



Инструкции за
употреба

Quality, Design and Innovation




home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Содржина

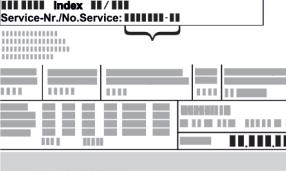1	Краток преглед на уредот.....	9.2	Одмрзнување на уредот.....	20
1.1	Испорачана опрема.....	9.3	Чистење на уредот.....	21
1.2	Преглед на уредот и опремата.....	3	10 Помош за корисници.....	21
1.3	SmartDevice.....	3	10.1 Технички податоци.....	21
1.4	Поле на примена на уредот.....	3	10.2 Бучава при работа.....	21
1.5	Сообразност.....	3	10.3 Техничка пречка.....	22
1.6	SVHC-материјали според регулативата REACH..	4	10.4 Корисничка служба.....	23
1.7	EPREL-база на податоци.....	4	10.5 Табличка со податоци.....	23
2	Општи безбедносни инструкции.....	4	11 Отстранување од употреба.....	23
3	Функционалност на еcranот.....	4	12 Фрлање.....	24
3.1	Навигација со копчето за допир и објаснување на симболите.....	5	12.1 Подготовка на уредот за фрлање.....	24
3.2	Менија.....	5	12.2 Соодветно фрлање на уредот.....	24
4	Пуштање во употреба.....	5	Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.	
4	Услови за инсталација.....	7	Симбол	Објаснување
4.1	Просторија.....	7		Прочитајте го прирачникот
4.3	Инсталирање повеќе уреди.....	8	За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.	
4.4	Електричен приклучок.....	8		Целосен прирачник на интернет
4.5	Зафатница при инсталација.....	8	Деталниот прирачник можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals .	
4.5	Услови за вентилација.....	9	Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:	
4.6	Пренесување на уредот.....	9		
4.7	Отпакување на уредот.....	9	Фиг. Пример за приказ	
4.8	Монтирање сидни одбојници.....	9		
4.9	Инсталирање на уредот.....	9		
4.10	Порамнување на уредот.....	9		
4.11	После монтирањето.....	9		
4.12	Фрлање на пакувањето.....	9		
4.13	Менување на страната на шарките на вратата...	9		
4.14	Приклучување на уредот.....	12		
4.15	Вклучување на уредот (прва употреба).....	13		
5	Складирање.....	13		
5.1	Инструкции за складирање.....	13		
5.2	Простор за замрзнување.....	13		
5.3	Времиња на складирање.....	14		
6	Заштеда на енергија.....	14		
7	Ракување.....	14		
7.1	Елементи за контрола и прикажување.....	14		Проверка на уредот
7.1.2	Приказ на температура/приказ на статус.....	15	Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.	
7.1.3	Однесување на LED-светлата.....	15		
7.1.4	Звучни сигнали.....	15		
7.2	Функции на уредот.....	15		Разлики
7.2.1	Забелешки за функциите на уредот.....	15	Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со свездичка (*).	
-18°C		15		
	SabbathMode.....	15		
	WLAN.....	16		
	Стартување на циклусот на одмрзнување*.....	17		Инструкции и резултати од ракувањето
	Демо-режим.....	17	Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.	
	Ресетирање до фабрички поставки.....	18		
7.3	Известувања.....	18		Видеа
7.3.1	Отстранување на известувањата.....	18	На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.	
8	Опрема.....	19		
8.1	Фиоки.....	19		
8.2	Стаклени плочи.....	19		
8.3	VarioSpace.....	20		
9	Одржување.....	20		
9.1	Расклопување / монтирање на лизгачките системи.....	20		

Овој прирачник за употреба важи за:

F..i	16..
FN..i	16..

Забелешка

Ако вашиот уред содржи N во ознаката, тогаш станува збор за уред со NoFrost.*

1 Краток преглед на уредот


1.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Самостоен уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- Сервисна брошура

1.2 Преглед на уредот и опремата

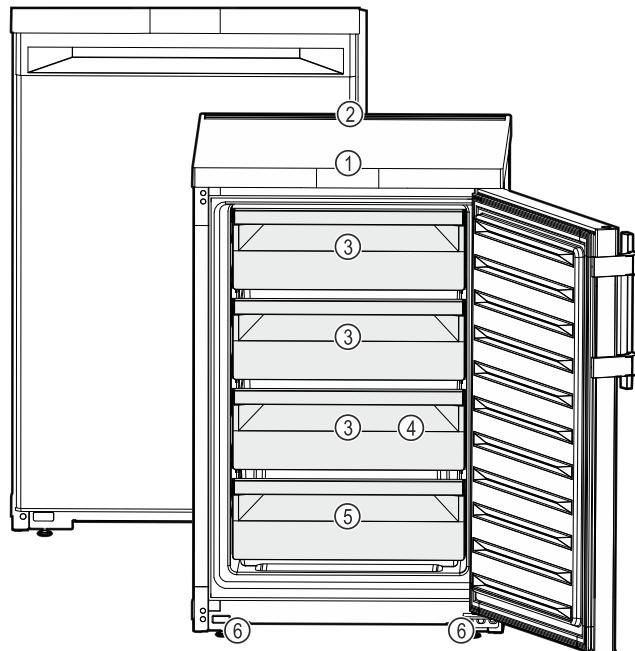

Фиг. 1 Пример за приказ

(1) Контролни елементи,
осветлување
(2) Отвор за вентилација
(3) VarioSpace

(4) Фиока за коцки мраз
(5) Табличка со податоци
(6) Ногарки (напред)

Забелешка

► Преградите, фиоките и кошниците при испорака се поставени за да овозможат оптимална енергетска ефикасност. Измените на редоследот во зададените можности за лизгање од, на пр., преградите во делот за ладење, не влијаат врз потрошувачката на енергија.

1.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот замрзнувач.

Уредот што ја содржи опцијата SmartDevice можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.



Дополнителни
информации
за
SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Преземање
апликацијата
SmartDevice:



Отако ќе ја инсталirate и конфигурирате апликацијата SmartDevice, преку апликацијата SmartDevice и функцијата за WLAN (погледни WLAN) можете да го поврзете уредот на WLAN-мрежата.

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји:
Русија, Белорусија, Казахстан.

1.4 Поле на примена на уредот

Соодветна употреба

Уредот е исклучиво наменет за ладење прехранбени производи во домаќинството. Под тоа се подразбира, на пр., употребата

- во кујни за вработени, локали за спиење со појадок,
- за гости во селски куќи, хотели, мотели и други угостителски објекти,
- при кетеринг и слични услуги во трговија на големо.

Уредот не е соодветен за употреба како вграден уред.

Сите други типови употреба не се дозволени.

Предвидлива погрешна употреба

Следните примени се исклучиво забранети:

- складирање и ладење лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или слични медицински материјали и производи што подлежат на регулативата за 2007/47/EZ
- примена на места со опасност од експлозија

Несоодветна употреба на уредот може да ја оштети или уништи складираната роба.

Климатски класи

Општи безбедносни инструкции

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатска класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

Забелешка

- За да се овозможи беспрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

Климатска класа	за амбиентална температура од
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

Беспрекорно функционирање на производот се гарантира при амбиентална температура од -15 °C.

1.5 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-база на податоци

Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

2 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте го прирачникот за употреба за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за употреба.

Внимателно прочитајте го прирачникот пред употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

Опасности за корисникот:

- Уредот може да го користат деца и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или помалку искуство и знаење, ако се надгледувани или обучени за безбедна употреба на уредот и ако ги разбираат опасностите што може да произлезат. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат или одржуваат уредот без надзор. Децата од 3-8 години смеат да го полнат и празнат уредот. Децата под 3 години треба да ги чувате подалеку од уредот, ако не ги надгледувате постојано.
- Мора лесно да се пристапува до штекерот за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа на страна од задниот дел на уредот.
- Кога го исклучувате уредот од струја, фатете го приклучокот. Не влечете го кабелот.
- Во случај на дефект, извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- Монтирајте, приклучете и фрлете го уредот според инструкциите во прирачникот.

Опасност од пожар:

- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но

запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.

- Не оштетувајте ги цревата за разладно средство.
- Не поставувајте извори на запалување во внатрешниот простор на уредот.
- Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греене, апарат за сладолед итн.).
- Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.
- Не чувајте во уредот експлозивни материјали или спреови со запалива содржина, како на пр., бутан, пропан, пентан итн. Таквите спреови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен. Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.
- Запалените свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.

Опасност од паѓање и навалување:

- Не користете ги држачите, фиоките, вратите итн. за качување или потпирање. Ова особено важи за децата.

Опасност од труење од храна:

- Не консумирајте ги предолго чуваните прехранбени производи.

Опасност од смрзнатини, отрпнатост и болки:

- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи или преземете заштитни мерки, на пр., носете ракавици.

Опасност од повреди и оштетување:

- Жешката пареа може да предизвика повреди. Не користете електрични уреди за греене или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

Опасност од гмечење:

- Не фаќајте ги шарките при отворање и затворање на вратата. Може да си ги згмечите прстите.

Симболи на уредот:



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



Симболот се наоѓа на компресорот и означува опасност од запаливи материји. Не отстранувајте ја ознаката.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или кукиштето се наоѓаат вакумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.

Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја:

	ОПАСНОСТ	означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
	ВНИМАТЕЛНО	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди.
	ВНИМАНИЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.
	Забелешка	означува корисни забелешки и совети.


3 Функционалност на екранот

Уредот можете да го користите преку копчето за допир.

3.1 Навигација со копчето за допир и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со копчето за допир. Следната tabela ги објаснува симболите.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ЕКРАНОТ

Симбол	Опис
	Кратко допрете го копчето за допир со прстите: Движете се низ главното мени и подменито. Ако е прикажан број на раката: Бројот означува колку често мора да го допрете копчето едноподруго за да отидете до некоја функција.
	Допирајте го копчето со прстите 3 секунди: Вклучете го уредот. Во главното мени: Исклучете го уредот. Во подменито: Преминете на главното мени. Исклучете ја активната функцијата во подменито.
	Допирајте го копчето со прстите 7 секунди: Во главното мени: Отворете го подменито.
	Стрелка со час: Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на еcranот.
	Стрелка со внесено време: Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на еcranот.

Забелешка

Ако го допираате копчето **10 секунди**, се активира деморежимот.

► Исклучување на демо-режимот. (поглед Исклучување на демо-режимот)

Ако го допираате копчето **15 секунди**, се отвора менито за сервисирање. Менито за сервисирање се препознава кога трепкаат LED 5 и WLAN-LED. Ова мени е наменето за сервисни техничари.

► Излегување од менито за сервисирање: Држете го копчето притиснато 3 секунди или не вршете никакво дејство 5 минути на еcranот.

3.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија.

Мени	Опис
Главно мени	Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Од овде можете да отидете до функциите на уредот и до подменито.
Подмени	Подменито содржи дополнителни функции за поставување на уредот.

3.2.1 Главно мени

Во главното мени можете да ги активирате/деактивирате следните функции:

LED	Опис
-16°C	Температура -16 °C

LED	Опис
-18°C	Температура -18 °C
-20°C	Температура -20 °C
-28°C	Температура -28 °C
* *	SuperFrost

Значење на LED-светлото во главното мени

3.2.1 Отворање на главното мени

Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени.

Ако се наоѓате во подменито и сакате да преминете на главното мени:

► Извршување на чекорите (поглед 3.2.2 Излегување од подменито).

3.2.1 Движење низ главното мени

Ако се движите низ главното мени, после LED 5 се вклучува LED 1.



Фиг. 2

► Допирајте го копчето кратко, додека светле LED-светлото на посакуваната функција.
► Функцијата е активирана.

3.2.1 Режим на мирување на еcranот

Ако не го допрете копчето во главното мени 10 секунди, еcranот преминува во режим на мирување. Режимот на мирување спречува да ја смените температурата ако го допрете копчето ненамерно.

Завршување на режимот на мирување:



Фиг. 3

► Допрете го копчето кратко.
► Се испушта звучен сигнал за потврда.
► Поставената температура трепка на еcranот.
► Режимот на мирување е завршен.

3.2.2 Подмени

Во подменито можете да ги активирате/деактивирате следните функции:

LED	Опис
-16°C	Забрана за внесување податоци
-18°C	SabbathMode
-20°C	Ресетирање до фабрички поставки
-28°C	Стартување на циклусот на одмрзнување*
*	

Значење на LED-светлото во подменито

3.2.2 Отворање на подменито



Фиг. 4

- ▶ Извршувајте ги чекорите како што е прикажано на сликата, додека се слушне двоен звучен сигнал за потврда после 7 секунди.
- ▶ LED-светлата од 1 до 5 светат: Се наоѓате во подменито.
- ▶ Ако не вршите никакво дејство на екранот 5 секунди, приказот се враќа во главното мени.

3.2.2 Излегување од подменито



Фиг. 5

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- ▶ Не допирајте го копчето 5 секунди.
- ▶ Се наоѓате во главното мени.

3.2.2 Движење низ подменито

Ако се движите низ подменито, после LED 4 се вклучува LED 1.



Фиг. 6

- ▶ Допирајте го копчето кратко, додека светните LED-светлото на посакуваната функција.

- ▶ После 5 секунди без интеракција се активира избраната функција.

4 Пуштање во употреба

4 Услови за инсталација



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради влага!

Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.

- ▶ Уредот е дизајниран за употреба во затворени простории. Не користете го уредот на отворено или на влажни места и места каде што се прска со вода.

Соодветна употреба

- Уредот треба да се инсталира и користи исклучиво во затворени простории.

4.1 Просторија



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!

Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- Оптимално место за инсталирање е сува и добро проветрена просторија.
- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија, на надворешната страна од уредот може да се појави кондензирана вода. Просторијата постојано треба да има добра вентилација.
- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g разладно средство мора да има простор од најмалку 1 m^3 . Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.

4.1.1 Подлога во просторијата

- Подот мора да биде рамен.
- Подлогата на уредот мора да биде на иста висина како подот.

4.1.2 Позиционирање во просторијата

- Не поставувајте го уредот на директна сончева светлина, до шпорет, грејач или сл.
- Поставете го уредот директно до сидот со задната страна или со одбојникот (погледнете подолу).

Проверете дали се запазени следните услови:

- Димензиите на преградата се запазени.
- Условите за вентилација се запазени (погледни 4.5 Услови за вентилација).

Услови за инсталација

4.3 Инсталирање повеќе уреди

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!


- Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер/замрзнувач.

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- Не поставувајте го уредот директно врз друг фрижидер/замрзнувач.

Уредите се предвидени за разни типови инсталации. Комбинирајте ги уредите меѓусебно, само ако се предвидени за тоа. Следните табели ги покажуваат можните типови инсталации во зависност од моделот:

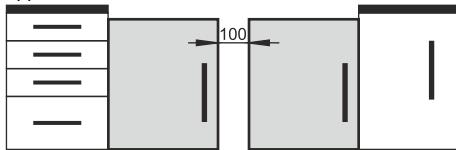Тип инсталација	Модел
поединечен	сите модели
Side-by-Side (SBS)	Модели, чијашто ознака започнува со S....
Еднододруго со растојание од 100 mm помеѓу уредите	сите модели без греене на страничниот ѕид
Ако не се внимава на растојанието, може да се создаде кондензирана вода помеѓу страничните ѕидови на уредите.	 Фиг. 7

4.4 Електричен приклучок




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност поради несоодветно монтирање!

Ако кабелот за струја или приклучокот се допре со задната страна на уредот, вибрациите на уредот може да го оштетат кабелот за струја или приклучокот и да дојде до краток спој.

- Внимавајте да не приклештите електричен кабел под уредот кога го монтирате.
- Поставете го уредот на тој начин што нема да допира приклучок или кабел за струја.
- Не приклучувајте уреди на приклучоците на задната страна на уредот.
- Не поставувајте и не користете штекери со повеќе приклучоци или терминални и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) на задната страна од уредот.

4.5 Зафатнина при инсталација

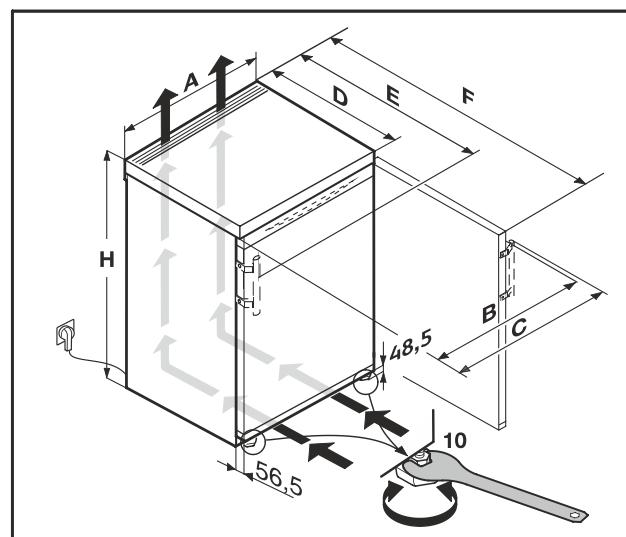

Фиг. 8

Димензија со обична ракка (mm):

	H	A	B	C	D	E	F
F..16.. / FN..16..	850	600	595	600	607*	648*	1162*

* Кај уреди со ѕидни одбојници, димензијата се зголемува за 35 mm. (погледни 4.8 Монтирање ѕидни одбојници)

4.5 Услови за вентилација

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради прегревање при недоволна вентилација!

При недоволна вентилација може да се оштети компресорот.

- Постојано треба да има доволна вентилација.
- Внимавајте на условите за вентилација.

Ако уредот е вграден во кујнскиот елемент, треба да се запазат следните услови за вентилација:

- Поточно: што поголем напречен пресек на вентилацијата, толку повеќе уредот заштедува енергија при работа.

4.6 Пренесување на уредот

При пренесувањето на уредот внимавајте:

- Пренесувајте го уредот во исправена позиција.
- Уредот треба да го пренесуваат две лица.

При првата употреба:

- Пренесувајте го уредот спакуван.

При пренесување на уредот после прва употреба (на пр. при преселување или чистење):

- Испразнете го уредот.
- Фиксирајте ја вратата за да не се отвори ненамерно.

4.7 Отпакување на уредот

Ако уредот е оштетен, веднаш - пред приклучување - обратете се до доставувачот.

- Проверете дали има оштетување при транспортот на уредот и пакувањето. Веднаш обратете се до доставувачот ако се сомневате на некакви оштетувања.


- ▶ Отстранете ги сите материјали од задната страна или од страничните сидови на уредот, коишто може да пречат при поставување или на вентилацијата на уредот.
- ▶ Отстранете ги сите заштитни фолии од уредот. Притоа не користете шилести или остри предмети!

4.8 Монтирање сидни одбојници

Со одбојниците се постигнува деклариралата потрошувачка на енергија на уредот и не се создава кондензација при поголема влага во околината. Уредот може да се употребува и без одбојниците, но користи малку повеќе енергија.

Ако ги поставите сидните одбојници, длабочината на уредот се зголемува за околу 35 mm.

- ▶ Уред со приложени одбојници:
Монтирајте ги одбојниците долу лево и десно на задната страна од уредот.

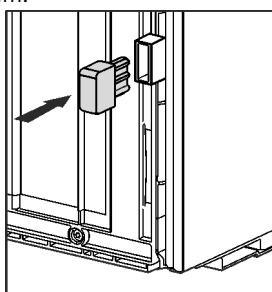

4.9 Инсталирање на уредот



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради тежок уред!

- ▶ Уредот треба да го пренесат две лица до местото за поставување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради нестабилен уред!

Уредот може да се навали.

- ▶ Прицврстете го уредот како што е описано во прирачникот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар и оштетување!


- ▶ Не поставувајте апарати што создаваат топлина, на пр., микробранова печка, тостер итн. на уредот!

Проверете дали се запазени следните услови:

- Поместувајте го уредот само кога е празен.
- Инсталирајте го уредот само со помош од друго лице.

4.10 Порамнување на уредот

- ▶ Приспособете ја позицијата на уредот со ногарките (A) со помош на приложениот рагвест клуч и со васервага.

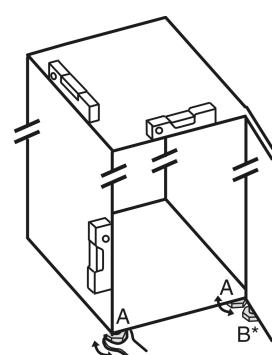

4.11 После монтирањето

- ▶ Извадете ги заштитните фолии од надворешната страна на кукиштето.
- ▶ Извадете ги заштитните фолии од лајсните и од предните делови на фиоките.
- ▶ Отстранете ги сите делови за безбедност при транспорт.
- ▶ Чистење на уредот. (погледни 9.3 Чистење на уредот)
- ▶ Забележете ги типот (модел, број), ознаката на уредот, бројот на уредот/серискиот број, датумот на купување и адресата на дистрибутерот.

4.12 Фрлање на пакувањето



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушување поради материјал за пакување и фолии!

- ▶ Децата не смеат да си играат со материјалот за пакување.

Пакувањето е произведено од материјали за повторна употреба:

- брановит картон/картон
- делови од пенест полистирол
- фолии и вреќи од полиетилен
- ленти од полипропилен
- закованi дрвени рамки со подлошка од полиетилен*
- ▶ Одведете го материјалот за пакување во официјален собирен центар.

4.13 Менување на страната на шарките на вратата

Алатка



TORX® 15



TORX® 20



SW5

Фиг. 9




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда ако падне вратата!

Ако лежиштата не се доволно зашрафени, вратата може да падне. Ова може да предизвика тешки повреди. Покрај тоа, вратата може да не се затвора целосно и уредот да не лади правилно.

- ▶ Џврсто зашрафете ги лежиштата/завртките со 4 Nm.
- ▶ Проверете ги сите завртки и по потреба зајврстете ги.

Услови за инсталација

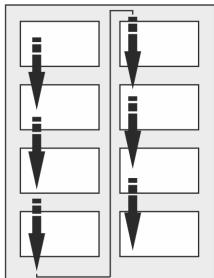

Фиг. 10

Внимавајте на правецот на читање.

4.13.1 Подготовка

- Две лица треба да го навалат уредот наназад.


4.13.2 Олабавување на долните лежишта



ВНИМАТЕЛНО


Опасност од повреда ако се навали вратата!

- Цврсто држете ја вратата.
- Внимателно откачете ја вратата.

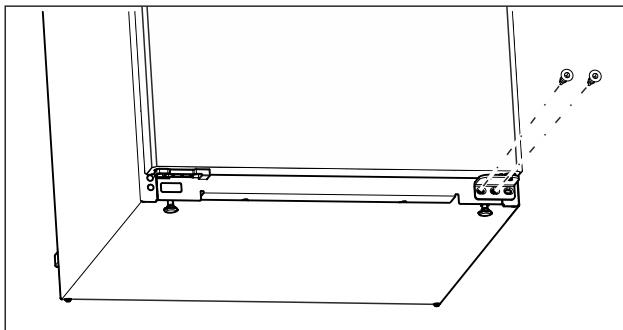


Фиг. 11

- Одвртете ги средните завртки на долното лежиште со шрафцигер Torx 20. (погледни Fig. 11)
- Одвртете ги внатрешните завртки на долното лежиште со шрафцигер Torx 20. (погледни Fig. 11)
- Оставете ги завртките на страна.

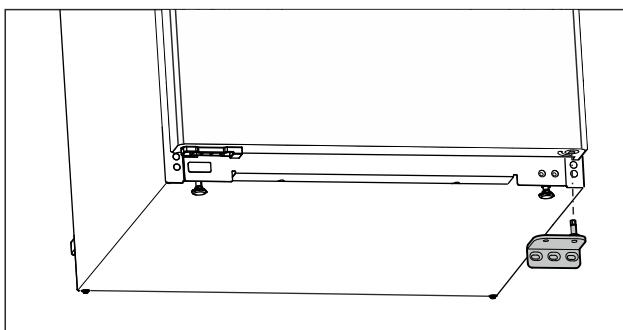

Фиг. 12


- Извадете го лежиштето надоле. (погледни Fig. 12)
- Оставете го лежиштето на страна.

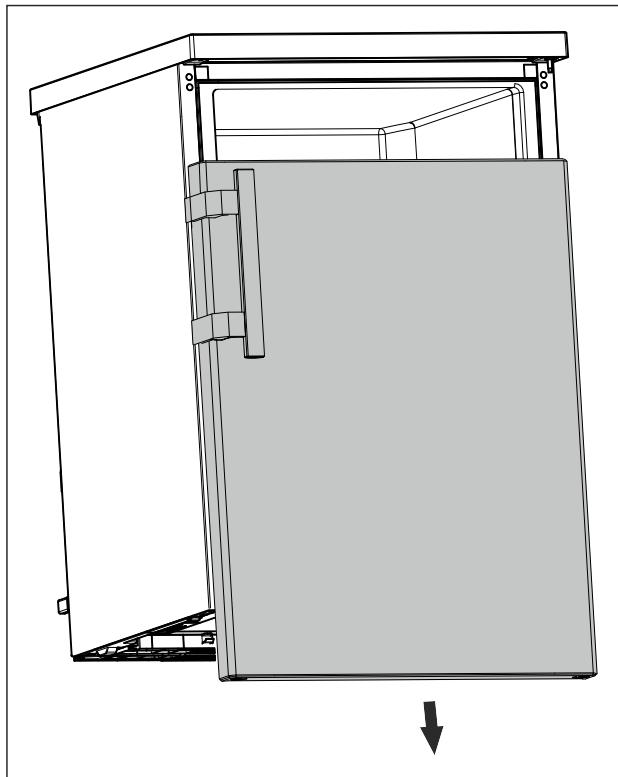

Фиг. 13

- Извадете ја вратата надоле. (погледни Fig. 13)
- Откачете ја вратата.


4.13.3 Подготовка на вратата

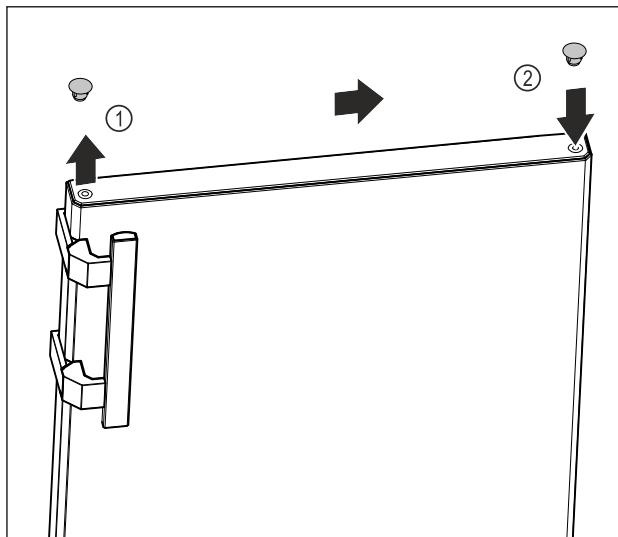

Фиг. 14


- Внимателно дигнете ги капачињата на горната страна од вратата Fig. 14 (1) со шрафцигер.
- Поставете ги капачињата на спротивната страна. Fig. 14 (2)

4.13.4 Преместување на рачката

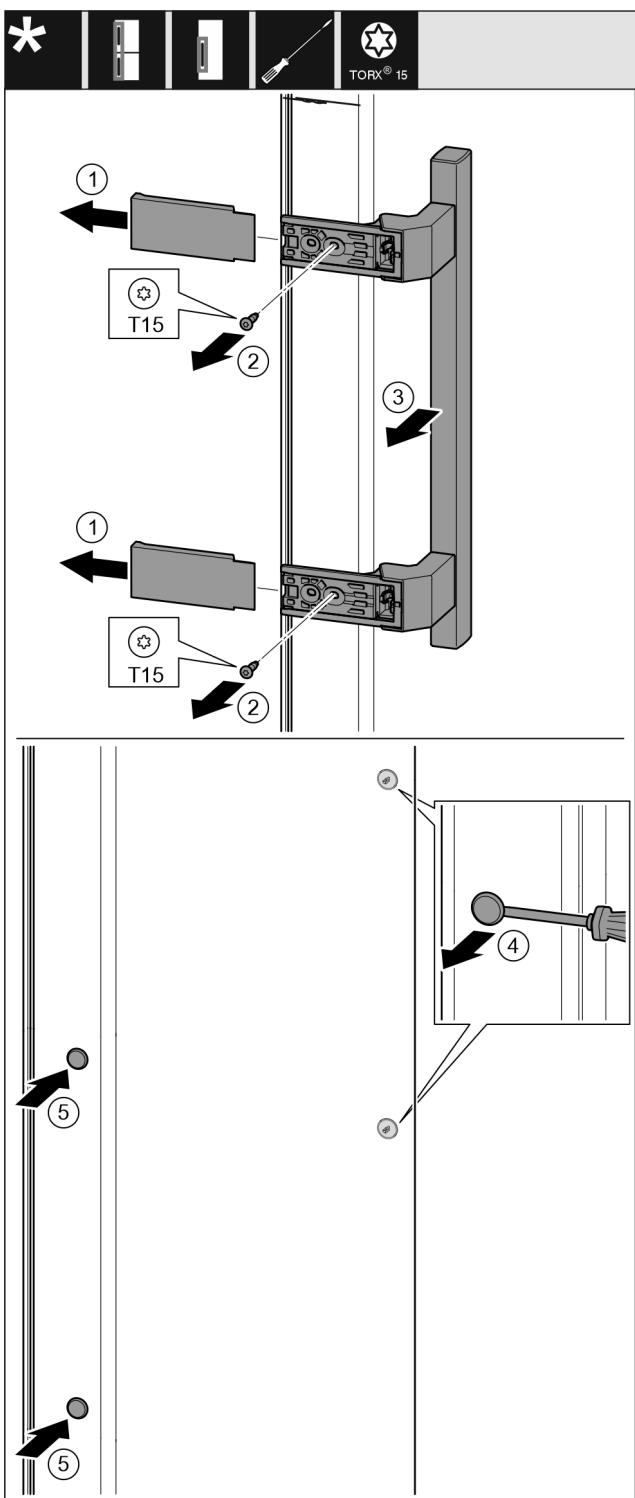

Фиг. 15


- ▶ Извлечете го капакот. Фиг. 15 (1)
- ▶ Одвртете ги завртките со шрафцигер Torx 15. Фиг. 15 (2)
- ▶ Извадете ја рачката. Фиг. 15 (3)
- ▶ Внимателно кренете ги и извлечете ги страничните штопни со шрафцигер. Фиг. 15 (4)
- ▶ Поставете ги штопните на другата страна. Фиг. 15 (5)

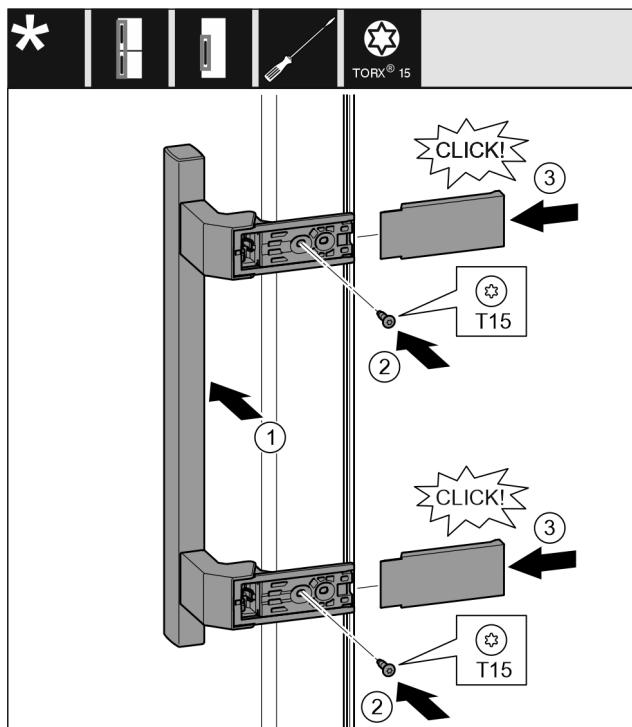

Фиг. 16


- ▶ Нанесете ја рачката на спротивната страна. Фиг. 16 (1)
- ▷ Дупките за завртки мора да лежат точно еднонадруго.
- ▶ Зашрафте ги завртките со шрафцигер T15. Фиг. 16 (2)
- ▶ Поставете ги и турнете ги капаците странично. Фиг. 16 (3)
- ▷ Вметнете ги правилно.

4.13.5 Преместување на долните лежишта

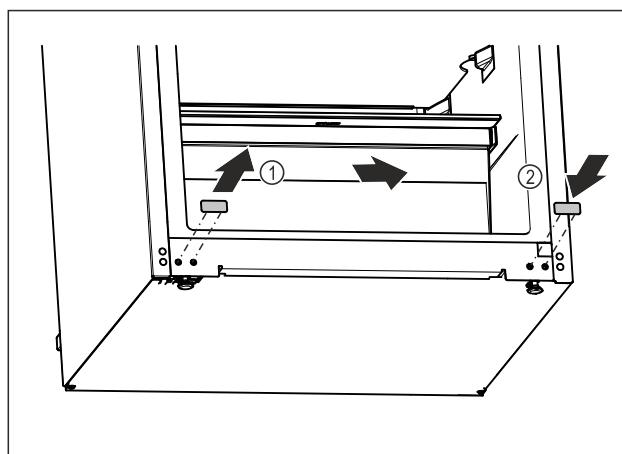

Фиг. 17

- ▶ Внимателно дигнете ги капачињата на долната страна од уредот со шрафцигер.
- ▶ Извлечете ги капачињата. Фиг. 17 (1)
- ▶ Поставете ги капачињата на спротивната страна. Фиг. 17 (2)

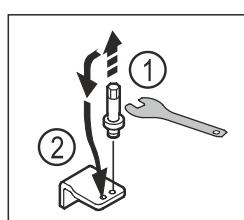


Фиг. 18

- ▶ Одвртете ги завртките на долното лежиште со цевчест клуч SW5. Фиг. 18 (1)

Услови за инсталација

- ▶ Поставете ги завртките на спротивната страна.
Фиг. 18 (2)
- ▶ Затегнете ги завртките со цевчест клуч SW5.

4.13.6 Преместување на горните лежишта

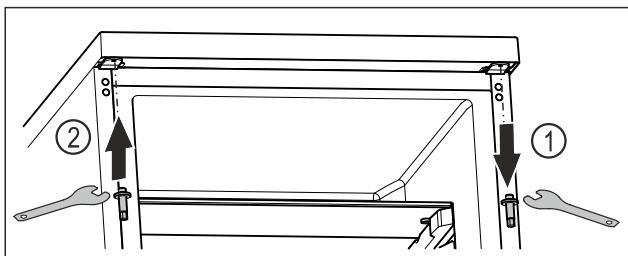

Фиг. 19

- ▶ Одвртете ги горните завртки со цевчест клуч. Фиг. 19 (1)
- ▶ Прицврстете ги завртките на спротивната страна со цевчест клуч. Фиг. 19 (2)

4.13.7 Монтирање на вратата




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда ако падне вратата!


Ако лежиштата не се доволно зашрафени, вратата може да падне. Ова може да предизвика тешки повреди. Покрај тоа, вратата може да не се затвора целосно и уредот да не лади правилно.

- ▶ Џврсто зашрафете ги лежиштата со 4 Nm.
- ▶ Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.

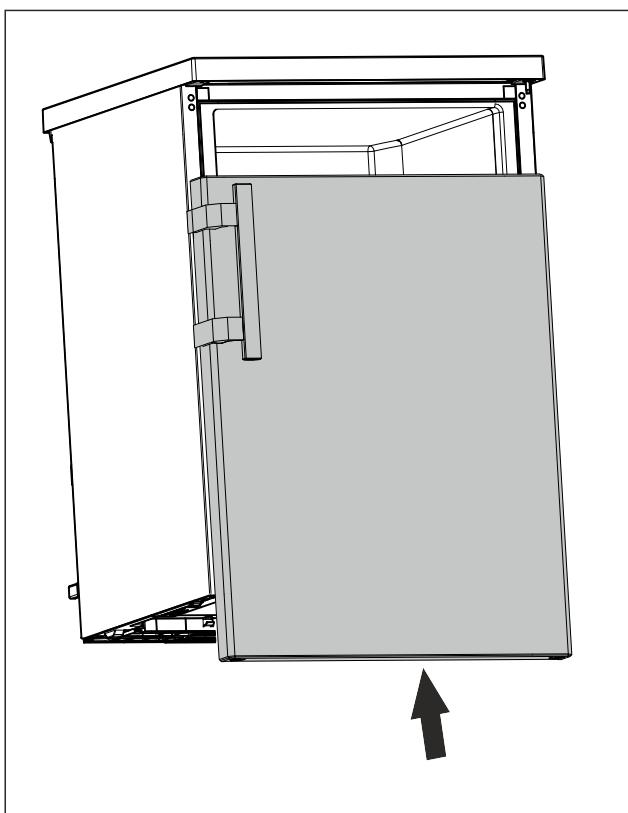


Фиг. 20

- ▶ Турнете ја вратата на горните завртки при затворена состојба. (погледни Fig. 20)

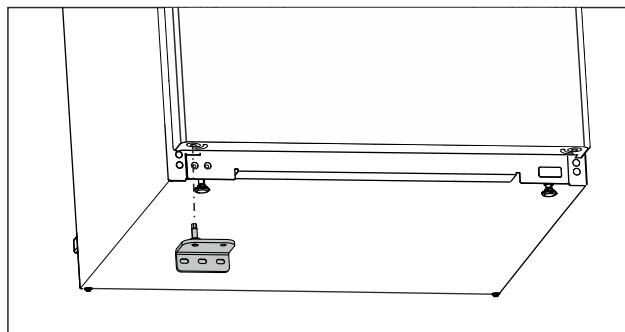

Фиг. 21

- ▶ Поставете го долното лежиште на спротивната страна. (погледни Fig. 21)

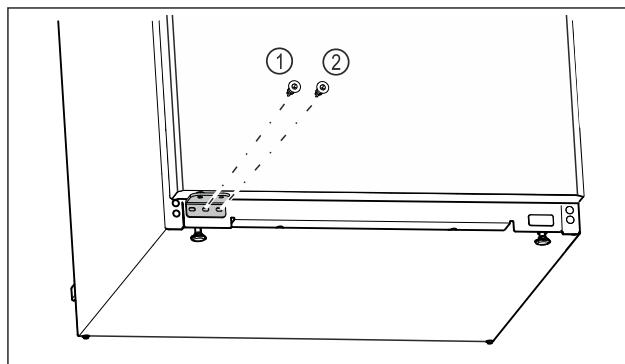

Фиг. 22

- ▶ Прицврстете ги средните завртки на лежиштето Фиг. 22 (1) со шрафцигер Torx 20.
- ▶ Прицврстете ги внатрешните завртки на лежиштето Фиг. 22 (2) со шрафцигер Torx 20.
- ▶ Проверете ја вратата.
- ▶ Страната на шарките е сменета.

4.14 Приклучување на уредот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од несоодветно поврзување!

Изгореници.

Оштетувања на уредот.

- ▶ Не користете продолжен кабел.
- ▶ Не користете редни клеми.

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветно поврзување!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Не поврзувајте го уредот на самостоен инвертор, како на пр., на соларни електрични системи или бензински генератори.

Забелешка

Користете го само кабелот за струја.

- ▶ Подолг кабел за струја може да се нарача од корисничката служба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Типот струја и напонот одговараат на информациите од табличката со податоци (погледни 1 Краток преглед на уредот).
- Штекерот е соодветно заземјен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 и 16 А.
- Постои лесен пристап до штекерот.
- Приклучокот не се наоѓа зад уредот, туку на местото a или b (a, b, c).


- ▶ Проверете го електричниот напон.
- ▶ Вметнете го приклучокот (*G*) на задната страна од уредот. Вметнете го правилно.
- ▶ Поврзете го приклучокот во струја.

4.15 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот е поставен и поврзан според прирачникот за монтирање.
- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- Сите реклами материјали од фиоките се извадени.
- Функционалност на екранот е позната. (погледни 3 Функционалност на екранот)

Вклучување на уредот:

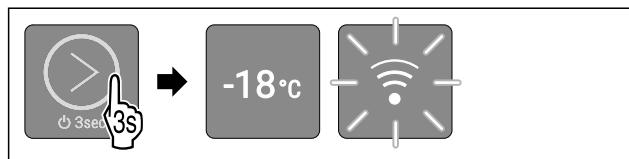

Фиг. 23

- ▶ Допрете го копчето за допир 3 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда.
- ▷ Уредот е вклучен.
- ▷ Внатрешното осветлување е активирано.
- ▷ LED 2 свети: Температурата е поставена фабрички на -18 °C.
- ▷ Уредот лади на фабрички поставената температура.
- ▷ WLAN-LED трепка: Пристапот до WLAN е отворен 30 минути. (погледни Воспоставување WLAN-врска)

Уредот се стартува во демо-режимот:

- Ако уредот се стартува во демо-режимот:
- ▶ Исклучување на демо-режимот. (погледни Исклучување на демо-режимот)

Екранот преминува во режим на мирување:

- Ако екранот премине во режим на мирување:
- ▶ Допрете го копчето кратко. (погледни 3.2.1 Режим на мирување на екранот)

Дополнителни информации:

- Вклучете ја функцијата SmartDevice. (погледни 1.3 SmartDevice) и (погледни WLAN)

Забелешка

Произведувачот препорачува:

- ▶ **Замрзнете ги производите** на -18 °C или поладно.
- ▶ Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 5.1 Инструкции за складирање)

Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Складирање

5.1 Инструкции за складирање



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- ▶ Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- ▶ Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Отворите за воздух внатре на задната страна треба да бидат отворени.
- Добро спакувајте ги прехранбените производи.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркуира слободно.
- Чувайте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

5.2 Простор за замрзнување

Тука се постигнува сува клима за мрзнење при -18 °C. Климатата е соодветна за чување замрзнатата храна и производи повеќе месеци, за подготвка на коцки мраз или за замрзнување свежи прехранбени производи.

5.2.1 Замрзнување прехранбени производи

Количина за замрзнување

Можете да замрзнете онолку свежи прехранбени производи во рок од 24 часа, колку што пишува на табличката со податоци (погледни 10.5 Табличка со податоци) под „Способност за замрзнување ... kg/24h“.

За да замрзнат брзо и целосно прехранбените производи, внимавајте на следните количини по пакување:

- Овошје и зеленчук до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost

Во зависност од количината, можете да ја вклучите функцијата SuperFrost пред замрзнување за да се постигне ниска температура.

Уреди без NoFrost:*

- ▶ Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзнување е поголема од околу 1 kg.*

Уреди со NoFrost:*

- ▶ Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзнување е поголема од околу 2 kg.*

Интервалот за функцијата SuperFrost зависи од количината за замрзнување:

Заштеда на енергија

Количина за замрзнување	Интервал за активирање на функцијата SuperFrost
помала количина за замрзнување	Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 6 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, поставете ги прехранбените производи.
максимална количина за замрзнување	Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 24 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, поставете ги прехранбените производи.

Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи		
Риба, крупна	при -18 °C	2 до 6 месеци
Риба, ситна	при -18 °C	6 до 8 месеци
Сирење	при -18 °C	2 до 6 месеци
Пилешко, телешко	при -18 °C	6 до 12 месеци
Зеленчук, овошје	при -18 °C	6 до 12 месеци

Подредување на прехранбените производи



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради скршено стакло!
Шишињата и лименките со пијалаци може да пукнат при мрзнење. Ова особено важи за газираните пијалаци.
► Не замрзнувајте шишиња и лименки со пијалаци!

Подредување на прехранбените производи
Кај уреди со NoFrost: Поставете ги спакуваните прехранбени производи во најгорната фиока.*
По можност наредете ги прехранбените производи во предниот дел од фиоката.*
Кај уреди без NoFrost: Поставете ги спакуваните прехранбени производи во најдолната фиока.*

5.2.2 Одморзнување прехранбени производи



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!
► Не замрзнувајте ги повторно одморзнатите производи.
► Преработете ги одморзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

Можете да ги одморзнувате прехранбените производи на различни начини:

- во делот за ладење
 - во микробранова пекча
 - во рерна/рерна со топол воздух
 - при собна температура
- Извадете само онолку прехранбени производи колку што ви се потребни.

5.3 Времиња на складирање

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеци
Колбас, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеци
Леб, печива	при -18 °C	2 до 6 месеци
Дивеч, свинско	при -18 °C	6 до 9 месеци

6 Заштеда на енергија

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Не поставувајте го уредот на директна сончева светлина, до шпорет, грејач или сл.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура (погледни 1.4 Поле на примена на уредот). При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Чувајте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.
- Поставувања топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.
- Ако во уредот има дебел слој мраз: Одмрзнете го уредот.*

Наслагите од прав ја зголемуваат потрошувачката на енергија:

- Исчистете го правот од ладилникот и рекуператорот - метална решетка на задната страна од уредот - еднаш годишно.




7 Ракување

7.1 Елементи за контрола и прикажување

Екранот овозможува брз преглед на тековната состојба на уредот, поставките за температура, состојбата на функциите, како и известувањата.

Уредот можете да го користите преку копчето за допир.

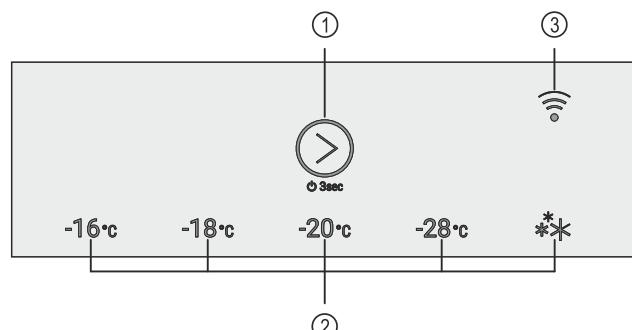

Фиг. 24 Елементи за контрола и прикажување


(1) Копче за допир
(контролен елемент)

(2) Приказ на
температура/приказ
на статус

(3) WLAN-LED

7.1.2 Приказ на температура/приказ на статус

Приказот на температурата/приказот на статусот се состои од пет LED-светла:



Фиг. 25 Приказ на температура/приказ на статус

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) LED 1 | (4) LED 4 |
| (2) LED 2 | (5) LED 5 |
| (3) LED 3 | |

LED-светлата во главното мени ги прикажуваат поставките за температура (погледни 3.2.1 Главно мени), а во подмените ги прикажуваат функциите (погледни 3.2.2 Подмени).

7.1.3 Однесување на LED-светлата

Состојбата на уредот се препознава преку светењето или трепкањето на LED-светлата:

Однесување на LED-светлата (пример за приказ)	Опис
-18°C	LED-светлото не свети: LED-светлото не е избрано. Функцијата не е активна.
-18°C	LED-светлото свети: LED-светлото е избрано или функцијата е активна.
	LED-светлото за приказ на температура/приказ на статус трепка: LED-трепка откако ќе снема струја или после аларм за температура и додека се достигне поставената температура. Повеќе LED-светла трепкаат истовремено: Се појави грешка. (погледни 7.3 Известувања)
	WLAN-LED трепка: Пристапот до WLAN е отворен или се воспоставува WLAN-врска.

Однесување на LED-светлата

7.1.4 Звучни сигнали

Се испушта звучен сигнал при следните случаи:

Звучен сигнал	Опис
Звук за потврдување	Испушта звучен сигнал кога ќе го допрете копчето за допир.
Звук за аларм	Испушта звучен сигнал кога ќе настане грешка. (погледни 7.3 Известувања)
Звучен сигнал за грешка	Испушта звучен сигнал кога ќе го допрете копчето за допир, но не може да се изврши никакво дејство.

7.2 Функции на уредот

7.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на екранот.
- Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред. (погледни 7.1 Елементи за контрола и прикажување)

-18°C Температура

Со оваа функција се поставува температурата.


Температурата зависи од следните фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температурата
- типот, температурата и количината на прехранбените производи

Препорачани поставки: -18 °C

Поставување температура

Функцијата се наоѓа во главното мени на позициите на LED-светлата 1-4.

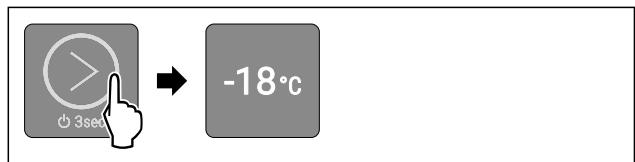

Фиг. 26 Пример за приказ

- Допирајте го копчето како што е прикажано на сликата, додека светле посакуваната температура.
- Температурата е поставена.
- Уредот лади до поставената температура.

SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode
LED-светлата од 1 до 5 светат.
Сите функции на екранот, освен функцијата за деактивирање на SabbathMode се блокирани.
Активните функции остануваат активни.
Внатрешното осветлување е исклучено.
Не се прикажуваат известувања.
Нема аларм за вратата.
Нема аларм за температура.
Циклусот на одморзнување работи само определено време без да се земе предвид употребата на уредот.

Состојба на уредот при активен SabbathMode

Кога ќе снема струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.

WLAN-врската е прекината.

Состојба на уредот

Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“ (www.machonhalacha.co.il)

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на www.star-k.org/appliances.

Активирање на функцијата SabbathMode



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Опасност од труење од расипани прехранбени производи!

Ако снема струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекинот на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се консумираат.

Откако ќе снема струја:

- Не консумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.

Функцијата се наоѓа во подменито на позицијата на LED 2.

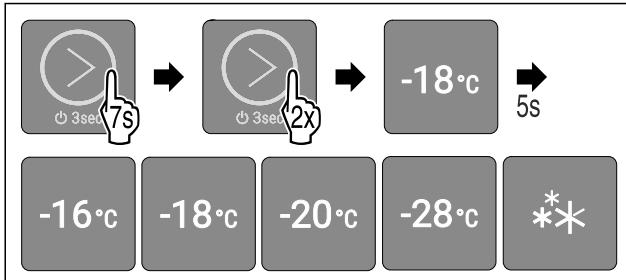


Фиг. 27

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- LED 2 свети.
- После 5 секунди без интеракција се активира функцијата SabbathMode. LED-светлата од 1 до 5 светат.

Деактивирање на SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:

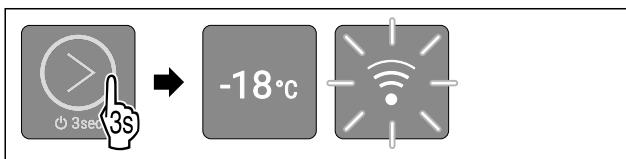

Фиг. 28 Пример за претходно поставена температура

- Извршувајте ги чекорите како што е прикажано на сликата, додека се слушне звучен сигнал за потврда.
- SabbathMode е исклучена.
- Внатрешното осветлување е активирано.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим. Свети LED-светлото за претходно поставената температура.
- Ако уредот претходно бил поврзан со WLAN: Уредот се поврзува автоматски со WLAN.

► Се наоѓате во главното мени.



Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врската со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice: (погледни 1.3 SmartDevice)

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.


Воспоставување WLAN-врска

За да можете да го поврзете уредот со WLAN, мора да биде отворен пристапот за WLAN на уредот. Ако го користите уредот за првпат, вклучете го за да го отворите пристапот за WLAN. Ако уредот веќе се користел без WLAN-врска, исклучете го и вклучете го повторно уредот за да го отворите пристапот за WLAN.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Апликацијата SmartDevice е инсталрирана (погледнете apps.home.liebherr.com).
- Регистрирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.


Вклучување на уредот (прва употреба):

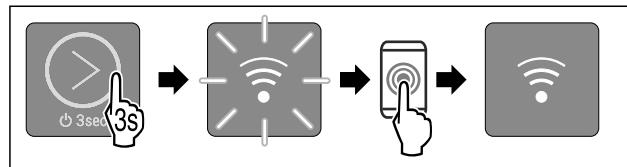

Фиг. 29

- Вклучување на уредот: Допрете го копчето за допир 3 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда.
- Уредот е вклучен.
- WLAN-LED трепка: Пристапот до WLAN е отворен 30 минути.
- Поврзете го уредот со WLAN преку апликацијата SmartDevice.
- Ако уредот е поврзан со WLAN: WLAN-LED свети постојано.

Исклучете го и вклучете го уредот (уредот веќе се користи):

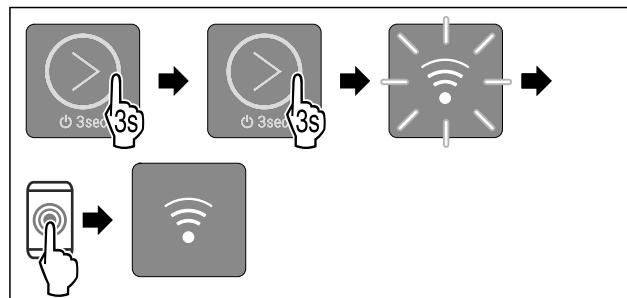

Фиг. 30

- Исклучување на уредот во главното мени: Допрете го копчето за допир 3 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда.
- Уредот е исклучен.
- Повторно вклучување на уредот: Допрете го копчето за допир 3 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда.
- Уредот е вклучен.

- ▷ WLAN-LED трепка: Пристапот до WLAN е отворен 30 минути.
- ▶ Поврзете го уредот со WLAN преку апликацијата SmartDevice.
- ▷ Ако уредот е поврзан со WLAN: WLAN-LED свети постојано.

Прекинување WLAN-врска

За да ја отстраните WLAN-врската, морате да го ресетирате уредот до фабрички поставки.

- ▶ Извршете ги чекорите. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)
- ▷ Уредот е ресетиран.
- ▷ WLAN-LED трепка: Пристапот до WLAN е отворен 30 минути.
- ▷ WLAN-врската е деактивирана после 30 минути.

Ресетирање на WLAN-врската

За да ја ресетирате WLAN-врската, морате да го ресетирате уредот до фабрички поставки.

- ▶ Извршете ги чекорите. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)
- ▷ Уредот е ресетиран.
- ▷ WLAN-LED трепка: Пристапот до WLAN е отворен 30 минути.
- ▶ Повторно поврзување на уредот со WLAN. (погледни Воспоставување WLAN-врска)
- или-
- ▶ Употреба на уредот без WLAN-врска.



Стартување на циклусот на одмрзнување*


Со оваа функција се стартува автоматскиот циклус за одмрзнување рачно ако циклусот за одмрзнување не се стартува автоматски при случај на дефект.

Оваа функција важи за уредите со NoFrost.*

Стартување на циклусот за одмрзнување

Функцијата се наоѓа во подменито на позицијата на LED 4.

Ако го стартувате циклусот за одмрзнување, сите функции се блокирани за време на одмрзнувањето, освен функцијата Прекинување на циклусот за одмрзнување.

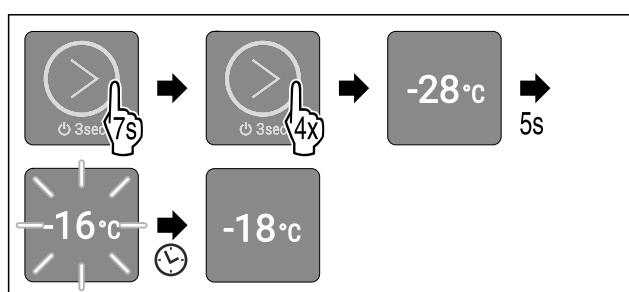


Фиг. 31 Пример за претходно поставена температура

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ LED 4 свети.
- ▷ После 5 секунди без интеракција се стартува циклусот за одмрзнување. LED 1 трепка додека заврши циклусот за одмрзнување автоматски.
- ▷ Ако циклусот за одмрзнување е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим. Свети LED-светлото за претходно поставената температура.
- ▷ Се наоѓате во главното меню.

Прекинување на циклусот за одмрзнување

Циклусот за одмрзнување завршува автоматски. Циклусот за одмрзнување можете да го прекинете во секое време:

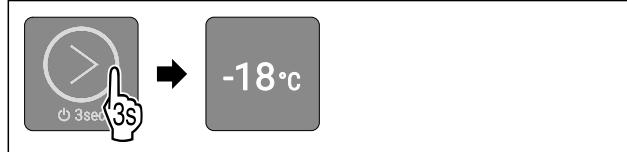

Фиг. 32 Пример за претходно поставена температура

- ▶ Извршувајте ги чекорите како што е прикажано на сликата, додека се слушне звучен сигнал за потврда.
- ▷ Циклусот за одмрзнување е прекинат.
- ▷ Уредот продолжува да работи во нормален режим. Свети LED-светлото за претходно поставената температура.
- ▷ Се наоѓате во главното меню.



Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење и не можете да го отворите подменито.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)


Вклучување на демо-режимот



Фиг. 33

- ▶ Допрете го копчето за допир 3 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Допрете го копчето за допир 10 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда после 10 секунди.
- ▷ Сите LED-светла за температура светнуваат двапати накратко: Демо-режимот е вклучен.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот.
- ▷ Уредот се наоѓа во демо-режимот.

Исклучување на демо-режимот

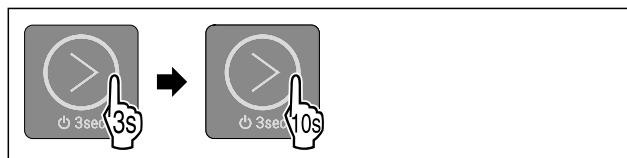

Фиг. 34

- ▶ Допрете го копчето за допир 3 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Допрете го копчето за допир 10 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда после 10 секунди.
- ▷ Сите LED-светла за температура светнуваат двапати накратко: Демо-режимот е исклучен.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот.

Ракување



Ресетирање до фабрички поставки


Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

Употреба:

- Ресетирање на уредот
- Ресетирање на WLAN-врската

Извршување на ресетирањето

Функцијата се наоѓа во подменито на позицијата на LED 3.

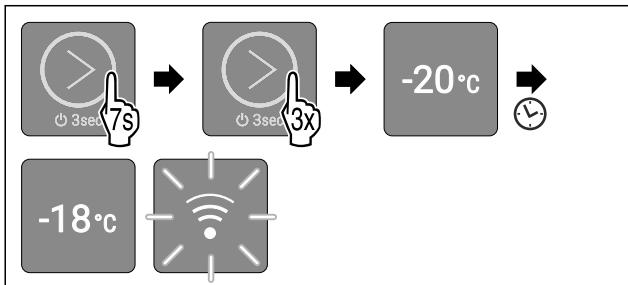

Фиг. 35

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- LED 3 свети.
- После 5 секунди без интеракција се ресетира уредот е се стартира повторно.
- Уредот е ресетиран.
- LED 2 свети: Температурата е поставена фабрички на -18 °C.
- Уредот лади на фабрички поставената температура.
- WLAN-LED трепка: WLAN-врската е исклучена и пристапот до WLAN е отворен 30 минути. (погледни Воспоставување WLAN-врска)

7.3 Известувања

Известувањата се прикажуваат со звучен сигнал и со трепкање на LED-светлата на екранот. Во зависност од типот на известувањето, трепкаат различни LED-светла.

Следните известувања можете да ги отстраните сами. За сите други известувања морате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Известување	Причина	Отстранување
Алармот испушта звук што постепено се засилува. Аларм за врата	Известувањето се појавува ако вратата е отворена подолго од 60 секунди.	Извршување на чекорите (погледни Аларм за врата).
LED-светлата од 1 до 5 трепкаат. Се испушта звучен аларм. Внатрешното осветлување пулсира. Аларм кога ќе снема струја	Известувањето се појавува ако снема струја и ако се смени температурата за замрзнување.	Извршување на чекорите (погледни Аларм кога ќе снема струја).

Известување	Причина	Отстранување
Аларм за температура	LED-светлата од 1 до 5 трепкаат. Се испушта звучен аларм. Внатрешното осветлување пулсира.	Известувањето се појавува ако температурата не одговора на поставената.
WLAN-грешка	LED 2, LED 4 и WLAN-LED трепкаат.	Извршување на чекорите (погледни WLAN-грешка).

Преглед на пораките

7.3.1 Отстранување на известувањата


Аларм за врата



Фиг. 36

- Завршување на алармот: Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- Затворете ја вратата.
- Алармот е завршен.
- Ако не се затвора вратата: Известувањето се појавува повторно после 4 минути.

Аларм кога ќе снема струја

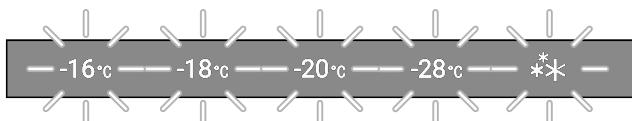


Фиг. 37 Екран кога ќе снема струја



Фиг. 38

- Завршување на алармот: Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- Трепка LED-светлото додека се постигне претходно поставената температура.
- **LED-светлото трепка еднаш во секунда:** Температурата за замрзнување се наоѓаше под -9 °C. Прехранбените производи може да се консумираат и понатаму.
- **LED-светлото трепка двапати во секунда:** Температурата на замрзнување е покачена над -9 °C затоа што снема струја.
- Ако LED-светлото трепка двапати во секунда:
- Проверете ги прехранбените производи.

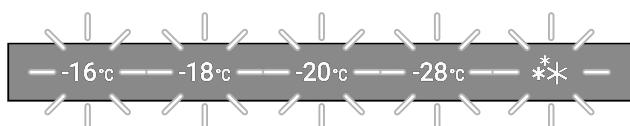
Аларм за температура

Можни причини за температурни разлики:

- Сте поставиле топли, свежи прехранбени производи.
 - При прередување и вадење прехранбени производи влегол топол воздух од просторијата.
 - Подолго време нема струја.
 - Уредот е неисправен.
- Отстранување на причината.



- Завршување на алармот: Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- Трепка LED-светлото додека се постигне претходно поставената температура.
- **LED-светлото трепка еднаш во секунда:**
Температурата за замрзнување се наоѓаше под -9 °C за време на алармот за температура. Прехранбените производи може да се консумираат и понатаму.
- **LED-светлото трепка двапати во секунда:**
Температурата на замрзнување е покачена над -9 °C за време на алармот за температура.
- Ако LED-светлото трепка двапати во секунда:
► Проверете ги прехранбените производи.

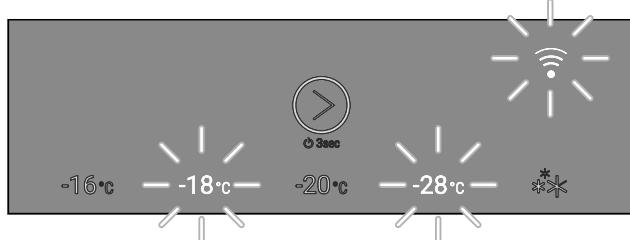WLAN-грешка

- Проверете ја WLAN-врската.



- Завршување на алармот: Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- Воспоставете ја WLAN-врската повторно.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим. Свети LED-светилото за претходно поставената температура.

8 Опрема**8.1 Фиоки**

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Можете да ги извадите фиоките за да користите VarioSpace.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Кај уреди со NoFrost:*

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.*

- Оставете ја најдолната фиока во уредот!*
- Отворите за вентилатор внатре на задната страна треба да бидат отворени постојано!*

Кај уреди без NoFrost:*

Забелешка


Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.*

- Отворите за вентилатор внатре на задната страна треба да бидат отворени постојано!*


8.1.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча

Фиоката се води директно по долниот дел на уредот или на стаклена плоча. Нема шини.

Ако ги извадите фиоките, можете да ги користите стаклените плочи како полици.

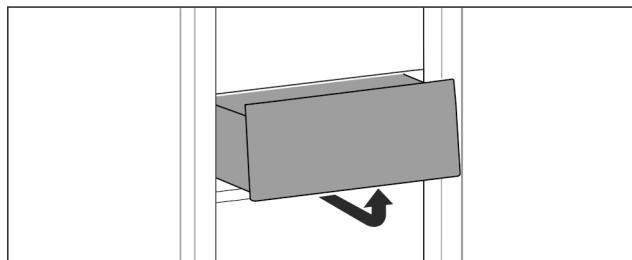Отстранување на фиоката

- Извадете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

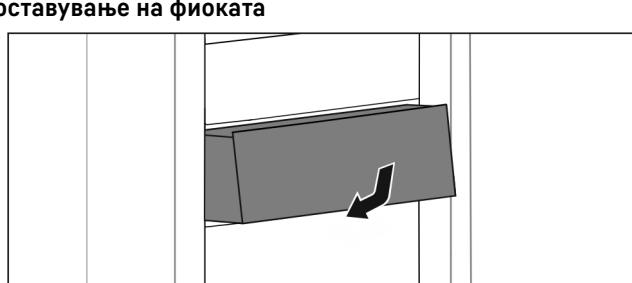Поставување на фиоката

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

8.2 Стаклени плочи

Можете да ја извадите стаклената плоча под фиоките за да ја исчистите.

Можете да ја извадите стаклената плочи под фиоките за да користите VarioSpace.


Одржување

8.2.1 Вадење / поставување на стаклената плача

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Стаклената плача се наоѓа под фиоката: Фиоката е извадена. (погледни 8.1 Фиоки)


Отстранување на стаклената плача

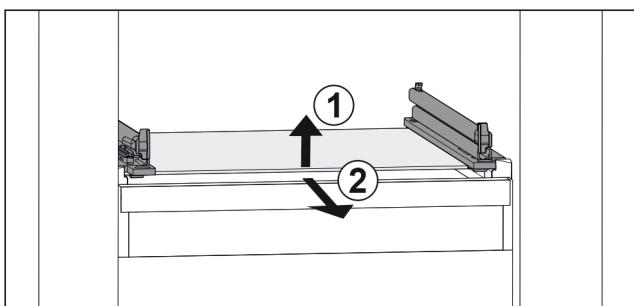

Фиг. 45 Пример за приказ на стаклената плача

- Кренете ја стаклената плача кај предниот дел. *Фиг. 45 (1)*
- Извадете ја стаклената плача нанапред. *Фиг. 45 (2)*


Поставување на стаклената плача

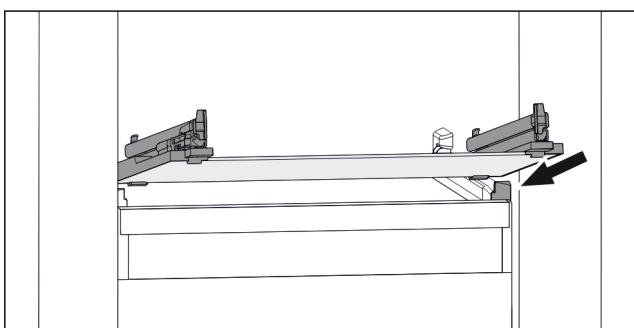

Фиг. 46 Пример за приказ на стаклената плача

- Поставете ја стаклената плача накосо зад штопните. (погледни Fig. 46)
- Спуштете ја стаклената плача.
- Вметнете ја стаклената плача кон задниот дел.

8.3 VarioSpace

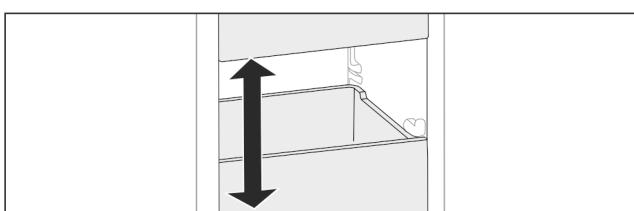

Фиг. 47

Можете да ги отстраните фиоките и стаклените плочи од уредот. Со тоа ќе добиете повеќе простор за големи прехранбени производи, како пилешко месо, обично месо, големи делови од дивеч и високи печива. Тие може да се замрзнат како целина и потоа да се подготват.

- Внимавајте на максималното оптоварување на фиоките и стаклените плочи (погледни 10.1 Технички податоци).

9 Одржување

9.1 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

9.1.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

Лизгачки систем	може да се расклопи / не може да се расклопи
Фиока на долнот дел од уредот или на стаклената плача	не може да се расклопи

9.2 Одмрзнување на уредот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно одмрзнување на уредот!*

Повреди и оштетување.

- За забрзување на процесот на одмрзнување не користете механички уреди или специјални средства поинакви од оние што ги препорачува производувачот.
- Не користете електрични уреди за греене или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

9.2.1 Одмрзнување со NoFrost*

Одмрзнувањето се одвива автоматски преку системот NoFrost. Влагата се кондензира на испарувачот, привремено се одмрзнува и испарува.

Уредот не мора да се одмрзнува.

9.2.2 Рачно одмрзнување*

По подолга употреба се формира слој од мраз.

Следните фактори го забрзуваат создавањето слој од мраз:

- Уредот често се отвора.
- Поставени се топли прехранбени производи. Еден ден пред одмрзнувањето:
- Активирајте SuperFrost (погледни 7.2 Функции на уредот).
- Замрзнатите производи содржат „Ладна резерва“.
- Исклучете го уредот.
- Извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- Замрзнатите производи завиткајте ја во весници или покријте ја со капак и чувајте ја на ладно место.
- Ставете тенџере со топла, незовриена вода на средната плача.



- Одмрзнувањето се забрзува.
- Вратата на уредот оставете ја отворена за време на одмрзнувањето.
- Извадете ги одвоените парчиња мраз.
- Стопената вода соберете ја со сунѓер или крпа.
- Исчистете го уредот (погледни 9.3 Чистење на уредот).

9.3 Чистење на уредот

9.3.1 Подготовка



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- Извлечете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- Испразнете го уредот.

- Извлечете го приклучокот од струја.

9.3.2 Чистење на кукиштето

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради жешка пареа!
Жешката пареа може да предизвика изгореници и оштетување на површините.

- Не користете уреди за чистење со пареа!

- Бришете го кукиштето исклучиво со влажна и чиста крпа. Ако нечистотите се посилни, користете топла вода со неутрален детергент. Стаклените површини може да се исчистат и со средство за чистење стакло.

9.3.3 Чистење на внатрешниот простор

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

- Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млада вода и малку детергент.
- Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млада вода и малку детергент.

9.3.4 Чистење на опремата

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

Чистење со влажна, чиста крпа, млада вода и малку детергент:

- Фиока

Миење во машина за садови до 60 °C:

- Фиока за коцки мраз
- Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
- Чистење на опремата.

9.3.5 После чистењето

- Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.

- Приклучете и вклучете го уредот.

- Активирајте SuperFrost (погледни 7.2 Функции на уредот).

Ако температурата не е доволно ниска:

- Поставете ги прехранбените производи.

- Редовно чистете го уредот.

10 Помош за корисници

10.1 Технички податоци

Опсег на температура	
Замрзнување	-28 °C до -16 °C
Максимална количина за замрзнување/24 часа	
Дел за замрзнување	погледнете ја табличката со податоци, кај „способност за замрзнување .../24 часа“
Максимална тежина за оптоварување на опремата	
Опрема	
фиока на стаклена плоча (погледни 8.1.1 Фиока на долнот дел од уредот или на стаклената плоча)	13 kg
Осветлување	
Класа на енергетска ефикасност ¹	Извор на светлина
Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G.	LED

¹ Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

Наведена фреквенција	
Фреквенција	2,4 GHz
Максимална емитувана моќност	< 100 mW
Намена на радиоопрема	Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација

10.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Помош за корисници

Примери:

- активирани функции (погледни 7.2 Функции на уредот)
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Брборење и клокотење	Разладно средство тече низ водот.	нормален звук при работа
Шуштење шумолење	Разладно се вбрзигува во водот.	нормален звук при работа
Зуење	Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето.	нормален звук при работа
Кликање	Компонентите се вклучуваат и исклучуваат.	нормален звук на преклопување
Свекање зуење	Вентилите или се активни.	нормален звук на преклопување

Бучава	Можни причини	Тип бучава	Отстранување
Вибрација	Несоодветна структура	Звук грешка за	Порамнете го уредот преку ногарките под васервага.
Тропање	Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот	Звук грешка за	Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите.

10.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите. Следните пречки можете да ги отстраните сами:

10.3.1 Функција на уредот

Грешка	Причина	Отстранување
Уредот не работи.	→ Уредот не е вклучен.	► Вклучете го уредот.
	→ Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.	► Проверете го приклучокот за струја.
	→ Осигурувачот на штекерот не работи.	► Проверете го осигурувачот.
	→ Нема струја	► Уредот треба да биде исклучен. ► Заштита на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете периферен фрижидер ако нема струја подолго време. ► Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
	→ Приклучокот на уредот не се вметнува правилно во штекерот.	► Проверете го приклучокот на уредот.
Температурата не е доволно ниска.	→ вратата на уредот не е правилно затворена.	► Затворете ја вратата.
	→ Доводот и одводот на воздух не се доволни.	► Ослободете и исчистете ги решетките за воздух.
	→ Околната температура е превисока.	► Решение на проблемот: (погледни 1.4 Поле на примена на уредот)
	→ Уредот се отвора почесто или предолго.	► Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)
	→ Поставена е преголема количина свежи прехранбени производи без SuperFrost.	► Решение на проблемот:
	→ Температурата е поставена погрешно.	► Поставете пониска температура и проверете после 24 часа.
	→ уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греене итн.).	► Преместете го уредот или изворот на топлина.

Грешка	Причина	Отстранување
Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени.	→ Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка.	► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)
Уредот е подмрзнат или се кондензира вода.	→ Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето.	► Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето.
Концентрирана акумулација мраз во средината на горниот дел од уредот.*	→ Акумулацијата мраз е нормална појава. Поради физичките услови се формира концентриран мраз на горниот дел од уредот.	► Отстранете го мразот со гребалка.

10.3.2 Опрема

Грешка	Причина	Отстранување
Внатрешното осветлување не работи.	→ Уредот не е вклучен.	► Вклучете го уредот.
	→ Вратата е отворена повеќе од 15 мин.	► Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена повеќе од 15 мин.
	→ LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен.	► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

10.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 10 Помош за корисници). Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!
Повреди.

- Поправките на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 9 Одржување), треба да ги изведува само корисничката служба.
- Оштетениот кабел за струја може да го замени само произведувачот или неговата корисничка служба или друго квалификувано лице.
- Кај уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.

10.4.1 Обраќање до корисничката служба

Проверете дали се достапни следните информации за уредот:


- Ознака на уредот (модел и индекс)
- Сервисен бр. (сервис)
- Сериски бр. (S-Nr.)

- Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 10.5 Табличка со податоци)
- Запишете ги информациите за уредот.
- Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.

- Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

10.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа зад фиоката во внатрешната страна на уредот.

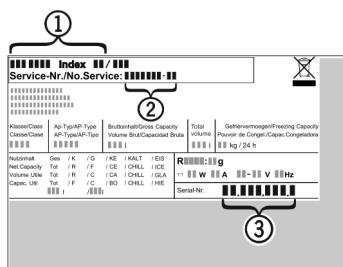

Фиг. 48

- (1) Назнака на уредот
(2) Сервисен бр.

- Прочитайте ги информациите од табличката со податоци.

11 Отстранување од употреба

- Испразнете го уредот.
- Исклучување на уредот.
- Извлечете го приклучокот од струја.
- По потреба, отстранете го приклучокот на уредот: Извлечете и истовремено придвижете од лево кон десно.
- Исчистете го уредот. (погледни 9.3 Чистење на уредот)
- Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

12 Фрлање

12.1 Подготовка на уредот за фрлање



Liebherr поставува батерии во некои уреди. Поради еколошки причини, законите во ЕУ го обврзуваат крајниот корисник да ги отстрани батериите од стариот уред пред фрлање. Ако уредот содржи батерии, на него се поставени соодветни инструкции.

Сијалички За да можете сами да ги отстраните сијаличките без да ги оштетите, извадете ги непосредно пред да го фрлите уредот.

- ▶ Исклучете го уредот.
- ▶ Уред со батерији: Извадете ги батериите. Процесот е описан во поглавјето **Одржување**.
- ▶ По можност: Извадете ги сијаличките без да ги оштетите.

12.2 Соодветно фрлање на уредот



Уредот сè уште содржи вредни материјали и мора да се фрли одделно од вообичаениот отпад.



Фрлете ги батериите од стариот уред. Можете бесплатно да ги вратите батериите кај дистрибутерот и во центрите за рециклирања.

Сијалички

Фрлете ги извадените сијалички преку соодветните системи за собирање.

За Германија:


Уредот можете бесплатно да го фрлите во локалните центри за рециклирања во контејнер од класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор > 400 m², дистрибутерот го зема стариот уред бесплатно.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат! Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.
- ▶ Испратете го уредот без оштетување.
- ▶ Фрлете ги батериите, сијаличките и уредот според горенаведените инструкции.

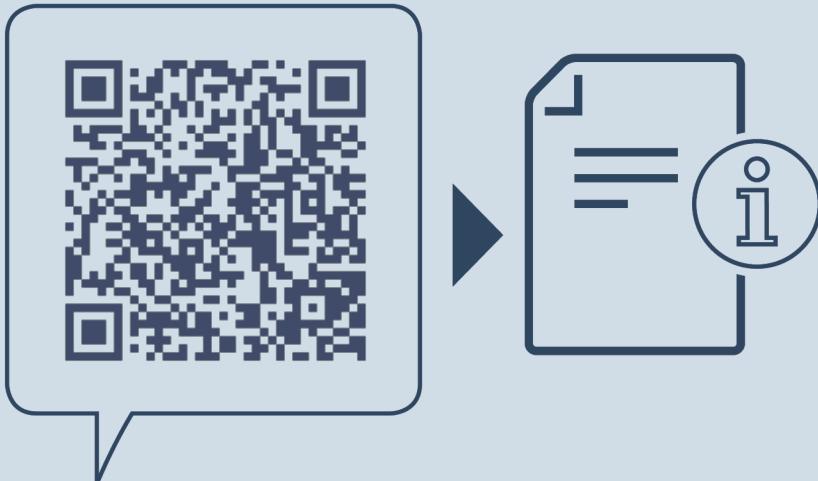

home.liebherr.com/fridge-manuals

МК Мал замрзнувач

Датум на издавање: 20240305

**Бр. на артикл-
индекс: 7086571-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien