


Instrucciones de uso

Freezer para mostrador

Lea las instrucciones de uso antes de encender el electrodoméstico por primera vez.

Página 8

ES

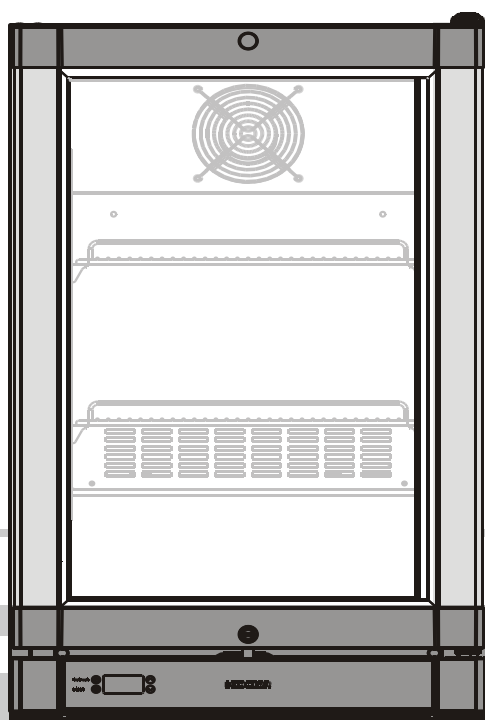

7084 895-03

Fv 913

LIEBHERR

Instrucciones y advertencias de seguridad

- **PRECAUCIÓN:** Este electrodoméstico no está diseñado para el uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas ni por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les proporcione las instrucciones relativas al uso del electrodoméstico.
- **PRECAUCIÓN:** Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jugarán con el electrodoméstico.
- **PRECAUCIÓN:** ¡La carga máxima para cada estante es solo 30 kg!
- **ADVERTENCIA:** Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio técnico o personas con calificaciones similares deberán encargarse de su reemplazo, a fin de evitar cualquier peligro.
- **PRECAUCIÓN:** No almacene en el electrodoméstico sustancias explosivas, como latas de aerosol, con gases propulsores inflamables.
- **PRECAUCIÓN:** El electrodoméstico contiene gases inflamables y se lo deberá manipular, realizar su mantenimiento y desechar de forma correcta.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga todas las aberturas de ventilación del electrodoméstico o en la estructura de la edificación libres de obstrucciones.
- **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos ni ninguna otra ayuda artificial para descongelar más allá de las recomendaciones del fabricante.
- **ADVERTENCIA:** No provoque daños en el circuito del refrigerante.
- **ADVERTENCIA:** No utilice electrodomésticos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y también por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si se las supervisa o se les ha explicado sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprenden los riesgos resultantes. No se deberá permitir que los niños jueguen con el electrodoméstico. Los niños sin supervisión no deberán realizar la limpieza ni el mantenimiento.
- Para evitar lesiones o daños en la unidad, dos personas deberán desembalar e instalar el electrodoméstico.
- En caso de que el electrodoméstico sufra daños durante la entrega, comuníquese con el proveedor de inmediato antes de conectar la alimentación eléctrica.
- Para garantizar un funcionamiento seguro, asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado y conectado tal como se describe en estas instrucciones de uso.
- Desconecte el electrodoméstico de la alimentación eléctrica si ocurre alguna falla. Extraiga el enchufe, apague el electrodoméstico o extraiga el fusible.
- Al desconectar el electrodoméstico, tire del enchufe y no del cable.
- Solo el departamento de atención al cliente deberá encargarse de cualquier reparación y trabajo en el electrodoméstico, ya que el trabajo no autorizado podría ser altamente peligroso para el usuario. Se debe aplicar el mismo concepto para el cable de alimentación principal.
- No permita que las llamas vivas o las fuentes de ignición ingresen en el electrodoméstico. Al transportar y limpiar el electrodoméstico asegúrese de que el circuito refrigerante no esté dañado. En caso de daños, asegúrese de que no existan fuentes de ignición en las cercanías y mantenga la sala bien ventilada.
- No se pare en el zócalo, cajones o puertas ni los utilice para apoyar cualquier otro objeto.
- Evite un contacto prologado de la piel con superficies frías o alimentos fríos/congelados. Esto podría causar malestar, entumecimiento y congelamiento. En caso de un contacto prolongado de la piel, se deberán tomar medidas de protección, como el uso de guantes.
- No consuma alimentos que estuvieron almacenados durante un período demasiado extenso, ya que esto podría causar una intoxicación alimenticia.
- Los componentes eléctricos pueden provocar que la fuga de gas se encienda. Puede identificar dichos aerosoles a través del contenido impreso o por el símbolo de la llama.
- Si posee un electrodoméstico con candado, no mantenga la llave cerca del electrodoméstico ni cerca del alcance de los niños.
- El electrodoméstico está diseñado para el uso en áreas cerradas. No utilice el electrodoméstico en exteriores o en áreas donde estará expuesto a salpicaduras de agua o condiciones húmedas.
- Al transportar o utilizar el electrodoméstico a una altitud de más de 1500 m por sobre el nivel del mar, el panel

Uso previsto del electrodoméstico

Este electrodoméstico puede utilizarse para mostrar comida, incluso bebidas, para venta al por menor. Uso comercial significa, por ejemplo, uso en restaurantes, cantinas, hospitales y en establecimientos comerciales como panaderías, carnicerías, supermercados, etc.

Mal uso previsible:


No utilice el electrodoméstico para las siguientes aplicaciones:

- Almacenamiento y enfriamiento de:
- Sustancias químicamente inestables, combustibles o corrosivas.
- Medicamentos, plasma sanguíneo, preparaciones de laboratorio o sustancias similares y productos basados en la Directriz 2007/47/CE sobre dispositivos médicos.
- Uso en zonas peligrosas.
- Uso al aire libre o en áreas húmedas o con probabilidad de salpicaduras de agua.

El uso indebido del electrodoméstico da lugar a daños o deterioro de los bienes almacenados.

La vitrina está pensada para almacenar y mostrar helados precongelados y preenvasados, así como productos alimenticios empaquetados. El acceso del cliente se logra abriendo una tapa no transparente o transparente desde arriba.


No almacene sustancias explosivas en el aparato, como envases de aerosol con gas en aerosol inflamable.

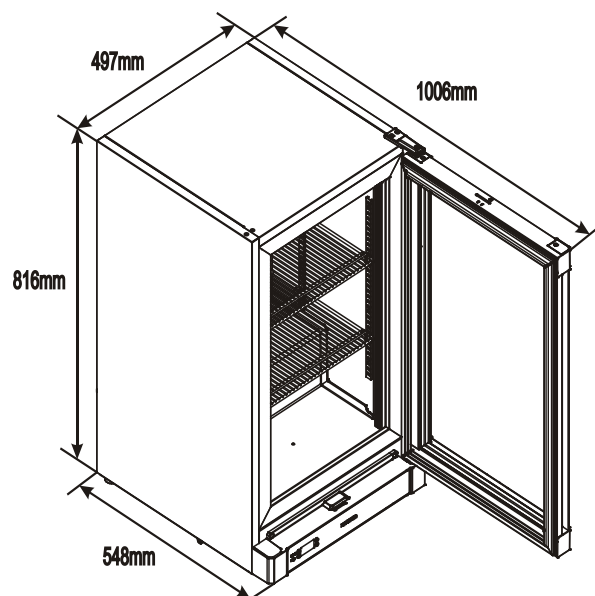

Dimensiones:

Alto: 816 mm Ancho: 497 mm Profundidad: 548 mm

Descripción del electrodoméstico

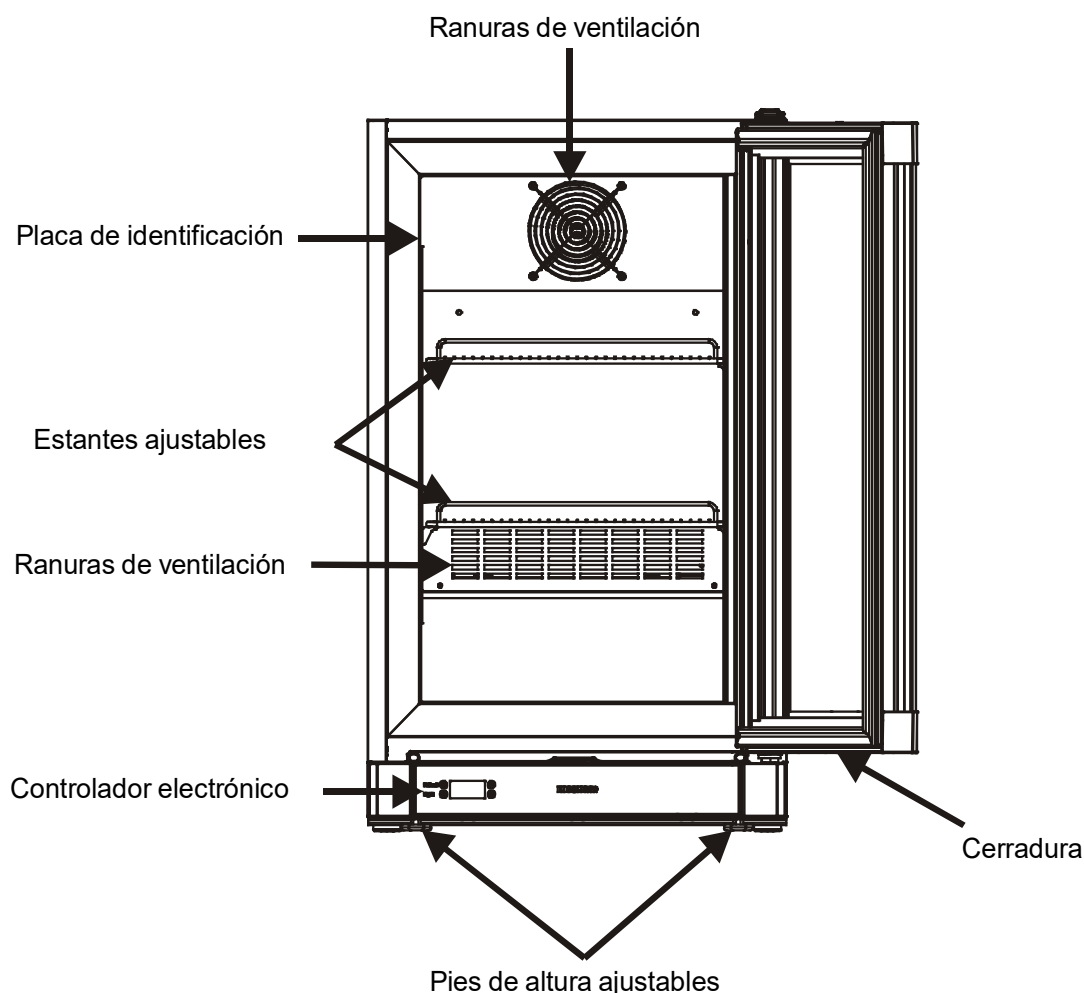

Clasificación de clima

La clase climática [X] indica las condiciones ambientales en las que puede utilizarse de forma segura el aparato.

La clase climática [Y] y la clase de temperatura [Z] definen las condiciones marco para el correcto funcionamiento de los aparatos.



Clasificación climática (X)	Temperatura máxima de la habitación	Humedad relativa máxima
4	30 °C	55 %
7	35 °C	75 %

No utilice el electrodoméstico fuera del rango de temperatura ambiente especificado.

[Y] Clase climática	Temperatura [°C]	Humedad relativa del aire [%]
0	20	50
1	16	80
8	24	55
2	22	65
3	25	60
4	30	55
6	27	70
5	40	40
7	35	75


Ajuste de temperatura recomendado

[Z] Clase de temperatura	Ajuste de temperatura [°C]
L1	-18
L2	-18
L3	-15
M0	+4
M*	6
M1	+5
M2	+7
H1	+10
H2	+10

Instalación

No coloque el electrodoméstico bajo la luz solar directa o cerca de cocinas, radiadores o fuentes similares de calor.

El piso en el que esté colocado el electrodoméstico deberá ser horizontal y estar nivelado. Compense los pisos irregulares con los pies ajustables.

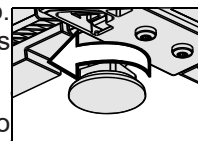

ATENCIÓN: Deberá existir un espacio de al menos 10 cm entre la parte lateral (izquierda y derecha) y la parte posterior del electrodoméstico contra la pared.

Asegúrese de que exista siempre una buena ventilación y que aire de flujo hacia fuera pueda salir libremente. Instale siempre el electrodoméstico directamente contra la pared.

Encendido y apagado del electrodoméstico

Se recomienda que limpie el electrodoméstico antes de encenderlo por primera vez (consulte **Limpieza**).


Encendido del electrodoméstico

Conecte el electrodoméstico a la alimentación; el electrodoméstico estará encendido.

Apagado del electrodoméstico

Extraiga el enchufe de alimentación; el dispositivo está apagado.

Elementos de uso

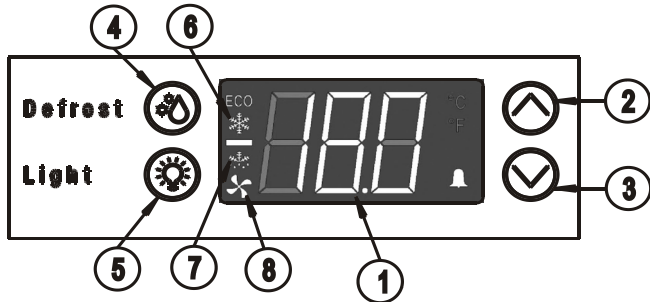

1. Visualización de temperatura
2. Botón Arriba
3. Botón Abajo
4. Botón de descongelamiento
5. Botón de luz
6. Símbolo de funcionamiento del compresor
7. Símbolo de funcionamiento del descongelamiento
8. Símbolo de funcionamiento del ventilador del evaporador

Nota:

Quando el sistema de refrigeración se encuentra en el modo de descongelamiento, el ruido de funcionamiento cambia, y no ocurre ningún enfriamiento.


Ajuste de temperatura

- Presione el botón ARRIBA  para aumentar la temperatura.
- Presione el botón ABAJO  para reducir la temperatura.
- Se puede ajustar la temperatura entre -10 °C ~ -25 °C / +14 °F ~ -13 °F.
- La pantalla parpadeará durante algunos instantes y luego se guardará la temperatura establecida una vez que deje de parpadear.

Luz interior

La iluminación LED se utiliza para el interior.

- La luz interior puede encenderse y apagarse con el botón 5

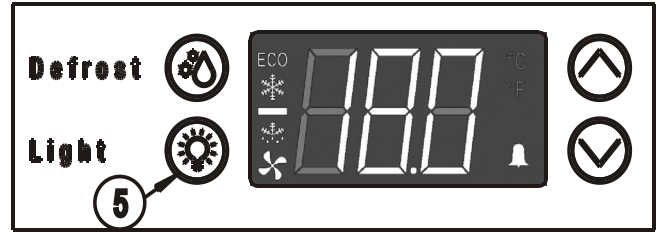

Limpieza

Limpie el electrodoméstico al menos dos veces por año.

Antes de realizar la limpieza, apague siempre el electrodoméstico. Extraiga el enchufe de alimentación o apague el electrodoméstico.

- Limpie el interior, el equipo y las paredes exteriores con agua tibia y poco detergente. No utilice limpiadores abrasivos o ácidos o solventes químicos.
- Asegúrese de que el agua de limpieza no ingrese por los componentes eléctricos o por la rejilla de ventilación.
- Una vez por año, se deberá quitar el polvo de la heladera y el intercambiador de calor (rejilla metálica ubicada en la parte posterior del electrodoméstico).
- No dañe ni extraiga la placa de características ubicada en el interior del electrodoméstico. Es muy importante para fines de servicio técnico.


No utilice limpiadores a vapor, debido al riesgo de lesiones y daños.

Refrigeración

Los estantes de rejilla pueden moverse para adaptarse a diferentes alturas de botellas o envases.

Los alcoholes de alto porcentaje deberán sellarse herméticamente y almacenarse verticalmente.

No cubra las ranuras de ventilación del electrodoméstico.

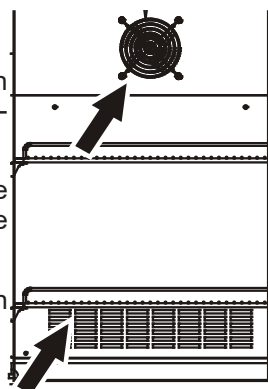


Noise emissions from the appliance

The noise level while the appliance is operating below 70 dB (A) (relative noise level 1pW).

Control de brillo

Para ajustar el brillo de las tiras de LEDs:

- Inserte algo (moneda, destornillador, etc.) en la ranura de la perilla.
- Gire en el sentido de las agujas del reloj para obtener una iluminación más brillante.
- Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener una iluminación más tenue.

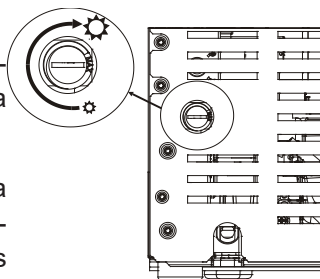

Nota: Sólo aplicable para aparatos con dimmer.

Cerradura de seguridad

La cerradura está equipada con un mecanismo de seguridad.

Cierre del electrodoméstico:

1. Inserte la llave.
2. Presione y

Averías

Si ocurre una avería durante el funcionamiento, compruebe si se debe a un error de funcionamiento.

Es posible que pueda solucionar usted mismo las siguientes fallas:

El electrodoméstico no funciona:

- Está encendido el electrodoméstico?
- Se insertó el enchufe de forma correcta en el tomacorriente?
- Está intacto el fusible?


Ruido de funcionamiento alto:

- Está el electrodoméstico colocado de forma firme en el piso?
- El electrodoméstico provoca vibraciones de muebles u objetos cercanos? Tenga en cuenta que no pueden evitarse los ruidos provocados por el circuito de refrigeración.

La temperatura no es lo suficientemente baja:

- Está ajustada la temperatura de forma correcta? (consulte "Ajuste de temperatura")
- Tiene una cantidad excesiva de alimentos frescos colocados en el electrodoméstico?
- Muestra el termómetro instalado por separado la lectura correcta?
- Funciona el sistema de ventilación de forma correcta?
- Está el electrodoméstico colocado demasiado cerca de una fuente de calor?

Si ninguna de las causas anteriores se aplica a su caso en particular y no puede solucionar usted mismo la falla, comuníquese con el departamento de servicio al cliente más cercano informando la designación de tipo (1), el número de servicio (2) y el número de electrodoméstico (3), tal como se indica en la placa de características. La posición de la placa de características se detalla en la sección denominada **Descripción del electrodoméstico**.

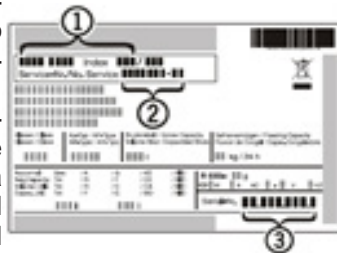

Información adicional

- Con la temperatura correcta, los alimentos se conservan frescos durante más tiempo. De este modo se puede evitar el desperdicio de alimentos.
- Si no se limpia la bobina del condensador una vez al año, la eficiencia del aparato se reducirá significativamente.
- El período durante el cual están disponibles las piezas de recambio necesarias para reparar el aparato de refrigeración con función de venta directa es de 10 años.
- La duración mínima de la garantía del aparato de refrigeración con función de venta directa ofrecida por el fabricante, importador o representante autorizado es de 2 años.

- Base de datos EPREL:

A partir del 1 de marzo de 2021, la información sobre el etiquetado energético y los requisitos de diseño ecológico se podrán consultar en la base de datos de los productos europea (EPREL). Para acceder a la base de datos de los productos ver <https://eprel.ec.europa.eu/>. Aquí se le solicitará que introduzca el identificador del modelo. Encontrará el identificador del modelo en la placa de características.

Liebherr Appliances Kluang Sdn Bhd (153177-U)

No.7 Jln Firma 2 , Kaw.Perind.Kluang II, KM7, Jln Mersing, 86007 kluang, Johor, West Malaysia.
www.liebherr.com.my