



Instruksionet e
përdorimit

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Përbajtja

1 Pajisja në një vështrim të shpejtë.....	3
1.1 Përbajtja e dërgesës.....	3
1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve.....	3
1.3 SmartDevice.....	4
1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes.....	4
1.5 Konformiteti.....	4
1.6 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullorës REACH.....	4
1.7 Baza e të dhënave EPREL.....	5
1.8 Pjesët e këmbimit.....	5
2 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....	5
3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe.	6
3.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve.....	6
3.2 Menytë.....	7
3.3 Modaliteti i qetësisë.....	7
4 Vënia në punë.....	7
4.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë).....	7
4.2 Vënia në funksionim e IceMaker*.....	8
5 Ruajtja.....	8
5.1 Udhëzime për ruajtjen.....	8
5.2 Pjesa e ftohjes.....	8
5.3 BioFresh.....	8
5.4 Pjesa e ngrirjes.....	9
5.5 Kohët e ruajtjes.....	9
6 Kursimi i energjisë.....	10
7 Përdorimi.....	10
7.1 Elementët e komandimit dhe tregues.....	10
7.1.1 Treguesi i statusit.....	10
7.1.2 Simbolet treguese.....	11
7.2 Funksionet e pajisjes.....	11
7.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes.....	11
Fiksja dhe ndezja e pajisjes.....	11
	Çaktivizimi dhe aktivizimi i zonës së temperaturës.....
	11
	WLAN.....
	12
	Temperatura.....
	13
	Njësia e temperaturës.....
	13
	BioFresh B-Value
	14
	D-Value.....
	14
	SuperCool.....
	14
	VarioTemp.....
	14
	SuperFrost.....
	15
	Nisja e ciklit të shkrirjes*.....
	16
	PartyMode
	16
	HolidayMode.....
	17
	SabbathMode.....
	17

	EnergySaver
	IceMaker / MaxIce *
	18
	TubeClean *
	19
	CleaningMode.....
	20
	Niveli i drithës së ekranit.....
	20
	Alarmi i derës.....
	21
	Bllokimi i panelit.....
	21
	Gjuha.....
	21
	Informacioni i pajisjes.....
	22
	Software.....
	22
	Kujtesa.....
	22
	Modaliteti i demonstrimit.....
	22
	Rikthimi në cilësimet nga fabrika.....
	23
	Mesazhet.....
	24
	Përbledhje e paralajmërimeve.....
	24
	Mënjanimi i paralajmërimeve.....
	24
	Përbledhje e kujtesave.....
	25
	Mënjanimi i kujtesave.....
	25
	8 Pajisjet.....
	26
	Raftet e derës.....
	26
	Raftet mbajtës.....
	28
	Rafti mbajtës me ndarje.....
	28
	VarioSafe *
	29
	Vendi për tavën e pjekjes.....
	31
	Rafti mbajtës praktik i shisheve.....
	31
	Sirtarët.....
	32
	Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable.....
	33
	Plakat e xhamit.....
	34
	IceMaker*.....
	34
	VarioSpace.....
	35
	Kutia e ruajtjes së gjalpit.....
	35
	Rafti për vezët.....
	35
	Mbajtësja e shisheve.....
	36
	FlexSystem.....
	36
	Plakat e xhamit.....
	37
	Forma me kapak e kubave të akullit*.....
	37
	Ndarsi fleksibel i sirtarit të akullit*
	37
	9 Mirëmbajtja.....
	38
	Filtri me karbon aktiv i FreshAir.....
	38
	Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje.....
	38
	Heqja / vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshmëri të shisheve.....
	39
	Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable.....
	39
	Shkrirja e pajisjes.....
	40
	Pastrimi i pajisjes.....
	40
	10 Ndihma për klientin.....
	41
	Të dhënat teknike.....
	41
	Zhurmat gjatë punës.....
	42
	Defektet teknike.....
	42
	Shërbimi për klientin.....
	44
	Etiketa e parametrave.....
	44

11	Nxjerrja jashtë pune.....	44
12	Hedhja/asgjësimi.....	44
12.1	Përgatitja e pajisjes për asgjësimin.....	44
12.2	Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike.....	44

Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsy, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instrukSIONeve Për t'u njojur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instrukzionesh.
	Informacionet plotësuese në internet Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals . Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:
	<i>Fig. Shembull ilustrues</i>
	Kontrolli i pajisjes Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	Ndryshimet Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).
	Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ►. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	Videot Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

Licencat me burim të hapur:

Pajisja përban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

Ky manual përdorimi vlen për:

ICB(N)..i 51..

Shënim

Nëse pajisja juaj ka një N në emërtimin e pajisjes, atëherë bëhet fjalë për një pajisje NoFrost.*

1 Pajisja në një vështrim të shpejtë

1.1 Përbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te shërbimi për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisje inkaso
- Pajisjet (në varësi nga modeli)
- Materiali i montimit (në varësi nga modeli)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Brosura e shërbimit

1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

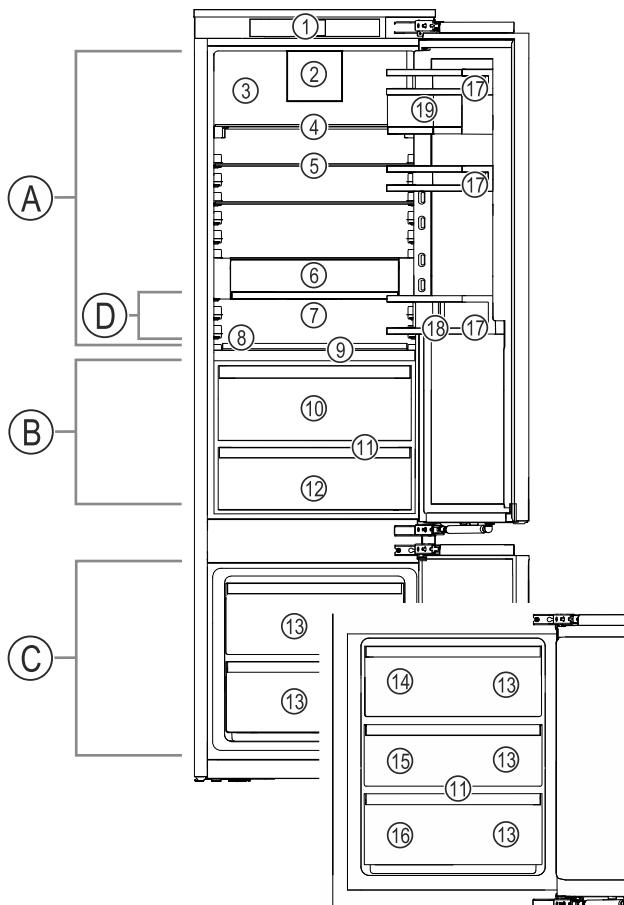


Fig. 1 Shembull ilustrues

Diapazoni i temperaturave

- (A) Pjesa e ftohjes
(B) BioFresh
(C) Pjesa e ngrirjes
(D) Zona më e ftohtë

Pajiset

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) Elementët e komandimit | (11) Vrima e shkarkimit |
| (2) Ventilatori me filtrin me karbon aktiv të FreshAir | (12) Meat & Dairy-Safe |
| (3) Faqja e pasme e thatë | (13) Sirtari i ngrirjes |
| (4) Rafti mbajtës me ndarje | (14) IceMaker* |
| (5) Rafti mbajtës | (15) VarioSpace* |
| (6) VarioSafe* | (16) Etiketa e parametrave |
| (7) Vendi për tavën e pjekjes | (17) Raftet e derës |

Pajisja në një vështrim të shpejtë

- (8) Rafti mbajtës praktik i shisheve
(18) Mbajtësja e shisheve
(9) Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe
(19) VarioBox-et
(10) Fruit & Vegetable-Safe

Shënim

► Në gjendjen e dërgimit, raftet, sirtarët ose koshat janë të vendosur për eficencë energjje optimale. Ndryshimet e sistemimit brenda mundësive të treguarat të vendosjes, p.sh. të rafteve në ndarjen e ftohjes, nuk kanë gjithsesi asnjë ndikim në konsumin e energjisë.

1.3 SmartDevice

SmartDevice është zgjidhja e lidhjes në rrjet për frigoriferin tuaj të kombinuar ftohës-ngrirës.

Nëse pajisja juaj mbështet SmartDevice ose është përgatitur për të, ju mund ta lidhni pajisjen shpejt dhe thjeshtë në rrjetin tuaj WLAN. Me aplikacionin SmartDevice mund ta komandoni pajisjen tuaj nga një pajisje fundore celulare. Në aplikacionin SmartDevice keni në dispozicion funksione shtesë dhe mundësi rregullimi.

Pajisja mbështet që Pajisja juaj mbështet SmartDevice. Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, duhet që të shkarkoni aplikacionin SmartDevice.



Informacione të smartdevice.liebherr.com për

Shkarkoni aplikacionin SmartDevice:



Pas instalimit dhe konfigurimit të aplikacionit SmartDevice mund ta lidhni pajisjen tuaj me ndihmën e aplikacionit SmartDevice dhe të funksionit të pajisjes WLAN (shihni WLAN) në rrjetin tuaj WLAN.

Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes

Përdorimi i parashikuar

Pajisja është e përshtatshme në veçanti për ftohen e ushqimeve në sferën familjare ose të ngjashme me sferën familjare. Këtu përfshihet, për shembull, përdorimi

- në kuzhinat e personelit, në mensat e mëngjesit,
- nga vizitorët në bujtina, hotele, motele dhe ambiente të tjera akomodimi,
- në shërbimin katering dhe shërbime të ngjashme në tregtinë me shumicë.

Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:

- Ruajtja dhe ftohja e medikamenteve, plazmës së gjakut, preparateve laboratorike ose substancave dhe produkteve të ngjashme në bazë të Direktivës 2007/47/KE për pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyese

Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të çojë në dëmtime të artikujve të vendosur në ruajtje ose mund të çojë në prishjen e tyre.

Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperaturat mijedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim

► Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasse e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

1.5 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar përrjetësie. Në gjendje të montuar, pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Për tregun e BE- Pajisja është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.

Për tregun në GB: Pajisja është në përputhje me Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.Liebherr.com

Ndarja "BioFresh" plotëson kërkesat e ndarjes së mbajtjes ftohtë sipas standardit DIN EN 62552:2020.

1.6 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregulloreve REACH

Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substancë SVHC, në kuptim të

rregullores REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza e të dhënave EPREL

Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme <https://eprel.ec.europa.eu/> shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që ju të futni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketen e parametrave të produktit.

1.8 Pjesët e këmbimit

Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit për pjesët funksionale dhe pjesët me kapacitet ruajtës të pajimit është 15 vjet.

2 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Ruani me kujdes këto instruksione përdorimi dhe dorëzojani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.

Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjetër, atëherë dorëzojani instruksionet e përdorimit edhe pronarit pasardhës.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instruksione përdorimi përpara përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përbajnjë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

Reziqet për përdoruesin:

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, ndjuiese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe njohurish, kur ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që rezultojnë prej tyre.

Nuk lejohet që fëmijët të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa mbikëqyrje. Fëmijët e moshës 3 - 8 vjeç lejohen të mbushin dhe të zbrasin pajisjen. Mbani larg pajisjes fëmijët e moshës nën 3 vjeç, nëse ata nuk mbikëqyren në mënyrë të përhershme.

- Priza elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të shkëputet shpejt nga energjia elektrike në rast emergjencë. Ajo duhet të ndodhet

jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.

- Kur pajisja shkëputet nga rrjeti elektrik, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kablloja.
- Në rast defekti hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.
- Mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike. Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga kujdesi për klientin ose nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Instaloni, lidhni dhe hidhni pajisjen vetëm sipas specifikimeve në manualin e instruksioneve.
- Pajisja lejohet të vihet në punë vetëm në montuar.
- Prodhesi nuk mban përgjegjësi për dëmet që vijnë për shkak të linjës fikse me probleme të furnizimit me ujë.*

Rezik zjarri:

- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketen e parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
 - Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të ftohjes.
 - Mos përdorni burime ndezjeje në brendësi të pajisjes.
 - Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në brendësi të pajisjes (p.sh. pajisje pastruese me avull, pajisje ngrohëse, makineri akulloreje etj.).
 - Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mënjanoni flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në afërsi të vendit të rrjedhjes. Ajrosni mirë dhomën. Njoftoni kujdesin për klientin.
- Mos vendosni në ruajtje brenda në pajisje lëndë eksplozive ose kanaçe spërkatëse me lëndë shtytëse të ndezshme, si p.sh. butan, propan, pentan etj. Kanaçet spërkatëse përkatëse identifikohen tek të dhënat e printuara të përbajtjes ose nga një simbol flake. Gazet që mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët elektrike.
- Mbani larg nga pajisja qirinjtë e ndezur, llambat ose objektet e tjera me flakë të zbuluar, në mënyrë që këto të mos i vënë flakën pajisjes.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përbajnjë alkool vendosini në ruajtje të myllura në mënyrë hermetike. Alkooli që

Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe

mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.

Rreziku i pengimit dhe përbysjes:

- Mos i përdorni bazamentin, sirtarët, dyert etj. si shkallë ose si vend për t'u mbështetur. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për fëmijët.

Rreziku i helmimit nga ushqimi:

- Mos konsumoni ushqime të ruajtura për kohë shumë të gjatë.

Rreziku i morthit, i ndjesisë së ngrirjes dhe dhimbjeve:

- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose artikujt e ftohtë/të ngrirë ose merrni masa mbrojtëse, si p.sh. përdorimi i dorezave.

Rreziku i lëndimit dhe dëmtimit:

- Avulli i nxeh të mund të shkaktojë lëndime. Për shkrirjen mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

Rreziku i shtypjes:

- Mos i futni duart te mentesha gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.

Simbolet në pajisje:



Simboli mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim për rrezikun e mëposhtëm: Mund të jetë fatal në rast gëlltitjeje ose futjeje në rrugët e frymëmarrjes. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rrezik.



Simboli ndodhet në kompresor dhe identifikon rrezikun nga lëndët me rrezik ndezjeje. Mos e hiqni etiketën ngjitetëse.



Kjo etiketë ngjitetëse ose një etiketë e ngjashme mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ajo tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuum (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos e hiqni etiketën ngjitetëse.

Ndiqni udhëzimet paralajmëruese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjerë:

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpermëdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
--	--------	--

	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rendë fizik, nëse nuk mënjanohet.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
	Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe

Ju e përdorni pajisjen me anë të ekranit Touch & Swipe. Me ekranin Touch & Swipe (në vijim referuar si ekran) ju zgjidhni funksionet e pajisjes duke prekur mbi ekran ose duke rrëshqitur me gisht në ekran. Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menja e një nivel më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.

3.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve

Në figura përdoren simbole të ndryshme për navigimin në ekran. Këto simbole përshtakuhen në tabelën në vijim.

Simboli	Përshtimi
	Prekja e shkurtër e ekranit: Aktivizoni/çaktivizoni funksionin. Konfirmoni përzgjedhjen. Hapni nënmenynë.
	Prekja e gjatë e ekranit me kohën e specifikuar (p.sh. 3 sekonda): Aktivizoni/çaktivizoni funksionin ose vlerën.
	Rrëshqitja e gishtit djathtas ose majtas: Navigoni nëpër meny.
	Prekja shkurt e simbolit të kthimit prapa: Ktheheni pas me një nivel të menysë.
	Mbajtja prekur e simbolit të kthimit prapa për 3 sekonda: Ktheheni pas tek treguesi i statusit.
	Shigjeta me orën: Nevojiten më shumë se 10 sekonda derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.

Simboli	Përshkrimi
 2s 5s 10s	Shigjeta me specifikimin e kohës: Do të kalojë koha e treguar derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	Hapja e simbolit "Menyja Cilësimet": Navigoni për në menynë e cilësimeve dhe hapni menynë e cilësimeve. Nëse nevojitet: Në menynë e cilësimeve navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet)
	Hapja e simbolit "Menyja e zgjeruar": Navigoni për në menynë e zgjeruar dhe hapni menynë e zgjeruar. Nëse nevojitet: Në menynë e zgjeruar navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar)
Asnjë veprim brenda 10 sekondave	Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.
Hapja dhe mbyllja përsëri e derës.	Nëse e hapni derën dhe e mbyllni përsëri menjëherë, treguesi kthehet direkt tek treguesi i statusit.

Shënim: Figurat e ekranit paraqiten me termat në gjuhën angleze.

3.2 Menytë

Funksionet e pajisjes janë të ndara në meny të ndryshme:

Menya	Përshkrimi
Menya kryesore	Kur ndizni pajisjen, atëherë ndodheni automatikisht në menynë kryesore. Nga këtu, ju navigoni për në funksionet më të rëndësishme të pajisjes, në menynë e cilësimeve dhe në menynë e zgjeruar.
 Settings	Menya Cilësimet përmban funksionet të tjera të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj.
Menya e zgjeruar	Menya e zgjeruar përmban funksionet e veçanta të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj. Hyrja në menynë e zgjeruar është e mbrojtur përmes kodit me numra 151 .

3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet

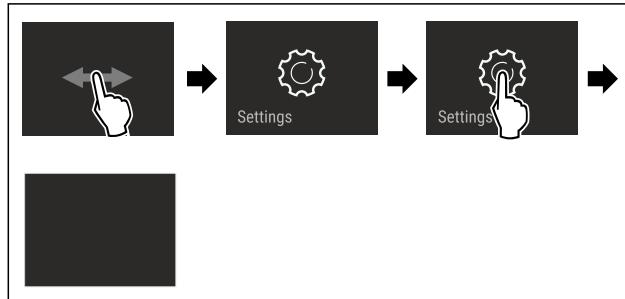


Fig. 2 Shembull illustrates

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
 - ▶ Hapet menyja Cilësimet.
 - ▶ Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar



Fig. 3

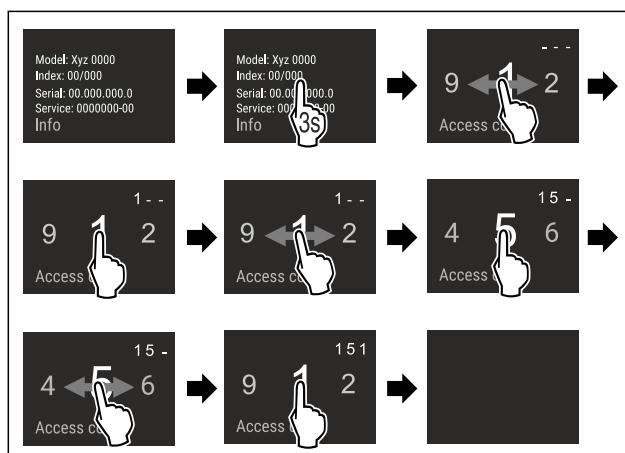


Fig. 4 Shembull ilustrues, hyrja me kodin me numra 151

- ▶ Kryeni hapat e vepprimeve siç tregohet në figurë.
 - ▶ Hapet menyja e zgjeruar.
 - ▶ Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

3.3 Modaliteti i getësisë

Nëse nuk e prekni ekranin për 1 minutë, atëherë ekranin kalon në modalitetin e qetësisë. Në modalitetin e qetësisë, niveli i drithës së trequesit është i errësuar.

3.3.1 Përfundimi i modalitetit të qetësisë

- ▶ Prekni shkurt ekrarin me gisht.
 - ▶ Modaliteti i qetësisë përfundon.

4 Võnia nõe punë

4.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Pajisja është montuar dhe lidhur në përputhje me instrukzionet e montimit.
 - ❑ Të gjithë shiritat ngjitet, fletët ngjitese dhe mbrojtëse, si dhe sigurueset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.

Ruajtja

- Të gjitha fletëpalosjet e reklamave janë hequr nga sirtarët.
- Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe është e njohur. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Ndejza e pajisjes përmes ekranit Touch & Swipe:

- Kur ekranë është në modalitetin e qetësisë: Prekni shkurt ekranin.
- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

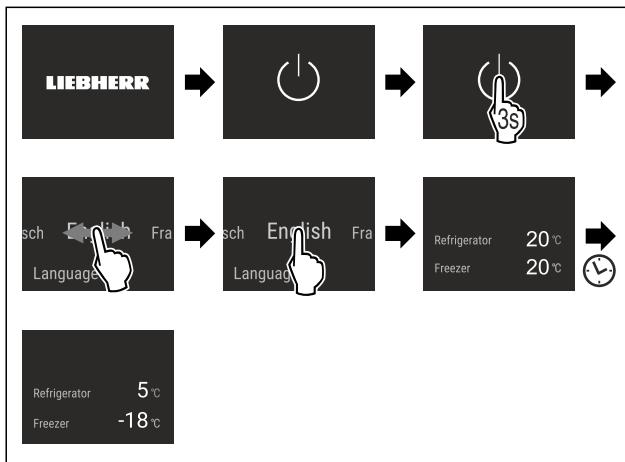


Fig. 5 Shembull ilustrues

- Shfaqet treguesi i statusit.
- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur nga fabrika.
- Pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ (treguesi i statusit shfaqet me DEMO): Nëse pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ, atëherë ju mund ta çaktivizoni modalitetin demonstrativ brenda 5 minutave. (shihni Modaliteti i demonstrimit)

Informacione të tjera:

- Vini në funksionim IceMaker. (shihni 4.2 Vënia në funksionim e IceMaker*) *
- Vini në funksionim SmartDevice. (shihni 1.3 SmartDevice) dhe (shihni WLAN)

Shënim

Prodhuesi këshillon:

- Futja e ushqimeve: pritni rreth 6 orë derisa të arrihet temperatura e vendosur.
- Futni ushqimet për ngrirje në -18 °C ose më shumë.
- Ndiqni udhëzimet për ruajtjen. (shihni 5.1 Udhëzime për ruajtjen)

Shënim

Aksesorët mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Vënia në funksionim e IceMaker*

Nëse pajisja juaj është e pajisur me IceMaker, duhet që përparrë përdorimit të parë ta pastroni IceMaker.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Lidhja e sistemit të furnizimit me ujë është realizuar. Shihni Installation Guide ose manualin e montimit.*
- Pajisja është montuar plotësisht brenda dhe është lidhur plotësisht.
- Pastroni IceMaker. (shihni 9.6.4 Pastrimi i IceMaker*) *

5 Ruajtja

5.1 Udhëzime për ruajtjen



Rezik zjarri

- Mos përdorni asnje pajisje elektrike në hapësirën e pajisjes për ushqimet, nëse kjo nuk rekomandohet nga prodhuesi.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit.

Ndiqni specifikimet e mëposhtme për ruajtjen:

- Mbani të lira kanalet e ajrit në ventilator.*
- Në pjesën e ngrirjes: Paketoni mirë ushqimet.
- Paketoni në enë/kuti të myllura ose mbuloni ushqimet që marrin ose lëshojnë lehtë aromat ose shijet.
- Paketoni në enë/kuti të myllur e të pastër mishin ose peshkun e pagatuar. Në këtë mënyrë parandaloni që mishi ose peshku të prekin ushqimet e tjera ose që të pikojnë sipër tyre.
- Ruani lëngjet në enë të myllura.
- Vendosni ushqimet me distancë nga njëra-tjetra, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.
- Vendosni ushqimet në ruajtje në përputhje me specifikimet në paketim.
- Mbani gjithmonë parasysh datën e dhënë për afatin e përdorimit, e cila ndodhet në paketim.

Shënim

Mosndjekja e këtyre këshillave mund të rezultojë në prishjen e ushqimeve.

5.2 Pjesa e ftohjes

Nëpërmjet qarkullimit të ajrit në pajisje krijohen zona me temperaturat e ndryshme. Zonat me temperaturat e ndryshme i shihni te pasqyra e pajisjes dhe pjesëve. (shihni 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve)

5.2.1 Sistemimi i ushqimeve

- Pjesa e sipërme dhe te dera: Vendosni në ruajtje gjalpin, djathin, konservat dhe tubetat.
- Zona me temperaturën më të ftohtë: Vendosni në ruajtje ushqimet që prishen lehtë, si ushqimet e gatshme.

5.3 BioFresh

BioFresh zgjat kohën e ruajtjes për disa ushqime të freskëta, në krahasim me ftohjen e zakonshme.

Shënim

Nëse temperaturat ulen nën 0 °C, ushqimet mund të ngrijnë.

- Perimet e ndjeshme ndaj të ftohit, si trangujt, patëllxhanët, kunguj dhe frutat tropikale të ndjeshme ndaj të ftohit vendosini në ruajtje në pjesën e ftohjes.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe



Këtu krijohet një klimë ruajtjeje afér 0 °C. Kapaku i ndarjes kujdeset për lagështinë e vazhdueshme të pranishme të ajrit. Kjo klimë ruajtjeje është e përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve jo të paketuara dhe që kanë vetë lagështi të lartë (p.sh. sallatë, perime, fruta).

Lagështia e ajrit në ndarje varet nga përbajtja e lagështisë së produktit që vendoset në ftohje dhe nga shpeshtësia e hapjes. Ju mund ta rregulloni lagështinë e ajrit.

Sistemimi i ushqimeve

- Vendosni në ruajtje frutat dhe perimet jo të paketuara.
- Nëse lagështia e ajrit është tepër e lartë:
- Rregulloni lagështinë e ajrit.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje afër 0 °C. Kjo klimë ruajtjeje është e përshtatshme për ushqime delikate (p.sh. produkte bulmeti, mish, peshk, sallam).

Sistemimi i ushqimeve

- Vendosni në ruajtje ushqimet e thata ose të paketuara.

5.4 Pjesa e ngrirjes

Në -18 °C këtu krijohet një klimë ruajtjeje e akullt e thatë. Klima e akullt e ruajtjes është e përshtatshme për ruajtjen për disa muaj të ushqimeve të ngrira dhe të artikujve në ngrirje, për prodhimin e kubave të akullit ose për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.

5.4.1 Ngrirja e ushqimeve

Sasia për ngrirje

Ju mund të ngrini maksimumi aq ushqime të freskëta brenda 24 orëve sa tregohet në etiketën e parametrave (shihni 10.5 Etiketa e parametrave) në pjesën "Kapaciteti i ngrirjes ... kg/24h".

Me qëllim që ushqimi të ftohet shpejt deri në brendësi, respektoni sasitë e mëposhtme për çdo paketim:

- Fruta dhe perime deri në 1 kg
- Mish deri në 2,5 kg

Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost

Në varësi të sasisë për ngrirje, përpëra ngrirjes ju mund të aktivizoni funksionin SuperFrost, në mënyrë që të arrihen temperatura të ngrirjes së thellë. (shihni SuperFrost)

Pajisjet pa NoFrost:*

- Aktivizoni SuperFrost, kur sasia për ngrirje është më e madhe se rrëth 1 kg.*

Pajisjet me NoFrost:*

- Aktivizoni SuperFrost, kur sasia për ngrirje është më e madhe se rrëth 2 kg.*

Momenti në të cilin aktivizoni funksionin SuperFrost varet nga sasia për ngrirje:

Sasia për ngrirje	Momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost
Sasi e vogël për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rrëth 6 orë përpëra ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojet automatikisht funksionin SuperFrost, sistemoni ushqimet në pajisje.
Sasi maksimale për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rrëth 24 orë përpëra ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojet automatikisht funksionin SuperFrost, sistemoni ushqimet në pajisje.

Sistemimi i ushqimeve



VINI RE

Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!

Shishet dhe kanaçet me piye mund të plasin nga ngrirja. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për pijet që përbajnë gaz karbonik.

- Ngrijini shishet dhe kanaçet me piye vetëm nëse keni aktivizuar funksionin BottleTimer në aplikacionin SmartDevice.

Sasia për ngrirje	Sistemimi i ushqimeve
Sasi e vogël për ngrirje	Shpërndani ushqimet e paketuara në të gjithë sirtarët. Nëse është e mundur, sistemoni ushqimet prapa në sirtar afër faqes së pasme.
Sasi maksimale për ngrirje	Shpërndani ushqimet e paketuara në të gjithë sirtarët. Nëse është e mundur, sistemoni ushqimet prapa në sirtar afër faqes së pasme.

5.4.2 Shkrirja e ushqimeve



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmit nga ushqimi!

- Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- Gatuani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju mund t'i shkrini ushqimet në mënyra të ndryshme:

- në pjesën e ftohjes
- në mikrovalë
- në furrë/sobë me ajër të nxehëtë
- në temperaturë ambienti
- Nxirri nga frigoriferi vetëm aq ushqim sa ju nevojitet.

5.5 Kohët e ruajtjes

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

5.5.1 Ndarrja e ftohjes

Vlen data e dhënë mbi paketim për afatin e përdorimit.

5.5.2 BioFresh

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Meat & Dairy-Safe		
Gjalpë	në 1 °C	deri në 90 ditë
Djathë i fortë	në 1 °C	deri në 110 ditë
Qumësht	në 1 °C	deri në 12 ditë
Sallame, të prerë në feta	në 1 °C	deri në 8 ditë
Shpendë	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish derri	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish gjedhi	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish i egër gjahu	në 1 °C	deri në 6 ditë

Kursimi i energjisë

Shënim

► Mbani parasysh se ushqimet e pasura me proteinë prishen më shpejt. D.m.th. që molusqet dhe krustacet prishen më shpejt sesa peshku, dhe peshku prishet më shpejt sesa mishi.

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Fruit & Vegetable-Safe

Perime, sallata

Karçof	në 1 °C	deri në 14 ditë
Selino	në 1 °C	deri në 28 ditë
Lulelakër	në 1 °C	deri në 21 ditë
Brokoli	në 1 °C	deri në 13 ditë
Çikore	në 1 °C	deri në 27 ditë
Marule	në 1 °C	deri në 19 ditë
Bizele	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kale jeshile	në 1 °C	deri në 14 ditë
Karota	në 1 °C	deri në 80 ditë
Hudhër	në 1 °C	deri në 160 ditë
Lakër rrepë	në 1 °C	deri në 14 ditë
Sallatë e rrumbullt	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakra	në 1 °C	deri në 13 ditë
Presh	në 1 °C	deri në 29 ditë
Kërpudha	në 1 °C	deri në 7 ditë
Repa	në 1 °C	deri në 10 ditë
Lakër Brukseli	në 1 °C	deri në 20 ditë
Shpargull	në 1 °C	deri në 18 ditë
Spinaq	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakër kaçurrele	në 1 °C	deri në 20 ditë

Fruta

Kajsi	në 1 °C	deri në 13 ditë
Mollë	në 1 °C	deri në 80 ditë
Dardha	në 1 °C	deri në 55 ditë
Boronica	në 1 °C	deri në 3 ditë
Hurma arabie	në 1 °C	deri në 180 ditë
Luleshtrydhe	në 1 °C	deri në 7 ditë
Fiq	në 1 °C	deri në 7 ditë
Kulumbri	në 1 °C	deri në 9 ditë
Mjedra	në 1 °C	deri në 3 ditë
Rrush serezi	në 1 °C	deri në 7 ditë
Qershi, të ëmbla	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kivi	në 1 °C	deri në 80 ditë
Pjeshkë	në 1 °C	deri në 13 ditë
Kumbulla	në 1 °C	deri në 20 ditë
Boronicë e kuqe	në 1 °C	deri në 60 ditë
Rubarbe	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush frëngu	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush	në 1 °C	deri në 29 ditë

5.5.3 Dhoma e ngrirjes

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme		
Akullore	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Sallame, proshuta	në -18 °C	2 deri në 3 muaj
Bukë, produkte brumi për pjekje	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Mish i egër, mish derri	në -18 °C	6 deri në 9 muaj
Peshk, me yndyrë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Peshk, pa yndyrë	në -18 °C	6 deri në 8 muaj
Djathë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Shpendë, mish gjedhi	në -18 °C	6 deri në 12 muaj
Perime, fruta	në -18 °C	6 deri në 12 muaj

6 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin. Mos i mbuloni vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e montoni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Kur e montoni pajisjen direkt nga jashtë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull nga temperatura e ambientit (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes). Kur temperatura e ambientit është më e ngrohtë, atëherë konsumi i energjisë mund të rritet.
- Hapeni pajisjen mundësish sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë konsumi i energjisë.
- Sistemimi i ushqimeve të ndara: home.liebherr.com/food.
- Të gjitha ushqimet vendosini në ruajtje të paketuara mirë dhe të mbuluara. Kështu shmanget formimi akullit/borës.
- Nxirrini ushqimet nga frigoriferi në kohën e nevojshme, në mënyrë që ato të mos ngrohen shumë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërini të ftohen në temperaturën e dhomës.
- Shkrini produktet e ngrira në ndarjen e ftøjshes.
- Kur në pajisje ka një shtresë të trashë akulli: Shkrini pajisjen.*
- Në rastin e pushimeve të gjata, përdorni HolidayMode (shihni HolidayMode).

7 Përdorimi

7.1 Elementët e komandimit dhe tregues

7.1.1 Treguesi i statusit

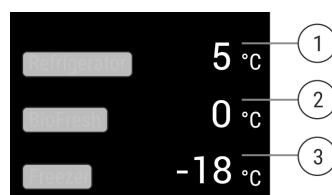


Fig. 6 Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale.

(1) Treguesi i temperaturës ndarja e ftøjshes

(3) Treguesi i temperaturës dhoma e ngrirjes

(2) Treguesi i temperaturës BioFresh

Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale dhe është treguesi fillestari i rregullimeve. Që aty vijohet me navigimin në funksionet dhe cilësimet e tjera të pajisjes.

7.1.2 Simbolet treguese

Simbolet treguese janë informacion rrith gjendjes aktuale të pajisjes.

Simboli	Gjendja e pajisjes
	Standby Pajisja ose zona e temperaturës është e fikur.
	Numër që pulson Pajisja është duke punuar. Temperatura pulson derisa të arrihet vlera e vendosur.
	Simbol që pulson Pajisja është duke punuar. Rregullimi po pranohet.

7.2 Funksionet e pajisjes

7.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes

Funksionet e pajisjes janë konfiguruar në mënyrë të tillë nga fabrika që pajisja juaj të jetë plotësisht funksionale.

Përpala se të ndryshoni, të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionet e pajisjes, sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Ju keni lexuar dhe keni kuptuar përshkrimet për mënyrën e funksionimit të ekranit. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)
- Ju jeni familjarizuar me elementet e komandimit dhe elementet tregues të pajisjes suaj.

Fikja dhe ndezja e pajisjes

Me këtë funksion ju fikni dhe ndizni të gjithë pajisjen.

Fikja e pajisjes

Kur fikni pajisjen, atëherë të gjitha rregullimet e kryera më parë do të ruhen.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Janë ndjekur të gjitha udhëzimet e veprimeve (shihni 11 Nxjerra jashtë pune).



Fig. 7

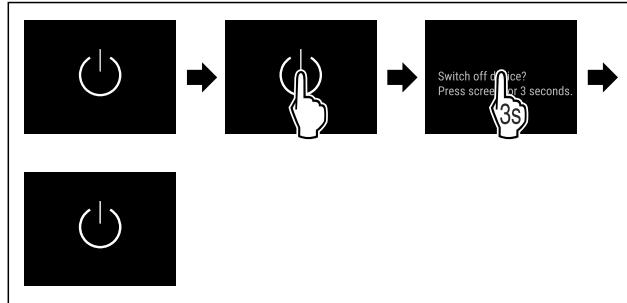


Fig. 8

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pajisja fiket.
- Në ekran shfaqet simboli Standby.
- Ekrani bëhet i zi.

Ndejja e pajisjes

Kur ekranin ndodhet në modalitetin e qetësisë:

- Prekni shkurt ekranin.

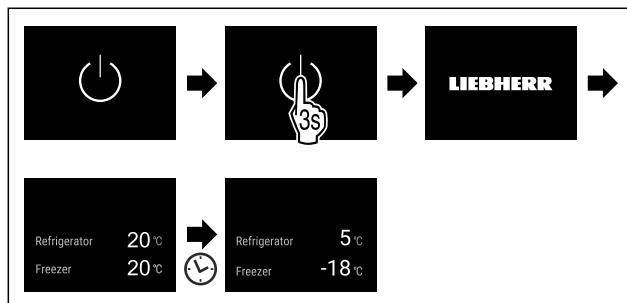


Fig. 9 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kur pajisja ndizet në modalitetin e demonstrimit:
- Çaktivizimi modalitetin e demonstrimit. (shihni Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit)
- Pajisja do të ndizet.
- Rregullimet e kryera më parë do të rivendosen.
- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur.

Çaktivizimi dhe aktivizimi i zonës së temperaturës

Ju mund t'i çaktivizoni të ndara nga njëra-tjetra zonat e veçanta të temperaturës së pajisjes.

Përdorimi:

- Shkrirja*

Fikja e pjesës së ftohjes

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pjesa e ftohjes është boshatisur.

Përdorimi

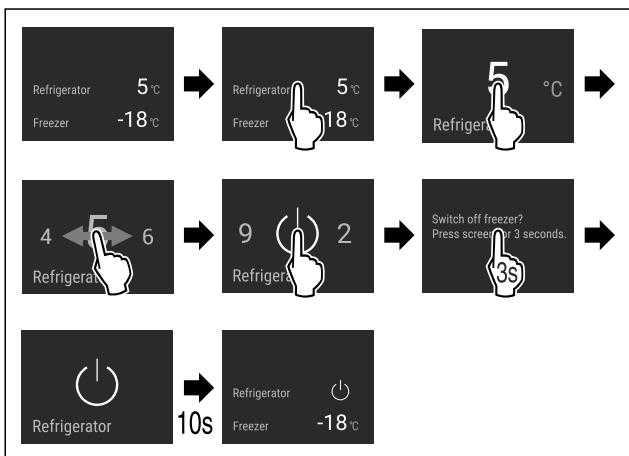


Fig. 10 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pjesa e ftohjes çaktivizohet.

Ndejza e pjesës së ftohjes

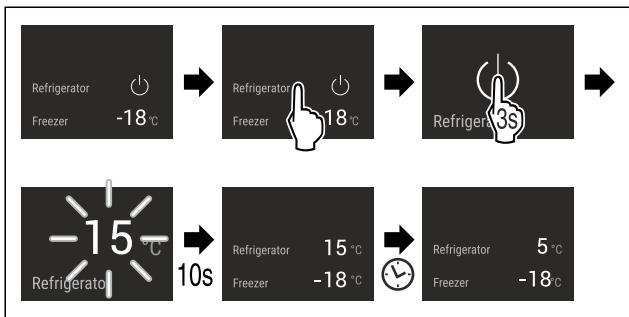


Fig. 11 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pjesa e ftohjes aktivizohet.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur të fundit.



Me këtë funksion ju lidhni pajisjen tuaj me rrjetin WLAN. Atë mund ta komandoni më pas përmes aplikacionit SmartDevice nga një pajisje fundore celulare. Me këtë funksion ju mund të ndani përsëri ose të rivendosni lidhjen në rrjetin WLAN.

Informacione të tjera për SmartDevice: (shihni 1.3 SmartDevice)

Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Aplikacioni SmartDevice është instaluar (shihni apps.home.liebherr.com).
- Regjistrimi në aplikacionin SmartDevice ka përfunduar.



Fig. 12

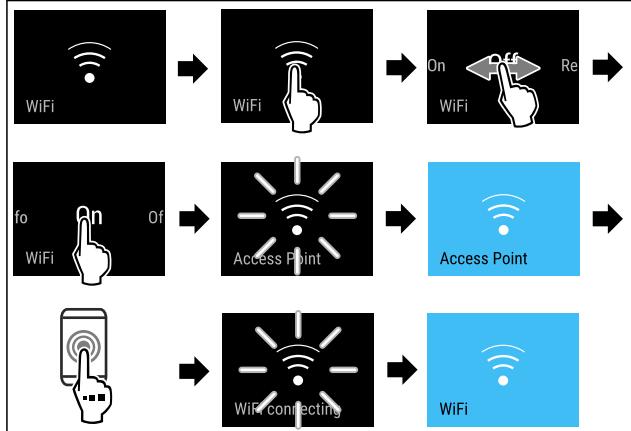


Fig. 13

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Lidhja është vendosur.

Shkëputja e lidhjes me WLAN



Fig. 14

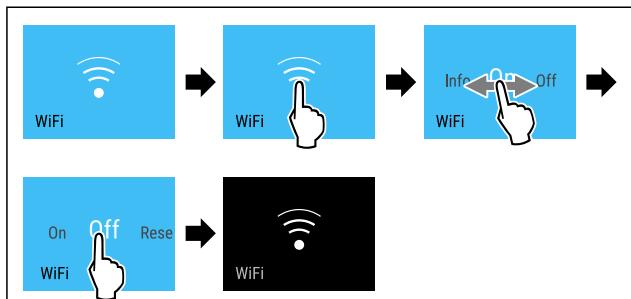


Fig. 15

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Lidhja është shkëputur.

Rivendosja e lidhjes me WLAN



Fig. 16

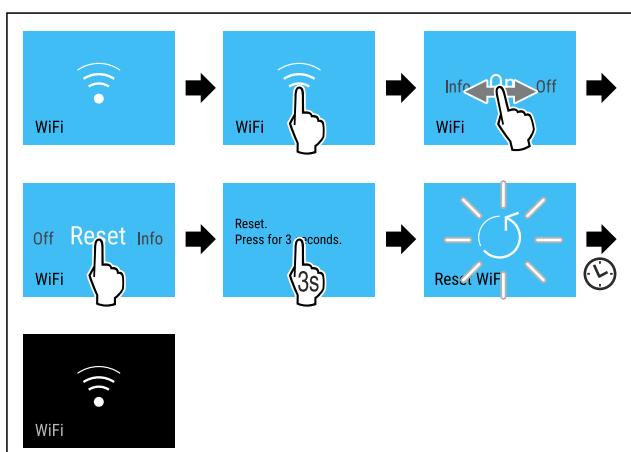


Fig. 17

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Lidhja me WLAN dhe rregullimet e tjera të WLAN rikthehen në cilësimet nga fabrika.

Shfaqja e informacioneve për lidhjen me WLAN

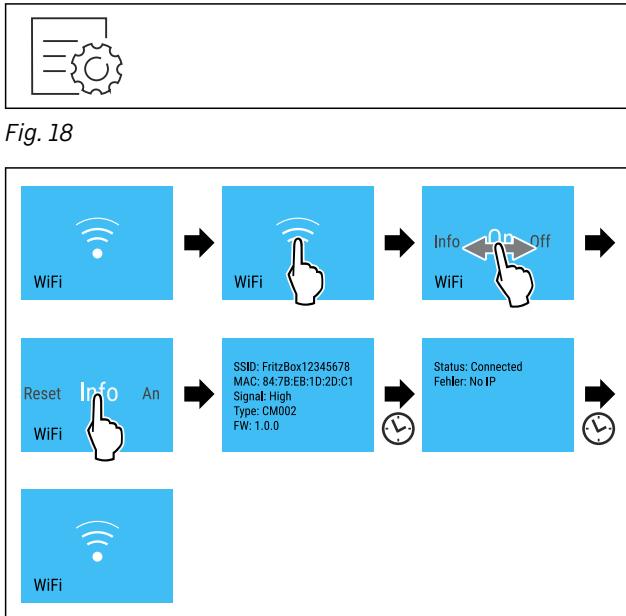


Fig. 18

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

5 °C Temperatura

Me këtë funksion ju vodosni temperaturën.

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit

Zona e temperaturës	Temperatura e vodosur nga fabrika	Cilësimi i rekonduar
5 °C Pjesa e ftohjes	5 °C	4 °C
-18 °C Pjesa e ngrirjes	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (shihni B-Value)

Vodosja e temperaturës në pjesën e ftohjes

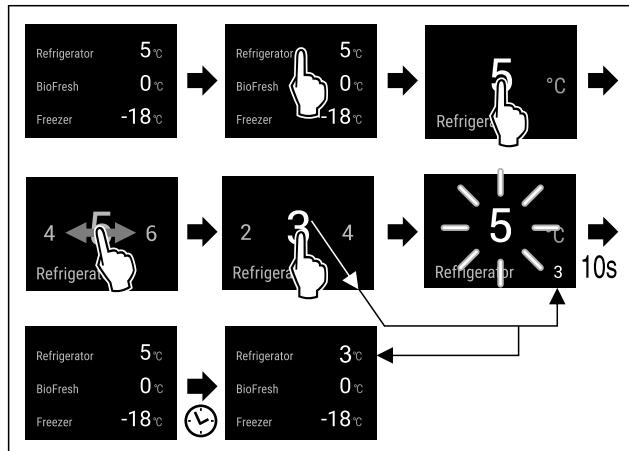


Fig. 19

* Në varësi nga modeli dhe pajisja

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

► Temperatura vendoset.

Vodosja e temperaturës në pjesën e ngrirjes

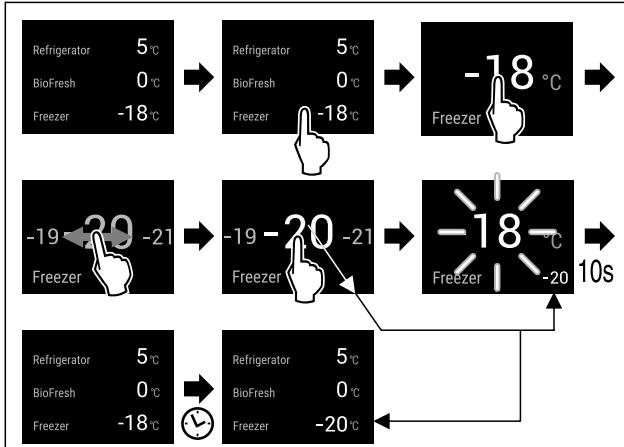


Fig. 21

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

► Temperatura vendoset.

Vodosja e temperaturës në BioFresh

Temperaturën mund ta vodosni me anë të **BioFresh B-Value**. (shihni BioFresh B-Value)

°C / °F Njësia e temperaturës

Me këtë funksion ju vodosni njësinë e temperaturës. Ju mund të vodosni gradë Celsius ose gradë Fahrenheit si njësi të temperaturës.

Vodosja e njësisë së temperaturës

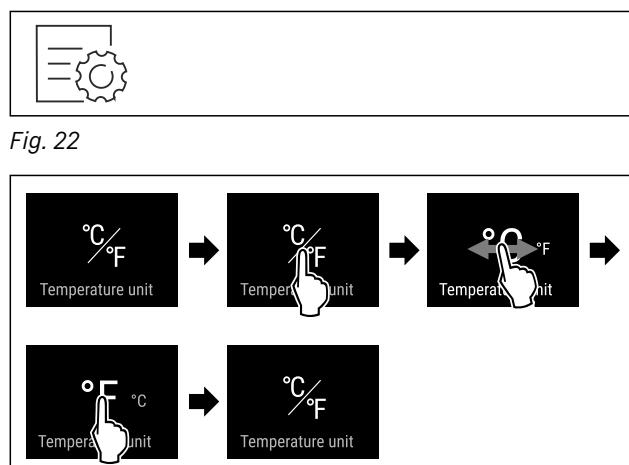


Fig. 22

Fig. 23 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga gradë Celsius në gradë Fahrenheit.

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

► Njësia e temperaturës do të vendoset.

B5 BioFresh B-Value

Me këtë funksion ju vodosni BioFresh B-Value. Me BioFresh B-Value ju mund ta vodosni BioFresh në një nivel paksa më të nrohtë ose më të freskët, kur kjo nevojitet për shkak të temperaturës më të lartë ose më të ulët të ambientit. Në momentin e dërgimit nga fabrika, BioFresh B-Value është e caktuar në vlerën B5. Nëse e ndryshoni B-Value, atëherë mbani parasysh tabelën e mëposhtme:

Përdorimi

Vlera	Përshkrimi
B1	Temperatura më e ulët
B1-B4	Temperatura mund të bjerë nën 0 °C, kështu që ushqimet mund të ngrijnë paksa.
B5	Temperatura e paracaktuar
B9	Temperatura më e lartë

Vendosja e BioFresh B-Value




Fig. 24

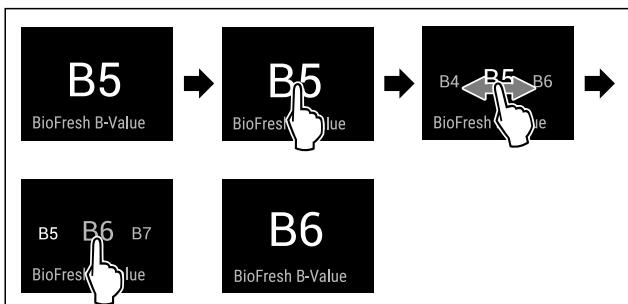


Fig. 25 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga B5 në B6.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- BioFresh B-Value do të vendoset.
- Treguesi i statusit tregon temperaturën e synuar.

D1 D-Value

D-Value për pajisjen tuaj është caktuar nga fabrika dhe nuk lejohet të ndryshohet.



SuperCool

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperCool. Kur aktivizoni funksionin SuperCool, atëherë pajisja e përforon kapacitetin e ftohjes. Si rezultat arrini temperatura freskimi më të ulëta. Ju mund ta aktivizoni funksionin SuperCool kur dëshironi të ftohni shpejt sasi të mëdha ushqimi.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurat e punës së pajisjes mund të janë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i SuperCool

Momenti për aktivizimin e funksionit:

- Kur dëshironi të ruani ushqime të freskëta në pjesën e ftohjes: Aktivizoni funksionin kur futni ushqimet.

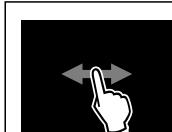


Fig. 26

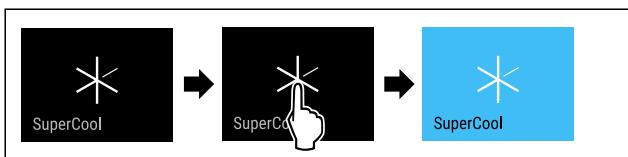


Fig. 27

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ SuperCool aktivizohet.

▷ Treguesi i temperaturës bëhet blu.

Çaktivizimi i SuperCool

SuperCool çaktivizohet automatikisht pas 18 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperCool edhe manualisht në çdo kohë:

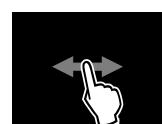


Fig. 28

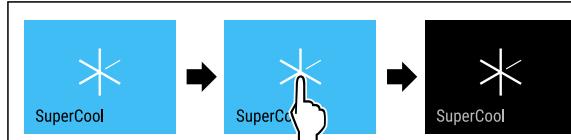


Fig. 29

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ SuperCool do të çaktivizohet.

▷ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



VarioTemp

Me këtë funksion, ju mund të përdorni pjesën e ngrirjes si një zonë ftohëse tjeter shtesë. Ju mund të vendosni një temperaturë nga -2 °C deri në 14 °C. Kur e aktivizoni këtë funksion, mund të krijojen nivele zhurmë më të larta të pajisjes. Por megjithatë, pajisja është plotësisht funksionale.

Liebherr rekomandon si më poshtë për ruajtjen e ushqimeve në pjesën e ngrirjes kur funksioni VarioTemp është i aktivizuar:

Diapazoni temperaturave	i Ushqimi
4 °C deri në 9 °C	Gatime të përgatitura më parë, djathëra, konserva
0 °C	Fruta dhe perime të paketuara
-2 °C	Peshk dhe fruta deti të freskëta
10 °C deri në 14 °C	Ushqimet e ndjeshme ndaj të ftohit, si patatet e émpla, kungulli ose frutat tropikale, si dhe për ushqimet dhe pijet që nuk duhet të janë shumë të ftohta kur konsumohen

Aktivizimi i VarioTemp

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:^{*}

- ❑ IceMaker është pastruar. (shihni 9.6.4 Pastrimi i IceMaker*)



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- Gatuani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

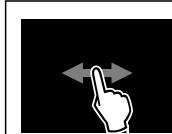


Fig. 30

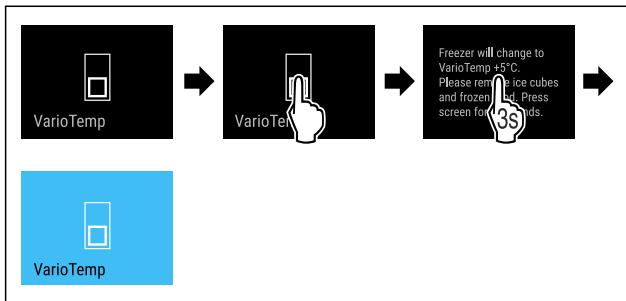


Fig. 31

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ VarioTemp aktivizohet.
- ▷ IceMaker do të çaktivizohet.*
- ▷ VarioTemp do të vendoset në vlerën e paracaktuar.
- ▷ Tek treguesi i statusit do të shfaqet vetëm temperaturë e paracaktuar, menjëherë sa po ajo të arrihet.

Ndryshimi i VarioTemp

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- VarioTemp është aktivizuar. (shihni Aktivizimi i VarioTemp)



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- Gatuani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

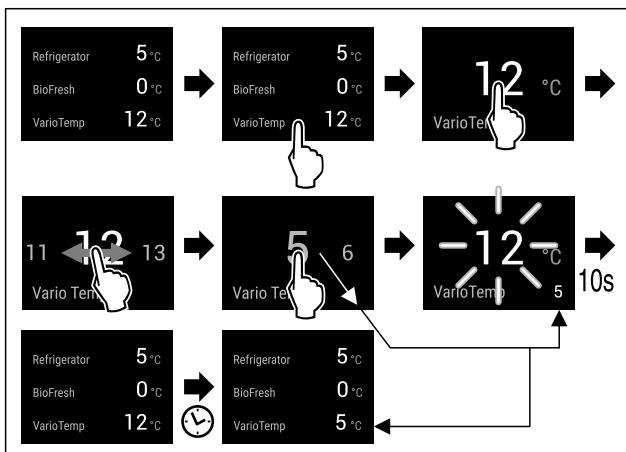


Fig. 32 Shembull ilustrues: Ndryshoni VarioTemp nga 12 °C në 5 °C për një pajisje të kombinuar ftohës-ngrirës me BioFresh.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ VarioTemp ndryshohet.
- ▷ Tek treguesi i statusit do të shfaqet vetëm temperaturë e re e synuar, menjëherë sa po ajo të arrihet.

Çaktivizimi i VarioTemp

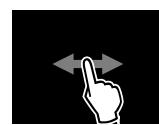


Fig. 33

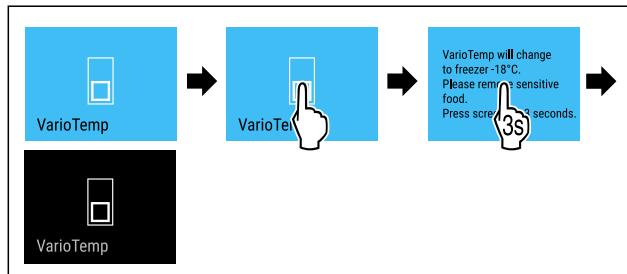


Fig. 34

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ VarioTemp çaktivizohet.
- ▷ Pjesa e ngrirjes do të ftohet në temperaturën e paracaktuar.

* * SuperFrost

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperFrost. Kur aktivizoni funksionin SuperFrost, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ngrirjes. Si rezultat arrini temperatura ngrirjeje më të thella.

Përdorimi:

- Ushqimet e freskëta ngrijnë shpejt deri në brendësi. Kjo siguron që të ruhen vlerat ushqyese, pamja dhe shija e ushqimeve.
- Rritni rezervat e ftohjes në ushqimet e ruajtura në ngrirje, përparrë se të shkrini pajisjen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i SuperFrost

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Sasia e produkteve për ngrirje dhe momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost janë marrë parasysh. (shihni Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost)
- VarioTemp është i çaktivizuar. (shihni VarioTemp)

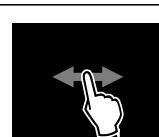


Fig. 35



Fig. 36

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ose-
 - Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.
 - ▷ SuperFrost aktivizohet.
 - ▷ Treguesi i temperaturës bëhet blu.

Përdorimi

Çaktivizimi i SuperFrost

Në varësi nga sasia e ushqimeve të vendosura, SuperFrost çaktivizohet automatisht pas 56 deri në 72 orë. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperFrost edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 37

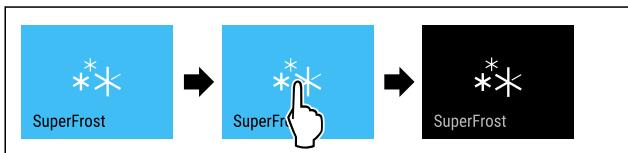


Fig. 38

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ose-
- Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.
- SuperFrost do të çaktivizohet.
- Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.

* Nisja e ciklit të shkrirjes*

Me këtë funksion ju nisni manualisht ciklin e shkrirjes automatike, kur cikli i shkrirjes nuk fillon automatisht në rast të një defekti.

Ky funksion vlen për pajisjet NoFrost.*

Nisja e ciklit të shkrirjes




Fig. 39

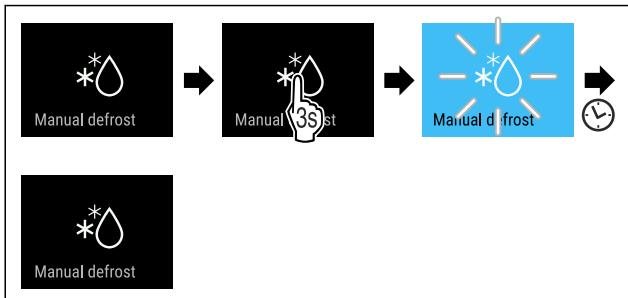


Fig. 40

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Cikli i shkrirjes ka nisur: Simboli pulson derisa cikli i shkrirjes të përfundojë automatisht.
- Kur cikli i shkrirjes ka përfunduar: Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Anulimi i ciklit të shkrirjes

Cikli i shkrirjes përfundon automatisht. Megjithatë, ju mund ta anuloni gjithashtu ciklin e shkrirjes në çdo kohë gjatë procesit të shkrirjes:



Fig. 41

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Cikli i shkrirjes ndërpritet.
- Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.



PartyMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni PartyMode. PartyMode aktivizon funksione të ndryshme që janë të nevojshme për një festë.

PartyMode aktivizon funksionet e mëposhtme:

- SuperCool (shihni SuperCool)
- SuperFrost (shihni SuperFrost)
- IceMaker me MaxIce (shihni IceMaker / MaxIce *) *

Të gjitha funksionet e renditura ju mund t'i rregulloni gjithashtu në mënyrë individuale dhe të pavarur. Nëse e aktivizoni modalitetin PartyMode, atëherë të gjitha ndryshimet do të anullohen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të janë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i PartyMode

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- IceMaker është vënë në punë. (shihni 4.2 Venia në funksionim e IceMaker*) *



Fig. 42



Fig. 43

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PartyMode funksionet përkatëse janë aktivizuar.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu.
- Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.

Çaktivizimi i PartyMode

Modaliteti PartyMode çaktivizohet automatisht pas 24 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin PartyMode edhe manualisht në çdo kohë:

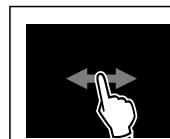


Fig. 44

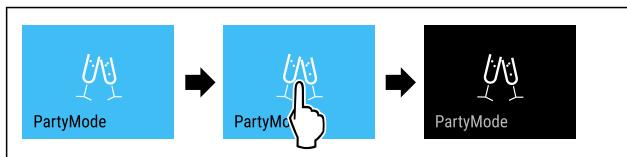


Fig. 45

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PartyMode është çaktivizuar.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë: Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.

HolidayMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni HolidayMode. Kur aktivizoni funksionin HolidayMode, atëherë pjesa e ftohjes vendoset në temperaturën 15 °C. Në këtë mënyrë ju kurseni energji në rast të një mungese të gjatë dhe shmangni krijimin e erërave të këqija dhe formimin e mykut.

Gjendja e pajisjes me HolidayMode aktiv
Pjesa e ftohjes ftohet në 15 °C.
BioFresh ftoh në 15 °C.
Në pjesën e ngrirjes ruhet temperatura e vendosur.
PartyMode çaktivizohet.
SuperCool çaktivizohet.

Aktivizimi i HolidayMode

- Zbrazni plotësisht pjesën e ftohjes.
- Zbrazni plotësisht BioFresh.



Fig. 46



Fig. 47

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- HolidayMode është aktivizuar.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu dhe tregon simbolin HolidayMode.

Çaktivizimi i HolidayMode



Fig. 48



Fig. 49

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- HolidayMode çaktivizohet.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.

SabbathMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SabbathMode. Kur e aktivizoni këtë funksion, disa funksione elektronike do të çaktivizohen. Në këtë mënyrë, pajisja juaj përmbrush kërkesat fetare për festat hebraike, si për shembull në Shabat dhe plotëson certifikimin STAR-K Kosher.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.
Të gjitha funksionet në ekran përvèç funkzionit Çaktivizimi i SabbathMode janë të bllokuara.
Të gjitha funksionet mbeten aktive.
Ekrani qëndron i ndriçuar kur mbyllni derën.
Ndriçimi i brendshëm është i çaktivizuar.
Kujtesat nuk ekzekutohen. Intervali kohor i vendosur ndalohet.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen.
Nuk ka asnjë alarm të derës.
Nuk ka asnjë alarm të temperaturës.
IceMaker është jashtë funksioni.*
Cikli i shkrirjes punon vetëm sipas kohës së paracaktuar, pa marrë parasysh përdorimin e pajisjes.
Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike, pajisja rikthehet në SabbathMode.

Gjendja e pajisjes

Shënim

Kjo pajisje mban certifikimin e institutit "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Një listë të pajisjeve të certifikuara nga STAR-K e gjeni në www.star-k.org/appliances.

Aktivizimi i SabbathMode



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga ushqimi i prishur!

Nëse keni aktivizuar SabbathMode dhe ndodh një ndërprerje e energjisë elektrike, në treguesin e statusit nuk shfaqet asnjë mesazh për ndërprerjen e energjisë elektrike. Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja vazhdon sërisht punën në SabbathMode. Për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike ushqimet mund të prishen dhe konsumimi i tyre mund të shkaktojë helmim nga ushqimi.

Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike:

- Mos konsumi ushqimet që kanë qenë të ngrira dhe janë shkrrirë.



Fig. 50

Përdorimi



Fig. 51

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ SabbathMode është aktivizuar.
- ▷ Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.

Çaktivizimi i SabbathMode

Modaliteti SabbathMode çaktivizohet automatikisht pas 80 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin SabbathMode edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 52

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ SabbathMode është çaktivizuar.



EnergySaver

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë. Kur aktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë, konsumi i energjisë ulet dhe temperatura në pajisje rritet. Ushqimet qëndrojnë të freskëta, por kohëzgjatja e ruajtjes së tyre shkurtohet.

Zona temperaturës	e	Cilësimi rekomanuar (shihni Vendosja e temperaturës në pjesën e ftohjes)	i	Temperatura me EnergySaver aktiv
5 °C ftohjes	Pjesa e	4 °C		7 °C
-18 °C ngrirjes	Pjesa e	-18 °C		-16 °C

Temperaturat

Aktivizimi i EnergySaver



Fig. 53

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i kursimit të energjisë aktivizohet.

Çaktivizimi i EnergySaver



Fig. 55

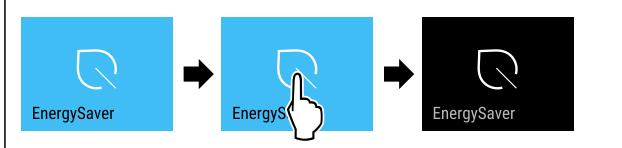


Fig. 56

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i kursimit të energjisë çaktivizohet.



IceMaker / MaxIce *

Me funksionin IceMaker ju aktivizoni ose çaktivizoni prodhimin e kubave të akullit. Me funksionin MaxIce ju rritni sasinë e kubave të akullit të IceMaker. MaxIce do të çaktivizohet automatikisht pas 48 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin MaxIce edhe manualisht në çdo kohë: (shihni Çaktivizimi i MaxIce)

Informacione të tjera për sasinë e kubave të akullit:	(shihni 10.1 Të dhënat teknike)
Informacione të tjera për furnizimin me ujë të IceMaker:	
Informacione të tjera për pastrimin e linjave të IceMaker:	(shihni TubeClean *)

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Kur aktivizoni funksionin VarioTemp, IceMaker çaktivizohet automatikisht. (shihni VarioTemp)

Aktivizimi i IceMaker

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Është realizuar furnizimi me ujë në lidhjen fiksë të ujit. Shihni manualin e montimit.*
- IceMaker është vënë në punë. (shihni 8.10 IceMaker*)

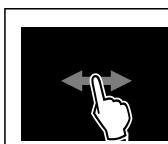


Fig. 57

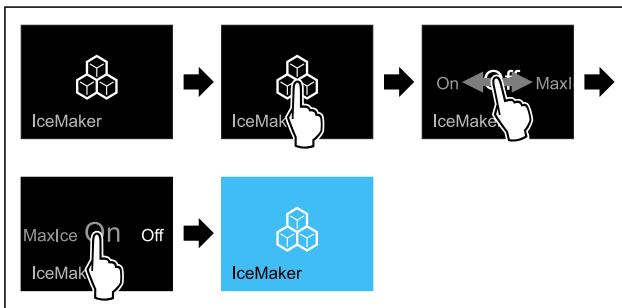


Fig. 58

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

► Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ IceMaker aktivizohet. Mund të nevojiten deri në 24 orë derisa IceMaker të prodhojë kubat e parë të akullit.

Aktivizimi i IceMaker me MaxIce

Nëse nuk e keni aktivizuar akoma më parë funksionin IceMaker, sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Është realizuar furnizimi me ujë në lidhjen fiksë të ujit. Shihni manualin e montimit.*
- IceMaker është vënë në punë. (shihni 8.10 IceMaker*)



Fig. 59

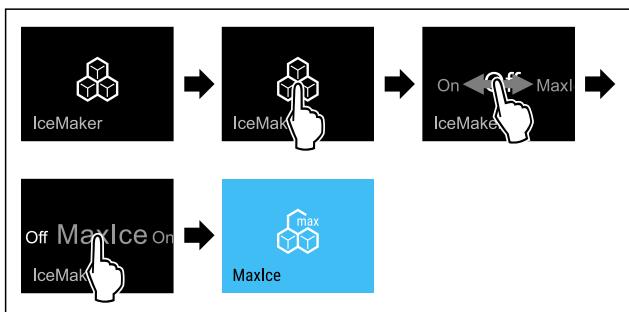


Fig. 60

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

► Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ IceMaker me MaxIce aktivizohet.

Ndërrimi midis IceMaker dhe MaxIce

Nëse keni aktivizuar IceMaker dhe dëshironi që ta ndërroni atë në MaxIce:



Fig. 61

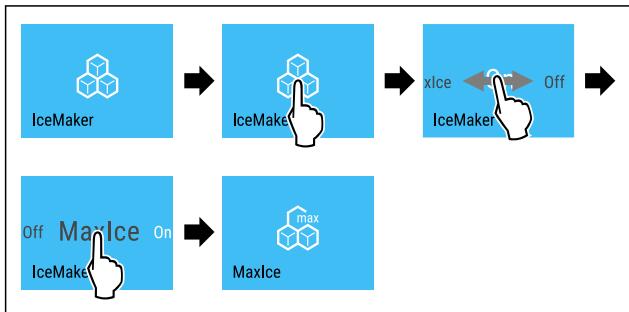


Fig. 62

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

▷ IceMaker me MaxIce aktivizohet.

Nëse keni aktivizuar MaxIce dhe dëshironi që ta ndërroni atë në IceMaker:



Fig. 63

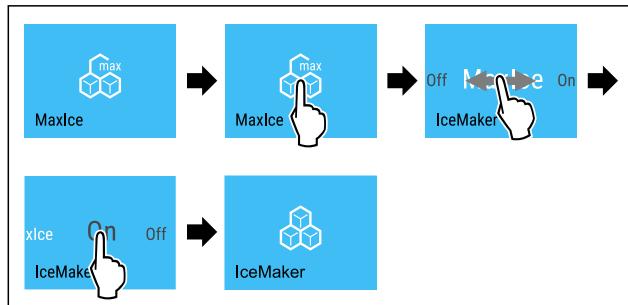


Fig. 64

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

▷ IceMaker aktivizohet.

▷ MaxIce çaktivizohet.

Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce

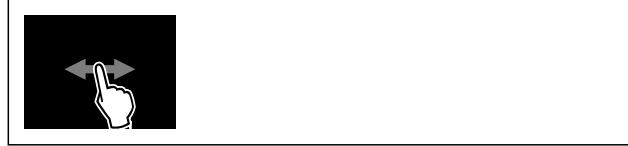


Fig. 65

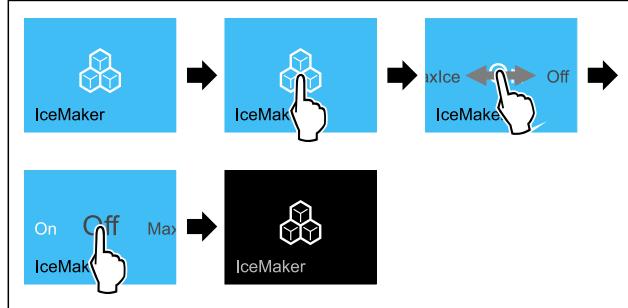


Fig. 66 Shembull ilustrues me funksionin aktiv IceMaker

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

► Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ IceMaker dhe MaxIce çaktivizohen.

▷ Prodhimi aktual i kubave të akullit do të përfundojë.

▷ IceMaker fiket automatikisht.

Çaktivizimi i MaxIce

► Aktivizoni IceMaker. (shihni Aktivizimi i IceMaker)

▷ MaxIce do të çaktivizohet.

▷ IceMaker aktivizohet.

▷ Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce: (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce)



TubeClean *

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni TubeClean. Nëse e aktivizoni modalitetin TubeClean, atëherë tubat e IceMaker do të pastrohen.

Përdorimi

Aktivizimi i TubeClean

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pastrimi i IceMaker është parapërgatitur. (shihni 9.6.4 Pastrimi i IceMaker*)
- Keni në dispozicion një enë boshe me kapacitet mbushje 1,5 l dhe me lartësi maksimale 10 cm.
- Futni enën në sirtarin që ndodhet poshtë IceMaker.



Fig. 67

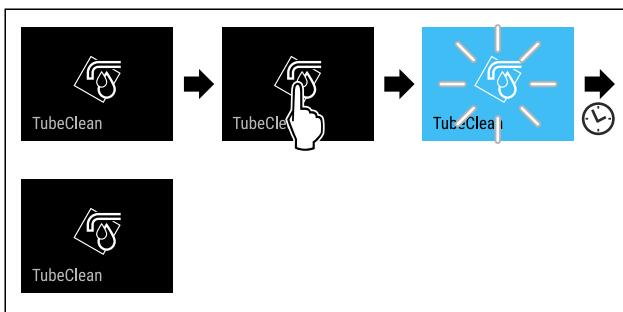


Fig. 68

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- TubeClean aktivizohet.
- Procesi i pastrimit ka nisur: Simboli pulson, derisa procesi i pastrimit të përfundojë automatikisht pas 60 minutash.
- Kur procesi i pastrimit ka përfunduar: Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Çaktivizimi i TubeClean

Funksioni TubeClean përfundon automatikisht pas 60 minutash. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin TubeClean në çdo kohë gjatë procesit të pastrimit:

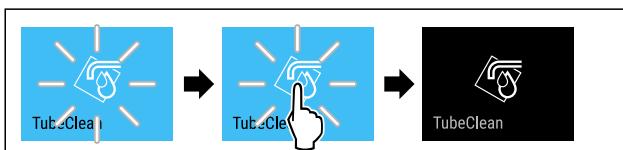


Fig. 69

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- TubeClean çaktivizohet: Procesi i pastrimit ndërpritet.
- Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.



CleaningMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni CleaningMode. Modaliteti CleaningMode mundëson pastrimin komod të pajisjes.

Ky cilësim lidhet me pjesën e ftohjes.

Përdorimi:

- Pastroni pjesën e ftohjes. (shihni 9.6 Pastrimi i pajisjes)

Gjendja e pajisjes me CleaningMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.
Pjesa e ftohjes është e çaktivizuar.
Ndriçimi i brendshëm është i aktivizuar.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen. Nuk tingëllon asnjë sinjal akustik.

Gjendja e pajisjes

Aktivizimi i CleaningMode




Fig. 70



Fig. 71

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- CleaningMode është aktivizuar.
- Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.

Çaktivizimi i CleaningMode

Modaliteti CleaningMode çaktivizohet automatikisht pas 60 minutash. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin CleaningMode edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 72

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- CleaningMode është çaktivizuar.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



Niveli i dritës së ekranit

Me këtë funksion ju rregulloni në mënyrë graduale nivelin e dritës së ekranit.

Ju mund të vendosni nivelet e mëposhtme të dritës:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (Cilësimi i paracaktuar)

Vendosja e nivelit të dritës



Fig. 73

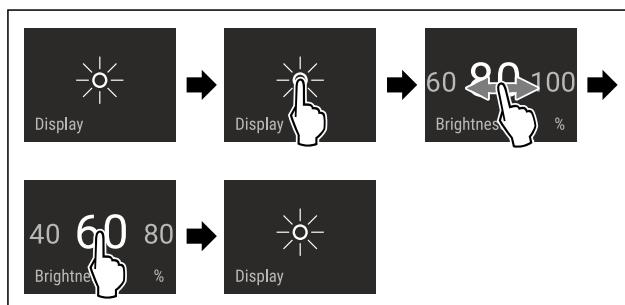


Fig. 74 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga 80% në 60%.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Niveli i dritës do t'ë vendoset.



Aliami i derës

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni alarmin e derës. Alami i derës bie kur dera mbahet hapur shumë gjatë. Në gjendjen e dërgimit, alami i derës është i aktivizuar. Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alami i derës.

Ju mund të vendosni vlerat e mëposhtme:

- 1 minutë
- 2 minuta
- 3 minuta
- Fikur

Vendosja e alarmit të derës



Fig. 75

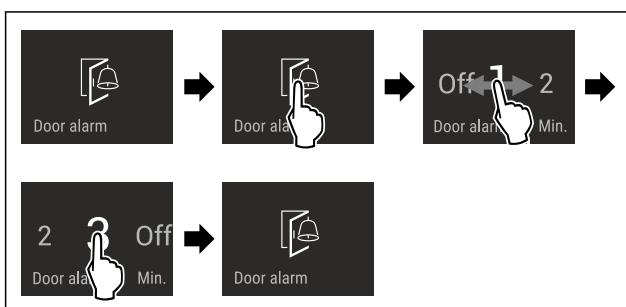


Fig. 76 Shembull ilustrues: Ndërrimi i alarmit të derës nga 1 minutë në 3 minuta.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Alami i derës vendoset.

Çaktivizimi i alarmit të derës



Fig. 78

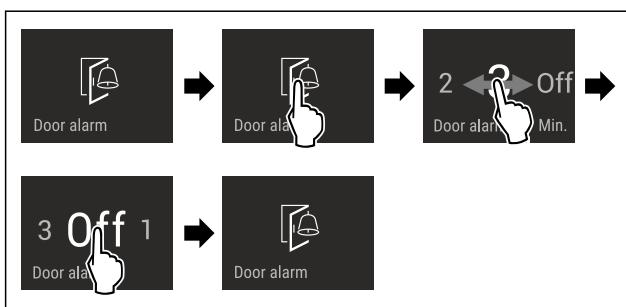


Fig. 79

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Alami i derës çaktivizohet.



Blokimi i panelit

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni blokimin e panelit. Blokimi i panelit parandalon përdorimin pa dashje të pajisjes, p.sh. nga fëmijët.

Përdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa qëllim të funksioneve.

- Shmangni fikjen pa qëllim të pajisjes.
- Shmangni rregullimin pa qëllim të temperaturës.

Aktivizimi i blokimit të panelit

Nëse aktivizoni blokimin e panelit, atëherë ju mund të navigoni më tutje nëpër meny, por nuk mund të zgjidhni apo të ndryshoni funksionet e tjera.



Fig. 80

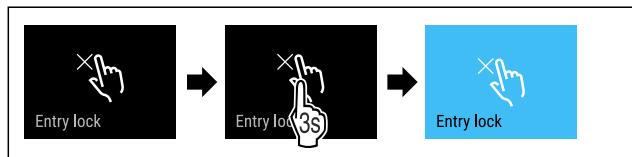


Fig. 81

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Blokimi i panelit do të aktivizohet.

Çaktivizimi i blokimit të panelit



Fig. 82

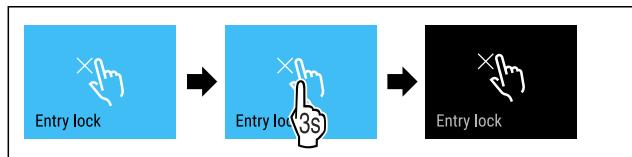


Fig. 83

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Blokimi i panelit do të çaktivizohet.



Gjuha

Me këtë funksion ju vendosni gjuhën e afishimit.

Ju mund të vendosni gjuhët e mëposhtme:

- Gjermanisht
- Anglisht
- Frëngjisht
- Spanjisht
- Italisch
- Holandisht
- Çekisht
- Polonisht
- Portugalisht
- Bullgarisht
- Rusisht
- Kinezisht

Vendosja e gjuhës




Fig. 84

Përdorimi

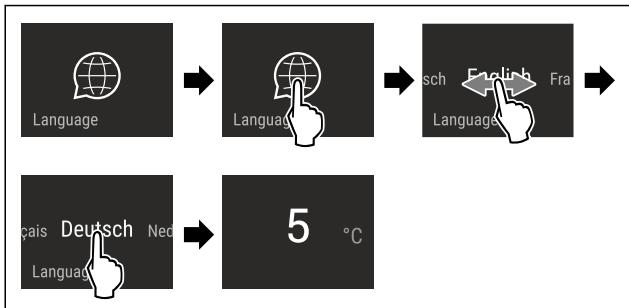


Fig. 85 Shembull ilustrues sipas gjuhës dhe temperaturës

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Gjuha do të vendoset.
- Ekrani kthehet pas tek treguesi i statusit.



Informacioni i pajisjes

Me këtë funksion ju shikoni emrin e modelit, indeksin, numrin e serisë dhe numrin e shërbimit të pajisjes suaj. Informacionet e pajisjes ju nevojiten kur kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Me këtë funksion hapni gjithashtu menynë e zgjeruar. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Shikimi i informacioneve të pajisjes



Fig. 86



Fig. 87

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Ekrani tregon informacionet e pajisjes.



Software

Me këtë funksion ju shikoni versionin e softuerit të pajisjes suaj.

Shikimi i versionit të softuerit



Fig. 88



Fig. 89

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Ekrani tregon versionin e softuerit.



Kujtesa

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni kujtesat e ndryshme. Në gjendjen e dérgimit, ky funksion është i aktivizuar.

Kur funksioni është i aktivizuar, atëherë shfaqen kujtesat e mëposhtme:

- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

Aktivizimi i kujtesës




Fig. 90



Fig. 91

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kujtesa aktivizohet.

Çaktivizimi i kujtesës




Fig. 92



Fig. 93

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kujtesa çaktivizohet.



Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit është një funksion i veçantë për shëtitësit, që të mund të prezantonë funksionet e pajisjes. Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit, atëherë të gjitha funksionet teknike të ftohjes çaktivizohen.

Nëse kur ndizni pajisjen shfaqet një "Demo" tek treguesi i statusit, kjo tregon se modaliteti i demonstrimit është aktivizuar më parë.

Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit dhe pastaj e çaktivizoni përsëri, pajisja rikthehet në cilësimet e fabrikës. (shihni Rikthimi në cilësimet nga fabrika)

Aktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 94

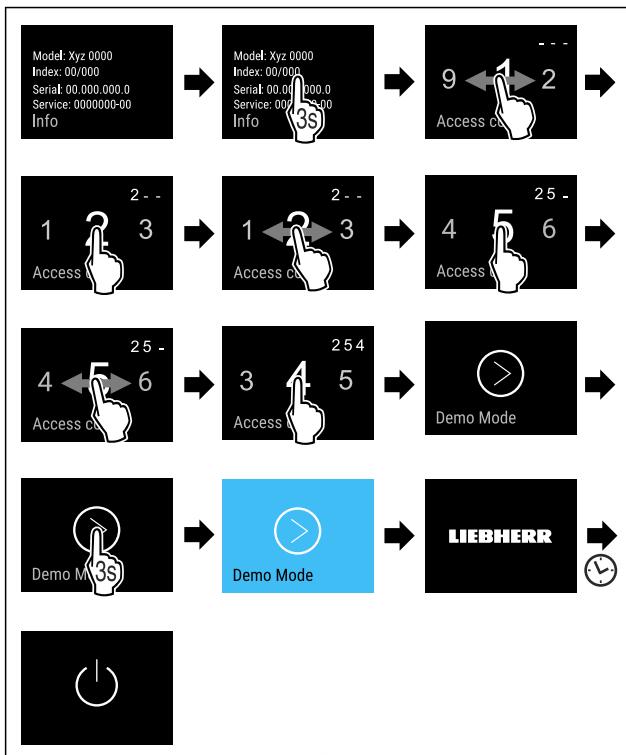


Fig. 95

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i demonstrimit aktivizohet.
- ▷ Pajisja është fikur.
- Ndizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Venia në punë herën e parë))
- ▷ Tek treguesi i statusit shfaqet "DEMO".

Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 96

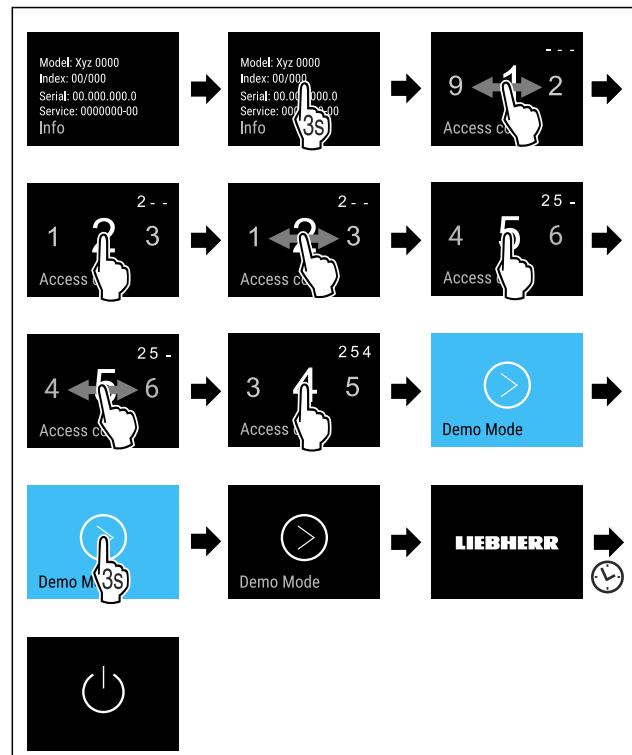


Fig. 97

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i demonstrimit çaktivizohet.
- ▷ Pajisja është fikur.
- Ndizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Venia në punë herën e parë))
- ▷ Pajisja rikthehet në cilësimet nga fabrika.

Rikthimi në cilësimet nga fabrika

Me këtë funksion ju i ktheni në cilësimet nga fabrika të gjitha rregullimet. Të gjitha rregullimet që keni kryer deri në atë moment, do të rikthehen në cilësimin e tyre fillestare.

Ekzekutimi i rikthimit në gjendjen fillestare




Fig. 98

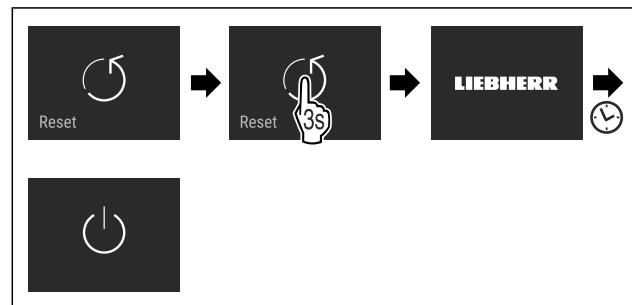


Fig. 99

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Pajisja rikthehet në gjendjen fillestare.
- ▷ Pajisja fiket.
- Rindizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Venia në punë herën e parë))

7.3 Mesazhet

Ka dy kategori të mesazheve:

Kategoria	Kuptimi
Paralajmërim	Paralajmërimet shfaqen në rastin e alarmit të derës ose në rast problemesh në funksionim. Paralajmërimet e thjeshta mund t'i mënjanoni edhe vetë. Për problemet e rënda në funksionim duhet të kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
Kujtesë	Kujtesat kujtojnë për proceset e përgjithshme. Ju mund t'i ekzekutoni këto procese dhe kështu të mënjanoni mesazhin.

7.3.1 Përbledhje e paralajmërimeve

Sjellja e pajisjes në rastin e paralajmërimeve:

- Paralajmërimi shfaqet në ekran në ngjyrë të kuqe.
- Tingulli i alarmit bie me një volum në rritje.
- Në disa paralajmërime pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 Close the door.	Mesazhi shfaqet kur dera mbahet hapur shumë gjatë.	Kryeni hapat e veprimit (shihni Alarmi i derës).
 Power failure	Mesazhi shfaqet kur temperatura e ngirrjes rritet për shkak të shkëputjes së energjisë elektrike.	Kryeni hapat e veprimit (shihni Alarmi për ndërprerjen energjisë elektrike).
 Temperature alarm	Mesazhi shfaqet kur temperatura e ngirrjes nuk përpushtet me temperaturën e vendosur.	Kryeni hapat e veprimit (shihni Alarmi temperaturës).
 Error	Mesazhi shfaqet kur ndodh një gabim në pajisje. Një pjesë e pajisjes shfaq një defekt.	Kryeni hapat e veprimit (shihni Gabim).
 WiFi Error	Mesazhi shfaqet kur pajisja nuk ka mundur të lidhet me rrjetin WLAN. (shihni Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë)	Kryeni hapat e veprimit (shihni Gabim i WLAN).

7.3.2 Mënjanimi i paralajmërimeve

Alarmi i derës

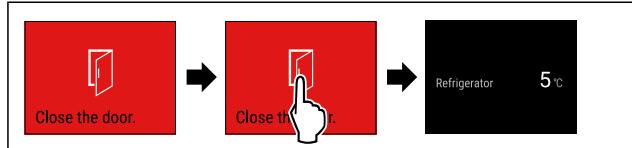


Fig. 100 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ose-
- Mbyllni derën.
- Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit. Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës. (shihni Vendasja e alarmit të derës)

Alarmi për ndërprerjen e energjisë elektrike

Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja ftoh sërisht në temperaturën e synuar të vendosur më parë.

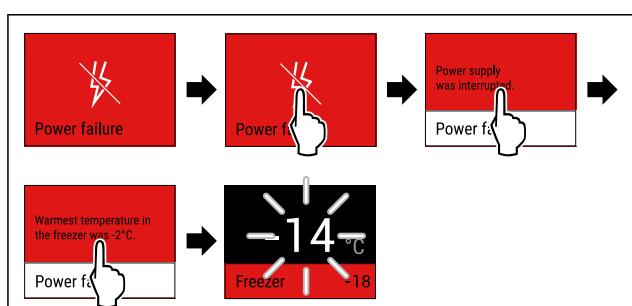


Fig. 101 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekrinan.
- Ekrani tregon informacionet për paralajmërimin.
- Prekni shkurt ekrinan.
- Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngirrjes.
- Nëse temperatura e ngirrjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.
- Nëse temperatura e ngirrjes eshtë rritur mbi -9 °C:
- Kontrolloni ushqimet.
- Prekni shkurt ekrinan.
- Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit: Tregohet temperatura aktuale dhe temperatura e synuar.

Alarmi i temperaturës

Shkaku për diferençën e temperaturës mund të jetë:

- Keni futur në frigorifer ushqim të freskët të ngrohtë.
- Gjatë sistemimit dhe marrjes së ushqimeve, brenda ka garkulluar shumë ajër i ngrohtë nga dhoma.
- Eshtë ndërprerë energjia elektrike për kohë të gjatë.
- Pajisja eshtë me defekt.
- Eliminoni shkakun.
- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur më parë.

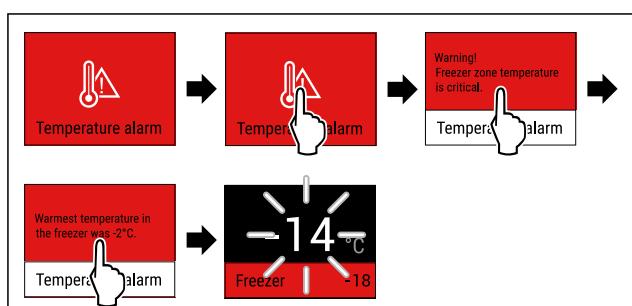


Fig. 102 Shembull ilustrues

- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▷ Ekrani tregon informacionet për paralajmërimin.
- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▷ Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngrirjes.
- ▷ Nëse temperatura e ngrirjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.
Nëse temperatura e ngrirjes është rritur mbi -9 °C:
- ▶ Kontrolloni ushqimet.
- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▷ Ekrani kapërcën tek treguesi i statusit: Tregohet temperatura aktuale dhe temperatura e synuar.

Gabim

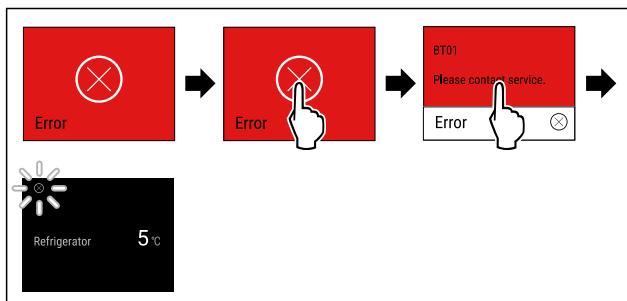


Fig. 103 Shembull ilustrues

- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▷ Do të shfaqet kodi i gabimit.
- ▶ Mbani shënim kodin e gabimit.
- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▷ Ekrani kapërcën tek treguesi i statusit.
- ▶ Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Gabim i WLAN

- ▶ Kontrolloni lidhjen me rrjetin WLAN.
- ▷ Lidhni pajisjen nga e para me rrjetin WLAN. (shihni WLAN)

7.3.3 Përbledhje e kujtesave

Sjellja e pajisjes në rastin e kujtesave:

- Kujtesa shfaqet në ekran në ngjyrë të verdhë.
- Bie tingulli i alarmit.
- Në disa kujtesa pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
* Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë*	Mesazhi shfaqet kur IceMaker është i aktivizuar, por IceMaker nuk furnizohet me ujë përmes lidhjes fikse të furnizimit me ujë.*	Kryeni hapat e veprimit (shihni Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë*). *
* Shtyra brenda e sirtarit të IceMaker*	Mesazhi shfaqet kur IceMaker është i aktivizuar, por sirtari i IceMaker është i hapur.*	Kryeni hapat e veprimit (shihni Shtyra brenda e sirtarit të IceMaker*). *

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
	Mesazhi shfaqet kur ju duhet të zëvendësoni filtrin me karbon aktiv. Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir	Kryeni hapat e veprimit (shihni Zëvendësi mi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir).

7.3.4 Mënjanimi i kujtesave

Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë*

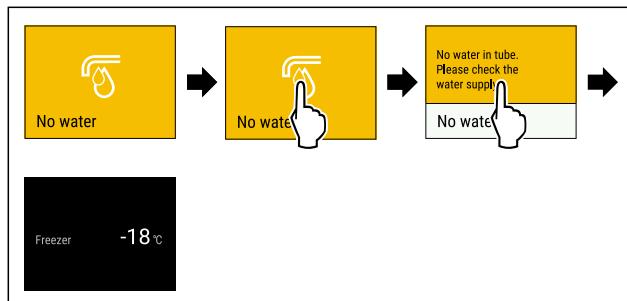


Fig. 104 Shembull ilustrues

- ▶ Prekni shkurt ekranin
 - ▷ Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
 - ▶ Prekni shkurt ekranin
 - ▶ Kontrolloni sistemin e furnizimit me ujë.
 - ose-
 - ▶ Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce)
- Kur sistemi i furnizimit me ujë është kontrolluar dhe IceMaker është i aktivizuar:
- ▶ Pastroni IceMaker. (shihni 9.6.4 Pastrimi i IceMaker*)
 - ▷ IceMaker prodhon kuba akulli.

Shtyra brenda e sirtarit të IceMaker*

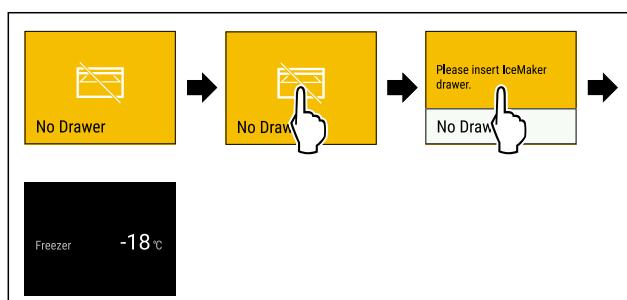


Fig. 105 Shembull ilustrues

- ▶ Prekni shkurt ekranin.
 - ▷ Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
 - ▶ Prekni shkurt ekranin.
 - ▶ Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
 - ose-
 - ▶ Çaktivizoni IceMaker. (shihni IceMaker / MaxIce *)
- Nëse sirtari i IceMaker është shtyrë brenda dhe IceMaker është i aktivizuar: IceMaker prodhon kuba akulli.

Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Liebherr këshillon: Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir çdo 6 muaj.

Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

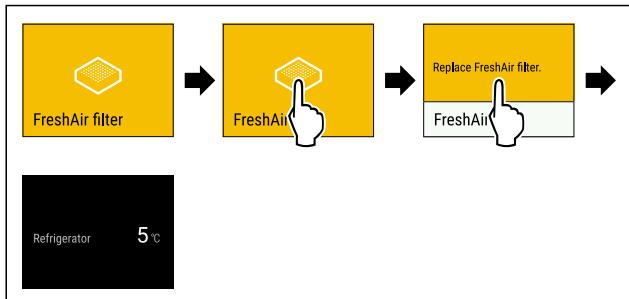


Fig. 106 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
 - Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
 - Prekni shkurt ekranin.
 - Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv. (shihni 9.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir)
 - Filtri me karbon aktiv cilësi optimale të ajrit në frigorifer.
 - Kujtesa shfaqet përsëri pas 6 muajsh.
- Nëse nuk dëshironi që ta merrni më këtë kujtesë, atëherë mund ta çaktivizoni kujtesën. (shihni Çaktivizimi i kujtesës)

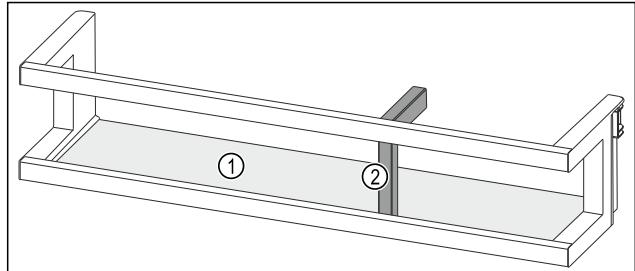


Fig. 109 Shembull ilustrues Rafti i derës me mbajtëse për shishe

(1) Rafti mbajtës

(2) Mbajtësja e shishevë

Tabela më poshtë tregon shembuj sesi mund të ruani gjërat në secilin raft të derës. Këtu nuk duhet të kaloni peshën maksimale të ngarkimit të derës.

Raftet e derës	Ushqimi
Rafti i derës (shihni Fig. 107)	Gjalpë, djathë, konserva, tubeta
Rafti i derës me mbajtëse për shishe (shihni Fig. 109)	Shishet Me mbajtësen e shishevë që lëviz ju siguroni shishet në raftin e derës.
Rafti i derës me VarioBox (shihni Fig. 108)	Ushqimet e vogla

8 Pajisjet

8.1 Raftet e derës

Raftet e derës janë të përshtatshme për ruajtjen e pijeve dhe të ushqimeve. Ju mund t'i zhvendosni raftet e derës për përdorim individual dhe t'i hiqni ato për t'i pastruar. Por Liebherr këshillon që raftet e derës të përdoren në pozicionin e vendosur në derë të dërguar nga fabrika.

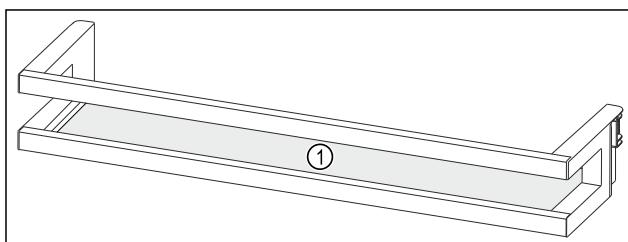


Fig. 107 Shembull ilustrues Raftet e derës

(1) Rafti mbajtës

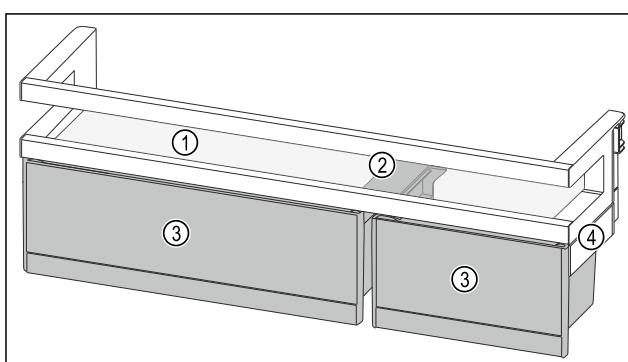


Fig. 108 Shembull ilustrues Rafti i derës me VarioBox

(1) Rafti mbajtës
(2) Pjesa mbajtëse për VarioBox

(3) VarioBox-et
(4) Pjesa anësore

8.1.1 Heqja e kutive VarioBox

Ju mund të përdorni vetëm një ose që të dyja kutitë VarioBox. Kur në raftin e derës poshtë raftit të derës me VarioBox-e dëshironi të mban shishe të larta, atëherë ju mund t'i hiqni një ose të dyja kutitë VarioBox.

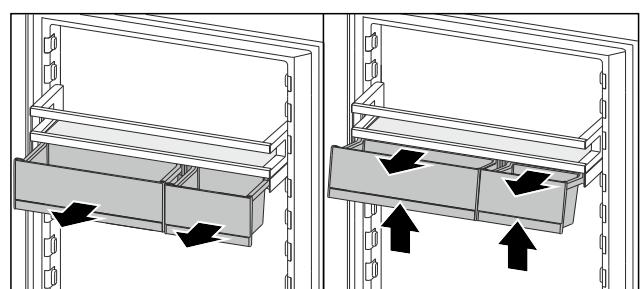


Fig. 110

- Tërhiqni jashtë kutitë VarioBox deri në fund.
- Ngrini lart kutitë VarioBox në pjesën përpëra.
- Hiqni nga përpëra kutitë VarioBox.

8.1.2 Heqja e rafteve të derës

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Kutitë VarioBox janë hequr. (shihni 8.1.1 Heqja e kutive VarioBox)

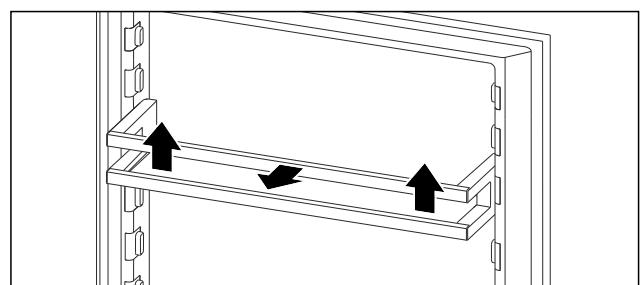


Fig. 111 Shembull ilustrues

- Shtyni raftin e derës nga poshtë për lart.
- Tërhiqni për nga përpëra raftin e derës.

8.1.3 Vendosja e rafteve të derës

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Kutitë VarioBox janë hequr. (shihni 8.1.1 Heqja e kutive VarioBox)

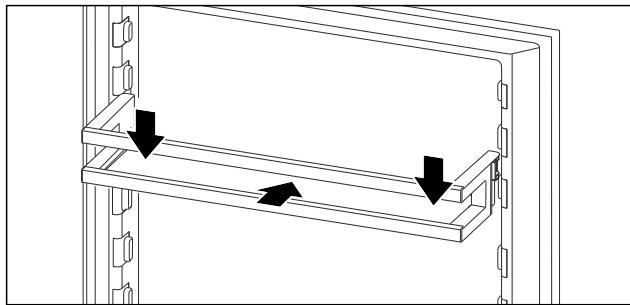


Fig. 112 Shembull ilustrues

- Shtyni brenda raftin e derës.
- Shtypni për poshtë raftin e derës.

8.1.4 Vendosja e kutive VarioBox

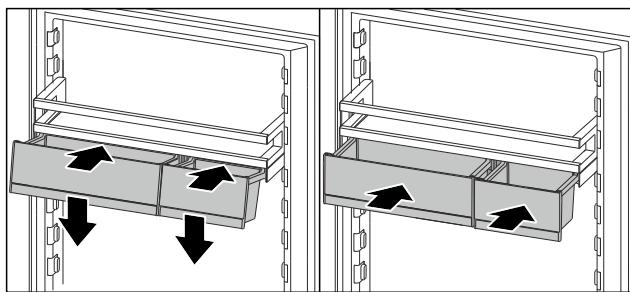


Fig. 113

- Vendosni kutitë VarioBox pjeritas në brinjët e raftit të derës.
- Ulni poshtë kutitë VarioBox.
- Shtyni brenda kutitë VarioBox.

8.1.5 Ndryshimi i kutive VarioBox

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Kutitë VarioBox janë hequr. (shihni 8.1.1 Heqja e kutive VarioBox)
- Rafti i derës eshtë hequr. (shihni 8.1.2 Heqja e rafteve të derës)

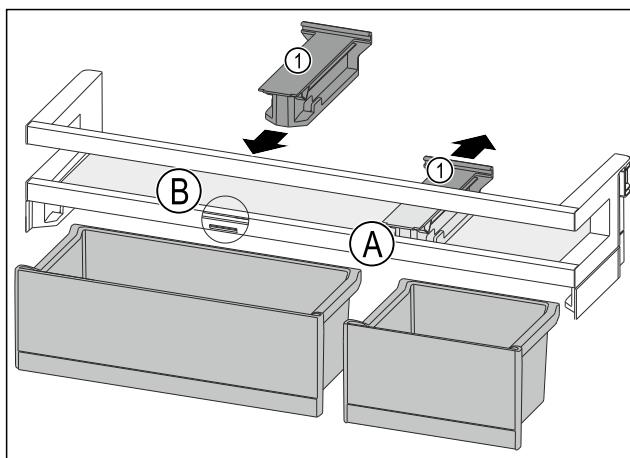


Fig. 114

- Largoni nga prapa pjesën mbajtëse Fig. 114 (1) në pozicionin Fig. 114 (A).
- Vendosni pjesën mbajtëse Fig. 114 (1) në pozicionin Fig. 114 (B).
- Vendosni raftin e derës. (shihni 8.1.3 Vendosja e rafteve të derës)

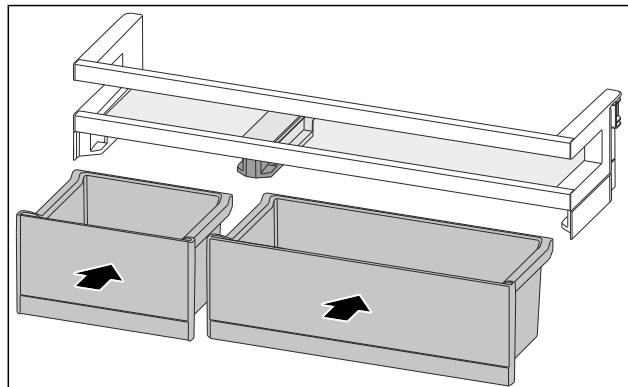


Fig. 115

- Vendosni kutitë VarioBoxnë rendin e kundërt. (shihni Fig. 115)

8.1.6 Zbërthimi i raftit të derës

Ju mund ta zbérheni raftin e derës, kur dëshironi ta pastroni atë ose kur doni të montoni ose të çmontoni pjesë të veçanta.

Zbërthimi i raftit të derës

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Rafti i derës eshtë hequr. (shihni 8.1.2 Heqja e rafteve të derës)

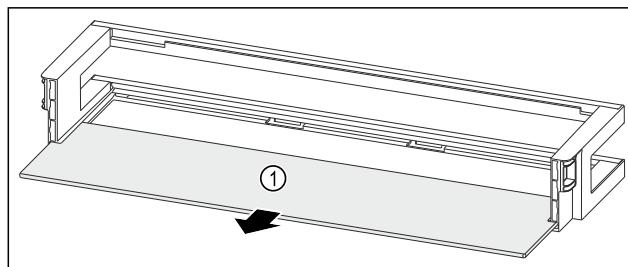


Fig. 116 Rafti i derës me raft mbajtës

- Hiqni raftin mbajtës Fig. 116 (1).

Zbërthimi i raftit të derës me VarioBox

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Rafti i derës eshtë hequr. (shihni 8.1.2 Heqja e rafteve të derës)

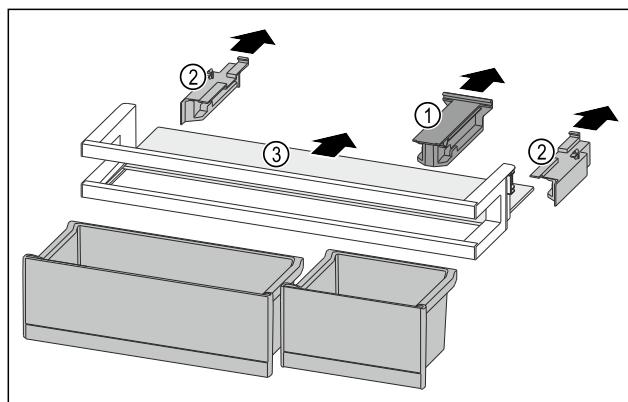


Fig. 117

- Hiqni kutitë VarioBox. (shihni 8.1.1 Heqja e kutive VarioBox)
- Hiqni pjesën mbajtëse Fig. 117 (1).
- Hiqni pjesët anësore Fig. 117 (2).
- Hiqni raftin mbajtës Fig. 117 (3).

Pajisjet

Zbërthimi i raftit të derës me mbajtëse për shishe

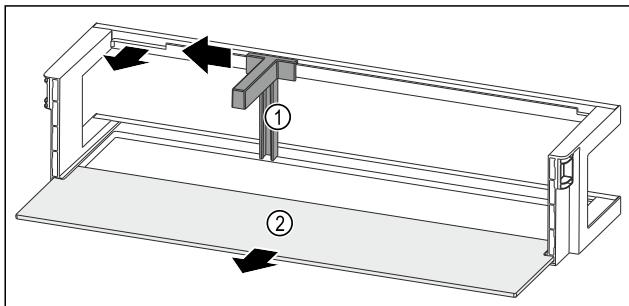


Fig. 118 Rafti i derës me mbajtëse për shishe dhe raft mbajtës

- ▶ Shtyni mbajtësen e shisheve Fig. 118 (1) anash deri te foleja.
- ▶ Hiqni mbajtësen e shisheve Fig. 118 (1).
- ▶ Hiqni raftin mbajtës Fig. 118 (2).

8.1.7 Montimi i rafteve të derës

Montimi i rafteve të derës

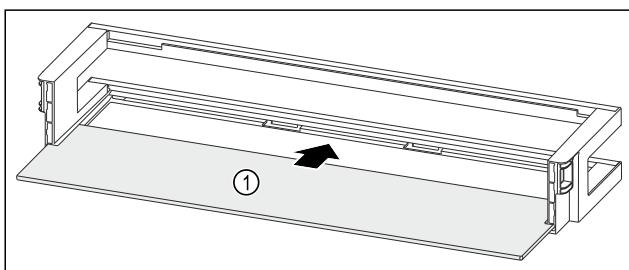


Fig. 119 Rafti i derës me raft mbajtës

- ▶ Futni raftin mbajtës Fig. 119 (1) në foletë anësore.

Montimi i raftit të derës me VarioBox

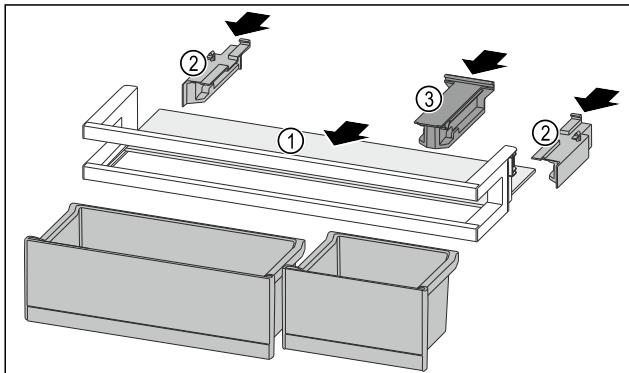


Fig. 120

- ▶ Futni raftin mbajtës Fig. 120 (1) në foletë anësore.
- ▶ Vendosni pjesët anësore Fig. 120 (2).
- ▶ Vendosni pjesën mbajtëse Fig. 120 (3).
- ▶ Vendosni kutitë VarioBox. (shihni 8.1.4 Vendosja e kutive VarioBox)

Montimi i raftit të derës me mbajtëse për shishe

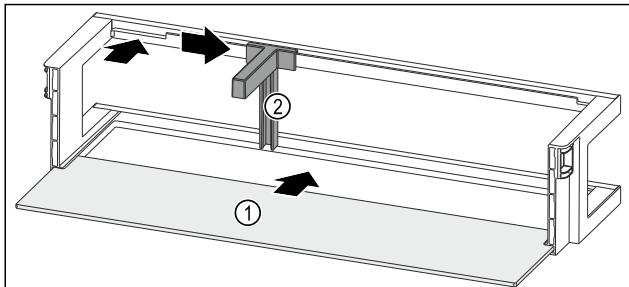


Fig. 121 Rafti i derës me raft mbajtës

- ▶ Futni raftin mbajtës Fig. 121 (1) në foletë anësore.
- ▶ Vendosni mbajtësen e shisheve Fig. 121 (2) te foleja.
- ▶ Shtyni anash mbajtësen e shisheve Fig. 121 (2) në pozicionin që dëshironi.

8.2 Raftet mbajtës

8.2.1 Zhvendosja / heqja e rafteve mbajtës

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

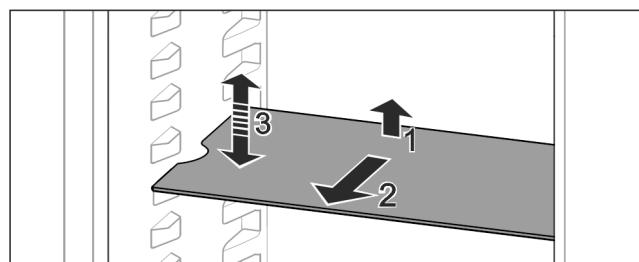


Fig. 122

- ▶ Ngrijeni pak lart raftin mbajtës dhe hiqeni nga përpara.
- ▶ Shkallëzimet anësore në pozicionin e vendosjes.
- ▶ Zhvendosja e raftit mbajtës: Ngrijeni ose uleni në lartësinë që dëshironi dhe shtyjeni brenda.

-ose-



Fig. 123

- ▶ Heqja e plotë e raftit mbajtës: Térhiqueni jashtë nga përpara.
- ▶ Heqja e thjeshtë: Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës.
- ▶ Vendosja sërisht e raftit mbajtës: Shtyjeni brenda deri në fund.
- ▶ Ndalesat e tërheqjes janë të drejtuara për poshtë.
- ▶ Ndalesat e tërheqjes ndodhen prapa raftit mbajtës të përparmë.

8.3 Rafti mbajtës me ndarje

8.3.1 Përdorimi i raftit mbajtës me ndarje

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

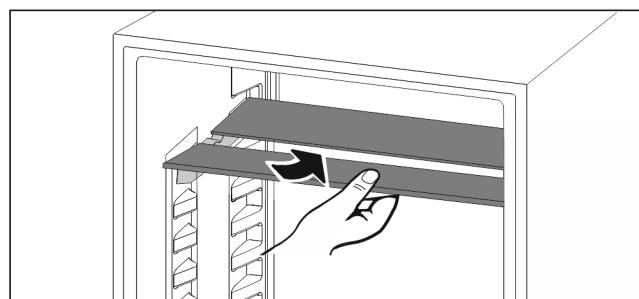


Fig. 124

- ▶ Shtyjeni nga poshtë raftin mbajtës siç tregohet në figurë.

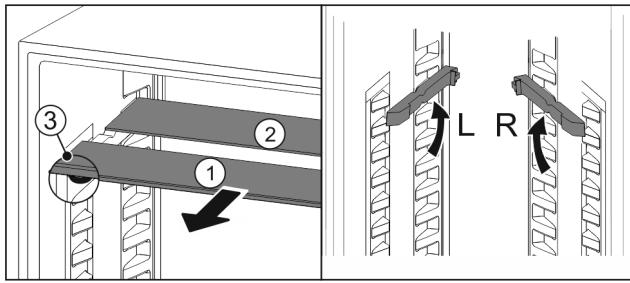


Fig. 125

Zhvendosja në lartësi:

- ▶ Tërhiqni një nga një pllakat e xhamit nga përpara Fig. 125 (1).
- ▶ Nxirri shinat e vendosjes nga foleja e kapjes dhe futini në lartësinë që dëshironi.
- ▶ Futni pllakat e xhamit një nga një njëra pas tjetrës.
- ▷ Ndaleza e sheshtë e tërheqjes përpara, direkt poshtë shinës së vendosjes.
- ▷ Ndaleza e lartë e tërheqjes prapa.

Përdorimi i të dy rafteve mbajtës:

- ▶ Kapni me një dorë pllakën e xhamit poshtë dhe tërhiqeni nga përpara.
- ▷ Pllaka e xhamit Fig. 125 (1) me kornizën ndodhet përpara.
- ▷ Ndaluesit Fig. 125 (3) janë të drejtuar për poshtë.

8.4 VarioSafe *

VarioSafe ofron në pjesën e ftohjes vend, p.sh. për ushqime, paketime, tubeta dhe kavanoza të vegjël.

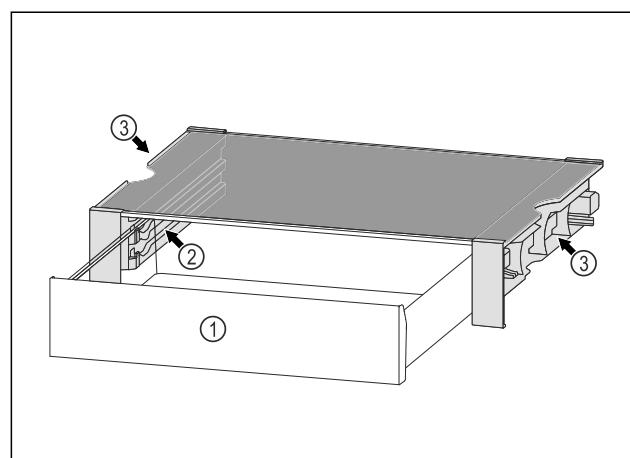


Fig. 126

(1) Sirtari VarioSafe

(2) Faqet anësore me
brinjë për sirtarin
VarioSafe

(3) Foletë në faqen anësore
majtas dhe djathtas

8.4.1 Vendosja e VarioSafe

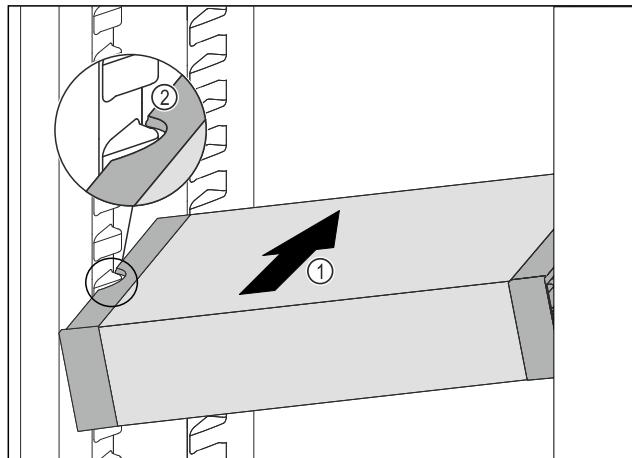


Fig. 127

- ▶ Futni pjerrtas VarioSafe në pjesën e ftohjes Fig. 127 (1), derisa foletë anësore Fig. 127 (2) të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes.

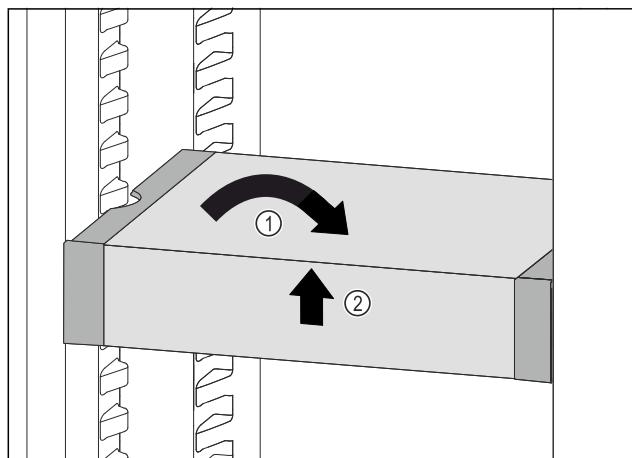


Fig. 128

- ▶ Vendosni drejt VarioSafe. Fig. 128 (1)
- ▶ Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara. Fig. 128 (2)

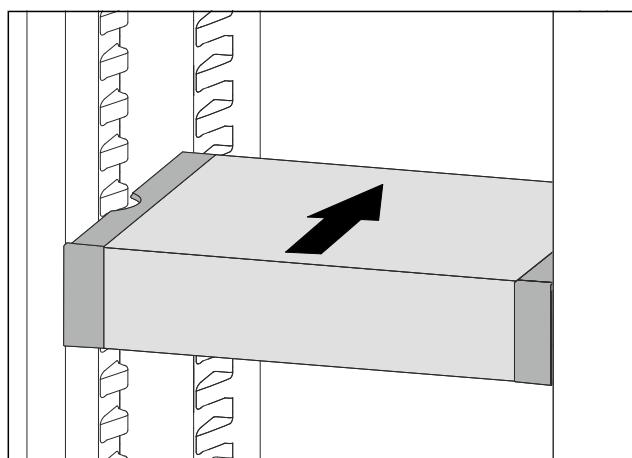


Fig. 129

- ▶ Ngrini lart VarioSafe për nga përpara.
- ▶ Shtyni VarioSafe për nga prapa.
- ▶ Ulni poshtë VarioSafe.
- ▷ VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
- ▷ VarioSafe është vendosur në vend.

8.4.2 Zhvendosja e VarioSafe

Ju mund ta zhvendosni VarioSafe si një të tërë në pjesën e ftohjes.

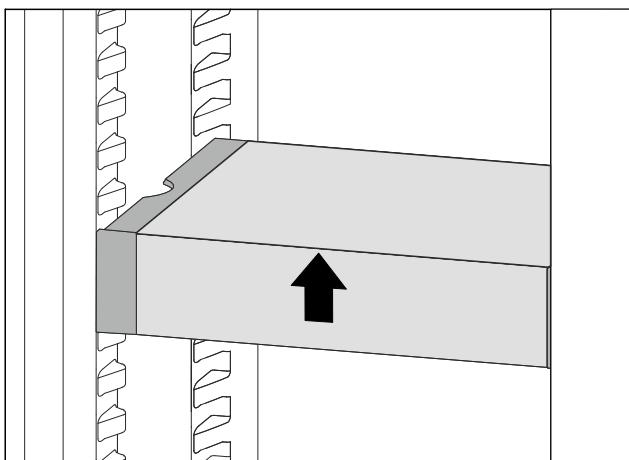


Fig. 130

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

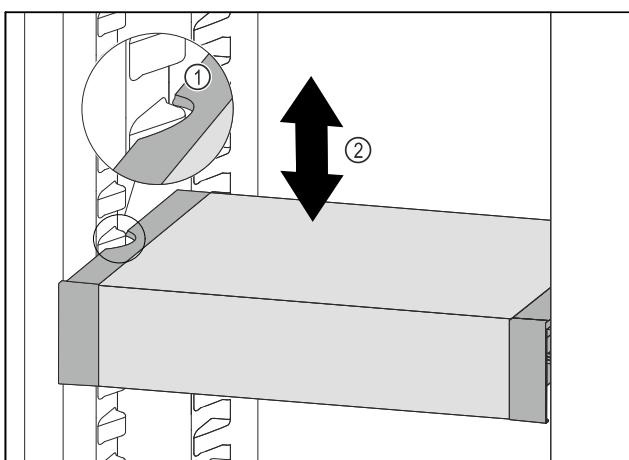


Fig. 131

- Tërhiqni VarioSafe për nga përpara, derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. Fig. 131 (1)
- Lëvizni VarioSafe për lart ose për poshtë në pjesën e ftohjes, derisa të arrihet lartësia që dëshironi. Fig. 131 (2)

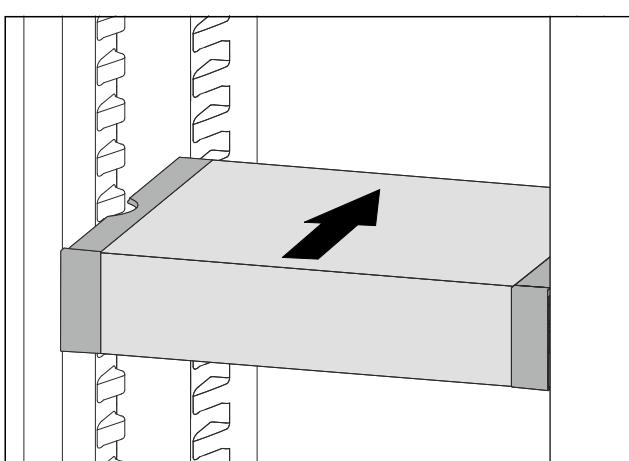


Fig. 132

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.
- Shtyni VarioSafe për nga prapa.
- VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
- VarioSafe zhvendoset në lartësi.

8.4.3 Zhvendosja e sirtarit VarioSafe

Ju mund ta vendosni sirtarin VarioSafe në dy lartësi të ndryshme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të larta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e poshtme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të ulëta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e sipërme.

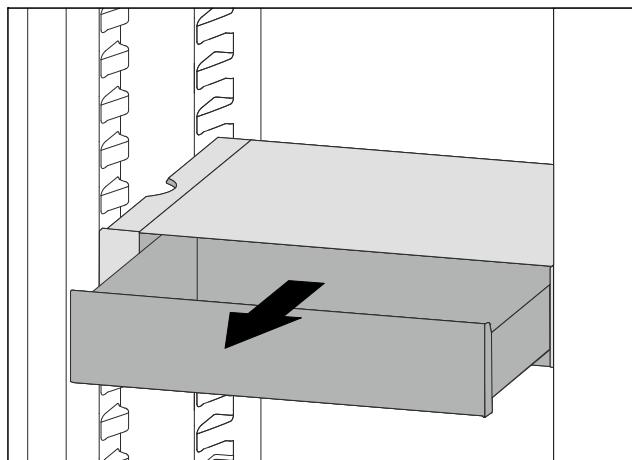


Fig. 133

- Tërhiqni jashtë sirtarin VarioSafe deri në fund.
- Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
- Hiqni sirtarin VarioSafe nga përpara.

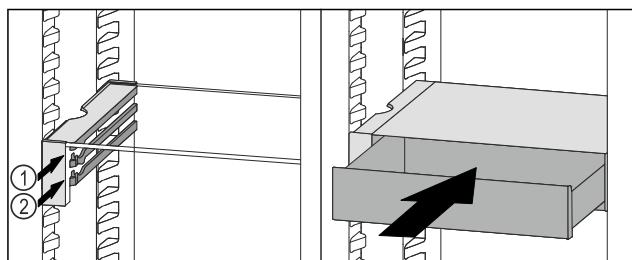


Fig. 134

- Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
- Vendosni sirtarin VarioSafe prapa ndaluesve në brinjën që dëshironi Fig. 134 (1) ose Fig. 134 (2).
- Sirtari VarioSafe zhvendoset në lartësi.

8.4.4 Heqja e VarioSafe

Ju mund ta hiqni sirtarin VarioSafe si një të tërë.

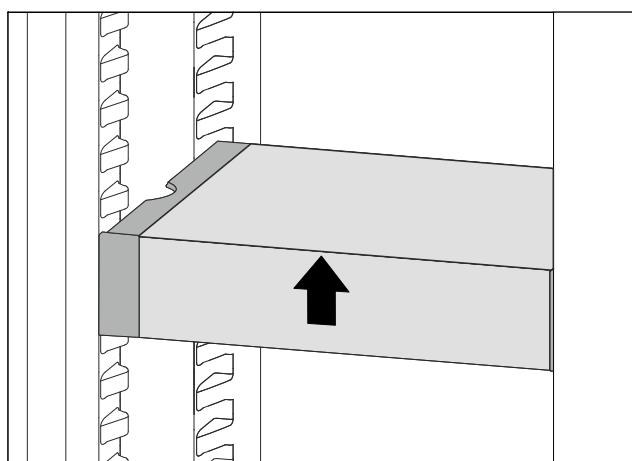


Fig. 135

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

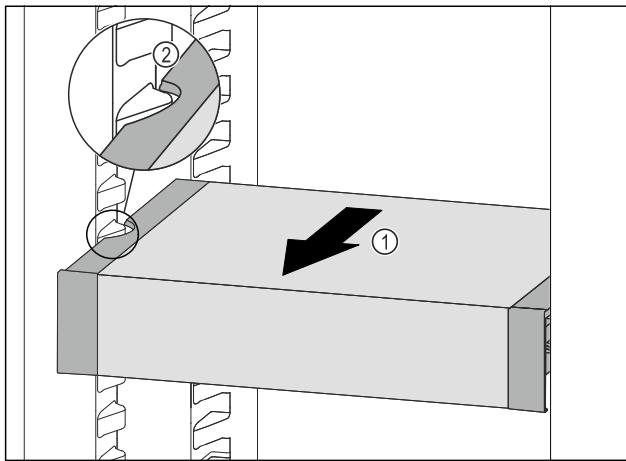


Fig. 136

- Térhiqni VarioSafe pér nga pérpara Fig. 136 (1), derisa foletë anësore të VarioSafe të janë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. Fig. 136 (2)

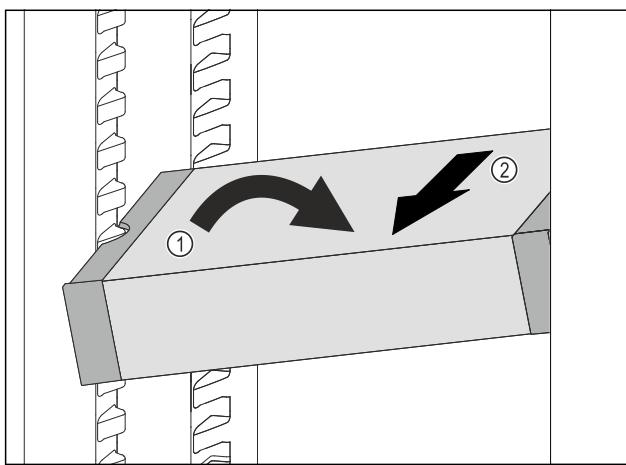


Fig. 137

- Vendosni VarioSafe pjerrtas në pjesën e ftohjes. Fig. 137 (1)
- Hiqni VarioSafe pér nga pérpara. Fig. 137 (2)
- VarioSafe do të hiqet.

8.4.5 Zbërthimi i VarioSafe

Ju mund ta zbértheni sirtarin VarioSafe në pjesët e tij të veçanta, kur dëshironi që ta pastroni sirtarin VarioSafe ose kur doni të montoni ose të çmontoni pjesë të veçanta.

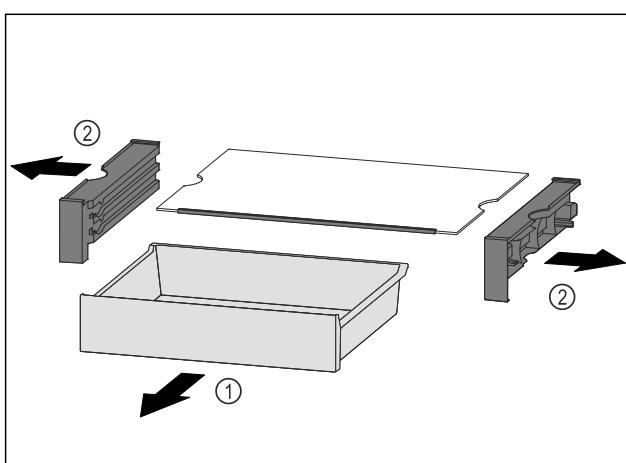


Fig. 138

- Hiqni VarioSafe si një të tërë. (shihni 8.4.4 Heqja e VarioSafe)
- Zbértheni VarioSafe siç tregohet në figurë.

8.5 Vendi pér tavën e pjekjes

Sipër sirtarëve ndodhet një vend pér një tavë pjekjeje Fig. 139 (7).

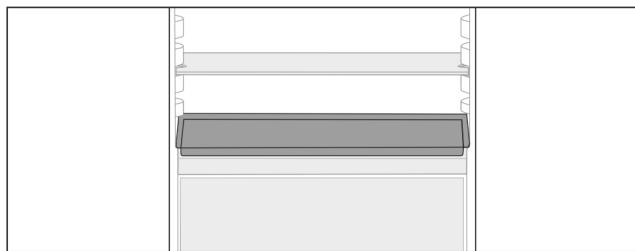


Fig. 139

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Janë respektuar përmasat maksimale pér tavën e pjekjes (shihni 10.1 Të dhënat teknike).
- ❑ Tava e pjekjes është ftohur në temperaturën e dhomës.
- ❑ Rafti i poshtëm i derës është vendosur të paktën një pozicion më lart.

Kur dera është e hapur 90°:

- Futni tavën e pjekjes në raftin më të poshtëm anash. -ose-

Kur tava e pjekjes nuk qëndron drejt:

- Përdorni shinat e vendosjes nga pakaja e dërguar.

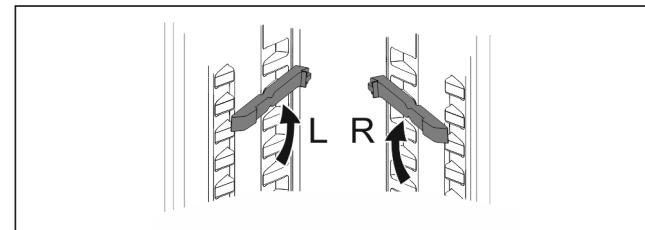


Fig. 140

- Kapini shinat e vendosjes në raftin më të poshtëm. Kur dera është e hapur 90°:
- Futni tavën e pjekjes në shinat e vendosjes.

8.6 Rafti mbajtës praktik i shisheve

Në fundin e ndarjes së ftohjes, ju mund të përdorni pllakën e xhamit ose raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve. Në gjendjen e dërgimit, pllaka e xhamit është e vendosur.

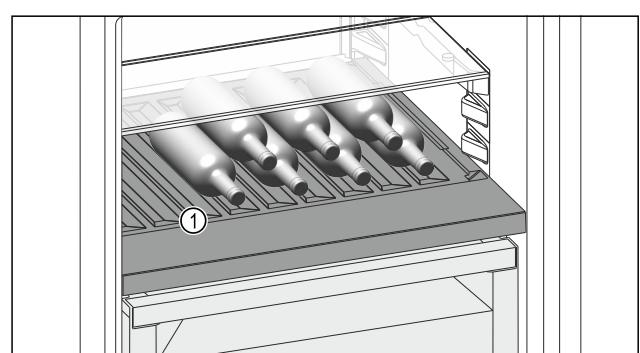


Fig. 141 Shembull ilustrues

- ❶ Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve

8.6.1 Përdorimi i raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

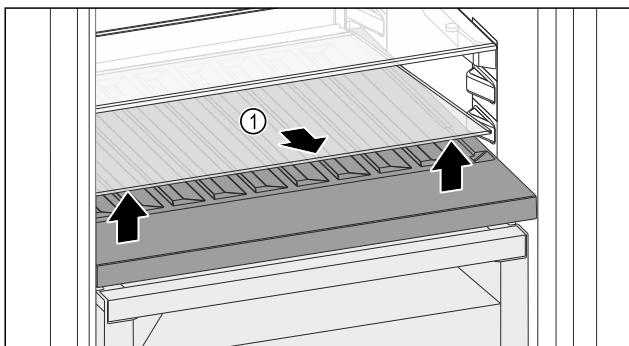


Fig. 142

- Ngrini lart përpresa pllakën e xhamit Fig. 142 (1) te foleja dhe tërhiqeni jashtë.
- Ruani të sigurt pllakën e xhamit Fig. 142 (1) jashtë pajisjes.

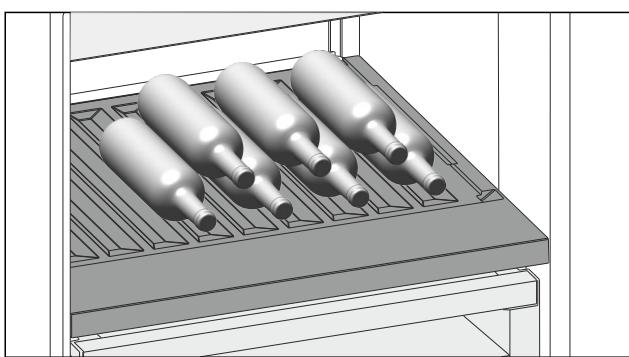


Fig. 143

- Shtrini shishet me fundin të drejtuar në faqen e pasme të frigoriferit. (shihni Fig. 143)

Shënim

Nëse shishet janë më të gjata sesa rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve:

- Vendosni raftin e poshtëm të derës në një pozicion më të lartë.

8.6.2 Përdorimi i pllakës së xhamit

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Shishet janë hequr.
- Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve është pastruar. (shihni 9.3 Heqja / vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve)
- (shihni 9.6.3 Pastrimi i pjesëve)

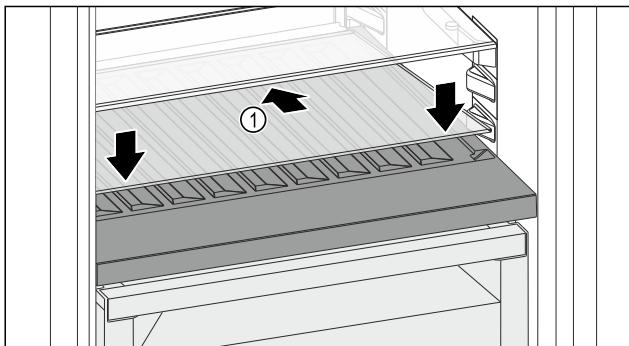


Fig. 144

- Vendosni pllakën e xhamit Fig. 144 (1) pjerrtas, dhe të anuar për poshtë në pjesën prapa.
- Ulni poshtë pllakën e xhamit Fig. 144 (1) përpresa.

8.7 Sirtarët

Ju mund t'i hiqni sirtarët për t'i pastruar ata.

Ju mund t'i hiqni sirtarët, që të përdorni VarioSpace.

Heqja dhe vendosja e sirtarëve ndryshon sipas sistemit të tërheqjes. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Në pajisjet me NoFrost:*

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.*

- Lëreni të vendosur në pajisje sirtarin më të poshtëm!*
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme!*

Në pajisjet pa NoFrost:*

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.*

- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme!*

8.7.1 Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit

Sirtari lëviz direkt mbi bazamentin e pajisjes ose mbi një pllakë xhami. Këtu nuk ka asnjë shinë.

Nëse ju e hiqni sirtarin, ju mund t'i përdorni pllakat e xhamit poshtë tij si rafte mbajtës.

Heqja e sirtarit

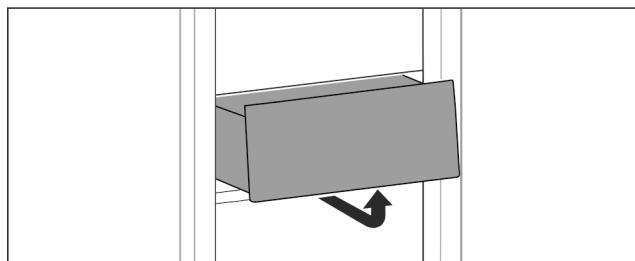


Fig. 145

- Hiqni sirtarin siç tregohet në figurë.

Vendosja e sirtarit

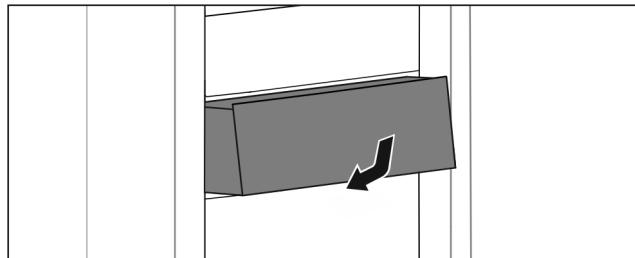


Fig. 146

- Vendosni në vend sirtarin siç tregohet në figurë.

8.7.2 Sirtari mbi shina teleskop

Sirtari lëviz me shinat që zgjaten jashtë (shinat teleskop). Ekzistojnë shina teleskop me tërheqeje të plotë jashtë dhe shina teleskop me tërheqeje të pjesshme jashtë. Sirtarët me tërheqeje të plotë jashtë mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Sirtarët me tërheqeje të pjesshme jashtë nuk mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Lloji i sistemit që gjendet në pajisjen tuaj varet nga lloji i pajisjes.

Kasetë me hapje të plotë*

Kasetën me hapje të plotë mund ta dalloni nga një kapëse që gjenden në çdo anë prapa majtas dhe djathtas në shinë.

Heqja e sirtarit

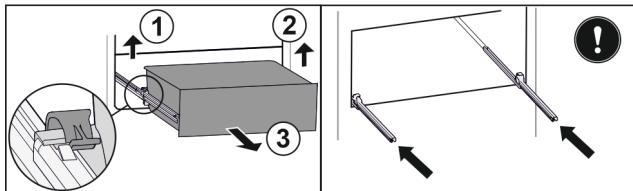


Fig. 147

- Tërhiqni sirtarin jashtë deri në fund.
- Ngrini lart kapësen e majtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përparrë sirtarin e majta. Fig. 147 (1)
- Ngrini lart kapësen e djathtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përparrë sirtarin nga e djathta. Fig. 147 (2)
- Hiqeni sirtarin nga përparrë. Fig. 147 (3)
- Shtyni shinat brenda.

Vendosja e sirtarit

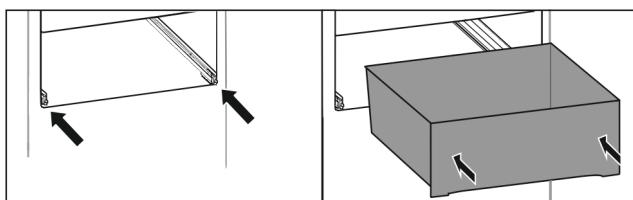


Fig. 148

- Shtyni shinat brenda.
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.
- Dëgjohet zhurma e kapjes së sirtarit në pjesën prapa.

Ndarja e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë*

Heqja e sirtarit

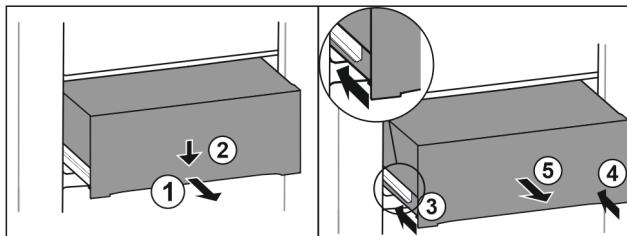


Fig. 149

- Tërhiqni jashtë sirtarin deri në gjysmë. Fig. 149 (1)
- Shtypni për poshtë sirtarin në pjesën përparrë. Fig. 149 (2)
- Shtyni brenda shinën e majtë rreth 2 cm. Fig. 149 (3)
- Shtyni brenda shinën e djathtë rreth 2 cm. Fig. 149 (4)
- Hiqeni sirtarin nga përparrë. Fig. 149 (5)

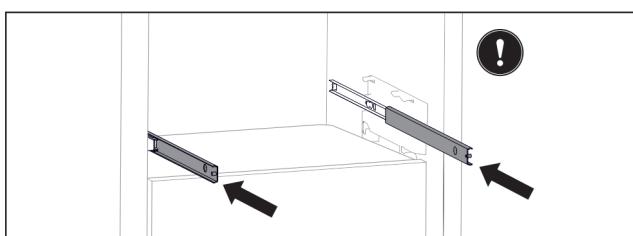


Fig. 150

- Kur pas heqjes së sirtarit, shinat nuk janë futur ende plotësisht brenda:
- Shtyni shinat plotësisht brenda.

Vendosja e sirtarit

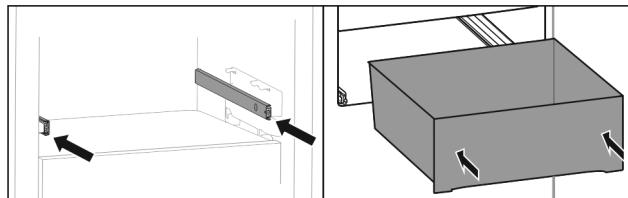


Fig. 151

- Shtyni shinat brenda.
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.

Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë

Shënim

Kur magneti në sirtarin më të sipërm në ndarjen e ngrirjes dëmtohet ose hiqet, atëherë shfaqen probleme në sistemin e sensorëve të derës.

- Mos e dëmtoni ose mos e hiqni magnetin.

Heqja e sirtarit

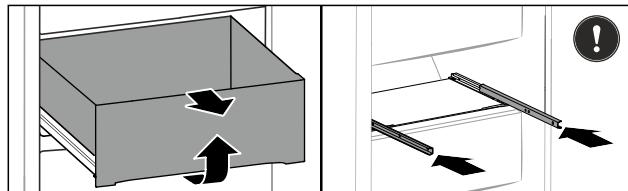


Fig. 152

- Kur sirtari ndodhet lart në ndarjen e ngrirjes:
- Tërhiqni sirtarin jashtë deri në fund.
 - Ngrini nga përparrë sirtarin.
 - Nxirreni jashtë sirtarin nga përparrë.
 - Shtyni shinat brenda.

-ose-

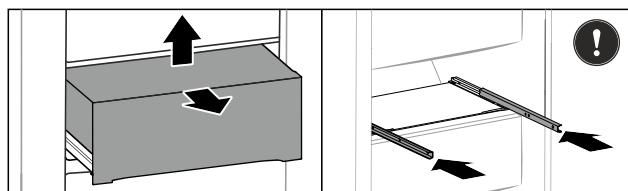


Fig. 153

- Kur sirtari ndodhet në mes në ndarjen e ngrirjes:
- Tërhiqni jashtë sirtarin deri në gjysmë.
 - Ngrini lart sirtarin nga poshtë në pjesën prapa.
 - Nxirreni jashtë sirtarin nga përparrë.
 - Shtyni shinat brenda.

Vendosja e sirtarit

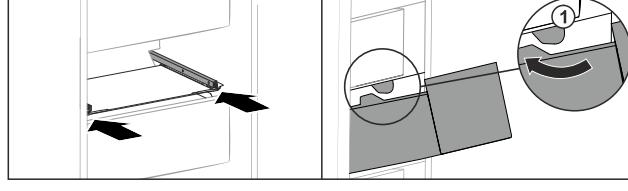


Fig. 154

- Shtyni shinat brenda.
- Vendosni sirtarin mbi ndalues Fig. 154 (1).
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.

8.8 Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable

Kapaku i ndarjes kujdeset për lagështinë e vazhdueshme të pranishme të ajrit.

Pajisjet

Kapaku i ndarjes ndodhet direkt mbi sirtar dhe mund të mbulohet nga raftet mbajtëse ose nga sirtarë të tjera shtesë.

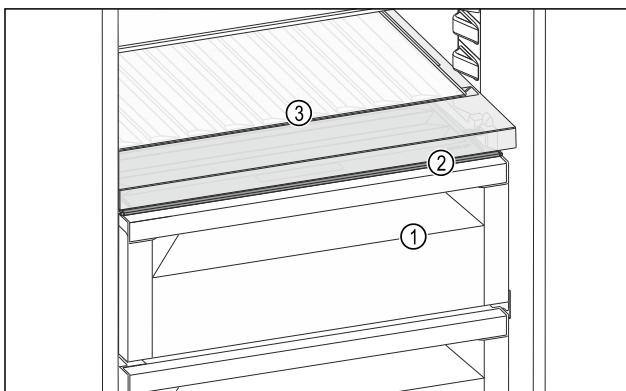


Fig. 155 Shembull ilustrues Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable

- (1) Koshi Fruit & Vegetable
- (2) Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable
- (3) Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shishevë

8.8.1 Ulja e lagështisë së ajrit në sirtar

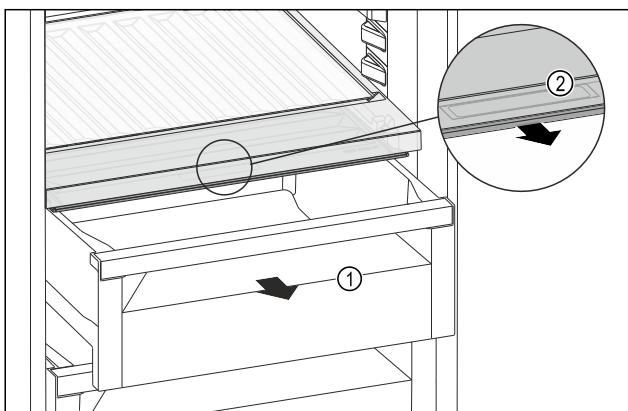


Fig. 156

- Tërhiqni jashtë sirtarin Fig. 156 (1).
- Kapni dorezën e futur Fig. 156 (2) në kapakun e ndarjes dhe në të njëjtën kohë tërhiqni përparrë kapakun e ndarjes.
- Kur sirtari eshtë i mbyllur, midis kapakut të ndarjes dhe sirtarit ka një hapësirë të vogël.

8.8.2 Rritja e lagështisë së ajrit në sirtar

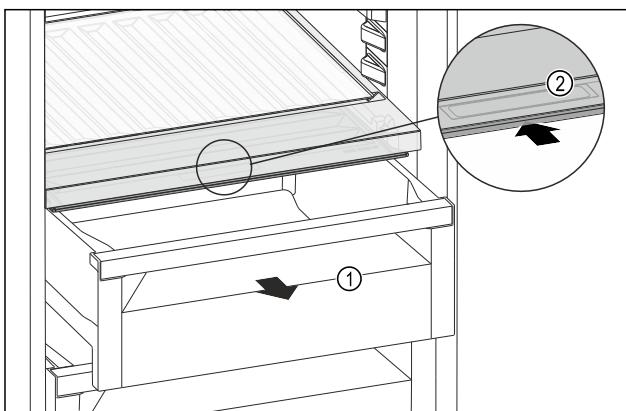


Fig. 157

- Tërhiqni jashtë sirtarin Fig. 157 (1).

- Kapni dorezën e futur Fig. 157 (2) në kapakun e ndarjes dhe në të njëjtën kohë shtyni për prapa kapakun e ndarjes.
- Kur sirtari eshtë i mbyllur, kapaku i ndarjes mbyllët në mënyrë hermetike me sirtarin.

8.8.3 Përdorimi i koshit Fruit & Vegetable si kosh Meat & Dairy

Ju mund ta përdorni koshin Fruit & Vegetable si kosh Meat & Dairy. Për këtë qëllim, duhet që të ulni lagështinë në sirtar. (shihni 8.8.1 Ulja e lagështisë së ajrit në sirtar)

8.9 Plakat e xhamit

Ju mund ta hiqni pllakën e xhamit poshtë sirtarëve që ta pastroni atë.

Ju mund ta hiqni pllakën e xhamit poshtë sirtarëve, në mënyrë që të përdorni VarioSpace.

8.9.1 Heqja / vendosja e pllakës së xhamit

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Plakata e xhamit poshtë sirtarit: Sirtari eshtë hequr. (shihni 8.7 Sirtarët)

Heqja e pllakës së xhamit

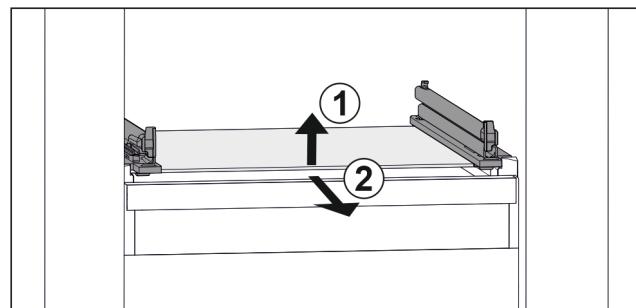


Fig. 158 Shembull ilustrues i pllakës së xhamit

- Ngrijeni lart pllakën e xhamit përparrë. Fig. 158 (1)
- Hiqeni pllakën e xhamit nga përparrë. Fig. 158 (2)

Vendosja e pllakës së xhamit

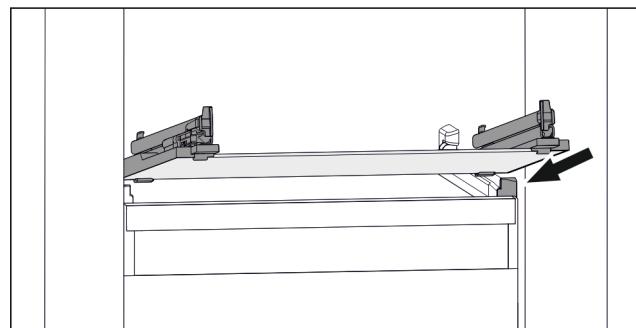


Fig. 159 Shembull ilustrues i pllakës së xhamit

- Vendosni pllakën e xhamit pjerrtas prapa ndaluesve. (shihni Fig. 159)
- Ulni poshtë pllakën e xhamit.
- Shtyjeni pllakën e xhamit për nga prapa.

8.10 IceMaker*

IceMaker shërben vetëm për të prodhuar kuba akulli në sasi të zakonshme për familje.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- IceMaker eshtë pastruar. (shihni 9 Mirëmbajtja)
- Sirtari IceMaker eshtë pastruar.
- Sirtari IceMaker eshtë futur plotësisht brenda.

8.10.1 Prodhimi i kubave të akullit

Kapaciteti prodhues varet nga temperatura e ngrirjes. Sa më e ulët të jetë temperatura, aq më shumë kuba akulli mund të prodhohen në një periudhë kohe të caktuar.

Pasi IceMaker ndizet për herë të parë, mund të nevojiten deri në 24 orë që të prodhohen kubat e parë të akullit.

- Aktivizoni funksionin IceMaker.
- Për të prodhuar shumë kuba akulli: Aktivizoni funksionin MaxIce.
- Për të prodhuar shumë kuba akulli: Zhvendosni ose hiqni ndarësen në sirtarin IceMaker.*
- Shpërndani njëtrajtësisht kubat e akullit në sirtar, për të rritur sasinë e mbushjes.
- Mbyllja e sirtarit: IceMaker fillon sërisht automatikisht me prodhimin e akullit.

Shënim

Kur në sirtarin e IceMaker arrihet një nivel i caktuar mbushjeje, nuk prodhohen më kuba akulli të tjerë. IceMaker nuk e mbush sirtarin deri në buzë.

8.10.2 Përdorimi i sirtarit kur IceMaker është i aktivizuar

Nëse çaktivizoni IceMaker, atëherë të gjithë sirtarin e IceMaker mund ta përdorni si sirtar ngrirjeje.

- Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce)

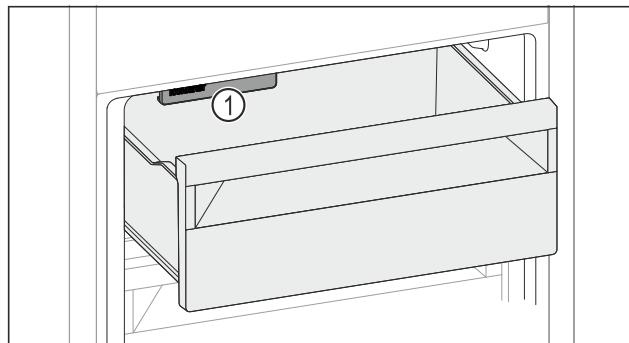


Fig. 160

- Futni ushqimet në sirtar.
- Nëse i vendosni ushqimet në anën e majtë të sirtarit:
- Mbani parasysh IceMaker Fig. 160 (1).

8.11 VarioSpace

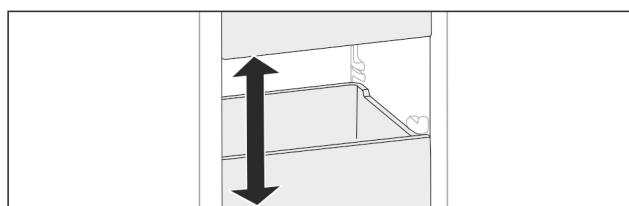


Fig. 161

Ju mund t'i hiqni sirtarët dhe pllakat e xhamit nga pajisja. Në këtë mënyrë ju siguroni hapësirë për ushqimet e mëdha, si p.sh. shpendët, mishin, copat e mëdha të kafshëve të egra të gjahut dhe produktet e larta për pjekje. Si rezultat, këto mund të ngrihen të plota dhe të përgatiten më pas si të tilla.

- Mbani parasysh kufijtë e ngarkesës së sirtarëve dhe pllakave të xhamit (shihni 10.1 Të dhënët teknike).

8.12 Kutia e ruajtjes së gjalpit

8.12.1 Hapja / mbyllja e kutisë së gjalpit

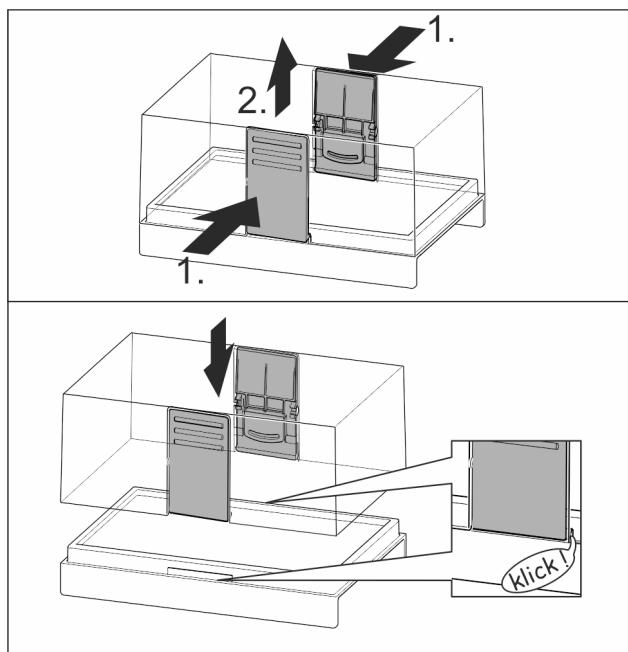


Fig. 162

8.12.2 Zbërthimi i kutisë së gjalpit

Kutia e gjalpit mund të zbërthehet për ta pastruar.

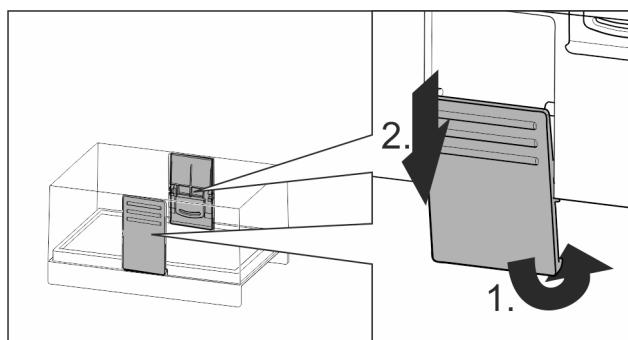


Fig. 163

- Zbërtheni kutinë e gjalpit.

8.13 Rafti për vezët

Rafti për vezët është me têrheqje dhe mund të kthehet. Të dyja pjesët e raftit për vezët mund të përdoren për të identifikuar ndryshimet midis vezëve, si p.sh. data e blerjes.

Pajisjet

8.13.1 Përdorimi i raftit për vezët

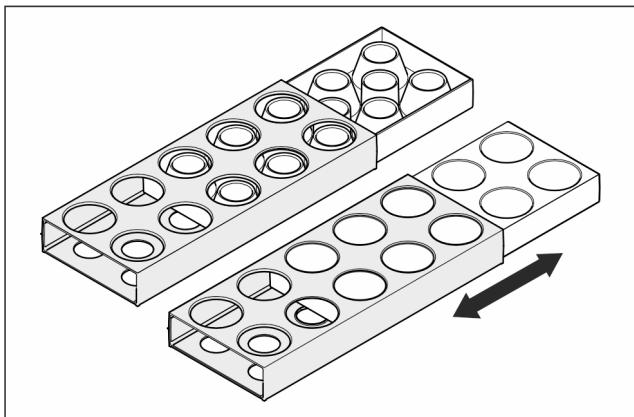


Fig. 164

- Ana e sipërme: Ruani vezët e pulës.
- Ana e poshtme: Ruani vezët e shkurtës.

8.14 Mbajtësja e shisheve

8.14.1 Përdorimi i mbajtëses së shisheve

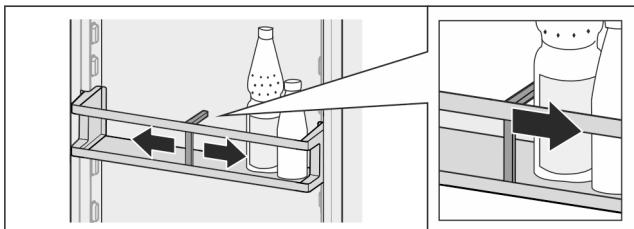


Fig. 165

- Shtyni mbajtësen e shisheve te shishet.
- Shishet nuk përbysen.

8.14.2 Heqja e mbajtëses së shisheve

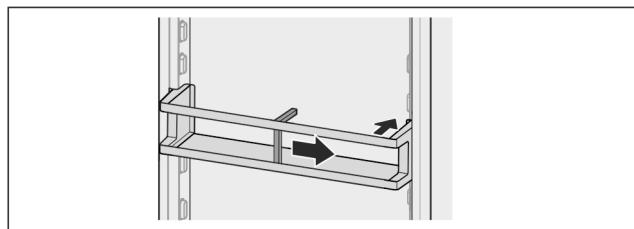


Fig. 166

- Shtyni mbajtësen e shisheve plotësisht në të djathtë deri në cep.
- Hiqeni nga prapa.

8.15 FlexSystem

8.15.1 Përdorimi i FlexSystem

Sistemi FlexSystem mbështet ruajtjen e rregullt dhe fleksibël dhe ndarjen e ushqimeve. Ai lejon një nënndarje të qartë, për shembull me fruta, perime apo sipas datës së skadimit.

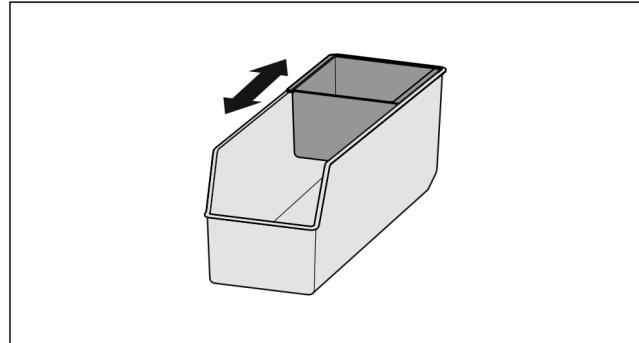


Fig. 167

- Zhvendosni tasin e brendshëm.

8.15.2 Heqja e FlexSystem

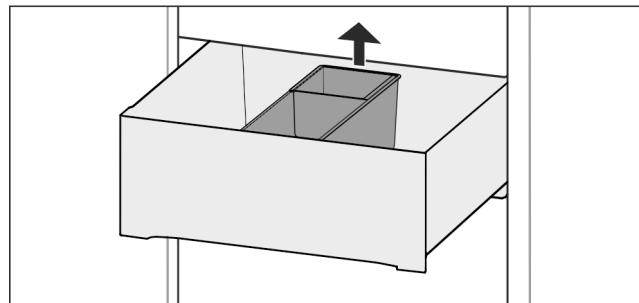


Fig. 168

- Ngrini lart FlexSystem në pjesën prapa.
- Hiqeni nga lart.

8.15.3 Vendosja e FlexSystem

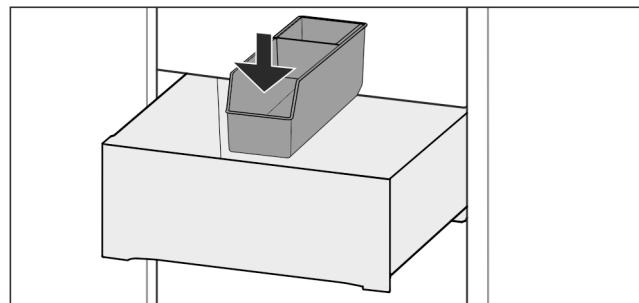


Fig. 169

- Në fillim futeni FlexSystem në pjesën përpara.
- Ulni poshtë pjesën e pasme.

8.15.4 Zbërthimi i FlexSystem

FlexSystem mund të zbërthehet për ta pastruar.

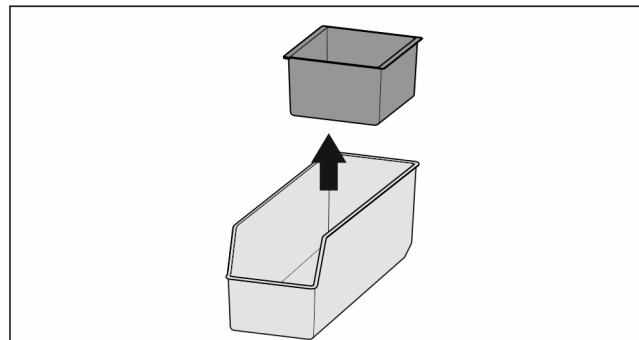


Fig. 170

- Zbërtheni FlexSystem.

8.16 Pllaka ftohëse

Pllakat ftohëse parandalojnë rritjen e shpejtë të temperaturës në rast të ndërprerjes së energjisë elektrike.

Pajisjet me NoFrost:*

Pllakat e ftohjes janë në sirtar.

Pajisjet pa "NoFrost":*

8.16.1 Përdorimi i pllakës ftohëse

Pajisjet me "NoFrost":*

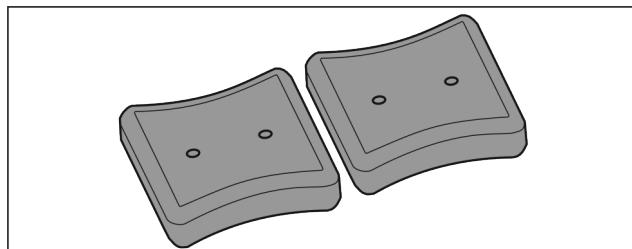


Fig. 171

Kur pllakat ftohëse janë të ngrira:

- Shtrojini mbi produktet e ngrira, në pjesën përpara lart të ndarjes së ngrirjes.

Pajisjet pa "NoFrost":*

8.17 Forma me kapak e kubave të akullit*

8.17.1 Përdorimi i formës së kubave të akullit

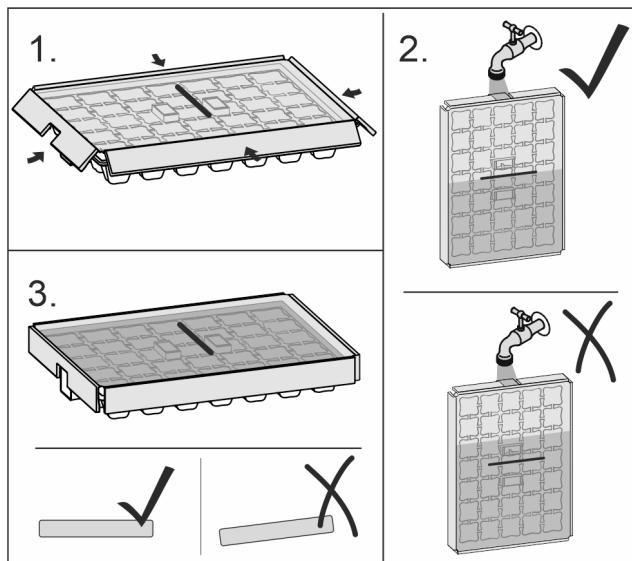


Fig. 172

Kur uji është i ngrirë:

- Mbajeni formën e kubave të akullit nën ujë të ngrohtë për pak kohë.
- Hiqni kapakun.
- Rrotulloni lehtë në drejtim të kundërt cepat e formës së kubave të akullit.
- Kubat e akullit lirohen.

8.17.2 Zbërthimi i formës së kubave të akullit

Forma e kubave të akullit mund të zbërthehet për ta pastruar.

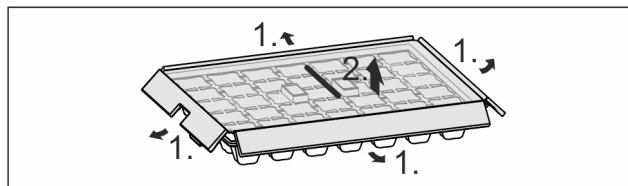


Fig. 173

- Zbërtheni formën e kubave të akullit.

8.18 Ndarësi fleksibël i sirtarit të akullit*

Sirtari i kubave të akullit të IceMaker ka një ndarës fleksibël të sirtarit të akullit. Në rast nevoje, këtu mund të ruani edhe sasi të mëdha kubash akulli ose ushqime shtesë. Ju mund ta shtyni ose ta hiqni ndarësin e sirtarit të akullit.

8.18.1 Zhvendosja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

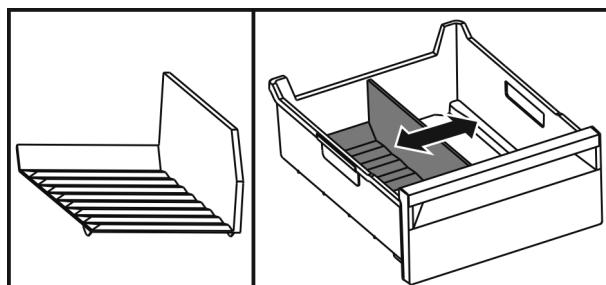


Fig. 174 Shembull ilustrues i ndarësit të sirtarit të akullit

- Zhvendosni ndarësin e sirtarit të akullit në pozicionin që dëshironi.

8.18.2 Heqja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Sirtari i kubave të akullit është hequr. (shihni 8.7 Sirtarët)

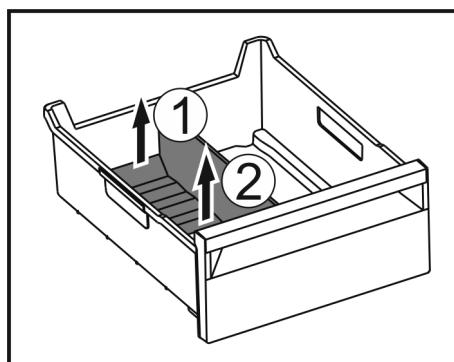


Fig. 175

- Ngrini lart pjesën e pasme të ndarësit të sirtarit të akullit. Fig. 175 (1)

- Hiqeni ndarësin e sirtarit të akullit nga lart. Fig. 175 (2)

8.18.3 Vendosja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Sirtari i kubave të akullit është hequr. (shihni 8.7 Sirtarët)

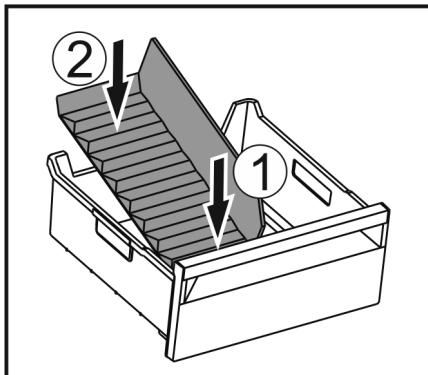


Fig. 176

- Futni brenda pjesën e përparme të ndarësit të sirtarit të akullit. Fig. 176 (1)
- Ulni poshtë pjesën e pasme të ndarësit të sirtarit të akullit deri në bazamentin e sirtarit. Fig. 176 (2)

9 Mirëmbajtja

9.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir

Filtri me karbon aktiv i FreshAir ndodhet në ndarjen mbi ventilatorin.

Ai siguron cilësi optimale të ajrit.

- Ndërroni filtron me karbon aktiv çdo 6 muaj.
Kur opsioni Kujtesa është i aktivizuar, në ekran shfaqet një mesazh për ndërrimin e filtrit.
- Filtri me karbon aktiv mund të hidhet në mbeturinat normale të shtëpisë.

Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Heqja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

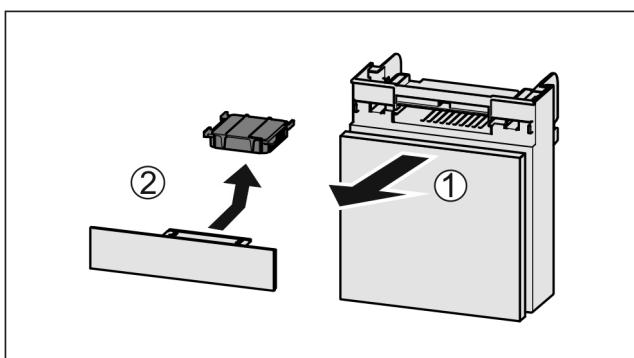


Fig. 177

- Tërhiqni kutinë nga përpala Fig. 177 (1).
- Hiqni filtron me karbon aktiv Fig. 177 (2).

9.1.2 Vendosja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

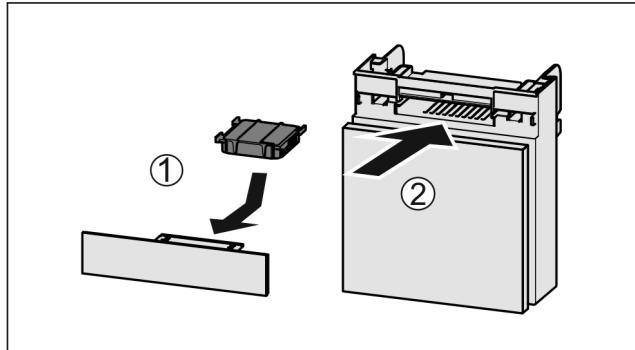


Fig. 178

- Vendosni filtron me karbon aktiv siç tregohet në figurë Fig. 178 (1).
- Filtri me karbon aktiv mbërthehet në vend. Kur filtri me karbon aktiv tregon për poshtë:
- Futni kutinë në vend Fig. 178 (2).
- Tani filtri me karbon aktiv është gati për përdorim.

9.2 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje

9.2.1 Shëнимi për zërthimin

Ju mund t'i zërtheni disa sisteme me tërheqje për t'i pastruar. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Sistemet më tërheqje në vijim janë të çmontueshëm ose jo të çmontueshëm:

Sistemi me tërheqje	i çmontueshëm / jo i çmontueshëm
Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit	jo i çmontueshëm
Kaseta me hapje të plotë*	jo i çmontueshëm*
Pjesa e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë*	jo i çmontueshëm*
Pjesa e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë	i çmontueshëm (shihni Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë)

9.2.2 Sirtari mbi shina teleskop

Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë

Zërthimi i sistemit me tërheqje

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Sirtari është hequr.
- Pllaka e xhamit është hequr. (shihni 8.9 Plakat e xhamit)

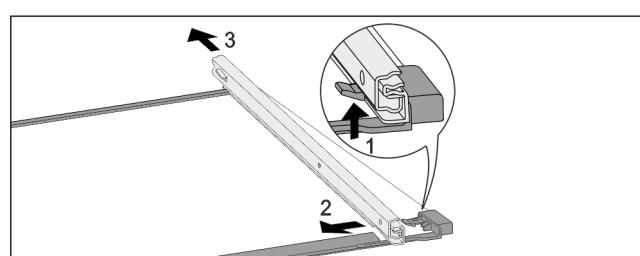


Fig. 179 Pllaka e xhamit me shinat

- Shtyni për lart grepat e kapjes në pjesën përparrë. Fig. 179 (1)
- Shkëputni shinën me tërheqje në pjesën anësore Fig. 179 (2) dhe në pjesën prapa Fig. 179 (3).

Montimi i sistemit me tërheqje

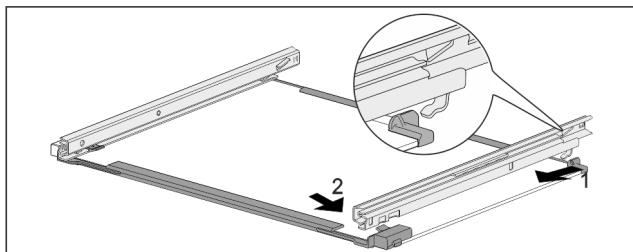


Fig. 180 Pllaka e xhamit me shinat

- Kapni shinën në kapëse në pjesën prapa. Fig. 180 (1)
- Kapni shinën në kapëse në pjesën përparrë. Fig. 180 (2)

9.3 Heqja / vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

Ju mund ta hiqni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve për ta pastruar.

9.3.1 Heqja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Shishet janë hequr.
- Pllaka e xhamit është hequr. (shihni 8.6.1 Përdorimi i raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve)

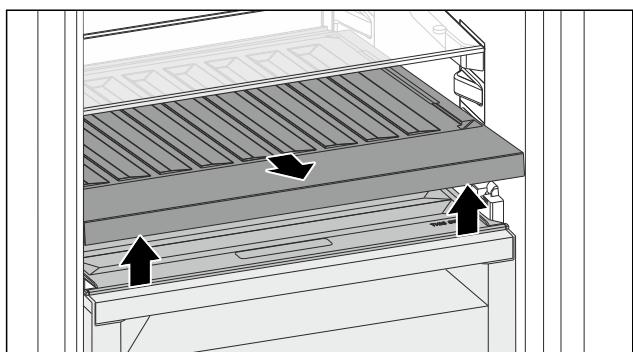


Fig. 181

- Raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve ngrijeni pak lart përparrë dhe tërhiqeni jashtë.
- Kapaku i kutisë është i dukshëm.

Shënim

Liebherr këshillon:

Mos vendosni asnjë objekt mbi kapakun e kutisë që ndodhet poshtë.

9.3.2 Vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

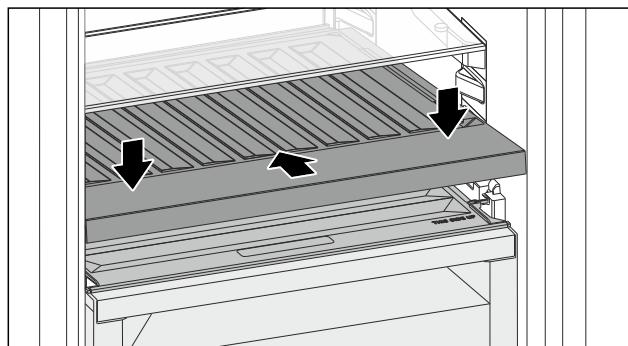


Fig. 182

- Shtyjeni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve deri në fund dhe pastaj ngjisheni për poshtë.
- Kapëset në pjesën e pasme të raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve lidhen automatikisht.
- Drita LED ndizet.
- Vendosni pllakën e xhamit. (shihni 8.6.2 Përdorimi i pllakës së xhamit)
- ose-
- Përdorni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve vetëm për shishe.

9.4 Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable

Ju mund ta hiqni kapakun e ndarjes për ta pastruar.

9.4.1 Heqja e kapakut të ndarjes

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pllaka e xhamit direkt mbi raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve është hequr.
- Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve është hequr.
- Sirtari direkt nën kapakun e ndarjes është hequr. (shihni 8.7 Sirtarët)

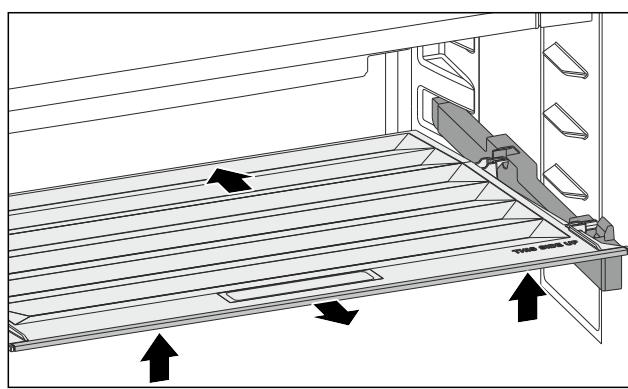


Fig. 183

- Shtyni për prapa kapakun e ndarjes.
- Ngrini nga përparrë kapakun e ndarjes.
- Nxirri jashtë pjerrtas përparrë kapakun e ndarjes duke e ngritur lart.

9.4.2 Vendorsja e kapakut të ndarjes

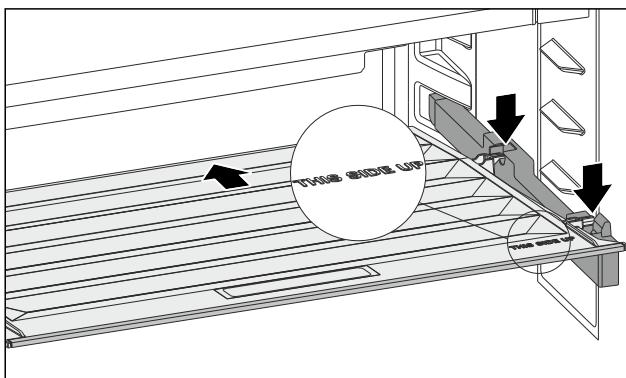


Fig. 184

Kur shkrimi THIS SIDE UP ndodhet lart:

- Vendosni pjesët mbajtëse të pasme në vrimat përkatëse të pasme.
- Shtyni për prapa kapakun e ndarjes.
- Ulni poshtë përparrë kapakun e ndarjes dhe futni në vrimat përkatëse pjesët mbajtëse të përparme.
- Çojeni kapakun e ndarjes në pozicionin që dëshironi.

9.5 Shkrirja e pajisjes



PARALAJMËRIM

Shkrirja e papërshtatshme e pajisjes!*

Lëndime dhe dëmtime.

- Për të shpejtuar procesin e shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje tjetër mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër përvèç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
- Mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkates për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

9.5.1 Shkrirja e ndarjes së ftohjes

Shkrirja kryhet automatikisht. Uji i shkrirjes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.

- Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit (shihni 9.6 Pastrimi i pajisjes).

9.5.2 Shkrirja e dhomës së ngrirjes me NoFrost*

Shkrirja kryhet automatikisht nëpërmjet sistemit NoFrost. Lagështia precipiton vetë mbi serpentinë, shkrihet dhe avullon në mënyrë periodike.

Pajisja nuk duhet shkrirë.


9.5.3 Shkrirja manuale e dhomës së ngrirjes*

Pas funksionimit për kohë të gjatë formohet një shtresë bore ose akulli.

Formimin e shtresës së borës ose të akullit e shpejtojnë faktorët e mëposhtëm:

- Pajisja hapet shpesh.
- Futja e ushqimit të ngrohtë.
Një ditë përparrë shkrirjes:
- Aktivizoni funksionin SuperFrost. (shihni 7.2 Funksionet e pajisjes)
- Ushqimi i ngrirë ka një „rezervë ftohjeje“.
- Fikni pajisjen.
- Hiqni spinën elektrike nga priza elektrike ose fikni siguresën.
- Shtrojini pllakat ftohëse mbi produktet e ngrira.
- Ushqimin e ngrirë mbuloheni me letër gazete ose kapak dhe vëreni në ruajtje në një vend të freskët.

- Vendosni një tenxhere me ujë të nxehë, jo duke vluar, mbi pllakën e mesit.

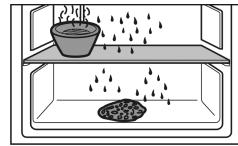

- Shkrirja do të shpejtohet.
- Lëreni hapur derën e pajisjes gjatë procesit të shkrirjes.
- Hiqni me dorë copat e akullit të shkëputura.
- Bëni kujdes që uji i shkrirjes të mos rrjedhë jashtë në mobilie.
- Thithni disa herë, sipas nevojës, ujin e shkrirjes me një sfungjer ose me një pecetë.
- Pastroni pajisjen. (shihni 9.6 Pastrimi i pajisjes)

9.6 Pastrimi i pajisjes

9.6.1 Parapërgatitja



PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

- Hiqni spinën e frigoriferit ose ndërpritni furnizimin me energji elektrike.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

- Zbrazni pajisjen.

- Hiqni spinën elektrike.

-ose-

- Aktivizoni CleaningMode. (shihni CleaningMode)

9.6.2 Pastrimi i hapësirës së brendshme

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

- Sipërfaqet plastike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.

- Sipërfaqet metalike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.

- Vrima e shkarkimit: hiqni papastërtitë e grumbulluara me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. me kunj për veshët.

9.6.3 Pastrimi i pjesëve

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

Pastrimi me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent:

- VarioSafe*

- Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe
- Sirtari
Mbani parasysh: Mos e hiqni magnetin që ndodhet te sirtari! Magneti siguron funksionimin e IceMaker.*
- Ndarësi fleksibël i ndarjes së akullit në sirtarin e kubave të akullit IceMaker*
- Rafti mbajtës praktik i shisheve
- FlexSystem

Pastrimi me pecetë të lagësht:

- Shinat teleskop
Mbani parasysh: Grasoja në shinat e rrëshqitjes shërben për lubrififikimin dhe nuk duhet fshirë!

Pastrimi në larëse enësh deri në 60 °C:

- Raftet e derës
- VarioBox
- Mbajtësja e shisheve
- Rafti mbajtës
- Rafti mbajtës me ndarje
- Rafti mbajtës me ndarje me pjesë mbajtëse
- Rafti përvzët
- Kutia e ruajtjes së gjalpit
- Forma e kubave të akullit*
- Lopata e kubave të akullit*
- Zbërtimi i pjesëve: shihni kapitullin përkatës.
- Pastroni pjesët.

9.6.4 Pastrimi i IceMaker*

IceMaker mund të pastrohet në mënyra të ndryshme.

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

- Vënia në punë herën e parë
- Me linjë furnizimi me ujë:
Mospërdomi për më shumë se 5 ditë.*

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Sirtari i IceMaker është i zbruzur.
- Sirtari i IceMaker është futur brenda.
- IceMaker është aktivizuar.

Në vënien në punë herën e parë ose pas mospërdomimit për kohë të gjatë

Pastroni IceMaker me funksionin TubeClean.

- Vendosni një enë boshe 1,5 l (lartësia maksimale 10 cm) në sirtarin poshtë IceMaker.
- Aktivizoni funksionin TubeClean.
- Procesi i shpëlarjes është duke u përgatitur (maks. 60 min): Simboli pulson.
- Tubat e ujtit janë duke u shpëlarë: Simboli pulson.
- Procesi i shpëlarjes ka përfunduar: Funksioni çaktivizohet automatikisht.
- Hiqni IceMaker dhe hiqni edhe enën e futur.
- Pastroni sirtarin e IceMaker me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
- Prodhim i kubave të akullit fillon automatikisht.
- Hidhni kubat e akullit që janë prodhuar 24 orë pas prodhimit të parë të kubave të akullit.

Nëse nevojitet pastrim

Pastroni IceMaker manualisht.

- Hiqni sirtarin e IceMaker dhe pastrojeni me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
- Prodhim i kubave të akullit fillon automatikisht.

9.6.5 Pas pastrimit

- Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
- Lidhni pajisjen dhe ndizeni.
- Aktivizoni funksionin SuperFrost (shihni 7.2 Funksionet e pajisjes).

Kur temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë:

- Futni ushqimet.
- Përsëritni pastrimin rregullisht.

10 Ndihma për klientin

10.1 Të dhënat teknike

Diapazoni i temperaturave	
Ftohja	3 °C deri në 9 °C
BioFresh	0 °C deri në 3 °C
Ngrirja	-26 °C deri në -15 °C

Sasia maksimale e ngrirjes / 24 orë	
Dhoma e ngrirjes	Shihni etiketën e parametrave te „Kapaciteti i ngrirjes .../ 24 h“

Pesa maksimale e ngarkimit të pajisjeve			
Pajisjet	Gjerësia e pajisjes 550 mm (shihni instrukzionet e montimit, Përmesat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 600 mm (shihni instrukzionet e montimit, Përmesat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 700 mm (shihni instrukzionet e montimit, Përmesat e pajisjes)
Sirtari mbi pllakën e xhamit (shihni 8.7.1 Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit)	12 kg	15 kg	--
Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë (shihni 8.7.2 Sirtari mbi shina teleskop)	12 kg	15 kg	--

Dimensionet maksimale të tavës së pjekjes	
Gjerësia	466 mm
Thellësia	386 mm
Lartësia	50 mm

Prodhim i kubave të akullit me IceMaker*	
Prodhim i kubave të akullit / 24 orë	Në temperaturë -18 °C: 1,2 kg kuba akulli
Prodhim maksimal i kubave të akullit / 24 orë	Kur funksioni MaxIce është aktiv: 1,5 kg kuba akulli

Kohëzgjatja për arritjen e temperaturave të ndryshme te VarioTemp		
Temperatura në nisje	Temperatura e synuar	Kohëzgjatja deri në arritjen e temperaturës së synuar
-18 °C	0 °C	> 8 orë
-18 °C	8 °C	> 12 orë
8 °C	14 °C	> 6 orë

Ndihma për klientin

Kohëzgjatja për arritjen e temperaturave të ndryshme te VarioTemp		
Temperatura në nisje	Temperatura e synuar	Kohëzgjatja deri në arritjen e temperaturës së synuar
14 °C	-18 °C	> 4 orë

Ndriçimi	
Klasa e eficencës së energjisë ¹	Burimi i dritës
Ky produkt përmban një ose më shumë burime drite të klasës së eficencës së energjisë "G".	LED

¹ Pajisja mund të ketë burime drite me klasa të ndryshme të eficencës së energjisë. Këtu jepet klasa e eficencës më të ulët të energjisë.

Për pajisjet me lidhje Wi-Fi:

Të dhënrat e frekuencave	
Brezi i frekuencave	2,4 GHz
Fuqia maksimale e rezatuar	< 100 mW
Qëllimi i përdorimi i pajisjes me radiovalë	Lidhja në rrjetin lokal Wi-Fi për komunikimin e të dhënave

10.2 Zhurmat gjatë punës

Pajisja shkakton nivele të ndryshme zhurmë gjatë funksionimit të saj.

- Në performance të ulët ftohjeje pajisja punon duke kursyer energji, por punon më gjatë. Niveli i zhurmës është më i ulët.
- Në performance të lartë ftohjeje ushqimet ftohen më shpejt. Niveli i zhurmës është më i lartë.

Shembuj:

- funksionet e aktivizuara (shihni 7.2 Funksionet e pajisjes)
- ventilatori që punon
- ushqimi i vendosur i freskët
- temperatura e lartë e ambientit
- dera e mbajtur hapur gjatë

Zhurma	Shkaku mundshëm	i Lloji i zhurmës
Zhurmë qarkullimi dhe gurgullime	Agjenti ftohës qarkullon në qarkun e ftohjes.	Zhurmë normale pune

Zhurma	Shkaku mundshëm	i Lloji i zhurmës	
Fërshëllimë shfryrje	Agjenti ftohës injektohet në qarkun e ftohjes.	Zhurmë normale pune	
Gumëzhimë	Pajisja është duke ftohur. Niveli i zhurmës varet performanca e ftohjes.	Zhurmë normale pune	
Zhurma gjelltitjeje	Dera me amortizator mylljeje hapet dhe mylllet.	Zhurmë normale pune	
Zukatje fëshfërimë	Ventilatori është duke punuar.	Zhurmë funksionimi normale	
Klikim	Komponentët ndizen dhe fiken.	Zhurmë veprimi normale	
Kërcitje zukamë	Valvulat ventilet janë aktive.	Zhurmë veprimi normale	

Zhurma	Shkaku mundshëm	i Lloji i zhurmës	i Mënjanimi
Dridhje	Instalimi i papërshtatshëm	Zhurmë gabimi	Kontrolloni instalimin. Niveloni pajisjen.
Kërcitje	Pajisjet, Objektet brendësi të pajisjes	Zhurmë gabimi	Fiksoni pjesët e pajisjeve. Lini distancë midis objekteve brenda.

10.3 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

10.3.1 Funksioni i pajisjes

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur. → Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike. → Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull. → Shkëputje e energjisë elektrike	► Ndizni pajisjen. ► Kontrolloni spinën. ► Kontrolloni siguresën. ► Mbani të myllur pajisjen.

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
		<ul style="list-style-type: none"> ► Mbrojtja e ushqimeve: Shtroni pllakat ftohëse lart mbi ushqime ose përdorni një pajisje tjetër ngrirëse, nëse shkëputja e energjisë elektrike zgjat shumë. ► Mos i ngrini përsëri ushqimet e shkrira.
Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë.	→ Fisha e frigoriferit nuk është futur mirë në pajisje.	<ul style="list-style-type: none"> ► Kontrolloni fishën e frigoriferit.
	→ Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet.	<ul style="list-style-type: none"> ► Mbyllni derën e pajisjes.
	→ Qarkullimi i ajrit dhe ajrimi nuk është i mjaftueshëm.	<ul style="list-style-type: none"> ► Mbani të lirë dhe pastroni rrjetën e ajrimit.
	→ Temperatura e ambientit është shumë e lartë.	<ul style="list-style-type: none"> ► Zgjidhja e problemit: (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes)
	→ Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetveti. Nëse jo, kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
	→ Janë futur sasi shumë të mëdha ushqimi të freskët pa funksionin SuperFrost.	<ul style="list-style-type: none"> ► Zgjidhja e problemit: (shihni SuperFrost)
	→ Temperatura është vendosur gabim.	<ul style="list-style-type: none"> ► Vendosni temperaturë më të ftohtë dhe kontrollojeni pas 24 orësh.
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehësie (sobë, kalorifer etj.).	<ul style="list-style-type: none"> ► Ndryshoni vandin e pajisjes ose të burimit të nxehësisë.
	→ Pajisja nuk është instaluar saktë brenda në dollap.	<ul style="list-style-type: none"> ► Kontrolloni nëse pajisja është instaluar në rregull dhe që dera mbyllët si duhet.
Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për arsyet tjerat.	→ Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm. Ai mund të ndërrohet pa vegla pune shtesë.	<ul style="list-style-type: none"> ► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
Pajisja ka zënë akull ose formohet ujë nga kondensimi.	→ Guarnicioni i derës mund të ketë dalë nga kanali.	<ul style="list-style-type: none"> ► Kontrolloni futjen e duhur të guarnacionit të derës në kanal.

10.3.2 Pajisjet

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
IceMaker nuk mund të ndizet.*	→ Pajisja dhe për rrjedhojë IceMaker nuk janë të lidhur.	<ul style="list-style-type: none"> ► Lidhni pajisjen (shihni instruksionet e montimit).
IceMaker nuk prodhon kuba akulli.*	→ IceMaker nuk është i ndezur.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktivizoni IceMaker.
	→ Sirtari i "IceMaker" nuk është mbyllur siç duhet.	<ul style="list-style-type: none"> ► Mbyllni sirtarin në mënyrën e duhur.
	→ Linja e furnizimit me ujë nuk është hapur.	<ul style="list-style-type: none"> ► Hapni furnizimin me ujë.*
Ndriçimi i brendshëm nuk ndizet.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ndizni pajisjen.
	→ Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 minuta.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ndriçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur dera e pajisjes është e hapur.
	→ Ndriçimi LED ka defekt ose kapaku i tij është dëmtuar.	<ul style="list-style-type: none"> ► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Nxjerrja jashtë pune

10.4 Shërbimi për klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin (shihni 10 Ndihma për klientin). Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me shërbimin për klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Liebherr“ ose në faqen e internetit home.liebherr.com/service.



PARALAJMËRIM

Riparim jo profesional!

Lëndime.

- ▶ Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes elektrike, të cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni 9 Mirëmbajtja), duhen kryer vetëm nga kujdesi për klientin.
- ▶ Ndërroni kordonin e dëmtuar të lidhjes elektrike vetëm te prodhuesi ose nga shërbimi i tij për klientin ose te një person me kualifikim të ngjashëm.
- ▶ Në pajisjet me spinë frigoriferi, ndërrimi lejohet të bëhet nga klienti.

10.4.1 Kontakti me shërbimin për klientin

Sigurohuni që keni gati informacionet e mëposhtme të pajisjes:

- Emërtimi i pajisjes (Modeli dhe indeksi)
- Nr. i shërbimit (Shërbimi)
- Numri i serisë (S-Nr.)
- ▶ Hapni informacionet e pajisjes nëpërmjet ekranit. (shihni Informacioni i pajisjes)
- ose-
- ▶ Merrni informacionet e pajisjes nga etiketa e parametrave. (shihni 10.5 Etiketa e parametrave)
- ▶ Mbani shënim informacionet e pajisjes.
- ▶ Njoftoni shërbimin për klientin: Komunikojini defektin dhe informacionet e pajisjes.
- ▶ Kjo bën të mundur një shërbim të shpejtë dhe të fokusuar.
- ▶ Ndiqni instrukzionet e tjera të shërbimit për klientin.

10.5 Etiketa e parametrave

Etiketa e parametrave ndodhet prapa sirtarëve në anën e brendshme të pajisjes.

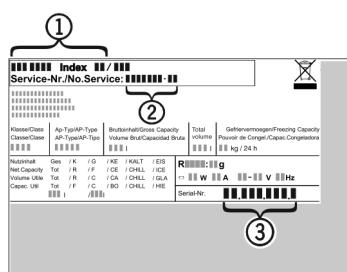


Fig. 185

- (1) Emërtimi i pajisjes
(2) Nr. i shërbimit

▶ Lexoni informacionet e etiketës së parametrave.

11 Nxjerrja jashtë pune

- ▶ Zbrazni pajisjen.
- ▶ Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce) *
- ▶ Fikni pajisjen. (shihni Fikja dhe ndezja e pajisjes)
- ▶ Hiqni spinën elektrike nga priza elektrike.

- ▶ Nëse nevojitet, hiqni fishën e frigoriferit: Nxirri fishën e frigoriferit nga priza në pajisje dhe njëkohësisht lëvizeni majtas dhe djathtas.
- ▶ Pastroni pajisjen. (shihni 9.6 Pastrimi i pajisjes)
- ▶ Lëreni derën hapur që të mos krijohen erëra të këqija.

12 Hedhja/asgjësimi

12.1 Përgatitja e pajisjes për asgjësimin



Li-Ion

Në disa pajisje Liebherr përdor bateri. Në BE, për arsyet e mbrojtjes së mjedisit, ligjvënesi e ka detyruar përdoruesin fundor që t'i heqë këto bateri përparrë hedhjes së pajisjeve të vjetra. Nëse pajisja juaj përban bateri, në pajisje eshtë vendosur edhe udhëzimi përkatës për këtë qëllim.

Llambat Në rast se ju mund t'i hiqni vetë llambat pa i dëmtuar ato, çmontoni gjithashtu edhe llambat përparrë hedhjes së pajisjes.

- ▶ Nxirreni pajisjen jashtë pune.
- ▶ Nëse eshtë e mundur: Çmontoni llambat pa i dëmtuar ato.

12.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike



Li-Ion

Pajisja përban ende materiale të vlefshme dhe duhet dërguar në grumbullimin e veçuar, i ndryshëm nga mbetjet e paklasifikura shtëpiake.



Li-Ion

Hidhini bateritë të ndara më vete nga pajisja e vjetër. Përkëtë, mund t'i ktheni pa pagesë bateritë në dyqan ose në pikat e riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme.

Llambat

Për Gjermaninë:

Hidhini llambat e çmontuara në pikat përkatëse të grumbullimit.

Ju mund ta hidhni pajisjen pa pagesë në pikat lokale të riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme, në koshat e klasës 1. Kur blihet një frigorifer ftohës / ngirës i ri dhe sipërfaqja e dyqanit eshtë > 400 m², dyqani pranon gjithashtu dorëzimin e pajisjes së vjetër pa pagesë.



PARALAJMËRIM


Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes eshtë miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përban pajisja eshtë miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehësie të jashtëm.

- ▶ Mos dëmttoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- ▶ Ndiqni udhëzimet për transportin e pajisjes.
- ▶ Transportoni pajisjen pa e dëmtuar atë.

▶ Hidhni bateritë, llambat dhe pajisjen sipas udhëzimeve të përshkruara më lart.

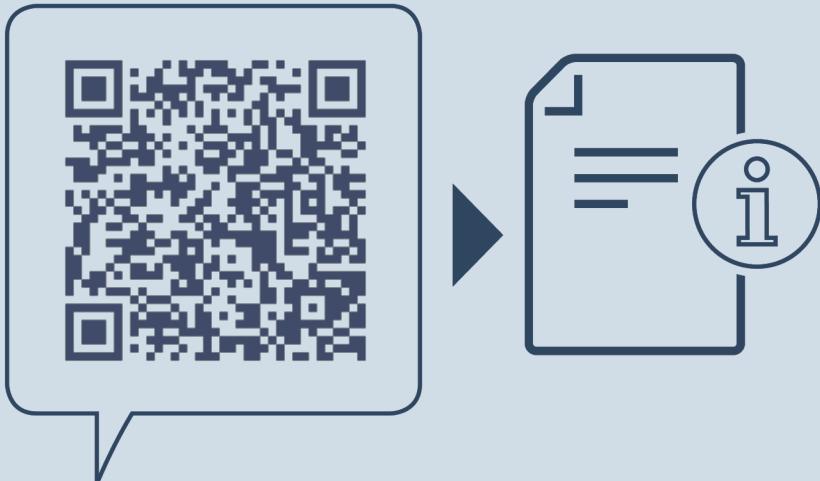

home.liebherr.com/fridge-manuals

 Kombinim ftohës-ngrirës inkaso me "BioFresh"

Data e botimit: 20250311

**Indeksi i nr. të
artikullit: 7088441-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland