


Návod k použití

Kombinace chladničky a mrazničky, No-frost

strana 82

CS

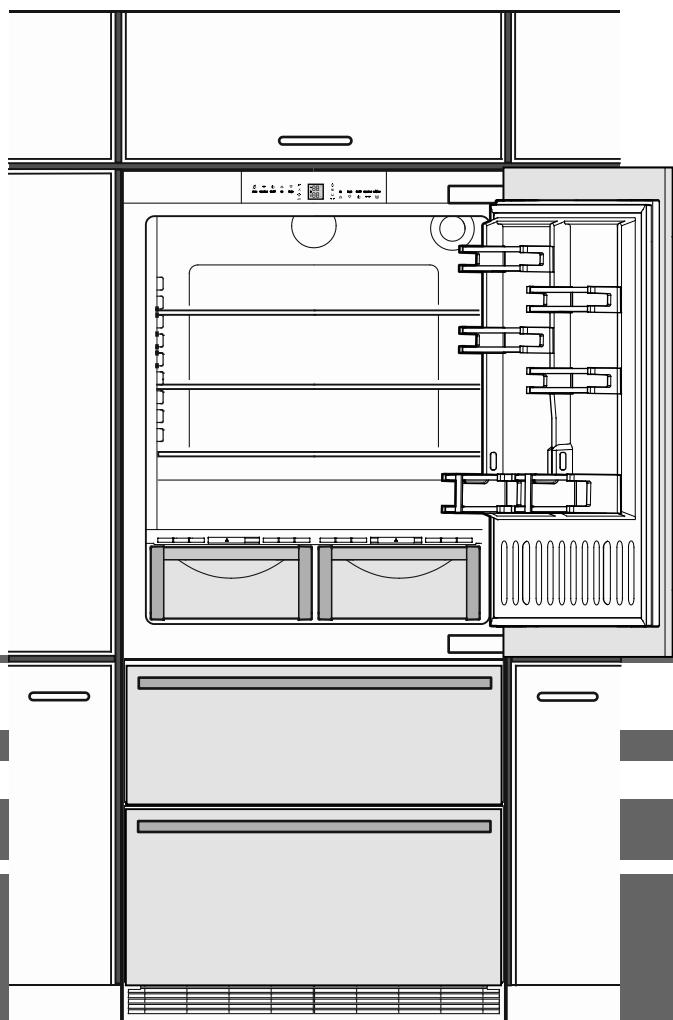

7083 472-00

ECBN 8870 / 8871

V: 01_2025

LIEBHERR

Odstupňování upozornění

⚠ NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
⚠ VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržována tato výstraha.
⚠ OPATRNOST	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit lehké nebo středně závažné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit věcné škody v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
Upozornění	označuje užitečná upozornění atipy.

Bezpečnostní pokyny a upozornění

- **VÝSTRAHA:** nezakrývejte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve skříni, v níž je spotřebič vestavěn.
- **VÝSTRAHA:** k urýchlení roztátí nepoužívejte mechanická zařízení ani prostředky, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** nepoškodte chladicí okruh.
- **VÝSTRAHA:** v chladicím prostoru nepoužívejte elektrické spotřebiče, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** při instalaci spotřebiče nesmí dojít k poškození síťového kabelu.
- **VÝSTRAHA:** zásuvkové / rozdělovací lišty a jiné elektronické spotřebiče (jako např. halogenové transformátory) nesmějí být umístěny na zadní straně spotřebičů a ani nesmějí na zadní straně spotřebičů pracovat.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pod krytem se nacházejí díly, které vedou proud. Vnitřní LED osvětlení smí vyměnit nebo opravit jen zaměstnanci služeb zákazníkům nebo vyškolený odborný personál.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečí úrazu LED-svítidlem. Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 2. Pokud je vadný kryt: nedívejte se optickými čočkami z bezprostřední blízkosti do osvětlení. Může přitom dojít k poškození zraku.
- **VÝSTRAHA:** tento spotřebič je třeba upevnit podle návodu k použití (montážního návodu), aby bylo vyloučeno riziko nehody způsobené nedostatečnou stabilitou.

- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání.
- Tento spotřebič mohou používat děti od osmi let a dále osoby se zhoršenými fyzickými či mentálními vlastnostmi nebo smyslovým vnímáním anebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže jsou pod dozorem nebo byly poučeny, a tedy jsou obeznámeny se souvisejícími riziky. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a držbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti od tří do osmi let smějí chladničku / mrazničku plnit a vyprazdňovat.
- Do spotřebiče neukládejte výbušné látky, jako např. zásobník s aerosolem s hořlavým hnacím plynem.
- Spotřebič musí instalovat dvě osoby, aby nedošlo k úrazu a poškození spotřebiče.
- Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený. Pokud zjistíte poškození, kontaktujte dodavatele. Spotřebič nepřipojujte k napájecímu napájeti.
- Zabraňte delšímu kontaktu pokožky se studenými povrchy (např. chlazenými / zmrazenými potravinami). V případě potřeby je třeba přjmout ochranná opatření (např. používat rukavice).
- Zmrzliny, led nebo ledové kostky nejezte po vyjmutí ihned a ne příliš studené. Příliš nízké teploty mohou způsobit "nebezpečí popálení".
- Nejezte potraviny s překročenou dobou spotřeby, mohlo by dojít k otravě.
- Opravy a zásahy na spotřebiči smějí provádět výhradně zaměstnanci služeb zákazníkům nebo k tomu vyškolený odborný personál. To platí rovněž pro výměnu napájecího kabelu.
- Opravy a zásahy na spotřebiči smějí být prováděny jen v případě, že je viditelně vytažená síťová zástrčka.
- Spotřebič namontujte, připojte a zlikvidujte pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití.
- V případě poruchy vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky.
- Síťový kabel odpojujte výhradně tahem za zástrčku a nikoli za kabel.
- U spotřebičů se zámkem nenechávejte klíč v blízkosti spotřebiče a v dosahu dětí.
- Spotřebič je navržen pro použití v uzavřených místnostech. Spotřebič nesmí být používán na

Symboly na spotřebiči

	Tento symbol se může nacházet na kompresoru. Symbol platí pro olej v kompresoru a upozorňuje na následující nebezpečí: hydraulický olej může při spolknutí a vniknutí do dýchacích cest způsobit smrt. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Za normálního provozu nehrází žádné riziko.
	Varování před hořlavými látkami.
	Na zadní straně spotřebiče může být přilepen tento nebo podobný štítek. Platí pro panely dveří a / nebo skříně vyplněné pěnou. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Štítek neodstranit.

Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškoďte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

- Spotřebič uvést do nepoužitelného stavu.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Přestříhněte připojovací kabel.

VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiélem a fólií!

Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiélem.

Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.


Databáze EPREL

Od 1. března 2021 lze najít informace o označování energetickými štítky a požadavcích na ekodesign v evropské databázi výrobků (EPREL). Databázi výrobků najeznete na odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sem zadejte identifikační značku modelu. Identifikační značku modelu najeznete na typovém štítku.

volném prostranství ani ve vlhkých prostorech či v blízkosti stříkající vody.

- Vnitřní LED osvětlení nepoužívejte k osvětlení místnosti. Vnitřní LED osvětlení ve spotřebiči slouží výhradně k osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče.
- Nepoužívejte uvnitř spotřebiče otevřený oheň ani jiné zápalné zdroje.
- Uložené alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol musí být těsně uzavřené.

Popis spotřebiče

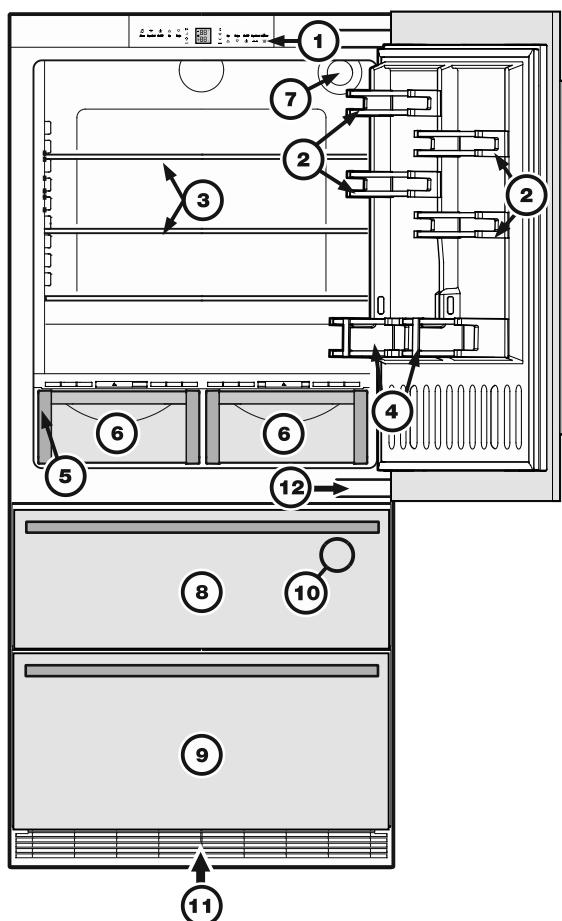

- (1) Ovládací a kontrolní prvky
- (2) Přesadielný dveřní odkládací plocha
- (3) Přestavitelné odkládací plochy
- (4) Příhrádka pro láhve
- (5) Typový štítek (za levou zásuvkou na zeleninu)
- (6) Zásuvky BioFresh
- (7) Vodní filtr
- (8) Vrchní mrazící zásuvka
- (9) Spodní mrazící zásuvka
- (10) Výrobník ledových kostek (ve vnitřním prostoru vrchní mrazící zásuvky)
- (11) Větrací mřížka. V této oblasti následuje nutná výměna vzduchu chladícího agregátu.

Mřížku v žádném případě nezakrýt nebo nezasavit.

Ovládací a kontrolní prvky

Elektronický ovládací panel má "Kapacitní technologii tlačítek". Každá funkce se dá aktivovat dotelem odpovídajícího symbolu.

Přesný bod dotyku leží mezi symbolem a nápisem On/Off



Ukazatel teploty a kontroly

Vodní filtr se musí vyměnit.

Ukazatel teploty chladící části spotřebiče

Modus menu je aktivován
(Nastavení přídavných funkcí)

Ukazatel teploty mrazící části spotřebiče

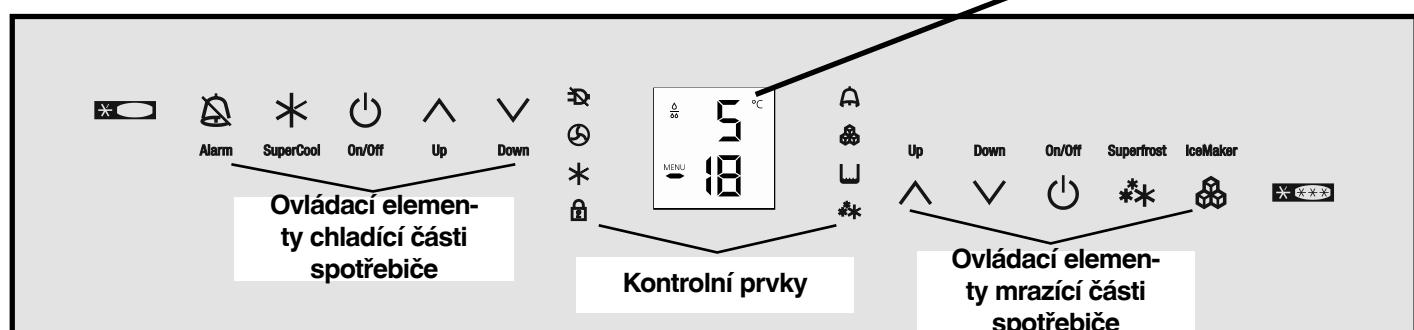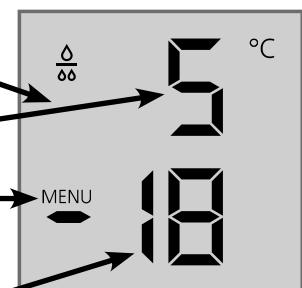

Ovládací elementy chladící části spotřebiče

- Alarm
- SuperCool
- On/Off
- Up
- Down
- *
- *
- *
- tlačítko nastavení teploty

Kontrolní prvky

- LED výpadek zásobování elektrickou energií
- LED prachového filtru
- Prachový filtr v podstavci spotřebiče se musí vycistit.
- LED SuperCool
- LED dětské pojistky
- LED alarmu
- LED výrobník ledových kostek je ZAP
- LED SuperFrost

Ovládací elementy mrazící části spotřebiče

- tlačítko nastavení teploty
- Mrazící část ZAP/VYP
- SuperFrost
- Výrobník ledových kostek ZAP/VYP

Oblast použití spotřebiče

Spotřebič se hodí pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v sociálních prostorech v zaměstnání, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motellech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobném servisu ve velkoobchodě.

Spotřebič používejte výhradně v rámci potřeb domácnosti. Všechny ostatní druhy využití jsou nepřípustné. Spotřebič není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích. Neodborné použití spotřebiče může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení. Dále spotřebič není vhodný pro provoz v prostředích s nebezpečím exploze.

Klimatická třída


Klimatická třída udává za které teploty místnosti se může spotřebič provozovat, aby vyvinul celý chladící výkon.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Klimatická třída	Teplota místnosti
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C
SN-ST	+10 °C až +38 °C
SN-T	+10 °C až +43 °C

Spotřebič neprovozovat mimo udaných teplot místností!

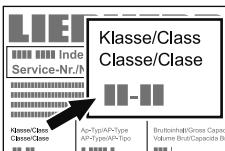


Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte větrací otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrbiny nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmírkách instalace, např. na okolní teplotě.
- Spotřebič otvírejte na co nejkratší dobu.
- Potraviny ukládejte roztříďené.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Vkládání teplých jídel: nejprve je nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.
- Při delší dovolené chladničku vyprázdněte a vypněte.

Vodní filtr


Před spuštěním do provozu vsadit přiložený vodní filtr do zadní stěny vnitřního prostoru chladící části spotřebiče. Tím se zabezpečí dobrá kvalita ledových kostek a vodní okruh bude chráněn vůči pevným částečkám jako písek a pod.

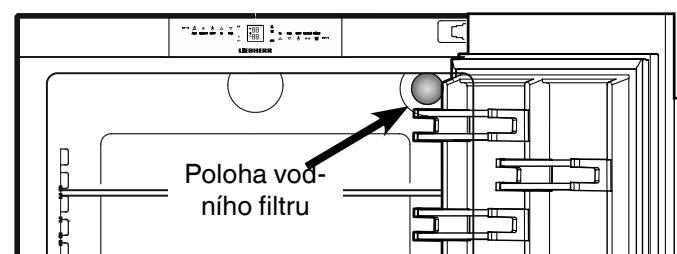

Když se objeví symbol kapání na displeji, je nutné vyměnit vodní filtr.

Filtr je k dostání v odborných prodejnách.

Symbol kapání se musí po výměně filtru vymazat. Je to popsáno v kapitole **"Modus nastavení"**.

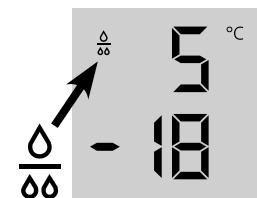


Pozor!

Aby se předešlo vytváření bakterií, musí se filtr vyměnit, když se na displeji objeví symbol kapání.


Při vsazení nebo vyndání filtru není potřebné vypnout přívod vody.

Vsazení vodního filtru

1. Sejmout kryt vodního filtru.

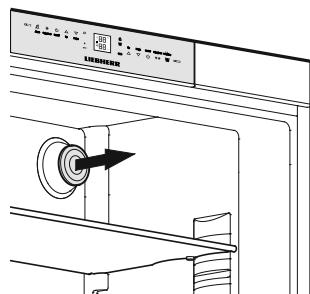


2. Vsadit vodní filtr a natočit ho o 90° ve směru hodinových ručiček.

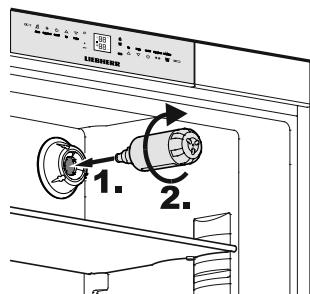

Vyndání vodního filtru

3. Natočit vodní filtr o 90° proti směru hodinových ručiček a vytáhnout ho.

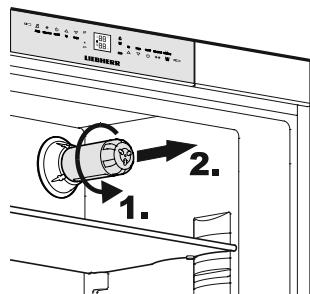

Spotřebič zapnout a vypnout

Před uvedením spotřebiče do provozu se doporučuje jeho vyčištění - bližší informace naleznete v kapitole "Cištění".

Zboží ke zmrzení vložte až pak, když bude ukázaná teplota nejméně -18 °C. Chladící a mrazící část spotřebiče se mohou provozovat nezávisle od sebe.



Zapnout: stisknout symbol On/Off (levý pro chladící část, pravý pro mrazící část spotřebiče) až pokud se nerozsvítí / nezačne blikat ukazatel teploty.



Vypnout: podržet symboly On/Off stisknuté cca 3 vteřiny.

Nastavení teploty

Spotřebič je sériově nastaven na normální provoz, v chladící části se doporučuje teplota +5 °C a v mrazící části spotřebiče -18 °C..



Snížit teplotu/chladněji: stisknutí Down-symbole, levý pro chladící část, pravý pro mrazící část spotřebiče.




Zvýšit teplotu/tepleji: stisknutí Up-symbol.

- Při prvním stisknutí ukáže ukazatel pokaždé aktuální, posledně nastavenou hodnotu (= nastavená hodnota).
- Dalším krátkým stisknutím se mění nastavená hodnota v krocích po 1°C; delším stisknutím se teplota mění průběžně.
- Cca 5 vteřin po posledním stisknutí některého symbolu se automaticky přepne elektronika a ukazatel ukáže skutečnou teplotu v mrazící popř. chladící části spotřebiče (= skutečná hodnota).
- Teplota v chladící části je nastavitelná od 9 °C do 3 °C, v mrazicí části: od -14 °C do -28 °C.

Ukazatel teploty

V normálním provozu ukazuje:

- střední teplota v chladící části a
- nejvyšší teplota zmrazených potravin.

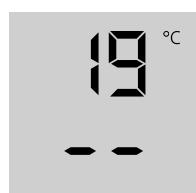

Při spuštění do provozu a u teplého spotřebiče bude ukazatel teploty ukazovat čárky tak dlouho, než se dosáhne teplota oblasti ukazatele (v mrazící části pod 0 °C).

Signalizace bliká jako informace o ztrátě chladu, jestliže

- změňte nastavení teploty nebo
- teplota stoupne o více stupňů Celsia. Například při vložení "tepých" potravin, jakož i při vyndání nebo přetřídění zmrazených potravin může teplota mrazícího prostoru krátkodobě stoupnout vniknutím teplého vzduchu.

Objeví-li se na ukazateli F1 až F5, pak má spotřebič poruchu. Obraťte se pak prosím na služby zákazníkům a oznamte, co ukazuje ukazatel.

Výstražný tón

Spotřebič je vybaven alarmovou funkcí.

Alarm - otevřené dveře přístroje

Pokud jsou jedny z dveří přístroje otevřeny déle než 60 vt., tak se ozve akustický alarm.

Stiskem tlačítka vypnutí alarmu může být varovný tón vypnut.  Jsou-li dveře zavřeny, je akustický alarm opět funkční. 

Alarm - příliš vysoká mrazící teplota

Zazní, když nebude mrazící prostor dostatečně studený. Současně začne blikat ukazatel teploty a LED .

Akustický signál se vypne stisknutím symbolu **ALARM**.

Ukazatel teploty bude blikat tak dlouho, dokud se neukončí alarmový stav.

Tento případ může nastat:

- když proudí do déle otevřených dveří mrazničky teplý okolní vzduch;
- po delším výpadku elektrického proudu;
- při defektu přístroje.

Zkontrolujte ve všech případech, zda se potraviny nerozmrazily či nezkapily.

Ukazatel výpadek zásobování elektrickou energií/FrostControl

Svítili na ovládacím panelu LED , znamená to: že teplota v mrazícím prostoru stoupla kvůli výpadku nebo přerušení zásobování elektrickou energií v posledních hodinách nebo dnech na příliš vysokou hodnotu.

Když stisknete v průběhu signalizace  symbol **ALARM**, objeví se na ukazateli nejvyšší teplota, která byla dosažena při výpadku zásobováním elektrickou energií. 

V závislosti na zvýšení teploty nebo rovněž po rozmrzení se musí zkontrolovat kvalita potravin, popř. rozhodnout o jejich dalším použití!

Nejvyšší dosažená teplota bude ukázána cca jednu minutu. Pak ukáže elektronika znova skutečně existující teplotu mrazícího prostoru.

Novým stisknutím symbolu **ALARM** se ukazatel vymaze.

SuperCool

Se SuperCool se přepne chladící část na nejvyšší chladící výkon. To se doporučuje v případě, když chcete co možná nejrychleji zchladit velké množství potravin, nápojů, čerstvě upečených koláčů nebo uvařených jídel.

Zapnout: krátce stiskněte tlačítko SuperCool a příslušná LED  se rozsvítí. Chladící teplota klesne na nejnižší  hodnotu.

Upozornění: SuperCool má poněkud vyšší spotřebu energie. Ale po cca 6 hodinách přepne elektronika spotřebič na úsporný, normální provoz. Dle potřeby můžete vypnout funkci SuperCool i dřív.

Vypnout: Znovu stiskněte tlačítko a LED  přitom zhasne.

Modus nastavení

V modusu nastavení se dají aktivovat následující funkce:

 = modus Sabbath

 = Dětská pojistka

 = potvrzení výměny vodního filtru

 = výrobník ledových kostek - nastavení o dovolené

 = množství vody v misce na ledové kostky

 = nastavení teploty BioFresh

 = světlost displeje

 = Řízení vytápění spodního závěsu

 = potvrzení očištění prachového filtru

Aktivace modu nastavení

• Stiskněte symbol **SuperFrost**  po dobu 5 sekund → 

- LED **SuperFrost**  svítí 5 sekund,
- po 5 sekundách bliká  na displeji.

Spotřebič se nyní nachází v modusu nastavení.

Funkce se dají zvolit pomocí symbolů nastavení teploty mrazící části spotřebiče.



Upozornění

V modusu nastavení displej bliká.

Opuštění modu nastavení

• Stiskněte symbol **On/Off** pro mrazící část → 

Spotřebič se přepne do normálního provozu.

= modus Sabbath

Toto zařízení splňuje náboženské požadavky na Sabbath nebo sváteční dny.

Pokud je aktivován modus Sabbath, jsou některé funkce řídící elektroniky vypnuty.

- Vnitřní osvětlení zůstává vypnuté, jsou-li otevřené některé dveře spotřebiče.
- Ventilátor ve vnitřním prostoru zůstává v aktuálně nastaveném stavu (zap nebo vyp), pokud jsou dveře spotřebiče otevřené.
- Žádný alarm otevřených dveří.
- Žádný alarm teploty.

Aktivování modu Sabbath

- Modus nastavení aktivujte stisknutím **symbolu SuperFrost** na 5 sekund.

- Displej ukazuje 

- Stiskněte symbol **SuperFrost**

- Displej ukazuje 

- Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.

- Displej ukazuje 

Modus Sabbath je aktivován.

- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

Upozornění

Modus Sabbath je automaticky deaktivován po 120 sekundách.

Deaktivování modu Sabbath

- Modus nastavení aktivujte stisknutím **symbolu SuperFrost** na 5 sekund.

- Displej ukazuje 

- Stiskněte symbol **SuperFrost**

- Displej ukazuje 

- Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.

 na displeji zhasne.

Modus Sabbath je deaktivován.

- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

= Dětská pojistka

Dětská pojistka zamezuje neúmyslné vypnutí spotřebiče.

Zapnout dětskou pojistku

- Modus nastavení aktivujte stisknutím **symbolu SuperFrost** na 5 sekund.

- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji .

- Stiskněte symbol **SuperFrost**

- Displejukazuje 

- Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.

- LED  svítí a dětská pojistka je aktivována.

- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

Vypnout dětskou pojistku

- Modus nastavení aktivujte stisknutím **symbolu SuperFrost** na 5 sekund.

- Displejukazuje 

- Stiskněte symbol **SuperFrost**

- Displejukazuje 

- Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.

- LED  zhasne a dětská pojistka je deaktivována

- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

I = výrobník ledových kostek - nastavení o dovolené

Viz kapitola "Výrobník ledových kostek".

E = množství vody v misce na ledové kostky

Budou-li vyráběné ledové kostky příliš malé, pak se dá přestavit množství vtékající vody do výrobníku ledových kostek.

Nastavení množství vody

- Modus nastavení aktivujte stisknutím symbolu **SuperFrost** na 5 sekund.
- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji **E**.
- Stiskněte symbol **SuperFrost**
-Displejukazuje → 
- Stiskněte jednou symbol **Up** pro mrazící část a na displeji se objeví **E4**.

Pozor!

Nezměnit více než jeden krok. Bude-li nastavená hodnota příliš vysoká, pak se může miska na ledové kostky přetít.

- Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.
- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

V následujících dnech kontrolujte velikost ledových kostek. Budou-li ledové kostky i nadále příliš malé, pak zopakujte výše uvedené kroky.

b = nastavení teploty BioFresh

Teplota v BioFresh zásuvkách se dá změnit.

Nastavení BioFresh teploty

- Modus nastavení aktivujte stisknutím symbolu **SuperFrost** na 5 sekund.
- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji **b**.
- Stiskněte symbol **SuperFrost**
-Displejukazuje → 
- Tiskněte symboly **Up/Down** pro mrazící část a s
b6 - b9 zvýšte teplotu (vyšší),
b4 - b1 snížte teplotu.

⚠ POZOR!

U hodnot **b4 - b1** může klesnout teplota v příhrádkách i pod 0 °C. Potraviny můžou zamrznat.

- U žádané hodnoty stiskněte symbol **SuperFrost**.
- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

h = světlost displeje


Nastavení světlosti displeje

- Modus nastavení aktivujte stisknutím symbolu **SuperFrost** na 5 sekund.
- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji **h**.
- Stiskněte symbol **SuperFrost**
-Displejukazuje → 
- Tiskněte symboly **Up/Down** pro mrazící část a zvolte
h0 = min. světlost až
h5 = max. světlost.
- U žádané hodnoty stiskněte symbol **SuperFrost**.
- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

H = Řízení vytápění spodního závěsu

Vytvoří-li se v oblasti spodního závěsu nebo na základní desce mezi chladicí a mrazící částí spotřebiče kondenzovaná voda, pak se musí zvýšit vytápěcí výkon vytápění za zadní základní deskou

Nastavení ve výrobě je **HR** = střední vytápěcí výkon.

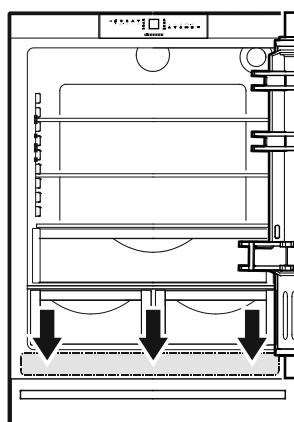

Změna vytápěcího výkonu

- Modus nastavení aktivujte stisknutím symbolu **SuperFrost** na 5 sekund.
- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji **H**.
- Stiskněte symbol **SuperFrost**
-Displejukazuje → 
- Tiskněte symboly **Up/Down** pro mrazící část a zvolte:
HR = v případě mírného orosení
H1 = v případě silného orosení
H0 = vytápění vypnuto
- U žádané hodnoty stiskněte symbol **SuperFrost**.
- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

Upozornění

Za normálních okolních podmínek nedochází k zarosení. U vyšší vlhkosti vzduchu a za nižší okolní teploty napomáhá toto zařízení k zamezení zarosení.

□ = potvrzení očištění prachového filtru

Po očištění prachového filtru v podstavci spotřebiče se musí LED prachového filtru  smazat na displeji.

Vymazání symbolu prachového filtru

• Modus nastavení aktivujte stisknutím **symbolu SuperFrost** na 5 sekund.

• Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji □.

• Stiskněte symbol **SuperFrost**

- Displej ukazuje 

• Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.

- Displej ukazuje 


• Symbol prachového filtru je smazán.

• Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

Vybavení

Přesazení odkládací plochy ve dveřích

Odkládací plochu ve dveřích nadzvednout svisle nahoru, vybrat ji směrem dopředu a znova ji vsadit v jiné výši v opačném pořadí.

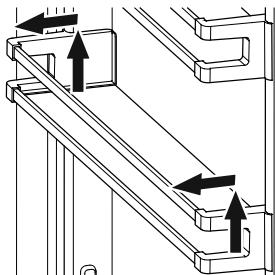

Přestavění odkládacích ploch

Upozornění


Nebezpečí poškození ostrými hranami. Poškození povrchu/ skleněných desek. Skleněné desky opatrн zasuňte.

1. Odkládací plochu podržte zespodu, aby se vzadu nemohla vyklopit směrem dolu.

2. Odkládací plochu nadzvědnout na přední straně.

3. Vytáhnout odkládací plochu směrem dopředu, až pokud nebude okrouhlý výrez v jedné rovině s krytem osvětlení.

4. Nadzvednout odkládací plochu a vsadit ji do žádané výšky.

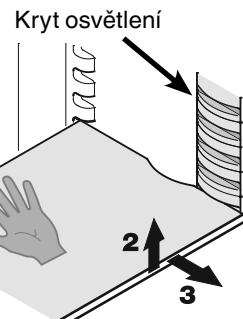


Vyndání odkládacích ploch

1. Postupujte podle prvních tří bodů předcházející kapitoly.

2. Zavést odkládací plochu směrem dolu až téměř po zásuvku na zeleninu.


3. Přední stranu odkládací plochy netočit směrem nahoru až do svislé polohy.

4. Odkládací plochu otočit o 90° a vyndat ji.

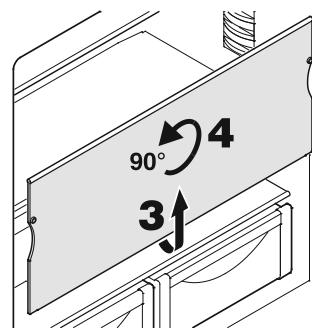

Vyndat zásuvku BioFresh

Zásuvku zcela vytáhnout, chytit ji na zadní straně a vyndat ji nadzvednutím.

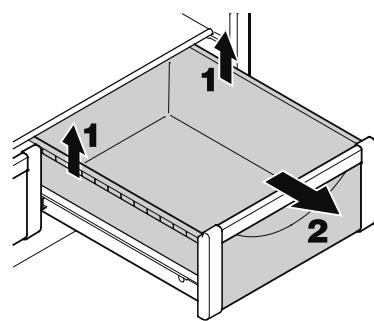


Nasazení zásuvky Bio-Fresh


Nasadit zásuvku na vytahovací kolejnice. Kolejnice musí být zcela vytažené a musí přiléhat na přední stranu zásuvky. Zásuvku zasunout.

Deska příhrádky na láhve

Deska příhrádky nad zásuvkami BioFresh se dá použít jen k horizontálnímu uložení lahví.

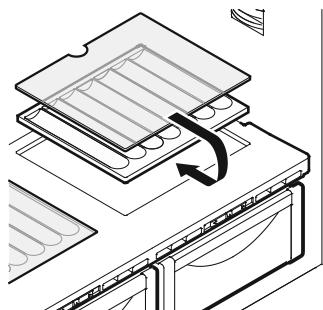

Prohloubení v desce příhrádky zaručují bezpečné uložení lahví.

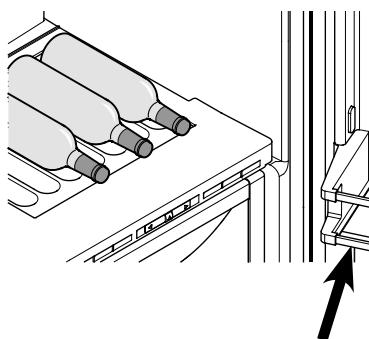

Při skladování vysokých lahví se musí spodní odkládací plocha ve dveřích přesadit nahoru.

Vnitřní osvětlení


Vnitřní osvětlení je uloženo vpravo, vlevo a nahoře chladící části a nad zásuvkami v mrazící části spotřebiče. Osvětlení se rozsvítí, když se otevřou dveře chladící části, nebo se vytáhne mrazící zásuvka.

Osvětlení zhasne, zůstanou-li dveře nebo mrazící zásuvky déle než 15 minut otevřené. Současně se ozve výstražný tón.

Nesvítí-li některá zářivka, pak je vadná.

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G	LED
¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.	

Uložení potravin

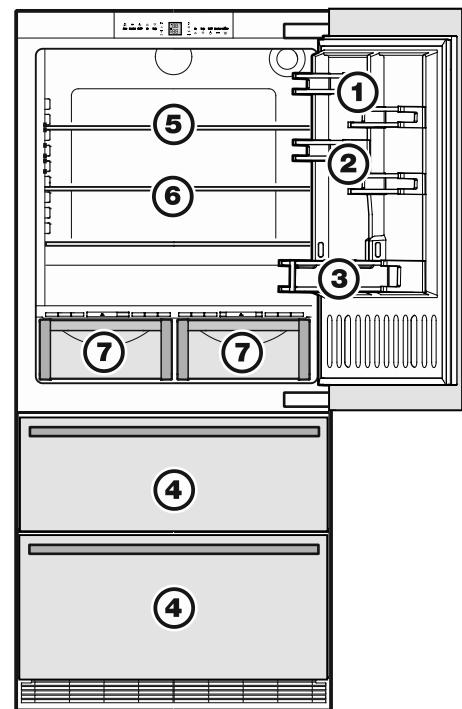

- (1) Máslo, sýry
- (2) Vejce
- (3) Láhve
- (4) Hluboce zmražené potraviny
- (5) Maso a uzeniny, mléčné výrobky
- (6) Pečivo, hotová jídla
- (7) Zelenina, ovoce, saláty (při nastavené vysoké vlhkosti vzduchu)
maso, salámy, mléčné výrobky (při nízko nastavené vlhkosti vzduchu)

Nastavení vlhkosti vzduchu popisuje odstavec **Část BioFresh**.

Upozornění


- Potraviny, které snadno přijímají nebo vydávají pachy nebo vůně, jakož i kapaliny, uchovávat vždy v uzavřených obalech nebo přikryté.
- Nápoje s vysokým obsahem alkoholu ukládat jen těsně uzavřené a nastojato.

Část BioFresh


Část BioFresh umožňuje uložit potraviny až na trojnásobně delší dobu ve srovnání s běžným chlazením.

Konstantní teplota, která je poněkud vyšší než 0 °C, a nastavitelná vlhkost vzduchu vytvářejí optimální skladovací podmínky pro nejrůznější potraviny.

Přihrádka BioFresh splňuje požadavky na chladicí skladovací přihrádku podle ČSN EN 62552:2021.

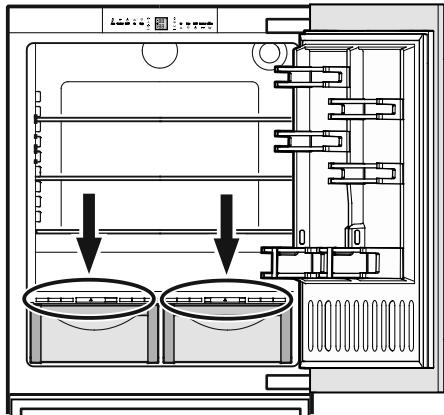

Nastavení vlhkosti

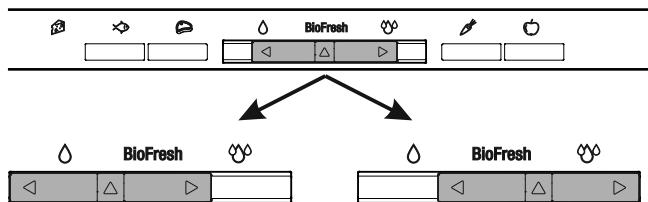

Suchý

Malý symbol vlhkosti - posuňte šoupátko doleva.

Vhodné pro suché a balené potraviny, jako např. mléčné výrobky, maso, ryby, uzeniny.

Vlhký

Vysoká relativní vlhkost max. 90 %, velký symbol vlhkosti - šoupátko posuňte zcela doprava.

Vhodné pro potraviny s vysokou vlastní vlhkostí uložené bez obalu, jako např. salát, zelenina, ovoce.

Upozornění

- Vlhkost vzduchu v zásuvce je závislá od obsahu vlhkosti vloženého zboží, jakož i od četnosti otevírání zásuvky.
- Stupeň čerstvosti a kvalita potravin jsou rozhodující pro jejich délku skladování.
- Nezabalené živočišné a rostlinné potraviny je třeba uložit odděleně a roztrídit do zásuvek. Pokud musí být z důvodu omezeného prostoru uloženy dohromady, musí být zabalené! Různé druhy masa se nesmějí dotykat. Musí být vždy odděleny obalem. Tím zabráníte jejich předčasnemu znehodnocení přenosem mikroorganismů.
- Neukládat do části BioFresh: tvrdý sýr, brambory, zelenina citlivá na chlad, jako např. okurky, baklažán, avokado, nezralá rajčata, cukety, veškeré jižní ovoce citlivé na chlad, jako např. ananas, banán, grapefruit, meloun, mango, papája atd.


Popis mrazící části spotřebiče

Obě zásuvky se můžou použít ke zmražení potravin nebo pro skladování zmražených potravin.

Zásobník ledových kostek ve vrchní mrazící zásuvce je koncipován jen pro ledové kostky.

Bude-li potřebná celá vrchní zásuvka ke zmražení nebo skladování potravin, pak se dá zásobník na ledové kostky vyndat.


Důležité: výrobník ledových kostek nebude vyrábět žádné ledové kostky, když se vyndá zásobník na ledové kostky.

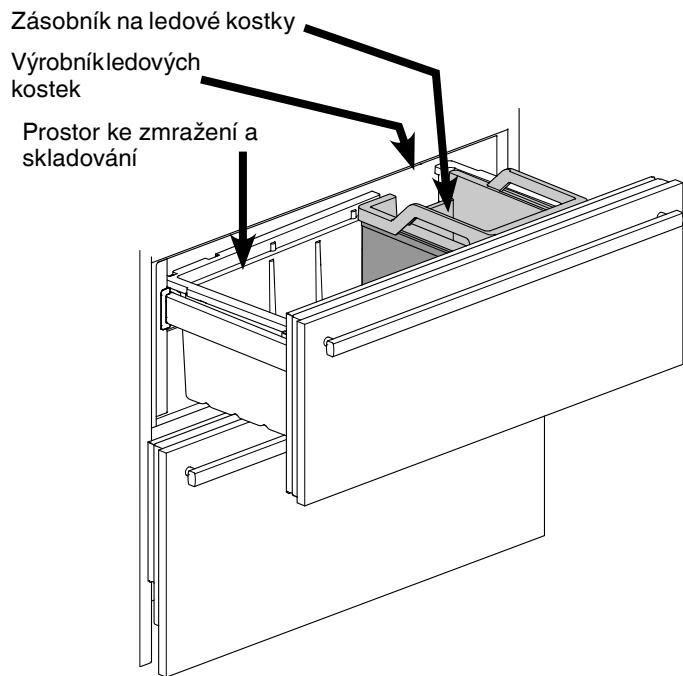

Mražení

Čerstvé potraviny by měly být co nejrychleji zmražené až do jádra a skladované zmražené potraviny by mělo mít patřičnou "rezervu chladu". To umožňuje zařízení Superfrost (rychlé mražení).

Během 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg potravin, kolik je udáno na typovém štítku pod pojmem "**Mrazící výkon**". Maximální množství zmražených potravin je rozdílné podle modelu a klimatické třídy spotřebiče.

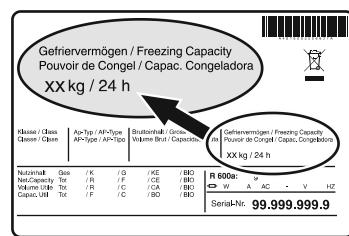

Zmražení pomocí SuperFrost

Krátké stiskněte symbol SuperFrost
aby se rozsvítla LED 

- V případě mrazení malého množství zboží spusťte předem mrazení na cca 6 hodin a při mrazení maximálního množství (viz "Mrazící výkon" na typovém štítku) spusťte předem mrazení na cca 24 hodin.

- Poté vložte čerstvé potraviny.

- SuperFrost se vypne automaticky. Podle potřeby a vloženého množství a to nejdříve po 30 a nejpozději po 65 hodinách. Mrazení je ukončeno - **LED SuperFrost zhasne**.

Superfrost nemusíte zapínat

- při vkládání již zmražených produktů;
- při zmrzování asi 2 kg čerstvých potravin denně.

Poznámky k mražení

- Stejnородé zmražené zboží skladujte pohromadě.
- Potraviny, které mrazíte sami, zabalte vždy v takových proporcích, aby to vyhovovalo spotřebě ve Vaší domácnosti. Aby potraviny promrzly rychle i uvnitř, neměly by být překračovány následující množství v jednom balení: ovoce, zelenina do 1 kg, maso do 2,5 kg.
- Jako balící materiál jsou vhodné běžné sáčky do mrazničky, vícekrát použitelné nádoby z umělých hmot, kovů a hliníku.
- Nově zmrzované potraviny nenechávejte ve styku s již zmrženými. Balení ukládejte vždy suché, aby jste se vyhnuli vzájemnému přimrznutí.
- Balení vždy označte datem a obsahem a nepřekračujte doporučené doby trvanlivosti mražených produktů.
- Lahve a dózy s nápoji obsahujícími kysličník uhličitý nedávejte mrazit. Mohly by vybuchnout.
- K rozmražení vyjmějte vždy jen tolik, kolik právě potřebujete. Rozmražené potraviny zpracujte co možná nejdříve na hotové jídlo.

Mražené produkty můžete rozmrazovat:

- v teplovzdušných kamnech
- v mikrovlnné troubě
- při pokojové teplotě
- v chladničce; emisní chlad zmrzených potravin se využije ke chlazení potravin.

Výrobník ledových kostek

Bezpečnostní a výstražné pokyny

- Výrobník ledových kostek slouží pouze k výrobě ledových kostek pro potřeby domácnosti a smí se používat jen voda s odpovídající kvalitou.
- Všechny opravy, popř. zásahy do výrobníku ledových kostek smějí provádět jen služby zákazníkům výrobce nebo vyučení odborníci.
- **První tři várky kostek ledu nejsou vhodné ke konzumaci, resp. nesmějí být použity. To platí pro první použití zařízení i pro použití po delším odstavení. Tím je zajištěno propláchnutí přívodu vody.**
- **Výrobce neručí za škody, vzniklé vadným napojením vodního připojky.**
- Výrobník ledových kostek pracuje jen tehdy, bude-li chladící/mrazící kombinace připojena k elektrické síti. Budou se vyrábět ledové kostky, když bude mrazící část spotřebiče v provozu.
- Výrobník ledových kostek může vyrábět ledové kostky jen tehdy, když bude zásuvka zcela uzavřena.

Odvzdušnění výrobníku ledových kostek

Aby se zaručila bezchybná funkce výrobníku ledových kostek, musí se přívod vody odvzdušnit.

- Stiskněte-li **symbol IceMaker** , rozsvítí se **LED Ice-Maker**  , rozsvítí se **LED Ice-Maker** .
- Otevřete vrchní mrazící zásuvku.
- Podržte tlačítko **ON/OFF** na tělese výrobníku ledových kostek ve stisknutém stavu na cca 3 sekundy. LED nad tlačítkem začne blikat.
- Znovu stisknout krátce tlačítko. LED začne blikat rychleji.
- Mrazící zásuvku okamžitě zavřít.
- Vstupní ventil vody se otevře na 25 vteřin a odčerpá všechn vzduch z přívodního systému vody.
- Poté se musí vyprázdnit miska na ledové kostky výrobníku ledových kostek. Viz odstavec **Aktivovaní nastavení o dovolené**.
- Nakonec zásobník na ledové kostky vyčistit. 

Zapnout výrobník ledových kostek

IceMaker

- Stisknete-li symbol **IceMaker**  , rozsvítí se **LED Ice-Maker** .

Po spuštění do provozu to může trvat až 24 hodin, než budou vyrobeny první ledové kostky.


Množství výroby ledových kostek souvisí s vnitřní teplotou mrazící části spotřebiče. Čím nižší je teplota, o to více ledových kostek bude vyrobeno v určité době.

Ledové kostky vypadávají z výrobníku do zásobníku na ledové kostky. Od určité výšky naplnění zásobníku se výroba ledových kostek automaticky zastaví.

Výrobník ledových kostek - nastavení o dovolené

V případě delší nepřítomnosti by se měla miska na ledové kostky vyprázdnit.

Aktivováním nastavení o dovolené otočí miska na ledové kostky výrobníku ledových kostek směrem dolu, takže nezůstane žádná voda v misce.

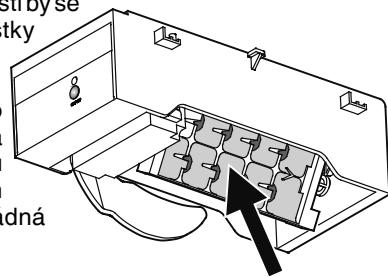

Mrazící zásuvka musí zůstat otevřená, aby mohl vyschnout povrch misky na ledové kostky ne nemohla se vytvářet plíseň a zápach.

Vypnout výrobník ledových kostek


Nebudou-li potřebné ledové kostky, pak se může výrobník ledových kostek vypnout nezávisle od mrazící části spotřebiče.

IceMaker

- Stiskněte symbol **IceMaker**  , a **LED IceMaker** zhasne .

Výrobník ledových kostek se dá zapnout a vypnout i tlačítkem **ON/OFF** na tělese výrobníku ledových kostek.

Stisknout tlačítko na cca 1 vteřinu.

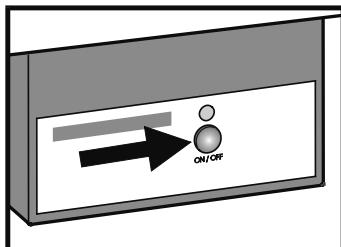

Aktivování nastavení o dovolené


Vrchní mrazící zásuvka musí být uzavřena a zásobník ledových kostek musí být správně vsazen.




- Modus nastavení aktivujte stisknutím symbolu **SuperFrost** na 5 sekund.

- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji!

- Stiskněte symbol **SuperFrost**
-Displejukazuje




nebo
podle toho, je-li výrobník ledových kostek zapnut nebo vypnuto.



- Stiskněte symbol **Down** mrazící části.
-Displejukazuje



- Stiskněte symbol **SuperFrost**
- Ukazatel bliká



Miska na ledové kostky se otočí směrem dolu.

Když se objeví na displeji teplota, pak je miska na ledové kostky otočená směrem dolu a výrobník ledových kostek je automaticky vypnuty.

Odmražení

Chladnička

Chladnička se odmražuje automaticky. Vznikající vlhkost je odvedena pomocí odtoku odtáté vody na zadní stranu přístroje. Tam se odtátá voda odpařuje pomocí tepla kompresoru.

Mraznička

NoFrost systém rozmrazuje přístroj automaticky. Vzniklá vlhkost se vysráží na výparníku, odtává a vypařuje se periodicky.

Čištění

Nedodržení těchto upozornění může způsobit znehodnocení potravin.

⚠️ VÝSTRAHA

Před čištěním nutně odpojit spotřebič od sítě. Vytahnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky!

Plochy, které přicházejí do kontaktu s potravinami a odtokovými systémy, je třeba pravidelně čistit!

Jestliže jsou dveře delší dobu otevřené, může dojít k podstatnému zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

- Vnitřní prostor, díly výbavy a vnější stěny myjte vlažnou vodou s trohou čisticího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky na bázi písku nebo kyselin nebo chemická rozpouštědla.
- K čištění skleněných ploch použijte čisticí prostředek na sklo, na plochy z nerezové oceli použijte běžný čisticí prostředek na nerezovou ocel.

⚠️ OPATRNOST

Nebezpečí poškození dílů spotřebiče a nebezpečí úrazu horkou párou.

Spotřebič nečistěte parním čističem!

- Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do elektrických dílů a do větrací mřížky.
- Vše dobře vysušit hadrem.
- Typový štítek vevnitř spotřebiče nepoškodit, nebo neodstranit - je důležitý pro služby zákazníkům.


Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, je třeba ho vypnout, odstranit námrazu, vyčistit, vysušit a nechat otevřené dveře, aby nedošlo k tvorbě plísně.

Očištění prachového filtru

1. Vytáhnout síťovou zástrčku!


2. Zcela vytáhnout spodní mrazící zásuvku.

3. Stáhněte větrací mřížku dopředu.

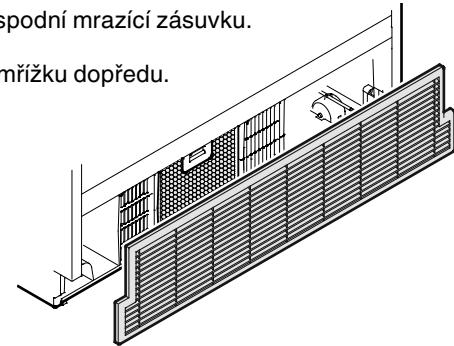

4. Tlačítko na filtru stisknout dolu, filtr vyklopit směrem dopředu a vyndat ho.

Prachový filtr se může očistit v myčce na nádobí nebo ručně pod proudem vody s mycím prostředkem.

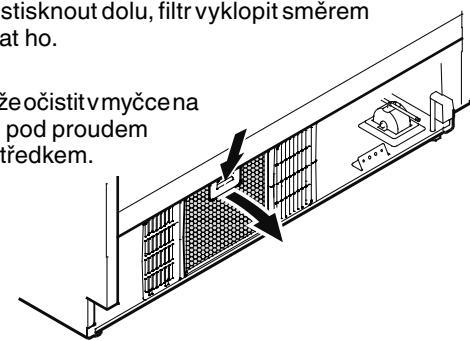


5. Filtr vysušit a zabudovat ho v opačném pořadí.

6. Znovu namontovat větrací mřížku.


7. Vymažte LED prachového filtru na displeji. Viz odstavec **Modus nastavení** = potvrzení očištění prachového filtru.

Vyndat nádoby mrazících zásuvek

- Otevřít dveře chladící části.
- Vytáhnout mrazící zásuvku.
- Nadzdvihněte nádobu zásuvky za pravý a levý roh (1).
- Nádobu zásuvky zasuňte dozadu (2).

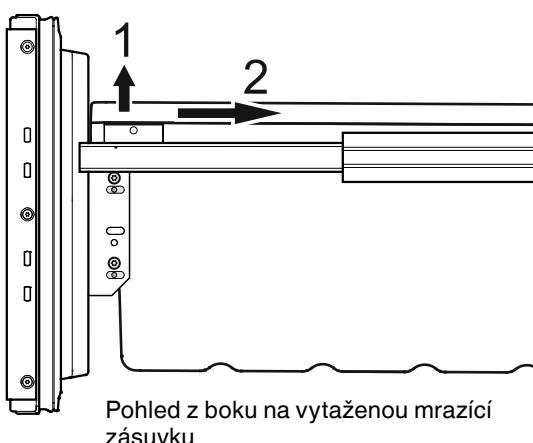

- Nádobu zásuvky nastavte do šikmé polohy a vyndejte ji.

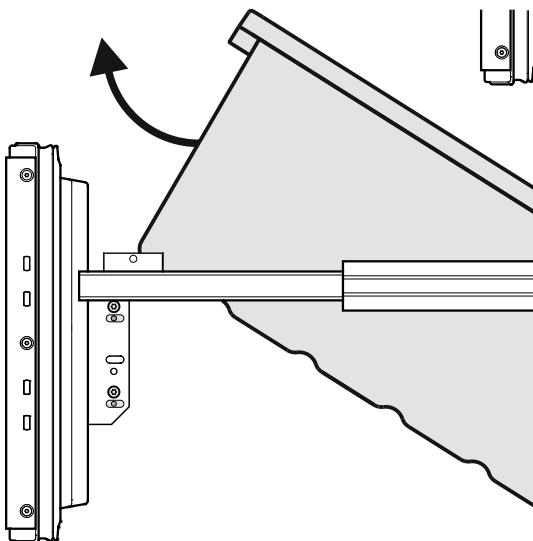


- Nádobu zásuvky znovu vložte, přičemž jednotlivé úkony provádějte v opačném pořadí.

Porucha

Následující poruchy můžete sami odstranit kontrolou možných příčin.

- **Spotřebič nepracuje**, zkонтrolujte,
 - zda je spotřebič zapnut,
 - zda je síťová zástrčka správně zastrčena do zásuvky,
 - zda je v pořádku pojistka použité zásuvky.
- **Hluk je příliš hlasitý**, zkонтrolujte, zda
 - spotřebič stojí pevně na podlaze,
 - vedle stojícího nábytku nebo předměty mohou od běžícího chladícího agregátu přebírat vibrace a vydávat hluk. Respektujte to, že hlukům proudění v chladícím okruhu se nedá zabránit.
- **Teplota není dostatečně nízká**, zkонтrolujte
 - nastavení podle odstavce "Nastavení teploty". Je nastavena správná teplota?
 - zda eventuálně nebylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin.
 - zda teploměr vložený do spotřebiče ukazuje správnou teplotu.
 - Je v pořádku odvětrání?
 - Není místo instalace příliš blízko nějakému zdroji tepla?

Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy a poruchu nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdílejte typové označení (1), servisní číslo (2) a číslo spotřebiče (3) z typového štítku.

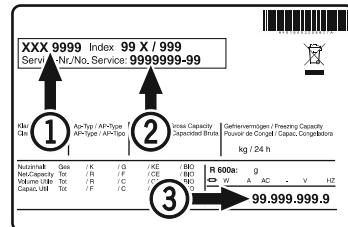

Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Vyřazení z provozu

Pokud má být spotřebič na delší dobu vyřazen z provozu: spotřebič vypnout, vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat předřazené pojistky.

Spotřebič vyčistit a nechat otevřené dveře, aby se vyloučila tvorba pachů.

Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnicím ES 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG a 2011/65/EU.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com

