



Käyttöohjeet

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisällys

1	Laitteen yleiskuva.....	3
1.1	Toimituslaajuus.....	3
1.2	Laitteen ja varusteiden yleiskuva.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Laitteen käyttöalue.....	4
1.5	Vaatimustenmukaisuus.....	4
1.6	REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet.....	4
1.7	EPREL-tietokanta.....	4
1.8	Varaosat.....	4
2	Yleiset turvallisuusohjeet.....	4
3	Touch & Swipe -näytön toiminta.....	6
3.1	Navigointi ja symbolien selitykset.....	6
3.2	Valikot.....	6
3.3	Lepotila.....	7
4	Käyttöönotto.....	7
4.1	Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto).....	7
5	Säilytys.....	7
5.1	Säilytystä koskevia ohjeita.....	7
5.2	Jääkaappiosa.....	8
5.3	EasyFresh	8
5.4	****-pakastelokero*	8
5.5	Varastointiajat.....	8
6	Energian säästäminen.....	8
7	Käyttö.....	9
7.1	Käyttö- ja näyttöelementit.....	9
7.1.1	Tilanäyttö.....	9
7.1.2	Näytön symbolit.....	9
7.2	Laitteen toiminnot.....	9
7.2.1	Ohjeita laitteen toimintoihin.....	9
	Laitteen kytkeminen pois ja päälle.....	9
		
	WLAN.....	10
	Lämpötila.....	10
	Lämpötilayksikkö.....	11
	C-Value*	11
	SuperCool.....	11
	PartyMode	12
	HolidayMode.....	12
	SabbathMode.....	13
	EnergySaver	13
	CleaningMode.....	14
	Näytön kirkkaus.....	14
	Ovihälytys.....	14
	Syötön lukitus.....	15



Kieli.....	15
------------	----



Laitteen tiedot.....	15
----------------------	----



Ohjelmisto.....	16
-----------------	----



Esittelytila.....	16
-------------------	----



Palautus tehdasasetuksiin.....	16
--------------------------------	----



Ilmoitukset.....	17
7.3.1 Yleiskatsaus varoituksista.....	17
7.3.2 Varoitusten kuittaaminen.....	17
7.3.3 Yleiskatsaus muistutuksista.....	17



8 Varustus.....	18
8.1 4 tähden pakastelokero*	18
8.2 Oviteline.....	18
8.3 Hyllytasot.....	20
8.4 Jaettava hyllytaso.....	21
8.5 VarioSafe *	21
8.6 Tilaa leivinpellille*	24
8.7 Vetolaatikot.....	24
8.8 Lokeron kansi EasyFresh-Safe.....	25
8.9 Voirasia.....	25
8.10 Kananmunateline.....	26
8.11 Pullonpidike.....	26
8.12 Kannellinen jääpala-astia*	26



9 Huolto.....	26
9.1 Vetojärjestelmien purkaminen/asennus.....	26
9.2 Lokeron kansi EasyFresh-Safe.....	27
9.3 Laitteen sulattaminen.....	27
9.4 Pakastelokeron sulattaminen manuaalisesti*	27
9.5 Laitteen puhdistaminen.....	27



10 Asiakasneuvonta.....	28
10.1 Tekniset tiedot.....	28
10.2 Käyttöäännet.....	28
10.3 Tekniset häiriöt.....	29
10.4 Asiakaspalvelu.....	30
10.5 Tyypikilpi.....	30



11 Poistaminen käytöstä.....	30
-------------------------------------	-----------



12 Hävittäminen.....	30
12.1 Laitteen valmistelu hävittämistä varten.....	30
12.2 Laitteen ympäristöystävällinen hävittäminen.....	31

Valmistaja kehittää jatkuvasti kaikkia tyyppejään ja mallejaan. Toivomme että ymmärrät, että sen vuoksi pidämme oikeuden muutoksiin muodon, varustuksen ja tekniikan suhteen.

Symboli	Selitys
	Tutustu käyttöohjeeseen Parhaiten pääset sinuiksi uuden laitteesi kanssa lukemalla tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi.

Symboli	Selitys
	Lisätietoja on internetissä Täydentäviä tietoja sisältävä digitaalinen ohjekirja ja muita kieliversioita on ladattavissa internetissä skannaamalla ohjekirjan etusivulla oleva QR-koodi tai kirjoittamalla huoltotunnus osoitteessa home.liebherr.com/fridge-manuals . Huoltotunnus on merkitty tyyppikilpeen: Index 00 / 000 Service-Nr./No.Service: 000000-00 Fig. Esimerkkikuva
	Laitteen tarkastaminen Tarkasta kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta. Jos sinulla on valituksen aiheita, käänny jälleenmyyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
	Poikkeukset Tämä käyttöohje koskee useita malleja. Poikkeukset ovat sen vuoksi mahdollisia. Kappalet, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä laitteita, on merkitty tähdellä (*).
	Toimintaohjeet ja toiminnan tulokset Toimintaohjeet on merkitty symbolilla ▶. Toiminnan tulokset on merkitty symbolilla ▷.
	Videot Laitteita koskevia videoita voi katsoa YouTube-kanavalta, Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenssit:

Laite sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka käyttävät Open-Source-lisenssejä. Tiedot käytettävistä Open-Source-lisensseistä voi hakea täältä: home.liebherr.com/open-source-licences

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

IR..i 39..

1 Laitteen yleiskuva

1.1 Toimituslaajuus

Tarkasta kaikki osat kuljetusvahinkojen varalta. Kun haluat esittää valituksen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

Toimitukseen kuuluvat seuraavat osat:

- uppoasennettava laite
- varustus (mallista riippuen)
- asennusmateriaali (mallista riippuen)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- huoltoesitteet

1.2 Laitteen ja varusteiden yleiskuva

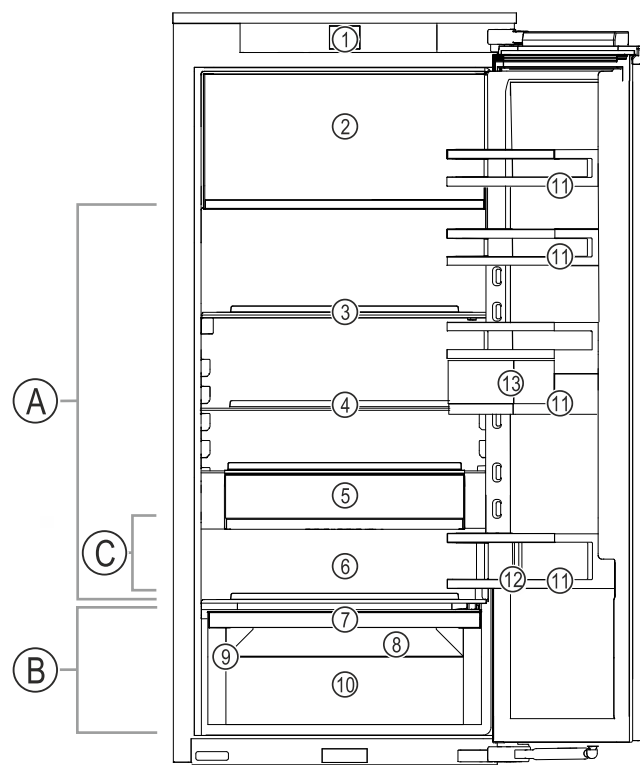


Fig. 1 Esimerkkikuva

Lämpötila-alue

- (A) Jääkaappiossa (C) Kylmin alue
(B) EasyFresh

Varustus

- (1) Käyttöelementit (8) Vedenpoistoaukko
(2) 4 tähden pakastelokero* (9) Tyyppikilpi
(3) Jaettavat hyllytasot (10) EasyFresh-lokero
(4) Säilytyshyllyt (11) Ovitelineet
(5) VarioSafe* (12) Pullonpidin
(6) Tilaa uunipellille* (13) VarioBox-laatikot
(7) Kansi EasyFresh-lokerolle

Vihje

- Toimitettaessa telineet, vetolaatikot ja korit on sijoitettu siten, että laite toimii mahdollisimman energiatehokkaasti. Sijoittelun muutokset annettujen sisäänkäyntömahdollisuuksien rajoissa, esim. jääkaappiosan telineet, eivät kuitenkaan vaikuta energiankulutukseen.

1.3 SmartDevice

SmartDevice on kylmälaitteesi verkotusratkaisu.

Jos laitteesi on SmartDevice-yhteensopiva tai siihen soveltuva, voit liittää laitteesi nopeasti ja helposti WLAN-verkkoosi. SmartDevice-sovelluksella voit käyttää laitettasi mobiiliin päätelaitteen kautta. SmartDevice-sovelluksessa saatavillasi on lisätoimintoja ja asetusmahdollisuuksia.

SmartDevice-yhteensopiva laite: Laite on SmartDevice-yhteensopiva. Jos haluat yhdistää laitteesi WLAN-verkkoon, sinun on ladattava SmartDevice-sovellus.



SmartDevice-lisätietoja: smartdevice.liebherr.com

SmartDevice-sovelluksen lataaminen:



Kun SmartDevice on asennettu ja konfiguroitu, liitä laitteesi SmartDevice-sovelluksen ja laitteen WLAN-toiminnon (katso WLAN) avulla WLAN-verkkoon.

Vihje

SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

1.4 Laitteen käyttöalue

Käyttötarkoituksenmukainen käyttö

Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden jäädyttämiseen kotitalouksissa tai kotitalouksien kaltaisessa ympäristössä. Tähän sisältyy esimerkiksi käyttö

- henkilökuntien keittiöissä, Bed&Breakfast-yöpymispaikoissa,
- vieraiden omassa käytössä maalaistaloissa, hoteleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa,
- pitopalveluissa ja vastaavissa kaupallisissa palveluissa.

Laite ei soveltu elintarvikkeiden pakastamiseen.*

Kaikki muut käyttötavat ovat kiellettyjä.

Ennalta ehkäistävissä oleva väärä käyttö

Seuraavat käyttötavat ovat nimenomaan kiellettyjä:

- Lääkkeiden, veriplasman, laboratorioalusteiden ja vastaavien, lääkinnällisiä laitteita koskevassa direktiivissä 2007/47/EY määritettyjen aineiden ja tuotteiden varastointi ja kylmänäpito
- Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa

Laitteen väärä käyttötapa voi johtaa säilytettävien tuotteiden vahingoittumiseen tai pilaantumiseen.

Ilmastoluokat

Laite soveltuu ilmastoluokasta riippuen käytettäväksi tiettyjen ympäristön lämpötilarajojen sisällä. Laitteelle määritetty ilmastoluokka on ilmoitettu sen tyyppikilvessä.

Vihje

► Moitteettoman toiminnan takaamiseksi on ilmoitettuja ympäristölämpötiloja noudatettava.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila-alue
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

1.5 Vaatimustenmukaisuus

Kylmäainekierron tiiviys on tarkastettu. Asennettuna laite täyttää asiaankuuluvat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

EU-markkinat: Laite vastaa direktiiviä 2014/53/EU.

GB-markkinat: Laite vastaa normia Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavissa internetosoitteesta: www.Liebherr.com

1.6 REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet

Seuraavasta linkistä voit tarkistaa, sisältyykö laitteesi REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-tietokanta

Energiamerkintää ja EcoDesign-direktiiviä koskevat tiedot löytyvät 1. maaliskuuta 2021 alkaen eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokanta on osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu/>. Käyttäjää pyydetään antamaan mallitunnus. Mallitunnus on merkitty tyyppikilpeen.

1.8 Varaosat

Varaosia kokoonpanon toimintaosia varten ja varastoitavia osia on saatavana 15 vuoden ajan.

2 Yleiset turvallisuusohjeet

Säilytä tätä käyttöohjetta huolellisesti, jotta voit koska tahansa katsoa siitä neuvoja.

Jos luovutat laitteen toiselle, anna myös käyttöohje uudelle omistajalle.

Jotta voisit käyttää laitetta asianmukaisesti ja turvallisesti, lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Noudata aina sen sisältämiä ohjeita, turvallisuusohjeita ja varoituksia. Ne ovat tärkeitä, jotta laite voidaan liittää ja sitä voidaan käyttää turvallisesti ja ongelmitta.

Käyttäjää uhkaavat vaarat:

- Lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla on puutteellinen kokemus tai tiedot, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käsittelystä ja niistä vaaroista, mitä laitteen käyttöön liittyy.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Puhdistusta ja käyttäjän vastuulla olevia huoltotoimenpiteitä ei saa teettää lapsilla muuten kuin valvotusti. 3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitetta. Alle 3-vuotiaat laitteet on pidettävä loitolla laitteesta, jos heitä ei valvota jatkuvasti.
- Pistorasian pitää olla helposti saavutettavissa, jotta laite voidaan hätätapauksessa nopeasti irrottaa virrasta. Sen pitää olla laitteen takasivualueen ulkopuolella.
- Kun irrotat laitteen sähköverkosta, tartu aina pistokkeeseen. Älä vedä johdosta.
- Vikatapauksessa vedä verkkopistotulppa irti tai kytke sulake pois päältä.
- Älä vahingoita verkkoliitäntäjohtoa. Älä käytä laitetta viallisella verkkoliitäntäjohdolla.
- Laitteelle suoritettavat korjaukset ja toimenpiteet tulee antaa ainoastaan asiakaspalvelun tai muiden työhön koulutettujen ammattihenkilöiden tehtäväksi.
- Asenna laite, tee sen liitännät ja hävitä ohjeita tarkasti noudattaen.
- Käytä laitetta vasta kun se on asennettu asianmukaisesti paikalleen.

Palovaara:

- Käytettävä kylmäaine (tiedot on esitetty tyyppikilvessä) on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Ympäristöön pääsevä kylmäaine saattaa syttyä palamaan.
- Älä vahingoita kylmäpiirin putkia.
- Älä käsittele syttymislähteitä laitteen sisällä.
- Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisätilassa (esim. höyrypesureita, lämmityslaitteita, jäätelökoneita tms.).
- Jos kylmäainetta haihtuu: Poista avotuli tai syttymislähteet vuotokohdan läheltä. Tuuleta huoneta hyvin. Ilmoita asiasta asiakaspalveluun.
- Älä säilytä laitteessa räjähdysvaarallisia aineita kuten suihkepulloja, joissa on palavia ponnekaasuja kuten butaania, propaania, pentaania jne. Tällaiset suihkepullot on tunnistettavissa sisällysetiketistä tai liekki- varoitusmerkistä. Mahdollisesti

ulosvuotava kaasu saattaa syttyä sähköisistä osista.

- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut esineet, joissa on avoliekki, kaukana laitteesta, jotta ne eivät sytyttäisi sitä.
- Varastoi alkoholijuomat tai muut alkoholia sisältävät pakkaukset tiiviisti suljettuina. Mahdollisesti ulosvuotava alkoholi saattaa syttyä sähköisistä osista.

Kaatumisen vaara:

- Älä käytä sokkeleita, vetolaatikoita, ovia jne. astinlautana tai muuten kiipeämistukena. Tämä koskee erityisesti lapsia.

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä syö liian kauan varastoituja elintarvikkeita.

Paletumisvammojen, tunnottomuuden ja kipurien vaara:

- Vältä pitkään jatkuvaa ihokosketusta kylmiin pintoihin tai kylmä-/pakastetuotteisiin. Käytä suojavaarusteita, esim. käsineitä.

Loukkaantumisen ja vahingoittumisvaara:

- Kuuma höyry voi johtaa tapaturmiin. Älä käytä sulattamiseen sähkökäyttöisiä lämmityslaitteita tai höyryesulaitteita, avotulta tai jäänsulatussumutteita.
- Älä raaputa jäätä pois terävillä esineillä.

Puristumisvaara:

- Älä koske saranaan avatessasi ja sulkiesasi oven. Sormet voivat jäädä puristuksiin.

Symbolit laitteessa:



Symboli voi sijaita kompressorissa. Se koskee kompressorissa olevaa öljyä ja viittaa seuraavaan vaaraan: Saattaa aiheuttaa kuoleman nieltäessä ja hengitysteihin joutuessa. Tällä ohjeella on merkitystä ainoastaan kierrätyksessä. Normaali-käytössä ei ole olemassa vaaraa.



Symboli on lauhduttimessa ja varoittaa tulenarkojen aineiden vaarasta. Älä poista tarraa.



Laitteen takasivulla voi olla tällainen tai vastaava tarra. Se viittaa siihen, että ovenssa ja/tai kotelossa on tyhjiöeristelevyjä (VIP) tai perliittilevyjä. Tällä ohjeella on merkitystä ainoastaan kierrätyksessä. Älä poista tarraa.

Ota huomioon varoitukset ja muiden lukujen muut erityiset ohjeet:

	VAARA	merkitsee välitöntä vaaratilannetta, jonka seurauksena on kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
---	-------	---

Touch & Swipe -näytön toiminta

	VAROITUS	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla lieviä tai hiukan vakavampia henkilövammoja, ellei siltä vältytä.
	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla aineellisia vahinkoja, ellei siltä vältytä.
	Vihje	merkitsee hyödyllisiä ohjeita ja niksejä.

3 Touch & Swipe -näytön toiminta

Laitetta käytetään Touch & Swipe-näytön avulla. Laitteen toiminnot valitaan napauttamalla tai pyyhkäisemällä Touch & Swipe -näyttöä (jäljempänä näyttö). Jos näyttöä ei käytetä 10 sekuntiin, näyttö siirtyy joko takaisin ylemmän tason valikkoon tai suoraan tilanäyttöön.

3.1 Navigointi ja symbolien selitykset

Kuvissa käytetään erilaisia symboleja näytössä navigointiin. Seuraavassa taulukossa kuvataan nämä symbolit.

Symboli	Kuvaus
	Kosketa näyttöä lyhyesti: Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Vahvista valinta. Avaa alavalikko.
	Kosketa näyttöä määritetyn ajan (esim. 3 sekuntia): Ota käyttöön / poista käytöstä toiminto tai arvo.
	Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle: Navigoi valikossa.
	Kosketa Takaisin-symbolia lyhyesti: Siirry yhden valikkotason taaksepäin.
	Kosketa Takaisin-symbolia 3 sekunnin ajan: Palaa tilanäyttöön.
	Nuoli ja kello: Kestää yli 10 sekuntia, ennen kuin näyttöön ilmestyy seuraava viesti.
	Nuoli, jossa on aikamerkintä: Seuraavan viestin ilmestyminen näyttöön kestää määritetyn ajan.

Symboli	Kuvaus
	"Asetusvalikon avaaminen" -kuva: Siirry asetusvalikkoon ja avaa asetusvalikko. Tarvittaessa: Siirry haluamasi toiminnon kohdalle asetusvalikossa. (katso 3.2.1 Asetusvalikon avaaminen)
	Avaa "Lisävalikko"-kuva: Siirry lisävalikkoon ja avaa lisävalikko. Tarvittaessa: Siirry lisävalikossa haluttuun toimintoon. (katso 3.2.2 Laajennetun valikon avaaminen)
Ei toimintaa 10 sekunnin kuluessa	Jos näyttöä ei käytetä 10 sekuntiin, näyttö siirtyy joko takaisin ylemmän tason valikkoon tai suoraan tilanäyttöön.
Avaa ovi ja sulje se uudelleen.	Jos avaat oven ja suljet sen heti uudelleen, näyttö siirtyy suoraan takaisin tilanäyttöön.

Huomautus: Näytön kuvissa on englanninkielisiä termejä.

3.2 Valikot

Laitteen toiminnot on jaettu eri valikkoihin:

Valikko	Kuvaus
Päävalikko	Kun kytket laitteen päälle, pääset automaattisesti päävalikkoon. Täältä voit siirtyä laitteen tärkeimpiin toimintoihin, asetusvalikkoon ja lisävalikkoon.
 Asetusvalikko	Asetusvalikko sisältää muita laitteen toimintoja laitteen määrittämiseksi.
Lisävalikko	Lisävalikko sisältää laitteen erityistoimintoja laitteen määrittämiseksi. Pääsy lisävalikkoon on suojattu numerokoodilla 1 5 1 .

3.2.1 Asetusvalikon avaaminen

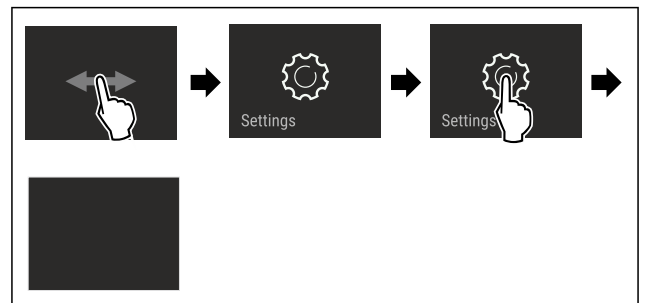


Fig. 2 Esimerkkikuva

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Asetusvalikko on auki.
- Tarvittaessa: Siirry haluamaasi toimintoon.

3.2.2 Laajennetun valikon avaaminen



Fig. 3

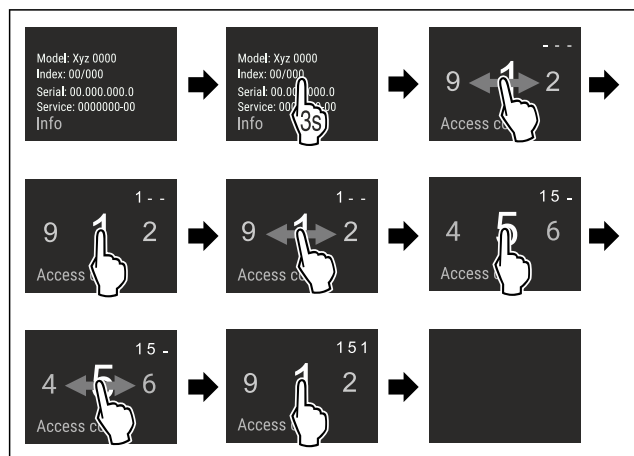


Fig. 4 Esimerkkikuva, pääsy numerokoodilla 151

- ▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Laajennettu valikko on avattu.
- ▶ Tarvittaessa: Siirry haluamaasi toimintoon.

3.3 Lepotila

Jos näyttöön ei kosketa 1 minuuttiin, näyttö siirtyy lepotilaan. Lepotilassa näytön kirkkaus himmenee.

3.3.1 Lepotilasta poistuminen

- ▶ Kosketa näyttöä lyhyesti sormella.
- ▷ Laite poistuu lepotilasta.

4 Käyttöönotto

4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto)

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Laite on asennettu ja sen liitännät on tehty asennusohjeiden mukaisesti.
- ☐ Kaikki liimanauhat, liima- ja suojakalvot sekä kuljetusvarmistimet on poistettu laitteen sisä- ja ulkopuolelta.
- ☐ Kaikki mainoskyltit on poistettu vetolaatikoista.
- ☐ Touch & Swipe -näytön toiminta tunnetaan. (katso 3 Touch & Swipe -näytön toiminta)

Kytke laite päälle Touch & Swipe -näytön avulla:

- ▶ Kun näyttö on lepotilassa: Kosketa näyttöä lyhyesti.
- ▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.

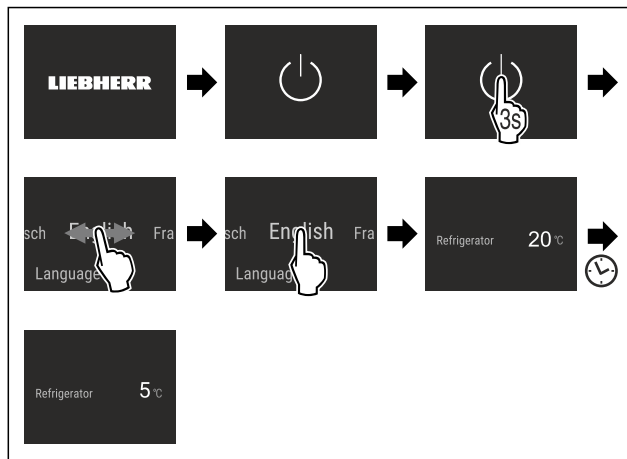


Fig. 5 Esimerkkikuva

- ▷ Tilanäyttö tulee esiin.
- ▷ Laite jäähtyy tehtaalla asetettuun tavoitelämpötilaan.
- ▷ Laite käynnistyy esittelytilassa (tilanäytössä näkyy DEMO): Mikäli laite käynnistyy esittelytilassa, voit poistaa esittelytilan käytöstä seuraavien 5 minuutin kuluessa. (katso Esittelytila)

Lisätietoja:

- Ota SmartDevice käyttöön. (katso 1.3 SmartDevice) ja (katso WLAN)

Vihje

Valmistaja suosittelee:

- ▶ Elintarvikkeiden sijoittaminen kaappiin: Odota noin 6 tuntia, jotta laite ehtii saavuttaa säädetyn lämpötilan.
- ▶ Sijoita **pakasteet** laitteeseen, kun lämpötila on -18 °C tai kylmempi.*
- ▶ Noudata säilytysohjeita. (katso 5.1 Säilytystä koskevia ohjeita)

Vihje

Voit hankkia lisävarusteet Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Säilytys

5.1 Säilytystä koskevia ohjeita



VAROITUS

Palovaara

- ▶ Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikealueella, mikäli valmistaja ei ole niitä suositellut.

Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jäähdytysteho heikkenee, jos tuuletus ei ole riittävä.

- ▶ Pidä ilma-aukot aina vapaina.

Noudata seuraavia säilytysohjeita:

- Tuulettimen ilmarakoja ei saa peittää.
- Pakastelokero: Pakkaa elintarvikkeet hyvin.*
- Pakkaa ympäristön hajuille tai mauille herkat tai helposti hajua ja makua luovuttavat elintarvikkeet suljettuihin astioihin tai peitä ne.
- Pakkaa raaka liha ja raaka kala puhtaisiin, suljettuihin säiliöihin. Tämä estää lihaa tai kalaa koskemasta tai tippumasta muiden ruokien päälle.
- Säilytä nesteet suljetuissa säiliöissä.
- Säilytä elintarvikkeet väljästi, jotta ilma pääsee kiertämään.

Energian säästäminen

- Säilytä elintarvikkeita pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- Noudata aina pakkauksessa ilmoitettua parasta ennen -päivämäärää.

Vihje

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa elintarvikkeiden pilaantumiseen.

5.2 Jääkaappiosa

Laitteen ilmankierto luo eri lämpötilavyöhykkeitä. Löydät eri lämpötilavyöhykkeet laitteen ja varusteiden yleiskuvasta. (katso 1.2 Laitteen ja varusteiden yleiskuva)

5.2.1 Elintarvikkeiden järjestäminen

- Yläosa ja ovi: Aseta tänne voi, juusto, säilykkeet ja tuubit säilöön.
- Kylmin lämpötilavyöhyke: Aseta tänne helposti pilaantuvat elintarvikkeet, kuten valmisruoat, liha- ja makkara-tuotteet, säilöön.
- Alin hylly: Aseta tänne raaka liha tai raaka kala säilöön.

5.3 EasyFresh

EasyFresh-lokero soveltuu pakkaamattomille elintarvikkeille, kuten hedelmille ja kasviksille.

Lokeron ilmankosteus riippuu jäädytettävien tuotteiden kosteuspitoisuudesta ja avaamistiheydestä. Ilmankosteutta voidaan säätää.

5.3.1 Elintarvikkeiden järjestäminen

- Aseta pakkaamattomat hedelmät ja kasvikset säilöön. Kun ilmankosteus on liian korkea:
- Säädä ilmankosteutta.

5.4 ****-pakastelokero*

Säilytysilmasto on tällöin -18 °C sekä kuiva ja jäinen. Jäinen säilytysilmasto soveltuu pakastettujen elintarvikkeiden ja pakasteiden säilyttämiseen useita kuukausia, jääpalojen valmistamiseen tai tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.

Pakastinlokeron ilman lämpötila lämpömittarilla tai muilla mittalaitteilla mitattuna voi vaihdella. Lämpötilavaihtelut ovat suurempia puolitäydessä tai tyhjässä pakastelokerossa ja on mahdollista saavuttaa yli -18 °C lämpötiloja.

5.4.1 Elintarvikkeiden pakastaminen

Voit pakastaa enintään niin paljon tuoreita elintarvikkeita 24 tunnin sisällä kuin tyyppikilven (katso 10.5 Tyyppikilpi) kohdassa "Pakastuskapasiteetti ... kg/24h".

Ruoka pakastuu nopeasti ytimeen asti, kun noudatat seuraavia määriä pakkausta kohti:

- Hedelmät ja vihannekset enintään 1 kg
- Liha enintään 2,5 kg

Elintarvikkeiden järjestäminen



HUOMIO

Lasinsirpaleista johtuva loukkaantumisvaara! Juomapullot ja -tölkit voivat jäätyessään pokahtaa rikki. Tämä koskee erityisesti hiilihappopitoisia juomia.

- Älä pakasta juomia sisältäviä pulloja ja tölkkejä!

- Maksimaalisen pakastustehon saavuttamiseksi: Poista lasilevy ennen pakastusta.*
- Aseta pakatut elintarvikkeet pakastelokeroon.

Elintarvikkeiden sulatus



VAROITUS

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen.
- Valmista sulaneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti.

Voit sulattaa elintarvikkeita monella eri tapaa:

- Jääkaappiosassa
- Mikroaaltouunissa
- Uunissa/kiertoilmauunissa
- Huoneenlämmössä
- Ota ulos vain tarvittava määrä ruokaa.

5.5 Varastointiajat

Ilmoitetut varastointiajat ovat ohjearvoja.

Elintarvikkeissa, joissa on ilmoitettu vähimmäissäilyvyysaika, on aina noudatettava pakkauksessa ilmoitettua päivämäärää.

5.5.1 Viileäosasto

Pakkauksessa ilmoitettua vähimmäissäilyvyysaika on pidettävä määrävänä.

5.5.2 Pakastelokero*

Eri elintarvikkeiden säilytysaika koskevat ohjearvot		
Jäätelö	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	2–6 kuukautta
Makkara, kinkku	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	2–3 kuukautta
Leipä, leivonnaiset	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	2–6 kuukautta
Riista, porsaanliha	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	6–9 kuukautta
Kala, rasvainen	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	2–6 kuukautta
Kala, vähärasvainen	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	6–8 kuukautta
Juusto	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	2–6 kuukautta
Linnunliha, nauta	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	6–12 kuukautta
Kasvikset, hedelmät	lämpötilan o l l e s s a -18 °C	6–12 kuukautta

6 Energian säästäminen

- Huolehdi aina hyvästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta. Älä peitä ilmaaukkoja ja -ritilöitä.
- Pidä tuulettimen ilma-aukot aina vapaina.

- Laitetta ei saa asentaa alttiiksi suoralle auringonvalolle eikä lämmittimen tai vastaavan viereen.
- Jos laite asennetaan suoraan uunin viereen, energiankulutus voi kasvaa jonkin verran. Se riippuu uunin käyttöajasta ja käytön intensiivisyydestä.
- Energiankulutus riippuu sijoittelupaikan olosuhteista, kuten esim. ympäristön lämpötilasta (katso 1.4 Laitteen käyttöalue) . Lämpimämmässä ympäristön lämpötilassa energiankulutus saattaa lisääntyä.
- Laitteen ovi tulee avata aina mahdollisimman lyhytaikaisesti.
- Mitä alhaisemmaksi lämpötila säädetään, sitä suurempi on laitteen energiankulutus.
- Elintarvikkeet tulee järjestää lajiteltuina: home.liebherr.com/food.
- Säilytä kaikki elintarvikkeet hyvin pakattuna ja peitettynä. Huurtuminen estyy.
- Elintarvikkeita tulee ottaa ulos kylmälaitteesta vain niin pitkäksi aikaa kuin on välttämätöntä, jotteivät ne lämpene liiaksi.
- Lämpimien ruokien asetus jääkaappiin: Anna ruuan ensin jäähtyä huonelämpötilaan.
- Pakasteiden tulee antaa sulaa viileäosastossa.*
- Jos laitteeseen on muodostunut paksu huurkerros: suorita laitteen sulatus.*
- Käytä HolidayMode-lomatoimintoa pitkien lomien (katso HolidayMode) aikana.

7 Käyttö

7.1 Käyttö- ja näyttöelementit

7.1.1 Tilanäyttö

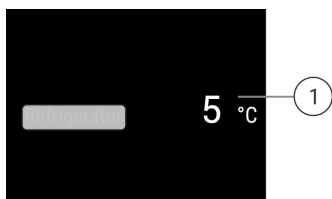


Fig. 6 Tilanäytössä näkyy todellinen lämpötila.

- (1) Viileäosaston lämpötilanäyttö

7.1.2 Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoja laitteen ajankohtaisesta tilasta.

Symboli	Laitteen tila
	Valmiustila Laite tai lämpötilavyöhyke on kytketty pois päältä.
	Vilkkuva luku Laite työstää toimintoa. Lämpötilanäyttö vilkkuu, kunnes asetettu arvo on saavutettu.
	Vilkkuva symboli Laite työstää toimintoa. Asetus hyväksytään.

7.2 Laitteen toiminnot

7.2.1 Ohjeita laitteen toimintoihin

Laitteen toiminnot on asetettu tehtaalla siten, että laite on täysin toimintakykyinen.

Ennen kuin muutat, aktivoit tai deaktivoit laitteen toimintoja, varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- ☐ Olet lukenut ja ymmärtänyt kuvaukset näytön toiminnasta. (katso 3 Touch & Swipe -näytön toiminta)
- ☐ Olet perehtynyt laitteesi käyttö- ja näyttöelementteihin.



Laitteen kytkeminen pois ja päälle

Tällä toiminnolla koko laite voidaan kytkeä pois ja päälle.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Jos laite kytketään pois päältä, aiemmin määritetyt asetukset säilyvät.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Käsittelyohjeet (katso 11 Poistaminen käytöstä) on suoritettu.



Fig. 7

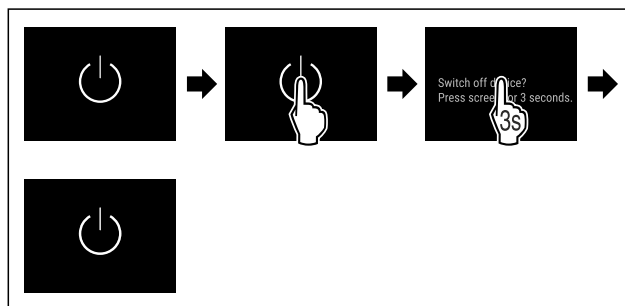


Fig. 8

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Laite on kytketty pois päältä.
- Valmiustilan symboli tulee näkyviin näyttöruutuun.
- Näyttö muuttuu mustaksi.

Laitteen päälle kytkeminen

Kun näyttö on lepotilassa:

- Kosketa näyttöä lyhyesti.

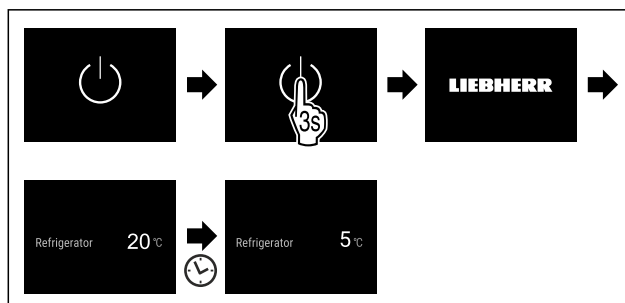


Fig. 9 Esimerkkikuva

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Kun laite käynnistyy esittelytilassa:
- Ota esittelytila pois käytöstä. (katso Esittelytilan deaktivointi)
- Laite on kytketty päälle.
- Aiemmin määritetyt asetukset on palautettu.
- Laite jäähtyy asetettuun tavoitelämpötilaan.



WLAN

Tämän toiminnon avulla voit yhdistää laitteen WLAN-verkkoon. Voit sitten käyttää sitä SmartDevice-sovelluksen kautta mobiililaitteessa. Tällä toiminnolla voit myös katkaista WLAN-yhteyden tai nollata sen.

Lisätietoja SmartDevice-sovelluksesta: (katso 1.3 SmartDevice)

Vihje

SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

WLAN-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ SmartDevice-sovellus on asennettu (katso apps.home.liebherr.com).
- ☐ Rekisteröinti SmartDevice-sovellukseen on suoritettu.




Fig. 10

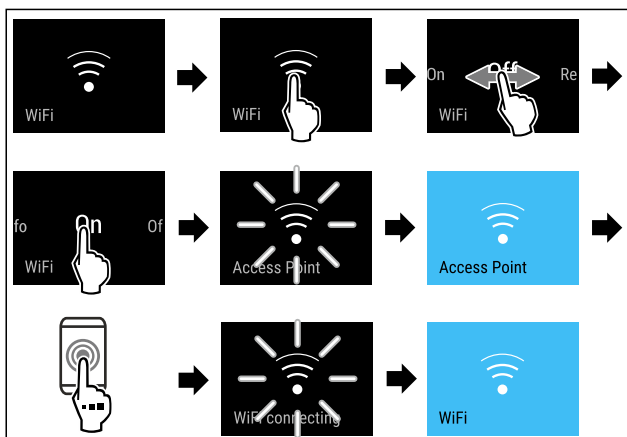


Fig. 11

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Yhteys on muodostettu.

WLAN-yhteyden katkaiseminen



Fig. 12

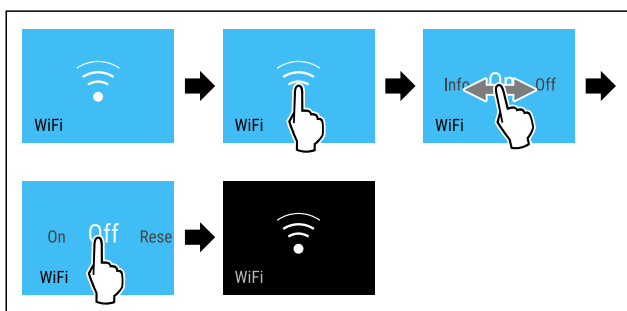


Fig. 13

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Yhteys on katkaistu.

WLAN-yhteyden nollaaminen



Fig. 14

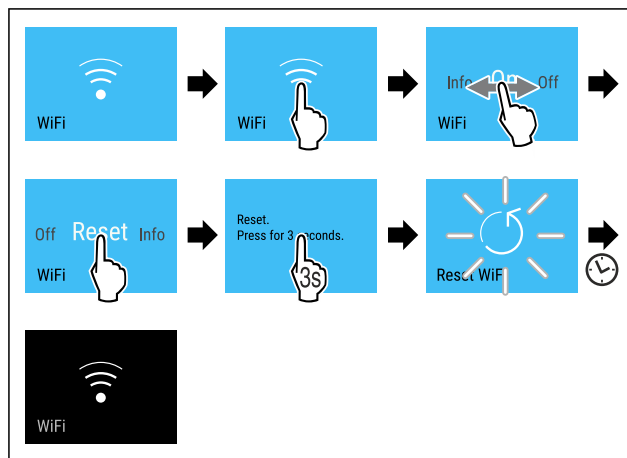


Fig. 15

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ WLAN-yhteys ja muut WLAN-asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

WLAN-yhteyden tietojen näyttäminen



Fig. 16

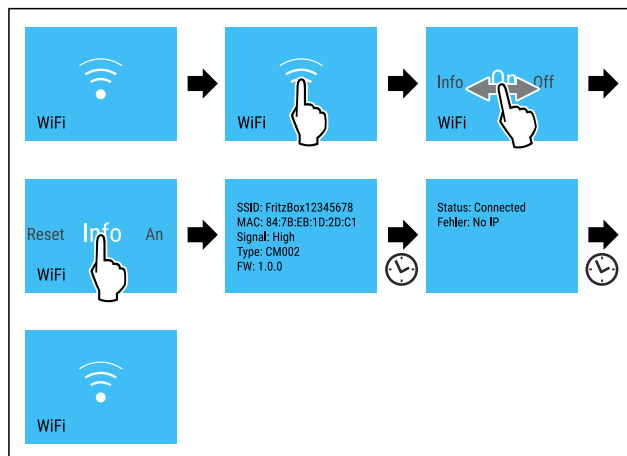


Fig. 17

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.

5

Lämpötila

Käytä tätä toimintoa lämpötilan asettamiseen.

Lämpötila riippuu seuraavista tekijöistä:

- Kuinka usein ovi avataan
- Oven aukioloaika
- Sijoituspaikan huonelämpötila
- Elintarvikkeiden laji, lämpötila ja määrä

Lämpötilavyöhyke	Tehtaalla asetettu lämpötila	Suositteltu asetus
5 °C Jääkaappiossa	5 °C	4 °C

Lämpötilan säätö

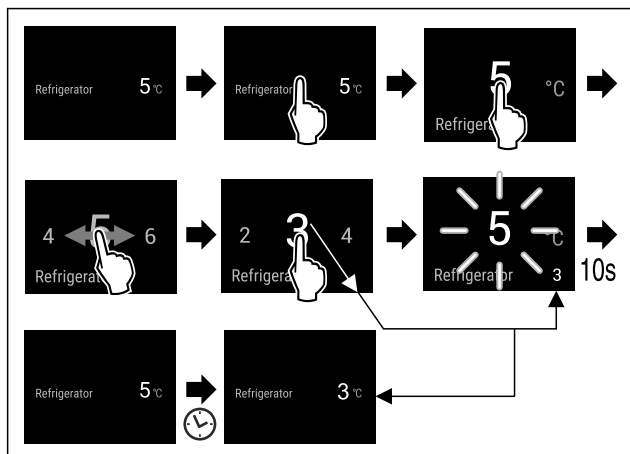


Fig. 18 Esimerkkikuva

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Lämpötila on asetettu.

°C/°F Lämpötilayksikkö

Käytä tätä toimintoa lämpötilayksikön asettamiseen. Voit asettaa lämpötilan näkymään Celsius-asteina tai Fahrenheit-asteina.

Lämpötilayksikön asetus




Fig. 19

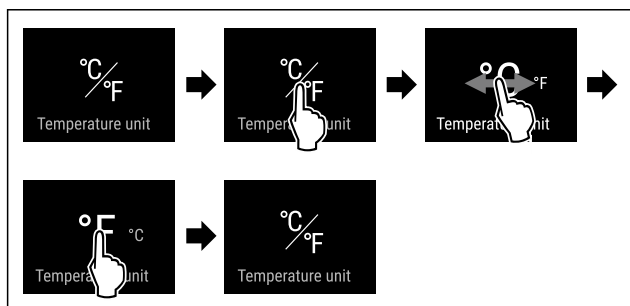


Fig. 20 Esimerkkikuva: Vaihto Celsius-asteista Fahrenheit-asteisiin.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Lämpötilayksikkö on asetettu.

C5 C-Value*

Tämän toiminnon avulla asetetaan C-Value. C-Value mahdollistaa ****-pakastelokeron asettamisen hiukan kylmemmäksi tai lämpimämmäksi. C-Value on toimitettaessa asetettu arvoon C5.

Arvo	Kuvaus
C1 - C4	****-pakastelokero säädetään kylmemmäksi.

Arvo	Kuvaus
C5	esiasetettu arvo
C6 - C9	****-pakastelokero säädetään lämpimämmäksi.

C-Value - asetus




Fig. 21

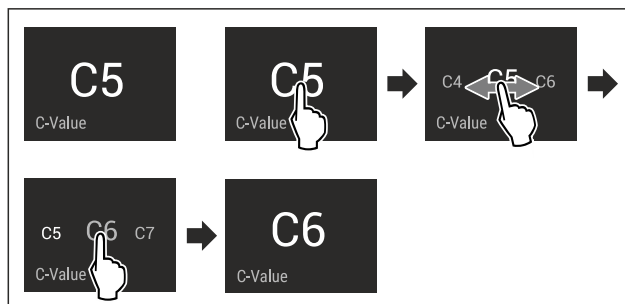


Fig. 22 Esimerkkikuva: Vaihto asetuksesta C5 asetukseen C6.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ C-Value on asetettu.

* SuperCool

Tällä toiminnolla SuperCool aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Jos SuperCool aktivoidaan, laite lisää jäähdytystehoa. Näin saavutetaan alemmat jäähdytyslämpötilat. SuperCool voidaan aktivoida, kun halutaan mahdollisimman nopeasti viilentää suuria määriä elintarvikkeita.

Jos SuperCool aktivoidaan, myös ****-pakastelokerossa saavutetaan alhaisemmat lämpötilat. SuperCool voidaan aktivoida, kun elintarvikkeita halutaan pakastaa ****-pakastelokerossa.*

Kun toiminto on aktiivinen, laite toimii suuremmalla teholla. Sen vuoksi laitteen toimintaaännet voivat olla toisinaan voimakkaampia ja energiankulutus kasvaa.


SuperCool-toiminnon aktivointi

Toiminnon aktivoinnin ajankohta:

- Jos jääkaapissa halutaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita: Aktivoi toiminto elintarvikkeita asetettaessa.
- Jos ****-pakastelokerossa halutaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita: Aktivoi toiminto tuotteita asetettaessa.*



Fig. 23

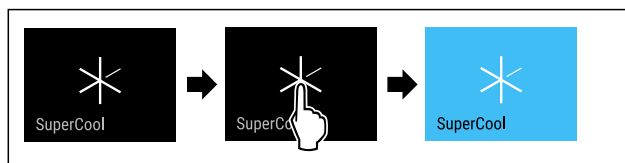

Käyttö

- ▷ SuperCool on aktivoitu.
- ▷ Lämpötilanäyttö muuttuu siniseksi.

SuperCool-toiminnon poistaminen käytöstä

SuperCool otetaan 18 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. SuperCool voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:



Fig. 25

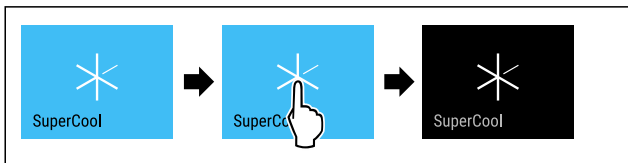


Fig. 26

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- tai-
- Ota SmartDevice-sovelluksella pois käytöstä.
- ▷ SuperCool on pois käytöstä.
- ▷ Laite jatkaa toimintaa normaalikäytössä.
- ▷ Laite jäähtyy aiemmin asetettuun lämpötilaan.



PartyMode

Tällä toiminnolla PartyMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. PartyMode aktivoi erilaisia toimintoja, jotka ovat hyödyllisiä juhlissa.

PartyMode aktivoi seuraavat toiminnot:

- SuperCool (katso SuperCool)

Voit säätää kaikkia suoritettavia toimintoja yksilöllisesti ja joustavasti. Jos PartyMode otetaan pois käytöstä, kaikki muutokset hylätään.

Kun toiminto on aktiivinen, laite toimii suuremmalla teholla. Sen vuoksi laitteen toimintaaännet voivat olla toisinaan voimakkaampia ja energiankulutus kasvaa.

PartyMode-toiminnon aktivointi



Fig. 27

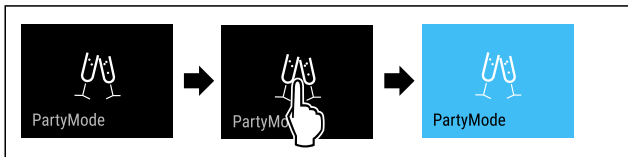


Fig. 28

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ PartyMode ja siihen liittyvät toiminnot on aktivoitu.
- ▷ Lämpötilanäyttö muuttuu siniseksi.
- ▷ Nykyinen lämpötila vilkkuu, kunnes tavoitelämpötila on saavutettu.

PartyMode-toiminnon poistaminen käytöstä

PartyMode otetaan 24 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. PartyMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:



Fig. 29

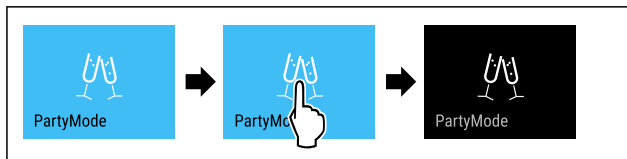


Fig. 30

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ PartyMode on pois käytöstä.
- ▷ Laite jäähtyy aiemmin asetettuun lämpötilaan: Nykyinen lämpötila vilkkuu, kunnes tavoitelämpötila on saavutettu.



HolidayMode

Tällä toiminnolla HolidayMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Jos HolidayMode aktivoidaan, jääkaapin lämpötilaksi asetetaan 15 °C. Näin säästetään energiaa pitkän poissaolojakson aikana, mutta epämiellyttävien hajujen ja homeen muodostuminen vältetään.

Laitteen tila HolidayMode-toiminnon ollessa aktivoituna
Jääkaappi jäähtyy 15 °C asteeseen.
EasyFresh jäähtyy 15 °C asteeseen.
****-pakastelokeron lämpötila pysyy asetetussa lämpötilassa.*
PartyMode on pois käytöstä.
SuperCool on pois käytöstä.

HolidayMode-toiminnon aktivointi

- Tyhjennä jääkaappiosia kokonaan.
- Tyhjennä EasyFresh kokonaan.



Fig. 31

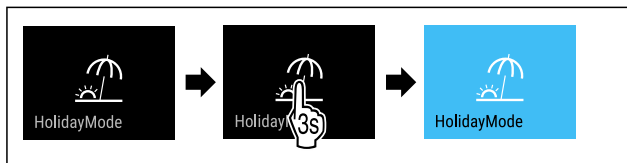


Fig. 32

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ HolidayMode on aktivoitu.
- ▷ Lämpötilan näyttö muuttuu siniseksi ja siinä näkyy HolidayMode-symboli.

HolidayMode-toiminnon poistaminen käytöstä



Fig. 33

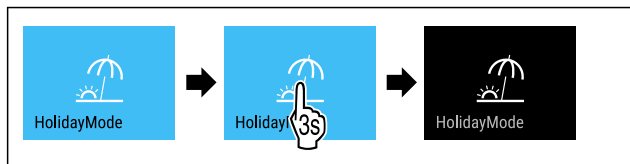


Fig. 34

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ HolidayMode on pois käytöstä.
- ▷ Laite jäähtyy aiemmin asetettuun lämpötilaan.

SabbathMode

Tällä toiminnolla SabbathMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Jos tämä toiminto aktivoidaan, joitain elektronisia toimintoja kytketään pois päältä. Näin laite täyttää juutalaisten pyhäpäiviä, kuten esim. sapattia, koskevat uskonnolliset vaatimukset ja laite täyttää STAR-K Kosher -sertifikaatin vaatimukset.

Laitteen tila SabbathMode-toiminnon ollessa aktivoituna
Tilanäytössä näkyy jatkuvasti SabbathMode.
Kaikki näytön toiminnot lukuun ottamatta SabbathMode-toiminnon poistaminen käytöstä ovat estettyinä.
Aktiiviset toiminnot pysyvät aktiivisina.
Näyttö pysyy kirkkaana, kun ovi suljetaan.
Sisävalo on pois toiminnasta.
Muistutuksia ei anneta. Asetettu aikaväli säilyy.
Muistutuksia ja varoituksia ei näytetä.
Ovihälytystä ei anneta.
Lämpötilahälytystä ei anneta.
Sulatusjakso toimii vain määritettynä ajankohtana laitteen käytöstä riippumatta.
Jos tapahtuu sähkökatkos, laite palaa takaisin SabbathMode-tilaan.

Laitteen tila

Vihje

Tämä laite on "Institute for Science and Halacha" -instituutin sertifioima. (www.machonhalacha.co.il)

Luettelo STAR-K-sertifioiduista laitteista on nähtävissä verkkosivustolla www.star-k.org/appliances.

SabbathMode-toiminnon aktivointi



VAROITUS

Pilaantuneet elintarvikkeet ovat terveysriski!

Jos SabbathMode on aktivoitu, ja sen aikana tulee sähkökatkos, ei näytölle tule ilmoitusta sähkökatkosta. Sähkökatkoksen jälkeen laite toimii edelleen SabbathMode-tilassa. Sähkökatkos voi aiheuttaa elintarvikkeiden pilaantumisen, joka taas voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen. Sähkökatkoksen jälkeen:

- Älä käytä sulamaan päässeitä pakastettuja elintarvikkeita.



Fig. 35

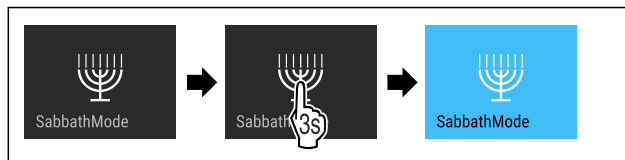


Fig. 36

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ SabbathMode on aktivoitu.
- ▷ Tilanäytössä näkyy jatkuvasti SabbathMode.

SabbathMode-toiminnon poistaminen käytöstä

SabbathMode otetaan 80 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. SabbathMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:



Fig. 37

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ SabbathMode on pois käytöstä.



EnergySaver

Tällä toiminnolla aktivoidaan energiansäästötila tai poistetaan se käytöstä. Jos energiansäästötila aktivoidaan, energiankulutus laskee ja laitteen lämpötila nousee. Elintarvikkeet pysyvät tuoreina, mutta niiden säilymisaika lyhentyy.

Lämpötilavähyhyke	Suosittelua s e t u s (katso Lämpötilan säätö)	Lämpötila EnergySaver-toiminnon ollessa aktivoituna
5 °C Jääkaappiosa	4 °C	7 °C

Lämpötilat

EnergySaver-toiminnon aktivointi



Fig. 38

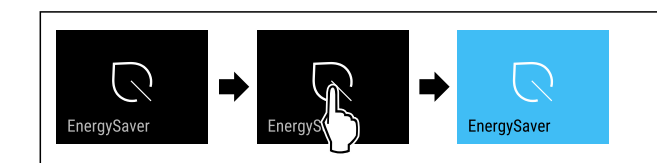


Fig. 39

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Energiansäästötila on aktivoitu.

EnergySaver-toiminnon poistaminen käytöstä



Fig. 40

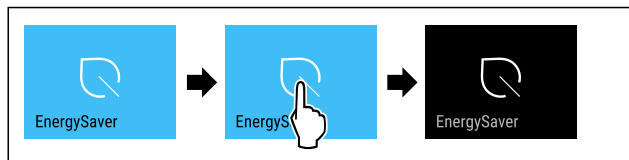


Fig. 41

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Energiensäästötila on poistettu toiminnasta.



CleaningMode

Tällä toiminnolla CleaningMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. CleaningMode mahdollistaa laitteen miellyttävän puhdistamisen.

Tämä asetus koskee kylmäosaa.

Käyttö:

- Puhdista kylmäosa. (katso 9.5 Laitteen puhdistaminen)

Laitteen tila CleaningMode-toiminnon ollessa aktivoituna
Tilanäytössä näkyy jatkuvasti CleaningMode.
Kylmäosa on kytketty pois päältä.
Sisävalo on aktivoitu.
Muistutuksia ja varoituksia ei näytetä. Äänimerkki ei kuulu.

Laitteen tila

CleaningMode-toiminnon aktivointi



Fig. 42



Fig. 43

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ CleaningMode on aktivoitu.
- ▷ Tilanäytössä näkyy jatkuvasti CleaningMode.

CleaningMode-toiminnon poistaminen käytöstä

CleaningMode otetaan 60 minuutin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. CleaningMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:



Fig. 44

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ CleaningMode on pois käytöstä.
- ▷ Laitte jäähtyy aiemmin asetettuun lämpötilaan.



Näytön kirkkaus

Tällä toiminnolla näytön kirkkautta voidaan säätää portaattomasti.

Kirkkaus voidaan säätää seuraaviin tasoihin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (esiasetus)

Kirkkauden säätö



Fig. 45

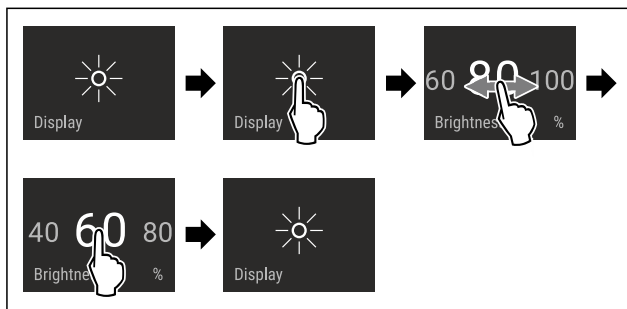


Fig. 46 Esimerkkikuva: Vaihda asetuksesta 80 % asetukseen 60 %.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Kirkkaus on asetettu.



Ovihälytys

Tällä toiminnolla aktivoidaan ovihälytys tai poistetaan se käytöstä. Ovihälytys kuuluu, kun ovi on ollut avattuna liian kauan. Ovihälytys on toimitettaessa aktivoituna. Voit määrittää, miten kauan ovi saa olla avattuna ennen kuin ovihälytys kuuluu.

Voit asettaa seuraavat arvot:

- 1 minuutti
- 2 minuuttia
- 3 minuuttia
- Pois

Ovihälytyksen asetus



Fig. 47

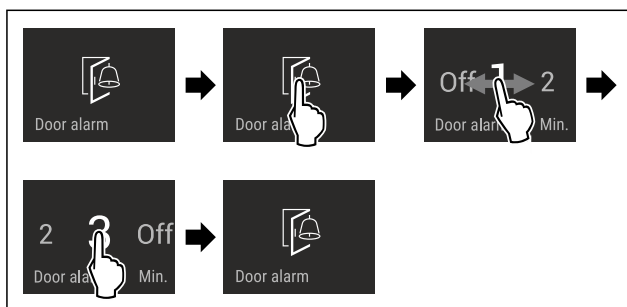


Fig. 48 Esimerkkikuva: Vaihda ovihälytys 1 minuutista 3 minuuttiin.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Ovihälytys on asetettu.

Ovihälytyksen poistaminen käytöstä



Fig. 50

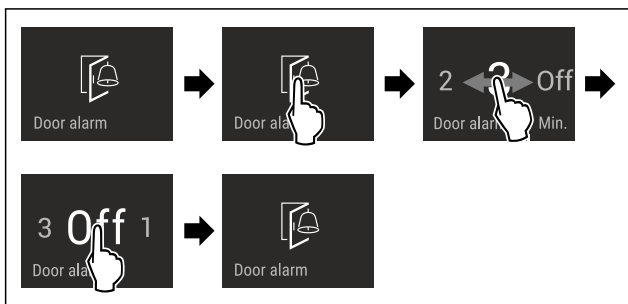


Fig. 51

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Ovihälytys on poistettu käytöstä.

Syötön lukitus

Tällä toiminnolla aktivoidaan syötön lukitus tai poistetaan se käytöstä. Syötön lukituksen avulla estetään laitteen tahaton käyttö esim. lasten toimesta.

Käyttö:

- Vältä toimintojen tahatonta muuttamista.
- Vältä laitteen tahatonta pois kytkemistä.
- Vältä tahatonta lämpötilan säätämistä.

Syötön lukituksen aktivointi

Jos syötön lukitus aktivoidaan, valikoita voidaan edelleen selata, mutta muita toimintoja ei voi valita tai muuttaa.




Fig. 52

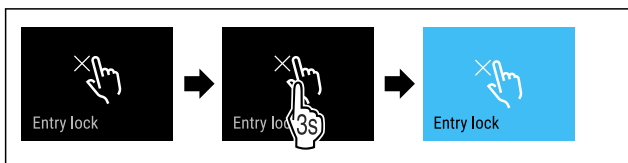


Fig. 53

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Syötön lukitus on aktivoitu.

Syötön lukituksen poistaminen käytöstä



Fig. 54

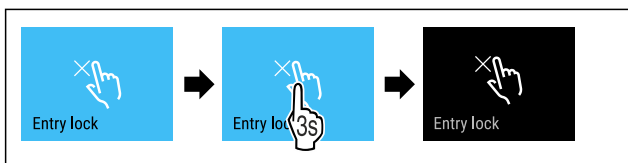


Fig. 55

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Syötön lukitus on poistettu käytöstä.

Kieli

Tällä toiminnolla asetetaan näytön kieli.

Voit asettaa seuraavat kielet:

- Saksa
- Englanti
- Ranska
- Espanja
- Italia
- Hollanti
- Tsekki
- Puola
- Portugali
- Bulgaria
- Venäjä
- Kiina

Kielen asetus



Fig. 56

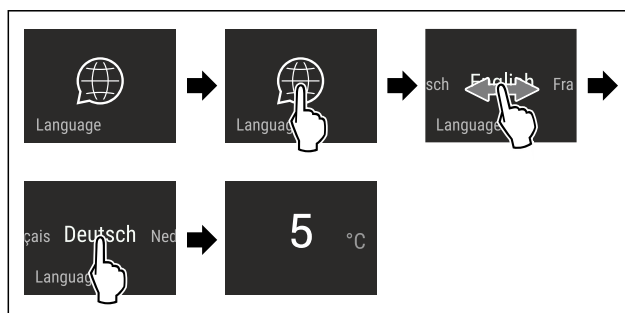


Fig. 57 Esimerkkikuva kielen ja lämpötilan mukaan

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Kieli on asetettu.
- ▷ Näyttö palaa takaisin tilinäyttöön.



Laitteen tiedot

Tämän toiminnon avulla voidaan esittää laitteen mallinimi, indeksi, sarjanumero ja huoltonumero. Tarvitset laitteen tietoja ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

Tämän toiminnon avulla voidaan lisäksi avata laajennettu valikko. (katso 3 Touch & Swipe -näytön toiminta)

Laitteen tietojen näyttäminen



Fig. 58

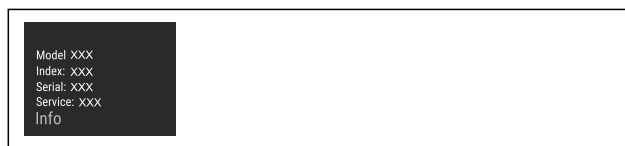


Fig. 59

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Laitteen tiedot näkyvät näytössä.



Ohjelmisto

Laitteen ohjelmistoversio näytetään tällä toiminnolla.

Ohjelmistoversion näyttäminen



Fig. 60



Fig. 61

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Ohjelmistoversio näkyy näytössä.



Esittelytila

Esittelytila on erikoisominaisuus kauppiaille, jotka haluavat esitellä laitteen ominaisuuksia. Jos aktivoit esittelytilan, kaikki jäähdytystoiminnot poistetaan käytöstä.

Jos kytket laitteen päälle ja tilanäyttöön tulee "Demo", esittelytila on jo aktivoitu.

Jos aktivoit esittelytilan ja deaktivoit sen uudelleen, laite palautetaan tehdasasetuksiin. (katso Palautus tehdasasetuksiin)

Esittelytilan aktivointi




Fig. 62

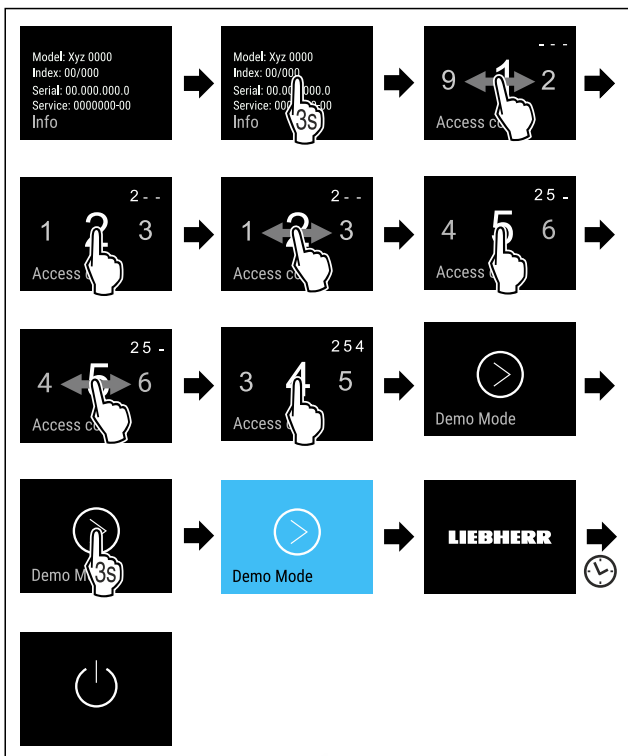


Fig. 63

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.

- ▷ Esittelytila on aktivoitu.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- Kytke laite päälle. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))
- ▷ Tilanäyttöön tulee näkyviin "DEMO".

Esittelytilan deaktivointi



Fig. 64

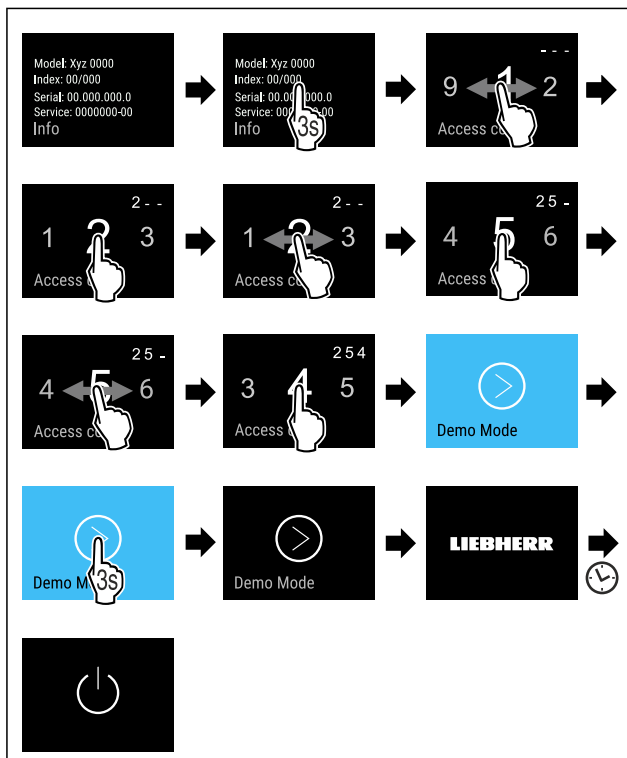


Fig. 65

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Esittelytila on deaktivoitu.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- Kytke laite päälle. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))
- ▷ Laite on palautettu tehdasasetuksiin.



Palautus tehdasasetuksiin

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin. Kaikki aiemmin määritetyt asetukset palautetaan alkuperäisiin asetuksiin.

Nollauksen suorittaminen




Fig. 66

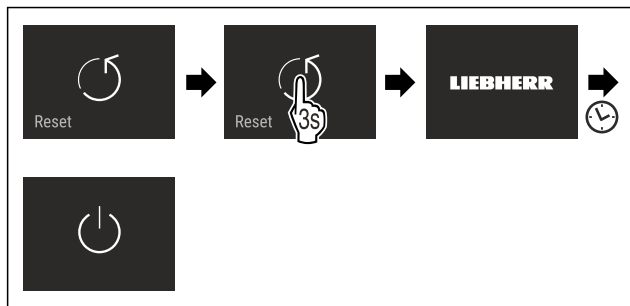


Fig. 67

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Laite on nollattu.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- Käynnistä laite uudelleen. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))

7.3 Ilmoitukset


Ilmoitukset jaetaan kahteen luokkaan:

Luokka	Merkitys
Varoitus	Varoitukset tulevat esiin ovihäilytyksen tai toimintahäiriöiden yhteydessä. Voit kuitata yksinkertaiset varoitukset itse. Vakavammat toimintahäiriöt edellyttävät yhteyden ottamista asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)
Muistutus	Muistutukset muistuttavat yleisistä toimenpiteistä. Voit suorittaa nämä toimenpiteet ja samalla kuitata ilmoituksen.

7.3.1 Yleiskatsaus varoituksista

Laitteen toiminta varoitusten yhteydessä:

- Varoitus ilmestyy näyttöön punaisena.
- Hälytysäänen voimakkuus kasvaa.
- Joidenkin varoitusten yhteydessä sisävalo sykähtelee.

Ilmoitus	Syy	Ilmoituksen kuittaaminen
 Ovihälytys	Ilmoitus tulee esiin, kun ovi on ollut avattuna liian kauan.	Suorita käsittelyvaiheet (katso Ovihälytys).
 Virhe	Ilmoitus tulee esiin, kun laitteessa on vika. Jossain laitteen osassa on vika.	Suorita käsittelyvaiheet (katso Virhe).
 WLAN-virhe	Ilmoitus tulee esiin, kun laitetta ei voitu yhdistää WLAN-verkkoon. (katso WLAN-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa)	Suorita käsittelyvaiheet (katso WLAN-virhe).

7.3.2 Varoitusten kuittaaminen

Ovihälytys

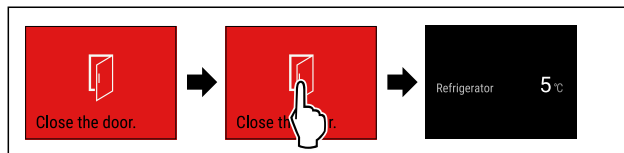


Fig. 68 Esimerkkikuva

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.

-tai-

- Sulje ovi.

- ▷ Näyttö siirtyy tilanäyttöön.

Voit määrittää, miten kauan ovi saa olla avattuna ennen kuin ovihälytys kuuluu. (katso Ovihälytyksen asetus)

Virhe

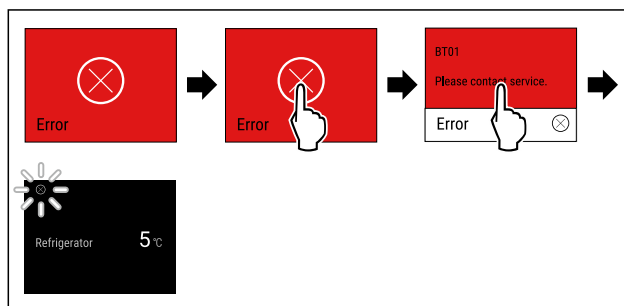


Fig. 69 Esimerkkikuva

- Kosketa näyttöä lyhyesti.
- ▷ Vikakoodi näytetään.
- Merkitse vikakoodi muistiin.
- Kosketa näyttöä lyhyesti.
- ▷ Näyttö siirtyy tilanäyttöön.
- Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

WLAN-virhe

- Tarkasta WLAN-yhteys.
- Yhdistä laite uudelleen WLAN-verkkoon. (katso WLAN)

7.3.3 Yleiskatsaus muistutuksista

Laitteen toiminta muistutusten yhteydessä:

- Muistutus ilmestyy näyttöön keltaisena.
- Kuuluu hälytysääni.
- Joidenkin muistutusten yhteydessä sisävalo sykähtelee.

8 Varustus

8.1 4 tähden pakastelokero*

8.1.1 Pakastelokeron avaaminen / sulkeminen

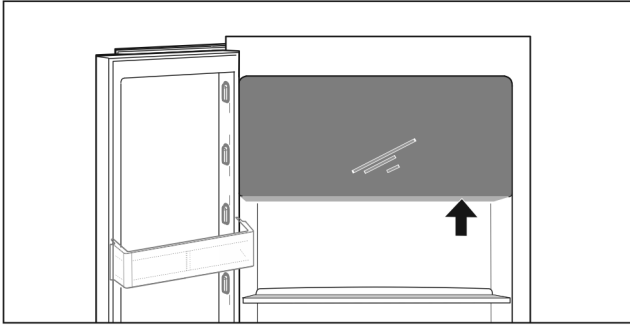


Fig. 70

Pakastelokeron avaaminen:

- Tartu kahvaosaan alhaalta päin.
- Paina avauslevyä ja vedä samanaikaisesti luukku eteenpäin.

Pakastelokeron sulkeminen:

- Sulje luukku ja paina samanaikaisesti edestäpäin.
- ▷ Luukku on kiinni.

8.2 Oviteline

Ovitelineet sopivat juomien ja elintarvikkeiden säilyttämiseen. Ovitelineitä voidaan säätää yksilöllisten tarpeiden mukaan ja ne voidaan purkaa osiin puhdistusta varten. Liebherr kuitenkin suosittelee käyttämään ovitelineitä siinä kohdassa ovea, mihin ne on ennen laitteen toimittamista tehtäällä asennettu.

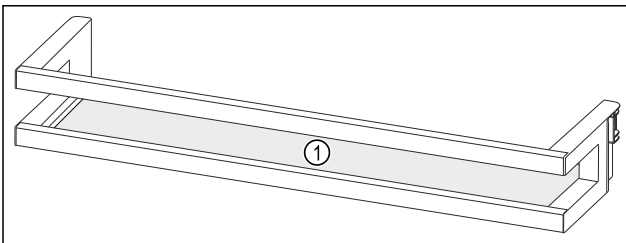


Fig. 71 Esimerkkikuva ovitelineestä

(1) Säilytysshyllyt

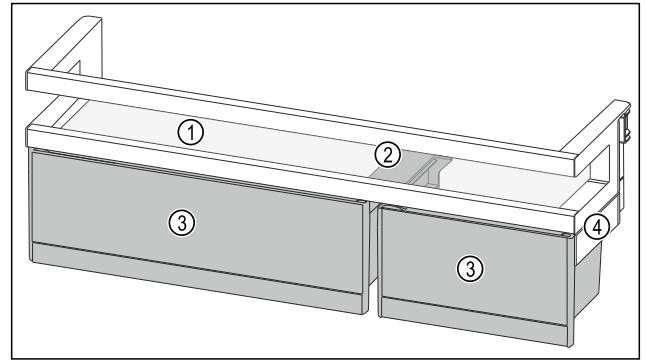


Fig. 72 Esimerkkikuva ovitelineestä VarioBoxien kanssa

(1) Säilytysshyllyt (3) VarioBoxit
(2) VarioBoxien kiinnitysosa (4) Sivuosaa

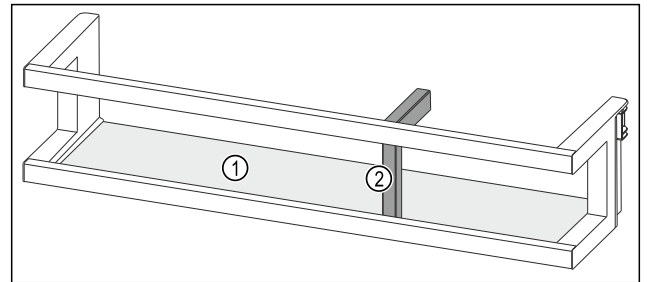


Fig. 73 Esimerkkikuva ovitelineestä pullonpidimen kanssa

(1) Säilytysshyllyt (2) Pullonpidin

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä siitä, mitä kyseisissä ovitelineissä voidaan säilyttää. Oven suurinta kuormitettavuutta ei saa tällöin ylittää.

Oviteline	Elintarvikkeet
Oviteline (katso Fig. 71)	Voi, juusto, säilykkeet, putkilot
Oviteline pullonpidimen kanssa (katso Fig. 73)	Pullot Pullot voidaan kiinnittää ovitelineeseen siirrettävän pullonpidimen avulla.
Oviteline VarioBoxien kanssa (katso Fig. 72)	pieniosaiset elintarvikkeet

8.2.1 VarioBoxien poistaminen

Voit käyttää joko vain yhtä VarioBoxia tai molempia. Jos halutaan säilyttää erityisen korkeita pulloja sellaisessa ovitelineessä, joka sijaitsee VarioBoxeja sisältävän ovitelineen alapuolella, voidaan yksi VarioBox tai molemmat ottaa pois.

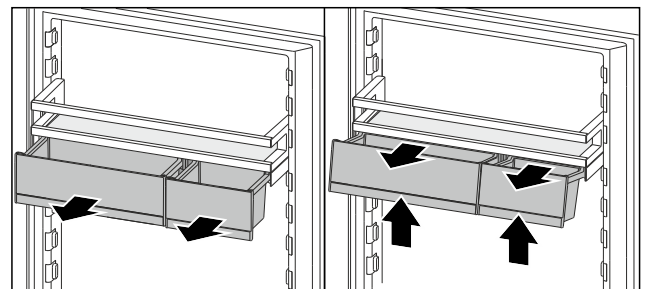


Fig. 74

- Vedä VarioBoxit ulos rajoittimeen saakka.
- Nosta VarioBoxeja edestä.
- Ota VarioBoxit eteenpäin pois.

8.2.2 Ovitelineen poistaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ VarioBoxit on otettu pois. (katso 8.2.1 VarioBoxien poistaminen)

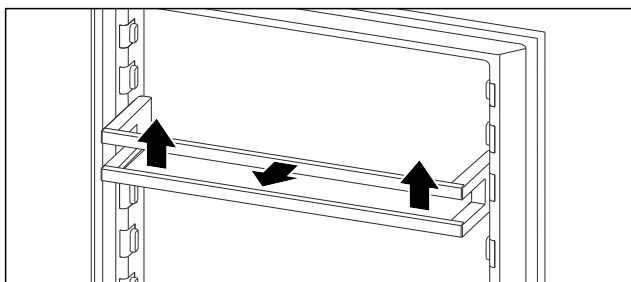


Fig. 75 Esimerkkikuva

- Siirrä oviteline oikealle.
- Vedä ovitelinettä eteenpäin.

8.2.3 Ovitelineen asettaminen

Vihje

Kondenssiveden muodostuminen am 4 tähden pakastelokeroon, koska oviteline on väärässä paikassa VarioBoxien kanssa!*

Jos laitteessa on 4 tähden pakastelokero, oviteline, jossa on VarioBoxeja, voi häiritä ilman kiertoa kylmäosassa ja 4 tähden pakastelokeroon voi muodostua kondenssivettä. Jotta varmistetaan optimaalinen ilman kierto kylmäosassa, Liebherr suosittelee:

- Aseta oviteline VarioBoxien kanssa korkeuteen, joka on 4 tähden pakastelokeron alapuolella.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ VarioBoxit on otettu pois. (katso 8.2.1 VarioBoxien poistaminen)

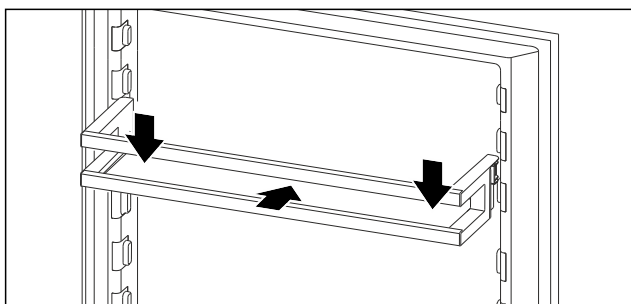


Fig. 76 Esimerkkikuva

- Työnnä oviteline sisään.
- Paina ovitelinettä alaspäin.

8.2.4 VarioBoxien asettaminen paikalleen

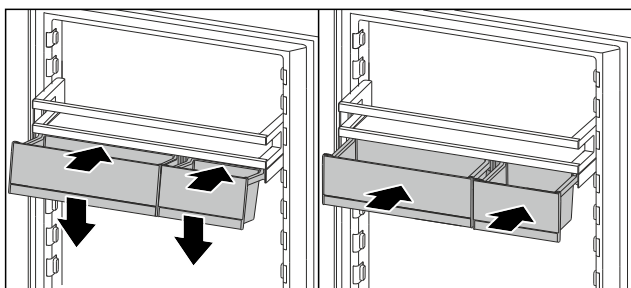


Fig. 77

- Aseta VarioBoxit vinosti ovitelineen ripaan.
- Laske VarioBoxit alas.
- Työnnä VarioBoxit sisään.

8.2.5 VarioBoxien uudelleen asettaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ VarioBoxit on otettu pois. (katso 8.2.1 VarioBoxien poistaminen)
- ☐ Oviteline on otettu pois. (katso 8.2.2 Ovitelineen poistaminen)

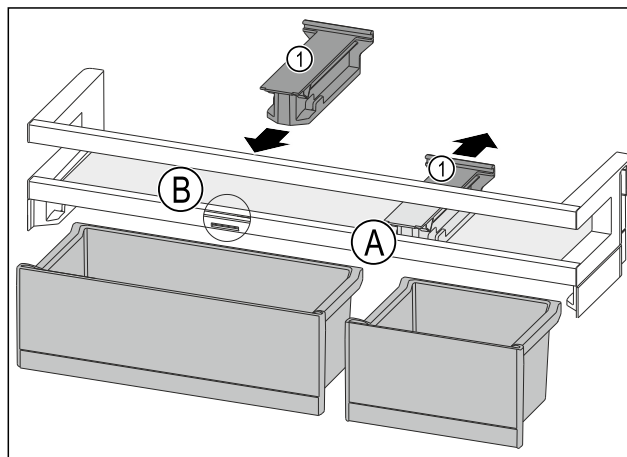


Fig. 78

- Vedä kiinnitysosa Fig. 78 (1) kohdassa Fig. 78 (A) taaksepäin irti.
- Aseta kiinnitysosa Fig. 78 (1) kohdassa Fig. 78 (B) paikalleen.
- Aseta oviteline paikalleen. (katso 8.2.3 Ovitelineen asettaminen)

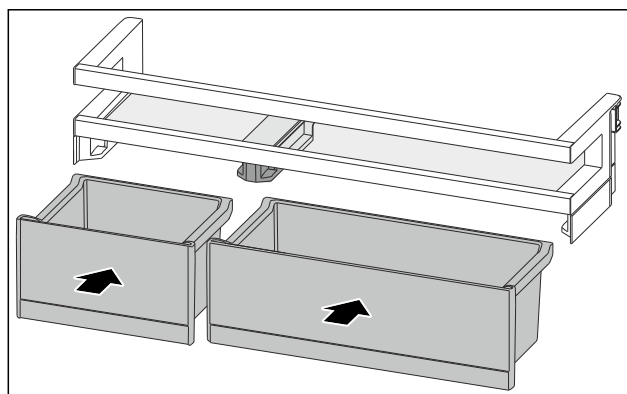


Fig. 79

- Aseta VarioBoxit käännettyssä järjestyksessä paikalleen. (katso Fig. 79)

8.2.6 Ovitelineen purkaminen osiin

Joitain ovitelineitä voidaan purkaa osiin, kun oviteline halutaan puhdistaa tai kun halutaan asentaa tai poistaa varaosia.

Ovitelineen purkaminen osiin

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Oviteline on otettu pois. (katso 8.2.2 Ovitelineen poistaminen)

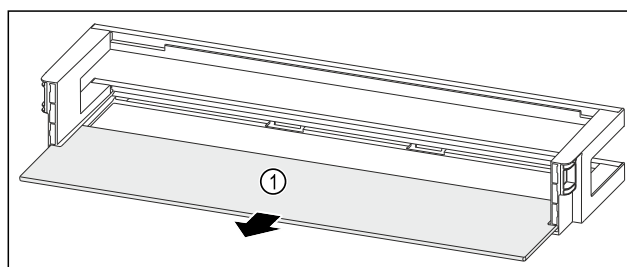


Fig. 80 Oviteline säilytyshyllyn kanssa

- Ota säilytyshylly Fig. 80 (1) pois.

Ovitelineen purkaminen osiin VarioBoxien kanssa

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ❑ Oviteline on otettu pois. (katso 8.2.2 Ovitelineen poistaminen)

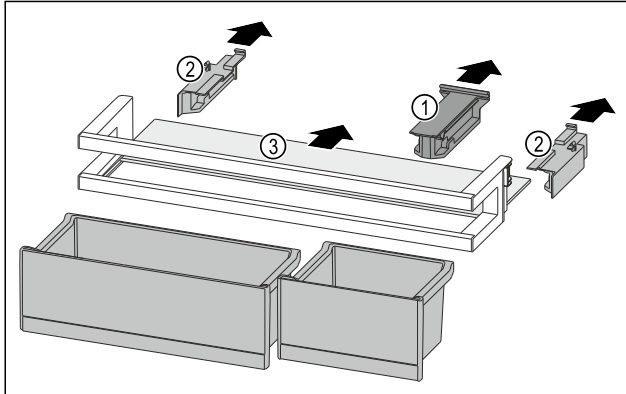


Fig. 81

- Ota VarioBoxit pois. (katso 8.2.1 VarioBoxien poistaminen)
- Vedä kiinnitysosa Fig. 81 (1) irti.
- Vedä sivuosat Fig. 81 (2) irti.
- Ota säilytyshylly Fig. 81 (3) pois.

Ovitelineen purkaminen osiin pullonpitiimen kanssa

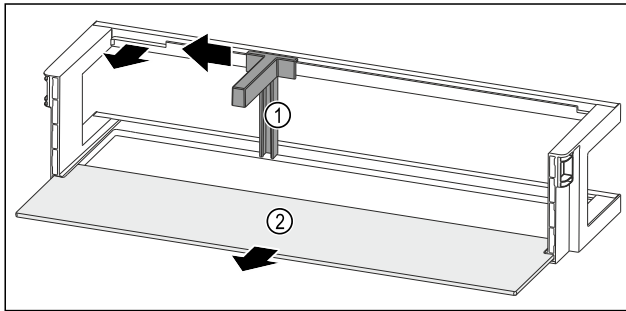


Fig. 82 Oviteline pullonpitiimen ja säilytyshyllyn kanssa

- Työnnä pullonpidin Fig. 82 (1) sivulle koloon saakka.
- Ota pullonpidin Fig. 82 (1) pois.
- Ota säilytyshylly Fig. 82 (2) pois.

8.2.7 Ovitelineen kokoaminen

Ovitelineen kokoaminen

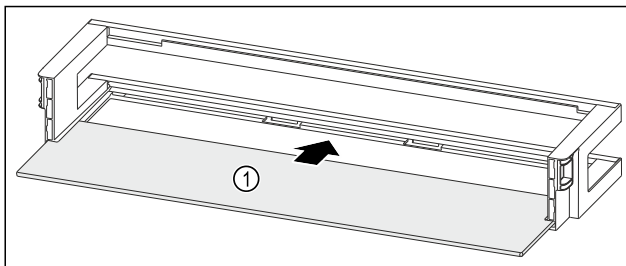


Fig. 83 Oviteline säilytyshyllyn kanssa

- Työnnä säilytyshylly Fig. 83 (1) sivuilla oleviin koloihin.

Ovitelineen kokoaminen VarioBoxien kanssa

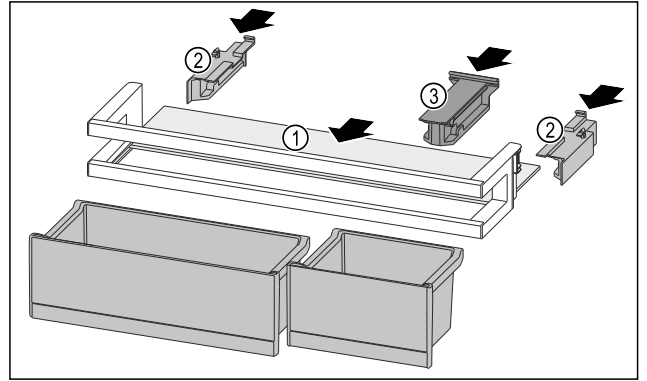


Fig. 84

- Työnnä säilytyshylly Fig. 84 (1) sivuilla oleviin koloihin.
- Aseta sivuosat Fig. 84 (2) paikoilleen.
- Aseta kiinnitysosa Fig. 84 (3) paikalleen.
- Aseta VarioBoxit paikoilleen. (katso 8.2.4 VarioBoxien asettaminen paikalleen)

Ovitelineen kokoaminen pullonpitiimen kanssa

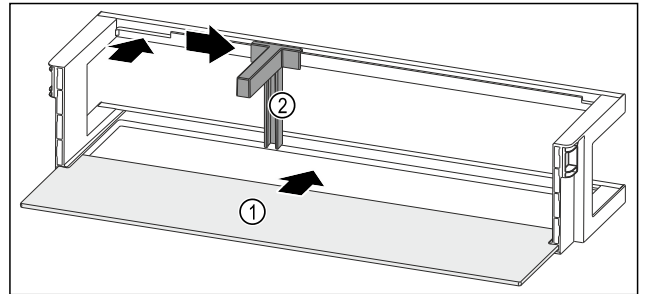


Fig. 85 Oviteline säilytyshyllyn kanssa

- Työnnä säilytyshylly Fig. 85 (1) sivuilla oleviin koloihin.
- Aseta pullonpidin Fig. 85 (2) koloon.
- Työnnä pullonpidin Fig. 85 (2) sivulle haluttuun asentoon.

8.3 Hyllytasot

8.3.1 Hyllytasojen siirtäminen ja poistaminen

Hyllytasot on varmistettu tahatonta ulosvetämistä vastaan ulosvetorajoittimilla.

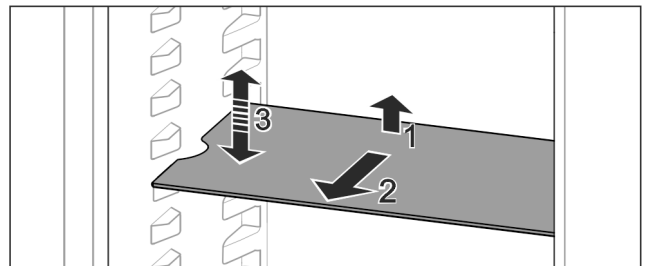


Fig. 86

- Nosta hyllytasoa ja vedä sitä eteenpäin.
- Sivussa oleva lovi on tuen kohdalla.
- Hyllytason siirtäminen: Nosta tai laske halutulle korkeudelle työnnä sisään.

-tai-

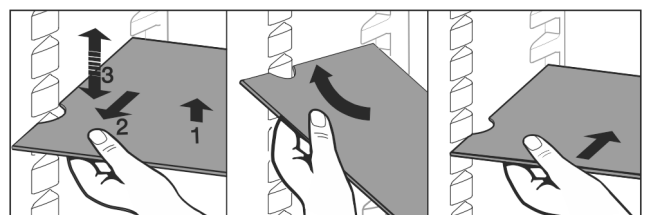


Fig. 87

- Hyllytason poistaminen kokonaan: Vedä eteenpäin ulos.
 - Helpompi irrotustapa: aseta hyllytaso vinoon.
 - Hyllytason asettaminen takaisin: Työnnä sisään vasteseen saakka.
 - ▷ Rajoittimet osoittavat alaspäin.
 - ▷ Rajoittimet ovat etummaisen hyllytason takana.
- Myös EasyFresh-lokeroiden yläpuolella oleva hyllytaso voidaan poistaa.

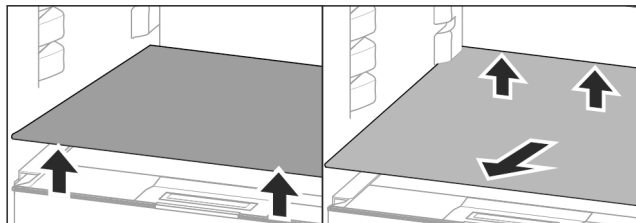


Fig. 88

Hyllytason poistaminen:

- Nosta hyllytasoa edestä ja takaa.
- Poista etukautta.

Älä aseta alapuolella olevan lokeron kannen päälle mitään tavaroita!

Hyllytason työntäminen paikoilleen:

- Aseta hyllytaso vinoittain taakse alaspäin kallistaen.
- ▷ Rajoittimet osoittavat alaspäin.
- Työnnä hyllytaso sisään ja aseta se alas.

8.3.2 Hyllytasojen purkaminen osiin

Hyllytasot voidaan purkaa puhdistusta varten.

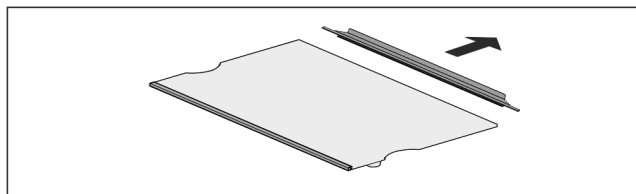


Fig. 89

- Pura hyllytaso osiin.

8.4 Jaettava hyllytaso

8.4.1 Jaettavan hyllytason käyttäminen

Hyllytasot on varmistettu tahatonta ulosvetämistä vastaan ulosvetorajoittimilla.

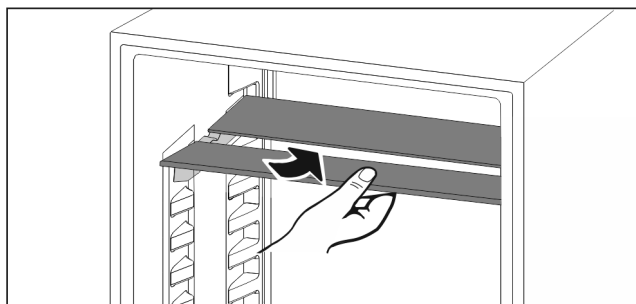


Fig. 90

- Työnnä jaettava hyllytaso alle kuvan mukaisesti.

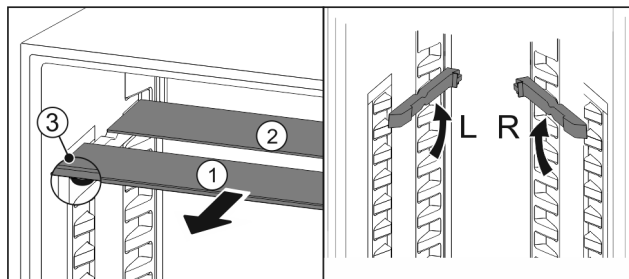


Fig. 91

Korkeussäätö:

- Vedä lasilevyt yksittäin etukautta ulos Fig. 91 (1).
- Vedä asennuskiskot pois kiinnikkeistä ja kiinnitä ne haluamallasi korkeudelle.
- Työnnä lasilevyt yksittäin paikoilleen.
- ▷ Litteiden rajoittimien tulee olla edessä, suoraan asennuskiskon takana.
- ▷ Korkeiden rajoittimien tulee olla takana.

Käytä kumpaakin tasoa:

- Tartu alempaan lasilevyyn yhdellä kädellä ja vedä sitä eteenpäin.
- ▷ Koristelistalla varustettu lasilevy Fig. 91 (1) on edessä.
- ▷ Pysäyttimet Fig. 91 (3) osoittavat alaspäin.
- Pakastelokerolla varustetut laitteet.*
- Älä aseta asennuskiskoja ja jaettavia hyllytasoja tuuletimen eteen.*

8.5 VarioSafe *

VarioSafe tarjoaa jääkaappiosassa tilaa esimerkiksi pienille elintarvikkeille, pakkauksille, tuubeille ja lasipurkeille.

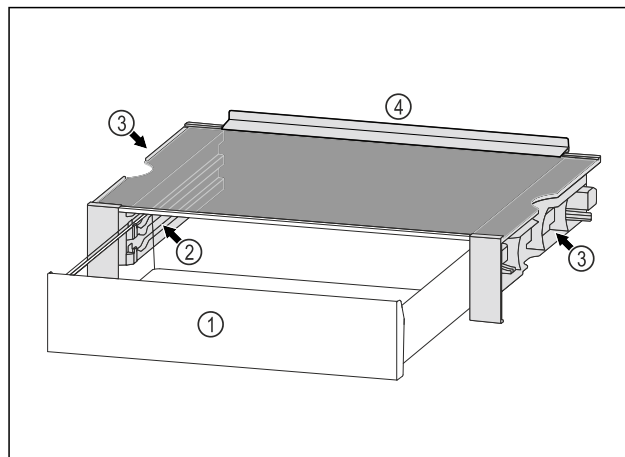


Fig. 92

- (1) VarioSafe-vetolaatikko
- (2) Sivuseinät, joissa kiilat VarioSafe-vetolaatikolle
- (3) Lovet vasemmassa ja oikeassa sivuseinässä
- (4) Vastereuna

8.5.1 VarioSafe-vetolaatikon asettaminen paikalleen

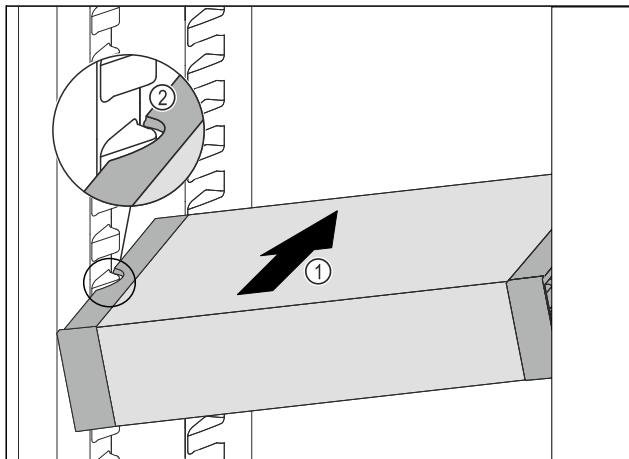


Fig. 93

- Työnnä VarioSafe vinossa asennossa jääkaappiosaan Fig. 93 (1), kunnes VarioSafen sivuilla olevat lovet Fig. 93 (2) ovat jääkaappiosassa olevien kotelokiilojen tasolla.

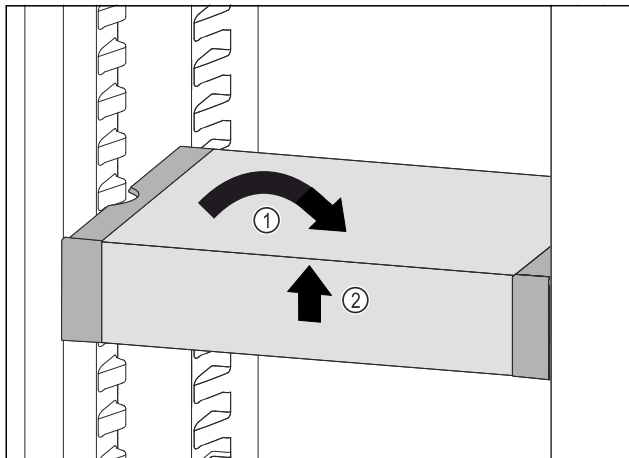


Fig. 94

- Aseta VarioSafe suoraan. Fig. 94 (1)
- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoo edestä. Fig. 94 (2)

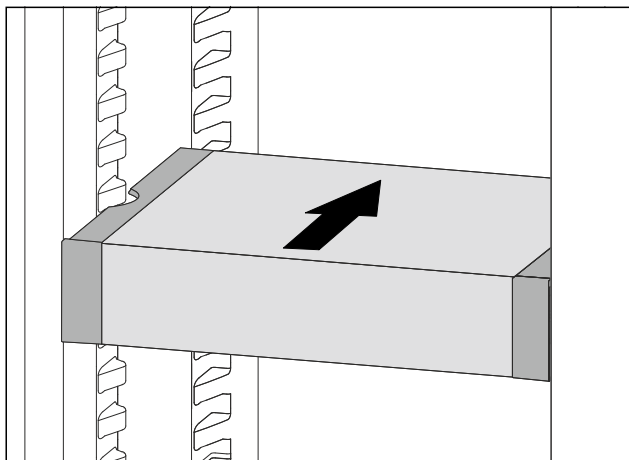


Fig. 95

- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoo ulospäin.
- Työnnä VarioSafe-vetolaatikko taakse.
- Laske VarioSafe-vetolaatikko alas.
- ▷ VarioSafe napsahtaa kuuluvasti ulospäin paikalleen.
- ▷ VarioSafe on asetettu paikoilleen.

8.5.2 VarioSafe-laatikon siirtäminen

VarioSafe voidaan siirtää kokonaisena jääkaappiosassa.

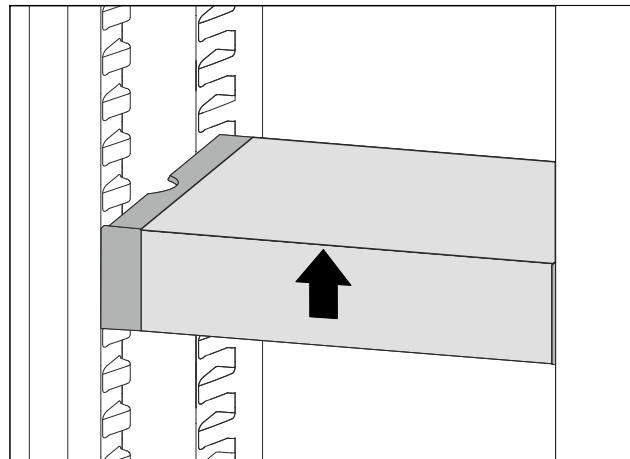


Fig. 96

- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoo edestä.

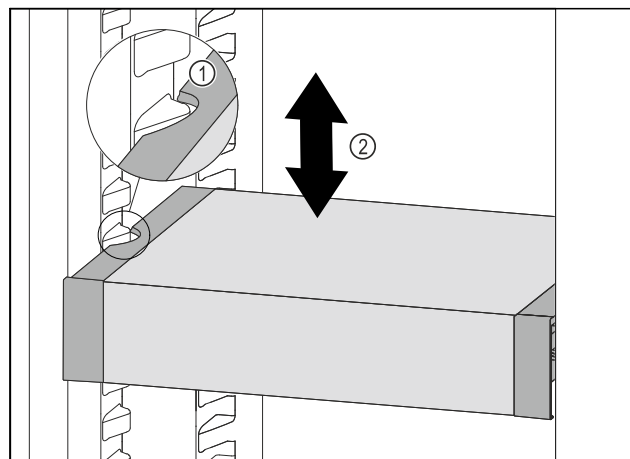


Fig. 97

- Vedä VarioSafe-laatikkoo ulospäin, kunnes VarioSafen sivuilla olevat lovet ovat jääkaappiosassa olevien kotelokiilojen tasolla. Fig. 97 (1)
- Siirrä VarioSafe-laatikkoo ylös- tai alaspäin jääkaappiosassa haluttuun korkeuteen. Fig. 97 (2)

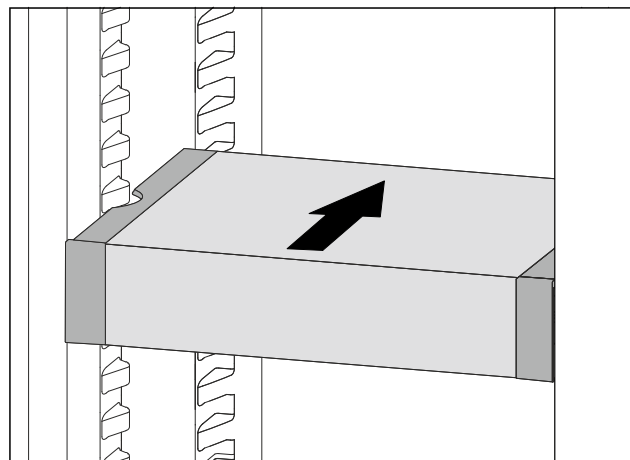


Fig. 98

- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoo edestä.
- Työnnä VarioSafe-vetolaatikko taakse.
- ▷ VarioSafe napsahtaa kuuluvasti ulospäin paikalleen.
- ▷ VarioSafe-vetolaatikon korkeus on säädetty.

8.5.3 VarioSafe-vetolaatikon siirtäminen

VarioSafe-vetolaatikko voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen. Jos haluat säilyttää VarioSafe-vetolaatikossa korkeampia elintarvikkeita, työnnä VarioSafe-vetolaatikko alemmille kiiloille. Jos haluat säilyttää VarioSafe-vetolaatikossa matalampia elintarvikkeita, työnnä VarioSafe-vetolaatikko ylemmille kiiloille.

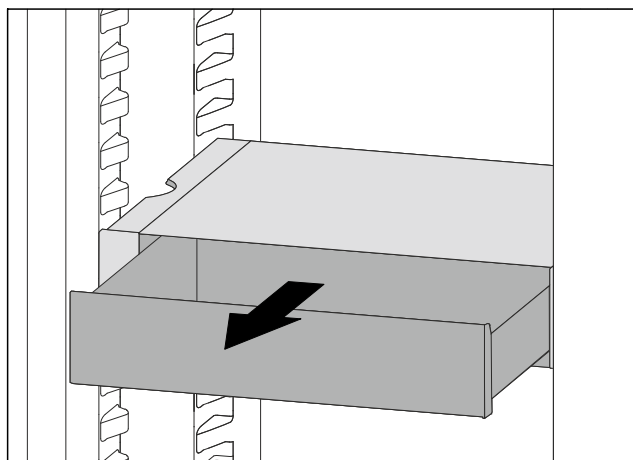


Fig. 99

- Vedä VarioSafe-vetolaatikko ulos vasteeseen saakka.
- Nosta VarioSafe-vetolaatikon etuosaa ylös.
- Poista VarioSafe-vetolaatikko vetämällä eteenpäin.

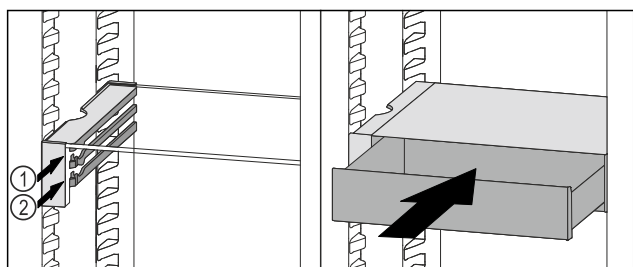


Fig. 100

- Nosta VarioSafe-vetolaatikon etuosaa ylös.
- Aseta VarioSafe-vetolaatikko rajoittimien taakse halutulle kannattimelle Fig. 100 (1) tai Fig. 100 (2).
- VarioSafe-vetolaatikon korkeus on säädetty.

8.5.4 VarioSafe-vetolaatikon poistaminen

VarioSafe-vetolaatikko voidaan poistaa kokonaisena.

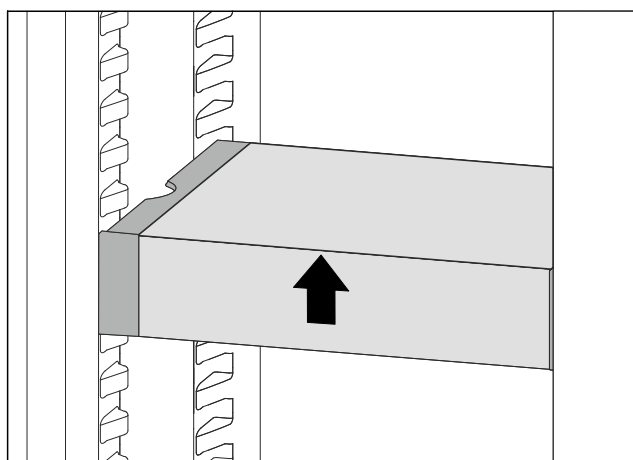


Fig. 101

- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä.

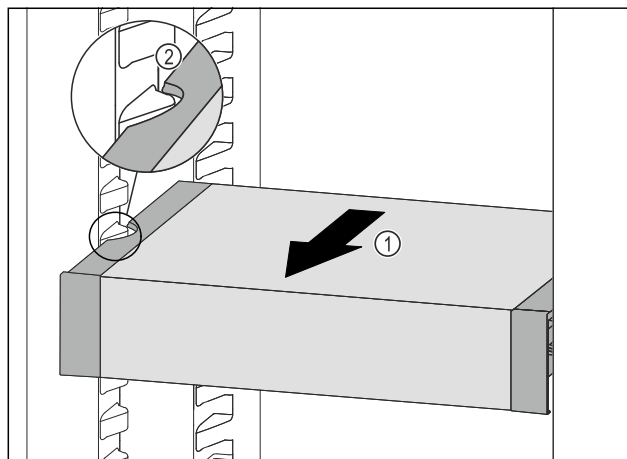


Fig. 102

- Vedä VarioSafe-laatikkoa eteenpäin Fig. 102 (1), kunnes Variosafen sivuilla olevat lovet ovat jääkaappiosassa olevien kannattimien tasolla. Fig. 102 (2)

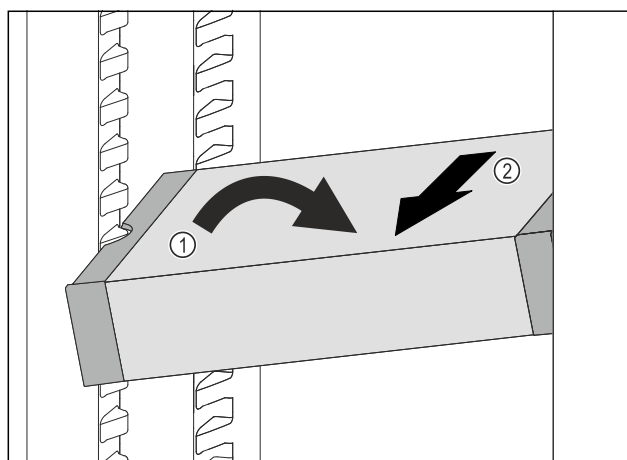


Fig. 103

- Aseta VarioSafe-vetolaatikko vinossa jääkaappiosassa. Fig. 103 (1)
- Poista VarioSafe-vetolaatikko etukautta. Fig. 103 (2)
- VarioSafe on poistettu.

8.5.5 VarioSafe-laatikon purkaminen osiin

VarioSafe-vetolaatikko voidaan purkaa osiin, kun haluat puhdistaa VarioSafe-vetolaatikon tai asentaa tai poistaa varaosia.

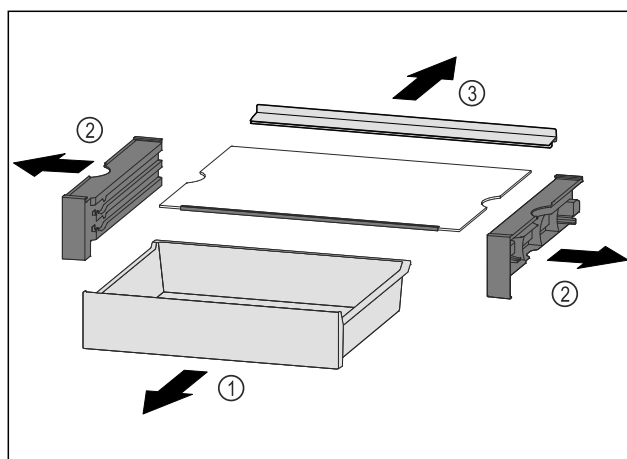


Fig. 104

- Poista VarioSafe kokonaisena. (katso 8.5.4 VarioSafe-vetolaatikon poistaminen)
- Pura VarioSafe osiin kuvan mukaisesti.

8.6 Tilaa leivinpellille*

Vetolaatikoiden yläpuolella on tilaa leivinpellille Fig. 1 (6).

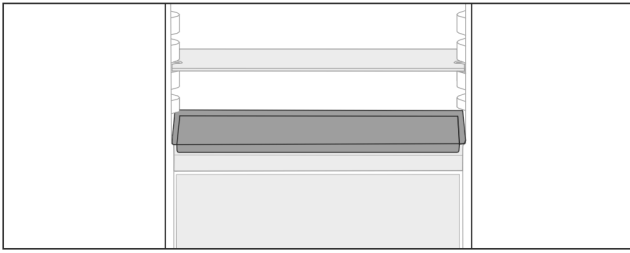


Fig. 105

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Leivinpellin maksimikokoa on noudatettu (katso 10.1 Tekniset tiedot).
 - ☐ Leivinpelti on jäähtynyt huoneenlämpötilaan.
 - ☐ Oven alin hylly on asetettu vähintään yhtä tasoa korkeammalle.
- Oven ollessa auki 90°:
- Työnnä leivinpelti alimmaisten sivutukien päälle.

8.7 Vetolaatikat

Voit poistaa vetolaatikat puhdistamista varten.

Vetolaatikoiden pois ottaminen ja paikoilleen asettaminen tapahtuu eri tavoin vetojärjestelmästä riippuen. Laitteessa voi olla erilaisia vetojärjestelmiä.

Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jäähdystysteho heikkenee, jos tuuletus ei ole riittävä.

- Takapaneelissa olevaa tuulettimen tuuletusrakoa ei saa koskaan peittää!

8.7.1 Laitteen pohjalla tai lasihyllyllä oleva vetolaatikko

Laatikko liikkuu joko suoraan laitteen pohjalla tai lasihyllyn päällä. Erillisiä kiskoja ei ole.

Vetolaatikon poistaminen

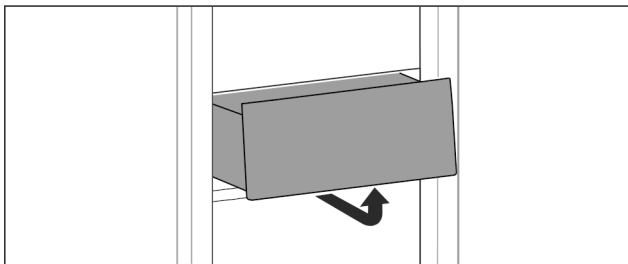


Fig. 106

- Poista vetolaatikko kuvan mukaisesti.

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

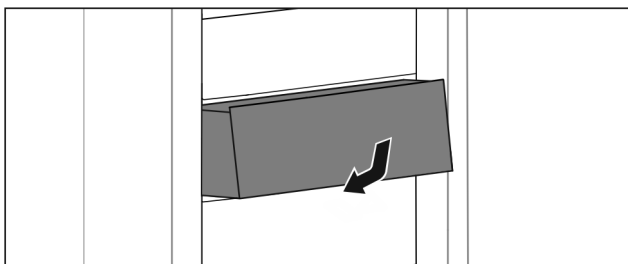


Fig. 107

- Aseta vetolaatikko paikoilleen kuvan mukaisesti.

8.7.2 Liukukiskoilla oleva vetolaatikko

Vetolaatikon poistaminen

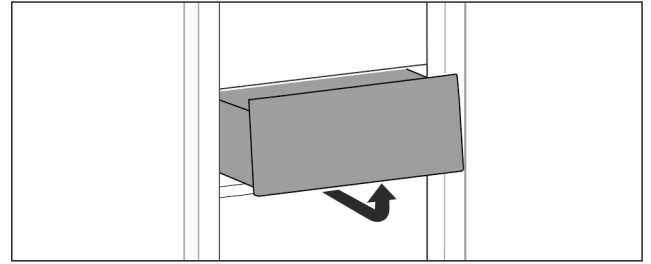


Fig. 108

- Poista vetolaatikko kuvan mukaisesti.

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

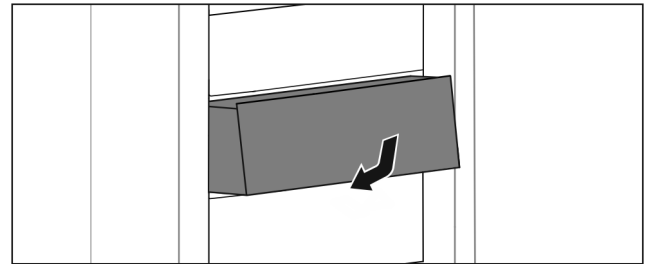


Fig. 109

- Aseta vetolaatikko paikoilleen kuvan mukaisesti.

8.7.3 Teleskooppikiskoilla oleva vetolaatikko

Vetolaatikko kulkee ulosvedettävillä kiskoilla (teleskooppikiskoilla). Teleskooppikiskoja on sekä kokonaan että osittain ulosvedettäviä. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat saa vedettyä laitteesta ulos kokonaan. Osittain ulosvedettäviä vetolaatikoita ei saa kokonaan vedettyä laitteesta ulos. Laitteesi järjestelmä riippuu laitteen tyypistä.

Osittainen ulosveto, jääkaappiossa

Vetolaatikon poistaminen

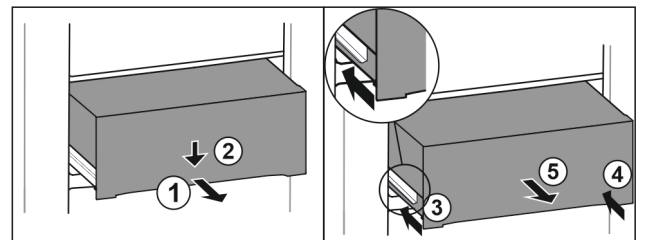


Fig. 110

- Vedä laatikko puoliväliin ulos. Fig. 110 (1)
- Paina vetolaatikkoo etupuolelta alaspäin. Fig. 110 (2)
- Työnnä vasenta kiskoa noin 2 cm sisään. Fig. 110 (3)
- Työnnä oikeaa kiskoa noin 2 cm sisään. Fig. 110 (4)
- Poista vetolaatikko vetämällä sitä eteenpäin. Fig. 110 (5)

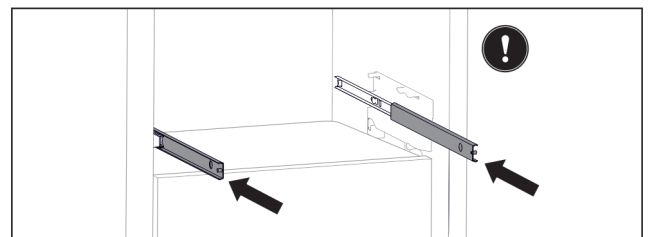


Fig. 111

- Jollei kiskot ole paikallaan kokonaan, kun vetolaatikko on poistettu:
- Työnnä kiskot kokonaan sisään.

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

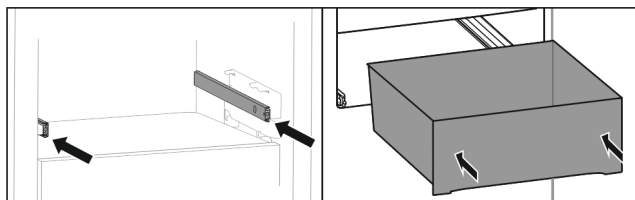


Fig. 112

- Työnnä kiskot sisään.
- Aseta vetolaatikko kiskoille.
- Työnnä vetolaatikko taakse.

8.8 Lokeron kansi EasyFresh-Safe

Lokeron kansi takaa jatkuvan ilmankosteuden.

Lokeron kansi on suoraan säilytyslokeron päällä ja sen päällä voi olla säilytyshyllyjä tai muita säilytyslokeroita.

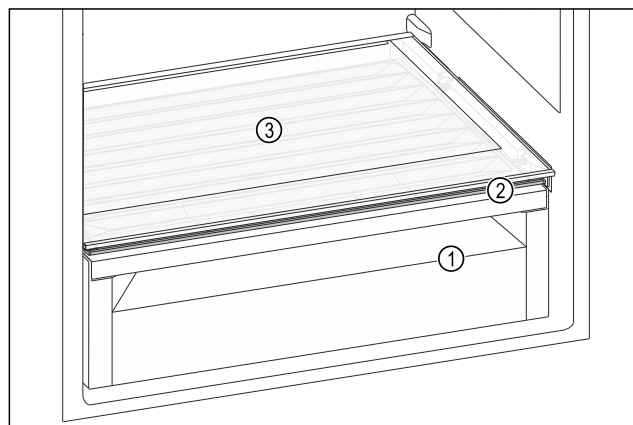


Fig. 113 Esimerkkikuva lokeron kannesta EasyFresh-Safe

- (1) EasyFresh-Safe (3) Säilytyshyllyt
(2) Lokeron kansi EasyFresh-Safe

8.8.1 Ilmankosteuden vähentäminen säilytyslokerossa

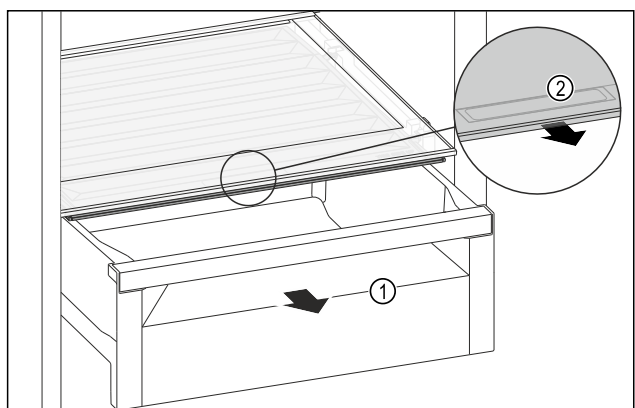


Fig. 114

- Vedä säilytyslokeron Fig. 114 (1) ulos.
- Tartu lokeron kannessa olevaan tartuntakohtaan Fig. 114 (2) ja vedä lokeron kantta samanaikaisesti eteenpäin.
- Kun säilytyslokeron on suljettu, lokeron kannen ja säilytyslokeron välissä on pieni rako.

8.8.2 Ilmankosteuden lisääminen säilytyslokerossa

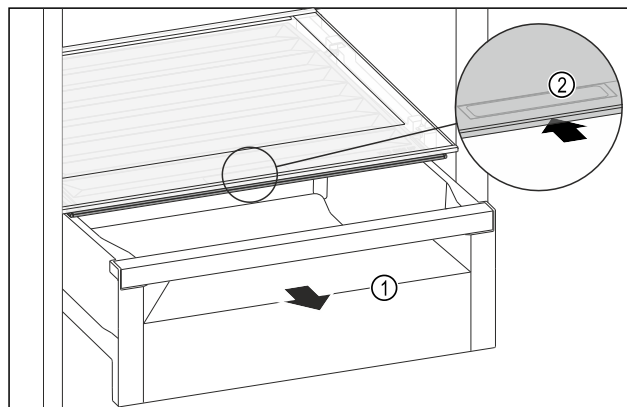


Fig. 115

- Vedä säilytyslokeron Fig. 115 (1) ulos.
- Tartu lokeron kannessa olevaan tartuntakohtaan Fig. 115 (2) ja vedä lokeron kantta samanaikaisesti taaksepäin.
- Kun säilytyslokeron on suljettu, lokeron kansi sulkee säilytyslokeron tiiviisti.

8.9 Voirasia

8.9.1 Voirasian avaaminen / sulkeminen

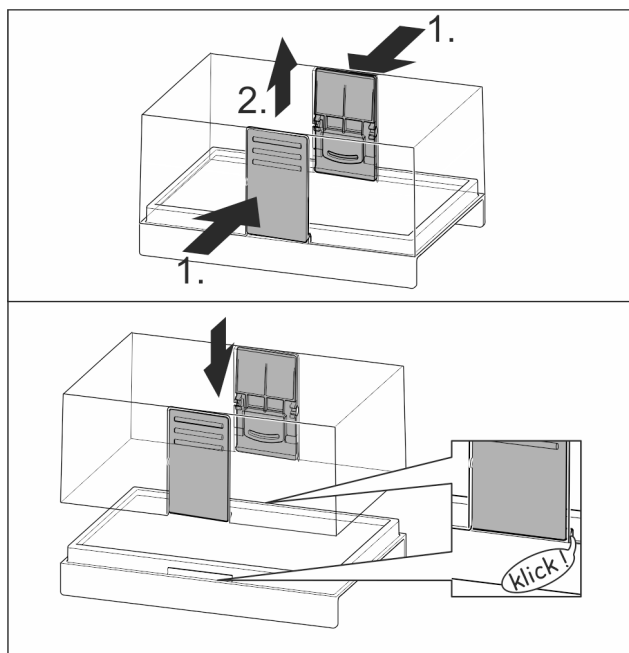


Fig. 116

8.9.2 Voirasian purkaminen

Voirasia voidaan purkaa osiin puhdistusta varten.

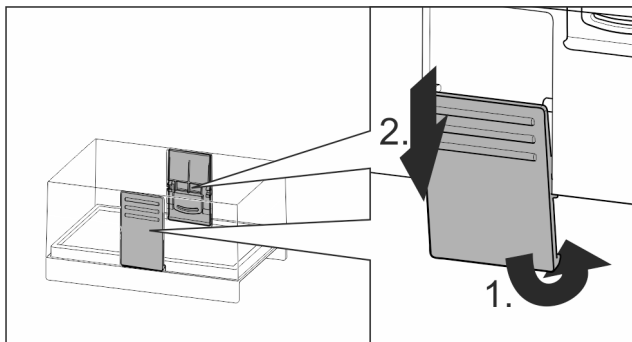


Fig. 117

- Pura voirasia osiin.

8.10 Kananmunateline

Kananmunateline voidaan vetää ulos ja kääntää ympäri. Kumpaakin kananmunatelineen osaa voidaan käyttää erottamaan esimerkiksi ostopäiväykseltään erilaiset munat toisistaan.

8.10.1 Kananmunatelineen käyttäminen

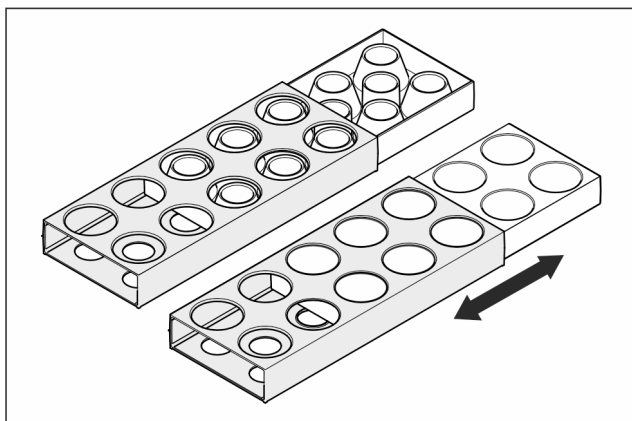


Fig. 118

- Yläosa: kananmunien säilyttämiseen.
- Alaosa: viiriäisenmunien säilyttämiseen.

8.11 Pullonpidike

8.11.1 Pullonpidikkeen käyttäminen

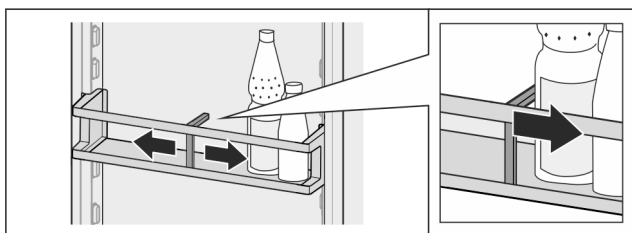


Fig. 119

- Työnnä pullonpidike pulloihin kiinni.
- Siten pullot eivät pääse kaatumaan.

8.11.2 Pullonpidikkeen poistaminen

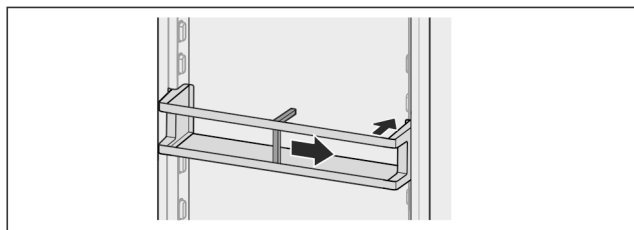


Fig. 120

- Siirrä pullonpidike kokonaan oikealle reunaan saakka.
- Ota takakautta pois.

8.12 Kannellinen jääpala-astia*

8.12.1 Kannellisen jääpala-astian käyttäminen

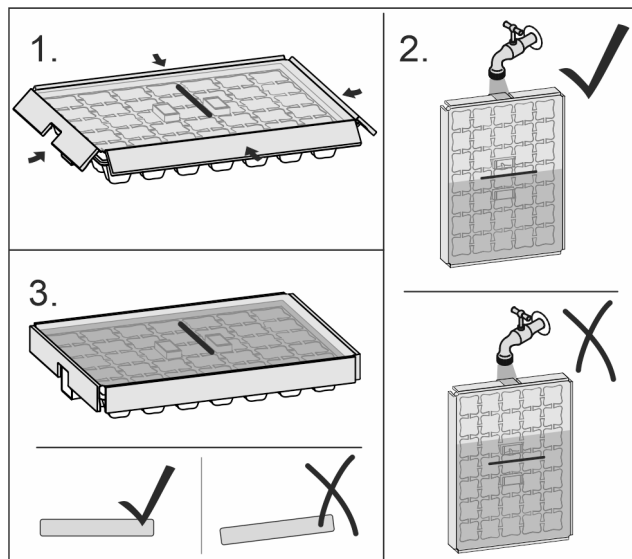


Fig. 121

Kun vesi on jäänyt:

- Pidä jääpala-astia lyhyesti lämpimän veden alla.
- Poista kansi.
- Kierrä jääpala-astian päitä kevyesti eri suuntiin.
- Irrota jääpalat.

8.12.2 Jääpala-astian purkaminen osiin

Jääpala-astia voidaan purkaa puhdistusta varten.

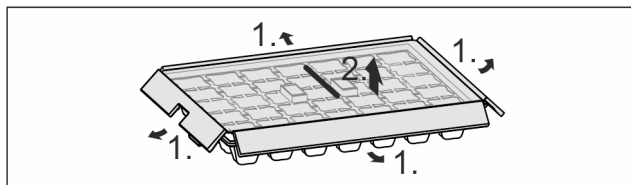


Fig. 122

- Pura jääpala-astia osiin.

9 Huolto

9.1 Vetojärjestelmien purkaminen/asennus

9.1.1 Purkamisohjeet

Voit purkaa osan vetojärjestelmistä puhdistusta varten. Laitteessa voi olla erilaisia vetojärjestelmiä.

Seuraavat vetojärjestelmät ovat purettavissa / ei purettavissa:

Vetojärjestelmä	purettavissa / ei purettavissa
Laitteen pohjalla tai lasilevyllä oleva vetolaatikko	ei purettavissa
Liukukiskoilla oleva vetolaatikko	ei purettavissa

Vetojärjestelmä	purettavissa / ei purettavissa
Kylmäosan osittainen ulos vetäminen	ei hajotettavissa osiin

9.2 Lokeron kansi EasyFresh-Safe

Voit ottaa lokeron kannen pois puhdistamista varten.

9.2.1 Lokeron kannen poistaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Suoraan säilytyslokeron yläpuolella oleva säilytyshylly on otettu pois. (katso 8.3 Hyllytasot)
- ☐ Suoraan lokeron kannen alapuolella oleva säilytyslokero on otettu pois. (katso 8.7 Vetolaatikat)

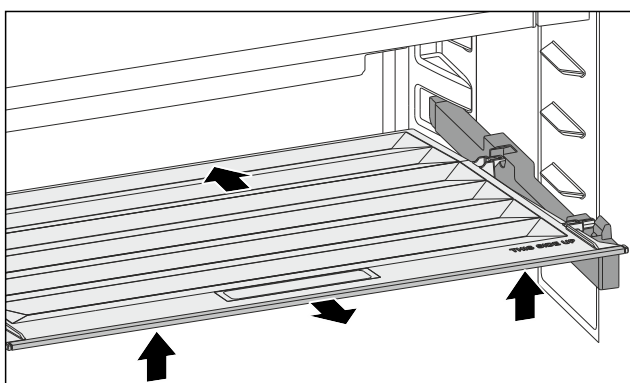


Fig. 123

- Työnnä lokeron kantta taaksepäin.
- Nosta lokeron kantta edestä.
- Ota lokeron kansi edestä kallistettuna ylöspäin ulos.

9.2.2 Lokeron kannen asettaminen

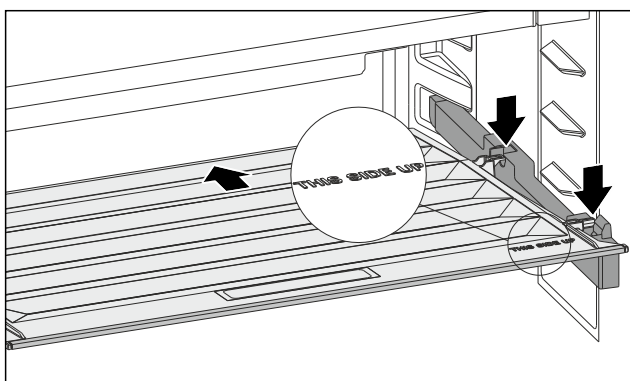


Fig. 124

Kun teksti THIS SIDE UP on ylhäällä:

- Aseta taaemmat pito-osat kyseisiin takana oleviin aukkoihin.
- Työnnä lokeron kantta taaksepäin.
- Laske lokeron kantta edestä ja lukitse etummaiset pito-osat aukkoihin.
- Aseta lokeron kansi haluttuun asentoon.

9.3 Laitteen sulattaminen



VAROITUS

Laitteen epäasianmukainen sulatus!

Vammoja ja vahinkoja.

- Älä käytä sulatusprosessin nopeuttamiseen muita mekaanisia laitteita tai muita keinoja kuin valmistajan suosittelemia.
- Älä käytä sulattamiseen sähkökäyttöisiä lämmitys- tai höyrypuhdistuslaitteita, avotulta tai sulatussuihkeita.
- Älä raaputa jäätä pois terävillä esineillä.

Sulatus tapahtuu automaattisesti. Sulatusvesi valuu poistaukon kautta pois ja haihtuu.

Takaseinään muodostuvat vesipisarat tai ohut huurre- tai jääkerros johtuvat laitteen toiminnasta ja ovat täysin normaali ilmiö. Niitä ei tarvitse poistaa.

Laitteen energiankäytön kannalta optimoidusta säädöstä johtuen myös huurteen ja jääkerroksen muodostuminen on toisinaan mahdollista.


- Puhdista valutusaukko säännöllisesti. (katso 9.5 Laitteen puhdistaminen)

9.4 Pakastelokeron sulattaminen manuaalisesti*

Pitkäaikaisen käytön jälkeen muodostuu huurre- tai jääkerros.

Seuraavat tekijät nopeuttavat huurre- tai jääkerroksen muodostumista:

- Laite avataan usein.
- Laitteeseen asetetaan lämpimiä elintarvikkeita.
- Kytke laite pois päältä.
- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta tai kytke sulake pois.
- Kääri pakasteet sanomalehtipaperiin tai peitä ne ja säilytä niitä viileässä paikassa.

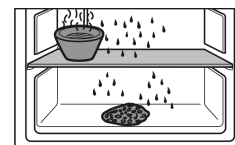

- Aseta keskimmaiselle levyille kattila, jossa on kuumaa muttei kiehuvaa vettä.
- ▷ Sulaminen nopeutuu.
- Jätä lokeron ja laitteen ovi sulatuksen ajaksi auki.
- Poista irronneet jäälohkareet.
- Kerää sulatusvettä tarvittaessa useaan kertaan pois pesusienellä tai liinalla.
- Puhdista laite. (katso 9.5 Laitteen puhdistaminen)

9.5 Laitteen puhdistaminen

9.5.1 Valmistelu



VAROITUS

Sähköiskun vaara!

- Irrota kylmälaitteen pistoke tai katkaise virrantulo.



VAROITUS

Palovaara

- Älä vahingoita kylmäainekiertoa.

- Tyhjennä laite.
- Irrota verkkopistoke.

-tai-

► Aktivoi CleaningMode. (katso CleaningMode)

9.5.2 Sisäosan puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!
Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

- Muovipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
- Metallipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
- Vedenpoistoaukko: Poista kerääntymät ohuella apuvälineellä, esim. vanupuikolla.

9.5.3 Varusteiden puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!
Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

Puhdistus pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta:

- VarioSafe*
- EasyFresh-Safe-lokeron kansi
- Vetolaatikko

Puhdistaminen kostealla liinalla:

- Jatkokiskot
Huomautus: Liukuväylissä oleva rasva toimii voiteluna, eikä sitä saa poistaa!

Puhdistus astianpesukoneessa enintään 60 °C:ssa:

- Oven hylly
- VarioBox
- Pullonpidike
- Hyllytaso
- Jaettava hyllytaso
- Jaettavan hyllytason pidike
- Kanamunateline
- Voirasia
- Jääpala-astia*
- Varusteiden purkaminen osiin: katso vastaavaa kappaletta.
- Puhdista varusteet.

9.5.4 Puhdistamisen jälkeen

- Hankaa laite ja varusteosat kuiviksi.
- Tee laitteen liitännät ja kytke se päälle.
Lämpötilan ollessa riittävän alhainen:
- Aseta elintarvikkeet sisään.
- Toista puhdistus säännöllisesti.

10 Asiakasneuvonta

10.1 Tekniset tiedot

Lämpötila-alue	
Viilentäminen	2 °C – 9 °C

Suurin pakastettava määrä / 24 tuntia	
Pakastelokero*	katso tyyppikilvestä kohta "Pakastusteho .../ 24 h" *

Leivinpellin maksimikoko*	
Leveys	466 mm
Syvyys	386 mm
Korkeus	50 mm

Valaistus	
Energiatehokkuusluokka ¹	Valonlähde
Tämä tuote sisältää yhden tai useamman energiatehokkuusluokan G valonlähteen.	LED

¹ Laite voi sisältää eri energiatehokkuusluokkien valonlähteitä. Alhaisin energiatehokkuusluokka on ilmoitettu.

WLAN-yhteydellä varustetut laitteet:

Taajuus	
Taajuusalue	2,4 GHz
Säteilytehon enimmäismäärä	< 100 mW
Radiolaitteen käyttötarkoitus	Yhdistäminen paikalliseen WLAN-verkkoon tietoliikennettä varten

10.2 Käyttöään

Laite tuottaa erilaisia käyttöäänä toimintansa aikana.

- **Viilennystehon ollessa vähäinen** laite toimii energiaa säästäen, mutta pidempään. Tällöin äänenvoimakkuus on **pienempi**.
- **Viilennystehon ollessa voimakas** elintarvikkeet viilentyvät nopeammin. Tällöin äänenvoimakkuus on **suurempi**.

Esimerkkejä:

- Aktivoidut toiminnot (katso 7.2 Laitteen toiminnot)
- Käynnissä oleva tuuletin
- Juuri sisään asetetut elintarvikkeet
- Korkea ympäristön lämpötila
- Pitkään avoinna ollut ovi

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi
Pulputus ja loiskunta	Kylmäainetta virtaa kylmäainepiirissä.	Normaali käyttöääni
Sihinä ja porina	Kylmäaineen ruiskutus kylmäainepiiriin on käynnissä.	Normaali käyttöääni
Hurina	Laite viilentää. Äänenvoimakkuus riippuu viilennystehosta.	Normaali käyttöääni

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi
Laahausääniä	Ovi, jossa on sulkemisvai- mennin, avataan ja suljetaan.	Normaali käyttö- ääni
Surina ja kohina	Tuuletin käy.	Normaali käyttö- ääni
Naksahdus	Komponentit kytkeytyvät päälle ja pois päältä.	Normaali kytkemi- säni
Kalina tai hyrinä	Venttiilit tai läpät ovat aktiivisia.	Normaali kytkemi- säni

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi	Korjauskeino
Täriä	laite upotettu väärin kalus- teisiin	Vian ääni	Tarkasta asennus. Säädä laitetta.

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi	Korjauskeino
Kolina	Varustus, esineitä lait- teen sisällä	Vian ääni	Kiinnitä varusteosat. Jätä etäi- syyttä esineiden välille.

10.3 Tekniset häiriöt

Laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se on toimin-
tavarma ja että sillä on pitkä käyttöikä. Mikäli toiminnan
aikana silti ilmenee häiriö, niin tarkasta, johtuuko häiriö
käyttövirrheestä. Tässä tapauksessa sinulta on laskutettava
myös takuuaian aikana koituvat kulut.

Seuraavassa mainitut häiriöt voit poistaa itse.

10.3.1 Laitteen toiminto

Vika	Syy	Korjaaminen
Laite ei toimi.	→ Laitetta ei ole kytketty päälle.	► Kytke laite päälle.
	→ Virtapistoketta ei ole kytketty oikein pistorasiaan.	► Tarkasta virtapistoke.
	→ Pistorasian sulake ei ole kunnossa.	► Tarkasta sulake.
	→ Sähkökatkos	► Pidä laite suljettuna. ► Elintarvikkeiden suojaaminen: Aseta kylmäakku ylös elin- tarvikkeiden päälle tai käytä toista pakastinlaitetta, jos sähkökatko kestää kauan.* ► Kertaalleen sulaneita elintarvikkeita ei saa pakastaa uudelleen.*
	→ Kylmälaiteliitintä ei ole liitetty lait- teeseen oikein.	► Tarkasta kylmälaiteliitin.
Lämpötila ei ole riittävän kylmä.	→ Laitteen ovea ei ole suljettu oikein.	► Sulje laitteen ovi.
	→ Tuuletus ja ilmanvaihto eivät ole riittävän tehokkaita.	► Ota tuuletusritilä esiin ja puhdista se.
	→ Ympäristön lämpötila on liian korkea.	► Vianmääritys: (katso 1.4 Laitteen käyttöalue)
	→ Laite on avattu liian usein tai sitä on pidetty auki liian pitkään.	► Odota, kunnes vaadittava lämpötila syntyy itsestään. Ellei näin tapahdu, käänny asiakaspalvelun puoleen. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)
	→ Lämpötila on säädetty väärin.	► Aseta lämpötila kylmemmäksi ja tarkista 24 tunnin kuluttua.
	→ Laite on liian lähellä jotakin lämmönlähdettä (liettä, lämmitys- laitetta jne).	► Muuta laitteen tai lämmönlähteen sijaintia.
	→ Laitetta ei ole asennettu oikein syvennykseen.	► Tarkasta, että laite on asennettu oikein ja että ovi sulkeutuu oikein.
Oven tiiviste on viallinen tai se on muista syistä vaih- dettava.	→ Oven tiiviste on vaihdettavissa. Se voidaan vaihtaa ilman ylimääräisiä työkaluja.	► Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspal- velu)
Laite on jäänyt tai siihen	→ Oven tiiviste on voinut liukua pois urasta.	► Tarkasta, että oven tiiviste on oikeassa asennossa urassa.

Poistaminen käytöstä

Vika	Syy	Korjaaminen
muodostuu lauhdevettä.		

10.3.2 Varuste

Vika	Syy	Korjaaminen
Sisävalaistus ei pala.	→ Laitetta ei ole kytketty päälle.	► Kytke laite päälle.
	→ Ovi on ollut yli 15 minuuttia auki.	► Sisävalo sammuu automaattisesti, kun ovi on ollut noin 15 minuuttia auki.
	→ LED-lamppu on viallinen tai suojus on vaurioitunut.	► Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)
Pakastelokeroa ei voi sulkea.*	→ Lukitusmekanismi on lukittunut oven ollessa auki.	► Käytä kahvaa uudelleen.

10.4 Asiakaspalvelu

Tarkasta ensin, voitko korjata vian itse (katso 10 Asiakasneuvonta). Jos näin ei ole, käänny asiakaspalvelun puoleen.

Osoite löytyy mukana tulevasta "Liebherr-huolto"-esitteestä tai osoitteesta home.liebherr.com/service.



VAROITUS

Epäammattimainen korjaus!
Loukkaantuminen.

- Laitteeseen ja verkkojohtoon kohdistuvat korjaukset, joita ei ole erikseen mainittu (katso 9 Huolto), on annettava asiakaspalvelun tehtäväksi.
- Vaurioituneen virtajohtoon saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän asiakaspalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Irrotettavalla virtaliittimellä varustetuissa laitteissa muutoksen voi tehdä asiakas.

10.4.1 Yhteydenotto asiakaspalveluun

Varmista, että seuraavat laitetiedot ovat saatavilla:

- ☐ Laitteen nimitys (malli ja indeksinumero)
- ☐ Huoltonumero (Service)
- ☐ Sarjanumero (S-nro)

► Hae laitteen tiedot näytön kautta. (katso Laitteen tiedot -tai-

► Katso laitetiedot tyyppikilvestä. (katso 10.5 Tyyppikilpi)

- Kirjaa laitetiedot ylös.
- Ilmoita asiakaspalveluun: Ilmoita vika ja laitetiedot.
- Tämä mahdollistaa nopean ja kohdistetun palvelun.
- Noudata asiakaspalvelusta saamiasi lisäohjeita.

10.5 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen sisäpuolella vetolaatikoiden takana.

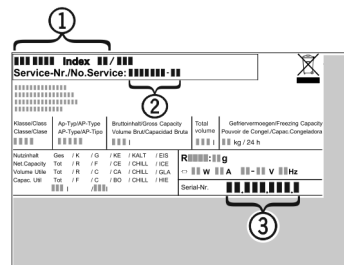


Fig. 125

- (1) Laitteen nimitys
- (2) Huoltonumero
- (3) Sarjanumero

► Lue tiedot tyyppikilvestä.

11 Poistaminen käytöstä

- Tyhjennä laite.
- Kytke laite pois päältä. (katso Laitteen kytkeminen pois ja päälle)
- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Poista kylmälaiteliitin tarvittaessa: Vedä kylmälaiteliitin ulos laiteliittimestä ja liikuta samalla vasemmalle ja oikealle.
- Puhdista laite. (katso 9.5 Laitteen puhdistaminen)
- Pidä ovi avattuna, jotta ei muodostu pahaa hajua.

12 Hävittäminen

12.1 Laitteen valmistelu hävittämistä varten



Liebherr käyttää joissakin laitteissa paristoja. EU:n lainsäädäntö velvoittaa ympäristönsuojelusta loppukäyttäjän poistamaan paristot laitteesta ennen käytöstä poistettavan laitteen hävittämistä. Jos laitteesi sisältää paristoja, laitteeseen on kiinnitetty tätä koskeva merkintä.

Lamput Poista myös lamput ennen hävittämistä laitteesta, mikäli pystyt poistamaan itse ne ehjinä laitteesta.

- Poista laite käytöstä.

- Mikäli mahdollista: irrota lamput siten, että ne eivät rikkoudu.

12.2 Laitteen ympäristöystävällinen hävittäminen



Laite sisältää uusiokäyttöön soveltuvia materiaaleja, minkä vuoksi se on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, jotta laite ei päädy lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.



LI-Ion



LI-Ion

Hävitä paristot erillään romutettavasta laitteesta. Paristot voi toimittaa ilmaiseksi kauppoihin, keräyspisteisiin sekä kierrätyskeskuksiin.

Lamput

Toimita irrotetut lamput niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Koskee Saksaa:

Lamput voi toimittaa ilmaiseksi paikallisiin keräyspisteisiin ja kierrätyskeskuksiin luokan 1 keräysastioihin. Kaupat ottavat myös romutettavan laitteen ilmaiseksi vastaan uuden kylmälaitteen hankinnan yhteydessä, mikäli liikkeen myyntipinta-ala on >400 m².




VAROITUS

Kylmäaine- tai öljyvuoto!

Palovaara. Laitteen sisältämä kylmäaine on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Laitteen sisältämä öljy on myös syttyvää. Ulos vuotanut kylmäaine tai öljy voi syttyä palamaan riittävän suurina pitoisuuksina ja joutuessaan kosketuksiin ulkoisen lämmönlähteen kanssa.

- Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia tai kompressoria.

- Huomioi laitteen kuljetusta koskevat ohjeet.
- Kuljeta laite keräyspisteeseen siten, että se ei vahingoitu.
- Hävitä paristot, lamput ja laite edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

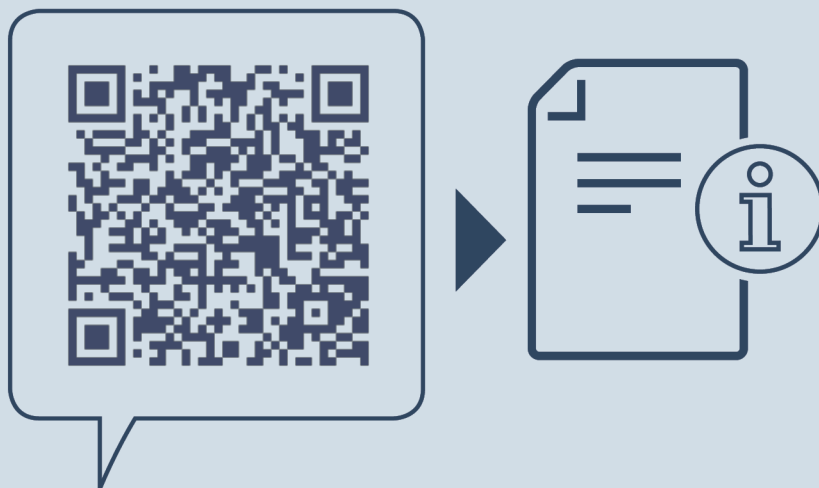

home.liebherr.com/fridge-manuals

FI Uppoasennettava jääkaappi

Julkaisupäivä: 20250404

Tuotenro-indeksi: 7088434-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland