



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Innhold

1	Oversikt over enheten.....	3
1.1	Leveringsomfanget.....	3
1.2	Oversikt over enheten og utstyret.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Apparatets bruksområde.....	4
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet.....	4
1.7	EPREL-database.....	4
2	Generelle sikkerhetsanvisninger.....	4
3	Oppstart.....	6
3.1	Slå på apparatet.....	6
3.2	Sett inn utstyret.....	6
4	Matvareadministrasjon.....	6
4.1	Oppbevaring av matvarer.....	6
4.2	Oppbevaringstider.....	7
5	Spare energi.....	8
6	Betjening.....	8
6.1	Betjenings- og visningselementer.....	8
6.1.1	Status-visning.....	8
6.1.2	Navigasjon.....	8
6.1.3	Displaysymboler.....	8
6.2	Betjeningslogikk.....	9
6.2.1	Aktivere/deaktivere funksjon.....	9
6.2.2	Velge funksjonsverdi.....	9
6.2.3	Aktiver/deaktiver innstillingen.....	9
6.2.4	Velg innstillingsverdi.....	9
6.2.5	Hente frem kundemenyen.....	9
6.3	Funksjoner.....	10
	Slå av enheten.....	10
	WLAN.....	10
	Temperatur.....	10
	BioFresh B-Value.....	11
	SuperCool.....	11
	PartyMode.....	11
	HolidayMode.....	11
	SabbathMode.....	11
	EnergySaver.....	12
	CleaningMode.....	12
	Displaylysstyrke.....	12
	Døralarm.....	12
	Inntastingssperre.....	13
	Språk.....	13
	Info.....	13
	Påminnelse.....	13



Tilbakestill..... 13

6.4	Filmmeldinger.....	13
6.4.1	Advarsler.....	13
6.4.2	DemoMode.....	14

7	Utrustning.....	14
7.1	Variabel flaskehylle.....	14
7.2	Skuffer.....	14
7.3	Deksel Fruit & Vegetable-Safe.....	15
7.4	Fuktighetsregulering.....	15
7.5	Glassplater.....	15
7.6	Tilbehør.....	16

8	Vedlikehold.....	17
8.1	FreshAir-aktivkullfilter.....	17
8.2	Demontere/montere uttrekkssystemer.....	18
8.3	Avrime apparatet.....	18
8.4	Rengjøre apparatet.....	18

9	Kundehjelp.....	19
9.1	Tekniske data.....	19
9.2	Driftslyder.....	19
9.3	Teknisk feil.....	20
9.4	Kundeservice.....	21
9.5	Typeskilt.....	21

10	Sette ut av drift.....	21
-----------	-------------------------------	-----------

11	Avfallshåndtering.....	21
11.1	Forbered apparatet for avfallshåndtering.....	21
11.2	Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte.....	21

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	Les anvisningen Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.
	Fullstendig anvisning på internett En utførlig anvisning finner du på internett via QR-koden på forsiden av denne veiledningen, eller ved å oppgi servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret finner du på typeskiltet: Fig. Eksempelfremstilling
	Undersøk apparatet Kontroller alle deler med hensyn til transportkader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.
	Avvik Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).

Symbol	Forklaring
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er merket med en ►. Handlingsanvisninger er merket med en ▷.
	Videoer Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Denne bruksanvisningen gjelder for:

- IRBPd 5170
- IRBPdi 5170
- IRBP5170

1 Oversikt over enheten

1.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Henvend deg ved klager til forhandleren eller til kundeservice (se 9.4 Kundeservice).

Leveringen består av følgende deler:

- Innebygget enhet
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Servicebrosjyre

1.2 Oversikt over enheten og utstyret

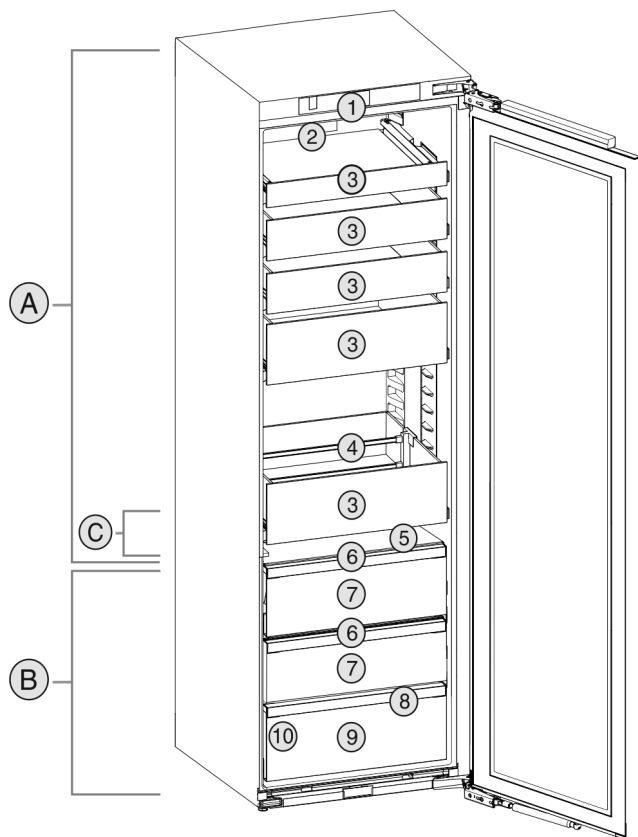


Fig. 1 Eksemplarisk fremstilling

Temperaturområde

(A) Kjøledel

(B) BioFresh

(C) Kaldeste sone


Utrustning

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (1) Betjeningslementer | (6) Deksel Fruit & Vegetable-Safe |
| (2) Ventilator med FreshAir aktivt kullfilter | (7) Fruit & Vegetable-Safe |
| (3) Glasskuff | (8) Dreneringsåpning |
| (4) Flaskeholder | (9) Meat & Dairy-Safe |
| (5) Variabel flaskehylle | (10) Typeskilt |

Merk

- Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal energieffektivitet ved levering. Forandringer på innordningen innenfor de gitte innskryvningsmulighetene for f.eks. hyller i kjøledelen, har likevel ingen påvirkning på energiforbruket.

Informasjon om vekt

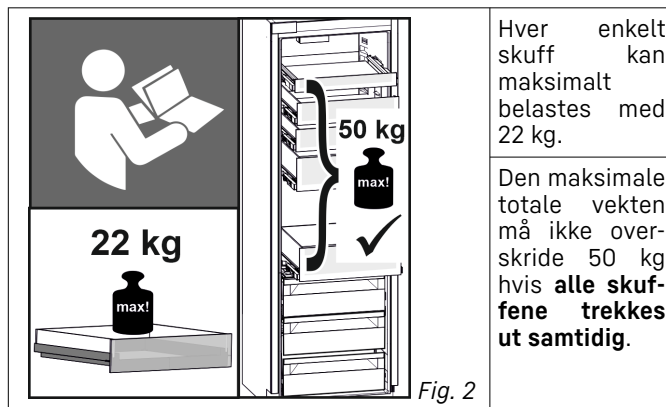

1.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverkløsningen for ditt kjøleapparat.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Apparat med SmartDevice:* Apparatet er utstyrt med SmartDeviceBox. For å kunne koble ditt apparat til WLAN, må du laste ned appen SmartDevice.*

Apparat forberedt for SmartDevice:* Ditt apparat er forberedt for bruk med SmartDeviceBox. Du må først anskaffe og installere SmartDeviceBox. For å kunne koble ditt apparat til WLAN, må du laste ned appen SmartDevice.*



Mer informasjon om SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Anskaff SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shop:* home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Generelle sikkerhetsanvisninger

Laste ned Smart-Device-appen:



Etter installasjon og konfigurering av appen SmartDevice kan du ved hjelp av appen SmartDevice og apparatfunksjonen WLAN (se WLAN) koble apparatet til WLAN.

Merk

I følgende land kan du ikke bruke SmartDeviceBox: Russland, Hviterussland, Kasakhstan. Funksjonen SmartDevice er ikke tilgjengelig.

1.4 Apparatets bruksområde

Riktig bruk

Apparatet egner seg utelukkende for kjøling av matvarer i husholdninger eller husholdningslignende omgivelser. Dette omfatter for eksempel også bruk

- i personalkjøkkener, frokostpensjonater,
- av gjester på pensjonater, hoteller, moteller og i andre overnattingsbedrifter,
- av cateringfirmaer og lignende firmaer innen engrosvirksomhet.

Apparatet er ikke egnet for innfrysing av matvarer.

Ingen annen bruk er tillatt.

Feilbruk som kan forutses

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som faller inn under EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Misbruk av apparatet kan føre til at oppbevarte varer blir skadet eller bedervet.

Klimaklasser

Apparatet er beregnet brukt ved begrensede omgivelsestemperaturer avhengig av klimaklassen. Apparatets klimaklasse er angitt på typeskiltet.

Merk

- For å garantere feilfri drift må angitte omgivelsestemperaturer overholdes.

Klimaklasse	for omgivelsestemperaturer på
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C

Klimaklasse	for omgivelsestemperaturer på
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.5 Konformitet

Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Når det er installert, er apparatet i samsvar med relevante sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

For markedet:* EU- Apparatet er i henhold til direktiv 2014/53/EU.*

For markedet:* GB- Apparatet er i henhold til Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.Liebherr.com BioFresh-hyllen oppfyller kravene for en kjølehyll etter DIN EN 62552:2020.

1.6 SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet

På følgende lenke kan du kontrollere om ditt apparat inneholder SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. mars 2021 er informasjonen om energiforbruksmerkingen og økodesignkravene å finne i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link, <https://eprel.ec.europa.eu/>, kommer du til produkt databasen. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.

Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også bruksanvisningen leveres til neste eier.

For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne bruksanvisningen leses grundig før bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.

Farer for brukeren:

- Denne enheten kan brukes av barn samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kunnskaper, dersom de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av enheten og forstår farene som utgår fra den. Påse at barn ikke leker med enheten. Barn må ikke få rengjøre enheten eller

utføre vedlikehold på den uten tilsyn. Barn fra 3-8 år kan fylle og tømme enheten. Barn under 3 år skal holdes på avstand fra apparatet, hvis de ikke er under kontinuerlig oppsikt.

- For at apparatet raskt skal kunne kobles fra strømmettet i en nødsituasjon, må stikkontakten være lett tilgjengelig. Den må ikke befinne seg rett bak apparatet.
- Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømmettet. Ikke trekk i kablet.
- I tilfelle feil: Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen.
- Strømtilførselsledningen må ikke skades. Enheten må ikke brukes med skadet strømtilførselsledning.
- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun utføres av kundeservice eller av andre personer med relevant fagutdanning.
- Denne enheten skal kun innbygges, tilkoples og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.
- Enheten må kun drives i innbygget stand.

Fare for brann:

- Kjølemiddelet i enheten (angivelser på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar. Kjølemiddel som spruter ut, kan antennes
 - Skad ikke rørene til kuldekretsen.
 - Ikke bruk antenningskilder inne i enheten.
 - Ikke bruk noen elektriske apparater (f.eks. dampvaskere, varmeelementer, iskremmaskiner osv.) inne i apparatet.
 - Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservice.
- Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f.eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Levende lys, lamper eller andre gjenstander med åpen ild må holdes borte fra apparatet for å unngå antenning av dette.
- Alkoholholdige drikker eller andre beholdere som inneholder alkohol må kun oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter

Fall- og vippefare:

- Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn.

Fare for matforgiftning:

- Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres.

Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå varig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller iverksett beskyttelsestiltak som f.eks. bruk av hansker.

Fare for personskade og materielle skader:

- Varm damp kan føre til personskader. Bruk aldri elektrisk varme- eller damprensjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray ved avising
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is

Klemfare:

- Grip aldri inn i hengselet når du åpner og lukker døren. Fingre kan da komme i klem.

Symboler på enheten:



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteveiene. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.



Dette eller et lignende klistremerke kan finnes på baksiden av apparatet. Den henviser til at det er vakuumsoleringspaneler (VIP) eller perlitt-paneler i døren og/eller kabinettet. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.

Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene:

	FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås.

	PASS PÅ	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
	Merk	Viser til nyttige opplysninger og tips.

3 Oppstart

3.1 Slå på apparatet

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Apparatet er bygget inn og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- ☐ Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ Alle reklamer er tatt ut fra skuffene.

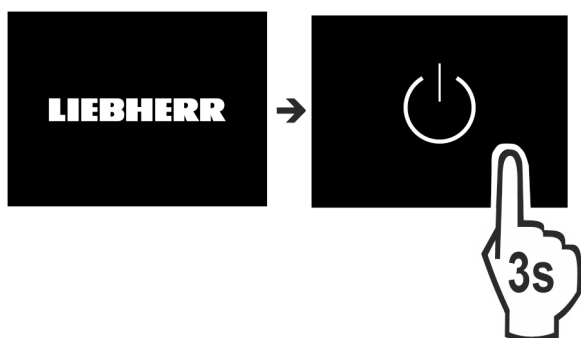


Fig. 3

- Slå på apparatet via displayet.

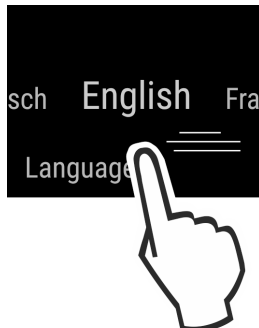


Fig. 4

- Velg språk.
- ▷ Statusindikeringen vises.

Apparatet starter opp i DemoMode:

Når apparatet starter i DemoMode, kan du deaktivere DemoMode i løpet av de neste 5 minuttene.

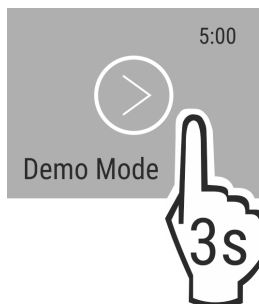


Fig. 5

- Trykk på DemoMode i 3 sekunder.
- ▷ DemoMode er deaktivert.

Merk

Produsenten anbefaler:

- Legge inn matvarer: Vent i ca. 6 timer til den innstilte temperaturen er nådd.

3.2 Sett inn utstyret

Merk

Du kan skaffe tilbehør på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Sett inn vedliggende utstyr for å bruke apparatet optimalt.

4 Matvareadministrasjon

4.1 Oppbevaring av matvarer



ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke bruk elektriske apparater i enhetens matvareområde som ikke er anbefalt av produsenten.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- Hold alltid lufteåpningene fri.

Ved innlagring av matvarer må følgende tas hensyn til:

- ☐ Lufteåpningene på bakveggen er frie.
- ☐ Lufteåpningene på ventilatoren er frie.
- ☐ Matvarer er godt pakket.
- ☐ Matvarer som lett kan anta eller avgi lukt eller smak, befinner seg i lukkede beholdere eller er dekket til.
- ☐ Rått kjøtt eller fisk befinner seg i rene, lukkede beholdere, slik at andre matvarer ikke blir berørt eller at det ikke kan dryppe på disse.
- ☐ Væsker befinner seg i lukkede beholdere.
- ☐ Matvarer er lagret med avstand, slik at luften kan sirkulere fritt.

Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til en bedervelse av matvarene.

4.1.1 Kjøleledel

Det dannes forskjellige temperaturområder på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen.

Innordne matvarene:

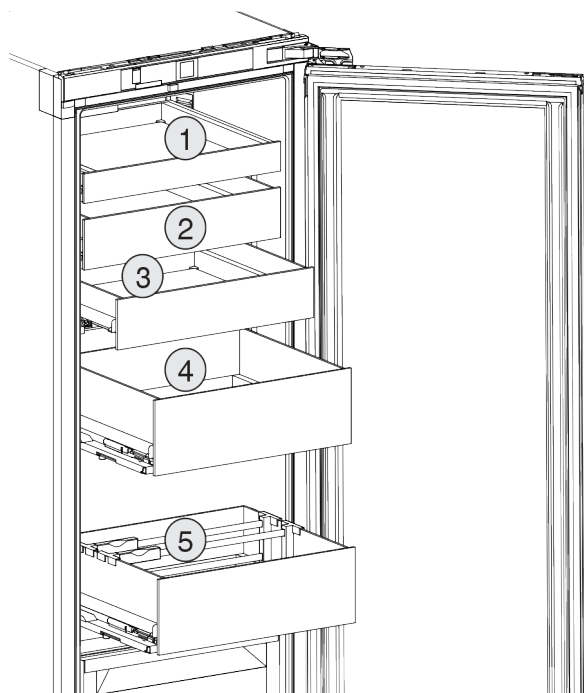


Fig. 6 Oppbevaringseksempler

- | | |
|---|------------------------------|
| (1) Smør, egg | (4) Hermetikk, bokser |
| (2) Yoghurt, kvarg | (5) Flasker, drikkekartonger |
| (3) Matvarer i små glass eller små bokser | |

Merk

Maks. belastning av en enkelt skuff i kjøleseksjonen: 22 kg
Maks. belastning av kjøleseksjonen når alle skuffer er trukket ut samtidig: 50 kg
(se 1.2 Oversikt over enheten og utstyret)

► Fyll skuffene med matvarer med egnet størrelse.

4.1.2 BioFresh

BioFresh gjør det mulig for noen typer ferske matvarer med en langre lagertid i sammenligning med tradisjonelle kjøleenheter.

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

Merk

Hvis temperaturen faller under 0 °C, kan matvarer fryse.

► Lagre grønnsaker som er sensitive for kulde, slik som agurk, auberginer, zucchini samt sydlige frukter som er sensitive for kulde, i kjøledelen.

Fruit & Vegetable-Safe

Her stilles det inn et duggfriskt lagerklima når dekslet er lukket. Fuktig klima egner seg for lagring av upakkede matvarer med høy egen fuktighet (f.eks. salat, grønnsaker, frukt).

Luftfuktigheten i skuffen er avhengig av vanninnholdet i de matvarene som legges inn samt hvor ofte skuffen åpnes. Du kan regulere luftfuktigheten.

Innordne matvarene:

► Legg inn frukt og grønnsaker som ikke er pakket inn.
► For høy luftfuktighet: Reguler luftfuktigheten (se 7.4 Fuktighetsregulering).

Meat & Dairy-Safe

Her er oppbevaringsklimaet relativt tørt. Tørt klima egner seg for tørre eller pakke matvarer (f.eks. meieriprodukter, kjøtt, fisk, pølse).

Innordne matvarene:

► Legg inn tørre eller pakke matvarer.

4.2 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

4.2.1 Kjøledel

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen gjelder alltid.

4.2.2 BioFresh

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Meat & Dairy-Safe		
Smør	ved 1 °C	opptil 90 dager
Faste oster	ved 1 °C	opptil 110 dager
Melk	ved 1 °C	opptil 12 dager
Pølse og kjøttpålegg	ved 1 °C	opptil 8 dager
Fjærkre	ved 1 °C	opptil 6 dager
Svin	ved 1 °C	opptil 6 dager
Storfe	ved 1 °C	opptil 6 dager
Vilt	ved 1 °C	opptil 6 dager

Merk

► Vær oppmerksom på at matvarer som inneholder mye protein bederves raskere. Dvs. at skalldyr og skjellmat bederves raskere enn fisk, og fisk raskere enn kjøtt

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe		
Grønnsaker, salater		
Artisjokker	ved 1 °C	opptil 14 dager
Selleri	ved 1 °C	opptil 28 dager
Blomkål	ved 1 °C	opptil 21 dager
Brokkoli	ved 1 °C	opptil 13 dager
Chikori	ved 1 °C	opptil 27 dager
Vårsalat	ved 1 °C	opptil 19 dager
Erter	ved 1 °C	opptil 14 dager
Grønnkål	ved 1 °C	opptil 14 dager
Gulrøtter	ved 1 °C	opptil 80 dager
Hvitløk	ved 1 °C	opptil 160 dager
Knutekål	ved 1 °C	opptil 14 dager
Issalat	ved 1 °C	opptil 13 dager
Urter	ved 1 °C	opptil 13 dager
Purre	ved 1 °C	opptil 29 dager
Sopp	ved 1 °C	opptil 7 dager
Reddik	ved 1 °C	opptil 10 dager
Rosenkål	ved 1 °C	opptil 20 dager
Asparges	ved 1 °C	opptil 18 dager
Spinat	ved 1 °C	opptil 13 dager
Savoikål	ved 1 °C	opptil 20 dager

Spare energi

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe		
Frukt		
Aprikoser	ved 1 °C	opptil 13 dager
Epler	ved 1 °C	opptil 80 dager
Pærer	ved 1 °C	opptil 55 dager
Bjørnebær	ved 1 °C	opptil 3 dager
Dadler	ved 1 °C	opptil 180 dager
Jordbær	ved 1 °C	opptil 7 dager
Fiken	ved 1 °C	opptil 7 dager
Blåbær	ved 1 °C	opptil 9 dager
Bringebær	ved 1 °C	opptil 3 dager
Rips og solbær	ved 1 °C	opptil 7 dager
Kirsebær, søte	ved 1 °C	opptil 14 dager
Kiwi	ved 1 °C	opptil 80 dager
Fersken	ved 1 °C	opptil 13 dager
Plommer	ved 1 °C	opptil 20 dager
Tyttebær	ved 1 °C	opptil 60 dager
Rabarbra	ved 1 °C	opptil 13 dager
Stikkelsbær	ved 1 °C	opptil 13 dager
Druer	ved 1 °C	opptil 29 dager

5 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.4 Apparatets bruksområde). Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Innordne matvarer sortert: home.liebherr.com/food.
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.
- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode (se HolidayMode)-bruk.

6 Betjening

6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet gjør det mulig med en hurtig oversikt over temperaturinnstillingen og tilstanden til funksjonene og innstillingene. Du velger funksjoner eller stiller inn funksjoner ved å aktivere/deaktivere eller velge en verdi.

6.1.1 Status-visning

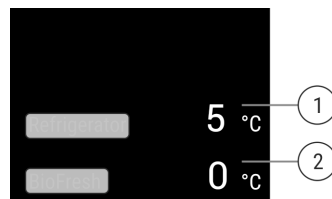


Fig. 7

(1) Temperaturdisplay for kjøledel

(2) Temperaturdisplay BioFresh

Status-visningen viser de innstilte temperaturene og er utgangsvisningen. Derfra skjer navigasjonen til funksjonene og innstillingene.

6.1.2 Navigasjon

Du får tilgang til de enkelte funksjonene ved å navigere i menyen. Når du bekrefter en funksjon eller innstilling, lyder et lydssignal. Hvis du ikke foretar noe valg innen 10 sekunder, skifter visningen til Status-indikatoren.

Navigering	Beskrivelse
Eller	Trykk kort Aktivere/deaktivere funksjon. Bekreft valg. Åpne undermeny.
Eller	Langt trykk 3 sekunder Aktivere/deaktivere funksjon. Stigende/synkende stolpe vises på displayet. Bekreft valg. Tilbakestill apparat/verdier. Slå apparatet på/av.
 	Sveipe Navigere i menyen. Søke etter verdier.
	Kort trykk på Tilbake Visningen skifter ett nivå tilbake.
Ingen handling i løpet av 10 sekunder	Visningen skifter til Status-indikatoren.

6.1.3 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	Standby Enhet eller temperatursone er koblet ut.

Symbol	Apparatets tilstand
	Pulserende tall Apparatet arbeider. Temperaturen pulserer til innstilt verdi er oppnådd.
	
	Pulserende symbol Apparatet arbeider. Innstillingen foretas.
	

6.2 Betjeningsloggikk

6.2.1 Aktivere/deaktivere funksjon

Følgende funksjoner kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol	Funksjon
	SuperCool ^x
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	EnergySaver

^x Når funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med høyere ytelse. Gjennom dette kan arbeidslyder for apparatet være forbigående høyere, og energiforbruket øker.

- ▶ Sveip til venstre på displayet til funksjonen vises.
- ▶ Bekreft valgt funksjonen med kort trykk.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Funksjon er aktivert/deaktivert.

6.2.2 Velge funksjonsverdi

Ved følgende funksjoner kan det stilles inn en verdi i undermenyen:

Symbol	Funksjon
	Stille inn temperatur Slå apparatet av/på

- ▶ Sveip til venstre på displayet til funksjonen vises.
- ▶ Bekreft valgt funksjonen med kort trykk.
- ▶ Velg innstillingsverdi ved å sveipe i displayet.
- ▶ Bekreft valgt verdi med et kort trykk.

6.2.3 Aktivere/deaktiver innstillingen

Følgende innstillinger kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol	Innstilling
	WiFi ¹
	Inntastingssperre ²

Symbol	Innstilling
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Minne ¹
	Tilbakestill ²
	Slå av ²

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Bekreft innstillingene med å trykke.
- ▶ Sveip til ønsket innstilling vises.

¹ Aktivert innstillingen (shortpress)

- ▶ Trykk kort for å bekrefte.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Innstillingen er aktivert/deaktivert.

² Aktivert innstillingen (longpress)

- ▶ Trykk på utvalg for å bekrefte i 3 sekunder.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Displayet endrer seg.

6.2.4 Velg innstillingsverdi

Ved følgende innstillinger kan en verdi stilles inn i undermenyen:

Symbol	Innstillinger
	Lysstyrke
	Døralarm
	Språk

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Bekreft innstillingene med å trykke.
- ▶ Sveip til ønsket innstilling vises.
- ▶ Trykk kort for å bekrefte.
- ▶ Velg ønsket innstillingsverdi ved å sveipe i displayet.
- ▶ Trykk kort for å bekrefte.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises kort i undermenyen.
- ▷ Displayet går tilbake til menyen.

6.2.5 Hente frem kundemenyen

Følgende innstillinger kan hentes frem i kundemenyen:

Symbol	Funksjon
	BioFresh B-Value ¹
	Software

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Trykk på Innstillinger.

Betjening

- ▷ Undermenyen vises.
- ▶ Sveip til venstre på displayet til Apparatinformasjon vises.
- ▶ Trykk i 3 sekunder.
- ▷ Innstillingsmenyen for en tallkode vises.
- ▶ Legg inn tallkoden 151.
- ▷ Kundemenyen.
- ▶ Sveip til venstre på displayet til ønsket innstilling vises.

¹ Velg verdi

- ▶ Trykk kort for å bekrefte.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises kort på displayet.
- ▷ Displayet går tilbake til menyen.

² Aktiver innstillingen

- ▶ For å bekrefte trykk på visningen i 3 sekunder.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises på displayet.
- ▷ Symbolet pulserer inntil apparatet er i drift.

6.3 Funksjoner



Slå av enheten

Denne innstillingen gjør det mulig å slå av hele apparatet.

Koble ut hele apparatet

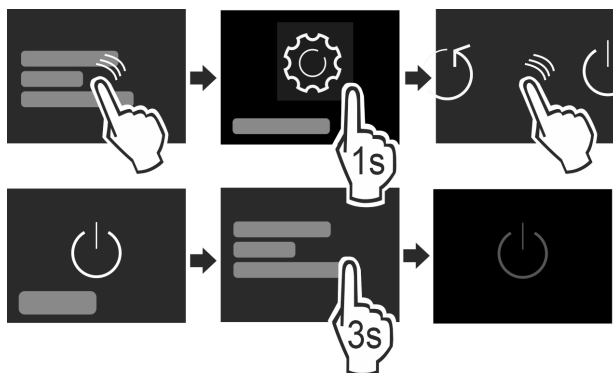


Fig. 8

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk).
- ▷ Deaktivert: Displayet blir svart.



WLAN

Med denne funksjonen kobler du apparatet til WLAN. Du kan deretter betjene den via SmartDevice-appen på en mobilenhet. Du kan også bruke denne funksjonen til å koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen. For å koble enheten til WLAN, trenger du SmartDeviceBox. Mer informasjon om SmartDeviceBox og om bruk av appen SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Merk

I følgende land kan du ikke bruke SmartDeviceBox: Russland, Hviterussland, Kasakhstan. Funksjonen SmartDevice er ikke tilgjengelig.

Opprette WLAN-forbindelse

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ SmartDeviceBox er anskaffet og montert. (se 1.3 SmartDevice) *
- ☐ SmartDevice-appen er installert (se apps.home.liebherr.com/).
- ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er fullført.

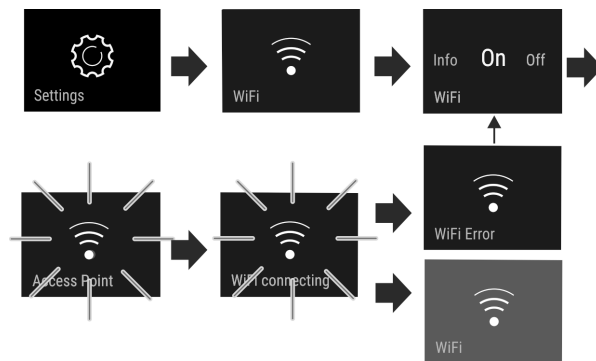


Fig. 9

- ▶ Aktivere innstilling. (se 6.2 Betjeningslogikk)
- ▷ Forbindelsen opprettes: Connecting vises. Symbolet pulserer.
- ▷ Forbindelsen er opprettet: WiFi vises, og indikatoren blir blå.
- ▷ Tilkoblingen mislyktes: WiFi Error vises.

Koble fra WLAN-forbindelse

- ▶ Deaktivere innstillingen. (se 6.2 Betjeningslogikk)

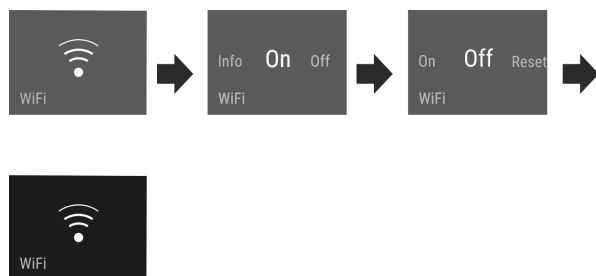


Fig. 10

- ▷ Forbindelsen er frakoblet: Symbolet  vises kontinuerlig.

Tilbakestill WLAN-forbindelse

- ▶ Tilbakestille innstillinger. (se 6.2 Betjeningslogikk)

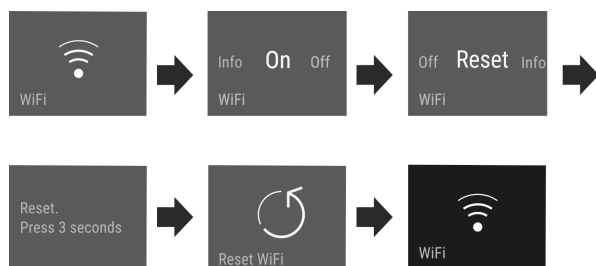


Fig. 11

- ▷ Forbindelsen og andre innstillinger tilbakestilles til tilstanden ved levering.

5 °C

Temperatur

Temperaturen avhenger av følgende faktorer:

- hvor ofte døren åpnes
- hvor lenge døren åpnes
- romtemperaturen der apparatet er plassert
- typen og mengden matvarer og hvilken temperatur de har

Temperatursone	Anbefalt innstilling
----------------	----------------------

5 °C Kjøledel	5 °C
---------------	------

Temperatursone	Anbefalt innstilling
	(se BioFresh B-Value)

Stille inn temperaturen i kjøledelen

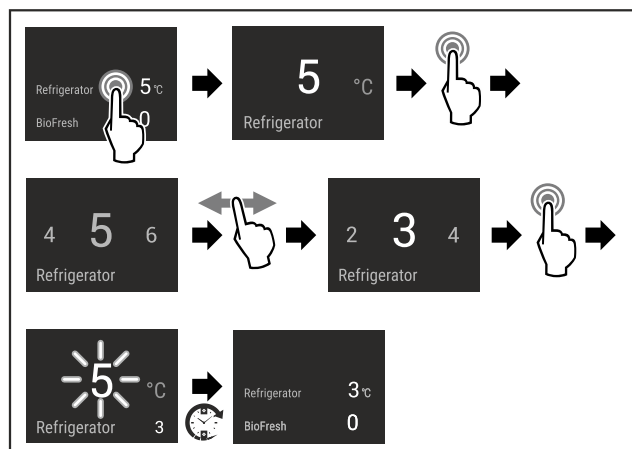


Fig. 12

- Følg anvisningene.
- ▷ Temperaturen er stilt inn.

Stille inn temperatur i BioFresh

Du stiller inn temperaturen via **BioFresh B-Value** i kundemenyen. (se BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Ved levering er temperaturen i BioFresh stilt inn på **B5**. Statusindikatoren på displayet viser den tilhørende nominelle temperaturen i BioFresh.

Du kan endre denne verdien marginalt hvis det er nødvendig på grunn av høyere eller lavere omgivelsestemperatur. Ved innstilling av verdien må det tas hensyn til følgende:

Verdi	Beskrivelse
B1	laveste temperatur
B1-B4	Temperatur kan falle under 0 °C, slik at matvarene lett kan fryse.
B5	forhåndsinnstilt temperatur
B9	høyeste temperatur

BioFresh B-Value

Velge innstilling

- Still inn verdi i kundemenyen (se 6.2 Betjeningslogikk).

SuperCool

Med denne funksjonen kobler du til høyeste kjøleeffekt. Dermed oppnår du lavere kjøletemperaturer.

Funksjonen gjelder kjøledelen Fig. 1 (A).

Bruk:

- Kjøle ned store matvaremengder hurtig.

Aktiver/deaktiver funksjon

- Legg inn varen i kjøledelen: Aktiver funksjonen ved innlegging av varen.
- Aktiver / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk).
- eller-
- Aktiver/deaktiver via SmartDevice-appen.*

Funksjonen deaktiveres automatisk. Deretter går apparatet videre i normal drift. Temperaturen stiller seg inn på den innstilte verdien.



PartyMode

Denne funksjonen tilbyr en samling av spesielle funksjoner og innstillinger som er nyttige i løpet av en fest.

Følgende funksjoner aktiveres:

- *SuperCool*

Alle funksjoner stilles inn fleksible og individuelle. Endringer blir forkastet når funksjonen er deaktivert.

Aktiver/deaktiver funksjon

- Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk).
- ▷ Aktivert: Alle funksjoner er aktivert samtidig.
- ▷ Deaktivert: Tidligere innstilte temperaturer er gjenopprettet.

Etter 24 timer blir funksjonen automatisk deaktivert.



HolidayMode

Denne funksjonen sørger for minimalt energiforbruk under lengre fravær. Temperaturen i kjøledelen stilles inn på 15 °C og vises på statusskjermbildet når den er nådd.

Bruk:

- Spar energi i løpet av et lengre fravær.
- Unngåelse av dårlige lukter samt muggdannelse i løpet av lengre fravær.

Aktiver/deaktiver funksjon

- Tøm kjøledelen fullstendig.
- Aktivere/deaktivere. (se 6.2 Betjeningslogikk)
- ▷ Aktivert: Kjøletemperatur økes.
- ▷ Deaktivert: Tidligere innstilt temperatur gjenopprettes.



SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, vil enkelte elektroniske funksjoner slås av. Dette lar enheten din oppfylle de religiøse kravene til jødiske høytider som f.eks på sabbat og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifiseringen.

Enhetsstatus med aktiv SabbathMode
Statusindikatoren viser SabbathMode kontinuerlig.
Alle funksjoner i displayet er blokkert bortsett fra funksjonen Deaktiver SabbathMode .
Aktive funksjoner forblir aktive.
Displayet forblir lyst når du lukker døren.
Den innvendige belysningen er deaktivert.
Påminnelser blir ikke utført. Det innstilte tidsintervallet blir stoppet.
Påminnelser og advarsler blir ikke vist.
Det er ikke noen døralarm.
Det er ikke noen temperaturalarm.
Avrimingssyklusen kjører bare på innstilt tidspunkt, uten hensyn til bruken av apparatet.
Etter et strømbrydd går apparatet tilbake til SabbathMode.

Apparatets tilstand

Betjening

Merk

Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.

Aktivere SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning fra ødelagt mat!

Hvis du har aktivert SabbathMode og det oppstår et strømbrudd, vises ingen melding i statusdisplayet om strømbruddet. Når strømbruddet er over, fortsetter enheten å fungere i SabbathMode. Strømbruddet kan ødelegge maten, og å spise den kan føre til matforgiftning.

Etter et strømbrudd:

► Ikke spis mat som har vært frossen og tint.

- Åpne innstillingsmenyen. (se 6.2 Betjeningslogikk)
- Sveip mot venstre eller høyre til den tilsvarende funksjonen vises.

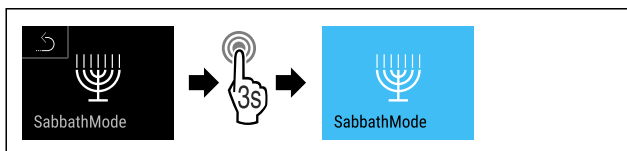


Fig. 13

- Følg anvisningene (se Fig. 13).
- SabbathMode er aktivert.
- Statusindikatoren viser konstant SabbathMode.

Deaktivere SabbathMode

- Åpne innstillingsmenyen. (se 6.2 Betjeningslogikk)
- Sveip mot venstre eller høyre til den tilsvarende funksjonen vises.

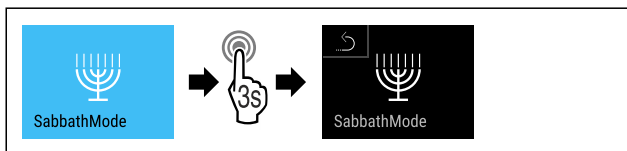


Fig. 14

- Følg anvisningene (se Fig. 14).
- SabbathMode er deaktivert.



EnergySaver

Denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer energisparemodus. Når du aktiverer denne funksjonen, synker energiforbruket og temperaturen økes med 2 °C i apparatet. Matvarene holder seg friske, men holdbarheten forkortes.

Temperatursone	Anbefalt innstilling	Temperatur ved aktiv EnergySaver
5 °C Kjøledel	5 °C	7 °C

Temperaturer

Aktivere EnergySaver

- Sveip mot venstre eller høyre til den tilsvarende funksjonen vises.

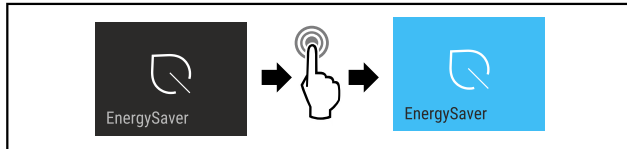


Fig. 15

- Følg anvisningene (se Fig. 15).
- Energisparemodus er aktivert.

Deaktivere EnergySaver

- Sveip mot venstre eller høyre til den tilsvarende funksjonen vises.

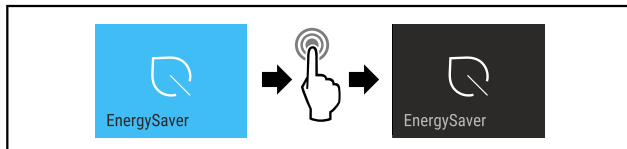


Fig. 16

- Følg anvisningene (se Fig. 16).
- Energisparemodus er deaktivert.



CleaningMode

Denne innstillingen gjør det mulig med en komfortabel rengjøring av apparatet.

Denne innstillingen gjelder kjøledelen Fig. 1 (A).

Bruk:

- Utfør manuell rengjøring av kjøledelen.

Apparatets atferd når innstillingen er aktivert:

- Displayet viser kontinuerlig CleaningMode.
- Kjøledelen er slått av
- Innvendig belysning er aktiv.
- Påminnelsene og advarslene blir ikke vist. Det høres ingen signaltone.

Aktiver/deaktiver innstillingen

- Aktiver/deaktiver innstillingen (se 6.2 Betjeningslogikk).
- Aktivert: Kjøledelen er slått av: Lyset forblir på.
- Deaktivert: tidligere innstilt temperatur er gjenopprettet.

Etter 60 min. blir innstillingen automatisk deaktivert. Deretter går apparatet videre i normal drift.



Displaylysstyrke

Denne innstillingen gjør det mulig med trinnvis innstilling av displayets lysstyrke.

Følgende lysstyrke-trinn kan stilles inn:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Velge innstilling

- Still inn verdi (se 6.2 Betjeningslogikk)



Døralarm

Denne innstillingen gjør det mulig å stille inn tiden før døralarmen (se Lukk døren) høres.

Følgende verdier kan stilles inn:

- 1 min

- 2 min
- 3 min
- Av

Velge innstilling

- Still inn verdi (se 6.4 Feilmeldinger) .



Inntastingssperre

Denne innstillingen unngår utilsiktet betjening av apparatet f.eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av innstillinger og funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktiver/deaktiver innstillingen

- Aktivere/deaktivere. (se 6.2 Betjeningslogg)



Språk

Med denne innstillingen kan du stille inn språket på visningen.

Følgende språk kan velges:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Nederlandsk
- Tsjekkisk
- Polsk
- Norsk
- Russisk
- Kinesisk

Aktiver/deaktiver innstillingen

- Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogg) .



Info

Denne innstillingen gir mulighet til avlesing av apparatinformasjon og tilgang til kundemenyen.

Følgende informasjon kan leses av:

- Modellnavn
- Indeks
- Serienummer
- Servicenummer

Hente apparatinformasjon

- Sveip på displayet til Innstillinger  vises.
- Bekreft visning.
- Sveip på displayet til informasjonen vises.
- Avles apparatinformasjonen.



Påminnelse

Påminnelser gis i form av et lydsignal og et symbol på displayet. Lydsignalet forsterkes og volumet øker helt til varslingen avsluttes.



Skift FreshAir-aktivkullfilter

Denne meldingen vises når luftfilteret må skiftes ut.

- Skift luftfilteret hver sjette måned.
- Bekreft meldingen.
- ▷ Vedlikeholdsintervallet starter på nytt.
- ▷ Luftfilteret garanterer optimal luftkvalitet i kjøleapparatet.

Aktivere innstilling

- Aktivere/deaktivere (se 6.2 Betjeningslogg) .



Tilbakestill

Med denne funksjonen kan alle innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har foretatt blir tilbakestilt til den opprinnelige innstillingen.

Aktivere innstilling

- Aktivere (se 6.2 Betjeningslogg) .

6.4 Feilmeldinger

Feilmeldinger vises i displayet. Det finnes to kategorier feilmeldinger:

Kategori	Betydning
Melding	Minner om generelle prosesser. Du kan gjennomføre disse prosessene og dermed fjerne meldingen.
Advarsel	Vises ved funksjonsfeil. Det lyder et signal i tillegg til indikeringen på displayet. Signallyden blir høyere helt til du bekrefter indikeringen med et trykk. Du kan selv utbedre funksjonsfeilen. Ved alvorlige funksjonsfeil må du ta kontakt med kundeservice.

6.4.1 Advarsler



Lukk døren

Meldingen vises når døren er åpen for lenge.

Tiden frem til meldingen vises, kan stilles inn.

- Avslutt alarm: Bekreft meldingen .

-eller-

- Lukk døren.



Feil

Denne meldingen vises når det finnes en feil på apparatet. En modul i enheten oppviser en feil.

- Åpne døren.
- Skriv ned feilkoden.
- Bekreft meldingen .
- ▷ Signallyden stanser.
- ▷ Statusindikeringen vises.
- Lukk døren.
- Ta kontakt med kundeservice. (se 9.4 Kundeservice)

6.4.2 DemoMode

Hvis «D» vises på, er demonstrasjonsmodusen aktiv. Denne funksjonen er utviklet for forhandlere, da alle kjøletekniske funksjoner er deaktivert:

Deaktiver DemoMode

Hvis en tid på displayet utløper:

- ▶ Bekreft visningen innen den utløpende tiden.
- ▷ DemoMode er deaktivert.
- Hvis ingen tid utløper på displayet:
- ▶ Trekk ut nettpluggen.
- ▶ Koble støpselet inn igjen.
- ▷ DemoMode er deaktivert.

7 Utrustning

7.1 Variabel flaskehylle

7.1.1 Bruke flaskeholderen

Den variable flaskeholderen eller glassplaten kan brukes i bunnen av kjøledelen.

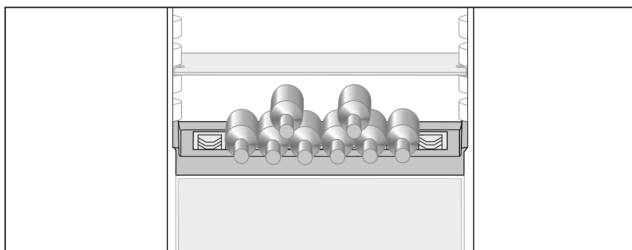


Fig. 17

- ▶ Ta ut glassplaten, og oppbevar den separat.
- ▶ Legg inn flaskene med bunnen mot bakveggen

Merk

Hvis flaskene stikker ut over flaskeholderen foran:

- ▶ Sett den nedre dørhyllen én plass høyere.

7.1.2 Ta ut flaskeholderen

Flaskeoppbevaringen kan tas ut for rengjøring.

- ▶ Ta ut glassplaten over flaskeholderen.

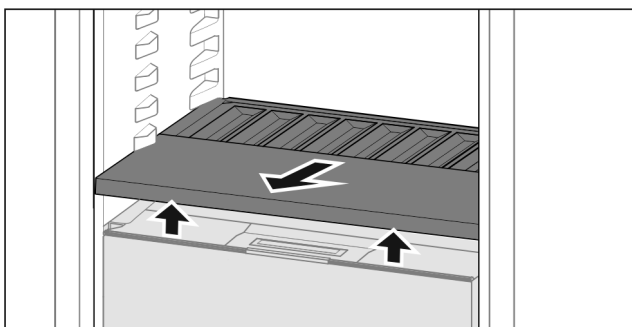


Fig. 18

- ▶ Løft flaskeoppbevaringen foran og trekk den ut.

Merk

Liebherr anbefaler:

Ikke sett inn noen varer på hylledekselet under.

7.1.3 Sett inn flaskeholderen

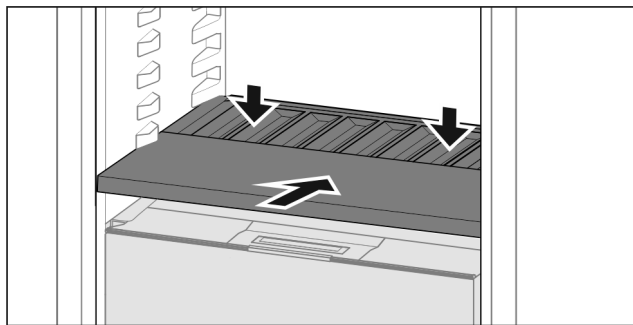


Fig. 19

- ▶ Skyv inn flaskebeholderen til anslag og trykk ned.
- ▷ Pluggene bak på flaskeoppbevaringen forbindes automatisk.
- ▷ LED-lyser.

7.2 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- ▶ Ventilasjonskanalen innvendig for viften på bakveggen må ikke blokkeres!

7.2.1 Skuff på teleskopskinner

Skuffen går med uttrekkbare skinner (teleskopskinner). Det finnes teleskopskinner med heluttrekk og teleskopskinner med delvis uttrekk. Skuffer med heluttrekk lar seg trekke helt ut av apparatet. Skuffer med deluttrekk lar seg ikke trekke helt ut av apparatet. Hvilket system som finnes i apparatet, avhenger av apparattypen.

Fulluttrekk*

Fulluttrekket gjenkjennes på en klemme som befinner seg bak til venstre og høyre på skinnen.

Ta ut skuffen

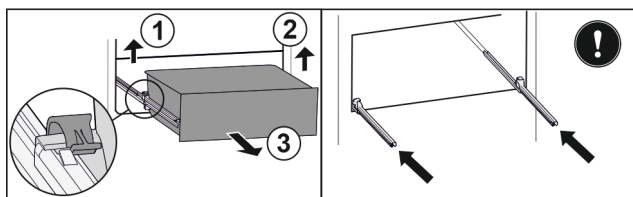


Fig. 20

- ▶ Trekk ut skuffen til anslag.
- ▶ Løft venstre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til venstre. Fig. 20 (1)
- ▶ Løft høyre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til høyre. Fig. 20 (2)
- ▶ Ta ut skuffen framover. Fig. 20 (3)
- ▶ Skyv inn skinnene.

Sette inn skuffen

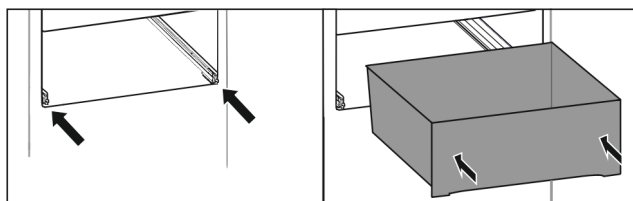


Fig. 21

- Skyv inn skinnene.
- Sett skuffen på skinner.
- Skyv inn skuffen bakover.
- ▷ Skuffen hektes hørbart på plass bak.

Fulluttrekk glasskuff*

Ta ut skuffen

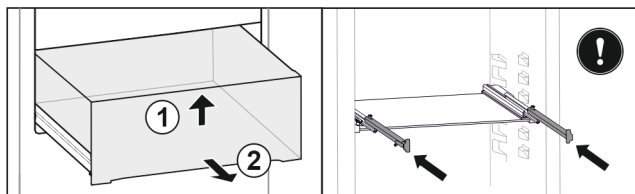


Fig. 22

- Trekk ut skuffen til anslag.
- Løft skuffen foran. Fig. 22 (1)
- Ta ut skuffen framover. Fig. 22 (2)
- Skyv inn skinnene.

Sette inn skuffen

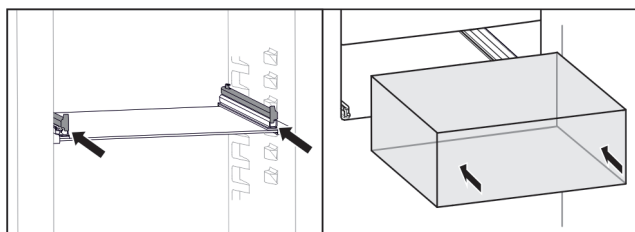


Fig. 23

- Skyv inn skinnene.
- Sett skuffen på skinner.
- Skyv inn skuffen bakover.
- ▷ Skuffen hektes på plass.

7.3 Deksel Fruit & Vegetable-Safe

Hylledekselet kan tas ut for rengjøring.

7.3.1 Ta ut hylledekselet

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- Flaskeholderen er tatt ut (se 7.1 Variabel flaskehylle).

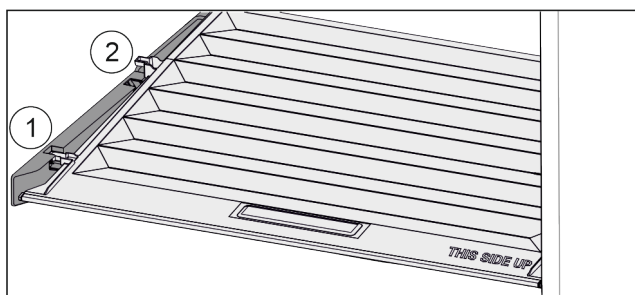


Fig. 24

- Hvis skuffene er tatt ut:
- Trekk dekselet til åpningen i holdedelene fremover Fig. 24 (1).
- Løft ut nede bak og ta opp og ut Fig. 24 (2).

7.3.2 Sett inn hylledekselet

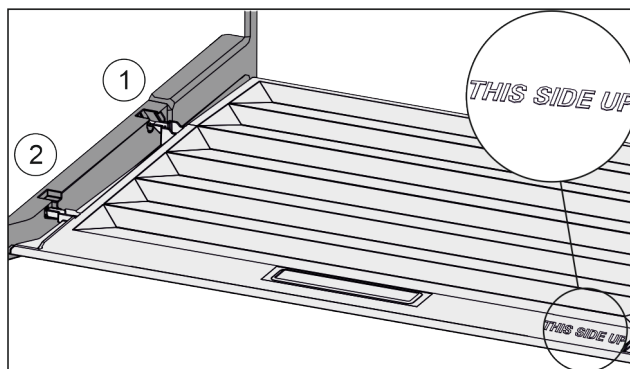


Fig. 25

Hvis teksten THIS SIDE UP er øverst:

- Skyv inn dekseltrinn via åpningen til bakre holder Fig. 25 (1) og klikk dem på plass i fremre holder Fig. 25 (2).
- Bring deksel til ønsket posisjon (se 7.4 Fuktighetsregulering).

7.4 Fuktighetsregulering

Du kan stille inn fuktigheten i skuffen over justeringen av hylledekselet selv.

Hylledekselet befinner seg rett på skuffen og kan være tildekket med lagringslager eller ekstra skuffer.

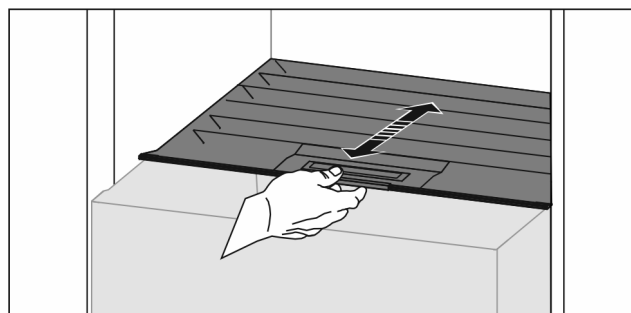


Fig. 26

Lav luftfuktighet

- Åpne skuffen.
- Trekk hylledekselet fremover.
- ▷ Ved lukket skuff: Spalte mellom deksel og hylle.
- ▷ Luftfuktigheten i Safe reduseres.

Høy luftfuktighet

- Åpne skuffen.
- Skyv hylledekselet bakover.
- ▷ Ved lukket skuff: Dekselet lukker hyllen tett.
- ▷ Luftfuktigheten i Safe øker.

Hvis det er for mye fuktighet i skuffen:

- Velg innstillingen «lav luftfuktighet».

-eller-

- Fjern fuktigheten med en klut.

Merk

Med innstillingen «lav luftfuktighet» kan Fruit & Vegetable-Safe også brukes som Meat & Dairy-Safe.

- Still inn «lav luftfuktighet».

7.5 Glassplater

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for rengjøring.

7.5.1 Ta ut / sette inn glassplaten

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Glassplate under skuff: Skuffen er tatt ut. (se 7.2 Skuffer)

Utrustning

Ta ut glassplaten

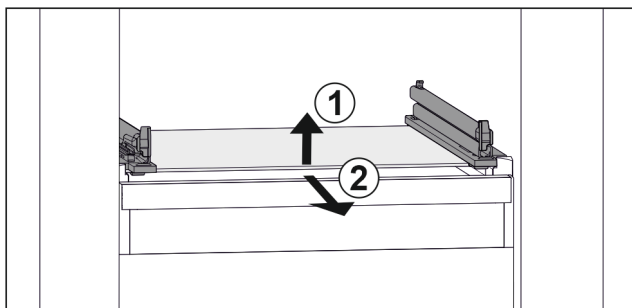


Fig. 27 Eksempel på fremstilling av glassplaten

- Løft opp glassplaten foran. Fig. 27 (1)
- Ta ut glassplaten fremover. Fig. 27 (2)

Sette inn glassplaten

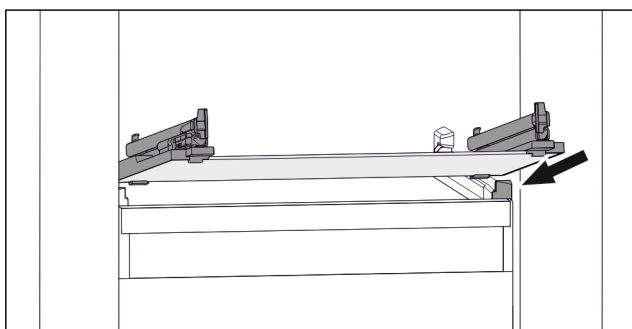


Fig. 28 Eksempel på fremstilling av glassplaten

- Sett glassplaten på skrå bak stopperne. (se Fig. 28)
- Senk glassplaten.
- Skyv inn glassplaten bakover.

7.6 Tilbehør

7.6.1 Smørboks

Åpne/lukke smørboks

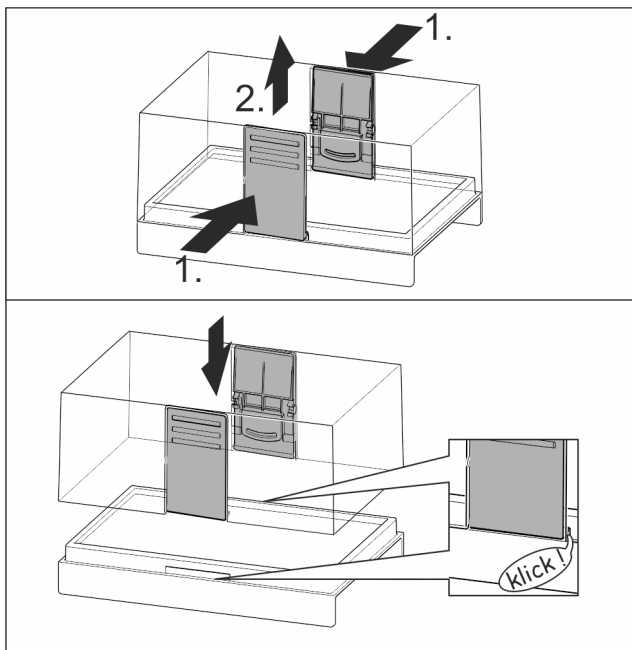


Fig. 29

Demontere smørboks

Smørboksen kan demonteres for rengjøring.

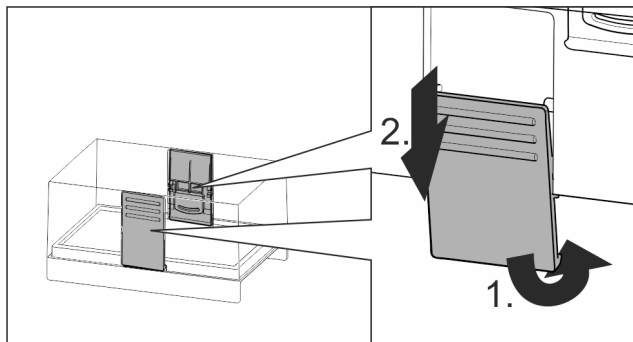


Fig. 30

- Demonter smørboks.

7.6.2 Egghylle

Egghyllen er uttrekkbar og kan vendes. Begge deler av egghyllen kan brukes til å merke forskjeller slik som kjøpe-dato.

Bruke egghyllen

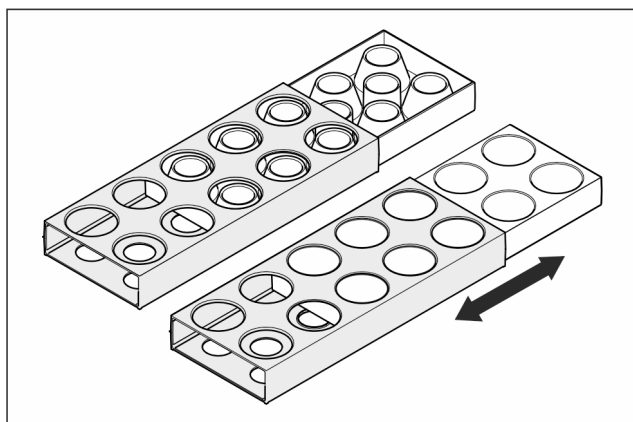


Fig. 31

- Øvre side: Lagre hønseegg.
- Nedre side: Lagre vaktelegg.

7.6.3 Flaskeholder

Bruke flaskeholder

Flaskeholderen gjør det mulig med lagring av åpne flasker.

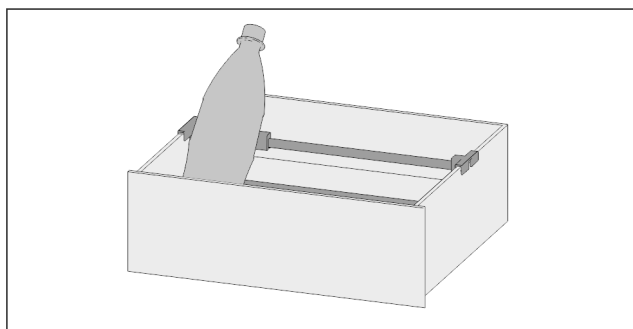


Fig. 32

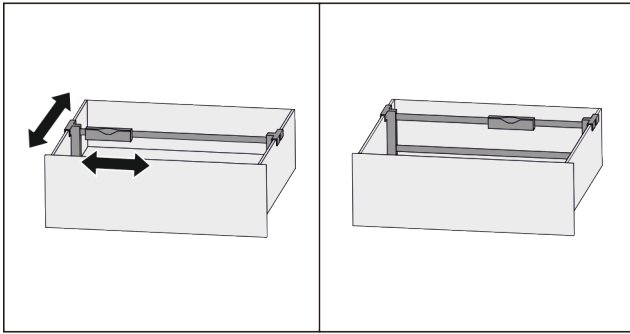


Fig. 33

- Legg flasker inn i kroken til flaskeholderen.
- ▷ Flaskene velter ikke.

Ta ut flaskeholderen

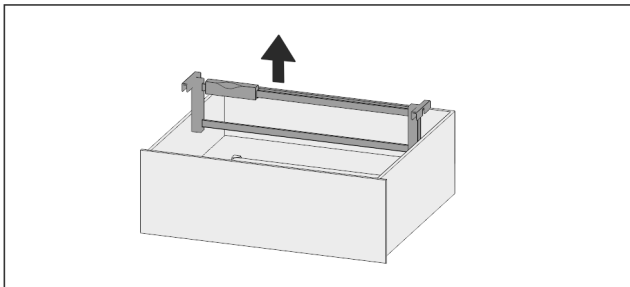


Fig. 34

- Ta ut flaskeholderen oppover.

7.6.4 FlexSystem

Bruke FlexSystem

FlexSystem støtter oversiktlig, fleksibel lagring og sortering av matvarer. Det tillater en klar oppdeling for eksempel etter frukt, grønnsaker eller holdbarhetsdato.

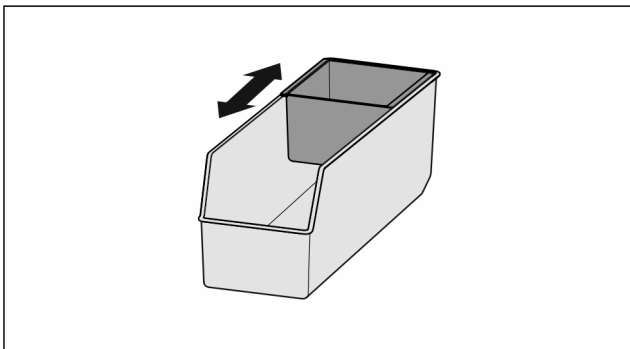


Fig. 35

- Forskyv innvendig skål.

Ta ut FlexSystem

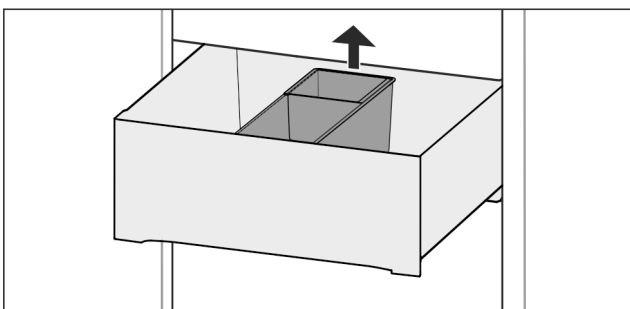


Fig. 36

- Løft FlexSystem bak.
- Løft opp og ta ut.

Sette inn FlexSystem

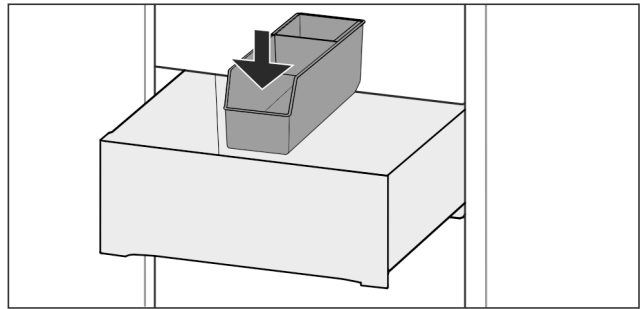


Fig. 37

- Sett FlexSystem først inn foran.
- Senk bakre del.

Ta FlexSystem fra hverandre

FlexSystem kan demonteres for rengjøring.

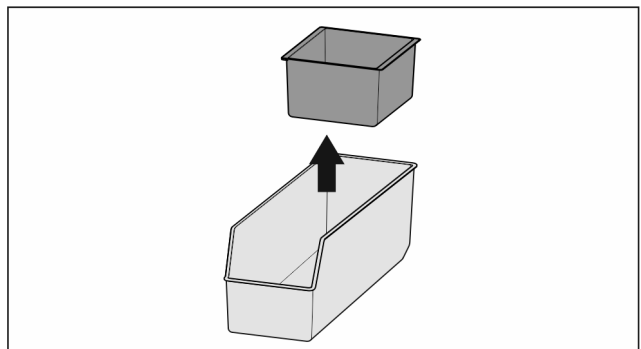


Fig. 38

- Demonter FlexSystem.

8 Vedlikehold

8.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventilatoren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

- ☐ Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. måned.
Når påminnelse er aktivert, oppfordrer en melding i displayet til å skifte.
- ☐ Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter

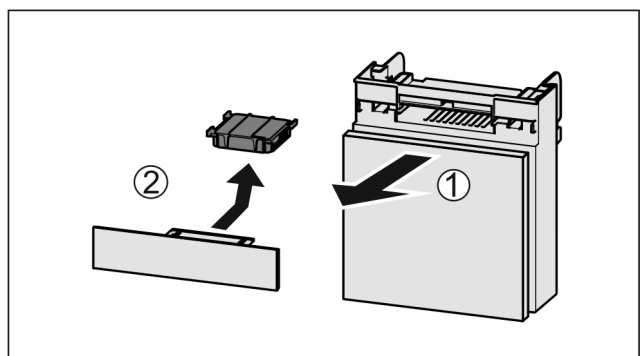


Fig. 39

Vedlikehold

- Trekk ut Fig. 39 (1) hyllen fremover.
- Ta ut Fig. 39 (2) aktivkullfilteret.

8.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret

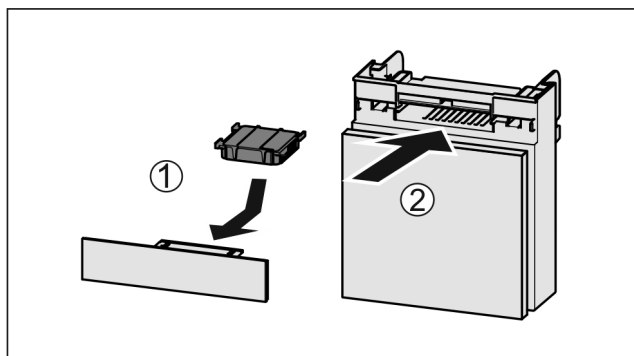


Fig. 40

- Sett inn Fig. 40 (1) aktivkullfilteret etter figuren.
- ▷ Aktivkullfilteret går i lås.
Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
- Skyv inn Fig. 40 (2) hyllen.
- ▷ Nå er aktivkullfilteret klart til bruk.

8.2 Demontere/montere uttrekkssystemer

8.2.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

Uttrekkssystem	kan tas fra hverandre / kan ikke tas fra hverandre
Fulluttrekk*	kan ikke tas fra hverandre*
Fulluttrekk glass- skuff*	kan tas fra hverandre (se 8.2.2.1 Fullut- trekk glassskuff*) *

8.2.2 Skuff på teleskopskinner

Fulluttrekk glassskuff*

Demontere uttrekkssystem

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Skuffen er tatt ut. (se 7.2.1.2 Fulluttrekk glassskuff*)
- ☐ Glassplate er tatt ut. (se 7.5 Glassplater)

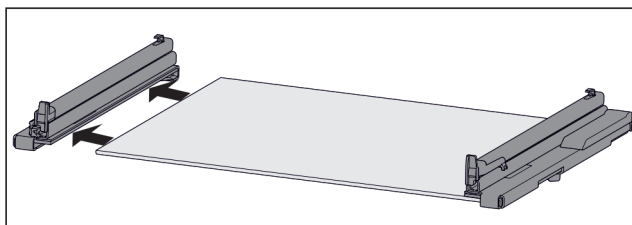


Fig. 41 Glassplate med skinner

- Trekk skinner fra glassplaten til siden.

Monter uttrekkssystem

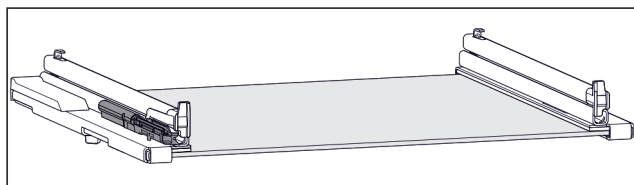


Fig. 42 Dempingsenhet

På venstre skinne er dempingsenheten festet. (se Fig. 42) På høyre skinne er ingen dempingsenhet festet.

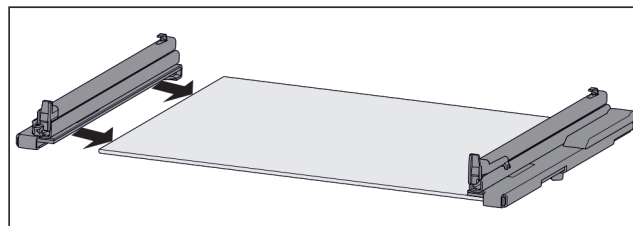


Fig. 43 Glassplate med skinner

Monter skinne **med** dempingsenhet:

- Skyv skinne til anslag på den **venstre** siden av glassplaten.

Monter skinne **uten** dempingsenhet:

- Skyv skinne til anslag på den **høyre** siden av glassplaten.

8.3 Avrime apparatet



ADVARSEL

Feil avisning av enheten!

Personskader og materielle skader.

- Bruk ikke andre mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde tiningen.
- Bruk aldri elektrisk varme- eller damprengjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray.
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is.

Avrimingen skjer automatisk. Vannet renner ut gjennom dreneringsåpningen og fordunster.

Vanndråper eller et tynt rim- eller islag på bakveggen er avhengig av funksjon og helt normalt. Disse må ikke fjernes.

- Rengjør dreneringsåpningen jevnlig (se 8.4 Rengjøre apparatet).

8.4 Rengjøre apparatet

8.4.1 Klargjøring



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- Tøm enheten.
- Trekk ut strømpluggen.

-eller-

- Aktiver CleaningMode. (se CleaningMode)

8.4.2 Rengjør innsiden

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

- Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Dreneringsåpning: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

8.4.3 Rengjøre utstyret

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- Deksel Fruit & Vegetable-Safe
- Skuffe
- Flaskeholder
- Variabel flaskehylle
- FlexSystem

Rengjøring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner
- Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!

Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Egghylle
- Smørboks
- Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- Rengjør utstyret.

8.4.4 Etter rengjøringen

- Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- Koble til strømkontakten og slå på enheten. Når temperaturen er lav nok
- Legg inn matvarer.
- Gjenta rengjøringen regelmessig.

9 Kundehjelp

9.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Kjøling	3 °C til 9 °C
BioFresh	0 °C til 3 °C

Maksimal belastningsvekt for utstyr			
Utrustning	Apparat-bredde 550 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)	Apparat-bredde 600 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)	Apparat-bredde 700 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)
Glasskuff, høyde 59 mm	15 kg	--	--
Glasskuff, høyde 100 mm	15 kg	--	--

Maksimal belastningsvekt for utstyr			
Utrustning	Apparat-bredde 550 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)	Apparat-bredde 600 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)	Apparat-bredde 700 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)
Glasskuff, høyde 150 mm	20 kg	--	--

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

For apparater med WLAN-forbindelse:*

Frekvensangivelse*	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt utstrålt effekt	< 100 mW
Bruksformål for radioinnretning	Integrasjon i det lokale WLAN-nettverket for datakommunikasjon

9.2 Driftslyder

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **sterk kjøleeffekt** blir matvarer hurtigere nedkjølt. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 6.3 Funksjoner)
- ventilator i drift
- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaske-lyder	Kjølemiddel strømmes i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og visle-lyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd
Slurpelyder	Døren med lukkedemper åpnes og lukkes.	Normal arbeidslyd
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Klapping eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet innbygging	Feillyd	Kontroller monteringen. Innjuster enheten.
Klapping	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

9.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

9.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheden fungerer ikke	→ Enheden er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig på	► Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	► Kontroller sikringen
	→ Strømbrydd	► Hold enheten lukket ► Beskytt matvarene: Legg kjølebatterier oppå matvarene eller bruk en annen frysemulighet, dersom strømbryddet varer lenge ► Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint
	→ Stikkkontakten i enheten er ikke helt i.	► Kontroller stikkkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	► Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	► Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	► Problemløsning: (se 1.4 Apparatets bruksområde) .
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	► Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Hvis ikke, kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	► Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	► Flytt enheten eller varmekilden.
	→ Apparatet ble ikke montert riktig i nisjen.	► Kontroller om apparatet er riktig montert og at døren lukker riktig.
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	► Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .
Enheden er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	► Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.

9.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheden er ikke slått på.	► Slå enheten på.

Feil	Årsak	Løsning
	→ Døren har vært åpen i over 15 min.	► Når døren er åpen, slukkes den innvendige belysningen automatisk etter ca. 15 min.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekkelet er skadet.	► Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .

9.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv. (se 9 Kunde-hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet

Du finner kontaktinformasjon i den vedlagte brosjyren «Liebherr service».



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 8 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

9.4.1 Kontakte kundeservice

Forsikre deg om at følgende apparatinformasjon foreligger:

- ☐ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-nr.)

- Hent frem apparatinformasjon via displayet (se Info) .
- eller-
- Hent apparatinformasjon fra typeskiltet (se 9.5 Typeskilt) .
- Skriv ned enhetsinformasjonen.
- Varsle kundeservice: Meddele feil og apparatinformasjon.
- Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg videre anvisninger fra kundeservice.

9.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

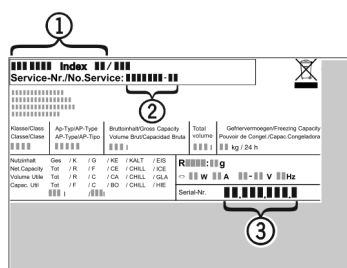


Fig. 44

- (1) Enhetsbetegnelse
- (2) Servicenr.
- (3) Serienr.

- Avles informasjonen fra typeskiltet.

10 Sette ut av drift

- Tøm enheten.

- Slå av apparatet .
- Trekk ut strømpluggen.
- Fjerne enhetspluggen hvis nødvendig: Trekk den ut og flytt den samtidig fra venstre mot høyre.
- Rengjør enheten (se 8.4 Rengjøre apparatet) .
- La døren stå åpen, slik at det ikke oppstår ubehagelig lukt

11 Avfallshåndtering

11.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering



Liebherr bruker batterier i noen apparater. I EU har lovgiveren av miljømessige grunner forpliktet sluttbrukeren til å ta ut disse batteriene før gamle apparater avfallshåndteres. Hvis apparatet inneholder batterier, er det plassert en tilsvarende anvisning om dette på apparatet.

Lamper I tilfelle du kan ta ut lampene selvstendig og uten å ødelegge disse, tar du også ut disse før avfallshåndteringen.

- Ta apparatet ut av drift.
- apparat med batterier: Ta ut batteriene. For beskrivelse, se kapitlet **Vedlikehold**.
- Hvis mulig: demonter lamper uten å ødelegge disse.

11.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte



Apparatet inneholder fortsatt verdifulle materialer, og det må ikke kastes som vanlig, usortert husholdningsavfall.



Avfallshåndter batteriene separat fra det gamle apparatet. Du kan levere inn batteriene kostnadsfritt hos forhandleren eller til resirkulerings- og gjenvinningssstasjoner.

Lamper

Demonterte lamper skal avfallshåndteres via de aktuelle innsamlingssystemene.

Gjelder for Tyskland: Du kan avfallshåndtere apparatet kostnadsfritt ved de lokale resikulerings- og gjenvinningsstasjonene i samlebeholder for klasse 1. Ved kjøp av et nytt kjøle-/fryseapparat og en salgsflate > 400 m² tar forhandleren kostnadsfritt imot det gamle apparatet.




ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.
-
- Transporter bort apparatet uten skader.
 - Avfallshåndter batterier, lamper og apparat etter de ovenfornevnte angivelsene.

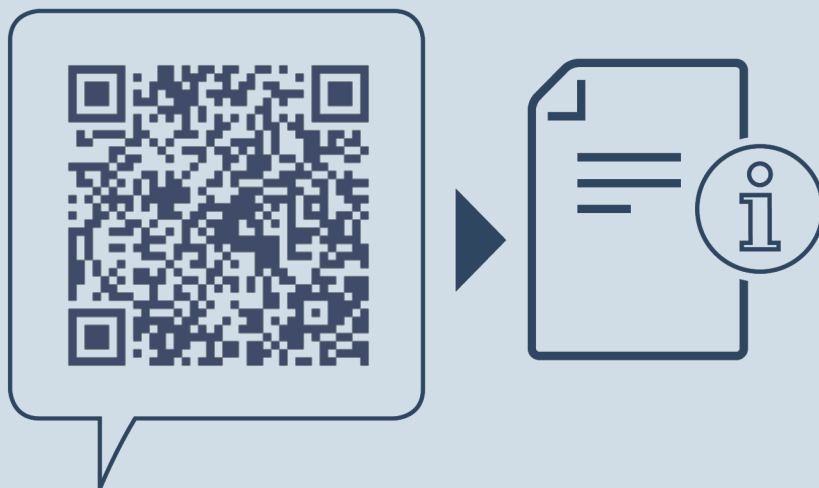

home.liebherr.com/fridge-manuals

NO Innbyggingskjøleskap med BioFresh

Utgivelsesdato: 20230629

Artikkelnr.-indeks: 7088264-01

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland