



Gebrauchsanweisung

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Inhalt

1	Gerät auf einen Blick.....	3
1.1	Lieferumfang.....	3
1.2	Geräte- und Ausstattungsübersicht.....	3
1.3	Sonderausstattung.....	3
1.4	Einsatzbereich des Geräts.....	4
1.5	Schallemission des Geräts.....	4
1.6	Konformität.....	4
1.7	SVHC-Stoffe gemäß REACH-Verordnung.....	4
1.8	EPREL-Datenbank.....	4
2	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4
3	Funktionsweise des Touch-Displays.....	6
3.1	Navigation und Symbolerklärung.....	6
3.2	Menüs.....	7
3.3	Ruhemodus.....	7
4	Inbetriebnahme.....	8
4.1	Aufstellbedingungen.....	8
4.2	Gerätemaße.....	8
4.3	Gerät transportieren.....	8
4.4	Gerät auspacken.....	9
4.5	Transportsicherung entfernen.....	9
4.6	Türgriff montieren.....	9
4.7	Gerät aufstellen.....	9
4.8	Gerät ausrichten.....	9
4.9	Aufstellen mehrerer Geräte.....	10
4.10	Nach dem Aufstellen.....	10
4.11	Verpackung entsorgen.....	10
4.12	Türanschlag wechseln.....	10
4.13	Tür ausrichten.....	18
4.14	Gerät an Stromversorgung anschließen.....	18
4.15	Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme).....	19
5	Lagerung.....	19
5.1	Hinweise zur Lagerung.....	19
5.2	Lagerzeiten.....	20
6	Bedienung.....	20
6.1		

deten Open-Source-Lizenzen können Sie hier abrufen:
home.liebherr.com/open-source-licences

Diese Gebrauchsanweisung gilt für:

- FRF.vg 4001
- FRF.vg 5501
- FRF.vg 5511
- FRF.vg 6501
- FRF.vg 6511
- FRF.vg 6501
- FRF.vg 6501

FRF.vg 5501
 FRF.vg 6501
 FRF.vg 5501
 FRF.vg 6501

FRF.vg 5511
 FRF.vg 6511

1 Gerät auf einen Blick

1.1 Lieferumfang

Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder an den Kundendienst. (siehe 9.3 Kundenservice)

Die Lieferung besteht aus folgenden Teilen:

- Standgerät
- Ausstattung *
- Montagematerial *
- Gebrauchsanweisung
- Servicebroschüre
- Qualitätszertifikat *
- Netzkabel

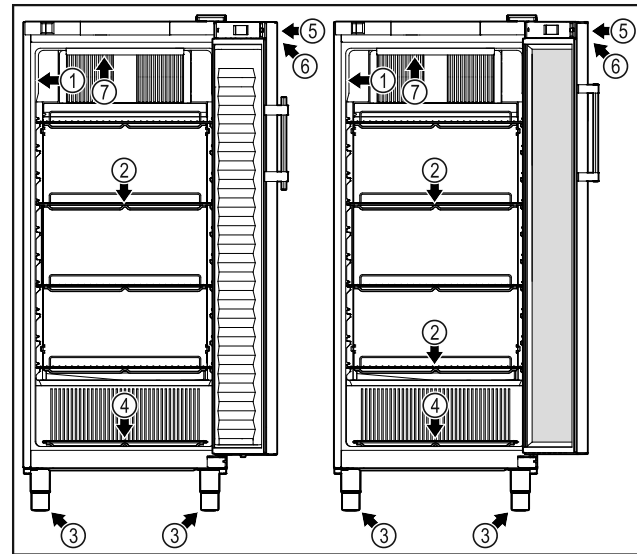
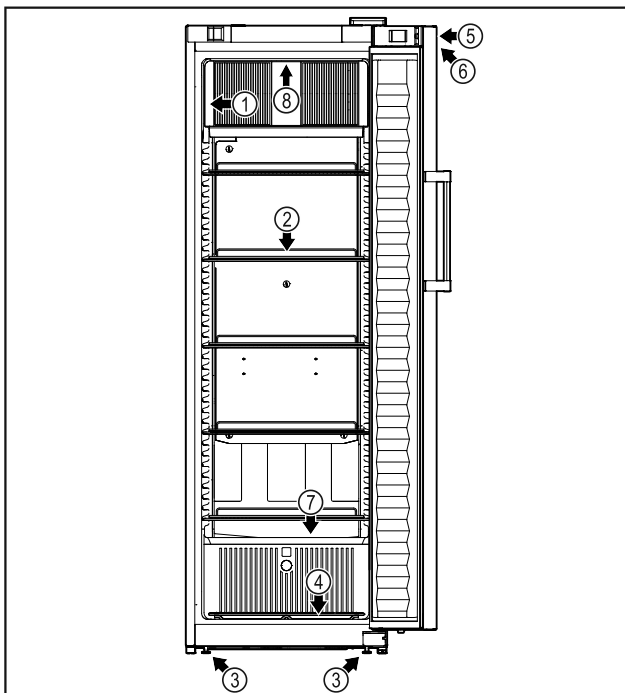


Fig. 2 Beispielhafte Darstellung

- | | |
|------------------|--|
| (1) Typenschild | (5) Schloss |
| (2) Auflageroste | (6) Bedienelemente und Temperaturanzeige |
| (3) Stellfüße | (7) Innenbeleuchtung * |
| (4) Bodenrost | |

1.2 Geräte- und Ausstattungsübersicht

FRF.vg 4001
 FRF.vg 4001



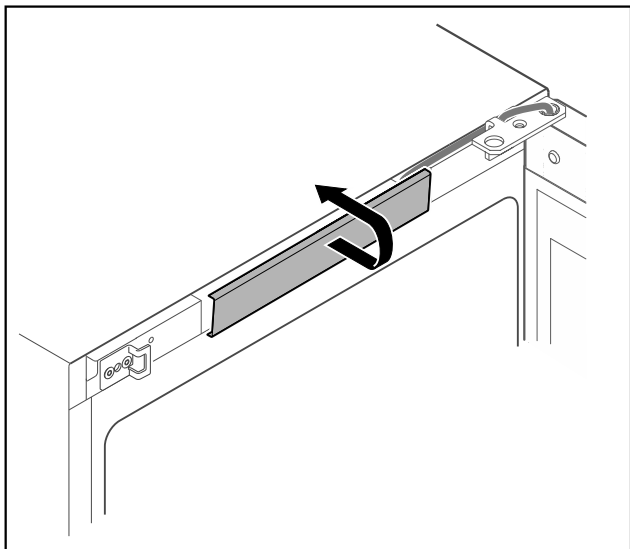


Fig. 15

- Mittlere Abdeckung ausrasten und abnehmen.

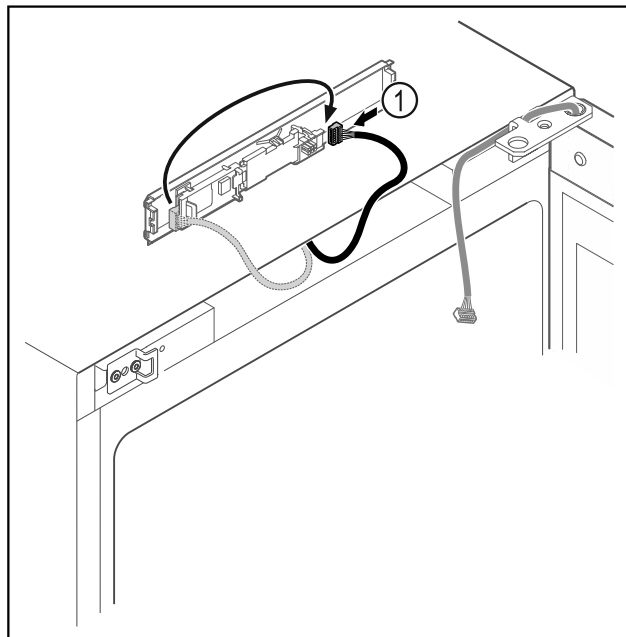


Fig. 17

- Stecker Fig. 17 (1) auf Platine umstecken.

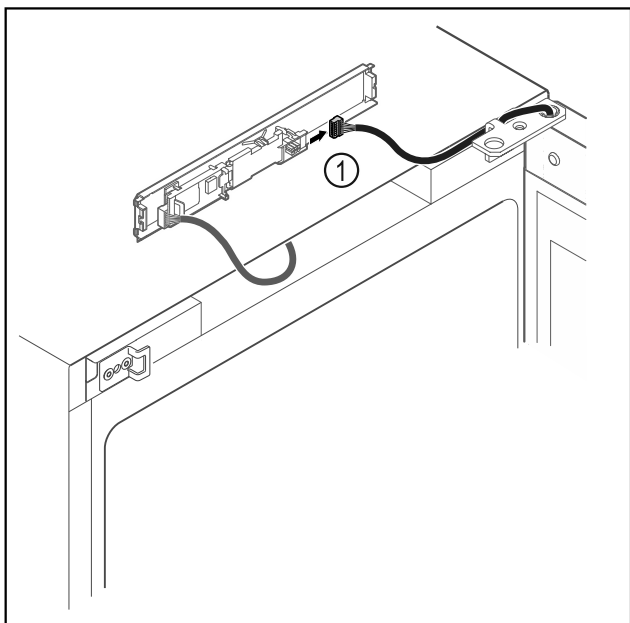


Fig. 16

- Stecker Fig. 16 (1) von Platine abstecken.

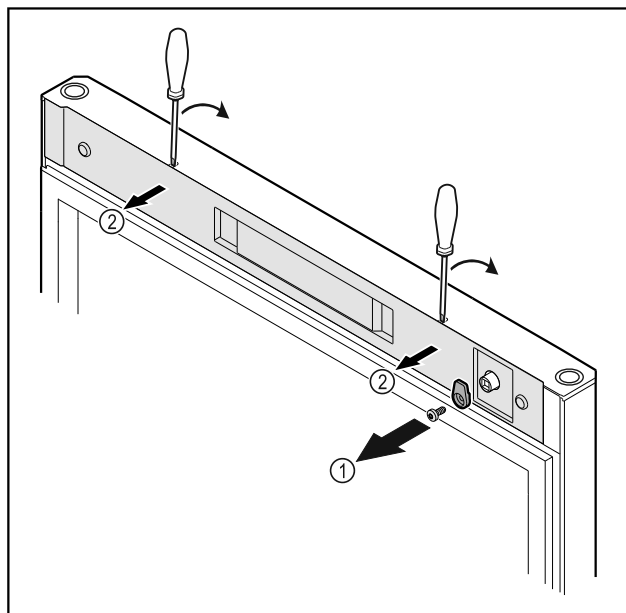


Fig. 18

- Schließhaken Fig. 18 (1) abschrauben.
- Abdeckung Fig. 18 (2) mit einem kleinen Schraubendreher ausrasten und abnehmen.

