



Návod k obsluze

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)







# LIEBHERR

# Obsah

<b>1</b>	<b>Celkový pohled na přístroj.....</b>	<b>3</b>
1.1	Rozsah dodávky.....	3
1.2	Přehled spotřebičů a vybavení.....	3
1.3	Speciální výbava.....	3
1.3	Dovybavení kolečky.....	4
1.4	Oblast použití přístroje.....	4
1.5	Emise hluku přístroje.....	4
1.6	Shoda.....	4
1.7	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	5
1.8	Databáze EPREL.....	5
<b>2</b>	<b>Všeobecné bezpečnostní pokyny.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Princip funkce displeje Touch &amp; Swipe.....</b>	<b>6</b>
3.1	Navigace a vysvětlení symbolů.....	6
3.2	Menu.....	7
3.3	Klídový režim.....	7
<b>4</b>	<b>Uvedení do provozu.....</b>	<b>8</b>
4.1	Podmínky instalace.....	8
4.2	Rozměry spotřebiče.....	8
4.3	Přeprava spotřebiče.....	8
4.4	Vybalení spotřebiče.....	9
4.5	Připojení přívodního síťového kabelu.....	9
4.6	Instalace spotřebiče.....	9
4.7	Vyrovnaní spotřebiče.....	9
4.8	Instalace více spotřebičů.....	9
4.9	Po instalaci.....	9
4.10	Likvidace obalu.....	10
4.11	Změna dveřního dorazu.....	10
4.12	Vyrovnaní dvířek.....	10
4.13	Připojení spotřebiče.....	10
4.14	Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu).....	10
4.15	Vložení vybavení.....	10
4.16	Mezירוšt.....	11
<b>5</b>	<b>Uskladnění.....</b>	<b>11</b>
5.1	Pokyny ke skladování.....	11
5.2	Doba skladování.....	11
<b>6</b>	<b>Obsluha.....</b>	<b>11</b>
6.1	Ovládací a indikační prvky.....	11
6.1.1	Stavová obrazovka.....	12
6.1.2	Symbole indikace.....	12
6.1.3	Akustické signály.....	12
6.2	Funkce spotřebiče.....	12
6.2.1	Poznámky k funkcím spotřebiče.....	12
6.2.2	Zapnutí a vypnutí spotřebiče.....	12
6.2.3	Teplota.....	13
6.2.4	Záznam teplot.....	13
6.2.5	Osvětlení.....	14
6.2.6	Prezentační světlo.....	14
6.2.7	SuperFrost.....	14
6.2.8	Zámek displeje.....	14
6.2.9	Přístupové kódy.....	15
6.2.10	Připomínka servisního intervalu.....	15
6.2.11	Jazyk.....	15
6.2.12	Jednotka teploty.....	15
6.2.13	Připojení WLAN.....	16
6.2.14	Připojení LAN.....	17
6.2.15	Informace o spotřebiči.....	18
6.2.16	Provozní hodiny.....	18
6.2.17	Software.....	18
6.2.18	Odmrazování.....	18
6.2.19	Dveřní alarm.....	19
6.2.20	Světelný alarm.....	19
6.2.21	Demo režim.....	19
6.2.22	Resetování na tovární nastavení.....	20
6.3	Hlášení.....	20
6.3.1	Varování.....	20
6.3.2	Připomínky.....	21
<b>7</b>	<b>Vybavení.....</b>	<b>22</b>
7.1	Bezpečnostní zámek.....	22

<b>8</b>	<b>Údržba.....</b>	<b>22</b>
8.1	Odmrazování spotřebiče.....	22
8.2	Čištění přístroje.....	22
<b>9</b>	<b>Zákaznická pomoc.....</b>	<b>23</b>
9.1	Technické údaje.....	23
9.2	Technická porucha.....	23
9.3	Zákaznický servis.....	24
9.4	Typový štítek.....	24
<b>10</b>	<b>Vyřazení z provozu.....</b>	<b>24</b>
<b>11</b>	<b>Likvidace.....</b>	<b>25</b>
11.1	Příprava přístroje k likvidaci.....	25
11.2	Ekologická likvidace přístroje.....	25
<b>12</b>	<b>Doplňující informace.....</b>	<b>25</b>

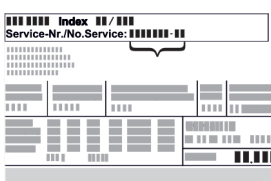Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	<p><b>Přečtení návodu</b></p> <p>Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.</p>
	<p><b>Doplňující informace na internetu</b></p> <p>Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>.</p> <p>Servisní číslo najdete na typovém štítku:</p>  <p style="text-align: right;"><i>Fig. Zobrazení příkladu</i></p>
	<p><b>Kontrola přístroje</b></p> <p>Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.</p>
	<p><b>Odchytky</b></p> <p>Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).</p>
	<p><b>Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností</b></p> <p>Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶.</p> <p>Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.</p>
	<p><b>Videa</b></p> <p>Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.</p>

Tento návod k použití platí pro:

- FFPSrh 1402
- FFPSrh 6501

## 1 Celkový pohled na přístroj

### 1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 9.3 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Hlavní spotřebič
- Vybavení \*
- Montážní materiál \*
- Návod k použití
- Servisní příručka
- Certifikát kvality \*
- Síťový kabel

### 1.2 Přehled spotřebičů a vybavení

FFPSrh 6501

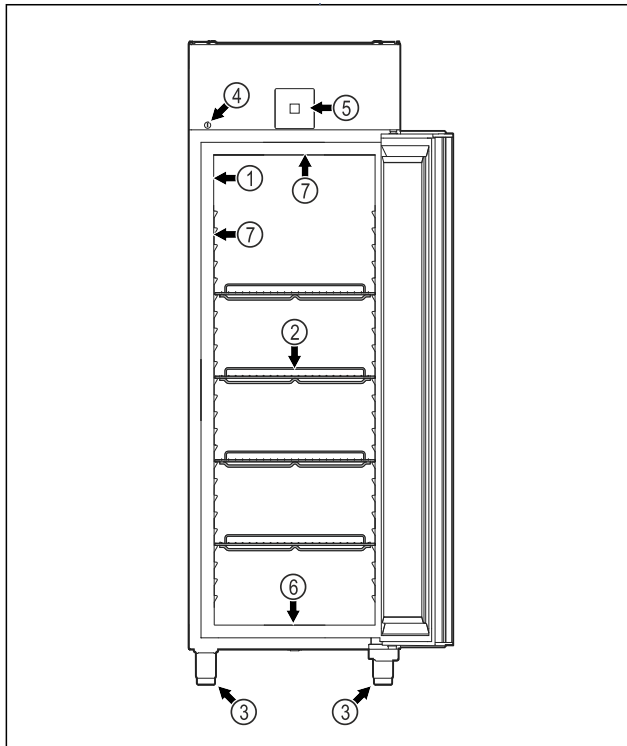


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| (1) Typový štítek    | (5) Ovládací prvky a ukazatel teploty |
| (2) Úložné rošty     | (6) Odtokový otvor pro čisticí vodu   |
| (3) Seřizovací nožky | (7) Vnitřní osvětlení *               |
| (4) Zámek            |                                       |

FFPSrh 1402

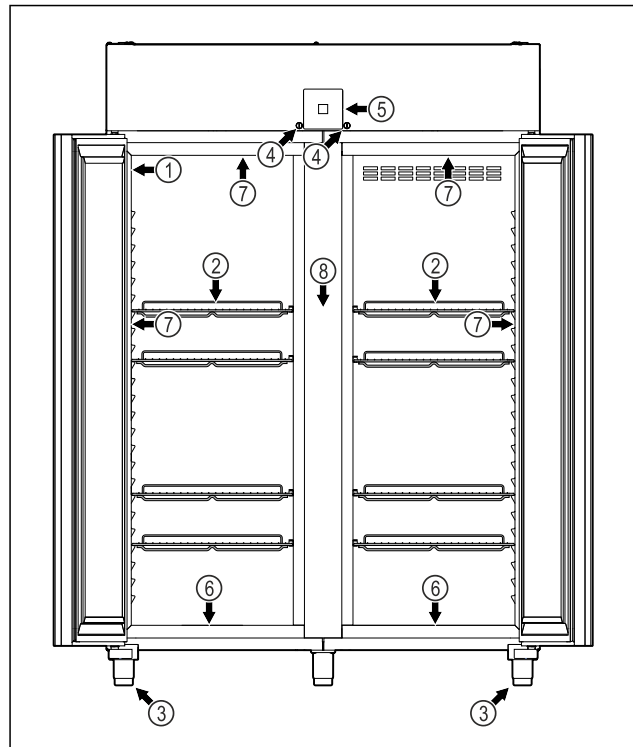


Fig. 2 Ilustrační zobrazení

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| (1) Typový štítek    | (5) Ovládací prvky a ukazatel teploty |
| (2) Úložné rošty     | (6) Odtokový otvor pro čisticí vodu   |
| (3) Seřizovací nožky | (7) Vnitřní osvětlení *               |
| (4) Zámek            | (8) Mezirošt                          |

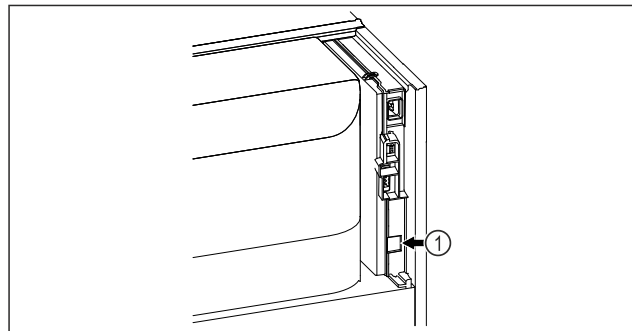


Fig. 3 Ilustrační zobrazení

- (1) Rozhraní LAN

### 1.3 Speciální výbava

#### Poznámka

Příslušenství získáte prostřednictvím zákaznického servisu (viz 9.3 Zákaznický servis) a v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### SmartModule

Spotřebič je vybaven SmartModule.

Přitom se jedná o rozhraní WLAN/LAN pro připojení spotřebiče k externímu dokumentačnímu a poplašnému systému jako např. Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard není ve všech zemích k dispozici. Zkontrolujte dostupnost pomocí QR kódu (viz 6.2.13 Připojení WLAN) zadáním svého modelu.

# Celkový pohled na přístroj

## 1.3 Dovybavení kolečky



### NEBEZPEČÍ

Přestavba ze seřizovacích nožek na kolečka!  
Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení.  
Některé spotřebiče lze provozovat pouze se seřizovacími nožkami.

- ▶ **Nepřestavujte** spotřebič na kolečka.
- ▶ Všímněte si následujícího seznamu.

Spotřebiče, u kterých se <b>nesmí</b> nahradit seřizovací nožky kolečky:
FRPSvg 1412
FRPSvh 1412
FRPSrh 1412



### NEBEZPEČÍ

Přestavba ze seřizovacích nožek na kolečka!  
Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení. Při přestavbě na kolečka je třeba věnovat pozornost montážní poloze koleček.

- ▶ Na přední stranu spotřebiče namontujte říditelná kolečka.
- ▶ Namontujte pevné kolečko na zadní stranu spotřebiče.
- ▶ Všímněte si následujícího seznamu.

Spotřebiče, u kterých je třeba věnovat pozornost montážní poloze koleček:
FRPSvg 6511
FRPSvh 6511
FRPSrh 6511

## 1.4 Oblast použití přístroje

### Použití v souladu s určením

Tato mraznička se hodí pro profesionální uskladnění zmrazených potravin. Tento spotřebič není určen k vystavování nebo odběru potravin zákazníky.

Spotřebič je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru.

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

### Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení:
  - chemicky nestabilních, hořlavých nebo žíravých látek
  - léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem

- Použití venku, ve vlhkých prostorách nebo v místech se stříkající vodou
- Použití v obytných oblastech, protože v takovém prostředí nelze zajistit odpovídající ochranu rádiového příjmu.\*

Nesprávné použití spotřebiče vede k poškození nebo zkažení uložených výrobků.

### Klimatické třídy

Klimatická třída, pro kterou je spotřebič určen, je uvedena na typovém štítku.

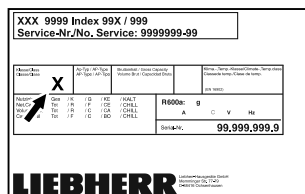


Fig. 4 Typový štítek

**(X)** Tato klimatická třída udává, při jakých podmínkách okolního prostředí lze spotřebič bezpečně provozovat.

Klimatická třída (X)	max. teplota místnosti	max. rel. vlhkost vzduchu
3	+25 °C	60 %
4	+30 °C	55 %
5	+40 °C	40 %
7	+35 °C	75 %

### Poznámka

Minimální přípustná teplota místnosti na místě instalace je +10 °C.

Při mezních podmínkách se může na skleněných dveřích (vždy podle daného vybavení) a na bočních stěnách tvořit lehká kondenzace.

Doporučené nastavení teploty:	
Teplotní třída (Z)	Nastavení teploty
L1	-18 °C
M1	+5 °C

## 1.5 Emise hluku přístroje

Emisní hladina akustického tlaku A během provozu přístroje leží pod 70 dB(A) (akustický výkon rel. 1 pW).

## 1.6 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením.

EU prohlášení o shodě	
Výrobce / vystavil:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH

## EU prohlášení o shodě

Adresa: A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1

Označený produkt je v souladu s předpisy následujících evropských směrnic a nařízení:

(EU) 2019/2020, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1094, (EU) 2017/1369, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU

Zabudovaný bezdrátový modul odpovídá směrnici 2014/53/EU. Informace k bezdrátovému modulu (viz 9.1 Technické údaje).

Úplný text EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

## 1.7 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda Váš spotřebič obsahuje látky SVHC v souladu s nařízením REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.8 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

## 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento návod k použití pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkovi, pak mu jej předejte včetně návodu k použití.

Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k použití pečlivě přečtěte před jeho použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

### Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle

odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.

- Když spotřebič odpojíte od sítě, tahejte vždy za zástrčku. Netahejte za kabel.
- V případě závady vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- **VÝSTRAHA:** Nepoškodte přírodní síťový kabel. Přístroj neprovozujte s vadným přírodním kabelem.
- **VÝSTRAHA:** Na zadní straně spotřebiče se nesmí umísťovat ani provozovat vícenásobné zásuvky / rozvodné lišty a rovněž ostatní elektrická zařízení (jako např. halogenové transformátory).
- **VÝSTRAHA:** Neuzavírejte větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavném plášti.
- Opravy a zásahy do přístroje smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- Přístroj montujte, připojujte a likvidujte pouze podle údajů v návodu.

### Nebezpečí požáru:

- Obsažené chladiivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladiivo se může vznítit.
  - **VÝSTRAHA:** Chraňte chladicí okruh před poškozením.
  - Nemanipulujte uvnitř přístroje se zdroji vznícení.
  - **VÝSTRAHA:** V chladicí přihrádce neprovozujte žádné elektrické přístroje, které svou konstrukcí neodpovídají doporučením výrobce.
  - Když unikne chladiivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Ohlaste to zákaznickému servisu.
- Přístroj neprovozujte v blízkosti výbušných plynů.
- V blízkosti přístroje neskladujte a nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé plyny a kapaliny.
- Ve spotřebiči neukládejte žádné výbušné materiály jako např. aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Do blízkosti přístroje se nesmí dostat hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm, aby nezpůsobily vznícení přístroje.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně

# Princip funkce displeje Touch & Swipe

uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.

## Nebezpečí spadnutí a převrácení:

- Sokl, zásuvky, dvířka atd. nepoužívejte jako stupátka nebo jako opory.

## Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolestí:

- Zamezte trvalému kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými/mraženými výrobky nebo učiňte vhodná ochranná opatření, např. používejte rukavice.

## Nebezpečí poranění a poškození:

- **VÝSTRAHA:** K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- **VÝSTRAHA:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pod krytem jsou díly vedoucí elektrický proud. Vnitřní osvětlení pomocí LED diod nechte vyměnit nebo opravit pouze zákaznickým servisem nebo speciálně vyškoleným personálem.
- **POZOR:** Spotřebič smí být provozován pouze s originálním příslušenstvím výrobce nebo s příslušenstvím jiných prodejců po schválení výrobcem. Uživatel nese riziko používání neschváleného příslušenství.

## Nebezpečí pohmoždění:

- Při otevírání a zavírání dveří nesahejte do závěsu. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.

## Kvalifikace odborného personálu:

Odborný personál jsou osoby, které mohou prostřednictvím své odborné přípravy, znalostí a zkušeností, jakož i svých znalostí příslušných norem posoudit a provádět práci, která jim byla svěřena, a identifikovat možná rizika. Musíte mít školení, instrukce a oprávnění k práci na spotřebiči.

## Symbole na přístroji:



Symbol se může nacházet na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: **Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest.** Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



**VÝSTRAHA:** Nebezpečí požáru / hořlavé materiály. Symbol je umístěn na kompresoru a označuje nebezpečí plynoucí z hořlavých látek. Nálepku neodstraňujte.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.



## VÝSTRAHA: Studený povrch!

Dotýkejte se pouze s vhodnou ochranou rukou.

Tato nebo podobná nálepka může být na spotřebiči a upozorňuje na riziko omrzlin.

## Dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:

	<b>NEBEZPEČÍ</b>	Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	<b>VÝSTRAHA</b>	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	<b>UPOZORNĚNÍ</b>	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	<b>POZOR</b>	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	<b>Poznámka</b>	Označuje užitečné pokyny a tipy.

## 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe

Spotřebič ovládáte displejem Touch & Swipe. Pomocí displeje Touch & Swipe (dále jen „displej“) vybíráte funkce spotřebiče klepnutím na ně nebo posunutím. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

### 3.1 Navigace a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí displeje. Následující tabulka tyto symboly popisuje.

Symbol	Popis
	<b>Dotkněte se krátce displeje:</b> Aktivuje/deaktivuje funkci. Potvrzení výběru. Otevřete podmenu.
	<b>Dotkněte se displeje s určeným časem (např. 3 sekundy):</b> Aktivace/deaktivace funkce nebo hodnoty.

# Princip funkce displeje Touch & Swipe



Symbol	Popis
	<b>Posouvání doprava nebo doleva:</b> Navigujte v menu.
	<b>Krátce se dotkněte symbolu Zpět:</b> Skok o jednu úroveň menu zpět.
	<b>Dotkněte se dlouze symbolu Zpět po dobu 3 sekund:</b> Skok zpět na zobrazení stavu.
	<b>Krátce se dotkněte symbolu Zpět v levém horním rohu:</b> Skok o jednu úroveň menu zpět.
	<b>Šipka s hodinami:</b> Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	<b>Šipka s časovým údajem:</b> Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	<b>Symbol „Otevřít menu nastavení“:</b> Přejděte do menu nastavení a otevřete menu nastavení. V případě potřeby: Přejděte v menu nastavení na požadovanou funkci. (viz 3.2.1 Otevření menu nastavení)
	<b>Otevřete symbol „Rozšířené menu“:</b> Přejděte do rozšířeného menu a otevřete rozšířené menu. V případě potřeby: Přejděte v rozšířeném menu na požadovanou funkci. (viz 3.2.2 Otevření rozšířeného menu)
Žádná akce po dobu 10 sekund	Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.
Otevřete dveře a znovu je zavřete.	Otevřete-li dveře a ihned je opět zavřete, přejde zobrazení přímo zpět na zobrazení stavu.

*Poznámka: Obrázky displeje jsou uvedeny s anglickými výrazy.*

## 3.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu:

Menu	Popis
Hlavní menu	Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Odtud přejdete k nejdůležitějším funkcím spotřebiče, menu nastavení a rozšířenému menu.

Menu	Popis
 Settings	Menu nastavení obsahuje další funkce pro nastavení spotřebiče.
 HCM	Rozšířené menu obsahuje speciální funkce pro nastavení spotřebiče. Přístup do rozšířeného menu je chráněn číselným kódem <b>151</b> .

### 3.2.1 Otevření menu nastavení

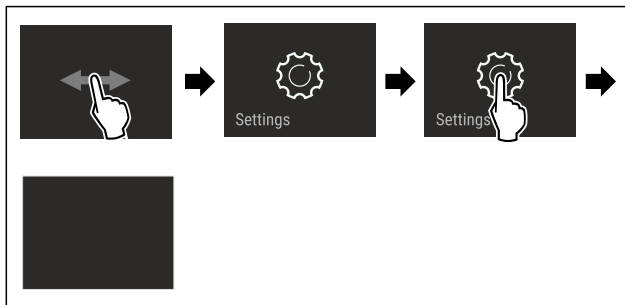


Fig. 5 Ilustrační zobrazení

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Menu nastavení je otevřené.
- ▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

### 3.2.2 Otevření rozšířeného menu

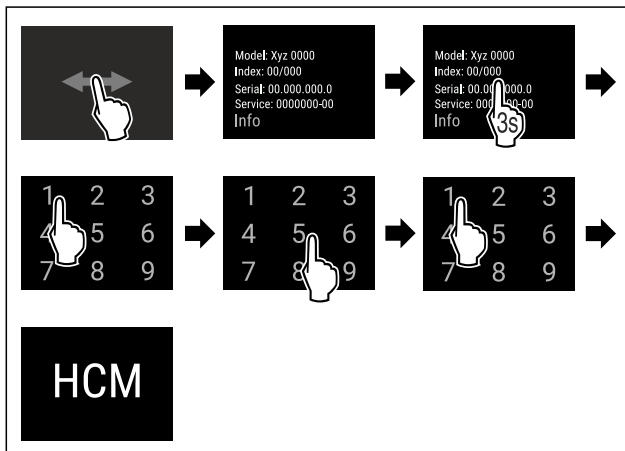


Fig. 6 Přístup s číselným kódem **151**

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Rozšířené menu je otevřené.
- ▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

## 3.3 Klidový režim

Pokud se displej nedotknete po dobu 1 minuty, přepne se do klidového režimu. V klidovém režimu je jas zobrazení ztlumený.

### 3.3.1 Ukončení klidového režimu

- ▶ Prstem se krátce dotkněte displeje.
- ▷ Klidový režim je ukončený.

# Uvedení do provozu

## 4 Uvedení do provozu

### 4.1 Podmínky instalace



#### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přívodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- ▶ Příklad je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Příklad neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.

#### 4.1.1 Místo instalace



#### VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- ▶ Nepoškozte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Optimálním místem instalace jsou suché a dobře větrané prostory.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je ve spotřebiči, tím větší musí být prostor, ve kterém je spotřebič umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m<sup>3</sup>. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.
- Místo instalace musí mít dostatečnou nosnost pro hmotnost spotřebiče a to včetně maximálního naplnění. (viz 9.1 Technické údaje)
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

#### 4.1.2 Elektrické připojení



#### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!

Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- ▶ Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- ▶ Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- ▶ Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- ▶ Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektrické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.

### 4.2 Rozměry spotřebiče

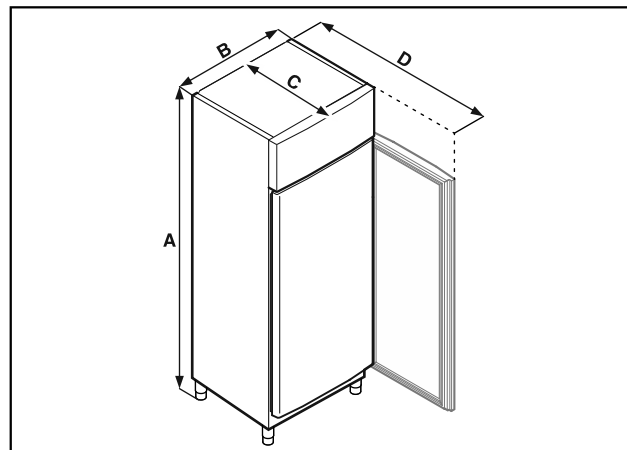


Fig. 7 Ilustrační zobrazení

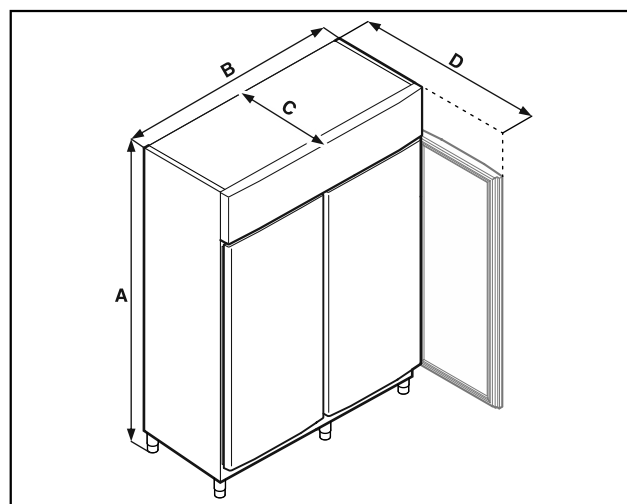


Fig. 8 Ilustrační zobrazení

	FFPSrh 1402	FFPSrh 6501
A	2115 mm	2115 mm
B	1427 mm	697 mm
C	867 mm	867 mm
D	1500 mm	1500 mm

A = výška spotřebiče včetně nožek (minimum) / koleček

B = šířka spotřebiče bez držadla

C = hloubka spotřebiče bez držadla

D = hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách

### 4.3 Přeprava spotřebiče



#### NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku těžkého spotřebiče!

- ▶ Přepravujte vždy spotřebič nejméně ve dvou lidech.



#### NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převrnutí spotřebiče!

- ▶ Dávejte při přepravě spotřebičů pozor na nerovné podlahy a rampy.



## Dodržujte při přepravě spotřebiče:

- ▶ Spotřebič přepravujte ve stojaté poloze.
- ▶ V případě potřeby: Rozeberte dvoudveřové spotřebiče pro přepravu.

## Při prvním uvádění do provozu:

- ▶ Spotřebič přepravujte zabalený.

## Při přepravě spotřebiče po prvním uvedení do provozu (např. při stěhování nebo čištění):

- ▶ Vyprázdněte spotřebič.
- ▶ Zajistěte dveře proti nechtěnému otevření.

## 4.4 Vybalení spotřebiče

- ▶ Zkontrolujte spotřebič a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele. Nepřipojujte spotřebič ke zdroji napětí.
- ▶ Odstraňte všechny obalové materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a větrání.

## 4.5 Připojení přívodního síťového kabelu

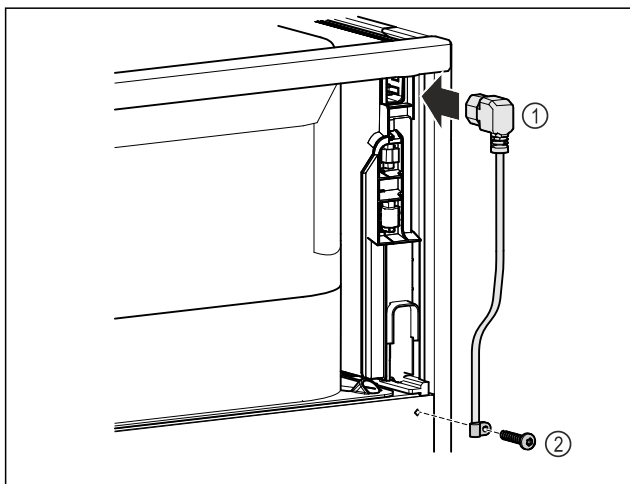


Fig. 9

- ▶ Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu Fig. 9 (1) na zadní straně přístroje.
- ▶ Namontujte odlehčení tahu. Fig. 9 (2)

## 4.6 Instalace spotřebiče



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění a poškození!

- ▶ Ustavujte spotřebič ve 2 osobách.



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění a poškození!

Dveře mohou narážet do stěny a tím se poškodit. U skleněných dveří může dojít ke zranění v důsledku poškození skla!

- ▶ Dveře chraňte před nárazy do stěny. Na stěnu připevněte dveřní záračku, např. plstěnou.

- ▶ Všechny nutné součásti (např. síťový kabel) připojte na zadní straně spotřebiče a vedte je po straně.

### Poznámka

Kabely se mohou poškodit!

- ▶ Při zpětném posouvání nesmí být kabely svírány.

- ▶ Vzdálenost mezi horním okrajem spotřebiče a stropem místnosti musí být nejméně 300 mm.

## 4.7 Vyrovnání spotřebiče

### POZOR

Deformace korpusu spotřebiče a dveře nelze zavírat.

- ▶ Vyrovnajte spotřebič horizontálně i vertikálně.
- ▶ Vyrovnajte nerovnosti podlahy seřizovacími nožkami.



### VÝSTRAHA

Neodborné nastavení výšky pomocí stavěcí nožky!

Těžká až smrtelná zranění. Chybným výškovým nastavením se může spodní díl stavěcí nožky uvolnit a spotřebič se může překloupat.

- ▶ Stavěcí nožku nevyšroubovávejte příliš daleko.

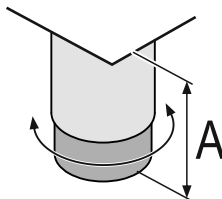


Fig. 10 Seřizovací nožku lze přestavět od  $A = 115 \text{ mm}$  (4 1/2 in) do  $175 \text{ mm}$  (6 7/8 in).

### Zvedání spotřebiče:

- ▶ Otáčejte stavěcí nožkou ve směru hodinových ručiček.

### Snižování spotřebiče:

- ▶ Otáčejte stavěcí nožkou proti směru hodinových ručiček.

## 4.8 Instalace více spotřebičů

### POZOR

Nebezpečí poškození vodou, která kondenzuje mezi bočními stěnami!

- ▶ Neinstalujte spotřebič přímo vedle dalšího chladicího spotřebiče.
- ▶ Spotřebiče instalujte ve vzdálenosti 3 cm od sebe.
- ▶ Více spotřebičů vedle sebe instalujte pouze do  $35 \text{ }^\circ\text{C}$  a 65% vzdušné vlhkosti.
- ▶ Při vyšší vlhkosti vzduchu vzdálenost mezi spotřebiči zvětšete.

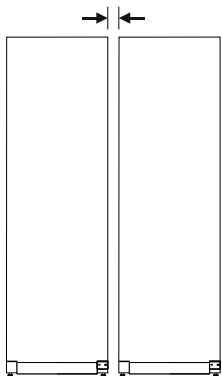


Fig. 11 Instalace Side-by-Side

### Poznámka

Sadu pro instalaci Side-by-Side lze obdržet jako příslušenství u zákaznického servisu Liebherr. (viz 9.3 Zákaznický servis)

## 4.9 Po instalaci

- ▶ Sundejte ochranné fólie. \*
- ▶ Spotřebič vyčistěte. (viz 8.2 Čištění přístroje)
- ▶ V případě potřeby: Dezinfikujte přístroj.

# Uvedení do provozu

- ▶ Uschovejte fakturu, abyste v případě servisních výkonů měli k dispozici data o přístroji a obchodníkovi.

## 4.10 Likvidace obalu



### VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- ▶ Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylenu
- Stahovací pásy z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu\*
- ▶ Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

## 4.11 Změna dveřního dorazu

Liebherr doporučuje:

- ▶ Svěřte výměnu dveřního dorazu servisnímu technikovi.

## 4.12 Vyrovnání dvířek

Liebherr doporučuje:

- ▶ Svěřte vyrovnání dvířek servisnímu technikovi.

## 4.13 Připojení spotřebiče




### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení!  
Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- ▶ Nepoužívejte rozvodné lišty.

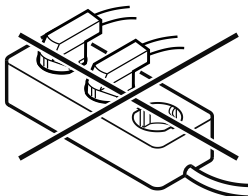

### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení!

Poškození spotřebiče.

- ▶ Příklad: Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

### Poznámka

Používejte pouze dodané přírodní kabely.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Provozujte spotřebič pouze na **střídavý proud**.
- Přípustné napětí a frekvence jsou natištěny na typovém štítku. Umístění typového štítku je zřejmé z kapitoly Přehled spotřebiče. (viz 1.2 Přehled spotřebičů a vybavení)
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je lehce přístupná.
- ▶ Zkontrolujte elektrické připojení.
- ▶ Přístrojovou zástrčku zastrčte na zadní straně spotřebiče. Dávejte pozor na správné zasunutí.
- ▶ Síťovou zástrčku připojte na napájecí zdroj.

- ▷ Zobrazení přejde do symbolu Standby.

## 4.14 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič je nainstalovaný a připojený.
- Všechny lepicí pásy, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky jsou odstraněny.



Fig. 12 Ilustrační zobrazení

Symbol Standby bliká až do doby, kdy je průběh spouštění ukončen.

Displej zobrazuje symbol Standby.

Když je spotřebič vyexpedován s továrním nastavením, musí být při prvním uvedení do provozu nastaven nejprve jazyk displeje a datum/čas.

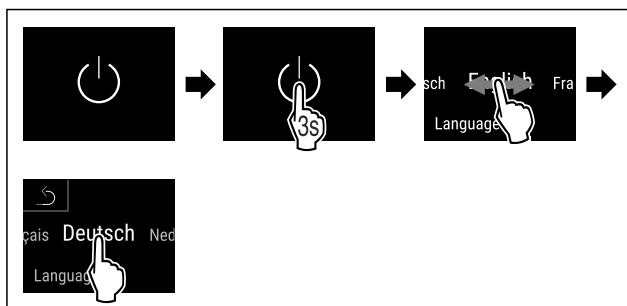


Fig. 13

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Jazyk je nastaven.




Fig. 14 Stavová obrazovka

- ▷ Spotřebič je připraven k provozu, jakmile se na displeji objeví teplota.
- ▷ Ukazatel teploty bliká, dokud není dosaženo nastavené teploty.

## 4.15 Vložení vybavení

### 4.15.1 Vložení zářkových lišt

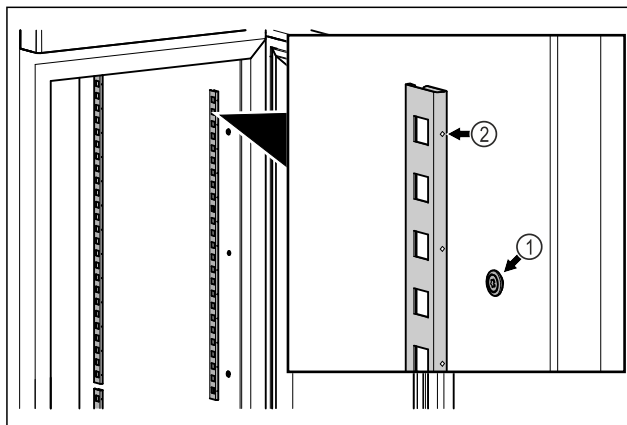


Fig. 15 Ilustrační zobrazení

- ▶ Zahákněte zářezkové lišty do zavěšení Fig. 15 (1). Označení Fig. 15 (2) musí směřovat dopředu.

## 4.15.2 Vložení vkládací kolejničky

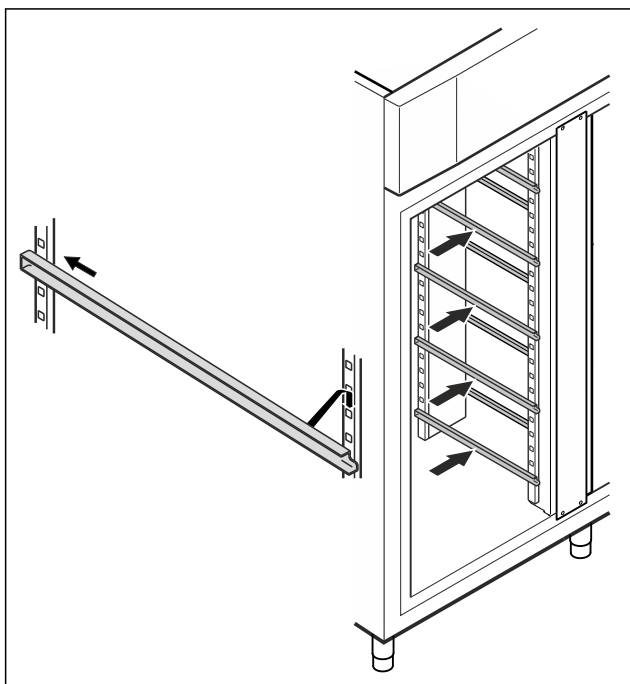


Fig. 16 Ilustrační zobrazení

- ▶ Zasuňte kolejničku v požadované výšce nejprve do zadní zářezkové lišty a poté zavěste vpředu.

## 4.16 Mezirošt

### 4.16.1 Vložení meziroštu

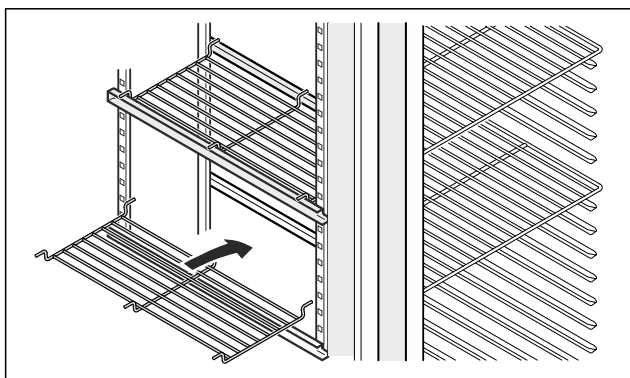


Fig. 17 Ilustrační zobrazení

- ▶ Nasadte mezirošt na vkládací kolejničky.

## 5 Uskladnění

### 5.1 Pokyny ke skladování

#### Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

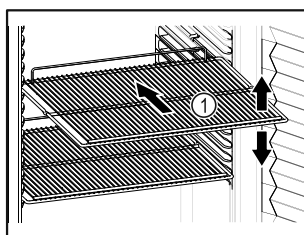


Fig. 18 Ilustrační zobrazení

Při ukládání dodržujte:

- Pokud jsou odstavné rošty Fig. 18 (1) přemístitelné, přizpůsobte je vždy na danou výšku.
- Dodržujte maximální naplnění. (viz 9.1 Technické údaje)
- Naplňte spotřebič teprve tehdy, jakmile bylo dosaženo skladovací teploty (dodržení chladicího řetězce).
- Chlazené výrobky se nesmí dotýkat zadní stěny.
- Chlazené výrobky neukládejte za zadní doraz úložných roštů.
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Chlazené výrobky skladujte s odstupem, aby vzduch mohl dobře cirkulovat.
- Chlazené produkty nesmí překračovat značku pro stohování na sebe.

Toto je důležité pro bezvadný oběh vzduchu a stejnoměrné rozdělení teploty v celém vnitřním prostoru.

## 5.2 Doba skladování

Jako referenční hodnota pro dobu skladování platí minimální datum spotřeby, které je uvedeno na obalu.

## 6 Obsluha

### 6.1 Ovládací a indikační prvky

Displej umožňuje rychlé přehled o aktuálním stavu spotřebiče, nastavení teploty, stavu funkcí a nastavení a rovněž o alarmových a chybových hlášeních.

Ovládání se provádí přímo na dotykovém barevném displeji posouváním a klepnutím.

Funkce mohou být aktivovány nebo deaktivovány a nastavené hodnoty mohou být měněny.



Fig. 19 Dotykový barevný displej

(1) Stavová obrazovka

## 6.1.1 Stavová obrazovka

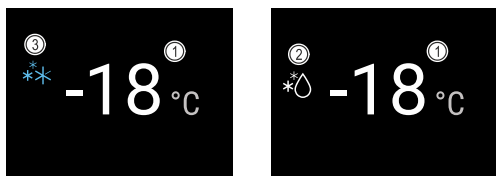


Fig. 20 Stavová obrazovka

- (1) Teplota  
 (2) Stav procesu odmrazování  
 (3) Stav SuperFrost

Stavová obrazovka je výchozí obrazovkou.

Uprostřed ní se zobrazuje teplota a ve spodní části tři symboly. Stavová obrazovka může zobrazovat další různé indikační symboly.

Ze stavové obrazovky probíhá navigace k funkcím a nastavením.

## 6.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu spotřebiče.

Symbol	Stav spotřebiče
	<b>Symbol Standby</b> Spotřebič je vypnutý.
	<b>Symbol Standby (bliká)</b> Spotřebič najíždí.
	<b>Teplota (bliká)</b> Ještě nebylo dosaženo cílové teploty. Spotřebič chladí na nastavenou teplotu.
	<b>Ukazatel teploty</b> Spotřebič ukazuje nastavenou teplotu.
	<b>D na displeji</b> Spotřebič je v Demo-Mode.
	<b>Ukazatel údržby (žlutý)</b> Uplynul nastavený časový interval.
	<b>Plná datová paměť (žlutá)</b> Datová paměť (999 hodin) je plná. Nejstarší data budou od nynějška přepisována.
	<b>Symbol Chyba (červený)</b> Spotřebič je chybovém stavu.
	<b>Šipka zpět</b> Vede do nadřazeného menu.
	<b>Pozadí (modré)</b> Aktivní nastavení nebo aktivní funkce

Symbol	Stav spotřebiče
	<b>Pruh (navyšování)</b> Stiskněte na 3 sekundy pro aktivaci nastavení.
	<b>Pruh (snižování)</b> Stiskněte na 3 sekundy pro deaktivaci nastavení.

Symboly stavové obrazovky

## 6.1.3 Akustické signály

Signál se rozezná v následujících případech:

- Pokud je potvrzena funkce nebo hodnota.
- Pokud nějaká funkce nebo hodnota nemůže být ani aktivována ani deaktivována.
- Pokud nastane chyba.
- Při hlášení alarmu.

Zvuky alarmu lze v zákaznickém menu zapnout a vypnout.

## 6.2 Funkce spotřebiče

### 6.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)
- Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče. (viz 6.1 Ovládací a indikační prvky)

### 6.2.2 Zapnutí a vypnutí spotřebiče



Toto nastavení umožňuje celý spotřebič zapnout a vypnout.

#### Zapnutí spotřebiče

Bez aktivovaného DemoMode:



Fig. 21

- Provedte akční kroky podle obrázku.

S aktivovaným DemoMode:

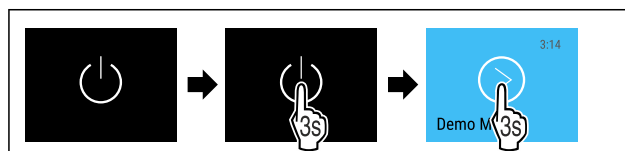


Fig. 22

- Provedte akční kroky podle obrázku.

#### Poznámka

Před uplynutím odpočítávání deaktivujte DemoMode.




Fig. 23 Stavová obrazovka

- ▷ Teplota se zobrazí na displeji.

## Vypnutí spotřebiče




Fig. 24

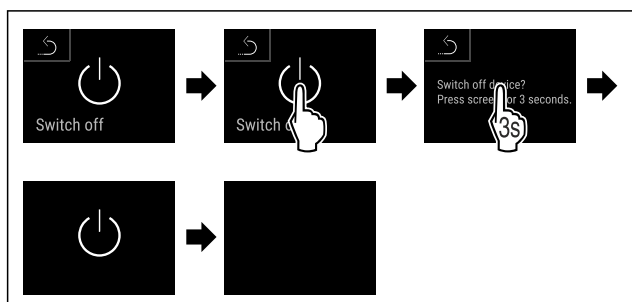


Fig. 25

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Displej zobrazuje symbol Standby.
- ▷ Displej se vypne asi po 10 minutách.



## 6.2.3 Teplota

Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost otvírání dveří
- doba otvírání dveří
- okolní teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství mražených produktů

### Poznámka

V některých oblastech vnitřního prostoru se může teplota vzduchu od ukazatele teploty lišit.

Se správnou teplotou zůstávají mražené produkty déle čerstvé. Lze tak zabránit zbytečnému vyhazování.

### Nastavení teploty

Následující akční kroky popisují, jak se sníží teplota z např. -18 °C na -28 °C.




Fig. 26

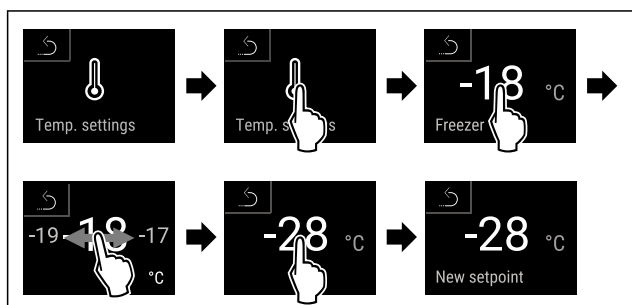


Fig. 27

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Teplota je nastavena.



## 6.2.4 Záznam teplot

Spotřebič zobrazuje pomocí této funkce minimální a maximální teploty vnitřního prostoru. Jejich záznam se spustí po zapnutí spotřebiče automaticky s intervalem jedné minuty. Po 999 hodinách (cca 40 dnech) se zobrazí upozornění na plnou datovou paměť. Záznam teplot by pak měl být resetován.

### Poznámka

Záznam teplot by měl být jedenkrát resetován při uvádění spotřebiče do provozu **po dosažení nastavené teploty**. (viz Resetování záznamu teplot) Díky tomu má maximální teplota vypovídající hodnotu.

### Zobrazení záznamu teplot

Záznam teplot zobrazuje dobu trvání záznamu a minimální a maximální teploty naměřené během této doby.

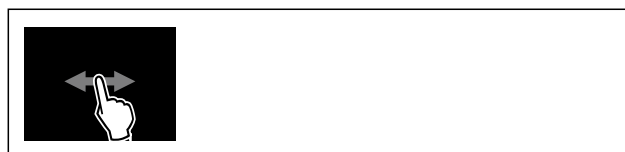


Fig. 28




Fig. 29

- ▷ Zobrazí se stavová obrazovka se záznamy teplot.

### Resetování záznamu teplot

Zobrazené minimální a maximální teploty lze kdykoliv resetovat. Přitom se smažou zobrazené hodnoty a interval záznamu se znovu se spustí.

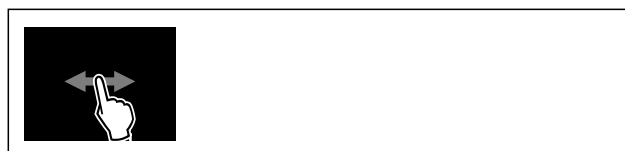


Fig. 30

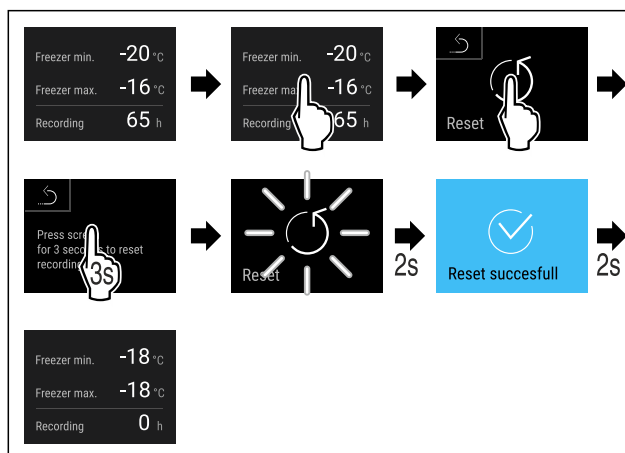


Fig. 31

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Záznam teploty je resetovaný.

## 6.2.5 Osvětlení



Spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením.

Po otevření dveří přístroje se rozsvítí vnitřní osvětlení. Tuto funkci můžete také deaktivovat.

## 6.2.6 Prezentační světlo



Toto nastavení umožňuje krokové nastavení jasu prezentačního světla.

Lze nastavit následující stupně jasu:

- Vyp
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (přednastaveno)

### Nastavení prezentačního světla

Následující akční kroky popisují, jak se sníží jas prezentačního světla z např. 100 % na 40 %.



Fig. 32


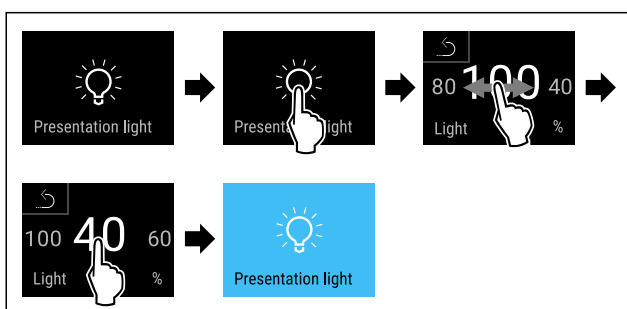


Fig. 33

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Jas prezentačního světla je odpovídajícím způsobem změněn.

## 6.2.7 SuperFrost



Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperFrost. Pokud aktivujete režim SuperFrost, spotřebič zvýší mrazicí výkon. Tím dosáhnete nižších mrazicích teplot.

Použití:

- Rychlé promrazení čerstvých potravin až do středu. Tím se zajistí uchování výživné hodnoty, vzhledu a chuti potravin.
- Zvýšení rezerv chladu v uskladněných mražených výrobcích, než se spotřebič odmrazí.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

## Aktivace SuperFrost



Fig. 34



Fig. 35

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Funkce SuperFrost je aktivována.
- ▷ Ukazatel stavu zobrazuje symbol SuperFrost.

## Deaktivace SuperFrost

SuperFrost se automaticky deaktivuje po 8 až 65 hodinách v závislosti na množství uložených potravin. SuperFrost můžete však kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 36



Fig. 37

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ SuperFrost je deaktivovaný.
- ▷ Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- ▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.

## 6.2.8 Zámek displeje



Toto nastavení zabraňuje nechtěné obsluze spotřebiče.

Použití:

- Zabránění neúmyslné změně nastavení a funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

### Aktivace zámku displeje



Fig. 38

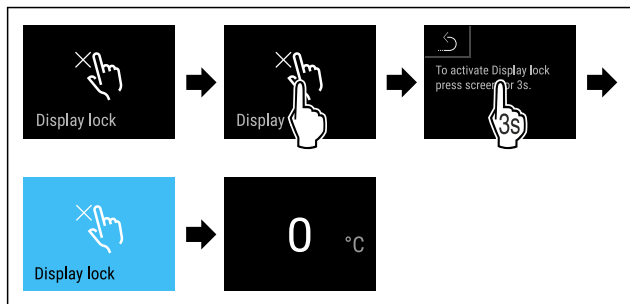


Fig. 39

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Zámek displeje je aktivován.
- ▷ Objeví se stavová obrazovka.

### Deaktivace zámku displeje

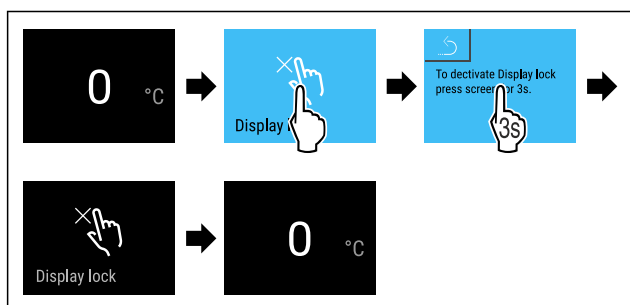


Fig. 40

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Zámek displeje je deaktivován.
- ▷ Objeví se stavová obrazovka.

### 6.2.9 Přístupové kódy

Jsou možná různá nastavení.

Použití:

- Změňte kód zámku displeje. \*
- Resetujte kód zámku displeje. \*

### 6.2.10 Připomínka servisního intervalu



Nastavení časového rozpětí do připomenutí údržby.

Lze nastavit následující hodnoty:

- 7 dnů
- 14 dnů
- 30 dnů
- 60 dnů
- 90 dnů
- 180 dnů
- 360 dnů
- 720 dnů
- 1080 dnů
- Vyp

#### Nastavení připomínky servisního intervalu

Následující akční kroky popisují, jak nastavit časové rozpětí do údržby.



Fig. 41

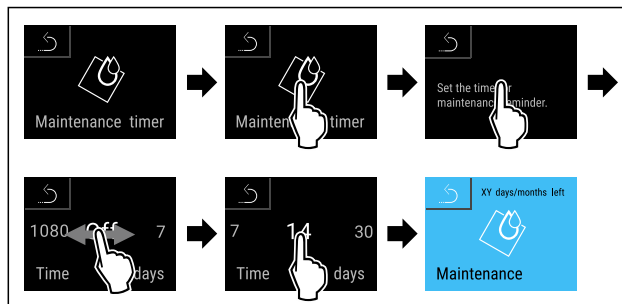


Fig. 42

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Je nastaveno časové rozpětí, než se vygeneruje připomínka údržby.
- ▷ Zobrazí se zbývající čas.

### 6.2.11 Jazyk



Tímto lze nastavit jazyk zobrazení.

#### Nastavení jazyka




Fig. 43

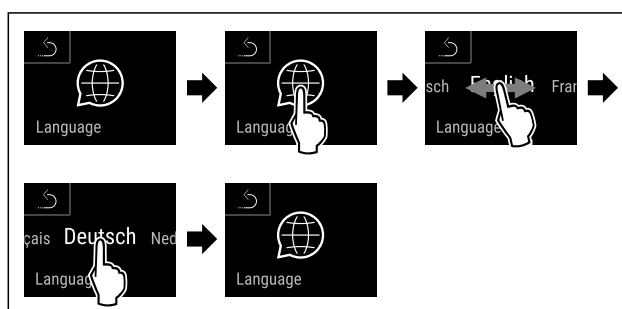


Fig. 44

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Zvolený jazyk je nastaven.

### 6.2.12 Jednotka teploty



Tato funkce umožňuje nastavení jednotky teploty. Jako jednotku teploty můžete nastavit stupně Celsia nebo stupně Fahrenheita.

#### Nastavení jednotky teploty




Fig. 45

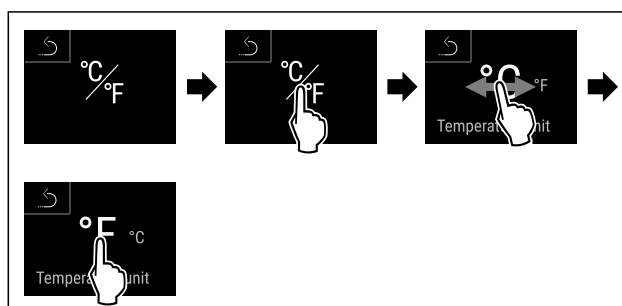


Fig. 46 Ilustrační zobrazení: Přejděte ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheitta.

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Jednotka teploty je nastavena.



## 6.2.13 Připojení WLAN

### Poznámka

Liebherr SmartMonitoring Dashboard není ve všech zemích k dispozici. Zkontrolujte dostupnost pomocí QR kódu zadáním svého modelu.

### Poznámka

Používání Liebherr SmartMonitoring Dashboard na <https://smartmonitoring.liebherr.com> předpokládá mít nainstalovaný SmartModule a firemní účet MyLiebherr. Můžete se přihlásit při online uvádění do provozu přímo svými dostupnými přihlašovacími údaji nebo se registrovat nově a založit si firemní účet.

Toto nastavení vytváří bezdrátové připojení spotřebiče k internetu. Připojení je řízeno pomocí SmartModule. Spotřebič může být připojen přes [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na bázi internetového prohlížeče a k ovládání, správe a sledování mohou být využívány rozšířené volitelné a individuální možnosti.

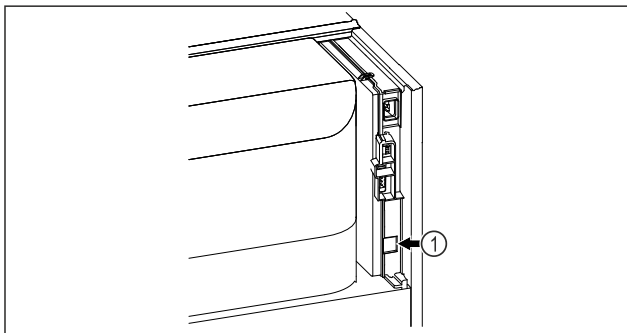


Fig. 47

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Je používán SmartModule Fig. 47 (1).

### Vytvoření připojení

Uvedení do provozu a nastavení svého SmartModule proveďte online pomocí [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na svém koncovém zařízení připojeném k internetu.



Fig. 48

- ▶ Otevřete [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (viz Fig. 48)

Na chladniče nebo mrazniče:



Fig. 49

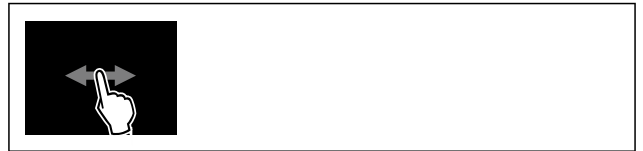


Fig. 50

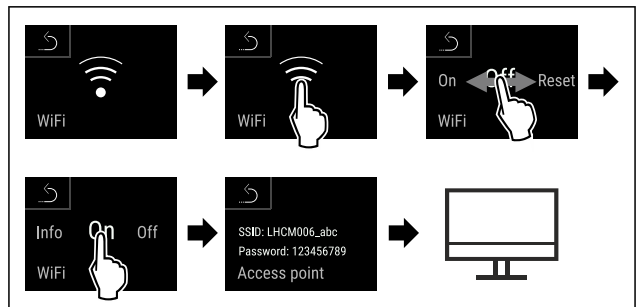


Fig. 51

- ▶ Provedte kroky manipulace podle obrázku.
- ▶ Zřizovací proces pokračuje na Vašem koncovém zařízení připojeném k internetu: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

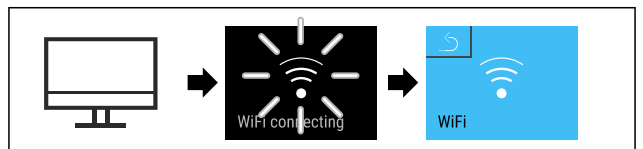


Fig. 52

- ▶ Provedte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Připojení se vytváří: Zobrazí se WiFi connecting. Symbol pulzuje.
- ▶ Následujte pokyny na [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Připojení je vytvořeno.

### Odpojení připojení



Fig. 53



Fig. 54

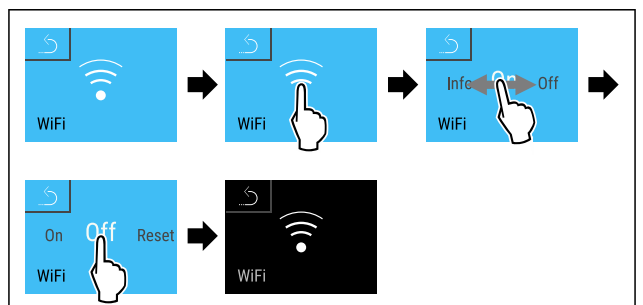


Fig. 55

- ▶ Provedte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Připojení je odpojeno.



## Resetování připojení



Fig. 56



Fig. 57

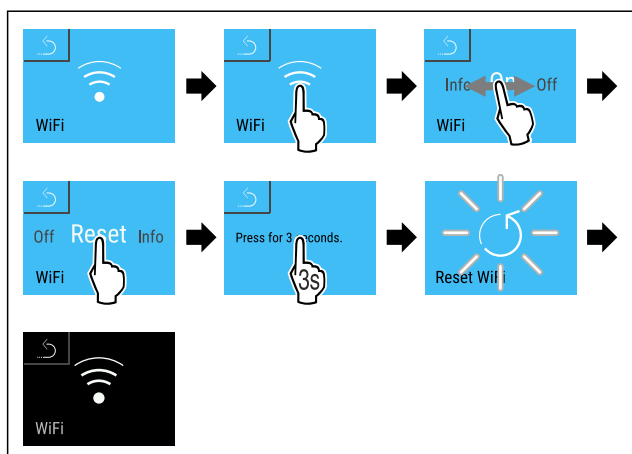


Fig. 58

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Nastavení WiFi se resetují zpět do stavu jako při dodání.



## 6.2.14 Připojení LAN

### Poznámka

Liebherr SmartMonitoring Dashboard není ve všech zemích k dispozici. Zkontrolujte dostupnost pomocí QR kódu zadáním svého modelu.

### Poznámka

Používání Liebherr SmartMonitoring Dashboard na <https://smartmonitoring.liebherr.com> předpokládá mít nainstalovaný SmartModule a firemní účet MyLiebherr. Můžete se přihlásit při online uvádění do provozu přímo svými dostupnými přihlašovacími údaji nebo se registrovat nově a založit si firemní účet.

Toto nastavení vytváří kabelové spojení mezi spotřebičem a internetem. Připojení je řízeno pomocí SmartModule. Spotřebič může být připojen přes [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na bázi internetového prohlížeče a k ovládání, správě a sledování mohou být využívány rozšířené volitelné a individuální možnosti.

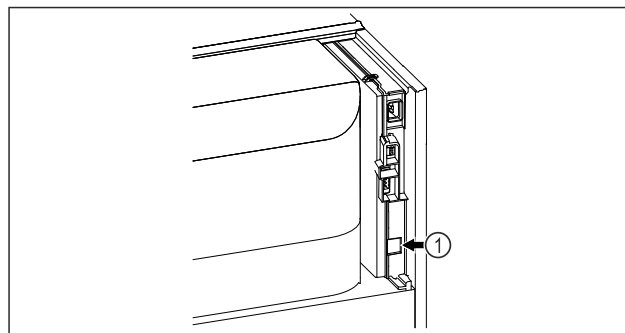


Fig. 59

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Je používán SmartModule Fig. 59 (1).
- Síťový kabel je připojen.

### Vytvoření připojení

Uvedení do provozu a nastavení svého SmartModule proveďte online pomocí [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na svém koncovém zařízení připojeném k internetu.

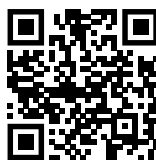


Fig. 60

- ▶ Otevřete [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (viz Fig. 60)

Na chladniče nebo mrazniče:



Fig. 61

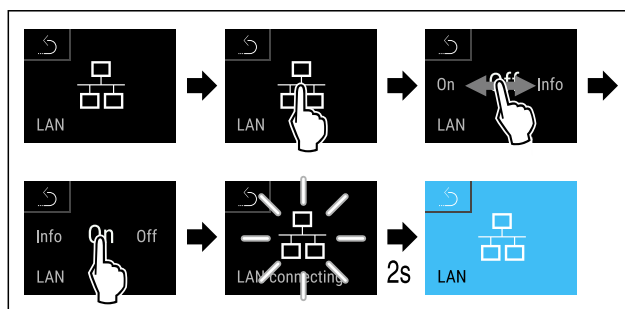


Fig. 62

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Připojení se vytváří: Zobrazí se LAN connecting. Symbol pulzuje.
- ▶ Následujte pokyny na [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Připojení je vytvořeno.

### Odpojení připojení



Fig. 63

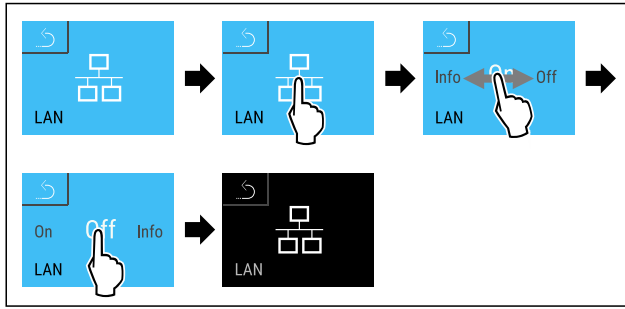


Fig. 64

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Připojení je odpojeno.

## 6.2.15 Informace o spotřebiči

Tato funkce slouží k zobrazení názvu modelu, indexu, sériového čísla a servisního čísla spotřebiče. Informace o spotřebiči budete potřebovat, až budete kontaktovat zákaznický servis. (viz 9.3 Zákaznický servis)

Pomocí této funkce můžete také otevřít rozšířené menu. (viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

### Zobrazení informací o spotřebiči



Fig. 65



Fig. 66

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Displej zobrazuje informace o spotřebiči.

## 6.2.16 Provozní hodiny

Toto zobrazení ukazuje provozní hodiny spotřebiče.

### Zobrazení provozních hodin



Fig. 67



Fig. 68

- ▷ Zobrazí se provozní hodiny.

## 6.2.17 Software

Tato funkce slouží k zobrazení verze softwaru vašeho spotřebiče.



## Zobrazení verze softwaru



Fig. 69



Fig. 70

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Displej zobrazuje verzi softwaru.

## 6.2.18 Odmrazování

Spotřebič se v normálním provozu automaticky odmrazuje.

Použití:

- V případě silnější námrazy ve vnitřním prostoru lze ručně spustit funkci odmrazování.

### Ruční spuštění automatického odmrazování



Fig. 71

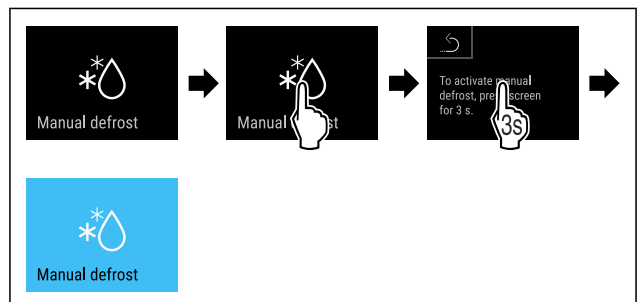


Fig. 72

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Je spuštěné automatické odmrazování. Po ukončeném odmrazování se spotřebič automaticky přepne zpět na normální provoz.

### Poznámka

Pokud je po několikanásobném spuštění automatického odmrazování uvnitř stále led, odmrazte spotřebič ručně. (viz 8.1 Odmrazování spotřebiče)

### Zrušení ručně spuštěného odmrazování

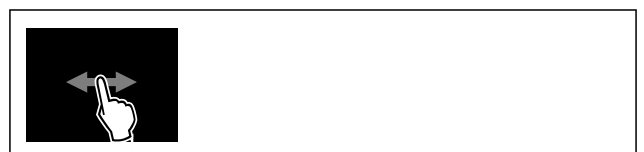


Fig. 73

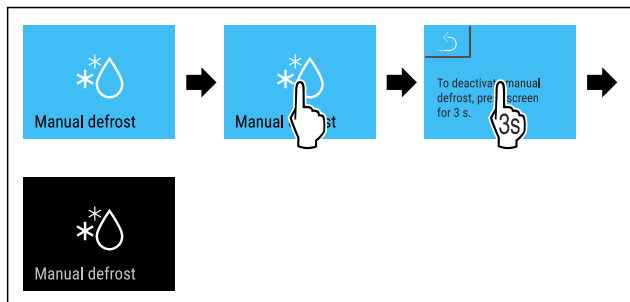


Fig. 74

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Ručně spuštěné odmrazování je zrušené. Přístroj se automaticky přepne zpět do normálního provozu.

## 6.2.19 Dveřní alarm



Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dveřní alarm. Dveřní alarm zazní, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveřní alarm je při dodávce aktivovaný. Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm.

Můžete nastavit následující hodnoty:

- 15 sekund
- 30 sekund
- 60 sekund
- 90 sekund
- 120 sekund
- 150 sekund
- 180 sekund
- Vyp

### Nastavení dveřního alarmu




Fig. 75

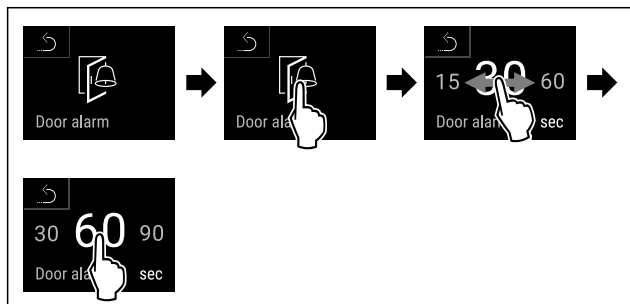


Fig. 77 Ilustrační zobrazení: Přepnutí dveřního alarmu z 30 sekund na 60 sekund.

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Dveřní alarm je nastavený.

### Deaktivace dveřního alarmu



Fig. 78

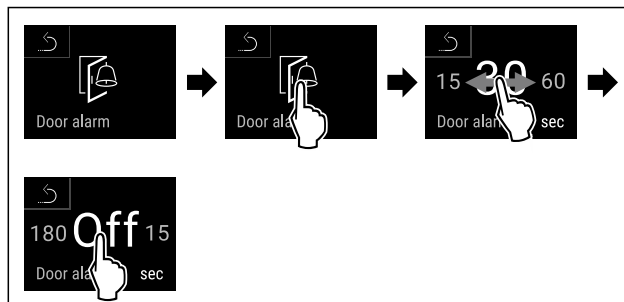


Fig. 79

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Dveřní alarm je deaktivovaný.

## 6.2.20 Světelný alarm



Toto nastavení umožňuje vizuální alarmová hlášení na displeji zvýraznit navíc blikajícím osvětlením spotřebiče.

### Aktivace světelného alarmu



Fig. 80

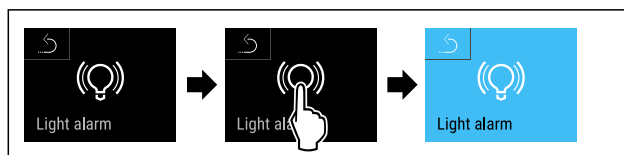


Fig. 81

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Světelný alarm je aktivní.

### Deaktivace světelného alarmu




Fig. 82


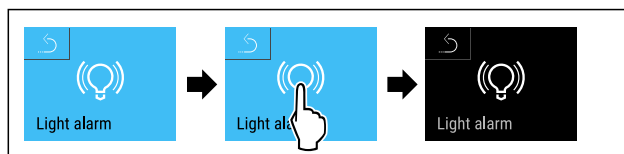


Fig. 83

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Světelný alarm je deaktivovaný.

## 6.2.21 Demo režim



Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chladicí techniky se deaktivují.

Pokud spotřebič zapnete a na stavovém zobrazení se zobrazí „D“, je již aktivován demo režim.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz 6.2.22 Resetování na tovární nastavení )

## Aktivace demo režimu



Fig. 84

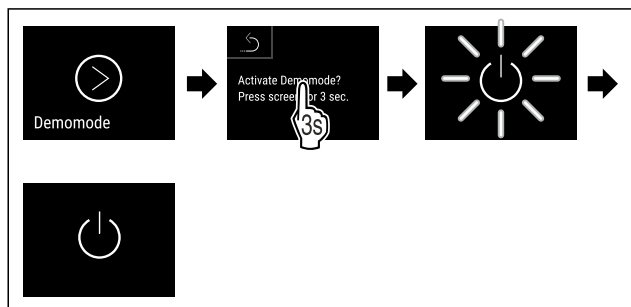


Fig. 85

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Demo režim je aktivovaný.
- ▷ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Zapněte spotřebič. (viz 4.14 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- ▷ V zobrazení stavu se zobrazí „D“.

## Deaktivace demo režimu



Fig. 86

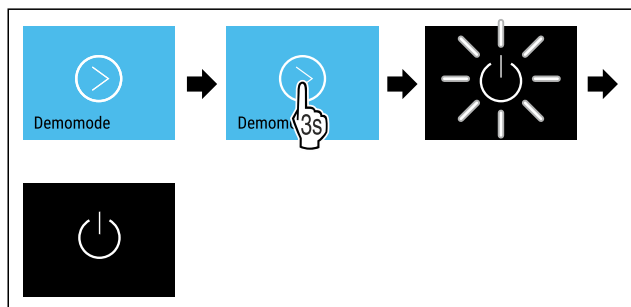


Fig. 87

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

- ▷ Demo režim je deaktivovaný.
- ▷ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Zapněte spotřebič. (viz 4.14 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- ▷ Přístroj je resetovaný na tovární nastavení.

## 6.2.22 Resetování na tovární nastavení



Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

### Provedení resetu




Fig. 88

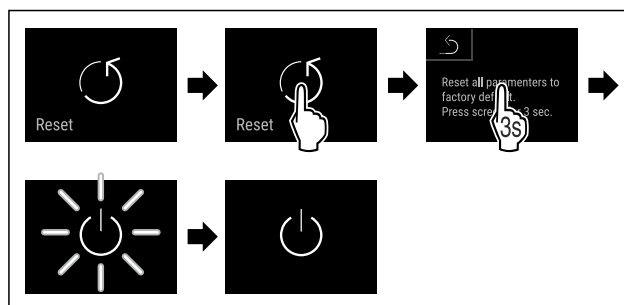




Fig. 89



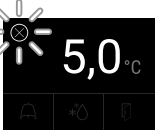






- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Spotřebič je resetován.
- ▷ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Restartujte spotřebič. (viz 4.14 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))

## 6.3 Hlášení

### 6.3.1 Varování



Varování jsou oznamována akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud není hlášení potvrzeno.

Hlášení (červené)	Příčina	Odstranění
 Close the door <b>Otevřené dveře</b>	Hlášení se zobrazí, když jsou dveře příliš dlouho otevřené.	Zavřete dvířka. Krátce klepněte. Alarm se ukončí. <b>Poznámka</b> Čas, než se zobrazí hlášení, lze nastavit. (viz 6.2.19 Dveřní alarm )
 Temperature alarm <b>Teplotní alarm</b>	Hlášení se zobrazí, když teplota neodpovídá nastavené teplotě. Možné příčiny teplotních rozdílů: Byly vloženy teplé chlazené produkty. Při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí. Na delší dobu došlo k výpadku elektrického proudu.	Krátce klepněte. Zobrazí se informace týkající se chyb a stavu spotřebiče. Krátce klepněte. Zobrazí se nejteplejší / nejstudenější teplota, datum a čas. Krátce klepněte. Zobrazí se stavová obrazovka. Aktuální teplota a symbol Alarm blikají červeně, dokud se nedosáhne nastavené teploty. Provéřte kvalitu chlazených produktů.

Hlášení (červené)	Příčina	Odstranění
 <p><b>Chyba</b></p>	Spotřebič je vadný, nastala chyba spotřebiče nebo chybu vykazuje některá ze součástí spotřebiče.	<p>Přesuňte chlazené produkty. Krátce klepněte.</p> <p>Zobrazí se chybový kód (např. BT021).</p> <p>Krátce klepněte.</p> <p>Pokud je k dispozici, zobrazí se další chybový kód <b>nebo</b></p> <p>Zobrazí se stavová obrazovka s blikajícím symbolem chyby.</p> <p>Posouváním nebo klepnutím se na displeji znovu zobrazí chybový kód(y).</p> <p>Zaznamenejte si chybový kód (kódy) a kontaktujte zákaznický servis. (viz 9.3 Zákaznický servis)</p>  
 <p><b>Výpadek proudu</b></p>	Toto hlášení se zobrazí, když dojde k přerušení napájení proudem.	<p>Krátce klepněte.</p> <p>Zobrazí se stav nabití baterie, informace týkající se chyb a stavu spotřebiče</p> <p>Krátce klepněte.</p> <p>Zobrazí se nejvyšší teplota, časový úsek a počet přerušení proudu.</p> <p>Krátce klepněte.</p> <p>Zobrazí se stavová obrazovka.</p> <p>Aktuální teplota a symbol Alarm blikají červeně, dokud se nedosáhne nastavené teploty.</p> <p>Proveďte kvalitu chlazených produktů.</p>
 <p><b>Chyba odmrazovače</b></p>	Automatické odmrazování nepracuje správně. Posledních 5 odtávacích cyklů neproběhlo úspěšně.	<p>Krátce klepněte.</p> <p>Alarm se ukončí.</p> <p>Kontaktujte zákaznický servis. (viz 9.3 Zákaznický servis)</p>
 <p><b>Chyba WLAN</b></p>	Přerušeno připojení pomocí WLAN.	<p>Zkontrolujte připojení.</p> <p>Krátce klepněte.</p> <p>Alarm se ukončí.</p>
 <p><b>WWW chyba WLAN</b></p>	Hlášení se zobrazí, pokud není k dispozici internetové připojení pomocí WLAN.	<p>Zkontrolujte připojení.</p> <p>Krátce klepněte.</p> <p>Alarm se ukončí.</p>
 <p><b>Chyba LAN</b></p>	Přerušeno připojení pomocí LAN.	<p>Zkontrolujte připojení a síťový kabel.</p> <p>Krátce klepněte.</p> <p>Alarm se ukončí.</p>
 <p><b>WWW chyba LAN</b></p>	Hlášení se zobrazí, pokud není k dispozici internetové připojení pomocí LAN.	<p>Zkontrolujte připojení.</p> <p>Krátce klepněte.</p> <p>Alarm se ukončí.</p>

## 6.3.2 Připomínky

Připomínky se objevují, když je nutná výzva k nějakému úkonu. Jsou oznamovány akusticky pomocí signálního tónu a opticky pomocí symbolu na displeji. Potvrzení hlášení probíhá stisknutím potvrzovacího tlačítka.

Hlášení (žluté)	Příčina	Odstranění
 <p>Maintenance</p> <p><b>Připomínka údržby</b></p>	Hlášení se zobrazí, když v časovači uběhl nastavený servisní interval.	Krátce klepněte. Připomínka se ukončí. <b>Poznámka</b> Servisní interval může být nastaven (viz 6.2.10 Připomínka servisního intervalu).
 <p>Min./max. memory</p> <p><b>Připomínka záznamu</b></p>	Hlášení se zobrazí, když je plná paměť záznamů teploty (999 hodin).	Krátce klepněte. Připomínka se ukončí. Nejstarší data se přepíše. <b>Poznámka</b> Záznam teploty může být resetován. (viz 6.2.4 Záznam teplot)

## 7 Vybavení

### 7.1 Bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích spotřebiče je vybaven bezpečnostním mechanismem.

#### 7.1.1 Uzamčení spotřebiče

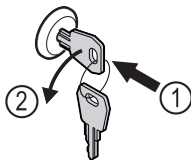


Fig. 90

- ▶ Klíč zasuňte dovnitř.
- ▶ Otácejte klíčem o 90° proti směru hodinových ručiček.
- ▷ Spotřebič je uzamčený.

#### 7.1.2 Odemknutí spotřebiče

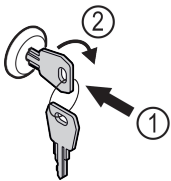


Fig. 91

- ▶ Klíč zasuňte dovnitř Fig. 91 (1).
- ▶ Otácejte klíčem o 90° ve směru hodinových ručiček Fig. 91 (2).
- ▷ Spotřebič je odemčený.

## 8 Údržba

### 8.1 Odmrazování spotřebiče



#### VÝSTRAHA

Nesprávné odmrazování přístroje!  
Zranění a poškození.

- ▶ K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- ▶ Nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- ▶ K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

Pro zachování funkčnosti spotřebiče doporučujeme jeho odmrazování v případě silného nánosu ledu. Pro námrazu v interiéru je rozhodující místo instalace (např. vysoká vlhkost vzduchu), nastavení spotřebiče a nesprávné chování uživatele.

Ruční odmrazování:

- ▶ Vypněte spotřebič. (viz 6.2.2 Zapnutí a vypnutí spotřebiče)
- ▶ Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- ▶ Přesuňte zmrazené výrobky.
- ▶ Dveře spotřebiče nechte během odtávání otevřené.
- ▶ Zbývající odtátou vodu vytřete hadrem a spotřebič vyčistěte.

### 8.2 Čištění přístroje

#### 8.2.1 Příprava



#### VÝSTRAHA

Nebezpečí zkratu v důsledku dílů vedoucích elektrický proud!

Zasažení elektrickým proudem nebo poškození elektroniky.

- ▶ **Vypněte spotřebič.**
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.



#### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- ▶ Vyprázdňte spotřebič.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče. (viz 4.3 Přeprava spotřebiče)

#### 8.2.2 Čištění skříně

#### POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.



## VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození horkou párou!  
Horká pára může způsobit popáleniny a poškodit povrchy.  
▶ Nepoužívejte parní čisticí přístroje!

## POZOR

Nebezpečí poškození zkratem!  
▶ Při čištění spotřebiče dbejte na to, aby se žádná voda z čištění nedostala do elektrických komponentů.

- ▶ Otírejte skříň měkkou, čistou utěrkou. Při silném znečištění použijte vlažnou vodu s neutrálním čisticím prostředkem. Skleněné plochy lze navíc čistit čisticím skla.
- ▶ Jednou ročně očistěte spirálu kondenzátoru. Pokud se spirála kondenzátoru neočistí, vede to ke značnému snížení účinnosti spotřebiče.

### 8.2.3 Čištění vnitřního prostoru



## VÝSTRAHA

Nebezpečí zkratu v důsledku dílů vedoucích elektrický proud!  
Zasažení elektrickým proudem nebo poškození elektroniky.  
▶ **Vypněte spotřebič.**  
▶ Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.



## VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození horkou párou!  
Horká pára může způsobit popáleniny a poškodit povrchy.  
▶ Nepoužívejte parní čisticí přístroje!

## POZOR

Neodborné čištění!  
Poškození přístroje.  
▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.  
▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.  
▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

## Poznámka

Nepoškodte nebo neodstraňujte typový štítek na vnitřní straně spotřebiče. Typový štítek je důležitý pro zákaznický servis. (viz 9.3 Zákaznický servis)

- ▶ Otevřete dveře.
- ▶ Vyprázdňte spotřebič.
- ▶ Vnitřní prostor a součásti vybavení vyčistěte vlažnou vodou s trochou mycího prostředku. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem písku nebo kyselin či chemická rozpouštědla.

### 8.2.4 Po vyčištění

- ▶ Spotřebič a součásti vybavení vytřete do sucha.

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte spotřebič.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	▶ Zástrčku zkontrolujte.

- ▶ Připojte spotřebič a zapněte jej.  
Když je teplota dostatečně nízká:
- ▶ Vložte chlazené produkty.
- ▶ Čištění pravidelně opakujte.
- ▶ Chladničku s výměníkem tepla (kovová mřížka na zadní stěně spotřebiče) je třeba jednou ročně vyčistit a zbavit prachu.

## 9 Zákaznická pomoc

### 9.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Mraznička	-9 °C až -26 °C

Maximální zatížení úložných roštů <sup>A)</sup>	Maximální zatížení mezi-roštu <sup>A)</sup> (viz 4.15 Vložení vybavení)
60 kg	10 kg

<sup>A)</sup> Při velkém naplnění může docházet k lehkým průhybům přihrádek.

Maximální užitečný objem
Viz užitečný obsah na typovém štítku. (viz 1.2 Přehled spotřebičů a vybavení)

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti <sup>A)</sup>	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G	LED

<sup>A)</sup> Spotřebič může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Uvádí se nejnižší třída energetické účinnosti.

Údaj o frekvenci WLAN	
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Maximálně vyzařovaný výkon	<100 mW
Účel použití bezdrátového zařízení	Zapojení do místní sítě WLAN k datové komunikaci

### 9.2 Technická porucha

Spotřebič je vyroben a konstruován tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby. Následující poruchy můžete odstranit sami.

#### 9.2.1 Funkce spotřebiče

# Vyřazení z provozu

Chyba	Příčina	Odstranění
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	▶ Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	▶ Spotřebič nechte zavřený. ▶ Chraňte potraviny: Na potraviny dejte akumulátory chladu nebo použijte decentralizovaný mrazák, pokud výpadek proudu trvá déle. ▶ Rozmražené potraviny znovu nezmrazujte.
	→ Přístrojová zástrčka není správně v spotřebiči.	▶ Zkontrolujte přístrojovou zástrčku.
<b>Teplota není dostatečně nízká.</b>	→ Dveře spotřebiče nejsou správně zavřené.	▶ Dveře spotřebiče zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	▶ Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	▶ Dbejte na správné okolní podmínky: (viz 1.4 Oblast použití přístroje)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	▶ Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 9.3 Zákaznický servis)
	→ Teplota je nastavena chybně.	▶ Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	▶ Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.

## 9.3 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami. Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v příložené brožuře „Servis Liebherr“ nebo na [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### VÝSTRAHA

Neodborná oprava!  
Zranění.

- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 8 Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

### 9.3.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že máte připravené tyto informace o spotřebiči:

- Označení spotřebiče (model a index)
- Servisní č. (servis)
- Sériové č. (sér. č.)

▶ Vyvolejte informace o spotřebiči na displeji (viz 6.2.15 Informace o spotřebiči).

**-nebo-**

▶ Vyčtěte informace o spotřebiči z typového štítku. (viz 9.4 Typový štítek)

- ▶ Informace o spotřebiči si zapište.
- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.
- ▷ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

## 9.4 Typový štítek

Typový štítek je umístěn na vnitřní straně přístroje. Viz přehled přístroje.

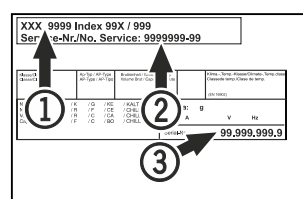


Fig. 92

(1) Označení přístroje  
(2) Servisní č.

(3) Sériové č.

## 10 Vyřazení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Přístroj vypněte.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Odstranění přístrojové zástrčky v případě potřeby: Vyta-hujte při současném pohybu zleva doprava.
- ▶ Přístroj vyčistěte. (viz 8.2 Čištění přístroje)
- ▶ Pokud jsou k dispozici: Odstraňte kryty a izolaci z průchodky senzoru, abyste zabránili růstu plísní.
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

### Poznámka

Poškození přístroje a chybné fungování!

- ▶ Přístroj po vyřazení z provozu skladujte pouze při povolené pokojové teplotě v rozmezí -10 °C a +50 °C.



## 11 Likvidace

### 11.1 Příprava přístroje k likvidaci



Společnost Liebherr používá v některých přístrojích baterie. V EU zákonodárce z ekologických důvodů uložil koncovému uživateli povinnost tyto baterie před likvidací odpadního zařízení odstranit. Pokud váš přístroj obsahuje baterie, je k němu přiloženo příslušné upozornění.

**Svítlidla** Pokud můžete svítlidla odstranit samostatně a nedestruktivně, odstraňte je také před likvidací.

- ▶ Odstavte přístroj z provozu.
- ▶ Přístroje s bateriemi: Vyměňte baterie. Popis viz kapitola **Údržba**.
- ▶ Pokud je to možné: Vyměňte svítlidla, aniž byste je zničili.

### 11.2 Ekologická likvidace přístroje



Přístroj obsahuje pouze kvalitní materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad.



Likvidujte baterie odděleně od starého přístroje. Za tímto účelem můžete baterie bezplatně vrátit v prodejnách a recyklačních centrech.

**Svítlidla**

Vyjmutá svítlidla zlikvidujte prostřednictvím příslušných sběrných systémů.

**Pro Německo:**

Přístroje můžete bezplatně zlikvidovat prostřednictvím sběrných nádob třídy 1 v místních recyklačních a materiálových centrech. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m<sup>2</sup> bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.



#### VÝSTRAHA


Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- ▶ Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.
- ▶ Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče. (viz 4.3 Přeprava spotřebiče)
- ▶ Přístroj odveďte, aniž byste jej poškodili.
- ▶ Baterie, svítlidla a přístroj zlikvidujte v souladu s výše uvedenými specifikacemi.

## 12 Doplnující informace

Další informace k záručním podmínkám naleznete v příložené servisní brožuře nebo na internetu na odkazu <https://home.liebherr.com>.

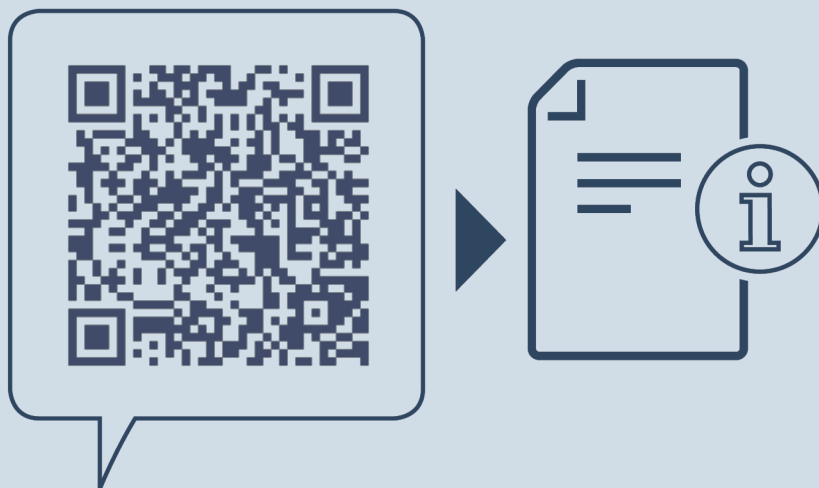

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**CS** Mraznička  
ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD

Datum vydání: 20240424

**Index č. výrobku: 7082998-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland