



Instruksionet e  
përdorimit

Quality, Design and Innovation




[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Përbajtja

	Software.....	15	
	3		
	3	Kujtesa.....	
	3	16	
	3	Modaliteti i demonstrimit.....	
	4	16	
	4	Rikthimi në cilësimet nga fabrika.....	
	4	17	
	7.3	Mesazhet.....	
	7.3.1	17	
	7.3.2	Përbledhje e paralajmërimeve.....	
	5	17	
	7.3.3	Mënjanimi i paralajmërimeve.....	
	7.3.4	18	
	6	Përbledhje e kujtesave.....	
	6	18	
	8	Mënjanimi i kujtesave.....	
	8.1	18	
	8.2	Raftet e derës.....	
	8.3	22	
	8.4	Raftet mbajtës.....	
	8.5	22	
	8.6	Rafti mbajtës me ndarje*.....	
	8.7	23	
	8.8	VarioSafe *	
	8.9	25	
	8.9	Sirtarët.....	
	8.9	26	
	8.9	Kapaku i EasyFresh-Safe.....	
	8.9	26	
	8.9	Rregullimi i lagëshës.....	
	8.9	27	
	8.9	Rafti me tërheqje me kosh për shishe*.....	
	8.9	27	
	8.9	Mbajtësja e shisheve.....	
	9	<b>Mirëmbajtja.....</b>	28
	9.1	Filtri me karbon aktiv i FreshAir.....	
	9.2	28	
	9.3	Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje.....	
	9.4	29	
	10	Shkrirja e pajisjes.....	
	10.1	29	
	10.2	Pastrimi i pajisjes.....	
	10.3	30	
	10.4	Defektet teknike.....	
	10.5	30	
	10.5	Shërbimi për klientin.....	
	10.5	31	
	10.5	Etiketa e parametrave.....	
	11	32	
	12	<b>Nxjerra jashtë pune.....</b>	32
	12.1	Përgatitja e pajisjes për asgjësimin.....	
	12.2	32	
	12.2	Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike.....	
	12.2	32	
	12.2	Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm	
	12.2	të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsy, lutemi në	
	12.2	mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e	
	12.2	ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.	
	Simboli	Shpjegimi	
	<b>Lexoni manualin e instrukioneve</b>		
	Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instrukcionesh.		

Serial No.  
Model  
Index  
Serial#

Software.....

Kujtesa.....

Modaliteti i demonstrimit.....

Rikthimi në cilësimet nga fabrika.....

Mesazhet.....

Përbledhje e paralajmërimeve.....

Mënjanimi i paralajmërimeve.....

Përbledhje e kujtesave.....

Mënjanimi i kujtesave.....

**Pajisjet.....**

Raftet e derës.....

Raftet mbajtës.....

Rafti mbajtës me ndarje\*.....

VarioSafe \*

Sirtarët.....

Kapaku i EasyFresh-Safe.....

Rregullimi i lagëshës.....

Rafti me tërheqje me kosh për shishe\*.....

Mbajtësja e shisheve.....

**Mirëmbajtja.....**

Filtri me karbon aktiv i FreshAir.....

Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje.....

Shkrirja e pajisjes.....

Pastrimi i pajisjes.....

**Ndihma për klientin.....**

Të dhënat teknike.....

Zhurmat gjatë punës.....

Defektet teknike.....

Shërbimi për klientin.....

Etiketa e parametrave.....


**Nxjerra jashtë pune.....**

**Hedhja/asgjësimi.....**

Përgatitja e pajisjes për asgjësimin.....

Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike.....

\* Në varësi nga modeli dhe pajisja

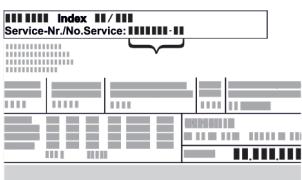Simboli	Shpjegimi
	<p><b>Informacionet plotësuese në internet</b>            Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>.            Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:</p>  <p>Fig. Shembull ilustrues</p>
	<p><b>Kontrolli i pajisjes</b>            Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin.</p>
	<p><b>Ndryshimet</b>            Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Sessonet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).</p>
	<p><b>Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve</b>            Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.            Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.</p>
	<p><b>Videot</b>            Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.</p>

## Licencat me burim të hapur:

Pajisja përbën komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Ky manual përdorimi vlen për:

R / RD ...	42.. / 46.. / 50.. / 52..
K ..	46.. / 52..
SR ...	52..

# 1 Pajisja në një vështrim të shpejtë

## 1.1 Përbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te shërbimi për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisje me qëndrim të pavarur
- Pajisjet (në varësi nga modeli)
- Materiali i montimit (në varësi nga modeli)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Broshura e shërbimit

## 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

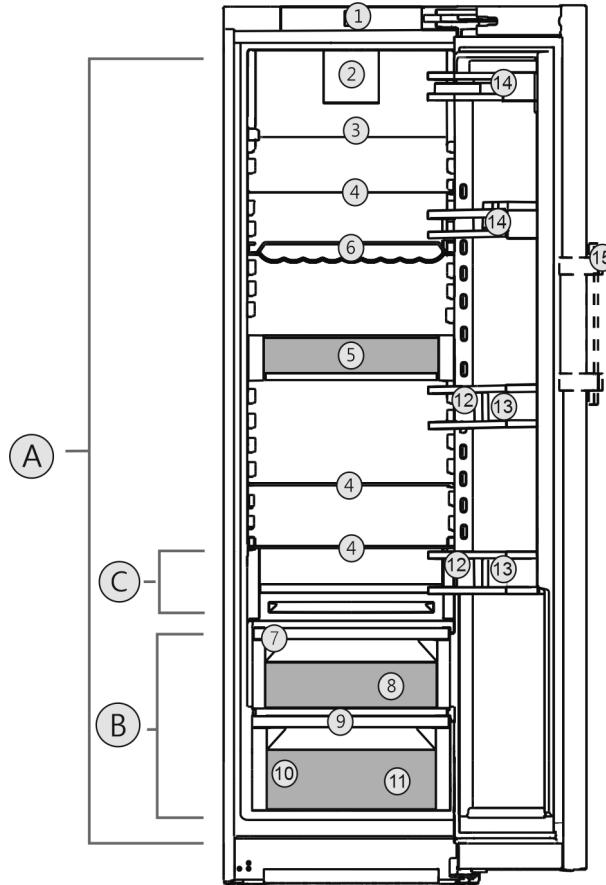


Fig. 1 Shembull ilustrues

### Diapazoni i temperaturave

- (A) Ndarja e ftohjes  
 (C) Zona më e ftohtë

- (B) EasyFresh

### Pajisjet

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| (1) Elementët e komandimit                             | (9) Vrima e shkarkimit     |
| (2) Ventilatori me filtrin me karbon aktiv të FreshAir | (10) Etiketa e parametrave |
| (3) Rafti mbajtës me ndarje*                           | (11) Sirtari i perimeve*   |
| (4) Rafti mbajtës                                      | (12) Rafti i shisheve*     |
| (5) VarioSafe*   | (13) Mbajtësja e shisheve  |
| (6) Rafti i valëzuar*                                  | (14) Rafti për konserva    |
| (7) Kapaku i EasyFresh-Safe                            | (15) Doreza gjatësore*     |
| (8) EasyFresh-Safe                                     |                            |

### Shënim

► Në gjendjen e dërgimit, raftet, sirtarët ose koshat janë të vendosur për eficencë energjie optimale. Ndryshimet e sistemimit brenda mundësive të treguara të vendosjes, p.sh. të rafteve në ndarjen e ftohjes, nuk kanë gjithsesi asnjë ndikim në konsumin e energjisë.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice është zgjidhja e lidhjes në rrjet për frigoriferin tuaj ftohës.

Nëse pajisja juaj mbështet SmartDevice ose është përgatitur për të, ju mund ta lidhni pajisjen shpejt dhe thjeshtë në rrjetin tuaj WLAN. Me aplikacionin SmartDevice mund ta komandoni pajisjen tuaj nga një pajisje fundore celulare. Në aplikacionin SmartDevice keni në dispozicion funksione shtesë dhe mundësi rregullimi.

# Pajisja në një vështrim të shpejtë

Pajisja e Pajisja juaj është parapërgatitur për parapërgatitur për përdorim me SmartDeviceBox. Si fillim duhet të blini dhe të instaloni modulin SmartDeviceBox. Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, duhet që të shkarkoni aplikacionin SmartDevice.



Informacione të smartdevice.liebherr.com  
tjera për  
SmartDevice:

Blini [home.liebherr.com/shop/de/deu/  
smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)  
SmartDeviceBox  
në  
dyqanin Liebherr-  
Hausgeräte në:

Shkarkoni  
aplikacionin  
SmartDevice:



Pas instalimit dhe konfigurimit të aplikacionit SmartDevice mund ta lidhni pajisjen tuaj me ndihmën e aplikacionit SmartDevice dhe të funksionit të pajisjes WLAN (shihni WLAN) në rrjetin tuaj WLAN.

## Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

Ju nuk mund ta përdorni SmartDeviceBox.

## 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes

### Përdorimi i parashikuar

Pajisja është e përshtatshme në veçanti për ftohjen e ushqimeve në sferën familjare ose të ngjashme me sferën familjare. Këtu përfshihet, për shembull, përdorimi

- në kuzhinat e personelit, në mensat e mëngjesit,
- nga vizitorët në bujtina, hotele, motele dhe ambiente të tjera akomodimi,
- në shërbimin katering dhe shërbime të ngjashme në tregtinë me shumicë.

Pajisja nuk është e përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve.

Pajisja nuk është parashikuar për përdorim si pajisje inkaso.

Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

### Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:

- Ruajtja dhe ftohja e medikamenteve, plazmës së gjakut, preparateve laboratorike ose substancave dhe produkteve të ngjashme në bazë të Direktivës 2007/47/KE për pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyese

Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të çojë në dëmtime të artikuve të vendosur në ruajtje ose mund të çojë në prishjen e tyre.

### Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperaturat mjedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

### Shënim

► Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasse e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

## 1.5 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substancë SVHC, në kuptim të rregullores REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 Baza e të dhënave EPREL

Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme <https://eprel.ec.europa.eu/> shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që ju të futni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

## 1.8 Pjesët e këmbimit

Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit për pjesët funksionale dhe pjesët me kapacitet ruajtës të pajimit është 15 vjet.

## 2 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Ruan i kujdes këto instruksione përdorimi dhe dorëzojani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.

Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjetër, atëherë dorëzojani instruksionet e përdorimit edhe pronarit pasardhës.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instruksione përdorimi përparrë përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përbajnjë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruar. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

### Rreziqet për përdoruesin:

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe njohurish, kur ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që rezultojnë prej tyre.  
Nuk lejohet që fëmijët të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa mbikëqyrje. Fëmijët e moshës 3 - 8 vjeç lejohen të mbushin dhe të zbrasin pajisjen. Mbani larg pajisjes fëmijët e moshës nën 3 vjeç, nëse ata nuk mbikëqyren në mënyrë të përhershme.
- Priza elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të shkëputet shpejt nga energjia elektrike në rast emergjencë. Ajo duhet të ndodhet jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.
- Kur pajisja shkëputet nga rrjeti elektrik, kopeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhqni nga kabloja.
- Në rast defekti hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.
- Mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike. Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga kujdesi për klientin ose

nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.

- Montoni, lidhni dhe hidhni pajisjen vetëm sipas specifikimeve në manualin e instruksioneve.

### Rrezik zjarri:

- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketten e parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
  - Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të ftohjes.
  - Mos përdorni burime ndezjeje në brendësi të pajisjes.
  - Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në brendësi të pajisjes (p.sh. pajisje pastruese me avull, pajisje ngrohëse, makineri akulloreje etj.).
  - Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mënjanoni flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në afërsi të vendit të rrjedhjes. Ajrosofti mirë dhomën. Njoftoni kujdesin për klientin.
- Mos vendosni në ruajtje brenda në pajisje lëndë eksplozive ose kanaçe spërkatëse me lëndë shtytëse të ndezshme, si p.sh. butan, propan, pentan etj. Kanaçet spërkatëse përkatëse identifikohen tek të dhënat e printuara të përbajtjes ose nga një simbol flake. Gazet që mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët elektrike.
- Mbani larg nga pajisja qirinjtë e ndezur, llambat ose objektet e tjera me flakë të zbuluar, në mënyrë që këto të mos i vënë flakën pajisjes.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përbajnjë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.

### Rreziku i pengimit dhe përbrysjes:

- Mos i përdorni bazamentin, sirtarët, dyert etj. si shkallë ose si vend për t'u mbështetur. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për fëmijët.

### Rreziku i helmimit nga ushqimi:

- Mos konsumoni ushqime të ruajtura për kohë shumë të gjatë.

### Rreziku i morthit, i ndjesisë së ngrirjes dhe dhimbjeve:

- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose artikujt e ftohtë/të ngrirë ose merrni masa mbrojtëse, si p.sh. përdorimi i dorezave.

# Mënyra e funksionimit të ekranit Touch

## Rreziku i lëndimit dhe dëmtimit:

- Avulli i nxeh të mund të shkaktojë lëndime. Për shkrirjen mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

## Rreziku i shtypjes:

- Mos i futni duart te mentesha gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.

## Simbolet në pajisje:



Simboli mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim përrrezikun e mëposhtëm: Mund të jetë fatal në rast gëlltitjeje ose futjeje në rrugët e frymëmarrjes. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm përriciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rezik.



Simboli ndodhet në kompresor dhe identifikon rrezikun nga lëndët me rrezik ndezjeje. Mos e hiqni etiketën ngjitetëse.



Kjo etiketë ngjitetëse ose një etiketë e ngjashme mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ajo tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuum (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm përriciklimin. Mos e hiqni etiketën ngjitetëse.

## Ndiqni udhëzimet paralajmëruese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjere:

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtëpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rënde fizik, nëse nuk mënjanohet.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
	Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

## 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch

Ju e përdorni pajisjen me anë të ekranit Touch. Me ekranin Touch (në vijim referuar si ekran) ju zgjidhni funksionet e pajisjes duke prekur mbi ekran. Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një nivel më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.

### 3.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve

Në figura përdoren simbole të ndryshme përravigimin në ekran. Këto simbole përshtohen në tabelën në vijim.

Simboli	Përshtkimi
	<b>Shtypja e shigjetës së navigimit përrpara:</b> navigoni në meny një nivel më përrpara.
	<b>Shtypja e shigjetës së navigimit prapa:</b> ktheheni prapa në një nivel të menysë.
	<b>Shtypja e shigjetës së navigimit disa herë njëra pas tjetërs:</b> navigoni në meny deri në funksionin që dëshironi.
	<b>Shtypja e simbolit të konfirmimit:</b> Aktivizoni/çaktivizoni funksionin. Hapni nënmenynë.
	<b>Shtypja e simbolit të konfirmimit në kombinim me simbolin e kthimit prapa:</b> Ktheheni pas me një nivel të menysë.
	<b>Shigjeta me orën:</b> Nevojiten më shumë se 10 sekonda derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	<b>Shigjeta me specifikimin e kohës:</b> Do të kalojë koha e treguar derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	<b>Hapja e simbolit "Menja Cilësimet":</b> Navigoni për në menyën e cilësimeve dhe hapni menyën e cilësimeve. Nëse nevojitet: Në menyën e cilësimeve navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet)

Simboli	Përshkrimi
	<p><b>Hapja e simbolit "Menyja e zgjeruar":</b> Navigoni për në menynë e zgjeruar dhe hapni menynë e zgjeruar. Nëse nevojitet: Në menynë e zgjeruar navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar )</p>
Asnjë veprim brenda 10 sekondave	Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.
Hapja dhe mbyllja përsëri e derës	Nëse e hapni derën dhe e mbyllni përsëri menjëherë, treguesi kthehet direkt tek treguesi i statusit.

Shënim: Figurat e ekranit paraqiten me termat në gjuhën angleze.

## 3.2 Menytë

Funksionet e pajisjes janë të ndara në meny të ndryshme.

Menya	Përshkrimi
Menya kryesore	Kur ndizni pajisjen, atëherë ndodheni automatikisht në menynë kryesore. Nga këtu, ju navigoni për në funksionet më të rëndësishme të pajisjes, në menynë e cilësimeve dhe në menynë e zgjeruar.
 Menya Cilësimet	Menya Cilësimet përmban funksione të tjera të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj. (shihni 3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet)
Menya zgjeruar	Menya e zgjeruar përmban funksionet e veçanta të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj. Hyrja në menynë e zgjeruar është e mbrojtur përmes kodit me numra <b>151</b> . (shihni 3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar )

### 3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet

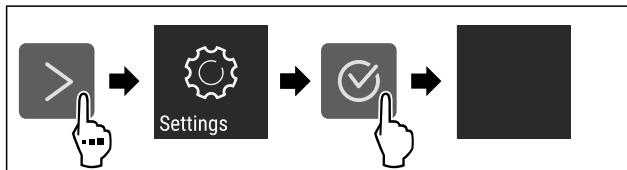


Fig. 2 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Hapet menyja Cilësimet.
- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

### 3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar



\* Në varësi nga modeli dhe pajisja

Fig. 3

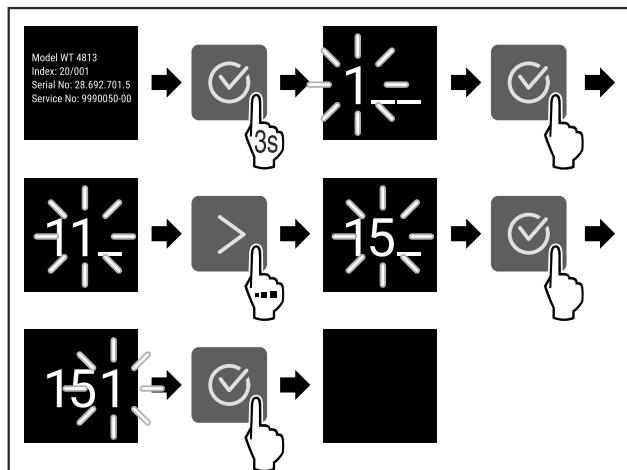


Fig. 4 Shembull ilustrues, hyrja me kodin me numra **151**

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Hapet menyja e zgjeruar.
- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

## 3.3 Modaliteti i qetësisë

Nëse nuk e prekni ekranin për 1 minutë, atëherë ekranin kalon në modalitetin e qetësisë. Në modalitetin e qetësisë, niveli i drithës së treguesit është i errësuar.

### 3.3.1 Përfundimi i modalitetit të qetësisë

- Shtypni një buton navigimi çfarëdo.
- Modaliteti i qetësisë përfundon.

## 4 Vënia në punë

### 4.1 Ndezia e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja është instaluar dhe lidhur në përputhje me instruksionet e montimit.
- Të gjithë shiritat ngjitës, fletët ngjitëse dhe mbrojtëse, si dhe sigurueset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.
- Të gjitha fletëpalosjet e reklamave janë hequr nga sirtarët.
- Mënyra e funksionimit të ekranit Touch është e njohur. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch)

#### Ndezia e pajisjes përmes ekranit Touch:

- Kur ekranë është në modalitetin e qetësisë: Prekni shkurt ekranin.
- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

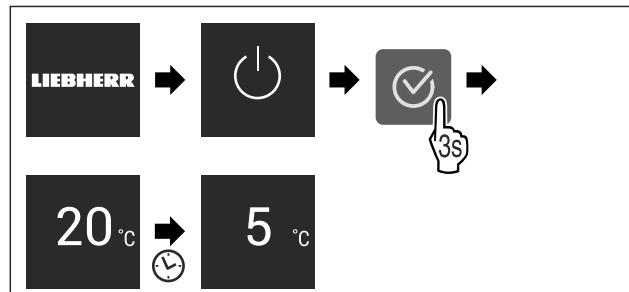


Fig. 5 Shembull ilustrues

- Shfaqet treguesi i statusit.

# Ruajtja

- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur nga fabrika.
- ▷ Pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ (treguesi i statusit shfaqet me DEMO): Nëse pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ, atëherë ju mund ta çaktivizoni modalitetin demonstrativ brenda 5 minutave. (shihni Modaliteti i demonstrimit)

## Informacione të tjera:

- Vini në funksionim SmartDevice. (shihni 1.3 SmartDevice) dhe (shihni WLAN)

### Shënim

Prodhuesi këshillon:

- ▶ Futja e ushqimeve: pritni rreth 6 orë derisa të arrihet temperatura e vendosur.
- ▶ Ndiqni udhëzimet për ruajtjen. (shihni 5.1 Udhëzime për ruajtjen)

### Shënim

Aksesorët mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 5 Ruajtja

### 5.1 Udhëzime për ruajtjen



#### PARALAJMËRIM

Rezik zjarri

- ▶ Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në hapësirën e pajisjes për ushqimet, nëse kjo nuk rekomandohet nga prodhuesi.

### Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- ▶ Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit.

Ndiqni specifikimet e mëposhtme për ruajtjen:

- Mbani të lira kanalet e ajrit në ventilator.
- Paketoni në enë/kuti të myllura ose mbuloni ushqimet që marrin ose lëshojnë lehtë aromat ose shijet.
- Paketoni në enë/kuti të myllur e të pastër mishin ose peshkun e pagatuar. Në këtë mënyrë parandaloni që mishi ose peshku të prekin ushqimet e tjera ose që të pikojnë sipër tyre.
- Ruani lëngjet në enë të myllura.
- Vendosni ushqimet me distancë nga njëra-tjetra, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.
- Vendosni ushqimet në ruajtje në përputhje me specifikimet në paketim.
- Mbani gjithmonë parasysh datën e dhënë për afatin e përdorimit, e cila ndodhet në paketim.

### Shënim

Mosndjekja e këtyre këshillave mund të rezultojë në prishjen e ushqimeve.

### 5.2 Pjesa e ftohjes

Nëpërmjet qarkullimit të ajrit në pajisje krijohen zona me temperaturë të ndryshme. Zonat me temperaturë të ndryshme i shihni te pasqyra e pajisjes dhe pjesëve. (shihni 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve)

### 5.2.1 Sistemimi i ushqimeve

- ▶ Pjesa e sipërme dhe te dera: Vendosni në ruajtje gjalpin, djathin, konservat dhe tubetat.
- ▶ Zona me temperaturën më të ftohtë: Vendosni në ruajtje ushqimet që prishen lehtë, si ushqimet e gatshme, produktet e mishit dhe sallamet.
- ▶ Rafti më i poshtëm: Vendosni në ruajtje mishin ose peshkun e pagatuar.

### 5.3 EasyFresh

EasyFresh është e përshtatshme për ushqime jo të paketuara, si për shembull frutat dhe perimet.

Lagështia e ajrit në ndarje varet nga përbajtja e lagështisë së produktit që vendoset në ftohje dhe nga shpeshtësia e hapjes. Ju mund ta rregulloni lagështinë e ajrit. (shihni 8.7 Rregullimi i lagështisë)

### 5.3.1 Sistemimi i ushqimeve

- ▶ Vendosni në ruajtje frutat dhe perimet jo të paketuara. Nëse lagështia e ajrit është tepër e lartë:
- ▶ Rregulloni lagështinë e ajrit. (shihni 8.7 Rregullimi i lagështisë)

### 5.4 Kohët e ruajtjes

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

### 5.4.1 Ndarja e ftohjes

Vlen data e dhënë mbi paketim për afatin e përdorimit.

### 6 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin. Mos i mbuloni vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull nga temperatura e ambientit (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes). Kur temperatura e ambientit është më e ngrohtë, atëherë konsumi i energjisë mund të rritet.
- Hapeni pajisjen mundësish sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë konsumi i energjisë.
- Sistemimi i ushqimeve të ndara: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Të gjitha ushqimet vendosini në ruajtje të paketuara mirë dhe të mbuluara. Kështu shmanget formimi akullit/borës.
- Nxirrini ushqimet nga frigoriferi në kohën e nevojshme, në mënyrë që ato të mos ngrohen shumë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërini të ftohen në temperaturën e dhomës.
- Në rastin e pushimeve të gjata, përdorni HolidayMode (shihni HolidayMode).

## 7 Përdorimi

### 7.1 Elementët e komandimit dhe tregues

#### 7.1.1 Treguesi Status



Fig. 6

- (1) Treguesi i temperaturës ndarja e ftohjes

Treguesi Status tregon temperaturën e vendosur dhe është treguesi fillestar i rregullimeve. Që aty vijohet me navigimin në funksionet dhe cilësimet e tjera të pajisjes.

#### 7.1.2 Simbolet treguese

Simbolet treguese janë informacion rrith gjendjes aktuale të pajisjes.

Simboli	Gjendja e pajisjes
	<b>Standby</b> Pajisja ose zona e temperaturës është e fikur.
	<b>Numër që pulson</b> Pajisja është duke punuar. Temperatura pulson, derisa të arrihet vlera e vendosur.
	<b>Simbol që pulson</b> Pajisja është duke punuar. Rregullimi po pranohet.
	<b>Vija vjen duke u zvogëluar</b> Funksioni çaktivizohet.

## 7.2 Funksionet e pajisjes

### 7.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes

Funksionet e pajisjes janë konfiguruar në mënyrë të tillë nga fabrika që pajisja juaj të jetë plotësisht funksionale.

Përpala se të ndryshoni, të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionet e pajisjes, sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Ju keni lexuar dhe keni kuptuar përshtkimet për mënyrën e funksionimit të ekranit. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch)
- Ju jeni familjarizuar me elementët e komandimit dhe elementët tregues të pajisjes suaj.



#### Fikja dhe ndezja e pajisjes

Me këtë funksion ju fikni dhe ndizni të gjithë pajisjen.

#### Fikja e pajisjes

Kur fikni pajisjen, atëherë të gjitha rregullimet e kryera më parë do të ruhen.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Janë ndjekur të gjitha udhëzimet e veprimeve (shihni 11 Nxjerra jashtë pune).



Fig. 7

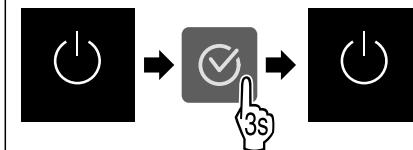


Fig. 8

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Pajisja fiket.
- ▷ Në ekran shfaqet simboli Standby.
- ▷ Ekrani bëhet i zi.

#### Ndejja e pajisjes

- Kur ekranin ndodhet në modalitetin e qetësisë:
- Shtypni një buton navigimi çfarëdo.

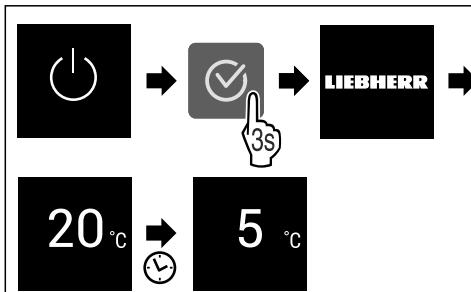


Fig. 9 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kur pajisja ndizet në modalitetin e demonstrimit:
- Çaktivizoni modalitetin e demonstrimit. (shihni Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit)
- ▷ Pajisja do të ndizet.
- Rregullimet e kryera më parë do të rivendosen.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur.



#### WLAN

Me këtë funksion ju lidhni pajisjen tuaj me rrjetin WLAN. Atë mund ta komandoni më pas përmes aplikacionit SmartDevice nga një pajisje fundore celulare. Me këtë funksion ju mund të ndani përsëri ose të rivendosni lidhjen në rrjetin WLAN.

Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, juve ju nevojitet SmartDeviceBox.

Informacione të tjera për SmartDevice: (shihni 1.3 SmartDevice)

#### Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

Ju nuk mund ta përdorni SmartDeviceBox.

#### Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- SmartDeviceBox është blerë dhe është vendosur. (shihni 1.3 SmartDevice)
- Aplikacioni SmartDevice është instaluar (shihni [apps.home.liebherr.com](http://apps.home.liebherr.com)).
- Regjistrimi në aplikacionin SmartDevice ka përfunduar.

# Përdorimi



Fig. 10

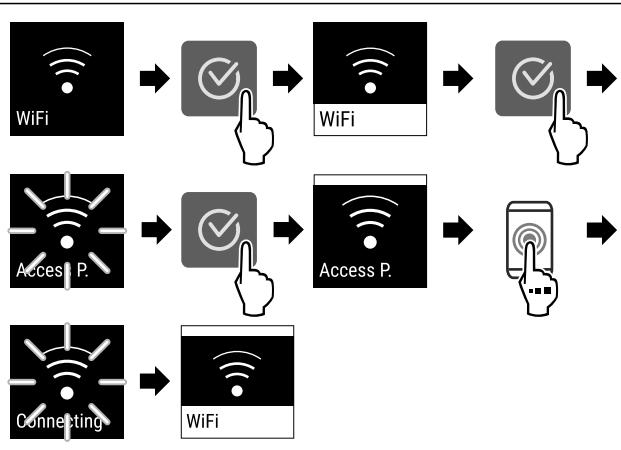


Fig. 11

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Lidhja është vendosur.

## Shkëputja e lidhjes me WLAN



Fig. 12

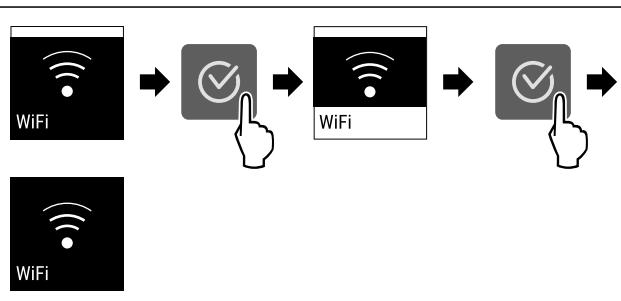


Fig. 13

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Lidhja është shkëputur.

## Rivendosja e lidhjes me WLAN



Fig. 14

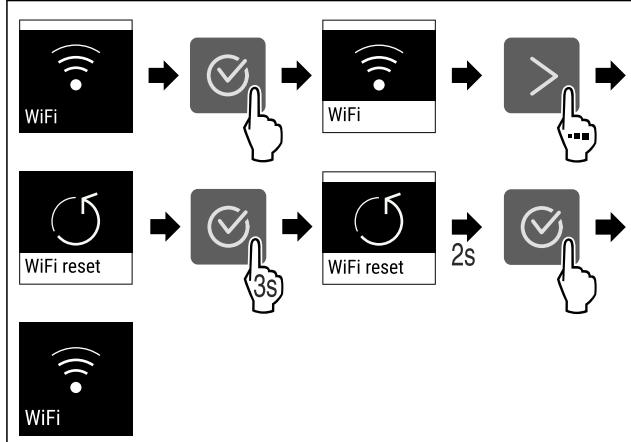


Fig. 15

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Lidhja me WLAN dhe rregullimet e tjera të WLAN rikthehen në cilësimet nga fabrika.

## Shfaqja e informacioneve për lidhjen me WLAN



Fig. 16

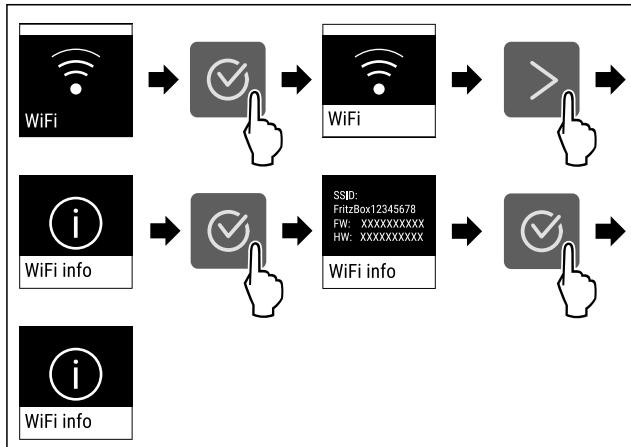


Fig. 17

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

## 5 °C Temperatura

Me këtë funksion ju vędosni temperaturën.

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit

Zona e temperaturës	Temperatura e vendosur nga fabrika	Cilësimi rekomanduar
5 °C Pjesa e ftohjes	5 °C	4 °C

## Vendosja e temperaturës

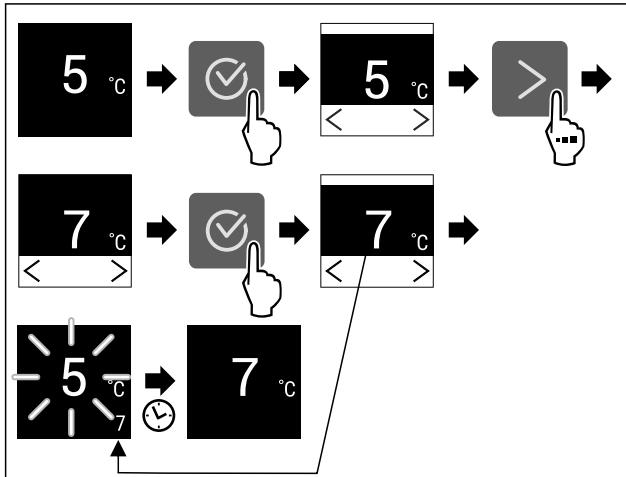


Fig. 18 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Temperatura vendoset.

## Njësia e temperaturës

Me këtë funksion ju venosni njësinë e temperaturës. Ju mund të venosni gradë Celsius ose gradë Fahrenheit si njësi të temperaturës.

## Vendosja e njësës së temperaturës



Fig. 19

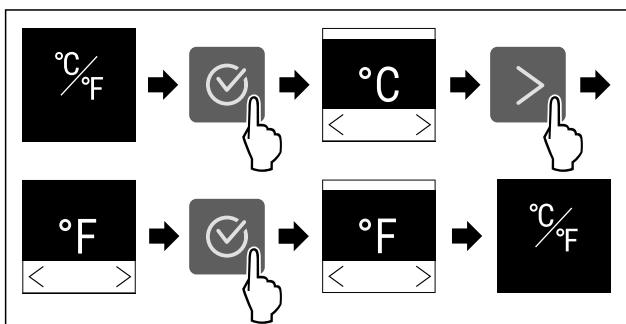


Fig. 20 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga gradë Celsius në gradë Fahrenheit.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Njësia e temperaturës do të vendoset.

## SuperCool

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperCool. Kur aktivizoni funksionin SuperCool, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ftohjes. Si rezultat arrini temperatura freskimi më të ulëta. Ju mund ta aktivizoni funksionin SuperCool kur dëshironi të ftojni shpejt sasi të mëdha ushqimi.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

## Aktivizimi i SuperCool

Momenti për aktivizimin e funksionit:

- Kur dëshironi të ruani ushqime të freskëta në pjesën e ftohjes: Aktivizoni funksionin kur futni ushqimet.

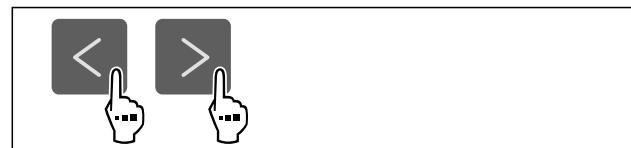


Fig. 21

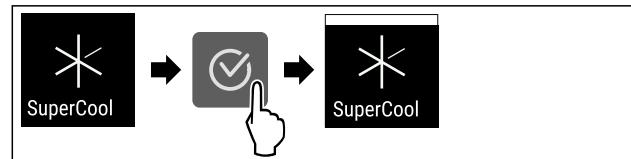


Fig. 22

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ SuperCool aktivizohet.

## Çaktivizimi i SuperCool

SuperCool çaktivizohet automatikisht pas 18 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperCool edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 23

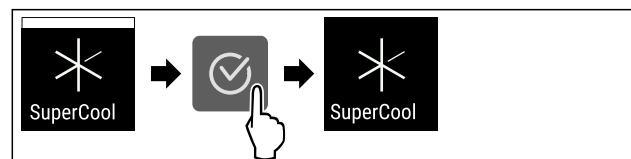


Fig. 24

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ SuperCool do të çaktivizohet.
- ▷ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.

## PowerCool

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni PowerCool. PowerCool kujdeset për një shtresëzim optimal të temperaturës për ftohjen e ushqimeve tuaja.

Funksioni lidhet me pjesën e ftohjes.

Përdorimi:

- në temperaturë dhoma të lartë (nga rreth 35 °C)
- në lagështi ajri të lartë, p.sh. në ditët gjatë verës
- gjatë futjes së artikujve me lagështi, për të shmangur formimin e kondensimit në hapësirën e brendshme

## Shënim

Ventilatori mund të punojë edhe kur funksioni është i çaktivizuar. Në këtë mënyrë sigurohet një shpërndarje optimale e temperaturës në pajisje.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

# Përdorimi

## Aktivizimi i PowerCool



Fig. 25

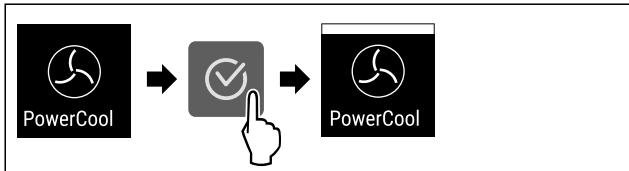


Fig. 26

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ PowerCool është aktivizuar.

## Çaktivizimi i PowerCool

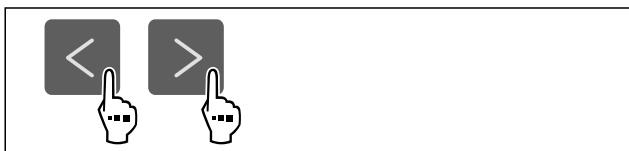


Fig. 27

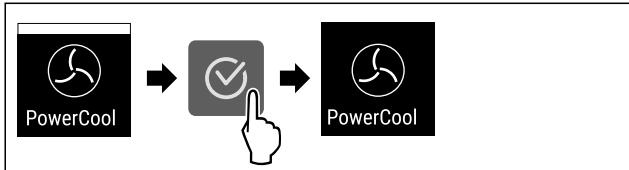


Fig. 28

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ PowerCool është çaktivizuar.



## PartyMode \*

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni PartyMode. PartyMode aktivizon funksione të ndryshme që janë të nevojshme për një festë.

PartyMode aktivizon funksionet e mëposhtme:

- SuperCool (shihni SuperCool)

Të gjitha funksionet e renditura ju mund t'i rregulloni gjithashtu në mënyrë individuale dhe të pavarur. Nëse e aktivizoni modalitetin PartyMode, atëherë të gjitha ndryshimet do të anullohen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të janë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

## Aktivizimi i PartyMode



Fig. 29

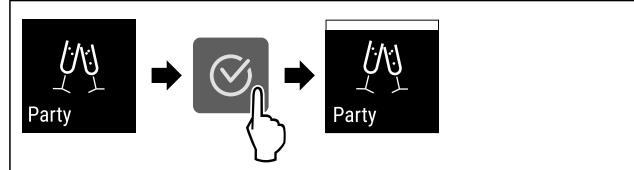


Fig. 30

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ PartyMode funksionet përkatëse janë aktivizuar.
- ▷ Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.

## Çaktivizimi i PartyMode

Modaliteti PartyMode çaktivizohet automatikisht pas 24 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin PartyMode edhe manualisht në çdo kohë:

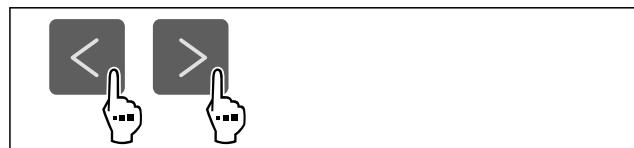


Fig. 31

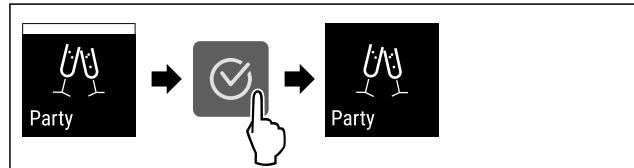


Fig. 32

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ PartyMode është çaktivizuar.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë: Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.



## HolidayMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni HolidayMode. Kur aktivizoni funksionin HolidayMode, atëherë pjesa e ftohjes vendoset në temperaturën 15 °C. Në këtë mënyrë ju kursemi energji në rast të një mungese të gjatë dhe shmangni krijimin e erërave të këqija dhe formimin e mykut.

Gjendja e pajisjes me HolidayMode aktiv
Pjesa e ftohjes ftohet në 15 °C.
EasyFresh ftoh në 15 °C.
PartyMode çaktivizohet.*
SuperCool çaktivizohet.
PowerCool çaktivizohet.

## Aktivizimi i HolidayMode

- ▶ Zbrazni plotësisht pjesën e ftohjes.
- ▷ Zbrazni plotësisht EasyFresh.

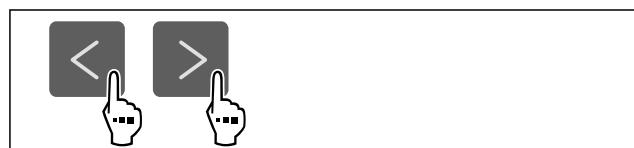


Fig. 33

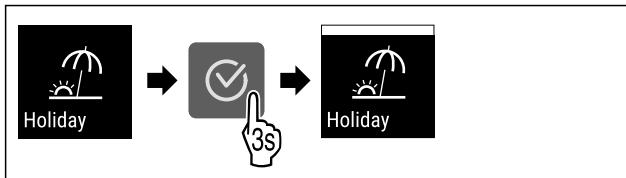


Fig. 34

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ HolidayMode është aktivizuar.
- ▷ Treguesi i temperaturës tregon simbolin HolidayMode.

#### Çaktivizimi i HolidayMode

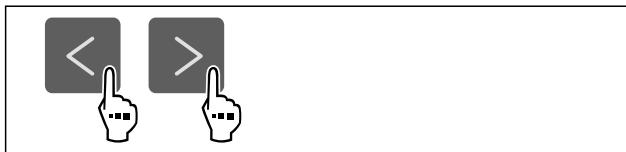


Fig. 35

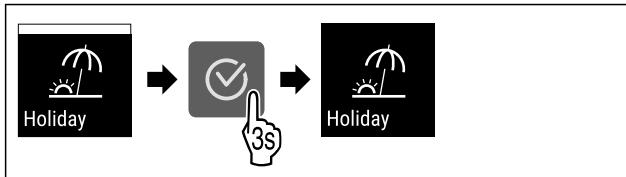


Fig. 36

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ HolidayMode çaktivizohet.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



#### SabbathMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SabbathMode. Kur e aktivizoni këtë funksion, disa funksione elektronike do të çaktivizohen. Në këtë mënyrë, pajisja juaj përmbrush kërkeshet fetare për festat hebraike, si për shembull në Shabat dhe plotëson certifikimin STAR-K Kosher.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.
Të gjitha funksionet në ekran përvèç <b>funkzionit</b>
<b>Çaktivizimi i SabbathMode</b> janë të bllokuara.
Të gjitha funksionet mbeten aktive.
Ekrani qëndron i ndriçuar kur mbyllni derën.
Kujtesat nuk ekzekutohen. Intervali kohor i vendosur ndalohet.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen.
Nuk ka asnjë alarm të derës.
Nuk ka asnjë alarm të temperaturës.
Cikli i shkrirjes punon vetëm sipas kohës së paracaktuar, pa marrë parasysh përdorimin e pajisjes.
Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike, pajisja rikthehet në SabbathMode.
Gjendja e pajisjes

#### Shënim

Kjo pajisje mban certifikimin e institutit "Institute for Science and Halacha". ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Një listë të pajisjeve të certifikuara nga STAR-K e gjeni në [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

#### Aktivizimi i SabbathMode



#### PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga ushqimi i prishur!

Nëse keni aktivizuar SabbathMode dhe ndodh një ndërprerje e energjisë elektrike, në treguesin e statusit nuk shfaqet asnjë mesazh për ndërprerjen e energjisë elektrike. Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja vazhdon sërisht punën në SabbathMode. Për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike ushqimet mund të prishen dhe konsumimi i tyre mund të shkaktojë helmim nga ushqimi.

Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike:

- Mos konsumi ushqimet që kanë qenë të ngrira dhe janë shkrirë.



Fig. 37

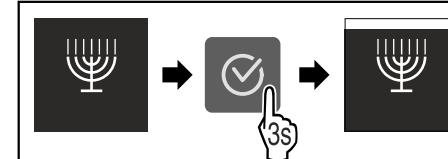


Fig. 38

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ SabbathMode është aktivizuar.
- ▷ Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.

#### Çaktivizimi i SabbathMode

Modaliteti SabbathMode çaktivizohet automatikisht pas 80 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin SabbathMode edhe manualisht në çdo kohë:

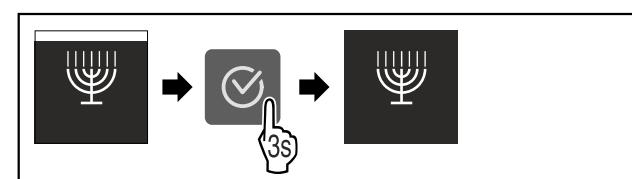


Fig. 39

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ SabbathMode është çaktivizuar.



#### E-Saver

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë. Kur aktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë, konsumi i energjisë ulet dhe temperatura në pajisje rritet. Ushqimet qëndrojnë të freskëta, por kohëzgjatja e ruajtjes së tyre shkurtohet.

Zona e temperaturës	e Cilësimi i rekonduar (shihni Vendasja e temperaturës)	i Temperatura me E-Saver aktiv
5 °C Pjesa e ftohjes	4 °C	7 °C

Temperaturat

# Përdorimi

## Aktivizimi i E-Saver



Fig. 40

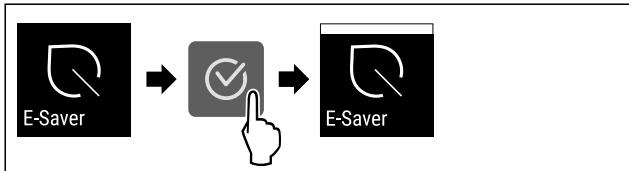


Fig. 41

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i kursimit të energjisë aktivizohet.

## Çaktivizimi i E-Saver

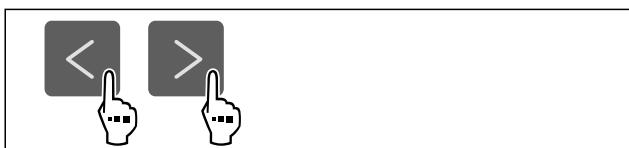


Fig. 42

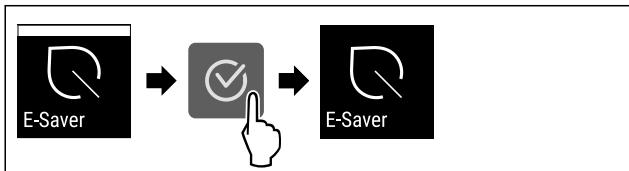


Fig. 43

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i kursimit të energjisë çaktivizohet.



## CleaningMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni CleaningMode. Modaliteti CleaningMode mundëson pastrimin komod të pajisjes.

Ky cilësim lidhet me pjesën e ftohjes.

Përdorimi:

- Pastroni pjesën e ftohjes. (shihni 9.4 Pastrimi i pajisjes)

Gjendja e pajisjes me CleaningMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.
Pjesa e ftohjes është e çaktivizuar.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen. Nuk tingëllon asnjë sinjal akustik.

### Gjendja e pajisjes

## Aktivizimi i CleaningMode



Fig. 44

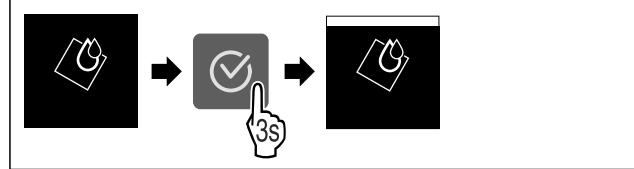


Fig. 45

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ CleaningMode është aktivizuar.
- ▷ Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.

## Çaktivizimi i CleaningMode

Modaliteti CleaningMode çaktivizohet automatikisht pas 60 minutash. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin CleaningMode edhe manualisht në çdo kohë:

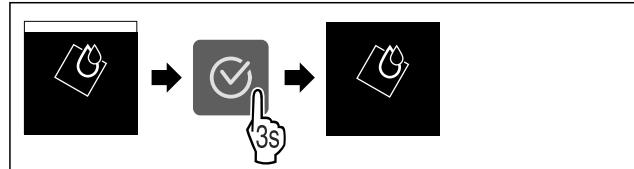


Fig. 46

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ CleaningMode është çaktivizuar.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



## Niveli i dritës së ekranit

Me këtë funksion ju rregulloni në mënyrë graduale nivelin e dritës së ekranit.

Ju mund të vendosni nivelet e mëposhtme të dritës:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (Cilësimi i paracaktuar)

## Vendosja e nivelit të dritës



Fig. 47

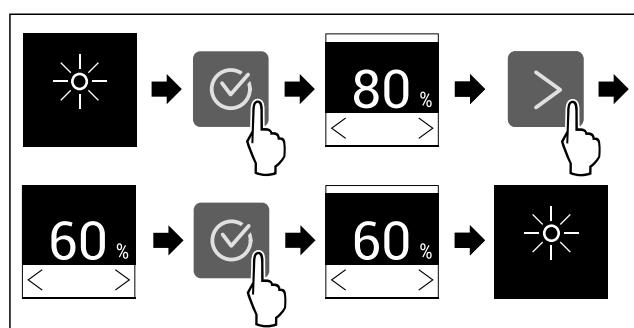


Fig. 48 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga 80% në 60%.

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Niveli i dritës do të vendoset.



## Alarmi i derës

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni alarmin e derës. Alarmi i derës bie kur dera mbahet hapur shumë gjatë. Në gjendjen e dërgimit, alarmi i derës është i aktivizuar. Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës.

Ju mund t  vendosni vlerat e m poshtme:

- 1 minut 
- 2 minuta
- 3 minuta
- Fikur

### Vendosja e alarmit t  der s



Fig. 49

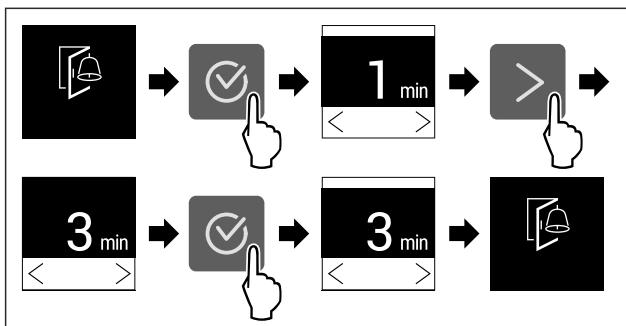


Fig. 50 Shembull ilustrues: Nd rrimi i alarmit t  der s nga 1 minut  n  3 minuta.

- Kryeni hapat e veprimeve si  tregohet n  figur .
- ▷ Alarmi i der s vendoset.

### Çaktivizimi i alarmit t  der s




Fig. 52

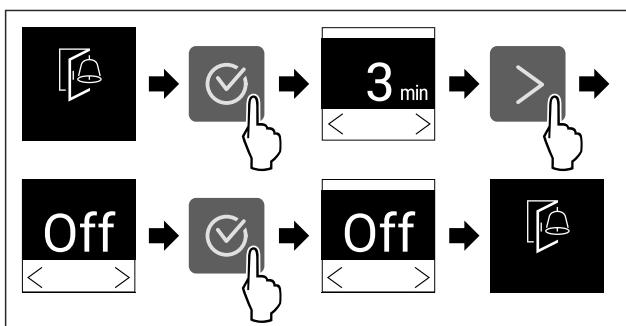


Fig. 53

- Kryeni hapat e veprimeve si  tregohet n  figur .
- ▷ Alarmi i der s çaktivizohet.



### Blokimi i panelit

Me k t  funksion ju shikoni emrin e modelit, indeksin, numrin e seris  dhe numrin e sh rbimit t  pajisjes suaj. Informacionet e pajisjes ju nevojiten kur kontaktoni me sh rbimin p r klientin. (shihni 10.4 Sh rbimi p r klientin)

Me k t  funksion hapni gjithashtu menyn  e zgjeruar. (shihni 3 M nyra e funksionimit t  ekranit Touch)

### P rdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa q llim t  funksioneve.
- Shmangni fikjen pa q llim t  pajisjes.
- Shmangni irregullimin pa q llim t  temperatur s.

### Aktivizimi i blokimit t  panelit

N se aktivizoni blokimin e panelit, at her  ju mund t  navigoni m  tutje n p r meny, por nuk mund t  zgjidhni apo t  ndryshoni funksionet e tjera.



Fig. 54



Fig. 55

- Kryeni hapat e veprimeve si  tregohet n  figur .
- ▷ Bllokimi i panelit do t  aktivizohet.

### Çaktivizimi i bllokimit t  panelit



Fig. 56



Fig. 57

- Kryeni hapat e veprimeve si  tregohet n  figur .
- ▷ Bllokimi i panelit do t  çaktivizohet.

### Informacioni i pajisjes

Me k t  funksion ju shikoni emrin e modelit, indeksin, numrin e seris  dhe numrin e sh rbimit t  pajisjes suaj. Informacionet e pajisjes ju nevojiten kur kontaktoni me sh rbimin p r klientin. (shihni 10.4 Sh rbimi p r klientin)

Me k t  funksion hapni gjithashtu menyn  e zgjeruar. (shihni 3 M nyra e funksionimit t  ekranit Touch)

### Shikimi i informacioneve t  pajisjes



Fig. 58



Fig. 59

- Kryeni hapat e veprimeve si  tregohet n  figur .
- ▷ Ekrani tregon informacionet e pajisjes.



### Software

Me k t  funksion ju shikoni versionin e softuerit t  pajisjes suaj.

# Përdorimi

## Shikimi i versionit të softuerit




Fig. 60



Fig. 61

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Ekrani tregon versionin e softuerit.



## Kujtesa

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni kujtesat e ndryshme. Në gjendjen e dërgimit, ky funksion është i aktivizuar.

Kur funksioni është i aktivizuar, atëherë shfaqen kujtesat e mëposhtme:

- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

## Aktivizimi i kujtesës




Fig. 62

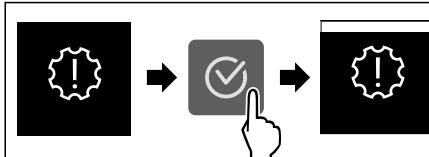


Fig. 63

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kujtesa aktivizohet.

## Çaktivizimi i kujtesës



Fig. 64

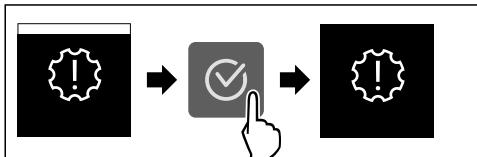


Fig. 65

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kujtesa çaktivizohet.



## Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit është një funksion i veçantë për shëtitësit, që të mund të prezantojnë funksionet e pajisjes. Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit, atëherë të gjitha funksionet teknike të ftohjes çaktivizohen.

Nëse kur ndizni pajisjen shfaqet një "Demo" tek treguesi i statusit, kjo tregon se modaliteti i demonstrimit është aktivizuar më parë.

Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit dhe pastaj e çaktivizoni përsëri, pajisja rikthehet në cilësimet e fabrikës. (shihni Rikthimi në cilësimet nga fabrika)

## Aktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 66

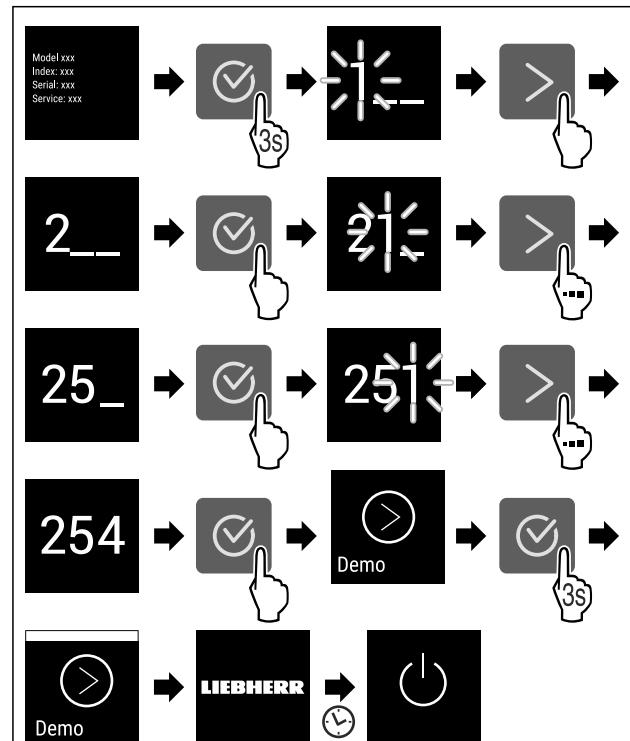



Fig. 67

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i demonstrimit aktivizohet.
- Pajisja është fikur.
- Ndizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndejja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- Tek treguesi i statusit shfaqet "DEMO".

## Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 68



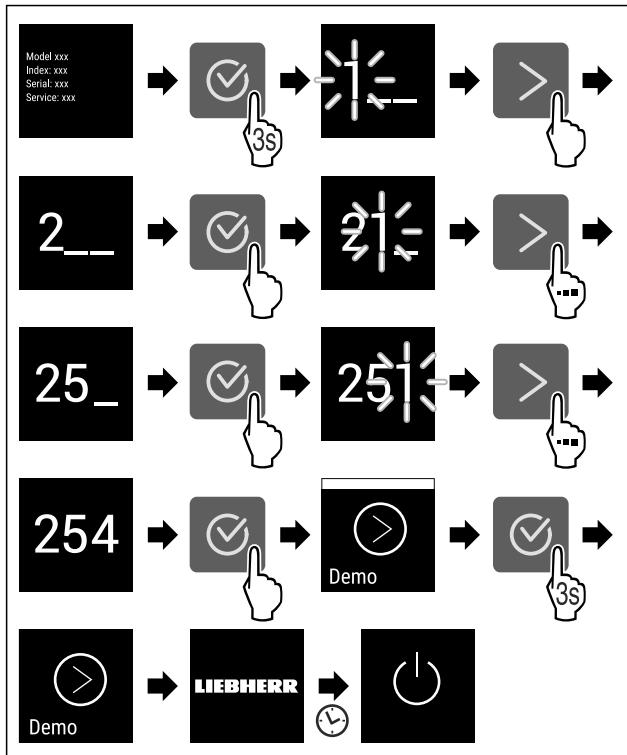


Fig. 69

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i demonstrimit çaktivizohet.
- Pajisja është fikur.
- Ndzini pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Venia në punë herën e parë))
- Pajisja rikthehet në cilësimet nga fabrika.



### Rikthimi në cilësimet nga fabrika

Me këtë funksion ju i ktheni në cilësimet nga fabrika të gjitha rregullimet. Të gjitha rregullimet që keni kryer deri në atë moment, do të rikthehen në cilësimin e tyre fillestare.

#### Ekzekutimi i rikthimit në gjendjen fillestare




Fig. 70

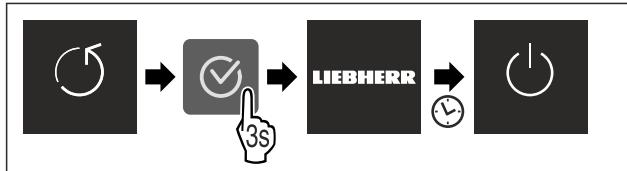


Fig. 71

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pajisja rikthehet në gjendjen fillestare.
- Pajisja fiket.
- Rindizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Venia në punë herën e parë))

## 7.3 Mesazhet

Ka dy kategoritë të mesazheve:

Kategoria	Kuptimi
Paralajmërim	Paralajmërimet shfaqen në rastin e alarmit të derës ose në rast problemesh në funksionim. Paralajmërimet e thjeshta mund t'i mënjanoni edhe vetë. Për problemet e rënda në funksionim duhet të kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
Kujtesë	Kujtesat kujtojnë për proceset e përgjithshme. Ju mund t'i ekzekutoni këto procese dhe kështu të mënjanoni mesazhin.

### 7.3.1 Përbledhje e paralajmërimeve

Sjellja e pajisjes në rastin e paralajmërimeve:

- Paralajmërimi shfaqet në ekran.
- Tingulli i alarmit bie me një volum në rritje.

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
	Mesazhi shfaqet kur dera mbahet hapur shumë gjatë.	Kryeni hapat e veprimit (shihni Alarmi i derës).
	Mesazhi shfaqet kur ndodh një gabim në pajisje. Një pjesë e pajisjes shfaq një defekt.	Kryeni hapat e veprimit (shihni Gabim).

### 7.3.2 Mënjanimi i paralajmërimeve

#### Alarmi i derës

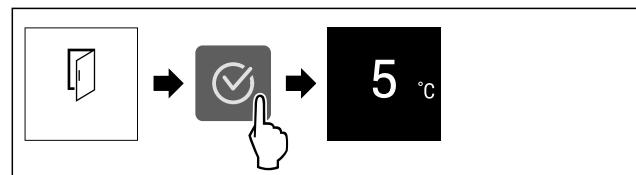


Fig. 72 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Mbyllni derën.

- Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit.

Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës. (shihni Vendasja e alarmit të derës)

#### Gabim

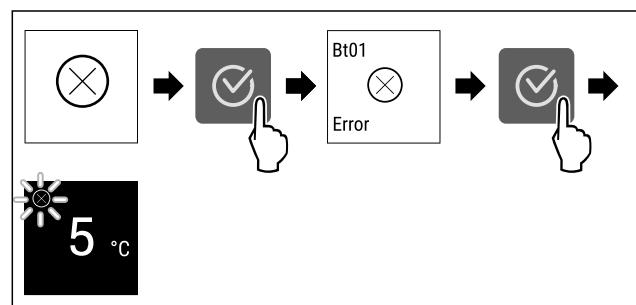


Fig. 73 Shembull ilustrues

- Shtypni simbolin e konfirmimit.

# Pajisjet

- ▷ Do të shfaqet kodi i gabimit.
- ▷ Mbani shënim kodin e gabimit.
- ▷ Shtypni simbolin e konfirmimit.
- ▷ Ekranin kapërcen tek treguesi i statusit.
- ▷ Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

## 7.3.3 Përbledhje e kujtesave

Sjellja e pajisjes në rastin e kujtesave:

- Kujtesa shfaqet në ekran.
- Bie tingulli i alarmit.

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir	Mesazhi shfaqet kur ju duhet tē zëvendësoni filtrin me karbon aktiv.	Kryeni hapat e veprimit (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir).

## 7.3.4 Mënjanimi i kujtesave

### Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Liebherr këshillon: Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir çdo 6 muaj.

#### Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

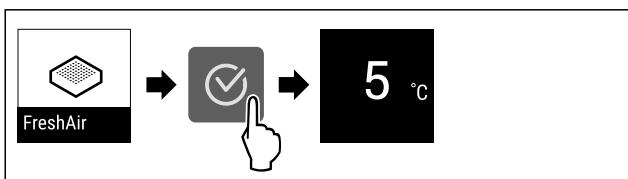


Fig. 74 Shembull ilustrues

- ▷ Shtypni simbolin e konfirmimit.
- ▷ Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv. (shihni 9.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir)
- ▷ Filtri me karbon aktiv cilësi optimale tē ajrit në frigorifer.
- ▷ Kujtesa shfaqet përsëri pas 6 muajsh.

Nëse nuk dëshironi që ta merrni më këtë kujtesë, atëherë mund ta çaktivizoni kujtesën. (shihni Çaktivizimi i kujtesës)

# 8 Pajisjet

## 8.1 Raftet e derës

Raftet e derës janë tē përshtatshme për ruajtjen e pijeve dhe tē ushqimeve. Ju mund t'i zhvendosni raftet e derës për përdorim individual dhe t'i hiqni ato për t'i pastruar. Por Liebherr këshillon që raftet e derës tē përdoren në pozicionin e vendosur në derë tē dërguar nga fabrika.

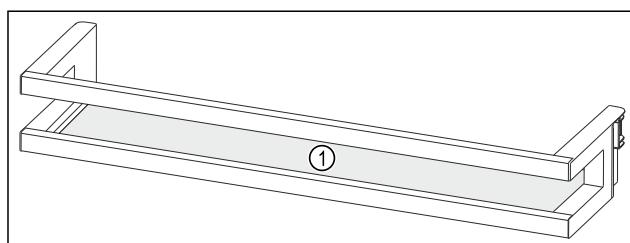


Fig. 75 Shembull ilustrues Raftet e derës  
(1) Rafti mbajtës

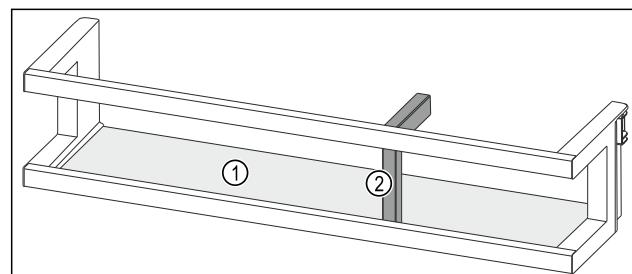


Fig. 76 Shembull ilustrues Rafti i derës me mbajtëse për shishe

(1) Rafti mbajtës (2) Mbajtësja e shishevë

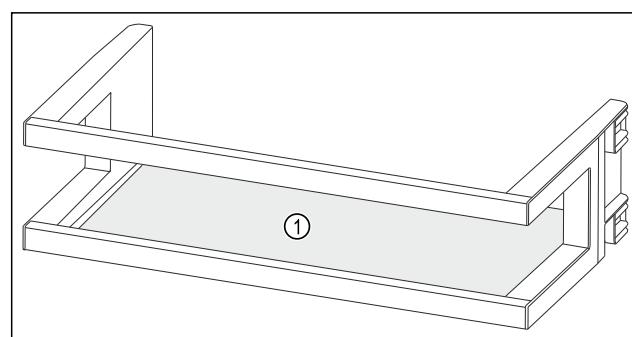


Fig. 77 Shembull ilustrues Raftet e derës

(1) Rafti mbajtës

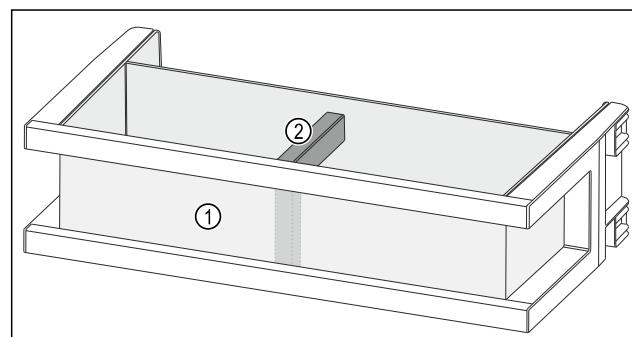


Fig. 78 Shembull ilustrues Rafti i derës me organizues dhe mbajtëse për shishe

(1) Organizuesi

(2) Mbajtësja e shishevë

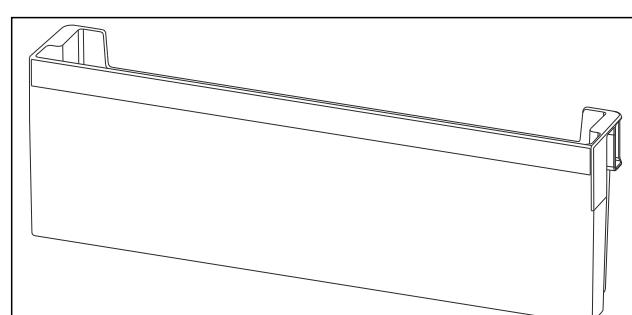


Fig. 79 Shembull ilustrues Raftet e derës

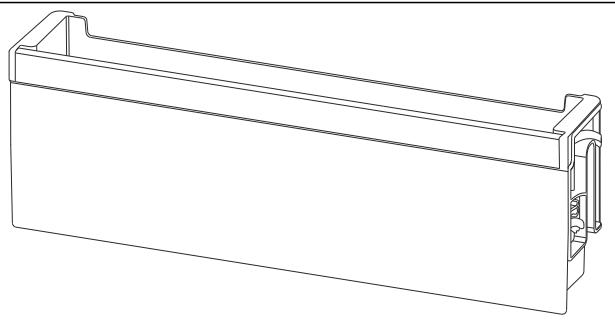


Fig. 80 Shembull ilustrues Rafti i derës me ulje

Tabela më poshtë tregon shembuj sesi mund të ruani gjërat në secilin raft të derës. Këtu nuk duhet të kaloni peshën maksimale të ngarkimit të derës.

Raftet e derës	Ushqimi
Rafti i derës (shihni Fig. 75)	Gjalpë, djathë, konserva, tubeta
Rafti i derës me mbajtëse për shishe (shihni Fig. 76)	Shishet Me mbajtësen e shishevë që lëviz ju siguroni shishet në raftin e derës.
Rafti i derës (shihni Fig. 77)	Gjalpë, djathë, konserva, enë e madhe
Rafti i derës me organizues dhe mbajtëse për shishe (shihni Fig. 78)	Shishe, tubeta Me mbajtësen e shishevë që lëviz ju siguroni shishet në raftin e derës. Ndarësen e kutisë për ushqimet e vogla ju mund ta vendosni në çdo raft të derës.
Rafti i derës (shihni Fig. 79)	Ushqime të vogla dhe paketime, tubeta, kozmetikë
Rafti i derës me ulje (shihni Fig. 80)	Ushqime të vogla dhe paketime, tubeta, kozmetikë

### 8.1.1 Heqja e rafteve të derës

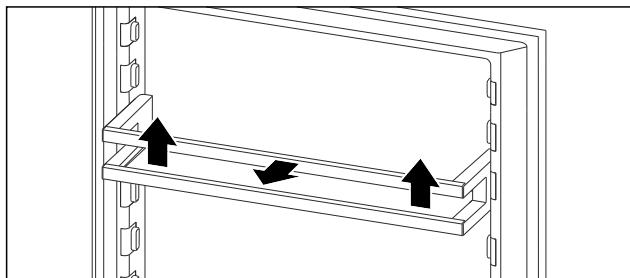


Fig. 81 Shembull ilustrues

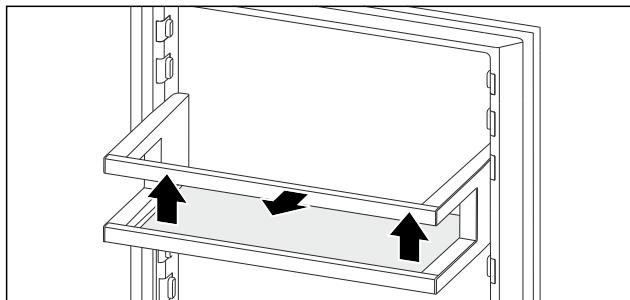


Fig. 82 Shembull ilustrues

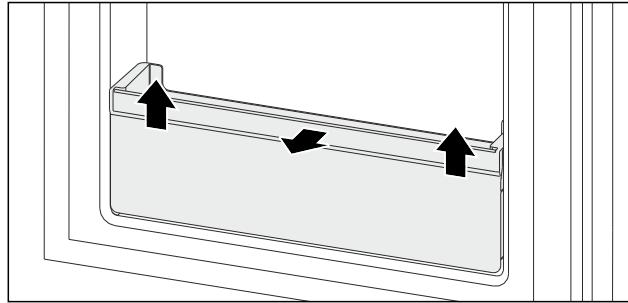


Fig. 83 Shembull ilustrues

- Shtyni raftin e derës nga poshtë për lart.
- Tërhoqni për nga përparrat raftin e derës.

### 8.1.2 Vendosja e rafteve të derës

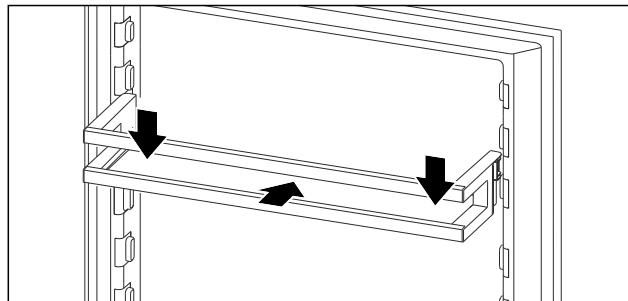


Fig. 84 Shembull ilustrues

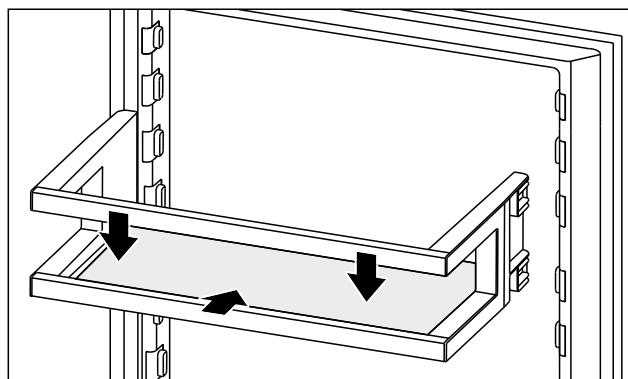


Fig. 85 Shembull ilustrues

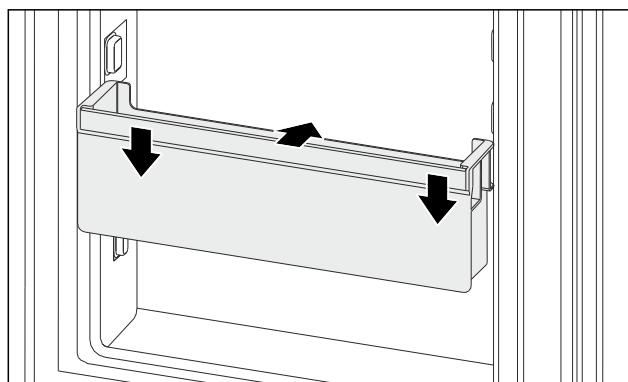


Fig. 86 Shembull ilustrues

- Shtyni brenda raftin e derës.
- Shtypni për poshtë raftin e derës.

# Pajisjet

## 8.1.3 Heqja e mbajtëses së shisheve

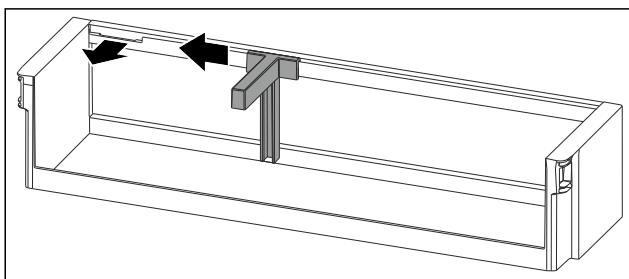


Fig. 87

- Shtyni mbajtësen e shisheve anash deri te foleja.
- Hiqni nga përpara mbajtësen e shisheve.

## 8.1.4 Vendasja e mbajtëses së shisheve

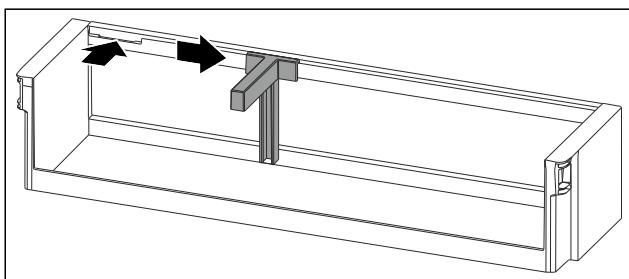


Fig. 88

- Vendosni mbajtësen e shisheve te foleja.
- Shtyni anash mbajtësen e shisheve në pozicionin që dëshironi.

## 8.1.5 Zbërthimi i raftit të derës

Ju mund ta zbértheni raftin e derës, kur dëshironi ta pastroni atë ose kur doni të montoni ose të çmontoni pjesë të veçanta.

### Zbërthimi i raftit të derës

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Rafti i derës është hequr. (shihni 8.1.1 Heqja e rafteve të derës)

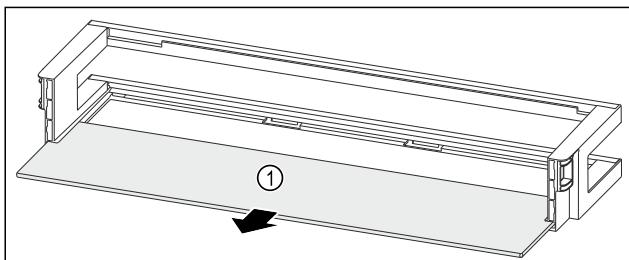


Fig. 89 Rafti i derës me raft mbajtës

- Hiqni raftin mbajtës Fig. 89 (1).

### Zbërthimi i raftit të derës me mbajtëse për shishe

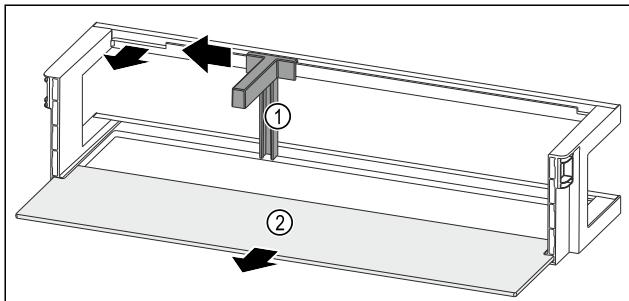


Fig. 90 Rafti i derës me mbajtëse për shishe dhe raft mbajtës

- Shtyni mbajtësen e shisheve Fig. 90 (1) anash deri te foleja.

- Hiqni mbajtësen e shisheve Fig. 90 (1).
- Hiqni raftin mbajtës Fig. 90 (2).

### Zbërthimi i raftit të derës

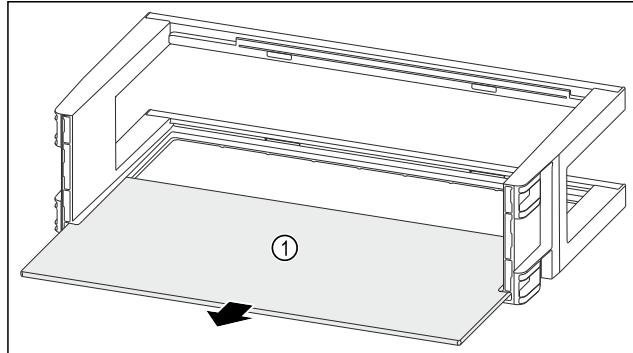


Fig. 91

- Hiqni raftin mbajtës Fig. 91 (1).

### Zbërthimi i raftit të derës me organizues dhe mbajtëse për shishe

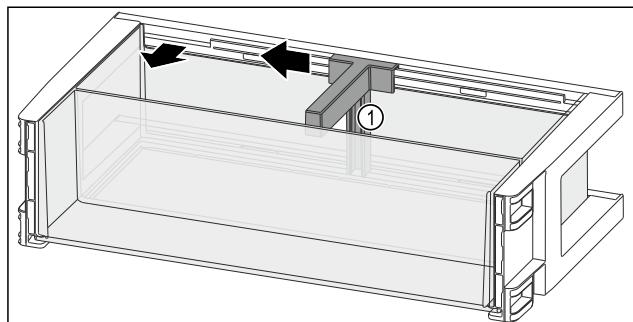


Fig. 92

- Shtyni mbajtësen e shisheve Fig. 92 (1) anash deri te foleja.
- Hiqni mbajtësen e shisheve Fig. 92 (1).

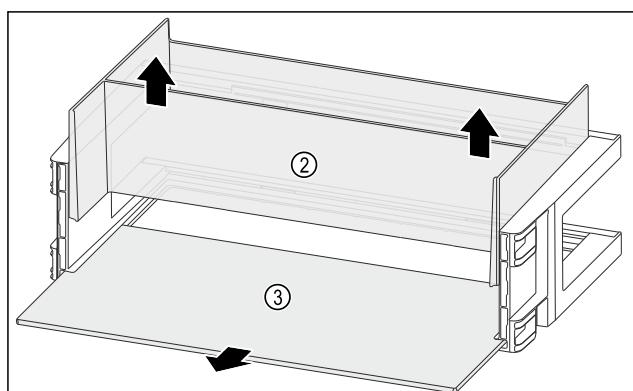


Fig. 93

- Hiqni organizuesin Fig. 93 (2) për nga lart.
- Hiqni raftin mbajtës Fig. 93 (3).

### Zbërthimi i raftit të derës me ulje

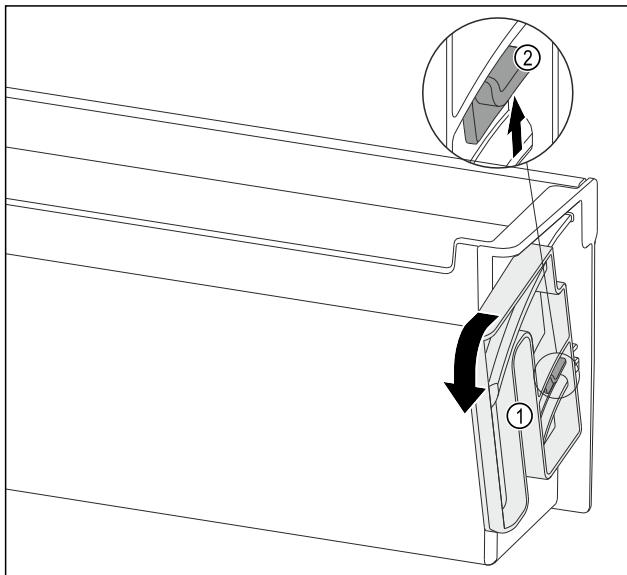


Fig. 94

- ▶ Rrotulloni njësinë rrotulluese Fig. 94 (1) në drejtimin e treguar deri në fund.
- ▶ Shtypni gjuhëzën Fig. 94 (2) për nga lart dhe hiqni njësinë rrotulluese Fig. 94 (1).

### 8.1.6 Montimi i rafteve të derës

#### Montimi i rafteve të derës

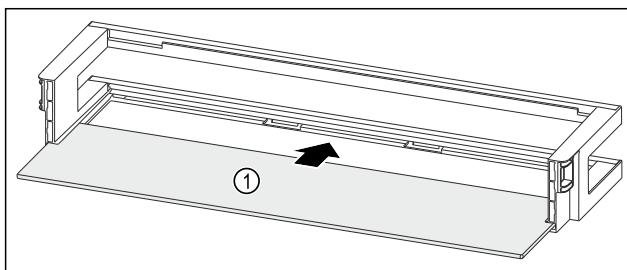


Fig. 95 Rafti i derës me raft mbajtës

- ▶ Futni raftin mbajtës Fig. 95 (1) në foletë anësore.

#### Montimi i raftit të derës me mbajtëse për shishe

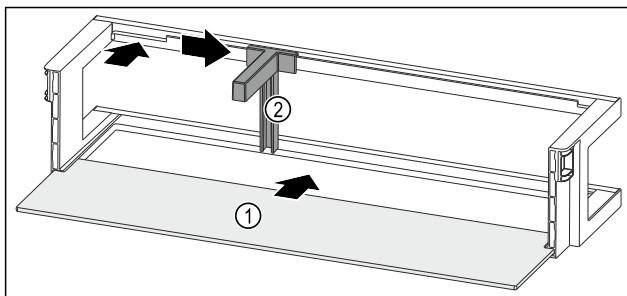


Fig. 96 Rafti i derës me raft mbajtës

- ▶ Futni raftin mbajtës Fig. 96 (1) në foletë anësore.
- ▶ Vendosni mbajtësen e shisheve Fig. 96 (2) te foleja.
- ▶ Shtyni anash mbajtësen e shisheve Fig. 96 (2) në pozicionin që dëshironi.

### Montimi i rafteve të derës

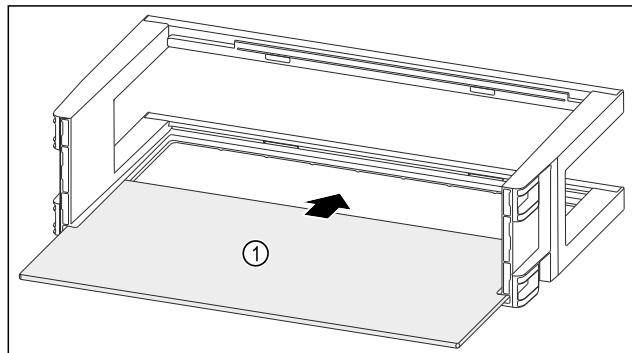


Fig. 97

- ▶ Futni raftin mbajtës Fig. 97 (1) në foletë anësore.

#### Montimi i raftit të derës me organizues dhe mbajtëse për shishe

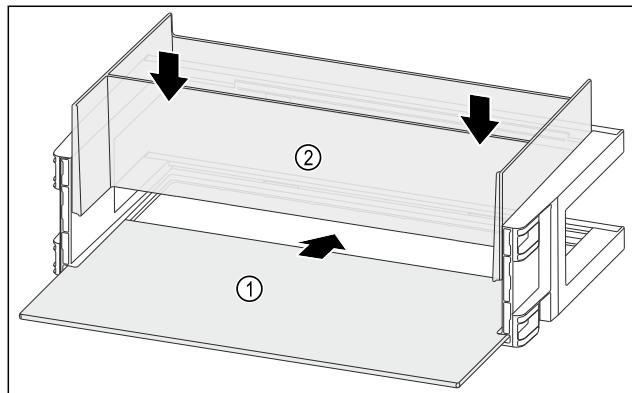


Fig. 98

- ▶ Futni raftin mbajtës Fig. 98 (1) në foletë anësore.
- ▶ Vendosni organizuesin Fig. 98 (2).

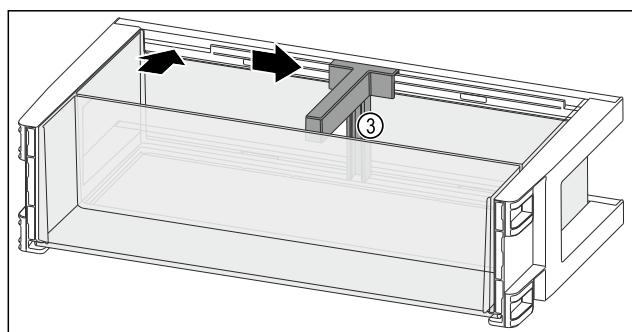


Fig. 99

- ▶ Vendosni mbajtësen e shisheve Fig. 99 (3) te foleja.
- ▶ Shtyni anash mbajtësen e shisheve Fig. 99 (3) në pozicionin që dëshironi.

# Pajisjet

## Montimi i raftit të derës me ulje

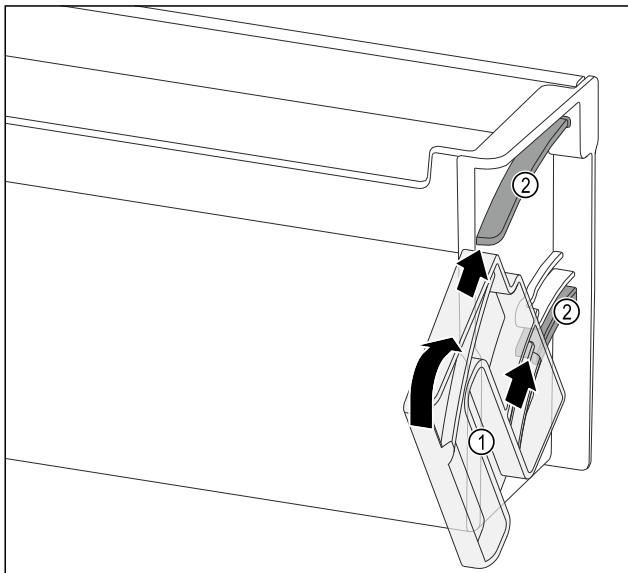


Fig. 100

- ▶ Poziciononi njësinë rrotulluese Fig. 100 (1) në mënyrë të tillë që foletë të jenë saktësisht përballë kanaleve udhëzuese Fig. 100 (2) të raftit të derës.
- ▶ Rrotulloni njësinë rrotulluese Fig. 100 (1) në drejtimin e treguar.

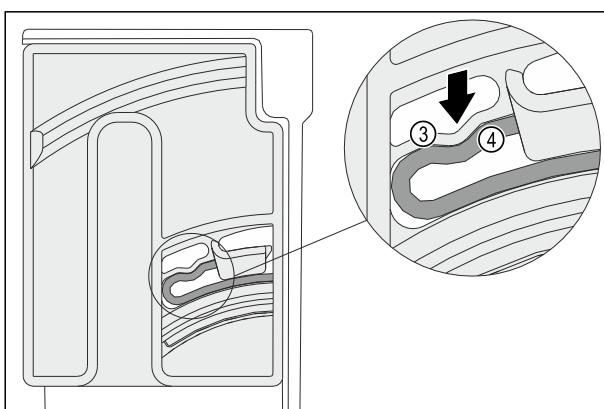


Fig. 101

- ▶ Elementi elastik Fig. 101 (3) i njësisë rrotulluese mbërthehet duke lëshuar një zhurmë në formën e harkuar të brinjës Fig. 101 (4).

## 8.2 Raftet mbajtës

### 8.2.1 Zhvendosja / heqja e rafteve mbajtës

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër térheqjes së paqëllimshme të tyre.

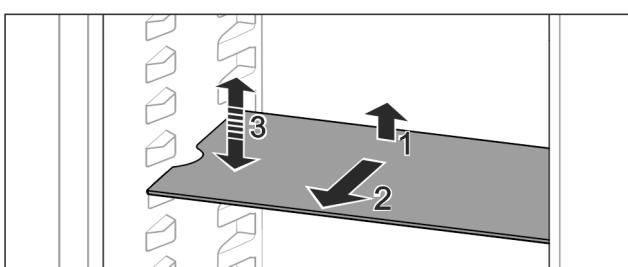


Fig. 102

- ▶ Ngrijeni pak lart raftin mbajtës dhe hiqeni nga përpara.
- ▶ Shkallëzimet anësore në pozicionin e vendosjes.
- ▶ Zhvendosja e raftit mbajtës: Ngrijeni ose uleni në lartësinë që dëshironi dhe shtyjeni brenda.

-ose-

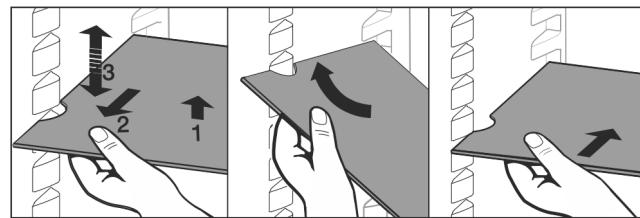


Fig. 103

- ▶ Heqja e plotë e raftit mbajtës: Térhiqeni jashtë nga përpara.
- ▶ Heqja e thjeshtë: Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës.
- ▶ Vendosja sërisht e raftit mbajtës: Shtyjeni brenda deri në fund.
- ▶ Ndalesat e térheqjes janë të drejtuara për poshtë.
- ▶ Ndalesat e térheqjes ndodhen prapa raftit mbajtës të përparmë.

Edhe rafti mbajtës mbi kasetat EasyFresh mund të hiqet gjithashtu.

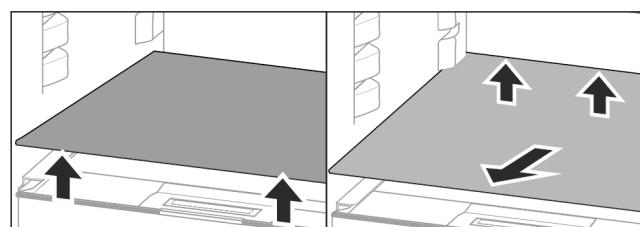


Fig. 104

Heqja e raftit mbajtës:

- ▶ Ngrini lart raftin mbajtës përpara dhe prapa.
- ▶ Nxirreni jashtë nga përpara.

Mos vundosni asnje objekt mbi kapakun e kutisë që ndodhet poshtë tij!

Futja e raftit mbajtës:

- ▶ Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës, duke e mbajtur të anuar për poshtë në pjesën prapa.
- ▶ Ndalesat e térheqjes janë të drejtuara për poshtë.
- ▶ Futni brenda raftin mbajtës dhe uleni në vend.

### 8.2.2 Zbërthimi i rafteve mbajtës

Raftet mbajtës mund të zbërthehen për t'u pastruar.

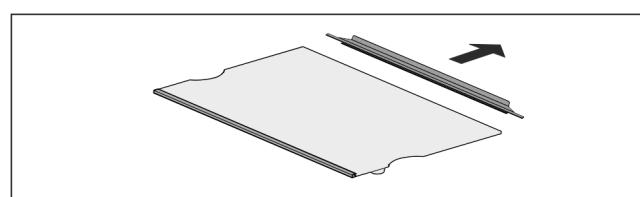


Fig. 105

- ▶ Zbërtheni raftin mbajtës.

## 8.3 Rafti mbajtës me ndarje\*

### 8.3.1 Përdorimi i raftit mbajtës me ndarje

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër térheqjes së paqëllimshme të tyre.

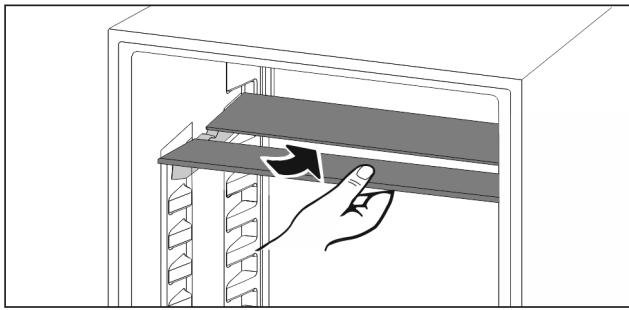


Fig. 106

- ▶ Shtyjeni nga poshtë raftin mbajtës siç tregohet në figurë.

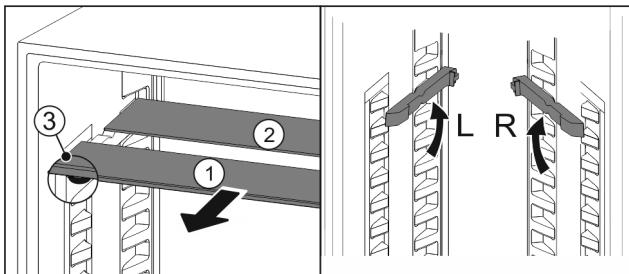


Fig. 107

#### Zhvendosja në lartësi:

- ▶ Tërhiqni një nga një pllakat e xhamit nga përpara Fig. 107 (1).
- ▶ Nxirrni shinat e vendosjes nga foleja e kapjes dhe futini në lartësinë që dëshironi.
- ▶ Futni pllakat e xhamit një nga një njëra pas tjetrës.
- ▷ Ndaleza e sheshtë e tërheqjes përpara, direkt poshtë shinës së vendosjes.
- ▷ Ndaleza e lartë e tërheqjes prapa.

#### Përdorimi i të dy rafteve mbajtës:

- ▶ Kapni me një dorë pllakën e xhamit poshtë dhe tërhiqeni nga përpara.
- ▷ Pllaka e xhamit Fig. 107 (1) me kornizën ndodhet përpara.
- ▷ Ndaluesit Fig. 107 (3) janë të drejtuar për poshtë.

## 8.4 VarioSafe \*

VarioSafe ofron në pjesën e ftohjes vend, p.sh. për ushqime, paketime, tubeta dhe kavanoza të vegjël.

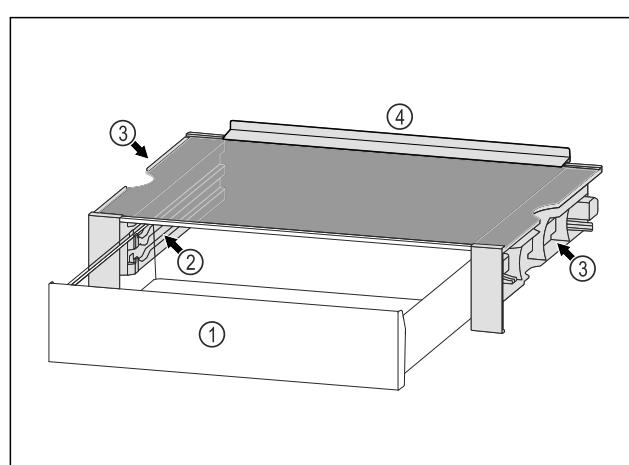


Fig. 108

- |  |   |
|--|---|
| (1) Sirtari VarioSafe                              | (3) Foletë në faqen anësore majtas dhe djathtas |
| (2) Faqet anësore me brinjë për sirtarin VarioSafe | (4) Buza ndaluese                               |

### 8.4.1 Vendasja e VarioSafe

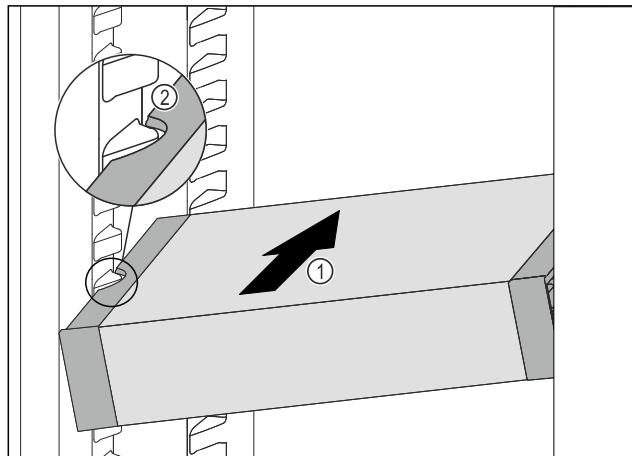


Fig. 109

- ▶ Futni pjerrtas VarioSafe në pjesën e ftohjes Fig. 109 (1), derisa foletë anësore Fig. 109 (2) të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes.

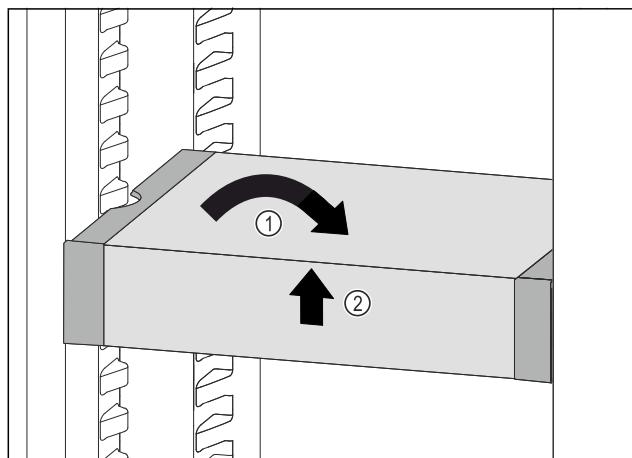


Fig. 110

- ▶ Vendosni drejt VarioSafe. Fig. 110 (1)
- ▶ Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara. Fig. 110 (2)

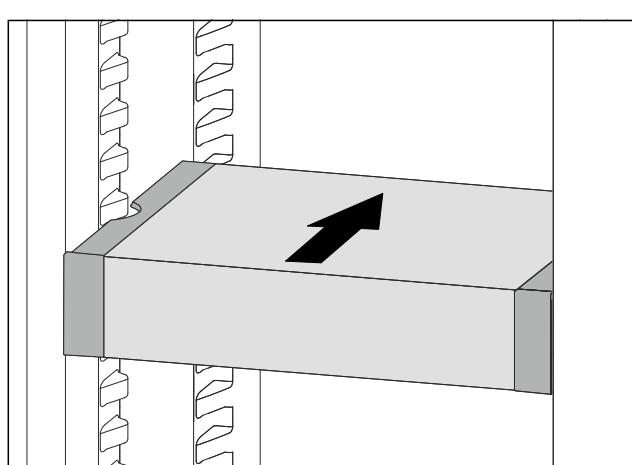


Fig. 111

- ▶ Ngrini lart VarioSafe për nga përpara.
- ▶ Shtyni VarioSafe për nga prapa.
- ▶ Ulni poshtë VarioSafe.
- ▷ VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
- ▷ VarioSafe është vendosur në vend.

## 8.4.2 Zhvendosja e VarioSafe

Ju mund ta zhvendosni VarioSafe si një të tërë në pjesën e ftohjes.

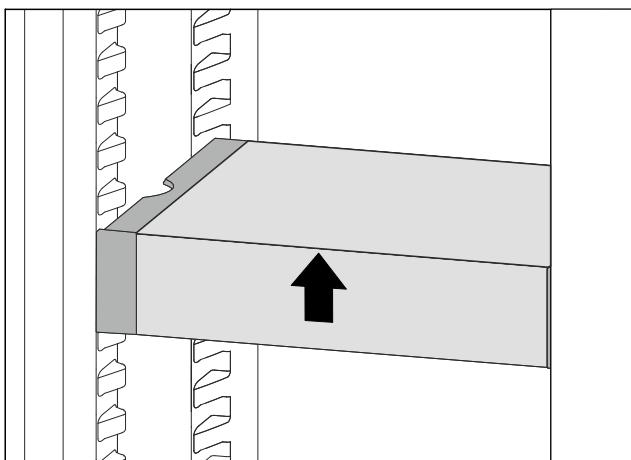


Fig. 112

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

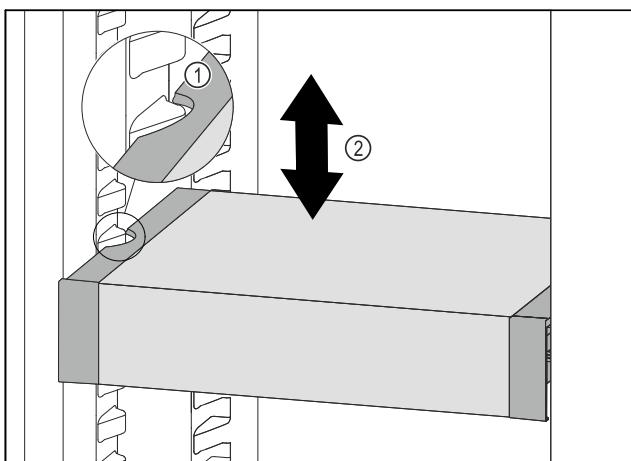


Fig. 113

- Tërhiqni VarioSafe për nga përpara, derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. Fig. 113 (1)
- Lëvizni VarioSafe për lart ose për poshtë në pjesën e ftohjes, derisa të arrihet lartësia që dëshironi. Fig. 113 (2)

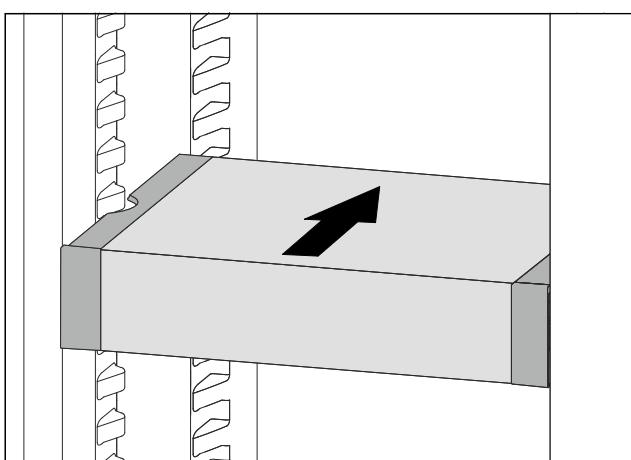


Fig. 114

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.
- Shtyni VarioSafe për nga prapa.
- VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
- VarioSafe zhvendoset në lartësi.

## 8.4.3 Zhvendosja e sirtarit VarioSafe

Ju mund ta vendosni sirtarin VarioSafe në dy lartësi të ndryshme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të larta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e poshtme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të ulëta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e sipërme.

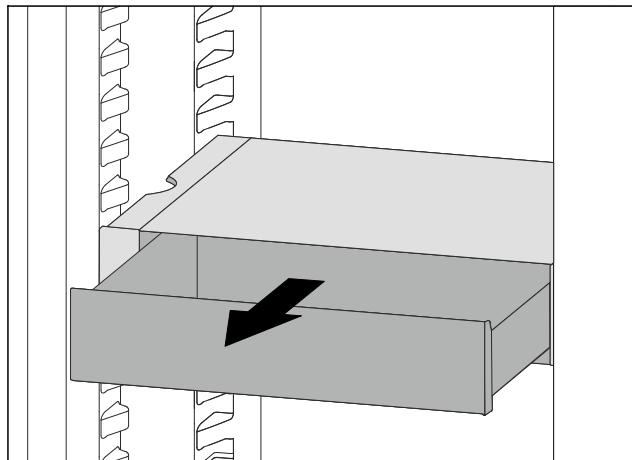


Fig. 115

- Tërhiqni jashtë sirtarin VarioSafe deri në fund.
- Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
- Hiqni sirtarin VarioSafe nga përpara.

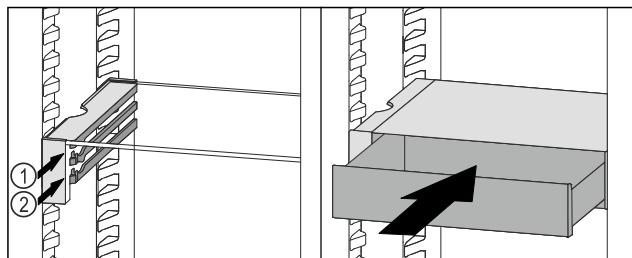


Fig. 116

- Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
- Vendosni sirtarin VarioSafe prapa ndaluesve në brinjën që dëshironi Fig. 116 (1) ose Fig. 116 (2).
- Sirtari VarioSafe zhvendoset në lartësi.

## 8.4.4 Heqja e VarioSafe

Ju mund ta hiqni sirtarin VarioSafe si një të tërë.

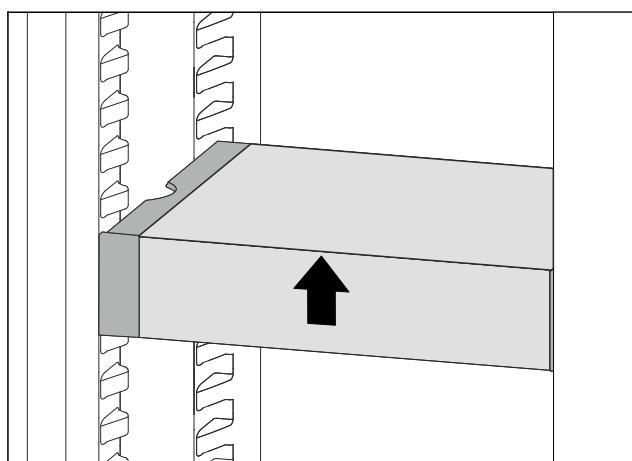


Fig. 117

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

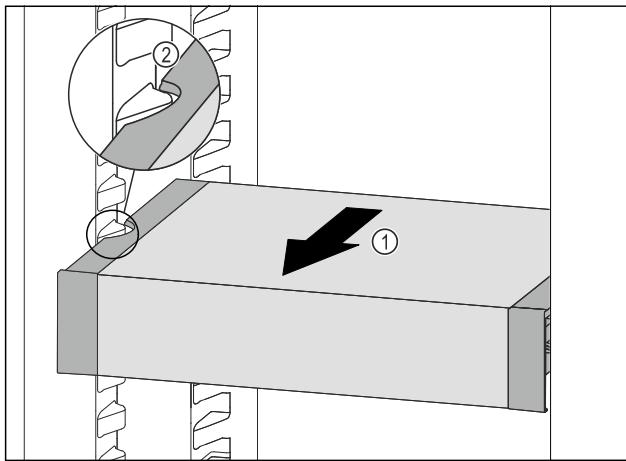


Fig. 118

- Tërhiqni VarioSafe për nga përpara Fig. 118 (1), derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. Fig. 118 (2)

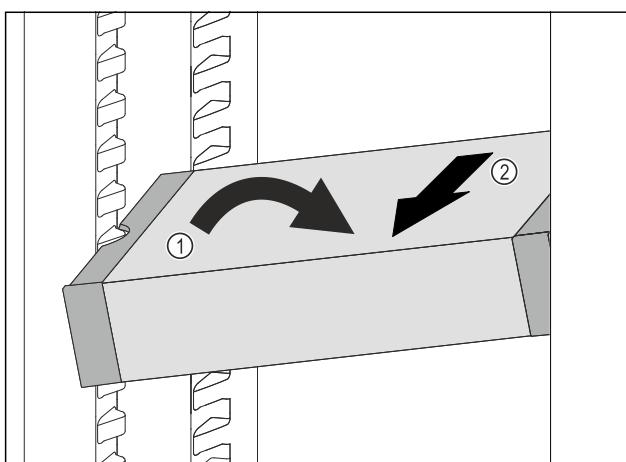


Fig. 119

- Vendosni VarioSafe pjerrtas në pjesën e ftohjes. Fig. 119 (1)
- Hiqni VarioSafe për nga përpara. Fig. 119 (2)
- VarioSafe do të hiqet.

#### 8.4.5 Zbërthimi i VarioSafe

Ju mund ta zbërtheni sirtarin VarioSafe në pjesët e tij të veçanta, kur dëshironi që ta pastroni sirtarin VarioSafe ose kur doni të montoni ose të çmontoni pjesë të veçanta.

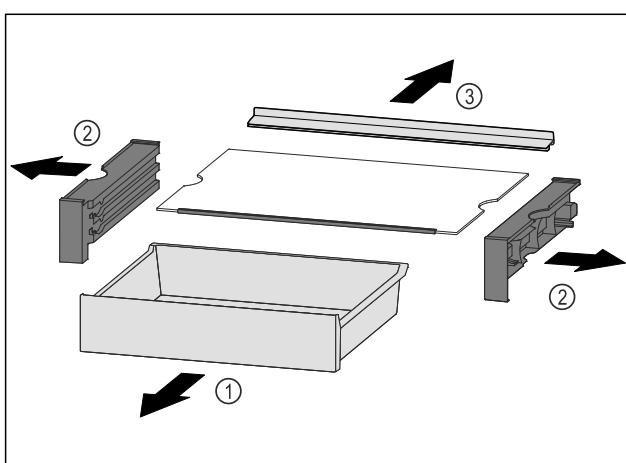


Fig. 120

- Hiqni VarioSafe si një të tërë. (shihni 8.4.4 Heqja e VarioSafe )
- Zbërtheni VarioSafe siç tregohet në figurë.

## 8.5 Sirtarët

Ju mund t'i hiqni sirtarët për t'i pastruar ata.

Heqja dhe vendosja e sirtarëve ndryshon sipas sistemit të térheqjes. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me térheqje/zgjatje.

### Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme!

### 8.5.1 Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit

Sirtari lëviz direkt mbi bazamentin e pajisjes ose mbi një pllakë xhami. Këtu nuk ka asnjë shinë.

#### Heqja e sirtarit

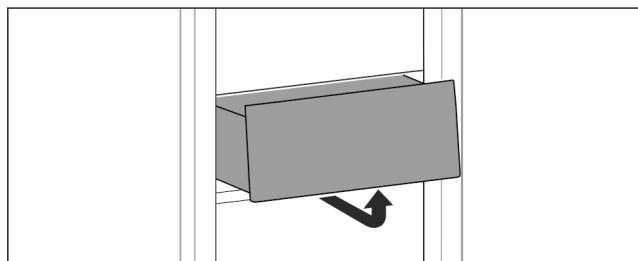


Fig. 121

- Hiqni sirtarin siç tregohet në figurë.

#### Vendosja e sirtarit

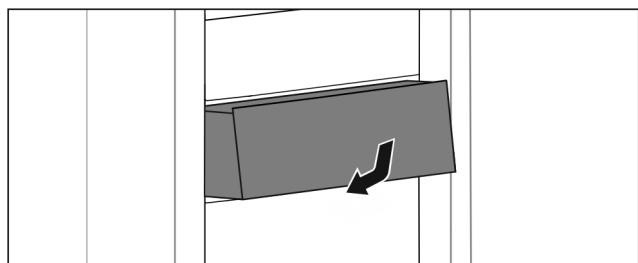


Fig. 122

- Vendosni në vend sirtarin siç tregohet në figurë.

### 8.5.2 Sirtari mbi shina me rrëshqitje

#### Heqja e sirtarit

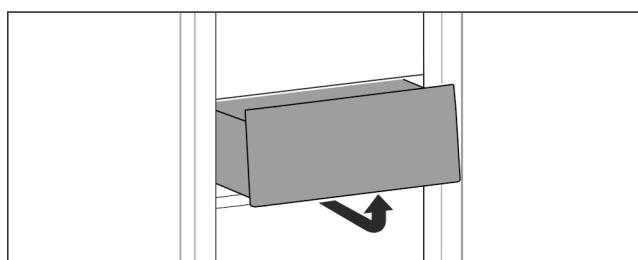


Fig. 123

- Hiqni sirtarin siç tregohet në figurë.

# Pajisjet

## Vendosja e sirtarit

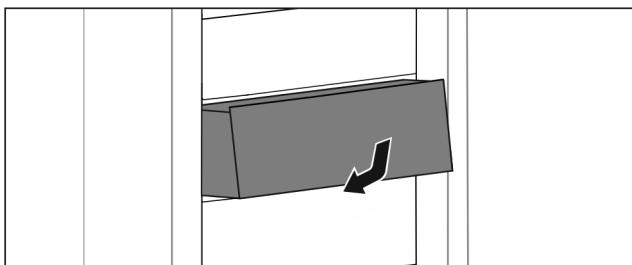


Fig. 124

- Vendosni në vend sirtarin siç tregohet në figurë.

## 8.5.3 Sirtari mbi shina teleskop

Sirtari lëviz me shinat që zgjaten jashtë (shinat teleskop). Ekzistojnë shina teleskop me tërheqje të plotë jashtë dhe shina teleskop me tërheqje të pjesshme jashtë. Sirtarët me tërheqje të plotë jashtë mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Sirtarët me tërheqje të pjesshme jashtë nuk mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Lloji i sistemit që gjendet në pajisjen tuaj varet nga lloji i pajisjes.

### Ndarja e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë

#### Heqja e sirtarit

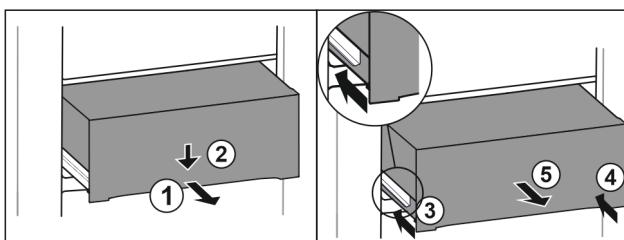


Fig. 125

- Tërhiqni jashtë sirtarin deri në gjysmë. Fig. 125 (1)
- Shtypni për poshtë sirtarin në pjesën përrpara. Fig. 125 (2)
- Shtyni brenda shinën e majtë rreth 2 cm. Fig. 125 (3)
- Shtyni brenda shinën e djathtë rreth 2 cm. Fig. 125 (4)
- Hiqeni sirtarin nga përrpara. Fig. 125 (5)

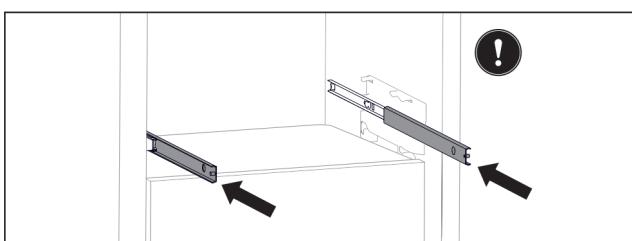


Fig. 126

Kur pas heqjes së sirtarit, shinat nuk janë futur ende plotësisht brenda:

- Shtyni shinat plotësisht brenda.

#### Vendosja e sirtarit

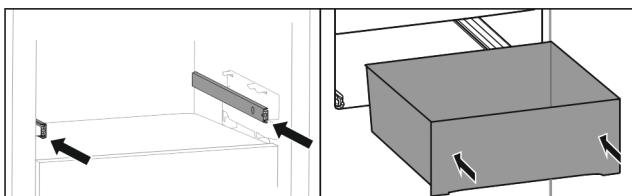


Fig. 127

- Shtyni shinat brenda.
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.

## 8.6 Kapaku i EasyFresh-Safe

Kapaku i kutisë mund të hiqet për ta pastruar.

### 8.6.1 Heqja e kapakut të kutisë

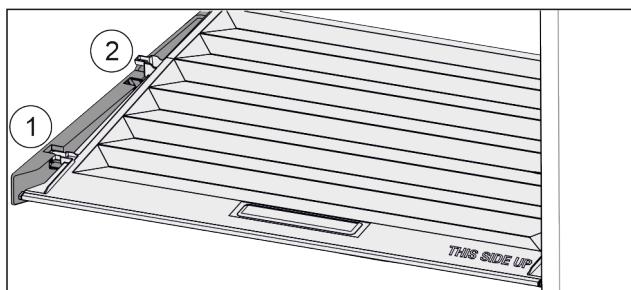


Fig. 128

Kur sirtarët janë hequr:

- Tërhiqni përrpara kapakun deri te vrima në pjesët mbajtëse Fig. 128 (1).
- Prapa, ngrijeni nga poshtë dhe hiqeni duke e ngritur lart Fig. 128 (2).

### 8.6.2 Vendosja e kapakut të kutisë

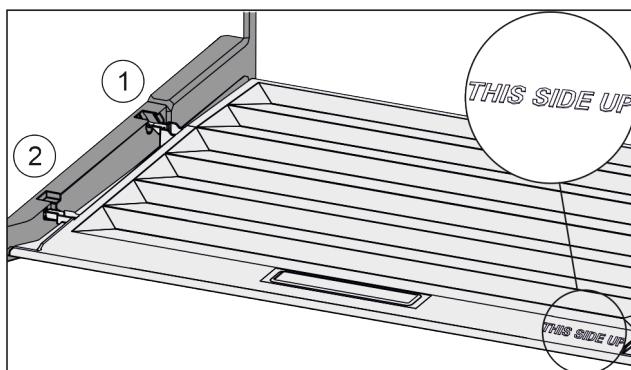


Fig. 129

Kur shkrimi THIS SIDE UP ndodhet lart:

- Futni mbështetësen e kapakut përmes vrimës së mbajtëses prapa Fig. 129 (1) dhe përrpara futeni dhe kapeni në mbajtëse Fig. 129 (2).
- Çojeni kapakun në pozicionin që dëshironi (shihni 8.7 Rregullimi i lagështisë).

## 8.7 Rregullimi i lagështisë

Ju mund ta përshtatni vetë lagështinë në sirtar nëpërmjet zhvendosjes së kapakut të kutisë.

Kapaku i kutisë ndodhet direkt mbi sirtar dhe mund të mbulohet nga raftet mbajtëse ose nga sirtarë të tjera shtesë.

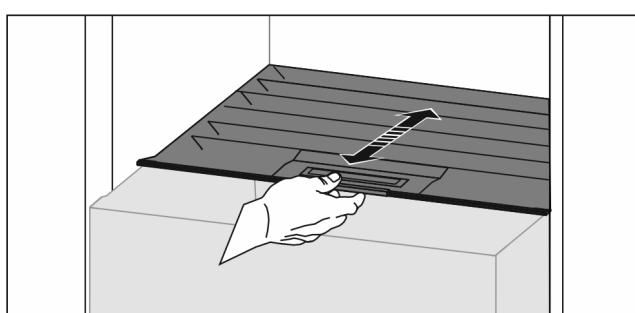


Fig. 130

### Lagështia e ulët e ajrit

- Hapni sirtarin.
- Tërhiqni për përrpara kapakun e kutisë.
- Në sirtarin e myllur: Hapësira midis kapakut dhe kutisë.

- ▷ Lagështia e ajrit në kasetë zvogëlohet.
- Lagështia e lartë e ajrit**
  - Hapni sirtarin.
  - Shtyni për prapa kapakun e kutisë.
  - ▷ Në sirtarin e mbyllur: Kapaku e mbyll kutinë në mënyrë hermetike.
  - ▷ Lagështia e ajrit në kasetë rritet.  
Kur në kasetë ka shumë lagështi:  
Zgjidhni cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“.
  - ose-
  - Largoni lagështinë me pecetë.

## 8.8 Rafti me tërheqje me kosh për shishe\*

Koshat e heqshëm të shishevë mbi raftin me tërheqje sigurojnë shumë hapësirë për ruajtjen e shishevë. Kur koshat e shishevë janë hequr, në raftin me tërheqje ka vend për kutitë e pijeve.

### 8.8.1 Përdorimi i koshit të shishevë

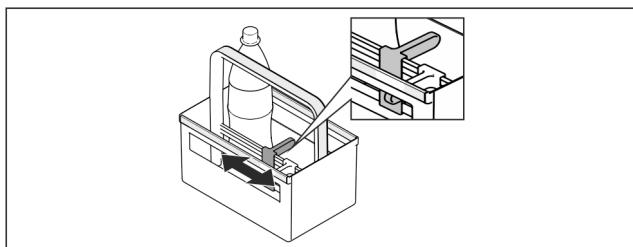


Fig. 131

- Shtyni mbajtësen e shishevë te shishet.
- ▷ Shishet nuk përbysen.

### 8.8.2 Zbërthimi i raftit me tërheqje

Rafti me tërheqje është i montuar mbi një pllakë xhami me shina me tërheqje.

Rafti me tërheqje mund të zbërthehet për ta pastruar.

#### Heqja e raftit me tërheqje

- Hiqni koshat e shishevë.

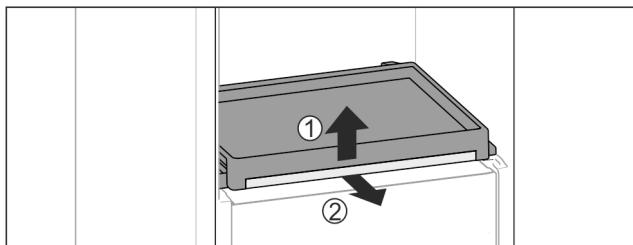


Fig. 132

- Heqja e raftit me tërheqje me pllakë xhami: Ngrini paksa lart pllakën e xhamit Fig. 132 (1) nxirreni jashtë duke e tërhequr përpresa Fig. 132 (2).

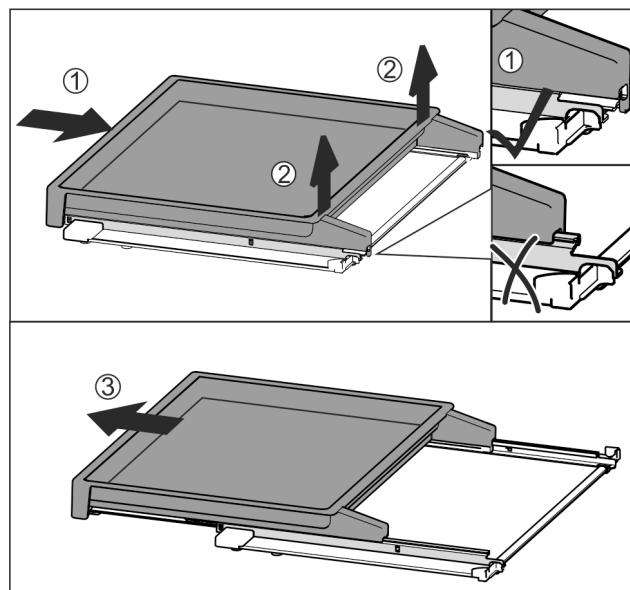


Fig. 133

- Shtyni plotësisht brenda raftin me tërheqje Fig. 133 (1).
- Lironi kapëset bllokuese në pjesën e pasme Fig. 133 (2).
- Nxirri jashtë nga përpresa raftin me tërheqje Fig. 133 (3).

#### Vendosja e raftit me tërheqje

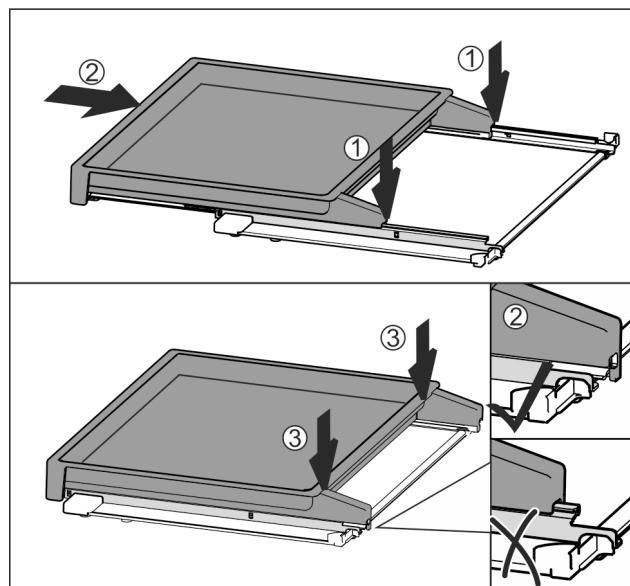


Fig. 134

- Vendoseni në mes mbi shina Fig. 134 (1).
- Shtyni plotësisht brenda raftin me tërheqje Fig. 134 (2).
- Shtyjeni në pjesën e pasme derisa të dëgjoni zhurmën e kapjes në vend Fig. 134 (3).
- Vendosja e raftit me tërheqje me pllakë xhami: Shtyjeni për nga prapa.

## 8.9 Mbajtësja e shishevë

### 8.9.1 Përdorimi i mbajtëses së shishevë

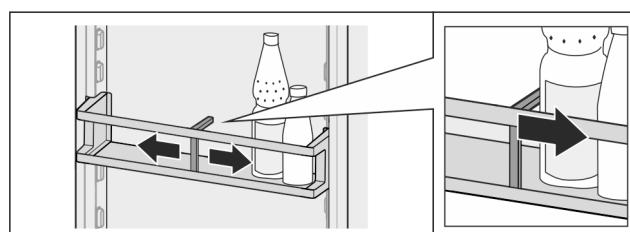


Fig. 135

# Mirëmbajtja

- Shtyni mbajtësen e shisheve te shishet.
- Shishet nuk përbysen.

## 8.9.2 Heqja e mbajtëses së shisheve

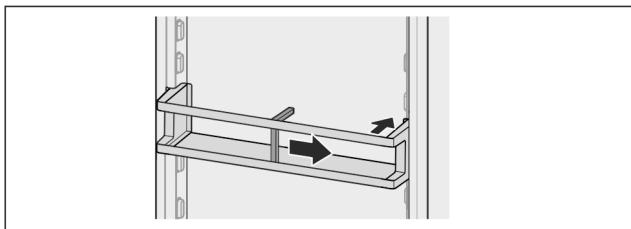


Fig. 136

- Shtyni mbajtësen e shisheve plotësisht në të djathtë deri në cep.
- Hiqeni nga prapa.

# 9 Mirëmbajtja

## 9.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir

Filtri me karbon aktiv i FreshAir ndodhet në ndarjen mbi ventilatorin.

Ai siguron cilësi optimale të ajrit.

- Ndërroni filtrin me karbon aktiv çdo 6 muaj.  
Kur opsioni Kujtesa është i aktivizuar, në ekran shfaqet një mesazh për ndërrimin e filtrit.
- Filtri me karbon aktiv mund të hidhet në mbeturinat normale të shtëpisë.

### Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 9.1.1 Heqja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

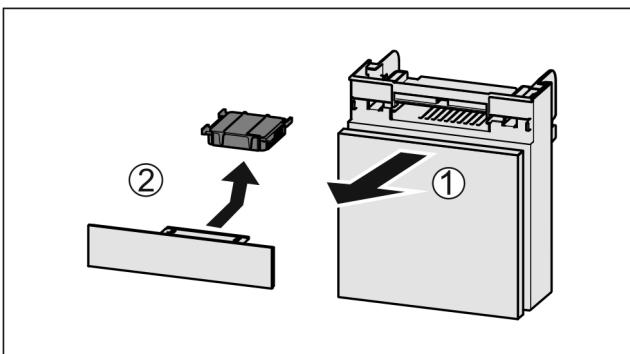


Fig. 137

- Tërhiqni kutinë nga përpresa Fig. 137 (1).
- Hiqni filrin me karbon aktiv Fig. 137 (2).

## 9.1.2 Vendosja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

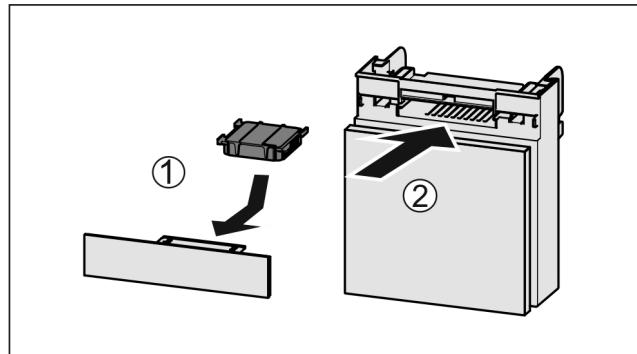


Fig. 138

- Vendosni filtrin me karbon aktiv siç tregohet në figurë Fig. 138 (1).
- Filtri me karbon aktiv mbërthehet në vend. Kur filtri me karbon aktiv tregon pér poshtë:
  - Futni kutinë në vend Fig. 138 (2).
  - Tani filtri me karbon aktiv është gati pér përdorim.

## 9.2 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje

### 9.2.1 Shëнимi për zërthimin

Ju mund t'i zërtheni disa sisteme me tërheqje për t'i pastruar. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Sistemet më tërheqje në vijim janë të çmontueshëm ose jo të çmontueshëm:

Sistemi me tërheqje	i çmontueshëm / jo i çmontueshëm
Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit	jo i çmontueshëm
Sirtari mbi shina me rrëshqitje	jo i çmontueshëm
Pjesa e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë	jo i çmontueshëm
Rafti me tërheqje me kosh për shishe*	i çmontueshëm (shihni 9.2.2 Rafti me tërheqje me kosh për shishe*) *

### 9.2.2 Rafti me tërheqje me kosh për shishe\*

#### Zërthimi i sistemit me tërheqje

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Koshi për shishet është hequr. (shihni 8.8 Rafti me tërheqje me kosh për shishe\*)
- Pllaka e xhamit është hequr.

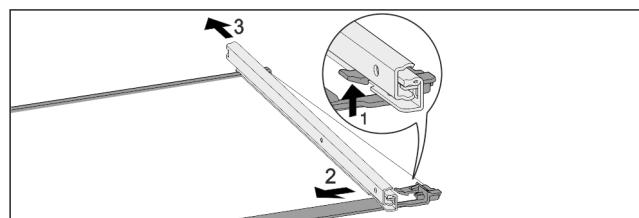


Fig. 139 Pllaka e xhamit me shinat

- ▶ Shtyni për lart grepat e kapjes në pjesën përparrë. Fig. 139 (1)
- ▶ Shkëputni shinën me tërheqje në pjesën anësore Fig. 139 (2) dhe në pjesën prapa Fig. 139 (3).

#### Montimi i sistemit me tërheqje

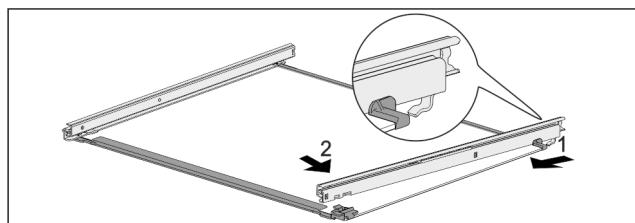


Fig. 140 Pllaka e xhamit me shinat

- ▶ Kapni shinën në kapëse në pjesën prapa. Fig. 140 (1)
- ▶ Kapni shinën në kapëse në pjesën përparrë. Fig. 140 (2)

### 9.3 Shkrirja e pajisjes



#### PARALAJMËRIM

Shkrirja e papërshtatshme e pajisjes!

Lëndime dhe dëmtime.

- ▶ Për të shpejtuar procesin e shkrirjes mos përdorni asnje pajisje tjetër mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër përvëç atyre të rekombinuar nga prodhuesi.
- ▶ Mos përdorniasnje pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- ▶ Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

Shkrirja kryhet automatikisht. Uji i shkrirjes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.

Pikat e ujit në faqen e pasme ose edhe një shtresë e hollë bore ose akulli kushtëzohen nga funksionimi dhe janë plotësisht normale. Këto nuk duhen hequr.

Për shkak të rregullimit të pajisjes për optimizimin e energjisë mund të formohet ndërkohë një shtresë bore ose akulli.

- ▶ Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit (shihni 9.4 Pastrimi i pajisjes).

### 9.4 Pastrimi i pajisjes

#### 9.4.1 Parapërgatitja



#### PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

- ▶ Hiqni spinën e frigoriferit ose ndërpritni furnizimin me energji elektrike.



#### PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- ▶ Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

- ▶ Zbrazni pajisjen.
- ▶ Hiqni spinën elektrike.
- ose-
- ▶ Aktivizoni CleaningMode. (shihni CleaningMode)

#### 9.4.2 Pastrimi i trupit

##### KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastruës të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfunjjer gërryes ose gjërvishës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorniasnje mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.



#### PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga avulli i nxehëtë!

Avulli i nxehëtë mund të shkaktojë djegie dhe të dëmtojë sipërfaqet.

- ▶ Mos përdorniasnje pajisje pastrimi me avull!

- ▶ Fshini kasën nga jashtë me një leckë të butë e të pastër. Në rast ndotjeje të fortë, përdorni ujë të vakët me pastruës neutral. Sipërfaqet prej xhami mund të pastrohen gjithashtu me pastruës për xhamë.

#### 9.4.3 Pastrimi i hapësirës së brendshme

##### KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastruës të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfunjjer gërryes ose gjërvishës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorniasnje mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

- ▶ Sipërfaqet plastike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- ▶ Sipërfaqet metalike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- ▶ Vrima e shkarkimit: hiqni papastërtitë e grumbulluara me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. me kunj për veshët.

#### 9.4.4 Pastrimi i pjesëve

##### KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastruës të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfunjjer gërryes ose gjërvishës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorniasnje mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

**Pastrimi me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent:**

- Raftet e derës
- Rafti mbajtës
- Rafti mbajtës me ndarje\*
- VarioSafe\*
- Koshi i shishevë dhe rafti me tërheqje\*
- Kapaku iEasyFresh-Safe
- Sirtari

**Pastrimi me pecetë të lagësht:**

- Shinat teleskop
- Mbani parasysh: Grasoja në shinat e rrëshqitjes shërbën për lubrififikimin dhe nuk duhet fshirë!

# Ndihma për klientin

## Pastrimi në larëse enësh deri në 60 °C:

- Raftet e derës
- Mbajtësja e shisheve
- Rafti mbajtës me ndarje me pjesë mbajtëse\*
- FlexCube
- Zbërthimi i pjesëve: shihni kapitullin përkatës.
- Pastroni pjesët.

### 9.4.5 Pas pastrimit

- Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
- Lidhni pajisjen dhe ndizeni.  
Kur temperatura të jetë mjaftueshmë e ftohtë:
- Futni ushqimet.
- Përsëritni pastrimin rregullisht.

## 10 Ndihma për klientin

### 10.1 Të dhënrat teknike

Diapazoni i temperaturave	
Ftohja	2 °C deri në 9 °C

Pesha maksimale e ngarkimit të pajisjeve			
Pajisjet	Gjerësia e pajisjes 550 mm (shihni instrukzionet e montimit, Përmusat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 600 mm (shihni instrukzionet e montimit, Përmusat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 700 mm (shihni instrukzionet e montimit, Përmusat e pajisjes)
Rafti me tërheqje*	20 kg*	20 kg*	20 kg*

### 10.2 Zhurmat gjatë punës

Pajisja shkakton nivele të ndryshme zhurmë gjatë funksionimit të saj.

- Në **performance të ulët ftohjeje** pajisja punon duke kursyer energji, por punon më gjatë. Niveli i zhurmës është më i ulët.
- Në **performance të lartë ftohjeje** ushqimet ftohen më shpejt. Niveli i zhurmës është më i lartë.

Shembuj:

- funksionet e aktivizuara (shihni 7.2 Funksionet e pajisjes)
- ventilatori që punon
- ushqimi i vendosur i freskët
- temperatura e lartë e ambientit
- dera e mbajtur hapur gjatë

Zhurma	Shkaku mundshëm i	Lloji i zhurmës
Zhurmë qarkullimi dhe gurgullime	Agjenti ftohës qarkullon më qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale

Zhurma	Shkaku mundshëm i	Lloji i zhurmës
Fërshëllimë shfryrje	Agjenti ftohës injektohet në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Gumëzhimë	Pajisja është duke ftohur. Niveli i zhurmës varet performanca e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Zhurma gëlltitjeje	Dera me amortizator mylljeje hapet dhe mylllet.	Zhurmë pune normale
Zukatje fëshfërimë	Ventilatori është duke punuar.	Zhurmë funksionimi normale
Klikim	Komponentët ndizeni dhe fiken.	Zhurmë veprimi normale
Kërcitje zukamë	Valvulat ventilet janë aktive.	Zhurmë veprimi normale

Zhurma	Shkaku mundshëm i	Lloji zhurmës i	Mënjanimi
Dridhje	Montimi i papërshtatshëm	Zhurmë gabimi	Niveloni horizontalish t pajisjen nëpërmjet këmbëve me rregullim.
Kërcitje	Pajisjet, Objektet në brendësi pajisjes	Zhurmë gabimi	Fiksoni pjesët e pajisjeve. Lini distancë midis objekteve brenda.

### 10.3 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantonë siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

#### 10.3.1 Funksioni i pajisjes

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
<b>Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë.</b>	→ Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike.	► Kontrolloni spinën.
	→ Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull.	► Kontrolloni siguresën.
	→ Shkëputje e energjisë elektrike	► Mbani të mbyllur pajisjen.
	→ Fisha e frigoriferit nuk është futur mirë në pajisje.	► Kontrolloni fishën e frigoriferit.
<b>Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për arsyet tjetra.</b>	→ Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet.	► Mbyllni derën e pajisjes.
	→ Qarkullimi i ajrit dhe ajrimi nuk është i mjaftueshëm.	► Mbani të lirë dhe pastroni rrjetën e ajimit.
	→ Temperatura e ambientit është shumë e lartë.	► Zgjidhja e problemit: (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes)
	→ Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.	► Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetveti. Nëse jo, kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
	→ Temperatura është vendosur gabim.	► Vendosni temperaturë më të ftohtë dhe kontrollojeni pas 24 orësh.
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehësie (sobë, kalorifer etj.).	► Ndryshoni vandin e pajisjes ose të burimit të nxehësisë.
<b>Pajisja ka zënë akull ose formohet ujë nga kondensimi.</b>	→ Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm. Ai mund të ndërrohet pa vegla pune shtesë.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
<b>Pajisja është e ngrohtë* në sipërfaqet e jashtme.</b>	→ Ngrohtësia e qarkullimit të ftohjes përdoret për mënjanimin e ujit të kondensimit.	► Kontrolloni futjen e duhur të guarnicionit të derës në kanal.

## 10.3.2 Pajisjet

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
<b>Ndriçimi i brendshëm nuk ndizet.</b>	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.
	→ Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 minuta.	► Ndriçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur dera e pajisjes është e hapur.
	→ Ndriçimi LED ka defekt ose kapaku i tij është dëmtuar.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)


## 10.4 Shërbimi për klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin (shihni 10 Ndihma për klientin). Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me shërbimin për klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Liebherr“ ose në faqen e internetit [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).





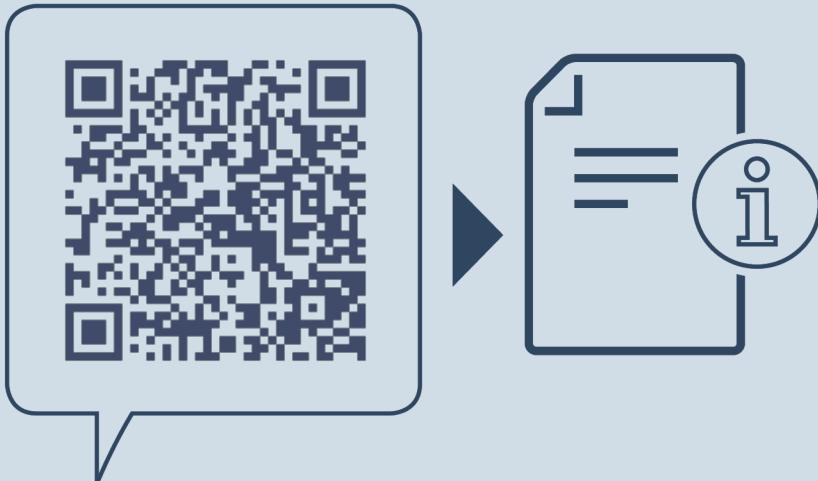

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

 Frigorifer ftohës

**Indeksi i nr. të  
artikullit: 7083572-00**

Data e botimit: 20241212

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien