



安装说明

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

一般安全提示

内容

1	一般安全提示.....
2	安装条件.....
2.1	房间.....
2.2	安放多台设备.....
2.3	电气连接.....
3	设备尺寸.....
4	壁龛尺寸.....
4.1	内部尺寸.....
5	通风规定.....
6	家具正面重量.....
7	水接口*.....
7.1	水接口尺寸.....
7.2	水压.....
8	运输设备.....
9	拆开冰箱包装.....
10	安放冰箱.....
10.1	完成安放后.....
11	处理包装.....
12	所用符号的说明.....
13	****- 冷冻室门*.....
13.1	调换门铰链.....
14	门挡更换.....
15	将冰箱连接至供水装置*.....
15.1	连接软管.....
15.2	检查水系统.....
16	将冰箱安装到壁龛中.....
16.1	准备壁龛和冰箱.....
16.2	在壁龛中对齐冰箱.....
16.3	临时固定敲门传感器.....
16.4	装入盖板和高度调节装置.....
16.5	安装橱柜正面.....
16.6	固定敲门传感器.....
16.7	安装盖板和防水条.....
16.8	调整敲门传感器的灵敏度.....
16.9	检查安装.....
17	橱柜正面.....
17.1	尺寸.....
17.2	安装橱柜正面.....
17.3	在无碰撞的情况下调整间隙尺寸.....
18	水箱*.....
18.1	装入水箱.....
19	水过滤器*.....
19.1	插入水过滤器.....
20	连接设备.....


制造商不断致力于各型号和品牌的进一步开发。所以请您理解，我们必须保留在样式、装备和技术上进行修改的权利。

符号	说明
	阅读说明书 为了了解您的新冰箱的所有优点，请仔细阅读本说明书中的提示。

符号	说明
	线上的补充信息 您可通过扫描说明书封面上的二维码或在 home.liebherr.com/fridge-manuals 输入服务代号在线查看带有附加信息和其他语言版本的电子说明书。 服务代号请参阅铭牌：
	检查冰箱 检查所有部件是否有运输损坏。如有投诉，请您联系经销商或客户服务部。
	偏差 本说明书适用于多个型号，可能存在偏差。仅适用于特定冰箱的段落用星号 (*) 标注。
	操作说明和操作结果 操作说明用 ► 标注。 操作结果用 ▶ 标注。
	视频 在 Liebherr-Hausgeräte 的 YouTube 频道上有冰箱视频可供使用。

1 一般安全提示

- 小心保管本安装说明，以便能够随时取用。
- 转让冰箱时，也请将安装说明转交给下一个用户。
- 请在安装和使用前认真阅读安装说明，以便按规定、安全使用冰箱。始终遵循其中包含的指示、安全提示和警告提示。这对于安全、无故障安装和运行冰箱至关重要。
- 首先请阅读并遵循本安装说明所含**使用说明**内的一般安全提示，相关内容位于“一般安全提示”一章。如果无法再找到**使用说明**，可以在线通过在 home.liebherr.com/fridge-manuals 输入服务代号下载**使用说明**。服务代号请参阅铭牌：

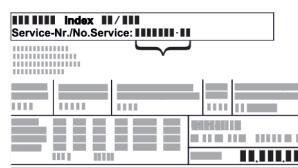

安装冰箱时，请遵守警告提示和其他章节中的其他特别提示：

	危险	指出如果不加避免，将导致死亡或严重身体伤害的直接危险情况。
---	-----------	-------------------------------

	警告	指出如果不加避免，可能导致死亡或严重身体伤害的危险情况。
	小心	指出如果不加避免，可能导致轻微或中度身体伤害的危险情况。
	注意	指出如果不加避免，可能导致物质损失的危险情况。
	提示	指出有用的说明和技巧。

注意

冷凝水会造成损坏危险！

► 请勿将冰箱直接安放在其他冰箱/冰柜之上。

型号	摆放方式
所有型号	单个
名称以 S... 开头的型号。	并排 (SBS)
最大壁龛高度不超过 880 mm 且具有顶板加热的型号可以“上下”叠放。 上部冰箱：最大壁龛高度不超过 140 mm	上下

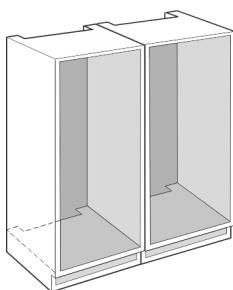
型号及其摆放方式

Fig. 1

每台冰箱装入一个单独的橱柜壁龛中。

2 安装条件

**警告**

潮湿造成的火灾危险！

如果导电部件或电源连接线受潮，可能导致短路。

► 设备设计在封闭的室内使用。不要在室外或潮湿和喷溅水的区域运行设备。

规定使用

- 冰箱只能安装并用在封闭的室内。
- 只能操作安装好的冰箱。

2.1 房间

**警告**

制冷剂和机油泄漏！

火灾。所含有的制冷剂是环保的，但易燃。所含机油也是易燃的。泄漏的制冷剂和油会在相应的高浓度下与外部热源接触时可能引燃。

► 不要损坏制冷剂回路或压缩机的管道。

- 如果安装在非常潮湿的环境中，冰箱的外面可能形成冷凝水。
始终确保安装地点通风和排气良好。
- 冰箱中的制冷剂越多，冰箱所处的空间必须越大。较小空间中，发生泄漏时会产生可燃的气体空气混合物质。每 8 g 制冷剂安装空间必须至少为 1 m³。设备内部的铭牌上可以找到所含制冷剂的说明。

2.1.1 室内地面

- 冰箱所处位置必须水平、平坦。
- 当在位于不平坦地面的橱柜中安装冰箱时：调平橱柜。

2.1.2 室内位置

- 请勿将设备安装在太阳直接照射的区域，或取暖器及同类装置旁边。
- 您可以将冰箱直接安装在烤箱旁边。
- 如果您将设备安装在烤箱旁边，能耗可能会略有增加。这取决于烤箱的使用时间和强度。
- 冰箱只能安装在稳定的家具中。

2.2 安放多台设备

这些冰箱是针对不同摆放方式而开发的。如果要并排或上下摆放多台冰箱时，确保已满足下列前提条件：

- 只能并排或上下摆放专门为此开发的冰箱。
- 遵守提示和下表。

注意

由于冷凝水造成的损坏危险！

► 请勿将冰箱直接放在另一台冰箱/冰柜旁。

设备尺寸

3 设备尺寸

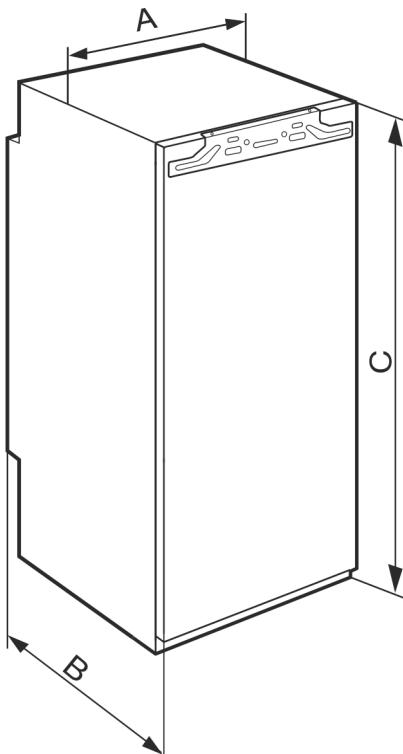


Fig. 2

	A	B	C
IRBAd 4170			1213 mm
IRBAd 5190 / IRBAd 5171 / SIFNAe 5188	559 mm	546 mm	1770 mm

4 壁龛尺寸

4.1 内部尺寸

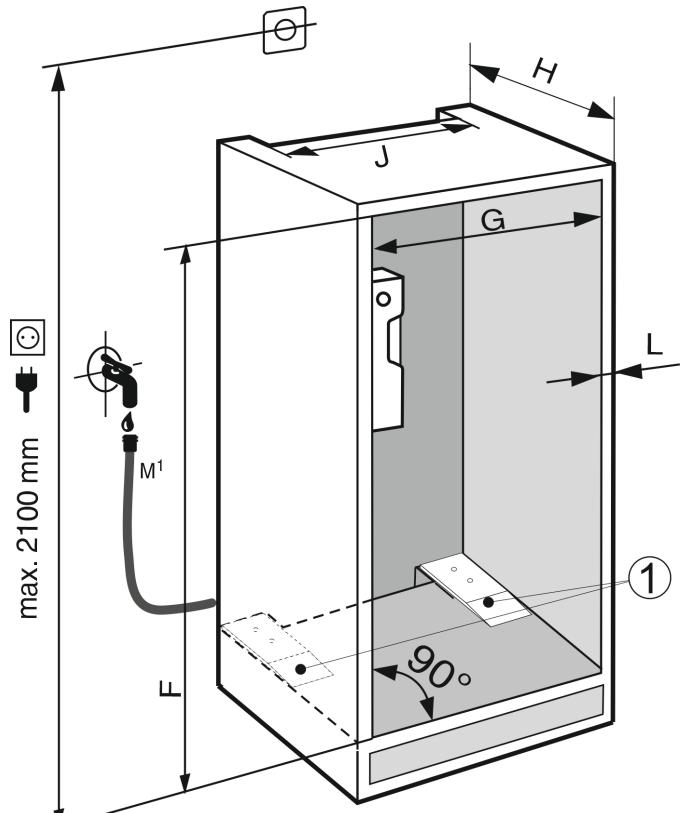


Fig. 3

提示

功能相关：安装隔板 (1)。

	F	G	H	J	L
IRBAd 4170	1220 mm - 1236 mm				
IRBAd 5190 / IRBAd 5171 / SIFNAe 5188		560 mm - 570 mm, 1777 mm - 1793 mm	最 小 555 mm 推 荐 560 mm	最 小 500 mm	最 大 19 mm

所公布的能耗根据 560 mm 的橱柜深度计算得出。该设备在橱柜深度为 550 mm 的情况下功能完好，但能耗稍高。

- 检查周围家具的壁厚：其最小必须为 16 mm。
- 设备只能安装在稳定厨柜中。防止家具翻倒。
- 厨柜可通过水平尺和标记角尺进行校准，并在需要使用通过垫东西弄平。
- 确保地板与厨柜的侧壁垂直。

5 通风规定

注意

遮盖通风口！

损坏。设备可能会过热，从而降低设备部件的使用寿命并导致功能受限。

- 始终确保良好的通风和排气。
- 始终保持设备外壳和橱柜（内嵌式设备）中的通风口或通风格栅畅通无阻。
- 确保风机通风槽始终畅通。

通风横截面必须遵守：

- 家具后壁处的通风道的深度最小必须为 38 mm。
- 上部家具支座和家具改动处的送风/通风横截面最小必须为 200 cm²。
- 原则上：通风横截面越大，冰箱工作越节能。

运行冰箱需要充分的通风和排气。工厂提供的通风格栅可保证冰箱的有效通风截面为 200 cm²。如果用隔板更换通风格栅，其通风截面必须与制造商的通风格栅相同或更大。

6 家具正面重量

注意

较重的家具门会产生损坏危险！

若家具门较重，可能导致铰链损坏进而出现功能限制。

- 安装家具门前确保未超过家具门的允许重量。

壁龛高度 (mm)	设备型号	家具门最大重量 (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

单门冷藏箱和冷冻箱

7 水接口*

如果您的冰箱配备固定水接口，则您的冰箱中同时会有一根相应的软管。

提示

您可以购买作为附件的不同长度的软管。

水接口尺寸概览：	(参见 7.1 水接口尺寸)
水压要求：	(参见 7.2 水压)
建立水连接：	(参见 15 将冰箱连接至供水装置*)

7.1 水接口尺寸

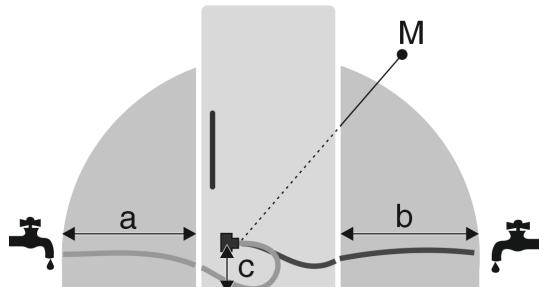


Fig. 4

- (a) 最大可用的软管长度
(b) 最大可用的软管长度

- (c) 磁阀到底部的距离
(M) 电磁阀

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

7.2 水压

冰箱的水连接管和电磁阀适用于最高 1 MPa (10 bar) 的水压。

为确保您的冰箱正常运行（流量、冰块大小、噪音水平），请遵守以下水压：

水压：	
bar	MPa
1.5 至 6.2	0.15 至 0.62

使用水过滤器时的水压：*

bar*	MPa*
2.8 至 6.2	0.28 至 0.62

如果压力高于 6.2 bar：

- 前置减压器。
- 建立水连接。(参见 15 将冰箱连接至供水装置*)

8 运输设备

在运输冰箱期间请注意：

- 坚立运输设备。
- 由两名人员运输设备。

首次开机运行时：

- 运输已包装的设备。

在首次开机运行后运输冰箱的时候（例如搬家或大扫除）：

- 清空冰箱。
- 确保不会意外开门。

9 拆开冰箱包装

若冰箱在连接前损坏，请立即询问供货商。

- 检查冰箱和包装是否有运输损坏。如果您怀疑有任何损坏，请立即联系供货商。
- 取下冰箱背面和侧壁上所有妨碍正常安装或通风/排气的材料。
- 从设备上移除所有保护膜。请勿使用任何尖锐或锋利的物品！
- 从设备背面拆下连接电缆。同时需拆下电缆夹，否则会产生振动噪音！

10 安放冰箱



小心

沉重的冰箱可能导致受伤危险！

- 冰箱需由两个人搬运到安装地点。



警告

冰箱不稳定会造成受伤和损坏危险！

冰箱可能倾翻。

- 按照说明书固定冰箱。



警告

火灾和损坏危险！

- 不要将散热设备，例如微波炉、烤面包机等等放在设备上！

尽量由专业人员将冰箱安装至厨柜中。

不能在没有帮助的情况下安放冰箱。

10.1 完成安放后

- 拆除所有运输安全部件。

处理包装


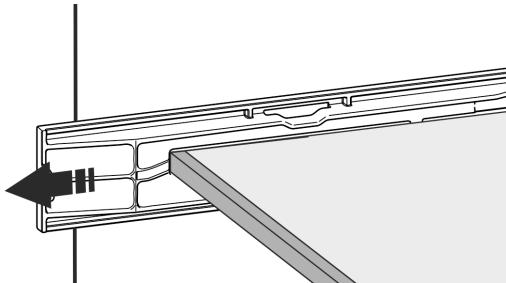


Fig. 5

- ▶ 将运输保险装置从冰箱门上拉下。

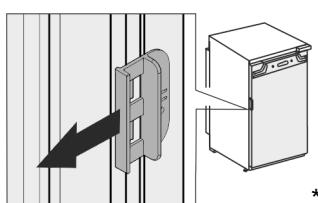

- ▶ 清洁冰箱（参见使用说明书，清洁冰箱）。

11 处理包装



警告

包装材料和薄膜会造成窒息！
▶ 不要让孩子玩耍包装材料。

包装是采用可重复利用的材料制造：

- 瓦楞纸板/硬纸板
 - 部件由发泡聚苯乙烯制成
 - 薄膜和袋子用聚乙烯制成
 - 捆扎带用聚丙烯制成。
 - 已钉牢的木框，带有由聚乙烯制成的垫片*
- ▶ 将包装材料送到正式的收集站。

12 所用符号的说明

	执行该操作步骤时存在受伤危险！注意安全提示！
	本说明书适用于多个型号。只有当适用于您的设备时，才可执行此步骤。
	安装时，请注意说明书文本中的详细说明。
	此章节既适用于单门冰箱，也适用于双门冰箱。

	请在可选型号之间选择：门挡位于右侧的冰箱或门挡位于左侧的冰箱。
	IceMaker 和/或 InfinitySpring 需要执行安装步骤。
	只需拧松或稍微拧上螺栓。
	拧紧螺栓。
	请检查，您所用的冰箱型号是否需要执行以下步骤。
	请检查，所用组件的安装是否正确/位置是否正确。
	请测量给定的尺寸，并在必要时进行校正。
	安装工具：米尺
	安装工具：电动螺丝刀和插入件 建议使用长接头以便更好地接触到螺栓。
	安装工具：水平仪
	安装工具：SW 7 和 SW 10 型叉形扳手
	此工作步骤需要两个人完成。

	必须在冰箱上的标记位置执行此工作步骤。
	安装辅助工具：捆扎绳
	安装辅助工具：量角器
	安装辅助工具：螺丝刀
	安装辅助工具：剪刀
	安装辅助工具：记号笔，可擦除
	附件包：取出组件
	以专业方式正确处置不再需要使用的组件。

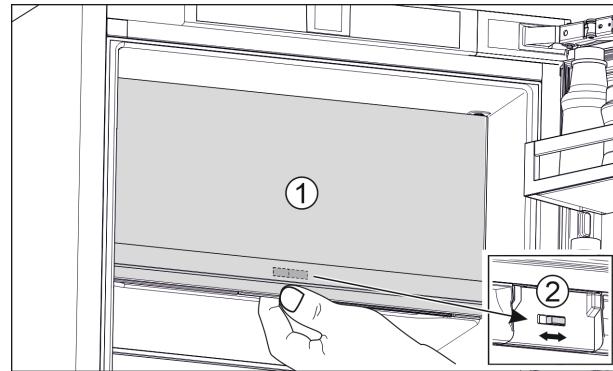


Fig. 7

- 关闭 **** - 冷冻室门 (1)。
- 从下方抓住 **** - 冷冻室门。
- 将滑块 (2) 向右或向左滑动。

14 门挡更换

为了便于更换门挡，可以通过客户服务部门购买一个单独的配件套装。

Liebherr 建议：

- 由服务技术人员更换门挡。

15 将冰箱连接至供水装置*

确保已满足下列前提条件：

- 已了解并遵守了供水装置接口尺寸。[参见 7.1 水接口尺寸]
- 已遵守水压。[参见 7.1 水接口尺寸]
- 向冰箱供水的冷水管能够承受工作压力并与饮用水源相连。
- 供水所使用的所有设备和装置必须符合相应国家/地区的适用法规。
- 可触及冰箱背面，以便您可以将冰箱连接到饮用水源。
- 使用随附的软管。妥善处置旧软管。
- 软管连接件中有一个带密封件的滤网。
- 在软管管道和家庭供水接口之间有一个水龙头，以便在需要的情况下能够中断供水。
- 水龙头位于冰箱背面区域以外的地方并且易于接近。由此可将冰箱尽可能深地推入橱柜壁龛，并可在必要时快速关闭水龙头。

13 **** - 冷冻室门*

更换门挡时，您可以通过一个简单的动作调换 **** - 冷冻抽屉门。如果冰箱门的打开角度可以超过 115° (1)，则不更换门挡也可以打开冷冻抽屉。如果冰箱门的打开角度较小 (2)，则必须调换门挡。

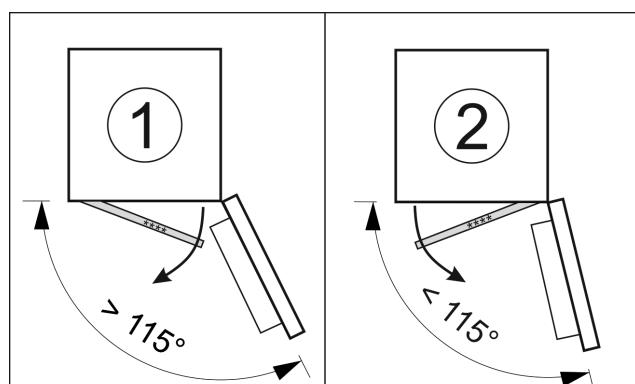


Fig. 6

13.1 调换门铰链

用于调换门铰链的滑块位于 **** - 冷冻室门背面的底部。



警告

- 水会造成触电危险！
- 连接水管前：断开冰箱与插座的连接。
 - 连接进水管前：关闭供水。
 - 确保仅让具有资质的专业人员将冰箱连接到饮用水供给装置。



警告

- 脏污的水会造成中毒危险！
- 仅连接饮用水供给装置。

将冰箱安装到壁龛中

15.1 连接软管

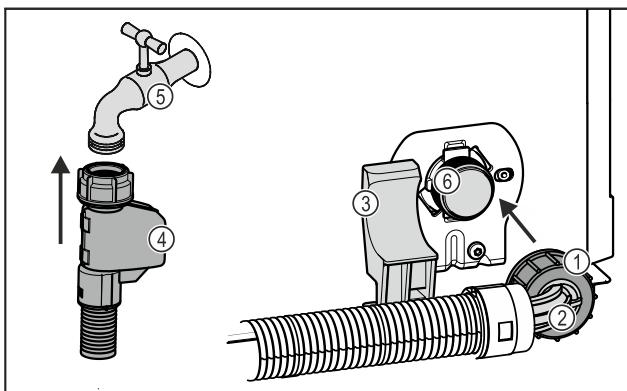


Fig. 8

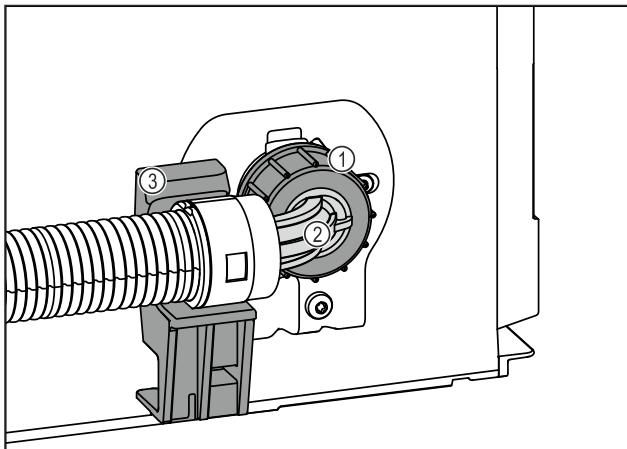


Fig. 8

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| (1) 螺母 | (4) 软管直头 |
| (2) 软管弯头 | (5) 水龙头 |
| (3) 支架 | (6) 磁阀：磁阀位于冰箱背面
下部。连接螺纹为 R3/4。 |

注意

安装错误会导致财产损失危险！

- ▶ 安装时不要损坏或折弯软管。
- ▶ 安装到橱柜壁龛中时不要损坏或折弯软管。

将软管连接到冰箱：

- ▶ 将软管弯头 Fig. 8 (2)水平放置并固定在支架 Fig. 8 (3)上。
- ▶ 用手将螺母 Fig. 8 (1)拧到螺纹上，直至达到紧固位置。
- ▶ 软管已连接至冰箱。

软管已连接至水龙头：

- ▶ 将软管直头 Fig. 8 (4)连接到水龙头 Fig. 8 (5)上。
- ▶ 软管已连接至水龙头。

15.2 检查水系统

在将冰箱完全安装到橱柜壁龛中之前，Liebherr 建议检查水系统的密封性。

- ▶ 装入 InfinitySpring 水箱。（参见 18 水箱*）*
- ▶ 装入 InfinitySpring 水过滤器。（参见 19 水过滤器*）*
- ▶ 缓慢打开水龙头。
- ▶ 检查软管、进水口和接口是否密封。
- ▶ 检查水系统的密封性。
- ▶ 水系统密封：您可将冰箱完全推入橱柜壁龛。

提示

InfinitySpring：在首次使用前，必须先启用 InfinitySpring。为此必须给水系统排气并进行清洁。（参见 Quick Start Guide 或使用说明）*

IceMaker：在首次使用前，必须先清洁 IceMaker。（参见 Quick Start Guide 或使用说明）*

16 将冰箱安装到壁龛中

安装冰箱遵循以下主要步骤：

1. 准备工具。Fig. 9 ()
2. 检查附件包中的安装部件。Fig. 10 () 至 Fig. 16 ()
3. 准备壁龛和冰箱。
4. 在壁龛中对齐冰箱。
5. 临时固定敲门传感器。
6. 装入盖板和高度调节装置。
7. 安装橱柜正面。
8. 固定敲门传感器。
9. 安装盖板和防水条。
10. 调整敲门传感器的灵敏度。
11. 检查安装。

工具



Fig. 9

附件包中的安装部件 Fig. 10 () 至 Fig. 16 ()

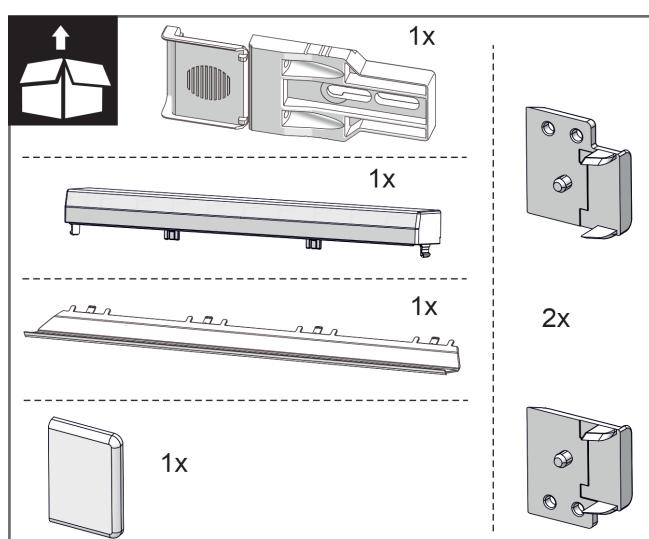


Fig. 10

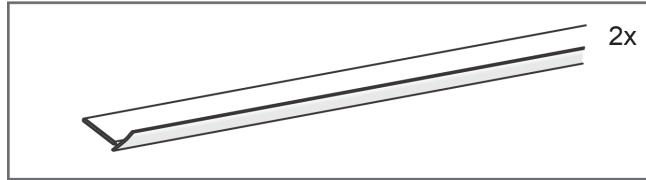
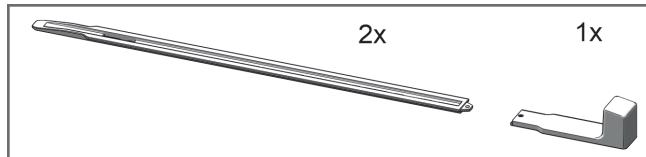


Fig. 11

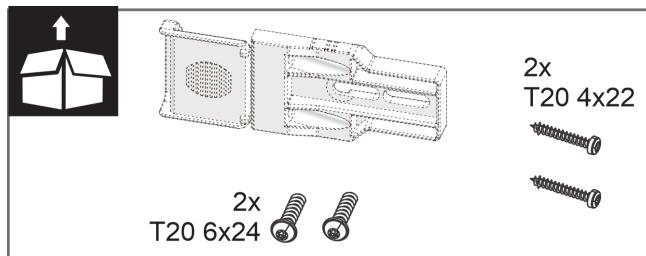


Fig. 12

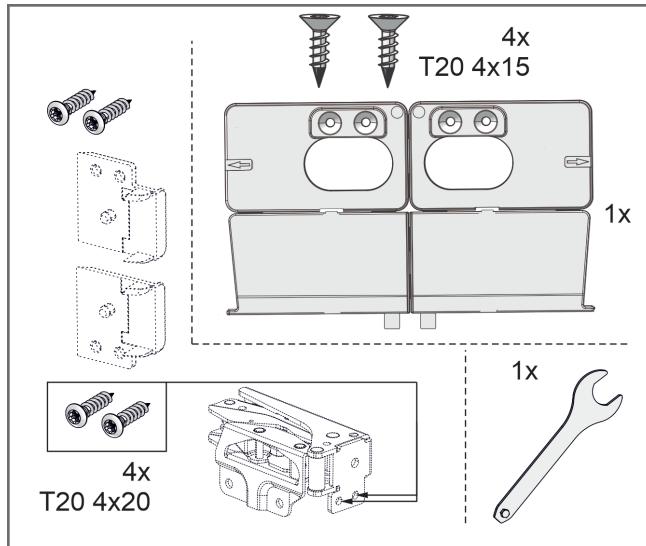


Fig. 13

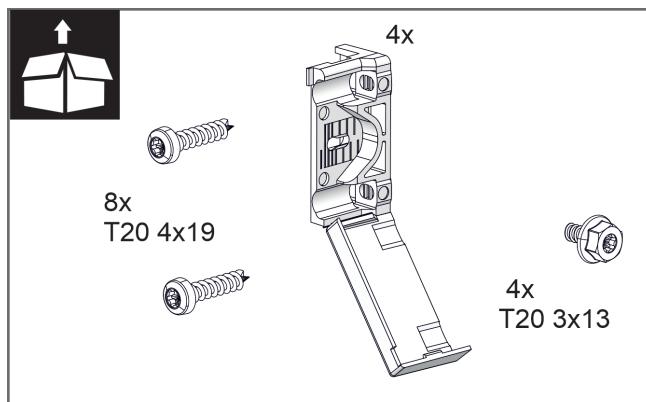


Fig. 14

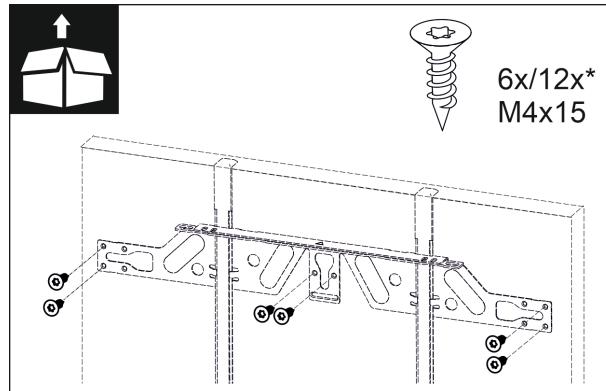


Fig. 15

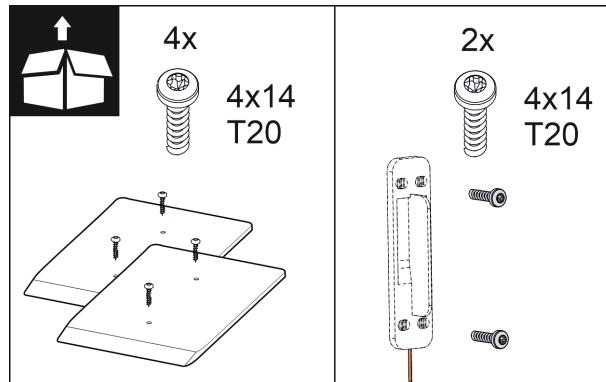


Fig. 16

16.1 准备壁龛和冰箱

注意

门在地面上擦蹭会造成损坏危险！

损坏门驱动单元。如果壁龛中未安装隔板，则门到地面的距离过小。门可能擦蹭地面，从而损坏驱动单元的零件。

► 将随附的隔板安装在壁龛底部。

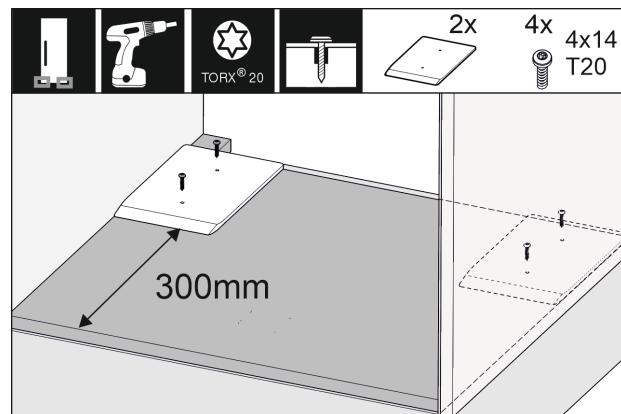


Fig. 17

► 将随附的隔板安装在橱柜壁龛的左右两侧。

将冰箱安装到壁龛中

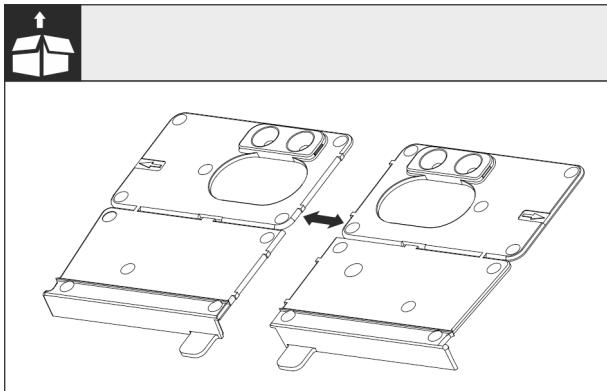


Fig. 18

- ▶ 在开孔处分开装配角架底部。

注意

冰箱的安装深度。

- ▶ 使用装配角架可确保冰箱的正确安装深度。

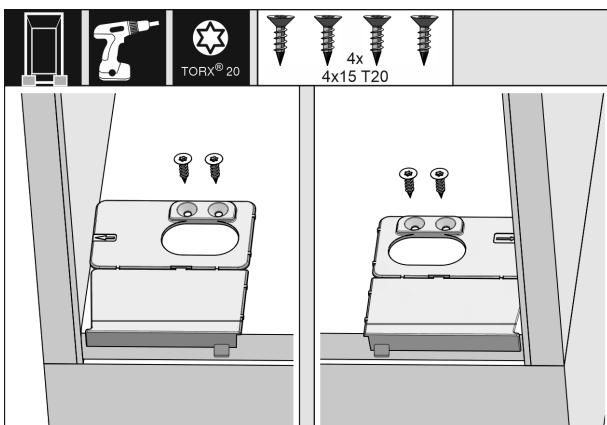


Fig. 19

- ▶ 将装配角架底部根据左右齐平与侧壁固定在橱柜壁龛底部。

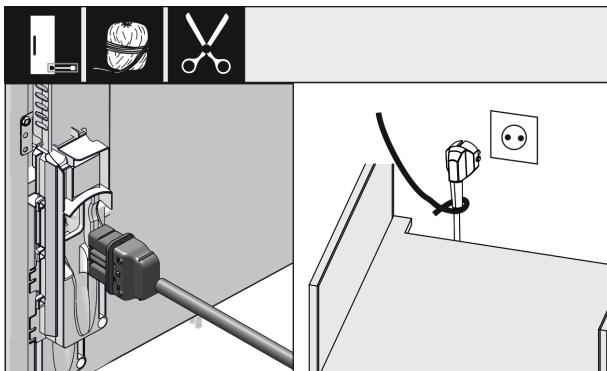


Fig. 20

- ▶ 从附件包中取出电源连接线。
- ▶ 将电源连接线的冰箱插座完全插到冰箱背面的冰箱插头上。确保冰箱插座牢固就位。
- ▶ 借助绳子将电源插头通到可自由接近的插座上。

注意

自动开门会造成损坏危险！

损坏门驱动单元。如果冰箱尚未完全安装到厨柜中，但已经连接到电源，则可能意外开门。如果门到地面的距离过小，门可能擦蹭地面，从而损坏驱动单元的零件。

- ▶ 正确安装好冰箱后，方可将电源插头插入插座。

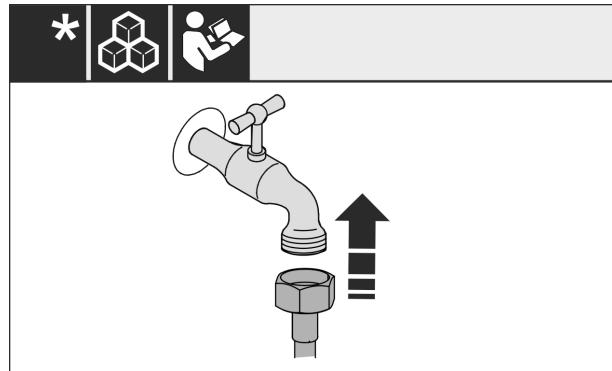


Fig. 21

- ▶ 如有必要，现在按照操作说明书的说明安装水连接。

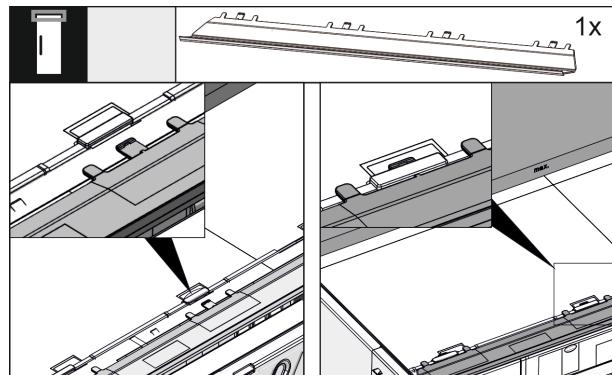


Fig. 22

- ▶ 将补偿板插到冰箱上部。补偿板可以向两侧移动。

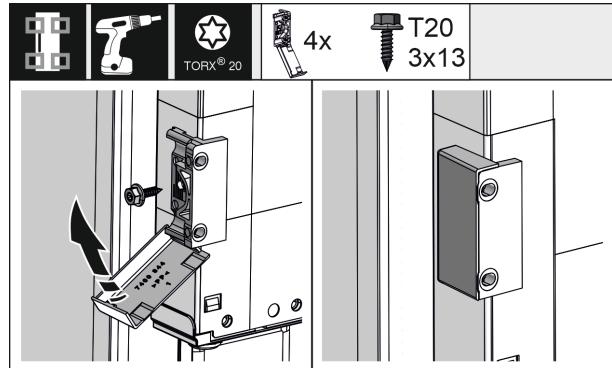


Fig. 23

- ▶ 为了便于安装，请先安装固定角钢，然后再将其插入橱柜壁龛。如果是大尺寸的门，则总共需要使用四个固定角钢。安装后将盖板盖到角钢上。

16.2 在壁龛中对齐冰箱

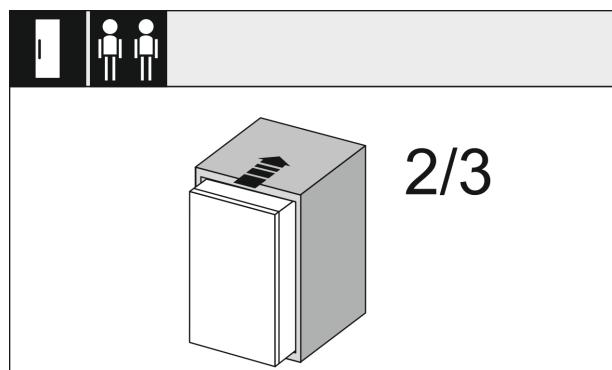


Fig. 24

- ▶ 将冰箱的 2/3 推入橱柜壁龛。

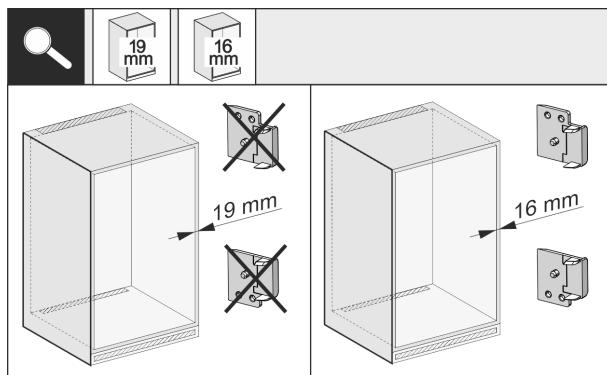


Fig. 25

- ▶ 检查橱柜侧壁是 16 mm 厚，还是 19 mm 厚。

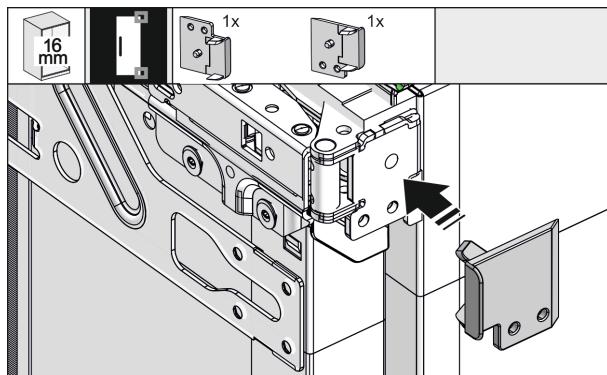


Fig. 26

- ▶ 对于 16 mm 厚的橱柜壁：将垫片夹在所有铰链上。橱柜壁为 19 mm 厚时不需要使用垫片。

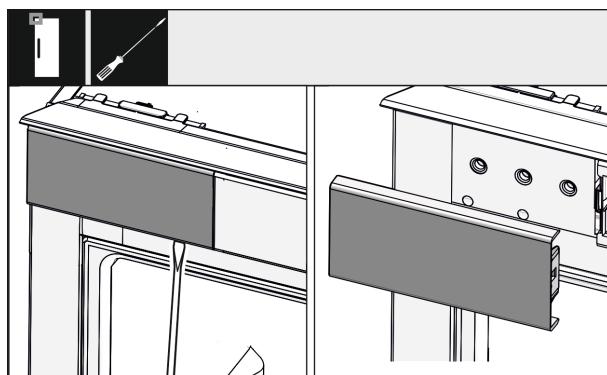


Fig. 27

- ▶ 用螺丝刀松开左上方的盖板，然后将其卸下。

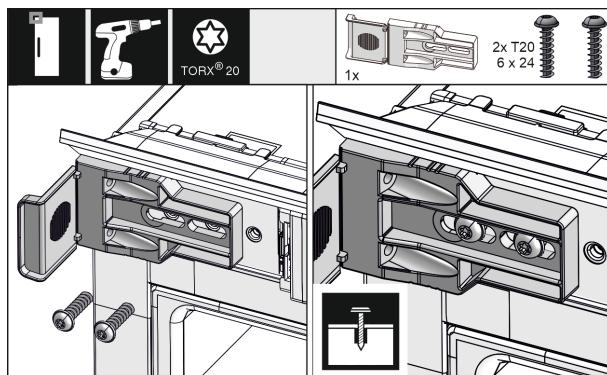


Fig. 28

- ▶ 拧松固定角钢。角钢应仍能略微移动。

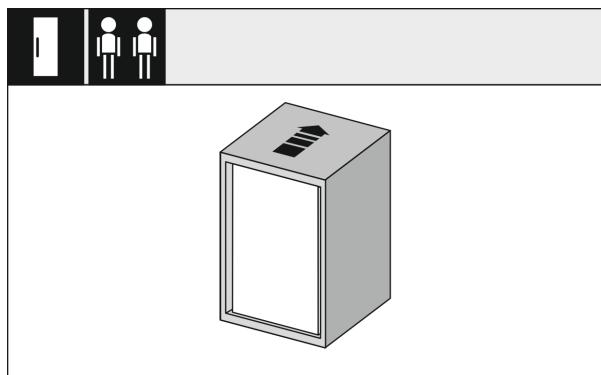


Fig. 29

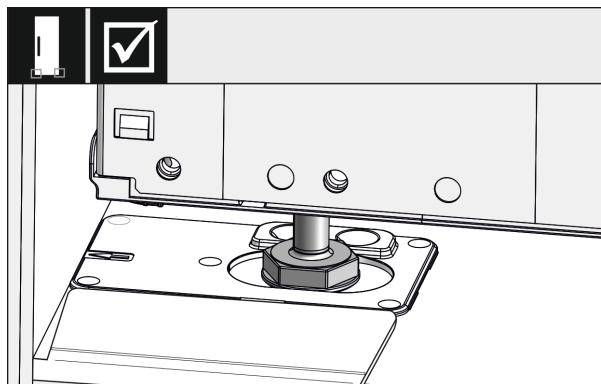


Fig. 30



警告

短路会造成火灾危险！

- ▶ 将冰箱推入壁龛时：请勿折弯、挤压或损坏电源连接线。
- ▶ 不要使用损坏的电源连接线运行冰箱。

- ▶ 将冰箱完全推入橱柜壁龛。两侧的垫脚必须都位于止动角件的凹口中。

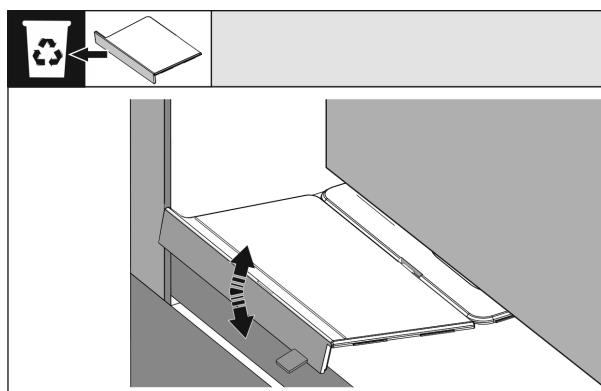


Fig. 31

- ▶ 移除底部装配角架的止挡。通过来回活动止挡使之松脱，必要时用钳子扯下。

将冰箱安装到壁龛中

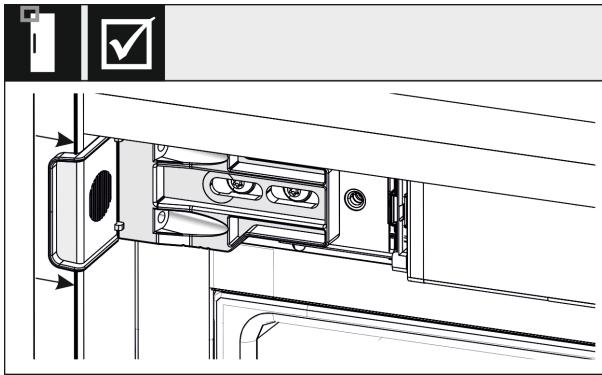


Fig. 32

- ▶ 检查冰箱是否与橱柜壁龛齐平。固定角钢必须贴靠在橱柜壁龛侧壁上。

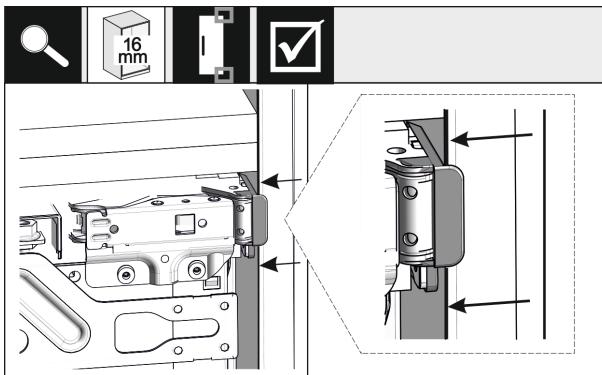


Fig. 33

- ▶ 当橱柜侧壁为 16 mm 厚时，垫片位于橱柜壁龛的铰链侧。

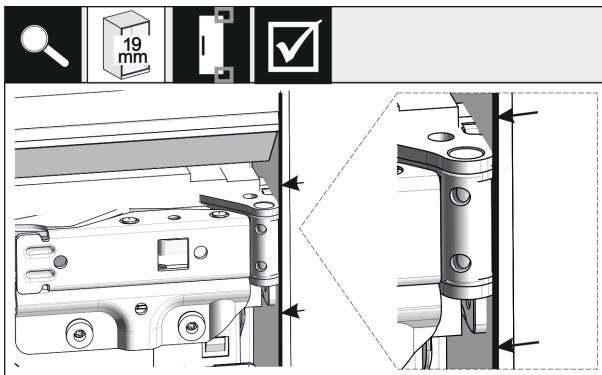


Fig. 34

- ▶ 当橱柜侧壁为 19 mm 厚时，铰链前缘与橱柜侧壁前端对齐。

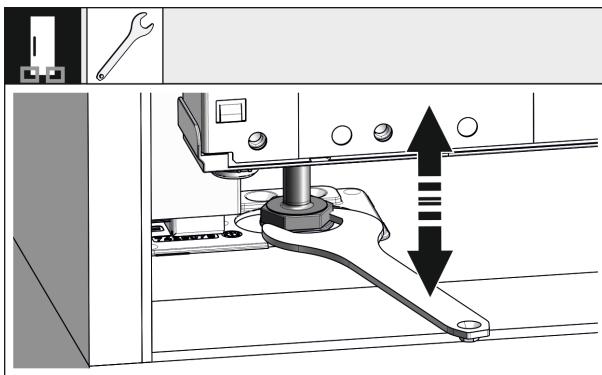


Fig. 35

- ▶ 需要时，通过垫脚调整冰箱的倾斜度。

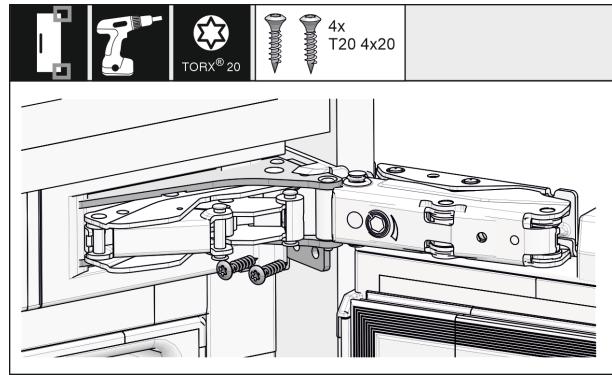


Fig. 36

- ▶ 在铰链侧固定冰箱。

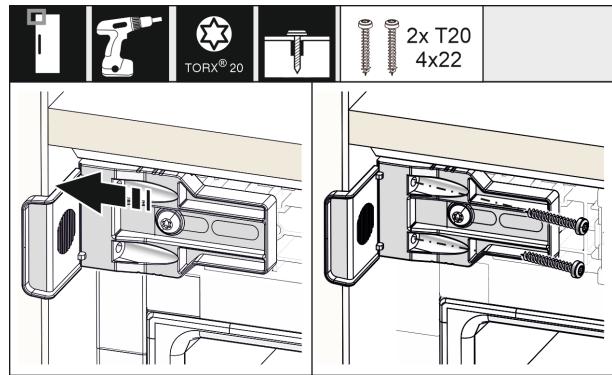


Fig. 37

- ▶ 移动角钢，使之与橱柜壁龛侧壁齐平。拧紧所有螺丝。

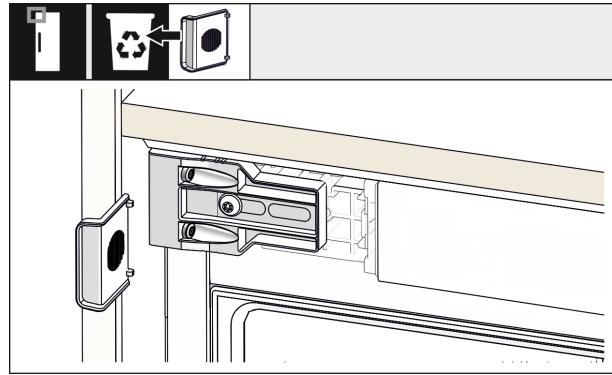


Fig. 38

- ▶ 拆除并处理把手上方的角钢止挡块。

16.3 临时固定敲门传感器

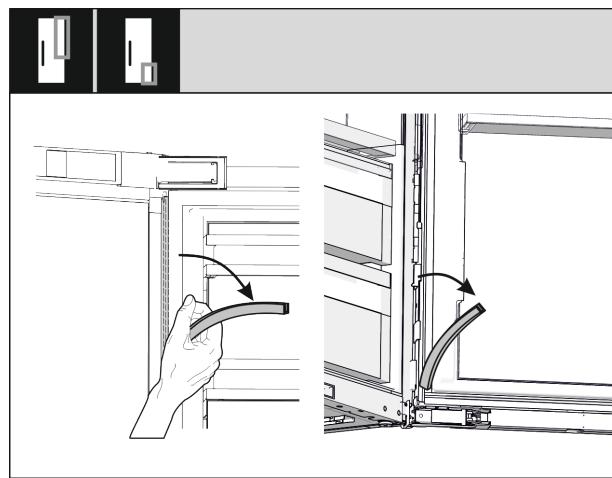


Fig. 39

- 拆下电缆通道的顶部和底部护板并放在一边。护板后需要空间来安装敲门传感器和橱柜正面。

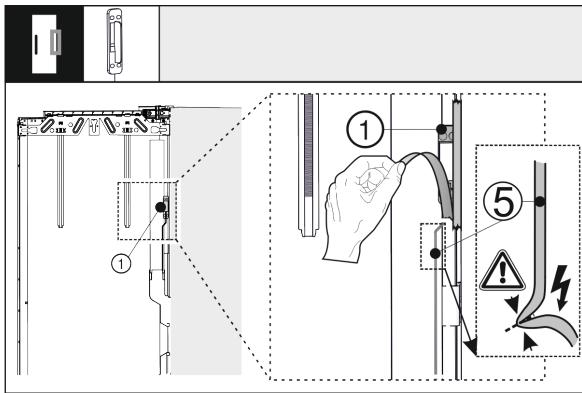


Fig. 40

- 松开外门上的敲门传感器 Fig. 40 (1)。不要损坏连接电缆 Fig. 40 (5)。

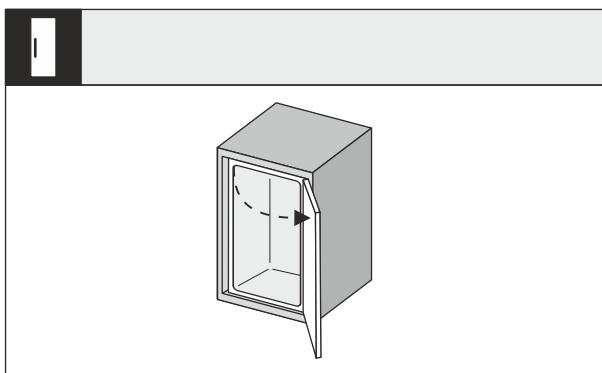


Fig. 41

- 进一步打开冰箱门。

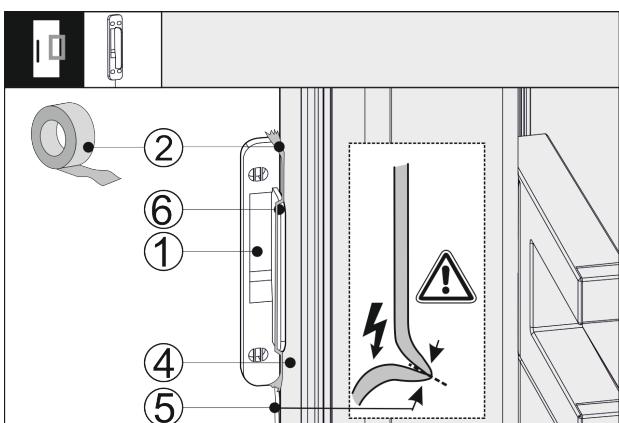


Fig. 42

- 将敲门传感器 Fig. 42 (1) 装在冰箱门 Fig. 42 (4) 的侧面，使止挡 Fig. 42 (6) 靠在冰箱门 Fig. 42 (4) 上。略微张紧传感器电缆 Fig. 42 (5)，也贴靠在冰箱门 Fig. 42 (4) 上。
► 将敲门传感器 Fig. 42 (1) 用胶带 Fig. 42 (2) 固定住。随后将敲门传感器拧到橱柜正面。

16.4 装入盖板和高度调节装置

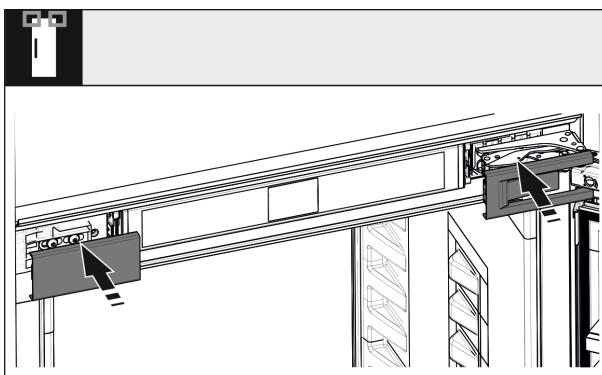


Fig. 43

- 盖上盖板。

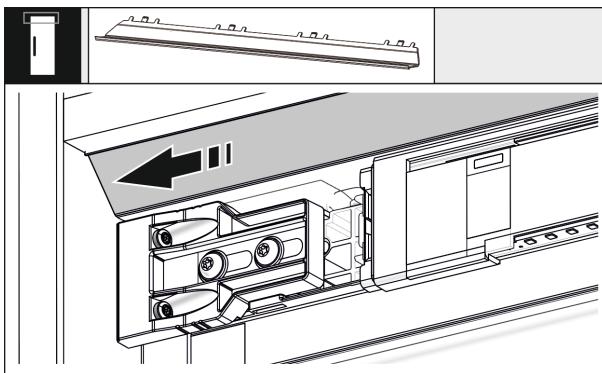


Fig. 44

- 移动补偿板，使之与橱柜壁的侧面齐平。

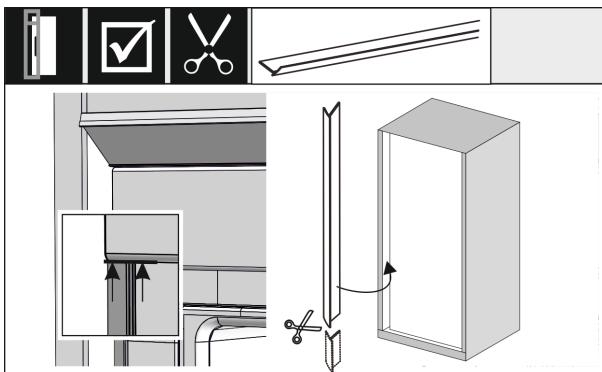


Fig. 45

- 防水条是磁性的。将防水条置于上盖板下方，然后按压。必要时，用锋利的剪刀将防水条剪至所需长度。

壁龛高度在 1400 mm 以上时，安装水平导轨：



Fig. 46

当壁龛高度在 1400 mm 以上时，必须在冰箱下方安装水平导轨。水平导轨可降低噪音水平。壁龛高度在 1400 mm 以上时，附件包中标配两个水平导轨和一个安装手柄。

将冰箱安装到壁龛中

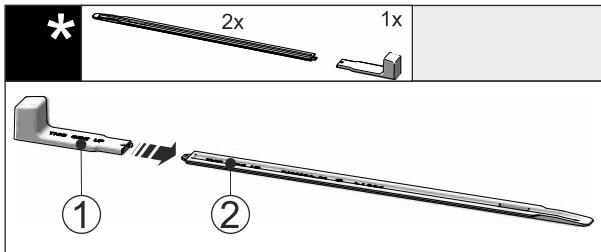


Fig. 47

- ▶ 将安装手柄 Fig. 47 (1) 插到水平导轨 Fig. 47 (2) 上。

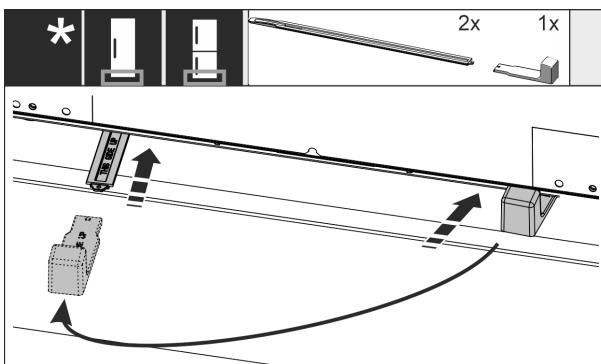


Fig. 48

- ▶ 将水平导轨推入冰箱底部下方的导向装置中，直至止挡。
- ▶ 拔下安装手柄，并将其插到第二个水平导轨上。
- ▶ 对第二个水平导轨执行相同的操作。

16.5 安装橱柜正面

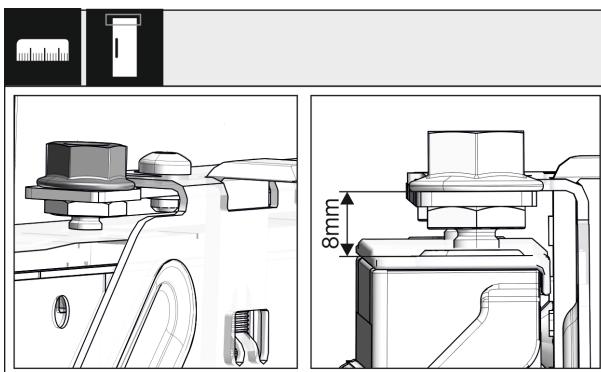


Fig. 49

- ▶ 关上门并检查冰箱门上缘到横梁支撑的 8 mm 预设值

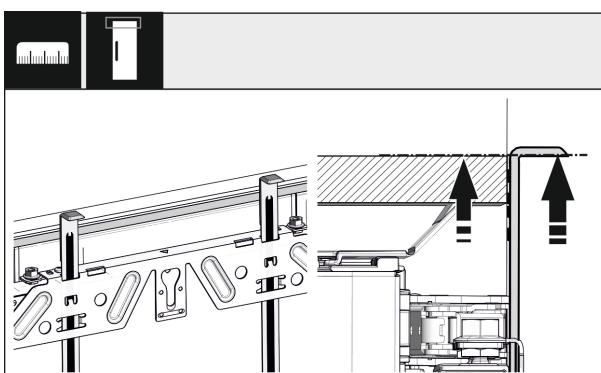


Fig. 50

- ▶ 将安装辅助装置向上推至橱柜门的高度。安装辅助装置的下止挡边缘 = 待安装门的上缘。

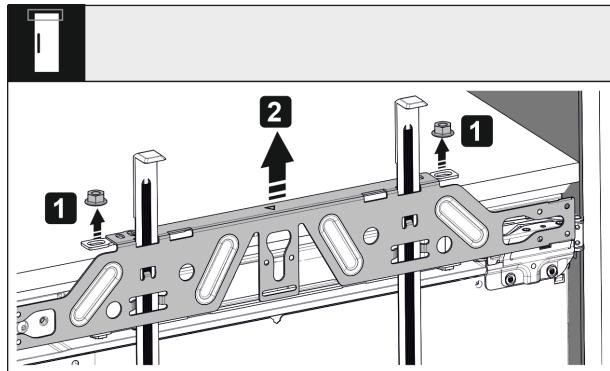


Fig. 51

- ▶ 松开锁紧螺母，取下安装横梁。

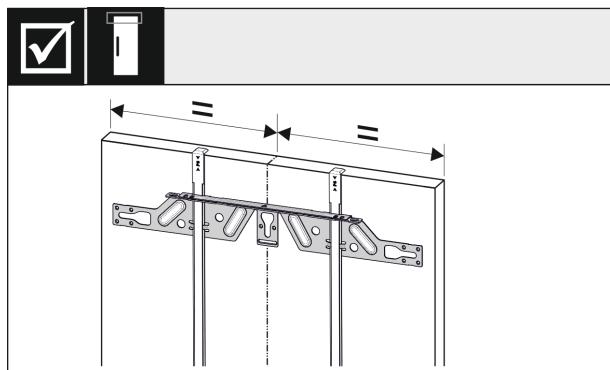


Fig. 52

- ▶ 将安装横梁挂在橱柜门的内侧并居中对齐。

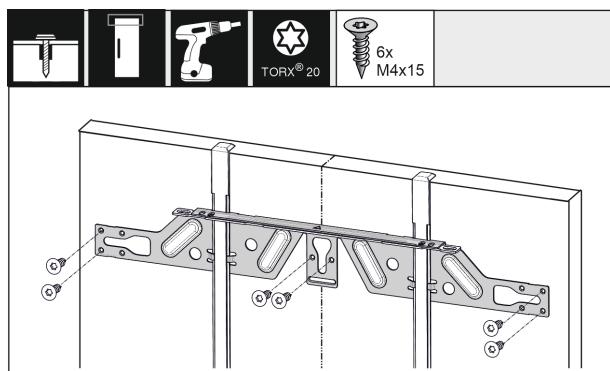


Fig. 53

- ▶ 用至少 6 颗螺丝将安装横梁安装在门的刨花板上，用至少 4 颗螺丝将其安装在板门上。

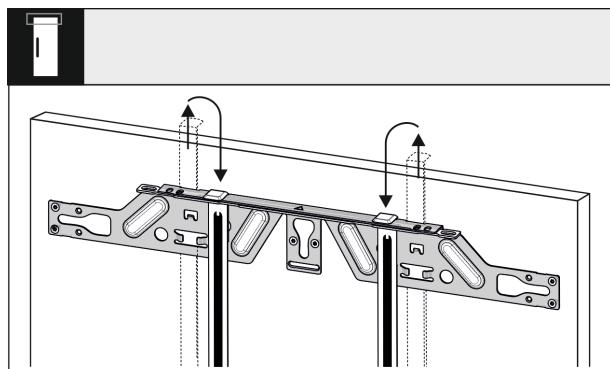


Fig. 54

- ▶ 拉出安装辅助装置，并旋转推入旁边的孔中。

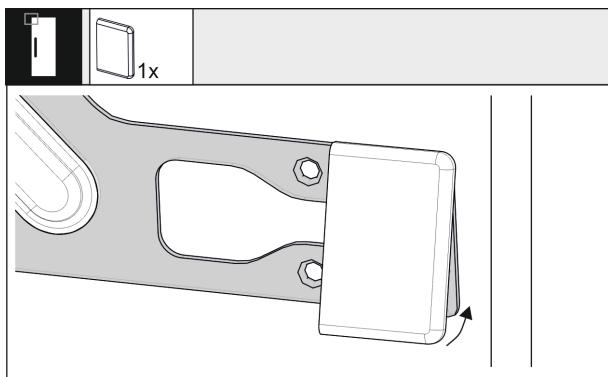


Fig. 55

- ▶ 将把手侧的盖子夹在安装横梁上。

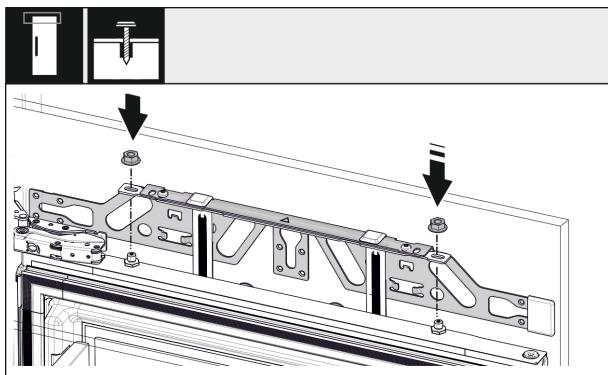


Fig. 56

- ▶ 挂上家具门，并将锁紧螺母重新拧到调整螺柱上，但不拧紧。

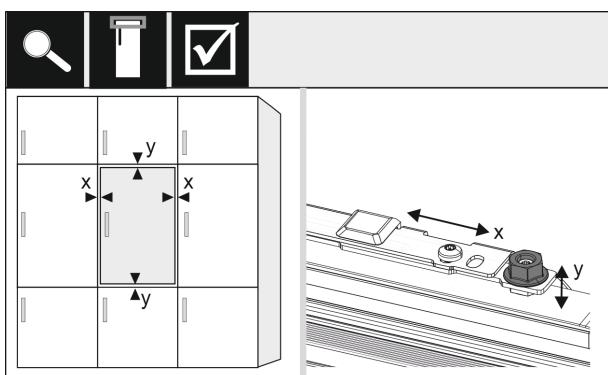


Fig. 57

- ▶ 通过调整螺栓在 X 和 Y 方向对准家具门。

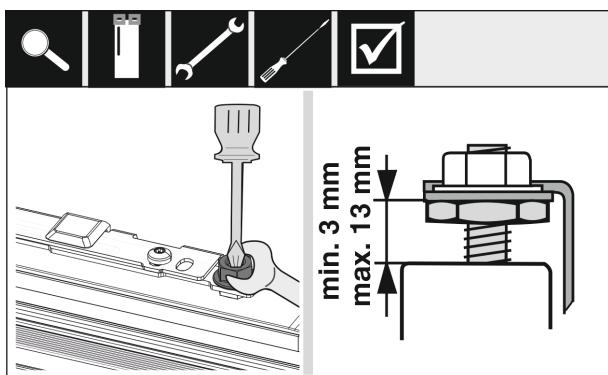


Fig. 58

- ▶ 拧紧锁紧螺母并检查设置高度。

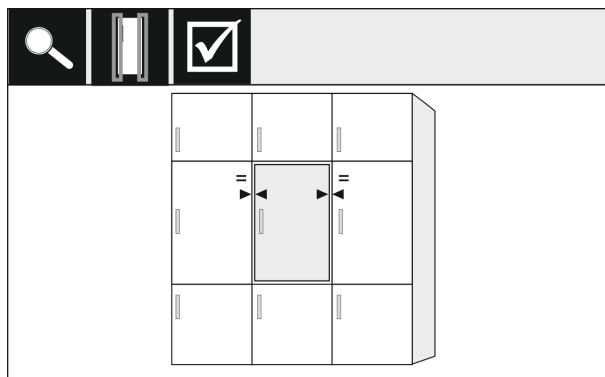


Fig. 59

- ▶ 检查门到周围橱柜门的距离。针对厚度大于 19 mm 的橱柜正面，请注意考虑橱柜正面章节中的尺寸和提示。

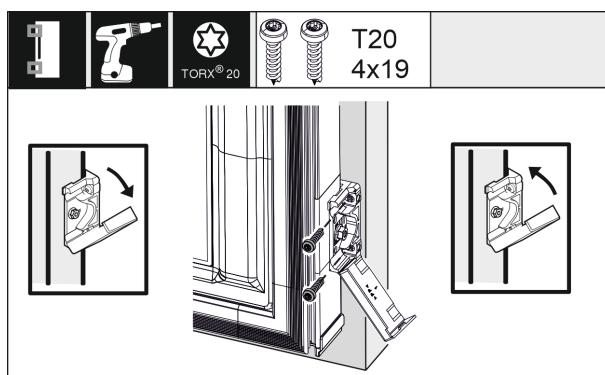


Fig. 60

- ▶ 将固定角钢安装到橱柜门时，打开盖板。将固定角钢的前缘与橱柜门边缘平行对准，拧紧角钢。翻开盖板。

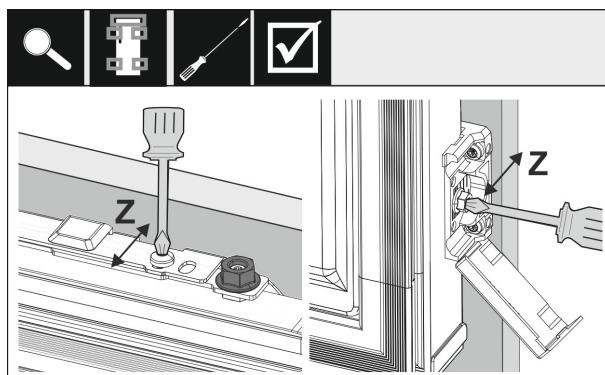


Fig. 61

沿 Z 方向调整橱柜门：

- ▶ 松开安装横梁和固定角钢上的螺丝。
- ▶ 推移门。

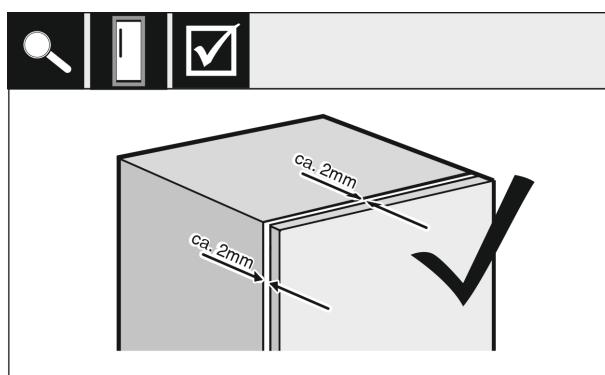


Fig. 62

- ▶ 检查家具门和家具主体之间的距离。

将冰箱安装到壁龛中

- 检查所有螺丝，必要时重新拧紧。

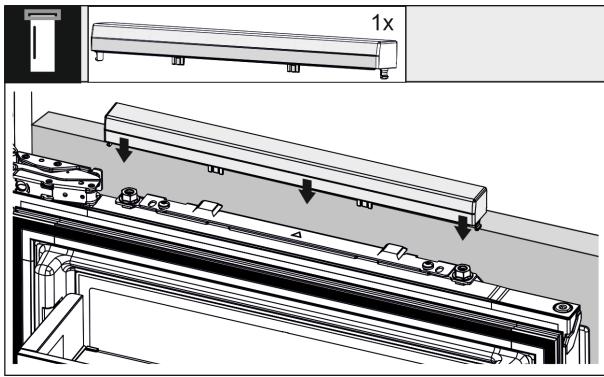


Fig. 63

- 夹住上盖子。

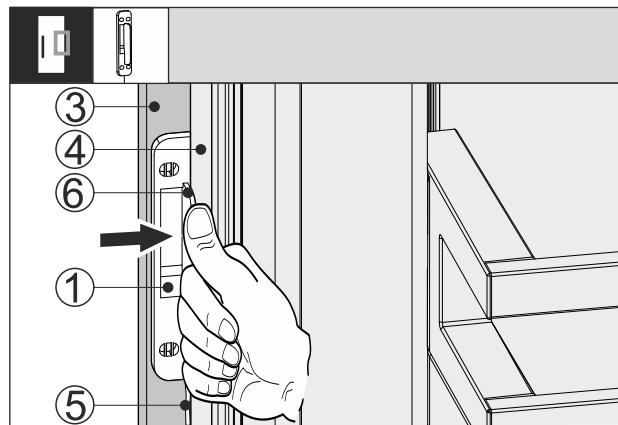


Fig. 64

- 将敲门传感器 Fig. 66 (1) 推到橱柜正面 Fig. 66 (3) 和冰箱门 Fig. 66 (4) 之间，从而略微张紧电缆 Fig. 66 (5)。将敲门传感器的止挡 Fig. 66 (6) 贴靠在冰箱门 Fig. 66 (4) 上。
► 将敲门传感器 Fig. 66 (1) 按到橱柜正面 Fig. 66 (3)。
► 敲门传感器 Fig. 66 (1) 已粘贴。粘贴敲门传感器可优化敲门信号的传输。

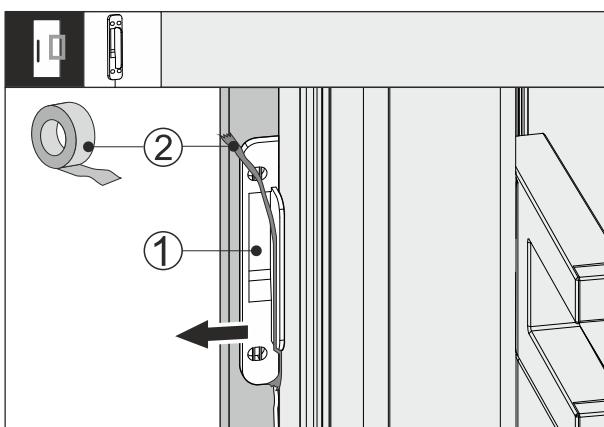


Fig. 64

- 将胶带 Fig. 64 (2) 从敲门传感器 Fig. 64 (1) 上撕掉。
► 小心地从橱柜正面和冰箱门之间拉出敲门传感器。

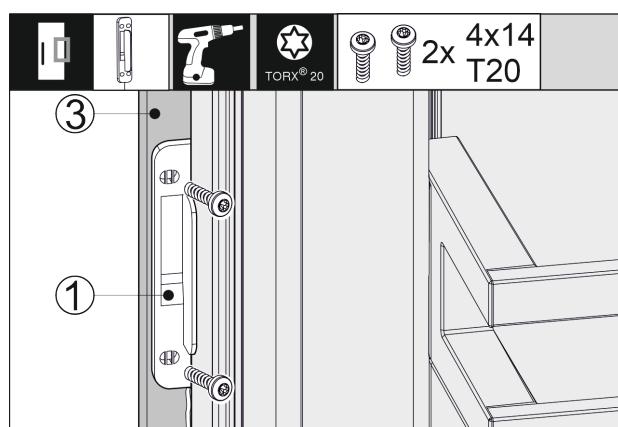


Fig. 66

- 永久固定敲门传感器 Fig. 66 (1) 能够延长使用寿命。
► 使用随附的螺丝将敲门传感器 Fig. 66 (1) 拧到橱柜正面 Fig. 66 (3)。
► 敲门传感器被拧紧。

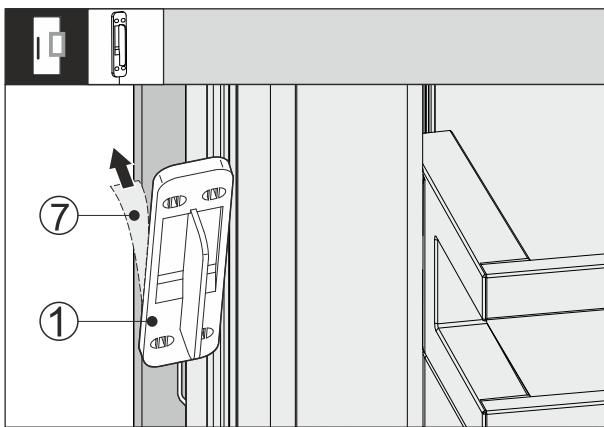


Fig. 65

- 将保护膜 Fig. 65 (7) 从敲门传感器 Fig. 65 (1) 的背面撕下。

16.7 安装盖板和防水条

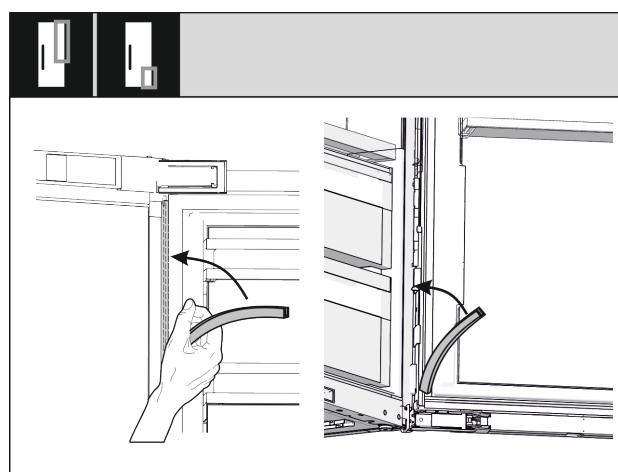


Fig. 68

- 将长盖板装到铰链侧顶部并压紧。
► 将短盖板装到铰链侧底部并压紧。

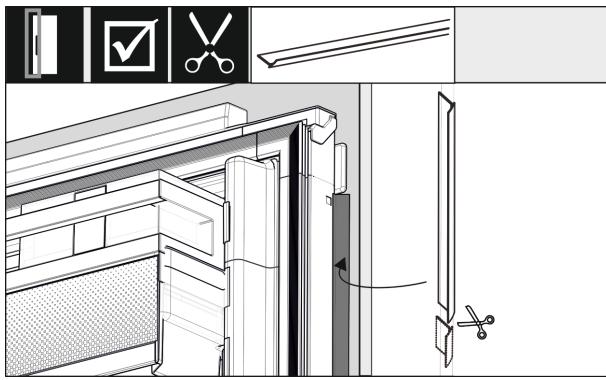


Fig. 69

► 调整、切割防水条，并装入橱柜正面门和冰箱门之间。

16.8 调整敲门传感器的灵敏度

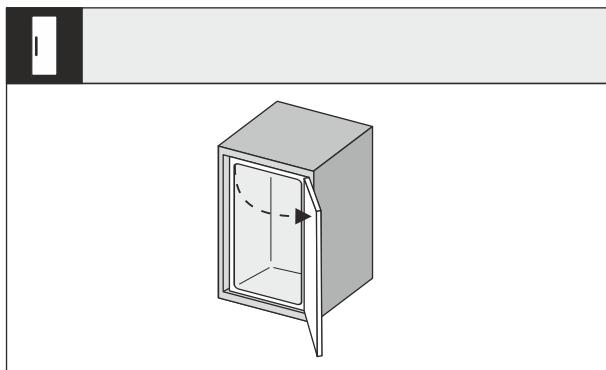


Fig. 70

► 进一步打开冰箱门。

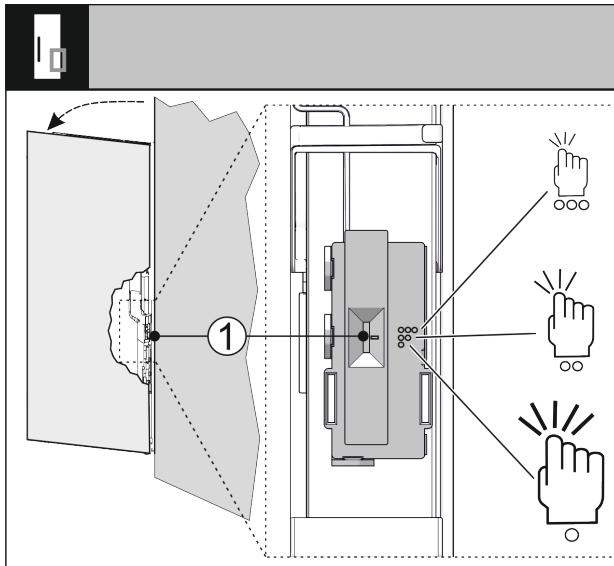


Fig. 71

您可以通过开关 Fig. 71 (1) 设置敲门传感器的灵敏度。该开关位于铰链侧门的下三分之一处。

开关位置	符号	含义
上	○○○	高灵敏度，轻敲即可。
中	○○	中等灵敏度，无需大力敲击。此设置为预设。
下	○	不太灵敏，需要大力敲击。

► 将开关 Fig. 71 (1) 移到所需位置。

16.9 检查安装

- 检查以下几点，确保冰箱已正确安装。否则可能导致结冰、形成冷凝水和功能故障。
 - ▷ 门必须正确关闭。
 - ▷ 家具门不能紧靠家具主体。
 - ▷ 把手侧上角的密封件必须靠紧。
 - ▷ 将隔板拧到壁龛上。

17 橱柜正面

17.1 尺寸

根据冰箱的规格，需要一个橱柜门或两个橱柜门。相应橱柜门的尺寸取决于整个壁龛尺寸和橱柜主体厚度。

提示

请注意相应的冰箱尺寸和壁龛尺寸以及安装图纸。

一般规定：

- 请注意我们针对固定门安装的尺寸和重量的设备特定建议（参见 6 家具正面重量）。
- 橱柜主体厚度应最小为 16 mm 并且最大为 19 mm。

178-2 抽屉壁龛高度

冰箱高度 (A) (mm)	1770
距离 (B) (mm)	15
固定门接合位置 (C) (mm)	549 + 15

178-3 抽屉壁龛高度

冰箱高度 (A) (mm)	1770
距离 (B) (mm)	15
固定门接合位置 (C) (mm)	695 + 15

上方、下方或旁边的其他橱柜门：

- 橱柜门之间的垂直间隙尺寸必须为 4 mm。
- 橱柜门之间的水平间隙尺寸必须为 4 mm。在此处请检查碰撞特性。（参见 17.3 在无碰撞的情况下调整间隙尺寸）

重量和铰链：

- 若橱柜正面较重，铰链的负荷则会非常大。可能会损坏铰链。为此，请注意章节中有关您的冰箱的最大重量说明（参见 6 家具正面重量）。
- 如果橱柜正面超出了允许的最大重量，则可以采用滑动门技术的冰箱加以补救，因为重量会通过橱柜上的多个隐藏式铰链进行分担。
- 如果您使用的橱柜正面突出冰箱较多，我们建议使用附加的门铰链（例如：Kamat），该铰链的回转点必须与冰箱上使用的固定门铰链相同。通过使用附加的铰链（Kamat），可以通过多个点减轻重量。针对橱柜正面较高的情况，建议使用铣削补偿配件，以抵消扭曲变形（凸/凹）。

17.2 安装橱柜正面

安装时注意：

- 橱柜正面必须与冰箱门对称安装。
- 相邻的橱柜正面位于完全相同的高度。
- 相邻的橱柜正面与冰箱正面的边缘半径相同。
- 橱柜正面平整并且无张力。
- 橱柜正面到主体的最小深度设置约为 2 mm。
- 将冰箱安装到壁龛中。
- 将橱柜正面固定到冰箱门上。
- 检查橱柜正面是否存在碰撞。（参见 17.3 在无碰撞的情况下调整间隙尺寸）

水箱*

17.3 在无碰撞的情况下调整间隙尺寸

安装好橱柜正面之后，必须检查橱柜正面是否不会发生碰撞。

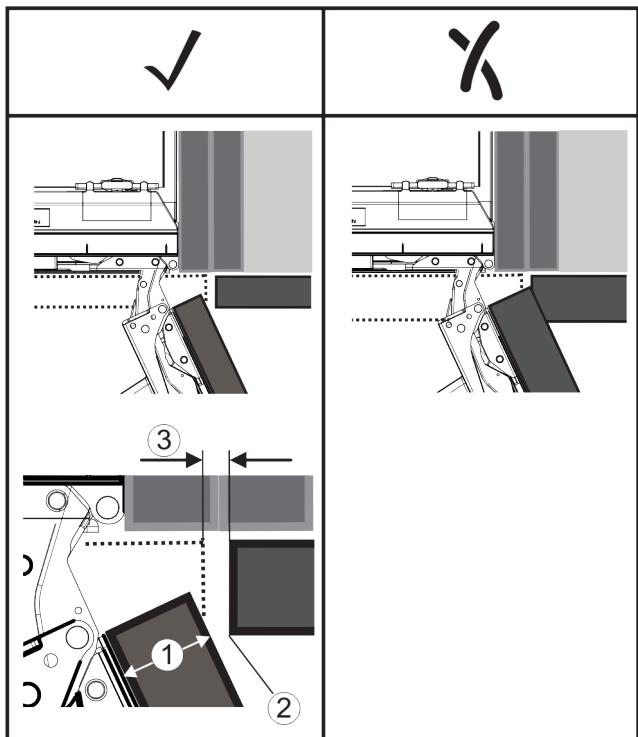


Fig. 72

(1) 正面厚度 (FD)
(2) 边缘半径 (R)

(3) 间隙尺寸 (S)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 73 间隙尺寸极限范围表格

G_{min} = 间隙尺寸的下限范围，单位：mm

G_{max} = 间隙尺寸的上限范围，单位：mm

提示

进行校正时，请始终确保橱柜正面适合正面的整体外观。

检查碰撞特性，并进行适当校正：

- ▶ 确定正面厚度和边缘半径。
- ▶ 在表格中读取间隙尺寸的极限范围。
- ▶ 将间隙尺寸与表格中的值进行比较。
- ▶ 根据评估的间隙尺寸执行以下操作之一。

间隙尺寸	说明
S > G _{max}	若间隙尺寸大于这两个极限值，则无需进行任何校正。
S < G _{min}	若间隙尺寸低于极限值，则必须增大间隙尺寸。另一种方法是增加边缘半径。
G _{min} ≤ S ≤ G _{max}	若间隙尺寸介于两个极限值之间，则必须精确地工作。在这种情况下，可能会快速发生碰撞。

18 水箱*

不同冰箱的 InfinitySpring 水箱分别位于冷藏区内或 BioFresh 区内最下层抽屉的后方

18.1 装入水箱

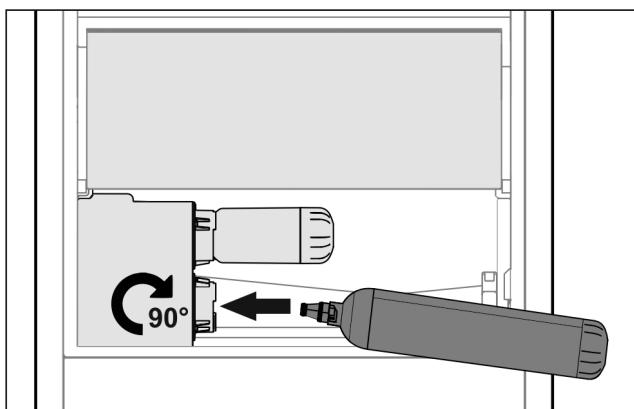


Fig. 74

- ▶ 取出抽屉。
- ▶ 插入水箱，然后向右旋转约 90°至止挡。
- ▶ 检查水箱是否密封且无水溢出。
- ▶ 插入抽屉。
- ▶ 给水系统排气（参见安装说明，水连接）
可以用一个辅助水箱来代替水过滤器。

提示

可以购买作为备件的水箱。

19 水过滤器*

不同冰箱的水过滤器分别位于冷藏区内或 BioFresh 区内的最下层抽屉的后方。

其可清除水中的沉积物并减少氯味。

- 当按给定的功率运行时，至少每 6 个月或者如果流速明显降低更换一次性水过滤器。
- 水过滤器含有活性炭，可与普通家庭垃圾一起处理。

提示

您可以通过 Liebherr-Hausgeräte 网店购买水过滤器，网址为 home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html。

19.1 插入水过滤器

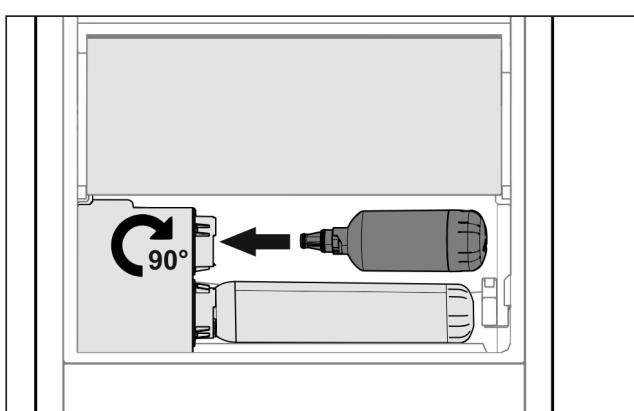


Fig. 75

- ▶ 取出抽屉。
- ▶ 插入水过滤器，然后向右旋转约 90°至止挡。
- ▶ 检查过滤器是否密封且无水溢出。
- ▶ 插入抽屉。



小心

新的水过滤器可能含有悬浮物。

- ▶ 从 InfinitySpring 放出 3 l 水并妥善处理。

▷ 现在水过滤器可供使用。

20 连接设备



警告

连接不当会造成火灾危险!

着火。

损坏冰箱。

► 请勿使用延长电缆。

► 请勿使用延长线。

注意

连接不当会造成损坏危险!

损坏冰箱。

► 冰箱不要与孤岛变流器例如太阳能发电设备和汽油发电机连接。

提示

只能使用附带的电源线。


► 可与客户服务部门订购更长的电源线。

确保满足下列前提条件：

- 安装位置的电流类型和电压与铭牌上的说明相符。
- 插座按规定接地并且电气安全。
- 保险丝的释放电流在 10 和 16 A 之间。
- 插座易于插入。
- 检查电气连接。
- 将电源插头连接到电源。

▷ Liebherr 商标出现在屏幕上。

▷ 显示屏切换到待机符号。

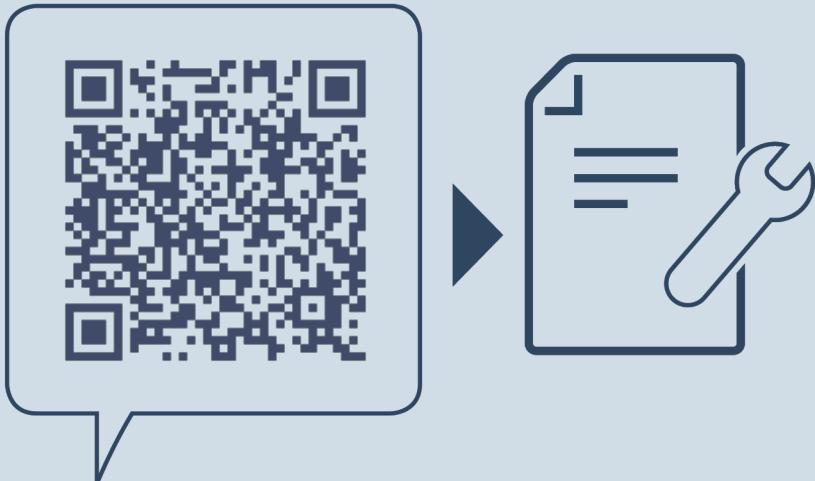

home.liebherr.com/fridge-manuals

ZH

出版日期：20240715

产品编号索引：7088356-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland