



Montaažikorraldus

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisu

1	Üldised ohutusjuhised.....	2
2	Ülespanekutingimused.....	3
2.1	Ülespanekukoht.....	3
2.2	Positsioon ruumis.....	3
3	Seadme mõõdud.....	3
4	Ventilatsiooninõuded.....	4
5	Vooluvarustuse ühendusmõõdud.....	4
6	Seadme transportimine.....	4
6.1	Seadme transportimine esmakordseks käikuvõtmiseks.....	4
6.2	Seadme transportimine pärast esmakordset käikuvõtmist.....	5
7	Seadme lahtipakkimine.....	5
8	Seina-vahehoidikute monteerimine*.....	5
9	Seadme ülespanemine.....	5
10	Seade väljajoondamine.....	5
11	Pärast ülespanemist.....	5
12	Mitme seadme ülespanemine.....	6
13	Seadme integreerimine köögirivvi.....	6
13.1	Niisi mõõdud haardesüvendiga seadmetele.....	6
14	Pakendi utiliseerimine.....	7
15	Uksepiiraja vahetamine.....	7
15.1	Ülemise ukse mahavõtmine.....	7
15.2	Alumise ukse mahavõtmine.....	8
15.3	Ülemiste laagridetailide ümberpaigutamine.....	8
15.4	Keskliste laagridetailide ümberpaigutamine.....	9
15.5	Alumiste laagridetailide ümberpaigutamine.....	9
15.6	Ukse laagridetailide ümberpaigutamine.....	10
15.7	Alumise ukse monteerimine.....	12
15.8	Ülemise ukse monteerimine.....	12
15.9	Uste väljajoondamine.....	12
15.10	Katete paigaldamine.....	12
16	Seadme ühendamise vooluvarustusega.....	13

Tootja töötab pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamise kallal. Palun mõistke, et peame jätma endale õiguse teha kuju, varustuse ning tehnoloogiaga seonduvaid muudatusi.

Sümbol	Selgitus
	Lugege juhendit Et oma uue seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas korralduses esitatud juhised tähelepanelikult läbi.
	Täiendav informatsioon internetis Digitaalse juhendi koos täiendava informatsiooniga ja edasistes keeltes leiade internetist juhendi esiküljel asuva QR koodi kaudu või sisestades teenindusnumbri leheküljel home.liebherr.com/fridge-manuals . Teenindusnumbri leiade tüübisildilt:

Fig. Näitlik kujutis


Sümbol	Selgitus
	Seadme kontrollimine Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole.
	Kõrvalekaldeid Juhend kehtib mitmele mudelile, on võimalik kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*).
	Tegevusjuhised ja tegevustulemused Tegevuskorraldused on tähistatud ►-ga. Tegevustulemused on tähistatud ▷-ga.
	Videod Seadmete kohta on videod saadaval Liebherr-Hausgeräte YouTube'i kanalil.

Open Source'i litsentsid:

Seade sisaldab tarkvarakomponente, mis kasutavad Open Source'i litsentse. Informatsiooni kasutatavate Open Source'i litsentside kohta saate pärida aadressilt: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Üldised ohutusjuhised

- Säilitage käesolevat montaažikorraldust hoolikalt, et saaksite igal ajal järele vaadata.
- Kui annate seadme edasi, siis andke järgmisele omanikule ka käesolev montaažikorraldus.
- Lugege seadme nõuetekohaseks ja turvaliseks kasutamiseks enne installatsiooni ning kasutamist hoolikalt käesolevat montaažikorraldust. Järgige alati selles sisalduvaid korraldusi, ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid. See on oluline, et saaksite seadet turvaliselt ja laitmatult installeerida ning käitada.
- Lugege esmalt üldisi ohutusjuhiseid käesoleva montaažikorralduse juurde kuuluva **kasutuskorralduse** peatükis "Üldised ohutusjuhised" ja järgige neid. Kui Te ei leia enam **kasutuskorraldust** üles, siis saate **kasutuskorralduse** internetis teenindusnumbri sisestamisega aadressilt home.liebherr.com/fridge-manuals alla laadida. Teenindusnumbri leiade tüübisildilt:

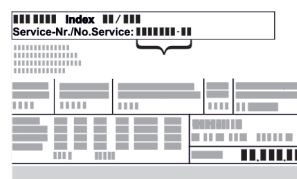

- Järgige hoiatusjuhiseid ja edasisi spetsiifilisi juhiseid teistes peatükkides, kui installeerite seadet:

	OHT	tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis toob eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused.
	HOIATUS	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused.
	ETTEVAATUST	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused.

TÄHELE- PANU	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid.
Märkus	tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid.

2 Ülespanekutingimused

Ülespanekutingimused on määravad tegemaks kindlaks, et saate oma seadet turvaliselt, tõhusalt ja rikkevabalt käitada.

- Järgige kõiki ohutusjuhiseid.
- Pidage silmas ülespanekukohta ja positsiooni ruumis.



HOIATUS

Tulekahju oht asjatundmatu ülespanemise tõttu!

Kui võrgukaabel või pistik puudutab seadme tagaseina, siis võib seadme vibratsioon võrgukaablit või pistikut kahjustada nii, et see põhjustab lühise.

- ▶ Pöörake tähelepanu sellele, et võrgukaablit ei kiiluta seadme alla kinni, kui panete seadet üles.
- ▶ Pange seade nii üles, et see ei puudutaks pistikuid ega võrgukaableid.
- ▶ Ärge ühendage seadet tagaosa piirkonnas asuvate pistikupesadega.
- ▶ **Ärge** paigutage ega käitage mitmikpistikupesi või -jaotusliiste ja teisi elektroonilisi seadmeid (nagu nt halogeen-trafod) seadmete tagaküljel.



HOIATUS

Tulekahju oht niiskuse tõttu!

Kui voolu all olevad osad või võrguühendusjuhe niiskeks läheb, siis või tekkida lühis.

- ▶ Seade on töötatud välja suletud ruumides kasutamiseks. Ärge kasutage külmikut õues, niiskes ega veepritsmete läheduses.



HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!

Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja eksternse soojusallikaga kokkupuutel süttida.

- ▶ Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

2.1 Ülespanekukoht

- Optimaalseks ülespanekukohaks on kuiv ja hästi ventileeritud ruum.
- Kui seade pannakse üles väga niiskesse ümbrusse, siis võib seadme välisküljele kondensvesi tekkida. Pöörake ülespanekukohas alati tähelepanu heale toite- ja heitventilatsioonile.
- Mida rohkem külmaainet seadmes on, seda suurem peab olema ruum, milles seade seisab. Liiga väikestes ruumides võib lekke korral põlemisvõimeline gaasi-õhu segu tekkida. 8 g külmaaine kohta olema ülespanekuruum vähemalt 1 m³ suurusega. Andmed sisalduva külmaaine kohta on esitatud seadme sisemuses asuval tüübisildil.
- Põrand peab olema seismiskohas horisontaalne ja tasane.

2.2 Positsioon ruumis

- Ärge pange seadet üles vahetu päikesekiirguse piirkonda ega küttekeha vms kõrvale.
- Pange seade üles tagaküljega ja kaasasolevate seinavahehoidikute (vt allpool) kasutamisel alati nendega vahetult vastu seina.*
- Paigaldage seade alati tagaküljega vahetult vastu seina.*
- Plahvatusohtlikes piirkondades kasutamine pole lubatud.

3 Seadme mõõdud

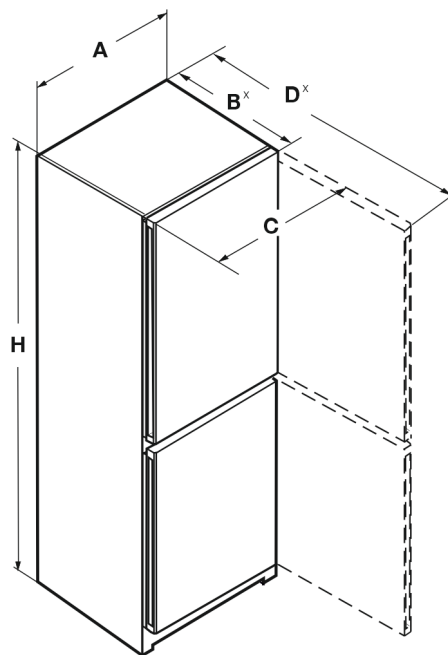


Fig. 1

CN.. 50..	
A (mm)	597
B (mm)	675*
C (mm)	609
D (mm)	1217*
H (mm)	1655

C(B)N.. 52..(i) / KGN.. 52Vd03 / KGN.. 52Vc03 / KGN.. 52Z03 / KGN.. 1863

A (mm)	597
B (mm)	675*
C (mm)	609
D (mm)	1217*
H (mm)	1855

C(B)N.. 57..(i) / KGN.. 57Vd03 / KGN.. 57Vc03 / KGN.. 2063 / KGBNex 2060 bda / KGBNeu 2060 sda

A (mm)	597
B (mm)	675*
C (mm)	609
D (mm)	1217*
H (mm)	2015

Ventilatsiooninõuded

CNg.. 57..	
A (mm)	597
B (mm)	682 ^x
C (mm)	609
D (mm)	1217 ^x
H (mm)	2015

CN.. 77..	
A (mm)	747
B (mm)	675 ^x
C (mm)	759
D (mm)	1367 ^x
H (mm)	2015

CN.. 76..	
A (mm)	747
B (mm)	675 ^x
C (mm)	759
D (mm)	1367 ^x
H (mm)	1855

^x Kaasapandud seinavahehoidikutega seadmete puhul suureneb mõõt 15 mm võrra (vt. 8 Seinavahehoidikute monteerimine*).

4 Ventilatsiooninõuded

TÄHELEPANU

Kahjustusohu ülekülmumise tõttu ebapiisava ventilatsiooni tahajärjel!

Liiga vähesel ventilatsioonil korral võib kompressor kahjustada saada.

- ▶ Pöörake tähelepanu piisavale ventilatsioonile.
- ▶ Järgige ventilatsiooninõudeid.

Kui seade integreeritakse köögitruki, siis pidage kinni järgnevatest ventilatsiooninõuetest:

- Põhimõtteliselt kehtib: mida suurem on ventilatsiooniristlõige, seda energiasäästlikumalt seade töötab.

Märkus

Kui seadme tagakülje ja seina vaheline kaugus on alla 51 mm, siis võib energiatarve kasvada.*

5 Vooluvarustuse ühendusmõõdud

Vooluvarustuse ühendus on seadme tagaküljel. Võimaldamaks oma seadet turvaliselt külge ühendada, et järgmised eeldused oleksid täidetud:

- Mõõdud vooluvarustusega ühendamiseks on teada ja neist peetakse kinni. Vt tabelit all.
- Ühendamine vooluvarustusega toimub vastavalt juhendile. (vt. 16 Seadme ühendamine vooluvarustusega)

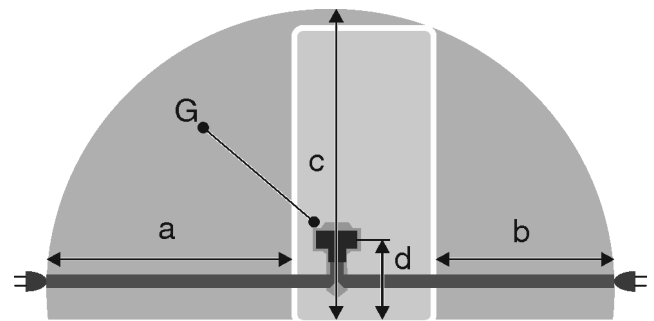


Fig. 2 Jahutus-/sügavkülmutus kombinatsioonid / sügavkülmutus seadmed / BioFresh-täisruumseadmed

- (a) Võrguühendusjuhtme maksimaalselt saadaolev pikkus
- (b) Võrguühendusjuhtme maksimaalselt saadaolev pikkus
- (c) Võrguühendusjuhtme maksimaalselt saadaolev vertikaalne pikkus
- (d) Seadmepistikuga kaugus põrandast
- (G) Seadmepistik

Seadmete laiusega 600 mm:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

Seadmete laiusega 750 mm:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

6 Seadme transportimine

6.1 Seadme transportimine esmakordselt käikuvõtmiseks

Tehke kindlaks, et järgnevad eeldused on täidetud:

- Seade on pakendatud.
- Seade seisab püsti.

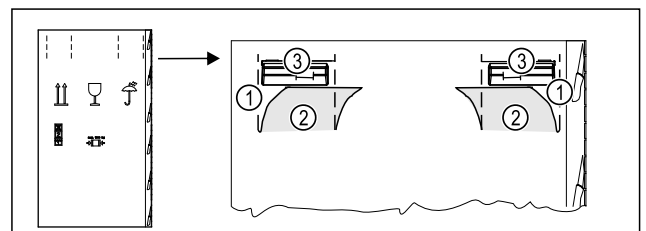


Fig. 3

- ▶ Vajutage pakenduskartong ülal perforatsiooni Fig. 3 (1) juures sisse.
- ▶ Tõmmake sissevajutatud aasad Fig. 3 (2) välja.
- ▶ Parema ja vasaka kande käepide Fig. 3 (3) on nähtavad.
- ▶ Hoidke seadet kande käepidemest Fig. 3 (3).
- ▶ Transportige seadet kahe inimesega.
- ▶ Pakkige seade lahti. (vt. 7 Seadme lahtipakkimine)

6.2 Seadme transportimine pärast esmakordset käikuvõtmist

Järgige alljärgnevat korraldusi, kui soovite seadet pärast esmakordset käikuvõtmist uuesti transportida või nihutada.

Tehke kindlaks, et järgnevad eeldused on täidetud:

- ☐ Seade on tühjendatud.
- ☐ Seade seisab püsti.
- ☐ Uks on soovimatu avanemise vastu kindlustatud.
- ☐ Väljatõmbekäru on soovimatu avanemise vastu kindlustatud.
- ▶ Hoidke seadet kandekäepidemetest.
- ▶ Transportige seadet kahe inimesega.

Pärast transportimist:

- ▶ Keerake seadejalad seadmel välja.
- ▶ Joondage seade välja. (vt. 10 Seade väljajoondamine)

7 Seadme lahtipakkimine


Pöörduge seadmel esinevate kahjustuste korral viivitamatult - enne külgeühendamist - tarnija poole.

- ▶ Kontrollige seadet ja pakendit transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge viivitamatult tarnija poole, kui kahtlustate mingeid kahjusid.
- ▶ Eemaldage seadme tagaküljelt ja külgsiintelt kõik materjalid, mis võivad nõuetekohast ülespanemist või toite- ning heitventilatsiooni takistada.
- ▶ Eemaldage seadmelt kõik kaitsekiled. Ärge kasutage seejuures tippeid või teravaid esemeid!
- ▶ Võtke ühenduskaabel seadme tagaseinalt ära. Seejuures eemaldage kaablihoidik, vastasel juhul tekivad vibratsioonimürad!

8 Seina-vahehoidikute monteerimine*

Koos seinavahehoidikutega saavutab Teie seade deklareeritud energiatarbe ja kõrge ümbrusniiskuse korral ei teki kondensvett. Seade on seinavahehoidikute mittekasutuse korral täielikult talitlusvõimeline, kuid veidi kõrgema energiatarbega.

Kui kasutate seinavahehoidikuid, siis suureneb seadme sügavus u 15 mm võrra.*

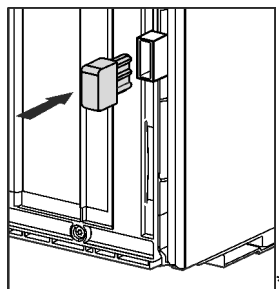

- ▶ Kaasasolevate seinavahehoidikutega seade: Pange seinavahehoidikud seadme tagaküljel all vasakul ja paremal sisse.

9 Seadme ülespanemine



ETTEVAATUST

Vigastusoht raske seadme tõttu!

- ▶ Transportige seade kahe inimesega selle ülespanekohta.



HOIATUS

Tulekahju oht lühise tõttu!

- ▶ Kui panete seadme üles: Ärge murdke, pigistage ega kahjustage võrguühendusjuhet.
- ▶ Ärge käitage seadet defektse võrguühendusjuhtmega.



HOIATUS

Tulekahju ja kahjustuste oht!

- ▶ Külmikule ei tohi asetada soojust eraldavaid seadmeid nagu nt mikrolaineahju, rõsterit jms!

Tehke kindlaks, et järgmistest eeldustest peetakse kinni:

- ☐ Nihutage seadet eranditult laadimata seisundis.
- ☐ Pange seade üles eranditult abi kasutades.

10 Seade väljajoondamine

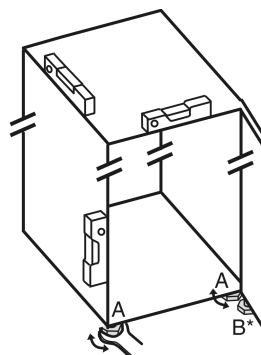


Fig. 4

- ▶ Keerake seadejalgu Fig. 4 (A) kaasasoleva lihtvõtmega ja vesiloodi abil välja, kuni seade on stabiilselt ning horisontaalselt välja joondatud.



ETTEVAATUST

Vigastuste ja kahjustuste oht seadme ukse kaldumise ning väljakukkumise tõttu!

Kui täiendav seadejalg alumise laagripuki küljes ei toetu korralikult põrandale, siis võib uks välja kukkuda või seade ümber kukkuda. See võib põhjustada materiaalset kahju ja vigastusi.

- ▶ Keerake täiendav seadejalg korralduse järgi laagripukist välja.

- ▶ Keerake seadejalga Fig. 4 (B) kaasasoleva lihtvõtmega laagripukist välja, kuni see toetub põrandale.
- ▶ Keerake seadejalga Fig. 4 (B) 90° võrra edasi.
- ▶ Seade on välja joondatud.

11 Pärast ülespanemist

- ▶ Eemaldage kõik transpordikindlustuse osad.
- ▶ Tõmmake seadme välisküljelt kaitsekiled maha.
- ▶ Tõmmake iluliistudelt kaitsekiled maha.*
- ▶ Tõmmake roostevabaterasest tagaseinalt kaitsekiled maha.
- ▶ Puhastage seade. (vt kasutuskorraldust)
- ▶ Märkige tüüp (mudel, number), seadme nimetus, seadme number/seerianumber, ostukuupäev ja edasimüüja aadress üles.

12 Mitme seadme ülespanemine



Seadmed töötati välja erinevate ülespanemisviiside jaoks. Kui soovite mitu seadet kõrvuti või ülestikku üles panna, siis tehke kindlaks, et järgnevad eeldused on täidetud:

- ☐ Pange eranditult kõrvuti või ülestikku üles seadmeid, mis on selleks välja töötatud.
- ☐ Järgige juhiseid ja järgnevat tabelit.

TÄHELEPANU

Kahjustuste oht kondensvee tõttu!

- ▶ Ärge pange seadet üles vahetult edasise külmiku/sügavkülmiku kõrvale.

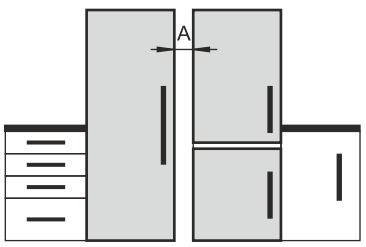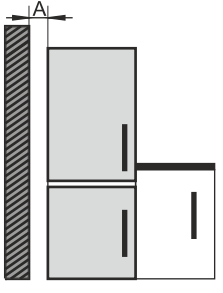Mudel	Ülespanemisviis
Kõik mudelid	Üksikult
Mudelid, mille mudelini-metus algab tähega S....	Side-by-Side (SBS)
Kõik mudelid ilma külge-seinaküt-teta	 Kõrvuti: Pange seadmed üles omavahelise kaugusega A 70 mm. Kui Te ei pea sellest vahekaugusest kinni, siis tekib seadmete vahel külge-seintele kondens-vesi.  Välisseina vastu: Pange üles vahekaugu-sega A nagu kõrvuti ülespanemisel. Kui Te ei pea sellest vahekaugusest kinni, siis võib seadme külge-seinale kondensvesi tekkida.

Mudelid ja nende ülespanemisviis

Pange seadmed kokku eraldi montaažijuhendi alusel.

13 Seadme integreerimine köögi-rivvi

Te saate seadme köögrivvi integreerida. Järgige seejuures järgnevaid ülespanekutingimusi:

- Kui monteerite pealiskapi seadme kohale, siis peate arvesse võtma ventilatsiooniristlõiget koos vastava süga-vusega pealiskapi tagaküljest.

- Kui panete seadme šarniiridega seina kõrvale üles, siis peate arvesse võtma vahekaugust seadme küljeni.
- Ukse täieliku avanemise tagamiseks peab seade frondi paksuse võrra välja ulatuma. Olenevalt niši sügavusest võib seade rohkem välja ulatuda.



HOIATUS

Tulekahju oht lühise tõttu!

- ▶ Kui panete seadme üles: Ärge murdke, pigistage ega kahjustage võrguühendusjuhet.
- ▶ Ärge käituge seadet defektse võrguühendusjuhtmega.

Tehke kindlaks, et järgnevad eeldused on täidetud:

- ☐ Pistikupesa on kergesti ligipääsetav ega asu seadme taga.
- ☐ Ventilatsiooninõuetest peetakse kinni (vt. 4 Ventilatsioo-ninõuded).
- ☐ Ühendusmõõte võeti arvesse. (vt. 16 Seadme ühendamine vooluvarustusega)
- ☐ Seinavahehoidikud on monteeritud.*

13.1 Niši mõõdud haardesüvendiga seadmetele

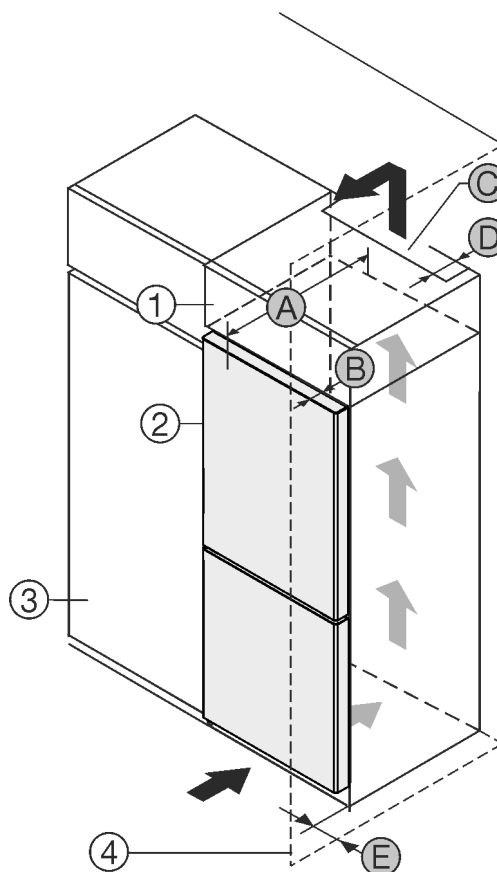


Fig. 5

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| (1) Pealiskapp | (B) Ukse sügavus |
| (2) Seade | (C) Ventilatsiooniristlõige |
| (3) Köögi-kapp | (D) Kaugus seadme tagakül-jest |
| (4) Sein | (E) Kaugus seadme küljest |
| (A) Seadme sügavus | |

Haardesüvendiga seadmed:

A	675 mm*
B	75 mm

Haardesüvendiga seadmed:	
C	min 300 cm ²
D	min 50 mm
E	min 13 mm

Haardesüvendi ja klaasfrondiga / kivifrondiga seadmed:	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min 300 cm ²
D	min 50 mm
E	min 20 mm

^x Seinavahehoidikutega seadmete puhul suureneb mõõt 15 mm võrra.*

14 Pakendi utiliseerimine



HOIATUS

Lämbumisoht pakendimaterjali ja kilede tõttu!

► Ärge lubage lastel pakendimaterjaliga mängida.

Pakend on valmistatud taaskäideldavast materjalist:

- Lainepepp/papp
 - Vahtpolüstüroolist detailid
 - Polüetüleenist kiled ja kotid
 - Polüpropüleenist sidumislindid
 - Polüetüleenist klaasiga naeltega koostatud puitraam*
- Viige pakendimaterjal ametlikku jäätmekogumispunkti.

15 Uksepiiraja vahetamine

Tööriistad

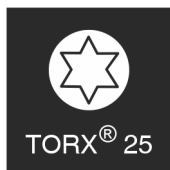
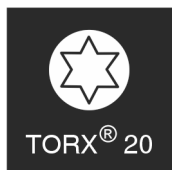
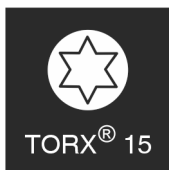


Fig. 6

TÄHELEPANU

Kahjustusoht uste kokkupõrke tõttu!

Seadmete kahjustumine Side-by-Side ülespaneku korral. Kui panete kaks seadet teatud kindlas Side-by-Side paigutuses kõrvuti üles, siis on mõlema seadme uksepiiraja asukoht tehase poolt ette antud.

► Side-by-Side ülespanemine: Ärge vahetage uksepiirajat.

Sulgemisamortisaatorita seadmetele kehtivad lõigud:

- ☐ **Sulgemisamortisaatorita** seadmetele
- ☐ Kõigile seadmetele

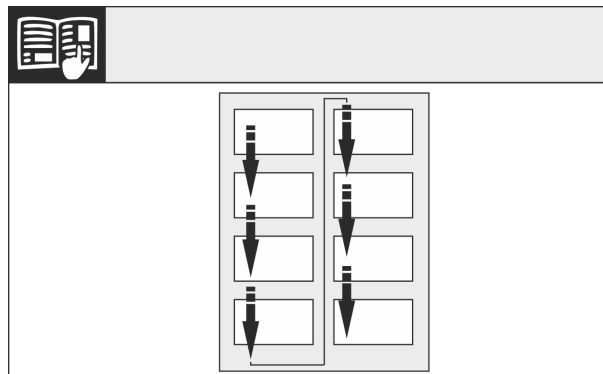


Fig. 7

Järgige lugemissuunda.

15.1 Ülemise ukse mahavõtmine

Märkus

► Võtke toiduained nende väljakukkumise vältimiseks enne ukse mahavõtmist ukseriulitest välja.

Sulgemisamortisaatorita seadmetele:

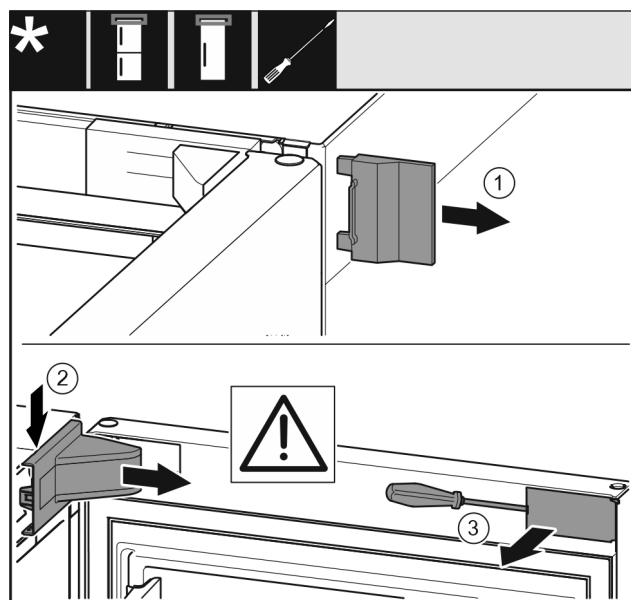


Fig. 8

► Avage uks.

TÄHELEPANU

Kahjustuste oht!

Uksetihendi kahjustamise korral ei sulgu uks enam õigesti ja jahutamine muutub ebapiisavaks.

► Ärge kahjustage uksetihendit kruvikeerajaga!

- Võtke välimine kate Fig. 8 (1) ära.
- Vabaneb laagripuki kate Fig. 8 (2) fiksaatorist ja võtke maha.
- Haakige ilukate Fig. 8 (3) lapikkruvikeerajaga lahti ja keerake küljele.

Kõigile seadmetele:

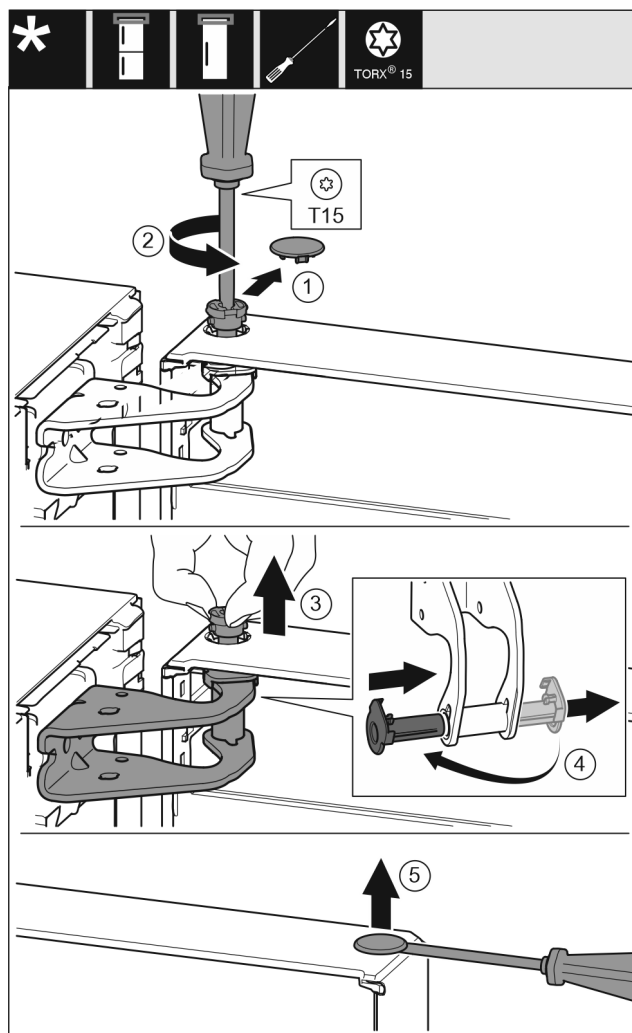


Fig. 9



ETTEVAATUST

Vigastusoht ukse väljapöördumisel!

- ▶ Hoidke ust hästi kinni.
- ▶ Asetage uks ettevaatlikult maha.
- ▶ Tõstke uks üles ja pange kõrvale.

15.2 Alumise ukse mahavõtmine

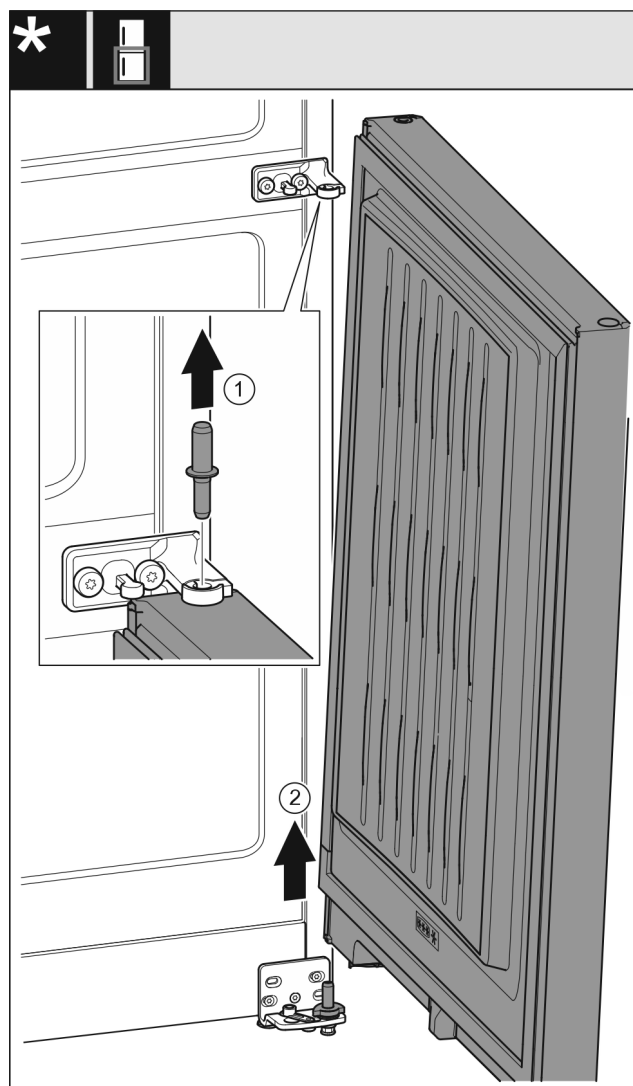


Fig. 10

- ▶ Tõmmake polt Fig. 10 (1) ülespoole välja.
- ▶ Keerake uks Fig. 10 (2) välja, tõmmake ülespoole ja pange kõrvale.



ETTEVAATUST

Vigastusoht ukse väljapöördumisel!

- ▶ Hoidke ust hästi kinni.
- ▶ Asetage uks ettevaatlikult maha.

15.3 Ülemiste laagridetailide ümberpaigutamine

Kõigile seadmetele:



HOIATUS

Vigastusoht väljakukkumisele ukse tõttu!

Kui laagriosad pole piisavalt tugevasti külge kruvitud, siis võib uks välja kukkuda. See võib põhjustada raskeid vigastusi. Peale selle ei pruugi uks sulguda, nii et seade ei jahuta korralikult.

- ▶ Kruvige laagripukid/laagripoldid tugevasti 4 Nm külge.
- ▶ Kontrollige kõiki kruvisid ja pingutage vajaduse korral üle.

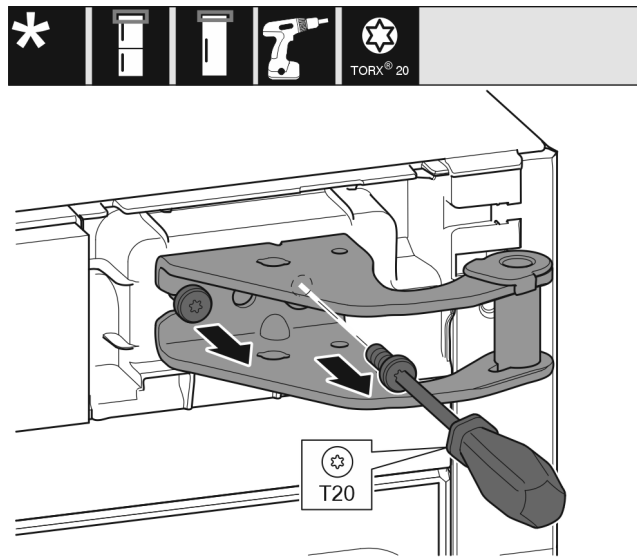


Fig. 11

- ▶ Keerake kruvikeerajaga mõlemad kruvid välja.
- ▶ Tõstke laagripukk üles ja eemaldage.

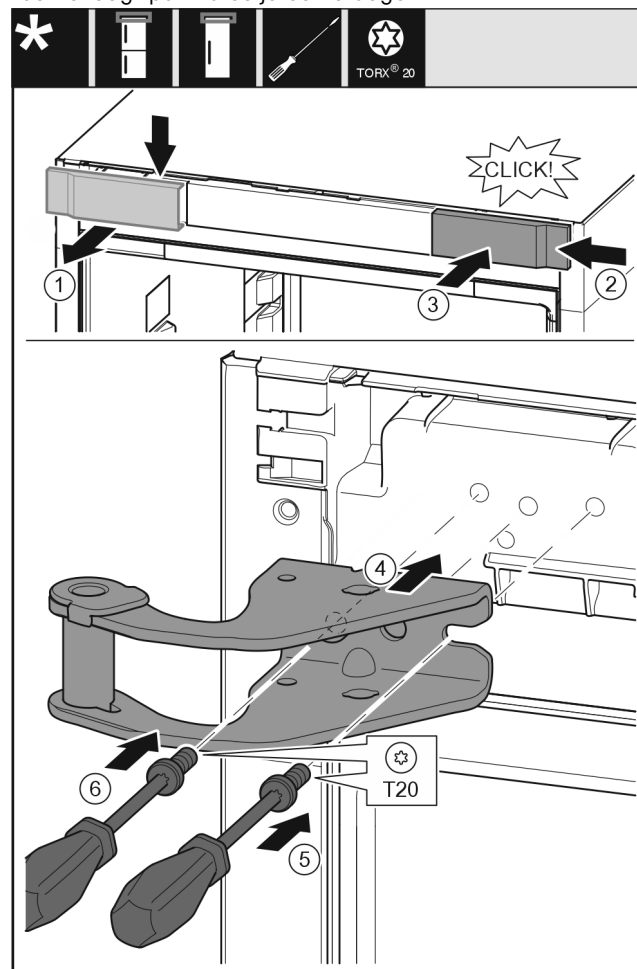


Fig. 12

- ▶ Võtke kate Fig. 12 (1) ülaltpoolt ettepoole ära.
- ▶ Haakige kate Fig. 12 (2) 180° pööratult teisel küljel paremalt külge.
- ▶ Fikseerige kate Fig. 12 (3).
- ▶ Pange ülemine laagripukk Fig. 12 (4) kohale.
- ▶ Pange kruvi Fig. 12 (5) kruvikeerajaga kohale ja keerake kinni.
- ▶ Pange kruvi Fig. 12 (6) kruvikeerajaga kohale ja keerake kinni.

15.4 Keskmiste laagridetailide ümberpaigutamine



HOIATUS

Vigastusohht väljakukkuv ukse tõttu!

Kui laagriosad pole piisavalt tugevasti külge kruvitud, siis võib uks välja kukkuda. See võib põhjustada raskeid vigastusi. Peale selle ei pruugi uks sulguda, nii et seade ei jahuta korralikult.

- ▶ Kruvige laagripukid/laagripoldid tugevasti 4 Nm külge.
- ▶ Kontrollige kõiki kruvisid ja pingutage vajaduse korral üle.

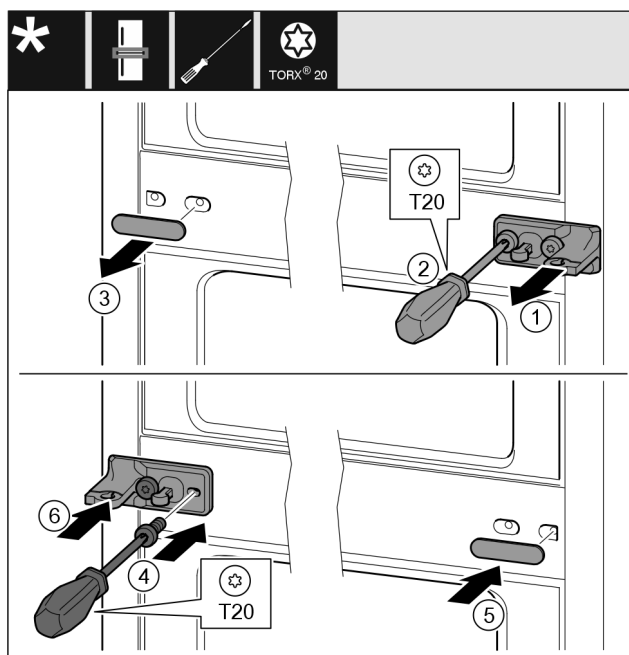


Fig. 13

- ▶ Tõmmake seib Fig. 13 (1) maha.
- ▶ Keerake kruvid Fig. 13 (2) kruvikeerajaga välja.
- ▶ Tõmmake kate Fig. 13 (3) ettevaatlikult maha.
- ▶ Kruvige laagripukk koos kilega Fig. 13 (4) 180° pööratult teisel küljel tugevasti külge.
- ▶ Paigaldage kate Fig. 13 (5) 180° pööratult teisele küljele.
- ▶ Lükake seib Fig. 13 (6) eestpoolt peale.

15.5 Alumiste laagridetailide ümberpaigutamine

Kõigile seadmetele:



HOIATUS

Vigastusohht väljakukkuv ukse tõttu!

Kui laagriosad pole piisavalt tugevasti külge kruvitud, siis võib uks välja kukkuda. See võib põhjustada raskeid vigastusi. Peale selle ei pruugi uks sulguda, nii et seade ei jahuta korralikult.

- ▶ Kruvige laagripukid/laagripoldid tugevasti 4 Nm külge.
- ▶ Kontrollige kõiki kruvisid ja pingutage vajaduse korral üle.

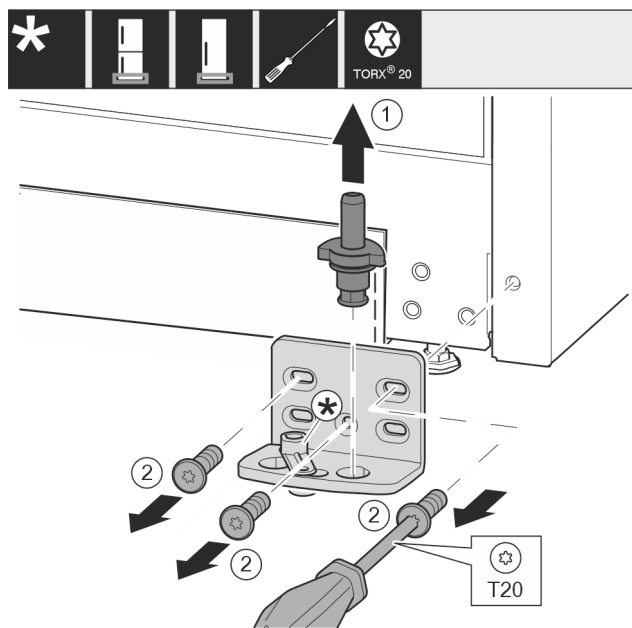


Fig. 14

- Tõmmake laagripolt Fig. 14 (1) tervikuna ülespoole välja.
- Keerake kruvid Fig. 14 (2) kruvikeerajaga välja ja võtke laagripukk maha.

Sulgemisamortisaatorita seadmetele:

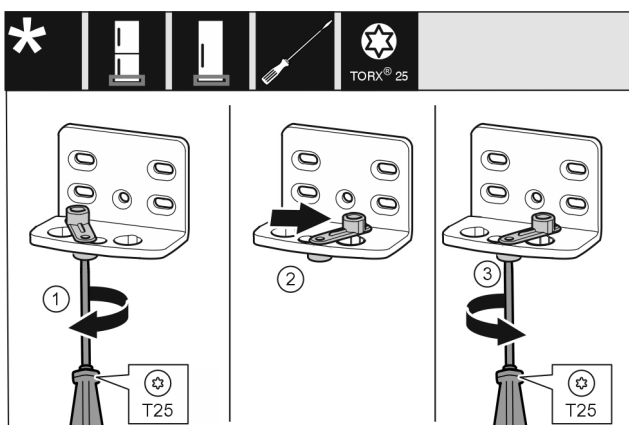


Fig. 15

- Keerake kruvi Fig. 15 (1) kruvikeerajaga lahti.
- Tõstke ukse sulgemisabi Fig. 15 (2) üles ja pöörake 90° paremale avasse.
- Keerake kruvi Fig. 15 (3) kruvikeerajaga kinni.

Kõigile seadmetele:

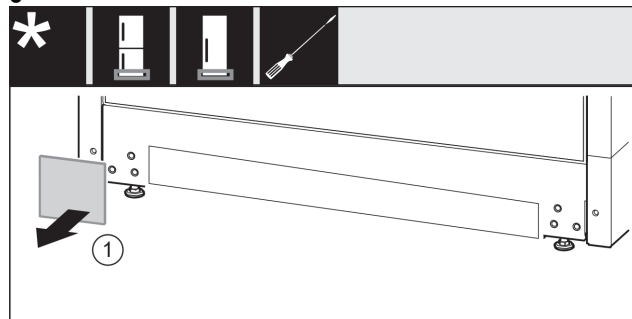


Fig. 16

- Võtke kate Fig. 16 (1) maha.

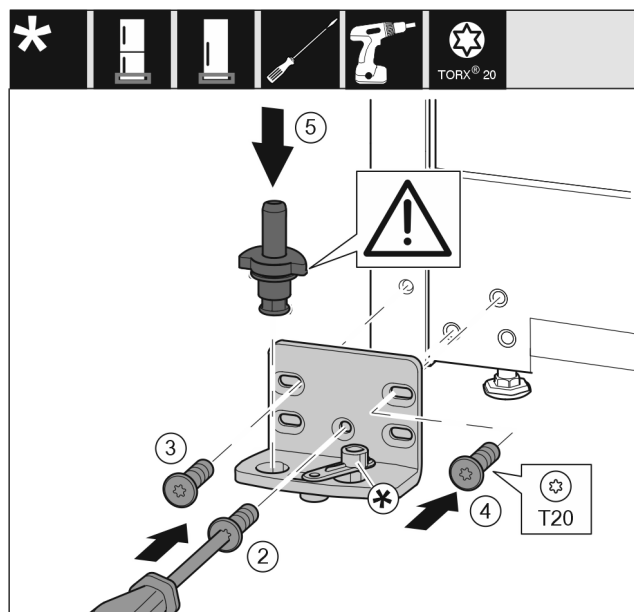


Fig. 17

- Pange laagripukk teisel küljel kohale ja kruvige kruvikeerajaga abil külge. Alustage kruviga Fig. 17 (2) alt keskelt.
- Keerake kruvi Fig. 17 (3) ja kruvi Fig. 17 (4) kinni.
- Pange laagripolt Fig. 17 (5) täielikult sisse. Pöörake seejuures tähelepanu sellele, et fiksaatornukk osutab tahapoole.

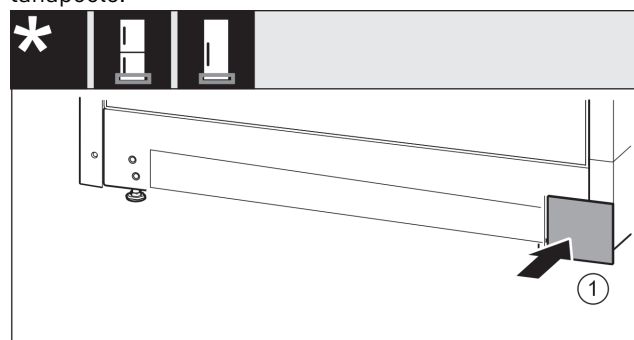


Fig. 18

- Pange kate Fig. 18 (1) teisel küljel taas peale.

15.6 Ukse laagridetailide ümberpaigutamine

Sulgemisamortisaatorita seadmetele:



HOIATUS

Vigastusoht väljakukkuvale ukse tõttu!

Kui laagriosad pole piisavalt tugevasti külge kruvitud, siis võib uks välja kukkuda. See võib põhjustada raskeid vigastusi. Peale selle ei pruugi uks sulguda, nii et seade ei jahuta korralikult.

- Kruvige laagripukid/laagripoldid tugevasti 4 Nm külge.
- Kontrollige kõiki kruvisid ja pingutage vajaduse korral üle.

Alumine uks

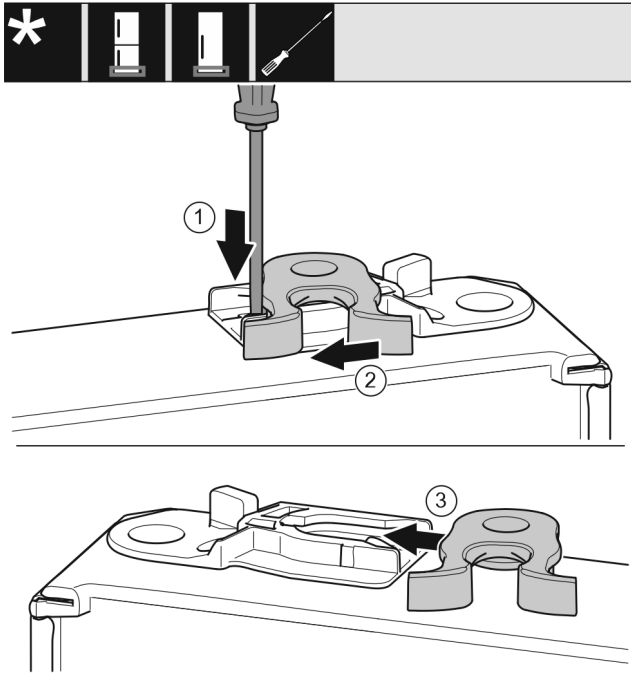


Fig. 19

- Ukse alakülg näitab ülespoole: pöörake ust.
- Suruge aasa Fig. 19 (1) lapikkruvikeerajaga allapoole.
- Tõmmake sulgemiskonks Fig. 19 (2) juhikust välja.
- Lükake sulgemiskonks Fig. 19 (3) teisel küljel juhikusse.
- Ukse ülakülg näitab ülespoole: pöörake ust.

Ülemine uks

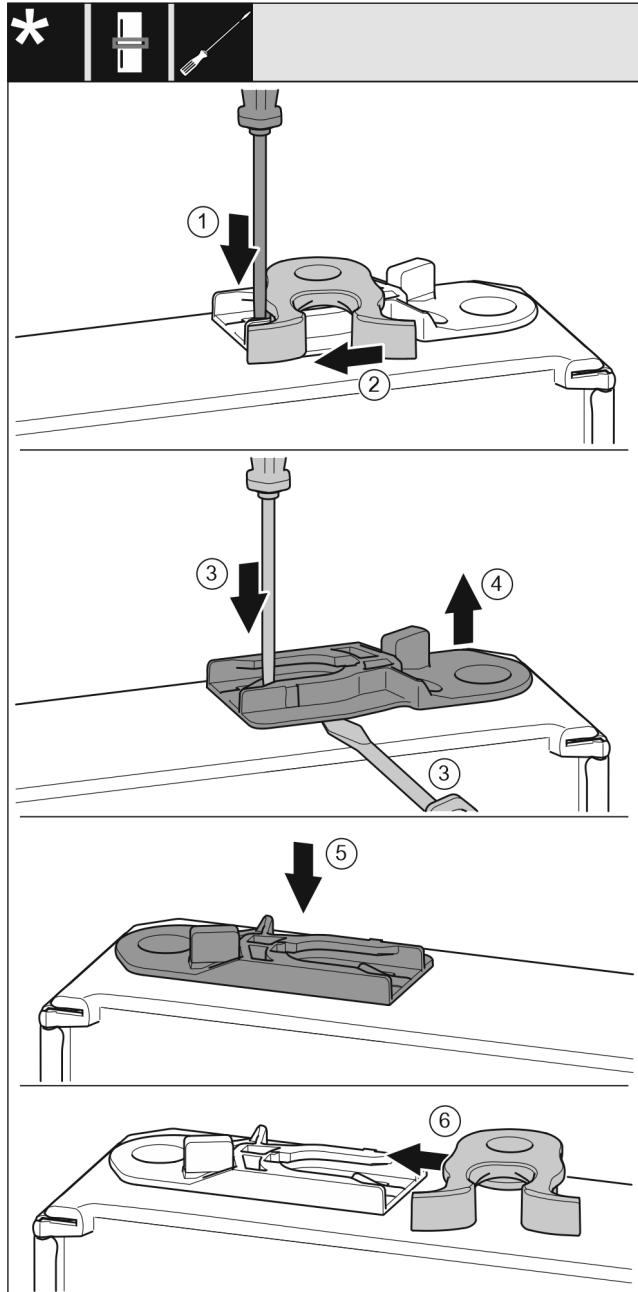


Fig. 20

- Ukse alakülg näitab ülespoole: pöörake ust.
- Suruge aasa Fig. 20 (1) lapikkruvikeerajaga allapoole.
- Tõmmake sulgemiskonks Fig. 20 (2) juhikust välja.
- Tõmmake juhtpuks Fig. 20 (3, 4) välja: Suruge lapikkruvi-
keerajaga aasa ja samaaegselt lükake lapikkruvikeeraja
juhtpuksi alla.
- Lükake tarnekomplektis kaasapandud juhtpuks Fig. 20 (5)
teisel seadmeküljel sisse.
- Lükake sulgemiskonks Fig. 20 (6) juhikusse.
- Ukse ülakülg näitab ülespoole: pöörake ust.

15.7 Alumise ukse monteerimine

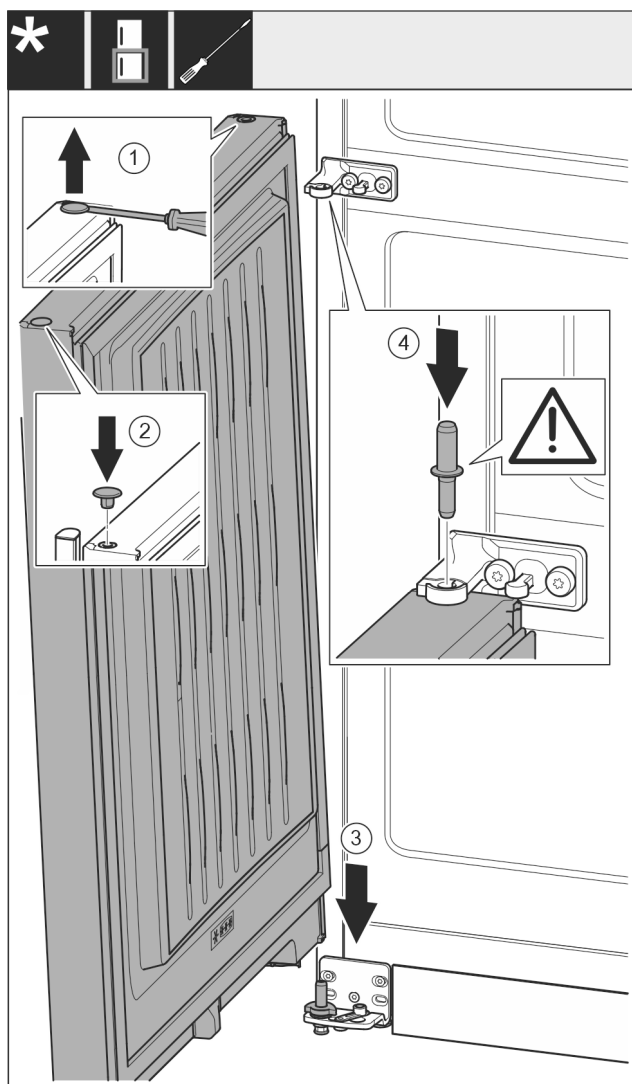


Fig. 21

- Tõstke kork Fig. 21 (1) ettevaatlikult lapikkruvikeerajaga üles ja tõmmake välja.
- Pange kork Fig. 21 (2) teisel ukseküljel taas sisse.
- Pange uks Fig. 21 (3) ülaltpoolt alumisele laagripoldile.
- Pange keskmine laagripolt Fig. 21 (4) läbi keskmise laagripuki alumise ukse sisse. Pöörake seejuures tähelepanu sellele, et fiksaatornukk osutab tahapoole.

15.8 Ülemise ukse monteerimine

Kõigile seadmetele:

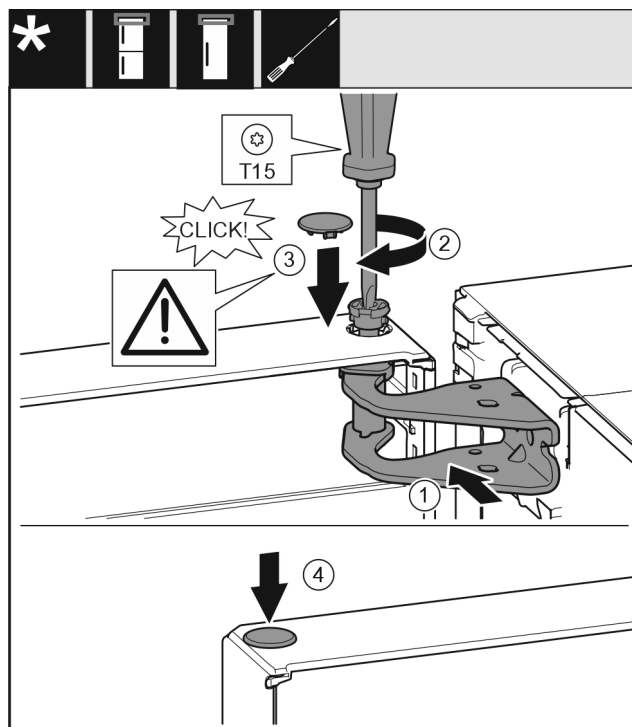


Fig. 22

- Asetage uks keskmisele laagripoldile.
- Joondage uks ülal laagripuki ava suhtes välja. Fig. 22 (1)
- Pange polt Fig. 22 (2) sisse ja keerake kruvikeerajaga kinni.
- Monteerige ukse kindlustamiseks turvakate Fig. 22 (3): Pange turvakate sisse ja kontrollige, kas see toetub uksele. Vastasel juhul pange polt täiesti sisse.
- Pange kork Fig. 22 (4) sisse.

15.9 Uste väljajoondamine

Kõigile seadmetele:



HOIATUS

Vigastusoht väljakukkuvale ukse tõttu!
Kui laagriosad pole piisavalt tugevasti külge kruvitud, siis võib uks välja kukkuda. See võib põhjustada raskeid vigastusi. Peale selle ei pruugi uks sulguda, nii et seade ei jahuta korralikult.

- Kruvige laagripukid tugevasti 4 Nm külge.
- Kontrollige kõiki kruvisid ja pingutage vajaduse korral üle.
- Joondage uks vaj. korra mõlema alumises laagripukis ja keskmises laagripukis asuva pikiava kaudu seadme korpuse suhtes välja. Selleks keerake keskmine kruvi kaasasoleva T20-tööriistaga alumisest laagripukist välja. Vabastage veidi ülejäänud kruvisid T20-tööriistaga või kruvikeerajaga T20 ja joondage pikiavade kaudu välja. Vabastage kruvid keskmises laagripukis T20-tööriistaga ja joondage keskmine laagripukk pikiavade kaudu välja.
- Toestage uks: keerake seadejalga lihtvõtmega NR10 alumisest laagritoest välja, kuni see puutub vastu põrandat, seejärel keerake 90° võrra edasi.

15.10 Katete paigaldamine

Sulgemisamortisaatorita seadmetele:

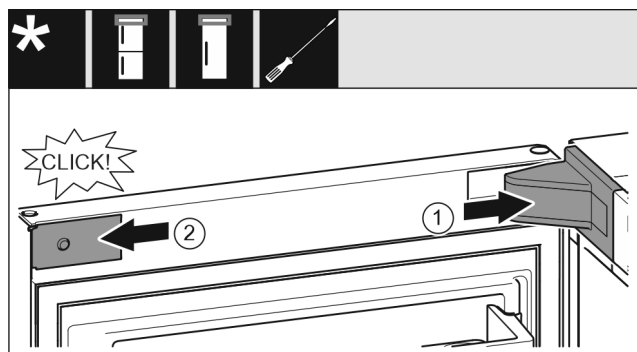


Fig. 23

Uks on 90° avatud.

- ▶ Pange laagripuki kate Fig. 23 (1) peale ja fikseerige, vajaduse korral suruge ettevaatlikult laiali.
- ▶ Pange ilukate Fig. 23 (2) küljel kohale ja fikseerige.

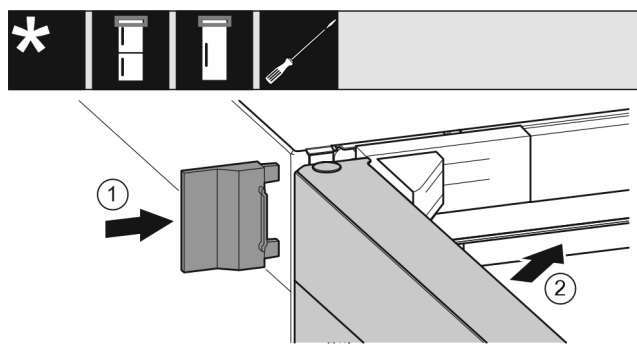


Fig. 24

- ▶ Lükake välimine kate Fig. 24 (1) peale.
- ▶ Sulgege ülemine uks Fig. 24 (2).

- Kaitsme vallandusvool on vahemikus 10 A kuni 16 A.
- Pistikupesa on kergesti ligipääsetav ega asu seadme taga. (vt. 5 Vooluvarustuse ühendusmõõdud)




HOIATUS

Tulekahju oht asjatundmatu külgeühendamise tõttu!
Põletused.

Kahjustused seadmel.

- ▶ Ärge kasutage pikenduskaableid.
- ▶ Ärge kasutage jaotusliiste.

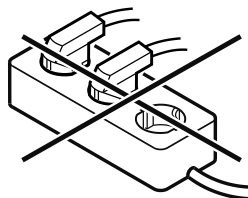

TÄHELEPANU

Kahjustusoht asjatundmatu külgeühendamise tõttu!
Kahjustused seadmel.

- ▶ Ärge ühendage seadet off-grid-inverterite nagu nt päikeseelektrisüsteemide ja bensiinigeneraatorite külge.

- ▶ Ühendage võrguühendusjuhtme võrgupistik pingearustuse külge. Pöörake tähelepanu võrgupistiku tugevale kinnitusele pistikupesas.
- ▶ Displeile ilmub Liebherr'i logo.
- ▶ Näidik lülitub Standby-sümbolile.
- ▶ Kui 60 sekundi jooksul ei toimu ühtki tegevust: Standby-sümbol hajub või kaob.
- ▶ Seade on külge ühendatud. Esmakordset käikuvõtmist vt järgmistest peatükkidest või kasutuskorraldusest.

16 Seadme ühendamine vooluvarustusega



HOIATUS

Elektrilöögi oht ja vigastusoht kahjustatud seadme või kahjustatud võrguühendusjuhtme tõttu!
Oht elule ja lõikevigastused. Kui seade või võrguühendusjuhe sai kahjustada, siis võite surmava elektrilöögi saada. Peale selle võite ennast seadmekorpuse kahjustatud osadel lõigata.

- ▶ Kontrollige seadet ja võrguühendusjuhet pärast transpordi kahjustuste suhtes.
- ▶ Ärge võtke seadet mitte mingil juhul käiku, kui seade või võrguühendusjuhe on kahjustatud.
- ▶ Võtke ühendust klienditeenindusega.

Te ühendate seadme külgeühendatud võrguühendusjuhtmega vooluvõrku. Võrguühendusjuhtme vabas otsas on võrgupistik.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Seade ja võrguühendusjuhe on kahjustamata.
- Seade on eeskirjakohaselt üles pandud. (vt. 8 Seinavaehoidikute monteerimine*)
- Elektrühenduse nõuetest on kinni peetud.
- Mõõdud eeskirjakohaseks ühendamiseks on teada ja neist peetakse kinni. (vt. 5 Vooluvarustuse ühendusmõõdud)
- Võrgupinge ja sagedus peavad vastama tüübisildil esitatud andmetele.
- Pistikupesa peab olema eeskirjakohaselt maandatud või elektriliselt kaitstud.



home.liebherr.com/fridge-manuals

ET külmiku-sügavkülmiku kombinatsioon

Väljaandmise kuupäev: 20251001

Artikli-nr indeks: 7086337-03

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien