Eksploatacijos ir montavimo instrukcija



LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Turinys

1 Saugos informacija ir įspėjimai..... 3
1.1 Naudojimo paskirtis..... 3
1.2 Klimato klasės..... 3
1.3 Naudotojų grupė..... 4
1.4 Įrengimas ir eksploatacijos pradžia..... 4
1.5 Saugi elgsena su prietaisu..... 4
1.6 Valymas..... 4
1.7 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas..... 4
1.8 Utilizavimas..... 4
1.9 Atitiktis..... 4
1.10 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 4
1.11 EPREL duomenų bazė..... 5
1.12 Atvirojo kodo licencijos..... 5
1.13 Atsarginės dalys..... 5
1.14 Prietaiso piktogramos..... 5
1.15 Įspėjimo lygiai..... 5

2 Apie prietaisą glaustai..... 5
2.1 Tiekimo apimtis..... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga..... 5
2.3 SmartDevice..... 6

3 Pastatymas ir prijungimas..... 6
3.1 Pastatymo sąlygos..... 6
3.2 Prietaiso matmenys..... 7
3.3 Reikalavimai vėdinimui..... 7
3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys..... 8
3.5 Prietaiso transportavimas..... 8
3.6 Prietaiso išpakavimas..... 8
3.7 Durų atidarymo krypties keitimas..... 8
3.8 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*..... 27
3.9 Prietaiso pastatymas..... 27
3.10 Prietaiso ištiesinimas..... 27
3.11 Pastačius..... 28
3.12 Kelių prietaisų pastatymas..... 28
3.13 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus..... 28
3.14 Pašalinkite pakuotę..... 29
3.15 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos..... 30

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas..... 30
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas..... 30
4.2 Meniu..... 31
4.3 Rimties režimas..... 31

5 Naudojimosi pradžia..... 31
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... 31
5.2 EasyTwist-Ice eksploatacijos pradžia*..... 32

6 Laikymas..... 32
6.1 Laikymo nuorodos..... 32
6.2 Šaldytuvo skyrius..... 32
6.3 BioFresh..... 32
6.4 Šaldiklio skyrius..... 33
6.5 Laikymo terminai..... 33

7 Energijos taupymas..... 34

8 Valdymas..... 34
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai..... 34
8.1.1 Būsenos rodmuo..... 34
8.1.2 Indikacinės piktogramos..... 34
8.2 Prietaiso funkcijos..... 35
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... 35
Prietaiso išjungimas ir įjungimas..... 35
Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas..... 35
Temperatūra..... 36
BioFresh B-Value..... 37
D-Value..... 37
SuperCool..... 37
VarioTemp*..... 37
SuperFrost..... 38
PartyMode..... 39
HolidayMode..... 39
SabbathMode..... 40
EnergySaver..... 40
CleaningMode..... 41
Įvesties blokuotė..... 41
Priminimas..... 42
Kalba..... 42
Temperatūros vienetas..... 42
Ekrano ryškumas..... 42
WLAN..... 43
Prietaiso informacija..... 44
Programinė įranga..... 44
Atitirpinimo ciklo paleidimas..... 44
Durų aliarmas..... 44
Demonstracinis režimas..... 45
Gamyklinių nustatymų atstatymas..... 46
8.3 Pranešimai..... 46
8.3.1 Įspėjimų apžvalga..... 46
8.3.2 Įspėjimų išjungimas..... 47
8.3.3 Priminimų apžvalga..... 47
8.3.4 Priminimų išjungimas..... 48

9 Įranga..... 48
9.1 Durų lentynėlė..... 48
9.2 Lentynos..... 49
9.3 Reguliuojamo pločio lentyna..... 50
9.4 VarioSafe *..... 50
9.5 Reguliuojama butelių lentyna..... 52
9.6 Stalčiai..... 53
9.7 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis..... 54
9.8 Stiklinės lentynėlės..... 55
9.9 EasyTwist-Ice*..... 55
9.10 VarioSpace..... 57
9.11 Sviestinė*..... 57

9.12 Dėklas kiaušiniams*..... 57
9.13 Butelių laikiklis..... 57
9.14 Ledo gabalėlių indelis su dangčiu*..... 57
9.15 FlexCube*..... 58


10 Techninis aptarnavimas..... 58
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras..... 58
10.2 Butelio laikiklio išėmimas / įdėjimas*..... 59
10.3 Durų lentynėlių išardymas*..... 59
10.4 Durų lentynėlės surinkimas*..... 60
10.5 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas..... 60
10.6 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas... 60
10.7 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis..... 61
10.8 Prietaiso atitirpinimas..... 61
10.9 Prietaiso valymas..... 61

11 Pagalba klientams..... 64
11.1 Techniniai duomenys..... 64
11.2 Eksploataciniai garsai..... 64
11.3 Techninis sutrikimas..... 65
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba..... 66
11.5 Duomenų skydelis..... 66

12 Eksploatavimo nutraukimas..... 66

13 Utilizavimas..... 66
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui..... 66
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas..... 67

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

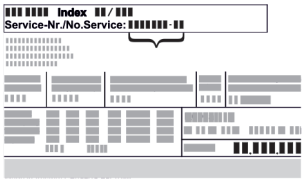Piktograma	Paaiškinimas
	**Perskaitykite instrukciją** Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	**Papildomos instrukcijos rasite internete** Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  *Fig.* Atvaizdo pavyzdys
	**Prietaiso tikrinimas** Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	**Nuokrypiai** Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).

Piktograma	Paaiškinimas
	**Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas** Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	**Vaizdo įrašai** Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

CBN ..	57..i / 76..i / 77..i

Pastaba
Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.

1 Saugos informacija ir įspėjimai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkio aplinkoje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba
▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.3 Naudotojų grupė

- Vaikams nuo 8 metų ir vyresniems bei asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikai neturi atlikti valymo ir naudotojo atliekamų techninės darbų be priežiūros.
- 3–8 metų vaikams krauti produktus į prietaisą ir iš jo iškrauti leidžiama.

1.4 Įrengimas ir eksploatacijos pradžia

- Prietaisą statykite ir prijunkite tik pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus.
- Neuždenkite ventiliacinių angų prietaiso korpuse arba įmontuojamame korpuse.
- Nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.

1.5 Saugi elgsena su prietaisu

- Nelaikykite prietaise potencialiai sprogių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolinių talpyklų su degiomis varančiosiomis dujomis. Tokius aerozolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos piktogramą. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar atvėsintais/užšaldytais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Prietaiso viduje esantis šaltnešis (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaltnešis gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
  - Nenaudokite jokių uždegimo šaltinių prietaiso viduje.
  - Nenaudokite jokių elektrinių įrenginių prietaiso viduje (pvz., garinių valytuvų, šildytuvų).
  - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- Šilčiausios prietaiso srities temperatūra gali būti aukštesnė už nustatytą temperatūros vertę.

Prietaisai su vandens baku:

- Į EasyTwist-Ice vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį, kad išvengtumėte apsinuodijimo nešvariu vandeniu;*

1.6 Valymas

- Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maisto produktais.
- Reguliariai valykite tirpsmo vandens nutekėjimo latakėlį.
- Nenaudokite atitirpinimui pagreitinti jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

1.7 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Jei prietaiso maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite maitinimo laidą.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.8 Utilizavimas

- Prietaise yra vertingų medžiagų ir jis paženklintas atitinkama piktograma. (žr. 1.14 Prietaiso piktogramos)
  - Neutilizuokite prietaiso su buitinėmis atliekomis.
  - Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose.
  - Įsigiję naują prietaisą, seną prietaisą galite nemokamai grąžinti pardavėjui.
  - Sužinokite, kokios yra grąžinimo galimybės.
- Jūsų prietaise gali būti saugomi asmens duomenys.
  - Prieš utilizuodami ištrinkite asmens duomenis.
- Prietaiso viduje yra šaltnešio (duomenys duomenų skydelyje) ir alyvos. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
  - Prietaisą utilizuokite tik pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus.

1.9 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

„BioFresh“ skyrelis atitinka skyrelio, skirto šaltai laikyti, reikalavimus pagal DIN EN 62552:2020.

1.10 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą:

https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

1.12 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.14 Prietaiso piktogramos

	Ši piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Įspėjimas: gaisro pavojus dėl degių medžiagų. Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti kitose prietaiso vietose. Ši piktograma įspėja apie degias medžiagas. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Tokia arba panaši piktograma gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Ši piktograma yra specifikacijų lentelėje. Ji nurodo, kad prietaise yra vertingų medžiagų ir kad prietaiso negalima utilizuoti su buitinėmis atliekomis. (žr. 1.8 Utilizavimas)

1.15 Įspėjimo lygiai

PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas.
Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:
- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

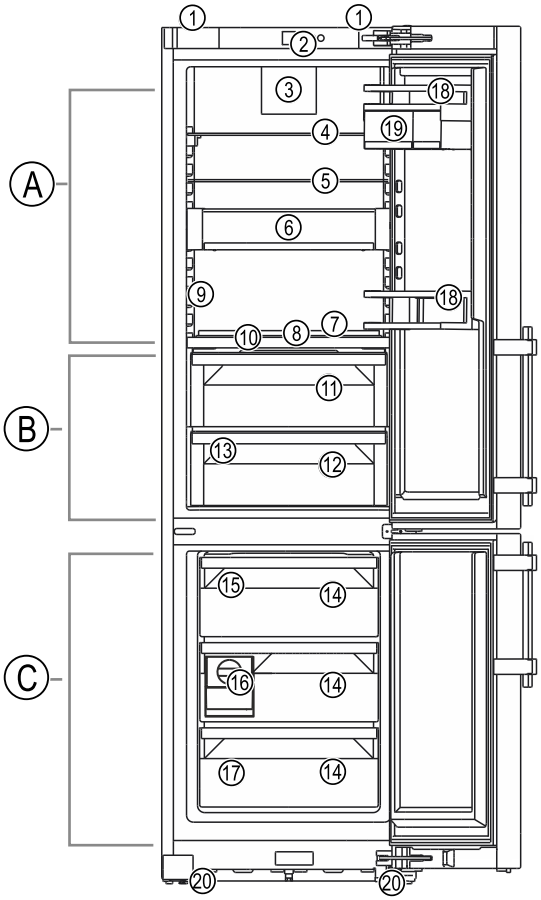


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Temperatūros sritis

(A) Šaldytuvo skyrius
(B) BioFresh
(C) Šaldiklio skyrius

Įranga

(1) Nešimo rankena
(2) Valdymo elementai
(3) Ventiliatorius su FreshAir aktyviosios anglies filtru
(4) Reguliuojamo pločio lentyna
(5) Lentyna*
(12) Meat & Dairy-Safe*
(12) Fish & Seafood-Safe*
(13) Tirpsmo vandens nutekėjimo latakėlis
(14) Įstumiamas stalčius
(15) IceMaker*

(6) VarioSafe*
(7) Reguliuojamas butelių skyrius
(8) HydroBreeze*
(9) InfinitySpring*
(10) Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
(11) Fruit & Vegetable-Safe
(16) EasyTwist-Ice*
(17) Duomenų skydelis
(18) Durų lentynėlė
(19) VarioBox*
(20) Reguliavimo kojelė

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuvo ir šaldiklio derinyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas:	Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.
Daugiau informacijos apie SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
SmartDevice programėlės atsisiuntimas:	Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) .

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Optimali pastatymo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.
  Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite statyti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą galine puse ir, naudodami pridedamas atstumą iki sienos nustatančias detales (žr. toliau), visada statykite tiesiai prie sienos.*
- Prietaisą visuomet statykite užpakaline puse prie pat sienos.*
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.1.3 Įmontavimas į virtuvės baldus

- Prietaiso šonuose galite statyti virtuvines spinteles. (žr. 3.13 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus)

3.2 Prietaiso matmenys

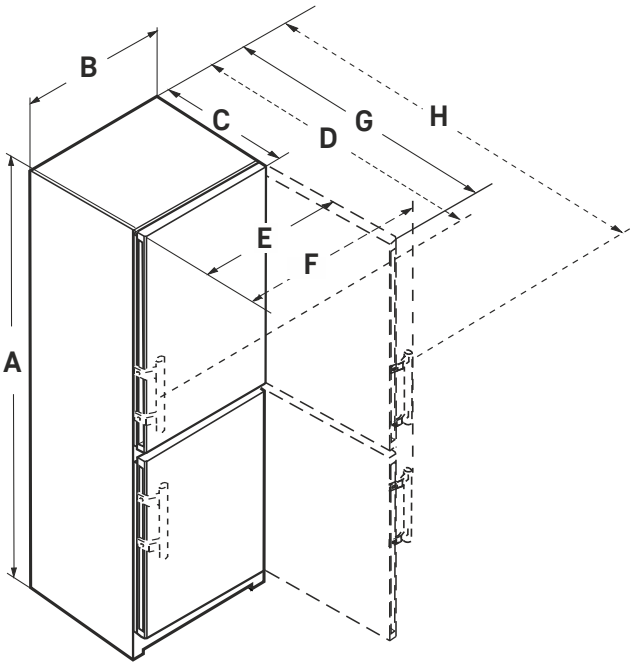


Fig. 2

CBN.. 575..i / CBNbsa20 575i	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215
H (mm)	1222

Prietaisams su svirtine rankena

CBN.. 765..i	
A (mm)	1855
B (mm)	747
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	759
F (mm)	804
G (mm)	1365
H (mm)	1372

Prietaisams su svirtine rankena

CBN.. 775..i	
A (mm)	2015
B (mm)	747
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	759
F (mm)	804
G (mm)	1365

CBN.. 775..i	
H (mm)	1372

Prietaisams su svirtine rankena

CBN.. 573(i)	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
E (mm)	609
G (mm)	1217

Prietaisams su suėmimo išėma

3.3 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl perkaitimo esant nepakankamam vėdinimui!
Esant nepakankamam vėdinimui, gali būti pažeistas kompresorius.
▶ Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
▶ Laikykitės vėdinimo reikalavimų.

Jei prietaisas integruojamas į virtuvės baldus, būtina laikytis šių reikalavimų vėdinimui:*

- Galioja tokia pagrindinė taisyklė: kuo didesnis ventiliacinio tarpo skerspjūvis, tuo prietaisas naudoja mažiau energijos.*

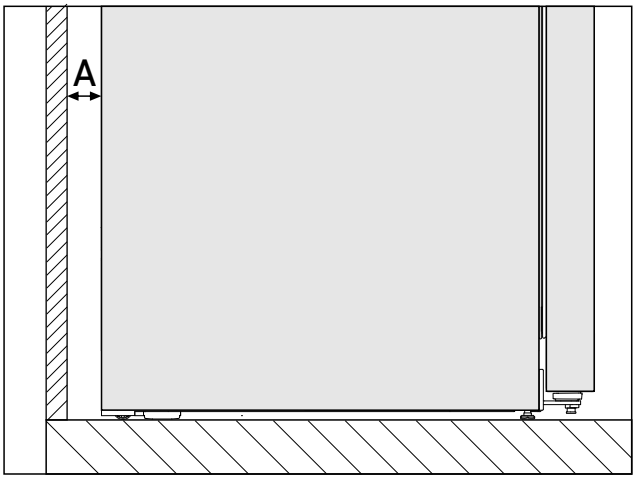


*Fig. 3 **

Atstumas iki sienos A*
25 mm*

Energijos sąnaudos buvo nustatytos esant *Fig. 3 (A)* atstumui iki sienos tarp galinės prietaiso pusės ir sienos. Jei atstumas iki sienos yra mažesnis nei *Fig. 3 (A)*, prietaiso funkcionalumui tai neturi jokios įtakos. Esant mažesniam atstumui nuo sienos, energijos suvartojimas gali šiek tiek padidėti, o ant galinės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensatas.*

3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys

Elektros srovės prijungimo jungtis yra galinėje prietaiso pusėje. Kad galėtumėte saugiai prijungti savo prietaisą, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Elektros srovės tiekimo jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. Žr. lentelę apačioje.
- ❑ Elektros srovės tiekimas prijungiamas pagal instrukciją. (žr. 3.15 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)

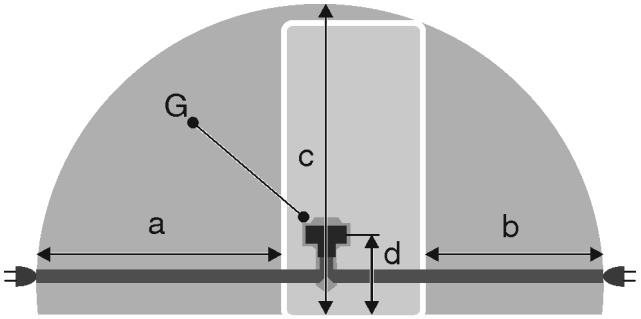


Fig. 4 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai /prietaisai su BioFresh visame skyriuje

- **(a)** Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
- **(b)** Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
- **(c)** Maksimalus turimas vertikalus prijungimo prie tinklo laido ilgis
- **(d)** Atstumas nuo prietaiso kištuko iki grindų
- **(G)** Prietaiso kištukas

600 mm pločio prietaisams:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

750 mm pločio prietaisams:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Prietaiso transportavimas

3.5.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prietaisas supakuotas.
- ❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

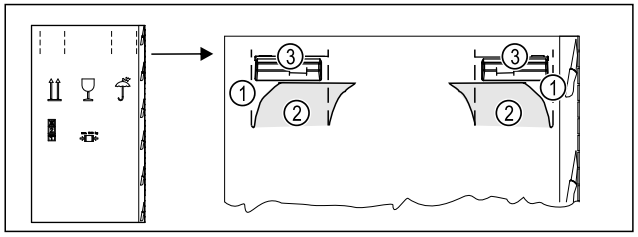


Fig. 5

- ▶ Įspauskite pakavimo dėžę viršuje ties perforuota vieta *Fig. 5 (1)*.
- ▶ Ištraukite įspaustas plokšteles *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Nešimo rankena *Fig. 5 (3)* matoma dešinėje ir kairėje pusėse.
- ▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų *Fig. 5 (3)*.
- ▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
- ▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.6 Prietaiso išpakavimas)

3.5.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prietaisas ištuštintas.
- ❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
- ❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
- ❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
- ❑ Prietaisas su reguliavimo kojelėmis: Reguliavimo kojelės įsuktos.

- ▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų.
- ▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Baigę transportuoti:

- ▶ Išsukite prietaiso reguliavimo kojeles.
- ▶ Išlygiuokite prietaisą. (žr. 3.10 Prietaiso ištiesinimas)

3.6 Prietaiso išpakavimas

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl prietaiso perkėlimo!
Kai perstumiate prietaisą grindimis, prietaisas gali pažeisti grindis.

- ▶ Prieš nuimdami prietaiso pakuotę, pakankamai uždenkite grindis.

- ▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.

- ▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

- ▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.
- ▶ Prietaisas pastatytas taisyklingoje padėtyje: pašalinkite nuo durų ir šoninių sienelių apsaugines plėveles.

3.7 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis

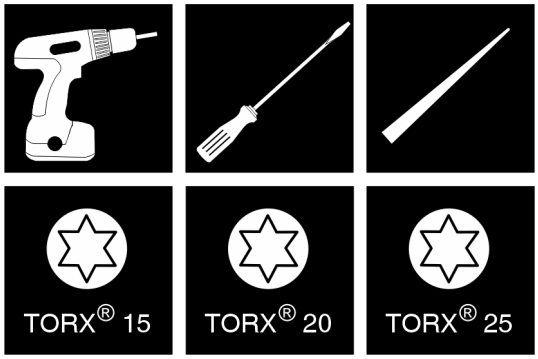


Fig. 6

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl durų susidūrimo!
Prietaisų pažeidimas statant Side-by-Side. Jei du prietaisus statote vieną šalia kito, juos išdėstydami Side-by-Side, abiejų prietaisų durų atidarymo kryptis nurodyta gamykloje.
▶ Pastatymas Side-by-Side: nekeiskite durų atidarymo krypties.

Prietaisams **su uždarymo amortizatoriumi** galioja skirsniai:*
❑ Prietaisams **su** uždarymo amortizatoriumi
❑ Visiems prietaisams

Prietaisams **be uždarymo amortizatoriaus** galioja skirsniai:*
❑ Prietaisams **be** uždarymo amortizatoriaus
❑ Visiems prietaisams

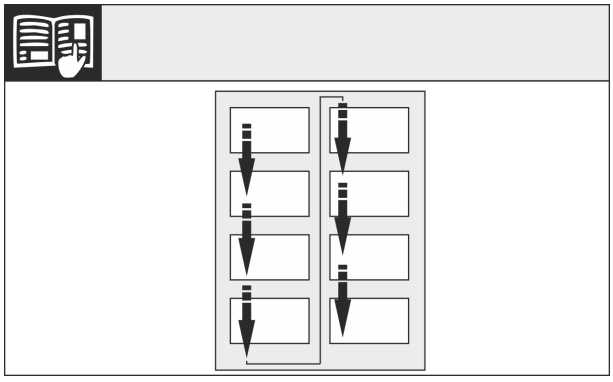


Fig. 7

Atkreipkite dėmesį į lazerio kryptį.

3.7.1 Viršutinio uždarymo amortizatoriaus nuėmimas*

Prietaisams su uždarymo amortizatoriumi:*

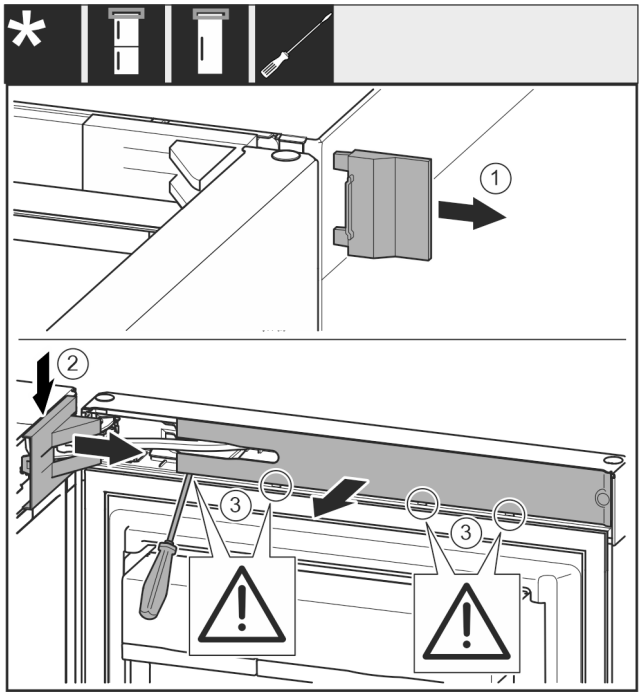


Fig. 8

▶ Atidarykite viršutines duris.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus atsuktuvu!
Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.
▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 8 (1)*.
▶ Atfiksuokite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 8 (2)* ir ją atlaisvinkite.
▶ Nuimkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 8 (2)*.
▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite apdailos skydelį *Fig. 8 (3)* ir pasukite jį į šoną.

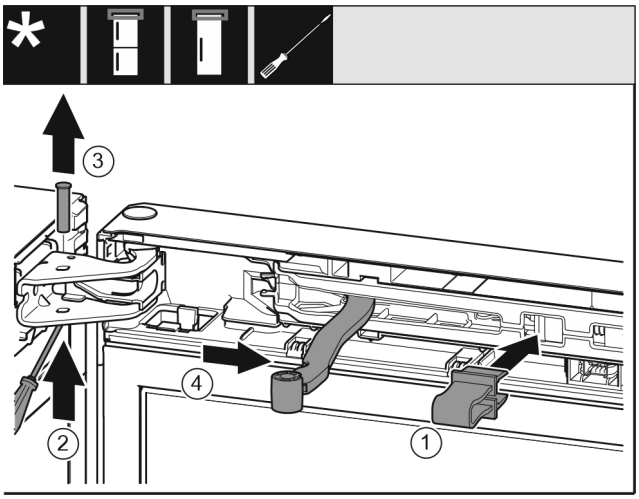


Fig. 9

PERSPĖJIMAS
Suspaudimo pavojus dėl susiskleidžiančio lanksto!
▶ Užfiksuokite fiksatorių.

▶ Fiksatorių *Fig. 9 (1)* užfiksuokite angoje.
▶ Išstumkite kaištį *Fig. 9 (2)*.
▶ Išimkite kaištį *Fig. 9 (3)* į viršų.

▶ Pasukite lankstą *Fig. 9 (4)* durų kryptimi.

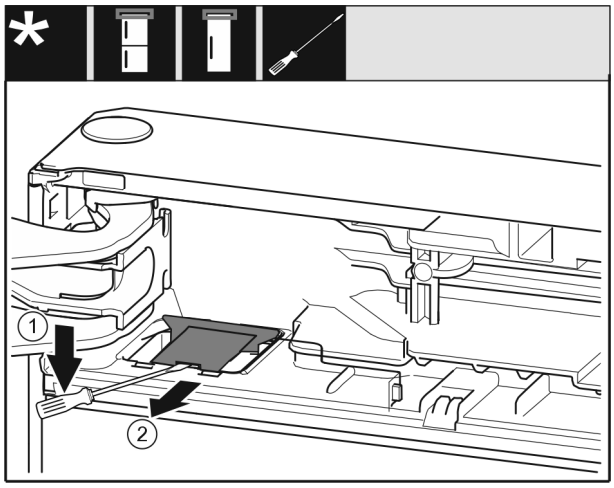


Fig. 10

▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite dengiamąją plokštelę *Fig. 10 (1)*.
▶ Išimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 10 (2)*.

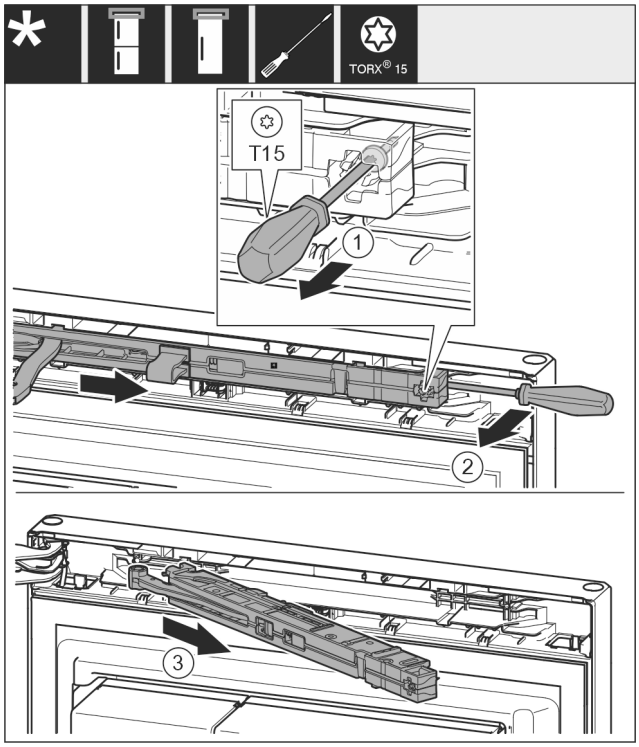


Fig. 11

▶ Atlaisvinkite uždarymo amortizatoriaus mazgo varžtą *Fig. 11 (1)* atsuktuvu 14 mm.
▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 11 (2)* rankenos pusėje atsuktuvu nuimkite į priekį.
▶ Ištraukite uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 11 (3)*.

750 mm pločio prietaisai:*

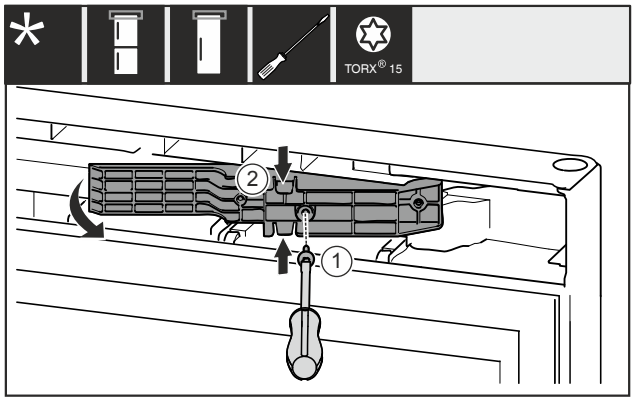


*Fig. 12 **

▶ Išsukite varžtą *Fig. 12 (1)*.*
▶ Šiek tiek suspauskite adapterį *Fig. 12 (2)* viršuje ir apačioje bei ištraukite.*

3.7.2 Apatinio uždarymo amortizatoriaus nuėmimas

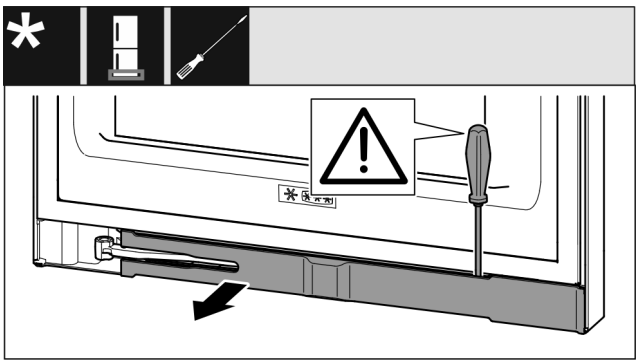


Fig. 13

▶ Atidarykite apatines duris.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus atsuktuvu!*
Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.
▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite apdailos skydelį ir pasukite jį į šoną. (žr. Fig. 13)

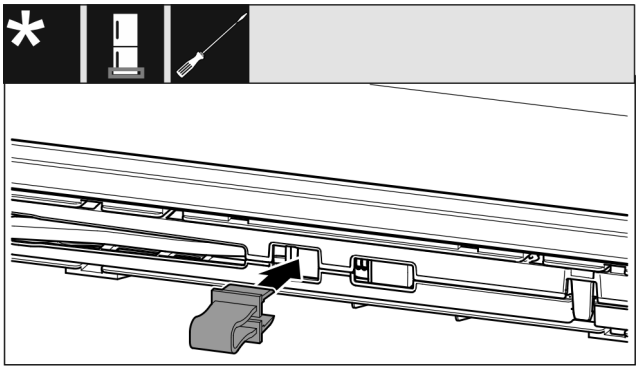


Fig. 14

PERSPĖJIMAS
Suspaudimo pavojus dėl susiskleidžiančio lanksto!
▶ Užfiksuokite fiksatorių.

▶ Fiksatorių užfiksuokite angoje. (žr. Fig. 14)

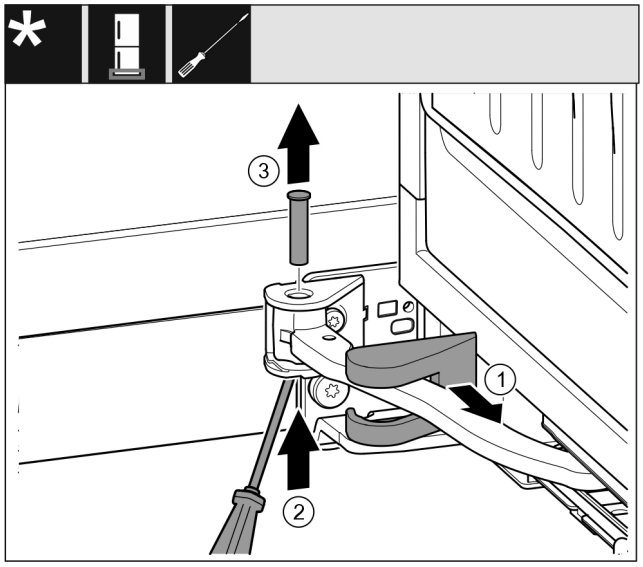


Fig. 15

- ▶ Nutraukite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 15 (1)* ir pastumkite išilgai lanksto.
- ▶ Pakelkite kaištį *Fig. 15 (2)* atsuktuvu iš apačios.
- ▶ Ištraukite kaištį *Fig. 15 (3)* iš viršaus.

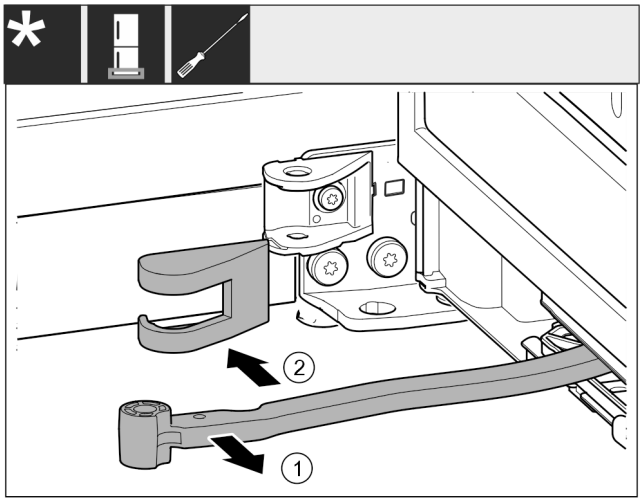


Fig. 16

- ▶ Pasukite lankstą *Fig. 16 (1)* durų kryptimi.
- ▶ Nuimkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 16 (2)*.

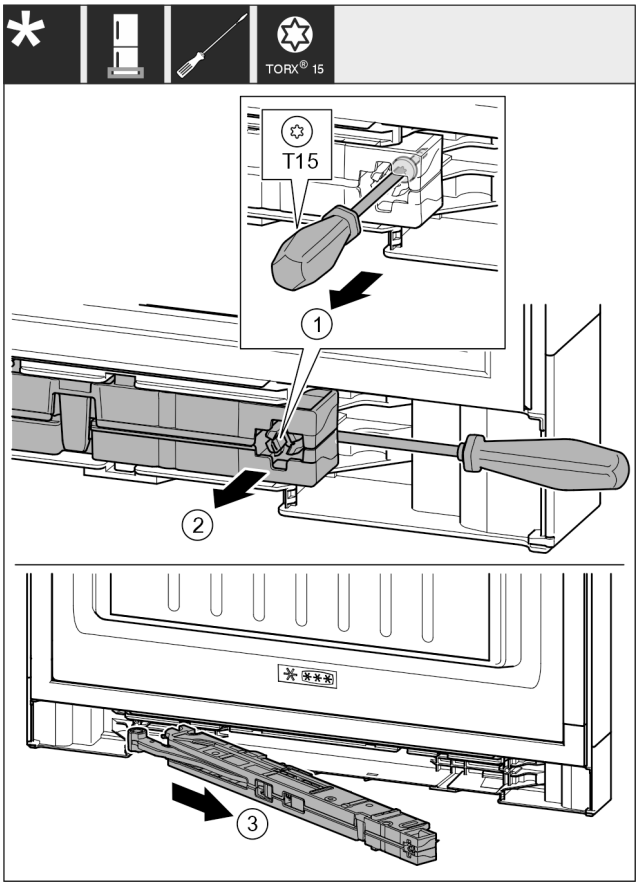


Fig. 17

- ▶ Atlaisvinkite uždarymo amortizatoriaus mazgo varžtą *Fig. 17 (1)* atsuktuvu 14 mm.
- ▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 17 (2)* rankenos pusėje atsuktuvu nuimkite į priekį.
- ▶ Ištraukite uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 17 (3)*.
- ▶ Padėkite uždarymo amortizatoriaus mazgą į šoną.

700 ir 750 mm pločio prietaisams:*

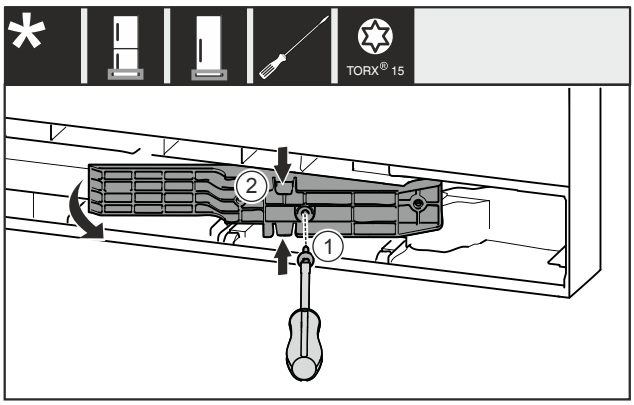


*Fig. 18 **

- ▶ Išsukite varžtą *Fig. 18 (1)*.*
- ▶ Šiek tiek suspauskite adapterį *Fig. 18 (2)* viršuje ir apačioje bei ištraukite.*

3.7.3 Atlaisvinkite kabelio jungtį*

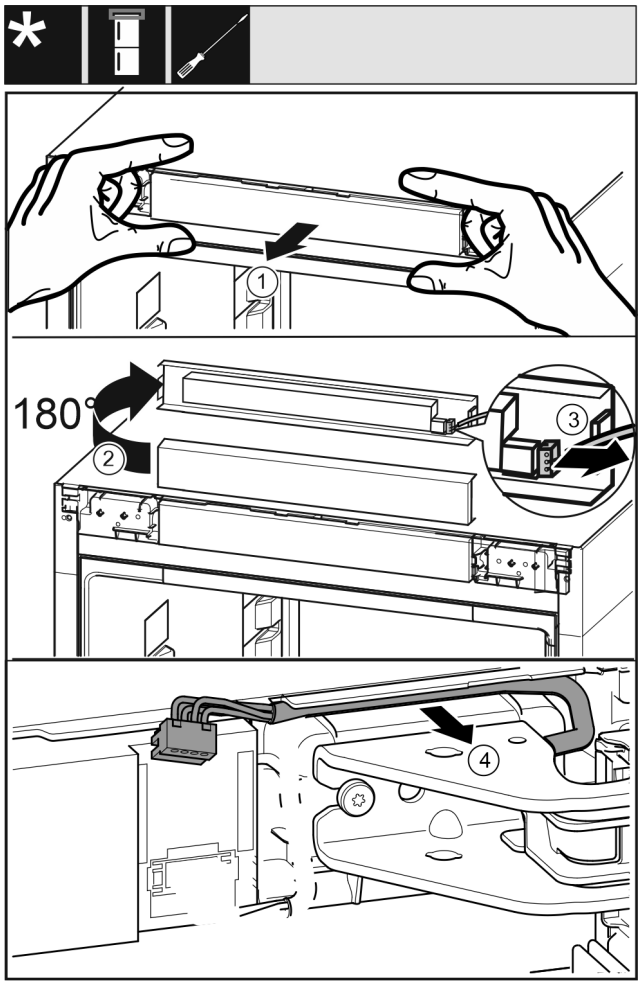


Fig. 19

- ▶ Atsargiai atlaisvinkite į priekį valdymo skydelį. *Fig. 19 (1)*
- ▶ Pasukite valdymo skydelį *Fig. 19 (2)* į viršų 180°.
- ▶ Paspauskite fiksavimo iškyšą *Fig. 19 (3)* atgal ir atsargiai ištraukite kištuką.
- ▶ Pro atraminę gembę iš kreipiamosios atsargiai atlaisvinkite kabelį *Fig. 19 (4)*.

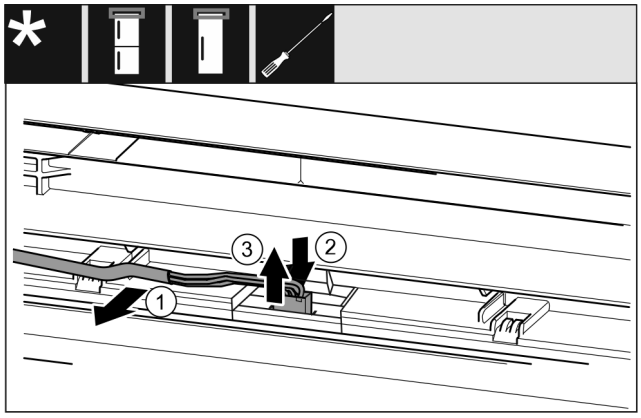


Fig. 20 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai / šaldytuvai

- ▶ Iš duryse esančios kreipiamosios atsargiai atlaisvinkite kabelį *Fig. 20 (1)*.
- ▶ Paspauskite antdėklą *Fig. 20 (2)* už kištuko atgal.
- ▶ Atsargiai ištraukite kištuką *Fig. 20 (3)* į viršų.

Visiems prietaisams:

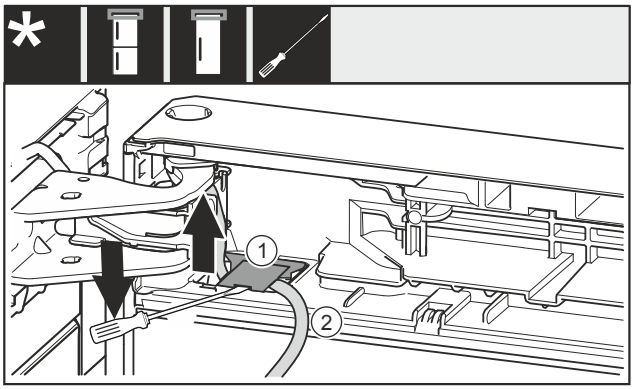


Fig. 21

- ▶ Išdrožiniu atsuktuvu pakelkite dengiamąją plokštelę *Fig. 21 (1)* ir ją ištraukite.
- ▶ Ištraukite kabelį *Fig. 21 (2)*.

3.7.4 Durų lentynėlės ištuštinimas

- ▶ Išimkite iš durų lentynėlių maisto produktus.
- ▷ Maisto produktai neiškris iš durų, kai išmontuosite duris.

3.7.5 Prietaisai be uždarymo amortizatoriaus: Dengiamųjų plokštelių nuėmimas*

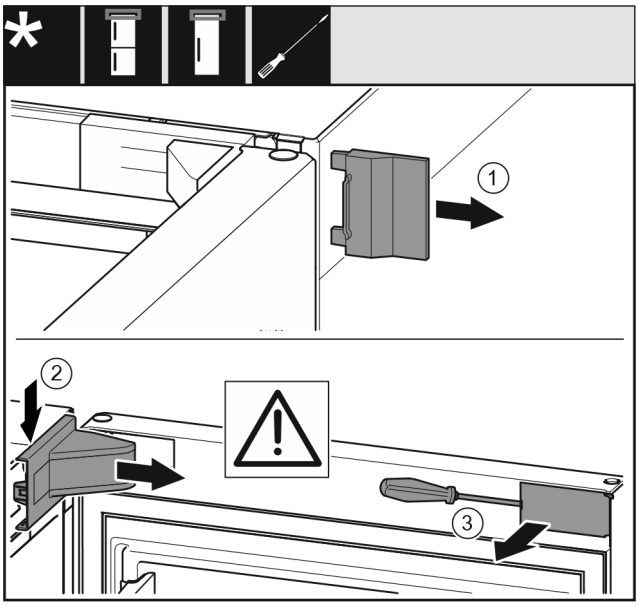


Fig. 22

- ▶ Atidarykite duris.
- ▶ Nuimkite išorinę dengiamąją plokštelę *(1)*.
- ▶ Atfiksuokite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *(2)* ir ją nuimkite.

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus atsuktuvu!

Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.

- ▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
- ▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

- ▶ Atfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)* durų išorėje atsuktuvu ir pasukite į šoną.

3.7.6 Viršutinių durų išmontavimas*

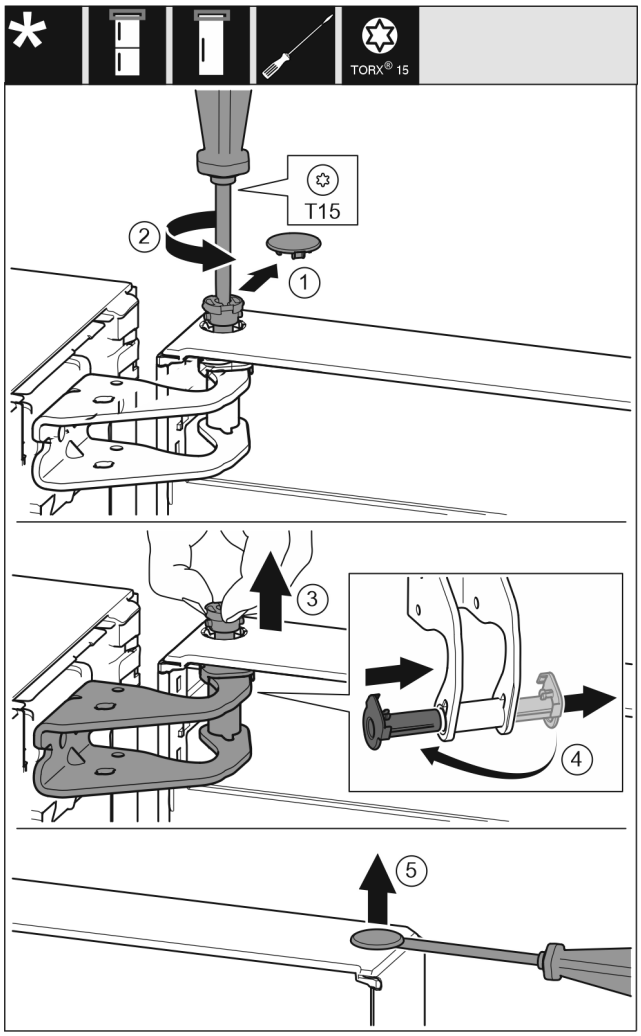


Fig. 23

- ▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)*.
- ▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *(2)*.

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
- ▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

- ▶ Tvirtai laikykite duris.
- ▶ Ištraukite kaištį *(3)* pirštais.
- ▶ Ištraukite atraminę įvorę *(4)* iš kreipiamosios.
- ▶ Įstatykite atraminę įvorę *(4)* kitoje pusėje ir užfiksuokite.
- ▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
- ▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *(5)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

3.7.7 Viršutinių durų išmontavimas*

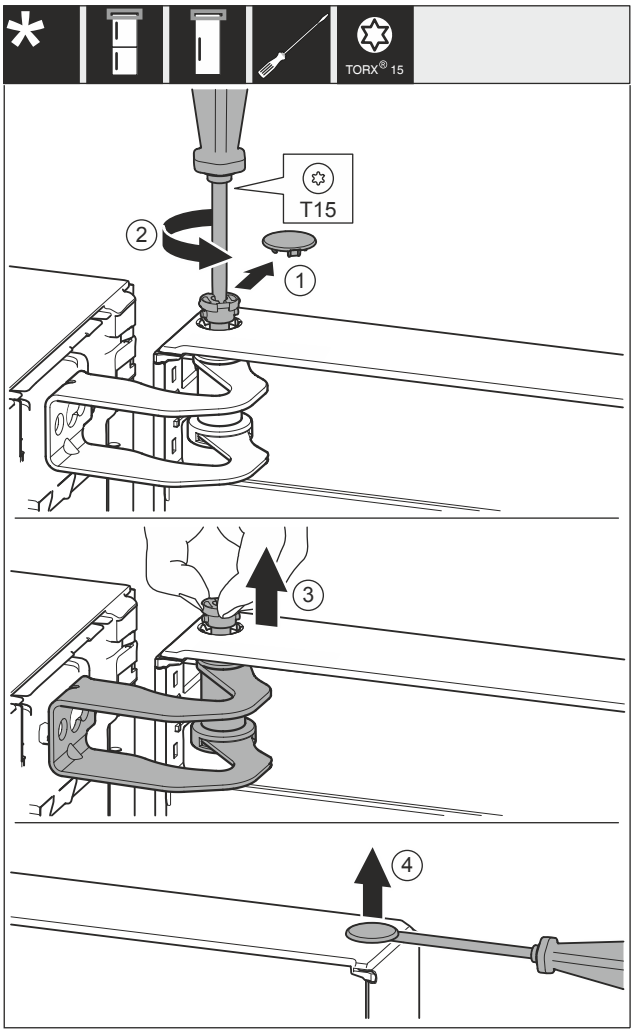


Fig. 24

- ▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 24 (1)*.
- ▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *Fig. 24 (2)*.

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
- ▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

- ▶ Tvirtai laikykite duris.
- ▶ Ištraukite kaištį *Fig. 24 (3)* pirštais.
- ▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
- ▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *Fig. 24 (4)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

3.7.8 Viršutinių durų išmontavimas*

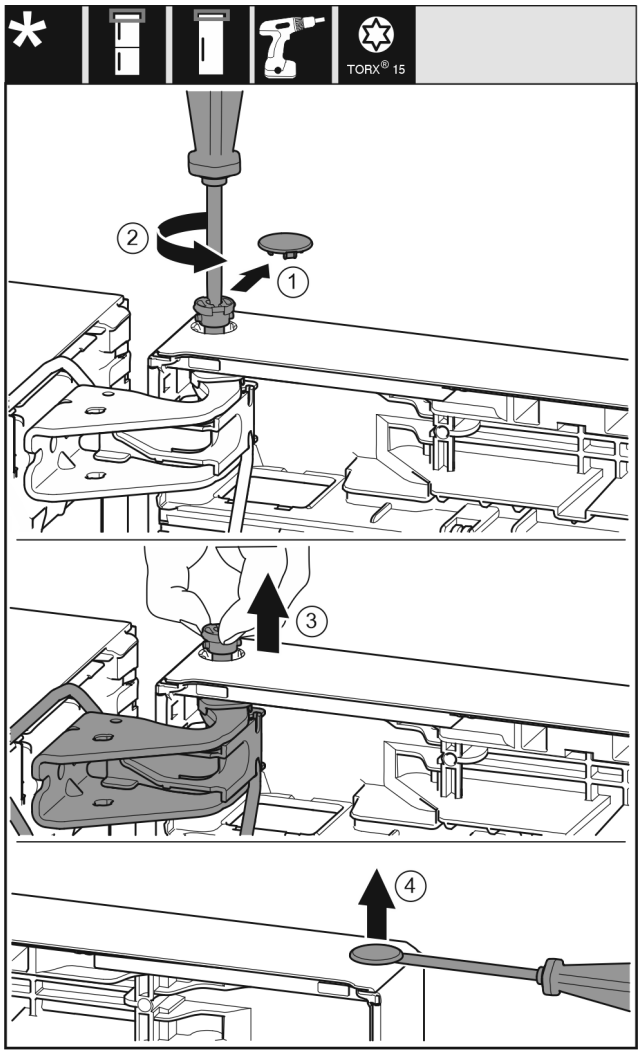


Fig. 25

▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)*.
▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *(2)*.

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

▶ Tvirtai laikykite duris.
▶ Ištraukite kaištį *(3)* pirštais.
▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *(4)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

3.7.9 Apatinių durų išmontavimas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

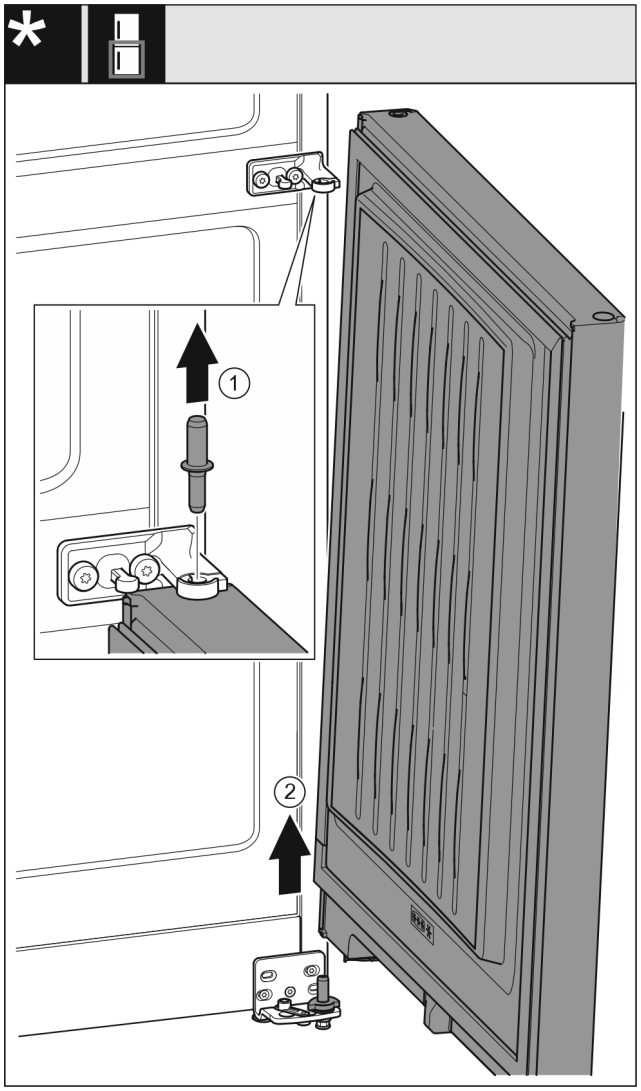


Fig. 26 Be uždarymo amortizatoriaus*

▶ Ištraukite kaištį *Fig. 26 (1)* į viršų.*
▶ Pasukite duris *Fig. 26 (2)*, ištraukite jas į viršų ir pastatykite į šoną.*

-arba-

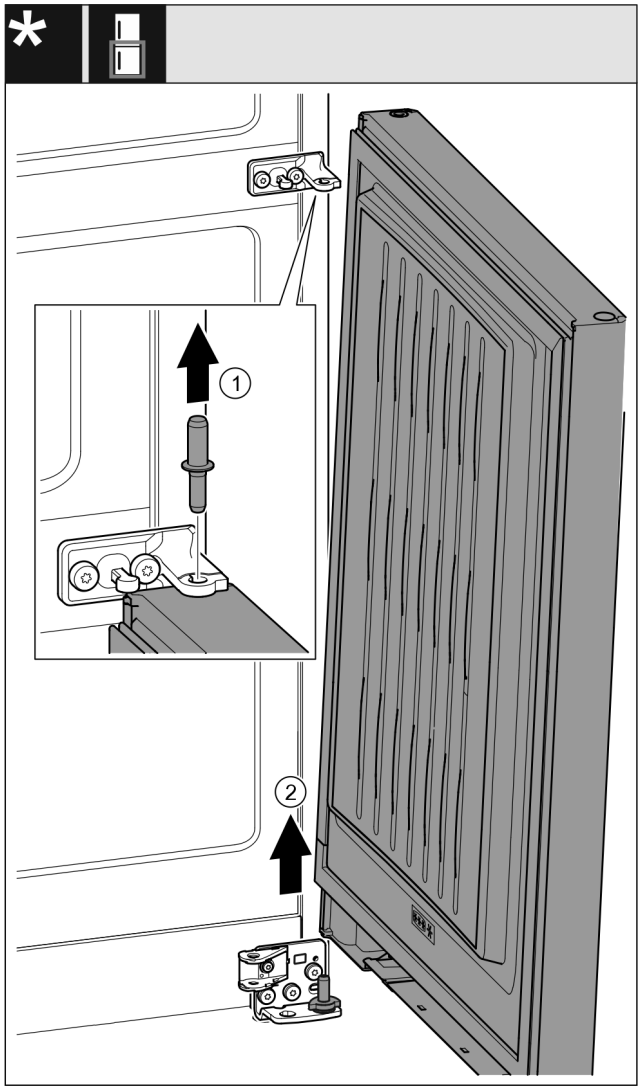


Fig. 27 Su uždarymo amortizatoriumi*

▶ Ištraukite kaištį *Fig. 27 (1)* į viršų.*

▶ Pasukite duris *Fig. 27 (2)*, ištraukite jas į viršų ir pastatykite į šoną.*

3.7.10 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas*

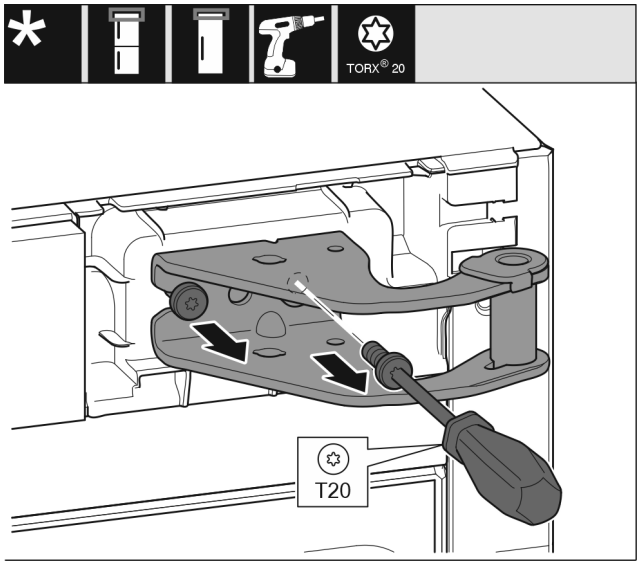


Fig. 28

▶ Išsukite varžtus.

▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę.

ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!

Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.

▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

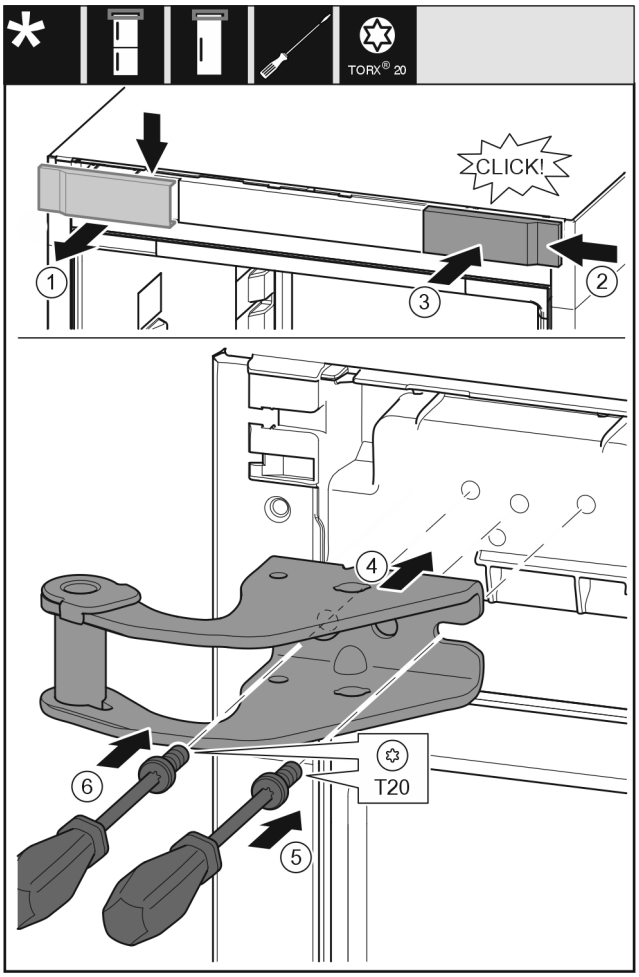


Fig. 29

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)* nuo viršaus į priekį.

▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *(2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.

▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)*.

▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *(4)*.

▶ Priveržkite varžtą *(5)*.

▶ Priveržkite varžtą *(6)*.

3.7.11 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas*

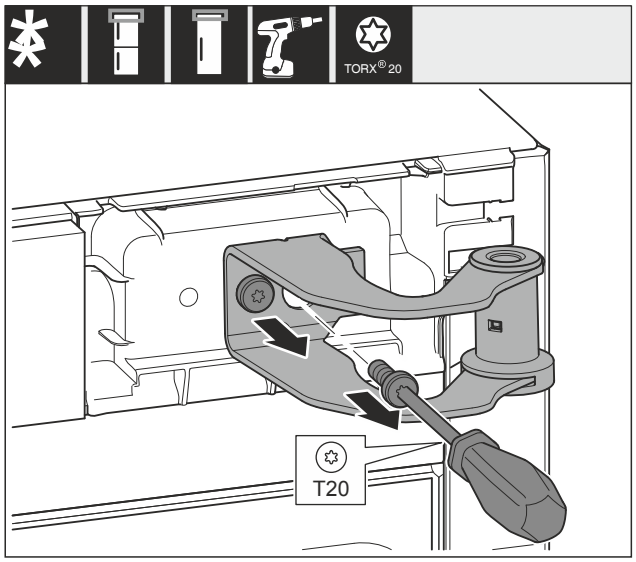


Fig. 30

▶ Išsukite abu varžtus.
▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę.

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

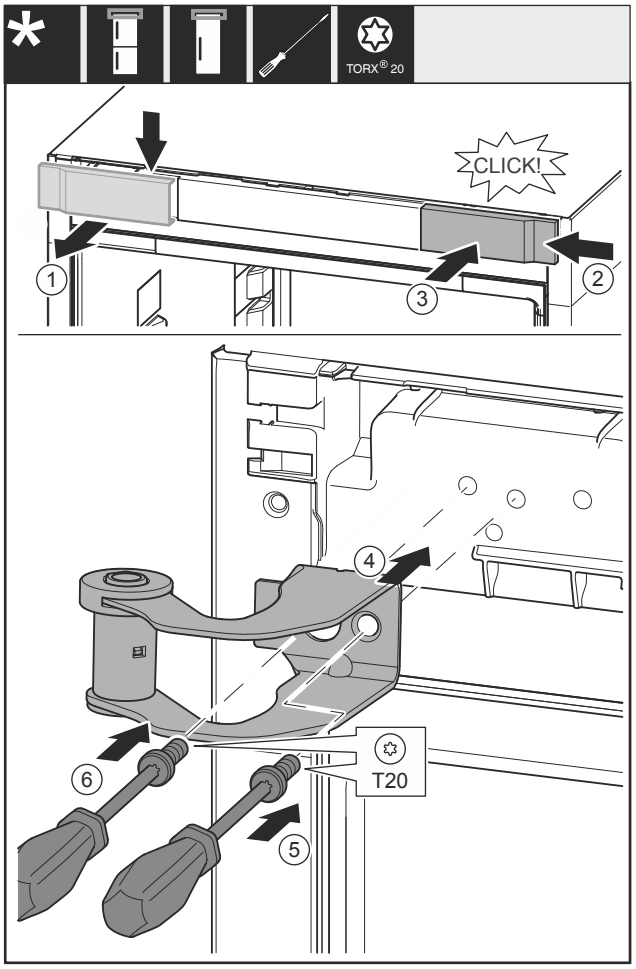


Fig. 31

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 31 (1)* nuo viršaus į priekį.
▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *Fig. 31 (2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *Fig. 31 (3)*.
▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *Fig. 31 (4)*.
▶ Priveržkite varžtą *Fig. 31 (5)*.
▶ Priveržkite varžtą *Fig. 31 (6)*.

3.7.12 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas*

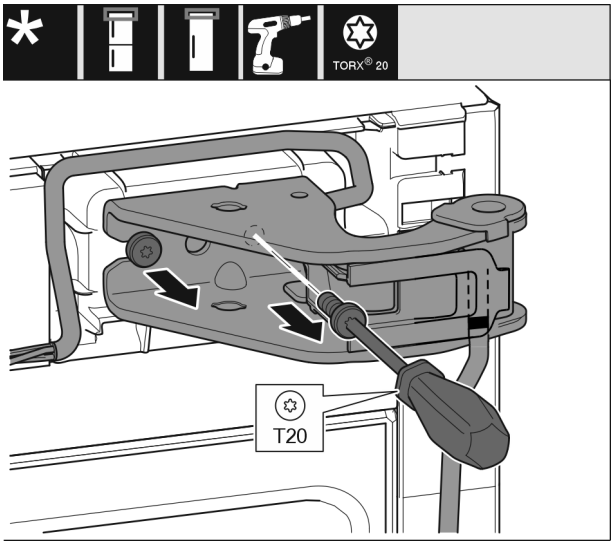


Fig. 32

▶ Išsukite abu varžtus.
▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę ir kabelį.

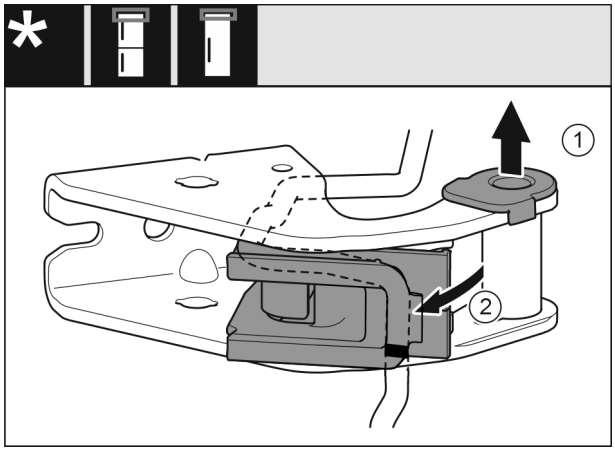


Fig. 33

▶ Ištraukite atraminę įvorę *(1)* iš kreipiamosios.
▶ Atlenkite kabelio laikiklį *(2)*.

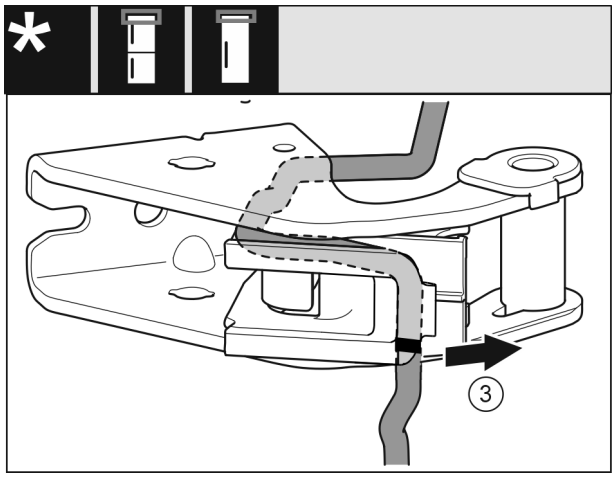


Fig. 34

▶ Nuimkite kabelį su kabelio laikikliu *(3)* nuo atraminės gembės.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus netinkamai nutiesus kabelį!
Jei kabelį nutiesite ne pagal instrukciją, jis gali būti suspaustas.
▶ Atsižvelkite į žymas ant kabelio.

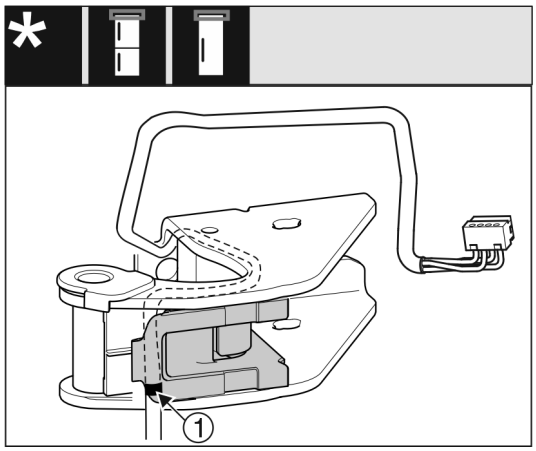


Fig. 35

▶ Įstatykite kabelį veidrodiniu būdu į viršutinį kabelio laikiklio griovelį.
▶ Vidurinę žymą *(1)* ant kabelio padėkite ant kabelio laikiklio krašto.
▶ Įsukite kabelio laikiklį.

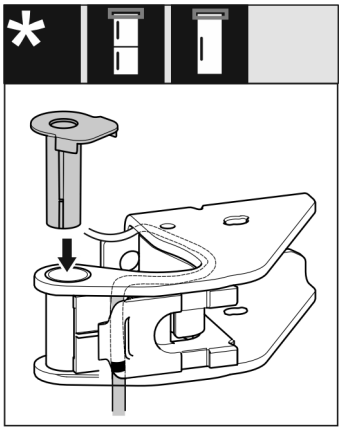


Fig. 36

▶ Guolio įvorę įstatykite iš kitos pusės ir užfiksuokite.

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

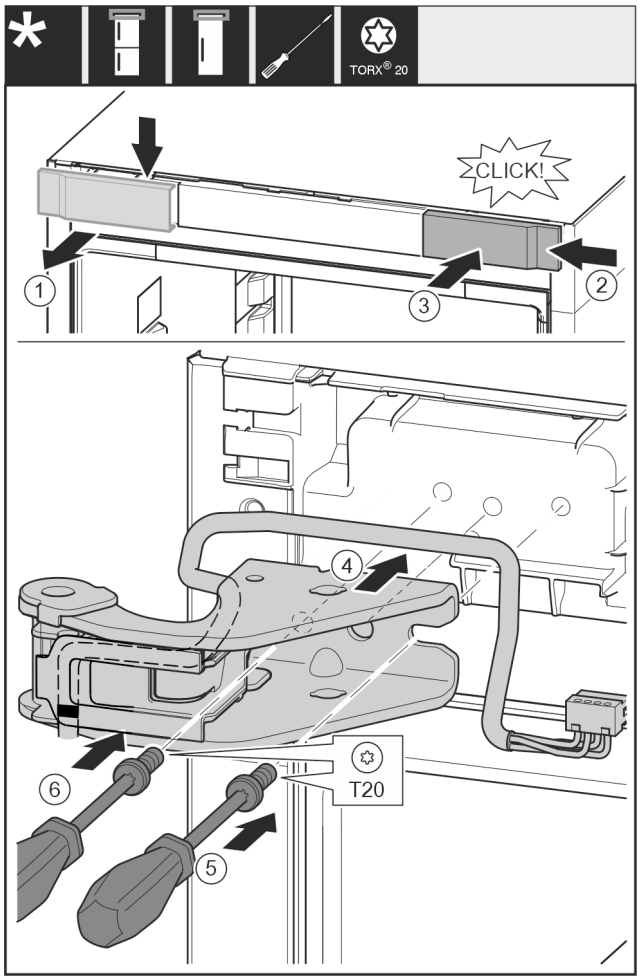


Fig. 37

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)* nuo viršaus į priekį.
▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *(2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)*.
▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *(4)* su kabeliu.
▶ Priveržkite varžtą *(5)*.

▶ Priveržkite varžtą *(6)*.

3.7.13 Vidurinių atraminių detalių perkėlimas

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

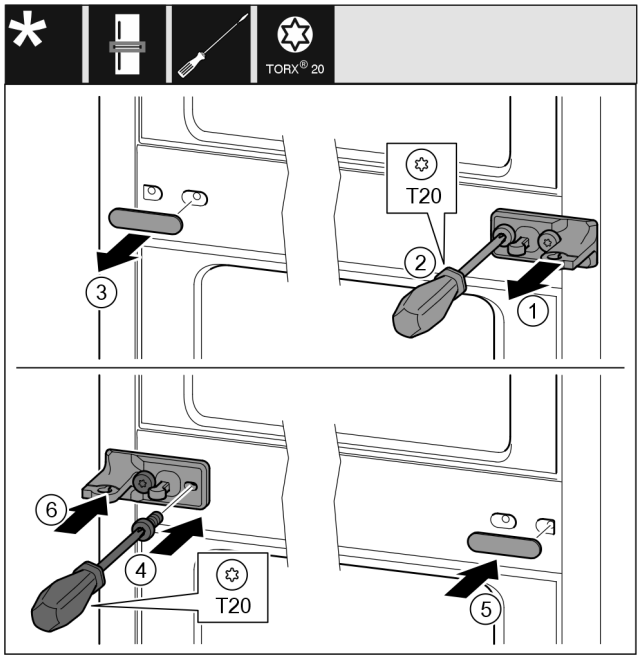


Fig. 38

▶ Nutraukite poveržlę *Fig. 38 (1)*.
▶ Atsuktuvu išsukite varžtus *Fig. 38 (2)*.
▶ Atsargiai nutraukite dengiamąją plokštelę *Fig. 38 (3)*.
▶ Atraminę gembę su plėvele *Fig. 38 (4)*, pasukę 180°, tvirtai prisukite kitoje pusėje.
▶ Dengiamąją plokštelę *Fig. 38 (5)*, pasukę 180°, pritvirtinkite kitoje pusėje.
▶ Užmaukite poveržlę *Fig. 38 (6)* iš priekio.

3.7.14 Apatinių atraminių detalių perkėlimas

Visiems prietaisams:

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

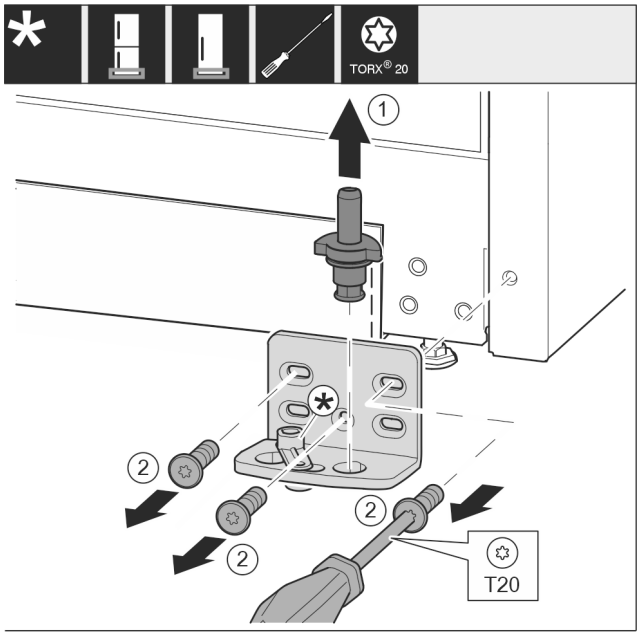


*Fig. 39 **

▶ Visiškai ištraukite atraminį kaištį *Fig. 39 (1)* į viršų.*
▶ Išsukite varžtus *Fig. 39 (2)* atsuktuvu ir nuimkite atraminę gembę.*

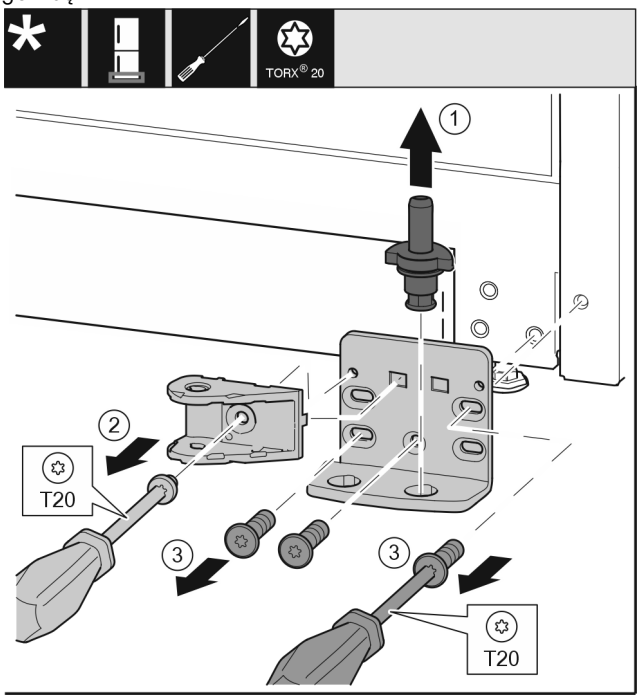


*Fig. 40 **

▶ Visiškai ištraukite atraminį kaištį *Fig. 40 (1)* į viršų.*
▶ Išsukite varžtą *Fig. 40 (2)* atsuktuvu ir nuimkite uždarymo amortizatoriaus jungtį.*
▶ Išsukite varžtus *Fig. 40 (3)* atsuktuvu ir nuimkite atraminę gembę.*

Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:*

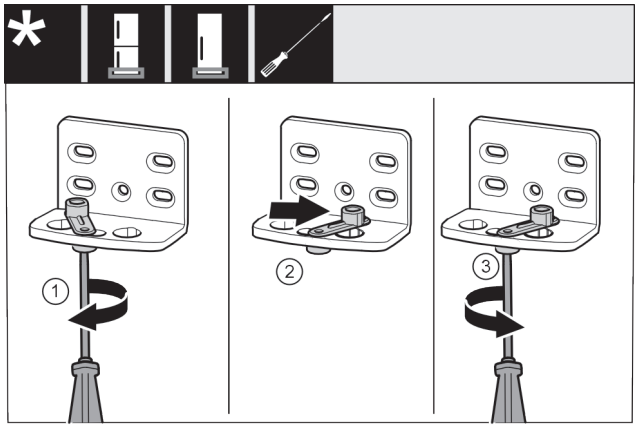


Fig. 41 *

- ▶ Atlaisvinkite varžtą *Fig. 41 (1)* atsuktuvu.*
- ▶ Pakelkite pagalbinį durų uždarymo įtaisą *Fig. 41 (2)* ir 90° kampu pasukite į dešinę kiaurymėje.*
- ▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 41 (3)* atsuktuvu.*

Visiems prietaisams:

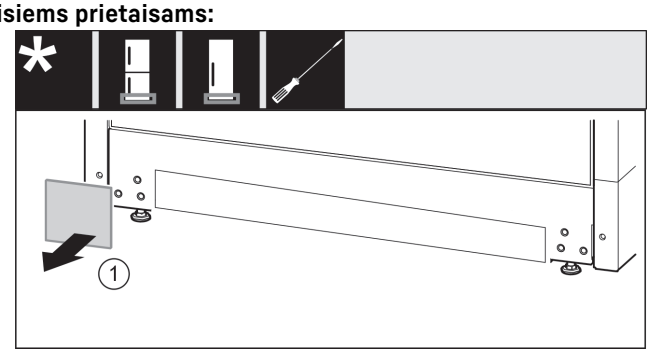


Fig. 42

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 42 (1)*.

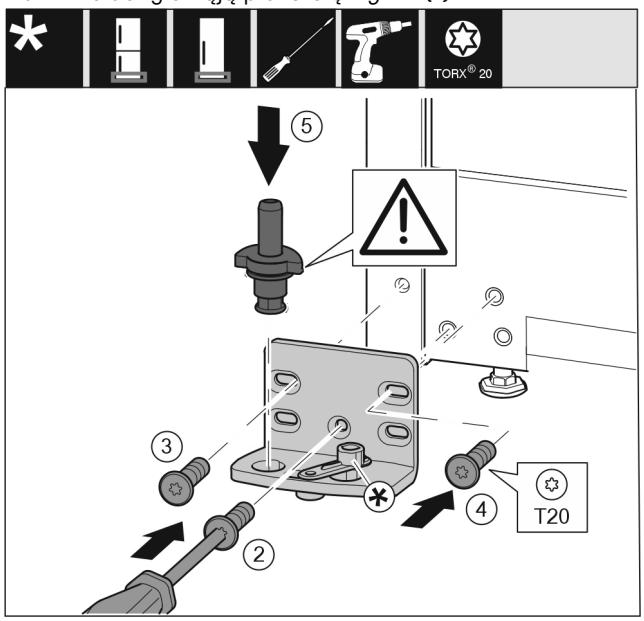


Fig. 43 *

- ▶ Uždėkite atraminę gembę kitoje pusėje ir prisukite atsuktuvu. Pradėkite nuo varžto *Fig. 43 (2)* apačioje viduryje.*
- ▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 43 (3)* ir varžtą *Fig. 43 (4)*.*
- ▶ Įstatykite atraminį kaištį *Fig. 43 (5)* iki galo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.*

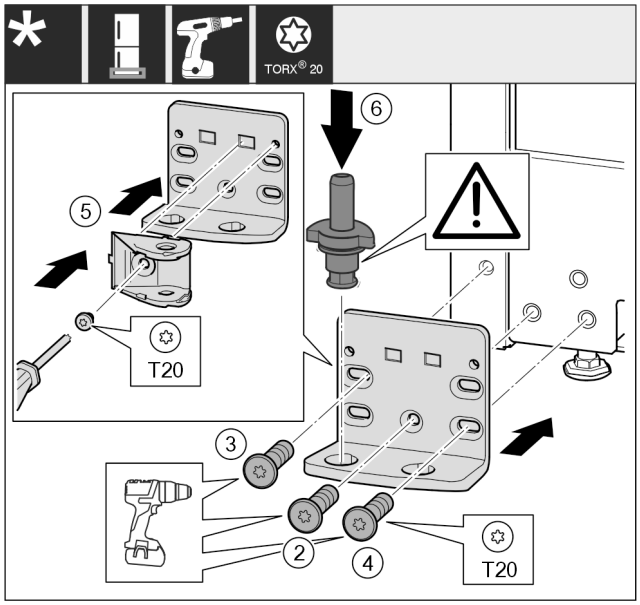


Fig. 44 *

- ▶ Uždėkite atraminę gembę kitoje pusėje ir prisukite atsuktuvu. Pradėkite nuo varžto *Fig. 44 (2)* apačioje viduryje.*
- ▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 44 (3)* ir varžtą *Fig. 44 (4)*.*
- ▶ Pasukite uždarymo amortizatoriaus jungtį *Fig. 44 (5)* 180° kampu. Prisukite atsuktuvu kitoje atraminės gembės pusėje.*
- ▶ Įstatykite atraminį kaištį *Fig. 44 (6)* iki galo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.*

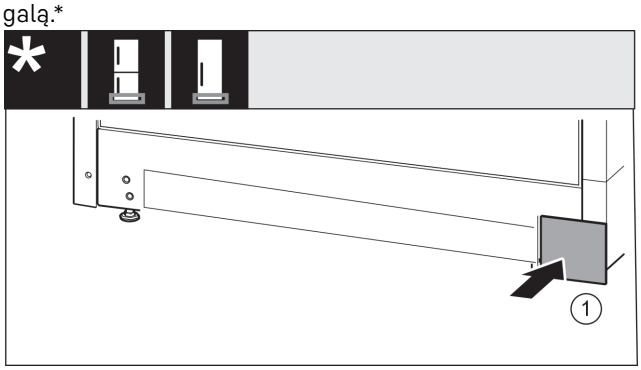


Fig. 45

- ▶ Vėl uždėkite dengiamąją plokštelę *Fig. 45 (1)* kitoje pusėje.

3.7.15 Atraminių durų detalių perkėlimas

Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:

ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!*
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- ▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

Durys apačioje*

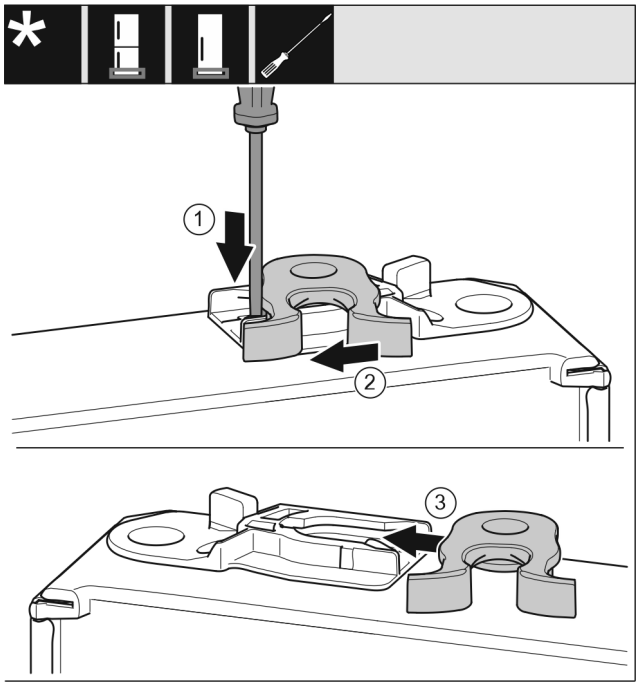


*Fig. 46 **

- ▶ Apatinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.*
- ▶ Paspauskite antdėklą *Fig. 46 (1)* išdrožiniu atsuktuvu žemyn.*
- ▶ Ištraukite uždarymo kabliuką *Fig. 46 (2)* iš kreipiamosios.*
- ▶ Uždarymo kabliuką *Fig. 46 (3)* kitoje pusėje įstumkite į kreipiamąją.*
- ▶ Viršutinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.*

Durys viršuje

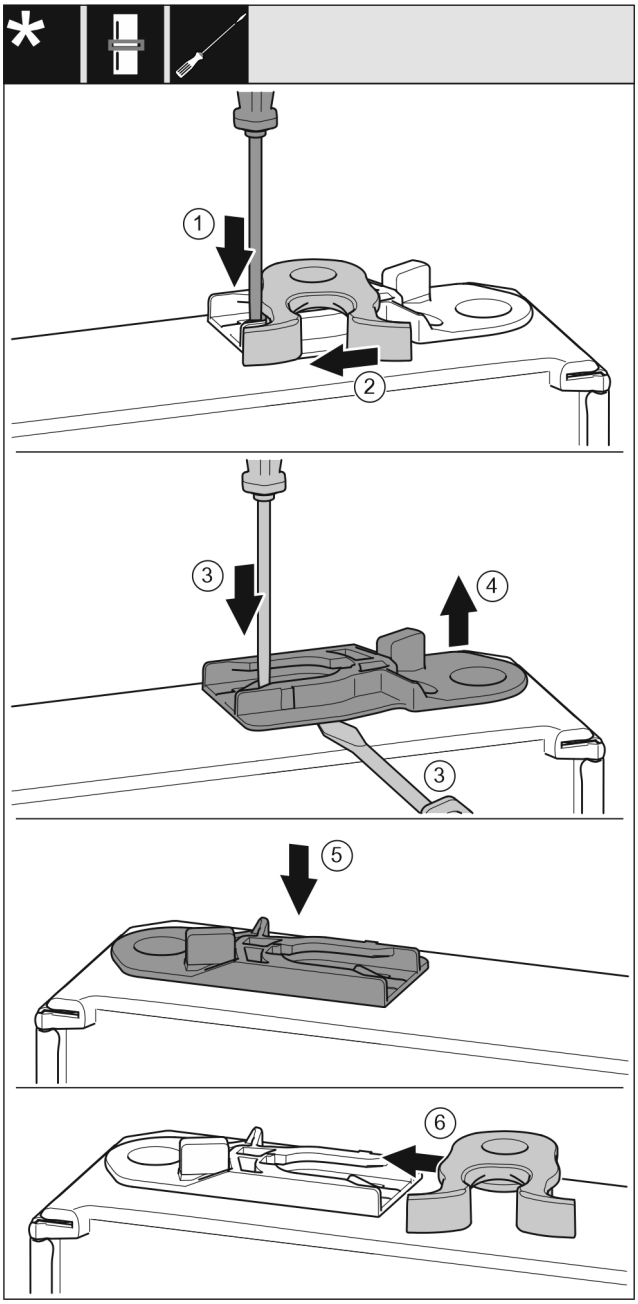


*Fig. 47 **

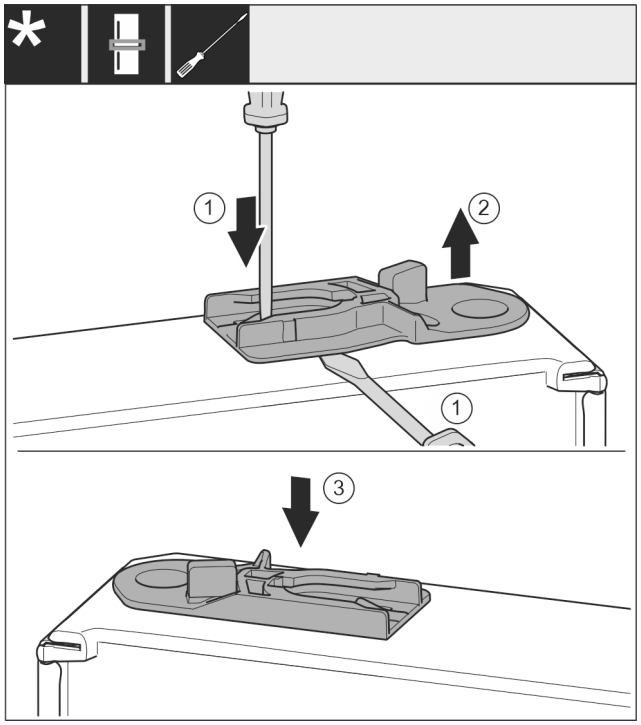


*Fig. 48 **

- ▶ Apatinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.
- ▶ Paspauskite antdėklą *Fig. 47 (1)* išdrožiniu atsuktuvu žemyn.*
- ▶ Ištraukite uždarymo kabliuką *Fig. 47 (2)* iš kreipiamosios.*
- ▶ Ištraukite kreipiamąją įvorę *Fig. 47 (3, 4)*: spauskite antdėklą išdrožiniu atsuktuvu ir tuo pačiu metu pakiškite išdrožinį atsuktuvą po kreipiamąja įvore.*
- ▶ Komplektacijoje esančią kreipiamąją įvorę *Fig. 47 (5)* įstumkite kitoje korpuso pusėje.*

Prietaisai be uždarymo amortizatoriaus:*

- ▶ Įstumkite uždarymo kabliuką *Fig. 47 (6)* į kreipiamąją.*

Prietaisai su uždarymo amortizatoriumi:*

- ▶ Ištraukite kreipiamąją įvorę: spauskite antdėklą *Fig. 48 (1)* išdrožiniu atsuktuvu ir tuo pačiu metu pakiškite išdrožinį atsuktuvą po kreipiamąja įvore *Fig. 48 (2)*.*

Prietaisai su uždarymo amortizatoriumi:*

- ▶ Komplektacijoje esančią kreipiamąją įvorę *Fig. 48 (3)* įstumkite kitoje korpuso pusėje.*
- ▶ Viršutinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.

3.7.16 Rankenų perkėlimas*

Visiems prietaisams:

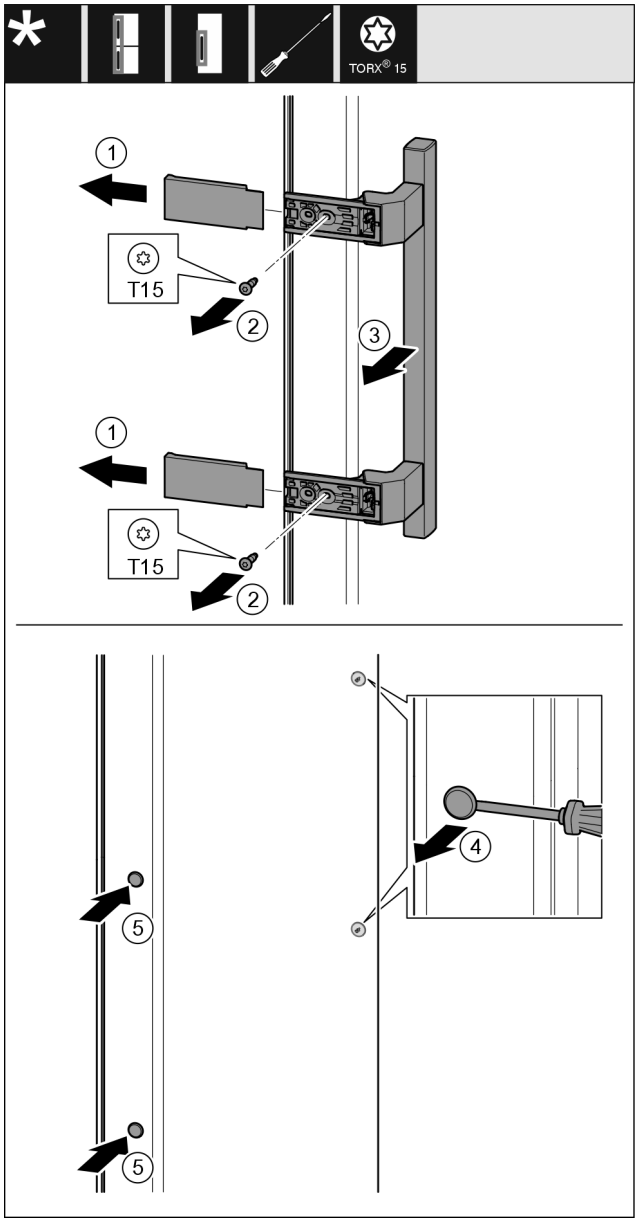


Fig. 49

- ▶ Nutraukite dengiamąją plokštelę *Fig. 49 (1)*.
- ▶ Atsuktuvu išsukite varžtus *Fig. 49 (2)*.
- ▶ Nuimkite rankeną *Fig. 49 (3)*.
- ▶ Šoninį kamštį *Fig. 49 (4)* atsargiai pakelkite atsuktuvu ir jį ištraukite.
- ▶ Vėl įstatykite kamštį *Fig. 49 (5)* kitoje pusėje.

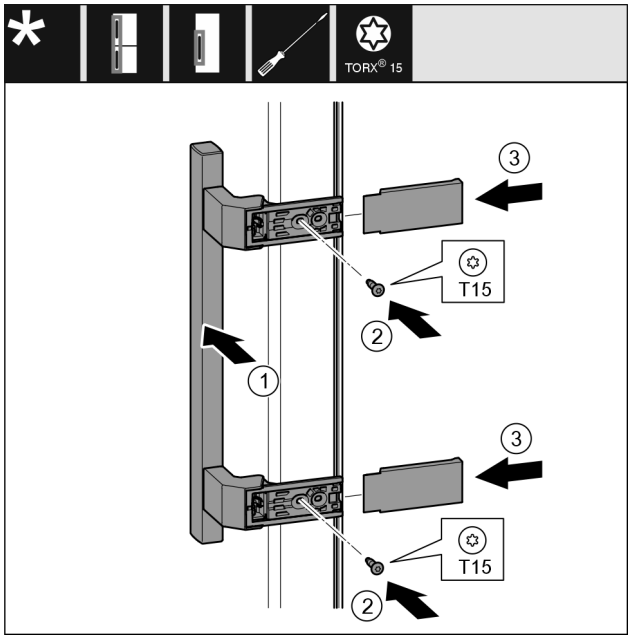


Fig. 50

▶ Uždėkite rankeną *Fig. 50 (1)* priešingoje pusėje.
▷ Varžtų skylės turi būti tiksliai viena virš kitos.
▶ Tvirtai prisukite varžtus *Fig. 50 (2)* atsuktuvu.
▶ Uždėkite dengiamąsias plokšteles *Fig. 50 (3)* šone ir jas užmaukite.
▷ Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifiksuotų.

3.7.17 Be uždarymo amortizatoriaus: apatinių durų montavimas*

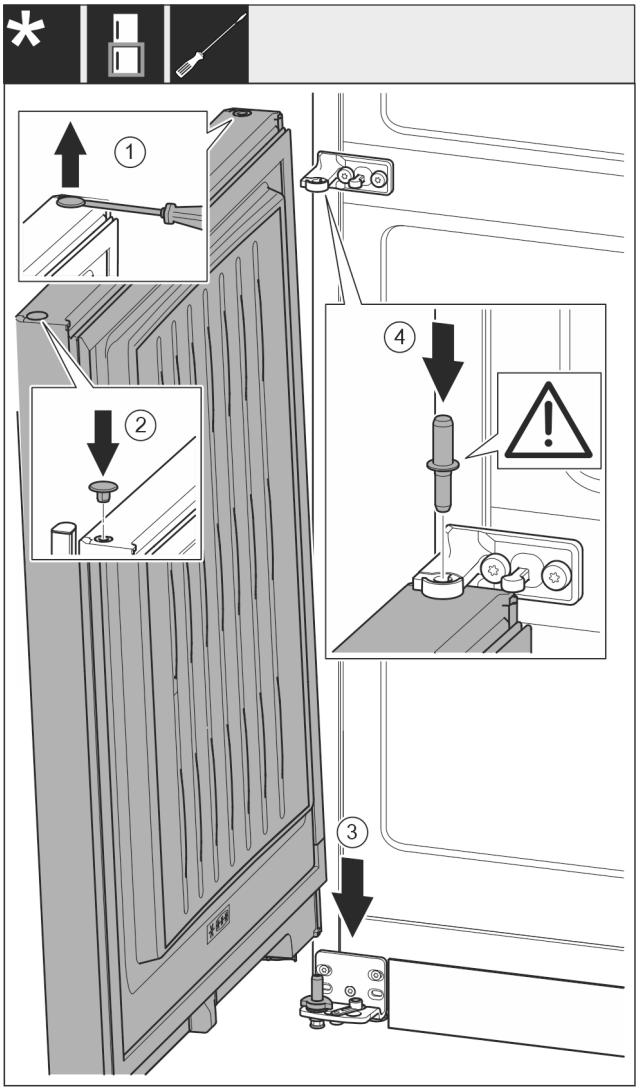


Fig. 51

▶ Kamštį *Fig. 51 (1)* atsargiai pakelkite išdrožiniu atsuktuvu ir jį ištraukite.
▶ Vėl įstatykite kamštį *Fig. 51 (2)* kitoje durų pusėje.
▶ Duris *Fig. 51 (3)* iš viršaus uždėkite ant apatinio atraminio kaiščio.
▶ Vidurinį atraminį kaištį *Fig. 51 (4)* pro vidurinę atraminę gembę įstatykite į apatines duris. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.

3.7.18 Su uždarymo amortizatoriumi: apatinių durų montavimas*

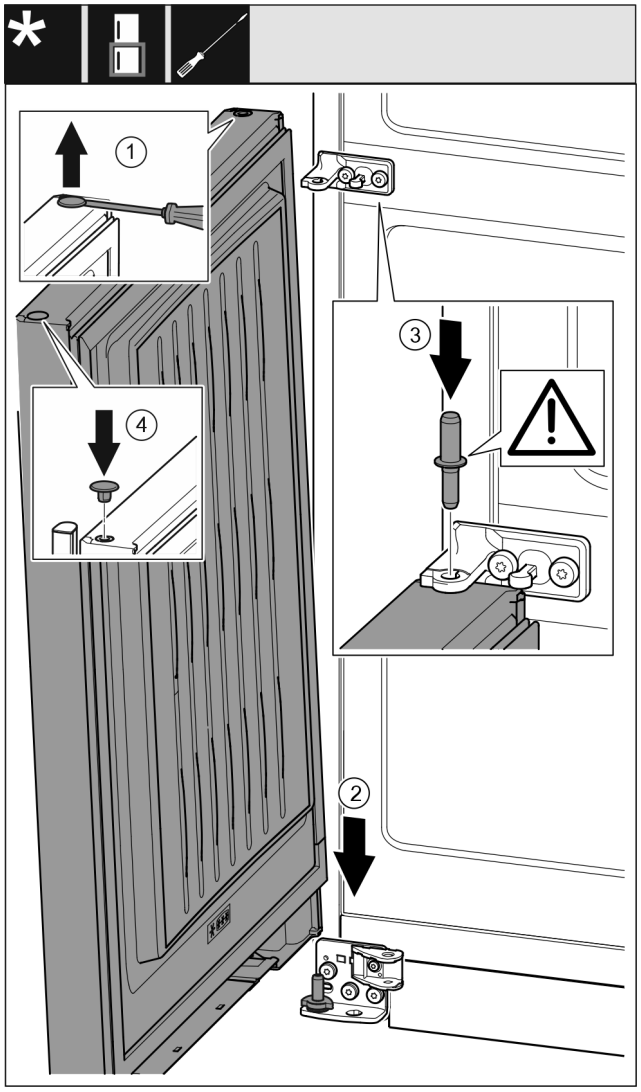


Fig. 52

- ▶ Kamštį *Fig. 52 (1)* atsargiai pakelkite išdrožiniu atsuktuvu ir jį ištraukite.
- ▶ Duris *Fig. 52 (2)* iš viršaus uždėkite ant apatinio atraminio kaiščio.
- ▶ Vidurinį atraminį kaištį *Fig. 52 (3)* pro vidurinę atraminę gembę įstatykite į apatines duris. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.
- ▶ Vėl įstatykite kamštį *Fig. 52 (4)* kitoje durų pusėje.

3.7.19 Viršutinių durų montavimas*

- ▶ Duris uždėkite ant vidurinės atraminės gembės.

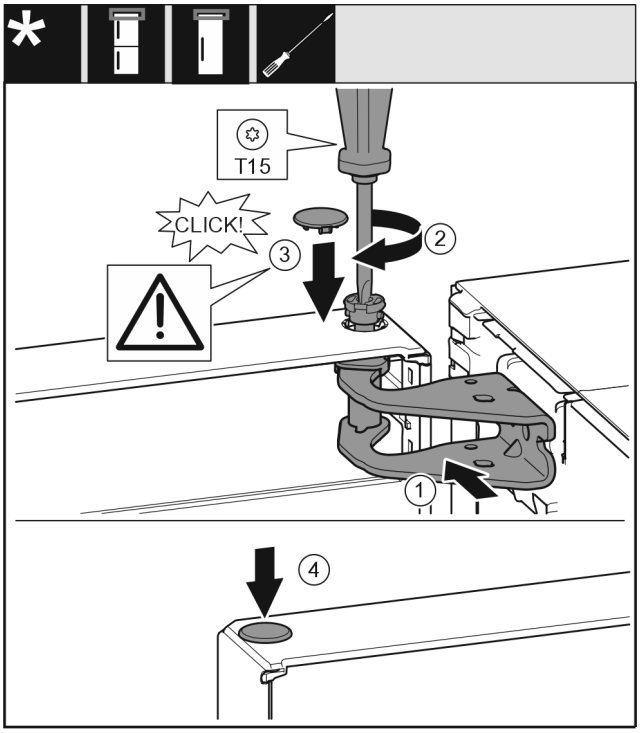


Fig. 53

- ▶ Išlygiuokite duris viršuje į atraminės gembės *Fig. 53 (1)* angą.
- ▶ Įstatykite kaištį *Fig. 53 (2)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
- ▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 53 (3)*.
- ▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 53 (3)* priglunda prie durų.
- ▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 53 (4)*.

3.7.20 Viršutinių durų montavimas*

- ▶ Uždėkite duris ant vidurinio atraminio varžto.

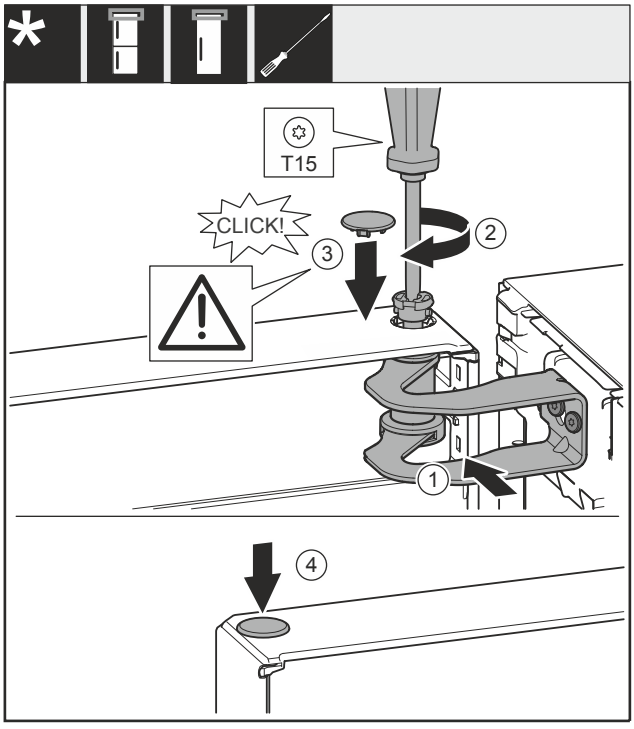


Fig. 54

- ▶ Išlygiuokite duris į atraminės gembės *Fig. 54 (1)* angą.
- ▶ Įstatykite kaištį *Fig. 54 (2)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
- ▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 54 (3)*.
- ▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 54 (3)* priglunda prie durų.

▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 54 (4)*.

3.7.21 Viršutinių durų montavimas*

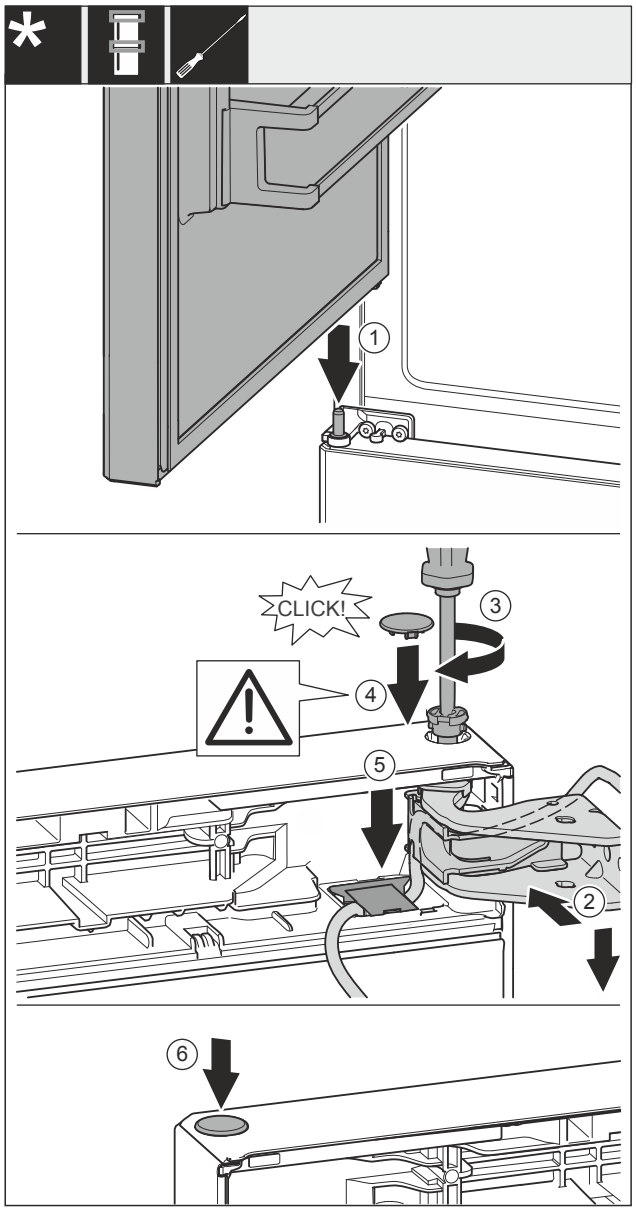


Fig. 55

▶ Viršutines duris uždėkite ant vidurinio atraminio kaiščio *Fig. 55 (1)*.
▶ Išlygiuokite duris viršuje į atraminės gembės *Fig. 55 (2)* angą.
▶ Įstatykite kaištį *Fig. 55 (3)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 55 (4)*.
▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 55 (4)* priglunda prie durų.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 55 (5)* ir ją spauskite, kol jis užsifiksuos.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 55 (6)*.

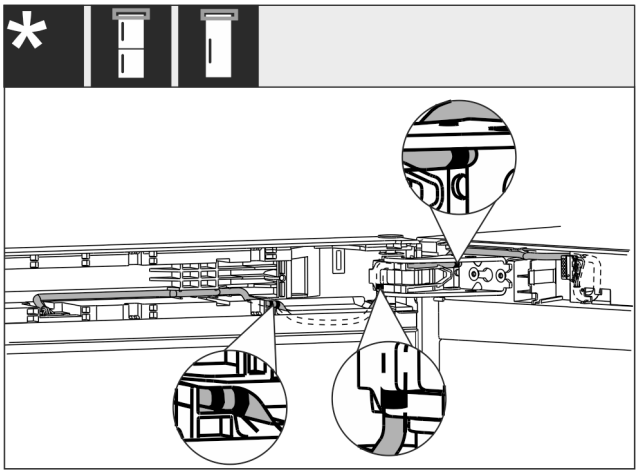


Fig. 56

▶ Kabelio galą su dviguba žyma reikia nutiesti į galinę durų detalę.
▷ Kabelis tiesiamas, kaip parodyta *Fig. 56 ()*pav.

3.7.22 Sumontuokite kabelio jungtį*

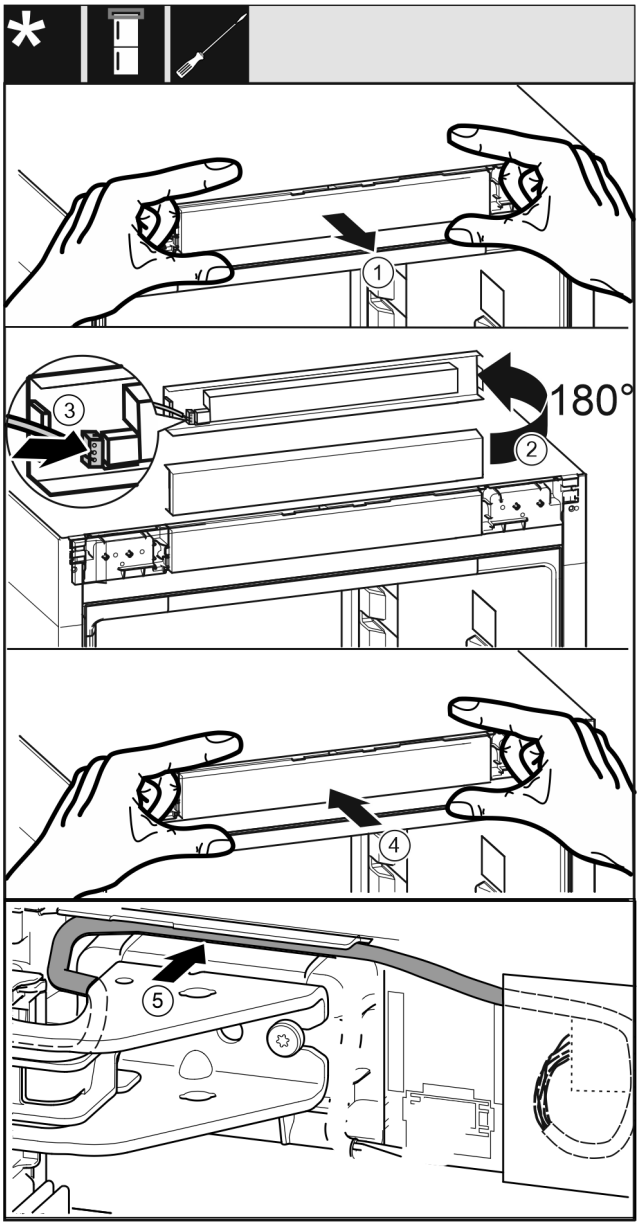


Fig. 57

▶ Atsargiai ištraukite valdymo skydelį *Fig. 57 (1)*.

▶ Pasukite valdymo skydelį *Fig. 57 (2)* 180° į viršų.
▶ Užfiksuokite kištuką *Fig. 57 (3)* valdymo bloko skydelyje.
▶ Vėl užfiksuokite valdymo skydelį *Fig. 57 (4)* prietaise.
▶ Kabelį *Fig. 57 (5)* atsargiai įdėkite į kreipiamąją, esančią virš viršutinės atraminės gembės.

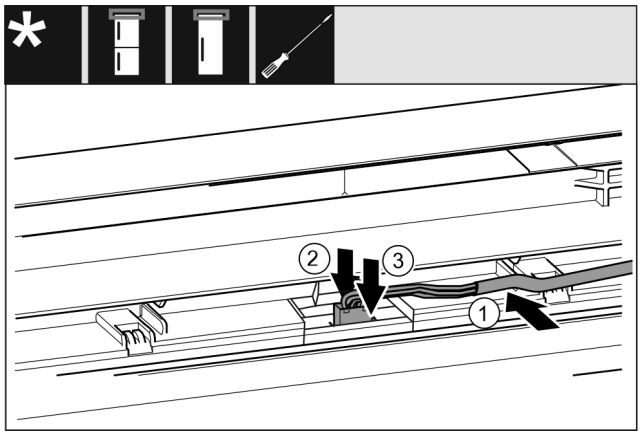


Fig. 58 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai / šaldytuvai

▶ Įstatykite kabelį *Fig. 58 (1)* į viršutinių durų kreipiamąją.
▶ Paspauskite fiksavimo iškyšą *Fig. 58 (2)* atgal.
▶ Užfiksuokite kištuką *Fig. 58 (3)*.

Visiems prietaisams:

▶ Likusį kabelį galite nutiesti kreipiamojoje suformavę kilpą.

3.7.23 Durų reguliavimas

Visiems prietaisams:

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Atramines gembes tvirtai prisukite 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

▶ Jei reikia, per išilgines skyles atraminės gembės apačioje ir atraminėje gembėje viduryje duris sureguliuokite taip, kad durų ir įrenginio korpuso kraštai būtų vienoje linijoje. Tam pridedamu įrankiu T20 išsukite vidurinį varžtą atraminėje gembėje. Likusius varžtus šiek tiek atlaisvinkite įrankiu T20 arba atsuktuvu T20 ir išlygiuokite virš išilginių skylių. Vidurinėje atraminėje gembėje įrankiu T20 atlaisvinkite varžtu ir vidurinę atraminę gembę išlygiuokite per išorines skyles.
▶ Atremkite duris: atviruoju veržliarakčiu SW10 išsukite ant atraminės gembės (apačioje) esančią reguliavimo kojelę, kol ji atsirems į grindis, o tada sukite toliau 90°.

3.7.24 Dengiamųjų plokštelių uždėjimas*

Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:

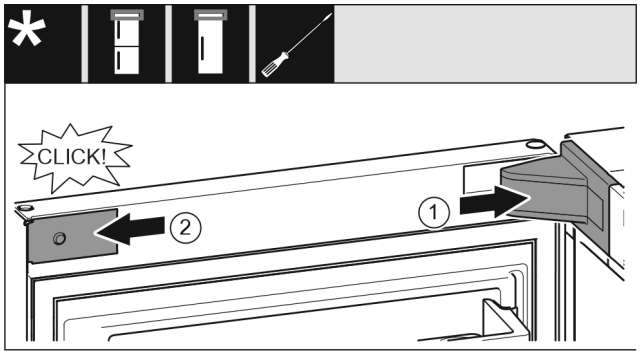


Fig. 59

Durys atidarytos 90° kampu.
▶ Uždėkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 59 (1)* ir užfiksuokite, prireikus atsargiai išspauskite.
▶ Uždėkite ir užfiksuokite apdailos skydelį *Fig. 59 (2)* šone.

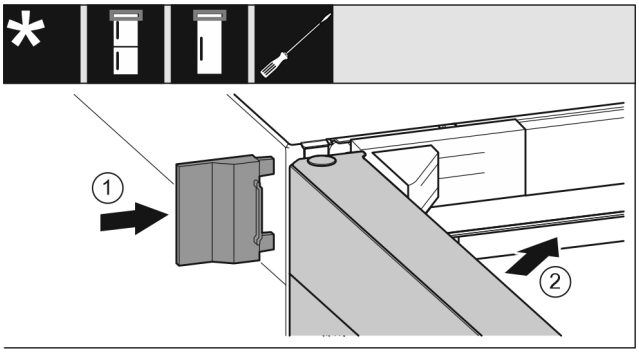


Fig. 60

▶ Užstumkite išorinę dengiamąją plokštelę *Fig. 60 (1)*.
▶ Uždarykite viršutines duris *Fig. 60 (2)*.

3.7.25 Prietaisai su uždarymo amortizatoriumi: apatinio uždarymo amortizatoriaus montavimas*

700 ir 750 mm pločio prietaisams:*

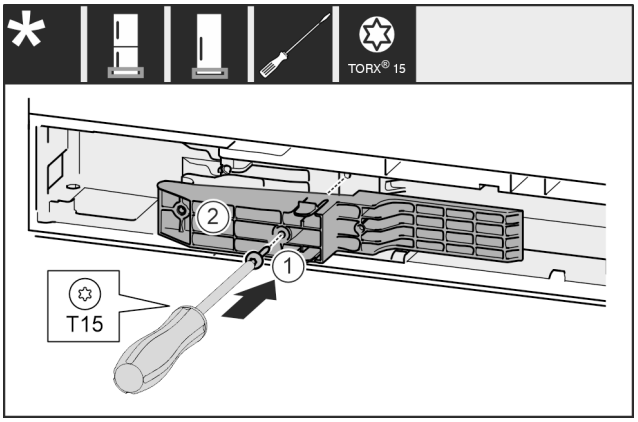


*Fig. 61 **

▶ Rankenos pusėje įstatykite adapterį *Fig. 61 (1)* į angą.*
▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 61 (2)* atsuktuvu.*

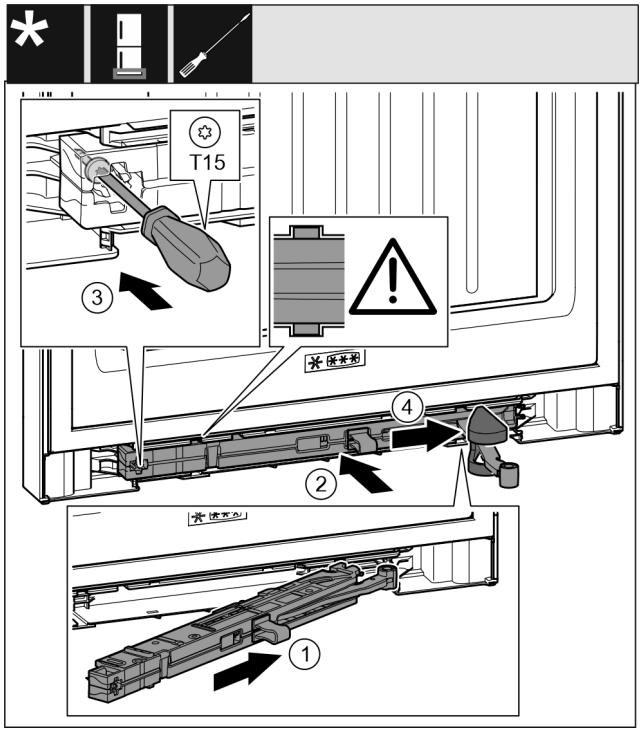


Fig. 62

- ▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 62 (1)* atraminės gembės pusėje įstrižai įstumkite į angą.
- ▶ Įstumkite visą uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 62 (2)* į angą.
- ▷ Uždarymo amortizatoriaus mazgas nustatytas tinkamai, kai uždarymo amortizatoriaus mazgo briauna yra kreipiamojoje.
- ▶ Atsuktuvu prisukite varžtą *Fig. 62 (3)*.
- ▶ Dengiamąją plokštelę *Fig. 62 (4)* pastumkite virš lanksto.

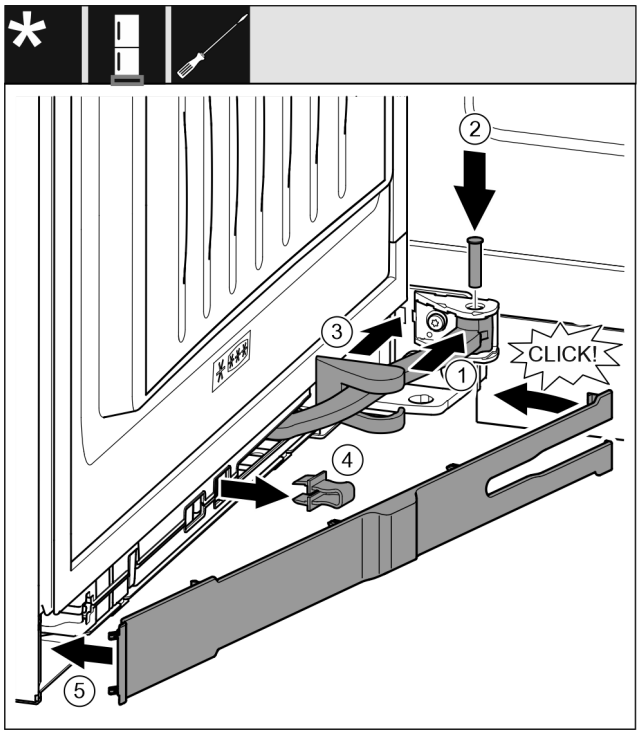


Fig. 63

Durys atidarytos 90° kampu

- ▶ Pasukite lankstą *Fig. 63 (1)* kabinimo įtaise.
- ▶ Atsuktuvu įstatykite kaištį *Fig. 63 (2)* į kabinimo įtaisą ir lankstą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų griovelyje tinkamoje padėtyje.
- ▶ Pastumkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 63 (3)* išilgai lanksto ir sumontuokite virš kabinimo įtaiso.
- ▶ Nuimkite fiksatorių *Fig. 63 (4)*.
- ▶ Uždėkite ir uždenkite apdailos skydelį *Fig. 63 (5)* rankenos pusėje.
- ▷ Gaubtas užsifiksuoja.
- ▶ Uždarykite apatines duris.

3.7.26 Prietaisai su uždarymo amortizatoriumi: viršutinio uždarymo amortizatoriaus montavimas*

700 ir 750 mm pločio prietaisams:*

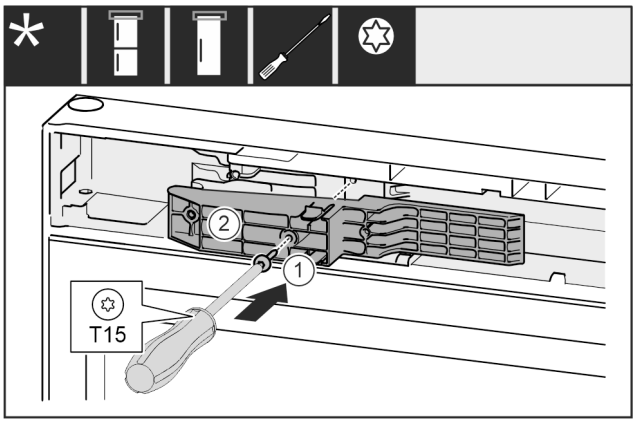


*Fig. 64 **

- ▶ Rankenos pusėje įstatykite adapterį *Fig. 64 (1)* į angą.*
- ▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 64 (2)* atsuktuvu.*

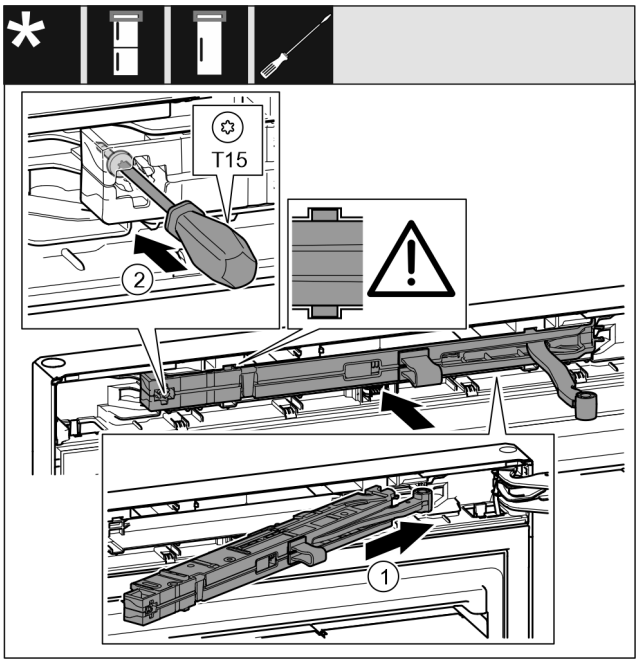


Fig. 65

- ▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 65 (1)* atraminės gembės pusėje įstrižai įstumkite į angą.
- ▶ Iki galo įstumkite uždarymo amortizatoriaus mazgą.
- ▷ Uždarymo amortizatoriaus mazgas nustatytas tinkamai, kai uždarymo amortizatoriaus mazgo briauna yra korpuso kreipiamojoje.
- ▶ Atsuktuvu prisukite varžtą *Fig. 65 (2)*.

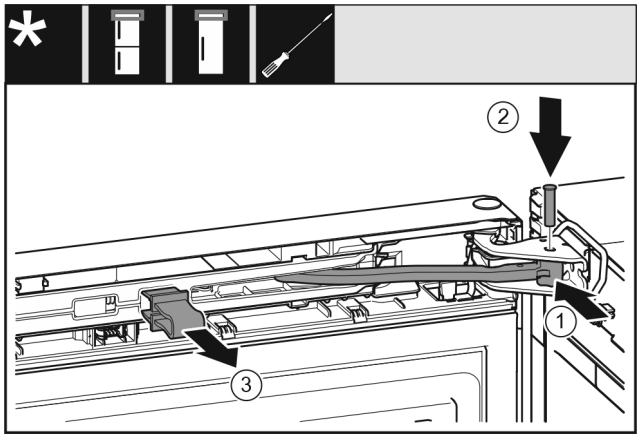


Fig. 66

Durys atidarytos 90° kampu.

- ▶ Pasukite lankstą *Fig. 66 (1)* atraminėje gembėje.
- ▶ Įstatykite kaištį *Fig. 66 (2)* į atraminę gembę ir lankstą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų griovelyje tinkamoje padėtyje.
- ▶ Nuimkite fiksatorių *Fig. 66 (3)*.

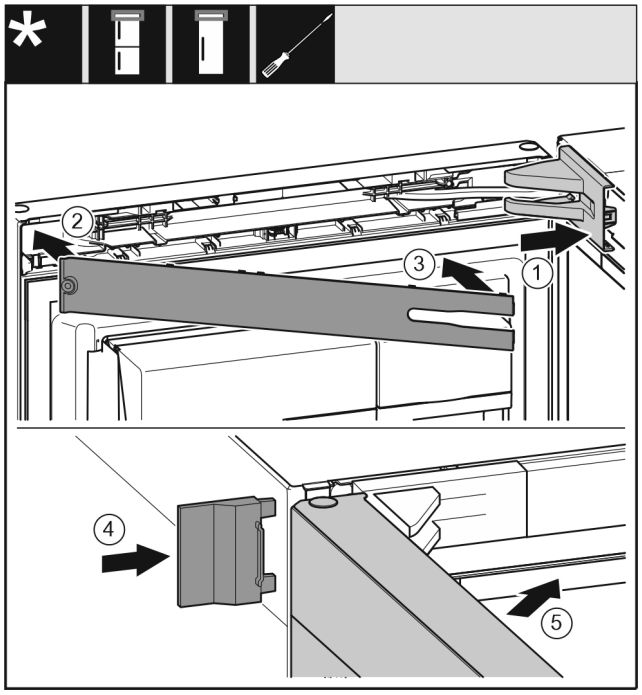



Fig. 67

- ▶ Uždėkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 67 (1)* ir užfiksuokite, prireikus atsargiai išspauskite.
- ▶ Uždėkite apdailos skydelį *Fig. 67 (2)*.
- ▶ Užlenkite plokštelę *Fig. 67 (3)* ir užfiksuokite.
- ▶ Užstumkite išorinę dengiamąją plokštelę *Fig. 67 (4)*.
- ▶ Uždarykite viršutines duris *Fig. 67 (5)*.

3.8 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*

Naudojant atstumą iki sienos nustatančias detales, Jūsų prietaisas pasieks deklaruotąsias elektros sąnaudas ir, esant didelei aplinkos drėgmei, nesusidarys kondensato. Be atstumą iki sienos nustatančių detalių veiks visos prietaiso funkcijos, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.

Jei naudojate su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis, prietaiso gylis padidėja maždaug 15 mm.*

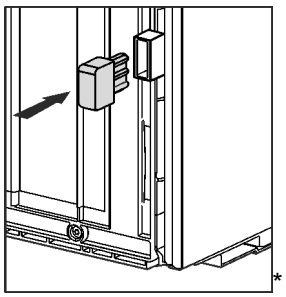

- ▶ Prietaisas su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis: Atstumą iki sienos nustatančias detales įstatykite galinėje prietaiso pusėje, kairėje ir dešinėje pusėse apačioje.

3.9 Prietaiso pastatymas

PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!

- ▶ Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.

ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!

- ▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
- ▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!

- ▶ Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Įsitikinkite, kad laikomasi šių sąlygų:

- ❑ Perstumkite prietaisą tik tuščią.
- ❑ Statykite prietaisą tik padedami kito asmens.

- ▶ Paimkite maitinimo laidą iš priedų.
- ▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
- ▶ Prireikus naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

3.10 Prietaiso ištiesinimas

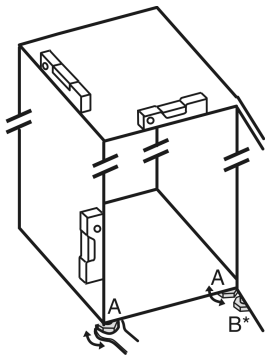


Fig. 68

- ▶ Išsukite reguliavimo kojeles *Fig. 68 (A)* pridedamu veržliarakčiu ir naudodami gulsčiuką, kol prietaisas stovės tvirtai ir lygiai.

PERSPĖJIMAS
Apvirtus prietaisui, kyla pavojus susižeisti ir jį pažeisti!
Jei papildoma reguliavimo kojelė apatinėje atraminėje gembėje blogai priglunda prie žemės, gali apvirsti prietaisas. Dėl to galima patirti materialinės žalos ir sužalojimų.
▶ Išsukite papildomą reguliavimo kojelę nuo atraminės gembės pagal instrukciją.

▶ Išsukite reguliavimo kojelę *Fig. 68 (B)* atraminėje gembėje, naudodami pridedamą veržliaraktį, kol ji priglus prie žemės.
▶ Pasukite reguliavimo kojelę *Fig. 68 (B)* dar 90°.
▷ Prietaisas išlygiuotas.

3.11 Pastačius

▶ Nuimkite visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.
▶ Nuo visų išorinių prietaiso korpuso paviršių pašalinkite apsaugines plėveles.*
▶ Nuo visų apdailos juostelių pašalinkite apsaugines plėveles.*
▶ Nuo galinės nerūdijančiojo plieno sienelės pašalinkite apsaugines plėveles.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. naudojimo instrukciją)
▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.



3.12 Kelių prietaisų pastatymas

Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Jei norite pastatyti kelis prietaisus vieną šalia kito arba vieną ant kito, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

❑ Prietaisus statykite vieną šalia kito arba vieną virš kito tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
❑ Atkreipkite dėmesį į nuorodas ir toliau pateiktą lentelę.

PRANEŠIMAS
Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!
▶ Nestatykite prietaiso iš karto šalia kito šaldytuvo / šaldiklio.

Modelis	Pastatymo būdas
Visi modeliai	Po vieną
Modeliai, kurių pavadinimas prasideda **S...**	„Side-by-Side“ (SBS)

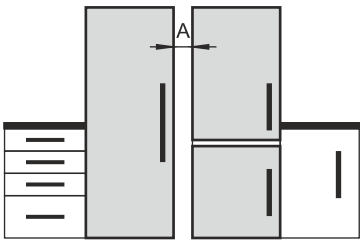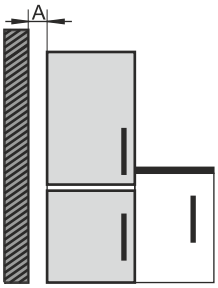Modelis	Pastatymo būdas
Modeliai be šoninių sienelių šildymo	 **Vienas šalia kito:** statykite prietaisus **A** 70 mm atstumu tarp prietaisų. Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šoninių sienelių tarp prietaisų susidarys kondensato.  **Prie išorinės sienos:** statykite **A** atstumu, kaip statote vieną šalia kito. Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šoninės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensato.

Modeliai ir jų pastatymo būdas

Prietaisus surinkite pagal atskirus montavimo nurodymus.

3.13 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus

Prietaisą galite įmontuoti į virtuvės baldus. Valydami atsižvelkite į tolesnes pastatymo sąlygas:

- Jei virš prietaiso montuojate uždedamą spintelę, spintelės gale turite numatyti atitinkamo gylio ventiliacijos angą.
- Jei prietaisą su lankstais statote greta sienos, turite atsižvelgti į atstumą iki prietaiso šono.
- Kad durys visiškai atsidarytų, prietaisas turi išsikišti per priekinės dalies storį. Atsižvelgiant į nišos gylį, prietaisas gali išsikišti toliau.

Pastaba
Durų atidarymo kampo ribojimo iki 90° komplektą prietaisuose su uždarymo amortizatoriumi galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos.*

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.
❑ Laikomasi reikalavimų vėdinimui. (žr. 3.3 Reikalavimai vėdinimui)
❑ Atsižvelgta į prijungimo matmenis. (žr. 3.15 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)
❑ Atstumą iki sienos nustatančios detalės sumontuotos.*

3.13.1 Nišos matmenys prietaisams su įleidžiama rankena*

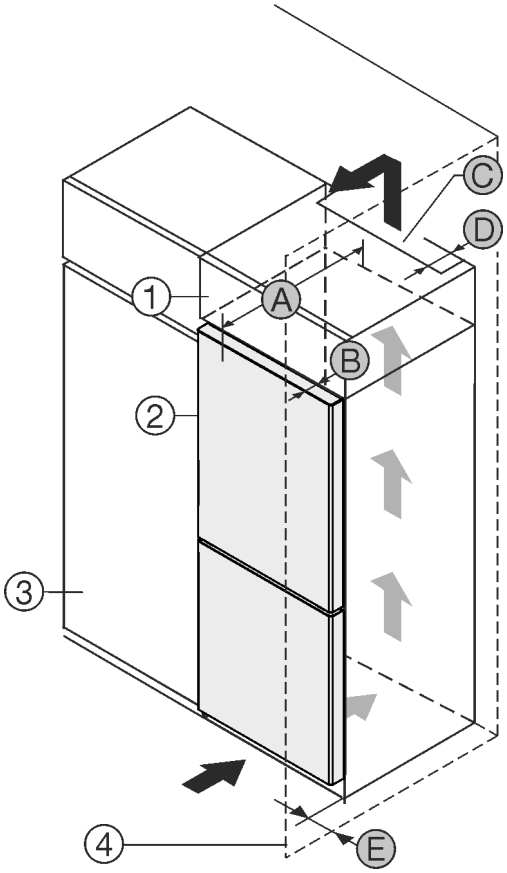


Fig. 69

(1) Uždedama spintelė
(2) Prietaisas
(3) Virtuvės spinta
(4) Siena
(A) Prietaiso gylis
(B) Durų gylis
(C) Ventiliacijos angos skerspjūvis
(D) Atstumas iki galinės prietaiso pusės
(E) Atstumas iki prietaiso pusės

Prietaisai su įleidžiama rankena:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Prietaisai su įleidžiama rankena ir stikliniu / akmeniniu priekiu:	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

[x] Prietaisų su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm.*

3.13.2 Nišos matmenys prietaisams su svirtine rankena*

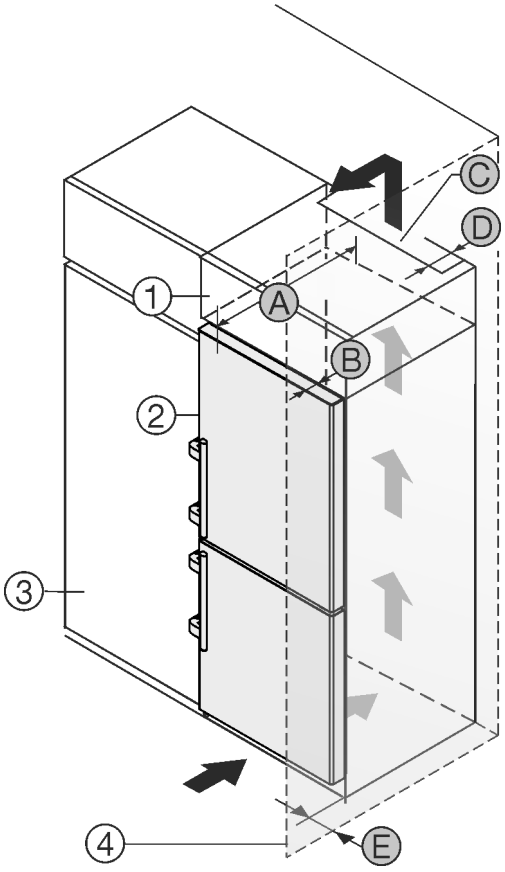


Fig. 70

(1) Uždedama spintelė
(2) Prietaisas
(3) Virtuvės spinta
(4) Siena
(A) Prietaiso gylis
(B) Durų gylis
(C) Ventiliacinės angos skerspjūvis
(D) Atstumas iki galinės prietaiso pusės
(E) Atstumas iki prietaiso pusės

Prietaisai su svirtine rankena:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] Prietaisų su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm.*

3.14 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:
- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;

- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*

▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

3.15 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.

▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:


- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas pastatytas pagal reikalavimus. (žr. 3.8 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.

▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.

▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

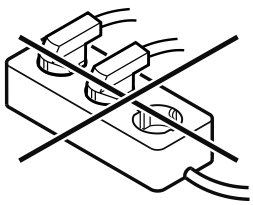

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.

▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.





▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ „Liebherr“ logotipas rodomas ekrane.
▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

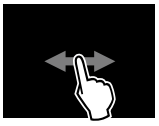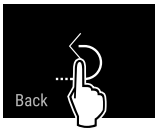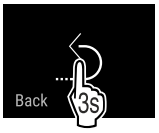
Simbolis	Aprašymas
	**Trumpai palieskite ekraną:** funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submeniu atidarymas.
	**Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):** funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	**Braukite į dešinę arba į kairę:** naršymas meniu.
	**Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:** Peršokama atgal į būsenos rodmenį.
	**Rodyklė su laikrodžiu:** užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Rodyklė su nurodytu laiku:** užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.

Simbolis	Aprašymas
	**Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:** perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	**Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:** perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Atidarykite duris ir vėl uždarykite.* Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite.*	Jei atidarysite duris ir jas vėl uždarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.* Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.*

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

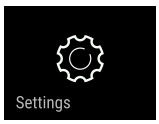Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.
Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**.

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

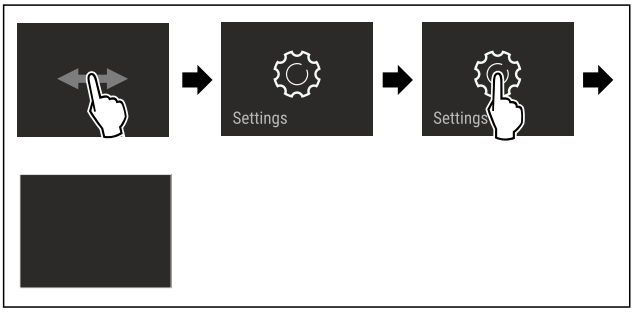


Fig. 71 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 72

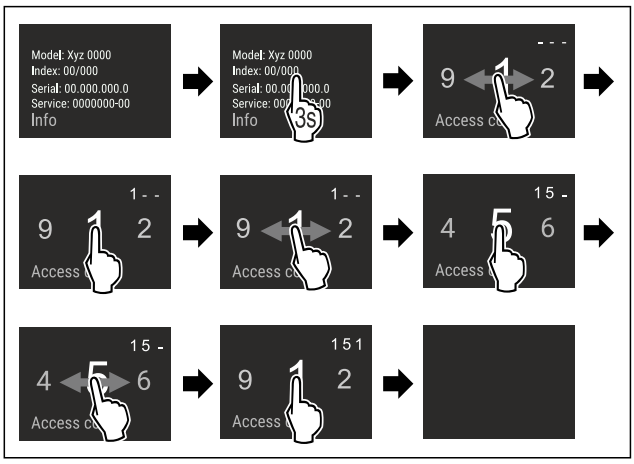


*Fig. 73 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
▷ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ prietaisas pastatytas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- ❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
- ❑ Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:

▶ Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

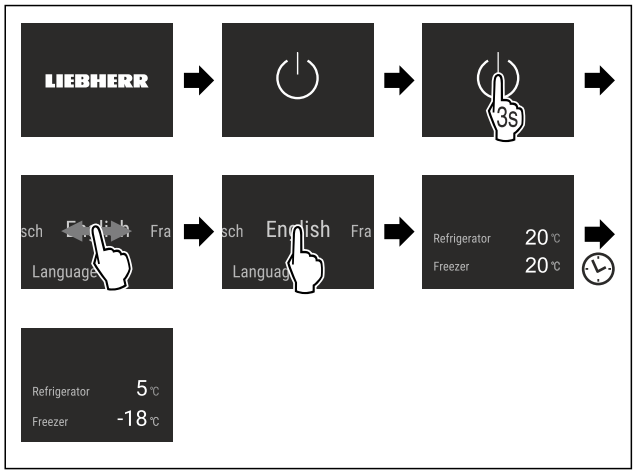


Fig. 74 Atvaizdo pavyzdys

▷ Rodomas būsenos rodmuo.
▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Paleiskite EasyTwist-Ice. (žr. 5.2 EasyTwist-Ice eksploatacijos pradžia*) *
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba
Gamintojas rekomenduoja:
▶ Maisto produktų sudėjimas: Palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
▶ **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba
Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 EasyTwist-Ice eksploatacijos pradžia*

Jei Jūsų prietaisas yra su EasyTwist-Ice, **prieš pirmą kartą naudodami** išvalykite EasyTwist-Ice.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Prietaisas prijungtas iki galo.

▶ Išvalykite EasyTwist-Ice. (žr. 10.9.5 EasyTwist-Ice valymas*)
▶ Pripildykite vandens baką. (žr. Vandens bako pripildymas)

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.
- Šaldiklio skyriuje: maisto produktus gerai supakuokite.
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba
Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

6.2 Šaldytuvo skyrius

Prietaise dėl oro cirkuliacijos skirtingose vietose nusistato skirtingos temperatūros zonos. Skirtingas temperatūros zonas rasite prietaiso ir įrangos apžvalgoje. (žr. 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

6.2.1 Maisto produktų suskirstymas

▶ Viršutinė sritis ir durys: laikykite sviestą, sūrį, konservus ir tūteles.
▶ Šalčiausia temperatūros zona: laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus.

6.3 BioFresh

Palyginti su įprastu vėsinimu, BioFresh skyrelyje laikomų įvairių šviežių maisto produktų laikymo trukmė yra ilgesnė.

Pastaba
Temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, maisto produktai gali prišalti.
▶ Šalčiui jautrias daržoves, pvz., agurkus, baklažanus, cukinijas, ir šalčiui jautrius tropinius vaisius laikykite šaldytuvo skyriuje.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą. Šis laikymo klimatas tinka nesupakuotiems maisto produktams, kurie pasižymi didele natūralia drėgme (pvz., salotoms, daržovėms, vaisiams) laikyti.

Oro drėgnumas stalčiuje priklauso nuo sudėtų produktų drėgmės kiekio ir nuo to, kaip dažnai stalčius atidarinėjamas. Oro drėgnumą galite reguliuoti.

Maisto produktų suskirstymas

▶ Laikykite nesupakuotus vaisius ir daržoves.
Jei oro drėgnumas per didelis:
▶ Sureguliuokite oro drėgnumą.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas jautriems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, dešrai) laikyti.

Maisto produktų suskirstymas

▶ Laikykite sausus arba supakuotus maisto produktus.

6.4 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvarbus laikymo klimatas. Žvarbus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

6.4.1 Maisto produktų užšaldymas

Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 11.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)

▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.

Maisto produktų suskirstymas

PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!
Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliarūgšte.

▶ Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus sudėkite į viršutinį stalčių. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Paskirstykite supakuotus maisto produktus į visus stalčius, tačiau į apatinį stalčių nedėkite jau užšaldytų maisto produktų. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

6.4.2 Maisto produktų atitirpdymas

ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti maisto produktais!

▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:

- šaldytuvo skyriuje
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekcinėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje

▶ Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

6.5 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

6.5.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

6.5.2 BioFresh

Laikymo trukmės Meat & Dairy-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Sviestas	esant 1 °C	iki 90 dienų
Kietasis sūris	esant 1 °C	iki 110 dienų
Pienas	esant 1 °C	iki 12 dienų
Dešra, pjaustyta mėsa	esant 1 °C	iki 8 dienų
Paukštiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Kiauliena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Jautiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Žvėriena	esant 1 °C	iki 6 dienų

Pastaba

▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad baltymingi maisto produktai genda greičiau. Tai reiškia, jog kiaukutiniai ir vėžiagyviai sugenda greičiau nei žuvis, o žuvis sugenda greičiau nei mėsa.

Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Daržovės, salotos		
Artišokai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Salierai	esant 1 °C	iki 28 dienų
Žiediniai kopūstai	esant 1 °C	iki 21 dienos
Brokoliai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Cikorijos	esant 1 °C	iki 27 dienų
Salotinės sultenės	esant 1 °C	iki 19 dienų
Žirniai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Lapiniai kopūstai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Morkos	esant 1 °C	iki 80 dienų
Česnakai	esant 1 °C	iki 160 dienų

Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Kaliaropės	esant 1 °C	iki 14 dienų
Gūžinės salotos	esant 1 °C	iki 13 dienų
Prieskoninės žolės	esant 1 °C	iki 13 dienų
Porai	esant 1 °C	iki 29 dienų
Grybai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Ridikėliai	esant 1 °C	iki 10 dienų
Briuselio kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Šparagai	esant 1 °C	iki 18 dienų
Špinatai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Garbanotieji kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Vaisiai		
Abrikosai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Obuoliai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Kriaušės	esant 1 °C	iki 55 dienų
Gervuogės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Datulės	esant 1 °C	iki 180 dienų
Braškės	esant 1 °C	iki 7 dienų
Figos	esant 1 °C	iki 7 dienų
Mėlynės	esant 1 °C	iki 9 dienų
Avietės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Serbentai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Vyšnios, saldžios	esant 1 °C	iki 14 dienų
Kiviai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Persikai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Slyvos	esant 1 °C	iki 20 dienų
Bruknės	esant 1 °C	iki 60 dienų
Rabarbarai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Agrastai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Vynuogės	esant 1 °C	iki 29 dienų

6.5.3 Šaldiklio skyrius

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvėriena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktų surūšiavimas: home.liebherr.com/food.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne per daug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.
- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo skyriuje.
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr. HolidayMode) .

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

8.1.1 Būsenos rodmuo

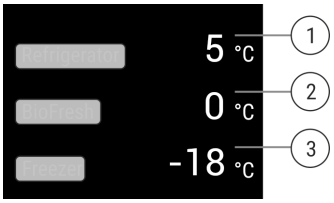


Fig. 75 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.

(1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius
(2) BioFresh temperatūros indikatorius
(3) Šaldiklio skyriaus temperatūros indikatorius

Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Parengtis (Standby) Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).

Piktograma	Prietaiso būsena
	**Pulsuojantis skaičius** Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiama nustatyta vertė.
	
	**Pulsuojanti piktograma** Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.
	

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.

Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



Fig. 76

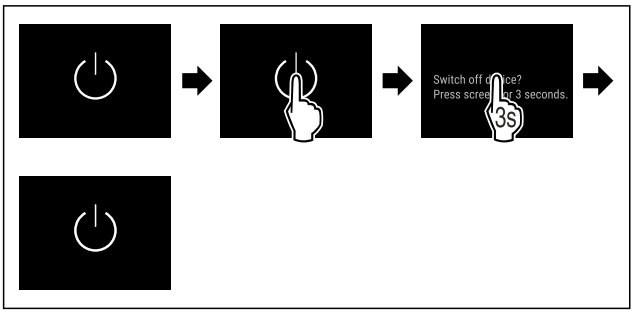


Fig. 77

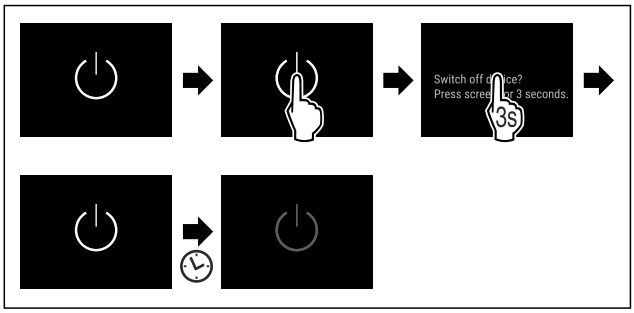


Fig. 77

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas išjungtas.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Ekranas tampa juodas.

Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

▶ Trumpai palieskite ekraną.

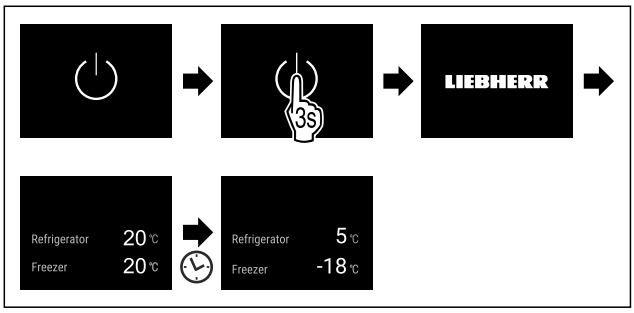


Fig. 78 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
▷ Prietaisas įjungtas.
▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas

Atskiras prietaiso temperatūros zonas galite išjungti atskirą vieną nuo kitos.

Šaldytuvo skyriaus išjungimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Šaldytuvo skyrius ištuštintas.

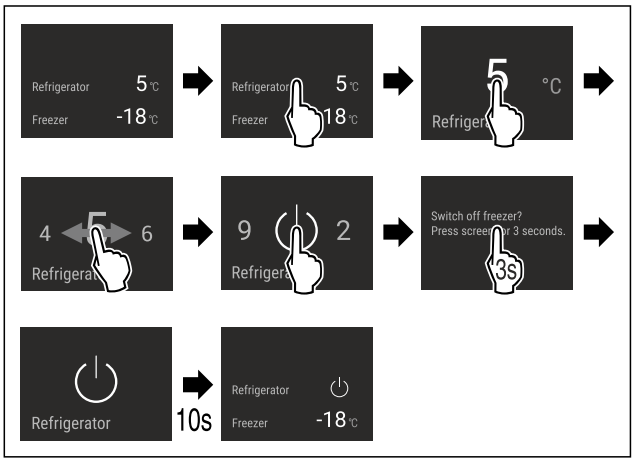


Fig. 79 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šaldytuvo skyrius išjungtas.

Šaldiklio skyriaus išjungimas*

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Šaldiklio skyrius ištuštintas.
❑ EasyTwist-Ice vandens bakas ištuštintas.*

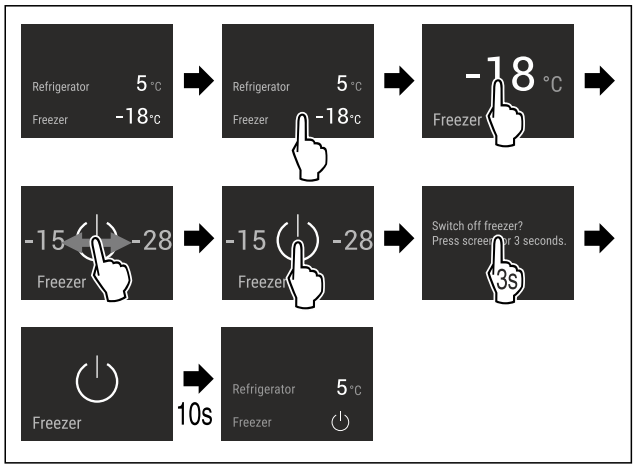


Fig. 80 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šaldiklio skyrius išjungtas.

Šaldytuvo skyriaus įjungimas

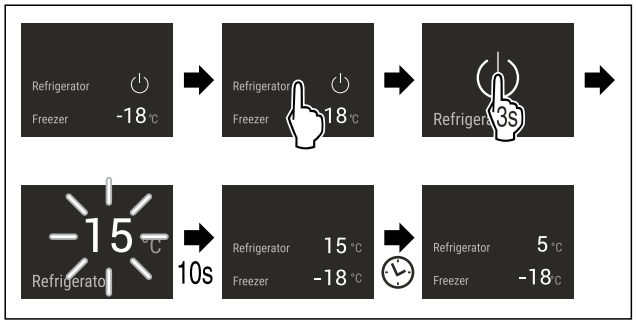


Fig. 81 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šaldytuvo skyrius įjungtas.
▷ Prietaisas atvėsina iki paskutinės nustatytos temperatūros.

Šaldiklio skyriaus įjungimas*

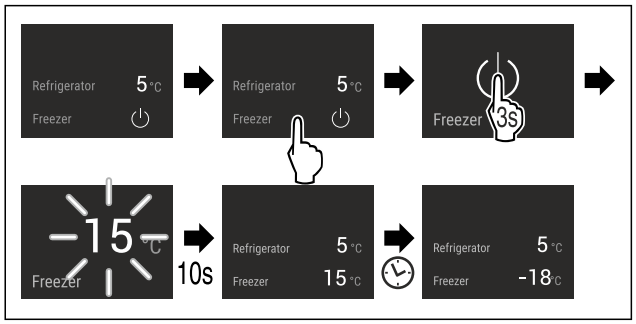


Fig. 82 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šaldiklio skyrius įjungtas.
▷ Prietaisas atvėsina iki paskutinės nustatytos temperatūros.

5 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Temperatūros zona	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
5 °C Šaldytuvo skyrius	5 °C	4 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (žr. BioFresh B-Value)

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

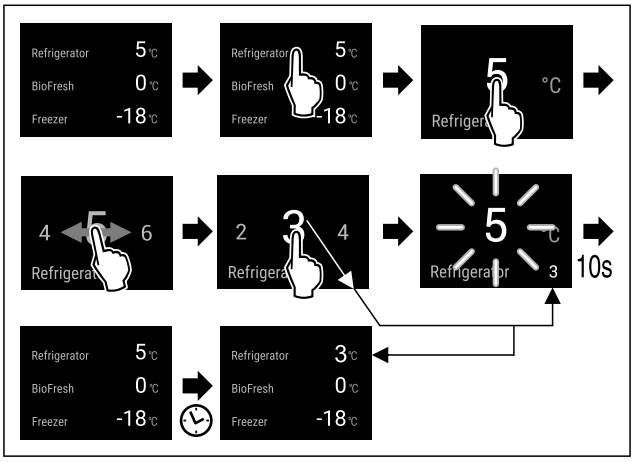


Fig. 83 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas

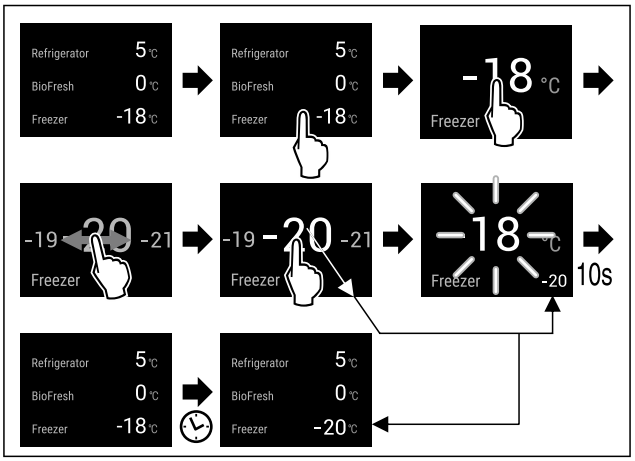


Fig. 84

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

Temperatūros nustatymas BioFresh

Nustatykite temperatūrą per **BioFresh B-Value**.
(žr. BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Naudodami šią funkciją, nustatysite BioFresh B-Value. Naudodami BioFresh B-Value, BioFresh galite nustatyti šiek tiek šilčiau arba šalčiau, jei to reikia dėl aukštesnės arba žemesnės aplinkos temperatūros. BioFresh B-Value pristatant nustatyta ties B5 verte. Jei pakeisite B-Value, tada atkreipkite dėmesį į tolesnę lentelę:

Vertė	Aprašymas
B1	Žemiausia temperatūra
B1-B4	Temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, todėl maisto produktai gali lengvai užšalti.*
B5	Iš anksto nustatyta temperatūra
B9	Aukščiausia nustatyta temperatūra

BioFresh B-Value nustatymas



Fig. 85

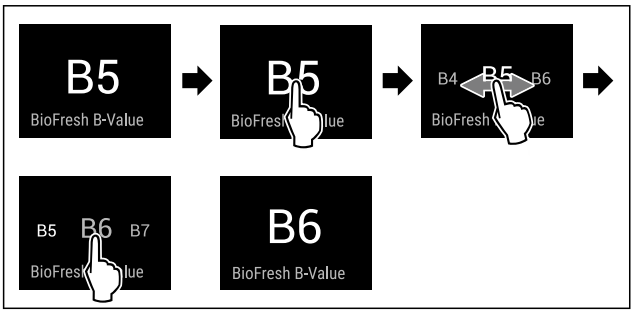


Fig. 87 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš B5 į B6.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ BioFresh B-Value nustatyta.
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma tikslinė temperatūra.

D1 D-Value

D-Value nustatyta Jūsų prietaisui iš anksto ir jos negalima keisti.

SuperCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperCool. Jei aktyvinsite SuperCool, padidės prietaiso vėsinimo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė vėsinimo temperatūra. SuperCool galite aktyvinti, kai norite kuo greičiau atvėsinti didelį kiekį maisto produktų.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

SuperCool aktyvinimas

Funkcijos aktyvinimo momentas:

- Jei šaldytuvo skyriuje norite laikyti šviežius maisto produktus: sudėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją.

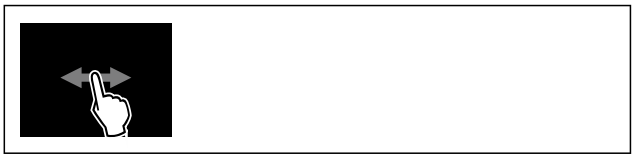


Fig. 88

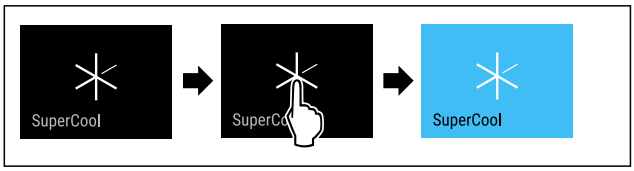


Fig. 89

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperCool išaktyvinimas

SuperCool automatiškai išaktyvinamas po 18 valandų. Tačiau SuperCool galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 90

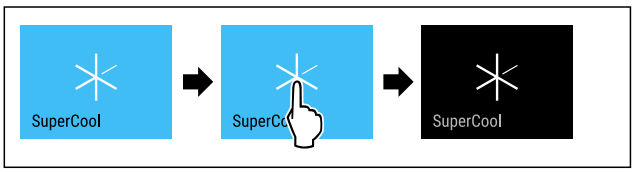


Fig. 91

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

VarioTemp*

Naudodami šią funkciją, šaldiklio skyrių galite naudoti kaip kitą vėsinimo zoną. Temperatūrą galite nustatyti nuo -2 °C iki 14 °C. Jei aktyvinsite šią funkciją, prietaisas gali skleisti garsesnius garsus. Tačiau prietaisas pilnutinai veikia.

„Liebherr“ rekomenduoja laikyti maisto produktus šaldiklio skyriuje, aktyvinus funkciją VarioTemp:

Temperatūros sritis	Maisto produktai
nuo 4 °C iki 9 °C	jau paruošti patiekalai, sūris, konservai
0 °C	supakuoti vaisiai ir daržovės
-2 °C	šviežia žuvis ir jūros gėrybės

Temperatūros sritis	Maisto produktai
nuo 10 °C iki 14 °C	šalčiui jautrūs maisto produktai, pvz., saldžiosios bulvės, moliūgai ir tropiniai vaisiai, bei visi maisto produktai ar gėrimai, kurie vartojant neturėtų būti per šalti

VarioTemp aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ EasyTwist-Ice išvalyta. (žr. 10.9.5 EasyTwist-Ice valymas*)
*

ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti maisto produktais!

▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.



Fig. 92

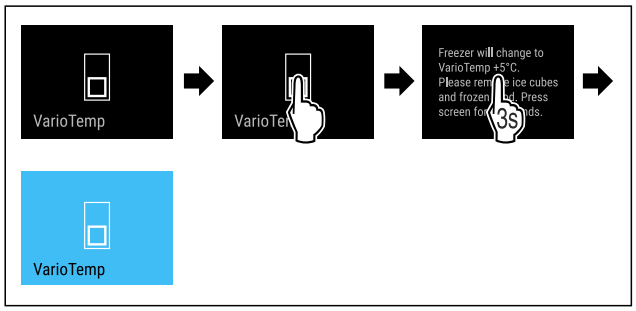


Fig. 93

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ VarioTemp aktyvinta.
▷ VarioTemp nustatoma ties iš anksto nustatyta verte.
▷ Būsenos indikatoriuje iš anksto nustatyta temperatūra bus rodoma tik tada, kai tik ji bus pasiekta.

VarioTemp keitimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioTemp aktyvinta. (žr. VarioTemp aktyvinimas)

ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti maisto produktais!

▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

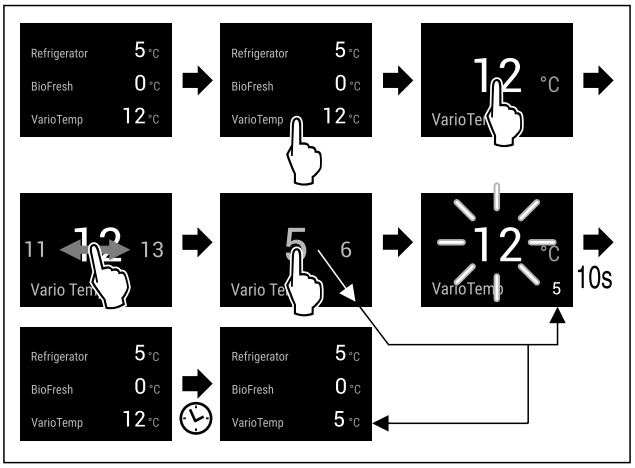


Fig. 94 Atvaizdo pavyzdys: pakeiskite VarioTemp iš 12 °C į 5 °C šaldytuvo ir šaldiklio deriniui su BioFresh.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ VarioTemp pakeista.
▷ Būsenos indikatoriuje nauja tikslinė temperatūra bus rodoma tik tada, kai tik ji bus pasiekta.

VarioTemp išaktyvinimas



Fig. 95

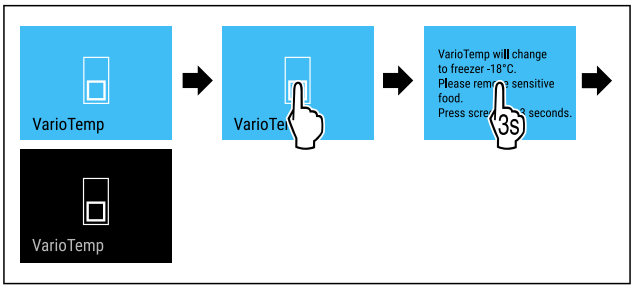


Fig. 96

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ VarioTemp išaktyvinta.
▷ Šaldiklio skyrius vėsinamas iki iš anksto nustatytos temperatūros.

SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo.
  Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizdas ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.

SuperFrost aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)
- ❑ VarioTemp išaktyvintas. (žr. VarioTemp*) *



Fig. 97

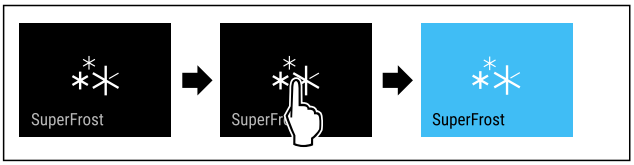


Fig. 98

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 99

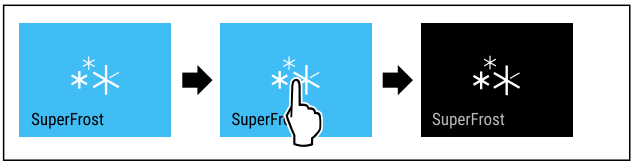


Fig. 100

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperCool (žr. SuperCool)
- SuperFrost (žr. SuperFrost)

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PartyMode aktyvinimas



Fig. 101

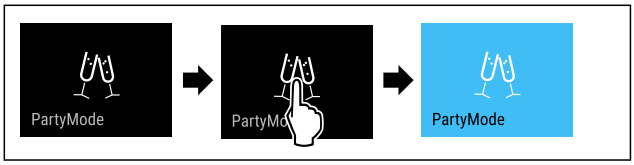


Fig. 102

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
▷ Temperatūros rodmuo tampa mėlynas.
▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

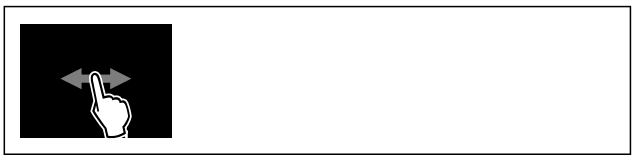


Fig. 103

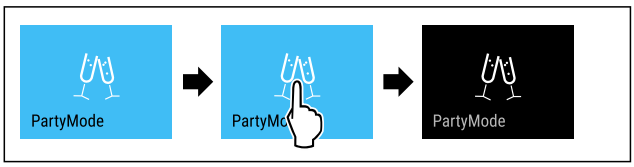


Fig. 104

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode išaktyvinta.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

HolidayMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HolidayMode. Jei aktyvinsite HolidayMode, šaldytuvo skyrius bus nustatytas ties 15 °C. Tai padeda taupyti energiją ilgesniais nebuvimo laikotarpiais ir apsaugo nuo blogo kvapo bei pelėsio atsiradimo.

Prietaiso būsena aktyvinus HolidayMode
Šaldytuvo skyrius atvėsina iki 15 °C.
BioFresh atvėsina iki 15 °C.
Šaldiklio skyriuje išlieka nustatyta temperatūra.
PartyMode išaktyvintas.
SuperCool išaktyvintas.

HolidayMode aktyvinimas

▶ Visiškai ištuštinkite šaldytuvo skyrių.
▶ Visiškai ištuštinkite BioFresh.



Fig. 105

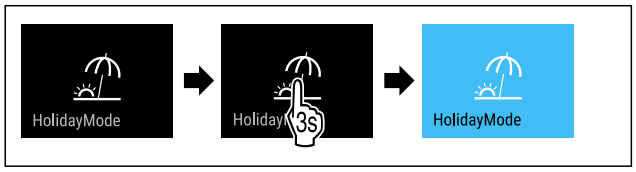


Fig. 106

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas ir jame rodoma HolidayMode piktograma.

HolidayMode išaktyvinimas



Fig. 107

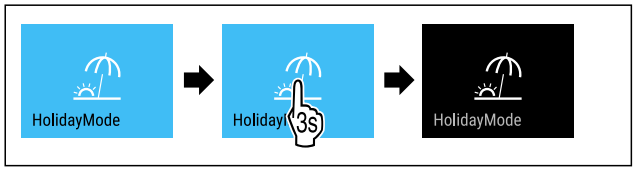


Fig. 108

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų!
Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui:
▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



Fig. 109

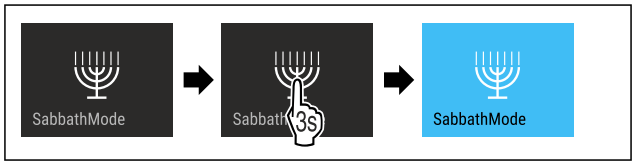


Fig. 110

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

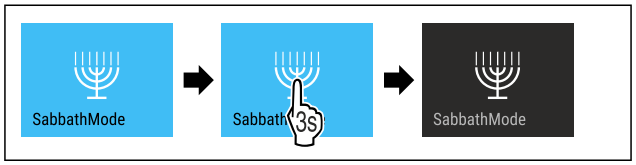


Fig. 111

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas)	Temperatūra, esant aktyviam EnergySaver
5 °C Šaldytuvo skyrius	4 °C	7 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-16 °C

Temperatūros

EnergySaver aktyvinimas



Fig. 112

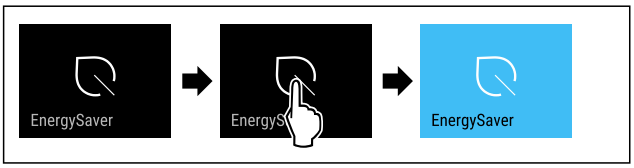


Fig. 113

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

EnergySaver išaktyvinimas



Fig. 114

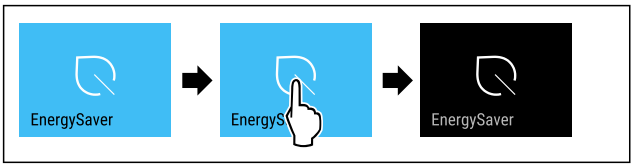


Fig. 115

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

CleaningMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite CleaningMode. Naudojant CleaningMode, galima patogiai išvalyti prietaisą.

Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:

- Išvalykite šaldytuvo skyrių. (žr. 10.9 Prietaiso valymas)

Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.
Šaldytuvo skyrius išjungtas.
Vidaus apšvietimas aktyvintas.

Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode
Priminimai ir įspėjimai nerodomi. Neskamba garso signalas.

Prietaiso būsena

CleaningMode aktyvinimas



Fig. 116

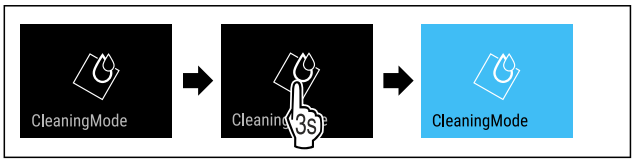


Fig. 117

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode aktyvintas.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.

CleaningMode išaktyvinimas

CleaningMode automatiškai išaktyvinamas po 60 minučių. Tačiau CleaningMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

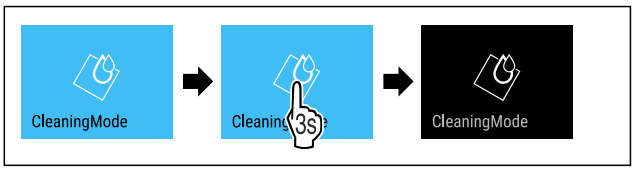


Fig. 118

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



Fig. 119

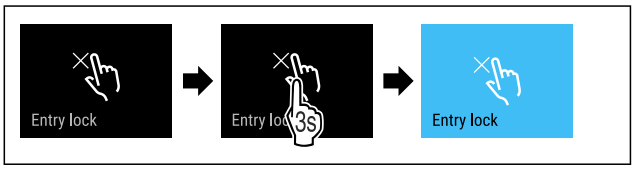


Fig. 120

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 121

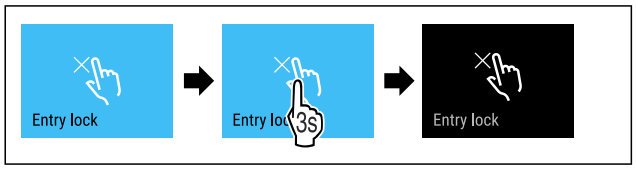


Fig. 122

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.

Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:

- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

Priminimo aktyvinimas



Fig. 123

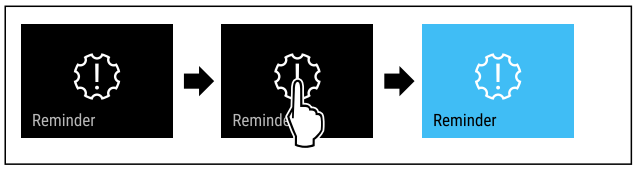


Fig. 124

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

Priminimo išaktyvinimas



Fig. 125

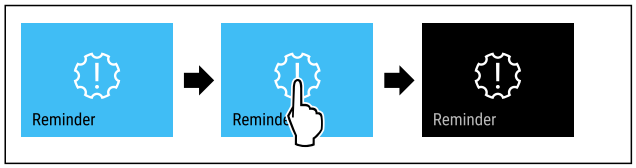


Fig. 126

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarų
- Rusų
- Kinų

Kalbos nustatymas



Fig. 127

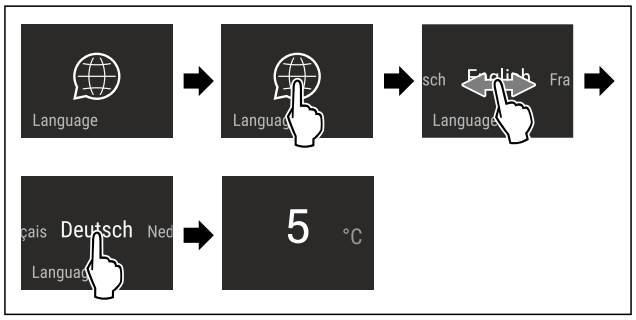


Fig. 128 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Kalba nustatyta.
▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.

Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 129

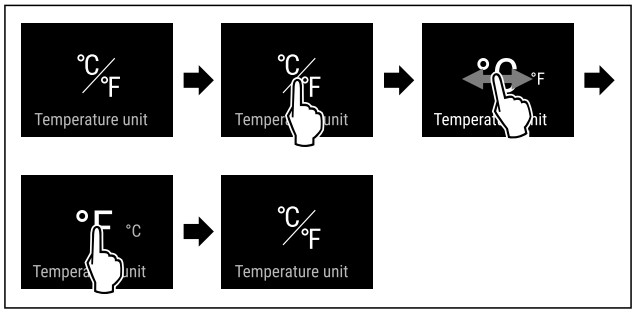


Fig. 131 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 132

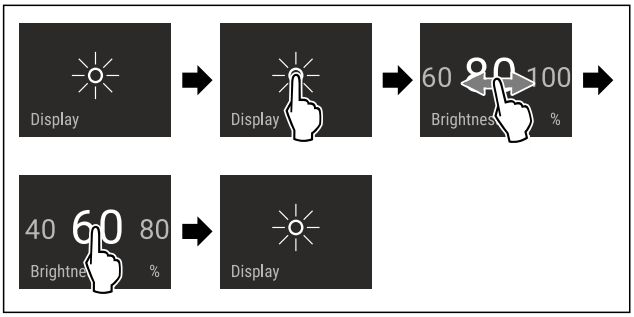


Fig. 133 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- ❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 134

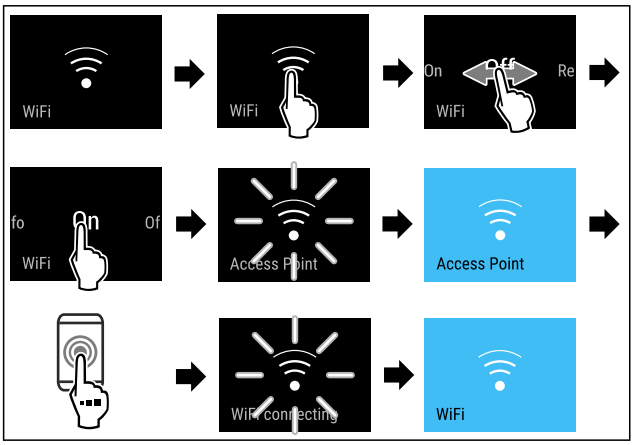


Fig. 135

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 136

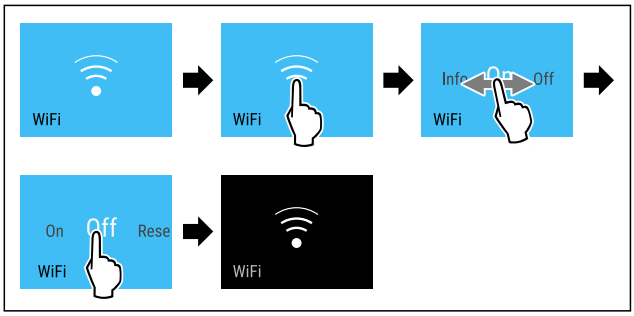


Fig. 137

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 138

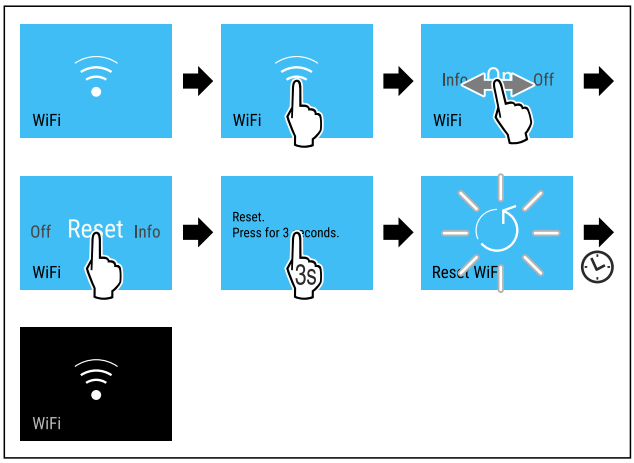


Fig. 139

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 140

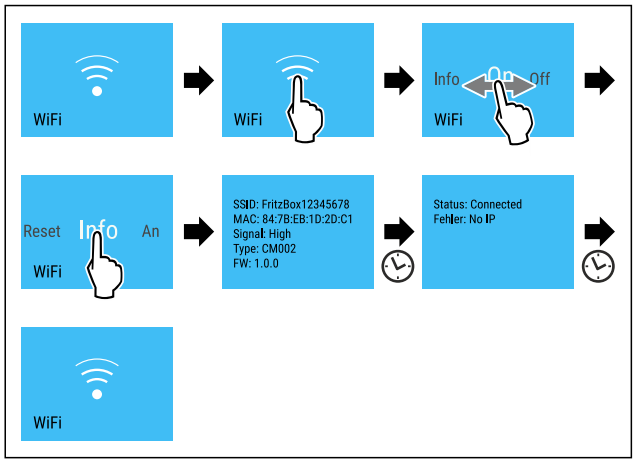


Fig. 141

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 142



Fig. 143

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 144



Fig. 145

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

Atitirpinimo ciklo paleidimas

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 146

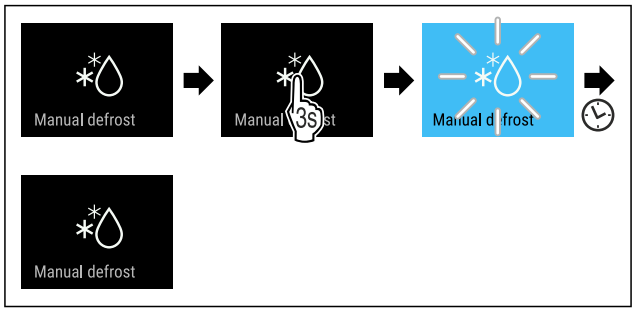


Fig. 147

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
▷ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:

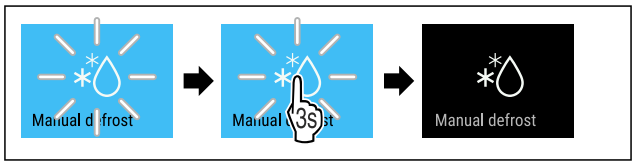


Fig. 148

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 149

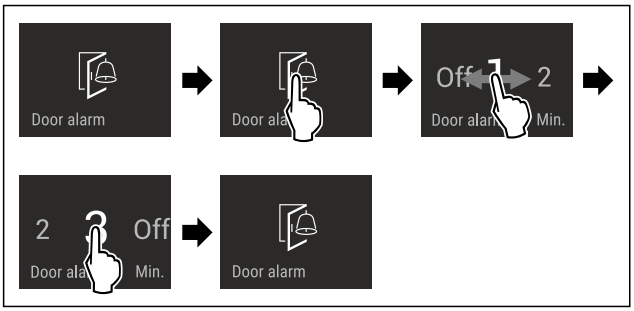


Fig. 150 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 152

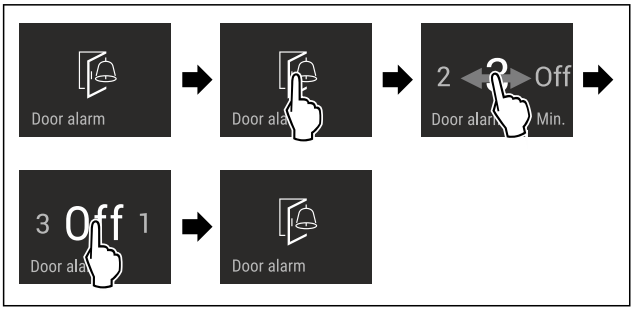


Fig. 153

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 154

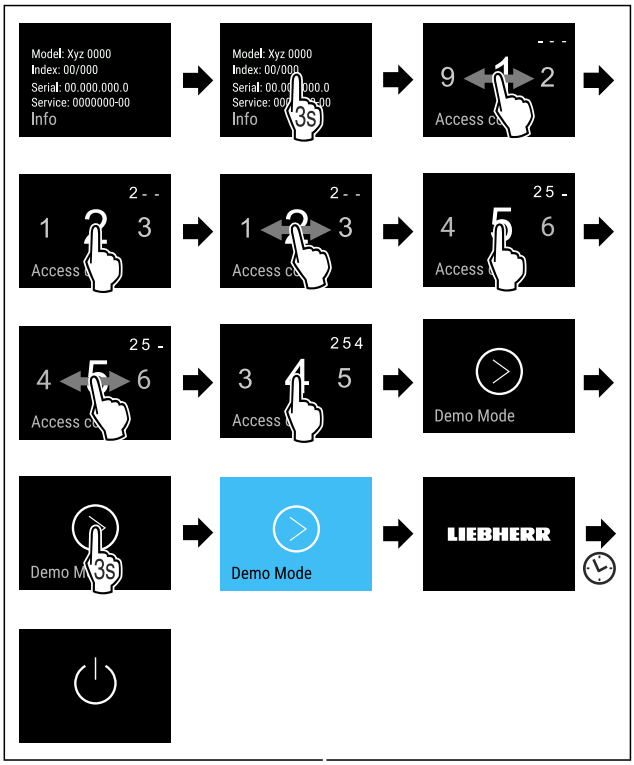


Fig. 155

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO".

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 156

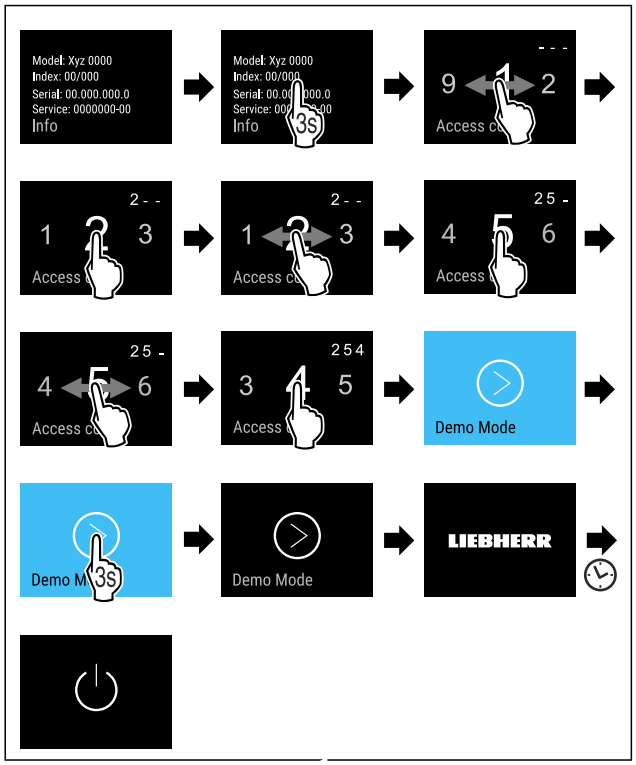


Fig. 157

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 158

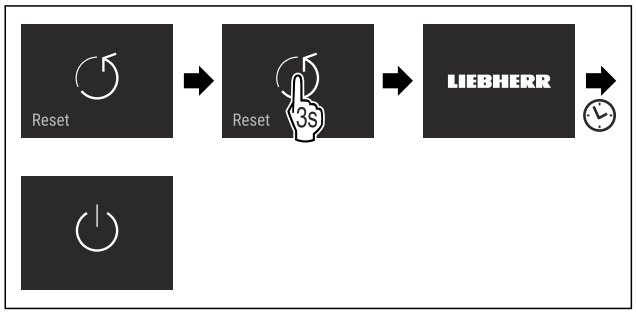


Fig. 159

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai

Yra dvi pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Įspėjimas	Įspėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimų. Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

8.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Durų aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas)
 **Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo.	
 **Temperatūros aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatytos temperatūros.	Atlikite veiksmus. (žr. Temperatūros aliarmas)
 **Klaida**	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus. (žr. Klaida)
 **WLAN klaida**	Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą) Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant.	Atlikite veiksmus. (žr. WLAN klaida)

8.3.2 Įspėjimų išjungimas

Durų aliarmas

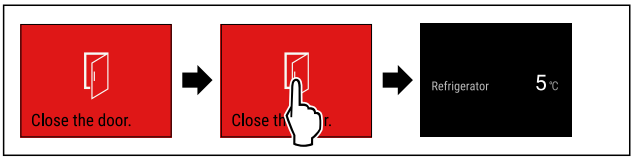


Fig. 160 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▷ Prietaisas labiau vėsta, todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.
▷ Prietaiso keliamas triukšmas gali būti garsesnis.

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas automatiškai atvėsta iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros, nors ir nepatvirtinote pranešimo. Tačiau norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

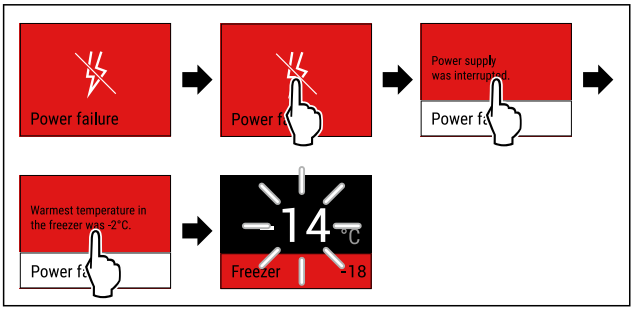


Fig. 161 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Temperatūros aliarmas

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.

▶ Pašalinkite priežastį.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

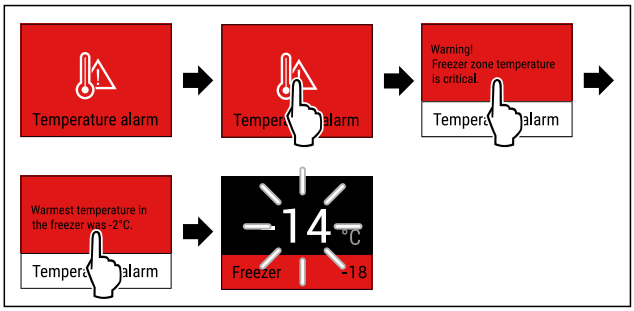


Fig. 162 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Klaida

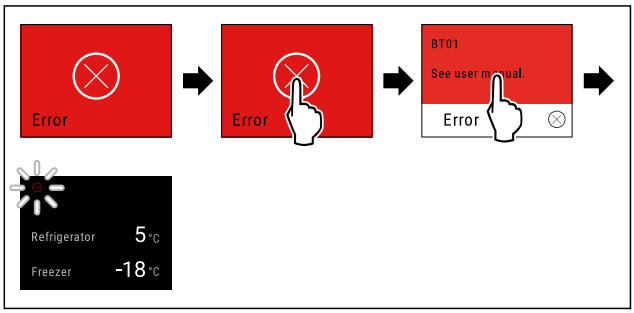


Fig. 163 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodomas klaidos kodas.
▶ Užsirašykite klaidos kodą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

WLAN klaida

▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

8.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Galite išaktyvinti šiuos priminimus (žr. Priminimo išaktyvinimas) :

- FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas**	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.	Atlikite veiksmus. (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

8.3.4 Priminimų išjungimas

FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

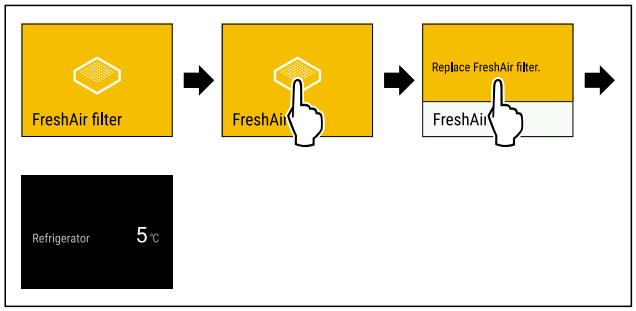


Fig. 164 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras)
▷ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.
▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

9 Įranga

9.1 Durų lentynėlė

Durų lentynėlės yra tinkamos laikyti gėrimus ir maisto produktus. Durų lentynėles galite perkelti individualiam naudojimui ir išardyti jas, kad galėtumėte išvalyti. Tačiau „Liebherr“ rekomenduoja durų lentynėles naudoti gamykloje pristatytoje padėtyje duryse.

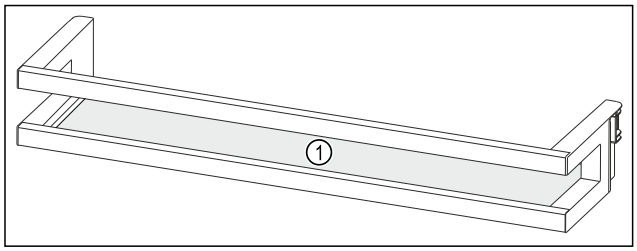


Fig. 165 Durų lentynėlės atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna

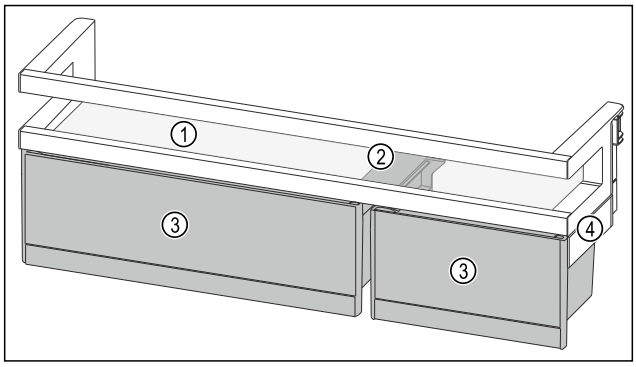


*Fig. 166 Durų lentynėlės su VarioBox atvaizdo pavyzdys**
(1) Lentyna
(2) Laikančioji dalis, skirta VarioBox
(3) VarioBox
(4) Šoninė dalis

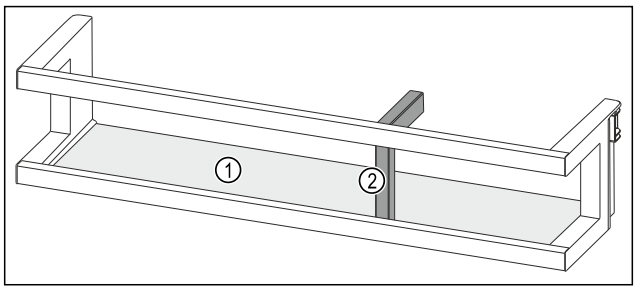


Fig. 167 Durų lentynėlės su butelių laikikliu atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna
(2) Butelių laikiklis

Šioje lentelėje pateikiami pavyzdžiai, ką galite laikyti atitinkamoje durų lentynėlėje.

Durų lentynėlė	Maisto produktai
Durų lentynėlė (žr. Fig. 165)	Sviestas, sūris, konservai, tūtelės
Durų lentynėlė su butelių laikikliu (žr. Fig. 167)	Buteliai Naudokite stumdomą butelių laikiklį, kad užfiksuotumėte butelius durų lentynėlėje.
Durų lentynėlė su VarioBox (žr. Fig. 166) *	Maži maisto produktai*

9.1.1 VarioBox išėmimas*

Jūs galite naudoti vieną arba abi VarioBox. Jei durų lentynėlėje po durų lentynėle su VarioBox norite statyti ypač aukštus butelius, tada galite išimti vieną arba abi VarioBox.

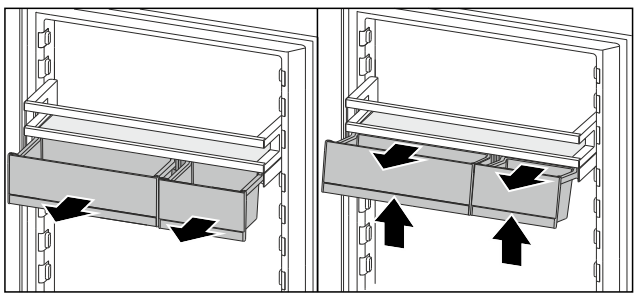


Fig. 168

▶ Ištraukite VarioBox iki galo.
▶ Pakelkite VarioBox priekyje.
▶ Išimkite VarioBox į priekį.

9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas*) *

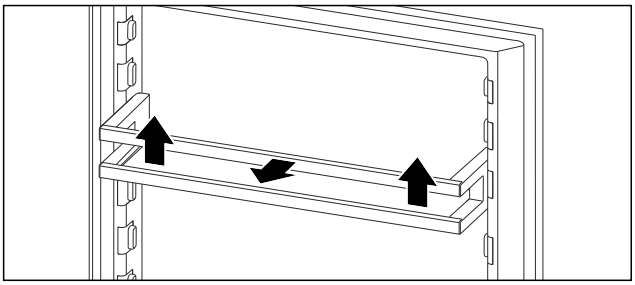


Fig. 169 Atvaizdo pavyzdys

▶ Nustumkite durų lentynėlę į viršų.
▶ Ištraukite durų lentynėlę į priekį.

9.1.3 Durų lentynėlės įstatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas*) *

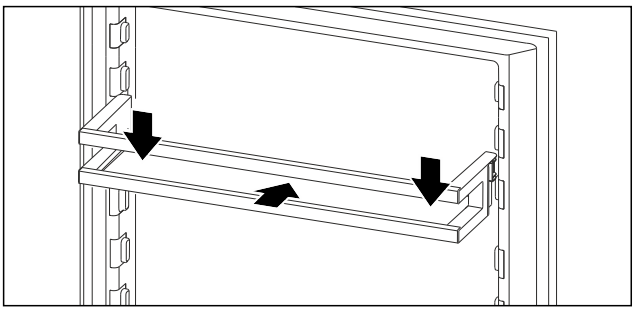


Fig. 170 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įstumkite durų lentynėlę.
▶ Paspauskite durų lentynėlę žemyn.

9.1.4 VarioBox įdėjimas*

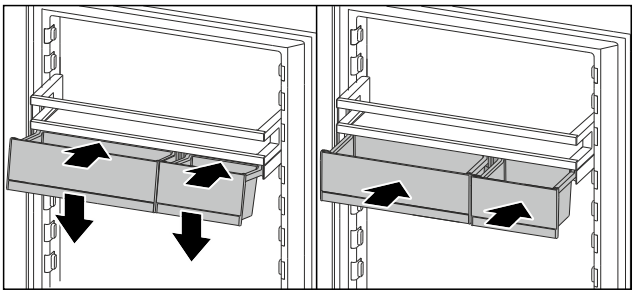


Fig. 171

▶ Padėkite VarioBox įstrižai ant durų lentynėlės briaunos.
▶ Nuleiskite VarioBox.
▶ Įstumkite VarioBox.

9.1.5 VarioBox perkėlimas*

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas*)
❑ Durų lentynėlė išimta. (žr. 9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas)

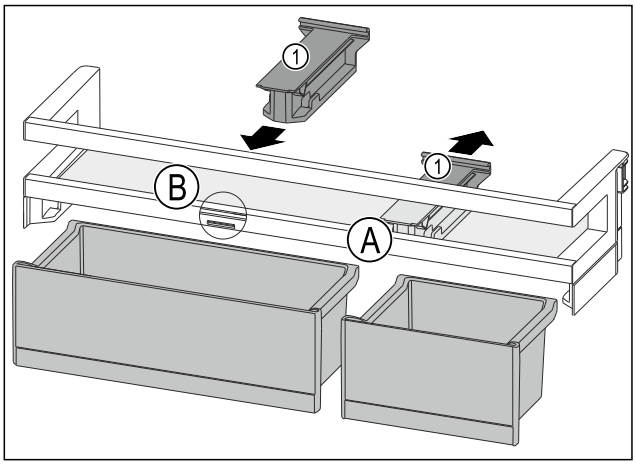


Fig. 172

▶ Patraukite laikančiąją dalį *Fig. 172 (1)* į padėtį *Fig. 172 (A)* atgal.
▶ Įstatykite laikančiąją dalį *Fig. 172 (1)* į padėtį *Fig. 172 (B)*.
▶ Įstatykite durų lentynėlę. (žr. 9.1.3 Durų lentynėlės įstatymas)

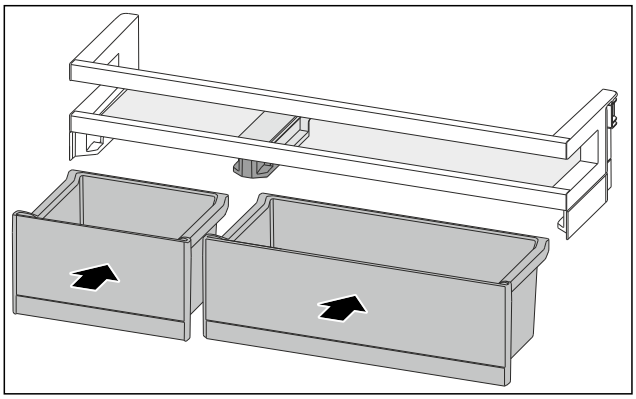


Fig. 173

▶ Įdėkite VarioBox atvirkštine tvarka. (žr. Fig. 173)

9.2 Lentynos

9.2.1 Lentynų perkėlimas / išėmimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netyčinio ištraukimo.

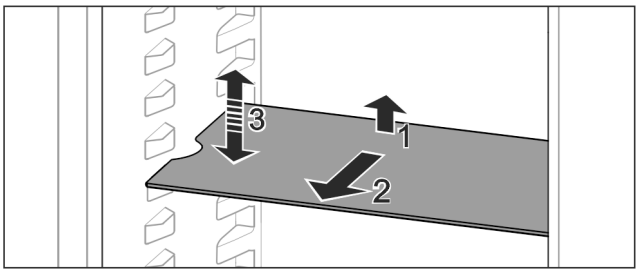


Fig. 174

▶ Kilstelėkite lentyną ir ištraukite į priekį.
▷ Šoninė anga yra atramos padėtyje.
▶ Lentynos perkėlimas: pakelkite arba nuleiskite į norimą aukštį ir įstumkite.

-arba-

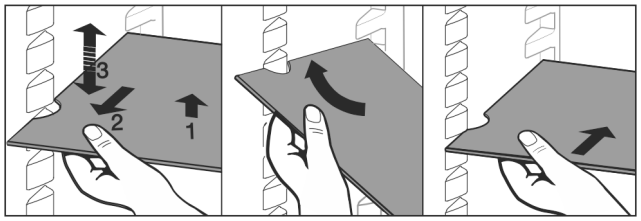


Fig. 175

▶ Visiškas lentynos išėmimas: ištraukite į priekį.

▶ Lengvesnis išėmimas: nustatykite lentyną įstrižai.
▶ Lentynos įdėjimas vėl: įstumkite iki galo.
▷ Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.
▷ Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

9.3 Reguliuojamo pločio lentyna

9.3.1 Reguliuojamo pločio lentynos naudojimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netyčinio ištraukimo.

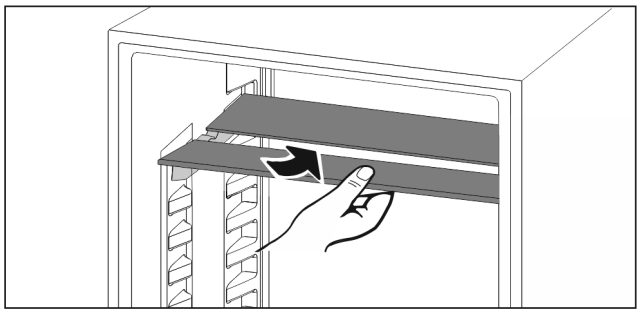


Fig. 176

▶ Reguliuojamo pločio lentyną nustumkite, kaip parodyta paveikslėlyje.

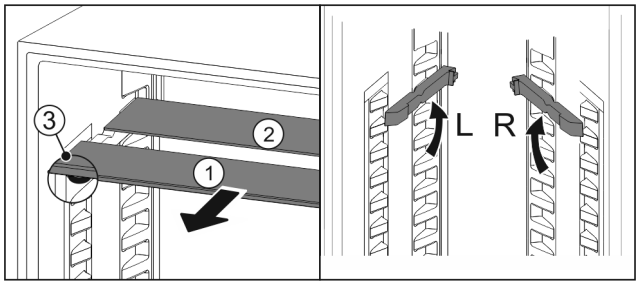


Fig. 177

Aukščio reguliavimas:

▶ Ištraukite *Fig. 177 (1)* stiklines lentynėles po vieną į priekį.
▶ Ištraukite atraminius bėgelius iš fiksatoriaus ir užfiksuokite pageidaujamame aukštyje.
▶ Įstumkite stiklines lentynėles paeiliui po vieną.
▷ Plokšti ištraukimo stabdikliai, iš karto už atraminio bėgelio.
▷ Aukšti ištraukimo stabdikliai gale.

Abiejų lentynų naudojimas:

▶ Suimkite ranka apatinę stiklinę plokštę ir patraukite į priekį.
▷ Stiklinė plokštė *Fig. 177 (1)* su apdailos juostele yra priekyje.
▷ Stabdikliai *Fig. 177 (3)* nukreipti žemyn.

9.4 VarioSafe *

VarioSafe – tai vieta šaldytuvo skyriuje mažiems maisto produktams, pakuotėms, tūtelėms ir stiklinėms.

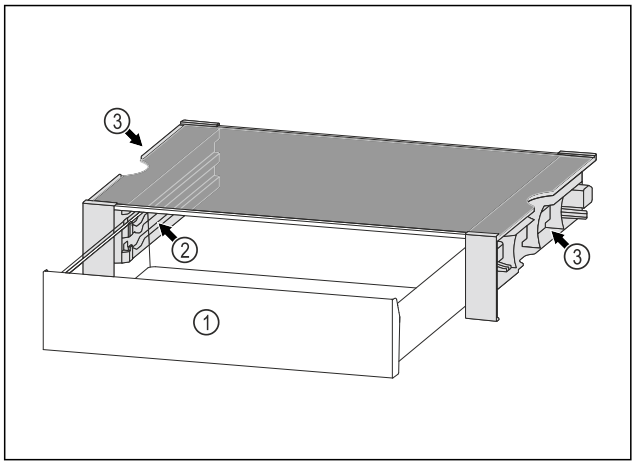


Fig. 178

(1) VarioSafe stalčius

(2) Šoninės sienelės su briaunomis VarioSafe stalčiui

(3) Angos kairėje ir dešinėje šoninėje sienelėje

9.4.1 VarioSafe įdėjimas

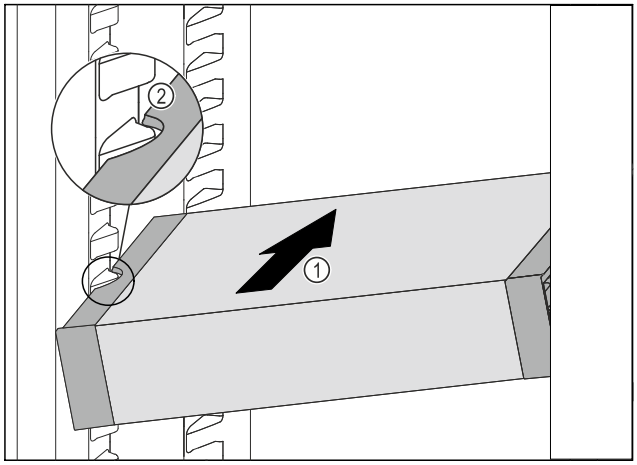


Fig. 179

▶ VarioSafe įstumkite įstrižai į šaldytuvo skyrių *Fig. 179 (1)*, kol VarioSafe šoninės angos *Fig. 179 (2)* bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje.

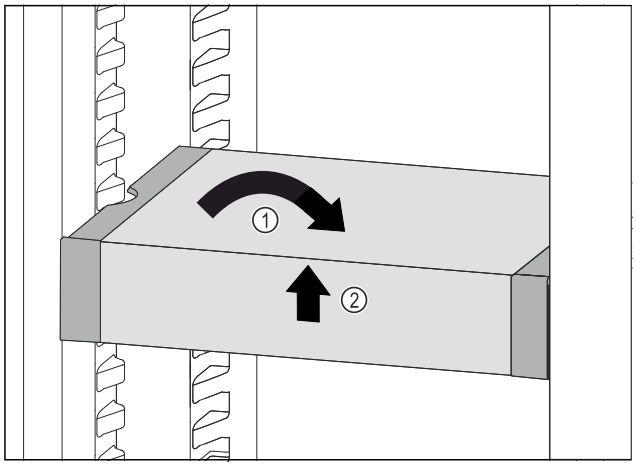


Fig. 180

▶ Nustatykite VarioSafe tiesiai. *Fig. 180 (1)*
▶ Pakelkite VarioSafe priekyje. *Fig. 180 (2)*

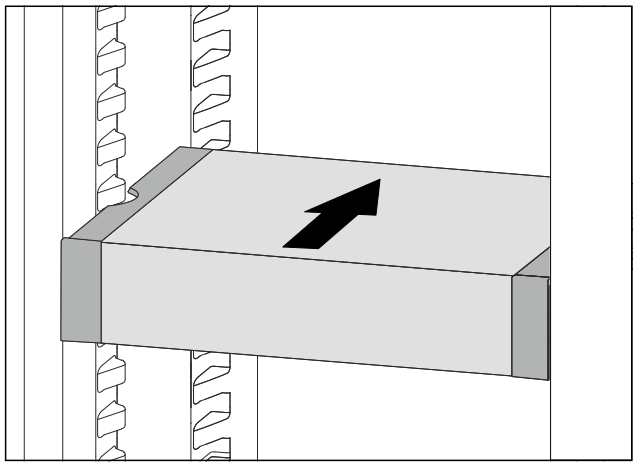


Fig. 181

- ▶ Pakelkite VarioSafe į priekį.
- ▶ Įstumkite VarioSafe į galą.
- ▶ Nuleiskite VarioSafe.
- ▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
- ▷ VarioSafe naudojamas.

9.4.2 VarioSafe perkėlimas

Jūs galite VarioSafe kaip visumą perkelti šaldymo skyriuje.

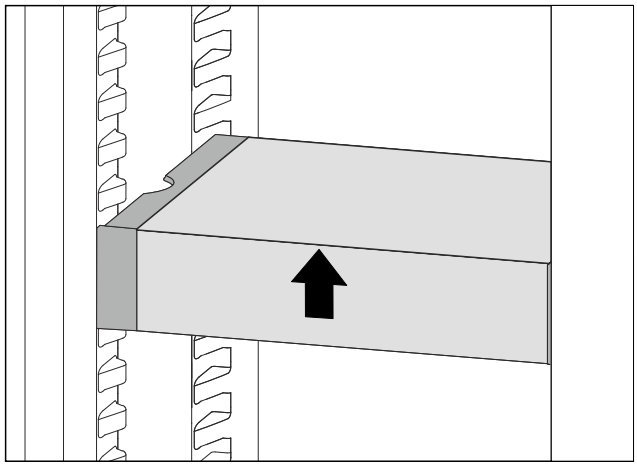


Fig. 182

- ▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.

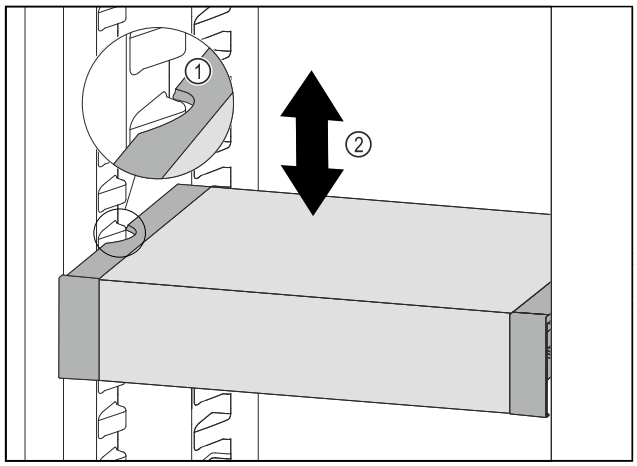


Fig. 183

- ▶ Traukite VarioSafe į priekį, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. *Fig. 183 (1)*
- ▶ Judinkite VarioSafe šaldytuvo skyriuje į viršų arba žemyn, kol bus pasiektas norimas aukštis. *Fig. 183 (2)*

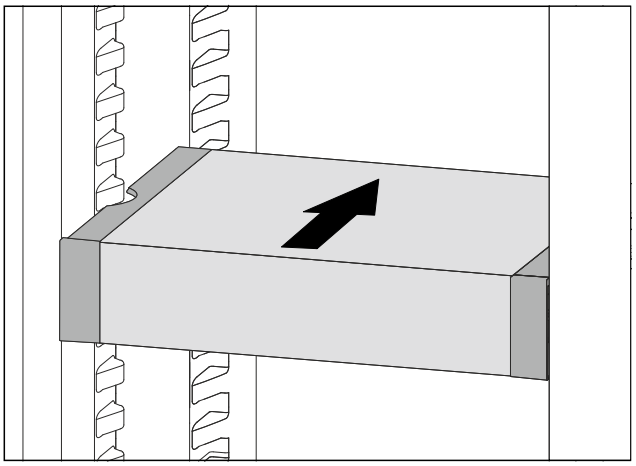


Fig. 184

- ▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.
- ▶ Įstumkite VarioSafe į galą.
- ▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
- ▷ VarioSafe perkeltas į aukštį.

9.4.3 VarioSafe stalčiaus perkėlimas

VarioSafe stalčių galima įstatyti dviejuose skirtinguose aukščiuose. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant apatinės briaunos. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant viršutinės briaunos.

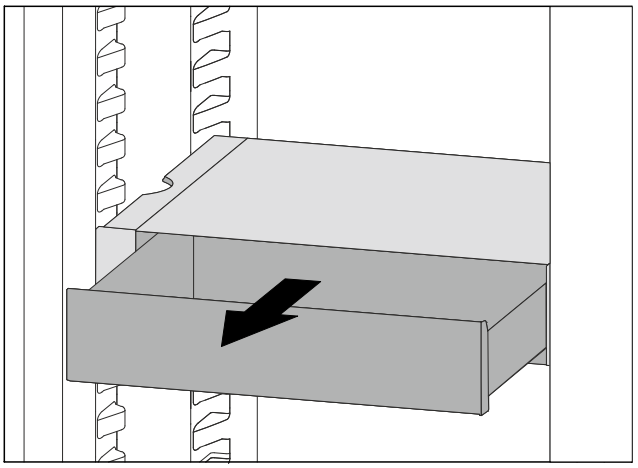


Fig. 185

- ▶ Ištraukite VarioSafe stalčių iki galo.
- ▶ Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- ▶ Išimkite VarioSafe stalčių į priekį.

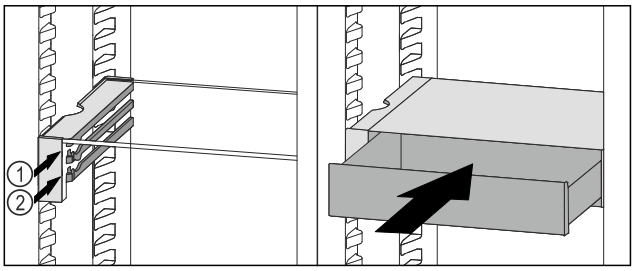


Fig. 186

- ▶ Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- ▶ Uždėkite VarioSafe stalčių už stabdiklių ant norimos briaunos *Fig. 186 (1)* arba *Fig. 186 (2)*.
- ▷ VarioSafe stalčius perkeltas į aukštį.

9.4.4 VarioSafe išėmimas

VarioSafe galite išimti kaip visumą.

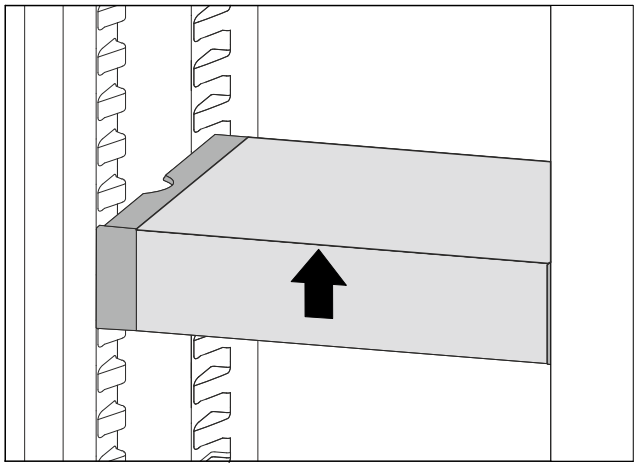


Fig. 187

▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.

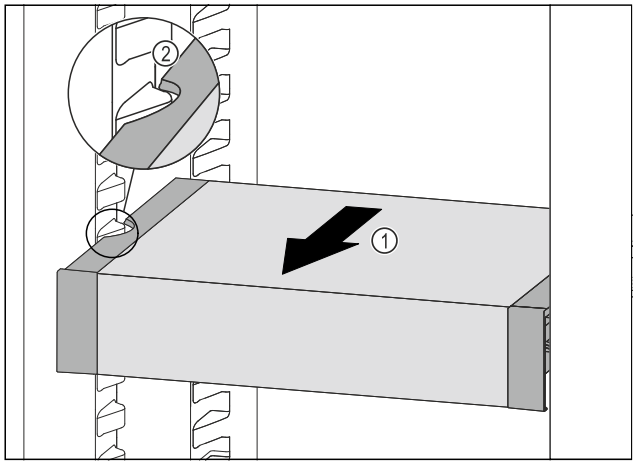


Fig. 188

▶ Traukite VarioSafe į priekį *Fig. 188 (1)*, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. *Fig. 188 (2)*

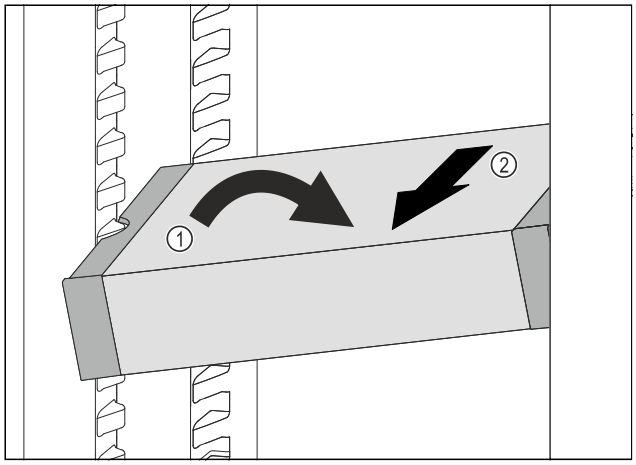


Fig. 189

▶ Nustatykite VarioSafe šaldytuvo skyriuje įstrižai. *Fig. 189 (1)*

▶ Išimkite VarioSafe į priekį. *Fig. 189 (2)*

▷ VarioSafe išimtas.

9.4.5 VarioSafe išardymas

Jūs galite VarioSafe išardyti į atskiras dalis, kai VarioSafe norite išvalyti arba įmontuoti ar išmontuoti atskiras dalis.

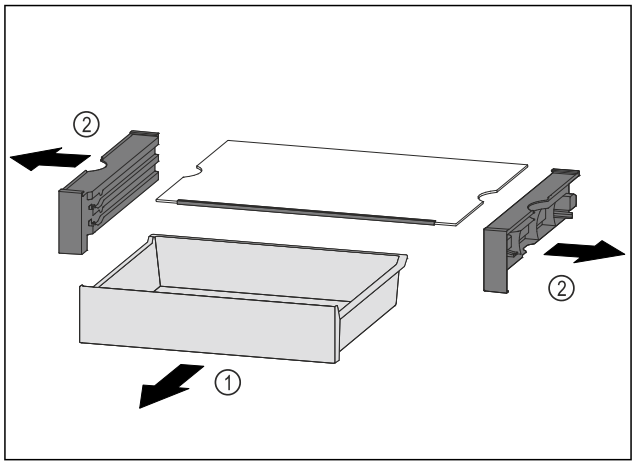


Fig. 190

▶ Išimkite VarioSafe kaip visumą. (žr. 9.4.4 VarioSafe išėmimas)

▶ Išardykite VarioSafe pagal paveikslėlį.

9.5 Reguliuojama butelių lentyna

Šaldytuvo skyriaus dugne galima naudoti stiklinę lentyną arba keičiamą butelių lentyną. Stiklinė lentyną buvo įdėta prieš pristatant.

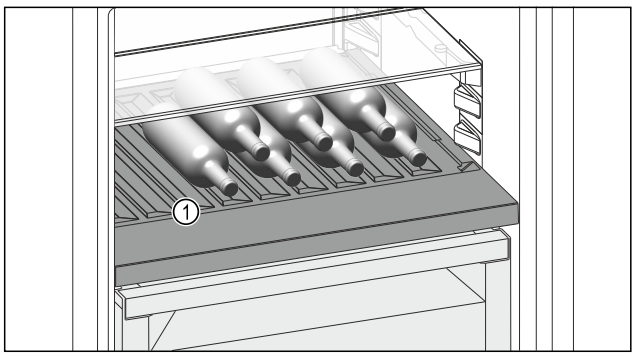


Fig. 191 Atvaizdo pavyzdys

(1) Reguliuojamas butelių skyrius

9.5.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas

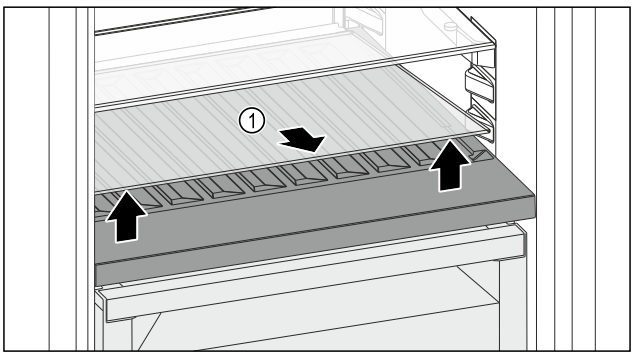


Fig. 192

▶ Pakelkite stiklinę lentyną *Fig. 192 (1)* už angos priekyje ir išimkite.

▶ Stiklinę lentyną *Fig. 192 (1)* laikykite saugiai už prietaiso ribų.

▶ Įdėkite stiklinę lentyną *(2)* po reguliuojamu butelių skyriumi.

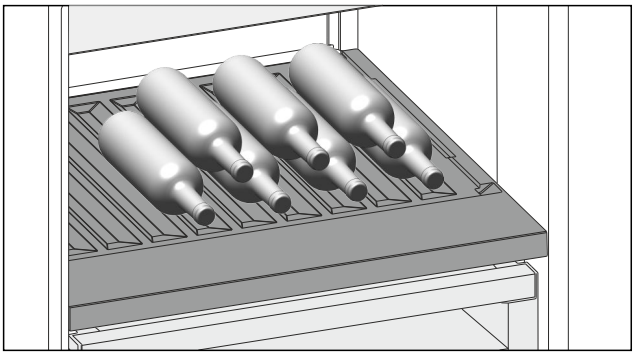


Fig. 193 Atvaizdo pavyzdys

▶ Butelius dėkite dugnu prie galinės sienelės. (žr. Fig. 193)

Pastaba

Jei buteliai išsikiša virš keičiamos butelių lentynos priekyje:

▶ Pakelkite apatinę durų lentynėlę per vieną padėtį aukščiau.

9.5.2 Stiklinės lentynos naudojimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Buteliai išimti.

❑ Keičiama butelių lentyna išvalyta.
(žr. 10.6 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas)
(žr. 10.9.4 Įrangos valymas)

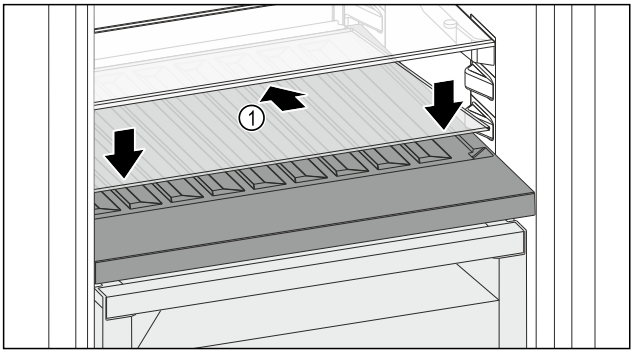


Fig. 194

▶ Įstatykite stiklinę lentyną *Fig. 194 (1)* įstrižai, pavertę į galą žemyn.

▶ Nuleiskite stiklinę lentyną *Fig. 194 (1)* priekyje.

9.6 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.

▶ Apatinį įstumiamą stalčių palikite prietaise.

▶ Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

9.6.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė

Stalčius juda tiesiogiai įrenginio dugne arba ant stiklinės lentynėlės. Bėgelių nėra.

Kai išimate stalčius, kaip pastatymo paviršius galite naudoti po jais esančias stiklines lentynėles.

Stalčiaus išėmimas

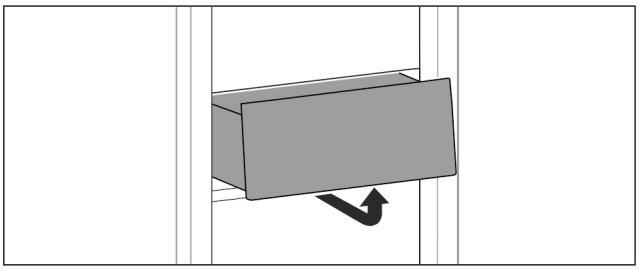


Fig. 195

▶ Išimkite stalčių, kaip parodyta paveikslėlyje.

Stalčiaus įstatymas

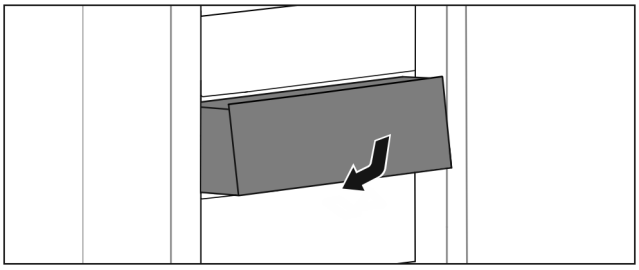


Fig. 196

▶ Įstatykite stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

9.6.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Ištraukimas iki galo*

Ištraukimo iki galo funkciją atpažinsite iš gnybto, kuris yra ant bėgelio gale, atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėse.

Stalčiaus išėmimas

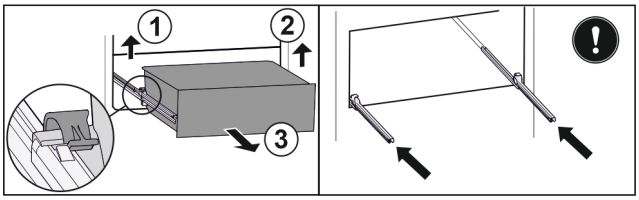


Fig. 197

▶ Ištraukite stalčių iki galo.

▶ Pakelkite kairįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite kairįjį stalčių į priekį. *Fig. 197 (1)*

▶ Pakelkite dešinįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite stalčių į priekį. *Fig. 197 (2)*

▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 197 (3)*

▶ Įstumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas

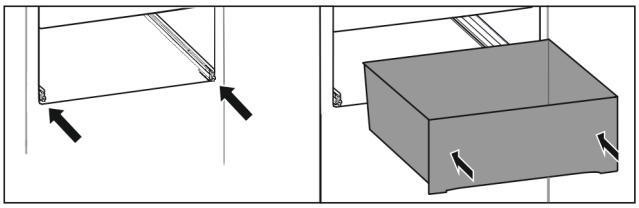


Fig. 198

▶ Įstumkite bėgelius.

▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.

▶ Įstumkite stalčių į galą.

▷ Stalčius gale girdimai užsifiksuoja.

Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*

Stalčiaus išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Durys atidarytos daugiau nei 90°.

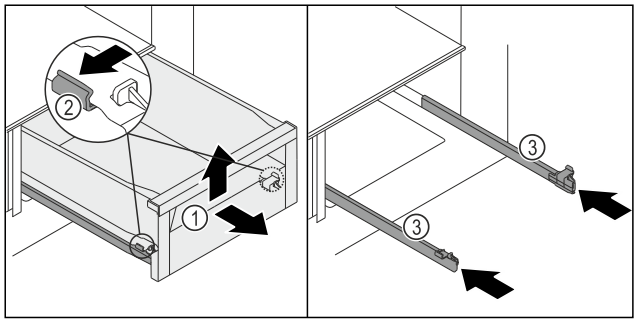


Fig. 199

▶ Ištraukite stalčių *Fig. 199 (1)* iki galo.
▶ Paspauskite spaustukus *Fig. 199 (2)* kairėje ir dešinėje pusėse ant bėgelių tuo pačiu metu į išorę.
▷ Stalčius *Fig. 199 (1)* atsilaisvina nuo bėgelių.
▶ Pakelkite stalčių *Fig. 199 (1)* priekyje.
▶ Išimkite stalčių *Fig. 199 (1)* į priekį.
▶ Įstumkite bėgelius *Fig. 199 (3)*.

Stalčiaus įstatymas

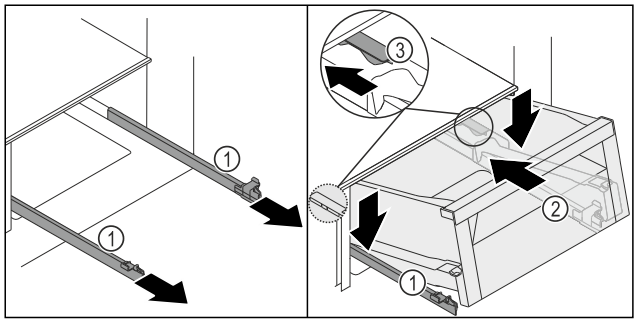


Fig. 200

▶ Tvirtai laikykite bėgelius *Fig. 200 (1)* ir uždėkite stalčių *Fig. 200 (2)* iš viršaus už stabdiklio *Fig. 200 (3)* ant bėgelių *Fig. 200 (1)*.
▶ Stalčių *Fig. 200 (2)* ant bėgelių *Fig. 200 (1)* iki galo nustumkite į galą.

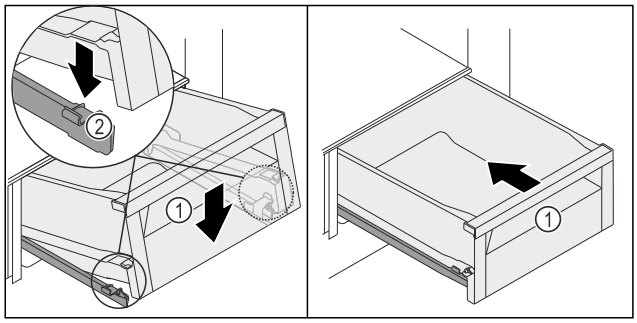


Fig. 201

▶ Nuleiskite stalčių *Fig. 200 (2)* priekyje, kad stalčius kairėje ir dešinėj pusėse įslystų į spaustuką *Fig. 201 (2)*.
▷ Stalčius *Fig. 201 (1)* girdimai užsifiksuoja.
▶ Įstumkite stalčių *Fig. 201 (1)*.

Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas*

Pastaba

Jei viršutinio stalčiaus šaldiklio skyriaus magnetas pažeistas arba nuimtas, atsiranda durų jutiklių sutrikimų.

▶ Nepažeiskite ir nenuimkite magneto.

Stalčiaus išėmimas

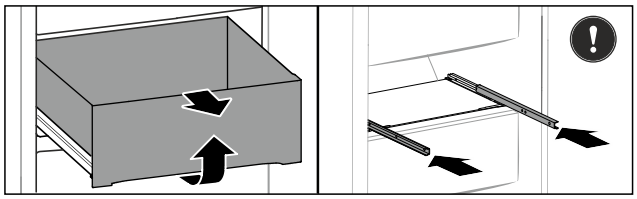


Fig. 202

Jei stalčius yra šaldiklio skyriuje viršuje:

▶ Ištraukite stalčių iki galo.
▶ Pakelkite stalčių priekyje.
▶ Išimkite stalčių į priekį.
▶ Įstumkite bėgelius.

-arba-

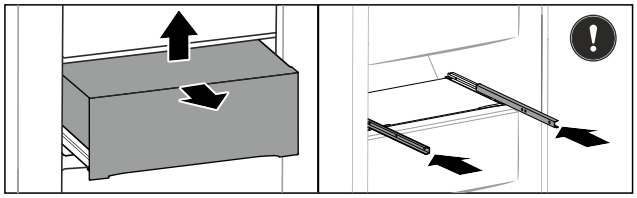


Fig. 203

Jei stalčius yra šaldiklio skyriuje viduryje:

▶ Ištraukite stalčių iki pusės.
▶ Pakelkite stalčių gale iš apačios.
▶ Išimkite stalčių į priekį.
▶ Įstumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas

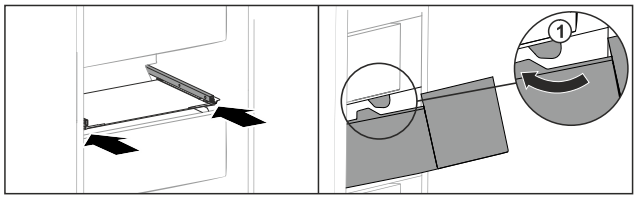


Fig. 204

▶ Įstumkite bėgelius.
▶ Kreipkite stalčių aplink stabdiklius *Fig. 204 (1)*.
▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.

9.7 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis

Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą.

Stalčiaus dangtis yra iš karto ant stalčiaus ir gali būti uždengtas lentynomis arba papildomais stalčiais.

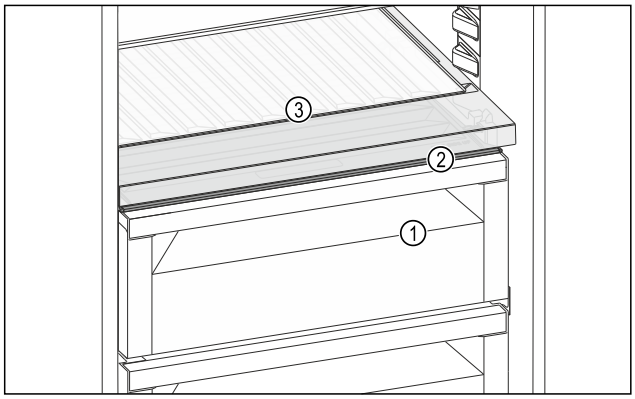


Fig. 205 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangčio atvaizdo pavyzdys

(1) Fruit & Vegetable-Safe

(2) Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
(3) Reguliuojamas butelių skyrius

9.7.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas

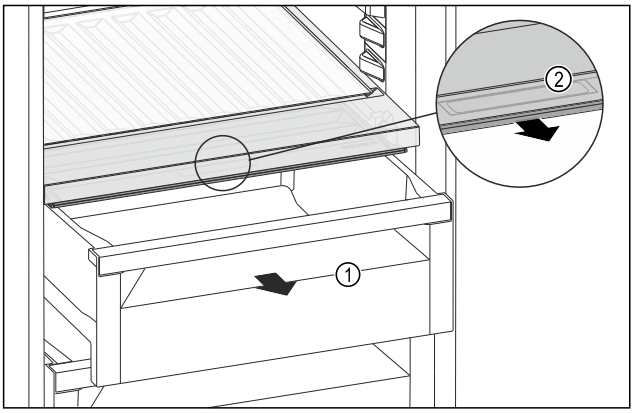


Fig. 206

▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 206 (1)*.
▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 206 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu į priekį.
▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, tarp stalčiaus dangčio ir įstumiamo stalčiaus lieka nedidelis tarpelis.

9.7.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas

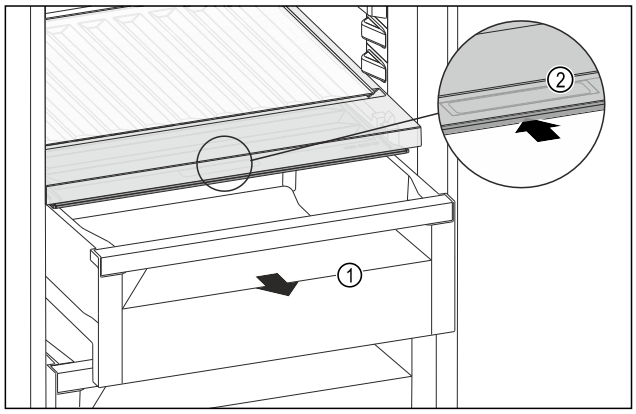


Fig. 207

▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 207 (1)*.
▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 207 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu atgal.
▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, stalčiaus dangtis sandariai užsidaro su stalčiumi.

9.7.3 Fruit & Vegetable-Safe naudojimas kaip Meat & Dairy-Safe

Jūs galite naudoti Fruit & Vegetable-Safe kaip Meat & Dairy-Safe. Tam turite sumažinti drėgmę įstumiame stalčiuje. (žr. 9.7.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas)

9.8 Stiklinės lentynėlės

Norėdami išvalyti, po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti.

Po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

9.8.1 Stiklinės lentynėlės išėmimas / įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Stiklinė lentynėlė po stalčiumi: Stalčius išimtas. (žr. 9.6 Stalčiai)

Stiklinės lentynėlės išėmimas

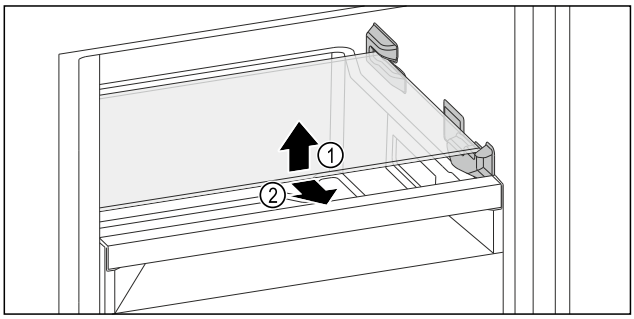


*Fig. 208 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys**

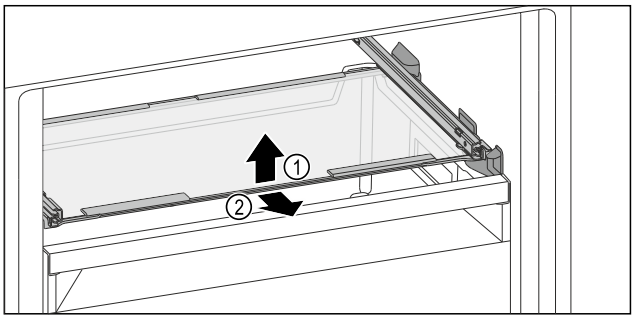


*Fig. 209 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys**

▶ Pakelkite stiklinę lentyną priekyje.
▶ Išimkite stiklinę lentyną į priekį.

Stiklinės lentynėlės įdėjimas

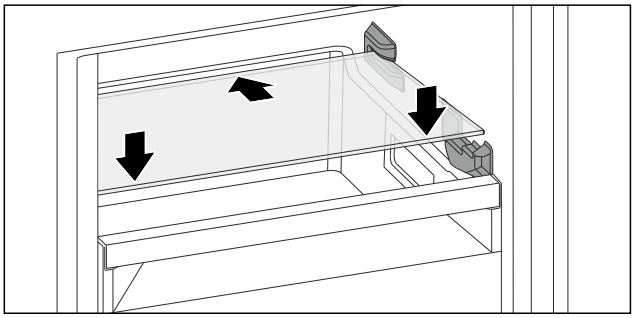


*Fig. 210 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys**

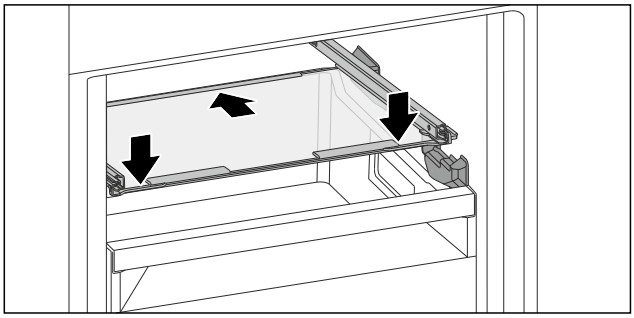


*Fig. 211 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys**

▶ Uždėkite stiklinę lentyną įstrižai už stabdiklių.
▶ Nuleiskite stiklinę lentynėlę.
▶ Įstumkite stiklinę lentynėlę į galą.

9.9 EasyTwist-Ice*

Naudodami EasyTwist-Ice, galite gaminti įprastus ledukų kiekius. Į EasyTwist-Ice vanduo tiekiamas per vandens baką.

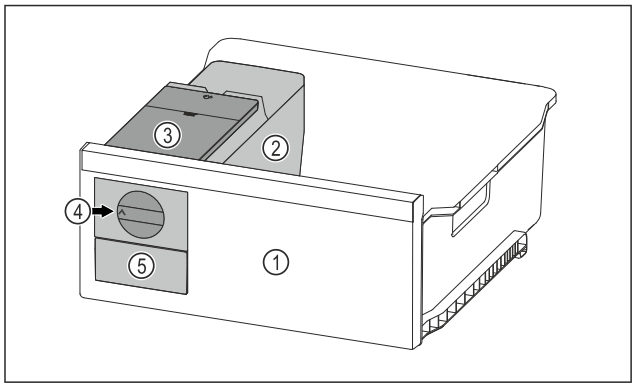


Fig. 212 Atvaizdo pavyzdys

(1) Šaldiklio stalčius su EasyTwist-Ice
(2) Korpusas su ledo gabalėlių indeliu
(3) Vandens bakas
(4) Sukamasis mygtukas
(5) Ledukų stalčius

Pastaba
Nekeiskite šaldiklio stalčiaus padėties prietaise, naudodami EasyTwist-Ice.

9.9.1 Ledukų gamyba

Ledukų kiekis, kurį per tam tikrą laiką galite pagaminti su EasyTwist-Ice, priklauso nuo prietaiso užšaldymo temperatūros. Kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau ledukų galite pagaminti.

Maks. ledukų kiekis ledo gabalėlių indelyje:	20 ledukų
Maks. ledukų stalčiaus talpa:	40 ledukų (atitinka dvi ledukų gamybas)
Daugiau informacijos apie reikalingą laiką ledukams gaminti:	(žr. 11.1 Techniniai duomenys)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ EasyTwist-Ice komponentai išvalyti.

Vandens bako pripildymas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!
▶ Į vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį.

PRANEŠIMAS
Skysčiai, kurių sudėtyje yra cukraus!
EasyTwist-Ice pažeidimas.
▶ Pilkite tik šaltą geriamąjį vandenį.

Pastaba
Naudojant filtruotą, demineralizuotą vandenį, gaunamas geriausio skonio geriamasis vanduo sklandžiai ledo gabalėlių gamybai.
Tokią vandens kokybę galima užtikrinti, naudojant specializuotoje prekyboje parduodamą stalo vandens filtrą.
▶ Į vandens indą pilkite tik filtruotą, demineralizuotą geriamąjį vandenį.

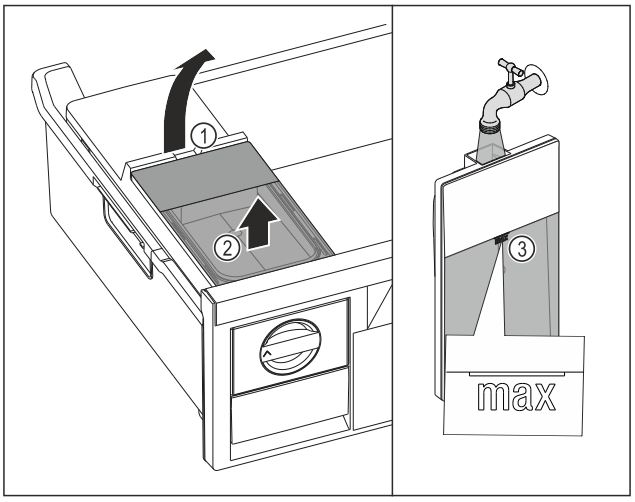


Fig. 213

▶ Ištraukite šaldiklio stalčių iki galo.
▶ Pakelkite vandens baką už angos *Fig. 213 (1)*.
▶ Išimkite vandens baką į viršų. *Fig. 213 (2)*
▶ Pripildykite į vandens baką geriamojo vandens iki žymos *Fig. 213 (3)*.

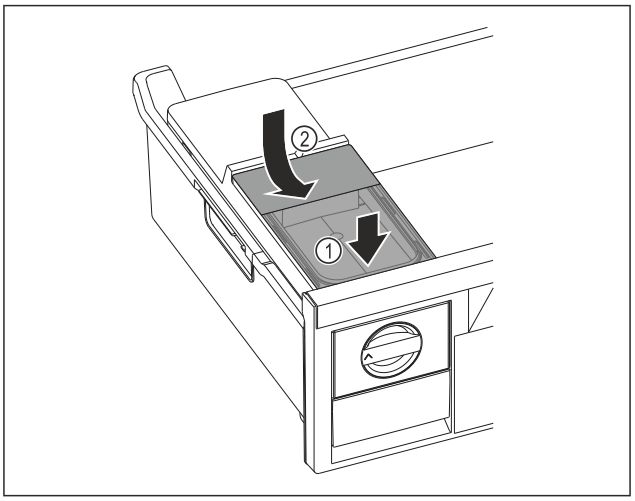


Fig. 214

▶ Pridėkite vandens baką priekyje. *Fig. 214 (1)*
▶ Nuleiskite vandens baką gale. *Fig. 214 (2)*
▶ Įstumkite šaldiklio stalčių.

Ledukų išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Buvo laikomasi ledukams gaminti reikalingo laiko. (žr. 11.1 Techniniai duomenys)
❑ Šaldiklio stalčius iki galo įstumtas.
❑ Ledukų stalčius iki galo įstumtas.

▶ Pasukite sukamąjį mygtuką *Fig. 212 (4)* iki galo pagal laikrodžio rodyklę.
▷ Ledukai krenta iš ledo gabalėlių indelio į ledukų stalčių *Fig. 212 (5)*.
Jei ne visi ledukai atsilaisvins iš ledo gabalėlių indelio:
▶ Pasukite sukamąjį mygtuką kelis kartus iki galo pagal laikrodžio rodyklę.

9.10 VarioSpace

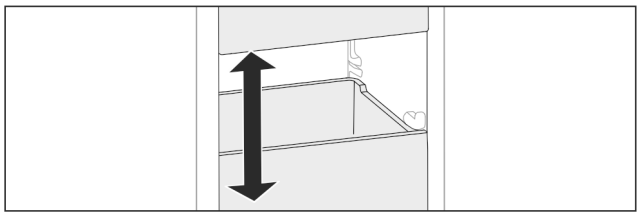


Fig. 215

Stalčius ir stiklines lentynas išimti iš prietaiso. Taip bus vietos dideliems maisto produktams, pvz., paukštienai, mėsai, dideliems žvėrienos gabalams ir aukštiems kepiniams. Juos galėsite šaldyti nesupjaustytus ir vėliau gaminti nesusmulkinę.

▶ Atsižvelkite į stalčių ir stiklinių lentynų apkrovos ribas (žr. 11.1 Techniniai duomenys) .

9.11 Sviestinė*

9.11.1 Sviestinės atidarymas / uždarymas

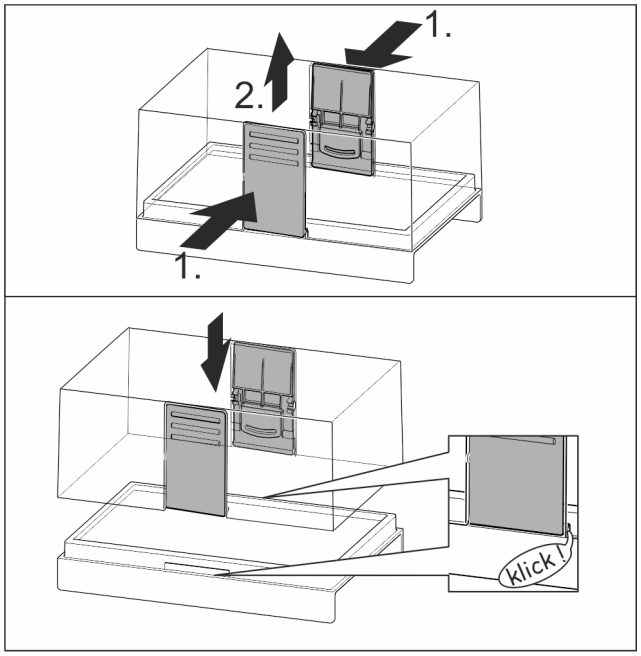


Fig. 216

9.11.2 Sviestinės išardymas

Sviestinę galima išardyti, norint ją išvalyti.

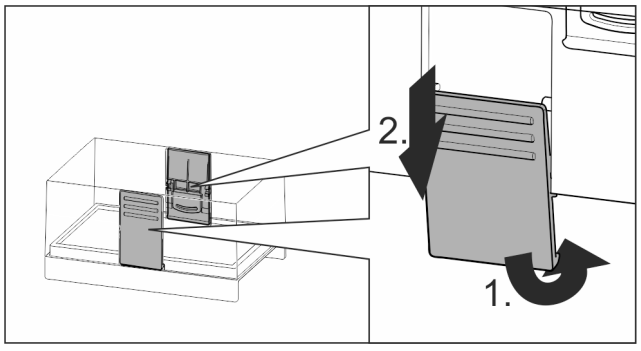


Fig. 217

▶ Išardykite sviestinę.

9.12 Dėklas kiaušiniams*

Dėklą kiaušiniams galima ištraukti ir apsukti. Abi dėklo kiaušiniams dalis galima naudoti, norint atskirti, pvz., dėl pirkimo datos.

9.12.1 Dėklo kiaušiniams naudojimas

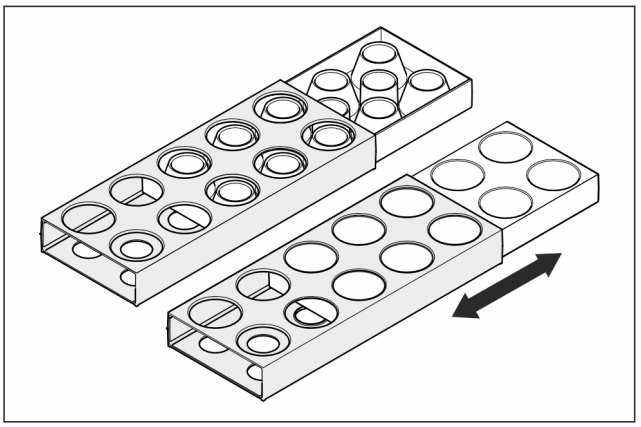


Fig. 218

▶ Viršutinė pusė: laikykite vištų kiaušinius.
▶ Apatinė pusė: laikykite putpelių kiaušinius.

9.13 Butelių laikiklis

9.13.1 Butelių laikiklio naudojimas

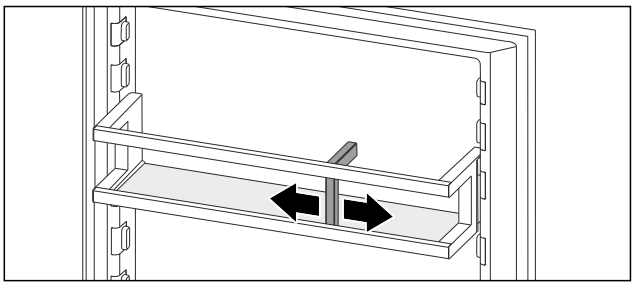


Fig. 219

▶ Užstumkite butelių laikiklį ant butelių.
▷ Buteliai neapvirs.

9.14 Ledo gabalėlių indelis su dangčiu*

9.14.1 Ledo gabalėlių indelio naudojimas

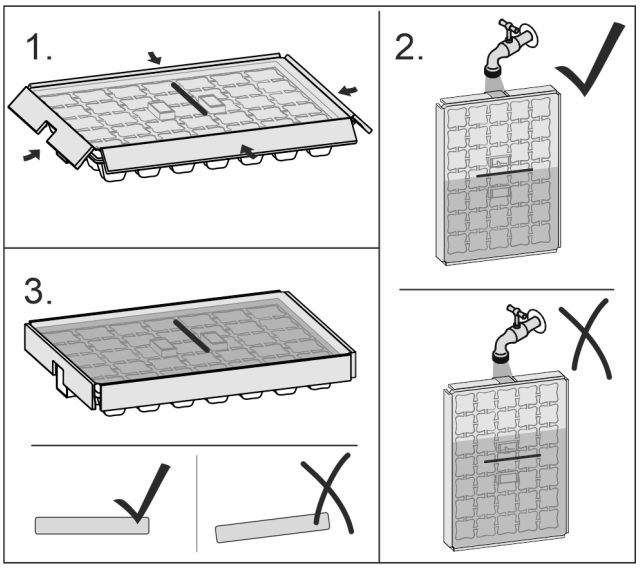


Fig. 220

Užšalus vandeniui:

▶ Ledo gabalėlių indelį laikykite po šiltu vandeniu.
▶ Nuimkite dangtį.
▶ Ledo gabalėlių indelį šiek tiek pasukite priešinga kryptimi.
▶ Išimkite ledo gabalėlius.

9.14.2 Ledo gabalėlių indelio išardymas

Ledo gabalėlių indelį galima išardyti, norint jį išvalyti.

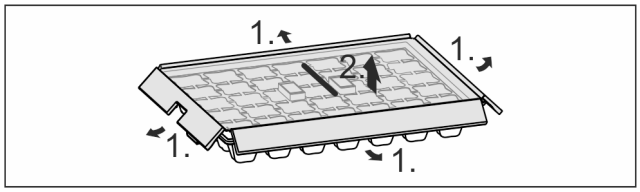


Fig. 221

▶ Išardykite ledo gabalėlių indelį.

9.15 FlexCube*

FlexCube turi įvairaus dydžio angas, kad galėtumėte laikyti smulkius daiktus, pvz., tūteles, atvirus jogurto indelius ar putpelių kiaušinius. FlexCube telpa, pavyzdžiui, į visas Liebherr durų lentynėles. Prireikus galite šalia viena kitos pastatyti ir kelias FlexCube.

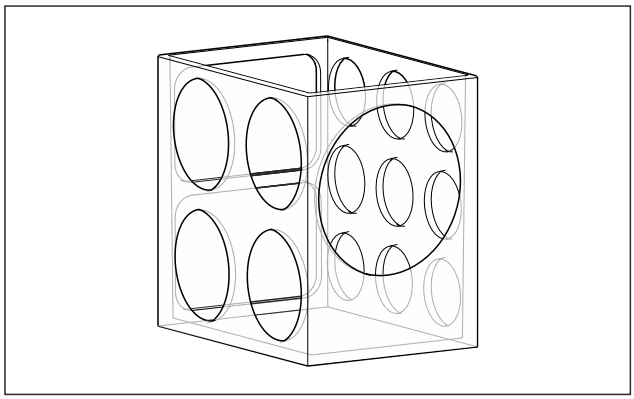


Fig. 222 Atvaizdo pavyzdys

Pastaba

Jūs įsigysite šiuos priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.15.1 FlexCube naudojimas

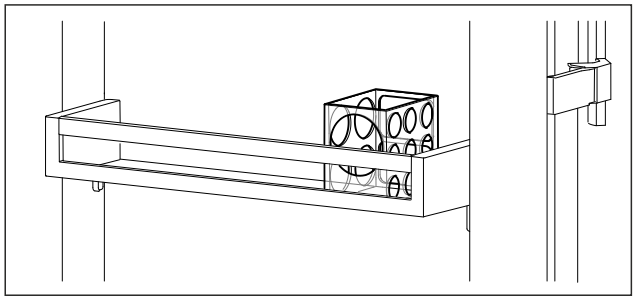


Fig. 223 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įdėkite FlexCube į durų lentynėlę.

-arba-

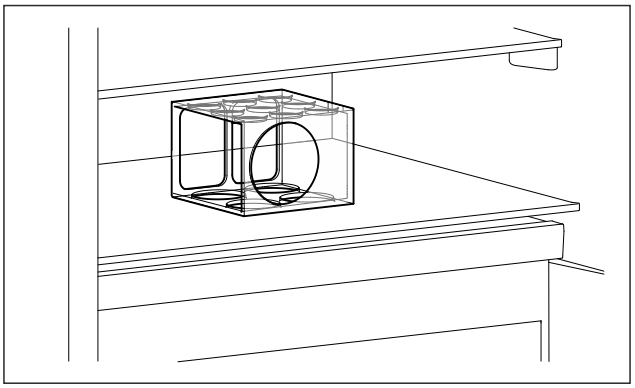


Fig. 224 Atvaizdo pavyzdys

▶ Pastatykite FlexCube ant lentynos.

▶ Surūšiuokite smulkius daiktus į FlexCube.

10 Techninis aptarnavimas

10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

FreshAir aktyviosios anglies filtras yra stalčiuje virš ventiliatoriaus.

Jis užtikrina optimalią oro kokybę.

❑ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius. Esant nustatytam priminimui, pranešimu indikatoriuje raginama atlikti pakeitimą.
❑ Aktyviosios anglies filtrą galima išmesti į įprastas buitines atliekas.

Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro išėmimas

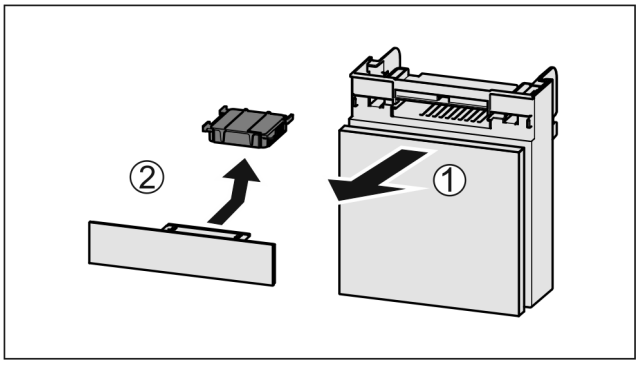


Fig. 225

▶ Ištraukite *Fig. 225 (1)* stalčių į priekį.
▶ Išimkite *Fig. 225 (2)* aktyviosios anglies filtrą.

10.1.2 FreshAir aktyviosios anglies filtro įdėjimas

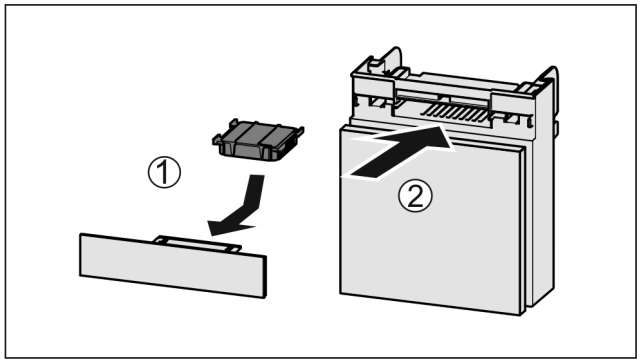


Fig. 226

▶ Įdėkite *Fig. 226 (1)* aktyviosios anglies filtrą pagal paveikslėlį.
▷ Aktyviosios anglies filtras užsifiksuoja.
Jei aktyviosios anglies filtras nukreiptas žemyn:
▶ Įstumkite *Fig. 226 (2)* stalčių.
▷ Aktyviosios anglies filtras dabar paruoštas naudoti.

10.2 Butelio laikiklio išėmimas / įdėjimas*

10.2.1 Butelio laikiklio išėmimas

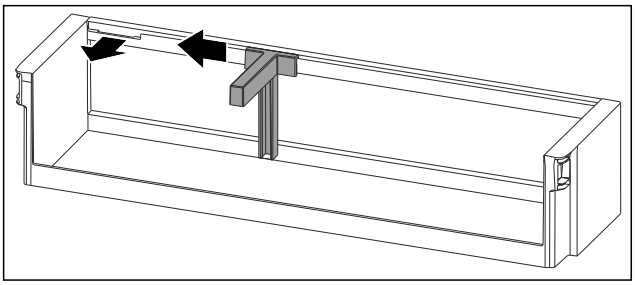


Fig. 227

▶ Nustumkite butelių laikiklį iki angos į šoną.
▶ Išimkite butelių laikiklį į priekį.

10.2.2 Butelio laikiklio įdėjimas

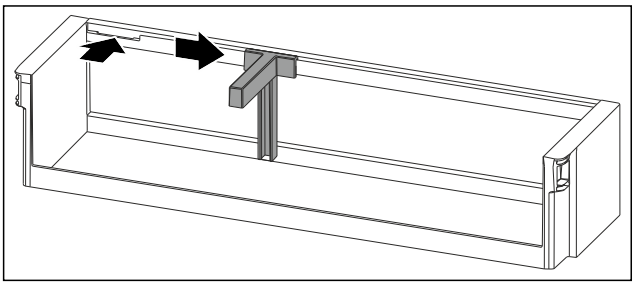


Fig. 228

▶ Įdėkite butelių laikiklį į angą.
▶ Nustumkite butelių laikiklį į norimą padėtį į šoną.

10.3 Durų lentynėlių išardymas*

Kai kurias durų lentynėles galite išardyti, jei norite jas išvalyti arba sumontuoti ar išmontuoti atsargines dalis.

10.3.1 Durų lentynėlių išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Durų lentynėlė išimta. (žr. 9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas)

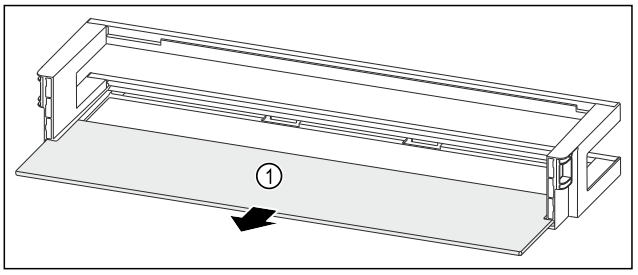


Fig. 229 Durų lentynėlė su lentyna

▶ Išimkite lentyną *Fig. 229 (1)*.

10.3.2 Durų lentynėlės su VarioBox išardymas*

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Durų lentynėlė išimta. (žr. 9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas)

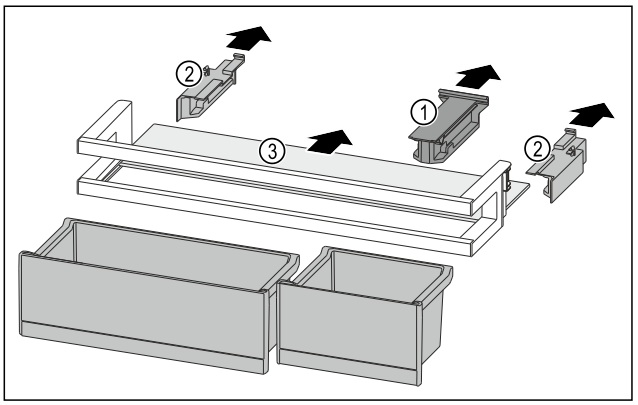


Fig. 230

▶ Išimkite VarioBox. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas*)
▶ Ištraukite laikančiąją dalį *Fig. 230 (1)*.
▶ Ištraukite šonines dalis *Fig. 230 (2)*.
▶ Išimkite lentyną *Fig. 230 (3)*.

10.3.3 Durų lentynėlės su butelių laikikliu išardymas

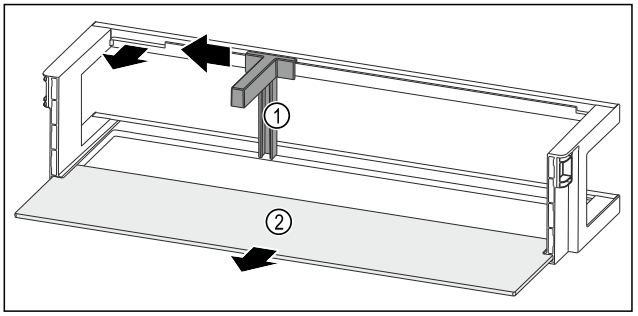


Fig. 231 Durų lentynėlė su butelių laikikliu ir lentyna

▶ Nustumkite butelių laikiklį *Fig. 231 (1)* iki angos į šoną.
▶ Išimkite butelių laikiklį *Fig. 231 (1)*.
▶ Išimkite lentyną *Fig. 231 (2)*.

10.4 Durų lentynėlės surinkimas*

10.4.1 Durų lentynėlės surinkimas

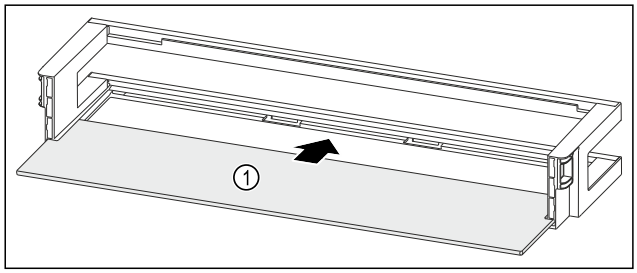


Fig. 232 Durų lentynėlė su lentyna

▶ Įstumkite lentyną *Fig. 232 (1)* į šonines angas.

10.4.2 Durų lentynėlės su VarioBox surinkimas*

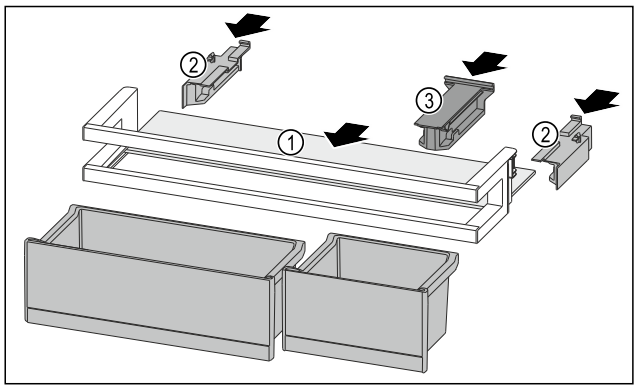


Fig. 233

▶ Įstumkite lentyną *Fig. 233 (1)* į šonines angas.
▶ Įstatykite šonines dalis *Fig. 233 (2)*.
▶ Įstatykite laikančiąją dalį *Fig. 233 (3)*.
▶ Įdėkite VarioBox. (žr. 9.1.4 VarioBox įdėjimas*)

10.4.3 Durų lentynėlės su butelių laikikliu surinkimas

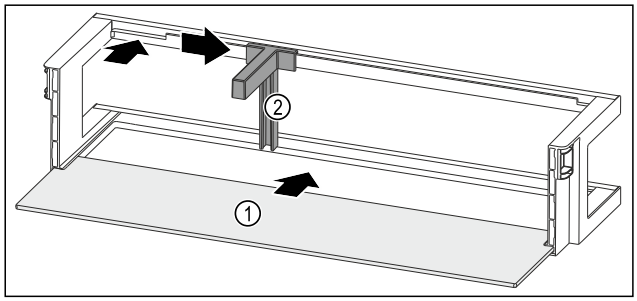


Fig. 234 Durų lentynėlė su lentyna

▶ Įstumkite lentyną *Fig. 234 (1)* į šonines angas.
▶ Įdėkite butelių laikiklį *Fig. 234 (2)* į angą.
▶ Nustumkite butelių laikiklį *Fig. 234 (2)* į norimą padėtį į šoną.

10.5 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

10.5.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė	negalima išardyti
Ištraukimas iki galo*	negalima išardyti*
Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*	negalima išardyti*
Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas*	galima išardyti (žr. Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas*) *

10.5.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas*

Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Stalčius išimtas.
❑ Stiklinė lentynėlė išimta. (žr. 9.8 Stiklinės lentynėlės)

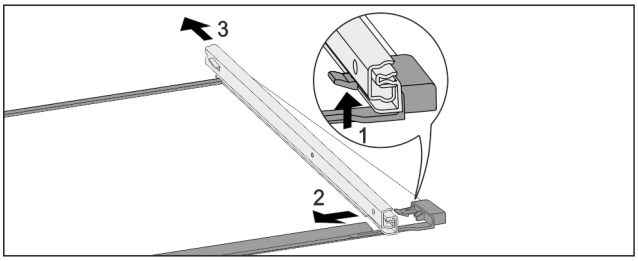


Fig. 235 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

▶ Paspauskite priekinį fiksavimo kabliuką į viršų. *Fig. 235 (1)*
▶ Nustumkite ištraukiamą bėgelį į šoną *Fig. 235 (2)* ir atgal *Fig. 235 (3)*.

Ištraukimo sistemos montavimas

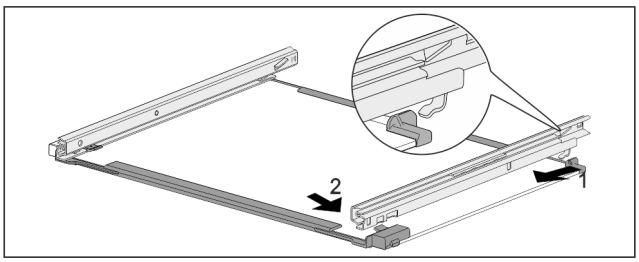


Fig. 236 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

▶ Užkabinkite bėgelį gale. *Fig. 236 (1)*
▶ Užkabinkite bėgelį priekyje. *Fig. 236 (2)*

10.6 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas

Keičiamą butelių lentyną galite išimti, norėdami ją išvalyti.

10.6.1 Keičiamos butelių lentynos išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Buteliai išimti.
❑ Stiklinė lentyna išimta. (žr. 9.5.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas)

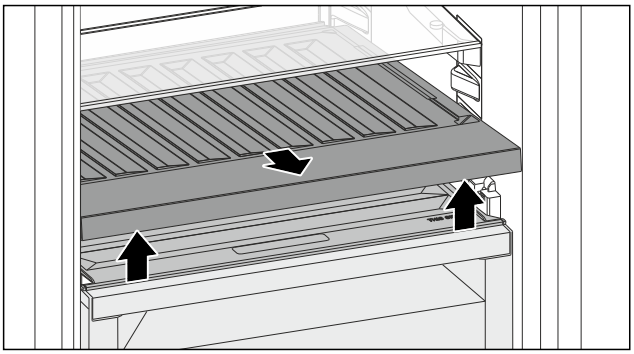


Fig. 237

▶ Kilstelėkite keičiamą butelių lentyną priekyje ir ištraukite.
▷ Matomas stalčiaus dangtis.

Pastaba
„Liebherr“ rekomenduoja:
ant po ja esančio stalčiaus dangčio nedėkite jokių prekių.

10.6.2 Keičiamos butelių lentynos įdėjimas

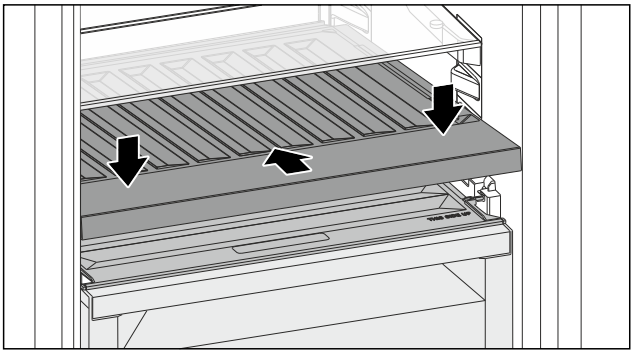


Fig. 238

▶ Įstumkite keičiamą butelių lentyną iki galo ir paspauskite žemyn.
▷ Kištukai keičiamos butelių lentynos gale prijungti automatiškai.
▷ Šviesos diodas šviečia.
▶ Įdėkite stiklinę lentyną. (žr. 9.5.2 Stiklinės lentynos naudojimas)

-arba-

▶ Naudokite keičiamą butelių lentyną buteliams.

10.7 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis

Norėdami išvalyti, stalčiaus dangtį gali išimti.

10.7.1 Stalčiaus dangčio nuėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Stiklinė lentyna iš karto virš butelių skyriaus išimta.
❑ Reguliuojamas butelių skyrius išimtas.
❑ Įstumiamas stalčius iš karto po stalčiaus dangčiu išimtas. (žr. 9.6 Stalčiai)

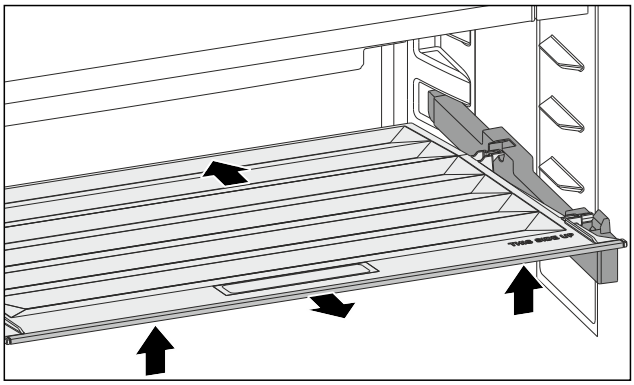


Fig. 239

▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
▶ Pakelkite stalčiaus dangtelį priekyje.
▶ Išimkite priekinio stalčiaus dangtį įstrižai į viršų.

10.7.2 Stalčiaus dangčio uždėjimas

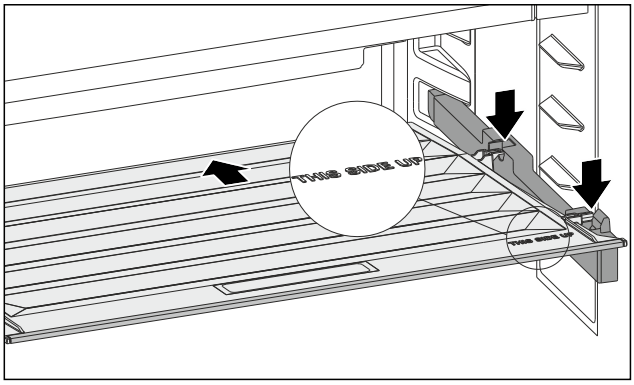


Fig. 240

Jei užrašas THIS SIDE UP yra viršuje:

▶ Įstatykite galines laikančiąsias dalis į atitinkamas galines angas.
▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
▶ Nuleiskite stalčiaus dangtį priekyje ir užfiksuokite priekines laikančiąsias dalis į angas.
▶ Nustatykite stalčiaus dangtį į norimą padėtį.

10.8 Prietaiso atitirpinimas

10.8.1 Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

▶ Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 10.9 Prietaiso valymas)

10.8.2 Šaldiklio skyriaus atitirpinimas su NoFrost

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja.

Prietaiso nereikia atitirpdyti.

10.9 Prietaiso valymas

10.9.1 Paruošiamieji darbai

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!

▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus
▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.
-arba-
▶ Aktyvinkite CleaningMode. (žr. CleaningMode)

10.9.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

ĮSPĖJIMAS
Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.
▶ Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

10.9.3 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

10.9.4 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:
- Durų lentynėlė*
- Lentyna
- Reguliuojamo pločio lentyna
- VarioSafe*
- Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
- Stalčius
- Reguliuojama butelių lentyna
- EasyTwist-Ice komponentai*

Valymas drėgna šluoste:
- Teleskopiniai bėgeliai
  Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:
- Durų lentynėlė*
- VarioBox*
- Butelių laikiklis
- Dėklas kiaušiniams*
- Sviestinė*
- Ledo gabalėlių indelis*
- FlexCube*

▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

10.9.5 EasyTwist-Ice valymas*

EasyTwist-Ice reikia išvalyti tokiais atvejais:
- pirmą kartą pradedant eksploatuoti
- nenaudojant ilgiau nei 48 valandas
- prireikus išvalyti

EasyTwist-Ice išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Stalčius išimtas. (žr. 9.6 Stalčiai)
❑ Stalčius padėtas ant stalo.

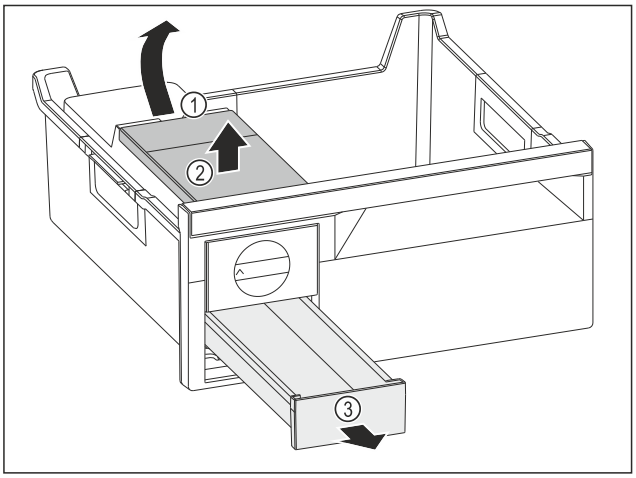


Fig. 241

▶ Vandens bako išėmimas: Pakelkite vandens baką už angos *Fig. 241 (1)*.
▶ Išimkite vandens baką *Fig. 241 (2)* į viršų.
▶ Išimkite ledukų stalčių *Fig. 241 (3)* į priekį.

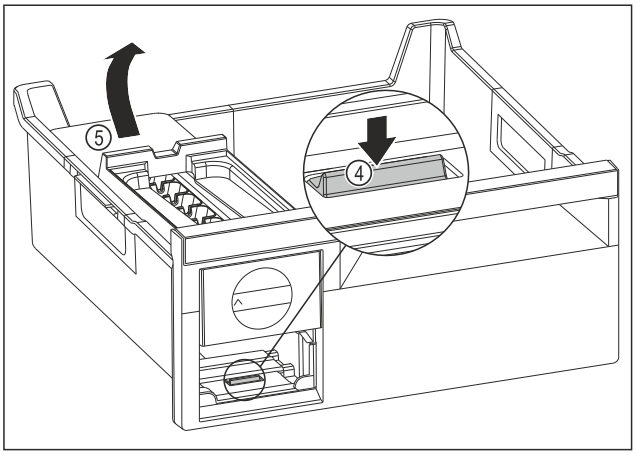


Fig. 242

▶ EasyTwist-Ice korpuso išėmimas: paspauskite plokštelę *Fig. 242 (4)* pirštu žemyn ir tuo pačiu metu kita ranka iš galo kilstelėkite EasyTwist-Ice korpusą *Fig. 242 (5)*.
▶ EasyTwist-Ice korpusą išimkite iš šaldiklio stalčiaus.

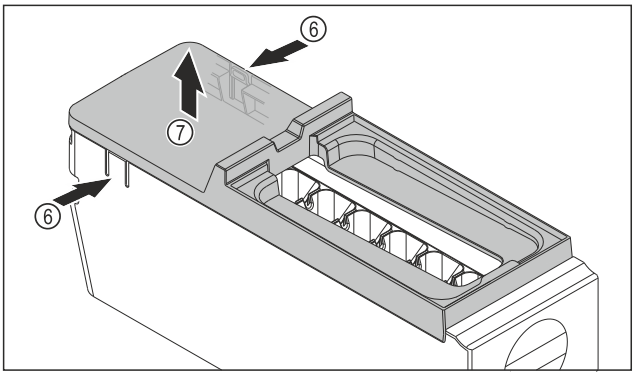


Fig. 243

▶ EasyTwist-Ice korpuso dangčio nuėmimas: paspauskite plokšteles *Fig. 243 (6)* abiejose EasyTwist-Ice korpuso pusėse ranka.
▶ Kita ranka nuimkite dangtį *Fig. 243 (7)* į viršų.
▷ EasyTwist-Ice išardytas į keturias dalis. (žr. Fig. 244)

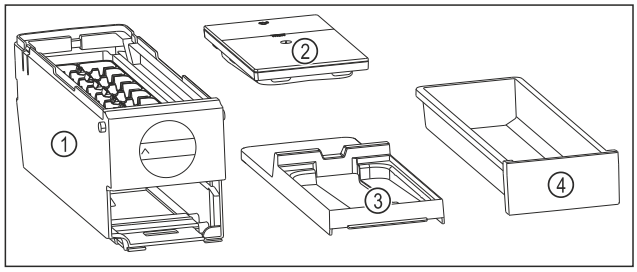


Fig. 244 EasyTwist-Ice komponentai

(1) EasyTwist-Ice korpusas su ledo gabalėlių indeliu
(2) Vandens bakas
(3) Dangtis
(4) Ledukų stalčius

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus netinkamai išmontuojant!
Įrangos nulūžimas, trūkimas ir suskilinėjimas. Jei EasyTwist-Ice korpusą ardysite toliau, galite pažeisti sukamąjį mygtuką arba kitas EasyTwist-Ice korpuso dalis.
▶ EasyTwist-Ice išardykite tik į parodytas dalis. (žr. Fig. 244)
▶ Išvalykite EasyTwist-Ice korpusą *Fig. 244 (1)* kaip visumą.

EasyTwist-Ice valymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ EasyTwist-Ice išardytas. (žr. EasyTwist-Ice išardymas)

▶ Išvalykite ledo gabalėlių stalčių, vandens baką, dangtį ir EasyTwist-Ice korpusą šiltu vandeniu su šiek tiek ploviklio.
▶ Visus išvalytus komponentus visiškai nusausinkite sausa šluoste.
▷ EasyTwist-Ice išvalytas.

EasyTwist-Ice montavimas

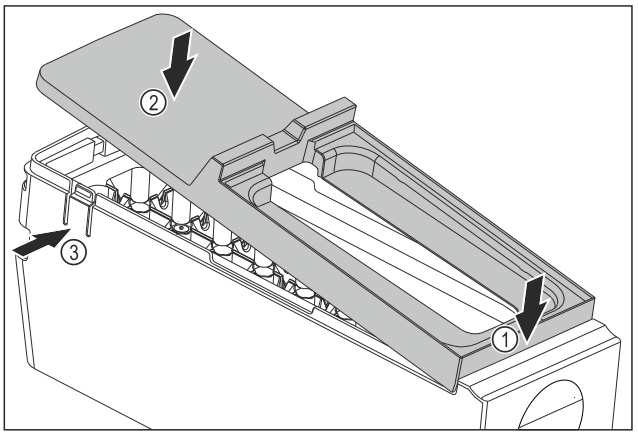


Fig. 245

▶ Sumontuokite EasyTwist-Ice korpuso dangtį: uždėkite dangtį priekyje. *Fig. 245 (1)*
▶ Nuleiskite dangtį gale. *Fig. 245 (2)*
▷ Dangtis girdimai užsifiksuoja abiejose plokštelėse *Fig. 245 (3)*.

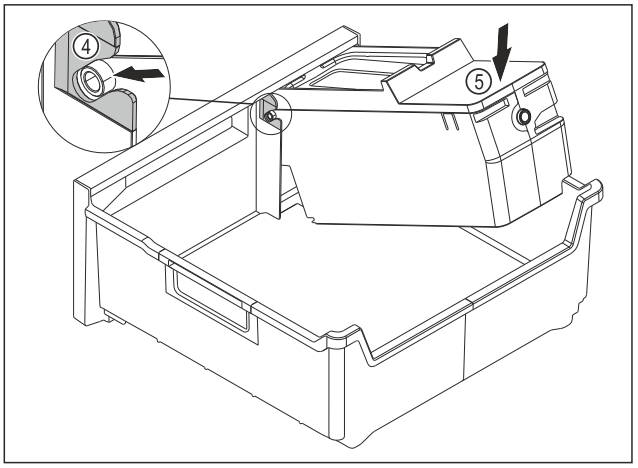


Fig. 246

▶ Sumontuokite EasyTwist-Ice korpusą: įstumkite EasyTwist-Ice korpuso ašis į kreipiamąsias *Fig. 246 (4)*.
▶ Paspauskite EasyTwist-Ice korpusą *Fig. 246 (5)* gale žemyn.
▷ EasyTwist-Ice korpusas girdimai užsifiksuoja.

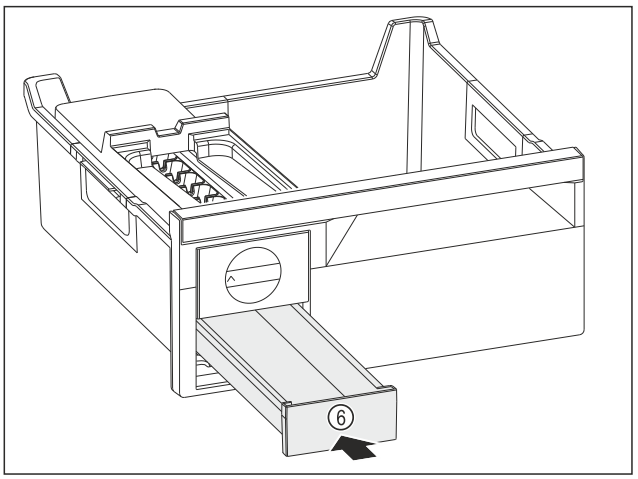


Fig. 247

▶ Įstumkite ledukų stalčių *Fig. 247 (6)*.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!
▶ Į vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį.

▶ Pripildykite į vandens baką vandens.
▶ Įstatykite vandens baką.
▶ Įstatykite stalčių. (žr. 9.6 Stalčiai)
Jei naudojate nefiltruotą vandenį:
▶ per pirmąsias 24 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.
-arba-
Jei naudojate filtruotą vandenį:
▶ per pirmąsias 48 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.

10.9.6 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos) .
Kai temperatūra pakankamai žema:
▶ Sudėkite maisto produktus.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	3 °C iki 9 °C
BioFresh	0 °C iki 3 °C
Šaldymas	-26 °C iki -15 °C

Maks. užšaldymo kiekis / 24 valandos	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../ 24 h»

Maksimali įrangos apkrova			
Įranga	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)	Prietaiso plotis 750 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)
Įstumiamas stalčius ant stiklinės lentynos (žr. 9.6.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė)	15 kg	--	23 kg
Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas* (žr. 9.6.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių) *	15 kg*	22 kg*	22 kg*

Ledo gabalėlių gamyba EasyTwist-Ice*	
Laiko trukmė, esant -18 °C	apie 5,5 valandos

Ledo gabalėlių gamyba EasyTwist-Ice*	
Laiko trukmė, esant įjungtai SuperFrost	apie 3 valandos

Laiko trukmė pasiekus skirtingą temperatūrą, esant VarioTemp*		
Pradinė temperatūra*	Tikslinė temperatūra*	Laiko trukmė pasiekus tikslinę temperatūrą*
-18 °C	0 °C	> 8 valandos
-18 °C	8 °C	> 12 valandų
8 °C	14 °C	> 6 valandos
14 °C	-18 °C	> 4 valandos

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė[1]	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

[1] Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

Prietaisams su WLAN jungtimi:

Dažnio duomenys	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.
- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

Pavyzdžiai:
- aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
- veikiantis ventiliatorius
- šviežiai sudėti maisto produktai
- aukšta aplinkos temperatūra
- ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Brūžinimo garsai*	Durys su uždarymo amortizatoriumi atidaromos ir uždaromos.*	Įprastas darbinis garsas*

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai surinkta	Gedimo garsas	Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojelėmis.

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.2 Klimato klasės)
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.	→ Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas.*	→ Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas.	▶ Tai normalu.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

ĮSPĖJIMAS
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ❑ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

- ▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

-arba-

- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

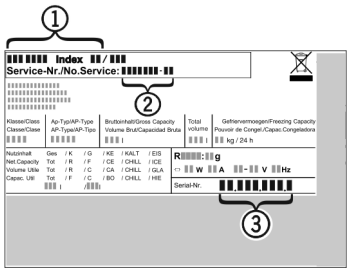


Fig. 248

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.
(3) Serijos Nr.

- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksploatavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.9 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma. (žr. 1.14 Prietaiso piktogramos)
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.8 Utilizavimas)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Bėgantis šaltnešis ir alyva!
Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.5 Prietaiso transportavimas)
▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260625 7083928-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien