

Manuali i montimit dhe përdorimit



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

SQ

Manuali original i përdorimit

LIEBHERR

Përmbajtja

1	Informacione për sigurinë dhe paralajmërime.....	3
1.1	Përdorimi i parashikuar.....	3
1.2	Klasat e klimës.....	3
1.3	Grupi i përdoruesve.....	4
1.4	Instalimi dhe vënia në punë.....	4
1.5	Trajtimi i sigurt i pajisjes.....	4
1.6	Pastrimi.....	4
1.7	Defektet, dëmtimet dhe riparimet.....	4
1.8	Hedhja.....	4
1.9	Konformiteti.....	4
1.10	Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH.....	5
1.11	Baza e të dhënave EPREL.....	5
1.12	Licencat me burim të hapur.....	5
1.13	Pjesët e këmbimit.....	5
1.14	Simbolet në pajisje.....	5
1.15	Nivelet e paralajmërimit.....	5
2	Pajisja në një vështrim të shpejtë.....	5
2.1	Përmbajtja e dërgesës.....	5
2.2	Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve.....	6
2.3	SmartDevice.....	6
3	Instalimi dhe lidhja.....	6
3.1	Kushtet e instalimit.....	6
3.2	Përmasat e pajisjes.....	7
3.3	Kërkesat e ajrimit.....	8
3.4	Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji.....	8
3.5	Transportimi i pajisjes.....	8
3.6	Nxjerrja e pajisjes nga paketimi.....	9
3.7	Ndërrimi i krahut të hapjes së derës.....	9
3.8	Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*.....	27
3.9	Instalimi i pajisjes.....	28
3.10	Nivelimi i pajisjes.....	28
3.11	Pas instalimit.....	28
3.12	Instalimi i disa pajisjeve.....	28
3.13	Integrimi i pajisjes në njësinë e kuzhinës.....	29
3.14	Hedhja e paketimit.....	30
3.15	Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji.....	30
4	Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe.....	31
4.1	Navigimi dhe shpjegimi i simboleve.....	31
4.2	Menytë.....	31
4.3	Modaliteti i qetësisë.....	32
5	Vënia në punë.....	32
5.1	Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë).....	32
5.2	Vënia në funksionim e EasyTwist-Ice*.....	32
6	Ruajtja.....	33
6.1	Udhëzime për ruajtjen.....	33
6.2	Pjesa e ftohjes.....	33
6.3	BioFresh.....	33
6.4	Pjesa e ngrirjes.....	33
6.5	Kohët e ruajtjes.....	34
7	Kursimi i energjisë.....	35
8	Përdorimi.....	35
8.1	Elementët e komandimit dhe tregues.....	35
8.1.1	Treguesi i statusit.....	35
8.1.2	Simbolet treguese.....	35
8.2	Funksionet e pajisjes.....	35
8.2.1	Udhëzime për funksionet e pajisjes.....	35
	Fikja dhe ndezja e pajisjes.....	35
	Çaktivizimi dhe aktivizimi i zonës së temperaturës.....	36
	Temperatura.....	37
	BioFresh B-Value	37



D-Value.....	38
SuperCool.....	38
VarioTemp*.....	38
SuperFrost.....	39
PartyMode	40
HolidayMode.....	40
SabbathMode.....	40
EnergySaver	41
CleaningMode.....	42
Bllokimi i panelit.....	42
Kujtesa.....	42
Gjuha.....	43
Njësia e temperaturës.....	43
Niveli i dritës së ekranit.....	43
WLAN.....	43
Informacioni i pajisjes.....	44
Software.....	45
Nisja e ciklit të shkrirjes.....	45
Alarmi i derës.....	45
Modaliteti i demonstrimit.....	45
Rikthimi në cilësimet nga fabrika.....	46
Mesazhet.....	47
8.3 Përmbledhje e paralajmërimeve.....	47
8.3.1 Mënjanimi i paralajmërimeve.....	47
8.3.2 Përmbledhje e kujtesave.....	48
8.3.3 Mënjanimi i kujtesave.....	48
8.3.4	
9 Pajisjet.....	48
9.1 Raftet e derës.....	48
9.2 Raftet mbajtës.....	50
9.3 Rafti mbajtës me ndarje.....	50
9.4 VarioSafe *.....	50
9.5 Rafti mbajtës praktik i shisheve.....	53
9.6 Sirtarët.....	53
9.7 Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable.....	55
9.8 Pllakat e xhamit.....	56
9.9 EasyTwist-Ice*.....	56
9.10 VarioSpace.....	57
9.11 Kutia e ruajtjes së gjalpët*.....	57
9.12 Rafti për vezët*.....	58
9.13 Mbajtësja e shisheve.....	58

9.14	Forma me kapak e kubave të akullit*	58
9.15	FlexCube*	58
10	Mirëmbajtja	59
10.1	Filtri me karbon aktiv i FreshAir	59
10.2	Heqja / vendosja e mbajtëses së shisheve*	59
10.3	Zbërthimi i raftit të derës*	60
10.4	Montimi i rafteve të derës*	60
10.5	Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje	61
10.6	Heqja / vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve	61
10.7	Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable	62
10.8	Shkërbimi i pajisjes	62
10.9	Pastrimi i pajisjes	62
11	Ndihma për klientin	65
11.1	Të dhënat teknike	65
11.2	Zhurmat gjatë punës	65
11.3	Defektet teknike	66
11.4	Shërbimi për klientin	67
11.5	Etiketa e parametrave	67
12	Nxjerrja jashtë pune	67
13	Hedhja	67
13.1	Përgatitja e pajisjes për mënjanimin	67
13.2	Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike	68

Prodhuksi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instruksioneve Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.
	Informacionet plotësuese në internet Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals . Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave: <i>Fig. Shembull ilustrues</i>
	Kontrolli i pajisjes Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtoheni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	Ndryshimet Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).

Simboli	Shpjegimi
	Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ►. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	Videot Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

Licencat me burim të hapur:

Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

Ky informacion për përdoruesin vlen për pajisjet e mëposhtme:

CBN ..	57..i / 76..i / 77..i
--------	-----------------------

Shënim

Nëse pajisja juaj ka një N në emërtimin e pajisjes, atëherë bëhet fjalë për një pajisje NoFrost.

1 Informacione për sigurinë dhe paralajmërime

Ruajini me kujdes këto informacione për përdoruesin, për t'i pasur në dispozicion në çdo kohë.

Nëse ia kalojmë pajisjen dikujt tjetër, kalojini pronarit të radhës edhe këto informacione për përdoruesin.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto informacione për përdoruesin përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Ndihni gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

1.1 Përdorimi i parashikuar

- Kjo pajisje është parashikuar për përdorim në shtëpi dhe në ambiente të ngjashme, si për shembull:
 - në kuzhinat e personelit në dyqane, në zyra dhe ambiente të tjera pune
 - në mjedise bujqësore dhe nga vizitorë në hotele, motele dhe strehime të tjera
 - në mensat e mëngjesit
 - në shërbimin catering dhe përdorime të ngjashme në tregtinë me shumicë
- Përdorime të tjera:
 - Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

1.2 Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperatura mjedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim

- Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasa e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

1.3 Grupi i përdoruesve

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvojë dhe njohurish, kur ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që rezultojnë prej saj.
- Nuk lejohet që fëmijët të luajnë me pajisjen.
- Fëmijët nuk duhen të pastrojnë ose të kryejnë procese mirëmbajtëse nga ana e përdoruesit në pajisje.
- Fëmijët e moshës 3-8-vjeçare lejohen të mbushin dhe të zbrazin pajisjen.

1.4 Instalimi dhe vënia në punë

- Instaloheni dhe lidheni pajisjen vetëm sipas udhëzimeve në informacionin për përdoruesin.
- Mos mbyllni vrimat e ajrimit në trupin e pajisjes ose në follenë e montimit.
- Mos e dëmtoni kabllin e rrjetit. Mos e vini në punë pajisjen me kabëll rrjeti të dëmtuar.
- Mos vendosni priza të lëvizshme të shumëfishta ose adaptorë në pjesën e pasme të pajisjes.
- Priza elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të shpëputet shpejt nga energjia elektrike në rast emergjence. Ajo duhet të ndodhet jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.

1.5 Trajtimi i sigurt i pajisjes

- Mos ruani në pajisje lëndë me aftësi shpërthyes, si për shembull kanaçe aerosol me gaz shtytës të djegshëm. Kanaçet spërkatëse përkatese identifikohen tek të dhënat e printuara të përmbajtjes ose nga një simbol flake. Gazet që mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët elektrike.
- Mbani larg nga pajisja qirinjtë e ndezur, llambat ose objektet e tjera me flakë të zbuluar, në mënyrë që këto të mos i vënë flakën pajisjes.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përmbajnë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.
- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose ushqimet e ftohta/ngjira. Për mbrojtjen, përdorni p.sh., doreza.
- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketën e parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
 - Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.
- Në pjesën e brendshme të pajisjes mos përdorni burime ndezëse.

- Në pjesën e brendshme të pajisjes mos përdorni pajisje elektrike (p.sh. pajisje pastrimi me avull, pajisje ngrohëse).
- Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mënjaroni flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në afërsi të vendit të rrjedhjes. Ajrosni mirë dhomën. Njoftoni shërbimin e klientit.
- Hapeni derën vetëm për kohë të shkurtra. Në këtë mënyrë shmangni rritjen e temperaturës në brendësi të pajisjes.
- Mos i futni duart midis derës dhe pajisjes gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.
- Vlera e temperaturës në zonën më të ngrohtë të pajisjes mund të jetë më e lartë se vlera e vendosur e temperaturës.

Pajisjet me depozitë uji:

- Depozitën e ujit EasyTwist-Ice mbusheni vetëm me ujë të pijshëm, për të shmangur helmimin nga uji i papastër.*

1.6 Pastrimi

- Pastroni rregullisht sipërfaqet që bien në kontakt me ushqimet.
- Pastroni rregullisht largimin e ujit të shkrirjes.
- Për përsheptimin e procesit të shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluar ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

1.7 Defektet, dëmtimet dhe riparimet

- Kur kablli i rrjetit të pajisjes dëmtohet, ndërrojeni atë.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga shërbimi i klientit ose nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Kur ka dëmtime ose defekte në pajisje, hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën. Kur tërhiqet spina e rrjetit, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kablli.

1.8 Hedhja


- Pajisja përmban materiale të vlefshme dhe është shënuar me një simbol përkatës. (shihni 1.14 Simbolet në pajisje)
 - Mos e hidhni pajisjen në mbeturinat shtëpiake.
 - Hidhni pajisjen pa pagesë në pikat lokale të riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme, në koshat e grumbullimit të klasës 1.
 - Kur blini një pajisje të re, pajisjen e vjetër kthejeni në dyqan pa pagesë.
 - Informohuni lidhur me mundësitë e kthimit.
- Në pajisjen tuaj mund të gjenden të dhëna personale.
 - Fshijini të dhënat personale para se ta hidhni pajisjen.
- Pajisja përmban një gaz ftohës (specifikimet në etiketën e parametrave) dhe vaj. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.
 - Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.
 - Hidhni pajisjen vetëm sipas udhëzimeve në informacionin për përdoruesin.

1.9 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Për tregun e BE-së: Pajisja është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.

Për tregun në GB: Pajisja është në përputhje me Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

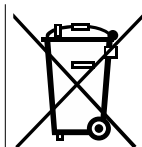

Ky simbol gjendet mbi etiketën e parametrave. Ai tregon se pajisja përmban materiale të vlefshme dhe nuk duhet ta hidhni atë me mbeturinat shtëpiake. (shihni 1.8 Hedhja)

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.Liebherr.com

Ndarja "BioFresh" plotëson kërkesat e ndarjes së mbajtjes ftohtë sipas standardit DIN EN 62552:2020.

1.10 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

- Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substanca SVHC, në kuptim të rregullores REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Baza e të dhënave EPREL

- Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme <https://eprel.ec.europa.eu/> shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që të vendosni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

1.12 Licencat me burim të hapur

- Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Pjesët e këmbimit

- Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit për pjesët funksionale dhe pjesët me kapacitet ruajtës të pajimit është 15 vjet.

1.14 Simbolet në pajisje

	Ky simbol mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim për rrezikun e mëposhtëm: Mund të jetë fatal në rast gëlltitjeje ose futjeje në rrugët e frymëmarrjes. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rrezik. Mos e hiqni këtë simbol.
	Paralajmërim: Rrezik zjarri nga lëndë të djegshme. Ky simbol ndodhet në kompresor, por mund të ndodhet edhe në vende të tjera në pajisje. Ky simbol paralajmëron për lëndë të djegshme. Mos e hiqni këtë simbol.
	Ky simbol ose një i ngjashëm me të mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ai tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuum (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos e hiqni këtë simbol.

1.15 Nivelet e paralajmërimit

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohen.
	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohen.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila ka si pasojë lëndime të lehta ose mesatare fizike, nëse nuk mënjanohen.
KUJDES		Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
Shënim		Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

2 Pajisja në një vështrim të shpejtë

2.1 Përmbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtoheni te shitësi ose te shërbimi për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisje me qëndrim të pavarur
- Pajisjet (në varësi nga modeli)
- Materiali i montimit (në varësi nga modeli)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Broshura e shërbimit

Instalimi dhe lidhja

2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

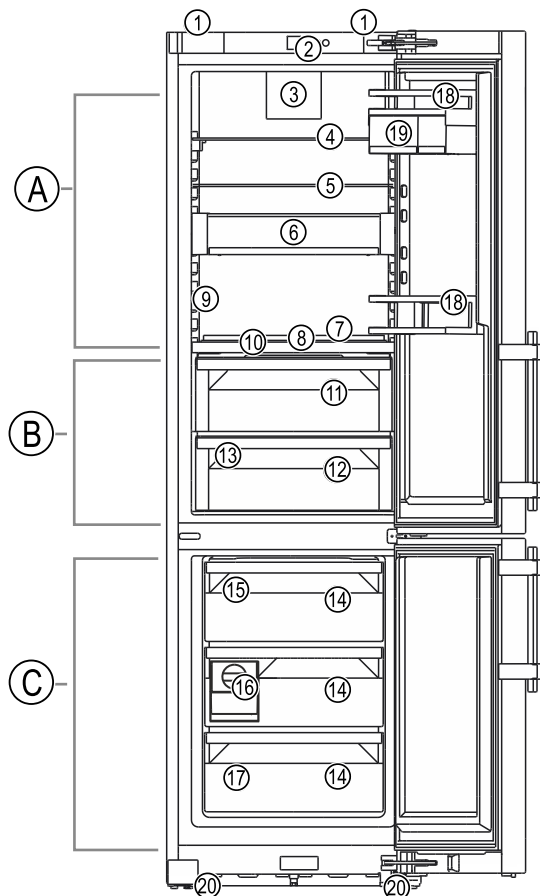


Fig. 1 Shembull ilustrues

Diapazoni i temperaturave

- (A) Pjesa e ftohjes (B) BioFresh (C) Pjesa e ngrirjes

Pajisjet

- | | |
|--|----------------------------------|
| (1) Doreza e transportit | (12) Koshi Meat & Dairy* |
| (2) Elementët e komandimit | (12) Koshi Fish & Seafood* |
| (3) Ventilatori me filtrin me karbon aktiv të FreshAir | (13) Largimi i ujit të shkrirjes |
| (4) Rafti mbajtës me ndarje | (14) Sirtari |
| (5) Rafti mbajtës* | (15) IceMaker* |
| (6) VarioSafe* | (16) EasyTwist-Ice* |
| (7) Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve | (17) Etiketa e parametrave |
| (8) HydroBreeze* | (18) Raftet e derës |
| (9) InfinitySpring* | (19) VarioBox* |
| (10) Kapaku i ndarjes së kosit Fruit & Vegetable | (20) Këmba me rregullim |
| (11) Koshi Fruit & Vegetable | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice është zgjidhja e lidhjes në rrjet për frigoriferin tuaj të kombinuar ftohës-ngrirës.

Nëse pajisja juaj mbështet SmartDevice ose është përgatitur për të, ju mund ta lidhni pajisjen shpejt dhe thjeshtë në rrjetin tuaj WLAN. Me aplikacionin SmartDevice mund ta komandoni pajisjen tuaj nga një pajisje fundore celulare. Në aplikacionin SmartDevice keni në dispozicion funksione shtesë dhe mundësi rregullimi.

Pajisja që mbështet SmartDevice:

Pajisja juaj mbështet SmartDevice. Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, duhet që të shkarkoni aplikacionin SmartDevice.

Informacione të tjera për SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Shkarkoni aplikacionin SmartDevice:



Pas instalimit dhe konfigurimit të aplikacionit SmartDevice mund ta lidhni pajisjen tuaj me ndihmën e aplikacionit SmartDevice dhe të funksionit të pajisjes WLAN (shihni WLAN).

Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

3 Instalimi dhe lidhja

3.1 Kushtet e instalimit

Kushtet e instalimit janë vendosur për të garantuar që mund ta përdorni pajisjen tuaj në mënyrë të sigurt, efikase dhe pa probleme.

- Respektoni udhëzimet e sigurisë.
- Bëni kujdes vendin e instalimit dhe pozicionin në dhomë.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga instalimi i pasaktë!

Kur një kordon elektrik ose spinë prek pjesën e pasme të pajisjes, ekziston mundësia që dridhjet e pajisjes të dëmtojnë kordonin elektrik ose spinën dhe në këtë mënyrë të shkaktohet lidhje e shkurtër.

- Bëni kujdes që kur të instaloni pajisjen të mos bllokoni asnjë kordon elektrik poshtë pajisjes.
- Instaloheni pajisjen në mënyrë të tillë që të mos prekë me asnjë spinë ose kordon elektrik.
- Mos lidhni pajisje të tjera në priza elektrike që ndodhen pas pjesës së pasme të pajisjes.
- Mos vendosni dhe mos përdorni priza me disa dalje ose priza bashkuese me shumë priza dhe pajisje të tjera elektronike (si për shembull transformatori i ndriçimit halogjen) në anën e pasme të pajisjeve.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lagështia!

Kur pjesët përçuese të energjisë elektrike ose kordoni i lidhjes elektrike lagen, kjo mund të shkaktojë lidhje të shkurtër.

- Pajisja është projektuar për përdorim në ambiente të mbyllura. Mos e vini në punë pajisjen në ambient të jashtëm dhe në vende ku spërkatet nga uji.



PARALAJMËRIM

Rrezik diegieje nga gazi ftohës dhe vaji që del jashtë!
Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.
► Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

3.1.1 Vendi i instalimit

- Instalojeni dhe përdoreni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- Vendi optimal i instalimit është një vend i thatë dhe me ajrosje të mirë.
- Kur pajisja instalohet në një ambient me shumë lagështi, në anët e jashtme të pajisjes mund të formohet ujë nga kondensimi. Kujdesuni gjithmonë për ajrimin dhe ventilimin e mirë në vendin e instalimit.
- Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisje, aq më e madhe duhet të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit. Dhoma e instalimit duhet të ketë një vëllim minimumi 1 m³ për çdo 8 g gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.
- Dyshemeja në vendin e qëndrimit duhet të jetë e drejtë dhe e niveluar.

3.1.2 Pozicioni në dhomë

- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Ju mund ta instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Vendoseni pajisjen me pjesën e pasme nga muri, dhe në rastin e përdorimit të ruajtësve ekzistues të distancës nga muri (shihni më poshtë), vendoseni pajisjen gjithmonë me këto direkt mbi mur.*
- Gjithmonë instalojeni pajisjen me pjesën e pasme direkt mbi mur.*
- Nuk lejohet përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyes.

3.1.3 Integrimi në një varg kuzhine

- Ju mund ta konvertoni pajisjen me dollapët e kuzhinës. (shihni 3.13 Integrimi i pajisjes në njësinë e kuzhinës)

3.2 Përmasat e pajisjes

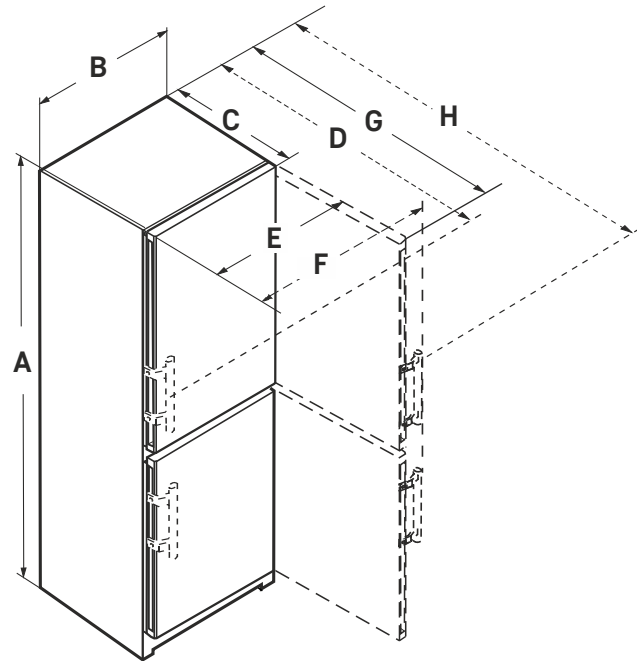


Fig. 2

CBN.. 575..i / CBNbsa20 575i	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215
H (mm)	1222

Për pajisjet me dorezë

CBN.. 765..i	
A (mm)	1855
B (mm)	747
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	759
F (mm)	804
G (mm)	1365
H (mm)	1372

Për pajisjet me dorezë

CBN.. 775..i	
A (mm)	2015
B (mm)	747
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	759
F (mm)	804
G (mm)	1365

CBN.. 775..i	
H (mm)	1372

Për pajisjet me dorezë

CBN.. 573(i)	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
E (mm)	609
G (mm)	1217

Për pajisjet me dorezë të futur

3.3 Kërkesat e ajrimit

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga mbinxehja si pasojë e ajrimit të pamjaftueshëm!
Kompresori mund të dëmtohet kur ajrimi është shumë i vogël.

- Siguroni një ajrim të mjaftueshëm.
- Mbani parasysh kërkesat për ajrimin.

Nëse pajisja do të integrohet në një varg kuzhine, duhen respektuar patjetër kërkesat e mëposhtme për ajrimin:*

- Parimi i përgjithshëm është: sa më i madh seksioni tërthor i ajrimit, aq më shumë energji kursen pajisja në punën e saj.*

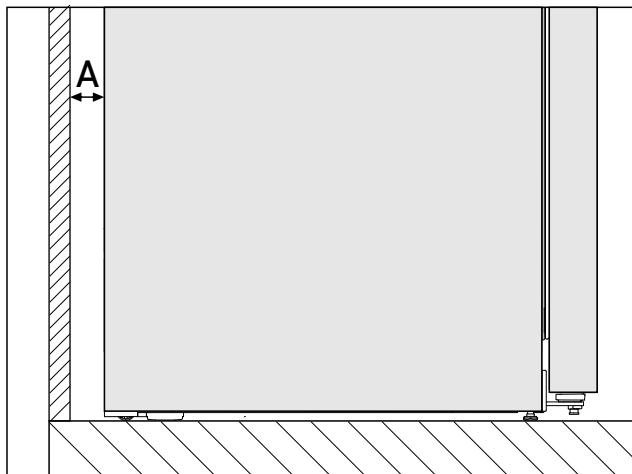


Fig. 3 *

Distanca nga muri A*	
	25 mm*

Konsumi i energjisë është përcaktuar me një distancë Fig. 3 (A) midis faqes së pasme të pajisjes dhe murit. Kur distanca nga muri është më e vogël se Fig. 3 (A), nuk ka ndikim në funksionalitetin e pajisjes. Në distancën e vogël të murit mund të rritet pak konsumi i energjisë dhe mund të krijohet kondensim në faqen e pasme të pajisjes.*

3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji

Lidhja me furnizimin me energji ndodhet në faqen e pasme të pajisjes. Për ta lidhur pajisjen në mënyrë të sigurt, sigurohuni që të përmbushen kushtet e mëposhtme paraprase:

- Dimensionet për lidhjen me furnizimin me energji njihen dhe janë respektuar. Shihni tabelën më poshtë.
- Lidhja me furnizimin me energji bëhet sipas udhëzimeve. (shihni 3.15 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji)

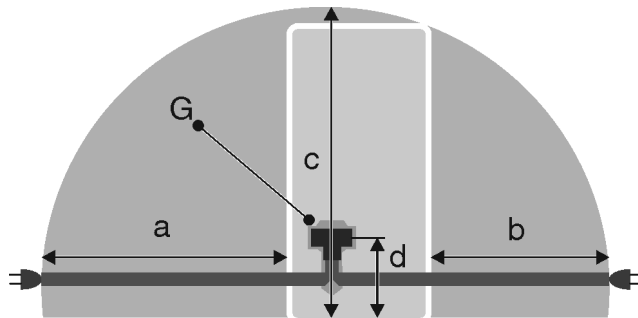


Fig. 4 Kombinimet ftohës-ngrirës / Frigoriferët ngrirës / Frigoriferët i gjithi BioFresh

- (a) Gjatësia maksimale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- (b) Gjatësia maksimale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- (c) Gjatësia maksimale vertikale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- (d) Distanca e spinës së pajisjes nga dysheja
- (G) Spina e pajisjes

Për pajisjet me gjerësi 600 mm:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm
Për pajisjet me gjerësi 750 mm:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Transportimi i pajisjes

3.5.1 Transportimi i pajisjes për vënien e parë në punë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja është e paketuar.
- Pajisja qëndron vertikalisht.

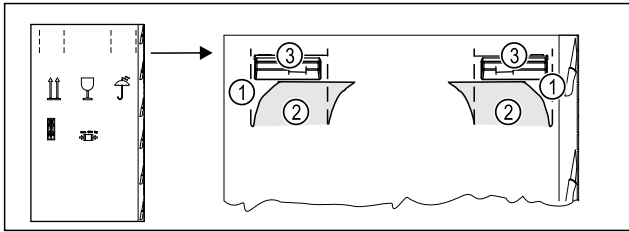


Fig. 5

- ▶ Shtypni kartonin ambalazhues lart në vrimat Fig. 5 (1).
- ▶ Nxirrni jashtë gjuhëzat e shtypura Fig. 5 (2).
- ▶ Doreza mbajtëse Fig. 5 (3) djathtas dhe majtas është e dukshme.
- ▶ Kapeni pajisjen nga dorezat mbajtëse Fig. 5 (3).
- ▶ Transportojeni pajisjen me dy persona.
- ▶ Shpaktoni pajisjen. (shihni 3.6 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi)

3.5.2 Transportimi i pajisjes pas vënies së parë në punë

Ndihni udhëzimet e mëposhtme, nëse doni ta transportoni sërish pajisjen pas vënies së parë në punë ose nëse doni ta zhvendosni.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Pajisja është boshatisur.
- ☐ Pajisja qëndron vertikalisht.
- ☐ Pajisja me derë (dyer): Dera është e sigurt kundër hapjes së padëshiruar.
- ☐ Pajisja me kosh me tërheqje: Koshi me tërheqje është i sigurt kundër hapjes së padëshiruar.
- ☐ Pajisja me këmbë me rregullim: Këmbët me rregullim janë vidhosur.
- ▶ Kapeni pajisjen nga dorezat mbajtëse.
- ▶ Transportojeni pajisjen me dy persona.

Pas transportit:

- ▶ Zhvendosni këmbëzat në pajisje.
- ▶ Niveloni pajisjen. (shihni 3.10 Nivelimi i pajisjes)

3.6 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga lëvizja e pajisjes!
Kur e lëvizni pajisjen në dysheme pa mbrojtje, pajisja mund të dëmtojë dyshemenë.

- ▶ Mbulojeni dyshemenë mjaftueshëm përpara se të hiqni paketimin e pajisjes.

- ▶ Kontrolloni pajisjen dhe paketimin: Nëse dyshoni për dëmtime transporti, kontaktoni furnizuesin para lidhjes së pajisjes.

KUJDES

Dëme materiale nga objektet me majtë ose të mprehta!
Nëse përdorni objekte me majtë ose të mprehta kur hiqni materialin paketues, mund të dëmtoni pajisjen.

- ▶ Mos përdorni objekte me majtë ose të mprehta kur hiqni materialin paketues.

- ▶ Hiqni materialet paketuese.
- ▶ Pajisja është vendosur në pozicionin e duhur: Hiqni fletët mbrojtëse dhe panelet anësore.

3.7 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

Veglat e punës

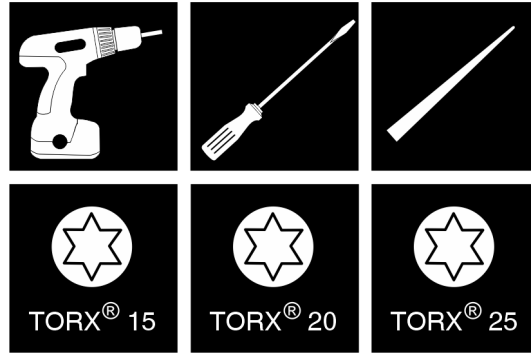


Fig. 6

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga përplasje e derës!

Dëmtimi i pajisjeve në instalimin Side-by-Side. Kur dy pajisje instalohen pranë njëra-tjetrës në një radhë Side-by-Side të caktuar, krah i hapjes së derës për të dyja pajisjet është i paracaktuar nga fabrika.

- ▶ Instalimi Side-by-Side: Mos e ndërroni krahun e hapjes së derës.

Për pajisjet **me amortizatorë në mbyllje** vlejné seksionet:*

- ☐ Për pajisjet **me** amortizatorë në mbyllje
- ☐ Për të gjitha pajisjet

Për pajisjet **pa amortizatorë në mbyllje** vlejné seksionet:*

- ☐ Për pajisjet **pa** amortizatorë në mbyllje
- ☐ Për të gjitha pajisjet

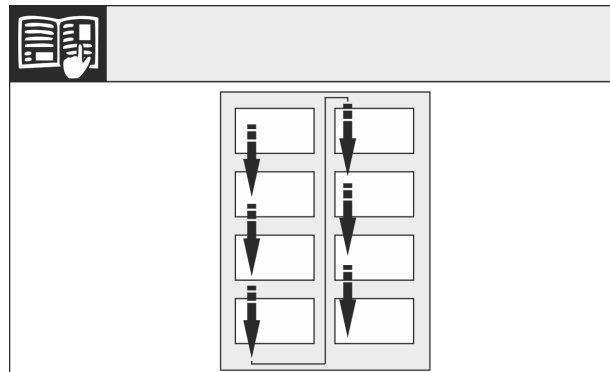


Fig. 7

Mbani parasysh drejtimin e leximit.

3.7.1 Heqja e amortizatorit të sipërm të mbylljes*

Për pajisjet **me amortizatorë në mbyllje**:*

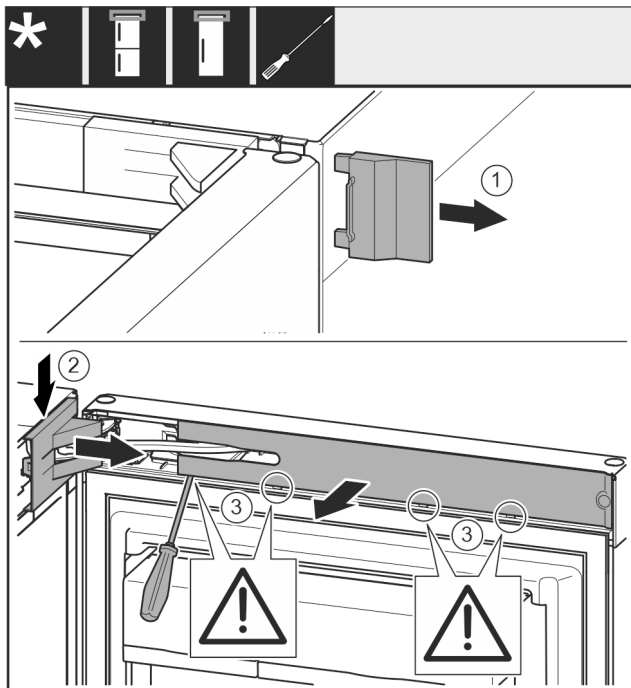


Fig. 8

- Hapni derën lart.

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga kaçavida!

Nëse dëmtoni guarnicionin e derës, deri nuk mbyllet mirë dhe ftohja nuk është e pamjaftueshme.

- Përdoreni kaçavidën me kujdes si mjet ndihmës.
- Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë.

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 8 (1).
- Nxirrni nga foleja kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 8 (2) dhe lirojeni.
- Hiqni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 8 (2).
- Nxirrni nga foleja panelin mbulues Fig. 8 (3) me një kaçavidë me kokë petë dhe shtyjeni anash.

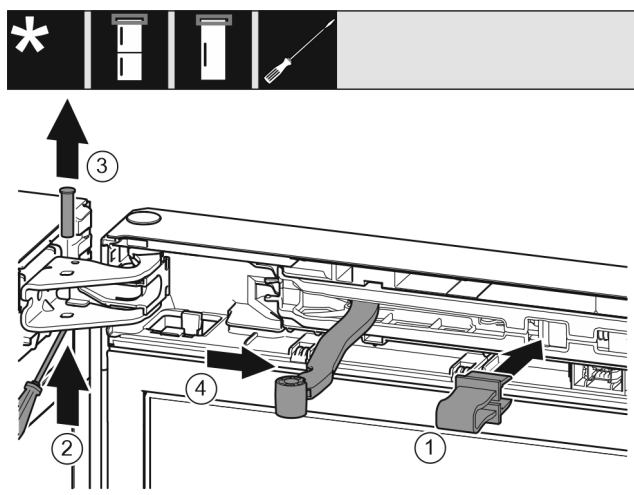


Fig. 9



VINI RE

Rrezik kapjeje nga mentesha që mbyllet!

- Kapni siguresën.

- Kapni siguresën Fig. 9 (1) në vrimën përkatëse.
- Zhvidhosni bulonin Fig. 9 (2).
- Nxirrni jashtë bulonin Fig. 9 (3) duke e ngritur lart.

Ktheni menteshën Fig. 9 (4) në drejtimin e derës.

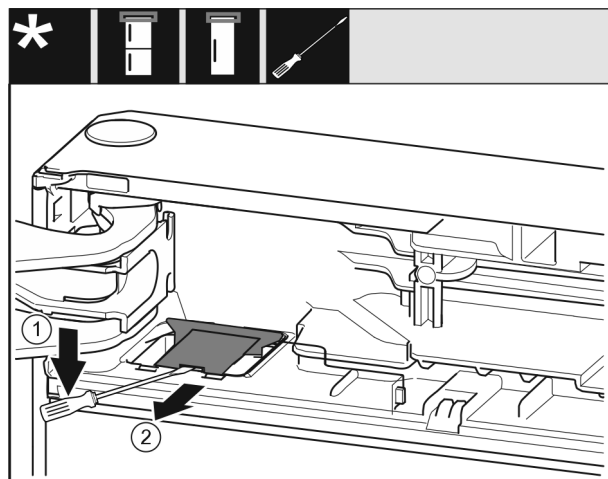


Fig. 10

- Nxirrni nga foleja kapakun mbulues Fig. 10 (1) me një kaçavidë me kokë petë dhe ngrijeni lart.
- Nxirrni jashtë kapakun mbulues Fig. 10 (2).

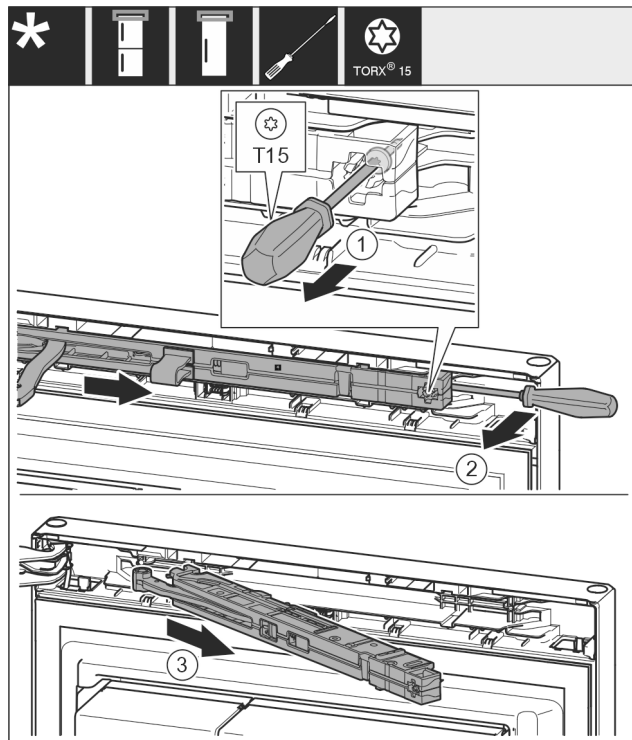


Fig. 11

- Lironi vidën Fig. 11 (1) në njësinë e amortizatorit të mbylljes me kaçavidë 14 mm.
- Ngrini lart nga përpara njësinë e amortizatorit të mbylljes Fig. 11 (2) në anën e dorezës me një kaçavidë.
- Nxirrni jashtë njësinë e amortizatorit të mbylljes Fig. 11 (3).

Për pajisjet me gjerësi 750 mm:*

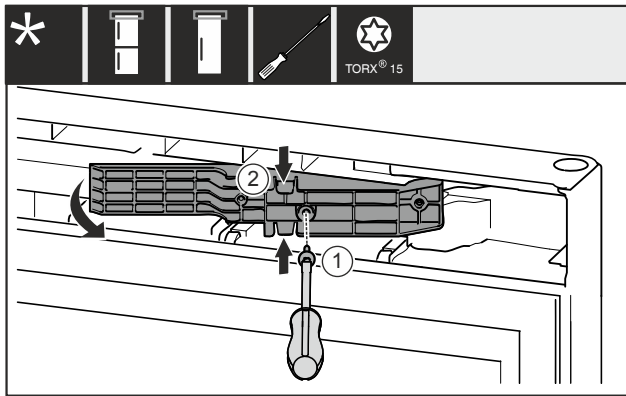


Fig. 12 *

- Hiqni vidën Fig. 12 (1)*
- Shtypni lehtë njëkohësisht pjesën përshtatëse Fig. 12 (2) lart dhe poshtë dhe nxirreni jashtë.*

3.7.2 Heqja e amortizatorit të poshtëm të mbylljes

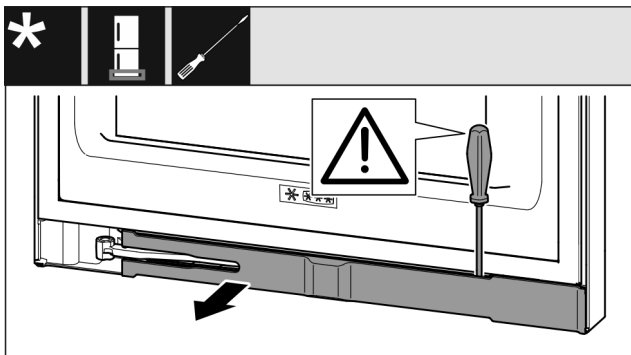


Fig. 13

- Hapni derën poshtë.

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga kaçavida!*

Nëse dëmtoni guarnicionin e derës, deri nuk mbyllet mirë dhe ftohja nuk është e pamjaftueshme.

- Përdoreni kaçavidën me kujdes si mjet ndihmës.
- Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë.
- Nxirrni nga foleja panelin mbulues me një kaçavidë me kokë petë dhe shtyjeni anash. (shihni Fig. 13)

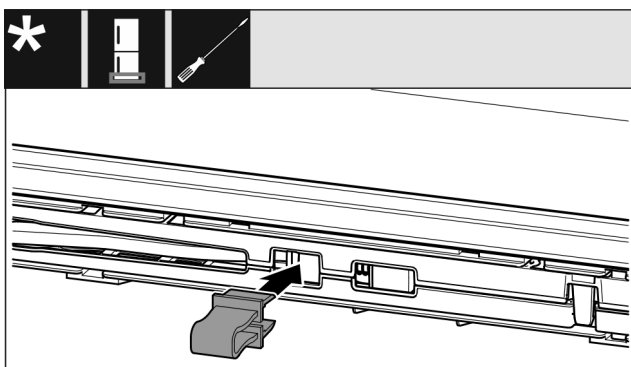


Fig. 14



VINI RE

Rrezik kapjeje nga mentesha që mbyllet!

- Kapni siguresën.
- Kapni siguresën në vrimën përkatëse. (shihni Fig. 14)

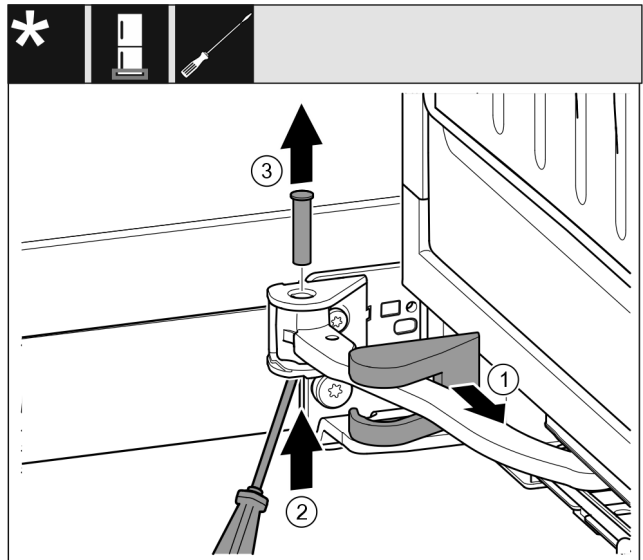


Fig. 15

- Hiqni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 15 (1) dhe zvendoseni përgjatë krahut të menteshës.
- Ngrini lart bulonin Fig. 15 (2) me një kaçavidë nga poshtë.
- Nxirrni jashtë bulonin Fig. 15 (3) nga lart.

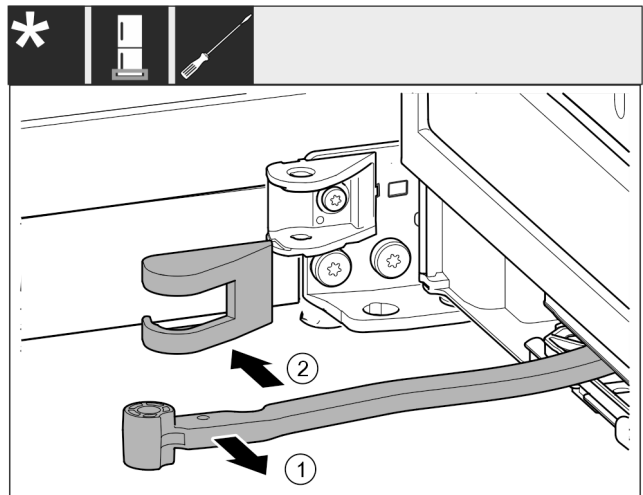


Fig. 16

- Ktheni menteshën Fig. 16 (1) në drejtimin e derës.
- Largoni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 16 (2).

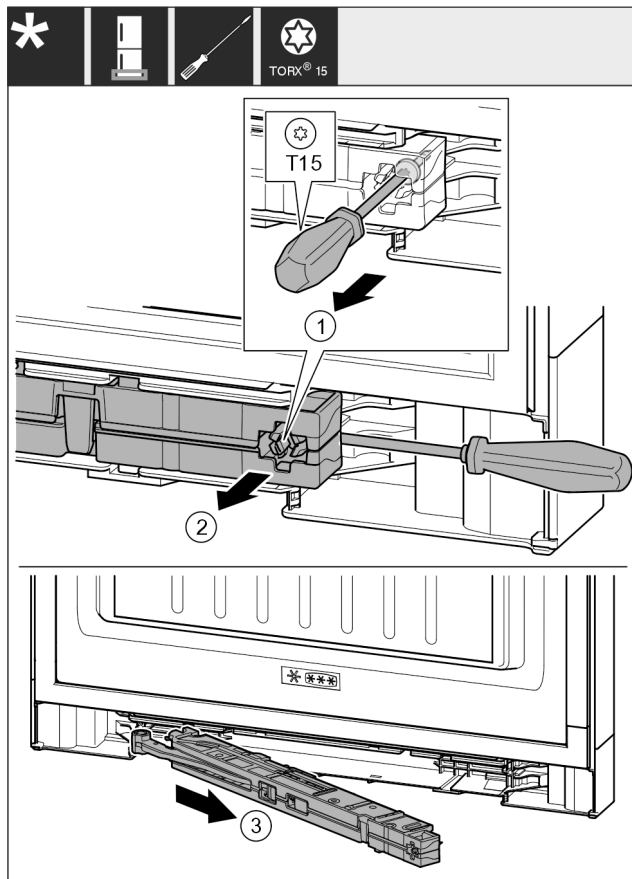


Fig. 17

- Lironi vidën Fig. 17 (1) në njësine e amortizatorit të mbylljes me kaçavidë 14 mm.
 - Ngrini lart nga përpara njësine e amortizatorit të mbylljes Fig. 17 (2) në anën e dorezës me një kaçavidë.
 - Nxirrni jashtë njësine e amortizatorit të mbylljes Fig. 17 (3).
 - Nxirrni jashtë mënjane njësine e amortizatorit të mbylljes.
- Për pajisjet me gjerësi 700 dhe 750 mm:*

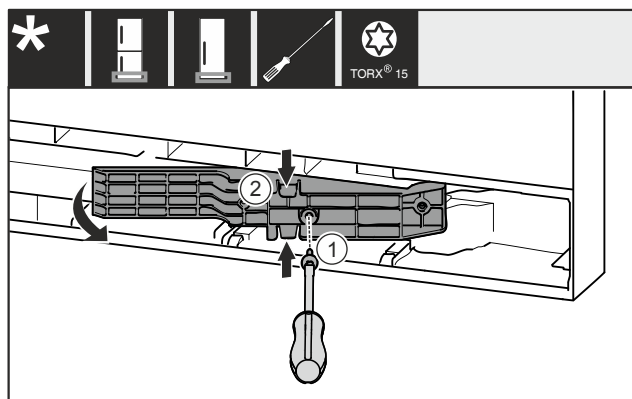


Fig. 18 *

- Hiqni vidën Fig. 18 (1)*
- Shtypni lehtë njëkohësisht pjesën përshtatëse Fig. 18 (2) lart dhe poshtë dhe nxirrni jashtë.*

3.7.3 Lirimi i lidhjes së kablllos*

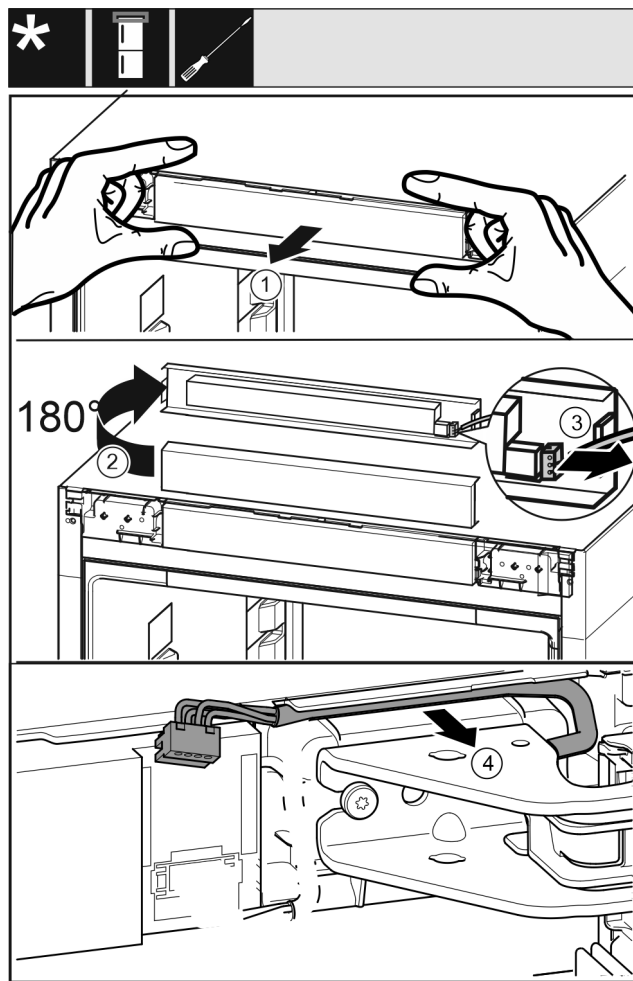


Fig. 19

- Lironi nga përpara me kujdes panelin mbulues të komandimit Fig. 19 (1).
- Rotulloni për lart me 180° panelin mbulues të komandimit Fig. 19 (2).
- Shtypni nga prapa majën e kapjes Fig. 19 (3) dhe tërhiqni spinën jashtë me kujdes.
- Lironi me kujdes kabllon Fig. 19 (4) nga udhëzuesi mbi bazamentin mbështetës.

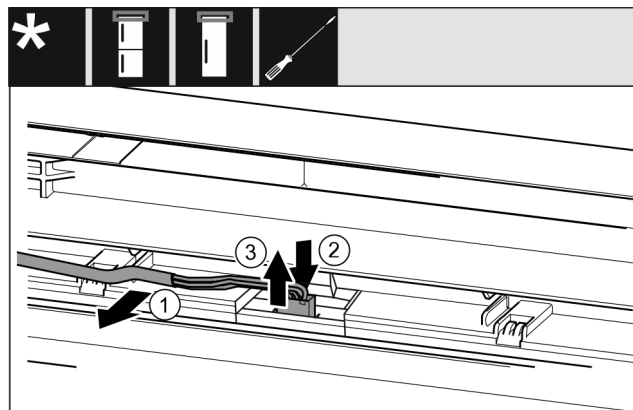


Fig. 20 Kombinimet ftohës-ngirës / Frigoriferët ngirës / Frigoriferët ftohës

- Lironi me kujdes kabllon Fig. 20 (1) ngjyrë gri nga udhëzuesi te dera.
 - Shtypni për poshtë gjuhëzën Fig. 20 (2) prapa spinës.
 - Nxirrni jashtë me kujdes spinën Fig. 20 (3) nga lart.
- Për të gjitha pajisjet:

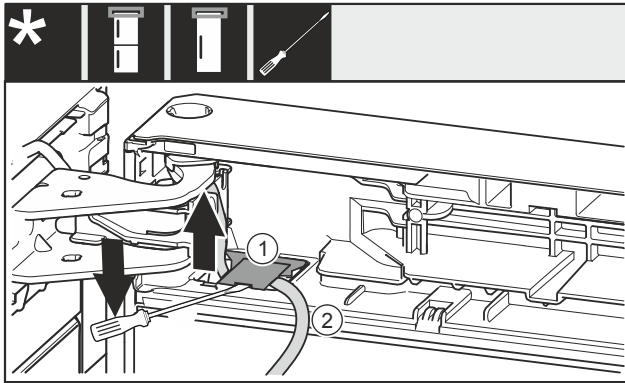


Fig. 21

- Ngrini lart kapakun mbulues Fig. 21 (1) me një kaçavidë me kokë petë dhe tërhiqeni jashtë.
- Tërhiqni jashtë kabllon Fig. 21 (2).

3.7.4 Boshatisni raftet e derës

- Nxirrni ushqimet nga raftet e derës.
- Ushqimet nuk bien nga dera, nëse e çmontoni derën.

3.7.5 Pajisjet pa amortizator të mbylljes: Heqja e kapakëve mbulues*

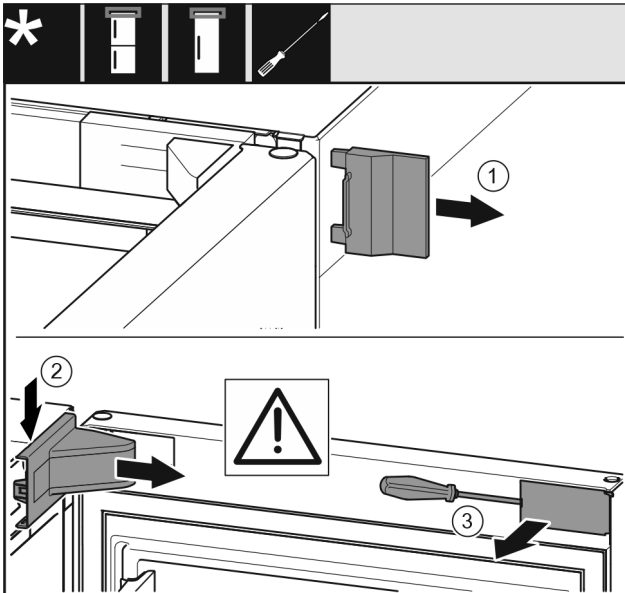


Fig. 22

- Hapni derën.
- Hiqni kapakun e jashtëm mbulues (1).
- Zbërtheni kapakët e bazamentit mbështetës (2) dhe hiqini.

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga kaçavida!
Nëse dëmtoni guarnicionin e derës, deri nuk mbyllet mirë dhe ftohja nuk është e pamjaftueshme.

- Përdoreni kaçavidën me kujdes si mjet ndihmës.
- Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë.

- Hiqni kapakun mbulues (3) tek dera me një kaçavidë dhe shtyjeni anash.

3.7.6 Çmontimi i derës lart*

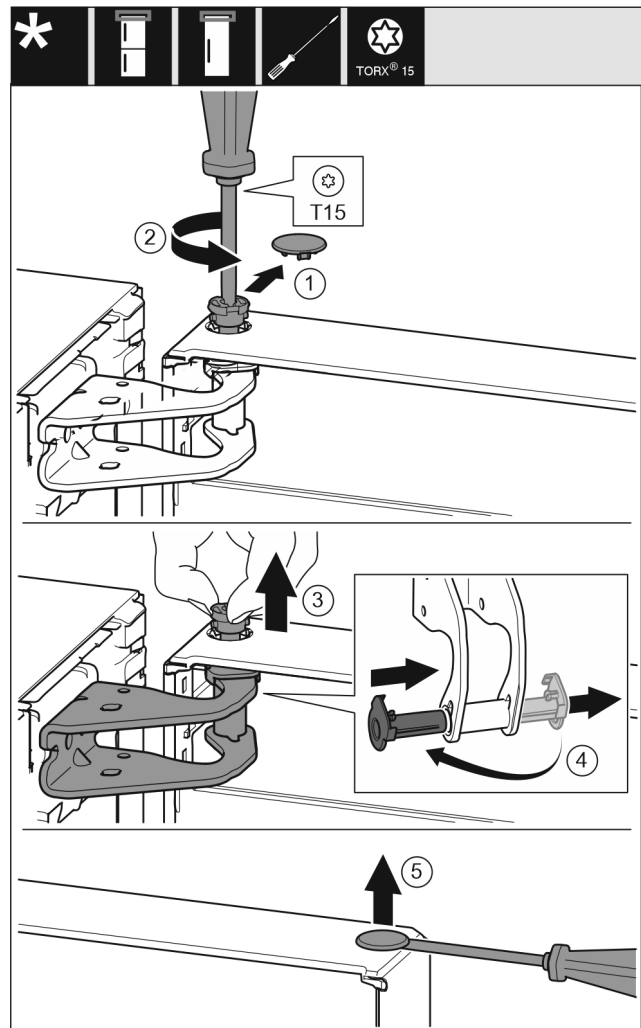


Fig. 23

- Hiqni me kujdes kapakun mbulues (1).
- Lironi paksa bulonin (2) me një kaçavidë.

! VINI RE

Rrezik lëndimi nga rënia e derës!

Nëse i hiqni plotësisht bulonat tek dera, kjo e fundit mund të bjerë dhe mund të lëndoheni.

- Mbajeni derën fort para se të hiqni bulonat.

- Mbajeni derën fort.
- Nxirrni jashtë bulonat (3) me gishta.
- Nxirrni nga shina manikotën e kapjes (4).
- Vendoseni manikotën e kapjes (4) në anën tjetër dhe mbërthejeni.
- Ngrini derën lart dhe uleni poshtë.
- Ngrini me kujdes kapakun mbulues (5) me një kaçavidë dhe hiqeni.

3.7.7 Çmontimi i derës lart*

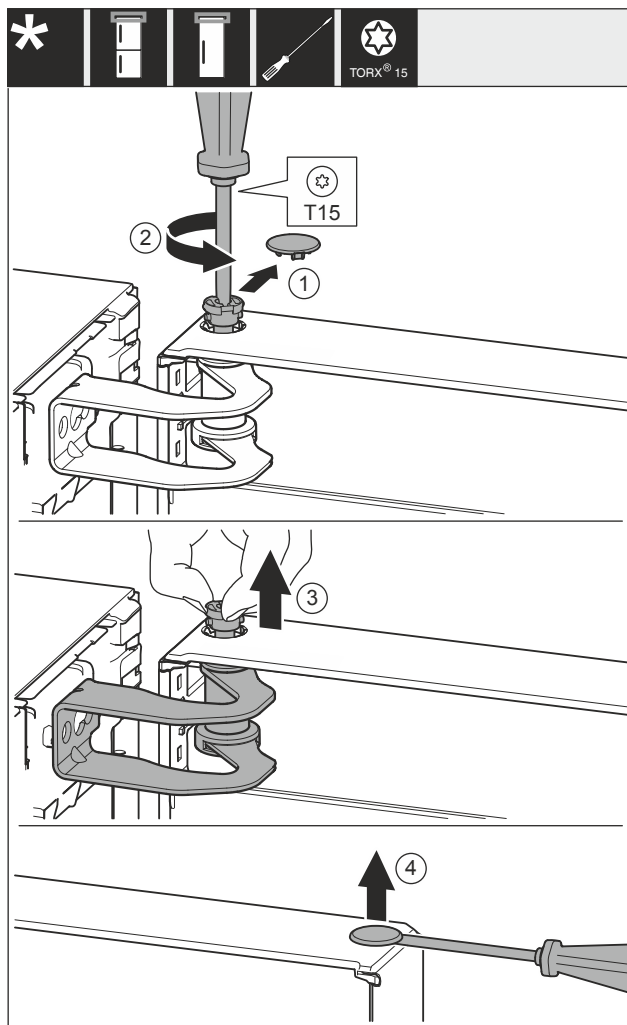


Fig. 24

- Hiqni me kujdes kapakun mbulues Fig. 24 (1).
- Lironi paksa bulonin Fig. 24 (2) me një kaçavidë.



VINI RE

Rrezik lëndimi nga rënia e derës!
Nëse i hiqni plotësisht bulonat tek dera, kjo e fundit mund të bjerë dhe mund të lëndoheni.

- Mbajeni derën fort para se të hiqni bulonat.

- Mbajeni derën fort.
- Nxirrni jashtë bulonat Fig. 24 (3) me gishta.
- Ngrini derën lart dhe uleni poshtë.
- Ngrini me kujdes kapakun mbulues Fig. 24 (4) me një kaçavidë dhe hiqeni.

3.7.8 Çmontimi i derës lart*

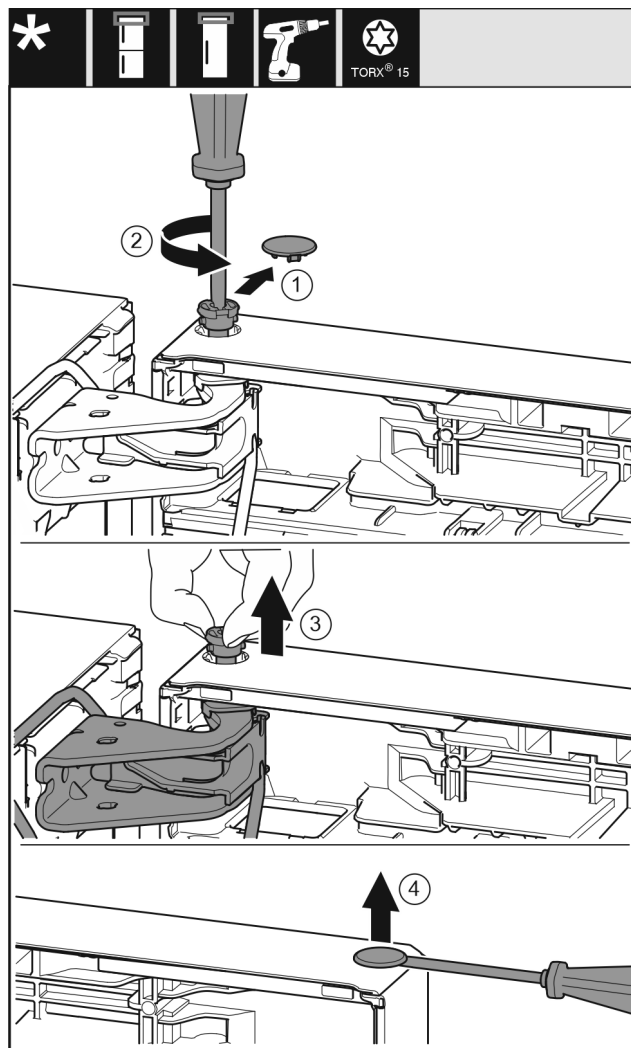


Fig. 25

- Hiqni me kujdes kapakun mbulues (1).
- Lironi paksa bulonin (2) me një kaçavidë.



VINI RE

Rrezik lëndimi nga rënia e derës!
Nëse i hiqni plotësisht bulonat tek dera, kjo e fundit mund të bjerë dhe mund të lëndoheni.

- Mbajeni derën fort para se të hiqni bulonat.

- Mbajeni derën fort.
- Nxirrni jashtë bulonat (3) me gishta.
- Ngrini derën lart dhe uleni poshtë.
- Ngrini me kujdes kapakun mbulues (4) me një kaçavidë dhe hiqeni.

3.7.9 Çmontimi i derës poshtë



VINI RE

Rrezik lëndimi nga rënia e derës!
Nëse i hiqni plotësisht bulonat tek dera, kjo e fundit mund të bjerë dhe mund të lëndoheni.

- Mbajeni derën fort para se të hiqni bulonat.

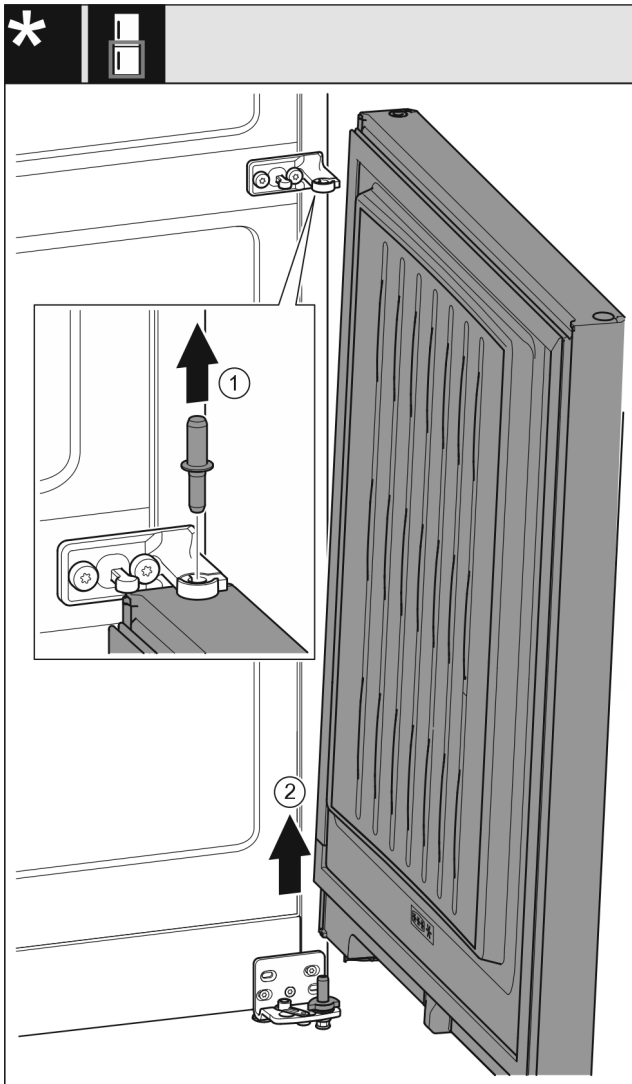


Fig. 26 Pa amortizator të mbylljes*

- Nxirrni jashtë bulonin Fig. 26 (1) duke e ngritur lart.*
- Anoni paksa derën Fig. 26 (2) për ta ngritur, tërhiqeni lart dhe lëreni mënjane.*

-ose-

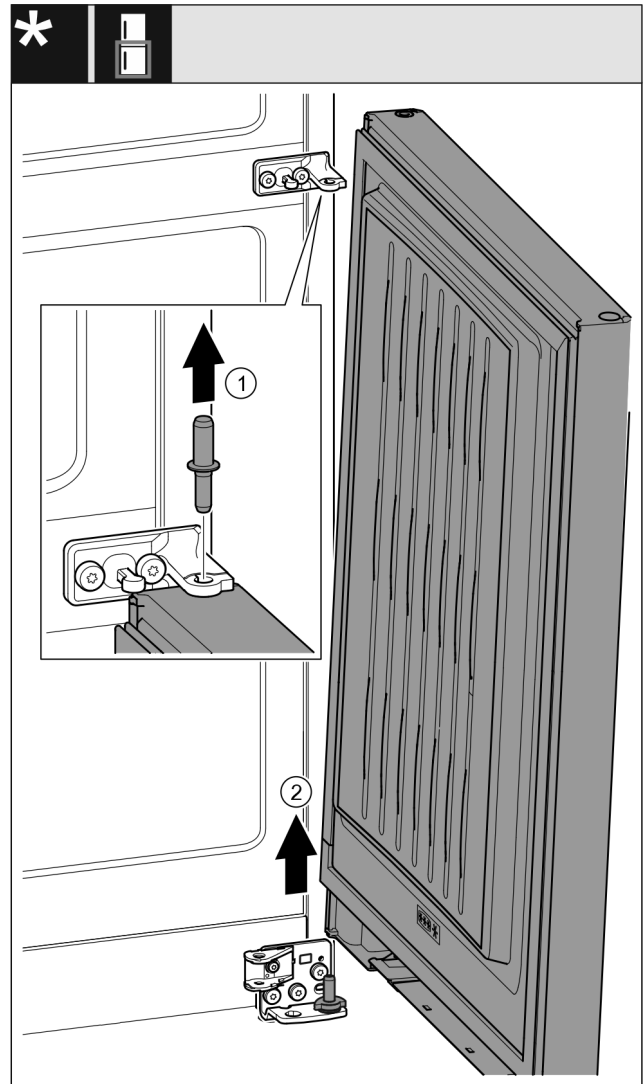


Fig. 27 Me amortizator të mbylljes*

- Nxirrni bulonat Fig. 27 (1) duke i ngritur lart.*
- Anoni paksa derën Fig. 27 (2) për ta ngritur, tërhiqeni lart dhe lëreni mënjane.*

3.7.10 Ndërrimi i kahut të rondeleve lart*

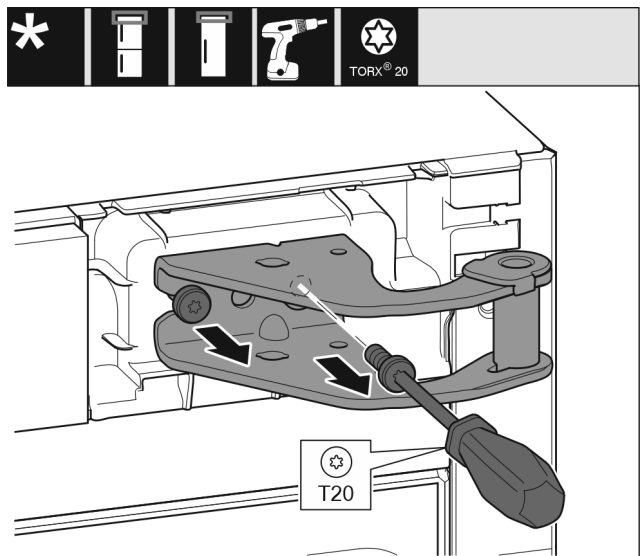


Fig. 28

- Lironi dhe hiqni vidat.
- Ngrini lart bazamentin mbështetës dhe hiqeni.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- ▶ Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

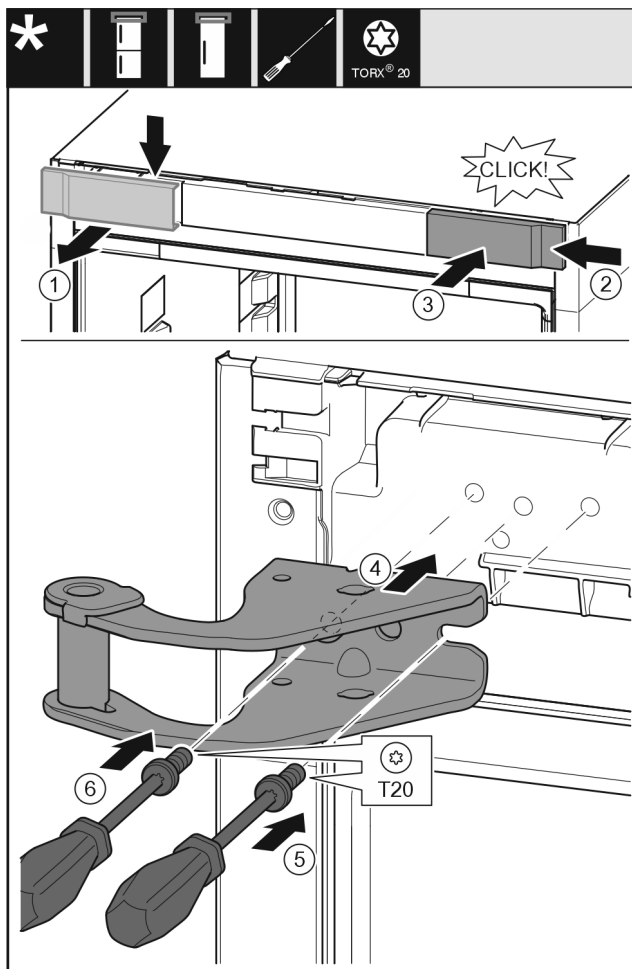


Fig. 29

- ▶ Hiqni kapakun mbulues (1) nga lart duke e tërhequr përpara.
- ▶ Futni kapakun mbulues (2) të rrotulluar me 180°, në anën tjetër nga e djathta.
- ▶ Mbërtheni kapakun mbulues (3).
- ▶ Vendosni bazamentin e sipërm mbështetës (4).
- ▶ Vidhosni vidën (5).
- ▶ Vidhosni vidën (6).

3.7.11 Ndërrimi i kahut të rondeleve lart*

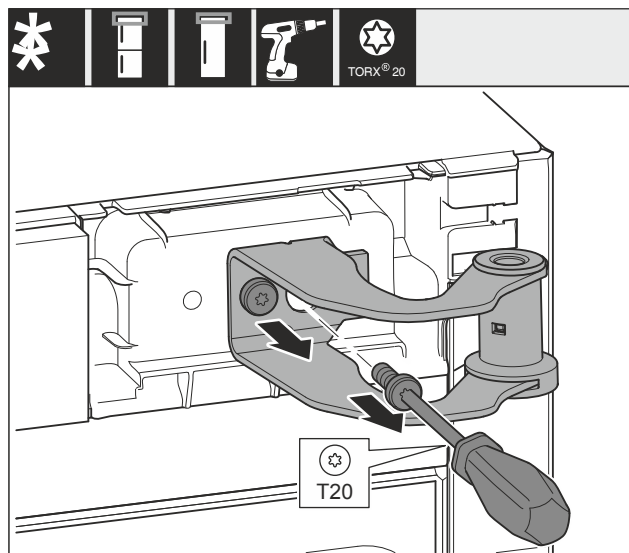


Fig. 30

- ▶ Lironi dhe hiqni dy vidat.
- ▶ Ngrini lart bazamentin mbështetës dhe hiqeni.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- ▶ Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

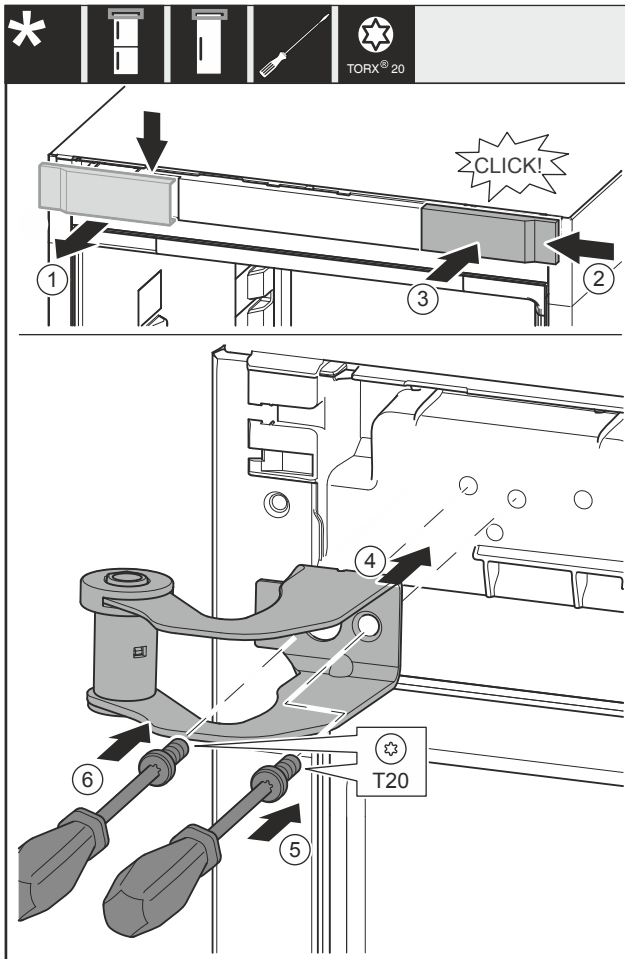


Fig. 31

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 31 (1) nga lart duke e tërhequr përpara.
- Futni kapakun mbulues Fig. 31 (2) të rrotulluar me 180°, në anën tjetër nga e djathta.
- Mbërtheni kapakun mbulues Fig. 31 (3).
- Vendosni bazamentin e sipërm mbështetës Fig. 31 (4).
- Vidhosni vidën Fig. 31 (5).
- Vidhosni vidën Fig. 31 (6).

3.7.12 Ndërrimi i kahut të rondeleve lart*

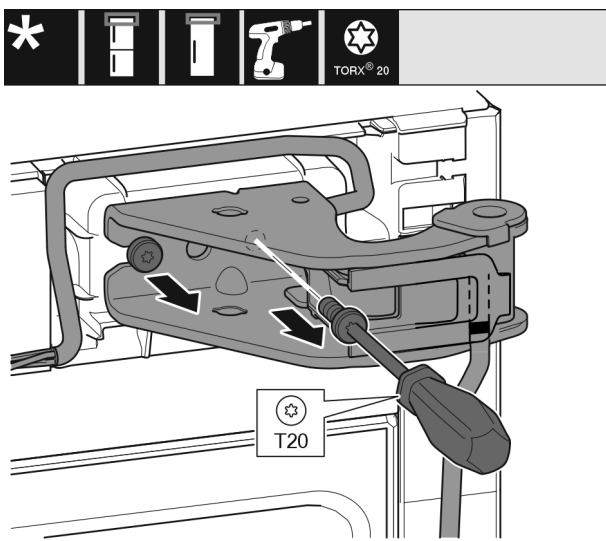


Fig. 32

- Lironi dhe hiqni dy vidat.
- Ngrini lart bazamentin mbështetës dhe kabllon dhe hiqini.

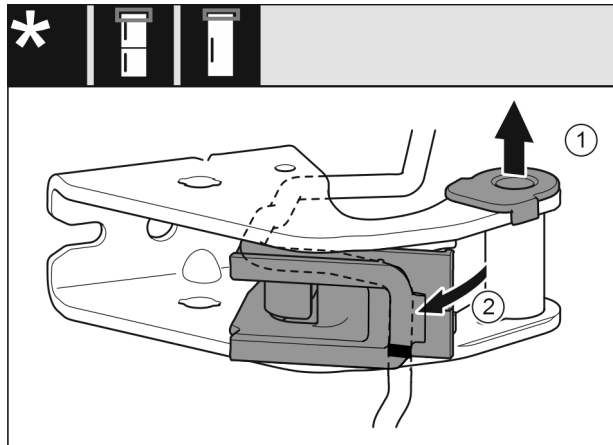


Fig. 33

- Nxirrni nga shina manikotën e kapjes (1).
- Hiqni mbajtësen e kablos (2).

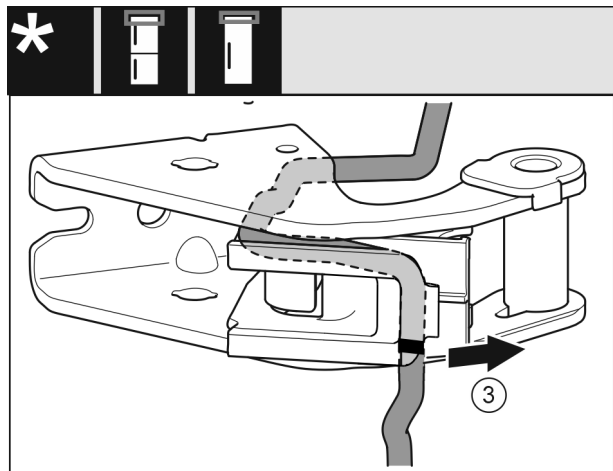


Fig. 34

- Hiqni kabllon bashkë me mbajtësen e kablos (3) nga bazamenti mbështetës.

KUJDES

- Rrezik dëmtimi nga vendosja e gabuar e kabllon!
- Nëse nuk e vendosni kabllon sipas manualit, mund të ketë shtypje të tij.
- Respektoni shenjat mbi kabllon.

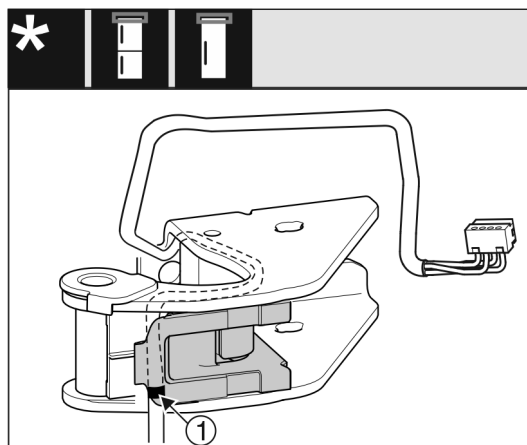


Fig. 35

- Futni kabllon në anën e kundërt në kanalën e sipërm të mbajtëses së kablos.
- Vendosni shenjën e mesit (1) mbi kabllon, në skajin e mbajtëses së kablos.
- Futni kabllon në mbajtësen e kablos.

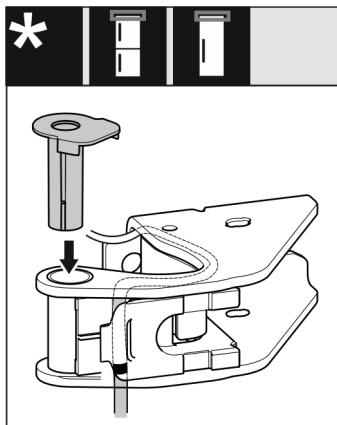


Fig. 36

- ▶ Futni në vend manikotat e kapjes së anës tjetër dhe mbërthejini në vend.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- ▶ Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

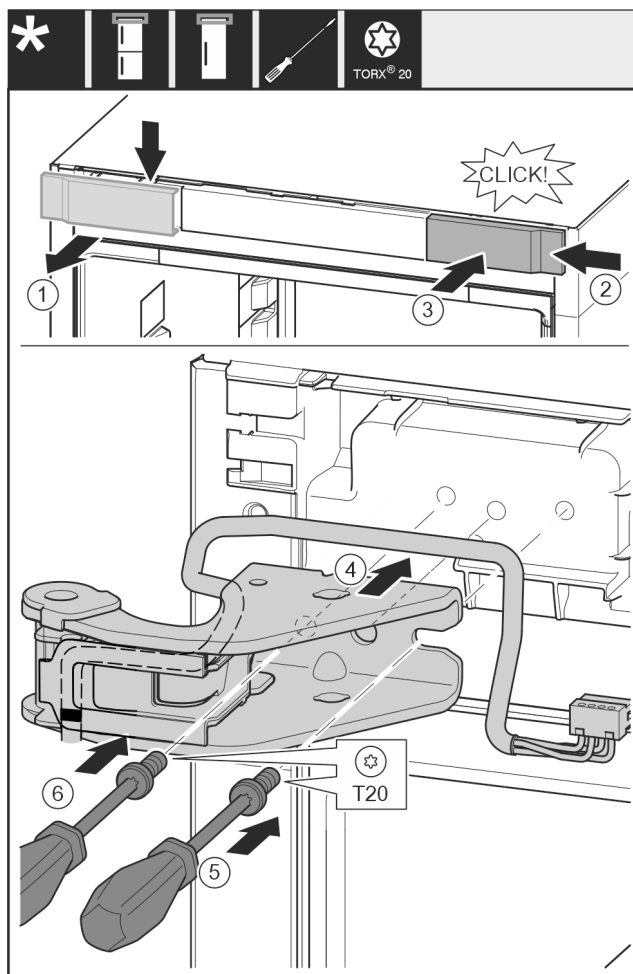


Fig. 37

- ▶ Hiqni kapakun mbulues (1) nga lart duke e tërhequr përpara.

- ▶ Futni kapakun mbulues (2) të rrotulluar me 180°, në anën tjetër nga e djathta.
- ▶ Mbërtheni kapakun mbulues (3).
- ▶ Vendosni bazamentin e sipërm mbështetës (4) me kablllo.
- ▶ Vidhosni vidën (5).
- ▶ Vidhosni vidën (6).

3.7.13 Kthimi i pjesëve të kapjes në mes



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- ▶ Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

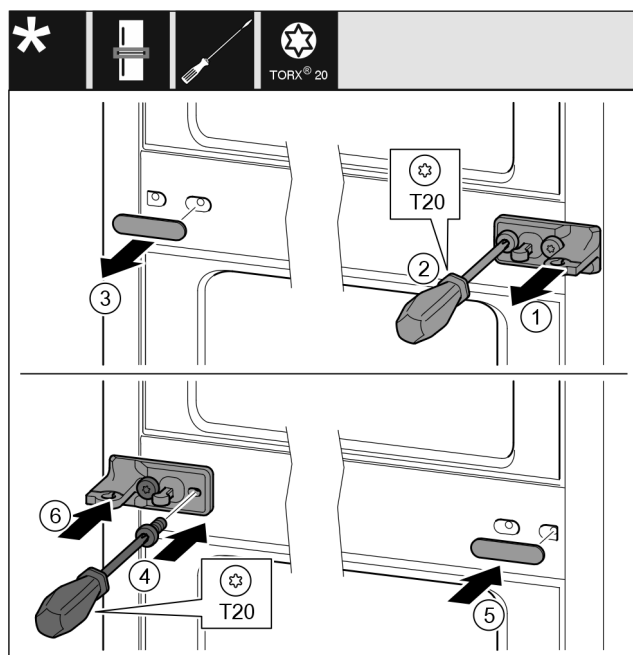


Fig. 38

- ▶ Hiqni kapakun Fig. 38 (1).
- ▶ Lironi vidat Fig. 38 (2) me një kaçavidë.
- ▶ Hiqni me kujdes kapakun mbulues Fig. 38 (3).
- ▶ Mbërtheni fort bazamentin mbështetës me pllakë Fig. 38 (4) në anën tjetër të rrotulluar me 180°.
- ▶ Vendosni kapakun mbulues Fig. 38 (5) në anën tjetër, të rrotulluar me 180°.
- ▶ Shtyni kapakun Fig. 38 (6) brenda nga përpara.

3.7.14 Kthimi i pjesëve të kapjes poshtë

Për të gjitha pajisjet:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- ▶ Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

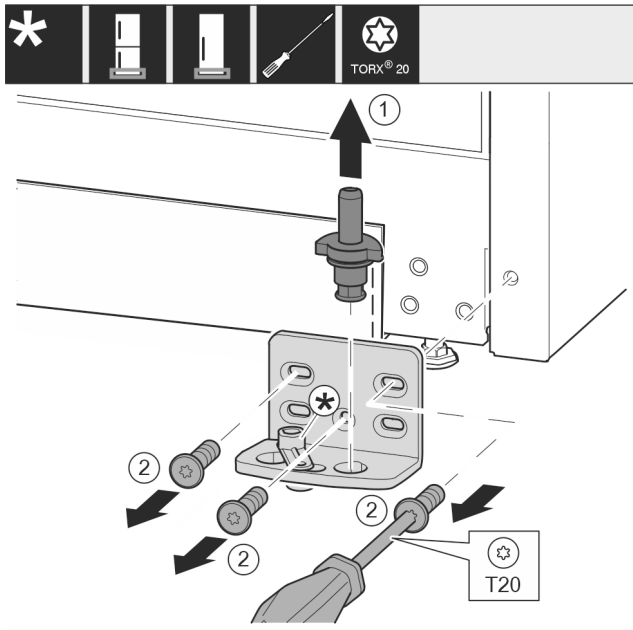


Fig. 39 *

- Nxirrni jashtë komplet bulonin e rrotullimit Fig. 39 (1) nga lart.*
- Lironi vidat Fig. 39 (2) me një kaçavidë dhe hiqni bazamentin mbështetës.*

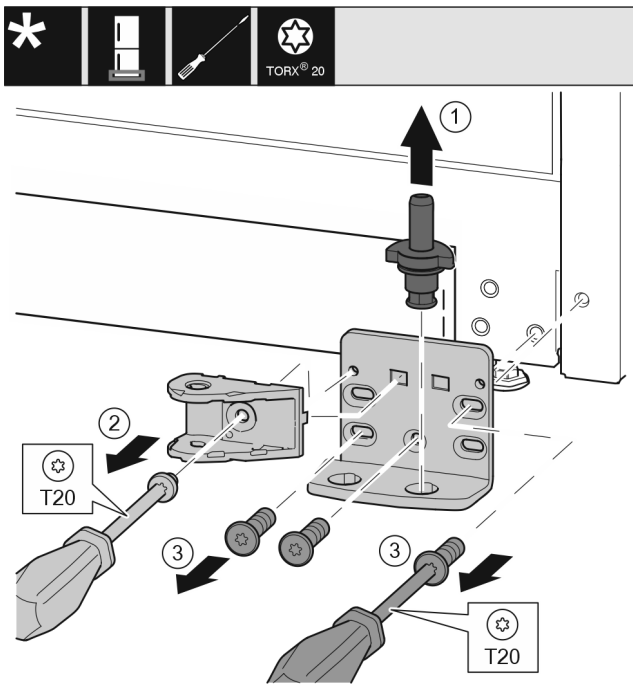


Fig. 40 *

- Nxirrni jashtë komplet bulonin e rrotullimit Fig. 40 (1) nga lart.*
- Lironi vidën Fig. 40 (2) me një kaçavidë dhe hiqni lidhjen e amortizatorit të mbylljes.*
- Lironi vidat Fig. 40 (3) me një kaçavidë dhe hiqni bazamentin mbështetës.*

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:*

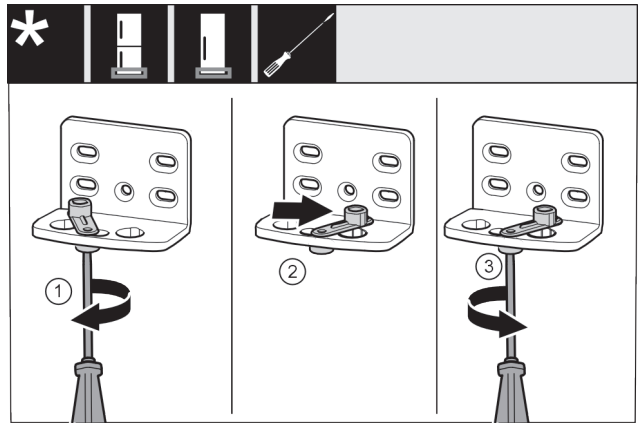


Fig. 41 *

- Lironi plotësisht vidën Fig. 41 (1) me një kaçavidë.*
- Ngrini lart ndihmën e mbylljes së derës Fig. 41 (2) dhe rrotullojeni brenda vrimës me 90° nga e djathta.*
- Mbërtheni fort vidën Fig. 41 (3) me kaçavidë.*

Për të gjitha pajisjet:

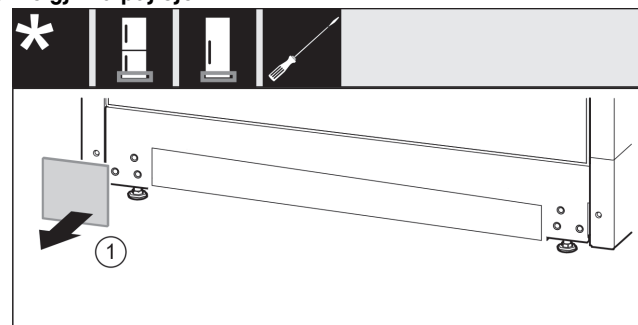


Fig. 42

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 42 (1).

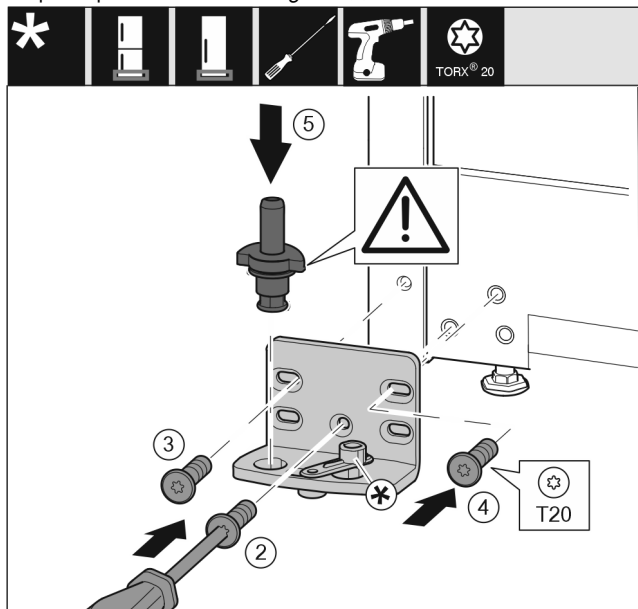


Fig. 43 *

- Vendosni bazamentin mbështetës në anën tjetër dhe mbërthejeni me ndihmën e një kaçavide. Filloni me vidën Fig. 43 (2) poshtë në mes.*
- Mbërtheni fort vidën Fig. 43 (3) dhe vidën Fig. 43 (4).*
- Vendosni komplet në vend bulonin e rrotullimit Fig. 43 (5). Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të jetë e kthyer nga poshtë.*

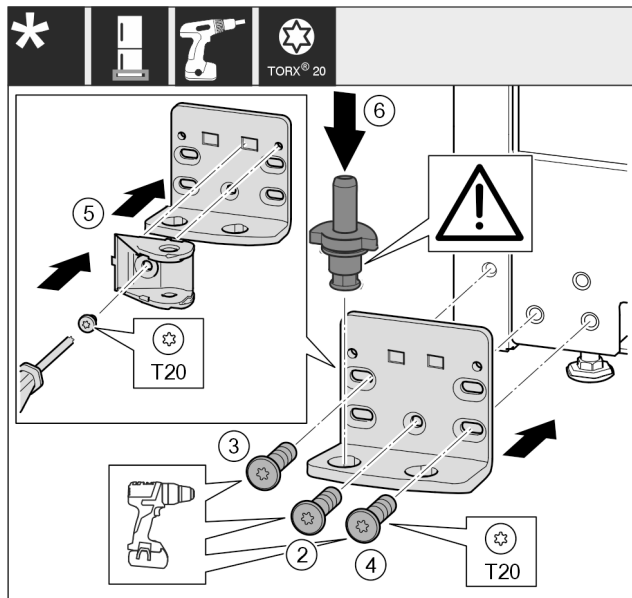


Fig. 44 *

- Vendosni bazamentin mbështetës në anën tjetër dhe mbërthejeni me ndihmën e një kaçavide. Filloni me vidën Fig. 44 (2) poshtë në mes.*
- Mbërtheni fort vidën Fig. 44 (3) dhe vidën Fig. 44 (4).*
- Rrotulloni me 180° lidhjen e amortizatorit të mbylljes Fig. 44 (5). Mbërthejeni në anën tjetër të bazamentit mbështetës me ndihmën e një kaçavide.*
- Vendosni komplet në vend bulonin e rrotullimit Fig. 44 (6). Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të jetë e kthyer nga poshtë.*

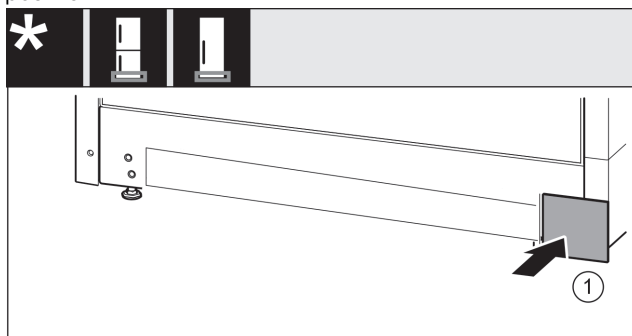


Fig. 45

- Vendosni sërish në vend kapakun mbulues Fig. 45 (1) në anën tjetër.

3.7.15 Kthimi i pjesëve të kapjes së derës

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!*

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojuini përsëri nëse nevojitet.

Dera poshtë*

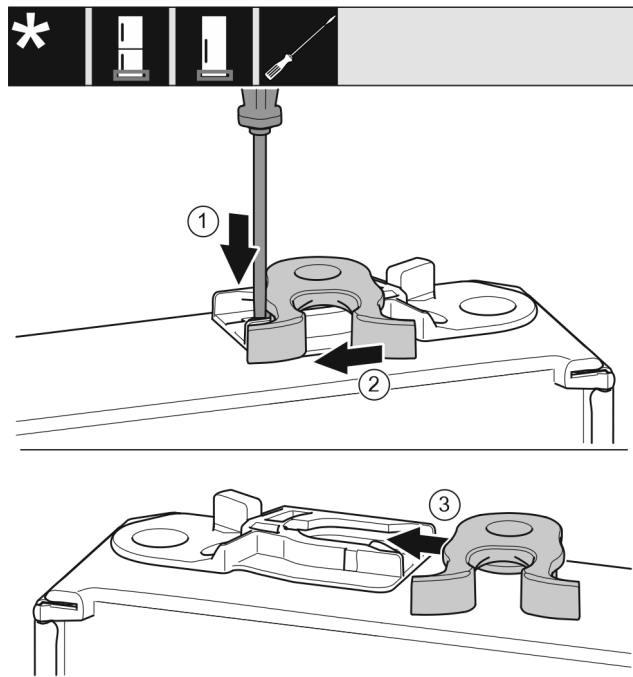


Fig. 46 *

- Ana e poshtme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.*
- Shtypni për poshtë gjuhëzën Fig. 46 (1) me një kaçavidë me kokë petë.*
- Nxirrni jashtë nga foleja udhëzuese grepat e mbylljes Fig. 46 (2).*
- Futni grepat e mbylljes Fig. 46 (3) në folenë udhëzuese në anën tjetër.*
- Ana e sipërme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.*

Dera lart

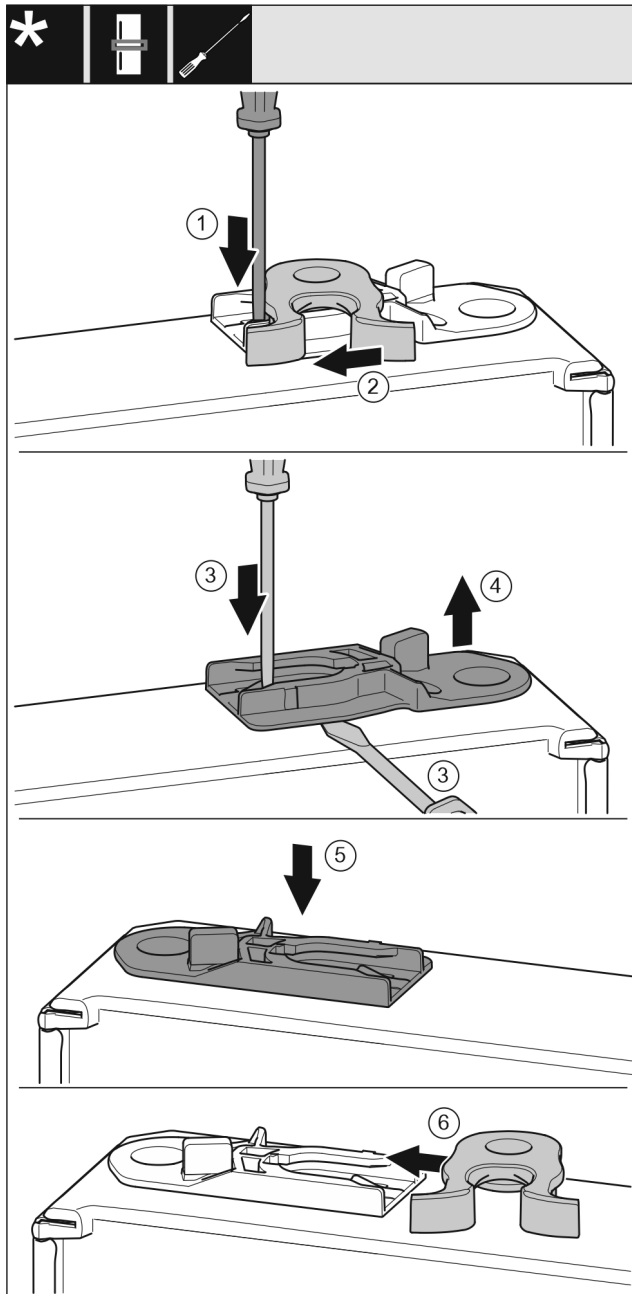


Fig. 47 *

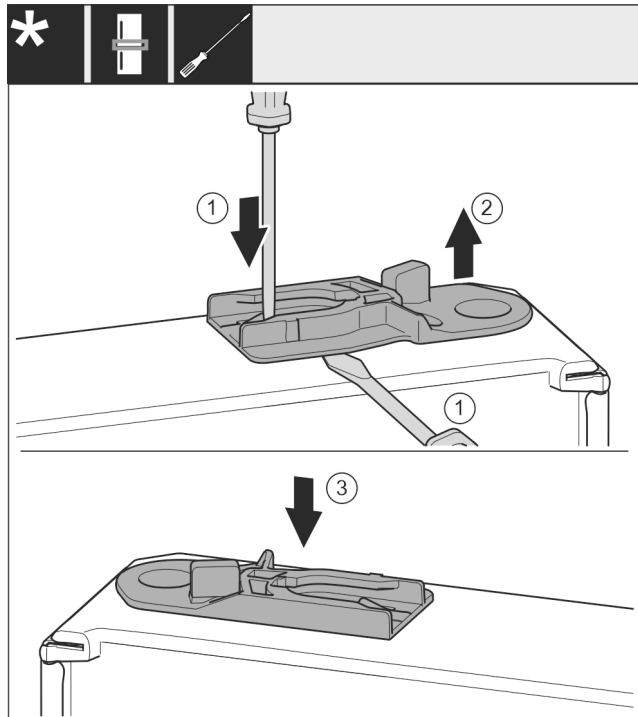


Fig. 48 *

- Ana e poshtme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.
- Shtypni për poshtë gjuhëzën Fig. 47 (1) me një kaçavidë me kokë petë.*
- Nxirrni jashtë nga foleja udhëzuese grepat e mbylljes Fig. 47 (2).*
- Nxirrni jashtë manikotën udhëzuese Fig. 47 (3, 4): Shtypni gjuhëzën me një kaçavidë me kokë petë dhe në të njëjtën kohë futni një kaçavidë me kokë petë poshtë manikotës udhëzuese.*
- Futni në anën tjetër të kasës manikotën udhëzuese Fig. 47 (5) të përfshirë në përmbajtjen e paketimit.* Pajisjet pa amortizator të mbylljes.*
- Futni grepat e mbylljes Fig. 47 (6) në folenë udhëzuese.* Pajisjet me amortizator të mbylljes.*
- Nxirrni jashtë manikotën udhëzuese: Shtypni gjuhëzën Fig. 48 (1) me një kaçavidë me kokë petë dhe në të njëjtën kohë futni një kaçavidë me kokë petë poshtë manikotës udhëzuese Fig. 48 (2).*
- Pajisjet me amortizator të mbylljes.*
- Futni në anën tjetër të kasës manikotën udhëzuese Fig. 48 (3) të përfshirë në përmbajtjen e paketimit.*
- Ana e sipërme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.

3.7.16 Kthimi i dorezës*

Për të gjitha pajisjet:

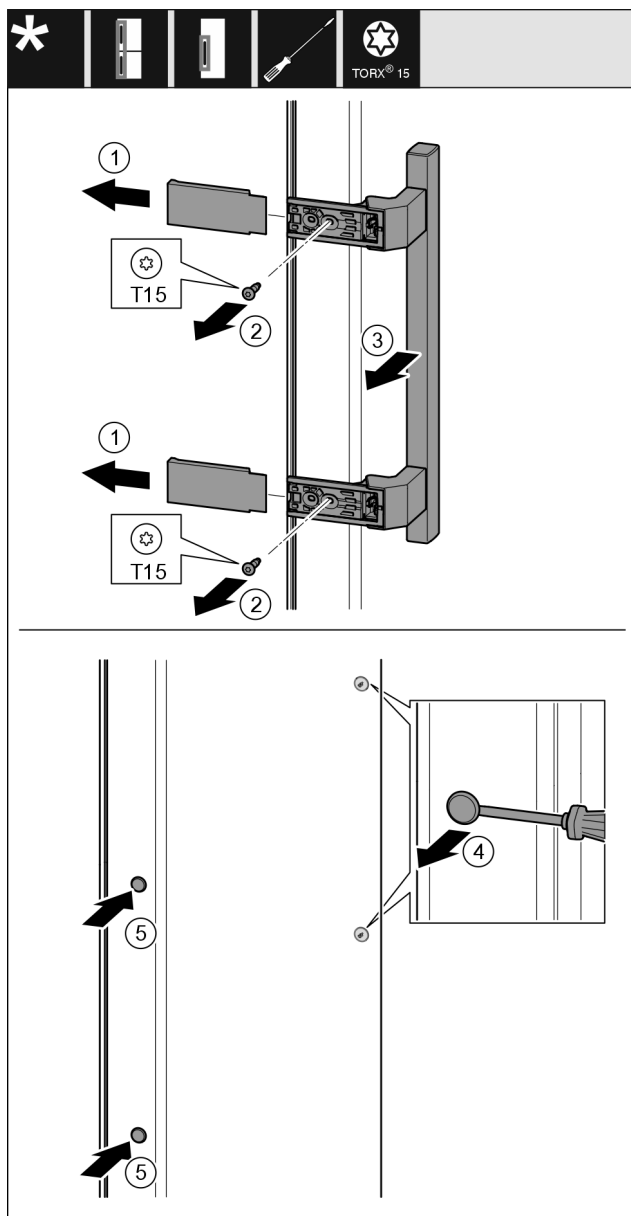


Fig. 49

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 49 (1).
- Lironi vidat Fig. 49 (2) me një kaçavidë.
- Hiqni dorezën Fig. 49 (3).
- Ngrini lart me kujdes tapën anësore Fig. 49 (4) me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirreni jashtë.
- Vendosni sërish tapën Fig. 49 (5) në anën tjetër.

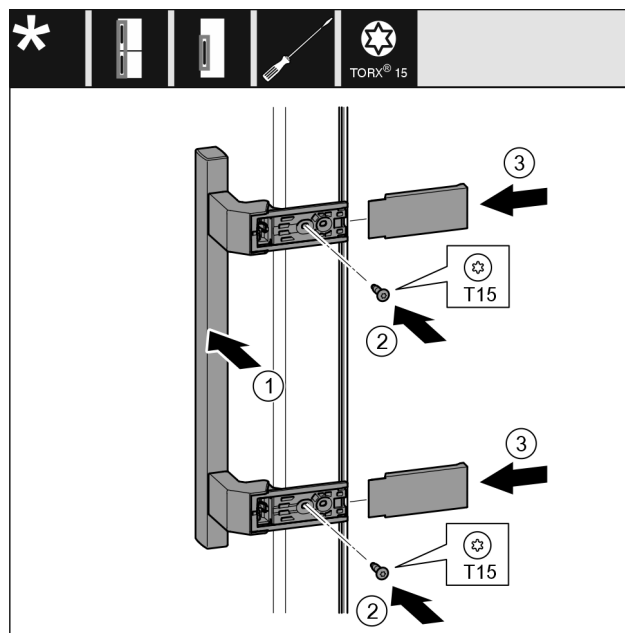


Fig. 50

- Vendosni dorezën Fig. 50 (1) në anën e kundërt.
- Vrimat e vidave duhet të përputhen saktësisht mbi njëra-tjetrën.
- Mbërtheni fort vidat Fig. 50 (2) me kaçavidë.
- Vendosni kapakët mbulues Fig. 50 (3) anash dhe shtyjini.
- Sigurohuni për futjen në mënyrën e duhur.

3.7.17 Pa amortizator të mbylljes: Montimi i derës poshtë*

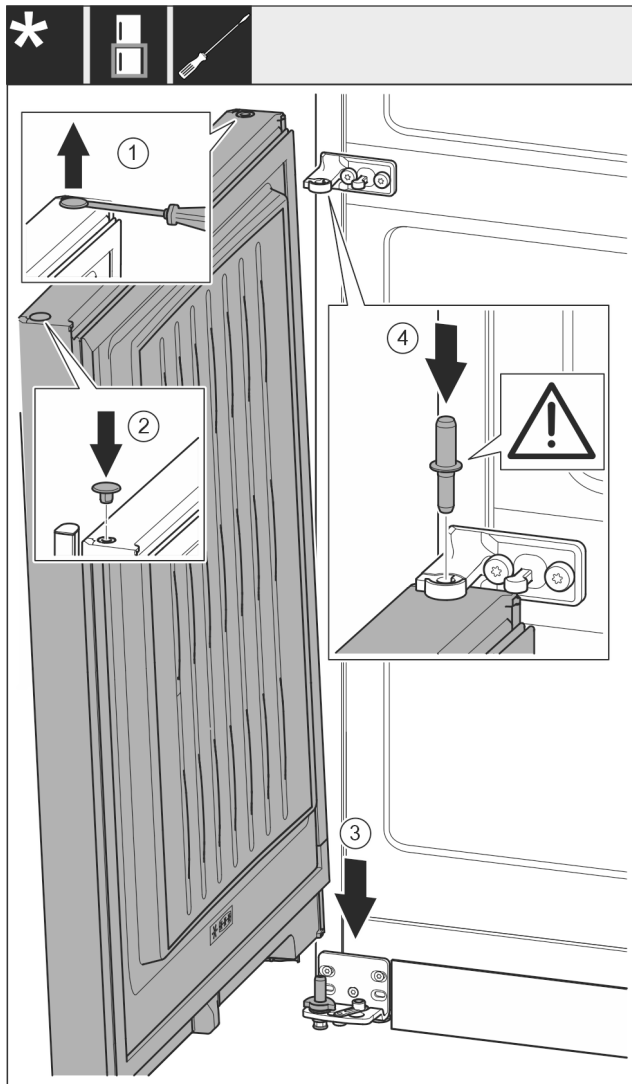


Fig. 51

- Ngrini lart me kujdes tapën Fig. 51 (1) me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirreni jashtë.
- Vendosni sërish në vend tapën Fig. 51 (2) në anën tjetër të derës.
- Futni derën Fig. 51 (3) nga lart mbi bulonin e rrotullimit poshtë.
- Futni në derën poshtë bulonin e rrotullimit në mes Fig. 51 (4), duke e kaluar përmes bazamentit mbështetës në mes. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të jetë e kthyer nga poshtë.

3.7.18 Me amortizator të mbylljes: Montimi i derës poshtë*

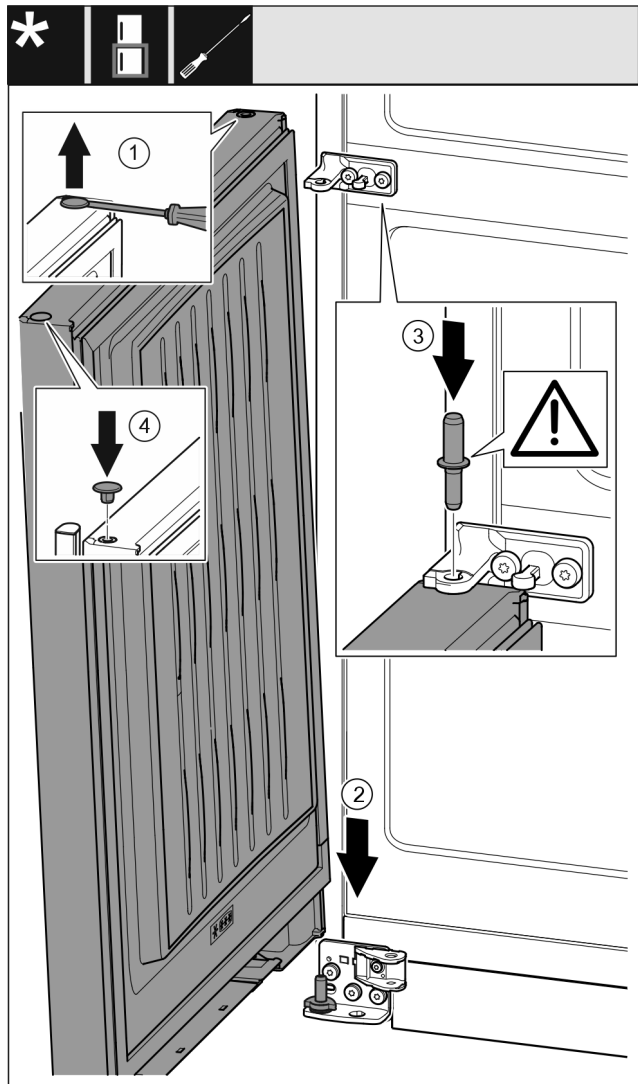


Fig. 52

- Ngrini lart me kujdes tapën Fig. 52 (1) me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirreni jashtë.
- Futni derën Fig. 52 (2) nga lart mbi bulonin e rrotullimit poshtë.
- Futni në derën poshtë bulonin e rrotullimit në mes Fig. 52 (3), duke e kaluar përmes bazamentit mbështetës në mes. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të jetë e kthyer nga poshtë.
- Vendosni sërish në vend tapën Fig. 52 (4) në anën tjetër të derës.

3.7.19 Montimi i derës lart*

- Futni derën mbi kunjën e kapjes në mes.

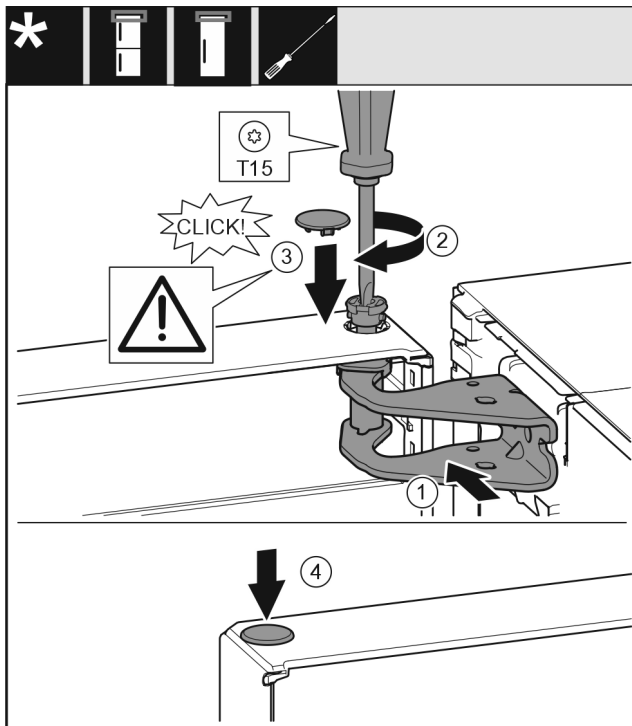


Fig. 53

- Niveloni derën lart për hapjen e saj në bazamentin mbështetës Fig. 53 (1).
- Futni bulonin Fig. 53 (2) dhe mbërthejeni me një kaçavidë.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 53 (3).
- Kontrolloni nëse kapaku mbulues Fig. 53 (3) qëndron mbi derë.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 53 (4).

3.7.20 Montimi i derës lart*

- Vendoseni derën mbi bulonin e rrotullimit në mes.

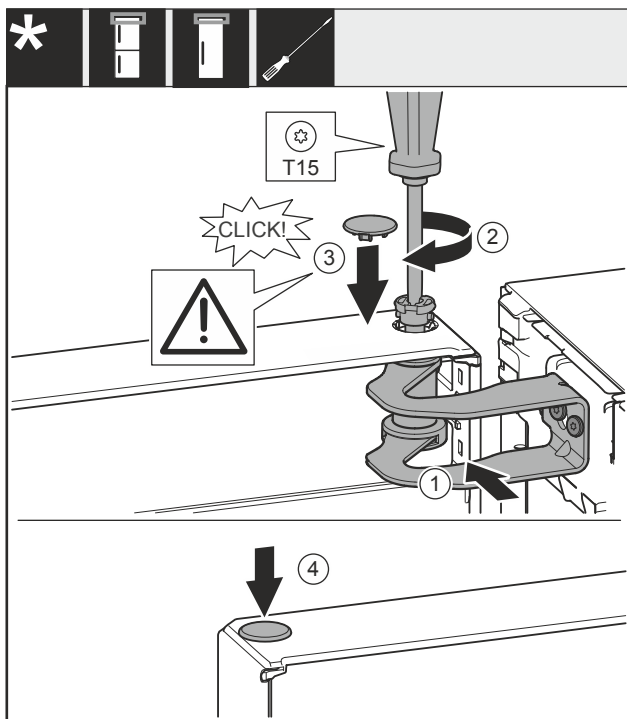


Fig. 54

- Niveloni derën për hapjen e saj në bazamentin mbështetës Fig. 54 (1).
- Futni bulonin Fig. 54 (2) dhe mbërthejeni me një kaçavidë.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 54 (3).

- Kontrolloni nëse kapaku mbulues Fig. 54 (3) qëndron mbi derë.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 54 (4).

3.7.21 Montimi i derës lart*

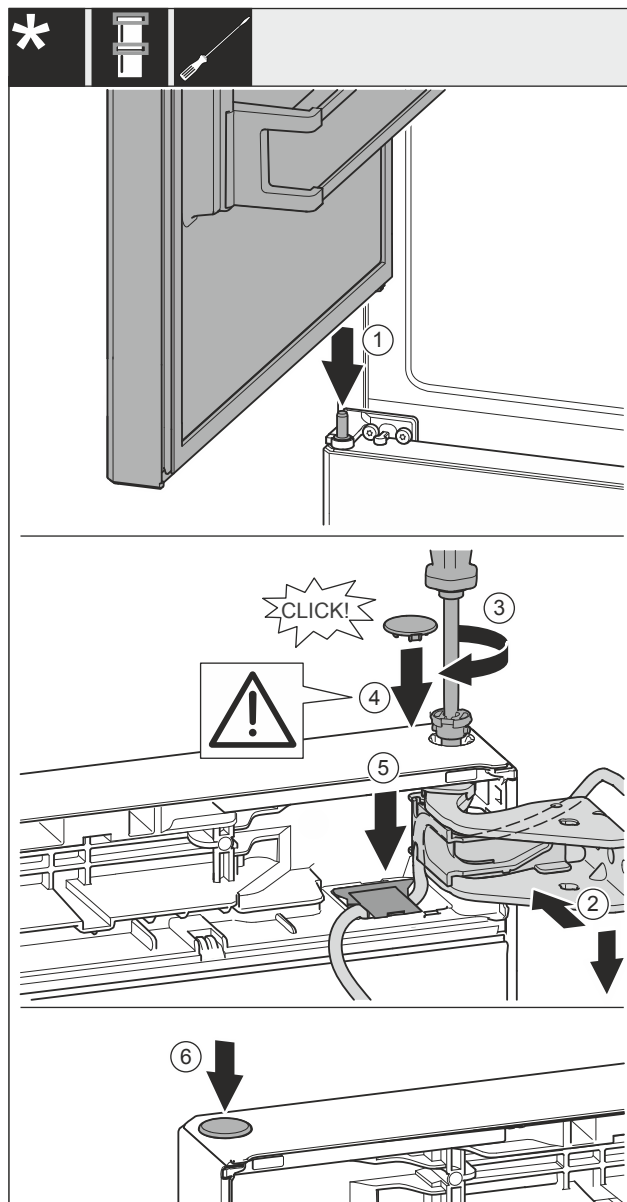


Fig. 55

- Futni derën lart mbi bulonin e rrotullimit në mes Fig. 55 (1).
- Niveloni derën lart për hapjen e saj në bazamentin mbështetës Fig. 55 (2).
- Futni bulonin Fig. 55 (3) dhe mbërthejeni me një kaçavidë.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 55 (4).
- Kontrolloni nëse kapaku mbulues Fig. 55 (4) qëndron mbi derë.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 55 (5) dhe shtyjeni për poshtë derisa të mbërthehet në vend.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 55 (6).

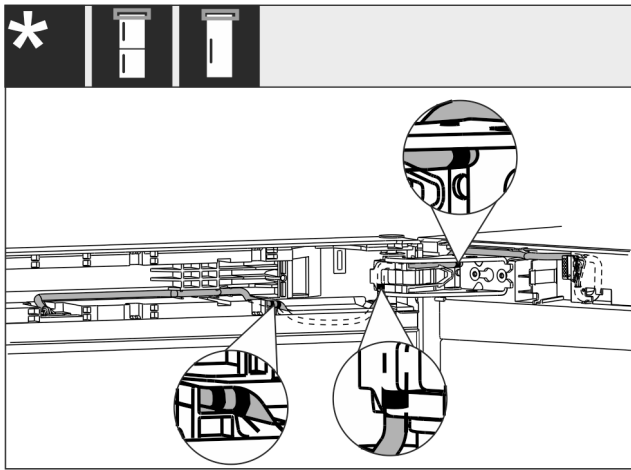


Fig. 56

- ▶ Vendoseni fundin e kabllot me shenjë të dyfishtë në pjesën fundore të derës.
- ▶ Vendosja e kabllot bëhet siç tregohet në figurën Fig. 56 ().

3.7.22 Montimi i lidhjes së kabllot*

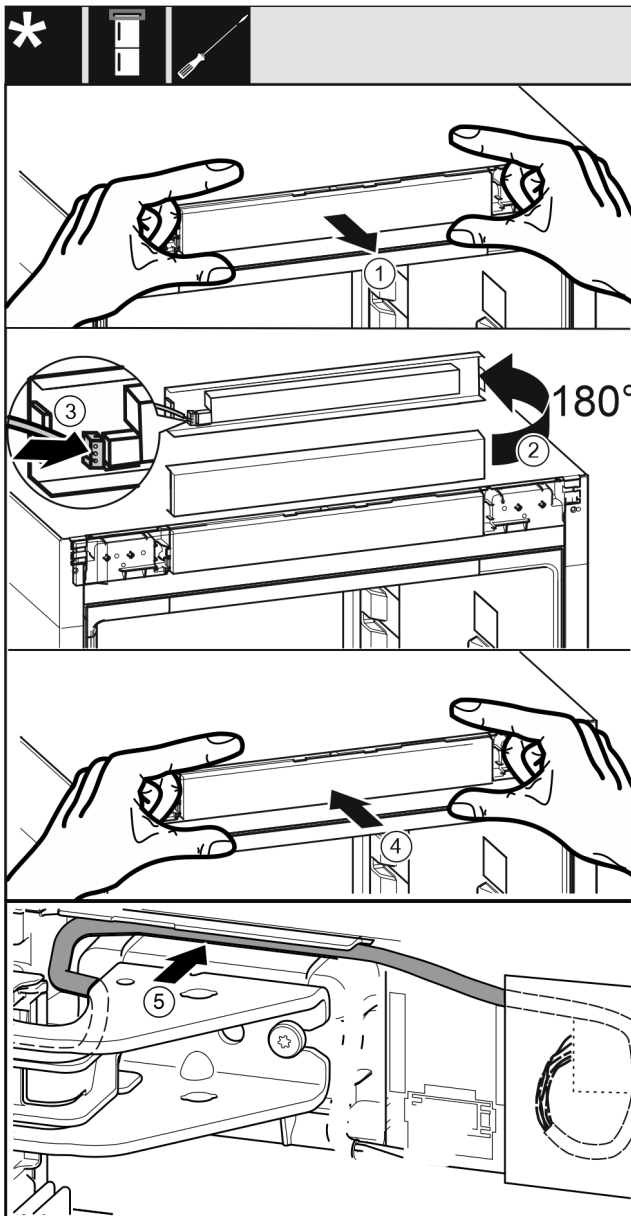


Fig. 57

- ▶ Nxirrni jashtë me kujdes panelin mbulues të komandimit Fig. 57 (1).
- ▶ Rrotulloni panelin mbulues të komandimit Fig. 57 (2) me 180° për lart.
- ▶ Mbërtheni spinën Fig. 57 (3) në panelin mbulues të komandimit.
- ▶ Mbërtheni sërish në pajisje panelin mbulues të komandimit Fig. 57 (4).
- ▶ Shtroni me kujdes kabllon Fig. 57 (5) në udhëzuesin mbi bazamentin mbështetës lart.

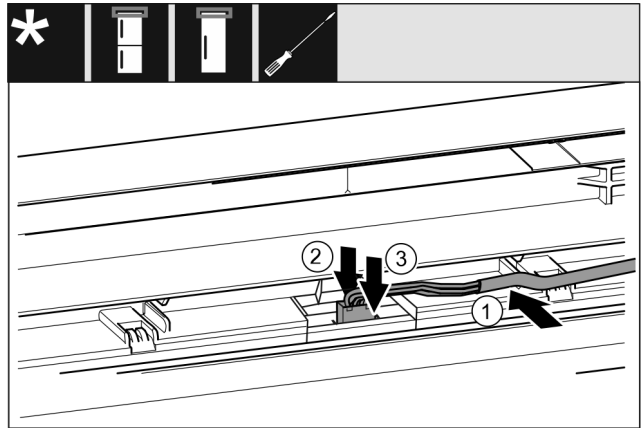


Fig. 58 Kombinimet ftohës-ngirës / Frigoriferët ngirës / Frigoriferët ftohës

- ▶ Shtroni me kujdes kabllon Fig. 58 (1) në udhëzuesin te dera lart.
- ▶ Shtypni nga prapa majën e kapjes Fig. 58 (2).
- ▶ Mbërtheni në vend spinën Fig. 58 (3).
- Për të gjitha pajisjet:
- ▶ Në rast nevojë, pjesën e mbetur të kabllot shtrojeni si lak brenda udhëzuesit.

3.7.23 Nivelimi i dyerve

Për të gjitha pajisjet:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- ▶ Shtrëngoni bazamentet mbështetëse me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

- ▶ Niveloni derën në trupin e pajisjes me anë të vrimave gjatësore në bazamentin mbështetës poshtë dhe bazamentin mbështetës në mes, duke e centruar. Për këtë, lironi vidën në mes në bazamentin mbështetës poshtë me anë të vegllës T20 të ofruar. Vidat e tjera lirojini paksa me vegllën T20 të ofruar ose me një kaçavidë T20 dhe nivelojini me anë të vrimave gjatësore. Në bazamentin mbështetës në mes, lirojini vidat me vegllën T20 të ofruar dhe nivelojini me anë të vrimave gjatësore në bazamentin mbështetës në mes.
- ▶ Mbështetja e derës: Lironi këmbën me rregullim në bazamentin mbështetës poshtë me çelësin SW10 derisa ajo të mbështetet mbi dysheme, pastaj rrotullojeni sërish me 90°.

3.7.24 Vendosja e kapakëve mbulues*

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:

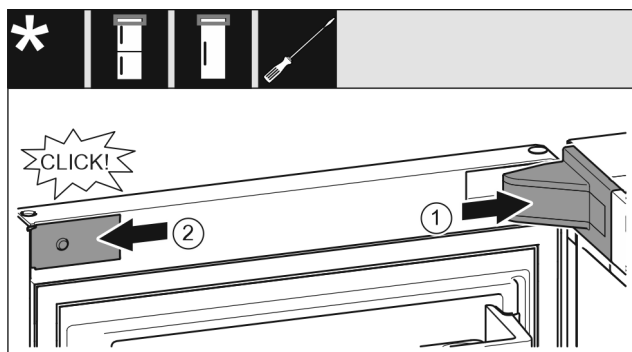


Fig. 59

Dera është e hapur 90°.

- ▶ Vendosni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 59 (1) dhe mbërthejeni në vend, duke i ndarë nga njëri-tjetri nëse nevojitet.
- ▶ Vendosni panelin mbulues Fig. 59 (2) anash dhe mbërthejeni në vend.

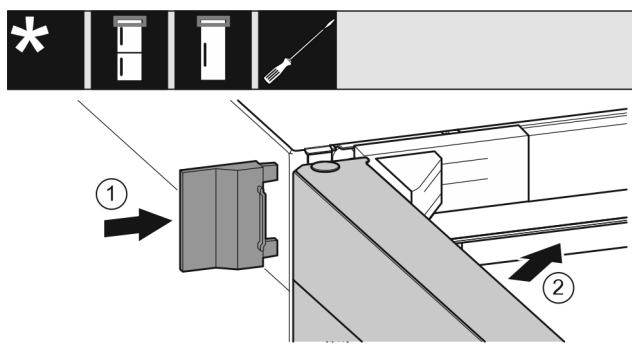


Fig. 60

- ▶ Shtyni kapakun mbulues të jashtëm Fig. 60 (1).
- ▶ Mbyllni derën lart Fig. 60 (2).

3.7.25 Pajisjet me amortizator të mbylljes: Montimi i amortizatorit të mbylljes poshtë*

Për pajisjet me gjerësi 700 mm dhe 750 mm:*

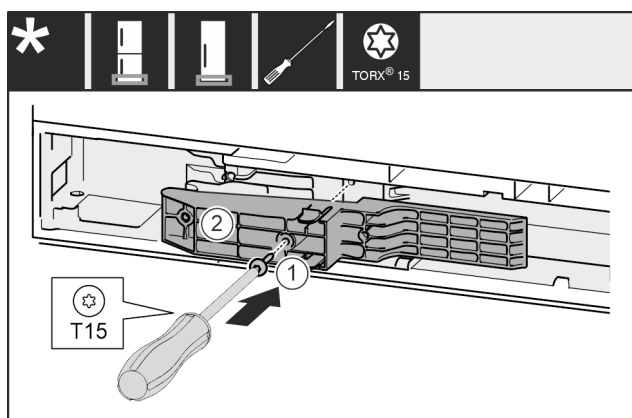


Fig. 61*

- ▶ Vendosni pjesën përshtatëse Fig. 61 (1) në fole në anën e dorezës.*
- ▶ Mbërtheni fort vidën Fig. 61 (2) me kaçavidë.*

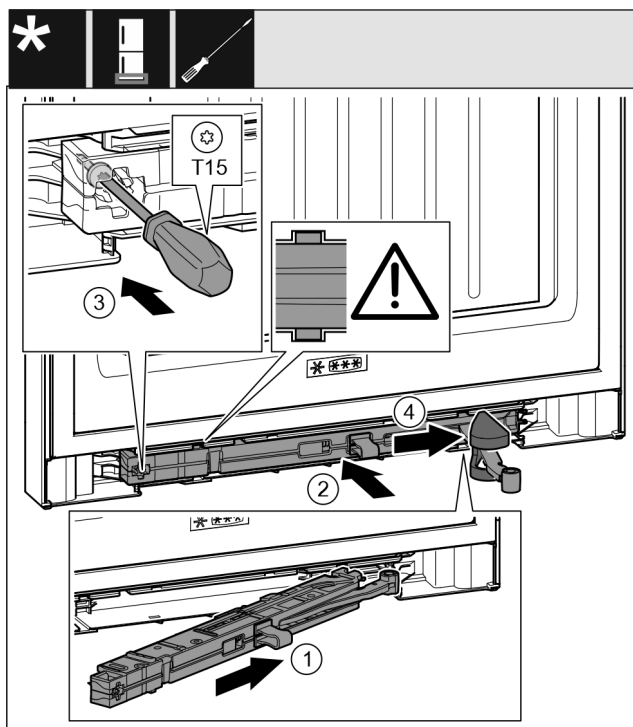


Fig. 62

- ▶ Shtyni pjerrtas deri në fund brenda në fole njësine e amortizatorit të mbylljes Fig. 62 (1), në anën e bazamentit mbështetës.
- ▶ Shtyni njësine e amortizatorit të mbylljes Fig. 62 (2) plotësisht brenda në fole.
- ▶ Njësia e amortizatorit të mbylljes është e pozicionuar saktë kur brinja e njësise së amortizatorit të mbylljes qëndron në udhëzues.
- ▶ Mbërtheni fort vidën Fig. 62 (3) me një kaçavidë.
- ▶ Shtyni kapakun mbulues Fig. 62 (4) mbi menteshë.

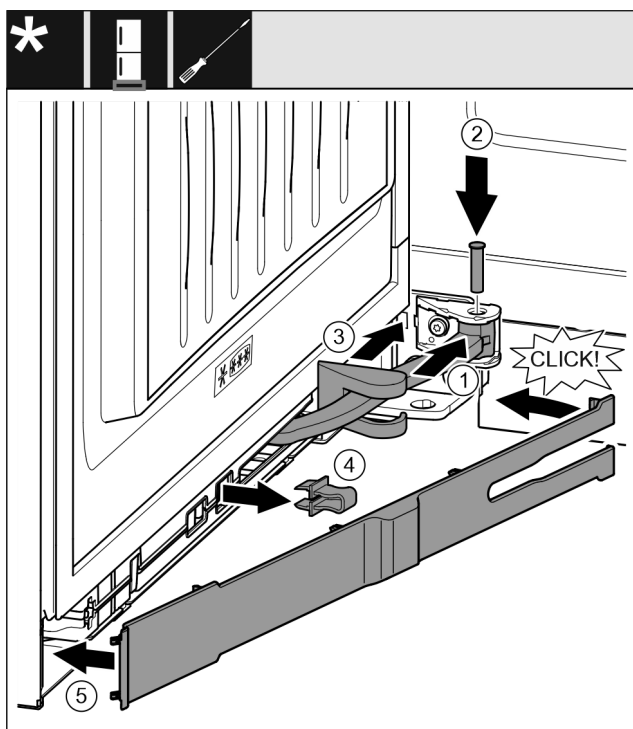


Fig. 63

Dera është e hapur 90°

- ▶ Ktheni menteshën Fig. 63 (1) në vendin e varjes.
- ▶ Futni bulonin Fig. 63 (2) me një kaçavidë në vendin e varjes dhe në menteshë. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të futet saktësisht në kanal.

- ▶ Shtyni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 63 (3) përgjatë krahut të menteshës dhe montojeni mbi vendin e varjes.
- ▶ Hiqni siguresën Fig. 63 (4).
- ▶ Vendosni panelin mbulues Fig. 63 (5) në anën e dorezës dhe shtyjeni për nga brenda.
- ▶ Paneli mbërthehet në vend.
- ▶ Mbyllni derën poshtë.

3.7.26 Pajisjet me amortizator të mbylljes: Montimi i amortizatorit të mbylljes lart*

Për pajisjet me gjerësi 700 mm dhe 750 mm:*

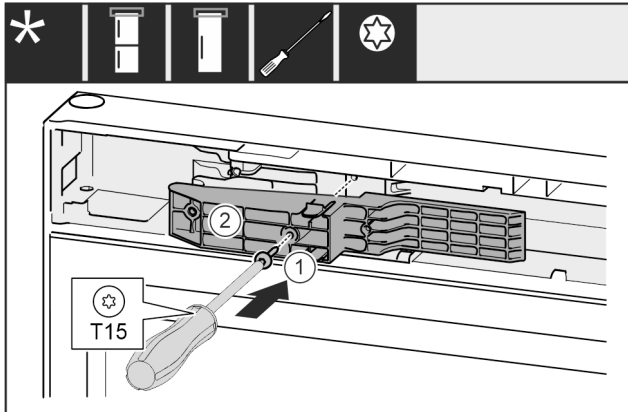


Fig. 64 *

- ▶ Vendosni pjesën përshtatëse Fig. 64 (1) në fole në anën e dorezës.*
- ▶ Mbërtheni fort vidën Fig. 64 (2) me kaçavidë.*

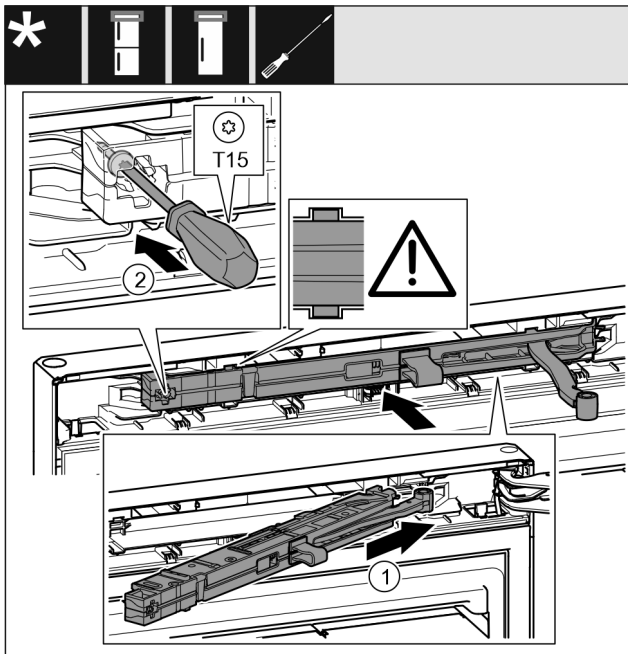


Fig. 65

- ▶ Shtyni pjerrtas deri në fund brenda në fole njësinë e amortizatorit të mbylljes Fig. 65 (1), në anën e bazamentit mbështetës.
- ▶ Shtypni plotësisht brenda njësinë e amortizatorit të mbylljes.
- ▶ Njësia e amortizatorit të mbylljes është e pozicionuar saktë kur brinja e njësisë së amortizatorit të mbylljes qëndron në udhëzues të foleja.
- ▶ Mbërtheni fort vidën Fig. 65 (2) me një kaçavidë.

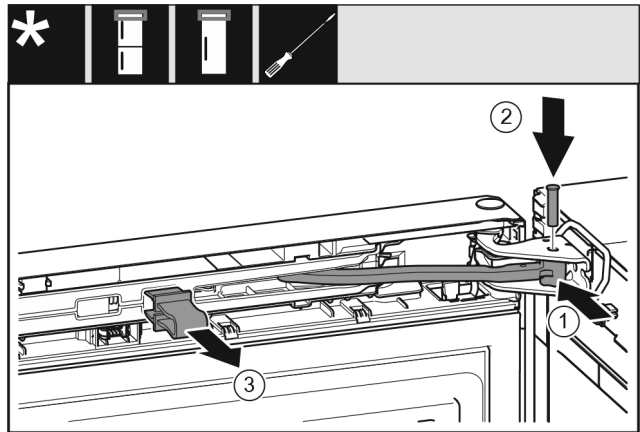


Fig. 66

Dera është e hapur 90°.

- ▶ Ktheni menteshën Fig. 66 (1) në bazamentin mbështetës.
- ▶ Vendosni bulonin Fig. 66 (2) në bazamentin mbështetës dhe në menteshë. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të futet saktësisht në kanal.
- ▶ Hiqni siguresën Fig. 66 (3).

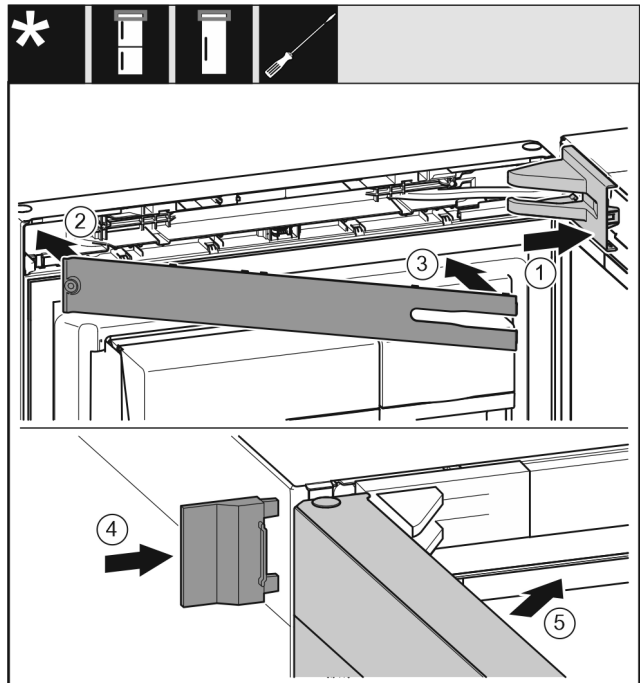



Fig. 67

- ▶ Vendosni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 67 (1) dhe mbërthejeni në vend, duke i ndarë nga njëri-tjetri nëse nevojitet.
- ▶ Vendosni panelin mbulues Fig. 67 (2).
- ▶ Hapni kapakun Fig. 67 (3) dhe mbërthejeni.
- ▶ Shtyni kapakun mbulues të jashtëm Fig. 67 (4).
- ▶ Mbyllni derën lart Fig. 67 (5).

3.8 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*

Me ruajtësin e distancës nga muri, pajisja juaj arrin konsumin e deklaruar të energjisë dhe nuk krijohet fare ujë nga kondensimi në rast të lagështisë së lartë të ambientit. Pajisja është plotësisht funksionale edhe pa përdorimin e ruajtësve të distancës nga muri, por ka një konsum energjie paksa më të lartë.

Nëse ju vendosni ruajtësit e distancës nga muri, atëherë thellësia e pajisjes rritet me rreth 15 mm.*

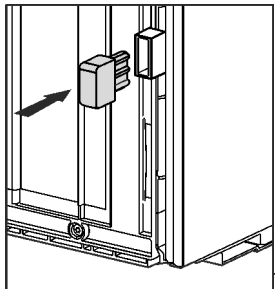

- Pajisja me ruajtësit e distancës nga muri të ofruar: Vendosni ruajtësit e distancës nga muri në pjesën e pasme të pajisjes majtas dhe djathtas poshtë.

3.9 Instalimi i pajisjes



VINI RE

Rrezik lëndimi nga dera e rëndë!

- Transportoni pajisjen për në vendin e instalimit me dy persona.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!

- Kur instaloni pajisjen: Mos përthyeri, mos kapni ose mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
- Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri dhe dëmtimi!

- Mos vendosni mbi pajisje aparatura që çlirojnë nxehtësi, p.sh. mikrovalë, tost etj.!

Sigurohuni që janë respektuar parakushtet e mëposhtme:

- ☐ Zhvendosni pajisjen vetëm në gjendje të pangarkuar.
- ☐ Instaloni pajisjen vetëm me ndihmën e dikujt tjetër.
- Merrni kordonin e lidhjes elektrike nga qesja e aksesoreve.
- Futni fishën e frigoriferit të kordonit të lidhjes elektrike plotësisht në prizën në pajisje, në pjesën e pasme të pajisjes. Bëni kujdes për vendosjen e duhur të fishës së frigoriferit.
- Nëse nevojitet, shtrini spinën elektrike drejt një prize lehtësisht të arritshme, me ndihmën e kordonit.

3.10 Nivelimi i pajisjes

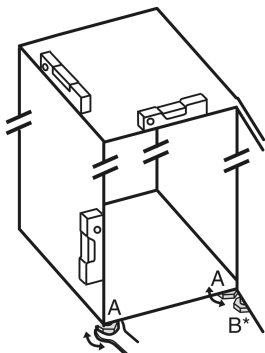


Fig. 68

- Zhvendosini këmbëzat me rregullim Fig. 68 (A) me çelës fiso dhe me ndihmën e një niveli me ujë, derisa pajisja të jetë niveluar mirë.



VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga përmbysja e pajisjes! Kur këmba shtesë me rregullim në bazamentin e poshtëm mbështetës nuk puthitet tamam me dyshemenë, pajisja të përmbysset. Kjo mund të shkaktojë dëme materiale dhe lëndime.

- Zhvendosni gjithashtu këmbëzat me rregullim në bazamentin mbështetës sipas udhëzimeve.
- Zhvendosni këmbëzat me rregullim Fig. 68 (B) në bazamentin mbështetës me çelësat fiso të përfshirë në paketim, derisa të jetë mbështetur mbi dysheme.
- Rrotulloni këmbëzën me rregullim Fig. 68 (B) me 90°.
- Pajisja është niveluar.

3.11 Pas instalimit

- Hiqni të gjitha pjesët siguruese të transportit.
- Hiqni fletën mbrojtëse nga ana e jashtme e pajisjes.*
- Hiqni fletën mbrojtëse nga cepat e pajisjes.*
- Hiqni fletën mbrojtëse nga faqja e pasme prej inoksi.
- Pastroni pajisjen. (shihni manualin e përdorimit)
- Shënoni tipin (modeli, numri), emërtimin e pajisjes, numrin e serisë/pajisjes, datën e blerjes dhe adresën e shitësit.

3.12 Instalimi i disa pajisjeve

Pajisjet janë projektuar për lloje të ndryshme instalimi. Nëse dëshironi që të instaloni disa pajisje pranë ose sipër njëra-tjetrës, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:



- ☐ Instaloni pranë ose sipër njëra-tjetrës vetëm pajisje që janë të projektuara për këtë qëllim.
- ☐ Ndiqni shënimet dhe tabelën e mëposhtme.

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga uji i kondensimit!

- Mos e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një frigorifer tjetër ftohës/ngjirës.

Modeli	Lloji i instalimit
Të gjitha modelet	Më vete
Modelet, emërtimi i të cilave fillon me S....	Side-by-Side (SBS)

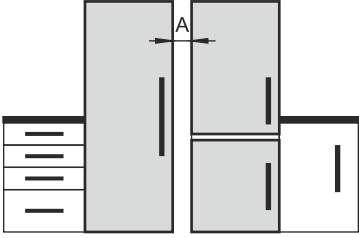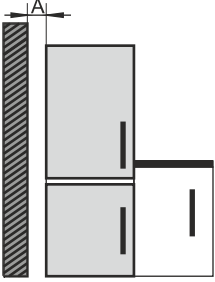Modeli	Lloji i instalimit
Modelet pa ngrohje në faqet anësore	 Pranë njëra-tjetrës: Instaloni pajisjet me distancën A prej 70 mm midis pajisjeve. Nëse kjo distancë nuk respektohet, atëherë në faqet anësore midis pajisjeve do të krijohet ujë nga kondensimi.  Në një faqe të jashtme: Instaloni pajisjet me distancën A si në një instalim pranë njëra-tjetrës. Nëse kjo distancë nuk respektohet, atëherë në faqet anësore të pajisjes mund të krijohet ujë nga kondensimi.

Modelet dhe lloji i tyre i instalimit

Montoni së bashku pajisjet sipas instruksioneve të veçanta të montimit.

3.13 Integrimi i pajisjes në njësinë e kuzhinës

Ju mund ta integroni pajisjen në njësinë e kuzhinës. Për këtë, respektoni kushtet e instalimit:

- Nëse do të montoni një dollap shtesë sipër pajisjes, duhet të parashikoni një hapësirë ajrosjeje me thellësinë përkatëse në pjesën e pasme të dollapit shtesë.
- Nëse instaloni pajisjen me mentesha pranë një muri, duhet të parashikoni distancën nga faja e pajisjes.
- Për ta hapur derën plotësisht, pajisja duhet të dalë përpara aq sa është trashësia e pjesës së përparme. Sipas thellësisë së dollapit, pajisja mund të dalë edhe më shumë përpara.

Shënim

Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje, te shërbimi për klientin mund të blihet një komplet për kufizimin e këndit të hapjes së derës në 90°.*



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!

- Kur instaloni pajisjen: Mos përthyeri, mos kapni ose mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
- Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Priza elektrike është lehtësisht e arritshme dhe nuk ndodhet prapa pajisjes.

- ☐ Kërkesat e ajrimit janë respektuar. (shihni 3.3 Kërkesat e ajrimit)
- ☐ Dimensionet e lidhjes janë respektuar. (shihni 3.15 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji)
- ☐ Distancuesit nga muri janë montuar.*

3.13.1 Përmasat e dollapit për pajisjet me dorezë me kanal*

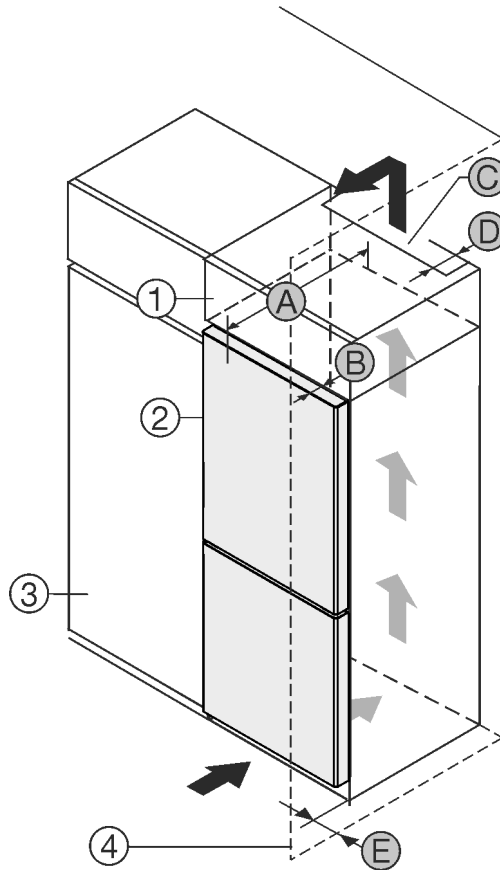


Fig. 69

- (1) Dollapi shtesë
- (2) Pajisja
- (3) Dollapi i kuzhinës
- (4) Muri

- (B) Thellësia e derës
- (C) Hapësira e ajrimit
- (D) Distanca nga faja e pasme e pajisjes
- (E) Distanca nga pjesa anësore e pajisjes

- (A) Thellësia e pajisjes

Pajisjet me dorezë me kanal:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Pajisjet me dorezë të futur dhe fasadë xhami/fasadë guri:	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

Instalimi dhe lidhja

* Në pajisjet me ruajtës të distancës nga muri, dimensionet rriten me 15 mm.*

3.13.2 Përmasat e dollapit për pajisjet me dorezë gjatësore*

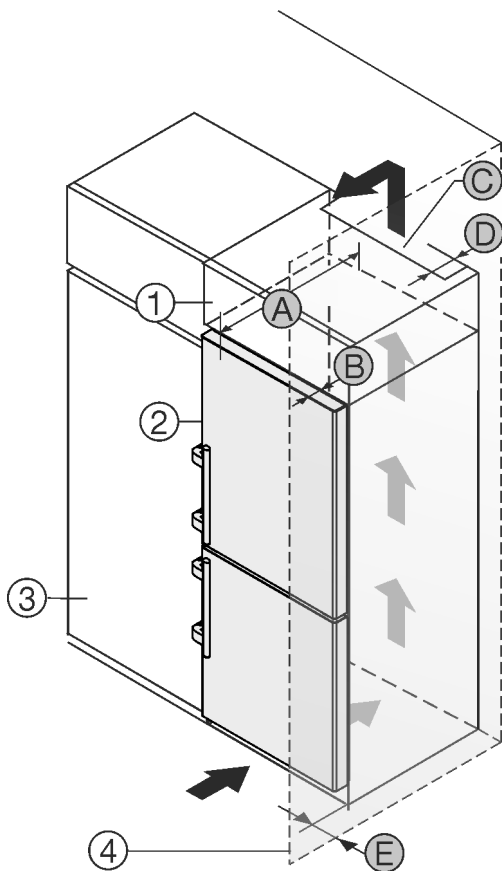


Fig. 70

- (1) Dollapi shtesë
(2) Pajisja
(3) Dollapi i kuzhinës
(4) Muri
(A) Thellësia e pajisjes
(B) Thellësia e derës
(C) Seksioni i ventilimit
(D) Distanca nga faqja e pasme e pajisjes
(E) Distanca nga pjesa anësore e pajisjes

Pajisjet me dorezë gjatësore:	
A	675 mm*
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

* Në pajisjet me ruajtës të distancës nga muri, dimensionet rriten me 15 mm.*

3.14 Hedhja e paketimit



PARALAJMËRIM

Rrezik mbyetjeje nga materiali i paketimit dhe fletët mbështjellëse!

► Mos lejoni fëmijët të luajnë me materialet e paketimit.

Paketimi është i prodhuar nga materiale të ripërdorshme:

- Karton i valëzuar/karton
- Pjesë nga polistiroli i shkumëzuar

- Fletë mbështjellëse dhe qeska prej polietileni
- Shirita prej polipropileni
- Kornizë druri e mbërthyer me gozhda, me shtresa prej polietileni*
- Dërgoni materialin e paketimit në një pikë të autorizuar grumbullimi.

3.15 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji



PARALAJMËRIM

Rrezik i goditjes elektrike dhe rrezik lëndimi nga pajisja e dëmtuar ose kordoni i dëmtuar i lidhjes elektrike!

Rrezik për jetën dhe lëndime me prerje. Nëse pajisja ose kordoni i lidhjes elektrike dëmtohen gjatë transportit, atëherë mund të ekspozoheni ndaj një goditjeje elektrike fatale. Gjithashtu, ekziston rreziku që të priteni në pjesët e dëmtuara të trupit të pajisjes.

- Pas transportimit, kontrolloni pajisjen dhe kordonin e lidhjes elektrike për dëmtime.
- Në asnjë mënyrë mos e vendoni pajisjen në punë, nëse pajisja apo kordoni i lidhjes elektrike është i dëmtuar.
- Kontakti me shërbimin për klientin.

Ju e lidhni pajisjen në rrjetin elektrik me ndihmën e kordonit të lidhjes elektrike të dërguar më vete. Kordoni i lidhjes elektrike ka në njërin skaj një fishë për pajisjen ftohëse dhe në skajin tjetër ka një spinë elektrike.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja dhe kordoni i lidhjes elektrike nuk janë dëmtuar.
- Pajisja është instaluar në përputhje me rregullat. (shihni 3.8 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*)
- Kërkesat për lidhjen elektrike janë respektuar.
- Dimensionet për lidhjen në përputhje me rregullat njihen dhe janë respektuar. (shihni 3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji)
- Tensioni dhe frekuenca e rrjetit elektrik përputhen me specifikimet në etiketën e parametrave.
- Priza elektrike është e tokëzuar dhe e siguruar nga ana elektrike në përputhje me rregullat.
- Rryma e veprimt e siguresës është midis 10 A dhe 16 A.
- Priza elektrike është lehtësisht e arritshme dhe nuk ndodhet prapa pajisjes. (shihni 3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji)

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga përdorimi i papërshtatshëm!

Dëmtim i pjesëve elektrike të pajisjes.

- Përdorni vetëm kordonin e lidhjes elektrike të ofruar me pajisjen.




PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e pasaktë!

Djegje.

Dëmtime në pajisje.

- Mos përdorni kablllo zgjatuese.
- Mos përdorni bashkues me shumë priza.

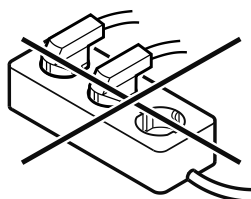

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga lidhja e pasaktë!

Dëmtime në pajisje.

► Mos e lidhni pajisjen në inverter të pavarur nga rrjeti, si për shembull në impiantet me energji diellore dhe gjeneratorët me benzinë.





- Lidhni spinën e kordonit të lidhjes elektrike në linjën e furnizimit me energji elektrike. Sigurohuni që spina të futet mirë në prizë.
- Në ekran shfaqet logoja Liebherr.
- Ekranin kalon në simbolin Standby.
- Kur brenda 60 sekondave nuk kryhet asnjë veprim: Simboli Standby zbehet ose zhduket.
- Pajisja është e lidhur. Për vënien në punë herën e parë shihni kapitullin në vijim ose manualin e përdorimit.

4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe

Ju e përdorni pajisjen me anë të ekranit Touch & Swipe. Me ekranin Touch & Swipe (në vijim referuar si ekran) ju zgjidhni funksionet e pajisjes duke prekur mbi ekran ose duke rrëshqitur me gisht në ekran. Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.

4.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve

Në figura përdoren simbole të ndryshme për navigimin në ekran. Këto simbole përshkruhen në tabelën në vijim.

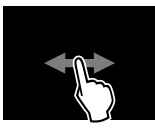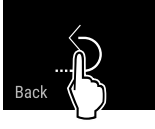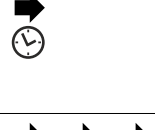
Simboli	Përshkrimi
	Prekja e shkurtër e ekranit: Aktivizoni/çaktivizoni funksionin. Konfirmimi përzgjedhjen. Hapni nënmenynë.
	Prekja e gjatë e ekranit me kohën e specifikuar (p.sh. 3 sekonda): Aktivizoni/çaktivizoni funksionin ose vlerën.
	Rrëshqitja e gishtit djathtas ose majtas: Navigoni nëpër meny.
	Prekja shkurt e simbolit të kthimit prapa: Ktheheni pas me një nivel të menysë.
	Mbajtja prekur e simbolit të kthimit prapa për 3 sekonda: Ktheheni pas tek treguesi i statusit.
	Shigjeta me orën: Nevojiten më shumë se 10 sekonda derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	Shigjeta me specifikimin e kohës: Do të kalojë koha e treguar derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.

Simboli	Përshkrimi
	Hapja e simbolit "Menyja Cilësimet": Navigoni për në menynë e cilësimeve dhe hapni menynë e cilësimeve. Nëse nevojitet: Në menynë e cilësimeve navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 4.2.1 Hapja e menysë Cilësimet)
	Hapja e simbolit "Menyja e zgjeruar": Navigoni për në menynë e zgjeruar dhe hapni menynë e zgjeruar. Nëse nevojitet: Në menynë e zgjeruar navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 4.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar)
Asnjë veprim brenda 10 sekondave	Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.
Hapja dhe mbyllja përsëri e derës.* Mbyllni dhe hapni derën sërish.*	Nëse e hapni derën dhe e mbyllni përsëri menjëherë, treguesi kthehet direkt tek treguesi i statusit.* Nëse e mbyllni derën dhe e hapni përsëri menjëherë, treguesi kthehet direkt tek treguesi i statusit.*

Shënim: Figurat e ekranit paraqiten me termat në gjuhën angleze.

4.2 Meny të

Funksionet e pajisjes janë të ndara në meny të ndryshme:

Menyja	Përshkrimi
Menyja kryesore	Kur ndizni pajisjen, atëherë ndodheni automatikisht në menynë kryesore. Nga këtu, ju navigoni për në funksionet më të rëndësishme të pajisjes, në menynë e cilësimeve dhe në menynë e zgjeruar.
 Menyja Cilësimet	Menyja Cilësimet përmban funksione të tjera të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj.
Menyja e zgjeruar	Menyja e zgjeruar përmban funksionet e veçanta të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj. Hyrja në menynë e zgjeruar është e mbrojtur përmes kodit me numra 1 5 1 .

Vënia në punë

4.2.1 Hapja e menysë Cilësimet

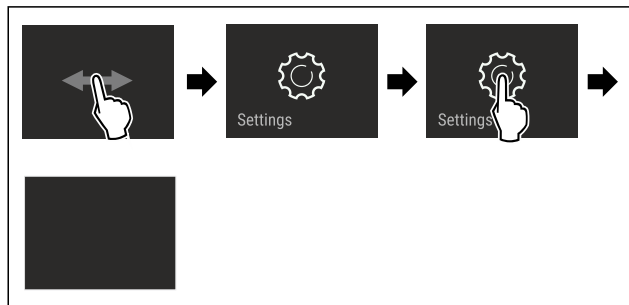


Fig. 71 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Hapet menyja Cilësimet.
- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

4.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar




Fig. 72

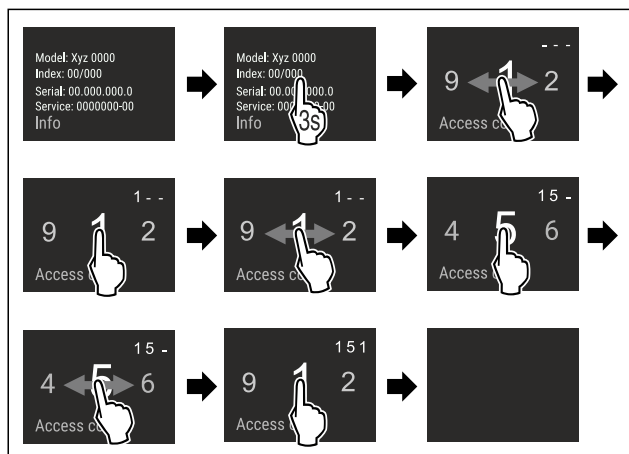


Fig. 73 Shembull ilustrues, hyrja me kodin me numra 151

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Hapet menyja e zgjeruar.
- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

4.3 Modaliteti i qetësisë

Nëse nuk e prekni ekranin për 1 minutë, atëherë ekranin kalon në modalitetin e qetësisë. Në modalitetin e qetësisë, niveli i dritës së treguesit është i errësuar.

4.3.1 Përfundimi i modalitetit të qetësisë

- Prekni shkurt ekranin me gisht.
- Modaliteti i qetësisë përfundon.

5 Vënia në punë

5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja është instaluar dhe lidhur në përputhje me instruksionet e montimit.
- Të gjithë shiritat ngjitës, fletët ngjitëse dhe mbrojtëse, si dhe sigureset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.

- Të gjitha fletëpalosjet e reklamave janë hequr nga sirtarët.
- Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe është e njohur. (shihni 4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Ndezja e pajisjes përmes ekranit Touch & Swipe:

- Kur ekranin është në modalitetin e qetësisë: Prekni shkurt ekranin.
- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

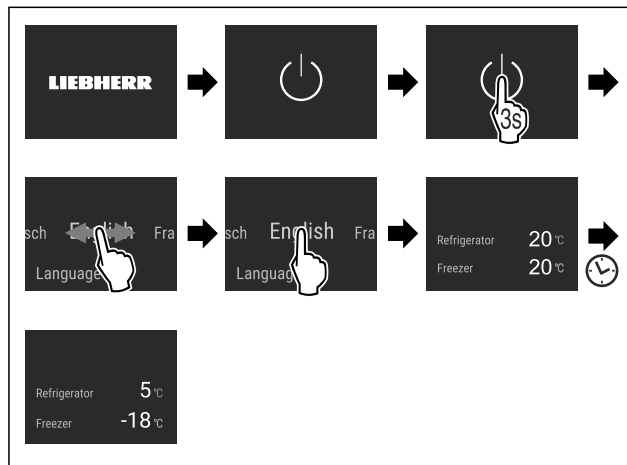


Fig. 74 Shembull ilustrues

- Shfaqet treguesi i statusit.
- Pajisja ftohet në temperaturën e synuar të vendosur nga fabrika.
- Pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ (treguesi i statusit shfaqet me DEMO): Nëse pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ, atëherë ju mund ta çaktivizoni modalitetin demonstrativ brenda 5 minutave. (shihni Modaliteti i demonstrimit)

Informacione të tjera:

- Vini në funksionim EasyTwist-Ice. (shihni 5.2 Vënia në funksionim e EasyTwist-Ice*) *
- Vini në funksionim SmartDevice. (shihni 2.3 SmartDevice) dhe (shihni WLAN)

Shënim

Prodhuesi këshillon:

- Futja e ushqimeve: Pritni rreth 6 orë derisa të arrihet temperatura e vendosur.
- Futni **ushqimet për ngrirje** në -18 °C ose më shumë.
- Ndiqni udhëzimet për ruajtjen. (shihni 6.1 Udhëzime për ruajtjen)

Shënim

Aksesorët mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Vënia në funksionim e EasyTwist-Ice*

Nëse pajisja juaj është e pajisur me EasyTwist-Ice, duhet që **përpara përdorimit të parë** ta pastroni EasyTwist-Ice.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja është lidhur plotësisht.
- Pastroni EasyTwist-Ice. (shihni 10.9.5 Pastrimi i EasyTwist-Ice*)
- Mbushni depozitën e ujit. (shihni Mbushja e depozitës së ujit)

6 Ruajtja

6.1 Udhëzime për ruajtjen



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike!

Përdorimi i pajisjeve elektrike në zonën e ushqimeve mund të shkaktojë rënje zjarri.

- Mos përdorni pajisje elektrike në zonën e ushqimeve të pajisjes, nëse kjo nuk rekomandohet nga prodhuesi.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit.

Ndiqui specifikimet e mëposhtme për ruajtjen:

- Mbani të lira kanalet e ajrit në ventilator.
- Në pjesën e ngrirjes: Paketoni mirë ushqimet.
- Paketoni në enë/kuti të mbyllura ose mbuloni ushqimet që marrin ose lëshojnë lehtë aromën ose shijen.
- Paketoni në enë/kuti të mbyllur e të pastër mishin ose peshkun e pagatuar. Në këtë mënyrë parandaloni që mishi ose peshku të prekin ushqimet e tjera ose që të pikojnë sipër tyre.
- Ruani lëngjet në enë të mbyllura.
- Vendosni ushqimet me distancë nga njëra-tjetra, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.
- Vendosni ushqimet në ruajtje në përputhje me specifikimet në paketim.
- Mbani gjithmonë parasysh datën e dhënë për afatin e përdorimit, e cila ndodhet në paketim.

Shënim

Mosndjekja e këtyre këshillave mund të rezultojë në prishjen e ushqimeve.

6.2 Pjesa e ftohjes

Nëpërmjet qarkullimit të ajrit në pajisje krijohet zona me temperatura të ndryshme. Zonat me temperatura të ndryshme i shihni te pasqyra e pajisjes dhe pjesëve. (shihni 2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve)

6.2.1 Sistemimi i ushqimeve

- Pjesa e sipërme dhe te dera: Vendosni në ruajtje gjalpin, djathin, konservat dhe tubetat.
- Zona me temperaturën më të ftohtë: Vendosni në ruajtje ushqimet që prishen lehtë, si ushqimet e gatshme.

6.3 BioFresh

BioFresh zgjat kohën e ruajtjes për disa ushqime të freskëta, në krahasim me ftohjen e zakonshme.

Shënim

Nëse temperaturat ulen nën 0 °C, ushqimet mund të ngrinë.

- Perimet e ndjeshme ndaj të ftohtë, si trangujt, patëllxhanët, kunguj dhe frutat tropikale të ndjeshme ndaj të ftohtë vendosini në ruajtje në pjesën e ftohjes.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje afër 0 °C. Kapaku i ndarjes kujdeset për lagështinë e vazhdueshme të pranishme të ajrit. Kjo klimë ruajtjeje është e përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve jo të paketuara dhe që kanë vetë lagështi të lartë (p.sh. sallatë, perime, fruta).

Lagështia e ajrit në ndarje varet nga përmbajtja e lagështisë së produktit që vendoset në ftohje dhe nga shpeshtësia e hapjes. Ju mund ta rregulloni lagështinë e ajrit.

Sistemimi i ushqimeve

- Vendosni në ruajtje frutat dhe perimet jo të paketuara. Nëse lagështia e ajrit është tepër e lartë:
- Rregulloni lagështinë e ajrit.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje afër 0 °C. Kjo klimë ruajtjeje është e përshtatshme për ushqime delikate (p.sh. produkte bulmeti, mish, peshk, sallam).

Sistemimi i ushqimeve

- Vendosni në ruajtje ushqimet e thata ose të paketuara.

6.4 Pjesa e ngrirjes

Në -18 °C këtu krijohet një klimë ruajtjeje e akullit e thatë. Një klimë e akullit e ruajtjes është e përshtatshme për ruajtjen për disa muaj të ushqimeve të ngrira dhe të artikujve në ngrirje, për prodhimin e kubave të akullit ose për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.

6.4.1 Ngrirja e ushqimeve

Sasia për ngrirje

Ju mund të ngrini maksimumi aq ushqime të freskëta brenda 24 orëve sa tregohet në etiketën e parametrave (shihni 11.5 Etiketa e parametrave) në pjesën "Kapaciteti i ngrirjes ... kg/24h".

Me qëllim që ushqimi të ftohet shpejt deri në brendësi, respektoni sasinë e mëposhtme për çdo paketim:

- Fruta dhe perime deri në 1 kg
- Mish deri në 2,5 kg

Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost

Në varësi të sasisë për ngrirje, përpara ngrirjes ju mund të aktivizoni funksionin SuperFrost, në mënyrë që të arrihen temperatura të ngrirjes së thellë. (shihni SuperFrost)

- Aktivizoni SuperFrost, kur sasia për ngrirje është më e madhe se rreth 2 kg.

Momenti në të cilin aktivizoni funksionin SuperFrost varet nga sasia për ngrirje:

Sasia për ngrirje	Momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost
Sasi e vogël për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rreth 6 orë përpara ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojë automatikisht funksionin SuperFrost, mund të riorganizoni ushqimet.
Sasi maksimale për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rreth 24 orë përpara ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojë automatikisht funksionin SuperFrost, mund të riorganizoni ushqimet.

Sistemimi i ushqimeve



VINI RE

Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!
Shishet dhe kanaçet me pije mund të plasën nga ngrirja. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për pijet që përmbajnë gaz karbonik.

- Ngrijini shishet dhe kanaçet me pije vetëm nëse keni aktivizuar funksionin BottleTimer në aplikacionin SmartDevice.

Sasia për ngrirje	Sistemimi i ushqimeve
Sasi e vogël për ngrirje	Sistemoni ushqimet e paketuara në sirtarin më të sipërm. Nëse është e mundur, sistemoni ushqimet prapa në sirtar afër faqes së pasme.
Sasi maksimale për ngrirje	Shpërndani ushqimet e paketuara në të gjithë sirtarët, por megjithatë në sirtarin më të poshtëm sistemoni vetëm ushqimet që kanë qenë të ngrira më parë. Nëse është e mundur, sistemoni ushqimet prapa në sirtar afër faqes së pasme.

6.4.2 Shkrirja e ushqimeve



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- Gatuni ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju mund t'i shkrini ushqimet në mënyra të ndryshme:

- në pjesën e ftohjes
- në mikrovalë
- në furrë/sobë me ajër të nxehtë
- në temperaturë ambienti
- Nxirrni nga frigoriferi vetëm aq ushqim sa ju nevojitet.

6.5 Kohët e ruajtjes

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

6.5.1 Ndarja e ftohjes

Vlen data e dhënë mbi paketim për afatin e përdorimit.

6.5.2 BioFresh

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Meat & Dairy-Safe		
Gjalpë	në 1 °C	deri në 90 ditë
Djathë i fortë	në 1 °C	deri në 110 ditë
Qumësht	në 1 °C	deri në 12 ditë
Sallame, të prerë në feta	në 1 °C	deri në 8 ditë
Shpendë	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish derri	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish gjedhi	në 1 °C	deri në 6 ditë

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Meat & Dairy-Safe

Mish i egër gjahu	në 1 °C	deri në 6 ditë
-------------------	---------	----------------

Shënim

- Mbani parasysh se ushqimet e pasura me proteina prishen më shpejt. D.m.th. që molusqet dhe krustacet prishen më shpejt sesa peshku, dhe peshku priset më shpejt sesa mishi.

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Fruit & Vegetable-Safe

Perime, sallata

Karçof	në 1 °C	deri në 14 ditë
Selino	në 1 °C	deri në 28 ditë
Lulelakër	në 1 °C	deri në 21 ditë
Brokoli	në 1 °C	deri në 13 ditë
Çikore	në 1 °C	deri në 27 ditë
Marule	në 1 °C	deri në 19 ditë
Bizele	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kale jeshile	në 1 °C	deri në 14 ditë
Karota	në 1 °C	deri në 80 ditë
Hudhër	në 1 °C	deri në 160 ditë
Lakër rrepë	në 1 °C	deri në 14 ditë
Sallatë e rrumbullt	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakra	në 1 °C	deri në 13 ditë
Presh	në 1 °C	deri në 29 ditë
Kërpudha	në 1 °C	deri në 7 ditë
Rrepa	në 1 °C	deri në 10 ditë
Lakër Brukseli	në 1 °C	deri në 20 ditë
Shpargull	në 1 °C	deri në 18 ditë
Spinaq	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakër kaçurrele	në 1 °C	deri në 20 ditë

Fruta

Kajsi	në 1 °C	deri në 13 ditë
Mollë	në 1 °C	deri në 80 ditë
Dardha	në 1 °C	deri në 55 ditë
Boronica	në 1 °C	deri në 3 ditë
Hurma arabie	në 1 °C	deri në 180 ditë
Luleshtrydhe	në 1 °C	deri në 7 ditë
Fiq	në 1 °C	deri në 7 ditë
Kulumbri	në 1 °C	deri në 9 ditë
Mjedra	në 1 °C	deri në 3 ditë
Rrush serezi	në 1 °C	deri në 7 ditë
Qersh, të ëmbla	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kivi	në 1 °C	deri në 80 ditë
Pjeshkë	në 1 °C	deri në 13 ditë
Kumbulla	në 1 °C	deri në 20 ditë
Boronicë e kuqe	në 1 °C	deri në 60 ditë

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes të Fruit & Vegetable-Safe		
Rubarbe	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush frëngu	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush	në 1 °C	deri në 29 ditë

6.5.3 Dhoma e ngrirjes

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme		
Akullore	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Sallame, proshuta	në -18 °C	2 deri në 3 muaj
Bukë, produkte brumi për pjekje	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Mish i egër, mish derri	në -18 °C	6 deri në 9 muaj
Peshk, me yndyrë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Peshk, pa yndyrë	në -18 °C	6 deri në 8 muaj
Djathë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Shpendë, mish gjedhi	në -18 °C	6 deri në 12 muaj
Perime, fruta	në -18 °C	6 deri në 12 muaj

7 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin. Mos i mbuloni vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull nga temperatura e ambientit . Kur temperatura e ambientit është më e ngrohtë, atëherë konsumi i energjisë mund të rritet.
- Hapeni pajisjen mundësisht sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë konsumi i energjisë.
- Sistemimi i ushqimeve të ndara: home.liebherr.com/food.
- Të gjitha ushqimet vendosini në ruajtje të paketuara mirë dhe të mbuluara. Kështu shmanget formimi akullit/borës.
- Nxirrini ushqimet nga frigoriferi në kohën e nevojshme, në mënyrë që ato të mos ngrohen shumë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërinë të ftohen në temperaturën e dhomës.
- Shkrini produktet e ngrira në ndarjen e ftohjes.
- Në rastin e pushimeve të gjata, përdorni HolidayMode (shihni HolidayMode) .

8 Përdorimi

8.1 Elementët e komandimit dhe tregues

8.1.1 Treguesi i statusit

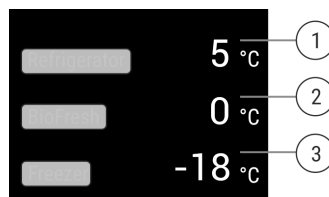


Fig. 75 Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale.

- (1) Treguesi i temperaturës ndarja e ftohjes
(2) Treguesi i temperaturës BioFresh
(3) Treguesi i temperaturës dhoma e ngrirjes

Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale dhe është treguesi fillestar i rregullimeve. Që aty vijohet me navigimin në funksionet dhe cilësimet e tjera të pajisjes.

8.1.2 Simbolet treguese

Simbolet treguese janë informacion rreth gjendjes aktuale të pajisjes.

Simboli	Gjendja e pajisjes
	Standby Pajisja ose zona e temperaturës është e fikur.
	Numër që pulson Pajisja është duke punuar. Temperatura pulson derisa të arrihet vlera e vendosur.
	Simbol që pulson Pajisja është duke punuar. Rregullimi po pranohet.

8.2 Funksionet e pajisjes

8.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes

Funksionet e pajisjes janë konfiguruar në mënyrë të tillë nga fabrika që pajisja juaj të jetë plotësisht funksionale.

Përpara se të ndryshoni, të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionet e pajisjes, sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Ju keni lexuar dhe keni kuptuar përshkrimet për mënyrën e funksionimit të ekranit. (shihni 4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)
- ☐ Ju jeni familjarizuar me elementët e komandimit dhe elementët tregues të pajisjes suaj.



Fikja dhe ndezja e pajisjes

Me këtë funksion ju fikni dhe ndizni të gjithë pajisjen.

Fikja e pajisjes

Kur fikni pajisjen, atëherë të gjitha rregullimet e kryera më parë do të ruhen.

Përdorimi

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Janë ndjekur të gjitha udhëzimet e veprimeve (shihni 12 Nxjerrja jashtë pune).



Fig. 76

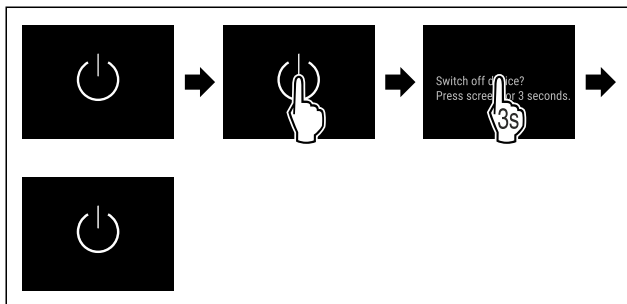


Fig. 77

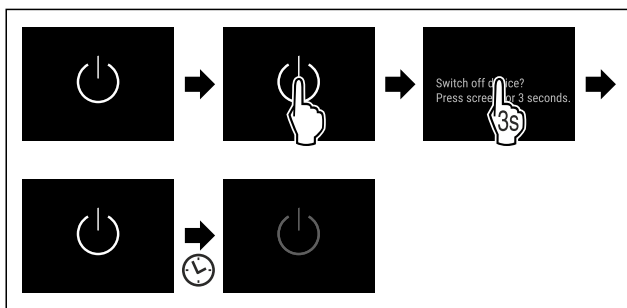


Fig. 77

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pajisja fiket.
- Në ekran shfaqet simboli Standby.
- Ekran i bëhet i zi.

Ndëzja e pajisjes

- Kur ekran i ndodhet në modalitetin e qetësisë:
- Prekni shkurt ekranin.

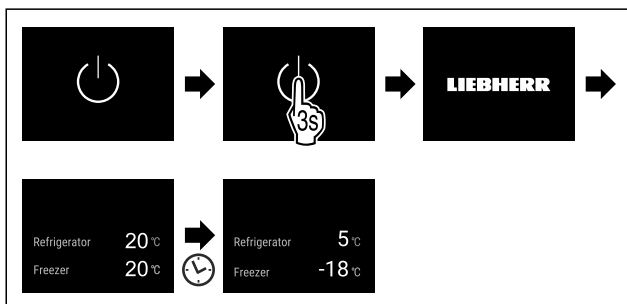


Fig. 78 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kur pajisja ndizet në modalitetin e demonstrimit:
- Çaktivizoni modalitetin e demonstrimit. (shihni Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit)
- Pajisja do të ndizet.
- Rregullimet e kryera më parë do të rivendosen.
- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur.

Çaktivizimi dhe aktivizimi i zonës së temperaturës

Ju mund t'i çaktivizoni të ndara nga njëra-tjetra zonat e veçanta të temperaturës së pajisjes.

Fikja e pjesës së ftohjes

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pjesa e ftohjes është boshatisur.

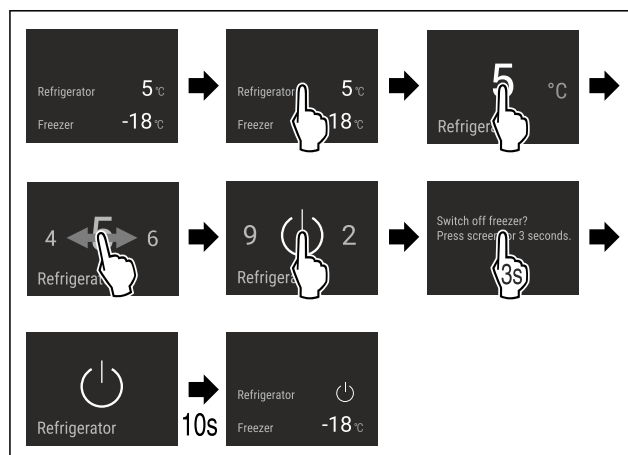


Fig. 79 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pjesa e ftohjes çaktivizohet.

Fikja e pjesës së ngrirjes*

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pjesa e ngrirjes është boshatisur.
- Depozita e ujit e EasyTwist-Ice është zbratur.*

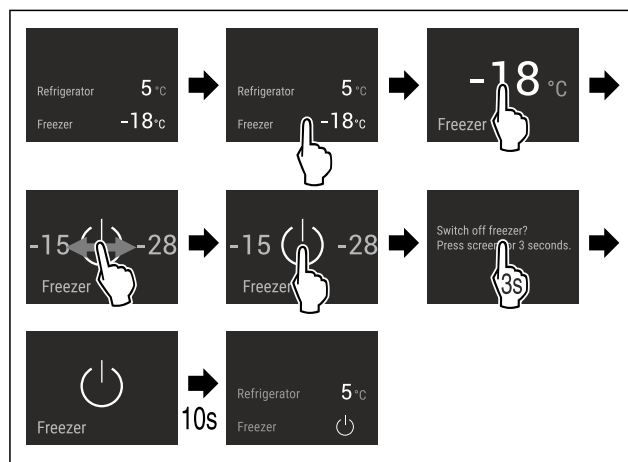


Fig. 80 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pjesa e ngrirjes çaktivizohet.

Ndëzja e pjesës së ftohjes

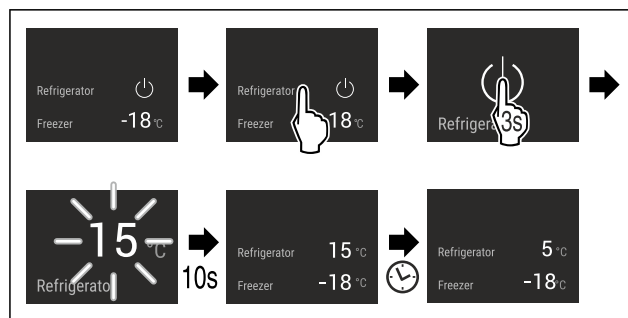


Fig. 81 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pjesa e ftohjes aktivizohet.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur të fundit.

Ndezja e pjesës së ngrirjes*

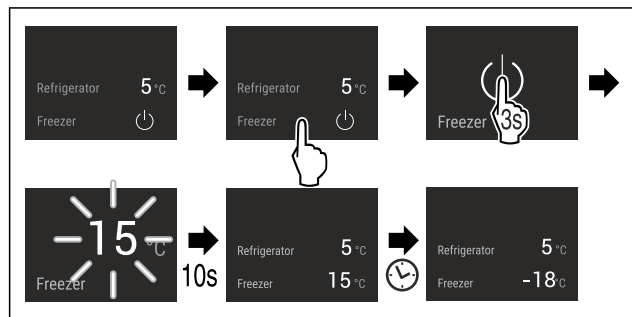


Fig. 82 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pjesa e ngrirjes aktivizohet.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur të fundit.

5 °C Temperatura

Me këtë funksion ju vendosni temperaturën.

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit

Zona e temperaturës	Temperatura e vendosur nga fabrika	Cilësimi i rekomanduar
5 °C Pjesa e ftohjes	5 °C	4 °C
-18 °C Pjesa e ngrirjes	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (shihni BioFresh B-Value)

Vendosja e temperaturës në pjesën e ftohjes

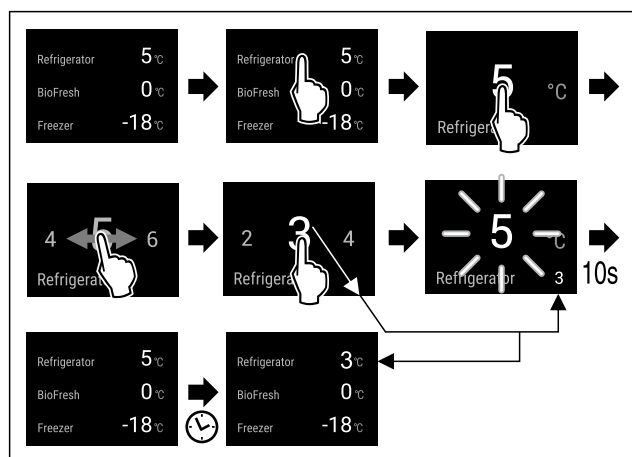


Fig. 83 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Temperatura vendoset.

Vendosja e temperaturës në pjesën e ngrirjes

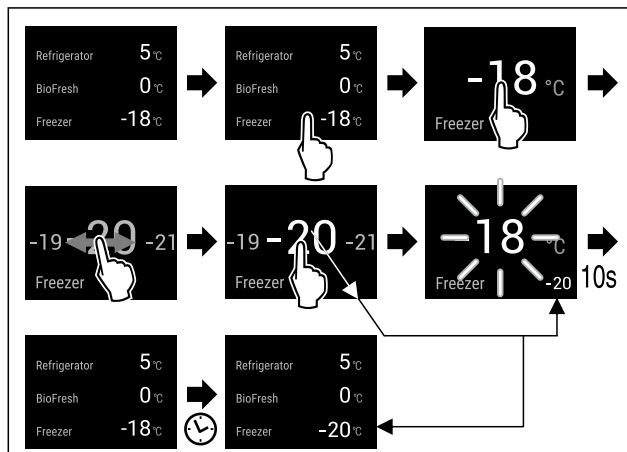


Fig. 84

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Temperatura vendoset.

Vendosja e temperaturës në BioFresh

Temperaturën mund ta vendosni me anë të **BioFresh B-Value**. (shihni BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Me këtë funksion ju vendosni BioFresh B-Value. Me BioFresh B-Value ju mund ta vendosni BioFresh në një nivel paksa më të ngrohtë ose më të freskët, kur kjo nevojitet për shkak të temperaturës më të lartë ose më të ulët të ambientit. Në momentin e dërgimit nga fabrika, BioFresh B-Value është e caktuar në vlerën B5. Nëse e ndryshoni B-Value, atëherë mbani parasysh tabelën e mëposhtme:

Vlera	Përshkrimi
B1	Temperatura më e ulët
B1-B4	Temperatura mund të bjerë nën 0 °C, kështu që ushqimet mund të ngrijnë paksa.*
B5	Temperatura e paracaktuar
B9	Temperatura më e lartë

Vendosja e BioFresh B-Value



Fig. 85

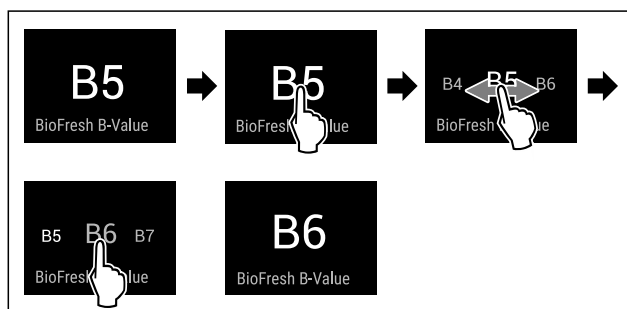


Fig. 87 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga B5 në B6.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- BioFresh B-Value do të vendoset.
- Treguesi i statusit tregon temperaturën e synuar.

D1 D-Value

D-Value për pajisjen tuaj është caktuar nga fabrika dhe nuk lejohet të ndryshohet.

SuperCool

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperCool. Kur aktivizoni funksionin SuperCool, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ftohjes. Si rezultat arrini temperatura freskimi më të ulëta. Ju mund ta aktivizoni funksionin SuperCool kur dëshironi të ftohni shpejt sasi të mëdha ushqimi.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i SuperCool

Momenti për aktivizimin e funksionit:

- Kur dëshironi të ruani ushqime të freskëta në pjesën e ftohjes: Aktivizoni funksionin kur futni ushqimet.



Fig. 88

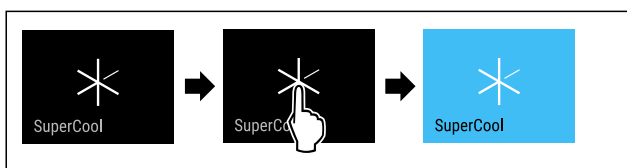


Fig. 89

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

- SuperCool aktivizohet.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu.

Çaktivizimi i SuperCool

SuperCool çaktivizohet automatikisht pas 18 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperCool edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 90

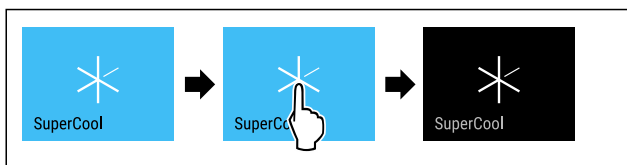


Fig. 91

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

- SuperCool do të çaktivizohet.
- Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.

VarioTemp*

Me këtë funksion, ju mund të përdorni pjesën e ngrirjes si një zonë ftohëse tjetër shtesë. Ju mund të vendosni një temperaturë nga -2 °C deri në 14 °C. Kur e aktivizoni këtë funksion, mund të krijohen nivele zhurme më të larta të pajisjes. Por megjithatë, pajisja është plotësisht funksionale.

Liebherr rekomandon si më poshtë për ruajtjen e ushqimeve në pjesën e ngrirjes kur funksioni VarioTemp është i aktivizuar:

Diapazoni i temperaturave	Ushqimi
4 °C deri në 9 °C	Gatime të përgatitura më parë, djathëra, konserva
0 °C	Fruta dhe perime të paketuara
-2 °C	Peshk dhe fruta deti të freskëta
10 °C deri në 14 °C	Ushqimet e ndjeshme ndaj të ftohtit, si patatet e ëmbla, kungulli ose frutat tropikale, si dhe për ushqimet dhe pijet që nuk duhet të jenë shumë të ftohta kur konsumohen

Aktivizimi i VarioTemp

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ EasyTwist-Ice është pastruar. (shihni 10.9.5 Pastrimi i EasyTwist-Ice*) *



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- Gatuni ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.



Fig. 92

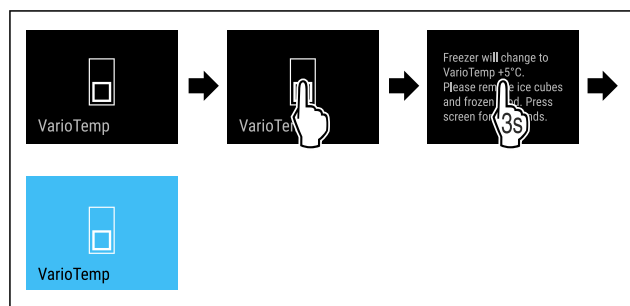


Fig. 93

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- VarioTemp aktivizohet.
- VarioTemp do të vendoset në vlerën e paracaktuar.
- Tek treguesi i statusit do të shfaqet vetëm temperatura e paracaktuar, menjëherë sapo ajo të arrihet.

Ndryshimi i VarioTemp

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ VarioTemp është aktivizuar. (shihni Aktivizimi i VarioTemp)

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- Gatuani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

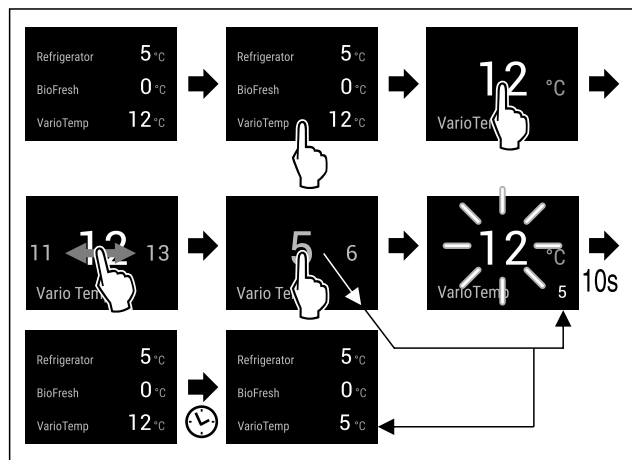


Fig. 94 Shembull ilustrues: Ndryshoni VarioTemp nga 12 °C në 5 °C për një pajisje të kombinuar ftohës-ngrirës me BioFresh.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- VarioTemp ndryshohet.
- Tek treguesi i statusit do të shfaqet vetëm temperatura e re e synuar, menjëherë sapo ajo të arrihet.

Fig. 95

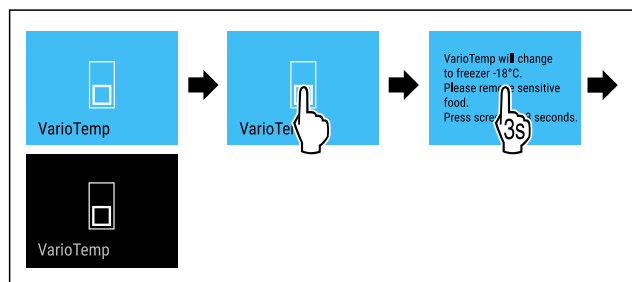


Fig. 96

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- VarioTemp çaktivizohet.
- Pjesa e ngjirjes do të ftohet në temperaturën e paracaktuar.



SuperFrost

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperFrost. Kur aktivizoni funksionin SuperFrost, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ngrirjes. Si rezultat arrini temperatura ngrirjeje më të thella.

Përdorimi:

- Ushqimet e freskëta ngrijnë shpejt deri në brendësi. Kjo siguron që të ruhen vlerat ushqyese, pamja dhe shija e ushqimeve.
- Rritni rezervat e ftohjes në ushqimet e ruajtura në ngrirje, përpara se të shkrinë pajisien.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Kur dera lihet hapur për një kohë të gjatë, sepse p.sh. doni të vendosni brenda ushqime, pajisja kontrollon automatikisht nëse temperatura reale në pajisje përputhet me temperaturën e vendosur në pajisje. Kur ndryshimi e tejkalon një vlerë të caktuar, pajisja ftoh automatikisht më shumë. Kështu temperatura e shfaqur në ekran mund të jetë më e lartë se temperatura reale në pajisje. Kjo është normale dhe pajisja juaj punon pa probleme.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Sasia e produkteve për ngrirje dhe momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost janë marrë parasysh. (shihni Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost)
- ☐ VarioTemp është i caktizuar. (shihni VarioTemp*) *



Fig. 97

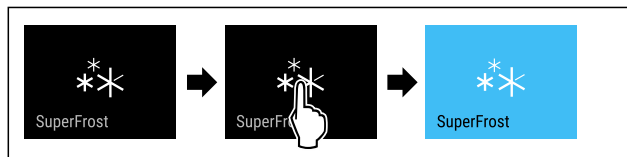


Fig. 98

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ose-**
- Aktivizohen me aplikacionin SmartDevice.
- SuperFrost aktivizohet.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu.

Çaktivizimi i SuperFrost

Në varësi nga sasia e ushqimeve të vendosura, SuperFrost çaktivizohet automatikisht pas 56 deri në 72 orë. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperFrost edhe manualisht në çdo kohë:

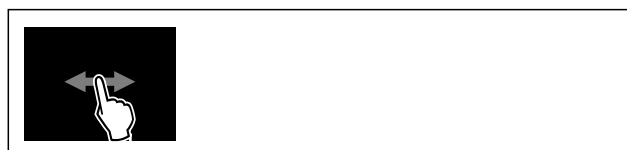


Fig. 99



Fig. 100

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ose-**
- Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.
- SuperFrost do të çaktivizohet.
- Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



PartyMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni PartyMode. PartyMode aktivizon funksione të ndryshme që janë të nevojshme për një festë.

PartyMode aktivizon funksionet e mëposhtme:

- SuperCool (shihni SuperCool)
- SuperFrost (shihni SuperFrost)

Të gjitha funksionet e renditura ju mund t'i rregulloni gjithashtu në mënyrë individuale dhe të pavarur. Nëse e aktivizoni modalitetin PartyMode, atëherë të gjitha ndryshimet do të anulohen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i PartyMode



Fig. 101

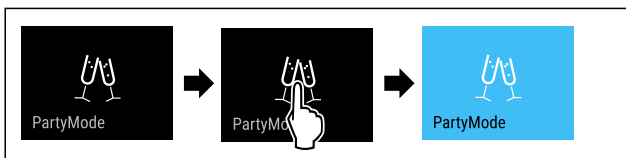


Fig. 102

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PartyMode funksionet përkatëse janë aktivizuar.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu.
- Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.

Çaktivizimi i PartyMode

Modaliteti PartyMode çaktivizohet automatikisht pas 24 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin PartyMode edhe manualisht në çdo kohë:

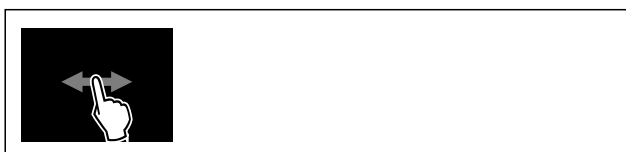


Fig. 103

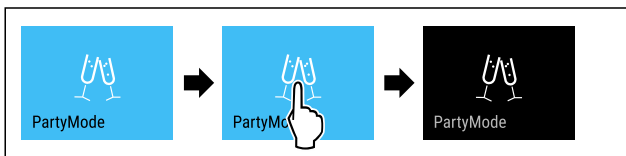


Fig. 104

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PartyMode është çaktivizuar.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë: Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.



HolidayMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni HolidayMode. Kur aktivizoni funksionin HolidayMode, atëherë pjesa e ftohjes vendoset në temperaturën 15 °C. Në këtë mënyrë ju kurseni energji në rast të një mungese të gjatë dhe shmangni krijimin e erërave të këqija dhe formimin e mykut.

Gjendja e pajisjes me HolidayMode aktiv
Pjesa e ftohjes ftohet në 15 °C.
BioFresh ftoh në 15 °C.
Në pjesën e ngrirjes ruhet temperatura e vendosur.
PartyMode çaktivizohet.
SuperCool çaktivizohet.

Aktivizimi i HolidayMode

- Zbrazni plotësisht pjesën e ftohjes.
- Zbrazni plotësisht BioFresh.

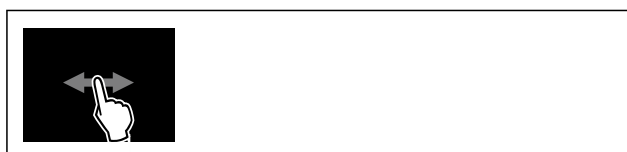


Fig. 105

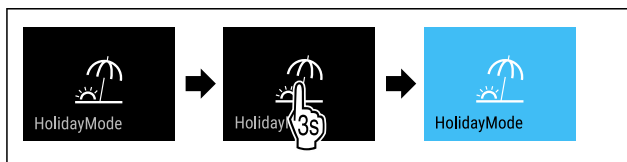


Fig. 106

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- HolidayMode është aktivizuar.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu dhe tregon simbolin HolidayMode.

Çaktivizimi i HolidayMode



Fig. 107

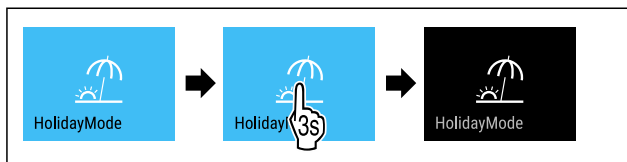


Fig. 108

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- HolidayMode çaktivizohet.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



SabbathMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SabbathMode. Kur e aktivizoni këtë funksion, disa funksione elektronike do të çaktivizohen. Në këtë mënyrë, pajisja juaj përmbush kërkesat fetare për festat hebraike, si për shembull në Shabat dhe plotëson certifikimin STAR-K Kosher.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.
Të gjitha funksionet në ekran përveç funksionit Çaktivizimi i SabbathMode janë të bllokuara.
Të gjitha funksionet mbeten aktive.
Ekrani qëndron i ndriçuar kur mbyllni derën.
Ndriçimi i brendshëm është i çaktivizuar.
Kujtesat nuk ekzekutohen. Intervali kohor i vendosur ndalohe.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen.
Nuk ka asnjë alarm të derës.
Nuk ka asnjë alarm të temperaturës.
Cikli i shkrirjes punon vetëm sipas kohës së paracaktuar, pa marrë parasysh përdorimin e pajisjes.
Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike, pajisja rikthehet në SabbathMode.

Gjendja e pajisjes

Shënim

Kjo pajisje mban certifikimin e institutit "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Një listë të pajisjeve të certikuara nga STAR-K e gjeni në www.star-k.org/appliances.

Aktivizimi i SabbathMode



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga ushqimi i prishur!
Nëse keni aktivizuar SabbathMode dhe ndodh një ndërprerje e energjisë elektrike, në treguesin e statusit nuk shfaqet asnjë mesazh për ndërprerjen e energjisë elektrike. Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja vazhdon sërish punën në SabbathMode. Për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike ushqimet mund të prishen dhe konsumimi i tyre mund të shkaktojë helmim nga ushqimi.

Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike:

- Mos konsumi ushqimet që kanë qenë të ngrira dhe janë shkrirë.




Fig. 109

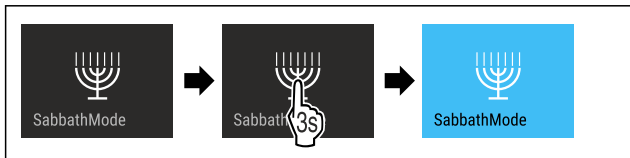


Fig. 110

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- SabbathMode është aktivizuar.
- Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.

Çaktivizimi i SabbathMode

Modaliteti SabbathMode çaktivizohet automatikisht pas 80 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin SabbathMode edhe manualisht në çdo kohë:

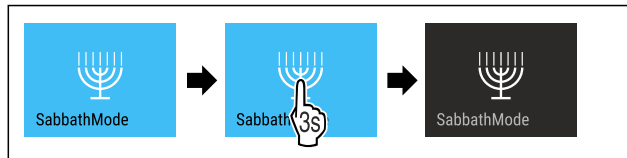


Fig. 111

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- SabbathMode është çaktivizuar.



EnergySaver

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë. Kur aktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë, konsumi i energjisë ulet dhe temperatura në pajisje rritet. Ushqimet qëndrojnë të freskëta, por kohëzgjatja e ruajtjes së tyre shkurtohet.

Zona e temperaturës	Cilësimi i rekomanduar (shihni Vendasja e temperaturës në pjesën e ftohjes)	Temperatura me EnergySaver aktiv
5 °C Pjesa e ftohjes	4 °C	7 °C
-18 °C Pjesa e ngrirjes	-18 °C	-16 °C

Temperaturat

Aktivizimi i EnergySaver

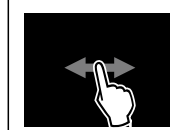


Fig. 112

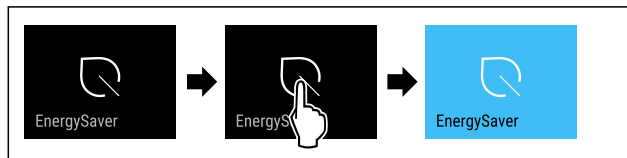


Fig. 113

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i kursimit të energjisë aktivizohet.

Çaktivizimi i EnergySaver

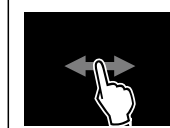


Fig. 114

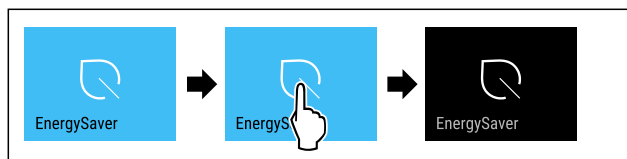


Fig. 115

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i kursimit të energjisë çaktivizohet.



CleaningMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni CleaningMode. Modaliteti CleaningMode mundëson pastrimin komod të pajisjes.

Ky cilësim lidhet me pjesën e ftohjes.

Përdorimi:

- Pastroni pjesën e ftohjes. (shihni 10.9 Pastrimi i pajisjes)

Gjendja e pajisjes me CleaningMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.
Pjesa e ftohjes është e çaktivizuar.
Ndriçimi i brendshëm është i aktivizuar.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen. Nuk tingëllon asnjë sinjal akustik.

Gjendja e pajisjes

Aktivizimi i CleaningMode




Fig. 116



Fig. 117

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- CleaningMode është aktivizuar.
- Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.

Çaktivizimi i CleaningMode

Modaliteti CleaningMode çaktivizohet automatikisht pas 60 minutash. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin CleaningMode edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 118

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- CleaningMode është çaktivizuar.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



Blokimi i panelit

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni bllokimin e panelit. Bllokimi i panelit parandalon përdorimin pa dashje të pajisjes, p.sh. nga fëmijët.

Përdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa qëllim të funksioneve.
- Shmangni fikjen pa qëllim të pajisjes.
- Shmangni rregullimin pa qëllim të temperaturës.

Aktivizimi i bllokimit të panelit

Nëse aktivizoni bllokimin e panelit, atëherë ju mund të navigoni më tutje nëpër meny, por nuk mund të zgjidhni apo të ndryshoni funksionet e tjera.




Fig. 119

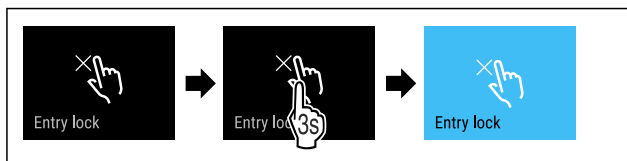


Fig. 120

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Bllokimi i panelit do të aktivizohet.

Çaktivizimi i bllokimit të panelit



Fig. 121

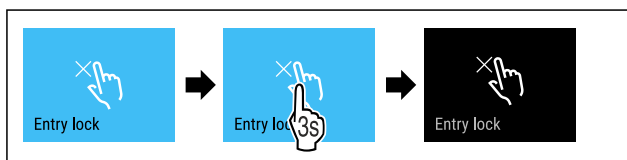


Fig. 122

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Bllokimi i panelit do të çaktivizohet.



Kujtesa

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni kujtesat e ndryshme. Në gjendjen e dërgimit, ky funksion është i aktivizuar.

Kur funksioni është i aktivizuar, atëherë shfaqen kujtesat e mëposhtme:

- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

Aktivizimi i kujtesës



Fig. 123

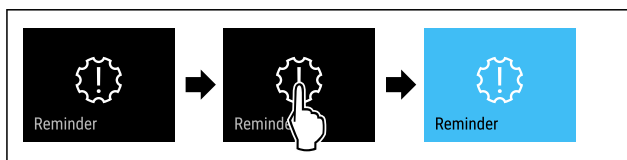


Fig. 124

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kujtesa aktivizohet.

Çaktivizimi i kujtesës



Fig. 125

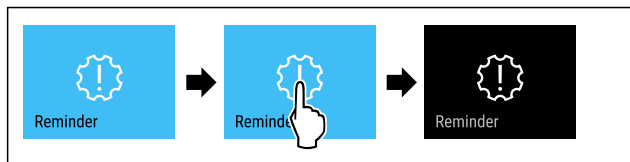


Fig. 126

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kujtesa çaktivizohet.



Gjuha

Me këtë funksion ju vendosni gjuhën e afishimit.

Ju mund të vendosni gjuhët e mëposhtme:

- Gjermanisht
- Anglisht
- Frëngjisht
- Spanjisht
- Italisht
- Holandisht
- Çekisht
- Polonisht
- Portugalisht
- Bullgarisht
- Rusisht
- Kinezisht

Vendosja e gjuhës



Fig. 127

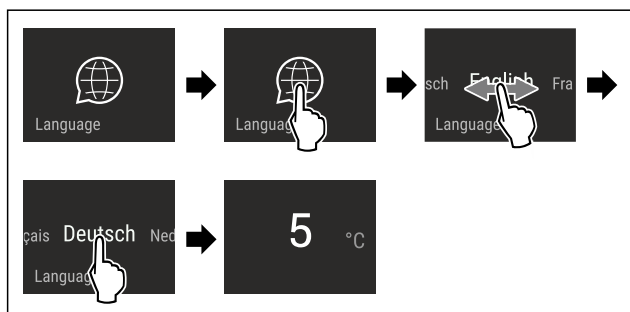


Fig. 128 Shembull ilustrues sipas gjuhës dhe temperaturës

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Gjuha do të vendoset.
- Ekran i kthehet pas tek treguesi i statusit.



Njësia e temperaturës

Me këtë funksion ju vendosni njësinë e temperaturës. Ju mund të vendosni gradë Celsius ose gradë Fahrenheit si njësi të temperaturës.

Vendosja e njësisë së temperaturës




Fig. 129

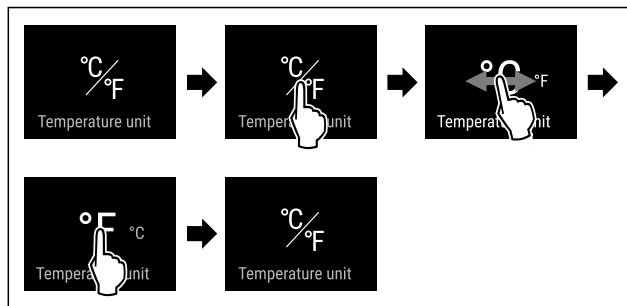


Fig. 131 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga gradë Celsius në gradë Fahrenheit.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Njësia e temperaturës do të vendoset.



Niveli i dritës së ekranit

Me këtë funksion ju rregulloni në mënyrë graduale nivelin e dritës së ekranit.

Ju mund të vendosni nivelet e mëposhtme të dritës:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (Cilësimi i paracaktuar)

Vendosja e nivelit të dritës



Fig. 132

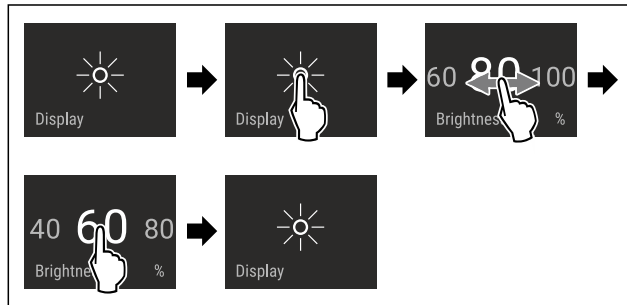


Fig. 133 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga 80% në 60%.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Niveli i dritës do të vendoset.



WLAN

Me këtë funksion ju lidhni pajisjen tuaj me rrjetin WLAN. Atë mund ta komandoni më pas përmes aplikacionit SmartDevice nga një pajisje fundore celulare. Me këtë funksion ju mund të ndani përsëri ose të rivendosni lidhjen në rrjetin WLAN.

Informacione të tjera për SmartDevice:
(shihni 2.3 SmartDevice)

Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme:
Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

Përdorimi

Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Aplikacioni SmartDevice është instaluar (shihni apps.home.liebherr.com).
- ❑ Regjistrimi në aplikacionin SmartDevice ka përfunduar.



Fig. 134

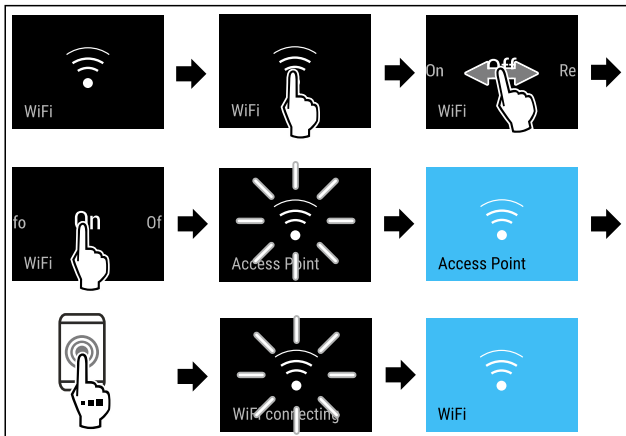


Fig. 135

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Lidhja është vendosur.

Shkëputja e lidhjes me WLAN



Fig. 136

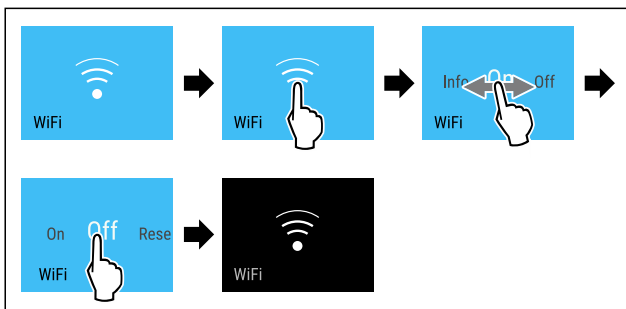


Fig. 137

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Lidhja është shkëputur.

Rivendosja e lidhjes me WLAN



Fig. 138

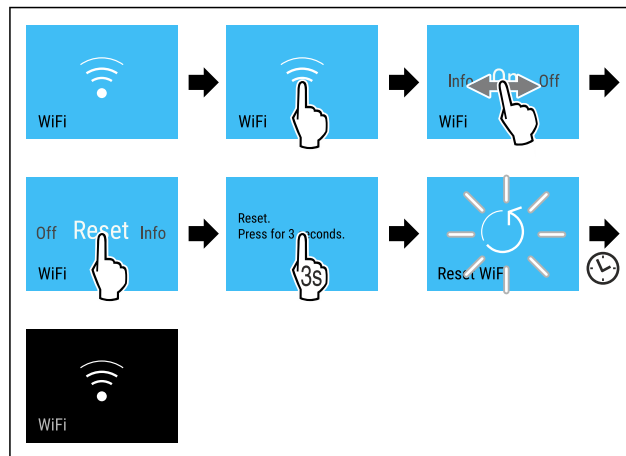


Fig. 139

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Lidhja me WLAN dhe rregullimet e tjera të WLAN rikthehen në cilësimet nga fabrika.

Shfaqja e informacioneve për lidhjen me WLAN



Fig. 140

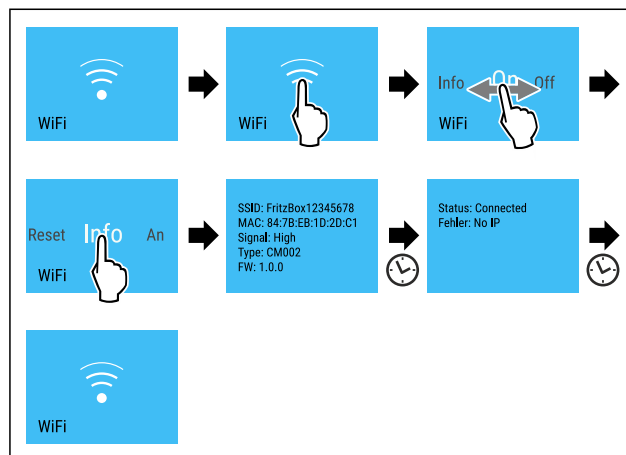


Fig. 141

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.



Informacioni i pajisjes

Me këtë funksion ju shikoni emrin e modelit, indeksin, numrin e serisë dhe numrin e shërbimit të pajisjes suaj. Informacionet e pajisjes ju nevojiten kur kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

Me këtë funksion hapni gjithashtu menynë e zgjeruar. (shihni 4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Shikimi i informacioneve të pajisjes



Fig. 142



Fig. 143

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Ekranin tregon informacionet e pajisjes.



Software

Me këtë funksion ju shikoni versionin e softuerit të pajisjes suaj.

Shikimi i versionit të softuerit



Fig. 144



Fig. 145

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Ekranin tregon versionin e softuerit.



Nisja e ciklit të shkrirjes

Me këtë funksion ju nisni manualisht ciklin e shkrirjes automatike, kur cikli i shkrirjes nuk fillon automatikisht në rast të një defekti.

Nisja e ciklit të shkrirjes




Fig. 146

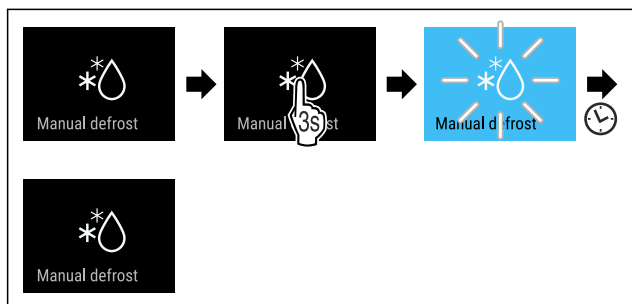


Fig. 147

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Cikli i shkrirjes ka nisur: Simboli pulson derisa cikli i shkrirjes të përfundojë automatikisht.
- ▶ Kur cikli i shkrirjes ka përfunduar: Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Anulimi i ciklit të shkrirjes

Cikli i shkrirjes përfundon automatikisht. Megjithatë, ju mund ta anuloni gjithashtu ciklin e shkrirjes në çdo kohë gjatë procesit të shkrirjes:

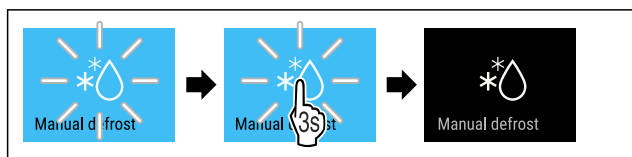


Fig. 148

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

- ▶ Cikli i shkrirjes ndërpritet.
- ▶ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.



Alarmi i derës

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni alarmin e derës. Alarmi i derës bie kur dera mbahet hapur shumë gjatë. Në gjendjen e dërgimit, alarmi i derës është i aktivizuar. Ju mund të vendosni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës.

Ju mund të vendosni vlerat e mëposhtme:

- 1 minutë
- 2 minuta
- 3 minuta
- Fikur

Vendosja e alarmit të derës



Fig. 149

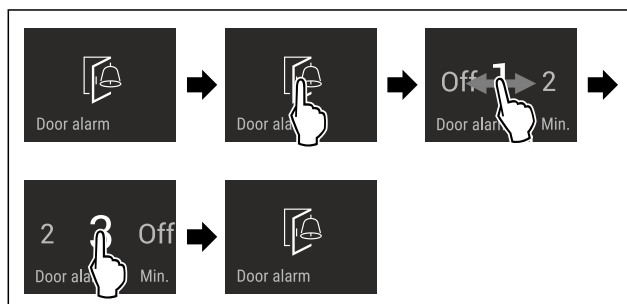


Fig. 150 Shembull ilustrues: Ndërrimi i alarmit të derës nga 1 minutë në 3 minuta.

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Alarmi i derës vendoset.

Çaktivizimi i alarmit të derës



Fig. 152

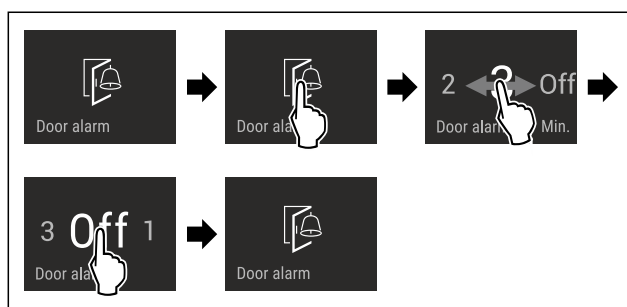


Fig. 153

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Alarmi i derës çaktivizohet.



Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit është një funksion i veçantë për shitësit, që të mund të prezantojnë funksionet e pajisjes. Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit, atëherë të gjitha funksionet teknike të ftohjes çaktivizohen.

Përdorimi

Nëse kur ndizni pajisjen shfaqet një "Demo" tek treguesi i statusit, kjo tregon se modaliteti i demonstrimit është aktivizuar më parë.

Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit dhe pastaj e çaktivizoni përsëri, pajisja rikthehet në cilësimet e fabrikës. (shihni Rikthimi në cilësimet nga fabrika)

Aktivizimi i modalitetit të demonstrimit




Fig. 154

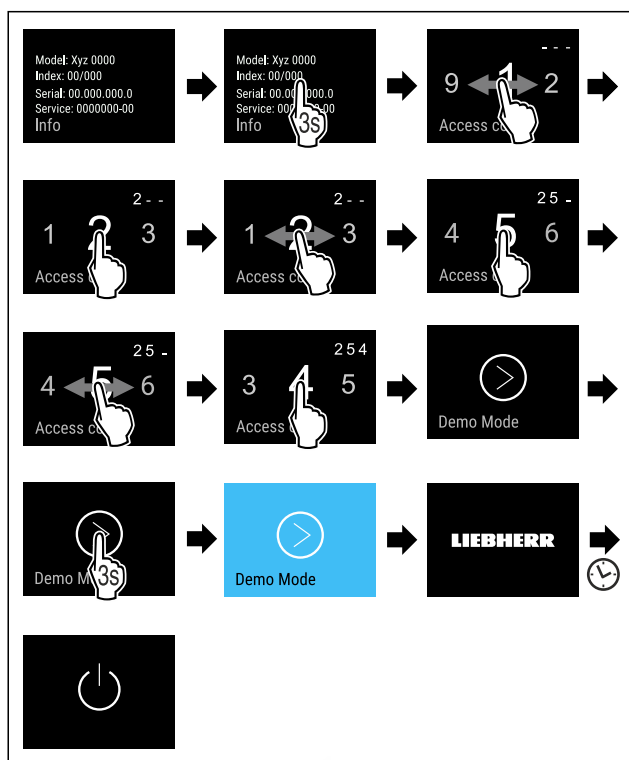


Fig. 155

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Modaliteti i demonstrimit aktivizohet.
- ▶ Pajisja është fikur.
- ▶ Ndizni pajisjen. (shihni 5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- ▶ Tek treguesi i statusit shfaqet "DEMO".

Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 156

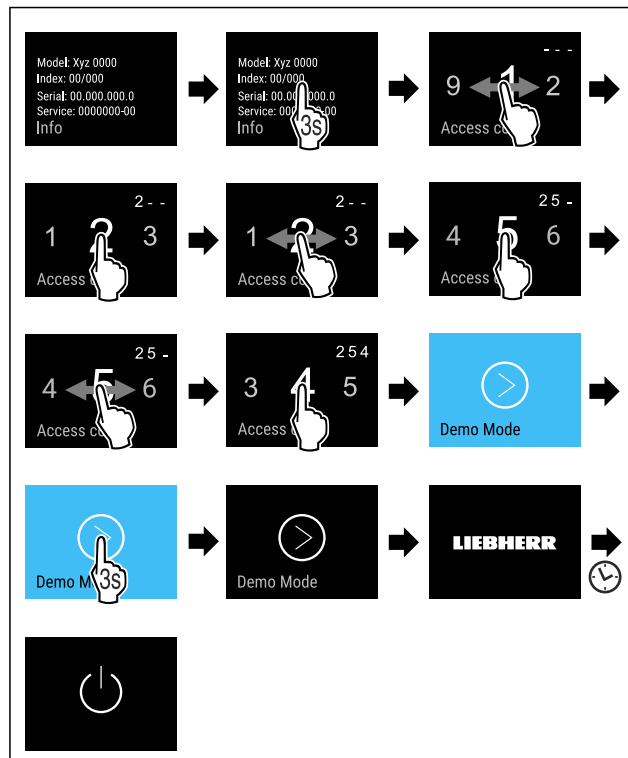


Fig. 157

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Modaliteti i demonstrimit çaktivizohet.
- ▶ Pajisja është fikur.
- ▶ Ndizni pajisjen. (shihni 5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- ▶ Pajisja rikthehet në cilësimet nga fabrika.



Rikthimi në cilësimet nga fabrika

Me këtë funksion ju i ktheni në cilësimet nga fabrika të gjitha rregullimet. Të gjitha rregullimet që keni kryer deri në atë moment, do të rikthehen në cilësimin e tyre fillestar.

Ekzekutimi i rikthimit në gjendjen fillestare



Fig. 158

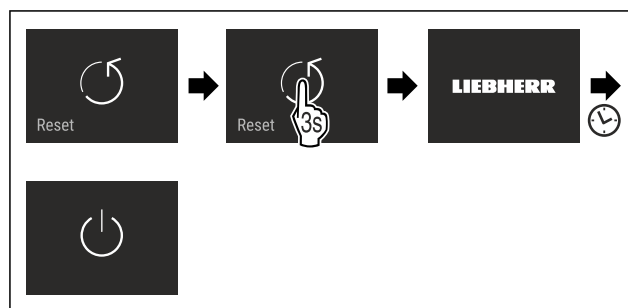


Fig. 159

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Pajisja rikthehet në gjendjen fillestare.
- ▶ Pajisja fiket.
- ▶ Rindizni pajisjen. (shihni 5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))

8.3 Mesazhet



Ka dy kategori të mesazheve:

Kategoria	Kuptimi
Paralajmërim	Paralajmërimet shfaqen në rastin e alarmit të derës ose në rast problemesh në funksionim. Paralajmërimet e thjeshta mund t'i mënjani edhe vetë. Për problemet e rënda në funksionim duhet të kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
Kujtesë	Kujtesat kujtojnë për proceset e përgjithshme. Ju mund t'i ekzekutoni këto procese dhe kështu të mënjani mesazhin.

8.3.1 Përmbledhje e paralajmërimeve

Sjellja e pajisjes në rastin e paralajmërimeve:

- Paralajmërimi shfaqet në ekran në ngjyrë të kuqe.
- Tingulli i alarmit bie me një volum në rritje.
- Në disa paralajmërimet pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 Alarmi i derës	Mesazhi shfaqet kur dera mbahet hapur shumë gjatë.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Alarmi i derës)
 Alarmi për ndërprerjen e energjisë elektrike	Mesazhi shfaqet kur temperatura e ngrirjes rritet për shkak të shkëputjes së energjisë elektrike.	
 Alarmi i temperaturës	Mesazhi shfaqet kur temperatura e ngrirjes nuk përputhet me temperaturën e vendosur.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Alarmi i temperaturës)
 Gabim	Mesazhi shfaqet kur ndodh një gabim në pajisje. Një pjesë e pajisjes shfaq një defekt.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Gabim)
 Gabim i WLAN	Mesazhi shfaqet kur pajisja nuk ka mundur të lidhet me rrjetin WLAN. (shihni Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë) Mesazhi shfaqet vetëm gjatë konfigurimit të parë.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Gabim i WLAN)

8.3.2 Mënjanimi i paralajmërimeve

Alarmi i derës

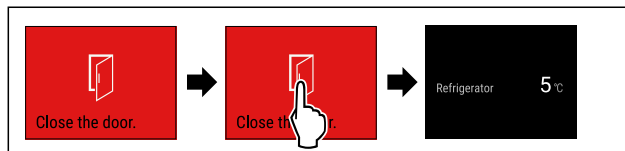


Fig. 160 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Mbyllni derën.

- Ekranin kapërcen tek treguesi i statusit.
- Pajisja ftoh më shumë dhe temperatura e shfaqur në ekran mund të jetë më e lartë se temperatura reale në pajisje.
- Zhurmat e pajisjes mund të jenë më të larta.

Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojnë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës. (shihni Vendosja e alarmit të derës)

Alarmi për ndërprerjen e energjisë elektrike

Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja ftoh sërish në temperaturën e synuar të vendosur më parë, pa qenë nevoja që ta konfirmoni mesazhin. Por që mesazhi të zhduket nga ekranin, duhet ta konfirmoni atë.

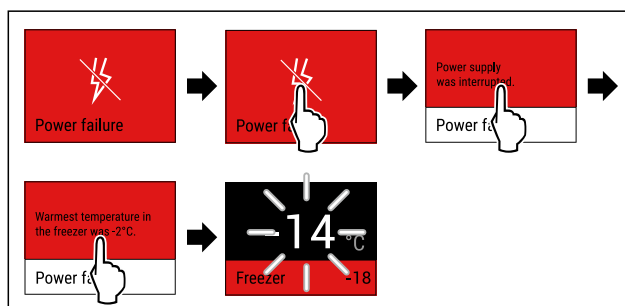


Fig. 161 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
- Ekranin tregon informacionet për paralajmërimin.
- Prekni shkurt ekranin.
- Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngrirjes.
- Nëse temperatura e ngrirjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.
Nëse temperatura e ngrirjes është rritur mbi -9 °C:
- Kontrolloni ushqimet.
- Prekni shkurt ekranin.
- Ekranin kapërcen tek treguesi i statusit: Tregohet temperatura aktuale dhe temperatura e synuar.

Alarmi i temperaturës

Shkaku për diferencën e temperaturës mund të jetë:

- Keni futur në frigorifer ushqim të freskët të ngrohtë.
- Gjatë sistemimit dhe marrjes së ushqimeve, brenda ka garkulluar shumë ajër i ngrohtë nga dhoma.
- Është ndërprerë energjia elektrike për kohë të gjatë.
- Pajisja është me defekt.
- Eliminoni shkahun.
- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur më parë.

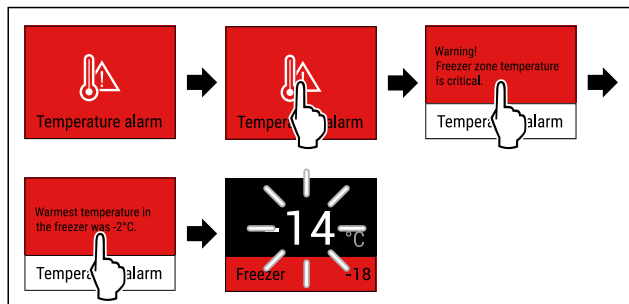


Fig. 162 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
- Ekranin tregon informacionet për paralajmërimin.
- Prekni shkurt ekranin.
- Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngrirjes.
- Nëse temperatura e ngrirjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.
- Nëse temperatura e ngrirjes është rritur mbi -9 °C: Kontrolloni ushqimet.
- Prekni shkurt ekranin.
- Ekranin kapërcen tek treguesi i statusit: Tregohet temperatura aktuale dhe temperatura e synuar.

Gabim

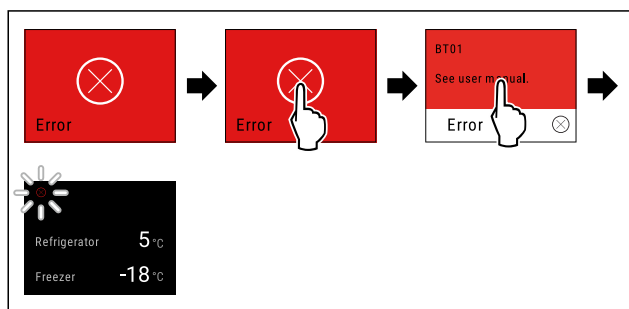


Fig. 163 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
- Do të shfaqet kodi i gabimit.
- Mbani shënim kodin e gabimit.
- Prekni shkurt ekranin.
- Ekranin kapërcen tek treguesi i statusit.
- Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

Gabim i WLAN

- Kontrolloni lidhjen me rrjetin WLAN.
- Lidhni pajisjen nga e para me rrjetin WLAN. (shihni WLAN)

8.3.3 Përmbledhje e kujtesave

Sjellja e pajisjes në rastin e kujtesave:

- Kujtesa shfaqet në ekran në ngjyrë të verdhë.
- Bie tingulli i alarmit.
- Në disa kujtesa pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Ju mund të çaktivizoni kujtesat e mëposhtme (shihni Çaktivizimi i kujtesës):

- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir	Mesazhi shfaqet kur duhet të zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

8.3.4 Mënjanimi i kujtesave

Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Liebherr këshillon: Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir çdo 6 muaj.

Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

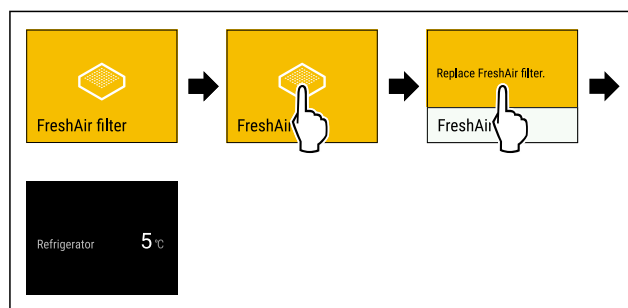


Fig. 164 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
- Ekranin tregon informacionet për kujtesën.
- Prekni shkurt ekranin.
- Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv. (shihni 10.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir)
- Filtri me karbon aktiv cilësi optimale të ajrit në frigorifer.
- Kujtesa shfaqet përsëri pas 6 muajsh.

Nëse nuk dëshironi që ta merrni më këtë kujtesë, atëherë mund ta çaktivizoni kujtesën. (shihni Çaktivizimi i kujtesës)

9 Pajisjet

9.1 Raftet e derës

Raftet e derës janë të përshtatshme për ruajtjen e pijeve dhe të ushqimeve. Ju mund t'i zhvendosni raftet e derës për përdorim individual dhe t'i hiqni ato për t'i pastruar. Por Liebherr këshillon që raftet e derës të përdoren në pozicionin e vendosur në derë të dërguar nga fabrika.

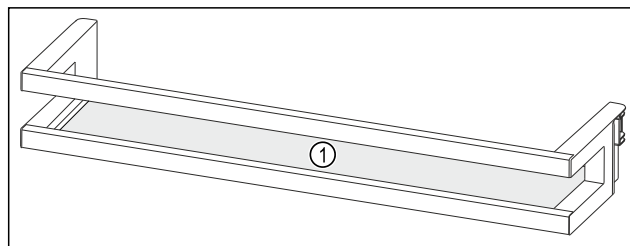


Fig. 165 Shembull ilustrues Raftet e derës
(1) Rafti mbajtës

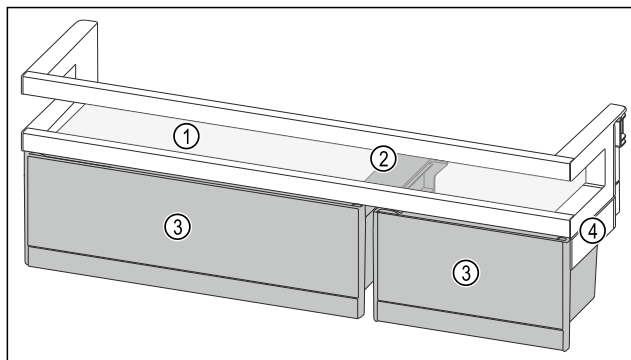


Fig. 166 Shembull ilustrues Rafti i derës me VarioBox*

- (1) Rafti mbajtës (3) VarioBox-et
(2) Pjesa mbajtëse për VarioBox (4) Pjesa anësore

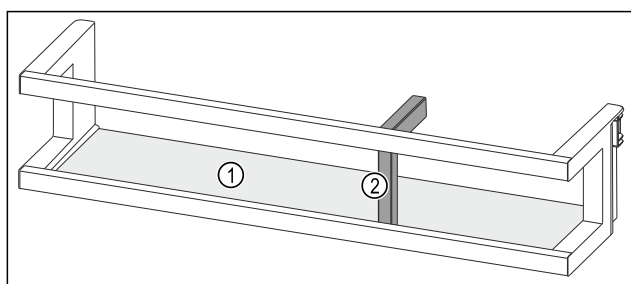


Fig. 167 Shembull ilustrues Rafti i derës me mbajtëse për shishe

- (1) Rafti mbajtës (2) Mbajtësja e shisheve

Tabela më poshtë tregon shembuj sesi mund të ruani gjërat në secilin raft të derës.

Raftet e derës	Ushqimi
Rafti i derës (shihni Fig. 165)	Gjalpë, djathë, conserva, tubeta
Rafti i derës me mbajtëse për shishe (shihni Fig. 167)	Shishet Me mbajtësen e shisheve që lëviz ju siguron shishet në raftin e derës.
Rafti i derës me VarioBox (shihni Fig. 166) *	Ushqimet e vogla*

9.1.1 Heqja e kutive VarioBox*

Ju mund të përdorni vetëm një ose që të dyja kutitë VarioBox. Kur në raftin e derës poshtë raftit të derës me VarioBox-e dëshironi të mbani shishe të larta, atëherë ju mund të hiqni një ose të dyja kutitë VarioBox.

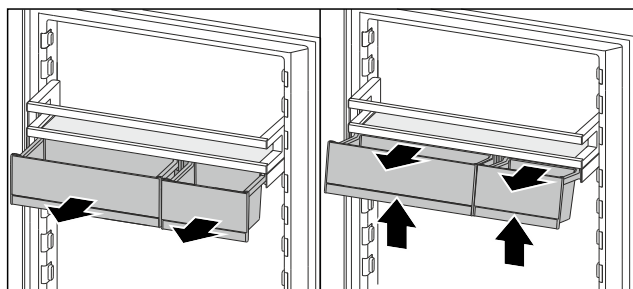


Fig. 168

- Tërhiqni jashtë kutitë VarioBox deri në fund.
- Ngrini lart kutitë VarioBox në pjesën përpara.
- Hiqni nga përpara kutitë VarioBox.

9.1.2 Heqja e rafteve të derës

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Kutitë VarioBox janë hequr. (shihni 9.1.1 Heqja e kutive VarioBox*) *

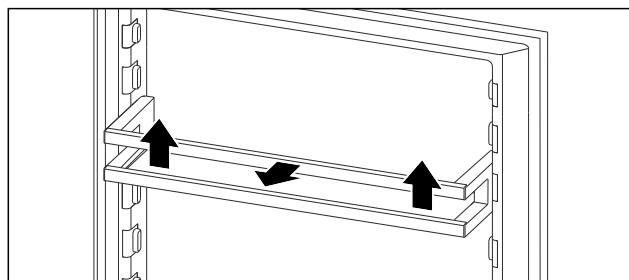


Fig. 169 Shembull ilustrues

- Shtyni raftin e derës nga poshtë për lart.
- Tërhiqni për nga përpara raftin e derës.

9.1.3 Vendosja e rafteve të derës

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Kutitë VarioBox janë hequr. (shihni 9.1.1 Heqja e kutive VarioBox*) *

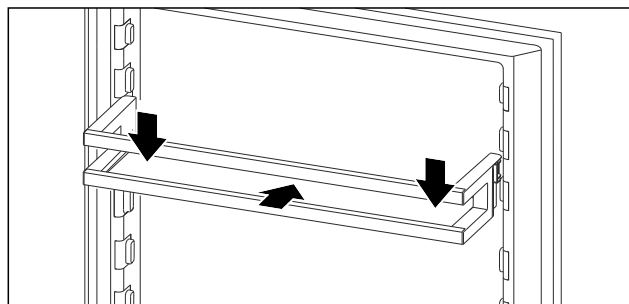


Fig. 170 Shembull ilustrues

- Shtyni brenda raftin e derës.
- Shtypni për poshtë raftin e derës.

9.1.4 Vendosja e kutive VarioBox*

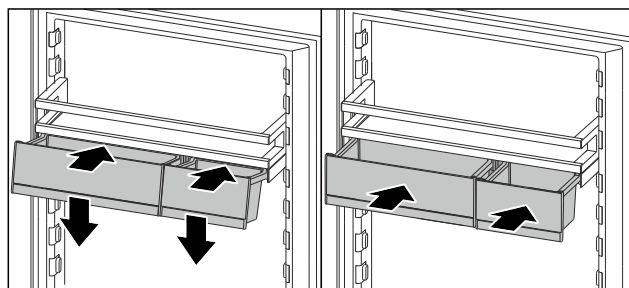


Fig. 171

- Vendosni kutitë VarioBox pjerrtas në brinjët e raftit të derës.
- Ulni poshtë kutitë VarioBox.
- Shtyni brenda kutitë VarioBox.

9.1.5 Ndryshimi i kutive VarioBox*

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Kutitë VarioBox janë hequr. (shihni 9.1.1 Heqja e kutive VarioBox*)
- Rafti i derës është hequr. (shihni 9.1.2 Heqja e rafteve të derës)

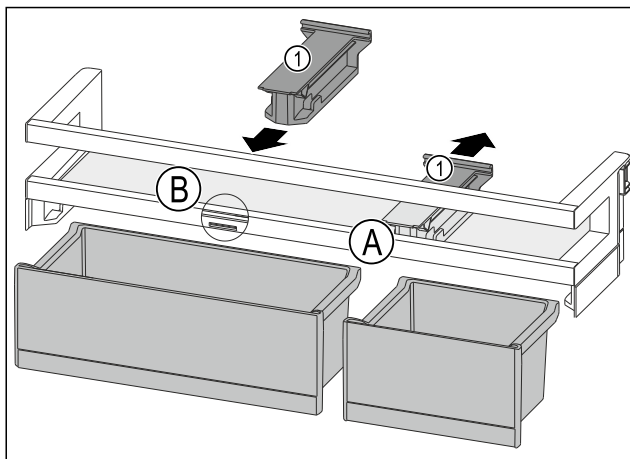


Fig. 172

- Largoni nga prapa pjesën mbajtëse Fig. 172 (1) në pozicionin Fig. 172 (A).
- Vendosni pjesën mbajtëse Fig. 172 (1) në pozicionin Fig. 172 (B).
- Vendosni raftin e derës. (shihni 9.1.3 Vendosja e rafteve të derës)

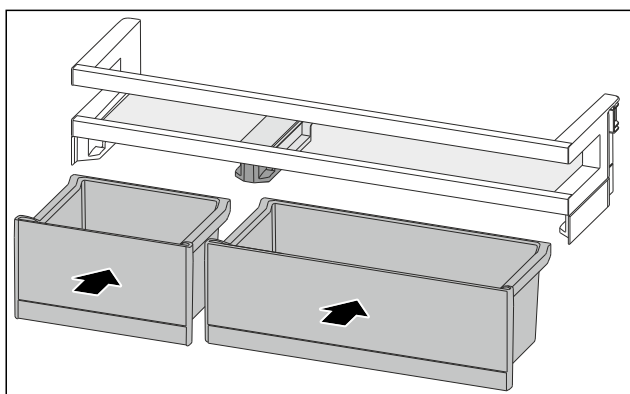


Fig. 173

- Vendosni kutitë VarioBoxnë rendin e kundërt. (shihni Fig. 173)

9.2 Raftet mbajtës

9.2.1 Zhvendosja / heqja e rafteve mbajtës

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

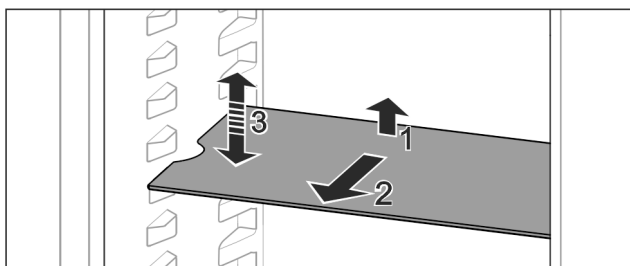


Fig. 174

- Ngrijeni pak lart raftin mbajtës dhe hiqeni nga përpara.
- Shkallëzimet anësore në pozicionin e vendosjes.
- Zhvendosja e raftit mbajtës: Ngrijeni ose uleni në lartësinë që dëshironi dhe shtyjeni brenda.

-ose-

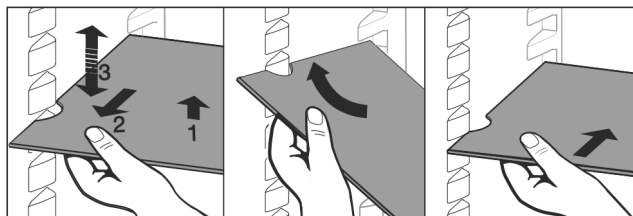


Fig. 175

- Heqja e plotë e raftit mbajtës: Tërhiqeni jashtë nga përpara.
- Heqja e thjeshtë: Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës.
- Vendosja sërish e raftit mbajtës: Shtyjeni brenda deri në fund.
- Ndalesat e tërheqjes janë të drejtuara për poshtë.
- Ndalesat e tërheqjes ndodhen prapa raftit mbajtës të përparmë.

9.3 Rafti mbajtës me ndarje

9.3.1 Përdorimi i raftit mbajtës me ndarje

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

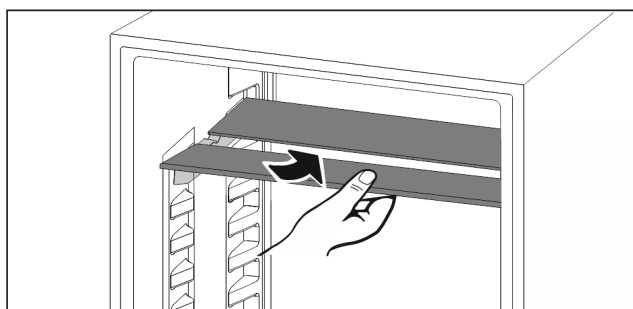


Fig. 176

- Shtyjeni nga poshtë raftin mbajtës siç tregohet në figurë.

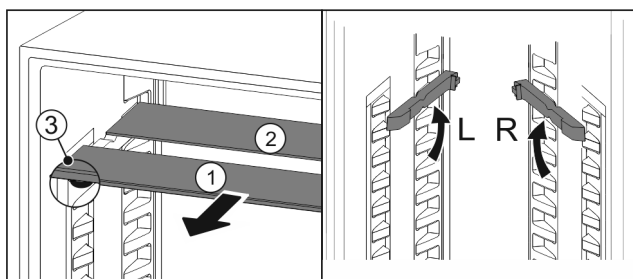


Fig. 177

Zhvendosja në lartësi:

- Tërhiqni një nga një pllakat e xhamit nga përpara Fig. 177 (1).
- Nxirrni shinat e vendosjes nga foleja e kapjes dhe futini në lartësinë që dëshironi.
- Futni pllakat e xhamit një nga një njera pas tjetrës.
- Ndalesa e sheshtë e tërheqjes përpara, direkt poshtë shinës së vendosjes.
- Ndalesa e lartë e tërheqjes prapa.

Përdorimi i të dy rafteve mbajtës:

- Kapni me një dorë pllakën e xhamit poshtë dhe tërhiqeni nga përpara.
- Pllaka e xhamit Fig. 177 (1) me kornizën ndodhet përpara.
- Ndaluesit Fig. 177 (3) janë të drejtuar për poshtë.

9.4 VarioSafe *

VarioSafe ofron në pjesën e ftohjes vend, p.sh. për ushqime, paketime, tubeta dhe kavanoza të vegjël.

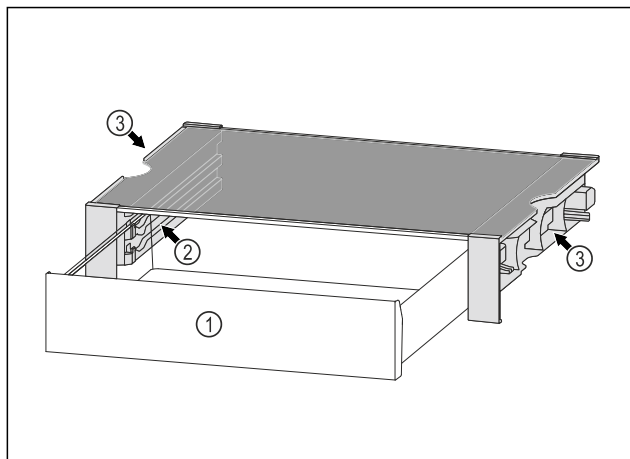


Fig. 178

- (1) Sirtari VarioSafe
- (2) Faqet anësore me brinjë për sirtarin VarioSafe
- (3) Foletë në faqen anësore majtas dhe djathtas

9.4.1 Vendosja e VarioSafe

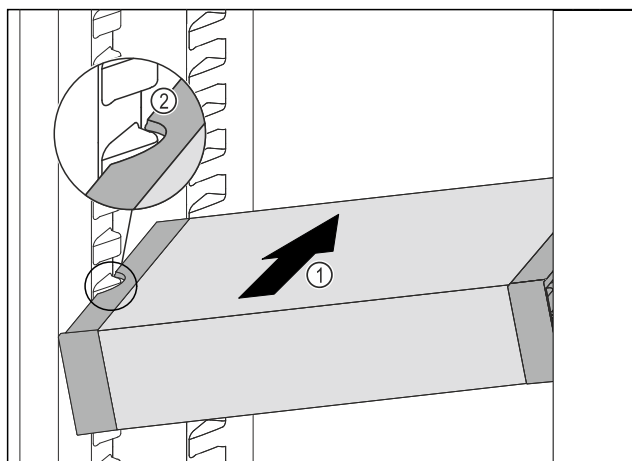


Fig. 179

- Futni pjerrtas VarioSafe në pjesën e ftohjes Fig. 179 (1), derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes.

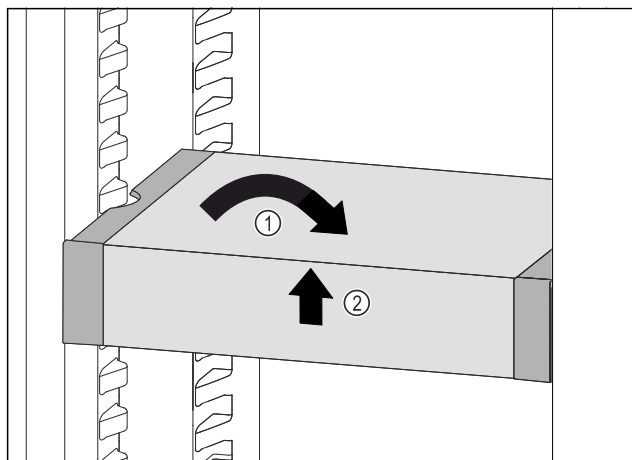


Fig. 180

- Vendosni drejt VarioSafe. Fig. 180 (1)
- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara. Fig. 180 (2)

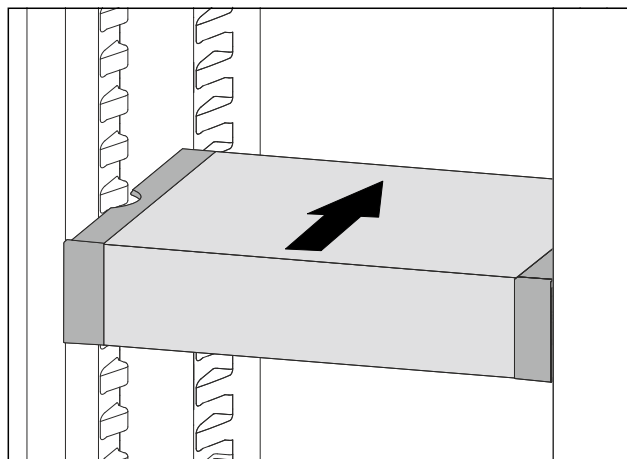


Fig. 181

- Ngrini lart VarioSafe për nga përpara.
- Shtyni VarioSafe për nga prapa.
- Ulni poshtë VarioSafe.
- VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
- VarioSafe është vendosur në vend.

9.4.2 Zhvendosja e VarioSafe

Ju mund ta zhvendosni VarioSafe si një të tërë në pjesën e ftohjes.

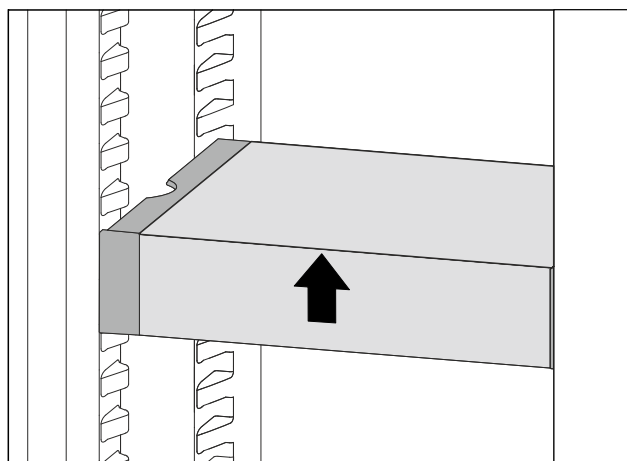


Fig. 182

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

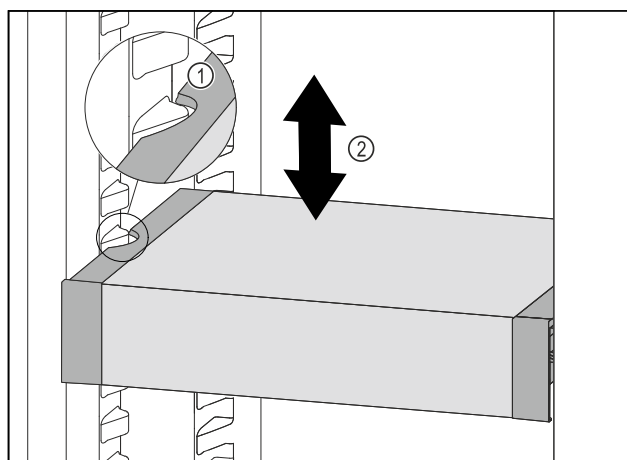


Fig. 183

- Tërhiqni VarioSafe për nga përpara, derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. Fig. 183 (1)

- Lëvizni VarioSafe për lart ose për poshtë në pjesën e ftohjes, derisa të arrihet lartësia që dëshironi. *Fig. 183 (2)*

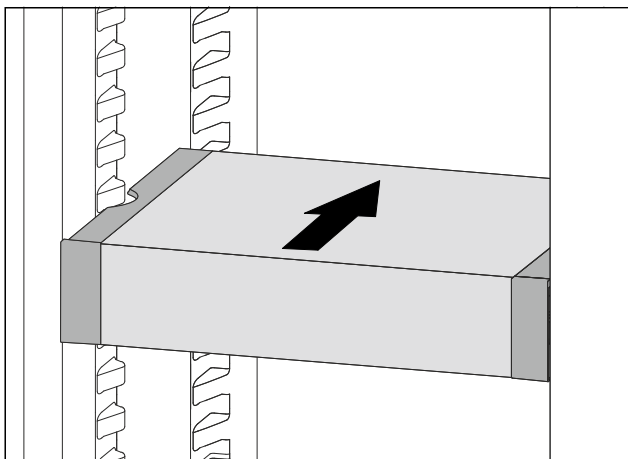


Fig. 184

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.
- Shtyni VarioSafe për nga prapa.
- VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
- VarioSafe zhvendoset në lartësi.

9.4.3 Zhvendosja e sirtarit VarioSafe

Ju mund ta vendosni sirtarin VarioSafe në dy lartësi të ndryshme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të larta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e poshtme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të ulëta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e sipërme.

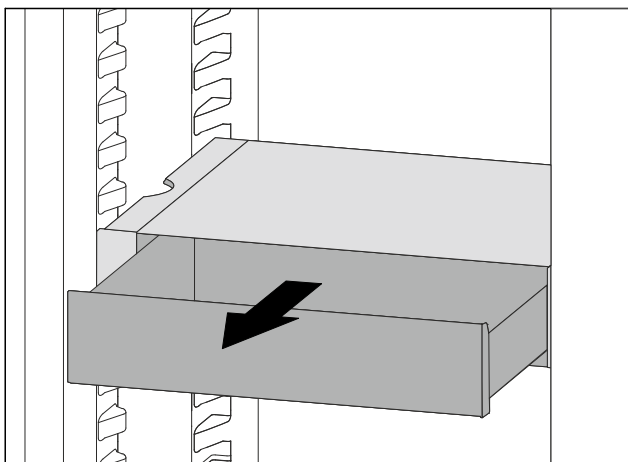


Fig. 185

- Tërhiqni jashtë sirtarin VarioSafe deri në fund.
- Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
- Hiqni sirtarin VarioSafe nga përpara.

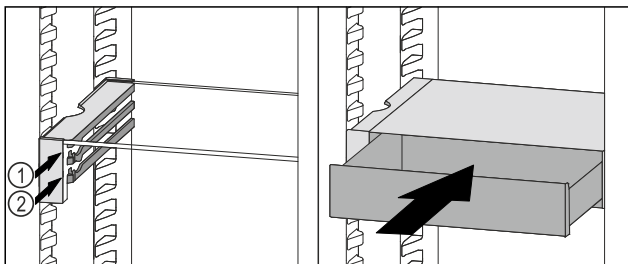


Fig. 186

- Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
- Vendosni sirtarin VarioSafe prapa ndaluesve në brinjën që dëshironi *Fig. 186 (1)* ose *Fig. 186 (2)*.
- Sirtari VarioSafe zhvendoset në lartësi.

9.4.4 Heqja e VarioSafe

Ju mund ta hiqni sirtarin VarioSafe si një të tërë.

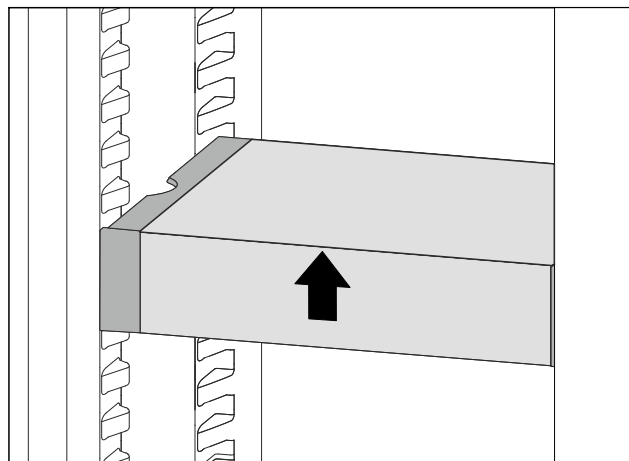


Fig. 187

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

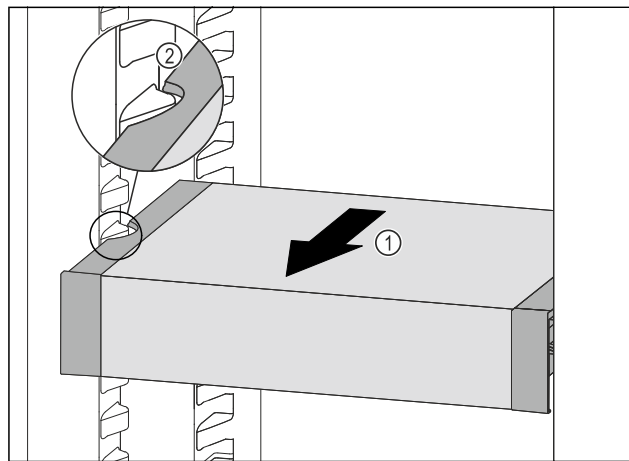


Fig. 188

- Tërhiqni VarioSafe për nga përpara *Fig. 188 (1)*, derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. *Fig. 188 (2)*

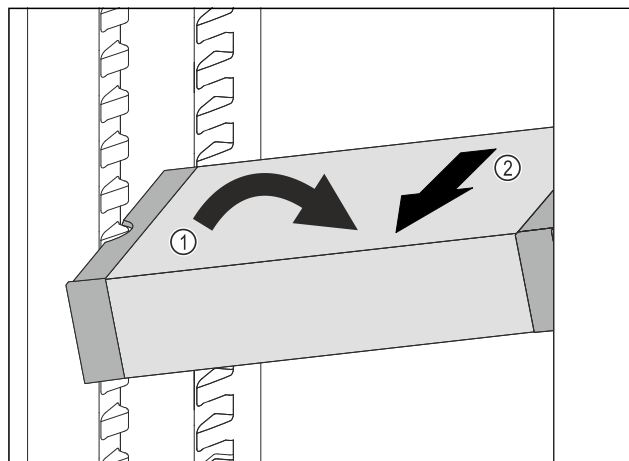


Fig. 189

- Vendosni VarioSafe pjerrtas në pjesën e ftohjes. *Fig. 189 (1)*
- Hiqni VarioSafe për nga përpara. *Fig. 189 (2)*
- VarioSafe do të hiqet.

9.4.5 Zbërthimi i VarioSafe

Ju mund ta zbërtheni sirtarin VarioSafe në pjesët e tij të veçanta, kur dëshironi që ta pastroni sirtarin VarioSafe ose kur doni të montoni ose të çmontoni pjesë të veçanta.

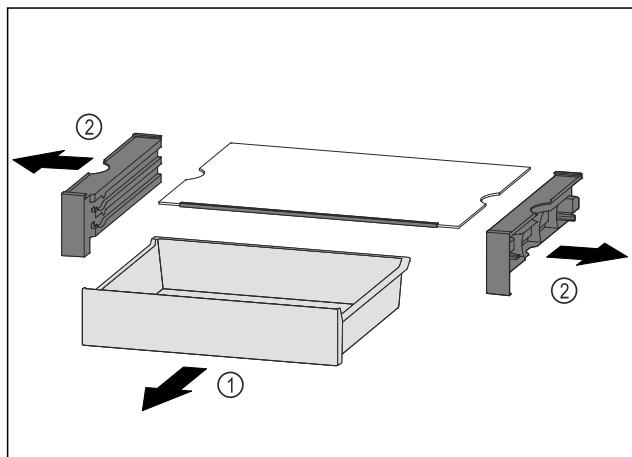


Fig. 190

- Hiqni VarioSafe si një të tërë. (shihni 9.4.4 Heqja e VarioSafe)
- Zbërtheni VarioSafe siç tregohet në figurë.

9.5 Rafti mbajtës praktik i shisheve

Në fundin e ndarjes së ftohjes, ju mund të përdorni pllakën e xhamit ose raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve. Në gjendjen e dërgimit, pllaka e xhamit është e vendosur.

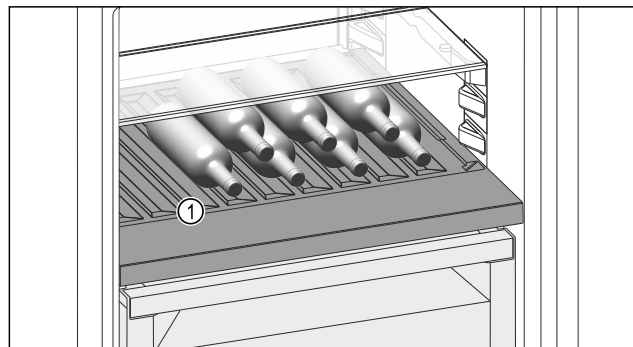


Fig. 191 Shembull ilustrues

- (1) Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve

9.5.1 Përdorimi i raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

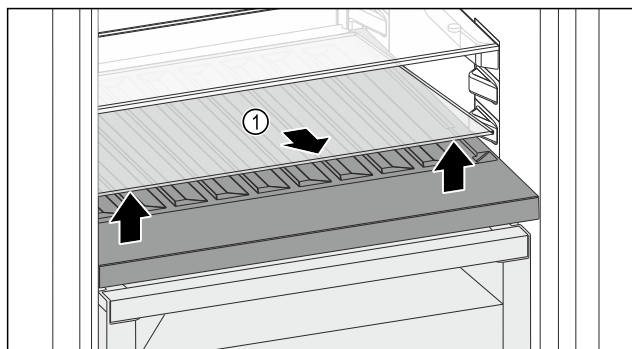


Fig. 192

- Ngrini lart përpara pllakën e xhamit Fig. 192 (1) te foleja dhe tërhiqeni jashtë.

- Ruani të sigurt pllakën e xhamit Fig. 192 (1) jashtë pajisjes.
- Vendoseni pllakën e xhamit (2) nën raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve.

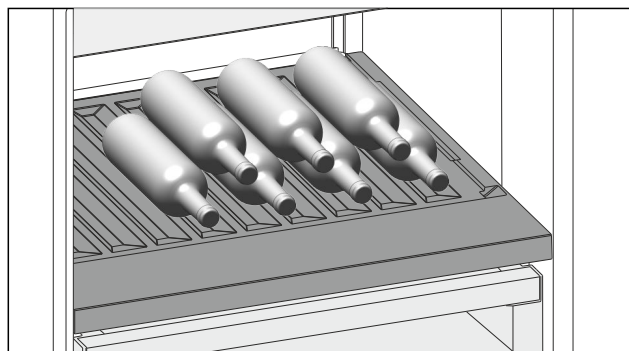


Fig. 193 Shembull ilustrues

- Shtrini shishet me fundin të drejtuar në faqen e pasme të frigoriferit. (shihni Fig. 193)

Shënim

Nëse shishet janë më të gjata sesa rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve:

- Vendosni raftin e poshtëm të derës në një pozicion më të lartë.

9.5.2 Përdorimi i pllakës së xhamit

Siquroni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Shishet janë hequr.
- Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve është pastruar. (shihni 10.6 Heqja / vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve) (shihni 10.9.4 Pastrimi i pjesëve)

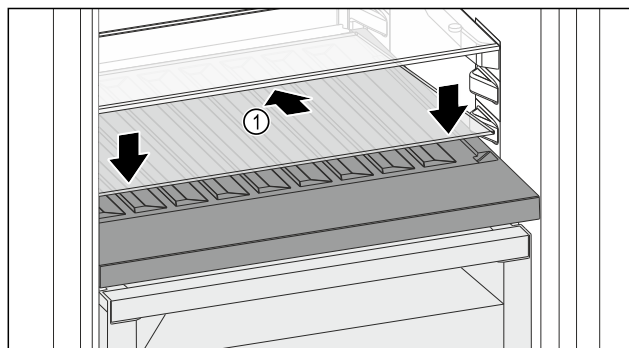


Fig. 194

- Vendosni pllakën e xhamit Fig. 194 (1) pjerrtas, dhe të anuar për poshtë në pjesën prapa.
- Ulni poshtë pllakën e xhamit Fig. 194 (1) përpara.

9.6 Sirtarët

Ju mund t'i hiqni sirtarët për t'i pastruar ata.

Ju mund t'i hiqni sirtarët, që të përdorni VarioSpace.

Heqja dhe vendosja e sirtarëve ndryshon sipas sistemit të tërheqjes. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- Lëreni të vendosur në pajisje sirtarin më të poshtëm.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme.

9.6.1 Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit

Sirtari lëviz direkt mbi bazamentin e pajisjes ose mbi një pllakë xhami. Këtu nuk ka asnjë shinë.

Nëse ju e hiqni sirtarin, ju mund t'i përdorni pllakat e xhamit poshtë tij si rafte mbajtës.

Heqja e sirtarit

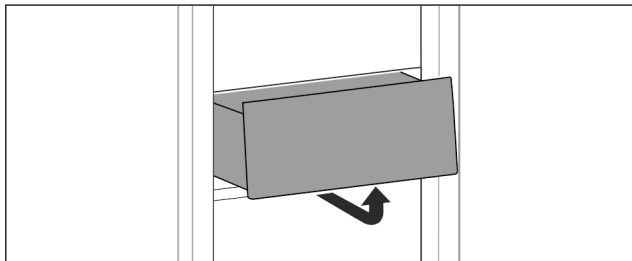


Fig. 195

- Hiqni sirtarin siç tregohet në figurë.

Vendosja e sirtarit

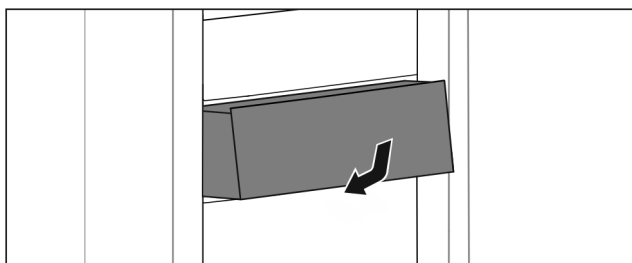


Fig. 196

- Vendosni në vend sirtarin siç tregohet në figurë.

9.6.2 Sirtari mbi shina teleskop

Sirtari lëviz me shinat që zgjaten jashtë (shinat teleskop). Ekzistojnë shina teleskop me tërheqje të plotë jashtë dhe shina teleskop me tërheqje të pjesshme jashtë. Sirtarët me tërheqje të plotë jashtë mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Sirtarët me tërheqje të pjesshme jashtë nuk mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Lloji i sistemit që gjendet në pajisjen tuaj varet nga lloji i pajisjes.

Kaseta me hapje të plotë*

Kasetën me hapje të plotë mund ta dalloni nga një kapëse që gjenden në çdo anë prapa majtas dhe djathtas në shinë.

Heqja e sirtarit

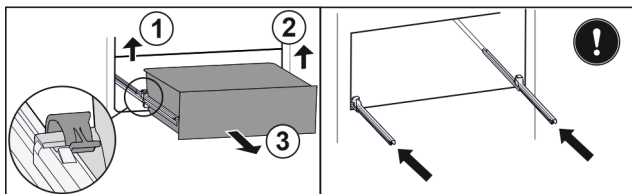


Fig. 197

- Tërhiqni sirtarin jashtë deri në fund.
- Ngrini lart kapësen e majtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përpara sirtarin e majta. Fig. 197 (1)
- Ngrini lart kapësen e djathtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përpara sirtarin nga e djathta. Fig. 197 (2)
- Hiqeni sirtarin nga përpara. Fig. 197 (3)
- Shtyni shinat brenda.

Vendosja e sirtarit

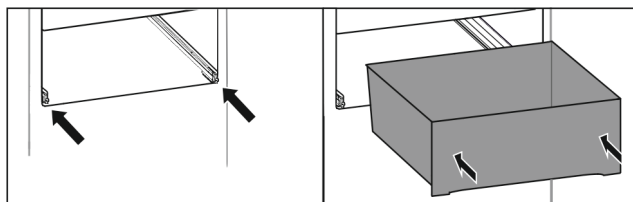


Fig. 198

- Shtyni shinat brenda.
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyni sirtarin brenda për nga prapa.
- Dëgjohet zhurma e kapjes së sirtarit në pjesën prapa.

Pjesa e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë*

Heqja e sirtarit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Dera është hapur më shumë se 90°.

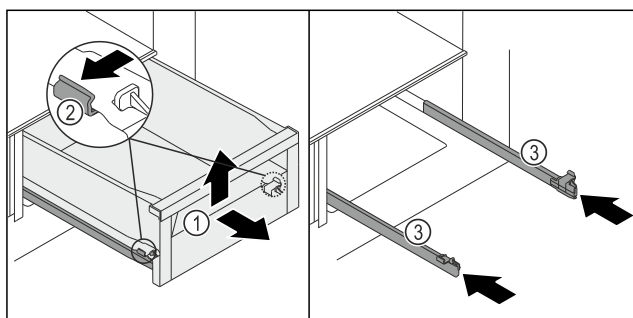


Fig. 199

- Tërhiqni sirtarin Fig. 199 (1) jashtë deri në fund.
- Shtyni lehtë nga jashtë kapësen Fig. 199 (2) njëkohësisht majtas dhe djathtas tek shinat.
- Sirtari Fig. 199 (1) lirohet nga shinat.
- Ngrijeni sirtarin Fig. 199 (1) lart.
- Nxirreni jashtë sirtarin Fig. 199 (1) nga përpara.
- Shtyni brenda shinat Fig. 199 (3).

Vendosja e sirtarit

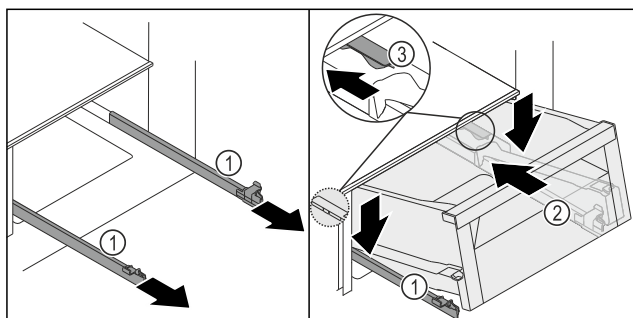


Fig. 200

- Mbani fort shinat Fig. 200 (1) dhe sirtarin Fig. 200 (2) nga lart mbrapa ndaluesit Fig. 200 (3) tek shinat Fig. 200 (1).
- Shtyni brenda sirtarin Fig. 200 (2) mbi shina Fig. 200 (1) plotësisht deri në fund prapa.

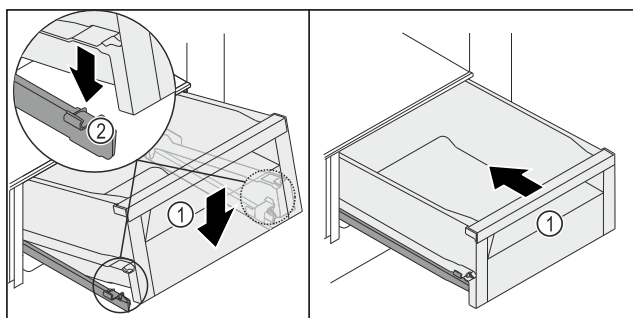


Fig. 201

- Uleni poshtë sirtarin Fig. 200 (2) nga përpara, në mënyrë që sirtari të rrëshqasë majtas dhe djathtas tek kapësja Fig. 201 (2).
- Sirtari Fig. 201 (1) mbërthehet kur dëgjohet zhurma.
- Shtyni brenda sirtarin Fig. 201 (1).

Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë*

Shënim

Kur magneti në sirtarin më të sipërm në ndarjen e ngrirjes dëmtohet ose hiqet, atëherë shfaqen probleme në sistemin e sensorëve të derës.

- Mos e dëmtoni ose mos e hiqni magnetin.

Heqja e sirtarit

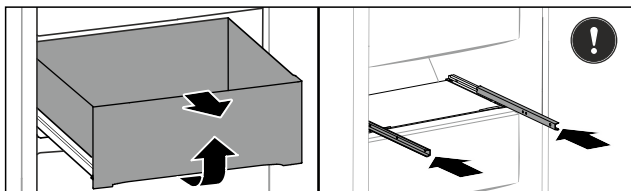


Fig. 202

Kur sirtari ndodhet lart në ndarjen e ngrirjes:

- Tërhiqni sirtarin jashtë deri në fund.
- Ngrini nga përpara sirtarin.
- Nxirreni jashtë sirtarin nga përpara.
- Shtyni shinat brenda.

-ose-

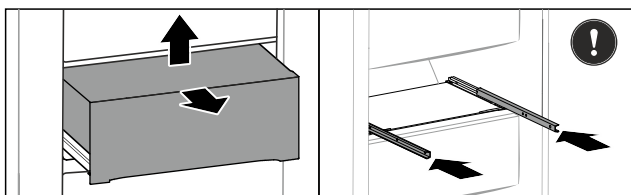


Fig. 203

Kur sirtari ndodhet në mes në ndarjen e ngrirjes:

- Tërhiqni jashtë sirtarin deri në gjysmë.
- Ngrini lart sirtarin nga poshtë në pjesën prapa.
- Nxirreni jashtë sirtarin nga përpara.
- Shtyni shinat brenda.

Vendosja e sirtarit

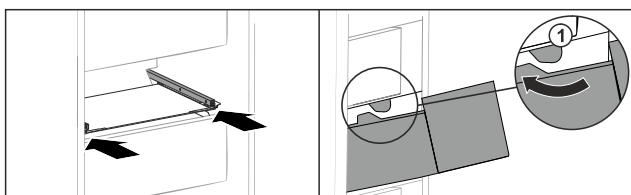


Fig. 204

- Shtyni shinat brenda.
- Vendoseni sirtarin mbi ndalues Fig. 204 (1).
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.

9.7 Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable

Kapaku i ndarjes kujdeset për lagështinë e vazhdueshme të pranishme të ajrit.

Kapaku i ndarjes ndodhet direkt mbi sirtar dhe mund të mbulohet nga raftet mbajtëse ose nga sirtarë të tjerë shitesë.

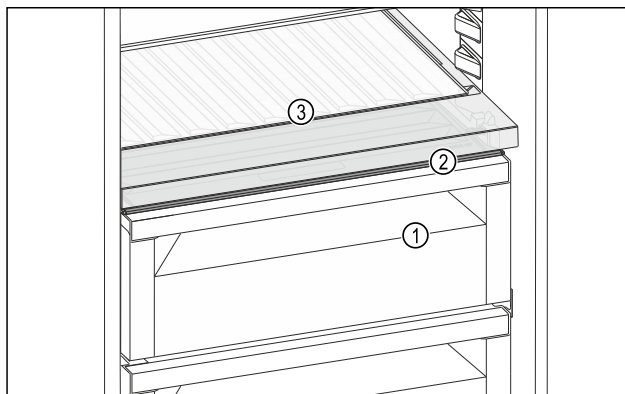


Fig. 205 Shembull ilustrues Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable

- (1) Koshi Fruit & Vegetable
- (2) Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable
- (3) Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve

9.7.1 Ulja e lagështisë së ajrit në sirtar

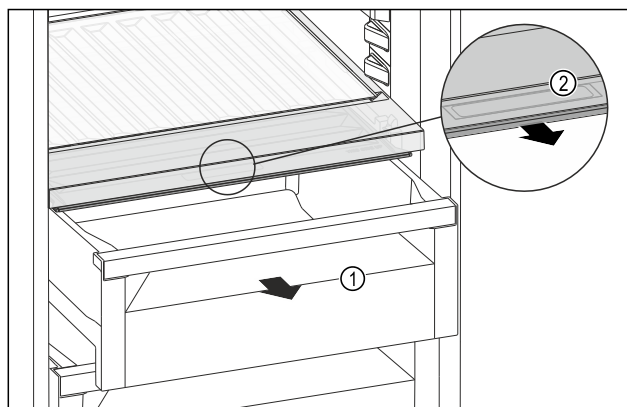


Fig. 206

- Tërhiqni jashtë sirtarin Fig. 206 (1).
- Kapni dorezën e futur Fig. 206 (2) në kapakun e ndarjes dhe në të njëjtën kohë tërhiqni përpara kapakun e ndarjes.
- Kur sirtari është i mbyllur, midis kapakut të ndarjes dhe sirtarit ka një hapësirë të vogël.

9.7.2 Rritja e lagështisë së ajrit në sirtar

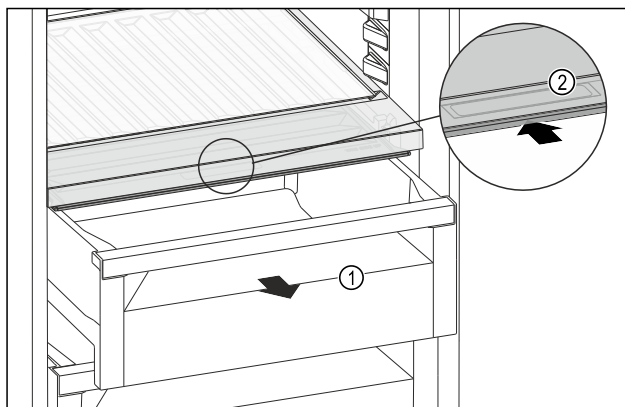


Fig. 207

- Tërhiqni jashtë sirtarin Fig. 207 (1).
- Kapni dorezën e futur Fig. 207 (2) në kapakun e ndarjes dhe në të njëjtën kohë shtyni për prapa kapakun e ndarjes.

Pajisjet

- Kur sirtari është i mbyllur, kapaku i ndarjes mbyllet në mënyrë hermetike me sirtarin.

9.7.3 Përdorimi i koshit Fruit & Vegetable si kosh Meat & Dairy

Ju mund ta përdorni koshin Fruit & Vegetable si kosh Meat & Dairy. Për këtë qëllim, duhet që të ulni lagështinë në sirtar. (Shihni 9.7.1 Ulja e lagështisë së ajrit në sirtar)

9.8 Pllakat e xhamit

Ju mund ta hiqni pllakën e xhamit poshtë sirtarëve që ta pastroni atë.

Ju mund ta hiqni pllakën e xhamit poshtë sirtarëve, në mënyrë që të përdorni VarioSpace.

9.8.1 Heqja / vendosja e pllakës së xhamit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Pllaka e xhamit poshtë sirtarit: Sirtari është hequr. (shihni 9.6 Sirtarët)

Heqja e pllakës së xhamit

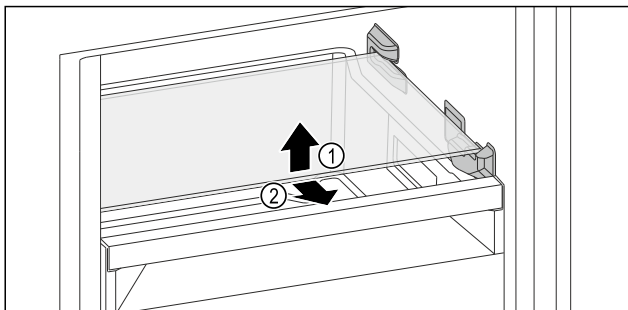


Fig. 208 Shembull ilustrues i pllakës së xhamit*

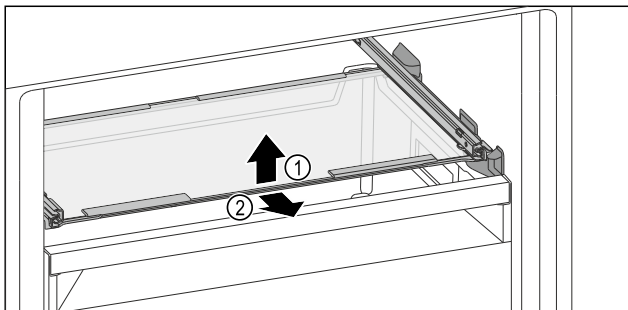


Fig. 209 Shembull ilustrues i pllakës së xhamit*

- Ngrini lart pllakën e xhamit përpara.
► Hiqeni pllakën e xhamit nga përpara.

Vendosja e pllakës së xhamit

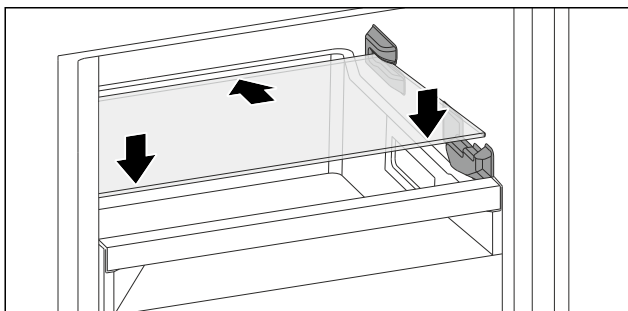


Fig. 210 Shembull ilustrues i pllakës së xhamit*

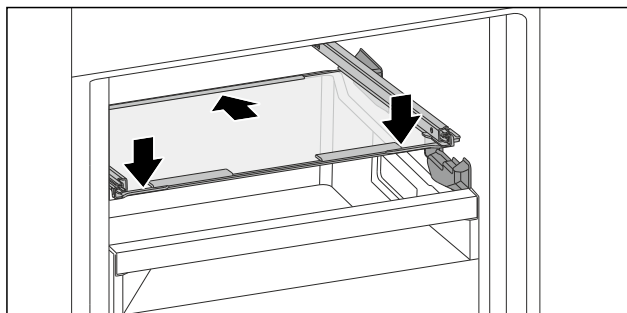


Fig. 211 Shembull ilustrues i pllakës së xhamit*

- Vendosni pllakën e xhamit pjerrtas prapa ndaluesve.
► Ulni poshtë pllakën e xhamit.
► Shtyjeni pllakën e xhamit për nga prapa.

9.9 EasyTwist-Ice*

Me EasyTwist-Ice ju mund të prodhoni kuba akulli në sasi për nevoja familjare. EasyTwist-Ice furnizohet me ujë nëpërmjet një depozite uji.

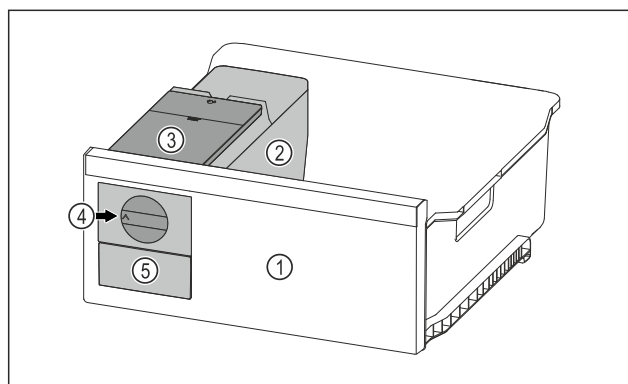


Fig. 212 Shembull ilustrues

- (1) Sirtari i ngrirjes me EasyTwist-Ice
(2) Kutia me formën e kubave të akullit
(3) Depozita e ujit
(4) Doreza e rrotullimit
(5) Sirtari i kubave të akullit

Shënim

Mos e ndryshoni në pajisje pozicionin e sirtarit të ngrirjes me EasyTwist-Ice.

9.9.1 Prodhimi i kubave të akullit

Sasia e kubave të akullit që ju mund të prodhoni me EasyTwist-Ice për një periudhë të caktuar kohore varet nga temperatura e ngrirjes e pajisjes suaj. Sa më e ulët të jetë temperatura në pajisje, aq më shumë kuba akulli mund të prodhoni.

Sasia maksimale e akullit nga forma e kubave të akullit:	20 kuba akulli
Kapaciteti maksimal i sirtarit të kubave të akullit:	40 kuba akulli (përputhet me dy prodhime të kubave të akullit)
Informacione të tjera për kohën e nevojshme për prodhimin e kubave të akullit:	(shihni 11.1 Të dhënat teknike)

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Pjesët përbërëse të EasyTwist-Ice janë pastruar.

Mbushja e depozitës së ujit



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga uji i papastër!

► Mbusheni depozitën e ujit vetëm me ujë të pijshëm.

KUJDES

Lëngjet që përmbajnë sheqer!

Dëmtim i EasyTwist-Ice.

► Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm të ftohtë.

Shënim

Nga përdorimi i ujit të filtruar dhe të dekarbonizuar, arrihet cilësia më e mirë e mundshme e ujit të pijshëm për prodhimin e kubave të akullit pa probleme.

Kjo cilësi uji mund të arrihet me një filtër uji për tavolinë që blihet në një dyqan të specializuar për këto pajisje.

► Mbusheni enën e ujit vetëm me ujë të pijshëm të filtruar dhe të dekarbonizuar.

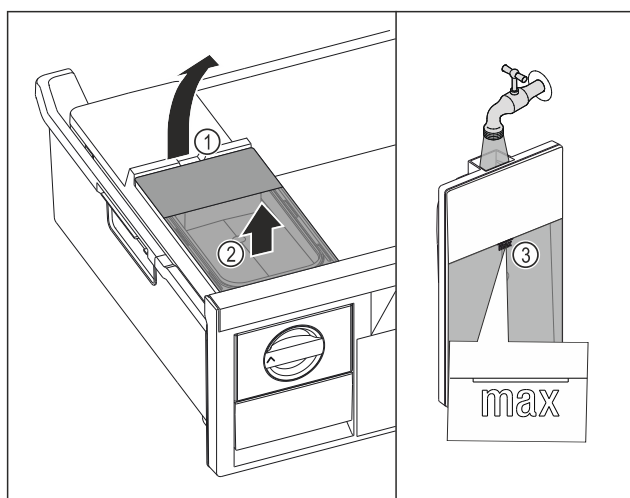


Fig. 213

- Tërhiqni jashtë sirtarin e ngrirjes deri në fund.
- Ngrini lart depozitën e ujit duke e kapur nga foleja Fig. 213 (1).
- Hiqni depozitën e ujit për nga lart. Fig. 213 (2)
- Mbusheni depozitën e ujit me ujë të pijshëm deri te shenja Fig. 213 (3).

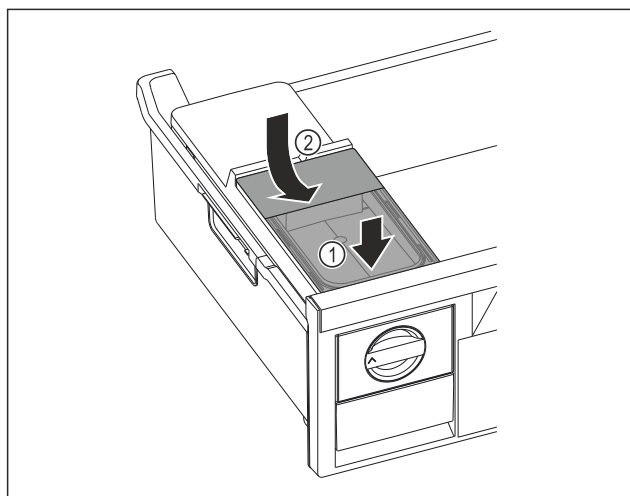


Fig. 214

- Futni depozitën e ujit në pjesën përpara. Fig. 214 (1)
- Ulni poshtë depozitën e ujit në pjesën e pasme. Fig. 214 (2)
- Shtyni brenda sirtarin e ngrirjes.

Lirimi i kubave të akullit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Koha e nevojshme për prodhimin e kubave të akullit është respektuar. (shihni 11.1 Të dhënat teknike)
- Sirtari i ngrirjes është i futur plotësisht brenda.
- Sirtari i kubave të akullit është i futur plotësisht brenda.

- Rrotulloni dorezën e rrotullimit Fig. 212 (4) deri në fund në drejtim të akrepave të orës.
- Kubat e akullit bien nga forma e kubave të akullit brenda në sirtarin e kubave të akullit Fig. 212 (5). Nëse nga forma e kubave të akullit nuk bien të gjithë kubat e akullit:
- Rrotulloni disa herë dorezën e rrotullimit deri në fund në drejtim të akrepave të orës.

9.10 VarioSpace

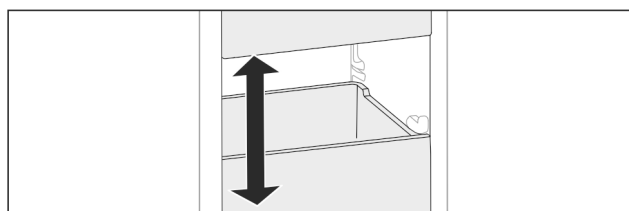


Fig. 215

Ju mund t'i hiqni sirtarët dhe pllakat e xhamit nga pajisja. Në këtë mënyrë ju siguron hapësirë për ushqimet e mëdha, si p.sh. shpendët, mishi, copat e mëdha të kafshëve të egra të gjahut dhe produktet e larta për pjekje. Si rezultat, këto mund të ngrihen të plota dhe të përgatiten më pas si të tilla.

► Mbani parasysh kufijtë e ngarkesës së sirtarëve dhe pllakave të xhamit (shihni 11.1 Të dhënat teknike).

9.11 Kutia e ruajtjes së gjalpit*

9.11.1 Hapja / mbyllja e kutisë së gjalpit

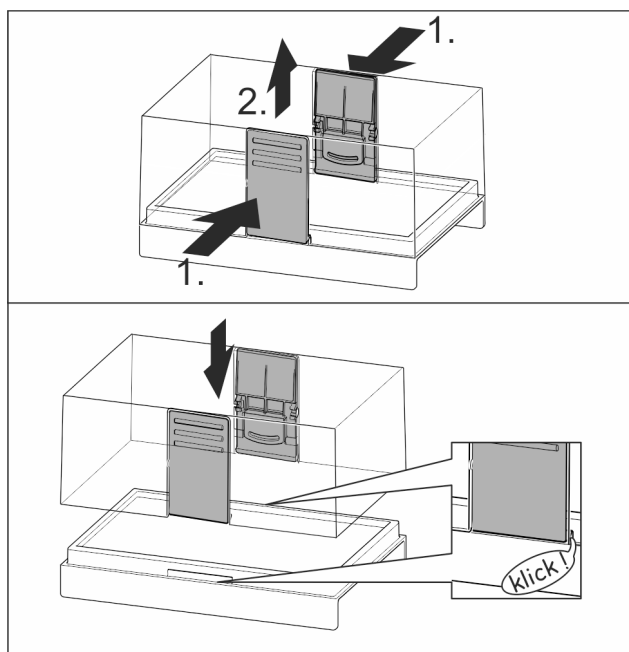


Fig. 216

9.11.2 Zbërthimi i kutisë së gjalpit

Kutia e gjalpërit mund të zbërthehet për ta pastruar.

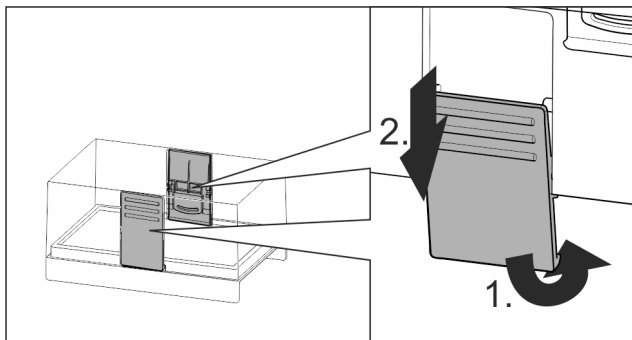


Fig. 217

- Zbërtheni kutinë e gjalpë.

9.12 Rafti për vezët*

Rafti për vezët është me tërheqje dhe mund të kthehet. Të dyja pjesët e raftit për vezët mund të përdoren për të identifikuar ndryshimet midis vezëve, si p.sh. data e blerjes.

9.12.1 Përdorimi i raftit për vezët

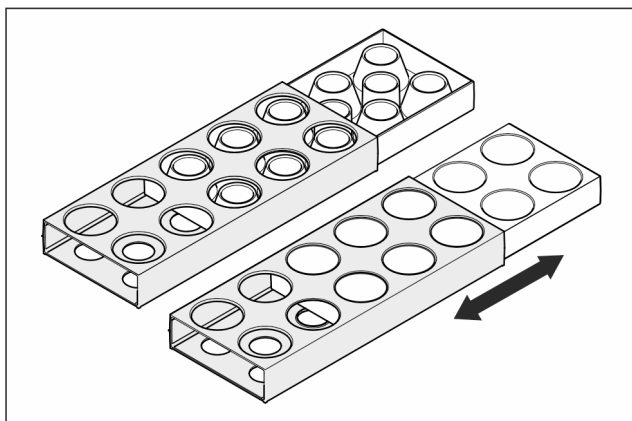


Fig. 218

- Ana e sipërme: Ruani vezët e pulës.
- Ana e poshtme: Ruani vezët e shkurtës.

9.13 Mbajtësja e shisheve

9.13.1 Përdorimi i mbajtëses së shisheve

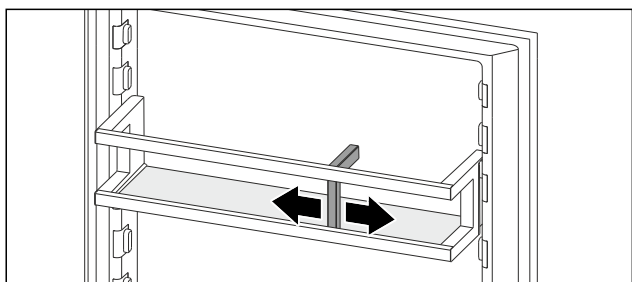


Fig. 219

- Shtyni mbajtësen e shisheve te shishet.
- Shishet nuk përmbysen.

9.14 Forma me kapak e kubave të akullit*

9.14.1 Përdorimi i formës së kubave të akullit

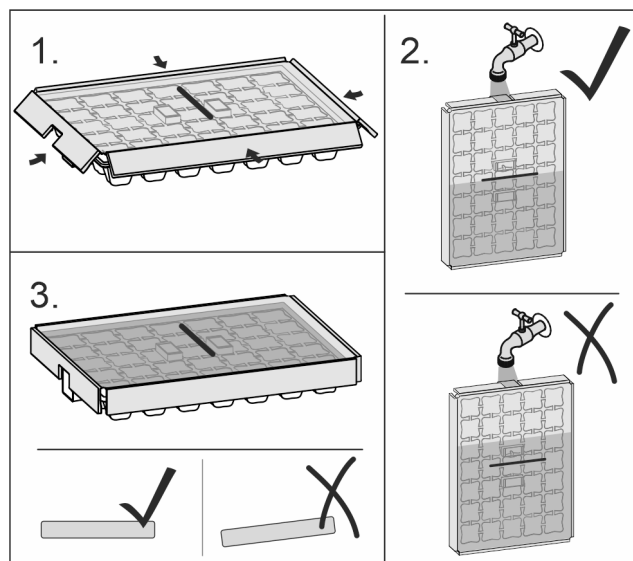


Fig. 220

Kur uji është i ngrirë:

- Mbajeni formën e kubave të akullit nën ujë të ngrohtë për pak kohë.
- Hiqni kapakun.
- Rrotulloni lehtë në drejtim të kundërt cepat e formës së kubave të akullit.
- Kubat e akullit lirohen.

9.14.2 Zbërthimi i formës së kubave të akullit

Forma e kubave të akullit mund të zbërthehet për ta pastruar.

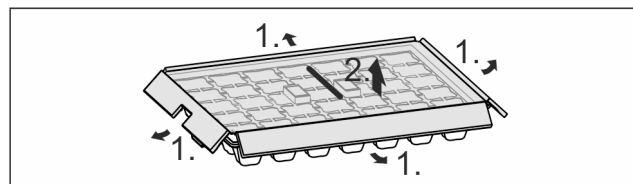


Fig. 221

- Zbërtheni formën e kubave të akullit.

9.15 FlexCube*

FlexCube ka vrima me madhësi të ndryshme, kështu që objektet e vogla si tubetat, gotat e hapura të kosit apo vezët e fazanit të mund të ruhen këtu. FlexCube përputhet, për shembull, në të gjitha raftet e derës Liebherr. Nëse nevojitet, pranë njëra-tjetrës mund të vendosen edhe disa FlexCube.

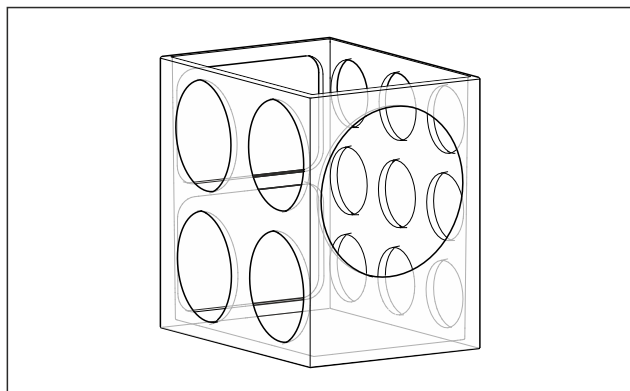


Fig. 222 Shembull ilustrues

Shënim

Këta aksesore mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.15.1 Përdorimi i FlexCube

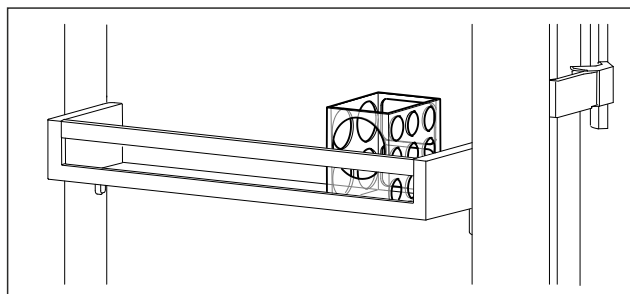


Fig. 223 Shembull ilustrues

- Vendosni FlexCube në raftin e derës.

-ose-

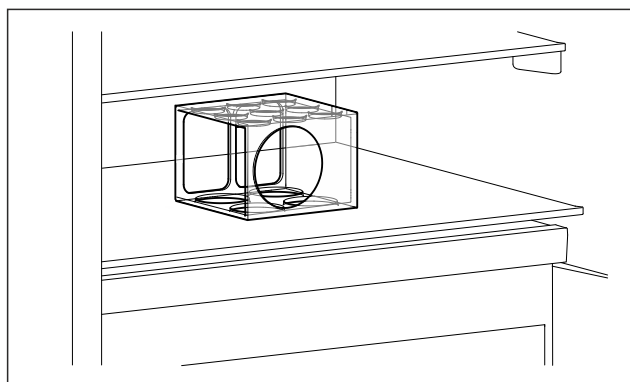


Fig. 224 Shembull ilustrues

- Vendosni FlexCube mbi raftin mbajtës.
- Sistemi gjërat e vogla për ruajtje brenda FlexCube.

10 Mirëmbajtja

10.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir

Filtri me karbon aktiv i FreshAir ndodhet në ndarjen mbi ventilatorin.

Ai siguron cilësi optimale të ajrit.

- Ndërroni filtrin me karbon aktiv çdo 6 muaj.
Kur opsioni Kujtesa është i aktivizuar, në ekran shfaqet një mesazh për ndërrimin e filtrit.
- Filtri me karbon aktiv mund të hidhet në mbeturinat normale të shtëpisë.

Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Heqja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

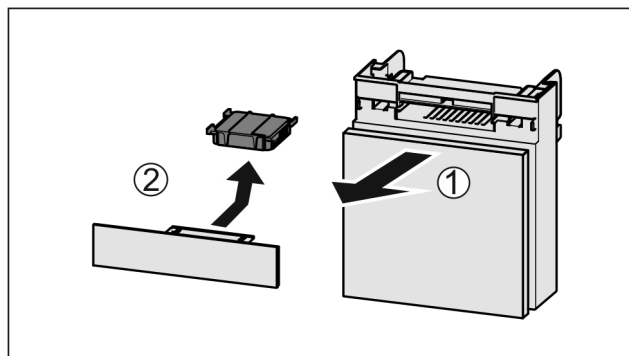


Fig. 225

- Tërhiqni kutinë nga përpara Fig. 225 (1).
- Hiqni filtrin me karbon aktiv Fig. 225 (2).

10.1.2 Vendosja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

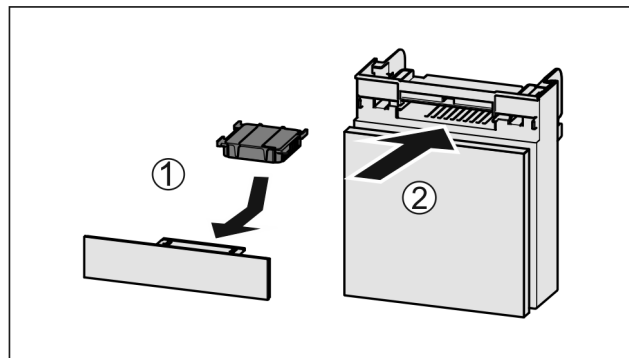


Fig. 226

- Vendosni filtrin me karbon aktiv siç tregohet në figurë Fig. 226 (1).
- Filtri me karbon aktiv mbërthehet në vend.
Kur filtri me karbon aktiv tregon për poshtë:
- Futni kutinë në vend Fig. 226 (2).
- Tani filtri me karbon aktiv është gati për përdorim.

10.2 Heqja / vendosja e mbajtëses së shisheve*

10.2.1 Heqja e mbajtëses së shisheve

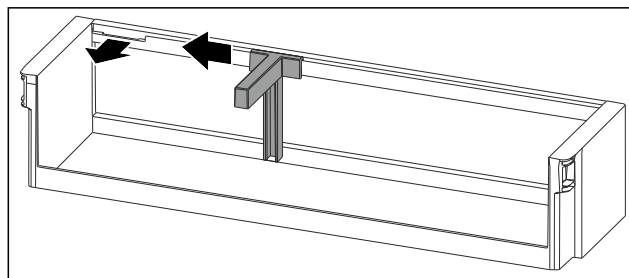


Fig. 227

- Shtyni mbajtësen e shisheve anash deri te foleja.
- Hiqni nga përpara mbajtësen e shisheve.

10.2.2 Vendosja e mbajtëses së shisheve

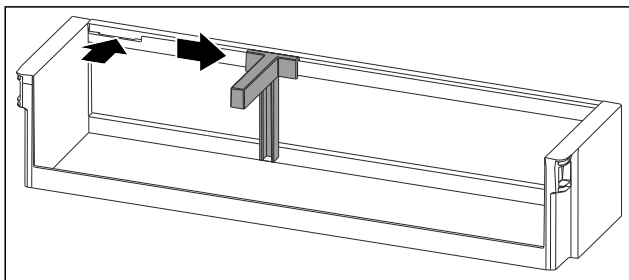


Fig. 228

- Vendosni mbajtësen e shisheve te foleja.
- Shtyni anash mbajtësen e shisheve në pozicionin që dëshironi.

10.3 Zbërthimi i raftit të derës*

Ju mund ta zbërtheni raftin e derës, kur dëshironi ta pastroni atë ose kur doni të montoni ose të çmontoni pjesë të veçanta.

10.3.1 Zbërthimi i raftit të derës

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Rafti i derës është hequr. (shihni 9.1.2 Heqja e rafteve të derës)

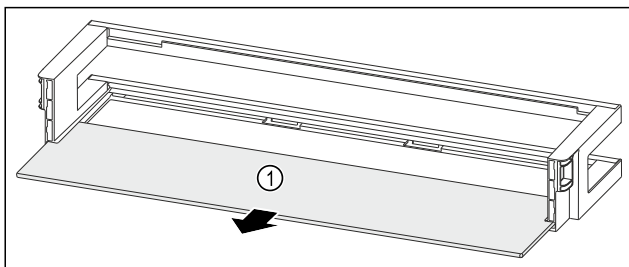


Fig. 229 Rafti i derës me raft mbajtës

- Hiqni raftin mbajtës Fig. 229 (1).

10.3.2 Zbërthimi i raftit të derës me VarioBox*

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Rafti i derës është hequr. (shihni 9.1.2 Heqja e rafteve të derës)

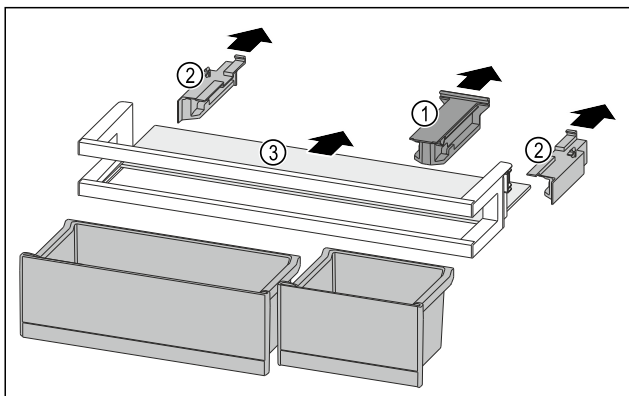


Fig. 230

- Hiqni kutitë VarioBox. (shihni 9.1.1 Heqja e kutive VarioBox*)
- Hiqni pjesën mbajtëse Fig. 230 (1).
- Hiqni pjesët anësore Fig. 230 (2).
- Hiqni raftin mbajtës Fig. 230 (3).

10.3.3 Zbërthimi i raftit të derës me mbajtëse për shishe

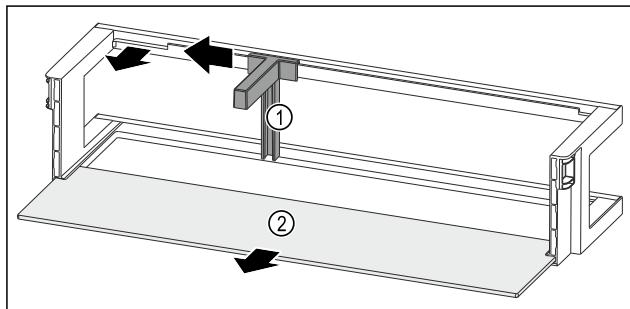


Fig. 231 Rafti i derës me mbajtëse për shishe dhe raft mbajtës

- Shtyni mbajtësen e shisheve Fig. 231 (1) anash deri te foleja.
- Hiqni mbajtësen e shisheve Fig. 231 (1).
- Hiqni raftin mbajtës Fig. 231 (2).

10.4 Montimi i rafteve të derës*

10.4.1 Montimi i rafteve të derës

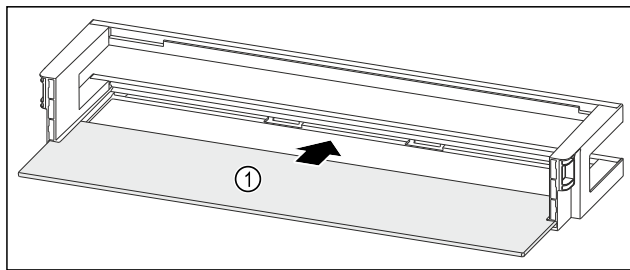


Fig. 232 Rafti i derës me raft mbajtës

- Futni raftin mbajtës Fig. 232 (1) në folëtë anësore.

10.4.2 Montimi i raftit të derës me VarioBox*

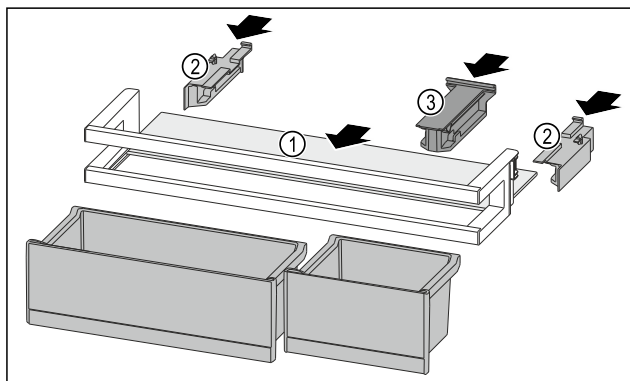


Fig. 233

- Futni raftin mbajtës Fig. 233 (1) në folëtë anësore.
- Vendosni pjesët anësore Fig. 233 (2).
- Vendosni pjesën mbajtëse Fig. 233 (3).
- Vendosni kutitë VarioBox. (shihni 9.1.4 Vendosja e kutive VarioBox*)

10.4.3 Montimi i raftit të derës me mbajtëse për shishe

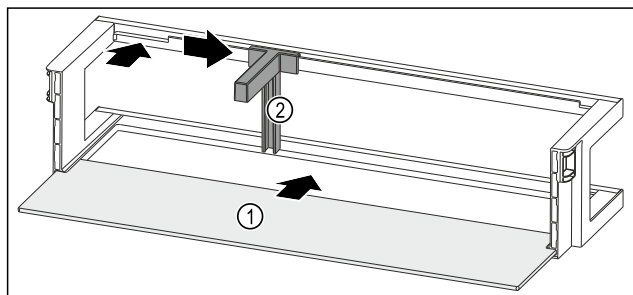


Fig. 234 Rafti i derës me raft mbajtës

- ▶ Futni raftin mbajtës Fig. 234 (1) në foletë anësore.
- ▶ Vendosni mbajtësen e shisheve Fig. 234 (2) te foletja.
- ▶ Shtyni anash mbajtësen e shisheve Fig. 234 (2) në pozicionin që dëshironi.

10.5 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje

10.5.1 Shënime për zbërthimin

Ju mund t'i zbërtheni disa sisteme me tërheqje për t'i pastruar. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Sistemet më tërheqje në vijim janë të çmontueshëm ose jo të çmontueshëm:

Sistemi me tërheqje	i çmontueshëm / jo i çmontueshëm
Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit	jo i çmontueshëm
Kaseta me hapje të plotë*	jo i çmontueshëm*
Pjesa e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë*	jo i çmontueshëm*
Pjesa e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë*	i çmontueshëm (shihni Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë*) *

10.5.2 Sirtari mbi shina teleskop

Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë*

Zbërthimi i sistemit me tërheqje

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Sirtari është hequr.
- Pllaka e xhamit është hequr. (shihni 9.8 Pllakat e xhamit)

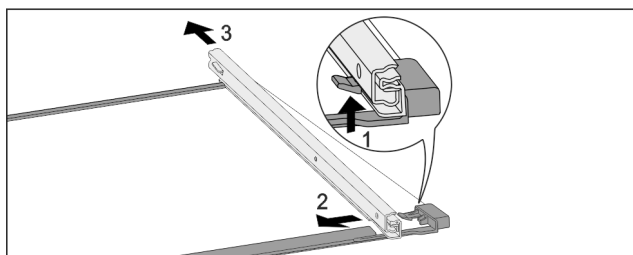


Fig. 235 Pllaka e xhamit me shinat

- ▶ Shtyni për lart grepat e kapjes në pjesën përpara. Fig. 235 (1)
- ▶ Shkëputni shinën me tërheqje në pjesën anësore Fig. 235 (2) dhe në pjesën prapa Fig. 235 (3).

Montimi i sistemit me tërheqje

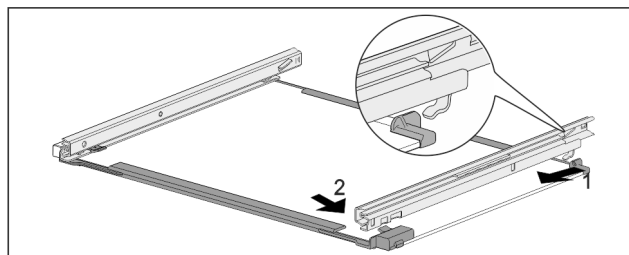


Fig. 236 Pllaka e xhamit me shinat

- ▶ Kapni shinën në kapëse në pjesën prapa. Fig. 236 (1)
- ▶ Kapni shinën në kapëse në pjesën përpara. Fig. 236 (2)

10.6 Heqja / vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

Ju mund ta hiqni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve për ta pastruar.

10.6.1 Heqja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Shishet janë hequr.
- Pllaka e xhamit është hequr. (shihni 9.5.1 Përdorimi i raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve)

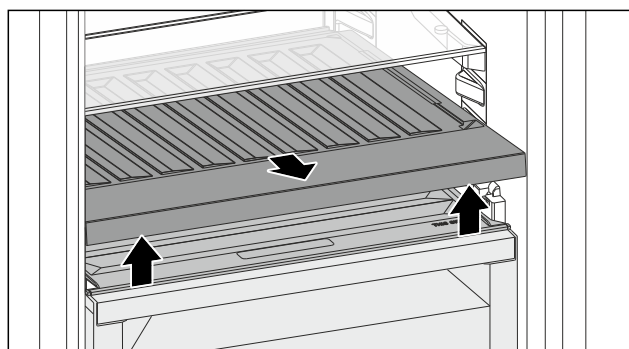


Fig. 237

- ▶ Raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve ngrieni pak lart përpara dhe tërhiqeni jashtë.
- ▶ Kapaku i kutisë është i dukshëm.

Shënim

Liebherr këshillon:

Mos vendosni asnjë objekt mbi kapakun e kutisë që ndodhet poshtë.

10.6.2 Vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

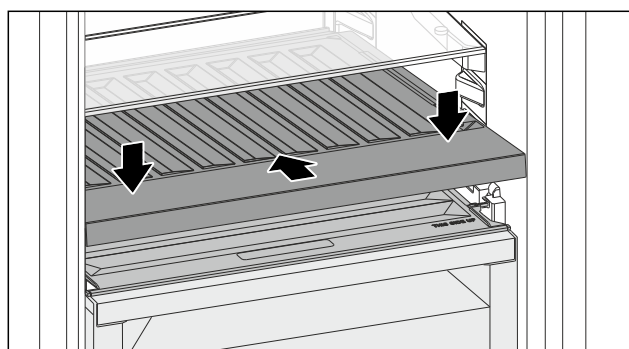


Fig. 238

- Shtyjeni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve deri në fund dhe pastaj ngjisheni për poshtë.
- Kapëset në pjesën e pasme të raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve lidhen automatikisht.
- Drita LED ndizet.
- Vendosni pllakën e xhamit. (shihni 9.5.2 Përdorimi i pllakës së xhamit)

-ose-

- Përdorni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve vetëm për shishe.

10.7 Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable

Ju mund ta hiqni kapakun e ndarjes për ta pastruar.

10.7.1 Heqja e kapakut të ndarjes

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pllaka e xhamit direkt mbi raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve është hequr.
- Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve është hequr.
- Sirtari direkt nën kapakun e ndarjes është hequr. (shihni 9.6 Sirtarët)

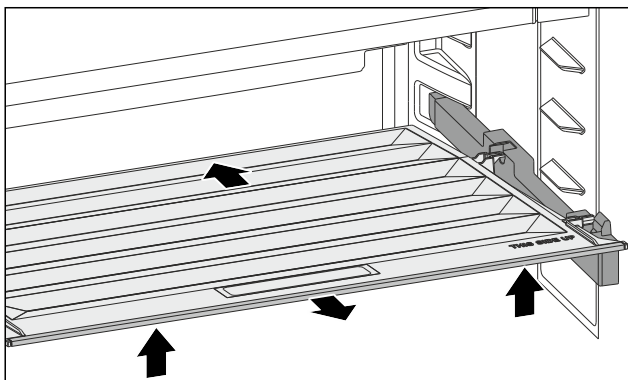


Fig. 239

- Shtyni për prapa kapakun e ndarjes.
- Ngrini nga përpara kapakun e ndarjes.
- Nxirrni jashtë pjerrtas përpara kapakun e ndarjes duke e ngritur lart.

10.7.2 Vendosja e kapakut të ndarjes

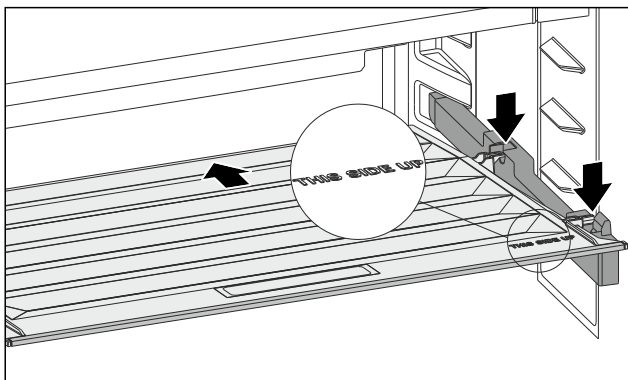


Fig. 240

Kur shkrimi THIS SIDE UP ndodhet lart:

- Vendosni pjesët mbajtëse të pasme në vrimat përkatëse të pasme.
- Shtyni për prapa kapakun e ndarjes.
- Ulni poshtë përpara kapakun e ndarjes dhe futni në vrimat përkatëse pjesët mbajtëse të përparme.
- Çojeni kapakun e ndarjes në pozicionin që dëshironi.

10.8 Shkrirja e pajisjes

10.8.1 Shkrirja e ndarjes së ftohjes

Shkrirja kryhet automatikisht. Uji i shkrirjes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.

- Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit (shihni 10.9 Pastrimi i pajisjes).

10.8.2 Shkrirja e dhomës së ngrirjes me NoFrost

Shkrirja kryhet automatikisht nëpërmjet sistemit NoFrost. Lagështia precipiton vetë mbi serpentinë, shkrirhet dhe avullon në mënyrë periodike.

Pajisja nuk duhet shkrirë.

10.9 Pastrimi i pajisjes

10.9.1 Parapërgatitja



PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

- Hiqni spinën e frigoriferit ose ndërpritni furnizimin me energji elektrike.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

- Zbrazni pajisjen.

- Hiqni spinën elektrike.

-ose-

- Aktivizoni CleaningMode. (shihni CleaningMode)

10.9.2 Pastrimi i trupit

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga avulli i nxehtë!

Avulli i nxehtë mund të shkaktojë djegie dhe të dëmtojë sipërfaqet.

- Mos përdorni asnjë pajisje pastrimi me avull!

- Fshini kasën nga jashtë me një leckë të butë e të pastër. Në rast ndotjeje të fortë, përdorni ujë të vakët me pastrues neutral. Sipërfaqet prej xhami mund të pastrohen gjithashtu me pastrues për xhama.

10.9.3 Pastrimi i hapësirës së brendshme

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

- Sipërfaqet plastike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Sipërfaqet metalike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Vrima e shkarkimit: hiqni papastërtitë e grumbulluara me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. me kunj për veshët.

10.9.4 Pastrimi i pjesëve

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

Pastrimi me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent:

- Raftet e derës*
- Rafti mbajtës
- Rafti mbajtës me ndarje
- VarioSafe*
- Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable
- Sirtari
- Rafti mbajtës praktik i shisheve
- Pjesët përbërëse të EasyTwist-Ice*

Pastrimi me pecetë të lagësht:

- Shinat teleskop
- Mbani parasysh: Grasoja në shinat e rrëshqitjes shërben për lubrifikimin dhe nuk duhet fshirë!

Pastrimi në larëse enësh deri në 60 °C:

- Raftet e derës*
- VarioBox*
- Mbajtësja e shisheve
- Rafti për vezët*
- Kutia e ruajtjes së gjalpër*
- Forma e kubave të akullit*
- FlexCube*
- Zbërthimi i pjesëve: shihni kapitullin përkatës.
- Pastroni pjesët.

10.9.5 Pastrimi i EasyTwist-Ice*

Pastroni EasyTwist-Ice në rastet e mëposhtme:

- Vënia në punë herën e parë
- Mospërdorimi për më shumë se 48 orë
- Ka nevojë për pastrim

Zbërthimi i EasyTwist-Ice

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Sirtari është hequr. (shihni 9.6 Sirtarët)
- ☐ Sirtari është vendosur mbi një tavolinë.

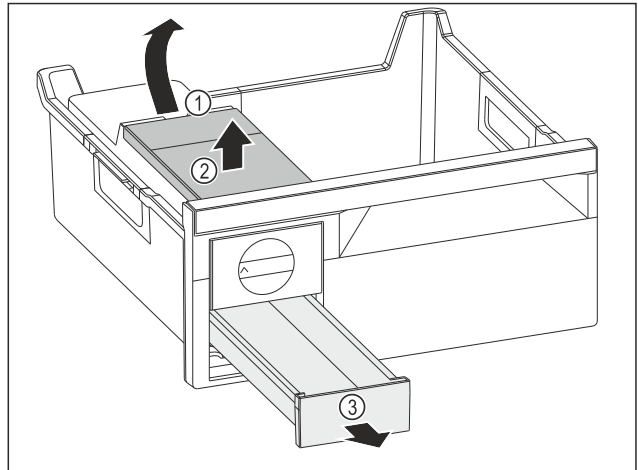


Fig. 241

- Heqja e depozitës së ujit: Ngrini lart depozitën e ujit duke e kapur nga foleja Fig. 241 (1).
- Hiqni depozitën e ujit Fig. 241 (2) për nga lart.
- Hiqni sirtarin e kubave të akullit Fig. 241 (3) nga përpara.

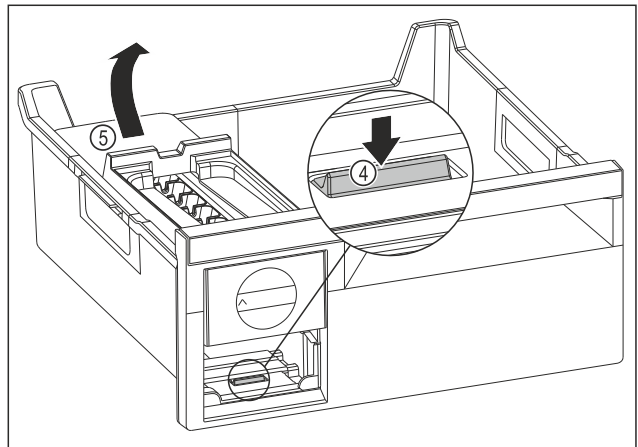


Fig. 242

- Heqja e kutisë EasyTwist-Ice: Shtypni me gisht gjuhëzën Fig. 242 (4) për poshtë dhe në të njëjtën kohë ngrini lart kutinë EasyTwist-Ice Fig. 242 (5) nga prapa me dorën tjetër.
- Nxirrni kutinë EasyTwist-Ice nga sirtari i ngrirjes.

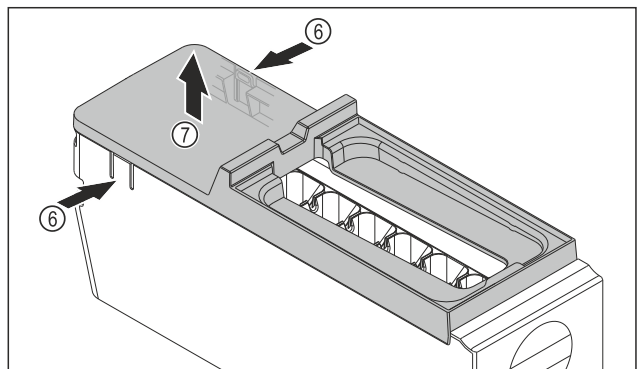


Fig. 243

- Heqja e kapakut mbulues të kutisë EasyTwist-Ice: Shtypni me një dorë gjuhëzat Fig. 243 (6) në të dyja anët e kutisë EasyTwist-Ice.
- Hiqni nga lart kapakun mbulues Fig. 243 (7) me dorën tjetër.
- EasyTwist-Ice është i ndarë në katër pjesë. (shihni Fig. 244)

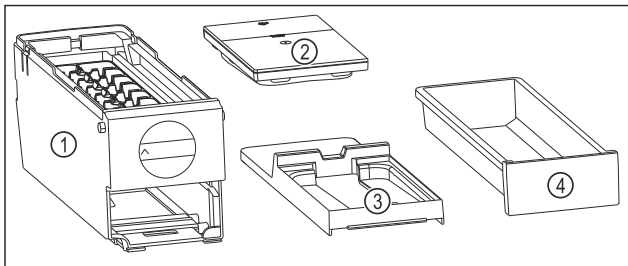


Fig. 244 Pjesët përbërëse të EasyTwist-Ice

- (1) Kutia EasyTwist-Ice me formën e kubave të akullit
(2) Depozita e ujit
(3) Kapaku mbulues
(4) Sirtari i kubave të akullit

KUJDES

Rrezik dëmtimi për shkak të çmontimit të gabuar!

Thyerje, kërcim dhe ndarje e pajisjes. Nëse e zbërtheni më tej kutinë EasyTwist-Ice, atëherë mund të dëmtoni butonin me rrotullim ose pjesët e tjera të kutisë EasyTwist-Ice.

- Zbërtheni EasyTwist-Ice vetëm në pjesët përbërëse të ilustruara. (shihni Fig. 244)
- Pastroni kutinë EasyTwist-Ice Fig. 244 (1) si një të tërë.

Pastrimi i EasyTwist-Ice

Sigurohuni që janë përmbyshur kushtet e mëposhtme:

- ❑ EasyTwist-Ice është zbërthyer. (shihni Zbërthimi i EasyTwist-Ice)
- Pastroni sirtarin e kubave të akullit, depozitën e ujit, kapakun mbulues dhe kutinë EasyTwist-Ice me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Thani plotësisht me një pecetë të thatë të gjitha pjesët e lara.
- EasyTwist-Ice është pastruar.

Montimi i EasyTwist-Ice

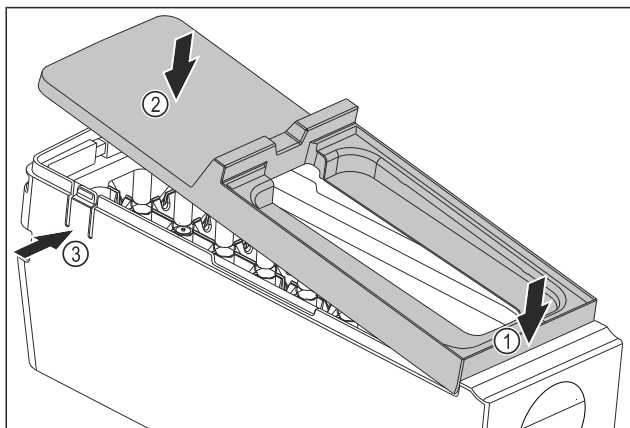


Fig. 245

- Montimi i kapakut mbulues të kutisë EasyTwist-Ice: Futni kapakun mbulues në pjesën përpara. Fig. 245 (1)
- Ulni poshtë kapakun mbulues në pjesën e pasme. Fig. 245 (2)
- Dëgjohet zhurma e mbërthimit të kapakut mbulues në të dyja gjuhëzat Fig. 245 (3).

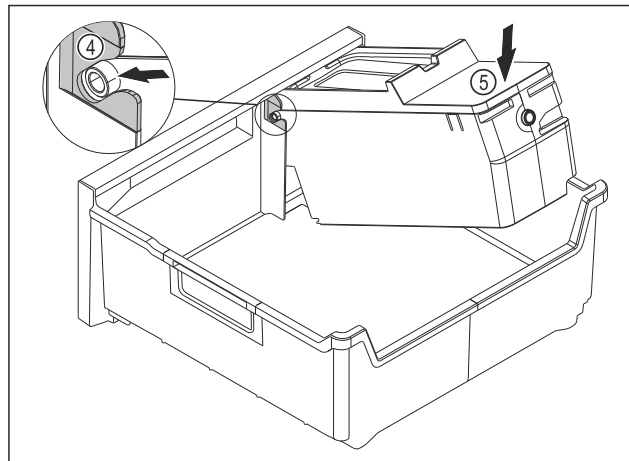


Fig. 246

- Montimi i kutisë EasyTwist-Ice: Futni akset e kutisë EasyTwist-Ice në kanalet udhëzuese Fig. 246 (4).
- Shtypni për poshtë kutinë EasyTwist-Ice Fig. 246 (5) në pjesën e pasme.
- Dëgjohet zhurma e mbërthimit të kutisë EasyTwist-Ice.

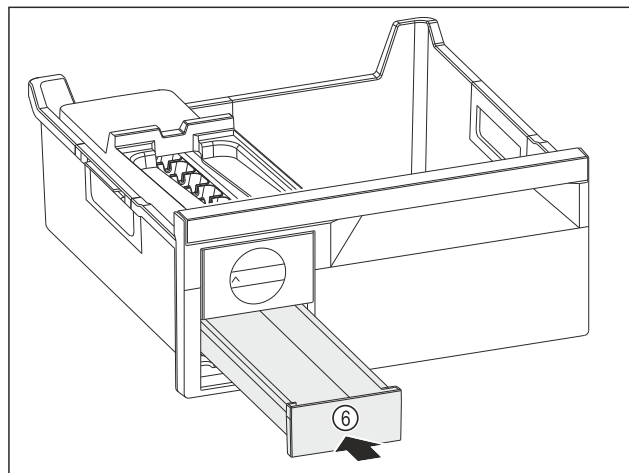


Fig. 247

- Shtyni brenda sirtarin e kubave të akullit Fig. 247 (6).



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga uji i papastër!

- Mbusheni depozitën e ujit vetëm me ujë të pijshëm.

- Mbushni me ujë depozitën e ujit.
- Vendosni në vend depozitën e ujit.
- Vendosni në vend sirtarin. (shihni 9.6 Sirtarët)
- Kur përdorni ujë të pafiltruar:
- Hidhni kubat e akullit që janë prodhuar 24 orë pas prodhimit të parë të kubave të akullit.

-ose-

- Kur përdorni ujë të filtruar:
- Hidhni kubat e akullit që janë prodhuar 48 orë pas prodhimit të parë të kubave të akullit.

10.9.6 Pas pastrimit

- Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
- Lidhni pajisjen dhe ndizeni.
- Aktivizoni funksionin SuperFrost (shihni 8.2 Funksionet e pajisjes).
- Kur temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë:
- Futni ushqimet.
- Përsëritni pastrimin rregullisht.

11 Ndihma për klientin

11.1 Të dhënat teknike

Diapazoni i temperaturave	
Ftohja	3 °C deri në 9 °C
BioFresh	0 °C deri në 3 °C
Ngrirja	-26 °C deri në -15 °C

Sasia maksimale e ngrirjes / 24 orë	
Dhoma e ngrirjes	Shihni etiketën e parametrave të „Kapaciteti i ngrirjes .../ 24 h“

Pesha maksimale e ngarkimit të pajisjeve			
Pajisjet	Gjerësia e pajisjes 600 mm (shih udhëzuesin e montimit, përmasat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 700 mm (shih udhëzuesin e montimit, përmasat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 750 mm (shih udhëzuesin e montimit, përmasat e pajisjes)
Sirtari mbi pllakën e xhamit (shihni 9.6.1 Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit)	15 kg	--	23 kg
Pjesa e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë* (shihni 9.6.2 Sirtari mbi shina teleskop)*	15 kg*	22 kg*	22 kg*

Prodhimi i kubave të akullit me EasyTwist-Ice*	
Kohëzgjatja në -18 °C	rreth 5,5 orë
Kohëzgjatja me SuperFrost të aktivizuar	rreth 3 orë

Kohëzgjatja për arritjen e temperaturave të ndryshme të VarioTemp*		
Temperatura në nisje*	Temperatura e synuar*	Kohëzgjatja deri në arritjen e temperaturës së synuar*
-18 °C	0 °C	> 8 orë
-18 °C	8 °C	> 12 orë
8 °C	14 °C	> 6 orë
14 °C	-18 °C	> 4 orë

Ndriçimi	
Klasa e efikasitetit të energjisë ¹	Burimi i dritës
Ky produkt përmban një ose më shumë burime drite të klasës së efikasitetit të energjisë "G".	LED

¹ Pajisja mund të ketë burime drite me klasa të ndryshme të efikasitetit të energjisë. Këtu jepet klasa e efikasitetit të energjisë më të ulët të energjisë.

Për pajisjet me lidhje Wi-Fi:

Të dhënat e frekuencave	
Brezi i frekuencave	2,4 GHz
Fuqia maksimale e rrezatuar	< 100 mW
Qëllimi i përdorimit i pajisjes me radiovalë	Lidhja në rrjetin lokal Wi-Fi për komunikimin e të dhënave

11.2 Zhurmat gjatë punës

Pajisja shkakton nivele të ndryshme zhurme gjatë funksionimit të saj.

- Në **performancë të ulët ftohjeje** pajisja punon duke kursyer energji, por punon më gjatë. Niveli i zhurmës është më **i ulët**.
- Në **kapacitet të lartë freskimi** ushqimet ftohen më shpejt. Niveli i zhurmës është më **i lartë**.

Shembuj:

- funksionet e aktivizuara (shihni 8.2 Funksionet e pajisjes)
- ventilatori që punon
- ushqimi i vendosur i freskët
- temperatura e lartë e ambientit
- dera e mbajtur hapur gjatë

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës
Zhurmë qarkullimi dhe gurgullime	Agjenti ftohës qarkullon në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Fërshëllimë dhe shfryrje	Agjenti ftohës injektohet në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Gumëzhimë	Pajisja është duke ftohur. Niveli i zhurmës varet nga performanca e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Zhurma gjellitjeje*	Dera me amortizator mbylljeje hapet dhe mbyllet.*	Zhurmë pune normale*
Zukatje dhe fëshfërimë	Ventilatori është duke punuar.	Zhurmë funksionimi normale
Klikim	Komponentët ndizen dhe fikën.	Zhurmë veprimi normale
Kërcitje ose zukumë	Valvulat ose ventilet janë aktive.	Zhurmë veprimi normale

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës	Mënyrimi
Dridhje	Montimi i papërshtatshëm	Zhurmë gabimi	Niveloni horizontalisht pajisjen nëpërmjet këmbëve me rregullim.

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës	Mënyrimi
Kërcitje	Pajisjet, Objektet në brendësi të pajisjes	Zhurmë gabimi	Fiksoni pjesët e pajisjeve. Lini distancë midis objekteve brenda.

e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

11.3.1 Funkcioni i pajisjes

11.3 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohej siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.
	→ Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike.	► Kontrolloni spinën.
	→ Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull.	► Kontrolloni siguresën.
	→ Shkëputje e energjisë elektrike	► Mbani të mbyllur pajisjen. ► Mbrojtja e ushqimeve: Shtroni pllakat ftohëse lart mbi ushqime ose përdorni një pajisje tjetër ngrirëse, nëse shkëputja e energjisë elektrike zgjat shumë. ► Mos i ngrini përsëri ushqimet e shkruara.
	→ Fisha e frigoriferit nuk është futur mirë në pajisje.	► Kontrolloni fishën e frigoriferit.
Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë.	→ Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet.	► Mbyllni derën e pajisjes.
	→ Temperatura e ambientit është shumë e lartë.	► Zgjidhja e problemit: (shihni 1.2 Klasat e klimës)
	→ Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.	► Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetvetiu. Nëse jo, kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
	→ Janë futur sasi shumë të mëdha ushqimi të freskët pa funksionin SuperFrost.	► Zgjidhja e problemit: (shihni SuperFrost)
	→ Temperatura është vendosur gabim.	► Vendosni temperaturë më të ftohtë dhe kontrolloni pas 24 orësh.
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehtësie (sobë, kalorifer etj.).	► Ndryshoni vendin e pajisjes ose të burimit të nxehtësisë.
Temperatura e shfaqur në ekran është më e lartë se temperatura reale në pajisje.	→ Dera e pajisjes ka ndenjur gjatë hapur dhe alarmi i derës është aktivizuar automatikisht. Kështu pajisja ftoh më shumë.	► Mbyllni derën e pajisjes.
Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për arsye të tjera.	→ Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm. Ai mund të ndërrohet pa vegla pune shtesë.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
Pajisja ka zënë akull ose formohet ujë nga kondensimi.	→ Guarnicioni i derës mund të ketë dalë nga kanali.	► Kontrolloni futjen e duhur të guarnicionit të derës në kanal.

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja është e ngrohtë në sipërfaqet e jashtme.*	→ Ngrohtësia e qarkullimit të ftohjes përdoret për mënjanimin e ujit të kondensimit.	► Kjo është normale.

11.3.2 Pajisjet

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Ndriçimi i brendshëm nuk ndizet.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.
	→ Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 minuta.	► Ndriçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur dera e pajisjes është e hapur.
	→ Ndriçimi LED ka defekt ose kapaku i tij është dëmtuar.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

11.4 Shërbimi për klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin (shihni 11 Ndihma për klientin). Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me shërbimin për klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Liebherr“ ose në faqen e internetit home.liebherr.com/service.



PARALAJMËRIM

Riparim jo profesional!
Lëndime.

- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes elektrike, të cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni 10 Mirëmbajtja), duhen kryer vetëm nga kujdesi për klientin.
- Ndërroni kordonin e dëmtuar të lidhjes elektrike vetëm te prodhuesi ose nga shërbimi i tij për klientin ose te një person me kualifikim të ngjashëm.
- Në pajisjet me spinë frigoriferi, ndërrimi lejohet të bëhet nga klienti.

11.4.1 Kontakti me shërbimin për klientin

Sigurohuni që keni gati informacionet e mëposhtme të pajisjes:

- ☐ Emërtimi i pajisjes (modeli dhe indeksi)
- ☐ Nr. i shërbimit (Shërbimi)
- ☐ Numri i serisë (S-Nr.)

- Hapni informacionet e pajisjes nëpërmjet ekranit. (shihni Informacioni i pajisjes)

-ose-

- Merrni informacionet e pajisjes nga etiketa e parametrave. (shihni 11.5 Etiketa e parametrave)
- Mbani shënim informacionet e pajisjes.
- Njoftoni shërbimin për klientin: Komunikojini defektin dhe informacionet e pajisjes.
- Kjo bën të mundur një shërbim të shpejtë dhe të fokusuar.
- Ndiqni instruksionet e tjera të shërbimit për klientin.

11.5 Etiketa e parametrave

Etiketa e parametrave ndodhet prapa sirtarëve në anën e brendshme të pajisjes.

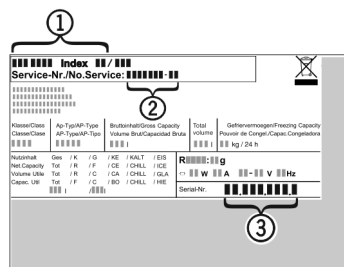


Fig. 248

- (1) Emërtimi i pajisjes
 - (2) Nr. i shërbimit
 - (3) Numri i serisë
- Lexoni informacionet e etiketës së parametrave.

12 Nxjerrja jashtë pune

- Zbrazi pajisjen.
- Fikni pajisjen. (shihni Fikja dhe ndezja e pajisjes)
- Hiqni spinën elektrike nga priza elektrike.
- Nëse nevojitet, hiqni fishën e frigoriferit: Nxirrni fishën e frigoriferit nga priza në pajisje dhe njëkohësisht lëvizeni majtas dhe djathtas.
- Pastroni pajisjen. (shihni 10.9 Pastrimi i pajisjes)
- Lëreni derën hapur që të mos krijohen erëra të këqija.

13 Hedhja

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Kuptimi i simboleve në pajisje është i njohur. (shihni 1.14 Simbolet në pajisje)
- ☐ Udhëzimet për mënjanimin janë të njohura. (shihni 1.8 Hedhja)

13.1 Përgatitja e pajisjes për mënjanimin

- Nxirrni pajisjen jashtë pune. (shihni 12 Nxjerrja jashtë pune)

13.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike



PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.

► Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

► Ndiqni udhëzimet për transportin e pajisjes.
(shihni 3.5 Transportimi i pajisjes)

► Transportoni pajisjen pa e dëmtuar atë.

► Hidheni pajisjen sipas udhëzimeve.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260625

7083928-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien