

Instrucțiuni de utilizare și de montare



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

RO

MANUAL DE EXPLOATARE ORIGINAL

LIEBHERR

Conținut

1	Informații referitoare la siguranță și avertizări.....	3		Deconectarea și conectarea zonei de temperatură.....	29
1.1	Utilizarea conform destinației.....	3		Temperatură.....	29
1.2	Clasele de climă.....	3		SuperFrost.....	30
1.3	Grupă de utilizatori.....	3		PartyMode	30
1.4	Instalare și punere în funcțiune.....	4		SabbathMode.....	31
1.5	Lucrul în siguranță cu aparatul.....	4		EnergySaver	31
1.6	Curățare.....	4		IceMaker / MaxIce	32
1.7	Defecțiuni, deteriorări și reparații.....	4		Alimentarea cu apă a IceMaker	33
1.8	Eliminare ca deșeu.....	4		TubeClean	33
1.9	Conformitate.....	4		Blocare introducere.....	34
1.10	Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH.....	4		Reamintire.....	34
1.11	Baza de date EPREL.....	4		Limbă.....	34
1.12	Licențe Open-Source.....	5		Unitate de temperatură.....	35
1.13	Piese de schimb.....	5		Luminozitate display.....	35
1.14	Simboluri pe aparat.....	5		WLAN.....	35
1.15	Trepte de avertizare.....	5		Informații despre aparat.....	36
2	Vedere de ansamblu asupra aparatului.....	5		Software.....	36
2.1	Furnitura de livrare.....	5		Start ciclu de dezghețare.....	37
2.2	Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor.....	5		Alarmă ușă.....	37
2.3	SmartDevice.....	6		Mod demo.....	37
2.4	Domeniul de utilizare a aparatului.....	6		Resetare pe reglajele din fabricație.....	38
2.5	Conformitate.....	6		Mesaje.....	39
2.6	Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH.....	6		Perspectivă generală asupra avertizărilor.....	39
2.7	Baza de date EPREL.....	6		Încheierea avertizărilor.....	39
2.8	Piese de schimb.....	6		Perspectivă generală asupra reamintirilor.....	40
3	Instalarea și racordarea.....	6		Încheierea reamintirilor.....	40
3.1	Condiții de instalare.....	6		Dotare.....	41
3.2	Cotele aparatului.....	7	9.1	Grătar de lemn.....	41
3.3	Cerințe de ventilație.....	7	9.2	Sertare.....	41
3.4	Cote de racord pentru alimentarea electrică.....	8	9.3	IceMaker.....	42
3.5	Racord de apă.....	8	9.4	Separator flexibil pentru compartimentul de gheață.....	42
3.6	Transportarea aparatului.....	9	10	Întreținere.....	43
3.7	Despachetarea aparatului.....	9	10.1	Filtru de cărbune activ FreshAir.....	43
3.8	Înlocuirea opritorului ușii.....	9	10.2	Dezasamblare / montare sisteme de extragere.....	44
3.9	Racordarea aparatului la alimentarea cu apă.....	21	10.3	Dezghețarea aparatului.....	44
3.10	Montarea distanțierelor de perete*	22	10.4	Curățarea aparatului.....	44
3.11	Instalarea aparatului.....	22	11	Ajutor pentru clienți.....	45
3.12	Alinierea aparatului.....	22	11.1	Date tehnice.....	45
3.13	După instalare.....	23			
3.14	Instalarea mai multor aparate.....	23			
3.15	Integrarea aparatului într-o linie de bucătărie.....	23			
3.16	Evacuarea ambalajului la deșeuri.....	24			
3.17	Racordarea aparatului la alimentarea electrică.....	24			
4	Modul de funcționare al display-ului				
	Touch & Swipe.....	25			
4.1	Navigarea și explicarea simbolurilor.....	25			
4.2	Meniuri.....	25			
4.3	Mod de repaus.....	26			
5	Punere în funcțiune.....	26			
5.1	Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)....	26			
5.2	Punere în funcțiune IceMaker.....	26			
6	Depozitare.....	27			
6.1	Indicații privind depozitarea.....	27			
6.2	Congelator.....	27			
6.3	Intervale de depozitare.....	27			
7	Economisirea energiei.....	28			
8	Deservire.....	28			
8.1	Elementele de operare și de afișare.....	28			
8.1.1	Afișaj de status.....	28			
8.1.2	Simboluri de afișare.....	28			
8.2	Funcțiile aparatului.....	28			
8.2.1	Indicații referitoare la funcțiile aparatului.....	28			
	Oprirea și pornirea aparatului.....	28			

11.2	Zgomote de funcționare.....	46
11.3	Defecțiuni tehnice.....	46
11.4	Centrul de service.....	48
11.5	Plăcuță de fabricație.....	48
12	Scoaterea din funcțiune.....	48
13	Eliminare ca deșeu.....	48
13.1	Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu.	48
13.2	Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic....	48

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.

Simbol	Explicație
	Citirea manualului Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.
	Informații suplimentare pe internet Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals . Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație: <i>Fig. Reprezentare exemplificativă</i>
	Verificarea aparatului Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.
	Abateri Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).
	Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ►. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	Videoclipuri Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

Licențe Open-Source:

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: home.liebherr.com/open-source-licences

Aceste informații pentru utilizator sunt valabile pentru aparatele următoare:

SWN.. 52..i

Indicație

Dacă aparatul dumneavoastră conține un N în denumire, înseamnă că este un aparat NoFrost.

1 Informații referitoare la siguranță și avertizări

Păstrați cu grijă această informație pentru utilizator, astfel încât să o aveți la îndemână în orice moment.

Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe această informație pentru utilizator la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți această informație pentru utilizator cu atenție înainte de instalare și utilizare. Urmăriți în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.

1.1 Utilizarea conform destinației

- Acest aparat este prevăzut pentru utilizare casnică și domenii aplicative asemănătoare, ca de ex.:
 - în zonele bucătărilor pentru personal din magazine, birouri și alte zone de lucru
 - în mediul agricol și de către oaspeții din hoteluri, moteluri și alte spații de cazare
 - în pensiuni cu mic dejun inclus
 - în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata
- Alte utilizări:
 - În zona pentru vinuri puteți depozita exclusiv băuturi precum vinul. În congelator puteți congela exclusiv alimente și depozita alimente congelate.
 - Orice alt tip de utilizare este interzis.

1.2 Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

Indicație

- Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

Clasa climatică	Pentru temperaturi ale mediului înconjurător de
SN	10 °C până la 32 °C
N	16 °C până la 32 °C
ST	16 °C până la 38 °C
T	16 °C până la 43 °C
SN-ST	10 °C până la 38 °C
SN-T	10 °C până la 43 °C

1.3 Grupă de utilizatori

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, precum și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă se află sub supraveghere sau dacă au fost instruite cu

privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și pericolele rezultate.

- Copiii nu trebuie să joace cu aparatul.
- Copiii nu trebuie să execute curățarea și întreținerea utilizatorului fără supraveghere.

1.4 Instalare și punere în funcțiune

- Instalați și racordați aparatul numai conform instrucțiunilor din informațiile pentru utilizator.
- Nu blocați orificiile de ventilație din carcasa aparatului și din carcasa de încorporare.
- Nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică. Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețeaua electrică defect.
- Nu amplasați prize multiple sau surse de rețea cu amplasament variabil pe partea posterioară a aparatului.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.

1.5 Lucrul în siguranță cu aparatul

- Nu depozitați în aparat substanțe cu capacitate de explozie, ca de exemplu recipiente de aerosoli cu gaz carburant inflamabil. Astfel de doze de spray pot fi recunoscute după conținutul sau simbolul flăcării imprimate pe acestea. Eventualele gaze degajate se pot aprinde din cauza componentelor electrice.
- Nu amplasați în apropierea aparatului lumânări aprinse, lămpi sau alte obiecte cu flacără deschisă, pentru a evita incendierea aparatului.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.
- Evitați contactul prelungit al pielii cu suprafețele reci sau produsele răcite/congelate. Pentru protecție utilizați de ex. mănuși.
- Agentul frigorific utilizat (specificații pe marca de fabricație) este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.
 - Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
 - Nu utilizați surse de aprindere în interiorul aparatului.
 - Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului (de ex. aparate de curățare cu aburi, aparate de încălzire).
 - Dacă există scurgeri de agent frigorific: Îndepărtați orice flacără sau sursă de foc din apropierea locului de scurgere. Aerisiți bine încăperea. Înștiințați centrul de service.
- Deschideți ușa numai pentru scurt timp. Astfel evitați creșterea temperaturii din interiorul aparatului.
- La deschidere și închidere, nu interveniți între ușă și aparat. Degetele pot fi prinse.
- Valoarea temperaturii din cea mai caldă zonă a aparatului poate fi mai ridicată decât valoarea setată a temperaturii.

1.6 Curățare

- Curățați regulat suprafețele care ajung în contact cu alimentele.
- Nu utilizați pentru accelerarea procesului de dezghețare aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

1.7 Defecțiuni, deteriorări și reparații

- Dacă este deteriorat cablul de conectare la rețeaua electrică, schimbați-l.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către centrul de service sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- În cazul unor defecțiuni și erori ale aparatului, scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța. Dacă este scoasă fișa de rețea, apucați întotdeauna de fișă. Nu trageți de cablu.

1.8 Eliminare ca deșeu

- Aparatul conține materiale valoroase și este marcat cu un simbol corespunzător. (vezi 1.14 Simboluri pe aparat)
 - Nu eliminați ca deșeu aparatul împreună cu deșeurile menajere.
 - Eliminați ca deșeu aparatul la centrele locale de reciclare și de materiale valoroase în mod gratuit prin recipientele de colectare de clasa 1.
 - La achiziționarea unui aparat nou, returnați gratuit aparatul vechi la unitatea comercială.
 - Informați-vă despre posibilitățile de returnare.
- Pe aparatul dumneavoastră se pot afla date cu caracter personal.
 - Ștergeți datele cu caracter personal înainte de eliminarea ca deșeu.
- Aparatul conține agent frigorific (specificații de pe plăcuța de fabricație) și ulei. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.
 - Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
 - Eliminați ca deșeu aparatul numai conform instrucțiunilor din informațiile pentru utilizator.

1.9 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

Pentru piața UE:	Aparatul corespunde directivei 2014/53/UE.
------------------	--

Pentru piața GB:	Aparatul corespunde Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.
------------------	--

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

1.10 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

- La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Baza de date EPREL

- Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecode-sign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

1.12 Licențe Open-Source

- Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Piese de schimb

- Disponibilitatea pieselor de schimb pentru piesele funcționale și piesele cu capacitate de depozitare ale dotării este de 15 ani.

1.14 Simboluri pe aparat

	Acest simbol se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: În caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul. Această indicație are semnificație numai pentru reci-clare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol. Nu îndepărtați acest simbol.
	Avertizare: Pericol de incendiu cauzat de substanțele inflamabile. Acest simbol se află la compresor și se poate afla suplimentar în alte locuri la aparat. Acest simbol avertizează asupra substanțelor inflamabile. Nu îndepărtați acest simbol.
	Acesta sau un simbol asemănător se poate afla pe partea posterioară a aparatului. Acesta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlit în ușă și/sau în carcasă. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați acest simbol.
	Acest simbol se află pe plăcuța de fabricație. Atrage atenția asupra faptului că aparatul conține materiale valoroase și că nu aveți voie să eliminați ca deșeu aparatul împreună cu deșeurile menajere. (vezi 1.8 Eliminare ca deșeu)

1.15 Trepte de avertizare

	PERICOL	Marchează o situație periculoasă directă, care va cauza accidente mortale sau vătămări corporale grave, dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza accidente mortale sau vătămări corporale grave, dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii, dacă nu este evitată.
ATENȚIE		Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale, dacă nu este evitată.
Indicație		Marchează indicații importante și sfaturi utile.

2 Vedere de ansamblu asupra aparatului

2.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. În cazul în care aveți plângeri, contactați comerciantul sau serviciul pentru clienți. (vezi 11.4 Centrul de service)

Livrarea constă din următoarele piese:

- Aparat individual
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Broșură de service

2.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

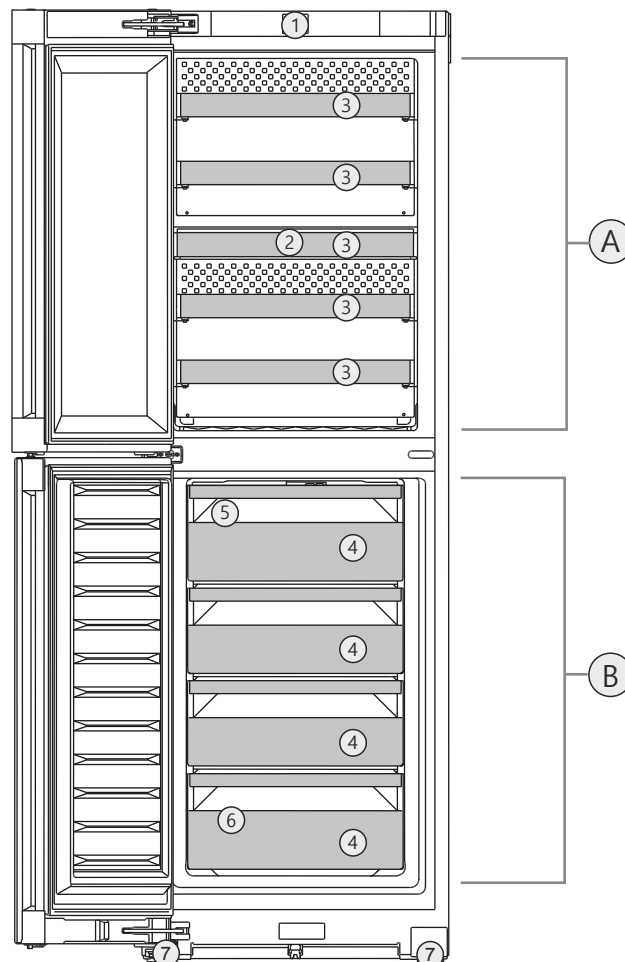


Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare

Domeniul de temperaturi

- (A) Compartimentul pentru vin (B) Congelator

Dotarea

- (1) Elemente de operare (5) IceMaker
(2) Filtru cu cărbune activ FreshAir (6) Plăcuță de fabricație
(3) Raft pentru sticle (7) Picioare de reglare față, role de transport spate,

(4) Sertar de congelare

mânere de sus (spate) și
jos (față)

2.3 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru combina dumneavoastră frigorifică de vin.

Dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice sau este pregătit pentru acesta, puteți integra aparatul rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În aplicația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

Aparat compatibil
cu SmartDevice:

Aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice.

Informații suplimentare privind
SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Descărcați aplicația
SmartDevice:



După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră.

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

2.4 Domeniul de utilizare a aparatului

Utilizarea conformă cu destinația

Utilizarea aparatului este permisă numai în domeniul casnic sau asemănător celui casnic. În zona pentru vinuri pot fi depozitate exclusiv băuturi precum vinul. În congelator pot fi depozitate exclusiv produse de congelat. Este inclusă aici, de exemplu, utilizarea

- în bucătării personale, pensiuni cu mic dejun inclus,
- de către oaspeți în casele de oaspeți, hoteluri, moteluri și alte spații de cazare,
- în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata.

Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea ca aparat încorporat.

Orice alt tip de utilizare este interzis.

Modalitățile de utilizare eronate previzibile

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitarea și răcirea medicamentelor, a plasmei sanguine, a preparatelor de laborator sau a altor materiale și produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
- Exploatarea în domenii cu pericol de explozie

Utilizarea abuzivă a aparatului poate cauza deteriorarea produselor depozitate sau alterarea acestora.

Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

Indicație

- Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

Clasa de climă	pentru temperaturi ale mediului înconjurător de
SN	10 °C până la 32 °C
N	16 °C până la 32 °C
ST	16 °C până la 38 °C
T	16 °C până la 43 °C
SN-ST	10 °C până la 38 °C
SN-T	10 °C până la 43 °C

2.5 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

Pentru piața UE: Aparatul corespunde directivei 2014/53/UE.

Pentru piața GB: Aparatul corespunde Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

2.6 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

2.7 Baza de date EPREL

Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecodesign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

2.8 Piese de schimb

Disponibilitatea pieselor de schimb pentru piesele funcționale și piesele cu capacitate de depozitare ale dotării este de 15 ani.

3 Instalarea și racordarea

3.1 Condiții de instalare

Condițiile de instalare sunt decisive pentru a vă asigura că puteți exploata aparatul dumneavoastră în siguranță, eficient și fără defecțiuni.

- Acordați atenție tuturor indicațiilor de securitate.
- Acordați atenție locului de instalare și poziției din cameră.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de instalarea improprie! Dacă un cablu de rețea sau o fișă atinge partea posterioară a aparatului, vibrația aparatului poate deteriora cablul de rețea sau fișa, astfel încât să ducă la un scurtcircuit.

- ▶ Aveți în vedere să nu se înțepenească niciun cablu de rețea sub aparat, dacă instalați aparatul.
- ▶ Instalați aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ștecher sau cablu de rețea.
- ▶ Nu conectați aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.
- ▶ Prizele sau barele distribuitoarelor multiple, precum și alte aparate electronice (ca de ex. transformatoare cu halogen) **nu** trebuie să fie amplasate și exploatate pe partea posterioară a aparatelor.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza umezelii!

Atunci când componentele conductoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.

- ▶ Aparatul este conceput pentru utilizarea în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.



AVERTIZARE

Scăpări de agent frigorific și ulei!

Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzător de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

- ▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

3.1.1 Loc de instalare

- Instalați și utilizați aparatul exclusiv în spații închise.
- Locul optim de instalare este o încăpere uscată și bine ventilată.
- Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens. Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare la locul de instalare.
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de instalare trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe plăcuța de fabricație din interiorul aparatului.
- Podeaua de la locul de instalare trebuie să fie orizontală și netedă.

3.1.2 Poziție în cameră

- Nu amplasați aparatul expus la lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau altele asemenea.
- Puteți amplasa aparatul direct lângă un cuptor de gătit.
- Dacă instalați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Aparatul trebuie așezat întotdeauna cu partea din spate direct la perete, iar în cazul utilizării distanțierelor de perete atașate (a se vedea mai jos), direct pe aceste distanțiere.*

- Aparatul trebuie așezat întotdeauna cu partea din spate direct la perete.*
- Utilizarea în zonele cu pericol de explozie este inadmisibilă.

3.1.3 Integrarea într-o linie de bucătărie

- Puteți modifica constructiv aparatul cu dulapuri de bucătărie. (vezi 3.15 Integrarea aparatului într-o linie de bucătărie)

3.2 Cotele aparatului

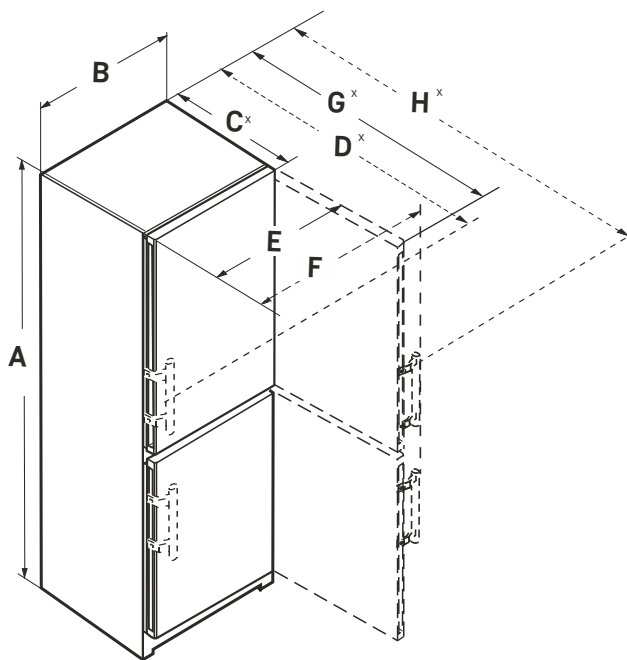


Fig. 2

SWN.. 52..i	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675 ^x
D (mm)	719 ^x
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215 ^x
H (mm)	1222 ^x

Pentru aparate cu mâner tip pârghie

^x La aparatele cu distanțierele de perete atașate, dimensiunea se mărește cu 15 mm (vezi 3.10 Montarea distanțierelor de perete*).

3.3 Cerințe de ventilație

ATENȚIE

Pericol de deteriorare prin supraîncălzire cauzată de ventilația insuficientă!

În caz de ventilație insuficientă, se poate deteriora compresorul.

- ▶ Acordați atenție unei ventilații suficiente.
- ▶ Țineți cont de cerințele de ventilație.

Instalarea și racordarea

Dacă este integrat aparatul în rândul de bucătărie, respectați neapărat următoarele cerințe de aerisire:*

- În principiu, cu cât este mai mare suprafața de ventilație, cu atât aparatul economisește mai multă energie.*

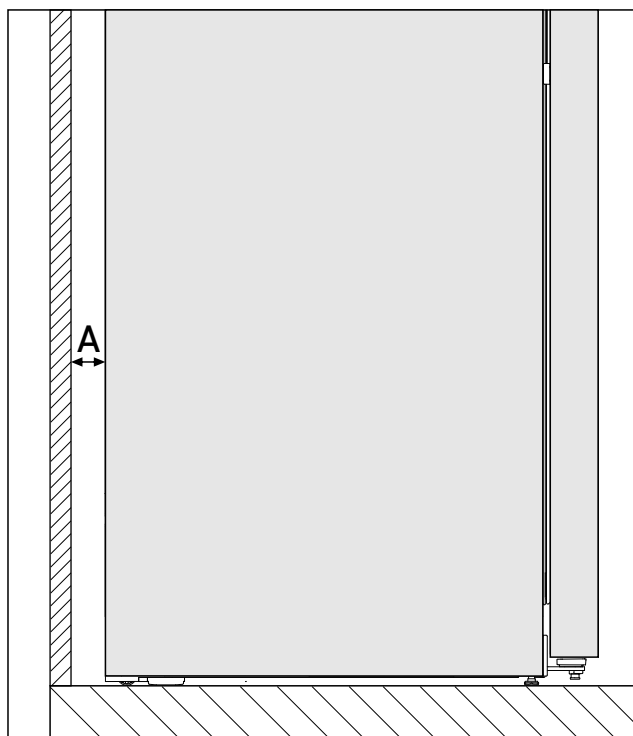


Fig. 3 *

Distanța față de pereți A*

25 mm*

Consumul de energie a fost determinat cu o distanță față de pereți Fig. 3 (A) între partea posterioară a aparatului și perete. Dacă distanța față de perete este mai mică de Fig. 3 (A), acest lucru nu are nicio influență asupra funcționalității aparatului, însă se mărește nesemnificativ la o distanță față de pereți mai redusă a consumului de energie.*

3.4 Cote de racord pentru alimentarea electrică

Racordul la alimentarea electrică se află pe partea posterioară a aparatului. Pentru a putea conecta în condiții de siguranță aparatul dumneavoastră, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Cotele pentru racordul la alimentarea electrică sunt cunoscute și sunt respectate. A se vedea tabelul de mai jos.
- ❑ Racordul la alimentarea electrică se realizează conform manualului. (vezi 3.17 Racordarea aparatului la alimentarea electrică)

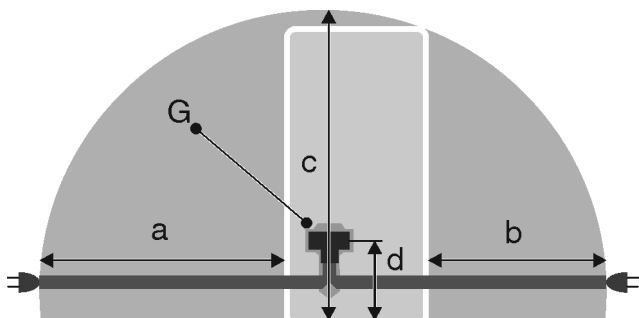


Fig. 4 Combine frigorifice / Congelatoare / Aparate BioFresh de capacitate maximă

- (a) Lungimea maximă disponibilă a conductorului de racord la rețea
- (b) Lungimea maximă disponibilă a conductorului de racord la rețea
- (c) Lungimea verticală maximă disponibilă a conductorului de racord la rețea
- (d) Distanța fișei aparatului față de podea
- (G) Fișa aparatului

Pentru aparate cu lățimea 600 mm:

a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Racord de apă

Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu un racord de apă fix, este atașat un furtun corespunzător în aparatul dumneavoastră.

Indicație

Puteți achiziționa un furtun de alte lungimi ca accesoriu.

Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu un racord de apă fix, este atașată o piesă unghiulară corespunzătoare cu sită în aparatul dumneavoastră.

Vedere de ansamblu asupra cotelor pentru racordul de apă:	(vezi 3.5 Racord de apă)
Cerințe asupra presiunii apei:	(vezi 3.5 Racord de apă)
Stabiliți racordul de apă:	(vezi 3.9 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă)

3.5.1 Cote pentru racordul de apă

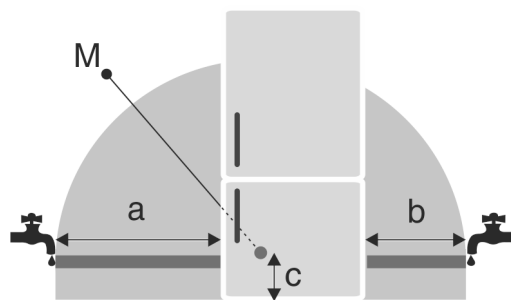


Fig. 5

- (a) Lungime maxim disponibilă a furtunului
- (b) Lungime maxim disponibilă a furtunului
- (c) Distanța supapă electromagnetice față de podea
- (M) Supapa electromagnetice

Pentru aparate cu o lățime de 600 mm:

a	b	c
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

3.5.2 Presiunea apei

Conducta de racordare a apei și supapa electromagnetică a aparatului sunt adecvate pentru o presiune a apei până la 1 MPa (10 bari).

Pentru a asigura condițiile ca aparatul dumneavoastră să funcționeze impecabil (debitul, mărimea cubului de gheață, nivelul de zgomot), respectați următoarea presiune a apei:

Presiunea apei:		
bar	psi	MPa
1,5 până la 6,2	21,76 până la 87,02	0,15 până la 0,62

Presiunea apei:	
bar	MPa
1,5 până la 6,2	0,15 până la 0,62

Când presiunea este mai ridicată de 6,2 bari:

- ▶ Porniți anticipat reductorul de presiune.
- ▶ Stabiliți racordul de apă. (vezi 3.9 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă)

3.6 Transportarea aparatului



AVERTIZARE

Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă!*

În timpul transportului la o înălțime mai mare de 1500 m, geamurile de sticlă ale ușii se pot sparge. Bucățile de geam sparte au muchii ascuțite și pot provoca vătămări grave.

▶ Luați măsurile de protecție corespunzătoare.

3.6.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul este ambalat.
- Aparatul este așezat vertical.

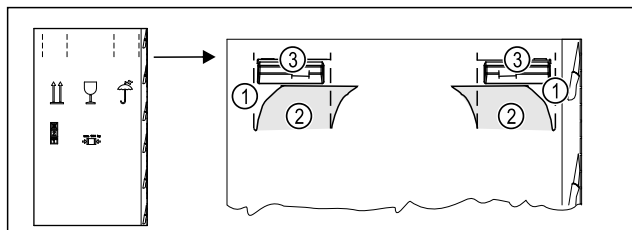


Fig. 6

- ▶ Apăsați în interior cartonul de ambalare sus la perforație Fig. 6 (1).
- ▶ Extrageți lamelele apăsați în interior Fig. 6 (2).
- ▶ Mânerul de transport Fig. 6 (3) dreapta și stânga este vizibil.
- ▶ Țineți aparatul de mânerul de transport Fig. 6 (3).
- ▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.
- ▶ Dezambalați aparatul. (vezi 3.7 Despachetarea aparatului)

3.6.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune

Aveți în vedere instrucțiunile următoare, dacă doriți să transportați din nou sau să mutați aparatul după prima punere în funcțiune.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul este golit.
- Aparatul este așezat vertical.
- Aparat cu ușă (uși): Ușa este asigurată împotriva deschiderii nedorite.
- Aparat cu cărucior de extragere: Căruciorul de extragere este asigurat împotriva deschiderii nedorite.
- Aparat cu picioare reglabile: Picioarele reglabile sunt înșurubate.
- ▶ Țineți aparatul de mânerul de transport.
- ▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.

După transport:

- ▶ Extrageți prin rotire picioarele reglabile de la aparat.
- ▶ Aliniați aparatul. (vezi 3.12 Alinierea aparatului)

3.7 Despachetarea aparatului

Dacă aparatul este deteriorat, adresați-vă imediat - înainte de a-l racorda - furnizorului.

- ▶ Verificați aparatul și ambalajul cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă imediat către furnizori, în caz că presupuneți vreo daună.
- ▶ Înlăturați toate materialele de pe partea posterioară sau de pe pereții laterali ai aparatului, care pot împiedica instalarea în conformitate cu prescripțiile, respectiv ventilarea și aerisirea.
- ▶ Îndepărtați toate foliile de protecție de la aparat. Nu folosiți pentru aceasta obiecte ascuțite sau tăioase!

3.8 Înlocuirea opritorului ușii

Sculă

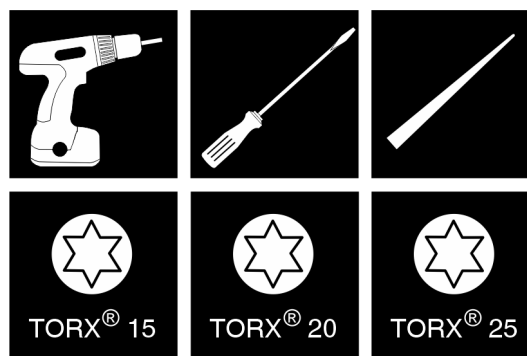


Fig. 7

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de coliziunea cu ușa!

Deteriorarea aparatelor la instalarea Side-by-Side. Dacă instalați două aparate alăturat într-o anumită dispunere Side-by-Side, este prestabilit din fabricație opritorul ușii al celor două aparate.

▶ Instalare Side-by-Side: Nu schimbați opritorul ușii.

Pentru aparatele **cu amortizor de închidere** sunt valabile paragrafele:

- Pentru aparate **cu** amortizor de închidere
- Pentru toate aparatele

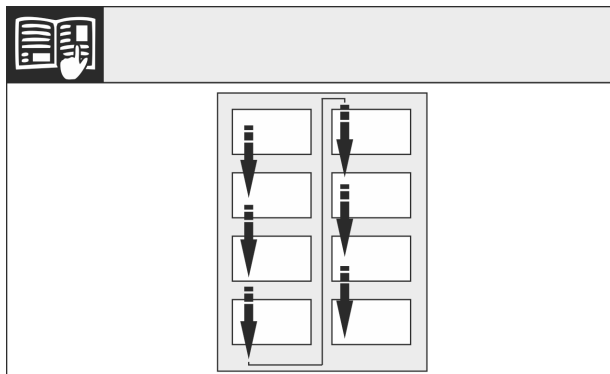


Fig. 8

Respectați sensul de citire.

3.8.1 Demontarea amortizorului de închidere superior*

Pentru aparate cu amortizor de închidere:*

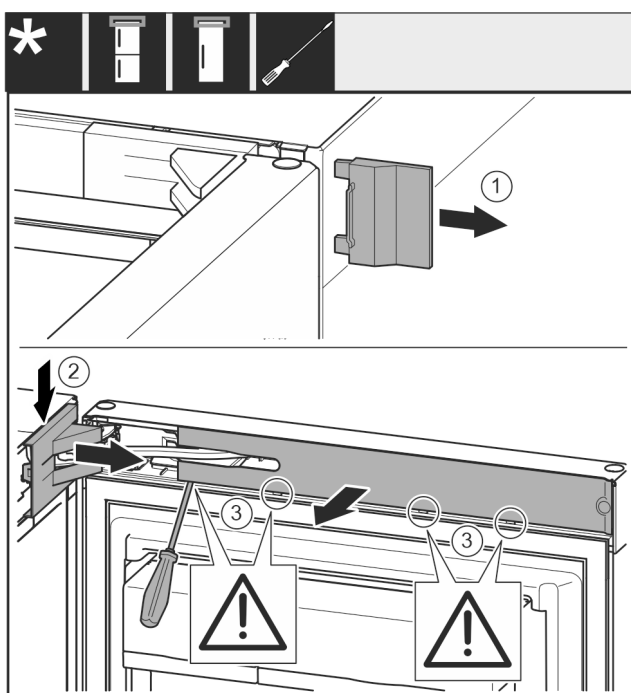


Fig. 9

- Deschideți ușa superioară.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de șurubelniță!
Dacă deteriorați garnitura ușii, ușa nu se închide corect și răcirea nu este suficientă.

- Utilizați cu precauție șurubelnița ca mijloc ajutător.
- Nu deteriorați garnitura ușii cu șurubelnița.

- Scoateți capacul Fig. 9 (1).
- Deblocați și desfaceți capacul suportului de lagăr Fig. 9 (2).
- Scoateți capacul suportului de lagăr Fig. 9 (2).
- Deblocați masca Fig. 9 (3) cu șurubelnița plată și pivotați-o în lateral.

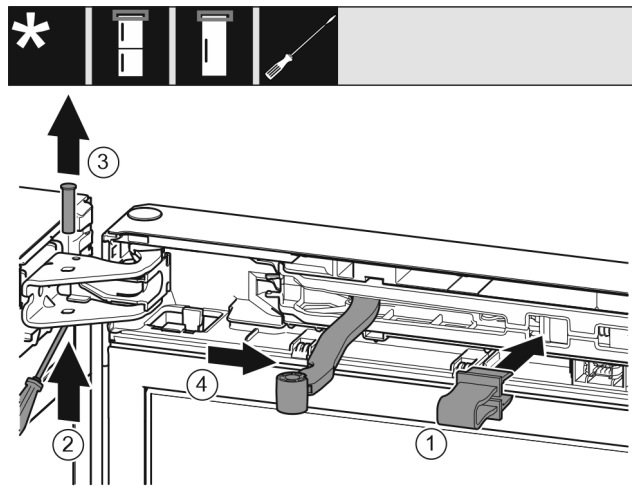


Fig. 10



PRECAUȚIE

Pericol de strivire prin articulația plată!
Înclăteți siguranța.

- Fixați în poziție siguranță Fig. 10 (1) în deschizătură.
- Scoateți prin glisare bolțul Fig. 10 (2).
- Extrageți în sus bolțul Fig. 10 (3).
- Rotiți articulația Fig. 10 (4) în direcția ușii.

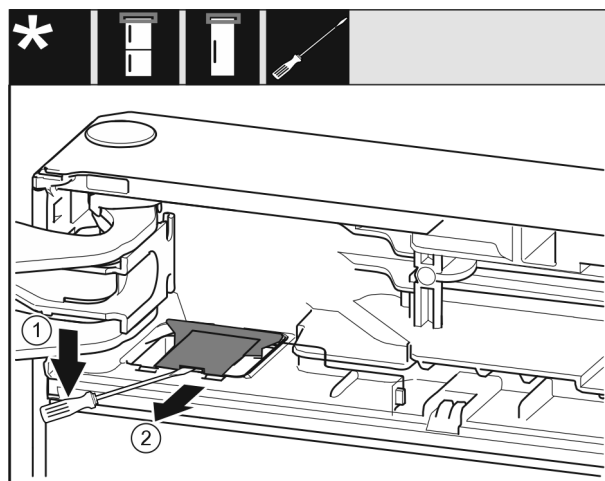


Fig. 11

- Cu o șurubelniță plată deblocați capacul Fig. 11 (1).
- Îndepărtați capacul Fig. 11 (2).

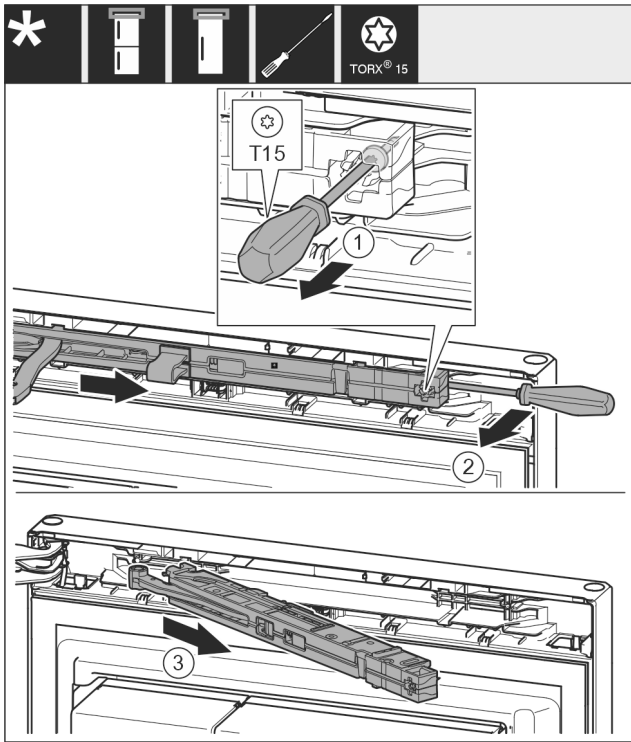


Fig. 12

- Desfaceți șurubul Fig. 12 (1) aprox. 14 mm de la unitatea amortizorului de închidere cu șurubelnița.
- Desprindeți cu o pârhie unitatea amortizorului de închidere Fig. 12 (2) de pe partea mânerului cu șurubelnița spre înainte.
- Extrageți unitatea amortizorului de închidere Fig. 12 (3).

3.8.2 Demontarea amortizorului de închidere inferior

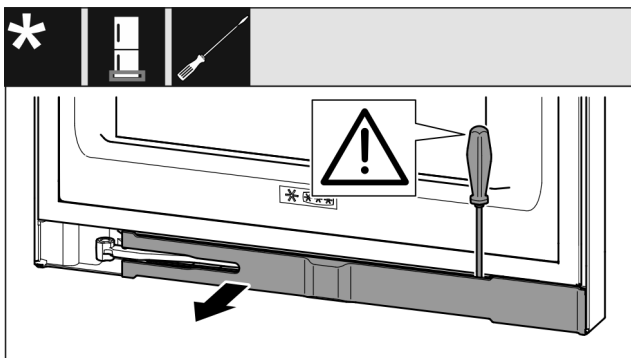


Fig. 13

- Deschideți ușa inferioară.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de șurubelniță!*

Dacă deteriorați garnitura ușii, ușa nu se închide corect și răcirea nu este suficientă.

- Utilizați cu precauție șurubelnița ca mijloc ajutător.
- Nu deteriorați garnitura ușii cu șurubelnița.
- Deblocați masca cu șurubelnița plată și pivotați-o în lateral. (vezi Fig. 13)

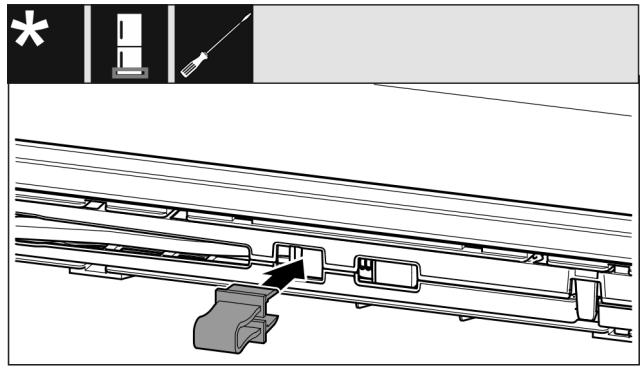


Fig. 14



PRECAUȚIE

Pericol de strivire prin articulația pliată!

- Înclicetați siguranța.

- Fixați în poziție siguranța în deschizătură. (vezi Fig. 14)

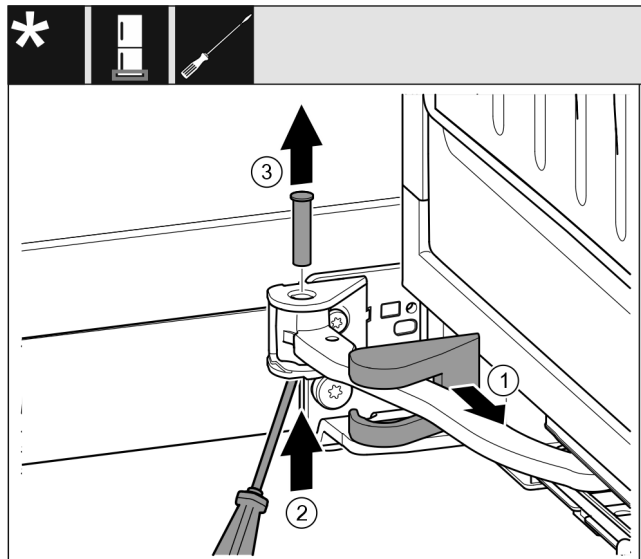


Fig. 15

- Desprindeți capacul suportului de lagăr Fig. 15 (1) și deplasați-l de-a lungul articulației.
- Ridicați de jos bolțul Fig. 15 (2) cu șurubelnița.
- Extrageți de sus bolțul Fig. 15 (3).

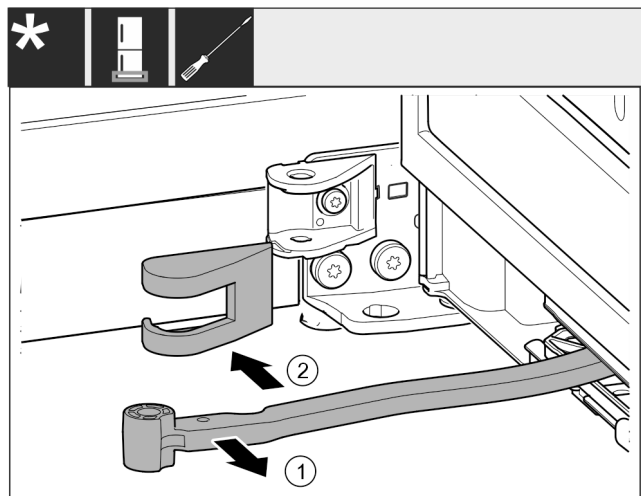


Fig. 16

- Rotiți articulația Fig. 16 (1) în direcția ușii.
- Înlăturați capacul suportului de lagăr Fig. 16 (2).

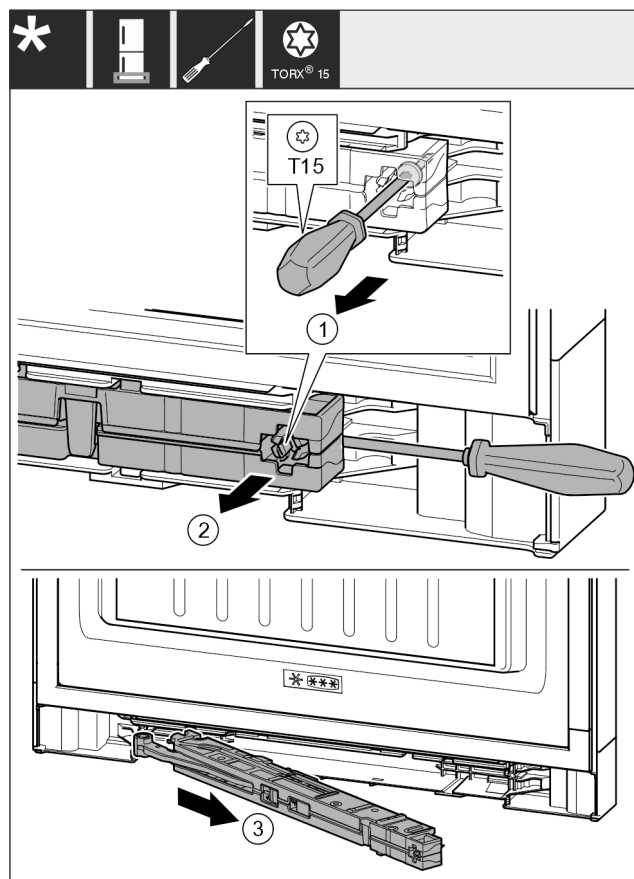


Fig. 17

- Desfaceți șurubul Fig. 17 (1) aprox. 14 mm de la unitatea amortizorului de închidere cu șurubelnița.
- Desprindeți cu o pârghie unitatea amortizorului de închidere Fig. 17 (2) de pe partea mânerului cu șurubelnița spre înainte.
- Extrageți unitatea amortizorului de închidere Fig. 17 (3).
- Depuneți de-o parte unitatea amortizorului de închidere.

3.8.3 Desprinderea racordului de cablu

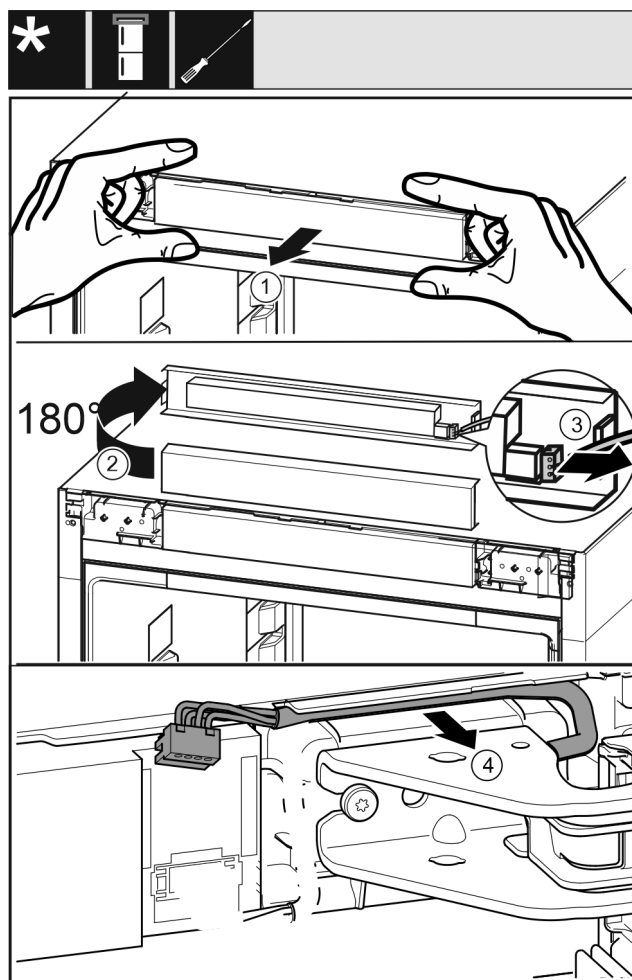


Fig. 18

- Desfaceți spre înainte cu precauție masca de operare Fig. 18 (1).
- Rotiți masca de operare Fig. 18 (2) în sus cu 180°.
- Apăsați ciocul de fixare Fig. 18 (3) spre înapoi și extrageți cu precauție fișa.
- Desfaceți cu precauție cablul Fig. 18 (4) deasupra suportului de lagăr din ghidaj.

-sau-

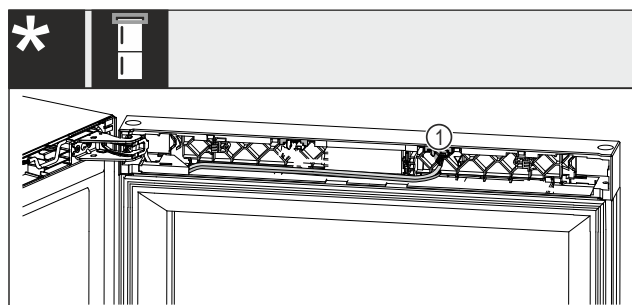


Fig. 19 Combine frigorifice pentru vin

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de alimentarea electrică întreruptă!
Iluminarea ușii deteriorată sau blocul electronic de operare deteriorat.

- Nu extrageți capătul cablului care este montat în ușă.

- Extrageți fișa Fig. 19 (1) din locaș.

Pentru toate aparatele:

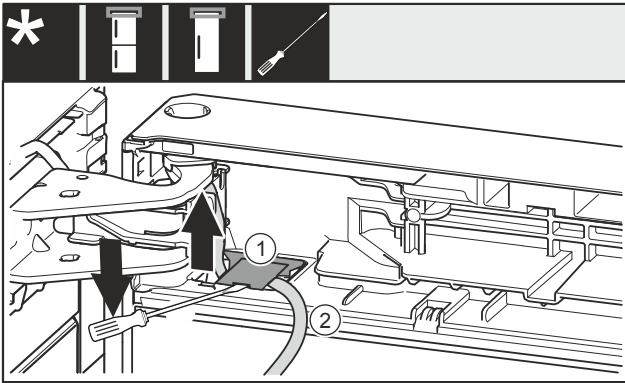


Fig. 20

- ▶ Cu șurubelnița dreaptă ridicați și extrageți capacul Fig. 20 (1).
- ▶ Extrageți cablul Fig. 20 (2).

3.8.4 Demontarea ușii superioare

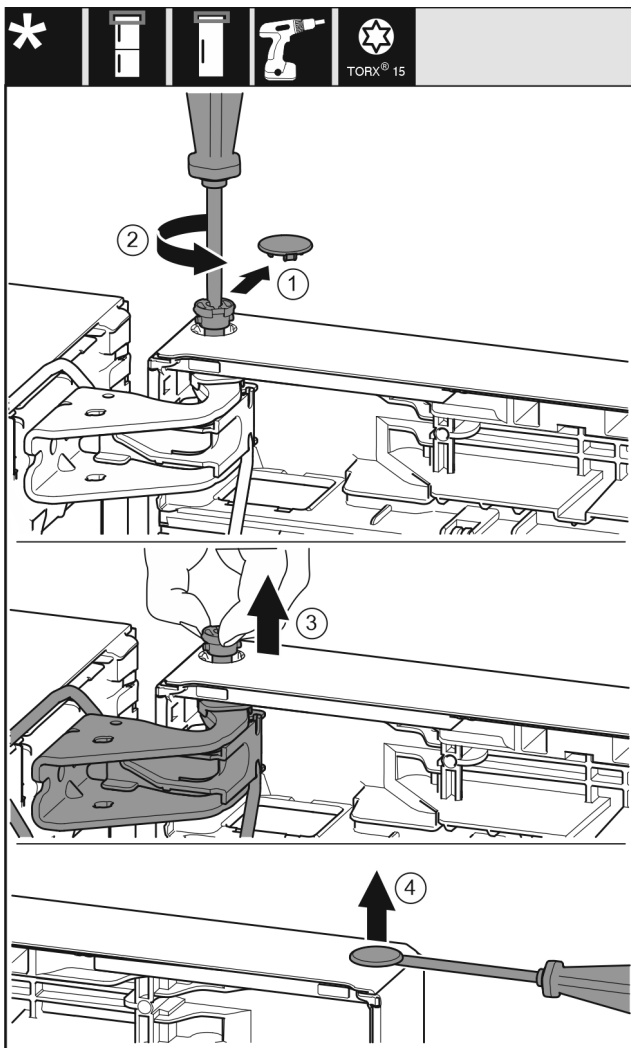


Fig. 21

- ▶ Îndepărtați capacul (1) cu precauție.
- ▶ Extrageți puțin bolțul (2) prin rotire cu șurubelnița.



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare din cauza ușii rabatante!
Dacă îndepărtați complet bolțul de la ușă, ușă se poate răsturna în afară și vă puteți accidenta.

- ▶ Țineți ușa ferm înainte de îndepărta bolțul.

- ▶ Țineți ferm ușa.

- ▶ Extrageți bolțul (3) cu degetele.
- ▶ Ridicați ușa și puneți-o deoparte.
- ▶ Ridicați capacul (4) cu precauție cu o șurubelniță și îndepărtați-l.

3.8.5 Demontarea ușii inferioare



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare din cauza ușii rabatante!
Dacă îndepărtați complet bolțul de la ușă, ușă se poate răsturna în afară și vă puteți accidenta.

- ▶ Țineți ușa ferm înainte de îndepărta bolțul.

-sau-

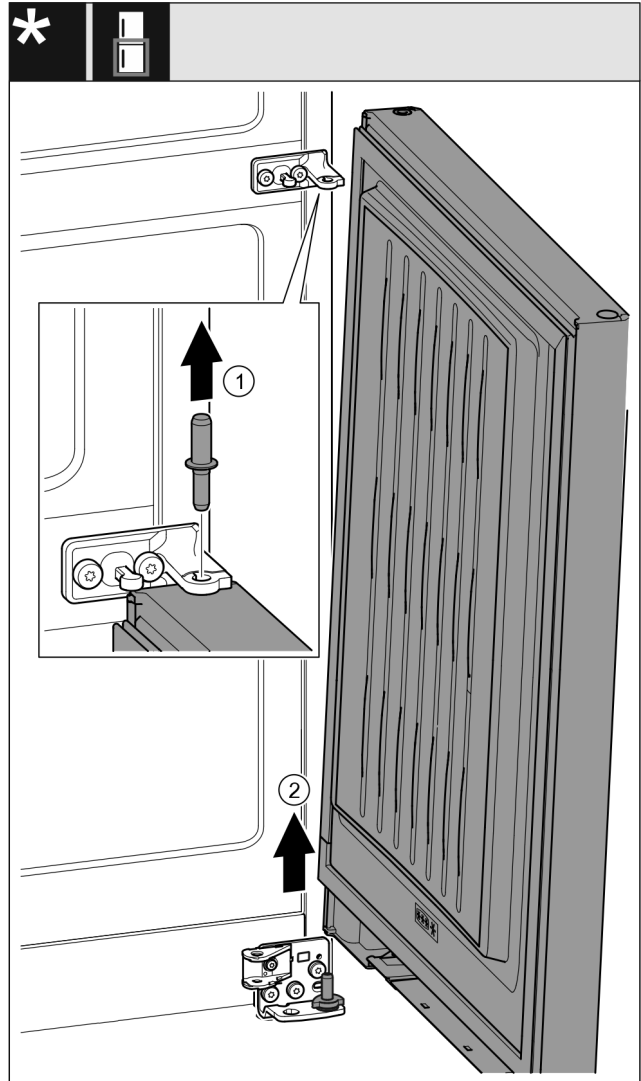


Fig. 22 Cu amortizor de închidere*

- ▶ Extrageți în sus bolțul Fig. 22 (1)*.
- ▶ Pivotați ușa Fig. 22 (2) în exterior, trageți în sus și așezați-o în lateral.*

3.8.6 Mutarea pieselor de lagăr superioare

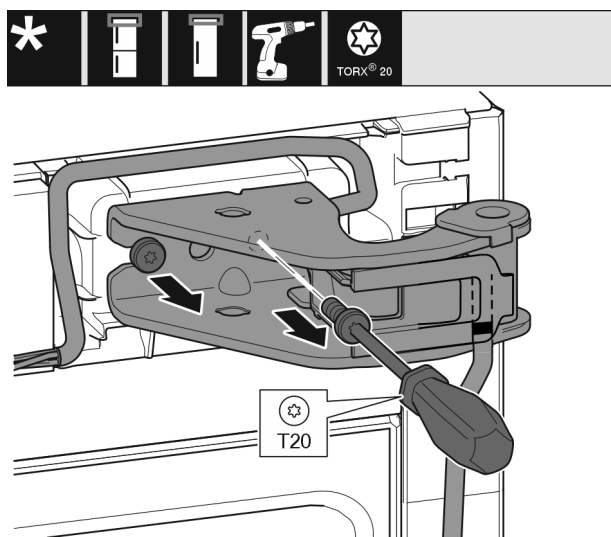


Fig. 23

- ▶ Extrageți cele două șuruburi prin rotire.
- ▶ Ridicați și înlăturați suportul de lagăr și cablul.

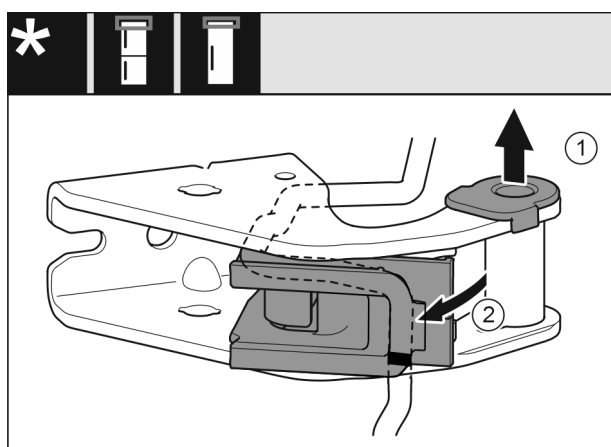


Fig. 24

- ▶ Extrageți cuzinetul (1) din ghidaj.
- ▶ Rabatați în exterior suportul de cablu (2).

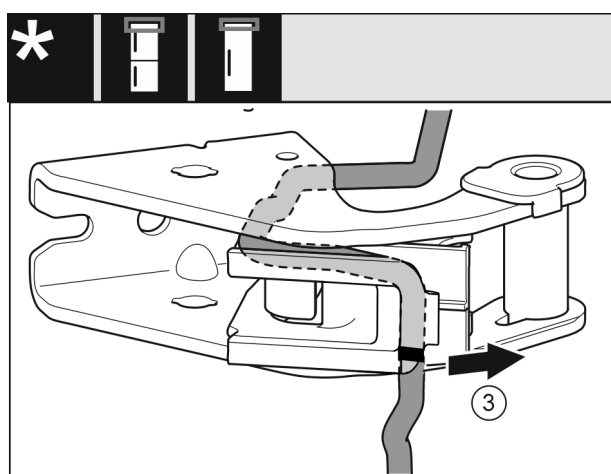


Fig. 25

- ▶ Îndepărtați cablul cu suportul de cablu (3) de pe suportul de lagăr.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de pozarea greșită a cablului! Dacă nu poziți cablul conform manualului se poate produce o strivire a cablului.

- ▶ Acordați atenție marcajelor de pe cablu.

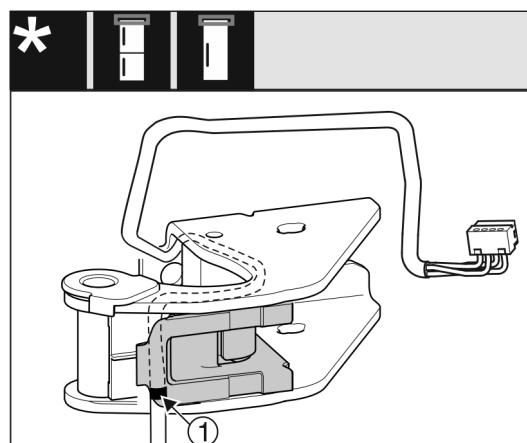


Fig. 26

- ▶ Introduceți cablul simetric în canelura superioară a suportului de cablu.
- ▶ Plasați marcajul din mijloc (1) de pe cablu pe marginea suportului de cablu.
- ▶ Rabatați suportul de cablu spre interior.

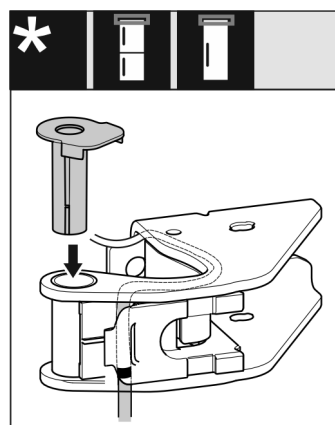


Fig. 27

- ▶ Introduceți cuzinetul din cealaltă parte și fixați în poziție.



AVERTIZARE

Pericol de accidentare prin căderea ușii! Dacă piesele de susținere nu sunt fixate suficient de ferm, ușa poate cădea. Aceasta poate provoca vătămări grave. În plus este posibil ca ușa să nu se închidă, astfel că aparatul nu mai răcește în mod corespunzător.

- ▶ Înșurubați ferm consolele de lagăr/bolțurile de lagăr cu 4 Nm.
- ▶ Controlați, respectiv strângeți toate șuruburile.

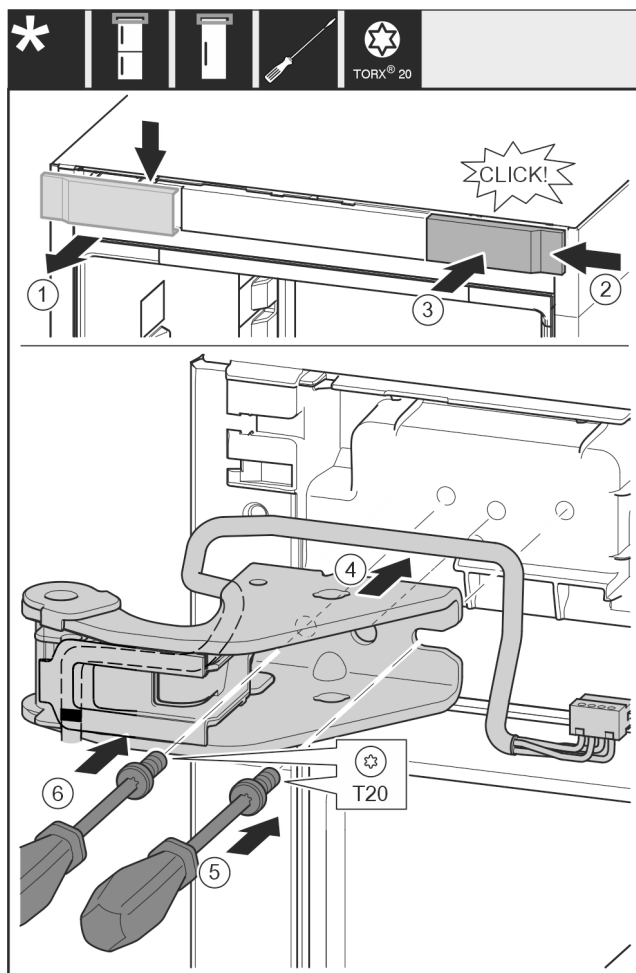


Fig. 28

- Detașați capacul (1) de sus spre înainte.
- Acroșați pe cealaltă parte din dreapta capacul (2) rotit cu 180°.
- Fixați capacul (3) în poziție.
- Fixați suportul de lagăr superior (4) cu cablul.
- Strângeți ferm șurubul (5).
- Strângeți ferm șurubul (6).

3.8.7 Mutarea pieselor lagărului mijlociu



AVERTIZARE

Pericol de accidentare prin căderea ușii!
Dacă piesele de susținere nu sunt fixate suficient de ferm, ușa poate cădea. Aceasta poate provoca vătămări grave. În plus este posibil ca ușa să nu se închidă, astfel că aparatul nu mai răcește în mod corespunzător.

- Înșurubați ferm consolele de lagăr/bolțurile de lagăr cu 4 Nm.
- Controlați, respectiv strângeți toate șuruburile.

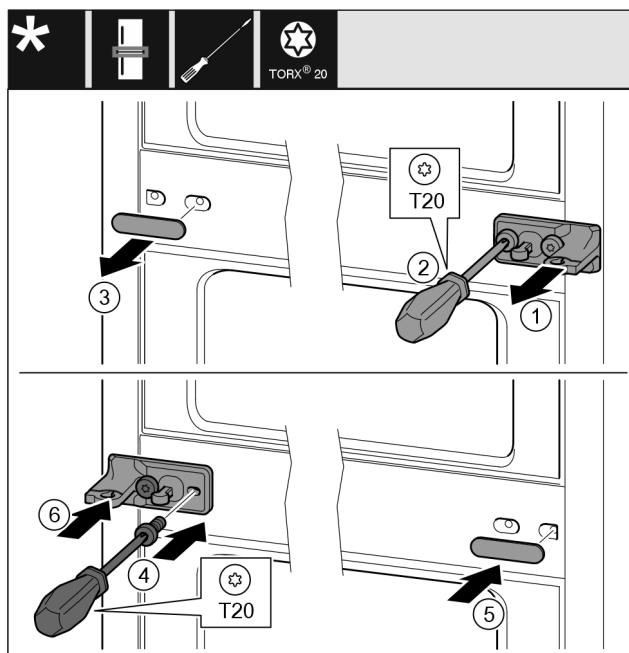


Fig. 29

- Extrageți șaiba Fig. 29 (1).
- Demontați șuruburile Fig. 29 (2) cu șurubelnița.
- Desprindeți cu precauție capacul Fig. 29 (3).
- Înșurubați ferm pe cealaltă parte suportul de lagăr cu folie Fig. 29 (4) rotit cu 180°.
- Atașați pe cealaltă parte capacul Fig. 29 (5) rotit cu 180°.
- Montați șaiba Fig. 29 (6) din față.

3.8.8 Mutarea pieselor lagărului inferior

Pentru toate aparatele:



AVERTIZARE

Pericol de accidentare prin căderea ușii!

Dacă piesele de susținere nu sunt fixate suficient de ferm, ușa poate cădea. Aceasta poate provoca vătămări grave. În plus este posibil ca ușa să nu se închidă, astfel că aparatul nu mai răcește în mod corespunzător.

- Înșurubați ferm consolele de lagăr/bolțurile de lagăr cu 4 Nm.
- Controlați, respectiv strângeți toate șuruburile.

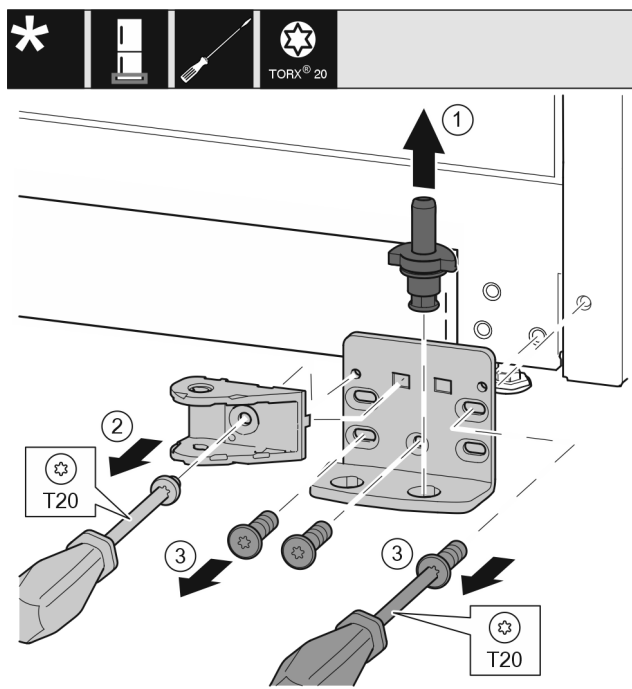


Fig. 30

- ▶ Extrageți complet bolțul de lagăr Fig. 30 (1) în sus.
- ▶ Deșurubați șurubul Fig. 30 (2) cu șurubelnița și detașați îmbinarea amortizorului de închidere.
- ▶ Deșurubați șuruburile Fig. 30 (3) cu șurubelnița și detașați suportul de lagăr.

Pentru toate aparatele:

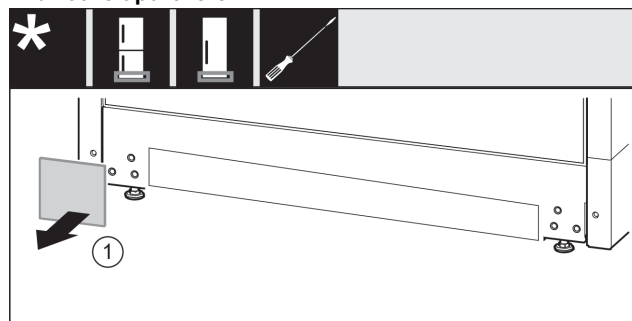


Fig. 31

- ▶ Scoateți capacul Fig. 31 (1).

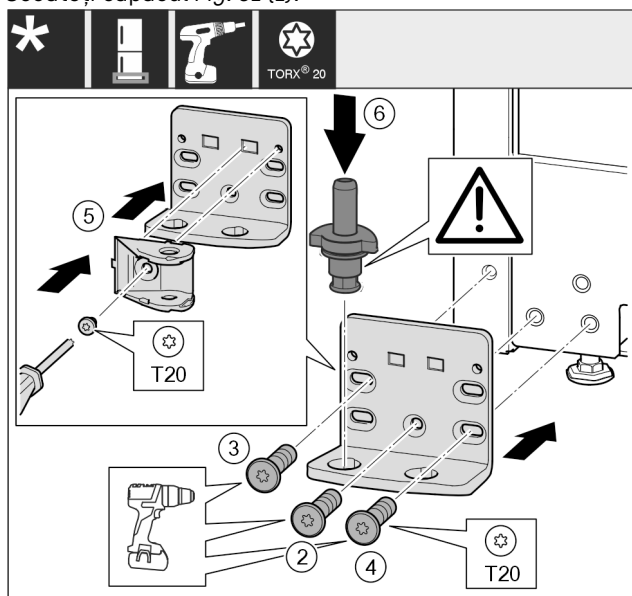


Fig. 32

- ▶ Aplicați suportul de lagăr pe partea opusă și înșurubați-l cu ajutorul unei șurubelnițe. Începeți cu șurubul Fig. 32 (2) de jos din centru.
- ▶ Înșurubați ferm șurubul Fig. 32 (3) și șurubul Fig. 32 (4).
- ▶ Rotiți îmbinarea amortizorului de închidere Fig. 32 (5) cu 180°. Înșurubați pe partea opusă a suportului de lagăr cu șurubelnița.
- ▶ Introduceți complet bolțul de lagăr Fig. 32 (6). Aveți grijă aici ca respectiva camă de fixare să fie îndreptată către înapoi.

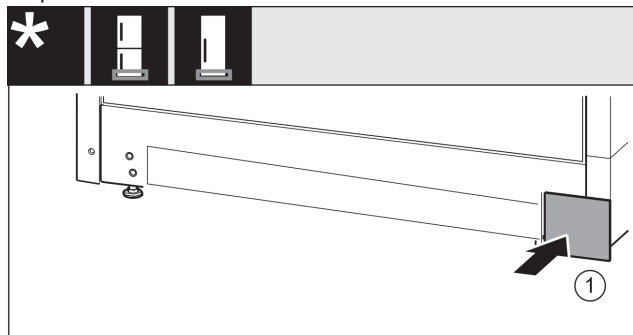


Fig. 33

- ▶ Așezați capacul Fig. 33 (1) din nou pe cealaltă parte.

3.8.9 Mutarea pieselor de lagăr ușă

Ușa sus

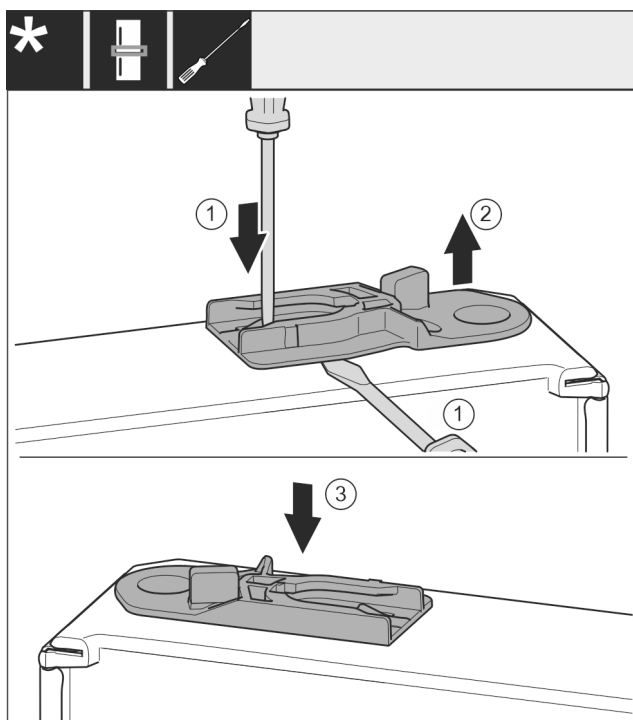


Fig. 34

- ▶ Partea inferioară a ușii indică în sus: Rotiți ușa.
- ▶ Aparat cu amortizor de închidere: Scoateți bușca de ghidaj: Apăsăți eclisa Fig. 34 (1) cu șurubelnița plată și, concomitent, duceți-o cu șurubelnița plată sub bușca de ghidaj Fig. 34 (2).
- ▶ Aparat cu amortizor de închidere: Împingeți bușca de ghidaj Fig. 34 (3) atașată în pachetul de livrare pe altă parte a carcasei.
- ▶ Partea superioară a ușii indică în sus: Rotiți ușa.

3.8.10 Mutarea mânerelor

Pentru toate aparatele:

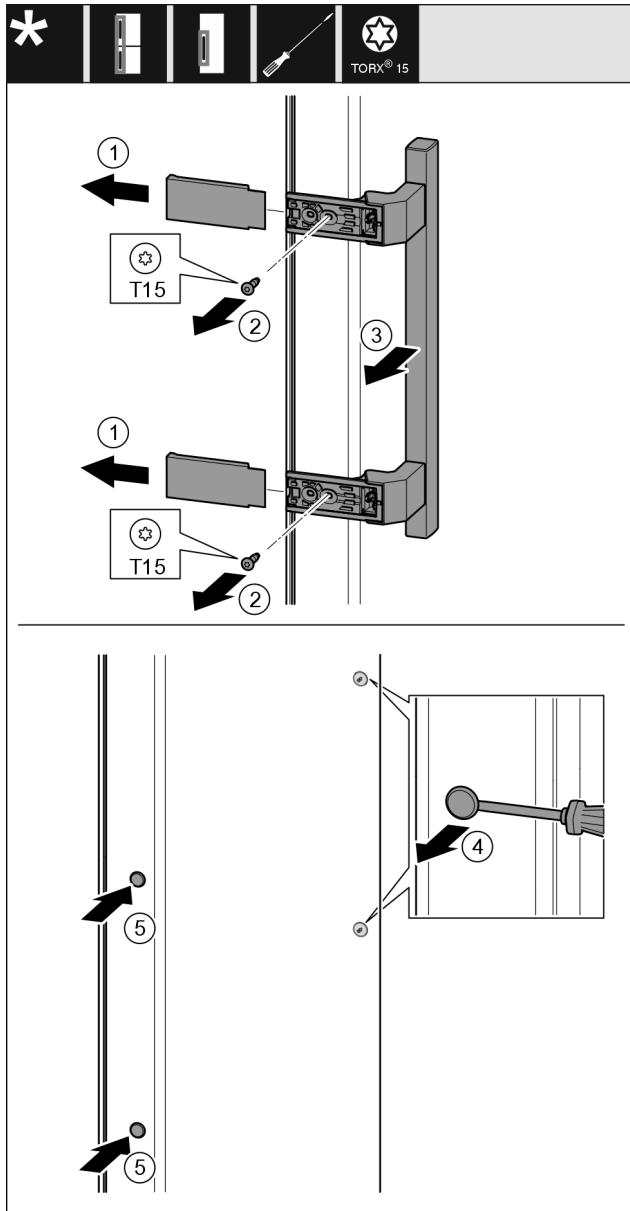


Fig. 35

- Îndepărtați capacul Fig. 35 (1).
- Demontați șuruburile Fig. 35 (2) cu șurubelnița.
- Îndepărtați mânerul Fig. 35 (3).
- Ridicați cu precauție dopul lateral Fig. 35 (4) cu o șurubelniță plată și extrageți-l.
- Introduceți dopul Fig. 35 (5) pe partea opusă.

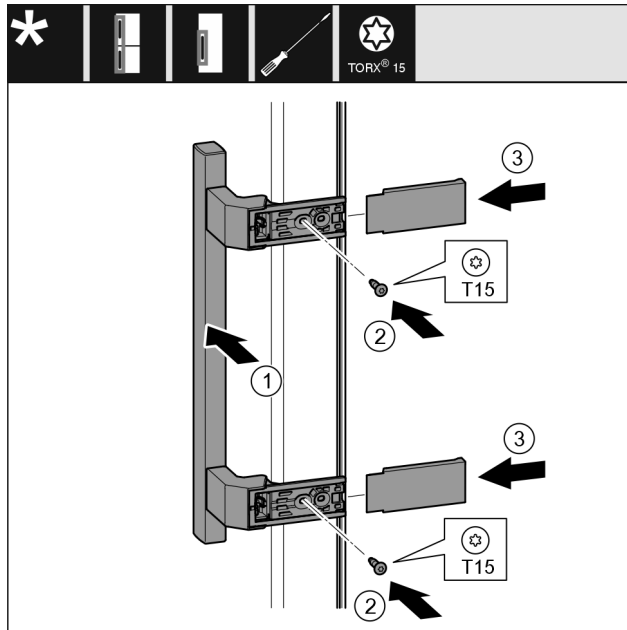


Fig. 36

- Aplicați mânerul Fig. 36 (1) pe partea opusă.
- Orificiile pentru șuruburi trebuie să se suprapună exact.
- Înșurubați ferm șuruburile Fig. 36 (2) cu șurubelnița.
- Aplicați și împingeți capacele Fig. 36 (3) laterale.
- Acordați atenție fixării corecte în poziție.

3.8.11 Cu amortizor de închidere: Montarea ușii inferioare

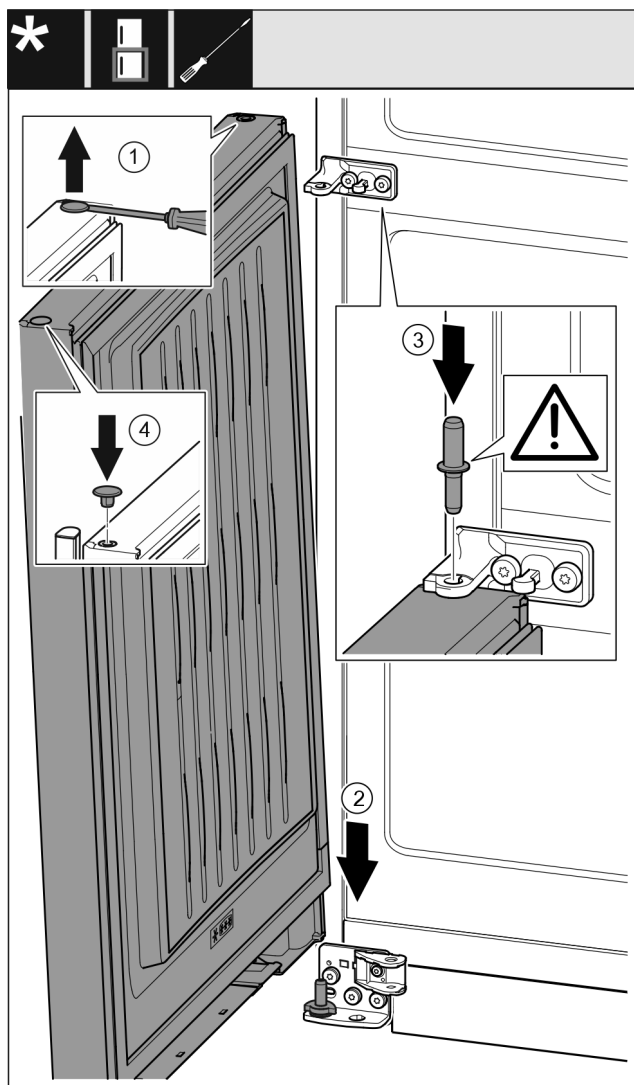


Fig. 37

- Ridicați cu precauție dopul Fig. 37 (1) cu o șurubelniță plată și extrageți-l.
- Așezați ușa Fig. 37 (2) de sus pe bolțul inferior de lagăr.
- Introduceți bolțul central de lagăr Fig. 37 (3) prin mijlocul suportului de lagăr în ușa inferioară. Aveți grijă aici ca respectiva camă de fixare să fie îndreptată către înapoi.
- Introduceți dopul Fig. 37 (4) pe partea opusă a ușii.

3.8.12 Montarea ușii superioare

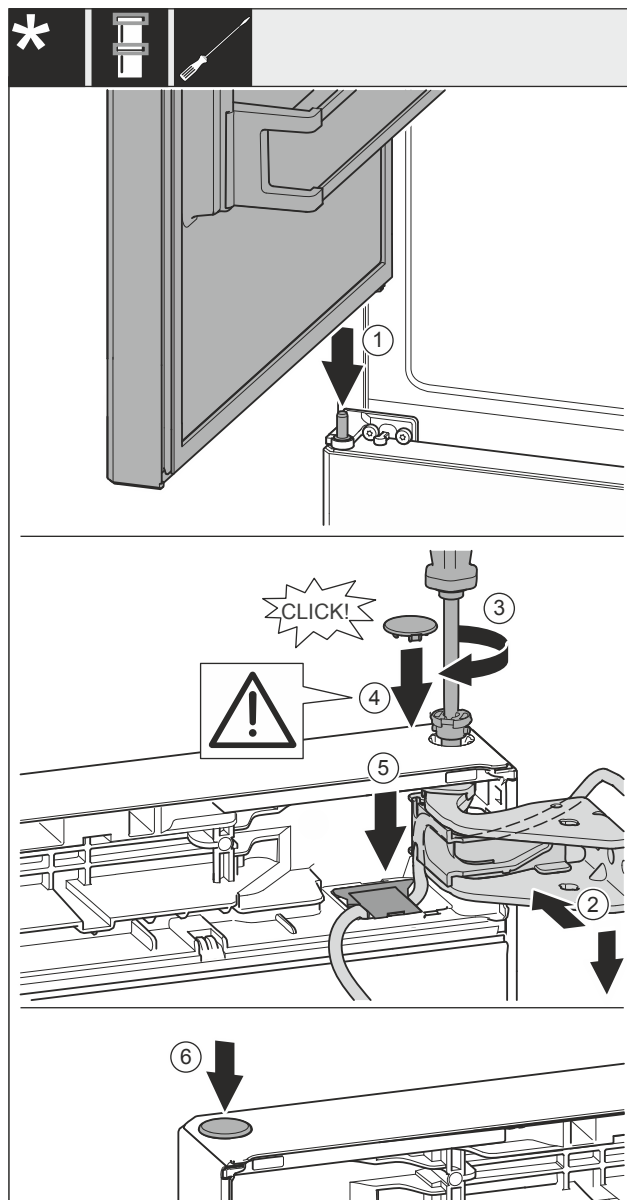


Fig. 38

- Așezați ușa superioară pe bolțul central de lagăr Fig. 38 (1).
- Aliniați ușa sus spre deschizătură în suportul de lagăr Fig. 38 (2).
- Introduceți bolțul Fig. 38 (3) și înșurubați-l ferm cu șurubelnița.
- Montați capacul Fig. 38 (4).
- Controlați să fie capacul Fig. 38 (4) așezat pe ușă.
- Introduceți capacul Fig. 38 (5) și apăsați în jos până când se fixează în poziție.
- Montați capacul Fig. 38 (6).

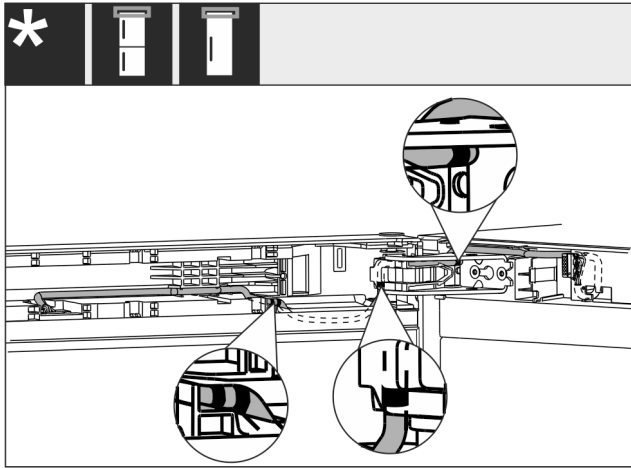


Fig. 39

- Pozați capătul cablului cu marcaj dublu în piesa finală a ușii.
- Pozarea cablului reprezentată ca în figură Fig. 39 [].

3.8.13 Montarea racordului de cablu

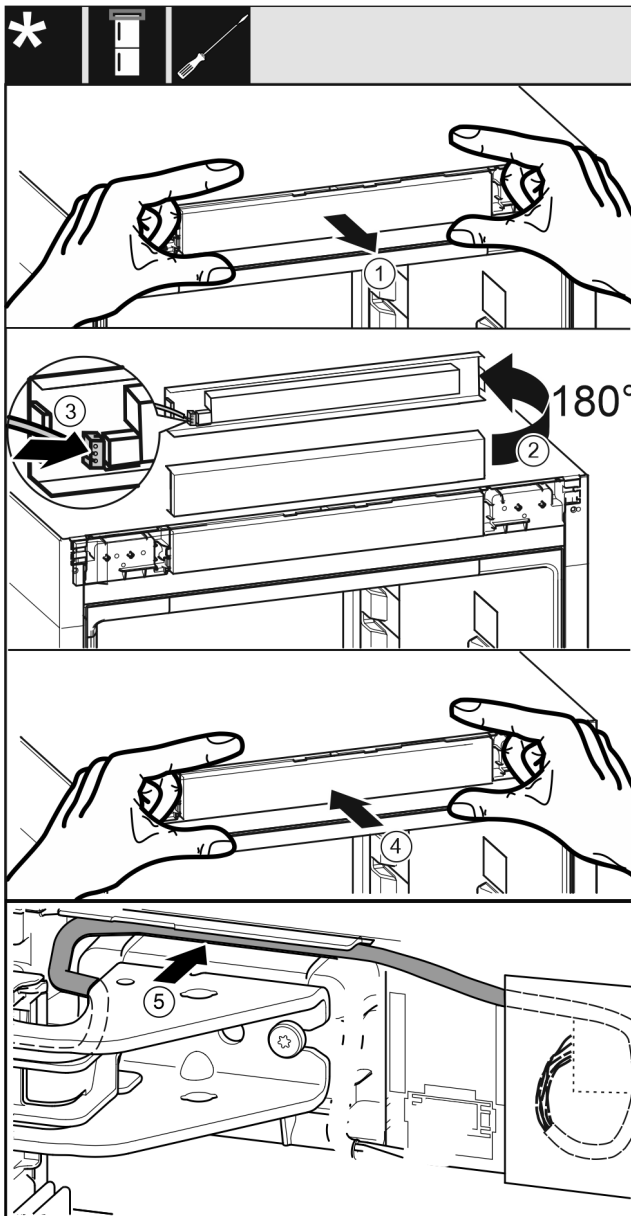


Fig. 40

- Extrageți cu precauție masca de operare Fig. 40 [1].

- Rotiți masca de operare Fig. 40 (2) cu 180° în sus.
- Fixați în poziție fișa Fig. 40 (3) la masca piesei de operare.
- Fixați din nou în poziție masca de operare Fig. 40 (4) la aparat.
- Pozați cu precauție cablul Fig. 40 (5) în ghidaj deasupra suportului superior de lagăr.

-sau-

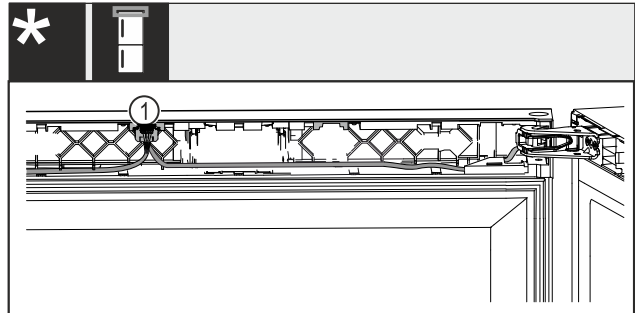


Fig. 41 Combine frigorifice pentru vin

- Introduceți cele două cabluri în ușa superioară.
- Fixați în poziție fișa Fig. 41 (1) în ghidaj.
- Pentru toate aparatele:
- Dacă este necesar, pozați lungimea de cablu rămasă în ghidaj.

3.8.14 Alinierea ușilor

Pentru toate aparatele:



AVERTIZARE

Pericol de accidentare prin căderea ușii!

Dacă piesele de susținere nu sunt fixate suficient de ferm, ușa poate cădea. Aceasta poate provoca vătămări grave. În plus este posibil ca ușa să nu se închidă, astfel că aparatul nu mai răcește în mod corespunzător.

- Înșurubați ferm consolele de lagăr cu 4 Nm.
- Controlați, respectiv strângeți toate șuruburile.

- Îndreptați ușa eventual prin intermediul celor două orificii longitudinale din suportul de lagăr de jos și din suportul central al lagărului în aliniere cu carcasa aparatului. În acest sens, demontați șurubul central din suportul de lagăr de jos cu scula T20 atașată. Desfaceți puțin celelalte șuruburi cu scula T20 sau cu o șurubelniță T20 și aliniați prin intermediul orificiilor longitudinale. Desfaceți șuruburile cu scula T20 în suportul central de lagăr și aliniați suportul central de lagăr prin intermediul orificiilor longitudinale.
- Sprijinire ușă: Deșurubați piciorul reglabil cu cheia fixă de 10 de la suportul lagărului jos, până când acesta se așează pe sol, apoi efectuați încă o rotire cu 90°.

3.8.15 Aparate cu amortizor de închidere: Montarea amortizorului de închidere inferior

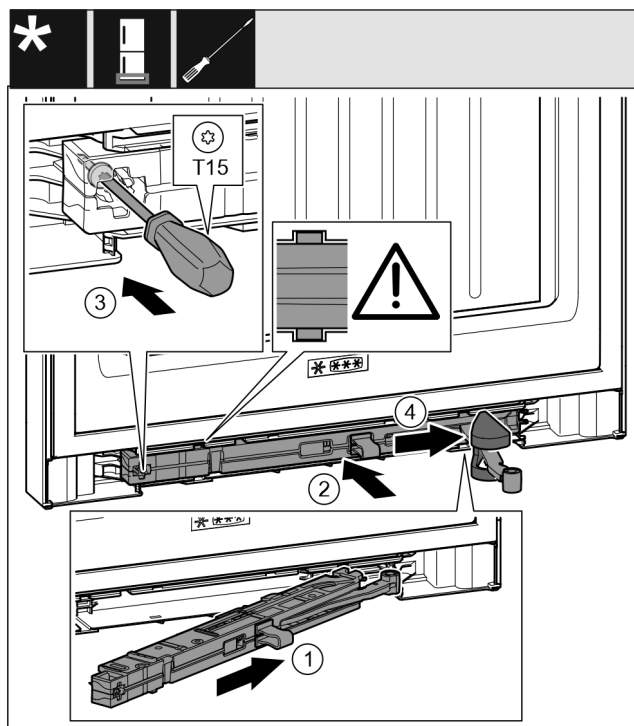


Fig. 42

- ▶ Pe partea suportului de lagăr împingeți înclinat unitatea amortizorului de închidere Fig. 42 (1) până la opritor în degajare.
- ▶ Împingeți unitatea amortizorului de închidere Fig. 42 (2) complet în degajare.
- ▶ Unitatea amortizorului de închidere este poziționată corect dacă nervura unității amortizorului de închidere este așezată în ghidaj.
- ▶ Înșurubați ferm șurubul Fig. 42 (3) cu o șurubelniță.
- ▶ Împingeți capacul Fig. 42 (4) peste articulație.

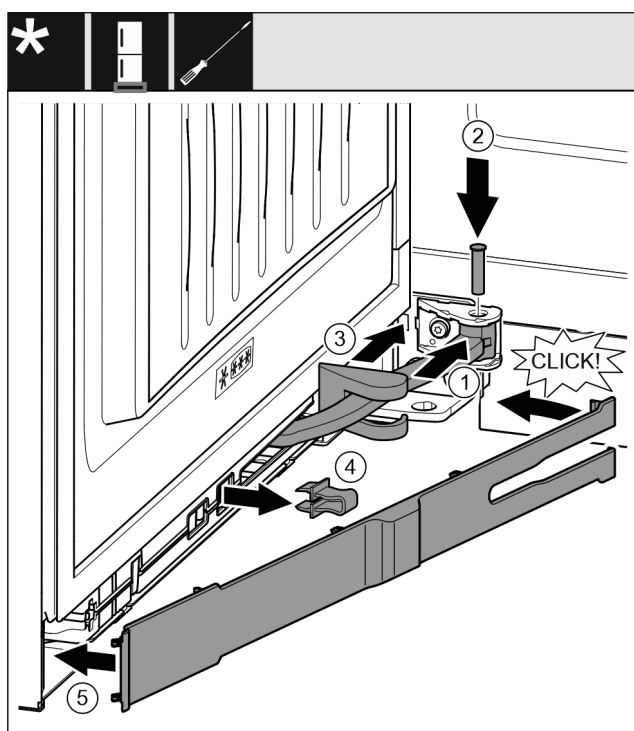


Fig. 43

Ușa este deschisă cu 90°

- ▶ Rotiți articulația Fig. 43 (1) în sistemul de suspendare.

- ▶ Introduceți cu o șurubelniță bolțul Fig. 43 (2) în sistemul de suspendare și articulație. Urmăriți ca respectiva camă de fixare să fie așezată corect în canelură.
- ▶ Împingeți capacul suportului de lagăr Fig. 43 (3) de-a lungul articulației și montați-l deasupra sistemului de suspendare.
- ▶ Detașați siguranța Fig. 43 (4).
- ▶ Aplicați masca Fig. 43 (5) pe partea mânerului și rabatați în interior.
- ▶ Masca este fixată în poziție.
- ▶ Închideți ușa inferioară.

3.8.16 Aparate cu amortizor de închidere: Montarea amortizorului de închidere superior

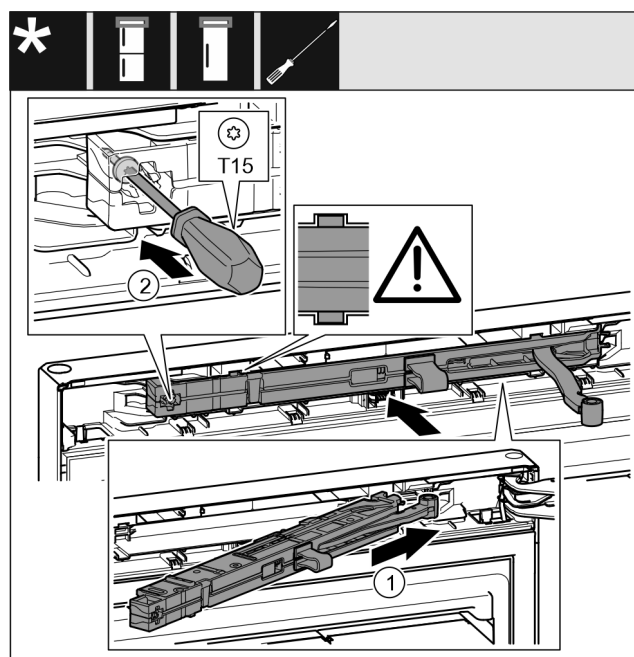


Fig. 44

- ▶ Pe partea suportului de lagăr împingeți înclinat unitatea amortizorului de închidere Fig. 44 (1) până la opritor în degajare.
- ▶ Împingeți complet în interior unitatea amortizorului de închidere.
- ▶ Unitatea amortizorului de închidere este poziționată corect dacă nervura unității amortizorului de închidere este așezată în ghidajul din carcasă.
- ▶ Înșurubați ferm șurubul Fig. 44 (2) cu o șurubelniță.

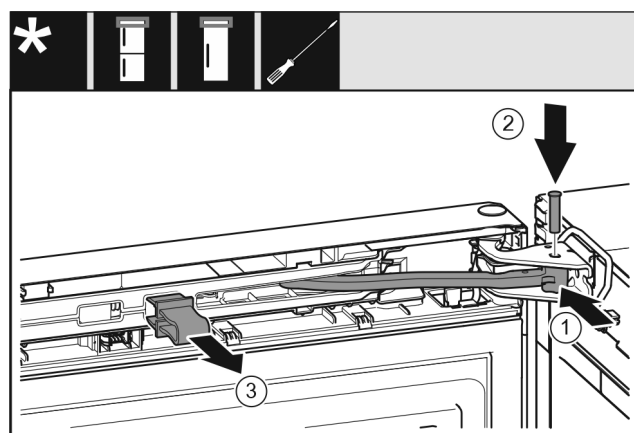


Fig. 45

Ușa este deschisă cu 90°.

- ▶ Rotiți articulația Fig. 45 (1) în suportul de lagăr.
- ▶ Introduceți bolțul Fig. 45 (2) în suportul de lagăr și articulație. Urmăriți ca respectiva camă de fixare să fie așezată corect în canelură.

► Detașați siguranța Fig. 45 (3).

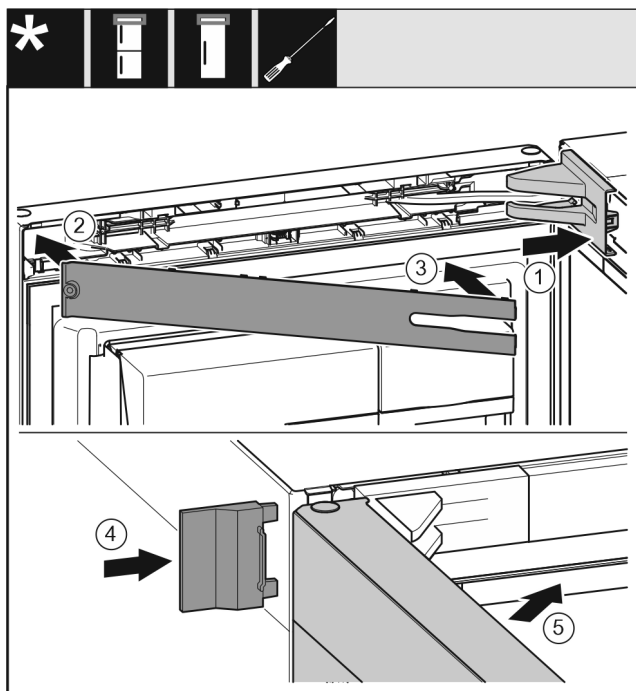


Fig. 46

- Așezați capacul suportului de lagăr Fig. 46 (1) și fixați în poziție, după caz, despărțiți cu precauție prin apăsare.
- Aplicați masca Fig. 46 (2).
- Pivotați spre interior placa Fig. 46 (3) și fixați-o în poziție.
- Montați capacul exterior Fig. 46 (4).
- Închideți ușa superioară Fig. 46 (5).

3.9 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Cotele pentru racordul la alimentarea cu apă sunt cunoscute și sunt respectate.
- Presiunea apei este respectată.
- Alimentarea cu apă pentru aparat are loc prin conducta de apă rece, care suportă presiunea de lucru și este racordată la alimentarea cu apă potabilă.
- Toate aparatele și echipamentele, care sunt utilizate pentru alimentarea cu apă, corespund normelor specifice în vigoare în țara respectivă.
- Partea posterioară a aparatului este accesibilă, astfel încât să puteți racorda aparatul la alimentarea cu apă potabilă.
- Furtunul atașat este utilizat. Toate furtunurile sunt eliminate ca deșeu.
- În piesa de racord a furtunului se află o sită cu garnitură.
- Între conducta flexibilă și racordul la rețeaua de alimentare cu apă se află un robinet de apă, astfel încât în caz de nevoie să puteți întrerupe alimentarea cu apă.
- Robinetul de apă se află în afara zonei din spatele aparatului și este ușor accesibilă. Astfel puteți amplasa aparatul pe cât posibil de aproape de perete și în caz de nevoie puteți strânge rapid robinetul de apă.
- O piesă de legătură între filetul racordului R3/4 și conducta de cupru 1/4" OD este inclusă în furnitura de livrare.
- În piesa de legătură se află o sită cu garnitură. Sita cu garnitură nu este inclusă în furnitura de livrare.
- O **conductă de cupru 1/4" OD** se utilizează, pentru a lega alimentarea cu apă cu supapa electromagnetică. **Aceasta nu este inclusă în furnitura de livrare.**

- Între conducta de cupru 1/4" OD și racordul la rețeaua de alimentare cu apă este instalat un adaptor, astfel încât în caz de nevoie să puteți întrerupe alimentarea cu apă.
- Adaptorul se află în afara zonei din spatele aparatului și este ușor accesibilă. Astfel puteți amplasa aparatul pe cât posibil de aproape de perete și în caz de nevoie puteți strânge rapid robinetul de apă.



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare prin influența apei!

- Înaintea racordării la conducta de apă: Separați aparatul de la priză.
- Înaintea racordării la conductele de alimentare cu apă: Închideți alimentarea cu apă.
- Asigurați-vă că numai personalul de specialitate calificat racordează aparatul la alimentarea cu apă potabilă.



AVERTIZARE

Pericol de intoxicație cauzat de apă impurificată!

- Racordați numai la alimentarea cu apă potabilă.

3.9.1 Racordarea furtunului

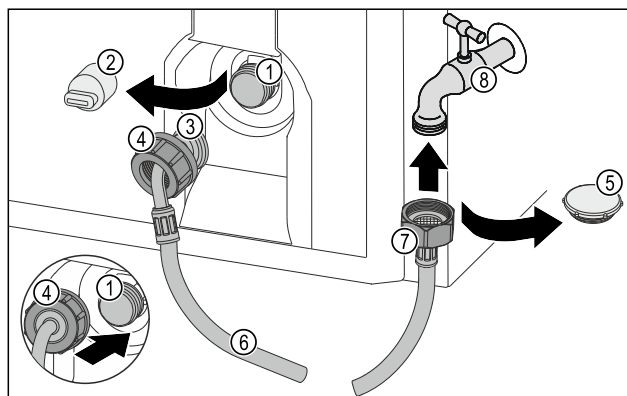


Fig. 47

- | | |
|--|-------------------------|
| (1) Supapa electromagnetică: Supapa electromagnetică se află jos pe partea din spate a aparatului. Aceasta are un filet de racordare R3/4. | (5) Căpăcel de astupare |
| (2) Capac | (6) Furtun |
| (3) Capăt furtun cotit | (7) Capăt furtun drept |
| (4) Piuliță | (8) Robinet de apă |

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de montajul impropriu!

- Nu deteriorați sau îndoiți furtunul la montare.
- Nu deteriorați sau îndoiți furtunul la instalarea aparatului.

Racordați furtunul la aparat:

- Îndepărtați capacul (2).
- Împingeți piulița (4) până la capăt peste capătul cotit al furtunului (3) și țineți-o ferm.

ATENȚIE

Supapă electromagnetică neetanșă din cauza spirelor de filet deteriorate!

Dacă este neetanșă supapa electromagnetică, poate ieși apă.

- Aveți în vedere instrucțiunile următoare pentru montajul piuliței pe supapa electromagnetică.
- Așezați și țineți ferm piulița (4) cu precauție pe supapa electromagnetică (1).

Instalarea și racordarea

- ▶ Înșurubați piulița (4) cu mâna pe filet, până când este atinsă o poziție mai sigură și fixă.
- ▶ Furtunul este racordat la aparat.

Racordați furtunul la robinetul de apă:

- ▶ Îndepărtați capacul Fig. 47 (5).
- ▶ Atașați capătul furtunului drept Fig. 47 (7) pe robinetul de apă Fig. 47 (8).
- ▶ Strângeți ferm piulița pe capătul furtunului drept Fig. 47 (7) în sens orar.
- ▶ Furtunul este racordat la robinetul de apă.

3.9.2 Verificarea sistemului de apă

Înainte să instalați aparatul complet, Liebherr recomandă verificarea etanșeității sistemului de apă.

- ▶ Deschideți lent robinetul de apă.
- ▶ Verificați dacă furtunurile, alimentarea cu apă și racordurile sunt etanșe.
- ▶ Sistemul de apă este verificat privind etanșeitatea.
- ▶ Sistemul de apă este etanș: Puteți instala aparatul complet.


Indicație

IceMaker: Înainte de prima folosire trebuie să curățați IceMaker. (a se vedea Quick Start Guide sau instrucțiunile de utilizare)

3.10 Montarea distanțierelor de perete*

Cu distanțierele de perete, aparatul dumneavoastră realizează consumul de energie declarat și nu se formează apă de condens în cazul unei umidități ambiante ridicate. Aparatul este complet funcțional când nu se utilizează distanțierele de perete, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Dacă utilizați distanțierele de perete se mărește adâncimea aparatului cu aprox. 15 mm.*

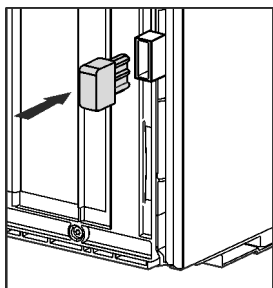

- ▶ Aparatul cu distanțierele de perete atașate: Montați distanțierele de perete pe partea din spate a aparatului, în partea de jos, în stânga și în dreapta.

3.11 Instalarea aparatului



PRECAUȚIE

Pericol de vătămare cauzat de aparatul greu!

- ▶ Aparatul se va transporta de două persoane la locul său de instalare.



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare sau deteriorare a aparatului*!

Ușa se poate lovi de perete și poate fi astfel deteriorată. În cazul ușilor de sticlă, sticla deteriorată poate provoca vătămări!

- ▶ Protejați ușa contra lovirii de perete. Instalați pe perete opritoare de ușă, de exemplu opritoare din pâslă.
- ▶ De la serviciul de asistență a clienților se poate comanda ulterior un limitator de deschidere a ușii la 90°.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

- ▶ Când configurați aparatul: Nu îndoiți, nu ciupiți și nu deteriorați cablul de conectare la rețea.
- ▶ Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu și deteriorare!

- ▶ Nu amplasați pe combină aparate care emit căldură, de exemplu cuptoare cu microunde, prăjitoare de pâine etc.!

Asigurați-vă că următoarele cerințe sunt respectate:

- ☐ Deplasați aparatul exclusiv în stare neîncărcată.
- ☐ Instalați aparatul exclusiv cu ajutor.
- ▶ Scoateți cablul de conectare la rețea din pachetul de accesorii.
- ▶ Introduceți complet mufa IEC a cablului de conectare la rețeaua electrică în fișa din spatele aparatului. Asigurați-vă că mufa IEC este bine așezată.
- ▶ Dacă este necesar, aduceți ștecherul de alimentare la o priză liber accesibilă cu ajutorul unui cablu.

3.12 Alinierea aparatului

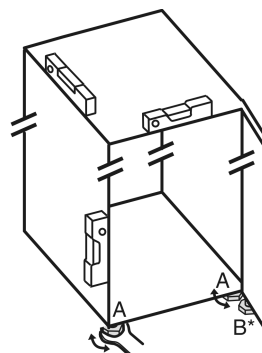


Fig. 48

- ▶ Extrageți prin rotire picioarele reglabile Fig. 48 (A) cu cheia fixă atașată și cu ajutorul unei nivele cu apă, până când aparatul este fix și aliniat plan.



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare și deteriorare prin răsturnare aparatului!

Dacă piciorul reglabil suplimentar de la suportul de lagăr inferior nu este așezat corect pe sol, ușa se poate răsturna. Acest lucru poate duce la prejudicii materiale și vătămări.

- ▶ Extrageți prin rotire piciorul reglabil suplimentar la suportul de lagăr conform instrucțiunilor.
- ▶ Extrageți prin rotire piciorul reglabil Fig. 48 (B) de la suportul de lagăr cu cheia fixă atașată, până când acesta atinge solul.
- ▶ Continuați să rotiți piciorul reglabil Fig. 48 (B) cu 90°.
- ▶ Aparatul este aliniat.

3.13 După instalare

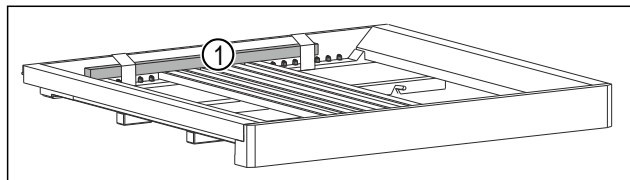


Fig. 49 *

- ▶ Îndepărtați bara de lemn Fig. 49 (1)*
- ▶ Îndepărtați toate piesele siguranței de transport.
- ▶ Îndepărtați foliile protectoare de pe partea exterioară a carcasei.
- ▶ Îndepărtați foliile protectoare de pe profilurile decorative.*
- ▶ Îndepărtați foliile de protecție de pe peretele posterior din oțel superior.
- ▶ Curățați aparatul. (A se vedea instrucțiunile de utilizare)
- ▶ Notați tipul (modelul, numărul), notația aparatului, numărul de aparat/de serie, data cumpărării și adresa reprezentantului comercial.

3.14 Instalarea mai multor aparate

Aparatele sunt dezvoltate pentru diferite tipuri de instalare. Dacă doriți să instalați mai multe aparate unul lângă altul sau unul deasupra celuilalt, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele cerințe:



- ☐ Așezați unul lângă altul sau unul peste altul numai aparatele proiectate în acest scop.
- ☐ Respectați indicațiile și tabelul următor.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!

- ▶ Nu instalați aparatul direct lângă un alt frigider/congelator.

Model	Condiții de instalare
Toate modelele	individual
Modele, a căror denumire de model începe cu S....	Side-by-Side (SBS)

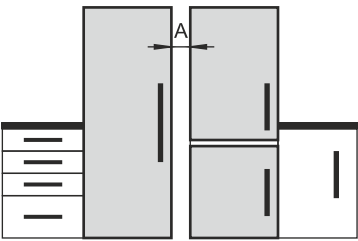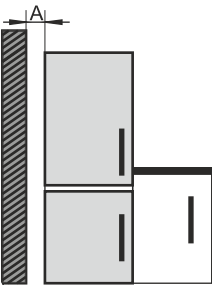Model	Condiții de instalare
Modele fără încălzire pe peretele lateral	 Unul lângă altul: Așezați aparatele la o distanță A de 70 mm între ele. Dacă nu păstrați această distanță, se va forma condens pe pereții laterali dintre aparate.  Pe un perete exterior: Așezați aparatele aliniate, unul lângă altul, la distanța A. Dacă nu păstrați această distanță, se poate forma condens pe peretele lateral al aparatului.

Modele și modul lor de configurare

Asamblați aparatele în conformitate cu instrucțiunile de montaj separate.

3.15 Integrarea aparatului într-o linie de bucătărie

Puteți integra aparatului într-o linie de bucătărie. Totodată aveți în vedere următoarele condiții de instalare:

- Dacă montați un dulap suspendat deasupra aparatului, trebuie să luați în considerare o secțiune transversală de ventilare cu adâncimea corespunzătoare pe partea posterioară a dulapului suspendat.
- Dacă instalați aparatul cu balamalele lângă un perete, trebuie să luați în considerare distanța față de partea aparatului.
- Pentru a asigura o deschidere completă a ușii, aparatul trebuie să depășească grosimea frontală. În funcție de adâncimea nișei, aparatul poate ieși mai mult în afară.

Indicație

De la serviciul de asistență a clienților se poate procura un set de limitare a unghiului de deschidere a ușii la 90°, pentru aparatele cu sistem de amortizare la închidere.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

- ▶ Când configurați aparatul: Nu îndoiți, nu ciupiți și nu deteriorați cablul de conectare la rețea.
- ▶ Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Priza este ușor accesibilă și nu se află în spatele aparatului.

Instalarea și racordarea

- ❑ Cerințele de ventilație sunt respectate. (vezi 3.3 Cerințe de ventilație)
- ❑ Cotele de racord nu sunt luate în considerare. (vezi 3.17 Racordarea aparatului la alimentarea electrică)
- ❑ Distanțierile de perete sunt montate.*

3.15.1 Cotele nișei pentru aparate cu mâner tip pârghie

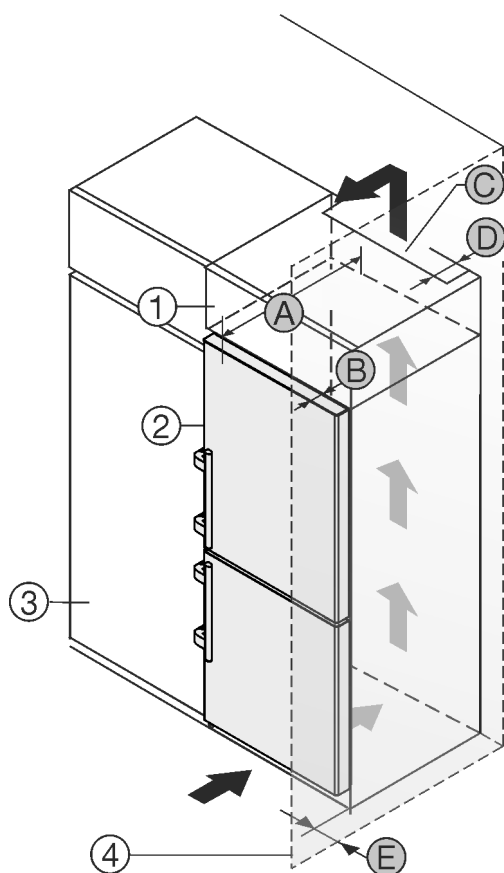


Fig. 50

- | | |
|------------------------|---|
| (1) Dulap suspendat | (B) Adâncime ușă |
| (2) Aparat | (C) Secțiune transversală de ventilație |
| (3) Dulap de bucătărie | (D) Distanță la partea posterioară a aparatului |
| (4) Perete | (E) Distanță la partea aparatului |
| (A) Adâncime aparat | |

Aparate cu mâner tip pârghie:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

Aparate cu mâner tip pârghie și fațadă din sticlă / piatră:*	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x La aparatele cu distanțierile de perete, cota se mărește cu 15 mm.*

3.16 Evacuarea ambalajului la deșuri



AVERTIZARE

Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare și a foliilor!

► Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalare.

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:

- Carton ondulat/Carton
 - Piese din polistiren expandat
 - Folii și pungi din polietilenă
 - Benzi de legare din polipropilenă
 - Rame de lemn fixate cu cuie și geam de polietilenă*
- Predați materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.

3.17 Racordarea aparatului la alimentarea electrică



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare și vătămare din cauza aparatului deteriorat sau a conductorului de legătură la rețea deteriorat!

Pericol de moarte și vătămări prin tăiere. Dacă aparatul sau conductorul de legătură la rețea au fost deteriorate în timpul transportului, puteți suferi un electrocutare fatală. De asemenea, puteți suferi tăieturi la piesele deteriorate ale carcasei aparatului.

- Verificați dacă aparatul și conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate după transport.
- Nu utilizați în niciun caz aparatul dacă acesta sau conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate.
- Luați legătura cu centrul de service.

Racordați aparatul cu ajutorul conductorului de racord la rețea livrat separat la rețeaua electrică. Conductorul de racord la rețea are la un capăt o mufă de putere redusă și la celălalt capăt o fișă de rețea.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul și conductorul de racord la rețea sunt nedeteriorate.
- Aparatul este instalat în conformitate cu prevederile. (vezi 3.10 Montarea distanțierilor de perete*)
- Cerințele privind racordul electric sunt respectate.
- Cotele privind racordul în conformitate cu prevederile sunt cunoscute și respectate. (vezi 3.4 Cote de racord pentru alimentarea electrică)
- Tensiunea rețelei și frecvența corespund indicațiilor de pe plăcuța de fabricație.
- Priza este legată la pământ conform prescripțiilor și protejată printr-o siguranță electrică.
- Curentul de declanșare a siguranței se situează între 10 A și 16 A.
- Priza este ușor accesibilă și nu se află în spatele aparatului. (vezi 3.4 Cote de racord pentru alimentarea electrică)

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de funcționarea improprie! Deteriorare componentelor electrice ale aparatului.

► Utilizați exclusiv conductorul de legătură la rețea din pachetul de livrare.



AVERTIZARE


Pericol de incendiu cauzat de racordarea improprie!

Provocare de arsuri.

Deteriorări la aparat.

► Nu utilizați cabluri prelungitoare.

► Nu utilizați bare de distribuție.

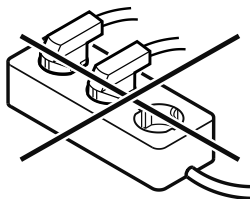

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de racordarea improprie!

Deteriorări la aparat.

► Nu racordați aparatul la invertoare, ca de ex. instalații fotovoltaice și generatoare pe benzină.

► Racordați fișa de rețea a conductorului de racord la rețea la alimentarea cu tensiune. Aveți în vedere stabilitatea fișei de rețea în priză.

► Logo-ul Liebherr apare pe display.

► Afișajul trece pe simbolul Standby.

► Dacă în interval de 60 secunde nu se realizează nicio acțiune: Simbolul Standby se estompează sau dispare.

► Aparatul este racordat. Pentru prima punere în funcțiune a se vedea capitolul următor sau instrucțiunile de utilizare.

4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

Operați aparatul dumneavoastră cu display-ul Touch & Swipe. Cu display-ul Touch & Swipe (în continuare denumit display) selectați funcțiile aparatului prin atingere sau glisare. Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.

4.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor

În figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu display-ul. Următorul tabel descrie aceste simboluri.

Simbol	Descriere
	Atingeți scurt display-ul: Activați/dezactivați funcția. Confirmați selecția. Deschideți submeniul.
	Atingeți display-ul cu o indicare a timpului indicată (de ex. timp de 3 secunde): Activați/dezactivați funcția sau valoarea.
	Glisați spre dreapta sau spre stânga: Navigați în meniu.

Simbol	Descriere
	Atingeți scurt simbolul înapoi: Săriți înapoi un nivel de meniu.
	Atingeți simbolul înapoi timp de 3 secunde: Săriți înapoi la afișajul de status.
	Săgeată cu ceas: Durează mai mult de 10 secunde, până când apare următorul afișaj pe display.
	Săgeată cu indicarea timpului: Durează timpul indicat, până când apare următorul afișaj pe display.
	Simbolul "Deschidere meniu de setări": Navigați la meniul de setări și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul de setări la funcția dorită. (vezi 4.2.1 Deschidere meniu de setări)
	Deschideți simbolul "Meniu extins": Navigați la meniul extins și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul extins la funcția dorită. (vezi 4.2.2 Deschidere meniu extins)
Nicio acțiune într-un interval de 10 secunde	Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.
Închideți ușa și deschideți-o din nou.	Dacă închideți ușa și o deschideți imediat din nou, afișajul sare direct înapoi la afișajul de status.

Observație: Figurile display-ului sunt reprezentate cu noțiuni în engleză.

4.2 Meniuri

Funcțiile aparatului sunt distribuite în meniuri diferite:

Meniu	Descriere
Meniu principal	Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniul principal. De aici navigați la cele mai importante funcții ale aparatului, la meniul de setări și la meniul extins.
 Meniu de setări	Meniul de setări conține funcții suplimentare ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră.
Meniul extins	Meniul extins conține funcții speciale ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. Accesul la meniul extins este protejat prin codul numeric 1 5 1 .

Punere în funcțiune

4.2.1 Deschidere meniu de setări

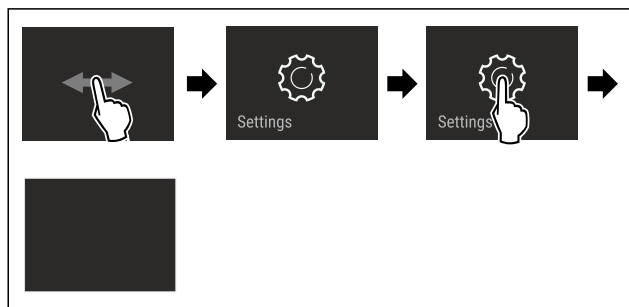


Fig. 51 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Meniul de setare este deschis.
- ▶ Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

4.2.2 Deschidere meniu extins




Fig. 52

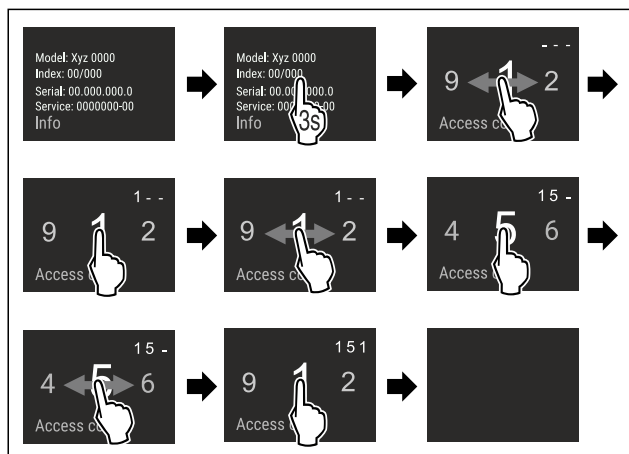


Fig. 53 Reprezentare exemplificatoare, accesul cu codul numeric 151

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Meniul extins este deschis.
- ▶ Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

4.3 Mod de repaus

Dacă nu atingeți display-ul timp de 1 minut, acesta trece în modul de repaus. În modul de repaus este atenuată luminozitatea afișajului.

4.3.1 Încheiere mod de repaus

- ▶ Atingeți scurt display-ul cu degetul.
- ▶ Modul de repaus este încheiat.

5 Punere în funcțiune

5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aparatul este instalat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.

- ❑ Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtate.
- ❑ Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.
- ❑ Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe este cunoscut. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Conectați aparatul prin intermediul display-ului Touch & Swipe:

- ▶ Dacă display-ul este în modul de repaus: Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

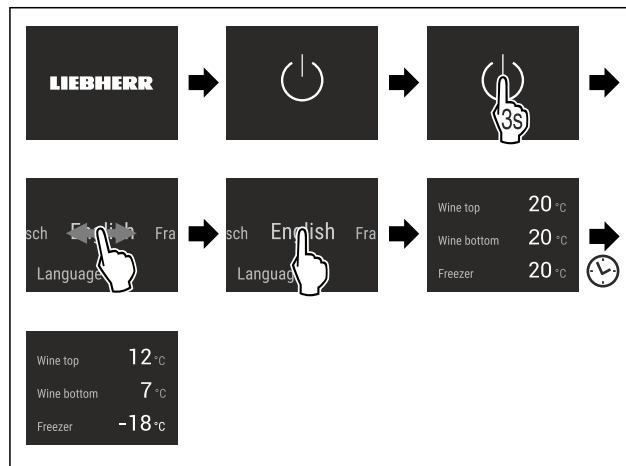


Fig. 54 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Apare afișajul de status.
- ▶ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată din fabrică.
- ▶ Aparatul pornește în modul demo (apare afișajul de status cu DEMO): Dacă aparatul pornește în modul demo, puteți dezactiva modul demo în interval de 5 minute. (vezi Mod demo)

Informații suplimentare:

- Puneți în funcțiune IceMaker. (vezi 5.2 Punere în funcțiune IceMaker)
- Puneți în funcțiune SmartDevice. (vezi 2.3 SmartDevice) și (vezi WLAN)

Indicație

Producătorul recomandă:

- ▶ Depozitați **produsele de congelat** la -18 °C sau la temperaturi mai scăzute.
- ▶ Respectați indicațiile privind depozitarea. (vezi 6.1 Indicații privind depozitarea)

Indicație

Puteți obține accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Punere în funcțiune IceMaker

Dacă este dotat aparatul dumneavoastră cu un IceMaker, **înainte de prima folosire** trebuie să curățați IceMaker.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Racordul de apă este stabilit. Vezi Installation Guide sau manualul de montaj.
- ❑ Aparatul este complet racordat.
- ▶ Curățați IceMaker. (vezi 10.4.5 Curățarea IceMaker)

6 Depozitare

6.1 Indicații privind depozitarea



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de aparate electrice!

Dacă utilizați aparate electrice în spațiul de alimente al aparatului dumneavoastră, acestea pot provoca un incendiu.

- Nu utilizați aparate electrice în spațiul de alimente al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- Mențineți întotdeauna libere fantele.

Respectați următoarele prescripții referitoare la depozitare:

- În congelator: Ambalați bine alimentele.
- Ambalați carnea crudă sau peștele crud în recipiente curate, închise. Acest lucru împiedică carnea sau peștele să atingă alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Păstrați lichidele în recipiente închise.
- Depozitați alimentele la distanță unele de altele, astfel încât aerul să circule bine.
- În compartimentul pentru vin: Deplasați suprafețele de depunere în funcție de înălțimea necesară.
- În compartimentul pentru vin: Respectați încărcarea maximă. (vezi 11.1 Date tehnice)
- Depozitați alimentele corespunzător indicațiilor de pe ambalaj.
- Respectați întotdeauna termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

Indicație

Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

6.2 Congelator

Aici se setează la -18 °C o climă de depozitare uscată, înghețată. Climatul de depozitare înghețat este adecvat pentru depozitarea alimentelor congelate și produselor congelate timp de câteva luni, pentru producerea cuburilor de gheață sau pentru congelarea alimentelor proaspete.

6.2.1 Congelarea alimentelor

Cantitate de congelare

Într-un interval de 24 ore puteți congela o cantitate maximă de alimente proaspete egală cu cea indicată pe plăcuța de fabricație (vezi 11.5 Plăcuță de fabricație) la rubrica „Capacitate de congelare ... kg/24h”.

Pentru a congela rapid și complet alimentele, respectați următoarele cantități pe pachet:

- Fructe și legume, până la 1 kg
- Carne, până la 2,5 kg

Congelarea alimentelor cu SuperFrost

În funcție de cantitatea de congelare puteți activa SuperFrost înainte de congelare, pentru a obține temperaturi de congelare mai scăzute. (vezi SuperFrost)

- Activați SuperFrost, dacă cantitatea de congelare este mai mare de aprox. 2 kg.

Momentul, în care activați SuperFrost, este dependent de cantitatea de congelare:

Cantitate de congelare	Momentul pentru activarea SuperFrost
Cantitate de congelare mică	Activați SuperFrost cu aproximativ 6 ore înainte de congelare. Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, puteți rearanja alimentele.
Cantitate maximă de congelare	Activați SuperFrost cu aproximativ 24 ore înainte de congelare. Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, puteți rearanja alimentele.

Disponerea alimentelor



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă!

Sticlele și dozele cu băuturi se pot sparge dacă îngheață.

Acest lucru este valabil în special pentru băuturile carbogazoase.

- Congelați sticlele și dozele cu băuturi numai dacă ați activat funcția BottleTimer în aplicația SmartDevice.

Cantitate de congelare	Disponerea alimentelor
Cantitate de congelare mică	Dispuneți alimentele ambalate în sertarul situat cel mai sus. Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.
Cantitate maximă de congelare	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele, însă dispuneți în sertarul situat cel mai jos numai produsele alimentare deja congelate rapid. Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.

6.2.2 Dezghețarea alimentelor



AVERTIZARE

Pericol de toxinfecție alimentară!

- Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.

- Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.

Puteți dezgheța alimente în diferite moduri:

- într-un frigider
- în cuptorul cu microunde
- în cuptor/cuptor cu aer cald
- la temperatura camerei
- Scoateți numai câte alimente sunt necesare.

6.3 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

6.3.1 Congelator

Valori orientative pentru durata depozitării alimentelor proaspete		
Înghețată	la -18 °C	2 până la 6 luni
Mezeluri, șuncă	la -18 °C	2 până la 3 luni
Pâine, produse de panificație	la -18 °C	2 până la 6 luni
Vânat, carne de porc	la -18 °C	6 până la 9 luni
Pește, gras	la -18 °C	2 până la 6 luni
Pește, slab	la -18 °C	6 până la 8 luni
Brânză	la -18 °C	2 până la 6 luni
Carne de pasăre, carne de vită	la -18 °C	6 până la 12 luni
Legume, fructe	la -18 °C	6 până la 12 luni

7 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.
- Nu amplasați aparatul expus la lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau altele asemenea.
- Dacă amplasați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambiant (vezi 2.4 Domeniul de utilizare a aparatului). La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.

8 Deservire

8.1 Elementele de operare și de afișare

8.1.1 Afișaj de status

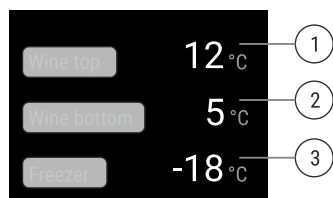


Fig. 55 Afișajul de status arată temperatura reală.

- (1) Indicator de temperatură în zona inferioară pentru vin (2) Indicator de temperatură în zona superioară pentru vin (3) Indicator de temperatură pentru congelator

Afișajul de status arată temperatura reală și este afișajul de ieșire. De acolo se realizează navigarea la funcții și setări.

8.1.2 Simboluri de afișare

Simbolurile de afișare oferă informații despre starea actuală a aparatului.

Simbol	Starea aparatului
	Standby Aparatul sau zona de temperatură este deconectată.
	Numărul care pulsează Aparatul funcționează. Temperatura pulsează până când este atinsă valoarea setată.
	Simbol care pulsează Aparatul funcționează. Este efectuată setarea.

8.2 Funcțiile aparatului

8.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului

Funcțiile aparatului sunt setate din fabricație, astfel încât aparatul dumneavoastră să fie complet funcțional.

Înainte să modificați, activați sau dezactivați funcțiile aparatului asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Ați citit și înțeles descrierile referitoare la modul de funcționare al display-ului. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)
- ❑ V-ați familiarizat cu elementele de operare și afișare ale aparatului dumneavoastră.

Oprirea și pornirea aparatului

Această funcție permite oprirea și pornirea întregului aparat.

Oprirea aparatului

Dacă deconectați aparatul, setările pe care le-ați făcut anterior sunt salvate.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Instrucțiunile de lucru (vezi 12 Scoaterea din funcțiune) sunt executate.



Fig. 56

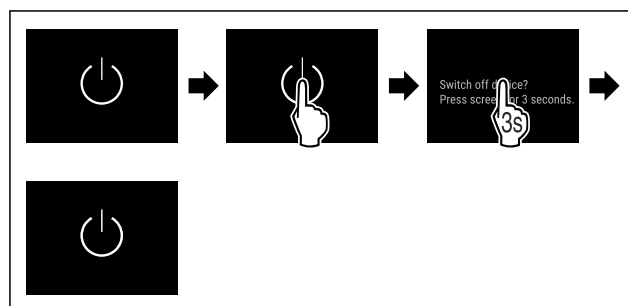


Fig. 57

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Aparatul este oprit.
- Simbolul Standby apare pe display.
- Display-ul devine negru.

Pornirea aparatului

- Dacă display-ul se află pe modul de repaus:
▶ Atingeți scurt display-ul.

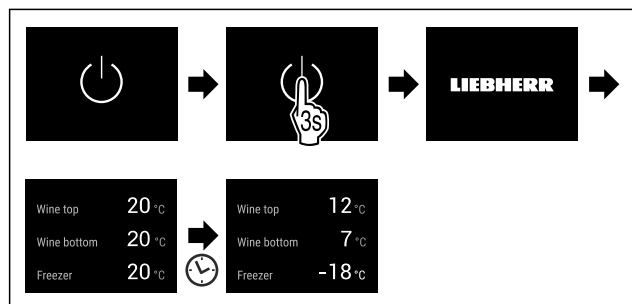


Fig. 58 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
Dacă aparatul pornește în modul demo:
▶ Dezactivați modul demo. (vezi Dezactivarea modului demo)
▶ Aparatul este pornit.
▶ Setările efectuate anterior sunt restabilite.
▶ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată.

Deconectarea și conectarea zonei de temperatură

Puteți să deconectați zonele individuale de temperatură ale aparatului separat unele de celelalte.

Mod de utilizare:

- Curățare

Deconectarea zonei pentru vin

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Compartimentul pentru vin este golit.

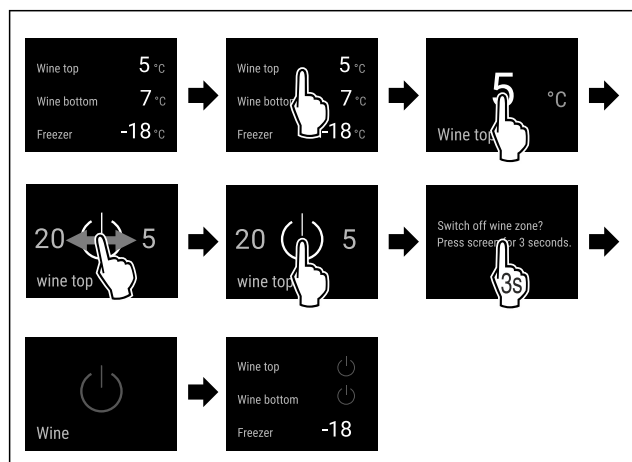


Fig. 59 Reprezentare exemplificatoare pentru zona pentru vin

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▶ Întregul compartiment pentru vin este deconectat.

Conectarea zonei pentru vin

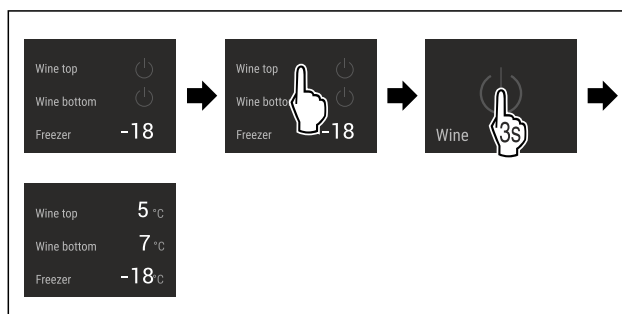


Fig. 60 Reprezentare exemplificatoare pentru zona pentru vin

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▶ Compartimentul pentru vin este conectat.
▶ Toate zonele pentru vin se răcesc la ultima temperatură setată.

12 °C Temperatură

Cu această funcție setați temperatura.

Temperatura depinde de următorii factori:

- Frecvența deschiderii ușii
- Durata deschiderii ușii
- Temperatura ambientală de la locația de montare
- Tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

Zona de temperatură	Temperatura setată din fabricație	Setare recomandată
12 °C Compartiment pentru vin	12 °C	În funcție de sortimentul de vin
-18 °C Congelator	-18 °C	-18 °C

Setarea temperaturii în compartimentul pentru vin

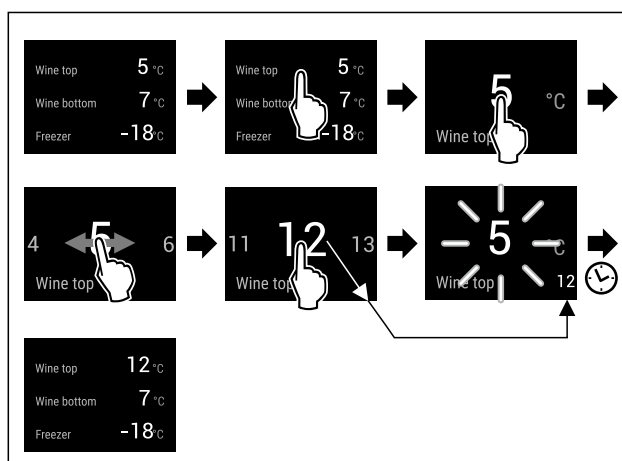


Fig. 61 Reprezentare exemplificatoare: Setări temperatura în compartimentul pentru vin superior.

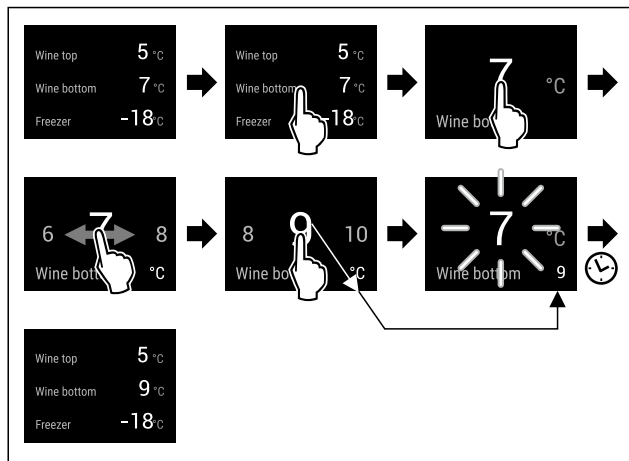


Fig. 62 Reprezentare exemplificatoare: Setați temperatura în compartimentul pentru vin inferior.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Temperatura este setată.

Reglarea temperaturii din congelator

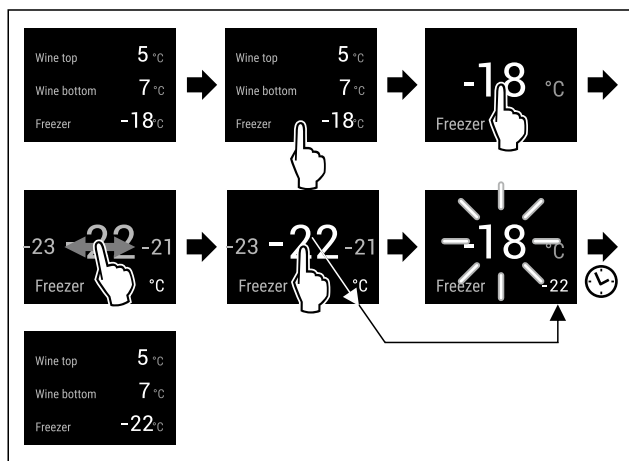


Fig. 63 Reprezentare exemplificatoare

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Temperatura este setată.



SuperFrost

Cu această funcție activați sau dezactivați SuperFrost. Dacă activați SuperFrost, aparatul crește puterea de congelare. Puteți obține astfel temperaturi de congelare mai scăzute.

Mod de utilizare:

- Congelați alimentele proaspete rapid până la straturile din profunzime. Acest lucru asigură păstrarea valorii nutritive, a aspectului și a gustului alimentelor.
- Majorați rezervele de frig în produsele de congelat depozitate, înainte ca aparatul să fie decongelat.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Dacă ușa este deschisă prea mult timp, de ex. pentru că puneți înăuntru alimente, aparatul verifică automat dacă temperatura efectivă din aparat coincide cu temperatura setată. Dacă diferența depășește o anumită valoare, aparatul răcește automat mai puternic. Ca urmare, temperatura afișată pe display ar putea fi mai ridicată decât temperatura efectivă din aparat. Acest lucru este normal și aparatul dumneavoastră funcționează fără erori.

Activare SuperFrost

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Se iau în considerare cantitatea de congelare și timpul de activare a funcției SuperFrost. (vezi Congelarea alimentelor cu SuperFrost)



Fig. 64



Fig. 65

- Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

- Activați cu aplicația SmartDevice.

- SuperFrost este activat.
- Indicatorul de temperatură devine albastru.

Dezactivare SuperFrost

SuperFrost va fi dezactivată automat după 56 până la 72 de ore, în funcție de cantitatea produselor alimentare introduse. Puteți dezactiva însă SuperFrost și manual în orice moment:



Fig. 66



Fig. 67

- Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

- Dezactivați cu aplicația SmartDevice.

- SuperFrost este dezactivat.
- Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.
- Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



PartyMode

Cu această funcție activați sau dezactivați PartyMode. PartyMode activează diferite funcții, care sunt utile pentru o petrecere.

PartyMode activează următoarele funcții:

- SuperFrost (vezi SuperFrost)
- IceMaker cu MaxIce (vezi IceMaker / MaxIce)

Puteți seta individual și flexibil toate funcțiile enumerate. Dacă dezactivați PartyMode, sunt respinse toate modificările.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare PartyMode

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 5.2 Punere în funcțiune IceMaker)



Fig. 68

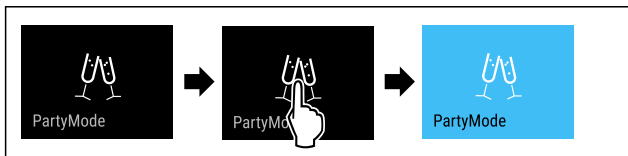


Fig. 69

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ PartyMode și funcțiile aferente sunt activate.
- ▶ Indicatorul de temperatură devine albastru.
- ▶ Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.

Dezactivare PartyMode

PartyMode va fi dezactivată automat după 24 de ore. Puteți dezactiva însă PartyMode și manual în orice moment:



Fig. 70

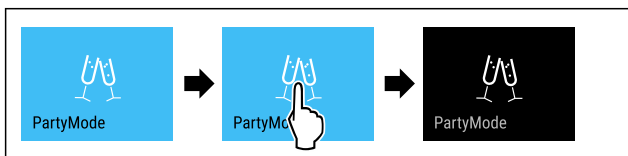


Fig. 71

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ PartyMode este dezactivat.
- ▶ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil: Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.

SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreiești ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

Starea aparatului la SabbathMode activ
Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.
Toate funcțiile de pe display exceptând funcția Dezactivarea SabbathMode sunt blocate.
Toate funcțiile rămân active.
Display-ul rămâne iluminat, dacă închideți ușa.

Starea aparatului la SabbathMode activ
Iluminarea interioară este dezactivată.
Atenționările nu sunt executate. Intervalul de timp setat este oprit.
Atenționările și avertizările nu sunt afișate.
Nu există o alarmă a ușii.
Nu există o alarmă de temperatură.
IceMaker este scos din funcțiune.
După o pană de curent aparatul se întoarce în SabbathMode.

Starea aparatului

Indicație

Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

O listă despre aparatele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

Activare SabbathMode




Fig. 72

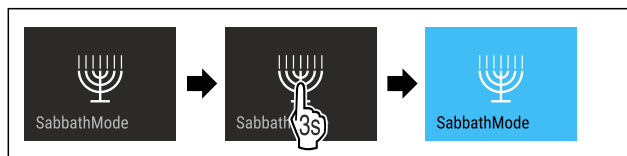


Fig. 73

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ SabbathMode este activat.
- ▶ Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.

Dezactivare SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivată automat după 80 de ore. Puteți dezactiva însă SabbathMode și manual în orice moment:

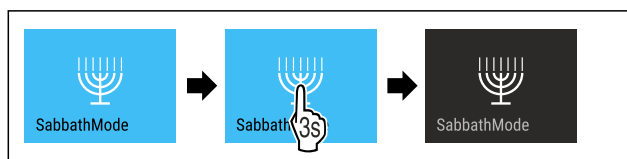


Fig. 74

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ SabbathMode este dezactivat.

EnergySaver

Cu această funcție activați sau dezactivați modul de economie energetică. Dacă activați modul de economie energetică, consumul de energie scade, iar temperatura crește în aparat. Alimentele rămân proaspete, dar termenul de valabilitate este scurtat.

EnergySaver activare



Fig. 75

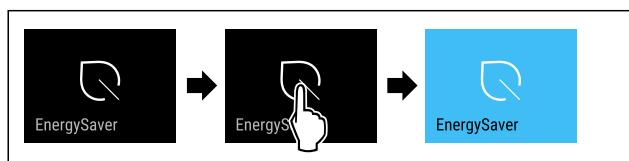


Fig. 76

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Modul de economisire a energiei este activat.

Dezactivare EnergySaver



Fig. 77

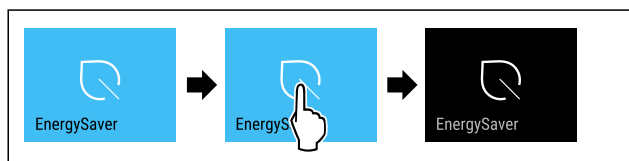


Fig. 78

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Modul de economisire a energiei este dezactivat.



IceMaker / MaxIce

Cu funcția IceMaker activați sau dezactivați producerea de cuburi de gheață. Cu funcția MaxIce creșteți cantitatea de cuburi de gheață pentru IceMaker. MaxIce este dezactivat automat după 48 de ore. Puteți dezactiva însă MaxIce și manual în orice moment: (vezi Dezactivare MaxIce)

Mai multe informații despre cantitățile de cuburi de gheață:	(vezi 11.1 Date tehnice)
Informații suplimentare privind alimentarea cu apă a IceMaker:	(vezi Alimentarea cu apă a IceMaker)
Informații suplimentare privind curățarea conductelor de la IceMaker:	(vezi TubeClean)

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activarea IceMaker

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Alimentarea cu apă la racordul de apă fix este realizată. A se vedea manualul de montaj.
- ☐ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 9.3 IceMaker)

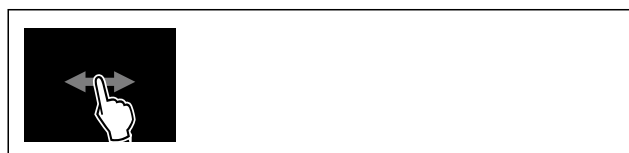


Fig. 79

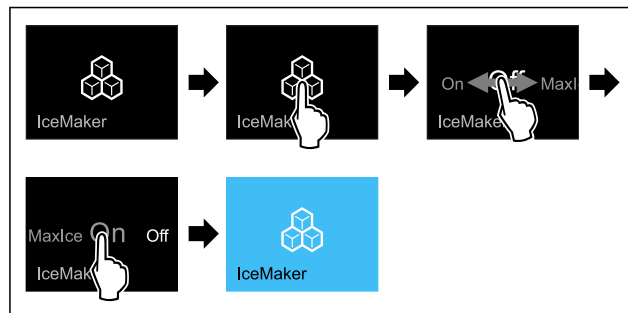


Fig. 80

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau-
- ▶ Activați cu aplicația SmartDevice.
- ▶ IceMaker este activat. Poate dura până la 24 de ore până când IceMaker produce primele cuburi de gheață.

Activarea IceMaker cu MaxIce

Dacă nu ați activat încă în prealabil funcția IceMaker, asigurați-vă, că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- ☐ Alimentarea cu apă la racordul de apă fix este realizată. A se vedea manualul de montaj.
- ☐ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 9.3 IceMaker)

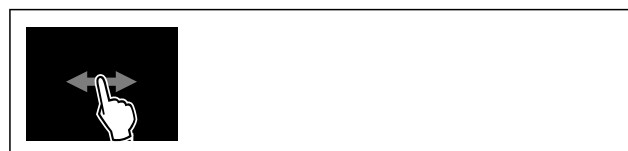


Fig. 81

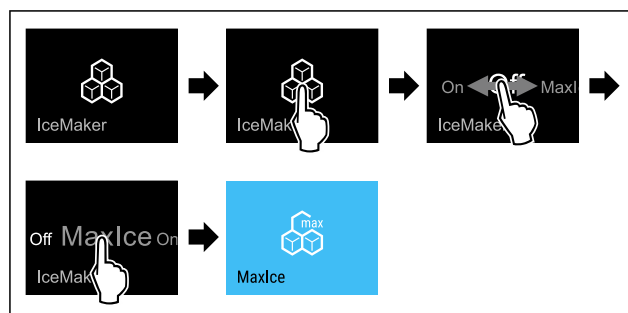


Fig. 82

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau-
- ▶ Activați cu aplicația SmartDevice.
- ▶ IceMaker cu MaxIce este activat.

Schimbarea între IceMaker și MaxIce

Dacă ați activat IceMaker și doriți să schimbați pe MaxIce:

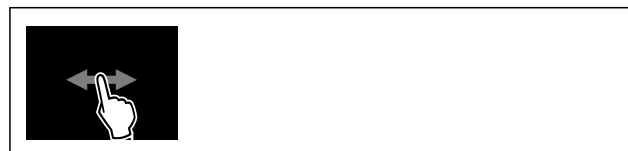


Fig. 83

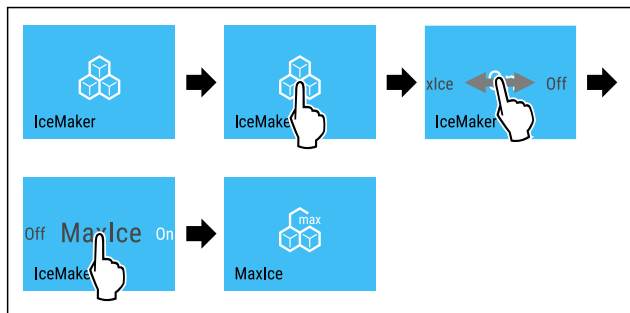


Fig. 84

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ IceMaker cu MaxIce este activat.

Dacă ați activat MaxIce și doriți să schimbați pe IceMaker:



Fig. 85

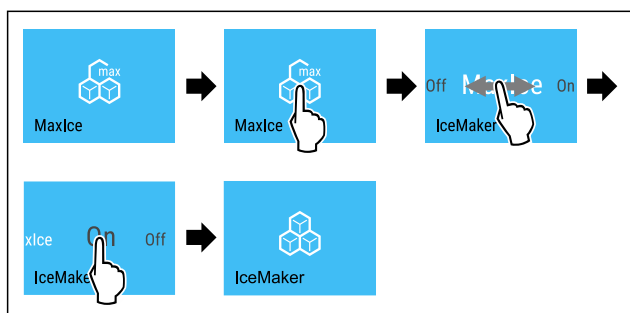


Fig. 86

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ IceMaker este activat.
- ▶ MaxIce este dezactivat.

Dezactivarea IceMaker și MaxIce

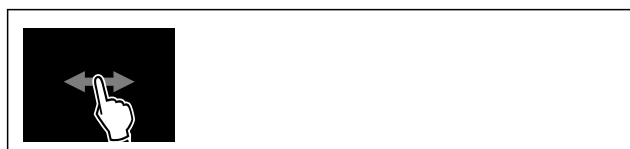


Fig. 87

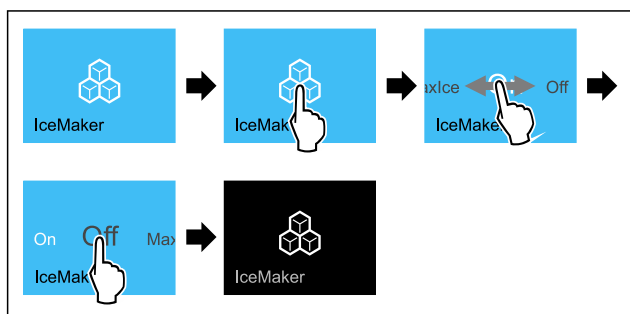


Fig. 88 Reprezentare exemplificativă cu funcția IceMaker activă

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau-
- ▶ Dezactivați cu aplicația SmartDevice.
- ▶ IceMaker și MaxIce sunt dezactivate.
- ▶ Producția curentă de cuburi de gheață va fi încheiată.
- ▶ IceMaker se oprește automat.

Dezactivare MaxIce

- ▶ Activați IceMaker. (vezi Activarea IceMaker)
- ▶ MaxIce este dezactivat.
- ▶ IceMaker este activat.
- ▶ Dezactivați IceMaker și MaxIce: (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)

5

Alimentarea cu apă a IceMaker

Cu această funcție setați alimentarea cu apă. Alimentarea cu apă reglează cantitatea admisă de apă. Puteți modifica alimentarea cu apă, dacă aceasta nu se potrivește cu presiunea apei și cu mărimea cuburilor de gheață produse. Alimentarea cu apă este setată la livrarea de la furnizor pe valoarea 4. Puteți alege o valoare de la 1 (cantitatea de alimentare cea mai mică) până la 8 (cantitatea de alimentare cea mai mare).

Setarea alimentării cu apă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 5.2 Punere în funcțiune IceMaker)
- ☐ IceMaker este activat. (vezi IceMaker / MaxIce)



Fig. 89

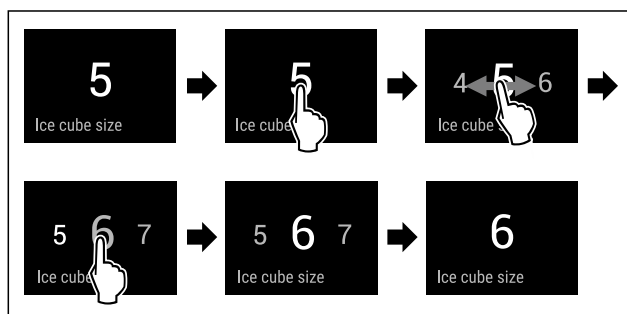


Fig. 90 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la valoarea 5 la valoarea 6.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Alimentarea cu apă este setată.



TubeClean

Cu această funcție activați sau dezactivați TubeClean. Dacă activați TubeClean, conductele aparatului IceMaker se curăță.

TubeClean activare

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Este pregătită curățarea IceMaker. (vezi 10.4.5 Curățarea IceMaker)
- ☐ Este pregătit un recipient gol cu o capacitate de 1,5 l și cu o înălțime maximă de 10 cm.
- ▶ Așezați recipientul în sertar sub IceMaker.



Fig. 91

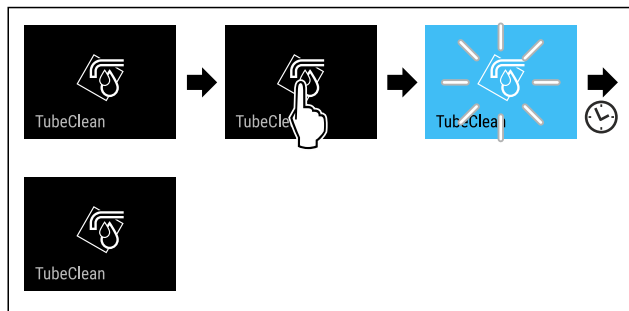


Fig. 92

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ TubeClean este activat.
- ▶ Procesul de curățare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când procesul de curățare se încheie automat după 60 de minute.
- ▶ Când ciclul de curățare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

Dezactivare TubeClean

TubeClean se va încheia automat după 60 minute. Puteți dezactiva însă TubeClean și pe parcursul procesului de curățare în orice moment:

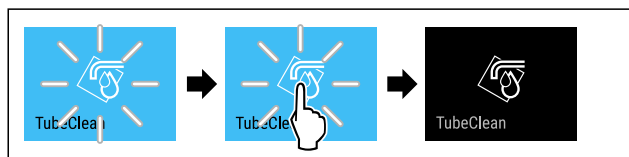


Fig. 93

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ TubeClean este dezactivat: Procesul de curățare este abandonat.
- ▶ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.



Blocare introducere

Cu această funcție activați sau dezactivați blocarea introducerii. Blocarea introducerii împiedică ca aparatul să fie operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

Activare blocare introducere

Dacă activați blocarea introducerii, puteți să navigați în continuare în meniuri, dar nu puteți selecta sau modifica alte funcții.




Fig. 94

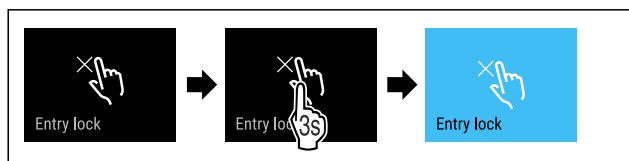


Fig. 95

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Blocarea introducerii este activată.

Dezactivare blocare introducere



Fig. 96

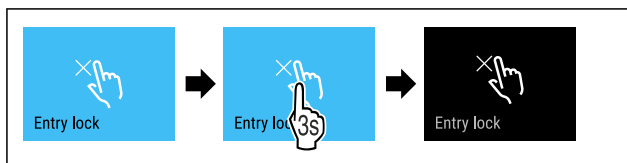


Fig. 97

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Blocarea introducerii este dezactivată.



Reamintire

Cu această funcție activați sau dezactivați reamintirile. Funcția este activată la livrarea de la furnizor.

Dacă este activată funcția, apar următoarele reamintiri:

- Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir (vezi Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir)

Activare reamintire



Fig. 98

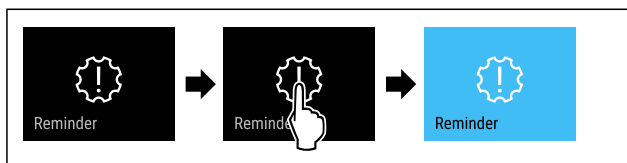


Fig. 99

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Reamintirea este activată.

Dezactivare reamintire




Fig. 100

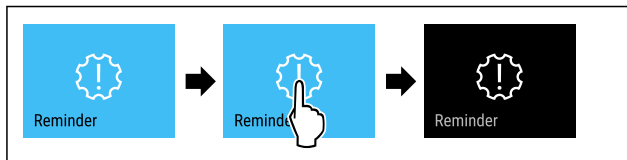


Fig. 101

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Reamintirea este dezactivată.



Limba

Cu această funcție setați limba afișajului.

Puteți seta următoarele limbi:

- Germană
- Engleză
- Franceză

- Spaniolă
- Italiană
- Olandeză
- Cehă
- Poloneză
- Portugheză
- Bulgară
- Rusă
- Chineză

Setarea limbii



Fig. 102

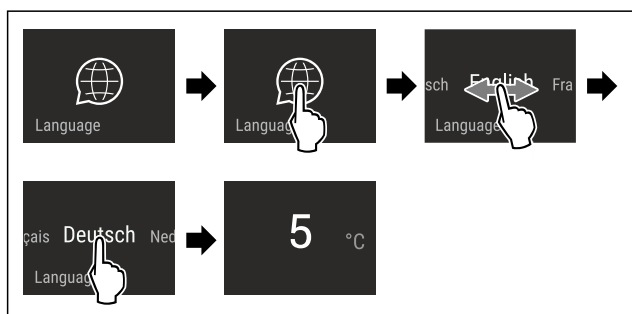


Fig. 103 Reprezentare exemplificatoare în funcție de limbă și temperatură

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Limba este setată.
- ▶ Afișajul revine la afișajul de status.

Unitate de temperatură

Cu această funcție setați unitatea de temperatură. Puteți seta unitatea de temperatură ca grade Celsius sau grade Fahrenheit.

Setarea unității de temperatură




Fig. 104

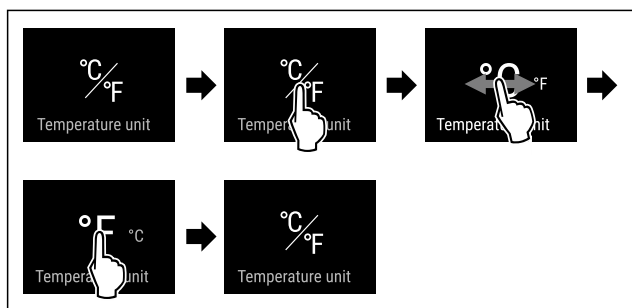


Fig. 106 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la grade Celsius la grade Fahrenheit.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Unitatea de temperatură este setată.

Luminozitate display

Cu această funcție setați treptat luminozitatea display-ului.

Puteți seta următoarele trepte de luminozitate:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (valoare presetată)

Reglarea luminozității



Fig. 107

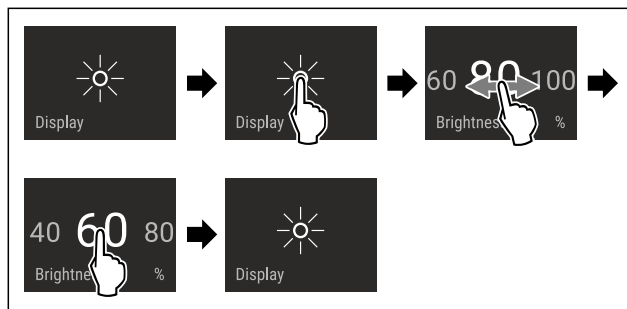


Fig. 108 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la 80 % la 60 %.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Luminozitatea este setată.

WLAN

Cu această funcție conectați aparatul cu WLAN. Apoi puteți opera prin aplicația SmartDevice de pe un echipament terminal mobil. Cu această funcție puteți separa sau reseta din nou conexiunea WLAN.

Informații suplimentare privind SmartDevice: (vezi 2.3 SmartDevice)

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aplicația SmartDevice este instalată (a se vedea apps.home.liebherr.com).
- ☐ Înregistrarea în aplicația SmartDevice este încheiată.



Fig. 109

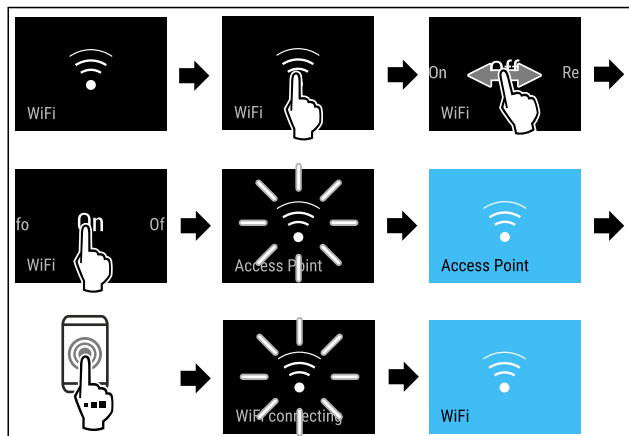


Fig. 110

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Conexiunea este stabilită.

Separarea conexiunii WLAN



Fig. 111

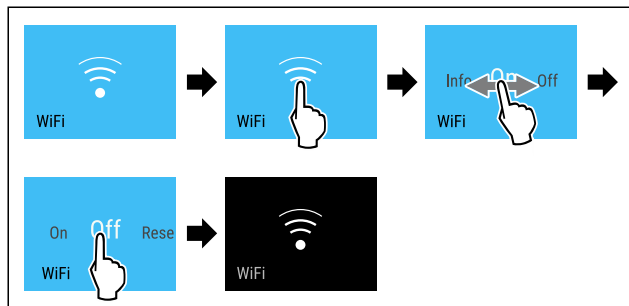


Fig. 112

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Conexiunea este separată.

Resetarea conexiunii WLAN



Fig. 113

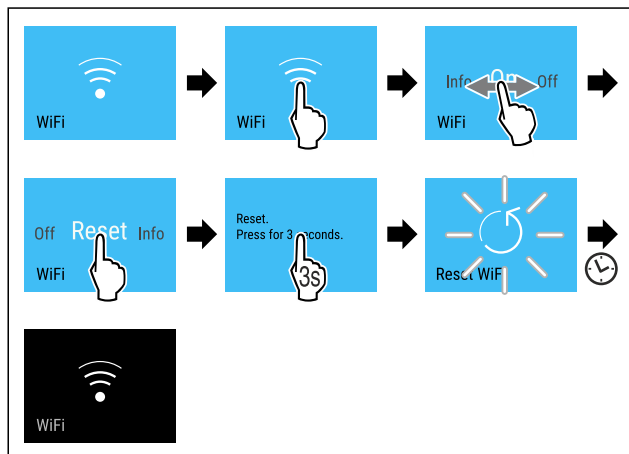


Fig. 114

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Conexiunea WLAN și alte setări WLAN sunt resetate la setarea din fabricație.

Afișarea informațiilor referitoare la conexiunea WLAN



Fig. 115

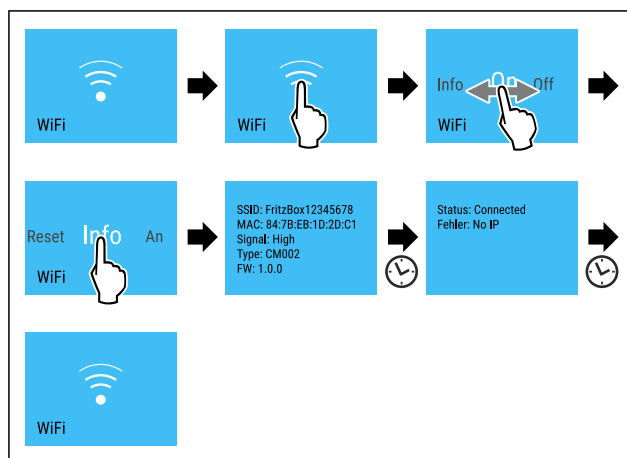


Fig. 116

- Executați pași de acțiune conform figurii.

Informatii despre aparat

Cu această funcție afișați numărul de model, numărul de serie și numărul de service al aparatului dumneavoastră. Când luați legătura cu centrul de service aveți nevoie de informațiile despre aparat. (vezi 11.4 Centrul de service)

Cu această funcție deschideți în plus meniul extins.
(vezi 4 Modul de functionare al display-ului Touch & Swipe)

Afisarea informatiilor despre aparat



Fig. 117



Fig. 118

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Display-ul afișează informațiile despre aparat.

Software

Cu această funcție afișați și versiunea de software a aparatului dumneavoastră.

Afisarea versiunii de software



Fig. 119

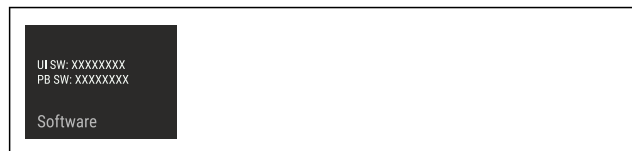


Fig. 120

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Display-ul afișează versiunea de software.



Start ciclu de dezghețare

Cu această funcție porniți manual ciclul de dezghețare automat dacă ciclul de dezghețare nu pornește automat în caz de eroare.

Start ciclu de dezghețare



Fig. 121

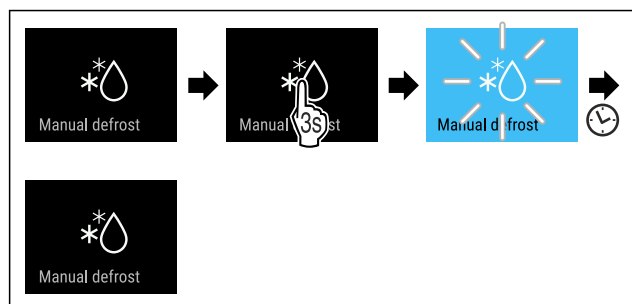


Fig. 122

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Ciclul de dezghețare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când se încheie automat ciclul de dezghețare.
- ▶ Când ciclul de dezghețare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

Abandonarea ciclului de dezghețare

Ciclul de dezghețare se încheie automat. Puteți abandona totuși ciclul de dezghețare în orice moment pe parcursul procesului de dezghețare:

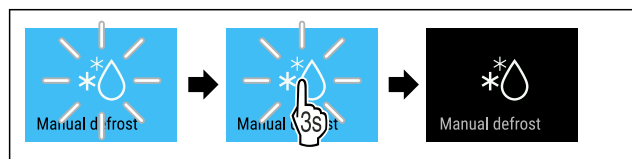


Fig. 123

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Ciclul de dezghețare este abandonat.
- ▶ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.



Alarmă ușă

Cu această funcție activați sau dezactivați alarma ușii. Alarma ușii emite semnal sonor dacă ușa este deschisă un timp prea îndelungat. Alarma ușii este activată la livrarea de la furnizor. Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite semnal sonor.

Puteți seta următoarele valori:

- 1 minut
- 2 minute

- 3 minute
- Oprit

Setarea alarmei ușii



Fig. 124

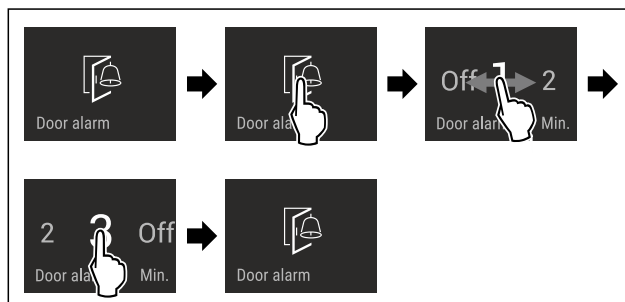


Fig. 125 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați alarma ușii de la 1 minut la 3 minute.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Alarma ușii este setată.

Dezactivarea alarmei ușii



Fig. 127

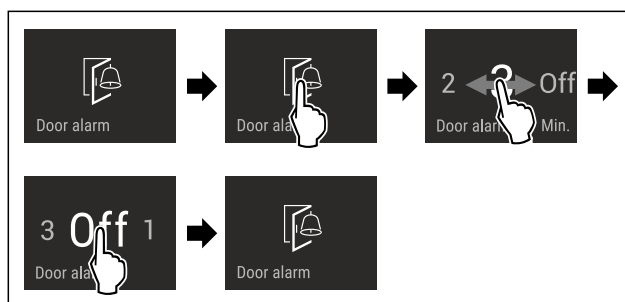


Fig. 128

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Alarma ușii este dezactivată.



Mod demo

Modul demo este o funcție specială pentru reprezentantul comercial, care doresc să demonstreze funcțiile speciale. Dacă activați modul demo, sunt dezactivate toate funcțiile tehnice de răcire.

Dacă vă conectați aparatul și pe afișajul de status apare "Demo", este activat deja modul demo.

Dacă activați modul demo și apoi îl dezactivați din nou, este resetat aparatul la setările din fabricație. (vezi Resetare pe reglajele din fabricație)

Activarea modului demo




Fig. 129

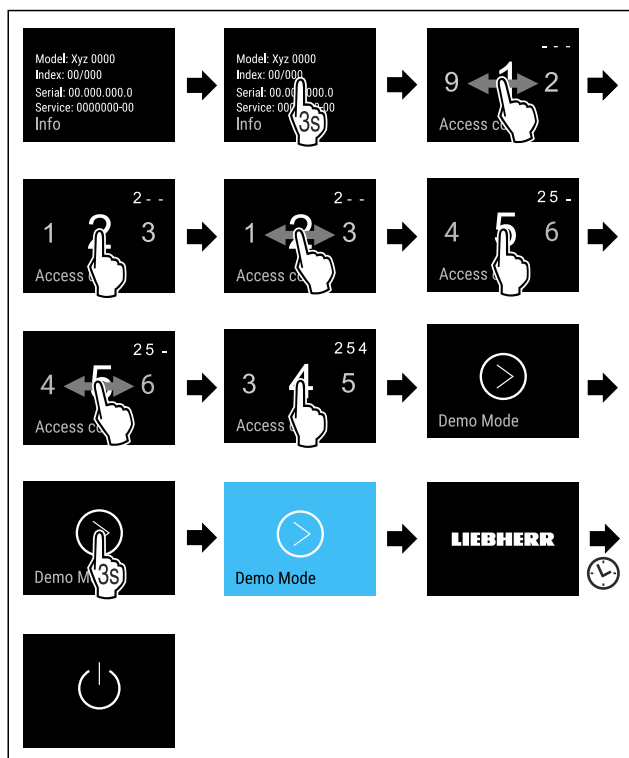


Fig. 130

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Modul demo este activat.
- Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
- Pe afișajul de status apare "DEMO".

Dezactivarea modului demo




Fig. 131

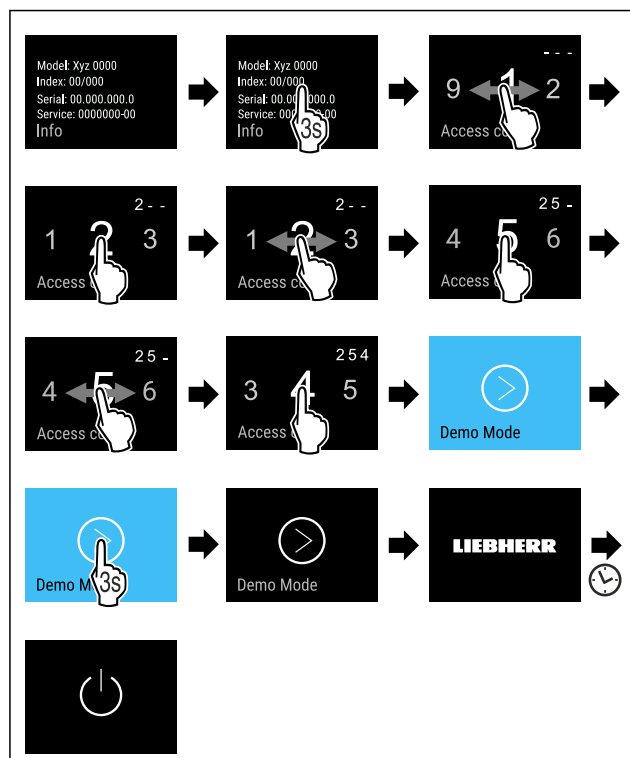


Fig. 132

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Modul demo este dezactivat.
- Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
- Aparatul este resetat la setările din fabricație.



Resetare pe reglajele din fabricație

Cu această funcție resetați toate reglajele pe reglajele din fabricație. Toate setările pe care le-ați realizat până în prezent vor fi readuse la valorile lor inițiale.

Efectuarea resetării



Fig. 133

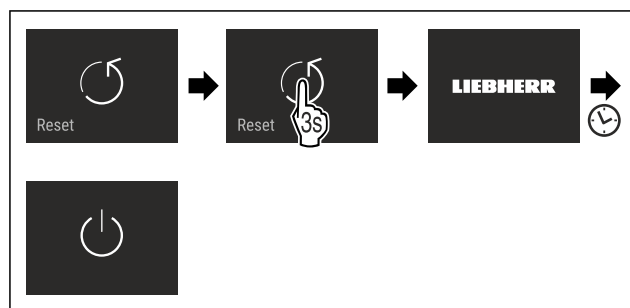


Fig. 134

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Aparatul este resetat.
- Aparatul este oprit.
- Reporniți aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))

8.3 Mesaje



Există două categorii de mesaje:

Categorie	Semnificație
Avertizare	Avertizările apar la o alarmă a ușii sau la disfuncționalități. Puteți încheia avertizările mai simple chiar dumneavoastră. La disfuncționalități grave trebuie să contactați centrul de service. (vezi 11.4 Centrul de service)
Reamintire	Reamintirile atrag atenția asupra proceselor generale. Puteți să executați aceste procese și, prin urmare, să încheiați mesajul.

8.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor

Comportamentul aparatului la avertizări:

- Avertizarea apare pe display în roșu.
- Sunetul de alarmă se emite în volum sonor ascendent.
- La unele avertizări pulsează iluminatul interior.

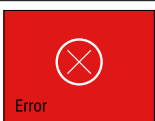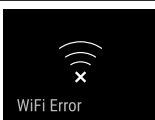Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
 Close the door. Alarmă ușă	Apare mesajul, dacă ușa este deschisă prea mult timp.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Alarmă ușă)
 Power failure Alarmă de întrerupere a curentului	Apare mesajul, dacă temperatura de congelare a crescut din cauza unei întreruperi de curent.	
 Temperature alarm Alarmă de temperatură	Apare mesajul, dacă temperatura de congelare nu corespunde temperaturii setate.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Alarmă de temperatură)
 Error Eroare	Apare mesajul, dacă există o eroare a aparatului. O componentă a aparatului prezintă o eroare.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Eroare)
 WiFi Error Eroare WLAN	Mesajul apare, dacă aparatul nu s-a putut conecta la WLAN. (vezi Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată) Apare mesajul numai la prima configurare.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Eroare WLAN)

8.3.2 Încheierea avertizărilor

Alarmă ușă

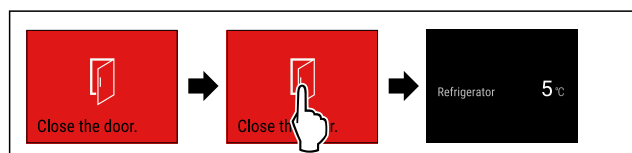


Fig. 135 Reprezentare exemplificatoare

- Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

- Închideți ușa.

- Display-ul sare la afișajul de status.

- Aparatul răcește mai mult, ceea ce înseamnă că temperatura afișată pe display poate fi mai ridicată decât temperatura efectivă din aparat.

- Zgomotele din aparat pot fi mai puternice.

Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite alarma ușii. (vezi Setarea alarmei ușii)

Alarmă de întrerupere a curentului

Dacă este încheiată întreruperea de curent, se răcește automat aparatul la temperatura țintă reglată în prealabil, fără să confirmați mesajul. Astfel încât să dispară însă mesajul de pe display, trebuie să-l confirmați.

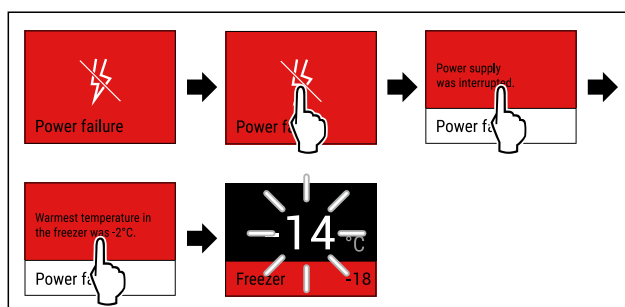


Fig. 136 Reprezentare exemplificatoare

- Atingeți scurt display-ul.

- Display-ul afișează informațiile referitoare la avertizare.

- Atingeți scurt display-ul.

- Este afișată temperatura de congelare cea mai caldă.

- Dacă temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C:

- Produsele alimentare pot fi consumate în continuare.

- Dacă temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:

- Verificați produsele alimentare.

- Atingeți scurt display-ul.

- Display-ul sare la afișajul de status: Sunt afișate temperatura actuală și temperatura țintă.

Alarmă de temperatură

Cauza pentru diferența de temperatură poate fi:

- Ați introdus produse alimentare calde, proaspete.

- În timpul sortării și scoaterii alimentelor a pătruns o cantitate prea mare de aer cald din cameră.

- Curentul a fost întrerupt pentru un interval de timp mai îndelungat.

- Aparatul este defect.

- Remediați cauza.

- Aparatul se răcește la temperatura țintă setată în prealabil.

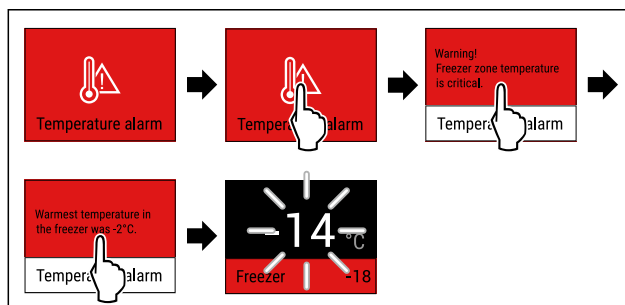


Fig. 137 Reprezentare exemplificatoare

- Atingeți scurt display-ul.

- Display-ul afișează informațiile referitoare la avertizare.

- Atingeți scurt display-ul.

- Este afișată temperatura de congelare cea mai caldă.

Deservire

- ▶ Dacă temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C:
Produse alimentare pot fi consumate în continuare.
Dacă temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:
- ▶ Verificați produsele alimentare.
- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Display-ul sare la afișajul de status: Sunt afișate temperatura actuală și temperatura țintă.

Eroare

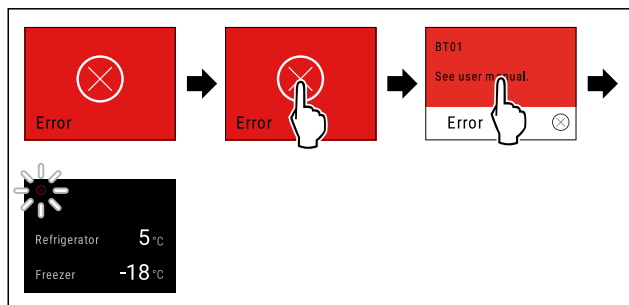


Fig. 138 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Este afișat codul de eroare.
- ▶ Notați codul de eroare.
- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Display-ul sare la afișajul de status.
- ▶ Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)

Eroare WLAN

- ▶ Verificați conexiunea WLAN.
- ▶ Conectați din nou aparatul la WLAN. (vezi WLAN)


8.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor

Comportamentul aparatului la reamintiri:

- Reamintirea apare pe display în galben.
- Se emite un semnal sonor.
- La unele reamintiri pulsează iluminatul interior.

Puteți dezactiva următoarele mesaje memento (vezi Dezactivare reamintire):

- Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir

Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
 Verificare racord de apă	Apare mesajul, dacă este activat IceMaker, dar IceMaker nu este alimentat cu apă prin intermediul racordului de apă fix.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Verificare racord de apă)
 Împingere sertar IceMaker	Apare mesajul, dacă este activat IceMaker, dar sertarul IceMaker este deschis.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Împingere sertar IceMaker)
 Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir	Apare mesajul, dacă trebuie să înlocuiți filtrul cu cărbune activ FreshAir.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir)

8.3.4 Încheierea reamintirilor

Verificare racord de apă

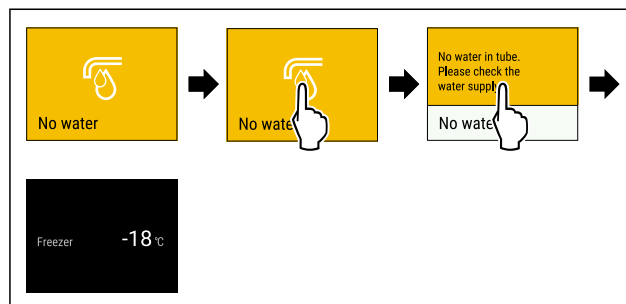


Fig. 139 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Atingere scurtă a display-ului
- ▶ Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
- ▶ Atingere scurtă a display-ului
- ▶ Verificați racordul de apă.

-sau-

- ▶ Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)

Dacă este verificat racordul de apă și este activat IceMaker:

- ▶ Curățați IceMaker. (vezi 10.4.5 Curățarea IceMaker)
- ▶ IceMaker produce cuburi de gheață.

Împingere sertar IceMaker

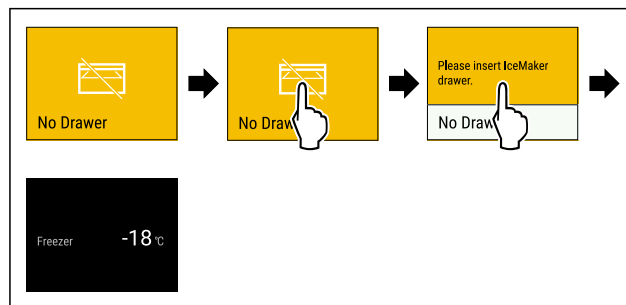


Fig. 140 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Împingeți sertarul IceMaker.

-sau-

- ▶ Dezactivați IceMaker. (vezi IceMaker / MaxIce)

- ▶ Dacă este împins în interior sertarul IceMaker și este activat IceMaker: IceMaker produce cuburi de gheață.

Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir

Liebherr recomandă: Înlocuiți filtrul cu cărbune activ FreshAir la fiecare 6 luni.

Indicație

Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

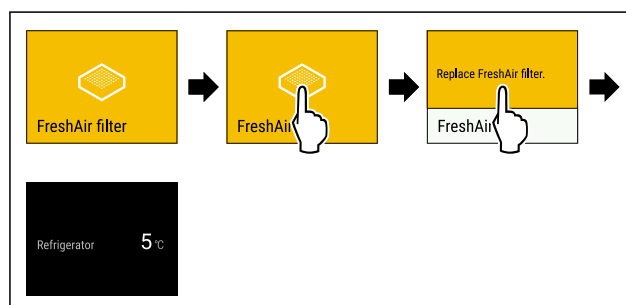


Fig. 141 Reprezentare exemplificatoare

- Atingeți scurt display-ul.
- Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
- Atingeți scurt display-ul.
- Înlocuiți filtrul cu cărbune activ. (vezi 10.1 Filtru de cărbune activ FreshAir)
- Filtrul cu cărbune activ asigură calitatea optimă a aerului din frigider.
- Reamintirea apare după 6 luni din nou.

Dacă nu doriți să mai primiți această reamintire, puteți dezactiva reamintirea. (vezi Dezactivare reamintire)

9 Dotare

9.1 Grătar de lemn

Pentru depozitarea vinului aparatele sunt dotate cu grătar de lemn.

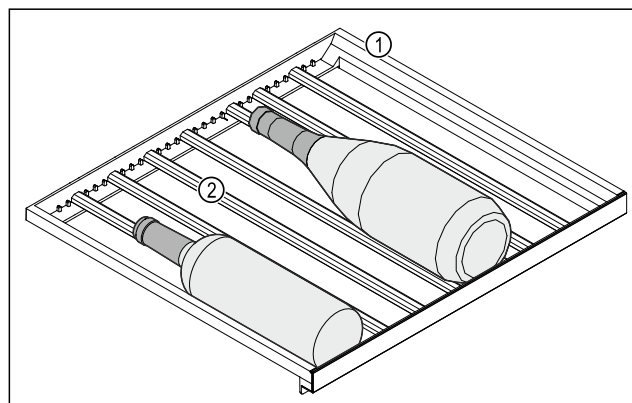


Fig. 142 Reprezentare exemplificatoare

(1) Grătar de lemn (2) Baretă

Pozițiile standard pentru barete sunt marcate prin creștături. Dacă le utilizați pe acestea puteți depozita numărul maxim de flacoane.

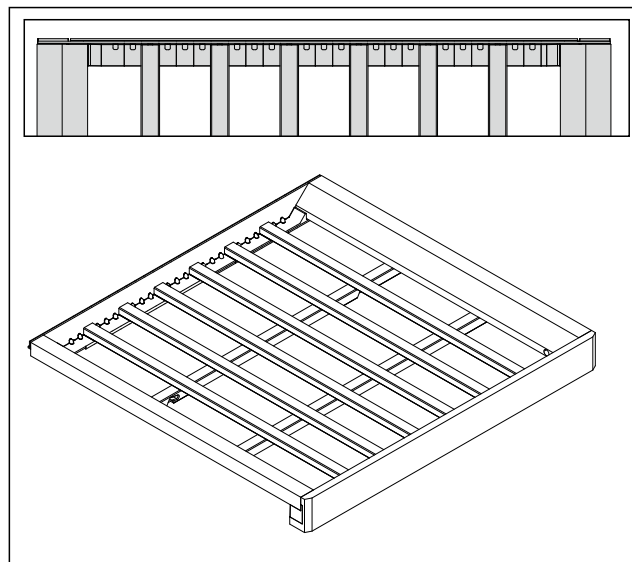


Fig. 143 Dispunerea baretelor pentru numărul maxim de flacoane.

9.1.1 Mutarea baretei

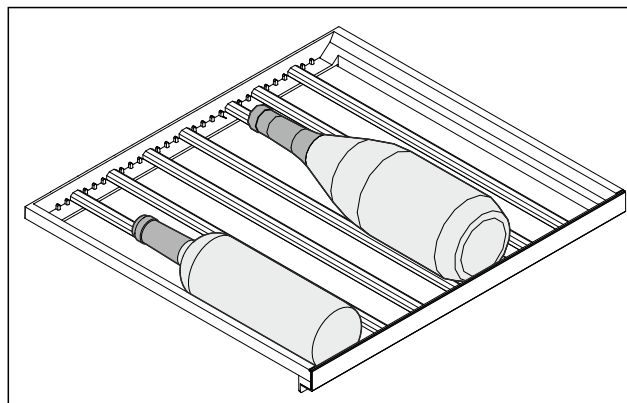


Fig. 144 Reprezentare exemplificatoare

Puteți extrage baretele din grătarul de lemn pentru a depozita flacoane mai mari sau mai mici.

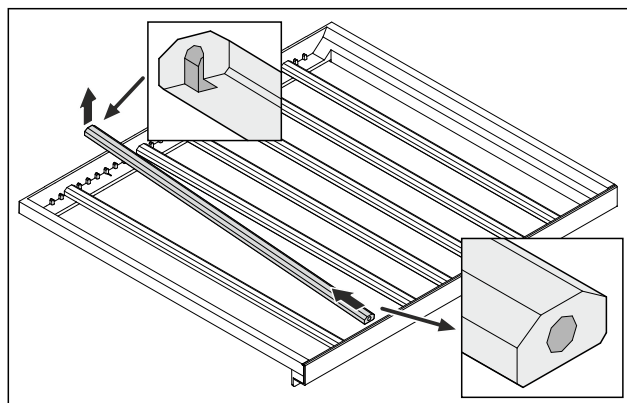


Fig. 145 Reprezentare exemplificatoare

- Ridicați și extrageți bareta din spate.

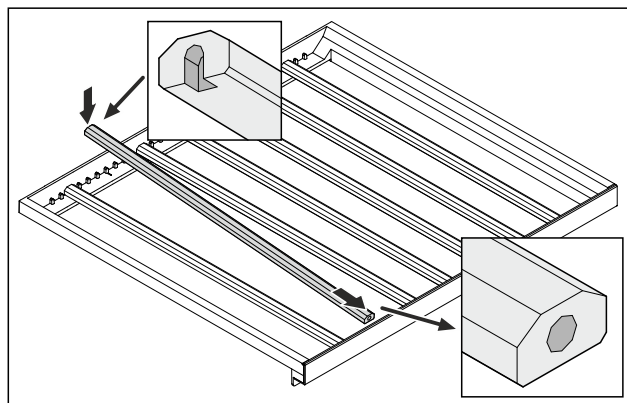


Fig. 146 Reprezentare exemplificatoare

- Așezați bareta la poziția dorită.

9.2 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- Lăsați sertarul situat cel mai jos în aparat.
- Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior.

9.2.1 Sertar pe șine telescopice

Sertarul se deplasează pe șine extensibile (șine telescopice). Există șine telescopice cu extragere completă și șine telescopice cu extragere parțială. Sertarele cu extragere completă se extrag complet din aparat. Sertarele cu extragere parțială nu pot fi scoase complet din aparat. Ce sistem se află în aparatul dumneavoastră depinde de tipul de aparat.

Extragerea parțială congelator

Indicație

Dacă magnetul de la sertarul situat cel mai sus în congelator este deteriorat sau îndepărtat, apar defecțiuni la sistemul de senzori al ușii.

- Nu deteriorați sau îndepărtați magnetul.

Scoaterea sertarului

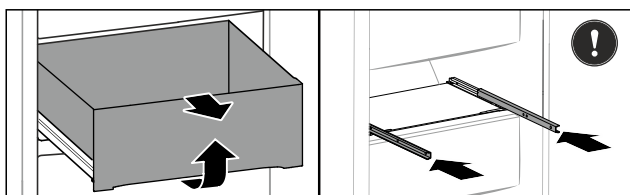


Fig. 147

Dacă sertarul se află în congelator sus:

- Scoateți sertarul până la opritor.
- Ridicați sertarul în față.
- Extrageți sertarul spre partea frontală.
- Introduceți șinele.

-sau-

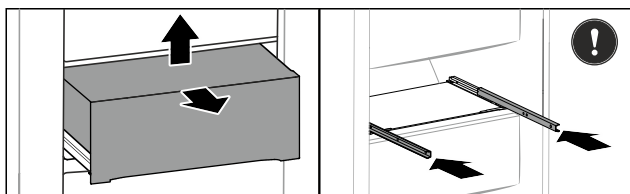


Fig. 148

Dacă sertarul se află în congelator în centru:

- Extrageți pe jumătate sertarul.
- Ridicați sertarul de jos în spate.
- Extrageți sertarul spre partea frontală.
- Introduceți șinele.

Introducerea sertarului

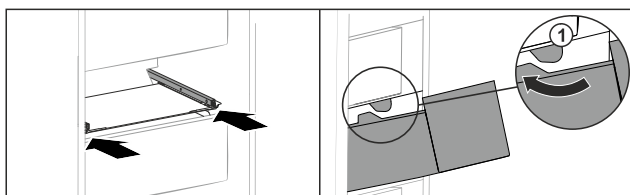


Fig. 149

- Introduceți șinele.
- Ghidați sertarul în jurul opritorului Fig. 149 (1).
- Așezați sertarul pe șine.
- Împingeți sertarul spre spate.

9.3 IceMaker

Der IceMaker este destinat exclusiv pentru obținerea cuburilor de gheață în cantități normale pentru consumul casnic.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- IceMaker este curățat. (vezi 10 Întreținere)
- Sertarul IceMaker este curățat.
- Sertarul IceMaker este complet introdus.

9.3.1 Producerea cuburilor de gheață

Capacitatea de producție depinde de temperatura de congelare. Cu cât temperatura este mai scăzută, cu atât mai multe cuburi de gheață se pot produce într-un anumit interval de timp.

După ce IceMaker a fost pornit pentru prima dată, poate dura până la 24 de ore, până când se produce primul cub de gheață.

- Activați funcția IceMaker.
- Produceți mai multe cuburi de gheață: Activați funcția MaxIce.
- Produceți mai multe cuburi de gheață: Împingeți și scoateți separatorul din sertarul IceMaker.
- Distribuți cuburile de gheață uniform în sertar, pentru a spori capacitatea de umplere.
- Închideți sertarul: IceMaker începe din nou automat cu producția.

Indicație

Dacă este atinsă o anumită înălțime de lucru în sertarul IceMaker, nu se produc alte cuburi de gheață. IceMaker nu umple sertarul până la margine.

9.4 Separator flexibil pentru compartimentul de gheață

Sertarul pentru cuburi de gheață al IceMaker dispune de un separator flexibil pentru compartimentul de gheață. În acest fel puteți depozita dacă este necesar și cantități mai mari de cuburi de gheață, resp. alimente suplimentare. Puteți deplasa sau scoate separatorul pentru compartimentul de gheață.

9.4.1 Deplasarea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

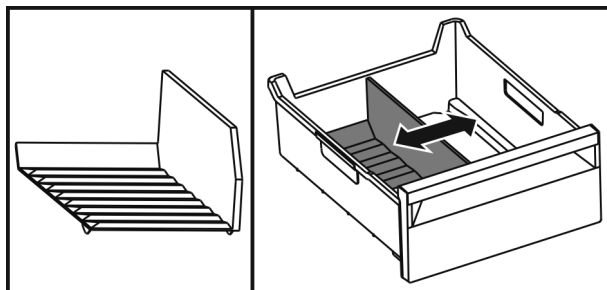


Fig. 150 Reprezentare exemplificativă a separatorului pentru compartimentul de gheață

- Deplasați separatorul pentru compartimentul de gheață la poziția dorită.

9.4.2 Extragerea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul pentru cuburi de gheață este extras. (vezi 9.2 Sertare)

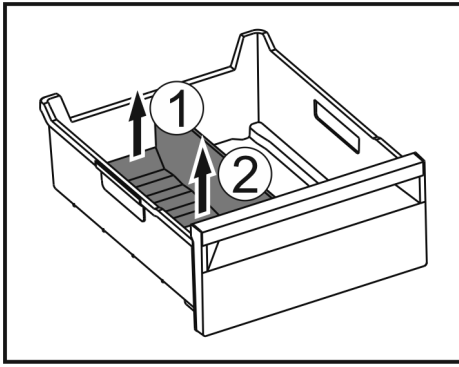


Fig. 151

- Ridicați partea posterioară a separatorului pentru compartimentul de gheață. Fig. 151 (1)
- Scoateți separatorul pentru compartimentul de gheață în sus. Fig. 151 (2)

9.4.3 Introducerea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul pentru cuburi de gheață este extras. (vezi 9.2 Sertare)

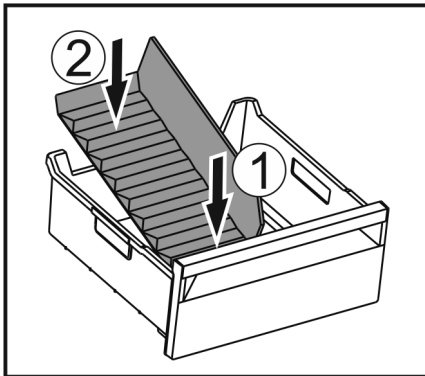


Fig. 152

- Introduceți partea frontală a separatorului pentru compartimentul de gheață. Fig. 152 (1)
- Coborâți partea posterioară a separatorului pentru compartimentul de gheață până la baza sertarului. Fig. 152 (2)

10 Întreținere

10.1 Filtru de cărbune activ FreshAir

Vinurile se maturează permanent în funcție de condițiile mediului înconjurător; prin urmare, calitatea aerului este determinantă pentru conservare.

Filtrul cu cărbune activ FreshAir asigură o calitate optimă a aerului.

- ☐ Schimbați filtrul de cărbune activ la fiecare 6 luni.
- ☐ Eliminați ca deșeu filtrul cu cărbune activ cu deșeurile menajere normale.

Indicație

Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Schimbarea filtrului cu cărbune activ FreshAir

Executați de mai multe ori în funcție de dotare.

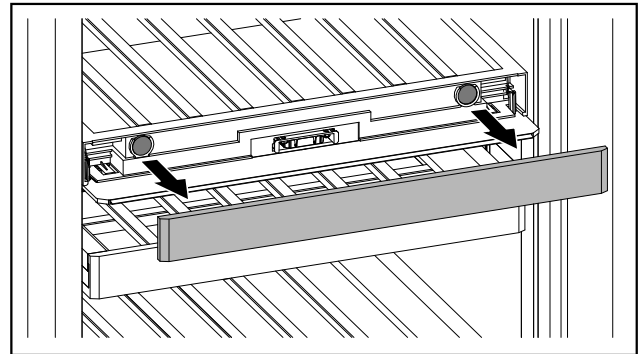


Fig. 153

- Desprindeți masca.

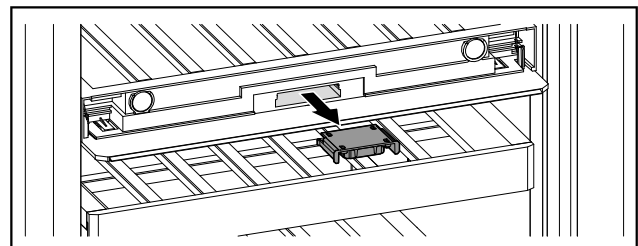


Fig. 154

- Scoateți sertarul.

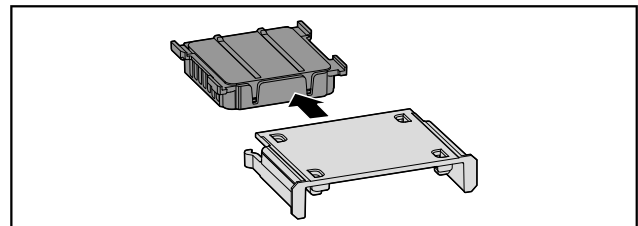


Fig. 155

- Extrageți filtrul.

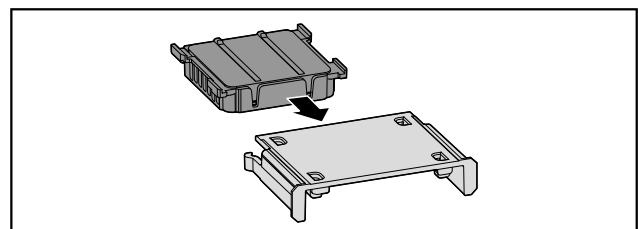


Fig. 156

- Introduceți noul filtru.

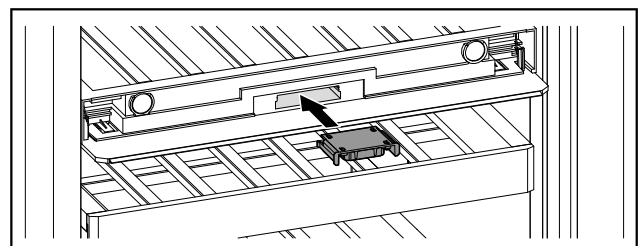


Fig. 157

- Împingeți în interior sertarul.

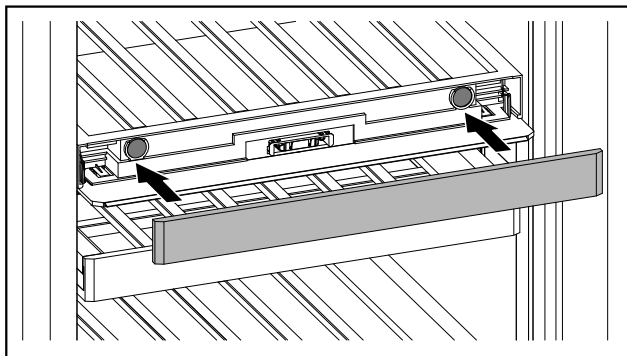


Fig. 158

- Aplicați masca.

10.2 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

10.2.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Puteți dezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

Sistem de extragere	demontabil / nedemontabil
Extragere parțială congelator	demontabil (vezi Extragerea parțială congelator)

10.2.2 Sertar pe șine telescopice

Extragerea parțială congelator

Dezasamblarea sistemului de extragere

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul este extras.
- ☐ Placa din sticlă este extrasă.

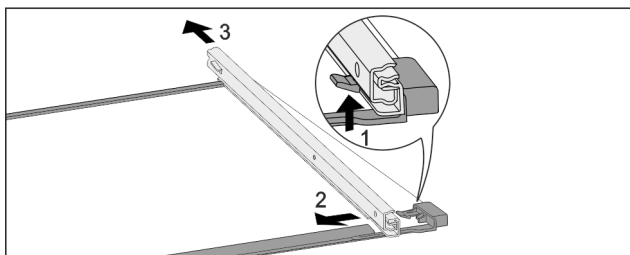


Fig. 159 Placa de sticlă cu șine

- Apăsați în sus cârligul de blocare frontal. Fig. 159 (1)
- Îndepărtați șinele de extragere prin împingere în lateral Fig. 159 (2) și spre spate Fig. 159 (3).

Montarea sistemului de extragere

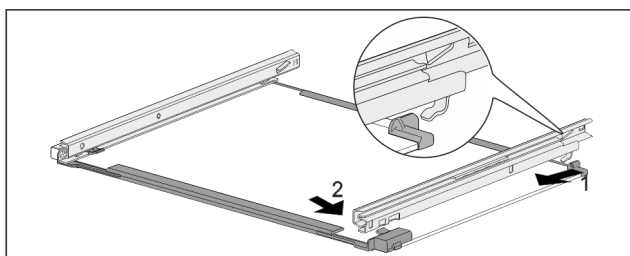


Fig. 160 Placa de sticlă cu șine

- Agățați șina în partea din spate. Fig. 160 (1)

- Înclicetați șina în partea din față. Fig. 160 (2)

10.3 Dezghețarea aparatului

Dezghețarea se realizează automat. Apa din dezgheț curge prin deschizătura de scurgere și se evaporă.

- Curățați regulat deschizătura de scurgere. (vezi 10.4 Curățarea aparatului)

10.3.2 Dezghețarea congelatorului cu NoFrost

Dezghețarea se realizează automat prin sistemul NoFrost. Umiditatea se depune la vaporizator, unde este dezghețată și evaporată periodic.

Aparatul nu necesită dezghețare.

10.4 Curățarea aparatului

10.4.1 Pregătirea



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- Scoateți ștecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- Nu deteriorați circuitul de răcire.

- Goliți aparatul.
- Extrageți fișa de rețea.

10.4.2 Curățarea carcasei

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.



AVERTIZARE

Pericol de accidentare și deteriorare a aparatului din cauza aburului fierbinte!

Aburul fierbinte poate cauza arsuri și poate deteriora suprafețele.

- Nu utilizați aparate de curățare cu aburi!
- Ștergeți carcasa numai cu o lavetă moale, curată. În cazul unui grad de murdărire ridicat, utilizați apă caldă cu un detergent neutru. Suprafețele de sticlă pot fi curățate suplimentar cu un detergent pentru sticlă.

10.4.3 Curățarea compartimentului interior

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

- ▶ Suprafețele din plastic: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare.
- ▶ Suprafețele din metal: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare.

10.4.4 Curățați dotarea

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- ▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- ▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- ▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

Curățarea cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare:

- Sertar
Vă rugăm respectați: Nu îndepărtați magnetul de la sertar! Magnetul asigură funcția IceMaker-ului.
- Separator flexibil al compartimentului de gheață în sertarul pentru cuburi de gheață al IceMaker

Curățare cu o cârpă umedă:

- Șina telescopică
Vă rugăm respectați: Grăsimea din căile de rulare are rol de lubrifiere și nu trebuie îndepărtată!

Curățarea cu o lavetă uscată fără scame:

- Grătar de lemn

Curățarea în mașina de spălat 60 °C:

- Cupă pentru cuburi de gheață
- ▶ Demontați dotarea: consultați capitolul respectiv.
- ▶ Curățați dotarea.

10.4.5 Curățarea IceMaker

IceMaker poate fi curățat în diferite moduri.

Curățarea este efectuată la:

- ☐ Prima punere în funcțiune
- ☐ Cu racordul de apă:
În caz de nefolosire mai îndelungată de 5 zile.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul IceMaker este golit.
- ☐ Sertarul IceMaker este împins în interior.
- ☐ IceMaker este activat.

La prima punere în funcțiune sau nefolosire mai îndelungată

Curățați IceMaker cu funcția TubeClean.

- ▶ Amplasați recipientul gol de 1,5 l (înălțimea max 10 cm) în sertarul de sub IceMaker.
- ▶ Activați funcția TubeClean.
- ▶ Procesul de spălare este pregătit (max. 60 min.): Simbolul pulsează.
- ▶ Conductele de apă sunt spălate: Simbolul pulsează.
- ▶ Procesul de spălare este încheiat: Funcția este dezactivată automat.
- ▶ Extrageți sertarul IceMaker și îndepărtați recipientul.
- ▶ Curățați sertarul IceMaker cu apă caldă și puțin agent de spălare.
- ▶ Împingeți sertarul IceMaker.
- ▶ Producția de cuburi de gheață pornește automat.

Fără filtrul de apă

- ▶ Eliminați ca deșeu cuburile de gheață produse în primele 24 ore după prima producție de cuburi de gheață.

În funcție de necesarul de curățare

Curățați manual IceMaker.

- ▶ Extrageți sertarul IceMaker și curățați-l cu apă caldă și puțin agent de spălare.
- ▶ Împingeți sertarul IceMaker.
- ▶ Producția de cuburi de gheață pornește automat.

10.4.6 După curățare

- ▶ Ștergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
- ▶ Racordați și porniți aparatul.
- ▶ Activați SuperFrost (vezi 8.2 Funcțiile aparatului) .
Atunci când temperatura este suficient de scăzută:
- ▶ Introduceți alimentele.
- ▶ Repetați curățarea regulat.

11 Ajutor pentru clienți

11.1 Date tehnice

Domeniul de temperaturi	
Răcire	5 °C până la 20 °C
Congelare	-26 °C până la -15 °C

Cantitate maximă de congelare / 24 ore	
Congelator	a se vedea plăcuța de fabricație la «Capacitate de congelare .../ 24 h»

Masa maximă de încărcare a dotării			
Dotarea	Lățimea aparatului 600 mm (a se vedea instrucțiunea de montaj, cotele aparatului)	Lățimea aparatului 700 mm (a se vedea instrucțiunea de montaj, cotele aparatului)	Lățimea aparatului 750 mm (a se vedea instrucțiunea de montaj, cotele aparatului)
Extragere parțială congelator (vezi 9.2.1 Sertar pe șine telescopice)	15 kg	22 kg	22 kg

Masa maximă de încărcare a raftului pentru sticle	
Raft pentru sticle	60 kg
Raft pentru sticle cu șine telescopice	25 kg

Producție de cuburi de gheață cu IceMaker	
Producție de cuburi de gheață / 24 ore	La temperatura -18 °C: 1,2 kg cuburi de gheață
Producție maximă de cuburi de gheață / 24 ore	Când funcția MaxIce este activă: 1,5 kg cuburi de gheață

Iluminare	
Clasa de eficiență energetică ¹	Sursă de lumină
Acest produs conține una sau mai multe surse de lumină de clasa de eficiență energetică G.	LED

¹ Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.

Pentru aparate cu conexiune WLAN:

Indicare frecvență	
Bandă de frecvență	2.4 GHz
Putere maximă radiată	< 100 mW
Destinația utilizării instalației radio	Integrare în rețeaua WLAN locală pentru comunicația datelor

11.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se răcesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

Exemple:

- funcții activate (vezi 8.2 Funcțiile aparatului)
- ventilator în funcțiune
- aliment introdus proaspăt
- temperatură ambientală ridicată
- ușă deschisă mult timp

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Bolborosit și susur	Agentul frigorific curge în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Șuierat și fluierat	Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Zumzet	Aparatul răcește. Intensitatea zgomotului depinde de puterea de răcire.	zgomot normal de lucru
Zgomote de sorbire	Ușa cu amortizor de închidere este deschisă și închisă.	zgomot normal de lucru
Fâșâit și foșnet	Ventilatorul funcționează.	zgomot normal de funcționare
Clic	Componentele sunt pornite și oprite.	zgomot normal de comutare
Zdrâgănit și bâzâit	Supapele sau clapetele sunt active.	zgomot normal de comutare

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot	Remediere
Vibrație	Structură inadecvată	Eroare-zgomot	Orientați orizontal aparatul prin picioarele de reglare.
Rabatare	Dotare, Obiecte în spațiul interior al aparatului	Eroare-zgomot	Fixați piesele dotării. Lăsați distanță între obiecte.

11.3 Defecțiuni tehnice

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

11.3.1 Funcția aparatului

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul nu funcționează.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Fișa de rețea nu este conectată corect la priza de alimentare.	► Verificați ștecherul.
	→ Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională.	► Verificați siguranța.
	→ Întrerupere de curent	► Țineți aparatul închis. ► Protejarea produselor alimentare: Așezați acumulatorii frigorifici pe produsele alimentare sau utilizați un alt congelator, în situația în care întreruperea curentului durează mai mult. ► Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
	→ Mufa IEC nu este introdusă corect în aparat.	► Verificați mufa IEC.

Eroare	Cauză	Remediere
Temperatura nu este suficient de scăzută.	→ Ușa aparatului nu este închisă corect.	► Închideți ușa aparatului.
	→ Temperatura din încăperea este prea mare.	► Soluționarea problemei: (vezi 2.4 Domeniul de utilizare a aparatului) (vezi 1.2 Clasele de climă)
	→ Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată.	► Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)
	→ A fost introdusă o cantitate prea mare de alimente proaspete fără activarea funcției SuperFrost.	► Soluționarea problemei: (vezi SuperFrost)
	→ Temperatura este reglată incorect.	► Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore.
	→ Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cuptor, instalație de încălzire etc.).	► Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură.
Ca urmare, temperatura afișată pe display este mai ridicată decât temperatura efectivă din aparat.	→ Ușa aparatului a fost mult timp deschisă și alarma ușii s-a declanșat automat. Ca urmare, aparatul răcește mai puternic.	► Închideți ușa aparatului.
Garnitura de etanșare a ușii este defectă sau trebuie înlocuită din alte motive.	→ Garnitura de etanșare a ușii se poate înlocui. Ea poate fi schimbată fără alte scule ajutătoare.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)
Aparatul este înghețat sau se formează apă de condens.	→ Este posibil ca garnitura de etanșare a ușii să fi alunecat afară din canelură.	► Verificați dacă garnitura de etanșare a ușii este așezată corect în canelură.
Suprafețele exterioare ale aparatului sunt calde.*	→ Căldura degajată de circuitul de răcire este utilizată pentru prevenirea formării condensului.	► Acest lucru este normal.

11.3.2 Dotarea

Eroare	Cauză	Remediere
IceMaker nu se poate conecta.	→ Aparatul și astfel IceMaker nu sunt racordate.	► Racordați aparatul (a se vedea instrucțiunile de montaj).
IceMaker nu produce cuburi de gheață.	→ IceMaker nu este conectat.	► Activați IceMaker.
	→ Sertarul aparatului IceMaker nu este închis corect.	► Introduceți corect sertarul.
	→ Racordul de apă nu este deschis.	► Deschideți racordul de apă.
Mucegai pe sticlele de vin	→ Ca și în cazul altor forme de depozitare, în funcție de tipul adezivului de pe etichete, se pot forma depuneri ușoare de mucegai.	► Îndepărtați resturile de adeziv.
Iluminarea interioară nu este aprinsă.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute.	► Iluminatul interior se întrerupe automat după aproximativ 15 minute dacă ușa este deschisă.
	→ Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)

11.4 Centrul de service

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 11 Ajutor pentru clienți) . Dacă nu este cazul, adresați-vă centrului de service.

Adresa se găsește în broșura atașată «Liebherr-Service» sau la home.liebherr.com/service.



AVERTIZARE

Reparație neprofesională!
Vătămări.

- ▶ Lucrările de reparații și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 10 Întreținere) , trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clienților.
- ▶ Înlocuirea unui conductor de racord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru clienți al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- ▶ În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.

11.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparate:

- ☐ Denumire aparate (model și index)
- ☐ Nr. service (service)
- ☐ Nr. serie (S-Nr.)
- ▶ Apelați informațiile despre aparate prin intermediul afișajului. (vezi Informații despre aparat)
- sau-
- ▶ Preluati informațiile despre aparate de pe plăcuța de fabricație. (vezi 11.5 Plăcuță de fabricație)
- ▶ Notați informațiile despre aparat.
- ▶ Înștiințați centrul de service: Comunicați eroarea și informațiile despre aparate.
- ▶ Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.
- ▶ Urmați instrucțiunile centrului de service.

11.5 Plăcuță de fabricație

Plăcuța de fabricație se află pe din spate a sertarelor de la partea interioară a aparatelor.

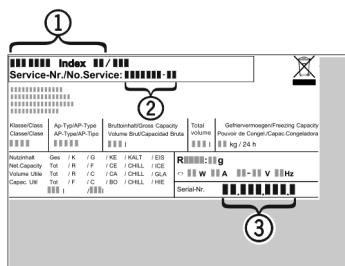


Fig. 161

- (1) Denumire aparate (3) Nr. serie
(2) Nr. service
- ▶ Citiți informațiile de pe plăcuța de fabricație.

12 Scoaterea din funcțiune

- ▶ Goliți aparatul.
- ▶ Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)
- ▶ Deconectați aparatul. (vezi Oprirea și pornirea aparatului)
- ▶ Scoateți ștecherul de alimentare din priză.

- ▶ Scoateți mufa IEC, dacă este necesar: Scoateți mufa IEC din fișa aparatului și mișcați-o în același timp spre stânga și spre dreapta.
- ▶ Curățați aparatul. (vezi 10.4 Curățarea aparatului)
- ▶ Lăsați ușa deschisă pentru a nu se produce mirosuri neplăcute.

13 Eliminarea ca deșeu

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Semnificațiile simbolurilor de pe aparat sunt cunoscute. (vezi 1.14 Simboluri pe aparat)
- ☐ Indicațiile privind eliminarea ca deșeu sunt cunoscute. (vezi 1.8 Eliminarea ca deșeu)

13.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu

- ▶ Scoateți din funcțiune aparatul. (vezi 12 Scoaterea din funcțiune)

13.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic



AVERTIZARE

- Scăpări de agent frigorific și ulei!
- Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.
- ▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.
 - ▶ Respectați indicațiile referitoare la transportul aparatului. (vezi 3.6 Transportarea aparatului)
 - ▶ Îndepărtați aparatul fără a-l deteriora.
 - ▶ Eliminați ca deșeu aparatul conform specificațiilor.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260408

7083938-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien