

Manuali i montimit dhe përdorimit



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

SQ

Manuali original i përdorimit

LIEBHERR

Përmbajtja

1	Informacione për sigurinë dhe paralajmërime.....	3
1.1	Përdorimi i parashikuar.....	3
1.2	Klasat e klimës.....	3
1.3	Grupi i përdoruesve.....	3
1.4	Instalimi dhe vënia në punë.....	4
1.5	Trajtimi i sigurt i pajisjes.....	4
1.6	Pastrimi.....	4
1.7	Defektet, dëmtimet dhe riparimet.....	4
1.8	Hedhja.....	4
1.9	Konformiteti.....	4
1.10	Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH.....	4
1.11	Baza e të dhënave EPREL.....	4
1.12	Licencat me burim të hapur.....	5
1.13	Pjesët e këmbimit.....	5
1.14	Simbolet në pajisje.....	5
1.15	Nivelet e paralajmërimit.....	5
2	Pajisja në një vështrim të shpejtë.....	5
2.1	Përmbajtja e dërgesës.....	5
2.2	Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve.....	5
2.3	SmartDevice.....	6
2.4	Fusha e përdorimit e pajisjes.....	6
2.5	Konformiteti.....	6
2.6	Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH.....	6
2.7	Baza e të dhënave EPREL.....	6
2.8	Pjesët e këmbimit.....	6
3	Instalimi dhe lidhja.....	6
3.1	Kushtet e instalimit.....	6
3.2	Përmasat e pajisjes.....	7
3.3	Kërkesat e ajrimit.....	7
3.4	Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji.....	8
3.5	Sistemi i furnizimit me ujë.....	8
3.6	Transportimi i pajisjes.....	9
3.7	Nxjerrja e pajisjes nga paketimi.....	9
3.8	Ndërrimi i krahut të hapjes së derës.....	9
3.9	Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë.....	20
3.10	Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*.....	21
3.11	Instalimi i pajisjes.....	21
3.12	Nivelimi i pajisjes.....	22
3.13	Pas instalimit.....	22
3.14	Instalimi i disa pajisjeve.....	22
3.15	Integrimi i pajisjes në njësinë e kuzhinës.....	23
3.16	Hedhja e paketimit.....	24
3.17	Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji.....	24
4	Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe.....	24
4.1	Navigimi dhe shpjegimi i simboleve.....	24
4.2	Menytë.....	25
4.3	Modaliteti i qetësisë.....	25
5	Vënia në punë.....	26
5.1	Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë).....	26
5.2	Vënia në funksionim e IceMaker.....	26
6	Ruajtja.....	26
6.1	Udhëzime për ruajtjen.....	26
6.2	Pjesa e ngrirjes.....	26
6.3	Kohët e ruajtjes.....	27
7	Kursimi i energjisë.....	27
8	Përdorimi.....	27
8.1	Elementët e komandimit dhe tregues.....	27
8.1.1	Treguesi i statusit.....	27
8.1.2	Simbolet treguese.....	27
8.2	Funksionet e pajisjes.....	28
8.2.1	Udhëzime për funksionet e pajisjes.....	28
	Fikja dhe ndezja e pajisjes.....	28



Çaktivizimi dhe aktivizimi i zonës së temperaturës.....	28
Temperatura.....	29
SuperFrost.....	29
PartyMode	30
SabbathMode.....	30
EnergySaver	31
IceMaker / MaxIce	31
Furnizimi me ujë i IceMaker	33
TubeClean	33
Bllokimi i panelit.....	33
Kujtesa.....	34
Gjuha.....	34
Njësia e temperaturës.....	34
Niveli i dritës së ekranit.....	34
WLAN.....	35
Informacioni i pajisjes.....	36
Software.....	36
Nisja e ciklit të shkrirjes.....	36
Alarmi i derës.....	36
Modaliteti i demonstrimit.....	37
Rikthimi në cilësimet nga fabrika.....	38
8.3 Mesazhet.....	38
8.3.1 Përmbledhje e paralajmërimeve.....	38
8.3.2 Mënjanimi i paralajmërimeve.....	39
8.3.3 Përmbledhje e kujtesave.....	39
8.3.4 Mënjanimi i kujtesave.....	40
9 Pajisjet.....	40
9.1 Skara prej druri.....	40
9.2 Sirtarët.....	41
9.3 IceMaker.....	42
9.4 Ndarësi fleksibël i sirtarit të akullit.....	42
10 Mirëmbajtja.....	43
10.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir.....	43
10.2 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje.....	43
10.3 Shkrirja e pajisjes.....	44
10.4 Pastrimi i pajisjes.....	44
11 Ndihma për klientin.....	45
11.1 Të dhënat teknike.....	45
11.2 Zhurmat gjatë punës.....	45

11.3	Defektet teknike.....	46
11.4	Shërbimi për klientin.....	47
11.5	Etiketa e parametrave.....	47
12	Nxjerrja jashtë pune.....	48
13	Hedhja.....	48
13.1	Përgatitja e pajisjes për mënjanimin.....	48
13.2	Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike.....	48

Prodhuksi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instruksioneve Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.
	Informacionet plotësuese në internet Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals . Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave: <i>Fig. Shembull ilustrues</i>
	Kontrolli i pajisjes Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtoheni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	Ndryshimet Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).
	Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ►. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	Videot Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

Licencat me burim të hapur:

Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

Ky informacion për përdoruesin vlen për pajisjet e mëposhtme:

SWN..	52..i
-------	-------

Shënim

Nëse pajisja juaj ka një N në emërtimin e pajisjes, atëherë bëhet fjalë për një pajisje NoFrost.

1 Informacione për sigurinë dhe paralajmërime

Ruajini me kujdes këto informacione për përdoruesin, për t'i pasur në dispozicion në çdo kohë.

Nëse ia kalojmë pajisjen dikujt tjetër, kalojini pronarit të radhës edhe këto informacione për përdoruesin.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto informacione për përdoruesin përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Ndiqui gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

1.1 Përdorimi i parashikuar

- Kjo pajisje është parashikuar për përdorim në shtëpi dhe në ambiente të ngjashme, si për shembull:
 - në kuzhinat e personelit në dyqane, në zyra dhe ambiente të tjera pune
 - në mjedise bujqësore dhe nga vizitorë në hotele, motele dhe strehime të tjera
 - në mensat e mëngjesit
 - në shërbimin catering dhe përdorime të ngjashme në tregtinë me shumicë
- Përdorime të tjera:
 - Në ndarjen e verës lejohen të vendosen vetëm pije si vera. Në pjesën e ngrirjes lejohen të ngrihen vetëm ushqime dhe ushqime të ngrira.
 - Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

1.2 Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperatura mjedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim

- Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasa e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

1.3 Grupi i përdoruesve

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvojë dhe njohurish, kur ata mbikëqyrin ose udhëzohen për

përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që rezultojnë prej saj.

- Nuk lejohet që fëmijët të luajnë me pajisjen.
- Fëmijët nuk duhen të pastrojnë ose të kryejnë procese mirëmbajtëse nga ana e përdoruesit në pajisje.

1.4 Instalimi dhe vënia në punë

- Instaloheni dhe lidheni pajisjen vetëm sipas udhëzimeve në informacionin për përdoruesin.
- Mos mbyllni vrimat e ajrimit në trupin e pajisjes ose në follenë e montimit.
- Mos e dëmtoni kabllin e rrjetit. Mos e vini në punë pajisjen me kablë rrjeti të dëmtuar.
- Mos vendosni priza të lëvizshme të shumëfishta ose adaptorë në pjesën e pasme të pajisjes.
- Priza elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të shpëputet shpejt nga energjia elektrike në rast emergjence. Ajo duhet të ndodhet jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.

1.5 Trajtimi i sigurt i pajisjes

- Mos ruani në pajisje lëndë me aftësi shpërthyes, si për shembull kanaçe aerosol me gaz shtytës të djegshëm. Kanaçet spërkatëse përkatëse identifikohen tek të dhënat e printuara të përmbajtjes ose nga një simbol flake. Gazet që mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët elektrike.
- Mbani larg nga pajisja qirinjë të ndezur, llambat ose objektet e tjera me flakë të zbuluar, në mënyrë që këto të mos i vënë flakën pajisjes.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përmbajnë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.
- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose ushqimet e ftohta/ngrira. Për mbrojtjen, përdorni p.sh., doreza.
- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketën e parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
 - Mos e dëmtoni qarkun e ftohjes.
 - Në pjesën e brendshme të pajisjes mos përdorni burime ndezëse.
 - Në pjesën e brendshme të pajisjes mos përdorni pajisje elektrike (p.sh. pajisje pastrimi me avull, pajisje ngrohëse).
 - Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mënjaroni flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në afërsi të vendit të rrjedhjes. Ajrosni mirë dhomën. Njoftoni shërbimin e klientit.
- Hapeni derën vetëm për kohë të shkurtra. Në këtë mënyrë shmangni rritjen e temperaturës në brendësi të pajisjes.
- Mos i futni duart midis derës dhe pajisjes gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.
- Vlera e temperaturës në zonën më të ngrohtë të pajisjes mund të jetë më e lartë se vlera e vendosur e temperaturës.

1.6 Pastrimi

- Pastroni rregullisht sipërfaqet që bien në kontakt me ushqimet.
- Për përsheptimin e procesit të shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

1.7 Defektet, dëmtimet dhe riparimet

- Kur kabli i rrjetit të pajisjes dëmtohet, ndërrojeni atë.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga shërbimi i klientit ose nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Kur ka dëmtime ose defekte në pajisje, hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën. Kur tërhiqet spina e rrjetit, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kabli.

1.8 Hedhja

- Pajisja përmban materiale të vlefshme dhe është shënuar me një simbol përkatës. (shihni 1.14 Simbolet në pajisje)
 - Mos e hidhni pajisjen në mbeturinat shtëpiake.
 - Hidhni pajisjen pa pagesë në pikat lokale të riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme, në koshat e grumbullimit të klasës 1.
 - Kur blini një pajisje të re, pajisjen e vjetër kthejeni në dyqan pa pagesë.
 - Informohuni lidhur me mundësitë e kthimit.
- Në pajisjen tuaj mund të gjenden të dhëna personale.
 - Fshijini të dhënat personale para se ta hidhni pajisjen.
- Pajisja përmban një gaz ftohës (specifikimet në etiketën e parametrave) dhe vaj. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.
 - Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.
 - Hidhni pajisjen vetëm sipas udhëzimeve në informacionin për përdoruesin.

1.9 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Për tregun e BE- së: Pajisja është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.

Për tregun në GB: Pajisja është në përputhje me Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.Liebherr.com

1.10 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

- Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substanca SVHC, në kuptim të rregullores REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Baza e të dhënave EPREL

- Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme <https://eprel.ec.europa.eu/> shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që të vendosni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

1.12 Licencat me burim të hapur

- Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Pjesët e këmbimit

- Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit për pjesët funksionale dhe pjesët me kapacitet ruajtës të pajimit është 15 vjet.

1.14 Simbolet në pajisje

	Ky simbol mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim për rrezikun e mëposhtëm: Mund të jetë fatal në rast gëlltitjeje ose futjeje në rrugët e frymëmarrjes. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rrezik. Mos e hiqni këtë simbol.
	Paralajmërim: Rrezik zjarri nga lëndë të djegshme. Ky simbol ndodhet në kompresor, por mund të ndodhet edhe në vende të tjera në pajisje. Ky simbol paralajmëron për lëndë të djegshme. Mos e hiqni këtë simbol.
	Ky simbol ose një i ngjashëm me të mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ai tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuum (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos e hiqni këtë simbol.
	Ky simbol gjendet mbi etiketën e parametrave. Ai tregon se pajisja përmban materiale të vlefshme dhe nuk duhet ta hidhni atë me mbeturinat shtëpiake. (shihni 1.8 Hedhja)

1.15 Nivelet e paralajmërimit

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjahen.
	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjahen.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila ka si pasojë lëndime të lehta ose mesatare fizike, nëse nuk mënjahen.
KUJDES		Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjahet.
Shënim		Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

2 Pajisja në një vështrim të shpejtë

2.1 Përmbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtoheni te shitësi ose te shërbimi për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisje me qëndrim të pavarur
- Pajisjet (në varësi nga modeli)
- Materiali i montimit (në varësi nga modeli)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Broshura e shërbimit

2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

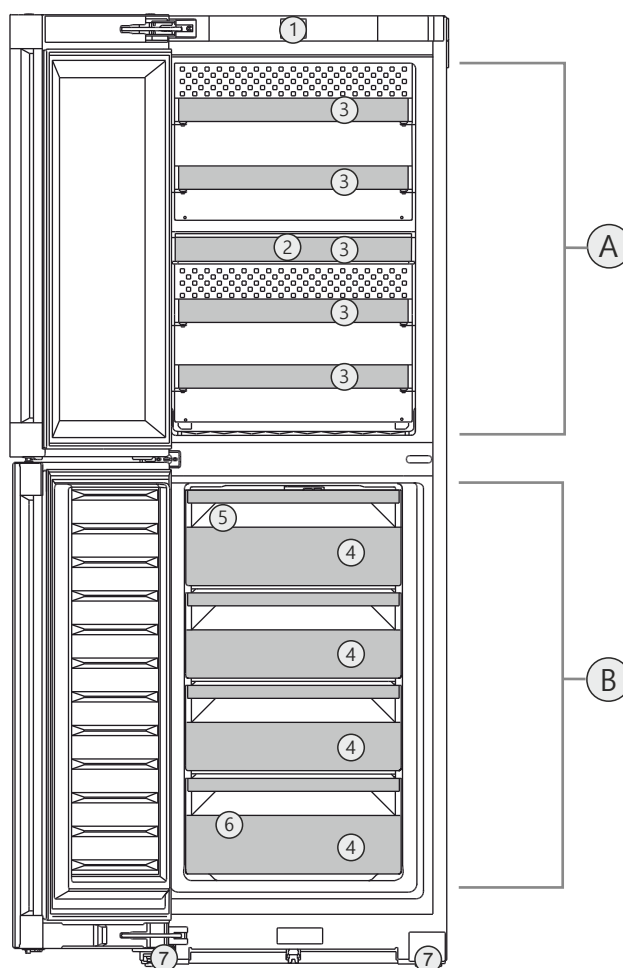


Fig. 1 Shembull ilustrues

Diapazoni i temperaturave

(A) Ndarja për verën

(B) Pjesa e ngrirjes

Pajisjet

(1) Elementët e komandimit

(5) IceMaker

(2) Filtri me karbon aktiv FreshAir

(6) Etiketa e parametrave

(3) Rafti i shisheve

(7) Këmbët me rregullim përpara, rulet e transportimit prapa, doreza mbajtëse lart (prapa) dhe poshtë (përpara)

Instalimi dhe lidhja

(4) Sirtari i ngrirjes

2.3 SmartDevice

SmartDevice është zgjidhja e lidhjes në rrjet për frigoriferin tuaj të kombinuar ngrirës-verë.

Nëse pajisja juaj mbështet SmartDevice ose është përgatitur për të, ju mund ta lidhni pajisjen shpejt dhe thjeshtë në rrjetin tuaj WLAN. Me aplikacionin SmartDevice mund ta komandoni pajisjen tuaj nga një pajisje fundore celulare. Në aplikacionin SmartDevice keni në dispozicion funksione shtesë dhe mundësi rregullimi.

Pajisja që mbështet SmartDevice: Pajisja juaj mbështet SmartDevice. Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, duhet që të shkarkoni aplikacionin SmartDevice.

Informacione të tjera për SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Shkarkoni aplikacionin SmartDevice:



Pas instalimit dhe konfigurimit të aplikacionit SmartDevice mund ta lidhni pajisjen tuaj me ndihmën e aplikacionit SmartDevice dhe të funksionit të pajisjes WLAN (shihni WLAN).

Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

2.4 Fusha e përdorimit e pajisjes

Përdorimi i parashikuar

Pajisja është parashikuar për përdorim shtëpiak ose në sferën e zakonshme familjare. Në ndarjen e verës lejohen të vendosen vetëm pije, si për shembull verë. Në ndarjen e ngrirjes lejohet të mbahen vetëm ushqime që ngrihen. Këtu përfshihet, për shembull, përdorimi

- në kuzhinat e personelit, në mensat e mëngjesit,
- nga vizitorët në bujtina, hotele, motele dhe ambiente të tjera akomodimi,
- në shërbimin katering dhe shërbime të ngjashme në tregtinë me shumicë.

Pajisja nuk është parashikuar për përdorim si pajisje inkaso.

Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:

- Ruajtja dhe ftohja e medikamenteve, plazmës së gjakut, preparateve laboratorike ose substancave dhe produkteve të ngjashme në bazë të Direktivës 2007/47/KE për pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyes

Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të çojë në dëmtime të artikujve të vendosur në ruajtje ose mund të çojë në prishjen e tyre.

Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperatura mjedisi të kufizuara. Klasa

përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim

► Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasa e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

2.5 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Për tregun e BE-së: Pajisja është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.

Për tregun në GB: Pajisja është në përputhje me Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.Liebherr.com

2.6 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substanca SVHC, në kuptim të rregullores REACH: <https://go.liebherr.com/z3eeww>

2.7 Baza e të dhënave EPREL

Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme <https://eprel.ec.europa.eu/> shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që ju të futni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

2.8 Pjesët e këmbimit

Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit për pjesët funksionale dhe pjesët me kapacitet ruajtës të pajimit është 15 vjet.

3 Instalimi dhe lidhja

3.1 Kushtet e instalimit

Kushtet e instalimit janë vendosur për të garantuar që mund ta përdorni pajisjen tuaj në mënyrë të sigurt, efikase dhe pa probleme.

- Respektoni udhëzimet e sigurisë.
- Bëni kujdes vendin e instalimit dhe pozicionin në dhomë.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga instalimi i pasaktë!

Kur një kordon elektrik ose spinë prek pjesën e pasme e pajisjes, ekziston mundësia që dridhjet e pajisjes të dëmtojë kordonin elektrik ose spinën dhe në këtë mënyrë të shkaktohet lidhje e shkurtër.

- ▶ Bëni kujdes që kur të instaloni pajisjen të mos bllokoni asnjë kordon elektrik poshtë pajisjes.
- ▶ Instaloheni pajisjen në mënyrë të tillë që të mos prekë me asnjë spinë ose kordon elektrik.
- ▶ Mos lidhni pajisje të tjera në priza elektrike që ndodhen pas pjesës së pasme të pajisjes.
- ▶ Mos vendosni dhe mos përdorni priza me disa dalje ose priza bashkuese me shumë priza dhe pajisje të tjera elektronike (si për shembull transformatori i ndriçimit halogjen) në anën e pasme të pajisjeve.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lagështia!

Kur pjesët përçuese të energjisë elektrike ose kordoni i lidhjes elektrike lagen, kjo mund të shkaktojë lidhje të shkurtër.

- ▶ Pajisja është projektuar për përdorim në ambiente të mbyllura. Mos e vini në punë pajisjen në ambient të jashtëm dhe në vende ku shpërkatet nga uji.



PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.

- ▶ Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

3.1.1 Vendi i instalimit

- Instaloheni dhe përdoren pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- Vendi optimal i instalimit është një vend i thatë dhe me ajrosje të mirë.
- Kur pajisja instalohet në një ambient me shumë lagështi, në anët e jashtme të pajisjes mund të formohet ujë nga kondensimi. Kujdesuni gjithmonë për ajrimin dhe ventilimin e mirë në vendin e instalimit.
- Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisje, aq më e madhe duhet të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit. Dhoma e instalimit duhet të ketë një vëllim minimumi 1 m³ për çdo 8 g gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.
- Dyshemeja në vendin e qëndrimit duhet të jetë e drejtë dhe e niveluar.

3.1.2 Pozicioni në dhomë

- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Ju mund ta instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.

- Vendoseni pajisjen me pjesën e pasme nga muri, dhe në rastin e përdorimit të ruajtësve ekzistues të distancës nga muri (shihni më poshtë), vendoseni pajisjen gjithmonë me këto direkt mbi mur.*
- Gjithmonë instaloheni pajisjen me pjesën e pasme direkt mbi mur.*
- Nuk lejohet përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyes.

3.1.3 Integrimi në një varg kuzhine

- Ju mund ta konvertoni pajisjen me dollapët e kuzhinës. (shihni 3.15 Integrimi i pajisjes në njësinë e kuzhinës)

3.2 Përmasat e pajisjes

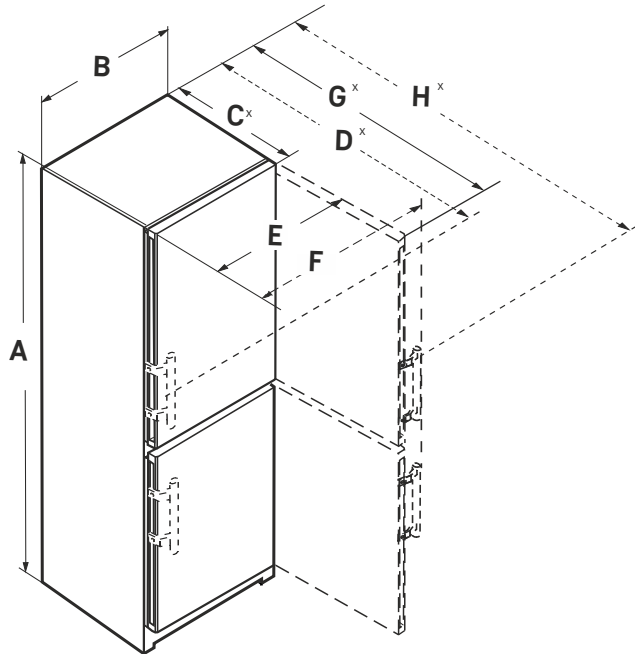


Fig. 2

SWN.. 52..i	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675 ^x
D (mm)	719 ^x
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215 ^x
H (mm)	1222 ^x

Për pajisjet me dorezë

^x Në pajisjet me ruajtës të distancës nga muri të vendosur, dimensionet rriten me 15 mm (shihni 3.10 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*).

3.3 Kërkesat e ajrimit

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga mbinxehja si pasojë e ajrimit të pamjaftueshëm!

Kompresori mund të dëmtohet kur ajrimi është shumë i vogël.

- ▶ Siguroni një ajrim të mjaftueshëm.
- ▶ Mbani parasysh kërkesat për ajrimin.

Instalimi dhe lidhja

Nëse pajisja do të integrohet në një varg kuzhine, duhen respektuar patjetër kërkesat e mëposhtme për ajrimin:*

- Parimi i përgjithshëm është: sa më i madh seksioni tërthor i ajrimit, aq më shumë energji kursen pajisja në punën e saj.*

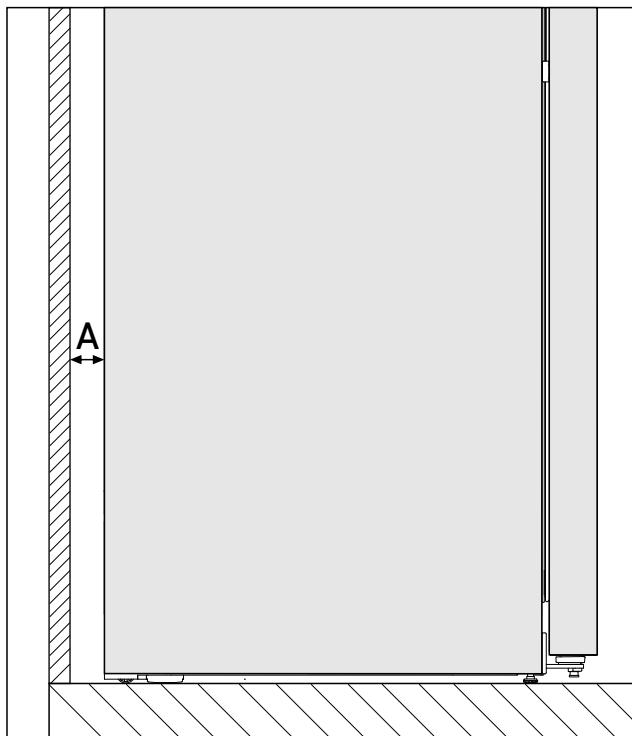


Fig. 3 *

Distanca nga muri A*
25 mm*

Konsumi i energjisë është përcaktuar me një distancë Fig. 3 (A) midis faqes së pasme të pajisjes dhe murit. Kur distanca nga muri është më e vogël se Fig. 3 (A), nuk ka ndikim në funksionalitetin e pajisjes, por konsumi i energjisë rritet me zvogëlimin e distancës nga muri.*

3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji

Lidhja me furnizimin me energji ndodhet në faqen e pasme të pajisjes. Për ta lidhur pajisjen në mënyrë të sigurt, sigurohuni që të përmbushen kushtet e mëposhtme paraprake:

- Dimensionet për lidhjen me furnizimin me energji njihen dhe janë respektuar. Shihni tabelën më poshtë.
- Lidhja me furnizimin me energji bëhet sipas udhëzimeve. (shihni 3.17 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji)

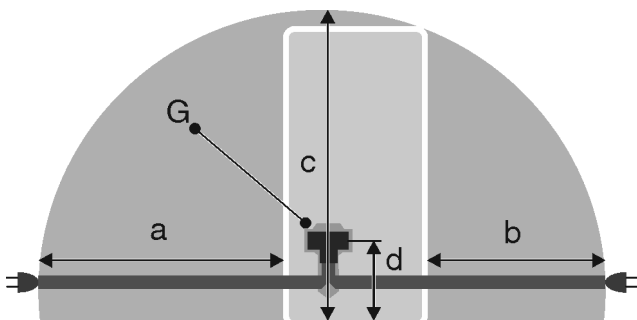


Fig. 4 Kombinimet ftohës-ngirës / Frigoriferët ngirës / Frigoriferët i gjithi BioFresh

- (a) Gjatësia maksimale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- (b) Gjatësia maksimale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- (c) Gjatësia maksimale vertikale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- (d) Distanca e spinës së pajisjes nga dyshemeja
- (G) Spina e pajisjes

Për pajisjet me gjerësi 600 mm:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Sistemi i furnizimit me ujë

Nëse pajisja juaj është e pajisur me një lidhje fikse të ujit, brenda në pajisje do të gjeni edhe tubin përkatës.

Shënim

Ju mund të blini si aksesori edhe një tub me gjatësi tjetër.

Nëse pajisja juaj është e pajisur me një lidhje fikse të ujit, brenda në pajisje do të gjeni edhe bërnylin përkatës të linjës me filtrin me rrjetë.

Përmbledhje e dimensioneve të sistemit të furnizimit me ujë:	(shihni 3.5 Sistemi i furnizimit me ujë)
Kërkesat për presionin e ujit:	(shihni 3.5 Sistemi i furnizimit me ujë)
Realizimi i sistemit të furnizimit me ujë:	(shihni 3.9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë)

3.5.1 Dimensionet e sistemit të furnizimit me ujë

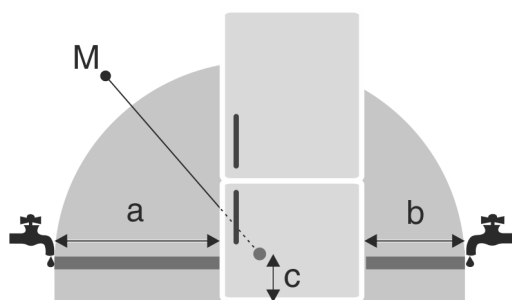


Fig. 5

- (a) Gjatësia maksimale në dispozicion e tubit
- (b) Gjatësia maksimale në dispozicion e tubit
- (c) Distanca e elektrovalvulës nga toka
- (M) Elektrovalvula

Për pajisjet me gjerësi 600 mm:

a	b	c
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

3.5.2 Presioni i ujit

Linja e sistemit të furnizimit me ujë dhe elektrovalvula e pajisjes janë të përshtatshme për një presion uji deri në 1 MPa (10 bar).

Për të garantuar një funksionim pa probleme të pajisjes (sasia e qarkullimit, madhësia e kubave të akullit, niveli i zhurmës), respektoni presionin e ujit më poshtë:

Presioni i ujit:		
bar	psi	MPa
1,5 deri në 6,2	21,76 deri në 87,02	0,15 deri në 0,62

Presioni i ujit:	
bar	MPa
1,5 deri në 6,2	0,15 deri në 0,62

Nëse presioni është më i lartë se 6,2 bar:

- Instaloni një reduktor presioni.
- Realizoni sistemin e furnizimit me ujë. (shihni 3.9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë)

3.6 Transportimi i pajisjes



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!*

Gjatë transportit në lartësi më të madhe se 1500 m fletët e xhamit të derës mund të thyhen. Copat e thyera janë shumë të mprehta dhe mund të shkaktojnë lëndime të rënda.

- Merrni masa mbrojtëse të përshtatshme.

3.6.1 Transportimi i pajisjes për vënien e parë në punë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Pajisja është e paketuar.
- ☐ Pajisja qëndron vertikalisht.

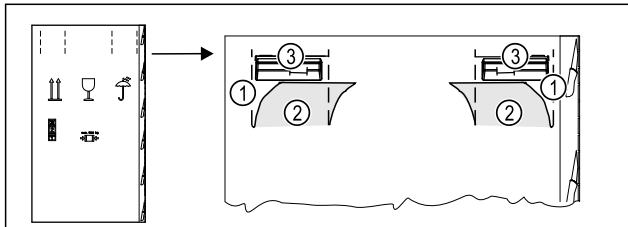


Fig. 6

- Shtypni kartonin ambalazhues lart në vrimat Fig. 6 (1).
- Nxirrni jashtë gjuhëzat e shtypura Fig. 6 (2).
- Doreza mbajtëse Fig. 6 (3) djathtas dhe majtas është e dukshme.
- Kapeni pajisjen nga dorezat mbajtëse Fig. 6 (3).
- Transportojeni pajisjen me dy persona.
- Shpaktoni pajisjen. (shihni 3.7 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi)

3.6.2 Transportimi i pajisjes pas vënies së parë në punë

Ndiqui udhëzimet e mëposhtme, nëse doni ta transportoni sërish pajisjen pas vënies së parë në punë ose nëse doni ta zhvendosni.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Pajisja është boshatisur.
- ☐ Pajisja qëndron vertikalisht.
- ☐ Pajisja me derë (dyer): Dera është e sigurt kundër hapjes së padëshiruar.
- ☐ Pajisja me kosh me tërheqje: Koshi me tërheqje është i siguruar kundër hapjes së padëshiruar.
- ☐ Pajisja me këmbë me rregullim: Këmbët me rregullim janë vidhosur.

- Kapeni pajisjen nga dorezat mbajtëse.
- Transportojeni pajisjen me dy persona.

Pas transportit:

- Zhvidhosni këmbëzat në pajisje.
- Niveloni pajisjen. (shihni 3.12 Nivelimi i pajisjes)

3.7 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi

Në rast dëmtimesh në pajisje kontaktoni menjëherë me furnizuesin - përpara lidhjes së pajisjes.

- Kontrolloni pajisjen dhe paketimin e saj për dëmtime nga transporti. Kontaktoni menjëherë me furnizuesin nëse konstatoni ndonjë dëmtim.
- Largoni të gjitha materialet nga faqja e pasme ose nga faqet anësore të pajisjes, të cilat mund të pengojnë instalimin në mënyrën e duhur ose qarkullimin e ajrit dhe ajrimin.
- Hiqni të gjitha fletët mbrojtëse nga pajisja. Për këtë mos përdorni asnjë objekt të mprehtë ose me majë!

3.8 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

Veglat e punës

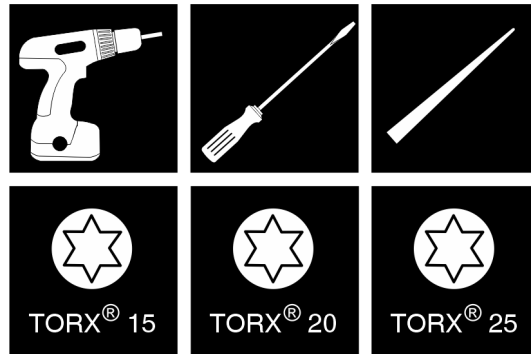


Fig. 7

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga përplasje e derës!

Dëmtimi i pajisjeve në instalimin Side-by-Side. Kur dy pajisje instalohen pranë njëra-tjetrës në një radhë Side-by-Side të caktuar, krahu i hapjes së derës për të dyja pajisjet është i paracaktuar nga fabrika.

- Instalimi Side-by-Side: Mos e ndërroni krahun e hapjes së derës.

Për pajisjet **me amortizatorë në mbyllje** vlejnë seksionet:

- ☐ Për pajisjet **me** amortizatorë në mbyllje
- ☐ Për të gjitha pajisjet

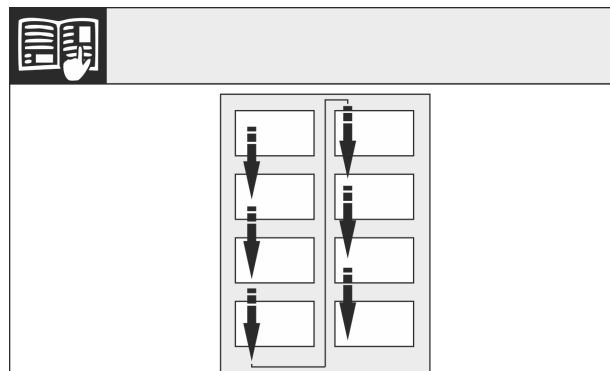


Fig. 8

Mbani parasysh drejtimin e leximit.

3.8.1 Heqja e amortizatorit të sipërm të mbylljes*

Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje:*

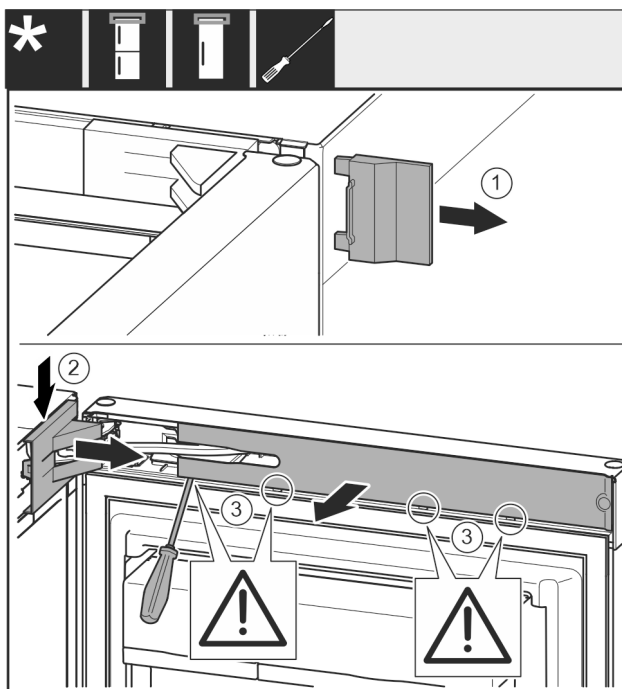


Fig. 9

- Hapni derën lart.

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga kaçavida!

Nëse dëmtoni guarnicionin e derës, deri nuk mbyllet mirë dhe ftohja nuk është e pamjaftueshme.

- Përdoreni kaçavidën me kujdes si mjet ndihmës.
- Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë.

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 9 (1).
- Nxirrni nga foleja kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 9 (2) dhe lirojeni.
- Hiqni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 9 (2).
- Nxirrni nga foleja panelin mbulues Fig. 9 (3) me një kaçavidë me kokë petë dhe shtyjeni anash.

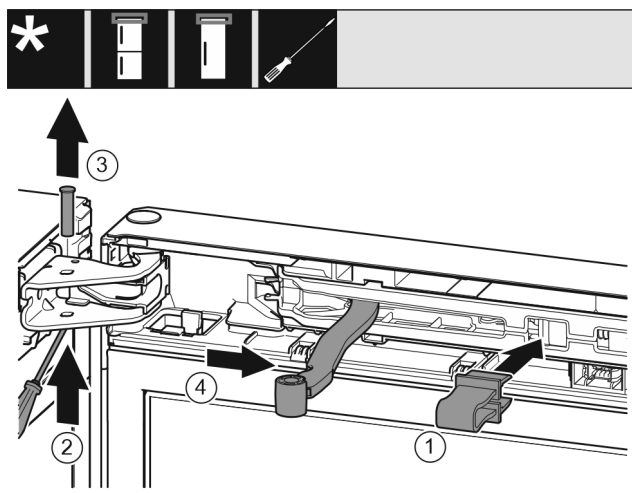


Fig. 10



VINI RE

Rrezik kapjeje nga mentesha që mbyllet!

- Kapni siguresën.

- Kapni siguresën Fig. 10 (1) në vrimën përkatëse.
- Zhvidhosni bulonin Fig. 10 (2).
- Nxirrni jashtë bulonin Fig. 10 (3) duke e ngritur lart.
- Ktheni menteshën Fig. 10 (4) në drejtimin e derës.

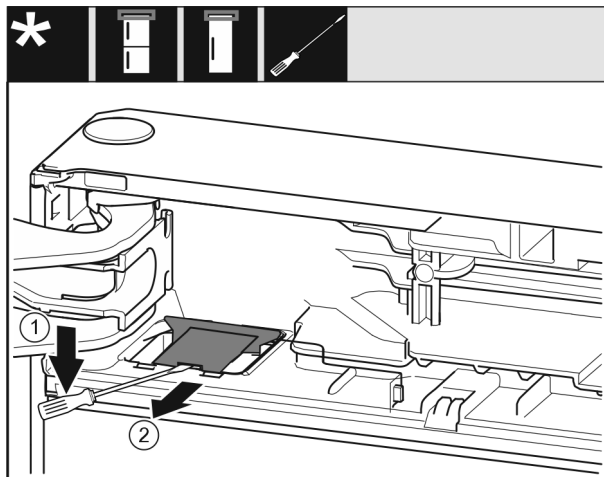


Fig. 11

- Nxirrni nga foleja kapakun mbulues Fig. 11 (1) me një kaçavidë me kokë petë dhe ngrijeni lart.
- Nxirrni jashtë kapakun mbulues Fig. 11 (2).

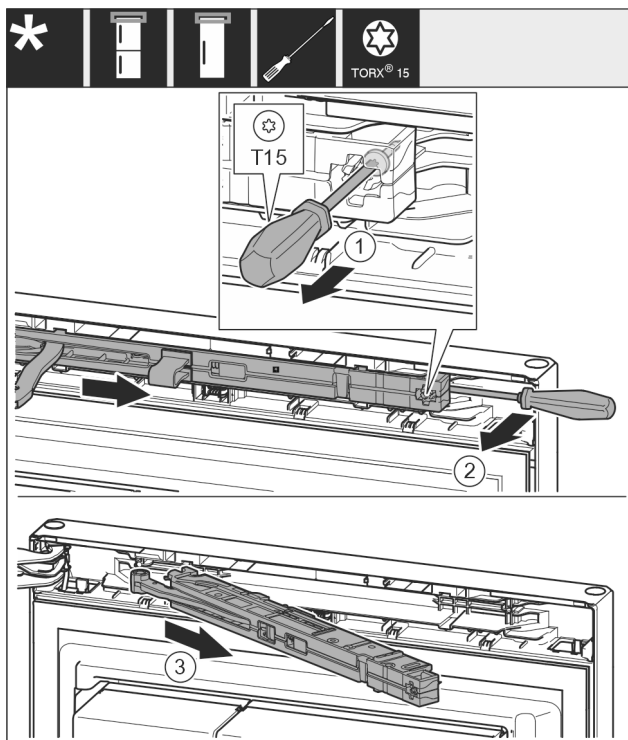


Fig. 12

- Lironi vidën Fig. 12 (1) në njësinë e amortizatorit të mbylljes me kaçavidë 14 mm.
- Ngrini lart nga përpara njësinë e amortizatorit të mbylljes Fig. 12 (2) në anën e dorezës me një kaçavidë.
- Nxirrni jashtë njësinë e amortizatorit të mbylljes Fig. 12 (3).

3.8.2 Heqja e amortizatorit të poshtëm të mbylljes

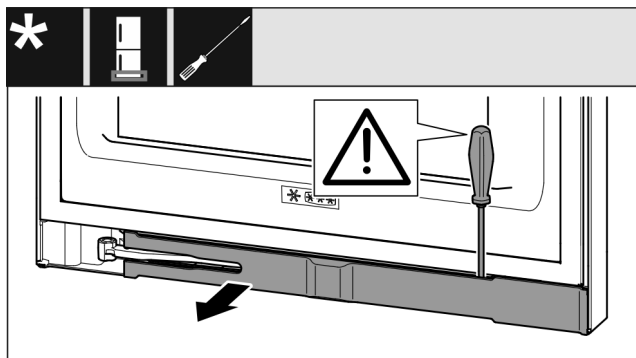


Fig. 13

- Hapni derën poshtë.

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga kaçavidat!*

Nëse dëmtoni guarnicionin e derës, deri nuk mbyllet mirë dhe ftohja nuk është e pamjaftueshme.

- Përdoreni kaçavidën me kujdes si mjet ndihmës.
- Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë.
- Nxirrni nga foleja panelin mbulues me një kaçavidë me kokë petë dhe shtyjeni anash. (shihni Fig. 13)

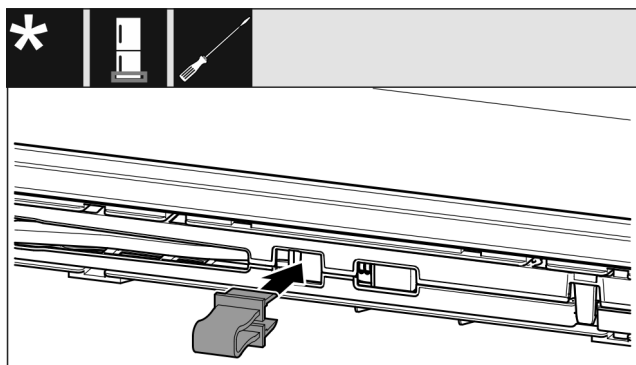


Fig. 14



VINI RE

Rrezik kapjeje nga mentesha që mbyllet!

- Kapni siguresën.
- Kapni siguresën në vrimën përkatëse. (shihni Fig. 14)

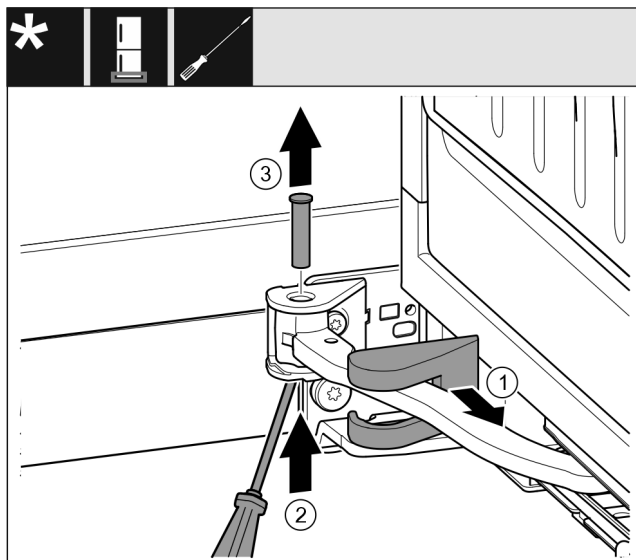


Fig. 15

- Hiqni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 15 (1) dhe zhvendoseni përgjatë krahut të menteshës.
- Ngrini lart bulonin Fig. 15 (2) me një kaçavidë nga poshtë.
- Nxirrni jashtë bulonin Fig. 15 (3) nga lart.

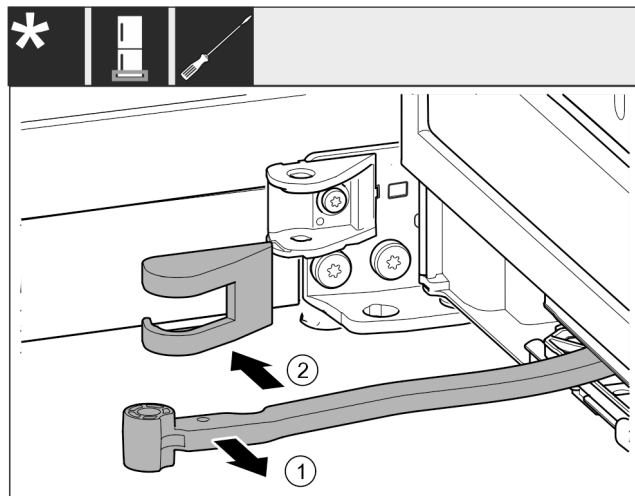


Fig. 16

- Ktheni menteshën Fig. 16 (1) në drejtimin e derës.
- Largoni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 16 (2).

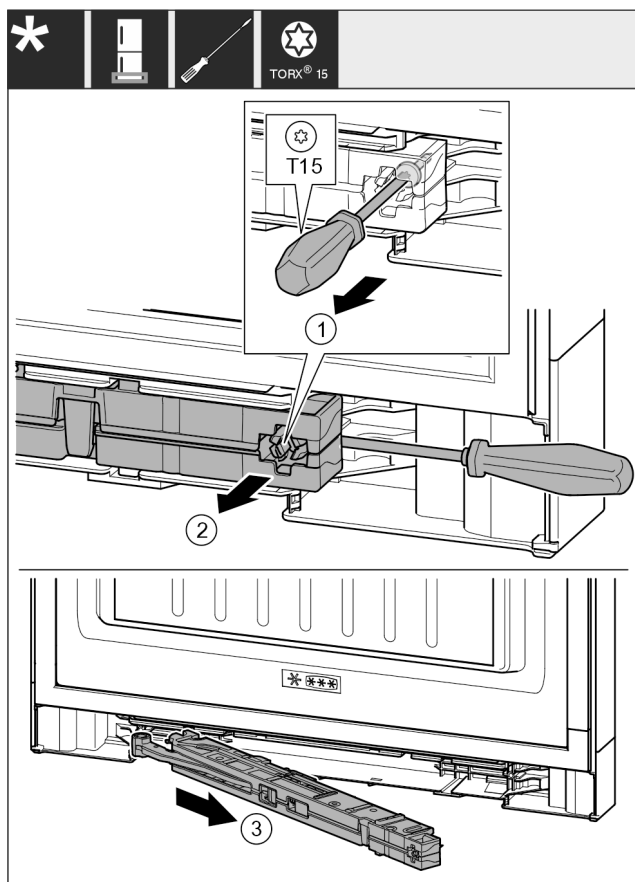


Fig. 17

- Lironi vidën Fig. 17 (1) në njësinë e amortizatorit të mbylljes me kaçavidë 14 mm.
- Ngrini lart nga përpara njësinë e amortizatorit të mbylljes Fig. 17 (2) në anën e dorezës me një kaçavidë.
- Nxirrni jashtë njësinë e amortizatorit të mbylljes Fig. 17 (3).
- Nxirrni jashtë mënjane njësinë e amortizatorit të mbylljes.

3.8.3 Lirimi i lidhjes së kablllos

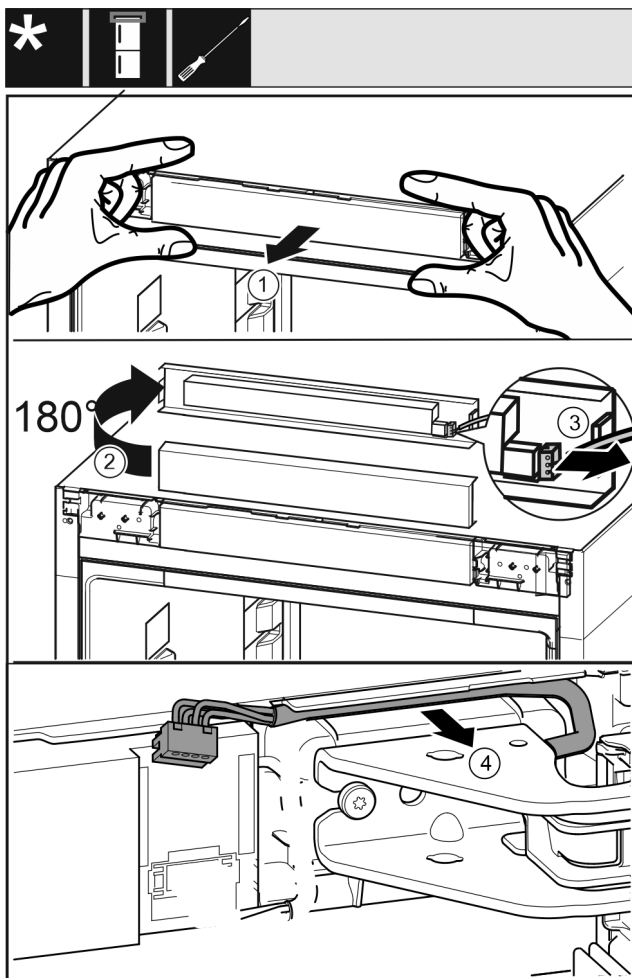


Fig. 18

- Lironi nga përpara me kujdes panelin mbulues të komandimit Fig. 18 (1).
- Rrotulloni për lart me 180° panelin mbulues të komandimit Fig. 18 (2).
- Shtypni nga prapa majën e kapjes Fig. 18 (3) dhe tërhiqni spinën jashtë me kujdes.
- Lironi me kujdes kabllon Fig. 18 (4) nga udhëzuesi mbi bazamentin mbështetës.

-ose-

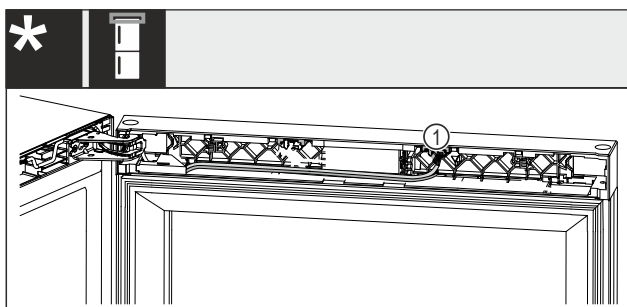


Fig. 19 Kombinimet frigorifer vere-frigorifer ngrirës

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga ndërprerja e energjisë!
Dëmtimi i ndriçimit të derës ose sistemit elektronik të përdorimit.

- Mos e nxirrni jashtë skajin e kablllos që është i integruar te dera.

- Nxirrni jashtë spinën Fig. 19 (1) nga foleja.

Për të gjitha pajisjet:

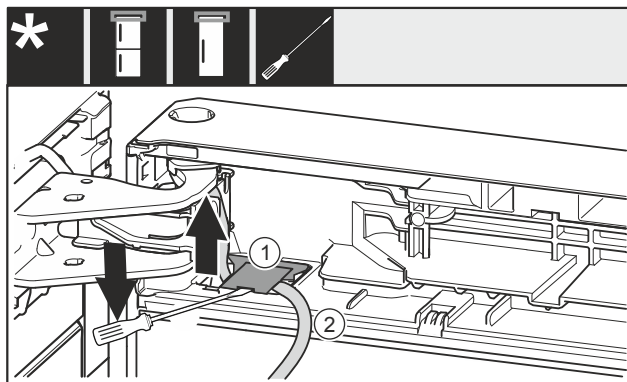


Fig. 20

- Ngrini lart kapakun mbulues Fig. 20 (1) me një kaçavidë me kokë petë dhe tërhiqeni jashtë.
- Tërhiqni jashtë kabllon Fig. 20 (2).

3.8.4 Çmontimi i derës lart

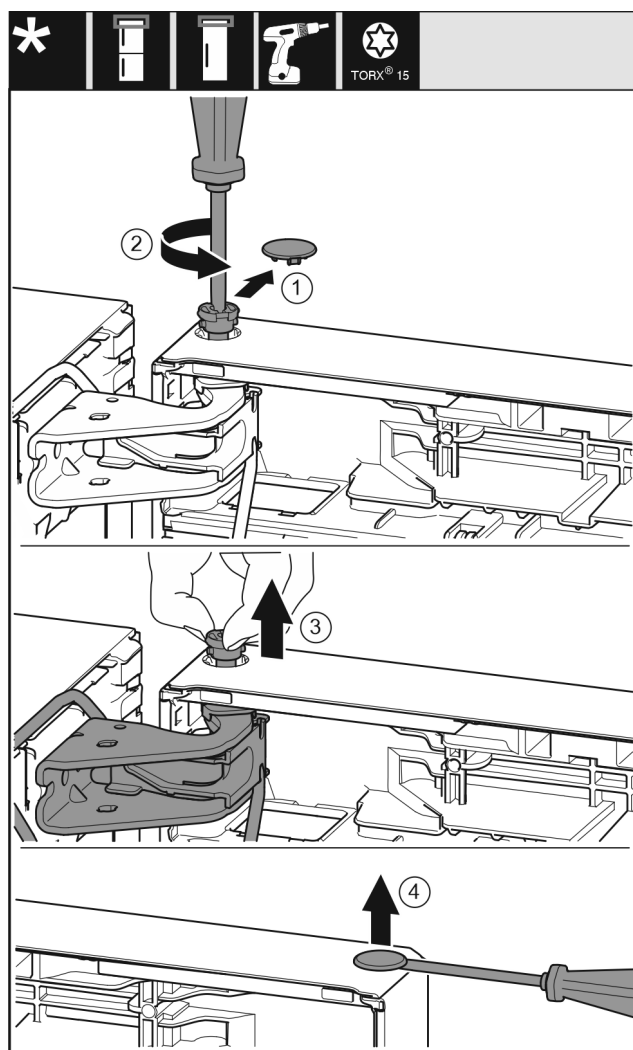


Fig. 21

- Hiqni me kujdes kapakun mbulues (1).
- Lironi paksa bulonin (2) me një kaçavidë.



VINI RE

Rrezik lëndimi nga rënia e derës!
Nëse i hiqni plotësisht bulonat tek dera, kjo e fundit mund të bjerë dhe mund të lëndoheni.

- Mbajeni derën fort para se të hiqni bulonat.

- Mbajeni derën fort.

- Nxirrni jashtë bulonat (3) me gishta.
- Ngrini derën lart dhe uleni poshtë.
- Ngrini me kujdes kapakun mbulues (4) me një kaçavidë dhe hiqeni.

3.8.5 Çmontimi i derës poshtë



VINI RE

Rrezik lëndimi nga rënia e derës!

Nëse i hiqni plotësisht bulonat tek dera, kjo e fundit mund të bjerë dhe mund të lëndoheni.

- Mbajeni derën fort para se të hiqni bulonat.

-ose-

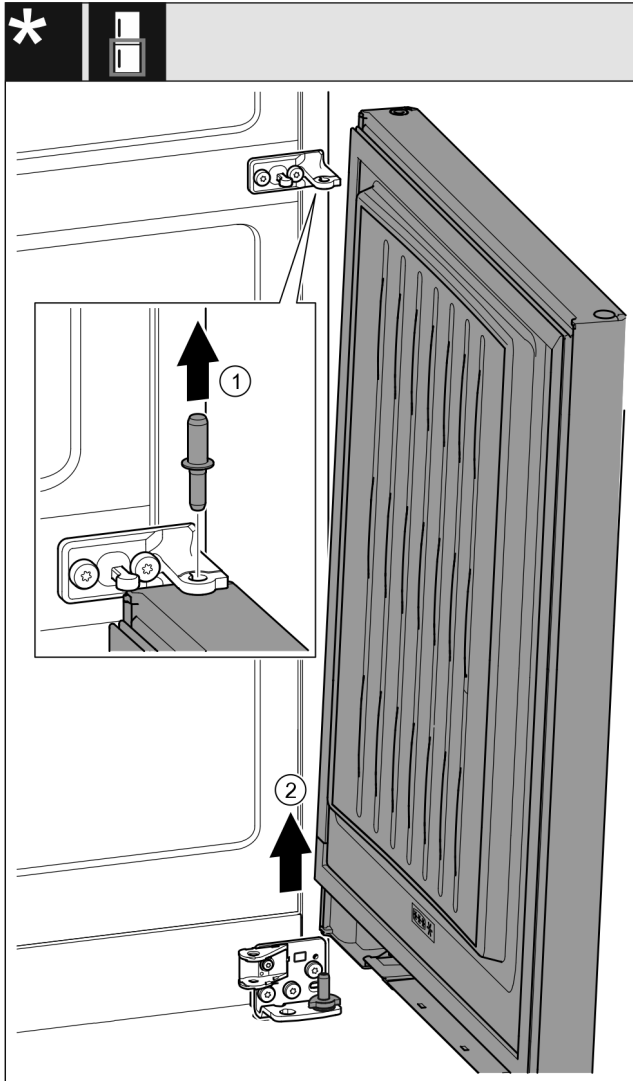


Fig. 22 Me amortizator të mbylljes*

- Nxirrni bulonat Fig. 22 (1) duke i ngritur lart.*
- Anoni paksa derën Fig. 22 (2) për ta ngritur, tërhiqeni lart dhe lëreni mënjane.*

3.8.6 Ndërrimi i kahut të rondeleve lart

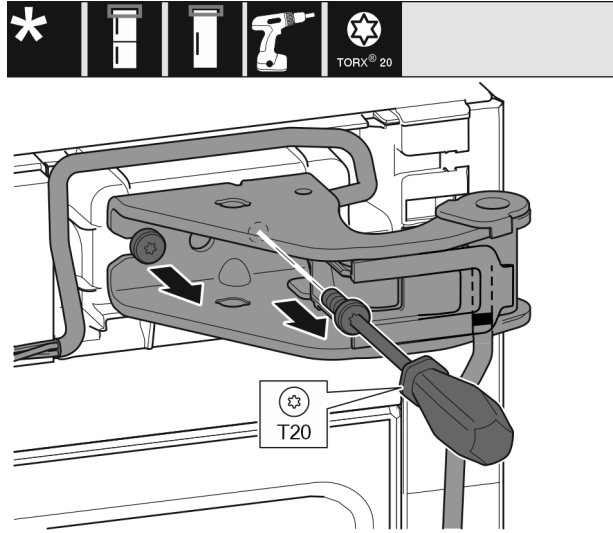


Fig. 23

- Lironi dhe hiqni dy vidat.
- Ngrini lart bazamentin mbështetës dhe kabllon dhe hiqini.

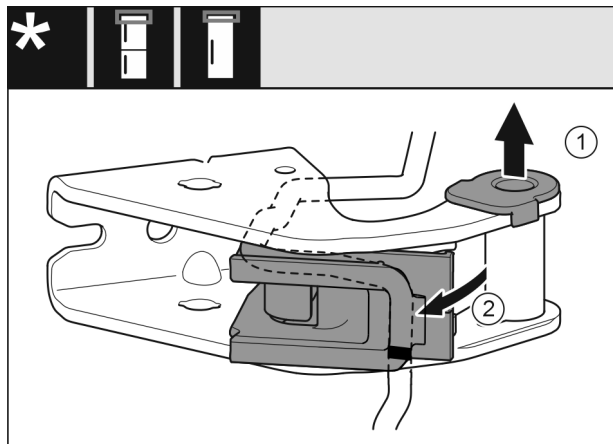


Fig. 24

- Nxirrni nga shina manikotën e kapjes (1).
- Hiqni mbajtësen e kabllot (2).

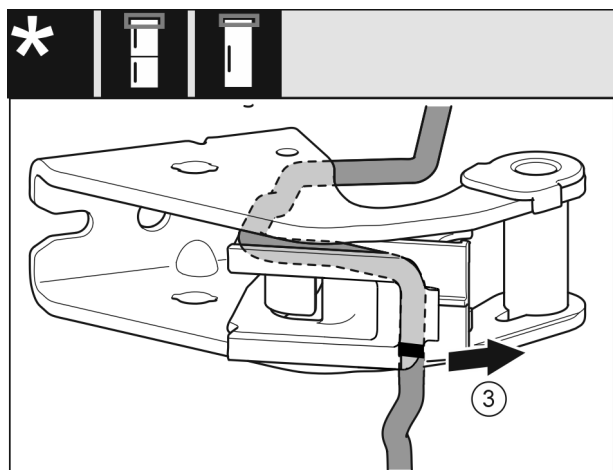


Fig. 25

- Hiqni kabllon bashkë me mbajtësen e kabllot (3) nga bazamenti mbështetës.

Instalimi dhe lidhja

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga vendosja e gabuar e kablllos!
Nëse nuk e vendosni kabllon sipas manualit, mund të ketë shtypje të tij.

- Respektoni shenjat mbi kablllo.

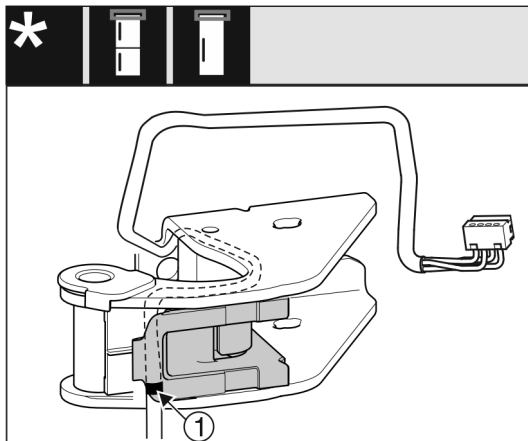


Fig. 26

- Futni kabllon në anën e kundërt në kanal in e sipërm të mbajtëses së kablllos.
- Vendoseni shenjën e mesit (1) mbi kablllo, në skajin e mbajtëses së kablllos.
- Futni kabllon në mbajtësen e kablllos.

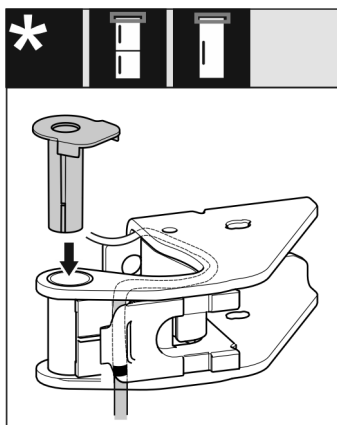


Fig. 27

- Futni në vend manikotat e kapjes së anës tjetër dhe mbërthejini në vend.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngoju përsëri nëse nevojitet.

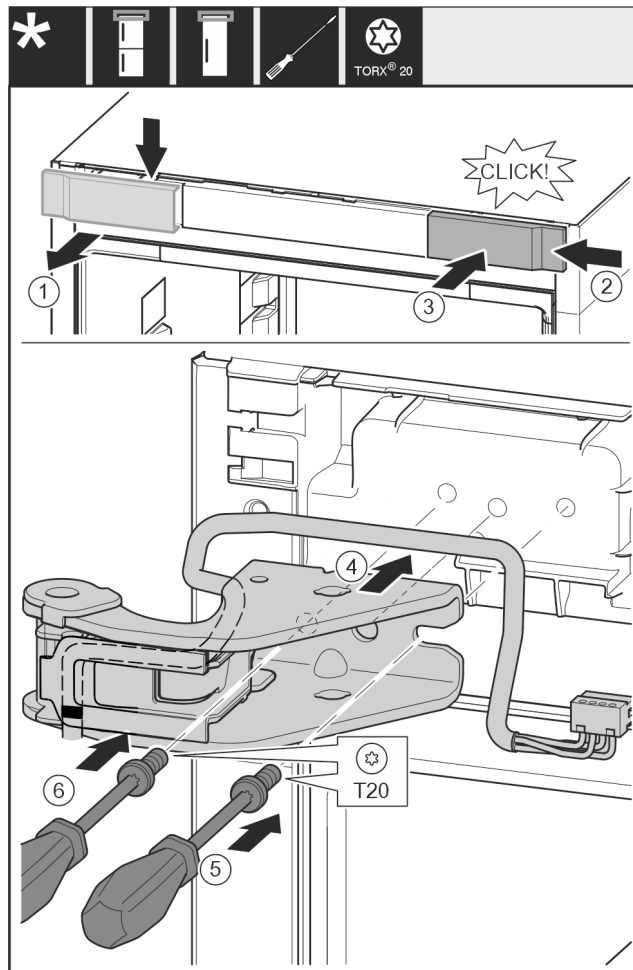


Fig. 28

- Hiqni kapakun mbulues (1) nga lart duke e tërhequr përpara.
- Futni kapakun mbulues (2) të rrotulluar me 180°, në anën tjetër nga e djathta.
- Mbërtheni kapakun mbulues (3).
- Vendosni bazamentin e sipërm mbështetës (4) me kablllo.
- Vidhosni vidën (5).
- Vidhosni vidën (6).

3.8.7 Kthimi i pjesëve të kapjes në mes



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngoju përsëri nëse nevojitet.

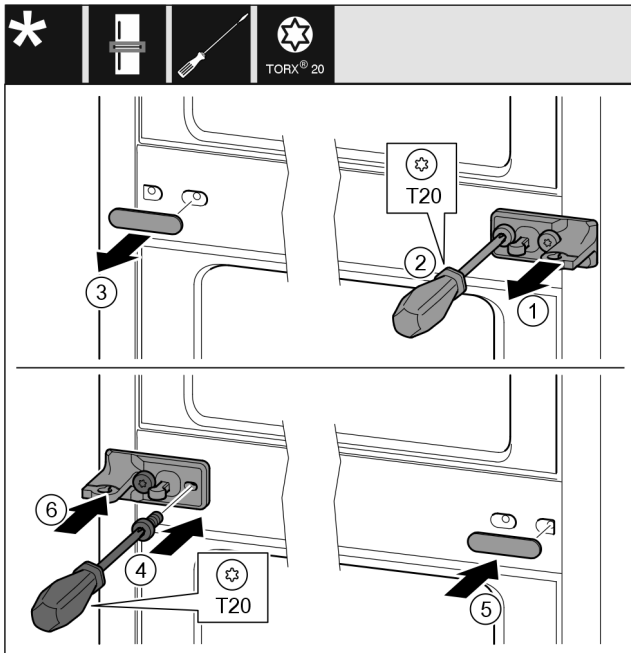


Fig. 29

- Hiqni kapakun Fig. 29 (1).
- Lironi vidat Fig. 29 (2) me një kaçavidë.
- Hiqni me kujdes kapakun mbulues Fig. 29 (3).
- Mbërtheni fort bazamentin mbështetës me pllakë Fig. 29 (4) në anën tjetër të rrotulluar me 180°.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 29 (5) në anën tjetër, të rrotulluar me 180°.
- Shtyni kapakun Fig. 29 (6) brenda nga përpara.

3.8.8 Kthimi i pjesëve të kapjes poshtë

Për të gjitha pajisjet:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

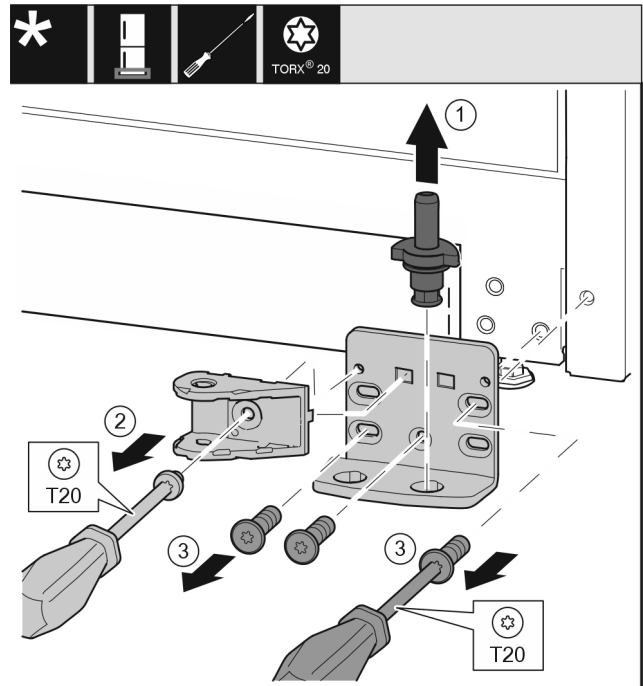


Fig. 30

- Nxirrni jashtë komplet bulonin e rrotullimit Fig. 30 (1) nga lart.
- Lironi vidën Fig. 30 (2) me një kaçavidë dhe hiqni lidhjen e amortizatorit të mbylljes.
- Lironi vidat Fig. 30 (3) me një kaçavidë dhe hiqni bazamentin mbështetës.

Për të gjitha pajisjet:

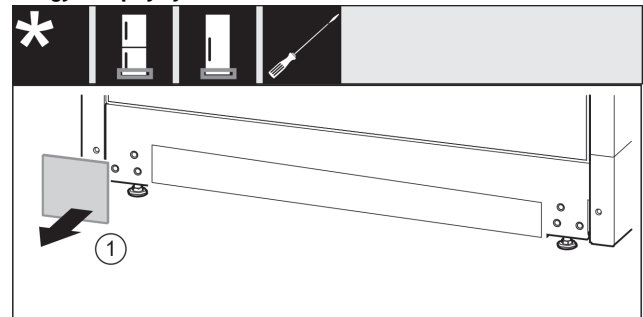


Fig. 31

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 31 (1).

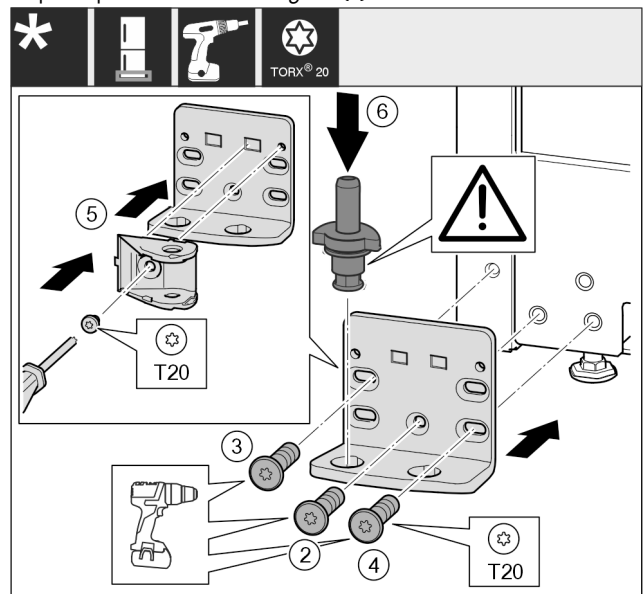


Fig. 32

Instalimi dhe lidhja

- Vendosni bazamentin mbështetës në anën tjetër dhe mbërthejeni me ndihmën e një kaçavide. Filloni me vidën Fig. 32 (2) poshtë në mes.
- Mbërtheni fort vidën Fig. 32 (3) dhe vidën Fig. 32 (4).
- Rrotulloni me 180° lidhjen e amortizatorit të mbylljes Fig. 32 (5). Mbërthejeni në anën tjetër të bazamentit mbështetës me ndihmën e një kaçavide.
- Vendosni komplet në vend bulonin e rrotullimit Fig. 32 (6). Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të jetë e kthyer nga poshtë.

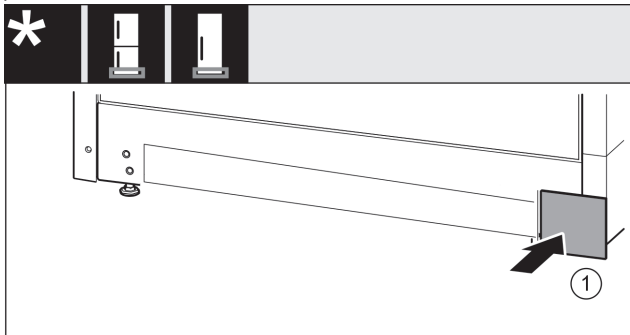


Fig. 33

- Vendosni sërish në vend kapakun mbulues Fig. 33 (1) në anën tjetër.

3.8.9 Kthimi i pjesëve të kapjes së derës

Dera lart

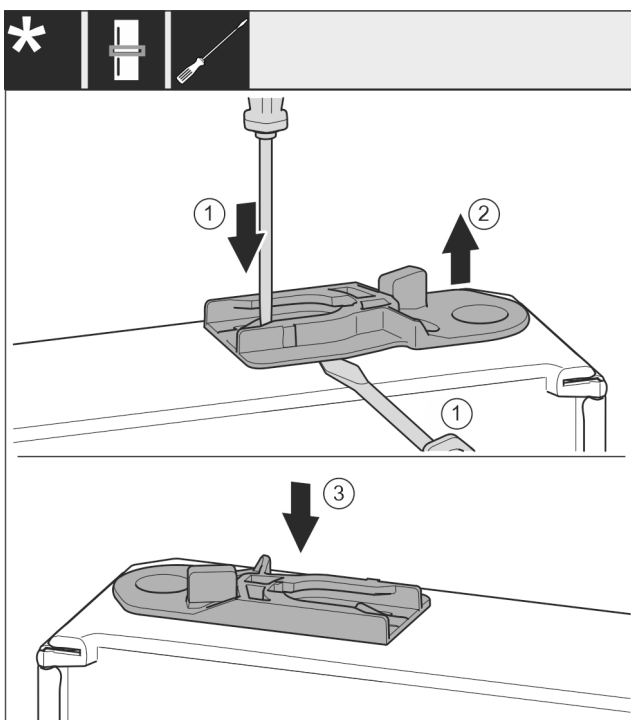


Fig. 34

- Ana e poshtme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën. Pajisjet me amortizator të mbylljes:
- Nxirrni jashtë manikotën udhëzuese: Shtypni gjuhëzën Fig. 34 (1) me një kaçavidë me kokë petë dhe në të njëjtën kohë futni një kaçavidë me kokë petë poshtë manikotës udhëzuese Fig. 34 (2).
- Pajisjet me amortizator të mbylljes:
- Futni në anën tjetër të kasës manikotën udhëzuese Fig. 34 (3) të përfshirë në përmbajtjen e paketimit.
- Ana e sipërme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.

3.8.10 Kthimi i dorezës

Për të gjitha pajisjet:

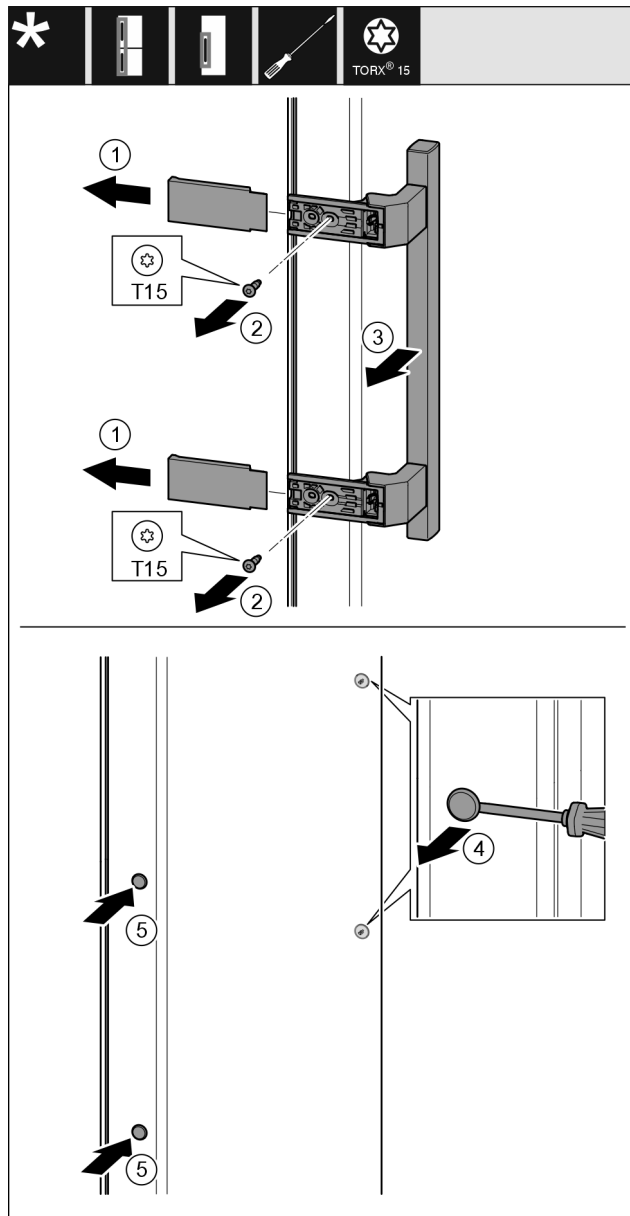


Fig. 35

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 35 (1).
- Lironi vidat Fig. 35 (2) me një kaçavidë.
- Hiqni dorezën Fig. 35 (3).
- Ngrini lart me kujdes tapën anësore Fig. 35 (4) me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirreni jashtë.
- Vendosni sërish tapën Fig. 35 (5) në anën tjetër.

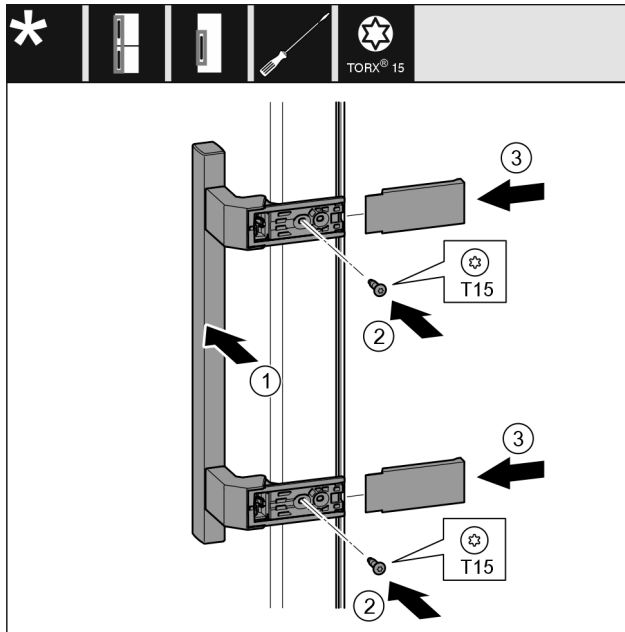


Fig. 36

- Vendosni dorezën Fig. 36 (1) në anën e kundërt.
- Vrimat e vidave duhet të përputhen saktësisht mbi njëra-tjetrën.
- Mbërtheni fort vidat Fig. 36 (2) me kaçavidë.
- Vendosni kapakët mbulues Fig. 36 (3) anash dhe shtyjini.
- Sigurohuni për futjen në mënyrën e duhur.

3.8.11 Me amortizator të mbylljes: Montimi i derës poshtë

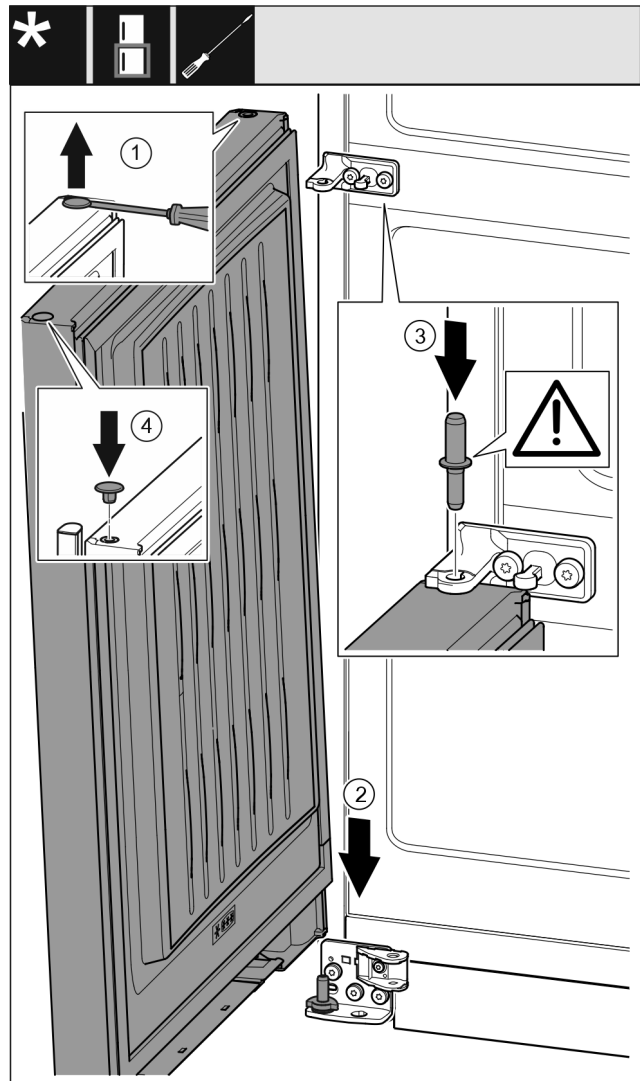


Fig. 37

- Ngrini lart me kujdes tapën Fig. 37 (1) me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirreni jashtë.
- Futni derën Fig. 37 (2) nga lart mbi bulonin e rrotullimit poshtë.
- Futni në derën poshtë bulonin e rrotullimit në mes Fig. 37 (3), duke e kaluar përmes bazamentit mbështetës në mes. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të jetë e kthyer nga poshtë.
- Vendosni sërish në vend tapën Fig. 37 (4) në anën tjetër të derës.

3.8.12 Montimi i derës lart

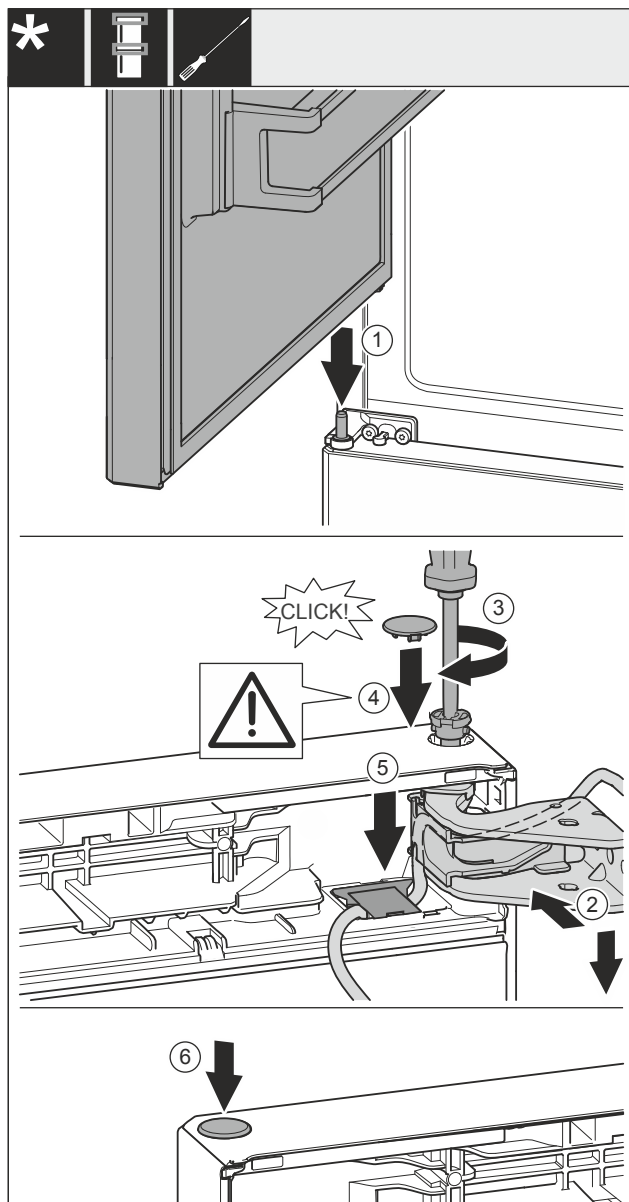


Fig. 38

- Futni derën lart mbi bulonin e rrotullimit në mes Fig. 38 (1).
- Niveloni derën lart për hapjen e saj në bazamentin mbështetës Fig. 38 (2).
- Futni bulonin Fig. 38 (3) dhe mbërthejeni me një kaçavidë.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 38 (4).
- Kontrolloni nëse kapaku mbulues Fig. 38 (4) qëndron mbi derë.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 38 (5) dhe shtyjeni për poshtë derisa të mbërthehet në vend.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 38 (6).

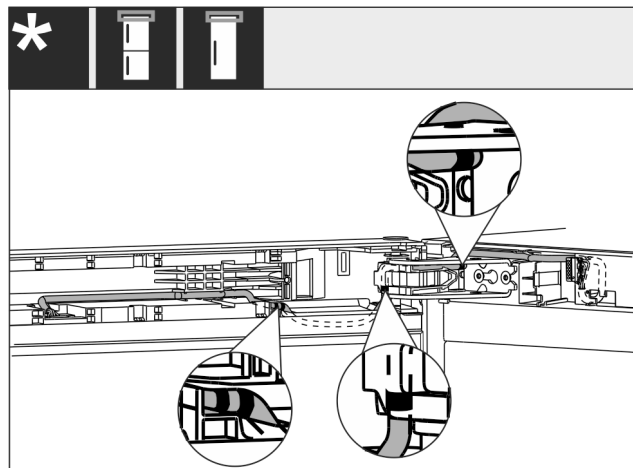


Fig. 39

- Vendoseni fundin e kablos me shenjë të dyfishtë në pjesën fundore të derës.
- Vendosja e kablos bëhet siç tregohet në figurën Fig. 39 ().

3.8.13 Montimi i lidhjes së kablos

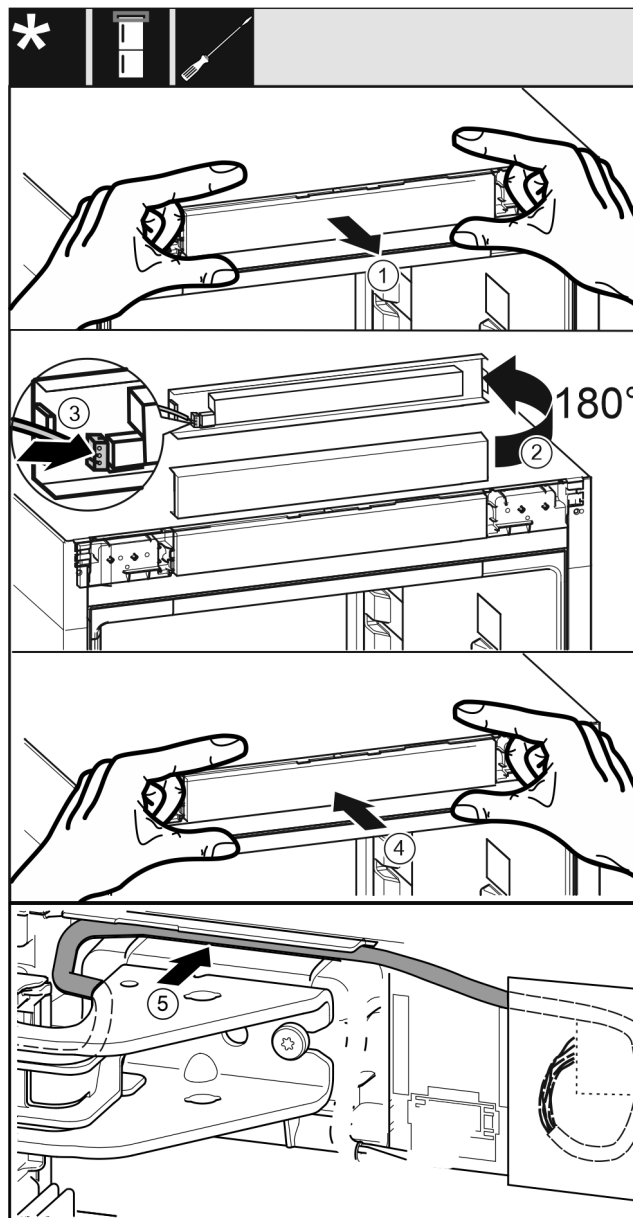


Fig. 40

- Nxirrni jashtë me kujdes panelin mbulues të komandimit Fig. 40 (1).
- Rrotulloni panelin mbulues të komandimit Fig. 40 (2) me 180° për lart.
- Mbërtheni spinën Fig. 40 (3) në panelin mbulues të komandimit.
- Mbërtheni sërish në pajisje panelin mbulues të komandimit Fig. 40 (4).
- Shtroni me kujdes kabllon Fig. 40 (5) në udhëzuesin mbi bazamentin mbështetës lart.

-ose-

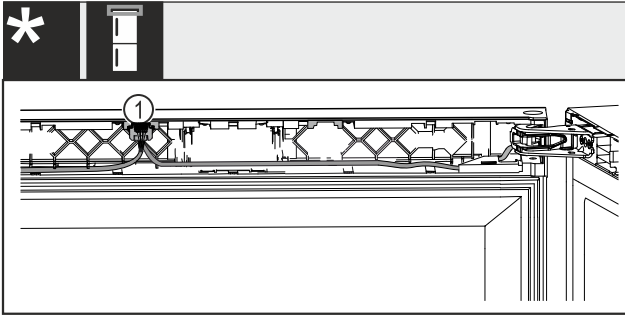


Fig. 41 Kombinimet frigorifer vere-frigorifer ngrirës

- Vendosini të dy kabllot te dera lart.
- Mbërtheni spinën Fig. 41 (1) tek udhëzuesi. Për të gjitha pajisjet:
- Në rast nevojë, pjesën e mbetur të kabllot shtrojeni si lak brenda udhëzuesit.

3.8.14 Nivelimi i dyerve

Për të gjitha pajisjet:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentet mbështetëse me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

- Niveloni derën në trupin e pajisjes me anë të vrimave gjatësore në bazamentin mbështetës poshtë dhe bazamentin mbështetës në mes, duke e centruar. Për këtë, lironi vidën në mes në bazamentin mbështetës poshtë me anë të veglës T20 të ofruar. Vidat e tjera lirojini paksa me veglën T20 të ofruar ose me një kaçavidë T20 dhe nivelojini me anë të vrimave gjatësore. Në bazamentin mbështetës në mes, lirojini vidat me veglën T20 të ofruar dhe nivelojini me anë të vrimave gjatësore në bazamentin mbështetës në mes.
- Mbështetja e derës: Lironi këmbën me rregullim në bazamentin mbështetës poshtë me çelësin SW10 derisa ajo të mbështetet mbi dysheme, pastaj rrotullojeni sërish me 90°.

3.8.15 Pajisjet me amortizator të mbylljes: Montimi i amortizatorit të mbylljes poshtë

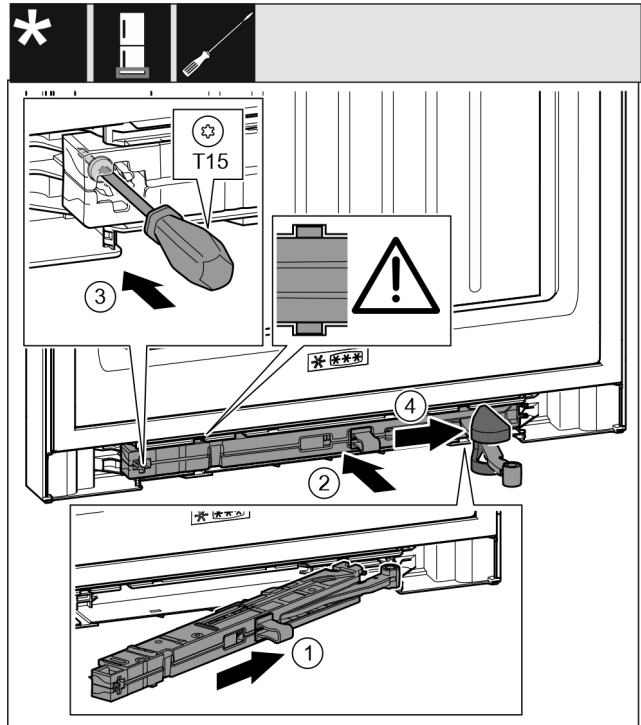


Fig. 42

- Shtyni pjerrtas deri në fund brenda në folë njësinë e amortizatorit të mbylljes Fig. 42 (1), në anën e bazamentit mbështetës.
- Shtyjeni njësinë e amortizatorit të mbylljes Fig. 42 (2) plotësisht brenda në folë.
- Njësia e amortizatorit të mbylljes është e pozicionuar saktë kur brinja e njësies së amortizatorit të mbylljes qëndron në udhëzues.
- Mbërtheni fort vidën Fig. 42 (3) me një kaçavidë.
- Shtyni kapakun mbulues Fig. 42 (4) mbi menteshë.

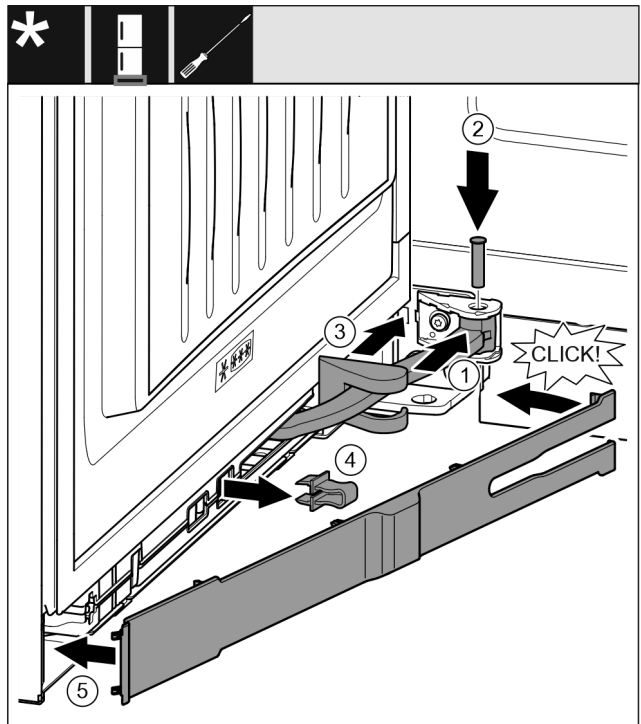


Fig. 43

Dera është e hapur 90°

- Ktheni menteshën Fig. 43 (1) në vendin e varjes.

Instalimi dhe lidhja

- ▶ Futni bulonin Fig. 43 (2) me një kaçavidë në vendin e varjes dhe në menteshë. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të futet saktësisht në kanal.
- ▶ Shtyni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 43 (3) përgjatë krahut të menteshës dhe montojeni mbi vendin e varjes.
- ▶ Hiqni siguresën Fig. 43 (4).
- ▶ Vendosni panelin mbulues Fig. 43 (5) në anën e dorezës dhe shtyni për nga brenda.
- ▶ Paneli mbërthehet në vend.
- ▶ Mbyllni derën poshtë.

3.8.16 Pajisjet me amortizator të mbylljes: Montimi i amortizatorit të mbylljes lart

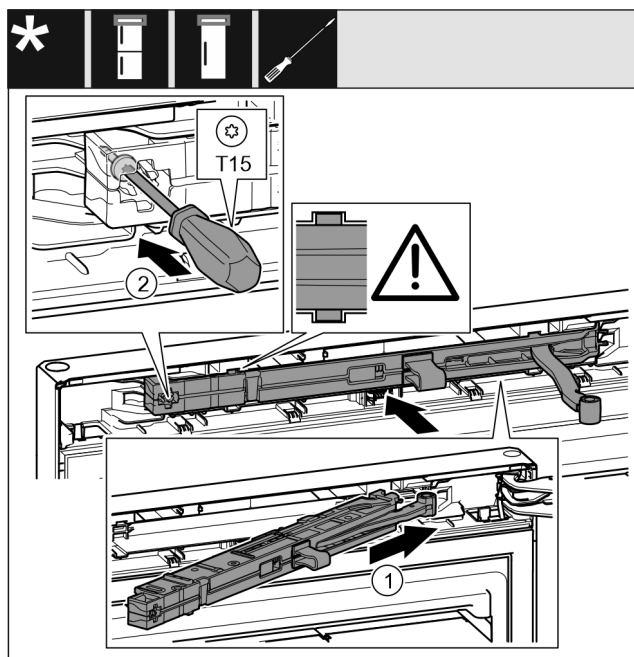


Fig. 44

- ▶ Shtyni pjerrtas deri në fund brenda në fole njësine e amortizatorit të mbylljes Fig. 44 (1), në anën e bazamentit mbështetës.
- ▶ Shtypni plotësisht brenda njësine e amortizatorit të mbylljes.
- ▶ Njësia e amortizatorit të mbylljes është e pozicionuar saktë kur brinja e njësise së amortizatorit të mbylljes qëndron në udhëzues të foleja.
- ▶ Mbërtheni fort vidën Fig. 44 (2) me një kaçavidë.

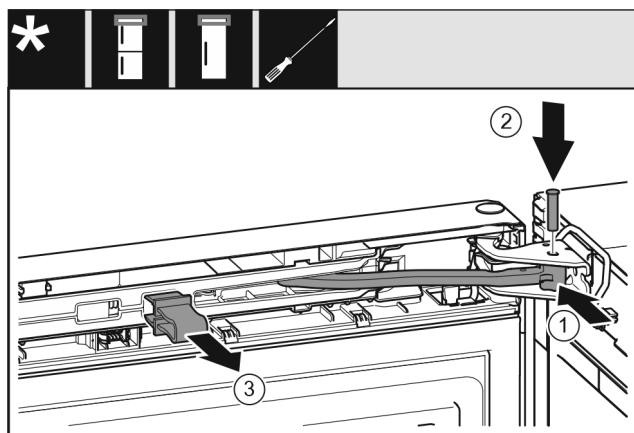


Fig. 45

Dera është e hapur 90°.

- ▶ Ktheni menteshën Fig. 45 (1) në bazamentin mbështetës.
- ▶ Vendosni bulonin Fig. 45 (2) në bazamentin mbështetës dhe në menteshë. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të futet saktësisht në kanal.

- ▶ Hiqni siguresën Fig. 45 (3).

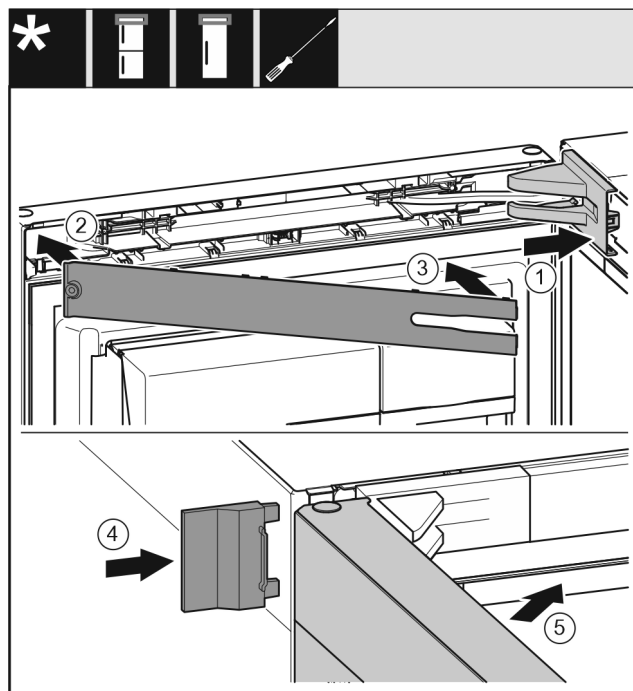


Fig. 46

- ▶ Vendosni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 46 (1) dhe mbërthejeni në vend, duke i ndarë nga njëri-tjetri nëse nevojitet.
- ▶ Vendosni panelin mbulues Fig. 46 (2).
- ▶ Hapni kapakun Fig. 46 (3) dhe mbërthejeni.
- ▶ Shtyni kapakun mbulues të jashtëm Fig. 46 (4).
- ▶ Mbyllni derën lart Fig. 46 (5).

3.9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Dimensionet për lidhjen në furnizimin me ujë njihen dhe janë respektuar.
- ☐ Është respektuar presioni i ujit.
- ☐ Furnizimi me ujë i pajisjes kryhet përmes linjës së ujit të freskët që ruan presionin e punës dhe është i lidhur në furnizimin me ujë të pijshëm.
- ☐ Të gjitha pajisjet dhe aksesoret që përdoren për furnizimin me ujë janë në përputhje me rregullat në fuqi të shtetit përkatës.
- ☐ Faqja e pasme e pajisjes është e arritshme, në mënyrë që të lidhni pajisjen në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm.
- ☐ Është përdorur tubi i ofruar. Tubat e vjetër janë hedhur.
- ☐ Në rakordin e lidhjes së tubit ndodhet filtri rrjetë me guarnicionin.
- ☐ Midis linjës së tubit dhe linjës së ujit të shtëpisë ndodhet një saraçineskë uji, që të ndërpriti furnizimi me ujë, nëse nevojitet.
- ☐ Saraçineska e ujit ndodhet jashtë zonës së faqes së pasme të pajisjes dhe është lehtësisht e arritshme. Në këtë mënyrë, ju mund ta vendosni pajisjen sa më afër murit dhe në rast nevojë mund ta mbyllni shpejt saraçineskën e ujit.
- ☐ Në përmbajtjen e paketimit përfshihet një rakord bashkues midis filetës së lidhjes R3/4 dhe tubit të bakrit me diametër të jashtëm 1/4".
- ☐ Në rakordin bashkues gjendet filtri rrjetë me guarnicionin. Filtri rrjetë me guarnicionin përfshihet në përmbajtjen e paketimit.
- ☐ Për të lidhur furnizimin me ujë me elektrovalvulën përdoret një **tub bakri me diametër të jashtëm 1/4"**. Ky nuk përfshihet në përmbajtjen e paketimit.

- Midis tubit prej bakri me diametër të jashtëm 1/4" dhe linjës së ujit të shtëpisë është instaluar një përshtatës, që të ndërpritni furnizimi me ujë, nëse nevojitet.
- Përshtatësi ndodhet jashtë zonës së faqes së pasme të pajisjes dhe është lehtësisht e arritshme. Në këtë mënyrë, ju mund ta vendosni pajisjen sa më afër murit dhe në rast nevojë mund ta mbyllni shpejt saraçineskën e ujit.



PARALAJMËRIM

Rrezik i goditjes elektrike nga uji!

- Përpara lidhjes në tubin e ujit: Shkëputni pajisjen nga priza elektrike.
- Përpara lidhjes në linjën e hyrjes së ujit: Mbyllni furnizimin me ujë.
- Sigurohuni që ta lidhni pajisjen në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm vetëm me staf teknik të kualifikuar.



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga uji i papastër!

- Lidhni vetëm në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm.

3.9.1 Lidhja e tubit

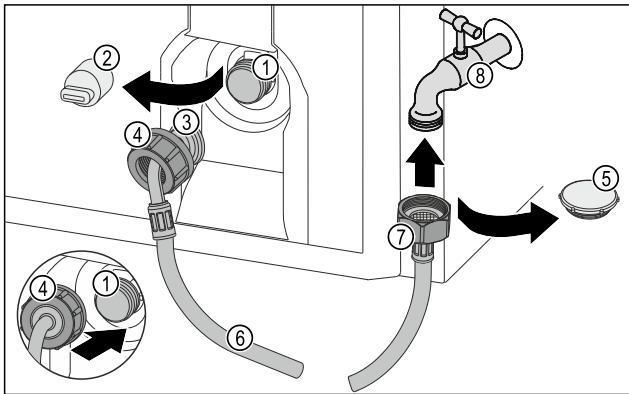


Fig. 47

- | | |
|---|----------------------------|
| (1) Elektrovalvula:
Elektrovalvula është poshtë në faqen e pasme të pajisjes. Ajo ka një filetë lidhjeje R3/4. | (5) Tapa e mbylljes |
| (2) Kapaku mbulues | (6) Tubi |
| (3) Skaji i kthyer i tubit | (7) Skaji i drejtë i tubit |
| (4) Dadoja | (8) Saraçineska e ujit |

KUJDES

Rrezik dëmtimi për shkak të montimit të gabuar!

- Mos dëmtoni ose mos përthyeri tubin gjatë montimit.
- Mos dëmtoni ose mos përthyeri tubin gjatë instalimit të pajisjes.

Lidhja e tubit në pajisje:

- Hiqni kapakun mbulues (2).
- Shtyni deri në fund dadon (4) mbi skajin e kthyer të tubit (3) dhe mbajeni fort.

KUJDES

Rrjedhje e elektrovalvulës nga hapat e dëmtuar të filetës! Nëse elektrovalvula nuk është hermetike, prej saj mund të rrjedhë ujë.

- Ndiqui instruksionet në vijim për montimin e dados në elektrovalvul.

- Vendosni me kujdes dadon (4) mbi elektrovalvul (1) dhe mbajeni fort.

- Mbërtheni dadon (4) me dorë drejt mbi filetë, derisa të arrihet një qëndrim i sigurt dhe i fiksuar.
- Tubi është lidhur në pajisje.

Lidhja e tubit në saraçineskën e ujit:

- Hiqni tapën e mbylljes Fig. 47 (5).
- Vendosni sirtarin e drejtë Fig. 47 (7) tek rubineti i ujit Fig. 47 (8).
- Shtrengojeni dadon tek sirtari i drejtë Fig. 47 (7) duke e rrotulluar në drejtim orar.
- Tubi është lidhur në saraçineskën e ujit.

3.9.2 Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë

Përpara se ta instaloni pajisjen plotësisht, Liebherr rekomandon që të kryeni një kontroll të hermeticitetit të sistemit të ujit.

- Hapni ngadalë saraçineskën e ujit.
- Kontrolloni nëse tubat, furnizimi me ujë dhe pikat e lidhjes kanë rrjedhje.
- Hermeticiteti i sistemit të furnizimit me ujë është kontrolluar.
- Sistemi i ujit është hermetik: Ju mund ta instaloni plotësisht pajisjen.


Shënim

IceMaker: Përpara përdorimit të parë duhet që ta pastroni IceMaker. (shihni Quick Start Guide ose manualin e përdorimit)

3.10 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*

Me ruajtësin e distancës nga muri, pajisja juaj arrin konsumin e deklaruar të energjisë dhe nuk krijohet fare ujë nga kondensimi në rast të lagështisë së lartë të ambientit. Pajisja është plotësisht funksionale edhe pa përdorimin e ruajtësve të distancës nga muri, por ka një konsum energjie paksa më të lartë.

Nëse ju vendosni ruajtësit e distancës nga muri, atëherë thellësia e pajisjes rritet me rreth 15 mm.*

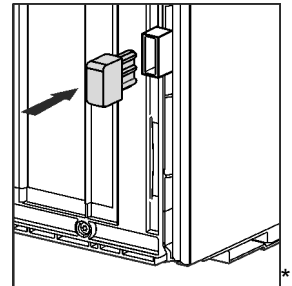

- Pajisja me ruajtësit e distancës nga muri të ofruar: Vendosni ruajtësit e distancës nga muri në pjesën e pasme të pajisjes majtas dhe djathtas poshtë.

3.11 Instalimi i pajisjes



VINI RE

Rrezik lëndimi nga dera e rëndë!

- Transportoni pajisjen për në vendin e instalimit me dy persona.



VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi!*

Dera mund të përplasë në mur dhe për pasojë të dëmtohet. Në dyert me xham, xhami i dëmtuar mund të shkaktojë lëndime!

- Mbroni derën nga përplasia në mur. Vendosni në mur ndalues dere, për shembull ndalues prej shajaku.
- Kufizuesi i hapjes së derës në 90° mund të blihet më vonë të shërbimi për klientin.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!

- Kur instaloni pajisjen: Mos përdhëni, mos kapni ose mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
- Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri dhe dëmtimi!

- Mos vendosni mbi pajisje aparatura që çlirojnë nxehtësi, p.sh. mikrovalë, tost etj.!

Sigurohuni që janë respektuar parakushtet e mëposhtme:

- ☐ Zhvendosni pajisjen vetëm në gjendje të pangarkuar.
- ☐ Instaloni pajisjen vetëm me ndihmën e dikujt tjetër.
- Merrni kordonin e lidhjes elektrike nga qesja e aksesoreve.
- Futni fishën e frigoriferit të kordonit të lidhjes elektrike plotësisht në prizën në pajisje, në pjesën e pasme të pajisjes. Bëni kujdes për vendosjen e duhur të fishës së frigoriferit.
- Nëse nevojitet, shtrini spinën elektrike drejt një prize lehtësisht të arritshme, me ndihmën e kordonit.

3.12 Nivelimi i pajisjes

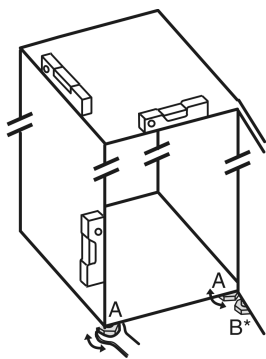


Fig. 48

- Zhvendosni këmbëzat me rregullim Fig. 48 (A) me çelës fiso dhe me ndihmën e një niveli me ujë, derisa pajisja të jetë niveluar mirë.



VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga përmbysja e pajisjes! Kur këmba shtesë me rregullim në bazamentin e poshtëm mbështetës nuk puthitet tamam me dyshemënë, pajisja të përmbysset. Kjo mund të shkaktojë dëme materiale dhe lëndime.

- Zhvendosni gjithashtu këmbëzat me rregullim në bazamentin mbështetës sipas udhëzimeve.

- Zhvendosni këmbëzat me rregullim Fig. 48 (B) në bazamentin mbështetës me çelës fiso të përfshirë në paketim, derisa të jetë mbështetur mbi dyshemë.
- Rrotulloni këmbëzën me rregullim Fig. 48 (B) me 90°.
- Pajisja është niveluar.

3.13 Pas instalimit

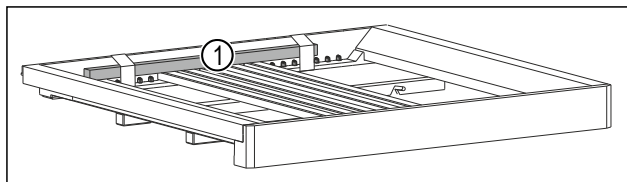


Fig. 49 *

- Hiqni shufrën prej druri Fig. 49 (1)*.
- Hiqni të gjitha pjesët siguruese të transportit.
- Hiqni fletën mbrojtëse nga ana e jashtme e pajisjes.
- Hiqni fletën mbrojtëse nga cepat e pajisjes.*
- Hiqni fletën mbrojtëse nga faqja e pasme prej inoksi.
- Pastroni pajisjen. (shihni manualin e përdorimit)
- Shënoni tipin (modeli, numri), emërtimin e pajisjes, numrin e serisë/pajisjes, datën e blerjes dhe adresën e shitësit.

3.14 Instalimi i disa pajisjeve

Pajisjet janë projektuar për lloje të ndryshme instalimi. Nëse dëshironi që të instaloni disa pajisje pranë ose sipër njëra-tjetrës, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:



- ☐ Instaloni pranë ose sipër njëra-tjetrës vetëm pajisje që janë të projektuara për këtë qëllim.
- ☐ Ndiqni shënimet dhe tabelën e mëposhtme.

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga uji i kondensimit!

- Mos e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një frigorifer tjetër ftohës/ngjirës.

Modeli	Lloji i instalimit
Të gjitha modelet	Më vete
Modelet, emërtimi i të cilave fillon me S....	Side-by-Side (SBS)

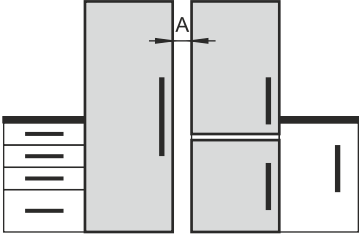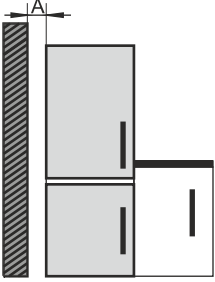Modeli	Lloji i instalimit
Modelet pa ngrohje në faqet anësore	 Pranë njëra-tjetrës: Instaloni pajisjet me distancën A prej 70 mm midis pajisjeve. Nëse kjo distancë nuk respektohet, atëherë në faqet anësore midis pajisjeve do të krijohet ujë nga kondensimi.  Në një faqe të jashtme: Instaloni pajisjet me distancën A si në një instalim pranë njëra-tjetrës. Nëse kjo distancë nuk respektohet, atëherë në faqet anësore të pajisjes mund të krijohet ujë nga kondensimi.

Modelet dhe lloji i tyre i instalimit

Montoni së bashku pajisjet sipas instruksioneve të veçanta të montimit.

3.15 Integrimi i pajisjes në njësinë e kuzhinës

Ju mund ta integroni pajisjen në njësinë e kuzhinës. Për këtë, respektoni kushtet e instalimit:

- Nëse do të montoni një dollap shtesë sipër pajisjes, duhet të parashikoni një hapësirë ajrosjeje me thellësinë përkatëse në pjesën e pasme të dollapit shtesë.
- Nëse instaloni pajisjen me mentesha pranë një muri, duhet të parashikoni distancën nga faja e pajisjes.
- Për ta hapur derën plotësisht, pajisja duhet të dalë përpara aq sa është trashësia e pjesës së përparme. Sipas thellësisë së dollapit, pajisja mund të dalë edhe më shumë përpara.

Shënim

Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje, te shërbimi për klientin mund të blihet një komplet për kufizimin e këndit të hapjes së derës në 90°.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!

- Kur instaloni pajisjen: Mos përrthyeni, mos kapni ose mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
- Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Priza elektrike është lehtësisht e arritshme dhe nuk ndodhet prapa pajisjes.

- ☐ Kërkesat e ajrimit janë respektuar. (shihni 3.3 Kërkesat e ajrimit)
- ☐ Dimensionet e lidhjes janë respektuar. (shihni 3.17 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji)
- ☐ Distancuesit nga muri janë montuar.*

3.15.1 Përmasat e dollapit për pajisjet me dorezë gjatësore

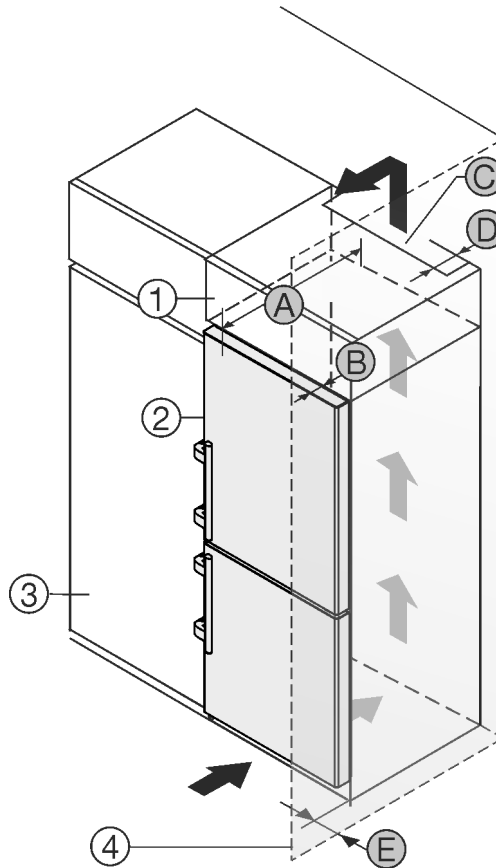


Fig. 50

- (1) Dollapi shtesë
- (2) Pajisja
- (3) Dollapi i kuzhinës

- (4) Muri

- (A) Thellësia e pajisjes

- (B) Thellësia e derës
- (C) Seksioni i ventilimit
- (D) Distanca nga faja e pasme e pajisjes
- (E) Distanca nga pjesa anësore e pajisjes

Pajisjet me dorezë gjatësore:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

Pajisjet me dorezë gjatësore dhe fasadë xhami/fasadë guri:*	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe

* Në pajisjet me ruajtës të distancës nga muri, dimensionet rriten me 15 mm.*

3.16 Hedhja e paketimit



PARALAJMËRIM

Rrezik mbyetjeje nga materiali i paketimit dhe fletët mbështjellëse!

► Mos lejoni fëmijët të luajnë me materialet e paketimit.

Paketimi është i prodhuar nga materiale të ripërdorshme:

- Karton i valëzuar/karton
 - Pjesë nga polistiroli i shkumëzuar
 - Fletë mbështjellëse dhe qeska prej polietileni
 - Shirita prej polipropileni
 - Kornizë druri e mbërthyer me gozhda, me shtresa prej polietileni*
- Dërgoni materialin e paketimit në një pikë të autorizuar grumbullimi.

3.17 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji



PARALAJMËRIM

Rrezik i goditjes elektrike dhe rrezik lëndimi nga pajisja e dëmtuar ose kordoni i dëmtuar i lidhjes elektrike! Rrezik për jetën dhe lëndime me prerje. Nëse pajisja ose kordoni i lidhjes elektrike dëmtohen gjatë transportit, atëherë mund të ekspozoheni ndaj një goditjeje elektrike fatale. Gjithashtu, ekziston rreziku që të priteni në pjesët e dëmtuara të trupit të pajisjes.

- Pas transportimit, kontrolloni pajisjen dhe kordonin e lidhjes elektrike për dëmtime.
- Në asnjë mënyrë mos e vendoni pajisjen në punë, nëse pajisja apo kordoni i lidhjes elektrike është i dëmtuar.
- Kontakti me shërbimin për klientin.

Ju e lidhni pajisjen në rrjetin elektrik me ndihmën e kordonit të lidhjes elektrike të dërguar më vete. Kordoni i lidhjes elektrike ka në njërin skaj një fishë për pajisjen ftohëse dhe në skajin tjetër ka një spinë elektrike.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja dhe kordoni i lidhjes elektrike nuk janë dëmtuar.
- Pajisja është instaluar në përputhje me rregullat. (shihni 3.10 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*)
- Kërkesat për lidhjen elektrike janë respektuar.
- Dimensionet për lidhjen në përputhje me rregullat njihen dhe janë respektuar. (shihni 3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji)
- Tensioni dhe frekuenca e rrjetit elektrik përputhen me specifikimet në etiketën e parametrave.
- Priza elektrike është e tokëzuar dhe e siguruar nga ana elektrike në përputhje me rregullat.
- Rryma e veprimit e siguresës është midis 10 A dhe 16 A.
- Priza elektrike është lehtësisht e arritshme dhe nuk ndodhet prapa pajisjes. (shihni 3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji)

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga përdorimi i papërshtatshëm! Dëmtim i pjesëve elektrike të pajisjes.

- Përdorni vetëm kordonin e lidhjes elektrike të ofruar me pajisjen.




PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e pasaktë!

Djegje.

Dëmtime në pajisje.

- Mos përdorni kablo zgjatuese.
- Mos përdorni bashkues me shumë priza.

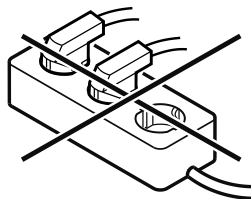

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga lidhja e pasaktë!

Dëmtime në pajisje.

- Mos e lidhni pajisjen në inverter të pavarur nga rrjeti, si për shembull në impiantet me energji diellore dhe gjeneratorët me benzinë.

- Lidhni spinën e kordonit të lidhjes elektrike në linjën e furnizimit me energji elektrike. Sigurohuni që spina të futet mirë në prizë.

- Në ekran shfaqet logoja Liebherr.

- Ekranin kalon në simbolin Standby.

- Kur brenda 60 sekondave nuk kryhet asnjë veprim: Simboli Standby zbehet ose zhduket.

- Pajisja është e lidhur. Për vënien në punë herën e parë shihni kapitullin në vijim ose manualin e përdorimit.




4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe

Ju e përdorni pajisjen me anë të ekranit Touch & Swipe. Me ekranin Touch & Swipe (në vijim referuar si ekran) ju zgjidhni funksionet e pajisjes duke prekur mbi ekran ose duke rrëshqitur me gisht në ekran. Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.

4.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve

Në figura përdoren simbole të ndryshme për navigimin në ekran. Këto simbole përshkruhen në tabelën në vijim.

Simboli	Përshkrimi
	Prekja e shkurtër e ekranit: Aktivizoni/çaktivizoni funksionin. Konfirmoni përzgjedhjen. Hapni nënmenynë.
	Prekja e gjatë e ekranit me kohën e specifikuar (p.sh. 3 sekonda): Aktivizoni/çaktivizoni funksionin ose vlerën.
	Rrëshqitja e gishtit djathtas ose majtas: Navigoni nëpër meny.

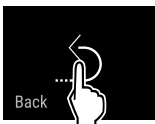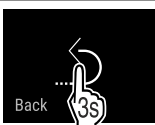Simboli	Përshkrimi
	Prekja shkurt e simbolit të kthimit prapa: Ktheheni pas me një nivel të menysë.
	Mbajtja prekur e simbolit të kthimit prapa për 3 sekonda: Ktheheni pas tek treguesi i statusit.
	Shigjeta me orën: Nevojiten më shumë se 10 sekonda derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	Shigjeta me specifikimin e kohës: Do të kalojë koha e treguar derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	Hapja e simbolit "Menyja Cilësimet": Navigoni për në menynë e cilësimeve dhe hapni menynë e cilësimeve. Nëse nevojitet: Në menynë e cilësimeve navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 4.2.1 Hapja e menysë Cilësimet)
	Hapja e simbolit "Menyja e zgjeruar": Navigoni për në menynë e zgjeruar dhe hapni menynë e zgjeruar. Nëse nevojitet: Në menynë e zgjeruar navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 4.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar)
Asnjë veprim brenda 10 sekondave	Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.
Mbyllni dhe hapni derën sërish.	Nëse e mbyllni derën dhe e hapni përsëri menjëherë, treguesi kthehet direkt tek treguesi i statusit.

Shënim: Figurat e ekranit paraqiten me termat në gjuhën angleze.

4.2 Meny të

Funksionet e pajisjes janë të ndara në meny të ndryshme:

Menyja	Përshkrimi
Menyja kryesore	Kur ndizni pajisjen, atëherë ndodheni automatikisht në menynë kryesore. Nga këtu, ju navigoni për në funksionet më të rëndësishme të pajisjes, në menynë e cilësimeve dhe në menynë e zgjeruar.
 Menyja Cilësimet	Menyja Cilësimet përmban funksione të tjera të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj.

Menyja	Përshkrimi
Menyja e zgjeruar	Menyja e zgjeruar përmban funksionet e veçanta të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj. Hyrja në menynë e zgjeruar është e mbrojtur përmes kodit me numra 1 5 1 .

4.2.1 Hapja e menysë Cilësimet

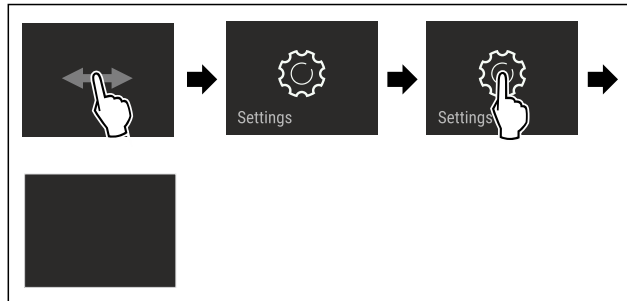


Fig. 51 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Hapet menyja Cilësimet.
- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

4.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar



Fig. 52

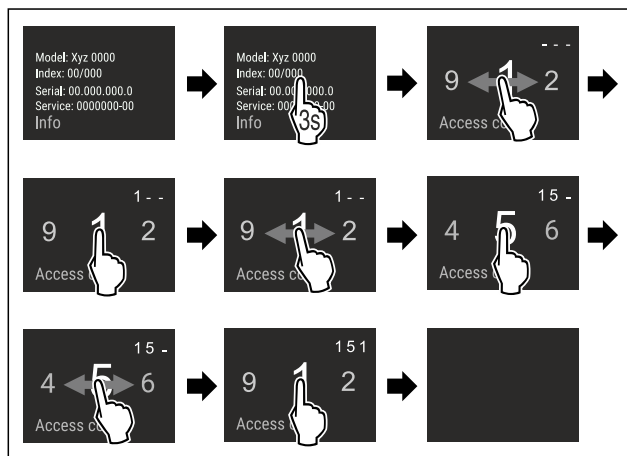


Fig. 53 Shembull ilustrues, hyrja me kodin me numra **151**

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Hapet menyja e zgjeruar.
- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

4.3 Modaliteti i qetësisë

Nëse nuk e prekni ekranin për 1 minutë, atëherë ekranin kalon në modalitetin e qetësisë. Në modalitetin e qetësisë, niveli i dritës së treguesit është i errësuar.

4.3.1 Përfundimi i modalitetit të qetësisë

- Prekni shkurt ekranin me gisht.
- Modaliteti i qetësisë përfundon.

5 Vënia në punë

5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Pajisja është instaluar dhe lidhur në përputhje me instruksionet e montimit.
- ❑ Të gjithë shiritat ngjitës, fletët ngjitëse dhe mbrojtëse, si dhe sigurueset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.
- ❑ Të gjitha fletëpalosjet e reklamave janë hequr nga sirtarët.
- ❑ Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe është e njohur. (shihni 4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Ndezja e pajisjes përmes ekranit Touch & Swipe:

- Kur ekrani është në modalitetin e qetësisë: Prekni shkurt ekranin.
- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

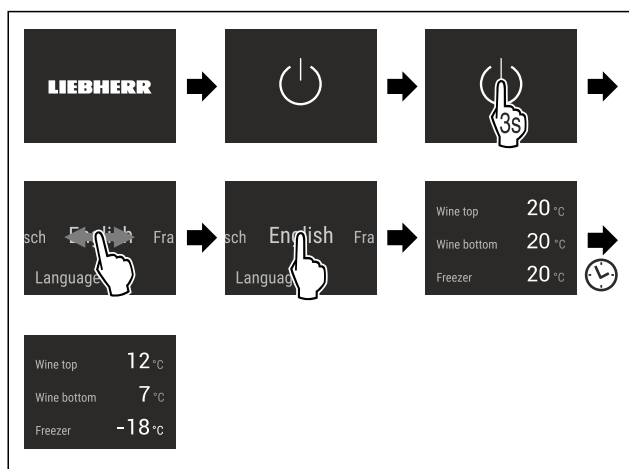


Fig. 54 Shembull ilustrues

- Shfaqet treguesi i statusit.
- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur nga fabrika.
- Pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ (treguesi i statusit shfaqet me DEMO): Nëse pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ, atëherë ju mund ta çaktivizoni modalitetin demonstrativ brenda 5 minutave. (shihni Modaliteti i demonstrimit)

Informacione të tjera:

- Vini në funksionim IceMaker. (shihni 5.2 Vënia në funksionim e IceMaker)
- Vini në funksionim SmartDevice. (shihni 2.3 SmartDevice) dhe (shihni WLAN)

Shënim

Prodhuksi këshillon:

- Futni **ushqimet për ngrirje** në -18 °C ose më shumë.
- Ndiqni udhëzimet për ruajtjen. (shihni 6.1 Udhëzime për ruajtjen)

Shënim

Aksesorët mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Vënia në funksionim e IceMaker

Nëse pajisja juaj është e pajisur me IceMaker, duhet që **përpara përdorimit të parë** ta pastroni IceMaker.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Lidhja e sistemit të furnizimit me ujë është realizuar. Shihni Installation Guide ose manualin e montimit.
- ❑ Pajisja është lidhur plotësisht.
- Pastroni IceMaker. (shihni 10.4.5 Pastrimi i IceMaker)

6 Ruajtja

6.1 Udhëzime për ruajtjen



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike!

Përdorimi i pajisjeve elektrike në zonën e ushqimeve mund të shkaktojë rënie zjarri.

- Mos përdorni pajisje elektrike në zonën e ushqimeve të pajisjes, nëse kjo nuk rekomandohet nga prodhuesi.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit.

Ndiqni specifikimet e mëposhtme për ruajtjen:

- Në pjesën e ngrirjes: Paketoni mirë ushqimet.
- Paketoni në enë/kuti të mbyllur e të pastër mishin ose peshkun e pagatuar. Në këtë mënyrë parandaloni që mishi ose peshku të prekin ushqimet e tjera ose që të pikojnë sipër tyre.
- Ruani lëngjet në enë të mbyllura.
- Vendosni ushqimet me distancë nga njëra-tjetra, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.
- Në ndarjen për verë: Zhvendosni raftet mbajtëse sipas lartësisë së nevojshme.
- Në ndarjen për verë: Mbani parasysh ngarkesën maksimale. (shihni 11.1 Të dhënat teknike)
- Vendosni ushqimet në ruajtje në përputhje me specifikimet në paketim.
- Mbani gjithmonë parasysh datën e dhënë për afatin e përdorimit, e cila ndodhet në paketim.

Shënim

Mosndjekja e këtyre këshillave mund të rezultojë në prishjen e ushqimeve.

6.2 Pjesa e ngrirjes

Në -18 °C këtu krijohet një klimë ruajtjeje e akullt e thatë. Një klimë e akullt e ruajtjes është e përshtatshme për ruajtjen për disa muaj të ushqimeve të ngrira dhe të artikujve në ngrirje, për prodhimin e kubave të akullit ose për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.

6.2.1 Ngrirja e ushqimeve

Sasia për ngrirje

Ju mund të ngrini maksimumi aq ushqime të freskëta brenda 24 orëve sa tregohet në etiketën e parametrave (shihni 11.5 Etiketa e parametrave) në pjesën "Kapaciteti i ngrirjes ... kg/24h".

Me qëllim që ushqimi të ftohet shpejt deri në brendësi, respektoni sasi të mëposhtme për çdo paketim:

- Fruta dhe perime deri në 1 kg
- Mish deri në 2,5 kg

Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost

Në varësi të sasisë për ngrirje, përpara ngrirjes ju mund të aktivizoni funksionin SuperFrost, në mënyrë që të arrihen temperatura të ngrirjes së thellë. (shihni SuperFrost)

- Aktivizoni SuperFrost, kur sasia për ngrirje është më e madhe se rreth 2 kg.

Momenti në të cilin aktivizoni funksionin SuperFrost varet nga sasia për ngrirje:

Sasia për ngrirje	Momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost
Sasi e vogël për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rreth 6 orë përpara ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojë automatikisht funksionin SuperFrost, mund të riorganizoni ushqimet.
Sasi maksimale për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rreth 24 orë përpara ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojë automatikisht funksionin SuperFrost, mund të riorganizoni ushqimet.

Sistemimi i ushqimeve



VINI RE

Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!

Shishet dhe kanaçet me pije mund të plasín nga ngrirja. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për pijet që përmbajnë gaz karbonik.

- Ngrijini shishet dhe kanaçet me pije vetëm nëse kení aktivizuar funksionin BottleTimer në aplikacionin SmartDevice.

Sasia për ngrirje	Sistemimi i ushqimeve
Sasi e vogël për ngrirje	Sistemoni ushqimet e paketuara në sirtarin më të sipërm. Nëse është e mundur, sistemoni ushqimet prapa në sirtar afër faqes së pasme.
Sasi maksimale për ngrirje	Shpërndani ushqimet e paketuara në të gjithë sirtarët, por megjithatë në sirtarin më të poshtëm sistemoni vetëm ushqimet që kanë qenë të ngrira më parë. Nëse është e mundur, sistemoni ushqimet prapa në sirtar afër faqes së pasme.

6.2.2 Shkrirja e ushqimeve



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- Gatvani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju mund t'i shkrini ushqimet në mënyra të ndryshme:

- në një frigorifer freskues
- në mikrovalë
- në furrë/sobë me ajër të nxehtë
- në temperaturë ambienti
- Nxirrni nga frigoriferi vetëm aq ushqim sa ju nevojitet.

6.3 Kohët e ruajtjes

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

6.3.1 Dhoma e ngrirjes

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme		
Akullore	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Sallame, proshuta	në -18 °C	2 deri në 3 muaj
Bukë, produkte brumi për pjekje	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Mish i egër, mish derri	në -18 °C	6 deri në 9 muaj
Peshk, me yndyrë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Peshk, pa yndyrë	në -18 °C	6 deri në 8 muaj
Djathë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Shpendë, mish gjedhi	në -18 °C	6 deri në 12 muaj
Perime, fruta	në -18 °C	6 deri në 12 muaj

7 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin. Mos i mbuloni vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull nga temperatura e ambientit (shihni 2.4 Fusha e përdorimit e pajisjes). Kur temperatura e ambientit është më e ngrohtë, atëherë konsumi i energjisë mund të rritet.
- Hapeni pajisjen mundësisht sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë konsumi i energjisë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërinë të ftohen në temperaturën e dhomës.

8 Përdorimi

8.1 Elementët e komandimit dhe tregues

8.1.1 Treguesi i statusit

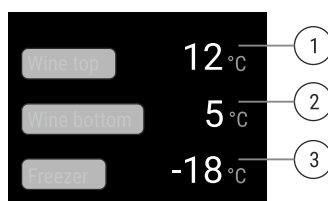


Fig. 55 Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale.

- (1) Treguesi i temperaturës ndarja për verën lart
- (2) Treguesi i temperaturës ndarja për verën poshtë
- (3) Treguesi i temperaturës pjesa e ngrirjes

Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale dhe është treguesi fillestar i rregullimeve. Që aty vijohet me navigimin në funksionet dhe cilësimet e tjera të pajisjes.

8.1.2 Simbolet treguese

Simbolet treguese janë informacion rreth gjendjes aktuale të pajisjes.

Simboli	Gjendja e pajisjes
	Standby Pajisja ose zona e temperaturës është e fikur.
	Numër që pulson Pajisja është duke punuar. Temperatura pulson derisa të arrihet vlera e vendosur.
	
	
	Simbol që pulson Pajisja është duke punuar. Rregullimi po pranohet.

8.2 Funksonet e pajisjes

8.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes

Funksionet e pajisjes janë konfiguruar në mënyrë të tillë nga fabrika që pajisja juaj të jetë plotësisht funksionale.

Përpara se të ndryshoni, të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionet e pajisjes, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Ju keni lexuar dhe keni kuptuar përshkrimet për mënyrën e funksionimit të ekranit. (shihni 4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)
- ☐ Ju jeni familjarizuar me elementët e komandimit dhe elementët tregues të pajisjes suaj.



Fikja dhe ndezja e pajisjes

Me këtë funksion ju fikni dhe ndizni të gjithë pajisjen.

Fikja e pajisjes

Kur fikni pajisjen, atëherë të gjitha rregullimet e kryera më parë do të ruhen.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Janë ndjekur të gjitha udhëzimet e veprimeve (shihni 12 Nxjerrja jashtë pune).



Fig. 56

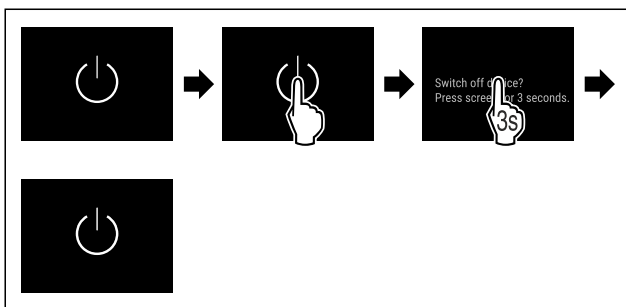


Fig. 57

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pajisja fiket.
- Në ekran shfaqet simboli Standby.
- Ekran bëhet i zi.

Ndezja e pajisjes

Kur ekrani ndodhet në modalitetin e qetësisë:

- Prekni shkurt ekranin.

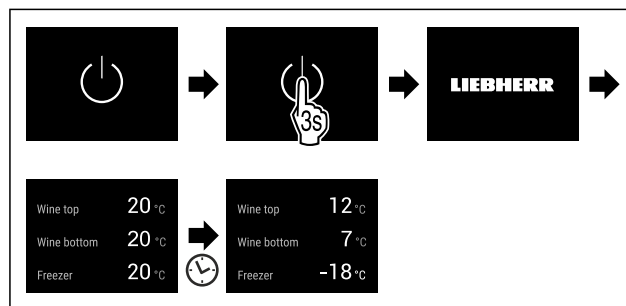


Fig. 58 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kur pajisja ndizet në modalitetin e demonstrimit:
- Çaktivizoni modalitetin e demonstrimit. (shihni Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit)
- Pajisja do të ndizet.
- Rregullimet e kryera më parë do të rivendosen.
- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur.



Çaktivizimi dhe aktivizimi i zonës së temperaturës

Ju mund t'i çaktivizoni të ndara nga njëra-tjetra zonat e veçanta të temperaturës së pajisjes.

Përdorimi:

- Pastrimi

Fikja e zonës për verën

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Ndarja për verën është zbrazur.

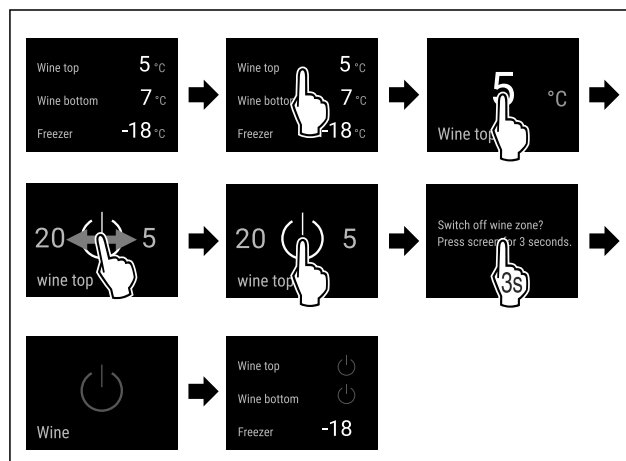


Fig. 59 Shembull ilustrues për zonën e verës lart

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- E gjithë ndarja për verën çaktivizohet.

Ndezja e zonës për verën

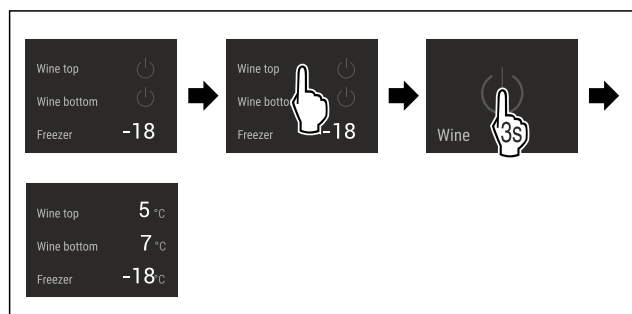


Fig. 60 Shembull ilustrues për zonën e verës lart

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Ndarja për verën aktivizohet.
- Të gjitha zonat për verën ftohin në temperaturën e vendosur të fundit.

12 °C Temperatura

Me këtë funksion ju vendosni temperaturën.

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit

Zona e temperaturës	Temperatura e vendosur nga fabrika	Cilësimi i rekomanduar
12 °C Ndarja për verën	12 °C	Në varësi të llojeve të verës
-18 °C Pjesa e ngrirjes	-18 °C	-18 °C

Vendosja e temperaturës në ndarjen për verën

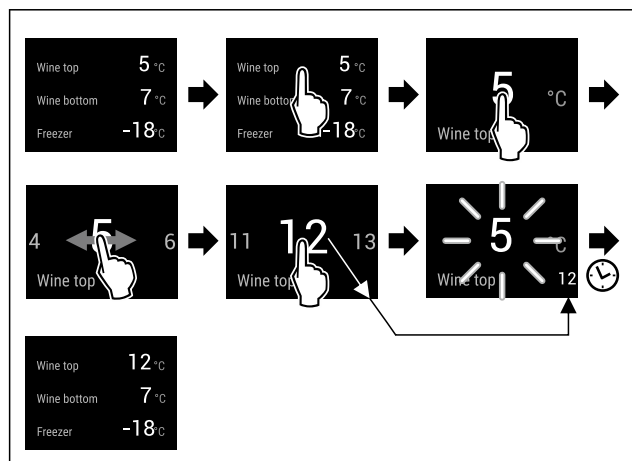


Fig. 61 Shembull ilustrues: Vendosni temperaturën në ndarjen e sipërme për verën.

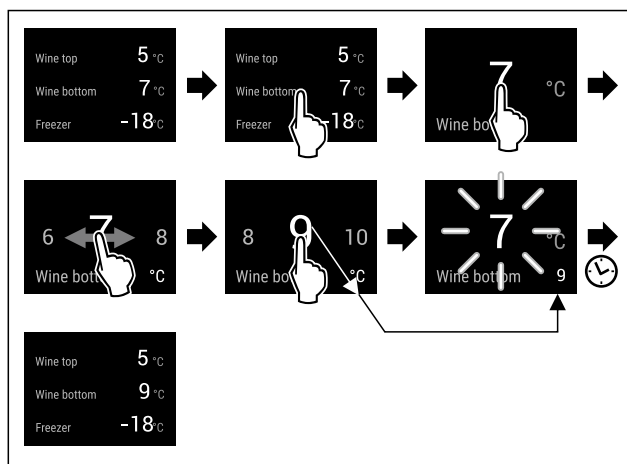


Fig. 62 Shembull ilustrues: Vendosni temperaturën në ndarjen e poshtme për verën.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Temperatura vendoset.

Vendosja e temperaturës në pjesën e ngrirjes

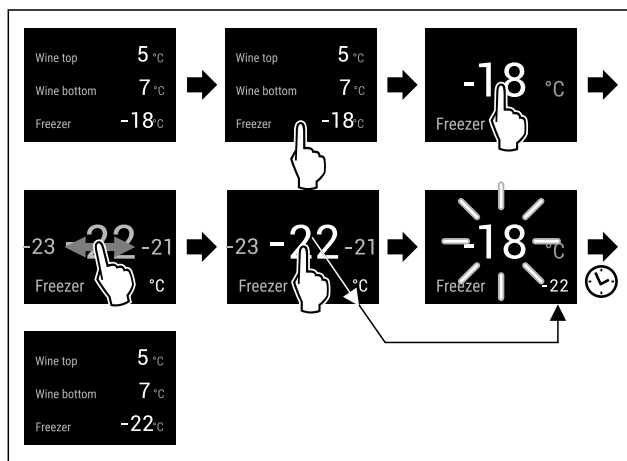


Fig. 63 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Temperatura vendoset.

* * * SuperFrost

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperFrost. Kur aktivizoni funksionin SuperFrost, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ngrirjes. Si rezultat arrini temperatura ngrirjeje më të thella.

Përdorimi:

- Ushqimet e freskëta ngrijnë shpejt deri në brendësi. Kjo siguron që të ruhen vlerat ushqyese, pamja dhe shija e ushqimeve.
- Rritni rezervat e ftohjes në ushqimet e ruajtura në ngrirje, përpara se të shkrini pajisjen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Kur dera lihet hapur për një kohë të gjatë, sepse p.sh. doni të vendosni brenda ushqime, pajisja kontrollon automatikisht nëse temperatura reale në pajisje përputhet me temperaturën e vendosur në pajisje. Kur ndryshimi e tejkalon një vlerë të caktuar, pajisja ftoh automatikisht më shumë. Kështu temperatura e shfaqur në ekran mund të jetë më e lartë se temperatura reale në pajisje. Kjo është normale dhe pajisja juaj punon pa probleme.

Përdorimi

Aktivizimi i SuperFrost

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Sasia e produkteve për ngrirje dhe momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost janë marrë parasysh. (shihni Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost)



Fig. 64

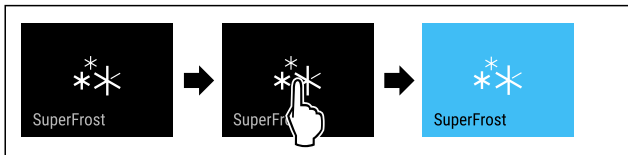


Fig. 65

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

- SuperFrost aktivizohet.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu.

Çaktivizimi i SuperFrost

Në varësi nga sasia e ushqimeve të vendosura, SuperFrost çaktivizohet automatikisht pas 56 deri në 72 orë. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperFrost edhe manualisht në çdo kohë:

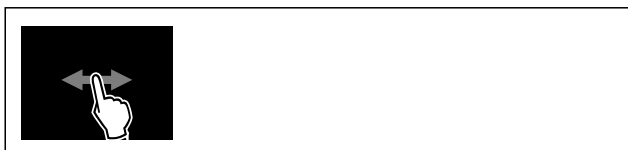


Fig. 66

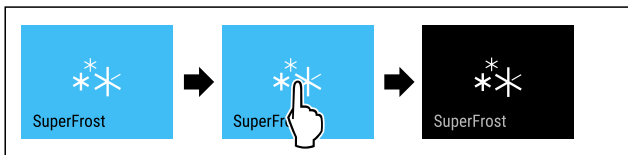


Fig. 67

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

- SuperFrost do të çaktivizohet.
- Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



PartyMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni PartyMode. PartyMode aktivizon funksione të ndryshme që janë të nevojshme për një festë.

PartyMode aktivizon funksionet e mëposhtme:

- SuperFrost (shihni SuperFrost)
- IceMaker me MaxIce (shihni IceMaker / MaxIce)

Të gjitha funksionet e renditura ju mund t'i rregulloni gjithashtu në mënyrë individuale dhe të pavarur. Nëse e aktivizoni modalitetin PartyMode, atëherë të gjitha ndryshimet do të anulohen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i PartyMode

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ IceMaker është vënë në punë. (shihni 5.2 Vënia në funksionim e IceMaker)



Fig. 68



Fig. 69

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PartyMode funksionet përkatëse janë aktivizuar.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu.
- Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.

Çaktivizimi i PartyMode

Modaliteti PartyMode çaktivizohet automatikisht pas 24 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin PartyMode edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 70



Fig. 71

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PartyMode është çaktivizuar.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë: Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.



SabbathMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SabbathMode. Kur e aktivizoni këtë funksion, disa funksione elektronike do të çaktivizohen. Në këtë mënyrë, pajisja juaj përmbush kërkesat fetare për festat hebraike, si për shembull në Shabat dhe plotëson certifikimin STAR-K Kosher.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv

Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.

Të gjitha funksionet në ekran përveç **funksionit Çaktivizimi i SabbathMode** janë të bllokuara.

Të gjitha funksionet mbeten aktive.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv
Ekrani qëndron i ndriçuar kur mbyllni derën.
Ndriçimi i brendshëm është i çaktivizuar.
Kujtesat nuk ekzekutohen. Intervali kohor i vendosur ndalohet.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen.
Nuk ka asnjë alarm të derës.
Nuk ka asnjë alarm të temperaturës.
IceMaker është jashtë funksioni.
Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike, pajisja rikthehet në SabbathMode.

Gjendja e pajisjes

Shënim

Kjo pajisje mban certifikimin e institutit "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Një listë të pajisjeve të certifikuara nga STAR-K e gjeni në www.star-k.org/appliances.

Aktivizimi i SabbathMode




Fig. 72

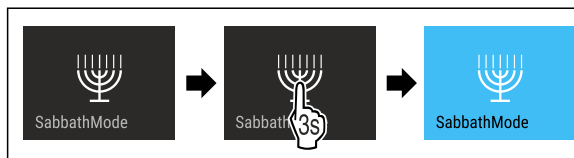


Fig. 73

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- SabbathMode është aktivizuar.
- Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.

Çaktivizimi i SabbathMode

Modaliteti SabbathMode çaktivizohet automatikisht pas 80 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin SabbathMode edhe manualisht në çdo kohë:

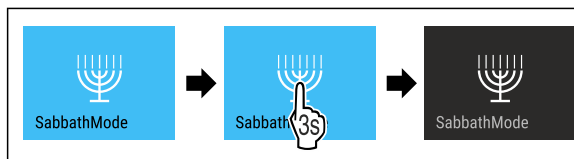


Fig. 74

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- SabbathMode është çaktivizuar.

EnergySaver

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë. Kur aktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë, konsumi i energjisë ulet dhe temperatura në pajisje rritet. Ushqimet qëndrojnë të freskëta, por kohëzgjatja e ruajtjes së tyre shkurtohet.

Aktivizimi i EnergySaver

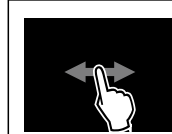


Fig. 75

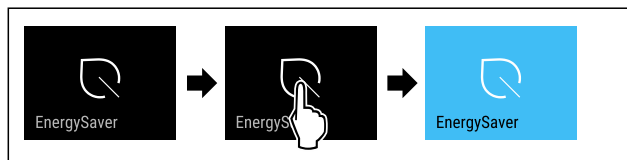


Fig. 76

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i kursimit të energjisë aktivizohet.

Çaktivizimi i EnergySaver

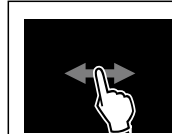


Fig. 77

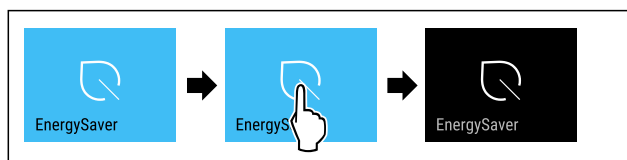


Fig. 78

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i kursimit të energjisë çaktivizohet.



IceMaker / MaxIce

Me funksionin IceMaker ju aktivizoni ose çaktivizoni prodhimin e kubave të akullit. Me funksionin MaxIce ju rritni sasinë e kubave të akullit të IceMaker. MaxIce do të çaktivizohet automatikisht pas 48 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin MaxIce edhe manualisht në çdo kohë: (shihni Çaktivizimi i MaxIce)

Informacione të tjera për sasinë e kubave të akullit:	(shihni 11.1 Të dhënat teknike)
Informacione të tjera për furnizimin me ujë të IceMaker:	(shihni Furnizimi me ujë i IceMaker)
Informacione të tjera për pastrimin e linjave të IceMaker:	(shihni TubeClean)

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i IceMaker

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Është realizuar furnizimi me ujë në lidhjen fikse të ujit. Shihni manualin e montimit.
- ☐ IceMaker është vënë në punë. (shihni 9.3 IceMaker)



Fig. 79

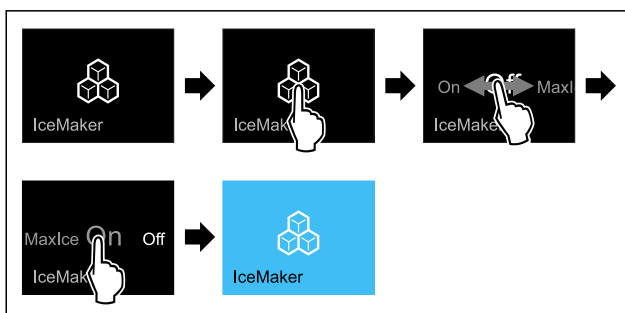


Fig. 80

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

► Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

► IceMaker aktivizohet. Mund të nevojiten deri në 24 orë derisa IceMaker të prodhojë kubat e parë të akullit.

Aktivizimi i IceMaker me MaxIce

Nëse nuk e keni aktivizuar akoma më parë funksionin IceMaker, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Është realizuar furnizimi me ujë në lidhjen fikse të ujit. Shihni manualin e montimit.
- ☐ IceMaker është vënë në punë. (shihni 9.3 IceMaker)



Fig. 81

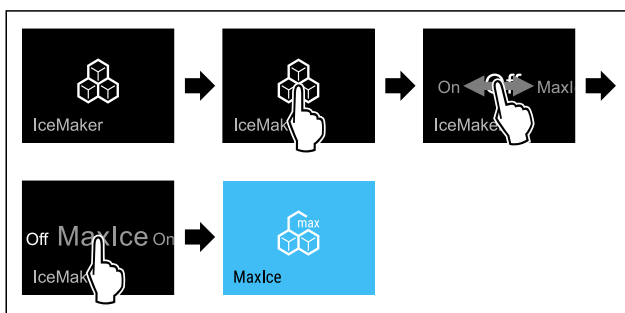


Fig. 82

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

► Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

► IceMaker me MaxIce aktivizohet.

Ndërrimi midis IceMaker dhe MaxIce

Nëse keni aktivizuar IceMaker dhe dëshironi që ta ndërroni atë në MaxIce:



Fig. 83

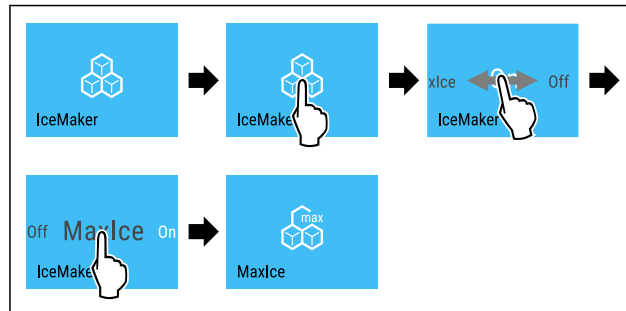


Fig. 84

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

► IceMaker me MaxIce aktivizohet.

Nëse keni aktivizuar MaxIce dhe dëshironi që ta ndërroni atë në IceMaker:



Fig. 85

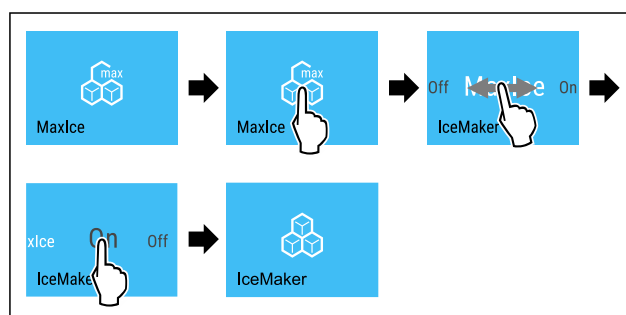


Fig. 86

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

► IceMaker aktivizohet.

► MaxIce çaktivizohet.

Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce



Fig. 87

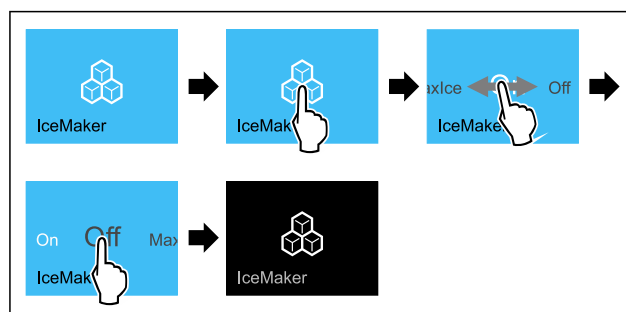


Fig. 88 Shembull ilustrues me funksionin aktiv IceMaker

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

► Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

► IceMaker dhe MaxIce çaktivizohen.

► Prodhimi aktual i kubave të akullit do të përfundojë.

► IceMaker fiket automatikisht.

Çaktivizimi i Maxlce

- ▶ Aktivizoni IceMaker. (shihni Aktivizimi i IceMaker)
- ▶ Maxlce do të çaktivizohet.
- ▶ IceMaker aktivizohet.
- ▶ Çaktivizimi i IceMaker dhe Maxlce: (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe Maxlce)

5

Furnizimi me ujë i IceMaker

Me këtë funksion ju vendosni furnizimin me ujë. Furnizimi me ujë rregullon sasinë e furnizimit të ujit. Ju mund ta ndryshoni furnizimin me ujë, kur ai nuk përputhet me presionin e ujit dhe madhësinë e kubave të akullit të prodhuar.

Në momentin e dërgimit nga fabrika, furnizimi me ujë është i caktuar në vlerën 4. Ju mund të zgjidhni një vlerë nga 1 (sasia më e vogël e furnizimit) deri në 8 (sasia më e madhe e furnizimit).

Vendosja e furnizimit me ujë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ IceMaker është vënë në punë. (shihni 5.2 Vënia në funksionim e IceMaker)
- ☐ IceMaker është aktivizuar. (shihni IceMaker / Maxlce)



Fig. 89

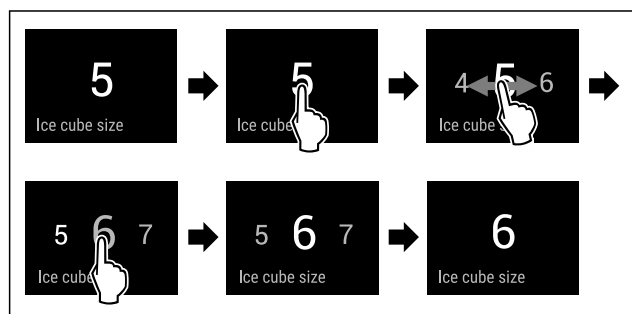


Fig. 90 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga vlera 5 në vlerën 6.

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Niveli i furnizimit me ujë do të vendoset.



TubeClean

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni TubeClean. Nëse e aktivizoni modalitetin TubeClean, atëherë tubat e IceMaker do të pastrohen.

Aktivizimi i TubeClean

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Pastrimi i IceMaker është parapërgatitur. (shihni 10.4.5 Pastrimi i IceMaker)
- ☐ Keni në dispozicion një enë boshe me kapacitet mbushjeje 1,5 l dhe me lartësi maksimale 10 cm.
- ▶ Futni enën në sirtarin që ndodhet poshtë IceMaker.



Fig. 91

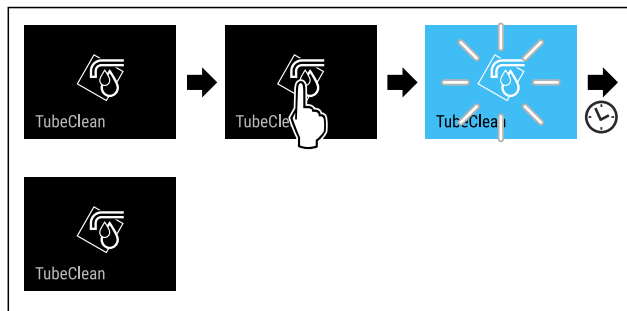


Fig. 92

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ TubeClean aktivizohet.
- ▶ Procesi i pastrimit ka nisur: Simboli pulson, derisa procesi i pastrimit të përfundojë automatikisht pas 60 minutash.
- ▶ Kur procesi i pastrimit ka përfunduar: Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Çaktivizimi i TubeClean

Funksioni TubeClean përfundon automatikisht pas 60 minutash. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin TubeClean në çdo kohë gjatë procesit të pastrimit:



Fig. 93

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ TubeClean çaktivizohet: Procesi i pastrimit ndërpritet.
- ▶ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.



Blokim i panelit

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni bllokimin e panelit. Bllokimi i panelit parandalon përdorimin pa dashje të pajisjes, p.sh. nga fëmijët.

Përdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa qëllim të funksioneve.
- Shmangni fikjen pa qëllim të pajisjes.
- Shmangni rregullimin pa qëllim të temperaturës.

Aktivizimi i bllokimit të panelit

Nëse aktivizoni bllokimin e panelit, atëherë ju mund të navigoni më tutje nëpër meny, por nuk mund të zgjidhni apo të ndryshoni funksionet e tjera.




Fig. 94



Fig. 95

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Bllokimi i panelit do të aktivizohet.

Përdorimi

Çaktivizimi i bllokimit të panelit



Fig. 96

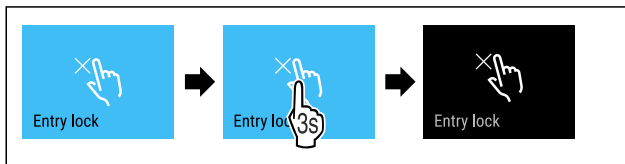


Fig. 97

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Bllokimi i panelit do të çaktivizohet.



Kujtesa

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni kujtesat e ndryshme. Në gjendjen e dërgimit, ky funksion është i aktivizuar.

Kur funksioni është i aktivizuar, atëherë shfaqen kujtesat e mëposhtme:

- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

Aktivizimi i kujtesës



Fig. 98

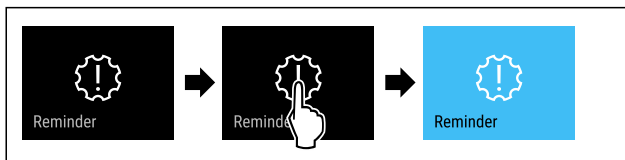


Fig. 99

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kujtesa aktivizohet.

Çaktivizimi i kujtesës



Fig. 100

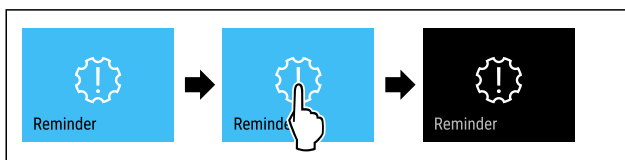


Fig. 101

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kujtesa çaktivizohet.



Gjuha

Me këtë funksion ju vendosni gjuhën e afishimit.

Ju mund të vendosni gjuhët e mëposhtme:

- Gjermanisht
- Anglisht

- Frëngjisht
- Spanjisht
- Italisht
- Holandisht
- Çekisht
- Polonisht
- Portugalisht
- Bullgarisht
- Rusisht
- Kinezisht

Vendosja e gjuhës



Fig. 102

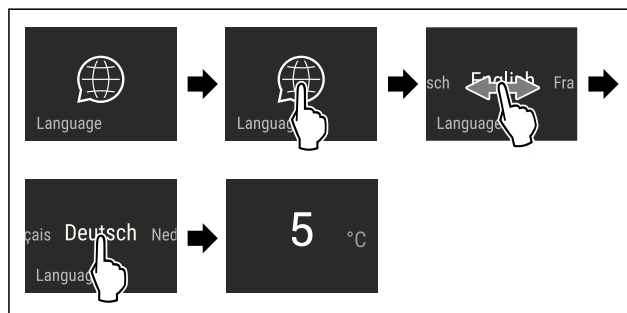


Fig. 103 Shembull ilustrues sipas gjuhës dhe temperaturës

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Gjuha do të vendoset.
- Ekranin kthehet pas tek treguesi i statusit.



Njësia e temperaturës

Me këtë funksion ju vendosni njësinë e temperaturës. Ju mund të vendosni gradë Celsius ose gradë Fahrenheit si njësi të temperaturës.

Vendosja e njësive së temperaturës



Fig. 104

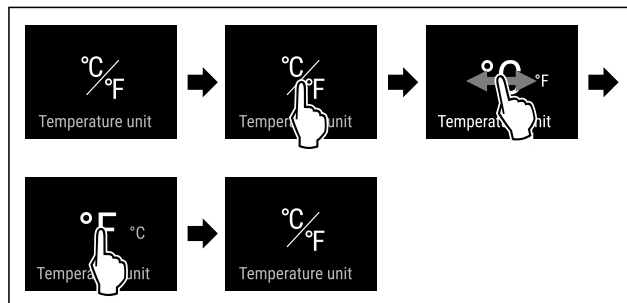


Fig. 106 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga gradë Celsius në gradë Fahrenheit.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Njësia e temperaturës do të vendoset.



Niveli i dritës së ekranit

Me këtë funksion ju rregulloni në mënyrë graduale nivelin e dritës së ekranit.

Ju mund të vendosni nivelet e mëposhtme të dritës:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (Cilësimi i paracaktuar)

Vendosja e nivelit të dritës



Fig. 107

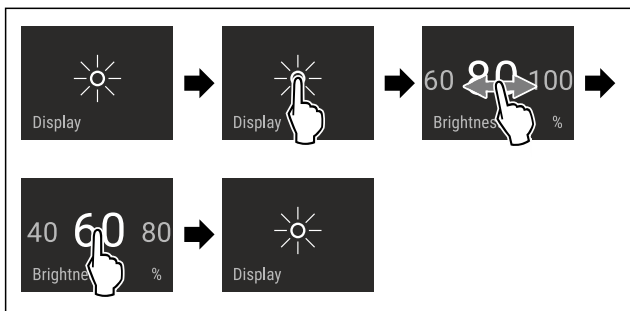


Fig. 108 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga 80% në 60%.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Niveli i dritës do të vendoset.

WLAN

Me këtë funksion ju lidhni pajisjen tuaj me rrjetin WLAN. Atë mund ta komandoni më pas përmes aplikacionit SmartDevice nga një pajisje fundore celulare. Me këtë funksion ju mund të ndani përsëri ose të rivendosni lidhjen në rrjetin WLAN.

Informacione të tjera për SmartDevice:
(shihni 2.3 SmartDevice)

Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Aplikacioni SmartDevice është instaluar (shihni apps.home.liebherr.com).
- ☐ Regjistrimi në aplikacionin SmartDevice ka përfunduar.




Fig. 109

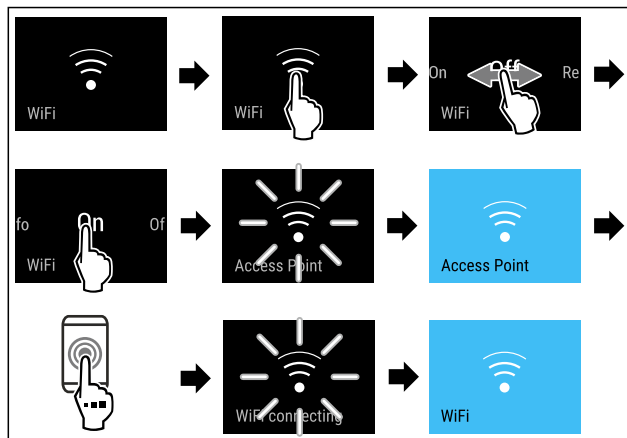


Fig. 110

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Lidhja është vendosur.

Shkëputja e lidhjes me WLAN



Fig. 111

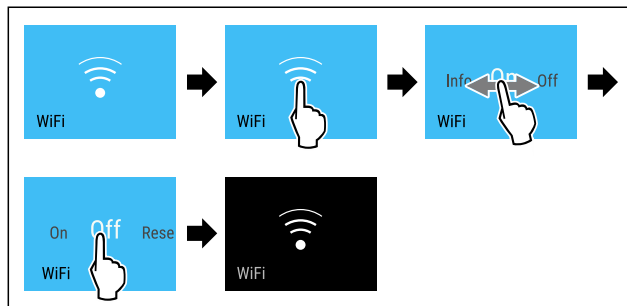


Fig. 112

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Lidhja është shkëputur.

Rivendosja e lidhjes me WLAN



Fig. 113

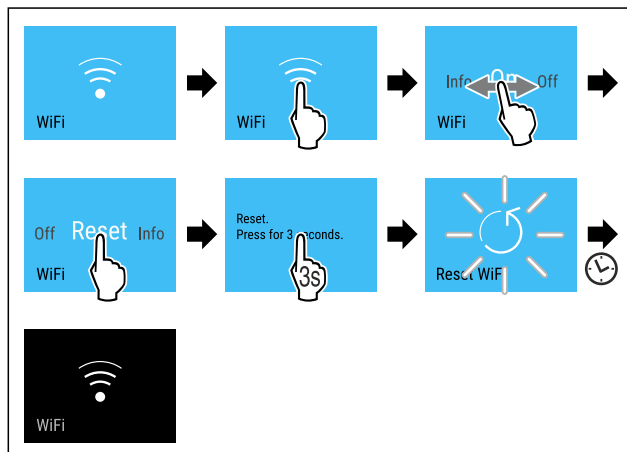


Fig. 114

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Lidhja me WLAN dhe rregullimet e tjera të WLAN rikthehen në cilësimet nga fabrika.

Shfaqja e informacioneve për lidhjen me WLAN



Fig. 115

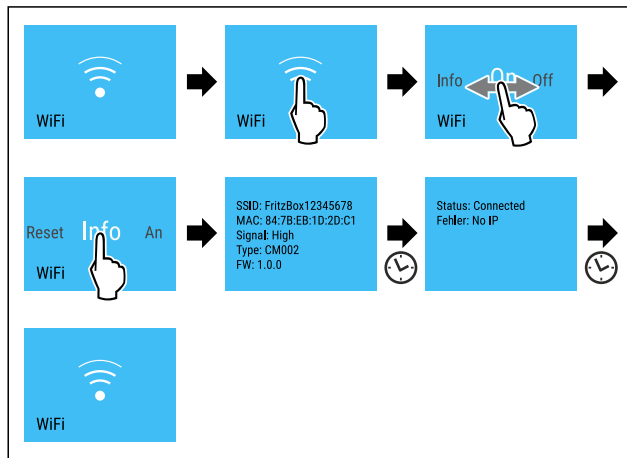


Fig. 116

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.



Informacioni i pajisjes

Me këtë funksion ju shikoni emrin e modelit, indeksin, numrin e serisë dhe numrin e shërbimit të pajisjes suaj. Informacionet e pajisjes ju nevojiten kur kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

Me këtë funksion hapni gjithashtu menyne e zgjeruar. (shihni 4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Shikimi i informacioneve të pajisjes



Fig. 117



Fig. 118

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Ekran tregon informacionet e pajisjes.



Software

Me këtë funksion ju shikoni versionin e softuerit të pajisjes suaj.

Shikimi i versionit të softuerit



Fig. 119



Fig. 120

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Ekran tregon versionin e softuerit.



Nisja e ciklit të shkrirjes

Me këtë funksion ju nisni manualisht ciklin e shkrirjes automatike, kur cikli i shkrirjes nuk fillon automatikisht në rast të një defekti.

Nisja e ciklit të shkrirjes



Fig. 121

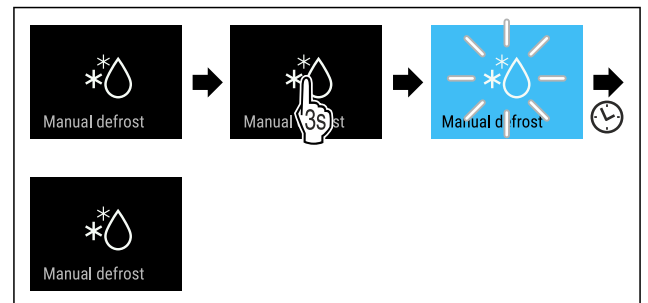


Fig. 122

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Cikli i shkrirjes ka nisur: Simboli pulson derisa cikli i shkrirjes të përfundojë automatikisht.
- Kur cikli i shkrirjes ka përfunduar: Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Anulimi i ciklit të shkrirjes

Cikli i shkrirjes përfundon automatikisht. Megjithatë, ju mund ta anuloni gjithashtu ciklin e shkrirjes në çdo kohë gjatë procesit të shkrirjes:

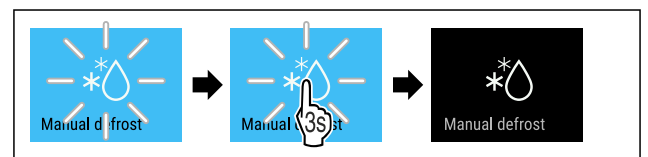


Fig. 123

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Cikli i shkrirjes ndërpritet.
- Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.



Alarmi i derës

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni alarmin e derës. Alarmi i derës bie kur dera mbahet hapur shumë gjatë. Në gjendjen e dërgimit, alarmi i derës është i aktivizuar. Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës.

Ju mund të vendosni vlerat e mëposhtme:

- 1 minutë
- 2 minuta

- 3 minuta
- Fikur

Vendosja e alarmit të derës



Fig. 124

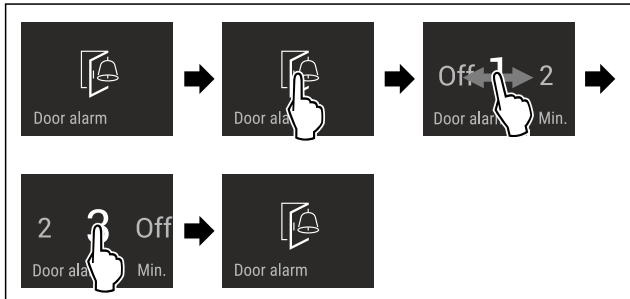


Fig. 125 Shembull ilustrues: Ndërrimi i alarmit të derës nga 1 minutë në 3 minuta.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Alarmi i derës vendoset.

Çaktivizimi i alarmit të derës



Fig. 127

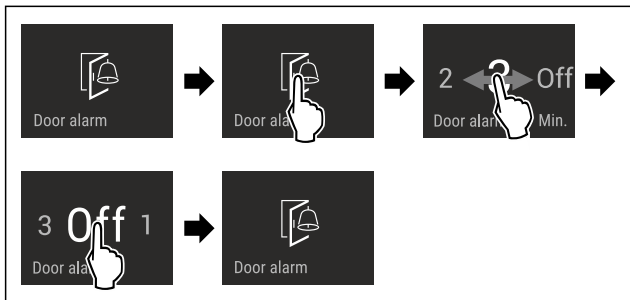


Fig. 128

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Alarmi i derës çaktivizohet.

Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit është një funksion i veçantë për shitësit, që të mund të prezantojnë funksionet e pajisjes. Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit, atëherë të gjitha funksionet teknike të ftohjes çaktivizohen.

Nëse kur ndizni pajisjen shfaqet një "Demo" tek treguesi i statusit, kjo tregon se modaliteti i demonstrimit është aktivizuar më parë.

Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit dhe pastaj e çaktivizoni përsëri, pajisja rikthehet në cilësimet e fabrikës. (shihni Rikthimi në cilësimet nga fabrika)

Aktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 129

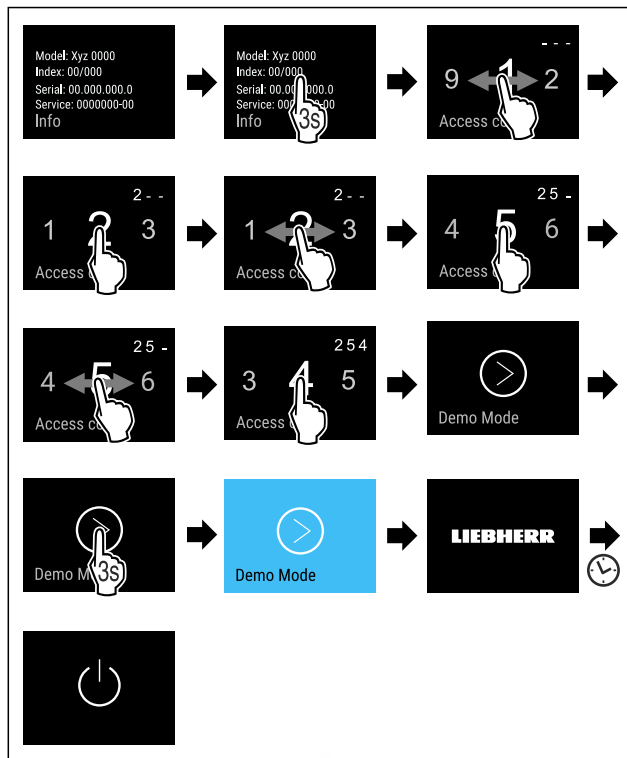


Fig. 130

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i demonstrimit aktivizohet.
- Pajisja është fikur.
- Ndizni pajisjen. (shihni 5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- Tek treguesi i statusit shfaqet "DEMO".

Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit




Fig. 131

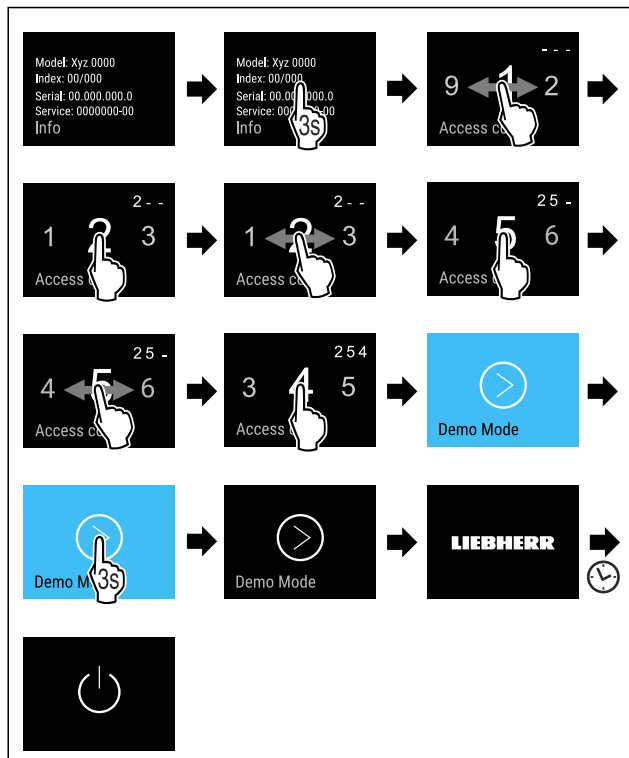


Fig. 132

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i demonstrimit çaktivizohet.
- Pajisja është fikur.
- Ndizni pajisjen. (shihni 5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- Pajisja rikthehet në cilësimet nga fabrika.



Rikthimi në cilësimet nga fabrika

Me këtë funksion ju i ktheni në cilësimet nga fabrika të gjitha rregullimet. Të gjitha rregullimet që keni kryer deri në atë moment, do të rikthehen në cilësimin e tyre fillestar.

Ekzekutimi i rikthimit në gjendjen fillestare



Fig. 133

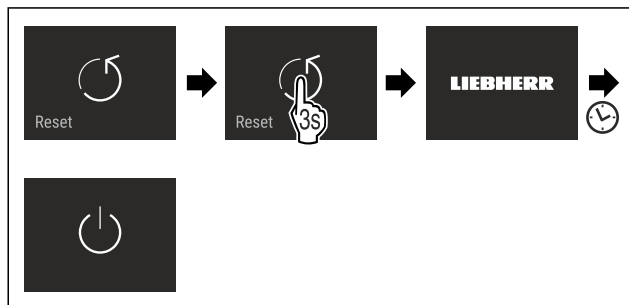


Fig. 134

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pajisja rikthehet në gjendjen fillestare.
- Pajisja fiket.
- Rindizni pajisjen. (shihni 5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))

8.3 Mesazhet




Ka dy kategori të mesazheve:

Kategoria	Kuptimi
Paralajmërim	Paralajmërimet shfaqen në rastin e alarmit të derës ose në rast problemesh në funksionim. Paralajmërimet e thjeshta mund t'i mënjanoi edhe vetë. Për problemet e rënda në funksionim duhet të kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
Kujtesë	Kujtesat kujtojnë për proceset e përgjithshme. Ju mund t'i ekzekutoni këto procese dhe kështu të mënjanoi mesazhin.

8.3.1 Përmbledhje e paralajmërimeve

Sjellja e pajisjes në rastin e paralajmërimeve:

- Paralajmërimi shfaqet në ekran në ngjyrë të kuqe.
- Tingulli i alarmit bie me një volum në rritje.
- Në disa paralajmërimet pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 Alarmi i derës	Mesazhi shfaqet kur dera mbahet hapur shumë gjatë.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Alarmi i derës)
 Alarmi për ndërprerjen e energjisë elektrike	Mesazhi shfaqet kur temperatura e ngrirjes rritet për shkak të shkëputjes së energjisë elektrike.	
 Alarmi i temperaturës	Mesazhi shfaqet kur temperatura e ngrirjes nuk përputhet me temperaturën e vendosur.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Alarmi i temperaturës)
 Gabim	Mesazhi shfaqet kur ndodh një gabim në pajisje. Një pjesë e pajisjes shfaq një defekt.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Gabim)
 Gabim i WLAN	Mesazhi shfaqet kur pajisja nuk ka mundur të lidhet me rrjetin WLAN. (shihni Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë) Mesazhi shfaqet vetëm gjatë konfigurimit të parë.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Gabim i WLAN)

8.3.2 Mënjanimi i paralajmërimeve

Alarmi i derës

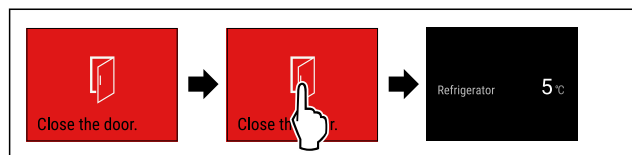


Fig. 135 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
 - ose-
 - Mbyllni derën.
 - Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit.
 - Pajisja ftoh më shumë dhe temperatura e shfaqur në ekran mund të jetë më e lartë se temperatura reale në pajisje.
 - Zhurmat e pajisjes mund të jenë më të larta.
- Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojnë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës. (shihni Vendosja e alarmit të derës)

Alarmi për ndërprerjen e energjisë elektrike

Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja ftoh sërish në temperaturën e synuar të vendosur më parë, pa qenë nevoja që ta konfirmoni mesazhin. Por që mesazhi të zhduket nga ekrani, duhet ta konfirmoni atë.

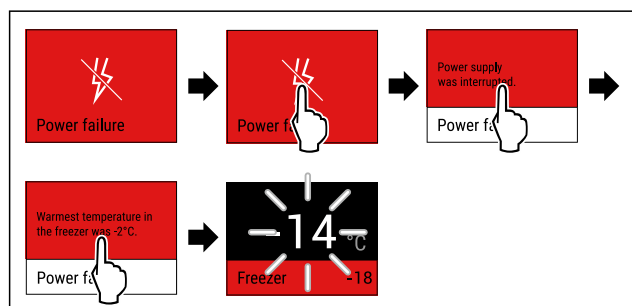


Fig. 136 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
- Ekrani tregon informacionet për paralajmërimin.
- Prekni shkurt ekranin.
- Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngrirjes.
- Nëse temperatura e ngrirjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.
- Nëse temperatura e ngrirjes është rritur mbi -9 °C: Kontrolloni ushqimet.
- Prekni shkurt ekranin.
- Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit: Tregohet temperatura aktuale dhe temperatura e synuar.

Alarmi i temperaturës

Shkaku për diferencën e temperaturës mund të jetë:

- Keni futur në frigorifer ushqim të freskët të ngrohtë.
- Gjatë sistemit dhe marrjes së ushqimeve, brenda ka qarkulluar shumë ajër i ngrohtë nga dhoma.
- Është ndërprerë energjia elektrike për kohë të gjatë.
- Pajisja është me defekt.
- Eliminoni shkaku.
- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur më parë.

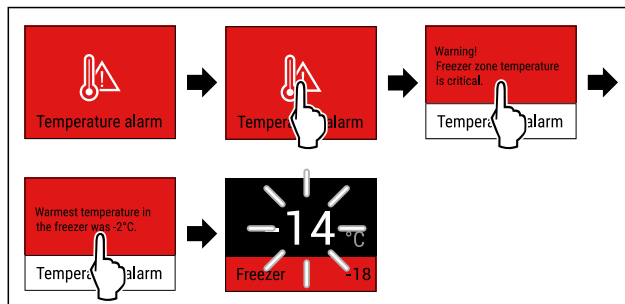


Fig. 137 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
- Ekrani tregon informacionet për paralajmërimin.
- Prekni shkurt ekranin.
- Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngrirjes.
- Nëse temperatura e ngrirjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.
- Nëse temperatura e ngrirjes është rritur mbi -9 °C: Kontrolloni ushqimet.
- Prekni shkurt ekranin.
- Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit: Tregohet temperatura aktuale dhe temperatura e synuar.

Gabim

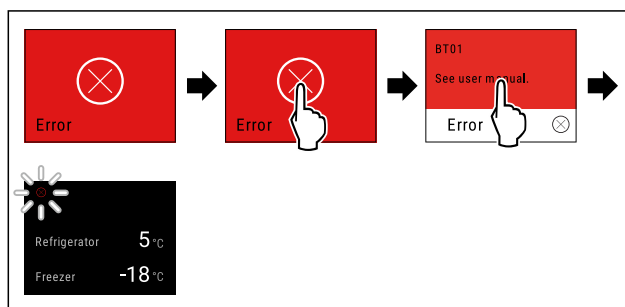


Fig. 138 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
- Do të shfaqet kodi i gabimit.
- Mbani shënim kodin e gabimit.
- Prekni shkurt ekranin.
- Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit.
- Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

Gabim i WLAN

- Kontrolloni lidhjen me rrjetin WLAN.
- Lidhni pajisjen nga e para me rrjetin WLAN. (shihni WLAN)


8.3.3 Përmbledhje e kujtesave

Sjellja e pajisjes në rastin e kujtesave:

- Kujtesa shfaqet në ekran në ngjyrë të verdhë.
- Bie tingulli i alarmit.
- Në disa kujtesa pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Ju mund të çaktivizoni kujtesat e mëposhtme (shihni Çaktivizimi i kujtesës):

- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë	Mesazhi shfaqet kur IceMaker është i aktivizuar, por IceMaker nuk furnizohet me ujë përmes lidhjes fikse të furnizimit me ujë.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë)
 Shtyrja brenda e sirtarit të IceMaker	Mesazhi shfaqet kur IceMaker është i aktivizuar, por sirtari i IceMaker është i hapur.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Shtyrja brenda e sirtarit të IceMaker)
 Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir	Mesazhi shfaqet kur duhet të zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

- Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
- Prekni shkurt ekranin.
- Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.

-ose-

- Çaktivizoni IceMaker. (shihni IceMaker / MaxIce)
- Nëse sirtari i IceMaker është shtyrë brenda dhe IceMaker është i aktivizuar: IceMaker prodhon kuba akulli.

Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Liebherr këshillon: Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir çdo 6 muaj.

Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

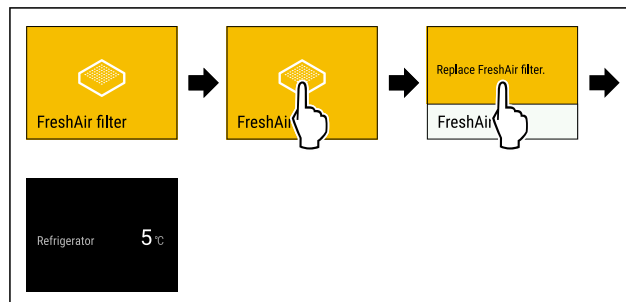


Fig. 141 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
- Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
- Prekni shkurt ekranin.
- Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv. (shihni 10.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir)
- Filtri me karbon aktiv cilësi optimale të ajrit në frigorifer.
- Kujtesa shfaqet përsëri pas 6 muajsh.

Nëse nuk dëshironi që ta merrni më këtë kujtesë, atëherë mund ta çaktivizoni kujtesën. (shihni Çaktivizimi i kujtesës)

8.3.4 Mënjanimi i kujtesave

Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë

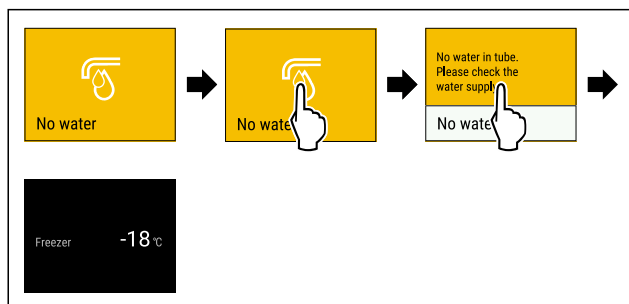


Fig. 139 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin
- Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
- Prekni shkurt ekranin
- Kontrolloni sistemin e furnizimit me ujë.

-ose-

- Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce)

Kur sistemi i furnizimit me ujë është kontrolluar dhe IceMaker është i aktivizuar:

- Pastroni IceMaker. (shihni 10.4.5 Pastrimi i IceMaker)
- IceMaker prodhon kuba akulli.

Shtyrja brenda e sirtarit të IceMaker

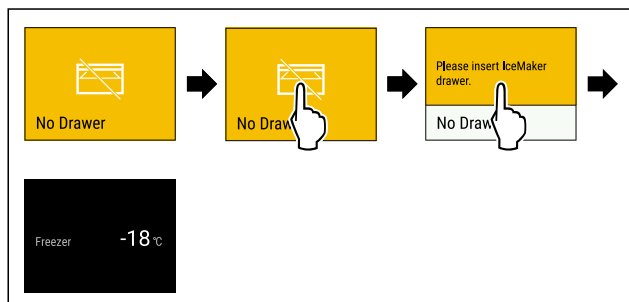


Fig. 140 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.

9 Pajisjet

9.1 Skara prej druri

Për ruajtjen e verërave, pajisjet janë të pajisura me skara prej druri.

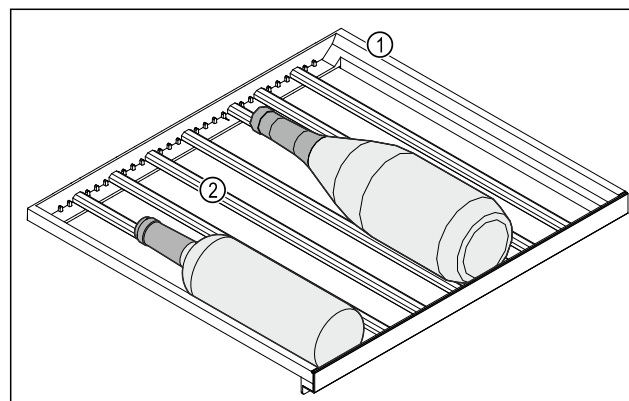


Fig. 142 Shembull ilustrues

- (1) Skara prej druri
- (2) Shufra

Pozicionet standarde për shufrat janë shënuar me dhëmbëza. Nëse i përdorni ato, mund të vendosni numrin maksimal të shisheve.

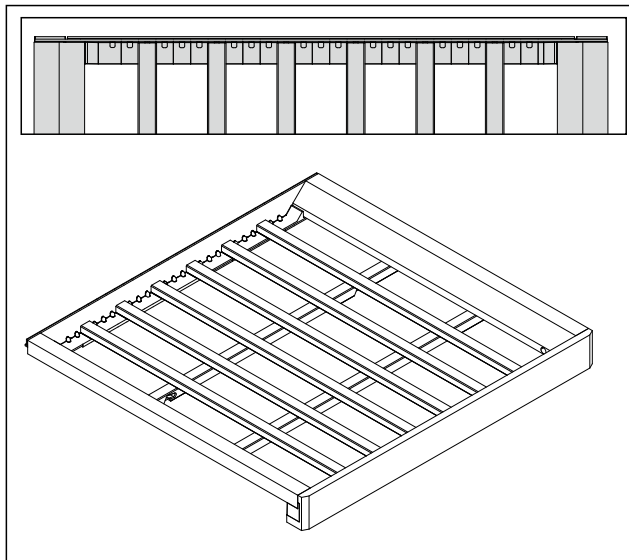


Fig. 143 Vendosja e shufrave për numrin maksimal të shisheve.

9.1.1 Zhvendosja e shufrave

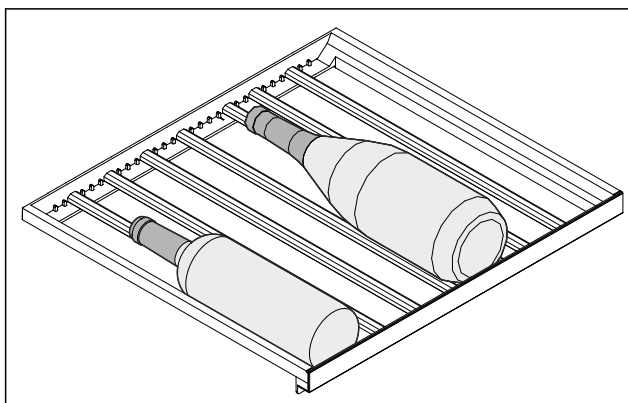


Fig. 144 Shembull ilustrues

Ju mund t'i hiqni shufrat në skarën prej druri, për të vendosur shishe më të mëdha ose më të vogla.

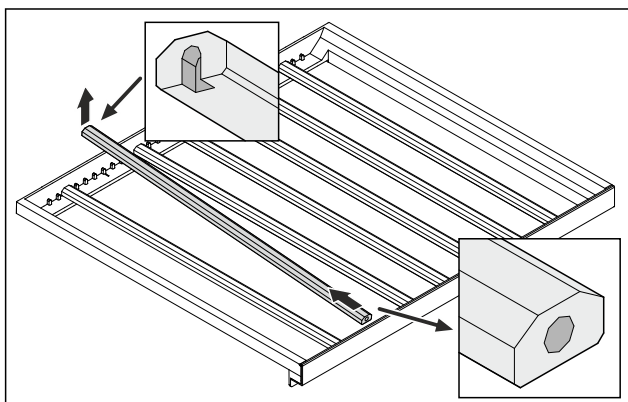


Fig. 145 Shembull ilustrues

► Ngrijini shufrat nga mbrapa dhe nxirrini jashtë.

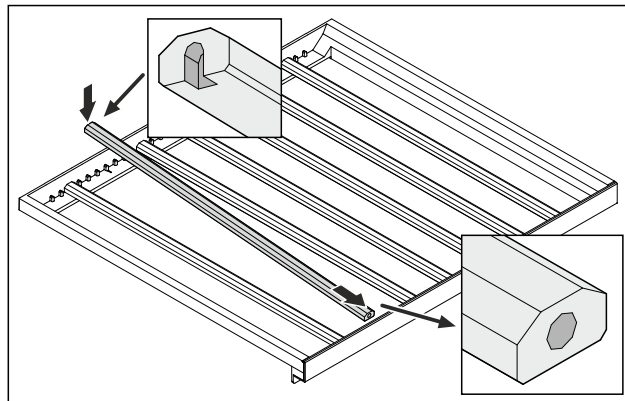


Fig. 146 Shembull ilustrues

► Vendosini shufrat në pozicionin e dëshiruar.

9.2 Sirtarët

Ju mund t'i hiqni sirtarët për t'i pastruar ata.

Heqja dhe vendosja e sirtarëve ndryshon sipas sistemit të tërheqjes. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- Lëreni të vendosur në pajisje sirtarin më të poshtëm.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme.

9.2.1 Sirtari mbi shina teleskop

Sirtari lëviz me shinat që zgjaten jashtë (shinat teleskop). Ekzistojnë shina teleskop me tërheqje të plotë jashtë dhe shina teleskop me tërheqje të pjesshme jashtë. Sirtarët me tërheqje të plotë jashtë mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Sirtarët me tërheqje të pjesshme jashtë nuk mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Lloji i sistemit që gjendet në pajisjen tuaj varet nga lloji i pajisjes.

Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë

Shënim

Kur magneti në sirtarin më të sipërm në ndarjen e ngrirjes dëmtohet ose hiqet, atëherë shfaqen probleme në sistemin e sensorëve të derës.

- Mos e dëmtoni ose mos e hiqni magnetin.

Heqja e sirtarit

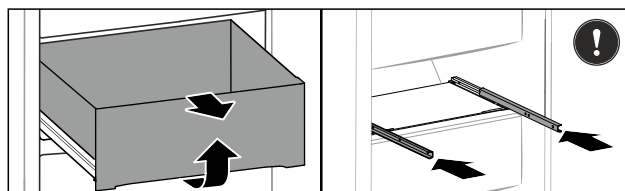


Fig. 147

Kur sirtari ndodhet lart në ndarjen e ngrirjes:

- Tërhiqni sirtarin jashtë deri në fund.
- Ngrini nga përpara sirtarin.
- Nxirreni jashtë sirtarin nga përpara.
- Shtyni shinat brenda.

-ose-

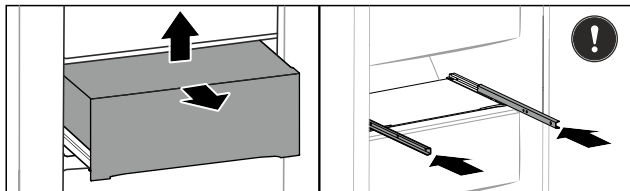


Fig. 148

Kur sirtari ndodhet në mes në ndarjen e ngrirjes:

- Tërhiqni jashtë sirtarin deri në gjysmë.
- Ngrini lart sirtarin nga poshtë në pjesën prapa.
- Nxirreni jashtë sirtarin nga përpara.
- Shtyni shinat brenda.

Vendosja e sirtarit

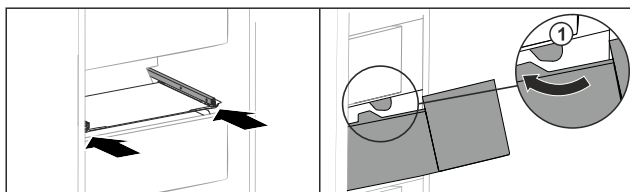


Fig. 149

- Shtyni shinat brenda.
- Vendoseni sirtarin mbi ndalues Fig. 149 (1).
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyni sirtarin brenda për nga prapa.

9.3 IceMaker

IceMaker shërben vetëm për të prodhuar kuba akulli në sasi të zakonshme për familje.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- IceMaker është pastruar. (shihni 10 Mirëmbajtja)
- Sirtari IceMaker është pastruar.
- Sirtari IceMaker është futur plotësisht brenda.

9.3.1 Prodhimi i kubave të akullit

Kapaciteti prodhues varet nga temperatura e ngrirjes. Sa më e ulët të jetë temperatura, aq më shumë kuba akulli mund të prodhohen në një periudhë kohe të caktuar.

Pasi IceMaker ndizet për herë të parë, mund të nevojiten deri në 24 orë që të prodhohen kubat e parë të akullit.

- Aktivizoni funksionin IceMaker.
- Për të prodhuar shumë kuba akulli: Aktivizoni funksionin MaxIce.
- Për të prodhuar shumë kuba akulli: Zhvendosni ose hiqni ndarësen në sirtarin IceMaker.
- Shpërndani njëtrajtësisht kubat e akullit në sirtar, për të rritur sasinë e mbushjes.
- Mbyllja e sirtarit: IceMaker fillon sërish automatikisht me prodhimin e akullit.

Shënim

Kur në sirtarin e IceMaker arrihet një nivel i caktuar mbushjeje, nuk prodhohen më kuba akulli të tjerë. IceMaker nuk e mbush sirtarin deri në buzë.

9.4 Ndarësi fleksibël i sirtarit të akullit

Sirtari i kubave të akullit të IceMaker ka një ndarës fleksibël të sirtarit të akullit. Në rast nevojë, këtu mund të ruani edhe sasi të mëdha kubash akulli ose ushqime shtesë. Ju mund ta shtyni ose ta hiqni ndarësin e sirtarit të akullit.

9.4.1 Zhvendosja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

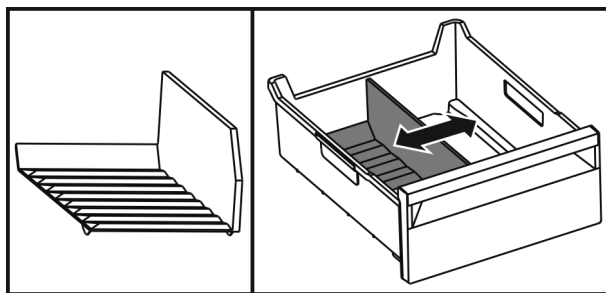


Fig. 150 Shembull ilustrues i ndarësit të sirtarit të akullit

- Zhvendosni ndarësin e sirtarit të akullit në pozicionin që dëshironi.

9.4.2 Heqja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Sirtari i kubave të akullit është hequr. (shihni 9.2 Sirtarët)

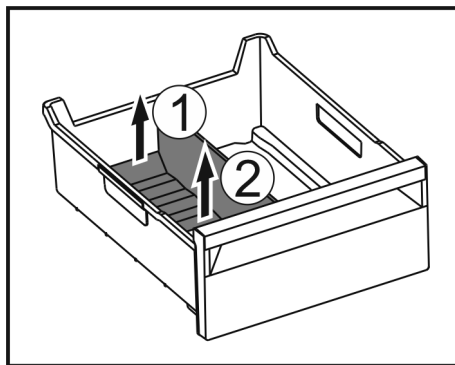


Fig. 151

- Ngrini lart pjesën e pasme të ndarësit të sirtarit të akullit. Fig. 151 (1)
- Hiqni ndarësin e sirtarit të akullit nga lart. Fig. 151 (2)

9.4.3 Vendosja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Sirtari i kubave të akullit është hequr. (shihni 9.2 Sirtarët)

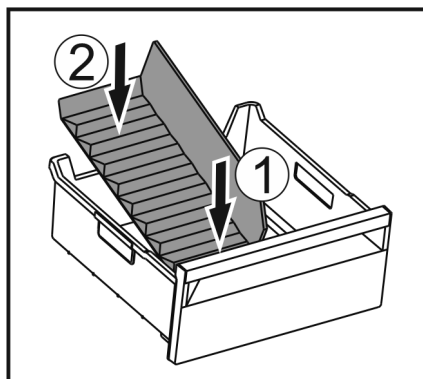


Fig. 152

- Futni brenda pjesën e përparme të ndarësit të sirtarit të akullit. Fig. 152 (1)
- Ulni poshtë pjesën e pasme të ndarësit të sirtarit të akullit deri në bazamentin e sirtarit. Fig. 152 (2)

10 Mirëmbajtja

10.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir

Verërat vazhdojnë të maturohen rregullisht më tej në varësi të kushteve të ambientit; për këtë arsye cilësia e ajrit është vendimtare për ruajtjen.

Filtri me karbon aktiv FreshAir siguron një cilësi optimale të ajrit.

- ☐ Ndërroni filtrin me karbon aktiv çdo 6 muaj.
- ☐ Hidheni filtri me karbon aktiv në mbeturinat normale të shtëpisë.

Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Ndërrimi i filtrit me karbon aktiv FreshAir

Në varësi të pajisjes kryejeni disa herë.

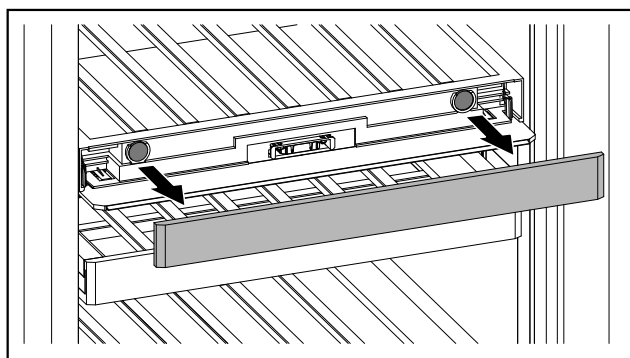


Fig. 153

- Hiqni panelin mbulues.

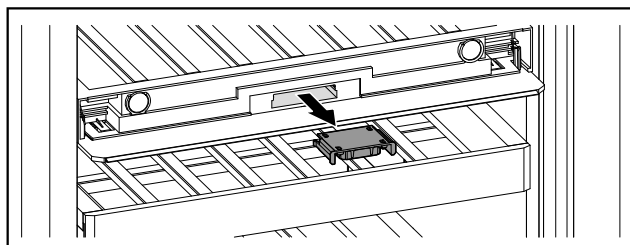


Fig. 154

- Tërhiqni jashtë sirtarin.

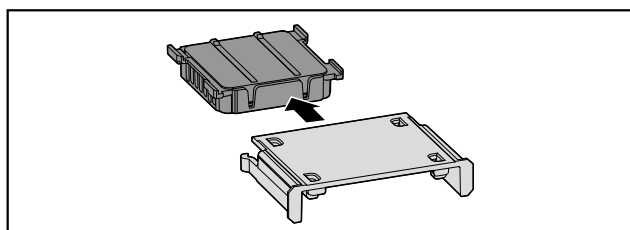


Fig. 155

- Nxirrni jashtë filtrin.

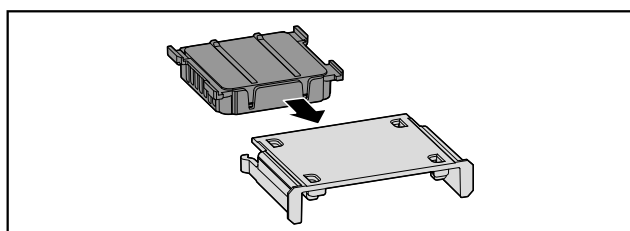


Fig. 156

- Vendosni filtrin e ri.

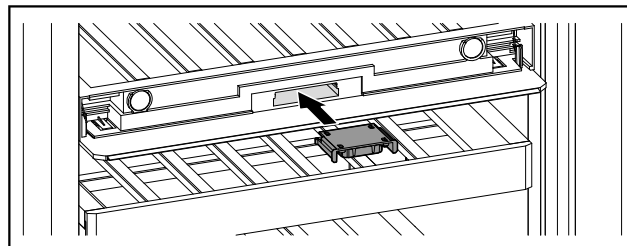


Fig. 157

- Shtyni brenda sirtarin.

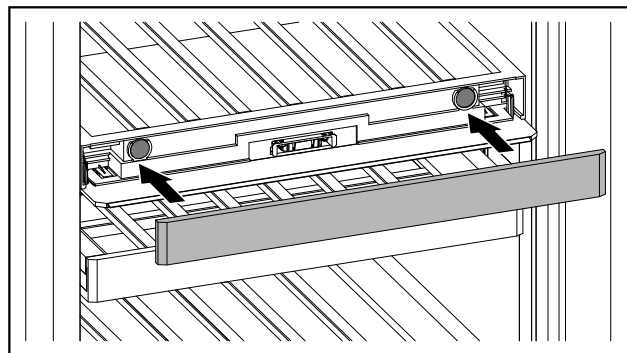


Fig. 158

- Vendosni panelin mbulues.

10.2 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje

10.2.1 Shënime për zbërthimin

Ju mund t'i zbërtheni disa sisteme me tërheqje për t'i pastruar. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Sistemet më tërheqje në vijim janë të çmontueshëm ose jo të çmontueshëm:

Sistemi me tërheqje	i çmontueshëm / jo i çmontueshëm
Pjesa e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë	i çmontueshëm (shihni Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë)

10.2.2 Sirtari mbi shina teleskop

Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë

Zbërthimi i sistemit me tërheqje

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Sirtari është hequr.
- ☐ Pllaka e xhamit është hequr.

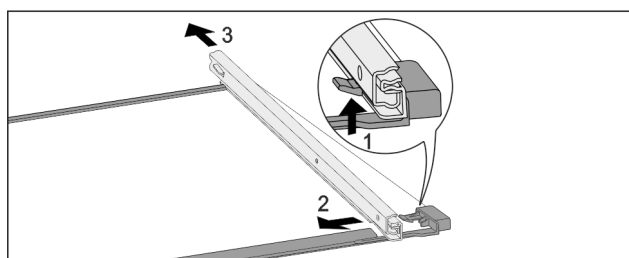


Fig. 159 Pllaka e xhamit me shinat

- Shtyni për lart grepat e kapjes në pjesën përpara.

Fig. 159 (1)

- ▶ Shkëputni shinën me tërheqje në pjesën anësore Fig. 159 (2) dhe në pjesën prapa Fig. 159 (3).

Montimi i sistemit me tërheqje

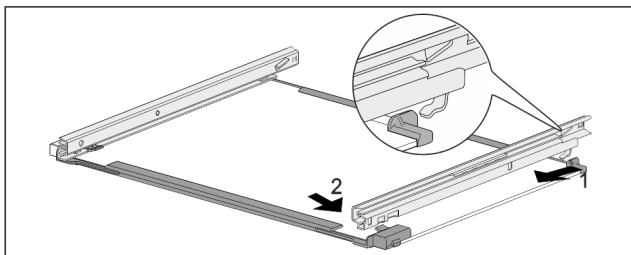


Fig. 160 Pllaka e xhamit me shinat

- ▶ Kapni shinën në kapëse në pjesën prapa. Fig. 160 (1)
- ▶ Kapni shinën në kapëse në pjesën përpara. Fig. 160 (2)

10.3 Shkrirja e pajisjes

Shkrirja kryhet automatikisht. Uji i shkrirjes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.

- ▶ Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit (shihni 10.4 Pastrimi i pajisjes).

10.3.2 Shkrirja e dhomës së ngrirjes me NoFrost

Shkrirja kryhet automatikisht nëpërmjet sistemit NoFrost. Lagështia precipiton vetë mbi serpentinë, shkrihet dhe avullon në mënyrë periodike.

Pajisja nuk duhet shkrirë.

10.4 Pastrimi i pajisjes

10.4.1 Parapërgatitja



PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

- ▶ Hiqni spinën e frigorigjerit ose ndërpritni furnizimin me energji elektrike.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- ▶ Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

- ▶ Zbrazni pajisjen.
- ▶ Hiqni spinën elektrike.

10.4.2 Pastrimi i trupit

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga avulli i nxehtë!

Avulli i nxehtë mund të shkaktojë djegie dhe të dëmtojë sipërfaqet.

- ▶ Mos përdorni asnjë pajisje pastrimi me avull!

- ▶ Fshini kasën nga jashtë me një leckë të butë e të pastër. Në rast ndotjeje të fortë, përdorni ujë të vakët me pastrues neutral. Sipërfaqet prej xhami mund të pastrohen gjithashtu me pastrues për xhami.

10.4.3 Pastrimi i hapësirës së brendshme

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

- ▶ Sipërfaqet plastike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- ▶ Sipërfaqet metalike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.

10.4.4 Pastrimi i pjesëve

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

Pastrimi me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent:

- Sirtari
Mbani parasysh: Mos e hiqni magnetin që ndodhet te sirtari! Magneti siguron funksionimin e IceMaker.
- Ndarësi fleksibël i ndarjes së akullit në sirtarin e kubave të akullit IceMaker

Pastrimi me pecetë të lagësht:

- Shinat teleskop
Mbani parasysh: Grasoja në shinat e rrëshqitjes shërben për lubrifikimin dhe nuk duhet fshirë!

Pastrimi me pecetë të thatë pa push:

- Skara prej druri

Pastrimi në larëse enësh deri në 60 °C:

- Lopata e kubave të akullit
- ▶ Zbërthimi i pjesëve: shihni kapitullin përkatës.
- ▶ Pastroni pjesët.

10.4.5 Pastrimi i IceMaker

IceMaker mund të pastrohet në mënyra të ndryshme.

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

- ☐ Vënia në punë herën e parë
- ☐ Me linjë furnizimi me ujë:
Mospërdorimi për më shumë se 5 ditë.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Sirtari i IceMaker është i zbrazur.
- ☐ Sirtari i IceMaker është futur brenda.
- ☐ IceMaker është aktivizuar.

Në vënien në punë herën e parë ose pas mospërdorimit për kohë të gjatë

Pastroni IceMaker me funksionin TubeClean.

- ▶ Vendosni një enë boshe 1,5 l (lartësia maksimale 10 cm) në sirtarin poshtë IceMaker.
 - ▶ Aktivizoni funksionin TubeClean.
 - ▶ Procesi i shpëlarjes është duke u përgatitur (maks. 60 min): Simboli pulson.
 - ▶ Tubat e ujit janë duke u shpëlarë: Simboli pulson.
 - ▶ Procesi i shpëlarjes ka përfunduar: Funksioni çaktivizohet automatikisht.
 - ▶ Hiqni IceMaker dhe hiqni edhe enën e futur.
 - ▶ Pastroni sirtarin e IceMaker me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
 - ▶ Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
 - ▶ Prodhimi i kubave të akullit fillon automatikisht.
- Pa filtër uji
- ▶ Hidhni kubat e akullit që janë prodhuar 24 orë pas prodhimit të parë të kubave të akullit.

Nëse nevojitet pastrim

Pastroni IceMaker manualisht.

- ▶ Hiqni sirtarin e IceMaker dhe pastrojeni me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- ▶ Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
- ▶ Prodhimi i kubave të akullit fillon automatikisht.

10.4.6 Pas pastrimit

- ▶ Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
- ▶ Lidhni pajisjen dhe ndizeni.
- ▶ Aktivizoni funksionin SuperFrost (shihni 8.2 Funksionet e pajisjes).
- ▶ Kur temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë:
- ▶ Futni ushqimet.
- ▶ Përsëritni pastrimin rregullisht.

11 Ndihma për klientin

11.1 Të dhënat teknike

Diapazoni i temperaturave	
Ftohja	5 °C deri në 20 °C
Ngrirja	-26 °C deri në -15 °C

Sasia maksimale e ngrirjes / 24 orë	
Dhoma e ngrirjes	Shihni etiketën e parametrave të „Kapaciteti i ngrirjes .../ 24 h“

Pesha maksimale e ngarkimit të pajisjeve			
Pajisjet	Gjerësia e pajisjes 600 mm (shih udhëzuesin e montimit, përmasat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 700 mm (shih udhëzuesin e montimit, përmasat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 750 mm (shih udhëzuesin e montimit, përmasat e pajisjes)
Pjesa e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë (shihni 9.2.1 Sirtari mbi shina teleskop)	15 kg	22 kg	22 kg

Pesha maksimale e ngarkimit të raftit të shisheve	
Rafti mbajtës i shisheve	60 kg

Pesha maksimale e ngarkimit të raftit të shisheve	
Rafti i shisheve me shina teleskopike	25 kg

Prodhimi i kubave të akullit me IceMaker	
Prodhimi i kubave të akullit / 24 orë	Në temperaturë -18 °C: 1,2 kg kuba akulli
Prodhimi maksimal i kubave të akullit / 24 orë	Kur funksioni MaxIce është aktiv: 1,5 kg kuba akulli

Ndriçimi	
Klasa e efikasitetit të energjisë ¹	Burimi i dritës
Ky produkt përmban një ose më shumë burime drite të klasës së efikasitetit të energjisë "G".	LED

¹ Pajisja mund të ketë burime drite me klasa të ndryshme të efikasitetit të energjisë. Këtu jepet klasa e efikasitetit të energjisë më të ulët të energjisë.

Për pajisjet me lidhje Wi-Fi:

Të dhënat e frekuencave	
Brezi i frekuencave	2,4 GHz
Fuqia maksimale e rrezatuar	< 100 mW
Qëllimi i përdorimit i pajisjes me radiovalë	Lidhja në rrjetin lokal Wi-Fi për komunikimin e të dhënave

11.2 Zhurmat gjatë punës

Pajisja shkakton nivele të ndryshme zhurme gjatë funksionimit të saj.

- Në **performancë të ulët ftohjeje** pajisja punon duke kursyer energji, por punon më gjatë. Niveli i zhurmës është më i ulët.
- Në **performancë të lartë ftohjeje** ushqimet ftohen më shpejt. Niveli i zhurmës është më i lartë.

Shembuj:

- funksionet e aktivizuara (shihni 8.2 Funksionet e pajisjes)
- ventilatori që punon
- ushqimi i vendosur i freskët
- temperatura e lartë e ambientit
- dera e mbajtur hapur gjatë

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës
Zhurme qarkullimi dhe gurgullime	Agjenti ftohës qarkullon në qarkun e ftohjes.	Zhurme pune normale
Fërshëllimë dhe shfryrje	Agjenti ftohës injektohet në qarkun e ftohjes.	Zhurme pune normale
Gumëzhimë	Pajisja është duke ftohur. Niveli i zhurmës varet nga performanca e ftohjes.	Zhurme pune normale

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës
Zhurma gëlltitjeje	Dera me amortizator mbylljeje hapet dhe mbyllet.	Zhurmë pune normale
Zukatje dhe fëshfërimë	Ventilatori është duke punuar.	Zhurmë funksionimi normale
Klikim	Komponentët ndizen dhe fikën.	Zhurmë veprimi normale
Kërcitje ose zukamë	Valvulat ose ventilet janë aktive.	Zhurmë veprimi normale

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës	Mënjanimi
Dridhje	Montimi i papërshtatshëm	Zhurmë gabimi	Niveloni horizontalisht t'pajisjen nëpërmjet këmbëve me rregullim.

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës	Mënjanimi
Kërcitje	Pajisjet, Objektet në brendësi të pajisjes	Zhurmë gabimi	Fiksoni pjesët e pajisjeve. Lini distancë midis objekteve brenda.

11.3 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

11.3.1 Funksioni i pajisjes

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.
	→ Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike.	► Kontrolloni spinën.
	→ Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull.	► Kontrolloni siguresën.
	→ Shkëputje e energjisë elektrike	► Mbani të mbyllur pajisjen. ► Mbrojtja e ushqimeve: Shtroni pllakat ftohëse lart mbi ushqime ose përdorni një pajisje tjetër ngrirëse, nëse shkëputja e energjisë elektrike zgjat shumë. ► Mos i ngrini përsëri ushqimet e shkruara.
	→ Fisha e frigoriferit nuk është futur mirë në pajisje.	► Kontrolloni fishën e frigoriferit.
Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë.	→ Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet.	► Mbyllni derën e pajisjes.
	→ Temperatura e ambientit është shumë e lartë.	► Zgjidhja e problemit: (shihni 2.4 Fusha e përdorimit e pajisjes) (shihni 1.2 Klasat e klimës)
	→ Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.	► Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetvetiu. Nëse jo, kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
	→ Janë futur sasi shumë të mëdha ushqimi të freskët pa funksionin SuperFrost.	► Zgjidhja e problemit: (shihni SuperFrost)
	→ Temperatura është vendosur gabim.	► Vendosni temperaturë më të ftohtë dhe kontrolloni pas 24 orësh.
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehtësie (sobë, kalorifer etj.).	► Ndryshoni vendin e pajisjes ose të burimit të nxehtësisë.
Temperatura e shfaqur në ekran është më e lartë se temperatura reale në pajisje.	→ Dera e pajisjes ka ndenjur gjatë hapur dhe alarmi i derës është aktivizuar automatikisht. Kështu pajisja ftoh më shumë.	► Mbyllni derën e pajisjes.

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për arsye të tjera.	→ Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm. Ai mund të ndërrohet pa vegla pune shtesë.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
Pajisja ka zënë akull ose formohet ujë nga kondensimi.	→ Guarnicioni i derës mund të ketë dalë nga kanali.	► Kontrolloni futjen e duhur të guarnicionit të derës në kanal.
Pajisja është e ngrohtë në sipërfaqet e jashtme.*	→ Ngrohtësia e qarkullimit të ftohjes përdoret për mënjanimin e ujit të kondensimit.	► Kjo është normale.

11.3.2 Pajisjet

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
IceMaker nuk mund të ndizet.	→ Pajisja dhe për rrjedhojë IceMaker nuk janë të lidhur.	► Lidhni pajisjen (shihni instruksionet e montimit).
IceMaker nuk prodhon kuba akulli.	→ IceMaker nuk është i ndezur.	► Aktivizoni IceMaker.
	→ Sirtari i "IceMaker" nuk është mbyllur siç duhet.	► Mbyllni sirtarin në mënyrën e duhur.
	→ Linja e furnizimit me ujë nuk është hapur.	► Hapni furnizimin me ujë.
Myk mbi shishet e verës	→ Ashtu si në format e tjera të ruajtjes, në varësi nga lloji i materialit ngjites të etiketës mund të ndodhë një formim i vogël myku.	► Largoni mbetjet e materialit ngjites.
Ndriçimi i brendshëm nuk ndizet.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.
	→ Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 minuta.	► Ndriçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur dera e pajisjes është e hapur.
	→ Ndriçimi LED ka defekt ose kapaku i tij është dëmtuar.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

11.4 Shërbimi për klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin (shihni 11 Ndihma për klientin). Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me shërbimin për klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Liebherr“ ose në faqen e internetit home.liebherr.com/service.



PARALAJMËRIM

Riparim jo profesional!
Lëndime.

- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes elektrike, të cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni 10 Mirëmbajtja), duhen kryer vetëm nga kujdesi për klientin.
- Ndërroni kordonin e dëmtuar të lidhjes elektrike vetëm te prodhuesi ose nga shërbimi i tij për klientin ose te një person me kualifikim të ngjashëm.
- Në pajisjet me spinë frigoriferi, ndërrimi lejohet të bëhet nga klienti.

11.4.1 Kontakti me shërbimin për klientin

Sigurohuni që keni gati informacionet e mëposhtme të pajisjes:

- ☐ Emërtimi i pajisjes (Modeli dhe indeksi)
- ☐ Nr. i shërbimit (Shërbimi)
- ☐ Numri i serisë (S-Nr.)

► Hapni informacionet e pajisjes nëpërmjet ekranit. (shihni Informacioni i pajisjes)

-ose-

► Merrni informacionet e pajisjes nga etiketa e parametrave. (shihni 11.5 Etiketa e parametrave)

► Mbani shënim informacionet e pajisjes.

► Njoftoni shërbimin për klientin: Komunikojini defektin dhe informacionet e pajisjes.

► Kjo bën të mundur një shërbim të shpejtë dhe të fokusuar.

► Ndiqni instruksionet e tjera të shërbimit për klientin.

11.5 Etiketa e parametrave

Etiketa e parametrave ndodhet prapa sirtarëve në anën e brendshme të pajisjes.

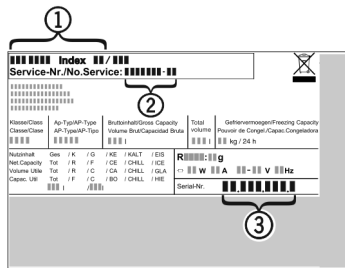


Fig. 161

- (1) Emërtimi i pajisjes (3) Numri i serisë
(2) Nr. i shërbimit
► Lexoni informacionet e etiketës së parametrave.

12 Nxjerrja jashtë pune

- Zbrazni pajisjen.
- Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce)
- Fikni pajisjen. (shihni Fikja dhe ndezja e pajisjes)
- Hiqni spinën elektrike nga priza elektrike.
- Nëse nevojitet, hiqni fishën e frigoriferit: Nxirrni fishën e frigoriferit nga priza në pajisje dhe njëkohësisht lëvizeni majtas dhe djathtas.
- Pastroni pajisjen. (shihni 10.4 Pastrimi i pajisjes)
- Lëreni derën hapur që të mos krijohen erëra të këqija.

13 Hedhja

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Kuptimi i simboleve në pajisje është i njohur. (shihni 1.14 Simbolet në pajisje)
- ☐ Udhëzimet për mënjanimin janë të njohura. (shihni 1.8 Hedhja)

13.1 Përgatitja e pajisjes për mënjanimin

- Nxirrni pajisjen jashtë pune. (shihni 12 Nxjerrja jashtë pune)

13.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike



PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.

- Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- Ndiqni udhëzimet për transportin e pajisjes. (shihni 3.6 Transportimi i pajisjes)
- Transportoni pajisjen pa e dëmtuar atë.
- Hidheni pajisjen sipas udhëzimeve.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260408

7083938-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien