Eksploatacijos ir montavimo instrukcija



LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Turinys

1 Saugos informacija ir įspėjimai ... 3
1.1 Naudojimo paskirtis ... 3
1.2 Naudotojų grupė ... 3
1.3 Įrengimas ir eksploatacijos pradžia ... 3
1.4 Saugi elgsena su prietaisu ... 3
1.5 Valymas ... 3
1.6 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas ... 3
1.7 Utilizavimas ... 3
1.8 Atitiktis ... 4
1.9 Klimato klasės ... 4
1.10 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą ... 4
1.11 EPREL duomenų bazė ... 4
1.12 Atvirojo kodo licencijos ... 4
1.13 Atsarginės dalys ... 4
1.14 Prietaiso piktogramos ... 4
1.15 Įspėjimo lygiai ... 4

2 Apie prietaisą glaustai ... 4
2.1 Tiekimo apimtis ... 4
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga ... 5
2.3 SmartDevice ... 6

3 Pastatymas ir prijungimas ... 6
3.1 Pastatymo sąlygos ... 6
3.2 Prietaiso matmenys ... 6
3.3 Reikalavimai vėdinimui ... 7
3.4 Prietaiso transportavimas ... 7
3.5 Prietaiso išpakavimas ... 7
3.6 Durų atidarymo krypties keitimas ... 7
3.7 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas* ... 18
3.8 Prietaiso pastatymas ... 18
3.9 Prietaiso ištiesinimas ... 18
3.10 Pastačius ... 18
3.11 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus ... 19
3.12 Pašalinkite pakuotę ... 20
3.13 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos ... 20

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas ... 20
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas ... 20
4.2 Meniu ... 21
4.3 Rimties režimas ... 21

5 Naudojimosi pradžia ... 22
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia) ... 22

6 Laikymas ... 22
6.1 Laikymo nuorodos ... 22
6.2 Sudėjimo eskizai ... 22

7 Energijos taupymas ... 26

8 Valdymas ... 26
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai ... 26
8.1.1 Būsenos rodmuo ... 26
8.1.2 Indikacinės piktogramos ... 26
8.1.3 Garso signalai ... 27
8.2 Prietaiso funkcijos ... 27
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų ... 27
8.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas ... 27
8.2.3 Temperatūra ... 27
8.2.4 Prezentacinis apšvietimas * ... 28
8.2.5 HumiditySelect ... 28
8.2.6 SabbathMode ... 29
8.2.7 Durų užraktas ... 29
8.2.8 Ekrano blokuotė ... 30
8.2.9 Prieigos kodai ... 30
8.2.10 Priminimas ... 32
8.2.11 Kalba ... 32
8.2.12 Temperatūros vienetas ... 33
8.2.13 Ekrano ryškumas ... 33
8.2.14 WLAN ... 33
8.2.15 Prietaiso informacija ... 34
8.2.16 Programinė įranga ... 34
8.2.17 Durų aliarmas ... 34
8.2.18 Šviesinis aliarmas ... 35
8.2.19 Demonstracinis režimas ... 35
8.2.20 Gamyklinių nustatymų atstatymas ... 36
8.3 Pranešimai ... 36
8.3.1 Įspėjimai ... 36
8.3.2 Priminimai ... 37

9 Įranga ... 38
9.1 Saugos užraktas* ... 38
9.2 Saugos užraktas ... 38
9.3 Medinės grotelės ... 38
9.4 Raidinio žymėjimo etiketės ... 39
9.5 Vandens dėžė* ... 39


10 Techninis aptarnavimas ... 40
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras ... 40
10.2 Prietaiso valymas ... 41

11 Pagalba klientams ... 41
11.1 Techniniai duomenys ... 41
11.2 Eksploataciniai garsai ... 42
11.3 Techninis sutrikimas ... 42
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba ... 43
11.5 Duomenų skydelis ... 43

12 Eksploatavimo nutraukimas ... 43

13 Utilizavimas ... 44
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui ... 44
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas ... 44

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

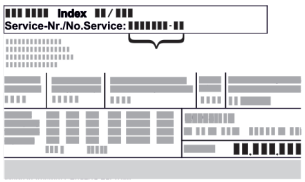Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Perskaitykite instrukciją** Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	**Papildomos instrukcijos rasite internete** Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  *Fig.* Atvaizdo pavyzdys
	**Prietaiso tikrinimas** Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	**Nuokrypiai** Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).

Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas** Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	**Vaizdo įrašai** Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

WP..i	50.. / 52.. / 74..
WS..i	52..

1 Saugos informacija ir įspėjimai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkio aplinkoje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - šis prietaisas skirtas tik vynui laikyti;
  - šis prietaisas neskirtas maisto produktams užšaldyti;
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Naudotojų grupė

- Vaikams nuo 8 metų ir vyresniems bei asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikai neturi atlikti valymo ir naudotojo atliekamų techninės darbų be priežiūros.

1.3 Įrengimas ir eksploatacijos pradžia

- Prietaisą statykite ir prijunkite tik pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus.
- Neuždenkite ventiliacinių angų prietaiso korpuse arba įmontuojamame korpuse.
- Nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.

1.4 Saugi elgsena su prietaisu

- Nelaikykite prietaise potencialiai sprogių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolinių talpyklų su degiomis varančiosiomis dujomis. Tokius aerozolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos piktogramą. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar atvėsintais/užšaldytais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Prietaiso viduje esantis šaltnešis (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaltnešis gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
  - Nenaudokite jokių uždegimo šaltinių prietaiso viduje.
  - Nenaudokite jokių elektrinių įrenginių prietaiso viduje (pvz., garinių valytuvų, šildytuvų).
  - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- Šilčiausios prietaiso srities temperatūra gali būti aukštesnė už nustatytą temperatūros vertę.

1.5 Valymas

- Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maisto produktais.
- Nenaudokite atitirpinimui pagreitinti jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

1.6 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Jei prietaiso maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite maitinimo laidą.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.7 Utilizavimas

- Prietaise yra vertingų medžiagų ir jis paženklintas atitinkama piktograma. (žr. 1.14 Prietaiso piktogramos)
  - Neutilizuokite prietaiso su buitinėmis atliekomis.

  - Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose.
  - Įsigiję naują prietaisą, seną prietaisą galite nemokamai grąžinti pardavėjui.
  - Sužinokite, kokios yra grąžinimo galimybės.
- Jūsų prietaise gali būti saugomi asmens duomenys.
  - Prieš utilizuodami ištrinkite asmens duomenis.
- Prietaiso viduje yra šaltnešio (duomenys duomenų skydelyje) ir alyvos. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
  - Prietaisą utilizuokite tik pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus.

1.8 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

1.9 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.10 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.


1.12 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.14 Prietaiso piktogramos

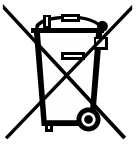	Ši piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Įspėjimas: gaisro pavojus dėl degių medžiagų. Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti kitose prietaiso vietose. Ši piktograma įspėja apie degias medžiagas. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Tokia arba panaši piktograma gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Ši piktograma yra specifikacijų lentelėje. Ji nurodo, kad prietaise yra vertingų medžiagų ir kad prietaiso negalima utilizuoti su buitinėmis atliekomis. (žr. 1.7 Utilizavimas)

1.15 Įspėjimo lygiai

PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas.
Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į

klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:
- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

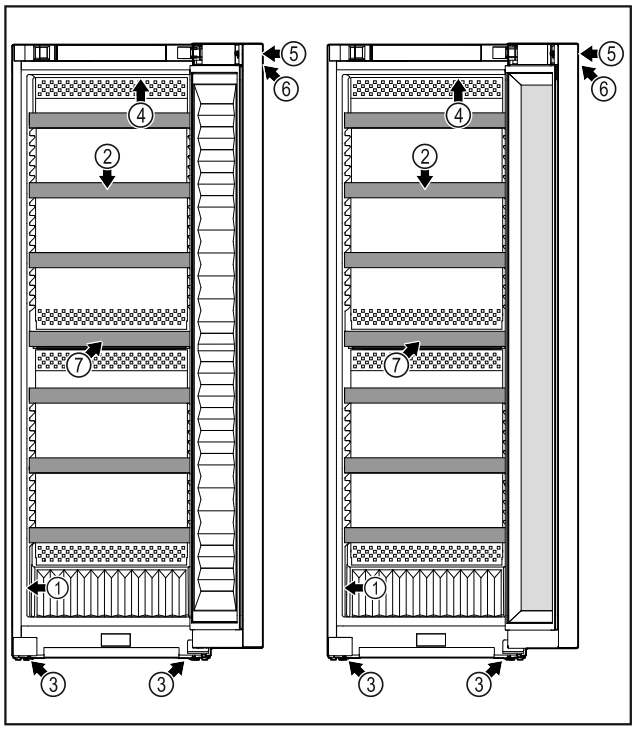


Fig. 1 ***WP.. 5052 / 5252***

(1) Duomenų skydelis
(2) Medinės grotelės
(3) Reguliavimo kojelė
(4) Vidaus apšvietimas

WS.. 5252

(5) Užraktas
(6) Valdymo elementai ir temperatūros indikatorius
(7) Aktyviosios anglies filtras

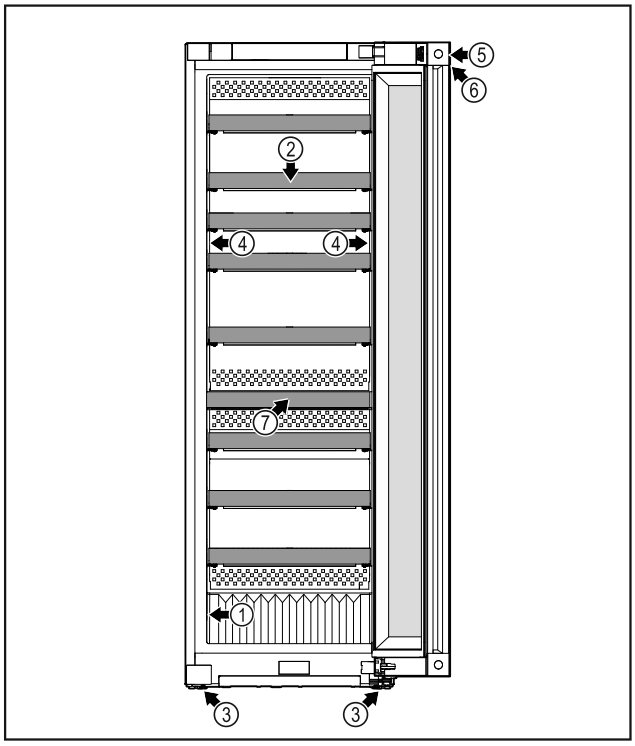


Fig. 2 ***WP.. 5272 / 7472 / 5262 / W5270***

(1) Duomenų skydelis
(2) Medinės grotelės
(3) Reguliavimo kojelė
(4) Vidaus apšvietimas
(5) Užraktas
(6) Valdymo elementai ir temperatūros indikatorius
(7) Aktyviosios anglies filtras

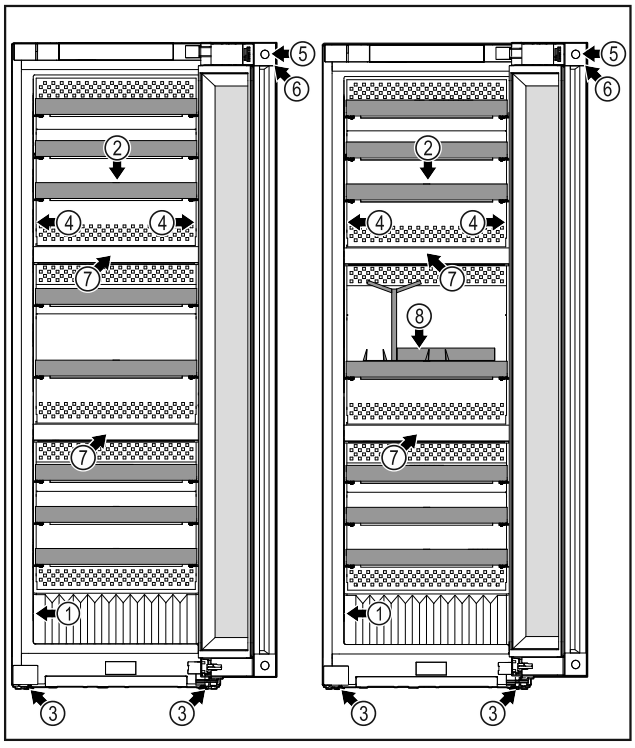


Fig. 3 ***WP.. 5273 / 7473***

(1) Duomenų skydelis
(2) Medinės grotelės
(3) Reguliavimo kojelė
(4) Vidaus apšvietimas

WP.. 5283 / 7483 / Wgb7470

(5) Užraktas
(6) Valdymo elementai ir temperatūros indikatorius
(7) Aktyviosios anglies filtras
(8) Someljė rinkinys*

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų vyno šaldytuve.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas:	Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.
Daugiau informacijos apie SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
SmartDevice programėlės atsisiuntimas:	Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. 8.2.14 WLAN) .

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Optimali pastatymo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo. Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite statyti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą galine puse ir, naudodami pridedamas atstumą iki sienos nustatančias detales (žr. toliau), visada statykite tiesiai prie sienos.*
- Prietaisą visuomet statykite užpakaline puse prie pat sienos.*
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.2 Prietaiso matmenys

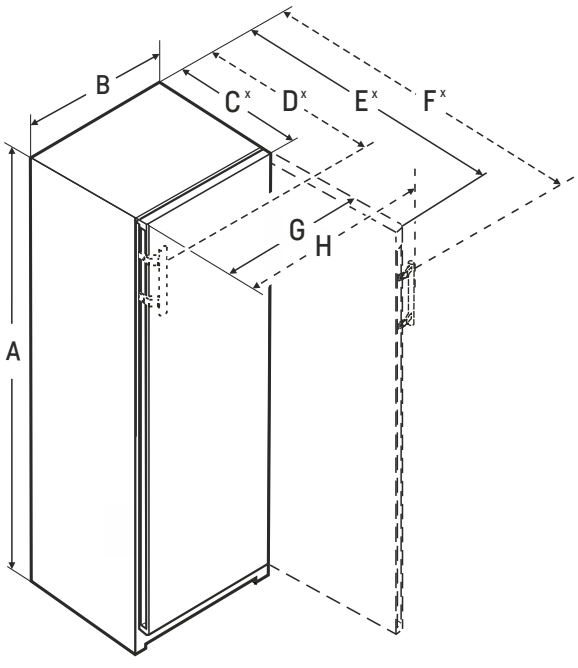


Fig. 4

*** priklausomai nuo modelio ir įrangos**

A = prietaiso aukštis, įsk. kojeles / ratukus / lankstą
B = prietaiso plotis be rankenos
C = prietaiso gylis be rankenos
D = prietaiso gylis su rankena
E = prietaiso gylis atidarius duris be rankenos
F = prietaiso gylis atidarius duris su rankena
G = prietaiso gylis atidarius duris be rankenos
H = prietaiso gylis atidarius duris su rankena

	WPs.. 46..	WPb.. 50..	WSb.. 52.. / WPb.. 52..	WPg.. 52..
A (mm)	1454	1654	1854	1854
B (mm)	597	597	597	597
C (mm)	675[x]	675[x]	675[x]	678[x]
D (mm)	719[x]	719[x]	719[x]	–
E (mm)	1230[x]	1230[x]	1230[x]	1231[x]
F (mm)	1237[x]	1237[x]	1237[x]	–
G (mm)	609	609	609	613
H (mm)	653	653	653	–

	WPg.. 74..
A (mm)	2013
B (mm)	697
C (mm)	764[x]
D (mm)	–
E (mm)	1416[x]
F (mm)	–
G (mm)	713
H (mm)	–

[x] Prietaisų su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm. (žr. 3.7 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*)

3.3 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl perkaitimo esant nepakankamam vėdinimui!
Esant nepakankamam vėdinimui, gali būti pažeistas kompresorius.
▶ Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
▶ Laikykitės vėdinimo reikalavimų.

3.4 Prietaiso transportavimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!*
Transportuojant didesniame nei 1500 m aukštyje gali sudužti durelių stiklas. Duženos turi aštrias briaunas ir gali sunkiai sužeisti.
▶ Naudokite būtinas saugos priemones.

3.4.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas supakuotas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.5 Prietaiso išpakavimas)

3.4.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas ištuštintas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su reguliavimo kojelėmis: Reguliavimo kojelės įsuktos.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Baigę transportuoti:
▶ Išlygiuokite prietaisą. (žr. 3.9 Prietaiso ištiesinimas)

3.5 Prietaiso išpakavimas

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl prietaiso perkėlimo!
Kai perstumiate prietaisą grindimis, prietaisas gali pažeisti grindis.
▶ Prieš nuimdami prietaiso pakuotę, pakankamai uždenkite grindis.

▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.
▶ Prietaisas pastatytas taisyklingoje padėtyje: pašalinkite nuo durų ir šoninių sienelių apsaugines plėveles.

3.6 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis

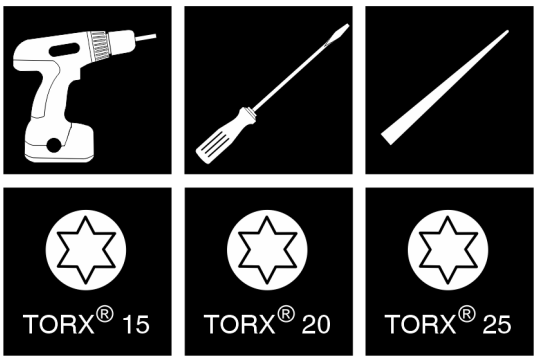


Fig. 5

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti neprofesionaliai keičiant durų atidarymo kryptį!
▶ Durų atidarymo kryptį turi keisti kvalifikuotas personalas.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl didelio durų svorio!
▶ Permontuokite tik tuo atveju, jei galite nešti 25 kg svorį.
▶ Permontuokite tik padedami dviejų asmenų.

PRANEŠIMAS
Elektros srovę tiekiančios dalys!
Elektrinių konstrukcinių dalių pažeidimas.
▶ Prieš keisdami durų atidarymo kryptį, ištraukite tinklo kištuką.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl durų susidūrimo!
Prietaisų pažeidimas statant Side-by-Side. Jei du prietaisus statote vieną šalia kito, juos išdėstydami Side-by-Side, abiejų prietaisų durų atidarymo kryptis nurodyta gamykloje.
▶ Pastatymas Side-by-Side: nekeiskite durų atidarymo krypties.

Prietaisams **su uždarymo amortizatoriumi** galioja skirsniai:
❑ Prietaisams **su** uždarymo amortizatoriumi
❑ Visiems prietaisams

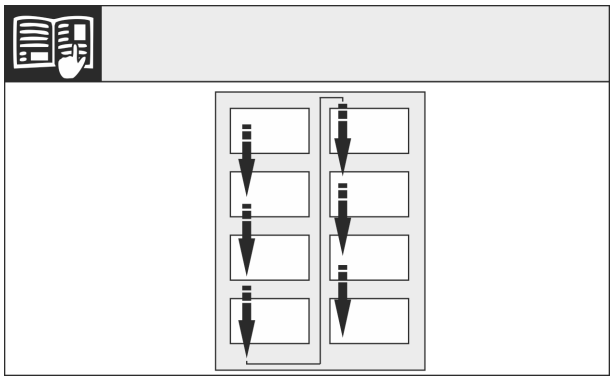


Fig. 6

Atkreipkite dėmesį į lazerio kryptį.

3.6.1 Uždarymo amortizatoriaus nuėmimas

Prietaisams su uždarymo amortizatoriumi:
▶ Atidarykite duris.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus atsuktuvu!
Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.
▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

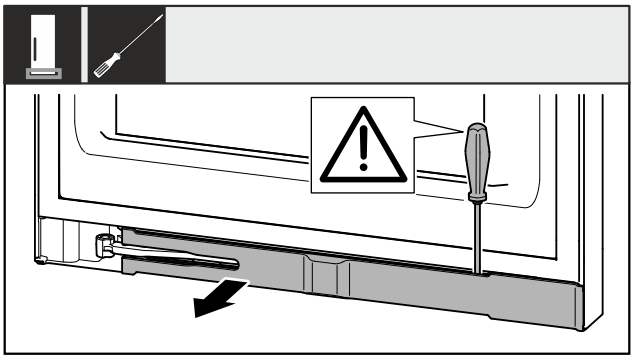


Fig. 7
▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite apdailos skydelį.
▶ Nuimkite apdailos skydelį.

PERSPĖJIMAS
Suspaudimo pavojus dėl susiskleidžiančio lanksto!
▶ Užfiksuokite fiksatorių.

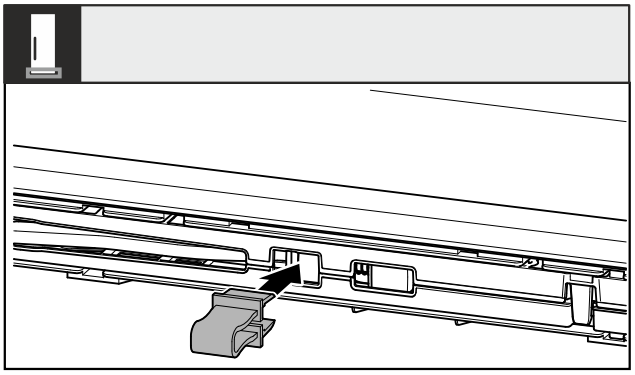


Fig. 8
▶ Fiksatorių užfiksuokite angoje.

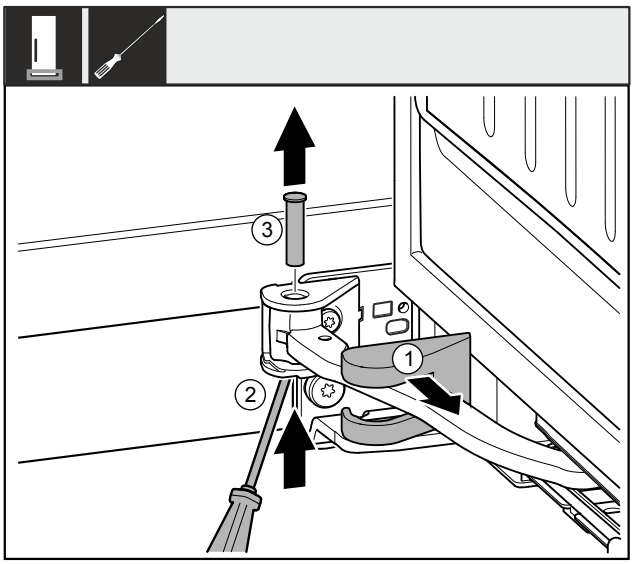


Fig. 9
▶ Nutraukite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (1)* ir pastumkite išilgai lanksto.
▶ Pakelkite kaištį *Fig. 9 (2)* atsuktuvu iš apačios.
▶ Ištraukite kaištį *Fig. 9 (3)* iš viršaus.

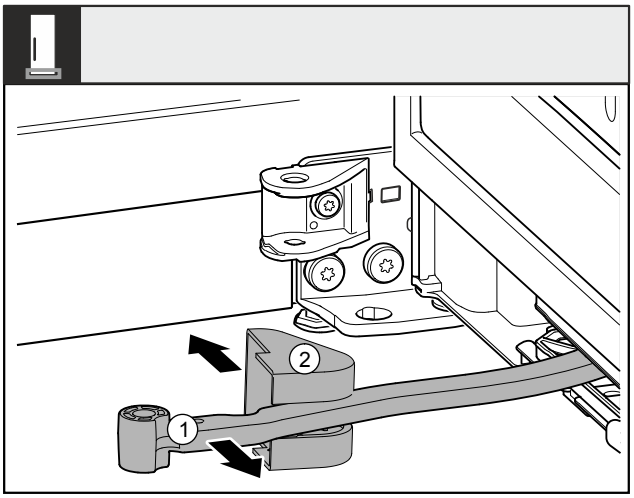


Fig. 10

- ▶ Pasukite lankstą *Fig. 10 (1)* durų kryptimi.
- ▶ Nuimkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 10 (2)*.

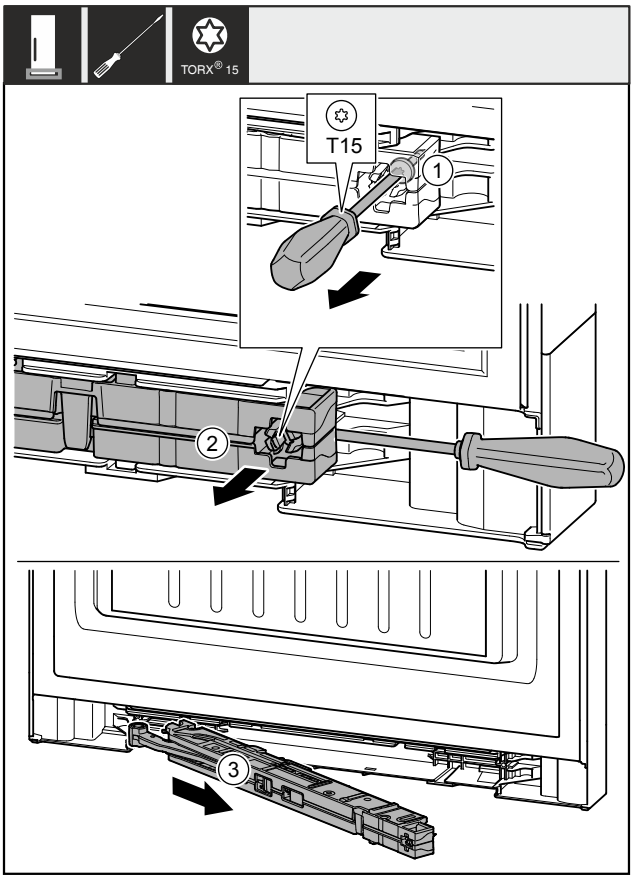


Fig. 11

- ▶ Atlaisvinkite uždarymo amortizatoriaus mazgo varžtą *Fig. 11 (1)* atsuktuvu maždaug 14 mm.
- ▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 11 (2)* rankenos pusėje atsuktuvu nuimkite į priekį.
- ▶ Ištraukite uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 11 (3)*.

Iš 700 mm ir 750 mm pločio prietaisų pašalinkite adapterį.*

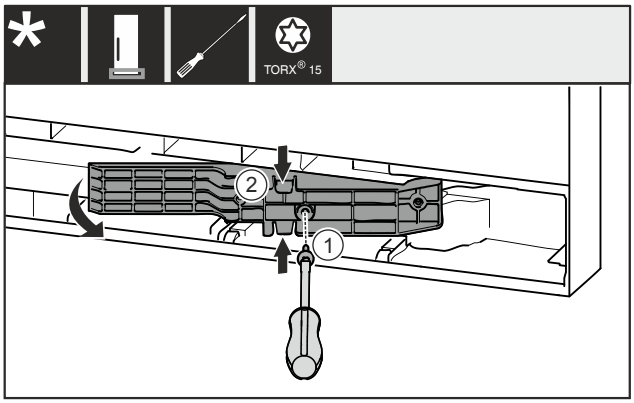


*Fig. 12 **

- ▶ Išsukite varžtą *Fig. 12 (1)*.*
- ▶ Šiek tiek suspauskite adapterį *Fig. 12 (2)* viršuje ir apačioje bei ištraukite.*

3.6.2 Dengiamųjų plokštelių nuėmimas*

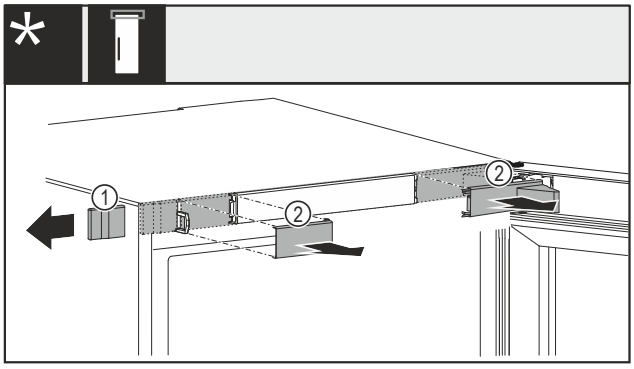


*Fig. 13 Su mechaniniu arba elektriniu užraktu**

- ▶ Atsargiai į šoną nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 13 (1)*.*
- ▶ Atsargiai į priekį nuimkite dengiamąsias plokšteles *Fig. 13 (2)*.*

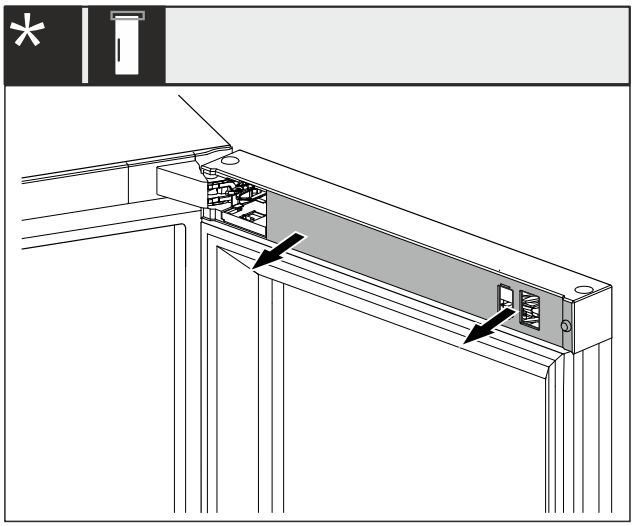


*Fig. 14 Su elektriniu užraktu**

- ▶ Suimkite dengiamąją plokštelę už angų ir atfiksuokite.*

3.6.3 Durų magneto perkėlimas

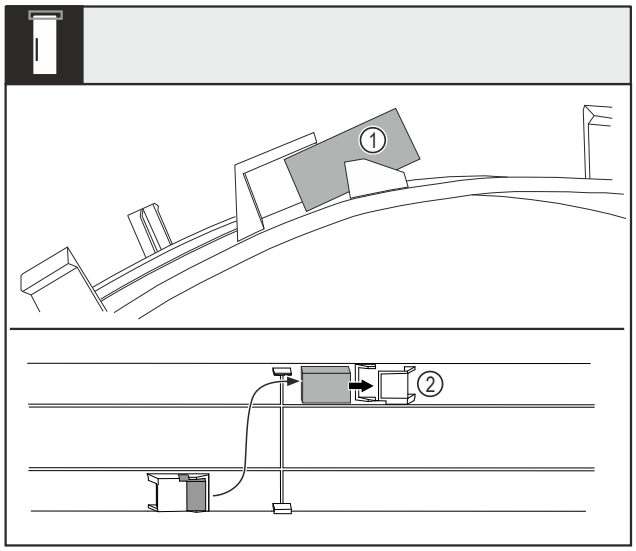


Fig. 15

- ▶ Sulenkite dengiamąją plokštelę ir ištraukite durų magnetą *Fig. 15 (1)* iš lizdo.
- ▶ Įstumkite durų magnetą į kitą lizdą *Fig. 15 (2)*.

3.6.4 Atlaisvinkite kabelio jungtį

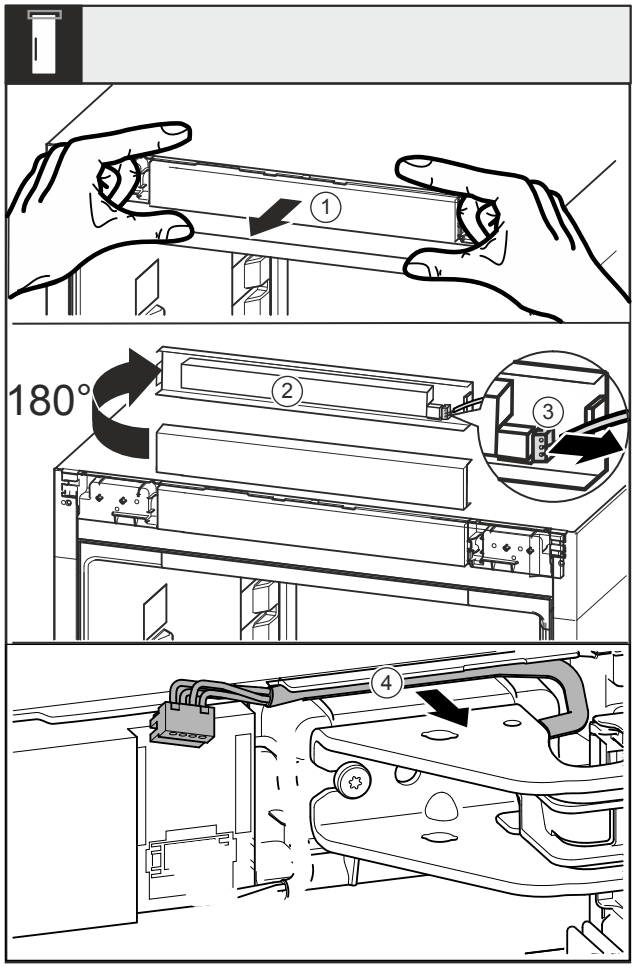


Fig. 16

- ▶ Atlaisvinkite apdailos skydelį *Fig. 16 (1)* į priekį.
- ▶ Pasukite apdailos skydelį *Fig. 16 (2)* į viršų 180°.
- ▶ Paspauskite kištuko fiksavimo iškyšą *Fig. 16 (3)* atgal ir atsargiai ištraukite kištuką.
- ▶ Pro atraminę gembę iš kreipiamosios atlaisvinkite kabelį *Fig. 16 (4)*.

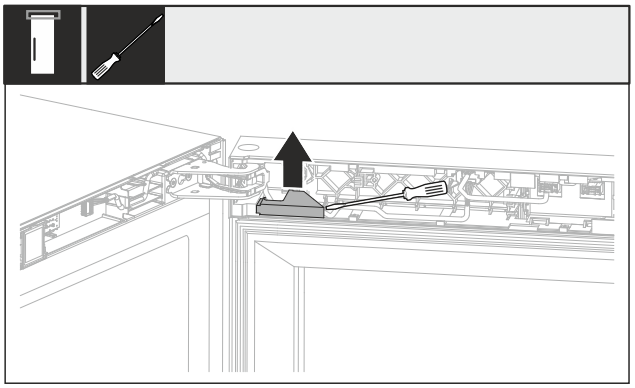


Fig. 17

- ▶ Pakelkite kabelio dengiamąją plokštelę išdrožiniu atsuktuvu ir ištraukite.

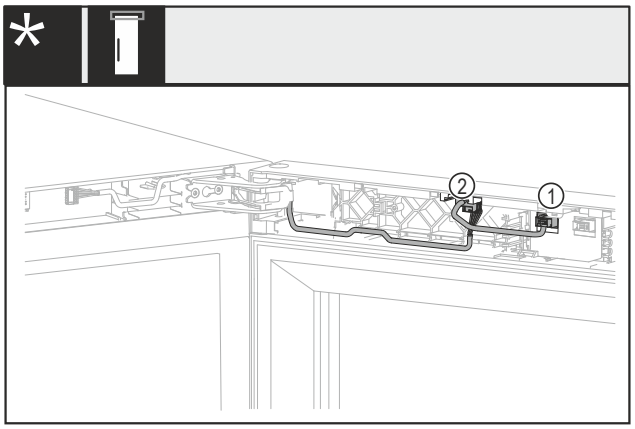


*Fig. 18 Be užrakto arba su mechaniniu užraktu**

- ▶ Ištraukite kištuką *Fig. 18 (1)*.*
- ▶ Ištraukite kištuką *Fig. 18 (2)*.*

3.6.5 Durų nuėmimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl sunkių durų!
- ▶ Kelkite tik padedami dviejų asmenų.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus atsuktuvu!
Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.
- ▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
- ▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
- ▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

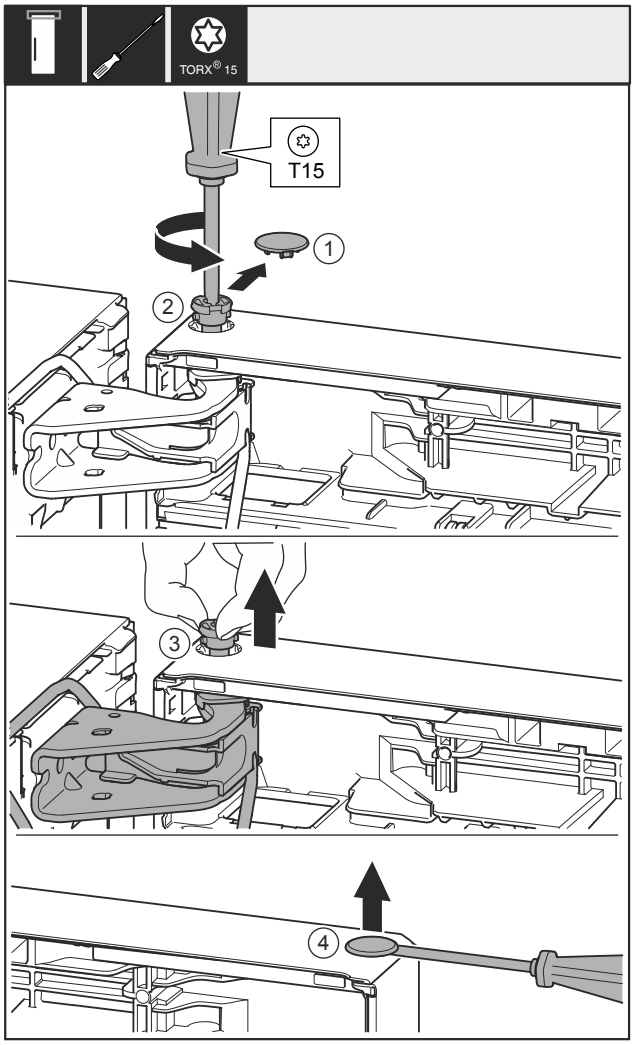


Fig. 19

▶ Pakelkite duris ir pastatykite jas į šoną.

3.6.6 Mechaninio užrakto perkėlimas*

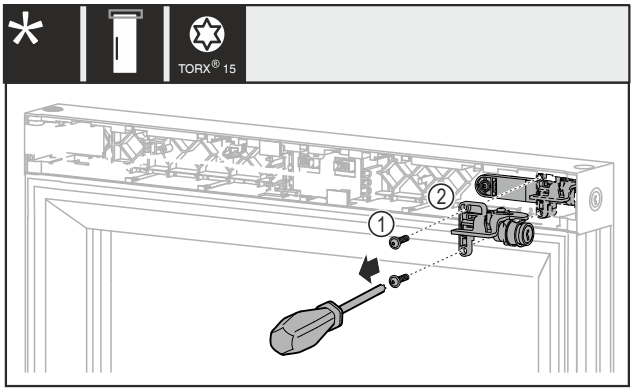


Fig. 20

▶ Išsukite varžtus *Fig. 20 (1)*.
▶ Nuimkite mechaninį užraktą *Fig. 20 (2)*.

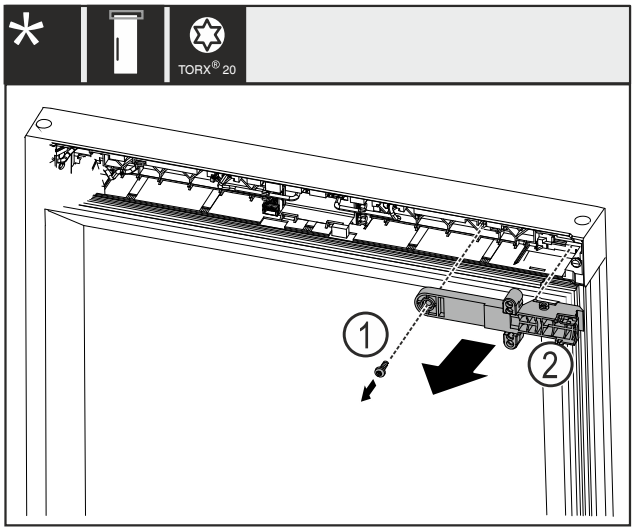


Fig. 21

▶ Išsukite varžtą *Fig. 21 (1)*.
▶ Nuimkite laikančiąją užrakto dalį *Fig. 21 (2)*.

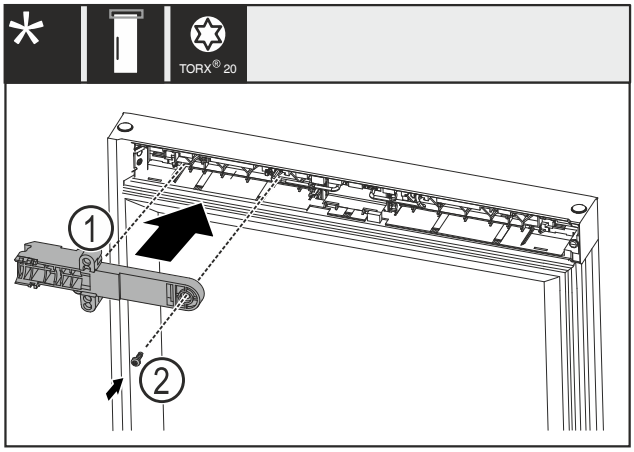


Fig. 22

▶ Pasukite laikančiąją užrakto dalį *Fig. 26 (1)* 180° ir sumontuokite priešingoje pusėje.
▶ Pritvirtinkite laikančiąją užrakto dalį *Fig. 26 (1)* varžtu *Fig. 26 (2)*.

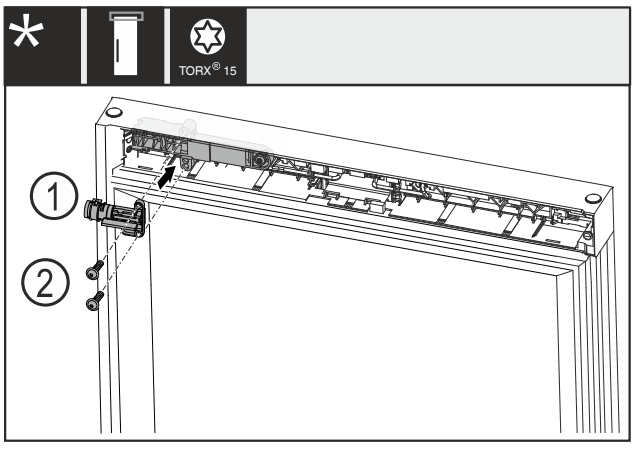


Fig. 23

▶ Pasukite mechaninį užraktą *Fig. 23 (1)* 180° ir sumontuokite priešingoje pusėje.
▶ Pritvirtinkite mechaninį užraktą *Fig. 23 (1)* varžtais *Fig. 23 (2)*.

3.6.7 Nuotolinio užrakto perkėlimas*

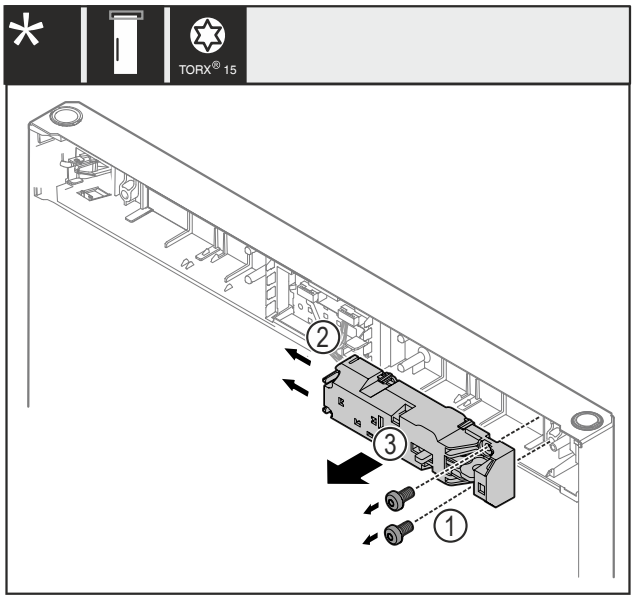


Fig. 24

- ▶ Išsukite varžtus *Fig. 24 (1)*.
- ▶ Paspauskite fiksavimo iškyšas *Fig. 24 (2)* į šoną ir nuimkite nuotolinį užraktą *Fig. 24 (3)*.

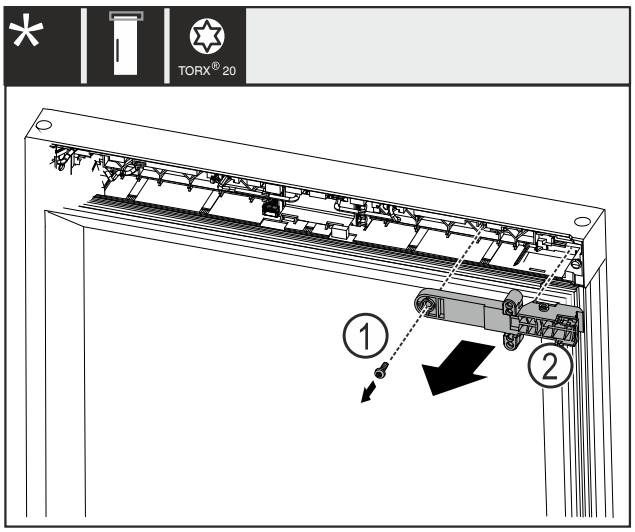


Fig. 25

- ▶ Išsukite varžtą *Fig. 25 (1)*.
- ▶ Nuimkite laikančiąją užrakto dalį *Fig. 25 (2)*.

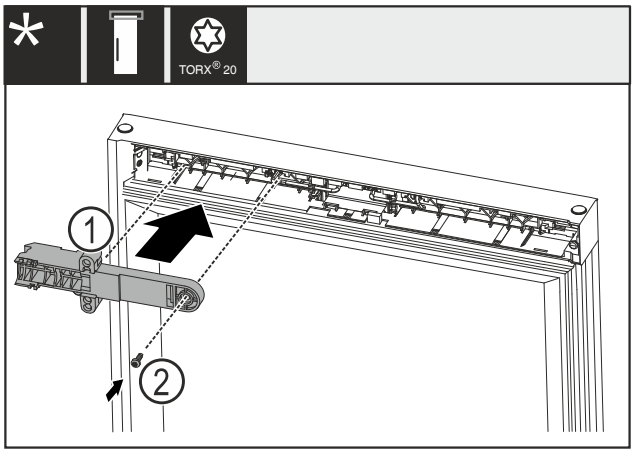


Fig. 26

- ▶ Pasukite laikančiąją užrakto dalį *Fig. 26 (1)* 180° ir sumontuokite priešingoje pusėje.
- ▶ Pritvirtinkite laikančiąją užrakto dalį *Fig. 26 (1)* varžtu *Fig. 26 (2)*.

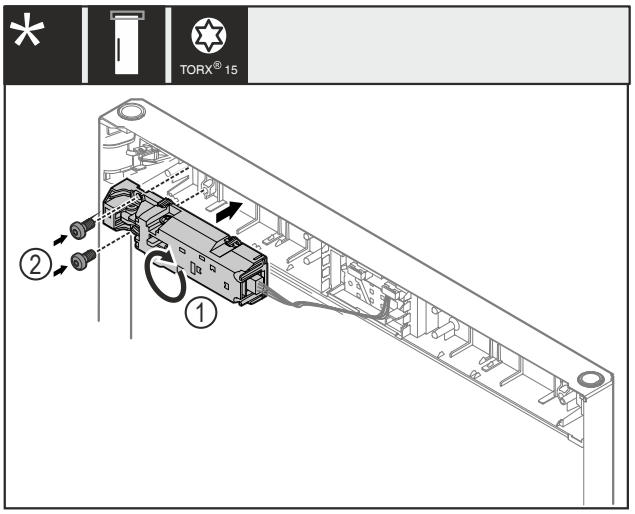


Fig. 27

- ▶ Pasukite nuotolinį užraktą *Fig. 27 (1)* 180° ir sumontuokite priešingoje pusėje.
- ▶ Pritvirtinkite nuotolinį užraktą *Fig. 27 (1)* varžtais *Fig. 27 (2)*.

3.6.8 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas

ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- ▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

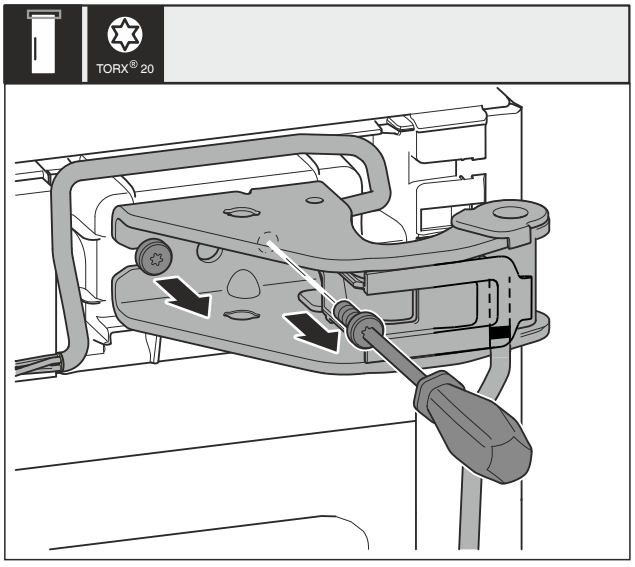


Fig. 28

- ▶ Atsukite atsuktuvu abu varžtus.
- ▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę ir kabelį.

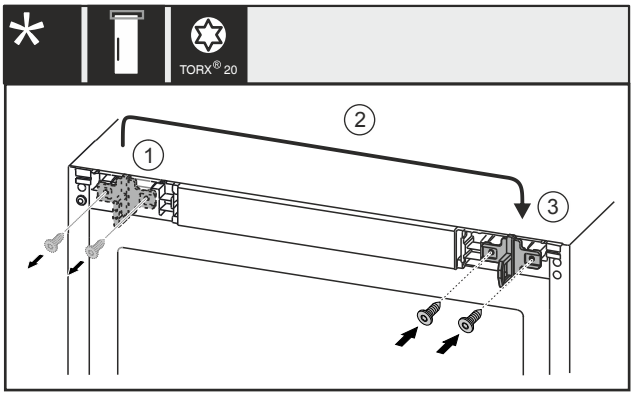


*Fig. 29 Su elektriniu užraktu**

- ▶ Atsuktuvu išsukite varžtus *Fig. 29 (1)*.*
- ▶ Perkelkite uždarymo kabliuką *Fig. 29 (2)* į priešingą pusę.*
- ▶ Įkiškite varžtus *Fig. 29 (3)* atsuktuvu ir tvirtai prisukite.*

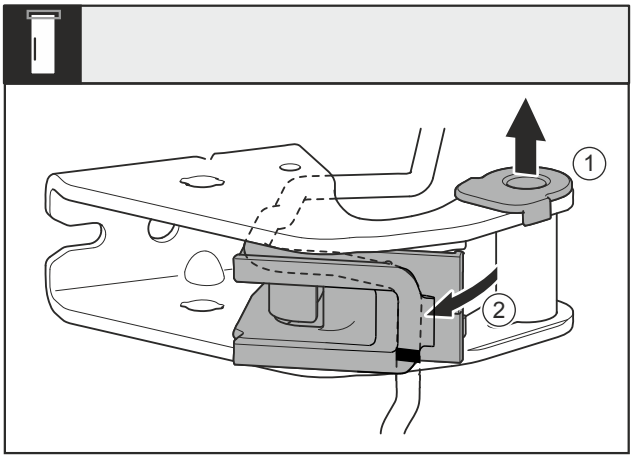


Fig. 30

- ▶ Ištraukite atraminę įvorę *Fig. 30 (1)* iš kreipiamosios.
- ▶ Atlenkite kabelio laikiklį *Fig. 30 (2)*.

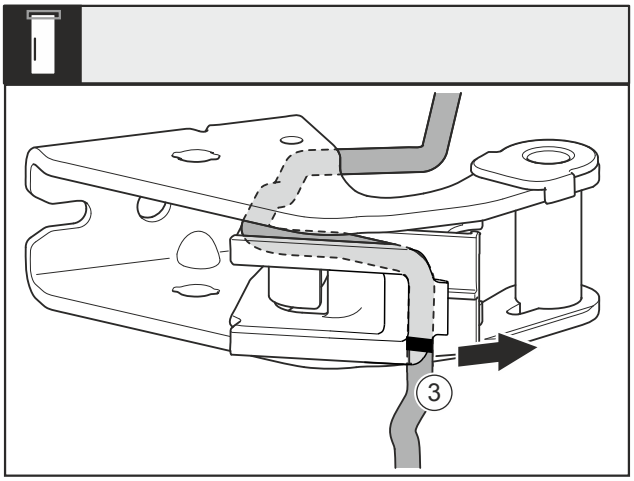


Fig. 31

- ▶ Numontuokite kabelį su kabelių laikikliu *Fig. 31 (3)* nuo atraminės gembės.

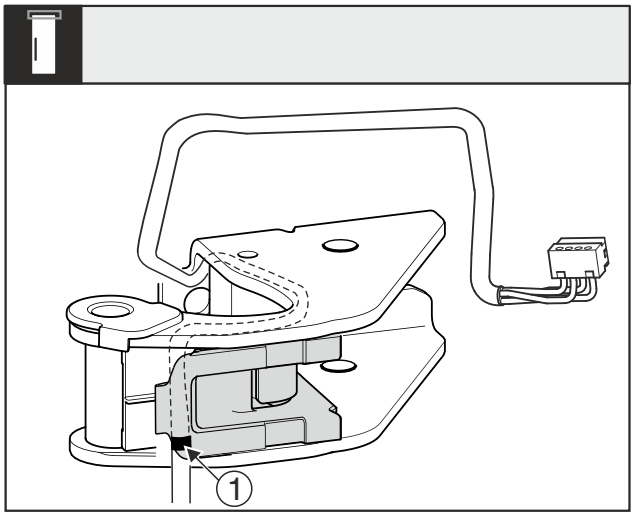


Fig. 32

- ▶ Įstatykite kabelį veidrodiniu būdu į viršutinį kabelių laikiklio griovelį.
- ▷ Tuo metu vidurinė žyma *Fig. 32 (1)* turi būti ant kabelių laikiklio krašto.
- ▶ Įsukite kabelio laikiklį.

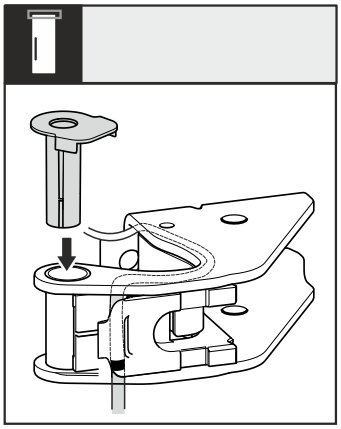


Fig. 33

- ▶ Guolio įvorę įstatykite iš kitos pusės ir užfiksuokite.

PRANEŠIMAS

Pavojus suspausti kabelį!

- ▶ Nutiesdami kabelį, atkreipkite dėmesį į žymas. Kabelio galą su dviguba žyma reikia nutiesti į galinę durų detalę.

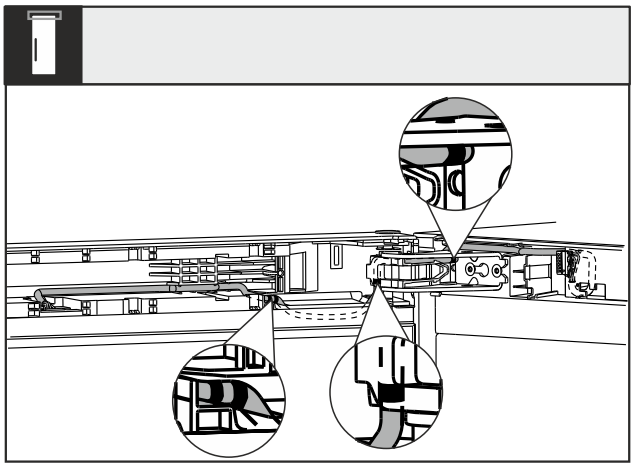


Fig. 34

Perkėlus kabelis turi būti nutiestas, kaip parodyta paveikslėlyje.

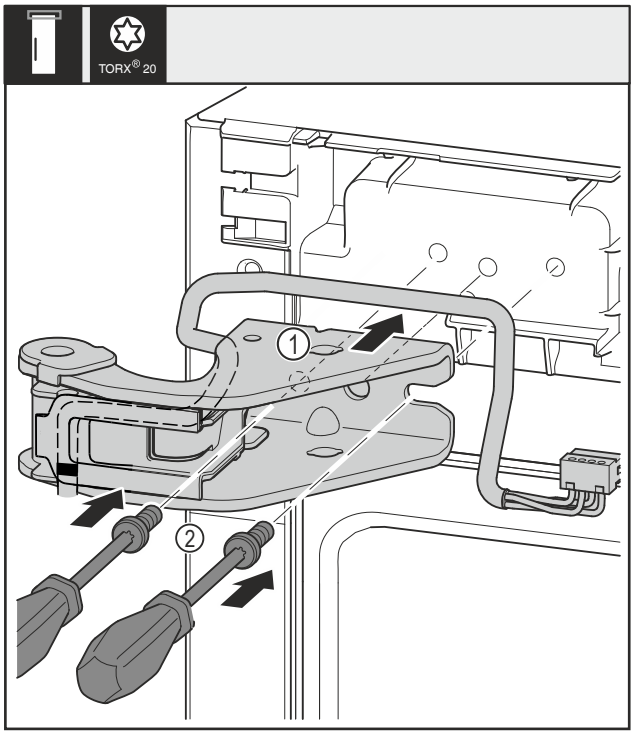


Fig. 35

▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *Fig. 35 (1)*.
▶ Įstatykite varžtus *Fig. 35 (2)* atsuktuvu ir tvirtai prisukite.

3.6.9 Apatinių atraminių detalių perkėlimas

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

Prietaisams su uždarymo amortizatoriumi:

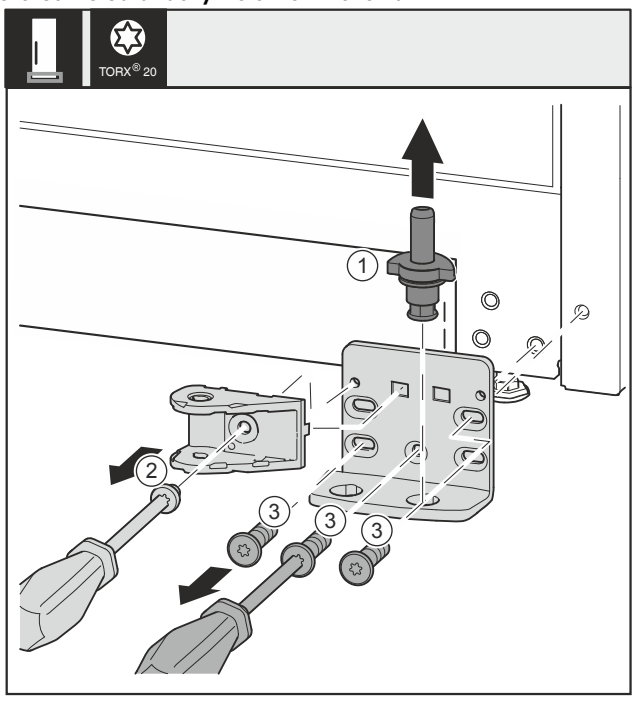


Fig. 36

▶ Visiškai ištraukite atraminį kaištį *Fig. 36 (1)* į viršų.
▶ Išsukite varžtą *Fig. 36 (2)* atsuktuvu ir nuimkite uždarymo amortizatoriaus jungtį.
▶ Išsukite varžtus *Fig. 36 (3)* atsuktuvu ir nuimkite atraminę gembę.

Visiems prietaisams:

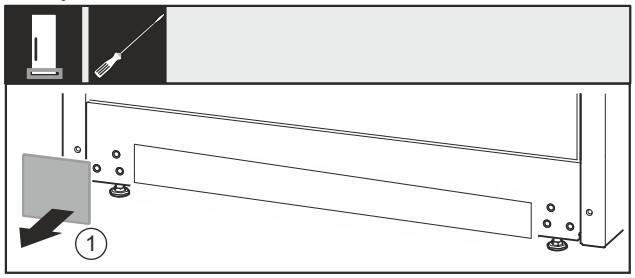


Fig. 37

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 37 (1)*.

Prietaisams su uždarymo amortizatoriumi:

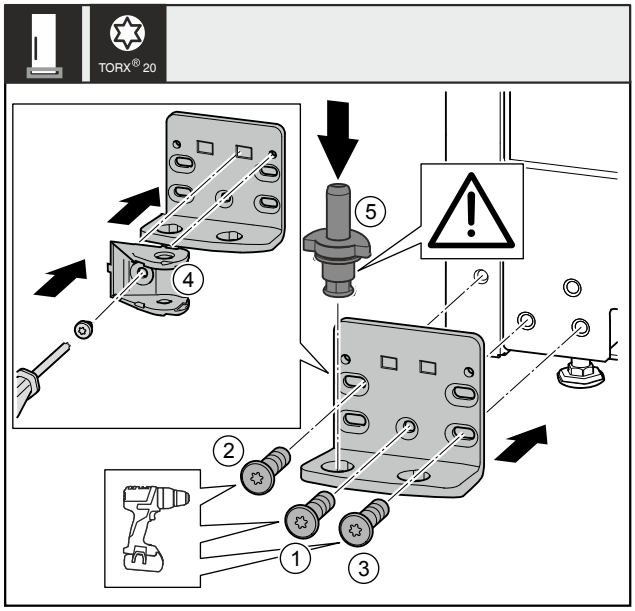


Fig. 38

▶ Uždėkite atraminę gembę kitoje pusėje ir prisukite atsuktuvu. Pradėkite nuo varžto *Fig. 38 (1)* apačioje viduryje.
▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 38 (2)* ir varžtą *Fig. 38 (3)*.
▶ Pasukite uždarymo amortizatoriaus jungtį *Fig. 38 (4)* 180° kampu. Prisukite atsuktuvu kitoje atraminės gembės pusėje.
▶ Įstatykite atraminį kaištį *Fig. 38 (5)* iki galo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.

Visiems prietaisams:

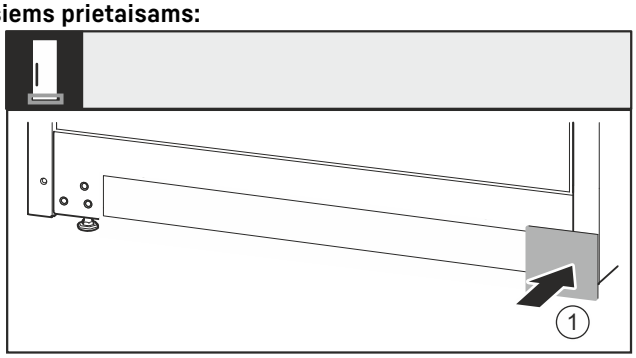


Fig. 39

▶ Vėl uždėkite dengiamąją plokštelę *Fig. 39 (1)* kitoje pusėje.

3.6.10 Rankenų perkėlimas*

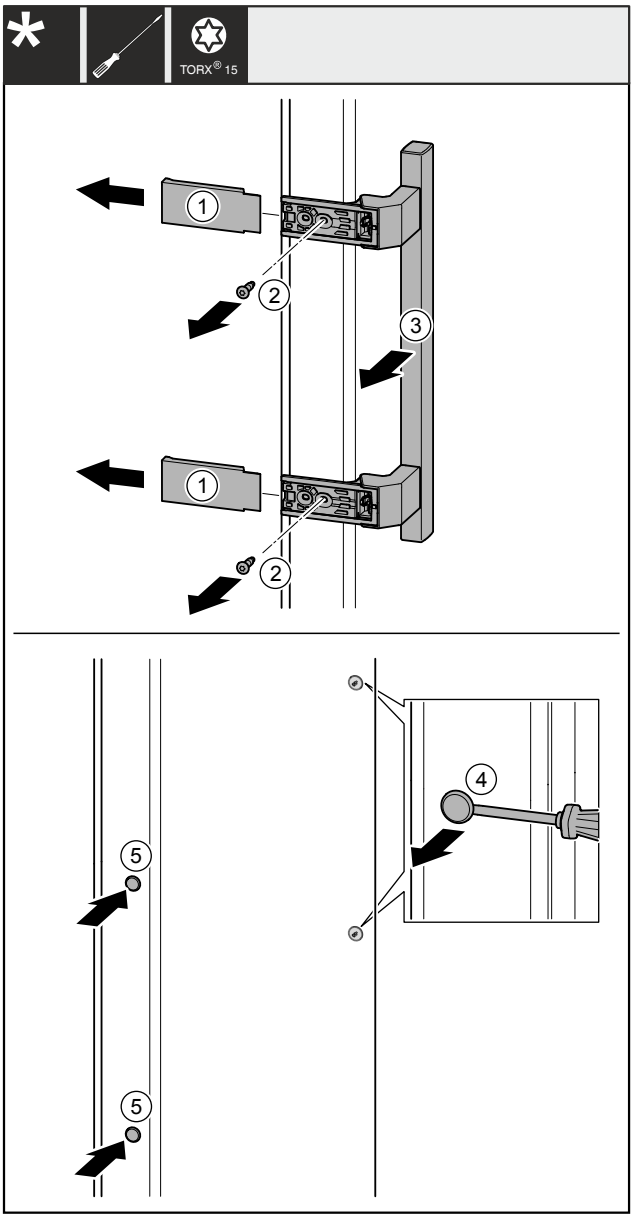


Fig. 40

- ▶ Nutraukite dengiamąsias plokšteles *Fig. 40 (1)*.
- ▶ Atsuktuvu išsukite varžtus *Fig. 40 (2)*.
- ▶ Nuimkite rankeną *Fig. 40 (3)*.
- ▶ Šoninį kamštį *Fig. 40 (4)* atsargiai pakelkite atsuktuvu ir jį ištraukite.
- ▶ Vėl įstatykite kamštį *Fig. 40 (5)* kitoje pusėje.

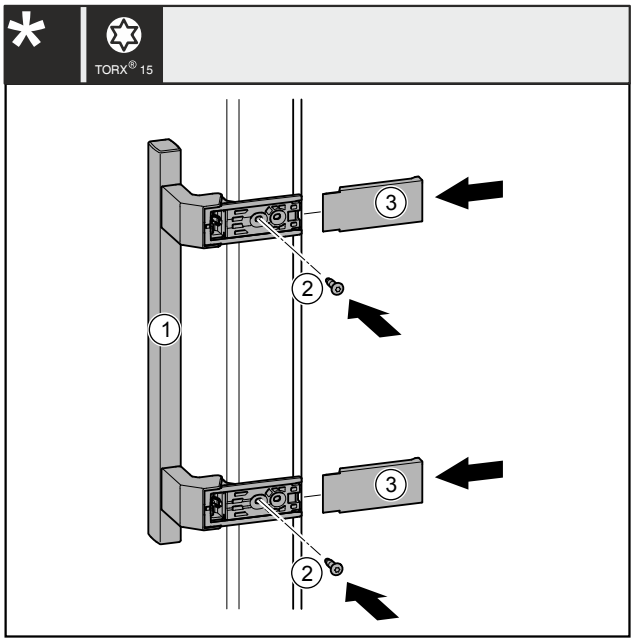


Fig. 41

- ▶ Uždėkite rankeną *Fig. 41 (1)* priešingoje pusėje.
- ▷ Varžtų skylės turi būti tiksliai viena virš kitos.
- ▶ Tvirtai prisukite varžtus *Fig. 41 (2)* atsuktuvu.
- ▶ Uždėkite dengiamąsias plokšteles *Fig. 41 (3)* šone ir jas užmaukite, kad jos užsifiksuotų.
- ▷ Dengiamosios plokštelės sumontuotos.

3.6.11 Durų montavimas apačioje

Prietaisams su uždarymo amortizatoriumi:

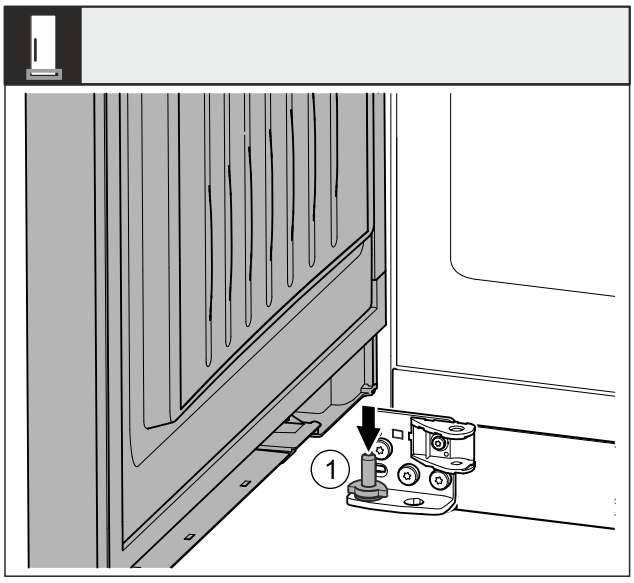


Fig. 42

- ▶ Duris iš viršaus uždėkite ant apatinio atraminio kaiščio *Fig. 42 (1)*.

3.6.12 Durų montavimas viršuje

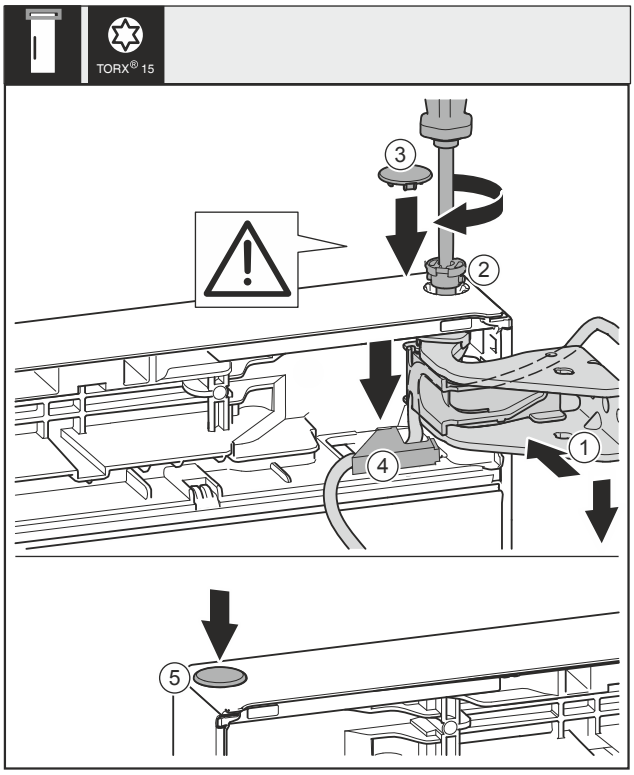


Fig. 43

- ▶ Duris viršuje išlygiuokite į atraminės gembės *Fig. 43 (1)* angą.
- ▶ Įstatykite kaištį *Fig. 43 (2)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
- ▶ Durims užfiksuoti sumontuokite apsauginę dengiamąją plokštelę: uždėkite apsauginę dengiamąją plokštelę *Fig. 43 (3)* ir patikrinkite, ar ji priglunda prie durų. Kitu atveju įstatykite iki galo varžtą.

PRANEŠIMAS
Kabelio suspaudimas!
- ▶ Ant kabelio esanti žyma turi būti laikiklio viduryje. Tuo metu plokštelė su ilgesne anga turi būti nukreipta į priekį.

- ▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 43 (4)* ir ją spauskite, kol jis užsifiksuos.
- ▶ Įstatykite kamštį *Fig. 43 (5)*.

3.6.13 Sumontuokite kabelio jungtį

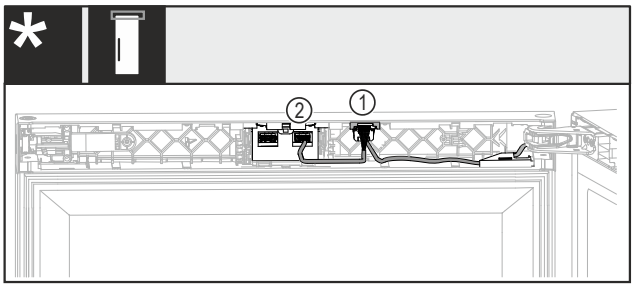


*Fig. 44 Be užrakto arba su mechaniniu užraktu**

- ▶ Įstumkite kištuką su abiem kabeliais *Fig. 44 (1)* į kreipiamąją.*
- ▶ Užfiksuokite kištuką su kabeliu *Fig. 44 (2)* dešiniajame lizde.*

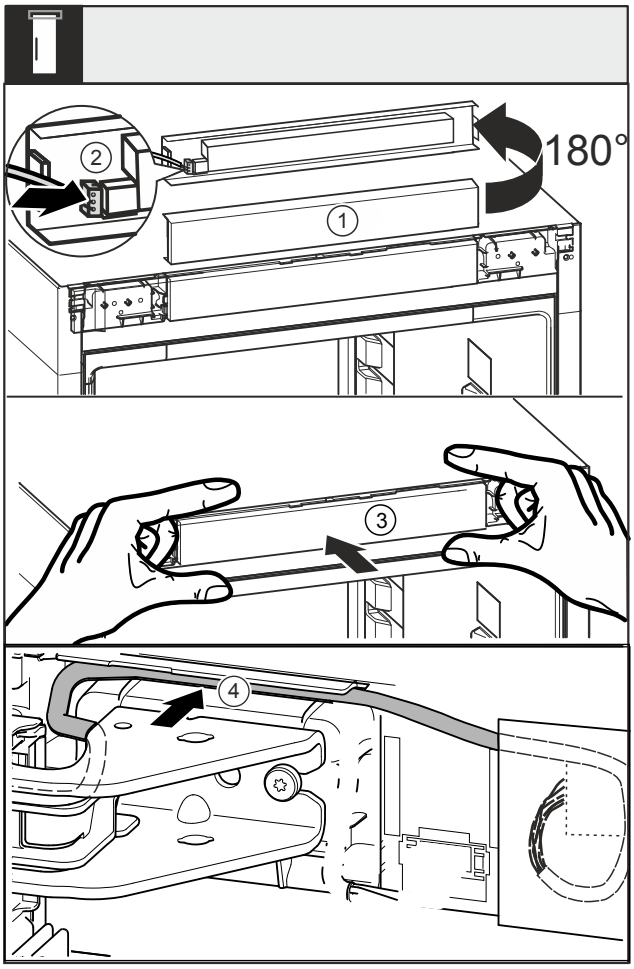


Fig. 45

- ▶ Pasukite apdailos skydelį *Fig. 45 (1)* 180° į viršų.
- ▶ Užfiksuokite kištuką *Fig. 45 (2)* valdymo bloko skydelyje.
- ▶ Vėl užfiksuokite apdailos skydelį *Fig. 45 (3)* prietaise.
- ▶ Kabelį atsargiai įdėkite į kreipiamąją *Fig. 45 (4)*, esančią virš viršutinės atraminės gembės.
- ▶ Likusį kabelį galite nutiesti suformavę kilpą.

3.6.14 Durų išlygiavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
- ▶ Atramines gembes tvirtai prisukite 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

- ▶ Jei reikia, per abi išilgines angas atraminės gembės apačioje duris sureguliuokite taip, kad durų ir prietaiso korpuso kraštai būtų vienoje linijoje. Tam pridedamu įrankiu T20 išsukite vidurinį varžtą atraminėje gembėje. Likusius varžtus šiek tiek atlaisvinkite įrankiu T20 arba atsuktuvu T20 ir išlygiuokite virš išilginių skylių.
- ▶ Atremkite duris: atviruoju veržliarakčiu SW10 išsukite ant atraminės gembės (apačioje) esančią reguliavimo kojelę, kol ji atsirems į grindis, o tada sukite toliau 90°.

3.6.15 Dengiamųjų plokštelių uždėjimas

Prietaisams su užraktu:

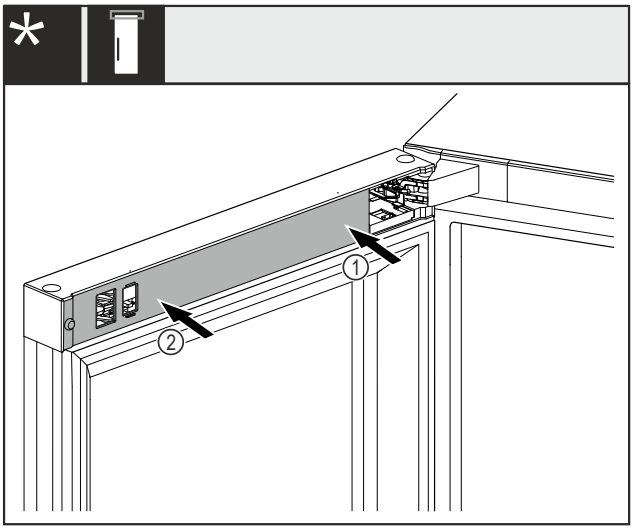


Fig. 46

Durys atidarytos 90° kampu.

▶ Iš pradžių uždėkite dengiamąją plokštelę *Fig. 46 (1)* atraminės gembės pusėje ir užfiksuokite.
▶ Uždėkite dengiamąją plokštelę *Fig. 46 (2)* išorinėje pusėje ir užfiksuokite.

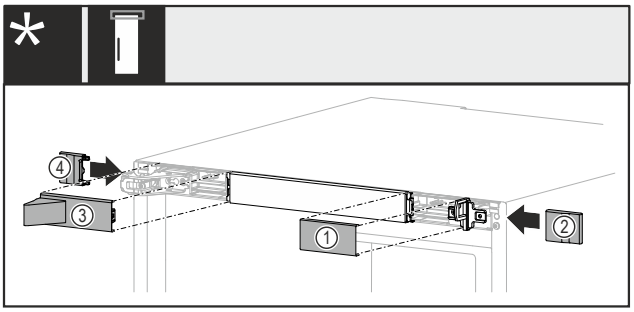


Fig. 47

▶ Uždėkite dengiamąsias plokšteles eilės tvarka.

3.6.16 Uždarymo amortizatoriaus montavimas

700 mm ir 750 mm pločio prietaisuose sumontuokite adapterį.*

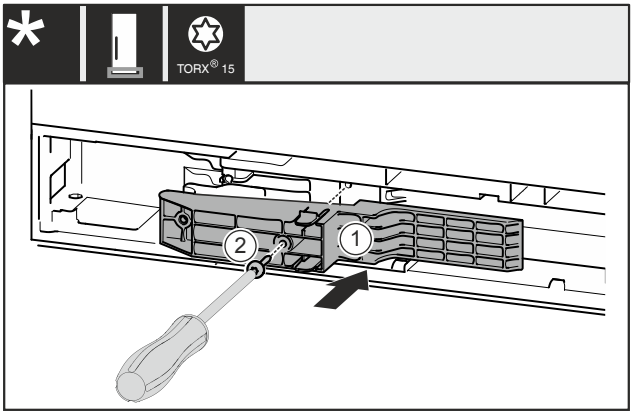


*Fig. 48 **

▶ Rankenos pusėje įstatykite adapterį *Fig. 48 (1)* į angą.*
▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 48 (2)* atsuktuvu.*

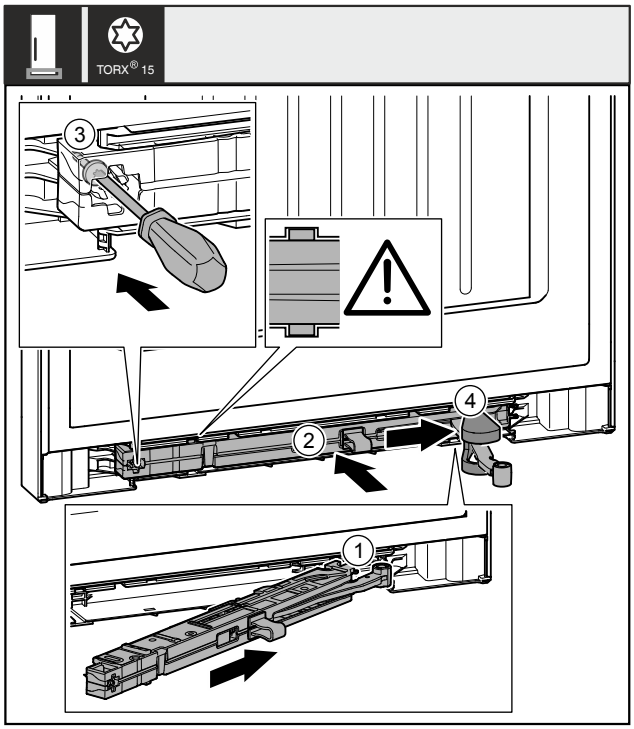


Fig. 49

▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 49 (1)* atraminės gembės pusėje įstrižai įstumkite į angą.
▶ Įstumkite visą uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 49 (2)* į angą.
▷ Mazgas nustatytas tinkamai, kai uždarymo amortizatoriaus mazgo briauna yra kreipiamojoje.
▶ Atsuktuvu prisukite varžtą *Fig. 49 (3)*.
▶ Dengiamąją plokštelę *Fig. 49 (4)* pastumkite virš lanksto.

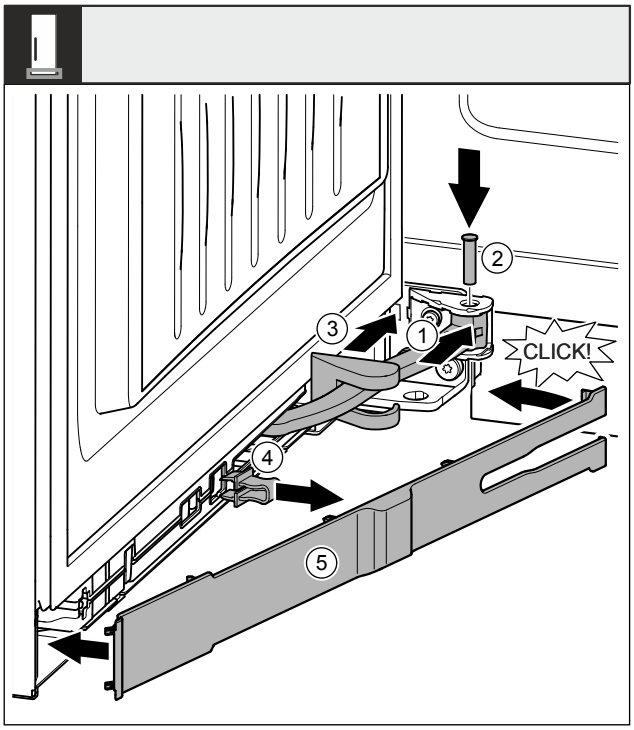


Fig. 50

Durys atidarytos 90° kampu.


▶ Pasukite lankstą *Fig. 50 (1)* kabinimo įtaise.
▶ Atsuktuvu įstatykite kaištį *Fig. 50 (2)* į kabinimo įtaisą ir lankstą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų griovelyje tinkamoje padėtyje.
▶ Pastumkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 50 (3)* išilgai lanksto ir sumontuokite virš kabinimo įtaiso.

▶ Nuimkite fiksatorių *Fig. 50 (4)*.
▶ Uždėkite ir uždenkite apdailos skydelį *Fig. 50 (5)* rankenos pusėje.
▷ Gaubtas užsifiksuoja.
▶ Uždarykite duris.

3.7 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*

Naudojant atstumą iki sienos nustatančias detales, Jūsų prietaisas pasieks deklaruotąsias elektros sąnaudas ir, esant didelei aplinkos drėgmei, nesusidarys kondensato. Be atstumą iki sienos nustatančių detalių veiks visos prietaiso funkcijos, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.

Jei naudojate su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis, prietaiso gylis padidėja maždaug 15 mm.*

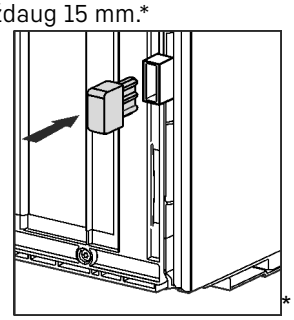

▶ Prietaisas su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis: Atstumą iki sienos nustatančias detales įstatykite galinėje prietaiso pusėje, kairėje ir dešinėje pusėse apačioje.

3.8 Prietaiso pastatymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!
▶ Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.

PERSPĖJIMAS
Galite susižaloti ir sugadinti prietaisą!*
Durys gali atsitrenkti į sieną ir taip būti pažeistos. Dėl pažeisto stiklinių durų stiklo galima susižaloti!
▶ Apsaugokite duris, kad jos neatsitrenktų į sieną. Prie sienos pritvirtinkite durų stabdiklį, pvz., fetrinį stabdiklį.
▶ Durų atidarymo ribotuvą klientų aptarnavimo tarnyba gali nustatyti iki 90°.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
▶ Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Įsitikinkite, kad laikomasi šių sąlygų:

❑ Perstumkite prietaisą tik tuščią.
❑ Statykite prietaisą tik padedami kito asmens.

▶ Paimkite maitinimo laidą iš priedų.
▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
▶ Prireikus naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

3.9 Prietaiso ištiesinimas

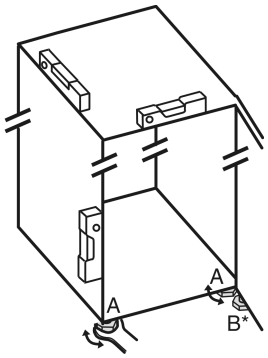


Fig. 51
▶ Išsukite reguliavimo kojeles *Fig. 51 (A)* pridedamu veržliarakčiu ir naudodami gulsčiuką, kol prietaisas stovės tvirtai ir lygiai.

PERSPĖJIMAS
Apvirtus prietaisui, kyla pavojus susižeisti ir jį pažeisti!
Jei papildoma reguliavimo kojelė apatinėje atraminėje gembėje blogai priglunda prie žemės, gali apvirsti prietaisas. Dėl to galima patirti materialinės žalos ir sužalojimų.
▶ Išsukite papildomą reguliavimo kojelę nuo atraminės gembės pagal instrukciją.

▶ Išsukite reguliavimo kojelę *Fig. 51 (B)* atraminėje gembėje, naudodami pridedamą veržliaraktį, kol ji priglus prie žemės.
▶ Pasukite reguliavimo kojelę *Fig. 51 (B)* dar 90°.
▷ Prietaisas išlygiuotas.

3.10 Pastačius

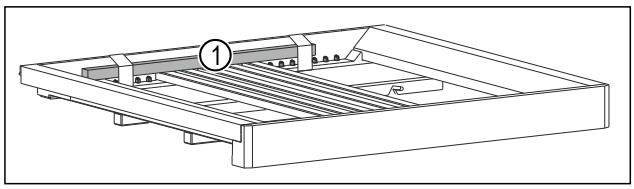


*Fig. 52 **
▶ Ištraukite medinį strypelį *Fig. 52 (1)*.*
▶ Nuimkite visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.
▶ Nuo visų išorinių prietaiso korpuso paviršių pašalinkite apsaugines plėveles.
▶ Nuo visų apdailos juostelių pašalinkite apsaugines plėveles.*
▶ Nuo galinės nerūdijančiojo plieno sienelės pašalinkite apsaugines plėveles.*
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. naudojimo instrukciją)
▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.

3.11 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus

Prietaisą galite įmontuoti į virtuvės baldus. Valydami atsižvelkite į tolesnes pastatymo sąlygas:

- Jei virš prietaiso montuojate uždedamą spintelę, spintelės gale turite numatyti atitinkamo gylio ventiliacijos angą.
- Jei prietaisą su lankstais statote greta sienos, turite atsižvelgti į atstumą iki prietaiso šono.
- Kad durys visiškai atsidarytų, prietaisas turi išsikišti per priekinės dalies storį. Atsižvelgiant į nišos gylį, prietaisas gali išsikišti toliau.

Pastaba
Durų atidarymo kampo ribojimo iki 90° komplektą prietaisuose su uždarymo amortizatoriumi galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.
- ❑ Laikomasi reikalavimų vėdinimui. (žr. 3.3 Reikalavimai vėdinimui)
- ❑ Atsižvelgta į prijungimo matmenis. (žr. 3.13 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)
- ❑ Atstumą iki sienos nustatančios detalės sumontuotos.*

3.11.1 Nišos matmenys prietaisams su įleidžiama rankena*

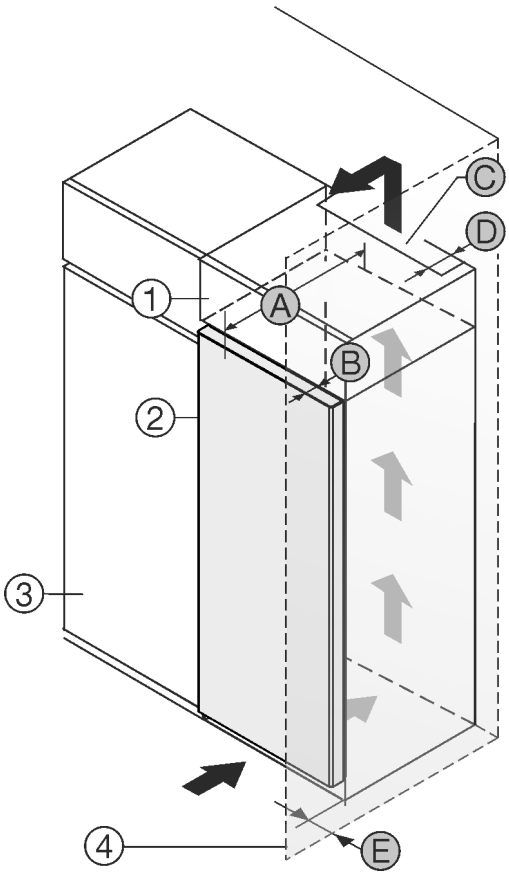


Fig. 53

(1) Uždedama spintelė
(2) Prietaisas
(3) Virtuvės spinta
(4) Siena
(A) Prietaiso gylis
(B) Durų gylis
(C) Ventiliacinės angos skerspjūvis
(D) Atstumas iki galinės prietaiso pusės
(E) Atstumas iki prietaiso pusės

Prietaisai su įleidžiama rankena:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Prietaisai su įleidžiama rankena ir stikliniu / akmeniniu priekiu:	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

[x] Prietaisų su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm.*

3.11.2 Nišos matmenys prietaisams su svirtine rankena*

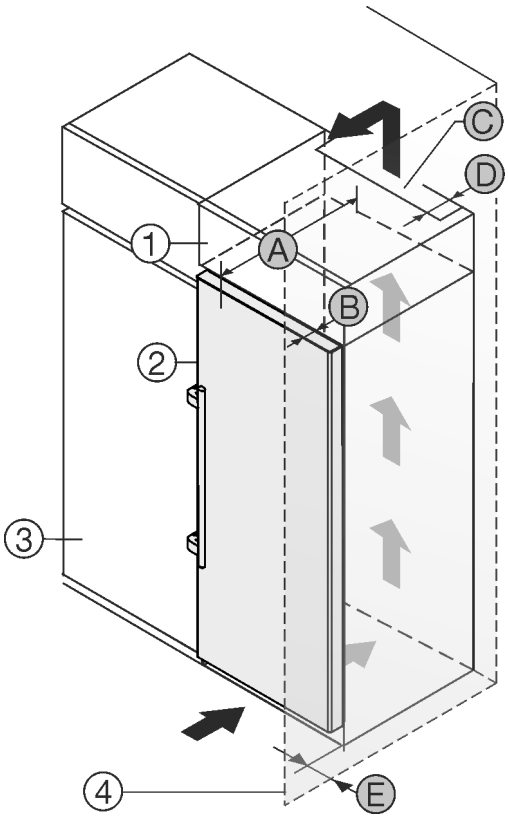


Fig. 54

(1) Uždedama spintelė
(2) Prietaisas
(B) Durų gylis
(C) Ventiliacinės angos skerspjūvis

(3) Virtuvės spinta
(4) Siena
(A) Prietaiso gylis
(D) Atstumas iki galinės prietaiso pusės
(E) Atstumas iki prietaiso pusės

Prietaisai su svirtine rankena:*	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

Prietaisai su svirtine rankena ir stikliniu / akmeniniu priekiu:*	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] Prietaisų su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm.*

3.12 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:
- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*

▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

3.13 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos


ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas pastatytas pagal reikalavimus. (žr. 3.7 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

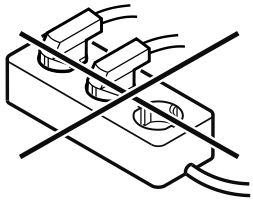

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.




▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane.
Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas


Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

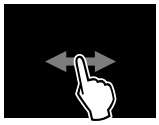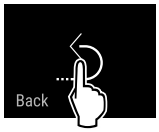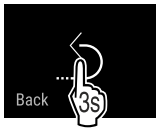Simbolis	Aprašymas
	**Trumpai palieskite ekraną:** funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submeniu atidarymas.
	**Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):** funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	**Braukite į dešinę arba į kairę:** naršymas meniu.
	**Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:** Peršokama atgal į būsenos rodmenį.
	**Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“ kairėje viršuje:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Rodyklė su laikrodžiu:** užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Rodyklė su nurodytu laiku:** užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:** perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	**Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:** perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Atidarykite duris ir vėl uždarykite.	Jei atidarysite duris ir jas vėl uždarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

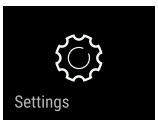Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.
 Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**.

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

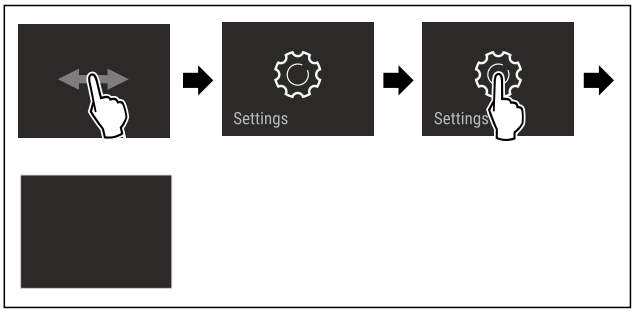


Fig. 55 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas

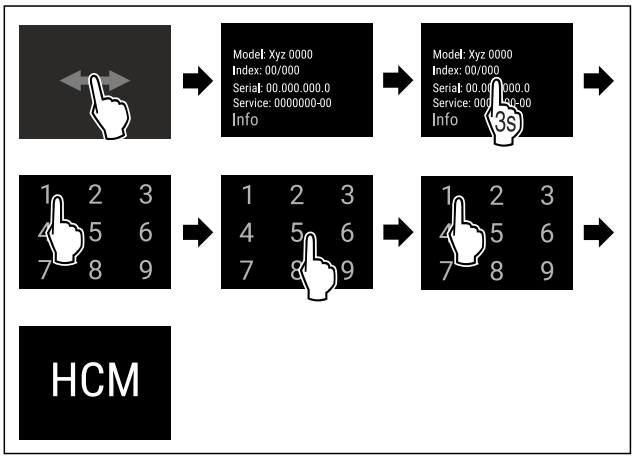


*Fig. 56 Prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
▷ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- prietaisas pastatytas ir prijungtas,
- iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai.

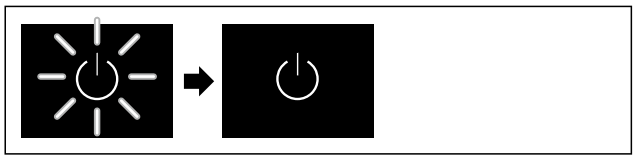


Fig. 57 Atvaizdo pavyzdys

▶ Parengties piktograma mirksi: palaukite, kol bus baigtas paleidimo procesas.
▷ Ekrane rodoma parengties piktograma.

Jei prietaisas pristatomas su gamykliniu nustatymu, pradedant eksploatuoti iš pradžių reikia nustatyti ekrano kalbą.

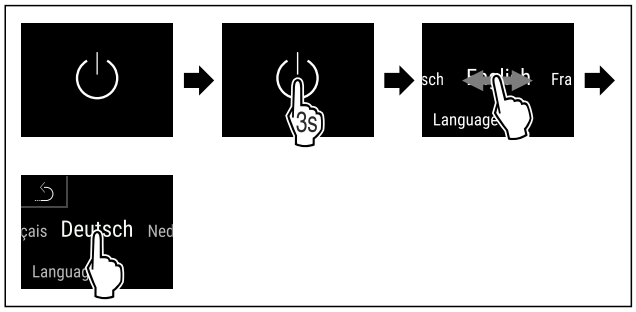


Fig. 58

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Kalba nustatyta.

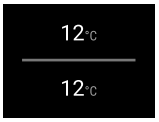


Fig. 61 Būsenos rodmuo

▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Perkelkite lentynas, atsižvelgdami į reikalingą aukštį.
- Atkreipkite dėmesį į didžiausiąją apkrovą. (žr. 11.1 Techniniai duomenys)

6.2 Sudėjimo eskizai

6.2.1 WP.. 5052

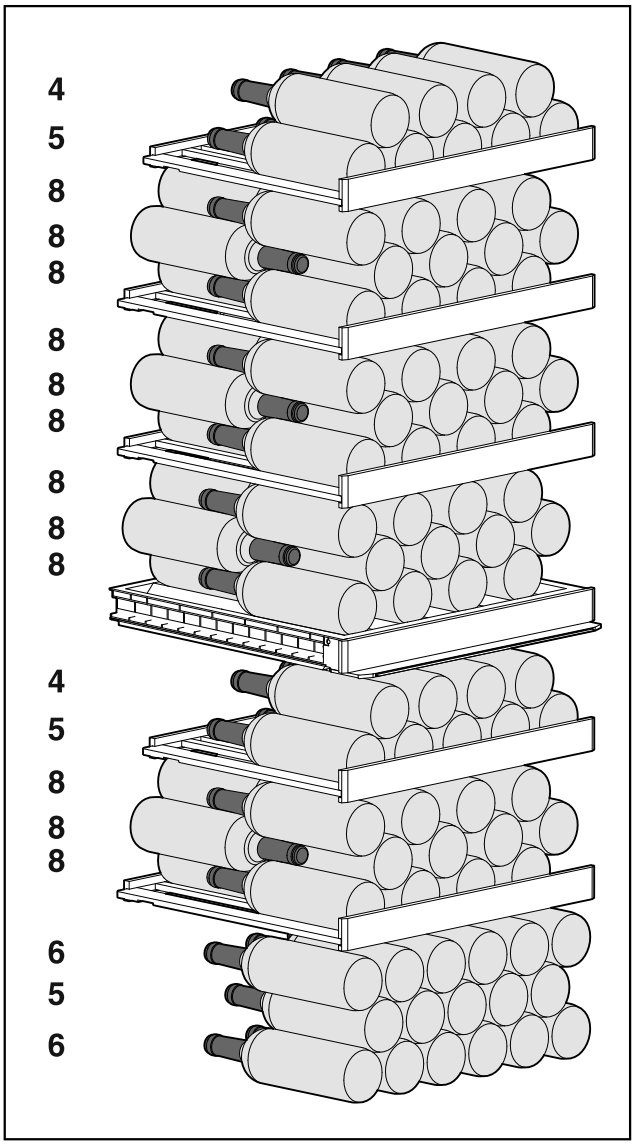


Fig. 62 Iš viso 131 buteliai (0,75 l raudonojo vyno buteliams)

6.2.2 WP.. / WS.. 5252

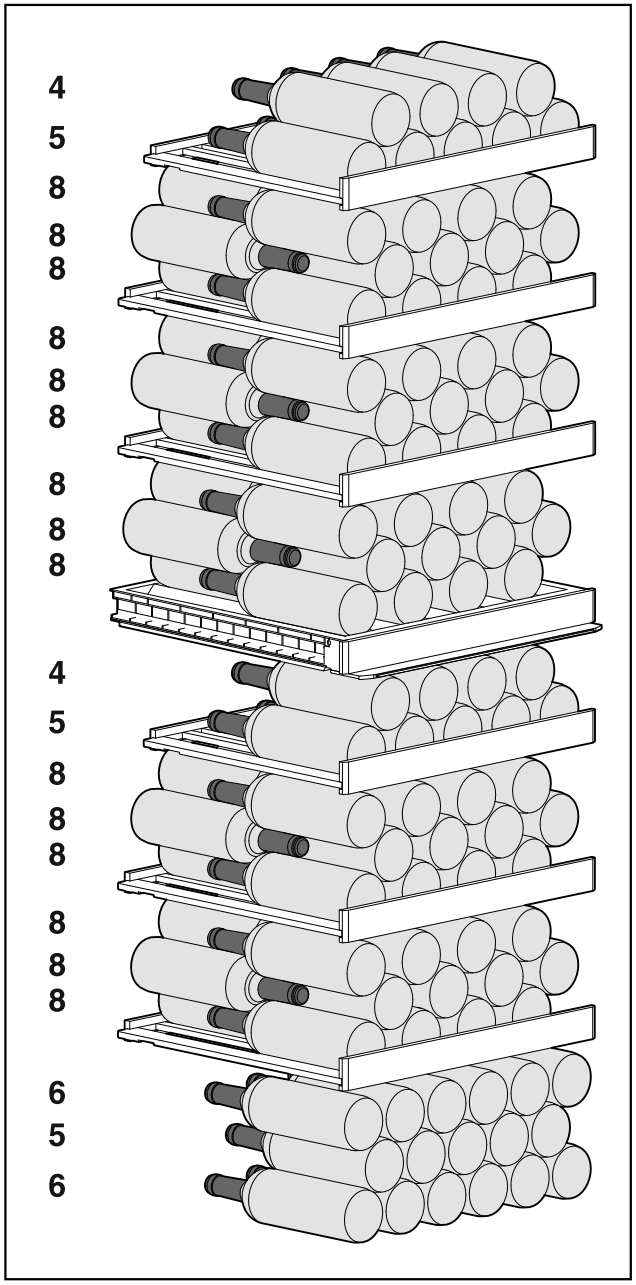


Fig. 63 Iš viso 155 buteliai (0,75 l raudonojo vyno buteliams)

6.2.3 WP.. 5272 / W5270

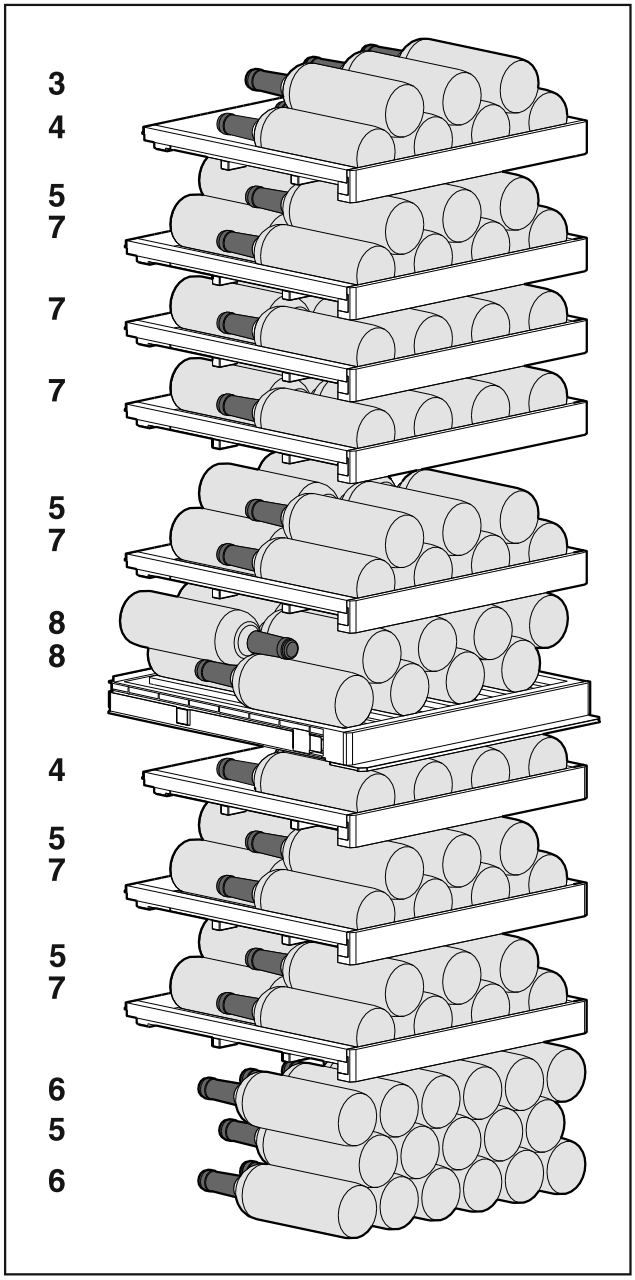


Fig. 64 Iš viso 106 buteliai (0,75 l raudonojo vyno buteliams)

6.2.4 WP.. 5273

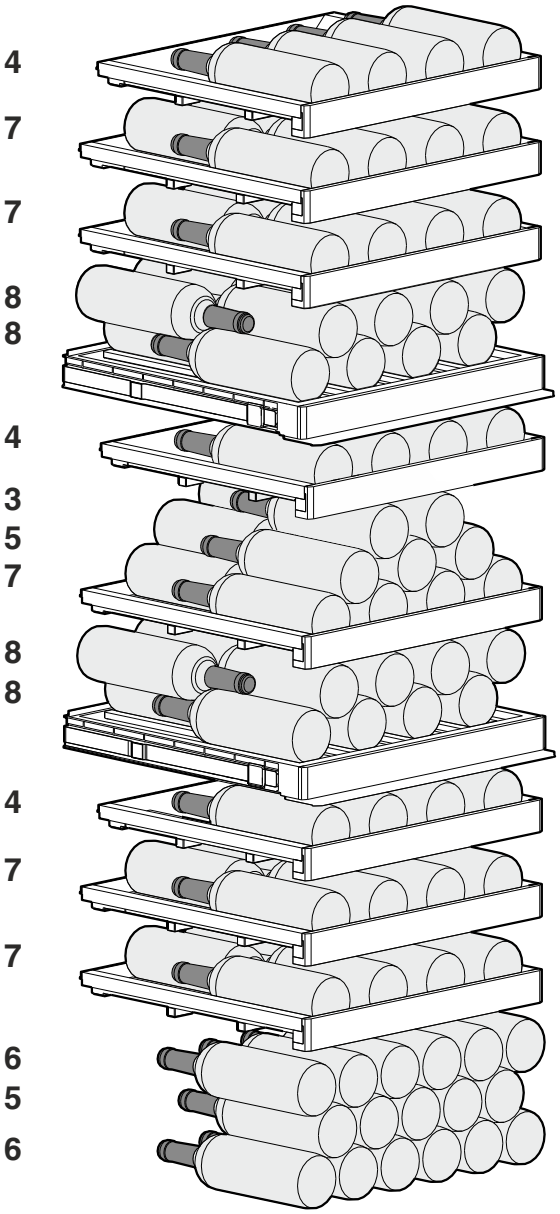


Fig. 65 Iš viso 104 buteliai (0,75 l raudonojo vyno buteliams)

6.2.5 WP.. 5283

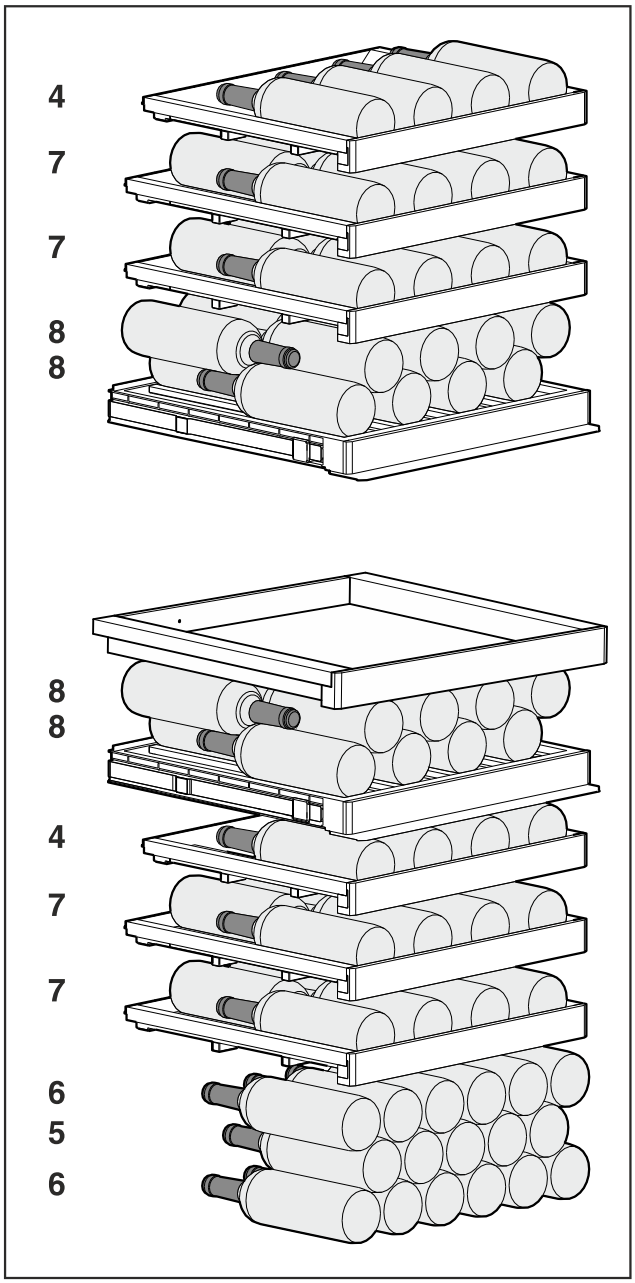


Fig. 66 Iš viso 85 buteliai (0,75 l raudonojo vyno buteliams)

*** priklausomai nuo modelio ir įrangos**

6.2.6 WP.. 7473

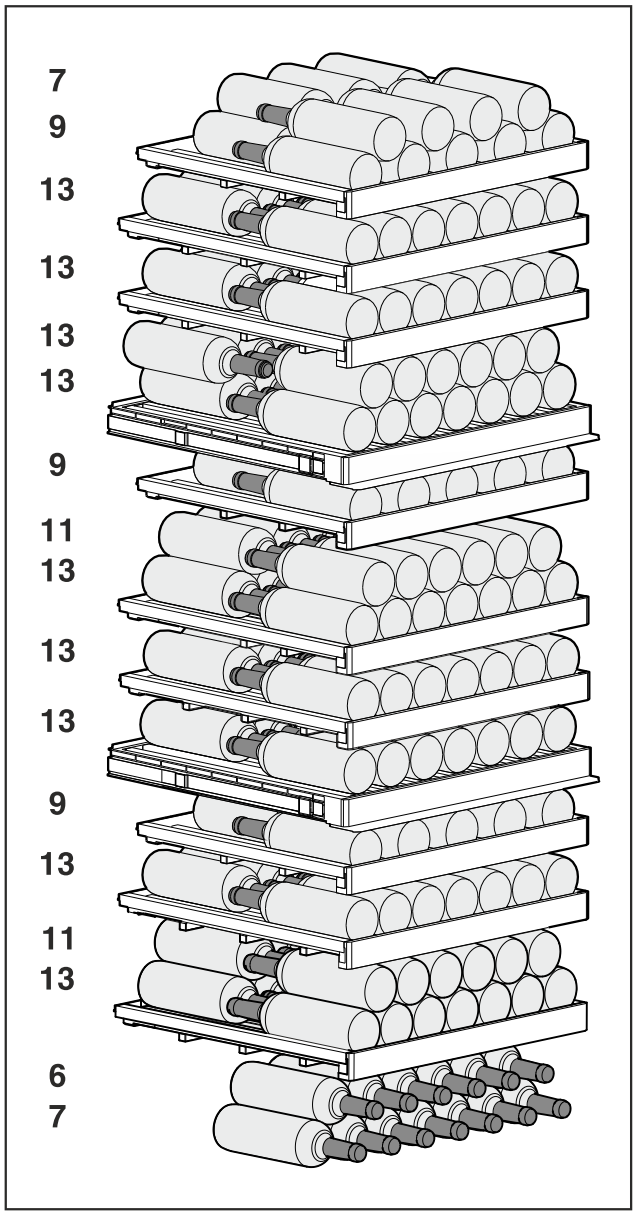


Fig. 67 Iš viso 182 buteliai (0,75 l raudonojo vyno buteliams)

6.2.7 WP.. 7472

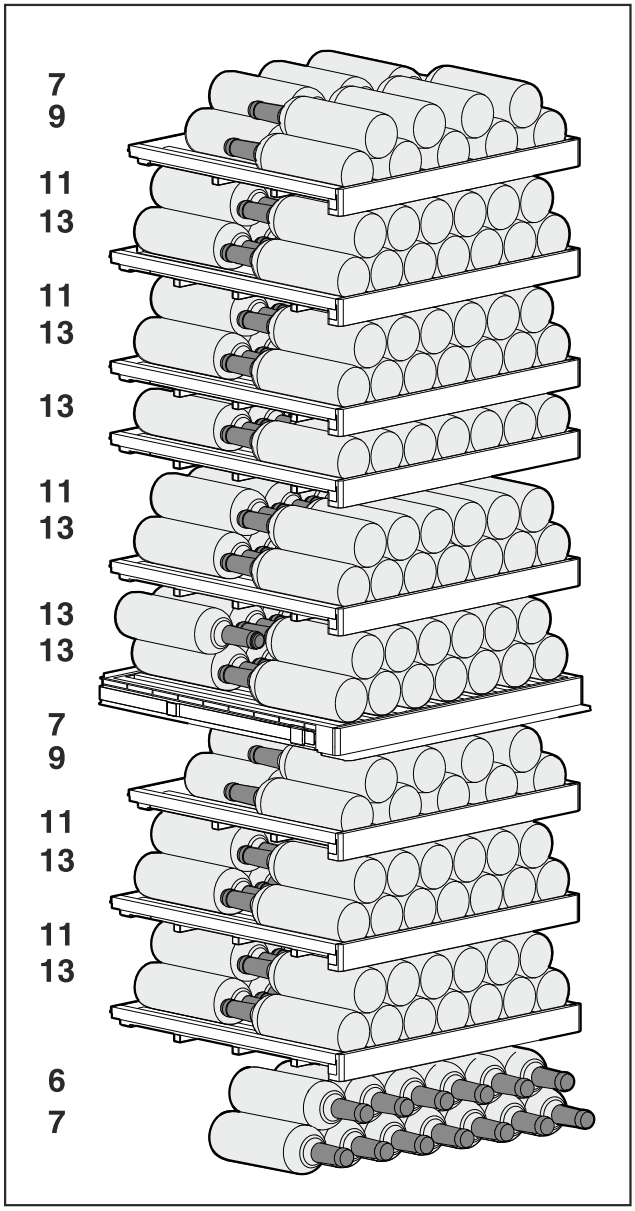


Fig. 68 Iš viso 204 buteliai (0,75 l raudonojo vyno buteliams)

6.2.8 WP.. 7483 / Wgb7470

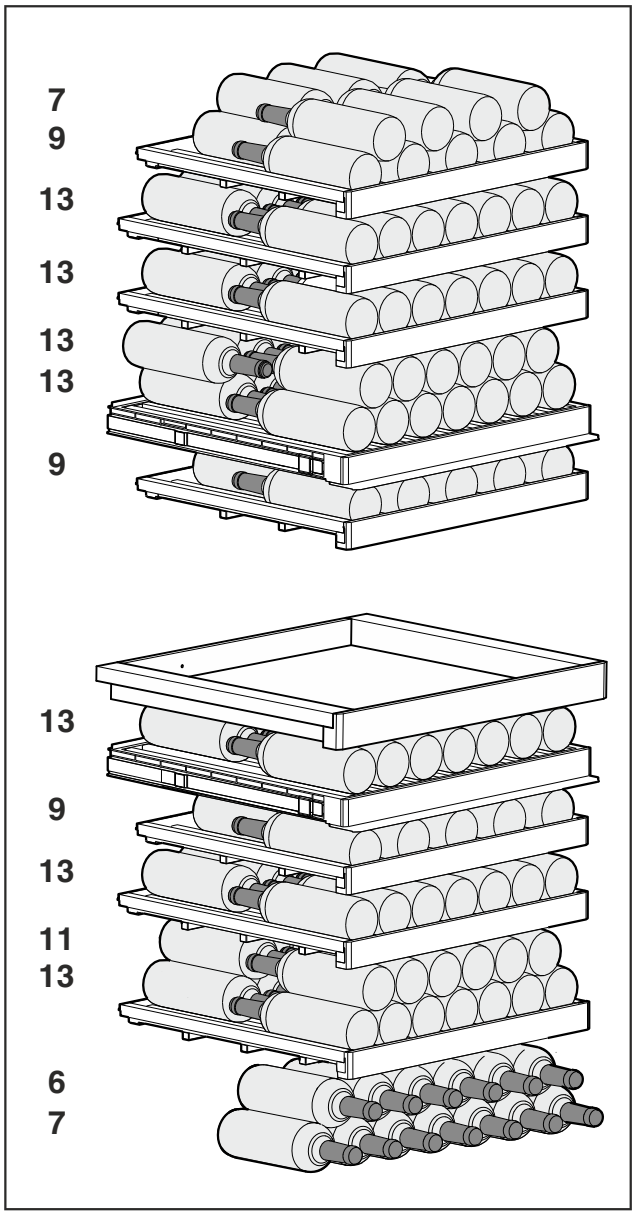


Fig. 69 Iš viso 149 buteliai (0,75 l raudonojo vyno buteliams)

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

Ekrane galima greitai apžvelgti esamą prietaiso būseną, temperatūros nustatymą, funkcijų ir nustatymų būseną, nustatymus bei aliarmo ir klaidų pranešimus.

Valdoma tiesiogiai Touch & Swipe ekrane braukiant ir spaudžiant.

Galima aktyvinti arba išaktyvinti funkcijas ir keisti nustatymo vertes.



*Fig. 70 Touch & Swipe ekranas**
(1) Būsenos rodmuo

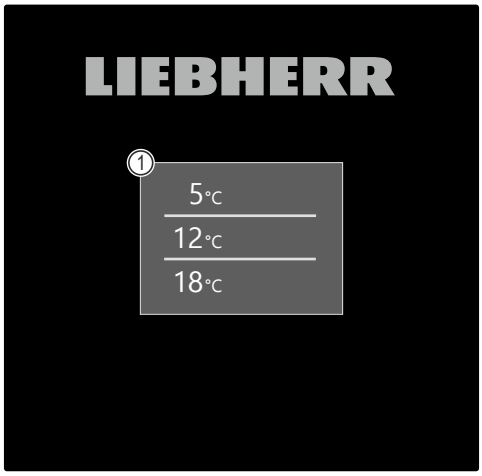


*Fig. 71 Touch & Swipe ekranas**
(1) Būsenos rodmuo

8.1.1 Būsenos rodmuo



*Fig. 72 Būsenos rodmuo**
(1) Temperatūra

Būsenos rodmuo yra pradinis rodmuo.

Iš būsenos rodmens einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	**Parengties piktograma** Prietaisas išjungtas.
	**Parengties piktograma (mirksi)** Prietaisas įjungiamas.
	**Temperatūra (mirksi)** Tikslinė temperatūra dar nepasiekta. Prietaisas atvėsina iki nustatytos temperatūros.
 *	**Būsenos rodmuo (baltais kraštais)*** Prietaisas užrakintas.*
	**D rodmenyje** Prietaisas veikia demonstraciniu režimu.
	**Klaidos piktograma (raudona)** Prietaisas yra klaidos būsenoje.
	**Fonas (mėlynas)** Aktyvus nustatymas arba aktyvi funkcija
	**Stulpelis (didėjantis)** Norėdami aktyvinti nustatymą, spauskite 3 sekundes.
	**Stulpelis (mažėjantis)** Norėdami išaktyvinti nustatymą, spauskite 3 sekundes.

Būsenos rodmens piktogramos

8.1.3 Garso signalai

Garso signalas skamba tokiais atvejais:
- jei buvo patvirtinta funkcija arba vertė;
- jei funkcijos arba vertės negalima aktyvinti arba išaktyvinti;
- atsiradus klaidai;
- esant aliarmo pranešimui.

Aliarmo garso signalus galima įjungti ir išjungti kliento meniu.

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais. (žr. 8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai)

8.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas 

Ši funkcija leidžia įjungti ir išjungti visą prietaisą.

Prietaiso įjungimas

Neįjungus demonstracinio režimo:

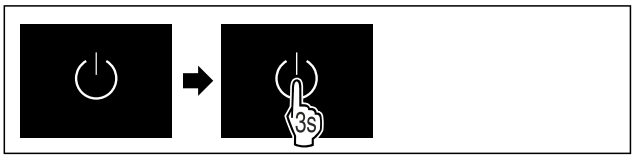


Fig. 73

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Įjungus demonstracinį režimą:

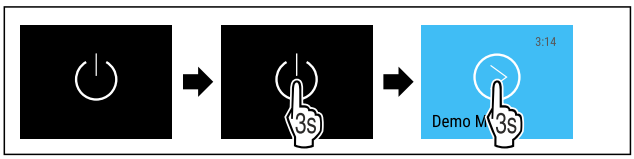


Fig. 74

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pastaba
Išaktyvinkite demonstracinį režimą prieš baigiantis atgaliniam skaičiavimui.

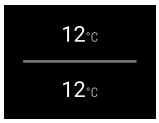


Fig. 77 Būsenos rodmuo

▷ Temperatūros rodmuo rodomas ekrane.

Prietaiso išjungimas



Fig. 78

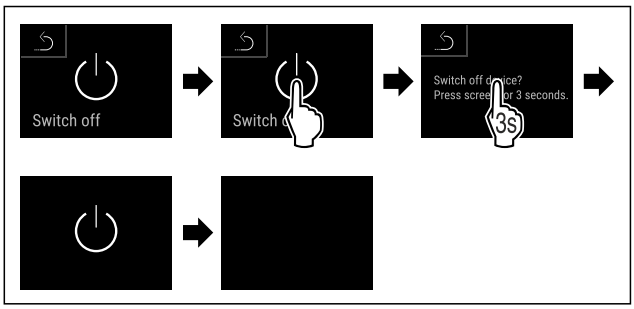



Fig. 79

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma parengties piktograma.
▷ Ekranas išsijungs maždaug po 10 minučių.

8.2.3 Temperatūra 

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:
- durų atidarymo dažnumo
- durų atidarymo trukmės
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros
- vėsinamų produktų rūšies, temperatūros ir kiekio

Pastaba
Kai kuriose vidaus srityse oro temperatūra gali skirtis nuo temperatūros rodmens.

Naudojant tinkamą temperatūrą, vėsinamas produktas ilgiau išlieka tinkamas vartoti. Taip galima išvengti produktų išmetimo.

Temperatūros nustatymas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip padidinti temperatūrą, pvz., nuo 5 °C iki 10 °C.

▶ Spustelėkite norimos zonos temperatūrą.

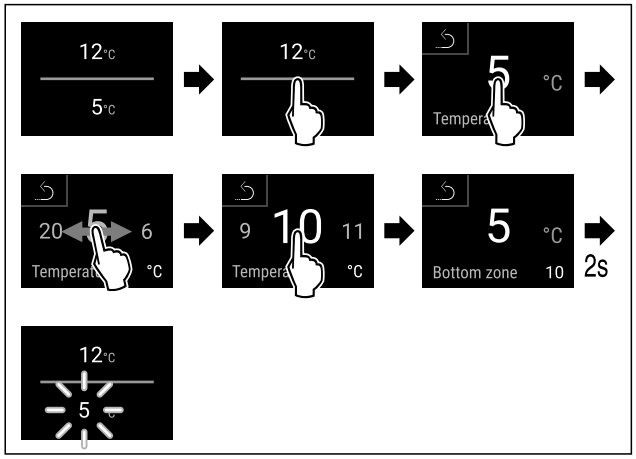


Fig. 80 *

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

8.2.4 Prezentacinis apšvietimas *

Naudodami šią funkciją, nustatysite vidaus apšvietimą.

Galite nustatyti šiuos ryškumo lygius:

- Išj.
- 20%
- 40%
- 60 %
- 80%
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Apšvietimo nustatymas



Fig. 81

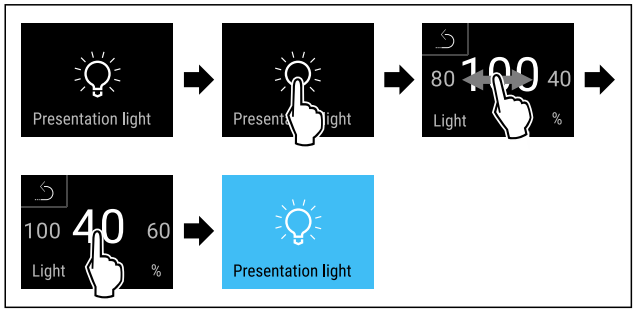


Fig. 82 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš 100 % į 40 %

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

8.2.5 HumiditySelect

Naudodami šią funkciją, nustatysite oro drėgmę savo prietaiso viduje. Nustačius tinkamą oro drėgmę, ilgą laiką laikant jį teigiamai veikia kamščių struktūrą ir neleidžia jiems išdžiūti.

Pastaba
Durų atidarymo dažnumas ir trukmė veikia oro drėgmę prietaise.

Jūs galite rinktis iš šių dviejų oro drėgmės nustatymų:

Funkcija HumiditySelect	Prietaiso temperatūros nustatymas	Naudojimas / energijos sąnaudos
Standartas (iš anksto nustatyta)	10-12 °C	Vidutinė oro drėgmė aplinkoje tarp 50–80 % Mažos prietaiso energijos sąnaudos
Didelės	10-12 °C	Vidutinė oro drėgmė aplinkoje < 50 % Prietaiso energijos sąnaudos padidėja

Oro drėgmės padidinimas prietaise



Fig. 83

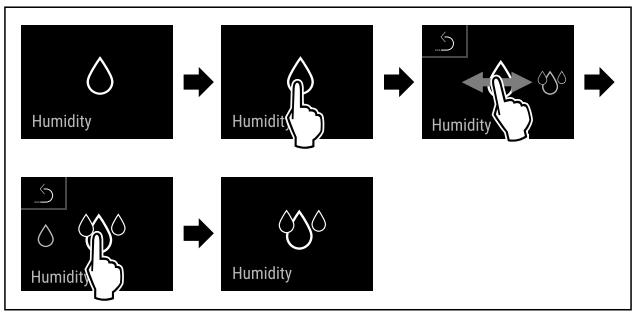


Fig. 84

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Oro drėgmė prietaise padidėja.

Oro drėgmės nustatymas prietaise ties standartine



Fig. 85

* priklausomai nuo modelio ir įrangos

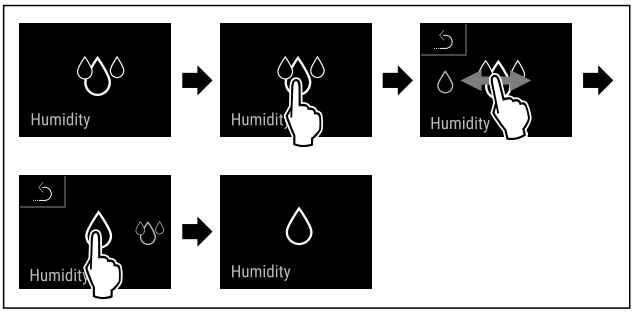


Fig. 86

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Oro drėgmė prietaise sumažėja.

8.2.6 SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas



Fig. 87

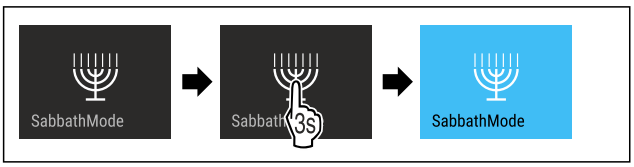


Fig. 88

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

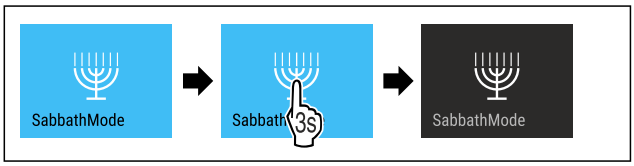


Fig. 89

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.
▷ Durys užrakintos automatiškai.*

8.2.7 Durų užraktas

Prietaisas yra su elektroniniu durų užraktu. **Pirmą kartą pradedant naudoti durys yra atrakintos** ir jas galite atidaryti.

Ši funkcija leidžia apsaugoti prietaisą nuo nepageidaujamų išėmimų.

Tam yra tokios nustatymo galimybės:
- durų užrakinimas naudojant durų kodą;
- durų atrakinimas naudojant durų kodą;
- durų kodo keitimas; (žr. 8.2.9 Prieigos kodai)
- durų kodo atstata; (žr. 8.2.9 Prieigos kodai)
- nuotolinio valdymo pulto prijungimas.

Durų užrakinimas naudojant durų kodą

Pastaba
▶ Tolesniame pavyzdyje naudojamas gamykloje nustatytas PIN kodas: **1 1 1 1**.

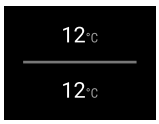


Fig. 90 Būsenos rodmuo

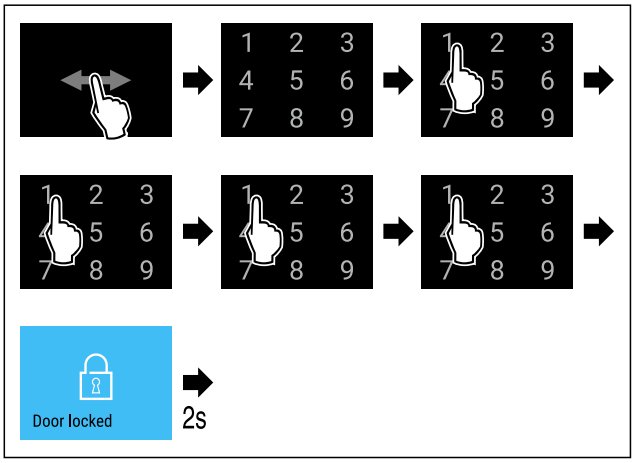


Fig. 91 Durų užrakinimas naudojant durų kodą 1 1 1 1.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.



Fig. 92 Būsenos rodmuo su baltu kraštu

▷ Durys užrakintos.

Durų atrakinimas naudojant durų kodą

Pastaba

▶ Tolesniame pavyzdyje naudojamas gamykloje nustatytas PIN kodas: **1 1 1 1** .



Fig. 93 Būsenos rodmuo su baltu kraštu

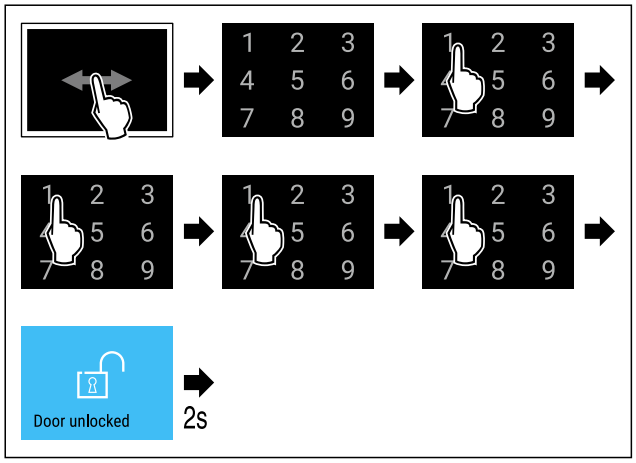


Fig. 94 Durų atrakinimas naudojant durų kodą 1 1 1 1.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

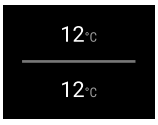


Fig. 95 Būsenos rodmuo

▷ Durys atrakintos.

Durų kodo keitimas

(žr. 8.2.9 Prieigos kodai)

Durų kodo atstata

(žr. 8.2.9 Prieigos kodai)

Nuotolinio valdymo pulto prijungimas

8.2.8 Ekrano blokuotė

Atlikus tokį nustatymą, išvengiama netikėto prietaiso valdymo.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto nustatymų ir funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Pastaba

Nepaisant aktyvintos ekrano blokuotės, durų užraktą visada galima atidaryti ir užrakinti naudojant PIN kodą (žr. 8.2.9 Prieigos kodai) .*

Ekrano blokuotės aktyvinimas




Fig. 96

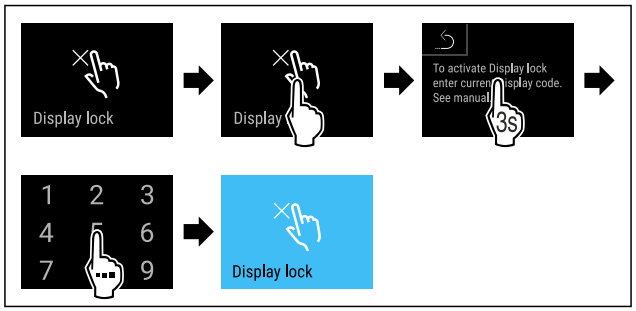


Fig. 97

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano blokuotė aktyvinta.
▷ Rodomas būsenos rodmuo.

Ekrano blokuotės trumpalaikis atblokavimas

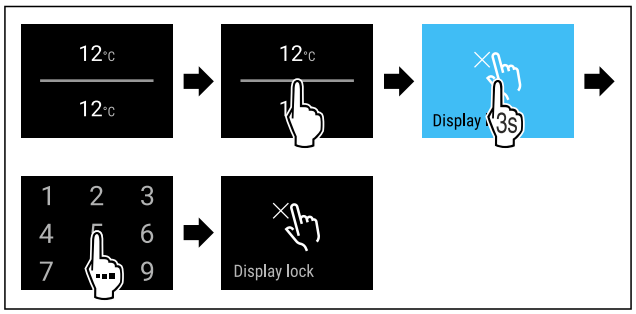


*Fig. 98 **

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano blokuotė išaktyvinta.
▷ Rodomas būsenos rodmuo.

Ekrano blokuotės išaktyvinimas

▶ Atlikite veiksmus (žr. Ekrano blokuotės trumpalaikis atblokavimas) .



Fig. 99

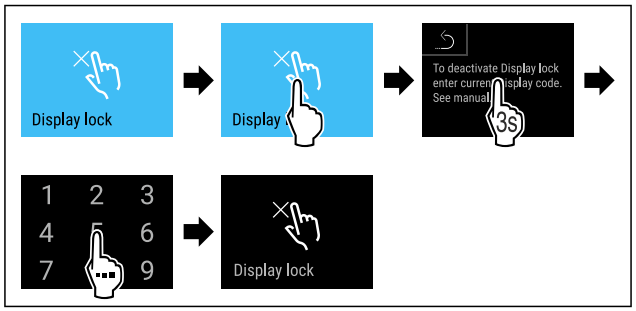


Fig. 100


▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano blokuotė išaktyvinta.
▷ Rodomas būsenos rodmuo.

8.2.9 Prieigos kodai

Kai kurioms funkcijoms yra prieigos kodai. Šias funkcijas galite naudoti tik įvedę atitinkamą prieigos kodą:

- Durų užraktas *
- Ekrano blokuotė

Durų kodas



Su šia funkcija galite pakeisti arba atkurti durų užrakto kodą.

Durų kodo keitimas*

Durų kodą pakeisite trimis veiksmais:

- Įveskite senąjį durų kodą.
- Įveskite naująjį durų kodą.
- Patvirtinkite naują durų kodą.

Pastaba

Tolesniame pavyzdyje pakeisite gamykloje iš anksto nustatytą durų kodą **1 1 1 1** į naująjį durų kodą **2 3 4 5**.



Fig. 101

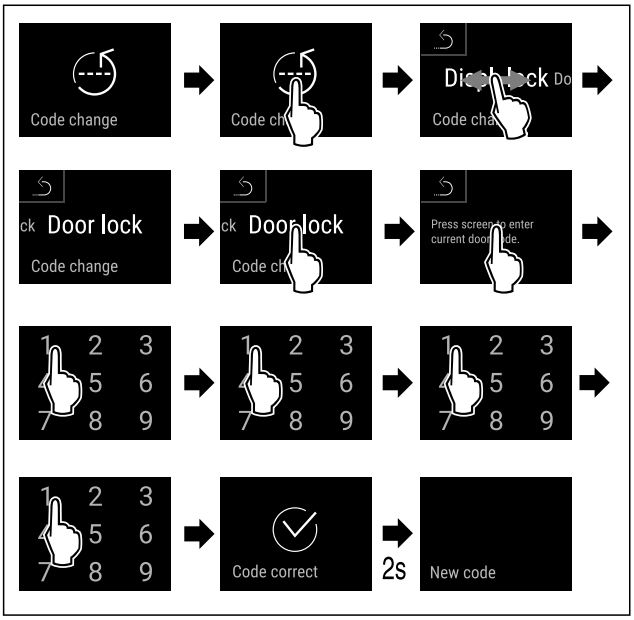


Fig. 102

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Senasis durų kodas įvestas sėkmingai.

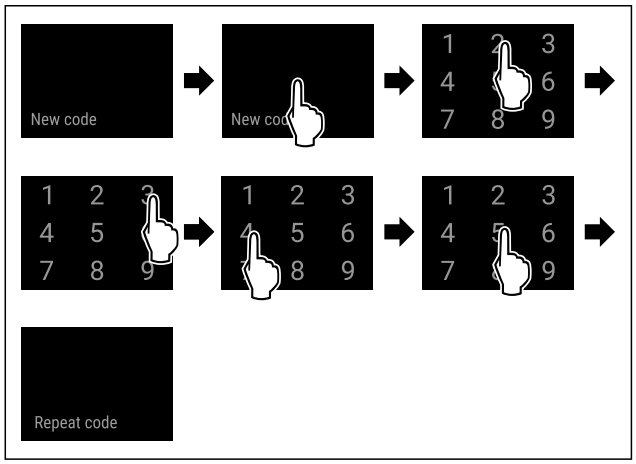


Fig. 103

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Naujasis durų kodas įvestas sėkmingai.

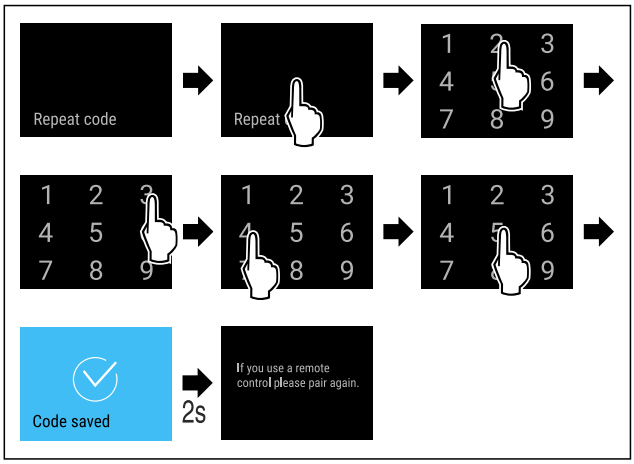


Fig. 104

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Naujasis durų kodas patvirtintas sėkmingai.
▷ Durų kodas pakeistas.
▶ Prijunkite nuotolinio valdymo pultą iš naujo.

Durų kodo atkūrimas

Jei durų kodo nebežinote, jį galite atkurti.

▶ Atstatykite prietaiso gamyklinius nustatymus. (žr. 8.2.20 Gamyklinių nustatymų atstatymas)
▷ Atkurti pirminiai prietaiso nustatymai.
▷ Gamykloje nustatytas durų kodas yra: **1 1 1 1**

Ekrano blokuotės kodas 

Su šia funkcija galite pakeisti arba atkurti ekrano blokuotės kodą.

Ekrano blokuotės kodo keitimas

Kodą pakeisite trimis veiksmais:

- Įveskite senąjį kodą.
- Įveskite naująjį kodą.
- Patvirtinkite naująjį kodą.

Pastaba

Tolesniame pavyzdyje pakeisite gamykloje iš anksto nustatytą kodą **1 1 1 1** į naująjį kodą **2 3 4 5**.



Fig. 105

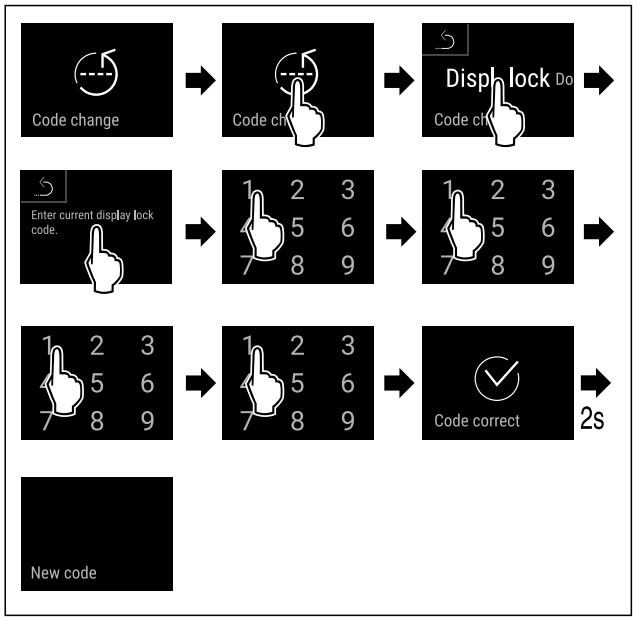


Fig. 106

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Senasis kodas įvestas sėkmingai.

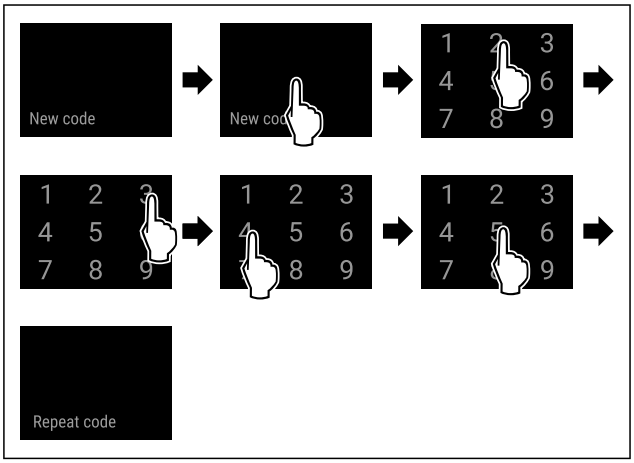


Fig. 107

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Naujasis kodas įvestas sėkmingai.

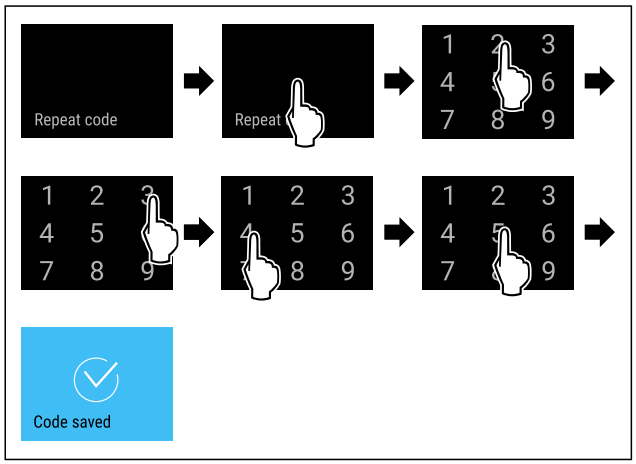


Fig. 108

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Naujasis kodas patvirtintas sėkmingai.
▷ Kodas pakeistas.

Ekrano blokuotės kodo atkūrimas

Jei kodo nebežinote, jį galite atkurti.

▶ Atstatykite prietaiso gamyklinius nustatymus. (žr. 8.2.20 Gamyklinių nustatymų atstatymas)
▷ Atkurti pirminiai prietaiso nustatymai.
▷ Gamykloje nustatytas kodas yra: **1 1 1 1**

8.2.10 Priminimas



Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite priminimą, kad reikia pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.

Priminimo išaktyvinimas



Fig. 109

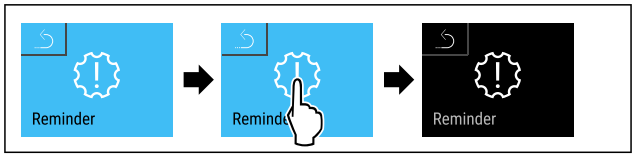


Fig. 110

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

Priminimo aktyvinimas



Fig. 111

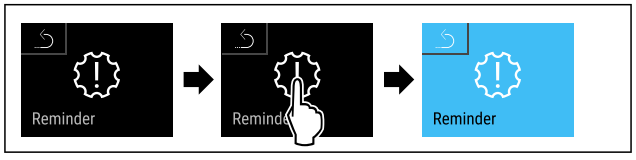


Fig. 112

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

8.2.11 Kalba



Su šiuo nustatymu nustatoma rodmens kalba.

Kalbos nustatymas



Fig. 113

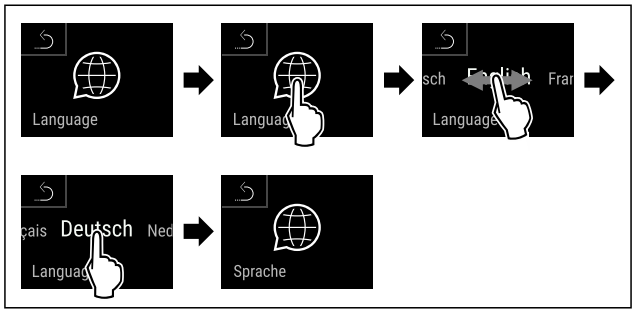


Fig. 114

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ Parinkta kalba nustatyta.

8.2.12 Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 115

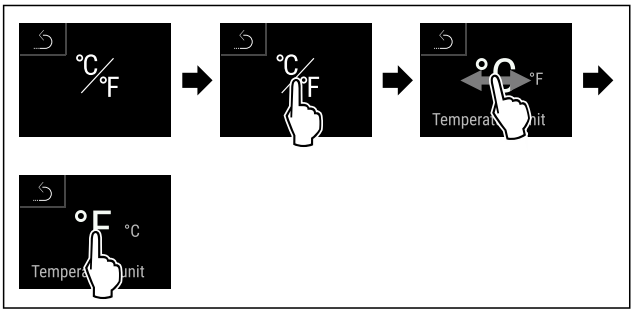


Fig. 117 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

8.2.13 Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 118

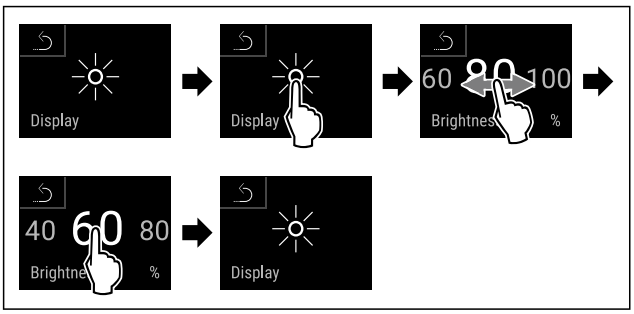


Fig. 119 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

8.2.14 WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 120

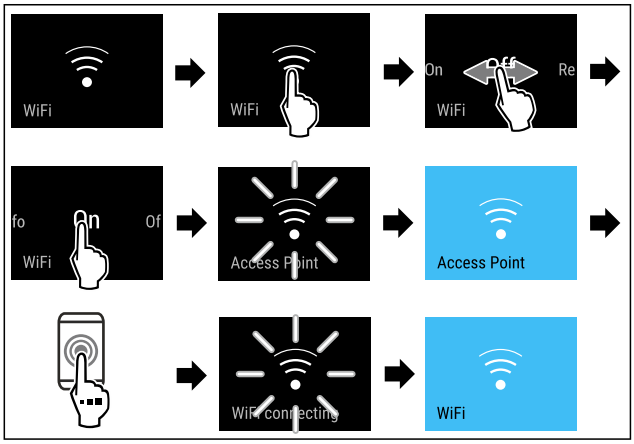


Fig. 121

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 122

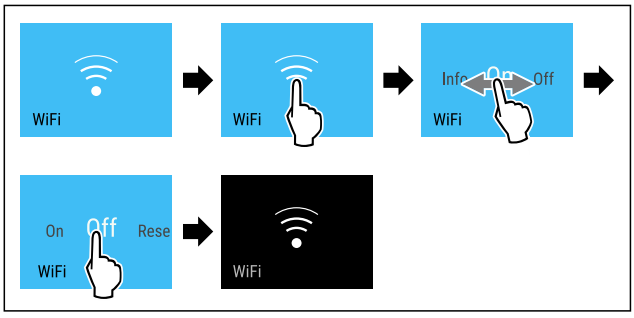


Fig. 123

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 124

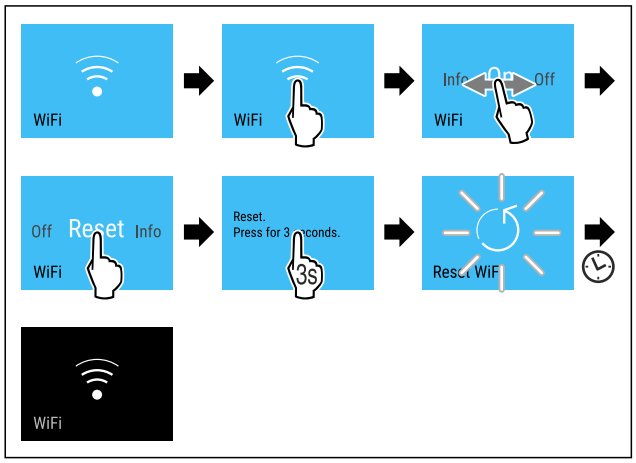


Fig. 125

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 126

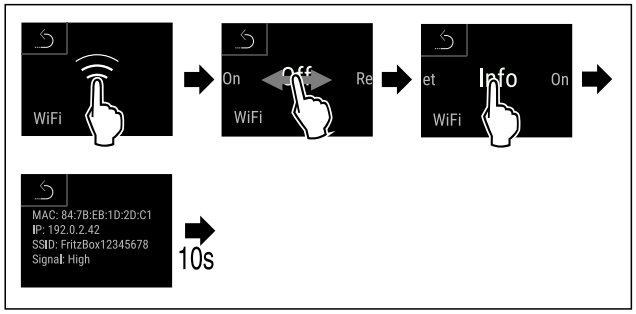


Fig. 127

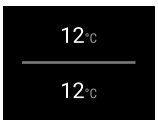


Fig. 128 Būsenos indikatorius

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

8.2.15 Prietaiso informacija



Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 129



Fig. 130

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

8.2.16 Programinė įranga



Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 131



Fig. 132

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

8.2.17 Durų aliarmas



Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 133

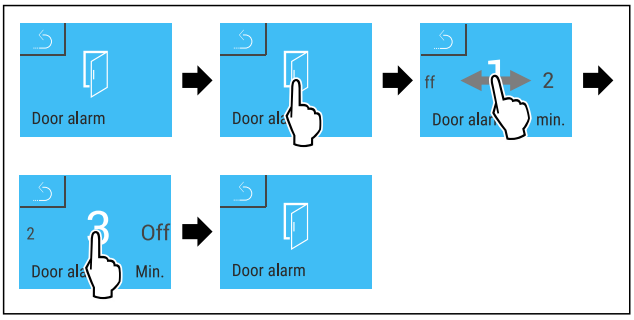


Fig. 134 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 136

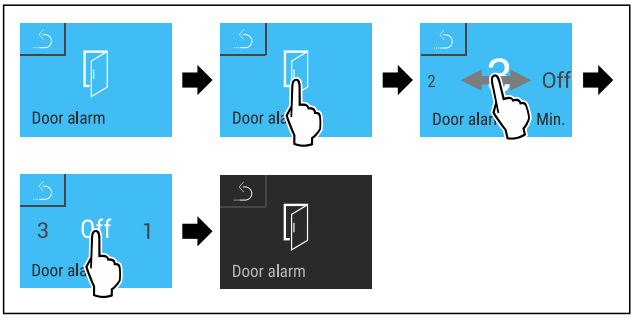


Fig. 137

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

8.2.18 Šviesinis aliarmas



Šis nustatymas leidžia vaizdinius aliarmo pranešimus ekrane papildomai paryškinti mirksinčiu prietaiso apšvietimu.

Šviesinio aliarmo aktyvinimas



Fig. 138

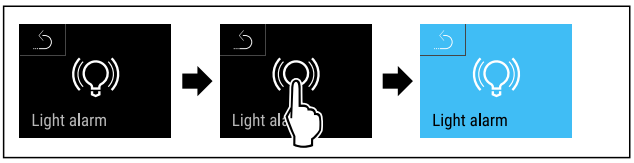


Fig. 139

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šviesinis aliarmas aktyvintas.

Šviesinio aliarmo išaktyvinimas



Fig. 140


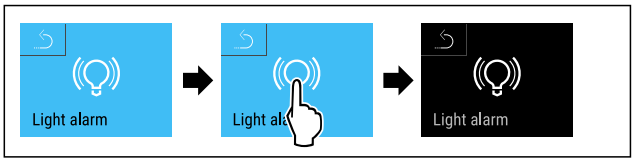


Fig. 141

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šviesinis aliarmas išaktyvintas.

8.2.19 Demonstracinis režimas



Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „D“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. 8.2.20 Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 142

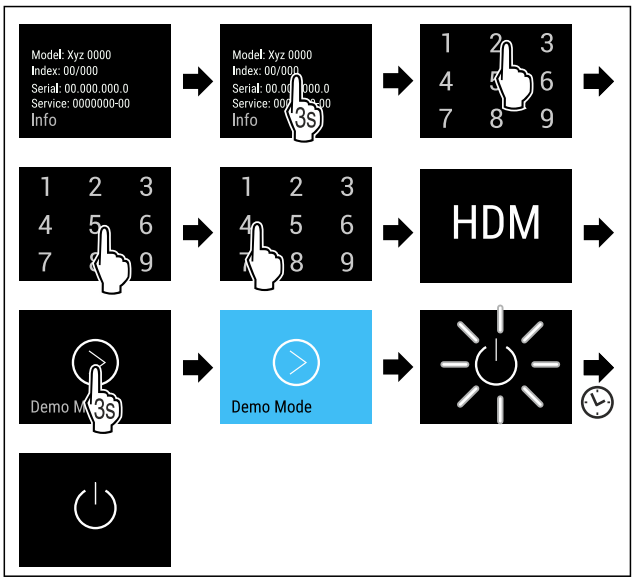


Fig. 143

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „D“.

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 144

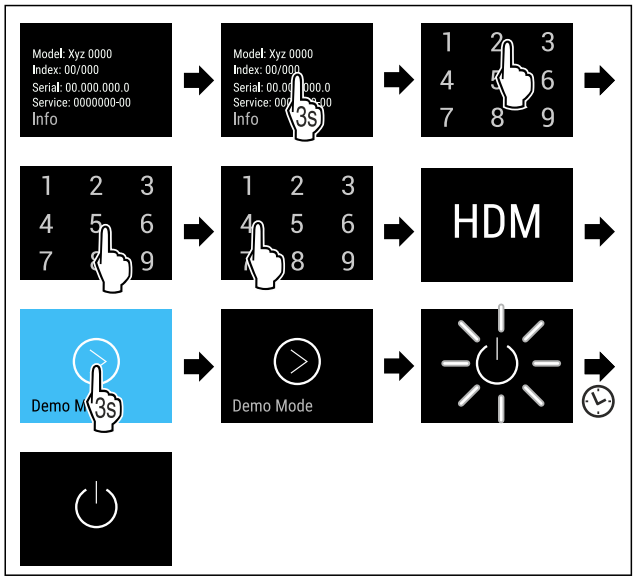


Fig. 145

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

8.2.20 Gamyklinių nustatymų atstatymas



Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 146

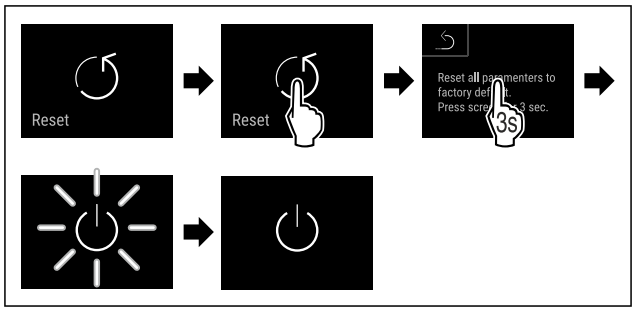


Fig. 147



▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai

8.3.1 Įspėjimai

Garsinius įspėjimus rodo garso signalas, vaizdinius – piktograma ekrane. Garso signalas stiprėja ir garsėja, kol patvirtinamas pranešimas.

Pranešimas (raudonas)	**Priežastis**	**Šalinimas**
 **Atidarytos durys**	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Uždarykite duris. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas. **Pastaba** Laiką, kol bus rodomas pranešimas, galima nustatyti. (žr. 8.2.17 Durų aliarmas)
 **Temperatūros aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra neatitinka nustatytos temperatūros. Temperatūros skirtumų priežastys gali būti: buvo įdėtas šiltas vėsinamas produktas; Perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos. ilgesnį laiką nebuvo elektros.	Trumpas spustelėjimas. Rodoma informacija apie klaidas ir prietaiso būseną. Trumpas spustelėjimas. Rodoma šilčiausia / šalčiausia temperatūra, data ir laikas. Trumpas spustelėjimas. Rodomas būsenos ekranas. Esama temperatūra ir aliarmo piktograma mirksi, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Patikrinkite vėsinamo produkto kokybę.

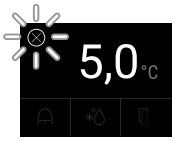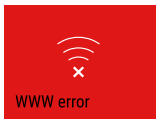Pranešimas (raudonas)	**Priežastis**	**Šalinimas**
 **Klaida**	Apribotas prietaiso veikimas, prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Trumpas spustelėjimas. Rodomas klaidos kodas (pvz., BT021).  Trumpas spustelėjimas. Jei yra, rodomas kitas klaidos kodas **arba** rodomas būsenos ekranas su mirksinčia klaidos piktograma.  Braukiant ekrane arba jį spustelėjus, klaidos kodas (-ai) rodomas (-i) iš naujo. Užsirašykite klaidos kodą (-us). Iš pradžių patikrinkite, ar klaida yra sąraše ir ar klaidos negalite pašalinti patys. (žr. 11.3 Techninis sutrikimas) Klaida sąraše nenurodyta arba išlieka: susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) Perdėkite vėsinimą produktą.
 **Elektros srovės tiekimo nutrūkimas**	Šis pranešimas rodomas nutrūkus elektros srovės tiekimui.	Trumpas spustelėjimas. Rodoma baterijos įkrovos būsena, informacija apie klaidas ir prietaiso būseną. Trumpas spustelėjimas. Rodoma šilčiausia temperatūra ir elektros srovės tiekimo nutrūkimų laikotarpis. Trumpas spustelėjimas. Rodomas būsenos ekranas. Esama temperatūra ir aliarmo piktograma mirksi, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Patikrinkite vėsinamo produkto kokybę.
 **WLAN klaida**	WLAN ryšys nutrūkęs.	Patikrinkite ryšį. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas.
 **WWW klaida WLAN**	Pranešimas rodomas, kai nėra interneto ryšio per WLAN.	Patikrinkite ryšį. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas.

8.3.2 Priminimai

Priminimai rodomi, raginant kažką padaryti. Garsinius priminimus rodo garso signalas, vaizdinius – piktograma ekrane. Pranešimo patvirtinimas spaudžiant patvirtinimo mygtuką.

Pranešimas (geltonas)	**Priežastis**	**Šalinimas**
 * **Atidarytos rankiniu būdu***	Pranešimas rodomas, jei elektroniškai uždarytos durys buvo atidarytos rankiniu būdu.*	Uždarykite duris.* Trumpas spustelėjimas.* Norėdami užrakinti iš naujo, įveskite durų kodą.* Priminimas išjungiamas.*

Pranešimas (geltonas)	**Priežastis**	**Šalinimas**
 **FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas**	Pranešimas rodomas kas 6 mėnesius.	Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą. Trumpas spustelėjimas. Priminimas išjungiamas.

9 Įranga

9.1 Saugos užraktas*

Užraktas prietaiso duryse yra su saugos mechanizmu.

9.1.1 Prietaiso užrakinimas

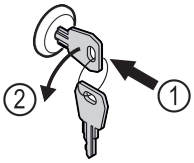


Fig. 148 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įspauskite raktą.
▶ Pasukite raktą 90° prieš laikrodžio rodyklę.
▷ Prietaisas užrakintas.

9.1.2 Prietaiso atrakinimas

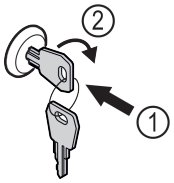


Fig. 149 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įspauskite raktą *Fig. 149 (1)*.
▶ Pasukite raktą 90° pagal laikrodžio rodyklę *Fig. 149 (2)*.
▷ Prietaisas atrakintas.

9.2 Saugos užraktas

Prietaiso durys yra su elektronines spyna.

Naudojimas:

- atrakinimas naudojant durų kodą; (žr. 8.2.7 Durų užraktas)
- durų atrakinimas naudojant nuotolinio valdymo pultą;
- durys užrakinamos automatiškai nutrūkus elektros srovės tiekimui (negalima išaktyvinti).

9.2.1 Avarinis atrakinimas

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, durys galėsite atrakinti avarinio atrakinimo raktu.

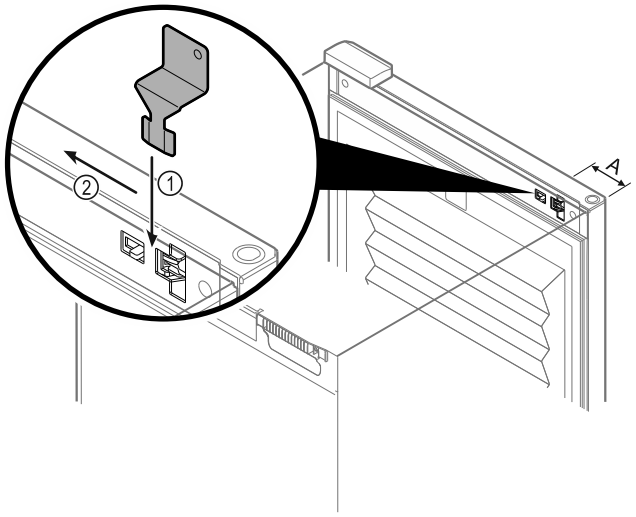


Fig. 150

▶ Padėkite avarinio atrakinimo raktą nurodytoje vietoje *Fig. 150 (A)* ≈ 100 mm.
▶ Įkiškite avarinio atrakinimo raktą *Fig. 150 (1)* tarp durų ir prietaiso korpuso iš viršaus iki galo.
▶ Patraukite avarinio atrakinimo raktą lanksto kryptimi. *Fig. 150 (2)*
▷ Užraktas atrakintas. Jūs galite atidaryti duris.

9.3 Medinės grotelės

Vynui laikyti prietaisai yra su medinėmis grotelėmis.

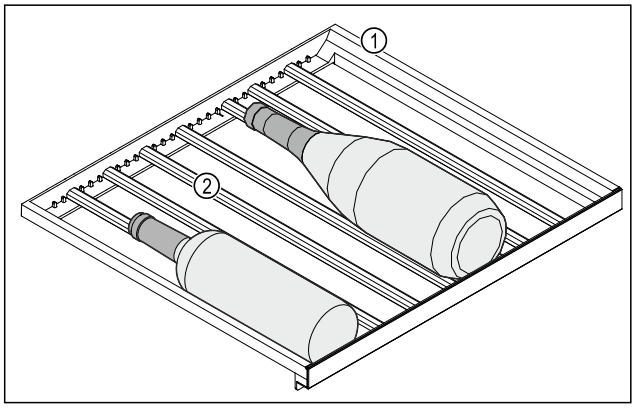


Fig. 151 Atvaizdo pavyzdys

(1) Medinės grotelės **(2)** Juostelė

Standartinės juostelių padėtys pažymėtos įrantomis. Jei jas naudosite, galėsite laikyti maksimalų skaičių butelių. (žr. 6.2 Sudėjimo eskizai)

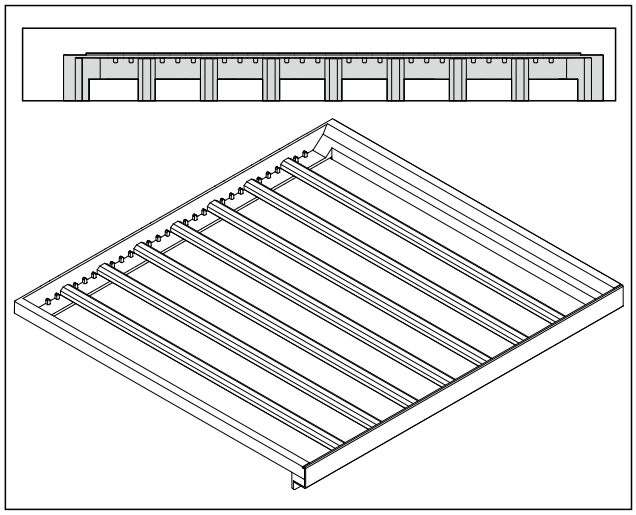


Fig. 152 Juostelių išdėstymas maksimaliam butelių skaičiui.

9.3.1 Juostelės perkėlimas

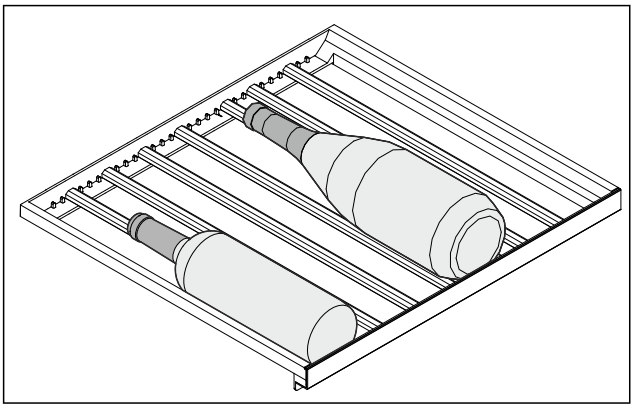


Fig. 153 Atvaizdo pavyzdys

Norėdami laikyti didesnius arba mažesnius butelius, iš medinių grotelių galite išimti juosteles.

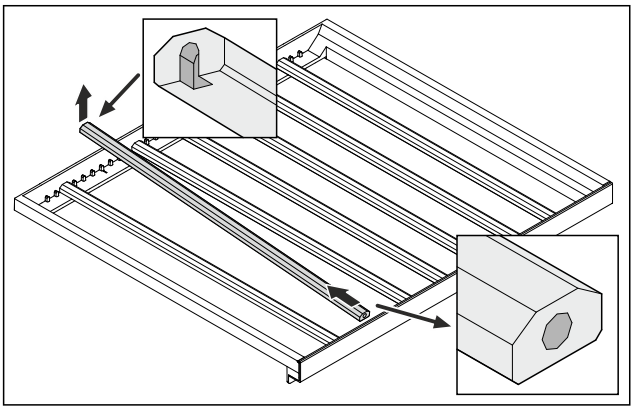


Fig. 154 Atvaizdo pavyzdys

▶ Pakelkite galinę juostelę ir ją ištraukite.

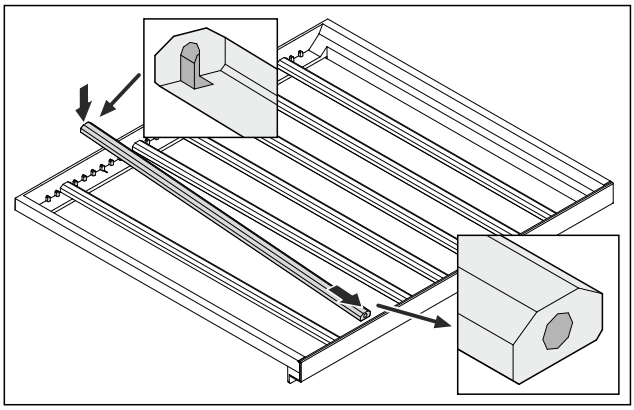


Fig. 155 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įdėkite juostelę į norimą padėtį.

9.4 Raidinio žymėjimo etiketės

Raidinio žymėjimo etiketes galite įsigyti specializuotose prekybos vietose kaip priedą. Jose galite nurodyti vyno rūšis, kurias laikote atitinkame skyrelyje.

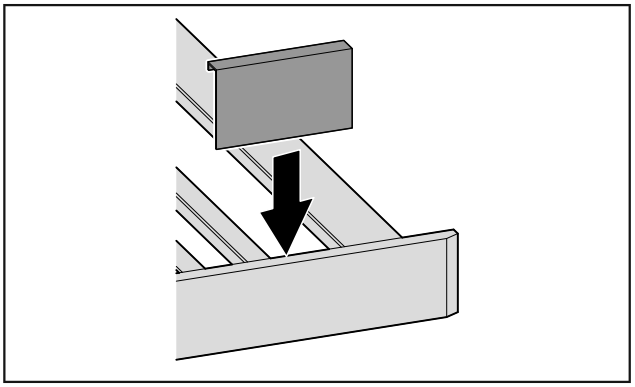


Fig. 156

▶ Uždėkite raidinio žymėjimo etiketę iš viršaus.

9.5 Vandens dėžė*

Naudodami vandens dėžę, galite padidinti drėgmę vyno įrenginyje.

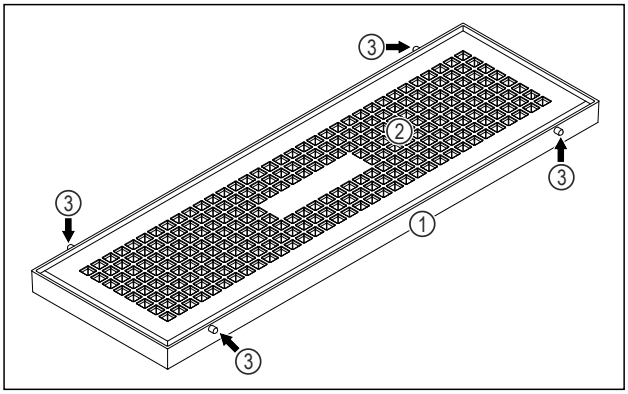


Fig. 157 Vandens dėžės atvaizdo pavyzdys

(1) Vandens indas
(2) Dangtis
(3) Snapelis

9.5.1 Vandens pripildymas į vandens dėžę

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vandens dėžė išimta. (žr. 9.5.3 Vandens dėžės išėmimas)

❑ Vandens dėžė yra horizontalioje padėtyje.

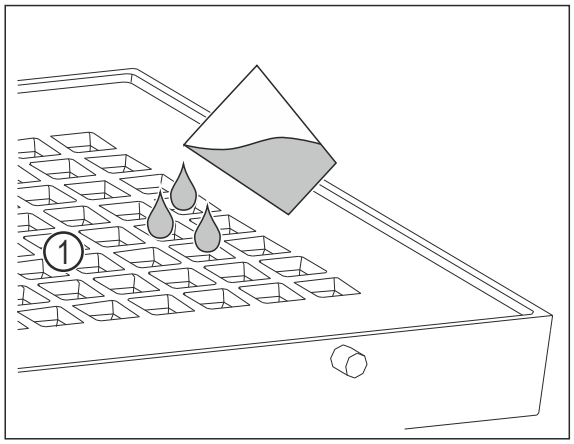


Fig. 158

▶ Per dangčio angas *Fig. 158 (1)* įpilkite ne daugiau kaip 400 ml vandens.

9.5.2 Vandens įdėjimas

Vandens dėžę galite pastatyti ant medinių grotelių žemiausioje vyno zonoje.

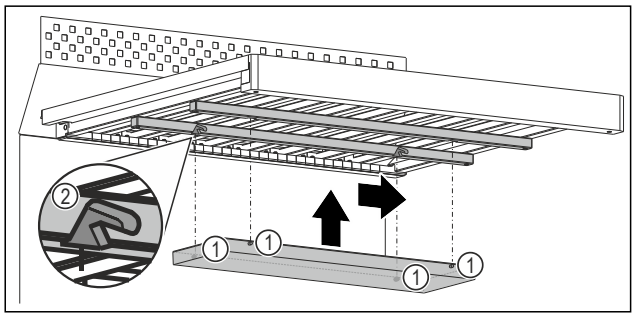


Fig. 159 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įkiškite kiekvieną snapelį *Fig. 159 (1)* į atitinkamą angą *Fig. 159 (2)* juostelėse po medinėmis grotelėmis.
▶ Pastumkite vandens dėžę į dešinę.
▶ Patikrinkite, ar vandens dėžė yra horizontali ir ar snapeliai yra atitinkamose angose.

9.5.3 Vandens dėžės išėmimas

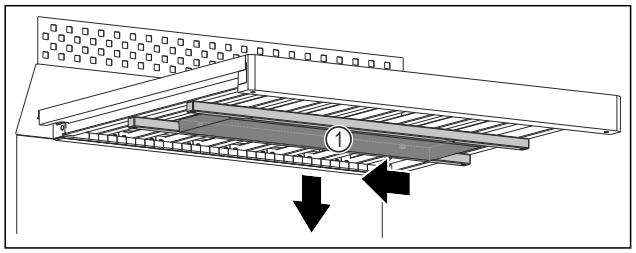


Fig. 160

▶ Pastumkite vandens dėžę *Fig. 160 (1)* į kairę.
▶ Išimkite vandens dėžę *Fig. 160 (1)* žemyn.

9.5.4 Vandens dėžės išardymas

Norėdami išvalyti vandens dėžę, ją galite išardyti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vandens dėžė išimta. (žr. 9.5.3 Vandens dėžės išėmimas)
❑ Vandens dėžė yra visiškai ištuštinta.

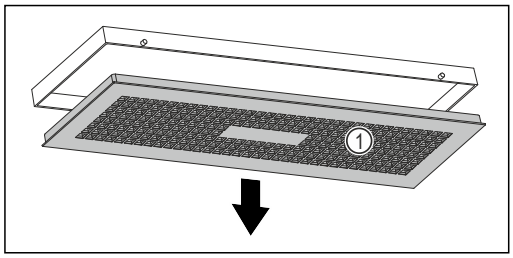


Fig. 161

▶ Lėtai pasukite vandens dėžę žemyn, laikydami už dangčio *Fig. 161 (1)*.
▶ Nuimkite dangtį *Fig. 161 (1)*.

10 Techninis aptarnavimas

10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

Vynai bręsta priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Svarbiausią įtaką konservavimui turi oro kokybė.

FreshAir aktyviosios anglies filtras užtikrina optimalią oro kokybę.

❑ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.
❑ Utilizuokite aktyviosios anglies filtrą su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pastaba
Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

Atsižvelgdami į įrangą, atlikite kelis kartus.

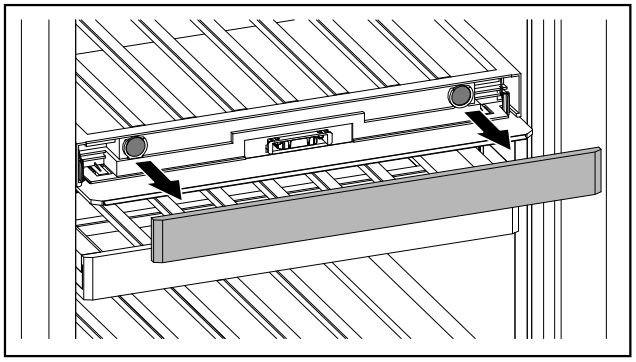


Fig. 162

▶ Nutraukite gaubtą.

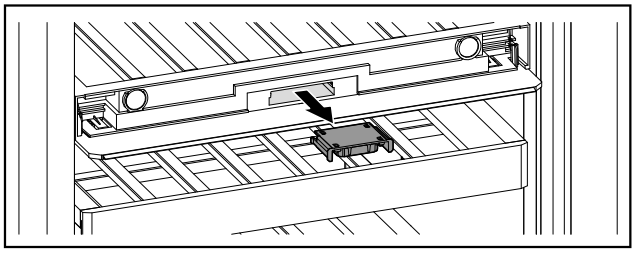


Fig. 163

▶ Ištraukite stalčių.

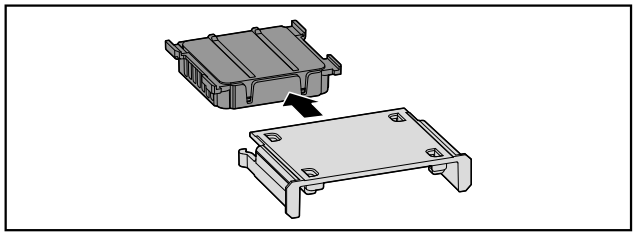


Fig. 164

▶ Išimkite filtrą.

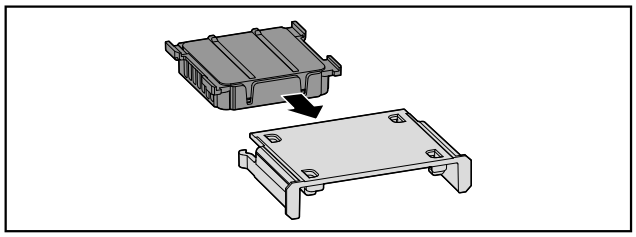


Fig. 165

▶ Įdėkite naują filtrą.

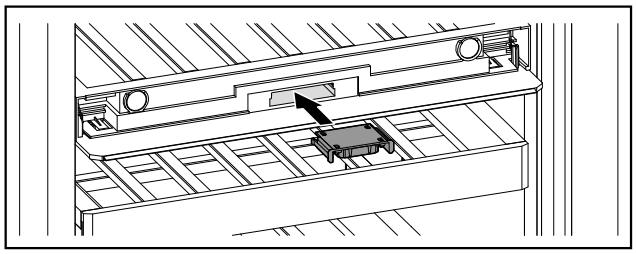


Fig. 166

▶ Įstumkite stalčių.

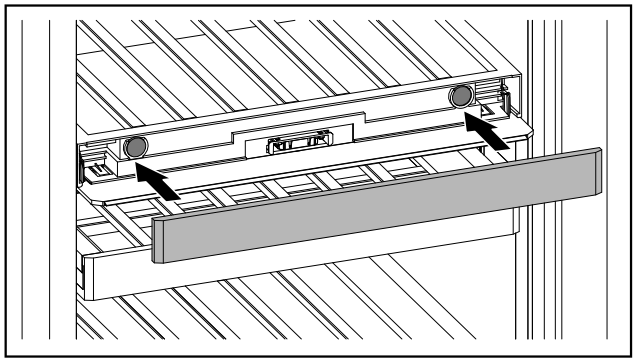


Fig. 167

▶ Uždėkite gaubtą.

10.2 Prietaiso valymas

10.2.1 Paruošiamieji darbai

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!
▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus
▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.

10.2.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

ĮSPĖJIMAS
Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.
▶ Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

10.2.3 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.

10.2.4 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas sausa nesipūkuojančia šluoste:

- Butelių lentyna

▶ Išvalykite įrangą.

10.2.5 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	5 °C iki 20 °C

Maksimali butelių skyriaus apkrova	
Butelių skyrius	60 kg

Maksimali butelių skyriaus apkrova	
Butelių skyrius su teleskopiniais bėgeliais	25 kg

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė[1]	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

[1] *Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.*

Prietaisams su WLAN jungtimi:

Dažnio duomenys	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Brūžinimo garsai	Durys su uždarymo amortizatoriumi atidaromos ir uždaromos.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai surinkta	Gedimo garsas	Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojelėmis.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas nejjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą.
	→ Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas:
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Gedimas	Priežastis	šalinimas
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.
Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas.*	→ Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas.	▶ Tai normalu.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Pelėsis ant vyno butelių	→ Kaip ir kitų sandėliavimo būdų atveju, priklausomai nuo etikečių klijų tipo, gali atsirasti pelėsių.	▶ Pašalinkite klijų likučius.
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

ĮSPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.

- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ❑ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane.
-arba-
▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra prietaiso viduje, kairėje apačioje.

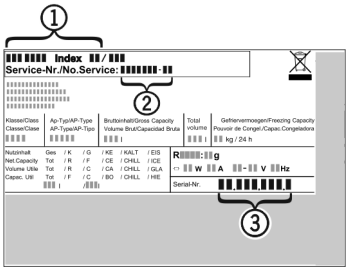


Fig. 168

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.
(3) Serijos Nr.

▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksploatavimo nutraukimas

▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.

- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. 8.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.2 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma. (žr. 1.14 Prietaiso piktogramos)
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.7 Utilizavimas)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Bėgantis šaltnešis ir alyva!
Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- ▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.4 Prietaiso transportavimas)
- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260630 7086779-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien