

Lietošanas un montāžas instruk- cija



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

LV

ORIĢINĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

LIEBHERR

Saturs

1	Drošības informācija un brīdinājumi.....	3	8.2.18	Gaismas trauksmes signāls	35
1.1	Noteikumiem atbilstoša lietošana.....	3	8.2.19	Demonstrācijas režīms	35
1.2	Lietotāju grupa.....	3	8.2.20	Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem	36
1.3	Uzstādīšana un lietošanas sākšana.....	3	8.3	Ziņojumi.....	36
1.4	Droša rīkošanās ar ierīci.....	3	8.3.1	Brīdinājumi.....	36
1.5	Tīrīšana.....	3	8.3.2	Atgādinājumi.....	37
1.6	Traucējumi, bojājumi un remonts.....	3	9	Aprīkojums.....	38
1.7	Utilizācija.....	3	9.1	Drošības slēdzene*.....	38
1.8	Atbilstība.....	4	9.2	Drošības slēdzene.....	38
1.9	Klimata klases.....	4	9.3	Koka režģis.....	38
1.10	SVHC vielas atbilstoši REACH regulai.....	4	9.4	Etiketes ar uzrakstu.....	39
1.11	EPREL datu bāze.....	4	9.5	Ūdens tvertne*.....	39
1.12	Atvērtā pirmkoda licences.....	4	10	Apkope.....	40
1.13	Rezerves daļas.....	4	10.1	FreshAir aktīvās ogles filtrs.....	40
1.14	Simboli uz ierīces.....	4	10.2	Ierīces tīrīšana.....	41
1.15	Brīdinājuma pakāpes.....	4	11	Palīdzība klientam.....	41
2	Ierīces pārskats.....	4	11.1	Tehniskie rādītāji.....	41
2.1	Piegādes komplektācija.....	4	11.2	Darbības trokšņi.....	42
2.2	Ierīces un aprīkojuma pārskats.....	5	11.3	Tehnisks traucējums.....	42
2.3	SmartDevice.....	6	11.4	Klientu serviss.....	43
3	Uzstādīšana un pievienošana.....	6	11.5	Datu plāksnīte.....	43
3.1	Uzstādīšanas nosacījumi.....	6	12	Ekspluatācijas izbeigšana.....	44
3.2	Ierīces izmēri.....	7	13	Utilizācija.....	44
3.3	Pieplūdes ventilācijas prasības.....	7	13.1	Ierīces sagatavošana utilizācijai.....	44
3.4	Ierīces transportēšana.....	7	13.2	Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija.....	44
3.5	Ierīces izpakošana.....	7			
3.6	Durvju atdura maiņa.....	8			
3.7	Sienas spraišu montāža*.....	18			
3.8	Ierīces uzstādīšana.....	18			
3.9	Ierīces nolīmeņošana.....	18			
3.10	Darbības pēc uzstādīšanas.....	18			
3.11	Ierīces iebūve virtuves iekārtā.....	18			
3.12	Iepakojuma otrreizēja pārstrāde.....	20			
3.13	Ierīces pievienošana pie elektroapgādes.....	20			
4	Touch & Swipe displeja darbības princips.....	20			
4.1	Navigācijas un simbolu skaidrojums.....	20			
4.2	Izvēlnes.....	21			
4.3	Miera režīms.....	21			
5	Ekspluatācijas uzsākšana.....	22			
5.1	Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija).....	22			
6	Uzglabāšana.....	22			
6.1	Norādes par uzglabāšanu.....	22			
6.2	Ievietošanas zīmējumi.....	22			
7	Enerģijas taupīšana.....	26			
8	Vadība.....	26			
8.1	Vadības un indikācijas elementi.....	26			
8.1.1	Statusa rādījums.....	26			
8.1.2	Indikatora simboli.....	27			
8.1.3	Akustiskie signāli.....	27			
8.2	Ierīces funkcijas.....	27			
8.2.1	Norādes par ierīces funkcijām.....	27			
8.2.2	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	27			
8.2.3	Temperatūra	27			
8.2.4	Prezentācijas gaisma *.....	28			
8.2.5	HumiditySelect	28			
8.2.6	SabbathMode	29			
8.2.7	Durvju bloķēšana	29			
8.2.8	Displeja bloķētājs	30			
8.2.9	Piekluves kodi.....	30			
8.2.10	Atgādinājums	32			
8.2.11	Valoda	32			
8.2.12	Temperatūras mērvienība	33			
8.2.13	Ekrāna spilgtums	33			
8.2.14	WLAN	33			
8.2.15	Ierīces informācija	34			
8.2.16	Programmatūra	34			
8.2.17	Durvju trauksmes signāls	34			

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

Simbols	Skaidrojums
	Instrukcijas lasīšana Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.
	Papildinformācija internetā Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrāt kodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē:
	Ierīces pārbaude Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	Atšķirības Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamās atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).

Fig. Piemēra attēlojums

Simbols	Skaidrojums
	Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ►. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	Videomateriāli Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami video-tēkas "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".

Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

Šī lietotāja informācija ir paredzēta šādām ierīcēm:

WP..i	50.. / 52.. / 74..
WS..i	52..

1 Drošības informācija un brīdinājumi

Rūpīgi uzglabāiet šo lietotāja informāciju, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī šo lietotāja informāciju turpmākajiem īpašniekiem.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja informāciju. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

1.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Šo ierīci paredzēts lietot mājāsaimniecībā un līdzīgās lietošanas jomās, piem.:
 - personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās darba zonās
 - lauksaimniecības jomā un ko lieto viesi viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs
 - brokastu pansijās
 - pārtikas piegādē un līdzīgā vairumtirdzniecībā
- Papildu izmantošana:
 - Šī ierīce ir paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai.
 - Šī ierīce nav piemērota pārtikas produktu sasaldēšanai.
 - Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

1.2 Lietotāju grupa

- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, uztveres un garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai attiecīgi ir apmācīti par drošu ierīces lietošanu un saprot no tās izrietošos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.

1.3 Uzstādīšana un lietošanas sākšana

- Uzstādiet un pievienojiet ierīci tikai saskaņā ar norādēm lietotāja informācijā.

- Nenoslēdziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvējamajā korpusā.
- Nesabojājiet tīkla pieslēguma vadu. Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.
- Neizvietojiet pārvietojamas daudzdaļīgas kontaktligzdas vai tīkla barošanas blokus ierīces mugurpusē.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai ierīci avārijas situācijā varētu ātri atvienot no strāvas. Turklāt tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugures zonas.

1.4 Droša rīkošanās ar ierīci

- Neglabājiet ierīcē sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola baloniņus ar aizdedzināmu propelentu. Atbilstoši aerosola baloniņi ir atpazīstami pēc uzdrukātām norādēm par saturu vai liesmas simbola. Ja šādas gāzes izplūst, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, tās var uzliesmot.
- Netuvojieties ierīcei ar aizdedzinātām svecēm, lampām un citiem priekšmetiem ar atklātu liesmu, lai ierīcē neizraisītu ugunsgrēku.
- Alkoholiskos dzērienus vai citus alkoholu saturošus iepakojumus uzglabāiet tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, var uzliesmot.
- Nepieļaujiet ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām vai atdzesētiem / sasaldētiem produktiem. Aizsardzībai izmantojiet, piem., cimdus.
- Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents (dati norādīti datu plāksnītē) ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Izplūdis saldēšanas aģents var aizdegties.
 - Nesabojājiet aukstuma kontūru.
 - Ierīces iekšpusē nelietojiet aizdegšanās avotus.
 - Ierīces iekšpusē nelietojiet elektriskās ierīces (piem., tvaika tīrīšanas iekārtas, sildītājus).
 - Ja saldēšanas aģents izplūst: Novērsiet atklātas uguns vai aizdegšanās avotu tuvumu izplūdes vietai. Izvēdiniet telpu. Informējiet klientu servisu.
- Atveriet durvis tikai uz īsu brīdi. Šādi jūs novērsīsiet temperatūras paaugstināšanos ierīces iekšienē.
- Atvēšanas un aizvēšanas laikā nelieciet rokas starp durvīm un ierīci. Var notikt pirkstu iespiešana.
- Temperatūra siltākajā ierīces zonā var būt augstāka par iestatīto temperatūras vērtību.

1.5 Tīrīšana

- Regulāri tīriet virsmas, kas saskaras ar pārtikas produktiem.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai nelietojiet elektriskās sildierīces vai tvaika tīrīšanas ierīces, atklātu liesmu vai atkausēšanu paātrinošus aerosolus.
- Ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus.

1.6 Traucējumi, bojājumi un remonts

- Ja ierīces tīkla pieslēguma vads ir bojāts, nomainiet tīkla pieslēguma vadu.
- Uzticiet remontu un ievaukšanos ierīcē veikt tikai klientu servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālistiem.
- Traucējumu un ierīces kļūdu gadījumā atvienojiet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Atvienojot tīkla kontaktdakšu, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nevelciet aiz kabelā.

1.7 Utilizācija

- Ierīcē atrodas vērtīgi materiāli, un tā apzīmēta ar atbilstošu simbolu. (skat. 1.14 Simboli uz ierīces)
 - Neutilizējiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ierīces pārskats

- Ierīci varat utilizēt bez maksas vietējās otrreizējās pārstrādes un materiālu savākšanas vietās, ievietojot to 1. klases savākšanas tvertnē.
- Pērkot jaunu ierīci, veco varat bez maksas nodot tirgotājam.
- Uzziniet informāciju par nodošanas iespējām.
- Uz jūsu ierīces var atrasties personas dati.
 - Pirms utilizēšanas nodzēsiet personas datus.
- Ierīcē izmanto saldēšanas aģentu (dati norādīti datu plāksnītē) un eļļu. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsdroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.
 - Nesabojājiet aukstuma kontūru.
 - Utilizējiet ierīci tikai saskaņā ar norādēm lietotāja informācijā.

1.8 Atbilstība

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām.

ES tirgum: Ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

GB tirgum: Ierīce atbilst Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.Liebherr.com

1.9 Klimata klases

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.

Norāde

- Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto vides temperatūru.

Klimata klase	atbilstoši vides temperatūrai
SN	10 °C līdz 32 °C
N	16 °C līdz 32 °C
ST	16 °C līdz 38 °C
T	16 °C līdz 43 °C
SN-ST	10 °C līdz 38 °C
SN-T	10 °C līdz 43 °C

1.10 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

- Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 EPREL datu bāze

- Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti <https://eprel.ec.europa.eu/>, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Šeit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.

1.12 Atvērtā pirmkoda licences

- Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Rezerves daļas

- Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

1.14 Simboli uz ierīces

	Šis simbols var atrasties uz kompresora. Tas attiecas uz eļļu kompresorā un norāda uz šādu risku: pēc norīšanas un iekļūšanas elpvados var būt nāvējošs. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska nav. Nenoņemiet šo simbolu.
	Brīdinājums! Ugunsbīstamība, ko rada ugunsdrošas vielas. Šis simbols atrodas uz kompresora, un var papildus atrasties citās vietās uz ierīces. Šis simbols brīdina par ugunsdrošām vielām. Nenoņemiet šo simbolu.
	Šāds vai līdzīgs simbols var atrasties ierīces mugurpusē. Tas norāda uz to, ka durvīs un / vai korpusā atrodas vakuūmizolācijas paneli (VIP) vai perlīta paneli. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Nenoņemiet šo simbolu.
	Šis simbols atrodas uz datu plāksnītes. Tas norāda, ka ierīce satur vērtīgus materiālus un ka jūs nedrīkstat ierīci utilizēt kā sadzīves atkritumus. (skat. 1.7 Utilizācija)

1.15 Brīdinājuma pakāpes

 BĪSTAMI	Apzīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
 BRĪDINĀJUMS	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
 UZMANĪBU	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt viegli vai vidēji miesas bojājumi, ja to pieļauj.
IEVĒRĪBAI	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja to pieļauj.
Norāde	Apzīmē noderīgas norādes un padomus.

2 Ierīces pārskats

2.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Piegāde sastāv no šādām daļām:

- Atsevišķi stāvoša ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Montāžas materiāls (atkarībā no modeļa)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Servisa grāmatiņa

2.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats

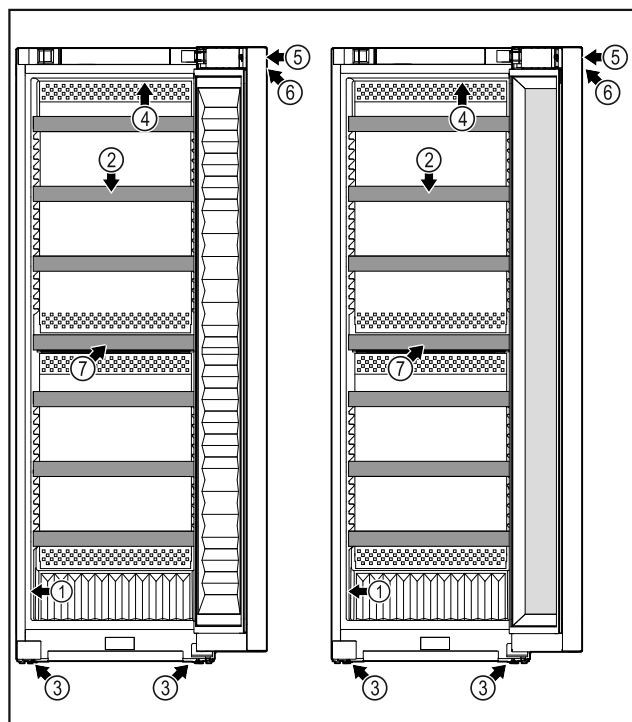


Fig. 1 WP.. 5052 / 5252

- (1) Datu plāksnīte
- (2) Koka režģis

- (3) Kājiņa
- (4) Iekšējais apgaismojums

WS.. 5252

- (5) Slēdzene
- (6) Vadības elementi un temperatūras indikators
- (7) Aktivās ogles filtrs

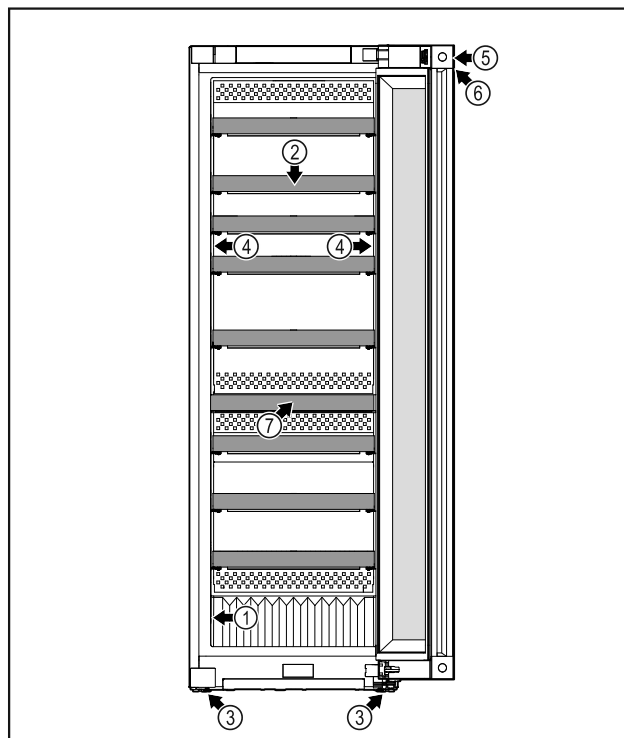


Fig. 2 WP.. 5272 / 7472 / 5262 / W5270

- (1) Datu plāksnīte
- (2) Koka režģis
- (3) Kājiņa
- (4) Iekšējais apgaismojums
- (5) Slēdzene
- (6) Vadības elementi un temperatūras indikators
- (7) Aktivās ogles filtrs

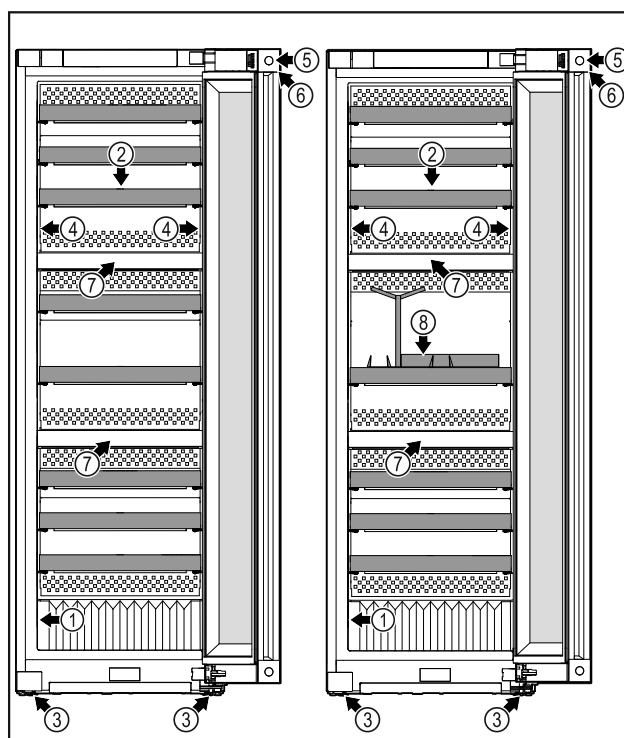


Fig. 3 WP.. 5273 / 7473

- (1) Datu plāksnīte
- (2) Koka režģis
- (3) Kājiņa
- (4) Iekšējais apgaismojums

WP.. 5283 / 7483 / Wgb7470

- (5) Slēdzene
- (6) Vadības elementi un temperatūras indikators
- (7) Aktivās ogles filtrs
- (8) Vīnziņa komplekss*

Uzstādīšana un pievienošana

2.3 SmartDevice

SmartDevice ir šī vīna glabāšanas ledusskapja tīkla izveides risinājums.

Ja jūsu ierīce ir saderīga ar SmartDevice vai ir sagatavota šim nolūkam, jūs varat ātri un vienkārši integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā. Ar SmartDevice lietotni varat vadīt šo ierīci no mobilās gala iekārtas. SmartDevice lietotnē jums ir pieejamas papildu funkcijas un iestatīšanas iespējas.

Ar SmartDevice saderīga ierīce:

Šī ierīce ir ar SmartDevice funkciju. Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums jālejupielādē SmartDevice lietotne.

Papildu informācija par SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Lejupielādējiet SmartDevice lietotni:



Pēc lietotnes SmartDevice instalēšanas un konfigurēšanas varat pievienot savu ierīci bezvadu tīklam WLAN, izmantojot lietotni SmartDevice un ierīces funkciju WLAN (skat. 8.2.14 WLAN).

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

3 Uzstādīšana un pievienošana

3.1 Uzstādīšanas nosacījumi

Uzstādīšanas apstākļi ir izšķirīgi ierīces drošas, efektīvas un netraucētas darbības nodrošināšanai.

- Ievērojiet visas drošības norādes.
- Nemiet vērā uzstādīšanas vietu un pozīciju telpā.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga uzstādīšana!

- Uzmaniet, lai zem ierīces neiestrēgtu tīkla kabelis, kad uzstādāt ierīci.
- Uzstādiet ierīci tā, lai tā nesaskartos ar kontaktdakšām vai tīkla kabeļiem.
- Nepievienojiet pie kontaktligzdām ierīces aizmugures zonā nekādas ierīces.
- **Nenovietojiet un nelietojiet** daudzdaļīgas kontaktligzdas vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) ierīču aizmugurē.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ!

Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums.

- Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedrīkst ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūkļas apvidū.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- Nebojājiēt saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

3.1.1 Uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet un izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- Optimāla uzstādīšanas vieta ir sausa un labi vēdināma telpa.
- Uzstādot ierīci ļoti mitrā vidē, uz tās ārējās malas var veidoties kondensāts. Vienmēr ievērojiet labu pieplūdes un izplūdes ventilāciju uzstādīšanas vietā.
- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katrēm 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m³ lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Ierīces atrašanās vietā grīdai jābūt horizontālai un līdzenai.

3.1.2 Pozīcija telpā

- Neuzstādiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Varat uzstādīt ierīci tieši blakus cepeškrāsnij.
- Uzstādot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Ierīci ar aizmuguri un, izmantojot klātpievienotos sienas spraišļus (sk. apakšā), ar tiem vienmēr novietojiet ierīci tieši pie sienas.*
- Ierīci ar aizmuguri novietojiet tieši pie sienas.*
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās nav pieļaujama.

3.2 Ierīces izmēri

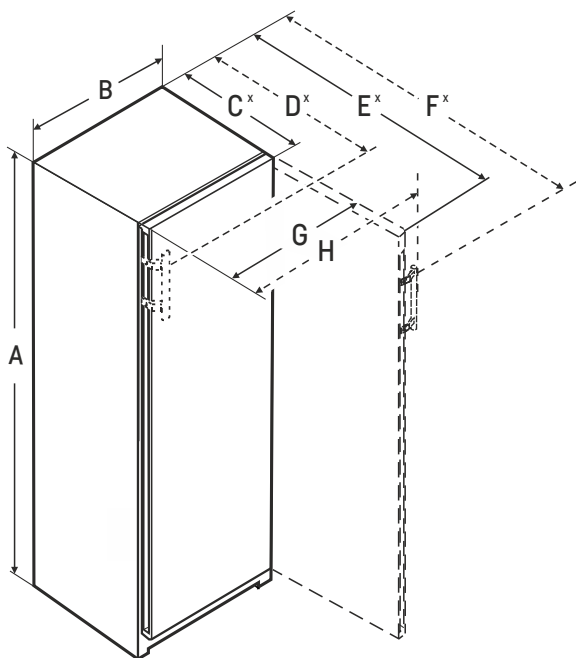


Fig. 4

A = ierīces augstums, ieskaitot kājiņas / ritentiņus / eņģes

B = ierīces platums bez roktura

C = ierīces dziļums bez roktura

D = ierīces dziļums ar rokturi

E = ierīces dziļums ar atvērtām durvīm bez roktura

F = ierīces dziļums ar atvērtām durvīm ar rokturi

G = ierīces platums ar atvērtām durvīm bez roktura

H = ierīces platums ar atvērtām durvīm ar rokturi

	WPs.. 46..	WPb.. 50..	WSb.. 52.. / WPb.. 52..	WPg.. 52..
A (mm)	1454	1654	1854	1854
B (mm)	597	597	597	597
C (mm)	675 ^x	675 ^x	675 ^x	678 ^x
D (mm)	719 ^x	719 ^x	719 ^x	—
E (mm)	1230 ^x	1230 ^x	1230 ^x	1231 ^x
F (mm)	1237 ^x	1237 ^x	1237 ^x	—
G (mm)	609	609	609	613
H (mm)	653	653	653	—

	WPg.. 74..
A (mm)	2013
B (mm)	697
C (mm)	764 ^x
D (mm)	—
E (mm)	1416 ^x
F (mm)	—
G (mm)	713
H (mm)	—

^x Ierīcēm ar klātpievienotajiem sienas spraišļiem izmērs palielinās par 15 mm. (skat. 3.7 Sienas spraišļu montāža*)

3.3 Pieplūdes ventilācijas prasības

IEVĒRĪBAI

Bojājuma risks, ko rada pārkaršana nepietiekamas pieplūdes ventilācijas dēļ!

Pārāk mazas pieplūdes ventilācijas gadījumā kompresors var sabojāties.

- Ievērojiet pietiekamu pieplūdes ventilāciju.
- Ievērojiet pieplūdes ventilācijas prasības.

3.4 Ierīces transportēšana



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks ar stikla lauskām!*

Transportējot vairāk nekā 1500 m augstumā, var saplīst durvju stikla plāksnes. Šķembas ir ar asām malām, un tās var izraisīt smagus savainojumus.

- Veiciet piemērotus aizsardzības pasākumus.

3.4.1 Ierīces transportēšana pirmreizējai ekspluatācijai

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iepakota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.
- Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.
- Izpakoiet ierīci. (skat. 3.5 Ierīces izpakošana)

3.4.2 Ierīces transportēšana pēc pirmreizējās ekspluatācijas

Ja pēc pirmreizējās ekspluatācijas vēlaties vēlreiz transportēt vai pārbīdīt, ņemiet vērā turpmāk minētās norādes.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iztukšota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.
- ☐ Ierīce ar durvīm: Durvis ir nodrošinātas pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ar izvelkamo sekciju: Izvelkamā sekcija ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ar kājiņām: Kājiņas ir ieskrūvētas.
- Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.

Pēc transportēšanas:

- Nolīmeņojiet ierīci. (skat. 3.9 Ierīces nolīmeņošana)

3.5 Ierīces izpakošana

IEVĒRĪBAI

Bojājuma risks, ko rada ierīces pārvietošana!

Ja jūs pārvietojat ierīci bez grīdas aizsardzības, ierīce var sabojāt grīdu

- Pirms noņemam ierīces iepakojumu, pietiekamā mērā nosedziet grīdu.

- Pārbaudiet ierīci un iepakojumu: Ja ir aizdomas par transportēšanas laikā radušies bojājumiem, pirms pievienošanas sazinieties ar piegādātāju.

IEVĒRĪBAI

Mantas bojājums, ko rada smaili vai asi priekšmeti!

Ja izmantojat smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu, varat sabojāt ierīci.

- Neizmantojiet smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu.

- Noņemiet iepakojuma materiālus.

Uzstādīšana un pievienošana

- Ierīce ir uzstādīta pareizajā pozīcijā: Noņemiet aizsargplēves no durvīm un sānu sienīgām.

3.6 Durvju atdura maiņa

Instruments

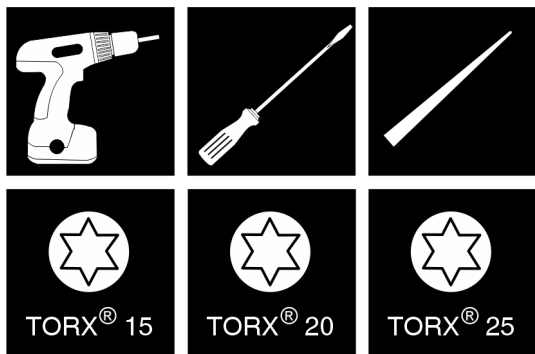


Fig. 5



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada neprofesionāla durvju atbalsta maiņa!

- Durvju atturis jānomaina kvalificētam personālam.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks un materiālie zaudējumi, ko rada liels durvju svars!

- Veiciet pārveidi, ja varat pārnēsāt 25 kg lielu svaru.
- Veiciet pārveidi tikai ar divām personām.

IEVĒRĪBAI

Strāvu vadošas daļas!

Elektrisko detaļu bojājums.

- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pirms veicat durvju atdura maiņu.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada durvju sadursme!

Ierīču bojājums, veicot Side-by-Side uzstādīšanu. Ja jūs uzstādāt divas ierīces citu citai blakus noteiktā Side-by-Side izkārtojumā, abu ierīču durvju atturis ir norādīts rūpnīcas izpildījumā.

- Side-by-Side uzstādīšana: nemainiet durvju atturi.

Ierīcēm ar durvju amortizatoru ir spēkā sadaļas:

- ☐ Ierīcēm ar durvju amortizatoru
- ☐ Visām ierīcēm

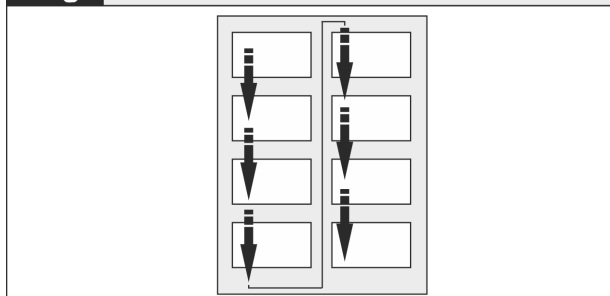


Fig. 6

Ievērojiet lasīšanas virzienu.

3.6.1 Durvju amortizatora noņemšana

Ierīcēm ar durvju amortizatoru:

- Atveriet durvis.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada skrūvgriezis!

Ja sabojājat durvju blīvējumu, tad durvis neaizveras pareizi, un dzesēšana nav pietiekama.

- Izmantojiet skrūvgriezi uzmanīgi kā palīgīdzekli.
- Nesabojājat durvju blīvējumu ar skrūvgriezi.

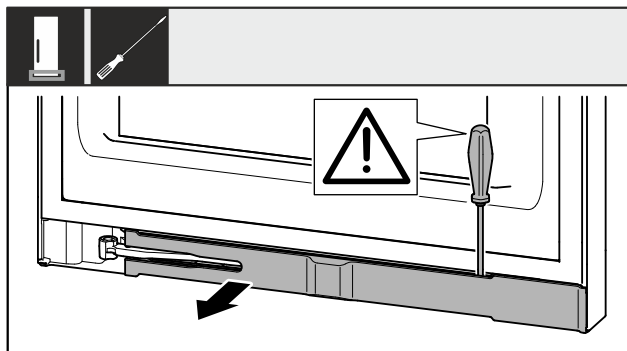


Fig. 7

- Atbrīvojiet aizsegu ar plakano skrūvgriezi.
- Noņemiet aizsegu.



UZMANĪBU

Saspiešanas risks, ko rada saliekams šarnīrs!

- Nofiksējiet aizzuri.

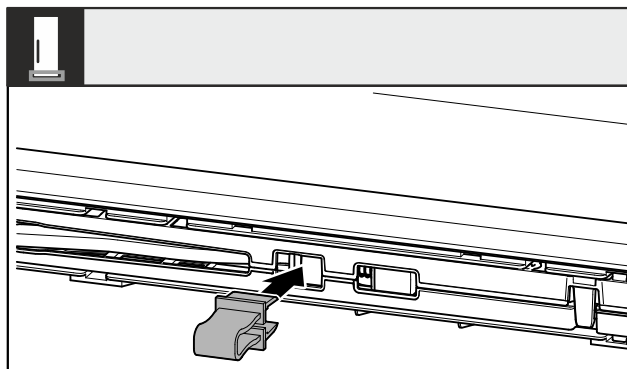


Fig. 8

- Nofiksējiet aizzuri atverē.

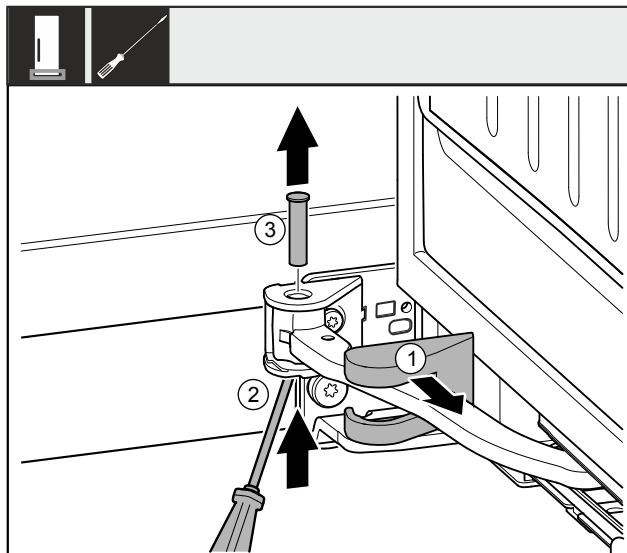


Fig. 9

- ▶ Noņemiet gultņa balsta pārsegu Fig. 9 (1) un bīdiet gar šarnīru.
- ▶ Paceliet no apakšas tapu Fig. 9 (2) ar skrūvgriezi.
- ▶ Izvelciet ārā tapu Fig. 9 (3) no augšas.

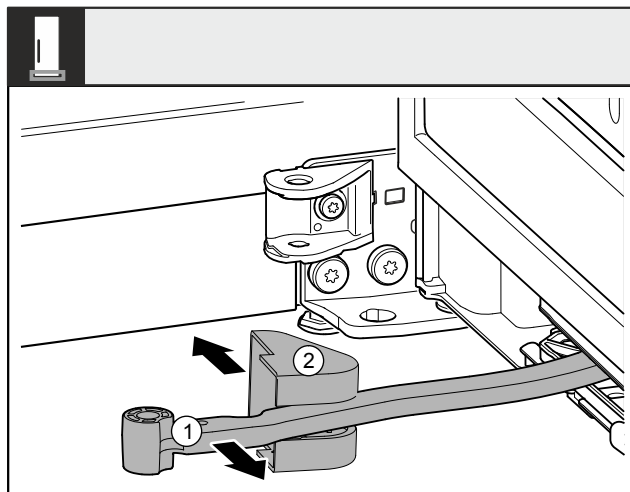


Fig. 10

- ▶ Pagrieziet šarnīru Fig. 10 (1) durvju virzienā.
- ▶ Noņemiet gultņa balsta pārsegu Fig. 10 (2).

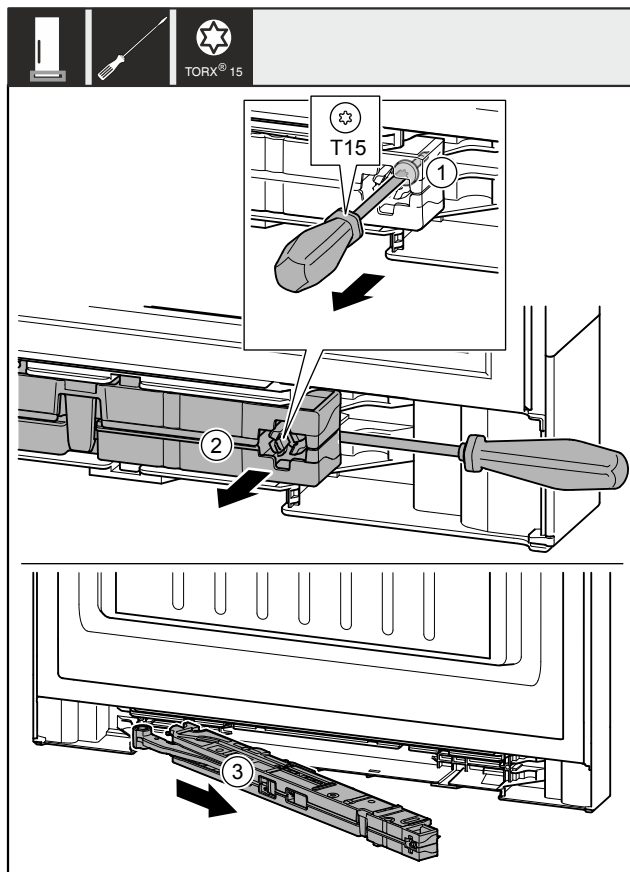


Fig. 11

- ▶ Atskrūvējiet durvju amortizatora mezgla skrūvi Fig. 11 (1) ar skrūvgriezi apm. 14 mm.
 - ▶ Izceliet durvju amortizatora mezglu Fig. 11 (2) roktura pusē ar skrūvgriezi uz priekšu.
 - ▶ Izvelciet durvju amortizatora mezglu Fig. 11 (3).
- 700 mm un 750 mm platām ierīcēm noņemiet adapteri.*

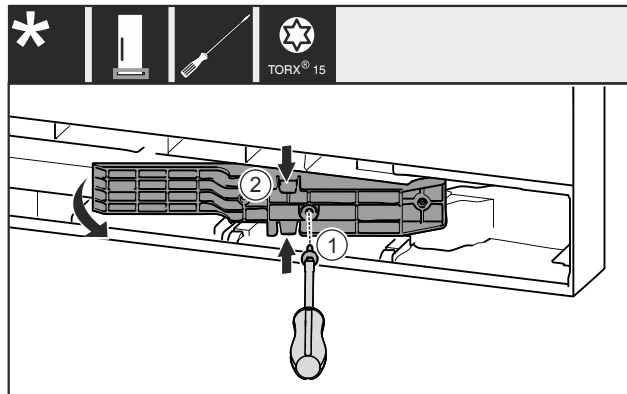


Fig. 12 *

- ▶ Izņemiet skrūvi Fig. 12 (1)*
- ▶ Viegli saspiediet adapteri Fig. 12 (2) augšā un apakšā un izvelciet ārā.*

3.6.2 Pārsegu noņemšana*

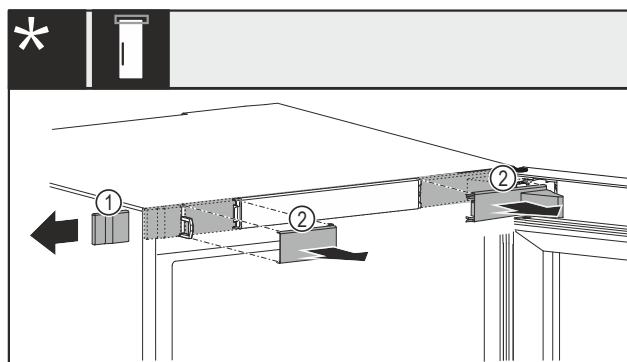


Fig. 13 Ar mehānisku vai elektrisku slēdzeni*

- ▶ Noņemiet pārsegu Fig. 13 (1) uzmanīgi sānos.*
- ▶ Noņemiet pārsegu Fig. 13 (2) uzmanīgi uz priekšu.*

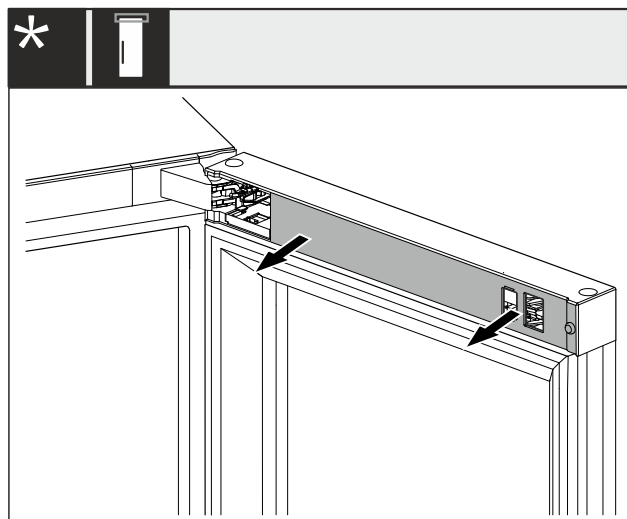


Fig. 14 Ar elektrisku slēdzeni*

- ▶ Satveriet pārsegu aiz atverēm un atbrīvojiet.*

Uzstādīšana un pievienošana

3.6.3 Durvju magnēta pārlikšana

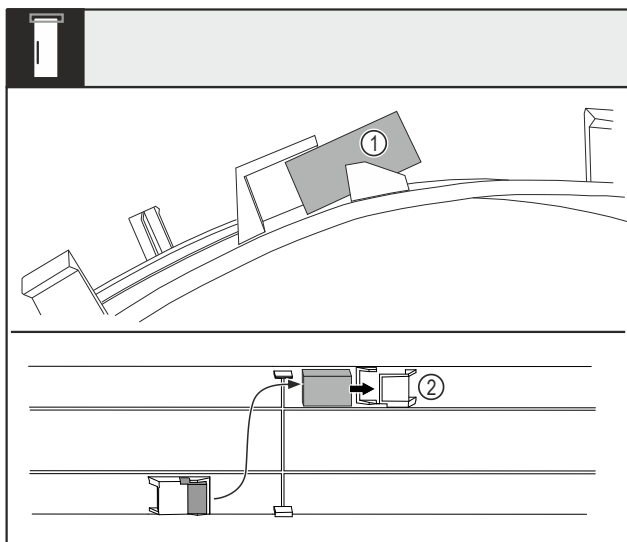


Fig. 15

- Salokiet pārsegu un izvelciet durvju magnētu Fig. 15 (1) no ligzdas.
- Iebīdiet durvju magnētu citā ligzdā Fig. 15 (2).

3.6.4 Kabeļu savienojuma atvienošana

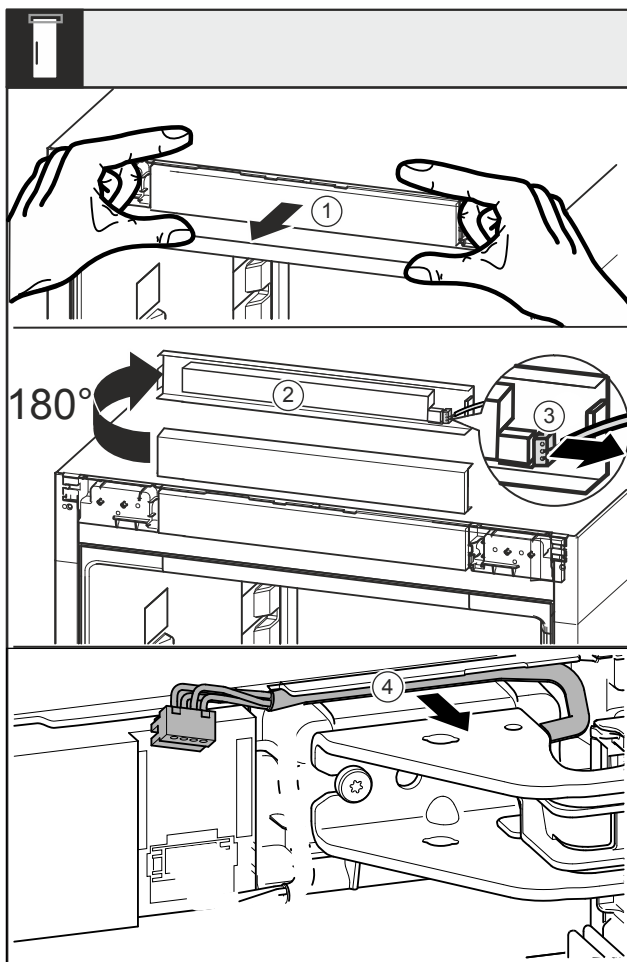


Fig. 16

- Atbrīvojiet aizsegu Fig. 16 (1) uz priekšu.
- Pagrieziet aizsegu Fig. 16 (2) uz augšu par 180°.
- Spiediet spraudņa fiksācijas izcilni Fig. 16 (3) uz aizmuguri un uzmanīgi izvelciet spraudni.
- Atbrīvojiet kabeli Fig. 16 (4) virs gultņa balsta no vadotnes.

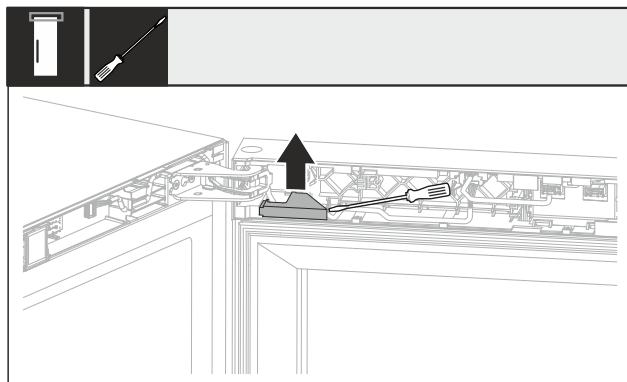


Fig. 17

- Paceliet ar plakano skrūvgriezi un izvelciet ārā kabeļa pārsegu.

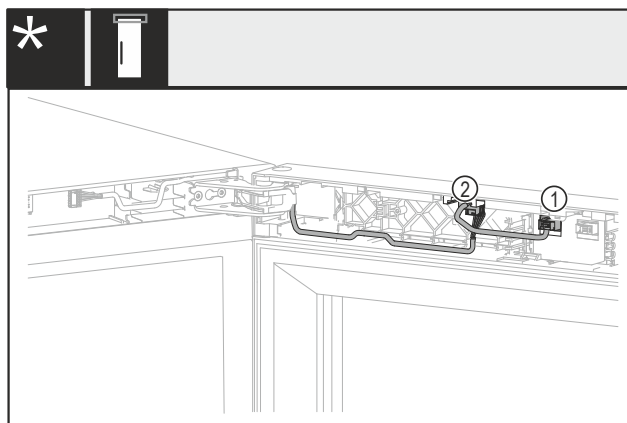


Fig. 18 Bez slēdzenes vai ar mehānisku slēdzeni*

- Izvelciet spraudni Fig. 18 (1)*
- Izvelciet spraudni Fig. 18 (2)*

3.6.5 Durvju noņemšana



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada smagas durvis!

- Paceliet augšā durvis tikai ar divām personām.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada skrūvgriezis!

Ja sabojājat durvju blīvējumu, tad durvis neaizveras pareizi, un dzesēšana nav pietiekama.

- Izmantojiet skrūvgriezi uzmanīgi kā palīg līdzekli.
- Nesabojājat durvju blīvējumu ar skrūvgriezi.



UZMANĪBU

Savainošanās risks, ko rada izkrītošas durvis!

Ja pilnīgi izņemat tapu no durvīm, durvis var izkrist, un jūs varat savainoties.

- Noturiet durvis, pirms izņemat tapu.

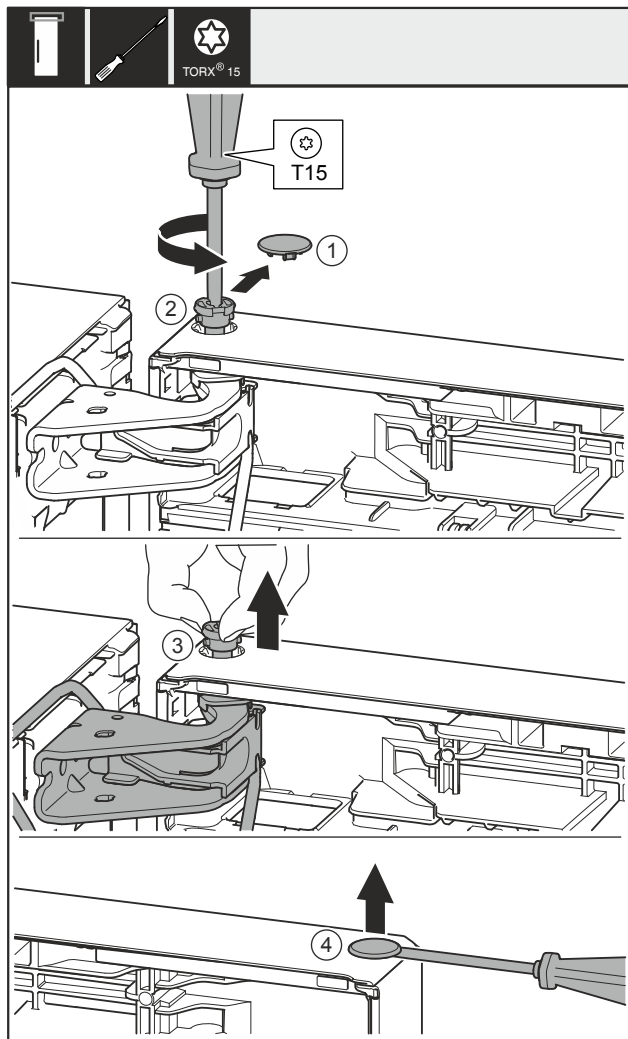


Fig. 19

- Paceliet durvis un novietojiet malā.

3.6.6 Mehāniskās slēdzenes pārlikšana*

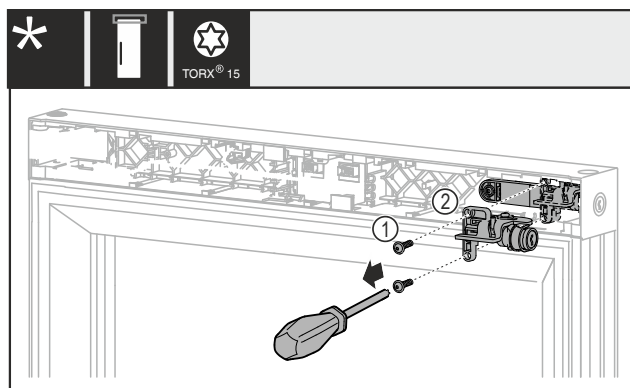


Fig. 20

- Izņemiet skrūves Fig. 20 (1).
- Noņemiet mehānisko slēdzeni Fig. 20 (2).

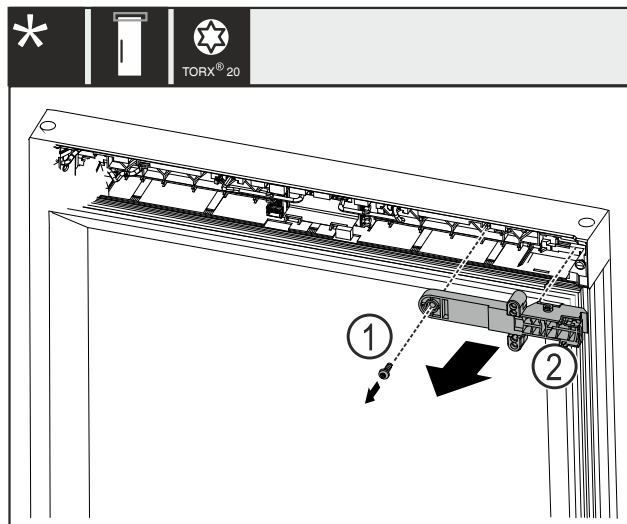


Fig. 21

- Izņemiet skrūvi Fig. 21 (1).
- Noņemiet slēdzenes turekli Fig. 21 (2).

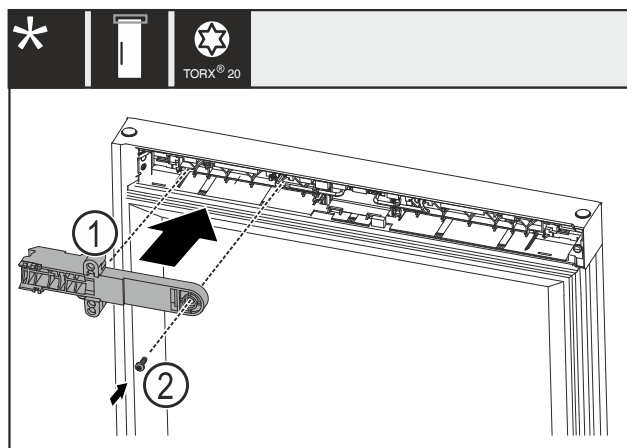


Fig. 22

- Pagrieziet slēdzenes turekli Fig. 26 (1) par 180° un uzmontējiet pretējā pusē.
- Nostipriniet slēdzenes turekli Fig. 26 (1) ar skrūvi Fig. 26 (2).

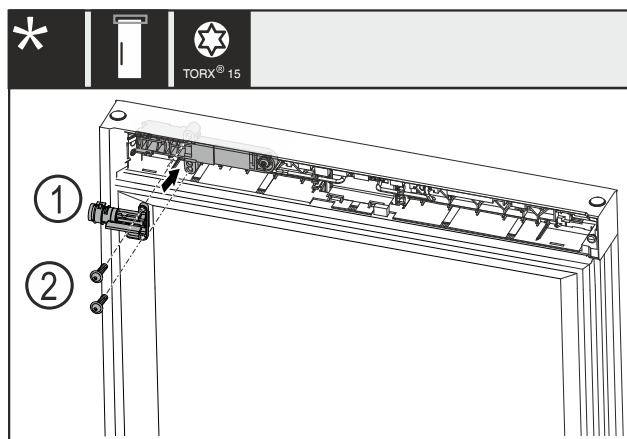


Fig. 23

- Pagrieziet mehānisko slēdzeni Fig. 23 (1) par 180° un uzmontējiet pretējā pusē.
- Nostipriniet mehānisko slēdzeni Fig. 23 (1) ar skrūvēm Fig. 23 (2).

Uzstādīšana un pievienošana

3.6.7 Attālināti vadāmās slēdzenes pārlikšana*

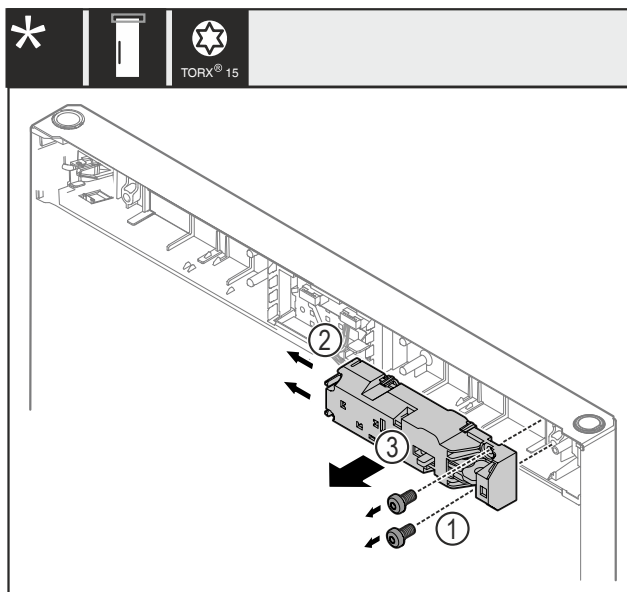


Fig. 24

- Izņemiet skrūves Fig. 24 (1).
- Spiediet fiksācijas izciļņus Fig. 24 (2) uz sāniem un noņemiet attālināti vadāmo slēdzeni Fig. 24 (3).

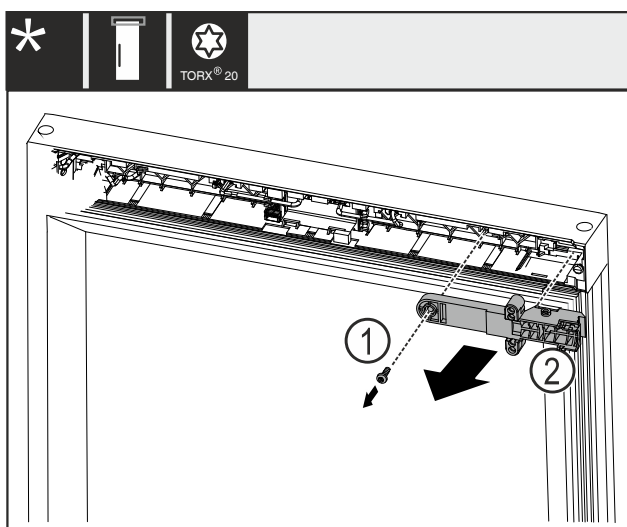


Fig. 25

- Izņemiet skrūvi Fig. 25 (1).
- Noņemiet slēdzenes turekli Fig. 25 (2).

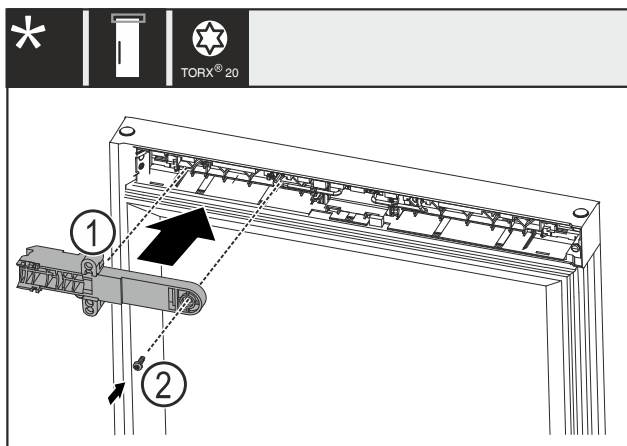


Fig. 26

- Pagrieziet slēdzenes turekli Fig. 26 (1) par 180° un uzmontējiet pretējā pusē.

- Nostipriniet slēdzenes turekli Fig. 26 (1) ar skrūvi Fig. 26 (2).

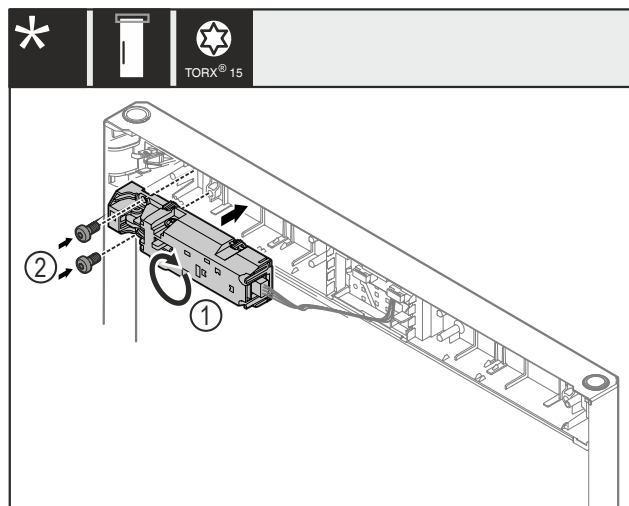


Fig. 27

- Pagrieziet attālināti vadāmo slēdzeni Fig. 27 (1) par 180° un uzmontējiet pretējā pusē.
- Nostipriniet attālināti vadāmo slēdzeni Fig. 27 (1) ar skrūvēm Fig. 27 (2).

3.6.8 Augšējo gultņa daļu pārlikšana



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada durvju izkrišana! Ja balsta daļas nav pietiekami pieskrūvētas, durvis var izkrist. Tās var radīt smagus savainojumus. Turklāt iespējams, ka durvis kārtīgi neaizveras, līdz ar to ierīce dzesē nepareizi.

- Pieskrūvējiet gultņu balstus / gultņu skrūves ar 4 Nm.
- Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

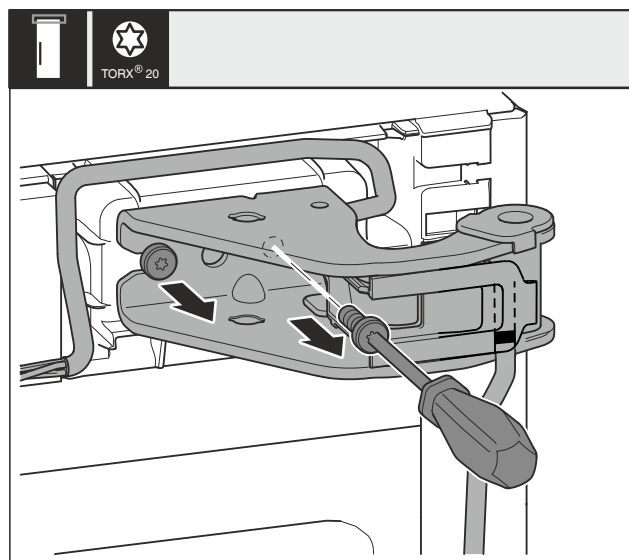


Fig. 28

- Izskrūvējiet ar skrūvgriezi abas skrūves.
- Paceliet un izņemiet gultņa balstu un kabeli.

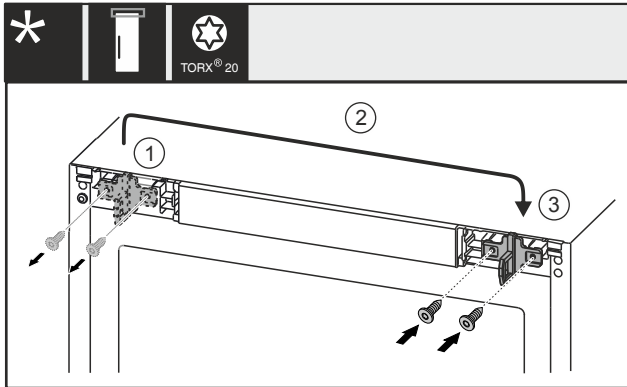


Fig. 29 Ar elektrisku slēdzeni*

- Izskrūvējiet ar skrūvgriezi skrūves Fig. 29 (1)*.
- Pārlieciet slēgšanas āķi Fig. 29 (2) pretējā pusē.*
- Pielieciet skrūves Fig. 29 (3) ar skrūvgriezi un pieskrūvējiet.*

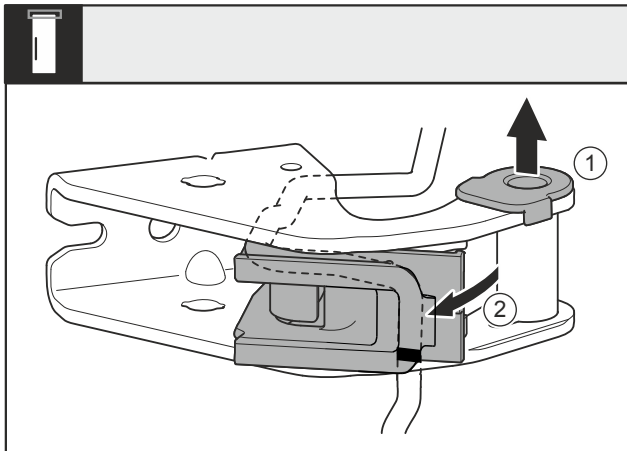


Fig. 30

- Izvelciet gultņa ieliktni Fig. 30 (1) no vadotnes.
- Atvirziet kabeļa stiprinājumu Fig. 30 (2).

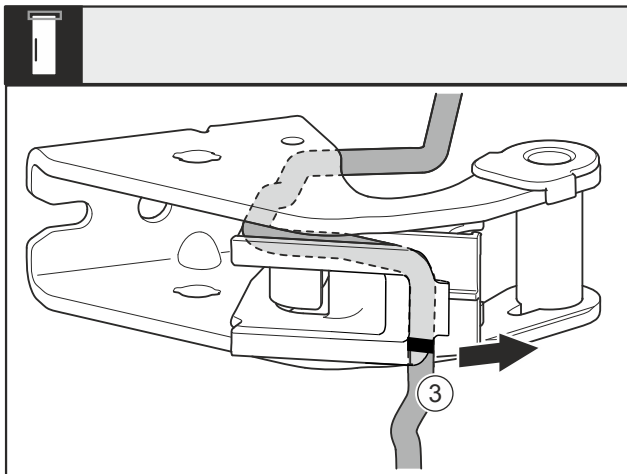


Fig. 31

- Demontējiet kabeļi ar kabeļa stiprinājumu Fig. 31 (3) no gultņa balsta.

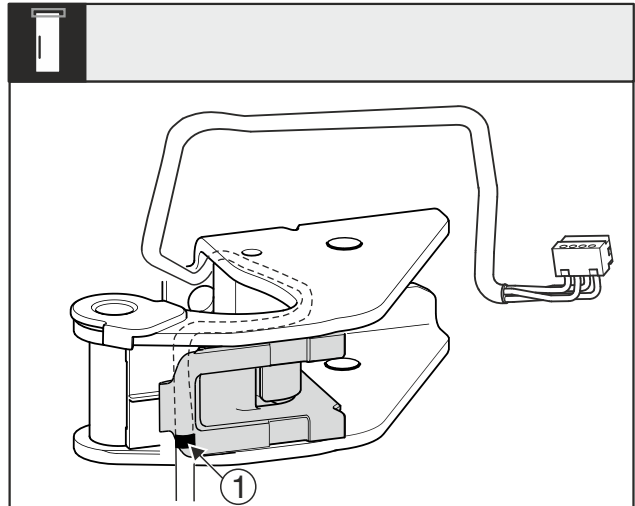


Fig. 32

- Ievietojiet kabeļi spoguļattēla veidā kabeļa stiprinājuma augšējā gropē.
- Turklāt vidējai atzīmei Fig. 32 (1) jāatrodas uz kabeļa stiprinājuma malas.
- Pievirziet kabeļa stiprinājumu.

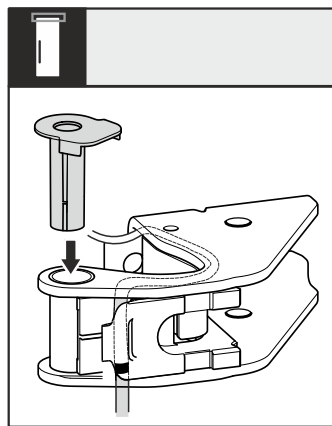


Fig. 33

- Ievietojiet un nofiksējiet gultņa balstu no otras puses.

IEVĒRĪBAI

Kabeļa saspiešanas risks!

- Ievērojiet atzīmes kabeļa ieklāšanas laikā. Kabeļa gals ar dubultu atzīmi jāiekļāj durvju gala detaļā.

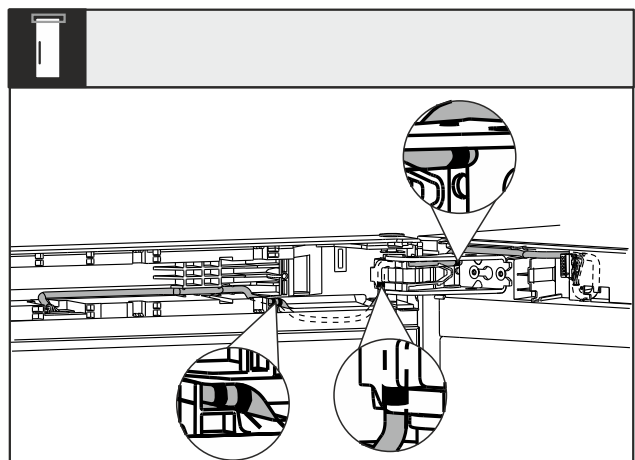


Fig. 34

Pēc pārlīkšanas kabeļa ieklāšanai jāizskatās tā, kā parādīts attēlā.

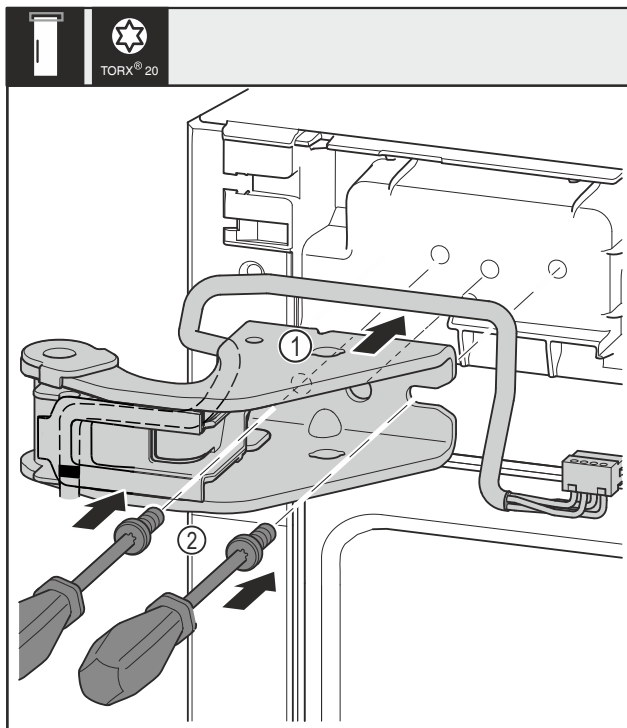


Fig. 35

- Pielieciet augšējo gultņa balstu Fig. 35 (1).
- Ievietojiet skrūves Fig. 35 (2) ar skrūvgriezi un pieskrūvējiet.

3.6.9 Apakšējo gultņa daļu pārlikšana



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada durvju izkrišana! Ja balsta daļas nav pietiekami pieskrūvētas, durvis var izkrist. Tās var radīt smagus savainojumus. Turklāt iespējams, ka durvis kārtīgi neaizveras, līdz ar to ierīce dzesē nepareizi.

- Pieskrūvējiet gultņu balstus / gultņu skrūves ar 4 Nm.
- Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

Ierīcēm ar durvju amortizatoru:

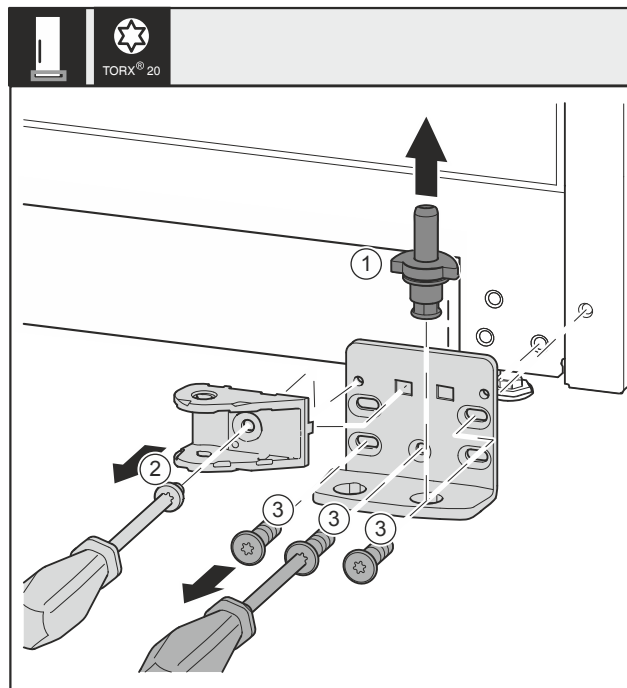


Fig. 36

- Pilnīgi izvelciet ārā uz augšu gultņa tapu Fig. 36 (1).
- Ar skrūvgriezi izskrūvējiet skrūvi Fig. 36 (2) un noņemiet durvju amortizatora savienojumu.
- Ar skrūvgriezi izskrūvējiet skrūves Fig. 36 (3) un noņemiet gultņa balstu.

Visām ierīcēm:

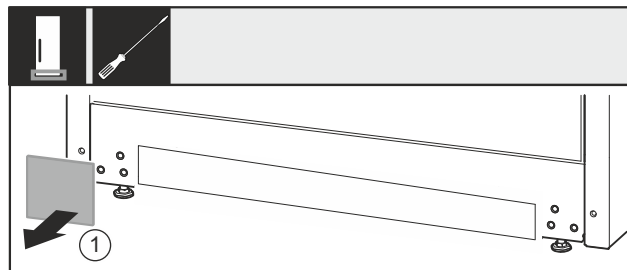


Fig. 37

- Noņemiet pārsegu Fig. 37 (1).

Ierīcēm ar durvju amortizatoru:

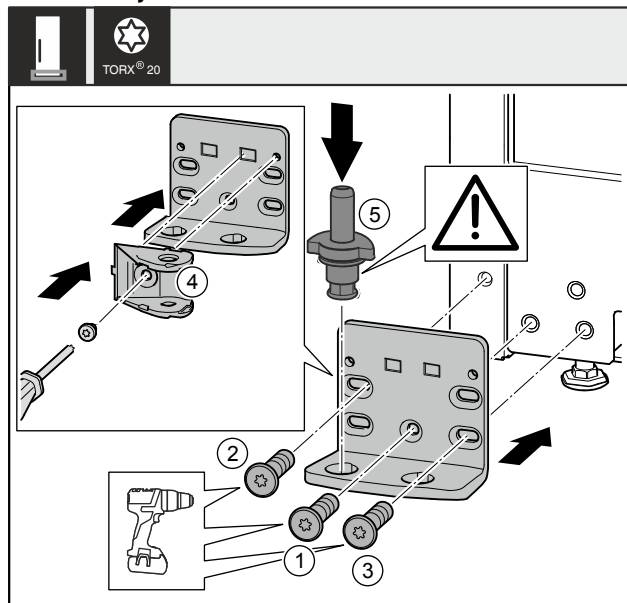


Fig. 38

- ▶ Pielieciet gultņa balstu otrā pusē un pieskrūvējiet, izmantojot skrūvgriezi. Sāciet apakšā pa vidu ar skrūvi Fig. 38 (1).
- ▶ Pieskrūvējiet skrūvi Fig. 38 (2) un skrūvi Fig. 38 (3).
- ▶ Pagrieziet durvju amortizatora savienojumu Fig. 38 (4) par 180°. Pieskrūvējiet ar skrūvgriezi gultņa balsta otrajā pusē.
- ▶ Pilnīgi ievietojiet gultņa tapu Fig. 38 (5). Uzmanieties, lai fiksācijas izcilnis būtu vērsts virzienā uz aizmuguri.

Visām ierīcēm:

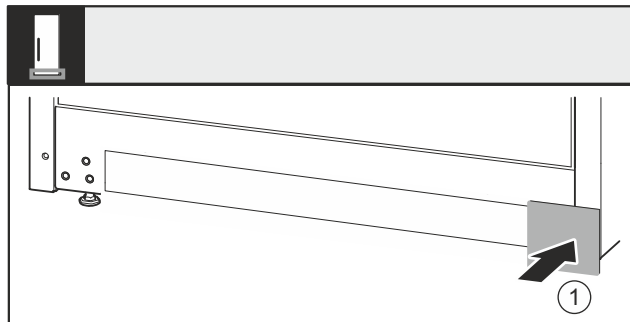


Fig. 39

- ▶ Uzlieciet atpakaļ pārsegu Fig. 39 (1) otrajā pusē.

3.6.10 Rokturu pārlikšana*

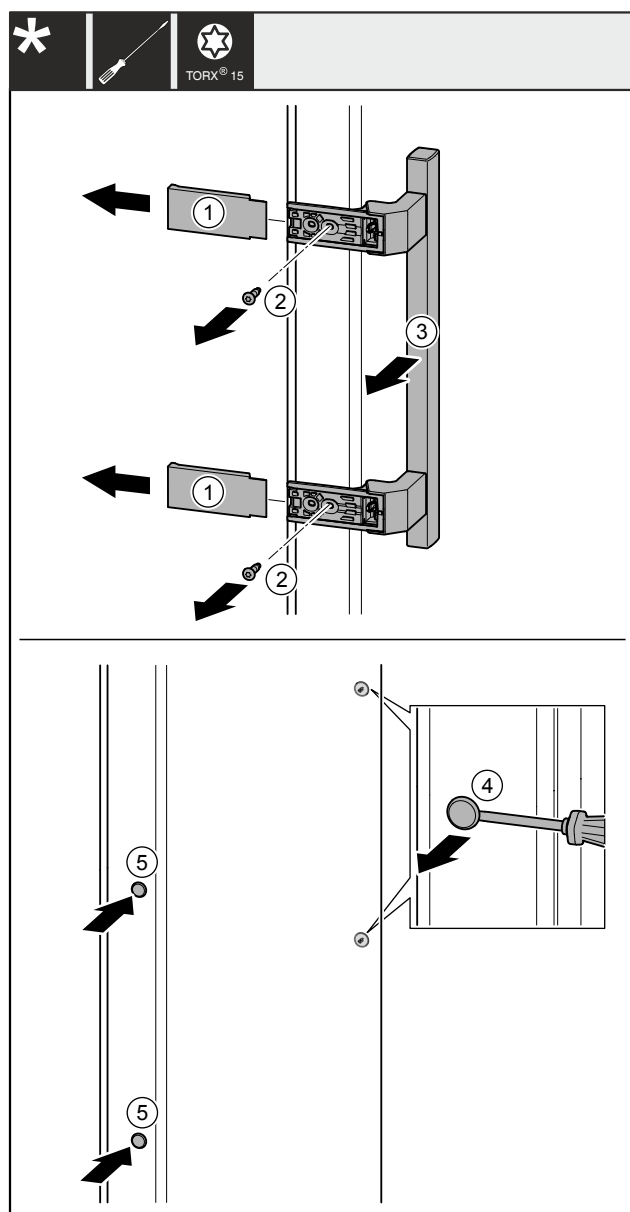


Fig. 40

- ▶ Noņemiet pārsegu Fig. 40 (1).
- ▶ Ar skrūvgriezi izskrūvējiet skrūves Fig. 40 (2).
- ▶ Noņemiet rokturi Fig. 40 (3).
- ▶ Paceliet uzmanīgi ar plakano skrūvgriezi un izvelciet ārā sānu aizbāzni Fig. 40 (4).
- ▶ Ievietojiet atpakaļ aizbāzni Fig. 40 (5) otrajā pusē.

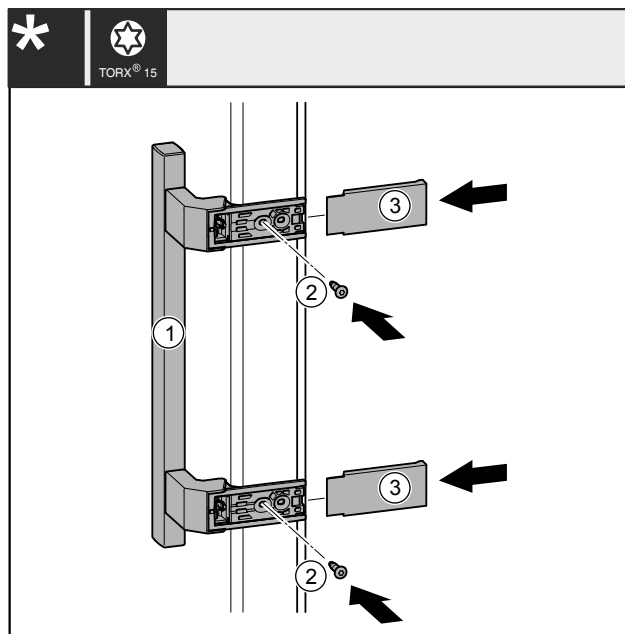


Fig. 41

- ▶ Pielieciet rokturi Fig. 41 (1) pretējā pusē.
- ▶ Skrūvju caurumiem jāatrodas tieši vienam virs otra.
- ▶ Ar skrūvgriezi pieskrūvējiet skrūves Fig. 41 (2).
- ▶ Sānos pielieciet un uzbīdiet pārsegu Fig. 41 (3), tā ka tie nofiksējas.
- ▶ Pārsegi ir uzmontēti.

3.6.11 Durvju montāža apakšā

Ierīcēm ar durvju amortizatoru:

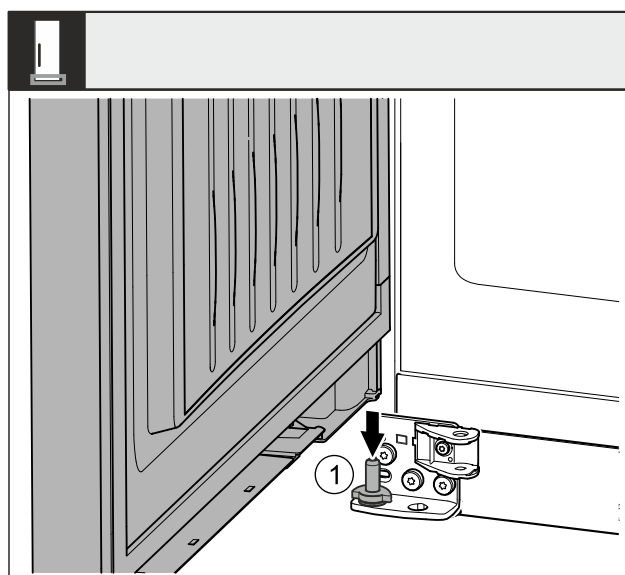


Fig. 42

- ▶ Uzlieciet durvis no augšas uz apakšējās gultņa tapas Fig. 42 (1).

3.6.12 Durvju montāža augšā

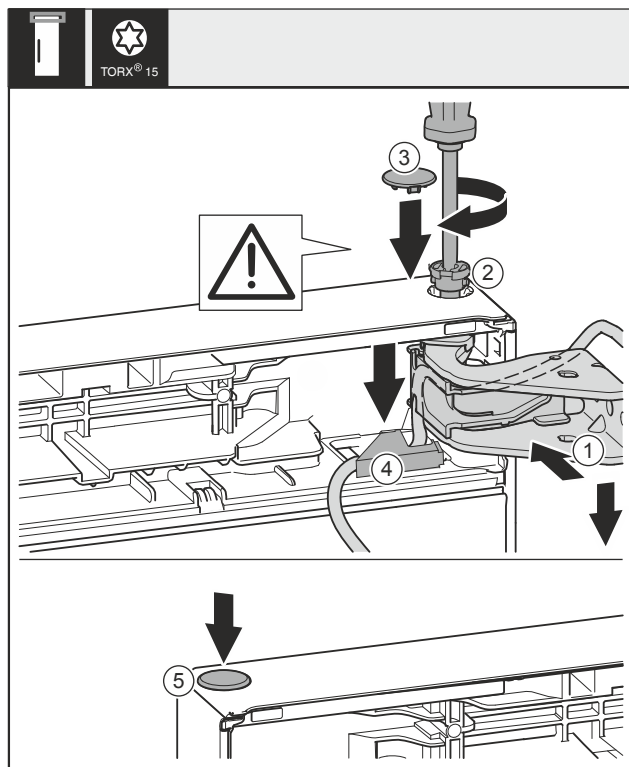


Fig. 43

- Nolīmeņojiet durvju augšdaļu pret atveri gultņa balstā Fig. 43 (1).
- Ievietojiet tapu Fig. 43 (2) un pieskrūvējiet ar skrūvgriezi.
- Uzmontējiet aizturu pārsegu, lai nostiprinātu durvis: ievietojiet aizturu pārsegu Fig. 43 (3) un pārbaudiet, vai tas balstās uz durvīm. Pretējā gadījumā pilnīgi ievietojiet tapu.

IEVĒRĪBAI

Kabeļa saspiedums!

- Atzīmei uz kabeļa jāatrodas turētājā pa vidu. Uzliktnim ar garāko atveri jābūt vērstam virzienā uz priekšu.
- Ievietojiet pārsegu Fig. 43 (4) un spiediet uz leju, līdz tas nofiksējas.
- Ievietojiet aizbāzni Fig. 43 (5).

3.6.13 Kabeļu savienojuma montāža

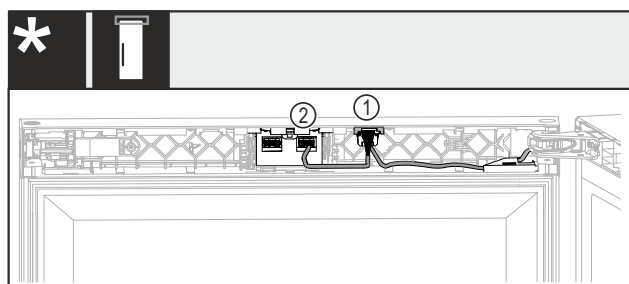


Fig. 44 Bez slēdzenes vai ar mehānisku slēdzeni*

- Iebīdīt spraudni ar abiem kabeļiem Fig. 44 (1) vadotnē.*
- Nofiksējiet spraudni ar vienu kabeli Fig. 44 (2) labajā ligzdā.*

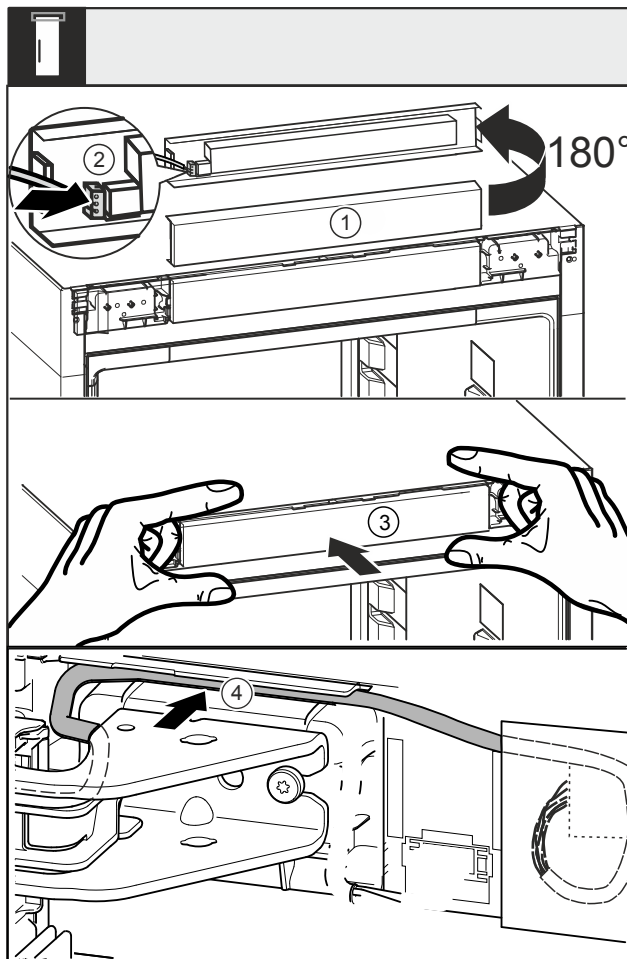


Fig. 45

- Pagrieziet aizsegu Fig. 45 (1) par 180° uz augšu.
- Nofiksējiet spraudni Fig. 45 (2) pie vadības pārsega.
- Nofiksējiet atkārtoti aizsegu Fig. 45 (3) pie ierīces.
- Ievietojiet uzmanīgi kabeli vadotnē Fig. 45 (4) virs augšējā gultņa balsta.
- Ievietojiet atlikušo vada garumu, pēc vajadzības salokot cilpā.

3.6.14 Durvju nolīmeņošana



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada durvju izkrišana!

Ja balsta daļas nav pietiekami pieskrūvētas, durvis var izkrist. Tās var radīt smagus savainojumus. Turklāt iespējams, ka durvis kārtīgi neaizveras, līdz ar to ierīce dzesē nepareizi.

- Pieskrūvējiet gultņu balstus ar 4 Nm.
- Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

- Nolīmeņojiet iespējami durvis ar abiem iegarenajiem caurumiem apakšējā gultņa balstā paralēli ierīces korpusam. Izskrūvējiet šim nolūkam ar klātpievienoto T20 instrumentu vidējo skrūvi apakšējā gultņa balstā. Atskrūvējiet atlikušās skrūves mazliet ar T20 instrumentu vai skrūvgriezi T20 un nolīmeņojiet iegarenajos caurumos.
- Atbalstiet durvis: izskrūvējiet ar dakšveida uzgriežņat-slēgu SW10 no gultņa balsta apakšā kājiņu, līdz tā balstās uz grīdas, tad pagrieziet vēl par 90°.

3.6.15 Pārsegu piestiprināšana

Ierīcēm ar slēdzeni:

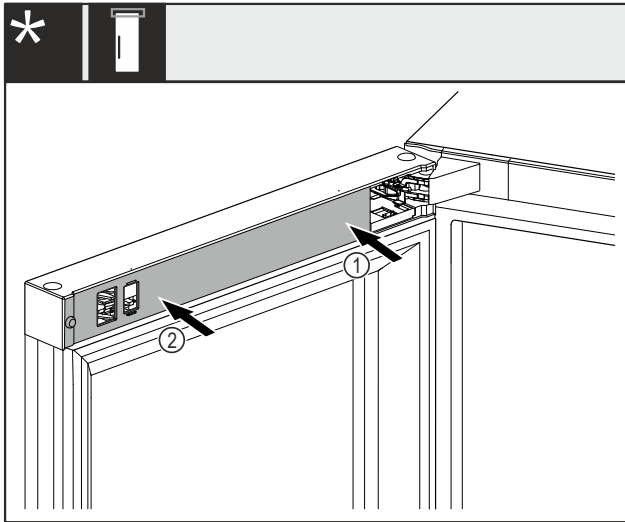


Fig. 46

Durvis ir atvērtas par 90°.

- ▶ Uzlieciet pārsegu Fig. 46 (1) vispirms gultņa balsta pusē un nofiksējiet.
- ▶ Uzlieciet pārsegu Fig. 46 (2) ārpusē un nofiksējiet.

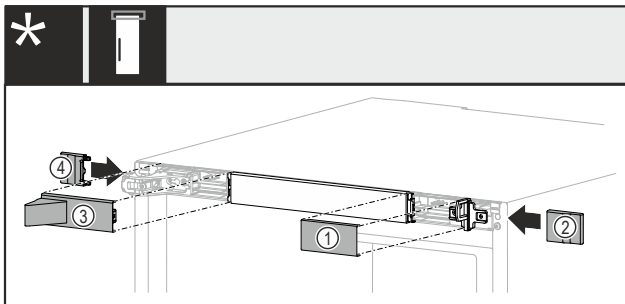


Fig. 47

- ▶ Uzlieciet pārsegu parādītajā secībā.

3.6.16 Durvju amortizatora montāža

700 mm un 750 mm platām ierīcēm uzmontējiet adapteri.*

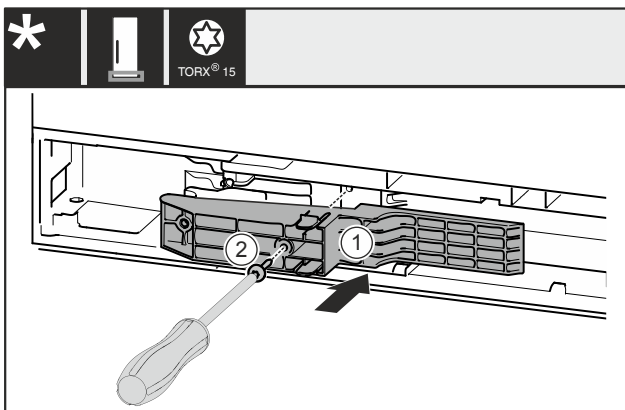


Fig. 48 *

- ▶ Ievietojiet adapteri Fig. 48 (1) padziļinājumā satveršanas pusē.*
- ▶ Ar skrūvgriezi pieskrūvējiet skrūvi Fig. 48 (2)*.

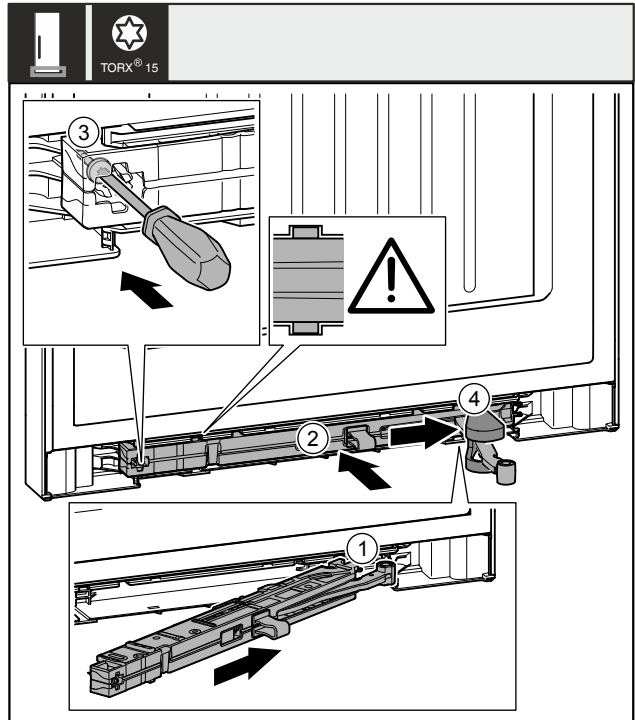


Fig. 49

- ▶ Iebīdiet slīpi durvju amortizatora mezglu Fig. 49 (1) gultņa balsta pusē līdz galam padziļinājumā.
- ▶ Iebīdiet durvju amortizatora mezglu Fig. 49 (2) pilnīgi padziļinājumā.
- ▶ Mezgls ir pareizi novietots, ja durvju amortizatora mezgla riba atrodas vadotnē.
- ▶ Pieskrūvējiet skrūvi Fig. 49 (3) ar skrūvgriezi.
- ▶ Uzbiļdiet pārsegu Fig. 49 (4) pāri šarnīram.

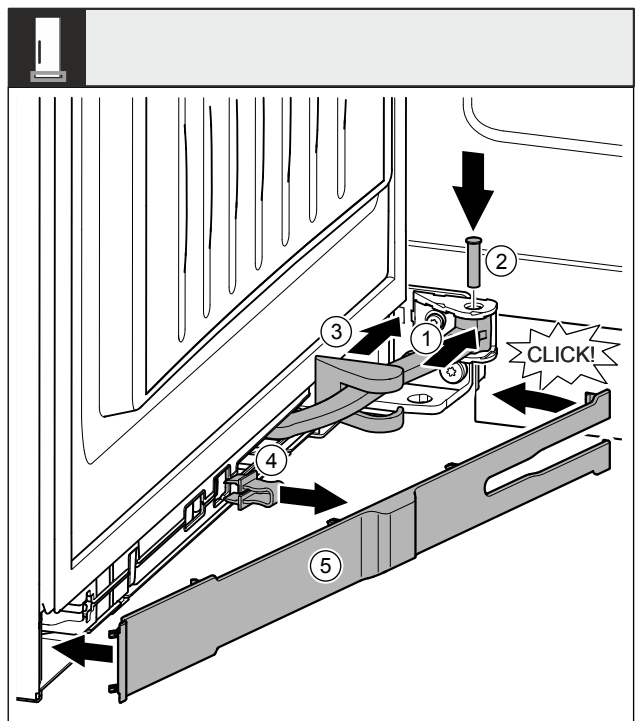


Fig. 50

- ▶ Durvis ir atvērtas par 90°.
- ▶ Pagrieziet šarnīru Fig. 50 (1) viru mehānismā.
- ▶ Ievietojiet tapu Fig. 50 (2) ar skrūvgriezi viru mehānismā un šarnīrā. Uzmaniet, lai fiksācijas izcilnis pareizi atrastos rievā.
- ▶ Bīdiet gultņa balsta pārsegu Fig. 50 (3) gar šarnīru un uzstādiet virs viru mehānisma.
- ▶ Noņemiet aizturi Fig. 50 (4).


Uzstādīšana un pievienošana

- ▶ Pielieciet aizsegu Fig. 50 (5) no roktura puses un pievienojiet.
- ▶ Aizsegs ir nofiksēts.
- ▶ Aizveriet durvis.

3.7 Sienas spraišļu montāža*

Ievērojot norādīto atstatumu līdz sienai, ierīce sasniedz deklarēto enerģijas patēriņu un neveido kondensātu augstāka apkārtējās vides mitruma gadījumā. Ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai bez sienas atstatuma spraišļiem, taču tai ir mazliet lielāks elektroenerģijas patēriņš.

Ja jūs ievietojat sienas atstatuma spraišļus, tad ierīces dziļums palielinās par apm. 15 mm.*

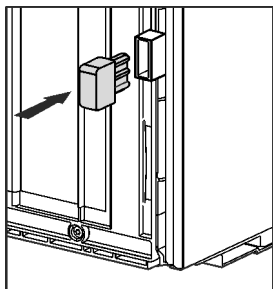

- ▶ Ierīce ar pievienotiem sienas atstatuma spraišļiem: Piesitriniet sienas atstatuma spraišļus ierīces aizmugurē apakšējā kreisajā un labajā pusē.

3.8 Ierīces uzstādīšana



UZMANĪBU

Savainošanās risks, ko rada smaga ierīce!

- ▶ Ierīce uz uzstādīšanas vietu jāpārvieto divām personām.



UZMANĪBU

Šādi varat gūt savainojumus un sabojāt ierīci!*
Durvis var atsisties pret sienu un tādējādi tās var sabojāt.
Stikla durvīm saplīsušais stikls var radīt savainojumus!

- ▶ Pasargājiet durvis, lai tās neatsistos pret sienu. Pie sienas pievienojiet durvju aizturi, piem., no filca.
- ▶ Tehniskās apkopes dienestā papildus var pasūtīt durvju atvēruma ierobežotāju (90° leņķī).



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- ▶ Kad jūs uzstādāt ierīci: Nesakiet, neiespiediet vai neobjāiet tīkla pieslēguma vadu.
- ▶ Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka un savainojumu bīstamība!

- ▶ Uz ierīces aizliegts novietot siltumu radošas ierīces, piemēram, mikroviļņu krāsni, tosteri utt.!

Pārliedzinieties, vai ir ievēroti šādi priekšnosacījumi:

- ☐ Pārbīdīt ierīci vienīgi nepiepildītā stāvoklī.
- ☐ Uzstādiet ierīci vienīgi ar palīdzību.
- ▶ Izņemiet tīkla pieslēguma vadu no papildaprīkojuma komplekta.
- ▶ Ievietojiet pilnīgi tīkla pieslēguma vada vājstrāvas ierīces līdzu ierīces kontaktdakšā ierīces aizmugurē. Ievērojiet vājstrāvas ierīces līdzu nostiprinājumu.

- ▶ Izvietojiet tīkla kontaktdakšu pēc vajadzības ar auklas palīdzību kā brīvi pieejamu tīkla kontaktdakšu.

3.9 Ierīces nolīmeņošana

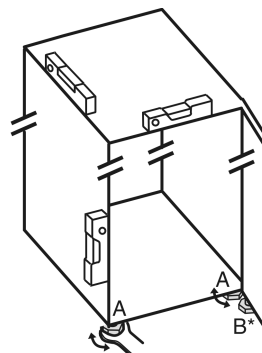


Fig. 51

- ▶ Izmantojot pievienoto uzgriežņu atslēgu un līmeņrādi, izskrūvējiet kājiņas Fig. 51 (A), līdz ierīce ir noregulēta stabilā un taisnā stāvoklī.



UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks, ko rada ierīces apgāšanās!
Ja papildu kājiņa apakšējā gultņa balstā nepareizi balstās uz grīdas, ierīce var apgāzties. Tas var radīt materiālos zaudējumus un savainojumus.

- ▶ Saskaņā ar norādījumiem izskrūvējiet papildu kājiņu pie gultņa balsta.

- ▶ Izmantojot pievienoto uzgriežņu atslēgu, izskrūvējiet kājiņu Fig. 51 (B) no gultņa balsta, līdz tas atrodas uz grīdas.

- ▶ Pagrieziet kājiņu Fig. 51 (B) vēl par 90°.

- ▶ Ierīce ir nolīmeņota.

3.10 Darbības pēc uzstādīšanas

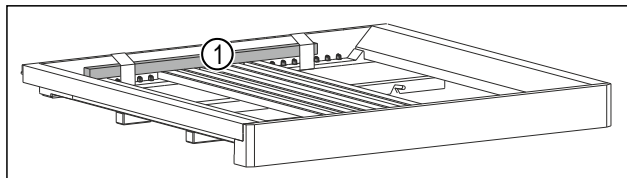


Fig. 52 *

- ▶ Noņemiet koka stieni Fig. 52 (1).*
- ▶ Noņemiet visas transportēšanas stiprinājumu daļas.
- ▶ Noņemiet aizsargplēves no korpusa ārējā sāna.
- ▶ Noņemiet aizsargplēves no dekoratīvajām apmalēm.*
- ▶ No tērauda aizmugurējās sienas novelciet aizsargplēvi.*
- ▶ Notīriet ierīci. (Skatiet lietošanas pamācību.)
- ▶ Pierakstiet veidu (modeļi, numuru), ierīces apzīmējumu, ierīces/sērijas numuru, pirkšanas datumu un tirdzniecības uzņēmuma adresi.

3.11 Ierīces iebūve virtuves iekārtā

Ierīci varat iebūvēt virtuves iekārtā. Turklāt ievērojiet turpmāk aprakstītos uzstādīšanas nosacījumus:

- Ja virs ierīces uzstādāt uzliekamu skapīti, jums skapīša aizmugurē jāizveido atbilstoša dziļuma ventilācijas profils.
- Ja uzstādāt ierīci ar engēm blakus sienai, tas jāņem vērā attālums līdz ierīces sānam.
- Lai nodrošinātu pilnīgu durvju atvēršanu, ierīcei ir jābūt izvīrītai par priekšējās daļas biezumu. Atkarībā no nišas dziļuma ierīci var izvīrīt vēl vairāk.

Norāde

Ierīcēm ar durvju amortizatoru komplektu durvju atvēršanas leņķa ierobežošanai līdz 90° var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- Kad jūs uzstādāt ierīci: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojāiet tīkla pieslēguma vadu.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierīces aizmugurē.
- Pieplūdes ventilācijas prasības ir ievērotas. (skat. 3.3 Pieplūdes ventilācijas prasības)
- Ir ņemti vērā pieslēgumu parametri. (skat. 3.13 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes)
- Ir uzmontēti sienas atstatuma spraiši.*

3.11.1 Nišas izmēri ierīcēm ar iedobtu rokturi*

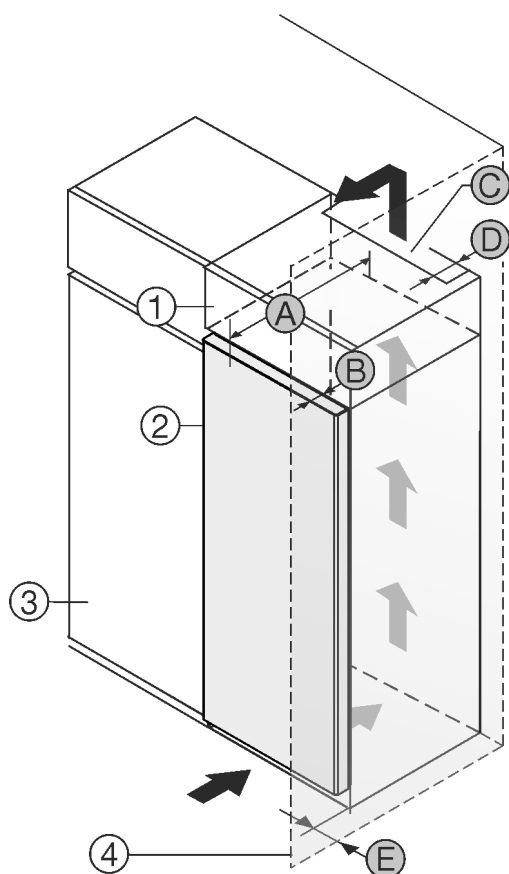


Fig. 53

- (1) Uzliekams skapītis
- (2) Ierīce
- (3) Virtuves skapis
- (4) Sienas
- (A) Ierīces dziļums
- (B) Durvju dziļums
- (C) Ventilācijas šķērsgriezums
- (D) Ierīces mugurpuses attālums
- (E) Attālums līdz ierīces sānam

Ierīces ar iedobtu rokturi:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	vismaz 300 cm ²

Ierīces ar iedobtu rokturi:	
D	vismaz 50 mm
E	vismaz 13 mm

Ierīces ar iedobtu rokturi un stikla/akmens priekšdaļu:	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	vismaz 300 cm ²
D	vismaz 50 mm
E	vismaz 20 mm

^x Ierīcēm ar sienas spraišiem izmērs palielinās par 15 mm.*

3.11.2 Nišas izmēri ierīcēm ar sviras rokturi*

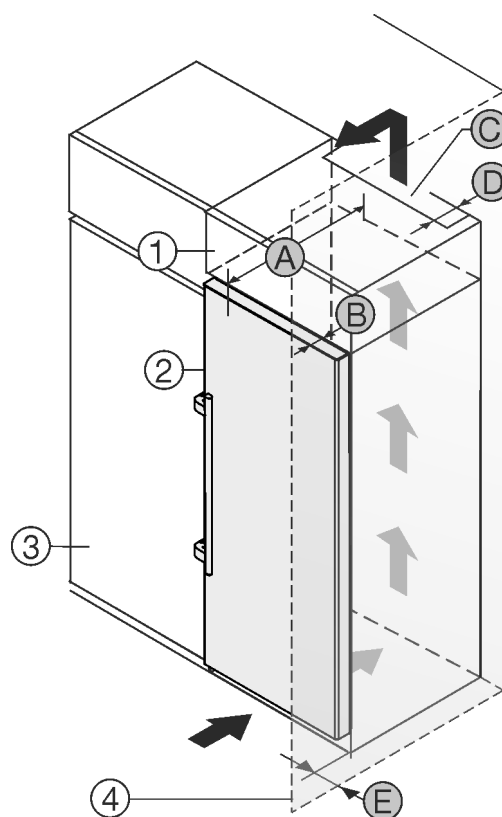


Fig. 54

- (1) Uzliekams skapītis
- (2) Ierīce
- (3) Virtuves skapis
- (4) Sienas
- (A) Ierīces dziļums
- (B) Durvju dziļums
- (C) Ventilācijas šķērsgriezums
- (D) Ierīces mugurpuses attālums
- (E) Attālums līdz ierīces sānam

Ierīces ar sviras rokturi:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	vismaz 300 cm ²
D	vismaz 50 mm
E	vismaz 57 mm

Touch & Swipe displeja darbības princips

Ierīces ar sviras rokturi un stikla/akmens priekšdaļu:*	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	vismaz 300 cm ²
D	vismaz 50 mm
E	vismaz 57 mm

* Ierīcēm ar sienas spraišiem izmērs palielinās par 15 mm.*

3.12 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde



BRĪDINĀJUMS

Briesmas noslāpt, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu un plēvē!

► Neļaut bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.

Iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantojamām izejvielām:

- Gofrētais kartons/kartons
 - Daļas no putu polistirola
 - Plēves un maisiņi - no polietilēna
 - Stiprinājuma lentes - no polipropilēna
 - naglots koka rāmis ar polietilēna paplāksni*
- Nogādāt iepakojuma materiālu oficiālā savākšanas vietā.

3.13 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā triecienu risks un savainošanās risks, ko rada bojāta ierīce vai bojāts tīkla pieslēguma vads! Briesmas dzīvībai un griezti savainojumi. Ja ierīce vai tīkla pieslēguma vads transportēšanas laikā bija bojāts, tad jūs varat gūt nāvēju elektrisko triecienu. Turklāt jūs varat sagriezties pie ierīces korpusa bojātajām daļām.

- Pārbaudiet ierīci un tīkla pieslēguma vadu pēc transportēšanas, vai nav bojājumu.
- Nesāciet lietot ierīci nekādā gadījumā, ja ir bojāta ierīce vai tīkla pieslēguma vads.
- Sazinieties ar klientu servisu.

Jūs pievienojat šo ierīci pie elektrotīkla, izmantojot atsevišķi piegādāto tīkla pieslēguma vadu. Tīkla pieslēguma vada vienā galā ir vājstrāvas ierīces ligzda un otrā galā tīkla kontaktdakša.

Pārliedziniet, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce un tīkla pieslēguma vads nav bojāti.
- Ierīce ir uzstādīta atbilstoši noteikumiem. (skat. 3.7 Sienas spraišu montāža*)
- Ir ievērotas elektriskā pieslēguma prasības.
- Izmēri pieslēgumam atbilstoši noteikumiem ir zināmi un ievēroti.
- Tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm datu plāksnītē.
- Kontaktligzda ir iezemēta atbilstoši noteikumiem un elektriski aizsargāta ar drošinātāju.
- Drošinātāja atkrišanas strāva atrodas diapazonā no 10 A līdz 16 A.
- Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierīces aizmugurē.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga lietošana! Ierīces elektrisko komponentu bojājums.

- Izmantojiet vienīgi komplektā iekļauto tīkla pieslēguma vadu.




BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga pievienošana! Apdegumi.

Ierīces bojājumi.

- Neizmantojiet pagarinātājus.
- Neizmantojiet sadales ierīces.

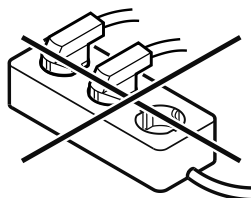

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga pievienošana! Ierīces bojājumi.

- Nepievienot ierīci pie savrupa strāvas pārveidotāja, piem., saules elektrostacijām un benzīna ģeneratoriem.
- Pievienojiet tīkla pieslēguma vada tīkla kontaktdakšu pie elektroapgādes. Ievērojiet tīkla kontaktdakšas nostiprinājumu kontaktligzdā.
- Displejā parādās gaidstāves simbols.
- Ja 60 sekunžu laikā nenotiek nekādas darbības: Gaidstāves simbols izbalē vai izzūd.
- Ierīce ir pievienota. Pirmreizējo ekspluatāciju skatiet šādās nodaļās vai lietošanas pamācībā.




4 Touch & Swipe displeja darbības princips

Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju. Izmantojot Touch & Swipe displeju (turpmāk tekstā saukts displejs), jūs izvēlaties ierīces funkcijas, viegli pieskaroties vai slidinot pirkstu. Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.

4.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums

Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar displeju. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

Simbols	Apraksts
	Īslaicīga pieskaršanās displejam: Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju. Apstipriniet izvēli. Atveriet apakšizvēlni.
	Ilgstoša pieskaršanās displejam ar sniegto laika norādi (piem., 3 sekundes): Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju vai vērtību.
	Pirksta slidināšana pa labi vai pa kreisi: Pārvietojieties izvēlnē.


Simbols	Apraksts
	Īslaicīga pieskaršanās simbolam Atpakaļ: Atgriezieties par vienu izvēlnes līmeni.
	3 sekunžu pieskaršanās simbolam Atpakaļ: Atgriezieties uz statusa rādījumu.
	Īslaicīga pieskaršanās simbolam Atpakaļ kreisajā pusē augšā: Atgriezieties par vienu izvēlnes līmeni.
	Bultiņa ar pulksteni: Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Bultiņa ar laika norādi: Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Simbols "Iestatījumu izvēlnes atvēršana": Pāreijiet uz iestatījumu izvēlni un atveriet iestatījumu izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties iestatījumu izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)
	Simbola "Paplašinātā izvēlne" atvēršana: Pāreijiet uz paplašināto izvēlni un atveriet paplašināto izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties paplašinātā izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 4.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana)
Nekādas darbības 10 sekunžu laikā	Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.
Durvju atvēršana un atkārtota aizvēršana.	Ja jūs atverat durvis un uzreiz tās atkal aizverat, rādījums atgriežas tieši uz statusa rādījumu.

Piezīme: Displeja attēlus parāda ar jēdzieniem angļu valodā.

4.2 Izvēlnes

Ierīces funkcijas ir sadalītas dažādās izvēlnēs:

Izvēlne	Apraksts
Galvenā izvēlne	Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē. No šejienes jūs pārvietojaties uz svarīgākajām ierīces funkcijām, uz iestatījumu izvēlni un uz paplašināto izvēlni.

Izvēlne	Apraksts
	Iestatījumu izvēlne satur papildu ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu.
Iestatījumu izvēlne	
	Paplašinātā izvēlne satur īpašas ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. Piekļuve paplašinātai izvēlnei ir aizsargāta ar ciparu kodu 151 .
Paplašinātā izvēlne	

4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana

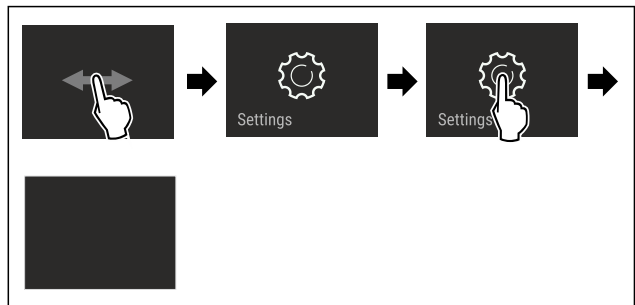


Fig. 55 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Iestatījumu izvēlne ir atvērta.
- ▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

4.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana

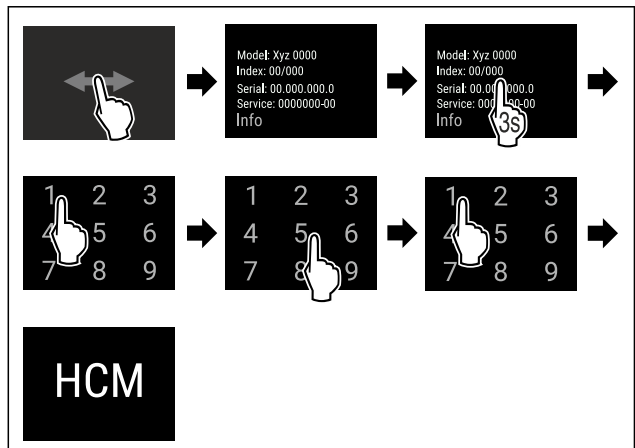


Fig. 56 Piekļuve ar ciparu kodu **151**

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Paplašinātā izvēlne ir atvērta.
- ▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

4.3 Miera režīms

Ja jūs 1 minūti nepieskaraties displejam, tad displejs pāriet miera režīmā. Miera režīmā rādījuma spilgtums ir apslāpēts.

4.3.1 Miera režīma pabeigšana

- ▶ Pieskarieties īslaicīgi ar pirkstu displejam.
- ▶ Miera režīms ir pabeigts.

Ekspluatācijas uzsākšana

5 Ekspluatācijas uzsākšana

5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce ir uzstādīta un pieslēgta.
- Visas līmlentes, līmējamās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir noņemti.

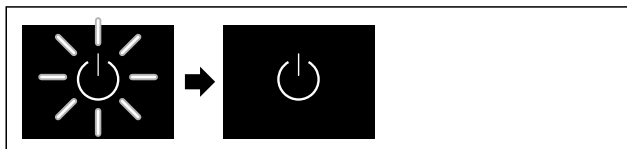


Fig. 57 Ilustratīvs attēlojums

- Gaidstāves simbols mirgo: Pagaidiet, līdz palaišanas process ir pabeigts.
- Displejs parāda gaidstāves simbolu.

Ja ierīce tiek piegādāta ar rūpnīcas iestatījumiem, lietošanas sākšanas laikā vispirms jāiestata ekrāna valoda.

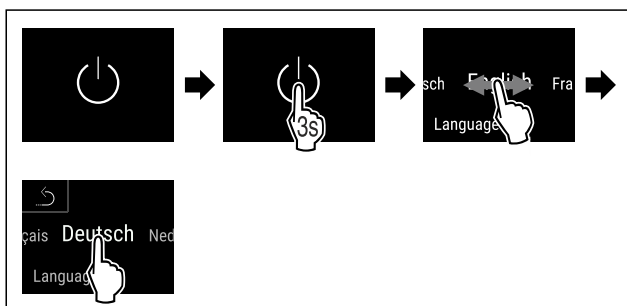


Fig. 58

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Valoda ir iestatīta.




Fig. 61 Statusa rādījums

- Ierīce dzesē produktus līdz rūpnīcā iestatītajai mērķa temperatūrai.

6 Uzglabāšana

6.1 Norādes par uzglabāšanu



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada elektriskās ierīces!

Ja jūs izmantojat elektriskas ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, tās var izraisīt ugunsgrēku.

- Neizmantojiet elektriskās ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, ja to nav ieteicis veikt ražotājs.

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama ventilācija.

- Režģis vienmēr jātur neapklāts.

Ievērojiet šādas norādes par uzglabāšanu:

- Uzglabājiet šķidrumus slēgtās tvertnēs.

- Mainiet plauktu novietojumu atkarībā no nepieciešamā augstuma.
- Nemiet vērā ierīces maksimālo piekrāvumu. (skat. 11.1 Tehniskie rādītāji)

6.2 Ievietošanas zīmējumi

6.2.1 WP.. 5052

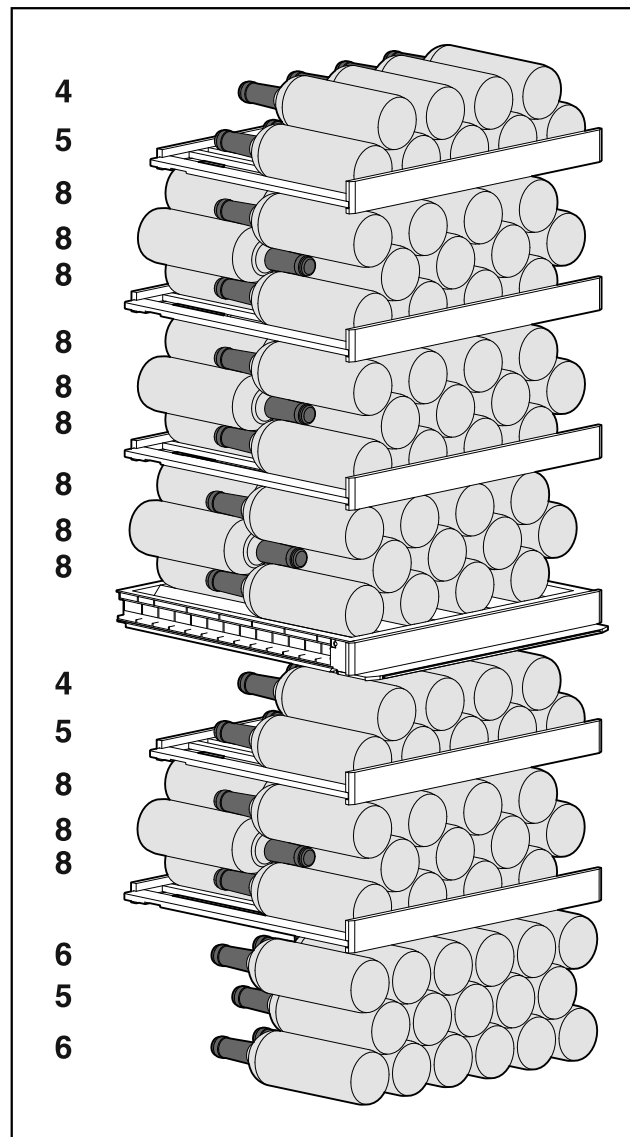


Fig. 62 Pavisam 131 pudeles (paredzēts 0,75 l bordo tipa pudelēm)

6.2.2 WP.. / WS.. 5252

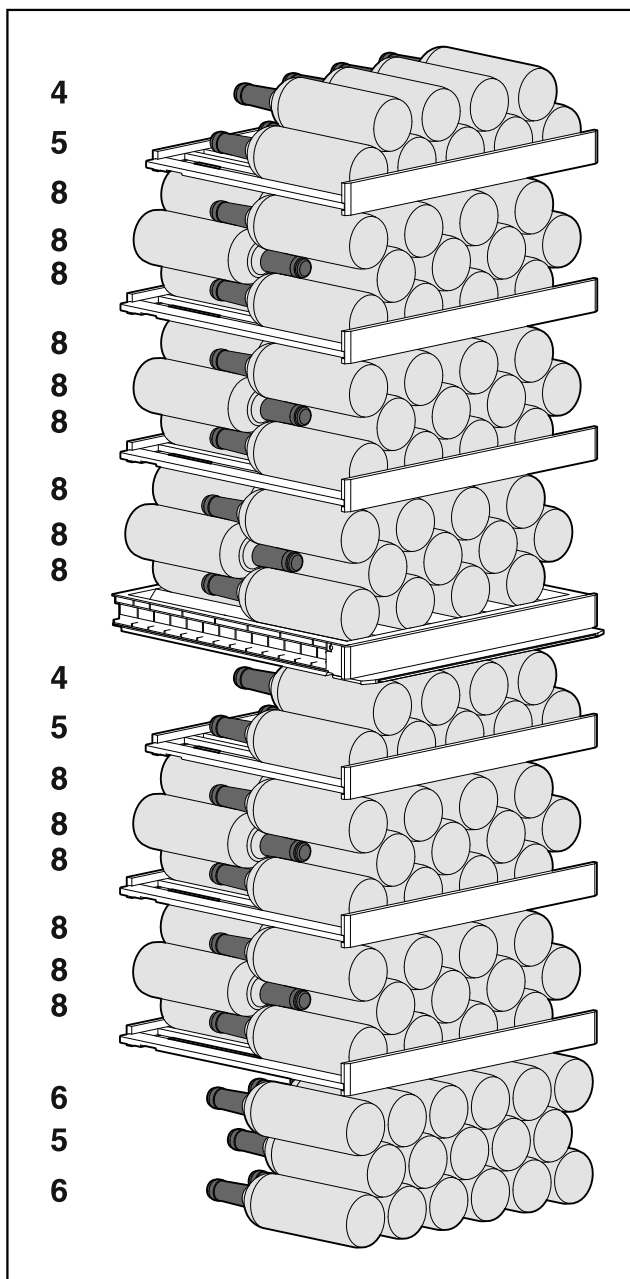


Fig. 63 Pavisam 155 pudeles (paredzēts 0,75 l bordo tipa pudelēm)

6.2.3 WP.. 5272 / W5270

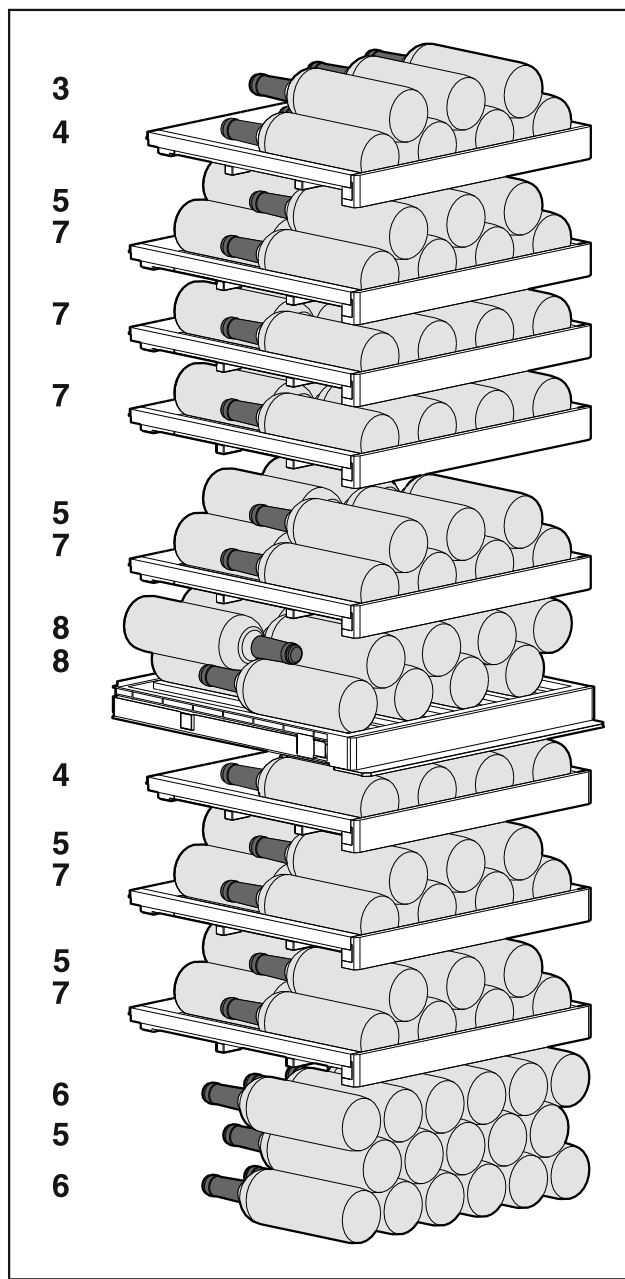


Fig. 64 Pavisam 106 pudeles (paredzēts 0,75 l bordo tipa pudelēm)

6.2.4 WP.. 5273

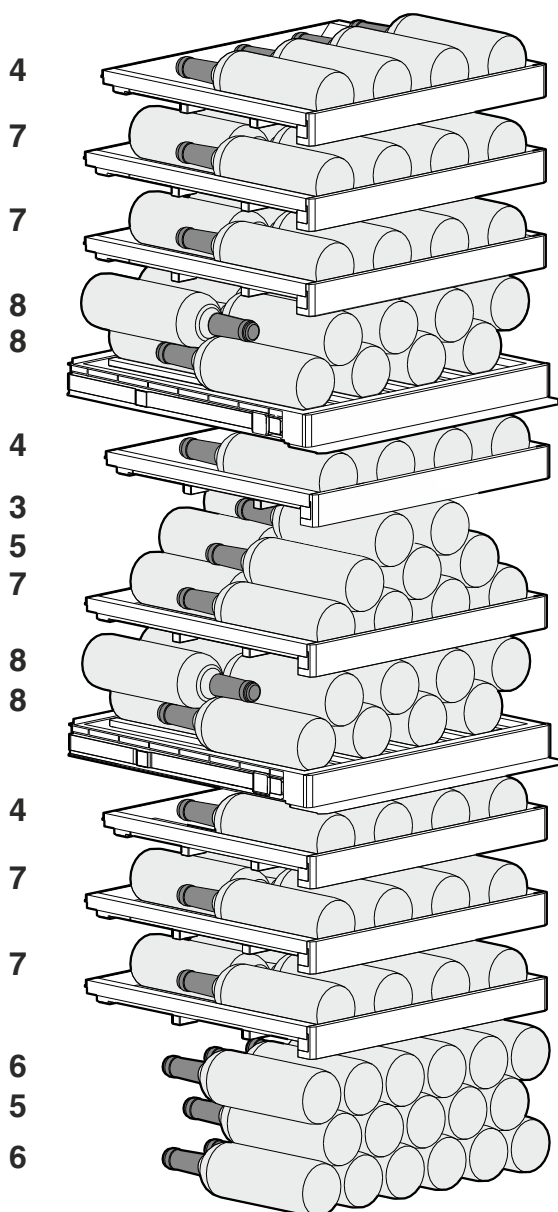


Fig. 65 Pavisam 104 pudeles (paredzēts 0,75 l bordo tipa pudelēm)

6.2.5 WP.. 5283

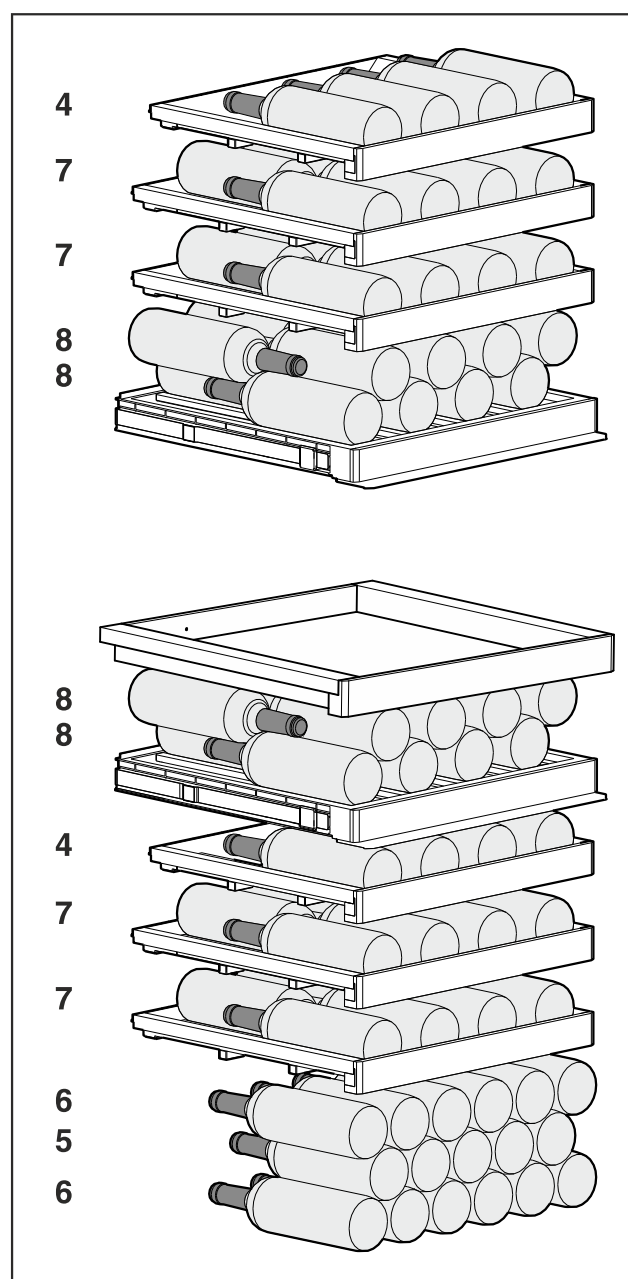


Fig. 66 Pavisam 85 pudeles (paredzēts 0,75 l bordo tipa pudelēm)

6.2.6 WP.. 7473

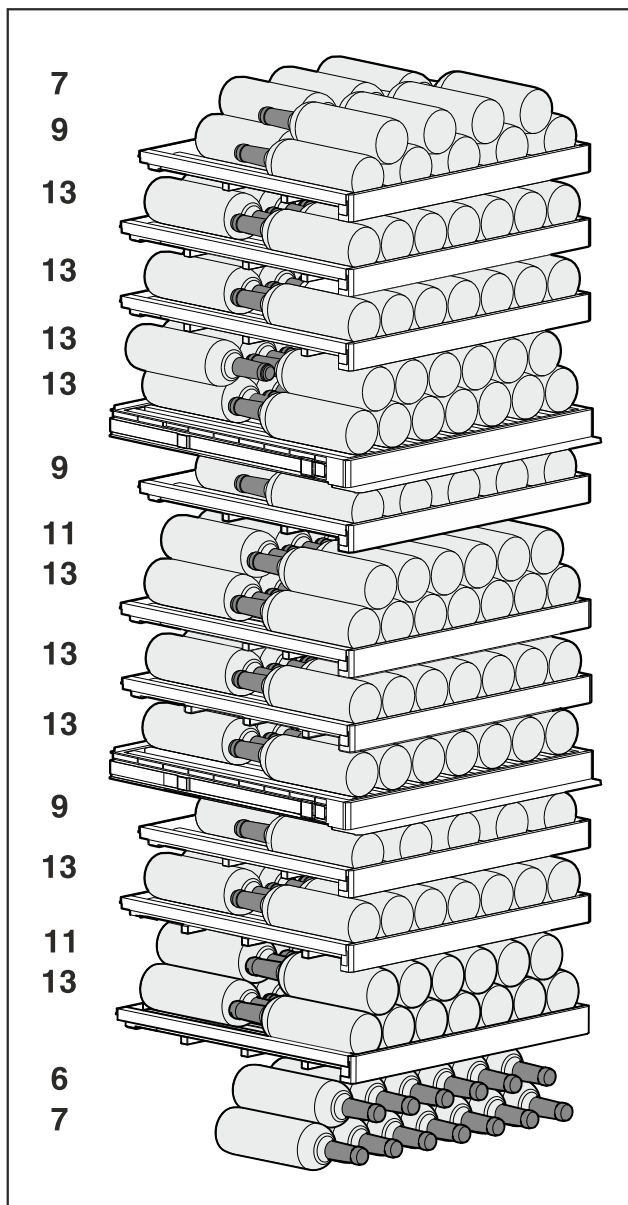


Fig. 67 Pavisam 182 pudeles (paredzēts 0,75 l bordo tipa pudelēm)

6.2.7 WP.. 7472

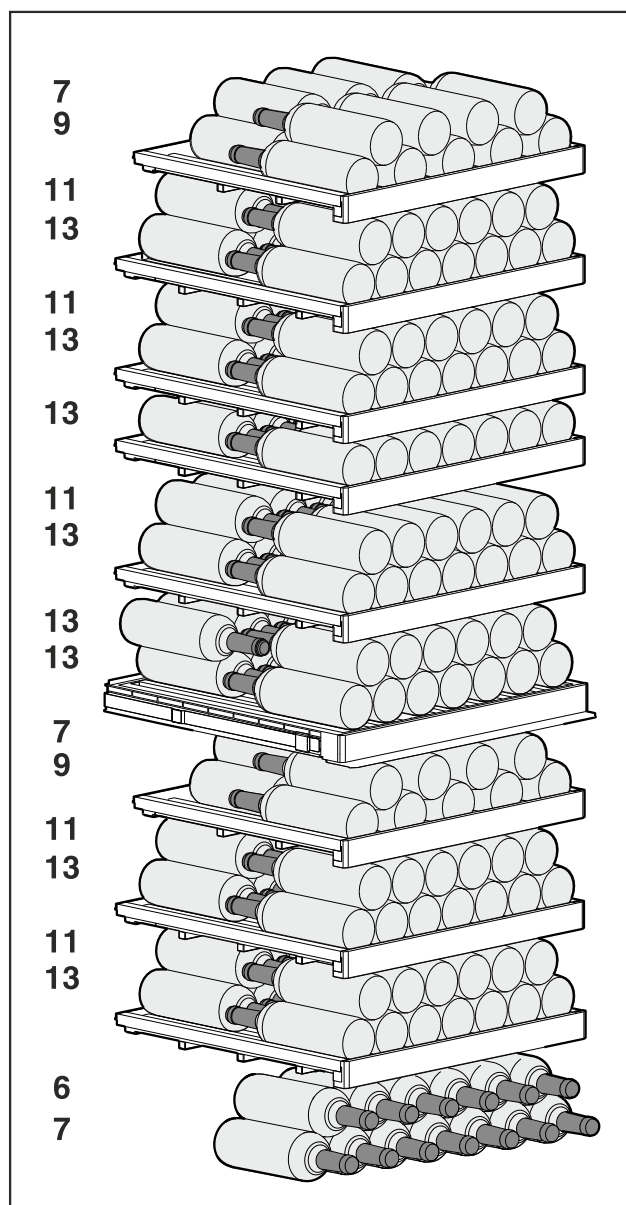


Fig. 68 Pavisam 204 pudeles (paredzēts 0,75 l bordo tipa pudelēm)

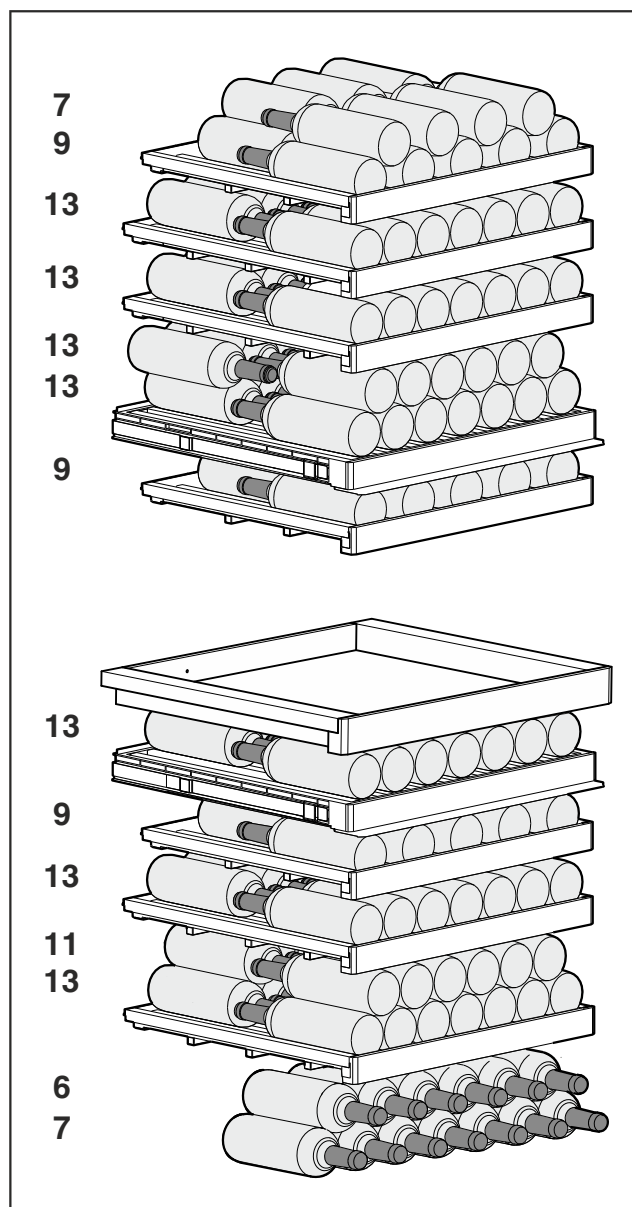


Fig. 69 Pavisam 149 pudeles (paredzēts 0,75 l bordo tipa pudelēm)

7 Enerģijas taupīšana

- Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Uzstādot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uzstādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras. Siltākas vides temperatūras gadījumā enerģijas patēriņš var palielināties.
- Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- Jo zemāka temperatūra tiek iestatīta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.

8 Vadība

8.1 Vadības un indikācijas elementi

Displejs sniedz ātru pārskatu par ierīces pašreizējo stāvokli, temperatūras iestatījumu, funkciju un iestatījumu stāvokli, kā arī trauksmes un kļūdu paziņojumiem.

Vadība noris tieši krāsainajā Touch & Swipe displejā, slidinot pirkstu un pieskaroties.

Var tikt aktivizētas un deaktivizētas funkcijas un izmainītas iestatījumu vērtības.

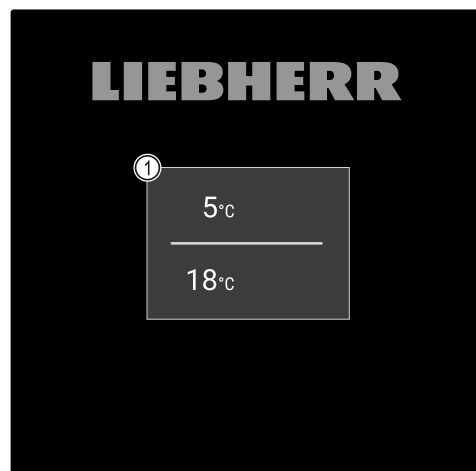


Fig. 70 Touch & Swipe displejs*

(1) Statusa rādījums



Fig. 71 Touch & Swipe displejs*

(1) Statusa rādījums

8.1.1 Statusa rādījums

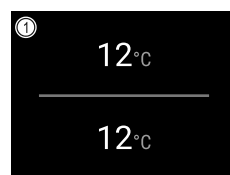


Fig. 72 Statusa rādījums*



(1) Temperatūra

Statusa rādījums ir sākuma rādījums.

No statusa rādījuma veic navigāciju uz funkcijām un iestatījumiem.

8.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

Simbols	Ierīces stāvoklis
	Gaidstāves simbols Ierīce ir izslēgta.
	Gaidstāves simbols (mirgo) Ierīce ieslēdzas.
	Temperatūra (mirgo) Mērķa temperatūra vēl nav sasniegta. Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai temperatūrai.
	Statusa rādījums (balta krāsas rāmītī)* Ierīce ir bloķēta.*
	D rādījumā Ierīce darbojas demonstrācijas režīmā.
	Kļūdas simbols (sarkanā krāsā) Ierīce ir kļūdainā stāvoklī.
	Fons (zilā krāsā) Aktīvais iestatījums vai aktīvā funkcija
	Josla (pieaugoša) Spiediet 3 sekundes, lai aktivizētu iestatījumu.
	Josla (dilstoša) Spiediet 3 sekundes, lai deaktivizētu iestatījumu.

Statusa rādījuma simboli

8.1.3 Akustiskie signāli

Signāls atskan šādos gadījumos:

- Kad tiek apstiprināta kāda funkcija vai vērtība.
- Kad nav iespējams aktivizēt vai deaktivizēt kādu funkciju vai vērtību.
- Tiklīdz rodas kāda kļūda.
- Trauksmes paziņojuma raidīšanas gadījumā.

Trauksmes skaņas signālus ir iespējams ieslēgt un izslēgt klienta izvēlnē.

8.2 Ierīces funkcijas

8.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpnīcā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmaināt, aktivizējat vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)
- ☐ Jūs esat iepazinies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem. (skat. 8.1 Vadības un indikācijas elementi)

8.2.2 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana



Šī funkcija nodrošina visas ierīces ieslēgšanu un izslēgšanu.

Ierīces ieslēgšana

Bez aktivizētā demonstrācijas režīma:

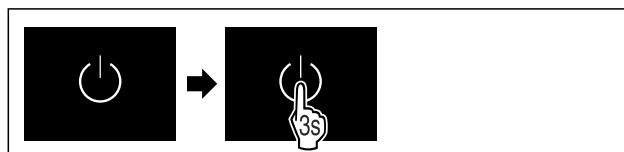


Fig. 73

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

Ar aktivizētu demonstrācijas režīmu:

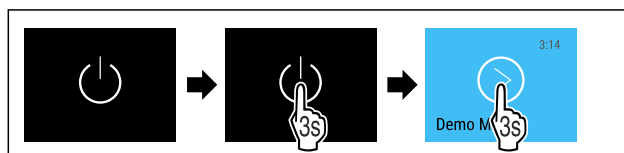


Fig. 74

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

Norāde

Deaktivizējiet demonstrācijas režīmu pirms atpakaļskaitīšanas paiesanas.

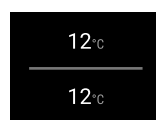


Fig. 77 Statusa rādījums

- Displejā parādās temperatūras rādījums.

Ierīces izslēgšana




Fig. 78

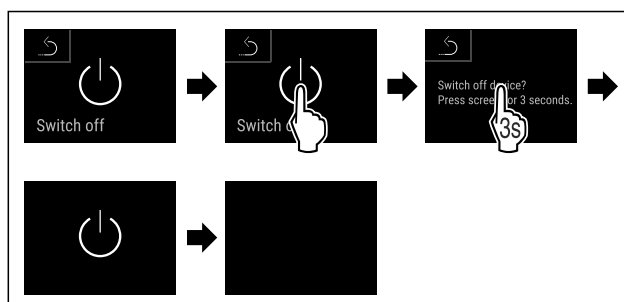


Fig. 79

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Displejs parāda gaidstāves simbolu.
- Displejs izslēdzas pēc apmēram 10 minūtēm.



8.2.3 Temperatūra

Temperatūra ir atkarīga no šādiem faktoriem:

- durvju atvēršanas biežums
- durvju atvēršanas ilgums
- telpas temperatūra, kur uzstādīta ierīce
- dzesējamo produktu veids, temperatūra un daudzums

Norāde

Dažās iekšējā nodalījuma zonās gaisa temperatūra var atšķirties no temperatūras rādījumā redzamās vērtības.

Ar pareizas temperatūras palīdzību atdzesējama produkta būs ilgāk lietojams. Šādi iespējams izvairīties no nevajadzīgas produkta izmešanas atkritumos.

Temperatūras iestatīšana

Tālāk norādītajos darbības soļos izklāstīts, kā palielināt temperatūru, piem., no 5 °C līdz 10 °C.

► Pieskarieties viegli vajadzīgās zonas temperatūrai.

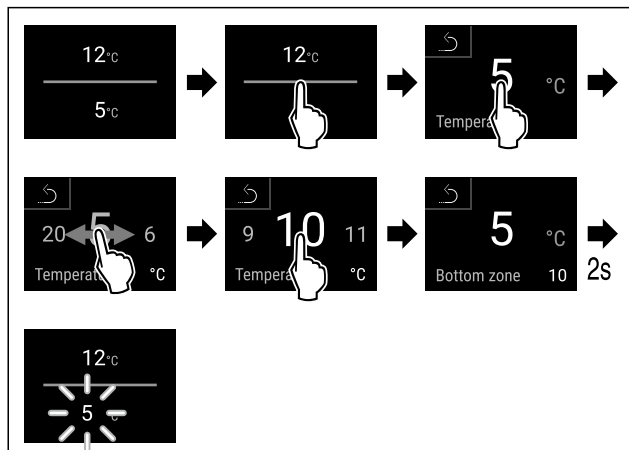


Fig. 80 *

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Temperatūra ir iestatīta.

8.2.4 Prezentācijas gaisma



Ar šo funkciju jūs iestatāt iekšējā nodalījuma apgaismojumu.

Varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- Izslēgts
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (noklusējums)

Apgaismojuma iestatīšana

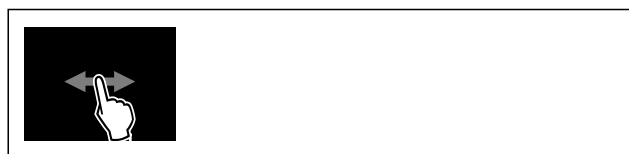


Fig. 81


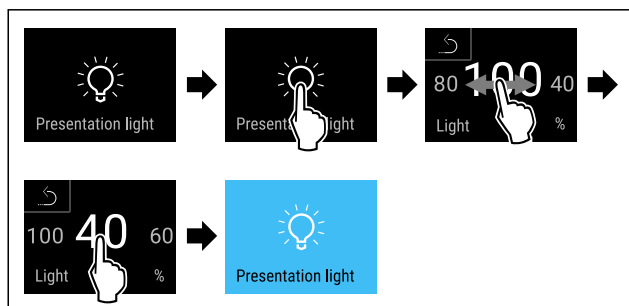


Fig. 82 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no 100 % uz 40 %

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Spilgtums ir iestatīts.

8.2.5 HumiditySelect



Ar šo funkciju jūs iestatāt gaisa mitrumu ierīces iekšpusē. Ja jūs iestatāt pareizo gaisa mitrumu, tas ilgstošas glabāšanas gadījumā pozitīvi ietekmē korķu struktūru un novērš to izkalšanu.

Norāde

Durvju atvēršanas biežums un ilgums ietekmē gaisa mitrumu ierīcē.

Jūs varat izvēlēties starp diviem gaisa mitruma iestatījumiem:

Funkcija HumiditySelect	Temperatūras iestatījums uz ierīces	Lietojums / enerģijas patēriņš
Standarta (iepriekš iestatīts)	10-12 °C	Vidējs gaisa mitrums apkārtņē 50-80 % robežās Zems ierīces enerģijas patēriņš
Augsts	10-12 °C	Vidējs gaisa mitrums apkārtņē < 50 % Palielinās ierīces enerģijas patēriņš

Gaisa mitruma palielināšana ierīcē



Fig. 83

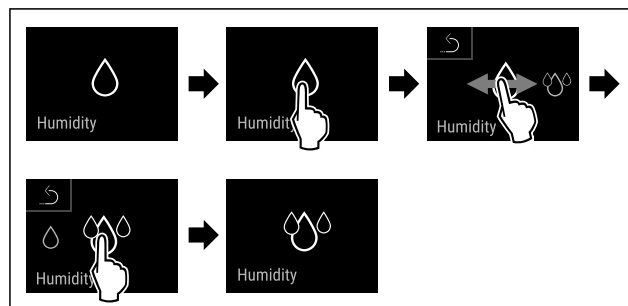


Fig. 84

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Gaisa mitrums ierīcē palielinās.

Gaisa mitruma iestatīšana ierīcē uz standarta

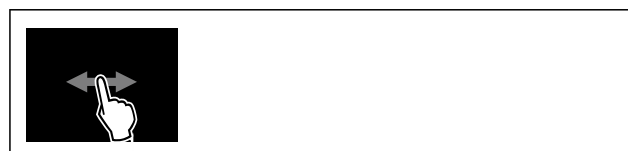


Fig. 85

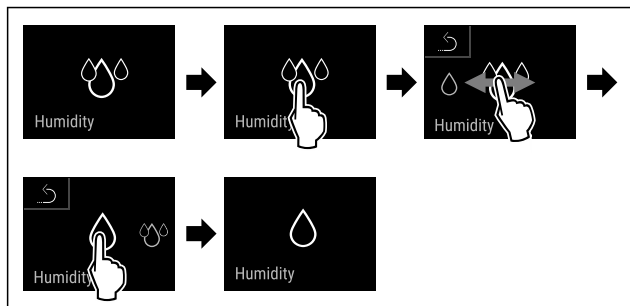


Fig. 86

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Gaisa mitrums ierīcē samazinās.

8.2.6 SabbathMode



Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SabbathMode. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, dažas elektroniskās funkcijas tiek izslēgtas. Tādējādi šī ierīce izpilda ebreju brīvdienu reliģiskās prasības, piem., sabats un atbilst "STAR-K Kosher" sertifikācijai.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu SabbathMode
Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.
Visas funkcijas displejā, izņemot funkciju SabbathMode deaktivizēšana ir bloķētas.
Aktīvās funkcijas paliek aktīvas.
Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.
Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.
Neizpilda atgādinājumus. Aptur iestatīto laika intervālu.
Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus.
Nav durvju trauksmes signāla.
Nav temperatūras trauksmes signāla.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atgriežas atpakaļ SabbathMode.

Ierīces stāvoklis

Norāde

Šī ierīce saņēmusi institūta "Institute for Science and Halacha" sertifikāciju. (www.machonhalacha.co.il) Ierīču sarakstu, kurām ir piešķirts "STAR-K" sertifikāts, atradīsiet tīmekļa vietnē www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizēšana



Fig. 87

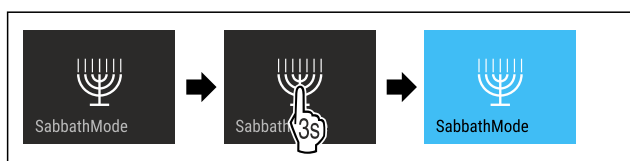


Fig. 88

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ SabbathMode ir aktivizēta.
- ▶ Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.

SabbathMode deaktivizēšana

SabbathMode pēc 80 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SabbathMode:


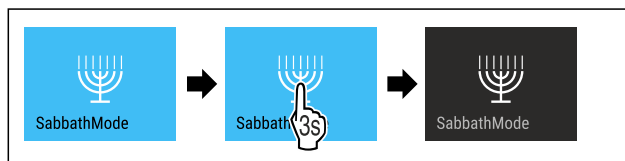


Fig. 89

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ SabbathMode ir deaktivizēta.
- ▶ Durvis automātiski nobloķējas.*

8.2.7 Durvju bloķēšana



Ierīce ir aprīkota ar elektronisku durvju fiksatoru. **Pirmreizējās ekspluatācijas laikā durvis ir atslēgtas** un jūs tās varat atvērt.

Šī funkcija nodrošina aizsardzību pret produktu nevēlamu izņemšanu no ierīces.

Šim mērķim jūs varat veikt šādus iestatījumus:

- Durvju bloķēšana, izmantojot durvju kodu.
- Durvju atslēgšana, izmantojot durvju kodu.
- Durvju koda nomainīšana. (skat. 8.2.9 Piekļuves kodi)
- Durvju koda atiestatīšana. (skat. 8.2.9 Piekļuves kodi)
- Tālvadības pults savienošana.

Durvju bloķēšana, izmantojot durvju kodu

Norāde

- ▶ Turpmākajā piemērā izmanto rūpnīcā iepriekš iestatīto PIN kodu: **1 1 1 1**.




Fig. 90 Statusa rādījums

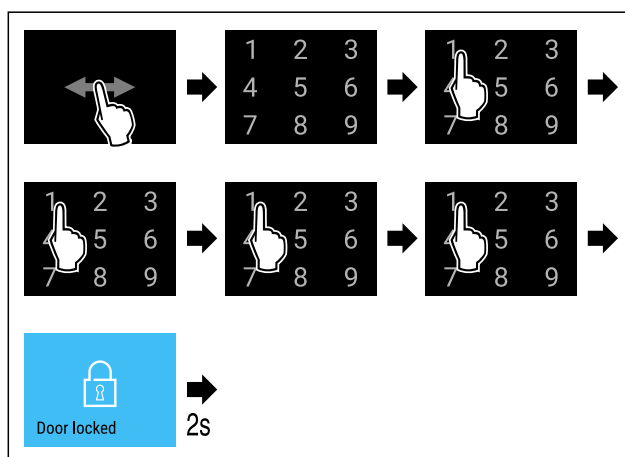


Fig. 91 Durvju bloķēšana, izmantojot durvju kodu 1 1 1 1.

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.




Fig. 92 Statusa rādījums ar baltas krāsas malu

- ▶ Durvis ir bloķētas.

Durvju atslēgšana, izmantojot durvju kodu

Norāde

- Turpmākajā piemērā izmanto rūpnīcā iepriekš iestatīto PIN kodu: **1 1 1 1**.




Fig. 93 Statusa rādījums ar baltas krāsas malu

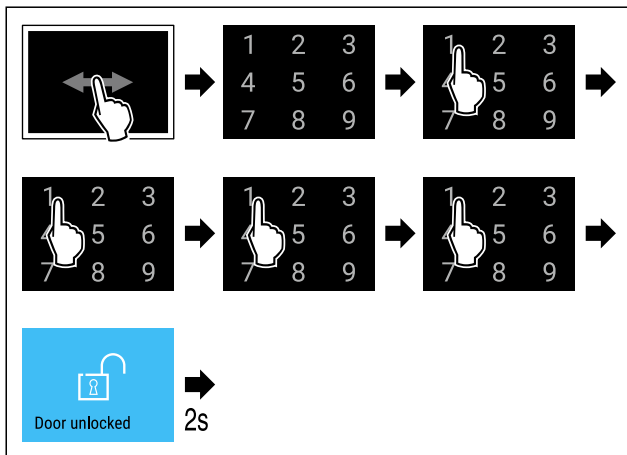


Fig. 94 Durvju atbloķēšana, izmantojot durvju kodu 1 1 1 1.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.




Fig. 95 Statusa rādījums

- Durvis ir atbloķētas.

Durvju koda nomainīšana

(skat. 8.2.9 Piekļuves kodī)

Durvju koda atiestatīšana

(skat. 8.2.9 Piekļuves kodī)

Tālvadības pults savienošana

8.2.8 Displeja bloķētājs



Šis iestatījums nepieļauj ierīces nejaušu vadību.

Lietojums:

- Iestatījumu un funkciju nejauša izmaiņa.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras iestatīšanas nepieļaušana.

Norāde

Tomēr durvju slēdzeni ir iespējams jebkurā brīdī atslēgt un aizslēgt, izmantojot PIN kodu (skat. 8.2.9 Piekļuves kodī), neraugoties uz aktivizētu displeja bloķētāju.*

Displeja bloķētāja aktivizēšana



Fig. 96

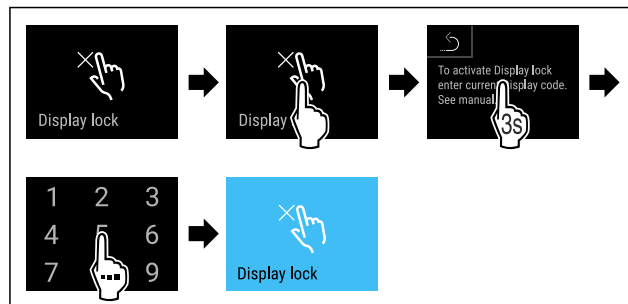


Fig. 97

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Displeja bloķētājs ir aktivizēts.
- Parādās statusa rādījums.

Displeja bloķētāja īslaicīga atbloķēšana

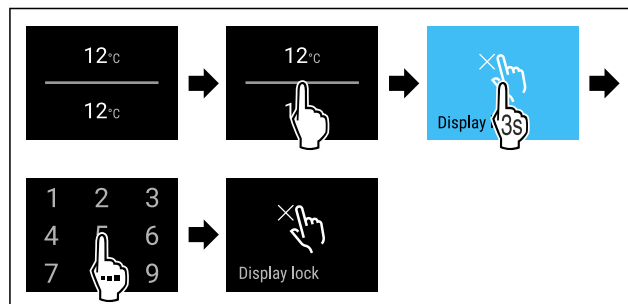


Fig. 98 *

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Displeja bloķētājs ir deaktivizēts.
- Parādās statusa rādījums.

Displeja bloķētāja deaktivizēšana

- Veiciet darbības soļus (skat. Displeja bloķētāja īslaicīga atbloķēšana).




Fig. 99

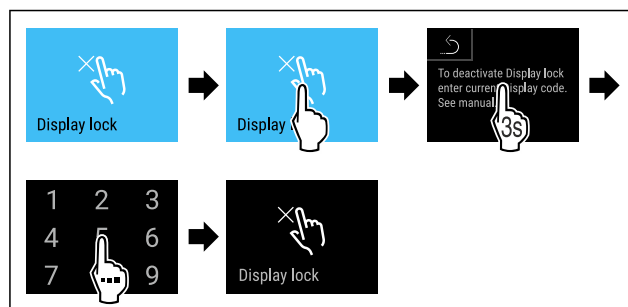


Fig. 100

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Displeja bloķētājs ir deaktivizēts.
- Parādās statusa rādījums.

8.2.9 Piekļuves kodī

Dažām funkcijām ir piekļuves kodī. Pēc atbilstoša piekļuves koda ievades varat izmantot šādas funkcijas:

- Durvju bloķēšana *
- Displeja bloķētājs



Durvju kods

Ar šo funkciju varat mainīt vai atiestatīt durvju bloķēšanas durvju kodu.

Durvju koda mainīšana*

Jūs maināt durvju kodu, veicot trīs darbības:

- Ievadiet veco durvju kodu.
- Ievadiet jauno durvju kodu.
- Apstipriniet jauno durvju kodu.

Norāde

Turpmākajā piemērā jūs maināt rūpnīcā iepriekš iestatīto durvju kodu **1 1 1 1** uz jauno durvju kodu **2 3 4 5**.



Fig. 101

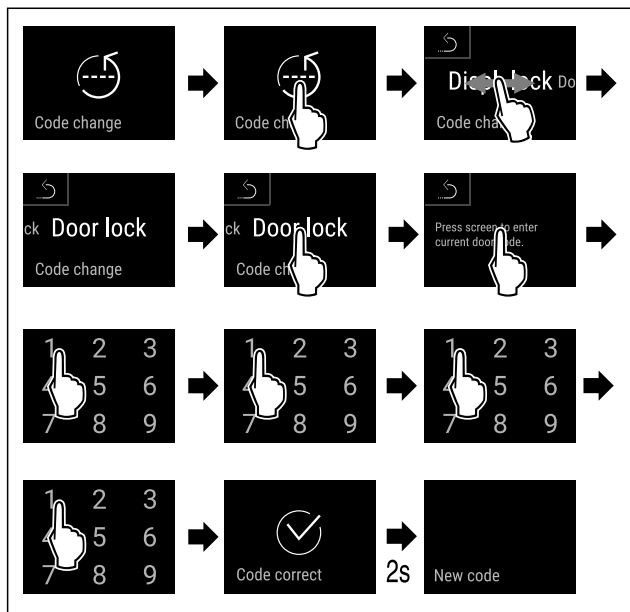


Fig. 102

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Vecā durvju koda ievade ir izdevusies.

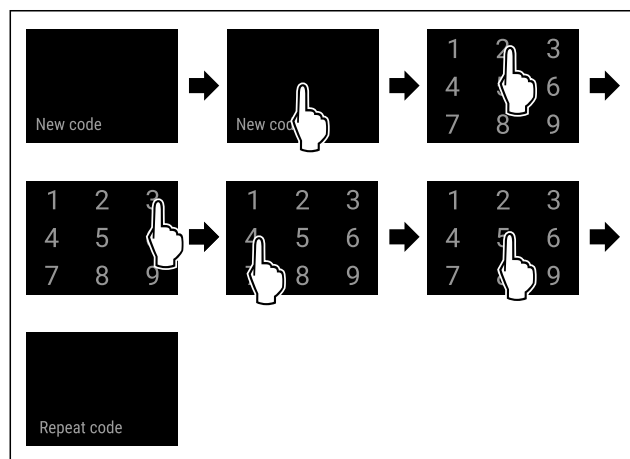


Fig. 103

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Jaunā durvju koda ievade ir izdevusies.

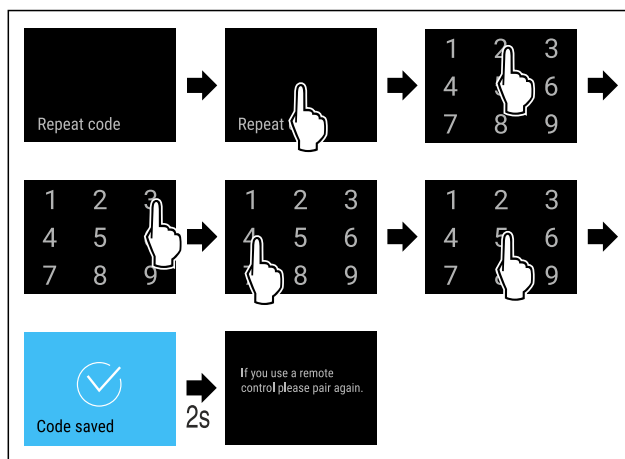



Fig. 104

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Jaunā durvju koda apstiprināšana ir izdevusies.
- Durvju kods ir mainīts.
- Savienojiet atkārtoti tālvadības pulti.

Durvju koda atiestatīšana

Ja vairs nezināt durvju kodu, tad varat to atiestatīt.

- Atiestatiet ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. 8.2.20 Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)
- Ierīce ir atiestatīta uz sākotnējiem iestatījumiem.
- Rūpnīcā iepriekš iestatītais durvju kods ir: **1 1 1 1**



Displeja bloķētāja kods

Ar šo funkciju varat mainīt vai atiestatīt displeja bloķētāja kodu.

Displeja bloķētāja koda mainīšana

Jūs maināt kodu, veicot trīs darbības:


- Ievadiet veco kodu.
- Ievadiet jauno kodu.
- Apstipriniet jauno kodu.

Norāde


Turpmākajā piemērā jūs maināt rūpnīcā iepriekš iestatīto kodu **1 1 1 1** uz jauno kodu **2 3 4 5**.




Fig. 105

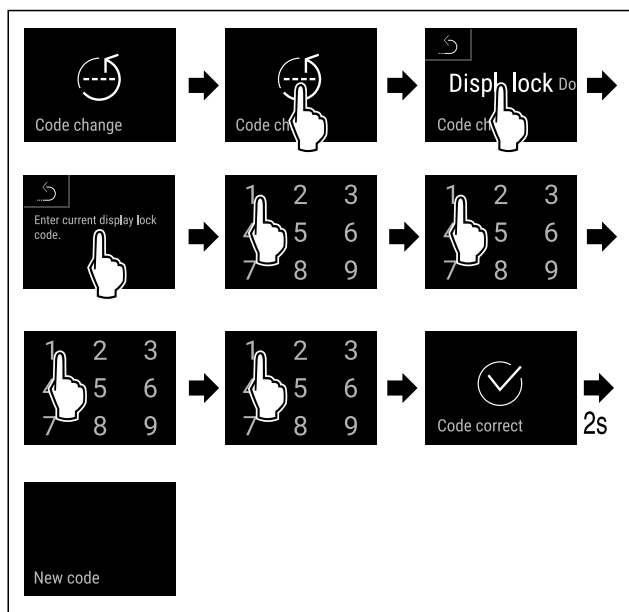

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Vecā koda ievade ir izdevusies.

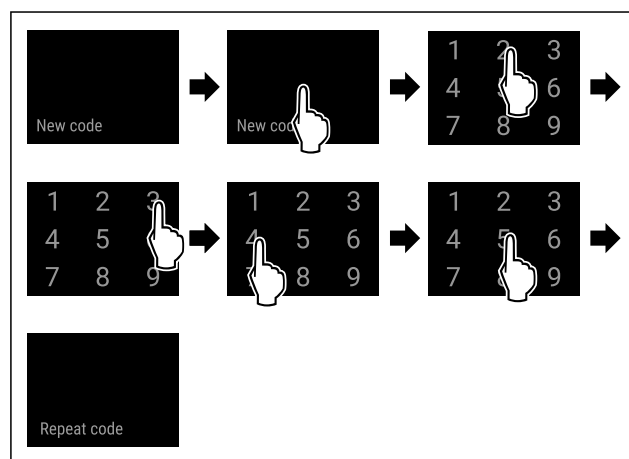

- Fig. 107*
- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
 - Jaunā koda ievade ir izdevusies.

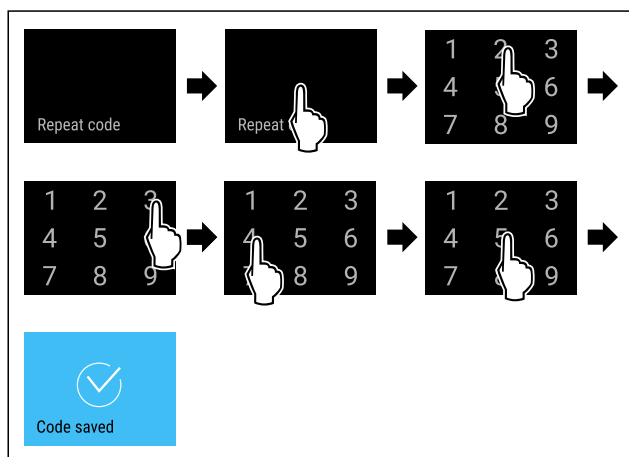

- Fig. 108*
- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
 - Jaunā koda apstiprināšana ir izdevusies.
 - Kods ir nomainīts.

Displeja blokētāja koda atiestatīšana

Ja vairs nezināt kodu, tad varat to atiestatīt.

- ▶ Atjaunojiet ierīcē rūpnīcas iestatījumus.
(skat. 8.2.20 Atestate uz rūpnīcas iestatījumiem)
- ▷ Ierīce ir atiestatīta uz sākotnējiem iestatījumiem.
- ▷ Rūpnīcā iestatītais kods ir: **1 1 1 1**



8.2.10 Atgādinājums

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņas atgādinājumu.

Atgādinājuma deaktivizēšana




Fig. 109

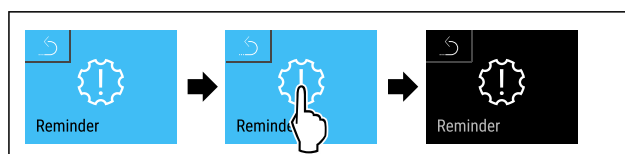


Fig. 110

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Atgādinājums ir deaktivizēts.

Atgādinājuma aktivizēšana




Fig. 111



Fig. 112

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Atgādinājums ir aktivizēts.



8.2.11 Valoda

Ar šo iestatījumu iestata displeja valodu.

Valodas iestatīšana



Fig. 113

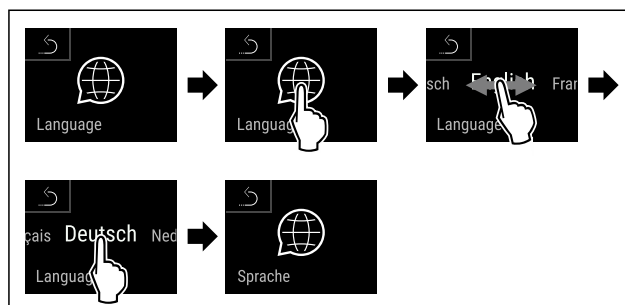


Fig. 114

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

► Atlasītā valoda ir iestatīta.

8.2.12 Temperatūras mērvienība



Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūras mērvienību. Jūs varat iestatīt Celsija grādu vai Fārenheita grādu kā temperatūras mērvienību.

Temperatūras vienības iestatīšana



Fig. 115

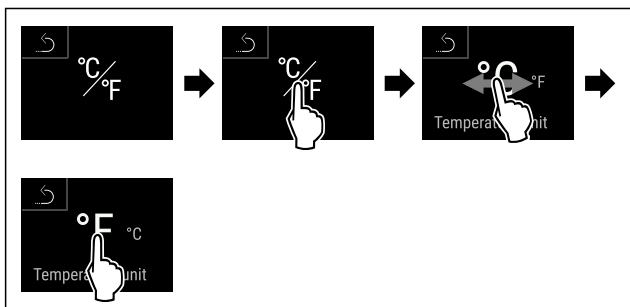


Fig. 117 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no Celsija grāda uz Fārenheita grādu.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Temperatūras mērvienība ir iestatīta.

8.2.13 Ekrāna spilgtums



Ar šo funkciju jūs pakāpeniski iestatāt displeja spilgtumu.

Jūs varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (noklusējums)

Spilgtuma iestatīšana



Fig. 118

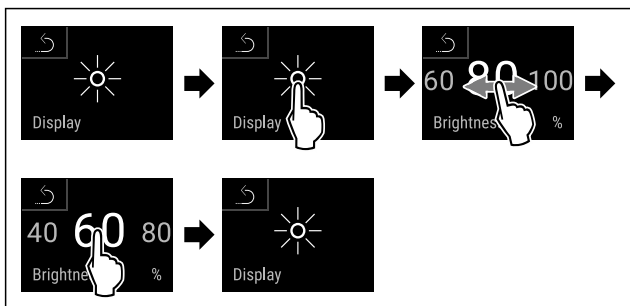


Fig. 119 Ilustratīvs attēls: Pārslēgšanās no 80 % uz 60 %.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Spilgtums ir iestatīts.

8.2.14 WLAN



Ar šo funkciju jūs savienojat šo ierīci ar WLAN tīklu. Tad jūs varat to vadīt, izmantojot SmartDevice lietotni mobilajā gala iekārtā. Ar šo funkciju jūs varat arī atkal atvienot vai atiestatīt WLAN savienojumu.

Papildu informācija par SmartDevice: (skat. 2.3 SmartDevice)

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ SmartDevice lietotne ir uzinstalēta (skatiet apps.home.liebherr.com).
- ☐ Reģistrācija lietotnē SmartDevice ir pabeigta.



Fig. 120

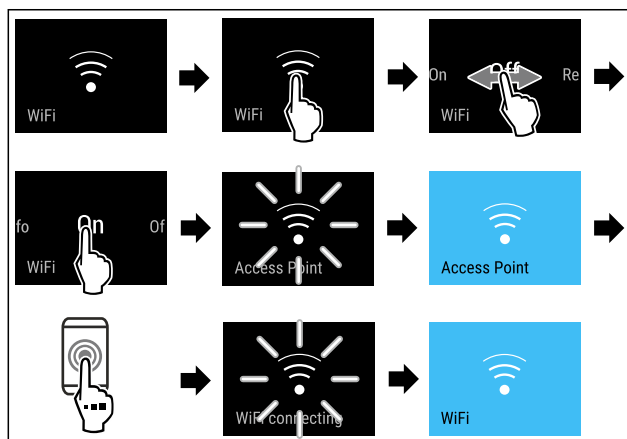


Fig. 121

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Savienojums ir izveidots.

WLAN savienojuma atvienošana



Fig. 122

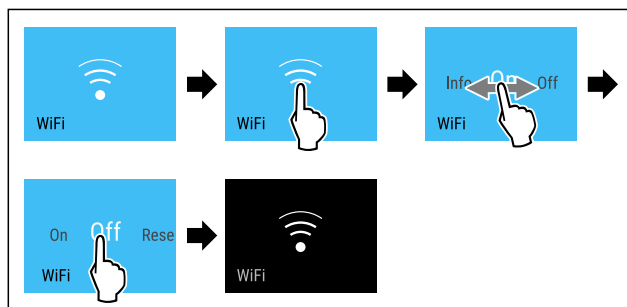


Fig. 123

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Savienojums ir atvienots.

WLAN savienojuma atiestate



Fig. 124

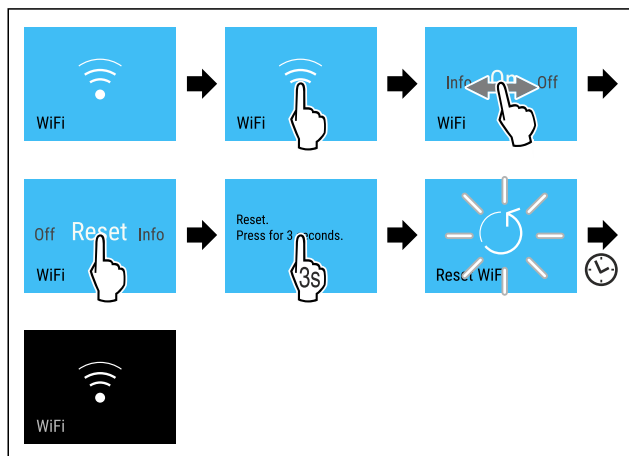


Fig. 125

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- WLAN savienojums un pārējie WLAN iestatījumi ir atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Informācijas par WLAN savienojumu parādīšana




Fig. 126

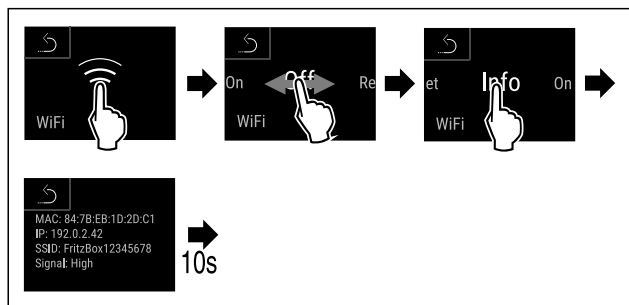


Fig. 127




Fig. 128 Statusa rādījums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

8.2.15 Ierīces informācija

Ar šo funkciju tiek parādīts ierīces modeļa nosaukums, indekss, sērijas numurs un apkopes numurs. Jums nepieciešama šī informācija, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Ar šo funkciju varat atvērt arī paplašināto izvēlni. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)



Ierīces informācijas parādīšana



Fig. 129

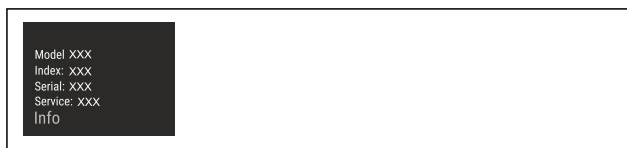


Fig. 130

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Ekrānā redzama ierīces informācija.



8.2.16 Programmatūra

Ar šo funkciju tiek parādīta jūsu ierīces programmatūras versija.

Programmatūras versijas attēlošana



Fig. 131

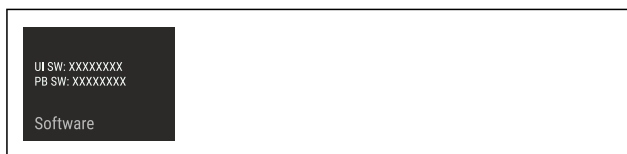


Fig. 132

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Ekrānā redzama programmatūras versija.

8.2.17 Durvju trauksmes signāls



Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat durvju trauksmes signālu. Durvju trauksmes signāls atskan, kad durvis ir atvērtas pārāk ilgi. Durvju trauksmes signāls piegādes brīdī ir aktivizēts. Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis var būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls.

Varat iestatīt šādus ilgumus:

- 1 minūte
- 2 minūtes
- 3 minūtes
- Izslēgts

Durvju trauksmes signāla iestatīšana




Fig. 133

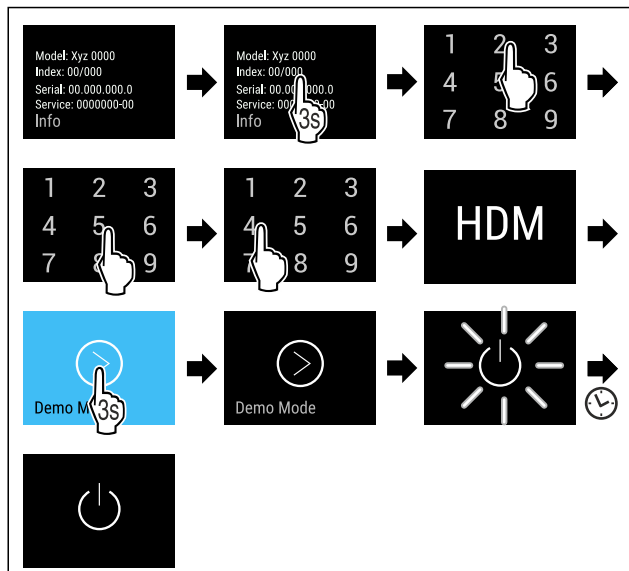


Fig. 145

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Demonstrācijas režīms ir deaktivizēts.
- ▶ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- ▶ Ierīce ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.

8.2.20 Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem



Ar šo funkciju jūs atiestatāt visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi iestatījumi, kurus jūs līdz šim veicāt, tiek atiestatīti uz to sākotnējo iestatījumu.

Atiestates izpilde



Fig. 146

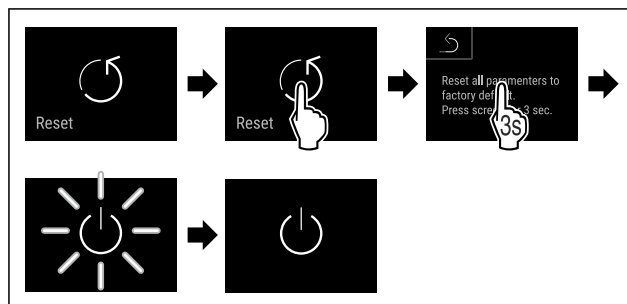


Fig. 147




- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Ierīce ir atiestatīta.
- ▶ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Pārstartēt ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))

8.3 Ziņojumi

8.3.1 Brīdinājumi

Brīdinājumus parāda akustiski ar skaņas signālu un optiski ar simbolu displejā. Skaņas signāls pastiprinās un kļūst skaļāks, līdz ziņojums tiek apstiprināts.

Ziņojums (sarkanā krāsā)	Cēlonis	Novēršana
 Atvērtas durvis	Ziņojums parādās, ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas.	Aizveriet durvis. Īslaicīgi pieskarieties. Trauksmes signāls izslēdzas. Norāde Laiku līdz ziņojuma parādīšanās brīdim var iestatīt. (skat. 8.2.17 Durvju trauksmes signāls)
 Temperatūras trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja temperatūra neatbilst iestatītajai temperatūrai. Temperatūras starpību cēloņi var būt: Ir ievietoti silti atdzesējamie produkti. Pārvietojot vai izņemot pārtikas produktus, ierīcē ir ieplūdis pārāk daudz siltā gaisa no telpas. Ilgāku laiku ir pārtraukta strāvas padeve.	Īslaicīgi pieskarieties. Parāda informāciju par kļūdām un ierīces statusu. Īslaicīgi pieskarieties. Parāda visaugstāko / viszemāko temperatūru, datumu un laiku. Īslaicīgi pieskarieties. Parāda statusa ekrānu. Pašreizējā temperatūra un trauksmes signāla simbols mirgo sarkanā krāsā, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra. Pārbaudiet atdzesējamā produkta kvalitāti.

Ziņojums (sarkanā krāsā)	Cēlonis	Novēršana
 Device failure Kļūda	Ierīces darbība ir ierobežota, ierīces detaļa uzrāda kļūdu vai ierīce ir bojāta.	Īslaicīgi pieskarieties. Parāda kļūdas kodu (piem., BT021).  Īslaicīgi pieskarieties. Parāda papildu kļūdas kodu, ja tāds ir pieejams vai Parāda statusa ekrānu ar mirgojošu kļūdas simbolu.  Pirksta slidināšana vai pieskaršanās atkārtoti parāda displejā kļūdas kodu(s). Pierakstiet kļūdas kodu(s). Pārbaudiet, vai kļūda ir uzskaitīta un vai varat kļūdu novērst pats. (skat. 11.3 Tehniskais traucējums) Kļūda nav uzskaitīta vai joprojām pastāv: Sazinieties ar klientu servisu. (skat. 11.4 Klientu serviss) Pārliciet atdzesējamo produktu.
 Power failure Strāvas padeves pārtraukums	Šis ziņojums parādās pēc strāvas padeves pārtraukuma.	Īslaicīgi pieskarieties. Parāda baterijas uzlādes pakāpi, informāciju par kļūdām un ierīces statusu. Īslaicīgi pieskarieties. Parāda augstāko temperatūru un strāvas padeves pārtraukumu laika posmu. Īslaicīgi pieskarieties. Parāda statusa ekrānu. Pašreizējā temperatūra un trauksmes signāla simbols mirgo sarkanā krāsā, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra. Pārbaudiet atdzesējamā produkta kvalitāti.
 WiFi error WLAN kļūda	WLAN savienojums ir pārtraukts.	Pārbaudiet savienojumu. Īslaicīgi pieskarieties. Trauksmes signāls izslēdzas.
 WWW error WWW kļūda WLAN	Ziņojums parādās, ja ar WLAN palīdzību nav savienojuma ar internetu.	Pārbaudiet savienojumu. Īslaicīgi pieskarieties. Trauksmes signāls izslēdzas.

8.3.2 Atgādinājumi

Atgādinājumi parādās tad, kad tiek attēlots aicinājums veikt noteiktas darbības. Tie tiek attēloti akustiski ar skaņas signālu un optiski ar simbolu displejā. Apstipriniet paziņojumu, nospiežot apstiprinājuma taustiņu.

Ziņojums (dzeltenā krāsā)	Cēlonis	Novēršana
 Manually opened * Atvērts manuāli*	Ziņojums parādās, ja elektroniski aizslēgtās durvis ir tikušas manuāli atvērtas.*	Aizveriet durvis.* Īslaicīgi pieskarieties.* Ievadiet durvju kodu atkārtotai aizslēgšanai.* Atgādinājums izslēdzas.*

Ziņojums (dzeltenā krāsā)	Cēlonis	Novēršana
 FreshAir aktīvās ogles filtra maiņa	Ziņojums parādās ik pēc 6 mēnešiem.	Nomainiet FreshAir aktīvās ogles filtru. Īslaicīgi pieskarieties. Atgādinājums izslēdzas.

9 Aprīkojums

9.1 Drošības slēdzene*

Slēdzene ierīces durvīs ir aprīkota ar drošības mehānismu.

9.1.1 Ierīces aizslēgšana

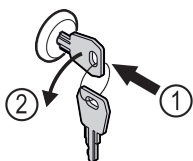


Fig. 148 Ilustratīvs attēlojums

- Iespiediet atslēgu.
- Grieziet atslēgu par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- Ierīce ir aizslēgta.

9.1.2 Ierīces atslēgšana

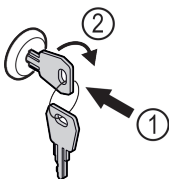


Fig. 149 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Iespiediet atslēgu *Fig. 149 (1)*.
- ▶ Grieziet atslēgu par 90° pulkstenrādītāja virzienā *Fig. 149 (2)*.
- ▶ Ierīce ir atslēgta.

9.2 Drošības slēdzene

Ierīces durvis ir aprīkotas ar elektronisku slēdzeni.

Lietojums:

- Bloķēšana un atbloķēšana, izmantojot durvju kodu.
(skat. 8.2.7 Durvju bloķēšana)
- Durvju bloķēšana un atbloķēšana, izmantojot tālvadību.
- Durvis automātiski nobloķējas pēc strāvas padeves pārtraukuma (nevar deaktivizēt).

9.2.1 Ārkārtas atslēgšana

Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā jūs varat atvērt durvis ar ārkārtas atslēgšanas atslēgu.

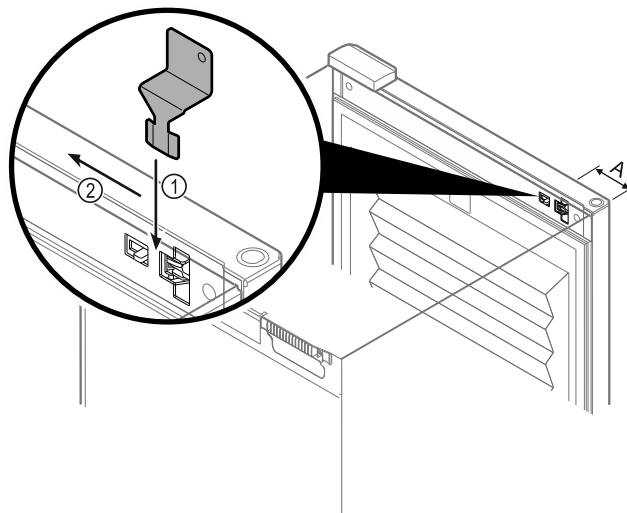


Fig. 150

- Novietojiet ārkārtas atslēgšanas atslēgu norādītajā vietā *Fig. 150 (A)* ≈ 100 mm.
- Iespraidiet no augšas līdz galam ārkārtas atslēgšanas atslēgu *Fig. 150 (1)* starp durvīm un ierīces korpusu.
- Velciet ārkārtas atslēgšanas atslēgu eņģu virzienā. *Fig. 150 (2)*
- Slēdzene ir atslēgta. Jūs varat atvērt durvis.

9.3 Koka režģis

Vīna glabāšanai ierīces ir aprīkotas ar koka režģi.

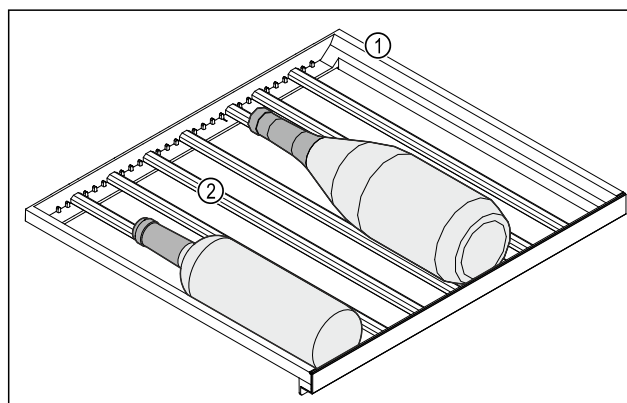


Fig. 151 Ilustratīvs attēlojums

(1) Koka režģis

(2) Līste

Līstu standarta pozīcijas ir marķētas ar ierobiem. Ja jūs tās izmantojat, varat glabāt maksimālu pudeļu skaitu. (skat. 6.2 levietošanas zīmējumi)

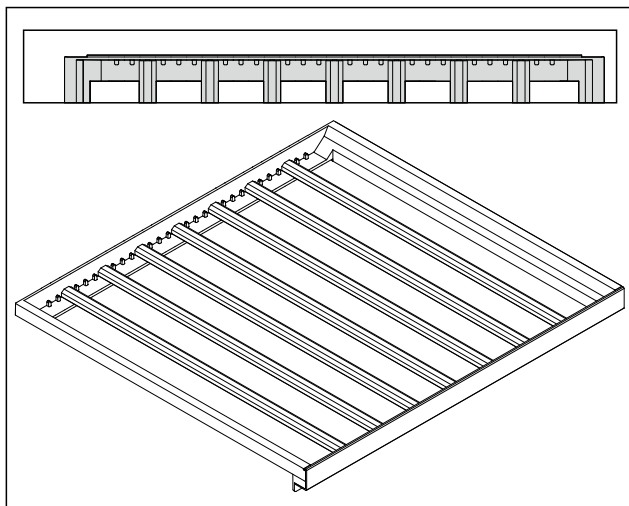


Fig. 152 Līstu izkārtojums maksimālam pudeļu skaitam.

9.3.1 Līstes pārvietošana

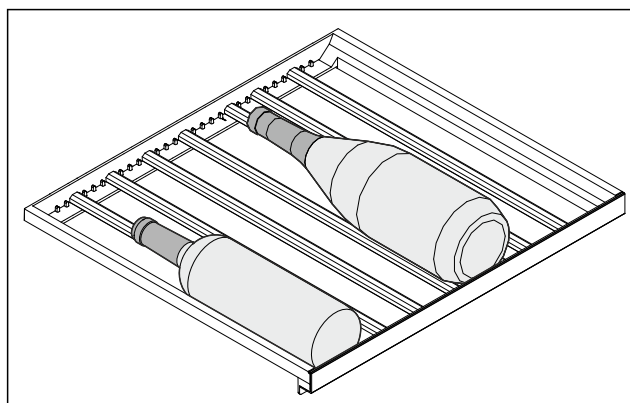


Fig. 153 Ilustratīvs attēlojums

Jūs varat izņemt līstes no koka režģa, lai glabātu lielākas vai mazākas pudeles.

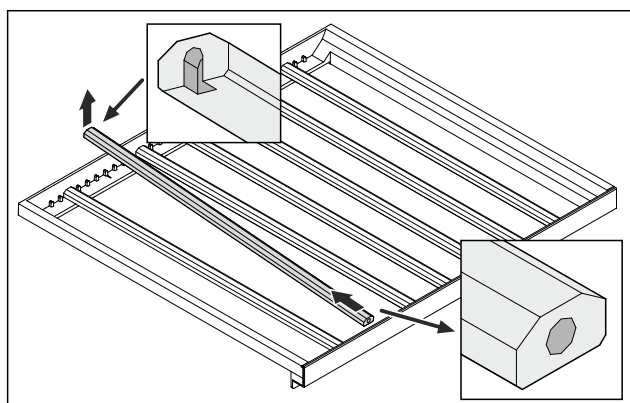


Fig. 154 Ilustratīvs attēlojums

► Paceliet un izvelciet līsti aizmugurē.

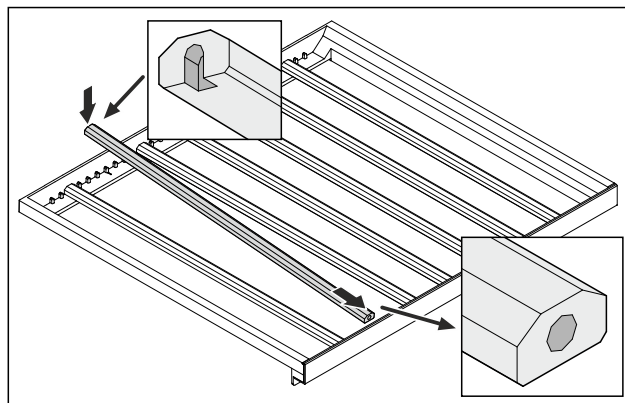


Fig. 155 Ilustratīvs attēlojums

► Ievietojiet līsti vajadzīgajā pozīcijā.

9.4 Etiķetes ar uzrakstu

Etiķetes ar uzrakstu jūs varat saņemt kā piederumu specializētajā veikalā. Uz tām jūs varat veikt atzīmes par vīna šķirnēm, kuras glabājas attiecīgajā nodaļā.

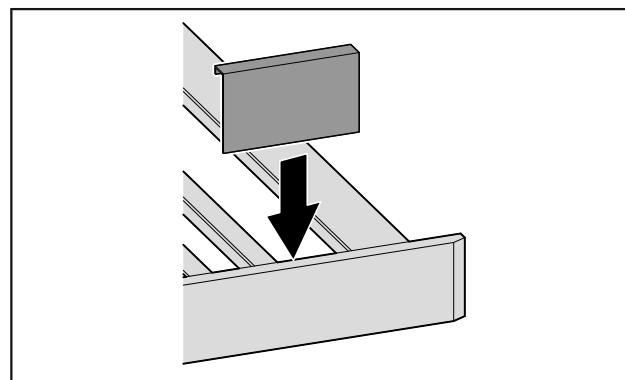


Fig. 156

► Uzspaudiet no augšas etiķeti ar uzrakstu.

9.5 Ūdens tvertne*

Jūs varat paaugstināt gaisa mitrumu savā vīna glabāšanas ierīcē, izmantojot ūdens tvertni.

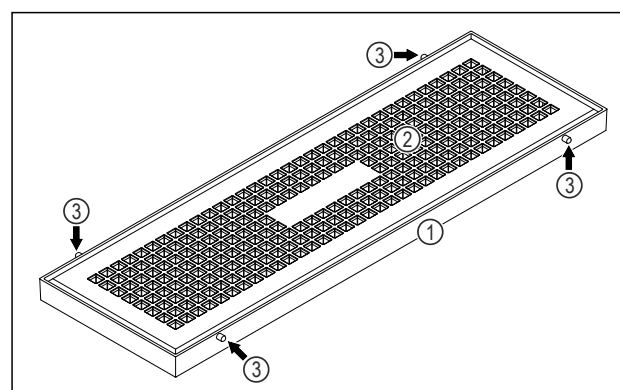


Fig. 157 Ūdens tvertnes ilustratīvs attēlojums

(1) Ūdens vācele

(3) Tapa

(2) Pārsegs

9.5.1 Ūdens tvertnes uzpilde ar ūdeni

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ūdens tvertne ir izņemta. (skat. 9.5.3 Ūdens tvertnes izņemšana)
- ☐ Ūdens tvertne ir horizontāla.

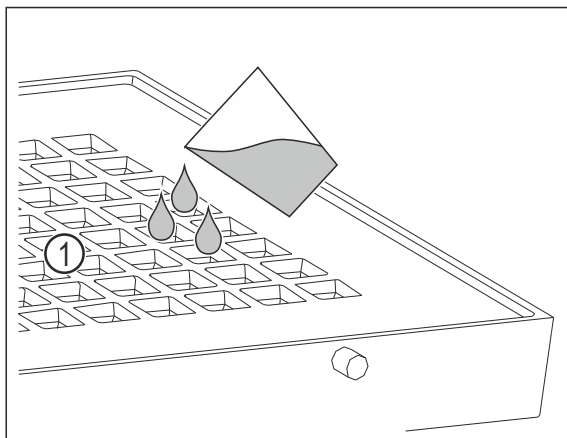


Fig. 158

- Iepildiet maksimāli 400 ml ūdens pa caurumiem Fig. 158 (1) pārsegā.

9.5.2 Ūdens tvertnes ievietošana

Jūs varat ievietot ūdens tvertni uz koka režģa apakšējā vīna zonā.

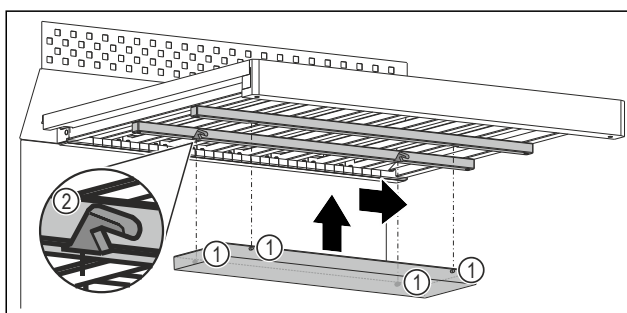


Fig. 159 Ilustratīvs attēlojums

- Iebīdiet katru tapu Fig. 159 (1) atbilstošajā padziļinājumā Fig. 159 (2) uz līstēm zem koka režģa.
- Bīdiet ūdens tvertni uz labo pusi.
- Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir horizontāla un tapas ir atbilstošajos padziļinājumos.

9.5.3 Ūdens tvertnes izņemšana

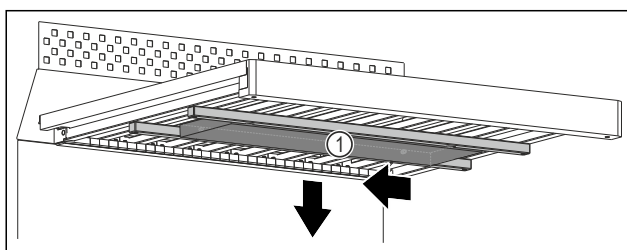


Fig. 160

- Bīdiet ūdens tvertni Fig. 160 (1) uz kreiso pusi.
- Izņemiet ūdens tvertni Fig. 160 (1) virzienā uz leju.

9.5.4 Ūdens tvertnes izjaukšana

Jūs varat izjaukt ūdens tvertni tīrīšanai.

Pārlicinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ūdens tvertne ir izņemta. (skat. 9.5.3 Ūdens tvertnes izņemšana)
- ☐ Ūdens tvertne ir pilnīgi iztukšota.

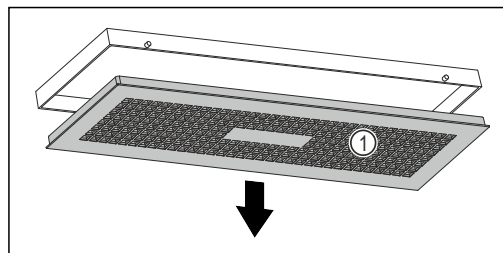


Fig. 161

- Lēnām grieziet ūdens tvertni uz leju un turklāt noturiet pārsegu Fig. 161 (1).
- Izņemiet pārsegu Fig. 161 (1).

10 Apkope

10.1 FreshAir aktīvās ogles filtrs

Vīni atkarībā no vides apstākļiem pastāvīgi turpina nogatavoties, tāpēc konservācijai ļoti svarīga ir gaisa kvalitāte.

FreshAir aktīvās ogles filtrs nodrošina optimālu gaisa kvalitāti.

- ☐ Nomainiet aktīvās ogles filtru ik pēc 6 mēnešiem.
- ☐ Utilizējiet aktīvās ogles filtru kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Norāde

Jūs saņemsiet FreshAir aktīvās ogles filtru Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 FreshAir aktīvās ogles filtra maiņa

Atkarībā no aprīkojuma veiciet vairākas reizes.

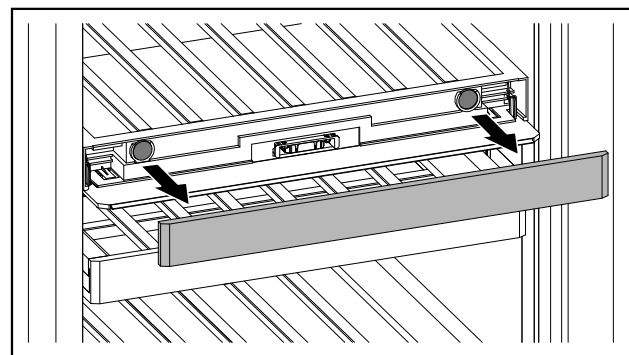


Fig. 162

- Noņemiet aizsegu.

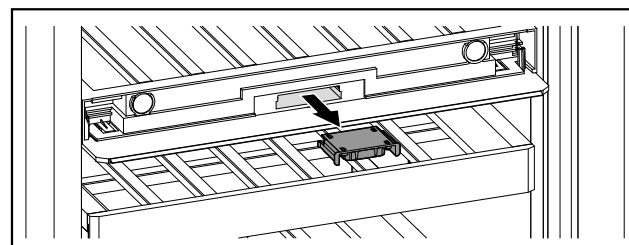


Fig. 163

- Izvelciet atvilktni.

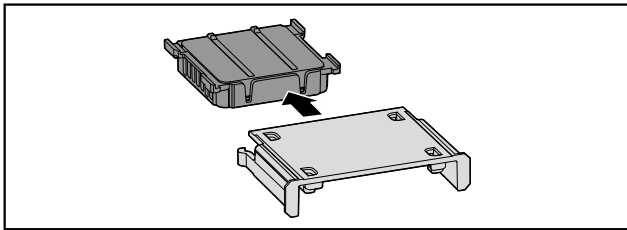


Fig. 164

- Izņemiet filtru.

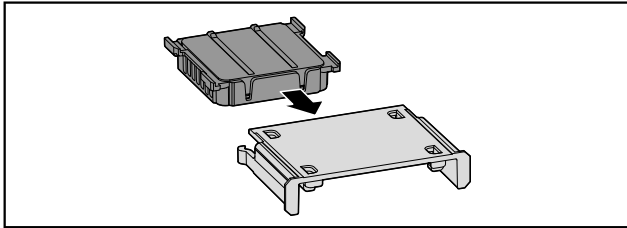


Fig. 165

- Ievietojiet jaunu filtru.

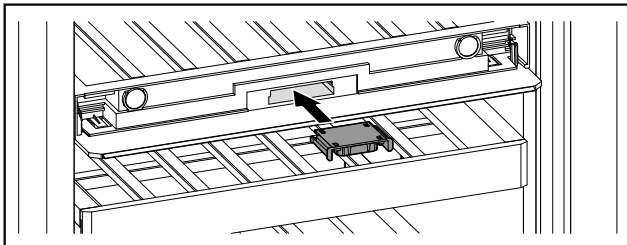


Fig. 166

- Iebīdīet atvilktni.

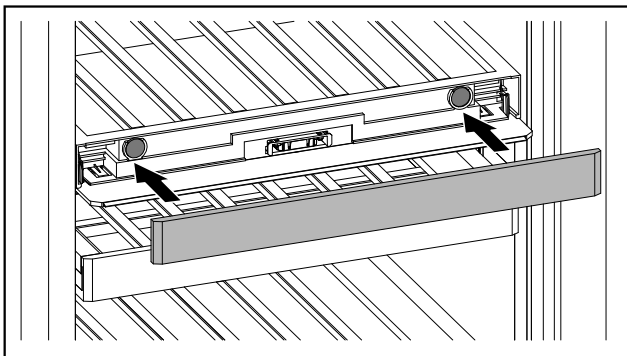


Fig. 167

- Uzlieciet aizsegu.

10.2 Ierīces tīrīšana

10.2.1 Sagatavošanās darbi



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena bīstamība!

- Atvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai pārtrauciet strāvas padevi.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks

- Nesabojāiet saldēšanas sistēmu.

- Iztukšojiet ierīci.
- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

10.2.2 Korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.



BRĪDINĀJUMS

Ievainojumu un bojājumu risks no karstā tvaika!

Karstais tvaiks var izraisīt apdegumus un sabojāt virsmas.

- Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces!
- Noslaukiet korpusu ar mīkstu, tīru drānu. Izmantojiet remdenu ūdeni ar neitrālu tīrīšanas līdzekli lielu piesārņojuma gadījumā. Stikla virsmas var papildus tīrīt ar stikla tīrīšanas līdzekli.

10.2.3 Iekšpuses tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

- Plastmasas virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.
- Metāla virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.

10.2.4 Aprīkojuma tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Tīrīšanas ar sausu drānu bez plūksnām:

- Pudeļu balsts
- Tīriet aprīkojumu.

10.2.5 Pēc tīrīšanas

- Nosusiniet ierīci un atsevišķās daļas.
- Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.
- Regulāri atkārtojiet tīrīšanu.

11 Palīdzība klientam

11.1 Tehniskie rādītāji

Temperatūru diapazons	
Atdzesēšana	5 °C līdz 20 °C

Pudeļu novietnes maksimālais noslodzes svars	
Pudeļu novietne	60 kg
Pudeļu novietne ar teleskopiskajām sliedēm	25 kg

Apgaismojums	
Energoefektivitātes klase ¹	Gaismas avots
Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases G gaismas avoti.	Gaismas diode

¹ Ierīcei var būt gaismas avoti ar dažādām energoefektivitātes klasēm. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.

Ierīcēm ar WLAN savienojumu:

Frekvences norāde	
Frekvenču josla	2,4 GHz
Maksimāli izstarojuma jauda	< 100 mW
Radio aprīkojuma lietošanas mērķis	Integrēšana vietējā WLAN tīklā datu pārraidei

11.2 Darbības trokšņi

Ierīce darbības laikā izdala dažādus darbības trokšņus.

- Ja ir **neliela dzesēšanas jauda**, ierīce darbojas ekonomiski, taču ilgāk. Skaļums ir **mazāks**.
- Ja ir **liela dzesēšanas jauda**, pārtikas produkti tiek ātrāk atdzesēti. Skaļums ir **lielāks**.

Piemēri:

- aktivizētās funkcijas (skat. 8.2 Ierīces funkcijas)
- tikko ielikti pārtikas produkti
- augsta vides temperatūra
- ilgi atvērtas durvis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Klunkstēšana un šļakstīšanās	Aukstuma aģents plūst aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Šņākšana un sīkšana	Aukstuma aģents tiek iesmidzināts aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Dūkšana	Ierīce veic dzesēšanu. Skaļums ir atkarīgs no dzesēšanas jaudas.	Normāls darba troksnis
Šļūkšanas trokšņi	Durvis tiek atvērtas vai aizvērtas ar aizvēšanas amortizatoru.	Normāls darba troksnis
Klikšķināšana	Tiek ieslēgti un izslēgti komponenti.	Normāls pārslēgšanas troksnis
Grabēšana un džinkstēšana	Ir aktīvi vārsti vai aizvari.	Normāls pārslēgšanas troksnis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids	Novēršana
Vibrācija	Nepiemērota uzstādīšana	Kļūdainais troksnis	Horizontāli nolīmeņojiet ierīci, izmantojot kājiņas.
Klabēšana	Aprīkojums, priekšmeti ierīces iekšienē	Kļūdainais troksnis	Nofiksējiet aprīkojuma daļas. Atstājiet atstatumu starp priekšmetiem.

11.3 Tehniskais traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbību un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai traucējums nav izskaidrojams ar kādu vadības kļūdu. Šādā gadījumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

11.3.1 Ierīces funkcija

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Ierīce nedarbojas.	→ Ierīce nav ieslēgta.	► Ieslēdziet ierīci.
	→ Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.	► Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.
	→ Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.	► Pārbaudiet drošinātāju.
	→ Strāvas padeves pārtraukums	► Turiet ierīci aizvērtu.
	→ Vājstrāvas ierīces ligzda nav pareizi iesprausta ierīcē.	► Pārbaudiet vājstrāvas ierīces ligzdu.
	→ Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.	► Aizveriet ierīces durvis.

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Temperatūra nav pietiekami zema.	→ Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.	► Problēmas risinājums:
	→ Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērta.	► Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)
	→ Temperatūra ir nepareizi iestatīta.	► Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.
	→ Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītij, apsildes avotam utt).	► Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.
Durvju blīvējums ir bojāts, vai tas jānomaina citu iemeslu dēļ.	→ Durvju blīvējumu var nomainīt. To var nomainīt bez papildu palīginstrumentiem.	► Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Ierīce ir apledojusi, vai veidojas kondensāts.	→ Durvju blīvējums var būt izslīdējis no rievās.	► Pārbaudiet, vai durvju blīvējums ir pareizi novietots rievā.
Ierīces ārējās virsmas ir siltas.*	→ Saldēšanas sistēmas siltumu lieto kondensāta nupieļaušanai.	► Tas ir normāli.

11.3.2 Aprīkojums

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Pelējums uz vīna pudelēm	→ Līdzīgi kā citās uzglabāšanas formās, atkarībā no etiķetes līmes veida var izveidoties neliels pelējums.	► Noņemiet līmes atlikumus.
Nedeg iekšējais apgaismojums.	→ Ierīce nav ieslēgta.	► Ieslēdziet ierīci.
	→ Durvis bija atvērtas ilgāk par 15 minūtēm.	► Ja durvis ir atvērtas apmēram 15 minūtes, iekšējais apgaismojums izslēdzas automātiski.
	→ Ir bojāts LED apgaismojums vai pārsegs.	► Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

11.4 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat kļūdu novērst pats (skat. 11 Palīdzība klientam). Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmekļa vietnē home.liebherr.com/service.



BRĪDINĀJUMS

Nekvalificēts remonts!

Savainojumi.

- Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodaļā (skat. 10 Apkope), ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.
- Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomainītu drīkst veikt klients.

11.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliecinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:

☐ Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)

☐ Servisa Nr. (serviss)

☐ Sērijas Nr. (S-Nr.)

► Atlasiet ierīces informāciju displejā.

-vai-

► Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē. (skat. 11.5 Datu plāksnīte)

► Pierakstiet ierīces informāciju.

► Informējiet klientu servisu: Paziņojiet kļūdas un ierīces informāciju.

► Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.

► Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

11.5 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē kreisajā pusē apakšā.

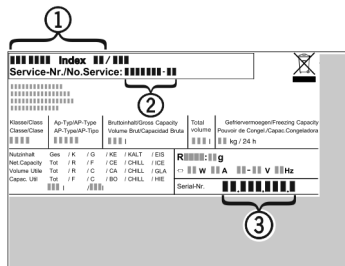


Fig. 168

- (1) Ierīces apzīmējums (3) Sērijas Nr.
(2) Servisa Nr.
► Nolasiet informāciju no datu plāksnītes.

12 Ekspluatācijas izbeigšana

- Iztukšojiet ierīci.
- Izslēdziet ierīci. (skat. 8.2.2 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana)
- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Noņemiet vājstrāvas ierīces ligzdu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces ligzdu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.
- Notīriet ierīci. (skat. 10.2 Ierīces tīrīšana)
- Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

13 Utilizācija

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir zināma pie ierīces redzamo simbolu nozīme. (skat. 1.14 Simboli uz ierīces)
- ☐ Ir zināmas utilizācijas norādes. (skat. 1.7 Utilizācija)

13.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai

- Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju. (skat. 12 Ekspluatācijas izbeigšana)

13.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija



BRĪDINĀJUMS

Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!
Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

- Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu. (skat. 3.4 Ierīces transportēšana)
- Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
- Utilizējiet ierīci atbilstoši norādēm.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260630

7086779-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien