

Upute za korišćenje i montažu



home.liebherr.com/
fridge-manuals

HR

ORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU

LIEBHERR

Sadržaj


1	Opće sigurnosne napomene.....	3
1.1	Namjenska uporaba.....	3
1.2	Korisnička grupa.....	3
1.3	Upozorenja - opasnosti za korisnika.....	3
1.4	Neispravnosti, oštećenja i popravci.....	4
1.5	Napomene o zbrinjavanju.....	4
1.6	Sukladnost.....	5
1.7	Klimatski razredi.....	5
1.8	Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH.....	5
1.9	Baza podataka EPREL.....	5
1.10	Licence otvorenog koda.....	5
1.11	Rezervni dijelovi.....	5
1.12	Stupnjevi upozorenja.....	5
2	Ukratko o uređaju.....	5
2.1	Sadržaj isporuke.....	5
2.2	Pregled uređaja i opreme.....	5
	AutoDoor.....	6
2.4	SmartDevice.....	6
3	Postavljanje i priključivanje.....	6
3.1	Uvjeti postavljanja.....	6
3.2	Dimenzije uređaja.....	7
3.3	Dimenzije udubine.....	7
3.4	Mase prednjih strana elemenata.....	8
3.5	Priključak vode*.....	8
3.6	Transportiranje uređaja.....	8
3.7	Skidanje ambalaže.....	9
3.8	Objašnjenje korištenih simbola.....	9
3.9	Promjena graničnika vrata pretinca za zamrzavanje sa 4 zvjezdice*.....	10
3.10	Promjena smjera okretanja vrata.....	10
3.11	Priključivanje uređaja na opskrbu vodom*.....	10
3.12	Postavljanje uređaja.....	11
3.13	Postavljanje više uređaja.....	11
3.14	Zbrinjavanje ambalaže.....	12
3.15	Ugradnja uređaja u udubinu.....	12
3.16	Fronte namještaja.....	21
3.17	Priključivanje uređaja na opskrbu strujom.....	22
4	Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe.....	23
4.1	Navigacija i objašnjenje simbola.....	23
4.2	Izbornici.....	23
4.3	Način rada mirovanja.....	24
5	Stavljanje u pogon.....	24
5.1	Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon).....	24
5.2	Puštanje u rad InfinitySpring*.....	25
5.3	Puštanje u rad HydroBreeze.....	25
6	Skladištenje.....	25
6.1	Napomene o skladištenju.....	25
6.2	Hladnjak.....	25
6.3	BioFresh.....	25
6.4	Pretinac za zamrzavanje sa 4 zvjezdice*.....	25
6.5	Vremena skladištenja.....	26
7	Ušteda energije.....	27
8	Rukovanje.....	27
8.1	Upravljački i prikazni elementi.....	27
8.1.1	Prikaz statusa.....	27
8.1.2	Simboli prikaza.....	27
8.2	Funkcije uređaja.....	27
8.2.1	Napomene o funkcijama uređaja.....	27
	Isključivanje i uključivanje uređaja.....	27
	Temperatura.....	28



BioFresh B-Value	28
C-Value*.....	29
D-Value.....	29
AutoDoor	29
SuperCool.....	32
PartyMode	32
HolidayMode.....	32
SabbathMode.....	33
EnergySaver	34
HydroBreeze.....	34
CleaningMode.....	35
Blokada unosa.....	35
Podsjetnik.....	35
Jezik.....	36
Jedinica temperature.....	36
Svjetlina zaslona.....	36
Zvuk funkcije AutoDoor	37
WLAN.....	37
Informacije o uređaju.....	38
Softver.....	38
Alarm vrata.....	38
Demonstracijski način rada.....	39
Vraćanje na tvorničke postavke.....	39
8.3 Dojave.....	40
8.3.1 Pregled upozorenja.....	40
8.3.2 Završavanje upozorenja.....	40
8.3.3 Pregled podsjetnika.....	41
8.3.4 Završavanje dosjetnika.....	42
9 Oprema.....	43
9.1 Zamrzivač s 4 zvjezdice*.....	43
9.2 Police u vratima.....	43
9.3 Police.....	44
9.4 Police za odlaganje.....	45
9.5 Djeljiva polica.....	45
9.6 VarioSafe	45
9.7 InfinitySpring*.....	48
9.8 Promjenjiva polica za boce.....	48

9.9	Ladice.....	48
9.10	Poklopac pretinca Fruit & Vegetable-Safe.....	49
9.11	HydroBreeze.....	50
9.12	Kutija za maslac.....	51
9.13	Polica za jaja.....	51
9.14	Držač boca.....	51
9.15	FlexSystem.....	51
9.16	Posuda za kockice leda s poklopcem*.....	52
10	Održavanje.....	52
10.1	Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir.....	52
10.2	Spremnik za vodu*.....	53
10.3	Filtar za vodu*.....	53
10.4	Rastavljanje police u vratima hladnjaka.....	54
10.5	Sastavljanje police u vratima.....	54
10.6	Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje.....	55
10.7	Vađenje / umetanje promjenjive police za boce....	55
10.8	Poklopac pretinca Fruit & Vegetable-Safe.....	55
10.9	Odleđivanje uređaja.....	56
10.10	Ručno odleđivanje pretinaca za zamrzavanje*.....	56
10.11	Čišćenje uređaja.....	56
11	Korisnička podrška.....	57
11.1	Tehnički podaci.....	57
11.2	Zvukovi tijekom rada.....	57
11.3	Tehničke smetnje.....	58
11.4	Servisna služba.....	60
11.5	Označna pločica.....	60
12	Isključivanje uređaja.....	60
13	Zbrinjavanje.....	60
13.1	Priprema uređaja za zbrinjavanje.....	60
13.2	Ekološko zbrinjavanje uređaja.....	60

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

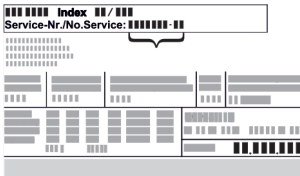Simbol	Objašnjenje
	Pročitati upute Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pažljivo pročitajte napomene u ovom priručniku.
	Dodatne informacije na internetu Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unosem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:  <i>Fig. Primjerni prikaz</i>
	Provjeriti uređaj Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.
	Odstupanja Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjeljci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).

Simbol	Objašnjenje
	Upute za djelovanje i rezultati djelovanja Upute za djelovanje označene su s ►. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	Videosnimke Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: home.liebherr.com/open-source-licences

Ove korisničke informacije odnose se na sljedeće uređaje:

IRBA..	51..
--------	------

1 Opće sigurnosne napomene

Pozorno čuvajte ove korisničke informacije kako biste ih u svakom trenutku mogli pogledati.

Ako uređaj predate drugim osobama, prosljedite ove korisničke informacije svim sljedećim vlasnicima.

Prije instalacije i uporabe pažljivo pročitajte ove korisničke informacije kako biste uređaj mogli propisno i sigurno rabiti. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozoravajućih obavijesti. Oni su važni kako biste uređaj mogli sigurno i ispravno montirati i rabiti.

1.1 Namjenska uporaba

- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i za slične primjene kao što su:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima
 - u poljoprivredi i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima
 - mali pansioni
 - u cateringu i sličnim uslugama na veliko
- Ostale uporabe:
 - Ovaj uređaj nije prikladan za zamrzavanje hrane.*
 - Svi ostali načini uporabe su nedopušteni.

1.2 Korisnička grupa

- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih ne nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili im nije objašnjen način upotrebe uređaja. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju puniti i prazniti hladnjak/zamrzivač.

1.3 Upozorenja - opasnosti za korisnika

- UPOZORENJE: Ventilacijske otvore na kućištu uređaja ili ugrađenim komponentama držite slobodnima.
- UPOZORENJE: Radi ubrzanja postupka odleđivanja upotrebljavajte samo mehaničke naprave ili druga sredstva koja je preporučio proizvođač.
- UPOZORENJE: Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte električne uređaje unutar hladnjaka/zamrzivača koji nisu u skladu s izvedbom koju preporučuje proizvođač.

Opće sigurnosne napomene

- UPOZORENJE: Prilikom postavljanja uređaja pazite da se električni kabel ne priključi ili ošteti.
- UPOZORENJE: Ne stavljajte prijenosne produžetke ili mrežne sklopove na stražnju stranu uređaja.

Nakon postavljanja uređaja i dalje mora biti moguće isključiti ga iz električne mreže.

- Pristupačna utičnica (iznad, ispod ili pored uređaja)
- Aktiviranje osigurača u instalaciji zgrade u skladu s propisima o instalaciji.



UPOZORENJE: Opasnost od požara/zapaljive tvari.

Simbol se nalazi na kompresoru i može biti prikazan i na drugim mjestima na uređaju. Označava opasnost koju predstavljaju zapaljive tvari. Ne skidajte naljepnicu.

- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Redovito čistite površine koje mogu doći u dodir s prehrambenim proizvodima i dostupnim sustavima odvodnje.
- Sirovo meso ili ribu zapakirajte u čiste, zatvorene posude. To će spriječiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kapaju na njih.
- Ako će hladnjak/zamrzivač biti prazan dulje vrijeme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste spriječili rast plijesni.
- Izbjegavajte dugotrajni kontakt kože s hladnim površinama ili s hlađenim artiklima. Radi zaštite upotrebljavajte npr. rukavice.
- Alkoholna pića ili druge spremnike koji sadržavaju alkohol čuvajte samo dobro zatvorene. Električne komponente mogu zapaliti istekli alkohol.
- Otvarajte vrata samo nakratko. To će spriječiti porast temperature unutar uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u područje između vrata i uređaja. Moguće je prignječenje prstiju.
- Ne stavljajte predmete u prednji dio donje staklene ploče kako biste osigurali ispravno zatvaranje vrata uređaja. (pogledajte 6.2 Hladnjak) (pogledajte 9.2 Police u vratima)
- UPOZORENJE: Ovaj uređaj mora biti učvršćen u skladu s priručnikom za uporabu kako bi se spriječila opasnost izrokovane nedovoljnom stabilnošću.
- Sljedite upute za ugradnju, pričvršćivanje, potrebne dimenzije i spojeve. (pogledajte 3 Postavljanje i priključivanje)

Uređaji s fiksnim vodovodnim priključkom:*

- UPOZORENJE: Priključite ga samo na opskrbu pitkom vodom.
- Pazite na priključne vrijednosti za dovod vode. (pogledajte 3 Postavljanje i priključivanje)
- Priključite uređaj na dovod pitke vode samo s pomoću novog kompleta crijeva. Nemojte ponovno upotrebljavati stare komplete crijeva, nego ih zbrinite. Uz uređaj dolazi i novi komplet crijeva.
- Isperite vodovodni sustav ako voda nije korištena dulje od 5 dana.

Uređaji sa spremnikom za vodu:

- UPOZORENJE: Punite samo pitkom vodom.
- Punite spremnik za vodu HydroBreeze samo pitkom vodom kako biste izbjegli trovanje od onečišćene vode.
- Očistite spremnik za vodu ako nije korišten dulje od 48 sati.


Za uređaje sa sustavom AutoDoor imajte na umu sljedeće kako biste izbjegli ozljede i oštećenja:

- Dok se vrata automatski zatvaraju, držite područje vrata slobodnim i ne posežite unutra.
- Nemojte otvarati, zatvarati ili blokirati vrata rukom suprotno automatskom kretanju vrata kako biste izbjegli oštećenje pogonskog sklopa.
- Ako se vrata automatski zatvaraju, izvučene ladice i teleskopske vodicice mogu se oštetiti.
 - Prije nego se vrata automatski zatvore, gurnite ladice u potpunosti.
 - Ako je ladica izvađena: Prije nego se vrata automatski zatvore, gurnite teleskopske vodicice u potpunosti.

1.4 Neispravnosti, oštećenja i popravci

- Električni priključak s IEC utikačem:
Ako se mrežni priključni kabel ovog uređaja ošteti, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom koji se može nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe. Zamjenu smije obaviti kupac.
- Popravke i zahvate na uređaju smije obavljati samo servisna služba ili drugo stručno osoblje koje je za to kvalificirano.
- U slučaju neispravnosti ili pogrešaka uređaja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Kada izvlačite mrežni utikač, uvijek primite sam utikač. Ne povlačite kabel.

1.5 Napomene o zbrinjavanju

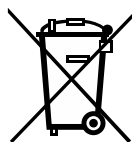

Simbol prekržižene kante za smeće označava da se uređaj ne smije odlagati s nerazvrstanim komunalnim otpadom i da se mora odvojeno prikupljati. Sadrži vrijedne sirovine i može se ponovno upotrijebiti.



Simbol se može nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i upozorava na sljedeću opasnost: **Može biti smrtonosno ako se proguta ili dospije u dišne putove.** Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Tijekom normalnog rada ne postoji opasnost.



Ova ili slična naljepnica može se nalaziti na stražnjoj strani uređaja. Ona upućuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumske izolacijske ploče (VIP) ili perlitne ploče. Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Ne skidajte naljepnicu.

- Zbrinjavanje rashodovanih uređaja stoga treba obaviti ispravno i propisno sukladno važećim lokalnim propisima i zakonima. Nemojte oštetiti rashodovani uređaj pri transportu na rashladnom krugu, kako rashladno sredstvo koje se nalazi u njemu (podaci se nalaze na tipskoj pločici) i ulje ne bi nekontrolirano iscurili.
- Imajte na umu da je brisanje svih postojećih osobnih podataka odgovornost kupca.
- Za Njemačku: Uređaj se može besplatno baciti u prihvatne spremnike klase 1 u lokalnim reciklažnim dvorištima. Prilikom kupnje novog hladnjaka/zamrzivača i prodajnog prostora > 400 m² prodavač će također besplatno preuzeti stari uređaj.
- EU: Za informacije o zbrinjavanju starih uređaja obratite se lokalnim vlastima.

1.6 Sukladnost

Provjerena je nepropusnost kružnog toka rashladnog sredstva. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara relevantnim sigurnosnim odredbama i odgovarajućim direktivama.

Za tržište EU-a: Uređaj odgovara direktivi 2014/53/EU.

Za tržište GB: Uređaj odgovara propisima Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.Liebherr.com

Pretnac BioFresh ispunjava zahtjeve odjeljka za lako pokvarljivu hranu prema normi DIN EN 62552:2020.

1.7 Klimatski razredi

Uređaj je prema klimatskom razredu konstruiran za rad pri ograničenim temperaturama okoline. Klimatski razred koji se primjenjuje na vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.

Uputa

- Kako bi se zajamčio ispravan rad, pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatski razred	za temperature okoline od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.8 Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH

- Na sljedećoj poveznici možete provjeriti sadrži li vaš uređaj posebno zabrinjavajuće tvari u skladu s uredbom REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 Baza podataka EPREL

- Od 1. ožujka 2021. informacije o označavanju energetske učinkovitosti i zahtjevima za ekološki dizajn mogu se pronaći u Europskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka o proizvodima nalazi se na sljedećoj poveznici <https://eprel.ec.europa.eu/>. Od vas će se tražiti da unesete oznaku modela. Oznaku modela pronaći ćete na označnoj pločici.

1.10 Licence otvorenog koda

- Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Rezervni dijelovi

- Raspoloživost rezervnih dijelova za funkcionalne i skladištene dijelove opreme je 15 godina.

1.12 Stupnjevi upozorenja

 OPASNOST	Označava neposredno opasnu situaciju koja će uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne.
 UPOZORENJE	Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne.
 OPREZ	Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati lake ili srednje teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne.
POZOR	Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati materijalne štete ako se ne izbjegne.
Uputa	Označava korisne napomene i savjete.

2 Ukratko o uređaju

2.1 Sadržaj isporuke

Provjerite na svim dijelovima postoje li štete od transporta. U slučaju reklamacija obratite se distributeru ili servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

Isporuka obuhvaća sljedeće dijelove:

- Ugradbeni uređaj
- Oprema (ovisno o modelu)
- Materijal za montažu (ovisno o modelu)
- »Quick Start Guide«
- »Installation Guide«*
- Brošura za servis

2.2 Pregled uređaja i opreme

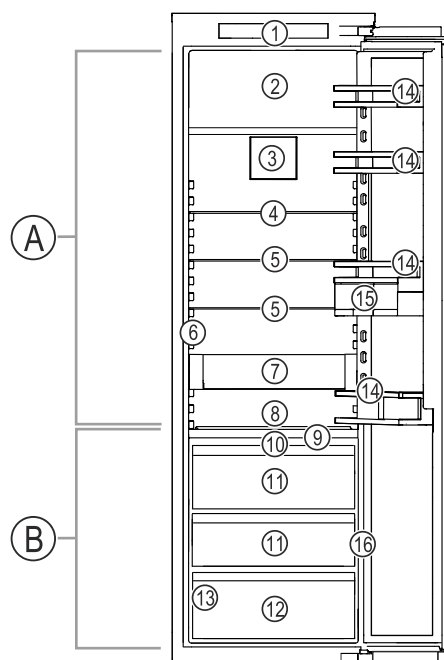


Fig. 1 Ilustrativni primjer

Raspon temperature
(A) Hladnjak **(B) BioFresh**
Oprema

Postavljanje i priključivanje

- | | |
|---|--|
| (1) Upravljački elementi | (9) HydroBreeze |
| (2) Pretinac za zamrzavanje sa 4 zvjezdice* | (10) Poklopac pretinca Fruit & Vegetable |
| (3) Ventilator s filtrom s aktivnim ugljenom FreshAir | (11) Pretinac Fruit & Vegetable |
| (4) Djeljiva polica | (12) Pretinac Meat & Dairy |
| (5) Polica | (13) Označna pločica |
| (6) InfinitySpring* | (14) Police u vratima |
| (7) VarioSafe | (15) VarioBoxovi |
| (8) Promjenjiva polica za boce | (16) Senzor funkcije kucanja |



AutoDoor

Uređaj je opremljen funkcijom AutoDoor.

Vrata možete otvarati na razne načine:

- ručno
- kucanjem
- pametnim telefonom
- glasovnom naredbom

	Signal kucanja Vrata otvarate i zatvarate kucanjem rukom po vratima. Signal kucanja konfigurirate s pomoću upravljačkih i pokaznih elemenata. Osjetljivost signala kucanja možete u svakom trenutku promijeniti.
	Pametni telefon Vrata otvarate i zatvarate pametnim telefonom. U tu svrhu na pametni telefon morate instalirati aplikaciju SmartDevice i povezati uređaj s WLAN-om. Postavke namještate u aplikaciji SmartDevice.
	Glasovna naredba Vrata otvarate i zatvarate glasovnom naredbom. U tu svrhu na pametni telefon morate instalirati aplikaciju SmartDevice, povezati uređaj s WLAN-om i uporabiti prikladan glasovni pomoćnik. Postavke namještate u aplikaciji SmartDevice.



Dodatne informacije i vodiče naći ćete na adresi:
home.liebherr.com/faq-autodoor

2.4 SmartDevice

SmartDevice je mrežno rješenje za vaš hladnjak.

Ako vaš uređaj podržava SmartDevice ili je pripremljen za njega, svoj uređaj možete brzo i jednostavno integrirati u svoj WLAN. Aplikacijom SmartDevice možete upravljati svojim uređajem s mobilnog uređaja. U aplikaciji SmartDevice dostupne su vam dodatne funkcije i mogućnosti namještanja.

Uređaj koji podržava SmartDevice:

Uređaj je opremljen funkcijom SmartDevice. Kako biste mogli povezati svoj uređaj s WLAN-om, morate preuzeti aplikaciju SmartDevice.

Dodatne informacije o SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instaliranja i konfiguriranja aplikacije SmartDevice vaš uređaj uz pomoć aplikacije SmartDevice i funkcije uređaja WLAN (pogledajte WLAN) možete povezati na WLAN.

Uputa

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Uvjeti postavljanja

Uvjeti postavljanja ključni su kako biste osigurali sigurnu, učinkovitu i nesmetanu uporabu uređaja.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Razmotrite mjesto postavljanja i položaj u prostoriji.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog postavljanja!

Ako mrežni kabel ili utikač dođe u dodir sa stražnjom stranom uređaja, vibracija uređaja može oštetiti mrežni kabel ili utikač tako da dođe do kratkog spoja.

- Pripazite na to da se ispod uređaja ne zaglavi mrežni kabel kada postavljate uređaj.
- Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
- U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
- Višestruke utičnice ili razdjelne letvice i drugi električni uređaji (kao što su halogeni transformatori) **nemojte** postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage!

Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog istjecanja rashladnog sredstva i ulja!

Korišteno rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo. Korišteno ulje također je zapaljivo. Isteklo rashladno sredstvo i ulje mogu se zapaliti pri dovoljno visokim koncentracijama i u kontaktu s vanjskim izvorom topline.

- Nemojte oštetiti cijevi rashladnog kruga i kompresora.

3.1.1 Mjesto postavljanja

- Uređaj postavljajte i upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj upotrebljavajte samo kada je ugrađen.

- Ako se uređaj postavi u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskog strani uređaja može se kondenzirati voda. Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro provjetranje i odzračivanje.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.

3.1.2 Položaj u prostoriji

- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Uređaj možete ugraditi neposredno pored pećnice.
- Kada uređaj ugrađujete neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Uređaj ugrađujte samo u stabilan namještaj.
- Nije dopušten rad u potencijalno eksplozivnim područjima.

3.2 Dimenzije uređaja

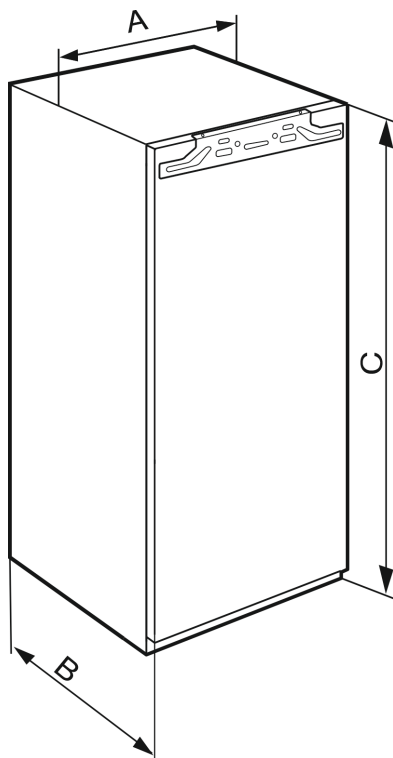


Fig. 2

IRBA.. 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

3.3 Dimenzije udubine

3.3.1 Unutarnje dimenzije

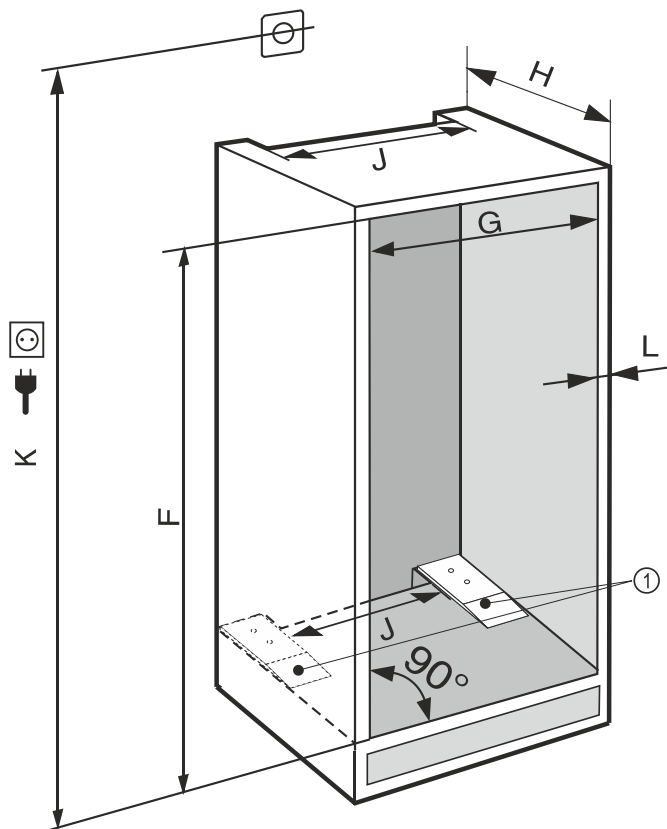


Fig. 3

(K) maks. 2100 mm

(1) Montiranje držača razmaka važno je za ispravnu funkciju.

Kod uređaja s fiksnim priključkom za vodu obratite pozornost na sljedeće informacije:*

- Priključak za vodu (pogledajte 3.5 Priključak vode*)
- Priključivanje uređaja na opskrbu vodom (pogledajte 3.11 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom*)

IRBA.. 41..	
F (mm)	1220 do 1236
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 555, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
F (mm)	1777 do 1793
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 555, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklarirana potrošnja električne energije utvrđena je s dubinom kuhinjskog namještaja od 560 mm. Kod dubine kuhinjskog namještaja od 550 mm uređaj je potpuno funkcionalan, ali ima neznatno veću potrošnju energije.

► Provjerite debljinu stijenki susjednog namještaja: Ona mora iznositi min. 16 mm.

Postavljanje i priključivanje

- Uređaj ugradite samo u stabilan, nepomični kuhinjski namještaj. Namještaj osigurajte od prevrtanja.
- Kuhinjski namještaj poravnajte libelom i ureznim kutnikom te ga po potrebi izravnavajte podlogama.
- Osigurajte da su pod i bočni zidovi namještaja međusobno pod pravim kutom.

3.3.1 Potrebna ventilacija

POZOR

Prikriiveni ventilacijski otvori!

Oštećenja. Uređaj se može pregrijati što smanjuje vijek trajanja različitih dijelova uređaja i može dovesti do ograničenja funkcija.

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje.
- Ventilacijske otvore odn. rešetke na kućištu uređaja i na kuhinjskom namještaju (ugradbeni uređaj) uvijek držite slobodnima.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.

Presjeci za ventilaciju obavezno se moraju poštovati:

- Dubina otvora za prozračivanje na stražnjoj strani ormara mora biti min. 38 mm.
- Za prozračivanje i odzračivanje pri dnu i pri vrhu ormara mora biti min. 200 cm² prostora.
- Načelno vrijedi: Što je veći poprečni presjek prostora za ventilaciju, to uređaj štedi više energije.

Za rad uređaja potrebno je dostatno prozračivanje i odzračivanje. Tvornički predviđene ventilacijske rešetke osiguravaju učinkoviti ventilacijski presjek na uređaju od 200 cm². Ako ventilacijske rešetke zamijenite maskom, ona mora imati isti ili veći ventilacijski presjek od ventilacijske rešetke proizvođača.

3.4 Mase prednjih strana elemenata

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog preteških vrata namještaja! Ako su vrata namještaja preteška, moguća su oštećenja šarki i funkcionalne neispravnosti koje iz toga proizlaze.

- Prije montaže vrata namještaja osigurajte da se ne preokraći dopuštena masa vrata namještaja.

Visina niše (mm)	Tip uređaja	Maksimalna masa vrata namještaja (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Hladnjaci i zamrzivači s jednim vratima

3.5 Priključak vode*

Ako je vaš uređaj opremljen fiksnim priključkom za vodu, vašem uređaju priloženo je odgovarajuće crijevo.

Uputa

Crijevo u drukčijoj duljini možete naručiti kao pribor.

Pregled dimenzija za priključak vode:	(pogledajte 3.5 Priključak vode*)
Zahtjevi u vezi s tlakom vode:	(pogledajte 3.5 Priključak vode*)
Uspostavite priključak za vodu:	(pogledajte 3.11 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom*)

3.5.1 Dimenzije za priključak vode

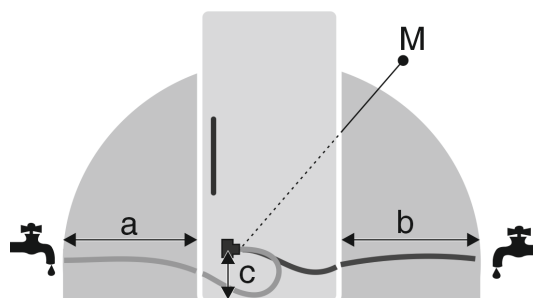


Fig. 4

- (a) Maksimalno dostupna duljina crijeva
- (b) Maksimalno dostupna duljina crijeva
- (c) Razmak između magnet-skog ventila i poda
- (M) Magnetski ventil

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Tlak vode

Cijev za priključak vode i magnetski ventil uređaja namijenjeni su za tlak vode do 1 MPa (10 bar).

Kako bi vaš uređaj radio besprijekorno (količina protoka, veličina kockica leda, razina buke), pridržavajte se sljedećeg tlaka vode:

Tlak vode:	
bar	MPa
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Tlak vode ako se upotrebljava filter za vodu:*	
bar*	MPa*
2,8 do 6,2	0,28 do 0,62

Ukoliko je tlak veći od 6,2 bar:

- Uključite ventil za smanjenje tlaka.
- Uspostavite priključak za vodu. (pogledajte 3.11 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom*)

3.6 Transportiranje uređaja

3.6.1 Transportiranje uređaja za prvo stavljanje u pogon

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je zapakiran.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.
- Raspakirajte uređaj. (pogledajte 3.7 Skidanje ambalaže)

3.6.2 Transportiranje uređaja nakon prvog stavljanja u pogon

Molimo slijedite dolje navedene upute ako želite ponovno transportirati ili premjestiti uređaj nakon prve upotrebe.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je prazan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ☐ Uređaj s vratima: Vrata su osigurana od nenamjernog otvaranja.
- ☐ Uređaj s izvlačnom kutijom: Izvlačna kutija osigurana je od nenamjernog otvaranja.
- ☐ Uređaj je demontiran.

- Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.

3.7 Skidanje ambalaže

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog pomicanja uređaja!
Pomicanje uređaja po podu bez zaštite može oštetiti pod.
► Prije uklanjanja ambalaže s uređaja primjereno pokrijte pod.

- Provjerite uređaj i pakiranje: Ako posumnjate na oštećenja tijekom transporta, obratite se otpremniku prije priključivanja uređaja.

POZOR

Materijalne štete uzrokovane šiljastim ili oštrim predmetima!
Upotreba šiljastih ili oštrih predmeta prilikom uklanjanja ambalažnog materijala može oštetiti uređaj.

- Ne upotrebljavajte šiljaste ili oštre predmete za uklanjanje ambalažnog materijala.

- Uklonite ambalažne materijale.

3.8 Objašnjenje korištenih simbola

	Pri ovom postupku postoji opasnost od ozljeda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Upute vrijede za više modela. Ovaj postupak obavite samo ako se on odnosi na vaš uređaj.
	Za montažu obratite pozornost na detaljan opis u tekstualnom dijelu uputa.
	Odjeljak vrijedi za uređaj s jednim vratima ili za uređaj s dvojim vratima.
	Odaberite neku od mogućnosti: uređaj s graničnikom desno ili uređaj s graničnikom lijevo.
	Korak montaže potreban kod funkcije IceMaker i/ili InfinitySpring.
	Vijke samo otpustite ili lagano pritegnite.
	Čvrsto zategnite vijke.
	Provjerite je li sljedeći radni korak potrebna za vaš model.

	Provjerite ispravnu montažu / ispravno pričvršćenje korištenih komponenata.
	Naknadno izmjerite zadanu dimenziju i ispravite je ako je potrebno.
	Alat za montažu: Štapni metar
	Alat za montažu: Baterijski odvijač i nastavak. Za bolji pristup vijcima preporučuje se dugi nastavak.
	Alat za montažu: libela
	Alat za montažu: Viličasti ključ širine 7 i 10.
	Za ovaj radni korak potrebne su dvije osobe.
	Radni korak odvija se na označenom mjestu uređaja.
	Pomagalo za montažu: konopac
	Pomagalo za montažu: kutnik
	Pomagalo za montažu: Odvijač
	Pomagalo za montažu: škare
	Pomagalo za montažu: marker, koji se može obrisati.

	Paket dodatne opreme: izvadite komponente.
	Komponente koje više nisu potrebne propisno zbrinite.

3.9 Promjena graničnika vrata pretinca za zamrzavanje sa 4 zvjezdice*

Vrata pretinca za zamrzavanje sa 4 zvjezdice prilikom zamjene graničnika vrata možete promijeniti jednim pokretom. Ako se vrata hladnjaka mogu otvoriti više od 115° (1), pretinac za zamrzavanje možete otvoriti i bez zamjene graničnika vrata. Ako je kut otvaranja (2) vrata uređaja manji, potrebno je promijeniti graničnik vrata.

Klizač za promjenu graničnika vrata nalazi se ispod na stražnjoj strani vrata pretinca za zamrzavanje sa 4 zvjezdice.

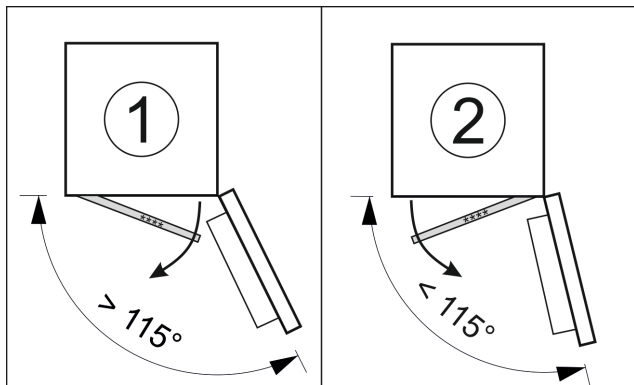


Fig. 5

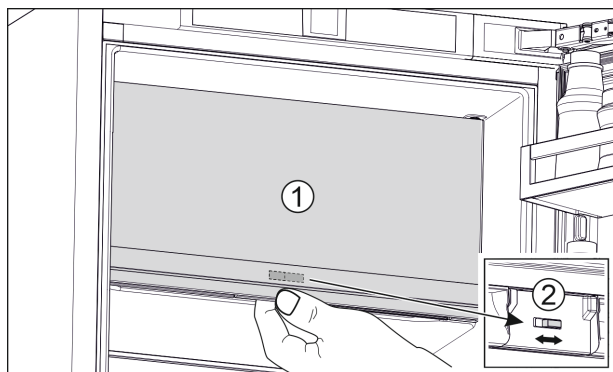


Fig. 6

- ▶ Zatvorite vrata pretinca za zamrzavanje sa 4 zvjezdice (1).
- ▶ Primite odozdo vrata pretinca za zamrzavanje sa 4 zvjezdice.
- ▶ Pomaknite klizač (2) nadesno ili nalijevo.

3.10 Promjena smjera okretanja vrata

Za promjenu smjera otvaranja vrata od servisne službe možete naručiti poseban komplet pribora.

Liebherr preporučuje:

- ▶ Zatražite od servisnog tehničara za promijeni smjer otvaranja vrata.

3.11 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom*

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Dimenzije za priključak na opskrbu vodom poznate su i poštuju se. (pogledajte 3.5.1 Dimenzije za priključak vode)
- ❑ Tlak vode je poštovan. (pogledajte 3.5.1 Dimenzije za priključak vode)
- ❑ Dovod vode u uređaj obavlja se preko voda za hladnu vodu koji može izdržati radni tlak i priključen je na opskrbu pitkom vodom.
- ❑ Svi uređaji i naprave koji se koriste za dovod vode odgovaraju važećim propisima u pojedinim zemljama.
- ❑ Stražnja strana uređaja je pristupačna kako biste uređaj mogli priključiti na opskrbu pitkom vodom.
- ❑ Upotrebljava se priloženo crijevo. Stara crijeva su zbrinuta.
- ❑ U priključnom dijelu crijeva nalazi se sito s brtvom.
- ❑ Između crijeva i kućnog priključka vode nalazi se slavina kojom se po potrebi može prekinuti dovod vode.
- ❑ Ona se nalazi izvan područja stražnje strane uređaja i lako je pristupačna. Na taj način uređaj možete što dublje pogurati u nišu za namještaj te po potrebi slavinu brzo zatvoriti.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara zbog vode!

- ▶ Prije priključivanja na cijev za vodu: Izvucite utikač uređaja iz utičnice.
- ▶ Prije priključivanja na cijevi za dovod vode: Zatvorite opskrbu vodom.
- ▶ Osigurajte da samo osposobljeno stručno osoblje priključuje uređaj na opskrbu pitkom vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja onečišćenom vodom!

- ▶ Priključite ga samo na opskrbu pitkom vodom.

3.11.1 Priključivanje crijeva

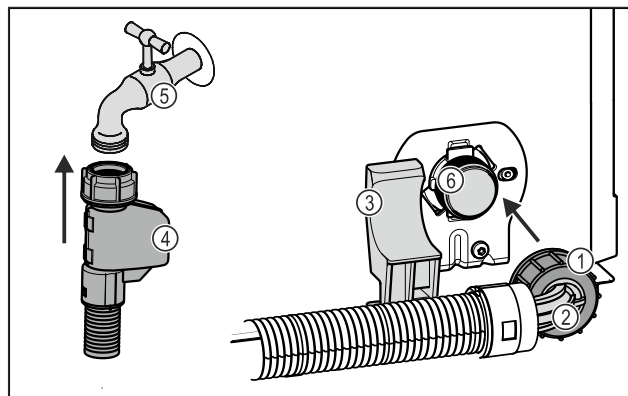


Fig. 7

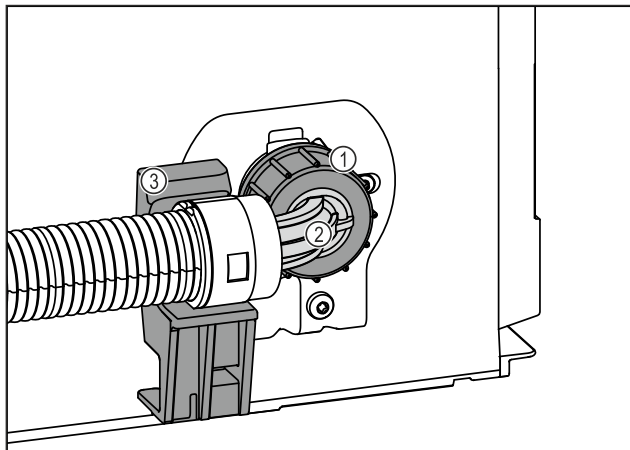


Fig. 7

- (1) Matica
- (2) Savijen završetak crijeva
- (3) Držač
- (4) Ravan završetak crijeva
- (5) Slavina
- (6) Magnetski ventil: Magnetski ventil nalazi se na stražnjoj strani uređaja dolje. Ima priključni navoj R3/4.

POZOR

Oštećenja zbog nestručne montaže!

- Crijevo prilikom montaže nemojte oštetiti ili prelomiti.
- Crijevo prilikom ugradnje u nišu u elementu nemojte oštetiti ili prelomiti.

Priključivanje crijeva na uređaj:

- Pozicionirajte savijen završetak crijeva Fig. 7 (2) vodoravno na držač Fig. 7 (3) i držite ga.
- Maticu Fig. 7 (1) rukom zavrните na navoj tako da je osiguran čvrst i siguran spoj.
- Crijevo je priključeno na uređaju.

Priključivanje crijeva na slavinu:

- Priključite ravan završetak crijeva Fig. 7 (4) na slavinu Fig. 7 (5).
- Crijevo je priključeno na slavini.

3.11.2 Provjera sustava za vodu

Prije nego što uređaj u potpunosti ugradite u nišu za namještaj, Liebherr preporučuje da se sustav za vodu provjeri u pogledu eventualnih propuštanja.

- Umetanje spremnika za vodu InfinitySpring. *
- Umetanje filtra za vodu InfinitySpring. *
- Polagano otvorite slavinu.
- Provjerite nepropusnost crijeva, dovoda vode i priključaka.
- Provjerena je nepropusnost sustava za vodu.
- Sustav za vodu je nepropusan: Uređaj možete u potpunosti ugraditi u udubinu za namještaj.

Uputa

InfinitySpring: Prije prve uporabe potrebno je pustiti u rad InfinitySpring. U tu svrhu potrebno je odzračiti i očistiti sustav za vodu. (vidi Quick Start Guide ili upute za uporabu)*

3.12 Postavljanje uređaja



OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog teškog uređaja!

- Transportirajte uređaj do mjesta postavljanja uz pomoć dvije osobe.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog nestabilnog uređaja! Uređaj se može prevrnuti.

- Pričvrstite uređaj u skladu s uputama za uporabu.



UPOZORENJE

Opasnost od požara i oštećenja!

- Ne stavljajte na hladnjak uređaje koji zrače toplinu npr. mikrovalnu pećnicu, toster itd!

Ugradnju uređaja u kuhinjski namještaj neka po mogućnosti obavi stručnjak.

Uređaj nemojte postavljati sami.

3.12.1 Nakon postavljanja

- Uklonite sve zaštitne transportne dijelove.


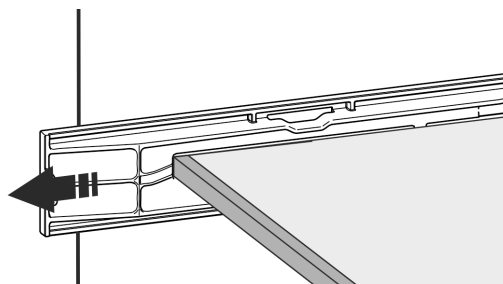


Fig. 8

- Skinite transportni osigurač na vratima uređaja.

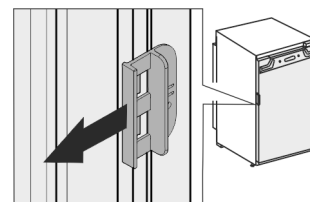

- Očistite uređaj (vidi Upute za upotrebu, čišćenje uređaja).

3.13 Postavljanje više uređaja

Uređaji su prikladni za različite načine postavljanja. Ako je više uređaja postavljeno jedan pored drugog ili jedan na drugi, osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Uređaje postavljajte jedan pored drugog ili jedan na drugi samo ako su za to namijenjeni.
- ☐ Pridržavajte se napomena i sljedeće tablice.

POZOR

Opasnost od oštećivanja kondenziranom vodom!

- Uređaj ne postavljajte pokraj drugog uređaja za hlađenje/zamrzavanje.

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog kondenzirane vode!

- Uređaj ne postavljajte iznad drugog uređaja za hlađenje/zamrzavanje.

Model	Način postavljanja
svi modeli	pojedinačno
Modeli čiji naziv modela počinje slovom S....	Side-by-Side (SBS)

Postavljanje i priključivanje

Model	Način postavljanja
Modeli s maksimalnom visinom niše od 880 mm i s grijanom stijenkom mogu se »postavljati« jedni iznad drugih. Gornji uređaj: do maksimalne visine niše 140 mm	jedan iznad drugog

Modeli i njihov način postavljanja

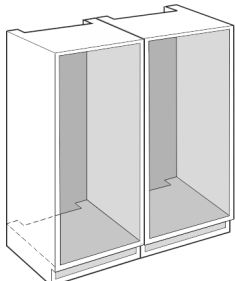


Fig. 9

Ugradite svaki uređaj u zasebnu nišu u namještaju.

3.14 Zbrinjavanje ambalaže



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!
► Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena
- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*

► Odnosite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

3.15 Ugradnja uređaja u udubinu

Ugradnja uređaja obavlja se prema sljedećim koracima:

1. Pripremite alat. Fig. 10 ()
2. Provjerite montažne dijelove u priloženoj vrećici. Fig. 11 () do Fig. 17 ()
3. Pripremite nišu i uređaj.
4. Izravnajte uređaj u udubini.
5. Privremeno fiksirajte senzor kucanja.
6. Umetnite pokrov i regulator visine.
7. Montirajte prednjicu namještaja.
8. Učvrstite senzor kucanja.
9. Montirajte pokrivne elemente i trake.
10. Namjestite osjetljivost senzora kucanja.
11. Provjerite ugradnju.

Alat

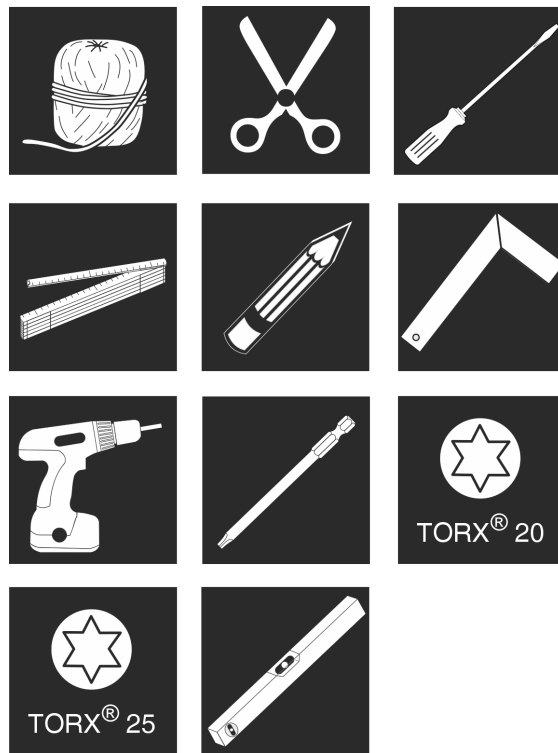


Fig. 10

Montažni dijelovi u vrećici Fig. 11 () do Fig. 17 ()

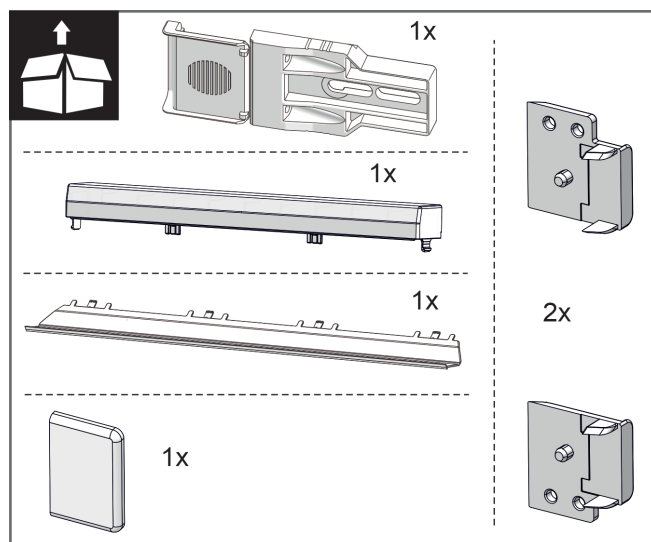


Fig. 11

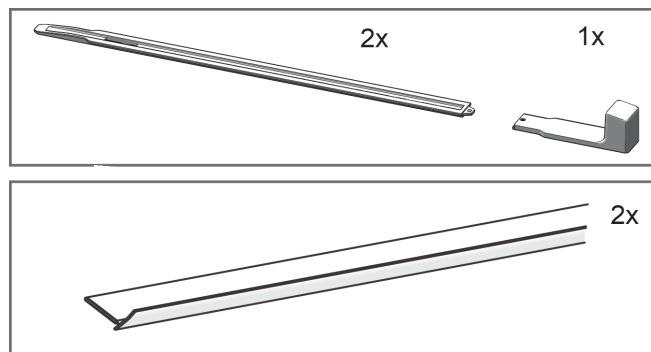


Fig. 12

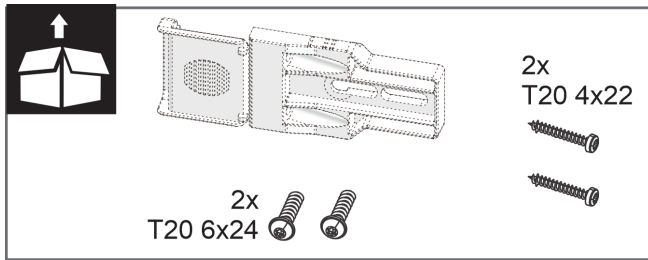


Fig. 13

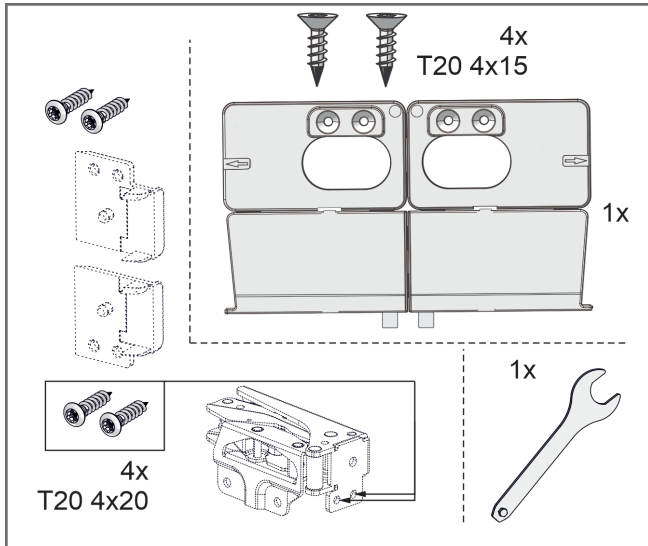


Fig. 14

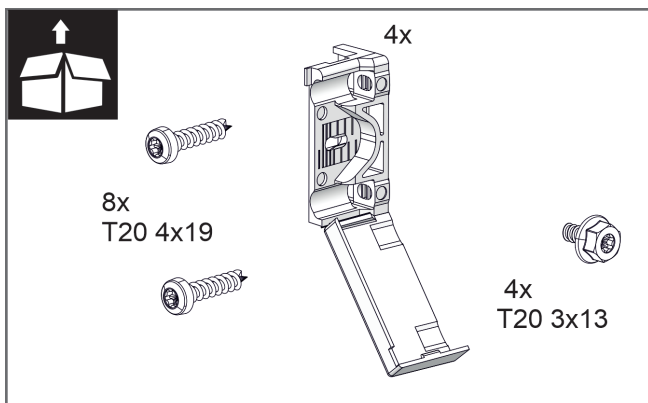


Fig. 15

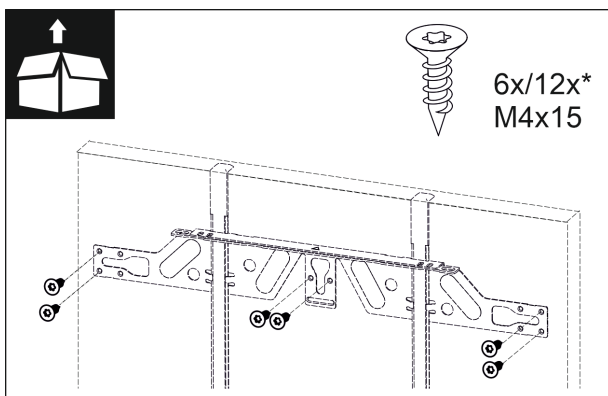


Fig. 16

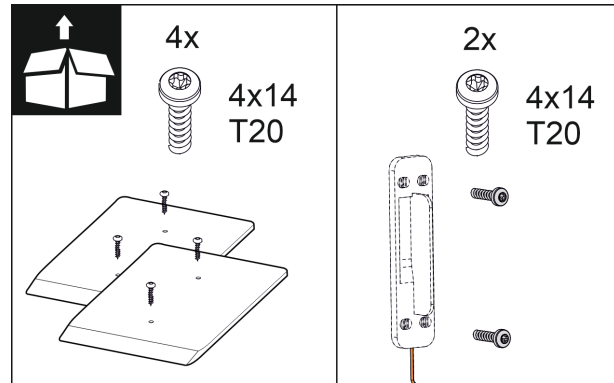


Fig. 17

3.15.1 Pripremanje udubine i uređaja

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog vrata koja se vuku po podu! Štete na pogonskoj jedinici vrata. Ako držači razmaka nisu ugrađeni u nišu, udaljenost između vrata i poda je premala. Vrata se mogu vući po podu i tako oštetiti dijelove pogonske jedinice.

► Montirajte priložene držače razmaka na dno niše.

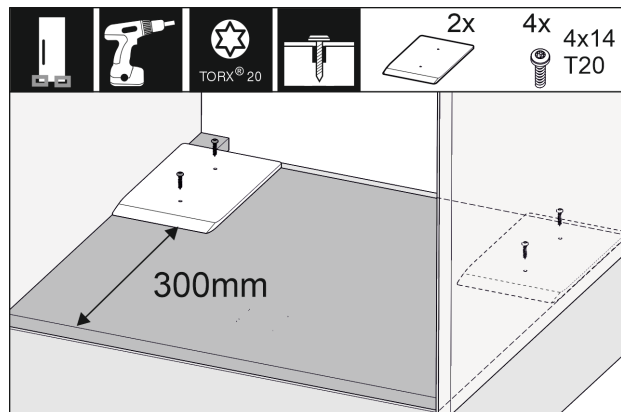


Fig. 18

► Montirajte priložene držače razmaka zdesna i slijeva u udubinu namještaja.

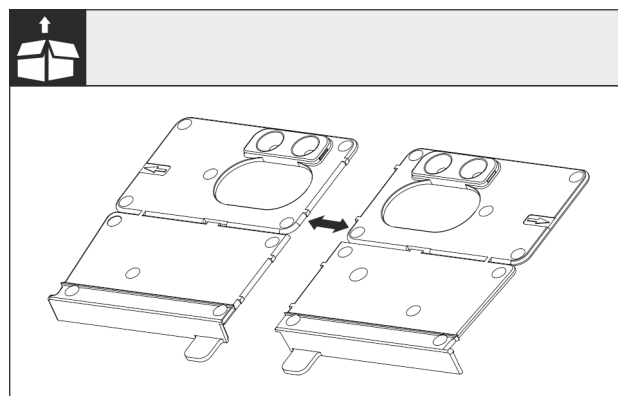


Fig. 19

► Odvojite montažni kutnik na dnu na perforaciji.

POZOR

Dubina ugradnje uređaja.

► Uporaba montažnog kutnika jamči ispravnu dubinu ugradnje uređaja.

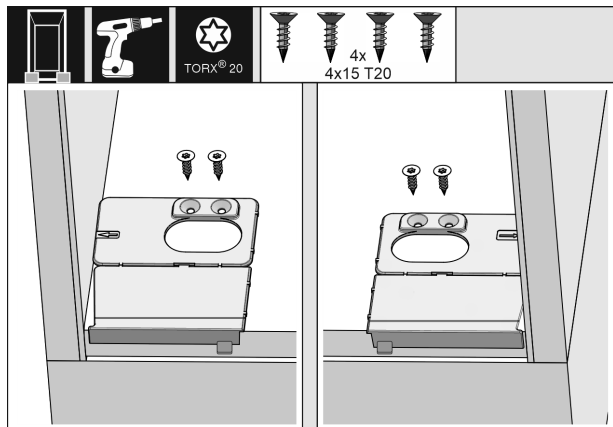


Fig. 20

- ▶ Montažni kutnik za dno zavrните zdesna i slijeva u ravni s bočnom stijenkom na dno udubine za namještaj.

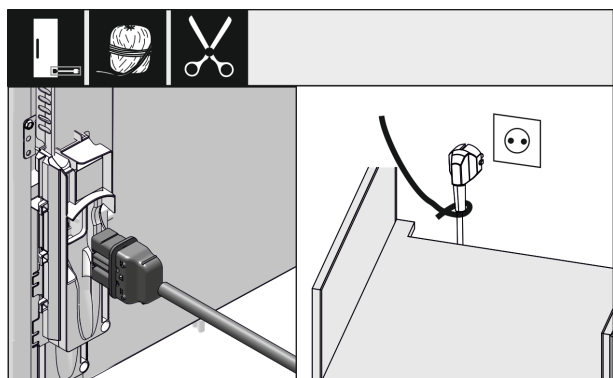


Fig. 21 *

- ▶ Izvadite električni kabel iz priložene vrećice.
- ▶ Utaknite utikač za hladnjak električnog kabela u potpunosti u utikač uređaja na njegovoj stražnjoj strani. Provjerite čvrst dosjed utikača za hladnjak.
- ▶ Položite mrežni utikač s pomoću uzice do slobodne utičnice.

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog vrata koja se automatski otvaraju!

Štete na pogonskoj jedinici vrata. Ako uređaj još nije u potpunosti ugrađen u kuhinjski element, ali ste ga već priključili na strujno napajanje, vrata se mogu neočekivano otvoriti. Ako je udaljenost između vrata i poda premala, vrata se mogu vući po podu i tako oštetiti dijelove pogonske jedinice.

- ▶ Mrežni utikač utaknite u utičnicu tek onda kad je uređaj ispravno ugrađen.

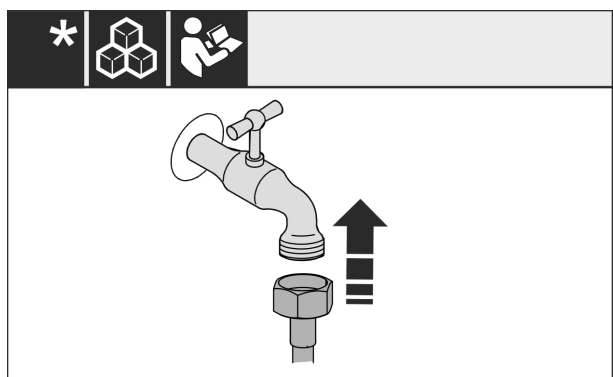


Fig. 22

- ▶ Sada po potrebi montirajte vodoopskrbni priključak u skladu s uputama iz priručnika za uporabu.

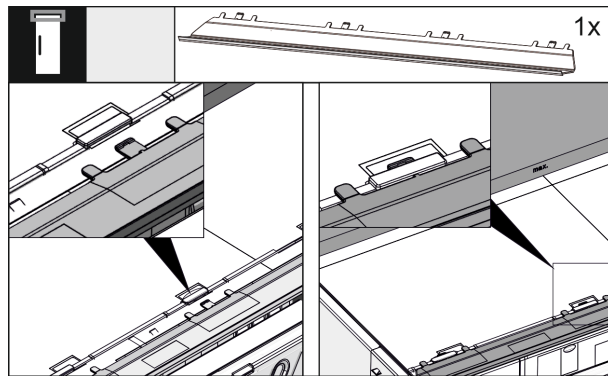


Fig. 23

- ▶ Natakните kompenzacijsku masku na gornju stranu uređaja. Maska se može pomicati na obje strane.

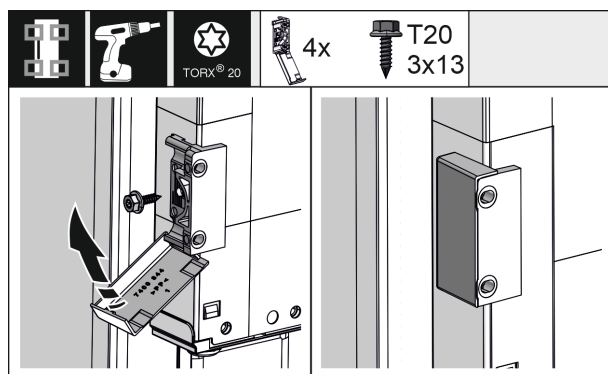


Fig. 24

- ▶ Radi lakše montaže montirajte pričvrtni kutnik prije uvlačenja u udubinu za namještaj. Ako su vrata velika, upotrijebite ukupno četiri pričvrtna kutnika. Nakon montaže preklopite pokrove na kutnik.

3.15.2 Izravnavanje uređaja u udubini

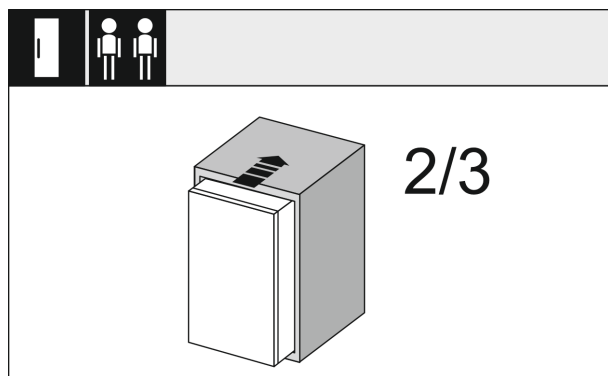


Fig. 25

- ▶ Uvucite uređaj 2/3 u udubinu za namještaj.

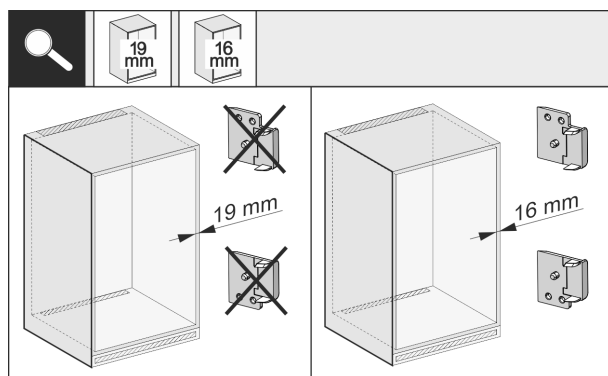


Fig. 26

- ▶ Provjerite ima li bočna stijenka kuhinjskog elementa debljinu od 16 mm ili 19 mm.

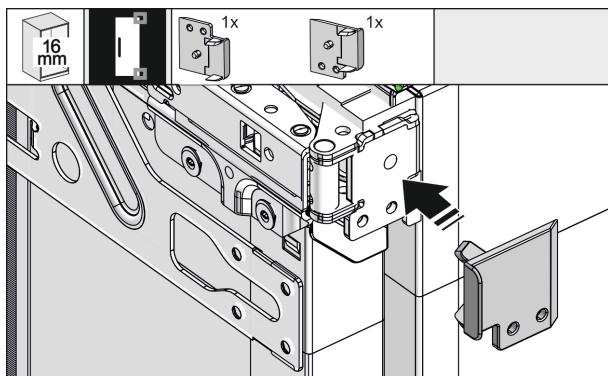


Fig. 27

- ▶ Kod bočnih stijenki elementa debljine 16 mm: Zakvačite držač razmaka na sve šarke. Kod bočnih stijenki elementa debljine 19 mm nije potreban držač razmaka.

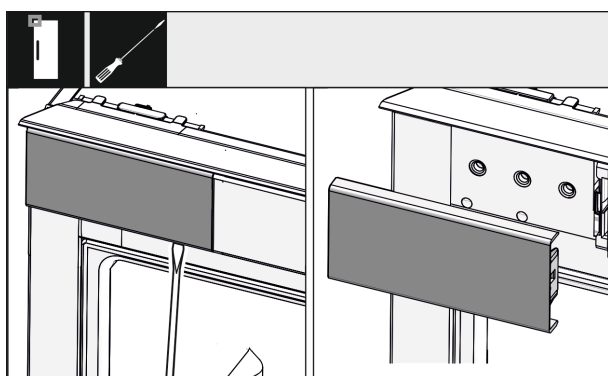


Fig. 28

- ▶ Olabavite pokrov odvijačem gore lijevo i skinite ga.

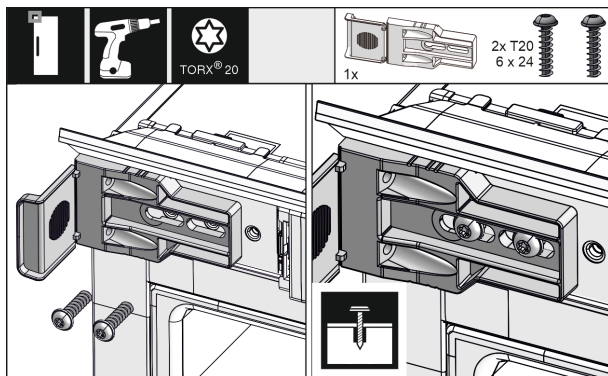


Fig. 29

- ▶ Navrnite labavo pričvrсни kutnik. Kutnik bi se i dalje trebao moći lagano pomicati.

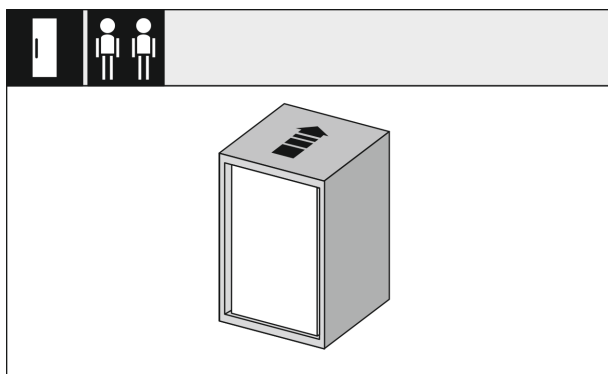


Fig. 30

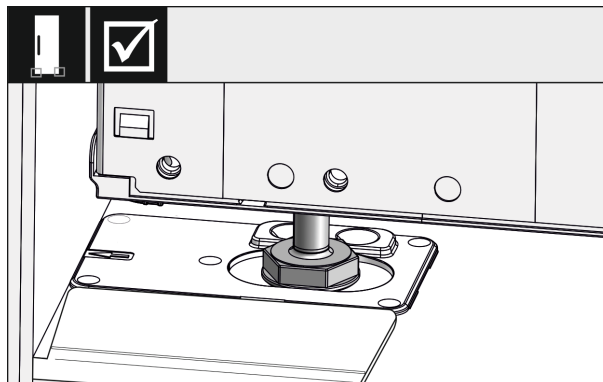


Fig. 31



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

- ▶ Pri guranju uređaja u nišu: Nemojte prelomiti, priklještit ili oštetiti električni kabel.
- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kabelom.

- ▶ Uvucite uređaj potpuno u udubinu za namještaj. Prilagodljive noge moraju se s obje strane nalaziti u otvorima graničnih kutnika.

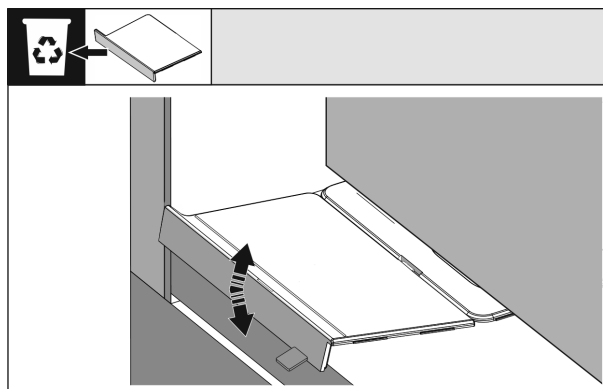


Fig. 32

- ▶ Skinite graničnik montažnog kutnika dna. Otpustite graničnik pomicanjem i po potrebi ga otkinite kliještama.

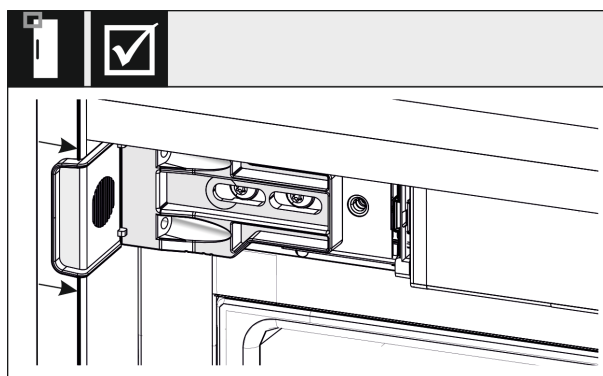


Fig. 33

- ▶ Provjerite je li uređaj u ravnini s udubinu za namještaj. Pričvrсни kutnik mora nalijegati na bočnu stijenku udubine za namještaj.

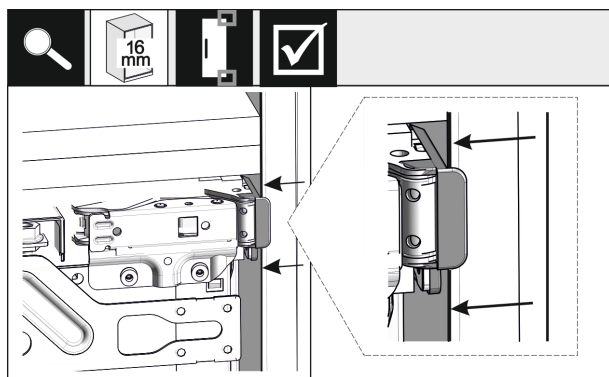


Fig. 34

- ▶ Ako debljina bočne stijenke kuhinjskog elementa iznosi 16 mm, držači razmaka pričvršćuju se na strani šarke u udubini za namještaj.

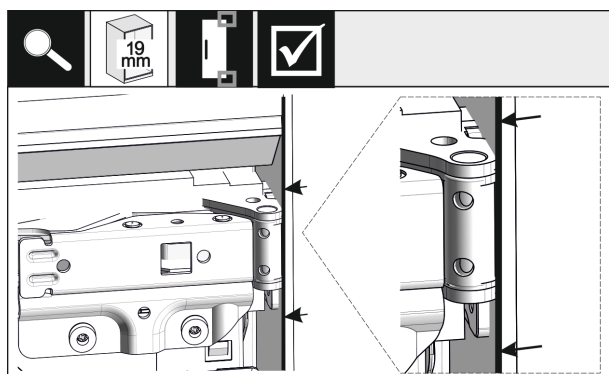


Fig. 35

- ▶ Kod bočnih stijenki elementa debljine 19 mm prednje rubove šarke poravnajte u ravni s prednjom stranom bočne stijenke elementa.

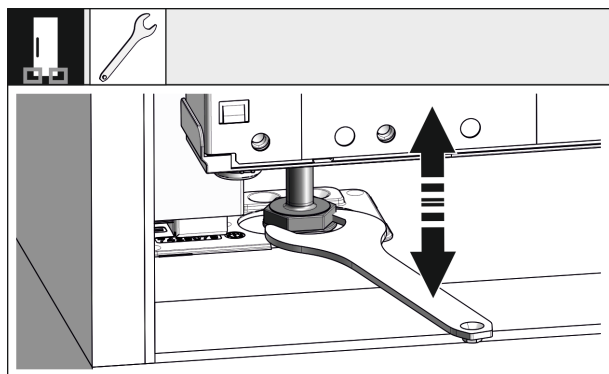


Fig. 36

- ▶ Po potrebi poravnajte nagib uređaja pomoću prilagodljivih nogu.

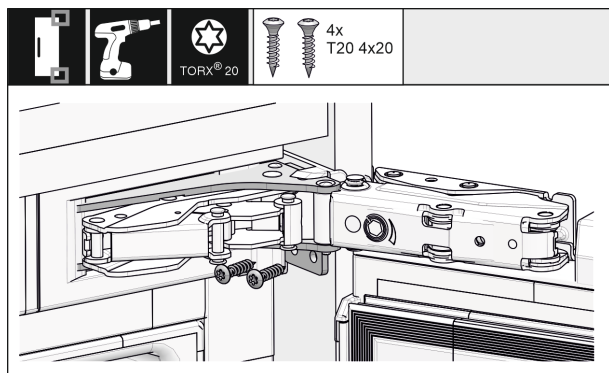


Fig. 37

- ▶ Navrnite uređaj na strani šarke.

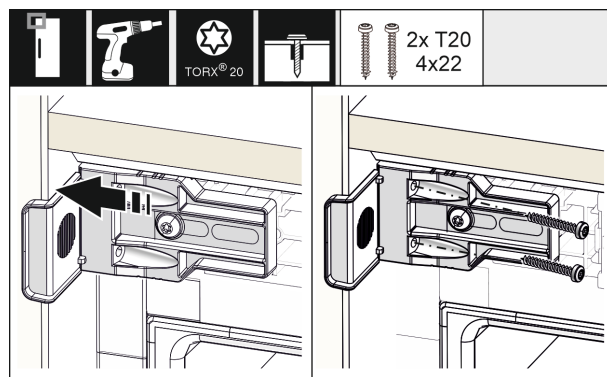


Fig. 38

- ▶ Pomaknite kutnik tako da bude u ravni s bočnom stijenkom udubine za namještaj. Pritegnite sve vijke.

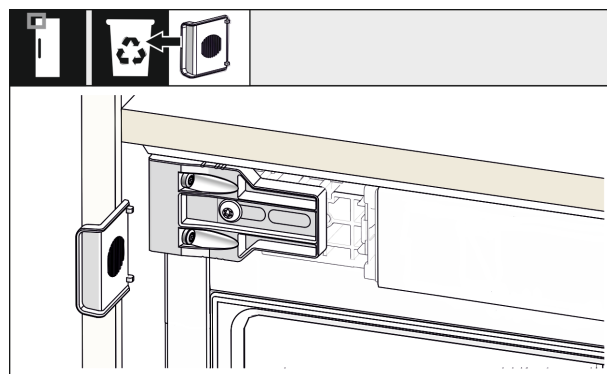


Fig. 39

- ▶ Na strani ručke gore otkinite graničnik s kutnika i zbrinite ga.

3.15.3 Privremeno fiksiranje senzora kucanja

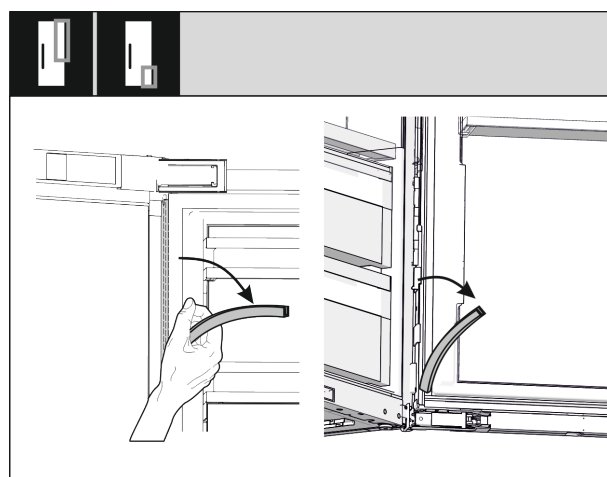


Fig. 40

- ▶ Skinite gornju i donju pokrivnu letvu kabelskog kanala i odložite ih na stranu. Potrebno vam je mjesto iza pokrivnih letvi za montiranje senzora kucanja i prednje strane elementa.

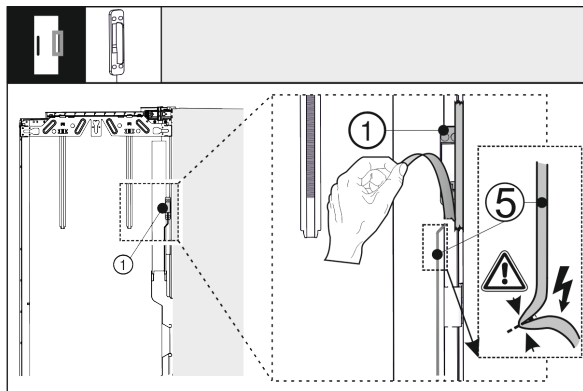


Fig. 41

- Otpustite senzor kucanja Fig. 41 (1) s vanjskih vrata. Ne oštećujte Fig. 41 (5) spojni kabel.

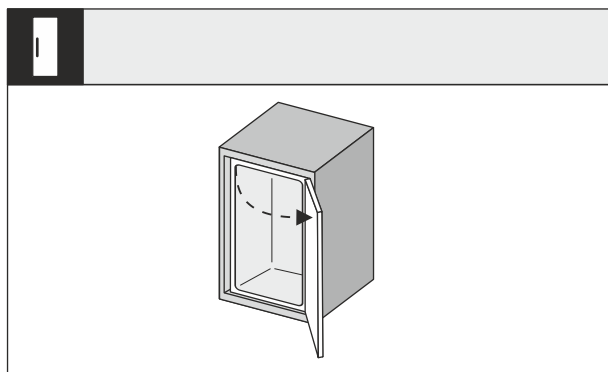


Fig. 42

- Širom otvorite vrata uređaja.

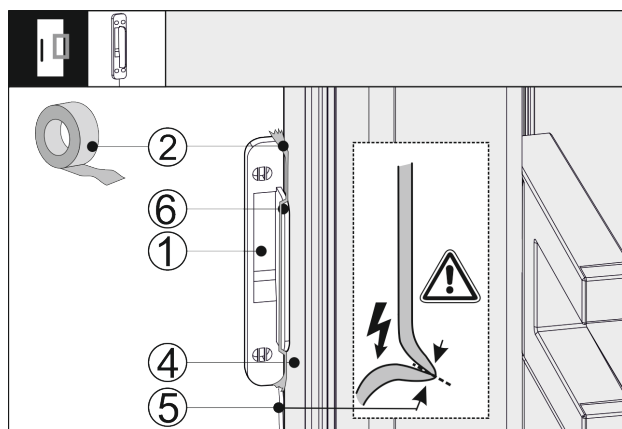


Fig. 43

- Postavite senzor kucanja Fig. 43 (1) na bočnu stranu vrata uređaja Fig. 43 (4) tako da graničnik Fig. 43 (6) naliježe Fig. 43 (4) na vrata uređaja. Senzorski je kabel Fig. 43 (5) lagano zategnut i isto tako naliježe na Fig. 43 (4) vrata uređaja.
- Senzor kucanja Fig. 43 (1) fiksirajte Fig. 43 (2) ljepljivom trakom. Senzor kucanja poslije se vijcima učvršćuje na prednju stranu elementa.

3.15.4 Umetanje pokrova i regulatora visine

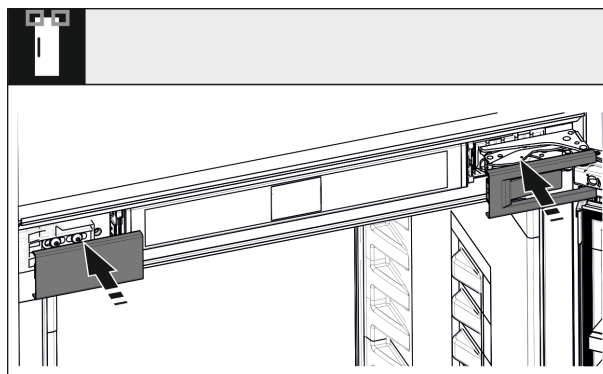


Fig. 44

- Stavite pokrove.

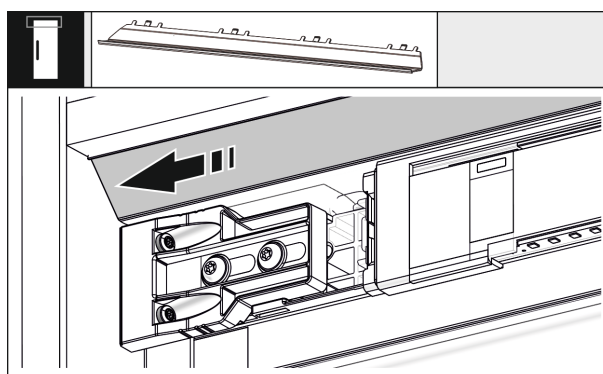


Fig. 45

- Pomaknite masku tako da bude u ravni s bočnim dijelom stijenke elementa.

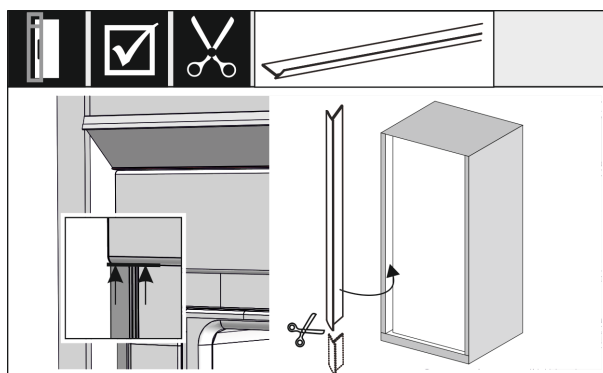


Fig. 46

- Traka je magnetska. Postavite traku ispod gornjeg pokrova i pritisnite je. Traku po potrebi ostrim škarama skratite na potrebnu duljinu.

Ugradnja šina za niveliranje kod visine niše od 1400 mm i više:



Fig. 47

Postavljanje i priključivanje

Kod visine niše od 1400 mm i više potrebno je ugraditi šine za niveliranje ispod uređaja. Šine za niveliranje **smanjuju razinu buke**. Dvije šine za niveliranje i jedna ručka za montažu serijski su isporučene za visine niše od 1400 mm i više.

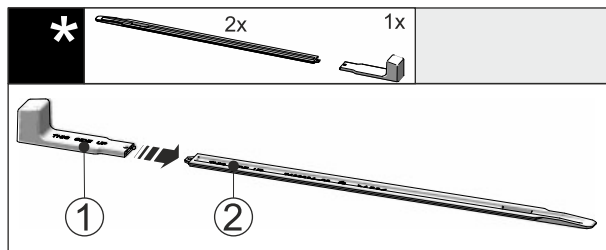


Fig. 48

- Postavite montažnu ručku Fig. 48 (1) na šinu za Fig. 48 (2) niveliranje.

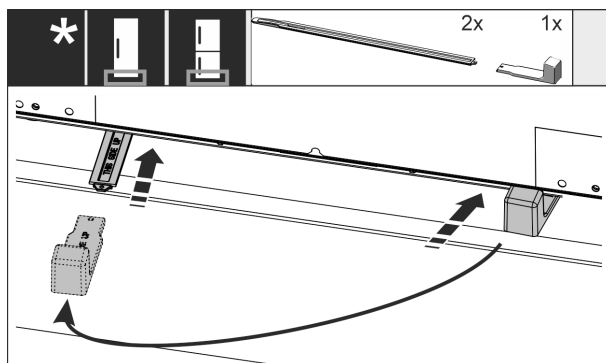


Fig. 49

- Gurnite šinu za niveliranje u vodilicu ispod dna uređaja sve do graničnika.
- Skinite montažnu ručku i postavite drugu šinu za niveliranje.
- Drugom šinom za niveliranje postupite na isti način.

3.15.5 Montiranje prednjice namještaja

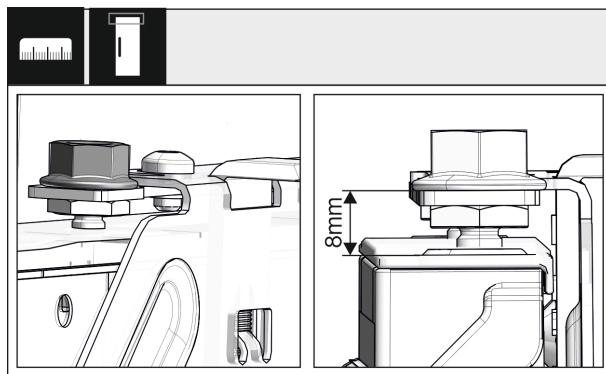


Fig. 50

- Zatvorite vrata i provjerite unaprijed namještenu vrijednost od 8 mm od gornjeg ruba vrata uređaja do držača poprečne letvice

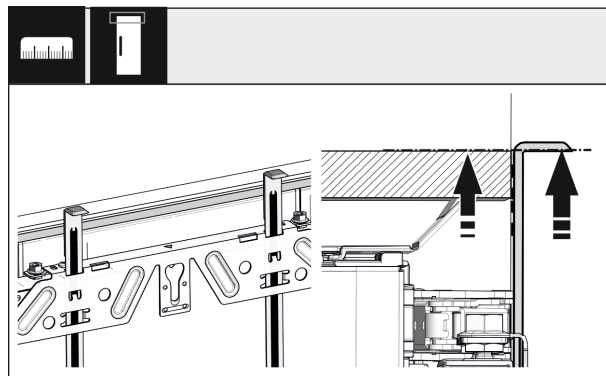


Fig. 51

- Podignite montažna pomagala na visinu vrata namještaja. Donji rub graničnika montažnog pomagala = gornji rub vrata koja treba montirati.

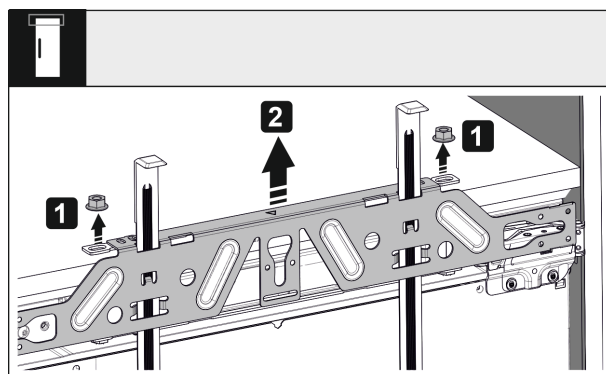


Fig. 52

- Otpustite protumatice i skinite pričvrсну poprečnu letvicu.

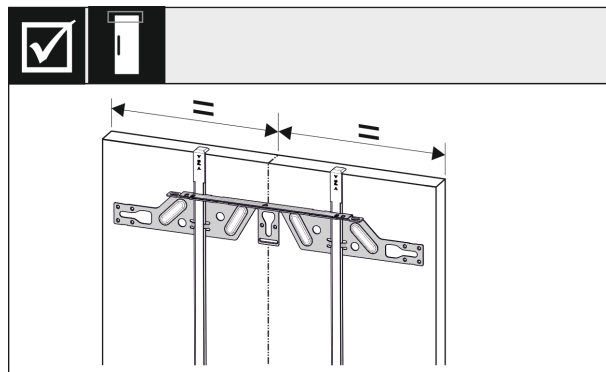


Fig. 53

- Objesite pričvrсну poprečnu letvicu na unutarnju stranu vrata kuhinjskog elementa i centrirajte u sredini.

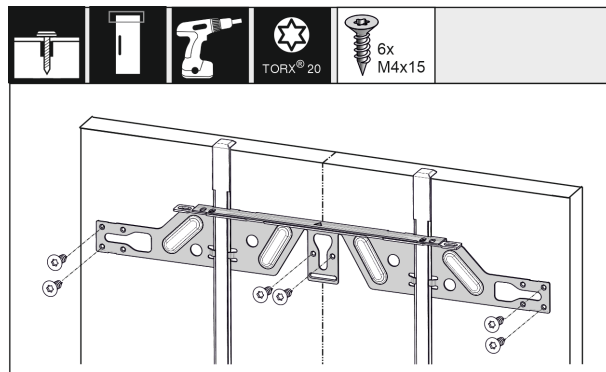


Fig. 54

- Montirajte pričvrсну poprečnu letvicu na vratima od ploče iverice s pomoću najmanje 6 vijaka, a kod kasetnih vrata s pomoću najmanje 4 vijka.

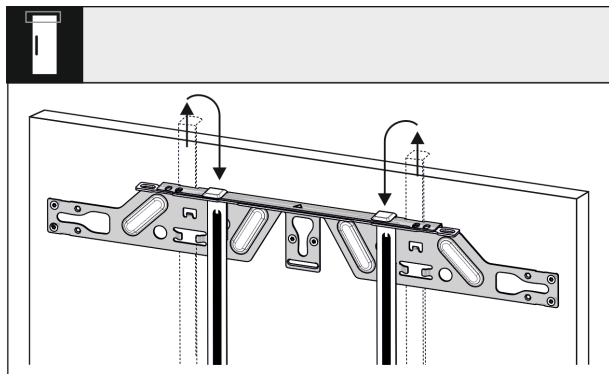


Fig. 55

- Izvucite montažna pomagala, okrenite ih na suprotnu stranu i uvucite u susjedne otvore.

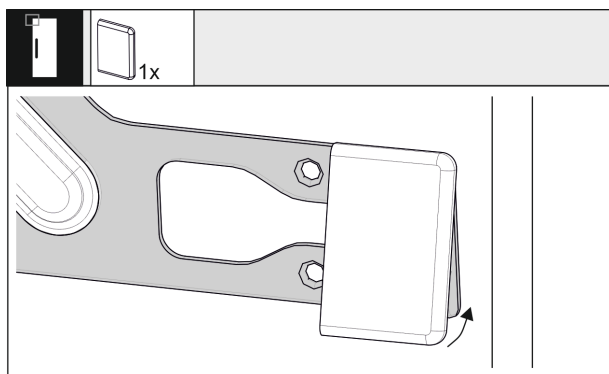


Fig. 56

- Poklopac na strani ručke zakvačite na pričvrсну poprečnu letvicu.

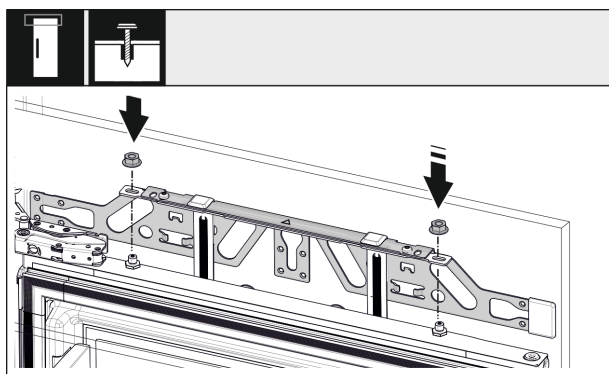


Fig. 57

- Objesite vrata kuhinjskog elementa, a protumatice ponovo labavo navrnite na svornjake za podešavanje.

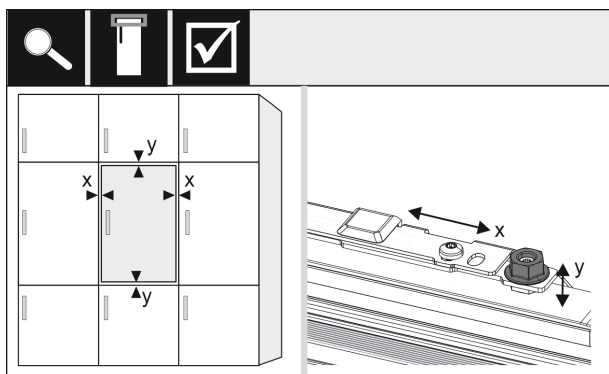


Fig. 58

- Vrata kuhinjskog elementa poravnajte pomoću svornjaka za podešavanje u X i Y smjeru.

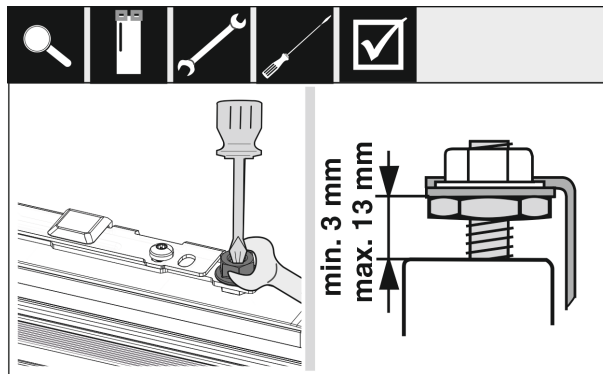


Fig. 59

- Pritegnite protumatice i provjerite visinu namještanja.

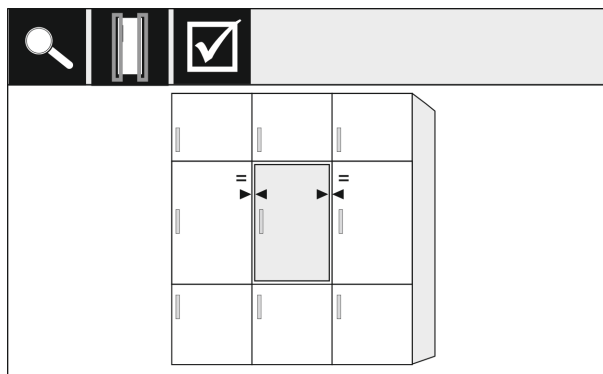


Fig. 60

- Provjerite razmak vrata do susjednih vrata elementa. Kod prednjih strana elemenata debljih od 19 mm, uzmite u obzir dimenzije i napomene u poglavlju **Prednje strane elemenata**.


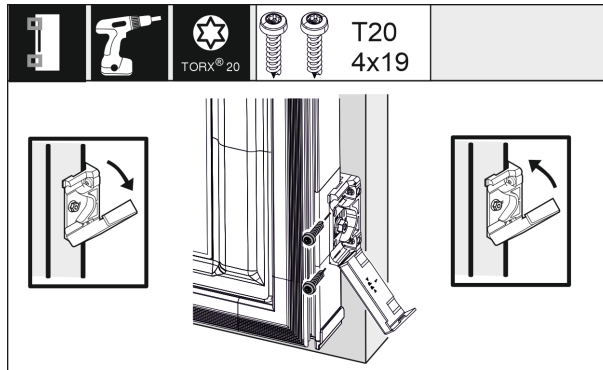


Fig. 61

- Za montažu pričvrsnog kutnika na vrata kuhinjskog elementa otvorite poklopac. Prednji rub pričvrsnog kutnika poravnajte paralelno s rubom vrata kuhinjskog elementa i pritegnite kutnik. Poklopac otklopite prema gore.

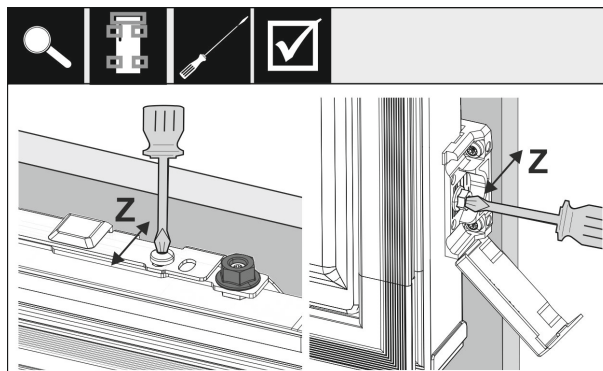

Postavljanje i priključivanje

Fig. 62

Poravnajte vrata kuhinjskog elementa u Z smjeru:

- ▶ Otpustite vijak za namještanje na pričvrstnoj poprečnoj letvici i vijak na pričvrstnom kutniku.
- ▶ Gurnite vrata.

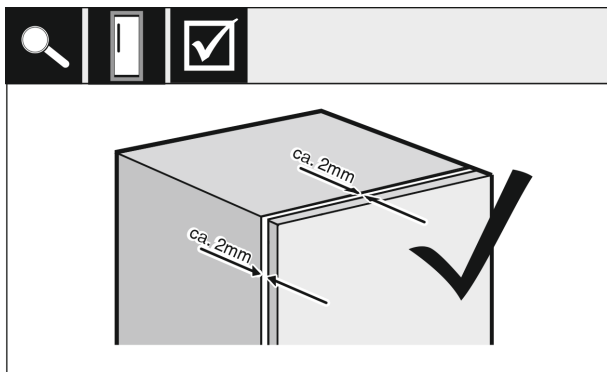


Fig. 63 *

- ▶ Provjerite razmak između vrata kuhinjskog elementa i korpusa elementa.
- ▶ Provjerite sve vijke i po potrebi ih dodatno pritegnite.

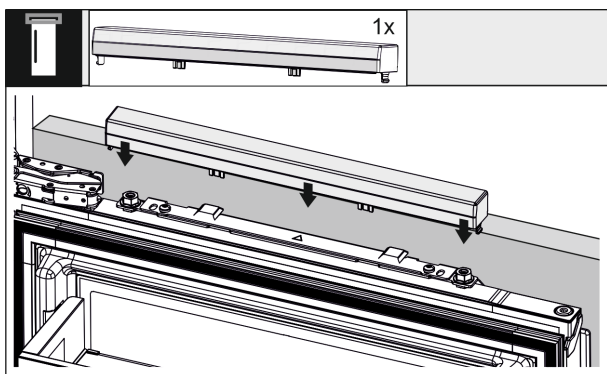


Fig. 64

- ▶ Zakvačite gornji pokrov.

3.15.6 Učvršćivanje senzora kucanja

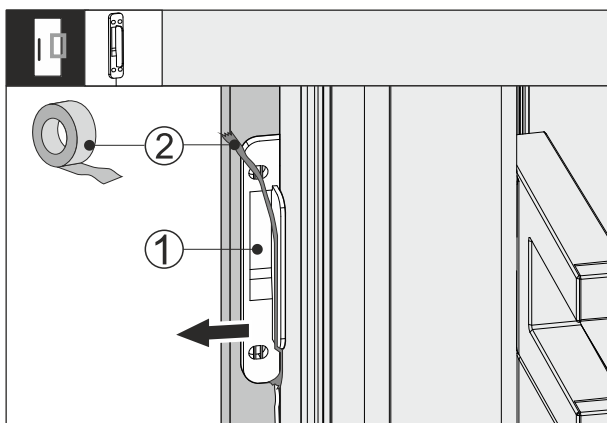


Fig. 65

- ▶ Uklonite ljepljivu traku Fig. 65 (2) na senzoru Fig. 65 (1) kucanja.
- ▶ Senzor kucanja pažljivo izvucite između prednje strane elementa i vrata uređaja.

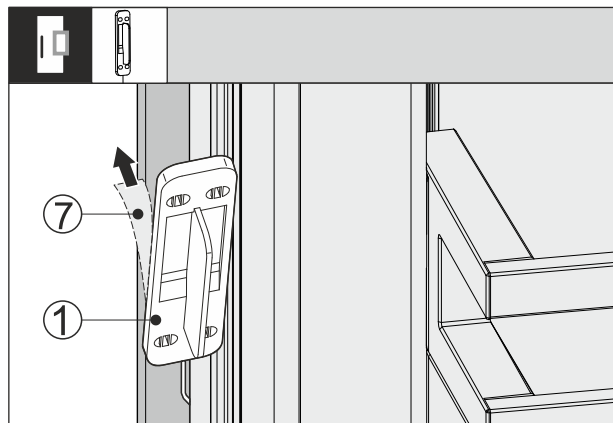


Fig. 66

- ▶ Skinite zaštitnu foliju Fig. 66 (7) na stražnjoj strani senzora Fig. 66 (1) kucanja.

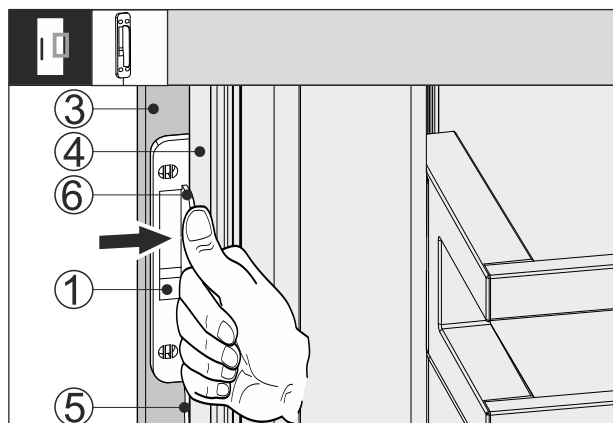


Fig. 67

- ▶ Senzor kucanja Fig. 67 (1) gurnite između prednje strane elementa Fig. 67 (3) i vrata uređaja Fig. 67 (4) tako da kabel Fig. 67 (5) bude lagano zategnut. Graničnik Fig. 67 (6) senzora kucanja naliježe Fig. 67 (4) vrata uređaja.
- ▶ Pritisnite senzor kucanja Fig. 67 (1) na prednju stranu Fig. 67 (3) elementa.
- ▶ Senzor kucanja Fig. 67 (1) je prilijepljen. Lijepljenje senzora kucanja optimizira prenošenje signala kucanja.

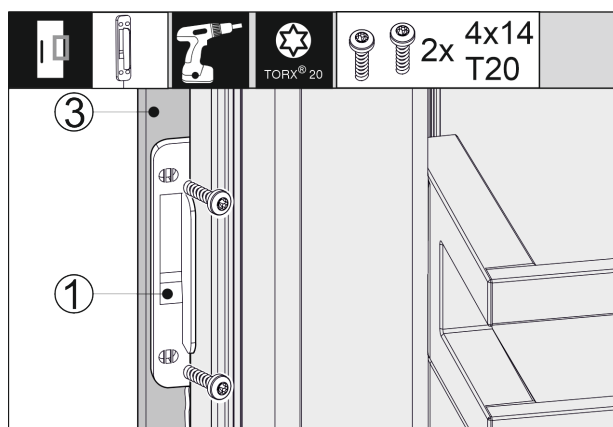


Fig. 68

Trajno pričvršćivanje senzora kucanja Fig. 67 (1) produljuje životni vijek uređaja.

- ▶ Senzor kucanja pričvrstite priloženim vijcima Fig. 67 (1) na prednju stranu Fig. 67 (3) elementa.
- ▶ Senzor kucanja je pritegnut vijcima.

3.15.7 Montiranje pokrivnih elemenata i traka

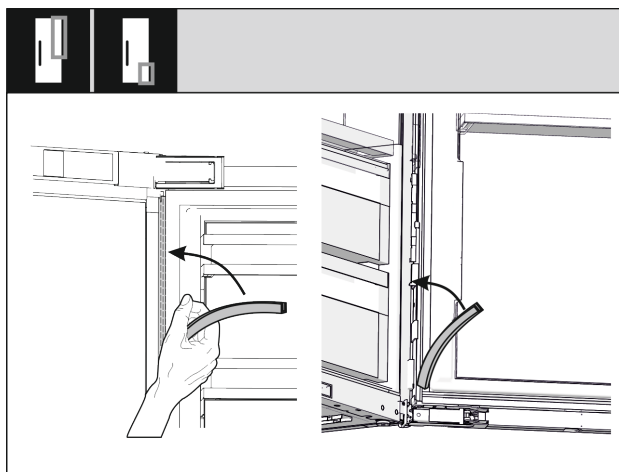


Fig. 69

- ▶ Dugi pokrivni element postavite na stranu šarke gore i pritisnite ga.
- ▶ Kratki pokrivni element postavite na stranu šarke dolje i pritisnite ga.

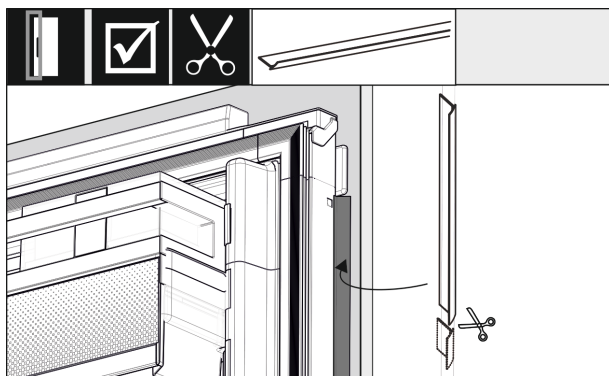


Fig. 70

- ▶ Prilagodite traku, odrežite je i umetnite između prednjih vrata elementa i vrata uređaja.

3.15.8 Namještanje osjetljivosti senzora kucanja

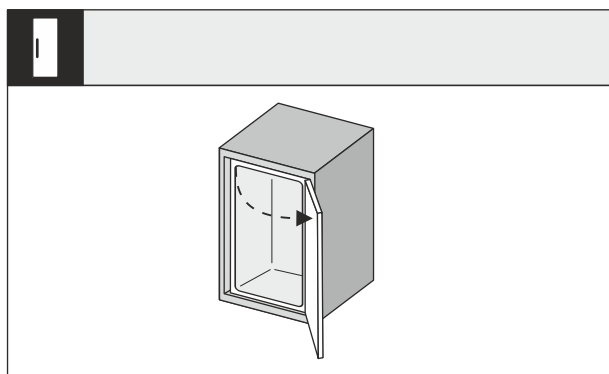


Fig. 71

- ▶ Širom otvorite vrata uređaja.

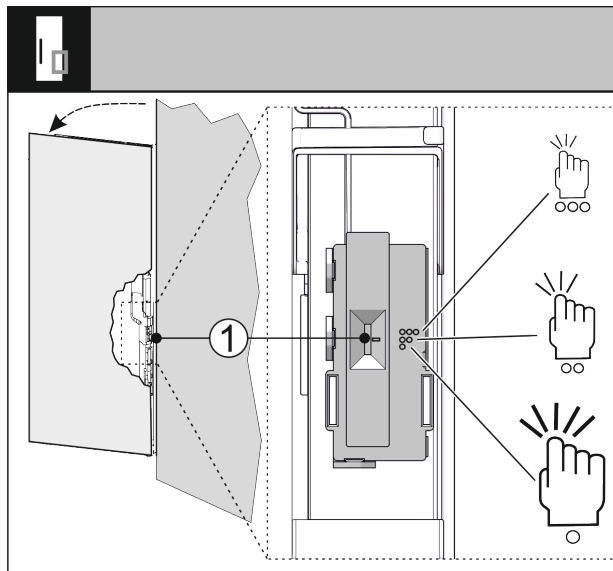


Fig. 72

Osjetljivost senzora kucanja možete namjestiti sklopkom Fig. 72 (1). Sklopka se nalazi na strani šarke na donjoj trećini vrata.

Položaj sklopke	Simbol	Značenje
Gore	○○○	Visoka osjetljivost, dovoljno je lagano kucanje.
Sredina	○○	Srednja osjetljivost, potrebno kucanje manje jačine. Ovo je zadana postavka.
Dolje	○	Manja osjetljivost, potrebno je jače kucanje.

- ▶ Gurnite sklopku Fig. 72 (1) u željeni položaj sklopke.

3.15.9 Provjeravanje ugradnje

- ▶ Provjerite sljedeće točke kako bi se uvjerali da je uređaj ispravno ugrađen. U suprotnom može doći do zaleđivanja, nastanka kondenzirane vode i funkcionalnih neispravnosti.
- ▶ Vrata se moraju ispravno zatvarati.
- ▶ Vrata kuhinjskog elementa ne smiju nalijegati na korpus elementa.
- ▶ Brtva na gornjem kutu na strani ručke treba tijesno nalijegati.
- ▶ Držači razmaka pričvršćeni su vijcima na dno niše.

3.16 Fronte namještaja

3.16.1 Dimenzije

Ovisno o varijanti uređaja, potrebna su vam jedna ili dvojna vrata namještaja. Veličina odgovarajućih vrata namještaja ovisi o ukupnoj veličini udubine i debljini korpusa namještaja.

Uputa

Pogledajte odgovarajuće dimenzije uređaja i udubine, kao i montažne sheme.

Opće specifikacije:

- Pogledajte naše preporuke specifične za uređaje u vezi s veličinom i masom za fiksnu montažu vrata. (pogledajte 3.4 Mase prednjih strana elemenata)
- Debljina korpusa namještaja trebala bi biti najmanje 16 mm i najviše 19 mm.

Postavljanje i priključivanje

Dodatna vrata namještaja iznad, ispod ili pored:

- Okomiti razmak između vrata namještaja mora biti 4 mm.
- Vodoravni razmak između vrata namještaja mora biti 4 mm. Pritom provjerite svojstva sudara. (pogledajte 3.16.3 Namještanje razmaka bez sudara)

Masa i šarke:

- Na teškim frontama namještaja šarke su izložene vrlo velikom opterećenju. Šarka bi se mogla oštetiti. Pogledajte specifikaciju maksimalne mase za vaš uređaj u poglavlju Mase fronti namještaja (pogledajte 3.4 Mase prednjih strana elemenata).
- Ako fronta namještaja prelazi maksimalno dopuštenu masu, uređaj sa sustavom kliznih vrata može pomoći jer se težina raspoređuje na više šarki namještaja.
- Ako upotrebljavate dugačke fronte namještaja koje se protežu daleko izvan uređaja, preporučujemo dodatnu šarku za vrata (npr. Kamat) koja mora imati istu točku okretanja kao i šarka za fiksna vrata koja se upotrebljava na vašem uređaju. Upotrebom dodatne šarke (Kamat) težina se raspoređuje na više točaka. Za visoke fronte namještaja preporučuje se upotreba glodanog kompenzacijskog okova kako bi se spriječilo savijanje (konveksno/konkavno).

3.16.2 Montiranje fronte(i) namještaja

Pri ugradnji pripazite na sljedeće:

- Fronta namještaja mora biti ugrađena simetrično u odnosu na vrata hladnjaka.
- Fronta susjednog namještaja je na točno istoj razini.
- Fronta susjednog namještaja ima isti radijus ruba kao i fronta uređaja.
- Fronta namještaja je ravna i bez naprezanja.
- Fronta namještaja ima minimalnu postavku dubine od cca 2 mm u odnosu na korpus.
- ▶ Ugradite uređaj u udubinu.
- ▶ Pričvrstite frontu namještaja na vrata uređaja.
- ▶ Provjerite da se fronta namještaja ne sudara. (pogledajte 3.16.3 Namještanje razmaka bez sudara)

3.16.3 Namještanje razmaka bez sudara

Nakon što ste montirali frontu(e) namještaja, morate provjeriti da se fronte namještaja ne sudaraju.

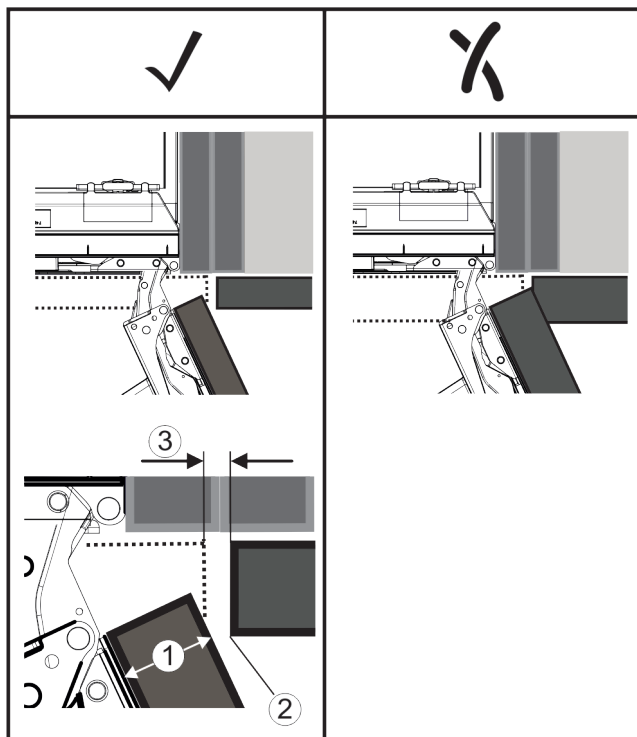


Fig. 73

- (1) Debljina fronte (FD) (3) Razmak (S)
(2) Radijus ruba (R)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 74 Tablica graničnog raspona razmaka*

G_{min} = donji granični raspon razmaka u mm*

G_{maks.} = gornji granični raspon razmaka u mm*

Uputa

Prilikom ispravljanja uvijek provjerite odgovara li fronta namještaja cjelokupnom izgledu fronte.

Provjerite svojstva sudara i primjereno ih ispravite:

- ▶ Odredite debljinu fronte i radijus ruba.
- ▶ Očitajte granični raspon razmaka iz tablice.
- ▶ Usporedite razmak s vrijednostima iz tablice.
- ▶ Obavite jednu od sljedećih radnji prema procijenjenom razmaku.

Razmak	Opis
$S > G_{maks.}$	Ako je razmak veći od obje granične vrijednosti, ne trebate obavljati korekcije.
$S < G_{min}$	Ako je razmak manji od graničnih vrijednosti, morate ga povećati. Druga mogućnost je da povećate radijus ruba.
$G_{min} \leq S \leq G_{maks.}$	Ako je razmak između dvije granične vrijednosti, morate raditi precizno. U takvim slučajevima sudari se mogu dogoditi brzo.

3.17 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i ozljeda zbog oštećenog uređaja ili oštećenog mrežnog priključnog voda! Opasnost za život i ozljede od posjekotina. Ako se uređaj ili mrežni priključni kabel ošteti tijekom transporta, možete doživjeti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se porezati na oštećenim dijelovima kućišta uređaja.

- ▶ Nakon transporta provjerite jesu li uređaj i mrežni priključni vod oštećeni.
- ▶ Nikada nemojte puštati uređaj u rad ako su uređaj ili mrežni priključni vod oštećeni.
- ▶ Obratite se servisnoj službi.

Svoj uređaj spajate na električnu mrežu pomoću mrežnog priključnog voda koji se isporučuje zasebno. Mrežni priključni vod ima IEC utičnicu na jednom kraju i mrežni utikač na drugom kraju.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uređaj i mrežni priključni vod nisu oštećeni.
- Uređaj je propisno ugrađen. (pogledajte 3.15 Ugradnja uređaja u udubinu)
- Zahtjevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisan priključak su poznate i poštuju se.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podatcima na označnoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.

Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe

- Okidna struja osigurača iznosi između 10 A i 16 A.
- Utičnica je lako dostupna i ne nalazi se iza uređaja. (pogledajte 3.3 Dimenzije udubine)

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nepropisnog rada!
Oštećenja električnih komponenti uređaja.

- ▶ Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.




UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog spajanja!
Opekline.

Oštećenja uređaja.

- ▶ Nemojte koristiti produžne kabele.
- ▶ Nemojte koristiti razvodne utičnice.

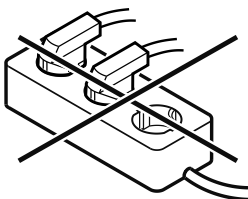

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nestručnog spajanja!
Oštećenja uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte priključivati na otočne invertore kao što su npr. solarni energetske sustavi i benzinski generatori.
- ▶ Priključite električni kabel na opskrbu elektroenergijom. Provjerite je li mrežni utikač čvrsto utaknut.
- ▶ Logotip Liebherr pojavljuje se na zaslonu.
- ▶ Prikaz se mijenja na simbol čekanja.
- ▶ Ako tijekom 60 sekundi nema aktivnosti: Simbol čekanja blijedi ili nestaje.
- ▶ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sljedeća poglavlja uputa za uporabu.

4 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe

Uređajem možete rukovati putem Touch & Swipe zaslona. Putem Touch & Swipe zaslona (u daljnjem tekstu: zaslon) dodiranjem ili prelaženjem prstom odabirete funkcije uređaja. Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.

4.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se za navigaciju sa zaslonom upotrebljavaju različiti simboli. Ti simboli opisani su u sljedećoj tablici.

Simbol	Opis
	Kratak pritisak na zaslon: Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Potvrđivanje odabira. Otvaranje podizbornika.
	Dodir zaslona s navedenim vremenom (npr. 3 sekunde): Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrijednosti.

Simbol	Opis
	Prelaženje prstom nadesno ili nalijevo: Kretanje po izborniku.
	Kratak pritisak na simbol Natrag: Vraćanje na prethodnu razinu izbornika.
	Dodir na simbol Natrag 3 sekunde: Vraćanje na prikaz statusa.
	Strelica sa satom: Traje više od 10 sekundi prije nego se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz.
	Strelica s navedenim vremenom: Traje navedeno vrijeme dok se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz.
	Simbol „Otvaranje izbornika s postavkama”: Kretanje do izbornika s postavkama i otvaranje izbornika s postavkama. Ako je potrebno: Kretanje po izborniku s postavkama do željene funkcije. (pogledajte 4.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama)
	Simbol otvaranje „Proširenog izbornika”: Kretanje do Proširenog izbornika i otvaranje Proširenog izbornika. Ako je potrebno: Kretanje u Proširenom izborniku do željene funkcije. (pogledajte 4.2.2 Otvaranje proširenog izbornika)
Nema aktivnosti tijekom 10 sekundi	Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.
Zatvaranje i ponovno otvaranje vrata.	Ako zatvorite vrata i odmah ih ponovo otvorite, prikaz se prebacuje izravno na prikaz statusa.

Napomena: Slike zaslona prikazane su s engleskim pojmovima.

4.2 Izbornici

Funkcije uređaja podijeljene su po različitim izbornicima:

Izbornik	Opis
Glavni izbornik	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom izborniku. Otamo se krećete do najvažnijih funkcija uređaja, do Izbornika s postavkama i do Proširenog izbornika.

Izbornik	Opis
 Izbornik s postavkama	Izbornik s postavkama sadrži dodatne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja.
Prošireni izbornik	Prošireni izbornik sadrži posebne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja. Pristup Proširenom izborniku zaštićen je broječanim kodom 151 .

4.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama

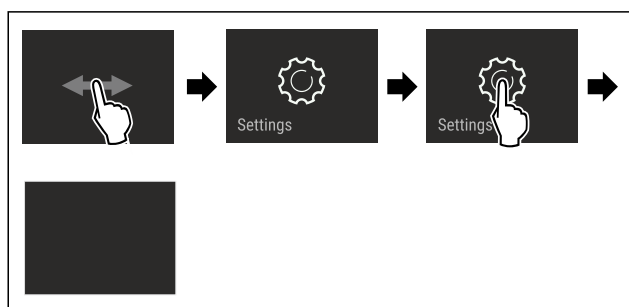


Fig. 75 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Izbornik s postavkama je otvoren.
- ▶ Ako je potrebno: Krećite se do željene funkcije.

4.2.2 Otvaranje proširenog izbornika



Fig. 76

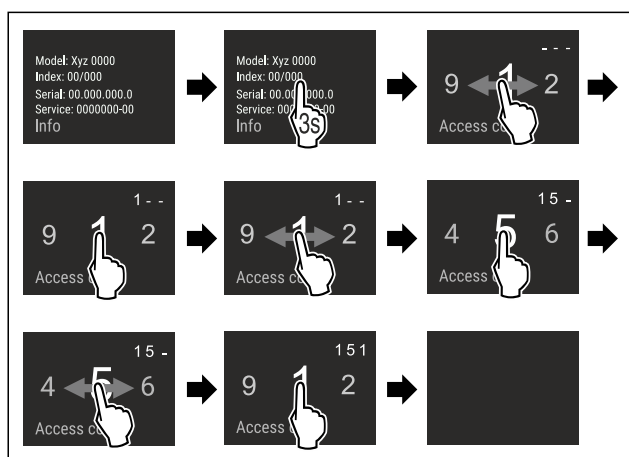


Fig. 77 Primjer izgleda, pristup broječanim kodom **151**

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Prošireni izbornik je otvoren.
- ▶ Ako je potrebno: Krećite se do željene funkcije.

4.3 Način rada mirovanja

Ako zaslon ne dodirnete 1 minutu, zaslon se prebacuje u način rada mirovanja. U načinu rada mirovanja svjetlina zaslona je prigušena.

4.3.1 Izlazak iz načina rada mirovanja

- ▶ Kratak dodir zaslona prstom.
- ▶ Način rada mirovanja je završen.

5 Stavljanje u pogon

5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon)

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Uređaj je ugrađen i priključen u skladu s uputama za montažu.
- ☐ Sve ljepljive trake, ljepljive i zaštitne folije te transportna osiguranja u uređaju i na njemu su skinute.
- ☐ Sve reklamne brošure iz ladica su izvađene.
- ☐ Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe je poznat. (pogledajte 4 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)

Uključite uređaj s pomoću zaslona Touch & Swipe:

- ▶ Kada je zaslon u načinu rada mirovanja: Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

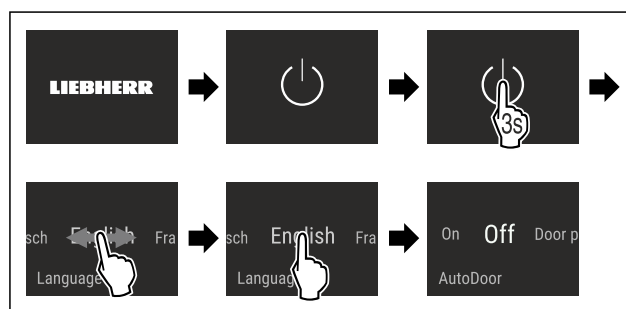


Fig. 78 Primjer izgleda

- ▶ Aktivirajte AutoDoor. (pogledajte AutoDoor)
- ili-
- ▶ Ne aktivirajte AutoDoor.

Uputa

Ako ne aktivirate AutoDoor, vrata uvijek možete otvarati ili zatvarati ručno.

- ▶ Pojavljuje se prikaz statusa.
- ▶ Uređaj hladi na tvornički namještenu temperaturu.
- ▶ Uređaj je u demonstracijskom načinu rada (pояavljuje se prikaz statusa s DEMO): Ako se uređaj pokrene u demonstracijskom načinu rada, demonstracijski način rada možete deaktivirati unutar sljedećih 5 minuta. (pogledajte Demonstracijski način rada)

Dodatne informacije:

- Pustite u rad InfinitySpring. (pogledajte 5.2 Puštanje u rad InfinitySpring*) *
- Pustite u rad HydroBreeze. (pogledajte 5.3 Puštanje u rad HydroBreeze)
- Pustite u rad SmartDevice. (pogledajte 2.4 SmartDevice) i (pogledajte WLAN)

Uputa

Proizvođač preporučuje:

- ▶ Stavite namirnice: Pričekajte cca 6 sati dok se ne postigne namještena temperatura.
- ▶ Uložite **namirnice za zamrzavanje** pri -18 °C ili nižoj temperaturi.*
- ▶ Obratite pozornost na napomene o skladištenju. (pogledajte 6.1 Napomene o skladištenju)

Uputa

Pribor možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Puštanje u rad InfinitySpring*

Ako vaš uređaj ima InfinitySpring, prije **prve uporabe morate** odzračiti sustav za vodu za InfinitySpring te očistiti InfinitySpring.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Uspostavljen je priključak vode. Vidi Installation Guide ili upute za montažu.
- ☐ Spremnik za vodu je umetnut. Vidi Installation Guide ili upute za montažu.
- ☐ Filtar za vodu je umetnut. Vidi Installation Guide ili upute za montažu.*
- ☐ Uređaj je u cijelosti ugrađen i priključen.

5.2.1 Odzračivanje sustava za vodu

- ▶ Otvorite vrata uređaja.
- ▶ Čašu pritisnite prema donjem dijelu dozatora InfinitySpring.
- ▶ Gornji dio se pomiče prema van te zrak istječe van ili voda istječe u čašu.
- ▶ Nastavite s postupkom sve dok u čašu ne počne teći ravnomjeran mlaz.
- ▶ Sustav za vodu je odzračen.

5.2.2 Čišćenje InfinitySpring-a

(pogledajte 10.11.4 Čišćenje InfinitySpring-a*)

5.3 Puštanje u rad HydroBreeze

Ako vaš uređaj ima HydroBreeze, prije **prve uporabe morate** očistiti HydroBreeze.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Uređaj je u cijelosti ugrađen i priključen.
- ▶ Očistite HydroBreeze. (pogledajte 10.11.5 Čišćenje HydroBreeze-a)
- ▶ Napunite spremnik za vodu. (pogledajte 9.11.1 Punjenje spremnika za vodu)
- ▶ Aktivirajte HydroBreeze. (pogledajte HydroBreeze)

6 Skladištenje**6.1 Napomene o skladištenju****UPOZORENJE**

Opasnost od požara zbog električnih uređaja! Ako rabite električne uređaje u području s hranom vašeg uređaja, oni mogu izazvati požar.

- ▶ Ne rabite električne uređaje u području s hranom uređaja ako ih ne preporučuje proizvođač.

Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- ▶ Proreze za zrak držite uvijek slobodnim.

Obratite pozornost na sljedeće zahtjeve za skladištenje:

- Proreze za zrak na ventilatoru držite uvijek slobodnim.
- U pretincu za zamrzavanje: Dobro zapakirajte namirnice.*
- Namirnice koje lako upijaju ili otpuštaju miris ili okus zapakirajte u zatvorene posude ili pokrijte.

- Tekućine čuvajte u zatvorenim spremnicima.
- Namirnice pohranite s razmakom kako bi zrak mogao dobro cirkulirati.
- Namirnice čuvajte u skladu s podacima na pakiranju.
- Uvijek obratite pozornost na minimalan rok trajanja koji je naveden na pakiranju.

Uputa

Nepridržavanje ovih specifikacija može izazvati kvarenje namirnica.

6.2 Hladnjak

Zbog cirkulacije zraka u uređaju namještati će se razne temperaturne zone. Različite temperaturne zone pronaći ćete u pregledu uređaja i opreme. (pogledajte 2.2 Pregled uređaja i opreme)

6.2.1 Spremanje namirnica

- ▶ Gornje područje i vrata: Čuvajte maslac, sir, konzerve i tube.
- ▶ Najhladnija temperaturna zona: Čuvajte namirnice koje se lako kvare kao što su gotova jela.

6.3 BioFresh

BioFresh produljuje vrijeme skladištenja nekih svježih namirnica u usporedbi s običnim hlađenjem.

Uputa

Ako temperature padnu na manje od 0 °C, namirnice se mogu zamrznuti.

- ▶ Povrće osjetljivo na hladnoću kao što su krastavac, patliđan, tikvice i tropsko voće osjetljivo na hladnoću čuvajte u hladnjaku.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Ovdje se namješta temperatura čuvanja blizu 0 °C. Poklopac ladice osigurava trajnu vlažnost. Ta klima čuvanja prikladna je za skladištenje nezapakiranih namirnica s visokim udjelom vlage (npr. salata, povrće, voće).

Vlažnost zraka u pretincu ovisi o sadržaju vlage u ohlađenim namirnicama i o učestalosti otvaranja. Vlažnost zraka možete regulirati.

Spremanje namirnica

- ▶ Spremite nezapakirano voće i povrće.
- Ako je vlažnost zraka prevelika:
- ▶ Regulirajte vlažnost zraka.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Ovdje se namješta temperatura čuvanja blizu 0 °C. Ova klima čuvanja prikladna je za čuvanje osjetljivih namirnica (npr. mliječni proizvodi, riba, meso, kobasice).

Spremanje namirnica

- ▶ Spremite suhe ili zapakirane namirnice.

6.4 Pretinac za zamrzavanje sa 4 zvjezdice*

Ovdje se na -18 °C stvara suha, ledena klima. Ledeni klima čuvanja prikladna je za čuvanje duboko zamrznute hrane i hrane koja se zamrzava tijekom više mjeseci, za pripremu kockica leda ili za zamrzavanje svježih hrane.

Skladištenje

Temperatura zraka u pretincu za zamrzavanje izmjerena termometrom ili drugim uređajima za mjerenje može se mijenjati. U polupunom ili praznom pretincu za zamrzavanje temperaturne oscilacije su veće te se mogu postići temperature iznad -18 °C.

6.4.1 Zamrzavanje namirnica

Unutar 24 sata možete zamrznuti onoliko kilograma svježih namirnica koliko je navedeno na označnoj pločici (pogledajte 11.5 Označna pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h”.

Kako bi se namirnice brzo u cijelosti zamrznule, po pakiranju se pridržavajte sljedećih količina:

- voće, povrće do 1 kg
- meso do 2,5 kg

Spremanje namirnica



OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja krhotinama stakla! Boce i limenke s pićima mogu puknuti tijekom zamrzavanja. To vrijedi posebno za gazirana pića.

► Nemojte zamrzavati boce i limenke s pićima!

- Za maksimalnu snagu zamrzavanja: Prije zamrzavanja izvadite staklenu ploču.*
- Položite zapakirane namirnice u pretinac za zamrzavanje.

Odležavanje živežnih namirnica



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama!

- Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
- Pripremite odležane živežne namirnice što je brže moguće.

Namirnice možete odležavati na razne načine:

- u hladnjaku
 - u mikrovalnoj pećnici
 - u pećnici/štednjaku na vrući zrak
 - na sobnoj temperaturi
- Uzmite samo onoliko namirnica koliko vam je potrebno.

6.5 Vremena skladištenja

Navedena vremena skladištenja su orijentacijska.

Kod namirnica s podatkom o vijeku trajanja, vrijedi uvijek datum naveden na ambalaži.

6.5.1 Hladnjak

Vrijedi minimalan rok trajanja koji je naveden na ambalaži.

6.5.2 BioFresh

Orijentacijske vrijednosti trajanja čuvanja namirnica u pretincu Meat & Dairy-Safe		
Maslac	pri 1 °C	do 90 dana
Tvrdi sir	pri 1 °C	do 110 dana
Mlijeko	pri 1 °C	do 12 dana
Kobasice, naresci	pri 1 °C	do 8 dana
Perad	pri 1 °C	do 6 dana
Svinjetina	pri 1 °C	do 6 dana

Orijentacijske vrijednosti trajanja čuvanja namirnica u pretincu Meat & Dairy-Safe

Govedina	pri 1 °C	do 6 dana
Divljač	pri 1 °C	do 6 dana

Uputa

- Imajte u vidu da se namirnice bogate bjelanjčevinama brže kvare. Odnosno, školjkaši i morski plodovi brže se kvare od ribe, riba brže od mesa.

Orijentacijske vrijednosti trajanja čuvanja namirnica u pretincu Fruit & Vegetable-Safe

Povrće, salata

Artičoke	pri 1 °C	do 14 dana
Celer	pri 1 °C	do 28 dana
Karfiol	pri 1 °C	do 21 dana
Brokula	pri 1 °C	do 13 dana
Cikorija	pri 1 °C	do 27 dana
Matovilac	pri 1 °C	do 19 dana
Grašak	pri 1 °C	do 14 dana
Zeleni kelj	pri 1 °C	do 14 dana
Mrkva	pri 1 °C	do 80 dana
Češnjak	pri 1 °C	do 160 dana
Korabica	pri 1 °C	do 14 dana
Salata glavatica	pri 1 °C	do 13 dana
Začinsko bilje	pri 1 °C	do 13 dana
Vlasac	pri 1 °C	do 29 dana
Gljive	pri 1 °C	do 7 dana
Rotkvice	pri 1 °C	do 10 dana
Prokulica	pri 1 °C	do 20 dana
Šparoge	pri 1 °C	do 18 dana
Špinat	pri 1 °C	do 13 dana
Kelj	pri 1 °C	do 20 dana

Voće

Marelice	pri 1 °C	do 13 dana
Jabuke	pri 1 °C	do 80 dana
Kruške	pri 1 °C	do 55 dana
Kupine	pri 1 °C	do 3 dana
Datulje	pri 1 °C	do 180 dana
Jagode	pri 1 °C	do 7 dana
Smokve	pri 1 °C	do 7 dana
Borovnice	pri 1 °C	do 9 dana
Maline	pri 1 °C	do 3 dana
Ribiz	pri 1 °C	do 7 dana
Slatke trešnje	pri 1 °C	do 14 dana
Kivi	pri 1 °C	do 80 dana
Breskve	pri 1 °C	do 13 dana
Šljive	pri 1 °C	do 20 dana

Orijentacijske vrijednosti trajanja čuvanja namirnica u pretincu Fruit & Vegetable-Safe		
Brusnice	pri 1 °C	do 60 dana
Rabarbara	pri 1 °C	do 13 dana
Ogrozd	pri 1 °C	do 13 dana
Grožđe	pri 1 °C	do 29 dana

6.5.3 Pretinac za zamrzavanje*

Orijentacijske vrijednosti za trajanje skladištenja različitih namirnica		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Kobasice, pršut	pri -18 °C	2 do 3 mjeseca
Kruh, pekarski proizvod	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Divljač, svinjetina	pri -18 °C	6 do 9 mjeseci
Riba, plava	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Riba, bijela	pri -18 °C	6 do 8 mjeseci
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Perad, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci
Povrće, voće	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci

7 Ušteda energije

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje. Ne prekrivajte otvore odn. mreže za prozračivanje.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.
- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Kada uređaj ugrađujete neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Potrošnja energije ovisi o uvjetima postavljanja npr. okolnoj temperaturi. Pri višoj okolnoj temperaturi potrošnja energije može se povećati.
- Uređaj otvarajte što je moguće kraće.
- Što je temperatura niže podešena, to je veća potrošnja energije.
- Sortirano umetanje namirnica: home.liebherr.com/food.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakirane i pokrivene. Time se sprječava stvaranje inja.
- Izvadite namirnice samo toliko dugo koliko je potrebno kako se ne bi previše zagrijale.
- Stavljanje toplih jela: Pustite da se prvo ohlade na sobnu temperaturu.
- Odmrznite duboko smrznutu hranu u prostoru za hlađenje.*
- Ako je u uređaju deblji sloj leda: odmrznite uređaj.*
- U slučaju duljeg godišnjeg odmora odaberite način rada HolidayMode (pogledajte HolidayMode).

8 Rukovanje

8.1 Upravljački i prikazni elementi

8.1.1 Prikaz statusa

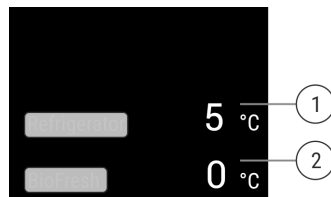


Fig. 79 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.

- (1) Indikator temperature hladnjaka (2) Indikator temperature BioFresh

Prikaz stanja prikazuje stvarnu temperaturu i početni je prikaz. Iz tog prikaza navigirate do funkcija i postavki.

8.1.2 Simboli prikaza

Simboli prikaza informiraju o aktualnom stanju uređaja.

Simbol	Stanje uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona su isključeni.
	Broj koji treperi Uređaj radi. Temperatura treperi sve dok se ne postigne namještena vrijednost.
	Simbol treperi Uređaj radi. Postavka se namješta.

8.2 Funkcije uređaja

8.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja tvornički su tako namješteni da je vaš uređaj u potpunosti funkcionalan.

Prije promjene, aktiviranja ili deaktiviranja funkcija uređaja pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Pročitali ste i razumjeli opis način rada zaslona. (pogledajte 4 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)
- ☐ Upoznali ste s upravljačkim i pokaznim elementima svojeg uređaja.



Isključivanje i uključivanje uređaja

Ovom funkcijom isključujete i uključujete cijeli uređaj.

Isključivanje uređaja

Kada isključite uređaj, ostaju pohranjene prethodno namještene postavke.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Izvršene su upute za djelovanje (pogledajte 12 Isključivanje uređaja).




Fig. 80

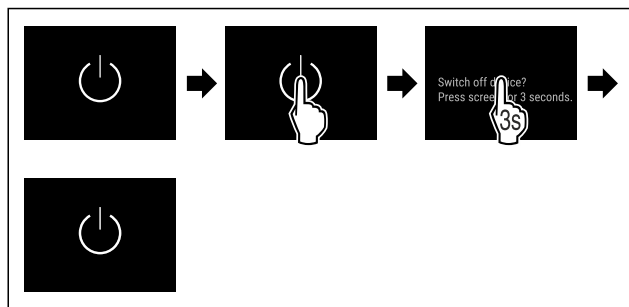


Fig. 81

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Simbol čekanja pojavljuje se na zaslonu.
- ▶ Zaslom se zacrnjuje.

Uključivanje uređaja

Kada je zaslon u načinu rada mirovanja:

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.

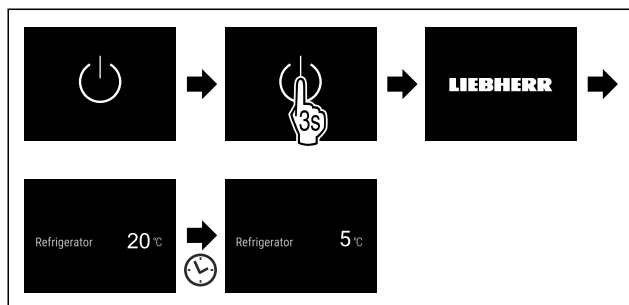


Fig. 82 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Kada se uređaj pokrene u demonstracijskom načinu rada:
- ▶ Deaktivirajte demonstracijski način rada. (pogledajte Deaktiviranje demonstracijskog načina rada)
- ▶ Uređaj je uključen.
- ▶ Prethodno namještene postavke ponovo se uspostavljaju.
- ▶ Uređaj hladi do namještene ciljane temperature.

5 °C

Temperatura

S pomoću ove funkcije namještate temperaturu.

Temperatura ovisi o sljedećim čimbenicima:

- Učestalosti otvaranja vrata
- Trajanju otvaranja vrata
- Temperaturi prostorije na mjestu postavljanja
- Vrsti, temperaturi i količini namirnica

Temperaturna zona	Tvornički namještena temperatura	Preporučena vrijednost
5 °C Hladnjak	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (pogledajte BioFresh B-Value)

Namještanje temperature u hladnjaku

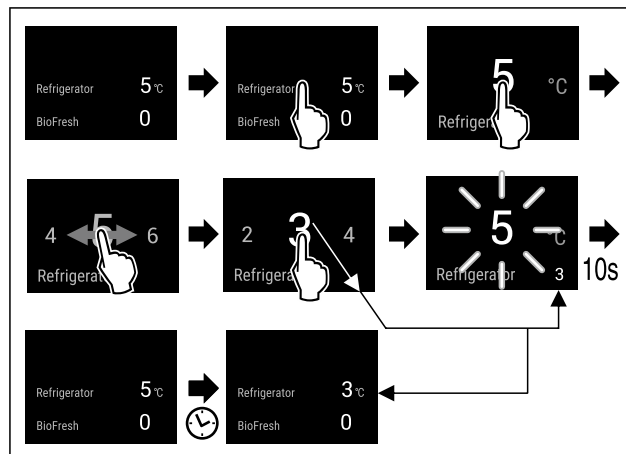


Fig. 83 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Temperatura je namještena.

Namještanje temperature u pretincu BioFresh

Temperaturu namještate s pomoću **BioFresh B-Value**. (pogledajte BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Pomoću ove funkcije namještate vrijednost BioFresh B-Value. Pomoću vrijednosti BioFresh B-Value možete funkciju BioFresh neznatno promijeniti na topliju ili hladniju temperaturu ako je to potrebno zbog više ili niže okolne temperature. Vrijednost BioFresh B-Value tvornički je namještena na vrijednost B5. Kada mijenjate vrijednost B-Value obratite pozornost na sljedeću tablicu:

Vrijednost	Opis
B1	najniža temperatura
B1-B4	Temperatura može pasti ispod 0 °C tako da se namirnice mogu lako zamrznuti.*
B5	unaprijed namještena temperatura
B9	najviša temperatura

Namještanje BioFresh B-Value



Fig. 84

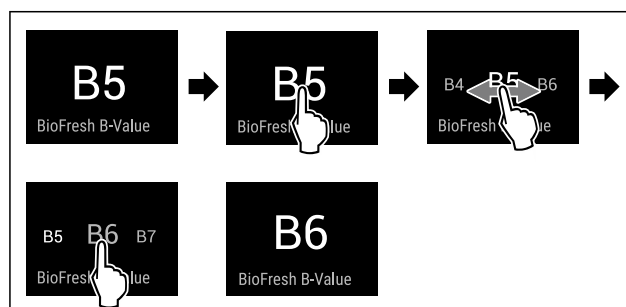


Fig. 86 Primjer izgleda: Prebacivanje s B5 na B6.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ BioFresh B-Value je namješten.
- ▶ Prikaz statusa prikazuje ciljnu temperaturu.

C5 C-Value*

Pomoću ove funkcije namještate C-Value. Pomoću vrijednosti C-Value temperatura u zamrzivaču **** može se namjestiti na neznatno manju ili višu temperaturu. Vrijednost C-Value tvornički je namještena na C5.

Vrijednost	Opis
C1 do C4	Zamrzivač **** se hladi.
C5	unaprijed namještena vrijednost
C6 do C9	Zamrzivač **** se grije.

Namještanje C-Value




Fig. 87

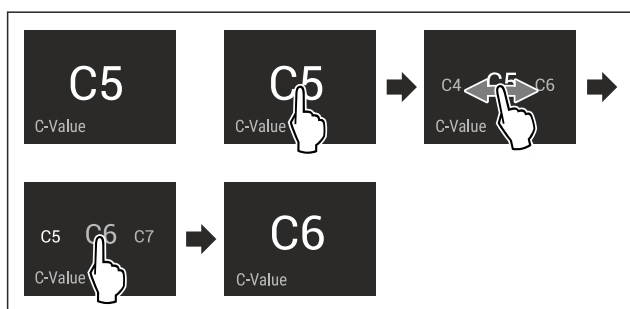


Fig. 89 Primjer izgleda: Prebacivanje s C5 na C6.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ C-Value je namješten.

D1 D-Value

Vrijednost D-Value za vaš uređaj unaprijed je namještena i ne smije se mijenjati.



AutoDoor

Ovom funkcijom aktivirate i konfigurirate AutoDoor pri stavljanju uređaja u pogon ili poslije. Ako ste prethodno aktivirali i konfigurirali AutoDoor, deaktivirajte AutoDoor ovom funkcijom. Osim toga, ovom funkcijom konfigurirate kut otvaranja vrata.

Ako aktivirate AutoDoor, vrata možete otvarati na razne načine:

- kucanjem
- pametnim telefonom
- glasovnom naredbom

Uputa

Ako ne aktivirate AutoDoor, vrata uvijek možete otvarati ili zatvarati ručno.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.



Prvo aktiviranje i konfiguriranje funkcije AutoDoor

Funkciju AutoDoor prvi put aktivirate i konfigurirate ili izravno pri **stavljanju uređaja u pogon** ili poslije.



Fig. 90

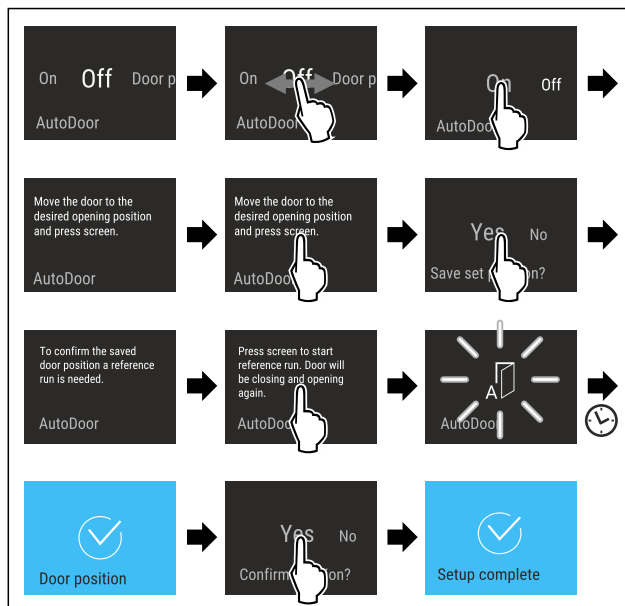


Fig. 91

- ▶ Pratite korake kao što je prikazano na slici sve dok na zaslonu ne vidite uputu da pomaknete vrata u željeni položaj.
- ▶ Konfigurirajte kut otvaranja vrata: Otvorite vrata najmanje 70°.
- ▶ Pobrinite se za to da vrata ne dodiruju susjedni namještaj ili zidove.
- ▶ Potvrdite kut otvaranja vrata: Kratko dodirnite zaslon kao što je prikazano na slici.
- ▶ Spremite odabrani kut otvaranja vrata: Potvrdite dojavu na zaslonu kao što je prikazano na slici.



OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

- ▶ Oslobodite područje otvaranja vrata.
- ▶ Ne posežite rukom u šarke.
- ▶ Ne blokirajte vrata.

POZOR

Oštećenja ladica i teleskopskih vodicica zbog automatskog zatvaranja vrata!

- ▶ Prije zatvaranja vrata: Potpuno uložite ladice.
- ▶ Prije zatvaranja vrata, a dok je ladica izvađena: Potpuno umetnite teleskopske vodicice.



Fig. 92

Kako bi se podesio kut otvaranja vrata, uređaj mora izvršiti referentni hod vrata.

- ▶ Pokrenite referentni hod: Kratko dodirnite zaslon kao što je prikazano na slici.
- ▶ Referentni hod se pokreće.
- ▶ Simbol AutoDoor treperi.
- ▶ Ako je referentni hod uspješan: Zaslon mijenja boju na plavu tijekom 2 sekunde.
- ▶ Oglašava se zvuk potvrde.
- ▶ Potvrdite dojavu na zaslonu kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zaslon mijenja boju na plavu.
- ▶ Oglašava se zvuk potvrde.
- ▶ Konfiguriranje AutoDoor je završeno.
- ▶ Vrata je moguće otvoriti kucanjem.



Deaktiviranje i aktiviranje funkcije AutoDoor

Prethodno ste aktivirali i konfigurirali funkciju AutoDoor. Želite deaktivirati i aktivirati funkciju AutoDoor.

Deaktiviranje funkcije AutoDoor




Fig. 93

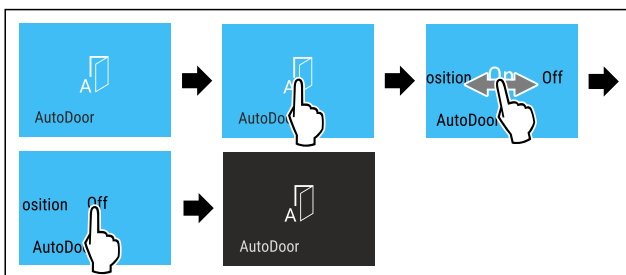


Fig. 94

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ AutoDoor je deaktiviran.
- ▶ Vrata je moguće ručno otvoriti.

Aktiviranje funkcije AutoDoor



Fig. 95

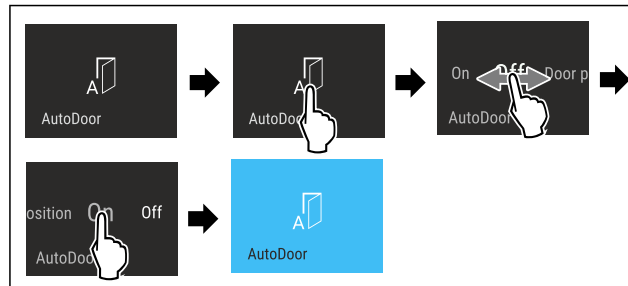


Fig. 96

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija AutoDoor je aktivirana.
- ▶ Vrata je moguće otvoriti kucanjem.
- ▶ Prethodno namješten kut otvaranja vrata ostaje sprem-ljen.



Promjena kuta otvaranja vrata

Prethodno ste konfigurirali kut otvaranja vrata i želite promijeniti kut otvaranja vrata.



Fig. 97

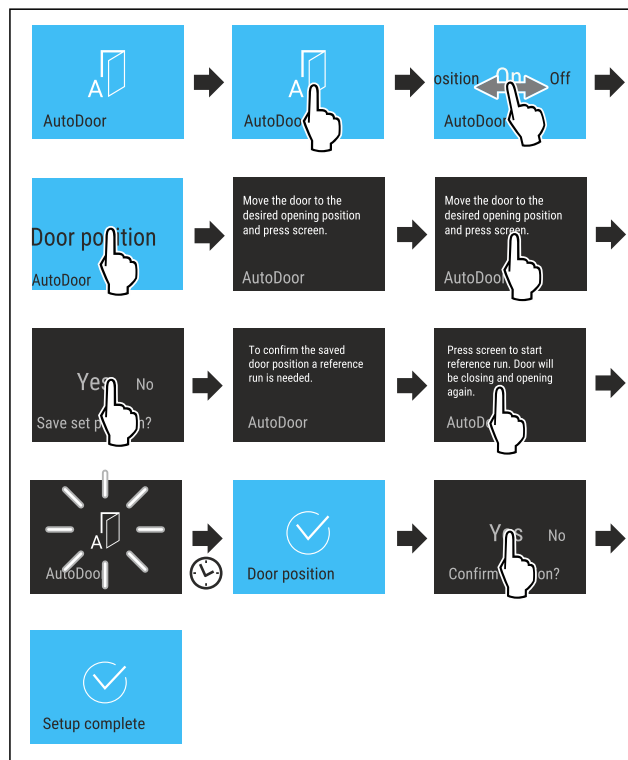


Fig. 98

- ▶ Pratite korake kao što je prikazano na slici sve dok na zaslonu ne vidite uputu da pomaknete vrata u željeni položaj.
- ▶ Konfigurirajte kut otvaranja vrata: Otvorite vrata najmanje 70°.
- ▶ Pobrinite se za to da vrata ne dodiruju susjedni namještaj ili zidove.
- ▶ Potvrdite kut otvaranja vrata: Kratko dodirnite zaslon kao što je prikazano na slici.
- ▶ Spremite odabrani kut otvaranja vrata: Potvrdite dojavu na zaslonu kao što je prikazano na slici.



OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

- ▶ Oslobodite područje otvaranja vrata.
- ▶ Ne posežite rukom u šarke.
- ▶ Ne blokirajte vrata.

POZOR

Oštećenja ladica i teleskopskih vodilica zbog automatskog zatvaranja vrata!

- ▶ Prije zatvaranja vrata: Potpuno uložite ladice.
- ▶ Prije zatvaranja vrata, a dok je ladica izvađena: Potpuno umetnite teleskopske vodilice.



Fig. 99

Kako bi se podesio kut otvaranja vrata, uređaj mora izvršiti referentni hod vrata.

- ▶ Pokrenite referentni hod: Kratko dodirnite zaslon kao što je prikazano na slici.
- ▶ Referentni hod se pokreće.
- ▶ Simbol AutoDoor treperi.
- ▶ Ako je referentni hod uspješan: Zaslon mijenja boju na plavu tijekom 2 sekunde.
- ▶ Oglašava se zvuk potvrde.
- ▶ Potvrdite dojavu na zaslonu kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zaslon mijenja boju na plavu.
- ▶ Oglašava se zvuk potvrde.
- ▶ Kut otvaranja vrata je konfiguriran.



Namještanje osjetljivosti signala kucanja

Osjetljivost senzora kucanja možete namjestiti sklopkom Fig. 100 (1). Sklopka se nalazi na strani šarke na donjoj trećini vrata.

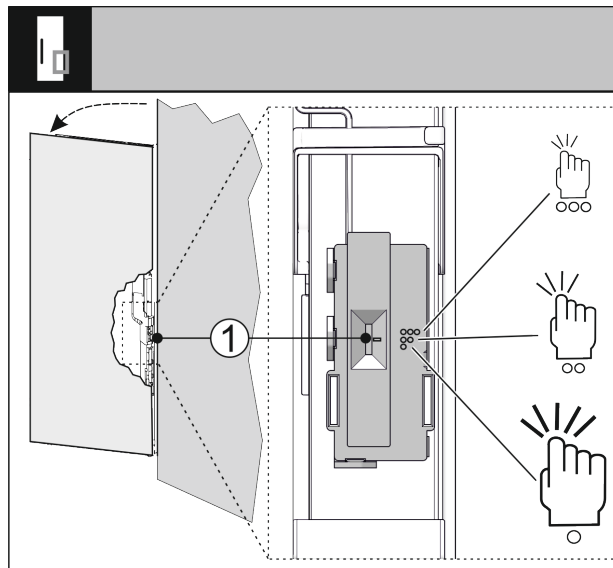


Fig. 100

Položaj sklopke	Simbol	Značenje
Gore	○○○	Visoka osjetljivost, dovoljno je lagano kucanje.
Sredina	○○	Srednja osjetljivost, potrebno kucanje manje jačine. Ovo je zadana postavka.
Dolje	○	Manja osjetljivost, potrebno je jače kucanje.

- ▶ Gurnite sklopku Fig. 100 (1) u željeni položaj sklopke.
- ▶ Osjetljivost je postavljena.



Uporaba funkcije AutoDoor s pametnim telefonom

Za otvaranje i zatvaranje uređaja želite upotrebljavati pametni telefon.

- ▶ Aktivirajte i konfigurirajte funkciju AutoDoor. (pogledajte Prvo aktiviranje i konfiguriranje funkcije AutoDoor)
- ▶ Instalirajte aplikaciju SmartDevice na pametni telefon.
- ▶ Uspostavite WLAN vezu s uređajem. (pogledajte WLAN)
- ▶ Registrirajte uređaj u aplikaciji SmartDevice: Slijedite upute u aplikaciji SmartDevice.
- ▶ Vrata je osim kucanjem moguće otvoriti i pametnim telefonom.



Uporaba funkcije AutoDoor s glasovnom naredbom

Za otvaranje i zatvaranje uređaja želite upotrebljavati glasovnu naredbu.

- ▶ Aktivirajte i konfigurirajte funkciju AutoDoor. (pogledajte Prvo aktiviranje i konfiguriranje funkcije AutoDoor)
- ▶ Instalirajte aplikaciju SmartDevice na pametni telefon.
- ▶ Uspostavite WLAN vezu s uređajem. (pogledajte WLAN)
- ▶ Registrirajte uređaj u aplikaciji SmartDevice: Slijedite upute u aplikaciji SmartDevice.
- ▶ Instalirajte glasovnog pomoćnika.
- ▶ Vrata je osim kucanjem moguće otvoriti i s pomoću glasovnog pomoćnika.



Dodatne informacije i vodiče naći ćete na adresi:

home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperCool

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SuperCool. Kada aktivirate SuperCool, uređaj povećava snagu hlađenja. Time postižete niže temperature hlađenja. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada u što bržem roku želite ohladiti veće količine namirnica.

Kada aktivirate funkciju SuperCool, niže temperature postižete i u **** pretincu za zamrzavanje. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada želite zamrznuti namirnice u **** pretincu za zamrzavanje.*

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasnjiji, a potrošnja energije se povećava.

Aktiviranje funkcije SuperCool

Trenutak za aktiviranje funkcije:

- Kada svježe namirnice želite čuvati u hladnjaku: Aktivirajte funkciju pri stavljanju namirnica.
- Kada svježe namirnice želite čuvati u **** pretincu za zamrzavanje: Aktivirajte funkciju 3 sata prije stavljanju namirnica.*



Fig. 101

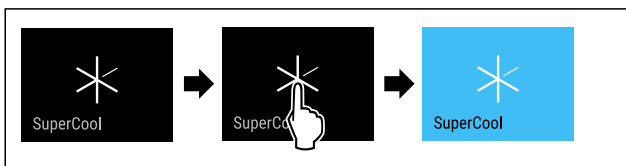


Fig. 102

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- Aktivirajte aplikacijom SmartDevice.

- Funkcija SuperCool je aktivirana.
- Prikaz temperature mijenja boju u plavu.

Deaktiviranje funkcije SuperCool

Funkcija SuperCool će se nakon 18 sati automatski deaktivirati. Međutim, funkciju SuperCool isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:



Fig. 103

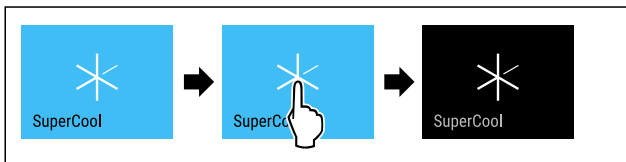


Fig. 104

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- Deaktivirajte aplikacijom SmartDevice.

- Funkcija SuperCool je deaktivirana.
- Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.
- Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.



PartyMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada PartyMode. Način rada PartyMode aktivira različite funkcije koje su korisne za slavlje.

Način rada PartyMode aktivira sljedeće funkcije:

- SuperCool (pogledajte SuperCool)

Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno namjestiti. Kada deaktivirate način rada PartyMode sve se promjene odbacuju.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasnjiji, a potrošnja energije se povećava.

Aktiviranje funkcije PartyMode

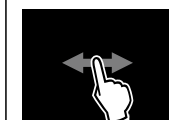


Fig. 105



Fig. 106

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Način rada PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
- Prikaz temperature mijenja boju u plavu.
- Trenutačna temperatura treperi dok se ne postigne ciljna temperatura.

Deaktiviranje funkcije PartyMode

Način rada PartyMode automatski se deaktivira nakon 24 sati. Međutim, način rada PartyMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:

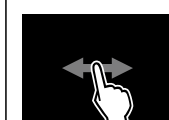


Fig. 107



Fig. 108

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- PartyMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom: Trenutačna temperatura treperi dok se ne postigne ciljna temperatura.



HolidayMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada HolidayMode. Kada aktivirate HolidayMode, hladnjak se namješta na 15 °C. Time ćete uštedjeti energiju tijekom dulje odsutnosti i spriječiti neugodne mirise i stvaranje plijesni.

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada HolidayMode
Hladnjak hladi na 15 °C.
BioFresh hladi na 15 °C.
U **** pretincu za zamrzavanje ostaje zadržana namještena temperatura.*
Funkcija PartyMode je deaktivirana.
Funkcija SuperCool je deaktivirana.

Aktiviranje funkcije HolidayMode

- ▶ Potpuno ispraznite hladnjak.
- ▶ Potpuno ispraznite BioFresh.



Fig. 109

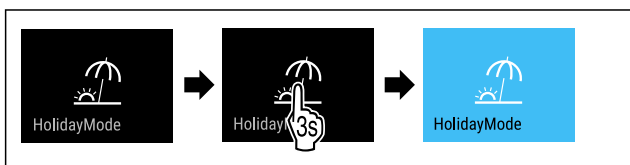


Fig. 110

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija HolidayMode je aktivirana.
- ▶ Prikaz temperature postaje plav i prikazuje simbol HolidayMode.

Deaktiviranje funkcije HolidayMode



Fig. 111

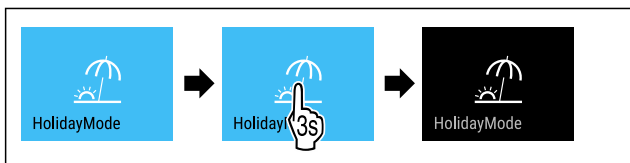


Fig. 112

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija HolidayMode je deaktivirana.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.

SabbathMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SabbathMode. Kada aktivirate ovu funkciju, neke električne funkcije će se isključiti. Time uređaj ispunjava vjerske zahtjeve židovskih praznika kao što su npr. Šabat i udovoljava Kosher certifikatu STAR-K.

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada SabbathMode
Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.
Sve funkcije na zaslonu osim Deaktiviranje funkcije SabbathMode su blokirane.
Aktivne funkcije ostaju aktivne.

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada SabbathMode
Zaslon ostaje svijetliti kada se vrata zatvore.
Unutarnja rasvjeta je deaktivirana.
Podsjetnici se ne izvršavaju. Namješteni vremenski interval se ne prikazuje.
Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma vrata.
Nema alarma temperature.
InfinitySpring je izvan pogona.*
Ciklus odmrzavanja radi samo u unaprijed zadano vrijeme bez obzira na uporabu uređaja.
Nakon prekida opskrbe elektroenergijom uređaj se vraća na način rada SabbathMode.

Status uređaja

Uputa

Ovaj uređaj ima certifikat instituta „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

Popis certificiranih uređaja s oznakom STAR-K pronaći ćete na stranici www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje funkcije SabbathMode



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja pokvarenom hranom!

Ako ste aktivirali način rada SabbathMode i dođe do nestanka električne energije, na prikazu statusa se ne pojavljuje poruka o nestanku električne energije. Kad se električna energija ponovo vrati, uređaj radi dalje u SabbathMode. Zbog nestanka električne energije može doći do kvarenja hrane, a konzumiranje pokvarene hrane može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka električne energije:

- ▶ Nemojte jesti hranu koja je bila zamrznuta i odmrznuta.



Fig. 113

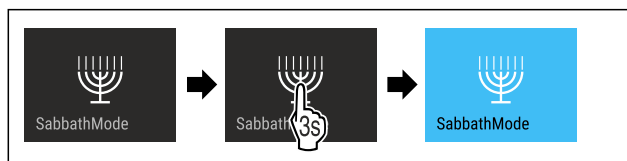


Fig. 114

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija SabbathMode je aktivirana.
- ▶ Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.

Deaktiviranje funkcije SabbathMode

Način rada SabbathMode automatski se deaktivira nakon 80 sati. Međutim, način rada SabbathMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:

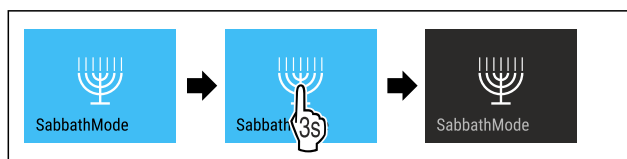


Fig. 115

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

Rukovanje

▷ SabbathMode je deaktiviran.



EnergySaver

Tom funkcijom aktivirate ili deaktivirate štedni način rada. Ako aktivirate štedni način rada, potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju povećava. Namirnice ostaju svježije, ali se rok trajanja skraćuje.

Temperaturna zona	Preporučena postavka (pogledajte Namještanje temperature u hladnjaku)	Temperatura s aktivnom funkcijom EnergySaver
5 °C Hladnjak	4 °C	7 °C

Temperature

Aktiviranje funkcije EnergySaver

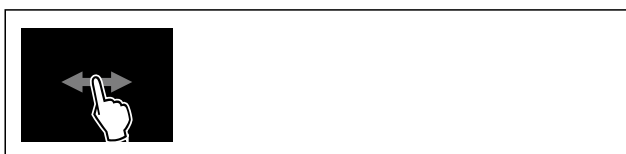


Fig. 116

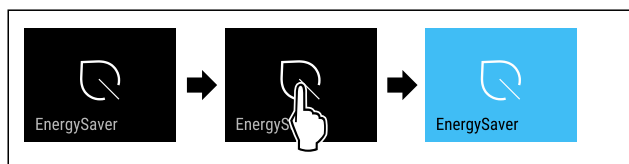


Fig. 117

- ▷ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Štedni način rada je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije EnergySaver



Fig. 118

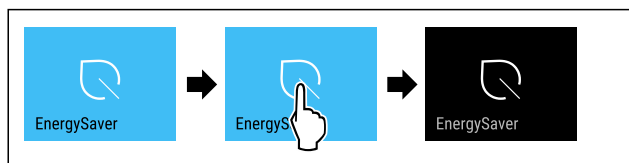


Fig. 119

- ▷ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Štedni način rada je deaktiviran.



HydroBreeze

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada HydroBreeze. Ako aktivirate tu funkciju onda će funkcija HydroBreeze stvoriti u pretincu BioFresh tanak hladan sloj magle. Time se produljuje rok trajanja nezapakirane salate, povrća i voća visoke vlastite vlažnosti.

Ako aktivirate funkciju onda će se funkcija HydroBreeze aktivirati svakih 90 minuta na 4 sekunde dok su vrata zatvorena. Pri otvaranju vrata aktivira se funkcija HydroBreeze ovisno o postavkama:

Vrijednost	Opis
1	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivan 4 sekunde.
2	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivan 6 sekundi.
3	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivan 8 sekundi.
deaktivirano (zadana postavka)	HydroBreeze je deaktiviran.

Trajanje funkcije HydroBreeze pri otvorenim vratima

Aktiviranje funkcije HydroBreeze

Uputa

Ako aktivirate funkciju HydroBreeze, a u ladici nema spremjenih namirnica, doći će do stvaranja kondenzata na dnu ladice.

- ▷ HydroBreeze aktivirajte samo onda kada spremate namirnice u ladicu.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ HydroBreeze je očišćen. (pogledajte 10.11.5 Čišćenje HydroBreeze-a)
- ☐ Spremnik za vodu je napunjen. (pogledajte 9.11.1 Punjenje spremnika za vodu)

Funkciju HydroBreeze aktivirate tako da odaberete vrijednost za trajanje funkcije HydroBreeze:

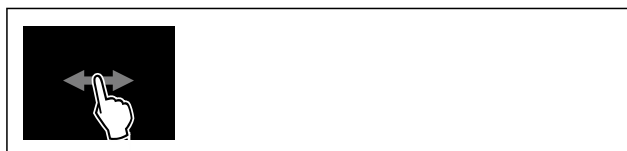


Fig. 120

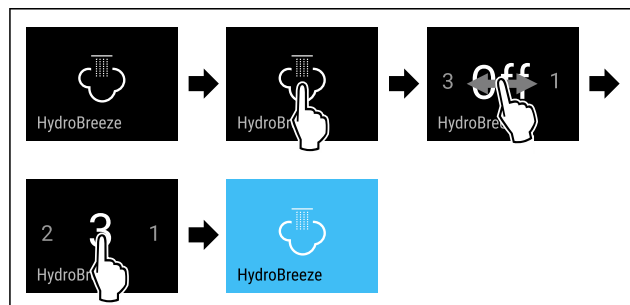


Fig. 121 Primjer izgleda: Aktivirajte funkciju HydroBreeze s vrijednošću 3.

- ▷ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Funkcija HydroBreeze je aktivirana.

Deaktiviranje funkcije HydroBreeze

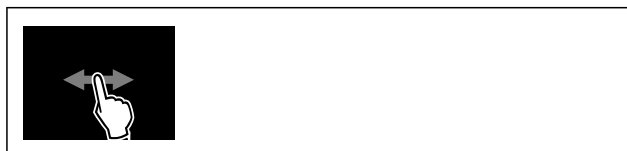


Fig. 122

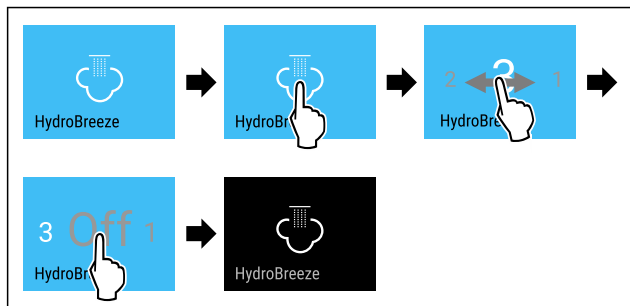


Fig. 123

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ HydroBreeze je deaktiviran.

CleaningMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada CleaningMode. Način rada CleaningMode omogućuje jednostavno čišćenje uređaja.

Postavka se odnosi na hladnjak.

Primjena:

- Očistite hladnjak. (pogledajte 10.11 Čišćenje uređaja)
- Očistite InfinitySpring. (pogledajte 10.11.4 Čišćenje InfinitySpring-a*) *

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada CleaningMode
Prikaz statusa prikazuje stalno CleaningMode.
Hladnjak je isključen.
Unutarnja rasvjeta je aktivirana.
Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju. Nema zvučnog signala.
InfinitySpring je izvan pogona.*

Status uređaja

Aktiviranje funkcije CleaningMode



Fig. 124



Fig. 125

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija CleaningMode je aktivirana.
- ▶ Prikaz statusa prikazuje stalno CleaningMode.

Deaktiviranje funkcije CleaningMode

Način rada CleaningMode automatski se deaktivira nakon 60 minuta. Međutim, način rada CleaningMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:



Fig. 126

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

- ▶ CleaningMode je deaktiviran.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.

Blokada unosa

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate blokadu unosa. Funkcijom blokade unosa sprječavate da npr. djeca nenamjerno rukuju uređajem.

Primjena:

- Izbjegavanje nenamjerne promjene funkcija.
- Izbjegavanje nenamjernog isključivanja uređaja.
- Izbjegavanje nenamjernog namještanja temperature.

Aktiviranje blokade unosa

Kada aktivirate funkciju blokade unosa možete i dalje navigirati izbornicima, ali ne možete odabrati druge funkcije ili ih mijenjati.



Fig. 127



Fig. 128

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Blokada unosa je aktivirana.

Deaktiviranje blokade unosa



Fig. 129

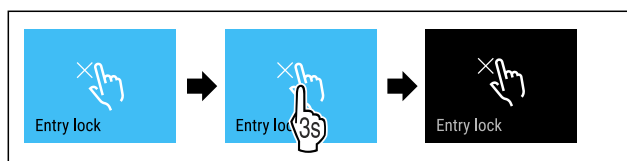


Fig. 130

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Blokada unosa je deaktivirana.

Podsjetnik

Tom funkcijom aktivirate ili deaktivirate podsjetnike. Funkcija je aktivirana pri isporuci.

Ako je funkcija aktivirana, pojavljuju se sljedeći podsjetnici:

- Zamjena filtra za vodu (pogledajte Zamjena filtra za vodu*) *
- Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir (pogledajte Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir)

Aktiviranje podsjetnika



Fig. 131

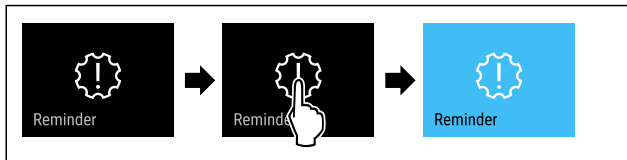


Fig. 132

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Podsjetnik je aktiviran.

Deaktiviranje podsjetnika



Fig. 133

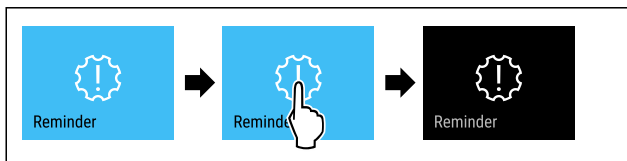


Fig. 134

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Podsjetnik je deaktiviran.



Jezik

Pomoću ove funkcije namještate jezik prikaza.

Možete postaviti sljedeće jezike:

- njemački
- engleski
- francuski
- španjolski
- talijanski
- nizozemski
- češki
- poljski
- portugalski
- bugarski
- ruski
- kineski

Namještanje jezika



Fig. 135

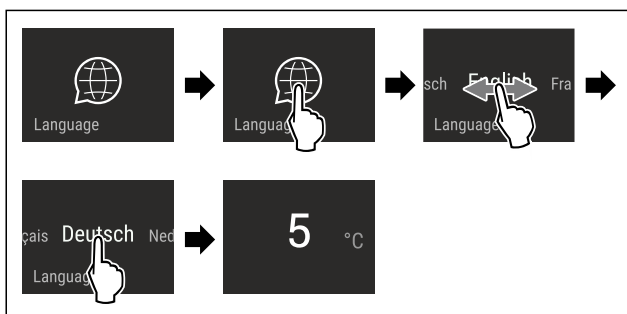


Fig. 136 Primjer izgleda ovisno o prethodno namještenom jeziku i temperaturi

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Jezik je namješten.

▶ Prikaz se vraća na prikaz stanja.



Jedinica temperature

Pomoću ove funkcije namještate temperaturu. Kao jedinicu temperature možete odabrati Celzijeve stupnjeve ili stupnjeve Fahrenheita.

Namještanje jedinice temperature



Fig. 137

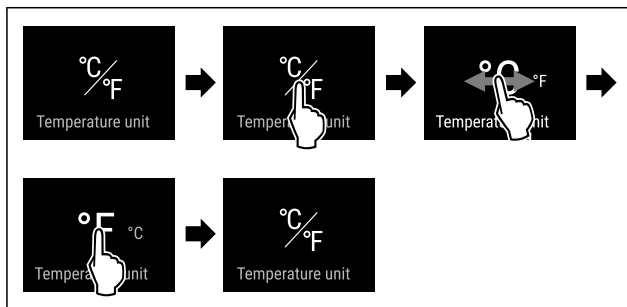


Fig. 139 Primjer izgleda: Prebacivanje s Celzijevih stupnjeva na stupnjeve Fahrenheita.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Jedinica temperature je namještena.



Svjetlina zaslona

Pomoću ove funkcije postepeno namještate svjetlinu zaslona.

Možete postaviti sljedeće razine svjetline:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (zadana postavka)

Podešavanje svjetline



Fig. 140

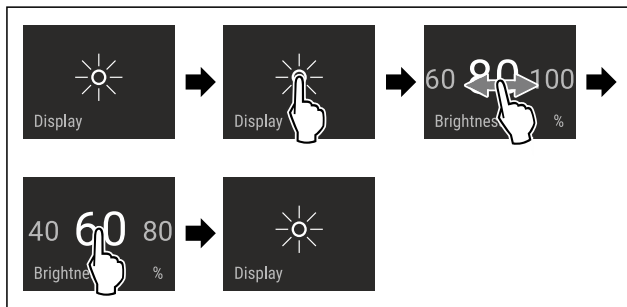


Fig. 141 Primjer izgleda: Prebacivanje s 80 % na 60 %.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Svjetlina je namještena.



Zvuk funkcije AutoDoor

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate zvuk funkcije AutoDoor. Zvuk funkcije AutoDoor tvornički je aktiviran.

Aktiviranje zvuka funkcije AutoDoor



Fig. 142

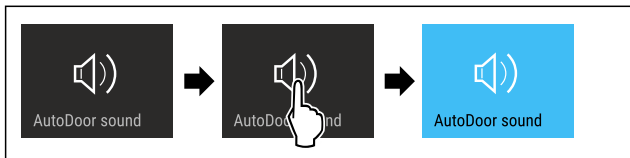


Fig. 143

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zvuk funkcije AutoDoor je aktiviran.

Deaktivacija zvuka funkcije AutoDoor



Fig. 144

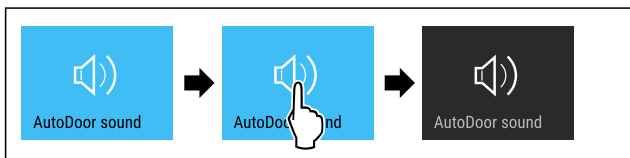


Fig. 145

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zvuk funkcije AutoDoor je deaktiviran.



WLAN

S ovom funkcijom spajate svoj uređaj s WLAN-om. Zatim njime možete upravljati putem aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. S tom funkcijom možete ponovo prekinuti ili resetirati WLAN vezu.

Dodatne informacije o SmartDevice: (pogledajte 2.4 Smart-Device)

Uputa

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan.

Uspostava WLAN veze prvi put

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ❑ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registracija u aplikaciji SmartDevice je završena.



Fig. 146

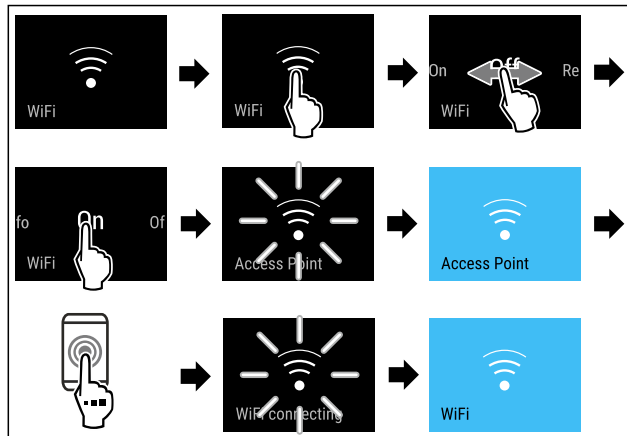


Fig. 147

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Veza je uspostavljena.

Prekidanje WLAN veze



Fig. 148

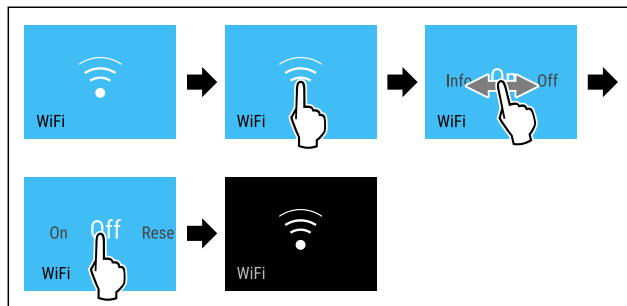


Fig. 149

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Veza je prekinuta.

Resetiranje WLAN veze



Fig. 150

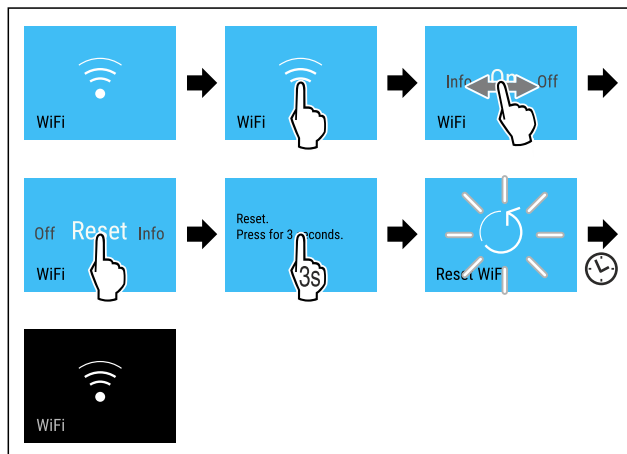


Fig. 151

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ WLAN veza i druge WLAN postavke resetiraju se na tvorničke postavke.

Prikaz informacija o WLAN vezi



Fig. 152

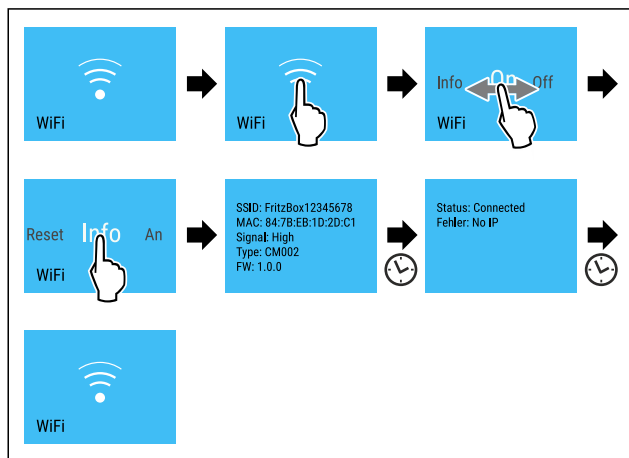


Fig. 153

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.



Informacije o uređaju

Pomoću ove funkcije prikazujete naziv modela, indeks, serijski broj i servisni broj svojeg uređaja. Za sve ostale informacije o uređaju obratite se korisničkoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

Isto tako, ovom funkcijom otvarate prošireni izbornik. (pogledajte 4 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)

Prikazivanje informacija o uređaju



Fig. 154



Fig. 155

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Zaslom prikazuje informacije o uređaju.



Softver

Pomoću ove funkcije prikazujete verziju softvera svojeg uređaja.

Prikazivanje verzije softvera



Fig. 156




Fig. 157

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Zaslom prikazuje verziju softvera.



Alarm vrata

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate alarm vrata. Alarm vrata oglašava se ako su vrata predugo otvorena. Alarm vrata aktiviran je pri isporuci. Možete namjestiti koliko dugo vrata smiju biti otvorena dok se ne oglasi alarm vrata.

Možete postaviti sljedeće vrijednosti:

- 1 minuta
- 2 minute
- 3 minute
- Isključeno

Namještanje alarma vrata



Fig. 158

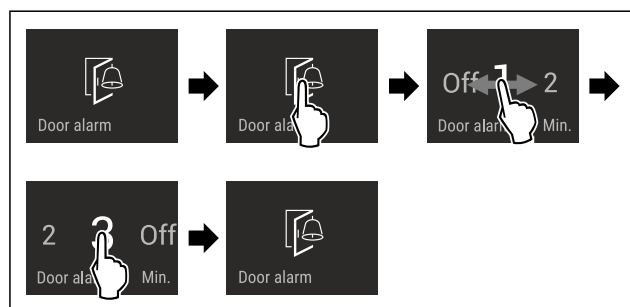


Fig. 159 Primjer izgleda: Prebacivanje alarma vrata s 1 minute na 3 minute.

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Alarm vrata je namješten.

Deaktiviranje alarma vrata




Fig. 161

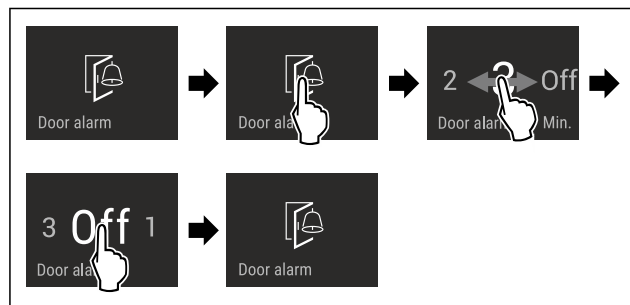


Fig. 162

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Alarm vrata je deaktiviran.



Demonstracijski način rada

Demonstracijski način rada je posebna funkcija za trgovce koji žele demonstrirati funkcije uređaja. Kad aktivirate demonstracijski način rada, sve tehničke funkcije hlađenja su deaktivirane.

Kada uključite svoj uređaj, a na prikazu statusa se pojavi „Demo“, demonstracijski način rada već je aktiviran.

Kada aktivirate demonstracijski način rada, a zatim ga ponovo deaktivirate, uređaj se resetira na tvorničke postavke. (pogledajte [Vraćanje na tvorničke postavke](#))

Aktiviranje demonstracijskog načina rada



Fig. 163

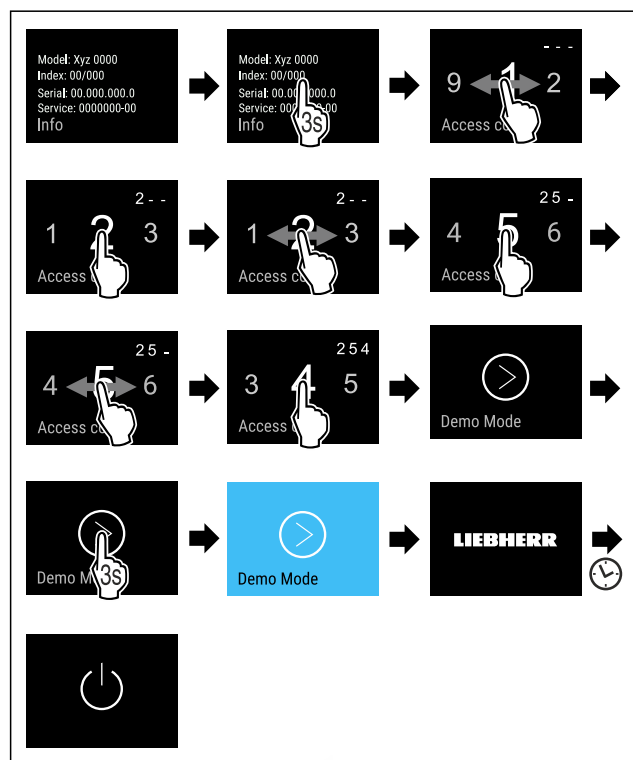


Fig. 164

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Demonstracijski način rada je aktiviran.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (pogledajte 5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- ▶ Na prikazu statusa pojavljuje se „DEMO“.

Deaktiviranje demonstracijskog načina rada



Fig. 165

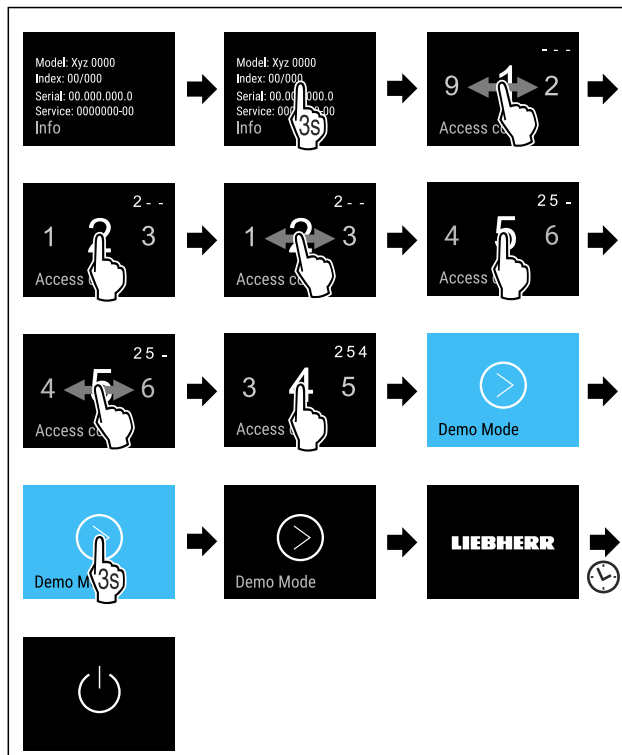


Fig. 166

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Demonstracijski način rada je deaktiviran.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (pogledajte 5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- ▶ Uređaj je resetiran na tvorničke postavke.



Vračanje na tvorničke postavke

Ovom funkcijom vraćate sve postavke na tvorničke postavke. Sve postavke koje ste dotad namjestili poništavaju se na prvobitnu vrijednost.

Obavljanje poništavanja



Fig. 167

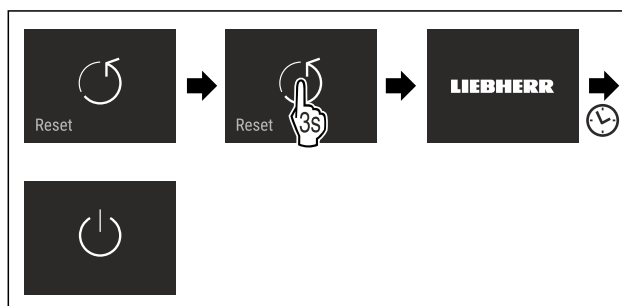


Fig. 168

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Uređaj je poništen.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Ponovno pokrenite uređaj. (pogledajte 5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))

8.3 Dojave


Postoje dvije kategorije dojava:



Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma vrata ili neispravnosti. Jednostavnija upozorenja možete i sami završiti. Za ozbiljnije neispravnosti morate se obratiti servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
Podsjetnik	Podsjetnici podsjećaju na opće postupke. Možete obaviti te postupke i time završiti dojavu.



8.3.1 Pregled upozorenja

Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:

- Upozorenje se pojavljuje crveno na zaslonu.
- Alarmni zvuk se oglašava rastućom glasnoćom.
- Kod nekih upozorenja unutarnje svjetlo pulsira.

Dojava	Uzrok	Završavanje dojava
 Alarm vrata	Dojava se pojavljuje kada su vrata predugo otvorena.	Obavite korake. (pogledajte Alarm vrata)
 Pogreška	Poruka se pojavljuje kada postoji pogreška uređaja. Komponenta uređaja ima pogrešku.	Obavite korake. (pogledajte Pogreška)
 Pogreška WLAN-a	Poruka se pojavljuje ako uređaj nije moguće povezati s WLAN-om. (pogledajte Uspostava WLAN veze prvi put) Poruka se pojavljuje samo pri prvom konfiguriranju.	Obavite korake. (pogledajte Pogreška WLAN-a)

Dojava	Uzrok	Završavanje dojava
 AutoDoor AutoDoor je zaustavljen.	Dojava se pojavljuje ako neka prepreka sprječava automatsko otvaranje ili zatvaranje vrata.	Obavite korake. (pogledajte AutoDoor je zaustavljen)
 AutoDoor Nije moguće spremi poziciju.	Dojava se pojavljuje kod konfiguriranja funkcije AutoDoor ako je odabrani kut otvaranja vrata premalen. (pogledajte AutoDoor)	Obavite korake. (pogledajte Nije moguće spremi poziciju)

Dojava	Uzrok	Završavanje dojava
 AutoDoor Referentni hod nije uspio.	Dojava se pojavljuje kod konfiguriranja funkcije AutoDoor ako je referentni hod nije bio uspješan. (pogledajte AutoDoor)	Obavite korake. (pogledajte Referentni hod nije uspio)
 AutoDoor Motor se hladi.	Dojava se pojavljuje kada se motor vrata ohladi.	Obavite korake. (pogledajte Motor se hladi)

8.3.2 Završavanje upozorenja

Alarm vrata

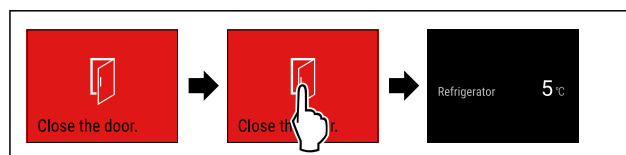


Fig. 169 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- Zatvorite vrata.

- Prikaz prelazi na prikaz stanja.

Možete namjestiti koliko dugo vrata smiju biti otvorena dok se ne ogłosi alarm vrata. (pogledajte Namještanje alarma vrata)

Pogreška

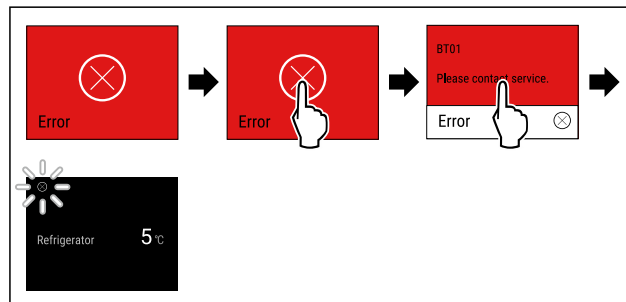


Fig. 170 Primjer izgleda

- Kratko dodirnite zaslon.
- Prikazuje se kod pogreške.
- Zabilježite kod greške.
- Kratko dodirnite zaslon.
- Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

Pogreška WLAN-a

- Provjerite WLAN vezu.
- Ponovno povežite uređaj s pomoću WLAN-a. (pogledajte WLAN)

AutoDoor je zaustavljen



OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

- ▶ Oslobodite područje otvaranja vrata.
- ▶ Ne posežite rukom u šarke.
- ▶ Ne blokirajte vrata.

POZOR

Oštećenja ladica i teleskopskih vodilica zbog automatskog zatvaranja vrata!

- ▶ Prije zatvaranja vrata: Potpuno uložite ladice.
- ▶ Prije zatvaranja vrata, a dok je ladica izvađena: Potpuno umetnite teleskopske vodilice.



Fig. 171

- ▶ Uklonite prepreku.
- ▶ Ako je prepreka uklonjena: Vrata se automatski otvaraju ili zatvaraju.
- ▶ Ako prepreka nije uklonjena: Dojava se ponovno pojavljuje i alarm vrata je aktivan.

Nije moguće spremići poziciju

Kut otvaranja vrata mora biti veći od 70°.

Kada želite prekinuti konfiguriranje funkcije AutoDoor:

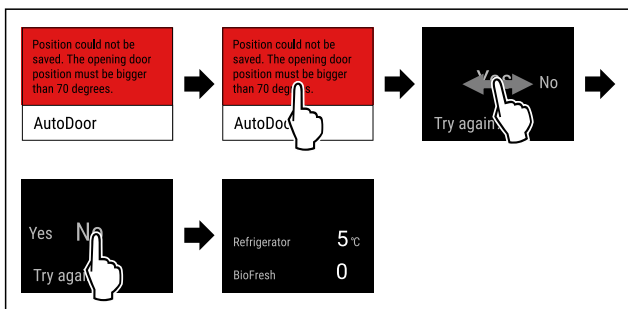


Fig. 172 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.

Kada želite nastaviti konfiguriranje funkcije AutoDoor i namjestiti kut otvaranja vrata:

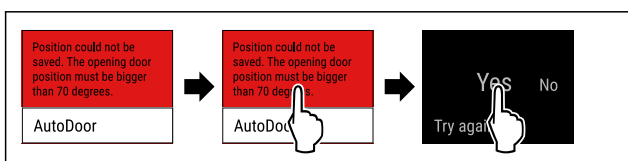


Fig. 173

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

- ▶ Ponovno konfigurirajte kut otvaranja vrata. (pogledajte AutoDoor)

Referentni hod nije uspio

Kada želite prekinuti konfiguriranje funkcije AutoDoor:

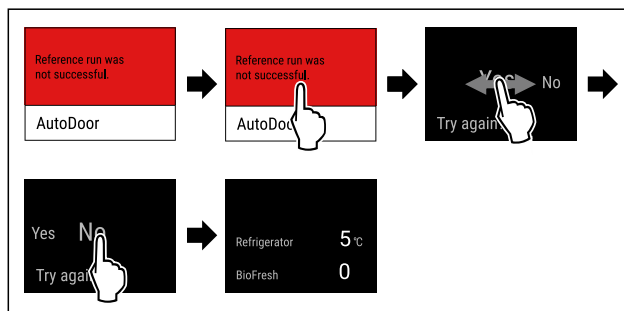


Fig. 174 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.

Kada želite nastaviti konfiguriranje funkcije AutoDoor i namjestiti kut otvaranja vrata:

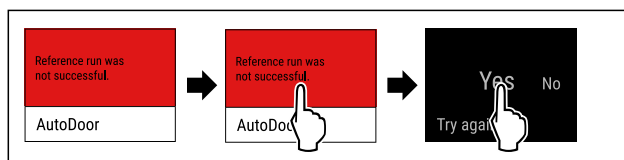


Fig. 175

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Ponovno konfigurirajte kut otvaranja vrata. (pogledajte AutoDoor)

Motor se hladi

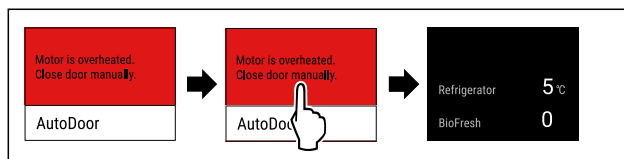


Fig. 176 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- ▶ Motor se hladi i uskoro se ponovno aktivira.
- ▶ Rukom zatvorite vrata.

8.3.3 Pregled podsjetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsjetnika:


- Podsjetnik se pojavljuje žuto na zaslonu.
- Oglašava se alarmni zvuk.
- Kod nekih podsjetnika unutarnje svjetlo pulsira.

Možete deaktivirati sljedeće podsjetnike (pogledajte Deaktiviranje podsjetnika) :

- Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

Dojava	Uzrok	Završavanje dojava
 Zamjena filtra za vodu*	Poruka se pojavljuje kada morate zamijeniti filter za vodu.*	Obavite korake. (pogledajte Zamjena filtra za vodu*) *

Dojava	Uzrok	Završavanje dojava
 Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir	Poruka se pojavljuje kada morate zamijeniti filter s aktivnim ugljenom FreshAir.	Obavite korake. (pogledajte Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir)

Dojava	Uzrok	Završavanje dojava
 AutoDoor uskoro se zatvara	Dojava se pojavljuje ako vrata ostavite otvorena dulje od 10 sekunda.	Obavite korake. (pogledajte AutoDoor uskoro se zatvara)

8.3.4 Završavanje dosjetnika

Zamjena filtra za vodu*

Tvrtka Liebherr preporučuje: Mijenjajte filter za vodu svakih 6 mjeseci.

Uputa

Filter za vodu možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

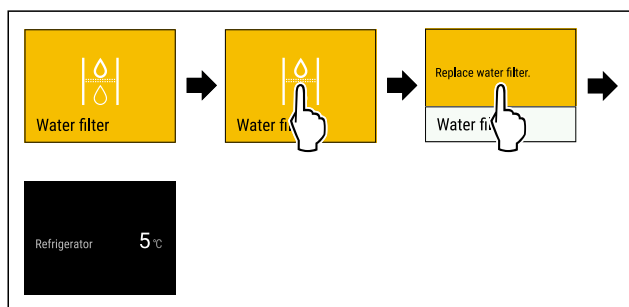


Fig. 177 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o podsjetniku.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zamijenite filter za vodu. (pogledajte 10.3 Filter za vodu*)
- ▶ Filter za vodu jamči optimalnu kvalitetu vode.
- ▶ Podsjetnik se ponovno pojavljuje nakon 6 mjeseci.

Ako više ne želite primati ovaj podsjetnik, možete ga deaktivirati. (pogledajte Deaktiviranje podsjetnika)

Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

Tvrtka Liebherr preporučuje: Mijenjajte filter s aktivnim ugljenom za FreshAir-svakih 6 mjeseci.

Uputa

Filter s aktivnim ugljenom FreshAir možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

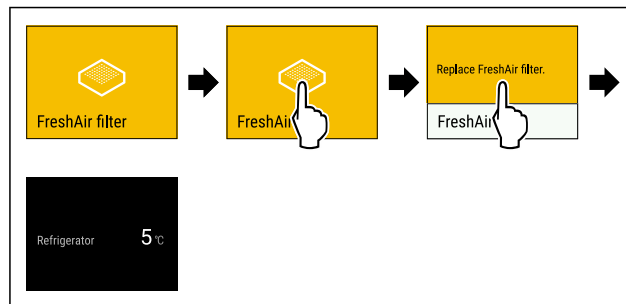


Fig. 178 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o podsjetniku.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zamijenite filter s aktivnim ugljenom. (pogledajte 10.1 Filter s aktivnim ugljenom FreshAir)
- ▶ Filter s aktivnim ugljenom jamči optimalnu kvalitetu zraka u hladnjaku.
- ▶ Podsjetnik se ponovno pojavljuje nakon 6 mjeseci.

Ako više ne želite primati ovaj podsjetnik, možete ga deaktivirati. (pogledajte Deaktiviranje podsjetnika)

AutoDoor uskoro se zatvara

Ako se podsjetnik pojavi i potrebno vam je više vremena prije nego što se vrata automatski zatvore:

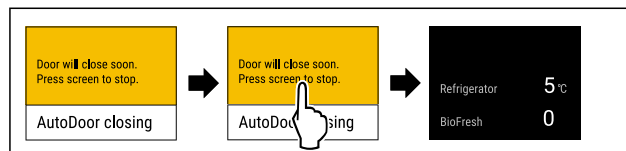


Fig. 179 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Automatsko zatvaranje vrata se prekida.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- ▶ Alarm vrata je aktivan. (pogledajte Alarm vrata)
- ▶ Kada se oglasi alarm vrata: Vrata se automatski zatvaraju.

Ako se podsjetnik pojavi i želite da se vrata zatvore:

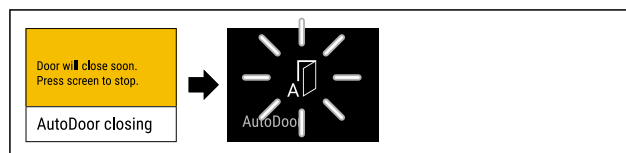


Fig. 180

- ▶ Ne obavljajte radnje na zaslonu.
- ▶ Kada počne automatsko zatvaranje vrata: Zaslon prikazuje treperavi simbol AutoDoor.
- ▶ Vrata se automatski zatvaraju.

9 Oprema

9.1 Zamrzivač s 4 zvjezdice*

9.1.1 Otvaranje / zatvaranje zamrzivača

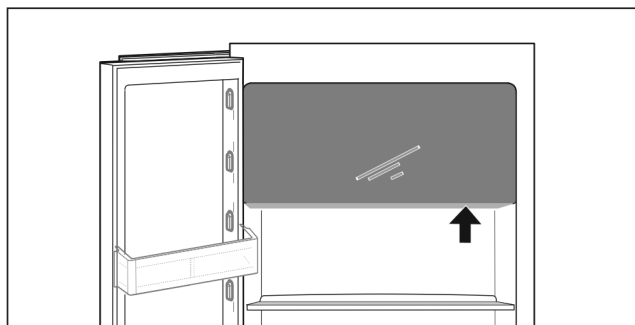


Fig. 181

Otvoranje zamrzivača:

- Primite područje zahvata odozdo.
- Pritisnite ploču ručke i vrata istovremeno povucite prema naprijed.

Zatvaranje zamrzivača:

- Zatvorite vrata i istovremeno ih pritisnite s prednje strane.
- Vrata su se uglavila.

9.2 Police u vratima

Police za vratima namijenjene za čuvanje pića i namirnica. Police u vratima možete premjestiti radi individualnog korištenja i rastaviti radi čišćenja. No, tvrtka Liebherr preporučuje da police u vratima upotrebljavate u tvornički isporučenom položaju u vratima.

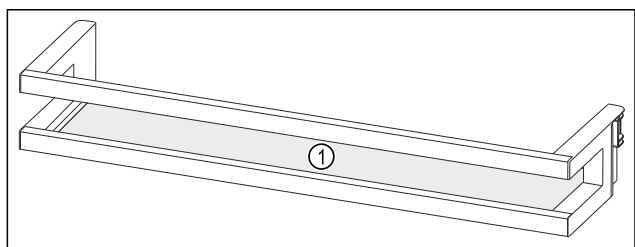


Fig. 182 Primjer izgleda police u vratima

(1) Polica

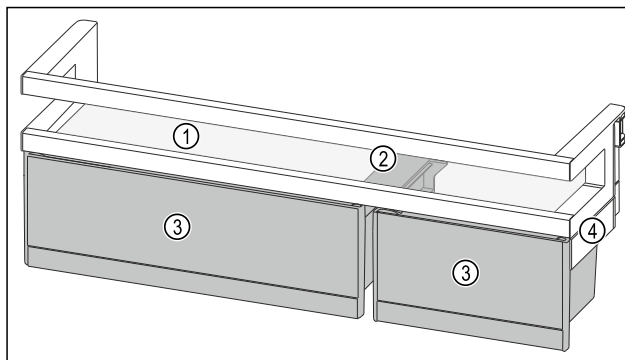


Fig. 183 Primjer izgleda police u vratima s kutijama VarioBox

(1) Polica (3) VarioBoxovi
(2) Pridržni dio za VarioBoxove (4) Bočni dio

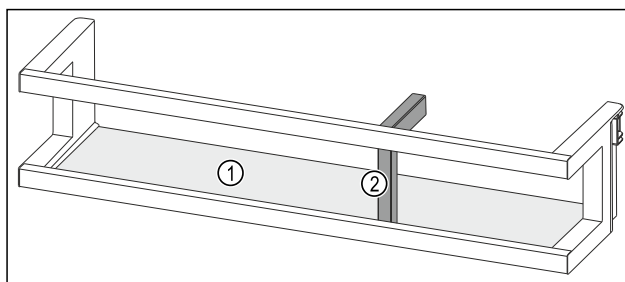


Fig. 184 Primjer izgleda police u vratima s držačem boca

(1) Polica (2) Držak za boce

U sljedećoj tablici prikazani su primjeri što možete spremati u odgovarajuću policu u vratima.

Police u vratima	Namirnica
Polica u vratima (pogledajte Fig. 182)	maslac, sir, konzerve, tube
Polica u vratima s držačem boca (pogledajte Fig. 184)	Boce Boce u polici u vratima osigurajte pomičnim držačem za boce.
Polica u vratima s kutijama VarioBox (pogledajte Fig. 183)	male namirnice

9.2.1 Vađenje kutija VarioBox

Možete upotrijebiti jednu kutiju ili obje kutije VarioBox. Kada u polici u vratima ispod police u vratima s kutijama VarioBox želite spremati posebno visoke boce, možete izvaditi jednu kutiju ili obje kutije VarioBox.

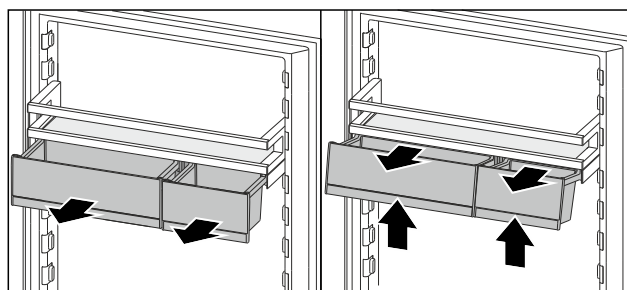


Fig. 185

- Izvadite kutije VarioBox do graničnika.
- Podignite sprijeda kutije VarioBox.
- Izvadite kutije VarioBox prema naprijed.

9.2.2 Vađenje police u vratima

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Kutije VarioBoxsu izvađene. (pogledajte 9.2.1 Vađenje kutija VarioBox)

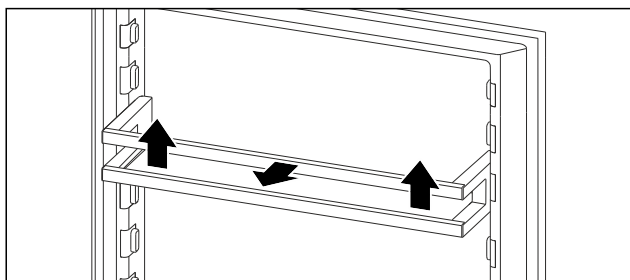


Fig. 186 Primjer izgleda

- Policu u vratima gurnite prema gore.
- Povucite policu u vratima prema naprijed.

9.2.3 Umetanje police u vratima

Uputa

Stvaranje kondenzata na zamrzivaču s 4 zvjezdice zbog pogrešnog položaja police u vratima s kutijama VarioBox!*

Ako je vaš uređaj opremljen zamrzivačem s 4 zvjezdice, polica u vratima s kutijama VarioBox može ometati raspodjelu zraka u hladnjaku, a na zamrzivaču s 4 zvjezdice može se stvoriti kondenzat.

Za optimalnu raspodjelu zraka u hladnjaku tvrtka Liebherr preporučuje:

- Objesite policu s kutijama VarioBox na visinu ispod zamrzivača s 4 zvjezdice.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Kutije VarioBoxsu izvađene. (pogledajte 9.2.1 Vađenje kutija VarioBox)

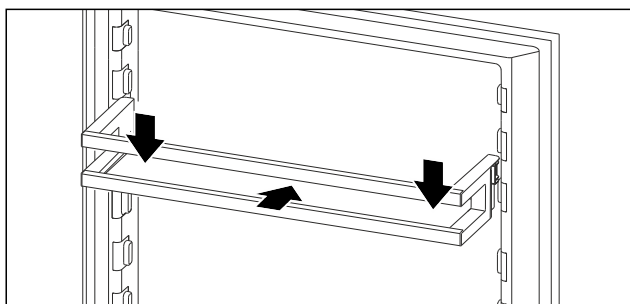


Fig. 187 Primjer izgleda

- Ugurajte policu u vratima.
- Policu u vratima pritisnite prema dolje.

9.2.4 Umetanje kutija VarioBox

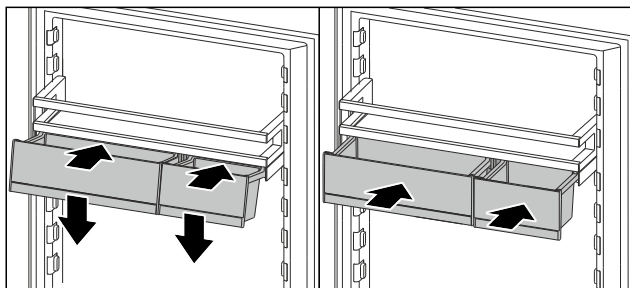


Fig. 188

- Stavite kutije VarioBox ukoso na žlijeb police u vratima.
- Spustite kutije VarioBox.
- Gurnite kutije VarioBox.

9.2.5 Premještanje kutija VarioBox

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Kutije VarioBoxsu izvađene. (pogledajte 9.2.1 Vađenje kutija VarioBox)
- ❑ Polica u vratima je izvađena. (pogledajte 9.2.2 Vađenje police u vratima)

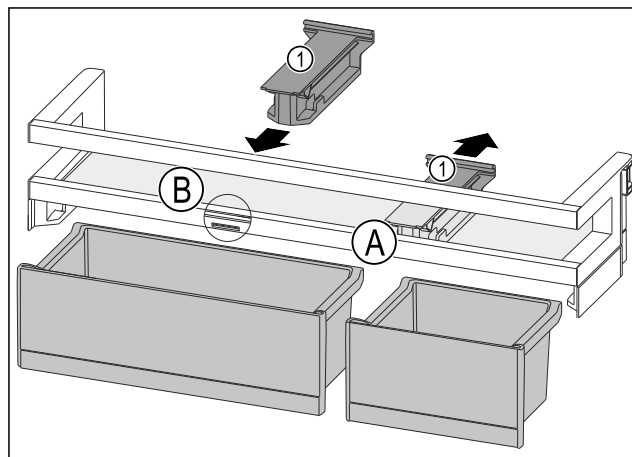


Fig. 189

- Pidržni dio Fig. 189 (1) u položaju Fig. 189 (A) skinite prema natrag.
- Pidržni dio Fig. 189 (1) umetnite u položaj Fig. 189 (B).
- Umetnite policu u vratima. (pogledajte 9.2.3 Umetanje police u vratima)

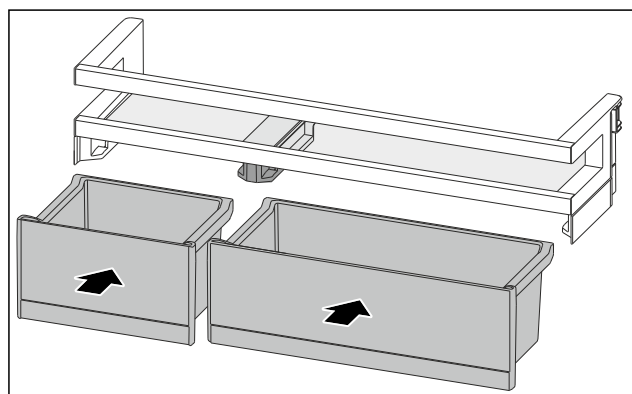


Fig. 190

- Umetnite kutije VarioBox izmijenjenim redoslijedom. (pogledajte Fig. 190)

9.3 Police

9.3.1 Premještanje / vađenje police

Police su zaustavljačima zaštićene su od nehotičnog izvlačenja.

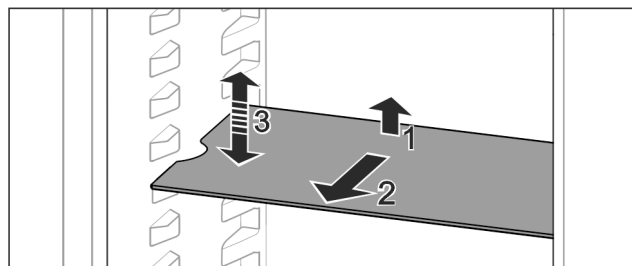


Fig. 191

- Podignite policu i izvucite je prema naprijed.
- Stavite bočni otvor na poziciju držača.
- Premještanje police: Podignite je ili spustite na željenu visinu i ugurajte.

-ili-

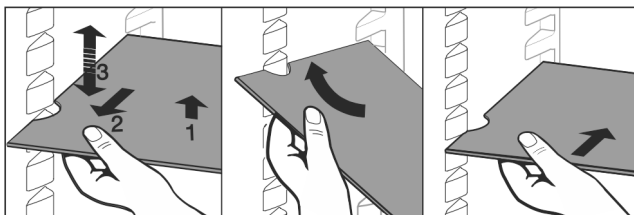


Fig. 192

- Vađenje cijele police: Izvucite je prema naprijed.
- Olakšano vađenje: Policu ukosite.
- Ponovno umetanje police: Gurnite je do graničnika.
- Zaustavljači su usmjereni prema dolje.
- Zaustavljači se nalazi iza prednje dosjedne površine.

9.4 Police za odlaganje

9.4.1 Premještanje / vađenje polica za odlaganje

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehoćičnog izvlačenja.

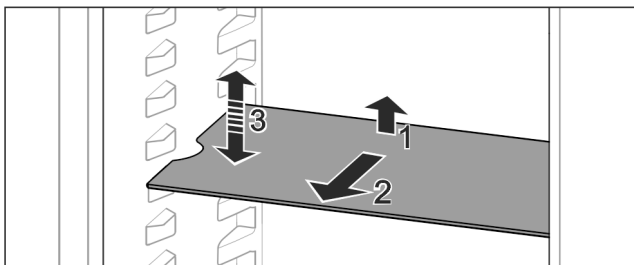


Fig. 193

- Policu za odlaganje podignite i izvucite prema naprijed.
- Stavite bočni otvor na poziciju držača.
- Premještanje police za odlaganje: Podignite je ili spustite na željenu visinu i ugurajte.

-ili-

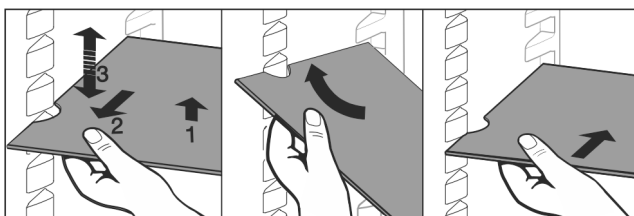


Fig. 194

- Vađenje cijele police za odlaganje: Izvucite je prema naprijed.
- Olakšano vađenje: Policu za odlaganje ukosite.
- Ponovno umetanje police: Gurnite je do graničnika.
- Zaustavljači su usmjereni prema dolje.
- Zaustavljači se nalazi iza prednje dosjedne površine.

9.5 Djeljiva polica

9.5.1 Korištenje djeljive police

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehoćičnog izvlačenja.

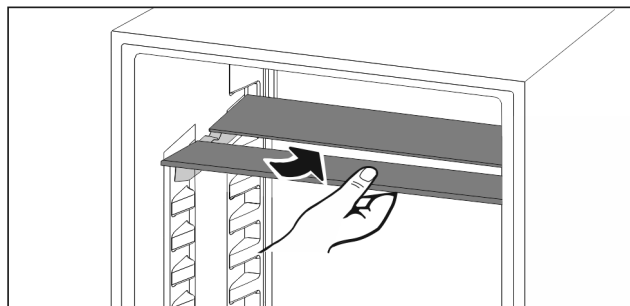


Fig. 195

- Gurnite ispod djeljive police kao što je prikazano na slici.

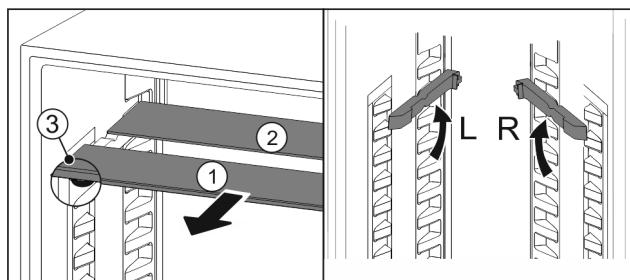


Fig. 196

Namještanje po visini:

- Izvucite Fig. 196 (1) staklene ploče jednu po jednu prema naprijed.
- Izvucite dosjednu vodilicu iz zasuna i uglavite je na željenoj visini.
- Umetnite staklene ploče jednu za drugom.
- Plosnati zaustavljači sprijeda, neposredno iza dosjedne vodilice.
- Visoki zaustavljači straga.

Upotrijebite obje police za odlaganje:

- Rukom primite donju staklenu ploču i izvucite je prema naprijed.
- Staklena ploča Fig. 196 (1) s ukrasnom letvicom nalazi se sprijeda.
- Zaustavljači Fig. 196 (3) su usmjereni prema dolje.
- Uređaji sa zamrzivačem:*
- Dosjedne vodilice i djeljive police za odlaganje ne postavljajte ispred ventilatora.*

9.6 VarioSafe

VarioSafe pruža u hladnjaku prostor za npr. male namirnice, pakiranja, tube i čaše.

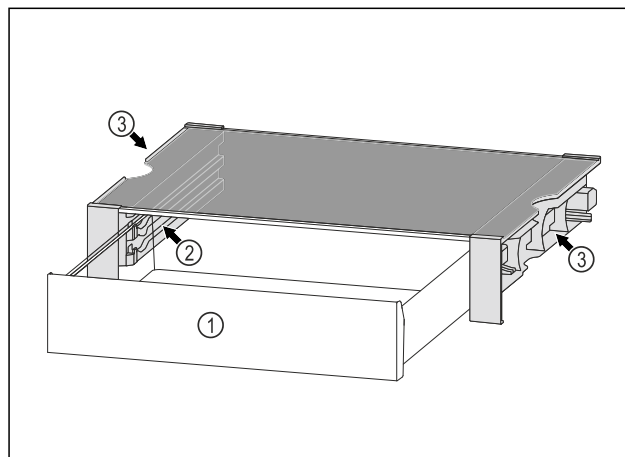


Fig. 197

(1) VarioSafe ladica

(3) Otvori na lijevoj i desnoj bočnoj stijenci

- (2) Bočne stijenke sa žljebovima za VarioSafe ladicu

9.6.1 Umetanje sustava VarioSafe

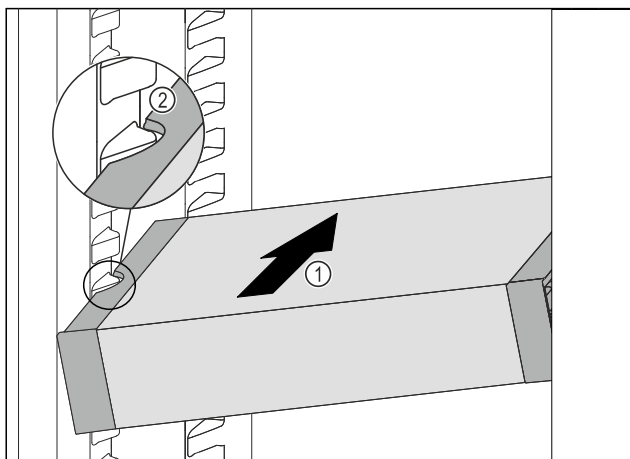


Fig. 198

- VarioSafe gurajte koso u hladnjak Fig. 198 (1) sve dok se bočni otvori Fig. 198 (2) ladice VarioSafe ne nađu na visini žlijeba spremnika u hladnjaku.

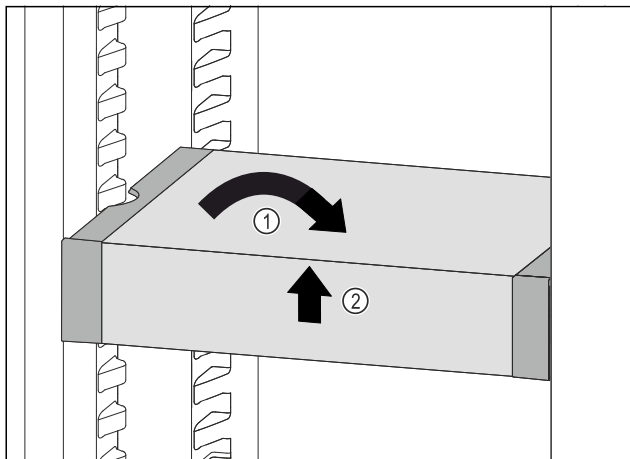


Fig. 199

- Ispravite VarioSafe. Fig. 199 (1)
- Podignite sprijeda VarioSafe. Fig. 199 (2)

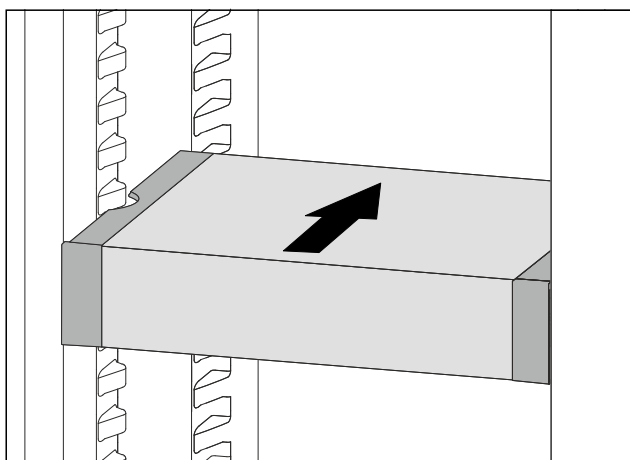


Fig. 200

- Podignite ladicu VarioSafe prema naprijed.
- Gurnite VarioSafe prema natrag.
- Spustite VarioSafe.
- Ladica VarioSafe će se s prednje strane čujno uglaviti.
- Ladica VarioSafe je umetnuta.

9.6.2 Premještanje ladice VarioSafe

Ladicu VarioSafe možete premještat i kao cjelinu u hladnjaku.

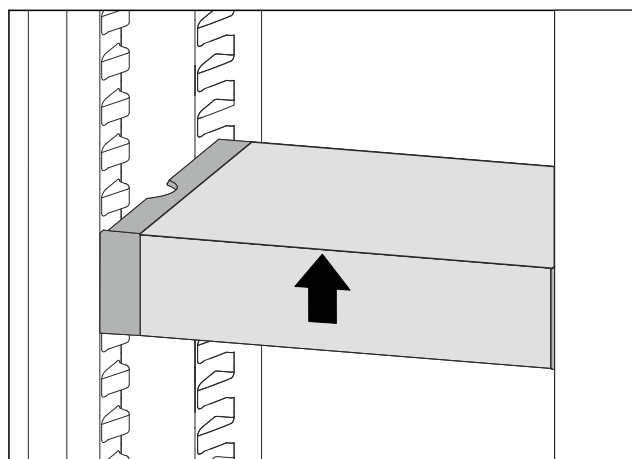


Fig. 201

- Podignite sprijeda VarioSafe.

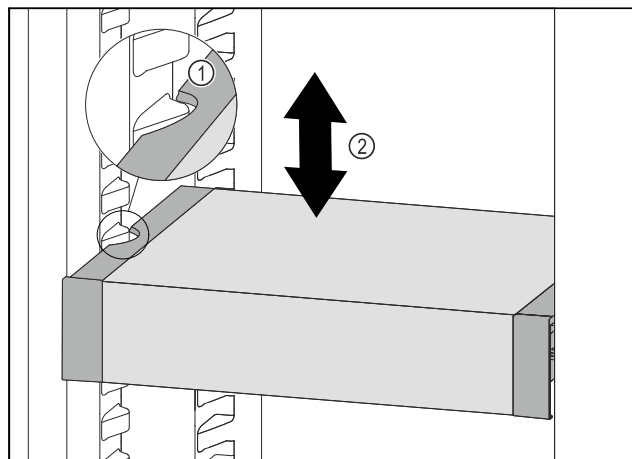


Fig. 202

- VarioSafe vucite prema naprijed sve dok se bočni otvori VarioSafe ladice ne nađu na visini žlijeba spremnika u hladnjaku. Fig. 202 (1)
- Pomičite ladicu VarioSafe u hladnjaku prema gore ili dolje sve dok ne dosegnete željenu visinu. Fig. 202 (2)

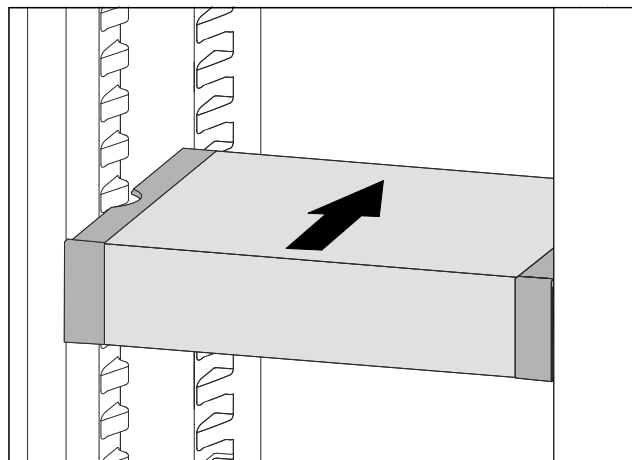


Fig. 203

- Podignite sprijeda VarioSafe.
- Gurnite VarioSafe prema natrag.
- Ladica VarioSafe će se s prednje strane čujno uglaviti.
- Ladica VarioSafe namještena je po visini.

9.6.3 Premještanje ladice VarioSafe

Ladicu VarioSafe možete umetati na dvije različite visine. Ako u ladicu VarioSafe-želite spremići više namirnice, umetnite ladicu VarioSafe na donji žlijeb. Ako u ladicu VarioSafe želite spremići niže namirnice, umetnite ladicu VarioSafe na gornji žlijeb.

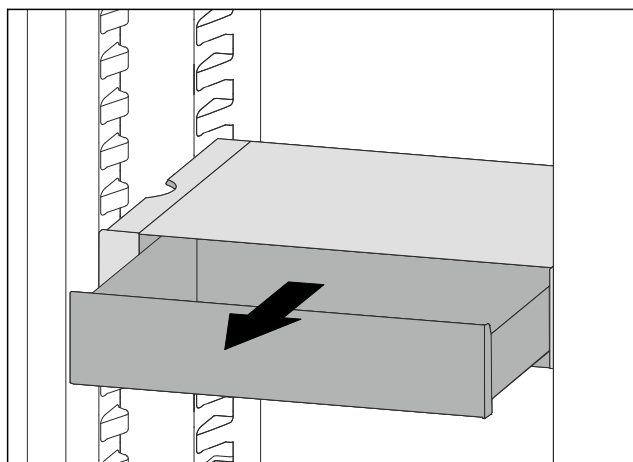


Fig. 204

- Izvadite ladicu VarioSafe do graničnika.
- Podignite ladicu VarioSafe sprijeda.
- Izvadite ladicu VarioSafe prema naprijed.

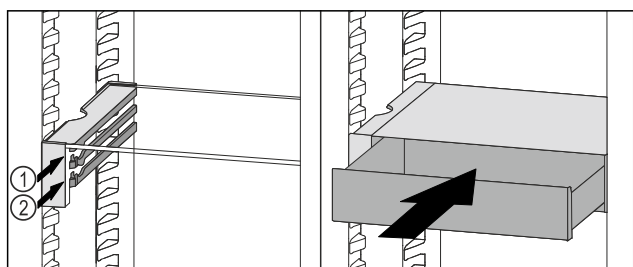


Fig. 205

- Podignite ladicu VarioSafe sprijeda.
- Stavite ladicu VarioSafe ukoso iza zaustavljača na željeni žlijeb Fig. 205 (1) ili Fig. 205 (2).
- Ladica VarioSafe namješćena je po visini.

9.6.4 Vađenje sustava VarioSafe

Ladicu VarioSafe možete izvaditi kao cjelinu.

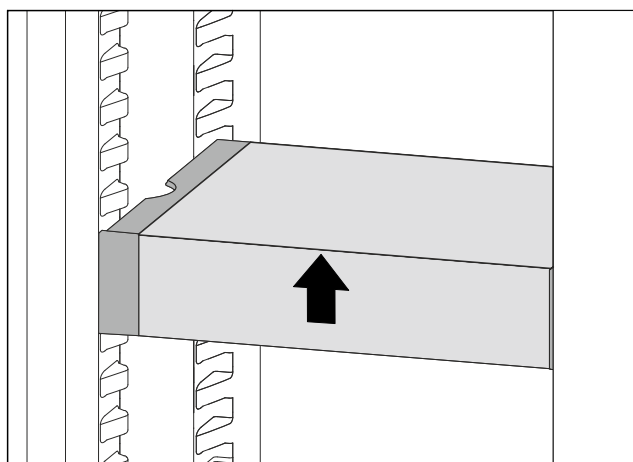


Fig. 206

- Podignite sprijeda VarioSafe.

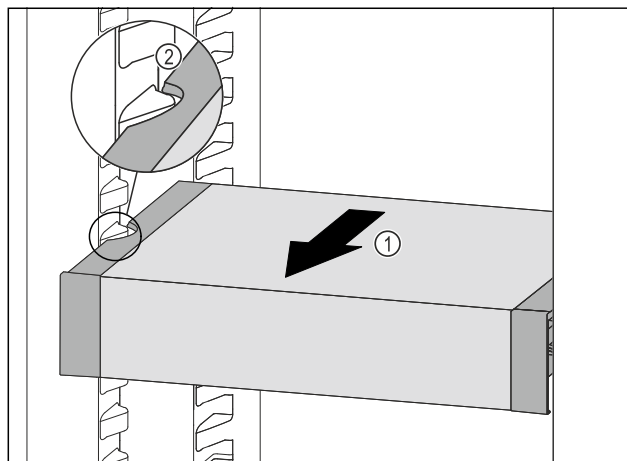


Fig. 207

- Ladicu VarioSafe vucite prema naprijed Fig. 207 (1) sve dok se boćni otvori ladice VarioSafe ne nađu na visini žlijeba spremnika u hladnjaku. Fig. 207 (2)

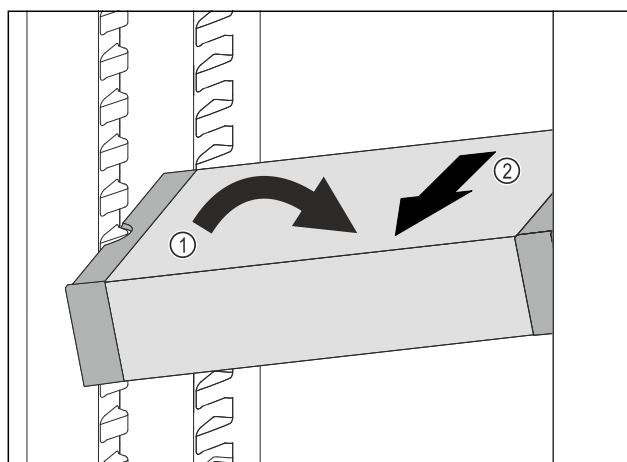


Fig. 208

- Ukosite ladicu VarioSafe u hladnjaku. Fig. 208 (1)
- Izvadite ladicu VarioSafe prema naprijed. Fig. 208 (2)
- Ladica VarioSafe je izvađena.

9.6.5 Rastavljanje sustava VarioSafe

VarioSafe možete rastaviti u njegove pojedinaćne dijelove kada VarioSafe želite oćistiti ili montirati odn. demontirati njegove rezervne dijelove.

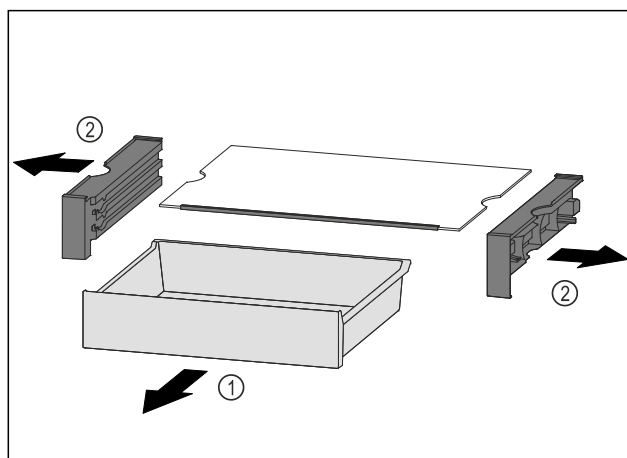


Fig. 209

- Izvadite VarioSafe kao cjelinu. (pogledajte 9.6.4 Vađenje sustava VarioSafe)
- Rastavite VarioSafe prema slici.

9.7 InfinitySpring*

Integrirani dozator vode prikladan je za jednostavno uzimanje pitke vode. Temperatura vode ovisi o temperaturi u hladnjaku.

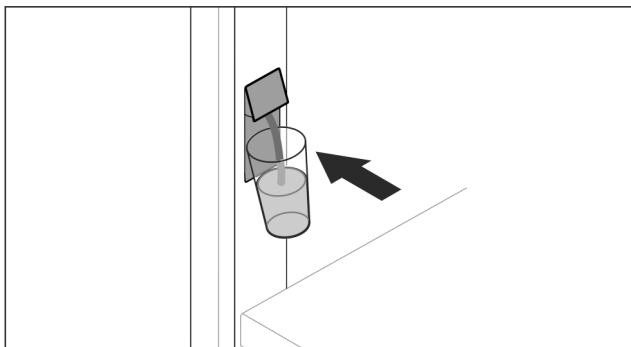


Fig. 210

- ▶ Pritisnite čašu prema donjoj pritisknoj tipki dozatora.
- ▶ Element za izdavanje pomiče se prema van: Voda otječe u čašu.
- ▶ Izbjegavajte prskanje vode: Čašu polagano izvadite. Uzimanje velike količine vode:
- ▶ Ako voda više ne teče, maknite spremnik za vodu i ponovno pritisnite donju pritisku tipku dozatora.

9.8 Promjenjiva polica za boce

U podnožju hladnjaka može upotrijebiti staklenu ploču ili promjenjivu policu za boce. Staklena ploča umetnuta je pri isporuci.

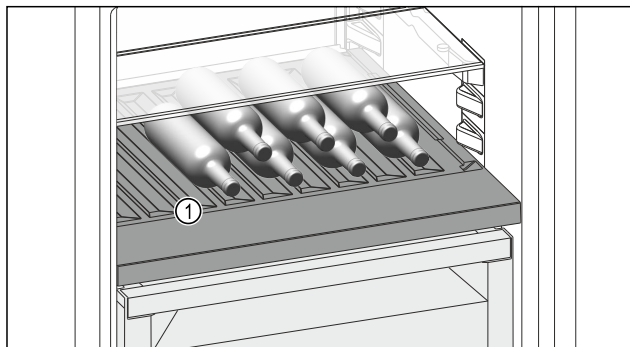


Fig. 211 Primjer izgleda

- (1) Promjenjiva polica za boce

9.8.1 Upotreba promjenjive police za boce

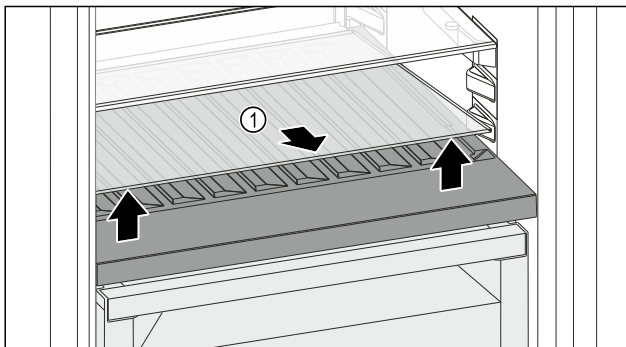


Fig. 212

- ▶ Podignite staklenu ploču Fig. 212 (1) na otvoru sprijeda i izvadite je.
- ▶ Čuvajte staklenu ploču Fig. 212 (1) na sigurnom izvan uređaja.
- ▶ Uložite staklenu ploču (2) ispod promjenjive police za boce.

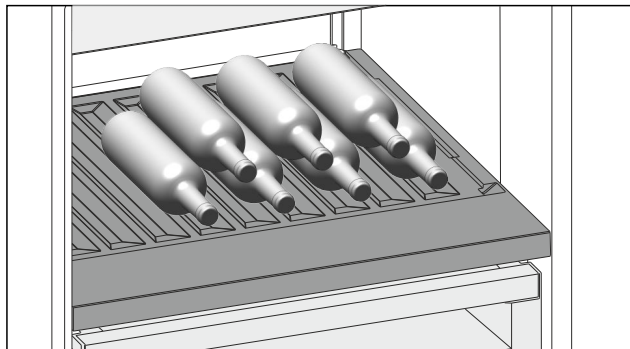


Fig. 213 Ilustrativni primjer

- ▶ Stavite boce s dnom prema stražnjoj stijenci hladnjaka. (pogledajte Fig. 213)

Uputa

- Ako boce strše sprijeda preko promjenjive police za boce:
- ▶ Donju policu u vratima stavite za jednu poziciju više.

9.8.2 Uporaba staklene ploče

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Boce su izvađene.
- ☐ Promjenjiva polica za boce je očišćena. (pogledajte 10.7 Vađenje / umetanje promjenjive police za boce) (pogledajte 10.11.3 Čišćenje opreme)

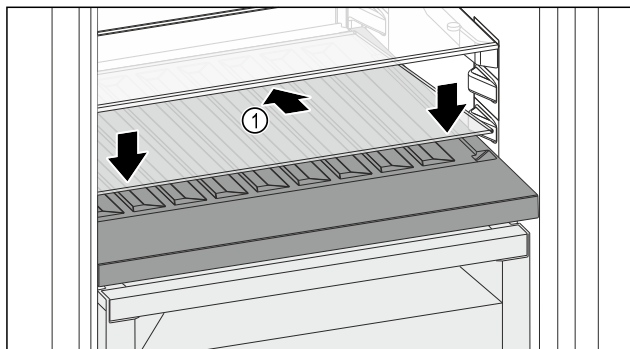


Fig. 214

- ▶ Postavite staklenu ploču Fig. 214 (1) ukoso, nagnutu straga prema dolje.
- ▶ Staklenu ploču Fig. 214 (1) podignite sprijeda.

9.9 Ladice

Ladice možete izvaditi radi čišćenja.

Vađenje i umetanje ladica razlikuje se ovisno o sustavu za izvlačenje. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- ▶ Uvijek držite ventilacijske rešetke na unutarnjoj strani stražnje stijenke čistima.

9.9.1 Ladica na teleskopskim vodilicama

Ladica klizi po izvlačivim vodilicama (teleskopskim vodilicama). Postoje teleskopske vodilice koje se potpuno izvlače i teleskopske vodilice koje se djelomično izvlače. Ladice s potpunim izvlačenjem mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Ladice s djelomičnim izvlačenjem ne mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Koji je sustav u vašem uređaju ovisi o tipu uređaja.

Potpuno izvlačenje*

Potpuno izvlačenje prepoznate ćete po stezaljki koja se nalazi straga lijevo i desno na vodilici.

Vađenje ladice

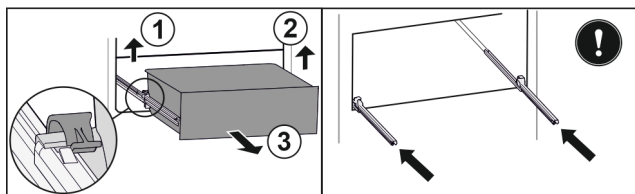


Fig. 215

- ▶ Izvadite ladicu do graničnika.
- ▶ Podignite lijevu stezaljku i istovremeno izvucite ladicu lijevo prema naprijed. Fig. 215 (1)
- ▶ Podignite desnu stezaljku i istovremeno izvucite ladicu desno prema naprijed. Fig. 215 (2)
- ▶ Izvadite ladicu prema naprijed. Fig. 215 (3)
- ▶ Gurnite vodilice.

Umetanje ladice

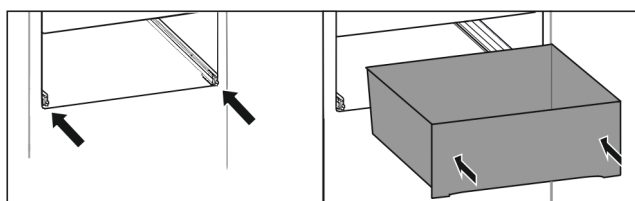


Fig. 216

- ▶ Gurnite vodilice.
- ▶ Stavite ladicu na vodilice.
- ▶ Gurnite ladicu prema natrag.
- ▶ Ladica će se sa stražnje strane čujno uglaviti.

Djelomično izvlačenje hladnjaka*

Vađenje ladice

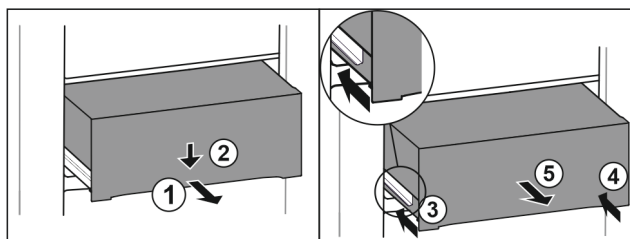


Fig. 217

- ▶ Izvucite ladicu na pola. Fig. 217 (1)
- ▶ Pritisnite ladicu naprijed prema dolje. Fig. 217 (2)
- ▶ Gurnite lijevu vodilicu za oko 2 cm. Fig. 217 (3)
- ▶ Gurnite desnu vodilicu za oko 2 cm. Fig. 217 (4)
- ▶ Izvadite ladicu prema naprijed. Fig. 217 (5)

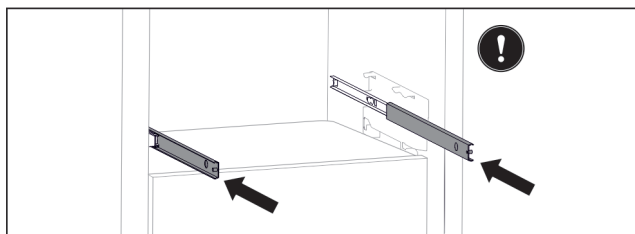


Fig. 218

Ako vodilice nakon vađenja ladice još nisu u potpunosti gurnute:

- ▶ U potpunosti gurnite vodilice.

Umetanje ladice

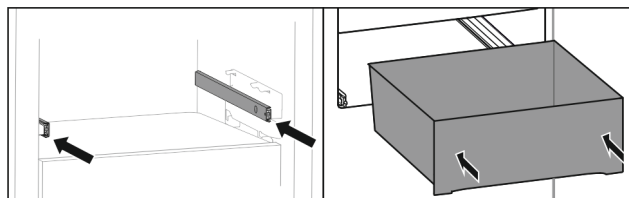


Fig. 219

- ▶ Gurnite vodilice.
- ▶ Stavite ladicu na vodilice.
- ▶ Gurnite ladicu prema natrag.

9.10 Poklopac pretinca Fruit & Vegetable-Safe

Poklopac pretinca osigurava trajnu vlažnost.

Poklopac pretinca nalazi se izravno na ladici i može biti prikiven policama ili dodatnim ladicama.

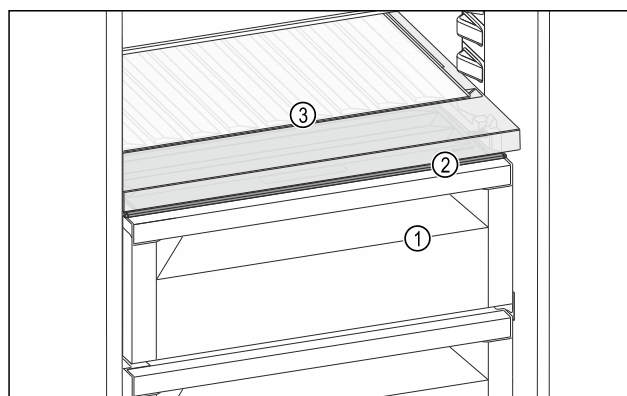


Fig. 220 Primjer izgleda poklopca pretinca Fruit & Vegetable-Safe

- (1) Pretinac Fruit & Vegetable-Safe
- (2) Poklopac pretinca Fruit & Vegetable-Safe
- (3) Promjenjiva polica za boce

9.10.1 Snižavanje vlažnosti zraka u ladici

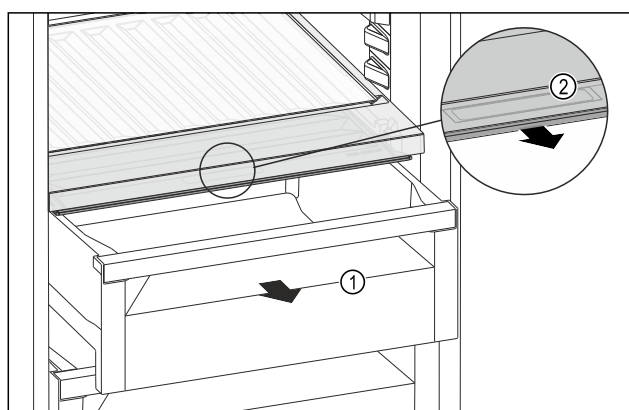


Fig. 221

- ▶ Izvucite ladicu Fig. 221 (1).
- ▶ Primite ručku Fig. 221 (2) na poklopcu pretinca i istodobno povucite poklopac pretinca prema naprijed.
- ▶ Kada je ladicu zatvorena, postoji mali procjep između poklopca pretinca i ladice.
- ▶ Uporaba funkcije HydroBreeze nije moguća. (pogledajte 9.11 HydroBreeze)

9.10.2 Povećavanje vlažnosti zraka u ladici

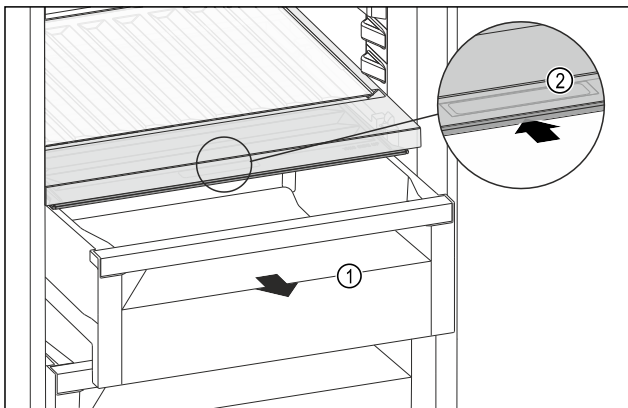


Fig. 222

- ▶ Izvucite ladicu Fig. 222 (1).
- ▶ Primite ručku Fig. 222 (2) na poklopcu pretinca i istodobno povucite poklopac pretinca prema natrag.
- ▶ Kada je ladica zatvorena, poklopac pretinca čvrsto pranja uz ladicu.
- ▶ Uporaba funkcije HydroBreeze je moguća. (pogledajte 9.11 HydroBreeze)

9.10.3 Uporaba pretinca Fruit & Vegetable kao pretinca Meat & Dairy

Pretinac Fruit & Vegetable možete rabiti kao pretinac Meat & Dairy. U tu svrhu morate sniziti vlažnost u ladici. (pogledajte 9.10.1 Snižavanje vlažnosti zraka u ladici)

9.10.4 Uporaba pretinca Fruit & Vegetable s funkcijom HydroBreeze

Pretinac Fruit & Vegetable možete rabiti s funkcijom HydroBreeze. U tu svrhu morate povećati vlažnost u ladici. (pogledajte 9.10.2 Povećavanje vlažnosti zraka u ladici)

9.11 HydroBreeze

HydroBreeze zamagľuje zamrznutu hranu i tako u pretincu osigurava vlagu.

HydroBreeze i pripadajući spremnik za vodu nalaze se u promjenjivoj polici za boce.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Spremnik za vodu je očišćen. (pogledajte 10.11.3 Čišćenje opreme)
- Spremnik za vodu se uredno uglavio.
- Vlažnost u ladici namještena je na visoku vlažnost zraka. (pogledajte 9.10.2 Povećavanje vlažnosti zraka u ladici)
- HydroBreeze je aktiviran. (pogledajte HydroBreeze)

9.11.1 Punjenje spremnika za vodu



UPOZORENJE

Onečišćena voda!
Trovanja.

- ▶ Punite samo pitkom vodom.
- ▶ HydroBreeze je deaktiviran: Ispraznite spremnik za vodu.
- ▶ HydroBreeze se ne upotrebljava kroz dulje vremensko razdoblje: Ispraznite spremnik za vodu.

POZOR

Tekućine koje sadrže šećer!
Oštećenje HydroBreeze-a.

- ▶ Punite samo pitkom vodom.

Uputa

Upotrebom filtrirane, dekarbonizirane vode postiže se pitka voda najkvalitetnijeg okusa za ispravnu funkciju modula HydroBreeze.

Ta kvaliteta vode može se postići filtrom za pitku vodu koji se može nabaviti u specijaliziranim trgovinama.

- ▶ Spremnik za vodu punite filtriranom, dekarboniziranom pitkom vodom.

Spremnik za vodu ugrađen je u promjenjivu polici za boce (pogledajte 2.2 Pregled uređaja i opreme).

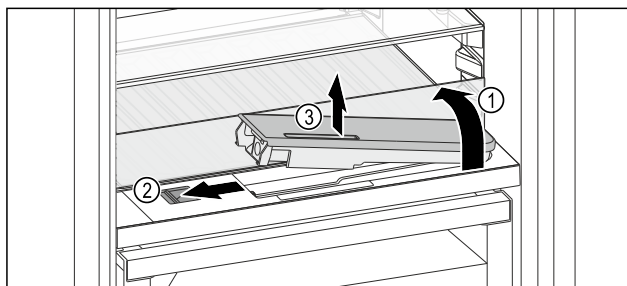


Fig. 223

- ▶ Pritisnite na stražnji, lijevi kut prednje staklene ploče.
- ▶ Staklena ploča otklapa se srijeda prema gore.
- ▶ Podignite staklenu ploču i otklopite je do graničnika prema natrag Fig. 223 (1).
- ▶ Staklena ploča stoji uspravno.
- ▶ Pomaknite Fig. 223 (2) klizač ulijevo.
- ▶ Spremnik za vodu iskače iz udubljenja.
- ▶ Izvadite spremnik za vodu Fig. 223 (3).
- ▶ Očistite spremnik za vodu (pogledajte 10.11.3 Čišćenje opreme).
- ▶ Četvrtast otvor:
- ▶ Napunite spremnik pitkom vodom do oznake.
- ▶ Spremnik s vodom umetnite najprije s dnom u udubljenje.
- ▶ Prednji dio polagano spustite i utisnite spremnik.
- ▶ Spremnik za vodu se uglavio.

9.11.2 Rastavljanje spremnika za vodu

Možete rastaviti spremnik za vodu HydroBreeze radi čišćenja.

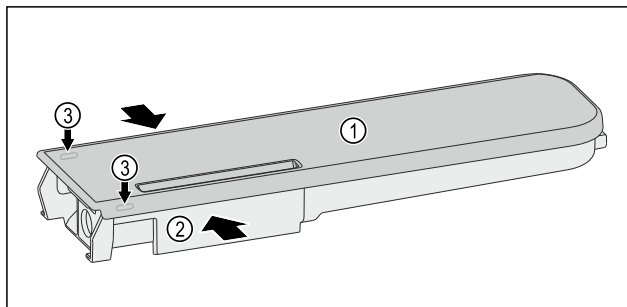


Fig. 224

- ▶ Stisnite spremnik za vodu Fig. 224 (2), pažljivo podignite poklopac Fig. 224 (1) preko zasuna Fig. 224 (3) i ga povucite prema gore.
- ▶ Poklopac je odvojen.

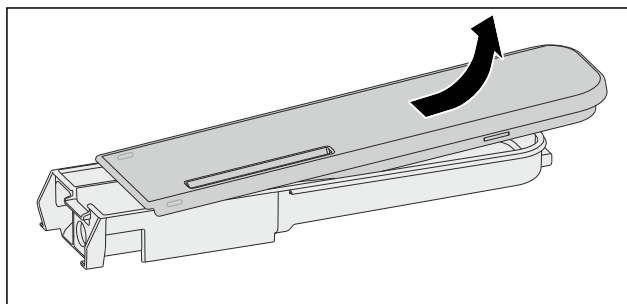


Fig. 225

- Poklopac Fig. 224 (1) lagano pomičite amo-tamo i izvadite ga prema gore.
- Spremnik za vodu je rastavljen.

9.12 Kutija za maslac

9.12.1 Otvaranje / zatvaranje kutije za maslac

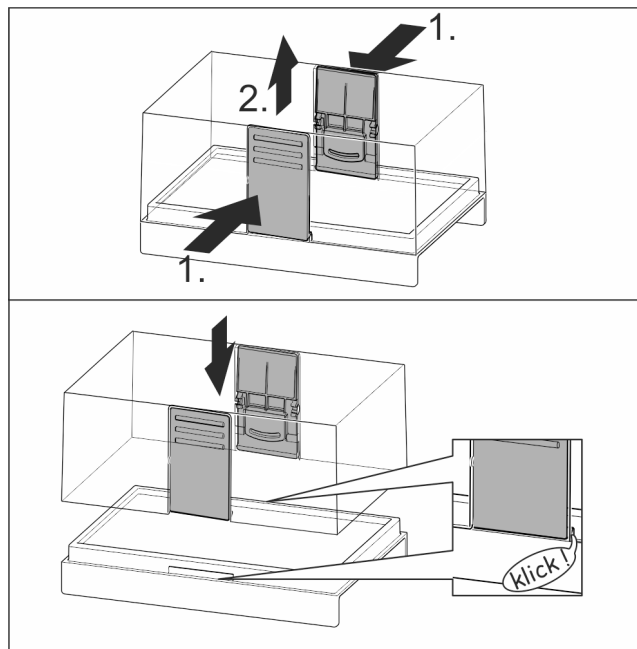


Fig. 226

9.12.2 Rastavljanje kutije za maslac

Kutija za maslac može se rastaviti i očistiti.

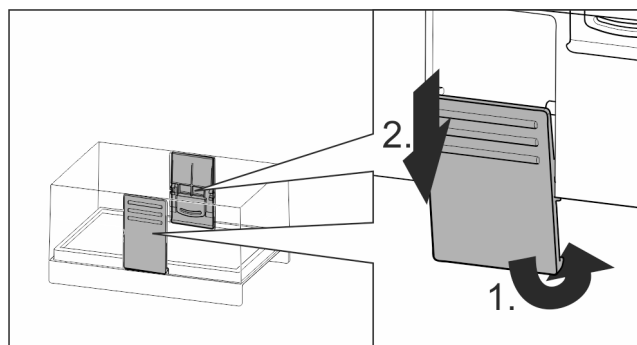


Fig. 227

- Rastavite kutiju za maslac.

9.13 Polica za jaja

Polica za jaja može se izvaditi i okrenuti. Oba dijela police za jaja mogu se upotrebljavati kako bi se označile razlike kao što je datum kupnje.

9.13.1 Upotreba police za jaja

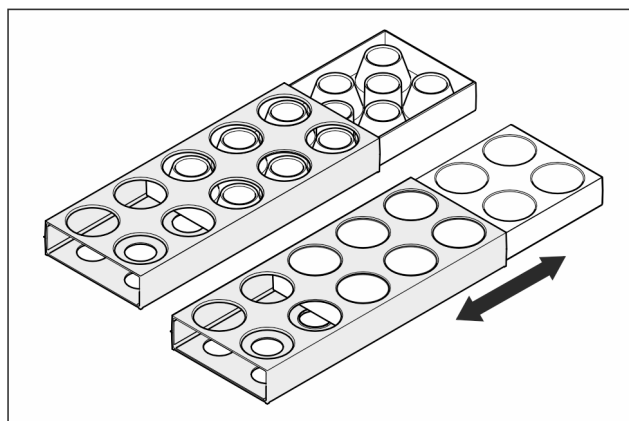


Fig. 228

- Gornja strana: Skladištenje kokošjih jaja.
- Donja strana: Skladištenje prepeličjih jaja.

9.14 Držač boca

9.14.1 Upotreba držača za bode

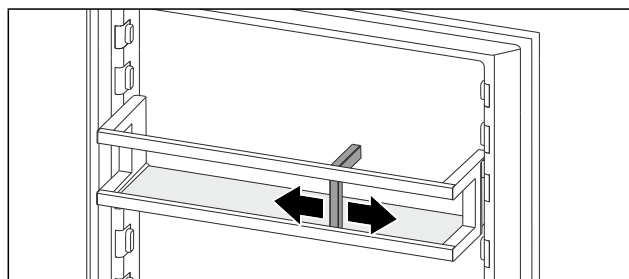


Fig. 229

- Držač za boce povucite uz boce.
- Boce se neće prevrtati.

9.15 FlexSystem

9.15.1 Upotreba sustava FlexSystem

FlexSystem pomaže pri preglednom, fleksibilnom skladištenju i razvrstavanju namirnica. Omogućuje jasnu podjelu, npr. prema voću, povrću ili roku trajanja.

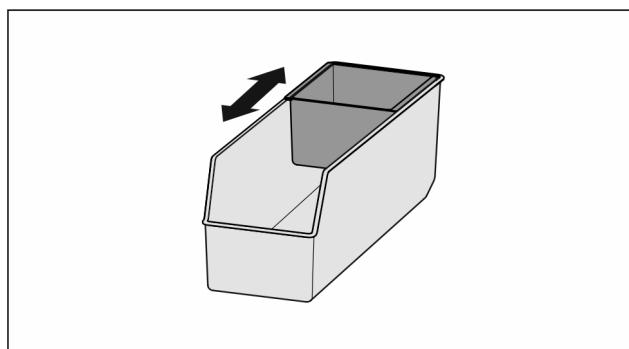


Fig. 230

- Pomaknite unutarnju posudu.

9.15.2 Vađenje sustava FlexSystem

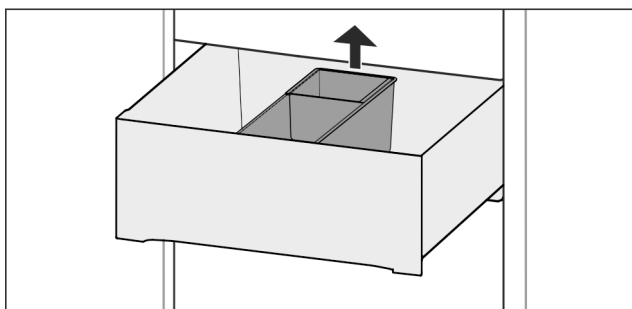


Fig. 231

- Podignite FlexSystem sa stražnje strane.
- Izvadite ga prema gore.

9.15.3 Umetanje sustava FlexSystem

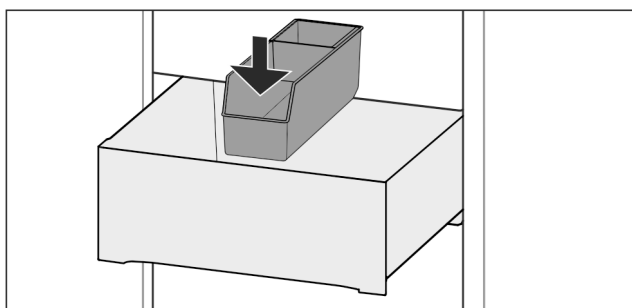


Fig. 232

- FlexSystem najprije umetnite s prednje strane.
- Spustite stražnji dio.

9.15.4 Rastavljanje sustava FlexSystem

FlexSystem se za čišćenje može rastaviti.

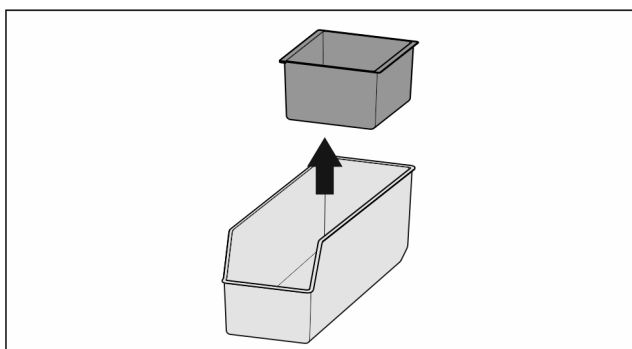


Fig. 233

- Rastavite FlexSystem

9.16 Posuda za kockice leda s poklopcem*

9.16.1 Uporaba posude za kockice leda

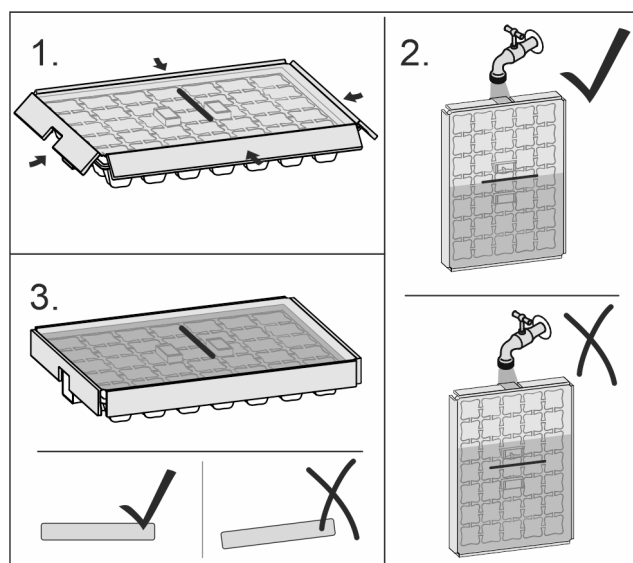


Fig. 234

Ako se voda smrznula:

- Posudu za kockice leda držite kratko pod toplom vodom.
- Skinite poklopac.
- Krajeve posude za kockice leda lagano okrenite u suprotnom smjeru.
- Izvadite kockice leda.

9.16.2 Rastavljanje posude za kockice leda

Posudicu za kocke leda možete rastaviti radi čišćenja.

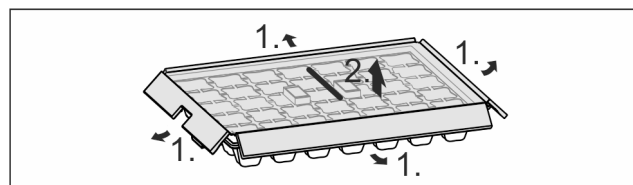


Fig. 235

- Rastavite posudu za kockice leda.

10 Održavanje

10.1 Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir

Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir nalazi se u pretincu iznad ventilatora.

Jamči optimalnu kvalitetu zraka.

- ❑ Mijenjajte filtar s aktivnim ugljenom svakih 6 mjeseci. U slučaju aktiviranog podsjetnika poruka u prikazu zahtijeva zamjenu.
- ❑ Filtar s aktivnim ugljenom može se zbrinjavati preko uobičajenog kućnog otpada.

Uputa

Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Vađenje filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

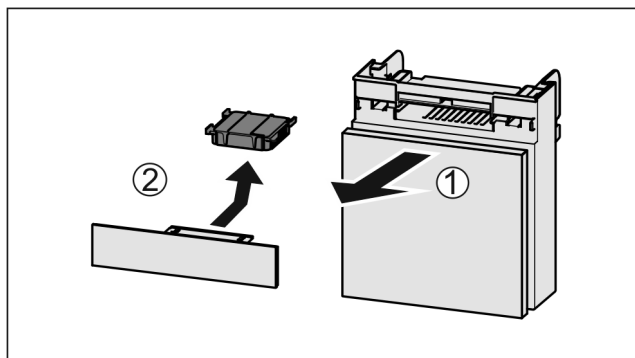


Fig. 236

- ▶ Pretinac izvucite Fig. 236 (1) prema naprijed.
- ▶ Izvadite filter s aktivnim ugljenom Fig. 236 (2).

10.1.2 Umetanje filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

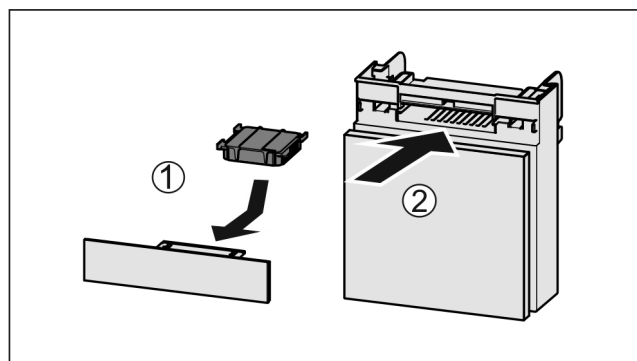


Fig. 237

- ▶ Umetnite filter s aktivnim ugljenom kao što je prikazano na slici Fig. 237 (1).
- ▶ Filter s aktivnim ugljenom će se uglaviti. Kada je filter s aktivnim ugljenom usmjeren prema dolje:
- ▶ Umetnite pretinac Fig. 237 (2).
- ▶ Filter s aktivnim ugljenom sada je spreman za rad.

10.2 Spremnik za vodu*

Spremnik vode za InfinitySpring nalazi se iza donjeg pretinca.*

10.2.1 Vađenje spremnika za vodu

- ▶ Zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ Aktivirajte InfinitySpring na 30 sekundi i skupite preostalu vodu u čašu.*
- ▶ Izvadite ladicu.
- ▶ Spremnik za vodu okrenite do graničnika ulijevo i potom izvucite.
- ▶ Vodu koja kapa skupljajte u posudi za skupljanje vode.
- ▶ Ispraznite vodu iz posude za skupljanje vode.*
- ▶ Posudu za skupljanje vode čistite krpom ili u perilici suđa.*

10.2.2 Umetanje spremnika za vodu

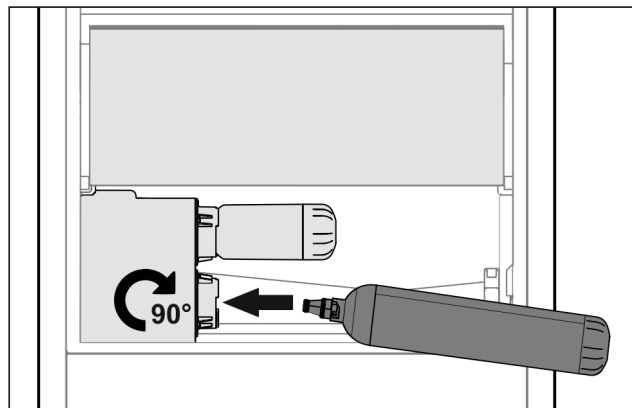


Fig. 238

- ▶ Izvadite ladicu.
- ▶ Umetnite spremnik za vodu i okrenite udesno za oko 90° do graničnika.
- ▶ Provjerite je li spremnik za vodu nepropustan i da vode ne curi.
- ▶ Umetnite ladicu.
- ▶ Otvorite slavinu vode.
- ▶ Odzračivanje sustava za vodu. (pogledajte 5.2.1 Odzračivanje sustava za vodu) *

Umjesto filtra za vodu može se upotrijebiti dodatni spremnik za vodu.*

Uputa

Spremnik za vodu može se dobiti kao rezervni dio.

10.2.3 Vađenje / umetanje posude za skupljanje vode*

Posuda za skupljanje vode može se izvaditi kada je treba očistiti.

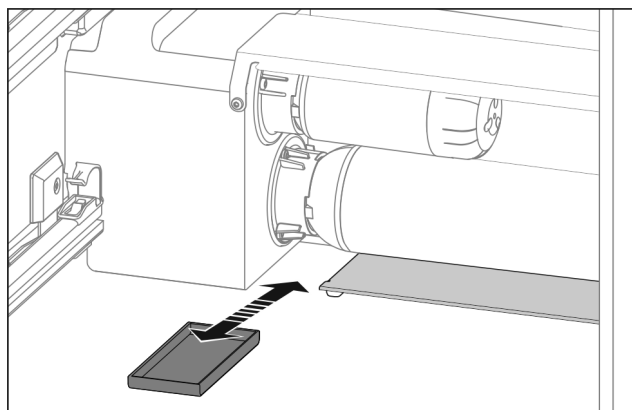


Fig. 239

- ▶ Izvucite posudu za skupljanje vode prema naprijed.

10.3 Filtar za vodu*

Filtar za vodu nalazi se iza najdonje ladice.

On skuplja taloge u vodi i smanjuje okus klora.

- Uz propisani učinak filter za vodu treba mijenjati najkasnije svakih 6 mjeseci ili kada se ustanovi značajno smanjenje stope protoka.
- Filtar za vodu sadrži aktivni ugljen, pa se može zbrinjavati preko uobičajenog kućnog otpada.

Uputa

Filtar za vodu možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.3.1 Vađenje filtra za vodu

- ▶ Izvadite ladicu.
- ▶ Filtar za vodu okrenite do graničnika ulijevo i potom izvucite.
- ▶ Vodu koja kapa skupljajte u posudi za skupljanje vode.
- ▶ Posudu za skupljanje vode čistite krpom ili u perilici suđa.*

10.3.2 Umetanje filtra za vodu

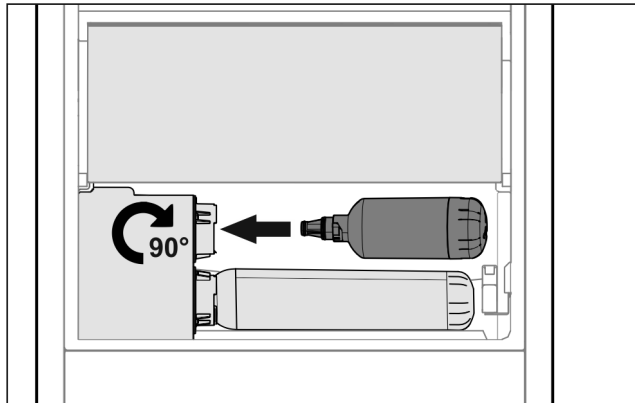


Fig. 240

- ▶ Izvadite ladicu.
- ▶ Umetnite filtara za vodu i okrenite ga udesno za oko 90° do graničnika.
- ▶ Provjerite je li filtara nepropustan i curi li eventualno voda.
- ▶ Umetnite ladicu.

Uputa

Novi filtri za vodu mogu sadržavati lebdeće čestice.*

- ▶ Nakon promjene filtra: Ispustite 3 l vode na InfinitySpring i bacite ju.

- ▶ Filtar za vodu je sada spreman za rad.

10.4 Rastavljanje police u vratima hladnjaka

Neke od police u vratima možete rastaviti želite li očistiti police u vratima ili montirati odn. demontirati njihove rezervne dijelove.

10.4.1 Rastavljanje police u vratima hladnjaka

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Polica u vratima je izvađena. (pogledajte 9.2.2 Vađenje police u vratima)

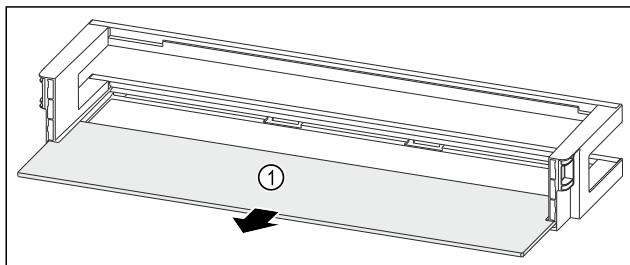


Fig. 241 Polica u vratima s policom za odlaganje

- ▶ Izvadite policu Fig. 241 (1).

10.4.2 Rastavljanje police u vratima s kutijama VarioBox

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Polica u vratima je izvađena. (pogledajte 9.2.2 Vađenje police u vratima)

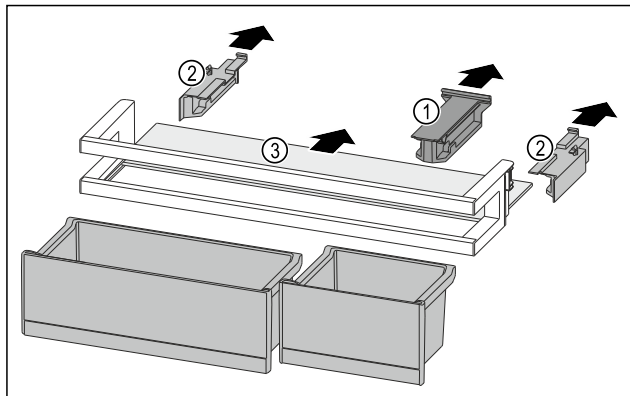


Fig. 242

- ▶ Izvadite kutije VarioBox. (pogledajte 9.2.1 Vađenje kutija VarioBox)
- ▶ Skinite pridrži dio Fig. 242 (1).
- ▶ Skinite bočne dijelove Fig. 242 (2).
- ▶ Izvadite policu Fig. 242 (3).

10.4.3 Rastavljanje police u vratima s držačem boca

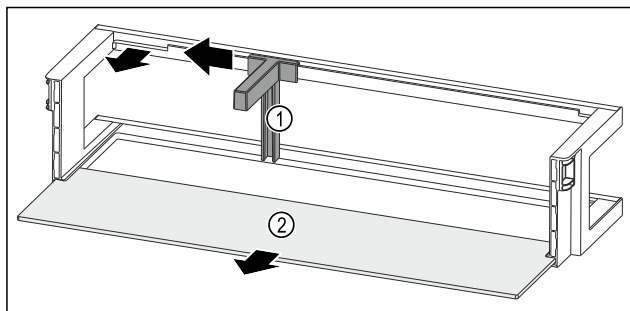


Fig. 243 Polica u vratima s držačem boca i policom za odlaganje

- ▶ Držač za boce Fig. 243 (1) pogurnite do otvora na stranu.
- ▶ Izvadite držač za boce Fig. 243 (1).
- ▶ Izvadite policu Fig. 243 (2).

10.5 Sastavljanje police u vratima

10.5.1 Sastavljanje police u vratima

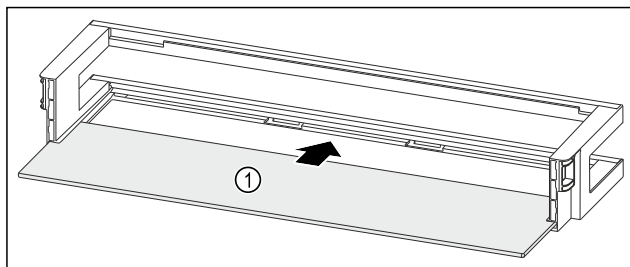


Fig. 244 Polica u vratima s policom za odlaganje

- ▶ Umetnite policu Fig. 244 (1) u bočna udubljenja.

10.5.2 Sastavljanje police u vratima s kutijama VarioBox

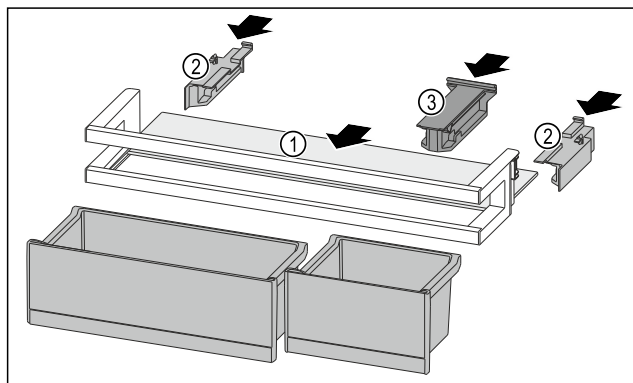


Fig. 245

- ▶ Umetnite policu Fig. 245 (1) u bočna udubljenja.
- ▶ Umetnite bočne dijelove Fig. 245 (2).
- ▶ Umetnite pridržni dio Fig. 245 (3).
- ▶ Umetnite kutije VarioBox. (pogledajte 9.2.4 Umetanje kutija VarioBox)

10.5.3 Sastavljanje police u vratima s držačem boca

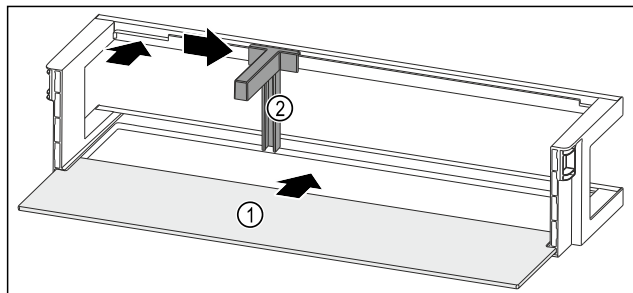


Fig. 246 Polica u vratima s policom za odlaganje

- ▶ Umetnite policu Fig. 246 (1) u bočna udubljenja.
- ▶ Držač za boce Fig. 246 (2) umetnite u otvor.
- ▶ Držač za boce Fig. 246 (2) pogurnite u željeni položaj na stranu.

10.6 Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje

10.6.1 Napomene za rastavljanje

Neke sustave za izvlačenje možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje. Sljedeći sustavi za izvlačenje mogu se ili ne mogu rastaviti:

Sustav za izvlačenje	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Potpuno izvlačenje*	ne može se rastaviti*
Djelomično izvlačenje hladnjaka*	ne može se rastaviti*

10.7 Vađenje / umetanje promjenjive police za boce

Promjenjivu policu za boce možete izvaditi za čišćenje.

10.7.1 Vađenje promjenjive police za boce

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Boce su izvađene.
- ☐ Staklena polica je izvađena. (pogledajte 9.8.1 Upotreba promjenjive police za boce)

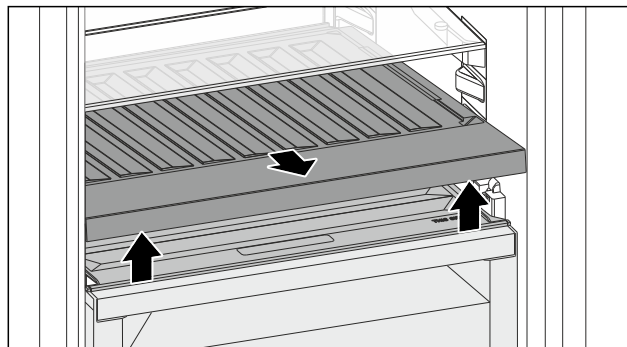


Fig. 247

- ▶ Podignite promjenjivu policu za boce sprijeda i izvucite je.
- ▶ Poklopac ladice je vidljiv.

Uputa

Tvrtka Liebherr preporučuje:

Na poklopcu pretinca koji se nalazi ispod nemojte odlagati nikakve proizvode.

10.7.2 Umetanje promjenjive police za boce

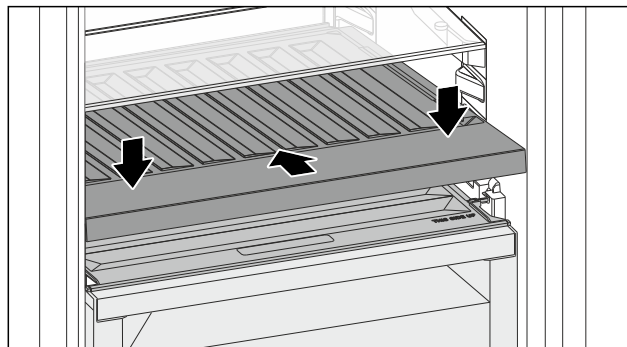


Fig. 248

- ▶ Gurnite promjenjivu policu za boce do graničnika i pritisnite prema dolje.
- ▶ Utikači straga na promjenjivoj polici za boce automatski su spojeni.
- ▶ LED svijetli.
- ▶ Umetnite staklenu ploču. (pogledajte 9.8.2 Uporaba staklene ploče)
- ili-
- ▶ Upotrijebite promjenjivu policu za boce.

10.8 Poklopac pretinca Fruit & Vegetable-Safe

Poklopac spremnika možete izvaditi radi čišćenja.

10.8.1 Vađenje poklopca ladice

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Izvađena je staklena ploča neposredno iznad promjenjive police za boce.
- ☐ Izvađena je promjenjiva polica za boce.
- ☐ Izvađena je ladica neposredno ispod poklopca pretinca. (pogledajte 9.9 Ladice)

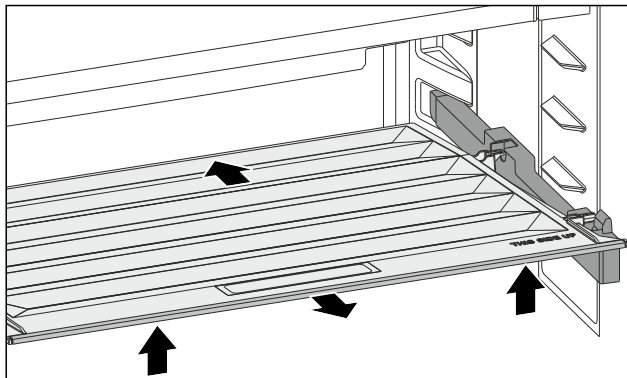


Fig. 249

- ▶ Pogurnite poklopac pretinca prema natrag.
- ▶ Podignite poklopac pretinca sprijeda.
- ▶ Izvadite poklopac pretinca sprijeda koso prema gore.

10.8.2 Umetanje poklopca pretinca

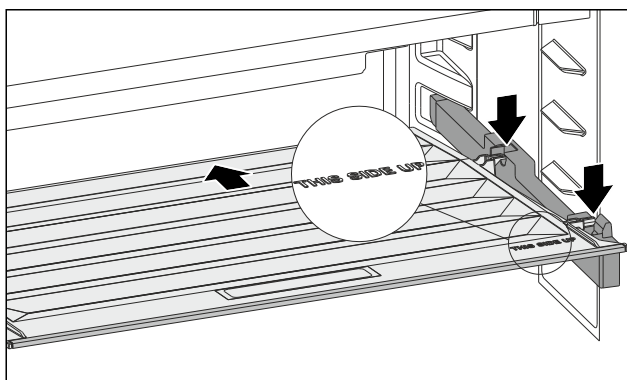


Fig. 250

Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:

- ▶ Umetnite stražnje elemente za držanje u odgovarajuće dijelove.
- ▶ Pogurnite poklopac pretinca prema natrag.
- ▶ Spustite poklopac pretinca i uglavite prednje elemente za držanje u otvore.
- ▶ Postavite poklopac pretinca u željeni položaj.

10.9 Odleđivanje uređaja



UPOZORENJE

Nepravilno odmrzavanje uređaja!
Ozljeđe i oštećenja.

- ▶ Za ubrzanje odmrzavanja upotrebjavajte samo mehanička pomagala ili druga sredstva koja je preporučio proizvođač.
- ▶ Ne upotrebjavajte električne grijače ili parne čistače, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.
- ▶ Led ne uklanjajte ostrim predmetima.

Odleđivanje je automatski. Voda od otapanja otječe kroz ispusni otvor i isparava.

- ▶ Redovito čistite ispusni otvor. (pogledajte 10.11 Čišćenje uređaja)


10.10 Ručno odleđivanje pretinaca za zamrzavanje*

Nakon dužeg rada stvara se sloj inja, odn. leda.

Sljedeći faktori ubrzavaju stvaranje sloja inja odn. leda:

- Uređaj se često otvara.
- Umeću se tople namirnice.
- ▶ Isključite uređaj.

- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice ili isključite osigurač.
- ▶ Zamrznutu hranu zamotajte u novinski papir ili deke i pohranite na hladnom mjestu.

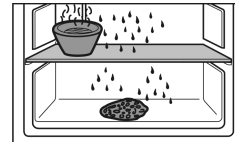

- ▶ Na srednju policu stavite posudu s vrućom, a ne vreloom vodom.
- ▶ Odleđivanje se ubrzava.
- ▶ Tijekom odleđivanja ostavite otvorena sva vrata.
- ▶ Izvadite komadiće leda koji su se odlomili.
- ▶ Otoplenu vodu eventualno više puta pokupite spužvom ili krpom.
- ▶ Očistite uređaj. (pogledajte 10.11 Čišćenje uređaja)

10.11 Čišćenje uređaja

10.11.1 Priprema



UPOZORENJE

Opasnost električnog udara!

- ▶ Izvucite utikač hladnjaka ili prekinite dovod električne energije.



UPOZORENJE

Opasnost od požara

- ▶ Nemojte oštetiti rashladni cirkulacijski krug.

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Izvucite mrežni utikač.

-ili-

- ▶ Aktivirajte CleaningMode. (pogledajte CleaningMode)

10.11.2 Čišćenje unutrašnjosti

POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- ▶ Upotrebjavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- ▶ Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.

- ▶ Plastične površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- ▶ Metalne površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- ▶ Ispusni otvor: naslage uklonite tankim pomagalom, npr. štapićima za uho.

10.11.3 Čišćenje opreme

POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- ▶ Upotrebjavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- ▶ Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.

Čišćenje mekanom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta:

- Polica
- Djeljiva policica

- VarioSafe
- Poklopac pretinca Fruit & Vegetable
- Ladica
- Promjenjiva polica za boce
- FlexSystem

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske drške
Pozor: Mazivo u prohodima služi za podmazivanje i ne smije se odstranjivati!

Pranje u perilici do 60 °C:

- Police u vratima
- VarioBox
- Držak boca
- Pridržni dio djeljiva polica za odlaganje
- HydroBreeze spremnik za vodu i poklopac spremnika za vodu
- Posuda za skupljanje vode*
- Polica za jaja
- Kutija za maslac
- Posuda za kockice leda*
- Rastavite opremu: vidi pojedina poglavlja.
- Očistite opremu.

10.11.4 Čišćenje InfinitySpring-a*

Izlazna jedinica InfinitySpring-a i okolno područje mogu se očistiti, a da se uređaj ne mora odvojiti od strujne mreže.

Čišćenje se provodi u sljedećim situacijama:

- ☐ Prvo puštanje u rad
- ☐ Nekorištenje dulje od 5 dana.
- Pritisnite donju pritisku tipku dozatora.
- Element za izdavanje pomiče se prema van.
- Izlaz vode i okruženje očistite mekanom, čistom krpom, mlakom vodom i s malo deterdženta.
- Pustite donju pritisku tipku.
- Ispustite 2 l vode na InfinitySpring i bacite je.

10.11.5 Čišćenje HydroBreeze-a

Čišćenje se provodi u sljedećim situacijama:

- ☐ Prvo puštanje u rad
- ☐ HydroBreeze je deaktiviran više od 48 sati.
- ☐ Novo punjenje spremnika za vodu.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ HydroBreeze je deaktiviran (pogledajte HydroBreeze) .
- ☐ Spremnik za vodu je izvađen i očišćen u perilici posuda.
- Vlažnom krpom prebrišite otvor.
- Umetnite spremnik za vodu.
- Aktivirajte HydroBreeze .

10.11.6 Nakon čišćenja

- Krpom suho obrišite uređaj i dijelove opreme.
- Priključite i uključite uređaj.
Kada je temperatura dovoljno niska:
- Spremite namirnice.
- Redovito ponavljajte čišćenje.

11 Korisnička podrška

11.1 Tehnički podaci

Temperaturno područje	
Hlađenje	3 °C do 9 °C
BioFresh	0 °C do 3 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 h	
Pretinac za zamrzavanje*	vidi označnu pločicu pod »Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h« *

Rasvjeta	
Razred energetske učinkovitosti ¹	Izvor svjetlosti
Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti ili više njih razreda energetske učinkovitosti G.	LED

¹ Uređaj može imati izvore svjetlosti različitih razreda energetske učinkovitosti. Naveden je najniži razred energetske učinkovitosti.

Za uređaj s WLAN vezom:

Specifikacija frekvencije	
Frekvencijski pojas	2,4 GHz
Najveća izračena snaga	< 100 mW
Namjena radiouređaja	Integracija u lokalnu WLAN mrežu za podatkovnu komunikaciju

11.2 Zvukovi tijekom rada

Uređaj tijekom rada stvara različite zvukove.

- Ako je **učinak hlađenja** niži, uređaj štedi energiju, ali radi dulje. Glasnoća je **niža**.
- Pri **velikoj snazi hlađenja** namirnice se brže hlade. Glasnoća je **viša**.

Primjeri:

- aktivirane funkcije (pogledajte 8.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- svježe umetnute namirnice
- visoka temperatura okoline
- dugo otvorena vrata

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka
Grgotanje i žuborenje	Rashladno sredstvo teče kružnim tokom hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Hućanje i šištanje	Rashladno sredstvo uštrcava se u kružni tok hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Brujanje	Uređaj hladi namirnice. Glasnoća ovisi o učinku hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Zujanje i šuškanje	Ventilator radi.	normalan zvuk tijekom rada
Klikanje	Komponente se uključuju i isključuju.	normalan zvuk uklapanja
Zujanje ili bruhanje	Ventili ili zaklopke su aktivni.	normalan zvuk uklapanja

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka	Uklanjanje
Vibracije	Neprikladna ugradnja	Zvuk greške	Provjerite ugradnju. Izravnavajte uređaj.

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka	Uklanjanje
Zveckanje	Oprema, predmeti u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Pričvrstite dijelove opreme. Ostavite razmak između dijelova.

11.3 Tehničke smetnje

Vaš uređaj je konstruiran i proizveden tako da su osigurani funkcijska sigurnost i dug vijek trajanja. Ako pri korištenju dođe do smetnji, provjerite radi li se o smetnji zbog greške korisnika. U tom slučaju moramo vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškove popravka.

Sljedeće smetnje možete sami ukloniti.

11.3.1 Funkcija uređaja

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač ne ispravno utaknut u utičnicu.	▶ Provjerite mrežni utikač.
	→ Osigurač utičnice nije ispravan.	▶ Provjerite osigurač.
	→ Ispad struje	▶ Držite uređaj zatvorenim. ▶ Zaštitite namirnice: Položite rashladne uloške odozgo na namirnice ili upotrijebite drugi zamrzivač ako nestanak struje potraje dulje.* ▶ Ne zamrzavajte odmrznute namirnice ponovo.*
	→ Utikač hladnjaka nije ispravno utaknut u uređaj.	▶ Provjerite utikač hladnjaka.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
	→ Prozračivanje i odzračivanje nije dovoljno.	▶ Oslobodite i očistite ventilacijske rešetke.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	▶ Rješenje problema: (pogledajte 1.7 Klimatski razredi)
	→ Uređaj je otvaran prečesto ili predugo.	▶ Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno sama namjestiti. Ako ne, obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
	→ Temperatura je pogrešno namještena.	▶ Namjestite temperaturu na nižu i provjerite nakon 24 sata.
	→ Uređaj je preblizu izvoru topline (štednjak, grijanje itd.).	▶ Promijenite lokaciju uređaja ili izvora topline.
	→ Uređaj nije ispravno ugrađen u nišu.	▶ Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen, a vrata se ispravno zatvaraju.
Brtva vrata je neispravna ili je treba zamijeniti iz drugih razloga.	→ Brtva vrata može se zamijeniti. Možete je zamijeniti bez dodatnog pomoćnog alata.	▶ Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
Uređaj je zaleđen ili se stvara kondenzacija.	→ Brtva vrata može skliznuti iz utora.	▶ Provjerite ispravnu učvršćenost brtve vrata u utoru.

11.3.2 Oprema

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
InfinitySpring ne radi dobro.*	→ U sustavu vode ima zraka.	▶ Odzračite sustav za vodu. (pogledajte 5.2 Puštanje u rad InfinitySpring*)
	→ Priključak vode nije otvoren.	▶ Otvorite priključak vode.
Protok vode na InfinitySpring nije ravnomjeran.*	→ Perlator je prljav.	▶ Zamijenit perlator. Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
	→ HydroBreeze nije aktiviran.	▶ Aktivirajte HydroBreeze .

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
HydroBreeze ne vlaži dobro zamrznutu hranu.	→ U spremniku vode nema dovoljno vode.	▶ Napunite spremnik za vodu.
	→ Ispred kondenzatora ima prljavštine.	▶ Očistite HydroBreeze.
	→ Spremnik za vodu nije ispravno utaknut u predviđeno udubljenje.	▶ Ispravno zakvačite spremnik za vodu.
	→ Poklopac pretinca Fruit & Vegetable u postavci je »mala vlažnost zraka«.	▶ Namjestite poklopac pretinca Fruit & Vegetable na »veliku vlažnost zraka«.
Unutarnja rasvjeta ne svijetli.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena dulje od 15 minuta.	▶ Unutarnja rasvjeta automatski se isključuje nakon što su vrata bila otvorena oko 15 minuta.
	→ LED rasvjeta je neispravna ili je poklopac oštećen.	▶ Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
Zamrzivač se ne može zatvoriti.*	→ Zaključavanje je uglavljeno kada su vrata otvorena.	▶ Ponovo pritisnite ručku.

Auto Door

Česta pitanja za AutoDoor

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
Vrata se otvaraju promijenjenom brzinom.	→ Brzina vrata ovisi o opterećenosti vrata.	▶ Nije potrebna intervencija.
Motor se zaustavlja i vrata se ne zatvaraju.	→ Postoje prepreke na području vrata.	▶ Uklonite prepreke. ▶ Potpuno uložite ladice. ▶ Kratko pričekajte. ▶ Rukom pomaknite vrata.
	→ Mehanička je blokirana.	▶ Izbjegavajte oštećenje šarke: Ne pomičite vrata protivno sili motora. ▶ Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4.1 Kontakt sa servisnom službom)
	→ Motor je pregrijan.	▶ Pričekajte da se motor ohladi. ▶ Kratko pričekajte. ▶ Rukom pomaknite vrata.
Kut otvaranja vrata ne može se spremeniti.	→ Odabran je premalen kut otvaranja vrata.	▶ Ponovno namjestite kut otvaranja vrata: Odaberite kut otvaranja vrata od najmanje 70°. Liebherr preporučuje najmanje 90° kako biste ladice mogli ispravno izvlačiti. (pogledajte AutoDoor)
Vrata ne reagiraju na kucanje.	→ Kucanje je preslabo.	▶ Povećajte osjetljivost senzora kucanja. Senzor kucanja nalazi se na strani šarke na uskoj strani vrata. (vidi upute za montažu)
	→ Funkcija kucanja nije aktivirana.	▶ Aktivirajte funkciju AutoDoor. (pogledajte AutoDoor)
Vrata se ne zatvaraju glasovnom naredbom.	→ Glasovni pomoćnik nije konfiguriran.	▶ Konfigurirajte glasovnog pomoćnika. (pogledajte AutoDoor)
	→ Dodatne informacije i vodiče naći ćete na adresi:	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

Isključivanje uređaja

11.4 Servisna služba

Najprije provjerite možete li sami ukloniti kvar (pogledajte 11 Korisnička podrška). Ako ne možete, obratite se servisnoj službi.

Adresu ćete pronaći u priloženoj brošuri »Servis tvrtke Liebherr« ili na stranici home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručan popravak!

Ozljede.

- ▶ Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte 10 Održavanje), smije vršiti samo servisna služba.
- ▶ Oštećene kabele za mrežni priključak smiju mijenjati samo proizvođač ili njegov servisna službe odnosno slično kvalificirana osoba.
- ▶ Kod uređaja s IEC utikačem zamjenu smije izvršiti kupac.

11.4.1 Kontakt sa servisnom službom

Provjerite imate li sljedeće informacije o uređaju:

- ☐ Naziv uređaja (model i indeks)
- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski broj (S br.)

- ▶ Otvorite informacije o uređaju na zaslonu. (pogledajte Informacije o uređaju)

-ili-

- ▶ Pogledajte informacije o uređaju na označnoj pločici. (pogledajte 11.5 Označna pločica)
- ▶ Zabilježite informacije o uređaju.
- ▶ Obavijestite servisnu službu: Opišite grešku i predajte informacije o uređaju.
- ▶ Time ćete omogućiti brz i točan servis.
- ▶ Slijedite daljnje upute servisne službe.

11.5 Označna pločica

Označna pločica se nalazi iza ladica s unutarnje strane uređaja.

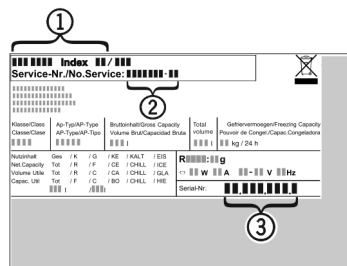


Fig. 251

- (1) Naziv uređaja
 - (2) Servisni br.
 - (3) Serijski br.
- ▶ Očitajte informacije s označne pločice.

12 Isključivanje uređaja

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Deaktivirajte HydroBreeze. (pogledajte Deaktiviranje funkcije HydroBreeze)
- ▶ Isključite uređaj. (pogledajte Isključivanje i uključivanje uređaja)
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Po potrebi odvojite utikač za hladnjak: Izvucite utikač za hladnjak iz utikača uređaja i istodobno ga pomičite ulijevo i udesno.
- ▶ Očistite uređaj. (pogledajte 10.11 Čišćenje uređaja)

- ▶ Ostavite otvorena vrata kako ne bi nastali neugodni mirisi.

13 Zbrinjavanje

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Značenje simbola na uređaju je poznato.
- ☐ Upute za zbrinjavanje su poznate. (pogledajte 1.5 Napomene o zbrinjavanju)

13.1 Priprema uređaja za zbrinjavanje

- ▶ Stavite uređaj izvan pogona. (pogledajte 12 Isključivanje uređaja)

13.2 Ekološko zbrinjavanje uređaja



UPOZORENJE

Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgo-varajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- ▶ Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

- ▶ Pogledajte upute za transport uređaja. (pogledajte 3.6 Transportiranje uređaja)
- ▶ Odvezite uređaj tako da se ne ošteti.
- ▶ Zbrinite uređaj prema uputama.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260714

7088652-00