

Návod k použití a montáži



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

CS

ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD

LIEBHERR

Obsah

1	Bezpečnostní informace a výstrahy.....	3		
1.1	Použití v souladu s určením.....	3		
1.2	Klimatické třídy.....	3		
1.3	Skupina uživatelů.....	3		
1.4	Instalace a uvedení do provozu.....	3		
1.5	Bezpečné zacházení se spotřebičem.....	3		
1.6	Čištění.....	3		
1.7	Poruchy, poškození a opravy.....	3		
1.8	Likvidace.....	4		
1.9	Shoda.....	4		
1.10	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	4		
1.11	Databáze EPREL.....	4		
1.12	Licence open source.....	4		
1.13	Náhradní díly.....	4		
1.14	Symbyly na spotřebiči.....	4		
1.15	Stupně výstrahy.....	4		
2	Celkový pohled na přístroj.....	4		
2.1	Rozsah dodávky.....	4		
2.2	Přehled spotřebičů a vybavení.....	5		
2.3	SmartDevice.....	5		
3	Ustavení a připojení.....	5		
3.1	Podmínky instalace.....	5		
3.2	Rozměry spotřebiče.....	6		
3.3	Požadavky na větrání.....	6		
3.4	Přeprava spotřebiče.....	6		
3.5	Vybalení přístroje.....	6		
3.6	Montáž madla dveří.....	7		
3.7	Změna strany otevírání dveří.....	7		
3.8	Montáž vymezovačů odstupu od stěny*.....	15		
3.9	Instalace přístroje.....	15		
3.10	Vyrovnaní přístroje.....	15		
3.11	Po instalaci.....	16		
3.12	Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky.....	16		
3.13	Likvidace obalu.....	16		
3.14	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	17		
4	Princip funkce displeje Touch.....	17		
4.1	Navigace a vysvětlení symbolů.....	17		
4.2	Menu.....	18		
4.3	Klídkový režim.....	18		
5	Uvedení do provozu.....	18		
5.1	Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu).....	18		
6	Uskladnění.....	19		
6.1	Pokyny ke skladování.....	19		
6.2	Nákresy uskladnění.....	19		
7	Úspora energie.....	20		
8	Obsluha.....	20		
8.1	Ovládací a indikační prvky.....	20		
8.1.1	Stavová obrazovka.....	20		
8.1.2	Symbyly indikace.....	20		
8.1.3	Akustické signály.....	21		
8.2	Funkce spotřebiče.....	21		
8.2.1	Poznámky k funkcím spotřebiče.....	21		
8.2.2	Zapnutí a vypnutí spotřebiče.....	21		
8.2.3	Teplota.....	22		
8.2.4	Intenzita osvětlení.....	22		
8.2.5	HumiditySelect.....	22		
8.2.6	SabbathMode.....	23		
8.2.7	Zámek displeje.....	23		
8.2.8	PIN displeje.....	24		
8.2.9	Připomínka.....	25		
8.2.10	Jazyk.....	25		
8.2.11	Jednotka teploty.....	25		
8.2.12	Jas displeje.....	26		
8.2.13	WLAN.....	26		
8.2.14	Informace o spotřebiči.....	27		
8.2.15	Software.....	27		
8.2.16	Dveřní alarm.....	27		
8.2.17	Demo režim.....	28		
8.2.18	Resetování na tovární nastavení.....	29		
8.3	Hlášení.....	29		
8.3.1	Varování.....	29		
8.3.2	Připomínky.....	30		
9	Vybavení.....	30		
9.1	Bezpečnostní zámek.....	30		
9.2	Dřevěný rošt.....	31		
9.3	Popisovací štítky.....	31		
9.4	Popisovací štítky.....	32		
10	Údržba.....	32		
10.1	Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....	32		
10.2	Čištění přístroje.....	33		
11	Zákaznická pomoc.....	33		
11.1	Technické údaje.....	33		
11.2	Provozní hluk.....	33		
11.3	Technická porucha.....	34		
11.4	Zákaznický servis.....	35		
11.5	Typový štítek.....	35		
12	Odstavení z provozu.....	35		
13	Likvidace.....	35		
13.1	Příprava spotřebiče k likvidaci.....	35		
13.2	Ekologická likvidace přístroje.....	35		

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku: <i>Fig. Zobrazení příkladu</i>
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchyly Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ►. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.

Symbol	Vysvětlení
	Video Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

Tyto informace pro uživatele platí pro následující spotřebiče:

WP..	46.. / 52..
------	-------------

1 Bezpečnostní informace a výstrahy

Tyto informace pro uživatele pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotřebič předáte dalšímu uživateli, předajte mu také tyto informace pro uživatele.

Pro řádné a bezpečné použití spotřebiče si tyto informace pro uživatele pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

1.1 Použití v souladu s určením

- Spotřebič je koncipován pro použití v domácnosti a v podobných oblastech použití, jako např.:
 - V kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách
 - V zemědělském prostředí a hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - V penzionech se snídání
 - V cateringu a podobných velkoobchodních provozech
- Další použití:
 - Tento spotřebič je určený výhradně pro skladování vína.
 - Tento spotřebič není vhodný pro mražení potravin.
 - Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

1.2 Klimatické třídy

V závislosti na klimatu je spotřebič konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Klimatická třída, pro kterou je spotřebič určen, je uvedena na typovém štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

1.3 Skupina uživatelů

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru dospělých.

1.4 Instalace a uvedení do provozu

- Spotřebič ustavte a připojte pouze podle pokynů v informacích pro uživatele.
- Neuzavírejte větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavném plášti.
- Nepoškodte přívodní síťový kabel. Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.
- Nepřipojujte přenosné rozvodné zásuvky ani napájecí zdroje na zadní straně spotřebiče.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.

1.5 Bezpečné zacházení se spotřebičem

- Ve spotřebiči neukládejte žádné výbušné materiály jako např. aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Do blízkosti přístroje se nesmí dostat hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm, aby nezpůsobily vznícení přístroje.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.
- Zamezte trvalému styku kůže se studeným povrchem nebo s chlazenými či mraženými výrobky. K ochraně použijte např. rukavice.
- Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.
 - Chraňte chladicí okruh před poškozením.
 - Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné zdroje vznícení.
 - Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čisticí přístroje, topná tělesa).
 - Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Informujte zákaznický servis.
- Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu. Tím zabráníte zvýšení teploty uvnitř spotřebiče.
- Při otevírání a zavírání nesahejte mezi dveře a spotřebič. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
- Hodnota teploty v nejteplejší oblasti spotřebiče může být vyšší než nastavená hodnota teploty.

1.6 Čištění

- Plochy, které přicházejí do styku s potravinami, pravidelně čistěte.
- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

1.7 Poruchy, poškození a opravy

- Je-li přívodní síťový kabel spotřebiče poškozený, vyměňte jej.

Celkový pohled na přístroj

- Opravy a zásahy do spotřebiče smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- V případě poruchy nebo chyby spotřebiče odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za kabel.

1.8 Likvidace

- Spotřebič obsahuje cenné materiály a je označený příslušným symbolem. (viz 1.14 Symboly na spotřebiči)
 - Spotřebič nevyhazujte do domovního odpadu.
 - Spotřebič bezplatně odložte v místních recyklačních a sběrných dvorech do sběrných nádob třídy 1.
 - Při koupi nového spotřebiče vraťte starý spotřebič zdarma v obchodě.
 - Informujte o možnostech vrácení.
- Na vašem spotřebiči se mohou nacházet osobní údaje.
 - Před likvidací vymažte osobní údaje.
- Spotřebič obsahuje chladivo (údaje na typovém štítku) a olej. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.
 - Chraňte chladicí okruh před poškozením.
 - Spotřebič likvidujte pouze podle pokynů v informacích pro uživatele.

1.9 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnicím.

Úplný text EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: www.Liebherr.com

1.10 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

- Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda váš spotřebič obsahuje látky SVHC podle nařízení REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Databáze EPREL

- Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.


1.12 Licence open source

- Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Náhradní díly

- Dostupnost náhradních dílů pro funkční díly a skladovatelé díly vybavení je 15 let.

1.14 Symboly na spotřebiči

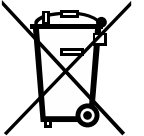	Tento symbol se může nacházet na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí. Tento symbol neodstraňujte.
	Výstraha: Nebezpečí požáru v důsledku hořlavých látek. Tento symbol se nachází na kompresoru a může být umístěn také na dalších místech spotřebiče. Tento symbol varuje před hořlavými látkami. Tento symbol neodstraňujte.
	Tento nebo podobný symbol se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Tento symbol neodstraňujte.
	Tento symbol se nachází na typovém štítku. Upozorňuje, že spotřebič obsahuje cenné materiály a nesmí být vyhozen do domovního odpadu. (viz 1.8 Likvidace)

1.15 Stupně výstrahy

 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
 VÝSTRAHA	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud jí nezamezíte.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
POZOR	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud jí nezamezíte.
Poznámka	Označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Celkový pohled na přístroj

2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Hlavní spotřebič
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisní příručka

2.2 Přehled spotřebičů a vybavení

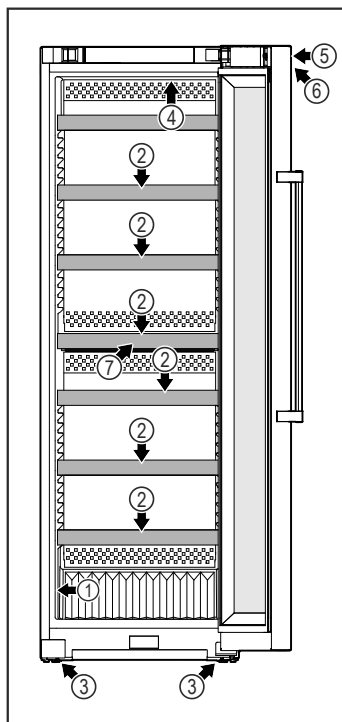


Fig. 1 WP.. 4652 / 5252 / W5250

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| (1) Typový štítek | (5) Zámek* |
| (2) Uložný rošt | (6) Ovládací prvky a ukazatel teploty |
| (3) Seřizovací nožka | (7) Filtr s aktivním uhlím |
| (4) Vnitřní osvětlení | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaši vinotéku.

Pokud je váš spotřebič schopný nebo připravený na provoz se SmartDevice, můžete jej rychle a snadno zapojit do sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

Spotřebič s připraveným SmartDevice:

Váš spotřebič je připravený pro použití s SmartDeviceBox. Nejdříve je nutné zakoupit a nainstalovat SmartDeviceBox. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice.

Další informace k SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Zakoupení SmartDeviceBox v obchodě Liebherr-Hausgeräte:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Stažení SmartDevice aplikace:



Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete spotřebič připojit k WLAN pomocí aplikace SmartDevice a funkce spotřebiče WLAN (viz 8.2.13 WLAN).

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

SmartDeviceBox nelze použít.

3 Ustavení a připojení

3.1 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovazujte** na zadní straně přístrojů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

- Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.
- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovazujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

3.1.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Optimálním místem instalace je suchá a dobře větraná místnost.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

3.1.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič nestavte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.

Ustavení a připojení

- Spotřebič ustavit instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič ustavíte přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič přistavte zadní stranou a při použití dodaných distančních prvků pro odstup od stěny (viz dole) vždy těmito distančními prvky přímo ke stěně.*
- Spotřebič vždy přistavte zadní stranou přímo ke stěně.*
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

3.2 Rozměry spotřebiče

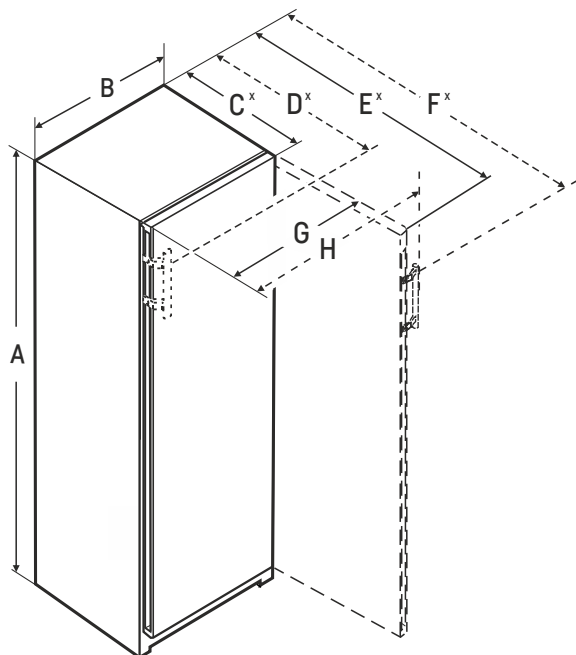


Fig. 2

- A** = výška spotřebiče včetně nožek / koleček / závěsů
B = šířka spotřebiče bez držadla
C = hloubka spotřebiče bez držadla
D = hloubka spotřebiče s držadlem
E = hloubka spotřebiče při otevřených dveřích bez držadla
F = hloubka spotřebiče při otevřených dveřích s držadlem
G = šířka spotřebiče při otevřených dveřích bez držadla
H = šířka spotřebiče při otevřených dveřích s držadlem

	WPs.. 46..	WPb.. 50..	WSb.. 52.. / WPb.. 52..	WPg.. 52..
A (mm)	1454	1654	1854	1854
B (mm)	597	597	597	597
C (mm)	675 ^x	675 ^x	675 ^x	678 ^x
D (mm)	719 ^x	719 ^x	719 ^x	—
E (mm)	1230 ^x	1230 ^x	1230 ^x	1231 ^x
F (mm)	1237 ^x	1237 ^x	1237 ^x	—
G (mm)	609	609	609	613
H (mm)	653	653	653	—

	WPg.. 74..
A (mm)	2013
B (mm)	697
C (mm)	764 ^x

	WPg.. 74..
D (mm)	—
E (mm)	1416 ^x
F (mm)	—
G (mm)	713
H (mm)	—

^x U spotřebičů s přiloženými vymezači odstupů od stěny se rozměr zvětší o 15 mm. (viz 3.8 Montáž vymezačů odstupů od stěny*)

3.3 Požadavky na větrání

POZOR

Nebezpečí poškození přehřátím v důsledku nedostatečného větrání!

Při nedostatečném větrání se může poškodit kompresor.

- Dbejte na dostatečné větrání.
- Dodržujte požadavky na větrání.

3.4 Převaha spotřebiče



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění skleněnými střepey!
Skleněné tabule dveří mohou při přepravě ve výšce přesahující 1500 m prasknout. Střepey mají ostré hrany a mohou způsobit vážná zranění.

- Učinite vhodná ochranná opatření.

3.4.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je zabalený.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- Spotřebič přepřavujte pomocí dvou osob.
- Vybalte spotřebič. (viz 3.5 Vybalení přístroje)

3.4.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je vyprázdněný.
 - ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
 - ☐ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
 - ☐ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
 - ☐ Spotřebič se seřizovacími nožkami: Seřizovací nožky jsou zašroubované.
 - Spotřebič přepřavujte pomocí dvou osob.
- Po přepravě:
- Vyrovnajte spotřebič. (viz 3.10 Vyrovnání přístroje)

3.5 Vybalení přístroje

Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.

- ▶ Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- ▶ Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!

3.6 Montáž madla dveří

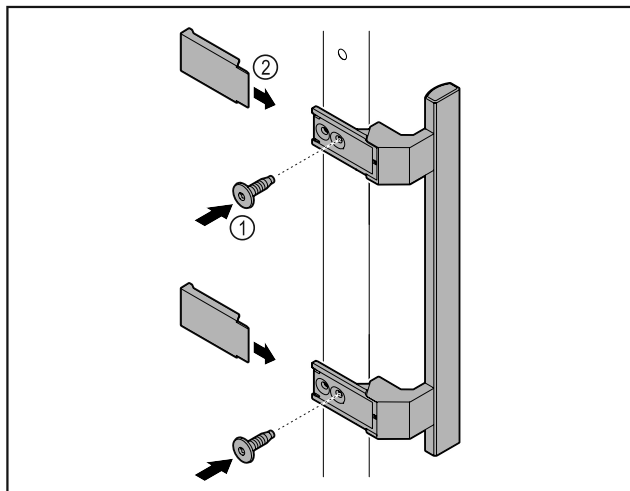


Fig. 3

- ▶ Madlo z přiloženého příslušenství upevněte na dveře pomocí přiložených šroubů Fig. 3 (1).
- ▶ Nasadte kryt Fig. 3 (2).
- ▶ Zasuňte zátku z příslušenství na opačné straně. *

3.7 Změna strany otvírání dveří

Nástroj

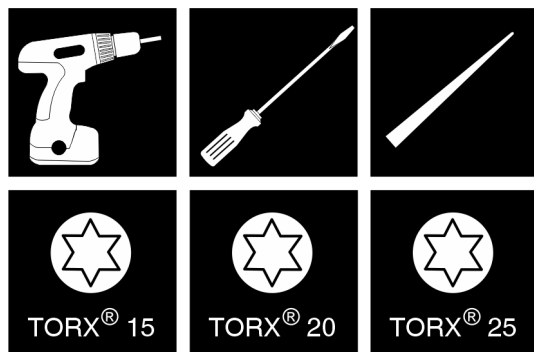


Fig. 4



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku neodborné změny strany otvírání dveří!

- ▶ Dvevní doraz nechte vyměnit odborným personálem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a věcné škody v důsledku příliš vysoké hmotnosti dvířek!

- ▶ Přestavbu provádějte pouze tehdy, když jste schopni zvednout hmotnost 25 kg.
- ▶ Přestavbu provádějte pouze ve dvou.

POZOR

Díly vedoucí proud!

Poškození elektrických součástí.

- ▶ Před změnou strany otvírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku kolize dveří!

Poškození spotřebičů při instalaci Side-by-Side. Nainstalujete-li dva spotřebiče vedle sebe v určitém uspořádání Side-by-Side, je dvevní doraz obou spotřebičů dán z výroby.

- ▶ Instalace Side-by-Side: Neměňte dvevní doraz.

U přístrojů **bez tlumiče zavírání** platí odstavce:

- U přístrojů **bez** tlumiče zavírání
- U všech přístrojů

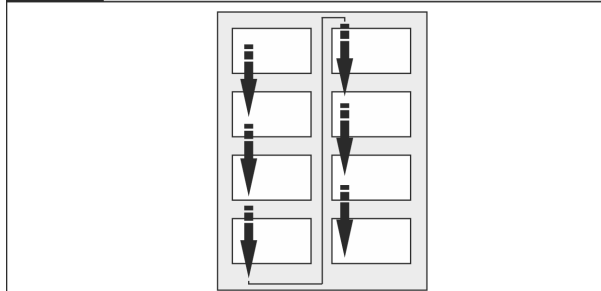


Fig. 5

Dodržujte směr čtení.

3.7.1 Přesazení dvevního magnetu

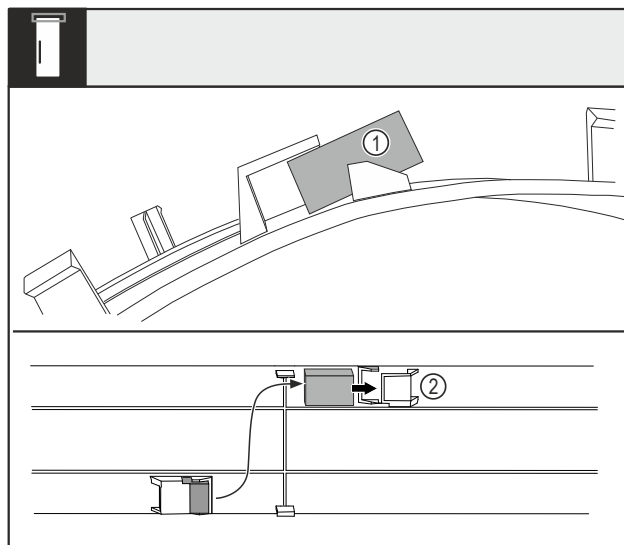


Fig. 6

- ▶ Ohněte kryt a vytáhněte dvevní magnet Fig. 6 (1) z uložení.
- ▶ Vložte dvevní magnet do druhého uložení Fig. 6 (2).

3.7.2 Uvolnění kabelového spojení

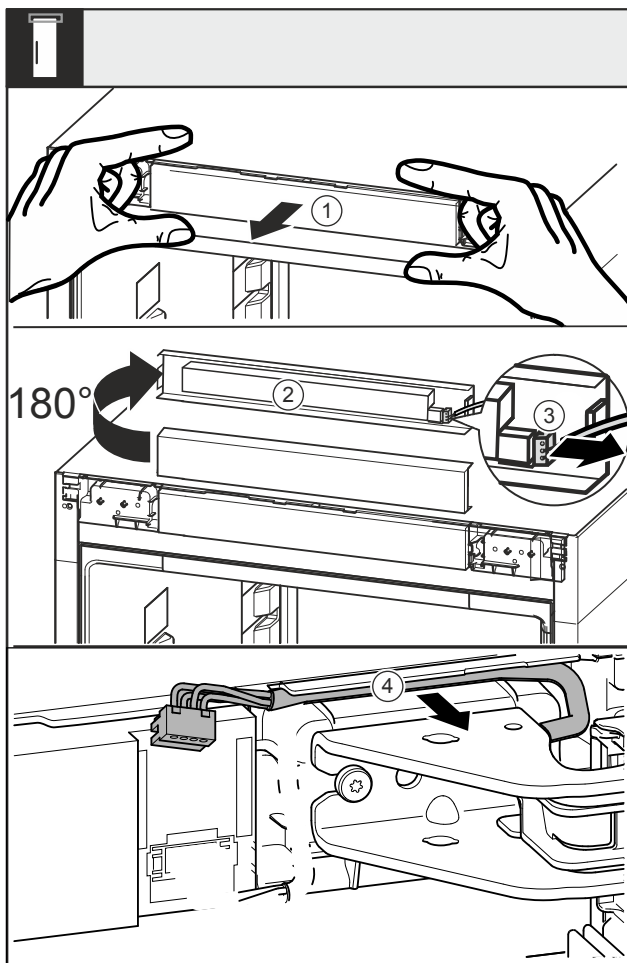


Fig. 7

- Uvolněte záslepku Fig. 7 (1) směrem dopředu.
- Záslepku Fig. 7 (2) otočte o 180° nahoru.
- Západku na zástrčce Fig. 7 (3) zatlačte dozadu a opatrně vytáhněte zástrčku.
- Kabel Fig. 7 (4) nad stojanem ložiska uvolněte z vedení.

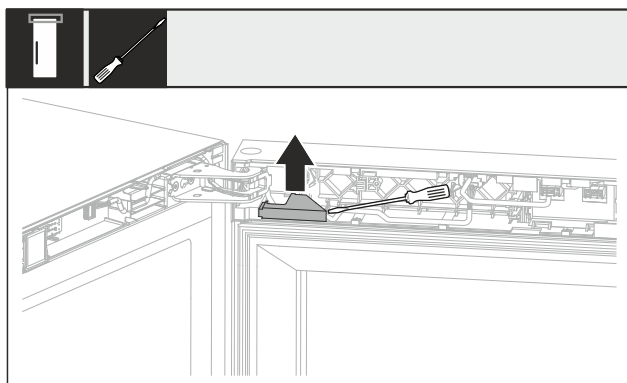


Fig. 8

- Kryt kabelu opatrně nadzvedněte plochým šroubovákem a vytáhněte.

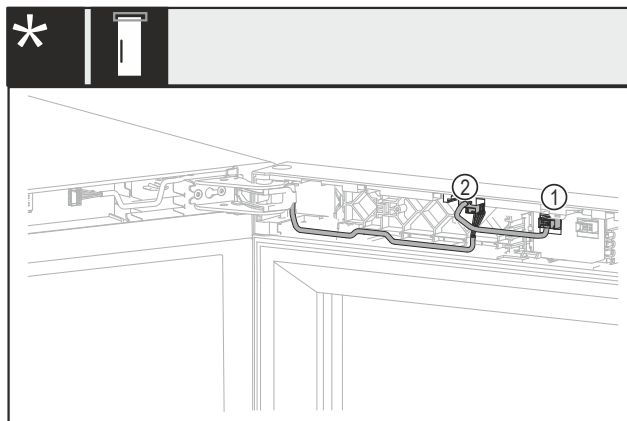


Fig. 9 Bez zámku nebo s mechanickým zámekem

- Zástrčku Fig. 9 (1) vytáhněte.
- Zástrčku Fig. 9 (2) vytáhněte.

3.7.3 Demontáž dveří



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění těžkými dveřmi!

- Dveře zvedejte ve dvou osobách.

POZOR

Nebezpečí poškození šroubovákem!

Pokud poškodíte těsnění dveří, dveře se nebudou správně zavírat a chlazení nebude dostatečné.

- Používejte šroubovák jako pomůcku opatrně.
- Nepoškodte těsnění dveří šroubovákem.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění vyklopenými dveřmi!

Pokud čep zcela odstraníte, dveře se mohou vyklopit a můžete se zranit.

- Před odstraněním čepu dveře přidržte.

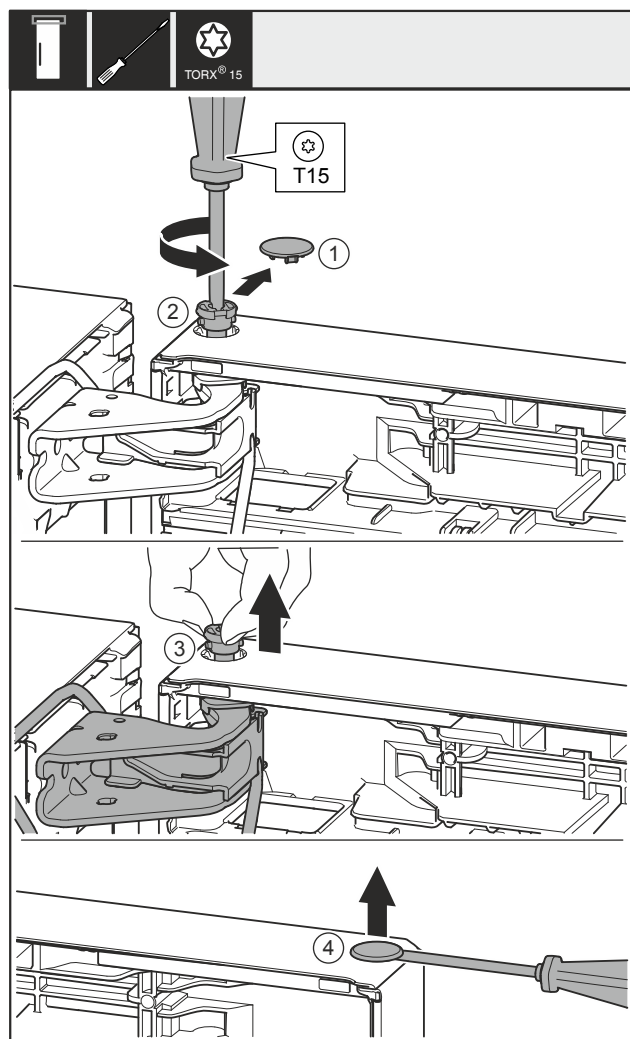


Fig. 10

- Zvedněte dveře a odložte je stranou.

3.7.4 Nasazení mechanického zámku

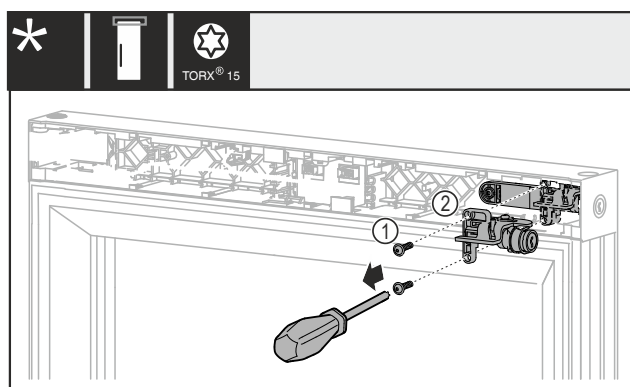


Fig. 11

- Odstraňte šrouby Fig. 11 (1).
- Sejměte mechanický zámek Fig. 11 (2).

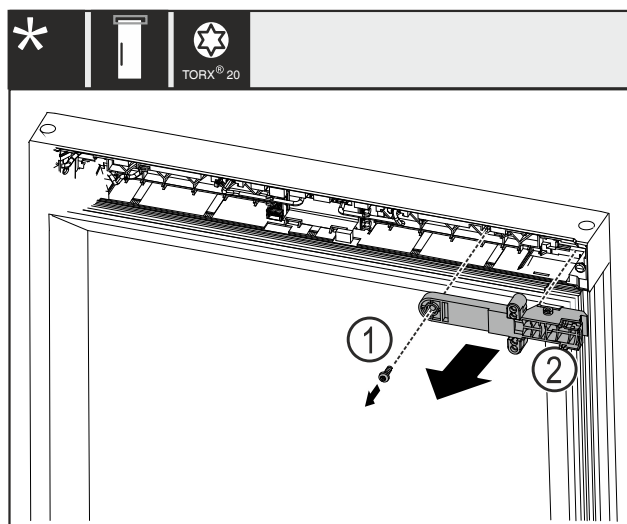


Fig. 12

- Odstraňte šroub Fig. 12 (1).
- Odstraňte přídržný díl zámku Fig. 12 (2).

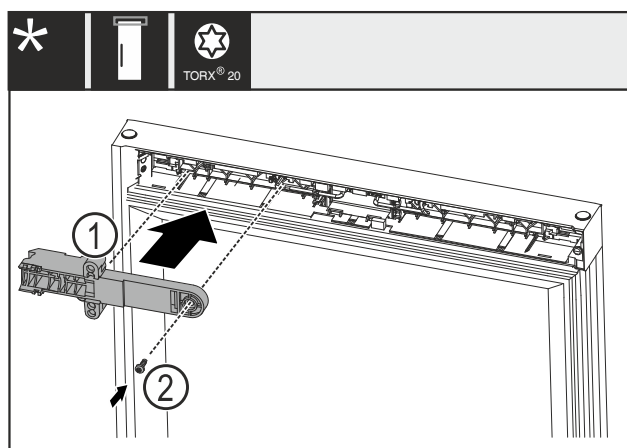


Fig. 13

- Otočte přídržný díl zámku (1) o 180° a namontujte jej na protější straně.
- Přídržný díl zámku (1) upevněte šroubem (2).

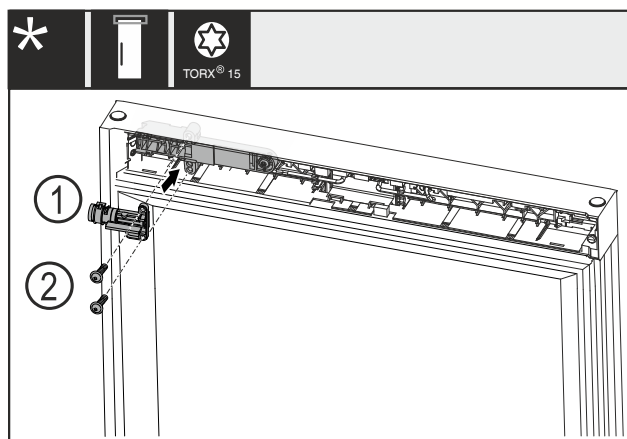


Fig. 14

- Otočte mechanický zámek Fig. 14 (1) o 180° a namontujte jej na protější straně.
- Mechanický zámek Fig. 14 (1) upevněte šrouby Fig. 14 (2).

3.7.5 Přemontování horních dílů ložiska



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

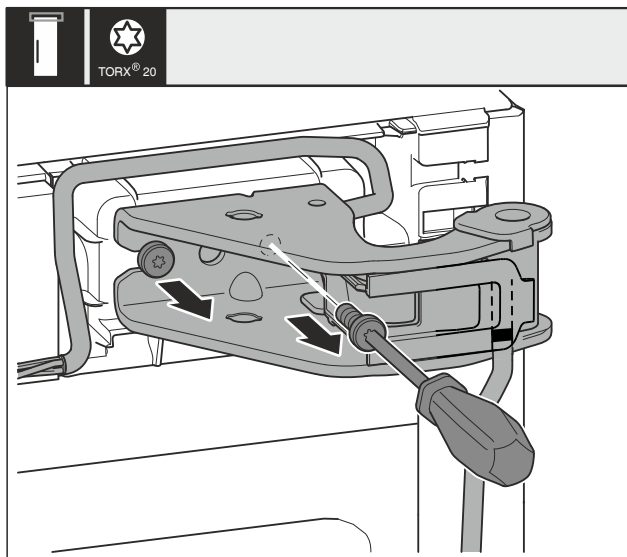


Fig. 15

- Šroubovákem vyšroubujte oba šrouby.
- Stojan ložiska a kabel zvedněte a odstraňte.

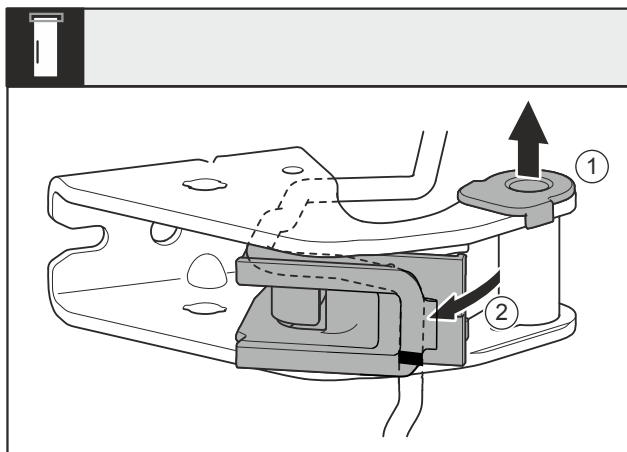


Fig. 16

- Vytáhněte ložiskové pouzdro Fig. 16 (1) z vedení.
- Otočte držák kabelu Fig. 16 (2) ven.

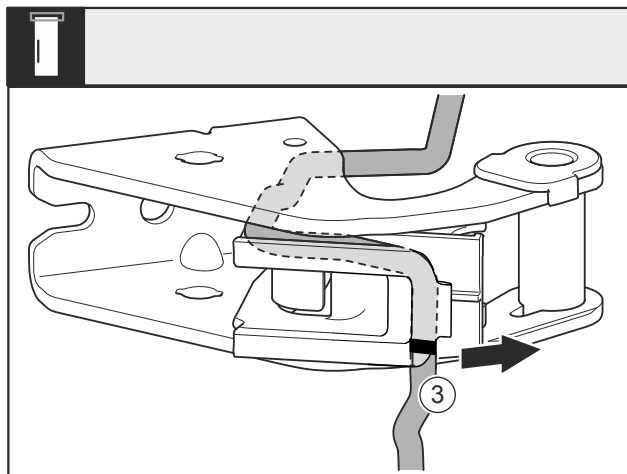


Fig. 17

- Odmontujte kabel s držákem kabelu Fig. 17 (3) ze stojanu ložiska.

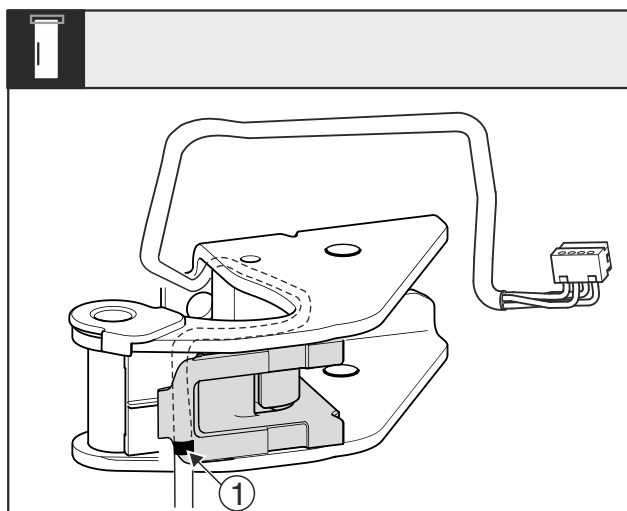


Fig. 18

- Vsaďte kabel zrcadlově obráceně do horní drážky držáku kabelu.
- Prostřední značka Fig. 18 (1) přitom musí být na hraně držáku kabelu.
- Otočte držák kabelu dovnitř.

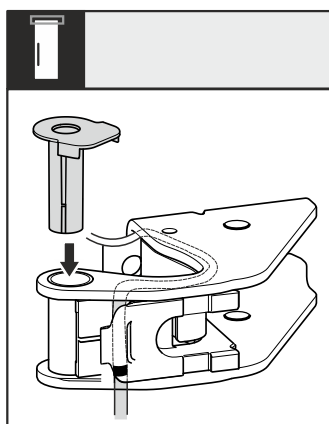


Fig. 19

- Ložiskové pouzdro vložte z druhé strany a zaklesněte.

POZOR

Nebezpečí skřípnutí kabelu!

- Při ukládání kabelu dávejte pozor na značky. Konec kabelu se musí položit do koncového dílu dveří.

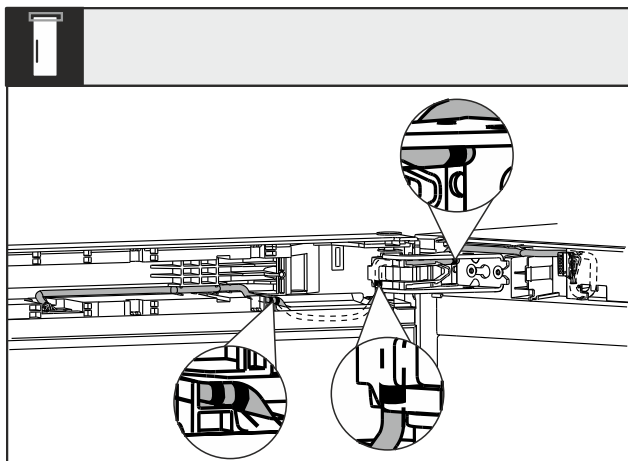


Fig. 20

Po přestavbě musí pokládka kabelů vypadat tak, jak je znázorněno na obrázku.

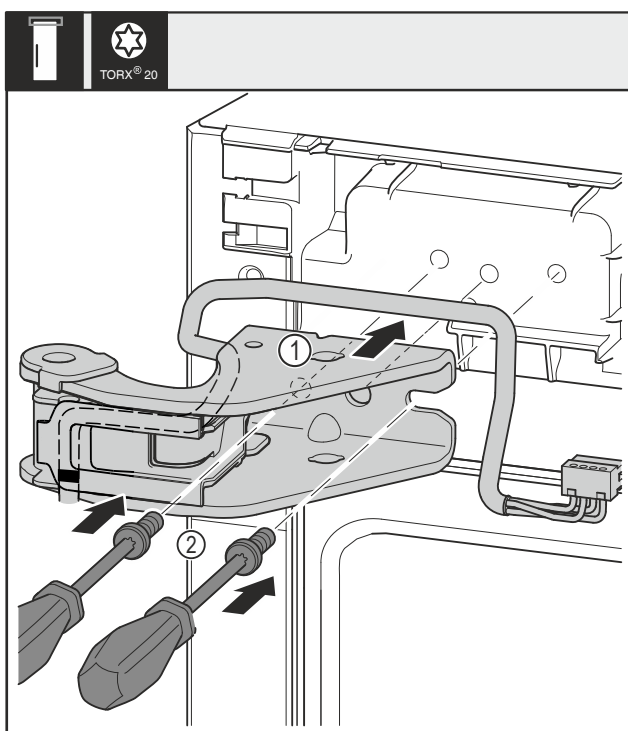


Fig. 21

- Nasadte horní stojan ložiska Fig. 21 (1).
- Šroubovákem vsadte šrouby Fig. 21 (2) a utáhněte.

3.7.6 Přemontování spodního dílu ložiska



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

U spotřebičů bez tlumiče zavírání:

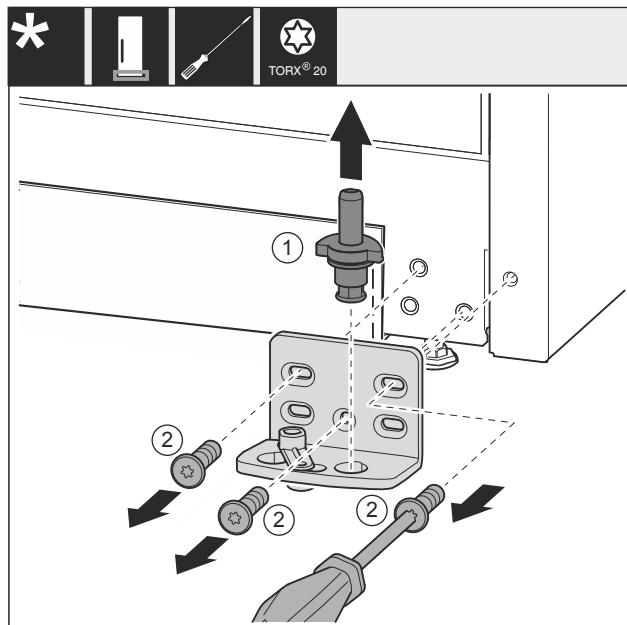


Fig. 22

- Ložiskový čep Fig. 22 (1) celý vytáhněte nahoru.
- Šroubovákem vyšroubujte šrouby Fig. 22 (2) a sejměte stojan ložiska.

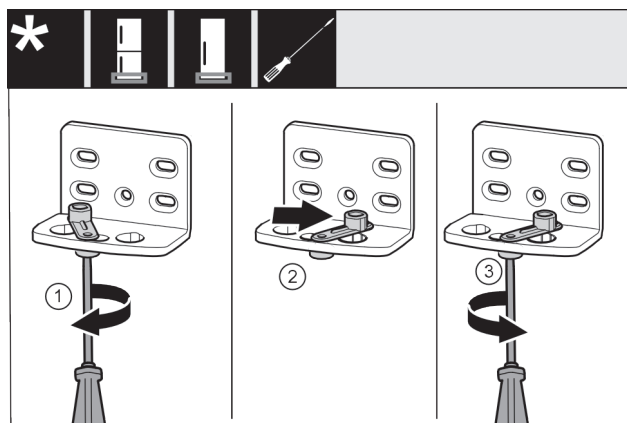


Fig. 23

- Šroubovákem volně přišroubujte šroub (1).
- Zvedněte pomůcku zavírání dveří (2) a v otvoru ji otočte o 90° doprava.
- Šroubovákem šroub (3) pevně utáhněte.

U všech spotřebičů:

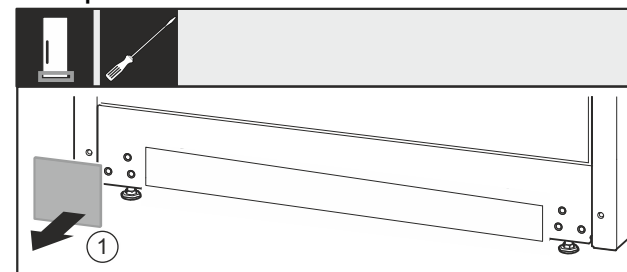


Fig. 24

- Sejměte kryt Fig. 24 (1).

U spotřebičů bez tlumiče zavírání:

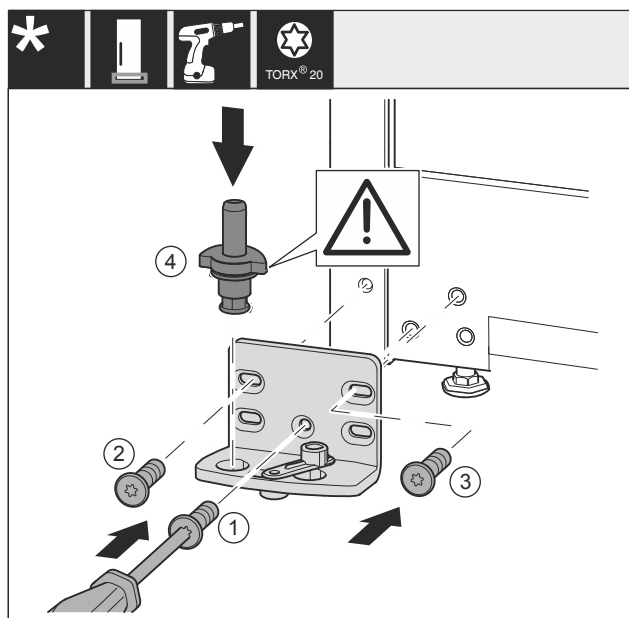


Fig. 25

- Nasadte stojan ložiska na druhé straně a přišroubujte pomocí šroubováku. Začněte Fig. 25 (1) dole uprostřed.
- Pevně utáhněte šroub Fig. 25 (2) a Fig. 25 (3).
- Zcela vložte ložiskový čep Fig. 25 (4). Přitom dávejte pozor, aby zajišťovací vačka směřovala dozadu.

U všech spotřebičů:

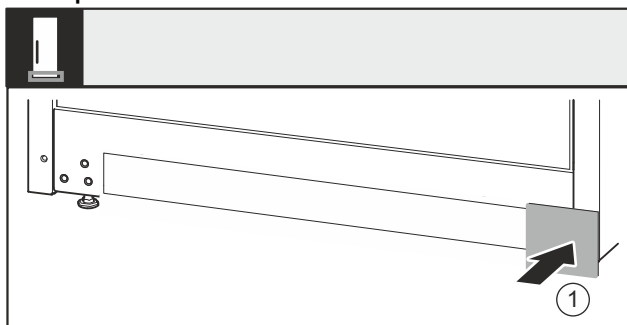


Fig. 26

- Kryt Fig. 26 (1) opět nasadte na druhé straně.

3.7.7 Přemontování dílů ložiska dveří

U přístrojů bez tlumiče zavírání:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

Dveře dole

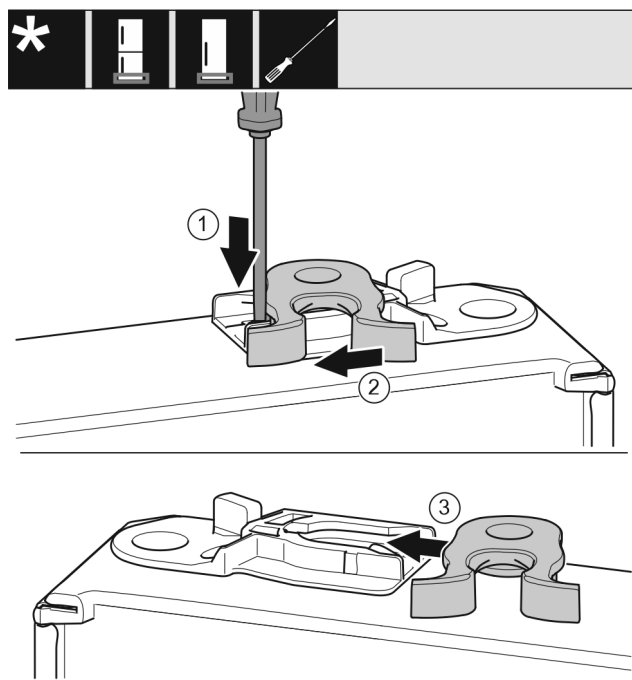


Fig. 27

- Spodní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.
- Plochým šroubovákem přitlačte lamelu Fig. 27 (1) dolů.
- Vytáhněte petlici Fig. 27 (2) z vedení.
- Petlici Fig. 27 (3) zasuňte do vedení na druhé straně.

3.7.8 Přemontování model

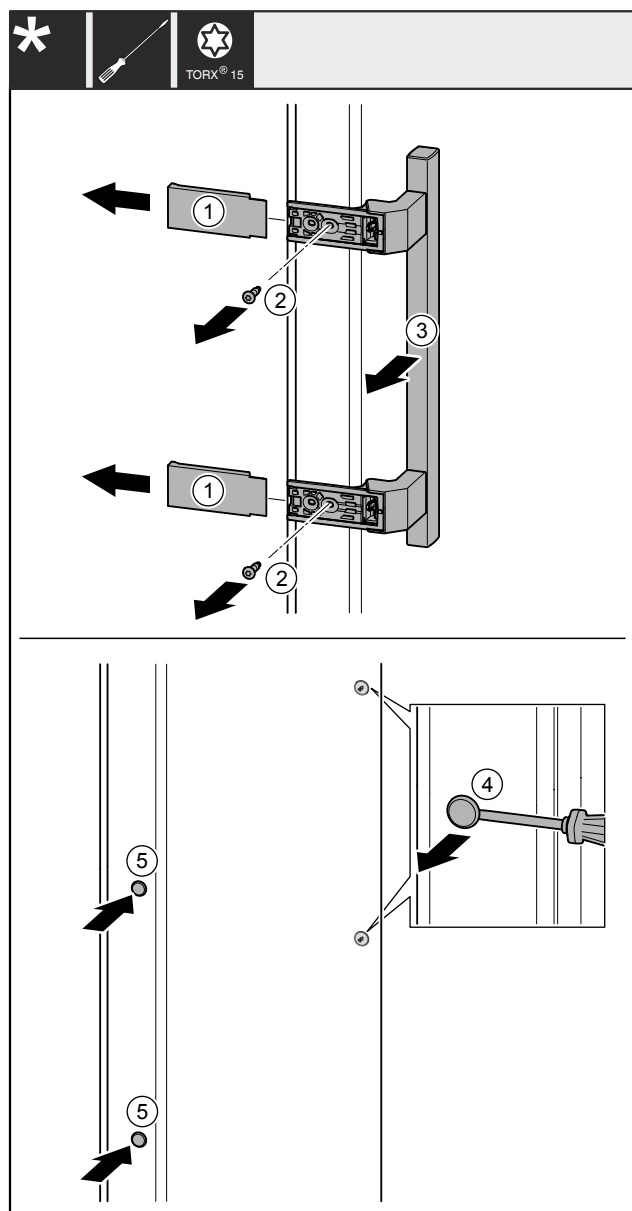


Fig. 28

- Stáhněte kryty Fig. 28 (1).
- Šroubovákem vyšroubujte šrouby Fig. 28 (2).
- Sejměte madlo Fig. 28 (3).
- Postranní zátku Fig. 28 (4) opatrně plochým šroubovákem nadzvedněte a vytáhněte.
- Zátku Fig. 28 (5) opět vložte na druhé straně.

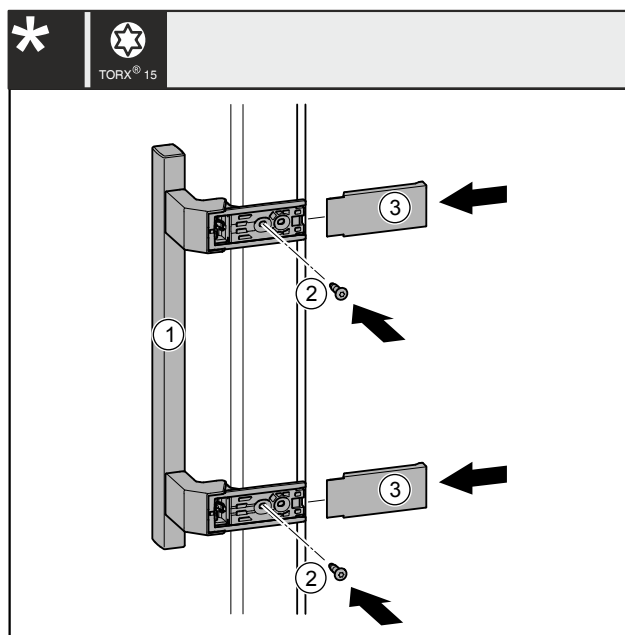


Fig. 29

- Nasad'te madlo Fig. 29 (1) na protilehlé straně.
- Otvory pro šrouby musí ležet přesně nad sebou.
- Šroubovákem šrouby Fig. 29 (2) pevně utáhněte.
- Kryty Fig. 29 (3) bočně nasad'te a nasuňte je tak, aby zapadly na své místo.
- Kryty jsou namontované.

3.7.9 Montáž dvířek dole

U spotřebičů bez tlumiče zavírání:

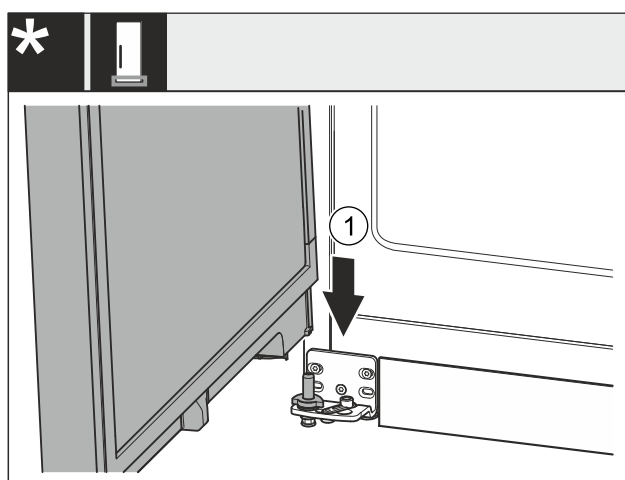


Fig. 30

- Dveře nasad'te shora na dolní ložiskový čep Fig. 30 (1).

3.7.10 Montáž dvířek nahoře

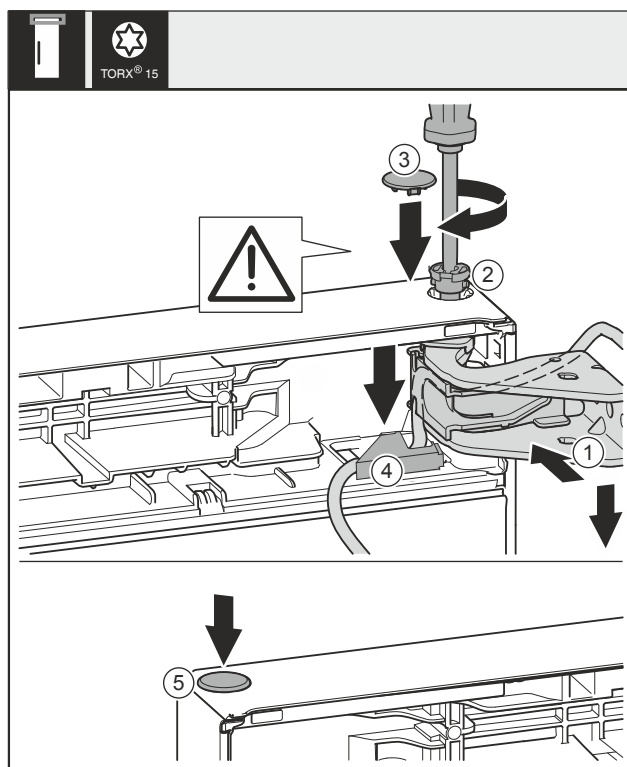


Fig. 31

- Dveře nahoře vyrovnejte s otvorem ve stojanu ložiska Fig. 31 (1).
- Vložte čep Fig. 31 (2) a pevně jej utáhněte šroubovákem.
- K zajištění dveří namontujte bezpečnostní kryt: Bezpečnostní kryt Fig. 31 (3) nasadte a zkontrolujte, zda přiléhá na dveře. V opačném případě čep zcela zasuňte.

POZOR

Skřípnutí kabelu!

- Značka na kabelu musí být umístěna uprostřed v držáku. Lamela s delším otvorem musí ukazovat dopředu.

- Vložte kryt Fig. 31 (4) a zatlačte jej směrem dolů, dokud nezacvakne.
- Vložte zátku Fig. 31 (5).

3.7.11 Montáž kabelového spojení

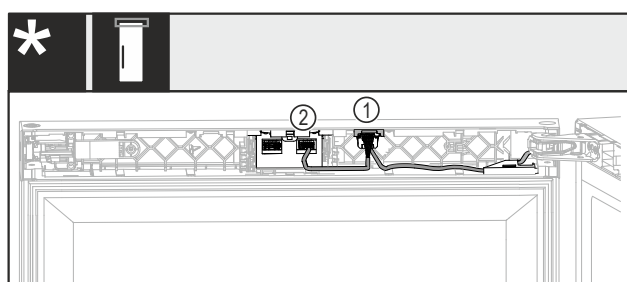


Fig. 32 Bez zámku nebo s mechanickým zámkem

- Zasuňte zástrčku s oběma kabely Fig. 32 (1) do vedení.
- Zaaretujte zástrčku s kabelem Fig. 32 (2) v pravém uložení.

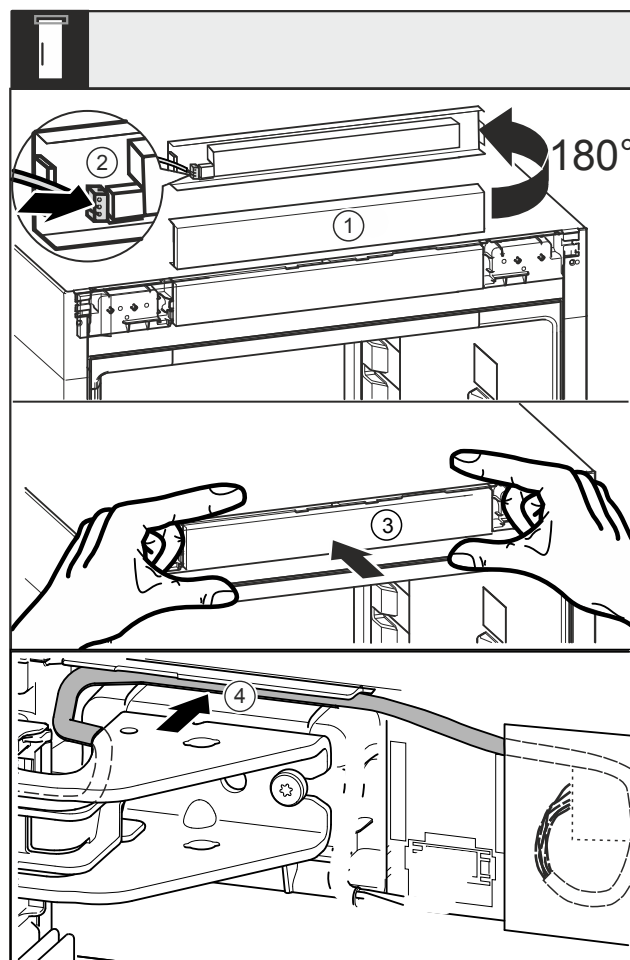


Fig. 33

- Záslepku Fig. 33 (1) otočte nahoru o 180°.
- Zástrčka Fig. 33 (2) zacvakne do panelu.
- Nasadte záslepku Fig. 33 (3) zpět na spotřebič.
- Kabel opatrně položte ve vedení Fig. 33 (4) nad horním stojanem ložiska.
- Zbývající délku kabelu v případě potřeby položte jako smyčku.

3.7.12 Vyrovnání dvířek



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.
- Dveře případně pomocí obou podélných otvorů ve spodním stojanu ložiska vyrovnejte tak, aby lícovaly se skříní přístroje. Přiloženým nástrojem T20 k tomu vyšroubujte prostřední šroub ve spodním stojanu ložiska. Nástrojem T20 nebo šroubovákem T20 trochu povolte zbývající šrouby a vyrovnejte přes podélné otvory.
- Podepření dveří: Seřizovací nožku pomocí vidlicového klíče SW10 dole na stojanu ložiska vyšroubujte, až přilehne na podlahu, pak šroubujte dále o 90°.

3.7.13 Připevnění krytů

Pro spotřebiče se zámkem:

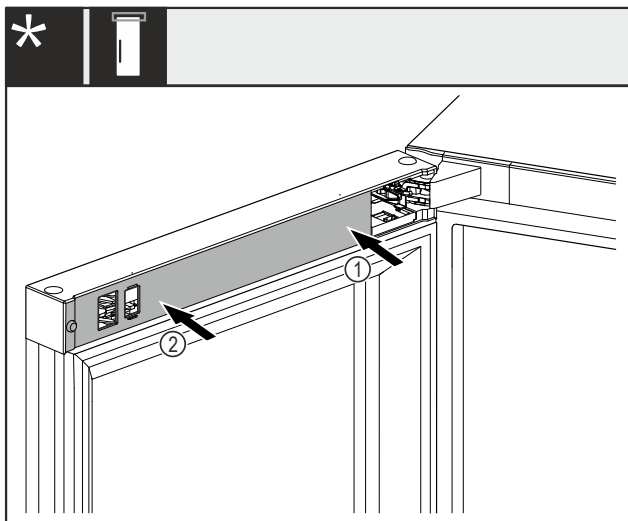


Fig. 34

Dveře jsou otevřené o 90°.

- Nasadte kryt Fig. 34 (1) nejprve na stranu stojanu ložiska a zaklapněte jej.
- Nasadte kryt Fig. 34 (2) na vnější stranu a zaklapněte jej.

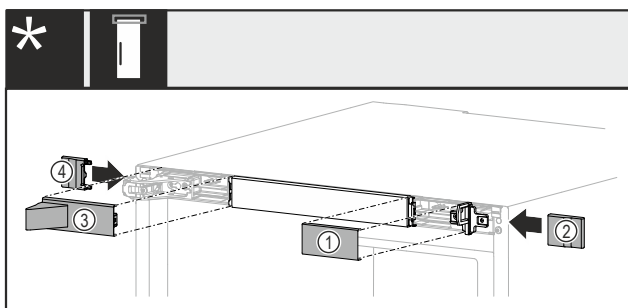



Fig. 35

- Kryty nasazujte v uvedeném pořadí.

3.8 Montáž vymezovačů odstupu od stěny*

S vymezovači odstupu od stěny docílí váš spotřebič deklarované spotřeby energie a při vyšší vlhkosti okolí se netvoří žádná kondenzační voda. Spotřebič je bez použití vymezovačů odstupu od stěny zcela funkční, má však nepatrně vyšší spotřebu energie.

Pokud vložíte vymezovače odstupu od stěny, hloubka spotřebiče se zvětší o cca 15 mm.*

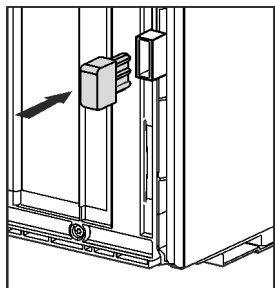

- Spotřebič s přiloženými vymezovači odstupu od stěny: Namontujte vymezovače odstupu od stěny na zadní stranu spotřebiče nalevo i napravo dolů.

3.9 Instalace přístroje



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- Spotřebič musí na místo instalace přepravovat dvě osoby.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění a poškození přístroje!

Dvířka mohou narážet do stěny a tím se poškodit. U skleněných dvířek může vést poškozené sklo ke zraněním!

- Chraňte dvířka před nárazy do stěny. Na stěnu připevněte dvevní zárazku, např. plstěnou zárazku.
- Omezovač otevření dveří na 90° lze objednat přes zákaznický servis.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskrípnete nebo nepoškozujte přírodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnnou troubu, opékač topinek apod.!

Zajistěte, aby byly dodrženy následující předpoklady:

- ☐ Přístroj přesouvejte výhradně nenaplněný.
- ☐ Přístroj instalujte výhradně s pomocí.
- Z přiloženého balení vyjměte přírodní síťový kabel.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přírodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- Síťovou zástrčku v případě potřeby položte s pomocí kabelu k volné zásuvce.

3.10 Vyrovnání přístroje

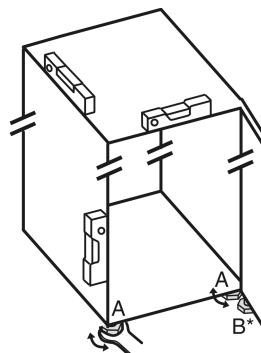


Fig. 36

- Seřizovací nožky Fig. 36 (A) vyšroubujte pomocí přiloženého vidlicového klíče a pomocí vodováhy, dokud nebude spotřebič pevně vyrovnaný.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení spotřebiče!

Nedoléhá-li dodatečná seřizovací nožka na dolním stojanu ložiska správně na zem, může se spotřebič převrhnout. To může vést k věcným škodám a zraněním.

► Přídavnou seřizovací nožku na stojanu ložiska vyšroubujte podle pokynu.

- Seřizovací nožku Fig. 36 (B) na stojanu ložiska vytáchejte pomocí přiloženého vidlicového klíče, až dosedne na zem.
- Seřizovací nožku Fig. 36 (B) otáčejte dál o 90°.
- Spotřebič je vyrovnaný.

3.11 Po instalaci

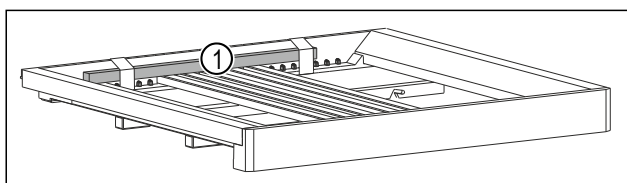


Fig. 37 *

- Odstraňte dřevěnou tyč Fig. 37 (1).*
- Odstraňte všechny přepravní pojistky.
- Z vnějšku skříně stáhněte ochranné fólie.
- Z ozdobných lišt stáhněte ochranné fólie.*
- Z nerezové zadní stěny stáhněte ochranné fólie.*
- Vyčistěte spotřebič. (viz návod k použití)
- Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

3.12 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky

Spotřebič můžete zabudovat do kuchyňské linky. Dodržujte při tom následující podmínky instalace:

- Pokud nad spotřebič montujete nastavnou skříňku, musíte na zadní straně nastavné skřínky zajistit průřez ventilace s odpovídající hloubkou.
- Pokud spotřebič se závěsem umístíte vedle stěny, musíte dodržet odstup od stěny.
- Aby bylo možné dveře zcela otevřít, musí spotřebič vyčnívat o tloušťku přední strany. V závislosti na hloubce výklenku může spotřebič vyčnívat dále.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem.
- ☐ Jsou dodrženy požadavky na větrání. (viz 3.3 Požadavky na větrání)
- ☐ Jsou zohledněny připojovací rozměry. (viz 3.14 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)
- ☐ Jsou namontovány vymezyvače odstupu od stěny.*

3.12.1 Rozměry výklenku pro spotřebiče s pákovou rukojetí

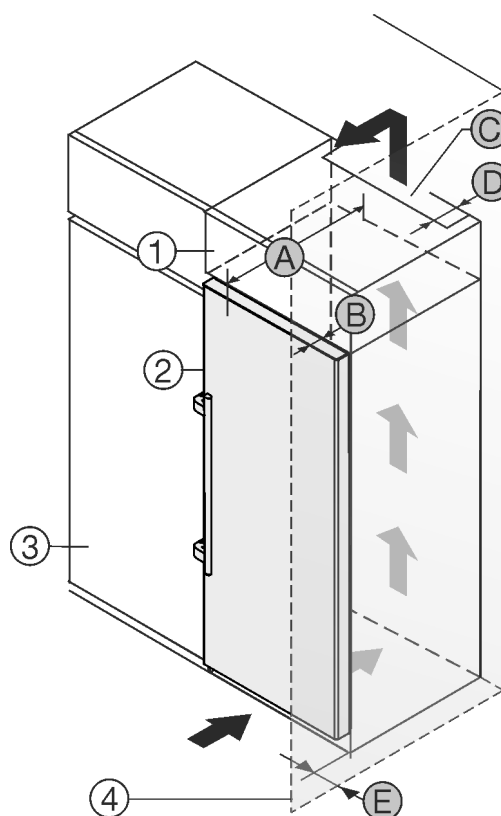


Fig. 38

- (1) Nastavná skříňka
- (2) Přístroj
- (3) Kuchyňská skříň
- (4) Stěna
- (A) Hloubka spotřebiče
- (B) Hloubka dvířek
- (C) Ventilační průřez
- (D) Vzdálenost zadní strany spotřebiče
- (E) Vzdálenost ke straně přístroje

Spotřebiče s pákovou rukojetí a skleněným čelem / kamenným čelem:	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x U spotřebičů s vymezyvači odstupu od stěny se rozměr zvětší o 15 mm.*

3.13 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

► Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylenu
- Stahovací pásy z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

3.14 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově ustavený. (viz 3.8 Montáž vymezovačů odstupu od stěny*)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem.

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.


- Používejte pouze dodané přívodní kabely.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny. Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

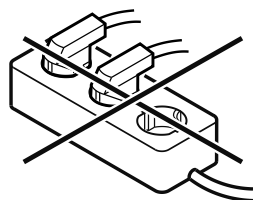

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Na displeji se objeví symbol Standby.
- Pokud není do 60 sekund provedena žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.

- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

4 Princip funkce displeje Touch

Spotřebič ovládáte displejem Touch. Pomocí displeje Touch (dále jen „displej“) vybíráte funkce spotřebiče klepnutím na ně. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

4.1 Navigace a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí displeje. Následující tabulka tyto symboly popisuje.

Symbol	Popis
	Stiskněte navigační šipku vpřed: Pokračujte v navigaci v menu jedna.
	Stiskněte navigační šipku vzad: Skočte zpět do prvního menu.
	Stiskněte navigační šipku směrem dozadu na 3 sekundy: Návrat na zobrazení stavu v hlavním menu nebo v menu nastavení.
	Stiskněte několikrát po sobě navigační šipku: Přejděte v menu na požadovanou funkci.
	Stiskněte potvrzovací symbol: Aktivuje/deaktivuje funkci. Otevře podmenu.
	Stiskněte potvrzovací symbol ve spojení se symbolem zpět: Skok o jednu úroveň menu zpět.
	Šipka s hodinami: Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Šipka s časovým údajem: Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Otevřete symbol „Menu nastavení“: Přejděte do menu nastavení a otevřete menu nastavení. V případě potřeby: Přejděte v menu nastavení na požadovanou funkci. (viz 4.2.1 Otevření menu nastavení)

Symbol	Popis
	Otevřete symbol „Rozšířené menu“: Přejděte do rozšířeného menu a otevřete rozšířené menu. V případě potřeby: Přejděte v rozšířeném menu na požadovanou funkci. (viz 4.2.2 Otevření rozšířeného menu)
Žádná akce po dobu 10 sekund	Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.
Otevřete dveře a znovu je zavřete	Otevřete-li dveře a ihned je opět zavřete, přejde zobrazení přímo zpět na zobrazení stavu.

Poznámka: Obrázky displeje jsou uvedeny s anglickými výrazy.

4.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu.

Menu	Popis
Hlavní menu	Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Odtud přejdete k nejdůležitějším funkcím spotřebiče, menu nastavení a rozšířenému menu.
 Settings Menu pro nastavení	Menu nastavení obsahuje další funkce pro nastavení spotřebiče. (viz 4.2.1 Otevření menu nastavení)
 HCM Rozšířené menu	Rozšířené menu obsahuje speciální funkce pro nastavení spotřebiče. Přístup do rozšířeného menu je chráněn číselným kódem 1 5 1 . (viz 4.2.2 Otevření rozšířeného menu)

4.2.1 Otevření menu nastavení

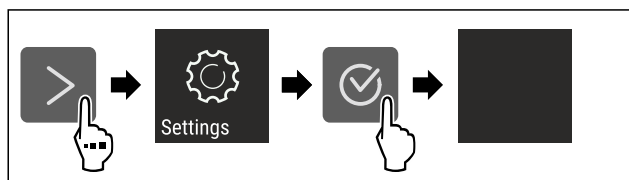


Fig. 39 Ilustrační zobrazení

- Provedte kroky manipulace podle obrázku.
- Menu nastavení je otevřené.
- V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

4.2.2 Otevření rozšířeného menu

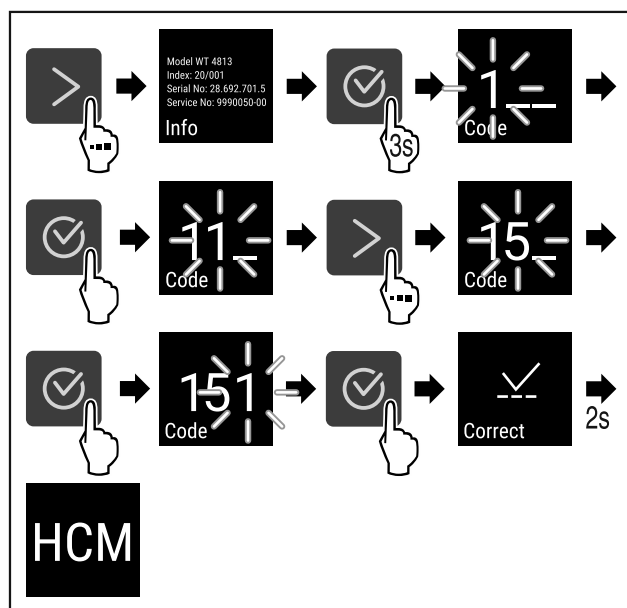


Fig. 40 Přístup s číselným kódem **151**

- Provedte kroky manipulace podle obrázku.
- Rozšířené menu je otevřené.
- V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

4.3 Klidový režim

Pokud se displej nedotknete po dobu 1 minuty, přepne se do klidového režimu. V klidovém režimu je jas zobrazení ztlumený.

4.3.1 Ukončení klidového režimu

- Stiskněte libovolné navigační tlačítko.
- Klidový režim je ukončený.

5 Uvedení do provozu

5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Přístroj je nainstalovaný a připojený podle návodu k montáži.
- ☐ Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky ve spotřebiči a na něm jsou odstraněny.
- ☐ Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- ☐ Princip funkce displeje Touch je známý. (viz 4 Princip funkce displeje Touch)

Zapněte spotřebič přes displej Touch:

- Když je displej v klidovém režimu: Stiskněte potvrzovací symbol.
- Provedte akční kroky podle obrázku.

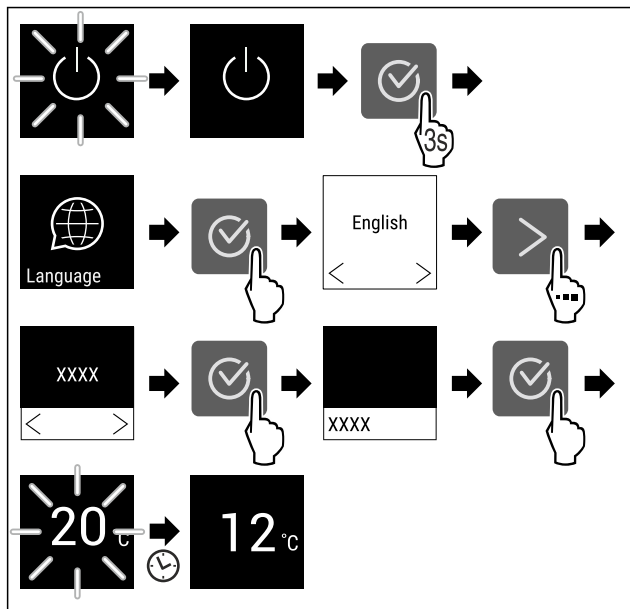


Fig. 41 Ilustrační zobrazení

- ▶ Zobrazí se zobrazení stavu. (viz 8.1 Ovládací a indikační prvky)
- ▶ Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
- ▶ Spotřebič se spustí v demo režimu (zobrazí se zobrazení stavu s nápisem DEMO): Pokud se spotřebič spustí v demo režimu, můžete demo režim během následujících 5 minut deaktivovat. (viz 8.2.17 Demo režim)

Další informace:

- SmartDevice uveďte do provozu. (viz 2.3 SmartDevice) a (viz 8.2.13 WLAN)

Poznámka

Příslušenství dostanete v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Uskladnění

6.1 Pokyny ke skladování



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru způsobené elektrickými spotřebiči! Pokud používáte elektrické spotřebiče v části spotřebiče určené pro potraviny, může dojít k požáru.

- ▶ Nepoužívejte v potravinovém prostoru spotřebiče žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučené výrobcem.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- ▶ Nechte vždy volnou vzduchovou štěrbinu.

Dodržujte následující zadání pro skladování:

- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Odkládací plochy přesuňte podle požadované výšky.
- Dodržujte maximální naplnění. (viz 11.1 Technické údaje)

6.2 Nákrezy uskladnění

6.2.1 WP.. 4652

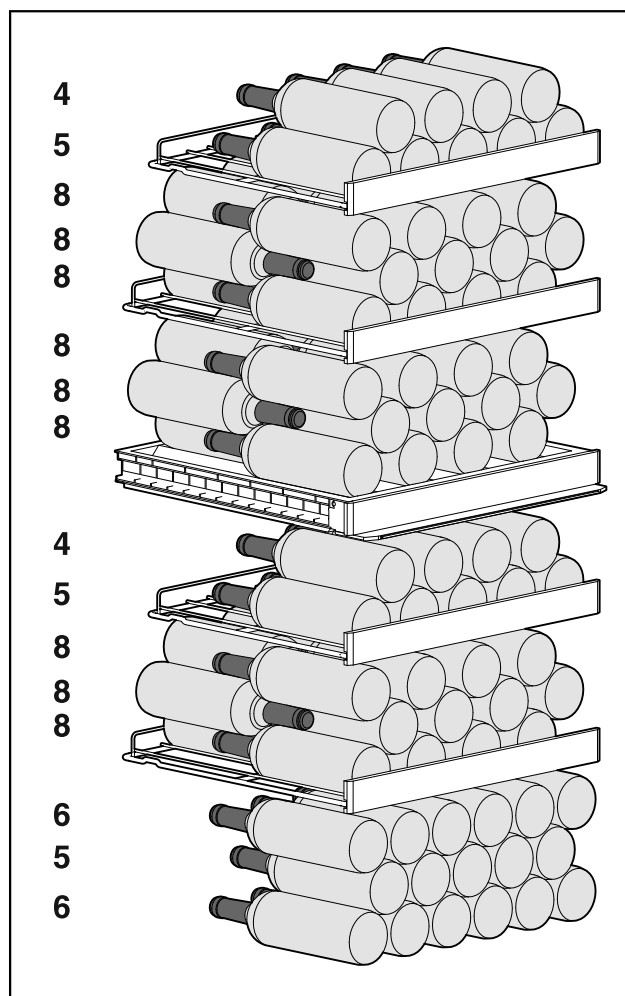


Fig. 42 Celkem 107 lahví (pro 0,75 l lahve Bordeaux)

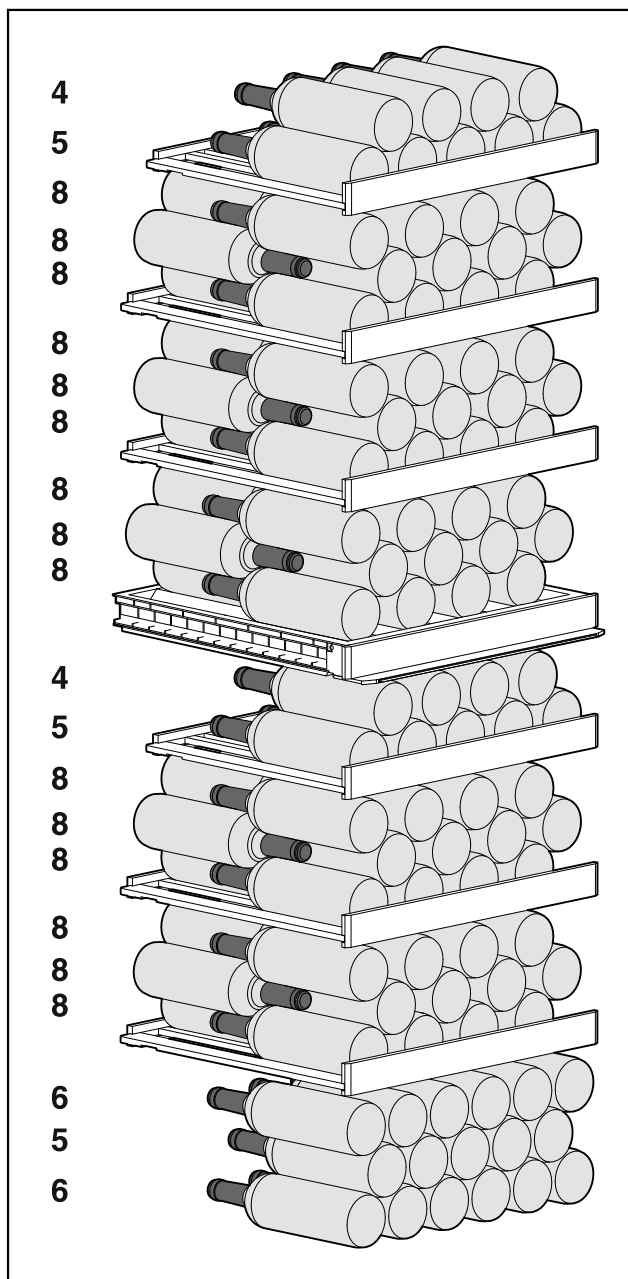


Fig. 43 Celkem 155 lahví (pro 0,75 l lahve Bordeaux)

7 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Spotřebič nestavte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Pokud spotřebič ustavíte přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě. Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.

8 Obsluha

8.1 Ovládací a indikační prvky

Displej umožňuje rychlé přehled o aktuálním stavu spotřebiče, nastavení teploty, stavu funkcí a nastavení a rovněž o alarmových a chybových hlášeních.

Obsluha probíhá pomocí navigační šipky a potvrzovacího symbolu.

Funkce mohou být aktivovány nebo deaktivovány a nastavené hodnoty mohou být měněny.

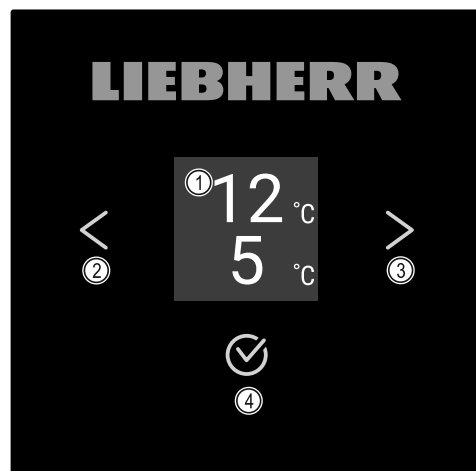


Fig. 44 Displej*

- (1) Zobrazení stavu
- (2) Navigační šipka zpět
- (3) Navigační šipka vpřed
- (4) Potvrzení

8.1.1 Stavová obrazovka

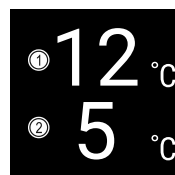


Fig. 45 Stavová obrazovka*


- (1) Teplota v horní zóně
- (2) Teplota ve spodní zóně

Stavová obrazovka ukazuje teplotu a je výchozí obrazovkou. Odtud se provádí navigace k nastavením a funkcím. Stavová obrazovka může zobrazovat různé indikační symboly.

8.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu spotřebiče.

Symbol	Stav spotřebiče
	Standby Spotřebič je vypnutý.
	Pulzující symbol Standby Spotřebič najíždí.
	Pulzující teplota Ještě nebylo dosaženo cílové teploty. Spotřebič chladí na nastavenou teplotu.

Symbol	Stav spotřebiče
	Ukazatel teploty
	Symbol Eco Spotřebič je v energeticky úsporném režimu.
	Symbol EcoPlus Spotřebič je v energeticky úsporném režimu Plus.
	D na displeji Spotřebič je v DemoMode.
	Blikající symbol Chyba je ještě aktivní.
	Symbol chyby Spotřebič je chybovém stavu.
	Bílá lišta dole Podmenu
	Bílé pozadí Přednastavení, aktivní nastavení nebo aktivní hodnota
	Přibývajícím indikačním pruh Stiskněte na 3 sekundy tlačítko pro aktivaci nastavení.
	Ubývajícím indikačním pruh Stiskněte na 3 sekundy tlačítko pro deaktivaci nastavení.

Symbole stavové obrazovky

8.1.3 Akustické signály

Signál se rozezná v následujících případech:

- Pokud je potvrzena funkce nebo hodnota.
- Pokud nějaká funkce nebo hodnota nemůže být ani aktivována ani deaktivována.
- Pokud nastane chyba.
- Při hlášení alarmu.

Zvuky alarmu lze v zákaznickém menu zapnout a vypnout.

8.2 Funkce spotřebiče

8.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- ❑ Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch)
- ❑ Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče. (viz 8.1 Ovládací a indikační prvky)

8.2.2 Zapnutí a vypnutí spotřebiče



Toto nastavení umožňuje celý spotřebič zapnout a vypnout.

Zapnutí spotřebiče

Bez aktivovaného DemoMode:

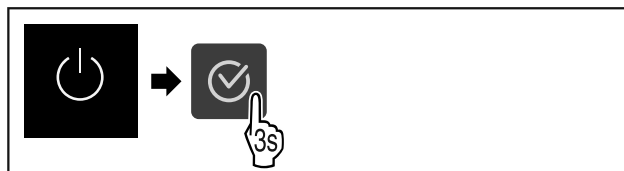


Fig. 46

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

S aktivovaným DemoMode:

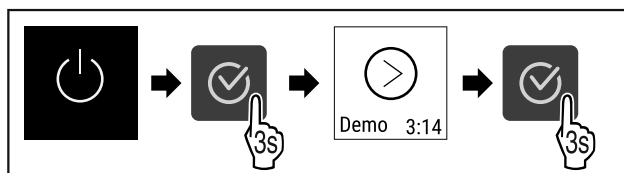


Fig. 47

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

Poznámka

Před uplynutím odpočítávání deaktivujte DemoMode.



Fig. 48 *

- Teplota se zobrazí na displeji.

Vypnutí spotřebiče




Fig. 49

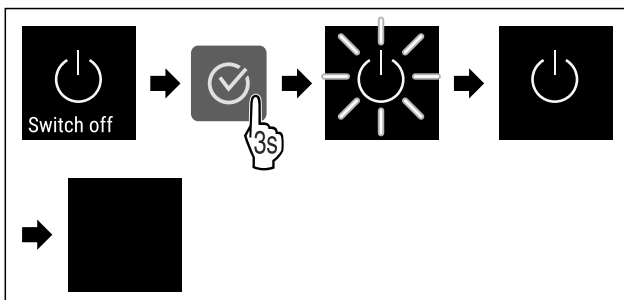


Fig. 50

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Displej zobrazuje symbol Standby.
- Displej se vypne asi po 10 minutách.

8.2.3 Teplota



Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost otvírání dvířek
- doba otvírání dvířek
- okolní teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství chlazených produktů

Nastavení teploty

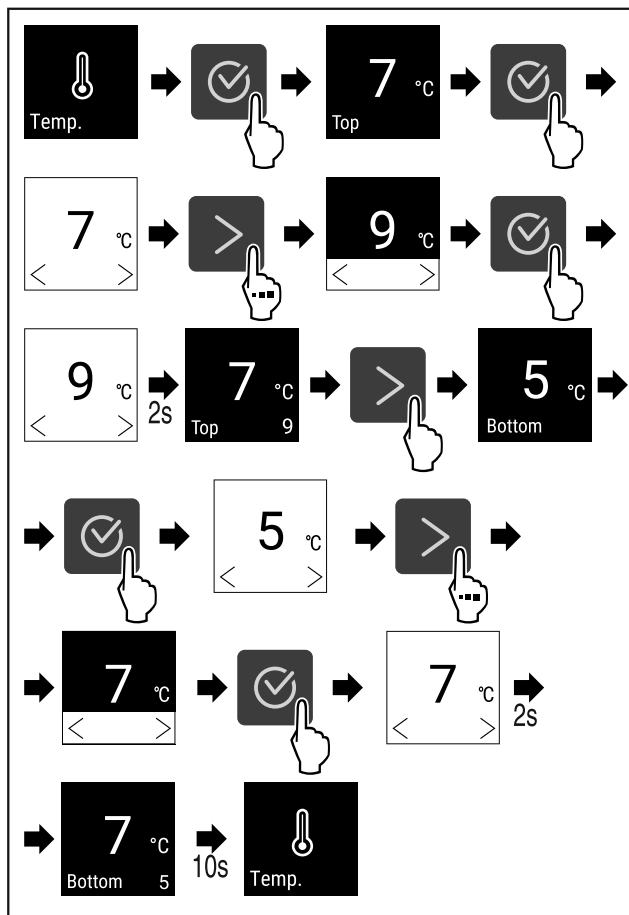


Fig. 51 Změna teploty z 7 °C na 9 °C a z 5 °C na 7 °C*

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Teplota je nastavena.

8.2.4 Intenzita osvětlení



Toto nastavení umožňuje krokové nastavení jasu vnitřního prostoru.

Lze nastavit následující stupně jasu:

- Vyp
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (přednastaveno)

Nastavení intenzity osvětlení

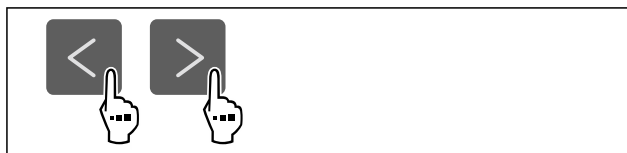


Fig. 52

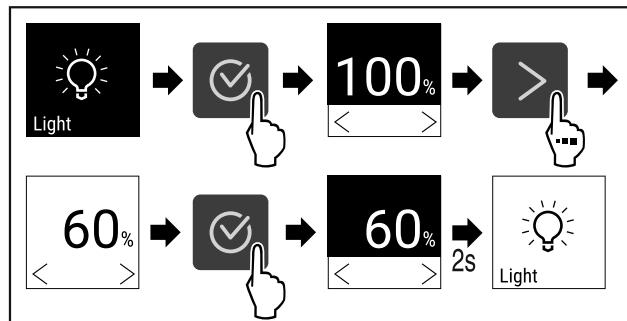


Fig. 53

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Intenzita osvětlení se odpovídajícím způsobem zvyšuje nebo snižuje.

8.2.5 HumiditySelect



Pomocí této funkce nastavíte vlhkost vzduchu uvnitř zařízení. Pokud nastavíte správnou vlhkost, bude to mít pozitivní vliv na strukturu zátek při dlouhodobém skladování a zabrání to jejich vysychání.

Poznámka

Četnost a doba otevírání dveří ovlivňují vlhkost v zařízení.

Můžete zvolit mezi dvěma nastaveními vlhkosti vzduchu:

Funkce HumiditySelect	Nastavení teploty na přístroji	Použití / spotřeba energie
Standardní (přednastaveno)	10-12 °C	průměrná vlhkost vzduchu v oblasti mezi 50-80 % nízká spotřeba energie přístroje
Vysoká	10-12 °C	průměrná vlhkost vzduchu v oblasti mezi < 50 % Spotřeba energie přístroje se zvyšuje

Zvýšení vlhkosti vzduchu v přístroji

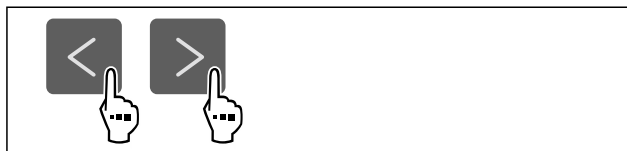


Fig. 54

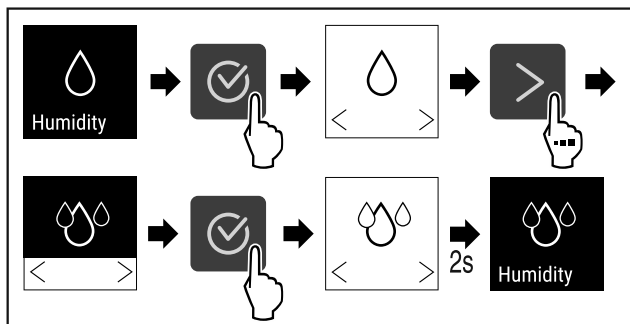


Fig. 55

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Vlhkost vzduchu v přístroji se zvyšuje.

Nastavení vlhkosti vzduchu v přístroji na Standard

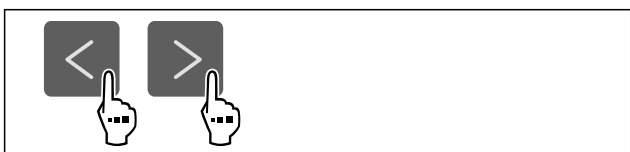


Fig. 56

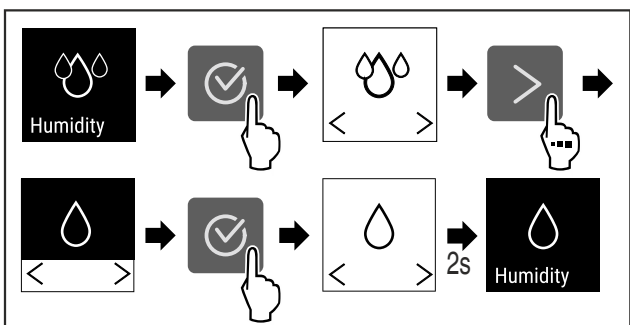


Fig. 57

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Vlhkost vzduchu v přístroji klesá.

8.2.6 SabbathMode



Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, některé elektronické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.
Všechny funkce na displeji kromě funkce Deaktivace SabbathMode jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou aktivní.
Displej zůstane světlý, když zavřete dvířka.
Vnitřní osvětlení je deaktivované.
Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval se dodrží.
Připomínky a výstrahy se nezobrazují.
Denní alarm není k dispozici.
Teplotní alarm není k dispozici.
Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do SabbathMode.

Stav spotřebiče

Poznámka

Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode



Fig. 58

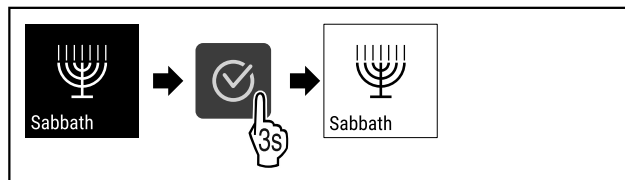


Fig. 59

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je aktivován.
- Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

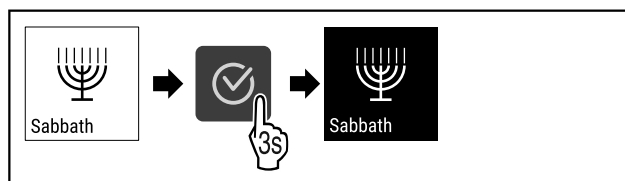


Fig. 60

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je deaktivovaný.

8.2.7 Zámek displeje



Toto nastavení zabraňuje nechtěné obsluze spotřebiče.

Použití:

- Zabránění neúmyslné změně nastavení a funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace zámku displeje




Fig. 61

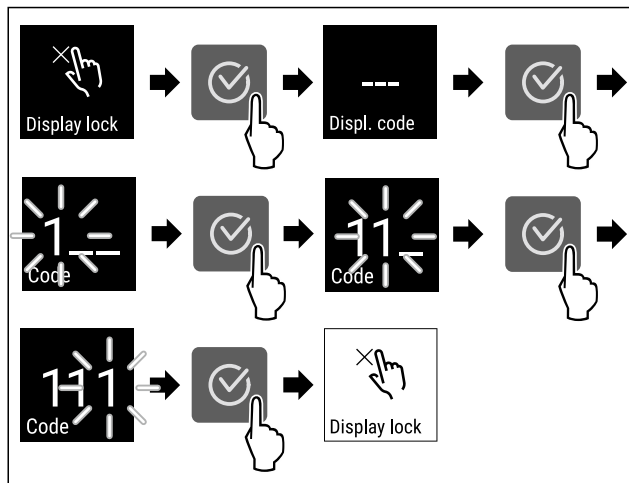


Fig. 62 Na příkladu je použit přednastavený kód displeje 111.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zámek displeje je aktivovaný.
- Zobrazí se zobrazení stavu.

Krátkodobé odblokování zámku displeje

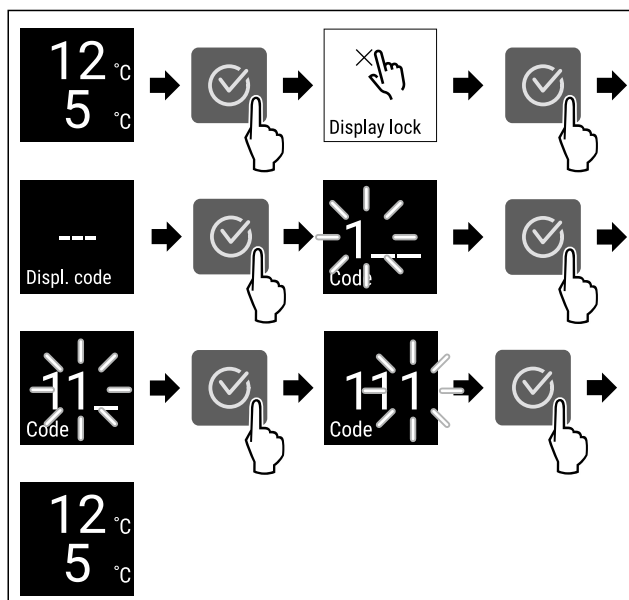


Fig. 63 *

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zámek displeje je deaktivovaný.
- Zobrazí se zobrazení stavu.

Deaktivace zámku displeje

- Proved'te akční kroky (viz Krátkodobé odblokování zámku displeje).



Fig. 64

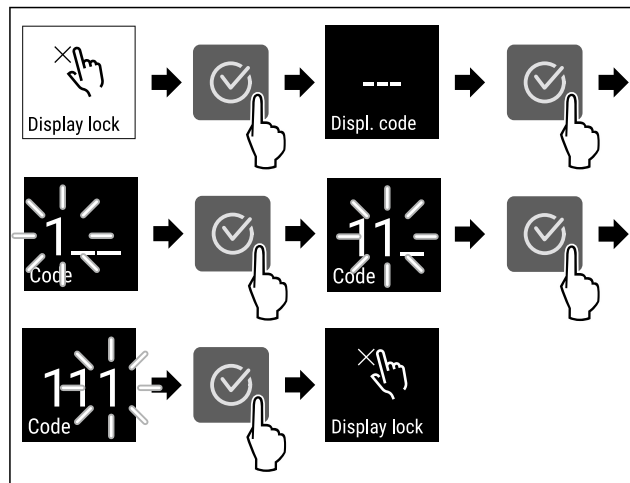


Fig. 65

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zámek displeje je deaktivovaný.
- Zobrazí se zobrazení stavu.

8.2.8 PIN displeje



Tato funkce slouží ke změně PIN displeje. PIN displeje je při dodání nastavený na 111. Pokud jste zapomněli PIN displeje, můžete jej obnovit obnovením továrního nastavení spotřebiče. (viz 8.2.18 Resetování na tovární nastavení)

Změna PIN displeje



Fig. 66

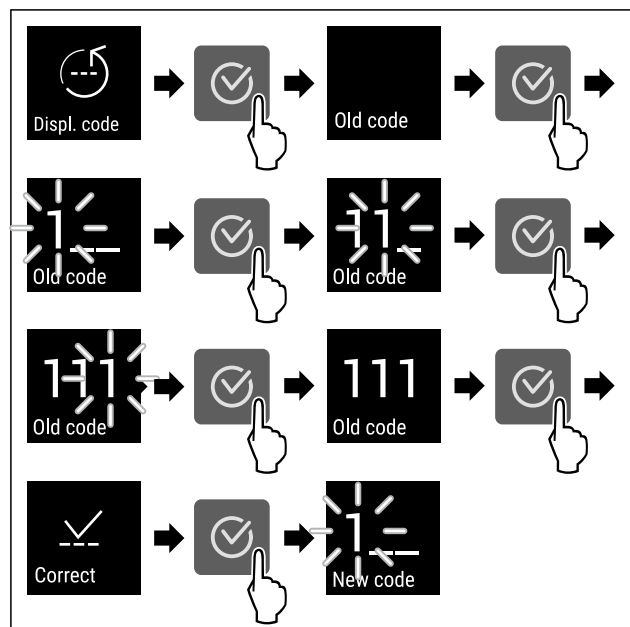


Fig. 67 Ilustrační zobrazení: Změna PIN displeje z továrního nastavení 111 na 234

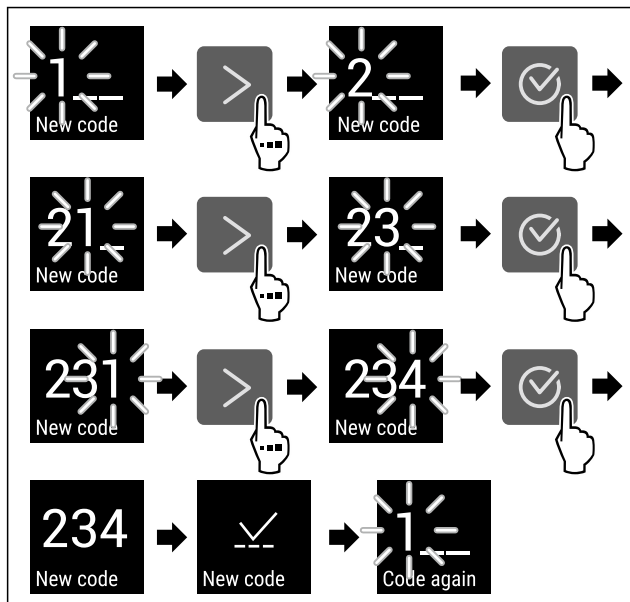


Fig. 67 Ilustrační zobrazení: Změna PIN displeje z továrního nastavení 1 1 1 na 2 3 4

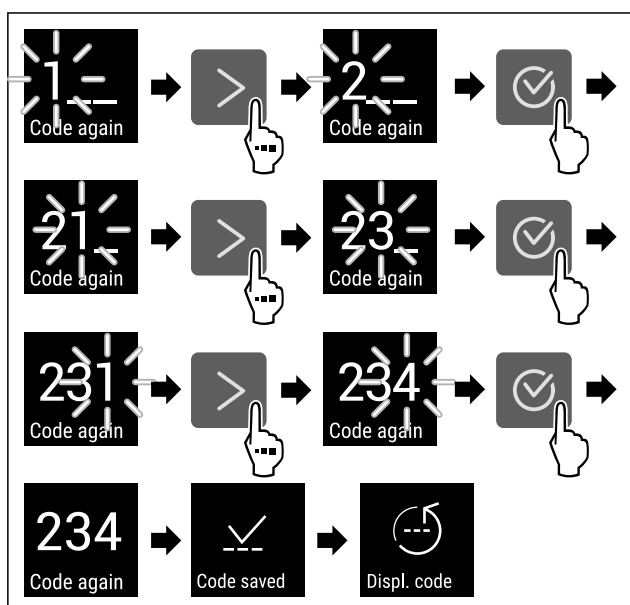


Fig. 67 Ilustrační zobrazení: Změna PIN displeje z továrního nastavení 1 1 1 na 2 3 4

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- PIN displeje je změněn.

8.2.9 Připomínka



Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete připomínku pro výměnu filtru s aktivním uhlím FreshAir.

Deaktivace připomínky



Fig. 68

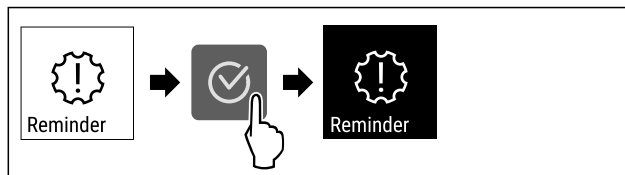


Fig. 69

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připomínka je deaktivovaná.

Aktivace připomínky



Fig. 70

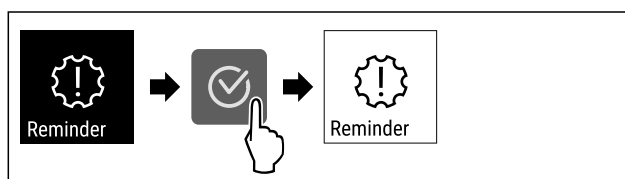


Fig. 71

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připomínka je aktivovaná.

8.2.10 Jazyk



Tímto lze nastavit jazyk zobrazení.

Nastavení jazyka



Fig. 72

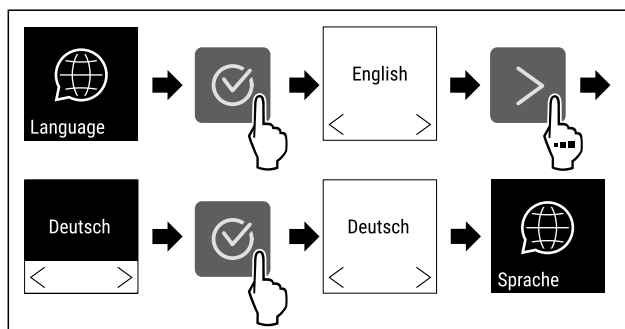


Fig. 73

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zvolený jazyk je nastaven.

8.2.11 Jednotka teploty



Tato funkce umožňuje nastavení jednotky teploty. Jako jednotku teploty můžete nastavit stupně Celsia nebo stupně Fahrenheita.

Nastavení jednotky teploty



Fig. 74

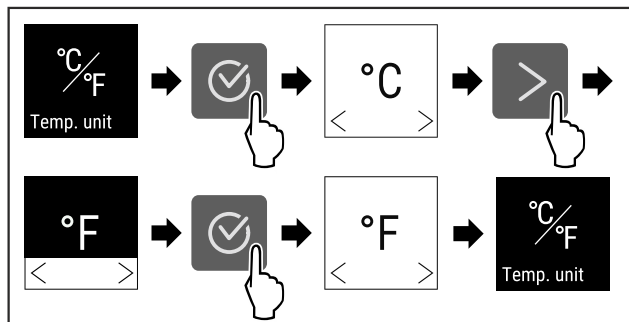


Fig. 75 Ilustrační zobrazení: Přejděte ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheit.

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Jednotka teploty je nastavena.

8.2.12 Jas displeje



Tato funkce umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Můžete nastavit následující úrovně jasu:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (přednastaveno)

Nastavení jasu



Fig. 76

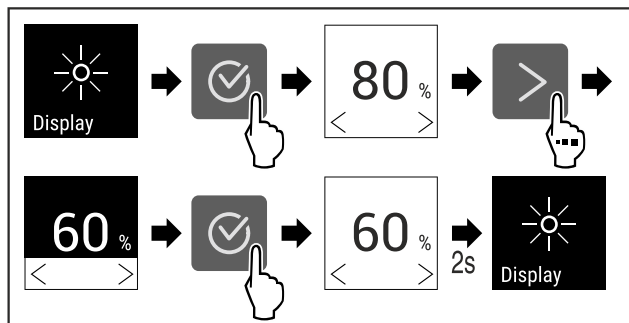


Fig. 77 Ilustrační zobrazení: Přejděte z 80 % na 60 %.

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Jas je nastaven.

8.2.13 WLAN



Pomocí této funkce připojíte své zařízení k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN.

Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, potřebujete SmartDeviceBox.

Další informace k SmartDevice: (viz 2.3 SmartDevice)

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

SmartDeviceBox nelze použít.

První vytvoření připojení WLAN

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ SmartDeviceBox je zakoupený a používá se. (viz 2.3 SmartDevice)
- ☐ Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz apps.home.liebherr.com).
- ☐ Je dokončena registrace v aplikaci SmartDevice.



Fig. 78

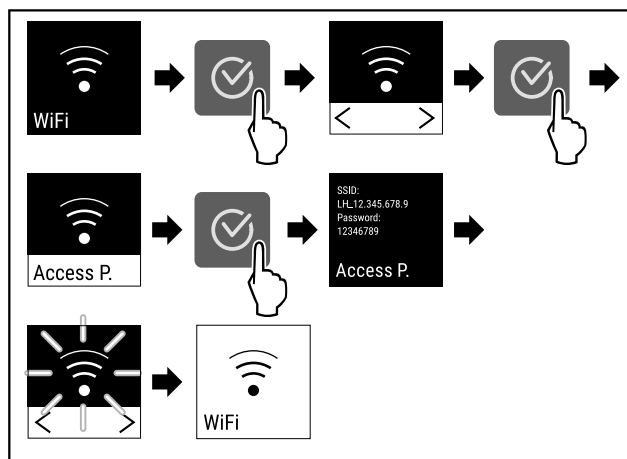


Fig. 79

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je vytvořeno.

Odpojení od WLAN




Fig. 80

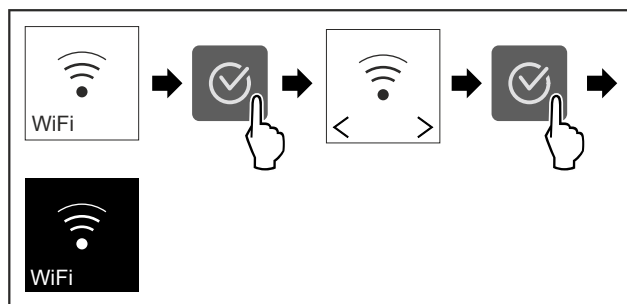


Fig. 81

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je odpojeno.

Reset připojení k WLAN




Fig. 82

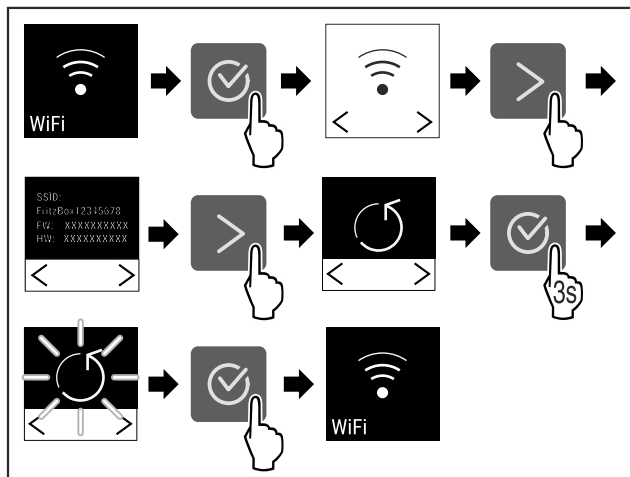


Fig. 83

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení WLAN a další nastavení WLAN se obnoví na tovární nastavení.

Zobrazení informací o připojení WLAN



Fig. 84

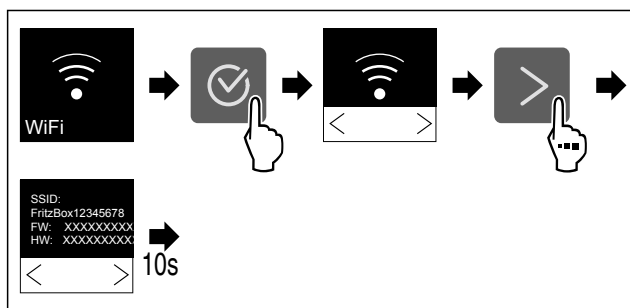


Fig. 85



Fig. 86 Zobrazení stavu

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

8.2.14 Informace o spotřebiči

Tato funkce slouží k zobrazení názvu modelu, indexu, sériového čísla a servisního čísla spotřebiče. Informace o spotřebiči budete potřebovat, až budete kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Pomocí této funkce můžete také otevřít rozšířené menu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch)

Zobrazení informací o spotřebiči



Fig. 87



Fig. 88

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje informace o spotřebiči.



8.2.15 Software

Tato funkce slouží k zobrazení verze softwaru vašeho spotřebiče.

Zobrazení verze softwaru



Fig. 89

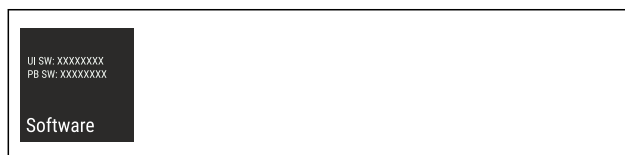


Fig. 90

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje verzi softwaru.



8.2.16 Dveřní alarm

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dveřní alarm. Dveřní alarm zazní, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveřní alarm je při dodávce aktivovaný. Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm.

Můžete nastavit následující hodnoty:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Vyp

Nastavení dveřního alarmu



Fig. 91

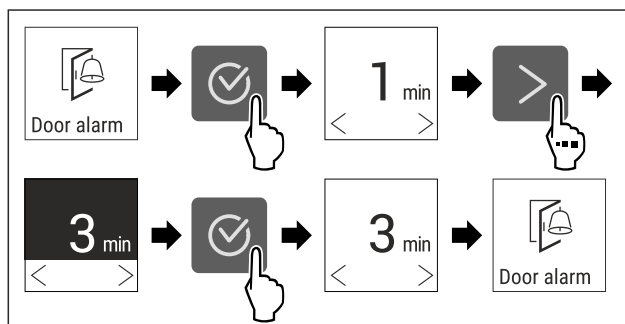


Fig. 92 Ilustrační zobrazení: Přepnutí dveřního alarmu z 1 minuty na 3 minuty.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je nastavený.

Deaktivace dveřního alarmu



Fig. 94

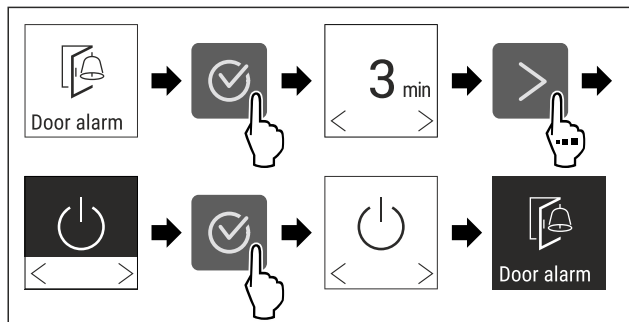


Fig. 95

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je deaktivovaný.



8.2.17 Demo režim

Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chladicí techniky se deaktivují.

Pokud spotřebič zapnete a na stavovém zobrazení se zobrazí „D“, je již aktivován demo režim.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz 8.2.18 Resetování na tovární nastavení)

Aktivace demo režimu



Fig. 96

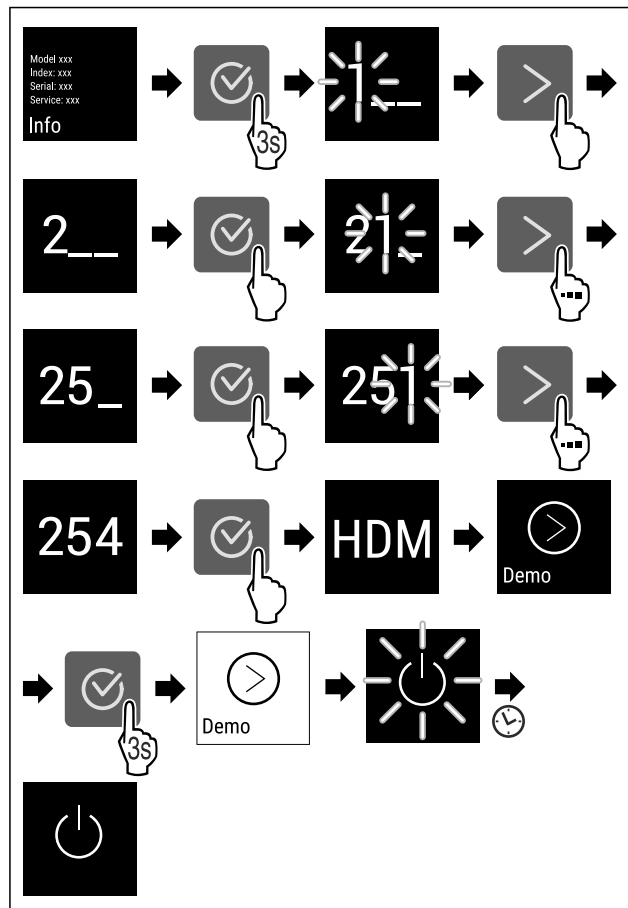


Fig. 97

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Demo režim je aktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- V zobrazení stavu se zobrazí „D“.

Deaktivace demo režimu



Fig. 98

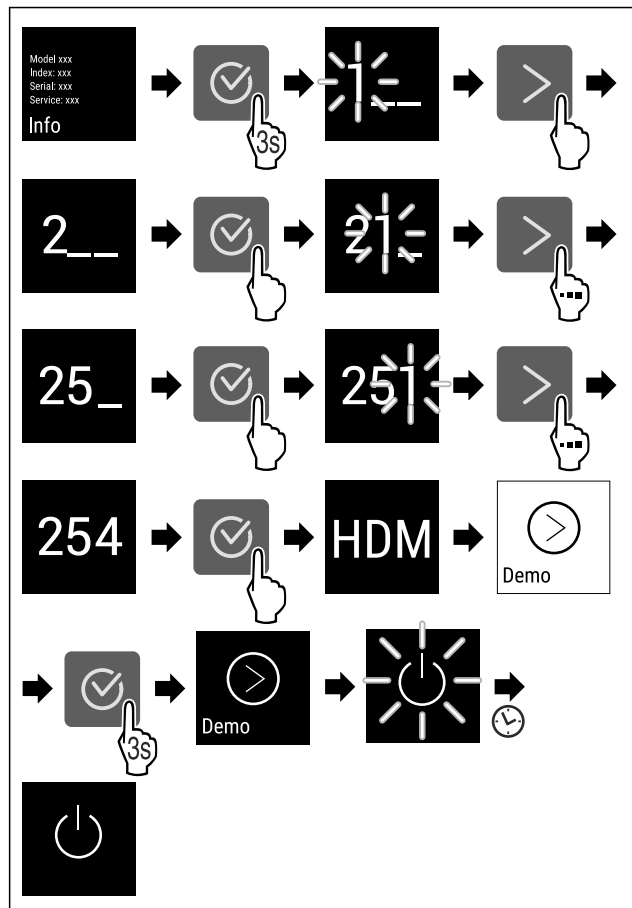


Fig. 99

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Demo režim je deaktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- Přístroj je resetován na tovární nastavení.

8.2.18 Resetování na tovární nastavení



Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

Provedení resetu




Fig. 100

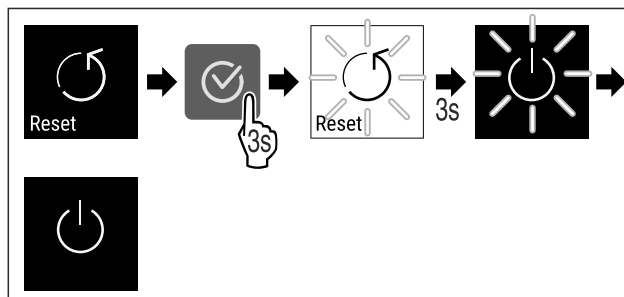


Fig. 101





- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Spotřebič je resetován.
- Spotřebič je vypnutý.
- Restartujte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))

8.3 Hlášení

8.3.1 Varování

Varování jsou oznamována akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud není hlášení potvrzeno.

Hlášení	Příčina	Odstranění
Door open Otevřené dveře	Hlášení se zobrazí, když jsou dveře příliš dlouho otevřené.	Zavřete dveře. Stiskněte potvrzovací tlačítko. Alarm se ukončí. Poznámka Čas, než se zobrazí hlášení, lze nastavit (viz 8.2.16 Dveřní alarm).
Temperature Teplotní alarm	Hlášení se zobrazí, když teplota neodpovídá nastavené teplotě. Příčinou teplotních rozdílů může být: - Byly vloženy teplé produkty. - Při překládání a vytahování chlazených potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí. - Na delší doby vypadl proud.	Stiskněte potvrzovací tlačítko. Zobrazuje se nejvyšší teplota. Stiskněte potvrzovací tlačítko. Aktuální teplota bliká a zobrazení se mění se symbolem teplotního alarmu dokud není dosaženo nastavené teploty. Proveďte kvalitu chlazených produktů.

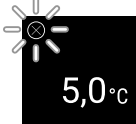Hlášení	Příčina	Odstranění
 Error Chyba	Spotřebič je vadný, nastala chyba spotřebiče nebo chybu vykazuje některá ze součástí spotřebiče.	Přesuňte chlazené produkty. Stiskněte potvrzovací tlačítko. Zobrazí se kód chyby. Stiskněte potvrzovací tlačítko. Pokud je k dispozici, zobrazí se další chybový kód. nebo Zobrazí se stavová obrazovka s blikajícím symbolem chyby. Stiskem navigačního tlačítka se znovu zobrazí chybový kód (kódy). Zaznamenejte si chybový kód (kódy) a kontaktujte zákaznický servis.    
 Power Výpadek proudu	Hlášení se zobrazí po přerušení elektrického napájení, pokud je teplota po obnovení napájení vyšší než mez alarmu.	Stiskněte potvrzovací tlačítko. Zobrazuje se nejvyšší teplota. Stiskněte potvrzovací tlačítko. Alarm se ukončí a zobrazí se aktuální teplota. Provéřte kvalitu chlazených produktů.  
 WiFi error Chyba WLAN	Přerušeno připojení pomocí WLAN.	Zkontrolujte připojení. Stiskněte potvrzovací tlačítko. Alarm se ukončí.
 WWW error WWW chyba WLAN	Hlášení se zobrazí, pokud není k dispozici internetové připojení pomocí WLAN.	Zkontrolujte připojení. Stiskněte potvrzovací tlačítko. Alarm se ukončí.

8.3.2 Připomínky

Připomínky se objevují, když je nutná výzva k nějakému úkonu. Jsou oznamovány akusticky pomocí signálního tónu a opticky pomocí symbolu na displeji. Potvrzení hlášení probíhá stisknutím potvrzovacího tlačítka.

Hlášení	Příčina	Odstranění
 FreshAir FreshAir-výměna filtru s aktivním uhlím	Hlášení se zobrazuje každých 6 měsíců.	Vyměňte filtr s aktivním uhlím FreshAir.  Připomínka se ukončí.

9 Vybavení

9.1.1 Uzamčení spotřebiče

9.1 Bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích spotřebiče je vybaven bezpečnostním mechanismem.

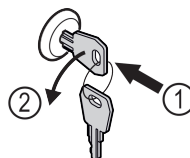


Fig. 102 Ilustrační zobrazení

- Klíč zasuňte dovnitř.
- Otáčejte klíčem o 90° proti směru hodinových ručiček.
- Spotřebič je uzamčený.

9.1.2 Odemknutí spotřebiče

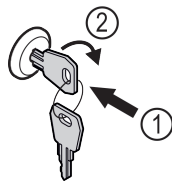


Fig. 103 Ilustrační zobrazení

- Klíč zasuňte dovnitř Fig. 103 (1).
- Otáčejte klíčem o 90° ve směru hodinových ručiček Fig. 103 (2).
- Spotřebič je odemčený.

9.2 Dřevěný rošt

Spotřebiče jsou vybaveny dřevěným roštem na uložení vína.

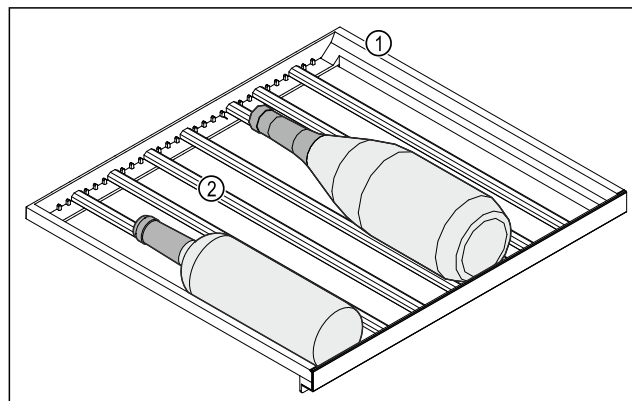


Fig. 104 Ilustrační zobrazení

(1) Dřevěný rošt (2) Lišta

Standardní pozice pro lišty jsou označeny zářezy. Pokud je použijete, můžete uložit maximální počet lahví. (viz 6.2 Náskresy uskladnění)

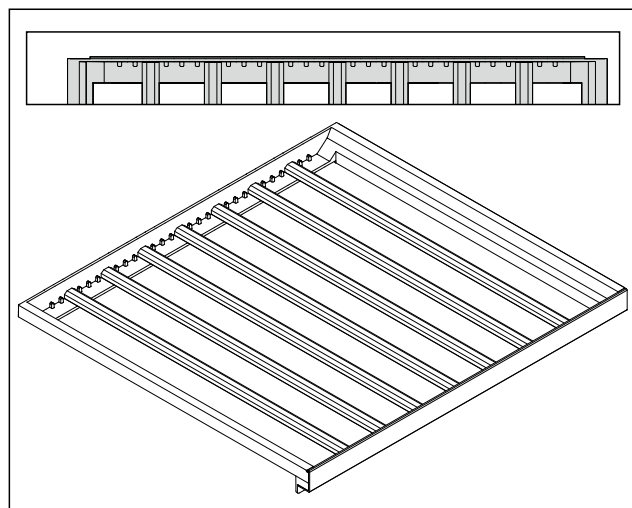


Fig. 105 Uspořádání lišt pro maximální počet lahví.

9.2.1 Přesazení lišty

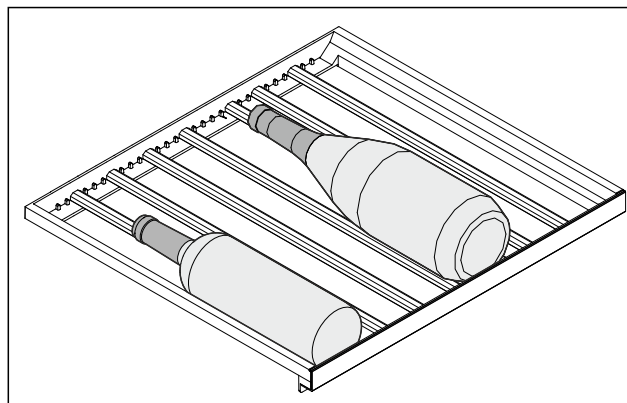


Fig. 106 Ilustrační zobrazení

Lišty v dřevěném roštu můžete vyjmout a uložit tak větší nebo menší lahve.

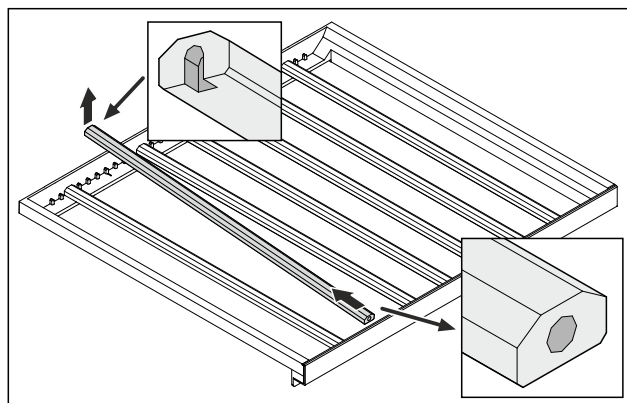


Fig. 107 Ilustrační zobrazení

- Zvedněte a vytáhněte lištu vzadu.

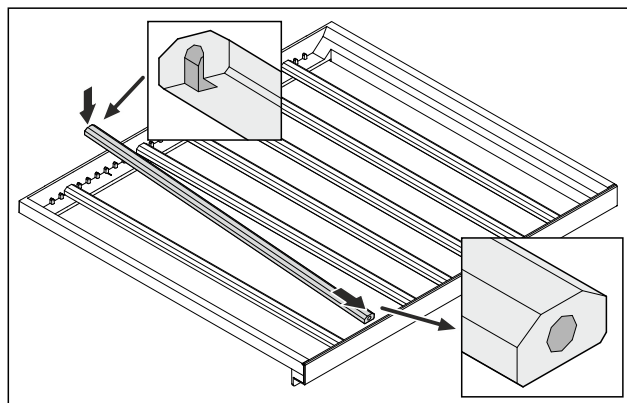


Fig. 108 Ilustrační zobrazení

- Vložte lištu do požadované pozice.

9.3 Popisovací štítky

Popisovací štítky můžete zakoupit jako příslušenství u svého specializovaného prodejce. Na ně si můžete poznamenat druhy vína, které jsou uloženy v příslušné přihrádce.

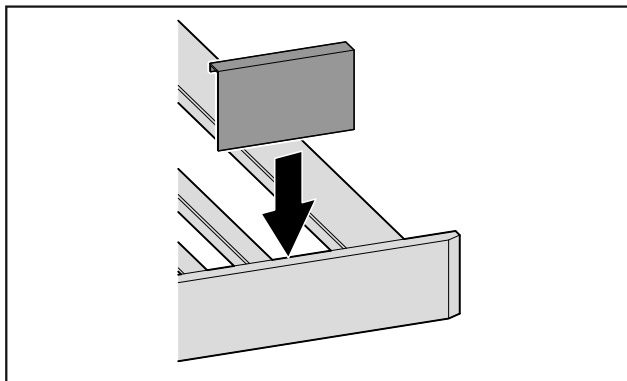


Fig. 109

- Popisovací štítek zasuňte shora.

9.4 Popisovací štítky

Popisovací štítky můžete zakoupit jako příslušenství u svého specializovaný prodejce. Na ně si můžete poznamenat druhy vína, které jsou uloženy v příslušné přihrádce.

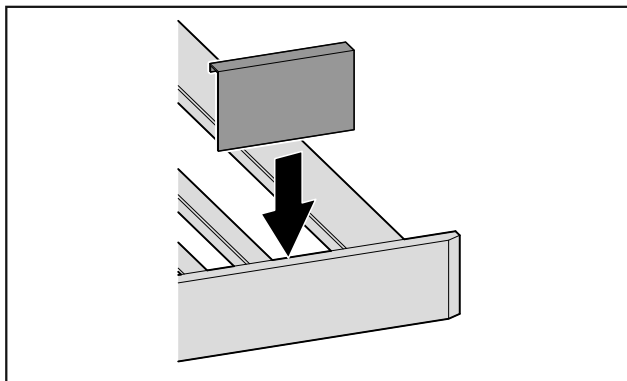


Fig. 110

- Popisovací štítek zasuňte shora.

10 Údržba

10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Vína se v závislosti na okolních podmínkách vyvíjejí stále dál; přitom je pro jejich konzervaci určující kvalita vzduchu. Filtr s aktivním uhlím FreshAir zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- ☐ Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců.
- ☐ Filtr s aktivním uhlím zlikvidujte s běžným domovním odpadem.

Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Provádí se několikrát v závislosti na vybavení.

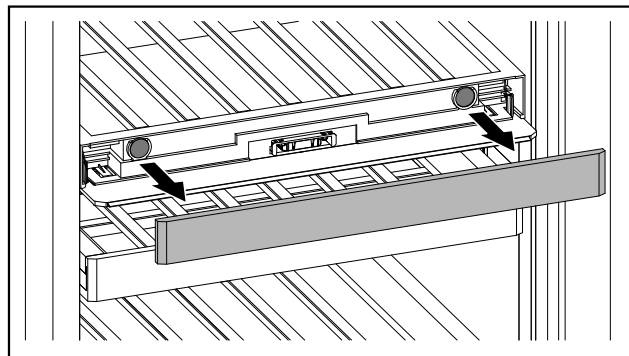


Fig. 111

- Stáhněte záslepku.

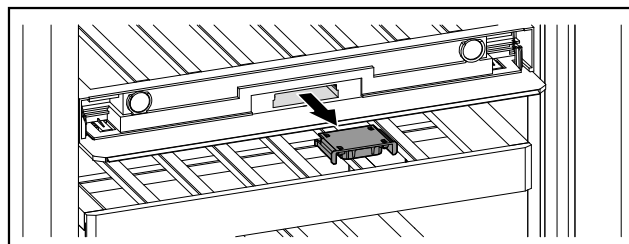


Fig. 112

- Zásuvku vytáhněte.

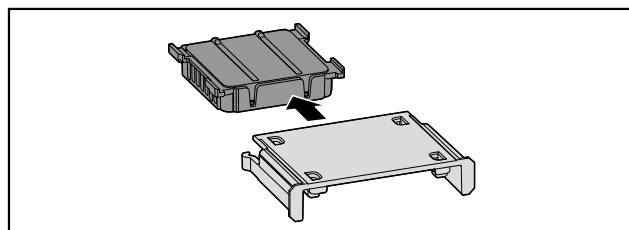


Fig. 113

- Vyjměte filtr.

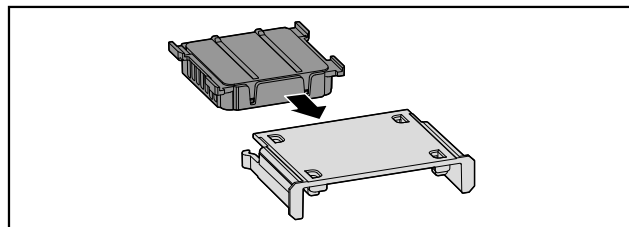


Fig. 114

- Vložte nový filtr.

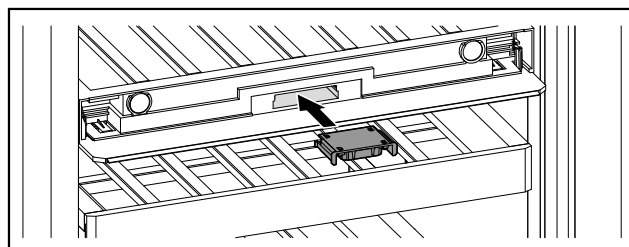


Fig. 115

- Zasuňte zásuvku.

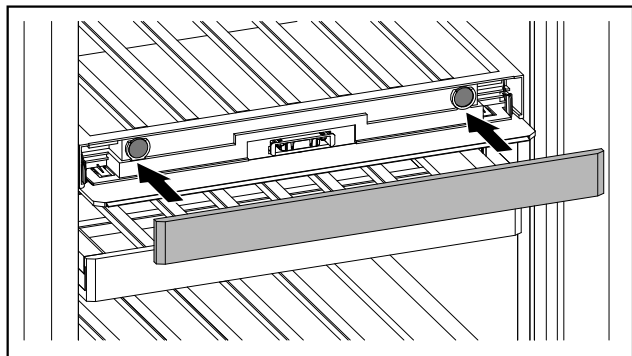


Fig. 116

- Nasadte záslepku.

10.2 Čištění přístroje

10.2.1 Příprava



VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušte přívod proudu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- Přístroj vyprázdněte.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.

10.2.2 Čištění skříně

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození horkou párou!

Horká pára může způsobit popáleniny a poškodit povrchy.

- Nepoužívejte parní čisticí přístroje!
- Otírejte plášť měkkou, čistou utěrkou. Při silném znečištění použijte vlažnou vodu s neutrálním čisticím prostředkem. Skleněné plochy lze navíc čistit čističem skla.

10.2.3 Čištění vnitřního prostoru

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

- Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.

10.2.4 Čištění vybavení

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

Čištění suchou utěrkou nepouštějící vlákna:

- Police na láhve
- Vybavení očistěte.

10.2.5 Po vyčištění

- Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- Připojte přístroj a zapněte jej.
- Čištění pravidelně opakujte.

11 Zákaznická pomoc

11.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	5 °C až 20 °C

Maximální plnicí hmotnost přihrádky na láhve	
Police na láhve	60 kg
Přihrádka na láhve s teleskopickými kolejnicemi	25 kg

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G.	LED

¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

11.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotřebiče)
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodná instalace	Chybný zvuk	Přístroj vyrovnejte seřizovacími nožkami do vodorovné polohy.

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

11.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme náúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

11.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Spotřebič není zapnutý.	► Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	► Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	► Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	► Spotřebič nechte zavřený.
	→ Zásuvka chladicího zařízení není správně zasunutá ve spotřebiči.	► Zkontrolujte zásuvku chladicího zařízení.
Teplota není dostatečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	► Dveře přístroje zavřete.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	► Řešení problému: (viz 1.2 Klimatické třídy)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	► Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
	→ Teplota je špatně nastavena.	► Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	► Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	► Obratě se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	► Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.
Spotřebič je na vnějších plochách teplý.*	→ Teplo z chladicího okruhu se využívá k zamezení kondenzace vody.	► To je normální.

11.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
Plíseň na lahvích vína	→ Podobně jako u jiných způsobů skladování může podle druhu lepidla na štítcích dojít k mírnému plesnivění.	► Odstraňte zbytky lepidla.
Vnitřní osvětlení nesvítí.	→ Spotřebič není zapnutý.	► Zapněte přístroj.
	→ Dveře byly otevřeny déle než 15 minut.	► Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	► Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

11.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 11 Zákaznická pomoc). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v příložené brožuře „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Zranění.

- Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 10 Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.
- Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

11.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:

- ☐ Označení přístroje (model a index)
- ☐ Servisní č. (servis)
- ☐ Sériové č. (sér. č.)

► Vyvolejte informace o spotřebiči na displeji.
-nebo-

► Vychtěte informace o spotřebiči z typového štítku.
(viz 11.5 Typový štítek)

- Informace o přístroji si запиšte.
- Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.
- To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

11.5 Typový štítek

Typový štítek je vlevo dole na vnitřní straně spotřebiče.

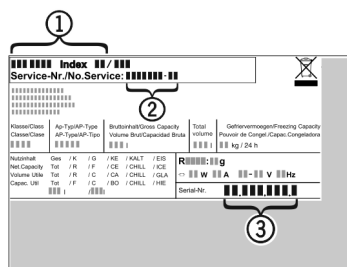


Fig. 117

(1) Označení přístroje

(3) Sériové č.

(2) Servisní č.

► Informace zjistíte na typovém štítku.

12 Odstavení z provozu

- Přístroj vyprázdněte.
- Vypněte spotřebič. (viz 8.2.2 Zapnutí a vypnutí spotřebiče)
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Odstranění zásuvky chladicího zařízení v případě potřeby: Vytáhněte zásuvku chladicího zařízení ze zástrčky spotřebiče a současně s ní pohybujte doleva a doprava.
- Spotřebič vyčistěte. (viz 10.2 Čištění přístroje)
- Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

13 Likvidace

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Význam symbolů na spotřebiči je známý. (viz 1.14 Symboly na spotřebiči)
- ☐ Poznámky k likvidaci jsou známy. (viz 1.8 Likvidace)

13.1 Příprava spotřebiče k likvidaci

► Odstavte spotřebič z provozu. (viz 12 Odstavení z provozu)

13.2 Ekologická likvidace přístroje



VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

► Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče. (viz 3.4 Přeprava spotřebiče)
- Spotřebič odveďte, aniž byste jej poškodili.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260427

7086780-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien