

Instructions d'utilisation et de montage



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

FR

NOTICE ORIGINALE

LIEBHERR

Sommaire

1	Informations de sécurité et avertissements.....	3	8.2.14	Informations de l'appareil	27
1.1	Utilisation conforme.....	3	8.2.15	Logiciel	28
1.2	Classes climatiques.....	3	8.2.16	Alarme de la porte	28
1.3	Groupe d'utilisateurs.....	3	8.2.17	Mode démo	28
1.4	Installation et mise en service.....	3	8.2.18	Rétablissement des réglages d'usine	29
1.5	Utilisation sûre de l'appareil.....	3	8.3	Messages.....	30
1.6	Nettoyage.....	4	8.3.1	Avertissements.....	30
1.7	Dysfonctionnements, endommagements et réparations.....	4	8.3.2	Rappels.....	31
1.8	Élimination.....	4	9	Équipement	31
1.9	Conformité.....	4	9.1	Serrure de sécurité.....	31
1.10	Substances SVHC selon le règlement REACH.....	4	9.2	Grille en bois.....	31
1.11	Base de données EPREL.....	4	9.3	Étiquettes de marquage.....	32
1.12	Licences open source.....	4	9.4	Étiquettes de marquage.....	32
1.13	Pièces de rechange.....	4	10	Entretien.....	33
1.14	Symboles apposés sur l'appareil.....	4	10.1	Filtre à charbon actif FreshAir.....	33
1.15	Niveaux d'avertissement.....	5	10.2	Nettoyer l'appareil.....	33
2	Vue d'ensemble de l'appareil.....	5	11	Aide clients.....	34
2.1	Articles fournis.....	5	11.1	Données techniques.....	34
2.2	Vue d'ensemble du réfrigérateur et des accessoires.....	5	11.2	Bruits de fonctionnement.....	34
2.3	SmartDevice.....	5	11.3	Problème technique.....	35
3	Installation et raccordement.....	5	11.4	Service client.....	36
3.1	Conditions d'installation.....	5	11.5	Plaque signalétique.....	36
3.2	Dimensions du réfrigérateur.....	6	12	Mettre hors service.....	36
3.3	Exigences de ventilation.....	7	13	Élimination.....	36
3.4	Transporter l'appareil.....	7	13.1	Préparer l'appareil à l'élimination.....	36
3.5	Déballer l'appareil.....	7	13.2	Éliminer l'appareil en respectant l'environnement.	36
3.6	Monter la poignée de la porte.....	7			
3.7	Remplacement de la butée de porte.....	7			
3.8	Monter une entretoise murale*.....	15			
3.9	Installer l'appareil.....	16			
3.10	Aligner l'appareil.....	16			
3.11	Après installation.....	16			
3.12	Intégration de l'appareil dans un coin cuisine.....	16			
3.13	Éliminer l'emballage.....	17			
3.14	Brancher l'appareil sur le secteur.....	17			
4	Fonctionnement de l'écran Touch.....	18			
4.1	Navigation et explication des symboles.....	18			
4.2	Menus.....	18			
4.3	Mode veille.....	19			
5	Mise en service.....	19			
5.1	Mettre l'appareil en marche (première mise en service).....	19			
6	Stockage.....	20			
6.1	Conseils de stockage.....	20			
6.2	Schémas de stockage.....	20			
7	Économiser de l'énergie.....	20			
8	Utilisation	21			
8.1	Éléments de commande et d'affichage.....	21			
8.1.1	Affichage d'état.....	21			
8.1.2	Symboles d'affichage.....	21			
8.1.3	Signaux sonores.....	21			
8.2	Fonctionnement de l'appareil.....	22			
8.2.1	Remarques sur les fonctions de l'appareil.....	22			
8.2.2	Allumer et éteindre l'appareil	22			
8.2.3	Température	22			
8.2.4	Intensité lumineuse	23			
8.2.5	HumiditySelect	23			
8.2.6	SabbathMode	23			
8.2.7	Verrouillage de l'écran	24			
8.2.8	Code PIN de l'écran	25			
8.2.9	Rappel	25			
8.2.10	Langue	26			
8.2.11	Unité de température	26			
8.2.12	Luminosité de l'écran	26			
8.2.13	WiFi	26			

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique : <i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i>
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.

Symbole	Explication
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

Ces informations utilisateur concernent les appareils suivants :

WP..	46.. / 52..
------	-------------

1 Informations de sécurité et avertissements

Conservez soigneusement ces informations utilisateur afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Si l'appareil est confié à de nouveaux propriétaires, ces informations utilisateur doivent leur être transmises.

Pour pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, lisez soigneusement ces informations utilisateur avant de l'installer et de l'utiliser. Suivez toujours les instructions, les consignes de sécurité et les avertissements qui y figurent. Ils sont importants pour vous permettre d'installer et d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de manière impeccable.

1.1 Utilisation conforme

- Cet appareil est prévu pour un usage domestique et domaines d'utilisation similaires, par exemple :
 - dans les cuisines du personnel des magasins, des bureaux et autres lieux de travail
 - dans un environnement agricole et par les clients des hôtels, motels et autres hébergements
 - dans les pensions servant le petit-déjeuner
 - dans le cadre de services de restauration et autres prestations semblables dans le commerce de gros
- Autres utilisations :
 - Cet appareil est exclusivement destiné à la conservation du vin.
 - Cet appareil ne convient pas à la congélation des aliments.
 - Tous les autres types d'utilisation sont interdits.

1.2 Classes climatiques

En fonction de sa classe climatique, l'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures ambiantes. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

Remarque

- Pour garantir un fonctionnement impeccable de l'appareil, respecter les températures ambiantes indiquées.

Classe climatique	pour les températures ambiantes
SN	10 °C à 32 °C
N	16 °C à 32 °C
ST	16 °C à 38 °C
T	16 °C à 43 °C
SN-ST	10 °C à 38 °C
SN-T	10 °C à 43 °C

1.3 Groupe d'utilisateurs

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par les personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne disposant pas d'une expérience et de connaissances suffisantes à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage et d'opérations de maintenance utilisateur sans surveillance.

1.4 Installation et mise en service

- N'installer et ne raccorder l'appareil que conformément aux instructions des informations utilisateur.
- Ne pas fermer les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou de l'enceinte d'installation.
- Ne pas endommager le câble de raccordement au secteur. Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.
- Ne pas placer de multiprises mobiles ou blocs d'alimentation derrière l'appareil.
- La prise doit être facile d'accès afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil du secteur en cas d'urgence. Elle doit se trouver à bonne distance du dos de l'appareil.

1.5 Utilisation sûre de l'appareil

- Ne pas stocker de substances explosives dans l'appareil, par exemple des bacs aérosols contenant un gaz propulseur inflammable. Pour reconnaître ces produits en bombe, reportez-vous à l'étiquette indiquant leur composition ou recherchez le symbole représentant une flamme. En cas de fuite, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.
- Maintenez les bougies allumées, les lampes et autres objets présentant des flammes nues à distance de l'appareil afin d'éviter d'y mettre le feu.
- Les boissons alcoolisées ou autres contenants comportant de l'alcool doivent être impérativement fermés hermétiquement. En cas de fuite, l'alcool risque en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.
- Éviter tout contact prolongé de la peau avec les surfaces froides ou les produits réfrigérés/surgelés. Utiliser par exemple des gants de protection.
- Le réfrigérant contenu (indications figurant sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable. Toute fuite de réfrigérant peut être source d'incendie.
 - Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
 - Ne pas utiliser de sources d'inflammation à l'intérieur de l'appareil.

Informations de sécurité et avertissements

- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (ex. : nettoyeur vapeur, radiateurs).
- En cas de fuite de réfrigérant : Éloignez toute flamme vive ou source d'ignition à proximité de la fuite. Aérez convenablement la pièce. Informez-en le service client.
- N'ouvrir la porte que brièvement. Vous éviterez ainsi que la température à l'intérieur de l'appareil ne s'élève.
- Ne pas mettre les mains entre la porte et l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture. Vous risqueriez de vous coincer les doigts.
- La température dans la zone la plus chaude de l'appareil peut être supérieure à la valeur réglée.

1.6 Nettoyage

- Nettoyer régulièrement les surfaces en contact avec les aliments.
- Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez jamais d'appareil chauffant électrique, de nettoyeur vapeur, de flamme vive ou de bombe dégivrante.
- N'éliminez pas la glace avec des objets pointus.

1.7 Dysfonctionnements, endommagements et réparations

- Si le câble de raccordement au secteur de l'appareil est endommagé, le remplacer.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être réservées au seul service après-vente ou à un personnel spécialisé ayant été formé à cet effet.
- En cas de dysfonctionnements et de défaillances de l'appareil, débranchez la fiche secteur ou arrêtez le fusible. Si la fiche secteur est débranchée, tenez toujours le connecteur. Ne tirez pas sur le câble.

1.8 Élimination

- L'appareil contient des matériaux précieux, comme l'indique le symbole correspondant. (voir 1.14 Symboles apposés sur l'appareil)
 - Ne pas éliminer l'appareil avec les ordures ménagères.
 - Éliminer l'appareil gratuitement auprès des centres locaux de recyclage/de traitement des matériaux réutilisables par le biais de réservoirs de stockage de classe 1.
 - Lors de l'achat d'un nouvel appareil, rapporter gratuitement l'ancien appareil au magasin.
 - S'informer à propos des possibilités de retour.
- Des données personnelles sont susceptibles de se trouver sur votre appareil.
 - Effacer les données personnelles avant élimination.
- L'appareil contient du réfrigérant (indications figurant sur la plaque signalétique) et de l'huile. Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.
 - Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
 - N'éliminer l'appareil que conformément aux instructions des informations utilisateur.

1.9 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est éprouvée. L'appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait aux exigences des directives correspondantes.

Le texte intégral de la déclaration CE de conformité est disponible sur le site web suivant : www.Liebherr.com

1.10 Substances SVHC selon le règlement REACH

- En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez vérifier si votre appareil contient des substances SVHC selon le règlement REACH :
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Base de données EPREL

- À compter du 1er mars 2021, des informations concernant l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne des produits (EPREL). Cette base de données des produits est accessible par le biais du lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/>. Vous y serez invité à saisir l'identifiant du modèle. L'identifiant du modèle se trouve sur la plaque signalétique.


1.12 Licences open source

- L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse :
home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Pièces de rechange

- La disponibilité des pièces de rechange pour les pièces fonctionnelles et les pièces d'équipement pouvant être stockées est de 15 ans.

1.14 Symboles apposés sur l'appareil

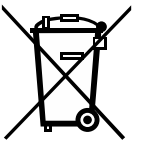	Ce symbole peut être apposé sur le compresseur. Il fait référence à l'huile qui s'y trouve et prévient des dangers suivants : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Dans le cadre d'un fonctionnement normal, il n'existe aucun danger. Ne retirez pas ce symbole.
	Avertissement : Risque d'incendie dû à des substances inflammables. Ce symbole peut être apposé sur le condenseur, mais peut également se trouver à d'autres endroits sur l'appareil. Ce symbole met en garde concernant les substances inflammables. Ne retirez pas ce symbole.
	Ce symbole ou un symbole semblable est susceptible de se trouver à l'arrière de l'appareil. Il indique que des panneaux d'isolation sous vide ou des panneaux de perlite se trouvent dans la porte et/ou dans le boîtier. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Ne retirez pas ce symbole.
	Ce symbole se trouve sur la plaque signalétique. Il indique que l'appareil contient des matériaux précieux et que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères. (voir 1.8 Élimination)

1.15 Niveaux d'avertissement

 DANGER	Désigne une situation de danger immédiate qui entraînera des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas.
 AVERTISSEMENT	Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas.
 PRUDENCE	Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures légères ou moyennes si vous ne l'évitez pas.
ATTENTION	Désigne une situation de danger qui peut entraîner des dommages matériels si vous ne l'évitez pas.
Remarque	Désigne des consignes et conseils utiles.

2 Vue d'ensemble de l'appareil

2.1 Articles fournis

Contrôlez toutes les pièces pour détecter les éventuels dommages dus au transport. Pour toute réclamation, contactez le revendeur ou le service client. (voir 11.4 Service client)

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil indépendant
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)
- « Quick Start Guide »
- « Installation Guide »*
- Brochure SAV

2.2 Vue d'ensemble du réfrigérateur et des accessoires

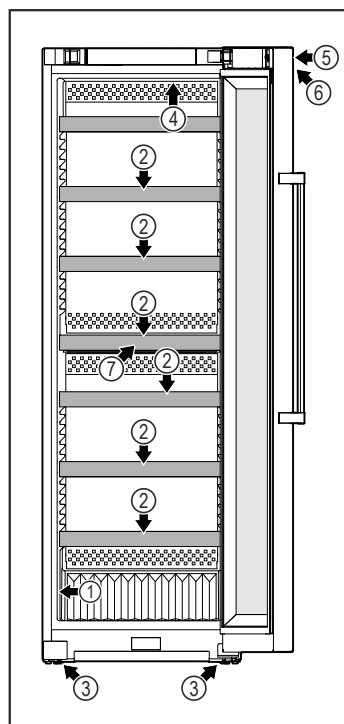


Fig. 1 WP. 4652 / 5252 / W5250

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) Plaque signalétique | (5) Serrure* |
| (2) Grille de support | (6) Éléments de commande et affichage de la température |
| (3) Pied réglable | (7) Filtre à charbon actif |
| (4) Éclairage intérieur | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice est la solution de mise en réseau pour votre cave à vin.

Si votre appareil est compatible avec SmartDevice ou préparé pour cela, vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre appareil à votre réseau Wi-Fi. L'application SmartDevice vous permet de contrôler votre appareil à partir d'un terminal mobile. L'application SmartDevice dispose de fonctions et possibilités de réglage supplémentaires.

Appareil préparé pour SmartDevice : Votre appareil est préparé pour une utilisation avec la SmartDeviceBox. Vous devez tout d'abord vous procurer la SmartDeviceBox puis l'installer. Pour pouvoir connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.

Informations supplémentaires sur SmartDevice :

smartdevice.liebherr.com

Se procurer la SmartDeviceBox dans la boutique Liebherr-Hausgeräte :

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Télécharger l'application SmartDevice :



Une fois l'application SmartDevice installée et configurée, vous pouvez connecter votre appareil à votre réseau WLAN à l'aide de l'application SmartDevice et de la fonction WLAN (voir 8.2.13 WiFi) de l'appareil.

Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

Vous ne pouvez pas utiliser le SmartDeviceBox.

3 Installation et raccordement

3.1 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Installer l'appareil de manière qu'il ne touche aucun connecteur ni aucun câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

3.1.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- De préférence, l'appareil sera installé dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m³. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

3.1.2 Position dans la pièce

- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez installer l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Installez l'appareil dos au mur et en cas d'utilisation des entretoises murales fournies (voir ci-dessous), celles-ci doivent être placées directement au mur.*

- Installer l'appareil dos directement au mur.*
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

3.2 Dimensions du réfrigérateur

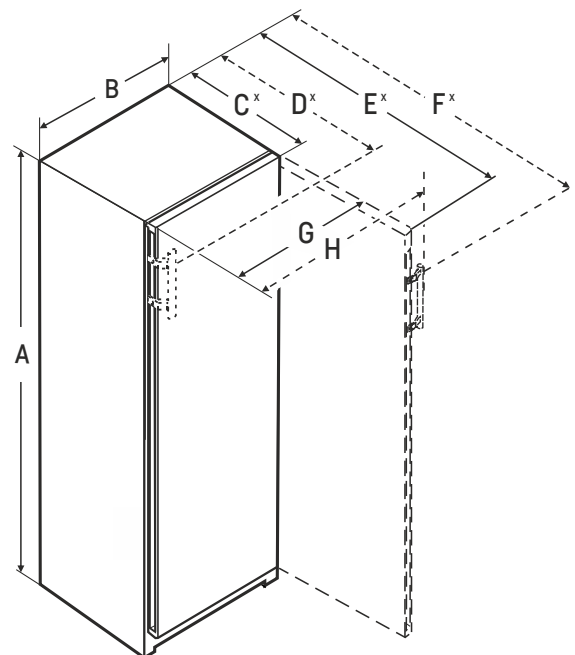


Fig. 2

A = hauteur de l'appareil, pieds/roulettes/charnières compris

B = largeur de l'appareil sans poignée

C = profondeur de l'appareil sans poignée

D = profondeur de l'appareil avec poignée

E = profondeur de l'appareil, porte ouverte sans poignée

F = profondeur de l'appareil, porte ouverte avec poignée

G = largeur de l'appareil, porte ouverte sans poignée

H = largeur de l'appareil, porte ouverte avec poignée

	WPs.. 46..	WPb.. 50..	WSb.. 52.. / WPb.. 52..	WPg.. 52..
A (mm)	1454	1654	1854	1854
B (mm)	597	597	597	597
C (mm)	675 ^x	675 ^x	675 ^x	678 ^x
D (mm)	719 ^x	719 ^x	719 ^x	—
E (mm)	1230 ^x	1230 ^x	1230 ^x	1231 ^x
F (mm)	1237 ^x	1237 ^x	1237 ^x	—
G (mm)	609	609	609	613
H (mm)	653	653	653	—

	WPg.. 74..
A (mm)	2013
B (mm)	697
C (mm)	764 ^x
D (mm)	—
E (mm)	1416 ^x
F (mm)	—

	WPg.. 74..
G (mm)	713
H (mm)	—

* Si les appareils sont utilisés avec les entretoises murales fournies, les dimensions augmentent de 15 mm. (voir 3.8 Monter une entretoise murale*)

3.3 Exigences de ventilation

ATTENTION

Risque de dommage par surchauffe suite à une ventilation insuffisante.

En cas de ventilation trop faible, le compresseur risque d'être endommagé.

- ▶ Veiller à une ventilation suffisante.
- ▶ Respecter les exigences de ventilation.

3.4 Transporter l'appareil



AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû aux débris de verre !

Si le transport se fait à une hauteur de plus de 1500 m, les vitres en verre de la porte peuvent se casser. Les morceaux de verre sont coupants et peuvent occasionner de graves blessures.

- ▶ Prendre des mesures de protection appropriées.

3.4.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est emballé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.
- ▶ Déballer l'appareil. (voir 3.5 Déballer l'appareil)

3.4.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec pieds réglables : Les pieds réglables sont vissés.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

Après le transport :

- ▶ Aligner l'appareil. (voir 3.10 Aligner l'appareil)

3.5 Déballer l'appareil

Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.

- ▶ Vérifier l'absence d'avaries de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.
- ▶ Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- ▶ Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !

3.6 Monter la poignée de la porte

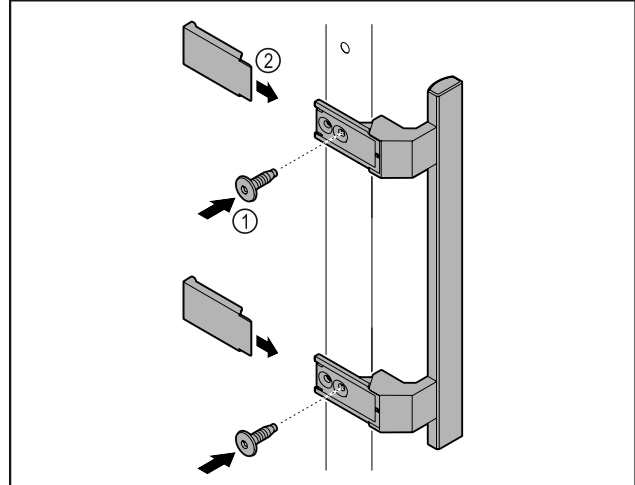


Fig. 3

- ▶ Fixer la poignée à la porte à l'aide des vis Fig. 3 (1) fournies.
- ▶ Poser les caches Fig. 3 (2).
- ▶ Installer les bouchons fournis de l'autre côté. *

3.7 Remplacement de la butée de porte

Outil

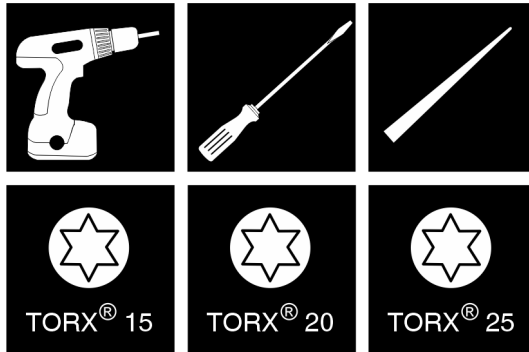


Fig. 4



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

- ▶ Faire changer la butée de porte par du personnel spécialisé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et de dommages dû au poids de la porte !

- ▶ Le changement doit être effectué uniquement par des personnes pouvant porter un poids de 25 kg.
- ▶ Effectuer le changement uniquement à deux personnes.

Installation et raccordement

ATTENTION

Composants sous tension !

Endommagement de composants électriques.

- Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de collision des portes !
Endommagement des appareils en cas d'installation Side-by-Side. Si deux appareils se trouvent côte à côte selon un agencement Side-by-Side donné, la butée de porte de chaque appareil est prédéfinie en usine.

- Installation Side-by-Side : ne pas changer la butée de porte.

Les sections suivantes concernent les appareils **dépourvus d'un amortisseur de fermeture** :

- ☐ Pour les appareils **dépourvus** d'un amortisseur de fermeture
- ☐ Pour tous les appareils

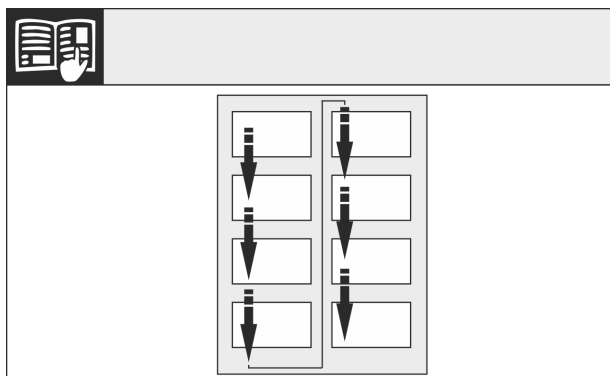


Fig. 5

Respecter le sens de lecture.

3.7.1 Déplacer l'aimant de porte

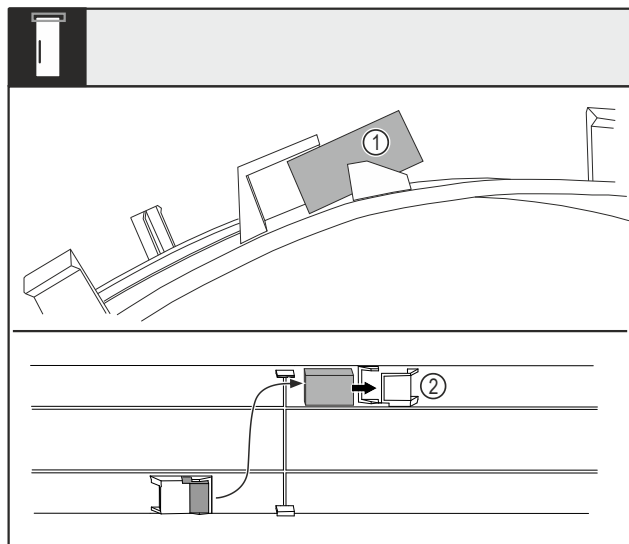


Fig. 6

- Plier le cache et retirer l'aimant de porte Fig. 6 (1) du logement.
- Insérer l'aimant de porte dans l'autre logement Fig. 6 (2).

3.7.2 Desserrer la liaison par câble

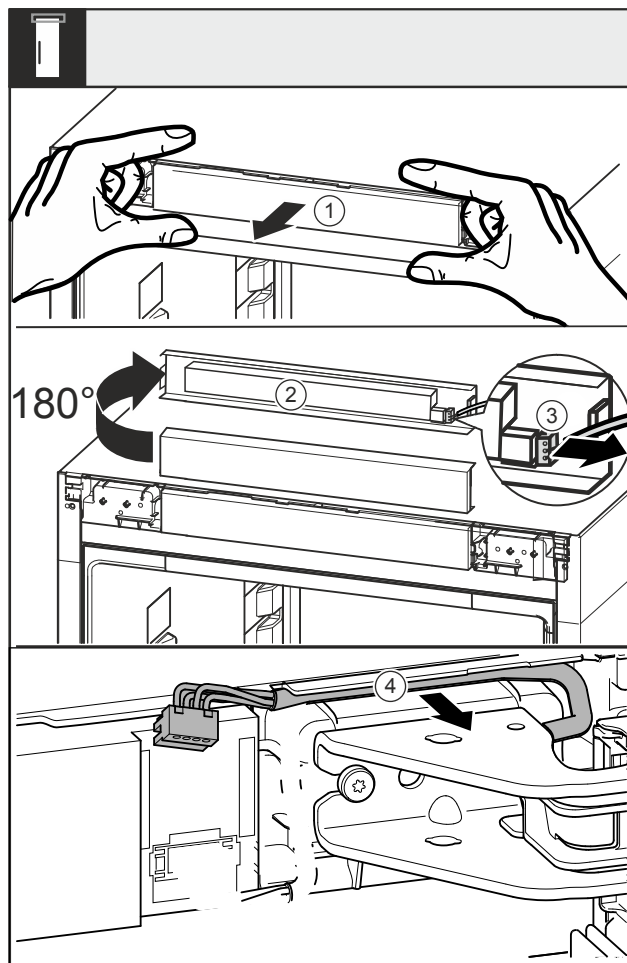


Fig. 7

- Retirer le cache Fig. 7 (1) vers l'avant.
- Tourner le cache Fig. 7 (2) de 180° vers le haut.
- Pousser l'ergot du connecteur Fig. 7 (3) vers l'arrière et retirer avec précaution le connecteur.
- Retirer le câble Fig. 7 (4) du guide par le support de palier.

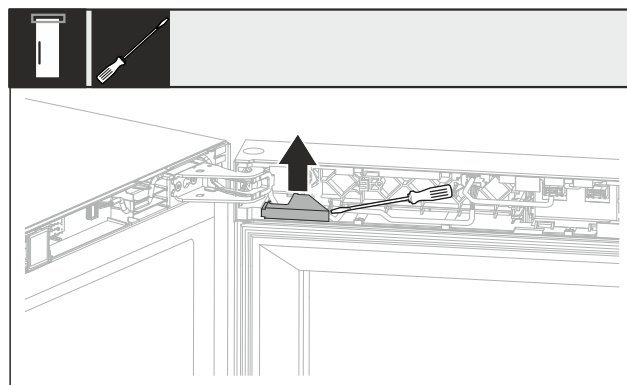


Fig. 8

- Soulever et retirer le cache du câble avec un tournevis plat.

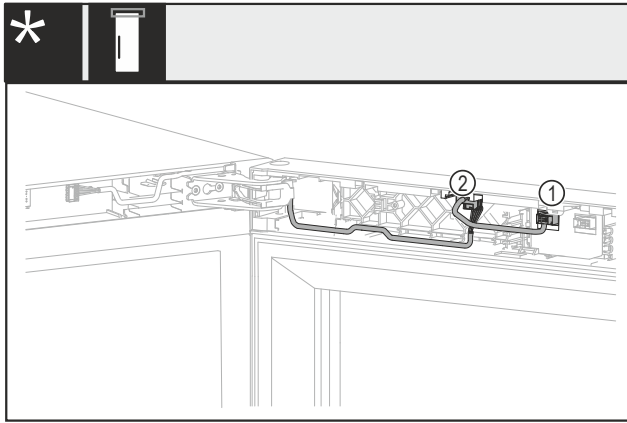


Fig. 9 Sans verrou ou verrou mécanique

- Retirer le connecteur Fig. 9 (1).
- Retirer le connecteur Fig. 9 (2).

3.7.3 Déposer la porte



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en raison d'une porte lourde !
► Uniquement soulever la porte à deux personnes.

ATTENTION

Danger d'endommagement dû au tournevis !
Si vous endommagez le joint de porte, alors la porte ne ferme pas correctement et le refroidissement est insuffisant.

- Utiliser le tournevis en tant que moyen auxiliaire avec prudence.
- Ne pas endommager le joint de porte avec le tournevis.



ATTENTION

Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !
Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.
► Tenir la porte avant de retirer l'axe.

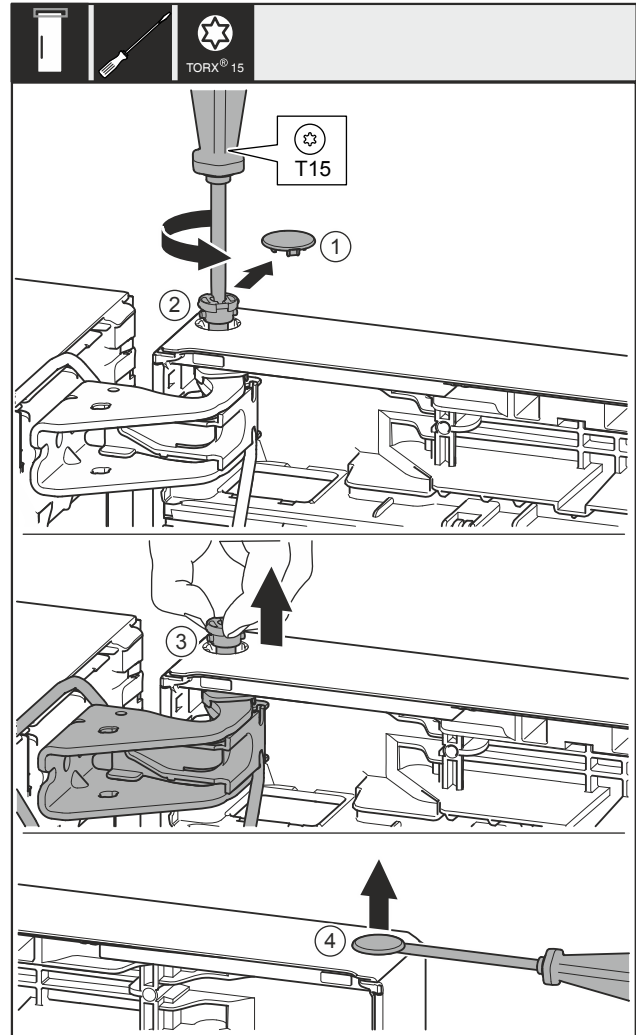


Fig. 10

- Soulever la porte et la mettre de côté.

3.7.4 Déplacement du verrou mécanique

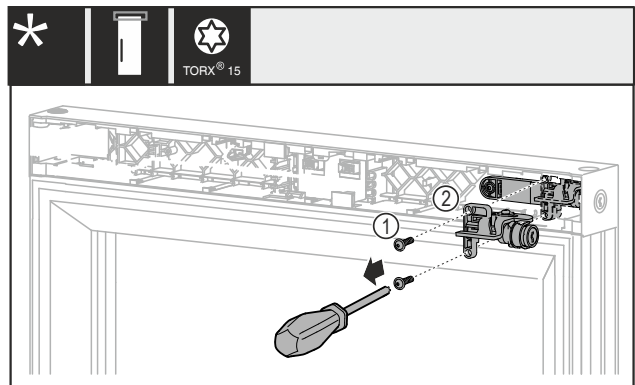


Fig. 11

- Retirer les vis Fig. 11 (1).
- Retirer le verrou mécanique Fig. 11 (2).

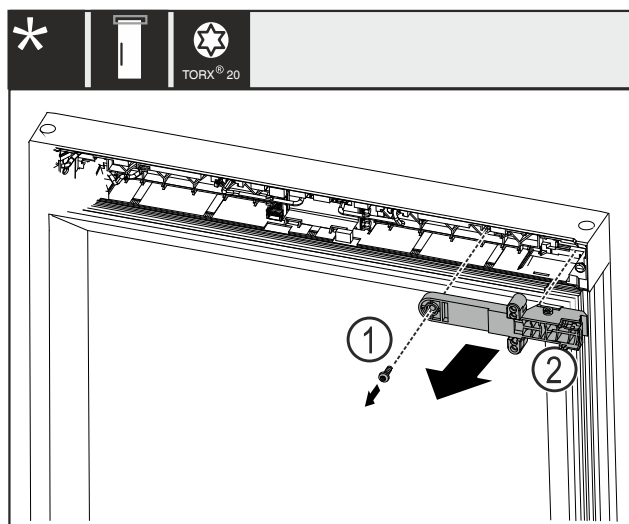


Fig. 12

- Retirer la vis Fig. 12 (1).
- Retirer la pièce de maintien du verrou Fig. 12 (2).

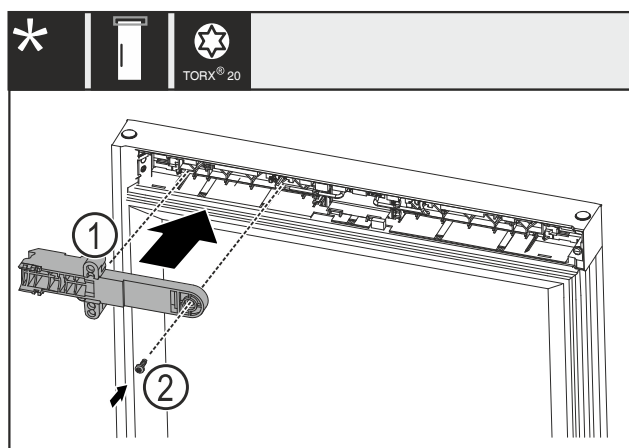


Fig. 13

- Tourner la pièce de maintien du verrou (1) de 180° et la monter du côté opposé.
- Fixer la pièce de maintien du verrou (1) avec la vis (2).

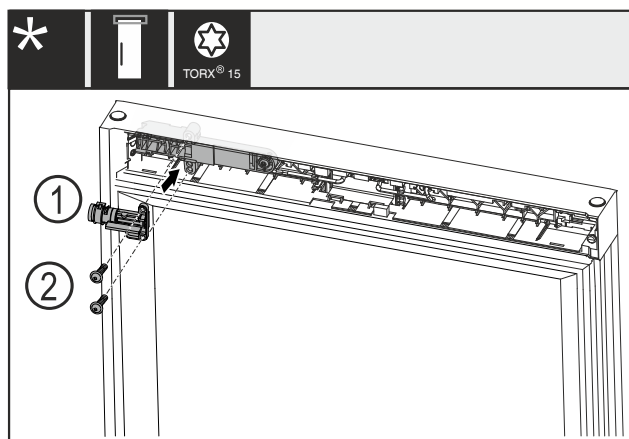


Fig. 14

- Tourner le verrou mécanique Fig. 14 (1) de 180° et le monter du côté opposé.
- Fixer le verrou mécanique Fig. 14 (1) avec les vis Fig. 14 (2).

3.7.5 Déplacer les pièces supérieures du palier



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

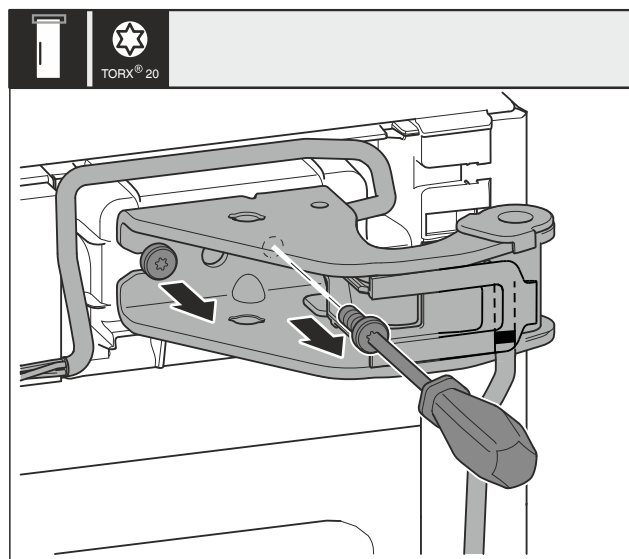


Fig. 15

- Dévisser les deux vis avec un tournevis.
- Soulever le support de palier et le câble et les retirer.

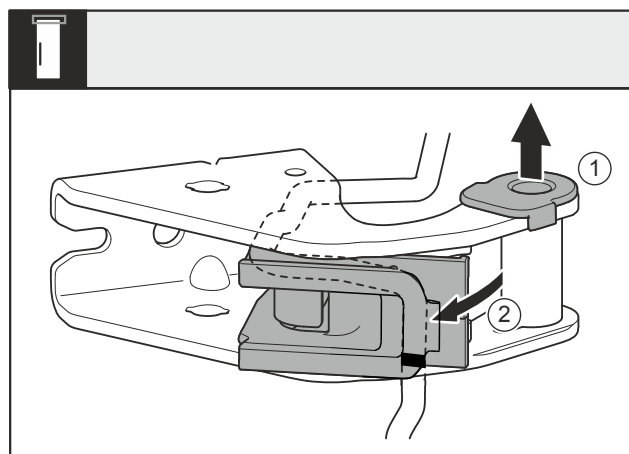


Fig. 16

- Retirer le coussinet Fig. 16 (1) du guide.
- Faire pivoter le support de câble Fig. 16 (2).

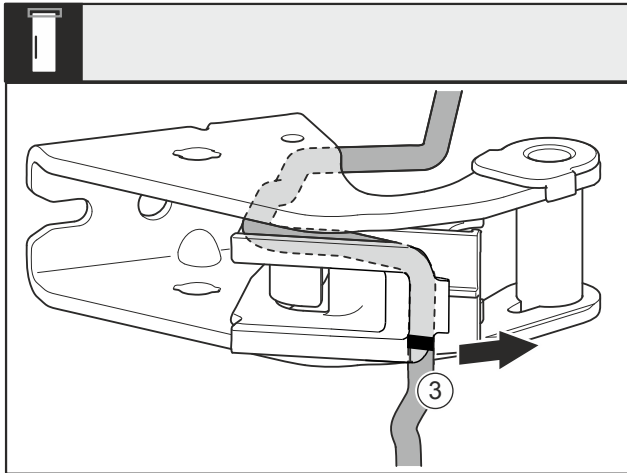


Fig. 17

- Démonter le câble du support de palier avec le support de câble Fig. 17 (3).

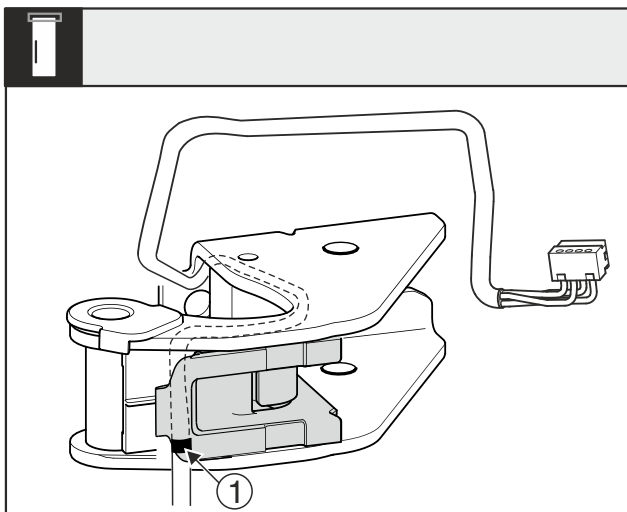


Fig. 18

- Insérer le câble en miroir dans la rainure supérieure du support de câble.
- Le marquage central Fig. 18 (1) doit se trouver sur le bord du support de câble.
- Faire basculer le support de câble.

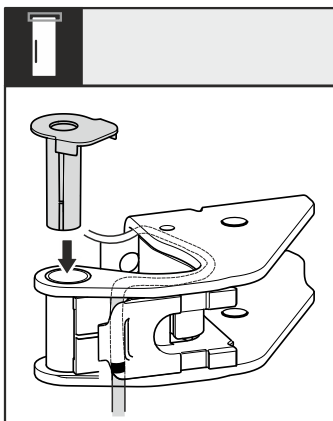


Fig. 19

- Insérer le coussinet de l'autre côté et l'enclencher.

ATTENTION

Risque de coincement du câble !

- Lors de la pose des câbles, tenir compte des marquages. L'extrémité du câble présentant le double marquage doit être placée dans l'embout de la porte.

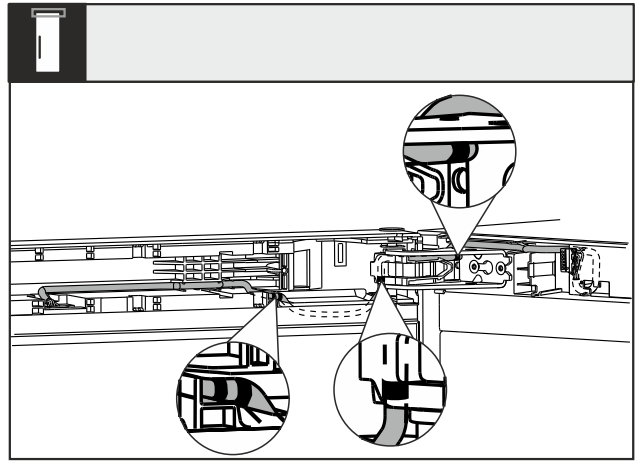


Fig. 20

Après la mise en œuvre, la pose des câbles doit se présenter comme l'indique la figure.

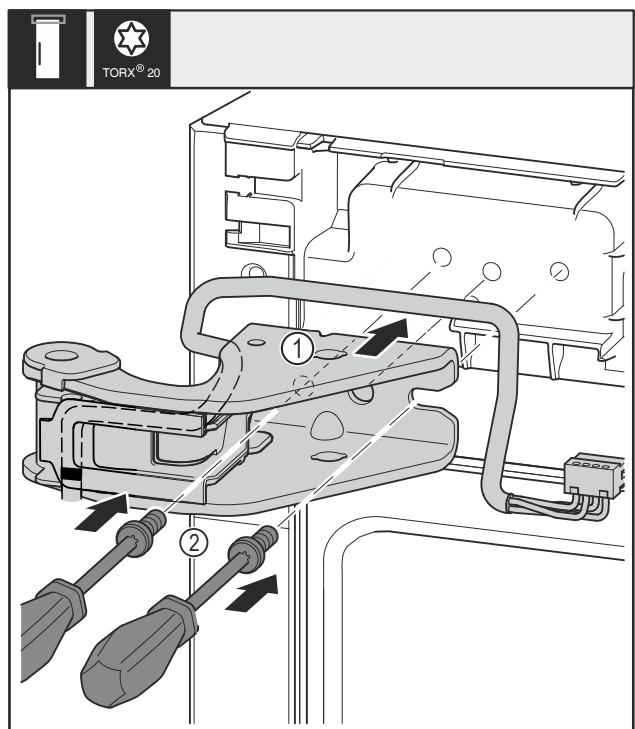


Fig. 21

- Poser le support de palier supérieur Fig. 21 (1).
- Poser les vis Fig. 21 (2) avec un tournevis et les serrer.

3.7.6 Déplacer les pièces inférieures du palier



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !

La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

Pour les appareils dépourvus d'un amortisseur de fermeture :

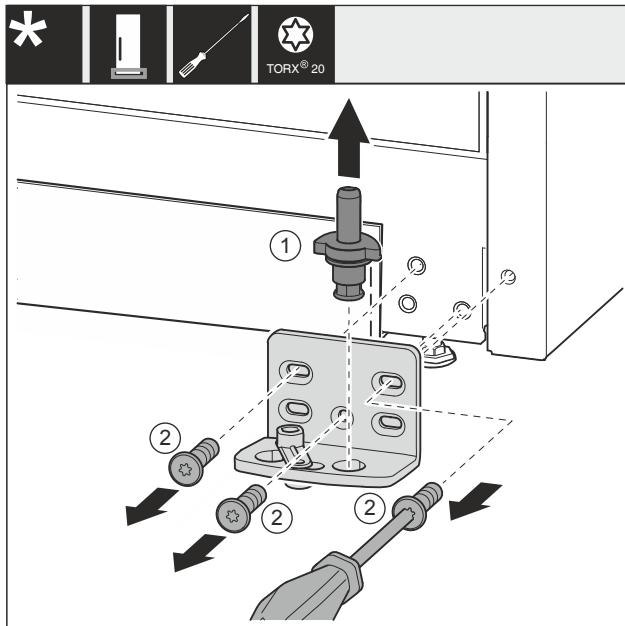


Fig. 22

- Retirer entièrement l'axe de palier Fig. 22 (1) par le haut.
- Desserrer les vis Fig. 22 (2) avec un tournevis et retirer le support de palier.

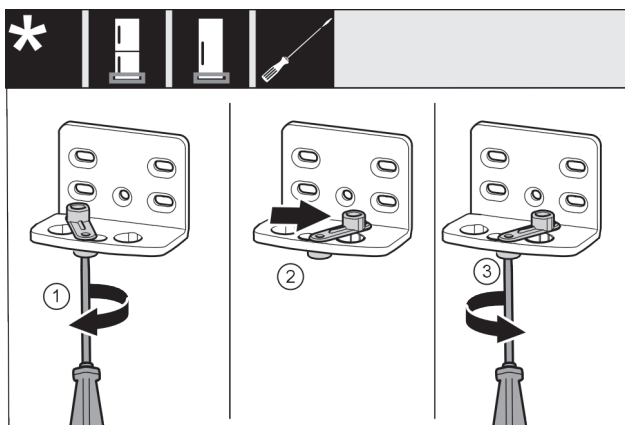


Fig. 23

- Visser sans serrer la vis (1) avec un tournevis.
- Soulever l'aide à la fermeture de la porte (2) et la tourner à 90° vers la droite dans l'alésage.
- Serrer la vis (3) avec un tournevis.

Pour tous les appareils :

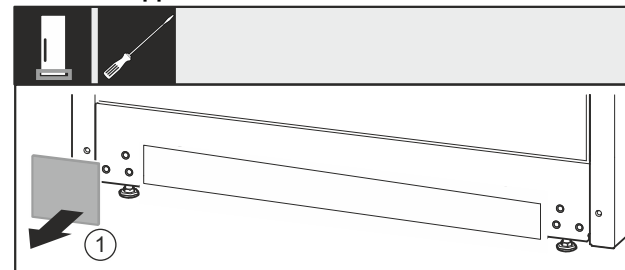


Fig. 24

- Retirer le cache Fig. 24 (1).

Pour les appareils dépourvus d'un amortisseur de fermeture :

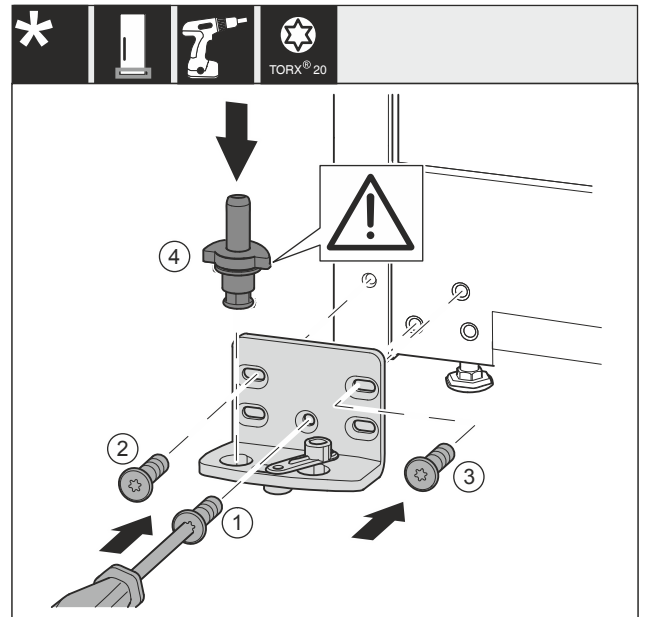


Fig. 25

- Placer le support de palier de l'autre côté et le visser avec un tournevis. Commencer par la vis Fig. 25 (1) en bas au milieu.
- Serrer la vis Fig. 25 (2) et la vis Fig. 25 (3).
- Insérer complètement l'axe de palier Fig. 25 (4). Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.

Pour tous les appareils :

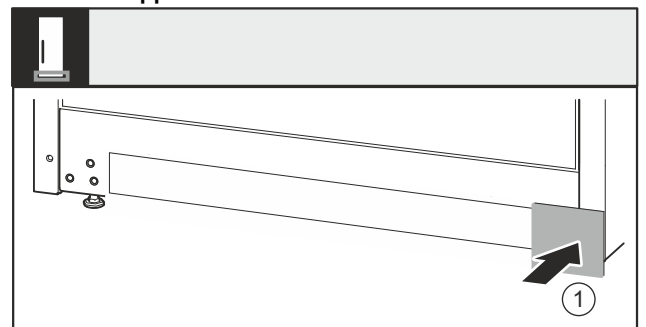


Fig. 26

- Remettre le cache Fig. 26 (1) en place de l'autre côté.

3.7.7 Déplacer les pièces du palier de la porte

Pour les appareils dépourvus d'un amortisseur de fermeture :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

Porte en bas

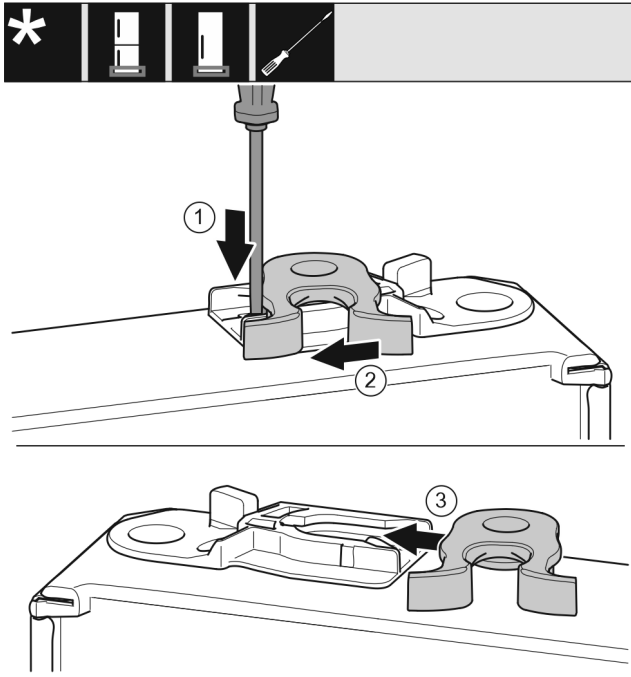


Fig. 27

- Le bas de la porte est dirigé vers le haut : Tourner la porte.
- Pousser la languette Fig. 27 (1) vers le bas avec un tournevis plat.
- Retirer la gâche Fig. 27 (2) du guide.
- Pousser la gâche Fig. 27 (3) de l'autre côté dans le guide.

3.7.8 Déplacer les poignées

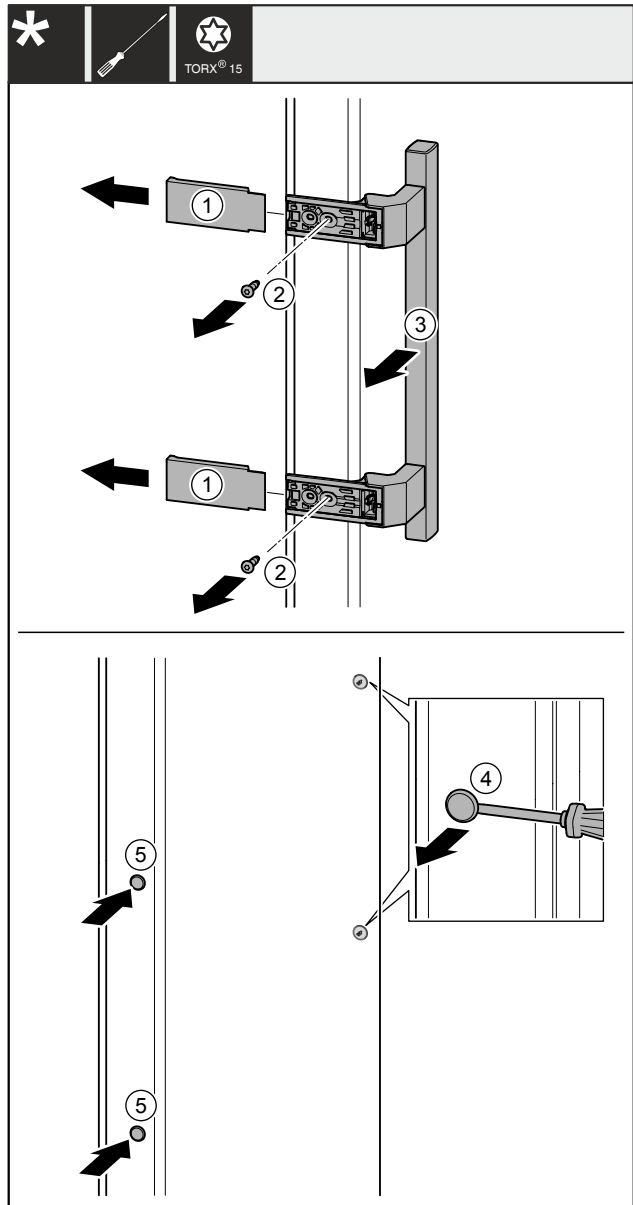


Fig. 28

- Retirer les caches Fig. 28 (1).
- Retirer les vis Fig. 28 (2) avec un tournevis.
- Retirer la poignée Fig. 28 (3).
- Soulever et retirer avec précaution le cache latéral Fig. 28 (4) avec un tournevis plat.
- Replacer le cache Fig. 28 (5) de l'autre côté.

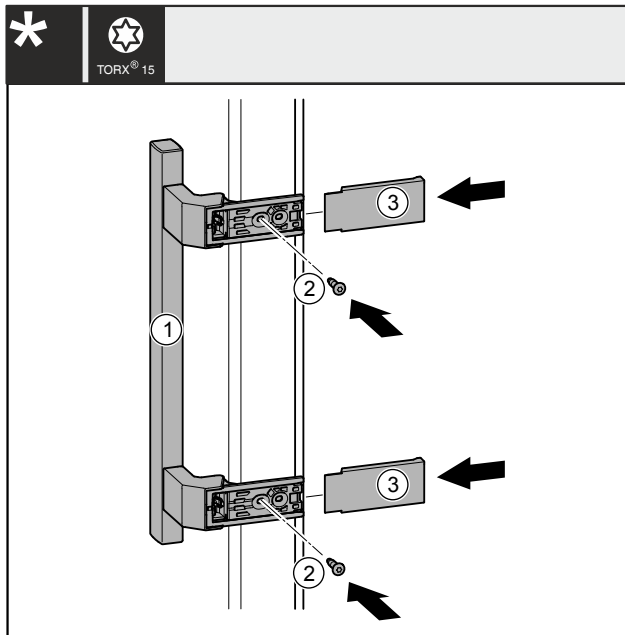


Fig. 29

- Placer la poignée Fig. 29 (1) du côté opposé.
- Les trous de vis doivent être exactement superposés.
- Serrer les vis Fig. 29 (2) avec un tournevis.
- Placer les caches Fig. 29 (3) sur le côté et les faire glisser afin de les enclencher.
- Les caches sont montés.

3.7.9 Monter la porte en bas

Pour les appareils dépourvus d'un amortisseur de fermeture :

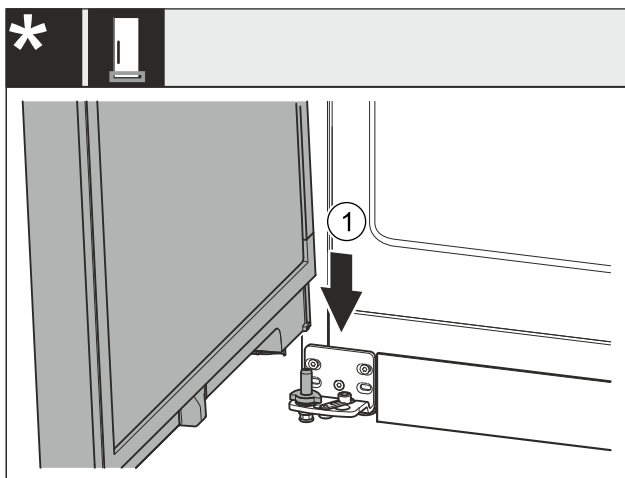


Fig. 30

- Placer la porte Fig. 30 (1) depuis le haut sur l'axe de palier inférieur.

3.7.10 Monter la porte en haut

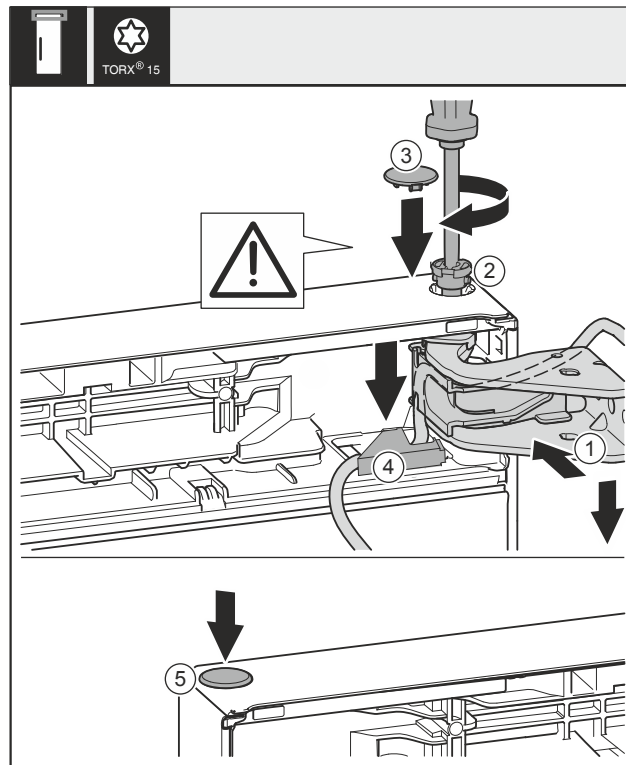


Fig. 31

- Aligner la porte en haut sur l'ouverture du support de palier Fig. 31 (1).
- Insérer l'axe Fig. 31 (2) et le serrer avec un tournevis.
- Monter le cache de fixation pour sécuriser la porte : mettre le cache de fixation Fig. 31 (3) en place et vérifier qu'il repose bien sur la porte. Sinon, insérer complètement l'axe.

ATTENTION

Coincement du câble !

- Le marquage sur le câble doit être centré dans le support. La languette avec l'ouverture plus longue doit être dirigée vers l'avant.
- Mettre le cache Fig. 31 (4) en place et le pousser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Mettre le cache Fig. 31 (5) en place.

3.7.11 Monter la liaison par câble

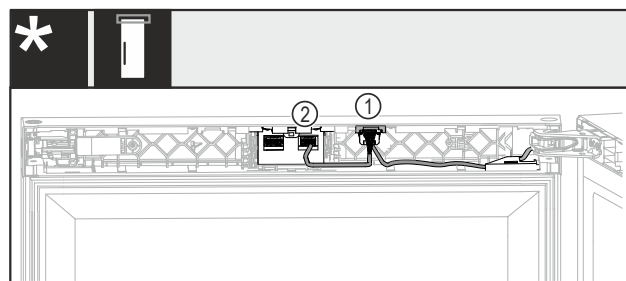


Fig. 32 Sans verrou ou verrou mécanique

- Insérer le connecteur avec les deux câbles Fig. 32 (1) dans le guide.
- Insérer le connecteur avec un câble Fig. 32 (2) dans le logement droit.

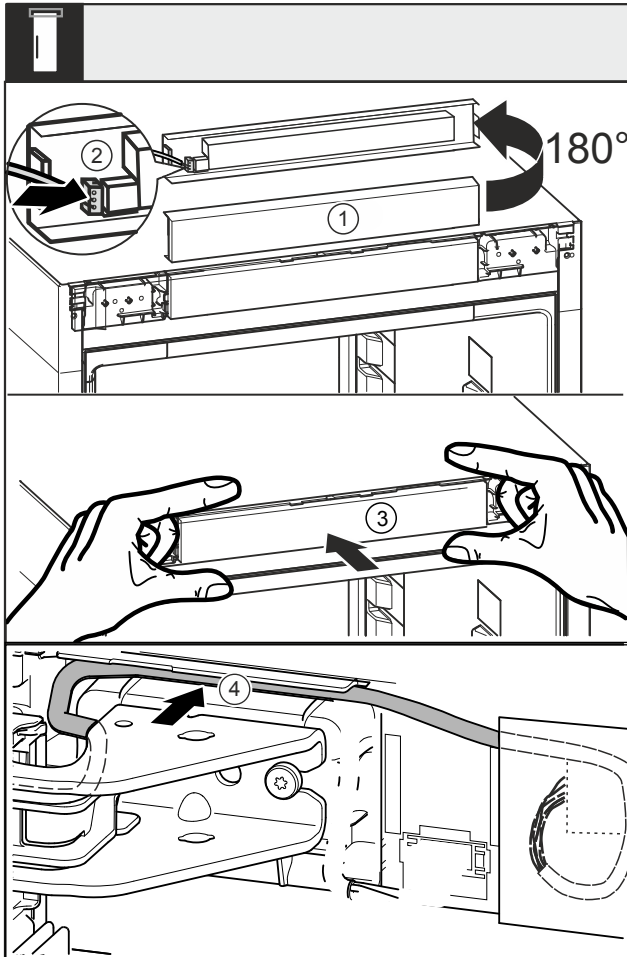


Fig. 33

- Tourner le cache Fig. 33 (1) de 180° vers le haut.
- Enclencher le connecteur Fig. 33 (2) sur le cache du panneau de commande.
- Enclencher à nouveau le cache Fig. 33 (3) sur l'appareil.
- Poser avec précaution le câble dans le guide Fig. 33 (4) au-dessus du support de palier supérieur.
- Si nécessaire, poser la longueur de câble restante en formant une boucle.

3.7.12 Aligner la porte



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.
- Positionner éventuellement la porte au-dessus des deux trous oblongs dans le support de palier en alignement avec le boîtier de l'appareil. Pour ce faire, dévisser la vis centrale dans le support de palier en bas avec l'outil T20 fourni. Desserrer légèrement les vis restantes avec l'outil T20 ou un tournevis T20, et les aligner sur les trous oblongs.
- Appuyer la porte : Dévissez le pied de réglage avec une clé plate de 10 sur le support de palier jusqu'à ce qu'il repose au sol, puis faire tourner à 90°.

3.7.13 Mettre en place les caches

Pour les appareils dotés d'une fermeture :

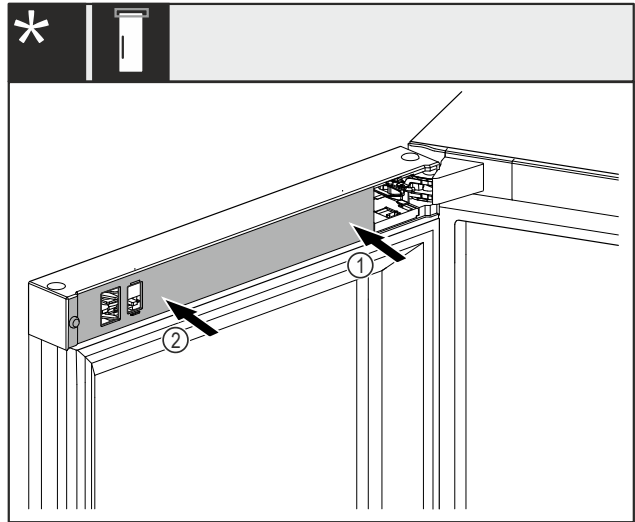


Fig. 34

La porte est ouverte à 90°.

- Remettre en place et enclencher le cache Fig. 34 (1) en commençant par le côté support de palier.
- Mettre ensuite en place et enclencher le cache Fig. 34 (2) côté extérieur.

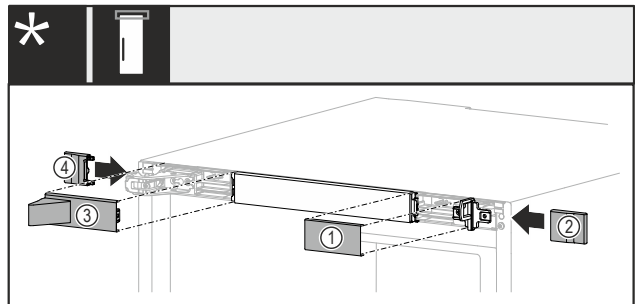



Fig. 35

- Mettre en place les caches dans l'ordre indiqué.

3.8 Monter une entretoise murale*

Avec l'entretoise murale, votre appareil atteint la consommation d'énergie déclarée et aucune condensation ne se forme en cas d'humidité ambiante élevée. Sans entretoise murale, l'appareil est opérationnel mais présente une consommation énergétique légèrement supérieure.

Si vous utilisez mes entretoises murales, la profondeur de l'appareil augmente d'env. 15 mm.*

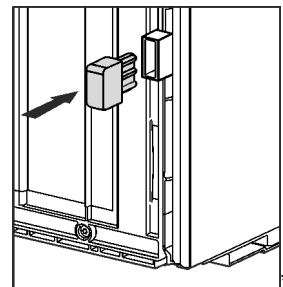

- Appareil avec entretoises murales fournies : installer les entretoises murales à l'arrière de l'appareil en bas à gauche et à droite.

3.9 Installer l'appareil



ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



ATTENTION

Risque de blessures et de dommages matériels !

La porte peut buter le mur et être endommagée. Dans le cas des portes vitrées, le verre endommagé peut entraîner des blessures !

- Protéger la porte des coups contre le mur. Placer un butoir de porte, par ex. un butoir en feutre sur le mur.
- Il est possible de commander un limiteur d'ouverture de porte à 90° par l'intermédiaire du S.A.V.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil doit être déplacé uniquement à vide.
- ☐ Ne pas installer l'appareil sans aide.
- Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
- Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil. Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- Si nécessaire, utiliser un cordon pour brancher la fiche secteur dans une prise libre.

3.10 Aligner l'appareil

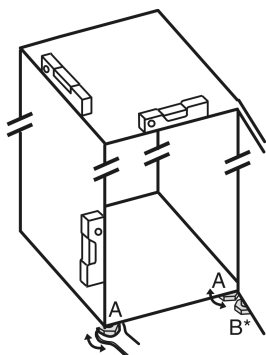


Fig. 36

- Dévisser les pieds réglables Fig. 36 (A) avec la clé plate fournie et utiliser un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est bien plan.



ATTENTION

Risques de blessures et d'endommagements du fait du renversement de l'appareil !

Si le pied réglable supplémentaire sur le support de palier inférieur ne repose correctement au sol, l'appareil risque de basculer. Il peut en découler des dommages matériels et des blessures.

- Dévisser le pied de réglage supplémentaire du support de palier conformément aux instructions.

- Dévisser le pied réglable Fig. 36 (B) du support de palier avec la clé plate fournie jusqu'à ce qu'il touche le sol.

- Tourner le pied réglable Fig. 36 (B) de 90° supplémentaires.

- L'appareil est à niveau.

3.11 Après installation

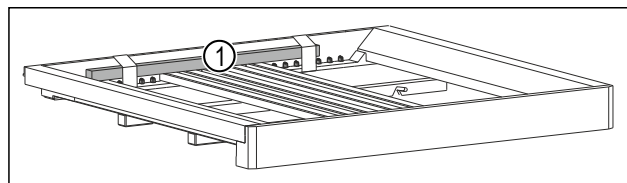


Fig. 37 *

- Retirer la tige en bois Fig. 37 (1)*.
- Enlever toutes les pièces de calage posées pour le transport.
- Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil.
- Retirer les films de protection des bordures.*
- Retirer les films de protection de la paroi arrière en acier inoxydable.*
- Nettoyer le réfrigérateur. (Voir la notice d'utilisation.)
- Noter le type (modèle, numéro), la désignation du réfrigérateur, le numéro de série du réfrigérateur, la date d'achat et l'adresse du revendeur.

3.12 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine

Vous pouvez intégrer l'appareil dans un coin cuisine. Veuillez respecter les conditions d'installation suivantes :

- Si vous installez un élément haut au-dessus de l'appareil, vous devez prévoir un orifice de ventilation de profondeur adaptée à l'arrière de l'élément haut.
- Si vous placez l'appareil avec les charnières contre un mur, vous devez tenir compte de la distance par rapport au côté de l'appareil.
- Pour que la porte puisse s'ouvrir en plein, l'appareil doit dépasser de l'épaisseur de la façade. Selon la profondeur de la niche, l'appareil peut dépasser davantage.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ La prise est facile d'accès et ne se trouve pas derrière l'appareil.
- ☐ Les exigences de ventilation sont respectées. (voir 3.3 Exigences de ventilation) .

- ❑ Les dimensions de raccordement électrique ont été observées. (voir 3.14 Brancher l'appareil sur le secteur)
- ❑ Les entretoises murales sont montées.*

3.12.1 Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée à levier

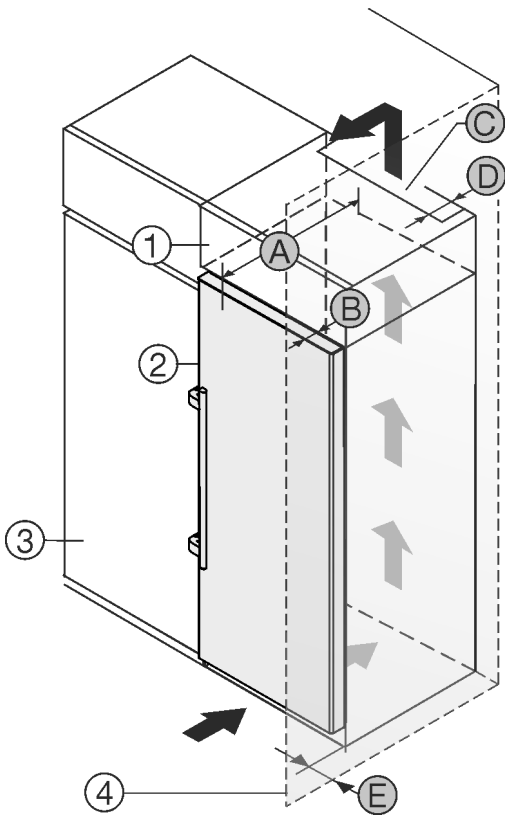


Fig. 38

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) Élément haut | (B) Profondeur de la porte |
| (2) Appareil | (C) Espace de ventilation |
| (3) Buffet | (D) Écart par rapport à l'arrière de l'appareil |
| (4) Mur | (E) Écart par rapport au côté de l'appareil |
| (A) Profondeur de l'appareil | |

Appareils avec poignée à levier et façade en verre/pierre :

A	682 mm*
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

* Dans le cas d'appareils dotés d'entretoises murales, les dimensions augmentent de 15 mm.*

3.13 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*

- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

3.14 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est installé conformément aux instructions. (voir 3.8 Monter une entretoise murale*)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées.
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil .

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié ! Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Ne pas utiliser de barres de distribution.

Fonctionnement de l'écran Touch

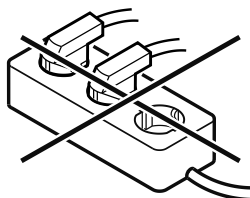

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !
Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.
- ▶ Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
- ▶ Le symbole Standby apparaît à l'écran.
- ▶ En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.
- ▶ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.

4 Fonctionnement de l'écran Touch

Vous utilisez l'écran Touch pour commander votre appareil. L'écran Touch (ci-après appelé « écran ») vous permet de sélectionner les fonctions de l'appareil en appuyant dessus. Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.

4.1 Navigation et explication des symboles

Les illustrations utilisent différents symboles pour naviguer avec l'écran. Le tableau suivant décrit ces symboles.

Symbole	Description
	Appuyer sur la flèche de navigation vers l'avant : Accéder à la fonction suivante dans le menu.
	Appuyer sur la flèche de navigation vers l'arrière : Revenir à la fonction précédente dans le menu.
	Appuyer sur la flèche de navigation vers l'arrière pendant 3 secondes : Revenir à l'affichage d'état dans le menu principal ou dans le menu de configuration.
	Appuyer plusieurs fois de suite sur la flèche de navigation : Naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu.

Symbole	Description
	Appuyer sur le symbole de confirmation : Activer/désactiver la fonction. Ouvrir le sous-menu.
	Appuyer sur le symbole de confirmation en même temps que sur le symbole de retour : Reculer d'un niveau dans le menu.
	Flèche avec horloge : Il faut plus de 10 secondes pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.
	Flèche avec indication de temps : Il faut le temps indiqué pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.
	Ouvrir le symbole « Menu configuration » : Naviguer jusqu'au menu configuration et ouvrir le menu. Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu configuration. (voir 4.2.1 Ouvrir le menu configuration)
	Ouvrir le symbole « Menu avancé » : Naviguer dans le menu avancé et ouvrir le menu avancé. Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu avancé. (voir 4.2.2 Ouvrir le menu avancé)
Aucune action dans les 10 secondes	Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.
Ouvrir et fermer la porte	Si vous ouvrez la porte et la refermez immédiatement, l'affichage revient directement à l'affichage d'état.

Remarque : les illustrations de l'écran sont présentées en anglais.

4.2 Menus

Les fonctions de l'appareil sont réparties dans différents menus.

Menu	Description
Menu principal	Lorsque vous allumez l'appareil, vous accédez automatiquement au menu principal. À partir de là, vous pouvez naviguer vers les fonctions les plus importantes de l'appareil, le menu configuration et le menu avancé.

Menu	Description
 Settings Menu configuration	Le menu configuration contient des fonctions supplémentaires pour configurer votre appareil. (voir 4.2.1 Ouvrir le menu configuration)
 HCM Menu avancé	Le menu avancé contient des fonctions spéciales pour configurer votre appareil. L'accès au menu avancé est protégé par le code numérique 151 . (voir 4.2.2 Ouvrir le menu avancé)

4.2.1 Ouvrir le menu configuration

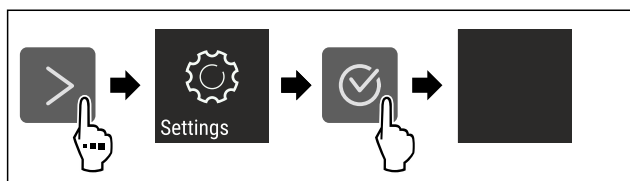


Fig. 39 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ Le menu configuration est ouvert.
- ▶ Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

4.2.2 Ouvrir le menu avancé

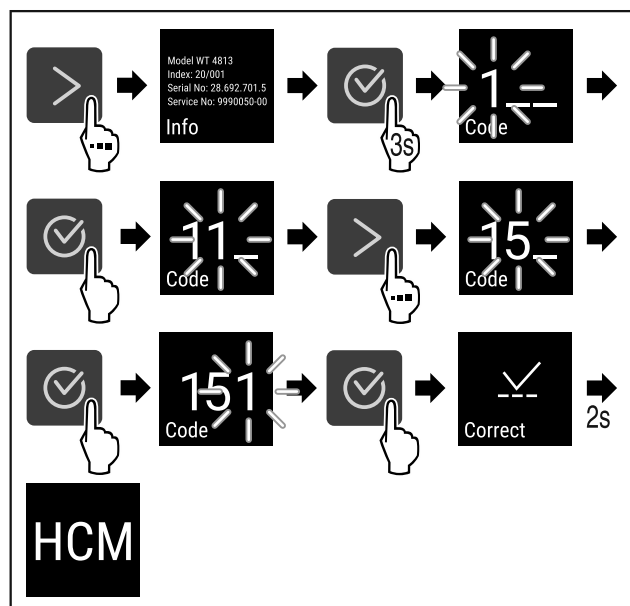


Fig. 40 Accès avec le code numérique 151

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ Le menu étendu est ouvert.
- ▶ Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

4.3 Mode veille

Si vous ne touchez pas l'écran pendant 1 minute, l'écran passe en mode veille. En mode veille, la luminosité de l'écran est réduite.

4.3.1 Quitter le mode veille

- ▶ Appuyer sur n'importe quelle touche de navigation.
- ▶ Le mode veille est terminé.

5 Mise en service

5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service)

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'appareil est installé et raccordé conformément aux instructions de montage.
- ❑ Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
- ❑ Toutes les publicités ont été retirées des tiroirs.
- ❑ Le fonctionnement de l'écran Touch est connu. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch)

Mettre l'appareil en marche via l'écran Touch :

- ▶ Lorsque l'écran est en mode veille : appuyer sur le symbole de confirmation.
- ▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.

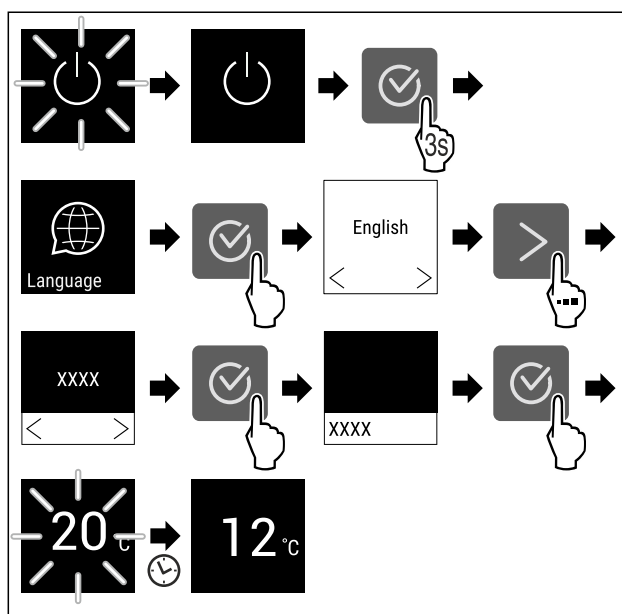


Fig. 41 Représentation à titre d'exemple

- ▶ L'affichage d'état apparaît. (voir 8.1 Éléments de commande et d'affichage)
- ▶ L'appareil refroidit à la température cible définie en usine.
- ▶ L'appareil démarre en mode démonstration (l'affichage d'état DEMO apparaît) : Si l'appareil démarre en mode démonstration, vous pouvez désactiver le mode démonstration dans les 5 minutes qui suivent. (voir 8.2.17 Mode démo)

Pour plus d'informations :

- Mettre en service le SmartDevice. (voir 2.3 SmartDevice) et (voir 8.2.13 WiFi)

Remarque

Vous pouvez vous procurer les accessoires dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Stockage

6.1 Conseils de stockage



AVERTISSEMENT

Danger d'incendie dû aux appareils électriques !
Si vous utilisez des appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de votre appareil, ils risquent de provoquer un incendie.

- Ne pas utiliser d'appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.

- Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

Respectez les spécifications de stockage suivantes :

- Conserver les liquides dans des récipients fermés.
- placer les tablettes de rangement en fonction de la hauteur nécessaire.
- Respecter la charge maximale. (voir 11.1 Données techniques)

6.2 Schémas de stockage

6.2.1 WP.. 4652

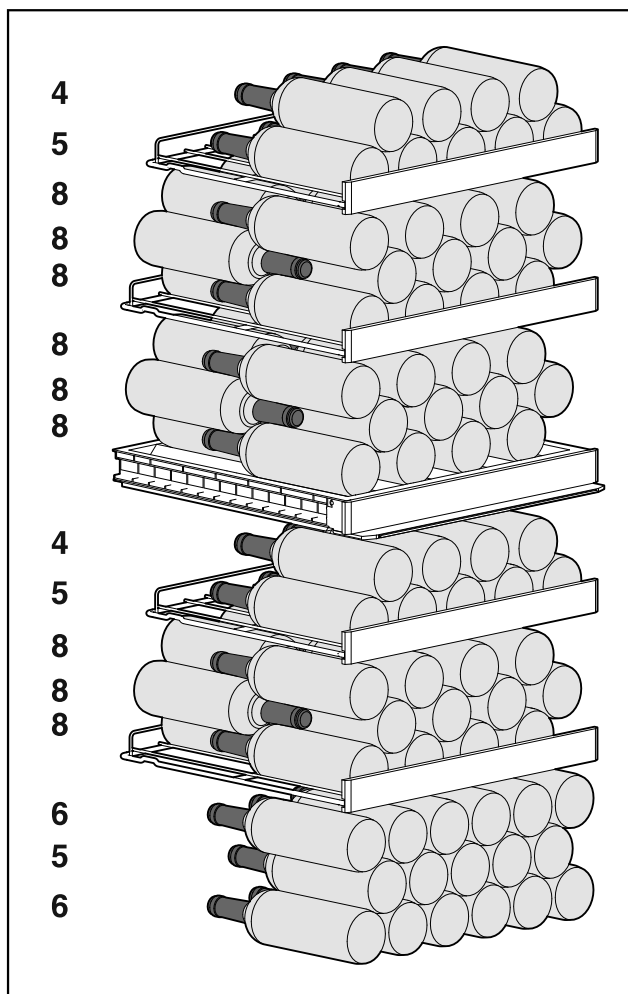


Fig. 42 107 bouteilles au total (de type bouteilles de Bordeaux de 0,75 l)

6.2.2 WP.. 5252 / W5250

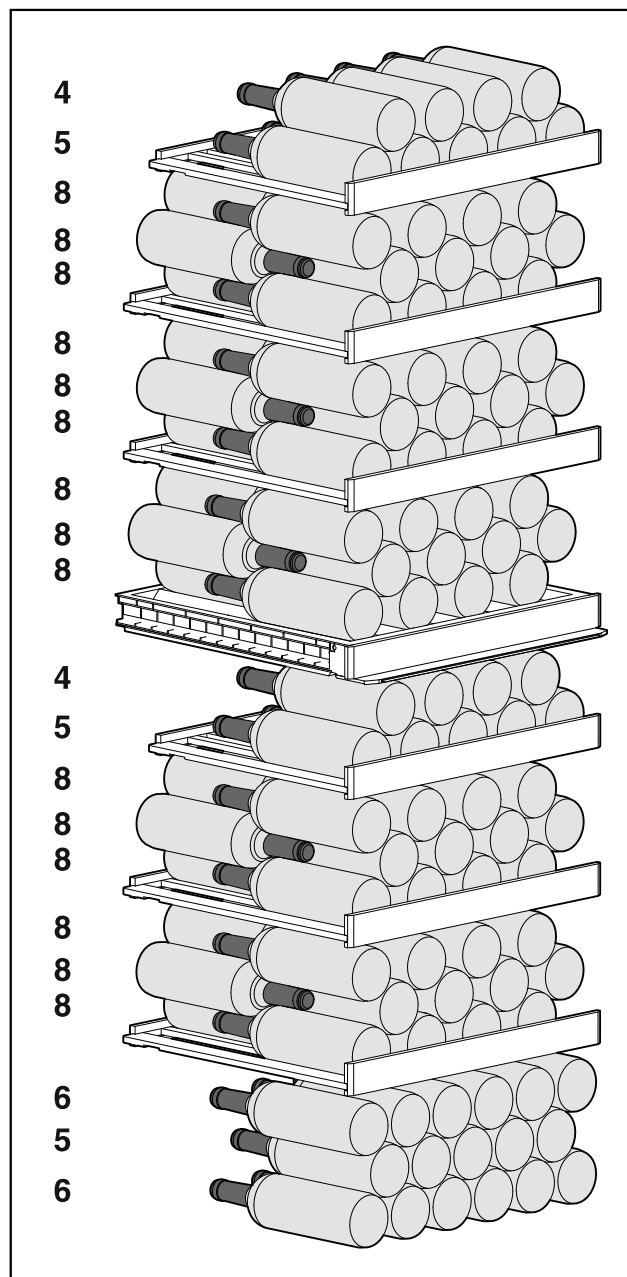


Fig. 43 155 bouteilles au total (de type bouteilles de Bordeaux de 0,75 l)

7 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas couvrir les ouvertures ou les grilles d'aération.
- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante. Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.

8 Utilisation

8.1 Éléments de commande et d'affichage

L'écran donne un aperçu rapide de l'état actuel de l'appareil, du réglage de la température, de l'état des fonctions et des réglages ainsi que des messages d'alarme et d'erreur.

La commande s'effectue à l'aide de flèches de navigation et d'un symbole de confirmation.

Il est possible d'activer ou de désactiver des fonctions et de modifier des valeurs de réglage.

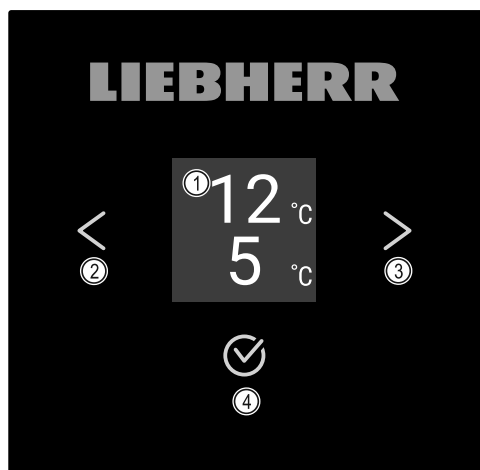


Fig. 44 Écran*

- (1) Affichage d'état
(2) Flèche de navigation vers l'arrière
(3) Flèche de navigation vers l'avant
(4) Confirmer

8.1.1 Affichage d'état

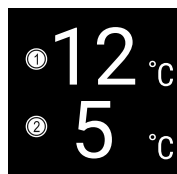


Fig. 45 Affichage d'état*

- (1) Température de la zone supérieure
(2) Température de la zone inférieure

L'affichage d'état constitue l'écran initial et indique la température. À partir de là, la navigation peut se poursuivre vers les fonctions et réglages. L'affichage d'état peut présenter différents symboles.

8.1.2 Symboles d'affichage

Les symboles d'affichage renseignent sur l'état de l'appareil.

Symbole	État de appareil
	Standby L'appareil est éteint.
	Symbole Standby clignotant L'appareil démarre.

Symbole	État de appareil
	Température clignotante La température cible n'est pas encore atteinte. L'appareil se refroidit pour atteindre la température réglée.
	Affichage de la température
	Symbole Eco L'appareil est en mode d'économie d'énergie.
	Symbole EcoPlus L'appareil est en mode d'économie d'énergie Plus.
	Lettre D affichée L'appareil est en DemoMode.
	Symbole clignotant Une erreur est toujours active.
	Symbole d'erreur L'appareil est en état de défaut.
	Barre blanche en dessous Sous-menu.
	Arrière plan blanc Préréglage, réglage actif ou valeur active.
	Barre croissante Appuyer sur la touche pendant 3 secondes pour activer le réglage.
	Barre décroissante Appuyer sur la touche pendant 3 secondes pour désactiver le réglage.

Symboles de l'affichage d'état

8.1.3 Signaux sonores

Un signal retentit dans les cas suivants :

- Lorsqu'une fonction ou une valeur est confirmée.
- Lorsqu'une fonction ou une valeur ne peut pas être activée ou désactivée.
- À l'apparition d'une erreur.
- Lors d'un message d'alarme.

Les tonalités d'alarme peuvent être activées ou désactivées dans le menu Client.

8.2 Fonctionnement de l'appareil

8.2.1 Remarques sur les fonctions de l'appareil

Les fonctions de l'appareil sont réglées en usine pour garantir que votre appareil est entièrement fonctionnel.

Avant de modifier, d'activer ou de désactiver des fonctions de l'appareil, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Vous avez lu et compris les descriptions de fonctionnement de l'écran. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch)
- ❑ Vous vous êtes familiarisé avec les éléments de commande et d'affichage de votre appareil. (voir 8.1 Éléments de commande et d'affichage)

8.2.2 Allumer et éteindre l'appareil



Ce réglage permet d'allumer et d'éteindre l'ensemble de l'appareil.

Allumer l'appareil

Sans DemoMode activé :



Fig. 46

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

Avec DemoMode activé :

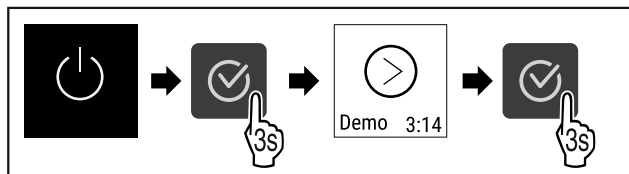


Fig. 47

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

Remarque

Désactiver DemoMode afin la fin du compte à rebours.



Fig. 48 *

- L'affichage de la température apparaît à l'écran.

Éteindre l'appareil



Fig. 49

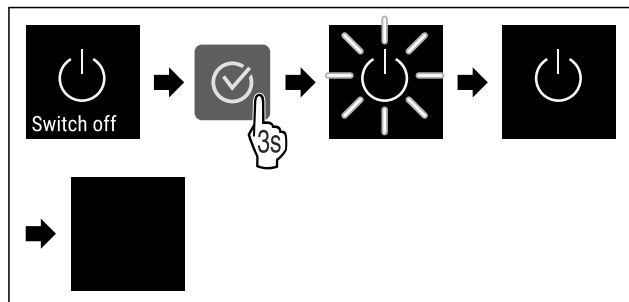


Fig. 50

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ L'écran affiche le symbole Standby.
- ▶ L'écran s'éteint après environ 10 minutes.

8.2.3 Température



La température dépend des facteurs suivants :

- fréquence d'ouverture de la porte
- durée d'ouverture de la porte
- température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- type, température et quantité d'aliments à réfrigérer

Régler la température

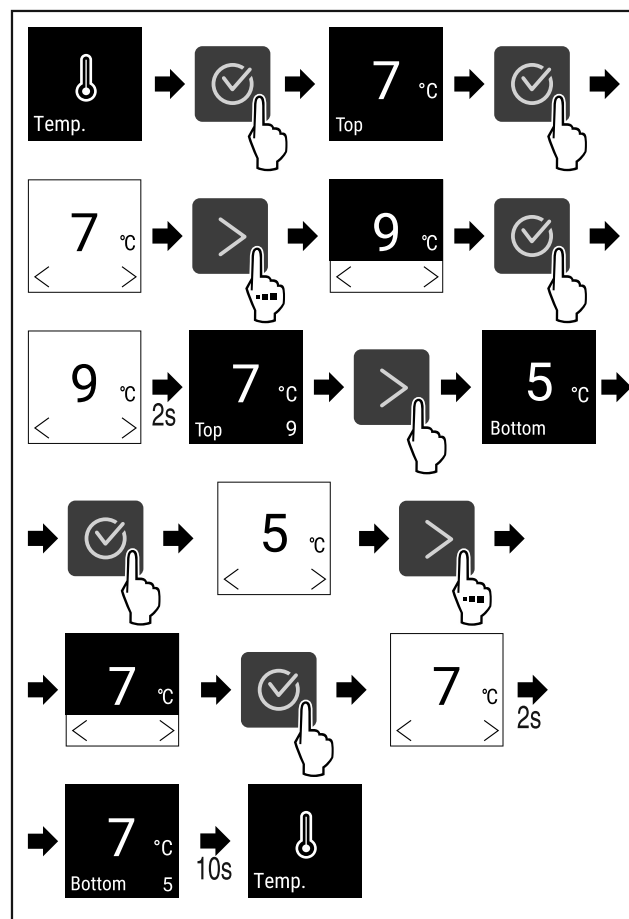


Fig. 51 Changement de température de 7 °C à 9 °C et de 5 °C à 7 °C*

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La température est réglée.

8.2.4 Intensité lumineuse



Ce réglage permet de régler la luminosité à l'intérieur de l'appareil par paliers.

Il est possible de régler les niveaux de luminosité suivants :

- Off
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (préréglage)

Réglage de l'intensité lumineuse



Fig. 52

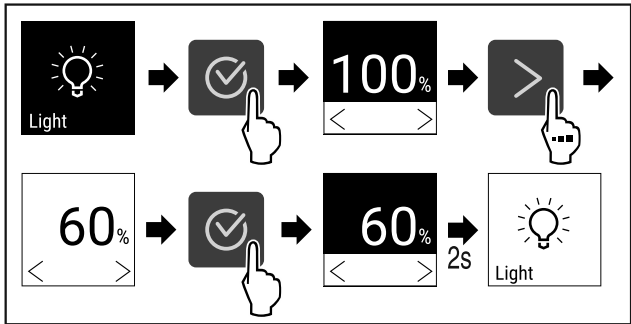


Fig. 53

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'intensité lumineuse augmente ou diminue en conséquence.

8.2.5 HumiditySelect



Cette fonction vous permet de régler le taux d'humidité à l'intérieur de votre appareil. Si vous réglez le bon taux d'humidité, celui-ci aura un effet positif sur la structure des bouchons en cas de stockage à long terme et empêchera leur dessèchement.

Remarque

La fréquence et la durée d'ouverture de la porte influencent l'humidité de l'air dans l'appareil.

Vous pouvez choisir entre deux réglages d'humidité :

Fonction Humidity-Select	Réglage de la température sur l'appareil	Utilisation/consommation énergétique
Standard (pré-réglé)	10-12 °C	humidité moyenne dans l'environnement entre 50 et 80 % consommation énergétique plus basse de l'appareil
haute	10-12 °C	humidité moyenne ambiante < 50 % la consommation énergétique de l'appareil augmente

Augmentation de l'humidité de l'air dans l'appareil



Fig. 54

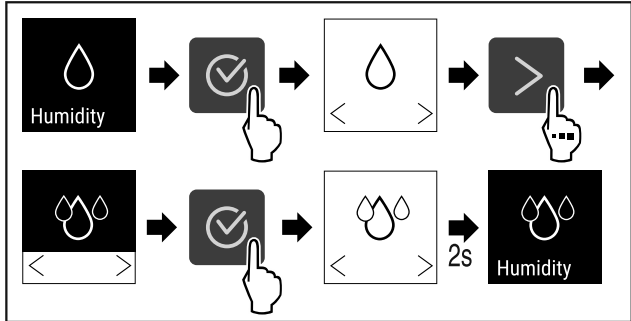


Fig. 55

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'humidité de l'air dans l'appareil augmente.

Réglage de l'humidité de l'air dans l'appareil sur la valeur standard



Fig. 56

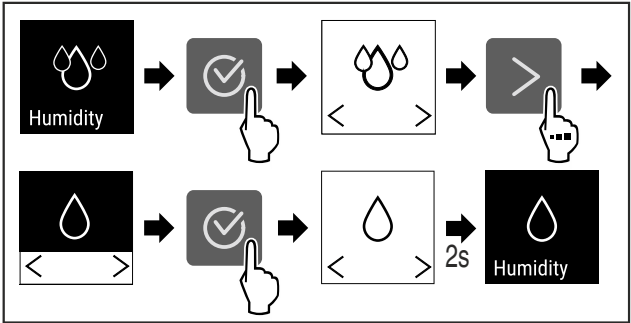


Fig. 57

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'humidité de l'air dans l'appareil baisse.

8.2.6 SabbathMode



Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le SabbathMode. Si vous activez cette fonction, certaines fonctions électroniques sont désactivées. Votre appareil répond ainsi aux exigences religieuses des jours fériés juifs, comme le sabbat, et est conforme à la certification STAR-K Kosher.

État de l'appareil quand SabbathMode est activé
L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.
Toutes les fonctions à l'écran sont bloquées à l'exception de la fonction Désactiver SabbathMode .
Les fonctions actives le restent.
L'écran reste clair lorsque vous fermez la porte.

État de l'appareil quand SabbathMode est activé
L'éclairage intérieur est désactivé.
Les rappels ne sont pas appliqués. L'intervalle réglé est respecté.
Les rappels et avertissements ne sont pas affichés.
Aucune alarme de porte.
Aucune alarme de température.
Après une panne de courant, l'appareil revient de lui-même en SabbathMode.

État de l'appareil

Remarque

Cet appareil a reçu la certification de l'institut « Institute for Science and Halacha ». (www.machonhalacha.co.il)

Vous pouvez consulter la liste des appareils certifiés STAR-K à l'adresse www.star-k.org/appliances.

Activer SabbathMode



Fig. 58

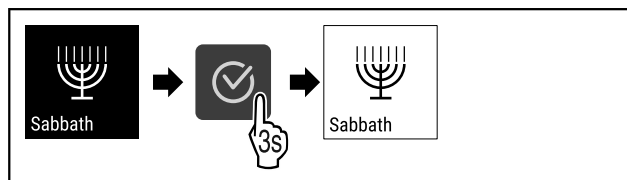


Fig. 59

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La fonction SabbathMode est activée.
- L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.

Désactiver la fonction SabbathMode

Après 80 heures, SabbathMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver SabbathMode manuellement à tout moment :

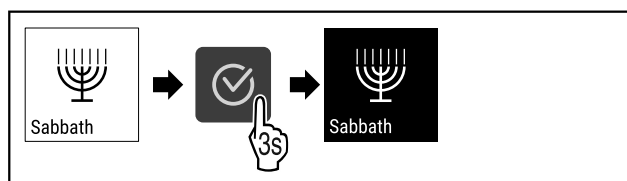


Fig. 60

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- SabbathMode est désactivé.



8.2.7 Verrouillage de l'écran

Ce réglage empêche une manipulation accidentelle de l'appareil.

Application :

- Pour éviter une modification accidentelle des réglages et fonctions.
- Pour éviter un arrêt accidentel de l'appareil.
- Pour éviter un réglage accidentel de la température.

Activer le verrouillage de l'écran



Fig. 61

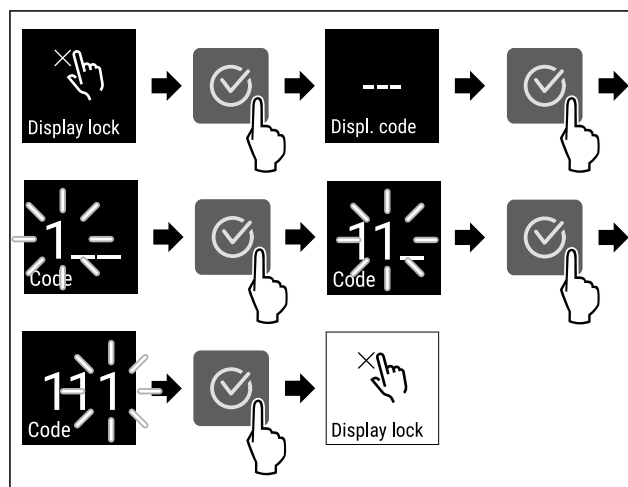


Fig. 62 Notre exemple utilise le code d'affichage prédéfini 11.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le verrouillage de l'écran est activé.
- L'affichage d'état apparaît.

Déverrouiller brièvement le verrouillage de l'écran

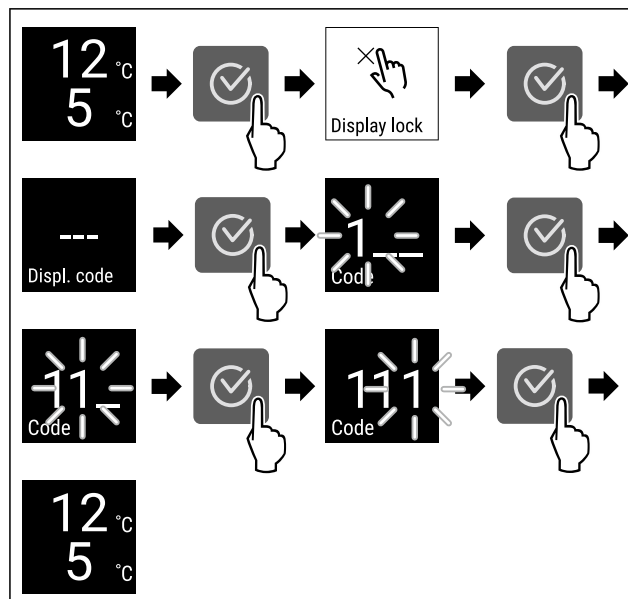


Fig. 63 *

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le verrouillage de l'écran est désactivé.
- L'affichage d'état apparaît.

Désactiver le verrouillage de l'écran

- Suivre les étapes (voir Déverrouiller brièvement le verrouillage de l'écran) .




Fig. 64

- Suivre les étapes indiquées dans l'illustration.
- Le verrouillage de l'écran est désactivé.
- L'affichage d'état apparaît.

8.2.8 Code PIN de l'écran

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN de l'écran. À la livraison, le code PIN de l'écran est réglé sur 1 1 1. Si vous avez oublié le code PIN de l'écran, vous pouvez le réinitialiser en réinitialisant l'appareil sur le réglage d'usine. (voir 8.2.18 Rétablissement des réglages d'usine)

The diagram shows four rows of steps for entering code:

- Row 1:** A screen showing "1" with "Code again" below it. An arrow points to a button with ">" and a hand icon. Another arrow points to a screen showing "2" with "Code again" below it. A final arrow points to a button with a checkmark and a hand icon.
- Row 2:** A screen showing "21" with "Code again" below it. An arrow points to a button with ">" and a hand icon. Another arrow points to a screen showing "23" with "Code again" below it. A final arrow points to a button with a checkmark and a hand icon.
- Row 3:** A screen showing "231" with "Code again" below it. An arrow points to a button with ">" and a hand icon. Another arrow points to a screen showing "234" with "Code again" below it. A final arrow points to a button with a checkmark and a hand icon.
- Row 4:** A screen showing "234" with "Code again" below it. An arrow points to a button with a checkmark and a dashed line. Another arrow points to a screen showing a circular arrow with a dashed line and "Displ. code" below it.

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ Le code PIN de l'écran est modifié.

Désactiver le rappel

25

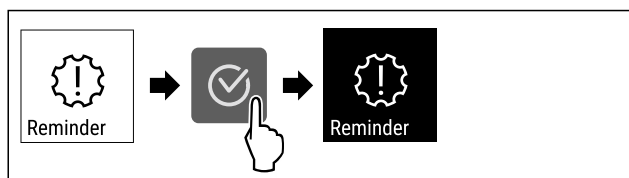


Fig. 69

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le rappel est désactivé.

Activer le rappel



Fig. 70

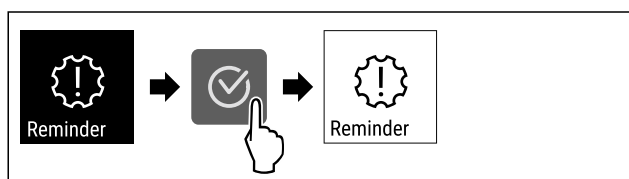


Fig. 71

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le rappel est activé.

8.2.10 Langue



Ce réglage permet de régler la langue d'affichage.

Régler la langue



Fig. 72

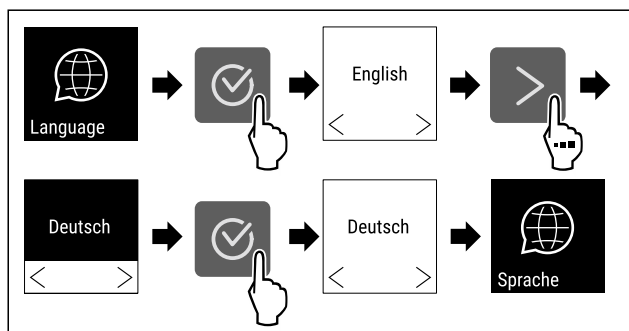


Fig. 73

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La langue choisie est réglée.

8.2.11 Unité de température



Utilisez cette fonction pour régler l'unité de température. Vous pouvez régler l'unité de température sur le degré Celsius ou le degré Fahrenheit.

Régler l'unité de température



Fig. 74

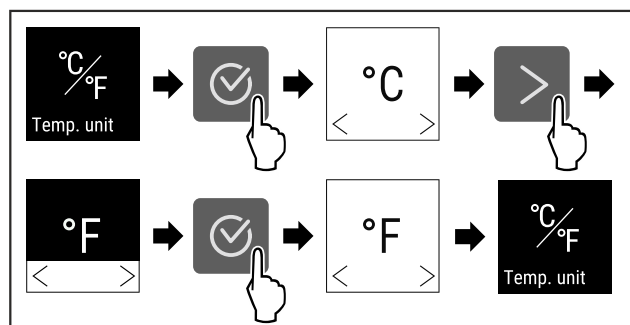


Fig. 75 Représentation à titre d'exemple : Passer du degré Celsius au degré Fahrenheit.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'unité de température est à présent réglée.

8.2.12 Luminosité de l'écran



Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran.

Vous pouvez régler les niveaux de luminosité suivants .

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (réglage par défaut)

Réglage de la luminosité



Fig. 76

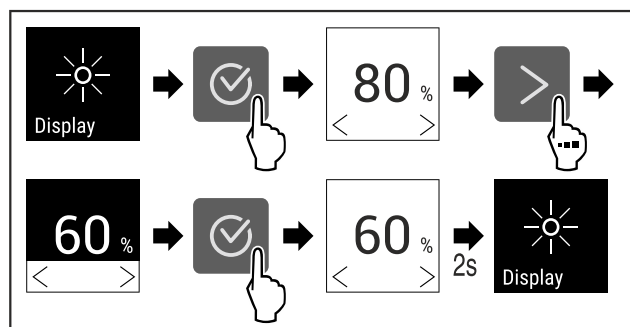


Fig. 77 Représentation à titre d'exemple : Passer de 80 à 60 %.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La luminosité est réglée.

8.2.13 Wi-Fi



Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil au Wi-Fi. Vous pouvez ensuite l'utiliser à partir de l'application SmartDevice sur un appareil mobile. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour déconnecter ou réinitialiser la connexion Wi-Fi.

Pour connecter votre appareil au Wi-Fi, vous avez besoin de la SmartDeviceBox.

Plus d'informations sur le SmartDevice : (voir 2.3 SmartDevice)

Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

Vous ne pouvez pas utiliser le SmartDeviceBox.

Se connecter au Wi-Fi pour la première fois

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La SmartDeviceBox a été acquise et est installée. (voir 2.3 SmartDevice)
- ❑ L'application SmartDevice est installée (voir apps.home.liebherr.com).
- ❑ L'enregistrement dans l'application SmartDevice est terminé.



Fig. 78

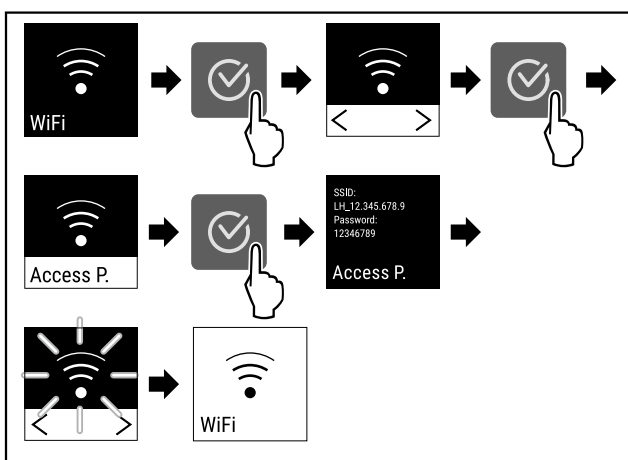


Fig. 79

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion est établie.

Interruption de la connexion Wi-Fi



Fig. 80

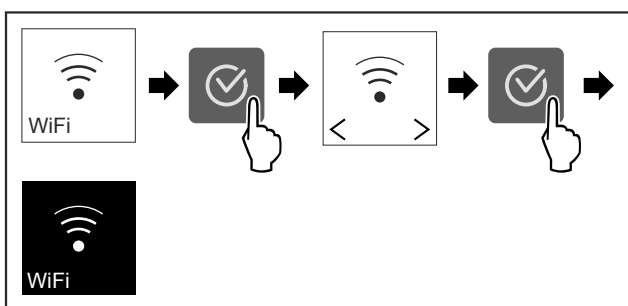


Fig. 81

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion est rompue.

Réinitialisation de la connexion Wi-Fi



Fig. 82

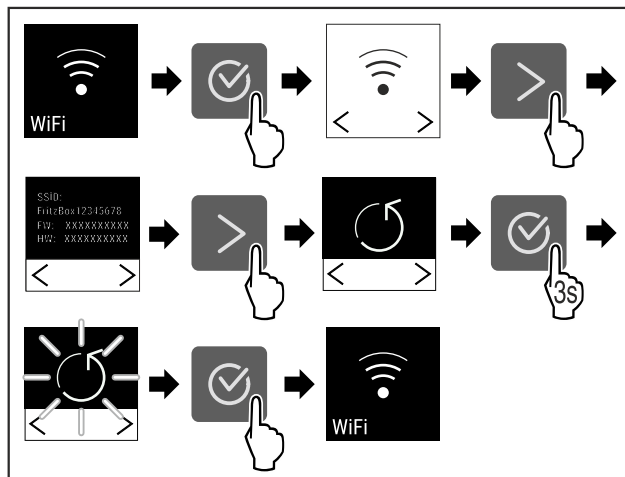


Fig. 83

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion Wi-Fi et les autres paramètres Wi-Fi sont réinitialisés sur les paramètres d'usine.

Afficher des informations sur la connexion Wi-Fi



Fig. 84

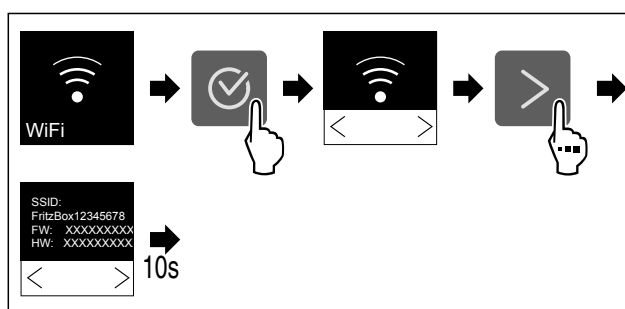


Fig. 85



Fig. 86 Affichage d'état

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

8.2.14 Informations de l'appareil



Cette fonction permet d'afficher le nom du modèle, l'index, le numéro de série et le numéro de service de votre appareil. Vous aurez besoin des informations de l'appareil si vous contactez le service client. (voir 11.4 Service client)

Cette fonction vous permet également d'ouvrir le menu avancé. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch)

Affichage des informations de l'appareil



Fig. 87



Fig. 88

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'écran affiche les informations de l'appareil.



8.2.15 Logiciel

Cette fonction permet d'afficher la version logicielle de votre appareil.

Affichage de la version logicielle



Fig. 89

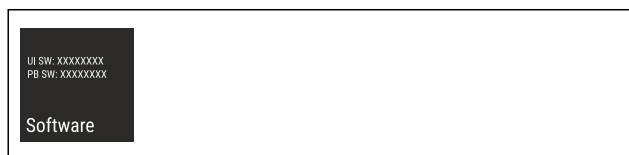


Fig. 90

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'écran affiche la version logicielle.

8.2.16 Alarme de la porte



Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'alarme de la porte. L'alarme de porte retentit lorsque la porte reste ouverte trop longtemps. L'alarme de porte est activée à la livraison. Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme.

Vous pouvez définir les valeurs suivantes :

- 1 minute
- 2 minutes
- 3 minutes
- Désactivée

Réglage de l'alarme de porte



Fig. 91

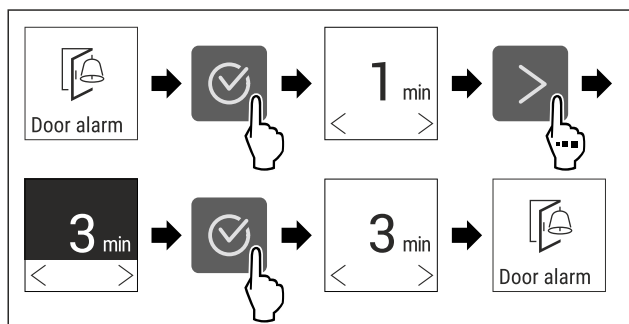


Fig. 92 Représentation à titre d'exemple : modification de l'alarme de porte de 1 minute à 3 minutes.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'alarme de porte est réglée.

Désactivation de l'alarme de porte



Fig. 94

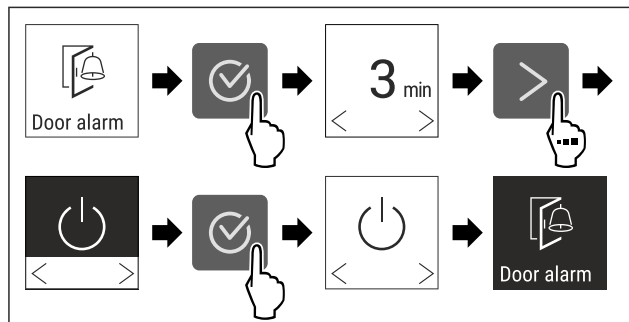


Fig. 95

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'alarme de porte est désactivée.

8.2.17 Mode démo



Le mode démo est une fonction spéciale pour les concessionnaires qui souhaitent présenter les fonctions de l'appareil. Si vous activez le mode démo, toutes les fonctions de réfrigération sont désactivées.

Si vous allumez votre appareil et qu'un « D » apparaît sur l'affichage d'état, c'est que le mode démo est déjà activé.

Si vous activez puis désactivez le mode démo, les réglages d'usine de l'appareil seront rétablis. (voir 8.2.18 Rétablissement des réglages d'usine)

Activer le mode démo



Fig. 96

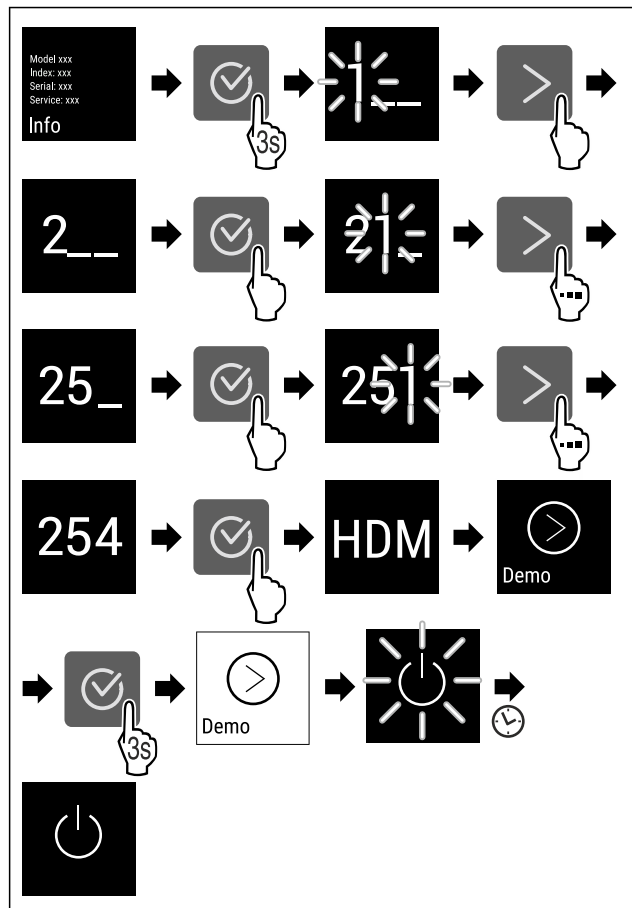


Fig. 97

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le mode démo est activé.
- L'appareil est éteint.
- Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
- Un « D » apparaît sur l'affichage d'état.

Désactiver le mode démo



Fig. 98

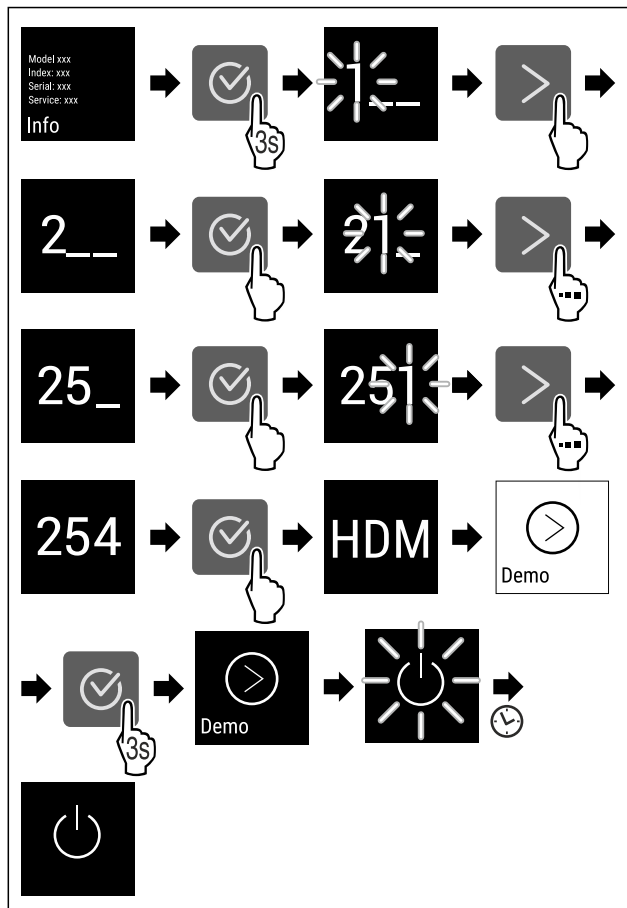


Fig. 99

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le mode Démo est désactivé.
- L'appareil est éteint.
- Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
- Les paramètres d'usine de l'appareil sont rétablis.

8.2.18 Rétablissement des réglages



d'usine

Utilisez cette fonction pour réinitialiser tous les réglages sur leurs valeurs d'usine. Tous les réglages que vous avez effectués jusqu'à présent sont réinitialisés sur leur valeur initiale.

Procéder à une réinitialisation



Fig. 100

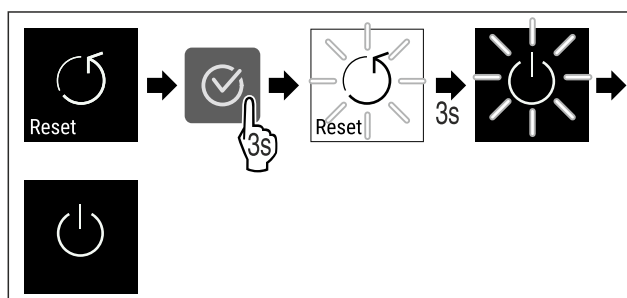


Fig. 101






- Suivre les étapes comme l'indique la figure.

- ▷ L'appareil est réinitialisé.
- ▷ L'appareil est éteint.
- ▶ Redémarrer l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))

8.3 Messages

8.3.1 Avertissements

Les avertissements sont signalés par un signal sonore et un symbole à l'écran. Le signal sonore s'intensifie jusqu'à l'accusé de réception du message.

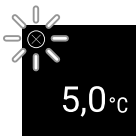Message	Cause	Solution
 Door open Porte ouverte	Le message apparaît lorsque la porte est restée ouverte trop longtemps.	Fermer la porte. Appuyer sur la touche de confirmation. L'alarme s'arrête. Remarque Le délai d'apparition du message peut être réglé (voir 8.2.16 Alarme de la porte). 
 Temperature Alarme de température	Le message apparaît quand la température ne correspond pas à la température réglée. Cause possible de la différence de température : - Des aliments chauds ont été introduits dans le réfrigérateur. - Lors du réarrangement ou du prélèvement de produits réfrigérés, une quantité excessive d'air chaud a pénétré à l'intérieur de l'appareil. - Une coupure de courant prolongée s'est produite.	Appuyer sur la touche de confirmation. La température la plus chaude s'affiche. Appuyer sur la touche de confirmation. La température actuelle clignote et l'affichage affiche le symbole d'alarme de température jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte. Vérifier l'état des produits réfrigérés.  
 Error Erreur	L'appareil est défectueux, erreur de l'appareil ou erreur survenue sur un composant de l'appareil.	Déplacer les produits réfrigérés. Appuyer sur la touche de confirmation. Le code d'erreur s'affiche. Appuyer sur la touche de confirmation. S'il est disponible, un autre code d'erreur s'affiche. ou L'écran de statut avec symbole d'erreur clignotant s'affiche. Appuyer sur les touches de navigation pour afficher de nouveau le(s) code(s) d'erreur. Noter le(s) code(s) d'erreur et contacter le service client.    
 Power Panne de courant	Le message apparaît après une coupure de l'alimentation électrique si la température est supérieure au seuil d'alarme lorsque le courant est rétabli.	Appuyer sur la touche de confirmation. La température la plus chaude s'affiche. Appuyer sur la touche de confirmation. L'alarme s'arrête et la température actuelle s'affiche. Vérifier l'état des produits réfrigérés.  

Message	Cause	Solution
 WiFi error Erreur WLAN	Connexion WLAN interrompue.	Contrôler la connexion. Appuyer sur la touche de confirmation. L'alarme s'arrête.
 WWW error Erreur WWW du WLAN	Ce message apparaît s'il n'y a pas de connexion Internet via le WLAN.	Contrôler la connexion. Appuyer sur la touche de confirmation. L'alarme s'arrête.

8.3.2 Rappels

Les rappels apparaissent lorsqu'une action doit être exécutée. Ils sont signalés par un signal sonore et un symbole à l'écran. Appuyer sur la touche de confirmation pour accuser réception du message.

Message	Cause	Solution
 FreshAir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir	Le message s'affiche tous les 6 mois.	Remplacement le filtre à charbon actif FreshAir.  Le rappel est terminé.

9 Équipement

9.1 Serrure de sécurité

La serrure de la porte de l'appareil est équipée d'un mécanisme de sécurité.

9.1.1 Verrouiller l'appareil

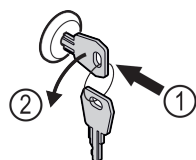


Fig. 102 Représentation à titre d'exemple

- Insérer la clé.
- Tourner la clé à 90° dans le sens antihoraire.
- L'appareil est fermé.

9.1.2 Déverrouiller l'appareil

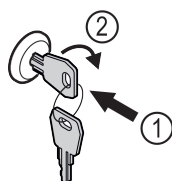


Fig. 103 Représentation à titre d'exemple

- Insérer la clé Fig. 103 (1).
- Tourner la clé à 90° dans le sens horaire Fig. 103 (2).
- L'appareil est ouvert.

9.2 Grille en bois

Les appareils sont équipés d'une grille en bois pour le stockage du vin.

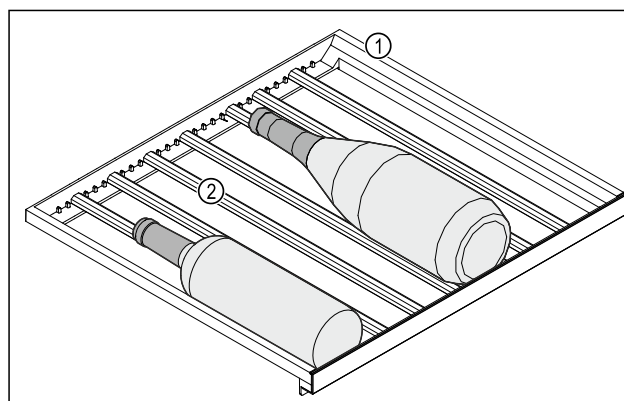


Fig. 104 Représentation à titre d'exemple

(1) Grille en bois (2) Baguette

Les positions standard des baguettes sont indiquées par des encoches. Si vous les utilisez, vous pourrez stocker le nombre maximal de bouteilles. (voir 6.2 Schémas de stockage)

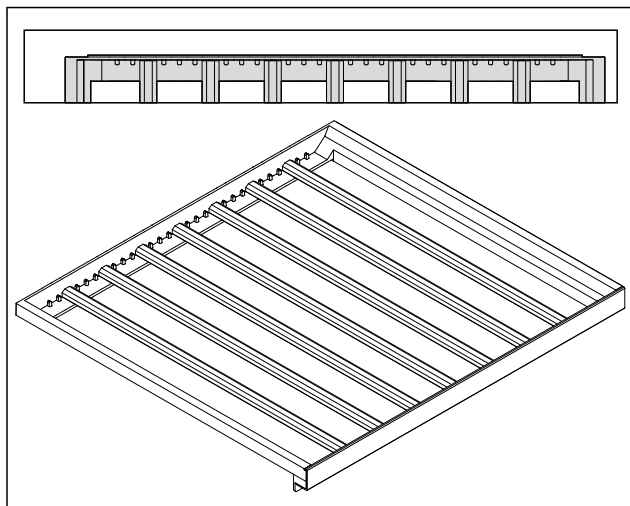


Fig. 105 Agencement des baguettes pour stocker un maximum de bouteilles.

9.2.1 Déplacement de baguettes

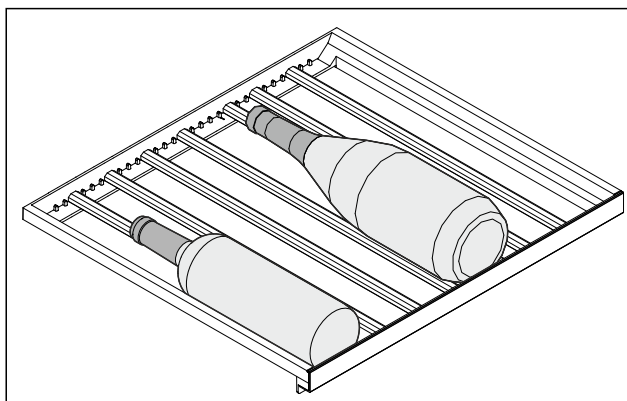


Fig. 106 Représentation à titre d'exemple

Vous pouvez retirer les baguettes de la grille en bois pour stocker de plus petites ou plus grandes bouteilles.

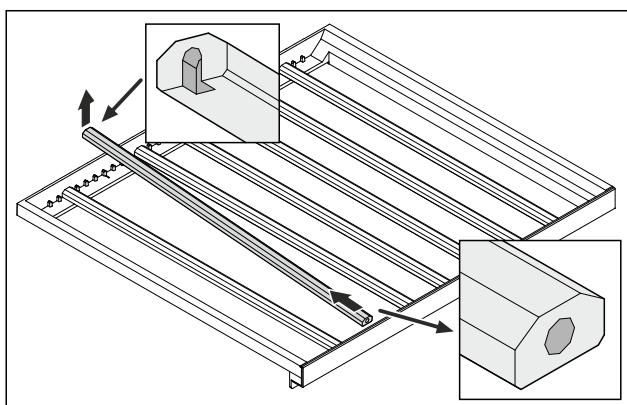


Fig. 107 Représentation à titre d'exemple

► Soulever la baguette par l'arrière et la retirer.

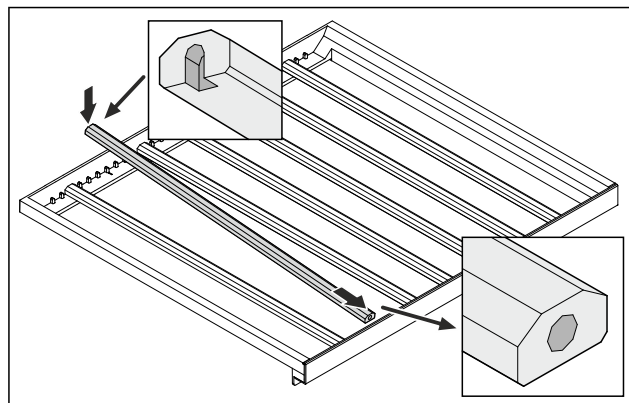


Fig. 108 Représentation à titre d'exemple

► Mettre la baguette dans la position souhaitée.

9.3 Étiquettes de marquage

Vous pouvez vous procurer des étiquettes de marquage comme accessoires auprès de votre revendeur spécialisé. Vous pouvez y indiquer les types de vin qui sont stockés dans chaque compartiment.

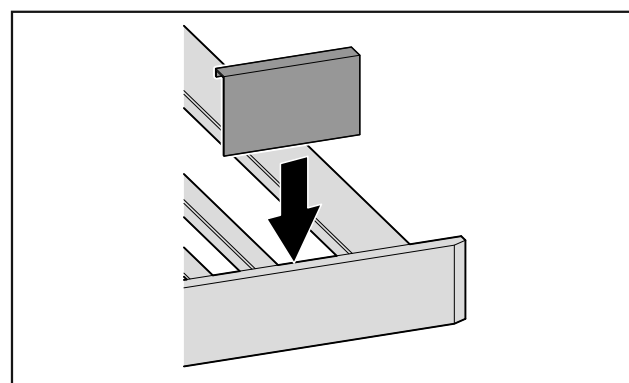


Fig. 109

► Insérer l'étiquette de marquage par le haut.

9.4 Étiquettes de marquage

Vous pouvez vous procurer des étiquettes de marquage comme accessoires auprès de votre revendeur spécialisé. Vous pouvez y indiquer les types de vin qui sont stockés dans chaque compartiment.

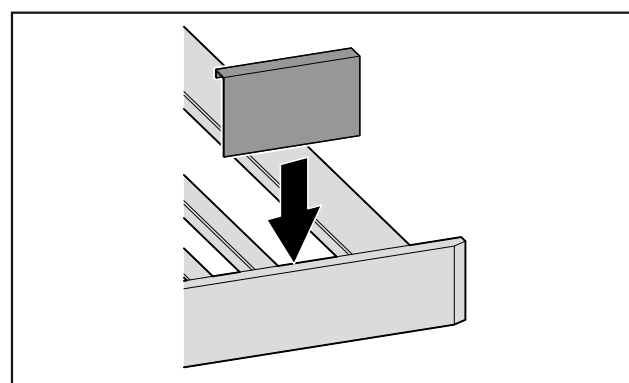


Fig. 110

► Insérer l'étiquette de marquage par le haut.

10 Entretien

10.1 Filtre à charbon actif FreshAir

Les vins évoluent constamment en fonction des conditions environnementales ; la qualité de l'air est donc déterminante pour la conservation.

Le filtre à charbon actif FreshAir garantit une qualité optimale de l'air.

- Changer le filtre à charbon actif tous les 6 mois.
- Éliminer le filtre à charbon actif avec les ordures ménagères normales.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir

À effectuer plusieurs fois selon l'équipement.

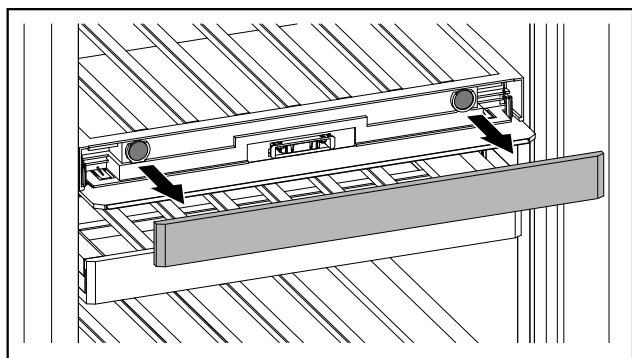


Fig. 111

- Retirer le cache.

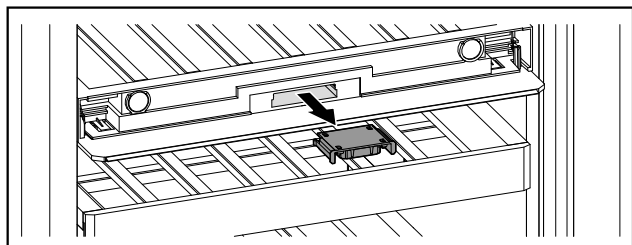


Fig. 112

- Retirer le tiroir.

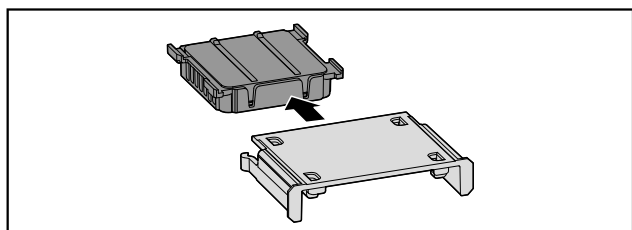


Fig. 113

- Retirer le filtre.

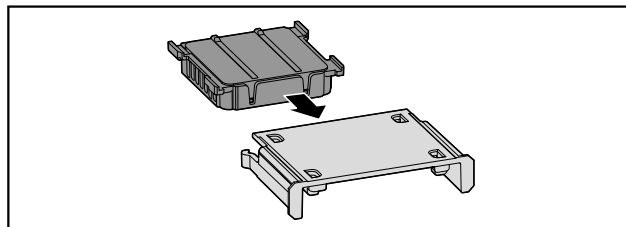


Fig. 114

- Installer un nouveau filtre.

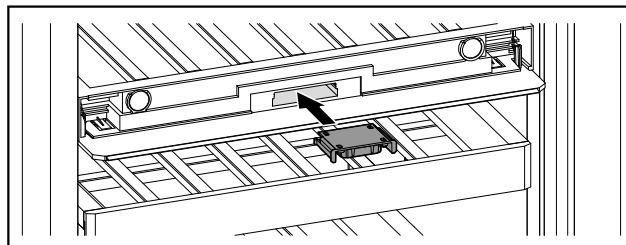


Fig. 115

- Insérer le tiroir.

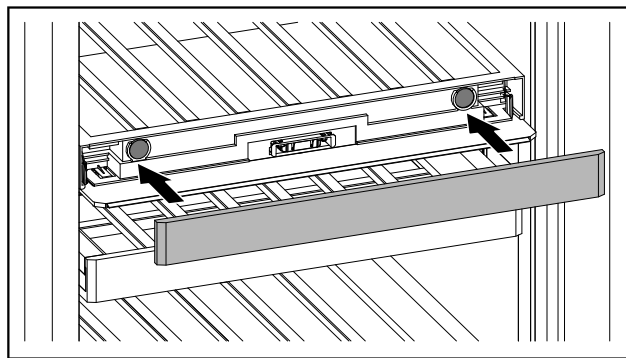


Fig. 116

- Poser le cache.

10.2 Nettoyer l'appareil

10.2.1 Préparer



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- Ne pas endommager le circuit frigorigène.

- Vider l'appareil.
- Débrancher la prise d'alimentation..

10.2.2 Nettoyer le boîtier

ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et d'endommagement émanant de la vapeur très chaude !

La vapeur chaude peut provoquer des brûlures et endommager les surfaces.

► Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à la vapeur !

- Essuyer le boîtier avec un chiffon doux et propre. En cas de salissures tenaces, utiliser de l'eau tiède avec un produit nettoyant neutre. Les surfaces en verre peuvent par ailleurs être nettoyées avec un nettoyant pour vitres.

10.2.3 Nettoyer l'intérieur

ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.
- Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.

10.2.4 Nettoyage de l'équipement

ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

Nettoyage avec un chiffon sec non pelucheux :

- Porte-bouteilles
- Nettoyer l'équipement.

10.2.5 Après le nettoyage

- Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
- Brancher l'appareil et le mettre en marche.
- Répéter régulièrement le nettoyage.

11 Aide clients

11.1 Données techniques

Plage de température	
Réfrigération	5 °C à 20 °C

Poids de chargement maximal du compartiment à bouteilles	
Porte-bouteilles	60 kg
Compartiment à bouteilles avec rails télescopiques	25 kg

Éclairage	
Classe d'efficacité énergétique ¹	Source lumineuse
Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique G.	LED

¹ L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.

11.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- Avec une puissance de **réfrigération forte**, les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume sonore est **plus élevé**.

Exemples :

- Fonctions activées (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil)
- Aliments récemment rangés
- Température ambiante élevée
- Porte longuement ouverte

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Bouillonnement et chuchotement	Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Sifflement et crachotement	Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Bourdonnement	L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puissance de réfrigération.	Bruit de fonctionnement normal
Cliquetis	Les composants sont activés et désactivés.	Bruit de commutation normal
Pétarade ou ronflement	Les soupapes ou les clapets sont actifs.	Bruit de commutation normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit	Corriger
Vibration	Installation incorrecte	Bruit signalant une anomalie	Aligner l'appareil horizontalement à l'aide de pieds.
Claquement	Équipement, objets à l'intérieur de l'appareil	Bruit signalant une anomalie	Fixer les pièces d'équipement. Laisser de l'espace entre les objets.

11.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le problème ne provient pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui

en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

11.3.1 Fonctionnement de l'appareil

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'appareil ne fonctionne pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	► Allumer l'appareil.
	→ La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.	► Vérifier la fiche.
	→ Le fusible de la prise est grillé.	► Vérifier le fusible.
	→ Panne de secteur	► Laisser l'appareil fermé.
	→ La fiche de l'appareil frigorifique n'est pas correctement insérée dans l'appareil.	► Contrôler la fiche de l'appareil frigorifique.
La température n'est pas suffisamment basse.	→ La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.	► Fermer la porte de l'appareil.
	→ La température ambiante est trop élevée.	► Solution au problème : (voir 1.2 Classes climatiques)
	→ L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.	► Attendre que la température requise se rétablisse d'elle-même. Si cela ne fonctionne pas, s'adresser au service client. (voir 11.4 Service client)
	→ La température est mal réglée.	► Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.
	→ L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).	► Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.
Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.	→ Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.	► Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)
L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.	→ Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.	► Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.
Les surfaces extérieures de l'appareil sont chaudes.*	→ La chaleur du circuit du froid est utilisée pour éviter la formation d'eau de condensation.	► Ceci est normal.

11.3.2 Équipement

Erreur	Cause	Mesures à prendre
Moisissure sur les bouteilles de vin	→ Comme avec d'autres formes de stockage, le type de colle pour étiquettes peut provoquer un peu de moisissure.	► Éliminer les restes de colle.
L'éclairage interne ne s'allume pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	► Allumer l'appareil.
	→ La porte est restée ouverte pendant plus de 15 minutes.	► L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après environ 15 minutes si la porte reste ouverte.
	→ L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé.	► Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)

Mettre hors service

11.4 Service client

Vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas corriger vous-même l'anomalie (voir 11 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service client.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure « Liebherr-Service » fournie ou sur home.liebherr.com/service.



AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié ! Blessures.

- ▶ Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir 10 Entretien) que par le S.A.V.
- ▶ Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- ▶ Sur les appareils équipés d'un connecteur IEC, le remplacement peut être effectué par le client.

11.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous que les informations suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- ☐ Désignation de l'appareil (modèle et indice)
- ☐ N° de SAV (entretien)
- ☐ N° de série (N° S)
- ▶ Ouvrir les informations sur l'appareil sur l'écran.
- ou-
- ▶ Relever les informations sur l'appareil sur la plaque signalétique. (voir 11.5 Plaque signalétique)
- ▶ Prendre note des informations sur l'appareil.
- ▶ Avertir le service client : communiquer les erreurs et les informations sur l'appareil.
- ▶ Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- ▶ Suivre les instructions supplémentaires du service client.

11.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve en bas à gauche à l'intérieur de l'appareil.

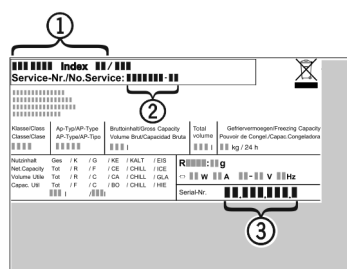


Fig. 117

- (1) Désignation de l'appareil
- (2) N° de SAV
- (3) N° de série
- ▶ Lire les informations de la plaque signalétique.

12 Mettre hors service

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Éteindre l'appareil. (voir 8.2.2 Allumer et éteindre l'appareil)
- ▶ Débrancher la fiche secteur de la prise.
- ▶ Si nécessaire, retirer la fiche de l'appareil frigorifique : retirer la fiche de l'appareil frigorifique du connecteur de l'appareil tout en la faisant bouger de gauche à droite.
- ▶ Nettoyer l'appareil. (voir 10.2 Nettoyer l'appareil)

- ▶ Laissez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

13 Élimination

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Vous connaissez la signification des symboles apposés sur l'appareil. (voir 1.14 Symboles apposés sur l'appareil)
- ☐ Vous connaissez les consignes d'élimination. (voir 1.8 Élimination)

13.1 Préparer l'appareil à l'élimination

- ▶ Mettre l'appareil hors service. (voir 12 Mettre hors service)

13.2 Éliminer l'appareil en respectant l'environnement



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- ▶ Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.
- ▶ Respecter les conseils relatifs au transport de l'appareil. (voir 3.4 Transporter l'appareil)
- ▶ Emporter l'appareil sans l'endommager.
- ▶ Éliminer l'appareil conformément aux prescriptions.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260427

7086780-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien