

Прирачник за употреба и за МОНТАЖА



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

МК

Оригинално упатство за работа

LIEBHERR

Содржина

1	Општи безбедносни инструкции.....	3
1.1	Соодветна употреба.....	3
1.2	Корисници.....	3
1.3	Предупредувања - Опасности за корисникот.....	4
1.4	Пречки, оштетувања и поправки.....	4
1.5	Инструкции за фрлање.....	4
1.6	Сообразност.....	5
1.7	Климатски класи.....	5
1.8	SVHC-материјали според регулативата REACH..	5
1.9	EPREL-база на податоци.....	5
1.10	Лиценци за слободен софтвер.....	5
1.11	Резервни делови.....	5
1.12	Нивоа на предупредување.....	5
2	Краток преглед на уредот.....	5
2.1	Испорачана опрема.....	5
2.2	Преглед на уредот и опремата.....	6
	AutoDoor.....	6
2.4	SmartDevice.....	6
3	Поставување и приклучување.....	7
3.1	Услови за инсталација.....	7
3.2	Димензии на уредот.....	7
3.3	Димензии на преграда.....	8
3.4	Тежина на предниот дел на мебелот.....	8
3.5	Приклучок за вода*.....	8
3.6	Пренесување на уредот.....	9
3.7	Отпакување на уредот.....	9
3.8	Објаснување на користените симболи.....	9
3.9	Менување на страната на шарките на вратата со 4 ѕвездички од комората за замрзнување*.....	10
3.10	Замена на шарките на вратата.....	11
3.11	Поврзување на уредот со доводот за вода*.....	11
3.12	Инсталирање на уредот.....	12
3.13	Инсталирање повеќе уреди.....	12
3.14	Фрлање на пакувањето.....	12
3.15	Вградување на уредот во преграда.....	13
3.16	Предни делови на мебелот.....	22
3.17	Приклучување на уредот во струја.....	24
4	Функционалност на екранот Touch & Swipe.....	24
4.1	Навигација и објаснување на симболите.....	24
4.2	Менија.....	25
4.3	Режим на мирување.....	25
5	Пуштање во употреба.....	25
5.1	Вклучување на уредот (прва употреба).....	25
5.2	Вклучување на функцијата InfinitySpring*.....	26
5.3	Вклучување на функцијата HydroBreeze.....	26
6	Складирање.....	26
6.1	Инструкции за складирање.....	26
6.2	Дел за ладење.....	27
6.3	BioFresh.....	27
6.4	Комора за замрзнување со 4 ѕвездички*.....	27
6.5	Времиња на складирање.....	27
7	Заштеда на енергија.....	28
8	Ракување.....	29
8.1	Елементи за контрола и прикажување.....	29
8.1.1	Приказ на статусот.....	29
8.1.2	Симболи.....	29
8.2	Функции на уредот.....	29
8.2.1	Забелешки за функциите на уредот.....	29
	Исклучување и вклучување на уредот.....	29
	Температура.....	29
	BioFresh B-Value	30

C5

D1



C-Value*.....	30
D-Value.....	30
AutoDoor	30
SuperCool.....	33
PartyMode	34
HolidayMode.....	34
SabbathMode.....	35
EnergySaver	35
HydroBreeze.....	36
CleaningMode.....	36
Забрана за внесување податоци.....	37
Потсетник.....	37
Јазик.....	38
Единица мерка за температура.....	38
Осветленост на екранот.....	38
Тон AutoDoor	38
WLAN.....	39
Информации за уредот.....	40
Софтвер.....	40
Аларм за врата.....	40
Демо-режим.....	41
Ресетирање до фабрички поставки.....	41
Известувања.....	42
Преглед на предупредувањата.....	42
Затворање на предупредувањата.....	42
Преглед на потсетниците.....	43
Затворање на потсетниците.....	44
Опрема.....	45
Комора за замрзнување со 4 ѕвездички*.....	45
Полици на вратата.....	45
Полици.....	46
Полици.....	47
Делива полица.....	47
VarioSafe	47
InfinitySpring*.....	50
Променлива полица за шишиња.....	50
Фиоки.....	50
Капак на Fruit & Vegetable-преграда.....	51
HydroBreeze.....	52

9.12	Сад за путер.....	53
9.13	Полица за јајца.....	53
9.14	Држач за шишиња.....	54
9.15	FlexSystem.....	54
9.16	Фиока за коцки мраз со капак*.....	55
10	Одржување.....	55
10.1	Филтер со активен јаглен FreshAir.....	55
10.2	Резервоар за вода*.....	55
10.3	Филтер за вода*.....	56
10.4	Расклопување на полиците на вратата.....	56
10.5	Склопување на полицата на вратата.....	57
10.6	Расклопување / монтирање на лизгачките системи.....	57
10.7	Отстранување / поставување на променливата полица за шишиња.....	57
10.8	Капак на Fruit & Vegetable-преграда.....	58
10.9	Одмрзнување на уредот.....	58
10.10	Рачно одмрзнување на комората за замрзнување*.....	58
10.11	Чистење на уредот.....	59
11	Помош за корисници.....	60
11.1	Технички податоци.....	60
11.2	Бучава при работа.....	60
11.3	Техничка пречка.....	60
11.4	Корисничка служба.....	63
11.5	Табличка со податоци.....	63
12	Отстранување од употреба.....	63
13	Фрлање.....	63
13.1	Подготовка на уредот за фрлање.....	63
13.2	Соодветно фрлање на уредот.....	63

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

Симбол	Објаснување
	Прочитајте го прирачникот За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
	Дополнителни информации на интернет Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци: Фиг. Пример за приказ
	Проверка на уредот Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.

Симбол	Објаснување
	Разлики Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со ѕвездичка (*).
	Инструкции и резултати од ракувањето Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.
	Видеа На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.

Лиценци за слободен софтвер:

Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде: home.liebherr.com/open-source-licences

Овие кориснички информации важат за следните уреди:

IRBA..	51..
--------	------

1 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте ја корисничката информација за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете ја и корисничката информација.

Внимателно прочитајте ја корисничката информација пред инсталирање и употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

1.1 Соодветна употреба

- Овој уред е предвиден за употреба во домаќинство и слични намени, како на пр.:
 - кујни во продавници, канцеларии и други работни простории
 - во земјоделие и за гости во хотели, мотели и други угостителски објекти
 - локации за спиење и појадок
 - при кетеринг и слична примена во трговија на големо
- Друга употреба:
 - Овој уред не е наменет за замрзнување прехранбени производи.*
 - Сите други типови употреба не се дозволени.

1.2 Корисници

- Уредот не е наменет за употреба од страна на лица (и деца) со попречени физички, сетилни или ментални способности или од страна на лица со недоволно искуство и знаење, освен ако на нив внимава одговорно лице за нивната безбедност или ако им е објаснето како се користи овој уред. Децата

треба да бидат под надзор за да не можат да си играат со уредот.

- Децата од 3 до 8 години смеат да го полнат и празнат ладилникот/замрзнувачот.

1.3 Предупредувања - Опасности за корисникот

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не затворајте ги отворите за вентилација од кукиштето на уредот или од вградените делови.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За забрзување на процесот на одмрзнување не користете механички уреди или специјални средства поинакви од оние што ги препорачува производителот.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го водот за разладно средство.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете електрични уреди во ладилникот/замрзнувачот коишто не се препорачани од страна на производителот.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: При поставување на уредот внимавајте да не се прикешти или оштети кабелот за струја.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не поставувајте штекери со повеќе лежишта или електрични делови на задната страна од уредот.

Откако ќе се вгради уредот, мора да може да се исклучи од струја.

- Достапен приклучок за струја (над, под или до уредот)
- Активирање на осигурувачот во инсталацијата на објектот, во согласност со одредбите за поставување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од пожар/запаливи материи.

Симболот се наоѓа на компресорот, а може да е прикажан и на други места на уредот. Означува опасност од запаливи материи. Не отстранувајте ја ознаката.

- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g разладно средство мора да има простор од најмалку 1 m³. Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.
- Чистете ги редовно површините што може да дојдат во допир со прехранбени производи и со достапните системи за одвод.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Ако ладилникот/замрзнувачот е празен подолго време, исклучете го, одмрзнете го и исчистете го и исушете го уредот и оставете ги вратите отворени за да не се создаде мувла.
- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или производи за ладење. За заштита користите ракавици, на пр.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.
- Отворајте ја вратата само кратко време. Така нема да може да се покачи температурата во внатрешниот простор на уредот.
- Не фаќајте помеѓу вратата и уредот при отворање и затворање. Може да си ги згмечите прстите.
- Не поставувајте предмети на предниот дел од најдолната стаклена плоча за да може уредот да

се затвори соодветно. (погледни 6.2 Дел за ладење) (погледни 9.2 Полици на вратата)

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот треба да се прицврсти како што е наведено во прирачникот за употреба за да не се наруши стабилноста.
- Внимавајте на инструкциите за вградување, за прицврстување, за потребните димензии и за приклучоците. (погледни 3 Поставување и приклучување)

Уреди приклучок за водоводна мрежа:*

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Приклучете го само на доводот за вода.
- Внимавајте на вредностите за приклучување на напојувањето со вода. (погледни 3 Поставување и приклучување)
- Поврзете го уредот само со ново црево што се содржи во пакувањето на уредот. Не користете ги старите црева, туку фрлете ги. Новото црево е приложено со уредот.
- Исплакнете го системот за вода ако нема вода повеќе од 5 дена.

Уреди со резервоар за вода:

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Наполнете само со вода за пиење.
- Наполнете го резервоарот HydroBreeze само со вода за пиење, за да не дојде до труење поради нечиста вода.
- исчистете го резервоарот за вода ако не се користи повеќе од 48 часа.


За уреди со AutoDoor бидете внимателни за да избегнете повреди и оштетување:

- Не посегнувајте навнатре додека се затвора вратата автоматски.
- Не отворајте ја, не затворајте и не блокирајте ја вратата со рака додека се движи автоматски за да не дојде до оштетување на погонската единица.
- Ако вратата се затвори автоматски, извлечените фиоки и телескопски шини може да се оштетат.
 - Вметнете ги фиоките целосно, пред да се затвори вратата автоматски.
 - Ако фиоката е отстранета: Вметнете ги телескопските шини целосно, пред да се затвори вратата автоматски.

1.4 Пречки, оштетувања и поправки

- Приклучок за струја со конектор за ладилници: Ако кабелот за струја на уредот е оштетен, мора да се замени со посебен кабел, којшто може да се набави од производителот или неговата корисничка служба. Замената смее да ја изврши купувачот.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- При пречки и грешки во уредот, извлечете го кабелот од струја или исклучете го осигурувачот. Кога го извлекувате кабелот од струја, фатете го за приклучокот. Не влечете го кабелот.

1.5 Инструкции за фрлање

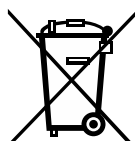

Пречкртаната канта за ѓубре означува дека уредот не смее да се фрла заедно со вообичаениот отпад и мора да се фрли одделно. Содржи вредни материјали и може да се користи повторно.



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: **Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта.** Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или куќиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.

- Затоа фрлањето на старите уреди мора да се изврши правилно и соодветно според локалните прописи и закони. Не оштетувајте го водот за разладно средство кога го носите уредот на отпад, за да не може разладното средство (податоци на соодветната табличка) и маслото да истечат.
- Имајте предвид купувачот треба да ги избрише личните податоци што можеби се содржат во уредот.
- За Германија: Уредот може да се фрли бесплатно во локалните центри за рециклажа во контејнерот за класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор > 400 m², стариот уред може да се врати бесплатно и преку трговската мрежа.
- ЕУ: Побарајте информации од локалните власти за можностите за фрлање стари уреди.

1.6 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Кога е вграден, уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: www.Liebherr.com

Фиоката BioFresh ги исполнува условите за преграда за разладување според DIN EN 62552:2020.

1.7 Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатската класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

Забелешка

- За да се овозможи непрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

Климатска класа	за амбиентална температура од
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

1.8 SVHC-материјали според регулативата REACH

- На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 EPREL-база на податоци

- Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

1.10 Лиценци за слободен софтвер

- Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Резервни делови

- Достапноста на резервните делови за функционалните делови и деловите од опремата што може да се складираат изнесува 15 години.

1.12 Нивоа на предупредување

 ОПАСНОСТ	Означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
 ВНИМАТЕЛНОСТ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до лесни или средни телесни повреди.
ВНИМАНИЕ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.
Забелешка	Означува корисни забелешки и совети.

2 Краток преглед на уредот

2.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)


Следните делови се содржат во испораката:

- Вграден уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)

Краток преглед на уредот

- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Сервисна брошура

2.2 Преглед на уредот и опремата

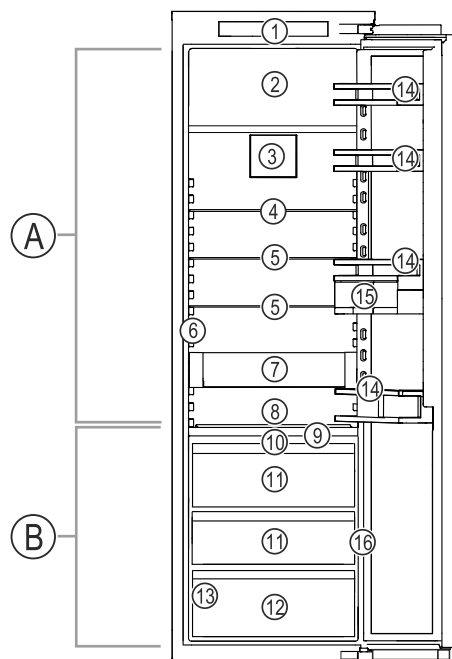

Фиг. 1 Пример за приказ

Опсег на температура

(A) Дел за ладење (B) BioFresh

Опрема

- | | |
|---|--|
| (1) Контролни елементи | (9) HydroBreeze |
| (2) Комора за замрзнување со 4 звездици* | (10) Капак на преградата Fruit & Vegetable |
| (3) Вентилатор со филтер со активен јаглен FreshAir | (11) Преграда Fruit & Vegetable |
| (4) Делива полица | (12) Преграда Meat & Dairy |
| (5) Полица | (13) Табличка со податоци |
| (6) InfinitySpring* | (14) Полици на вратата |
| (7) VarioSafe | (15) VarioBox |
| (8) Променлива полица за шишиња | (16) Сензор за функцијата за тропкање |

AutoDoor

Вашиот уред ја содржи функцијата AutoDoor.

Вратата можете да ја отворите на различни начини:

- со рака
- со потчукнување
- преку паметен телефон
- со гласовна наредба



Сигнал за тропкање

Ја отворате и затворате вратата со тропкање со раката на неа. Звучниот сигнал го конфигурирате преку елементите за контрола и прикажување. Чувствителноста на сигналот за тропкање можете да ја менувате во секое време.



Паметен телефон

Ја отворате и затворате вратата преку паметен телефон. За таа цел мора да ја инсталирате апликацијата SmartDevice на паметниот телефон и да го поврзете уредот преку WLAN. Сите поставки ги извршувате преку апликацијата SmartDevice.



Гласовна наредба

Ја отворате и затворате вратата со гласовна наредба. За таа цел морате да ја инсталирате апликацијата SmartDevice на паметниот телефон, да го поврзете уредот преку WLAN и користете соодветен гласовен помошник. Сите поставки ги извршувате преку апликацијата SmartDevice.



Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:
home.liebherr.com/faq-autodoor

2.4 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот ладилник.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција SmartDevice:

Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.

Дополнителни информации за SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Преземање на апликацијата SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, со помош на апликацијата SmartDevice и WLAN-функцијата од уредот, можете да го поврзете уредот (погледни WLAN) на вашата WLAN-мрежа.

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

3 Поставување и приклучување

3.1 Услови за инсталација

Условите за поставување се важни за да се утврди дали уредот може да се користи безбедно, ефикасно и беспрекорно.

- Погледнете ги сите безбедносни инструкции.
- Внимавајте на местото за поставување и позицијата во просторијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност поради несоодветно монтирање!

Ако кабелот за струја или приклучокот се допре со задната страна на уредот, вибрациите на уредот може да го оштетат кабелот за струја или приклучокот и да дојде до краток спој.

- Внимавајте да не приклучите електричен кабел под уредот кога го монтирате.
- Поставете го уредот на тој начин што нема да допира приклучок или кабел за струја.
- Не приклучувајте уреди на приклучоците на задната страна на уредот.
- **Не** поставувајте и не користете штекери со повеќе приклучоци или терминали и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) на задната страна од уредот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради влага!

Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.

- Уредот е дизајниран за употреба во затворени простории. Не користете го уредот на отворено или на влажни места и места каде што се прска со вода.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од разладно средство и масло што истекуваат! Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и на компресорот.


3.1.1 Место за поставување

- Уредот треба да се инсталира и користи исклучиво во затворени простории.
- Користете го уредот само кога е вграден.
- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија, на надворешната страна од уредот може да се појави кондензирана вода. Просторијата постојано треба да има добра вентилација.
- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g разладно средство мора да има простор од најмалку 1 m³. Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.
- Подот мора да биде рамен.

3.1.2 Позиција во просторијата

- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење.
- Можете да го вградите уредот директно до рерна.
- Ако го вградите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Вградете го уредот само во цврст мебел.
- Забрането е да се применува на места со опасност од експлозија.

3.2 Димензии на уредот

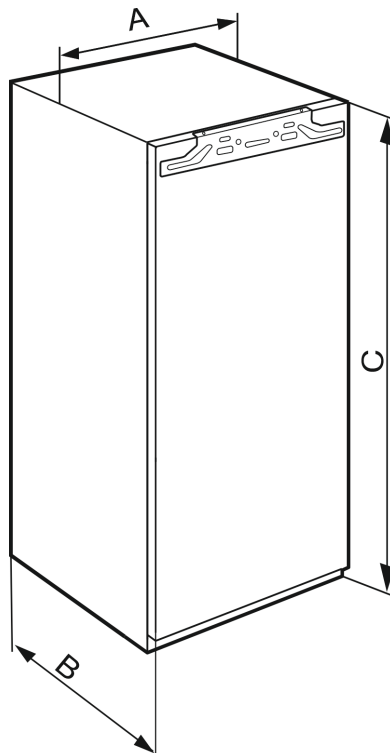


Фиг. 2

IRBA.. 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

3.3 Димензии на преграда

3.3.1 Внатрешни димензии

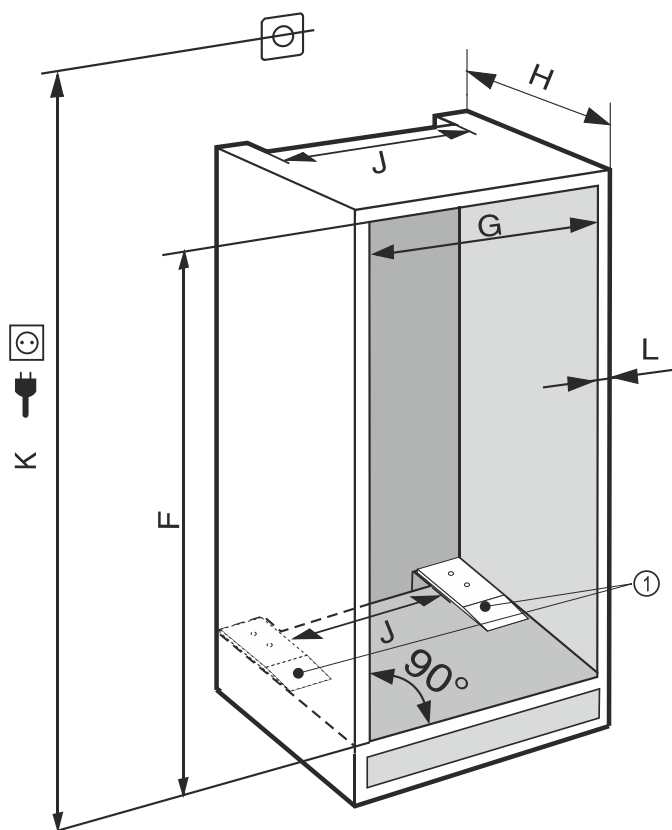

Фиг. 3

(K) макс. 2100 mm

(1) Монтажата на дистанцерите е важна за функционирањето.

Внимавајте на следните информации кај уреди со приклучок за водоводна мрежа:*

- Приклучок за вода (погледни 3.5 Приклучок за вода*)
- Поврзување на уредот со доводот за вода (погледни 3.11 Поврзување на уредот со доводот за вода*)

IRBA.. 41..	
F (mm)	1220 до 1236
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 555, се препорачува 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19
IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
F (mm)	1777 до 1793
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 555, се препорачува 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

Наведената потрошувачка на енергија се определува со длабочина на кујнскиот мебел од 560 mm . Уредот може да функционира целосно при длабочина на кујнскиот мебел од 550 mm , но сепак има малку поголема потрошувачка на енергија.

- Проверете ја дебелината на сидовите на соседниот мебел: Мора да изнесува мин. 16 mm .
- Вградете го уредот само во стабилен и цврст кујнски мебел. Фиксирајте го мебелот да не се навали.
- Поставете го кујнскиот мебел со помош на васервага и столарска винкла и по потреба израмнете со подметнување.
- Проверете дали долниот дел и страничните сидови на мебелот се поставени меѓусебно под прав агол.

3.3.1 Услови за вентилација

ВНИМАНИЕ

Покриени отвори за вентилација!
Оштетувања. Уредот може да се прегрее, при што се намалува работниот век на некои делови и може да дојде до блокирање на функциите.

- Постојано треба да има добра вентилација.
- Отворите или решетките за вентилација во куќиштето и во кујнскиот мебел (вграден уред) треба да бидат отворени постојано.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.

Напречниот пресек за вентилација треба да се запази:

- Длабочината на отворот за вентилација на задниот сид од мебелот мора да изнесува мин. 38 mm.
- За напречниот пресек на вентилацијата во основата на мебелот и за реновирање на мебелот на горната страна се потребни мин. 200 cm².
- Поточно: што поголем напречен пресек на вентилацијата, толку повеќе уредот заштедува енергија при работа.

За работа на уредот е потребна доволна вентилација. Фабрички поставената решетка за вентилација овозможува ефективен напречен пресек за вентилација на уредот од 200 cm². Ако решетката за вентилација ја замените со отвор, отворот мора да има најмалку ист или поголем напречен пресек од решетката за вентилација на произведувачот.

3.4 Тежина на предниот дел на мебелот

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради претешка врата на мебелот!

Ако вратата од мебелот е претешка, може да дојде до оштетувања на шарките, а со тоа и до попречување на функционалноста.

- Пред да ја монтирате вратата од мебелот проверете дали нејзината тежина ја надминува дозволената граница.

Висина на преграда (mm)	Тип на уредот	Максимална тежина на вратата од мебелот (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Ладилници и замрзнувачи со една врата

3.5 Приклучок за вода*


Ако уредот содржи приклучок за водоводна мрежа, со него е приложено и соодветно црево.

Забелешка

Можете да купите црево со друга должина како дополнителна опрема.

Преглед на димензиите на приклучокот за вода:	(погледни 3.5 Приклучок за вода*)
Услови за притисокот на водата:	(погледни 3.5 Приклучок за вода*)
Поставување приклучок за вода:	(погледни 3.11 Поврзување на уредот со доводот за вода*)

3.5.1 Димензии на приклучокот за вода

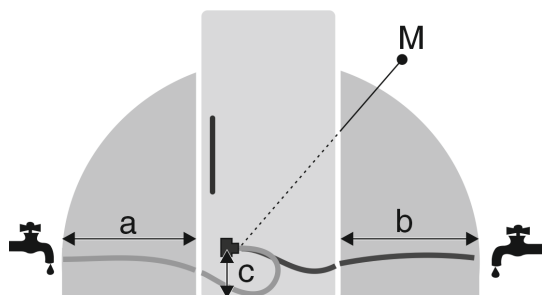

Фиг. 4

- (a) Максимална достапна должина на црево (b) Максимална достапна должина на црево (c) Растојание од магнетниот вентил до подот (M) Магнетен вентил

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Притисок на вода

Цевката за вода и магнетниот вентил на уредот поддржуваат притисок на вода до 1 MPa (10 bar). За да проверите дали вашиот уред функционира беспрекорно (количина на проток, големина на коцки мраз, ниво на бучава), запазете ги следните вредности за притисок на водата:

Притисок на вода:	
bar	MPa
1,5 до 6,2	0,15 до 0,62

Притисок на вода при употреба на филтер за вода:*	
bar*	MPa*
2,8 до 6,2	0,28 до 0,62

Ако притисокот е повисок од 6,2 bar:

- ▶ Поставете претходно редуктор за притисок.
- ▶ Поставете приклучок за вода. (погледни 3.11 Поврзување на уредот со доводот за вода*)

3.6 Пренесување на уредот

3.6.1 Пренесување на уредот за прва употреба

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Уредот е спакуван.
- ☐ Уредот стои исправено.

- ▶ Уредот треба да го пренесуваат две лица.
- ▶ Распакувајте го уредот. (погледни 3.7 Отпакување на уредот)

3.6.2 Пренесување на уредот по прва употреба

Внимавајте на следните инструкции ако сакате да го пренесувате или туркате уредот по првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Уредот е испразнет.
- ☐ Уредот стои исправено.
- ☐ Уред со врата(и): Вратата е фиксирана за да не се отвори ненамерно.
- ☐ Уред со количка на извлекување: Количката на извлекување е фиксирана за да не се отвори ненамерно.
- ☐ Уредот е вграден.
- ▶ Уредот треба да го пренесуваат две лица.

3.7 Отпакување на уредот

ВНИМАНИЕ

Опасност од движење на уредот!

Ако го движите уредот по подот без заштита, подот може да се оштети.

- ▶ Покријте го подот доволно, пред да го отстраните пакувањето на уредот.

- ▶ Проверете ги уредот и пакувањето: Обратете се до доставувачот ако се сомневате дека дошло до оштетување при транспорт.

ВНИМАНИЕ

Материјална штета поради шилести и остри предмети!

Ако користите шилести или остри предмети за отстранување на материјалот за пакување, можете да го оштетите уредот.

- ▶ Не користете шилести или остри предмети при отстранување на материјалот за пакување.

- ▶ Отстранете го материјалот за пакување.

3.8 Објаснување на користените симболи

	При овој чекор постои опасност од повреда! Погледнете ги безбедносните инструкции!
	Прирачникот важи за повеќе модели. Изведете го овој чекор само важи за вашиот уред.
	За монтажа погледнете го деталниот опис во текстуалниот дел од прирачникот.
	Делот важи за уред со една или со две врати.


	Изберете од можностите: Уред со врата што се отвора на десно или со врата што се отвора на лево.
	Чекорот од монтажната постапка е потребен кај IceMaker и / или InfinitySpring.
	Само олабавете ги или малку одвртете ги завртките.
	Зацврстете ги завртките.
	Проверете дали следниот чекор е потребен за вашиот модел.
	Проверете дали користените делови се правилно монтирани / се наоѓаат на правилна позиција.
	Измерете ги зададените димензии и по потреба коригирајте ги.
	Алатка за монтажа: Метро за мерење
	Алатка за монтажа: Електричен апарат за зашрафување и употреба За полесно да ги достигнете завртките, се препорачува подолг бит.
	Алатка за монтажа: Либела
	Алатка за монтажа: Рачвест клуч со SW 7 и SW 10
	Овој чекор треба да го изведат две лица.
	Чекорот треба да се изврши на обележаното место од уредот.
	Помошно монтажno средство: Конеч

	Помошно монтажno средство: Димензија на винкла
	Помошно монтажno средство: Шрафцигер
	Помошно монтажno средство: Ножици
	Помошно монтажno средство: Маркер, може да се избрише
	Торбичка: Отстранете ги составните делови
	Непотребните составни делови фрлете ги соодветно.


3.9 Менување на страната на шарките на вратата со 4 звездици од комората за замрзнување*

На вратата со 4 звездици од комората за замрзнување можете да поставите рачка кога ќе ја менувате страната на шарките. Ако вратата од ладилникот може да се отвори повеќе од 115° (1), можете да ја отворите комората за замрзнување без да ја менувате страната на шарките. Ако аголот на отворање (2) на вратата е мал, потребно е да се смени страната на шарките.

Шиброт за менување на страната на шарките се наоѓа под задната страна на вратата со 4 звездици од комората за замрзнување.

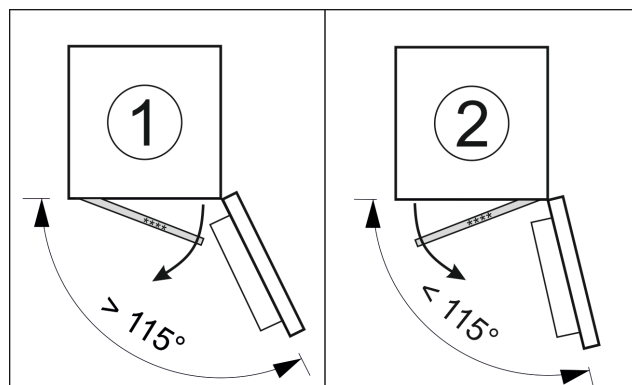

Фиг. 5

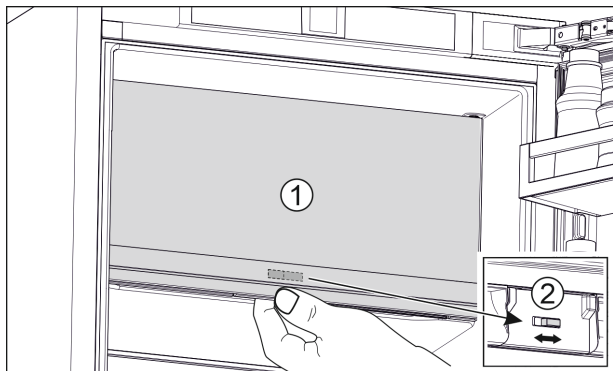

Фиг. 6

- ▶ Затворете ја вратата со 4 ѕвездички од комората за замрзнување (1).
- ▶ Фатете ја вратата со 4 ѕвездички од комората за замрзнување на долната страна.
- ▶ Турнете го шиберот (2) на левата или на десната страна.

3.10 Замена на шарките на вратата

За замена на шарките на вратата може да се нарача одделна дополнителна опрема преку корисничката служба.

Liebherr препорачува:

- ▶ Шарките на вратата смее да ги изменува само стручно лице.

3.11 Поврзување на уредот со доводот за вода*

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Димензии на приклучокот за доводот за вода се запазени. (погледни 3.5.1 Димензии на приклучокот за вода)
- Притисокот на водата е запазен. (погледни 3.5.1 Димензии на приклучокот за вода)
- Доводот на вода до уредот се одвива преку цевката за ладна вода, којашто е отпорна на работниот притисок и е приклучена на доводот за вода за пиење.
- Сите уреди и апарати, што се користат за довод на вода, ги задоволуваат важечките прописи во земјата.
- Пристапот до задната страна на уредот е лесен за да можете да го поврзете уредот со доводот за вода за пиење.
- Се користи приложеното црево. Старите црева се фрлени.
- Во приклучокот на цревото се наоѓа сито со заптивка.
- Помеѓу цревото и приклучокот за вода за домаќинство се наоѓа вентил за вода за да можете да го прекинете доводот за вода по потреба.
- Вентилот за вода се поставен надвор од задната страна на уредот и лесно се пристапува до него. На тој начин можете да го турнете уредот подлабоко во преградата од мебелот и по потреба да го завртите вентилот за вода набрзина.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар преку вода!

- ▶ Пред поврзување со цевка за вода: Исклучете го уредот од струја.
- ▶ Пред поврзување со цевките за довод на вода: Прекинете го доводот за вода.
- ▶ Само квалификуван персонал смее да го поврзе уредот со напојувањето за вода за пиење.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Опасност од труење поради загадена вода!

- ▶ Приклучете го само на доводот за вода.

3.11.1 Приклучување на цревото

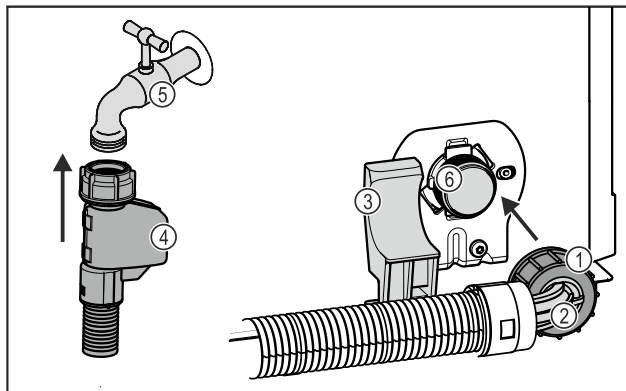

Фиг. 7

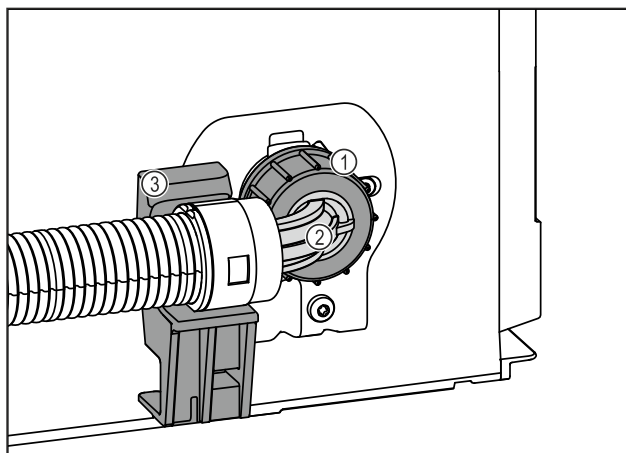

Фиг. 7

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) Навртка | (4) Прав крај на цревото |
| (2) Свиткан крај на цревото | (5) Вентил за вода |
| (3) Држач | (6) Магнетен вентил: Магнетниот вентил се наоѓа долу на задната страна на уредот. Има навој за приклучок R3/4. |

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветна монтажа!

- ▶ Не оштетувајте го и не виткајте го цревото при монтажа.
- ▶ Не оштетувајте го и не виткајте го цревото при вградувањето во преградата од мебелот.

Поврзување на цревото со уредот:

- ▶ Поставете и прицврсте го свитканиот крај на цревото Фиг. 7 (2) на држачот Фиг. 7 (3).
- ▶ Завртувајте ја навртката Фиг. 7 (1) со раката на винтот, додека се постави безбедно и цврсто.
- ▶ Цревото е приклучено на уредот.

Поврзување на цревото со вентилот за вода:

- ▶ Приклучете го правиот крај на цревото Фиг. 7 (4) на вентилот за вода Фиг. 7 (5).
- ▶ Цревото е приклучено на вентилот за вода.

Поставување и приклучување

3.11.2 Проверка на системот за вода

Пред да го вградите уредот целосно во преградата од мебелот, Liebherr препорачува да проверите дали диxтува системот за вода.

- ▶ Поставете го резервоарот за вода InfinitySpring. *
- ▶ Поставете го филтерот за вода InfinitySpring. *
- ▶ Отворете го вентилот за вода полака.
- ▶ Проверете дали диxтуваат цревата, доводот за вода и приклучоците.
- ▶ Системот за вода е проверен.
- ▶ Системот за вода диxтува: Можете да го вградите уредот целосно во преградата од мебелот.

Забелешка

InfinitySpring: Пред првата употреба, морате да го вклучите InfinitySpring. За таа цел морате да го извадите воздухот и да го исчистите системот за вода. (погледнете го Quick Start Guide или прирачникот за употреба)*

3.12 Инсталирање на уредот



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради тежок уред!

- ▶ Уредот треба да го пренесат две лица до местото за поставување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради нестабилен уред!

Уредот може да се навали.

- ▶ Прицврстете го уредот како што е опишано во прирачникот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар и оштетување!


- ▶ Не поставувајте апарати што создаваат топлина, на пр., микробранова печка, тостер итн. на уредот!

Уредот треба да го вгради стручно лице во кујнскиот мебел.

Не инсталирајте го уредот без помош.


3.12.1 После монтирањето

- ▶ Отстранете ги сите делови за безбедност при транспорт.

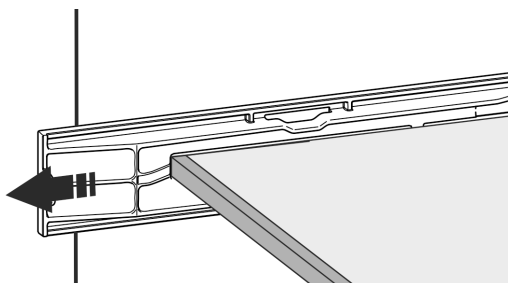

Фиг. 8

- ▶ Извлекете го осигурувачот за транспорт од вратата нагоре.

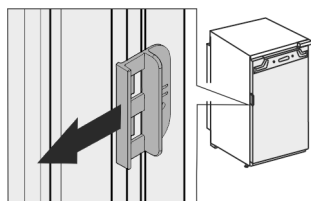

- ▶ Чистење на уредот (во прирачникот за употреба погледнете го делот „Чистење на уредот“).

3.13 Инсталирање повеќе уреди

Уредите се предвидени за разни типови инсталација. Ако сакате да поставите повеќе уреди еднододруго или еднонадруго, мора да се исполнети следните услови:

- ☐ Поставете еднододруго или еднонадруго само уреди што се наменети за тоа.
- ☐ Внимавајте на инструкциите и следните табели.

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- ▶ Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер/замрзнувач.


ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- ▶ Не поставувајте го уредот директно врз друг фрижидер/замрзнувач.

Модел	Тип инсталација
Сите модели	Поединечно
Моделите, чијашто ознака започнува со S....	Side-by-Side (SBS)
Моделите со максимална висина на преграда од 880 mm и со загреана облога може да се инсталираат „еднонадруго“. Горен уред: до максимална висина на преграда 140 mm	Еднонадруго

Моделите и нивен тип на инсталација

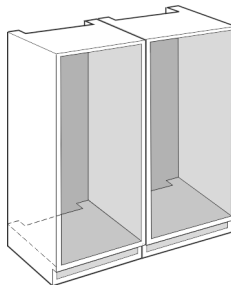

Фиг. 9

Секој уред поставете го во одделна преграда во мебелот.

3.14 Фрлање на пакувањето



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушување поради материјал за пакување и фолии!

- ▶ Децата не смеат да си играат со материјалот за пакување.

Пакувањето е произведено од материјали за повторна употреба:


- брановит картон/картон
- делови од пенест полистирол
- фолии и вреќи од полиетилен
- ленти од полипропилен
- заковани дрвени рамки со подложка од полиетилен*
- ▶ Одведете го материјалот за пакување во официјален собирен центар.

3.15 Вградување на уредот во преграда

Вградувањето на уредот се одвива според овие чекори:


1. Обезбедете алат. *Фиг. 10 ()*
2. Проверете ги монтажни делови во торбичката. *Фиг. 11 () до Фиг. 17 ()*
3. Подгответе ги преградата и уредот.
4. Порамнете го уредот во преграда.
5. Фиксирајте го сензорот за тропкање провизорно.
6. Поставете ги капаците и уредот за приспособување на висината.
7. Монтирајте го предниот дел на мебелот.
8. Прицврстете го сензорот за тропкање.
9. Монтирајте ги капаците и кедерите.
10. Поставете ја чувствителноста на сензорот за тропкање.
11. Проверете го вградувањето.

Алатка

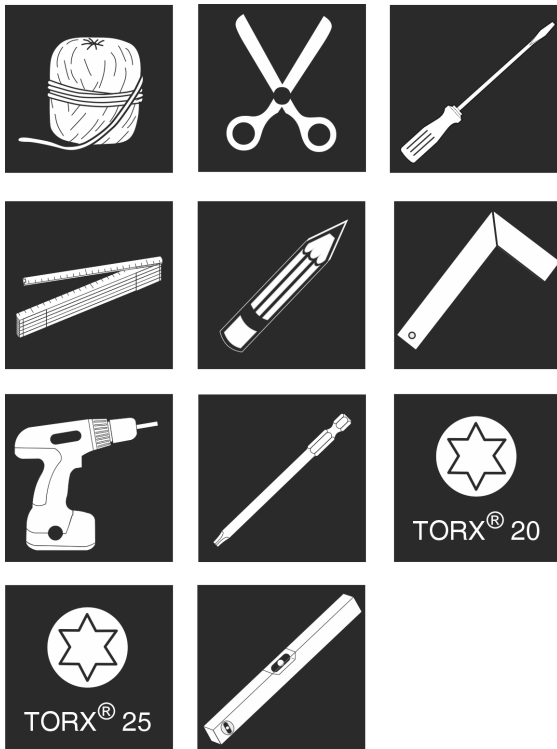


Фиг. 10


Монтажни делови во торбичката *Фиг. 11 () до Фиг. 17 ()*

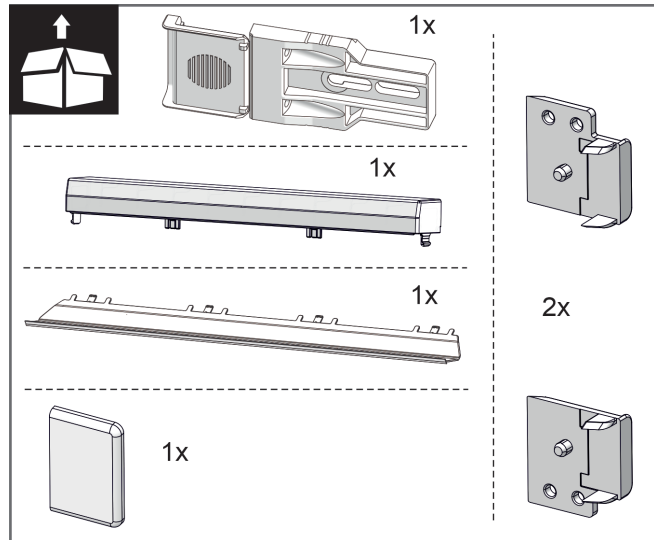


Фиг. 11

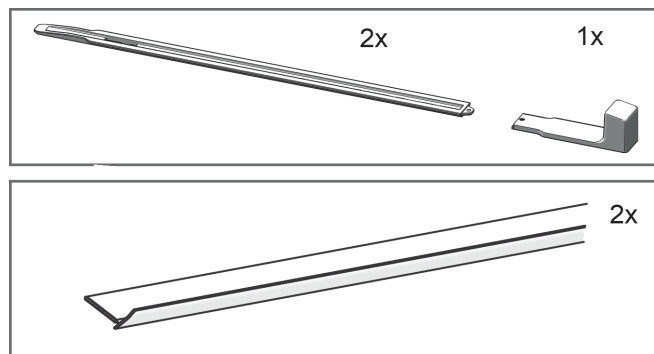

Фиг. 12

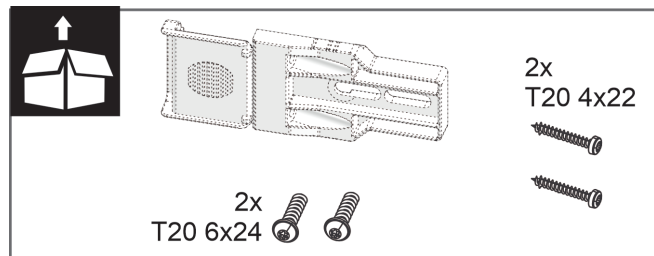


Фиг. 13

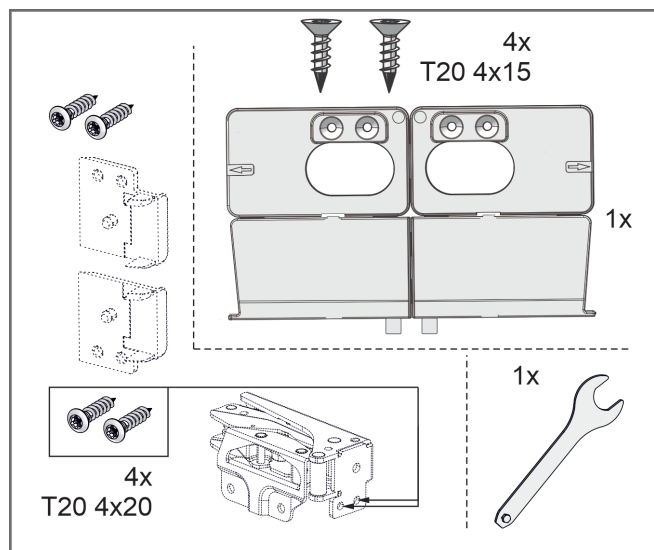


Фиг. 14


Поставување и приклучување

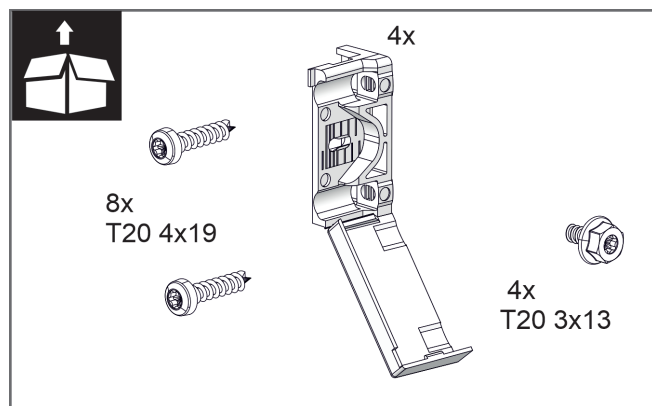

Фиг. 15

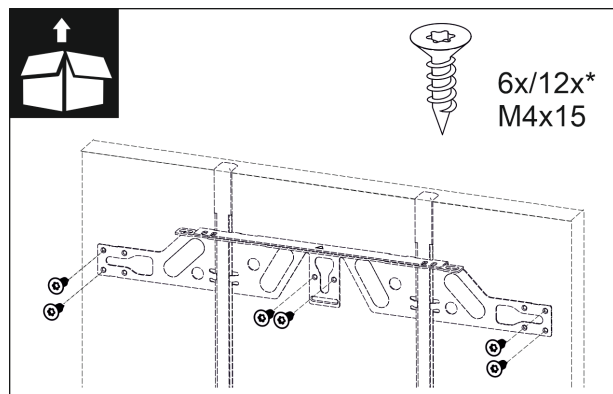

Фиг. 16

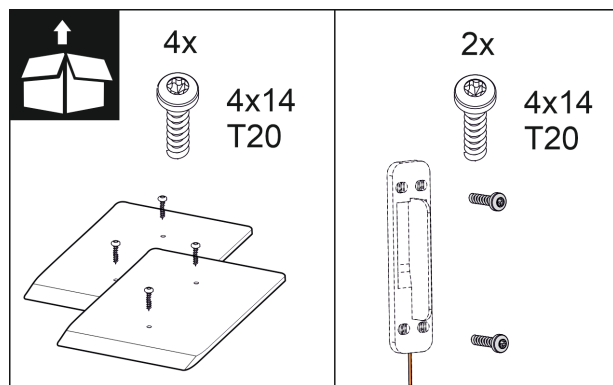

Фиг. 17


3.15.1 Подгответе ги преградата и уредот

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради триење на вратата по подот!


Оштетување на погонската единица на вратата. Ако дистанцерите не се вградени во преградата, растојанието од вратата до подот е премало. Вратата може да се протрие по подот и притоа да се оштетат делови од погонската единица.

- Монтирајте ги приложените дистанцери на подот од преградата.

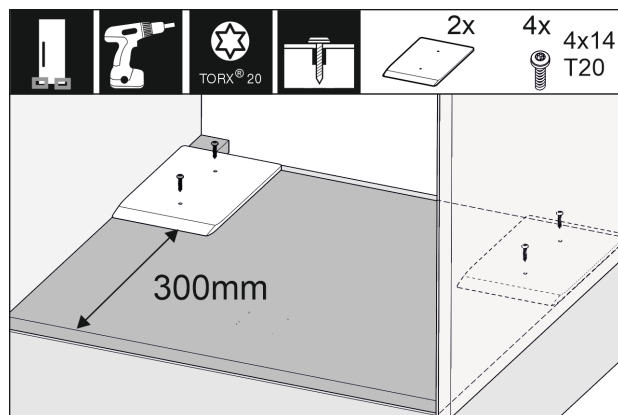

Фиг. 18

- Монтирајте ги приложените дистанцери на левата и на десната страна од преградата за мебел.

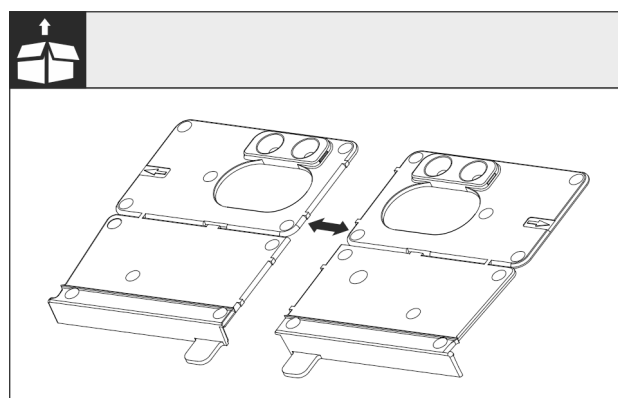


Фиг. 19

- Одделете ја монтажната винкла на подот кај перфорирањето.

ВНИМАНИЕ


Длабочина на вградување на уредот.

- Употребата на монтажна винкла овозможува правилна длабочина на вградување на уредот.

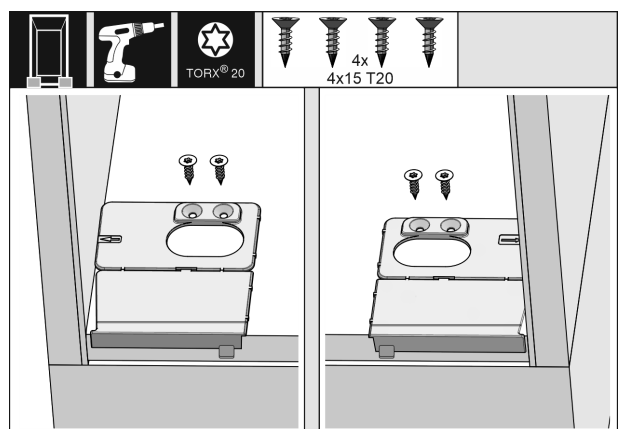

Фиг. 20

- Монтажната винкла на подот прицврстете ја соодветно на левата или десната страна на сидот и на подот од преградата на мебелот.

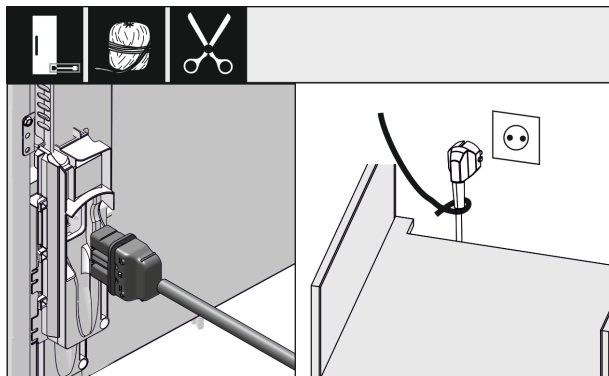

Фиг. 21 *


- ▶ Земете го кабелот за струја од торбичката.
- ▶ Вметнете го приклучокот од кабелот за струја целосно во приклучокот на десната страна од фрижидерот. Приклучокот од кабелот треба да е поставен цврсто.
- ▶ Приклучокот од кабелот поставете го со шнур на слободен штекер.

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради автоматско отворање на вратата!


Оштетување на погонската единица на вратата. Ако уредот не е целосно вметнат во кујнскиот мебел, но веќе сте го приклучиле во струја, вратата може да се отвори ненадејно. Ако растојанието од вратата до подот е премало, вратата може да се протрие по подот и притоа да се оштетат делови од погонската единица.

- ▶ Вметнете го приклучокот за струја во штекер ако уредот е вграден правилно.

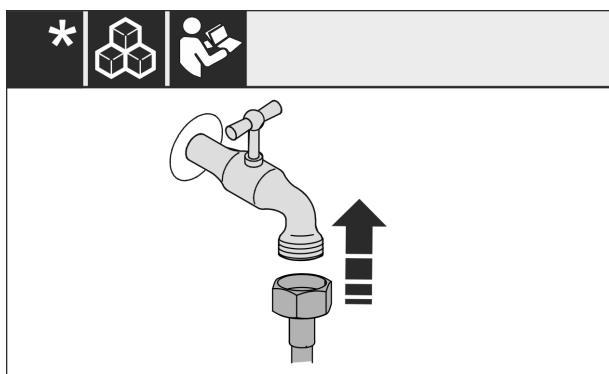


Фиг. 22

- ▶ По потреба инсталирајте го приклучокот за вода според инструкциите во прирачникот за работа.

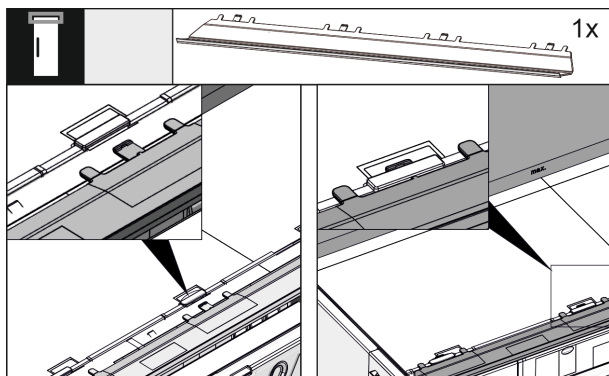

Фиг. 23


- ▶ Вметнете го панелот за порамнување на горната страна од уредот. Панелот може да се турка на двете страни.

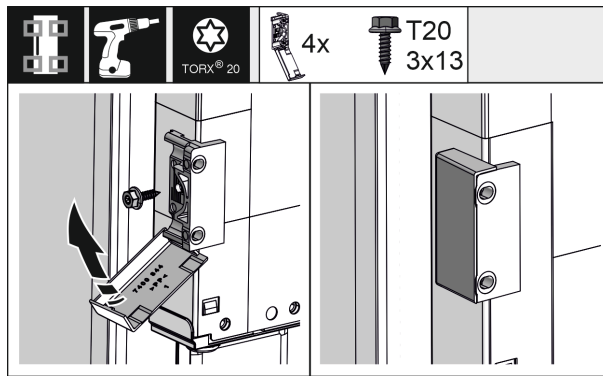

Фиг. 24


- ▶ За да ви биде полесно, винката за зацврстување монтирајте ја во преградата за мебелот пред да ја монтирате фиоката. За голема врата користете вкупно четири винкли за прицврстување. Поставете ги капаците на винките после монтажата.

3.15.2 Порамнете го уредот во преградата

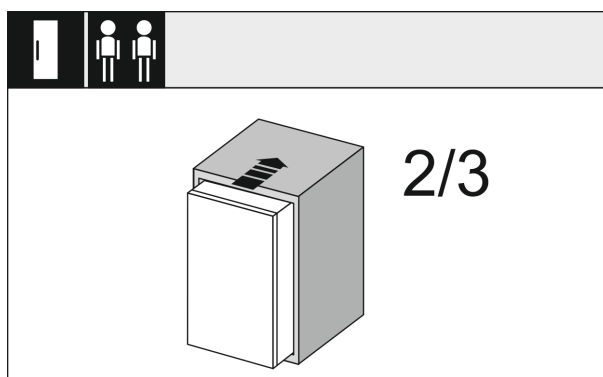


Фиг. 25

- ▶ Вметнете 2/3 од уредот во преградата од мебелот.

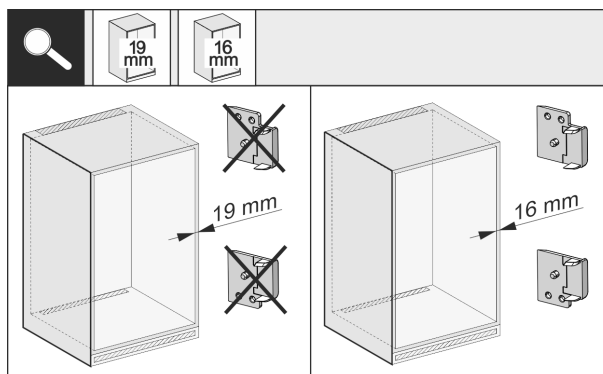

Фиг. 26


- ▶ Проверете дали страничниот сид на мебелот е дебел 16 mm или 19 mm.

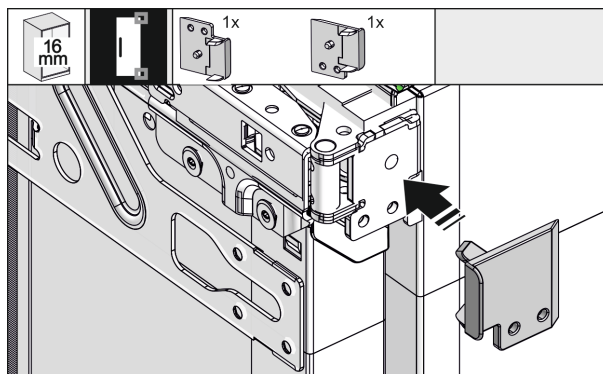

Фиг. 27


Поставување и приклучување

- Ако сидовите на мебелот се дебели 16 mm: Вметнете дистанцери на сите шарки. Ако сидовите на мебелот се дебели 19 mm, нема потреба од дистанцери.

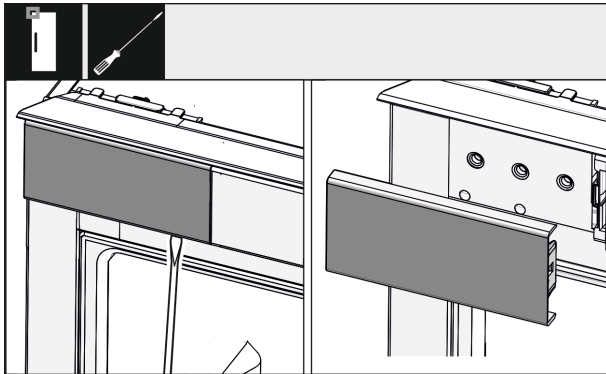


Фиг. 28

- Олабавете го капакот горе лево со шрафцигер и извадете го.

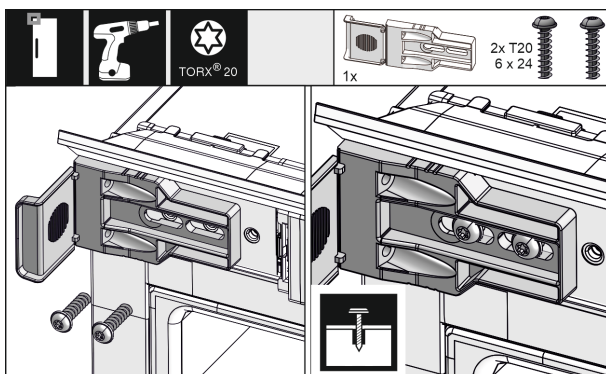


Фиг. 29

- Лабаво зашрафете ја винклата за зацврстување. Винклата треба лабаво да се турне.

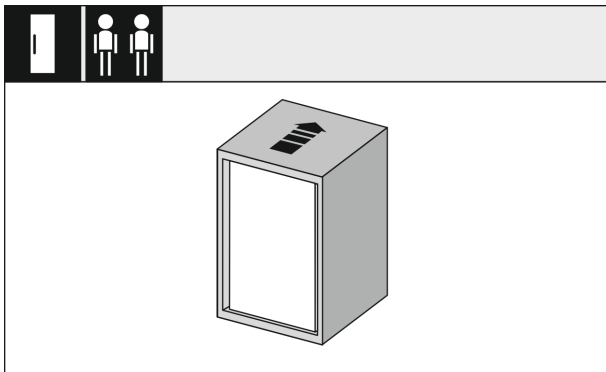

Фиг. 30

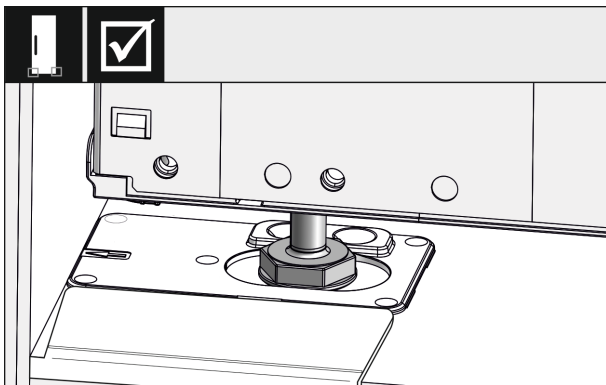


Фиг. 31



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Опасност од пожар поради краток спој!

- Кога ќе го вметнете уредот во преградата: Кабелот за струја не треба да се витка, притиска или оштетува.
- Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Вметнете го уредот целосно во преградата од мебелот. Ногарките мора да се поставени на двете страни во вдлабнатините на винклата за порамнување.

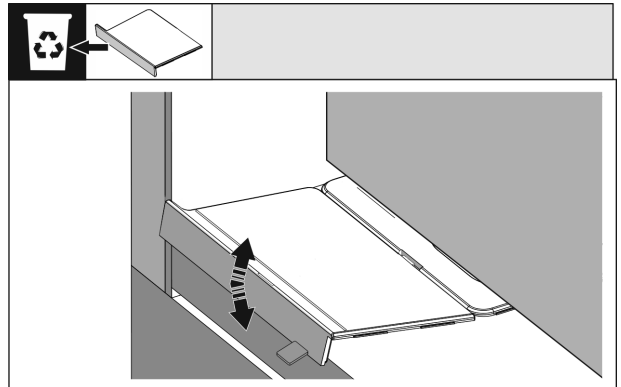


Фиг. 32

- Отстранете го делот од монтажната винкла на подот. Олабавете го делот со движење или извадете го со клешти.

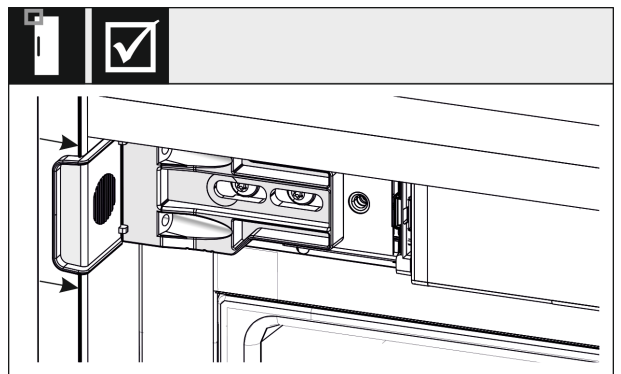


Фиг. 33

- Проверете дали уредот стои цврсто во преградата од мебелот. Винклата за прицврстување мора да се наоѓа на страничниот сид од преградата на мебелот.

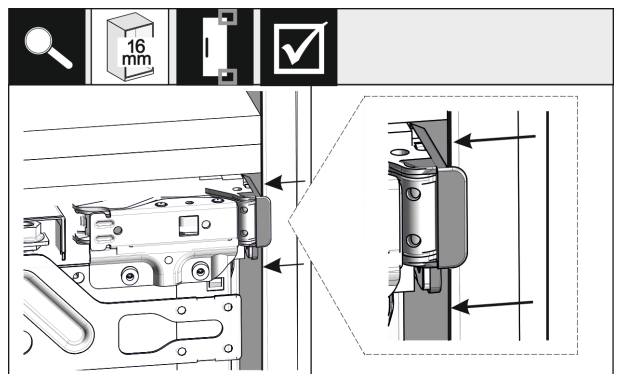


Фиг. 34

- Ако сидовите од мебелот се дебели 16 mm, поставете ги дистанцерите на преградата од мебелот на страната на шарките.

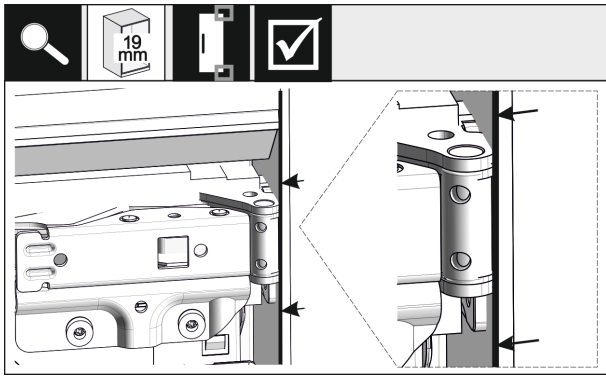


Фиг. 35

- Ако сидовите на мебелот се дебели 19 mm, порамнете ги предните рабови на шарките со предната страна на страничниот на мебелот.

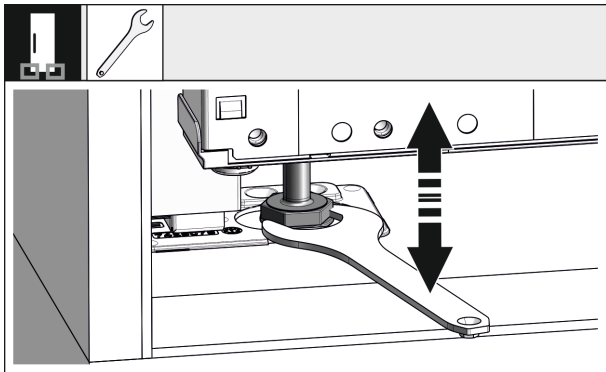


Фиг. 36

- По потреба приспособете го навалувањето на уредот преку ногарките.

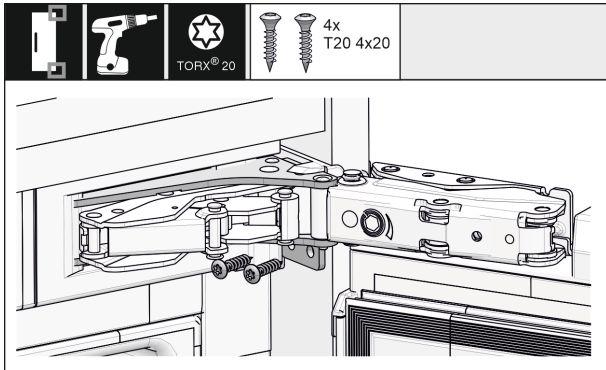


Фиг. 37

- Зашрафете го уредот само на страната на шарките.

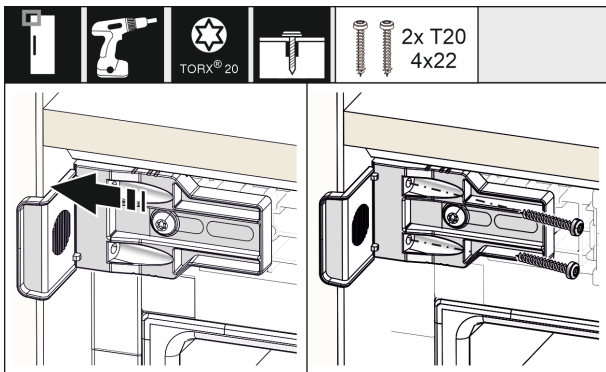

Фиг. 38


- Турнете ја винклата за да го допре страничниот сид на преградата од мебелот. Зацврстете ги сите завртки.

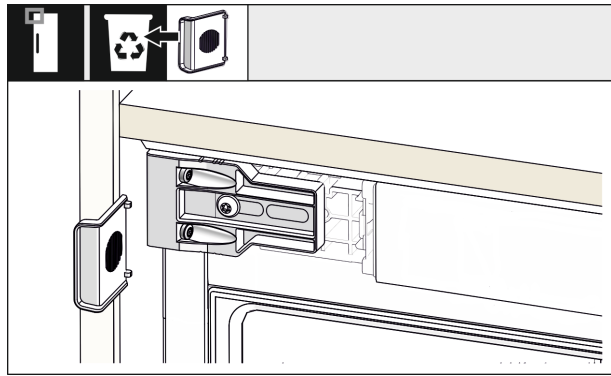

Фиг. 39


- Извадете и фрлете го граничникот од винклата горе на страната на рачките.

3.15.3 Фиксирајте го сензорот за тропкање провизорно

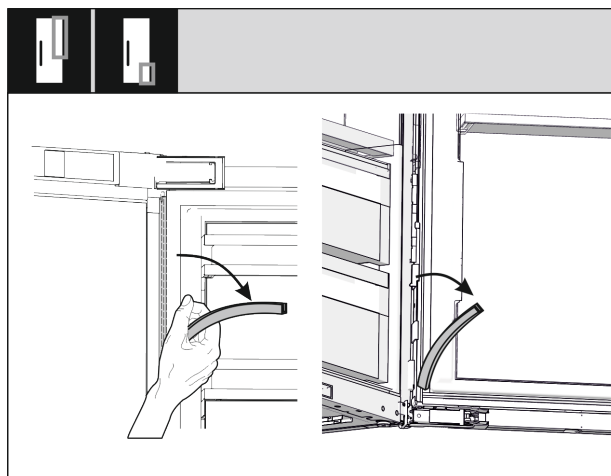


Фиг. 40

- Извлекете ги горната и долната завршна лајсна на водилката за кабел и оставете ги настрана. Местото зад завршната лајсна ви е потребно за монтажа на сензорот за тропкање и предниот дел од мебелот.

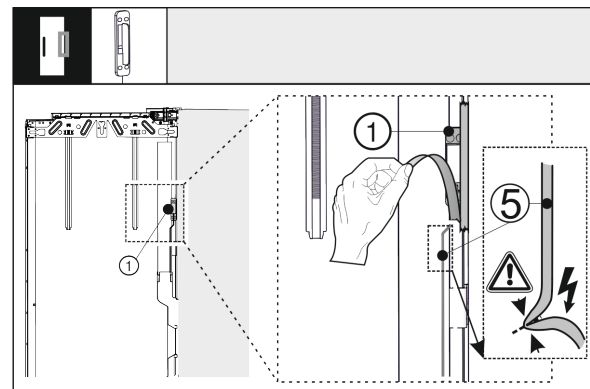


Фиг. 41

- Олабавете го сензорот за тропкање Фиг. 41 (1) од надворешната врата. Не оштетувајте го Фиг. 41 (5) кабелот.

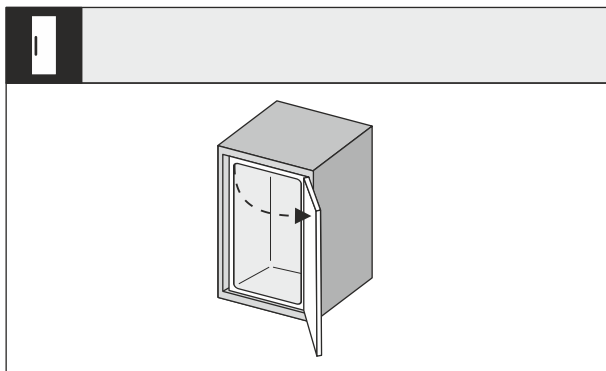

Фиг. 42


- ▶ Отворете ја вратата на уредот широко.

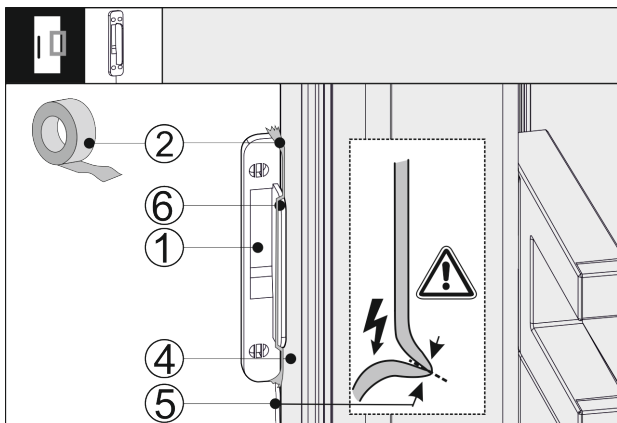

Фиг. 43


- ▶ Поставете го сензорот за тропкање Фиг. 43 (1) странично на вратата од уредот Фиг. 43 (4) за да може допирниот дел Фиг. 43 (6) да се постави на Фиг. 43 (4) вратата од уредот. Кабелот од сензорот Фиг. 43 (5) е малку затегнат и е поставен и на Фиг. 43 (4) вратата од уредот.
- ▶ Фиксирајте го сензорот за тропкање Фиг. 43 (1) со леплива Фиг. 43 (2) лента. Сензорот за тропкање подоцна се зашрафува на предниот дел од мебелот.

3.15.4 Поставете ги капаците и уредот за приспособување на висината

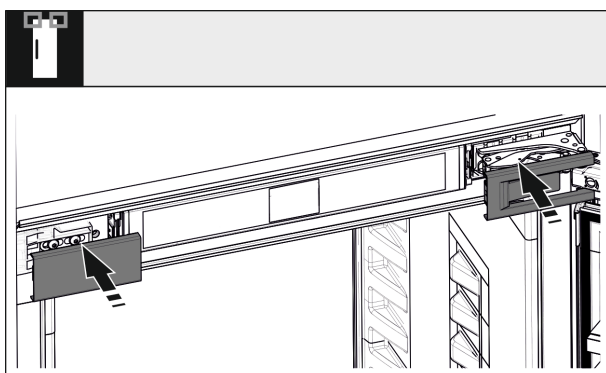


Фиг. 44

- ▶ Поставете ги капаците.

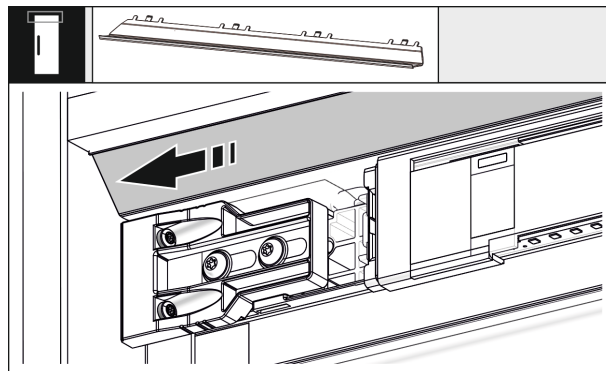

Фиг. 45

- ▶ Турнете го панелот за да ја допре страната на сидот од мебелот.

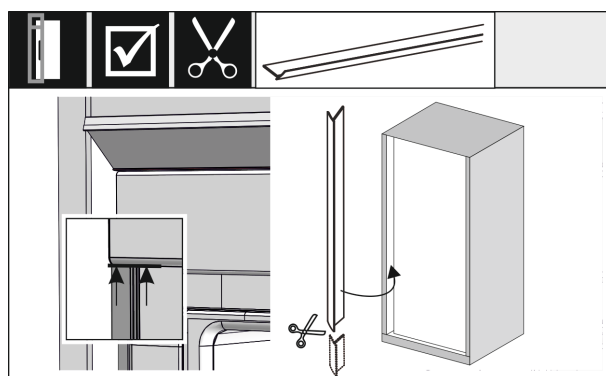

Фиг. 46


- ▶ Кедерот е магнетен. Поставете и притиснете го кедерот под горниот капак. По потреба, со ножици скратете го кедерот до потребната должина.

Вградување шини за нивелирање од висина на преграда од 1400 mm:




Фиг. 47

Морате да вградите шини за нивелирање под уредот, од висина на преградата од 1400 mm. Шините за нивелирање **го намалуваат нивото на бучава**. Во торбичката се наоѓаат две шини за нивелирање и една монтажна рачка од висина на преградата од 1400 mm.

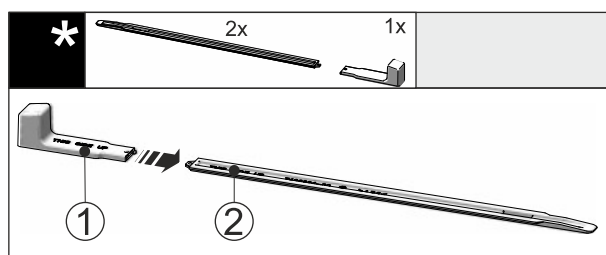

Фиг. 48


- ▶ Поставете ја монтажната рачка Фиг. 48 (1) на шините за нивелирање Фиг. 48 (2).

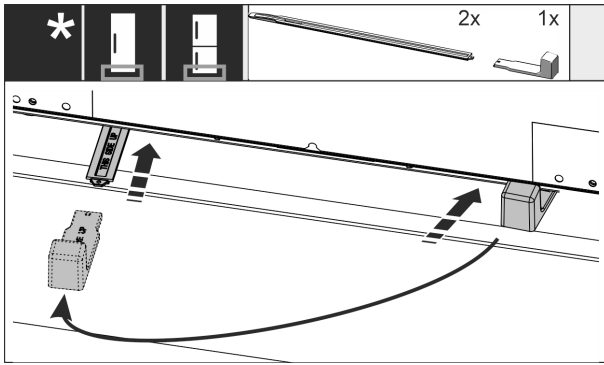

Фиг. 49


- ▶ Вметнете ги шините за нивелирање во водилката докрај, под подот на уредот.
- ▶ Извлекете ја монтажната рачка и поставете ја на втората шина за нивелирање.
- ▶ Повторете го истото и со втората шина за нивелирање.

3.15.5 Монтирање на предниот дел на мебелот

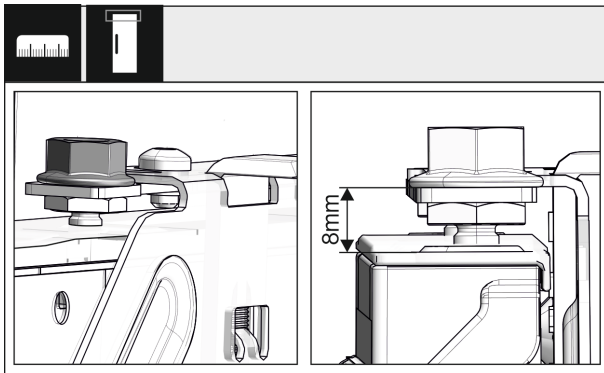


Фиг. 50

- ▶ Затворете ја вратата и проверете дали има 8 mm од горниот раб на вратата до потпората на напречната греда

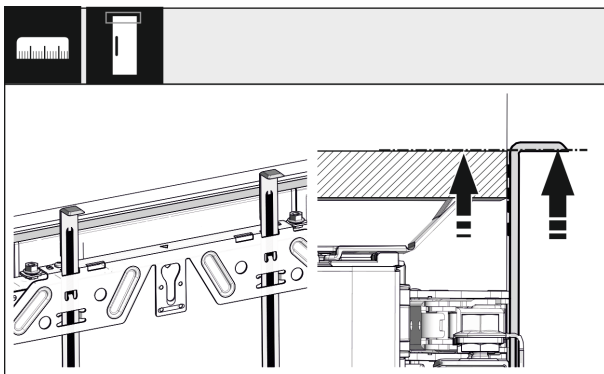


Фиг. 51

- ▶ Турнете го делот за помош при монтажа на висина на вратата од мебелот. Долниот раб на делот за помош при монтажа = горен раб на вратата што треба да се монтира.

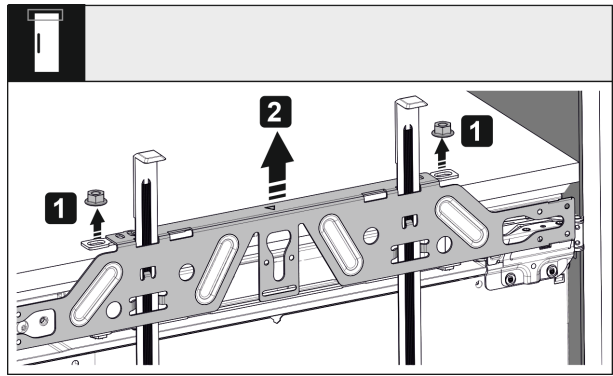


Фиг. 52

- ▶ Олабавете ги контра-навртките и извадете на напречната греда.

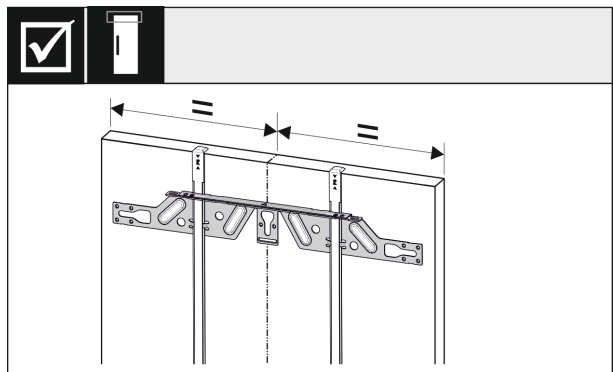


Фиг. 53

- ▶ Закачете ја и поставете ја на средина напречната греда на внатрешната страна од вратата на мебелот.

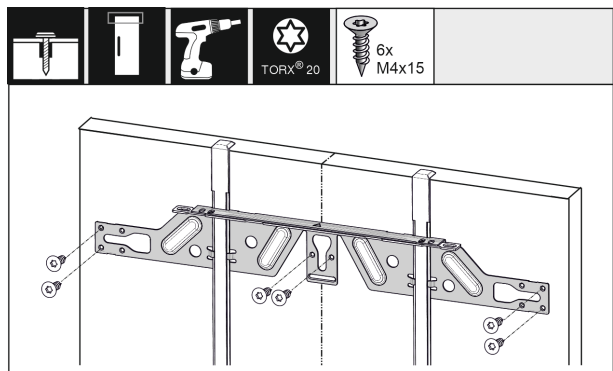


Фиг. 54

- ▶ Монтирајте ја напречната греда кај врати од шперплоча со најмалку 6 завртки, а кај касетни врати со најмалку 4 завртки.

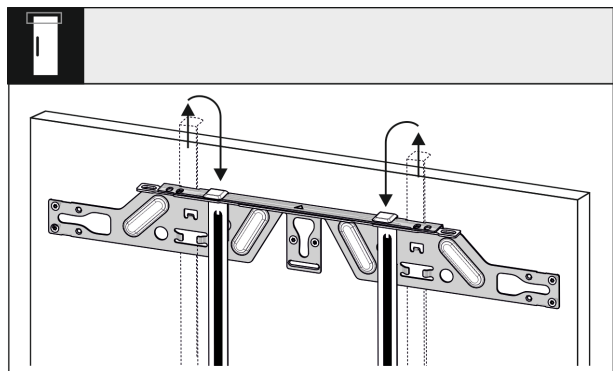


Фиг. 55

- ▶ Извадете ги деловите за помош при монтажа и вметнете ги завртени во соседниот отвор.

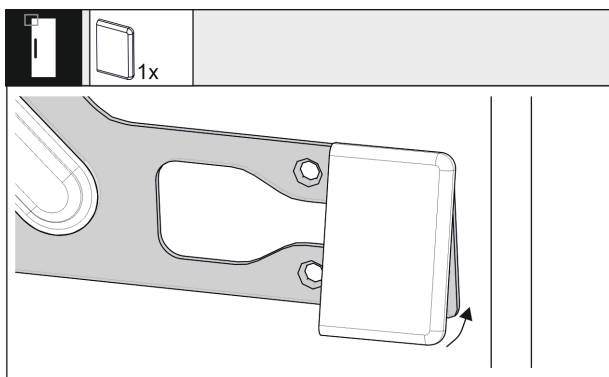


Фиг. 56

- Закачете го капакот од страната на рамката на напречната греда.

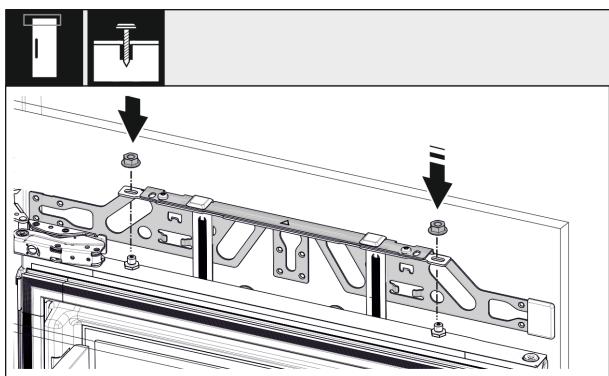


Фиг. 57

- Закачете ја вратата од мебелот и зашрафете ја контра-навртката лабаво на навртките за приспособување.

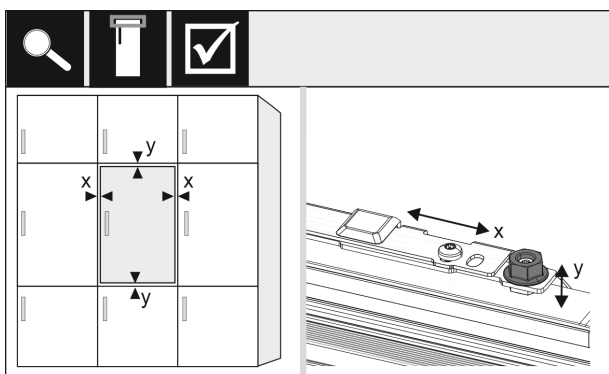


Фиг. 58

- Насочете ја вратата од мебелот преку навртките за приспособување во насоките X и Y.

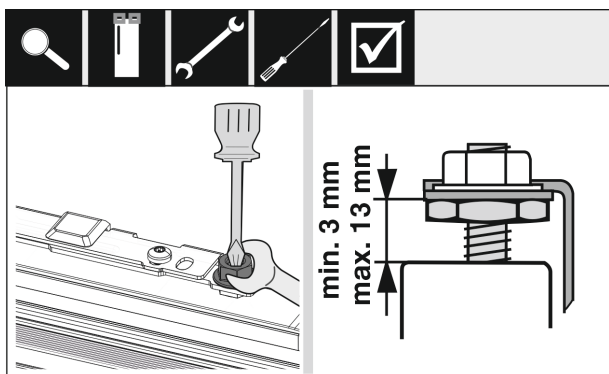


Фиг. 59

- Одвртете ги контра-навртките и проверете ја висината на поставување.

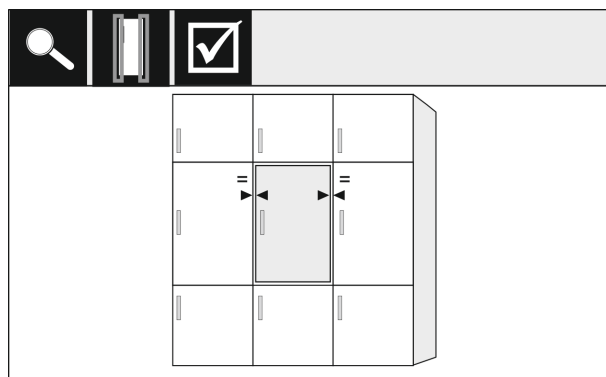


Фиг. 60

- Проверете го растојанието на вратата до соседната врата од мебелот. Кај предни делови од мебелот, што се подебели од 19 mm, земете ги предвид димензиите и инструкциите во поглавјето **Предни делови од мебелот**.

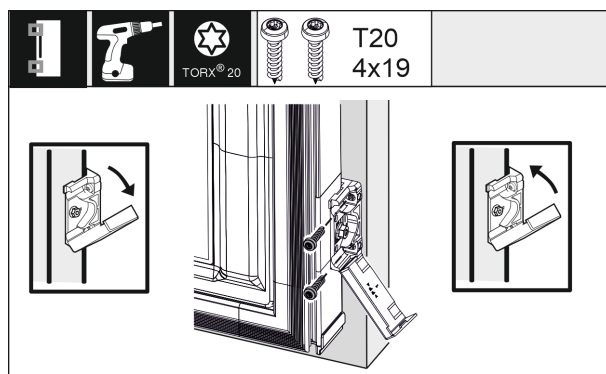

Фиг. 61


- Отворете го капакот за да ја монтирате винклата за прицврстување на вратата од мебелот. Подредете го предниот раб на винклата паралелно со работ на вратата од мебелот и зашрафете ја винклата. Кренете го капакот.

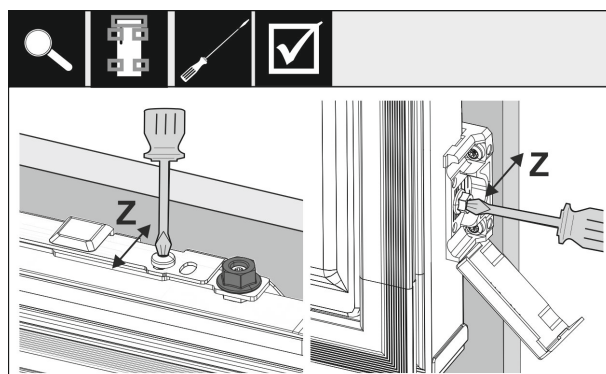

Фиг. 62


Насочете ја вратата од мебелот во насока Z:

- Олабавете ги завртките за приспособување на напречната греда и завртките на винклата за прицврстување.
- Поместете ја вратата.

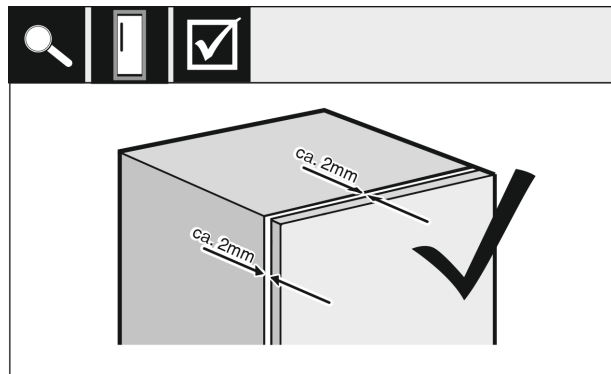

Фиг. 63 *


- Проверете го растојанието помеѓу вратата од мебелот и телото на мебелот.
- Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.

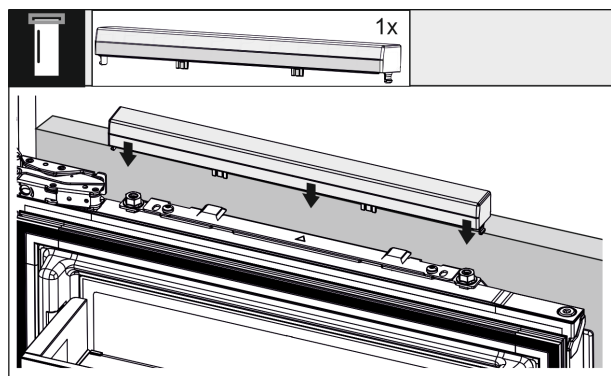

Фиг. 64


- Вметнете го горниот капак.

3.15.6 Прицврстете го сензорот за тропкање

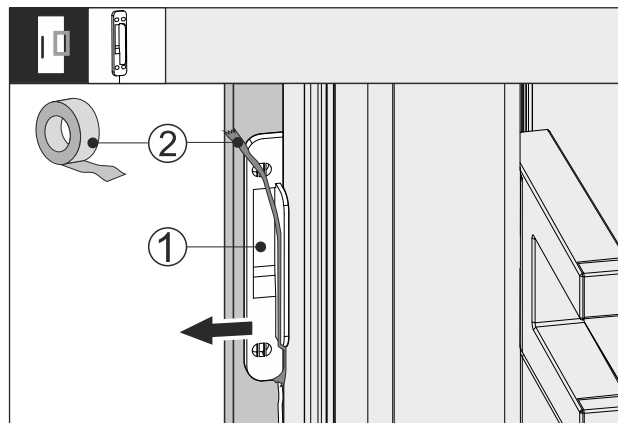


Фиг. 65

- Олабавете ја лепливата Фиг. 65 (2) лента на сензорот Фиг. 65 (1) за тропкање.
- Извлечете го сензорот за тропкање внимателно помеѓу предниот дел од мебелот и вратата од уредот.

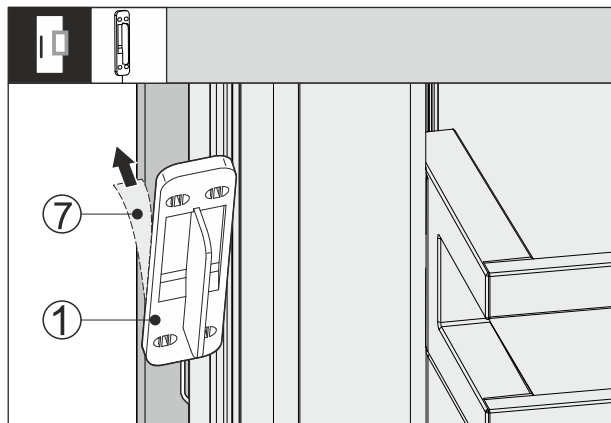


Фиг. 66

- Извлечете ја заштитната фолија Фиг. 66 (7) од задната страна на Фиг. 66 (1) сензорот за тропкање.

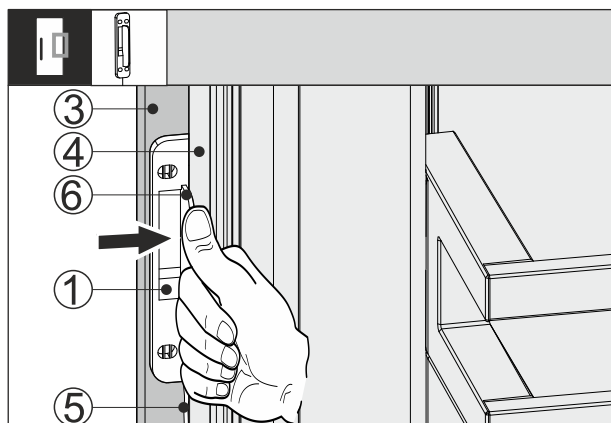

Фиг. 67


- Турнете го сензорот за тропкање Фиг. 67 (1) помеѓу предниот дел од мебелот Фиг. 67 (3) и вратата од уредот Фиг. 67 (4) за да се затегне кабелот Фиг. 67 (5) малку. Допирниот дел Фиг. 67 (6) на сензорот за тропкање е поставен на Фиг. 67 (4) вратата од уредот.
- Зашрафете го сензорот за тропкање Фиг. 67 (1) на предниот дел Фиг. 67 (3) од мебелот.
- Сензорот за тропкање Фиг. 67 (1) е залепен. Лепењето на сензорот за тропкање го оптимизира преносот на сигналот за тропкање.

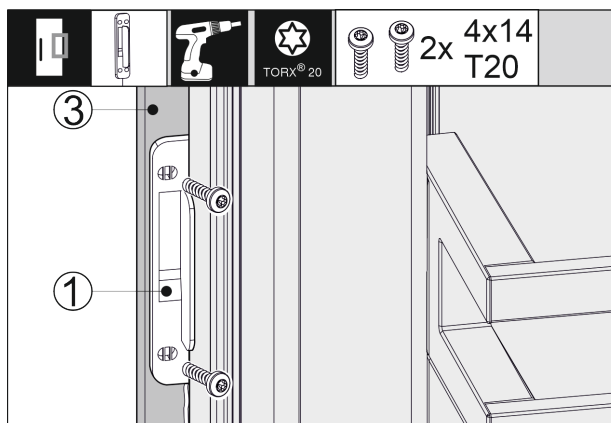

Фиг. 68


- Трајното фиксирање на сензорот за тропкање Фиг. 67 (1) го продолжува работниот век.
- Зашрафете го сензорот за тропкање Фиг. 67 (1) со приложените завртки Фиг. 67 (3) на предниот дел од мебелот.
- Сензорот за тропкање е зашрафен.

3.15.7 Монтирање на капаците и кедерите

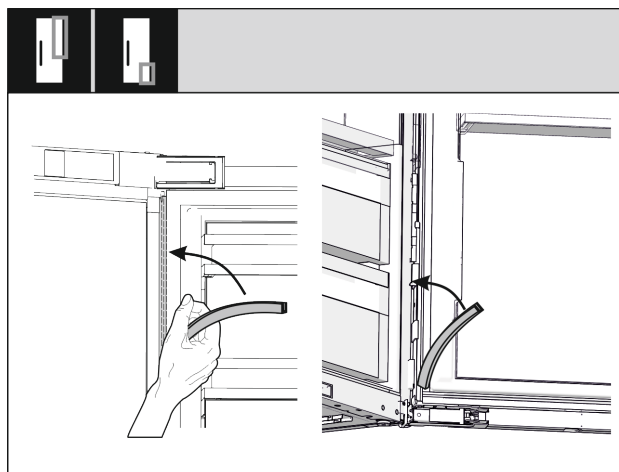

Фиг. 69


- Поставете го долгиот капак горе, на страната од шарките и притиснете го.
- Поставете го краткиот капак долу, на страната од шарките и притиснете го.

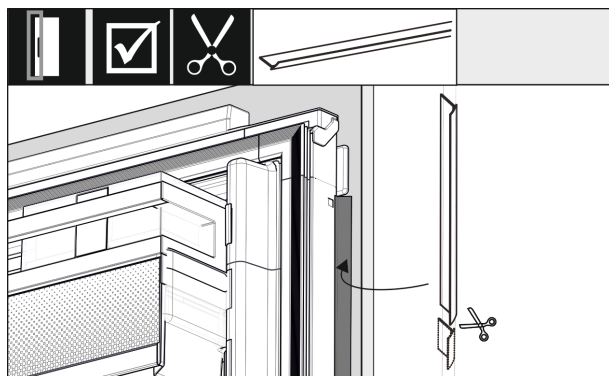

Фиг. 70


- Приспособете го, исечете го и поставете го кедерот меѓу предниот дел на мебелот и вратата од уредот.

3.15.8 Поставување на чувствителноста на сензорот за тропкање

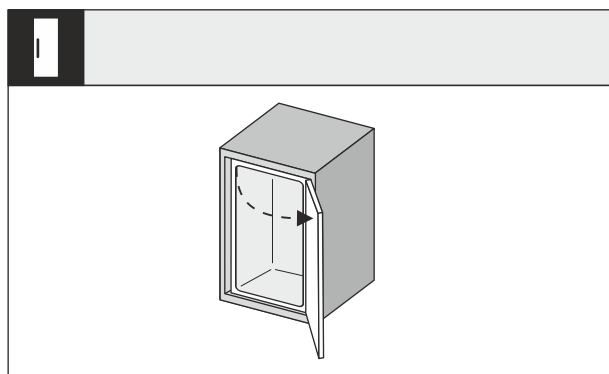

Фиг. 71

- Отворете ја вратата на уредот широко.

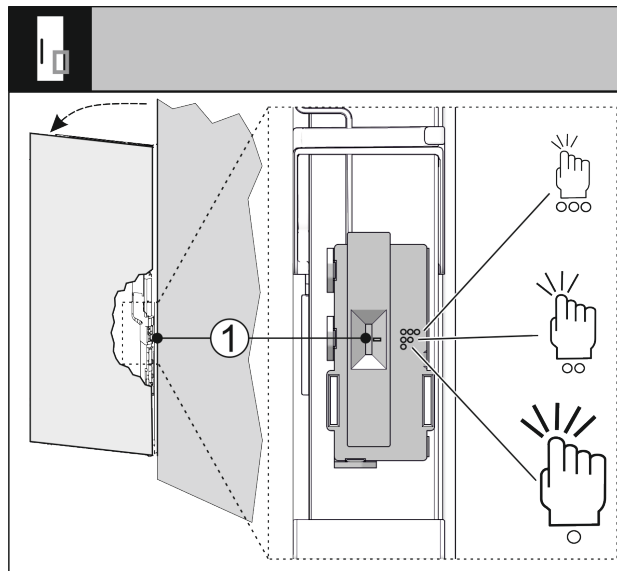

Фиг. 72

Можете да ја поставите чувствителноста на сензорот за тропкање Фиг. 72 (1) преку прекинувач. Прекинувачот се наоѓа на страната на шарките, на долната третина од вратата.

Позиција на прекинувачот	Симбол	Значење
Горе	○○○	Висока чувствителност, треба слабо да тропка.
Средина	○○	Средна чувствителност, треба малку посилно да тропка. Овие поставки се фабрички.
Долу	○	Малку чувствително, треба посилно да тропка.

- Турнете го прекинувачот Фиг. 72 (1) на посакуваната позиција.

3.15.9 Проверка на вградувањето

- Проверете ги следните точки за да потврдите дека уредот е правилно вграден. Во спротивно може да дојде до замрзнување, кондензирана вода или пречки во функционирањето.
- Вратата мора да се затвори правилно.
- Вратата од мебелот не смее да лежи на телото од мебелот.
- Заптивката на горниот агол од страната на рацката мора да дихтува.
- Дистанцерите се зашрафени во преградата.

3.16 Предни делови на мебелот

3.16.1 Димензии

Во зависност од типот на вратата, потребна ви е една врата или две врати на мебелот. Големината на соодветните врати зависи од вкупната големина на преградата и дебелината на мебелот.

Забелешка

Внимавајте на соодветните димензии на уредите и преградите и на скиците за вградување.

Општи инструкции:

- При монтажа на вратите внимавајте на препораките за големина и тежина на уредите. (погледни 3.4 Тежина на предниот дел на мебелот)
- Дебелината на мебелот треба да изнесува најмалку 16 mm и најмногу 19 mm.

Останати врати горе, долу или отстрана:

- Вертикалната димензија на процепот меѓу вратите на мебелот мора да изнесува 4 mm.
- Хоризонталната димензија на процепот меѓу вратите на мебелот мора да изнесува 4 mm. Проверете како удираат вратите. (погледни 3.16.3 Поставете ја димензијата на процепот без удирање)

Тежина и шарки:

- Кај тешки предни делови од мебелот, шарката носи голем товар. Веројатно шарката е оштетена. Внимавајте на податоците за тежина на уредот, што се наоѓаат во поглавјето „Тежини на предниот дел од мебелот“.
- Ако предниот дел од мебелот ја надминува максималната дозволена тежина, може да се користи уред со лизгачка врата, затоа што тежината се распределува на повеќе шарки од мебелот.
- Ако користите долги предни делови од мебелот што стрчат над уредот, препорачуваме дополнителна шарка (на пр., Kamat), којашто содржи иста точка на вртење како шарките на вашиот уред. Со употреба на дополнителна шарка (Kamat), тежината се распределува на повеќе точки. Се препорачува да користите подметнувач за да се делува спротивно при евентуално виткање (конвексно/конкавно).


3.16.2 Монтажа на предните делови од мебелот

При вградување внимавајте:

- Предниот дел од мебелот мора да се вгради симетрично во однос на вратата од ладилникот.
- Предниот дел на соседниот елемент од мебелот лежи на исто ниво.
- Предниот дел на соседниот дел од мебелот има ист радиус на работ како предниот дел на уредот.
- Предниот дел од мебелот е рамен и без напрегање.
- Предниот дел од мебелот има минимално приспособување на длабочината од околу 2 mm кон конструкцијата.
- Вградете го уредот во преграда.
- Прицврстете го предниот дел од мебелот на вратата.
- Проверете дали се удира предниот дел од мебелот. (погледни 3.16.3 Поставете ја димензијата на процепот без удирање)

3.16.3 Поставете ја димензијата на процепот без удирање

Откако ќе го монтирате предниот дел од мебелот, мора да проверите дали нема удирање.

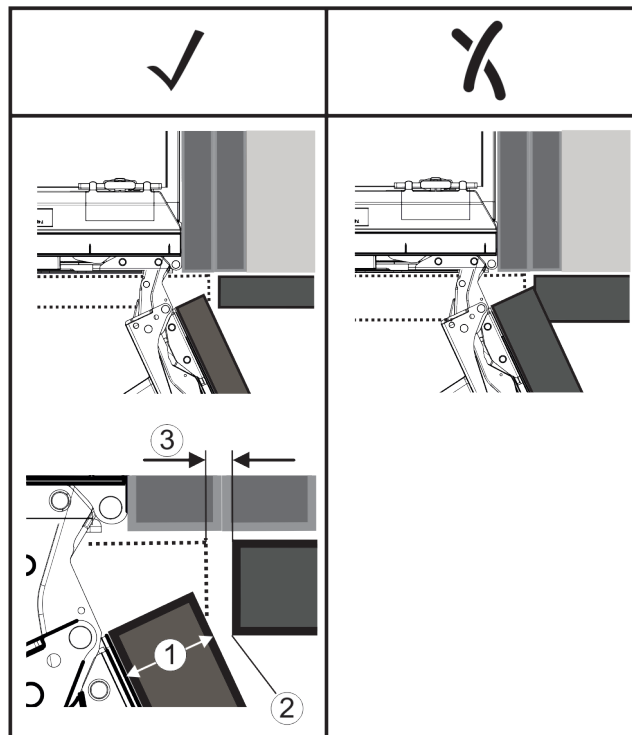

Фиг. 73

(1) Предна дебелина (FD) (3) Димензија на процеп (S)
(2) Радиус на раб (R)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Фиг. 74 Табела со ограничување на процепот*

G_{min} = долна граница на процепот во mm*

G_{max} = горна граница на процепот во mm*

Забелешка

При корекции внимавајте предниот дел од мебелот да се вклопува во целосниот изглед.

Проверете како удираат вратите и коригирајте соодветно:

- Приспособете ги предната дебелина и радиусот на работ.
- Прочитајте ја границата на процепот од табелата.
- Споредете ја димензијата на процепот со вредностите од табелата.
- Извршете една од следните постапки соодветно на определената димензија на процепот.

Димензија на процеп	Опис
$S > G_{max}$	Ако димензијата на процепот е поголема од двете гранични вредности, не морате да коригирате.
$S < G_{min}$	Ако димензијата на процепот е помала од граничните вредности, мора да ја зголемите. Дополнително можете и да ја зголемите радиусот на работ.

Димензија на процеп	Опис
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Ако димензијата на процепот е помеѓу двете гранични вредности, мора да работите прецизно. При такви случаи може брзо да дојде до удирање.

3.17 Приклучување на уредот во струја



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар и повреди поради оштетен уред или оштетен кабел за струја!

Опасност по живот поради исеченици. Ако се оштети уредот или кабелот за струја при транспорт, може да дојде до смртен електричен удар. Можете да се исечете на оштетените делови од кукиштето на уредот.

- ▶ Проверете дали се оштетени уредот и кабелот за струја после транспорт.
- ▶ Не вклучувајте го уредот ако на него и на кабелот за струја може да се забележат оштетувања.
- ▶ Обратете се до корисничката служба.

Поврзете го уредот во струја преку одделно приложениот кабел. На едниот крај кабелот за струја има приклучок за во фрижидерот, а во другиот крај има приклучок за во струја.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот и кабелот за струја не се оштетени.
- Уредот е вграден соодветно. (погледни 3.15 Вградување на уредот во преграда)
- Условите на електричниот приклучок се исполнети.
- Димензиите за соодветниот приклучок се запазени.
- Вредностите на напонот и фреквенцијата се според податоците наведени на табличката.
- Штекерот е соодветно заземјен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 A и 16 A.
- Штекерот треба да биде лесно достапен и да не се наоѓа зад уредот. (погледни 3.3 Димензии на преграда)

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветна работа! Оштетување на електричните делови на уредот.

- ▶ Користете го само кабелот за струја.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од несоодветно поврзување! Изгореници.

Оштетувања на уредот.

- ▶ Не користете продолжен кабел.
- ▶ Не користете редни клеми.

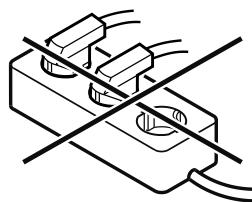

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветно поврзување!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Не поврзувајте го уредот на самостоен инвертор, како на пр., на соларни електрични системи или бензински генератори.

- ▶ Приклучокот на кабелот поврзете го во струја. Приклучокот за струја треба да биде цврсто поставен во штекерот.
- ▶ Логото Liebherr се појавува на екранот.
- ▶ Приказот преминува на симболот Standby.
- ▶ Ако нема дејство 60 секунди: Симболот за мирување излеува или исчезнува.
- ▶ Уредот е поврзан. Погледнете го следното поглавје или прирачникот при првата употреба.

4 Функционалност на екранот Touch & Swipe

Уредот можете да го користите преку екранот Touch & Swipe. Со екранот Touch & Swipe (понатаму именуван „екран“) можете да ги избирате функциите на уредот со допир или со лизгање. Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на нареденото мени или директно на приказот за статус.

4.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со екранот. Следната табела ги објаснува симболите.


Симбол	Опис
	Допрете го екранот кратко: Активирање/деактивирање на функцијата. Потврдете го изборот. Отворете го подменито.
	Допрете и држете го екранот определено време (на пр. 3 секунди): Активирајте/деактивирајте ја функцијата или вредноста.
	Лизгајте надесно или налево: Движете се низ менито.
	Кратко допрете го симболот за нааназад: Враќа едно ниво од менито нааназад.
	Допрете го симболот за нааназад 3 секунди: Враќа на приказот за статус.
	Стрелка со час: Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на екранот.

Симбол	Опис
	Стрелка со внесено време: Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на екранот.
	Симбол „Отворање на менито за поставки“: Одете до менито за поставки и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во менито за поставки. (погледни 4.2.1 Отворање на менито за поставки)
	Отворете го симболот „Напредно мени“: Одете до напредното мени и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во напредното мени. (погледни 4.2.2 Отворање на напредното мени)
Нема дејство во рок од 10 секунди	Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на нареденото мени или директно на приказот за статус.
Tür schließen und wieder öffnen.	Wenn Sie die Tür schließen und sofort wieder öffnen, springt die Anzeige direkt zur Statusanzeige zurück.


Забелешка: Сликите со екраните се претставени со англиски термини.

4.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија:

Мени	Опис
Главно мени	Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Оттука можете да одите до најважните функции на уредот, до менито за поставки и до напредното мени.
 Мени за поставки	Менито за поставки содржи дополнителни функции за поставување на уредот.
Напредно мени	Напредното мени содржи специјални функции за поставување на уредот. Пристапот до напредното мени е заштитен со кодот 151 .

4.2.1 Отворање на менито за поставки

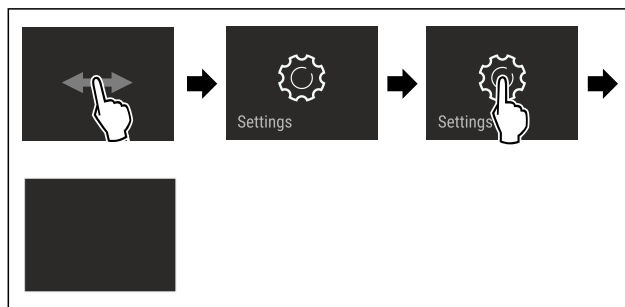


Фиг. 75 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Менито за поставки е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

4.2.2 Отворање на напредното мени



Фиг. 76

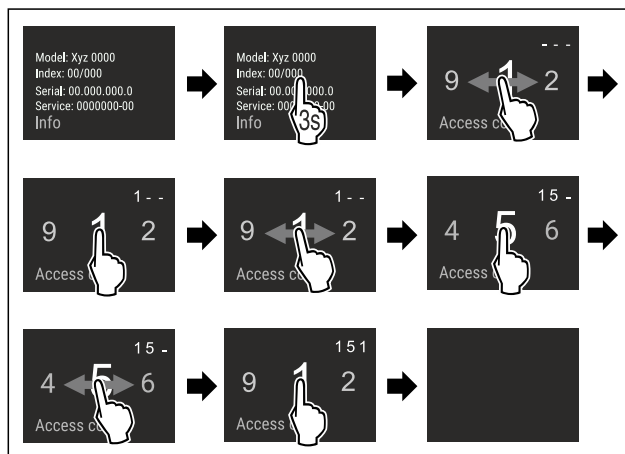

Фиг. 77 Слика за пример, пристап со кодот **151**

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Напредното мени е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

4.3 Режим на мирување

Ако не го допрете екранот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

4.3.1 Завршување на режимот на мирување

- Кратко допрете го екранот со прстите.
- Режимот на мирување е завршен.

5 Пуштање во употреба

5.1 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Уредот е вграден и поврзан според прирачникот за употреба.

Складирање

- ❑ Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- ❑ Сите рекламни материјали од фиоките се извадени.
- ❑ Функционалноста на екранот Touch & Swipe е позната. (погледни 4 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

Вклучете го уредот преку екранот Touch & Swipe:

- ▶ Ако екранот се наоѓа во режим на мирување: Допрете го екранот кратко.
- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

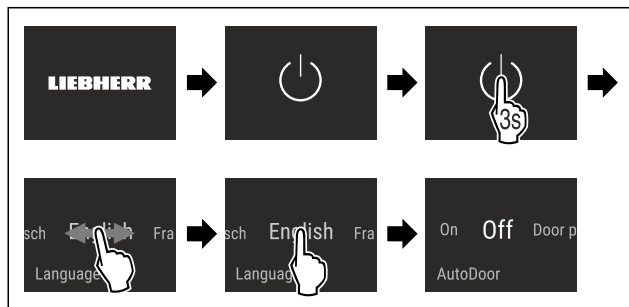

Фиг. 78 Пример за приказ

- ▶ Активирајте AutoDoor. (погледни AutoDoor)
-или-
- ▶ Не активирајте AutoDoor.

Забелешка

Ако не активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите или затворите со рака.

- ▶ Се појавува приказот за статус.
- ▶ Уредот лади на фабрички поставената температура.
- ▶ Уредот стартува во демо-режим (се појавува приказот за статус со DEMO): Ако уредот стартува во демо-режим, можете да го исклучите демо-режимот во следните 5 минути. (погледни Демо-режим)

Дополнителни информации:

- Вклучете ја функцијата InfinitySpring. (погледни 5.2 Вклучување на функцијата InfinitySpring*) *
- Вклучете ја функцијата HydroBreeze. (погледни 5.3 Вклучување на функцијата HydroBreeze)
- Вклучете ја функцијата SmartDevice. (погледни 2.4 SmartDevice) и (погледни WLAN)

Забелешка

Произведувачот препорачува:

- ▶ Поставување прехранбени производи: Почекајте околу 6 часа, додека се постигне поставената температура.
- ▶ **Замрзнете ги производите** на -18 °C или поладно.*
- ▶ Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 6.1 Инструкции за складирање)

Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Вклучување на функцијата InfinitySpring*

Ако вашиот уред ја содржи функцијата InfinitySpring, пред **првата употреба** морате да го извадите воздухот од системот за вода за InfinitySpring и да го исчистите InfinitySpring.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Приклучокот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.
- ❑ Резервоарот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.
- ❑ Филтерот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.*
- ❑ Уредот е вграден и поврзан целосно.

5.2.1 Отстранете го воздухот од системот за вода

- ▶ Отворете ја вратата на уредот.
- ▶ Притиснете ја чашата за пиење на долниот дел од диспанзерот InfinitySpring.
- ▶ Горниот дел се движи кон надвор и во чашата струи воздух или тече вода.
- ▶ Продолжете со процесот додека во чашата тече рамномерен млаз вода.
- ▶ Воздухот од системот за вода е отстранет.

5.2.2 Чистење на InfinitySpring

(погледни 10.11.4 Чистење на InfinitySpring *)

5.3 Вклучување на функцијата HydroBreeze

Ако уредот содржи HydroBreeze, морате **да го исчистите** HydroBreeze пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Уредот е вграден и поврзан целосно.
- ▶ Исклучете го HydroBreeze. (погледни 10.11.5 Чистење на HydroBreeze)
- ▶ Наполнете го резервоарот за вода. (погледни 9.11.1 Полнење на резервоарот за вода)
- ▶ Активирајте HydroBreeze. (погледни HydroBreeze)

6 Складирање

6.1 Инструкции за складирање



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар од електрични уреди!

Ако користите електрични уреди во делот за прехранбени производи на вашиот уред, може да дојде до пожар.

- ▶ Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- ▶ Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Отворите за воздух на вентилаторот треба да бидат отворени.
- Во фиоката за замрзнување: Добро спакувајте ги прехранбените производи.*
- Прехранбените производи, што лесно примаат или испуштаат мирис или вкус, ставете ги во затворени садови или покријте ги.
- Чувајте ги течностите во затворени садови.
- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.

- Чувајте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

6.2 Дел за ладење

Во уредот се создаваат различни температурни зони поради циркулацијата на воздухот. Различните температурни зони можете да ги погледнете во прегледот за уредот и опремата. (погледни 2.2 Преглед на уредот и опремата)

6.2.1 Подредување на прехранбените производи

- Горен дел и врата: Чувајте путер, сирење, конзерви и туби.
- Најладна температурна зона: Чувајте лесно расипливи прехранбени производи, како на пример, готови јадења.

6.3 BioFresh

BioFresh овозможува подолго чување на некои свежи производи во споредба со вообичаеното ладење.

Забелешка

Ако паднат температурите под 0 °C, прехранбените производи може да замрзнат.

- Зеленчуците чувствителни на ладно, како краставица, модар патлиџан, тиквички и јужните овошја чувајте ги во делот за ладење.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

При ова се поставува клима за складирање блиску до 0 °C. Капакот од фиоката овозможува постојано стабилна влажност на воздухот. Оваа клима за складирање е соодветна за чување неспакувани прехранбени производи што содржат многу влага (на пр., салата, зеленчук, овошје).

Влажноста на воздухот во фиоката зависи од влажноста што ја содржат поставените производи и од тоа колку често се отвора вратата. Можете да ја регулирате влажноста на воздухот.

Подредување на прехранбените производи

- Чувајте неспакувани овошје и зеленчук. Ако влажноста на воздухот е превисока:
- Регулирање на влажноста на воздухот.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

При ова се поставува клима за складирање блиску до 0 °C. Оваа клима за складирање е соодветна за чувствителни прехранбени производи (на пр., млечни производи, месо, риба, колбаси).

Подредување на прехранбените производи

- Чувајте суви и спакувани прехранбени производи.

6.4 Комора за замрзнување со 4 свездички*

Тука се постигнува сува клима за мрзнење при -18 °C. Климата е соодветна за чување замрзната храна и производи повеќе месеци, за подготовка на коцки мраз или за замрзнување свежи прехранбени производи.

Температурата на воздухот во фиоката за замрзнување, измерена со термометар или други мерни апарати, може да варира. Температурните варирања во полупразна или празна фиока за замрзнување се големи и може да се постигнат и температури потопли од -18 °C.

6.4.1 Замрзнување прехранбени производи

Можете да замрзнете онолку свежи прехранбени производи во рок од 24 часа, колку што пишува на табличката со податоци (погледни 11.5 Табличка со податоци) под „Способност за замрзнување ... kg/24h“.

За да замрзнат брзо и целосно прехранбените производи, внимавајте на следните количини по пакување:

- Овошје и зеленчук до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Подредување на прехранбените производи



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради скршено стакло! Шишињата и лименките со пијалаци може да пукнат при мрзнење. Ова особено важи за газирани пијалаци.

- Не замрзнувајте шишиња и лименки со пијалаци!

- За максимална моќност при ладење: Извадете ја стаклената плоча пред замрзнување.*
- Поставете ги спакуваните прехранбени производи во фиоката за замрзнување.

Одмрзнување прехранбени производи



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

Можете да ги одмрзнете прехранбените производи на различни начини:

- во делот за ладење
- во микробранова печка
- во рерна/рерна со топол воздух
- при собна температура
- Извадете само онолку прехранбени производи колку што ви се потребни.

6.5 Времиња на складирање

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

6.5.1 Дел за ладење

Важи рокот на траење назначен на пакувањето.

Заштеда на енергија

6.5.2 BioFresh

Препорачани вредности за времето на чување во Meat & Dairy-Safe		
Путер	при 1 °C	до 90 дена
Кашкавал	при 1 °C	до 110 дена
Млеко	при 1 °C	до 12 дена
Колбас, сувомесни производи	при 1 °C	до 8 дена
Пилешко	при 1 °C	до 6 дена
Свинско месо	при 1 °C	до 6 дена
Телешко месо	при 1 °C	до 6 дена
Дивеч	при 1 °C	до 6 дена

Забелешка

- Имајте предвид дека прехранбените производи богати со протеини се расипуваат побрзо. Поточно, школките и раковите се расипуваат побрзо од риба, а рибата побрзо од месо.

Препорачани вредности за времето на чување во Fruit & Vegetable-Safe		
Зеленчук, салата		
Артичоки	при 1 °C	до 14 дена
Целер	при 1 °C	до 28 дена
Карфиол	при 1 °C	до 21 дена
Брокула	при 1 °C	до 13 дена
Цикорија	при 1 °C	до 27 дена
Мотовилка	при 1 °C	до 19 дена
Грашок	при 1 °C	до 14 дена
Кељ	при 1 °C	до 14 дена
Моркови	при 1 °C	до 80 дена
Лук	при 1 °C	до 160 дена
Келераба	при 1 °C	до 14 дена
Марула	при 1 °C	до 13 дена
Зелени растенија	при 1 °C	до 13 дена
Праз	при 1 °C	до 29 дена
Печурки	при 1 °C	до 7 дена
Ротквичка	при 1 °C	до 10 дена
Прокељ	при 1 °C	до 20 дена
Аспарагус	при 1 °C	до 18 дена
Спанаќ	при 1 °C	до 13 дена
Савоја	при 1 °C	до 20 дена
Овошје		
Кајсии	при 1 °C	до 13 дена
Јаболка	при 1 °C	до 80 дена
Крушки	при 1 °C	до 55 дена
Капини	при 1 °C	до 3 дена
Урми	при 1 °C	до 180 дена
Јагода	при 1 °C	до 7 дена
Смокви	при 1 °C	до 7 дена

Препорачани вредности за времето на чување во Fruit & Vegetable-Safe		
Боровинки	при 1 °C	до 9 дена
Малини	при 1 °C	до 3 дена
Рибизли	при 1 °C	до 7 дена
Цреши	при 1 °C	до 14 дена
Киви	при 1 °C	до 80 дена
Праски	при 1 °C	до 13 дена
Сливи	при 1 °C	до 20 дена
Брусница	при 1 °C	до 60 дена
Рабарбара	при 1 °C	до 13 дена
Огрозд	при 1 °C	до 13 дена
Грозје	при 1 °C	до 29 дена

6.5.3 Фиока за замрзнување*

Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеци
Колбас, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеци
Леб, печива	при -18 °C	2 до 6 месеци
Дивеч, свинско	при -18 °C	6 до 9 месеци
Риба, крупна	при -18 °C	2 до 6 месеци
Риба, ситна	при -18 °C	6 до 8 месеци
Сирење	при -18 °C	2 до 6 месеци
Пилешко, телешко	при -18 °C	6 до 12 месеци
Зеленчук, овошје	при -18 °C	6 до 12 месеци

7 Заштеда на енергија


- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење.
- Ако го вградите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура. При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Подредете ги прехранбените производи: home.liebherr.com/food.
- Чувајте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.
- Чувајте ги прехранбените производи надвор што е можно пократко за да не се загреат премногу.
- Поставување топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.
- Одмрзнете ја замрзната храна во просторот за ладење.*

- Ако во уредот има дебел слој мраз: Одмрзнете го уредот.*
- Користете ја функцијата HolidayMode (погледни HolidayMode) ако сте подолго време отсутни од дома.

8 Ракување

8.1 Елементи за контрола и прикажување

8.1.1 Приказ на статусот

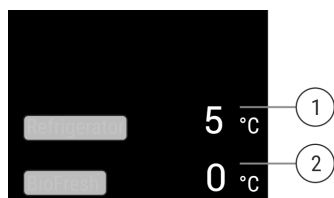

Фиг. 79 Екранот за статус ја прикажува тековната температура.

- (1) Приказ на температурата за делот за ладење
- (2) Приказ на температура BioFresh

Приказот за статус претставува приказ за излез и ја прикажува тековната температура. Оттаму се оди до функциите и поставките.

8.1.2 Символи

Символите даваат информација за тековната состојба на уредот.

Симбол	Состојба на уредот
	Standby Уредот или температурната зона се исклучени.
	Број што пулсира Уредот работи. Температурата пулсира додека се појави поставената вредност.
	Симбол што пулсира Уредот работи. Поставките се извршени.

8.2 Функции на уредот

8.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на екранот. (погледни 4 Функционалност на екранот Touch & Swipe)
- ☐ Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред.



Исклучување и вклучување на уредот


Со оваа функција го исклучувате и вклучувате целиот уред.

Исклучување на уредот


Кога го исклучувате уредот се зачувуваат претходните поставки.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Упатствата за ракување (погледни 12 Отстранување од употреба) се извршени.



Фиг. 80

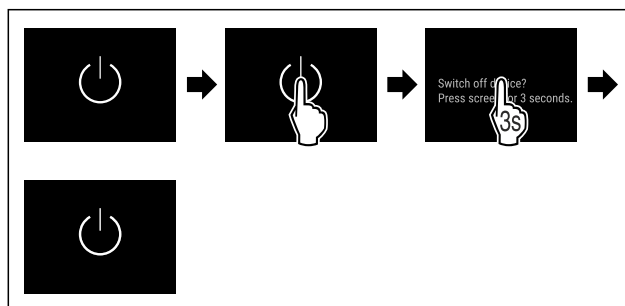


Фиг. 81

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот е исклучен.
- Символот за мирување се појавува на екранот.
- Екранот станува црн.

Вклучување на уредот

- Ако екранот се наоѓа во режим на мирување:
- Допрете го екранот кратко.

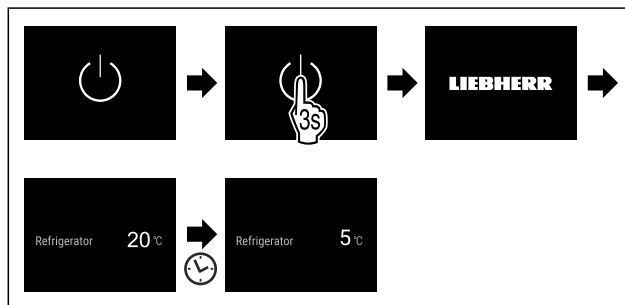

Фиг. 82 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Ако уредот се стартува во демо-режимот:
- Исклучување на демо-режимот.
- Исклучување на демо-режимот (погледни Исклучување на демо-режимот)
- Уредот е вклучен.
- Претходните поставки се вратени.
- Уредот лади до поставената температура.



Температура

Со оваа функција се поставува температурата.

Температурата зависи од следните фактори:


- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена

Ракување

- собната температура
- типот, температурата и количината на прехранбените производи

Температурна зона	Фабрички поставена температура	Препорачани поставки
5 °C Дел за ладење	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (погледни BioFresh B-Value)

Поставување температура во делот за ладење

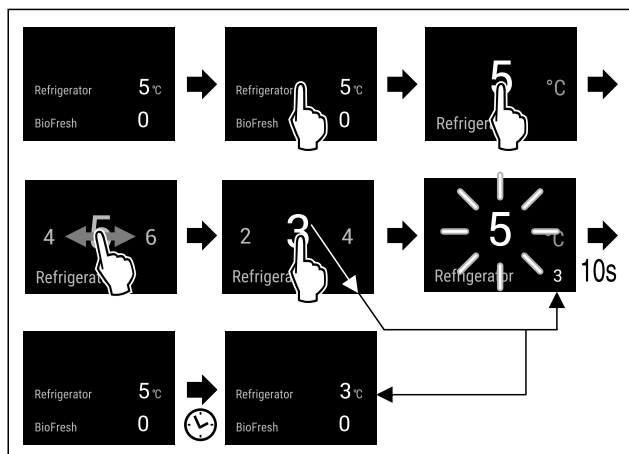

Фиг. 83 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурата е поставена.

Поставете ја температурата во BioFresh

Температурата се поставува преку **BioFresh B-Value**. (погледни BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value


Со оваа функција се поставува BioFresh B-Value. Со BioFresh B-Value можете BioFresh да ја топлиите или ладите постепено, ако е потребно да се зголеми или намалува амбиенталната температура. BioFresh B-Value е поставена фабрички на вредноста B5. Ако ја менувате B-Value, внимавајте на следната табела:

Вредност	Опис
B1	најниска температура
B1-B4	Температурата може да падне под 0 °C, поради што храната може малку да замрзне.*
B5	стандардно поставена температура
B9	највисока температура

Поставување на BioFresh B-Value



Фиг. 84

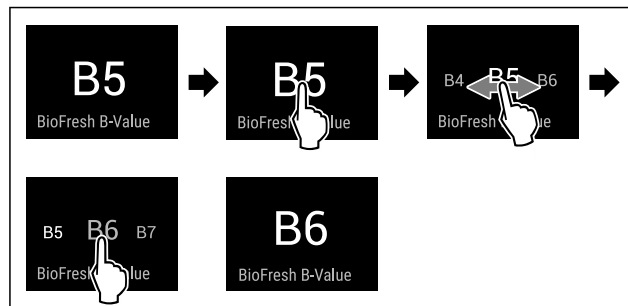

Фиг. 86 Пример за приказ: Сменете од B5 во B6.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- BioFresh B-Value е поставена.
- Екранот за статус ја прикажува потребната температура.

C5 C-Value*


Со оваа функција се поставува C-Value. Со C-Value, температурата во ****-преградата може да зголеми или намалува постепено. C-Value е поставена фабрички на вредноста C5.

Вредност	Опис
C1 до C4	****-фиоката за замрзнување се лади.
C5	претходно поставена вредност
C6 до C9	****-фиоката за замрзнување се загрева.

Поставување на C-Value



Фиг. 87

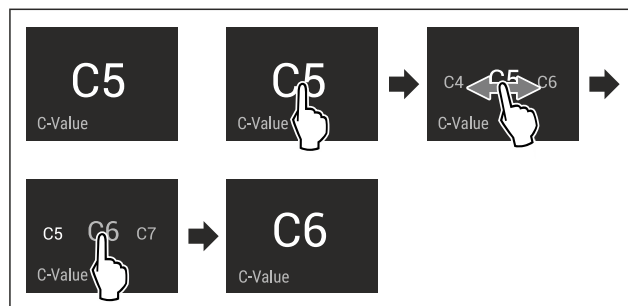

Фиг. 89 Пример за приказ: Сменете од C5 во C6.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- C-Value е поставена.

D1 D-Value

D-Value е стандардно поставена за вашиот уред и не смее да се менува.



AutoDoor

Со оваа функција можете да ја активирате и конфигурирате AutoDoor при пуштање во употреба на уредот или подоцна. Ако веќе сте ја активирале или конфигурирали AutoDoor, исклучете ја AutoDoor со оваа функција. Со оваа функција можете да ја конфигурирате и аголот за отворање на вратата.

Ако ја активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите на различни начини:

- со потчукнување
- преку паметен телефон
- со гласовна наредба

Забелешка


Ако не активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите или затворите со рака.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилен, а потрошувачката на енергија се зголемува.




Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor

Можете да ја активирате и конфигурирате AutoDoor за првпат директно при пуштање во употреба на уредот или подоцна.



Фиг. 90

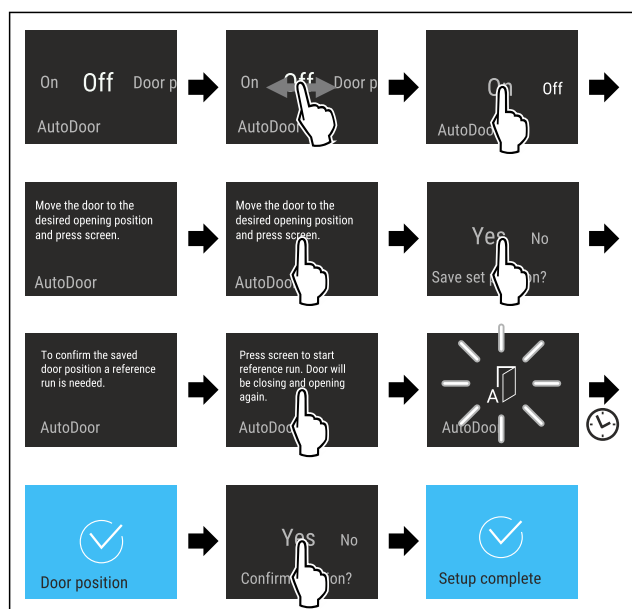

Фиг. 91

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата, додека на екранот се побара вратата да се во посакувана позиција.
- Конфигурирање на аголот на отворање на вратата: Отворете ја вратата најмалку 70°.
- Вратата не смее да допира на мебел или сид.
- Потврдување на аголот на отворање на вратата: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- Зачувување на аголот на отворање на вратата: Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- Не фаќајте со раце кај шарките.
- Не блокирајте ја вратата.

ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.



Фиг. 92

За да се постави аголот на отворање на вратата, мора прво да се отвори вратата на уредот.

- Стартување на референтното работење: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- Референтното работење стартува.
- Симболот AutoDoor трепка.
- Ако пробното отворање е успешно: Екранот е син 2 секунди.
- Се испушта звучен сигнал за потврда.
- Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.
- Екранот станува син.
- Се испушта звучен сигнал за потврда.
- Конфигурирањата на AutoDoor е завршена.
- Вратата може да се отвори со тропкање.




Активирање и деактивирање AutoDoor

Веќе ја активиравте и конфигуриравте AutoDoor. Би сакале да ја деактивирате и активирате AutoDoor.

Деактивирање на функцијата AutoDoor



Фиг. 93

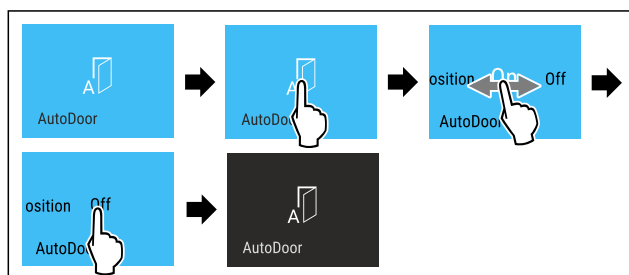


Фиг. 94

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- AutoDoor е исклучена.
- Вратата може да се отвори рачно.

Активирање на функцијата AutoDoor



Фиг. 95

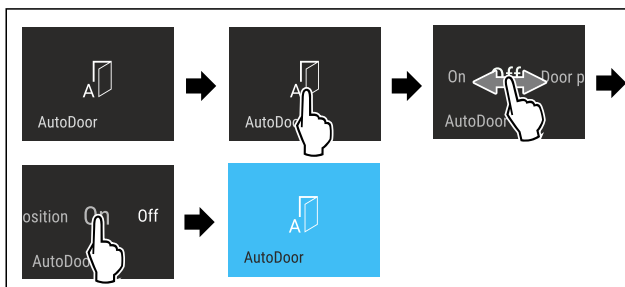

Фиг. 96

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата AutoDoor е активирана.
- Вратата може да се отвори со тропкање.
- Претходно поставениот агол на отворање на вратата е зачуван.




Менување на аголот на отворање на вратата

Веќе сте конфигурирале аголот на отворање на вратата и сакате да го замените.



Фиг. 97

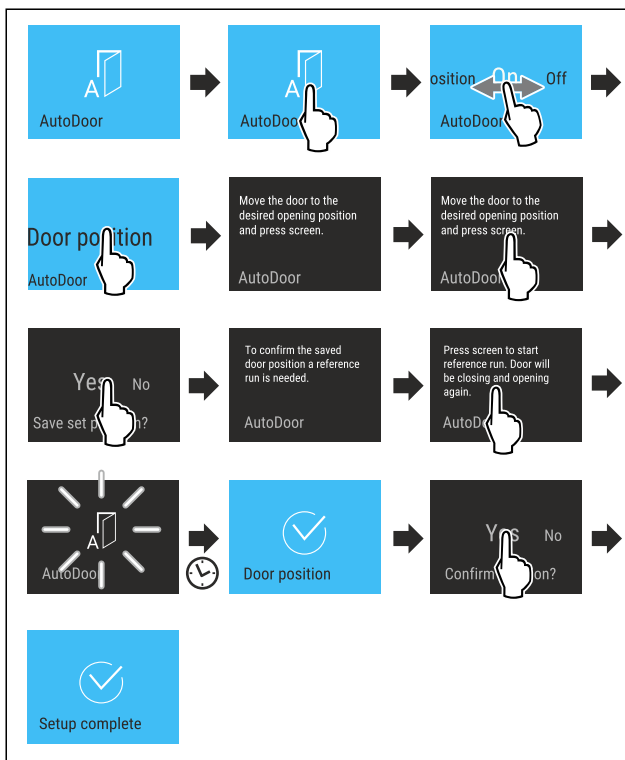

Фиг. 98

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата, додека на екранот се побара вратата да се во посакувана позиција.
- Конфигурирање на аголот на отворање на вратата: Отворете ја вратата најмалку 70°.

- Вратата не смее да допира на мебел или сид.
- Потврдување на аголот на отворање на вратата: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- Зачувување на аголот на отворање на вратата: Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- Не фаќајте со раце кај шарките.
- Не блокирајте ја вратата.

ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.



Фиг. 99


За да се постави аголот на отворање на вратата, мора прво да се отвори вратата на уредот.

- Стартување на референтното работење: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- Референтното работење стартува.
- Симболот AutoDoor трепка.
- Ако пробното отворање е успешно: Екранот е син 2 секунди.
- Се испушта звучен сигнал за потврда.
- Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.
- Екранот станува син.
- Се испушта звучен сигнал за потврда.
- Аголот на отворање на вратата е конфигуриран.



Поставување на чувствителноста на сигналот за тропкање

Можете да ја поставите чувствителноста на сензорот за тропкање Фиг. 100 (1) преку прекинувач. Прекинувачот се наоѓа на страната на шарките, на долната третина од вратата.

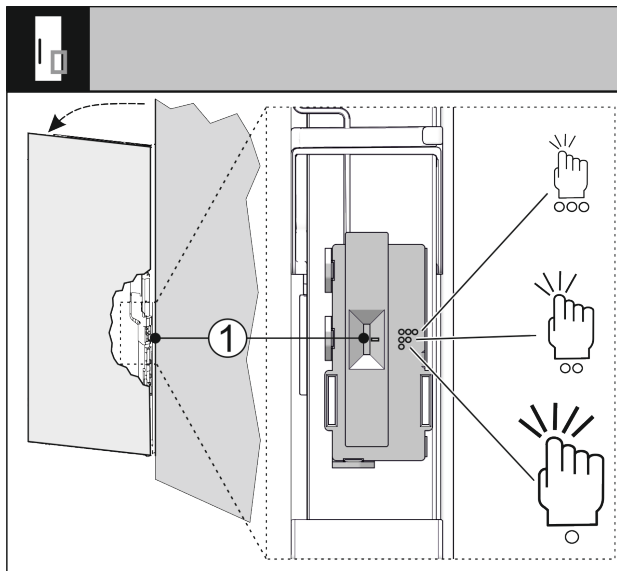

Фиг. 100

Позиција на прекинувачот	Симбол	Значење
Горе	○○○	Висока чувствителност, треба слабо да тропка.
Средина	○○	Средна чувствителност, треба малку посилно да тропка. Овие поставки се фабрички.
Долу	○	Малку чувствително, треба посилно да тропка.

- ▶ Турнете го прекинувачот Фиг. 100 (1) на посакуваната позиција.
- ▶ Чувствителноста е поставена.



Користете ја функцијата AutoDoor со паметен телефон

Сакате да го користите паметниот телефон за отворање и затворање.

- ▶ Активирање и конфигурирање на AutoDoor. (погледни Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor)
- ▶ Инсталирајте ја апликацијата SmartDevice на паметниот телефон.
- ▶ Воспоставете WLAN-врска на уредот. (погледни WLAN)
- ▶ Регистрирајте го уредот во апликацијата SmartDevice: Следете ги инструкциите во апликацијата SmartDevice.
- ▶ Покрај тропкање, вратата може да се отвори и преку паметен телефон.



Користете ја функцијата AutoDoor со гласовна наредба

Сакате да користите гласовна наредба за отворање и затворање.

- ▶ Активирање и конфигурирање на AutoDoor. (погледни Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor)
- ▶ Инсталирајте ја апликацијата SmartDevice на паметниот телефон.
- ▶ Воспоставете WLAN-врска на уредот. (погледни WLAN)
- ▶ Регистрирајте го уредот во апликацијата SmartDevice: Следете ги инструкциите во апликацијата SmartDevice.
- ▶ Инсталирање на гласовниот помошник.

- ▶ Покрај тропкање, вратата може да се отвори и со гласовниот помошник.



Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:

home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperCool

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperCool. Ако ја активирате функцијата SuperCool, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури. Можете да ја активирате функцијата SuperCool ако сакате брзо да изладите големи количини прехранбени производи.

Ако ја активирате функцијата SuperCool, постигнете пониски температури во ****-фиоката за замрзнување. Можете да ја активирате функцијата SuperCool ако сакате да замрзнете прехранбени производи во ****-фиоката за замрзнување.*

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


Активирање на функцијата SuperCool

Време за активирање на функцијата:

- Ако сакате да чувате свежи прехранбени производи во делот за ладење: Активирајте ја функцијата при поставување на прехранбените производи.
- Ако сакате да чувате свежи прехранбени производи во ****-фиоката за замрзнување: Активирајте ја функцијата 3 часа пред да ги поставите прехранбените производи.*



Фиг. 101

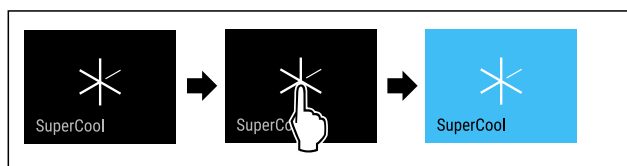

Фиг. 102

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.


-или-

- ▶ Активирајте со апликацијата SmartDevice.


- ▶ Функцијата SuperCool е активирана.
- ▶ Екранот за температура станува син.

Деактивирање на функцијата SuperCool

Функцијата SuperCool се исклучува автоматски после 18 часа. Можете да ја исклучите функцијата SuperCool рачно во секое време:

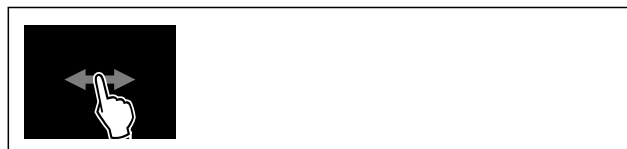

Фиг. 103

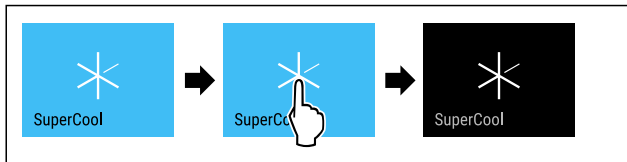

Фиг. 104

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.
- SuperCool е исклучена.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- Уредот лади на претходно поставената температура.



PartyMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате PartyMode. PartyMode активира разни функции, коишто се потребни за една забава.

PartyMode ги активира следните функции:

- SuperCool (погледни SuperCool)

Можете сите наведени функции да ги поставите поединечно и флексибилно. Ако активирате PartyMode, се отфрлаат сите измени.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Активирање на функцијата PartyMode



Фиг. 105



Фиг. 106


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode и соодветните функции се активирани.
- Екранот за температура станува син.
- Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.

Деактивирање на функцијата PartyMode

Функцијата PartyMode се исклучува автоматски после 24 часа. Можете да ја исклучите функцијата PartyMode рачно во секое време:



Фиг. 107

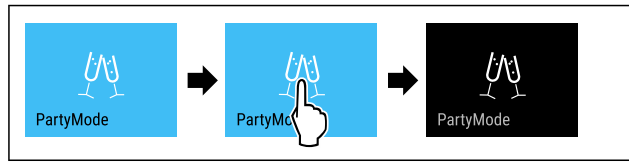

Фиг. 108

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура: Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.



HolidayMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате HolidayMode. Ако ја активирате функцијата HolidayMode, делот за ладење се поставува на 15 °C. Со тоа заштедувате енергија при подолго отсуство и спречувате да се создадат непријатни мириси и мувла.


Состојба на уредот при активен HolidayMode
Делот за ладење лади на 15 °C.
BioFresh лади на 15 °C.
Во ****-фиоката за замрзнување се задржува поставената температура.*
PartyMode е исклучена.
SuperCool е исклучена.

Активирање на функцијата HolidayMode

- Целосно испразнете го делот за ладење.
- Испразнете го BioFresh целосно.



Фиг. 109

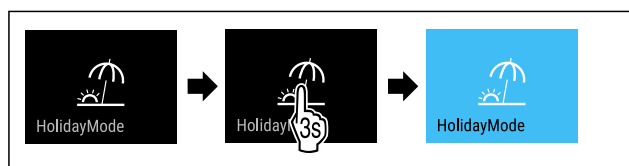


Фиг. 110

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата HolidayMode е активирана.
- Приказот на температура станува син и покажува симболот HolidayMode.

Деактивирање на функцијата HolidayMode



Фиг. 111

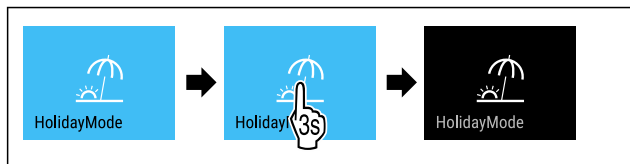

Фиг. 112

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- HolidayMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура.

SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode
Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.
Сите функции на екранот, освен функцијата за деактивирање на SabbathMode се блокирани.
Активните функции остануваат активни.
Екранот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.
Внатрешното осветлување е исклучено.
Потсетниците не се извршуваат. Поставениот временски интервал се зачувува.
Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.
Нема аларм за вратата.
Нема аларм за температура.
InfinitySpring не работи.*
Циклусот на одмрзнување работи само определено време без да се земе предвид употребата на уредот.
Кога ќе снема струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.

Состојба на уредот

Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)
Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на www.star-k.org/appliances.

Активирање на функцијата SabbathMode




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од расипани прехранбени производи!

Ако снема струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекилот на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се консумираат. Откако ќе снема струја:

- Не консумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.



Фиг. 113




Фиг. 114

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата SabbathMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

Деактивирање на функцијата SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:

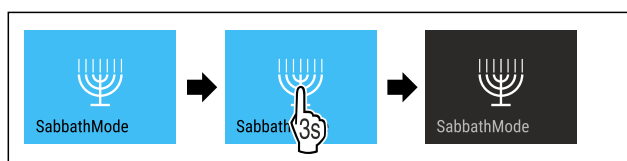

Фиг. 115

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- SabbathMode е исклучена.



EnergySaver

Со оваа функција го активирате и деактивирате режимот за заштеда на енергија. Ако го активирате режимот за заштеда на енергија, потрошувачката на енергија се намалува, а температурата во уредот се зголемува. Прехранбените производи остануваат свежи, но трајноста се намалува.


Температурна зона	Препорачани поставки (погледни Поставување температура во делот за ладење)	Температура при активна функција EnergySaver
5 °C Дел за ладење	4 °C	7 °C

Температури

Активирање на функцијата EnergySaver



Фиг. 116

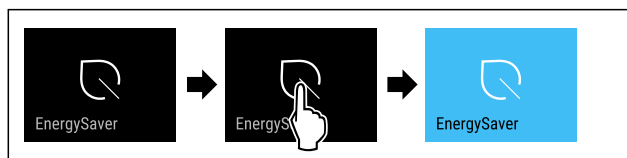

Фиг. 117


Ракување

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Режимот за заштеда на енергија е активиран.

Деактивирање на функцијата EnergySaver



Фиг. 118

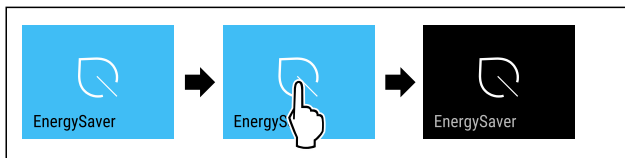

Фиг. 119

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Режимот за заштеда на енергија е деактивиран.



HydroBreeze

Со оваа функција го активирате и деактивирате HydroBreeze. Ако ја активирате функцијата, HydroBreeze во BioFresh-Safe создава фина, ладна магла. Со тоа се подобрува трајноста на неспакуваните салати, зеленчук и овошје со повеќе влага.

Ако ја активирате функцијата, се активира и HydroBreeze на секои 90 минути кога вратата е затворена 4 секунди. Ако ја отворите вратата, се активира HydroBreeze според поставките:

Вредност	Опис
1	Функцијата HydroBreeze е активна 4 секунди кога вратата е отворена.
2	Функцијата HydroBreeze е активна 6 секунди кога вратата е отворена.
3	Функцијата HydroBreeze е активна 8 секунди кога вратата е отворена.
деактивирана (стандардни поставки)	HydroBreeze е исклучена.

Траење на функцијата HydroBreeze при отворена врата

Активирање на функцијата HydroBreeze

Забелешка

Ако ја активирате функцијата HydroBreeze, но немате прехранбени производи во фиоката, на подот од фиоката се создава кондензат.

- ▶ Активирајте ја функцијата HydroBreeze само ако чувате прехранбени производи во фиоката.


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ HydroBreeze е исчистен. (погледни 10.11.5 Чистење на HydroBreeze)
- ☐ Резервоарот за вода е наполнет. (погледни 9.11.1 Полнење на резервоарот за вода)

Изберете вредност за траењето на HydroBreeze за да ја активирате функцијата HydroBreeze:



Фиг. 120

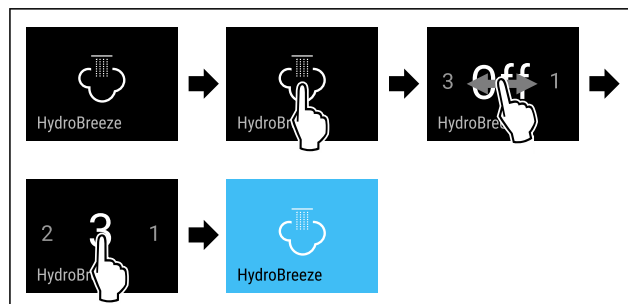


Фиг. 121 Пример за приказ: Активирајте ја функцијата HydroBreeze со вредноста 3.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Функцијата HydroBreeze е активирана.

Деактивирање на функцијата HydroBreeze



Фиг. 122

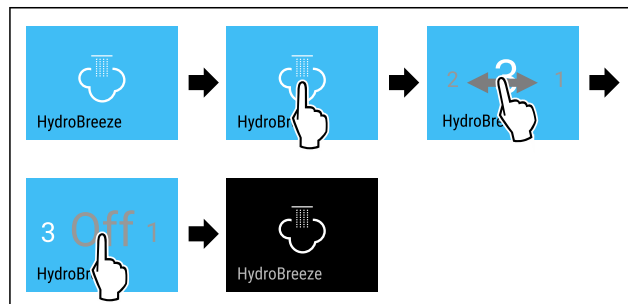

Фиг. 123

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ HydroBreeze е исклучена.



CleaningMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате CleaningMode. CleaningMode овозможува полесно чистење на уредот.

Овие поставки се однесуваат на делот за ладење.

Употреба:

- Исчистете го делот за ладење. (погледни 10.11 Чистење на уредот)
- Исчистете го InfinitySpring. (погледни 10.11.4 Чистење на InfinitySpring *) *

Состојба на уредот при активен CleaningMode
Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.
Делот за ладење е исклучен.
Внатрешното осветлување е активирано.

Состојба на уредот при активен CleaningMode

Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат. Не се испушта звучен сигнал.

InfinitySpring не работи.*

Состојба на уредот

Активирање на функцијата CleaningMode



Фиг. 124



Фиг. 125

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата CleaningMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

Деактивирање на функцијата CleaningMode

Функцијата CleaningMode се исклучува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата CleaningMode рачно во секое време:



Фиг. 126

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- CleaningMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура.



Забрана за внесување податоци


Со оваа функција ја активирате или деактивирате забраната на внесување податоци. Со забраната за внесување податоци спречувате ненамерна употреба на уредот, на пр. од страна на деца.

Употреба:


- Спречува ненамерно менување на функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

Активирање на забраната за внесување податоци

Ако ја активирате забраната за внесување податоци, можете да се движите во мените но не можете да избирате или изменувате други функции.




Фиг. 127




Фиг. 128

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е активирана.

Деактивирање на забраната за внесување податоци



Фиг. 129

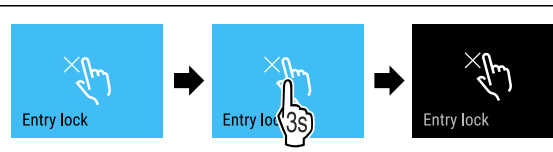

Фиг. 130

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е исклучена.




Потсетник

Со оваа функција го активирате и деактивирате потсетникот. Функцијата е активирана фабрички.


Ако е активирана функција, се појавуваат следните потсетници:

- Заменете го филтерот за вода (погледни Замена на филтерот за вода*) *
- Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir (погледни Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir)

Вклучување на функцијата за потсетување




Фиг. 131

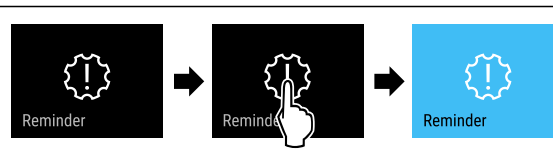


Фиг. 132

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е активирана.

Исклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 133

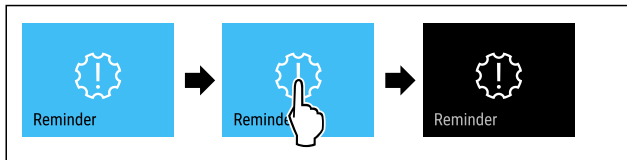

Фиг. 134

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е деактивирана.



Јазик

Со оваа функција се поставува јазикот на приказот.


Можете да ги поставите следните јазици:

- германски
- англиски
- француски
- шпански
- италијански
- холандски
- чешки
- полски
- португалски
- бугарски
- руски
- кинески

Поставување на јазикот



Фиг. 135

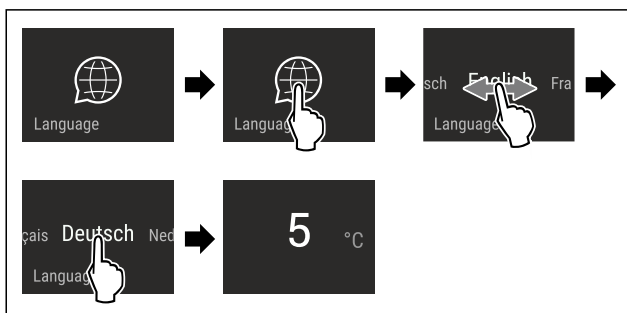

Фиг. 136 Пример за поставени јазик и температура

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Јазикот е поставен.
- ▷ Екранот се враќа на приказот за статус.




Единица мерка за температура

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхајтови како температурна единица.

Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 137

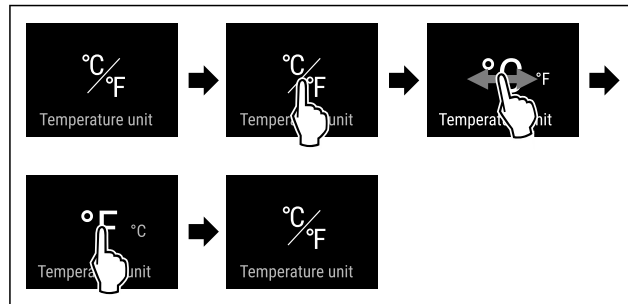

Фиг. 139 Пример за приказ: Смени од степен целзиусов во степен фаренхајтов.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурната единица е поставена.



Осветленост на екранот

Со оваа функција се поставува осветленоста на екранот постепено.


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандардни поставки)

Поставување на осветленоста



Фиг. 140

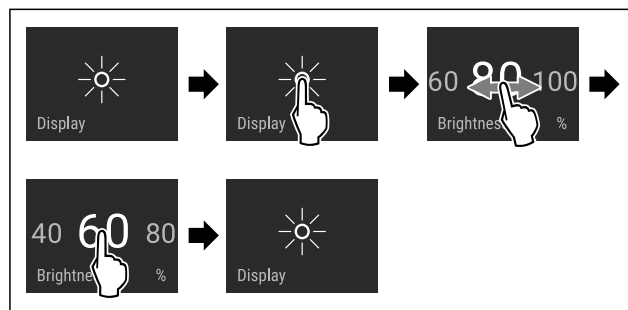

Фиг. 141 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Осветленоста е поставена.




ToH AutoDoor

Со оваа функција го активирате и деактивирате тонот на AutoDoor. Тонот на AutoDoor е активиран фабрички.

Активирање на тонот на AutoDoor



Фиг. 142

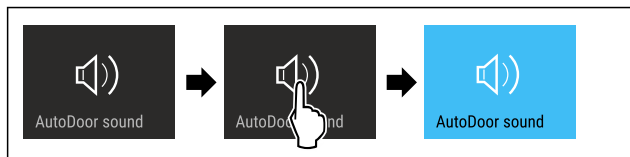


Фиг. 143

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Тонот на AutoDoor е активиран.

Деактивирање на тонот на AutoDoor



Фиг. 144

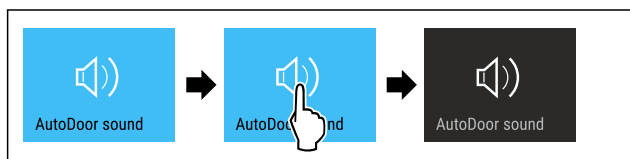

Фиг. 145

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Тонот на AutoDoor е деактивиран.

WLAN

Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врската со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice:
(погледни 2.4 SmartDevice)


Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји:
Русија, Белорусија, Казахстан.


Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Апликацијата SmartDevice е инсталирана (погледнете apps.home.liebherr.com).
- ☐ Регистрирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.



Фиг. 146

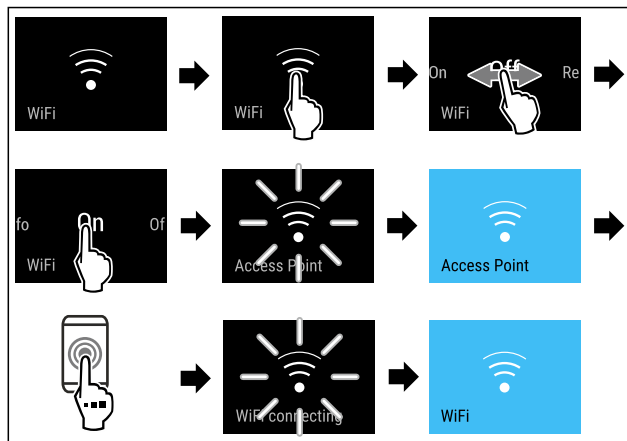


Фиг. 147

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската е воспоставена.

Прекинување WLAN-врска



Фиг. 148

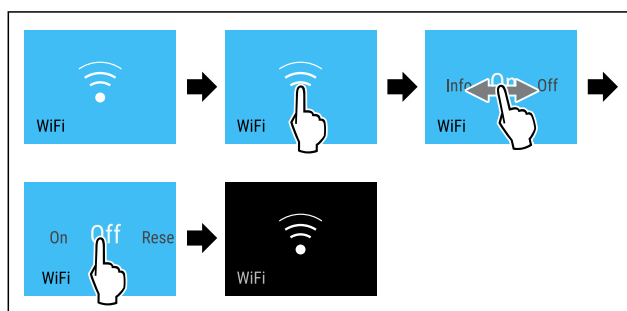


Фиг. 149

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската е прекината.

Ресетирање на WLAN-врската



Фиг. 150

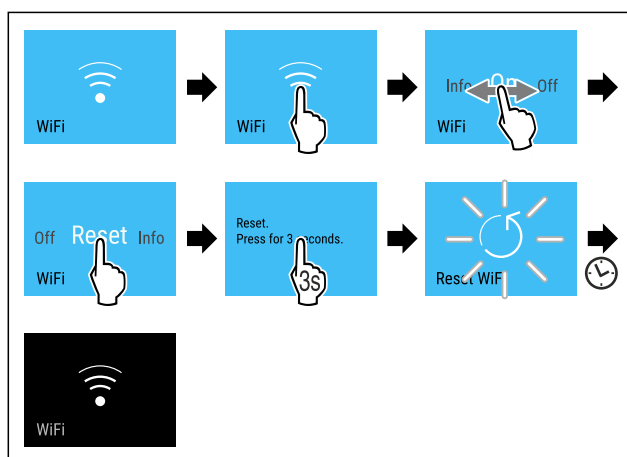


Фиг. 151

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.


Ракување

- WLAN-врската и другите WLAN-поставки се ресетираны до фабрички поставки.

Прикажување на информациите за WLAN-врската



Фиг. 152

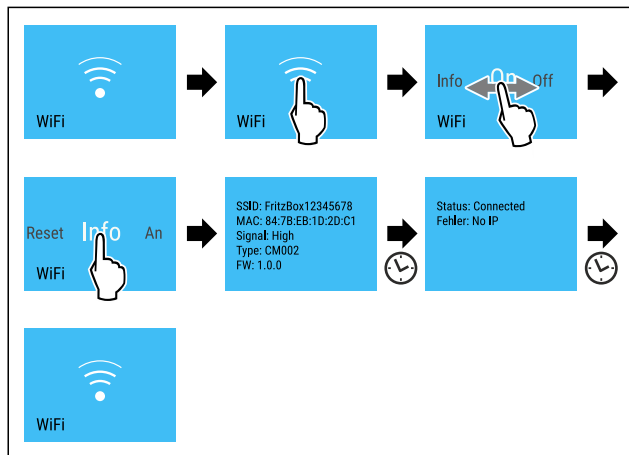

Фиг. 153

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



Информации за уредот

Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервисниот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)

Со оваа функција се отвора напредното мени. (погледни 4 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

Приказ на информациите за уредот



Фиг. 154



Фиг. 155


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажуваат информациите за уредот.




Софтвер

Со оваа функција се покажува верзијата на софтверот на уредот.

Приказ на софтверската верзија



Фиг. 156



Фиг. 157

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажува верзијата на софтверот.




Аларм за врата

Со оваа функција го активирате и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Исклучено

Поставување на алармот за врата




Фиг. 158

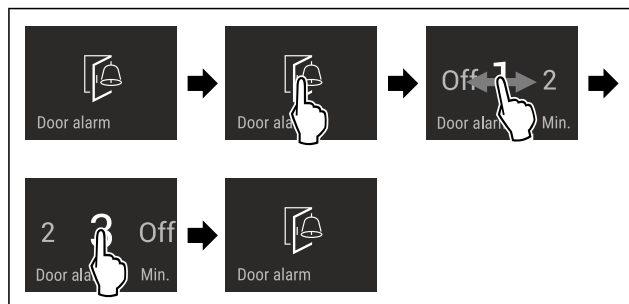


Фиг. 159 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 1 минута до 3 минути.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е поставен.

Деактивирање на алармот за врата



Фиг. 161

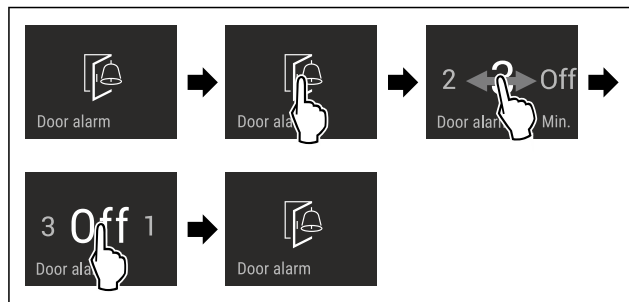

Фиг. 162

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Алармот за врата е деактивиран.

Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „Демо“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)

Вклучување на демо-режимот



Фиг. 163

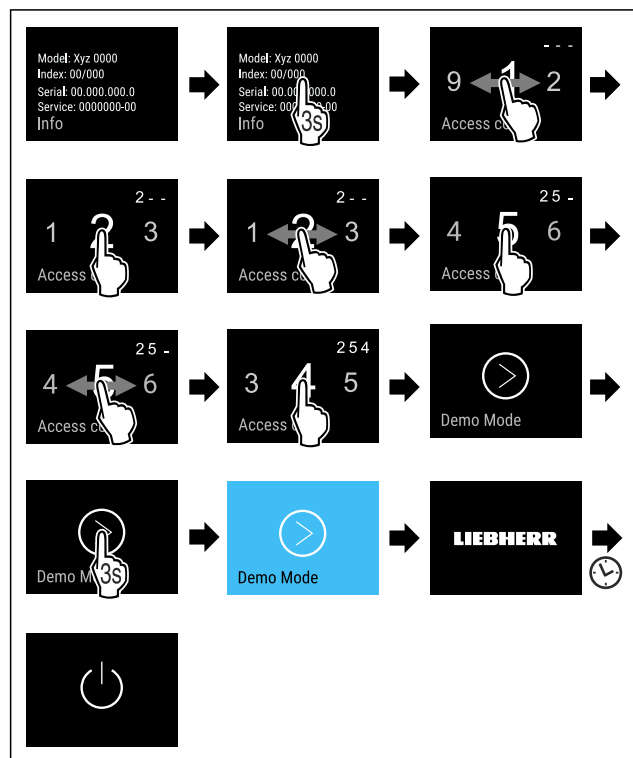


Фиг. 164

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Демо-режимот е вклучен.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледни 5.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- ▶ На екранот за статус се појавува "DEMO".

Исклучување на демо-режимот



Фиг. 165

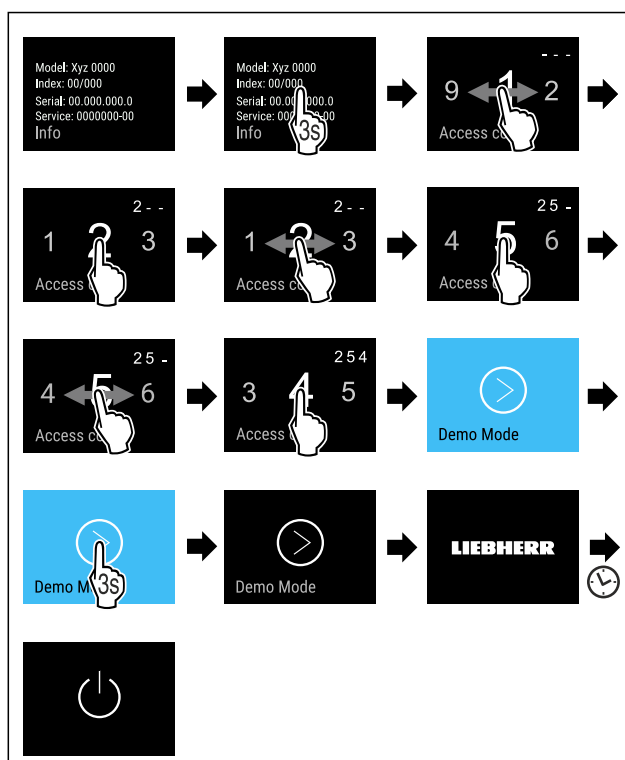

Фиг. 166

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Демо-режимот е исклучен.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледни 5.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- ▶ Уредот е ресетиран до фабрички поставки.


Ресетирање до фабрички поставки

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

Извршување на ресетирањето



Фиг. 167

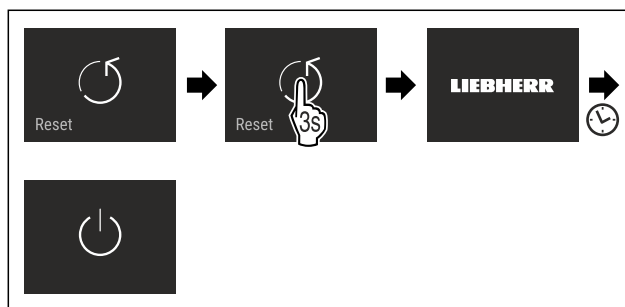

Фиг. 168

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Уредот е ресетиран.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Престартувајте го уредот. (погледни 5.1 Вклучување на уредот (прва употреба))

8.3 Известувања

Постојат две категории известувања:

Категорија	Значење
Предупредување	Предупредувањата се појавуваат кога ќе се активира алармот за врата или при пречки во функционирањето. Поедноставните предупредувања можете да ги отстраните сами. При посериозни пречки морате да се обратите до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
Потсетување	Потсетниците укажуваат на општите процеси. Можете да ги извршите овие процеси и со тоа да го затворите известувањето.




8.3.1 Преглед на предупредувањата

Однесување на уредот при предупредувања:

- Предупредувањето се појавува на екранот со црвена боја.
- Алармот испушта звук што постепено се засилува.
- При неколку предупредувања, внатрешното осветлување пулсира.


Известување	Причина	Затворање на известувањето
 Аларм за врата	Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.	Извршете ги чекорите. (погледни Аларм за врата)
 Грешка	Известувањето се појавува кога има грешка во уредот. Составен дел од уредот покажува грешка.	Извршете ги чекорите. (погледни Грешка)
 WLAN-грешка	Известувањето се појавува кога уредот не може да се поврзе со WLAN. (погледни Воспоставување WLAN-врска за првпат) Известувањето се појавува само при првото поставување.	Извршете ги чекорите. (погледни WLAN-грешка)

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 AutoDoor AutoDoor се стопира.	Известувањето се појавува ако некоја пречка го спречи автоматското отворање или затворање на вратата.	Извршете ги чекорите. (погледни AutoDoor се стопира)

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 AutoDoor Позицијата не можеше да се зачува.	Известувањето се појавува при конфигурација на AutoDoor, ако избраниот агол на отворање на вратата е премал. (погледни AutoDoor)	Извршете ги чекорите. (погледни Позицијата не можеше да се зачува)
 AutoDoor Референтното работење беше неуспешно.	Известувањето се појавува при конфигурација на AutoDoor, ако референтното работење не било успешно. (погледни AutoDoor)	Извршете ги чекорите. (погледни Референтното работење беше неуспешно)
 AutoDoor Моторот се лади.	Известувањето се појавува ако моторот на вратата се лади.	Извршете ги чекорите. (погледни Моторот се лади)

8.3.2 Затворање на предупредувањата

Аларм за врата

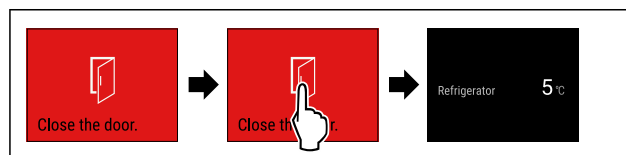

Фиг. 169 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.


-или-

- Затворете ја вратата.

- Екранот се враќа на приказот за статус.

Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук. (погледни Поставување на алармот за врата)

Грешка

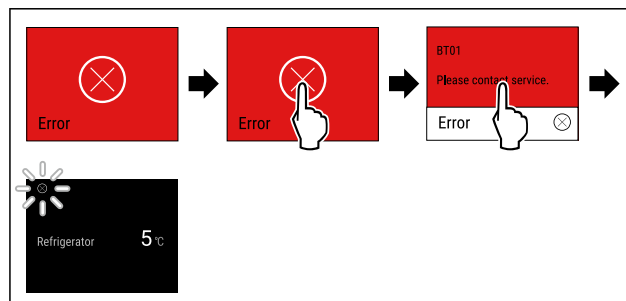

Фиг. 170 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- Се прикажува кодот за грешка.
- Запишете го кодот за грешка.
- Допрете го екранот кратко.
- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)

WLAN-грешка

- Проверете ја WLAN-врската.
- Повторно поврзување на уредот со WLAN. (погледни WLAN)

AutoDoor се стопира



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- Не фаќајте со раце кај шарките.
- Не блокирајте ја вратата.

ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.




Фиг. 171

- Отстранете ја пречката.
- Ако е отстранета пречката: Вратата се отвора или затвора автоматски.
- Ако не е отстранета пречката: Известувањето се појавува повторно и алармот за вратата е активен.

Позицијата не можеше да се зачува

Аголот на отворање на вратата мора да биде поголем од 70°.


Ако сакате да ја прекинете конфигурацијата на AutoDoor:

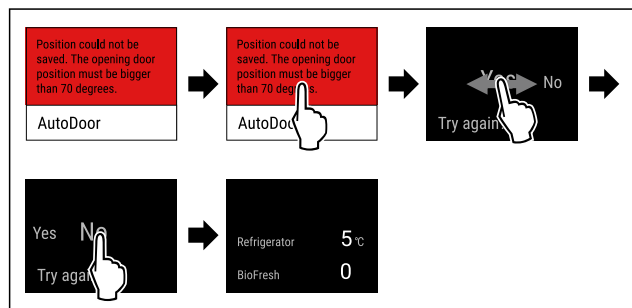

Фиг. 172 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Екранот се враќа на приказот за статус.

Ако сакате да продолжите со конфигурацијата на AutoDoor и да го поставите аголот на отворање на вратата:

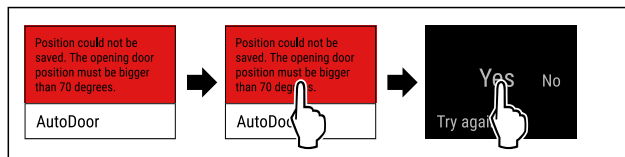


Фиг. 173

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Повторно конфигурирајте го аголот на отворање на вратата. (погледни AutoDoor)

Референтното работење беше неуспешно


Ако сакате да ја прекинете конфигурацијата на AutoDoor:

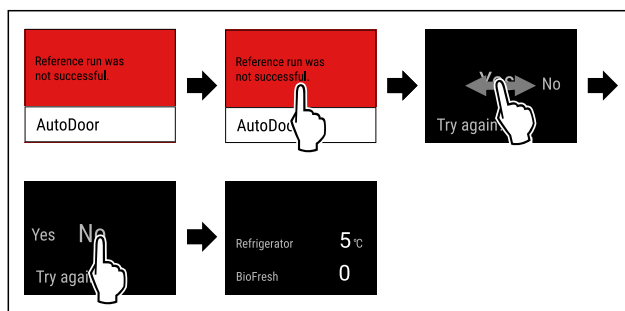

Фиг. 174 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Екранот се враќа на приказот за статус.


Ако сакате да продолжите со конфигурацијата на AutoDoor и да го поставите аголот на отворање на вратата:

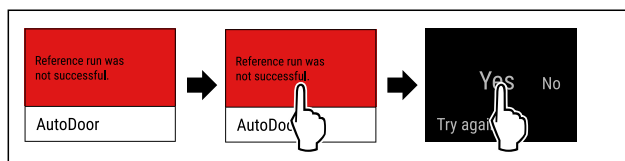

Фиг. 175

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Повторно конфигурирајте го аголот на отворање на вратата. (погледни AutoDoor)

Моторот се лади

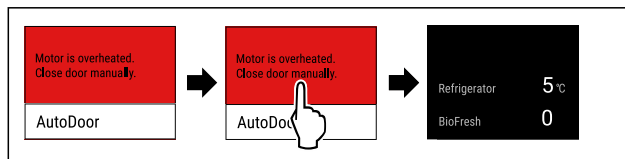

Фиг. 176 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Моторот се лади и за кратко време е активен повторно.
- Затворете ја вратата со рака.

8.3.3 Преглед на потсетниците


Однесување на уредот при потсетници:

- Потсетникот се појавува на екранот со жолта боја.
- Се испушта звучен аларм.
- При неколку потсетници, внатрешното осветлување пулсира.

Можете да ги деактивирате следните потсетувања (погледни Исклучување на функцијата за потсетување):

- Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 Water filter * Замена на филтерот за вода*	Известувањето се појавува ако морате да го замените филтерот за вода.*	Извршете ги чекорите. (погледни Замена на филтерот за вода*) *
 FreshAir filter Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir	Известувањето се појавува ако морате да го замените филтерот со активен јаглен FreshAir.	Извршете ги чекорите. (погледни Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir)

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 Door will close soon. Press screen to stop. AutoDoor closing AutoDoor се затвора наскоро	Известувањето се појавува ако вратата е отворена подолго од 10 секунди.	Извршете ги чекорите. (погледни AutoDoor or се затвора наскоро)


8.3.4 Затворање на потсетниците

Замена на филтерот за вода*

Liebherr препорачува: Менувајте го филтерот за вода на секои 6 месеци.

Забелешка

Можете да го набавите филтерот за вода од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

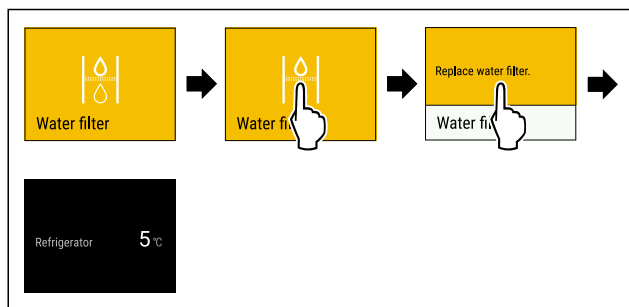

Фиг. 177 Пример за приказ

- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Заменете го филтерот за вода. (погледни 10.3 Филтер за вода*)
- ▶ Филтерот за вода гарантира оптимален квалитет на водата.
- ▶ Потсетникот се појавува по 6 месеци повторно.


Ако не сакате да го добивате потсетникот повеќе, можете да го деактивирате. (погледни Исклучување на функцијата за потсетување)

Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir

Liebherr препорачува: Менувајте го филтерот со активен јаглен FreshAir на секои 6 месеци.

Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

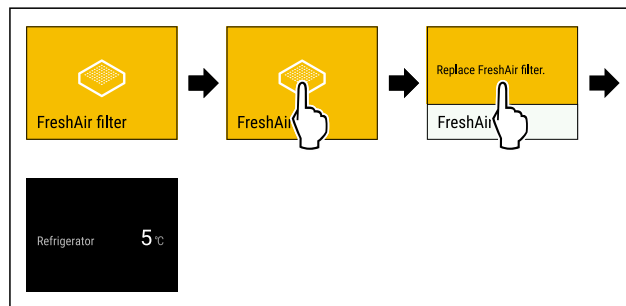

Фиг. 178 Пример за приказ

- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Заменете го филтерот со активен јаглен. (погледни 10.1 Филтер со активен јаглен FreshAir)
- ▶ Филтерот со активен јаглен гарантира оптимален квалитет на воздухот во ладилникот.
- ▶ Потсетникот се појавува по 6 месеци повторно.

Ако не сакате да го добивате потсетникот повеќе, можете да го деактивирате. (погледни Исклучување на функцијата за потсетување)

AutoDoor се затвора наскоро


Ако се појави потсетникот и ви треба повеќе време пред да се затвори вратата автоматски:



Фиг. 179 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Автоматското затворање на вратата е прекинато.
- ▶ Екранот се враќа на приказот за статус.
- ▶ Алармот за вратата е активен. (погледни Аларм за врата)
- ▶ Ако се огласи алармот за врата: Вратата се затвора автоматски.

Ако се појави потсетникот и сакате да ја затворите вратата:

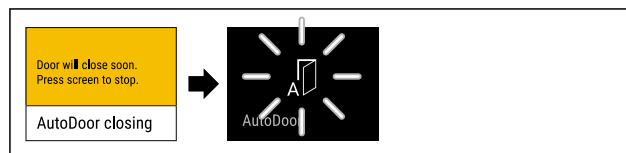


Фиг. 180

- ▶ Не преземајте ништо на екранот.
- ▶ Ако вратата почне да се затвора автоматски: На екранот се трепка симболот AutoDoor.
- ▶ Вратата се затвора автоматски.

9 Опрема

9.1 Комора за замрзнување со 4 ѕвездички*

9.1.1 Отворање / затворање на фиоката за замрзнување

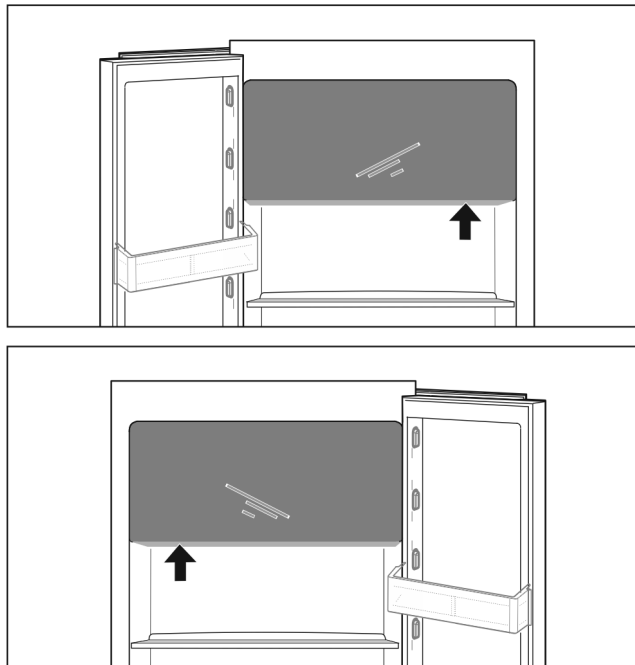

Фиг. 181

Отворете ја фиоката за замрзнување:


- Фатете го местото со рачка од долната страна.
- Притиснете ја плочата за фаќање и истовремено повлечете ја вратата напред.

Затворете ја фиоката за замрзнување:

- Затворете ја вратата и истовремено притиснете од напред.
- Вратата е затворена.


9.2 Полицы на вратата

Полиците на вратата се соодветни за чување пијалаци и прехранбени производи. Полиците на вратата можете да ги преместувате по потреба и да ги расклопите за да ги чистите. Но Liebherr препорачува да ги користите полиците на вратата како што се фабрички поставени.

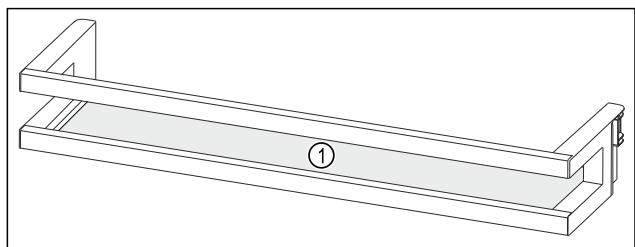


Фиг. 182 Пример за приказ на полиците на вратата

(1) Полица

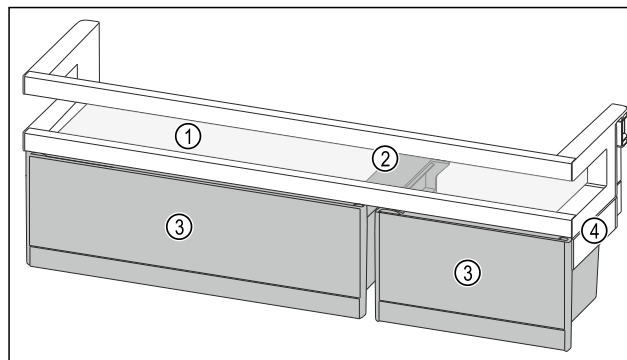

Фиг. 183 Пример за приказ на полиците на вратата со VarioBoxen

(1) Полица (3) VarioBox
(2) Држач за VarioBox (4) Страничен дел

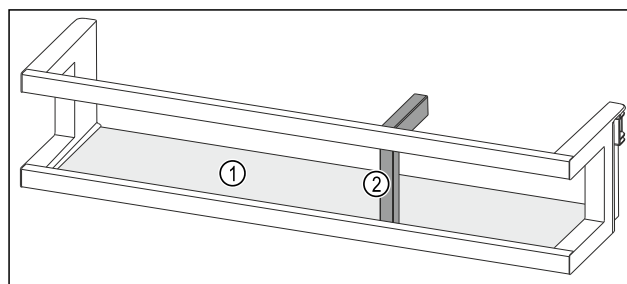

Фиг. 184 Пример за приказ на полиците на вратата со држач за шишиња

(1) Полица (2) Држач за шишиња


Следната табела прикажува примери за тоа што можете да чувате на соодветната полица на вратата.

Полицы на вратата	Прехранбени производи
Полицы на вратата (погледни Fig. 182)	Путер, сирење, конзерви, туби
Полица на вратата со држач за шишиња (погледни Fig. 184)	Шишиња Фиксирајте ги шишињата на полицата на вратата со лизгачкиот држач.
Полица на вратата со VarioBox (погледни Fig. 183)	мали прехранбени производи

9.2.1 Вадење на VarioBox

Можете да користите само една или и двете VarioBox.

Ако сакате да поставите високи шишиња под полицата на вратата со VarioBox, можете да ја извадите едната или двете VarioBox.

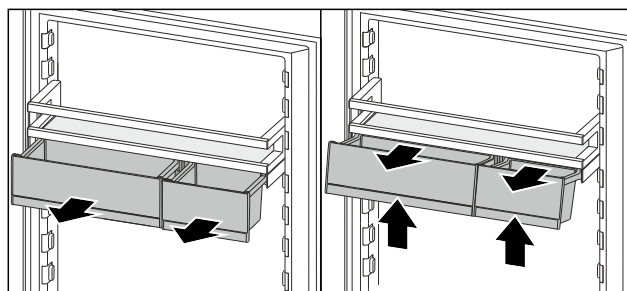


Фиг. 185

- Извлечете ги VarioBox докрај.
- Дигнете ги VarioBox кај предниот дел.
- Извадете ги VarioBox напред.

9.2.2 Отстранување на полиците на вратата

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ VarioBox се извадени. (погледни 9.2.1 Вадење на VarioBox)

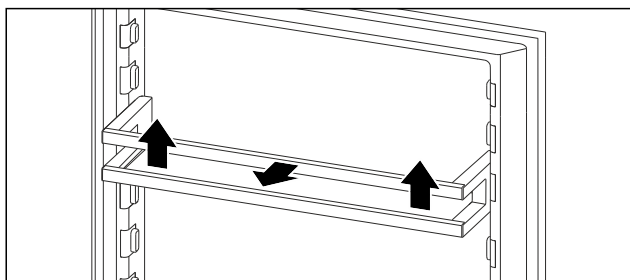

Фиг. 186 Пример за приказ

- ▶ Турнете ги полиците на вратата нагоре.
- ▶ Извлекете ги полиците на вратата нанапред.

9.2.3 Поставување на полиците на вратата

Забелешка

Создавање кондензат на комора за замрзнување со 4 ѕвезди поради погрешна позиција на полицата на вратата со VarioBox!*


Ако уредот содржи комора за замрзнување со 4 ѕвездички, полицата на вратата со VarioBox може да ја попречи распределбата на воздухот во ладниот дел и може да се создаде кондензат на комората за замрзнување со 4 ѕвездички.

За оптимална распределба на воздухот во ладниот дел, Liebherr препорачува:

- ▶ Поставете ја полицата на вратата со VarioBox на висина под комората за замрзнување со 4 ѕвездички.

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ VarioBox се извадени. (погледни 9.2.1 Вадење на VarioBox)

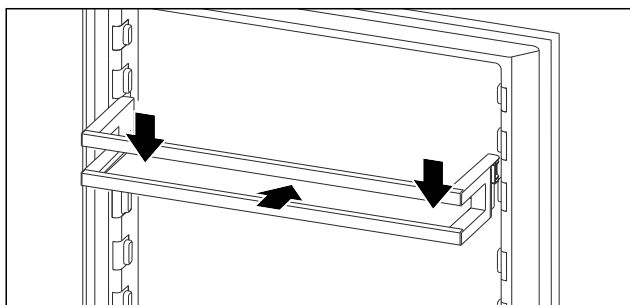

Фиг. 187 Пример за приказ

- ▶ Турнете ги полиците на вратата.
- ▶ Притиснете ги полиците на вратата надолу.

9.2.4 Поставување на VarioBox

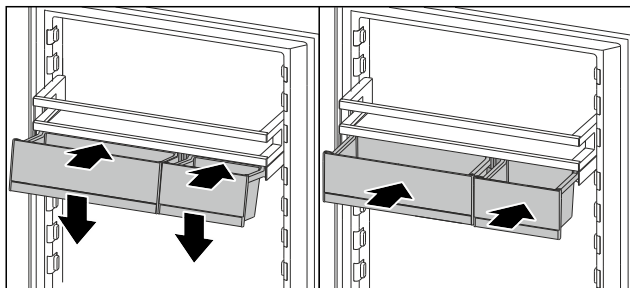

Фиг. 188


- ▶ Поставете ги VarioBox наосо на реброто од полицата на вратата.
- ▶ Спуштете ги VarioBox.

- ▶ Вметнете ги VarioBox.

9.2.5 Преместување на VarioBox


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ VarioBox се извадени. (погледни 9.2.1 Вадење на VarioBox)
- ☐ Полицата на вратата е извадена. (погледни 9.2.2 Отстранување на полиците на вратата)

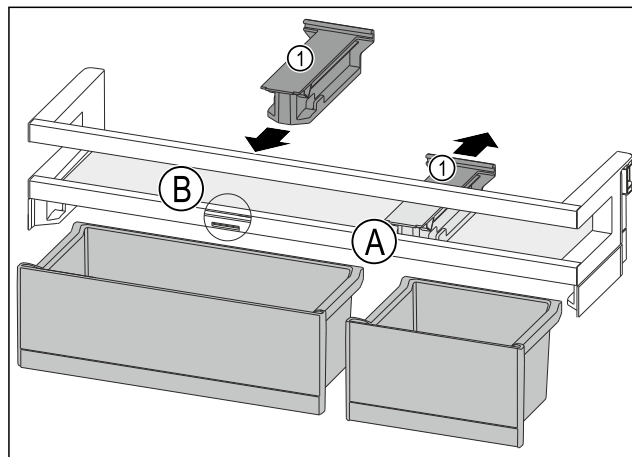

Фиг. 189

- ▶ Извлекете го држачот Фиг. 189 (1) во позиција Фиг. 189 (A) наназад.
- ▶ Поставете го држачот Фиг. 189 (1) во позиција Фиг. 189 (B).
- ▶ Поставување на полиците на вратата. (погледни 9.2.3 Поставување на полиците на вратата)

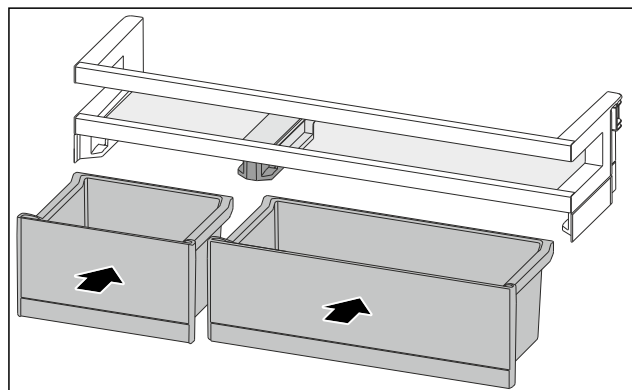


Фиг. 190

- ▶ Поставете ги VarioBox во спротивен редослед. (погледни Fig. 190)

9.3 Полицы

9.3.1 Преместување / отстранување на полиците


Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.

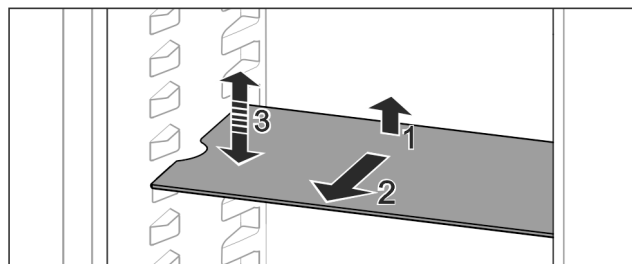

Фиг. 191

- Кренете ги полиците и повлечете ги напред.
- Странична вдлабнатина на позицијата на потпората.
- Преместување на полиците: подигнете или спуштете ја на посакувана висина и турнете ја.

-или-

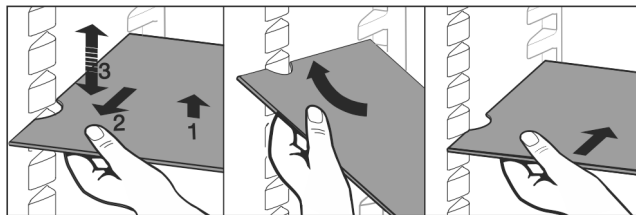


Фиг. 192

- Целосно отстранување на полицата: Извлекете ја напред.
- Полесно отстранување: Поставете ја полицата на коса.
- Повторно поставување на полицата: турнете ја до крај.
- Штопните за извлекување се насочени надолу.
- Штопните за извлекување се наоѓаат зад предната површина.

9.4 Полицы

9.4.1 Преместување / отстранување на полиците


Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.

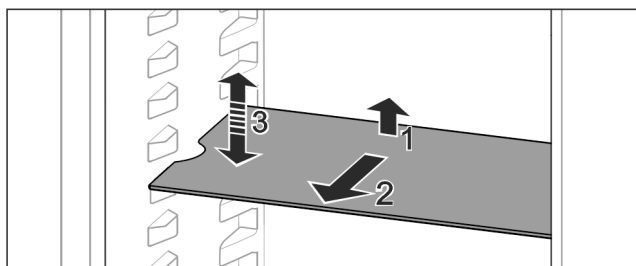

Фиг. 193

- Покренете ја полицата и повлечете ја напред.
- Странична вдлабнатина на позицијата на потпората.
- Преместување на полицата: подигнете или спуштете ја на посакувана висина и турнете ја.

-или-

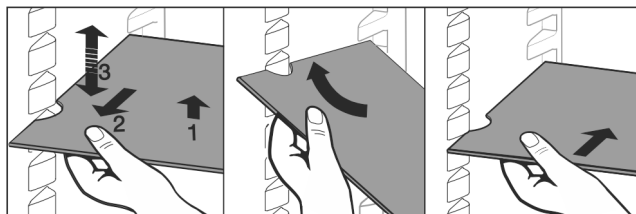


Фиг. 194

- Целосно отстранување на полицата: Извлекете ја напред.
- Полесно отстранување: Поставете ја полицата на коса.
- Повторно поставување на полицата: турнете ја до крај.
- Штопните за извлекување се насочени надолу.
- Штопните за извлекување се наоѓаат зад предната површина.

9.5 Делива полица


9.5.1 Користете делива полица

Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.

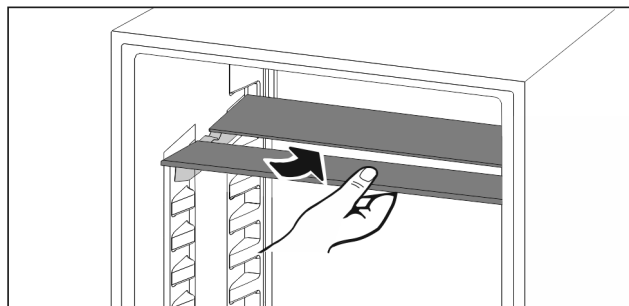

Фиг. 195

- Вметнете ја деливата полица како што е прикажано на сликата.

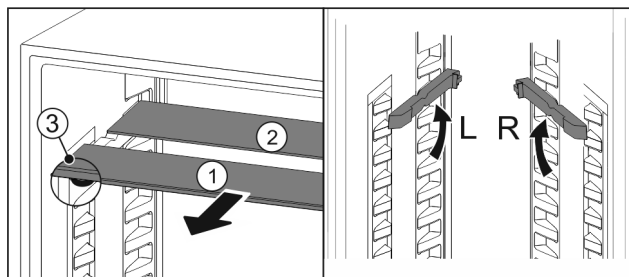

Фиг. 196

Преместување по висина:


- Извлекете ја стаклената плоча напред Фиг. 196 (1).
- Извлекете ги шините од механизмот и вметнете ги на саканата висина.
- Турнете ги стаклените плочи едноподруго.
- Рамен граничник напред, директно зад шините.
- Висок граничник назад.

Користете ги двете полицы:

- Повлечете ја долната стаклена плоча со рака напред.
- Стаклената плоча Фиг. 196 (1) е поставена напред со лајсна.
- Штопните Фиг. 196 (3) се насочени надолу.
- Уред со фиока за замрзнување:*
- Шините и деливите полицы не поставувајте ги пред вентилаторот.*

9.6 VarioSafe

VarioSafe овозможува место за мали прехранбени производи, пакувања, туби и чаши во делот за ладење.

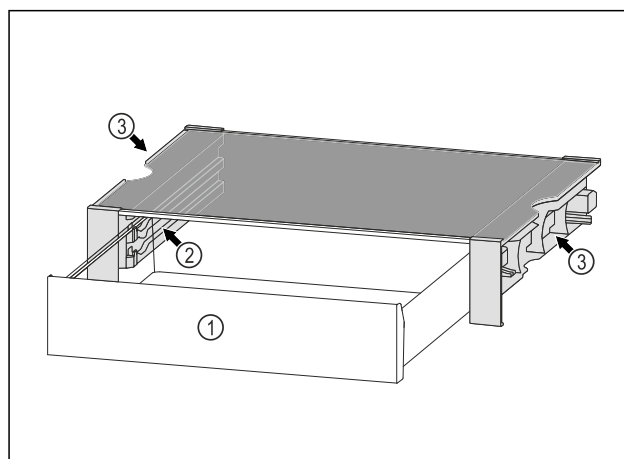


Фиг. 197

(1) Фиока VarioSafe

(3) Вдлабнатини на левиот и десниот страничен сид


- (2) Странични сидови со процепи за фиоки VarioSafe

9.6.1 Поставување на VarioSafe

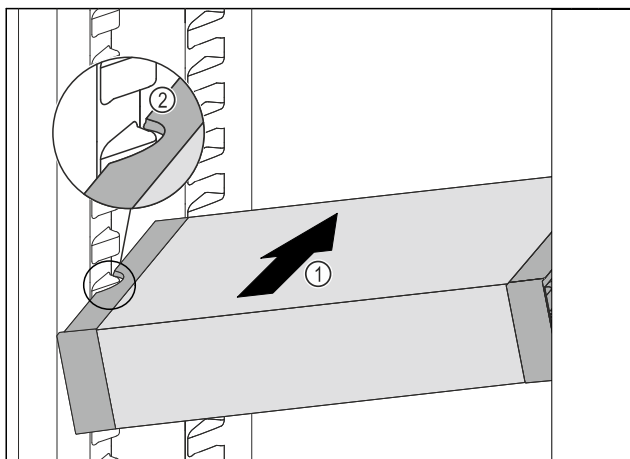


Фиг. 198

- ▶ Вметнете ја VarioSafe во делот за ладење на косо Фиг. 198 (1), додека страничните вдлабнатини Фиг. 198 (2) на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење.

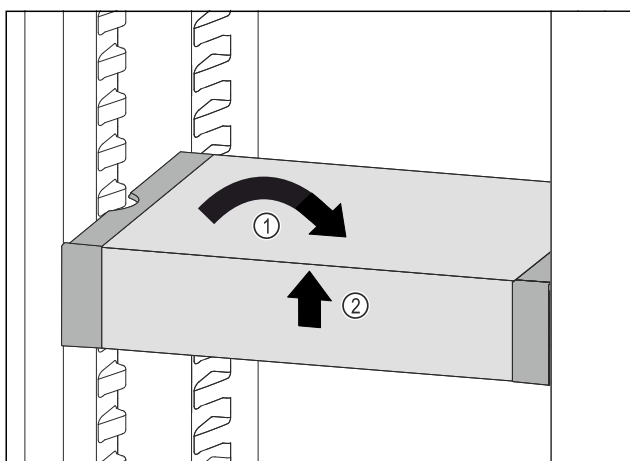

Фиг. 199

- ▶ Поставете ја VarioSafe право. Фиг. 199 (1)
- ▶ Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел. Фиг. 199 (2)

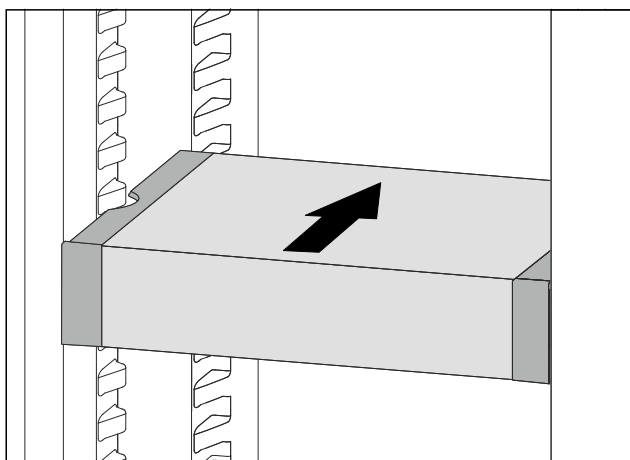


Фиг. 200

- ▶ Дигнете ја VarioSafe нанапред.
- ▶ Вметнете ја VarioSafe наназад.
- ▶ Спуштете ја VarioSafe.
- ▶ VarioSafe се слуша како се вметнува.

- ▶ VarioSafe е поставен.


9.6.2 Преместување на VarioSafe

Можете да ја преместите VarioSafe како целина во делот за ладење.

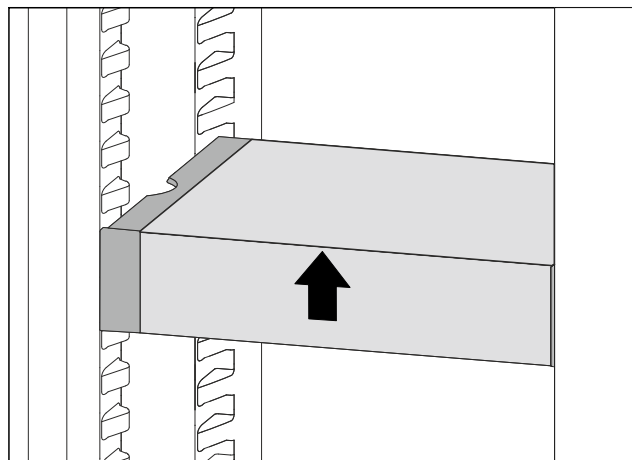


Фиг. 201

- ▶ Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.

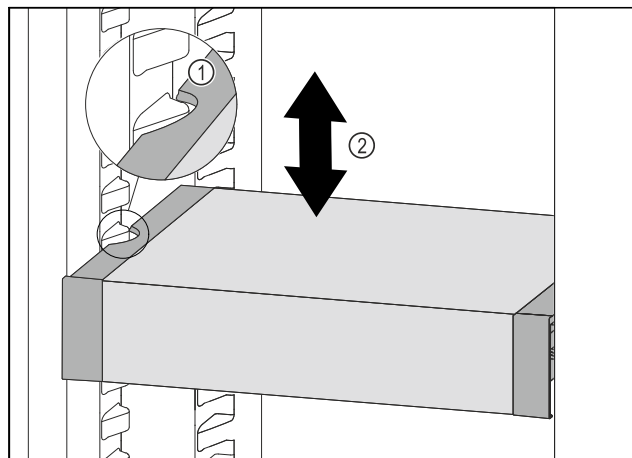

Фиг. 202

- ▶ Влечете ја VarioSafe нанапред, додека страничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. Фиг. 202 (1)
- ▶ Придвижете ја VarioSafe нагоре или надолу во делот за ладење, додека ја постигнете посакуваната висина. Фиг. 202 (2)

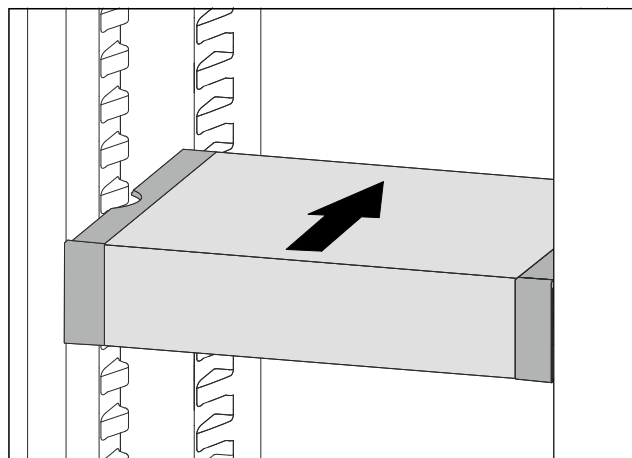


Фиг. 203

- ▶ Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.
- ▶ Вметнете ја VarioSafe наназад.
- ▶ VarioSafe се слуша како се вметнува.

► VarioSafe е поместена по висина.


9.6.3 Вметнување на фиоката VarioSafe

Можете да ја поставите фиоката VarioSafe на две различни висини. Ако сакате да чувате повисоки прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на долното ребро. Ако сакате да чувате пониски прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на горното ребро.

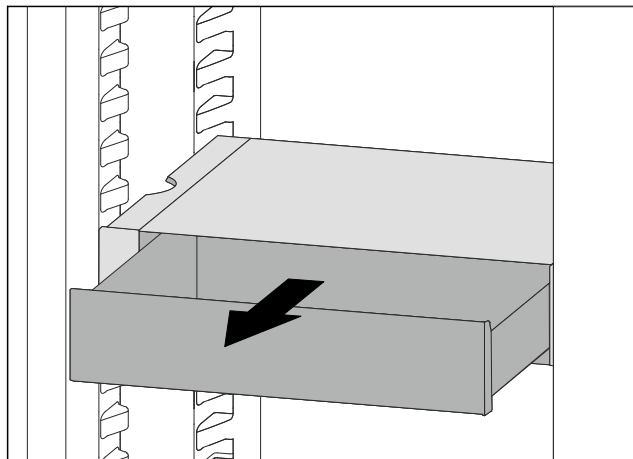

Фиг. 204

- Извлечете ја фиоката VarioSafe докрај.
- Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- Извадете ја фиоката VarioSafe нанапред.

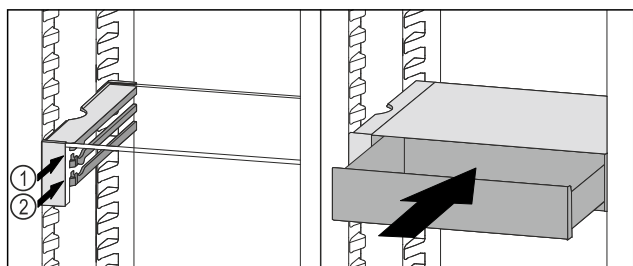


Фиг. 205

- Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- Поставете ја фиоката VarioSafe за штопните, на посакуваното ребро Фиг. 205 (1) или Фиг. 205 (2).
- Фиоката VarioSafe е поместена по висина.


9.6.4 Вадење на VarioSafe

Можете да ја извадите фиоката VarioSafe целосно.

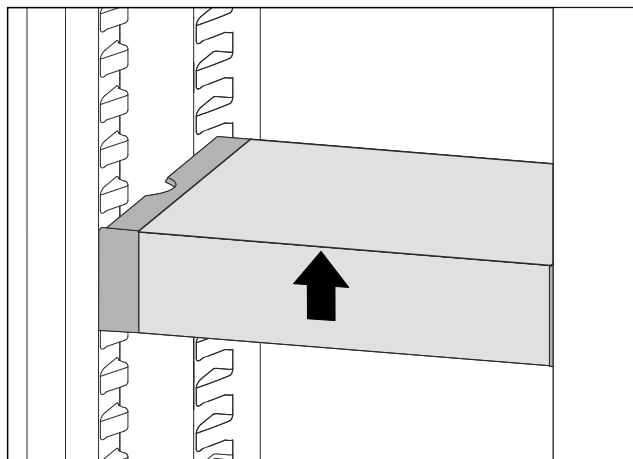


Фиг. 206

- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.

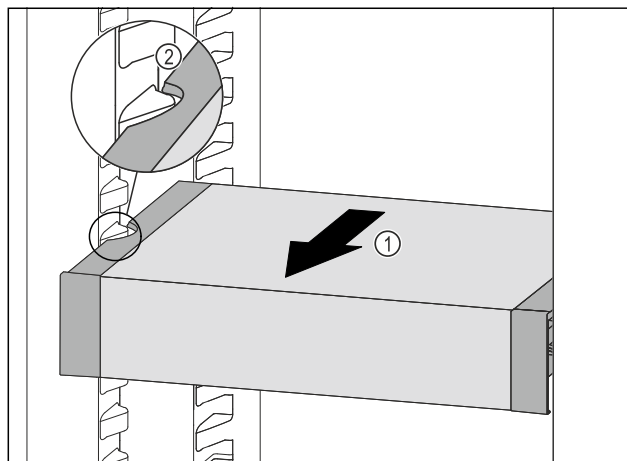

Фиг. 207

- Влечете ја VarioSafe нанапред Фиг. 207 (1), додека страничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. Фиг. 207 (2)

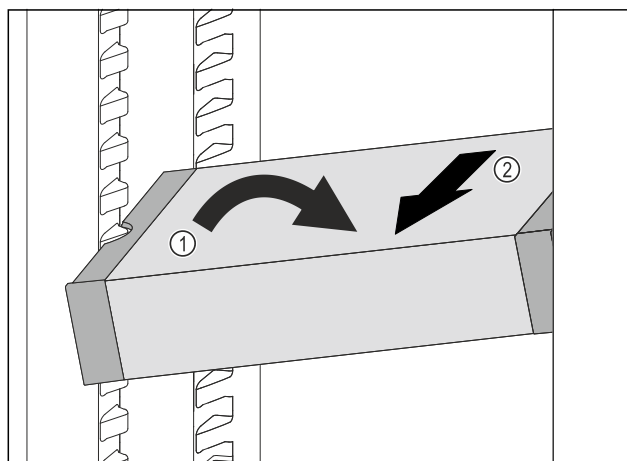


Фиг. 208

- Поставете ја VarioSafe во делот за ладење накосо. Фиг. 208 (1)
- Извадете ја VarioSafe нанапред. Фиг. 208 (2)
- VarioSafe е извадена.

9.6.5 Расклопување на VarioSafe

Можете да ја расклопите VarioSafe целосно кога сакате да ја чистите VarioSafe или да замените некои од нејзините делови.

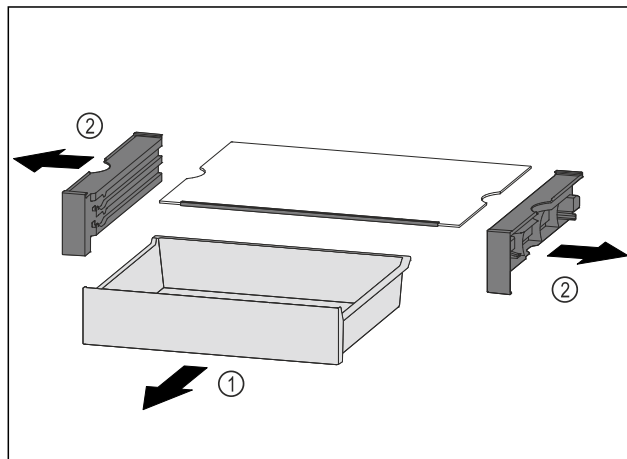


Фиг. 209

- Извадете ја VarioSafe како целина. (погледни 9.6.4 Вадење на VarioSafe)

- Расклопете ја VarioSafe како што е прикажано на сликата.

9.7 InfinitySpring*

Вградениот диспанзер за вода е наменет за пријатно точење вода за пиење. Температурата на водата зависи од температурата во делот за ладење.

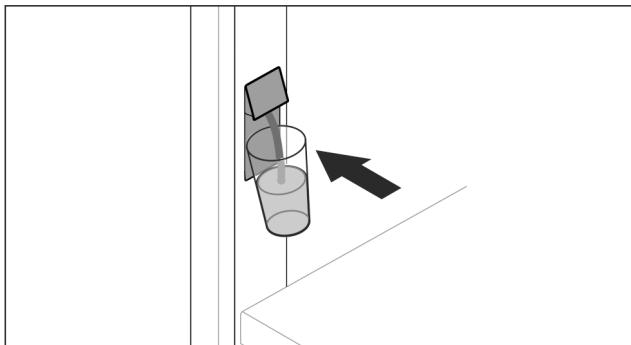


Фиг. 210

- Притиснете ја чашата за пиење на копчето од диспанзерот.
- Излезната единица се придвижува кон надвор: Вода тече во чашата.
- Спречете прскање вода: Тргнете ја чашата полека. Искцедете многу вода:
- Ако не тече вода повеќе, отстранете го резервоарот за вода и повторно притиснете го долното копче на диспанзерот.

9.8 Променлива полица за шишиња


Во делот за ладење можете да ја користите стаклената плоча или променливата полица за шишиња. Стаклената плоча е поставена фабрички.

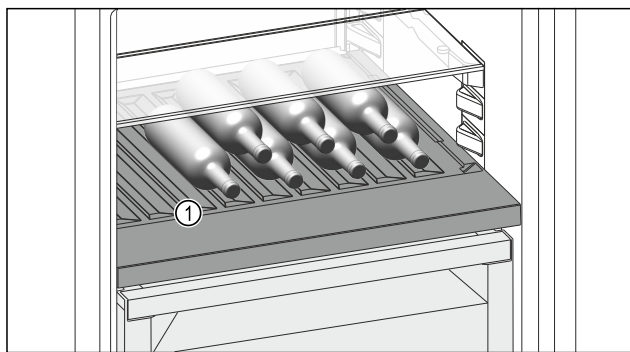

Фиг. 211 Пример за приказ


(1) Променлива полица за шишиња

9.8.1 Употреба на променливата полица за шишиња

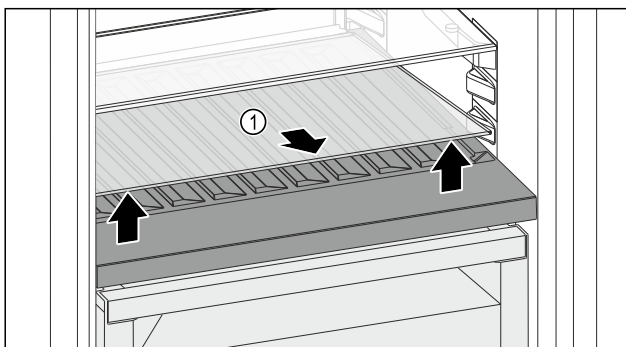

Фиг. 212

- Дигнете ја стаклената плоча Фиг. 212 (1) кај вдлабнатината напред и извадете ја.
- Чувајте ја стаклената плоча Фиг. 212 (1) надвор од уредот на безбедно место.
- Поставете ја стаклената плоча (2) под променливата полица за шишиња.

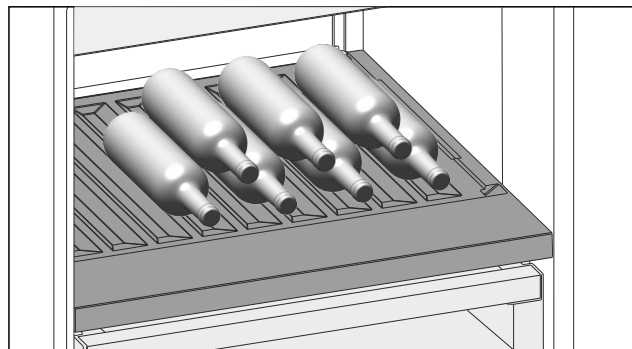

Фиг. 213 Пример за приказ

- Поставете ги шишињата со дното кон задниот сид. (погледни Fig. 213)

Забелешка


Ако шишињата стрчат низ предната страна на променлива полица за шишиња:

- Поставете ја полицата на вратата една позиција погоре.

9.8.2 Употреба на стаклената плоча

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Шишињата се извадени.
- ☐ Променливата полица за шишиња е исчистена. (погледни 10.7 Отстранување / поставување на променливата полица за шишиња) (погледни 10.11.3 Чистење на опремата)

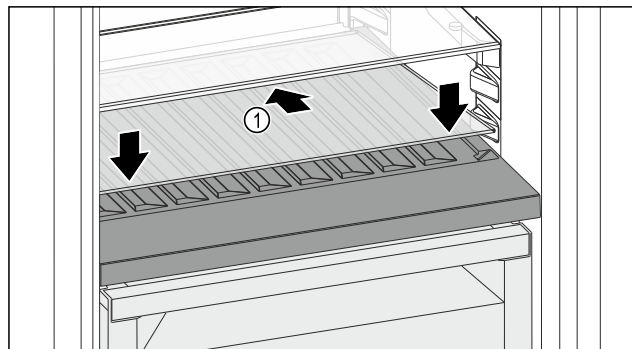

Фиг. 214

- Поставете ја стаклената полица Фиг. 214 (1) накоса навалена наназад и надолу.
- Спуштете ја стаклената плоча Фиг. 214 (1) кај предниот дел.

9.9 Фиоки

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- Ventilatorluftschlitze innen an der Rückwand immer freihalten.


9.9.1 Фиока на телескопски шини

Фиоката се води по шини на извлекување (телескопски шини). Има шини со целосно извлекување и со делумно извлекување. Фиоките со целосно извлекување може да се извлечат од уредот докрај. Фиоките со делумно извлекување не може да се извлечат од уредот докрај. Вградениот систем зависи од типот на уредот.

Целосно извлекување*

Целосното извлекување се препознава преку клема која се наоѓа назад лево и десно на шината.


Отстранување на фиоката

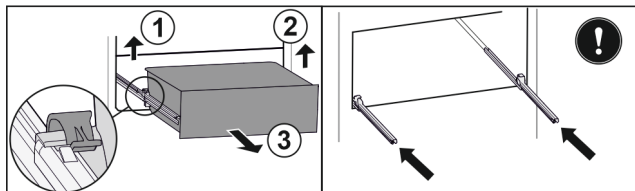

Фиг. 215

- Извлечете ја фиоката докрај.
- Дигнете ја левата клема и истовремено повлечете ја фиоката на левата страна нанапред. Фиг. 215 (1)
- Дигнете ја десната клема и истовремено повлечете ја фиоката на десната страна нанапред. Фиг. 215 (2)
- Извадете ја фиоката нанапред. Фиг. 215 (3)
- Вметнете ги шините.

Поставување на фиоката

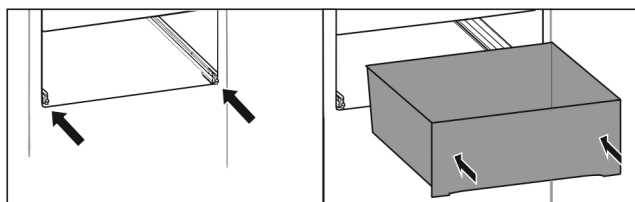


Фиг. 216

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката наназад.
- Фиоката се слуша како се вметнува.


Делумно извлекување на делот за ладење*

Отстранување на фиоката

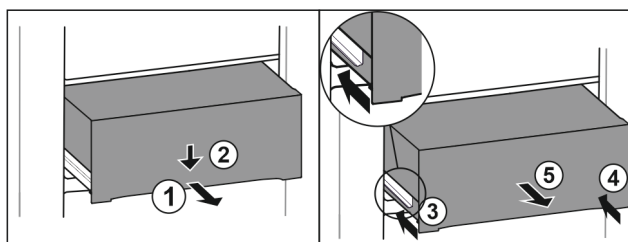

Фиг. 217

- Извлечете ја фиоката до половина. Фиг. 217 (1)
- Притиснете ја предната страна на фиоката надолу. Фиг. 217 (2)
- Вметнете ја левата шина околу 2 см. Фиг. 217 (3)
- Вметнете ја десната шина околу 2 см. Фиг. 217 (4)
- Извадете ја фиоката нанапред. Фиг. 217 (5)

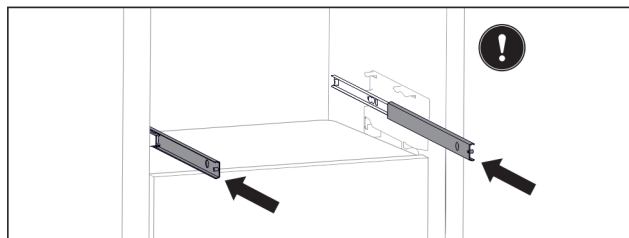


Фиг. 218

Ако шините не се вметнати целосно откако ќе ја извадите фиоката:

- Вметнете ги шините целосно.

Поставување на фиоката

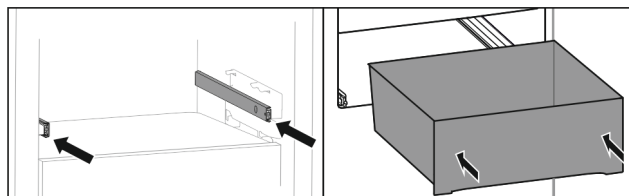


Фиг. 219

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката наназад.

9.10 Капак на Fruit & Vegetable-преграда

Капакот од фиоката овозможува постојано стабилна влажност на воздухот.


Капакот се наоѓа директно над фиоката и може да се покрие со полица или дополнителни фиоки.

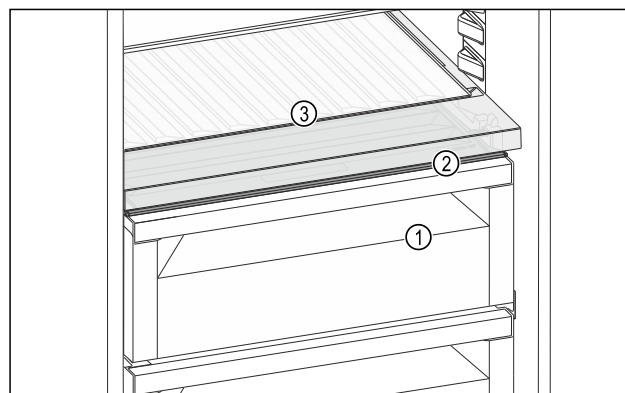

Фиг. 220 Пример за приказ на капакот на Fruit & Vegetable-преградата

- (1) Fruit & Vegetable-преграда
- (2) Капак Fruit & Vegetable-преграда
- (3) Променлива полица за шишиња


9.10.1 Намалување на влажноста на воздухот во фиоката

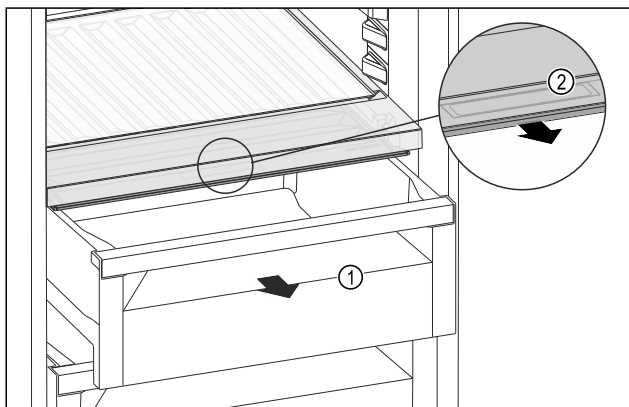

Фиг. 221

- Извлекете ја фиоката Фиг. 221 (1).
- Фатете ја вдлабнатата рачка Фиг. 221 (2) на капакот и повлечете го капакот напред истовремено.
- Има мал процеп помеѓу капакот и фиоката кога фиоката е затворена.
- Не може да се користи HydroBreeze. (погледни 9.11 HydroBreeze)

9.10.2 Зголемување на влажноста на воздухот во фиоката

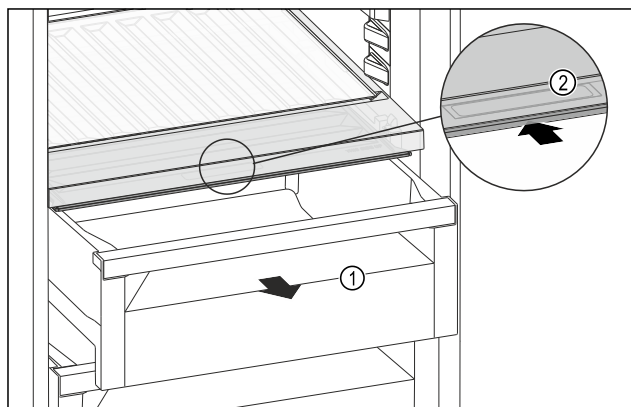

Фиг. 222

- Извлекете ја фиоката Фиг. 222 (1).
- Фатете ја вдлабнатата рачка Фиг. 222 (2) на капакот и турнете го капакот наназад истовремено.
- Кога фиоката е затворена, капакот целосно се спојува со фиоката.
- Може да се користи HydroBreeze. (погледни 9.11 HydroBreeze)

9.10.3 Употреба на Fruit & Vegetable-преградата како Meat & Dairy-преграда

Можете да ја користите Fruit & Vegetable-преградата како Meat & Dairy-преграда. За таа цел морате да ја намалите влажноста во фиоката. (погледни 9.10.1 Намалување на влажноста на воздухот во фиоката)

9.10.4 Употреба на Fruit & Vegetable-преградата со HydroBreeze

Fruit & Vegetable-преградата можете да ја користите со HydroBreeze. За таа цел морате да ја зголемите влажноста во фиоката. (погледни 9.10.2 Зголемување на влажноста на воздухот во фиоката)

9.11 HydroBreeze

HydroBreeze ги замаглува производите и овозможува влажност во фиоката.

HydroBreeze и соодветниот резервоар за вода се наоѓаат во променливата полица за шишиња.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Резервоарот за вода е исчистен. (погледни 10.11.3 Чистење на опремата)
- Резервоарот за вода е вметнат правилно.
- Влажноста на воздухот во фиоката е поставена на висока вредност. (погледни 9.10.2 Зголемување на влажноста на воздухот во фиоката)
- Функцијата HydroBreeze е активирана. (погледни HydroBreeze)

9.11.1 Полнење на резервоарот за вода



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Нечиста вода!

Контаминација.

- Наполнете исклучиво со вода за пиење.
- HydroBreeze е исклучен: Испразнете го резервоарот за вода.
- HydroBreeze не се користи подолго време: Испразнете го резервоарот за вода.

ВНИМАНИЕ

Течности што содржат шеќер!

Оштетување на HydroBreeze.


- Наполнете исклучиво со вода за пиење.

Забелешка

Со употреба на филтрирана, декарбонизирана вода се добива најдобар квалитет на водата за пиење, за беспрекорно функционирање на HydroBreeze. Овој квалитет може да се постигне со филтер за вода, достапен кај дистрибутерот.

- Наполнете го резервоарот за вода со филтрирана, декарбонизирана вода за пиење.

Резервоарот за вода е поставен на променливата полица за шишиња (погледни 2.2 Преглед на уредот и опремата).

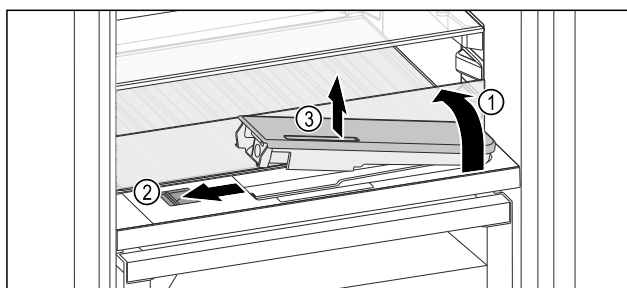


Фиг. 223

- Притиснете на задниот лев агол од предната стаклена плоча.
- Стаклената плоча се крева напред.
- Кренете ја стаклената плоча и вметнете ја наназад до крај Фиг. 223 (1).
- Стаклената плоча стои исправено.
- Турнете го лизгачот Фиг. 223 (2) кон лево.
- Резервоарот за вода отскокнува од вдлабнатината.
- Отстранете го резервоарот за вода Фиг. 223 (3).
- Чистење на резервоарот за вода (погледни 10.11.3 Чистење на опремата).
- Аголен отвор:
- Наполнете вода за пиење до ознаката.

- Поставете го резервоарот за вода во вдлабнатината, прво со долниот дел.
- Спуштете го полака предниот дел и притиснете го резервоарот.
- Резервоарот за вода е вметнат.


9.11.2 Расклопување на резервоарот за вода

Можете да го расклопите резервоарот за вода на HydroBreeze за да го исчистите.

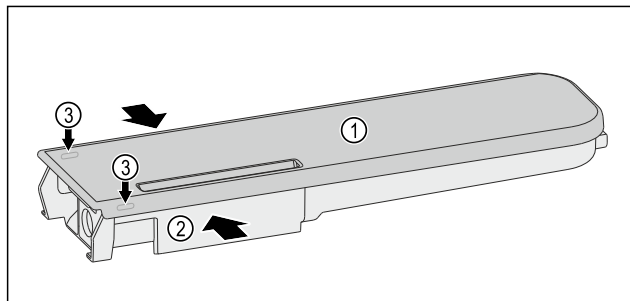

Фиг. 224

- Притиснете ги резервоарите за вода Фиг. 224 (2) еден кон друг и дигнете го и извлекете го капакот Фиг. 224 (1) внимателно над издатокот Фиг. 224 (3).
- Капакот е олабавен.

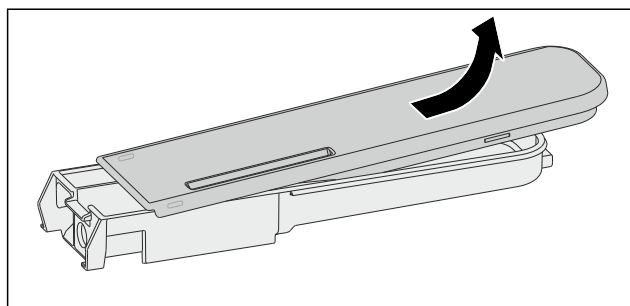


Фиг. 225

- Придвижете го капакот Фиг. 224 (1) нанапред и наназад и извадете го нагоре.
- Резервоарот за вода е расклопен.

9.12 Сад за путер


9.12.1 Отворање / затворање на садот за путер

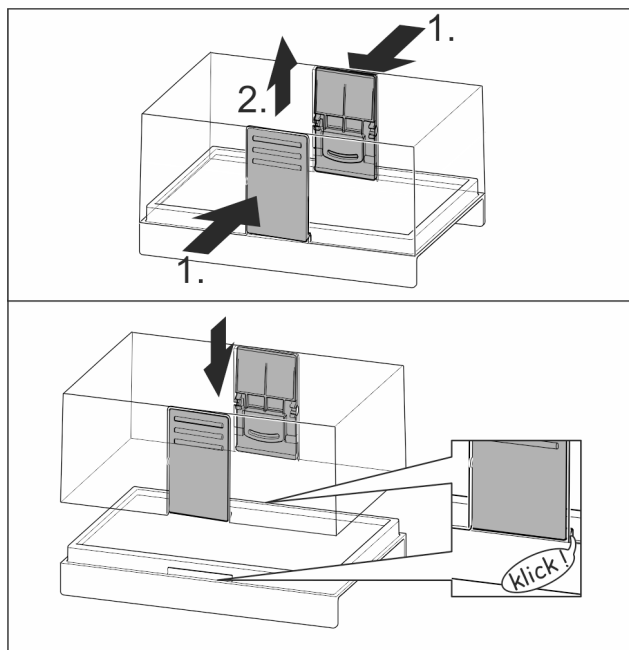

Фиг. 226

9.12.2 Расклопување на садот за путер

Садот за путер може да се расклопи за чистење.

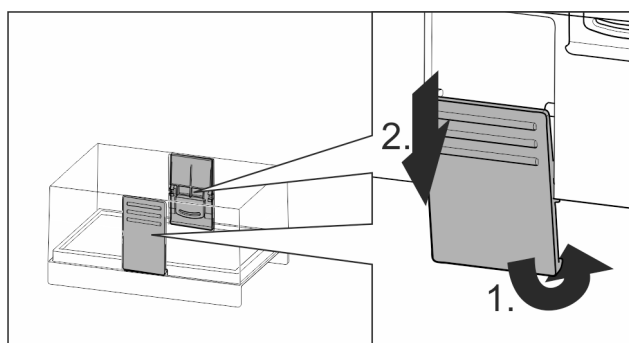


Фиг. 227

- Расклопување на садот за путер.

9.13 Полица за јајца

Полицата за јајца може да се извлече и да се преврти. Двата дела на полицата за јајца може да се користат за да се означат разликите, како на пример, датумот на купување.

9.13.1 Употреба на полицата за јајца

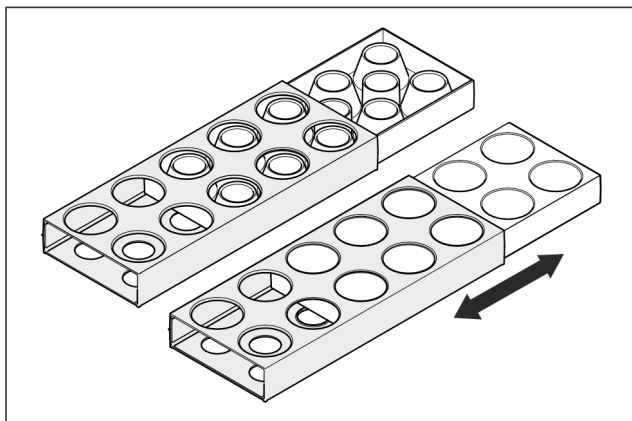


Фиг. 228

- Горна страна: чувајте јајца од кокошки.
- Долна страна: чувајте јајца од препелица.

9.14 Држач за шишиња

9.14.1 Употреба на држачот за шишиња

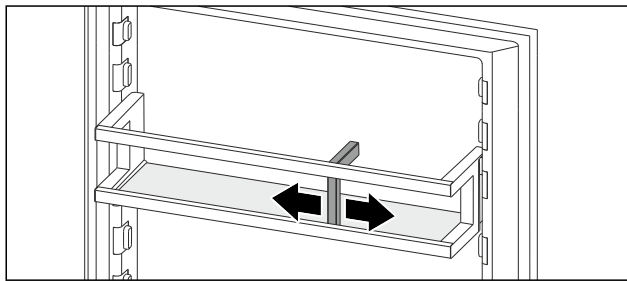


Фиг. 229

- Турнете го држачот за шишиња врз шишињата.
- Шишињата не се навалуваат.

9.15 FlexSystem

9.15.1 Употреба на FlexSystem


FlexSystem овозможува прегледно, флексибилно складирање и сортирање на прехранбените производи. Овозможува јасна поделба, на пример, според овошје, зеленчук или рок на употреба.

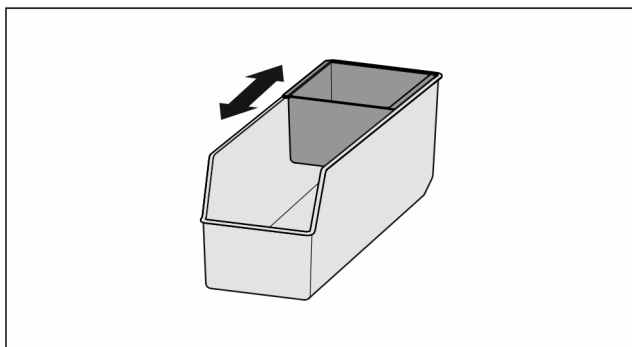

Фиг. 230

- Турнете ја внатрешната полица.


9.15.2 Вадење на FlexSystem

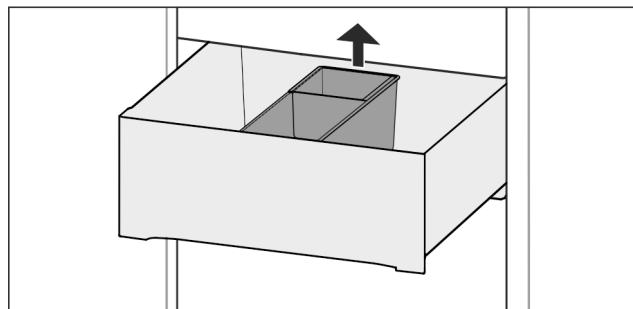

Фиг. 231

- Подигнете го наназад FlexSystem.
- Извадете нагоре.

9.15.3 Поставување на FlexSystem

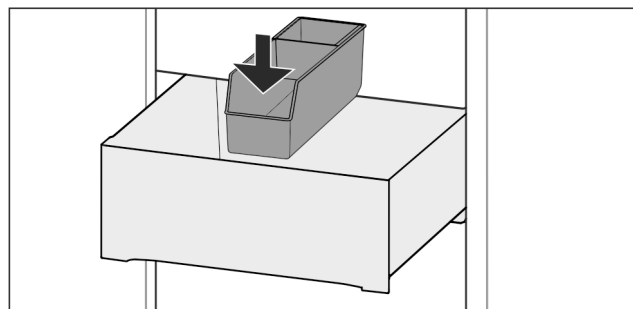


Фиг. 232

- Поставете го FlexSystem прво напред.
- Спуштете го задниот дел.

9.15.4 Расклопување на FlexSystem

FlexSystem може да се расклопи за чистење.

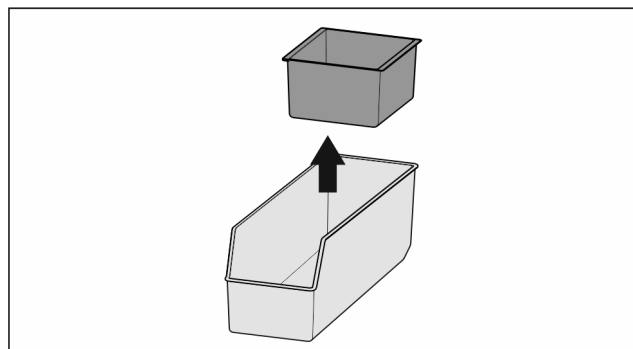


Фиг. 233

- Расклопете го FlexSystem.

9.16 Фиока за коцки мраз со капак*

9.16.1 Употреба на фиоката за коцки мраз

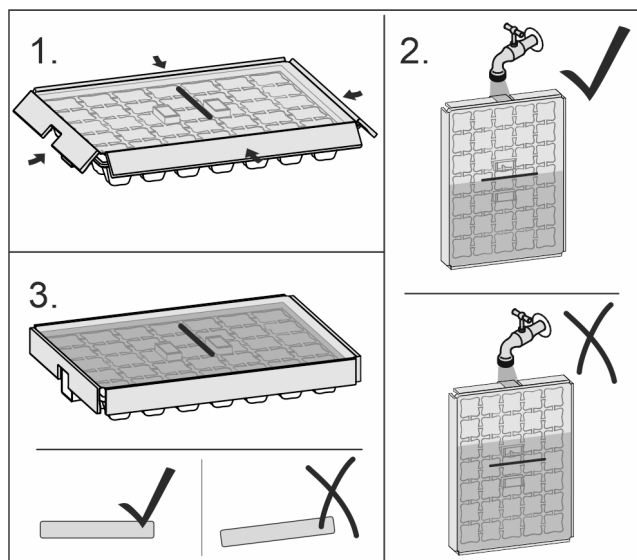


Фиг. 234

Ако водата е замрзната:

- ▶ На кратко ставете ја фиоката за коцки мраз под топла вода.
- ▶ Извадете го капакот.
- ▶ Завртете ги краевите на фиоката за коцки мраз во спротивна насока.
- ▶ Ослободете ги коцките мраз.

9.16.2 Расклопување на фиоката за коцки мраз

Фиоката за коцки мраз може да се расклопи за чистење.

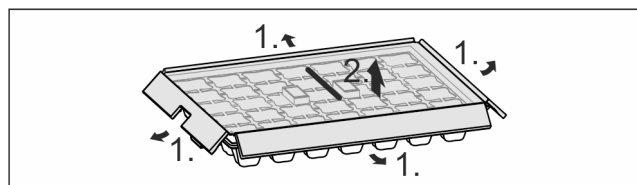

Фиг. 235

- ▶ Расклопете ја фиоката за коцки мраз.

10 Одржување

10.1 Филтер со активен јаглен FreshAir

Филтерот со активен јаглен FreshAir се наоѓа во фиоката над вентилаторот.


Овозможува оптимален квалитет на воздухот.

- ❑ Менувајте го филтерот со активен јаглен на секои 6 месеци.
Ако потсетникот е активен, на приказот се појавува барање за замена.
- ❑ Филтерот со активен јаглен може да се фрли заедно со куќниот отпад.

Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.


10.1.1 Отстранување на филтерот со активен јаглен FreshAir

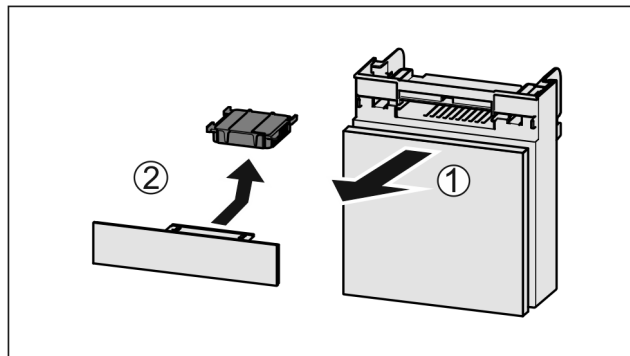

Фиг. 236

- ▶ Извлекете ја фиоката напред Фиг. 236 (1).
- ▶ Отстранете го филтерот со активен јаглен Фиг. 236 (2).

10.1.2 Поставување на филтерот со активен јаглен FreshAir

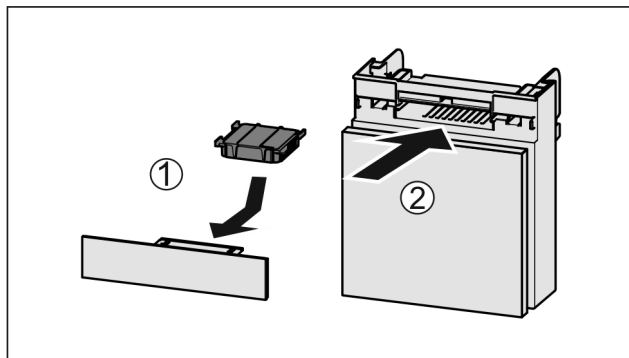

Фиг. 237

- ▶ Поставете го филтерот со активен јаглен како што е прикажано на сликата Фиг. 237 (1).
- ▶ Филтерот со активен јаглен се фиксира.
Ако филтерот со активен јаглен е насочен надолу:
- ▶ вметнете ја фиоката Фиг. 237 (2).
- ▶ Сега може да се постави филтерот со активен јаглен.


10.2 Резервоар за вода*

Резервоарот за вода InfinitySpring се наоѓа назад на најдолната фиока.*

10.2.1 Отстранување на резервоарот за вода

- ▶ Затворете го вентилот за вода.
- ▶ Цедете го InfinitySpring 30 секунди и останатата вода соберете ја со чаша.*
- ▶ Отстранете ја фиоката.
- ▶ До крај одвртете го резервоарот за вода кон лево и извлекете го.
- ▶ Водата што искапува се собира во садот за собирање вода.
- ▶ Испразнете ја водата од садот за собирање вода.*
- ▶ Исчистете го садот за собирање вода со крпа или во машина за миење во машина за садови.*

10.2.2 Поставување на резервоарот за вода

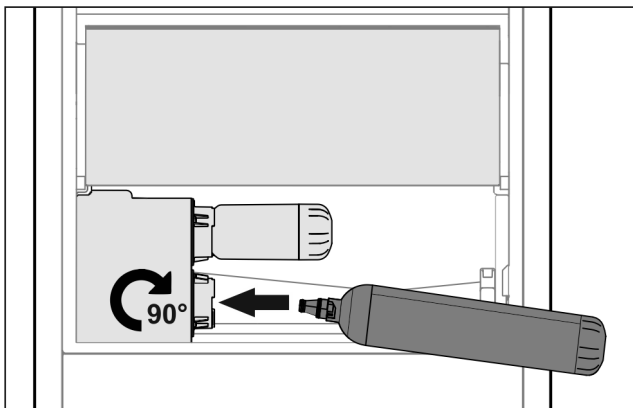

Фиг. 238

- ▶ Отстранете ја фиоката.
- ▶ Поставете го резервоарот за вода и до крај завртете околу 90° кон десно.
- ▶ Проверете дали диxтува резервоарот и дали протекува вода.
- ▶ Поставете ја фиоката.
- ▶ Отворете го вентилот за вода.
- ▶ Отстранете го воздухот од системот за вода. (погледни 5.2.1 Отстранете го воздухот од системот за вода) *


Наместо филтер за вода, може да се постави дополнителен резервоар за вода.*

Забелешка

Резервоарот за вода може да се набави како резервен дел.

10.2.3 Вадење / поставување на садот за собирање вода*

Садот за собирање вода може да се извади за да се исчисти.

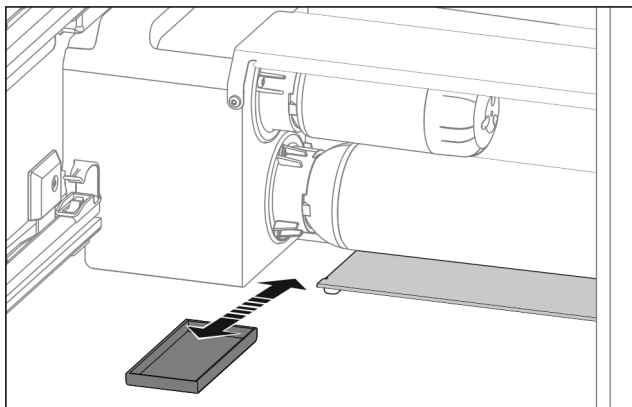

Фиг. 239

- ▶ Извлекете го садот за собирање вода напред.

10.3 Филтер за вода*

Филтерот за вода се наоѓа назад на најдолната фиока. Собира остатоци во водата и го намалува вкусот на хлор.

- ❑ Менувајте го филтерот за вода на секои 6 месеци при зададените перформанси или ако забележите значително намалена брзина на протокот.
- ❑ Филтерот за вода содржи активен јаглен и може да се фрли заедно со куќниот отпад.


Забелешка

Можете да го набавите филтерот за вода од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.3.1 Отстранување на филтерот за вода

- ▶ Отстранете ја фиоката.
- ▶ До крај одвртете го филтерот за вода кон лево и извлекете го.
- ▶ Водата што искапува се собира во садот за собирање вода.
- ▶ Исчистете го садот за собирање вода со крпа или во машина за миење во машина за садови.*

10.3.2 Поставување на филтерот за вода

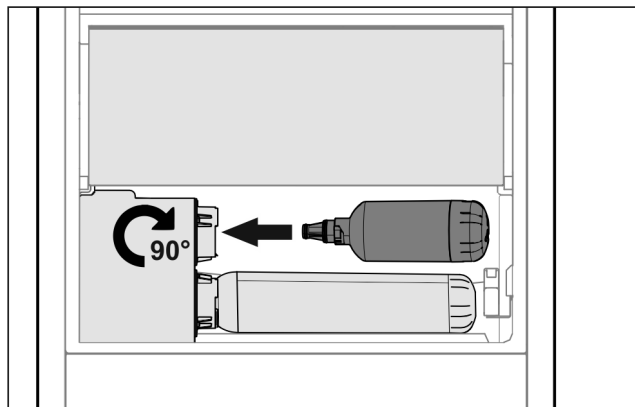

Фиг. 240

- ▶ Отстранете ја фиоката.
- ▶ Поставете го филтерот за вода и до крај завртете околу 90° кон десно.
- ▶ Проверете дали диxтува филтерот и дали протекува вода.
- ▶ Поставете ја фиоката.

Забелешка

Новите филтри за вода може да содржат и суспендирани материи.*

- ▶ По замена на филтерот: 3 l водата од InfinitySpring исцедете ја и фрлете ја.

- ▶ Филтерот за вода сега е подготвен за употреба.


10.4 Расклопување на полиците на вратата

Можете да расклопите една од полиците на вратата ако сакате да ја исчистите или ако сакате да вградите или извадите резервни делови.

10.4.1 Расклопување на полиците на вратата

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Полицата на вратата е извадена. (погледни 9.2.2 Отстранување на полиците на вратата)

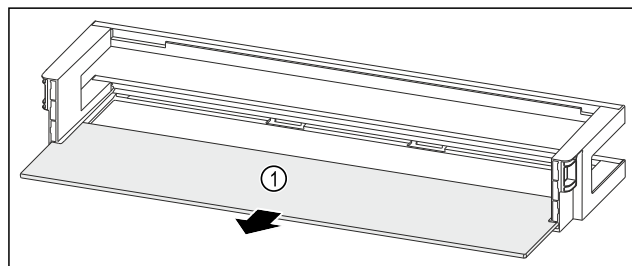


Фиг. 241 Полица на вратата со склад

- ▶ Отстранете ја полицата Фиг. 241 (1).

10.4.2 Расклопување на полицата на вратата со VarioBox

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Полицата на вратата е извадена. (погледни 9.2.2 Отстранување на полиците на вратата)

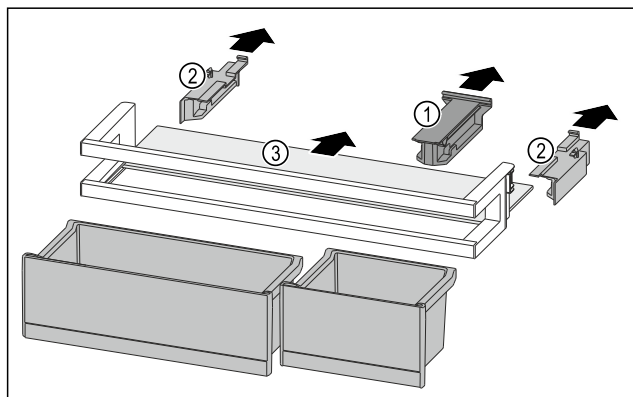

Фиг. 242

- ▶ Извадете ги VarioBox. (погледни 9.2.1 Вадење на VarioBox)
- ▶ Извлекете го држачот Фиг. 242 (1).
- ▶ Извлекете ги страничните делови Фиг. 242 (2).
- ▶ Отстранете ја полицата Фиг. 242 (3).

10.4.3 Расклопување на полицата на вратата со држач за шишиња

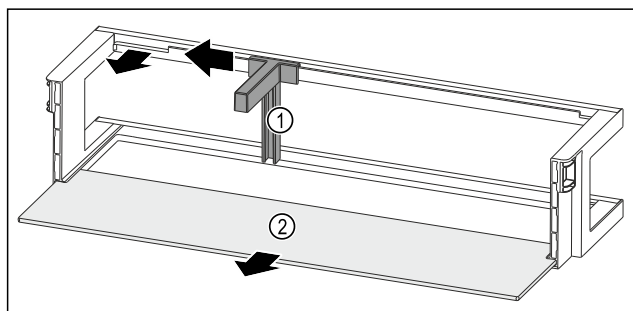


Фиг. 243 Полица на вратата со држач за шишиња и склад

- ▶ Турнете го држачот за шишиња Фиг. 243 (1) странично до вдлабнатината.
- ▶ Отстранете го држачот за шишиња Фиг. 243 (1).
- ▶ Отстранете ја полицата Фиг. 243 (2).

10.5 Склопување на полицата на вратата


10.5.1 Склопување на полицата на вратата

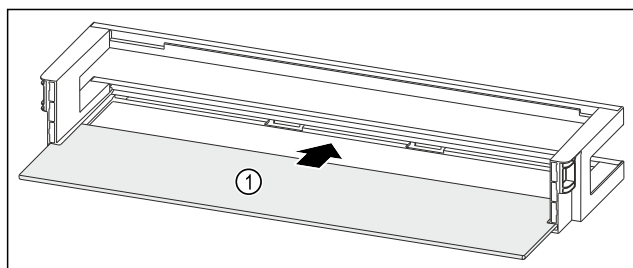

Фиг. 244 Полица на вратата со склад

- ▶ Вметнете ја полицата Фиг. 244 (1) во страничните вдлабнатини.


10.5.2 Склопување на полицата на вратата со VarioBox

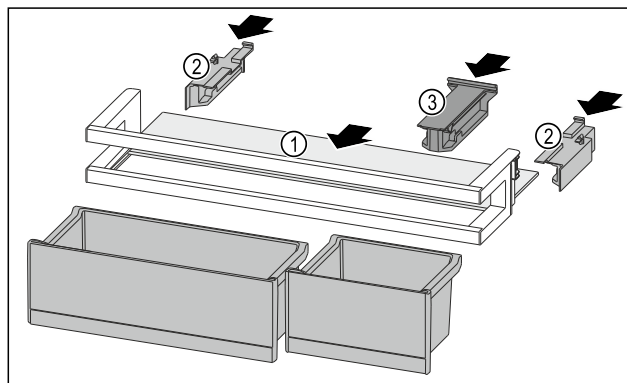

Фиг. 245

- ▶ Вметнете ја полицата Фиг. 245 (1) во страничните вдлабнатини.
- ▶ Поставете ги страничните делови Фиг. 245 (2).
- ▶ Поставете го држачот Фиг. 245 (3).
- ▶ Поставете ги VarioBox. (погледни 9.2.4 Поставување на VarioBox)

10.5.3 Склопување на полицата на вратата со држач за шишиња

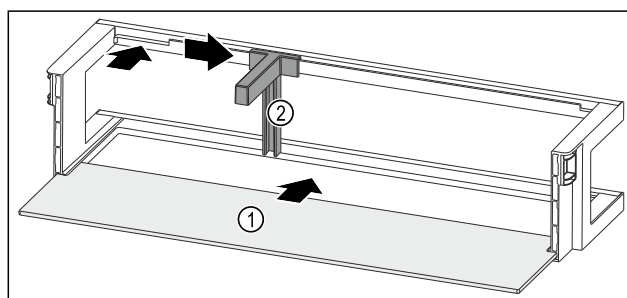

Фиг. 246 Полица на вратата со склад

- ▶ Вметнете ја полицата Фиг. 246 (1) во страничните вдлабнатини.
- ▶ Поставете го држачот за шишиња Фиг. 246 (2) во вдлабнатината.
- ▶ Турнете го држачот за шишиња Фиг. 246 (2) странично во саканата позиција.

10.6 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

10.6.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи. Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

Лизгачки систем	може да се расклопи / не може да се расклопи
Целосно извлекување*	не може да се расклопи*
Делумно извлекување на делот за ладење*	не може да се расклопи*


10.7 Отстранување / поставување на променливата полица за шишиња

Можете да ја отстраните променливата полица за шишиња при чистење.

10.7.1 Отстранување на променливата полица за шишиња

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Шишињата се извадени.
- ❑ Стаклената полица е извадена. (погледни 9.8.1 Употреба на променливата полица за шишиња)

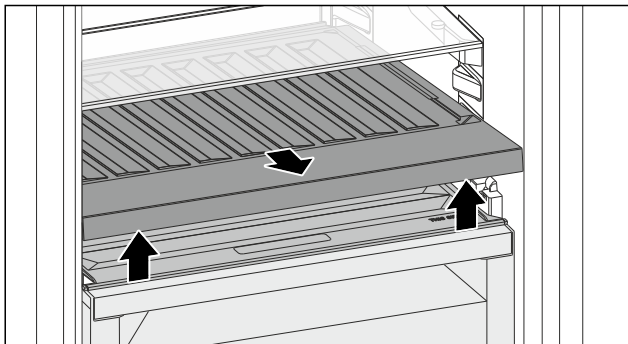

Фиг. 247


- Кренете ја напред и повлечете ја променливата полица за шишиња.
- Капакот од фиоката може да се види.

Забелешка

Liebherr препорачува:

На ставајте производи на капакот од фиоката.

10.7.2 Поставување на променливата полица за шишиња

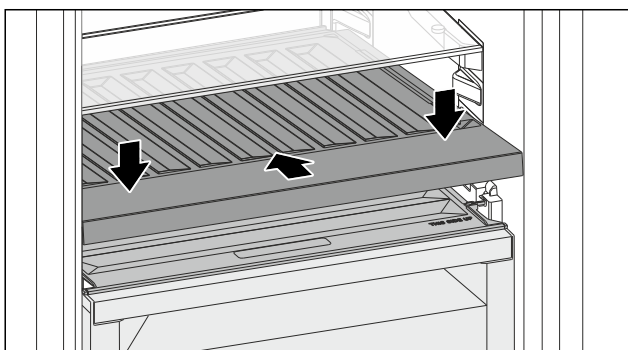

Фиг. 248

- Туркајте ја променливата полица за шишиња докрај и притиснете надолу.
 - Задниот приклучок на променливата полица за шишиња се поврзува автоматски.
 - LED-светлото свети.
 - Поставете ја стаклената плоча. (погледни 9.8.2 Употреба на стаклената плоча)
- или-
- Користете променлива полица за шишиња.

10.8 Капак на Fruit & Vegetable-преграда


Можете да го отстраните капакот при чистење.

10.8.1 Отстранување на капакот на фиоката

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Стаклената плоча директно над променливата полица за шишиња е извадена.


- ❑ Променливата полица за шишиња е извадена.
- ❑ Полицата директно под капакот е извадена. (погледни 9.9 Фиоки)

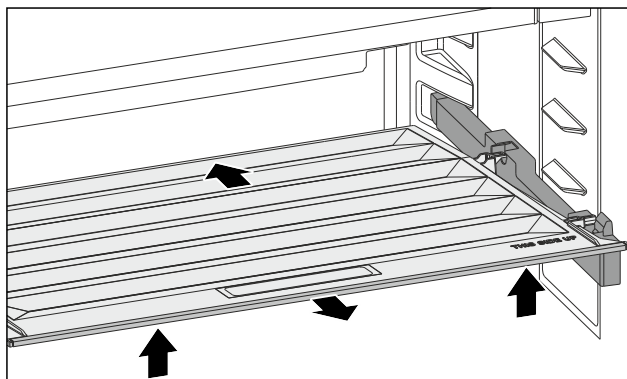

Фиг. 249

- Турнете го капакот наназад.
- Дигнете го капакот на предниот дел.
- Извадете го капакот на предниот дел накос и нагоре.

10.8.2 Поставување на капакот на фиоката

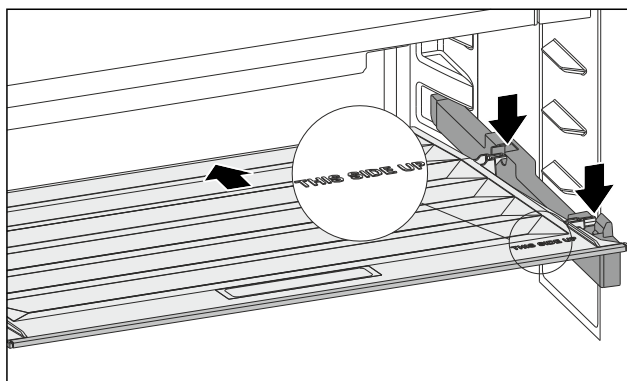

Фиг. 250

Ако натписот THIS SIDE UP лежи горе:

- Поставете ги задните држачи во соодветните отвори на задната страна.
- Турнете го капакот наназад.
- Спуштете го капакот на предната страна и вметнете ги предните држачи во отворите.
- Доведете го капакот во посакувана позиција.

10.9 Одмрзнување на уредот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно одмрзнување на уредот!

Повреди и оштетување.

- За забрзување на процесот на одмрзнување не користете механички уреди или специјални средства поинакви од оние што ги препорачува произведувачот.
- Не користете електрични уреди за греење или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

Одмрзнувањето се одвива автоматски. Стопената вода истекува преку соодветниот отвор и испарува.


- Редовно чистете го отворот за празнење. (погледни 10.11 Чистење на уредот)

10.10 Рачно одмрзнување на комората за замрзнување*

По подолга употреба се формира слој од мраз.

Следните фактори го забрзуваат создавањето слој од мраз:

- Уредот често се отвора.
- Поставени се топли прехранбени производи.
- Исклучете го уредот.
- Извлекете го приклучокот од штекерот или исклучете го осигурувачот.
- Замрзнатите производи завиткајте ја во весници или покријте ја со капак и чувајте ја на ладно место.

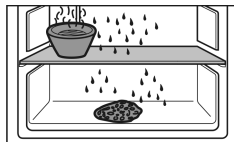

- Ставете тенџере со топла, незовриена вода на средната плоча.
- Одмрзнувањето се забрзува.
- Вратите од комората и од апаратот оставете ги отворени за време на одмрзнувањето.
- Извадете ги одвоените парчиња мраз.
- Стопената вода соберете ја со сунѓер или крпа.
- Исклучете го уредот. (погледни 10.11 Чистење на уредот)

10.11 Чистење на уредот

10.11.1 Подготовка



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- Извлекете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- Испразнете го уредот.
- Извлекете го приклучокот од струја.
- или-
- Активирајте CleaningMode. (погледни CleaningMode)

10.11.2 Чистење на внатрешниот простор

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

- Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млека вода и малку детергент.
- Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млека вода и малку детергент.
- Отвор за празнење: отстранете ги наслагите со тенок предмет, на пр., со памучно стапче.

10.11.3 Чистење на опремата

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

Чистење со влажна, чиста крпа, млека вода и малку детергент:

- Полица
- Делива полица
- VarioSafe
- Капак на преградата Fruit & Vegetable
- Фиока
- Променлива полица за шишиња
- FlexSystem

Чистење со влажна крпа:

- Телескопски шини
- Внимавајте: Маста во шините служи за подмачкување и не смее да се отстрани!

Миене во машина за садови до 60 °C:

- Полицы на вратата
- VarioBox
- Држач за шишиња
- Дел за држење на делива полица
- Резервоар за вода и капак за резервоарот на HydroBreeze
- Сад за собирање вода*
- Полица за јајца
- Сад за путер
- Фиока за коцки мраз*
- Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
- Чистење на опремата.

10.11.4 Чистење на InfinitySpring *

Излезната единица на InfinitySpring и просторот околу неа може да се чистат без да се исклучува уредот од струја.

Чистењето треба да се изврши при:

- ☐ Прва употреба
- ☐ Ако не го користите уредот повеќе од 5 дена.
- Притиснете го долното копче на диспансерот.
- Излезната единица се придвижува кон надвор.
- Излезот за вода и околните делови исчистете ги со влажна, чиста крпа, млека вода и малку детергент.
- Ослободете го долното копче.
- 2 l водата од InfinitySpring исцедете ја и фрлете ја.

10.11.5 Чистење на HydroBreeze

Чистењето треба да се изврши при:

- ☐ Прва употреба
- ☐ HydroBreeze е исклучен повеќе од 48 часа.
- ☐ Повторно полнење на резервоарот за вода.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ HydroBreeze е исклучен (погледни HydroBreeze).
- ☐ Резервоарот за вода е изваден и е измиен во машина за садови.
- Избришете ја вдлабнатината со влажна крпа.
- Поставете го резервоарот за вода.
- Активирајте HydroBreeze.

10.11.6 После чистењето

- ▶ Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- ▶ Приклучете и вклучете го уредот.
Ако температурата не е доволно ниска:
- ▶ Поставете ги прехранбените производи.
- ▶ Редовно чистете го уредот.

11 Помош за корисници

11.1 Технички податоци

Опсег на температура	
Ладење	3 °C до 9 °C
BioFresh	0 °C до 3 °C

Максимална количина за замрзнување / 24 часа	
Фиока за замрзнување*	погледнете ја табличката со податоци под „способност за замрзнување .../ 24 часа“ *

Осветлување	
Класа на енергетска ефикасност ¹	Извор на светлина
Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G.	LED

¹ Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

Наведена фреквенција	
Фреквенција	2,4 GHz
Максимална емитирана моќност	< 100 mW
Намена на радиоопрема	Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација

11.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 8.2 Функции на уредот)

- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Брборење и клокотење	Разладно средство тече низ водот.	нормален звук при работа
Шуштење и шумолење	Разладно се вбригува во водот.	нормален звук при работа
Зуење	Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето.	нормален звук при работа
Брмчење и бучење	Вентилаторот работи.	нормален звук при работа
Кликање	Компонентите се вклучуваат и исклучуваат.	нормален звук на преклопување
Свечкање и зуење	Вентилите или капаците се активни.	нормален звук на преклопување

Бучава	Можни причини	Тип бучава	Отстранување
Вибрација	Несоодветно вградување	Звук за грешка	Проверете го вградувањето. Порамнете го уредот.
Тропање	Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот	Звук за грешка	Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите.

11.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите.

Следните пречки можете да ги отстраните сами:

11.3.1 Функција на уредот

Грешка	Причина	Отстранување
Уредот не работи.	→ Уредот не е вклучен.	▶ Вклучете го уредот.
	→ Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.	▶ Проверете го приклучокот за струја.
	→ Осигурувачот на штекерот не работи.	▶ Проверете го осигурувачот.
	→ Нема струја	▶ Уредот треба да биде исклучен.

Грешка	Причина	Отстранување
		▶ Заштита на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете друг замрзнувач ако нема струја подолго време.* ▶ Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.*
	→ Приклучокот за во фрижидер не се вметнува правилно во уредот.	▶ Проверете го приклучокот за во фрижидер.
Температурата не е доволно ниска.	→ вратата на уредот не е правилно затворена.	▶ Затворете ја вратата.
	→ Доводот и одводот на воздух не се доволни.	▶ Ослободете и исчистете ги решетките за воздух.
	→ Околната температура е превисока.	▶ Решение на проблемот: (погледни 1.7 Климатски класи)
	→ Уредот се отвора почесто или предолго.	▶ Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
	→ Температурата е поставена погрешно.	▶ Поставете пониска температура и проверете после 24 часа.
	→ уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греење итн).	▶ Преместете го уредот или изворот на топлина.
	→ Уредот не е вметнат правилно во преградата од мебелот.	▶ Проверете дали уредот е вграден правилно и дали вратата се затвора.
Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени.	→ Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка.	▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
Уредот е подмрзнат или се кондензира вода.	→ Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето.	▶ Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето.

11.3.2 Опрема

Грешка	Причина	Отстранување
InfinitySpring не функционира.*	→ Во системот за вода има воздух.	▶ Отстранете го воздухот од системот за вода. (погледни 5.2 Вклучување на функцијата InfinitySpring*)
	→ Приклучокот за вода не е отворен.	▶ Отворете го приклучокот за вода.
Протокот на водата на InfinitySpring е нерамномерен.*	→ Прскалката за вода е нечиста.	▶ Сменете ја прскалката. Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
HydroBreeze не ги навлажнува производите што се ладат.	→ HydroBreeze не е активиран.	▶ Активирајте HydroBreeze.
	→ Нема доволно вода во резервоарот.	▶ Наполнете го резервоарот за вода.
	→ Има нечистотии пред концентраторот.	▶ Исчистете го HydroBreeze.

Грешка	Причина	Отстранување
	→ Резервоарот за вода не е правилно вметнат во предвидената вграднатина.	▶ Вметнете го резервоарот за вода правилно.
	→ Капакот на преградата Fruit & Vegetable е поставен на „мала влажност на воздухот“.	▶ Поставете го капакот на преградата Fruit & Vegetable на „голема влажност на воздухот“.
Внатрешното осветлување не работи.	→ Уредот не е вклучен.	▶ Вклучете го уредот.
	→ Вратата е отворен повеќе од 15 минути.	▶ Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена околу 15 минути.
	→ LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен.	▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
Комората за замрзнување не се затвора.*	→ Бравата е заглавена кога вратата е отворена.	▶ Повлечете ја рачката повторно.

Auto Door

AutoDoor ЧПП

Грешка	Причина	Отстранување
Вратата се отвора со изменета брзина.	→ Брзината зависи од оптовареноста на вратата.	▶ Нема потреба да реагирате.
Моторот се стопира и вратата не се отвора.	→ Нешто ја попречува вратата.	▶ Отстранете ги пречките. ▶ Вметнете ги фиоките целосно. ▶ Почекајте малку. ▶ Придвижете ја вратата со рака.
	→ Механиката е блокирана.	▶ Спречете оштетување на шарките: Не движете ја вратата спротивно од моторот. ▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4.1 Обработка до корисничката служба)
	→ Моторот е прегреан.	▶ Оставете го моторот да се излади. ▶ Почекајте малку. ▶ Придвижете ја вратата со рака.
Аголот на отворање на вратата не се зачувува.	→ Аголот на отворање на вратата е премал.	▶ Повторно поставување на аголот на отворање на вратата: Изберете агол од најмалку 70°. Liebherr препорачува најмалку 90° за да можете да ги извлекувате фиоките слободно. (погледни AutoDoor)
Вратата не реагира на тропкање.	→ Тропкањето е преслабо.	▶ Зголемете ја чувствителноста на сензорот за тропкање. Сензорот за тропкање се наоѓа на страната на шарките, на тесната страна од вратата. (погледнете го прирачникот за монтажа)
	→ Функцијата за тропкање не е активирана.	▶ Активирајте ја функцијата AutoDoor. (погледни AutoDoor)
Вратата не се затвора со гласовна наредба.	→ Гласовниот помошник не е поставен.	▶ Поставување на гласовниот помошник. (погледни AutoDoor)
	→ Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

11.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 11 Помош за корисници) . Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!
Повреди.

- Поправките на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 10 Одржување) , треба да ги изведува само корисничката служба.
- Оштетениот кабел за струја може да го замени само произведувачот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- Кај уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.


11.4.1 Обраќање до корисничката служба

Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

- ☐ Ознака на уредот (модел и индекс)
- ☐ Сервисен бр. (сервис)
- ☐ Сериски бр. (S-Nr.)
- Повикајте ги информациите за уредот преку екранот. (погледни Информации за уредот)
- или-
- Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 11.5 Табличка со податоци)
- Запишете ги информациите за уредот.
- Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

11.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа зад фиоката во внатрешната страна на уредот.

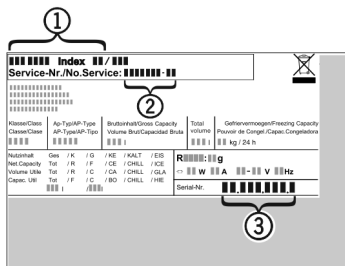

Фиг. 251

- (1) Назнака на уредот (3) Сериски бр.
(2) Сервисен бр.

- Прочитајте ги информациите од табличката со податоци.

12 Отстранување од употреба

- Испразнете го уредот.
- Деактивирајте ја функцијата HydroBreeze. (погледни Деактивирање на функцијата HydroBreeze)
- Исклучување на уредот. (погледни Исклучување и вклучување на уредот)
- Извлечете го приклучокот од штекерот за струја.

- По потреба, отстранете го приклучокот за во фрижидер: Извлечете го приклучокот за во фрижидер од уредот и истовремено придвижете го налево и надесно.
- Исчистете го уредот. (погледни 10.11 Чистење на уредот)
- Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

13 Фрлање

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Значењето на симболите на уредот е познато.
- ☐ Инструкциите за фрлање се познати. (погледни 1.5 Инструкции за фрлање)

13.1 Подготовка на уредот за фрлање

- Gerät außer Betrieb setzen. (погледни 12 Отстранување од употреба)

13.2 Соодветно фрлање на уредот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!
Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.
- Hinweise zum Gerätetransport beachten. (погледни 3.6 Пренесување на уредот)
- Испратете го уредот без оштетување.
- Фрлање на уредот според прописите.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260714

7088652-00

Прирачник за употреба и за МОНТАЖА



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

МК

Оригинално упатство за работа


LIEBHERR

Содржина

1	Информации за безбедност и предупредувања.....	3
1.1	Соодветна употреба.....	3
1.2	Климатски класи.....	3
1.3	Корисници.....	3
1.4	Инсталација и пуштање во употреба.....	4
1.5	Безбедно ракување со уредот.....	4
1.6	Чистење.....	4
1.7	Пречки, оштетувања и поправки.....	4
1.8	Фрлање.....	4
1.9	Сообразност.....	4
1.10	SVHC-материјали според регулативата REACH..	5
1.11	EPREL-база на податоци.....	5
1.12	Лиценци за слободен софтвер.....	5
1.13	Резервни делови.....	5
1.14	Симболи на уредот.....	5
1.15	Нивоа на предупредување.....	5
2	Краток преглед на уредот.....	5
2.1	Испорачана опрема.....	5
2.2	Преглед на уредот и опремата.....	6
	AutoDoor.....	6
2.4	SmartDevice.....	6
3	Поставување и приклучување.....	7
3.1	Услови за инсталација.....	7
3.2	Димензии на уредот.....	7
3.3	Димензии на преграда.....	8
3.4	Тежина на предниот дел на мебелот.....	8
3.5	Приклучок за вода.....	8
3.6	Пренесување на уредот.....	9
3.7	Отпакување на уредот.....	9
3.8	Објаснување на користените симболи.....	9
3.9	Замена на шарките на вратата.....	10
3.10	Поврзување на уредот со доводот за вода.....	10
3.11	Инсталирање на уредот.....	11
3.12	Инсталирање повеќе уреди.....	11
3.13	Фрлање на пакувањето.....	12
3.14	Вградување на уредот во преграда.....	12
3.15	Димензии.....	22
3.16	Монтажа на предните делови од мебелот.....	22
3.17	Поставете ја димензијата на процепот без удирање.....	22
3.18	Приклучување на уредот во струја.....	23
4	Функционалност на екранот Touch & Swipe.....	23
4.1	Навигација и објаснување на симболите.....	23
4.2	Менија.....	24
4.3	Режим на мирување.....	25
5	Пуштање во употреба.....	25
5.1	Вклучување на уредот (прва употреба).....	25
5.2	Вклучување на функцијата IceMaker.....	25
6	Складирање.....	25
6.1	Инструкции за складирање.....	25
6.2	Простор за замрзнување.....	25
6.3	Времиња на складирање.....	26
7	Заштеда на енергија.....	27
8	Ракување.....	27
8.1	Елементи за контрола и прикажување.....	27
8.1.1	Приказ на статусот.....	27
8.1.2	Симболи.....	27
8.2	Функции на уредот.....	27
8.2.1	Забелешки за функциите на уредот.....	27
	Исклучување и вклучување на уредот.....	27
	Температура.....	28



AutoDoor	28
SuperFrost.....	31
PartyMode	32
SabbathMode.....	32
EnergySaver	33
IceMaker / MaxIce	33
Довод на вода за IceMaker	34
TubeClean	35
Забрана за внесување податоци.....	35
Потсетник.....	36
Јазик.....	36
Единица мерка за температура.....	36
Осветленост на екранот.....	36
Тон AutoDoor	37
WLAN.....	37
Информации за уредот.....	38
Софтвер.....	38
Стартување на циклусот на одмрзнување.....	38
Аларм за врата.....	39
Демо-режим.....	39
Ресетирање до фабрички поставки.....	40
Известувања.....	40
Преглед на предупредувањата.....	40
Затворање на предупредувањата.....	41
Преглед на потсетниците.....	43
Затворање на потсетниците.....	43
Опрема.....	44
Фиоки.....	44
Полица на извлекување со IceTower.....	45
Стаклени плочи.....	47
IceMaker.....	48
VarioSpace.....	48
Патрон за ладење.....	48
Флексибилен разделник на фиоката за мраз.....	48
Одржување.....	49
Расклопување / монтирање на лизгачките системи.....	49
Одмрзнување на уредот.....	51
Чистење на уредот.....	51

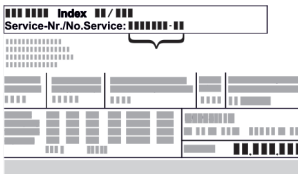Симбол	Објаснување
	Прочитајте го прирачникот За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
	Дополнителни информации на интернет Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:  Фиг. Пример за приказ
	Проверка на уредот Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.
	Разлики Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со ѕвездичка (*).
	Инструкции и резултати од ракувањето Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.
	Видеа На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.

SIFNA	51..
-------	------

Ако вашиот уред содржи N во ознаката, тогаш станува збор за уред со NoFrost.

Климатска класа	за амбиентална температура од
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

1.4 Инсталација и пуштање во употреба

- Вградете го и приклучете го уредот само според инструкциите во корисничките информации.
- Вградете го уредот според инструкциите во корисничките информации за да не може да се навали.
- Не затворајте ги отворите за вентилација од куќиштето на уредот или од вграденото куќиште.
- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Не поставувајте штекери со повеќе лежишта или електрични делови на задната страна од уредот.
- Штекерот за струја мора да биде лесно достапен за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа настрана од задниот дел на уредот.

Уреди приклучок за водоводна мрежа:

- Приклучете го уредот само на доводот за вода за пиење за да не дојде до труење поради нечиста вода.
- Поврзете го уредот на доводот за вода за пиење само со ново црево, кое се содржи во пакувањето на уредот. Не користете ги старите црева, туку фрлете ги.

1.5 Безбедно ракување со уредот

- Не чувајте запаливи материи во уредот, како на пример, садови за аеросоли со запалив гас. Таквите спрејови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен. Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.
- Запаливите свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.
- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи. За заштита користете ракавици, на пр.
- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.
 - Не оштетувајте го водот за разладно средство.
 - Не користете запаливи материјали во внатрешниот простор на уредот.
 - Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греење).
 - Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.
- Отворајте ја вратата само кратко време. Така нема да може да се покачи температурата во внатрешниот простор на уредот.
- Не фаќајте помеѓу вратата и уредот при отворање и затворање. Може да си ги згмечите прстите.
- Температурната вредност во најтоплото место на уредот може да биде повисока од поставената температурна вредност.

За уреди со AutoDoor бидете внимателни за да избегнете повреди и оштетување:

- Не посегнувајте навнатре додека се затвора вратата автоматски.

- Не отворајте ја, не затворајте и не блокирајте ја вратата со рака додека се движи автоматски за да не дојде до оштетување на погонската единица.
- Ако вратата се затвори автоматски, извлечените фиоки и телескопски шини може да се оштетат.
 - Вметнете ги фиоките целосно, пред да се затвори вратата автоматски.
 - Ако фиоката е отстранета: Вметнете ги телескопските шини целосно, пред да се затвори вратата автоматски.

1.6 Чистење

- Редовно чистете ги површините што доаѓаат во допир со прехранбени производи.
- Не користете електрични уреди за греење или за чистење на пареа, отворен пламен или спрејови за да го забрзате процесот на одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

1.7 Пречки, оштетувања и поправки

- Ако е оштетен кабелот за струја на уредот, заменете го со нов.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- При пречки и грешки во уредот, извлечете го кабелот од струја или исклучете го осигурувачот. Кога го извлекувате кабелот од струја, фатете го за приклучокот. Не влечете го кабелот.

1.8 Фрлање

- Уредот содржи вредни материјали и е означен со соодветен симбол. (погледни 1.14 Симболи на уредот)
 - Не фрлајте го уредот со обичен отпад.
 - Можете бесплатно да го фрлите уредот во локалните центри за рециклажа во контејнер од класа 1.
 - При купување на нов уред, вратете го стариот уред кај дистрибутерот.
 - Информирајте се за можностите за враќање.
- На уредот може да се наоѓаат лични податоци.
 - Избришете ги личните податоци пред фрлање.
- Уредот содржи разладно средство (информациите се наоѓаат на табличката со податоци) и масло. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.
 - Не оштетувајте го водот за разладно средство.
 - Фрлете го уредот само според инструкциите во корисничките информации.

1.9 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Кога е вграден, уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: www.Liebherr.com

1.10 SVHC-материјали според регулативата REACH

- На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 EPREL-база на податоци

- Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

1.12 Лиценци за слободен софтвер

- Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Резервни делови

- Достапноста на резервните делови за функционалните делови и деловите од опремата што може да се складираат изнесува 15 години.

1.14 Символи на уредот

	Овој симбол може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност. Не отстранувајте го симболот.
	Предупредување: Опасност од пожар од запаливи материи. Овој симбол се наоѓа на компресорот, а може да се наоѓа и на други места на уредот. Овој симбол предупредува од запаливи материи. Не отстранувајте го симболот.
	Овој или сличен симбол може да се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или куќиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте го симболот.
	Овој симбол се наоѓа на табличката со податоци. Укажува дека уредот содржи вредно материјали и дека не треба да ги фрлате во обичен отпад. (погледни 1.8 Фрлање)

1.15 Нивоа на предупредување

 ОПАСНОСТ	Означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
 ВНИМАТЕЛНОСТ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до лесни или средни телесни повреди.
ВНИМАНИЕ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.
Забелешка	Означува корисни забелешки и совети.

2 Краток преглед на уредот


2.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Вграден уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Сервисна брошура

2.2 Преглед на уредот и опремата

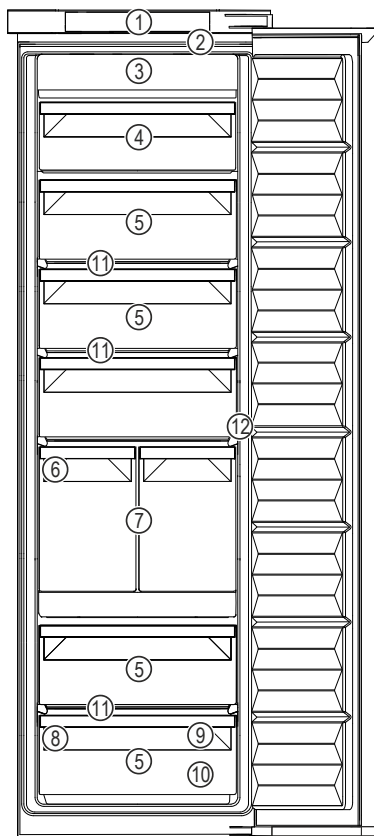

Фиг. 1 Пример за приказ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) Контролни елементи | (7) IceTower |
| (2) Внатрешно LED-осветлување | (8) Табличка со податоци |
| (3) NoFrost | (9) Полица за замрзнување, патрони за ладење |
| (4) Фиока што може да се навалува | (10) Лопатка за коцки мраз |
| (5) Фиока | (11) VarioSpace |
| (6) IceMaker | (12) Сензор за функцијата за тропкање |



AutoDoor

Вашиот уред ја содржи функцијата AutoDoor.

Вратата можете да ја отворите на различни начини:

- со рака
- со потчукнување
- преку паметен телефон
- со гласовна наредба



Сигнал за тропкање

Ја отворате и затворате вратата со тропкање со раката на неа. Звучниот сигнал го конфигурирате преку елементите за контрола и прикажување. Чувствителноста на сигналот за тропкање можете да ја менувате во секое време.



Паметен телефон

Ја отворате и затворате вратата преку паметен телефон. За таа цел мора да ја инсталирате апликацијата SmartDevice на паметниот телефон и да го поврзете уредот преку WLAN. Сите поставки ги извршувате преку апликацијата SmartDevice.



Гласовна наредба

Ја отворате и затворате вратата со гласовна наредба. За таа цел морате да ја инсталирате апликацијата SmartDevice на паметниот телефон, да го поврзете уредот преку WLAN и користете соодветен гласовен помошник. Сите поставки ги извршувате преку апликацијата SmartDevice.



Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:
home.liebherr.com/faq-autodoor

2.4 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот замрзнувач.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција SmartDevice:

Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.

Дополнителни информации за SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Преземање на апликацијата SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, со помош на апликацијата SmartDevice и WLAN-функцијата од уредот, можете да го поврзете уредот (погледни WLAN) на вашата WLAN-мрежа.

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

3 Поставување и приклучување

3.1 Услови за инсталација

Условите за поставување се важни за да се утврди дали уредот може да се користи безбедно, ефикасно и беспрекорно.

- Погледнете ги сите безбедносни инструкции.
- Внимавајте на местото за поставување и позицијата во просторијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност поради несоодветно монтирање!

Ако кабелот за струја или приклучокот се допре со задната страна на уредот, вибрациите на уредот може да го оштетат кабелот за струја или приклучокот и да дојде до краток спој.

- ▶ Внимавајте да не приклучите електричен кабел под уредот кога го монтирате.
- ▶ Поставете го уредот на тој начин што нема да допира приклучок или кабел за струја.
- ▶ Не приклучувајте уреди на приклучоците на задната страна на уредот.
- ▶ **Не** поставувајте и не користете штекери со повеќе приклучоци или терминали и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) на задната страна од уредот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради влага!

Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.

- ▶ Уредот е дизајниран за употреба во затворени простории. Не користете го уредот на отворено или на влажни места и места каде што се прска со вода.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!

Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.


3.1.1 Место за поставување

- Уредот треба да се инсталира и користи исклучиво во затворени простории.
- Користете го уредот само кога е вграден.
- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија, на надворешната страна од уредот може да се појави кондензирана вода. Просторијата постојано треба да има добра вентилација.
- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g разладно средство мора да има простор од најмалку 1 m³. Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.
- Подот мора да биде рамен.

3.1.2 Позиција во просторијата

- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење.
- Можете да го вградите уредот директно до рерна.
- Ако го вградите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Вградете го уредот само во цврст мебел.
- Забрането е да се применува на места со опасност од експлозија.

3.2 Димензии на уредот

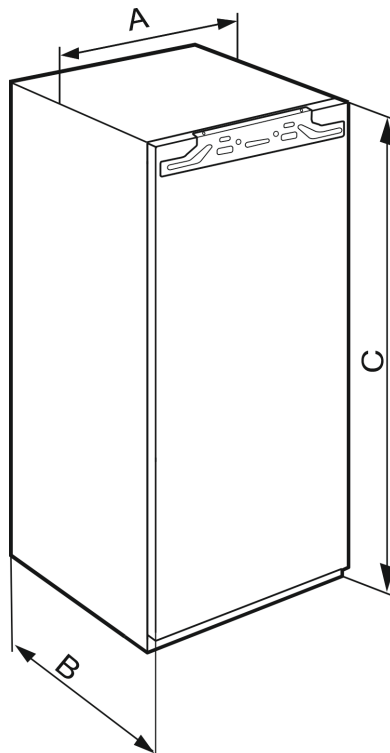


Фиг. 2

IRBA.. 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

3.3 Димензии на преграда

3.3.1 Внатрешни димензии

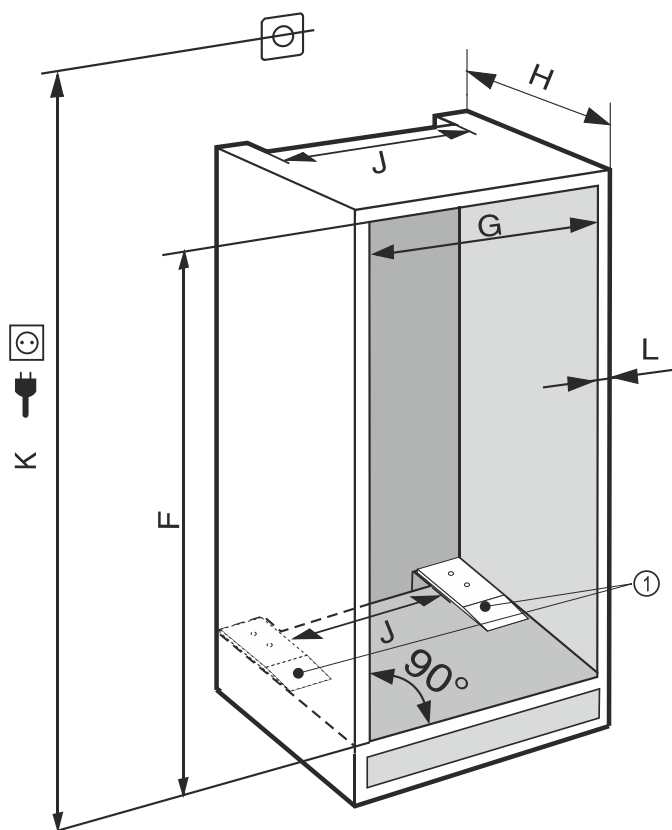

Фиг. 3

(K) макс. 2100 mm

(1) Монтажата на дистанцерите е важна за функционирањето.

Внимавајте на следните информации кај уреди со приклучок за водоводна мрежа:

- Приклучок за вода (погледни 3.5 Приклучок за вода)
- Поврзување на уредот со доводот за вода (погледни 3.10 Поврзување на уредот со доводот за вода)

IRBA.. 41..	
F (mm)	1220 до 1236
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 555, се препорачува 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19
IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
F (mm)	1777 до 1793
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 555, се препорачува 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

Наведената потрошувачка на енергија се определува со длабочина на кујнскиот мебел од 560 mm . Уредот може да функционира целосно при длабочина на кујнскиот мебел од 550 mm , но сепак има малку поголема потрошувачка на енергија.

- Проверете ја дебелината на сидовите на соседниот мебел: Мора да изнесува мин. 16 mm .
- Вградете го уредот само во стабилен и цврст кујнски мебел. Фиксирајте го мебелот да не се навали.
- Поставете го кујнскиот мебел со помош на васервага и столарска винкла и по потреба израмнете со подметнување.
- Проверете дали долниот дел и страничните сидови на мебелот се поставени меѓусебно под прав агол.

3.3.1 Услови за вентилација

ВНИМАНИЕ

Покриени отвори за вентилација!
Оштетувања. Уредот може да се прегрее, при што се намалува работниот век на некои делови и може да дојде до блокирање на функциите.

- Постојано треба да има добра вентилација.
- Отворите или решетките за вентилација во куќиштето и во кујнскиот мебел (вграден уред) треба да бидат отворени постојано.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.

Напречниот пресек за вентилација треба да се запази:

- Длабочината на отворот за вентилација на задниот сид од мебелот мора да изнесува мин. 38 mm.
- За напречниот пресек на вентилацијата во основата на мебелот и за реновирање на мебелот на горната страна се потребни мин. 200 cm².
- Поточно: што поголем напречен пресек на вентилацијата, толку повеќе уредот заштедува енергија при работа.

За работа на уредот е потребна доволна вентилација. Фабрички поставената решетка за вентилација овозможува ефективен напречен пресек за вентилација на уредот од 200 cm². Ако решетката за вентилација ја замените со отвор, отворот мора да има најмалку ист или поголем напречен пресек од решетката за вентилација на произведувачот.

3.4 Тежина на предниот дел на мебелот

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради претешка врата на мебелот!

Ако вратата од мебелот е претешка, може да дојде до оштетувања на шарките, а со тоа и до попречување на функционалноста.

- Пред да ја монтирате вратата од мебелот проверете дали нејзината тежина ја надминува дозволената граница.

Висина на преграда (mm)	Тип на уредот	Максимална тежина на вратата од мебелот (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Ладилници и замрзнувачи со една врата

3.5 Приклучок за вода


Ако уредот содржи приклучок за водоводна мрежа, со него е приложено и соодветно црево.

Забелешка

Можете да купите црево со друга должина како дополнителна опрема.

Преглед на димензиите на приклучокот за вода:	(погледни 3.5 Приклучок за вода)
Услови за притисокот на водата:	(погледни 3.5 Приклучок за вода)
Поставување приклучок за вода:	(погледни 3.10 Поврзување на уредот со доводот за вода)

3.5.1 Димензии на приклучокот за вода

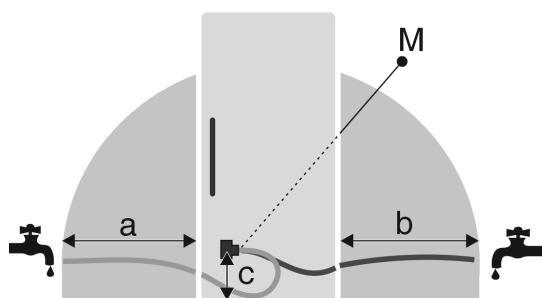

Фиг. 4

- (a) Максимална достапна должина на црево (b) Максимална достапна должина на црево (c) Растојание од магнетниот вентил до подот (M) Магнетен вентил

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Притисок на вода

Цевката за вода и магнетниот вентил на уредот поддржуваат притисок на вода до 1 MPa (10 bar).

За да проверите дали вашиот уред функционира беспрекорно (количина на проток, големина на коцки мраз, ниво на бучава), запазете ги следните вредности за притисок на водата:

Притисок на вода:	
bar	MPa
1,5 до 6,2	0,15 до 0,62

Ако притисокот е повисок од 6,2 bar:

- ▶ Поставете претходно редуктор за притисок.
- ▶ Поставете приклучок за вода. (погледни 3.10 Поврзување на уредот со доводот за вода)

3.6 Пренесување на уредот

3.6.1 Пренесување на уредот за прва употреба

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Уредот е спакуван.
- ☐ Уредот стои исправено.
- ▶ Уредот треба да го пренесуваат две лица.
- ▶ Распакувајте го уредот. (погледни 3.7 Отпакување на уредот)

3.6.2 Пренесување на уредот по прва употреба

Внимавајте на следните инструкции ако сакате да го пренесувате или туркате уредот по првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Уредот е испразнет.
- ☐ Уредот стои исправено.
- ☐ Уред со врата(и): Вратата е фиксирана за да не се отвори ненамерно.
- ☐ Уред со количка на извлекување: Количката на извлекување е фиксирана за да не се отвори ненамерно.
- ☐ Уредот е вграден.
- ▶ Уредот треба да го пренесуваат две лица.





3.7 Отпакување на уредот

Ако уредот е оштетен, веднаш - пред приклучување - обртете се до доставувачот.

- ▶ Проверете дали има оштетување при транспортот на уредот и пакувањето. Веднаш обртете се до доставувачот ако се сомневате на некакви оштетувања.
- ▶ Отстранете ги сите материјали од задната страна или од страничните сидови на уредот, коишто може да пречат при поставување или на вентилацијата на уредот.
- ▶ Отстранете ги сите заштитни фолии од уредот. Притоа не користете шилести или остри предмети!

3.8 Објаснување на користените симболи

	При овој чекор постои опасност од повреда! Погледнете ги безбедносните инструкции!
	Прирачникот важи за повеќе модели. Изведете го овој чекор само важи за вашиот уред.
	За монтажа погледнете го деталниот опис во текстуалниот дел од прирачникот.
	Делот важи за уред со една или со две врати.
	Изберете од можностите: Уред со врата што се отвора на десно или со врата што се отвора на лево.
	Чекорот од монтажната постапка е потребен кај IceMaker и / или InfinitySpring.
	Само олабавете ги или малку одвртете ги завртките.

	Зацврстете ги завртките.
	Проверете дали следниот чекор е потребен за вашиот модел.
	Проверете дали користените делови се правилно монтирани / се наоѓаат на правилна позиција.
	Измерете ги зададените димензии и по потреба коригирајте ги.
	Алатка за монтажа: Метро за мерење
	Алатка за монтажа: Електричен апарат за зашрафување и употреба За полесно да ги достигнете завртките, се препорачува подолг бит.
	Алатка за монтажа: Либела
	Алатка за монтажа: Рачвест клуч со SW 7 и SW 10
	Овој чекор треба да го изведат две лица.
	Чекорот треба да се изврши на обележаното место од уредот.
	Помошно монтажno средство: Конец
	Помошно монтажno средство: Димензија на винкла
	Помошно монтажno средство: Шрафцигер
	Помошно монтажno средство: Ножици

	Помошно монтажno средство: Маркер, може да се избрише
	Торбичка: Отстранете ги составните делови
	Непотребните составни делови фрлете ги соодветно.

3.9 Замена на шарките на вратата

За замена на шарките на вратата може да се нарача одделна дополнителна опрема преку корисничката служба.

Liebherr препорачува:

- Шарките на вратата смее да ги изменува само стручно лице.

3.10 Поврзување на уредот со доводот за вода

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Димензии на приклучокот за доводот за вода се запазени. (погледни 3.5.1 Димензии на приклучокот за вода)
- ☐ Притисокот на водата е запазен. (погледни 3.5.1 Димензии на приклучокот за вода)
- ☐ Доводот на вода до уредот се одвива преку цевката за ладна вода, којашто е отпорна на работниот притисок и е приклучена на доводот за вода за пиење.
- ☐ Сите уреди и апарати, што се користат за довод на вода, ги задоволуваат важечките прописи во земјата.
- ☐ Пристапот до задната страна на уредот е лесен за да можете да го поврзете уредот со доводот за вода за пиење.
- ☐ Се користи приложеното црево. Старите црева се фрлени.
- ☐ Во приклучокот на цревето се наоѓа сито со заптивка.
- ☐ Помеѓу цревето и приклучокот за вода за домаќинство се наоѓа вентил за вода за да можете да го прекинете доводот за вода по потреба.
- ☐ Вентилот за вода се поставен надвор од задната страна на уредот и лесно се пристапува до него. На тој начин можете да го турнете уредот подлабоко во преградата од мебелот и по потреба да го завртите вентилот за вода набрзина.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар преку вода!

- Пред поврзување со цевка за вода: Исклучете го уредот од струја.
- Пред поврзување со цевките за довод на вода: Прекинете го доводот за вода.
- Само квалификуван персонал смее да го поврзе уредот со напојувањето за вода за пиење.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Опасност од труење поради загадена вода!

- Приклучете го само на доводот за вода.

3.10.1 Приклучување на цревето

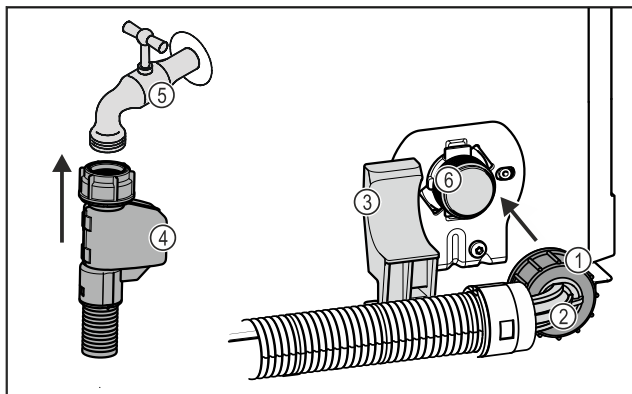

Фиг. 5

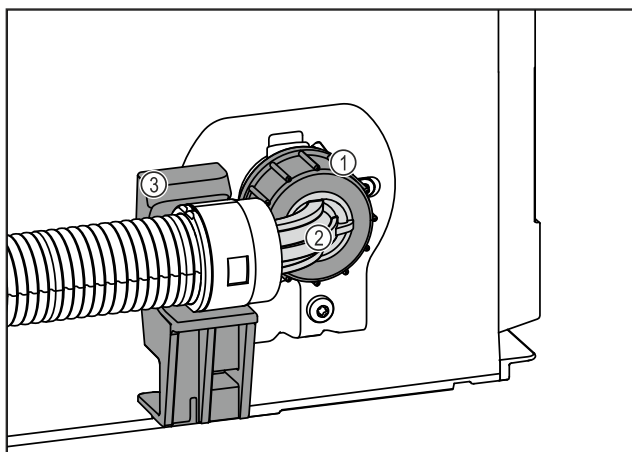

Фиг. 5

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) Навртка | (4) Прав крај на цревето |
| (2) Свиткан крај на цревето | (5) Вентил за вода |
| (3) Држач | (6) Магнетен вентил: Магнетниот вентил се наоѓа долу на задната страна на уредот. Има навој за приклучок R3/4. |

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветна монтажа!

- ▶ Не оштетувајте го и не виткајте го цревето при монтажа.
- ▶ Не оштетувајте го и не виткајте го цревето при вградувањето во преградата од мебелот.

Поврзување на цревето со уредот:

- ▶ Поставете и прицврсте го свитканиот крај на цревето Фиг. 5 (2) на држачот Фиг. 5 (3).
- ▶ Завртувајте ја навртката Фиг. 5 (1) со раката на винтот, додека се постави безбедно и цврсто.
- ▶ Цревето е приклучено на уредот.

Поврзување на цревето со вентилот за вода:

- ▶ Приклучете го правиот крај на цревето Фиг. 5 (4) на вентилот за вода Фиг. 5 (5).
- ▶ Цревето е приклучено на вентилот за вода.

3.10.2 Проверка на системот за вода

Пред да го вградите уредот целосно во преградата од мебелот, Liebherr препорачува да проверите дали дихтува системот за вода.

- ▶ Отворете го вентилот за вода полака.
- ▶ Проверете дали дихтуваат цревата, доводот за вода и приклучоците.
- ▶ Системот за вода е проверен.

- ▶ Системот за вода дихтува: Можете да го вградите уредот целосно во преградата од мебелот.

Забелешка

IceMaker: Пред првата употреба, морате да го исчистите IceMaker. (погледнете го Quick Start Guide или прирачникот за употреба)

3.11 Инсталирање на уредот



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради тежок уред!

- ▶ Уредот треба да го пренесат две лица до местото за поставување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради нестабилен уред!

Уредот може да се навали.

- ▶ Прицврстете го уредот како што е опишано во прирачникот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар и оштетување!


- ▶ Не поставувајте апарати што создаваат топлина, на пр., микробранова печка, тостер итн. на уредот!

Уредот треба да го вгради стручно лице во кујнскиот мебел.

Не инсталирајте го уредот без помош.


3.11.1 После монтирањето

- ▶ Отстранете ги сите делови за безбедност при транспорт.

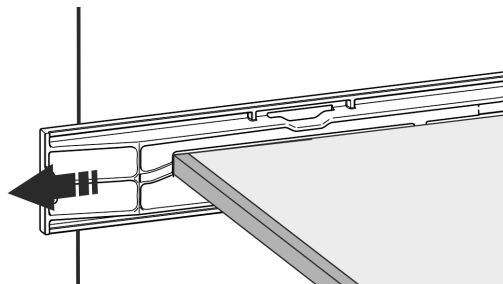

Фиг. 6

- ▶ Извлечете го осигурувачот за транспорт на вратата нагоре.

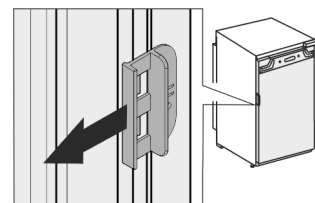

- ▶ Чистење на уредот (во прирачникот за употреба погледнете го делот „Чистење на уредот“).

3.12 Инсталирање повеќе уреди

Уредите се предвидени за разни типови инсталација. Ако сакате да поставите повеќе уреди еднододруго или еднонадруго, мора да се исполнети следните услови:

- Поставете еднододруго или еднонадруго само уреди што се наменети за тоа.
- Внимавајте на инструкциите и следните табели.

Поставување и приклучување

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер/замрзнувач.


ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- Не поставувајте го уредот директно врз друг фрижидер/замрзнувач.

Модел	Тип инсталација
Сите модели	Поединечно
Моделите, чијашто ознака започнува со S....	Side-by-Side (SBS)
Моделите со максимална висина на преграда од 880 mm и со загреана облога може да се инсталираат „еднонадруго“. Горен уред: до максимална висина на преграда 140 mm	Еднонадруго

Моделите и нивен тип на инсталација

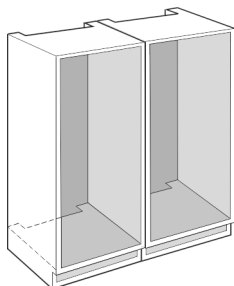

Фиг. 7

Секој уред поставете го во одделна преграда во мебелот.

3.13 Фрлање на пакувањето



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушување поради материјал за пакување и фолии!

- Децата не смеат да си играат со материјалот за пакување.

Пакувањето е произведено од материјали за повторна употреба:

- брановит картон/картон
 - делови од пенест полистирол
 - фолии и вреќи од полиетилен
 - ленти од полипропилен
 - заковани дрвени рамки со подложка од полиетилен*
- Одведете го материјалот за пакување во официјален собирен центар.

3.14 Вградување на уредот во преграда

Вградувањето на уредот се одвива според овие чекори:

1. Обезбедете алат. Фиг. 8 ()
2. Проверете ги монтажни делови во торбичката. Фиг. 9 () до Фиг. 15 ()
3. Подгответе ги преградата и уредот.
4. Порамнете го уредот во преграда.
5. Фиксирајте го сензорот за тропкање провизорно.
6. Поставете ги капаците и уредот за приспособување на висината.


7. Монтирајте го предниот дел на мебелот.
8. Прицврстете го сензорот за тропкање.
9. Монтирајте ги капаците и кедерите.
10. Поставете ја чувствителноста на сензорот за тропкање.
11. Проверете го вградувањето.

Алатка




Фиг. 8


Монтажни делови во торбичката Фиг. 9 () до Фиг. 15 ()

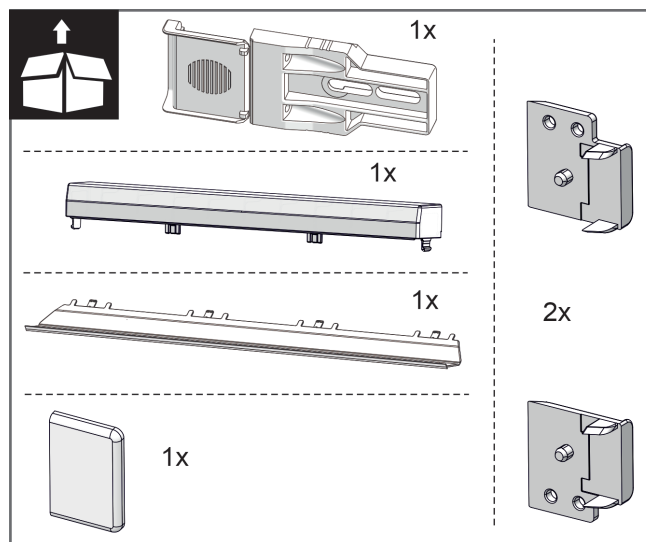


Фиг. 9

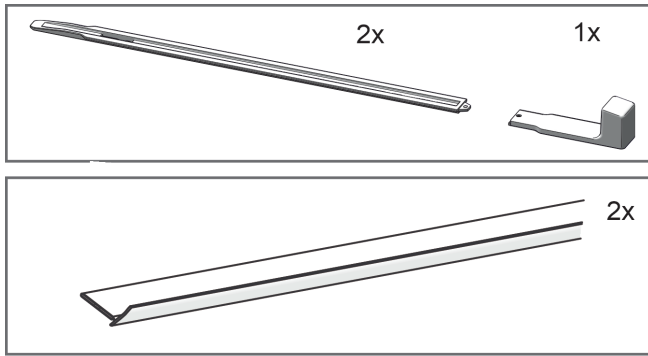


Фиг. 10

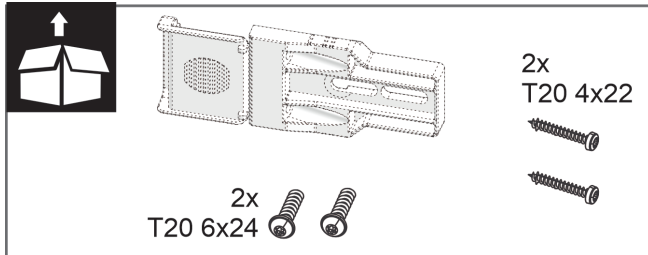


Фиг. 11

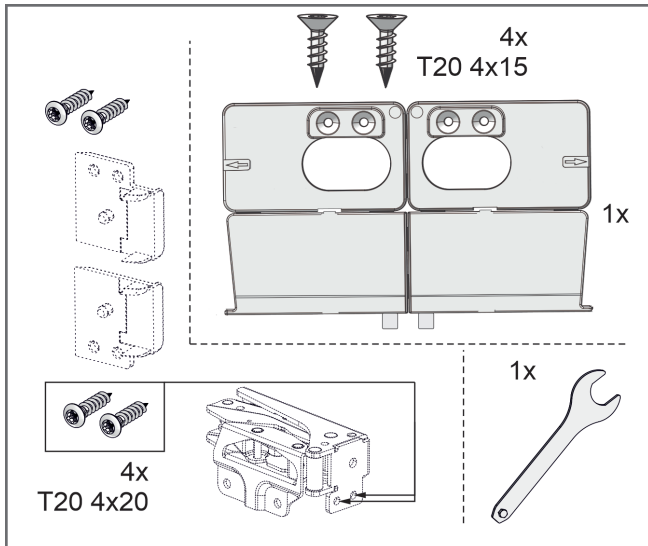


Фиг. 12

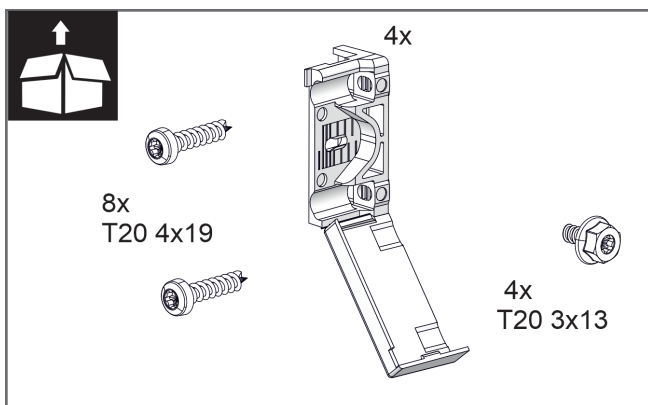

Фиг. 13

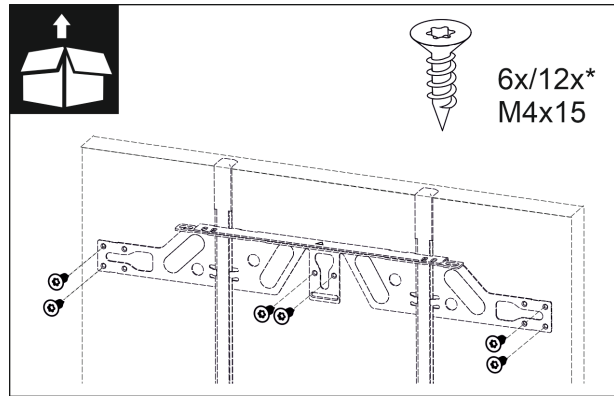

Фиг. 14

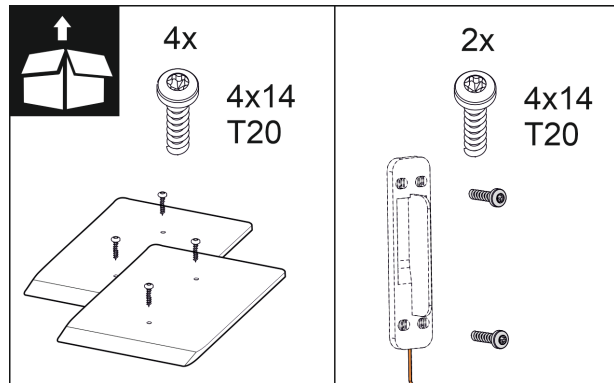

Фиг. 15


3.14.1 Подгответе ги преградата и уредот

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради триење на вратата по подот!


Оштетување на погонската единица на вратата. Ако дистанцерите не се вградени во преградата, растојанието од вратата до подот е премало. Вратата може да се протрие по подот и притоа да се оштетат делови од погонската единица.

► Монтирајте ги приложените дистанцери на подот од преградата.

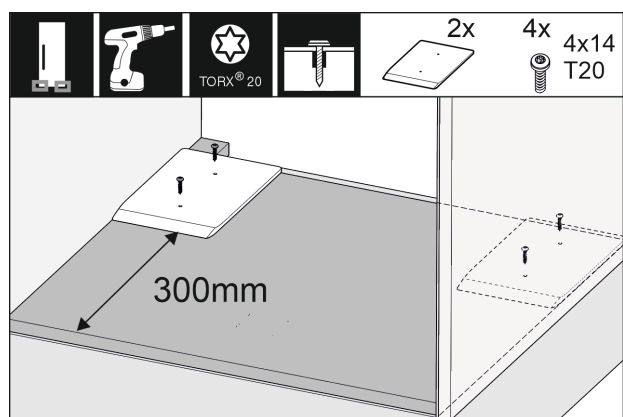

Фиг. 16

► Монтирајте ги приложените дистанцери на левата и на десната страна од преградата за мебел.

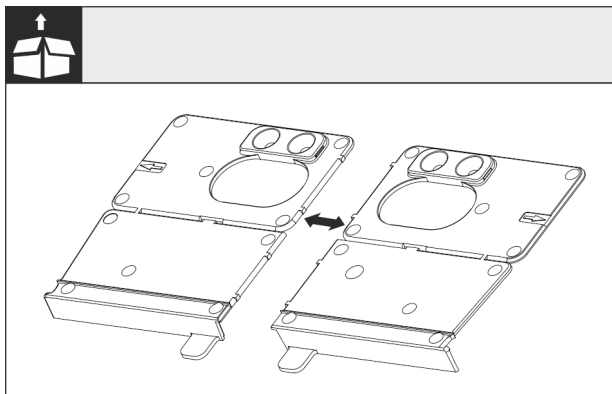


Фиг. 17

- Одделете ја монтажната винкла на подот кај перфорирањето.

ВНИМАНИЕ


Длабочина на вградување на уредот.

- Употребата на монтажна винкла овозможува правилна длабочина на вградување на уредот.

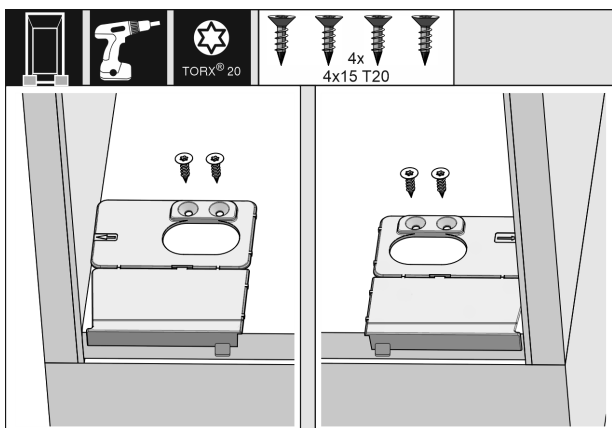

Фиг. 18

- Монтажната винкла на подот прицврстете ја соодветно на левата или десната страна на сидот и на подот од преградата на мебелот.

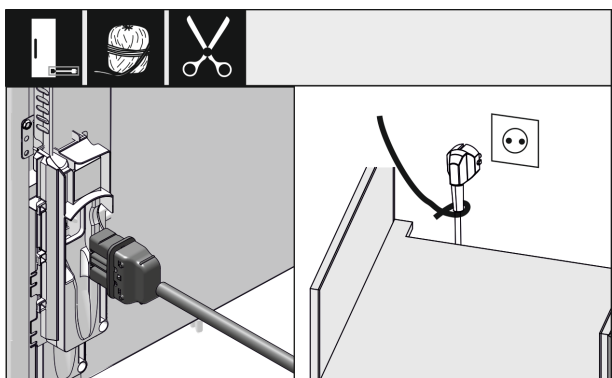

Фиг. 19 *


- Земете го кабелот за струја од торбичката.
- Вметнете го приклучокот од кабелот за струја целосно во приклучокот на десната страна од фрижидерот. Приклучокот од кабелот треба да е поставен цврсто.
- Приклучокот од кабелот поставете го со шнур на слободен штекер.

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради автоматско отворање на вратата!


Оштетување на погонската единица на вратата. Ако уредот не е целосно вметнат во кујнскиот мебел, но веќе сте го приклучиле во струја, вратата може да се отвори ненадејно. Ако растојанието од вратата до подот е премало, вратата може да се протрие по подот и притоа да се оштетат делови од погонската единица.

- Вметнете го приклучокот за струја во штекер ако уредот е вграден правилно.

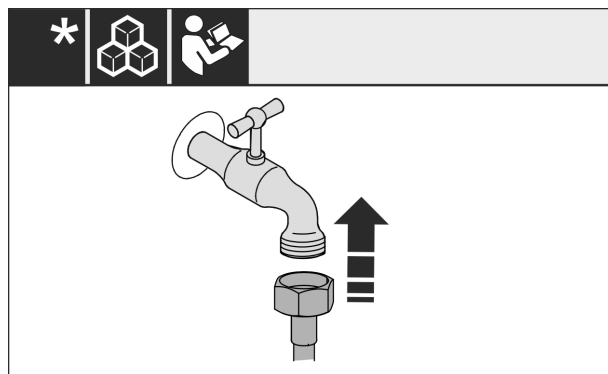


Фиг. 20

- По потреба инсталирајте го приклучокот за вода според инструкциите во прирачникот за работа.

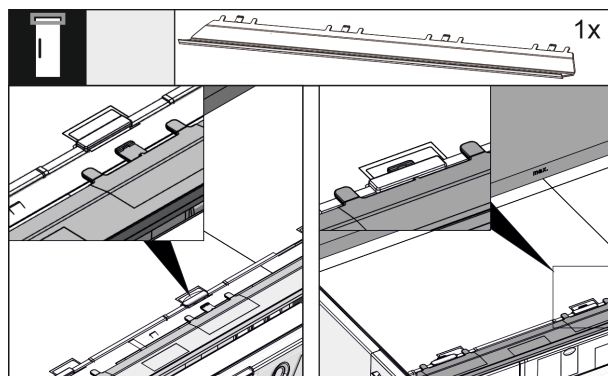

Фиг. 21


- Вметнете го панелот за порамнување на горната страна од уредот. Панелот може да се турка на двете страни.

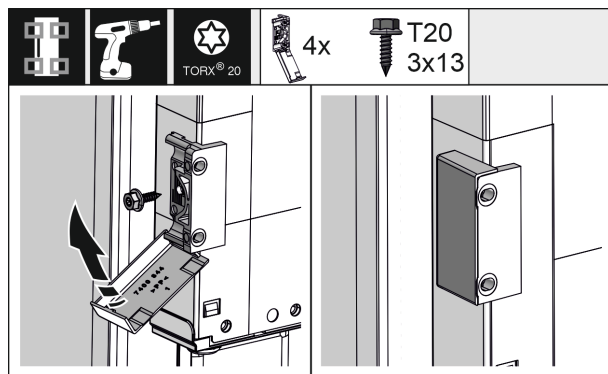

Фиг. 22


- За да ви биде полесно, винклата за зацврстување монтирајте ја во преградата за мебелот пред да ја монтирате фиоката. За голема врата користете вкупно четири винкли за прицврстување. Поставете ги капаците на винклите после монтажата.

3.14.2 Порамнете го уредот во преградата

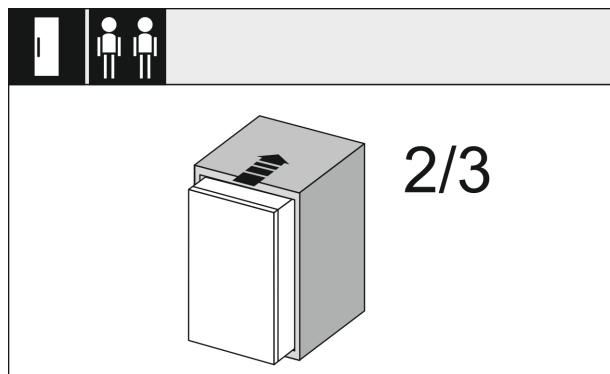


Фиг. 23

- ▶ Вметнете 2/3 од уредот во преградата од мебелот.

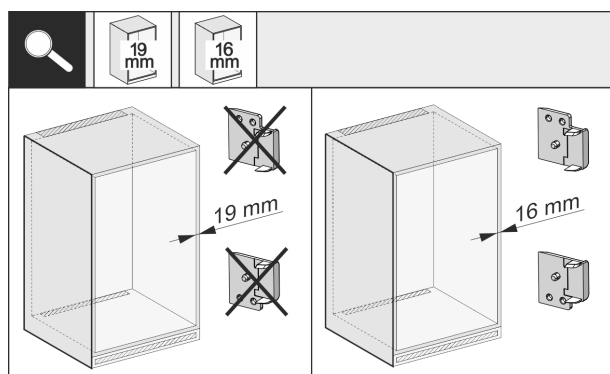


Фиг. 24

- ▶ Проверете дали страничниот сид на мебелот е дебел 16 mm или 19 mm.

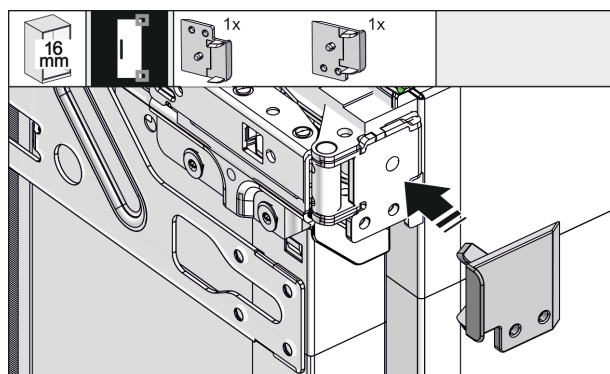


Фиг. 25

- ▶ Ако сидовите на мебелот се дебели 16 mm: Вметнете дистанцери на сите шарки. Ако сидовите на мебелот се дебели 19 mm, нема потреба од дистанцери.

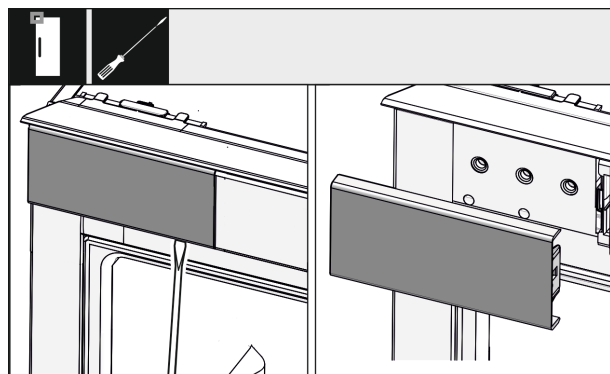


Фиг. 26

- ▶ Олабавете го капакот горе лево со шрафцигер и извадете го.

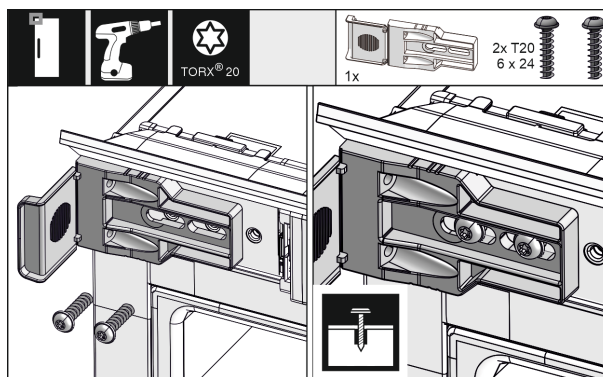


Фиг. 27

- ▶ Лабаво зашрафете ја винклата за зацврстување. Винклата треба лабаво да се турне.

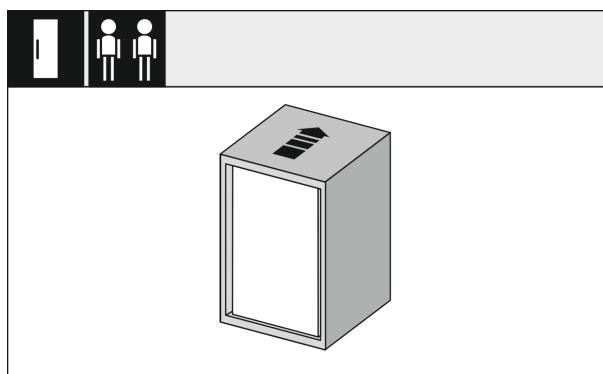

Фиг. 28

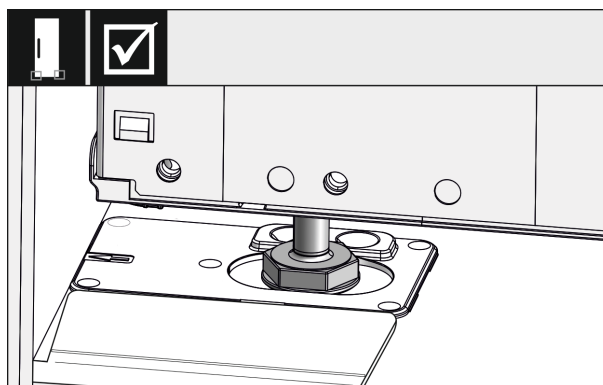

Фиг. 29




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради краток спој!


- ▶ Кога ќе го вметнете уредот во преградата: Кабелот за струја не треба да се витка, притиска или оштетува.
- ▶ Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- ▶ Вметнете го уредот целосно во преградата од мебелот. Ногарките мора да се поставени на двете страни во вдлабнатините на винклата за порамнување.

Поставување и приклучување

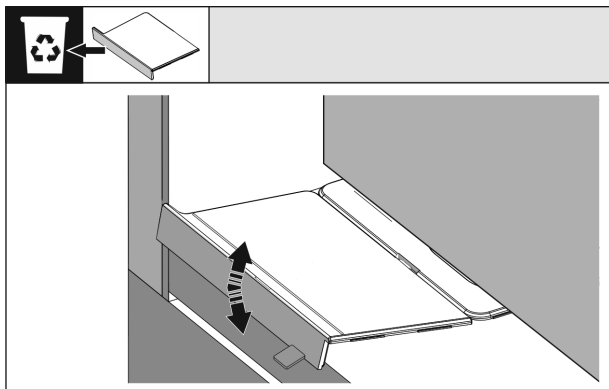


Фиг. 30

- ▶ Отстранете го делот од монтажната винкла на подот. Олабавете го делот со движење или извадете го со клешти.

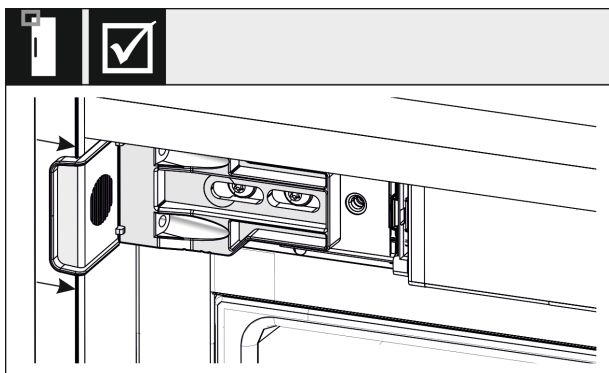


Фиг. 31

- ▶ Проверете дали уредот стои цврсто во преградата од мебелот. Винклата за прицврстување мора да се наоѓа на страничниот сид од преградата на мебелот.

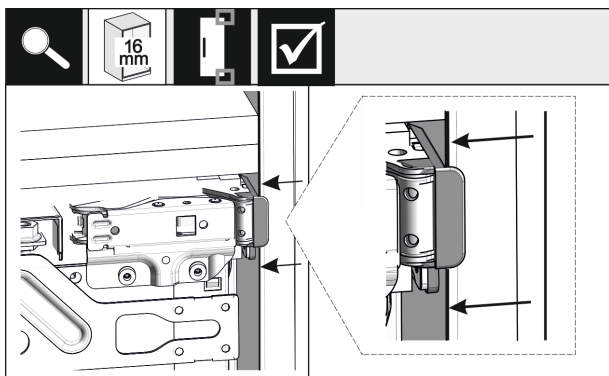


Фиг. 32

- ▶ Ако сидовите од мебелот се дебели 16 mm, поставете ги дистанцерите на преградата од мебелот на страната на шарките.

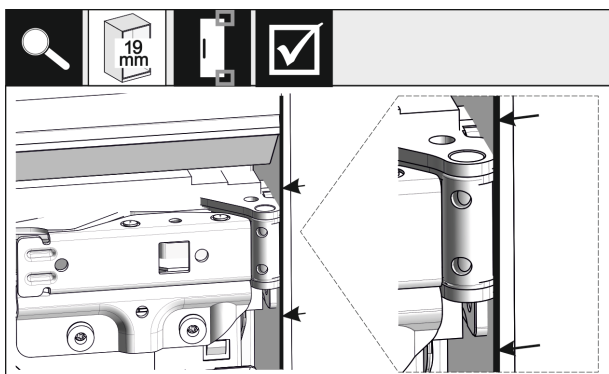


Фиг. 33

- ▶ Ако сидовите на мебелот се дебели 19 mm, порамнете ги предните рабови на шарките со предната страна на страничниот на мебелот.

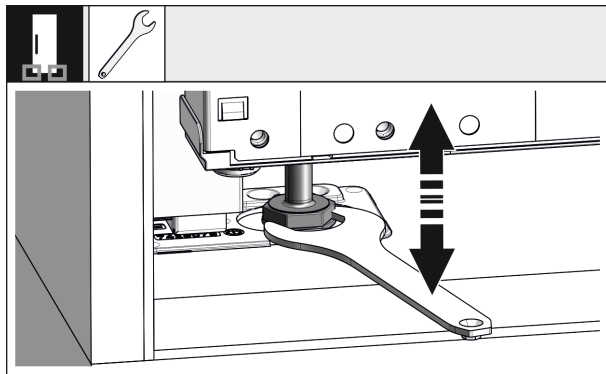


Фиг. 34

- ▶ По потреба приспособете го навалувањето на уредот преку ногарките.

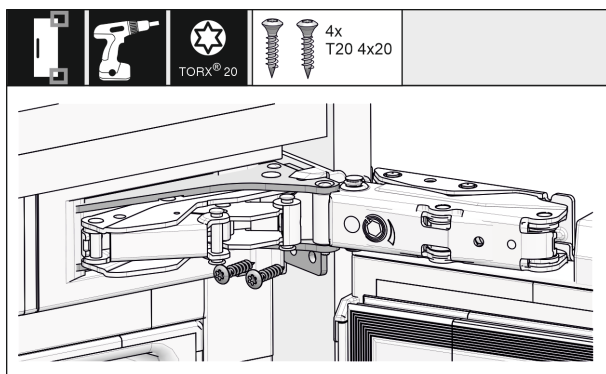


Фиг. 35

- ▶ Зашрафете го уредот само на страната на шарките.

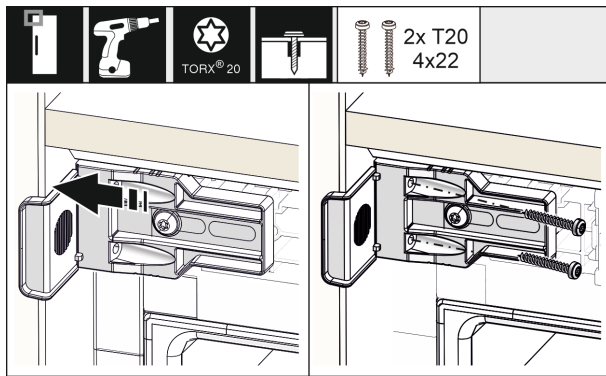

Фиг. 36


- ▶ Турнете ја винклата за да го допре страничниот сид на преградата од мебелот. Зацврстете ги сите завртки.

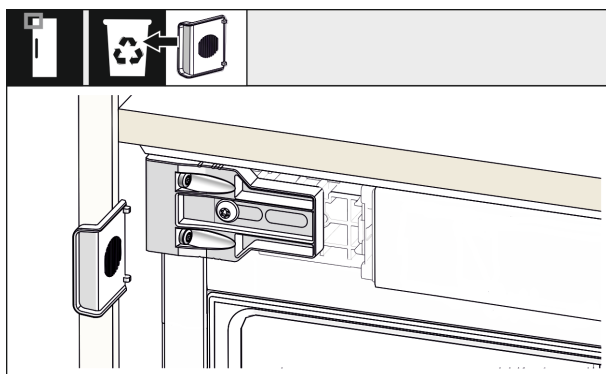

Фиг. 37


- Извадете и фрлете го граничникот од винклата горе на страната на рачките.

3.14.3 Фиксирајте го сензорот за тропкање провизорно

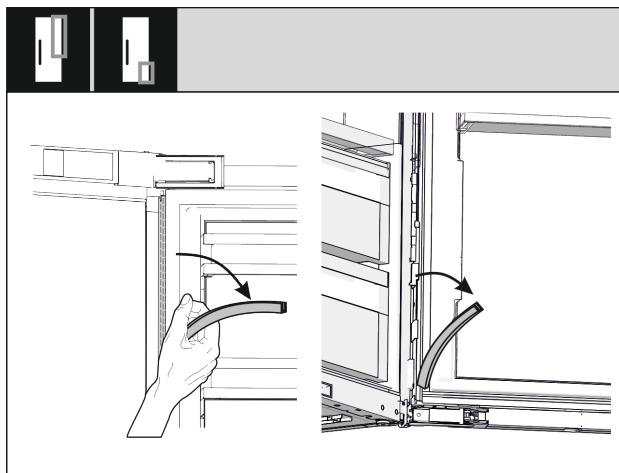


Фиг. 38

- Извлечете ги горната и долната завршна лајсна на водилката за кабел и оставете ги настрана. Местото зад завршната лајсна ви е потребно за монтажа на сензорот за тропкање и предниот дел од мебелот.

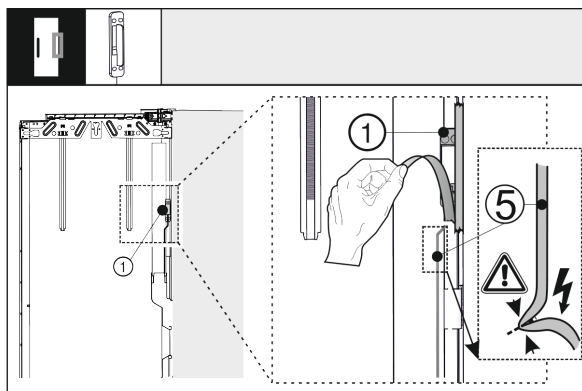


Фиг. 39

- Олабавете го сензорот за тропкање Фиг. 39 (1) од надворешната врата. Не оштетувајте го Фиг. 39 (5) кабелот.

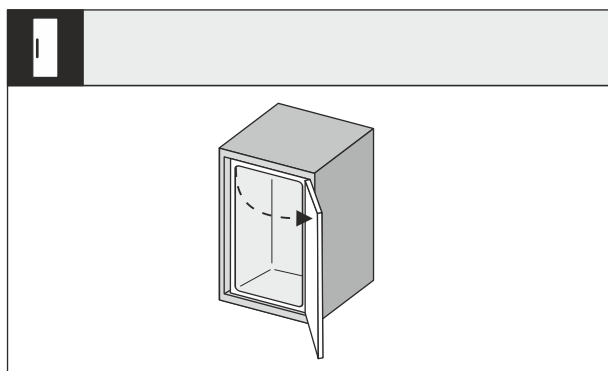

Фиг. 40


- Отворете ја вратата на уредот широко.

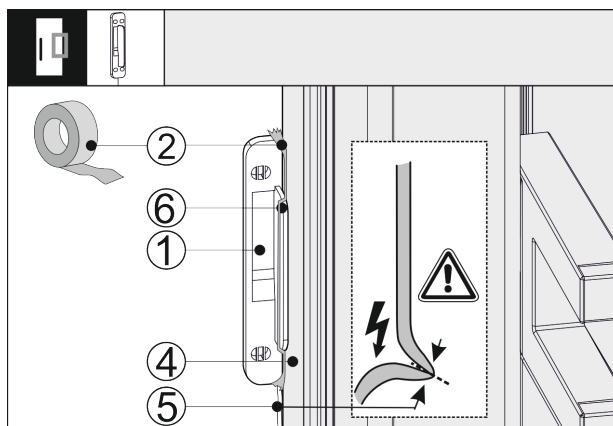

Фиг. 41


- Поставете го сензорот за тропкање Фиг. 41 (1) странично на вратата од уредот Фиг. 41 (4) за да може допирниот дел Фиг. 41 (6) да се постави на Фиг. 41 (4) вратата од уредот. Кабелот од сензорот Фиг. 41 (5) е малку затегнат и е поставен и на Фиг. 41 (4) вратата од уредот.
- Фиксирајте го сензорот за тропкање Фиг. 41 (1) со леплива Фиг. 41 (2) лента. Сензорот за тропкање подоцна се зашрафува на предниот дел од мебелот.

3.14.4 Поставете ги капаците и уредот за приспособување на висината

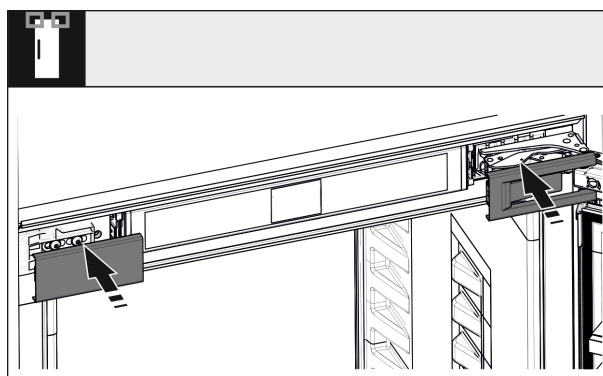


Фиг. 42

- Поставете ги капаците.

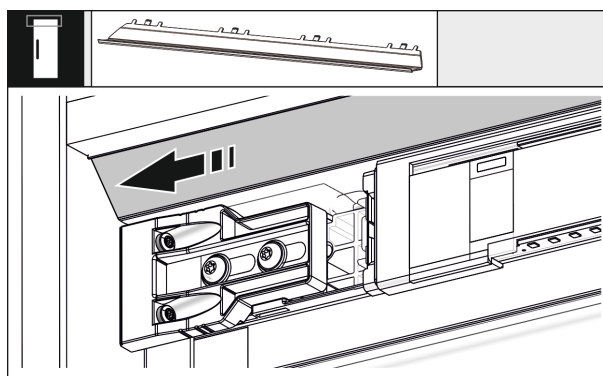

Фиг. 43

- Турнете го панелот за да ја допре страната на сидот од мебелот.

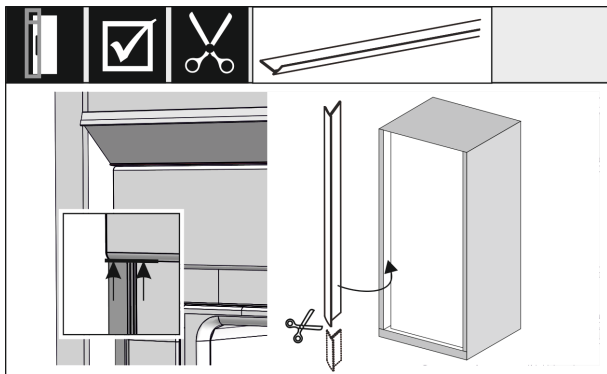

Фиг. 44


- Кедерот е магнетен. Поставете и притиснете го кедерот под горниот капак. По потреба, со ножици скратете го кедерот до потребната должина.

Вградување шини за нивелирање од висина на преграда од 1400 mm:




Фиг. 45

Морате да вградите шини за нивелирање под уредот, од висина на преградата од 1400 mm. Шините за нивелирање **го намалуваат нивото на бучава**. Во торбичката се наоѓаат две шини за нивелирање и една монтажна рачка од висина на преградата од 1400 mm.

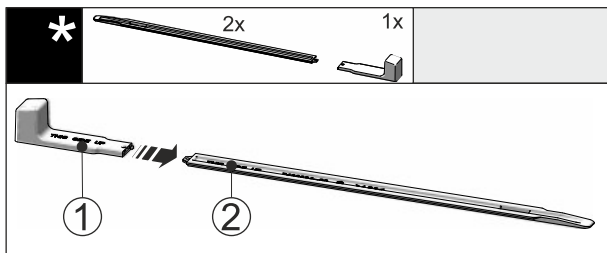

Фиг. 46

- Поставете ја монтажната рачка Фиг. 46 (1) на шините за нивелирање Фиг. 46 (2).

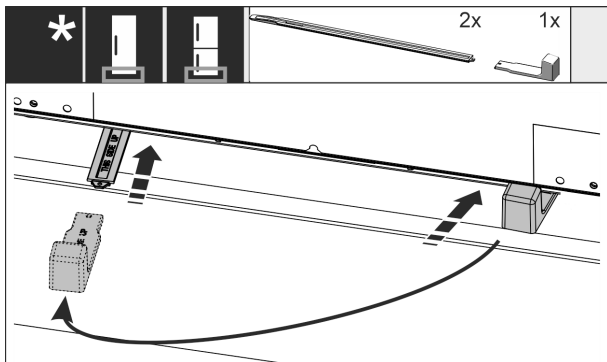


Фиг. 47

- Вметнете ги шините за нивелирање во водилката докрај, под подот на уредот.


- Извлечете ја монтажната рачка и поставете ја на втората шина за нивелирање.
- Повторете го истото и со втората шина за нивелирање.

3.14.5 Монтирање на предниот дел на мебелот

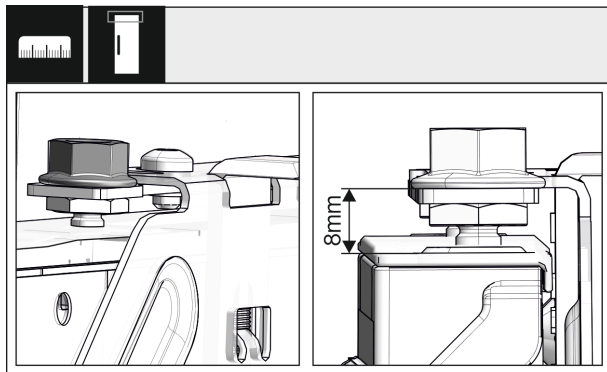


Фиг. 48

- Затворете ја вратата и проверете дали има 8 mm од горниот раб на вратата до потпората на напречната греда

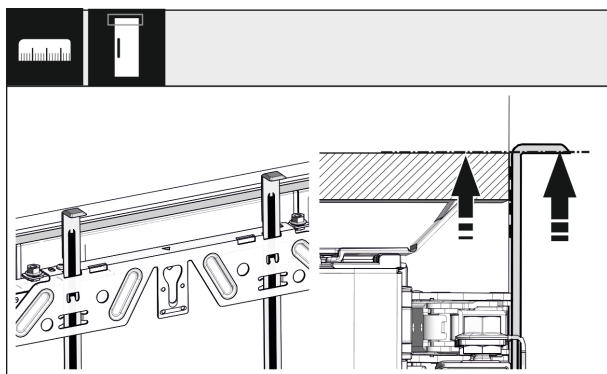


Фиг. 49

- Турнете го делот за помош при монтажа на висина на вратата од мебелот. Долниот раб на делот за помош при монтажа = горен раб на вратата што треба да се монтира.

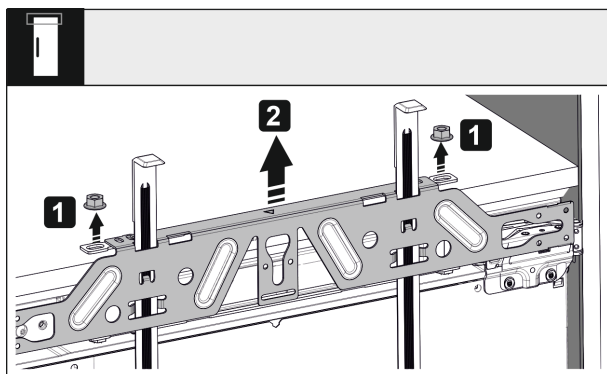


Фиг. 50

- Олабавете ги контра-навртките и извадете на напречната греда.

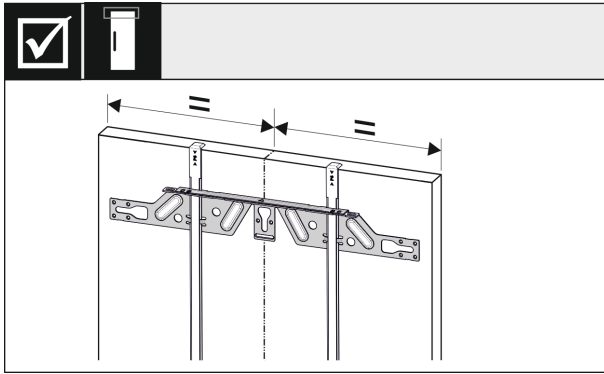


Фиг. 51

- Закачете ја и поставете ја на средина напречната греда на внатрешната страна од вратата на мебелот.

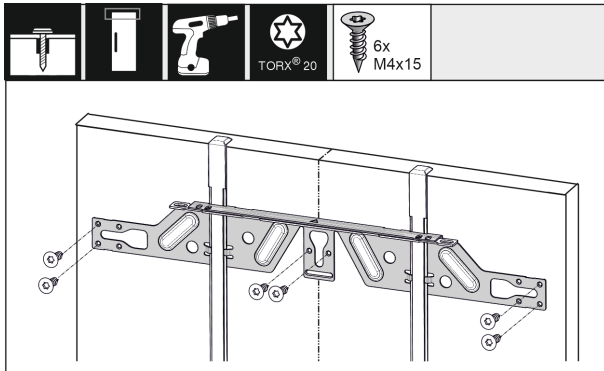


Фиг. 52

- Монтирајте ја напречната греда кај врати од шперплоча со најмалку 6 завртки, а кај касетни врати со најмалку 4 завртки.

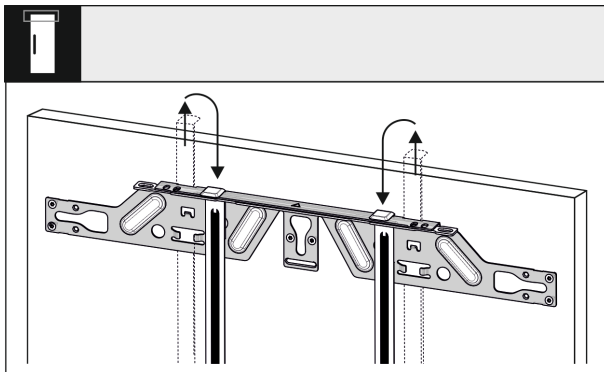


Фиг. 53

- Извадете ги деловите за помош при монтажа и вметнете ги завртени во соседниот отвор.

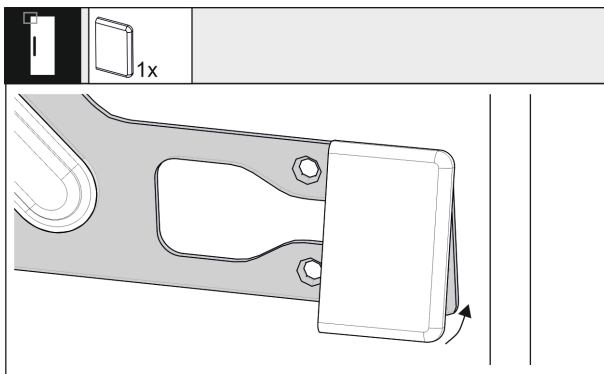


Фиг. 54

- Закачете го капакот од страната на рацката на напречната греда.

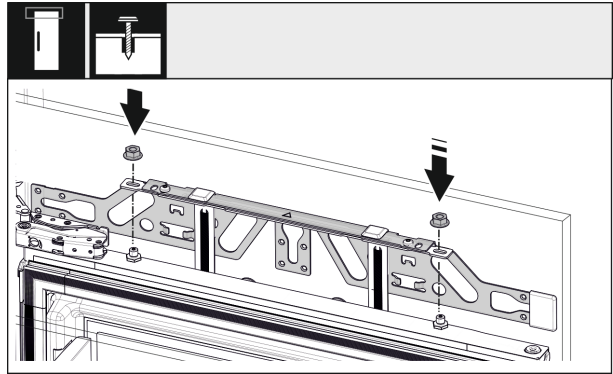


Фиг. 55

- Закачете ја вратата од мебелот и зашрафете ја контра-навртката лабаво на навртките за приспособување.

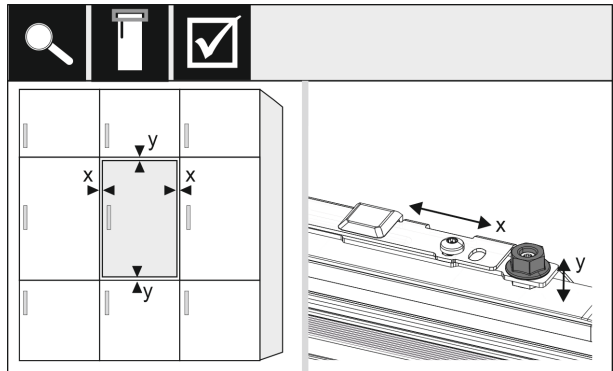


Фиг. 56

- Насочете ја вратата од мебелот преку навртките за приспособување во насоките X и Y.

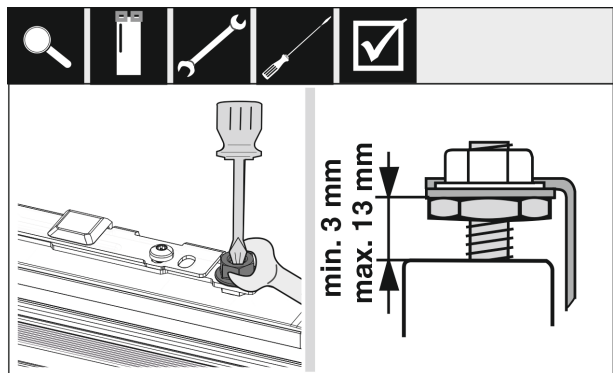

Фиг. 57


- Одвртете ги контра-навртките и проверете ја висината на поставување.

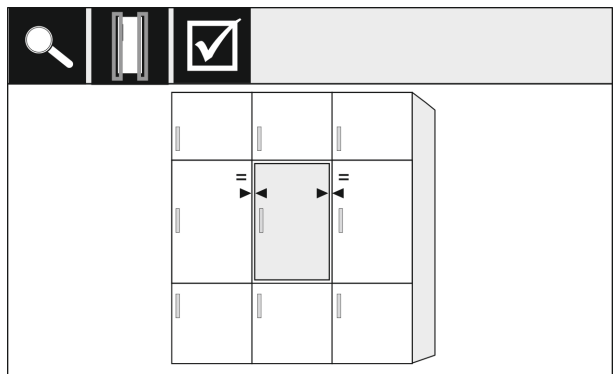

Фиг. 58


Поставување и приклучување

- Проверете го растојанието на вратата до соседната врата од мебелот. Кај предни делови од мебелот, што се подебели од 19 mm, земете ги предвид димензиите и инструкциите во поглавјето **Предни делови од мебелот**.

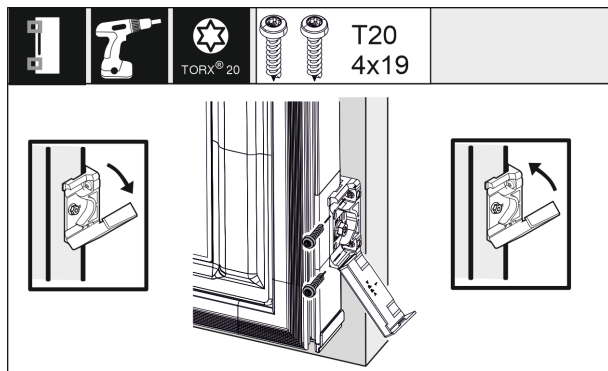

Фиг. 59


- Отворете го капакот за да ја монтирате винклата за прицврстување на вратата од мебелот. Подредете го предниот раб на винклата паралелно со работ на вратата од мебелот и зашрафете ја винклата. Кренете го капакот.

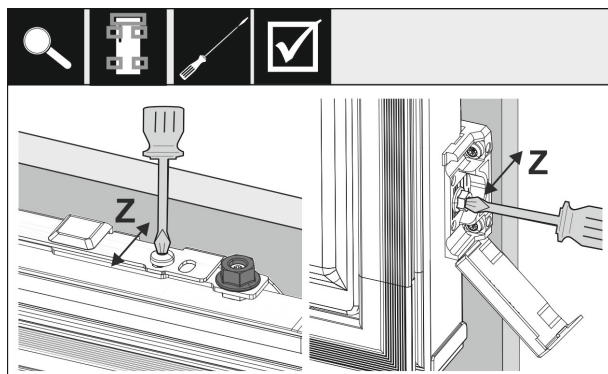

Фиг. 60


Насочете ја вратата од мебелот во насока Z:

- Олабавете ги завртките за приспособување на напречната греда и завртките на винклата за прицврстување.
- Поместете ја вратата.

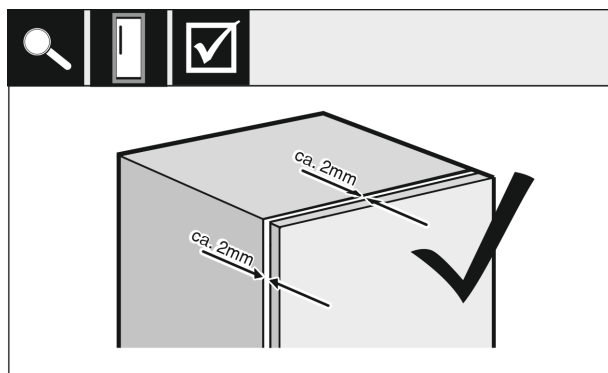

Фиг. 61 *


- Проверете го растојанието помеѓу вратата од мебелот и телото на мебелот.
- Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.

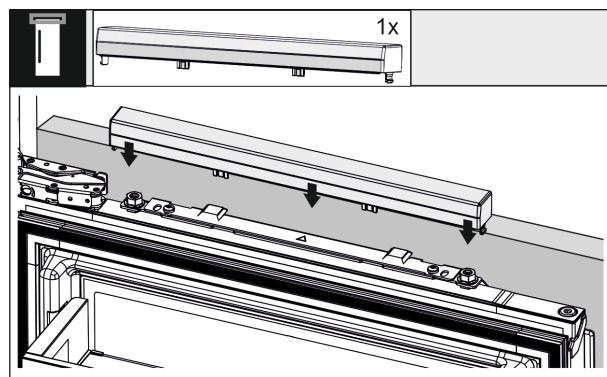

Фиг. 62


- Вметнете го горниот капак.

3.14.6 Прицврстете го сензорот за тропкање

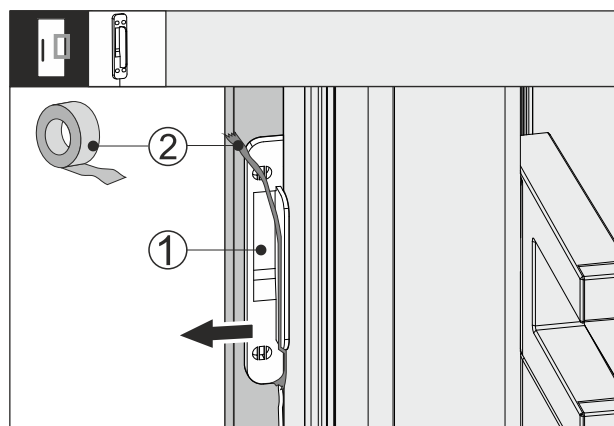


Фиг. 63

- Олабавете ја лепливата Фиг. 63 (2) лента на сензорот Фиг. 63 (1) за тропкање.
- Извлечете го сензорот за тропкање внимателно помеѓу предниот дел од мебелот и вратата од уредот.

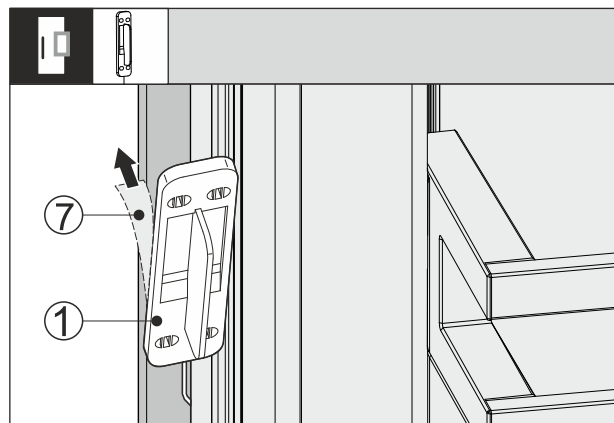


Фиг. 64

- Извлечете ја заштитната фолија Фиг. 64 (7) од задната страна на Фиг. 64 (1) сензорот за тропкање.

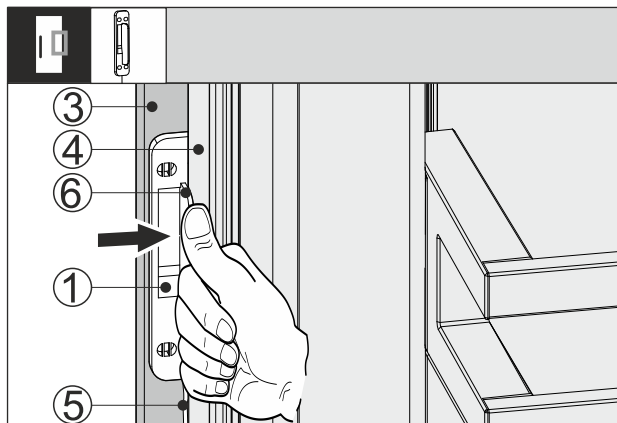

Фиг. 65


- ▶ Турнете го сензорот за тропкање Фиг. 65 (1) помеѓу предниот дел од мебелот Фиг. 65 (3) и вратата од уредот Фиг. 65 (4) за да се затегне кабелот Фиг. 65 (5) малку. Допирниот дел Фиг. 65 (6) на сензорот за тропкање е поставен на Фиг. 65 (4) вратата од уредот.
- ▶ Зашрафете го сензорот за тропкање Фиг. 65 (1) на предниот дел Фиг. 65 (3) од мебелот.
- ▶ Сензорот за тропкање Фиг. 65 (1) е залепен. Лепењето на сензорот за тропкање го оптимизира преносот на сигналот за тропкање.

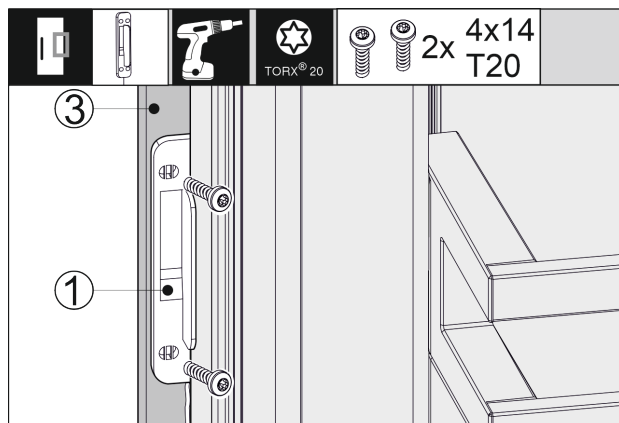

Фиг. 66


- Трајното фиксирање на сензорот за тропкање Фиг. 65 (1) го продолжува работниот век.
- ▶ Зашрафете го сензорот за тропкање Фиг. 65 (1) со приложените завртки Фиг. 65 (3) на предниот дел од мебелот.
 - ▶ Сензорот за тропкање е зашрафен.

3.14.7 Монтирање на капаците и кедерите

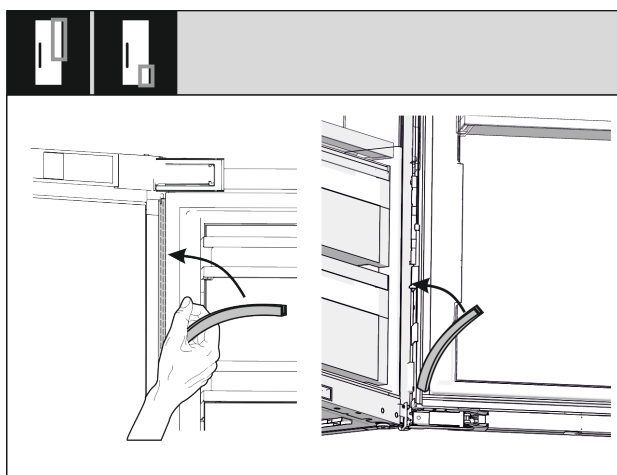

Фиг. 67


- ▶ Поставете го долгиот капак горе, на страната од шарките и притиснете го.
- ▶ Поставете го краткиот капак долу, на страната од шарките и притиснете го.

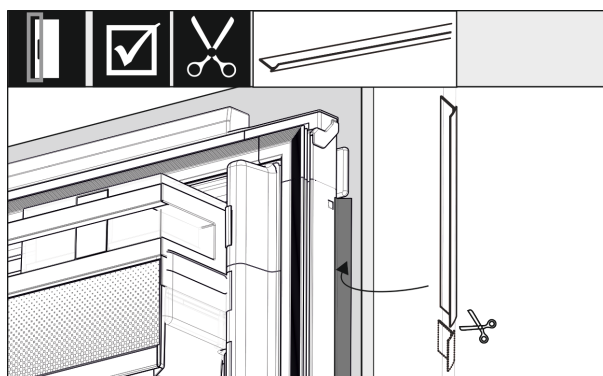

Фиг. 68


- ▶ Приспособете го, исечете го и поставете го кедерот меѓу предниот дел на мебелот и вратата од уредот.

3.14.8 Поставување на чувствителноста на сензорот за тропкање

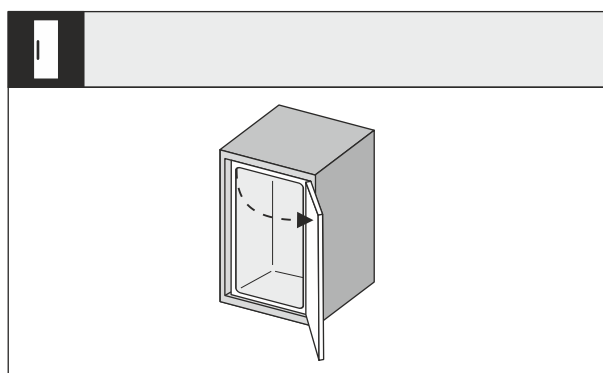

Фиг. 69

- ▶ Отворете ја вратата на уредот широко.

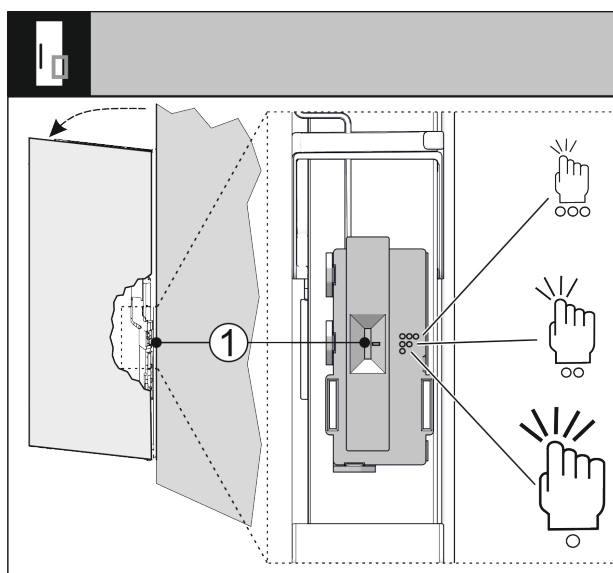

Фиг. 70

Можете да ја поставите чувствителноста на сензорот за тропкање Фиг. 70 (1) преку прекинувач. Прекинувачот се наоѓа на страната на шарките, на долната третина од вратата.

Позиција на прекинувачот	Симбол	Значење
Горе	○○○	Висока чувствителност, треба слабо да тропка.
Средина	○○	Средна чувствителност, треба малку посилно да тропка. Овие поставки се фабрички.
Долу	○	Малку чувствително, треба посилно да тропка.

► Турнете го прекинувачот *Фиг. 70 (1)* на посакуваната позиција.

3.14.9 Проверка на вградувањето

- Проверете ги следните точки за да потврдите дека уредот е правилно вграден. Во спротивно може да дојде до замрзнување, кондензирана вода или пречки во функционирањето.
- Вратата мора да се затвори правилно.
- Вратата од мебелот не смее да лежи на телото од мебелот.
- Заптивката на горниот агол од страната на рачката мора да диштува.
- Дистанцерите се зашрафени во преградата.

3.14.9 Предни делови на мебелот

3.15 Димензии

Во зависност од типот на вратата, потребна ви е една врата или две врати на мебелот. Големината на соодветните врати зависи од вкупната големина на преградата и дебелината на мебелот.

Забелешка

Внимавајте на соодветните димензии на уредите и преградите и на скиците за вградување.

Општи инструкции:

- При монтажа на вратите внимавајте на препораките за големина и тежина на уредите. (погледни 3.4 Тежина на предниот дел на мебелот)
- Дебелината на мебелот треба да изнесува најмалку 16 mm, а најмногу 19 mm.

Останати врати горе, долу или отстрана:

- Вертикалната димензија на процепот меѓу вратите на мебелот мора да изнесува 4 mm.
- Хоризонталната димензија на процепот меѓу вратите на мебелот мора да изнесува 4 mm. Проверете како удираат вратите. (погледни 3.17 Поставете ја димензијата на процепот без удирање)

Тежина и шарки:

- Кај тешки предни делови од мебелот, шарката носи голем товар. Веројатно шарката е оштетена. Внимавајте на податоците за тежина на уредот, што се наоѓаат во поглавјето „Тежини на предниот дел од мебелот“ (погледни 3.4 Тежина на предниот дел на мебелот).

- Ако предниот дел од мебелот ја надминува максималната дозволена тежина, може да се користи уред со лизгачка врата, затоа што тежината се распределува на повеќе шарки од мебелот.
- Ако користите долги предни делови од мебелот што стрчат над уредот, препорачуваме дополнителна шарка (на пр., Kamat), којашто содржи иста точка на вртење како шарките на вашиот уред. Со употреба на дополнителна шарка (Kamat), тежината се распределува на повеќе точки. Се препорачува да користите подметнувач за да се делува спротивно при евентуално виткање (конвексно/конкавно).


3.16 Монтажа на предните делови од мебелот

При вградување внимавајте:

- Предниот дел од мебелот мора да се вгради симетрично во однос на вратата од ладилникот.
- Предниот дел на соседниот елемент од мебелот лежи на исто ниво.
- Предниот дел на соседниот дел од мебелот има ист радиус на работ како предниот дел на уредот.
- Предниот дел од мебелот е рамен и без напрегање.
- Предниот дел од мебелот има минимално приспособување на длабочината од околу 2 mm кон конструкцијата.
- Вградете го уредот во преграда.
- Прицврстете го предниот дел од мебелот на вратата.
- Проверете дали се удира предниот дел од мебелот. (погледни 3.17 Поставете ја димензијата на процепот без удирање)

3.17 Поставете ја димензијата на процепот без удирање

Откако ќе го монтирате предниот дел од мебелот, мора да проверите дали нема удирање.

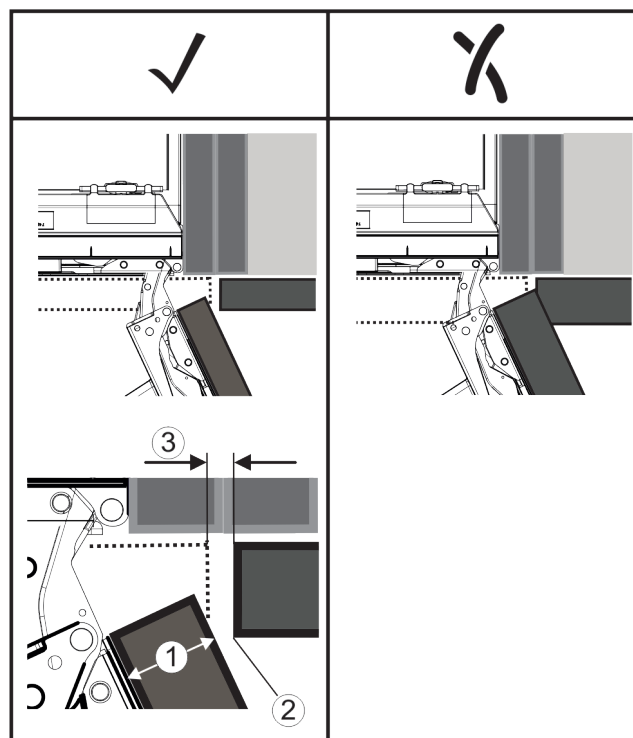

Фиг. 71

- (1) Предна дебелина (FD) (3) Димензија на процеп (S)
(2) Радиус на раб (R)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Фиг. 72 Табела со ограничување на процепот*

G_{min} = долна граница на процепот во mm*

G_{max} = горна граница на процепот во mm*

Забелешка

При корекции внимавајте предниот дел од мебелот да се вклопува во целосниот изглед.

Проверете како удираат вратите и коригирајте соодветно:

- Приспособете ги предната дебелина и радиусот на работ.
- Прочитајте ја границата на процепот од табелата.
- Споредете ја димензијата на процепот со вредностите од табелата.
- Извршете една од следните постапки соодветно на определената димензија на процепот.

Димензија на процеп	Опис
$S > G_{max}$	Ако димензијата на процепот е поголема од двете гранични вредности, не морате да коригирате.
$S < G_{min}$	Ако димензијата на процепот е помала од граничните вредности, мора да ја зголемите. Дополнително можете и да го зголемите радиусот на работ.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Ако димензијата на процепот е помеѓу двете гранични вредности, мора да работите прецизно. При такви случаи може брзо да дојде до удирање.

3.18 Приклучување на уредот во струја



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар и повреди поради оштетен уред или оштетен кабел за струја!

Опасност по живот поради исеченици. Ако се оштети уредот или кабелот за струја при транспорт, може да дојде до смртен електричен удар. Можете да се исечете на оштетените делови од куќиштето на уредот.

- Проверете дали се оштетени уредот и кабелот за струја после транспорт.
- Не вклучувајте го уредот ако на него и на кабелот за струја може да се забележат оштетувања.
- Обратете се до корисничката служба.

Поврзете го уредот во струја преку одделно приложениот кабел. На едниот крај кабелот за струја има приклучок за во фрижидерот, а во другиот крај има приклучок за во струја.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот и кабелот за струја не се оштетени.
- Уредот е вграден соодветно.
(погледни 3.14 Вградување на уредот во преграда)
- Условите на електричниот приклучок се исполнети.
- Димензиите за соодветниот приклучок се запазени.

- Вредностите на напонот и фреквенцијата се според податоците наведени на табличката.
- Штекерот е соодветно заземјен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 A и 16 A.
- Штекерот треба да биде лесно достапен и да не се наоѓа зад уредот. (погледни 3.3 Димензии на преграда)

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветна работа!

Оштетување на електричните делови на уредот.

- Користете го само кабелот за струја.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од несоодветно поврзување!

Изгореници.

Оштетувања на уредот.

- Не користете продолжен кабел.
- Не користете редни клечи.

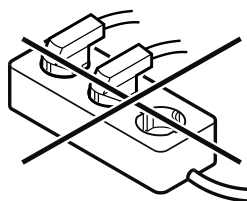

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветно поврзување!

Оштетувања на уредот.

- Не поврзувајте го уредот на самостоен инвертор, како на пр., на соларни електрични системи или бензински генератори.

- Приклучокот на кабелот поврзете го во струја. Приклучокот за струја треба да биде цврсто поставен во штекерот.
- Логото Liebherr се појавува на екранот.
- Приказот преминува на симболот Standby.
- Ако нема дејство 60 секунди: Симболот за мирување избледува или исчезнува.
- Уредот е поврзан. Погледнете го следното поглавје или прирачникот при првата употреба.

4 Функционалност на екранот Touch & Swipe

Уредот можете да го користите преку екранот Touch & Swipe. Со екранот Touch & Swipe (понатаму именуван „екран“) можете да ги избирате функциите на уредот со допир или со лизгање. Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на нареденото мени или директно на приказот за статус.

4.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со екранот. Следната табела ги објаснува симболите.

4.3 Режим на мирување

Ако не го допрете екранот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

4.3.1 Завршување на режимот на мирување

- ▶ Кратко допрете го екранот со прстите.
- ▶ Режимот на мирување е завршен.

5 Пуштање во употреба


5.1 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот е вграден и поврзан според прирачникот за употреба.
- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- Сите рекламни материјали од фиоките се извадени.
- Функционалноста на екранот Touch & Swipe е позната. (погледни 4 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

Вклучете го уредот преку екранот Touch & Swipe:

- ▶ Ако екранот се наоѓа во режим на мирување: Допрете го екранот кратко.
- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

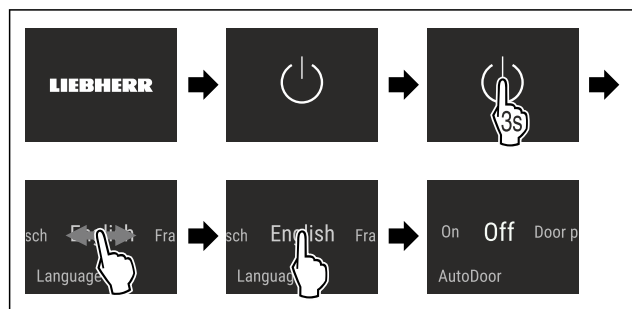

Фиг. 76 Пример за приказ

- ▶ Активирајте AutoDoor. (погледни AutoDoor)
- или-
- ▶ Не активирајте AutoDoor.

Забелешка

Ако не активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите или затворите со рака.

- ▶ Се појавува приказот за статус.
- ▶ Уредот лади на фабрички поставената температура.
- ▶ Уредот стартува во демо-режим (се појавува приказот за статус со DEMO): Ако уредот стартува во демо-режим, можете да го исклучите демо-режимот во следните 5 минути. (погледни Демо-режим)

Дополнителни информации:

- Вклучете ја функцијата IceMaker. (погледни 5.2 Вклучување на функцијата IceMaker)
- Вклучете ја функцијата SmartDevice. (погледни 2.4 SmartDevice) и (погледни WLAN)

Забелешка

Произведувачот препорачува:

- ▶ **Замрзнете ги производите** на -18 °C или поладно.
- ▶ Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 6.1 Инструкции за складирање)

Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Вклучување на функцијата IceMaker

Ако уредот содржи IceMaker, морате **да го исчистите** IceMaker пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Приклучокот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.
- Уредот е вграден и поврзан целосно.
- ▶ Исчистете го IceMaker. (погледни 10.3.4 Чистење на IceMaker)

6 Складирање

6.1 Инструкции за складирање



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар од електрични уреди!

Ако користите електрични уреди во делот за прехранбени производи на вашиот уред, може да дојде до пожар.

- ▶ Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- ▶ Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Добро спакувајте ги прехранбените производи.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.
- Чувајте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

6.2 Простор за замрзнување

Hier stellt sich bei -18 °C ein trockenes, frostiges Lagerklima ein. Ein frostiges Lagerklima eignet sich zur Lagerung von Tiefkühlkost und Gefriergut für mehrere Monate, zur Herstellung von Eiswürfeln oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.

6.2.1 Замрзнување прехранбени производи

Количина за замрзнување

Можете да замрзнете онолку свежи прехранбени производи во рок од 24 часа, колку што пишува на табличката со податоци (погледни 11.5 Табличка со податоци) под „Способност за замрзнување ... kg/24h“.

За да замрзнат брзо и целосно прехранбените производи, внимавајте на следните количини по пакување:

- Овошје и зеленчук до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost

Во зависност од количината, можете да ја вклучите функцијата SuperFrost пред замрзнување за да се постигне ниска температура. (погледни SuperFrost)

- Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзнување е поголема од околу 2 kg.

Интервалот за функцијата SuperFrost зависи од количината за замрзнување:

Количина за замрзнување	Интервал за активирање на функцијата SuperFrost
помала количина за замрзнување	Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 6 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, можете да ги подредите прехранбените производи.
максимална количина за замрзнување	Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 24 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, можете да ги подредите прехранбените производи.

Подредување на прехранбените производи



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради скршено стакло! Шишињата и лименките со пијалаци може да пукнат при мрзнење. Ова особено важи за газираниите пијалаци.

- Замрзнувајте шишиња и лименки само ако сте ја активирале функцијата BottleTimer во апликацијата SmartDevice.

Висина на уредот < 1220 mm	
Количина за замрзнување	Подредување на прехранбените производи
помала количина за замрзнување	Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, блиску до сидот.
максимална количина за замрзнување	Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, блиску до сидот.

Висина на уредот ≥ 1220 mm	
Количина за замрзнување	Подредување на прехранбените производи
помала количина за замрзнување	Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки, но не поставувајте прехранбени производи во најгорната фиока.
максимална количина за замрзнување	Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, блиску до сидот.

6.2.2 Одмрзнување прехранбени производи



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

Можете да ги одмрзнувате прехранбените производи на различни начини:

- во ладилник
- во микробранова печка
- во рерна/рерна со топол воздух
- при собна температура

- Извадете само онолку прехранбени производи колку што ви се потребни.

6.2.3 Полица за замрзнување

Со полицата за замрзнување можете да замрзнувате зрнести плодови, зелени растенија, зеленчук и други мали производи, без да се замрзнат заедно. Замрзнатите производи за зачувуваат својата форма подолго и може полесно да се распределат по порции.

Во полицата за замрзнување може да се постават и патрони за ладење.

- Непакуваните прехранбени производи распределете ги на полицата за замрзнување.

6.3 Времиња на складирање

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеци
Колбас, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеци
Леб, печива	при -18 °C	2 до 6 месеци
Дивеч, свинско	при -18 °C	6 до 9 месеци
Риба, крупна	при -18 °C	2 до 6 месеци
Риба, ситна	при -18 °C	6 до 8 месеци
Сирење	при -18 °C	2 до 6 месеци

Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи		
Пилешко, телешко	при -18 °C	6 до 12 месеци
Зеленчук, овошје	при -18 °C	6 до 12 месеци


7 Заштеда на енергија

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење.
- Ако го вградите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр. амбиенталната температура . При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Чувајте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.
- Поставување топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.

8 Ракување

8.1 Елементи за контрола и приказување

8.1.1 Приказ на статусот

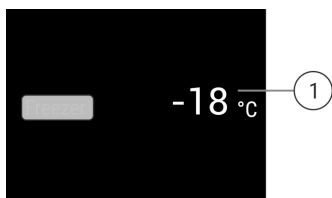

Фиг. 77 Екранот за статус ја прикажува тековната температура.

(1) Приказ на температура

Приказот за статус претставува приказ за излез и ја прикажува тековната температура. Оттаму се оди до функциите и поставките.

8.1.2 Символи

Симболите даваат информација за тековната состојба на уредот.

Симбол	Состојба на уредот
	Standby Уредот или температурната зона се исклучени.

Симбол	Состојба на уредот
	Број што пулсира Уредот работи. Температурата пулсира додека се појави поставената вредност.
	Симбол што пулсира Уредот работи. Поставките се извршени.

8.2 Функции на уредот

8.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на екранот. (погледни 4 Функционалност на екранот Touch & Swipe)
- ❑ Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред.



Исклучување и вклучување на уредот


Со оваа функција го исклучувате и вклучувате целиот уред.

Исклучување на уредот


Кога го исклучувате уредот се зачувуваат претходните поставки.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Упатствата за ракување (погледни 12 Отстранување од употреба) се извршени.



Фиг. 78

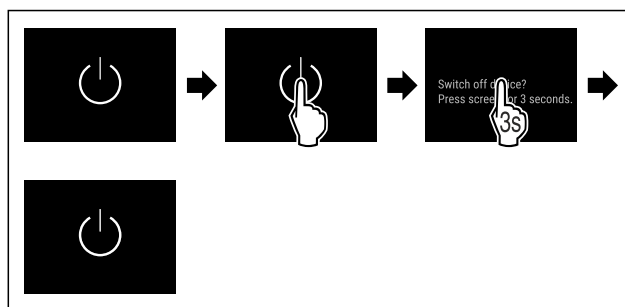


Фиг. 79

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот е исклучен.
- Символот за мирување се појавува на екранот.
- Екранот станува црн.

Вклучување на уредот

Ако екранот се наоѓа во режим на мирување:

- Допрете го екранот кратко.

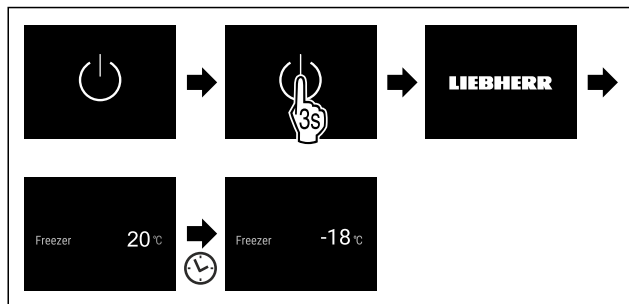

Фиг. 80 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Ако уредот се стартува во демо-режимот:
- Исклучување на демо-режимот.
(погледни Исклучување на демо-режимот)
- Уредот е вклучен.
- Претходните поставки се вратени.
- Уредот лади до поставената температура.

-18°C Температура


Со оваа функција се поставува температурата.

Температурата зависи од следните фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температура
- типот, температурата и количината на прехранбените производи

Простор за замрзнување	Фабрички поставена температура	Препорачани поставки
-18°C	-18 °C	-18 °C

Поставување температура

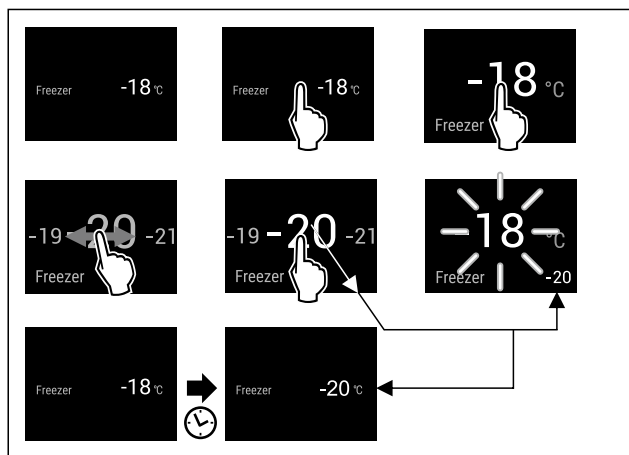

Фиг. 81 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурата е поставена.

AutoDoor

Со оваа функција можете да ја активирате и конфигурирате AutoDoor при пуштање во употреба на уредот или подоцна. Ако веќе сте ја активирале или конфигурирале AutoDoor, исклучете ја AutoDoor со оваа функција. Со оваа функција можете да го конфигурирате и аголот за отворање на вратата.

Ако ја активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите на различни начини:

- со потчукнување
- преку паметен телефон
- со гласовна наредба

Забелешка

Ако не активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите или затворите со рака.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.




Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor

Можете да ја активирате и конфигурирате AutoDoor за првпат директно при **пуштање во употреба** на уредот или подоцна.



Фиг. 82

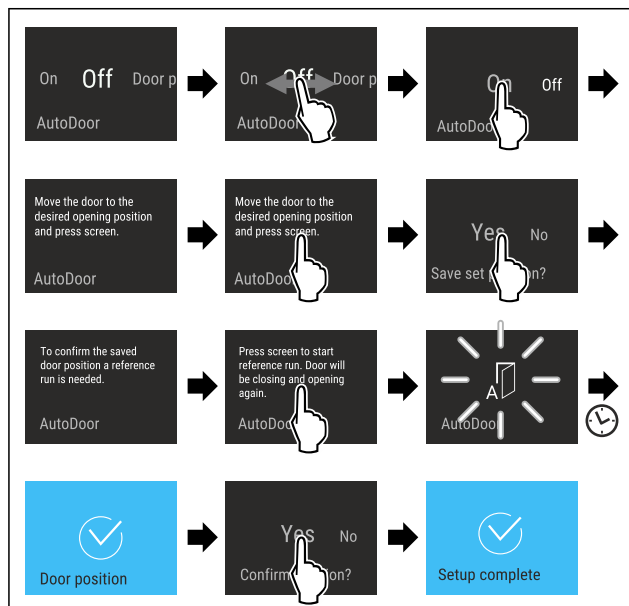

Фиг. 83

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата, додека на екранот се побара вратата да се во посакувана позиција.
- Конфигурирање на аголот на отворање на вратата: Отворете ја вратата најмалку 70°.
- Вратата не смее да допира на мебел или сид.
- Потврдување на аголот на отворање на вратата: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.

- Зачувување на аголот на отворање на вратата: Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.



ВНИМАТЕЛНО


Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- Не фаќајте со раце кај шарките.
- Не блокирајте ја вратата.

ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.

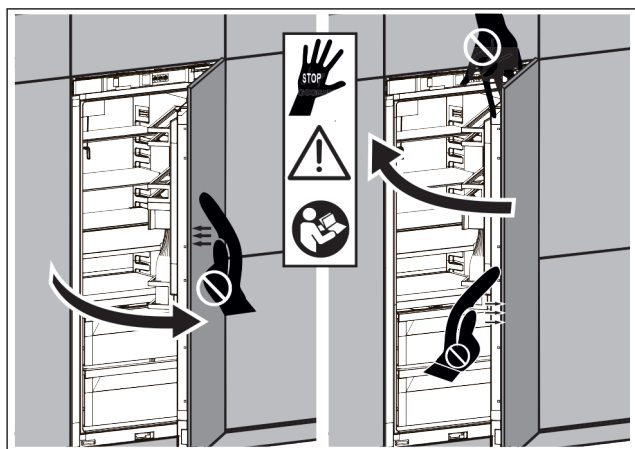

Фиг. 84

За да се постави аголот на отворање на вратата, мора пробно да се отвори вратата на уредот.

- Стартување на референтното работење: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- Референтното работење стартува.
- Симболот AutoDoor трепка.
- Ако пробното отворање е успешно: Екранот е син 2 секунди.
- Се испушта звучен сигнал за потврда.
- Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.
- Екранот станува син.
- Се испушта звучен сигнал за потврда.
- Конфигуријата на AutoDoor е завршена.
- Вратата може да се отвори со тропкање.




Активирање и деактивирање AutoDoor

Веќе ја активиравте и конфигуриравте AutoDoor. Би сакале да ја деактивирате и активирате AutoDoor.

Деактивирање на функцијата AutoDoor



Фиг. 85

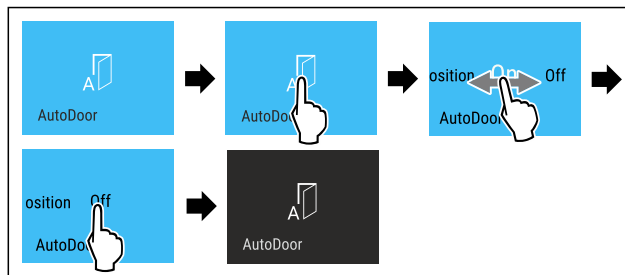


Фиг. 86

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- AutoDoor е исклучена.
- Вратата може да се отвори рачно.

Активирање на функцијата AutoDoor



Фиг. 87

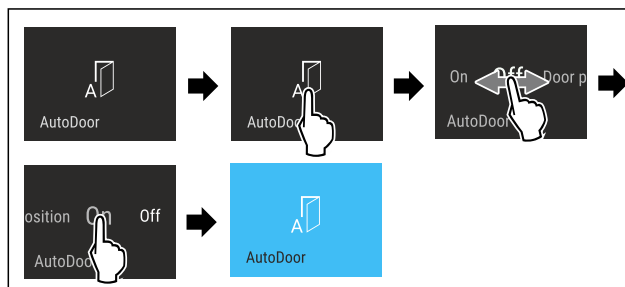

Фиг. 88

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата AutoDoor е активирана.
- Вратата може да се отвори со тропкање.
- Претходно поставениот агол на отворање на вратата е зачуван.




Менување на аголот на отворање на вратата

Веќе сте конфигуриравте аголот на отворање на вратата и сакате да го замените.



Фиг. 89

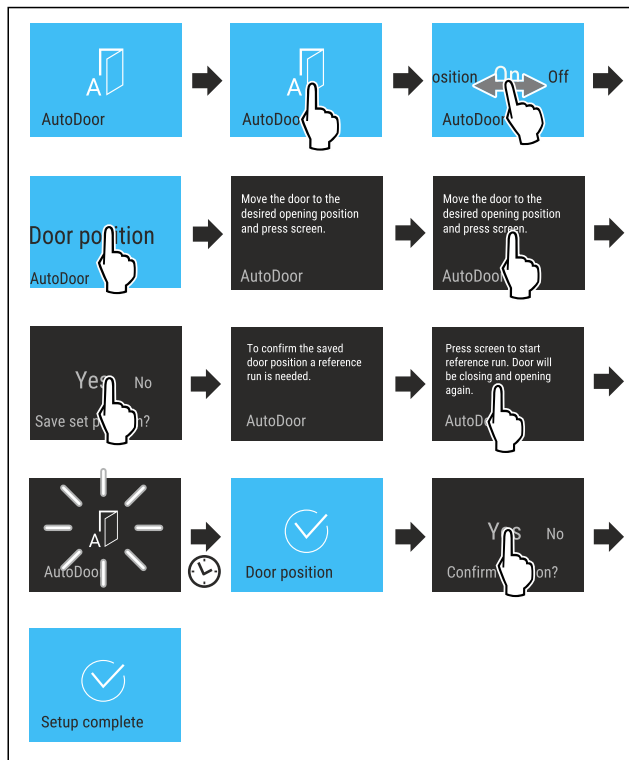

Фиг. 90

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата, додека на екранот се побара вратата да се во посакувана позиција.
- Конфигурирање на аголот на отворање на вратата: Отворете ја вратата најмалку 70°.
- Вратата не смее да допира на мебел или сид.
- Потврдување на аголот на отворање на вратата: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- Зачувување на аголот на отворање на вратата: Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- Не факајте со раце кај шарките.
- Не блокирајте ја вратата.

ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.



Фиг. 91


За да се постави аголот на отворање на вратата, мора пробно да се отвори вратата на уредот.

- Стартување на референтното работење: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- Референтното работење стартува.
- Симболот AutoDoor трепка.
- Ако пробното отворање е успешно: Екранот е син 2 секунди.
- Се испушта звучен сигнал за потврда.
- Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.
- Екранот станува син.
- Се испушта звучен сигнал за потврда.
- Аголот на отворање на вратата е конфигуриран.



Поставување на чувствителноста на сигналот за тропкање

Можете да ја поставите чувствителноста на сензорот за тропкање Фиг. 92 (1) преку прекинувач. Прекинувачот се наоѓа на страната на шарките, на долната третина од вратата.

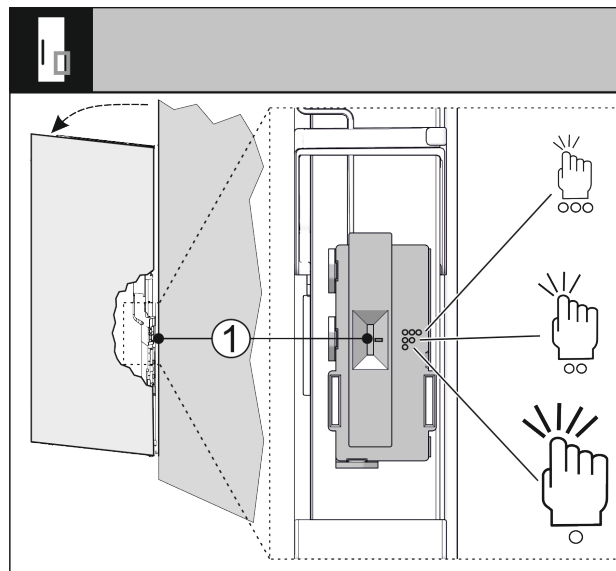

Фиг. 92

Позиција на прекинувачот	Симбол	Значење
Горе	○○○	Висока чувствителност, треба слабо да тропка.

Позиција на прекинувачот	Симбол	Значење
Средина	○○	Средна чувствителност, треба малку посилно да тропка. Овие поставки се фабрички.
Долу	○	Малку чувствително, треба посилно да тропка.

- ▶ Турнете го прекинувачот *Фиг. 92 (1)* на посакуваната позиција.
- ▶ Чувствителноста е поставена.



Користете ја функцијата AutoDoor со паметен телефон

Сакате да го користите паметниот телефон за отворање и затворање.

- ▶ Активирање и конфигурирање на AutoDoor. (погледни Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor)
- ▶ Инсталирајте ја апликацијата SmartDevice на паметниот телефон.
- ▶ Воспоставете WLAN-врска на уредот. (погледни WLAN)
- ▶ Регистрирајте го уредот во апликацијата SmartDevice: Следете ги инструкциите во апликацијата SmartDevice.
- ▶ Покрај тропкање, вратата може да се отвори и преку паметен телефон.



Користете ја функцијата AutoDoor со гласовна наредба

Сакате да користите гласовна наредба за отворање и затворање.

- ▶ Активирање и конфигурирање на AutoDoor. (погледни Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor)
- ▶ Инсталирајте ја апликацијата SmartDevice на паметниот телефон.
- ▶ Воспоставете WLAN-врска на уредот. (погледни WLAN)
- ▶ Регистрирајте го уредот во апликацијата SmartDevice: Следете ги инструкциите во апликацијата SmartDevice.
- ▶ Инсталирање на гласовниот помошник.
- ▶ Покрај тропкање, вратата може да се отвори и со гласовниот помошник.



Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:

home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperFrost

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperFrost. Ако активирате SuperFrost, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури за замрзнување.

Употреба:

- Брзо и целосно замрзнување на прехранбените производи.
Со тоа се задржуваат хранливата вредност, изгледот и вкусот на прехранбените производи.
- Се зачувува поголема моќност за замрзнување на складираните производи пред да се одмрзне уредот.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Ако вратата е отворена предолго, затоа што на пр. внесувате прехранбени производи, уредот проверува автоматски дали вистинската температура во уредот одговара на поставената температура во уредот. Ако разликата надминува определена вредност, уредот автоматски лади посилно. Поради тоа прикажаната температура на екранот може да биде повисока од вистинската температура во уредот. Тоа е нормално, а вашиот уред работи беспрекорно.*


Активирање на функцијата SuperFrost

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Се земаат предвид количината за замрзнување и времето за активирање на функцијата SuperFrost. (погледни Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost)



Фиг. 93

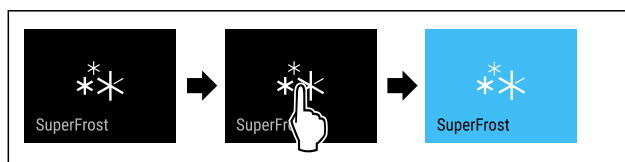

Фиг. 94


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- ▶ Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- ▶ Функцијата SuperFrost е активирана.
- ▶ Екранот за температура станува син.

Деактивирање на функцијата SuperFrost

Функцијата SuperFrost се деактивира автоматски после 56 до 72 часа, во зависност од количината на поставените прехранбени производи. Можете да ја исклучите функцијата SuperFrost рачно во секое време:

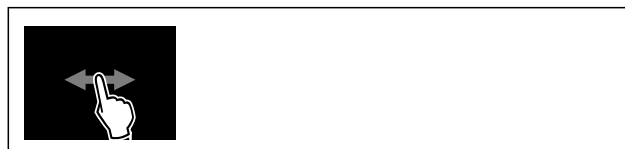

Фиг. 95



Фиг. 96

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- ▶ Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.
- ▶ SuperFrost е исклучена.
- ▶ Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- ▶ Уредот лади на претходно поставената температура.



PartyMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате PartyMode. PartyMode активира разни функции, коишто се потребни за една забава.

PartyMode ги активира следните функции:

- SuperFrost (погледни SuperFrost)
- IceMaker со MaxIce (погледни IceMaker / MaxIce)

Можете сите наведени функции да ги поставите поединечно и флексибилно. Ако активирате PartyMode, се отфрлаат сите измени.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилен, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Активирање на функцијата PartyMode

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 5.2 Вклучување на функцијата IceMaker)



Фиг. 97



Фиг. 98


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode и соодветните функции се активирани.
- Екранот за температура станува син.
- Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.

Деактивирање на функцијата PartyMode

Функцијата PartyMode се исклучува автоматски после 24 часа. Можете да ја исклучите функцијата PartyMode рачно во секое време:



Фиг. 99

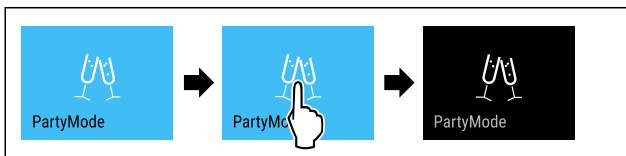

Фиг. 100

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура: Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.



SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode
Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.
Сите функции на екранот, освен функцијата за деактивирање на SabbathMode се блокирани.
Активните функции остануваат активни.
Екранот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.
Внатрешното осветлување е исклучено.
Потсетниците не се извршуваат. Поставениот временски интервал се зачувува.
Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.
Нема аларм за вратата.
Нема аларм за температура.
IceMaker не работи.
Циклусот на одмрзување работи само определено време без да се земе предвид употребата на уредот.
Кога ќе снеса струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.

Состојба на уредот

Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на www.star-k.org/appliances.

Активирање на функцијата SabbathMode




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од расипани прехранбени производи!

Ако снеса струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекилот на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се конзумираат.

Откако ќе снеса струја:

- Не конзумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.



Фиг. 101




Фиг. 102

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата SabbathMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

Деактивирање на функцијата SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:

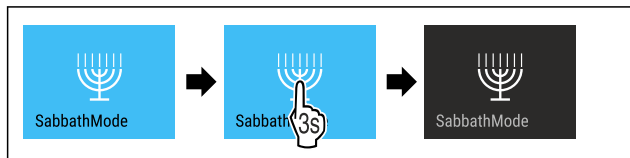

Фиг. 103

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- SabbathMode е исклучена.


EnergySaver

Со оваа функција го активирате и деактивирате режимот за заштеда на енергија. Ако го активирате режимот за заштеда на енергија, потрошувачката на енергија се намалува, а температурата во уредот се зголемува. Прехранбените производи остануваат свежи, но трајноста се намалува.


Температурна зона	Препорачани поставки (погледни Поставување температура)	Температура при активна функција EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Температури

Активирање на функцијата EnergySaver

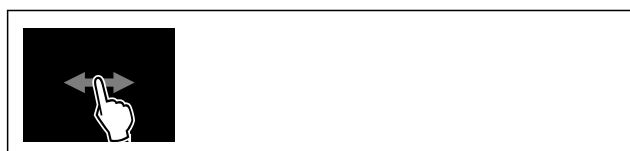

Фиг. 104

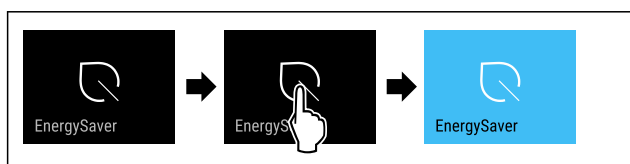


Фиг. 105

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е активиран.

Деактивирање на функцијата EnergySaver



Фиг. 106

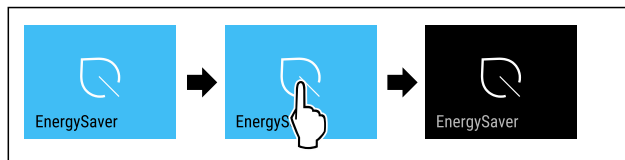

Фиг. 107

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е деактивиран.

IceMaker / MaxIce

Со функцијата IceMaker го активирате или деактивирате создавањето коцки мраз. Со функцијата MaxIce ја зголемувате количината на коцките мраз на IceMaker. MaxIce се исклучува автоматски по 48 часа. Можете да ја исклучите функцијата MaxIce рачно во секое време: (погледни Деактивирање на функцијата MaxIce)

Дополнителни информации за количината на коцките мраз:	(погледни 11.1 Технички податоци)
Дополнителни информации за доводот на вода за IceMaker:	(погледни Довод на вода за IceMaker)
Дополнителни информации за чистењето на водовите на IceMaker:	(погледни TubeClean)

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилен, а потрошувачката на енергија се зголемува.


Активирање на функцијата IceMaker

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Доводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.
- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 9.4 IceMaker)



Фиг. 108

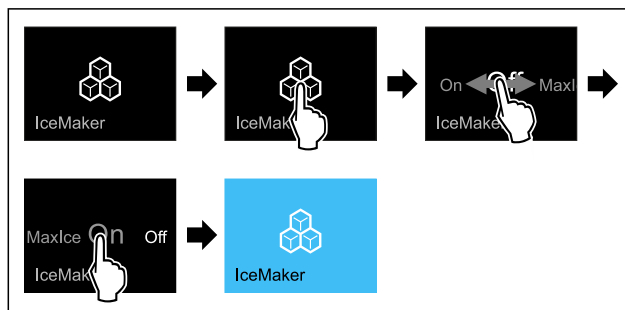

Фиг. 109

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- IceMaker е активиран. Може да поминат 24 часа додека IceMaker ја создаде првата коцка мраз.


Активирање на функцијата IceMaker со MaxIce

Ако не сте ја активирале функцијата IceMaker, проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Доводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.
- ❑ IceMaker е активиран. (погледни 9.4 IceMaker)



Фиг. 110

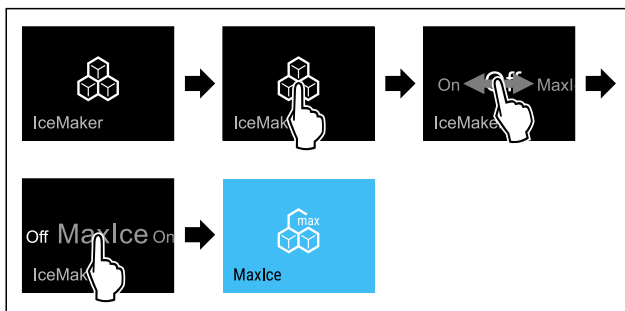

Фиг. 111

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-


- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.

Менување меѓу IceMaker и MaxIce

Ако сте ја активирале функцијата IceMaker и би сакале да смените со MaxIce:



Фиг. 112

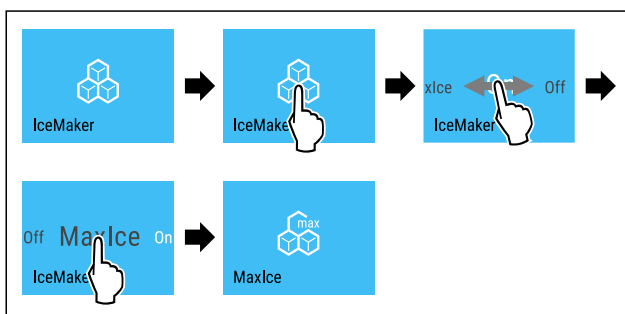


Фиг. 113

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.

Ако сте ја активирале функцијата MaxIce и би сакале да смените со IceMaker:




Фиг. 114

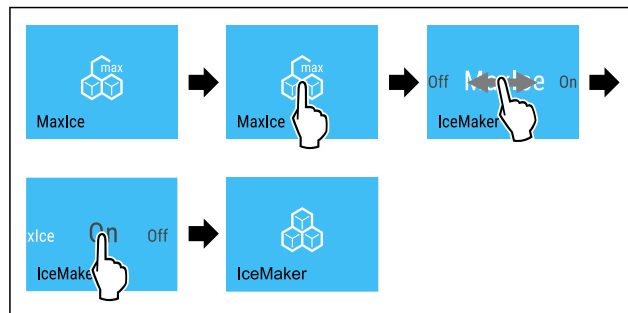


Фиг. 115

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- IceMaker е активиран.
- MaxIce е исклучена.

Деактивирање на IceMaker и MaxIce

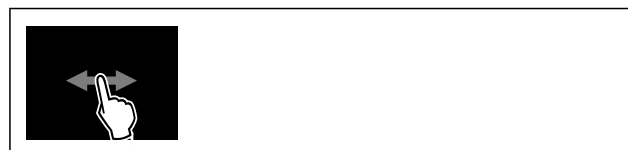

Фиг. 116

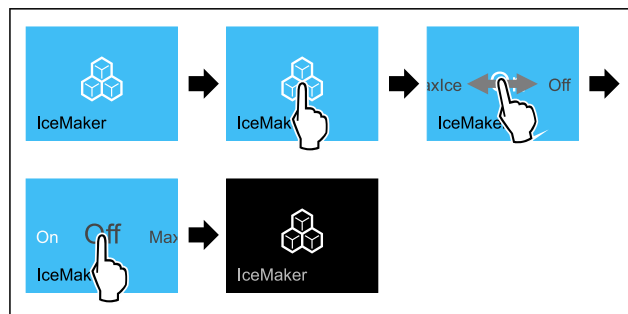

Фиг. 117 Пример со активна функција IceMaker

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.
- IceMaker се MaxIce деактивирани.
- Производството на коцки мраз е завршено.
- IceMaker се исклучува автоматски.

Деактивирање на функцијата MaxIce

- Активирајте IceMaker. (погледни Активирање на функцијата IceMaker)
- MaxIce е исклучена.
- Функцијата IceMaker е активирана.
- Деактивирање на IceMaker и MaxIce: (погледни Деактивирање на IceMaker и MaxIce)

5

Довод на вода за IceMaker

Со оваа функција се поставува доводот на вода. Доводот на вода ја регулира количината на водата. Можете да го измените доводот на вода, ако не одговара на притисокот на водата и на големината на коцките мраз.

Доводот на вода е поставен фабрички на вредноста 4. Можете да изберете вредност од 1 (најмала количина) до 8 (најголема количина).


Поставување на доводот на вода

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 5.2 Вклучување на функцијата IceMaker)
- ☐ Функцијата IceMaker е активирана. (погледни IceMaker / MaxIce)



Фиг. 118

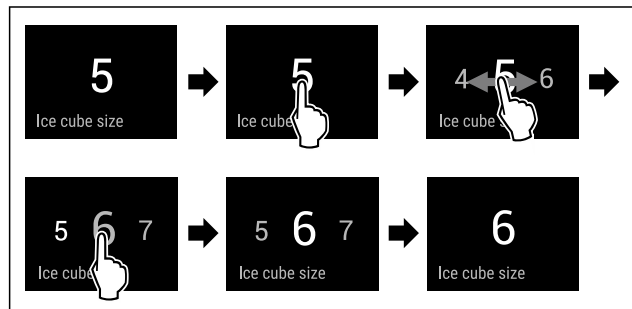

Фиг. 119 Пример за приказ: Сменете од вредноста 5 во вредноста 6.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Доводот на вода е поставен.



TubeClean

Со оваа функција го активирате и деактивирате TubeClean. Ако активирате TubeClean, се чистат водовите за IceMaker.


Активирање на функцијата TubeClean

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Чистењето на IceMaker е подготвено. (погледни 10.3.4 Чистење на IceMaker)
- ☐ Подготвен е празен сад со зафатнина од 1,5 l и со максимална висина од 10 cm.
- Поставете го садот во фиоката под IceMaker.



Фиг. 120

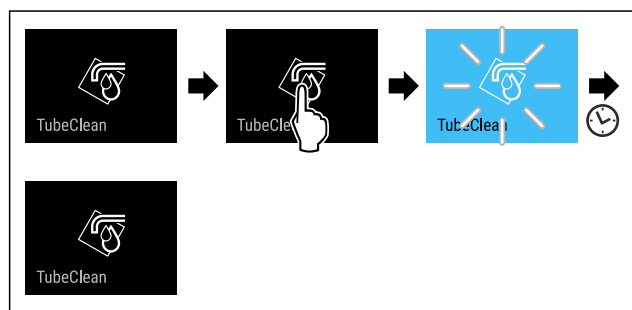


Фиг. 121

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата TubeClean е активирана.
- Процесот на чистење е започнат: Симболот трепка додека заврши процесот на чистење автоматски после 60 минути.

- Ако процесот на чистење е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

Деактивирање на функцијата TubeClean

TubeClean завршува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата TubeClean кога било за време на процесот на чистење:

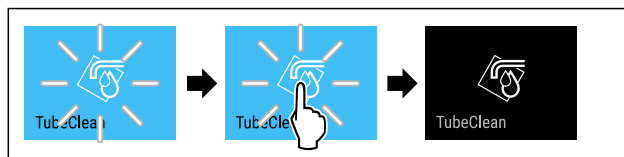

Фиг. 122

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- TubeClean е исклучена: Процесот на чистење е прекинат.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.



Забрана за внесување податоци


Со оваа функција ја активирате или деактивирате забраната на внесување податоци. Со забраната за внесување податоци спречувате ненамерна употреба на уредот, на пр. од страна на деца.

Употреба:

- Спречува ненамерно менување на функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

Активирање на забраната за внесување податоци

Ако ја активирате забраната за внесување податоци, можете да се движите во мените но не можете да избирате или изменувате други функции.




Фиг. 123




Фиг. 124

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е активирана.

Деактивирање на забраната за внесување податоци



Фиг. 125

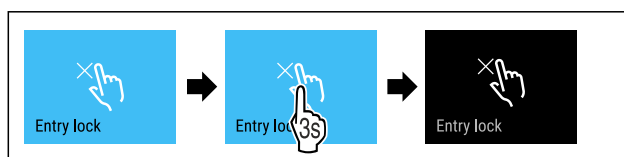

Фиг. 126

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

Ракување

► Забраната за внесување податоци е исклучена.




Потсетник

Со оваа функција го активирате и деактивирате потсетникот. Функцијата е активирана фабрички.

Вклучување на функцијата за потсетување




Фиг. 127

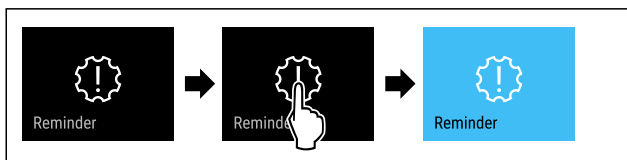


Фиг. 128

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е активирана.

Исклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 129

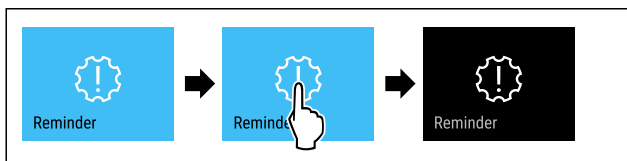

Фиг. 130

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е деактивирана.



Јазик

Со оваа функција се поставува јазикот на приказот.


Можете да ги поставите следните јазици:

- германски
- англиски
- француски
- шпански
- италијански
- холандски
- чешки
- полски
- португалски
- бугарски
- руски
- кинески

Поставување на јазикот



Фиг. 131

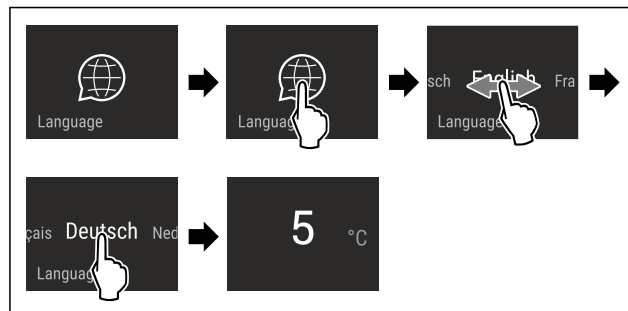

Фиг. 132 Пример за поставени јазик и температура


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Јазикот е поставен.
- Екранот се враќа на приказот за статус.




Единица мерка за температура

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхајтови како температурна единица.

Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 133

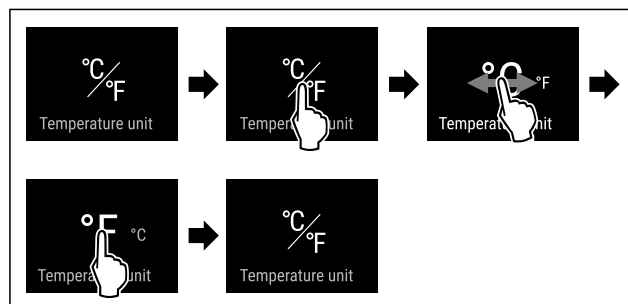

Фиг. 135 Пример за приказ: Смени од степен целзиусов во степен фаренхајтов.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурната единица е поставена.



Осветленост на екранот

Со оваа функција се поставува осветленоста на екранот постепено.


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандардни поставки)

Поставување на осветленоста



Фиг. 136

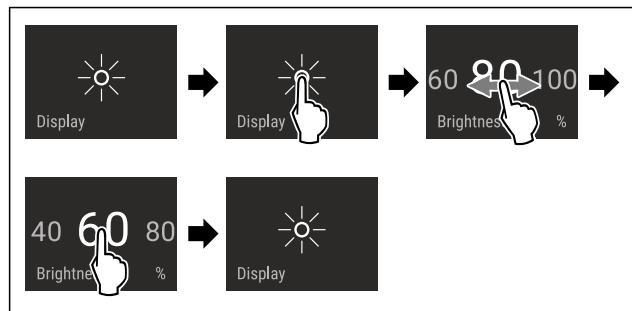


Фиг. 137 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Осветленоста е поставена.

Тон AutoDoor

Со оваа функција го активирате и деактивирате тонот на AutoDoor. Тонот на AutoDoor е активиран фабрички.


Активирање на тонот на AutoDoor

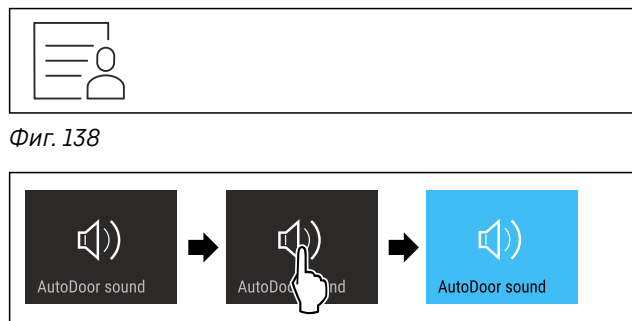

Фиг. 139

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Тонот на AutoDoor е активиран.

Деактивирање на тонот на AutoDoor

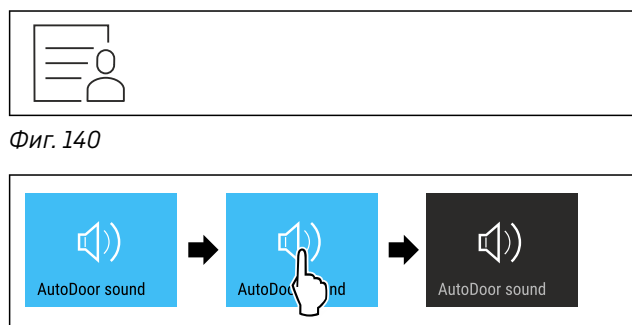

Фиг. 141

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Тонот на AutoDoor е деактивиран.

WLAN

Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врската со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice: (погледни 2.4 SmartDevice)

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.


Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Апликацијата SmartDevice е инсталирана (погледнете apps.home.liebherr.com).
- ❑ Регистрирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.



Фиг. 142

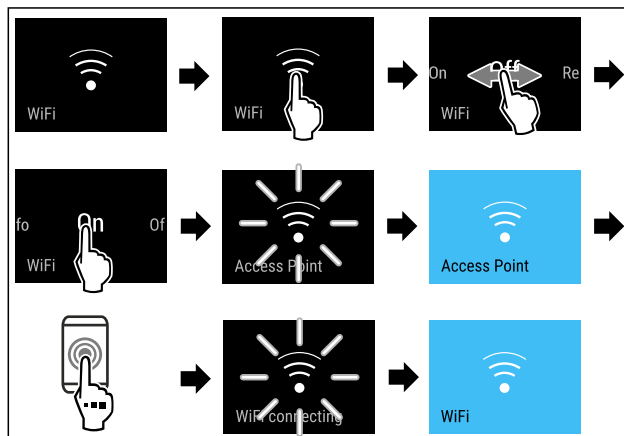


Фиг. 143

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Врската е воспоставена.

Прекинување WLAN-врска




Фиг. 144

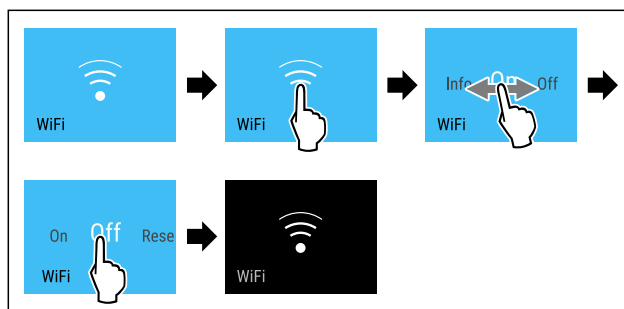


Фиг. 145

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Врската е прекината.

Ресетирање на WLAN-врската



Фиг. 146

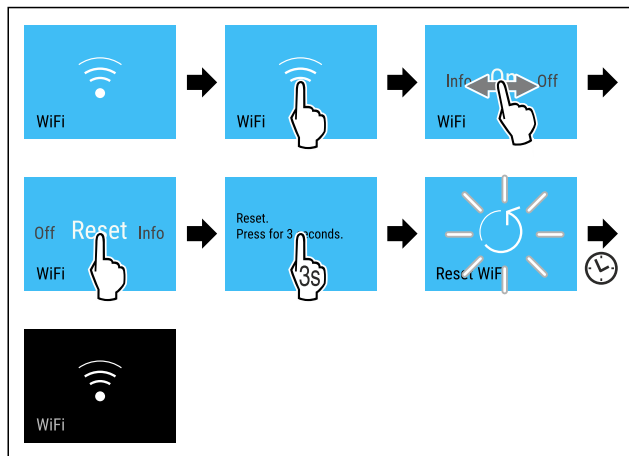


Фиг. 147

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- WLAN-врска и другите WLAN-поставки се ресетирали до фабрички поставки.

Прикажување на информациите за WLAN-врска



Фиг. 148

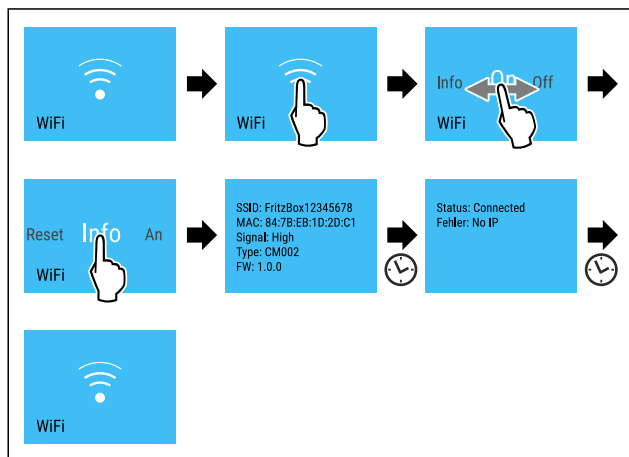

Фиг. 149

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.




Информации за уредот


Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервисниот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)

Со оваа функција се отвора напредното мени. (погледни 4 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

Приказ на информациите за уредот



Фиг. 150

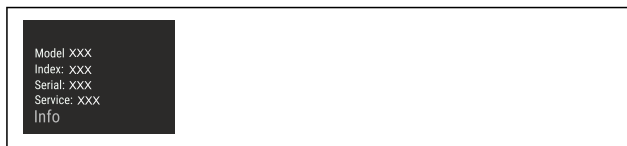

Фиг. 151

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажуваат информациите за уредот.



Софтвер

Со оваа функција се покажува верзијата на софтверот на уредот.

Приказ на софтверската верзија



Фиг. 152



Фиг. 153

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажува верзијата на софтверот.




Стартување на циклусот на одмрзнување

Со оваа функција се стартува автоматскиот циклус за одмрзнување рачно ако циклусот за одмрзнување не се стартува автоматски при случај на дефект.

Стартување на циклусот за одмрзнување



Фиг. 154

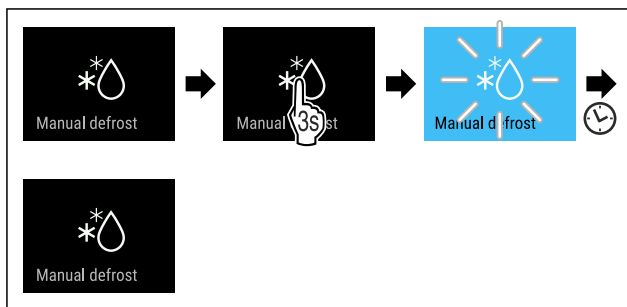


Фиг. 155

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Циклусот за одмрзнување е започнат: Симболот трепка додека заврши циклусот за одмрзнување автоматски.
- Ако циклусот за одмрзнување е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

Прекинување на циклусот за одмрзнување

Циклусот за одмрзнување завршува автоматски. Циклусот за одмрзнување можете да го прекинете во секое време:

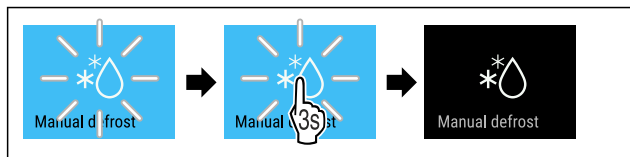

Фиг. 156

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Циклусот за одмрзнување е прекинат.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.


Аларм за врата

Со оваа функција го активирате и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Исклучено

Поставување на алармот за врата




Фиг. 157

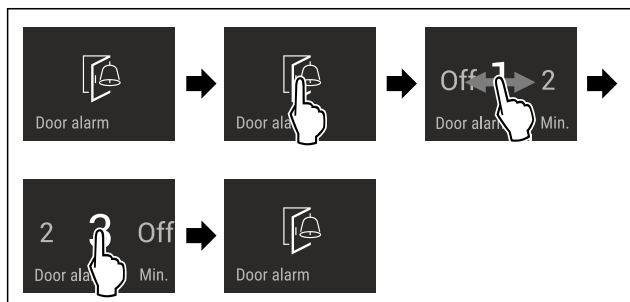


Фиг. 158 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 1 минута до 3 минути.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е поставен.

Деактивирање на алармот за врата



Фиг. 160

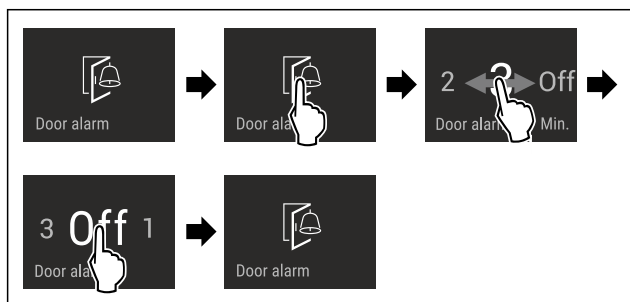

Фиг. 161

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е деактивиран.

Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „Demo“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)

Вклучување на демо-режимот




Фиг. 162

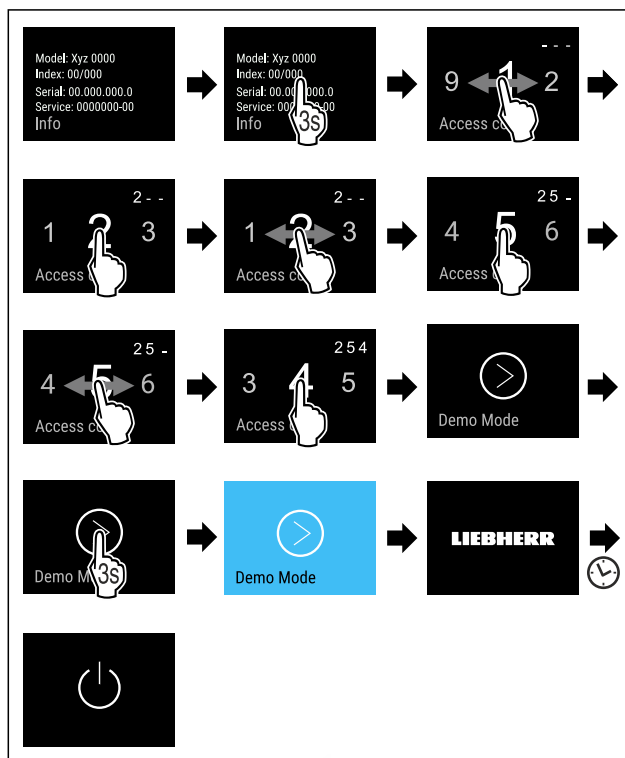


Фиг. 163

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Демо-режимот е вклучен.
- Уредот е исклучен.
- Вклучете го уредот. (погледни 5.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- На екранот за статус се појавува "DEMO".

Исклучување на демо-режимот



Фиг. 164

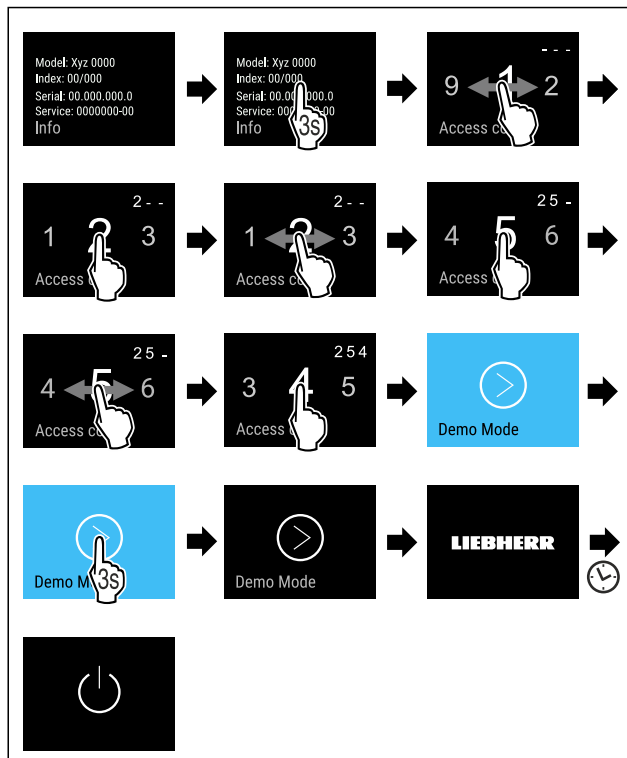

Фиг. 165

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Демо-режимот е исклучен.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледни 5.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- ▶ Уредот е ресетиран до фабрички поставки.




Ресетирање до фабрички поставки

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

Извршување на ресетирањето



Фиг. 166

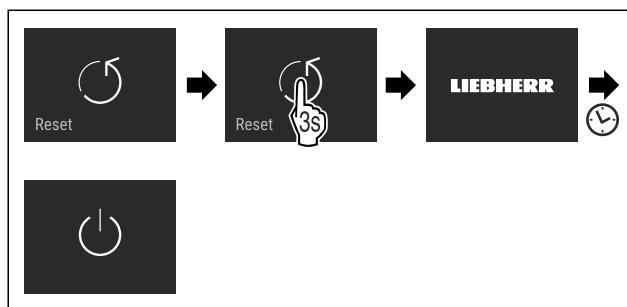

Фиг. 167

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Уредот е ресетиран.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Престартувајте го уредот. (погледни 5.1 Вклучување на уредот (прва употреба))

8.3 Известувања

Постојат две категории известувања:





Категорија	Значење
Предупредување	Предупредувањата се појавуваат кога ќе се активира алармот за врата или при пречки во функционирањето. Поедноставните предупредувања можете да ги отстраните сами. При посериозни пречки морате да се обратите до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
Потсетување	Потсетниците укажуваат на општите процеси. Можете да ги извршите овие процеси и со тоа да го затворите известувањето.

8.3.1 Преглед на предупредувањата

Однесување на уредот при предупредувања:


- Предупредувањето се појавува на екранот со црвена боја.
- Алармот испушта звук што постепено се засилува.
- При неколку предупредувања, внатрешното осветлување пулсира.

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 Close the door. Аларм за врата	Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.	Извршете ги чекорите. (погледни Аларм за врата)
 Power failure Аларм кога ќе снеса струја	Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување се зголеми поради прекин на струја.	
 Temperature alarm Аларм за температура	Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување не одговара на поставената температура.	Извршете ги чекорите. (погледни Аларм за температура)
 Error Грешка	Известувањето се појавува кога има грешка во уредот. Составен дел од уредот покажува грешка.	Извршете ги чекорите. (погледни Грешка)
 WiFi Error WLAN-грешка	Известувањето се појавува кога уредот не може да се поврзе со WLAN. (погледни Воспоставување WLAN-врска за првпат) Известувањето се појавува само при првото поставување.	Извршете ги чекорите. (погледни WLAN-грешка)

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 AutoDoor AutoDoor се стопира.	Известувањето се појавува ако некоја пречка го спречи автоматското отворање или затворање на вратата.	Извршете ги чекорите. (погледни AutoDoor се стопира)
 AutoDoor Позицијата не можеше да се зачува.	Известувањето се појавува при конфигурација на AutoDoor, ако избраниот агол на отворање на вратата е премал. (погледни AutoDoor)	Извршете ги чекорите. (погледни Позицијата не можеше да се зачува)
 AutoDoor Референтното работење беше неуспешно.	Известувањето се појавува при конфигурација на AutoDoor, ако референтното работење не било успешно. (погледни AutoDoor)	Извршете ги чекорите. (погледни Референтното работење беше неуспешно)
 AutoDoor Моторот се лади.	Известувањето се појавува ако моторот на вратата се лади.	Извршете ги чекорите. (погледни Моторот се лади)

8.3.2 Затворање на предупредувањата

Аларм за врата

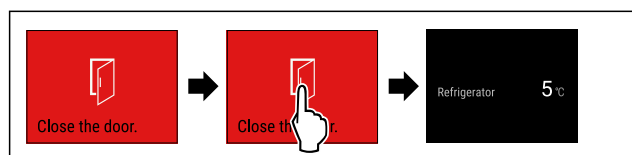

Фиг. 168 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-


- Затворете ја вратата.

- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Уредот лади посилно, што значи дека прикажаната температура на екранот е повисока од вистинската температура во уредот.*
- Звучите на уредот можат да бидат посилни.*

Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук. (погледни Поставување на алармот за врата)

Аларм кога ќе снеса струја

Кога ќе заврши прекинот на струја, уредот лади автоматски на претходно поставената потребна температура, без да го потврдите известувањето. Но за да исчезне известувањето од екранот, морате да го потврдите.

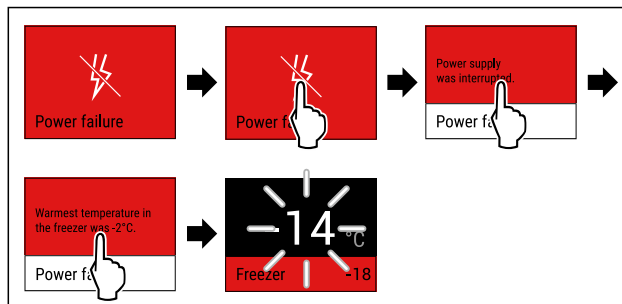


Фиг. 169 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за предупредувањето.
- Допрете го екранот кратко.
- Се прикажува највисоката температура на уредот.
- Ако температурата за замрзнување била под -9 °C: Прехранбените производи може да се консумираат и понатаму. Ако температурата за замрзнување се качила над -9 °C:
- Проверете ги прехранбените производи.
- Допрете го екранот кратко.
- Екранот се враќа на приказот за статус: Се прикажуваат тековната и потребната температура.

Аларм за температура

Причина за температурната разлика може да биде:


- Сте поставиле топли, свежи прехранбени производи.
- При прередување и вадење прехранбени производи влегол топол воздух од просторијата.
- Подолго време нема струја.
- Уредот е неисправен.
- Отстранување на причината.
- Уредот лади на претходно поставената потребна температура.

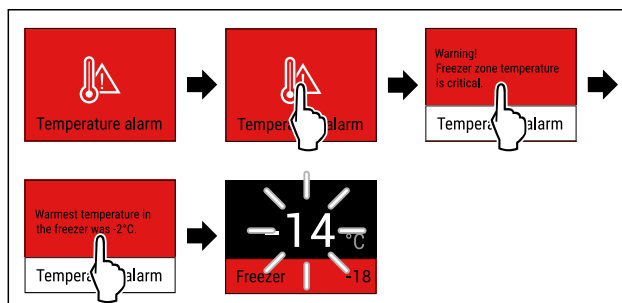

Фиг. 170 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за предупредувањето.
- Допрете го екранот кратко.
- Се прикажува највисоката температура на уредот.
- Ако температурата за замрзнување била под -9 °C: Прехранбените производи може да се консумираат и понатаму. Ако температурата за замрзнување се качила над -9 °C:
- Проверете ги прехранбените производи.
- Допрете го екранот кратко.
- Екранот се враќа на приказот за статус: Се прикажуваат тековната и потребната температура.

Грешка

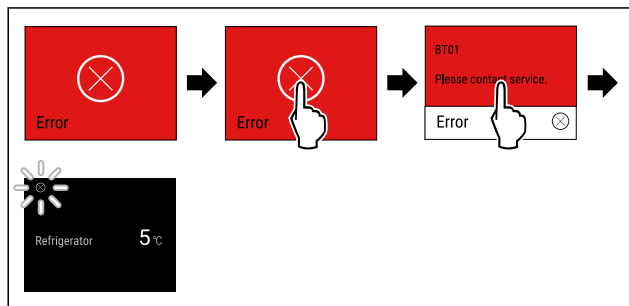

Фиг. 171 Пример за приказ

- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Се прикажува кодот за грешка.
- ▶ Запишете го кодот за грешка.
- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Екранот се враќа на приказот за статус.
- ▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)

WLAN-грешка

- ▶ Проверете ја WLAN-врската.
- ▶ Повторно поврзување на уредот со WLAN. (погледни WLAN)

AutoDoor се стопира



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- ▶ Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- ▶ Не фаќајте со раце кај шарките.
- ▶ Не блокирајте ја вратата.

ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- ▶ Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- ▶ Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.




Фиг. 172

- ▶ Отстранете ја пречката.
- ▶ Ако е отстранета пречката: Вратата се отвора или затвора автоматски.
- ▶ Ако не е отстранета пречката: Известувањето се појавува повторно и алармот за вратата е активен.

Позицијата не можеше да се зачува

Аголот на отворање на вратата мора да биде поголем од 70°.


Ако сакате да ја прекинете конфигурацијата на AutoDoor:

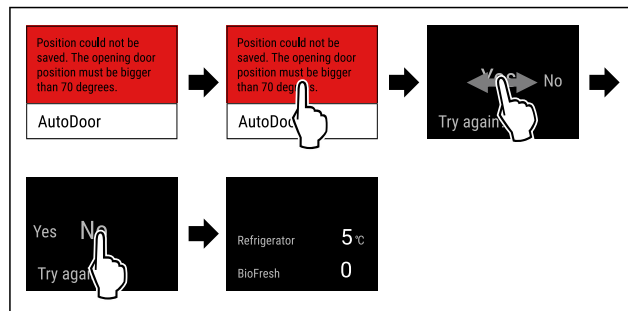

Фиг. 173 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Екранот се враќа на приказот за статус.

Ако сакате да продолжите со конфигурацијата на AutoDoor и да го поставите аголот на отворање на вратата:

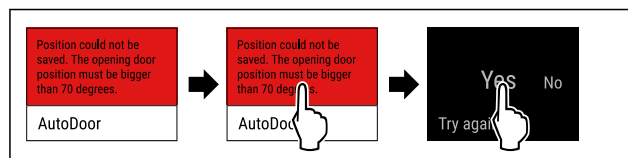


Фиг. 174

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Повторно конфигурирајте го аголот на отворање на вратата. (погледни AutoDoor)

Референтното работење беше неуспешно


Ако сакате да ја прекинете конфигурацијата на AutoDoor:

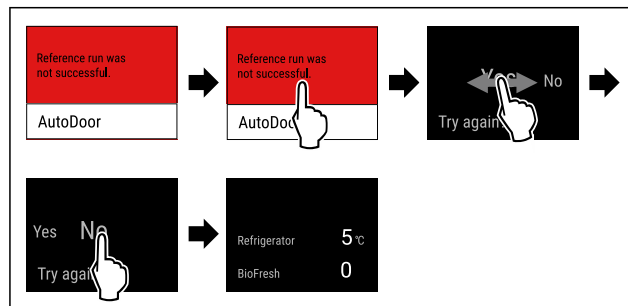

Фиг. 175 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Екранот се враќа на приказот за статус.


Ако сакате да продолжите со конфигурацијата на AutoDoor и да го поставите аголот на отворање на вратата:

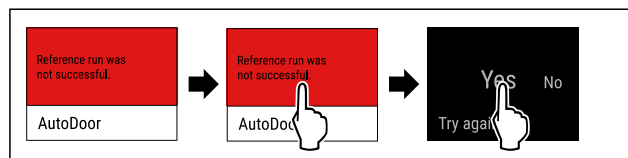

Фиг. 176

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Повторно конфигурирајте го аголот на отворање на вратата. (погледни AutoDoor)

Моторот се лади

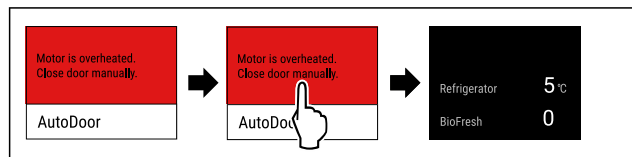


Фиг. 177 Пример за приказ


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Моторот се лади и за кратко време е активен повторно.
- Затворете ја вратата со рака.

8.3.3 Преглед на потсетниците

Однесување на уредот при потсетници:


- Потсетникот се појавува на екранот со жолта боја.
- Се испушта звучен аларм.
- При неколку потсетници, внатрешното осветлување пулсира.

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 Проверка на приклучокот за вода	Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но IceMaker не се напојува преку приклучокот за вода.	Извршете ги чекорите. (погледни Проверка на приклучокот за вода)
 Вметнете ја фиоката IceMaker	Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но фиоката IceMaker е отворена.	Извршете ги чекорите. (погледни Вметнете ја фиоката IceMaker)

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 AutoDoor се затвора наскоро	Известувањето се појавува ако вратата е отворена подолго од 10 секунди.	Извршете ги чекорите. (погледни AutoDoor or се затвора наскоро)

8.3.4 Затворање на потсетниците

Проверка на приклучокот за вода

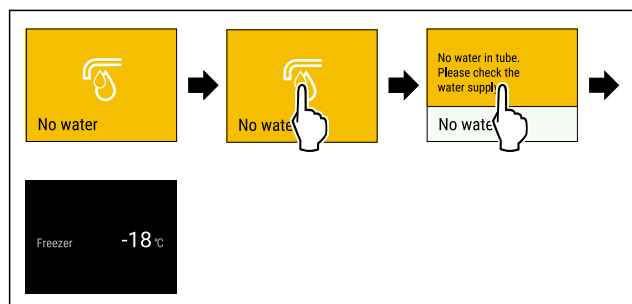

Фиг. 178 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко

- На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- Допрете го екранот кратко
- Проверка на приклучокот за вода.


-или-

- Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање на IceMaker и MaxIce)

Ако резервоарот за вода е проверен и IceMaker е активиран:

- Исчистете го IceMaker. (погледни 10.3.4 Чистење на IceMaker)
- IceMaker прави коцки мраз.

Вметнете ја фиоката IceMaker

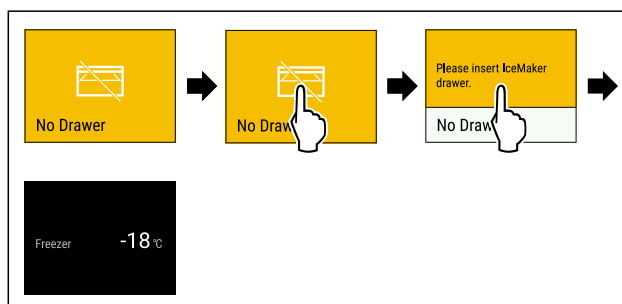

Фиг. 179 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- Допрете го екранот кратко.
- Вметнете ја фиоката IceMaker.


-или-

- Деактивирајте го IceMaker. (погледни IceMaker / MaxIce)

- Ако фиоката IceMaker е турната и IceMaker е активиран: IceMaker прави коцки мраз.

AutoDoor се затвора наскоро


Ако се појави потсетникот и ви треба повеќе време пред да се затвори вратата автоматски:

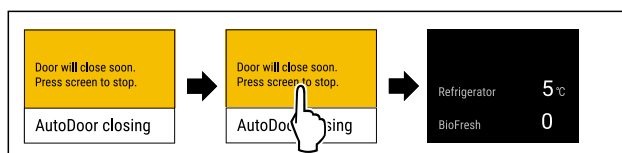

Фиг. 180 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Автоматското затворање на вратата е прекинато.
- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Алармот за вратата е активен. (погледни Аларм за врата)
- Ако се огласи алармот за врата: Вратата се затвора автоматски.

Ако се појави потсетникот и сакате да ја затворите вратата:

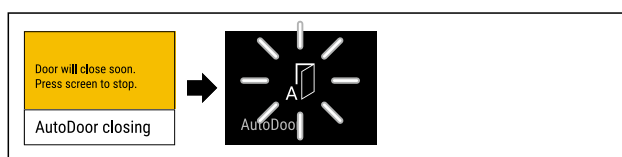

Фиг. 181

- Не преземајте ништо на екранот.
- Ако вратата почне да се затвора автоматски: На екранот се трепка симболот AutoDoor.
- Вратата се затвора автоматски.

9 Опрема

9.1 Фиоки

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Можете да ги извадите фиоките за да користите VarioSpace.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.


- Unterstes Schubfach im Gerät lassen.
- Ventilatorluftschlitze innen an der Rückwand immer freihalten.

9.1.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча

Фиоката се води директно по долниот дел на уредот или на стаклена плоча. Нема шини.

Ако ги извадите фиоките, можете да ги користите стаклените плочи како полици.


Отстранување на фиоката

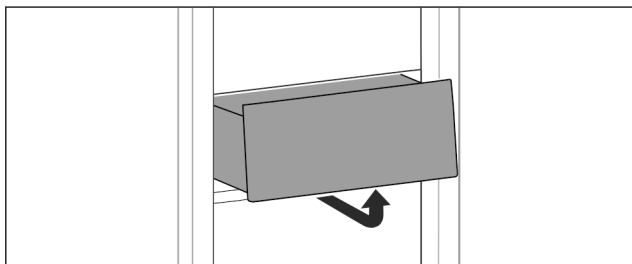

Фиг. 182

- Извадете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

Поставување на фиоката

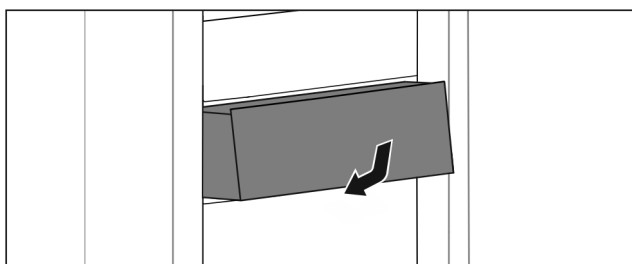

Фиг. 183

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.


9.1.2 Фиока на телескопски шини

Фиоката се води по шини на извлекување (телескопски шини). Има шини со целосно извлекување и со делумно извлекување. Фиоките со целосно извлекување може да се извлекат од уредот докрај. Фиоките со делумно извлекување не може да се извлекат од уредот докрај. Вградениот систем зависи од типот на уредот.

Фиока водена на стаклена плоча


Фиоката што се води по стаклена плоча се извлекува делумно.

Отстранување на фиоката

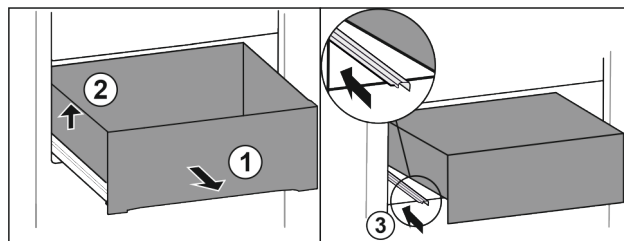


Фиг. 184

- Извлекете ја фиоката докрај. Фиг. 184 (1)
- Дигнете ја фиоката на левиот дел. Фиг. 184 (2)
- Вметнете ја левата шина. Фиг. 184 (3)

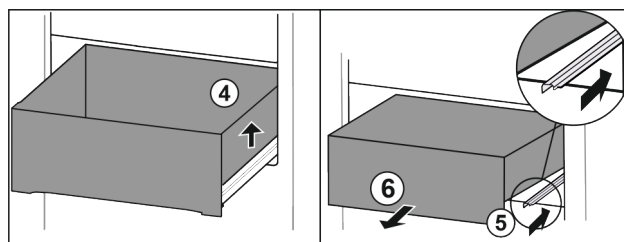

Фиг. 185

- Дигнете ја фиоката на десниот дел. Фиг. 185 (4)
- Вметнете ја десната шина. Фиг. 185 (5)
- Извадете ја фиоката напред. Фиг. 185 (6)

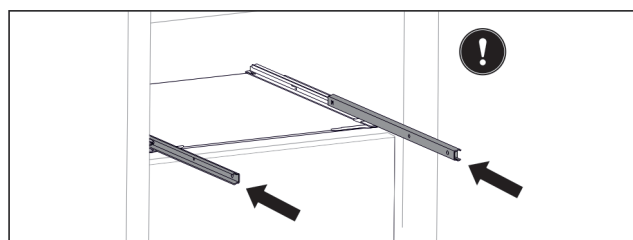


Фиг. 186

Ако шините не се вметнати целосно откако ќе ја извадите фиоката:


- Вметнете ги шините целосно.

Поставување на фиоката

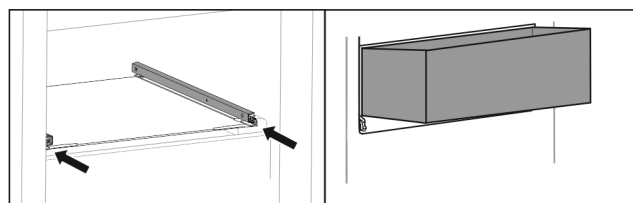

Фиг. 187

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините накос.

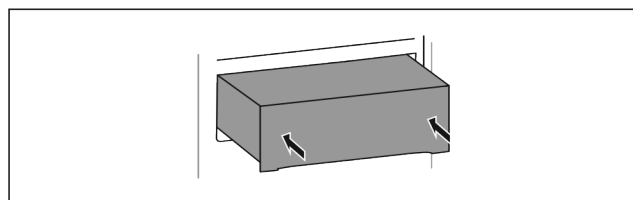

Фиг. 188


- Спуштете ја фиоката.
- Турнете ја фиоката наназад.

9.1.3 Горна фиока што може да се навалува

Ако ја извлекете, горната фиока ќе се навали нанапред. На тој начин ќе имате подобар преглед на фиоката. Функцијата зависи од висината на уредот.

Ако ја извадите горната фиока што може да се навалува, долната стаклена плоча можете да ја користите како полица.


Отстранување на фиоката

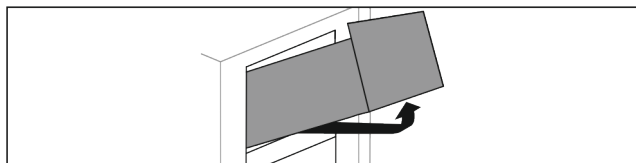

Фиг. 189

- Извлечете ја фиоката докрај.
- Кренете ја фиоката на предната страна и истовремено притиснете оддолу нагоре на задната страна.
- Извадете ја фиоката нанапред.

Поставување на фиоката

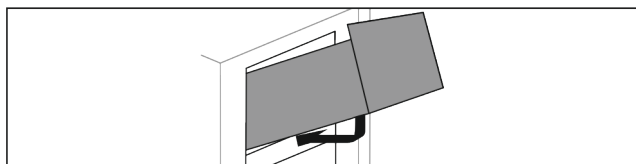


Фиг. 190

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.
- Фиоката лежи на стаклена плоча.
- Кренете ја фиоката малку одоздола на задната страна и турнете преку лежиштето.
- Турнете ја фиоката наназад.

9.1.4 Фиока водена на ребрата од садот

Фиоката се води директно по ребрата од садот. Нема шини.


Отстранување на фиоката

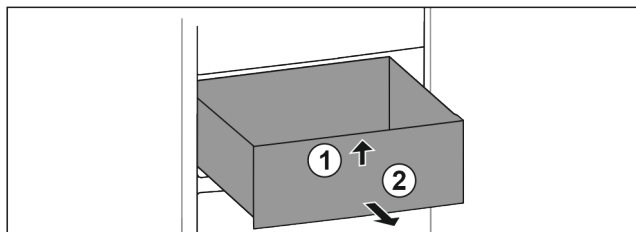

Фиг. 191

- Извлечете ја фиоката докрај.
- Дигнете ја фиоката на предниот дел. Фиг. 191 (1)
- Извадете ја фиоката нанапред. Фиг. 191 (2)


Поставување на фиоката

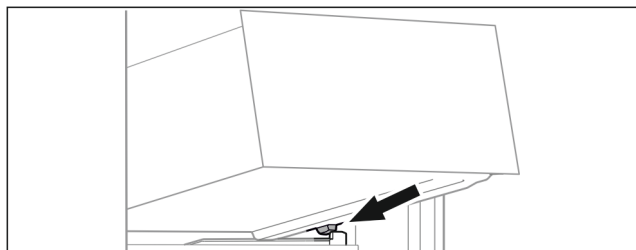

Фиг. 192

- Поставете ја фиоката накоса зад штопните на ребрата од садот. (погледни Fig. 192)
- Спуштете ја фиоката.
- Турнете ја фиоката наназад.

9.2 Полица на извлекување со IceTower

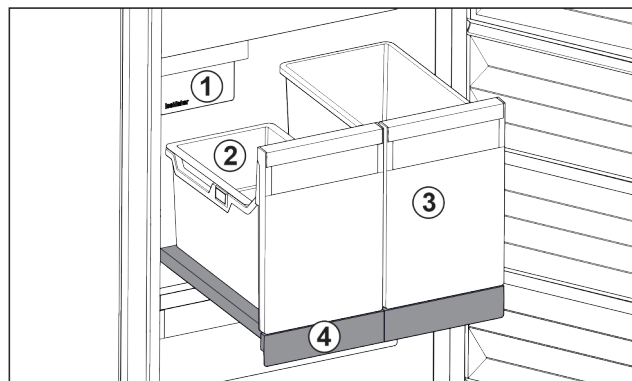

Фиг. 193 Полица на извлекување со IceTower


- (1) IceMaker
- (2) Висечка полица за коцки мраз
- (3) Сад за, на пр., пица, алкохолни пијалаци
- (4) Полица на извлекување

На полицата на извлекување се наоѓаат два повисоки садови (IceTower). Во садот Фиг. 193 (2) се собираат и чуваат коцки мраз од IceMaker. Садот Фиг. 193 (3) е наменет за складирање повисоки прехранбени производи, како пици или алкохолни пијалаци.

Полицата на извлекување со IceTower е монтирана на стаклена плоча со шини. Можете да ја расклопите полицата на извлекување за да ја чистите.


9.2.1 Расклопување на полицата на извлекување со IceTower

Отстранување на садот

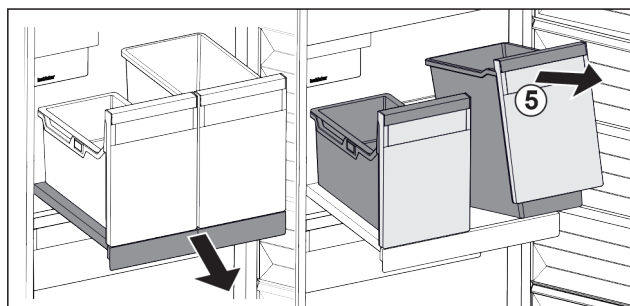

Фиг. 194

- Извлечете ја полицата.
- Дигнете го садот Фиг. 194 (5) кај предниот дел.
- Извадете го садот.

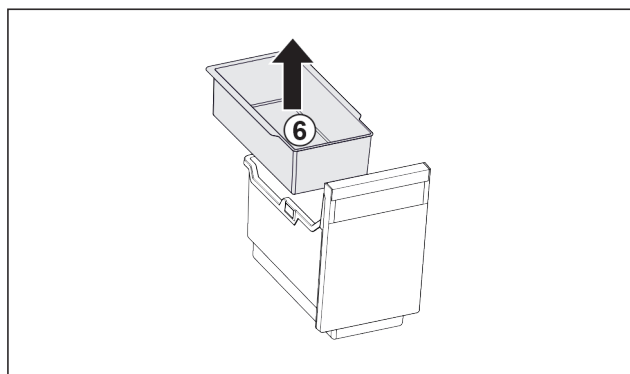

Фиг. 195


- Извадете ја висечката полица Фиг. 195 (6).
- Ако има коцки мраз во висечката полица: Испразнете ја висечката полица.

- Садовите и висечката полица се извадени и можете да ги чистите. (погледни 10.3.3 Чистење на опремата)

Отстранување на полицата на извлекување

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Садовите се извадени. (погледни Отстранување на садот)

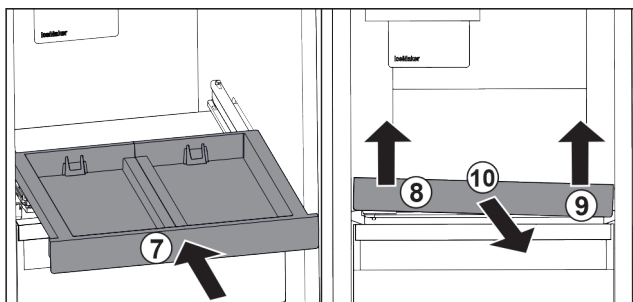

Фиг. 196

- Вметнете ја полицата на извлекување. Фиг. 196 (7)
- Дигнете ја полицата на извлекување кај левиот преден дел. Фиг. 196 (8)
- Дигнете ја полицата на извлекување кај десниот преден дел Фиг. 196 (9).
- Полицата на извлекување е откачена кај предниот дел.
- Извадете ја полицата на извлекување напред. Фиг. 196 (10)
- Полицата на извлекување е извадена и можете да ја чистите. (погледни 10.3.3 Чистење на опремата)

Вадење на стаклената плоча под полицата на извлекување


(погледни 9.3 Стаклени плочи)

9.2.2 Поставување на полицата на извлекување со IceTower

Поставување на стаклената плоча под полицата на извлекување


(погледни 9.3 Стаклени плочи)

Поставување на полицата на извлекување

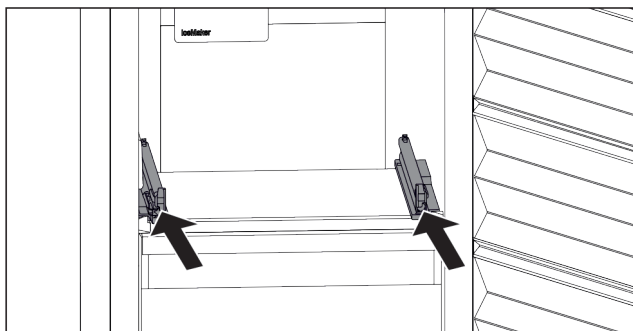

Фиг. 197


- Вметнете ги шините.

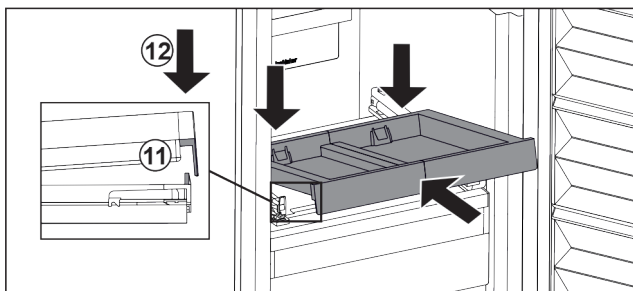

Фиг. 198

- Поставете ја полицата на извлекување наосо зад предното јазиче.

- Вметнете ја наосо. Имајте предвид дека зад јазичето на двете страни се наоѓа граничникот. Фиг. 198 (11)
- Поставете ја полица на извлекување кај предниот дел. Фиг. 198 (12)

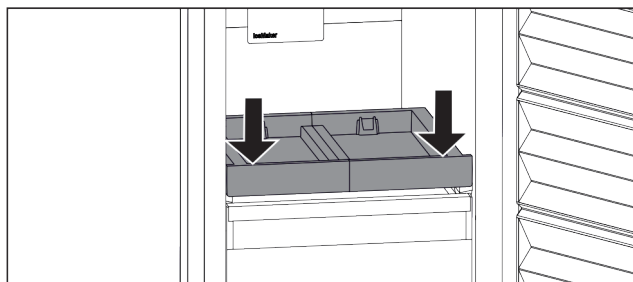


Фиг. 199

- Притиснете ја полицата на извлекување надолу кај предниот дел.
- Полицата на извлекување испушта тон кога влегува во лежиштето.

Поставување на садот

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Полицата на извлекување е поставена. (погледни Поставување на полицата на извлекување)

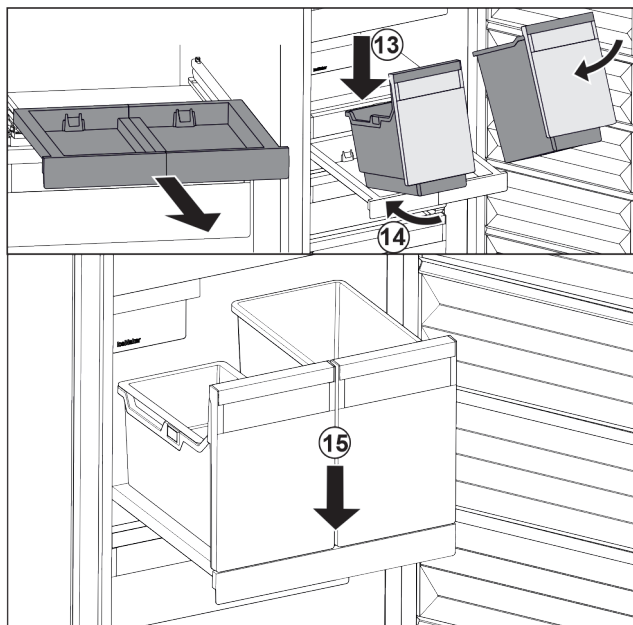


Фиг. 200

- Извлекете ја полицата.
- Држете ја полицата на извлекување со една рака.

Забелешка

Садовите се направени за да не може да се заменат.

- Поставете го садот наосо на полицата на извлекување. Фиг. 200 (13)
- Туркајте го садот наосо и наназад. Фиг. 200 (14)
- Поставете го садот кај предниот дел. Фиг. 200 (15)

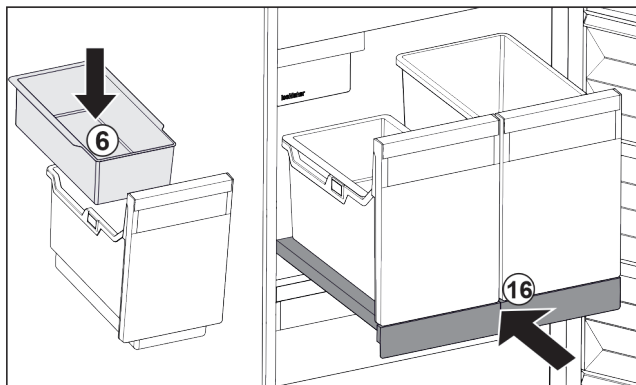

Фиг. 201

- Поставете ја висечката полица Фиг. 201 (6) за коцки мраз.
- Вметнете ја полицата на извлекување со садот (IceTower). Фиг. 201 (16)
- Полицата на извлекување со IceTower е поставена целосно.

9.3 Стаклени плочи

ВНИМАНИЕ

Недозволено отстранување на стаклената плоча врз IceTower!

Оштетување на IceMaker. На стаклената плоча над IceTower, IceMaker е прицврстен.

- Не отстранувајте ја стаклената плоча над IceTower.

Можете да ја извадите стаклената плоча под фиоките за да ја исчистите.

Можете да ја извадите стаклената плочи под фиоките за да користите VarioSpace.


9.3.1 Вадење / поставување на стаклената плоча под фиоката што може да се навалува

Стаклената плоча се наоѓа под горната фиока што може да се навалува.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката е извадена. (погледни 9.1.3 Горна фиока што може да се навалува)


Отстранување на стаклената плоча

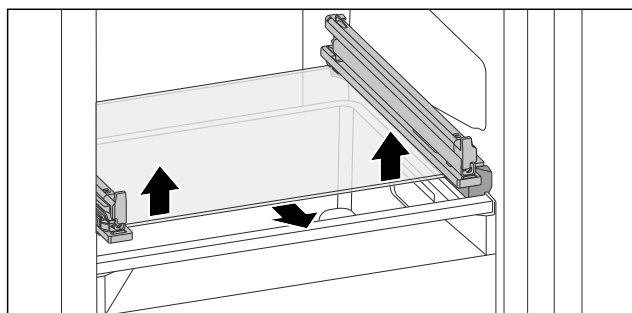

Фиг. 202 Стаклена плоча на фиоката што може да се навалува

- Притиснете ја стаклената плоча од долната страна нагоре на двете страни. (погледни Fig. 202)
- Извадете ја стаклената плоча напред.

Поставување на стаклената плоча

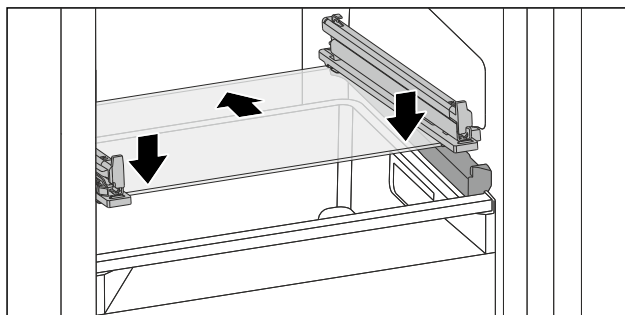

Фиг. 203 Стаклена плоча на фиоката што може да се навалува

- Поставете ја стаклената плоча наосо зад штопните. (погледни Fig. 203)
- Спуштете ја стаклената плоча.
- Вметнете ја стаклената плоча кон задниот дел.
- Стаклената плоча се вметнува во лежиштето.

9.3.2 Вадење / поставување на стаклената плоча


Стаклената плоча може да се наоѓа под фиоката, во зависност од опремата.

Стаклената плоча може да се наоѓа под IceTower, во зависност од опремата.


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Стаклената плоча се наоѓа под фиоката: Фиоката е извадена. (погледни 9.1 Фиоки)
- ☐ Полица на извлекување се наоѓа под IceTower: IceTower е изваден. (погледни 9.2 Полица на извлекување со IceTower)

Отстранување на стаклената плоча

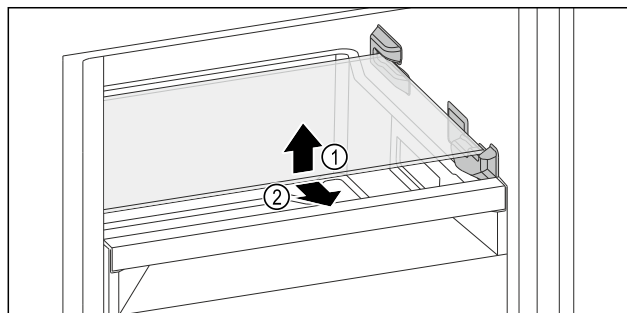


Фиг. 204 Пример за приказ на стаклената плоча*

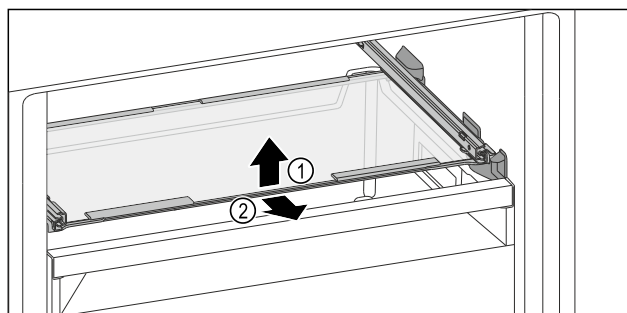


Фиг. 205 Пример за приказ на стаклената плоча*

- Кренете ја стаклената плоча кај предниот дел.
- Извадете ја стаклената плоча напред.

Поставување на стаклената плоча

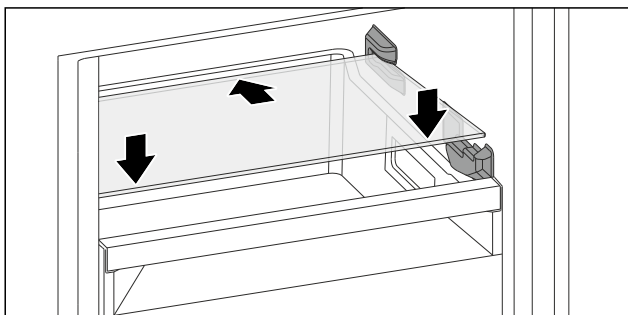

Фиг. 206 Пример за приказ на стаклената плоча*

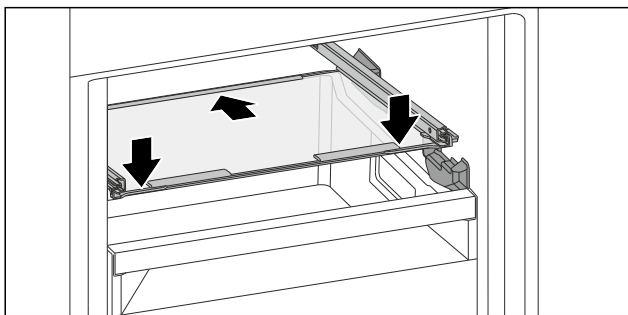

Фиг. 207 Пример за приказ на стаклената плоча*

- Поставете ја стаклената плоча накосо зад штопните.
- Спуштете ја стаклената плоча.
- Вметнете ја стаклената плоча кон задниот дел.

9.4 IceMaker

IceMaker служи исклучиво за правење коцки мраз во домашни количини.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е исчистен. (погледни 10 Одржување)
- Фиоката IceMaker е исчистена.
- Фиоката IceMaker е целосно вметната.

9.4.1 Правење коцки мраз

Капацитетот на правење зависи од температурата на замрзнување. Колку пониска температура, толку повеќе коцки мраз може да се направат за определено време.


Откако за првпат ќе го вклучите IceMaker, може да поминат до 24 часа, пред да се направи првата коцка мраз.

- Активирајте ја функцијата IceMaker.
- Правење многу коцки мраз: Активирајте ја функцијата MaxIce.
- Правење многу коцки мраз: Турнете и извадете го разделникот во фиоката IceMaker.
- Подеднакво распределете ги коцките мраз во фиоката за да може да собере поголема количина.
- Затворете ја фиоката: IceMaker автоматски започнува да прави коцки мраз повторно.

Забелешка

Ако се достигне определена висина во фиоката IceMaker, повеќе нема да се прават коцки мраз. IceMaker не ја преполнува фиоката.

9.5 VarioSpace

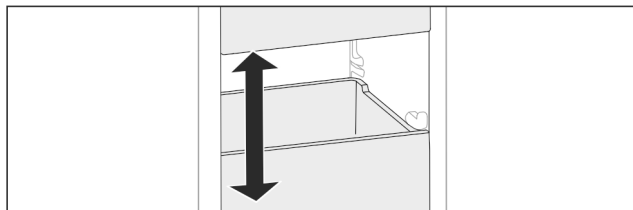

Фиг. 208

Можете да ги отстраните фиоките и стаклените плочи од уредот. Со тоа ќе добиете повеќе простор за големи прехранбени производи, како пилешко месо, обично месо, големи делови од дивеч и високи печива. Тие може да се замрзнат како целина и потоа да се подготват.

► Внимавајте на максималното оптоварување на фиоките и стаклените плочи (погледни 11.1 Технички податоци).


9.6 Патрон за ладење

Патроните за ладење спречуваат пребрзо зголемување на температурата кога ќе смена струја.

Патроните за ладење се наоѓаат во фиоката.

Патроните за ладење можете да ги чувате во полицата за замрзнување.

9.6.1 Употреба на патрони за ладење

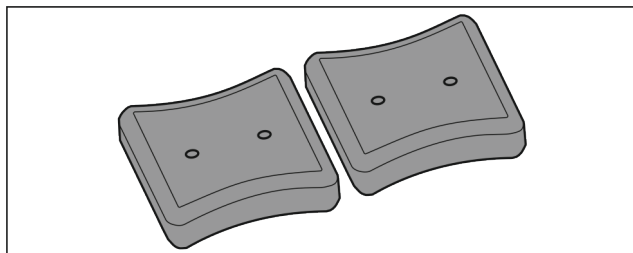


Фиг. 209

- Ако патроните за ладење се замрзнати:
- Поставете ги врз замрзнатите производи во горниот преден дел од делот за замрзнување.

9.7 Флексибилен разделник на фиоката за мраз

Фиоката за мраз на IceMaker содржи флексибилен разделник. По потреба можете да складирате поголеми количини коцки мраз или други прехранбени производи. Можете да го турнете или отстраните разделникот на фиоката за мраз.

9.7.1 Туркање на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

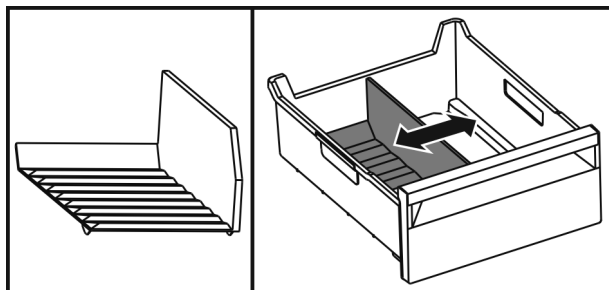


Фиг. 210 Пример за разделникот на фиоката за мраз

- Турнете го разделникот на фиоката за мраз на посакуваната позиција.

9.7.2 Отстранување на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката за коцки мраз е отстранета. (погледни 9.1 Фиоки)

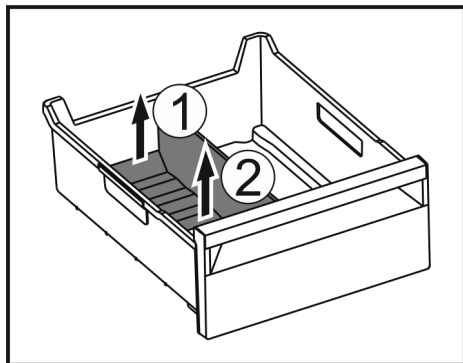


Фиг. 211

- Кренете го задниот дел на разделникот на фиоката за мраз. Фиг. 211 (1)
- Извадете го разделникот на фиоката за мраз нагоре. Фиг. 211 (2)

9.7.3 Поставување на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката за коцки мраз е отстранета. (погледни 9.1 Фиоки)

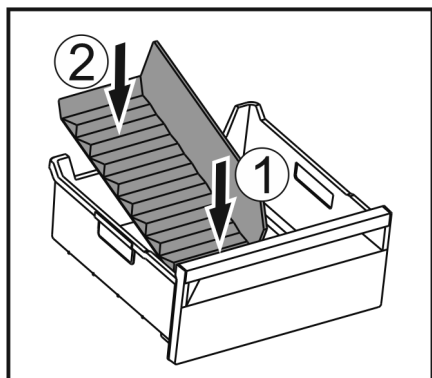

Фиг. 212

- Поставете го предниот дел од разделникот на фиоката за мраз. Фиг. 212 (1)
- Спуштете го задниот дел од разделникот на фиоката за мраз до дното на фиоката. Фиг. 212 (2)

10 Одржување

10.1 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

10.1.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

Лизгачки систем	може да се расклопи / не може да се расклопи
Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча	не може да се расклопи
Фиока водена на стаклена плоча	може да се расклопи (погледни Фиока водена на стаклена плоча)
Горна фиока што може да се навалува	може да се расклопи (погледни 10.1.3 Горна фиока што може да се навалува)
Фиока водена на ребрата од садот	може да се расклопи (погледни 10.1.4 Фиока водена на ребрата од садот)
IceTower	може да се расклопи (погледни 10.1.5 IceTower)


10.1.2 Фиока на телескопски шини

Фиока водена на стаклена плоча

Расклопување на лизгачкиот систем


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката е извадена.
- ☐ Стаклената полица е извадена. (погледни 9.3 Стаклени плочи)

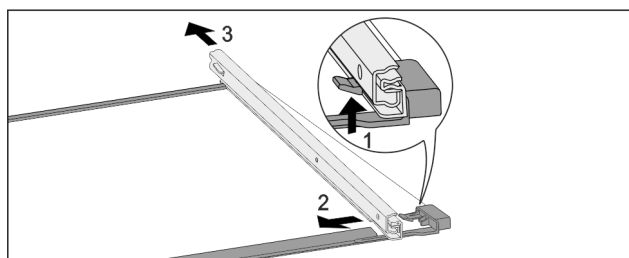

Фиг. 213 Стаклена плоча со шини


- Притиснете ги предните куки нагоре. (1)
- Турнете ги лизгачките шини настрана (2) и (3) кон назад.

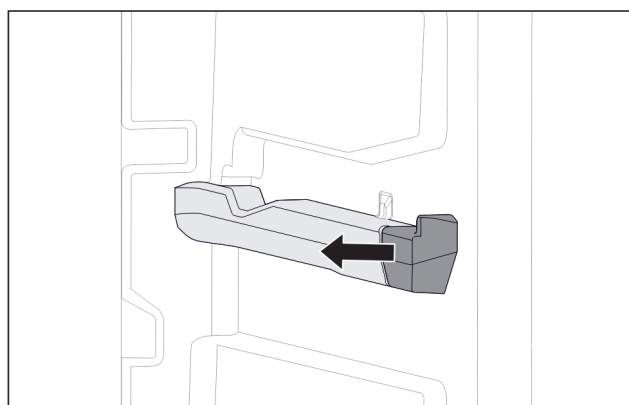

Фиг. 214 Дополнителен дел на десното ребро од садот


- Извлекете го дополнителниот дел од ребро на садот.

Монтирање на лизгачкиот систем

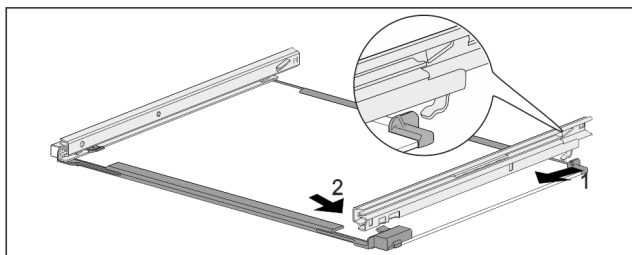

Фиг. 215 Стаклена плоча со шини

- Закачете ја шината на задната страна. (1)
- Вметнете ја шината на предната страна. (2)

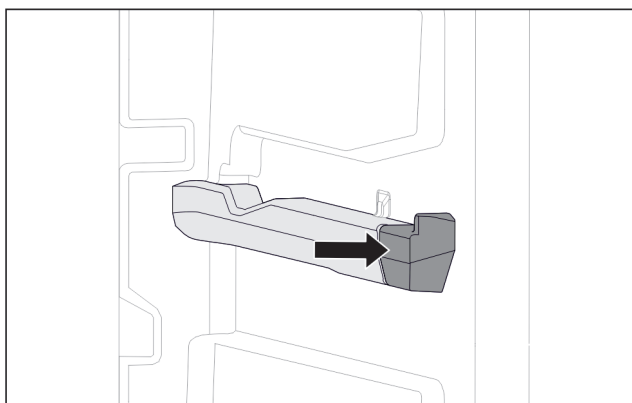

Фиг. 216 Дополнителен дел на десното ребро од садот


- Притиснете го дополнителниот на реброто од садот.

10.1.3 Горна фиока што може да се навалува

Расклопување на лизгачкиот систем

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Фиоката е извадена. (погледни 9.1.3 Горна фиока што може да се навалува)
- ☐ Стаклената полица е извадена. (погледни 9.3 Стаклени плочи)

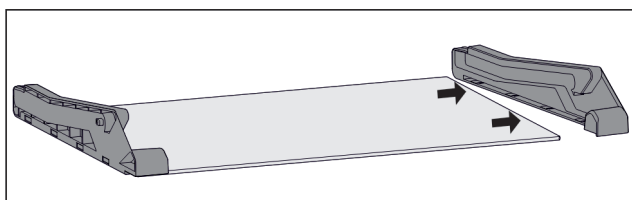

Фиг. 217 Стаклена плоча со странични делови

- Извлекете го страничниот дел од стаклената плоча.

Монтирање на лизгачкиот систем

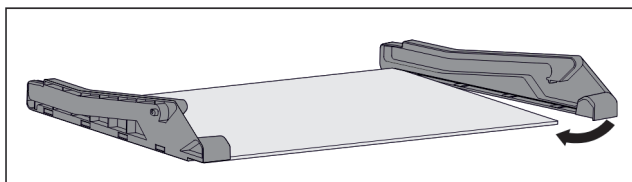

Фиг. 218 Стаклена плоча со странични делови


- Поставете го страничниот дел на задната страна.
- Притиснете ја предната страна од страничниот дел на стаклената плоча.

10.1.4 Фиока водена на ребрата од садот

Расклопување на лизгачкиот систем

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Фиоката е извадена. (погледни 9.1.4 Фиока водена на ребрата од садот)

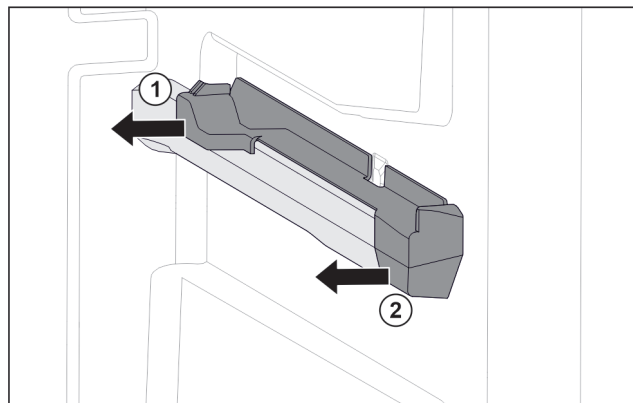

Фиг. 219 Дополнителен дел на десното ребро од садот

- Фатете го дополнителниот дел долу назад.
- Повлечете го дополнителниот дел назад настрана. Фиг. 219 (1)
- Повлечете го дополнителниот дел напред настрана. Фиг. 219 (2)


Монтирање на лизгачкиот систем

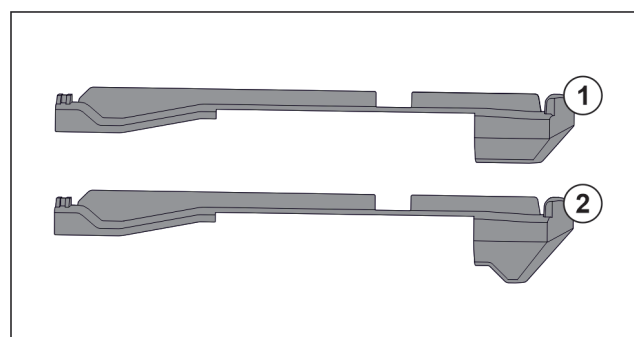

Фиг. 220 Порамнување на дополнителниот дел

Во уредот се наоѓаат два различни дополнителни дела. Дополнителниот дел над најдолната фиока Фиг. 220 (2) има триаголен раб. Сите други дополнителни делови Фиг. 220 (1) имаат прави рабови.

- Поставете дополнителен дел Фиг. 220 (2) со триаголен раб врз најдолната фиока.
- Поставете дополнителен дел Фиг. 220 (1) со прав раб врз на сите други места.

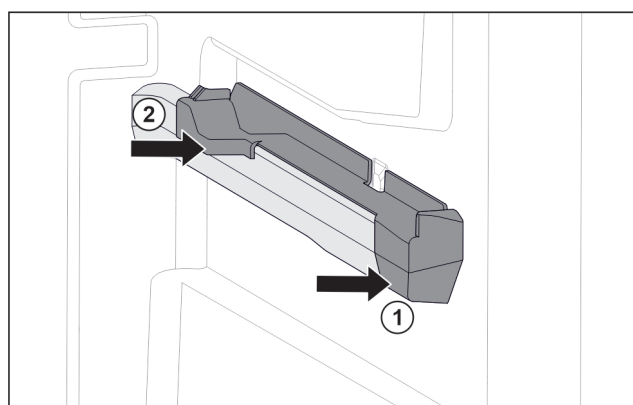

Фиг. 221 Дополнителен дел на десното ребро од садот


- Поставете дополнителен дел напред на ребрата од садот. Фиг. 221 (1)
- Притиснете го дополнителниот дел назад. Фиг. 221 (2)

10.1.5 IceTower

Расклопување на лизгачкиот систем


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ IceTower е изваден. (погледни 9.2 Полица на извлекување со IceTower)
- ❑ Стаклената полица е извадена. (погледни 9.3 Стаклени плочи)
- ▶ Оставете ја полицата на извлекување на маса.
- ▶ Можете лесно да ги извадите шините од стаклената плоча.

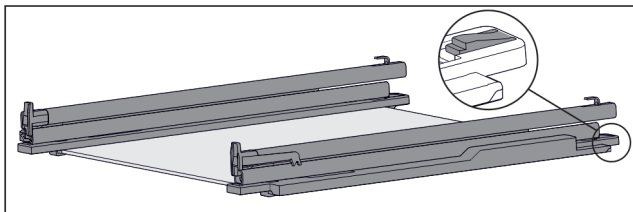


Фиг. 222 Стаклена плоча со шини и држачи

- ▶ Притиснете го држачот на задната страна (погледни Fig. 222) и истовремено турнете ја шината наназад.

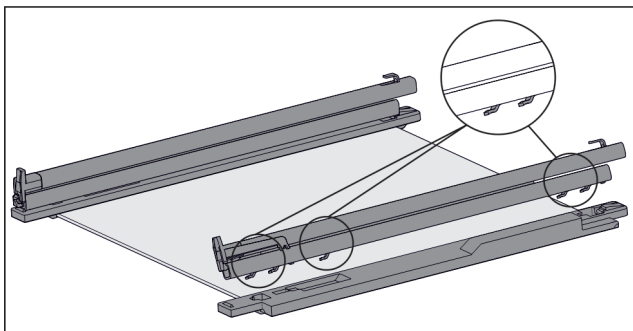

Фиг. 223 Стаклена плоча со шини и држачи


- ▶ Куките на шината се ослободуваат од држачот.
- ▶ Извадете ја шината од држачот.

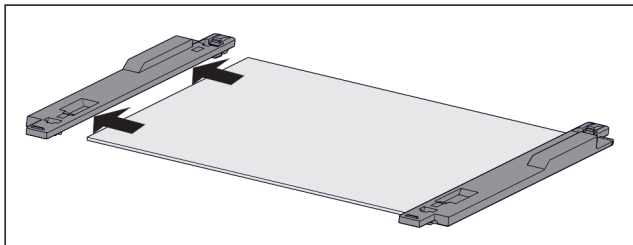

Фиг. 224 Стаклена плоча со држачи


- ▶ Извлекете го држачот од стаклената плоча.

Монтирање на лизгачкиот систем

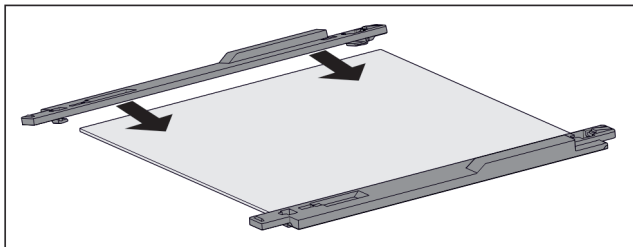


Фиг. 225 Стаклена плоча со држачи

- ▶ Поставете го држачот на стаклената плоча.
- ▶ Турнете го држачот врз стаклената плоча докрај.

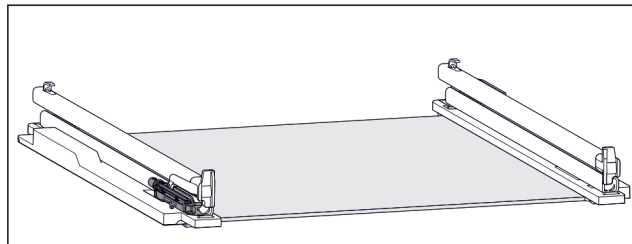

Фиг. 226 Амортизер

Амортизерот се прицврстува на левата шина. (погледни Fig. 226) На десната шина не се прицврстува амортизер.

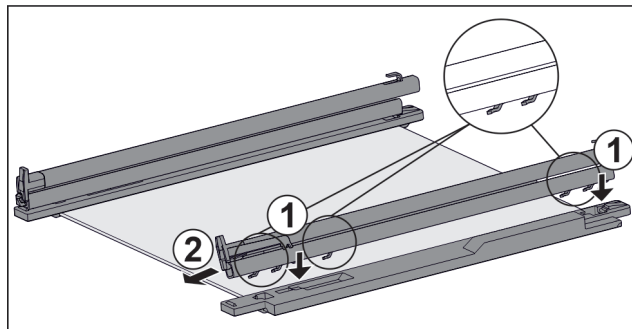

Фиг. 227 Стаклена плоча со шини и држачи

Монтирање на шината **со** амортизер:

- ▶ Куките на шината поставете ги на отворите на **левиот** држач. Фиг. 227 (1)
 - ▶ Повлечете ги шините нанапред. Фиг. 227 (2)
 - ▶ Шината се слуша како се вметнува.
- Монтирање на шината **без** амортизер:
- ▶ Куките на шината поставете ги на отворите на **десниот** држач. Фиг. 227 (1)
 - ▶ Повлечете ги шините нанапред. Фиг. 227 (2)
 - ▶ Шината се слуша како се вметнува.

10.2 Одмрзнување на уредот

10.2.1 Одмрзнување со NoFrost

Одмрзнувањето се одвива автоматски преку системот NoFrost. Влагата се кондензира на испарувачот, привремено се одмрзнува и испарува. Уредот не мора да се одмрзнува.

10.3 Чистење на уредот

10.3.1 Подготовка



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- ▶ Извлекете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- ▶ Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Извлекете го приклучокот од струја.

10.3.2 Чистење на внатрешниот простор

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

- ▶ Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.

10.3.3 Чистење на опремата

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

Чистење со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент:

- Полица на извлекување IceTower
- Фиока
Внимавајте: Не отстранувајте го магнетот од фиоката! Магнетот ѝ овозможува на функцијата IceMakers да работи.
- Флексибилен разделник во фиоката за коцки мраз IceMakers
- Полица за замрзнување

Чистење со влажна крпа:

- Телескопски шини
Внимавајте: Маста во шините служи за подмачкување и не смее да се отстрани!

Миење во машина за садови до 60 °C:

- Лопатка за коцки мраз
- ▶ Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
- ▶ Чистење на опремата.

10.3.4 Чистење на IceMaker

IceMaker може да се чисти на различни начини.

Чистењето треба да се изврши при:

- ☐ Прва употреба
- ☐ Со приклучок за вода:
Ако не го користите уредот повеќе од 5 дена.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката IceMaker е испразнета.
- ☐ Фиоката IceMaker е вметната.
- ☐ IceMaker е активиран.

При прва употреба или кога не се користи подолго време

Исчистете го IceMaker со функцијата TubeClean.

- ▶ Поставете празен сад од 1,5 l (макс. висина 10 cm) во фиоката под IceMaker.
- ▶ Активирајте ја функцијата TubeClean.
- ▶ Процесот на миење се подготвува (макс. 60 мин.):
Симболот пулсира.
- ▶ Цревата за вода се мијат: Симболот пулсира.

- ▶ Процесот на миење е завршен: Функцијата е деактивирана автоматски.
- ▶ Извадете ја фиоката IceMaker и отстранете го садот.
- ▶ Исчистете ја фиоката IceMaker со топла вода и малку детергент.
- ▶ Вметнете ја фиоката IceMaker.
- ▶ Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.
Без филтер за вода
- ▶ Фрлете ги коцките направени 24 часа после првата тура.

Кога треба да се чисти

Исчистете го IceMaker рачно.

- ▶ Извадете ја фиоката IceMaker и исчистете ја со топла вода и малку детергент.
- ▶ Вметнете ја фиоката IceMaker.
- ▶ Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.

10.3.5 После чистењето

- ▶ Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- ▶ Приклучете и вклучете го уредот.
- ▶ Активирајте SuperFrost (погледни 8.2 Функции на уредот).
Ако температурата не е доволно ниска:
- ▶ Поставете ги прехранбените производи.
- ▶ Редовно чистете го уредот.

11 Помош за корисници

11.1 Технички податоци

Опсег на температура	
Замрзнување	-28 °C до -15 °C

Максимална количина за замрзнување / 24 часа	
Дел за замрзнување	погледнете ја табличката со податоци под „способност за замрзнување .../ 4 часа“

Максимална тежина за оптоварување на опремата			
Опрема	Ширина на уредот 550 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 600 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 700 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)
Фиока на стаклена плоча (погледни 9.1.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча)	12 kg	15 kg	--
Фиока водена на ребрата од садот (погледни 9.1.4 Фиока водена на ребрата од садот)	14 kg	19 kg	19 kg

11.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 8.2 Функции на уредот)
- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Брборење и клокотење	Разладно средство тече низ водот.	нормален звук при работа
Шуштење и шумолење	Разладно се вбригува во водот.	нормален звук при работа
Зуење	Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето.	нормален звук при работа
Придушени звуци	Вратата се отвора и затвора со амортизер за затворање.	нормален звук при работа
Брмчење и бучење	Вентилаторот работи.	нормален звук при работа
Кликање	Компонентите се вклучуваат и исклучуваат.	нормален звук на преклопување
Свечкање и зуење	Вентилите или капаците се активни.	нормален звук на преклопување

Бучава	Можни причини	Тип бучава	Отстранување
Вибрација	Несоодветно вградување	Звук за грешка	Проверете го вградувањето. Порамнете го уредот.
Тропање	Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот	Звук за грешка	Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите.

11.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите.

Следните пречки можете да ги отстраните сами:

Максимална тежина за оптоварување на опремата			
Опрема	Ширина на уредот 550 mm (погледнет е го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 600 mm (погледнет е го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 700 mm (погледнет е го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)
Фиока водена на стаклена плоча (погледни 9.1.2 Фиока на телескопски шини)	12 kg	15 kg	22 kg
Најдолната фиока	--	11 kg	19 kg
Горна фиока што може да се навалува (погледни 9.1.3 Горна фиока што може да се навалува)	--	19 kg	19 kg

Производство на коцки мраз со IceMaker	
Производство на коцки мраз / 24 часа	При температура од -18 °C: 0,8 kg коцки мраз
Максимално производство на коцки мраз / 24 часа	При активна функција MaxIce: 1,2 kg коцки мраз

Осветлување	
Класа на енергетска ефикасност ¹	Извор на светлина
Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G.	LED

¹ Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

Наведена фреквенција	
Фреквенција	2,4 GHz
Максимална емитувана моќност	< 100 mW
Намена на радиоопрема	Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација

11.3.1 Функција на уредот

Грешка	Причина	Отстранување
Уредот не работи.	→ Уредот не е вклучен.	▶ Вклучете го уредот.
	→ Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.	▶ Проверете го приклучокот за струја.
	→ Осигурувачот на штекерот не работи.	▶ Проверете го осигурувачот.
	→ Нема струја	▶ Уредот треба да биде исклучен. ▶ Заштита на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете друг замрзнувач ако нема струја подолго време. ▶ Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
	→ Приклучокот за во фрижидер не се вметнува правилно во уредот.	▶ Проверете го приклучокот за во фрижидер.
Температурата не е доволно ниска.	→ вратата на уредот не е правилно затворена.	▶ Затворете ја вратата.
	→ Доводот и одводот на воздух не се доволни.	▶ Ослободете и исчистете ги решетките за воздух.
	→ Околната температура е превисока.	▶ Решение на проблемот: (погледни 1.2 Климатски класи)
	→ Уредот се отвора почесто или предолго.	▶ Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
	→ Поставена е преголема количина свежи прехранбени производи без SuperFrost.	▶ Решение на проблемот: (погледни SuperFrost)
	→ Температурата е поставена погрешно.	▶ Поставете пониска температура и проверете после 24 часа.
	→ уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греење итн).	▶ Преместете го уредот или изворот на топлина.
	→ Уредот не е вметнат правилно во преградата од мебелот.	▶ Проверете дали уредот е вграден правилно и дали вратата се затвора.
Прикажаната температура на екранот е повисока од вистинската температура во уредот.*	→ Вратата на уредот била отворена предолго и алармот за вратата се активирал автоматски. Поради тоа уредот лади посилно.	▶ Затворете ја вратата.
Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени.	→ Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка.	▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
Уредот е подмрзнат или се кондензира вода.	→ Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето.	▶ Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето.

11.3.2 Опрема

Грешка	Причина	Отстранување
IceMaker не се вклучува.	→ Уредот и IceMaker не се приклучени.	► Приклучете го уредот (погледнете го прирачникот за монтажа).
IceMaker не прави коцки мраз.	→ IceMaker не е вклучен.	► Активирајте IceMaker.
	→ Фиоката на IceMakers не е затворена правилно.	► Затворете ја фиоката правилно.
	→ Приклучокот за вода не е отворен.	► Отворете го приклучокот за вода.
Внатрешното осветлување не работи.	→ Уредот не е вклучен.	► Вклучете го уредот.
	→ Вратата е отворен повеќе од 15 минути.	► Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена околу 15 минути.
	→ LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен.	► Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)

AutoDoor ЧПП

Грешка	Причина	Отстранување
Вратата се отвора со изменета брзина.	→ Брзината зависи од оптовареноста на вратата.	► Нема потреба да реагирате.
Вратата е блокирана или вратата се отвора потешко.	→ Се создава негативен притисок кога вратата се отвора почесто.	► Почекајте или отворете ја вратата со рака.
Моторот се стопира и вратата не се отвора.	→ Нешто ја попречува вратата.	► Отстранете ги пречките. ► Вметнете ги фиоките целосно. ► Почекајте малку. ► Придвижете ја вратата со рака.
	→ Механиката е блокирана.	► Спречете оштетување на шарките: Не движете ја вратата спротивно од моторот. ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4.1 Обраќање до корисничката служба)
	→ Моторот е прегреан.	► Оставете го моторот да се излади. ► Почекајте малку. ► Придвижете ја вратата со рака.
Аголот на отворање на вратата не се зачувува.	→ Аголот на отворање на вратата е премал.	► Повторно поставување на аголот на отворање на вратата: Изберете агол од најмалку 70°. Liebherr препорачува најмалку 90° за да можете да ги извлекувате фиоките слободно. (погледни AutoDoor)
Вратата не реагира на тропкање.	→ Тропкањето е преслабо.	► Зголемете ја чувствителноста на сензорот за тропкање. Сензорот за тропкање се наоѓа на страната на шарките, на тесната страна од вратата. (погледнете го прирачникот за монтажа)
	→ Функцијата за тропкање не е активирана.	► Активирајте ја функцијата AutoDoor. (погледни AutoDoor)
Вратата не се затвора со гласовна наредба.	→ Гласовниот помошник не е поставен.	► Поставување на гласовниот помошник. (погледни AutoDoor)
	→ Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:	► home.liebherr.com/faq-autodoor

Грешка	Причина	Отстранување

11.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 11 Помош за корисници). Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!

Повреди.

- ▶ Поправките на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 10 Одржување), треба да ги изведува само корисничката служба.
- ▶ Оштетениот кабел за струја може да го замени само произведувачот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- ▶ Кај уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.

11.4.1 Обраќање до корисничката служба

Проверете дали се достапни следните информации за уредот:


- ☐ Ознака на уредот (модел и индекс)
- ☐ Сервисен бр. (сервис)
- ☐ Сериски бр. (S-Nr.)
- ▶ Повикајте ги информациите за уредот преку екранот. (погледни Информации за уредот)

-или-

- ▶ Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 11.5 Табличка со податоци)
- ▶ Запишете ги информациите за уредот.
- ▶ Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- ▶ Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- ▶ Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

11.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа зад фиоката во внатрешната страна на уредот.

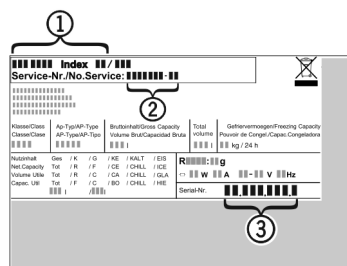

Фиг. 228

- (1) Назнака на уредот (3) Сериски бр.
(2) Сервисен бр.

- ▶ Прочитајте ги информациите од табличката со податоци.

12 Отстранување од употреба

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање IceMaker и MaxIce)
- ▶ Исклучување на уредот. (погледни Исклучување и вклучување на уредот)
- ▶ Извлекете го приклучокот од штекерот за струја.
- ▶ По потреба, отстранете го приклучокот за во фрижидер: Извлекете го приклучокот за во фрижидер од уредот и истовремено придвижете го налево и надесно.
- ▶ Искристите го уредот. (погледни 10.3 Чистење на уредот)
- ▶ Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

13 Фрлање

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Значењето на симболите на уредот е познато. (погледни 1.14 Симболи на уредот)
- ☐ Инструкциите за фрлање се познати. (погледни 1.8 Фрлање)

13.1 Подготовка на уредот за фрлање

- ▶ Gerät außer Betrieb setzen. (погледни 12 Отстранување од употреба)

13.2 Соодветно фрлање на уредот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат! Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.
- ▶ Hinweise zum Gerätetransport beachten. (погледни 3.6 Пренесување на уредот)
- ▶ Испратете го уредот без оштетување.
- ▶ Фрлање на уредот според прописите.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260601

7088651-00