

Uputstvo za upotrebu i montažu



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

LIEBHERR

Sadržaj

1	Opšte sigurnosne napomene.....	3
1.1	Namenska upotreba.....	3
1.2	Korisnička grupa.....	3
1.3	Upozoravajuće napomene - Opasnosti po korisnika.....	3
1.4	Smetnje, uzroci i popravke.....	4
1.5	Napomene za odlaganje na otpad.....	4
1.6	Usaglašenost.....	5
1.7	Klimatske klase.....	5
1.8	SVHC materije u skladu sa odredbom REACH.....	5
1.9	Baza podataka EPREL.....	5
1.10	Licence otvorenog koda.....	5
1.11	Rezervni delovi.....	5
1.12	Nivoi upozorenja.....	5
2	Na prvi pogled.....	5
2.1	Sadržaj isporuke.....	5
2.2	Pregled uređaja i opreme.....	5
	AutoDoor.....	6
2.4	SmartDevice.....	6
3	Postavljanje i priključivanje.....	6
3.1	Uslovi postavljanja.....	6
3.2	Dimenzije uređaja.....	7
3.3	Dimenzije niše.....	7
3.4	Težine frontova elemenata.....	8
3.5	Priključak za vodu*.....	8
3.6	Transport uređaja.....	8
3.7	Raspakivanje uređaja.....	9
3.8	Objašnjenje korišćenih simbola.....	9
3.9	Promena strane zatvaranja vrata komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice*.....	10
3.10	Promena strane zatvaranja vrata.....	10
3.11	Priključivanje uređaja na dovod vode*.....	10
3.12	Postavljanje uređaja.....	11
3.13	Postavljanje više uređaja.....	11
3.14	Odlaganje ambalaže u otpad.....	12
3.15	Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente.....	12
3.16	Frontovi kuhinjskih elemenata.....	21
3.17	Priključivanje uređaja na strujno napajanje.....	23
4	Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja.....	23
4.1	Navigacija i objašnjenje simbola.....	23
4.2	Meniji.....	24
4.3	Režim mirovanja.....	24
5	Puštanje u rad.....	24
5.1	Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad).....	24
5.2	Puštanje u rad InfinitySpring-a*.....	25
5.3	Puštanje u rad HydroBreeze aparata.....	25
6	Skladištenje.....	25
6.1	Napomene za skladištenje.....	25
6.2	Odeljak frižidera.....	25
6.3	BioFresh.....	25
6.4	Komora za zamrzavanje sa 4 zvezdice*.....	26
6.5	Vremena čuvanja.....	26
7	Štednja energije.....	27
8	Rukovanje.....	27
8.1	Elementi za rukovanje i prikazivanje.....	27
8.1.1	Prikaz statusa.....	27
8.1.2	Prikazni simboli.....	27
8.2	Funkcije uređaja.....	27
8.2.1	Napomene o funkcijama uređaja.....	27
	Isključivanje i uključivanje uređaja.....	27
	Temperatura.....	28



BioFresh B-Value	28
C-Value*.....	29
D-Value.....	29
AutoDoor	29
SuperCool.....	32
PartyMode	32
HolidayMode.....	33
SabbathMode.....	33
EnergySaver	34
HydroBreeze.....	34
CleaningMode.....	35
Blokada tastature.....	35
Podsetnik.....	35
Jezik.....	36
Jedinica za temperaturu.....	36
Osvetljenost displeja.....	36
Zvučni signal za funkciju AutoDoor	37
WLAN.....	37
Informacija o uređaju.....	38
Softver.....	38
Alarm za vrata.....	38
Demo režim.....	39
Resetovanje na fabrička podešavanja.....	39
8.3 Poruke.....	40
8.3.1 Pregled upozorenja.....	40
8.3.2 Uklanjanje upozorenja.....	40
8.3.3 Pregled podsetnika.....	41
8.3.4 Uklanjanje podsetnika.....	42
9 Oprema.....	43
9.1 Komora za zamrzavanje sa 4 zvezdice*	43
9.2 Polica za vrata.....	43
9.3 Polica.....	44
9.4 Police za odlaganje.....	45
9.5 Višedelna police za odlaganje.....	45
9.6 VarioSafe	45
9.7 InfinitySpring*.....	48
9.8 Promenljive police za flaše.....	48

9.9	Fioke.....	48
9.10	Poklopac odeljka Fruit & Vegetable.....	49
9.11	HydroBreeze.....	50
9.12	Posuda za maslac.....	51
9.13	Polica za jaja.....	51
9.14	Držac flaša.....	51
9.15	FlexSystem.....	51
9.16	Posuda za kockice leda sa poklopcem*.....	52
10	Održavanje.....	52
10.1	FreshAir filter sa aktivnim ugljem.....	52
10.2	Rezervoar za vodu*.....	53
10.3	Filter za vodu*.....	53
10.4	Rastavljanje police za vrata.....	54
10.5	Sastavljanje police za vrata.....	54
10.6	Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja.....	55
10.7	Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše.....	55
10.8	Poklopac odeljka Fruit & Vegetable.....	55
10.9	Otapanje uređaja.....	56
10.10	Ručno otapanje komore za zamrzavanje*.....	56
10.11	Čišćenje uređaja.....	56
11	Pomoć za korisnike.....	57
11.1	Tehnički podaci.....	57
11.2	Radna buka.....	57
11.3	Tehnička smetnja.....	58
11.4	Korisnička služba.....	60
11.5	Tipska pločica.....	60
12	Stavljanje van pogona.....	60
13	Odlaganje na otpad.....	60
13.1	Priprema uređaja za odlaganje na otpad.....	60
13.2	Ekološko odlaganje uređaja u otpad.....	60

Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblika, opreme i tehnologije.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati uputstvo Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.
	Dodatne informacije na internetu Digitalno uputstvo sa dodatnim informacijama i na drugim jezicima ćete naći na internetu pomoću QR-koda na prednjoj strani ovog uputstva ili na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj ćete naći na tipskoj pločici: <i>Sl. Primeri prikaza</i>
	Provera uređaja Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu.
	Odstupanja Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na određene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).

Simbol	Objašnjenje
	Uputstva za postupak i rezultati postupka Uputstva za postupak su označena sa ▶. Rezultati postupka su označeni sa ▷.
	Video klipovi Video klipovi o uređajima dostupni su na YouTube kanalu Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

Ove korisničke informacije važe za sledeće uređaje:

IRBA..	51..
--------	------

1 Opšte sigurnosne napomene

Pažljivo čuvajte ovu korisničku informaciju, kako biste je mogli pogledati u bilo kom trenutku.

Ako uređaj predajete sledećem vlasniku, priložite i ovu korisničku informaciju.

Da biste pravilno i bezbedno koristili uređaj, pažljivo pročitajte ovu korisničku informaciju pre instalacije i upotrebe. Uvek se pridržavajte uputstava, bezbednosnih napomena i upozorenja sadržanih u njima. Oni su važni da biste mogli da instalirate i koristite uređaj bezbedno i pravilno.

1.1 Namenska upotreba

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim područjima primene, kao npr.:
 - U kuhinjskim prostorijama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima
 - u poljoprivredi i za goste u hotelima, motelima i drugim smeštajnim objektima
 - U pansionima sa doručkom
 - u ugostiteljstvu i sličnim uslugama veleprodaje
- Ostale primene:
 - Ovaj uređaj nije pogodan za zamrzavanje namirnica.*
 - Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

1.2 Korisnička grupa

- Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost ili im je objašnjena upotreba uređaja. Deca trebaju biti pod nadzorom, kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Deca uzrasta od 3 do 8 godina smeju da pune i prazne uređaj.

1.3 Upozoravajuće napomene - Opasnosti po korisnika

- UPOZORENJE: Ventilacione otvore na kućištu uređaja ili u ugradnim elementima održavati bez prepreka.
- UPOZORENJE: Za ubrzanje procesa otapanja ne koristite nikakve druge mehaničke uređaje ili druga sredstva osim onih koje je preporučio proizvođač.
- UPOZORENJE: Nemojte da oštetite cevi rashladnog sredstva.

Opšte sigurnosne napomene

- UPOZORENJE: U odeljku za hlađenje/komori za zamrzavanje se ne smeju koristiti električni uređaji koji nisu u skladu sa konstrukcijom koju preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE: Prilikom postavljanja uređaja osigurati da mrežni priključni kabl uređaja ne bude uklešten ili oštećen.
- UPOZORENJE: Ne postavljajte mobilne razvodne utičnice ili mrežne adaptere na zadnju stranu uređaja.

Nakon završene ugradnje uređaja i dalje mora biti omogućeno odvajanje uređaja sa električne mreže.

- Pristupačan mrežni utikač (iznad, ispod ili pored uređaja)
- Aktiviranje osigurača u instalaciji objekta u skladu sa propisima za instalaciju.



UPOZORENJE: Opasnost od požara/lako zapaljivi materijali.

Simbol se nalazi na kompresoru, a dodatno se može nalaziti i na drugim mestima na uređaju. On označava opasnost od zapaljivih materija. Ne uklanjati nalepnicu.

- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utoliko veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m³. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Redovno čistite površine koje dolaze u dodir sa namirnicama i dostupnim sistemima za odvod.
- Sveže meso ili svežu ribu upakujte u čiste zatvorene posude. Na taj način ćete sprečiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kaplju na njih.
- Ukoliko frižider/zamrzivač duži vremenski period stoji prazan, isključite uređaj, obavite otapanje, očistite ga, osušite i ostavite otvorena vrata, kako biste sprečili stvaranje plesni.
- Izbegavajte trajni kontakt kože sa hladnim površinama ili rashlađenim namirnicama. Za zaštitu koristite npr. rukavice.
- Alkoholna pića i druge posude koje sadrže alkohol čuvati isključivo dobro zatvorene. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurili alkohol.
- Vrata otvarajte samo na kratko vreme. Na taj način ćete smanjiti porast temperature u unutrašnjosti uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u prostor između vrata i uređaja. Prsti mogu da budu nagnečeni.
- Ne odlagati bilo kakve predmete u prednjem delu najniže staklene ploče, kako bi se osiguralo besprekorno zatvaranje vrata uređaja. (vidi 6.2 Odeljak frižidera) (vidi 9.2 Polica za vrata)
- UPOZORENJE: Ovaj uređaj se mora pričvrstiti u skladu sa uputstvom za upotrebu, kako bi se eliminisale opasnosti usled nedovoljne stabilnosti.
- Poštovati uputstva za ugradnju, učvršćivanje, potrebne dimenzije i priključke. (vidi 3 Postavljanje i priključivanje)

Uređaji sa fiksnim priključkom za vodu:*

- UPOZORENJE: Priključivati samo na dovod vode za piće.
- Obratite pažnju na priključne vrednosti za dovod vode. (vidi 3 Postavljanje i priključivanje)
- Uređaj priključivati na dovod vode za piće samo sa novim kompletnom creva. Nemojte koristiti stare komplete creva, već ih odložite na otpad. Uz uređaj je priložen novi komplet creva.
- Isprati sistem za vodu, ukoliko voda nije korišćena duže od 5 dana.

Uređaji sa rezervoarom za vodu:

- UPOZORENJE: Puniti isključivo vodom za piće.

- HydroBreeze rezervoar za vodu puniti isključivo vodom za piće, kako biste izbegli trovanje nečistom vodom.
- Očistiti rezervoar za vodu, ukoliko nije korišćen duže od 48 sati.


Da biste izbegli povrede i oštećenja kod uređaja sa AutoDoor obratite pažnju na sledeće:

- Tokom automatskog zatvaranja vrata, oslobodite područje vrata i ne posežite unutar njega.
- Da biste izbegli oštećenje pogonske jedinice, ne otvarajte, ne zatvarajte ili blokirajte vrata ručno nasuprot automatskog kretanja vrata.
- Ako se vrata automatski zatvore, izvučene fioke i teleskopske šine se mogu oštetiti.
 - Uvucite fioke do kraja pre nego što se vrata automatski zatvore.
 - Kada je fioka izvađena: Uvucite teleskopske šine do kraja pre nego što se vrata automatski zatvore.

1.4 Smetnje, uzroci i popravke

- Mrežni priključak sa utikačem za aparate za domaćinstvo: Ako se mrežni priključni kabl ovog uređaja ošteti, mora se zameniti posebnim priključnim kablom koji je dostupan kod proizvođača ili njegove korisničke službe. Zamenu sme da obavi kupac.
- Popravke i intervencije na uređaju može da obavlja samo korisnička služba ili drugo stručno osoblje koje je za to obučeno.
- U slučaju smetnji i kvara na uređaju izvucite utikač ili isključite osigurač. Ukoliko izvlačite mrežni utikač, uvek držite utikač. Nemojte vući kabl.

1.5 Napomene za odlaganje na otpad

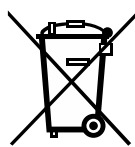

Precrtana kanta za smeće ukazuje na to da se uređaj ne sme odlagati sa nesortiranim komunalnim otpadom, već se mora predati na odvojeno mesto za prikupljanje otpada. On sadrži materijale za reciklažu i eventualno se može ponovo upotrebiti.



Ovaj simbol može da se nalazi na kompresoru. On se odnosi na ulje u kompresoru i upućuje na sledeću opasnost: **U slučaju gutanja i penetracije u disajne puteve može da bude smrtonosan.** Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. U normalnom radu nema nikakve opasnosti.



Ova ili neka slična nalepnica se može nalaziti na zadnjoj strani uređaja. Ona ukazuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumski izolovani paneli (VIP) ili perlit paneli. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. Ne uklanjati nalepnicu.

- Zbog toga odlaganje starih uređaja mora da se odvija stručno i na odgovarajući način, u skladu sa lokalnim propisima i zakonima. Nemojte da oštetite rashladni sistem starog uređaja prilikom transporta na otpad, da sadržano rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) i ulje ne bi nekontrolisano iscurili napolje.
- Imajte na umu da je brisanje eventualno postojećih ličnih podataka spada u obaveznu kupcu.
- Za Nemačku: Uređaj se može besplatno odložiti u lokalnim centrima za reciklažu / sakupljanje sekundarnih sirovina, u kontejnerima za sakupljanje klase 1. Prilikom kupovine frižidera/zamrzivača na mestima sa prodajnom površinom > 400 m² prodajno mesto će besplatno prihvatiti dotrajale uređaje.
- EU: Informišite se kod Vaših lokalnih organa vlasti se o mogućnostima odlaganja dotrajalih uređaja na otpad.

1.6 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara važećim bezbednosnim propisima, kao i standardima odgovarajućim direktivama.

Za EU tržište: Uređaj je u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Za GB tržište: Uređaj je u skladu sa Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.Liebherr.com

BioFresh odeljak ispunjava zahteve odeljka za hladno skladištenje prema DIN EN 62552:2020.

1.7 Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena

- ▶ Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.8 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH

- Na sledećem linku možete proveriti da li Vaš proizvod sadrži SVHC materije u skladu sa odredbom REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 Baza podataka EPREL

- Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka proizvoda je dostupna na sledećem linku <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ovde će se od Vas zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.

1.10 Licence otvorenog koda

- Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Rezervni delovi

- Dostupnost rezervnih delova za funkcionalne delove i delove koji se mogu skladištiti iznosi 15 godina.

1.12 Nivoi upozorenja

 OPASNOST	Označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
 UPOZORENJE	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
 OPREZ	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati lakše ili umerene telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
PAŽNJA	Označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu, ukoliko ne bude izbegnuta.
Napomena	Označava korisne napomene i savete.

2 Na prvi pogled


2.1 Sadržaj isporuke

Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Isporuka sadrži sledeće delove:

- Ugradni uređaj
- Oprema (zavisno od modela)
- Materijal za montažu (zavisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna knjižica

2.2 Pregled uređaja i opreme

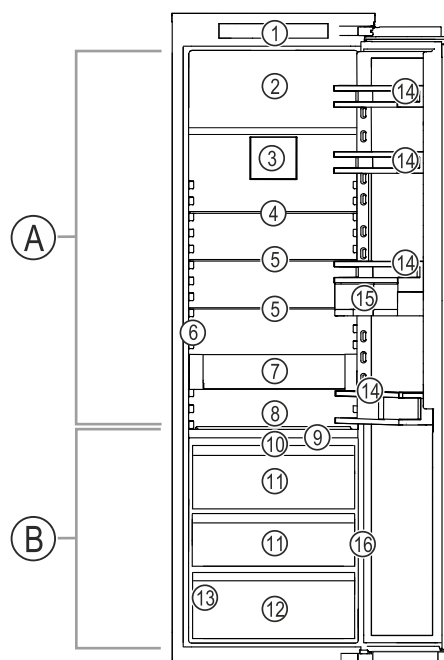

Sl. 1 Prikaz primera

Opseg temperature
(A) Odeljak frižidera **(B)** BioFresh
Oprema

Postavljanje i priključivanje

- | | |
|--|---|
| (1) Elementi za rukovanje | (9) HydroBreeze |
| (2) Komora za zamrzavanje sa 4 zvezdice* | (10) Poklopac odeljka Fruit & Vegetable |
| (3) Ventilator sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem | (11) Odeljak Fruit & Vegetable |
| (4) Višedelna polica za odlaganje | (12) Meat & Dairy odeljak |
| (5) Polica za odlaganje | (13) Tipska pločica |
| (6) InfinitySpring* | (14) Polica za vrata |
| (7) VarioSafe | (15) VarioBox-ovi |
| (8) Promenljive police za flaše | (16) Senzor funkcije kucanja |



AutoDoor

Vaš uređaj je opremljen funkcijom AutoDoor.

Vrata možete otvarati na nekoliko načina:

- ručno
- signalom kucanja
- pametnim telefonom
- glasovnom komandom

	Signal kucanja Vrata otvarate i zatvarate tako što rukom pucate na vrata. Signal kucanja možete konfigurirati pomoću elemenata za rukovanje i prikaz. Osetljivost signala kucanja možete promeniti u svakom trenutku.
	Pametni telefon Vrata otvarate i zatvarate putem pametnog telefona. U tu svrhu na pametnom telefonu morate instalirati aplikaciju SmartDevice i povezati Vaš uređaj sa WLAN-om. Izvršite sva podešavanja u aplikaciji SmartDevice.
	Glasovna komanda Vrata otvarate i zatvarate glasovnom komandom. U tu svrhu na Vašem pametnom telefonu morate instalirati aplikaciju SmartDevice, povezati Vaš uređaj sa WLAN-om i koristiti odgovarajući pomoćnik za govor. Izvršite sva podešavanja u aplikaciji SmartDevice.



Dodatne informacije i uputstva možete naći na: home.liebherr.com/faq-autodoor

2.4 SmartDevice

SmartDevice je rešenje za umrežavanje Vašeg frižidera.

Ukoliko Vaš uređaj podržava funkciju SmartDevice ili je za to pripremljen, Vaš uređaj možete brzo i jednostavno povezati sa Vašim WLAN-om. Sa SmartDevice aplikacijom Vašim uređajem možete rukovati pomoću mobilnog uređaja. U SmartDevice aplikaciji su Vam dostupne dodatne funkcije i mogućnosti za podešavanje.

Uređaj koji podržava SmartDevice:

Vaš uređaj podržava SmartDevice. Da biste Vaš uređaj mogli da povežete sa WLAN-om, morate da preuzmete aplikaciju SmartDevice.

Dodatne informacije o SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instalacije i konfiguracije aplikacije SmartDevice, Vaš uređaj možete pomoću aplikacije SmartDevice i WLAN funkcije uređaja (vidi WLAN) integrisati u Vaš WLAN.

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Uslovi postavljanja

Uslovi postavljanja su ključni kako bi se osigurao bezbedan i efikasan rad uređaja bez smetnji.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Obratite pažnju na mesto postavljanja i poziciju u prostoru.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled nepravilnog postavljanja! Ukoliko mrežni kabl ili utikač dodiruju zadnju stranu uređaja, usled vibracija uređaja mrežni kabl ili utikač se mogu oštetiti, što dovodi do kratkog spoja.

- Kada postavljate uređaj vodite računa o tome da mrežni kabl ne bude uklješten ispod uređaja.
- Postavite uređaj tako da ne dodiruje nikakve utikače ili kablove za struju.
- Na utičnice u području zadnje stranice uređaja nemojte da priključujete uređaje.
- Višestruke utičnice ili razvodni kablovi i drugi elektronski uređaji (kao što su transformatori za halogenu rasvetu) **ne smeju** se postavljati i koristiti na zadnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled vlage! Ukoliko delovi koji provode struju ili kabl za struju postanu vlažni, može doći do nastanka kratkog spoja.

- Uređaj je namenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Nemojte da puštate uređaj u rad na otvoreno ili područjima sa vlagom ili prskajućom vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled curenja rashladnog sredstva i ulja!

Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

3.1.1 Mesto postavljanja


- Uređaj postavljajte i koristite isključivo u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj koristite samo u ugrađenom stanju.

- Kada se uređaj postavlja u veoma vlažnom okruženju, na spoljašnjoj strani uređaja može doći do stvaranja kondenzata. Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje na mestu postavljanja.
- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utoliko veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m³. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Podloga na mestu postavljanja mora da bude horizontalna i ravna.

3.1.2 Pozicija u prostoriji

- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Uređaj možete da ugradite odmah pored rerne.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Uređaj ugrađujte samo u stabilan element.
- Korišćenje u potencijalno eksplozivnim područjima nije dozvoljeno.

3.2 Dimenzije uređaja

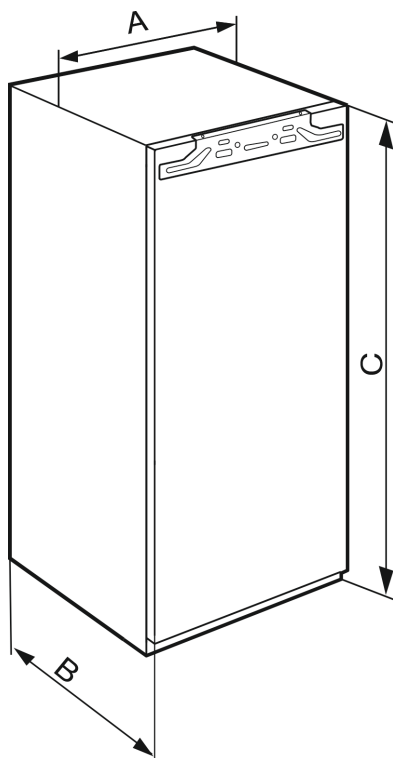


Sl. 2

IRBA.. 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

3.3 Dimenzije niše

3.3.1 Unutrašnje dimenzije

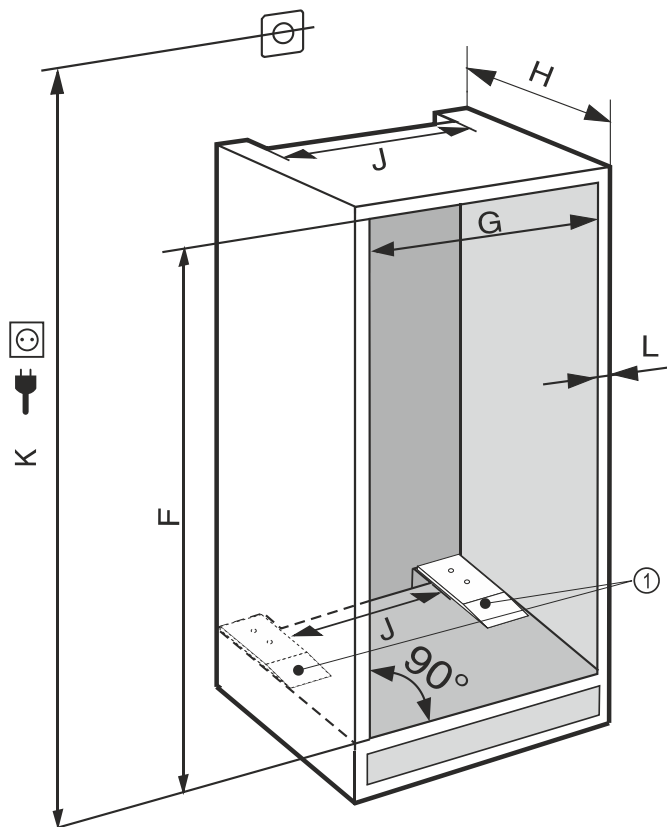

Sl. 3

(K) maks. 2100 mm

(1) Montaža odstoynih ploča je relevantna za funkciju.

Kod uređaja sa fiksnim priključkom za vodu obratite pažnju na sledeće informacije:*

- Priključak za vodu (vidi 3.5 Priključak za vodu*)
- Priključivanje uređaja na dovod vode (vidi 3.11 Priključivanje uređaja na dovod vode*)

IRBA.. 41..	
F (mm)	1220 do 1236
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 555, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
F (mm)	1777 do 1793
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 555, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklarisana potrošnja energije je utvrđena sa dubinom kuhinjskog elementa od 560 mm . Uređaj je potpuno funkcionalan sa dubinom kuhinjskog elementa od 550 mm , ali ima malo veću potrošnju energije.

- Proverite debljinu stranice susednog elementa: Ona mora biti min. 16 mm .
- Uređaj ugrađujte samo u stabilan, čvrst kuhinjski element. Osigurajte element od prevrtanja.

Postavljanje i priključivanje

- ▶ Poravnajte kuhinjski element libelom i uglom za označavanje i, ako je potrebno, izravnajte ga podloškama.
- ▶ Obezbedite da podnožje i bočne stranice elementa budu pod međusobno pravim uglom.

3.3.1 Zahtevi za ventilaciju

PAŽNJA

Prekriveni otvori za ventilaciju!

Oštećenja. Uređaj se može pregrijati, što može smanjiti radni vek raznih delova uređaja i dovesti do ograničenja u funkcionisanju.

- ▶ Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje.
- ▶ Ventilacioni otvori, odn. rešetke u kućištu uređaja i kuhinjskim elementima (ugradni uređaji) uvek držati slobodnim.
- ▶ Ventilacione otvore uvek držati slobodnim.

Neophodno je održavati prostore za ventilaciju:

- Dubina okna za provetravanje na zadnjoj stranici elementa mora da iznosi najmanje 38 mm.
- Prostor za ventilaciju i provetravanje u podnožju elementa i odozgo u ugradnom elementu mora da bude najmanje 200 cm².
- U osnovi važi: Što je veći prostor za ventilaciju, uređaj više štedi energiju.

Za rad uređaja je potrebna dovoljna ventilacija i provetravanje. Fabrički predviđena ventilaciona rešetka na uređaju garantuje efektivni prostor za ventilaciju od 200 cm². Ako se ventilaciona rešetka zameni blendom, neophodno je da se obezbedi prostor za ventilaciju koji je najmanje jednak ili veći od onog koji obezbeđuje ventilaciona rešetka proizvođača.

3.4 Težine frontova elemenata

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja teškim vratima kuhinjskog elementa! Ako su vrata kuhinjskog elementa teška, ne mogu se isključiti oštećenja šarki i funkcionalna oštećenja usled toga.

- ▶ Pre montaže vrata kuhinjskog elementa, uverite se da dozvoljena težina vrata kuhinjskog elementa nije prekoračena.

Visina niše za elemente (mm)	Tip uređaja	Maksimalna težina vrata kuhinjskog elementa (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Frižideri i zamrzivači sa jednim vratima

3.5 Priključak za vodu*


Ako je vaš uređaj opremljen fiksnim priključkom za vodu, odgovarajuće crevo je priloženo uz uređaj.

Napomena

Kao dodatnu opremu možete kupiti crevo druge dužine.

Pregled dimenzija za priključak za vodu:	(vidi 3.5 Priključak za vodu*)
Zahtevi za pritisak vode:	(vidi 3.5 Priključak za vodu*)
Izvedite priključak za vodu:	(vidi 3.11 Priključivanje uređaja na dovod vode*)

3.5.1 Dimenzije za priključak za vodu

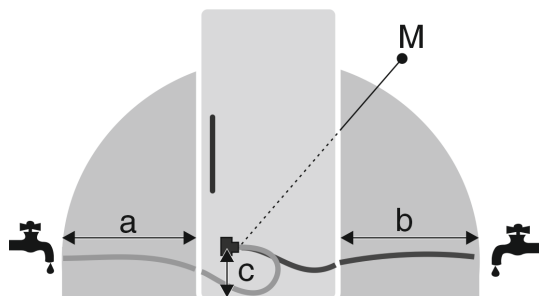

Sl. 4

- (a) Dostupna maksimalna dužina creva (c) Razmak između magnetnog ventila i dna
(b) Dostupna maksimalna dužina creva (M) Magnetni ventil

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Pritisak vode

Cev za dovod vode i magnetni ventil uređaja pogodni su za pritisak vode do 1 MPa (10 bara).

Da biste bili sigurni da vaš uređaj radi ispravno (količina protoka, veličina kocke leda, nivo buke), pridržavajte se sledećeg pritiska vode:

Pritisak vode:	
bar	MPa
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Pritisak vode kod upotrebe filtera za vodu:*	
bar*	MPa*
2,8 do 6,2	0,28 do 0,62

Ako je pritisak veći od 6,2 bara:

- ▶ Prethodno povežite reduktor pritiska.
- ▶ Izvedite priključak za vodu. (vidi 3.11 Priključivanje uređaja na dovod vode*)

3.6 Transport uređaja

3.6.1 Transport uređaja za prvo puštanje u rad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je upakovan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ▶ Uređaj treba da transportuju dve osobe.
- ▶ Raspakujte uređaj. (vidi 3.7 Raspakivanje uređaja)

3.6.2 Transport uređaja nakon prvog puštanja u rad

Pridržavajte se sledećih uputstava kada želite da ponovo transportujete ili premeštate uređaj nakon prvog puštanja u rad.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je isprazan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ☐ Uređaj sa vratima: Vrata su osigurana od neželjenog otvaranja.
- ☐ Uređaj sa izvlačivim kolicima: Izvlačiva kolica su osigurana od neželjenog otvaranja.
- ☐ Uređaj je uklonjen.

- Uređaj treba da transportuju dve osobe.

3.7 Raspakivanje uređaja

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled pomeranja uređaja!

Ako se uređaj bez zaštite pomera po podu, uređaj može da oštetiti pod.

- Pod mora biti dovoljno zaštićen prekrivanjem pre nego što uklonite ambalažu uređaja.

- Proverite uređaj i pakovanje: U slučaju sumnje na oštećenja tokom transporta, pre priključivanja stupiti u kontakt sa dobavljačem.

PAŽNJA

Materijalna šteta izazvana šiljatim ili oštrim predmetima!

Ukoliko koristite šiljate ili oštre predmete prilikom uklanjanja materijala za pakovanje, možete oštetiti uređaj.

- Ne koristiti šiljate ili oštre predmete za uklanjanje materijala za pakovanje.

- Ukloniti materijal za pakovanje.

3.8 Objašnjenje korišćenih simbola

	Kod ovog koraka postoji opasnost od povreda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Ovo uputstvo se odnosi na više modela. Ovaj korak izvršite samo kada se odnosi na vaš uređaj.
	Prilikom montaže obratite pažnju detaljan opis u tekstualnom delu uputstva.
	Ovaj odeljak se odnosi na uređaje sa jednokrilnim i dvokrilnim vratima.
	Izaberite neku od alternativa: Uređaj sa zatvaranjem vrata desno ili uređaj sa zatvaranjem vrata levo.
	Montažni korak koji je neophodan kod IceMaker i / ili InfinitySpring.
	Zavrtnje samo olabavite ili lagano zategnite.
	Zavrtnje čvrsto zategnite.
	Proverite da li je sledeći radni korak neophodan za vaš model.


	Proverite pravilnu montažu / pravilno naleganje korišćenih komponenti.
	Izmerite zadatu dimenziju i popravite, ako je potrebno.
	Alat za montažu: Metar
 	Alat za montažu: Aku-odvijač i umetak Za bolju dostupnost zavrtnjeva se preporučuje duži umetak nastavka.
	Alat za montažu: Libela
	Alat za montažu: Viljuškasti ključ vel. SW 7 i SW 10
	Za ovaj radni korak su neophodne dve osobe.
	Ovaj radni korak se obavlja na označenom mestu na uređaju.
	Pomoćna sredstva za montažu: Kanap za vezivanje
	Pomoćna sredstva za montažu: Uglomer
	Pomoćna sredstva za montažu: Odvijač
	Pomoćna sredstva za montažu: Makaze
	Pomoćna sredstva za montažu: Flomaster, briše se

	Dodatno pakovanje: Izvadite delove
	Komponente koje više nisu potrebne odložite na stručan način.


3.9 Promena strane zatvaranja vrata komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice*

Pri promeni strane zatvaranja vrata komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice možete prebaciti na jednostavan način. Ukoliko je moguće otvoriti vrata uređaja za više od 115° (1), komoru za zamrzavanje možete otvoriti i bez promene strane zatvaranja vrata. Pri manjem uglu otvaranja (2) vrata uređaja, promena strane zatvaranja vrata je neophodna.

Klizač za promenu strane zatvaranja vrata nalazi se dole, na zadnjoj strani vrata komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice.

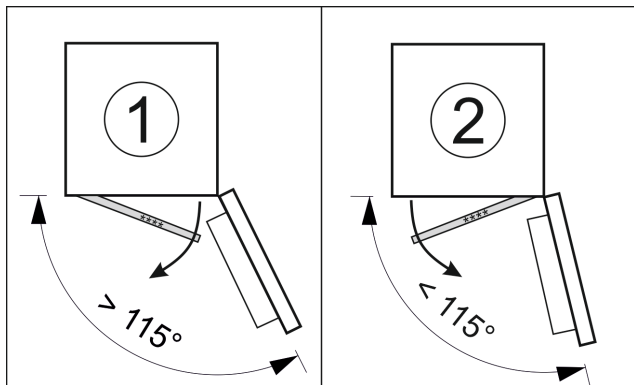

Sl. 5

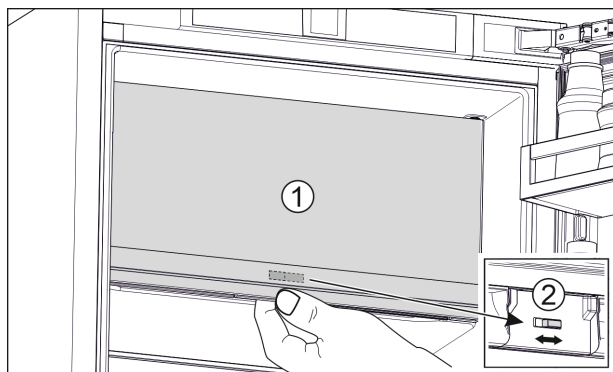

Sl. 6

- ▶ Zatvorite vrata komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice (1).
- ▶ Vrata komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice uhvatite odozdo.
- ▶ Klizač (2) pomerite udesno ili ulevo.

3.10 Promena strane zatvaranja vrata

Za promenu strane zatvaranja vrata od službe za korisnike možete nabaviti poseban komplet dodatne opreme.

Liebherr preporučuje:

- ▶ Promenu strane zatvaranja vrata prepustite serviseru.

3.11 Priključivanje uređaja na dovod vode*

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ❑ Dimenzije za priključak na dovod vode su poznate i poštuju se. (vidi 3.5.1 Dimenzije za priključak za vodu)
- ❑ Pritisak vode se održava. (vidi 3.5.1 Dimenzije za priključak za vodu)
- ❑ Dovod vode do uređaja vrši se preko cevi za hladnu vodu, koja podnosi radni pritisak i priključena je na dovod pitke vode.
- ❑ Svi uređaji i oprema za snabdevanje vodom su u skladu sa važećim propisima date zemlje.
- ❑ Zadnja strana uređaja je pristupačna tako da uređaj možete da priključite dovod pitke vode.
- ❑ Koristi se priloženo crevo. Stara creva su odložena na otpad.
- ❑ U priključnom komadu creva nalazi se sito sa zaptivačem.
- ❑ Između creva i kućnog priključka za vodu nalazi se slavina za vodu da bi se po potrebi mogao prekinuti dovod vode.
- ❑ Slavina za vodu je van zadnjeg dela jedinice i lako je dostupna. Ovo vam omogućava da gurnete uređaj što je moguće dublje u nišu za elemente i, ako je potrebno, da možete brzo da zatvorite slavinu za vodu.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara zbog vode!

- ▶ Pre priključka na cev za vodu: Odvojite uređaj sa utičnice.
- ▶ Pre priključka na vodovodne cevi: Zatvorite dovod vode.
- ▶ Obezbedite da samo kvalifikovano osoblje povezuje uređaj na dovod vode za piće.




UPOZORENJE


Opasnost od trovanja kontaminiranim vodom!

- ▶ Priključivati samo na dovod vode za piće.

3.11.1 Priključivanje creva

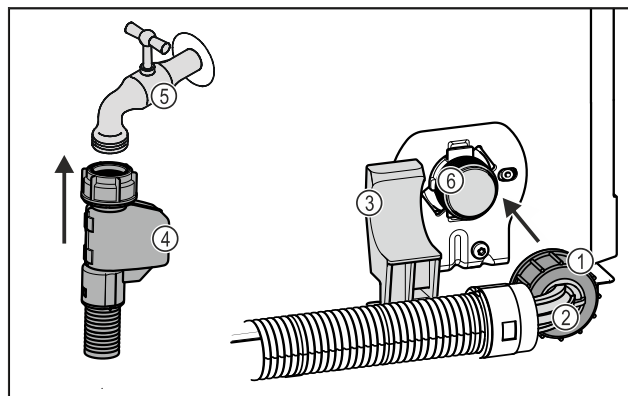

Sl. 7

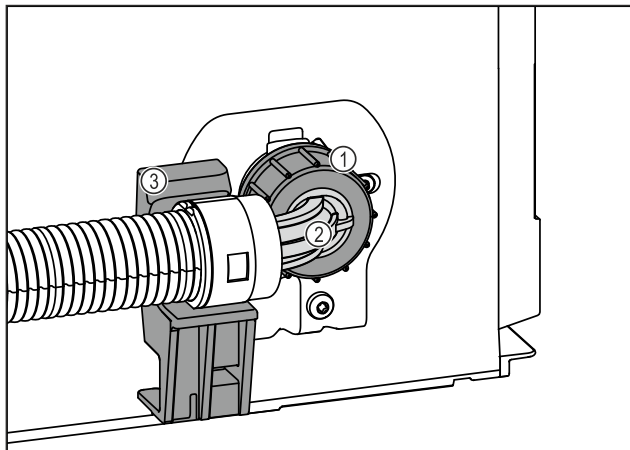

Sl. 7

- (1) Navrtka
- (2) Savijeni kraj creva
- (3) Nosač
- (4) Ravan kraj creva
- (5) Slavina za vodu
- (6) Magnetni ventil: Magnetni ventil se nalazi dole, na zadnjoj strani uređaja. On ima priključni navoj R3/4.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled nestručne montaže!

- Crevo se ne sme oštetiti niti saviti prilikom montaže.
- Crevo se ne sme oštetiti niti saviti prilikom ugradnje u nišu za element.

Priključivanje creva na uređaj:

- Savijeni kraj creva Sl. 7 (2) pozicionirajte horizontalno na nosaču Sl. 7 (3) i čvrsto držite.
- Rukom učvrstite navrtku Sl. 7 (1) na navoj dok se ne postigne sigurno i čvrsto prijanjanje.
- Crevo je priključeno na uređaj.

Priključivanje creva na slavinu za vodu:

- Ravan kraj creva Sl. 7 (4) priključite na slavinu za vodu Sl. 7 (5).
- Crevo je priključeno na slavinu za vodu.

3.11.2 Proverite sistem za vodu

Pre nego što konačno ugradite uređaj u nišu za elemente, Liebherr preporučuje da se proverí zaptivenost sistema za vodu.

- Postavite rezervoar za vodu InfinitySpring. *
- Postavite filter za vodu InfinitySpring. *
- Polako otvorite slavinu za vodu.
- Proverite da li su creva, dovod vode i priključci zaptiveni.
- Proverite zaptivenost sistema za vodu.
- Sistem za vodu je zaptiven: Uređaj možete da umetnete u nišu za elemente do kraja.

Napomena

InfinitySpring: InfinitySpring morate da pustite u rad pre prve upotrebe. Za to je neophodno da odzračite i očistite sistem za vodu. (vidi Quick Start Guide ili uputstvo za upotrebu)*

3.12 Postavljanje uređaja



OPREZ

Opasnost od povreda usled teškog uređaja!

- Uređaj do mesta postavljanja moraju da transportuju dve osobe.



UPOZORENJE

Opasnost od povreda i oštećenja usled nestabilnog uređaja! Uređaj se može prevrnuti.

- Uređaj fiksirati u skladu sa uputstvima.



UPOZORENJE

Opasnost od požara i oštećenja!


- Na uređaj ne postavljajte uređaje koji odaju toplotu kao npr. mikrotalasnu rernu, toster itd.!

Neka uređaj ugradi u kuhinjski element ugradi stručno lice.

Nemojte da postavljate uređaj sami.


3.12.1 Nakon postavljanja

- Uklonite sve delove transportne zaštite.

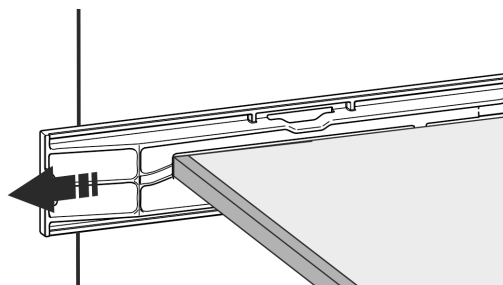

Sl. 8

- Skinite transportni osigurač na vratima uređaja.

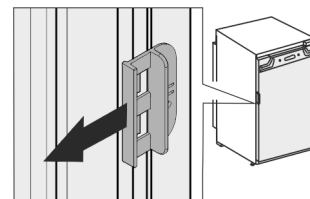

- Očistite uređaj (pogledajte Uputstvo za upotrebu, Čišćenje uređaja).

3.13 Postavljanje više uređaja

Uređaji su dizajnirani za različite načine postavljanja. Ukoliko želite da nekoliko uređaja postavite jedan pored drugog ili jedan iznad drugog, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaje postavljati jedan pored drugog ili jedan iznad drugog samo ako su za to predviđeni.
- ☐ Obratite pažnju na napomene i sledeću tabelu.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!

- Ne postavljajte uređaj direktno pored drugog frižidera/zamrzivača.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!


- Ne postavljajte uređaj direktno iznad drugog frižidera/zamrzivača.

Model	Način postavljanja
svi modeli	pojedinačno
Modeli čija oznaka modela počinje sa S....	Side-by-Side (SBS)

Postavljanje i priključivanje

Model	Način postavljanja
Modeli do maksimalne visine niše od 880 mm i sa grejanom gornjom stranicom mogu da se postavljaju „jedan iznad drugog“.	Jedan iznad drugog
Gornji uređaj: do visine niše za elemente od maksimalno 140 mm	

Modeli i njihov način postavljanja

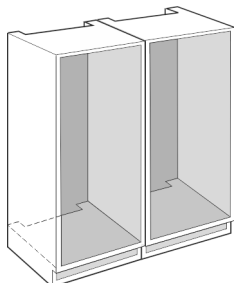

Sl. 9

Svaki uređaj ugradite u posebnu nišu za elemente.

3.14 Odlaganje ambalaže u otpad



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja od ambalaže i folije!

► Deca ne smeju da se igraju ambalažom.

Pakovanje je proizvedeno od materijala koji se mogu reciklirati:

- Rebrasti karton / karton
 - Delovi od penastog polistirola
 - Folije i kese od polietilena
 - Trake za obmotavanje od polipropilena
 - Iskucani drveni okvir sa pločom od polietilena*
- Ambalažu odneti u zvanični sabirni centar.

3.15 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente

Ugradnja uređaja se vrši u skladu sa ovim glavnim koracima:

1. Obezbedite alat. Sl. 10 ()
2. Proverite montažne delove u priloženom dodatnom pakovanju. Sl. 11 () do Sl. 17 ()
3. Pripremite nišu i uređaj.
4. Poravnajte uređaj u niši.
5. Privremeno fiksirajte senzor kucanja.
6. Postavite poklopce i deo za podešavanje visine.
7. Montirajte front elementa.
8. Učvrstite senzor kucanja.
9. Montirajte poklopce i lajsne.
10. Podesite osetljivost senzora kucanja.
11. Proverite ugradnju.


Alat




Sl. 10

Montažni delovi u priloženom dodatnom pakovanju


Sl. 11 () do Sl. 17 ()

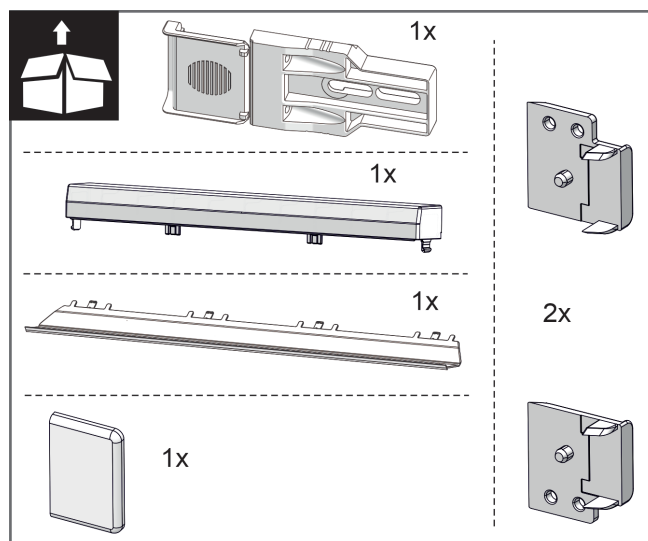


Sl. 11

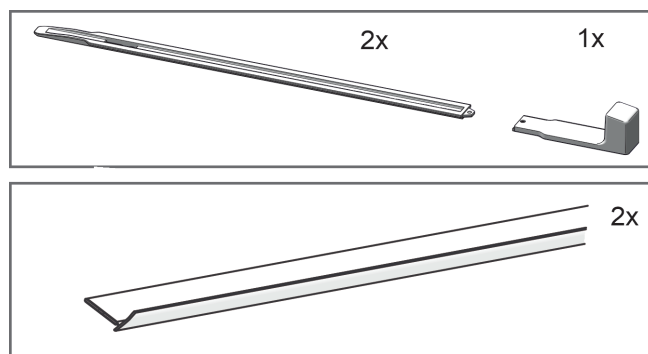


Sl. 12

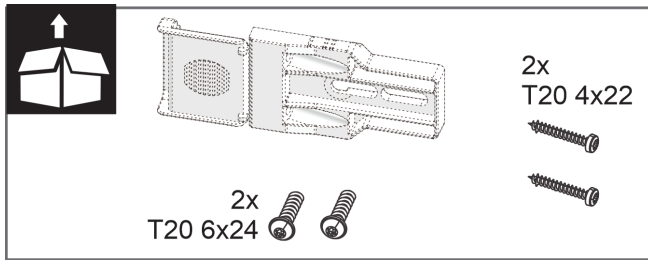


Sl. 13

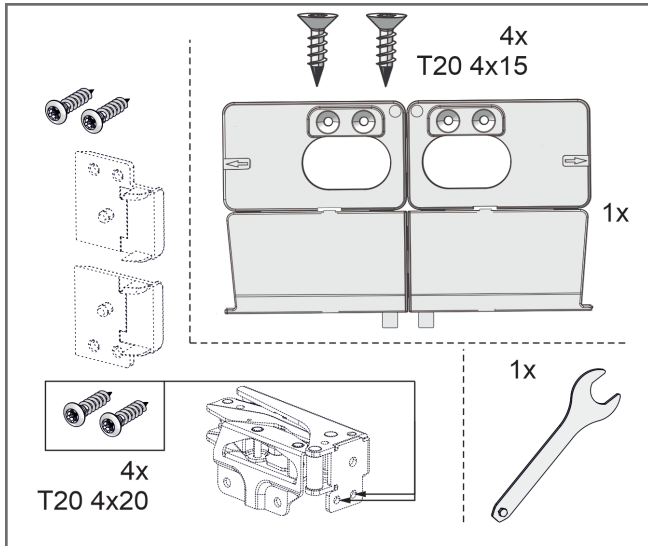


Sl. 14

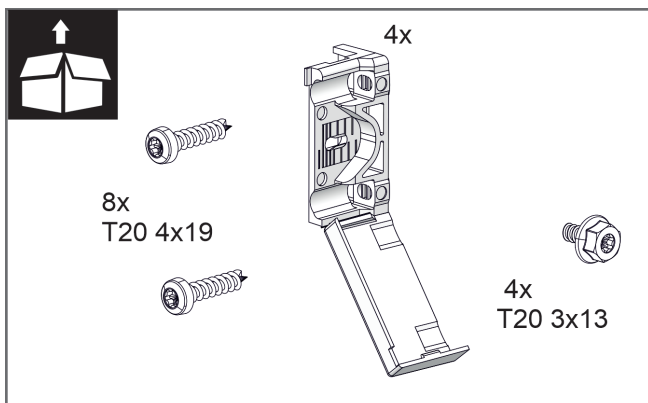

Sl. 15

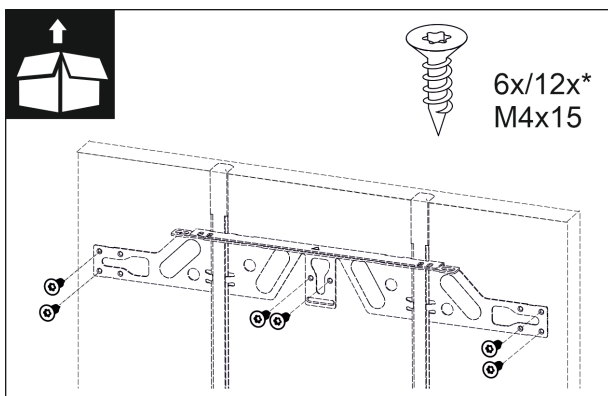

Sl. 16

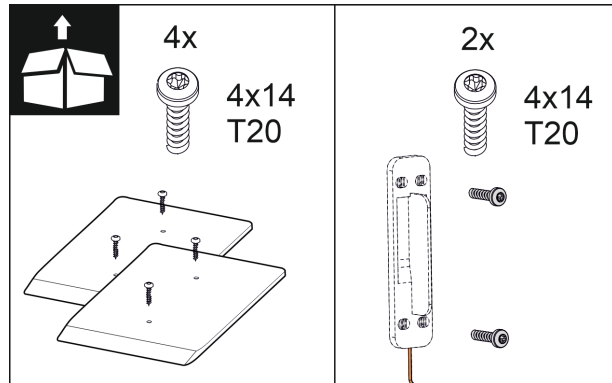


Sl. 17

3.15.1 Priprema niše i uređaja

PAŽNJA


Postoji opasnost ukoliko se vrata vuku po podu! Oštećenja na pogonskoj jedinici vrata. Ukoliko odstojanje ploče nisu ugrađene u nišu, odstojanje između vrata i poda je suviše malo. Vrata se mogu vući po podu i pri tome oštetiti pogonsku jedinicu.

► Montirajte isporučene odstoje ploče na pod niše.

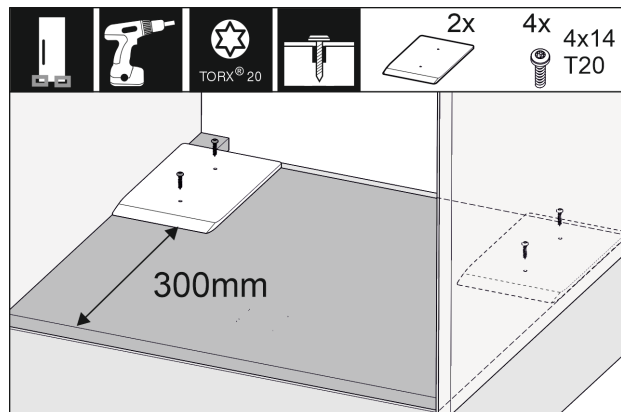

Sl. 18

► Montirajte priložene odstoje ploče sa desne i leve strane u nišu za element.

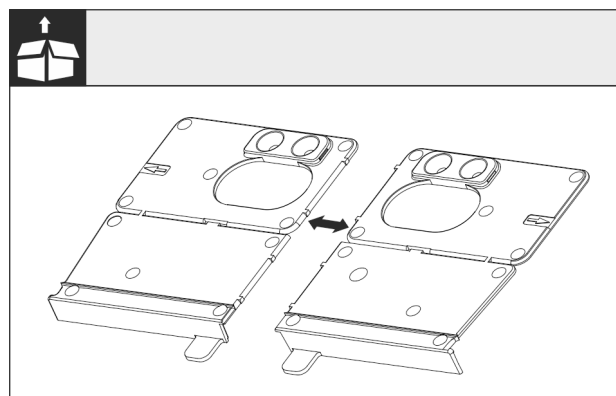


Sl. 19

► Montažni ugaonik za dno razdvojite na perforaciji.

PAŽNJA


Dubina ugradnje uređaja.

► Korišćenje montažnog ugaonika garantuje pravilnu dubinu ugradnje uređaja.

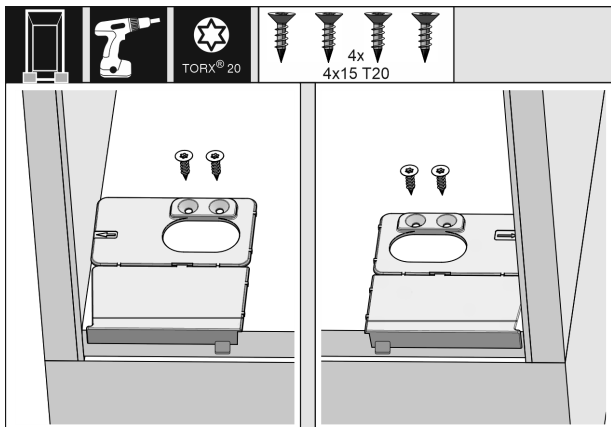

Sl. 20

- ▶ Granični ugaonik učvrstite zavrtanjima na dno niše za elemente, levo ili desno, i ravno sa bočnom stranicom.

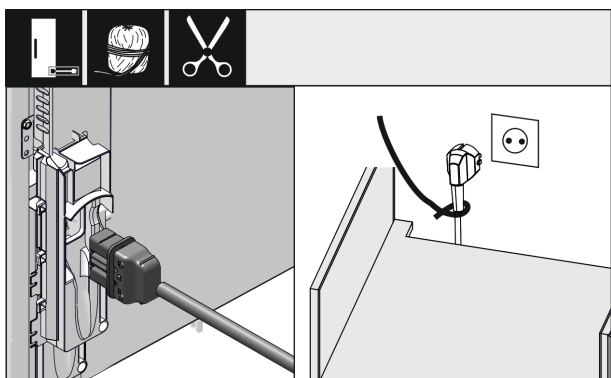


Sl. 21 *

- ▶ Izvadite mrežni priključni kabl iz priloženog dodatnog pakovanja.
- ▶ IEC utičnicu mrežnog priključnog kabla kompletno utaknite u utikač uređaja na zadnjoj stranu uređaja. Vodite računa o učvršćenosti IEC utičnice.
- ▶ Mrežni utikač sprovedite preko kabla do pristupačne utičnice.

PAŽNJA


Opasnost od oštećenja usled automatskog otvaranja vrata! Oštećenja na pogonskoj jedinici vrata. U slučaju da uređaj još nije kompletno ugrađen u kuhinjski element, ali ste ga Vi već priključili na strujno napajanje, vrata se mogu neočekivano otvoriti. Ukoliko je odstojanje između vrata i poda suviše malo, vrata se mogu vući po podu i pri tome oštetiti pogonsku jedinicu.

- ▶ Umetnite mrežni utikač u utičnicu tek kada uređaj bude korektno ugrađen.

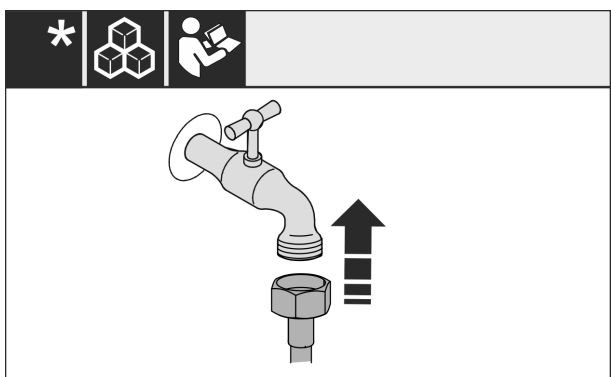


Sl. 22

- ▶ Ako je neophodno, sada instalirajte priključak za vodu prema instrukcijama iz uputstva za rukovanje.

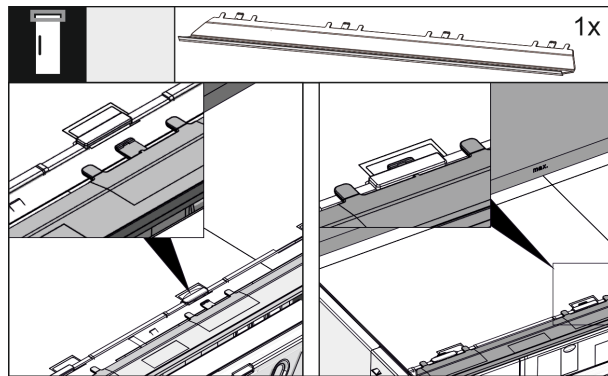

Sl. 23


- ▶ Blendu za izjednačavanje umetnite na zadnju stranu uređaja. Blenda može da se pomera na obe strane.

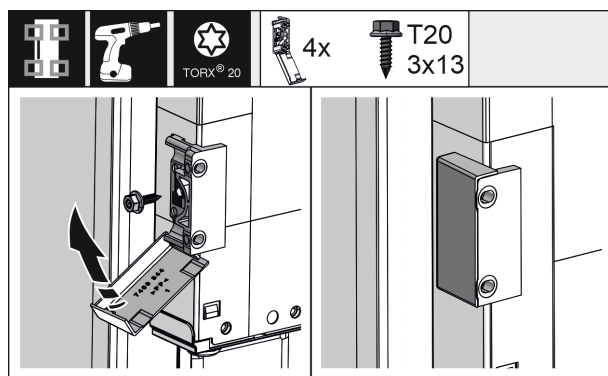

Sl. 24


- ▶ Radi lakše montaže ugaonike za učvršćivanje montirati pre ubacivanja u nišu za element. Kod velikih vrata upotrebite ukupno četiri ugaonika za učvršćivanje. Poklopce nakon montaže sklopite pod uglom.

3.15.2 Poravnajte uređaj u niši

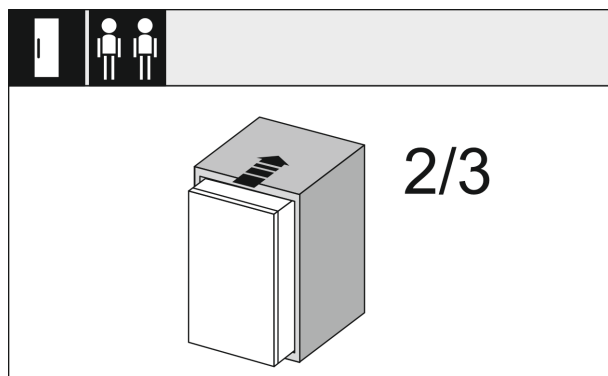


Sl. 25

- ▶ Uređaj gurnite u nišu za elemente do 2/3.

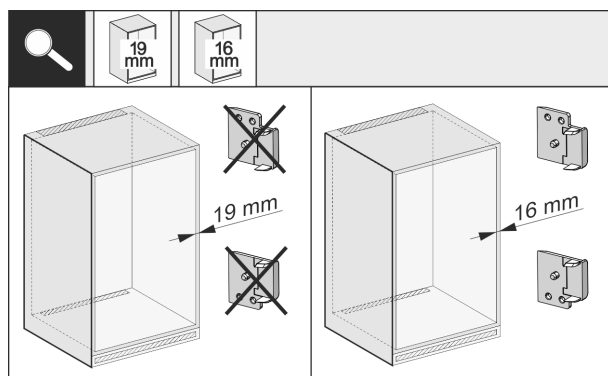


Sl. 26

- Proverite da li je debljina stranice elementa 16 mm ili 19 mm.

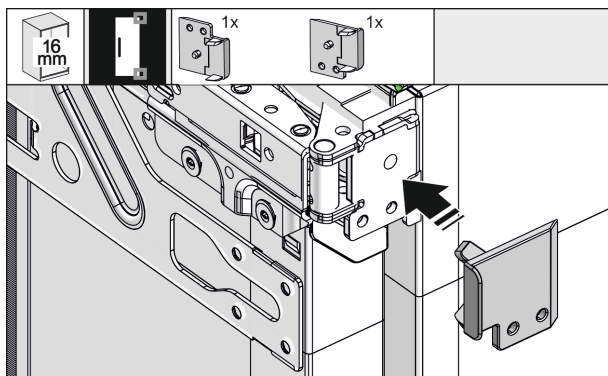


Sl. 27

- Za elemente sa debljinom stranice od 16 mm: Distancer stegnite na sve šarke. Za elemente sa debljinom stranice od 19 mm, distancer nije potreban.

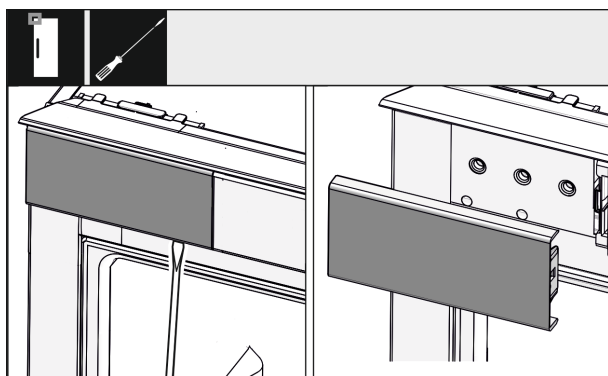


Sl. 28

- Olabavite poklopac gore levo pomoću odvijača i skinite ga.

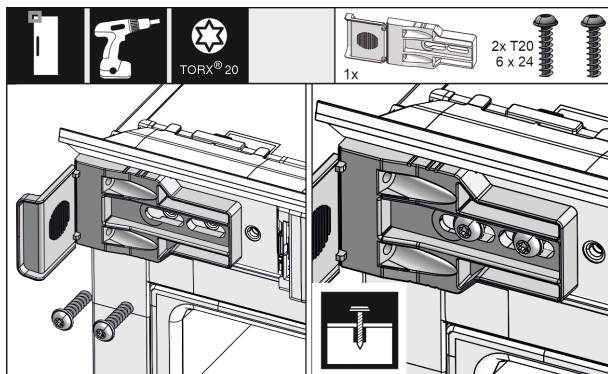


Sl. 29

- Labavo zategnite ugaonik za učvršćivanje. Ugaonik treba da može samo malo da se pomera.

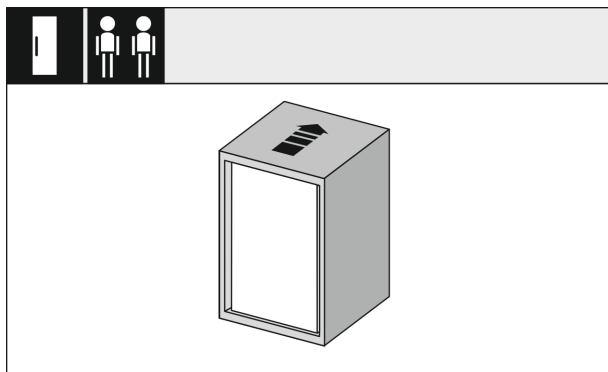

Sl. 30

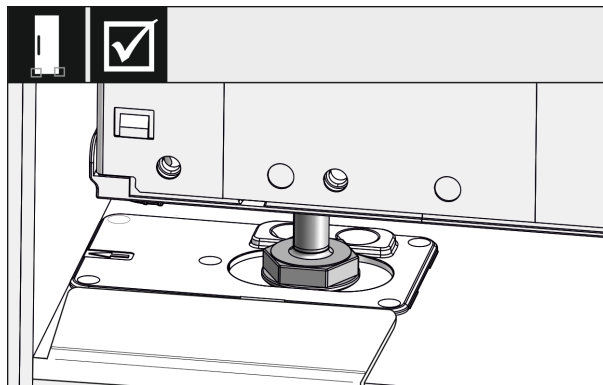

Sl. 31




UPOZORENJE

Opasnost od požara usled kratkog spoja!


- Kada gurate uređaj u nišu: Vodite računa da se mrežni priključni kabl ne presavije, priklešti ili ošteti.
- Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.

- Uređaj gurnite u nišu za elemente do kraja. Nožice za podešavanje moraju da naležu u izreze graničnog ugao-nika sa obe strane.

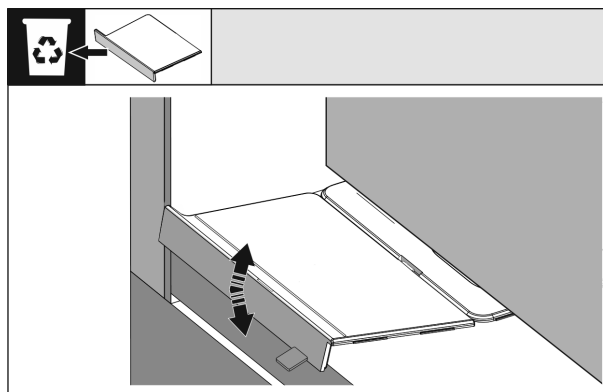

Sl. 32


- Uklonite graničnik montažnog ugaonika za pod. Graničnik olabavite pomeranjem i po potrebi otkinite kleštima.

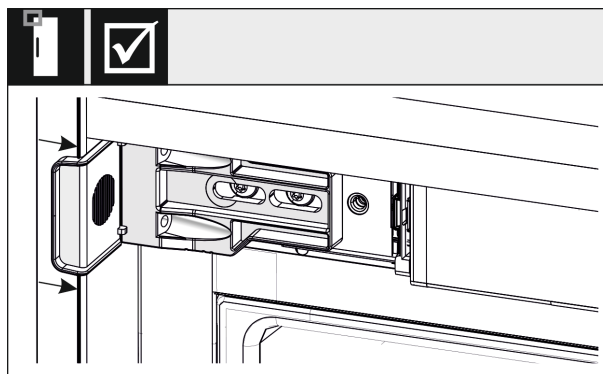

Sl. 33


- Proverite da li uređaj ravno naleže u nišu za elemente. Ugaonik za učvršćivanje mora da nalaže na bočnu stranicu niše za elemente.

Postavljanje i priključivanje

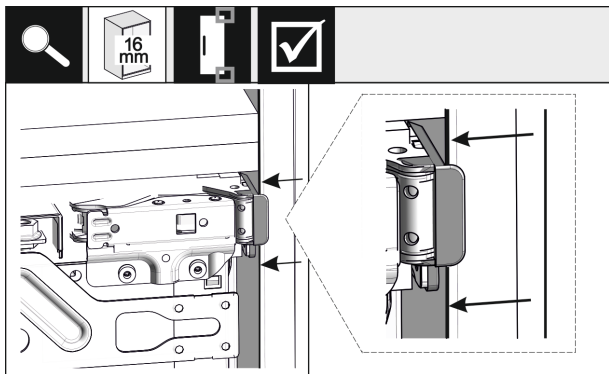


Sl. 34

- Za stranice elemenata debljine 16 mm, na strani šarke se na nišu za elemente moraju ukucati odstoynici.

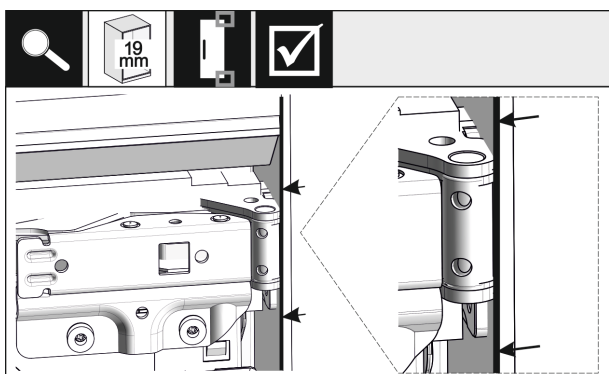


Sl. 35

- Za stranice elemenata debljine 19 mm, prednje ivice šarki poravnajte sa prednjom stranom stranice elementa.

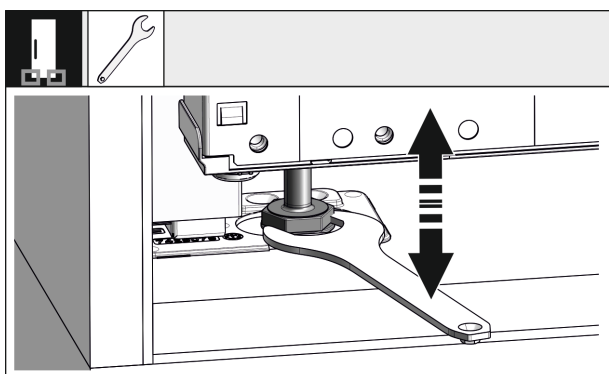


Sl. 36

- Po potrebi ispravite nagib uređaja preko podesivih nožica.

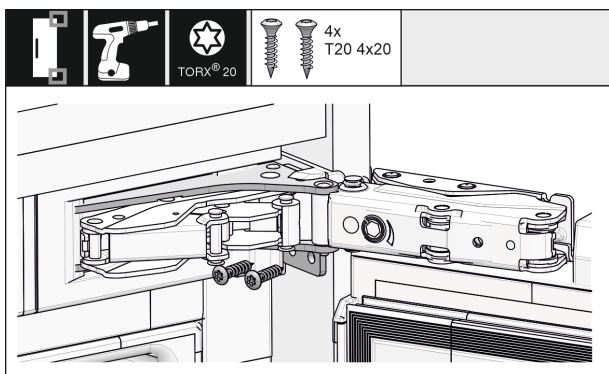


Sl. 37

- Uređaj učvrstite na strani šarke.

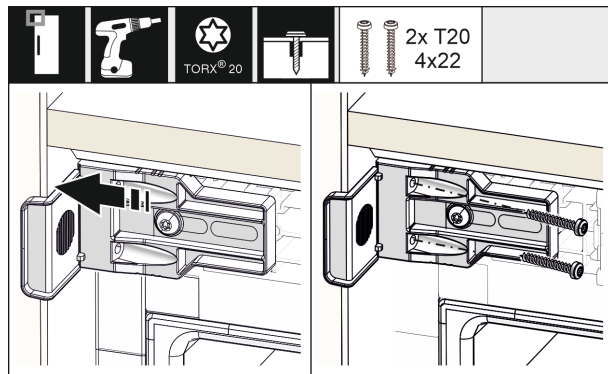

Sl. 38


- Blendu pomerite tako da ravno naleže na bočnu stranicu niše za elemente. Sve zavrtnje čvrsto zategnite.

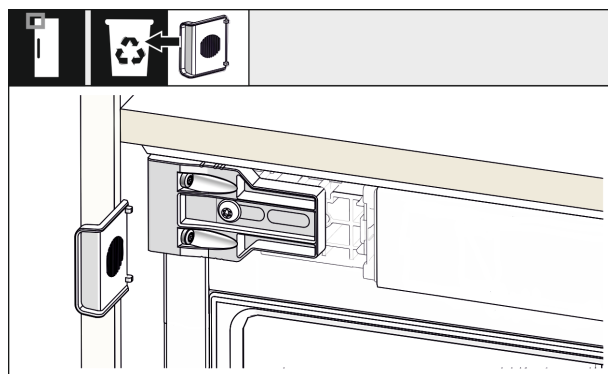

Sl. 39


- Na strani ručice gore, polomiti graničnik sa ugaonika i odložiti na otpad.

3.15.3 Privremeno fiksiranje senzora kucanja

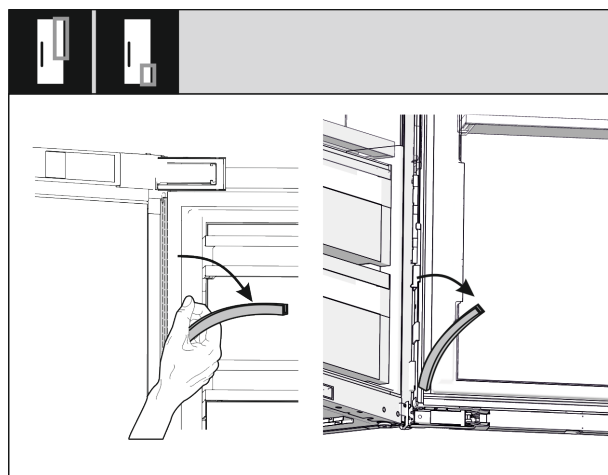


Sl. 40

- Skinite gornju i donju pokrivnu lajsnu kablovske kanalice i odložite na stranu. Prostor iza pokrivnih lajsni Vam je potreban za montažu senzora kucanja i fronta elementa.

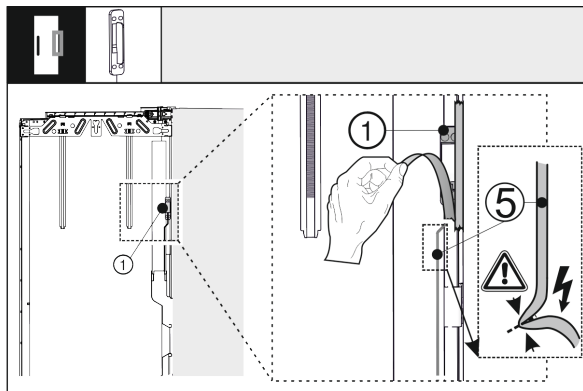


Sl. 41

- Odvojite senzor kucanja Sl. 41 (1) sa spoljašnjih vrata. Vodite računa da se priključni kabl Sl. 41 (5) ne ošteti.

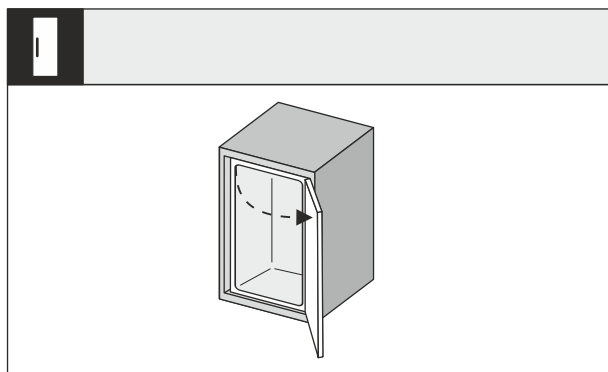

Sl. 42


- Širom otvorite vrata uređaja.

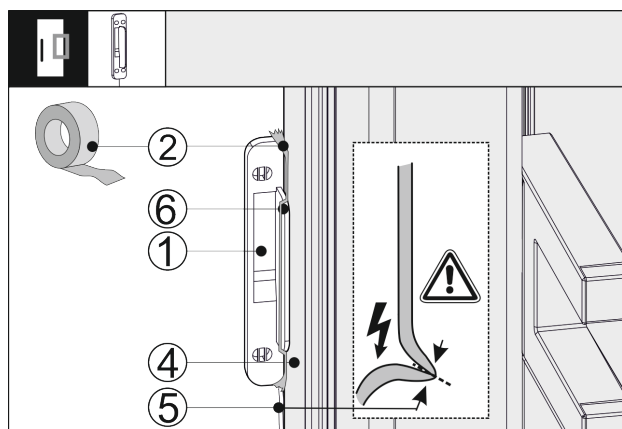

Sl. 43


- Postavite senzor kucanja Sl. 43 (1) bočno na vrata uređaja Sl. 43 (4) tako da graničnik Sl. 43 (6) naleže na vrata uređaja Sl. 43 (4). Kabl senzora Sl. 43 (5) je blago zategnut i takođe naleže na vrata uređaja Sl. 43 (4).
- Fiksirajte senzor kucanja Sl. 43 (1) pomoću lepljive trake Sl. 43 (2). Senzor kucanja se kasnije zavrtnjima montira na front elementa.

3.15.4 Postavljanje poklopca i dela za podešavanje visine

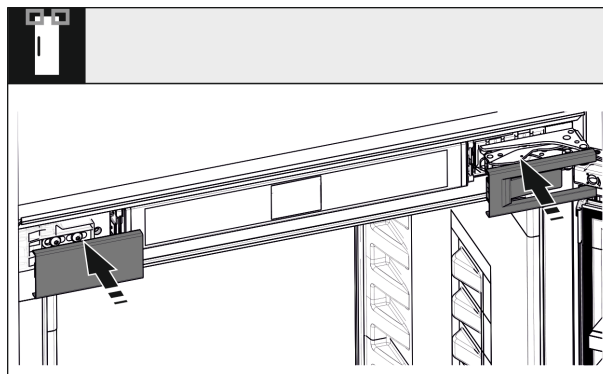


Sl. 44

- Postavite poklopce.

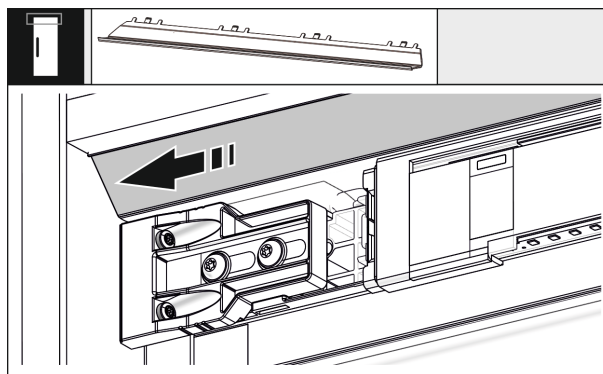

Sl. 45

- Blendu pomerite tako da ravno naleže na stranicu elementa.

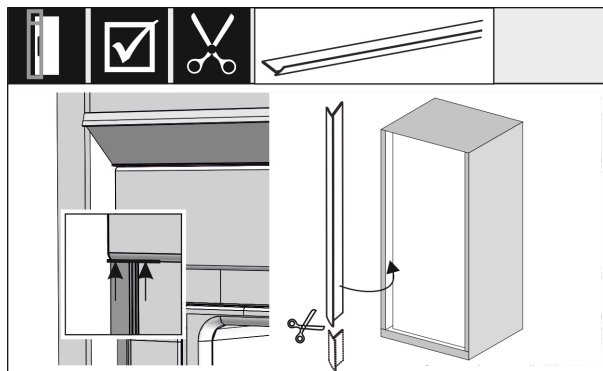

Sl. 46

- Lajsna je magnetna. Lajsnu postavite ispod gornjeg poklopca i pritisnite. Lajsnu po potrebi oštrim makazama skratite na potrebnu dužinu.


Od visine niže za elemente iznad 1400 mm montirati šine za nivelaciju:



Postavljanje i priključivanje


Sl. 47

Od visine niše za elemente iznad 1400 mm morate ispod uređaja montirati šine za nivelaciju. Šine za nivelaciju **smanjuju nivo buke**. Od visine niše za elemente iznad 1400 mm u priloženom dodatnom pakovanju su standardno sadržane dve šine za nivelaciju i montažna ručka.

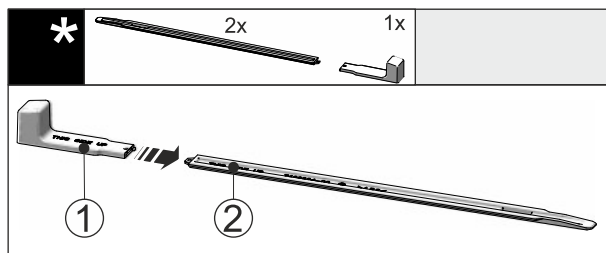

Sl. 48


- Umetnite montažnu ručku Sl. 48 (1) na šinu za nivelaciju Sl. 48 (2).

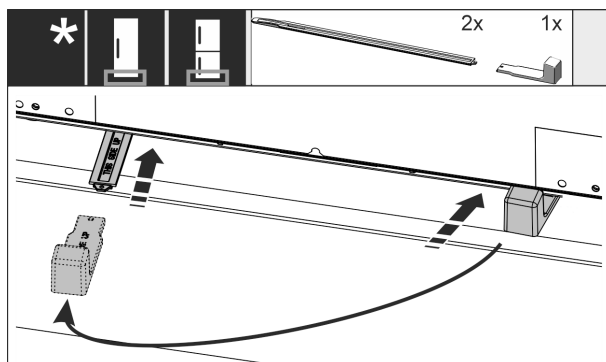

Sl. 49


- Gurnite šinu za nivelaciju do kraja u vođicu ispod poda uređaja.
- Izvucite montažnu ručku i umetnite je na drugu šinu za nivelaciju.
- Na isti način postupite sa drugim šinom za nivelaciju.

3.15.5 Montaža fronta elementa

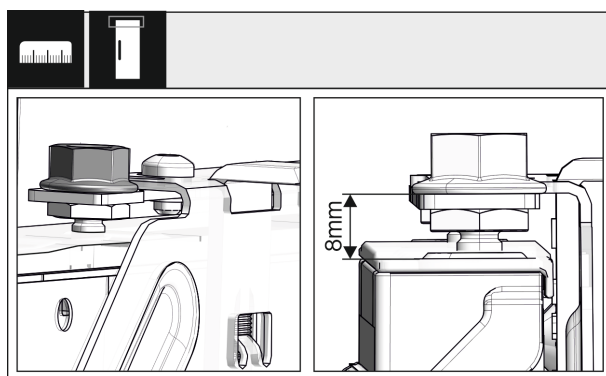


Sl. 50

- Zatvorite vrata i proverite podešavanje 8 mm od gornje ivice vrata uređaja do nosača prečke

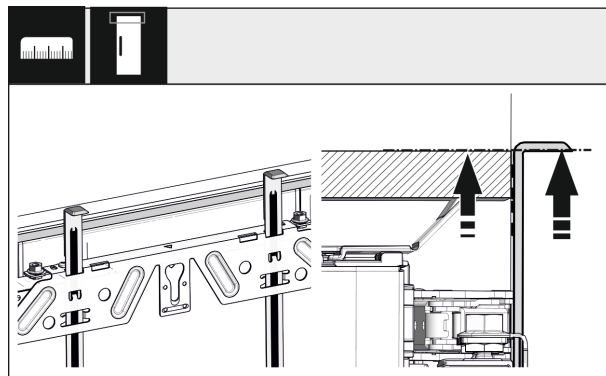


Sl. 51

- Pomagala za montažu podignite na visinu vrata elementa. Donja granična ivica pomagala za montažu = gornja ivica vrata koja treba montirati.

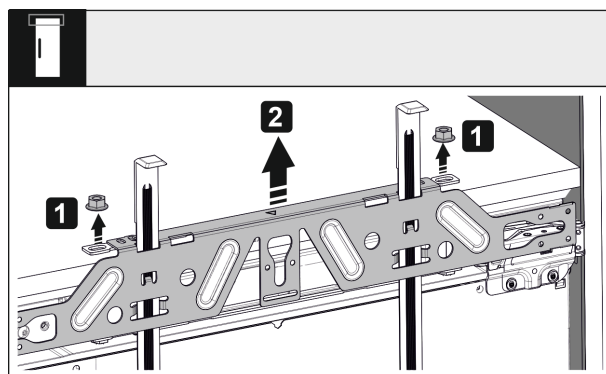


Sl. 52

- Otpustite kontra navrtku i skinite prečku za učvršćivanje.

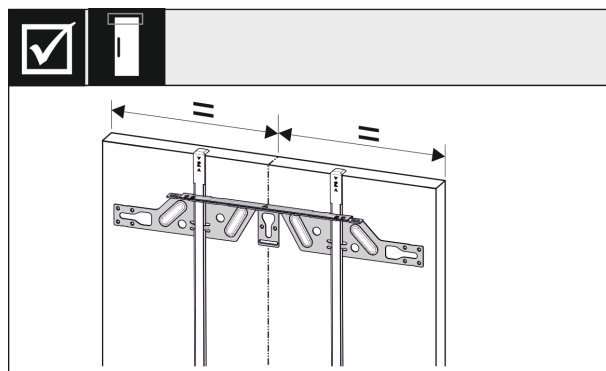


Sl. 53

- Prečku za učvršćivanje zakačite na unutrašnju stranu vrata elementa i poravnajte je na sredini.

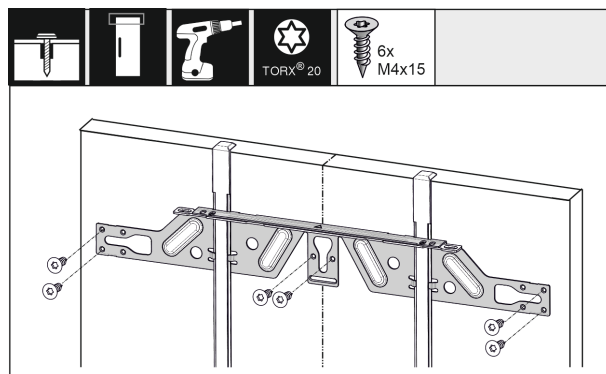


Sl. 54

- Prečku za učvršćivanje kod vrata od iverice učvrstiti sa najmanje 6 zavrtnjeva, dok kod kasetnih vrata upotrebite najmanje 4 zavrtnja.

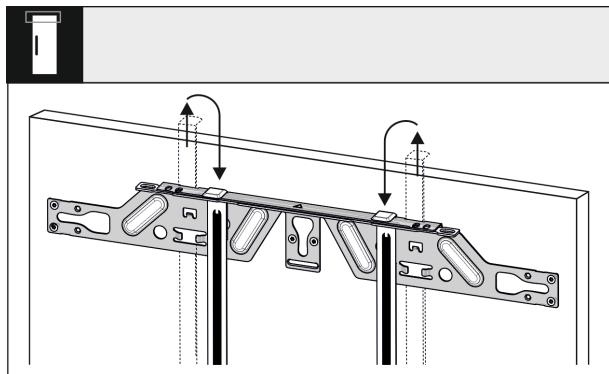


Sl. 55

- Pomagala za montažu izvucite i zaokrenuto ubacite u susedni prihvatni otvor.

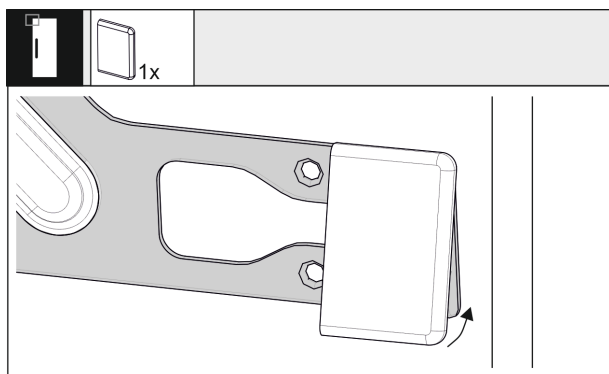


Sl. 56

- Na strani ručice poklopac stegnite na prečku za učvršćivanje.

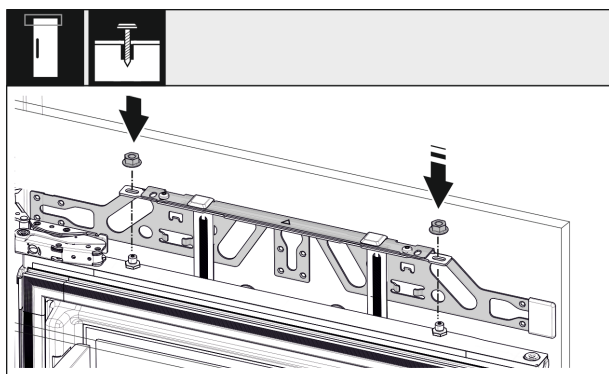


Sl. 57

- Zakačite vrata elementa i kontra navrtku ponovo labavo zategnite na klin za podešavanje.

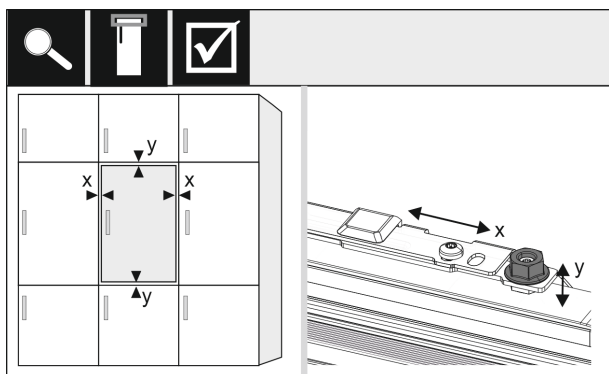


Sl. 58

- Ispravite vrata elementa u X i Y smeru pomoću klinova za podešavanje.

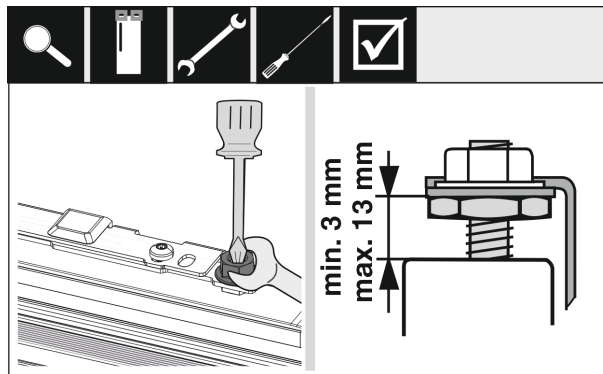


Sl. 59

- Zategnite kontra navrtku i proverite podešenu visinu.

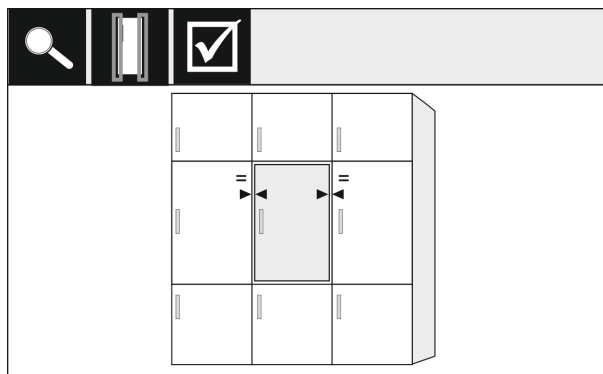


Sl. 60

- Proverite razmak između ovih vrata i vrata elementa. Kod frontova elemenata koji su deblji od 19 mm, obratite pažnju na dimenzije i napomene navedene u poglavlju **Frontovi kuhinjskih elemenata**.

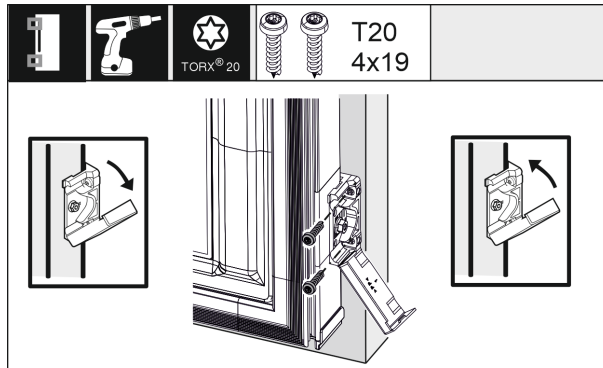

Sl. 61

- Za montažu ugaonika za učvršćivanje na vrata elementa otvorite poklopac. Prednju ivicu ugaonika za učvršćivanje poravnajte paralelno sa ivicom vrata kuhinjskog elementa i čvrsto zategnite ugaonik. Otklopite poklopac.

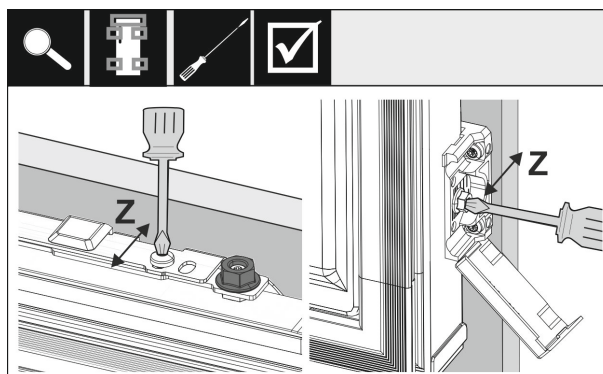


Sl. 62

Postavljanje i priključivanje


Poravnavanje vrata elementa u Z-smeru:

- ▶ Otpustite zavrtnj za podešavanje na prečki za učvršćivanje i zavrtnj na ugaoniku za učvršćivanje.
- ▶ Pomerite vrata.

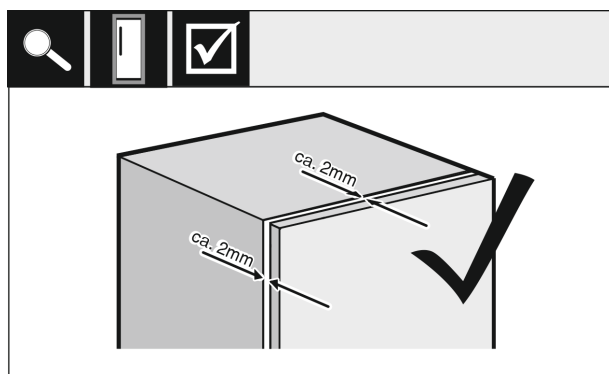

Sl. 63 *


- ▶ Proverite razmak između vrata elementa i korpusa elementa.
- ▶ Proverite i po potrebi dotehnite sve zavrtnje.

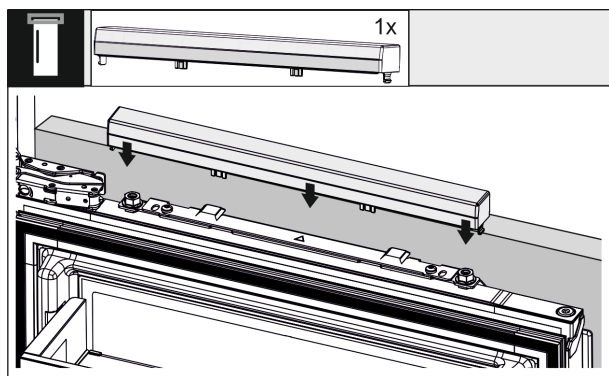

Sl. 64


- ▶ Stegnite gornji poklopac.

3.15.6 Učvršćivanje senzora kucanja

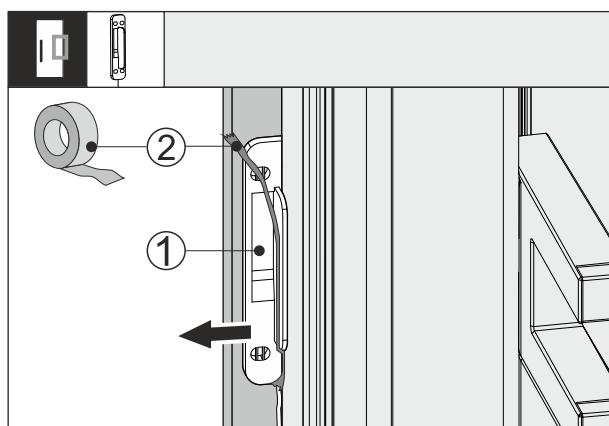


Sl. 65

- ▶ Odvojite lepljivu traku Sl. 65 (2) sa senzora kucanja Sl. 65 (1).
- ▶ Oprezno izvucite senzor kucanja između fronta elementa i vrata uređaja.

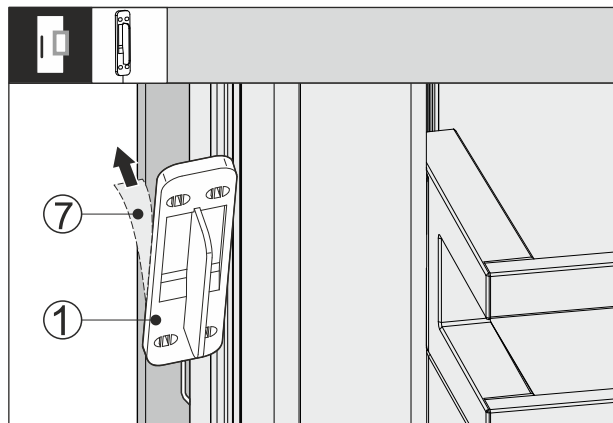


Sl. 66

- ▶ Skinite zaštitnu foliju Sl. 66 (7) sa zadnje strane senzora kucanja Sl. 66 (1).

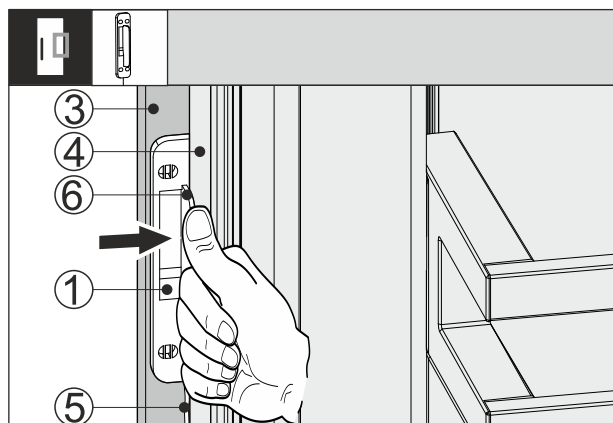

Sl. 67

- ▶ Senzor kucanja Sl. 67 (1) gurnite između fronta elementa Sl. 67 (3) i vrata uređaja Sl. 67 (4) tako da kabl bude Sl. 67 (5) blago zategnut. Graničnik Sl. 67 (6) senzora kucanja naleže na vrata uređaja Sl. 67 (4).
- ▶ Pritisnite senzor kucanja Sl. 67 (1) na front elementa Sl. 67 (3).
- ▶ Senzor kucanja Sl. 67 (1) je zalepljen. Lepljenje senzora kucanja optimizuje prenos signala kucanja.

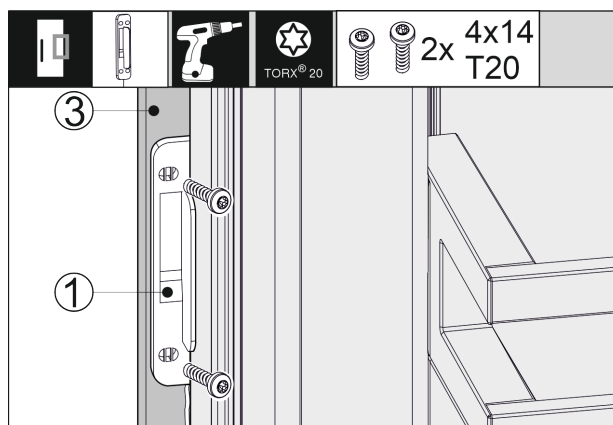


Sl. 68

Trajno fiksiranje senzora kucanja Sl. 67 (1) produžava vek trajanja.


- ▶ Pomoću isporučenih vijaka pričvrstite senzor kucanja Sl. 67 (1) na front elementa Sl. 67 (3).
- ▶ Senzor kucanja je učvršćen vijcima.

3.15.7 Montaža poklopca i lajsni

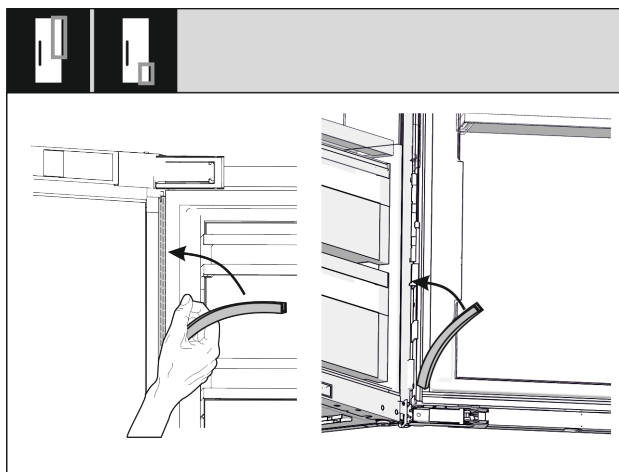

Sl. 69


- Postavite dugačak poklopac gore i pritisnite ga.
- Kratak poklopac postavite dole na strani šarki i pritisnite ga.

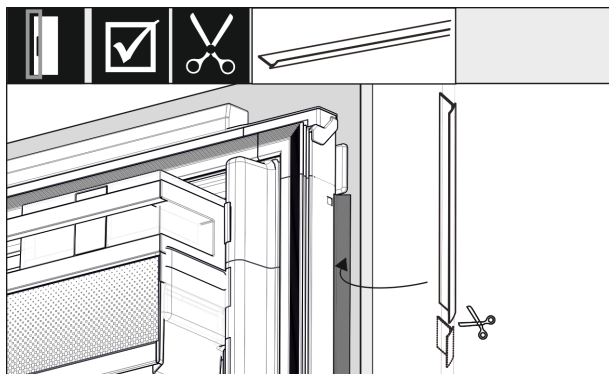

Sl. 70


- Prilagodite lajsnu, odsecite je na potrebnu dužinu i umetnite između vrata fronta kuhinjskog elementa i vrata uređaja.

3.15.8 Podešavanje osetljivosti senzora kucanja

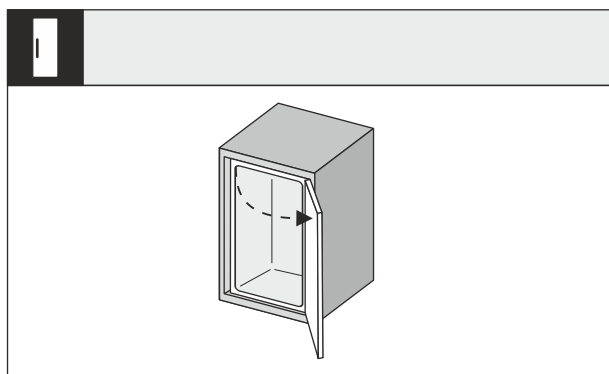

Sl. 71

- Širom otvorite vrata uređaja.

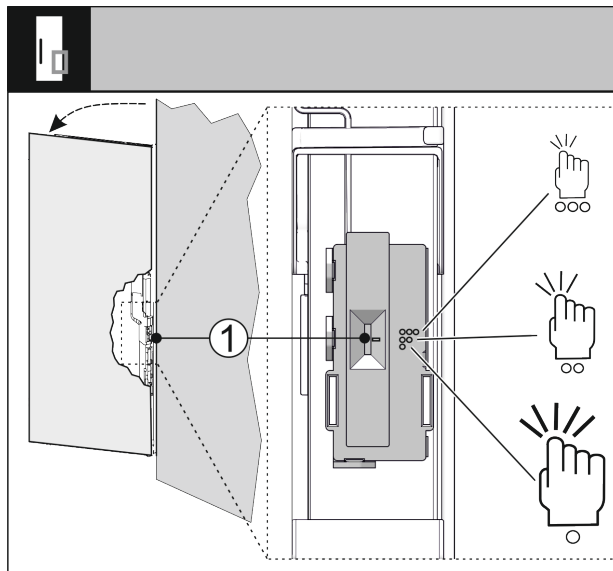

Sl. 72

Osetljivost senzora kucanja možete podesiti preko prekidača Sl. 72 (1). Prekidač je na strani šarki u donjoj trećini vrata.

Položaj prekidača	Simbol	Značenje
Gore	○○○	Visok stepen osetljivosti, dovoljno je lagano kucanje.
Sredina	○○	Srednji stepen osetljivosti, potrebno je manje snažno kucanje. Ovo podešavanje je podrazumevano.
Dole	○	Mali stepen osetljivosti, potrebno je snažno kucanje.

- Gurnite prekidač Sl. 72 (1) u željeni položaj.

3.15.9 Provera ugradnje

- Proverite sledeće tačke, kako biste bili sigurni da je uređaj pravilno ugrađen. U suprotnom može doći do zaleđivanja, kondenzacije i smetnji u funkcionisanju.
- Vrata moraju pravilno da se zatvaraju.
- Vrata elementa ne smeju da naležu na korpus elementa.
- Zaptivač u gornjem uglu na strani ručice mora čvrsto da prianja.
- Odstojne ploče su učvrćene vijcima u nišu.

3.16 Frontovi kuhinjskih elemenata

3.16.1 Dimenzije

U zavisnosti od varijante uređaja, potrebna su vam jedna ili dvojna vrata elementa. Dimenzije odgovarajućih vrata elementa zavise od ukupne veličine niše za elemente i debljine korpusa elementa.

Napomena

Vodite računa o odgovarajućim dimenzijama uređaja i niša za elemente, kao i crtežima za ugradnju.

Opšte specifikacije:

- Vodite računa o našim preporukama za određene uređaje, u vezi sa dimenzijama i težinom za montažu fiksnih vrata. (vidi 3.4 Težine frontova elemenata)
- Debljina korpusa elementa treba da bude minimalno 16 mm i maksimalno 19 mm.

Postavljanje i priključivanje

Dodatna vrata elementa iznad, ispod ili pored:

- Dimenzija vertikalnog zazora između vrata elemenata mora da iznosi 4 mm.
- Dimenzija horizontalnog zazora između vrata elemenata mora da iznosi 4 mm. Ovde proverite eventualna sudaranja. (vidi 3.16.3 Podešavanje zazora bez sudaranja)

Težina i šarke:

- Kod težih frontova elemenata naprezanje šarki je veoma veliko. Šarka se može oštetiti. U vezi s tim, vodite računa o podatku za maksimalnu težinu vašeg uređaja u poglavlju Težine frontova elemenata (vidi 3.4 Težine frontova elemenata).
- U slučaju da front kuhinjskog elementa prekoračuje maksimalnu dozvoljenu težinu, od pomoći mogu biti uređaji sa tehnologijom povlačnih vrata, zato što težinu nosi nekoliko gornjih šarki elementa.
- Kada koristite duže frontove elementa, koji su duži od uređaja, preporučujemo dodatnu šarku za vrata (npr. Kamat), koja ima istu tačku okretanja kao kod Vašeg uređaja sa šarkom za fiksna vrata. Primenom dodatne šarke (Kamat) težina se rasterećuje preko više tačaka. Korišćenje profilisanog okova za izjednačavanje preporučuje se za frontove visokih elemenata da biste sprečili deformisanje (konveksno/konkavno).


3.16.2 Montaža frontova elemenata

Prilikom ugradnje vodite računa o sledećem:

- Front elementa mora biti ugrađen simetrično u odnosu na vrata frižidera.
- Front susednog elementa leži tačno na istom nivou.
- Front susednog elementa ima isti radijus kanta kao front uređaja.
- Front elementa je ravan i bez naprezanja.
- Front elementa ima minimalno podešavanje dubine od oko 2 mm u odnosu na korpus.
- Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente.
- Front elementa učvrstite na vrata uređaja.
- Proverite da li front elementa ima sudaranja. (vidi 3.16.3 Podešavanje zazora bez sudaranja)

3.16.3 Podešavanje zazora bez sudaranja

Nakon montaže frontova elemenata, morate da proverite da se oni ne sudaraju.

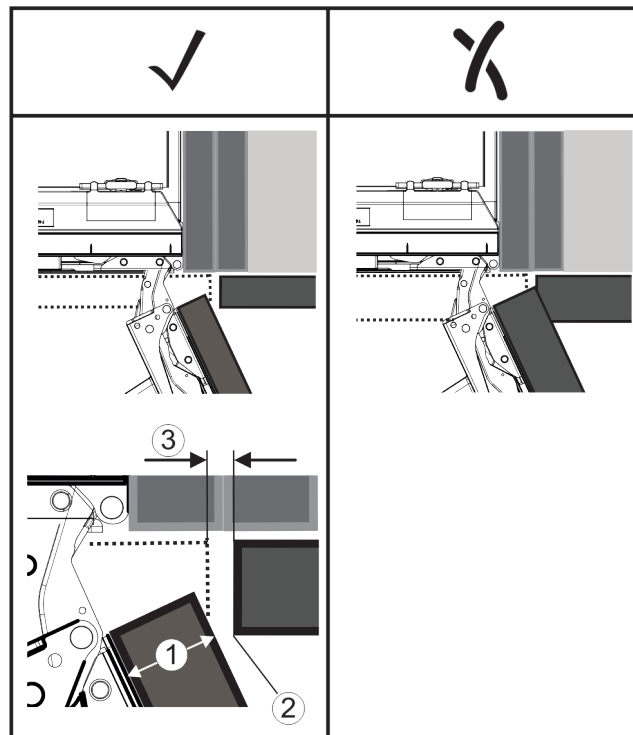

Sl. 73

(1) Debljina fronta (FD)

(2) Radijus kanta (R)

(3) Dimenzija zazora (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Sl. 74 Tabela Granični opseg zazora*

G_{min} = donji granični opseg dimenzije zazora u mm*

G_{maks} = gornji granični opseg dimenzije zazora u mm*

Napomena

Prilikom korekcije uvek vodite računa o tome da front elementa bude prilagođen opštem izgledu frontova.

Proverite da li ima sudaranja i izvršite potrebne korekcije:

- Odredite debljinu fronta i radijus kanta.
- U tabeli pročitajte granični opseg za zazor.
- Dimenziju zazora uporedite sa vrednostima iz tabele.
- Jednu od sledećih aktivnosti izvršite u skladu sa procenjenom dimenzijom zazora.

Dimenzija zazora	Opis
$S > G_{maks}$	Ako je dimenzija zazora veća od obe granične vrednosti, ne morate da vršite korekciju.
$S < G_{min}$	Ako je dimenzija zazora ispod graničnih vrednosti, morate povećati dimenziju zazora. Još jednu mogućnost pruža povećanje radijusa kanta.
$G_{min} \leq S \leq G_{maks}$	Ako je dimenzija zazora između dve granične vrednosti, morate precizno da radite. U takvim slučajevima brzo može doći do sudaranja.

3.17 Priklučivanje uređaja na strujno napajanje



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i povreda usled oštećenog uređaja ili oštećenog priključnog mrežnog kabla! Opasnost po život usled posekotine. Ukoliko su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni prilikom transporta, možete zadobiti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se poseći na oštećenim delovima kućišta uređaja.

- ▶ Nakon transporta proveriti da li su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Uređaj ni u kom slučaju ne puštati u rad ukoliko su uređaj ili priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Stupiti u kontakt sa korisničkom službom.

Uključite Vaš uređaj na strujno napajanje pomoću posebno isporučenog mrežnog priključnog kabla. Mrežni priključni kabl na jednom kraju ima IEC utičnicu, a na drugom mrežni utikač.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- Uređaj i mrežni priključni kabl su neoštećeni.
- Uređaj propisno ugrađen. (vidi 3.15 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente)
- Zahtevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisno priključivanje su poznate i ispoštovane.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podacima na tipskoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i električno osigurana.
- Struja aktiviranja osigurača se kreće od 10 A do 16 A.
- Utičnica je lako pristupačna i nalazi se iza uređaja. (vidi 3.3 Dimenzije niše)

PAŽNJA

Opasnost od povreda usled nepravilnog rada! Oštećenja elektronskih komponenta uređaja.


- ▶ Koristiti isključivo isporučeni mrežni priključni kabl.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled nepravilnog priključivanja! Opekotine.

- ▶ Oštećenja na uređaju.
- ▶ Ne koristiti produžne kablove.
- ▶ Ne koristiti višestruke utičnice.

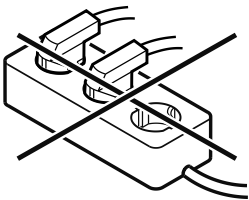

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled nepravilnog priključivanja! Oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne priključivati uređaj na invertore u ostrvskom režimu rada, kao npr. kod solarnih postrojenja za struju i benzin-skih generatora.
- ▶ Priključite mrežni utikač priključnog kabla na naponsko napajanje. Proverite učvršćenost mrežnog utikača i utičnice.
- ▶ Na displeju se pojavljuje Liebherr logotip.
- ▶ Prikaz se prebacuje na simbol režima pripravnosti.

- ▶ Ukoliko se u roku od 60 sekundi ne izvrši nikakva radnja: Simbol režima pripravnosti blebdi ili se gubi.
- ▶ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sledeće poglavlje ili uputstvo za upotrebu.

4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja

Uređajem rukujete pomoću Touch & Swipe displeja. Pomoću Touch & Swipe displeja (u daljem tekstu pod nazivom displej) dodiranjem ili prevlačenjem birate funkcije uređaja. Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.

4.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se koriste razni simboli za navigaciju sa displejom. U sledećoj tabeli su opisani ovi simboli.


Simbol	Opis
	Kratak dodir displeja: Aktivirajte/deaktivirajte funkciju. Potvrdite izbor. Otvorite podmeni.
	Dodirivati displej tokom navedenog vremenskog perioda (npr. 3 sekunde): Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrednosti.
	Prevlačenje udesno ili ulevo: Za kretanje po meniju.
	Kratko dodirivanje simbola Nazad: Vraćanje za jedan nivo menija unazad.
	Dodirivanje simbola Nazad u trajanju od 3 sekunde: Povratak nazad na prikaz statusa.
	Strela sa satom: Potrebno je više od 10 sekundi da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Strela sa podatkom o vremenu: Potrebno je da prođe navedeno vreme da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Simbol za "Otvoravanje menija za podešavanje": Krećite se do menija za podešavanje i otvorite meni za podešavanje. Ako je neophodno: Krećite se u meniju za podešavanje do željene funkcije. (vidi 4.2.1 Otvoravanje menija za podešavanje)

Simbol	Opis
	Simbol za otvaranje "Proširenog menija": Krećite se do proširenog menija i otvorite prošireni meni. Ako je neophodno: Krećite se u proširenom meniju do željene funkcije. (vidi 4.2.2 Otvaranje proširenog menija)
Tokom 10 sekundi nije izvršena ni jedna radnja	Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.
Zatvorite vrata i ponovo ih otvorite.	Ukoliko zatvorite vrata i odmah ih ponovo otvorite, prikaz se vraća direktno na prikaz statusa.


Napomena: Slike displeja su prikazane sa engleskim pojmovima.

4.2 Meniji

Funkcije uređaja su podeljene u različite menije:

Meni	Opis
Glavni meni	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom meniju. Odatavde se možete kretati do najvažnijih funkcija uređaja, do menija za podešavanja i proširenog menija.
 Meni za podešavanje	Meni za podešavanje sadrži dodatne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja.
Prošireni meni	Prošireni meni sadrži specijalne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja. Pristup korisničkom meniju je zaštićen numeričkim kodom 1 5 1 .

4.2.1 Otvaranje menija za podešavanje

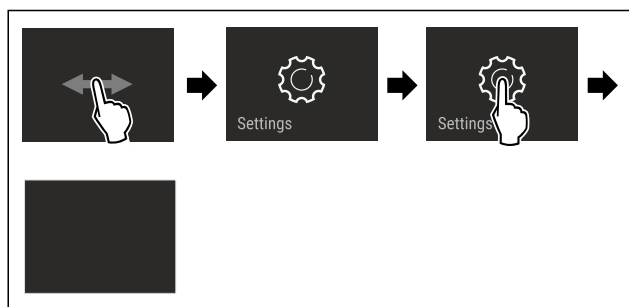


Sl. 75 Primeri prikaza

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Meni za podešavanje je otvoren.
- ▶ Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

4.2.2 Otvaranje proširenog menija



Sl. 76

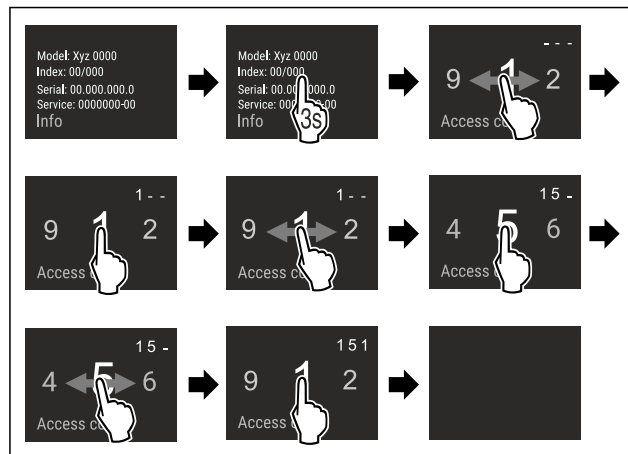

Sl. 77 Prikaz primera, pristup sa numeričkim kodom **151**

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Prošireni meni je otvoren.
- ▶ Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

4.3 Režim mirovanja

Ukoliko ne dodirnete displej u periodu od 1 minuta, displej prelazi u režim mirovanja. U režimu mirovanja je osvetljaj prikaza prigušen.

4.3.1 Prekid režima mirovanja

- ▶ Kratko dodirnite displej prstom.
- ▶ Režim mirovanja je završen.

Puštanje u rad


5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad)

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je ugrađen i priključen u skladu sa uputstvom za montažu.
- ☐ Sve lepljive trake, lepljive i zaštitne folije, kao i transportne osigurače unutar uređaja i na njemu su uklonjene.
- ☐ Iz fioka je izvađen sav reklamni materijal.
- ☐ Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja je poznat. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Uključite uređaj preko Touch & Swipe displeja:

- ▶ Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja: Kratko dodirnite displej.
- ▶ Obavite radne korake prema slici.

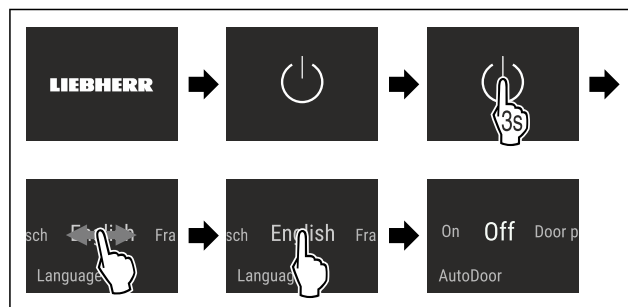

Sl. 78 Primeri prikaza

- ▶ Aktivirajte AutoDoor. (vidi AutoDoor) -ili-
- ▶ Nemojte aktivirati AutoDoor.

Napomena

Ukoliko ne aktivirate funkciju AutoDoor, vrata možete uvek ručno otvarati ili zatvarati.

- ▶ Pojavljuje se prikaz statusa.
- ▶ Uređaj hladi do fabrički podešene ciljane temperature.
- ▶ Uređaj se pokreće u demo režimu (pояavljuje se prikaz statusa sa DEMO): Ukoliko se uređaj pokrene u demo režimu, u narednih 5 minuta možete da deaktivirate demo režim. (vidi Demo režim)

Dodatne informacije:

- Puštanje u rad InfinitySpring aparata. (vidi 5.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a*) *
- Puštanje u rad HydroBreeze aparata. (vidi 5.3 Puštanje u rad HydroBreeze aparata)
- Puštanje u rad SmartDevice aparata. (vidi 2.4 SmartDevice) i (vidi WLAN)

Napomena

Proizvođač preporučuje sledeće:

- ▶ Stavljanje namirnica: Sačekajte oko 6 sati dok se ne postigne podešena temperatura.
- ▶ **Smrznute proizvode** stavite na -18 °C ili nižu temperaturu.*
- ▶ Vodite računa o napomenama za skladištenje. (vidi 6.1 Napomene za skladištenje)

Napomena

Dodatnu opremu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a*

Ako uređaj ima InfinitySpring, **pre prve upotrebe** morate da odzračite sistem za vodu za InfinitySpring i da očistite InfinitySpring.

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Priključak za vodu je izveden. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.
- ☐ Rezervoar za vodu je postavljen. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.
- ☐ Filter za vodu je postavljen. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.*
- ☐ Uređaj je kompletno ugrađen i priključen.

5.2.1 Odzračite sistem za vodu

- ▶ Otvorite vrata uređaja.
- ▶ Pritisnite čašu za vodu na donji deo InfinitySpring dispensera.
- ▶ Gornji deo se pomera i vazduh se ispušta ili se voda uliva u čašu.
- ▶ Nastavite proces dok ne počne ravnomerni mlaz vode da se uliva u čašu.
- ▶ Sistem za vodu je odzračan.

5.2.2 Čišćenje InfinitySpring

(vidi 10.11.4 Čišćenje InfinitySpring *)

5.3 Puštanje u rad HydroBreeze aparata

Ukoliko je uređaj opremljen sa HydroBreeze aparatom, **pre prve upotrebe morate očistiti** HydroBreeze.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je kompletno ugrađen i priključen.
- ▶ Očistite HydroBreeze. (vidi 10.11.5 Čišćenje HydroBreeze)
- ▶ Napunite rezervoar za vodu. (vidi 9.11.1 Punjenje rezervoara za vodu)

- ▶ Aktivirajte HydroBreeze. (vidi HydroBreeze)

6 Skladištenje**6.1 Napomene za skladištenje****UPOZORENJE**

Opasnost od požara usled električnih uređaja!

Ukoliko koristite električne uređaje u oblasti namirnica Vašeg uređaja, onda oni mogu prouzrokovati požar.

- ▶ Ne koristite električne uređaje u oblasti namirnica, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.

- ▶ Uvek držite slobodne proreze za vazduh.

Vodite računa sledećim smernicama za skladištenje:

- Ventilacione proreze na ventilatoru držite slobodnim.
- U komori za zamrzavanje: Dobro upakujte namirnice.*
- Namirnice, koje lako poprimaju ili odaju miris ili ukus, upakujte u zatvorene posude ili pokrijte.
- Tečnosti čuvajte u zatvorenim posudama.
- Namirnice čuvajte na odstojanju, tako da vazduh može dobro da cirkuliše.
- Čuvajte namirnice u skladu sa specifikacijama na pakovanju.
- Uvek vodite računa o datumu minimalnog roka trajanja navedenom na pakovanju.

Napomena

Nepoštovanje ovih smernica može dovesti do kvarenja namirnica.

6.2 Odeljak frižidera

Usled cirkulacije vazduha u uređaju frižideru se uspostavljaju različite temperaturne zone. U pregledu uređaja i opreme ćete naći različite temperaturne zone. (vidi 2.2 Pregled uređaja i opreme)

6.2.1 Raspoređivanje namirnica

- ▶ Gornji deo i vrata: Čuvajte maslac, sir, hranu u konzervama i tubama.
- ▶ Najhladnija temperaturna zona: Čuvajte lako kvarljive namirnice kao što su gotova jela.

6.3 BioFresh

BioFresh omogućava da se neke sveže namirnice čuvaju duže vreme u odnosu na standardno hlađenje.

Napomena

Kada temperatura padne ispod 0 °C, namirnice mogu da se zamrznu.

- ▶ Povrće osetljivo na temperaturu kao što su krastavci, plavi patlidžan, tikvice, kao i južno voće osetljivo na temperaturu skladištiti u odeljku frižidera.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Ovde se uspostavlja klima skladištenja od oko 0 °C. Poklopac odeljka trajno obezbeđuje vlažnost vazduha. Ova klima skladištenja je pogodna za čuvanje neupakovanih namirnica sa visokim sadržajem vlage (npr. salata, povrće, voće).

Skladištenje

Relativna vlažnost vazduha u odeljku zavisi od sadržaja vlage u umetnutom proizvodu za hlađenje i od učestalosti otvaranja. Relativnu vlažnost vazduha možete regulisati.

Raspoređivanje namirnica

- ▶ Stavite neupakovano voće i povrće. Ukoliko je vlažnost vazduha suviše visoka:
- ▶ Regulirajte vlažnost vazduha.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Ovde se uspostavlja klima skladištenja od oko 0 °C. Ova klima skladištenja je pogodna za osetljive namirnice (npr. mlečni proizvodi, meso, riba, kobasice).

Raspoređivanje namirnica

- ▶ Čuvajte suve ili upakovane namirnice.

6.4 Komora za zamrzavanje sa 4 zvezdice*

Ovde se uspostavlja suva, ledena klima za skladištenje na -18 °C. Ledena klima skladištenja je pogodna za čuvanje duboko zamrznutih i smrznutih namirnica na nekoliko meseci, za pravljenje kockica leda ili za zamrzavanje svežih namirnica.

Temperatura vazduha u komori za zamrzavanje, izmerena termometrom ili drugim mernim uređajem, može varirati. Varijacije u temperaturi su veće u polupunoj ili praznoj komori za zamrzavanje i moguće je postići temperature veće od -18 °C.

6.4.1 Zamrzavanje namirnica

U roku od 24 sati možete zamrznuti maksimalno onoliko svežih namirnica, koliko je navedeno na tipskoj pločici (vidi 11.5 Tipska pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h”.

Kako bi namirnice bile brzo zamrznute do središta, pridržavajte se sledećih količina po pakovanju:

- Voće, povrće do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Raspoređivanje namirnica



OPREZ

Opasnost od povreda usled staklenih krhotina! Boce i konzerve sa pićima se prilikom zamrzavanja mogu rasprsnuti. Ove se posebno odnosi na gazirane napitke.

- ▶ Flaše i konzerve sa pićima nemojte da zamrzavate!

- ▶ Za maksimalnu snagu zamrzavanja: Uklonite staklenu ploču pre zamrzavanja.*
- ▶ Upakovane namirnice stavite u komore za zamrzavanje.

Odmrzavanje namirnica



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

- ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- ▶ Odmrznute namirnice pripremite što pre.

Namirnice možete odmrzavati na različite načine:

- u frižideru
- u mikrotalasnoj rerni
- u rerni/šporetu na vruć vazduh
- na sobnoj temperaturi
- ▶ Uzmite samo onoliko namirnica koliko je potrebno.

6.5 Vremena čuvanja

Navedeno vreme čuvanja su smernice.

Kod namirnica sa navedenim minimalnim rokom trajanja, uvek važi datum naveden na pakovanju.

6.5.1 Frižider

Važi datum minimalnog roka trajanja naveden na pakovanju.

6.5.2 BioFresh

Smernice za trajanje čuvanja u Meat & Dairy-Safe		
Maslac	na 1 °C	do 90 dana
Kačkavalj	na 1 °C	do 110 dana
Mleko	na 1 °C	do 12 dana
Kobasice, narezak	na 1 °C	do 8 dana
Živinsko meso	na 1 °C	do 6 dana
Svinjsko meso	na 1 °C	do 6 dana
Goveđe meso	na 1 °C	do 6 dana
Divljač	na 1 °C	do 6 dana

Napomena

- ▶ Imajte na umu da se hrana bogata proteinima brže kvari. To znači da se školjke i rakovi kvare brže od ribe, a ribe brže od mesa.

Smernice za trajanje čuvanja u Fruit & Vegetable-Safe		
Povrće, salate		
Artičoke	na 1 °C	do 14 dana
Celer	na 1 °C	do 28 dana
Karfiol	na 1 °C	do 21 dana
Brokule	na 1 °C	do 13 dana
Cikorija	na 1 °C	do 27 dana
Matovilac	na 1 °C	do 19 dana
Grašak	na 1 °C	do 14 dana
Kupus	na 1 °C	do 14 dana
Šargarepe	na 1 °C	do 80 dana
Crni luk	na 1 °C	do 160 dana
Keleraba	na 1 °C	do 14 dana
Glavičasta salata	na 1 °C	do 13 dana
Začinsko bilje	na 1 °C	do 13 dana
Praziluk	na 1 °C	do 29 dana
Gljive	na 1 °C	do 7 dana
Rotkvice	na 1 °C	do 10 dana
Prokelj	na 1 °C	do 20 dana
Špargla	na 1 °C	do 18 dana
Spanać	na 1 °C	do 13 dana
Kelj	na 1 °C	do 20 dana
Voće		
Kajsije	na 1 °C	do 13 dana
Jabuke	na 1 °C	do 80 dana

Smernice za trajanje čuvanja u Fruit & Vegetable-Safe		
Kruške	na 1 °C	do 55 dana
Kupine	na 1 °C	do 3 dana
Urme	na 1 °C	do 180 dana
Jagode	na 1 °C	do 7 dana
Smokve	na 1 °C	do 7 dana
Borovnice	na 1 °C	do 9 dana
Maline	na 1 °C	do 3 dana
Ribizle	na 1 °C	do 7 dana
Trešnje, slatke	na 1 °C	do 14 dana
Kivi	na 1 °C	do 80 dana
Breskve	na 1 °C	do 13 dana
Šljive	na 1 °C	do 20 dana
Brusnice	na 1 °C	do 60 dana
Rabarbara	na 1 °C	do 13 dana
Ogrozd	na 1 °C	do 13 dana
Grožđe	na 1 °C	do 29 dana

6.5.3 Komora za zamrzavanje*

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Sladoled	na -18 °C	2 do 6 meseci
Kobasice, šunke	na -18 °C	2 do 3 meseci
Hleb, peciva	na -18 °C	2 do 6 meseci
Divljač, svinjetina	na -18 °C	6 do 9 meseci
Riba, masna	na -18 °C	2 do 6 meseci
Riba, posna	na -18 °C	6 do 8 meseci
Sir	na -18 °C	2 do 6 meseci
Živina, govedina	na -18 °C	6 do 12 meseci
Povrće, voće	na -18 °C	6 do 12 meseci

7 Štednja energije


- Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje. Ne pokrivajte otvore i rešetke za ventilaciju.
- Ventilacione otvore uvek održavajte slobodnim.
- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Potrošnja energije zavisi od uslova postavljanja npr. okolne temperature. Kada su temperature okoline više, potrošnja energije se može povećati.
- Uređaj držati otvoren što je kraće moguće.
- Što je podešena temperatura niža, utoliko se povećava potrošnja energije.
- Namirnice rasporedite po vrsti home.liebherr.com/food.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakovane i sa poklopcima. Sprečava se stvaranje inja.
- Namirnice vadite napolje samo onoliko dugo koliko je to potrebno, da se ne bi previše zagrevale.
- Stavljanje toplih jela: prvo ih ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.
- Duboko zamrznute proizvode odmrzavajte u frižideru.*

- Kada u uređaju postoji deblji sloj inja: Otopite uređaj.*
- Kod dužih odmora koristite HolidayMode (vidi Holiday-Mode).

8 Rukovanje

8.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje

8.1.1 Prikaz statusa

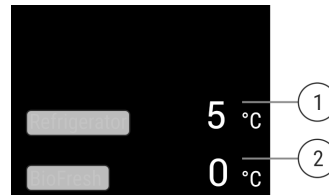

Sl. 79 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.

- (1) Prikaz temperature frižidera (2) Prikaz temperature BioFresh

Prikaz statusa pokazuje stvarnu temperaturu i predstavlja početni prikaz. Odatle se vrši navigacija do funkcija i podešavanja.

8.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli daju informaciju o aktuelnom statusu uređaja.

Simbol	Status uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona je isključena.
	Pulsirajući broj Uređaj radi. Temperatura pulsira dok se ne dostigne podešena vrednost.
	Pulsirajući simbol Uređaj radi. Podešavanje je u toku.

8.2 Funkcije uređaja

8.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja su fabrički podešene tako da je Vaš uređaj potpuno funkcionalan.

Pre nego što promenite, aktivirate ili deaktivirate funkcije uređaja, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Pročitali ste i razumeli opise o načinu funkcionisanja displeja. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)
- ☐ Upoznali ste se sa elementima za rukovanje i prikaza na vašem uređaju uređaja.



Isključivanje i uključivanje uređaja

Pomoću ove funkcije isključujete i uključujete ceo uređaj.

Rukovanje

Isključivanje uređaja


Kada isključite uređaj, prethodno izvršena podešavanja ostaju sačuvana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Uputstva za rukovanje (vidi 12 Stavljanje van pogona) su izvršena.



Sl. 80

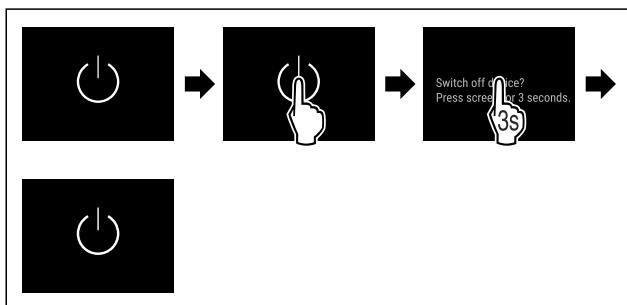


Sl. 81

- Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj je isključen.
- Na displeju se pojavljuje simbol režima pripravnosti.
- Ekran postaje crn.

Uključivanje uređaja

Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja:

- Kratko dodirnite displej.

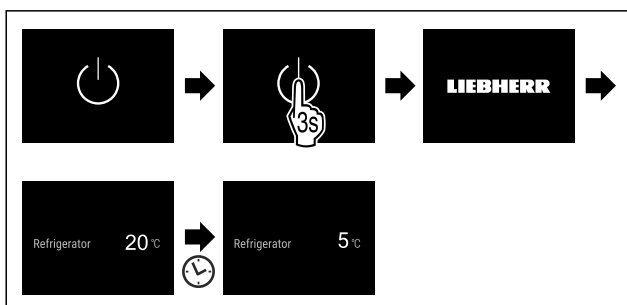

Sl. 82 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Ako se uređaj pokreće u demo režimu:
- Deaktivirajte demo režim. (vidi Deaktiviranje demo režima)
- Uređaj je uključen.
- Prethodno izvršena podešavanja se ponovo vraćaju.
- Uređaj hladi do podešene ciljane temperature.

5 °C

Temperatura

Pomoću ove funkcije podešavate temperaturu.


Temperatura zavisi od sledećih faktora:

- Učestalost otvaranja vrata
- Trajanje otvaranja vrata
- Temperatura u prostoriji postavljanja
- Vrsta, temperatura i količina namirnica

Temperaturna zona	Fabrički podešena temperatura	Preporučeno podešavanje
5 °C Odeljak frižidera	5 °C	4 °C

Temperaturna zona	Fabrički podešena temperatura	Preporučeno podešavanje
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (vidi BioFresh B-Value)

Podešavanje temperature u odeljku frižidera

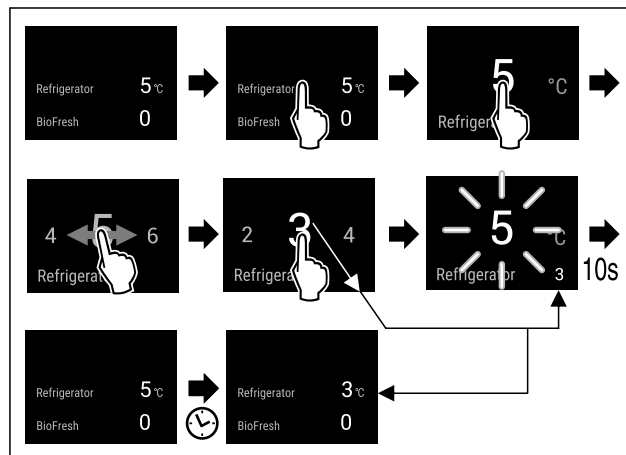

Sl. 83 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Temperatura je podešena.

Podešavanje temperature u BioFresh delu

Temperaturu podešavate preko **BioFresh B-Value**. (vidi BioFresh B-Value)

B5

BioFresh B-Value


Pomoću ove funkcije podešavate BioFresh B-Value. Sa BioFresh B-Value možete podesiti BioFresh neznatno toplije ili hladnije, ukoliko je to neophodno zbog više ili niže temperature okoline. BioFresh B-Value je pri isporuci podešena na vrednost B5. Ukoliko menjate B-Value, obratite pažnju na sledeću tabelu:

Vrednost	Opis
B1	najniža temperatura
B1-B4	Temperatura može pasti ispod 0 °C, tako da se namirnica može malo zamrznuti.*
B5	Unapred podešena temperatura
B9	Najviša temperatura

Podešavanje BioFresh B-Value



Sl. 84

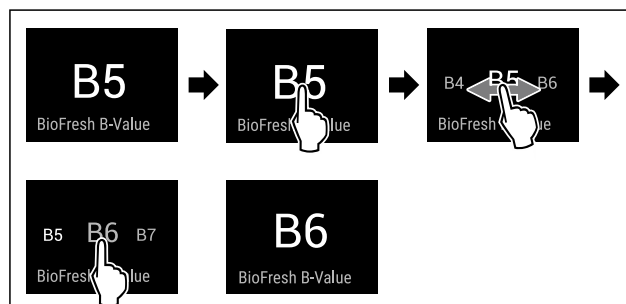

Sl. 86 Primeri prikaza: Promena od B5 na B6.

- Obavite radne korake prema slici.
- BioFresh B-Value je podešen.
- Prikaz statusa prikazuje ciljnu temperaturu.

C5 C-Value*


Pomoću ove funkcije podešavate C-Value. Pomoću C-Value možete komoru za zamrzavanje **** podesiti na neznatno nižu ili višu temperaturu. C-Value je pri isporuci podešena na vrednost C5.

Vrednost	Opis
C1 do C4	**** komora za zamrzavanje postaje hladnija.
C5	unapred podešena vrednost
C6 do C9	**** komora za zamrzavanje postaje toplija.

Podešavanje C-Value



Sl. 87

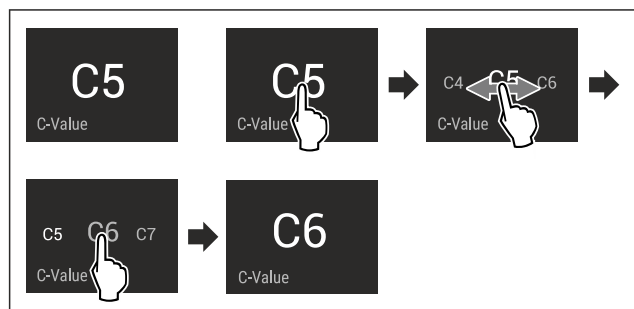

Sl. 89 Primeri prikaza: Promena od C5 na C6.

- Obavite radne korake prema slici.
- C-Value je podešen.

D1 D-Value

D-Value je unapred podešen za vaš uređaj i ne sme se menjati.

A AutoDoor

Pomoću ove funkcije možete aktivirati ili konfigurisati AutoDoor prilikom puštanja uređaja u rad ili kasnije. Ukoliko ste AutoDoor već aktivirali i konfigurisali, pomoću ove funkcije deaktivirajte AutoDoor. Osim toga, pomoću ove funkcije možete konfigurisati ugao otvaranja vrata.

Ukoliko aktivirate funkciju AutoDoor, vrata možete otvoriti na različite načine:

- signalom kucanja
- pametnim telefonom
- glasovnom komandom

Napomena

Ukoliko ne aktivirate funkciju AutoDoor, vrata možete uvek ručno otvarati ili zatvarati.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.




AutoDoor za početno aktiviranje i konfiguracija funkcije

Početno aktiviranje i konfiguraciju funkcije AutoDoor možete izvršiti direktno prilikom **puštanja u rad** uređaja ili kasnije.



Sl. 90

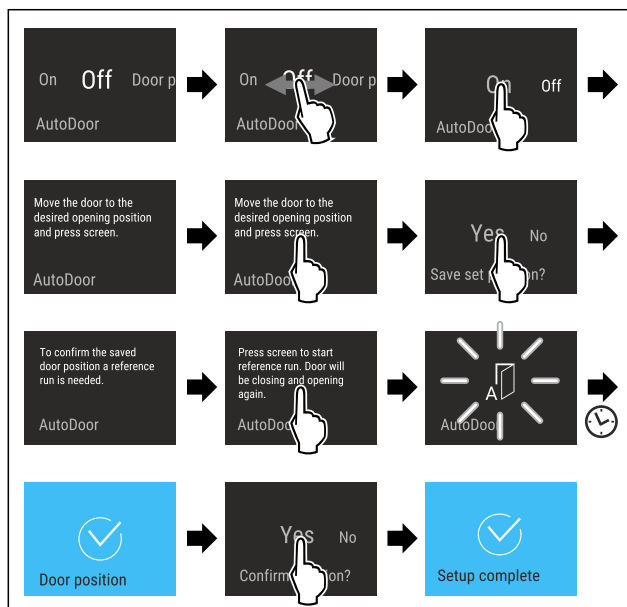

Sl. 91

- Sprovodite radne korake kao što je prikazano na slici, sve dok se na displeju od vas ne bude zahtevalo da pomerite vrata u željeni položaj.
- Konfiguracija ugla otvaranja vrata: Otvorite vrata pod uglom od najmanje 70°.
- Uverite se da vrata ne dodiruju susedni nameštaj ili zidove.
- Potvrda ugla otvaranja vrata: Dodirnite kratko displej, kao na slici.
- Sačuvajte ugao otvaranja vrata: Potvrdite poruku na displeju, kao na slici.



OPREZ

Opasnost od povreda usled automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

- Područje otvaranja vrata držati slobodnim.
- Ne posezati rukom u šarku.
- Ne blokirati vrata.

PAŽNJA

Oštećenje fioka i teleskopskih šina usled automatskog zatvaranja vrata!

- Pre zatvaranja vrata: Potpuno uvući fioke.
- Pre zatvaranja vrata i vađenja fiok: Potpuno uvući teleskopske šine.



Sl. 92

Da bi se izvršilo podešavanje ugla otvaranja vrata, uređaj mora da obavi referentno kretanje vrata.


- Pokretanje referentnog kretanja: Dodirnite kratko displej, kao na slici.
- Referentno kretanje se pokreće.
- Simbol AutoDoor treperi.
- Ukoliko je referentno kretanje bilo uspešno: Displej postaje plav u trajanju od 2 sekunde.
- Oglašava se zvučni signal.
- Potvrdite poruku na displeju, kao na slici.
- Displej postaje plav.
- Oglašava se zvučni signal.
- Konfiguracija AutoDoor je završena.
- Vrata se mogu otvoriti signalom kucanja.




Deaktiviranje i aktiviranje funkcije AutoDoor

Već ste aktivirali i konfigurisali funkciju AutoDoor. Želite da deaktivirate i aktivirate funkciju AutoDoor.

Deaktiviranje AutoDoor



Sl. 93

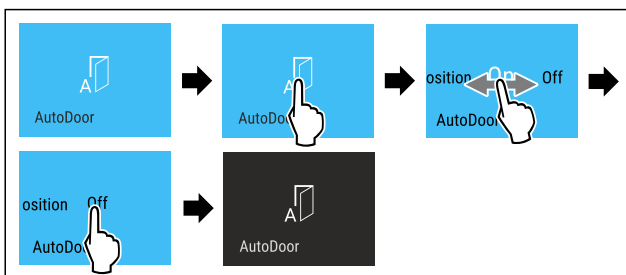


Sl. 94

- Obavite radne korake prema slici.
- AutoDoor je deaktiviran.
- Vrata se mogu ručno otvoriti.

Aktiviranje AutoDoor



Sl. 95

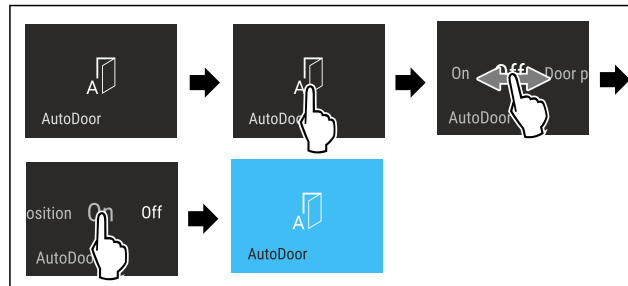

Sl. 96

- Obavite radne korake prema slici.
- AutoDoor je aktiviran.
- Vrata se mogu otvoriti signalom kucanja.
- Prethodno podešeni ugao otvaranja vrata je i dalje sačuvan.




Promena ugla otvaranja vrata

Već ste konfigurisali ugao otvaranja vrata i želite da promenite ugao otvaranja vrata.



Sl. 97

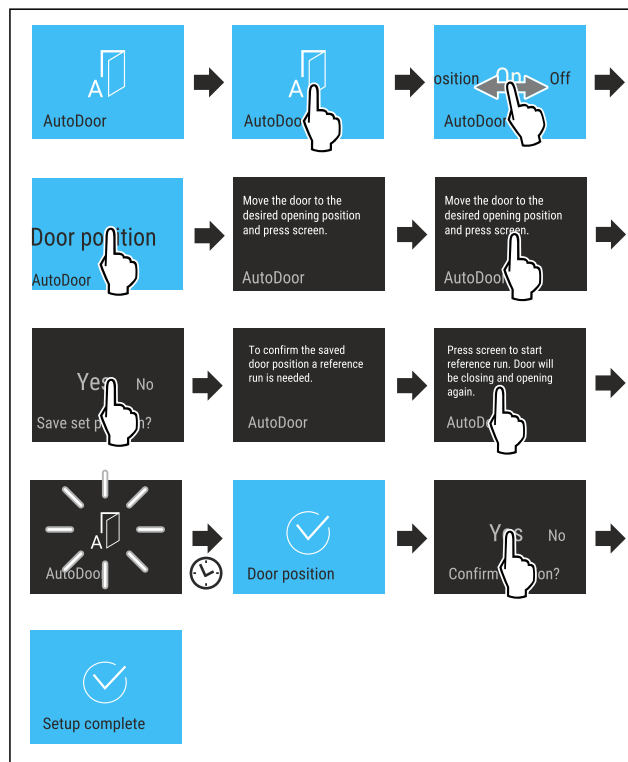

Sl. 98

- Sprovedite radne korake kao što je prikazano na slici, sve dok se na displeju od vas ne bude zahtevalo da pomerite vrata u željeni položaj.
- Konfiguracija ugla otvaranja vrata: Otvorite vrata pod uglom od najmanje 70°.
- Uverite se da vrata ne dodiruju susjedni nameštaj ili zidove.
- Potvrda ugla otvaranja vrata: Dodirnite kratko displej, kao na slici.
- Sačuvajte ugao otvaranja vrata: Potvrdite poruku na displeju, kao na slici.



OPREZ

Opasnost od povreda usled automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

- ▶ Područje otvaranja vrata držati slobodnim.
- ▶ Ne posezati rukom u šarku.
- ▶ Ne blokirati vrata.

PAŽNJA

Oštećenje fioka i teleskopskih šina usled automatskog zatvaranja vrata!

- ▶ Pre zatvaranja vrata: Potpuno uvući fioke.
- ▶ Pre zatvaranja vrata i vađenja fioke: Potpuno uvući teleskopske šine.



Sl. 99


Da bi se izvršilo podešavanje ugla otvaranja vrata, uređaj mora da obavi referentno kretanje vrata.

- ▶ Pokretanje referentnog kretanja: Dodirnite kratko displej, kao na slici.
- ▶ Referentno kretanje se pokreće.
- ▶ Simbol AutoDoor treperi.
- ▶ Ukoliko je referentno kretanje bilo uspešno: Displej postaje plav u trajanju od 2 sekunde.
- ▶ Oglašava se zvučni signal.
- ▶ Potvrdite poruku na displeju, kao na slici.
- ▶ Displej postaje plav.
- ▶ Oglašava se zvučni signal.
- ▶ Ugao otvaranja vrata je konfigurisan.



Podešavanje osetljivosti signala kucanja

Osetljivost senzora kucanja možete podesiti preko prekidača Sl. 100 (1). Prekidač je na strani šarki u donjoj trećini vrata.

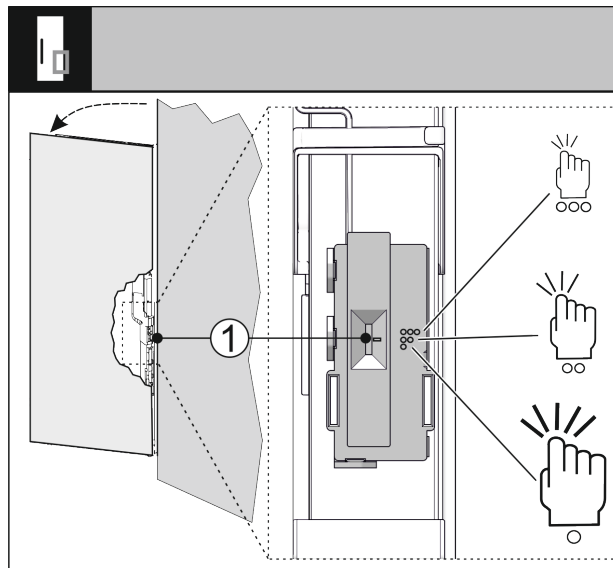

Sl. 100

Položaj prekidača	Simbol	Značenje
Visok	○○○	Visok stepen osetljivosti, dovoljno je lagano kucanje.
Sredina	○○	Srednji stepen osetljivosti, potrebno je manje snažno kucanje. Ovo podešavanje je podrazumevano.
Nizak	○	Mali stepen osetljivosti, potrebno je snažno kucanje.

- ▶ Gurnite prekidač Sl. 100 (1) u željeni položaj.
- ▶ Osetljivost je podešena.



Korišćenje funkcije AutoDoor sa pametnim telefonom

Želite da koristite pametni telefon za otvaranje i zatvaranje.

- ▶ Aktivirajte i konfigurišite funkciju AutoDoor. (vidi AutoDoor za početno aktiviranje i konfiguracija funkcije)
- ▶ Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju SmartDevice.
- ▶ Uspostavite WLAN vezu na uređaju. (vidi WLAN)
- ▶ Registrujte uređaj u aplikaciji SmartDevice: Sledite uputstva u aplikaciji SmartDevice.
- ▶ Vrata se pored signala kucanja mogu otvoriti i putem pametnog telefona.



Korišćenje funkcije AutoDoor sa glasovnom komandom

Želite da koristite glasovnu komandu za otvaranje i zatvaranje.

- ▶ Aktivirajte i konfigurišite funkciju AutoDoor. (vidi AutoDoor za početno aktiviranje i konfiguracija funkcije)
- ▶ Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju SmartDevice.
- ▶ Uspostavite WLAN vezu na uređaju. (vidi WLAN)
- ▶ Registrujte uređaj u aplikaciji SmartDevice: Sledite uputstva u aplikaciji SmartDevice.
- ▶ Instalirajte pomoćnika za govor.
- ▶ Vrata se pored signala kucanja mogu otvoriti i pomoćnikom za govor.



Dodatne informacije i uputstva možete naći na:
home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperCool

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperCool. Kada aktivirate SuperCool, povećava se snaga hlađenja uređaja. Na taj način postićete niže temperature hlađenja. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada želite brzo da ohladite velike količine namirnica.

Kada aktivirate SuperCool, u komori za zamrzavanje **** se dodatno postižu niže temperature. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada želite da zamrznete namirnice u komori za zamrzavanje ****.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje SuperCool-a

Trenutak aktiviranja funkcije:

- Kada želite da skladištite sveže namirnice u odeljku frižidera: Aktivirajte funkciju prilikom stavljanja namirnica.
- Kada želite da skladištite sveže namirnice u komori za zamrzavanje ****: Aktivirajte funkciju 3 sata pre stavljanja namirnica.*



Sl. 101

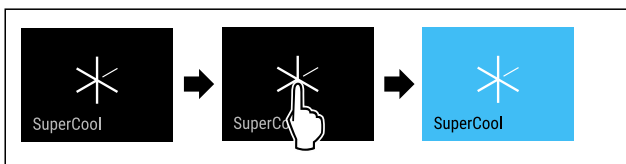

Sl. 102

- Obavite radne korake prema slici.

-ili-

- Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.


- SuperCool je aktiviran.
- Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperCool-a

SuperCool se automatski deaktivira posle 18 sati. Međutim, SuperCool u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 103

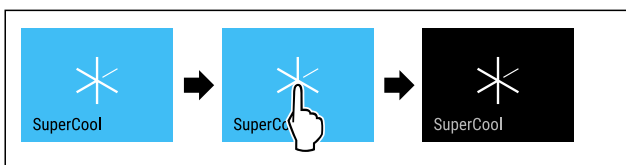

Sl. 104

- Obavite radne korake prema slici.

-ili-

- Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.

- SuperCool je deaktiviran.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.



PartyMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate PartyMode. PartyMode aktivira razne funkcije koje su korisne za zabavu.

PartyMode aktivira sledeće funkcije:

- SuperCool (vidi SuperCool)

Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno podešavati. Kada deaktivirate PartyMode sve izmene se odbacuju.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Aktiviranje PartyMode



Sl. 105



Sl. 106

- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
- Prikaz temperature postaje plav.
- Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se automatski deaktivira posle 24 sati. Međutim, PartyMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 107



Sl. 108

- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature: Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.



HolidayMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate HolidayMode. Ukoliko aktivirate HolidayMode, odeljak frižidera se podešava na 15 °C. Na taj način štedite energiju tokom dužeg odsustva i izbegavate neprijatne mirise i stvaranje plesni.


Status uređaja pri aktiviranoj funkciji HolidayMode
Odeljak frižidera hladi na 15 °C.
BioFresh hladi na 15 °C.
U *** komori za zamrzavanje se zadržava podešena temperatura.*
PartyMode je deaktiviran.
SuperCool je deaktiviran.

Aktiviranje HolidayMode-a

- ▶ Potpuno ispraznite odeljak frižidera.
- ▶ Potpuno ispraznite BioFresh.



Sl. 109

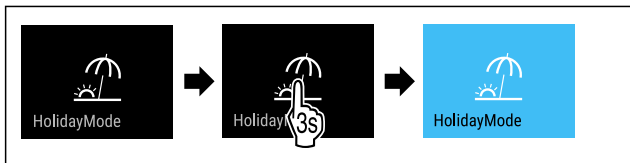


Sl. 110

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ HolidayMode je aktiviran.
- ▶ Prikaz temperature postaje plav i prikazuje simbol HolidayMode.

Deaktiviranje HolidayMode-a



Sl. 111

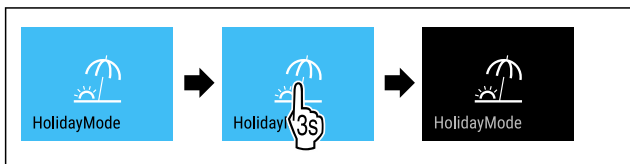

Sl. 112

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ HolidayMode je deaktiviran.
- ▶ Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.



SabbathMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SabbathMode. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, pojedine elektronske funkcije će biti isključene. Na taj način Vaš uređaj ispunjava verske zahteve jevrejskih praznika, kao što je npr. sabat i ispunjava zahteve STAR-K Kosher sertifikata.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.
Na displeju su blokirane sve funkcije osim funkcije Deaktiviranja SabbathMode .
Aktivne funkcije ostaju i dalje aktivne.
Kada zatvorite vrata, displej ostaje osvetljen.
Unutrašnje osvetljenje je deaktivirano.
Podsetnici se ne prikazuju. Podešeni vremenski interval se zaustavlja.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma za vrata.
Nema alarma za temperaturu.
InfinitySpring je isključen.*
Ciklus otapanja radi samo u zadatom vremenu i pri tome se ne uzima u obzir korišćenje uređaja.
Nakon nestanka struje, uređaj se automatski vraća nazad na SabbathMode.

Status uređaja

Napomena

Ovaj uređaj je sertifikovan od strane „Institute for Science and Halacha“ (Institut za nauku i Halahu). (www.machonhalacha.co.il)

Listu uređaja sa STAR-K sertifikatom naći ćete na www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode




UPOZORENJE


Opasnost od trovanja pokvarenim namirnicama! Ukoliko ste aktivirali funkciju SabbathMode i dođe do nestanka struje, na prikazu statusa se ne prikazuje poruka o nestanku struje. Po završetku nestanka struje, uređaj nastavlja da radi u režimu SabbathMode. Usled nestanka struje namirnice se mogu pokvariti, a njihovo konzumiranje može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka struje:

- ▶ Ne konzumirati odmrznute namirnice koje su bile zamrznute.



Sl. 113

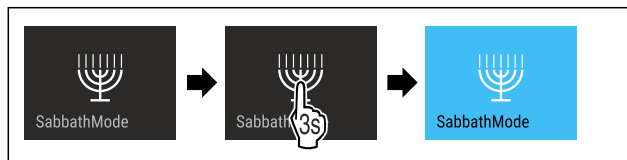


Sl. 114

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ SabbathMode je aktiviran.
- ▶ Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se automatski deaktivira posle 80 sati. Međutim, SabbathMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

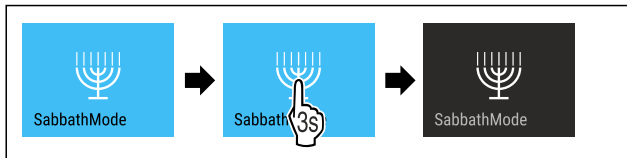

Sl. 115

- Obavite radne korake prema slici.
- SabbathMode je deaktiviran.




EnergySaver

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate režim uštede energije. Ukoliko aktivirate režim uštede energije potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju se povećava. Namirnice ostaju sveže, ali se rok trajanja smanjuje.


Temperaturna zona	Preporučeno podešavanje (vidi Podešavanje temperature u odeljku frižidera)	Temperatura kada je opcija EnergySaver aktivna
5 °C Odeljak frižidera	4 °C	7 °C

Temperature

Aktiviranje EnergySaver

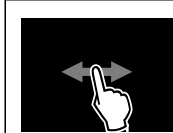


Sl. 116

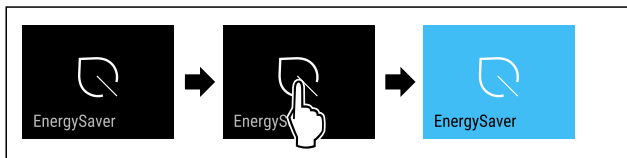


Sl. 117

- Obavite radne korake prema slici.
- Režim uštede energije je aktiviran.

Deaktiviranje EnergySaver

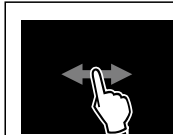

Sl. 118

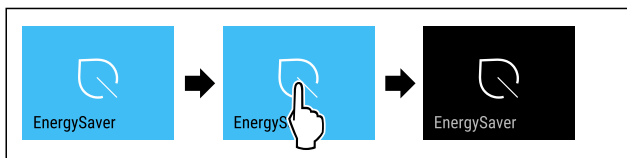

Sl. 119

- Obavite radne korake prema slici.
- Režim uštede energije je deaktiviran.



HydroBreeze

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate HydroBreeze. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, onda HydroBreeze u BioFresh-Safe-u generiše finu, hladnu maglu. Na taj način se produžava rok trajanja nezapakovane salate, povrća i voća sa većim udelom sopstvene vlage.

Ukoliko aktivirate ovu funkciju, onda se pri zatvorenim vratima HydroBreeze aktivira na svakih 90 minuta u trajanju od 4 sekunde. Ukoliko otvorite vrata, onda se HydroBreeze aktivira u zavisnosti od funkcije:

Vrednost	Opis
1	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivna u trajanju od 4 sekunde.
2	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivna u trajanju od 6 sekunde.
3	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivna u trajanju od 8 sekunde.
onemogućeno (podrazumevano)	HydroBreeze je deaktiviran.

Trajanje HydroBreeze pri otvorenim vratima

Aktiviranje HydroBreeze

Napomena


Ukoliko aktivirate HydroBreeze, ali ne držite namirnice u fioci, onda će se na dnu fioke formirati kondenzat.

- HydroBreeze aktivirati samo ukoliko držite namirnice u fioci.


Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ HydroBreeze je očišćen. (vidi 10.11.5 Čišćenje HydroBreeze)
- ☐ Rezervoar za vodu je napunjen. (vidi 9.11.1 Punjenje rezervoara za vodu)

HydroBreeze ćete aktivirati tako što ćete izabrati neku vrednost za trajanje funkcije HydroBreeze:

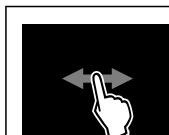

Sl. 120

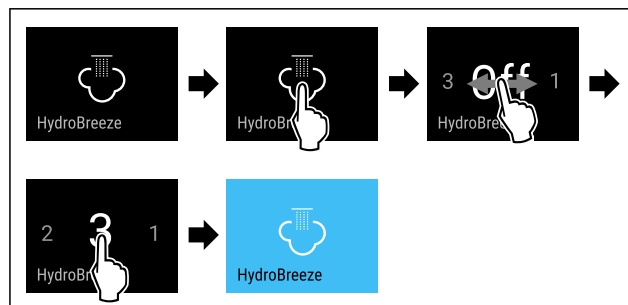


Sl. 121 Primeri prikaza: Aktiviranje HydroBreeze sa vrednošću 3.

- Obavite radne korake prema slici.
- HydroBreeze je aktiviran.

Deaktiviranje HydroBreeze



Sl. 122

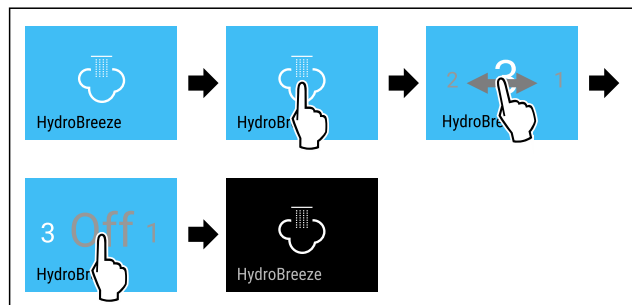

Sl. 123

- Obavite radne korake prema slici.
- HydroBreeze je deaktiviran.

CleaningMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate Cleaning-Mode. CleaningMode omogućava komforno čišćenje uređaja. Ovo podešavanje se odnosi na odeljak frižidera.

Primena:

- Očistite odeljak frižidera. (vidi 10.11 Čišćenje uređaja)
- Očistite InfinitySpring. (vidi 10.11.4 Čišćenje InfinitySpring *) *

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji CleaningMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje CleaningMode.
Odeljak frižidera je isključen.
Unutrašnje osvetljenje je aktivirano.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju. Ne oglašava se nijedan zvučni signal.
InfinitySpring je isključen.*

Status uređaja

Aktiviranje CleaningMode



Sl. 124



Sl. 125

- Obavite radne korake prema slici.
- CleaningMode je aktiviran.
- Prikaz statusa neprekidno prikazuje CleaningMode.

Deaktiviranje CleaningMode

CleaningMode se automatski deaktivira posle 60 minuta. Međutim, CleaningMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 126

- Obavite radne korake prema slici.
- CleaningMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.

Blokada tastature

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate blokadu tastature. Blokada tastature sprečava nehotično rukovanje uređajem, npr. od strane dece.

Primena:

- Sprečiti nenamernu promenu funkcija.
- Sprečiti nehotično isključivanje uređaja.
- Sprečite nehotično podešavanje temperature.

Aktiviranje blokade tastature

Ako aktivirate blokadu tastature i dalje se možete kretati kroz menije, ali ne možete birati ili menjati druge funkcije.




Sl. 127




Sl. 128

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je aktivirana.

Deaktiviranje blokade tastature



Sl. 129

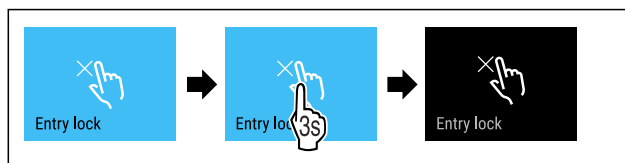

Sl. 130

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je deaktivirana.

Podsetnik

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate podsetnike. Ova funkcija je prilikom isporuke aktivirana.

Ukoliko je funkcija aktivirana, pojavljuju se sledeći podsetnici:


- Zamena filtera za vodu (vidi Zamena filtera za vodu*) *
- Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem (vidi Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem)

Rukovanje

Aktiviranje podsetnika



Sl. 131

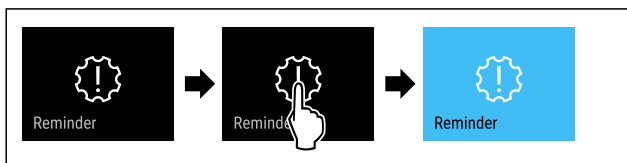


Sl. 132

- Obavite radne korake prema slici.
- Podsetnik je aktiviran.

Deaktiviranje podsetnika



Sl. 133

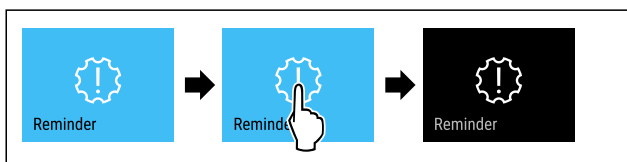

Sl. 134

- Obavite radne korake prema slici.
- Podsetnik je deaktiviran.



Jezik

Pomoću ove funkcije podešavate jezik displeja.


Možete podesiti sledeće jezike:

- Srpski
- Engleski
- Francuski
- Španski
- Italijanski
- Holandski
- Češki
- Poljski
- Portugalski
- Bugarski
- Ruski
- Kineski

Podešavanje jezika



Sl. 135

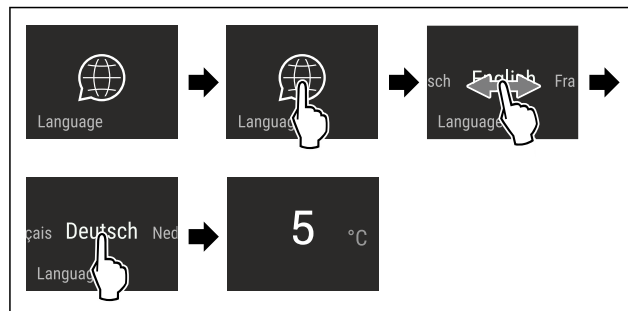

Sl. 136 Prikaz primera u zavisnosti od jezika i temperature

- Obavite radne korake prema slici.
- Jezik je podešen.
- Prikaz se vraća nazad na prikaz statusa.




Jedinica za temperaturu

Pomoću ove funkcije podešavate jedinicu za temperaturu. Kao jedinicu za temperaturu možete podesiti stepene Celzija ili stepene Farenhajta.

Podešavanje jedinice za temperaturu



Sl. 137

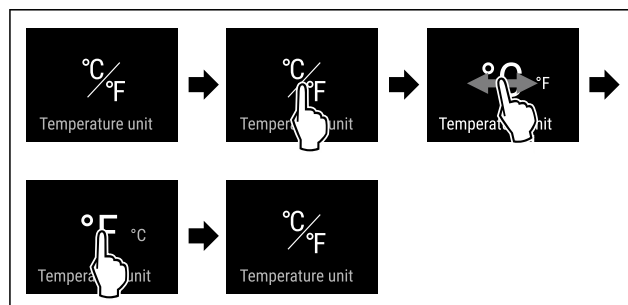

Sl. 139 Primeri prikaza: Promena od stepena Celzijusa na stepene Farenhajta.

- Obavite radne korake prema slici.
- Jedinica za temperaturu je podešena.



Osvetljenje displeja

Pomoću ove funkcije postepeno podešavate osvetljenje displeja.

Možete podesiti sledeće nivoe osvetljenosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (podrazumevano podešavanje)

Podešavanje osvetljenosti



Sl. 140



- 


Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate zvučni signal funkcije AutoDoor. Zvučni signal za funkciju AutoDoor je prilikom isporuke aktiviran.

Sl. 143

- ### Deaktiviranje zvučnog signala funkcije AutoDoor



Sl. 144

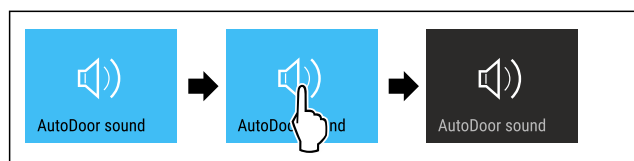

SL 145

- 


Pomoću ove funkcije povezujete Vaš uređaj sa WLAN-om. Nakon toga njime možete upravljati pomoću aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. Pomoću ove funkcije možete WLAN vezu takođe ponovo prekinuti ili resetovati. Dodatne informacije o SmartDevice-u: [vidi 2.4 SmartDevice]

Uspostavljanje WLAN veze po prvi put

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- 

Sl. 146

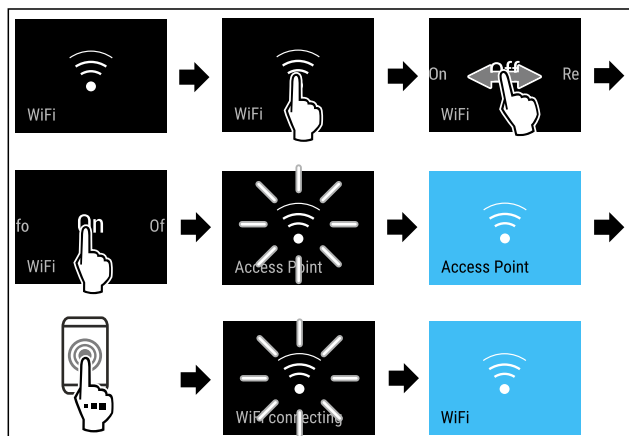


SL 147

- ## Prekidanie WLAN veze

Prekidanje WLAN veze




Sl. 148

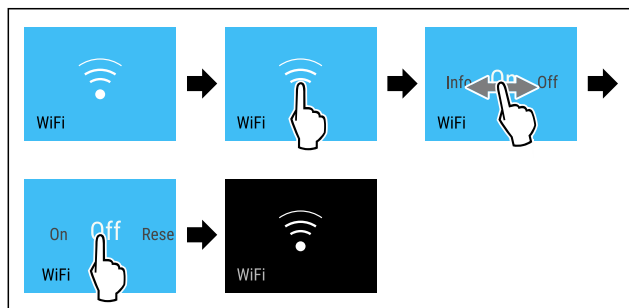


SL 149

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je prekinuta.

Resetovanje WLAN veze



Sl. 150

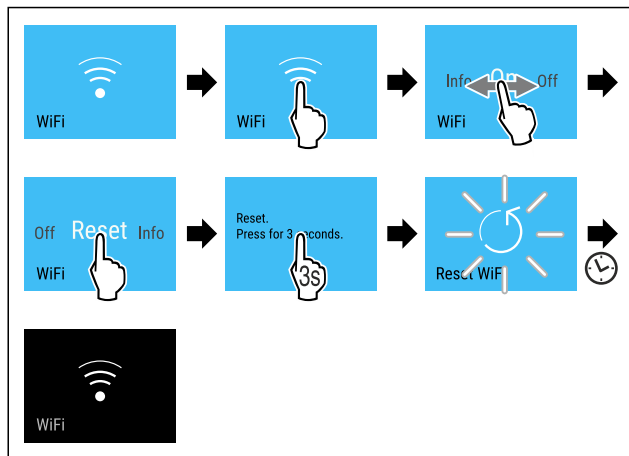


Sl. 151

- Obavite radne korake prema slici.
- WLAN veza, kao i ostala WLAN podešavanja, su vraćena na stanje prilikom isporuke.

Prikaz informacija o WLAN vezi



Sl. 152

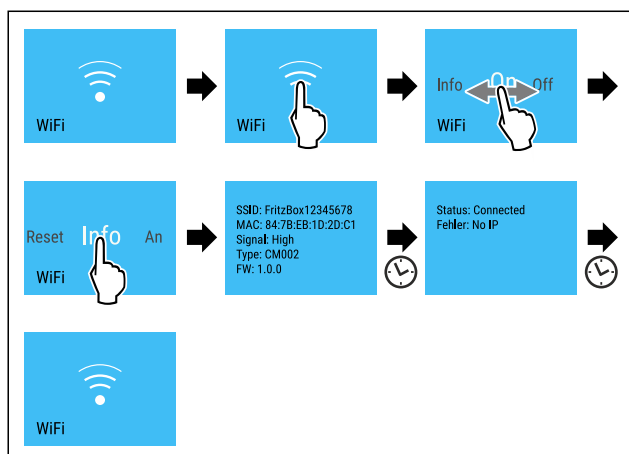

Sl. 153

- Obavite radne korake prema slici.




Informacija o uređaju

Pomoću ove funkcije se prikazuje naziv modela, indeks, serijski broj i verzija softvera Vašeg uređaja. Ukoliko kontaktirate službu za korisnike, potrebne su Vam informacije o uređaju. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Osim toga, pomoću ove funkcije otvarate prošireni meni. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Prikaz informacija o uređaju



Sl. 154



Sl. 155

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje informacije o uređaju.



Softver

Pomoću ove funkcije se prikazuje verzija softvera Vašeg uređaja.

Prikaz verzije softvera



Sl. 156



Sl. 157

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje verziju softvera.




Alarm za vrata

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate alarm za vrata. Alarm za vrata se oglašava ukoliko su vrata suviše dugo otvorena. Alarm za vrata je prilikom isporuke aktiviran. Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi.


Možete podesiti sledeće vrednosti:

- 1 minut
- 2 minuta
- 3 minuta
- Isključeno

Podešavanje alarma za vrata



Sl. 158

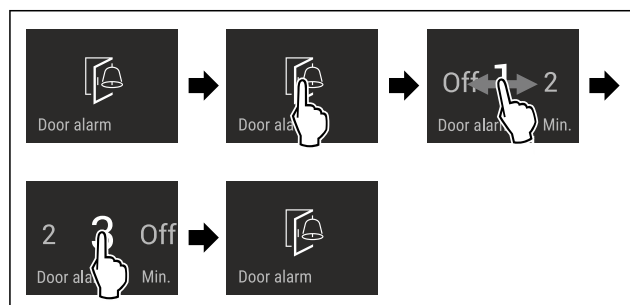


Sl. 159 Primeri prikaza: Promena alarma za vrata od 1 minuta na 3 minuta.

- Obavite radne korake prema slici.
- Alarm za vrata je podešen.

Deaktiviranje alarma za vrata



Sl. 161

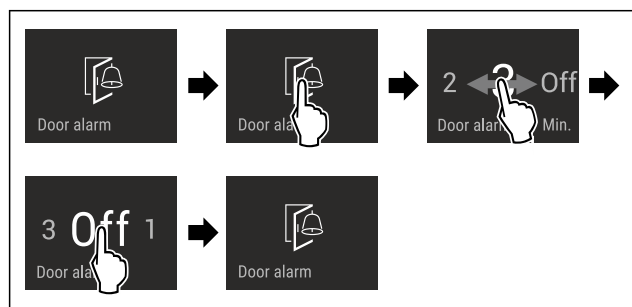

Sl. 162

- Obavite radne korake prema slici.
- Alarm za vrata je deaktiviran.

Demo režim

Demo režim je specijalna funkcija za trgovce koji žele da prezentuju funkcije uređaja. Ukoliko aktivirate demo režim, sve funkcije rashladne tehnike su deaktivirane.


Ukoliko uključite uređaj i u prikazu statusa se prikazuje "Demo", onda je demo režim već aktivan.

Ukoliko aktivirate demo režim, a zatim ga ponovo deaktivirate, onda se uređaj vraća na fabrička podešavanja. (vidi Resetovanje na fabrička podešavanja)

Aktiviranje demo režima



Sl. 163

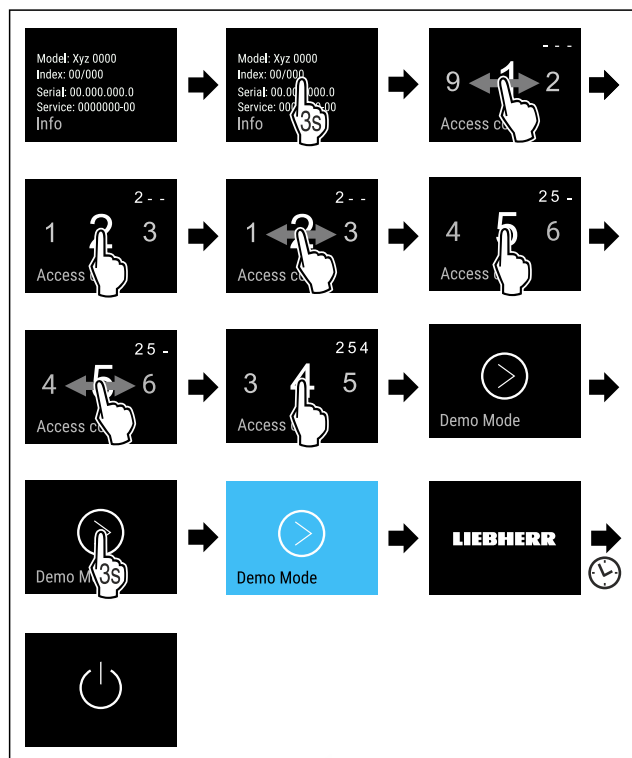


Sl. 164

- Obavite radne korake prema slici.
- Demo režim je aktiviran.
- Uređaj je isključen.
- Uključite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- U prikazu statusa se pojavljuje "DEMO".

Deaktiviranje demo režima



Sl. 165

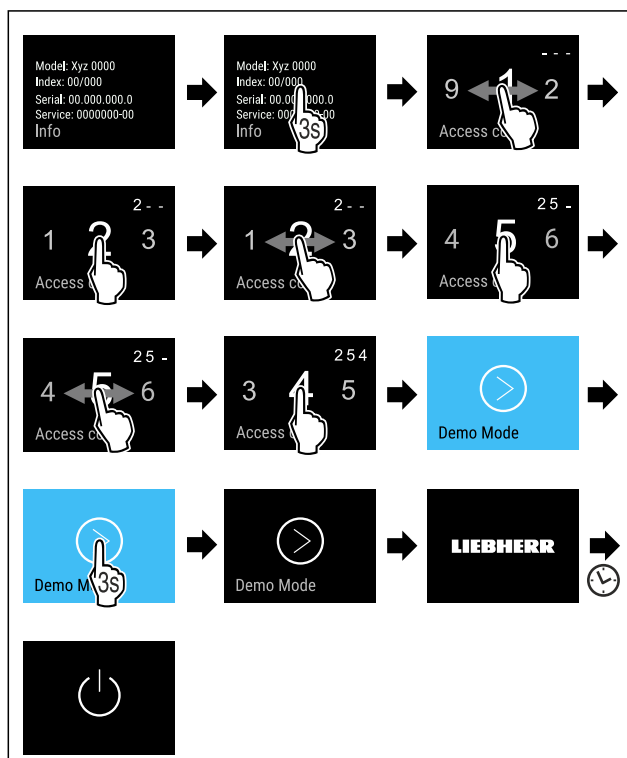

Sl. 166

- Obavite radne korake prema slici.
- Demo režim je deaktiviran.
- Uređaj je isključen.
- Uključite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- Uređaj je vraćen na fabrička podešavanja.


Resetovanje na fabrička podešavanja

Pomoću ove funkcije resetujete sva podešavanja na fabrička podešavanja. Sva podešavanja koja ste do sada obavili vraćaju se na svoje prvobitno podešavanje.

Procedura resetovanja



Sl. 167

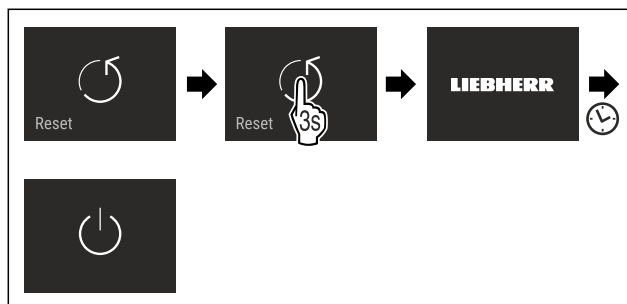

Sl. 168

- Obavite radne korake prema slici.

Rukovanje

- Uređaj je resetovan.
- Uređaj je isključen.
- Ponovo pokrenite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))

8.3 Poruke


Postoje dve kategorije poruka:

Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma za vrata ili pri smetnjama u funkcionisanju. Jednostavnija upozorenja možete samostalno ukloniti. U slučaju ozbiljnih smetnji u funkcionisanju morate stupiti u kontakt sa korisničkim servisom. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Podsetnik	Podsetnici podsećaju na opšte postupke. Možete sprovesti ove postupke i time ukloniti poruku.




8.3.1 Pregled upozorenja

Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:

- Upozorenje se na displeju prikazuje crvenom bojom.
- Zvučni signal alarma se oglašava sa rastućom jačinom zvuka.
- Kod pojedinih upozorenja unutrašnje osvetljenje pulsira.


Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 Alarm za vrata	Ova poruka se pojavljuje ako su vrata predugo otvorena.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za vrata)
 Greška	Ova poruka se pojavljuje kada postoji greška kod uređaja. Komponenta uređaja ima grešku.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška)
 Greška WLAN-a	Ova poruka se pojavljuje ukoliko nije bilo moguće povezati uređaj sa WLAN mrežom. (vidi Uspostavljanje WLAN veze po prvi put) Ova poruka se pojavljuje samo prilikom prve konfiguracije.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška WLAN-a)

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 AutoDoor Funkcija AutoDoor je zaustavljena.	Ova poruka se pojavljuje ukoliko neka prepreka onemogućava automatsko otvaranje ili zatvaranje vrata.	Sprovedite radne korake. (vidi Funkcija AutoDoor je zaustavljena)

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 AutoDoor Položaj se ne može sačuvati.	Ova poruka se pojavljuje prilikom konfiguracije AutoDoor, ukoliko je izabrani ugao otvaranja vrata suviše mali. (vidi AutoDoor)	Sprovedite radne korake. (vidi Pozicija nije mogla biti sačuvana)
 AutoDoor Referentno kretanje nije bilo uspešno.	Ova poruka se pojavljuje prilikom konfiguracije AutoDoor, ukoliko referentno kretanje nije bilo uspešno. (vidi AutoDoor)	Sprovedite radne korake. (vidi Referentno kretanje nije bilo uspešno)
 AutoDoor Motor se hladi.	Ova poruka se pojavljuje kada se motor vrata hladi.	Sprovedite radne korake. (vidi Motor se hladi)

8.3.2 Uklanjanje upozorenja

Alarm za vrata

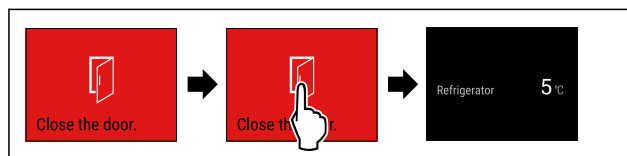

Sl. 169 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.


-ili-

- Zatvorite vrata.

- Displej se prebacuje na prikaz statusa.

Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata ogłosi. (vidi Podešavanje alarma za vrata)

Greška

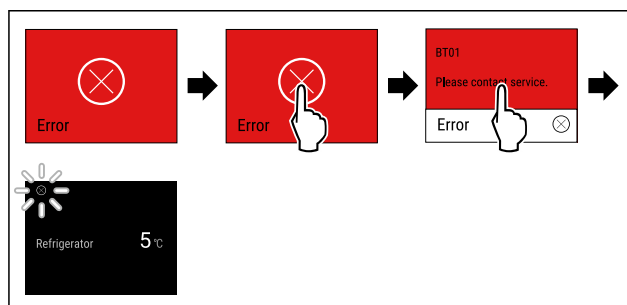

Sl. 170 Prikaz primera

- Kratko dodirnite displej.
- Prikazuje se kôd greške.
- Zabeležite šifru greške.
- Kratko dodirnite displej.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Greška WLAN-a

- Proverite WLAN vezu.
- Ponovo povežite uređaj sa WLAN mrežom. (vidi WLAN)

Funkcija AutoDoor je zaustavljena



OPREZ

Opasnost od povreda usled automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

- Područje otvaranja vrata držati slobodnim.
- Ne posezati rukom u šarku.
- Ne blokirati vrata.

PAŽNJA

Oštećenje fioke i teleskopskih šina usled automatskog zatvaranja vrata!

- Pre zatvaranja vrata: Potpuno uvući fioke.
- Pre zatvaranja vrata i vađenja fioke: Potpuno uvući teleskopske šine.




Sl. 171

- Uklonite prepreku.
- Ukoliko je prepreka uklonjena: Vrata se automatski otvaraju ili zatvaraju.
- Ukoliko prepreka nije uklonjena: Poruka se ponovo pojavljuje i alarm za vrata je aktivan.

Pozicija nije mogla biti sačuvana

Ugao otvaranja vrata mora biti veći od 70°.


Ukoliko želite da prekinete konfiguraciju AutoDoor:

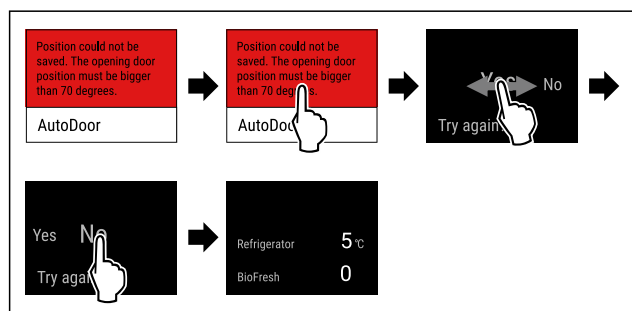

Sl. 172 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa.

Ukoliko želite da nastavite konfiguraciju AutoDoor i da podesite ugao otvaranja vrata:

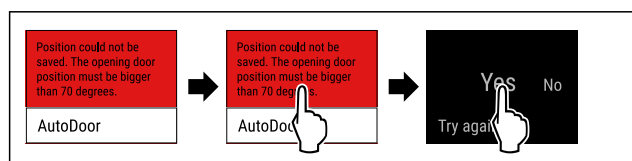


Sl. 173

- Obavite radne korake prema slici.

- Ponovno konfigurisanje ugla otvaranja vrata. (vidi AutoDoor)

Referentno kretanje nije bilo uspešno


Ukoliko želite da prekinete konfiguraciju AutoDoor:

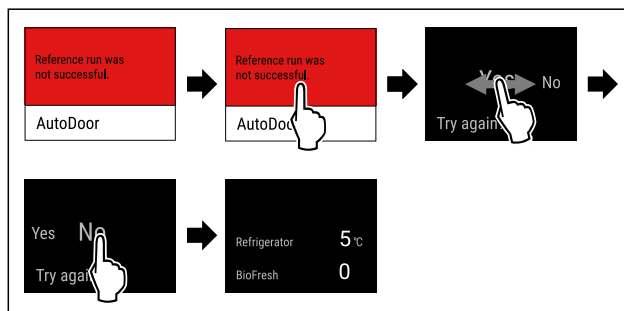

Sl. 174 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa.


Ukoliko želite da nastavite konfiguraciju AutoDoor i da podesite ugao otvaranja vrata:

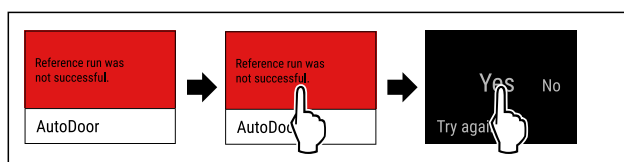

Sl. 175

- Obavite radne korake prema slici.
- Ponovno konfigurisanje ugla otvaranja vrata. (vidi AutoDoor)

Motor se hladi

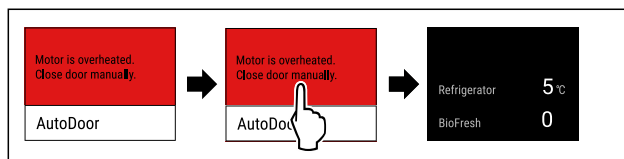

Sl. 176 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- Motor se hladi i uskoro će ponovo biti aktivan.
- Ručno zatvoriti vrata.

8.3.3 Pregled podsetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsetnika:


- Podsetnik se na displeju prikazuje žutom bojom.
- Oglašava se zvuk alarma.
- Kod pojedinih podsetnika unutrašnje osvetljenje pulsira.

Možete deaktivirati sledeće podsetnike (vidi Deaktiviranje podsetnika) :

- Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 Zamena filtera za vodu*	Ova poruka se pojavljuje ukoliko se mora izvršiti zamena filtera za vodu.*	Sprovedite radne korake. (vidi Zamena filtera za vodu*) *

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem	Ova poruka se pojavljuje ukoliko se mora izvršiti zamena filtera sa aktivnim ugljem FreshAir.	Sprovedite radne korake. (vidi Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem)

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 AutoDoor će uskoro zatvoriti vrata	Ova poruka se pojavljuje otvori vrata duže od 10 sekundi.	Sprovedite radne korake. (vidi AutoDoor će uskoro zatvoriti vrata)


8.3.4 Uklanjanje podsetnika

Zamena filtera za vodu*

Liebherr preporučuje: Zamenu filtera za vodu vršite na svakih 6 meseci.

Napomena

Filter za vodu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

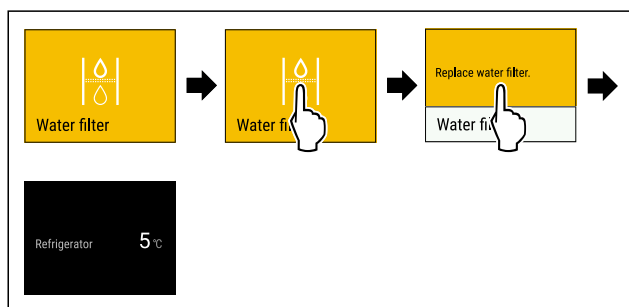

Sl. 177 Prikaz primera


- ▶ Kratko dodirnite displej.
 - ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
 - ▶ Kratko dodirnite displej.
 - ▶ Zameniti filter za vodu. (vidi 10.3 Filter za vodu*)
 - ▶ Filter za vodu garantuje optimalan kvalitet vode.
 - ▶ Podsetnik se ponovo pojavljuje nakon 6 meseci.
- Ukoliko više ne želite da dobijate ovaj podsetnik, možete deaktivirati podsetnik. (vidi Deaktiviranje podsetnika)

Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Liebherr preporučuje: Zamenu filtera sa aktivnim ugljem FreshAir vršite na svakih 6 meseci.

Napomena

Filter sa aktivnim ugljem FreshAir možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

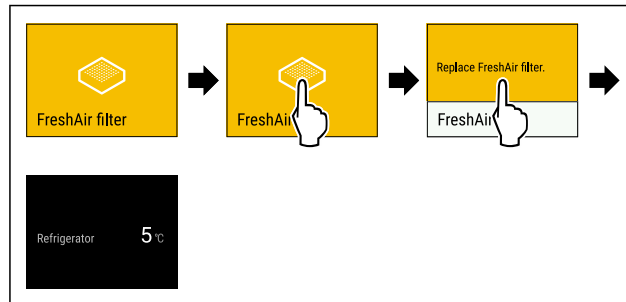


Sl. 178 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Zamenite filter sa aktivnim ugljem. (vidi 10.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem)
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem garantuje optimalan kvalitet vazduha u frižideru.
- ▶ Podsetnik se ponovo pojavljuje nakon 6 meseci.

Ukoliko više ne želite da dobijate ovaj podsetnik, možete deaktivirati podsetnik. (vidi Deaktiviranje podsetnika)

AutoDoor će uskoro zatvoriti vrata


Ukoliko se podsetnik pojavi i potrebno Vam je više vremena pre nego što se vrata automatski zatvore:

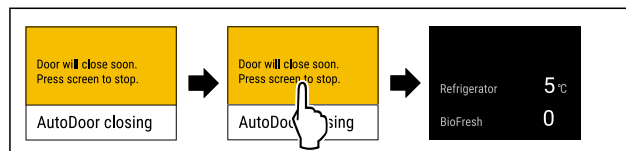

Sl. 179 Prikaz primera

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Automatsko zatvaranje vrata se prekida.
- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- ▶ Alarm za vrata je aktivan. (vidi Alarm za vrata)
- ▶ Oglašava se alarm za vrata: Vrata se automatski zatvaraju.

Ukoliko se podsetnik pojavi i želite da se vrata zatvore:

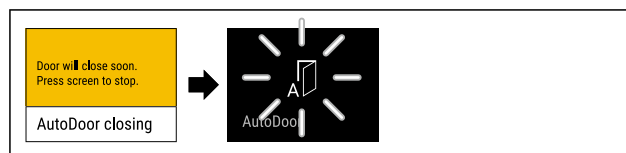



Sl. 180

- ▶ Ne obavljati nikakve radnje na displeju.
- ▶ Čim počne automatsko zatvaranje vrata: Displej prikazuje treptajući simbol AutoDoor.
- ▶ Vrata se automatski zatvaraju.

9 Oprema

9.1 Komora za zamrzavanje sa 4 zvezdice*

9.1.1 Otvaranje / zatvaranje komore za zamrzavanje

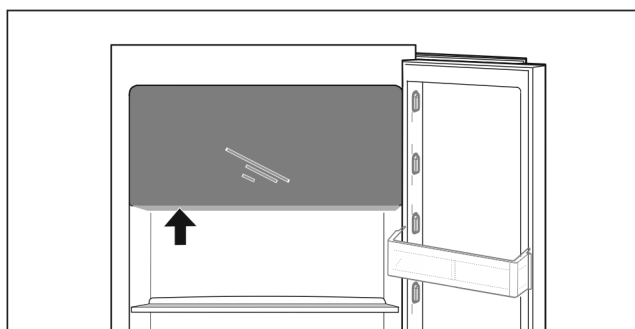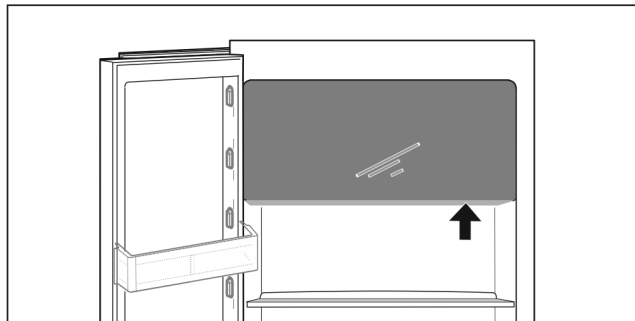

Sl. 181

Otvoravanje komore za zamrzavanje:


- Rukohvat uhvatite odozdo.
- Pritisnite ploču rukohvata i istovremeno povucite vrata ka napred.

Zatvaranje komore za zamrzavanje:

- Zatvorite vrata i istovremeno pritisnite ka napred.
- Vrata su ugačljena.


9.2 Polica za vrata

Polica za vrata je pogodna za čuvanje napitaka i namirnica. Policu za vrata možete da premestite prema potrebi i radi čišćenja. Liebherr preporučuje da se polica za vrata koristi u vratima kao što je isporučena.

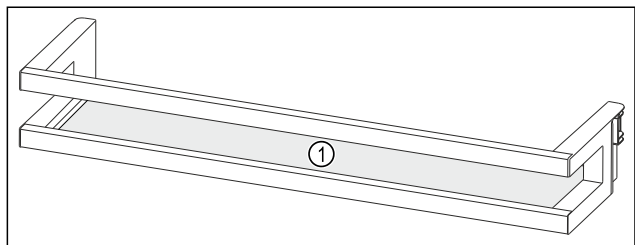


Sl. 182 Prikaz primera police za vrata

(1) Polica za odlaganje

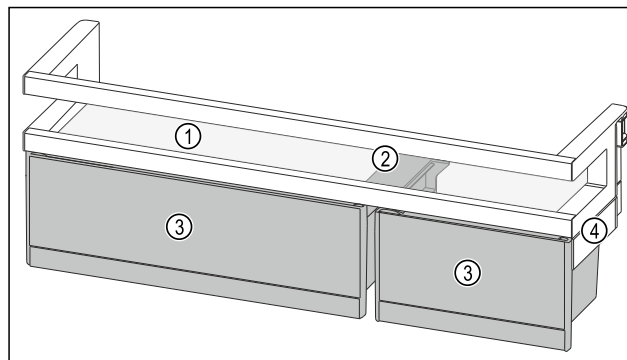

Sl. 183 Prikaz primera police za vrata sa VarioBox-ovima

(1) Polica za odlaganje (3) VarioBox-ovi
(2) Noseći deo za VarioBox-ove (4) Bočni deo

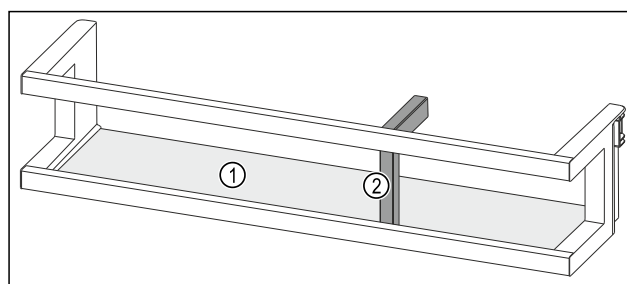

Sl. 184 Prikaz primera police za vrata sa držačem flaša


(1) Polica za odlaganje (2) Držač flaša

Sledeća tabela pokazuje primere onoga što možete da skladištiti u nekoj polici za vrata.

Polica za vrata	Namirnica
Polica za vrata (vidi Fig. 182)	Maslac, sir, hrana u konzervama, tube
Polica za vrata sa držačem flaša (vidi Fig. 184)	Flaše Flaše u polici za vrata osiguravaju se pomoću pomičnog držača flaša.
Polica za vrata sa VarioBox-ovima (vidi Fig. 183)	manje namirnice

9.2.1 Uklanjanje VarioBox-ova

Možete da koristite ili samo jedan ili oba VarioBox-a. Ako na polici za vrata koja se nalazi ispod police za vrata sa VarioBox-ovima želite da odložite posebno visoke flaše, možete da uklonite jedan ili oba VarioBox-a.

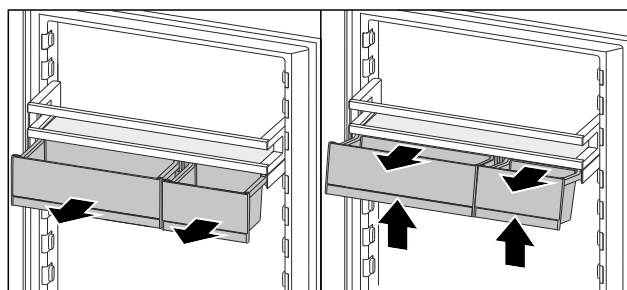


Sl. 185

- Izvucite VarioBox-ove do kraja.
- Podignite VarioBox-ove napred.
- Izvadite VarioBox-ove prema napred.

9.2.2 Uklanjanje police za vrata

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 9.2.1 Uklanjanje VarioBox-ova)

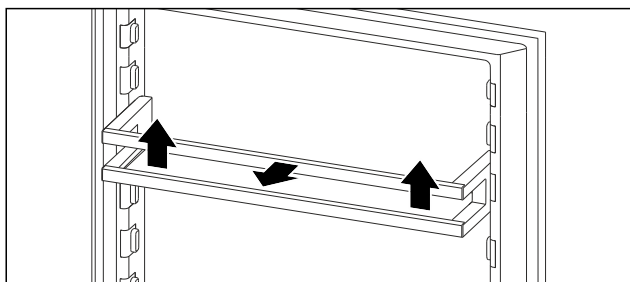

Sl. 186 Prikaz primera

- ▶ Policu za vrata pomerite nagore.
- ▶ Policu za vrata izvadite prema napred.

9.2.3 Postavljanje police za vrata

Napomena


Stvaranje kondenzata na komori za zamrzavanje sa 4 zvezdice zbog pogrešnog položaja police za vrata sa VarioBox-ovima!*

Ako je vaš uređaj opremljen komorom za zamrzavanje sa 4 zvezdice, polica za vrata sa VarioBox-ovima bi mogla da ometa raspodelu vazduha u odeljku frižidera i na komori za zamrzavanje sa 4 zvezdice se može stvarati kondenzat. Za optimalnu raspodelu vazduha u odeljku frižidera, Liebherr preporučuje:

- ▶ Policu za vrata sa VarioBox-ovima zakačite na nekoj visini unutar komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 9.2.1 Uklanjanje VarioBox-ova)

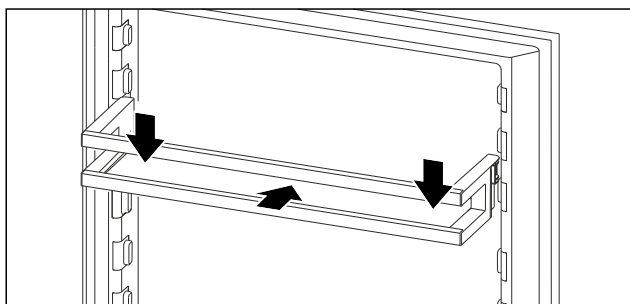

Sl. 187 Prikaz primera

- ▶ Umetnite policu za vrata.
- ▶ Policu za vrata gurnite nadole.

9.2.4 Postavljanje VarioBox-ova

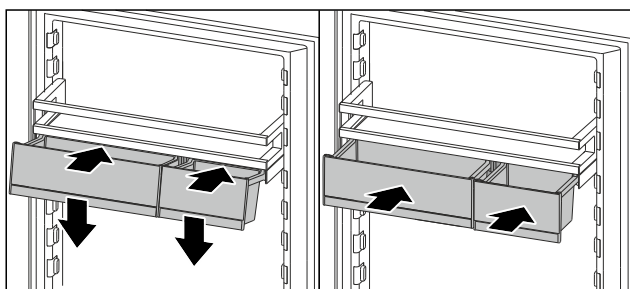


Sl. 188

- ▶ VarioBox-ove pristonite rebro police za vrata.
- ▶ Spustite VarioBox-ove.
- ▶ Umetnite VarioBox-ove.

9.2.5 Premeštanje VarioBox-ova


Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 9.2.1 Uklanjanje VarioBox-ova)
- ☐ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 9.2.2 Uklanjanje police za vrata)

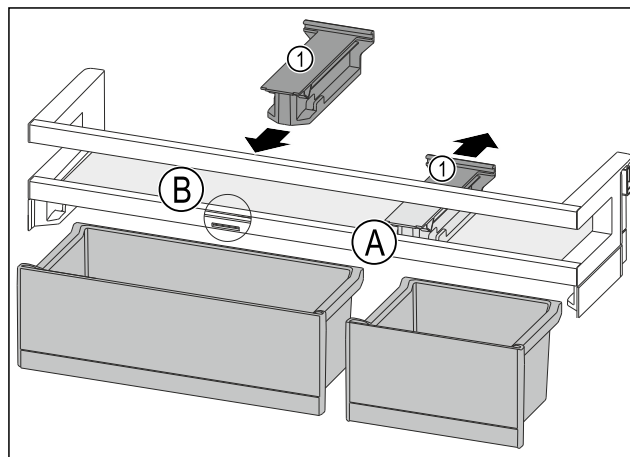

Sl. 189

- ▶ Noseći deo Sl. 189 (1) u poziciji Sl. 189 (A) skinite unazad.
- ▶ Noseći deo Sl. 189 (1) umetnite u poziciju Sl. 189 (B).
- ▶ Postavite policu za vrata. (vidi 9.2.3 Postavljanje police za vrata)

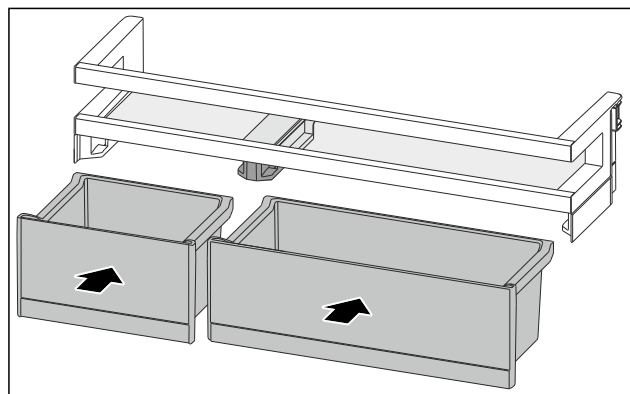


Sl. 190

- ▶ Postavite VarioBox-ove u izmenjenom redosledu. (vidi Fig. 190)

9.3 Polica

9.3.1 Pomeranje / vađenje police


Police su osigurane od nekontrolisanog izvlačenja pomoću graničnika za izvlačenje.

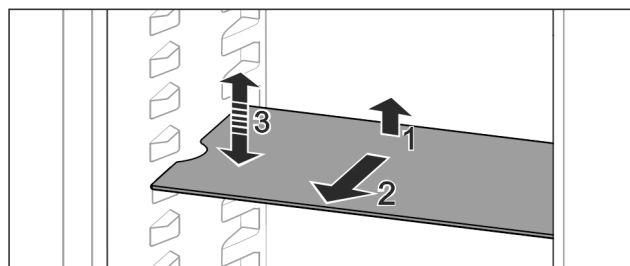

Sl. 191

- ▶ Podignite policu za odlaganje i izvucite ka napred.
- ▶ Bočni izrez na poziciji za odlaganje.
- ▶ Pomeranje police: Podignite je ili spustite na željenu visinu i gurnite.

-ili-

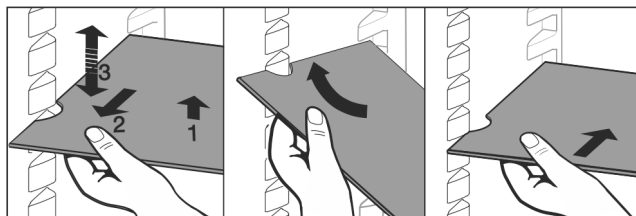


Sl. 192

- ▶ Potpuno izvlačenje police: Izvucite je prema napred.
- ▶ Olakšano vađenje: Iskosite policu.
- ▶ Ponovno postavljanje police: Ugurajte je do kraja.
- ▶ Graničnici za izvlačenje su okrenuti nadole.
- ▶ Graničnici za izvlačenje se nalaze iza prednje površine za odlaganje.

9.4 Police za odlaganje

9.4.1 Pomeranje / vađenje polica za odlaganje


Police za odlaganje su osigurane od nekontrolisanog izvlačenja pomoću graničnika za izvlačenje.

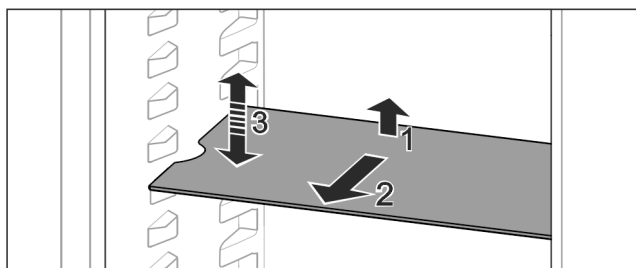

Sl. 193

- ▶ Podignite policu za odlaganje i izvucite ka napred.
- ▶ Bočni izrez na poziciji za odlaganje.
- ▶ Pomeranje police za odlaganje: Podignite je ili spustite na željenu visinu i gurnite.

-ili-

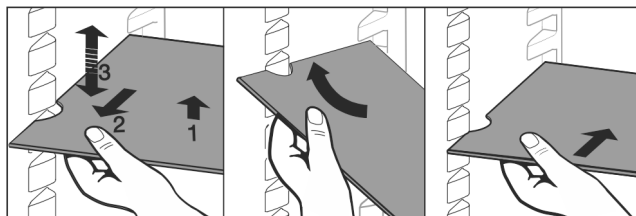


Sl. 194

- ▶ Potpuno izvlačenje police za odlaganje: Izvucite je prema napred.
- ▶ Olakšano vađenje: Iskosite policu za odlaganje.
- ▶ Ponovno postavljanje police za odlaganje: Ugurajte je do kraja.
- ▶ Graničnici za izvlačenje su okrenuti nadole.
- ▶ Graničnici za izvlačenje se nalaze iza prednje površine za odlaganje.

9.5 Višedelna polica za odlaganje


9.5.1 Korišćenje višedelne police za odlaganje

Police za odlaganje su osigurane od nekontrolisanog izvlačenja pomoću graničnika za izvlačenje.

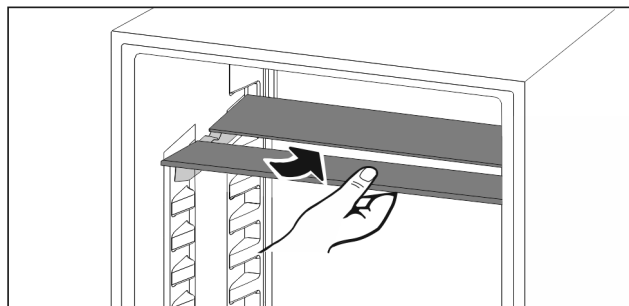

Sl. 195

- ▶ Gurnite višedelnu policu za odlaganje u skladu sa slikom.

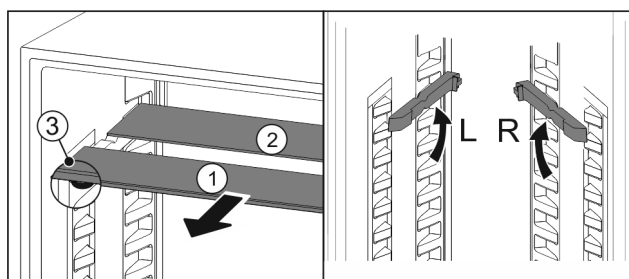

Sl. 196

Pomeranje po visini:


- ▶ Pojedinačne staklene ploče izvucite ka napred Sl. 196 (1).
- ▶ Šine za postavljanje izvucite sa mesta i uglačite na željenoj visini.
- ▶ Pojedinačne staklene ploče umetnite jednu za drugom.
- ▶ Ravni graničnici za izvlačenje napred, direktno iza šine za postavljanje.
- ▶ Visoki graničnici za izvlačenje pozadi.

Korišćenje obe police za odlaganje:

- ▶ Rukom uhvatite donju staklenu ploču i povucite nagore.
- ▶ Staklena ploča Sl. 196 (1) ukrasnom lajsnom stoji napred.
- ▶ Graničnici Sl. 196 (3) su okrenuti nadole.
- ▶ Uređaji sa komorom za zamrzavanje:*
- ▶ Šine za postavljanje i police za odlaganje ne postavljajte ispred ventilatora.*

9.6 VarioSafe

VarioSafe u odeljku frižidera nudi prostor npr. za manje komade namirnica, pakovanja, tube i čaše.

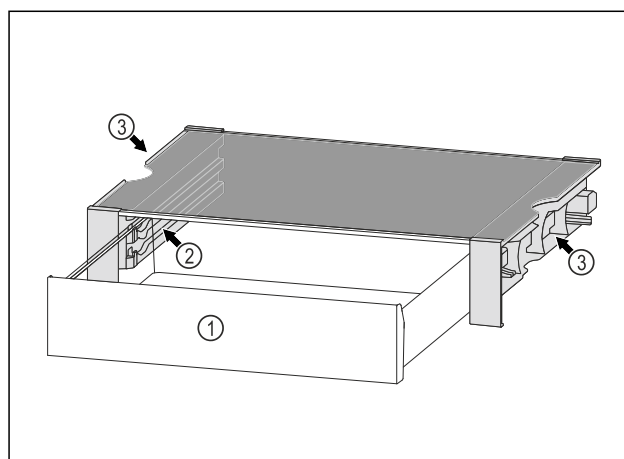


Sl. 197

(1) VarioSafe fioka

(3) Udubljenja na levoj i desnoj strani zida


(2) Bočni zidovi sa rebrima za VarioSafe fioku

9.6.1 Postavljanje VarioSafe-a

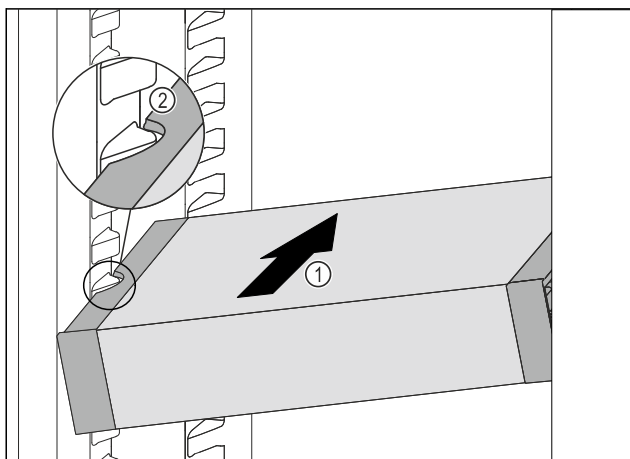


Sl. 198

- Gurnite ukoso VarioSafe u odeljak frižidera Sl. 198 (1), tako da se bočna udubljenja Sl. 198 (2) VarioSafe fioke nalaze u visini rebra posude u odeljku frižidera.

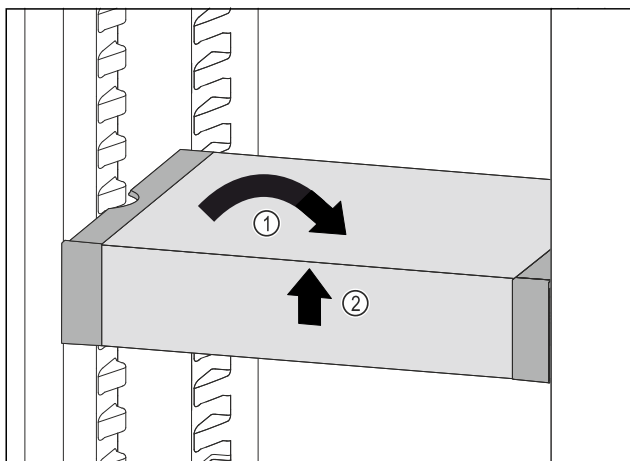

Sl. 199

- Postavite VarioSafe ravno. Sl. 199 (1)
- Podignite VarioSafe napred. Sl. 199 (2)

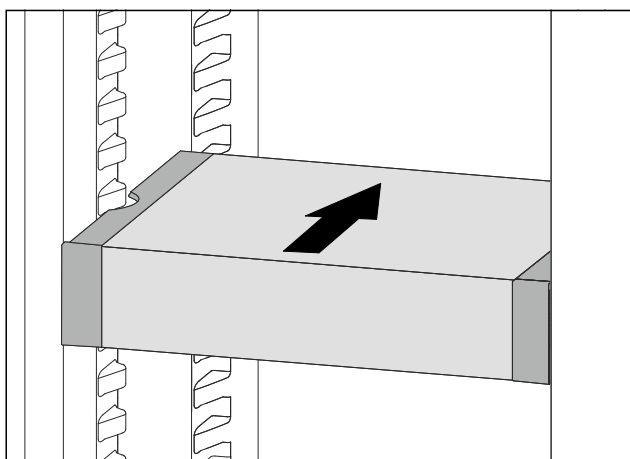


Sl. 200

- Podignite VarioSafe prema napred.
- Gurnite VarioSafe prema nazad.
- Spustite VarioSafe.
- VarioSafe se napred čujno uglavljuje.
- VarioSafe je postavljen.


9.6.2 Premeštanje VarioSafe-a

U odeljku frižidera možete da premestite kompletnu Vario-Safe fioku.

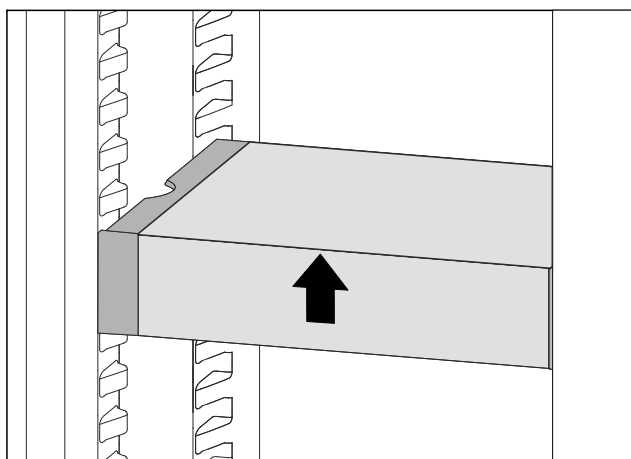


Sl. 201

- Podignite VarioSafe napred.

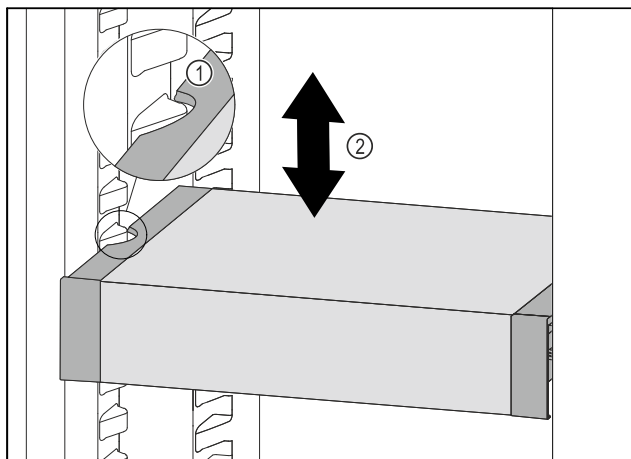

Sl. 202

- Povucite VarioSafe prema napred tako da se Vario-Safe nalaze na visini rebra posude u odeljku frižidera. Sl. 202 (1)
- Pomerite VarioSafe nagore ili nadole u odeljku frižidera dok se postigne željena visina. Sl. 202 (2)

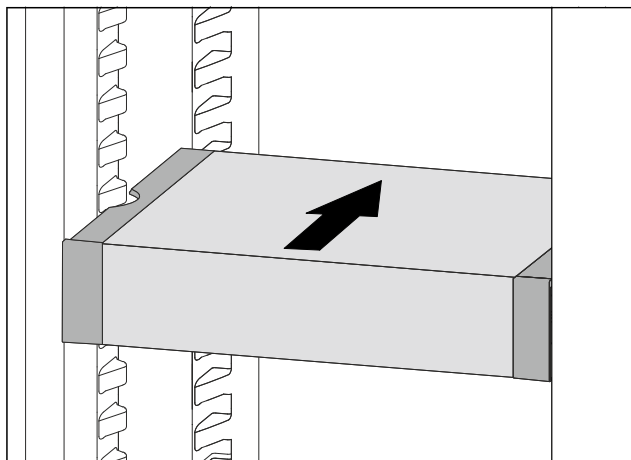


Sl. 203

- Podignite VarioSafe napred.
- Gurnite VarioSafe prema nazad.
- VarioSafe se napred čujno uglavljuje.
- VarioSafe je premeštena po visini.


9.6.3 Premeštanje VarioSafe fiok

VarioSafe fioku možete da postavite na dve različite visine. Ukoliko želite da u VarioSafe fioci držite namirnice veće visine, onda gurnite VarioSafe fioku na donje rebro. Ukoliko želite da u VarioSafe fioci držite namirnice manje visine, onda gurnite VarioSafe fioku na gornje rebro.

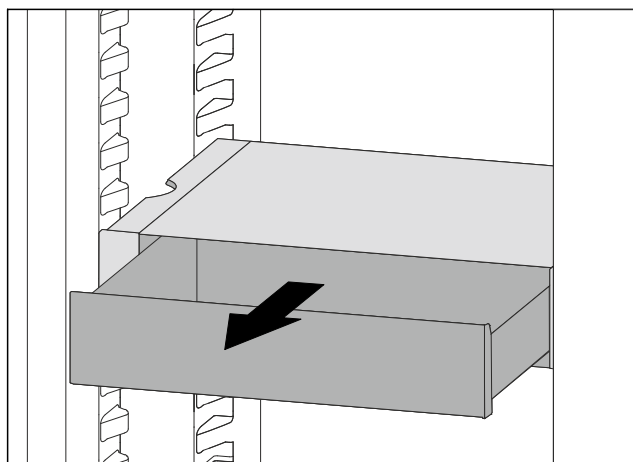

Sl. 204

- Izvucite VarioSafe fioku do kraja.
- Podignite VarioSafe fioku sa prednje strane.
- Izvadite VarioSafe fioku prema napred.

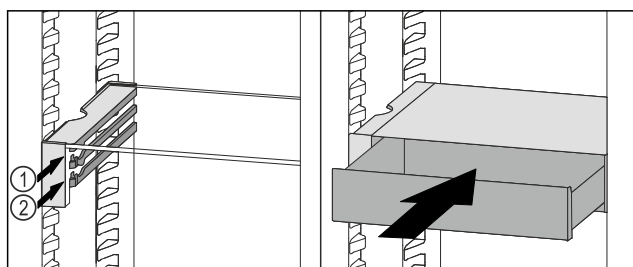


Sl. 205

- Podignite VarioSafe fioku sa prednje strane.
- Postavite VarioSafe fioku iza graničnika na željeno rebro Sl. 205 (1) ili Sl. 205 (2).
- VarioSafe fioka je premeštena po visini.


9.6.4 Uklanjanje VarioSafe-a

Možete ukloniti kompletnu VarioSafe fioku.

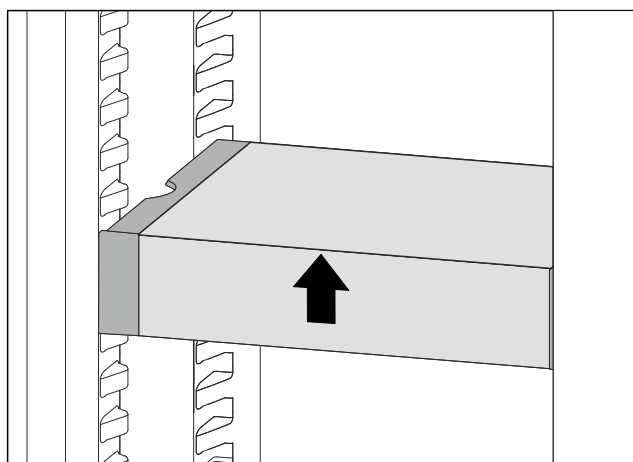


Sl. 206

- Podignite VarioSafe napred.

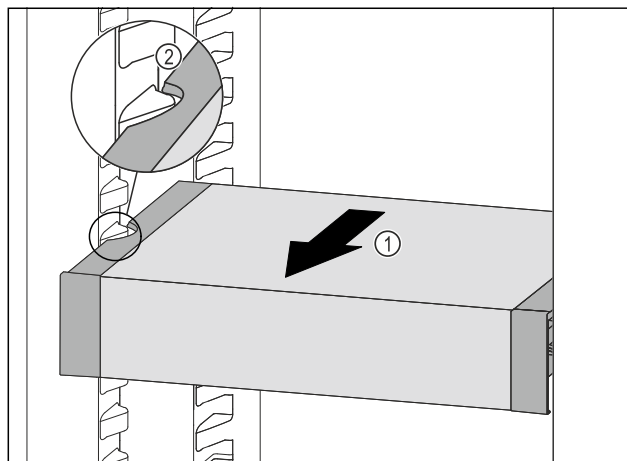

Sl. 207

- Povucite VarioSafe fioku prema napred Sl. 207 (1) tako da se bočna udubljenja VarioSafe fiok nalaze na visini rebra posude u odeljku frižidera. Sl. 207 (2)

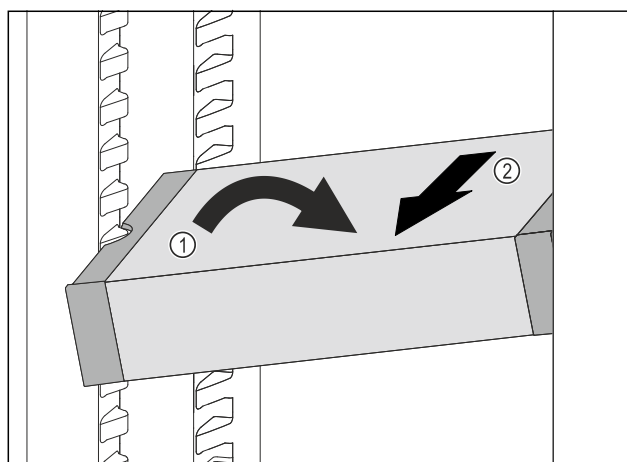


Sl. 208

- Postavite VarioSafe ukoso u odeljak frižidera. Sl. 208 (1)
- Izvadite VarioSafe prema napred. Sl. 208 (2)
- VarioSafe je izvađena.

9.6.5 Rastavljanje VarioSafe fiok

VarioSafe možete rastaviti na pojedinačne delove ukoliko želite da čistite VarioSafe ili montirate, odn. demontirate rezervne delove.

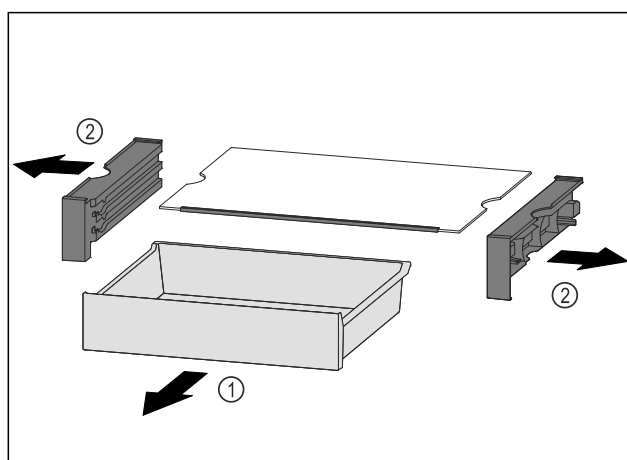


Sl. 209

- Izvadite kompletnu VarioSafe fioku. (vidi 9.6.4 Uklanjanje VarioSafe-a)
- Rastavite VarioSafe prema slici.

9.7 InfinitySpring*

Ugrađeni dispenser za vodu pogodan je za praktično točenje vode za piće. Temperatura vode zavisi od temperature u frižideru.

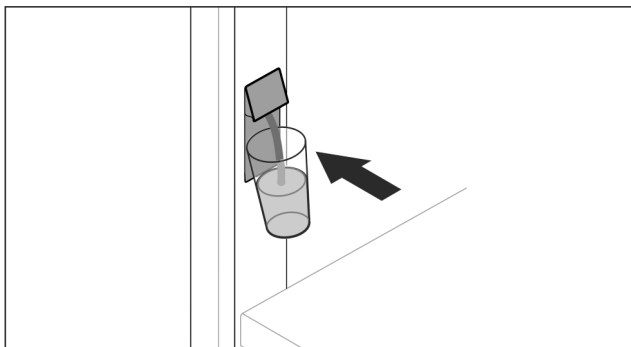


Sl. 210

- ▶ Pritisnite čašu na donji taster dispensera.
- ▶ Jedinica za izdavanje izlazi napolje: Voda teče u čašu.
- ▶ Izbegavanje prskanja vode: Lagano uklonite čašu.
- ▶ Točenje velike količine vode:
- ▶ Ako voda više ne teče, izvadite rezervoar za vodu i ponovo ga pritisnite na donji taster dispensera.

9.8 Promenljive police za flaše


Na dnu frižidera možete da koristite staklenu ploču ili promenljivu policu za flaše. Ova staklena ploča je aktivirana prilikom isporuke.

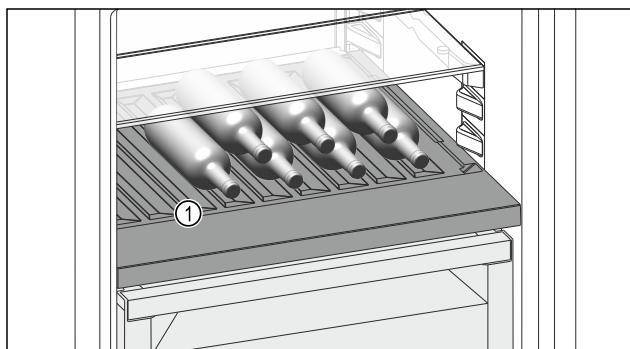

Sl. 211 Prikaz primera


- (1) Promenljive police za flaše

9.8.1 Upotreba promenljive police za flaše

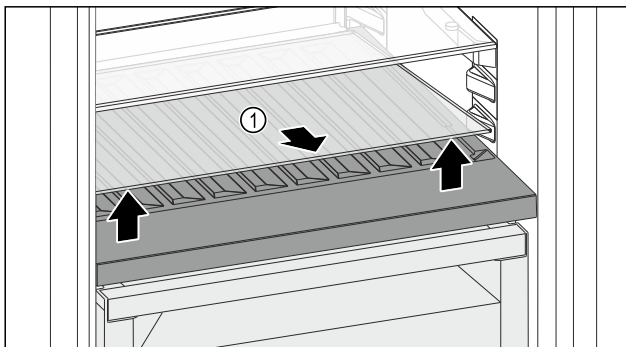

Sl. 212

- ▶ Podignite staklenu ploču Sl. 212 (1) do izreza i izvadite je.
- ▶ Staklenu ploču Sl. 212 (1) van uređaja odložite na bezbednom mestu.
- ▶ Staklenu ploču (2) stavite ispod promenljive police za flaše.

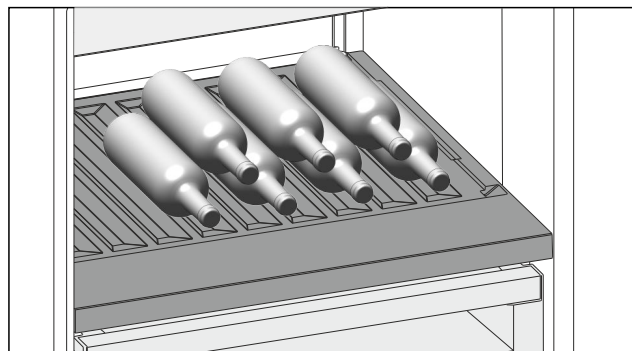

Sl. 213 Prikaz primera

- ▶ Stavite flaše sa dnom okrenutim prema zadnjem zidu. (vidi Fig. 213)


Napomena

- Kada flaše vire preko prednjeg dela promenljive police za flaše:
- ▶ Donju policu za vrata postavite za jedan položaj više.

9.8.2 Upotreba staklene ploče

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Flaše su uklonjene.
- ☐ Promenljiva polica za flaše je očišćena. (vidi 10.7 Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše) (vidi 10.11.3 Čišćenje opreme)

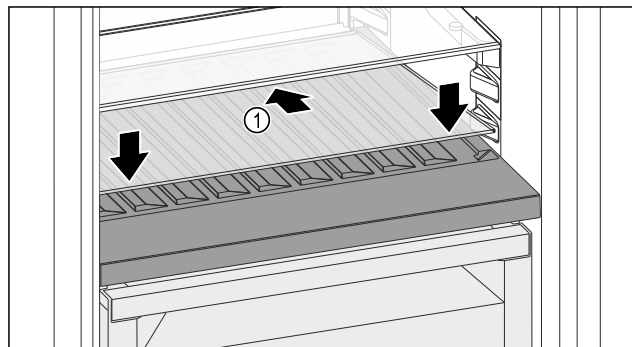

Sl. 214

- ▶ Prislonite staklenu ploču Sl. 214 (1) nagnutu unazad nadole.
- ▶ Spustite staklenu ploču Sl. 214 (1) napred.

9.9 Fioke

Fioke možete ukloniti radi čišćenja.

Vađenje i stavljanje fioke se razlikuje zavisno od sistema izvlačenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Napomena

- Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.
- ▶ Unutrašnje ventilacione proreze na zadnjem zidu uvek držite slobodne.


9.9.1 Fioka na teleskopskim šinama

Fioka klizi zajedno sa izvlačivim šinama (teleskopske šine). Postoje teleskopske šine sa potpunim izvlačenjem i teleskopske šine sa delimičnim izvlačenjem. Fioke sa potpunim izvlačenjem mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Fioke sa delimičnim izvlačenjem ne mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Od tipa uređaja zavisi koji sistem se nalazi u vašem uređaju.

Potpuno izvlačenje*

Potpuno izvlačenje možete prepoznati po stezaljki koja se nalazi pozadi na levoj i desnoj strani šine.


Vađenje fioke

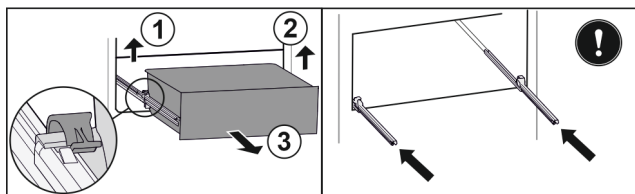

Sl. 215

- ▶ Izvucite fioku do kraja.
- ▶ Podignite levu stezaljku i istovremeno povucite fioku sa leve strane prema napred. Sl. 215 (1)
- ▶ Podignite desnu stezaljku i istovremeno povucite fioku sa desne strane prema napred. Sl. 215 (2)
- ▶ Izvadite fioku prema napred. Sl. 215 (3)
- ▶ Uvucite šine.

Ubacivanje fioke

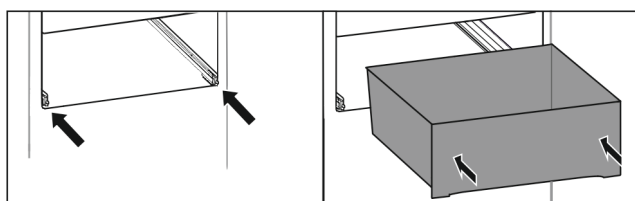


Sl. 216

- ▶ Uvucite šine.
- ▶ Postavite fioku na šine.
- ▶ Ubacite fioku prema zadnjoj strani.
- ▶ Fioka se čujno ugavljuje.


Delimično izvlačenje kod frižidera*

Vađenje fioke

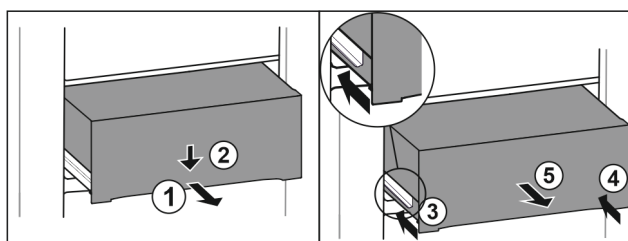

Sl. 217

- ▶ Izvucite fioku do pola. Sl. 217 (1)
- ▶ Pritisnite prednju stranu fioke nadole. Sl. 217 (2)
- ▶ Uvucite levu šinu oko 2 cm. Sl. 217 (3)
- ▶ Uvucite desnu šinu oko 2 cm. Sl. 217 (4)
- ▶ Izvadite fioku prema napred. Sl. 217 (5)

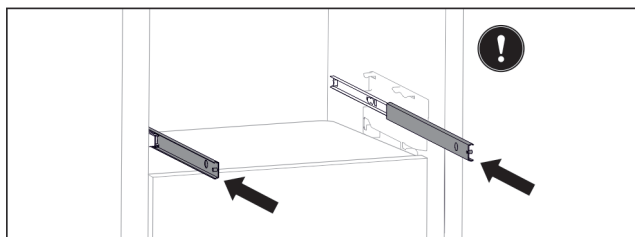


Sl. 218

Ukoliko šine nakon uklanjanja fioke šine nisu potpuno uvučene:

- ▶ Potpuno uvucite šine.

Ubacivanje fioke

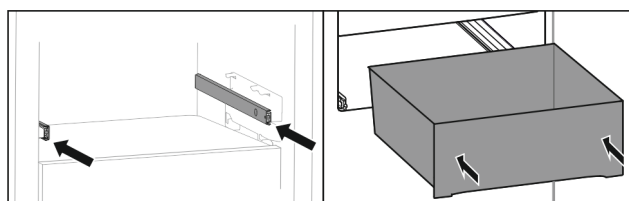


Sl. 219

- ▶ Uvucite šine.
- ▶ Postavite fioku na šine.
- ▶ Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

9.10 Poklopac odeljka Fruit & Vegetable

Poklopac odeljka trajno obezbeđuje vlažnost vazduha.


Poklopac odeljka se nalazi odmah iznad fioke i može biti sakriven policama za odlaganje ili dodatnom fiokom.

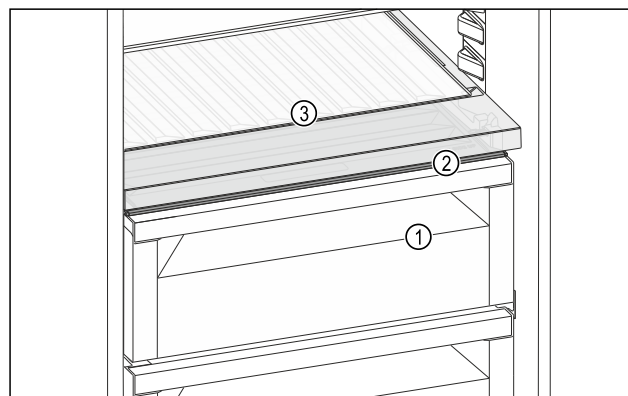

Sl. 220 Prikaz primera poklopca odeljka Fruit & Vegetable

- (1) Fruit & Vegetable odeljak
- (2) Poklopac odeljka Fruit & Vegetable
- (3) Promenljive police za flaše


9.10.1 Smanjenje vlažnosti vazduha u fioci

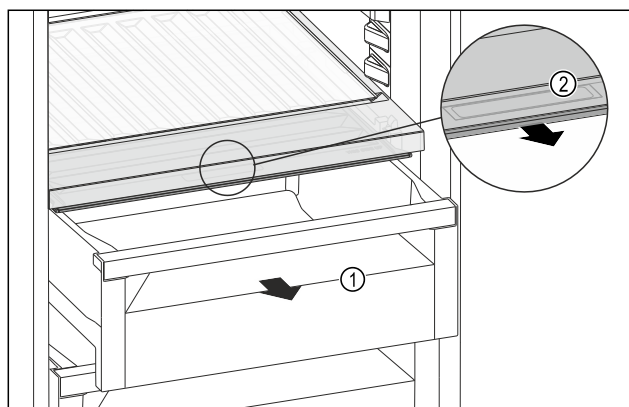

Sl. 221

- ▶ Izvucite fioku Sl. 221 (1).
- ▶ Uхватite udubljenje rukohvata Sl. 221 (2) na poklopcu fioke i istovremeno povucite poklopac fioke prema napred.
- ▶ Pri zatvorenoj fioci postoji mali zazor između poklopca odeljka i fioke.
- ▶ Korišćenje HydroBreeze nije moguće. (vidi 9.11 HydroBreeze)

9.10.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci

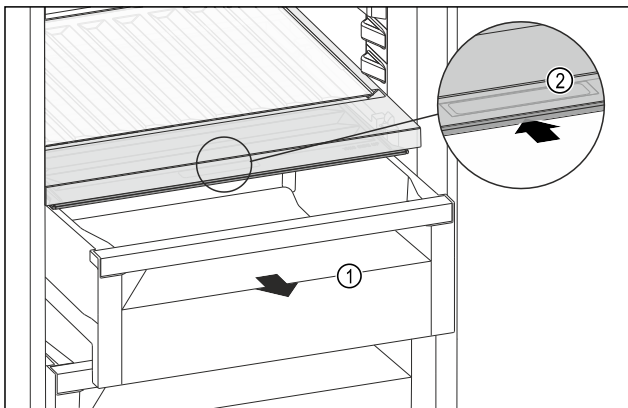

Sl. 222

- ▶ Izvucite fioku Sl. 222 (1).
- ▶ Uхватite udubljenje rukohvata Sl. 222 (2) na poklopcu fioke i istovremeno gurnite poklopac fioke prema nazad.
- ▶ Pri zatvorenoj fioci poklopac odeljka čvrsto zatvara fioku.
- ▶ Korišćenje HydroBreeze je moguće. (vidi 9.11 HydroBreeze)

9.10.3 Upotreba odeljka Fruit & Vegetable kao odeljka Meat & Dairy

Odeljak Fruit & Vegetable možete koristiti kao odeljak Meat & Dairy. U tu svrhu možete smanjiti vlažnost u fioci. (vidi 9.10.1 Smanjenje vlažnosti vazduha u fioci)

9.10.4 Upotreba odeljka Fruit & Vegetable sa HydroBreeze

Možete koristiti odeljak Fruit & Vegetable sa HydroBreeze. U tu svrhu možete povećati vlažnost u fioci. (vidi 9.10.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci)

9.11 HydroBreeze

HydroBreeze zamagľuje namirnice i brine se za vlagu u odeljku.

HydroBreeze i odgovarajući rezervoar za vodu se nalaze u promenljivoj polici za flaše.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Rezervoar za vodu je očišćen. (vidi 10.11.3 Čišćenje opreme)
- Rezervoar za vodu je pravilno uglavljen.
- Vlažnost u fioci je podešena na visok nivo vlažnosti vazduha. (vidi 9.10.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci)
- HydroBreeze je aktiviran. (vidi HydroBreeze)

9.11.1 Punjenje rezervoara za vodu



UPOZORENJE

Prljava voda!
Trovanje.

- ▶ Punite isključivo vodom za piće.
- ▶ HydroBreeze je deaktiviran: Ispraznite rezervoar za vodu.
- ▶ HydroBreeze se neće koristiti duže vreme: Ispraznite rezervoar za vodu.

PAŽNJA

Preostala vlaga!
Oštećenje HydroBreeze.


- ▶ Punite isključivo vodom za piće.

Napomena

Korišćenjem filtrirane, dekarbonizovane vode postiže se voda za piće najboljeg kvaliteta za funkciju HydroBreeze. Takav kvalitet vode može se postići stonim filterom za vodu koji se može naći u specijalizovanim prodavnicama.

- ▶ Rezervoar za vodu punite filtriranom, dekarbonizovanom vodom za piće.

Rezervoar za vodu je ugrađen u varijabilnu policu za flaše (vidi 2.2 Pregled uređaja i opreme) .

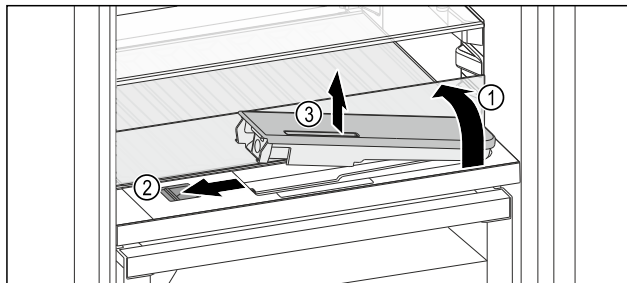


Sl. 223

- ▶ Na zadnji, levi ugao pritisnite prednju staklenu ploču.
- ▶ Staklena ploča se podiže prema napred.
- ▶ Podignite staklenu ploču i preklopite je do kraja unazad Sl. 223 (1).
- ▶ Staklena ploča stoji uspravno.
- ▶ Klizač Sl. 223 (2) pomerite ulevo.
- ▶ Rezervoar za vodu iskače iz udubljenja.
- ▶ Uklonite rezervoar za vodu Sl. 223 (3).
- ▶ Očistite rezervoar za vodu (vidi 10.11.3 Čišćenje opreme) .
Ugaoni otvor:
- ▶ Vodu za piće sipajte do oznake.
- ▶ Postavite rezervoar za vodu u udubljenje stavljajući prvo dno.
- ▶ Prednji deo lagano spustite i ubacite rezervoar.
- ▶ Rezervoar za vodu je uglavljen.


9.11.2 Rastavljanje rezervoara za vodu

Rezervoar za vodu HydroBreeze možete rastaviti radi čišćenja.

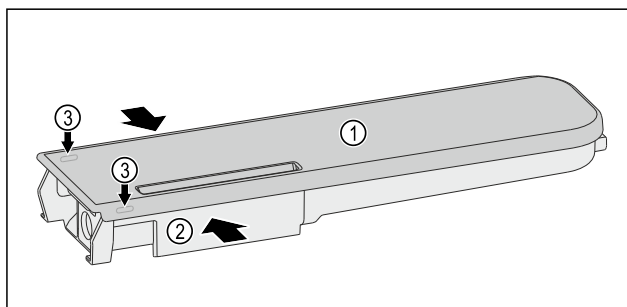

Sl. 224

- ▶ Stisnite posudu za vodu Sl. 224 (2) i poklopac Sl. 224 (1) pažljivo podignite preko kljunova za zabravljivanje Sl. 224 (3) i izvucite ga nagore.
- ▶ Poklopac je odvojen.

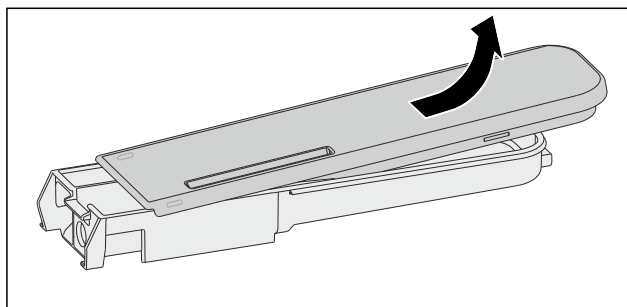


Sl. 225

- ▶ Blago pomerajte poklopac Sl. 224 (1) napred-nazad i izvadite ga nagore.
- ▶ Rezervoar za vodu je rastavljen.

9.12 Posuda za maslac


9.12.1 Otvaranje / zatvaranje posude za maslac

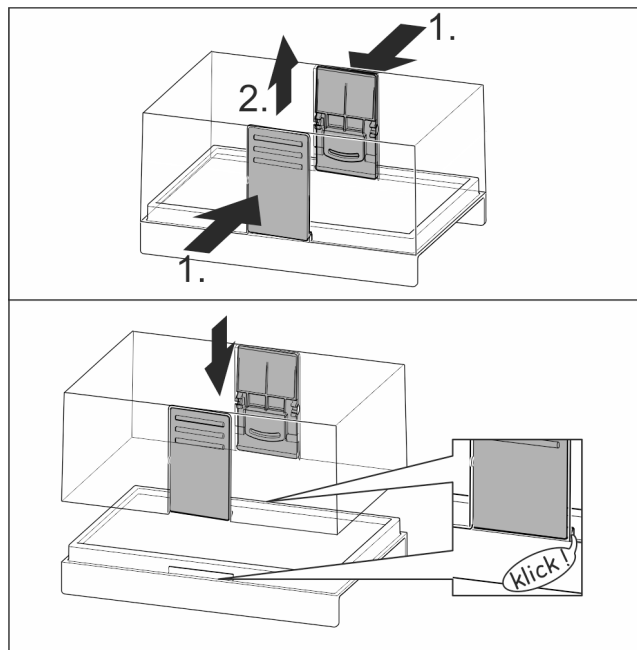

Sl. 226

9.12.2 Rastavljanje posude za maslac

Posuda za maslac može da se rastavi za čišćenje.

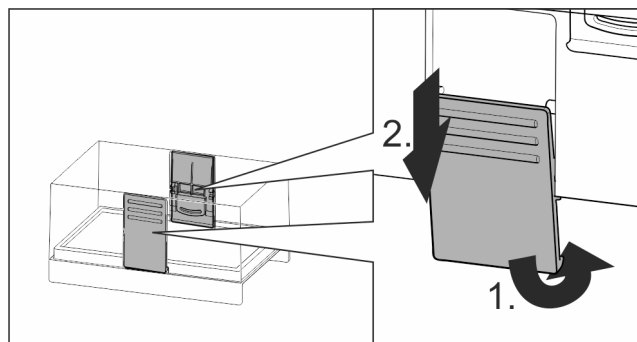


Sl. 227

- ▶ Rastavite posudu za maslac.

9.13 Polica za jaja

Polica za jaja može da se produži i koristiti sa obe strane. Dva dela police za jaja mogu da se koriste za označavanje razlika, npr. datuma kupovine.

9.13.1 Korišćenje police za jaja

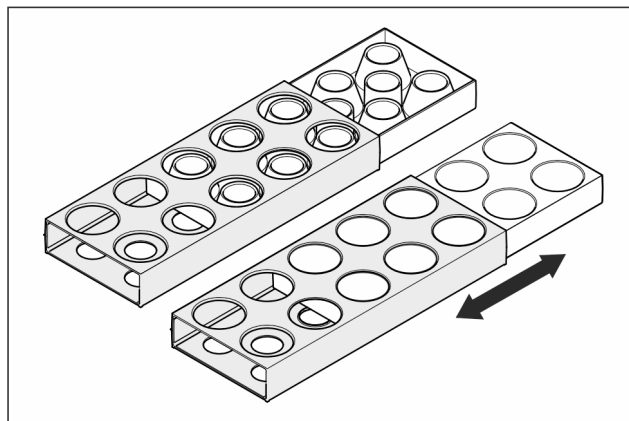


Sl. 228

- ▶ Gornja strana: Skladištiti kokošja jaja.
- ▶ Donja strana: Skladištiti prepeličja jaja.

9.14 Držač flaša

9.14.1 Korišćenje držača flaša

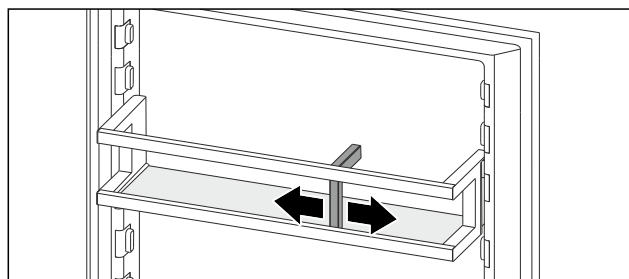


Sl. 229

- ▶ Stavite na flaše držač flaša.
- ▶ Flaše se ne prevrću.

9.15 FlexSystem

9.15.1 Korišćenje FlexSystem


FlexSystem podržava jasno, fleksibilno skladištenje i razvrstavanje namirnica. Omogućava jasno raspoređivanje, na primer na voće, povrće ili prema datumu roka trajanja.

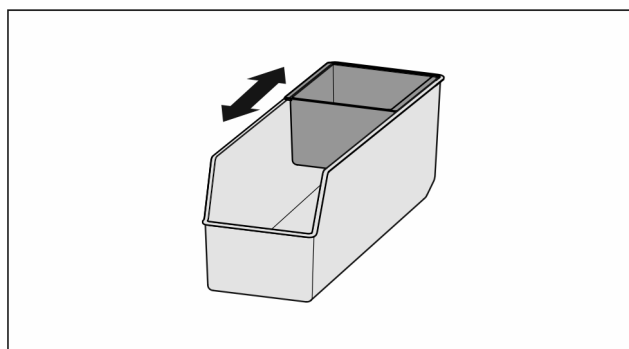

Sl. 230

- ▶ Pomerite unutrašnju oblogu.


9.15.2 Uklanjanje FlexSystem-a

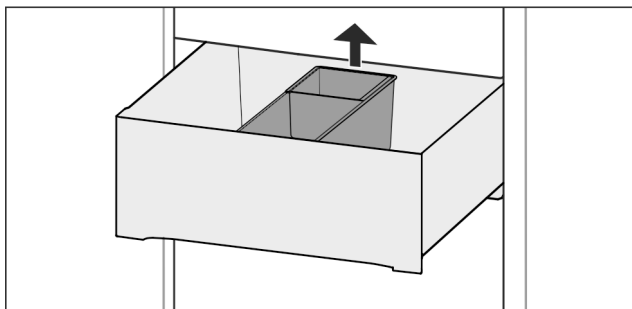

Sl. 231

- FlexSystem podignite pozadi.
- Izvadite nagore.

9.15.3 Postavljanje FlexSystem-a

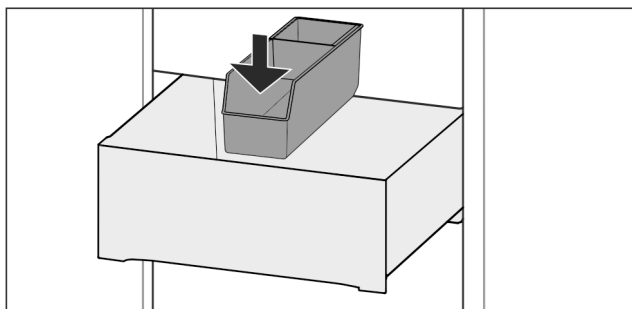


Sl. 232

- Prvo postaviti FlexSystem napred.
- Spustite zadnji deo.

9.15.4 Rastavljanje FlexSystem odeljka

FlexSystem može da se rastavi za čišćenje.

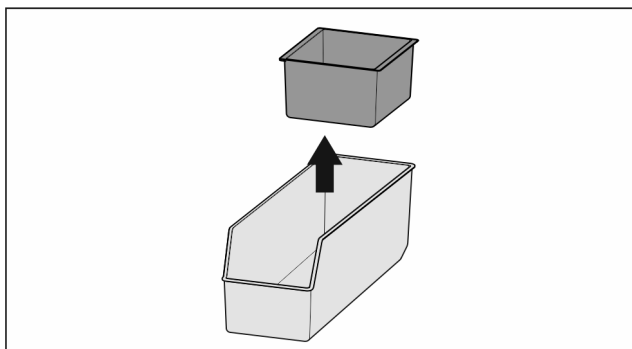


Sl. 233

- Rastavite FlexSystem.

9.16 Posuda za kockice leda sa poklopcem*

9.16.1 Korišćenje posude za kockice leda

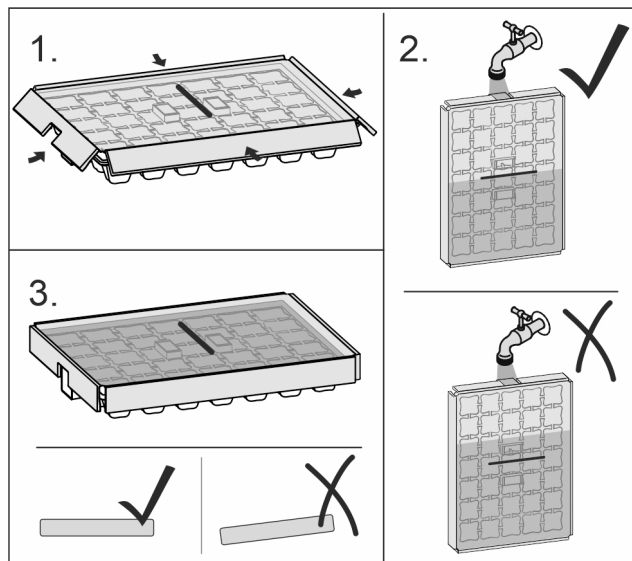


Sl. 234

Kada je voda zamrznuta:

- Posudu za kockice leda kratko zadržati ispod tople ode.
- Skinite poklopac.
- Krajeve posude za kockice leda lagano okrenuti u suprotnim smerovima.
- Izbacite kockice leda.

9.16.2 Rastavljanje posude za kockice leda

Posuda za led može da se rastavi za čišćenje.

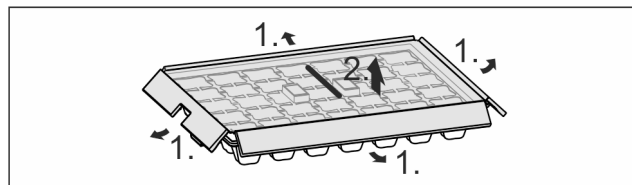

Sl. 235

- Rastavite posudu za kockice leda.

10 Održavanje

10.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem

FreshAir filter sa aktivnim ugljem se nalazi u odeljku iznad ventilatora.


On garantuje optimalan kvalitet vazduha.

- ❑ Zamenite filter sa aktivnim ugljem svakih 6 meseci. Pri aktiviranom podsetniku, prikazaće se poruka u kojoj se traži zamena.
- ❑ Filter sa aktivnim ugljem može da se odlaže sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Napomena

Filter sa aktivnim ugljem FreshAir možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.


10.1.1 Uklanjanje FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

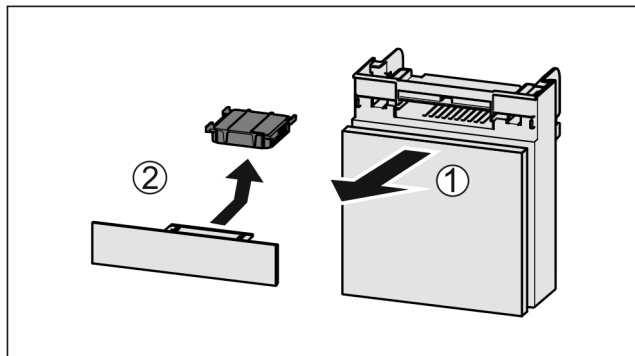

Sl. 236

- ▶ Izvucite odeljak ka napred Sl. 236 (1).
- ▶ Uklonite filter sa aktivnim ugljem Sl. 236 (2).

10.1.2 FreshAir filter sa aktivnim ugljem - postavljanje

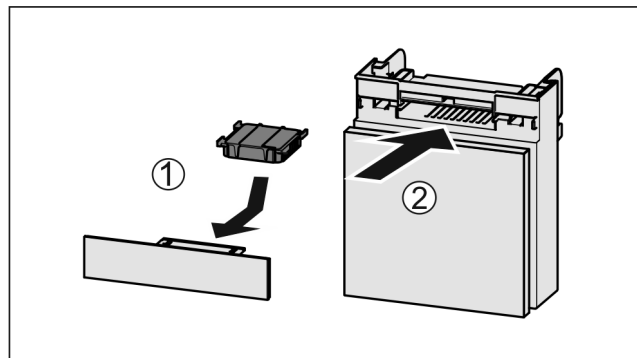

Sl. 237

- ▶ Filter sa aktivnim ugljem postavite Sl. 237 (1) u skladu sa slikom.
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem se fiksira na mesto. Kada je filter sa aktivnim ugljem okrenut nadole:
- ▶ Ubacite Sl. 237 (2) odeljak.
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem je sada spreman za upotrebu.


10.2 Rezervoar za vodu*

InfinitySpring rezervoar za vodu se nalazi iza najniže fioke.*

10.2.1 Uklanjanje rezervoara za vodu

- ▶ Zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ InfinitySpring ispuštajte 30 sekundi i preostalu vodu sakupite u čaši.*
- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Okrenite rezervoar za vodu do kraja ulevo i izvucite.
- ▶ Sakupite vodu koja kaplje u posudu za sakupljanje vode.
- ▶ Ispraznite vodu iz posude za sakupljanje vode.*
- ▶ Posudu za sakupljanje vode očistite krpom ili operite u mašini za pranje posuđa.*

10.2.2 Postavljanje rezervoara za vodu

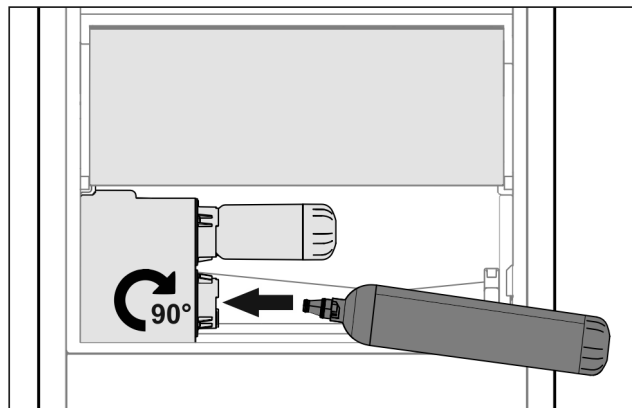

Sl. 238

- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Postavite rezervoar za vodu i okrenite do kraja udesno za oko 90°.
- ▶ Proverite da li je rezervoar za vodu nepropusan i da li izlazi voda.
- ▶ Ubacite fioku.
- ▶ Otvorite slavinu za vodu.
- ▶ Odzračite sistem za vodu. (vidi 5.2.1 Odzračite sistem za vodu) *


Umesto filtera za vodu može se postaviti dodatni rezervoar za vodu.*

Napomena

Rezervoar za vodu je dostupan kao rezervni deo.

10.2.3 Vađenje / umetanje posude za sakupljanje vode*

Posuda za sakupljanje vode se može skinuti radi čišćenja.

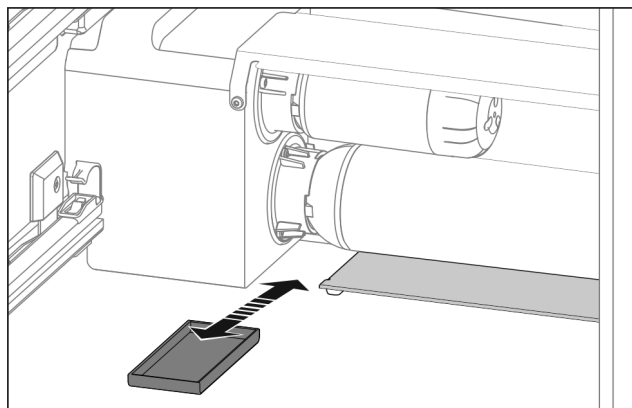

Sl. 239

- ▶ Izvucite posudu za sakupljanje vode ka napred.

10.3 Filter za vodu*

Filter za vodu se nalazi iza donje fioke.

Upija naslage iz vode i smanjuje ukus hlora.

- ☐ Zamenite filter za vodu najkasnije na svakih 6 meseci ili ako postoji značajno smanjenje protoka.
- ☐ Filter za vodu sadrži aktivni ugalj i može da se odlaže sa običnim otpadom iz domaćinstva.


Napomena

Filter za vodu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.3.1 Uklanjanje filtera za vodu

- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Okrenite filter za vodu do kraja ulevo i izvucite.
- ▶ Sakupite vodu koja kaplje u posudu za sakupljanje vode.
- ▶ Posudu za sakupljanje vode očistite krpom ili operite u mašini za pranje posuđa.*

10.3.2 Postavljanje filtera za vodu

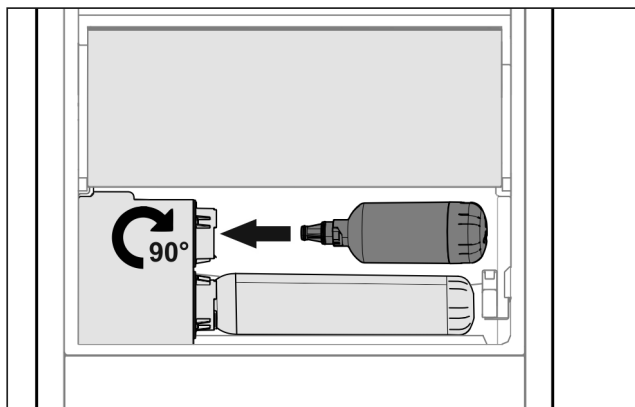

Sl. 240

- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Postavite filter za vodu i okrenite do kraja udesno za oko 90°.
- ▶ Proverite da li je filter nepropustan i da li izlazi voda.
- ▶ Ubacite fioku.

Napomena

Novi filter za vodu može da sadrži čestice niti.*

- ▶ Nakon zamene filtera: 3 l vode izvucite iz InfinitySpring i odložite je.

- ▶ Filter za vodu je sada spreman za upotrebu.


10.4 Rastavljanje police za vrata

Neke police za vrata možete rastaviti ukoliko želite da čistite policu za vrata ili da montirate, ili demontirate rezervne delove.

10.4.1 Rastavljanje police za vrata

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 9.2.2 Uklanjanje police za vrata)

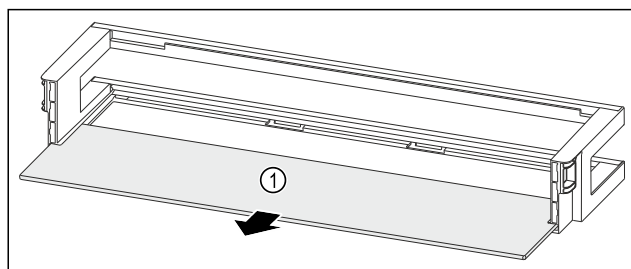


Sl. 241 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- ▶ Izvadite policu za odlaganje Sl. 241 (1).

10.4.2 Rastavljanje police za vrata sa VarioBox-ovima

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 9.2.2 Uklanjanje police za vrata)

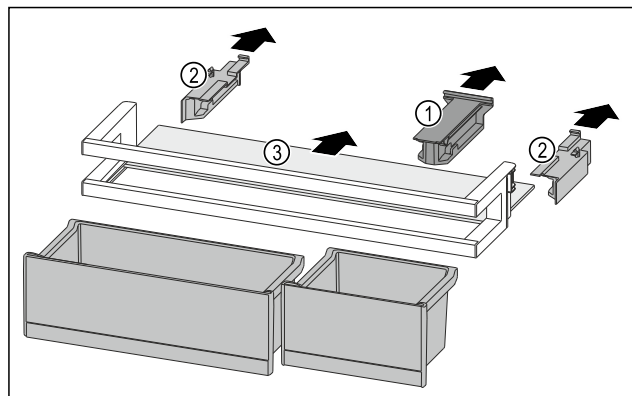

Sl. 242

- ▶ Izvadite VarioBox-ove. (vidi 9.2.1 Uklanjanje VarioBox-ova)
- ▶ Skinite noseći deo Sl. 242 (1).
- ▶ Skinite bočne delove Sl. 242 (2).
- ▶ Izvadite policu za odlaganje Sl. 242 (3).

10.4.3 Rastavljanje police za vrata sa držačem flaša

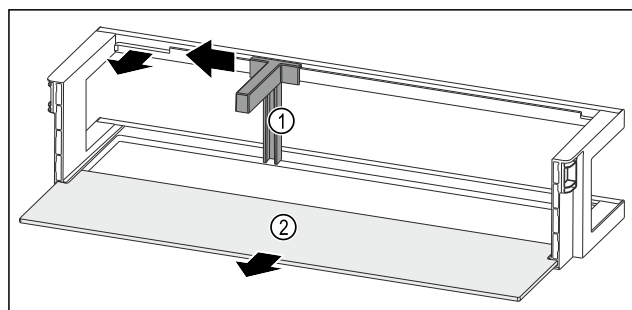


Sl. 243 Polica za vrata sa držačem flaša i policom za odlaganje

- ▶ Držač flaša Sl. 243 (1) gurnite na stranu do izreza.
- ▶ Uklonite držač flaša Sl. 243 (1).
- ▶ Izvadite policu za odlaganje Sl. 243 (2).

10.5 Sastavljanje police za vrata


10.5.1 Sastavljanje police za vrata

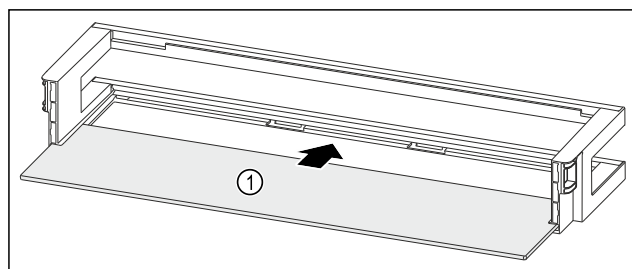

Sl. 244 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- ▶ Uvucite policu za odlaganje Sl. 244 (1) u bočna udubljenja.


10.5.2 Sastavljanje police za vrata sa VarioBox-ovima

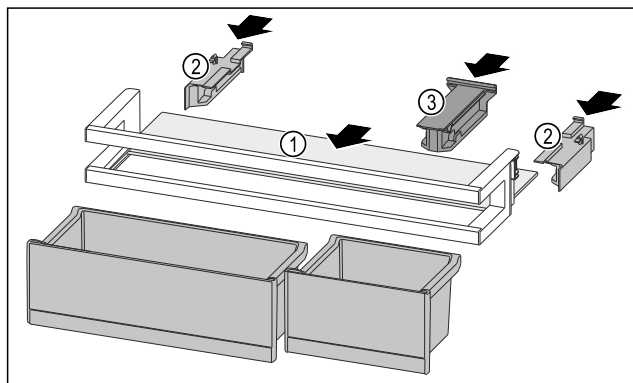

Sl. 245

- ▶ Uvucite policu za odlaganje Sl. 245 (1) u bočna udubljenja.
- ▶ Umetnite bočne delove Sl. 245 (2).
- ▶ Umetnite noseći deo Sl. 245 (3).
- ▶ Postavite VarioBox-ove. (vidi 9.2.4 Postavljanje VarioBox-ova)

10.5.3 Sastavljanje police za vrata sa držačem flaša

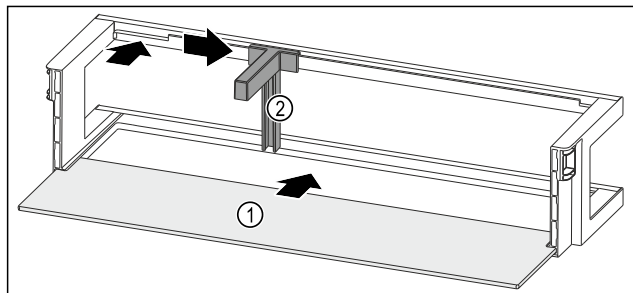

Sl. 246 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- ▶ Uvucite policu za odlaganje Sl. 246 (1) u bočna udubljenja.
- ▶ Postavite držač flaša Sl. 246 (2) u izrez.
- ▶ Držač flaša Sl. 246 (2) gurnite na stranu u željeni položaj.

10.6 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja

10.6.1 Napomene za rastavljanje

Neke sisteme izvlačenja možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Sledeći sistemi izvlačenja se mogu rastaviti ili se ne mogu rastaviti:

Sistem izvlačenja	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Potpuno izvlačenje*	ne može se rastaviti*
Delimično izvlačenje odeljka frižidera*	ne može se rastaviti*


10.7 Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše

Promenljivu policu za flaše možete ukloniti radi čišćenja.

10.7.1 Uklanjanje promenljive police za flaše

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Flaše su uklonjene.
- ☐ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 9.8.1 Upotreba promenljive police za flaše)

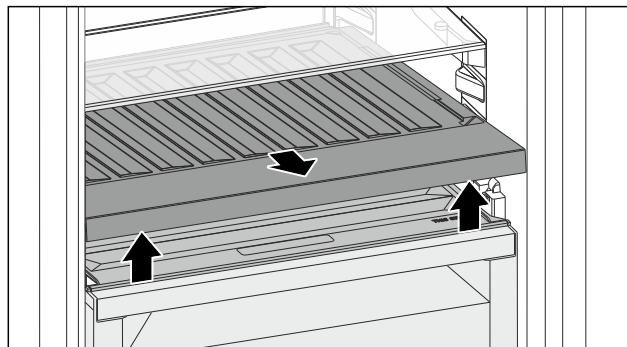

Sl. 247


- ▶ Promenljivu policu za flaše podignite napred i izvadite.
- ▶ Možete videti poklopac odeljka.

Napomena

Liebherr preporučuje:

Ne stavljati proizvode na poklopac odeljka koji se nalazi ispod.

10.7.2 Postavljanje promenljive police za flaše

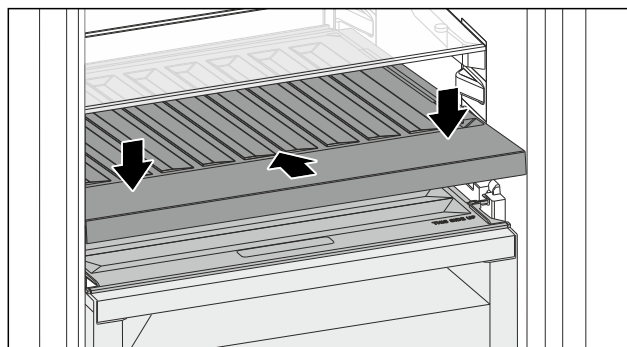

Sl. 248

- ▶ Promenljivu policu za flaše umetnite do kraja i pritisnite nadole.
- ▶ Utikač na zadnjoj strani promenljive police za flaše se automatski spaja.
- ▶ LED svetli.
- ▶ Postavite staklenu ploču. (vidi 9.8.2 Upotreba staklene ploče)
- ili-
- ▶ Koristite promenljivu policu za flaše.


10.8 Poklopac odeljka Fruit & Vegetable

Poklopac odeljka možete ukloniti radi čišćenja.

10.8.1 Uklanjanje poklopca odeljka

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ Staklena ploča neposredno iznad promenljive police za flaše je uklonjena.
- ☐ Promenljiva polica za flaše je uklonjena.
- ☐ Fioka neposredno ispod poklopca odeljka je izvađena. (vidi 9.9 Fioke)

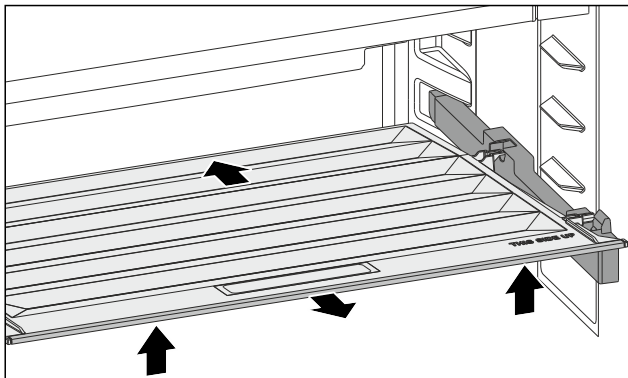

Sl. 249

- Poklopac odeljka gurnite unazad.
- Podignite poklopac odeljka sa prednje strane.
- Izvadite ukoso nagore poklopac odeljka sa prednje strane.

10.8.2 Postavljanje poklopca odeljka

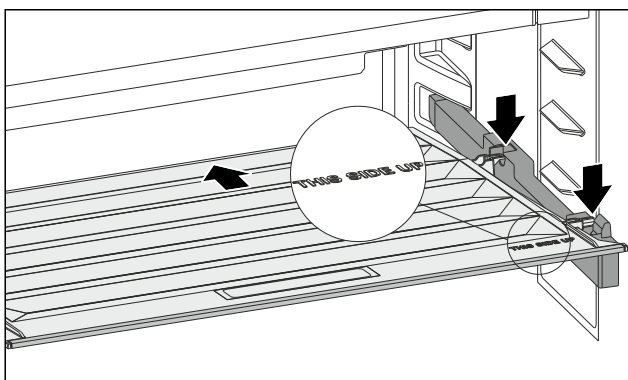

Sl. 250

Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:

- Zadnje držače postavite u odgovarajuće zadnje otvore.
- Poklopac odeljka gurnite unazad.
- Spustite poklopac odeljka sa prednje strane i uglavite prednje držače u otvore.
- Postavite poklopac odeljka u željeni položaj.

10.9 Otapanje uređaja



UPOZORENJE

Nepravilno otapanje uređaja!
Povrede i oštećenja.

- Za ubrzanje procesa otapanja ne koristite nikakve druge mehaničke uređaje ili druga sredstva osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Ne koristite električne grejalice ili paročistače, otvoreni plamen ili sprejeve za otapanje.
- Nemojte da uklanjate led oštrim predmetima.

Otapanje se vrši automatski. Otopljena voda otiče preko otvora za oticanje i isparava.

- Redovno čistite otvor za oticanje. (vidi 10.11 Čišćenje uređaja)


10.10 Ručno otapanje komore za zamrzavanje*

Nakon dužeg rada stvara se slojinja, odn. leda.

Sledeći faktori ubrzavaju stvaranje slojainja, odn. leda:

- Često otvaranje uređaja.
- Stavljanje toplih namirnica.
- Isključite uređaj.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice i isključite osigurač.

- Smrznute namirnice zamotajte u novinski papir ili ćebad i čuvajte na hladnom mestu.

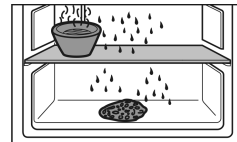

- Lonac sa vrućom vodom, ali ne ključalom vodom, stavite na srednju ploču.
- Otapanje se ubrzava.
- Vrata komora i uređaja ostavite otvorena tokom otapanja.
- Izvadite oslobođene komade leda.
- Ako je potrebno, otopljenu vodu pokupite sunđerom ili krpom.
- Očistite uređaj. (vidi 10.11 Čišćenje uređaja)

10.11 Čišćenje uređaja

10.11.1 Priprema



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- Izvadite utikač rashladnog uređaja ili prekinite dovod struje.



UPOZORENJE

Opasnost od požara

- Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.

- Ispraznite uređaj.
- Izvucite utikač iz struje.

-ili-

- Aktivirajte CleaningMode. (vidi CleaningMode)

10.11.2 Čišćenje unutrašnjosti

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- Ne koristiti oštre ili abrazivne sunđere ili čeličnu vunu.
- Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

- Površine od plastike: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- Površine od metala: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- Odvodni otvor: Uklonite naslage pomoću tankog pomoćnog sredstva, npr. štapića sa vatom.

10.11.3 Čišćenje opreme

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- Ne koristiti oštre ili abrazivne sunđere ili čeličnu vunu.
- Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

Čišćenje mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje:

- Polica za odlaganje
- Višedelna policea za odlaganje
- VarioSafe

- Poklopac odeljka Fruit & Vegetable
- Fioka
- Promenljive police za flaše
- FlexSystem

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske šine
Vodite računa: Mast u šinama služi za podmazivanje i ne sme da se uklanja!

Pranje u mašini za pranje posuđa do 60 °C:

- Polica za vrata
- VarioBox
- Držač flaša
- Noseći delovi višedelne police za odlaganje
- HydroBreeze rezervoar za vodu i poklopac rezervoara za vodu
- Posuda za sakupljanje vode*
- Polica za jaja
- Posuda za maslac
- Posuda za led*
- Rastavljanje opreme: pogledajte odgovarajuće poglavlje.
- Očistite opremu.

10.11.4 Čišćenje InfinitySpring *

Jedinica za izdavanje InfinitySpring i okolino područje mogu da se čiste bez odvajanja uređaja sa električne mreže.

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- ☐ Prvog puštanja u rad
- ☐ Nekorišćenje duže od 5 dana.
- Pritisnite donji taster dispensera.
- Jedinica za izdavanje izlazi napolje.
- Ispust za vodu i površinu oko njega očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- Otpustite donji taster.
- 2 l vode izvucite iz InfinitySpring i odložite je.

10.11.5 Čišćenje HydroBreeze

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- ☐ Prvog puštanja u rad
- ☐ HydroBreeze je deaktiviran duže od 48 sati.
- ☐ Ponovo napunite rezervoar za vodu.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ HydroBreeze je deaktiviran (vidi HydroBreeze).
- ☐ Rezervoar za vodu je izvađen i opran u mašini za pranje posuđa.
- Izrez obrišite vlažnom krpom.
- Postavite rezervoar za vodu.
- Aktivirajte HydroBreeze.

10.11.6 Nakon čišćenja

- Osušite uređaj i delove opreme.
- Priključite uređaj i uključite ga.
Kada je temperatura dovoljno hladna:
- Stavite namirnice.
- Čišćenje obavljajte redovno.

11 Pomoć za korisnike

11.1 Tehnički podaci

Opseg temperatura	
Hlađenje	3 °C do 9 °C
BioFresh	0 °C do 3 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 sata	
Komora za zamrzavanje*	vidi na tipskoj pločici podatak „Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h“ *

Osvetljenje	
Klasa energetske efikasnosti ¹	Izvor svetlosti
Ovaj proizvod sadrži jedan ili više izvora svetlosti klase energetske efikasnosti G.	LED

¹ Uređaj se može dobiti sa izvorima svetlosti različitih klasa efikasnosti. Navedena je najniža klasa efikasnosti.

Za uređaje sa WLAN-vezom:

Specifikacija frekvencije	
Frekventni opseg	2,4 GHz
Maksimalna izračunata snaga	< 100 mW
Namena bežičnog uređaja	Povezivanje sa lokalnom WLAN mrežom za prenos podataka

11.2 Radna buka

Uređaj tokom rada pravi različitu radnu buku.

- Kod **manje snage hlađenja**, uređaj radi sa štednjom energije, ali duže. Jačina zvuka je **manja**.
- Pri **većoj snazi hlađenja**, namirnice se brže hlade. Jačina zvuka je **veća**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (vidi 8.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- sveže stavljene namirnice
- visoka temperatura okoline
- duže otvorena vrata

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Žuborenje i prskanje	Rashladno sredstvo teče u cevima rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Pištanje i šištanje	Rashladno sredstvo se ubrizgava u cevi rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Brujanje	Uređaj se hladi. Jačina zvuka zavisi od rashladnog kapaciteta.	Normalna radna buka
Zviždanje i pištanje	Ventilator radi.	Normalna radna buka
Kliktanje	Komponente se uključuju i isključuju.	Normalan zvuk uklapanja
Zveckanje ili zujanje	Ventili ili klapne su aktivni.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Vibracije	Neodgovarajuća instalacija	Zvuk greške	Proverite ugradnju. Ispravite uređaj.

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Kloparanje	Oprema, Stvari u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Fiksirajte delove opreme. Ostavite razmak između stvari.

11.3 Tehnička smetnja

Vaš uređaj tako konstruisan i napravljen da pruža funkciju i dug upotrební vek. Ukoliko se i pored toga u toku rada pojave smetnje, molimo Vas da proverite da li je uzrok smetnje greška u rukovanju. U tom slučaju će Vam i u toku garantnog roka biti naplaćeni nastali troškovi.

Sledeće smetnje možete sami da otklonite.

11.3.1 Funkcija uređaja

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.	▶ Proverite utikač.
	→ Osigurač utičnice je u kvaru.	▶ Proverite osigurač.
	→ Nestanak struje	▶ Uređaj držite zatvorenim. ▶ Zaštita namirnica: Hladna pakovanja stavite odozgo na namirnice ili koristite neki drugi zamrzivač u slučaju da nestanak struje traje duže.* ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.*
	→ IEC utičnica nije pravilno umetnuta u uređaj.	▶ Proverite IEC utičnicu.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu pravilno zatvorena.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
	→ Ventilacija i odvod vazduha nisu dovoljni.	▶ Oslobodite i očistite rešetku za ventilaciju.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	▶ Rešavanje problema: (vidi 1.7 Klimatske klase)
	→ Uređaj je prečesto ili predugo bio otvoren.	▶ Sačekajte da se potrebna temperatura samostalno ponovo uspostavi. Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
	→ Temperatura je pogrešno podešena.	▶ Podesite nižu temperaturu i proverite nakon 24 sata.
	→ Uređaj stoji preblizu izvoru toplote (šporet, grejanje itd.).	▶ Promenite lokaciju uređaja ili izvora toplote.
	→ Uređaj nije pravilno instaliran u nišu.	▶ Proverite da li je uređaj pravilno instaliran i da li se vrata pravilno zatvaraju .
Zaptivka vrata je u kvaru ili je potrebno zameniti iz drugih razloga.	→ Zaptivka vrata se može zameniti. Može se menjati bez pomoći dodatnih alata.	▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Uređaj je zamrznut ili stvara kondenzat.	→ Zaptivka vrata može da isklizne iz žleba.	▶ Proverite da li se zaptivka vrata nalazi u pravilnom položaju u žlebu.

11.3.2 Oprema

Greška	Uzrok	Otklanjanje
InfinitySpring ne funkcioniše.*	→ U sistemu za vodu nalazi se vazduh.	▶ Odzračite sistem za vodu. (vidi 5.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a*)
	→ Priključak za vodu nije otvoren.	▶ Otvorite priključak za vodu.
Protok vode na InfinitySpring je neravnomeran.*	→ Aerator je zaprljan.	▶ Zamenite aerator. Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Greška	Uzrok	Otklanjanje
HydroBreeze ne navlažuje namirnice.	→ HydroBreeze nije aktiviran.	▶ Aktivirajte HydroBreeze.
	→ U rezervoaru za vodu nema dovoljno vode.	▶ Napunite rezervoar za vodu.
	→ Ispred koncentratora ima prljavštine.	▶ Očistite HydroBreeze.
	→ Rezervoar za vodu nije pravilno ubačen u predviđeno udubljenje.	▶ Pravilno uglavite rezervoar za vodu.
	→ Poklopac odeljka Fruit & Vegetable je podešen na „nisku vlažnost vazduha“.	▶ Poklopac odeljka Fruit & Vegetable podesite na „visoku vlažnost vazduha“.
Unutrašnje osvetljenje ne svetli.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena duže od 15 minuta.	▶ Unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon približno 15 minuta od otvaranja vrata.
	→ LED osvetljenje je u kvaru ili je poklopac oštećen.	▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Komora za zamrzavanje ne može da se zatvori.*	→ Zabavljanje se aktivira pri otvorenim vratima.	▶ Ponovo pritisnite ručicu.

Auto Door **Često postavljana pitanja o funkciji Auto-Door**

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Vrata se otvaraju promenjenom brzinom.	→ Brzina vrata zavisi od opterećenja vrata.	▶ Nema potrebe za bilo kakvom radnjom.
Motor se zaustavlja i vrata se ne zatvaraju.	→ U prostoru vrata postoje prepreke.	▶ Ukloniti prepreke. ▶ Potpuno uvući fioke. ▶ Malo sačekati. ▶ Ručno pomeriti vrata.
	→ Mehanika je blokirana.	▶ Sprečavanje oštećenja šarki: Ne pomerati vrata suprotno delovanju motora. ▶ Stupiti u kontakt sa korisničkom službom. (vidi 11.4.1 Kontakt sa korisničkom službom)
	→ Motor je pregrejan.	▶ Sačekati da se motor ohladi. ▶ Malo sačekati. ▶ Ručno pomeriti vrata.
Ugao otvaranja vrata se ne može sačuvati.	→ Izabran je suviše mali ugao otvaranja vrata.	▶ Ponovo podesiti ugao otvaranja vrata: Izabrati ugao otvaranja vrata od najmanje 70°. Liebherr preporučuje ugao od najmanje 90°, kako bi fioke mogle nesmetano da se izvlače. (vidi AutoDoor)
Vrata ne reaguju na signal kucanja.	→ Suviše slabo kucanje.	▶ Pojačati osetljivost senzora kucanja. Senzor kucanja se nalazi na strani šarki, na uskoj strani vrata. (vidi uputstvo za montažu)
	→ Funkcija kucanja nije aktivirana.	▶ Aktivirajte funkciju AutoDoor. (vidi AutoDoor)
Vrata se ne zatvaraju putem glasovne komande.	→ Pomoćnik za govor nije podešen.	▶ Podesiti pomoćnika za govor. (vidi AutoDoor)
	→ Dodatne informacije i uputstva možete naći na:	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

Greška	Uzrok	Otklanjanje

11.4 Korisnička služba

Prethodno proverite da li sami možete da otklonite grešku (vidi 11 Pomoć za korisnike). Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi.

Adresu možete naći u priloženoj brošuri „Liebherr servis“ ili na adresi home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručna popravka!

Povrede.

- Popravke i intervencije na uređaju i na kablu za struju, koje nisu izričito navedene (vidi 10 Održavanje), može da obavlja samo servisna služba.
- Zamenu oštećenog kabla za priključivanje na mrežu sme da vrši samo proizvođač, njegov korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Kod uređaja sa utikačima za aparate za domaćinstvo zamenu sme da vrši kupac.

11.4.1 Kontakt sa korisničkom službom

Uverite se da su spremne sledeće informacije o uređaju:

- ☐ Oznaka uređaja (model i indeks)
- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski br. (S-Nr)


- Pozovite informacije o uređaju preko displeja. (vidi Informacija o uređaju)

-ili-

- Informacije o uređaju možete naći na tipskoj pločici. (vidi 11.5 Tipska pločica)
- Zabeležite informacije o uređaju.
- Obaveštavanje korisničke službe: Prosledite greške i informacije o uređaju.
- Time se omogućava brz i ciljani servis.
- Sledite dalja uputstva korisničke službe.

11.5 Tipska pločica

Tipiska pločica se nalazi na iza fioka na unutrašnjoj strani uređaja.

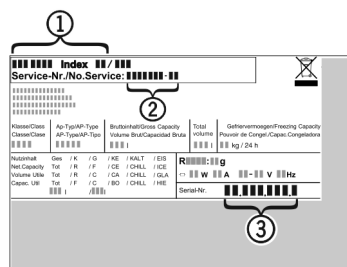

Sl. 251

- (1) Oznaka uređaja
- (2) Servisni br.
- (3) Serijski br.

- Informacije pročitajte sa tipske pločice.

12 Stavljanje van pogona

- Ispraznite uređaj.
- Deaktivirajte HydroBreeze. (vidi Deaktiviranje HydroBreeze)
- Isključite uređaj. (vidi Isključivanje i uključivanje uređaja)
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Po potrebi uklonite IEC utičnicu: Izvucite IEC utičnicu iz utikača uređaja istovremeno pomerajući ulevo i udesno.
- Očistite uređaj. (vidi 10.11 Čišćenje uređaja)
- Ostavite otvorena vrata, kako se ne bi stvarali neprijatni mirisi.

13 Odlaganje na otpad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Značenje simbola na uređaju je poznato.
- ☐ Uputstva za odlaganje na otpad su poznata. (vidi 1.5 Napomene za odlaganje na otpad)

13.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad

- Stavite uređaj van funkcije. (vidi 12 Stavljanje van pogona)

13.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad



UPOZORENJE

Iscurelo rashladno sredstvo i ulje!

Požar. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

- Vodite računa o napomenama za transport uređaja. (vidi 3.6 Transport uređaja)
- Uređaji transportovati bez oštećenja.
- Uređaj odložite u skladu sa uputstvima.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260714

7088652-00

Uputstvo za upotrebu i montažu



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

LIEBHERR

Sadržaj

1	Bezbednosne informacije i upozorenja.....	3		SuperFrost.....	30
1.1	Namenska upotreba.....	3		PartyMode	30
1.2	Klimatske klase.....	3		SabbathMode.....	31
1.3	Korisnička grupa.....	3		EnergySaver	31
1.4	Instalacija puštanje u rad.....	3		IceMaker / MaxIce	32
1.5	Bezbedno rukovanje sa uređajem.....	4		Dovod vode za IceMaker	33
1.6	Čišćenje.....	4		TubeClean	33
1.7	Smetnje, uzroci i popravke.....	4		Blokada tastature.....	34
1.8	Odlaganje na otpad.....	4		Podsetnik.....	34
1.9	Usaglašenost.....	4		Jezik.....	34
1.10	SVHC materije u skladu sa odredbom REACH.....	4		Jedinica za temperaturu.....	35
1.11	Baza podataka EPREL.....	4		Osvetljenost displeja.....	35
1.12	Licence otvorenog koda.....	5		Zvučni signal za funkciju AutoDoor	35
1.13	Rezervni delovi.....	5		WLAN.....	35
1.14	Simboli na uređaju.....	5		Informacija o uređaju.....	36
1.15	Nivoi upozorenja.....	5		Softver.....	36
2	Na prvi pogled.....	5		Pokretanje ciklusa otapanja.....	37
2.1	Sadržaj isporuke.....	5		Alarm za vrata.....	37
2.2	Pregled uređaja i opreme.....	5		Demo režim.....	37
	AutoDoor.....	5		Resetovanje na fabrička podešavanja.....	38
2.4	SmartDevice.....	6		Poruke.....	39
3	Postavljanje i priključivanje.....	6		Pregled upozorenja.....	39
3.1	Uslovi postavljanja.....	6		Uklanjanje upozorenja.....	39
3.2	Dimenzije uređaja.....	7		Pregled podsetnika.....	41
3.3	Dimenzije niše.....	7		Uklanjanje podsetnika.....	41
3.4	Težine frontova elemenata.....	8		Oprema.....	42
3.5	Priključak za vodu.....	8	9.1	Fioke.....	42
3.6	Transport uređaja.....	8	9.2	Polica na izvlačenje sa IceTower-om.....	43
3.7	Raspakivanje uređaja.....	9	9.3	Staklene ploče.....	45
3.8	Objašnjenje korišćenih simbola.....	9	9.4	IceMaker.....	46
3.9	Promena strane zatvaranja vrata.....	10	9.5	VarioSpace.....	46
3.10	Priključivanje uređaja na dovod vode.....	10	9.6	Hladna pakovanja.....	46
3.11	Postavljanje uređaja.....	10	9.7	Fleksibilna pregrada za led.....	46
3.12	Postavljanje više uređaja.....	11	10	Održavanje.....	47
3.13	Odlaganje ambalaže u otpad.....	11	10.1	Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja.....	47
3.14	Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente.....	11	10.2	Otapanje uređaja.....	49
3.15	Dimenzije.....	21	10.3	Čišćenje uređaja.....	49
3.16	Montaža frontova elemenata.....	21	11	Pomoć za korisnike.....	50
3.17	Podešavanje zazora bez sudaranja.....	21	11.1	Tehnički podaci.....	50
3.18	Priključivanje uređaja na strujno napajanje.....	22	11.2	Radna buka.....	50
4	Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja.....	23	11.3	Tehnička smetnja.....	51
4.1	Navigacija i objašnjenje simbola.....	23			
4.2	Meniji.....	23			
4.3	Režim mirovanja.....	24			
5	Puštanje u rad.....	24			
5.1	Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad).....	24			
5.2	Puštanje u rad IceMaker aparata.....	24			
6	Skladištenje.....	24			
6.1	Napomene za skladištenje.....	24			
6.2	Odeljak za zamrzavanje.....	25			
6.3	Vremena čuvanja.....	25			
7	Štednja energije.....	26			
8	Rukovanje.....	26			
8.1	Elementi za rukovanje i prikazivanje.....	26			
8.1.1	Prikaz statusa.....	26			
8.1.2	Prikazni simboli.....	26			
8.2	Funkcije uređaja.....	26			
8.2.1	Napomene o funkcijama uređaja.....	26			
	Isključivanje i uključivanje uređaja.....	26			
	Temperatura.....	27			
	AutoDoor	27			

11.4	Korisnička služba.....	53
11.5	Tipska pločica.....	53
12	Stavljanje van pogona.....	53
13	Odlaganje na otpad.....	53
13.1	Priprema uređaja za odlaganje na otpad.....	53
13.2	Ekološko odlaganje uređaja u otpad.....	54

Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblika, opreme i tehnologije.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati uputstvo Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.
	Dodatne informacije na internetu Digitalno uputstvo sa dodatnim informacijama i na drugim jezicima ćete naći na internetu pomoću QR-koda na prednjoj strani ovog uputstva ili na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj ćete naći na tipskoj pločici: <i>Sl. Primeri prikaza</i>
	Provera uređaja Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu.
	Odstupanja Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na određene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).
	Uputstva za postupak i rezultati postupka Uputstva za postupak su označena sa ▶. Rezultati postupka su označeni sa ▷.
	Video klipovi Video klipovi o uređajima dostupni su na YouTube kanalu Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

Ove korisničke informacije važe za sledeće uređaje:

SIFNA	51..
-------	------

Napomena

Ako vaš uređaj na oznaci uređaja ima slovo N, radi se o NoFrost uređaju.

1 Bezbednosne informacije i upozorenja

Pažljivo čuvajte ovu korisničku informaciju, kako biste je mogli pogledati u bilo kom trenutku.

Ako uređaj predajete sledećem vlasniku, priložite i ovu korisničku informaciju.

Da biste pravilno i bezbedno koristili uređaj, pažljivo pročitate ovu korisničku informaciju pre instalacije i upotrebe. Uvek se pridržavajte uputstava, bezbednosnih napomena i upozorenja sadržanih u njima. Oni su važni da biste mogli da instalirate i koristite uređaj bezbedno i pravilno.

1.1 Namenska upotreba

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim područjima primene, kao npr.:
 - u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim prostorima
 - u poljoprivrednim domaćinstvima i za goste u hotelima, motelima i drugim smeštajnim objektima
 - u pansionima sa doručkom
 - u ugostiteljstvu i sličnim uslugama veleprodaje
- Ostale primene:
 - Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

1.2 Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena

- ▶ Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.3 Korisnička grupa

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina i lica sa ograničenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih nadzire lice koje je odgovorno za njihovu sigurnost ili ako ih ono uputi u siguran rad sa uređajem i ako razumeju opasnosti koje iz toga mogu proistići.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Deca ne smeju bez nadzora da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje.
- Deca od 3-8 godina starosti mogu da pune i prazne uređaj.

1.4 Instalacija puštanje u rad

- Uređaj ugradite i priključujte samo u skladu sa uputstvima u korisničkim informacijama.
- Uređaj ugradite prema uputstvima u korisničkim informacijama, kako bi se izbeglo prevrtanje uređaja.

Bezbednosne informacije i upozorenja

- Ne zatvarati otvore za ventilaciju u kućištu uređaja ili ugradnom kućištu.
- Nemojte oštetiti mrežni priključni kabl. Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.
- Ne postavljajte mobilne razvodne utičnice ili mrežne adaptere na zadnju stranu uređaja.
- Utičnica mora da bude lako dostupna tako da u slučaju nužde uređaj može brzo da bude odvojen od struje. Ona mora da se nalazi izvan područja poledine uređaja.

Uređaji sa fiksnim priključkom za vodu:

- Priključite fiksni priključak za vodu na dovod vode za piće, kako biste izbegli trovanje nečistom vodom.
- Uređaj priključivati na dovod vode za piće samo sa novim kompletnom creva koji se isporučuje sa uređajem. Nemojte koristiti stare komplete crve, već ih odložite na otpad.

1.5 Bezbedno rukovanje sa uređajem

- Ne skladištite nikakve eksplozivne materije u uređaju, na primer kontejnere za aerosole sa zapaljivim pogonskim gasom. Date konzerve pod pritiskom se prepoznaju po odštampanim podacima o sadržaju ili simbolu plamena. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurile gasove.
- Zapaljene sveće, lampe i ostale predmete sa otvorenim plamenom držite dalje od uređaja kako ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića i druge posude koje sadrže alkohol čuvati isključivo dobro zatvorene. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurili alkohol.
- Izbegavajte trajni kontakt kože sa hladnim površinama ili rashlađenim/zamrznutim namirnicama. Za zaštitu koristite npr. rukavice.
- Rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) je ekološki podobno ali zapaljivo. Iscurilo rashladno sredstvo može da se zapali.
 - Nemojte da oštetite rashladni sistem.
 - Ne koristite izvore paljenja u unutrašnjosti uređaja.
 - U unutrašnjosti uređaja nemojte da koristite električne uređaje (npr. paročištače, grejalice).
 - Kod curenja rashladnog sredstva: Ukloniti otvoreni plamen ili izvore zapaljivanja u blizini mesta curenja. Dobro provetriti prostoriju. Obavestiti korisničku službu.
- Vrata otvarajte samo na kratko vreme. Na taj način ćete smanjiti porast temperature u unutrašnjosti uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u prostor između vrata i uređaja. Prsti mogu da budu nagnječeni.
- Vrednost temperature u najtoplijem području uređaja može biti veća od podešene temperature.

Da biste izbegli povrede i oštećenja kod uređaja sa AutoDoor obratite pažnju na sledeće:

- Tokom automatskog zatvaranja vrata, oslobodite područje vrata i ne posežite unutar njega.
- Da biste izbegli oštećenje pogonske jedinice, ne otvarajte, ne zatvarajte ili blokirajte vrata ručno nasuprot automatskog kretanja vrata.
- Ako se vrata automatski zatvore, izvučene fioke i teleskopske šine se mogu oštetiti.
 - Uvucite fioke do kraja pre nego što se vrata automatski zatvore.
 - Kada je fioka izvađena: Uvucite teleskopske šine do kraja pre nego što se vrata automatski zatvore.

1.6 Čišćenje

- Redovno čistite površine koje dolaze u kontakt sa namirnicama.

- Za ubrzavanje procesa otapanja ne koristite električne grejalice ili paročištače, otvoreni plamen ili sprejeve za otapanje.
- Nemojte da uklanjate led oštrim predmetima.

1.7 Smetnje, uzroci i popravke

- Ukoliko je oštećen mrežni priključni kabl uređaja, zamenite mrežni priključni kabl.
- Popravke i intervencije na uređaju može da obavlja samo korisnička služba ili drugo stručno osoblje koje je za to obučeno.
- U slučaju smetnji i kvara na uređaju izvucite utikač ili isključite osigurač. Ukoliko izvlačite mrežni utikač, uvek držite utikač. Nemojte vući kabl.

1.8 Odlaganje na otpad

- Uređaj poseduje korisne materijale i označen je odgovarajućim simbolom. (vidi 1.14 Simboli na uređaju)
 - Uređaj ne odlagati sa kućnim otpadom.
 - Uređaj odložite besplatno u lokalnim centrima za reciklažu i sakupljanje sekundarnih sirovina, u kontejnerima za sakupljanje klase 1.
 - Prilikom kupovine novog uređaja, besplatno vratite stari uređaj na prodajnom mestu.
 - Informišite se o mogućnostima povraćaja.
- Na Vašem uređaju mogu da se nalaze lični podaci.
 - Izbrišite lične podatke pre odlaganja na otpad.
- Uređaj sadrži rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) i ulje. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.
 - Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.
 - Uređaj odlagati na otpad samo u skladu sa uputstvima u korisničkim informacijama.

1.9 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara važećim bezbednosnim propisima, kao i standardima odgovarajućim direktivama.

Za EU tržište: Uređaj je u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Za GB tržište: Uređaj je u skladu sa Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.liebherr.com

1.10 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH

- Na sledećem linku možete proveriti da li Vaš proizvod sadrži SVHC materije u skladu sa odredbom REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Baza podataka EPREL

- Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka proizvoda je dostupna na sledećem linku <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ovde će se od Vas zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.

1.12 Licence otvorenog koda

- Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Rezervni delovi

- Dostupnost rezervnih delova za funkcionalne delove i delove koji se mogu skladištiti iznosi 15 godina.

1.14 Simboli na uređaju

	Ovaj simbol može da se nalazi na kompresoru. On se odnosi na ulje u kompresoru i upućuje na sledeću opasnost: U slučaju gutanja i penetracije u disajne puteve može da bude smrtonosan. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. U normalnom radu nema nikakve opasnosti. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Upozorenje: Opasnost od požara usled zapaljivih materija. Ovaj simbol se nalazi na kompresoru i može se dodatno nalaziti i na drugim mestima na uređaju. Ovaj simbol upozorava na zapaljive materije. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Ovaj ili sličan simbol se može nalaziti na zadnjoj strani uređaja. Ona ukazuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumski izolovani paneli (VIP) ili perlit paneli. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Ovaj simbol se nalazi na tipskoj pločici. On ukazuje na to da uređaj poseduje korisne materijale i da ga ne smete odlagati sa kućnim otpadom. (vidi 1.8 Odlaganje na otpad)

1.15 Nivoi upozorenja

	OPASNOST	Označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
	UPOZORENJE	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
	OPREZ	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati lakše ili umerene telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
PAŽNJA		Označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu, ukoliko ne bude izbegnuta.
Napomena		Označava korisne napomene i savete.

2 Na prvi pogled


2.1 Sadržaj isporuke

Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Isporuka sadrži sledeće delove:

- Ugradni uređaj
- Oprema (zavisno od modela)
- Materijal za montažu (zavisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna knjižica

2.2 Pregled uređaja i opreme

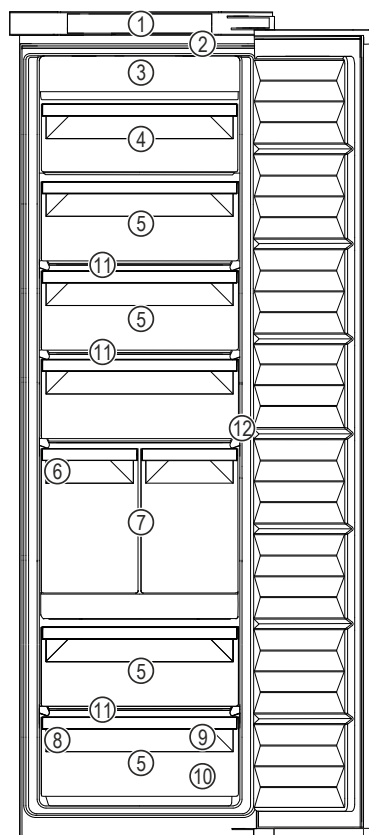

Sl. 1 Primeri prikaza

- | | |
|---|--|
| (1) Elementi za rukovanje | (7) IceTower |
| (2) Unutrašnje osvetljenje sa LED lampicama | (8) Tipska pločica |
| (3) NoFrost | (9) Tabla za zamrzavanje, hladno pakovanje |
| (4) Fioka se može nagnjati | (10) Lopatica za kocke leda |
| (5) Fioka | (11) VarioSpace |
| (6) IceMaker | (12) Senzor funkcije kucanja |



AutoDoor

Vaš uređaj je opremljen funkcijom AutoDoor.

Vrata možete otvarati na nekoliko načina:

- ručno
- signalom kucanja
- pametnim telefonom
- glasovnom komandom

	Signal kucanja Vrata otvarate i zatvarate tako što rukom pucate na vrata. Signal kucanja možete konfigurirati pomoću elemenata za rukovanje i prikaz. Osetljivost signala kucanja možete promeniti u svakom trenutku.
	Pametni telefon Vrata otvarate i zatvarate putem pametnog telefona. U tu svrhu na pametnom telefonu morate instalirati aplikaciju SmartDevice i povezati Vaš uređaj sa WLAN-om. Izvršite sva podešavanja u aplikaciji SmartDevice.
	Glasovna komanda Vrata otvarate i zatvarate glasovnom komandom. U tu svrhu na Vašem pametnom telefonu morate instalirati aplikaciju SmartDevice, povezati Vaš uređaj sa WLAN-om i koristiti odgovarajući pomoćnik za govor. Izvršite sva podešavanja u aplikaciji SmartDevice.



Dodatne informacije i uputstva možete naći na:
home.liebherr.com/faq-autodoor

2.4 SmartDevice

SmartDevice je rešenje za umrežavanje Vašeg zamrzivača. Ukoliko Vaš uređaj podržava funkciju SmartDevice ili je za to pripremljen, Vaš uređaj možete brzo i jednostavno povezati sa Vašim WLAN-om. Sa SmartDevice aplikacijom Vašim uređajem možete rukovati pomoću mobilnog uređaja. U SmartDevice aplikaciji su Vam dostupne dodatne funkcije i mogućnosti za podešavanje.

Uređaj koji podržava SmartDevice:

Vaš uređaj podržava SmartDevice. Da biste Vaš uređaj mogli da povežete sa WLAN-om, morate da preuzmete aplikaciju SmartDevice.

Dodatne informacije o SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instalacije i konfiguracije aplikacije SmartDevice, Vaš uređaj možete pomoću aplikacije SmartDevice i WLAN funkcije uređaja (vidi WLAN) integrisati u Vaš WLAN.

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Uslovi postavljanja

Uslovi postavljanja su ključni kako bi se osigurao bezbedan i efikasan rad uređaja bez smetnji.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Obratite pažnju na mesto postavljanja i poziciju u prostoru.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled nepravilnog postavljanja! Ukoliko mrežni kabl ili utikač dodiruju zadnju stranu uređaja, usled vibracija uređaja mrežni kabl ili utikač se mogu oštetiti, što dovodi do kratkog spoja.

- ▶ Kada postavljate uređaj vodite računa o tome da mrežni kabl ne bude uklješten ispod uređaja.
- ▶ Postavite uređaj tako da ne dodiruje nikakve utikače ili kablove za struju.
- ▶ Na utičnice u području zadnje stranice uređaja nemojte da priključujete uređaje.
- ▶ Višestruke utičnice ili razvodni kablovi i drugi elektronski uređaji (kao što su transformatori za halogenu rasvetu) **ne smeju** se postavljati i koristiti na zadnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled vlage! Ukoliko delovi koji provode struju ili kabl za struju postanu vlažni, može doći do nastanka kratkog spoja.

- ▶ Uređaj je namenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Nemojte da puštate uređaj u rad na otvoreno ili područjima sa vlagom ili prskajućom vodom.



UPOZORENJE

Iscurelo rashladno sredstvo i ulje!

Požar. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- ▶ Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

3.1.1 Mesto postavljanja


- Uređaj postavljajte i koristite isključivo u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj koristite samo u ugrađenom stanju.
- Kada se uređaj postavlja u veoma vlažnom okruženju, na spoljašnjoj strani uređaja može doći do stvaranja kondenzata. Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje na mestu postavljanja.
- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utoliko veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m³. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Podloga na mestu postavljanja mora da bude horizontalna i ravna.

3.1.2 Pozicija u prostoriji

- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.

- Uređaj možete da ugradite odmah pored rerne.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Uređaj ugrađujete samo u stabilan element.
- Korišćenje u potencijalno eksplozivnim područjima nije dozvoljeno.

3.2 Dimenzije uređaja

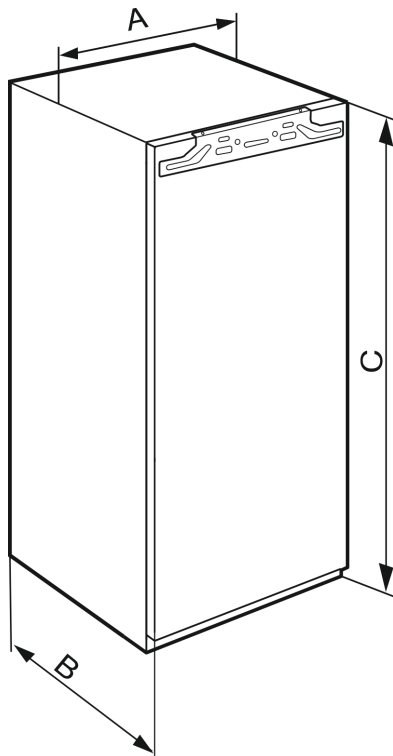


Sl. 2

IRBA.. 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

3.3 Dimenzije niše

3.3.1 Unutrašnje dimenzije

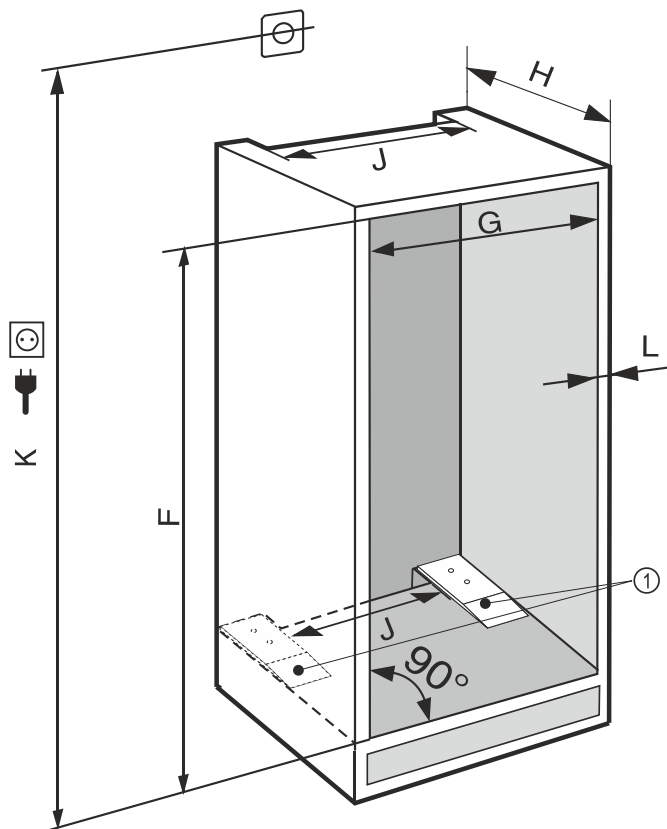

Sl. 3

(K) maks. 2100 mm

(1) Montaža odstoynih ploča je relevantna za funkciju.

Kod uređaja sa fiksnim priključkom za vodu obratite pažnju na sledeće informacije:

- Priključak za vodu (vidi 3.5 Priključak za vodu)
- Priključivanje uređaja na dovod vode (vidi 3.10 Priključivanje uređaja na dovod vode)

IRBA.. 41..	
F (mm)	1220 do 1236
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 555, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
F (mm)	1777 do 1793
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 555, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklarisana potrošnja energije je utvrđena sa dubinom kuhinjskog elementa od 560 mm . Uređaj je potpuno funkcionalan sa dubinom kuhinjskog elementa od 550 mm , ali ima malo veću potrošnju energije.

- Proverite debljinu stranice susednog elementa: Ona mora biti min. 16 mm .
- Uređaj ugrađujete samo u stabilan, čvrst kuhinjski element. Osigurajte element od prevrtanja.

Postavljanje i priključivanje

- ▶ Poravnajte kuhinjski element libelom i uglom za označavanje i, ako je potrebno, izravnajte ga podloškama.
- ▶ Obezbedite da podnožje i bočne stranice elementa budu pod međusobno pravim uglom.

3.3.1 Zahtevi za ventilaciju

PAŽNJA

Prekriveni otvori za ventilaciju!

Oštećenja. Uređaj se može pregrijati, što može smanjiti radni vek raznih delova uređaja i dovesti do ograničenja u funkcionisanju.

- ▶ Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje.
- ▶ Ventilacioni otvori, odn. rešetke u kućištu uređaja i kuhinjskim elementima (ugradni uređaji) uvek držati slobodnim.
- ▶ Ventilacione otvore uvek držati slobodnim.

Neophodno je održavati prostore za ventilaciju:

- Dubina okna za provetravanje na zadnjoj stranici elementa mora da iznosi najmanje 38 mm.
- Prostor za ventilaciju i provetravanje u podnožju elementa i odozgo u ugradnom elementu mora da bude najmanje 200 cm².
- U osnovi važi: Što je veći prostor za ventilaciju, uređaj više štedi energiju.

Za rad uređaja je potrebna dovoljna ventilacija i provetravanje. Fabrički predviđena ventilaciona rešetka na uređaju garantuje efektivni prostor za ventilaciju od 200 cm². Ako se ventilaciona rešetka zameni blendom, neophodno je da se obezbedi prostor za ventilaciju koji je najmanje jednak ili veći od onog koji obezbeđuje ventilaciona rešetka proizvođača.

3.4 Težine frontova elemenata

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja teškim vratima kuhinjskog elementa! Ako su vrata kuhinjskog elementa teška, ne mogu se isključiti oštećenja šarki i funkcionalna oštećenja usled toga.

- ▶ Pre montaže vrata kuhinjskog elementa, uverite se da dozvoljena težina vrata kuhinjskog elementa nije prekoračena.

Visina niše za elemente (mm)	Tip uređaja	Maksimalna težina vrata kuhinjskog elementa (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Frižideri i zamrzivači sa jednim vratima

3.5 Priključak za vodu


Ako je vaš uređaj opremljen fiksnim priključkom za vodu, odgovarajuće crevo je priloženo uz uređaj.

Napomena

Kao dodatnu opremu možete kupiti crevo druge dužine.

Pregled dimenzija za priključak za vodu:	(vidi 3.5 Priključak za vodu)
Zahtevi za pritisak vode:	(vidi 3.5 Priključak za vodu)
Izvedite priključak za vodu:	(vidi 3.10 Priključivanje uređaja na dovod vode)

3.5.1 Dimenzije za priključak za vodu

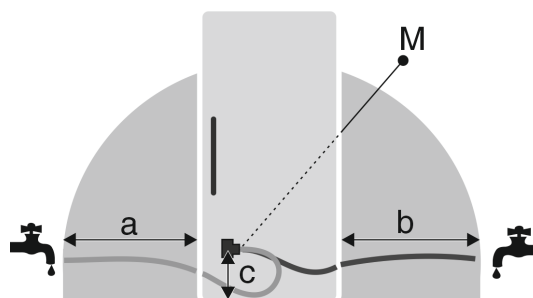

Sl. 4

- (a) Dostupna maksimalna dužina creva
- (b) Dostupna maksimalna dužina creva
- (c) Razmak između magnetnog ventila i dna
- (M) Magnetni ventil

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Pritisak vode

Cev za dovod vode i magnetni ventil uređaja pogodni su za pritisak vode do 1 MPa (10 bara).

Da biste bili sigurni da vaš uređaj radi ispravno (količina protoka, veličina kocke leda, nivo buke), pridržavajte se sledećeg pritiska vode:

Pritisak vode:	
bar	MPa
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Ako je pritisak veći od 6,2 bara:

- ▶ Prethodno povežite reduktor pritiska.
- ▶ Izvedite priključak za vodu. (vidi 3.10 Priključivanje uređaja na dovod vode)

3.6 Transport uređaja

3.6.1 Transport uređaja za prvo puštanje u rad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je upakovan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ▶ Uređaj treba da transportuju dve osobe.
- ▶ Raspakujte uređaj. (vidi 3.7 Raspakivanje uređaja)

3.6.2 Transport uređaja nakon prvog puštanja u rad

Pridržavajte se sledećih uputstava kada želite da ponovo transportujete ili premeštate uređaj nakon prvog puštanja u rad.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je isprazan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ☐ Uređaj sa vratima: Vrata su osigurana od neželjenog otvaranja.
- ☐ Uređaj sa izvlačivim kolicima: Izvlačiva kolica su osigurana od neželjenog otvaranja.
- ☐ Uređaj je uklonjen.
- ▶ Uređaj treba da transportuju dve osobe.

3.7 Raspakivanje uređaja

U slučaju štete na uređaju odmah - pre priključivanja - stupiti u kontakt sa dobavljačem.

- ▶ Proverite da li na uređaju i ambalaži ima oštećenja usled transporta. Odmah kontaktirajte dobavljača ako sumnjate na bilo kakvu štetu.
- ▶ Uklonite sve materijale sa zadnje strane ili bočnih zidova uređaja koji mogu da spreče pravilno postavljanje odn. provetravanje.
- ▶ Uklonite sve zaštitne folije sa uređaja. Pri tome ne koristiti šiljate ili oštre predmete!

3.8 Objašnjenje korišćenih simbola

	Kod ovog koraka postoji opasnost od povreda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Ovo uputstvo se odnosi na više modela. Ovaj korak izvršite samo kada se odnosi na vaš uređaj.
	Prilikom montaže obratite pažnju detaljan opis u tekstualnom delu uputstva.
	Ovaj odeljak se odnosi na uređaje sa jednokrlnim i dvokrlnim vratima.
	Izaberite neku od alternativa: Uređaj sa zatvaranjem vrata desno ili uređaj sa zatvaranjem vrata levo.
	Montažni korak koji je neophodan kod IceMaker i / ili InfinitySpring.
	Zavrtnje samo olabavite ili lagano zategnite.
	Zavrtnje čvrsto zategnite.
	Proverite da li je sledeći radni korak neophodan za vaš model.
	Proverite pravilnu montažu / pravilno naleganje korišćenih komponenti.
	Izmerite zadatu dimenziju i popravite, ako je potrebno.

	Alat za montažu: Metar
	Alat za montažu: Aku-odvijač i umetak Za bolju dostupnost zavrtnjeva se preporučuje duži umetak nastavka.
	Alat za montažu: Libela
	Alat za montažu: Viljuškasti ključ vel. SW 7 i SW 10
	Za ovaj radni korak su neophodne dve osobe.
	Ovaj radni korak se obavlja na označenom mestu na uređaju.
	Pomoćna sredstva za montažu: Kanap za vezivanje
	Pomoćna sredstva za montažu: Uglomer
	Pomoćna sredstva za montažu: Odvijač
	Pomoćna sredstva za montažu: Makaze
	Pomoćna sredstva za montažu: Flomaster, briše se
	Dodatno pakovanje: Izvadite delove
	Komponente koje više nisu potrebne odložite na stručan način.

Postavljanje i priključivanje

3.9 Promena strane zatvaranja vrata

Za promenu strane zatvaranja vrata od službe za korisnike možete nabaviti poseban komplet dodatne opreme.

Liebherr preporučuje:

- Promenu strane zatvaranja vrata prepustite serviseru.

3.10 Priključivanje uređaja na dovod vode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ❑ Dimenzije za priključak na dovod vode su poznate i poštuju se. (vidi 3.5.1 Dimenzije za priključak za vodu)
- ❑ Pritisak vode se održava. (vidi 3.5.1 Dimenzije za priključak za vodu)
- ❑ Dovod vode do uređaja vrši se preko cevi za hladnu vodu, koja podnosi radni pritisak i priključena je na dovod pitke vode.
- ❑ Svi uređaji i oprema za snabdevanje vodom su u skladu sa važećim propisima date zemlje.
- ❑ Zadnja strana uređaja je pristupačna tako da uređaj možete da priključite dovod pitke vode.
- ❑ Koristi se priloženo crevo. Stara creva su odložena na otpad.
- ❑ U priključnom komadu creva nalazi se sito sa zaptivačem.
- ❑ Između creva i kućnog priključka za vodu nalazi se slavina za vodu da bi se po potrebi mogao prekinuti dovod vode.
- ❑ Slavina za vodu je van zadnjeg dela jedinice i lako je dostupna. Ovo vam omogućava da gurnete uređaj što je moguće dublje u nišu za elemente i, ako je potrebno, da možete brzo da zatvorite slavinu za vodu.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara zbog vode!

- Pre priključka na cev za vodu: Odvojite uređaj sa utičnice.
- Pre priključka na vodovodne cevi: Zatvorite dovod vode.
- Obezbedite da samo kvalifikovano osoblje povezuje uređaj na dovod vode za piće.




UPOZORENJE


Opasnost od trovanja kontaminiranim vodom!

- Priključivati samo na dovod vode za piće.

3.10.1 Priključivanje creva

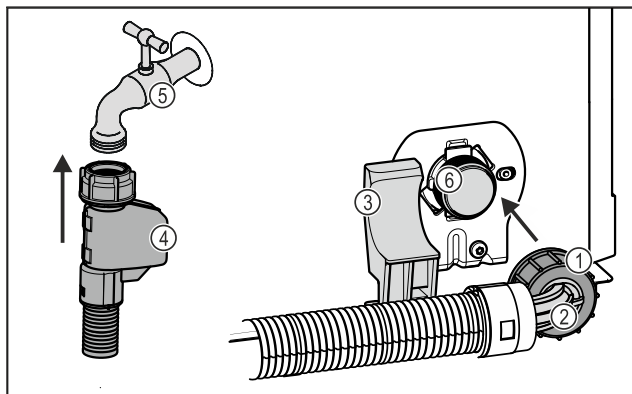

Sl. 5

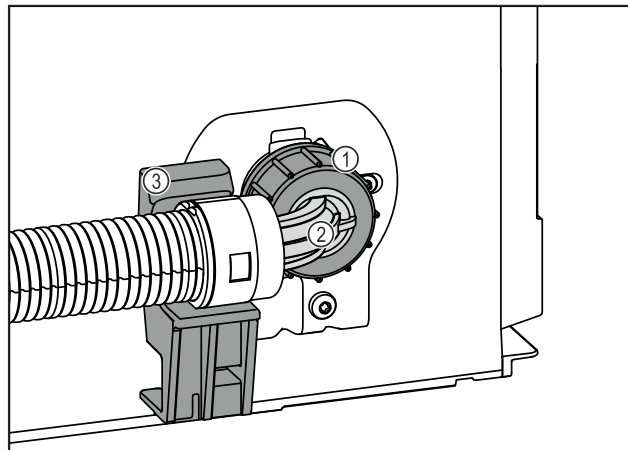

Sl. 5

- (1) Navrtka
- (2) Savijeni kraj creva
- (3) Nosač

- (4) Ravan kraj creva
- (5) Slavina za vodu
- (6) Magnetni ventil: Magnetni ventil se nalazi dole, na zadnjoj strani uređaja. On ima priključni navoj R3/4.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled nestručne montaže!

- Crevo se ne sme oštetiti niti saviti prilikom montaže.
- Crevo se ne sme oštetiti niti saviti prilikom ugradnje u nišu za element.

Priključivanje creva na uređaj:

- Savijeni kraj creva Sl. 5 (2) pozicionirajte horizontalno na nosaču Sl. 5 (3) i čvrsto držite.
- Rukom učvrstite navrtku Sl. 5 (1) na navoj dok se ne postigne sigurno i čvrsto prljanje.
- Crevo je priključeno na uređaj.

Priključivanje creva na slavinu za vodu:

- Ravan kraj creva Sl. 5 (4) priključite na slavinu za vodu Sl. 5 (5).
- Crevo je priključeno na slavinu za vodu.

3.10.2 Proverite sistem za vodu

Pre nego što konačno ugradite uređaj u nišu za elemente, Liebherr preporučuje da se proverí zaptivenost sistema za vodu.

- Polako otvorite slavinu za vodu.
- Proverite da li su creva, dovod vode i priključci zaptiveni.
- Proverite zaptivenost sistema za vodu.
- Sistem za vodu je zaptiven: Uređaj možete da umetnete u nišu za elemente do kraja.

Napomena

IceMaker: Pre prve upotrebe morate da očistite IceMaker. (vidi Quick Start Guide ili uputstvo za upotrebu)

3.11 Postavljanje uređaja



OPREZ

Opasnost od povreda usled teškog uređaja!

- Uređaj do mesta postavljanja moraju da transportuju dve osobe.



UPOZORENJE

Opasnost od povreda i oštećenja usled nestabilnog uređaja! Uređaj se može prevrnuti.

- Uređaj fiksirati u skladu sa uputstvima.



UPOZORENJE


Opasnost od požara i oštećenja!

- ▶ Na uređaj ne postavljajte uređaje koji odaju toplotu kao npr. mikrotalasnu rernu, toster itd.!

Neka uređaj ugradi u kuhinjski element ugradi stručno lice. Nemojte da postavljate uređaj sami.


3.11.1 Nakon postavljanja

- ▶ Uklonite sve delove transportne zaštite.

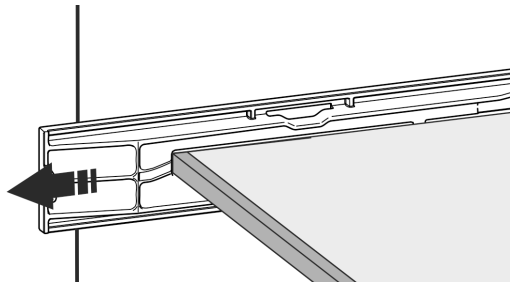

Sl. 6

- ▶ Skinite transportni osigurač na vratima uređaja.

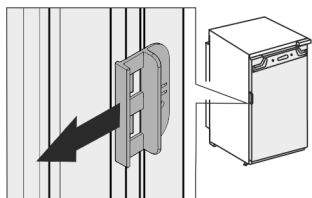

- ▶ Očistite uređaj (pogledajte Uputstvo za upotrebu, Čišćenje uređaja).

3.12 Postavljanje više uređaja

Uređaji su dizajnirani za različite načine postavljanja. Ukoliko želite da nekoliko uređaja postavite jedan pored drugog ili jedan iznad drugog, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaje postavljati jedan pored drugog ili jedan iznad drugog samo ako su za to predviđeni.
- ☐ Obratite pažnju na napomene i sledeću tabelu.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!

- ▶ Ne postavljajte uređaj direktno pored drugog frižidera/zamrzivača.


PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!

- ▶ Ne postavljajte uređaj direktno iznad drugog frižidera/zamrzivača.

Model	Način postavljanja
svi modeli	pojedinačno
Modeli čija oznaka modela počinje sa S...	Side-by-Side (SBS)
Modeli do maksimalne visine niše od 880 mm i sa grejanom gornjom stranicom mogu da se postavljaju „jedan iznad drugog“. Gornji uređaj: do visine niše za elemente od maksimalno 140 mm	Jedan iznad drugog

Modeli i njihov način postavljanja

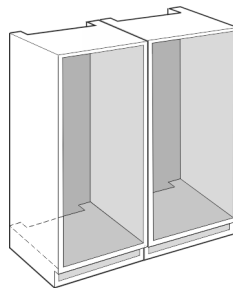

Sl. 7

Svaki uređaj ugradite u posebnu nišu za elemente.

3.13 Odlaganje ambalaže u otpad



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja od ambalaže i folije!

- ▶ Deca ne smeju da se igraju ambalažom.

Pakovanje je proizvedeno od materijala koji se mogu reciklirati:

- Rebrasti karton / karton
- Delovi od penastog polistirola
- Folije i kese od polietilena
- Trake za obmotavanje od polipropilena
- Iskucani drveni okvir sa pločom od polietilena*
- ▶ Ambalažu odneti u zvanični sabirni centar.


3.14 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente

Ugradnja uređaja se vrši u skladu sa ovim glavnim koracima:

1. Obezbedite alat. *Sl. 8 ()*
2. Proverite montažne delove u priloženom dodatnom pakovanju. *Sl. 9 () do Sl. 15 ()*
3. Pripremite nišu i uređaj.
4. Poravnajte uređaj u niši.
5. Privremeno fiksirajte senzor kucanja.
6. Postavite poklopce i deo za podešavanje visine.
7. Montirajte front elementa.
8. Učvrstite senzor kucanja.
9. Montirajte poklopce i lajsne.
10. Podesite osetljivost senzora kucanja.
11. Proverite ugradnju.


Alat

Postavljanje i priključivanje

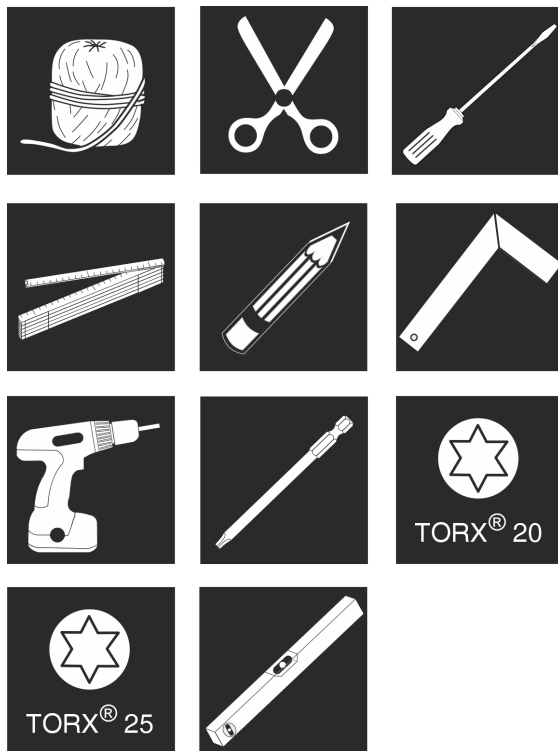


Sl. 8


Montažni delovi u priloženom dodatnom pakovanju
Sl. 9 () do Sl. 15 ()

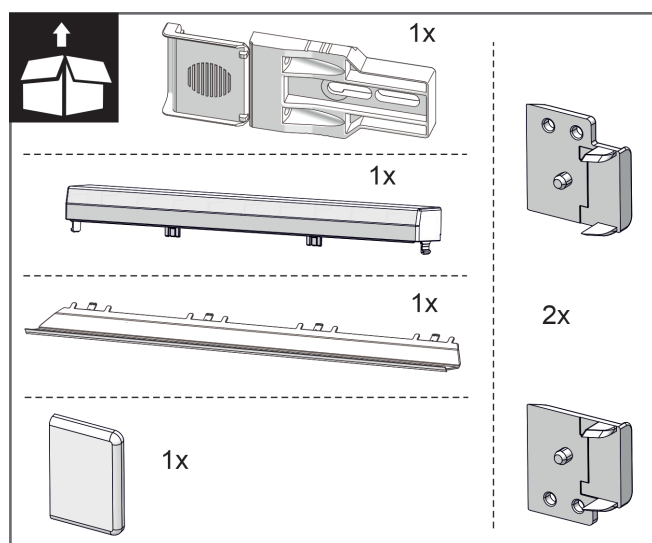


Sl. 9

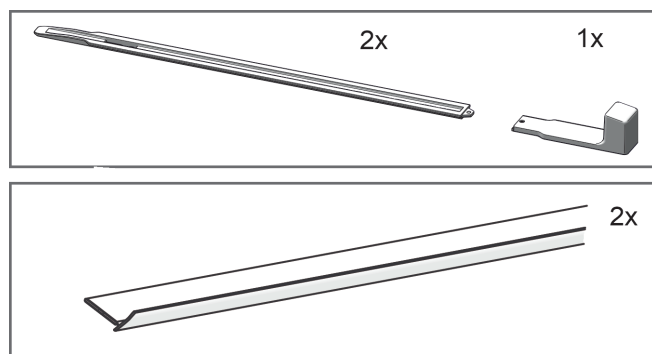


Sl. 10

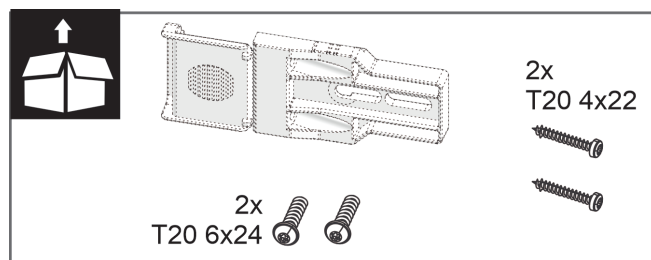


Sl. 11

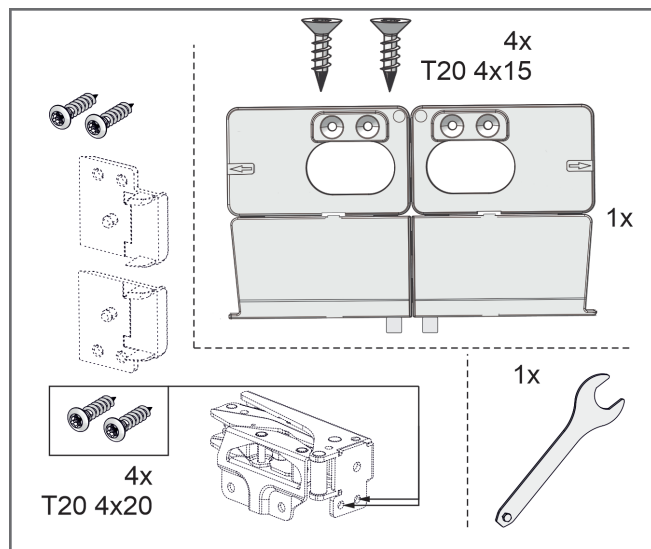


Sl. 12

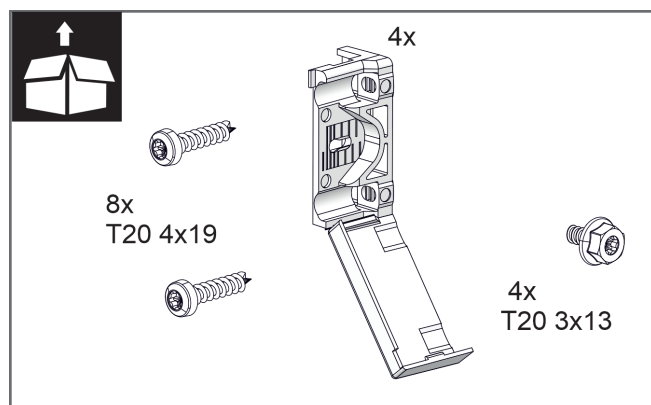

Sl. 13

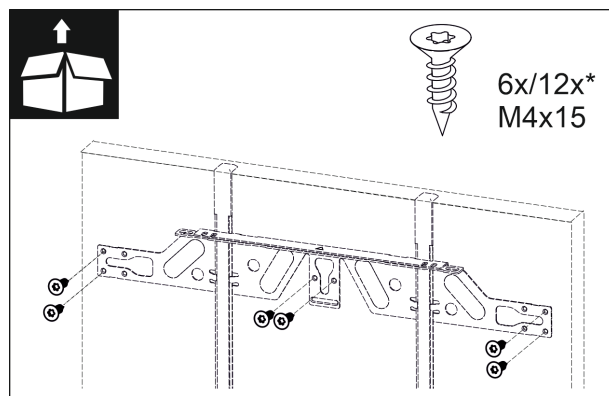

Sl. 14

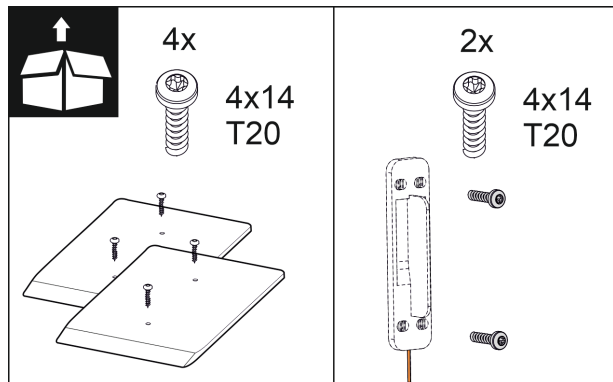


Sl. 15

3.14.1 Priprema niše i uređaja

PAŽNJA


Postoji opasnost ukoliko se vrata vuku po podu! Oštećenja na pogonskoj jedinici vrata. Ukoliko odstojanje ploče nisu ugrađene u nišu, odstojanje između vrata i poda je suviše malo. Vrata se mogu vući po podu i pri tome oštetiti pogonsku jedinicu.

- ▶ Montirajte isporučene odstoje ploče na pod niše.

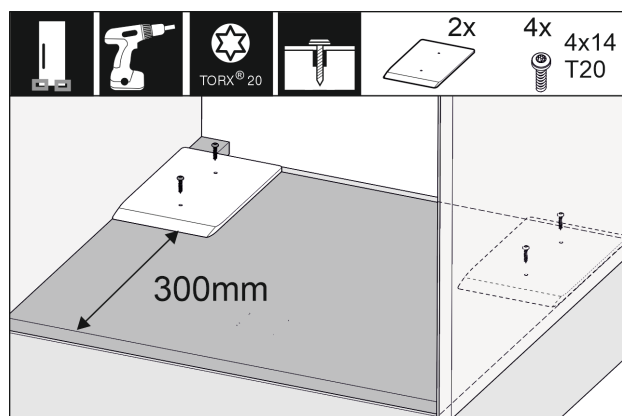

Sl. 16

- ▶ Montirajte priložene odstoje ploče sa desne i leve strane u nišu za element.

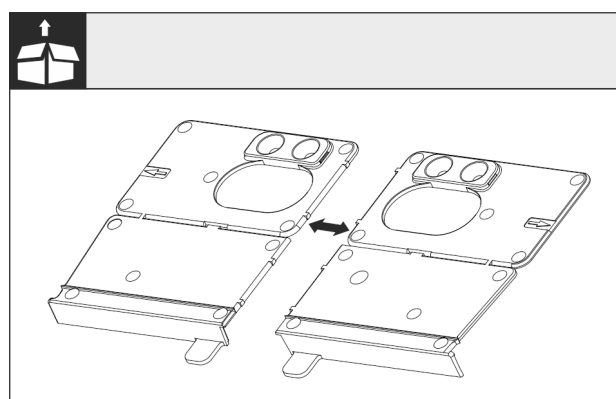


Sl. 17

- ▶ Montažni ugaonik za dno razdvojite na perforaciji.

PAŽNJA


Dubina ugradnje uređaja.

- ▶ Korišćenje montažnog ugaonika garantuje pravilnu dubinu ugradnje uređaja.

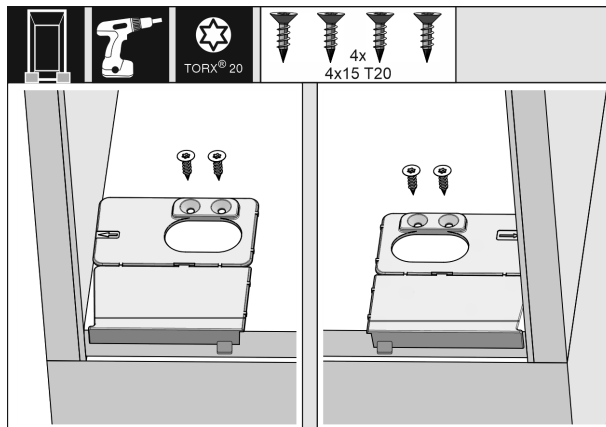

Sl. 18

- ▶ Granični ugaonik učvrstite zavrtnjima na dno niše za elemente, levo ili desno, i ravno sa bočnom stranicom.

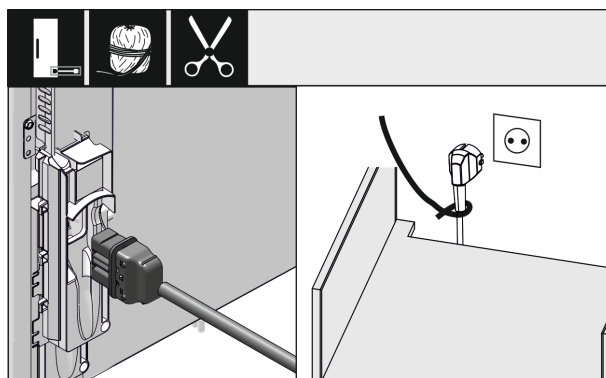


Sl. 19 *

- ▶ Izvadite mrežni priključni kabl iz priloženog dodatnog pakovanja.
- ▶ IEC utičnicu mrežnog priključnog kabla kompletno utaknite u utikač uređaja na zadnjoj stranu uređaja. Vodite računa o učvršćenosti IEC utičnice.
- ▶ Mrežni utikač sprovedite preko kabla do pristupačne utičnice.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled automatskog otvaranja vrata! Oštećenja na pogonskoj jedinici vrata. U slučaju da uređaj još nije kompletno ugrađen u kuhinjski element, ali ste ga Vi već priključili na strujno napajanje, vrata se mogu neočekivano otvoriti. Ukoliko je odstojanje između vrata i poda suviše malo, vrata se mogu vući po podu i pri tome oštetiti pogonsku jedinicu.


- ▶ Umetnite mrežni utikač u utičnicu tek kada uređaj bude korektno ugrađen.

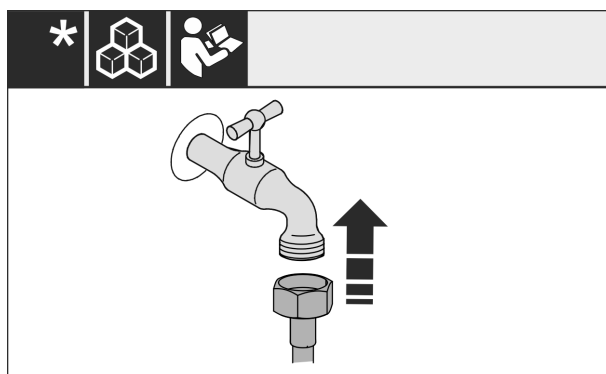

Sl. 20


- ▶ Ako je neophodno, sada instalirajte priključak za vodu prema instrukcijama iz uputstva za rukovanje.

Postavljanje i priključivanje

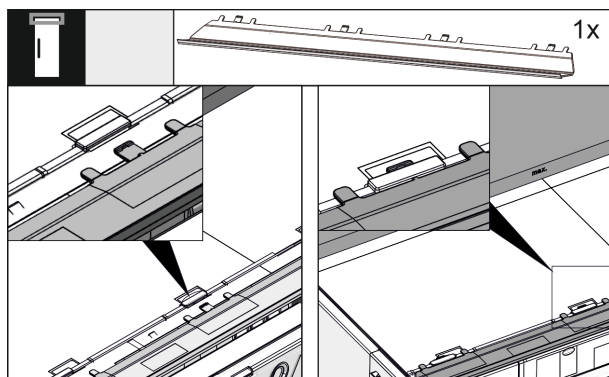

Sl. 21


- Blendu za izjednačavanje umetnite na zadnju stranu uređaja. Blenda može da se pomera na obe strane.

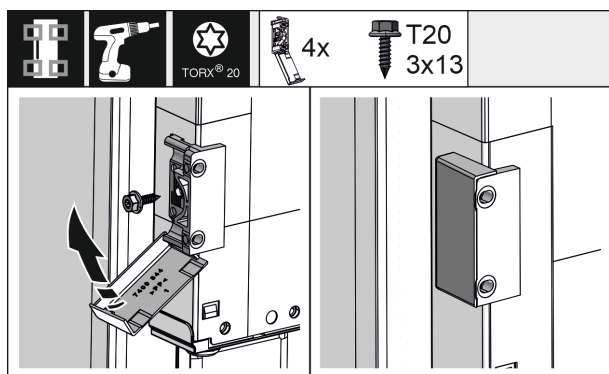

Sl. 22


- Radi lakše montaže ugaonike za učvršćivanje montirati pre ubacivanja u nišu za element. Kod velikih vrata upotrebite ukupno četiri ugaonika za učvršćivanje. Poklopce nakon montaže sklopite pod uglom.

3.14.2 Poravnajte uređaj u niši

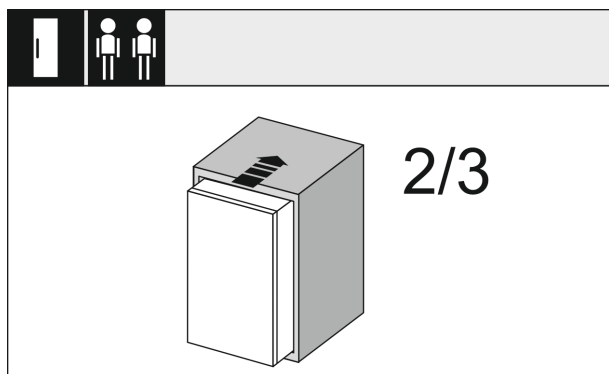


Sl. 23

- Uređaj gurnite u nišu za elemente do 2/3.

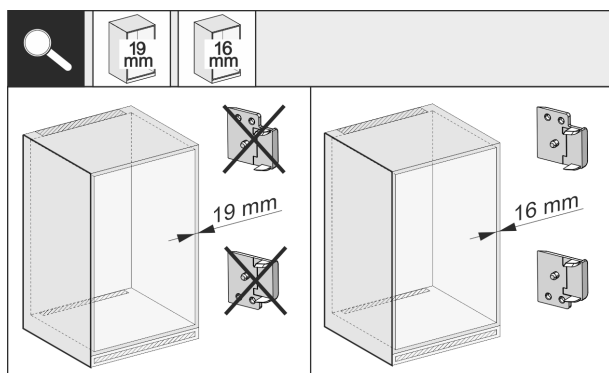


Sl. 24

- Proverite da li je debljina stranice elementa 16 mm ili 19 mm.

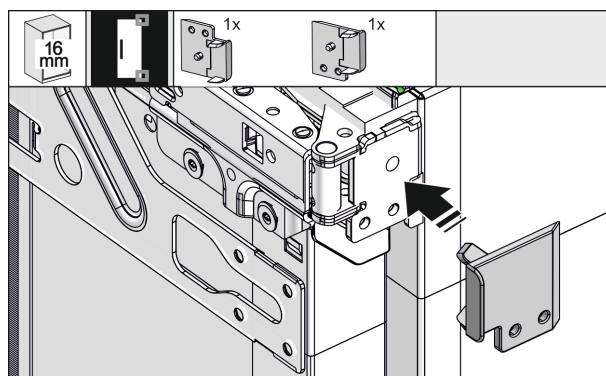


Sl. 25

- Za elemente sa debljinom stranice od 16 mm: Distancer stegnite na sve šarke. Za elemente sa debljinom stranice od 19 mm, distancer nije potreban.

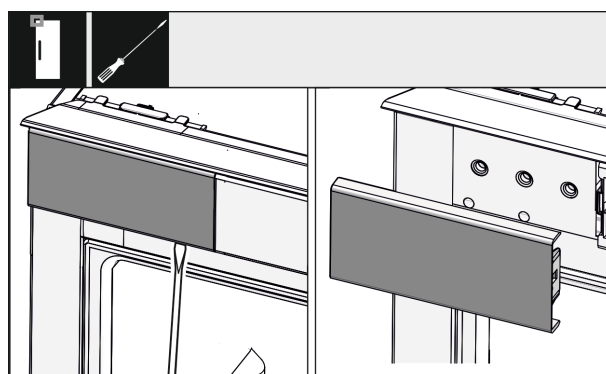


Sl. 26

- Olabavite poklopac gore levo pomoću odvijača i skinite ga.

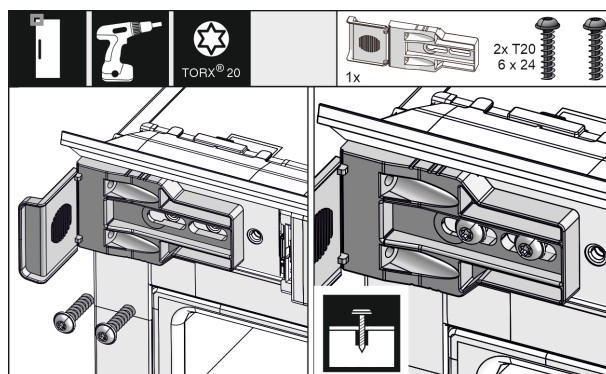


Sl. 27

- Labavo zategnite ugaonik za učvršćivanje. Ugaonik treba da može samo malo da se pomera.

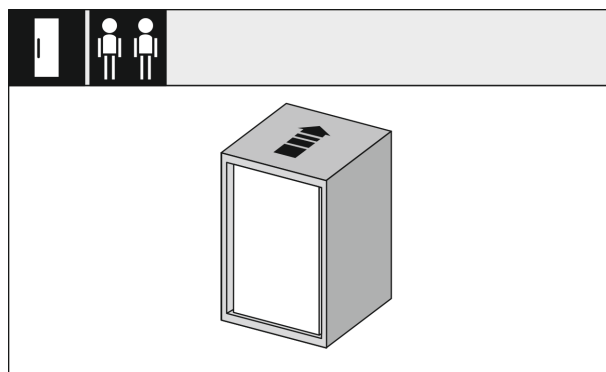

Sl. 28

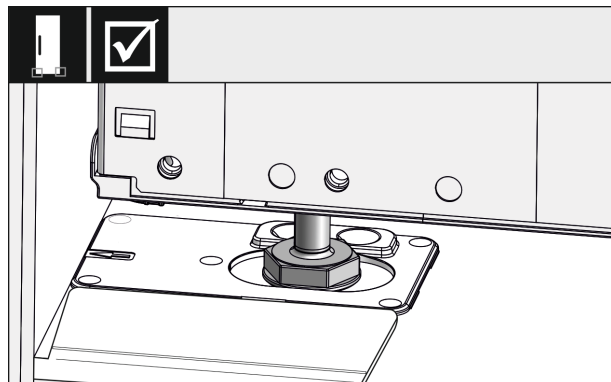

Sl. 29




UPOZORENJE

Opasnost od požara usled kratkog spoja!


- ▶ Kada gurate uređaj u nišu: Vodite računa da se mrežni priključni kabl ne presavije, priklešti ili ošteti.
- ▶ Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.

- ▶ Uređaj gurnite u nišu za elemente do kraja. Nožice za podešavanje moraju da naležu u izreze graničnog ugao-nika sa obe strane.

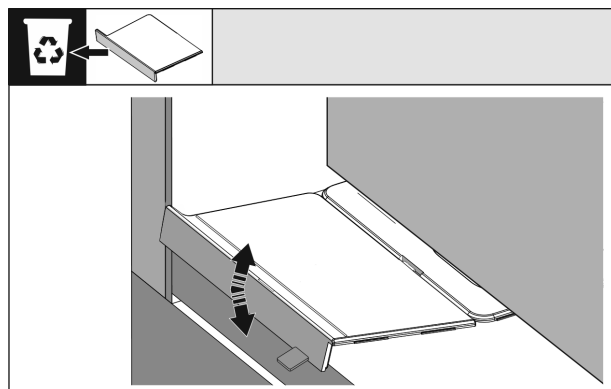


Sl. 30

- ▶ Uklonite graničnik montažnog ugaonika za pod. Graničnik olabavite pomeranjem i po potrebi otkinite kleštima.

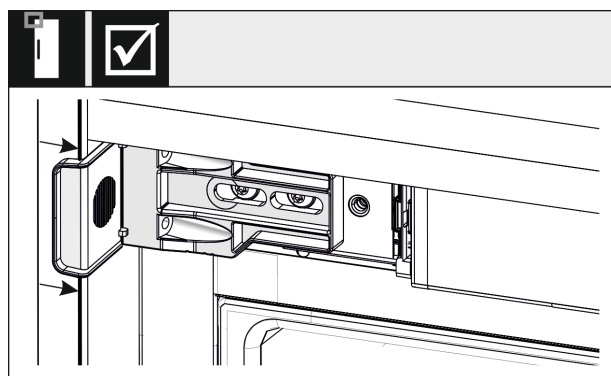


Sl. 31

- ▶ Proverite da li uređaj ravno naleže u nišu za elemente. Ugaonik za učvršćivanje mora da nalaže na bočnu stranu niše za elemente.

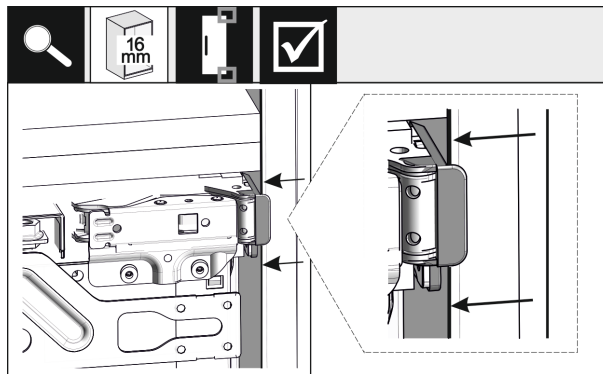


Sl. 32

- ▶ Za stranice elemenata debljine 16 mm, na strani šarke se na nišu za elemente moraju ukucati odstoynici.

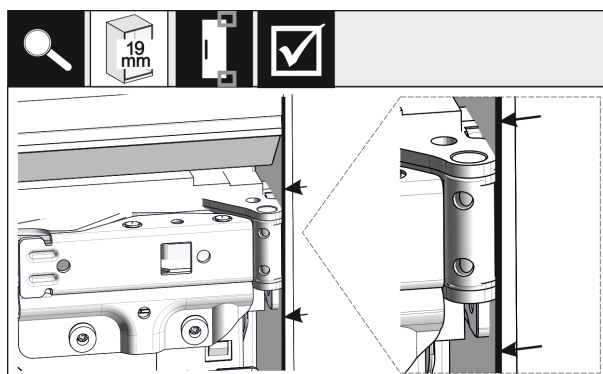


Sl. 33

- ▶ Za stranice elemenata debljine 19 mm, prednje ivice šarki poravnajte sa prednjom stranom stranice elementa.

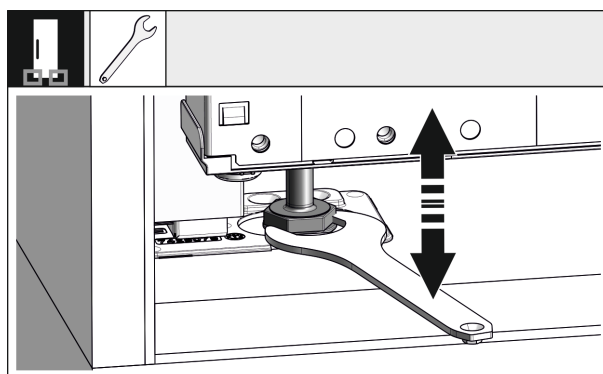


Sl. 34

- ▶ Po potrebi ispravite nagib uređaja preko podesivih nožica.

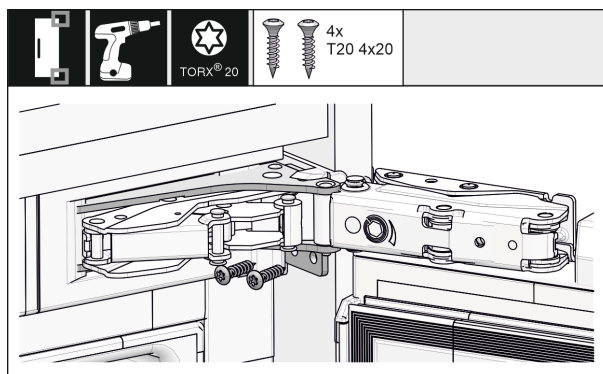


Sl. 35

- ▶ Uređaj učvrstite na strani šarke.

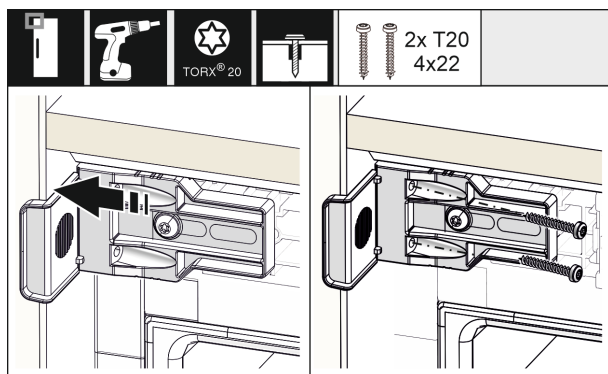

Sl. 36


- Blendu pomerite tako da ravno naleže na bočnu stranicu niše za elemente. Sve zavrtnje čvrsto zategnite.

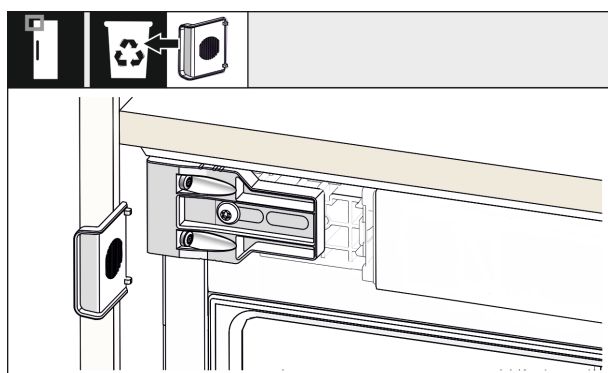

Sl. 37


- Na strani ručice gore, polomiti graničnik sa ugaonika i odložiti na otpad.

3.14.3 Privremeno fiksiranje senzora kucanja

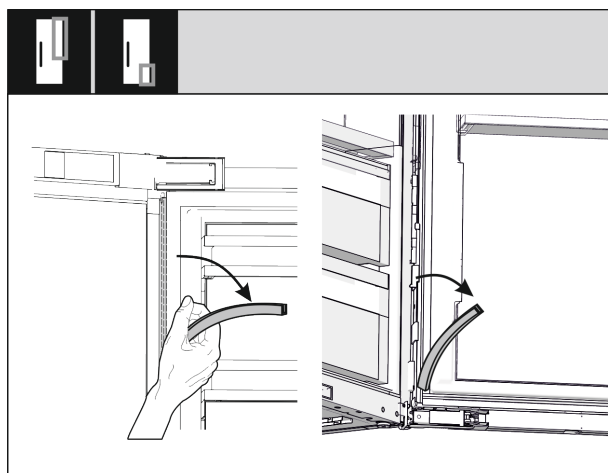


Sl. 38

- Skinite gornju i donju pokrivnu lajsnu kablovske kanalice i odložite na stranu. Prostor iza pokrivnih lajsni Vam je potreban za montažu senzora kucanja i fronta elementa.

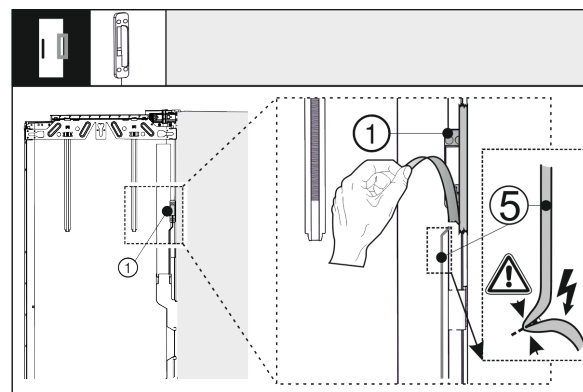


Sl. 39

- Odvojite senzor kucanja Sl. 39 (1) sa spoljašnjih vrata. Vodite računa da se priključni kabl Sl. 39 (5) ne ošteti.

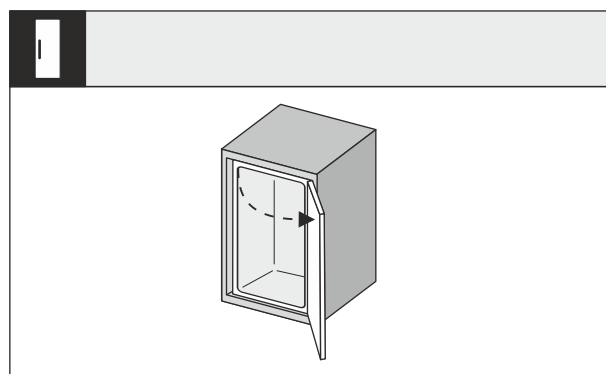

Sl. 40


- Širom otvorite vrata uređaja.

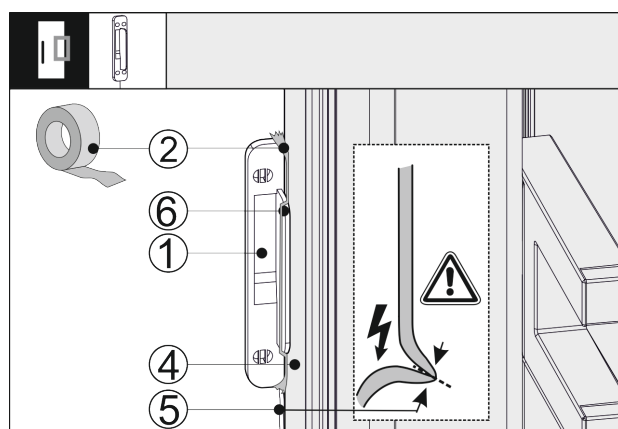

Sl. 41


- Postavite senzor kucanja Sl. 41 (1) bočno na vrata uređaja Sl. 41 (4) tako da graničnik Sl. 41 (6) naleže na vrata uređaja Sl. 41 (4). Kabl senzora Sl. 41 (5) je blago zategnut i takođe naleže na vrata uređaja Sl. 41 (4).
- Fiksirajte senzor kucanja Sl. 41 (1) pomoću lepljive trake Sl. 41 (2). Senzor kucanja se kasnije zavrtnjima montira na front elementa.

3.14.4 Postavljanje poklopca i dela za podešavanje visine

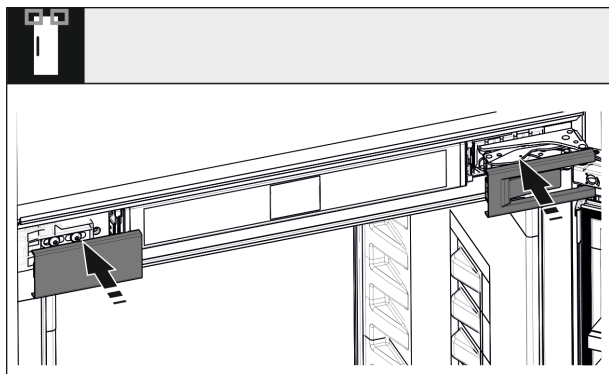


Sl. 42

- Postavite poklopce.

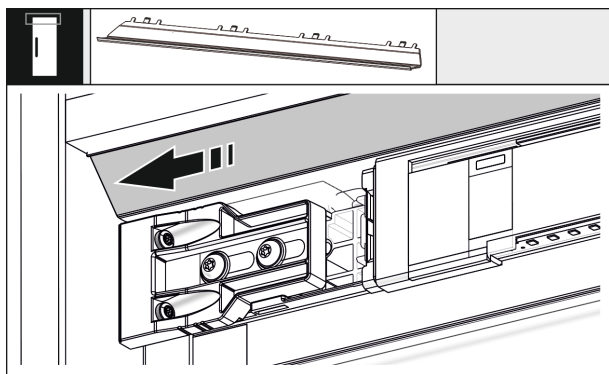

Sl. 43

- Blendu pomerite tako da ravno naleže na stranicu elementa.

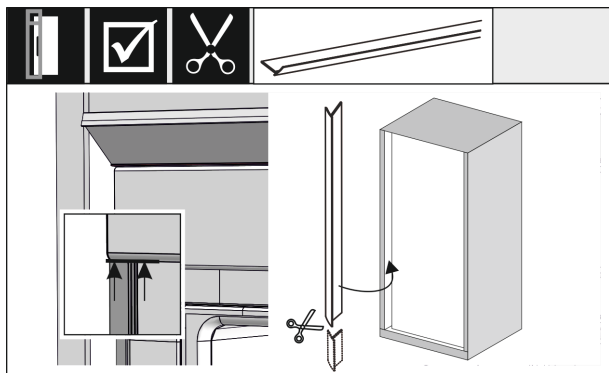

Sl. 44


- Lajsna je magnetna. Lajsnu postavite ispod gornjeg poklopca i pritisnite. Lajsnu po potrebi oštrim makazama skratite na potrebnu dužinu.

Od visine niše za elemente iznad 1400 mm montirati šine za nivelaciju:




Sl. 45

Od visine niše za elemente iznad 1400 mm morate ispod uređaja montirati šine za nivelaciju. Šine za nivelaciju **smanjuju nivo buke**. Od visine niše za elemente iznad 1400 mm u priloženom dodatnom pakovanju su standardno sadržane dve šine za nivelaciju i montažna ručka.

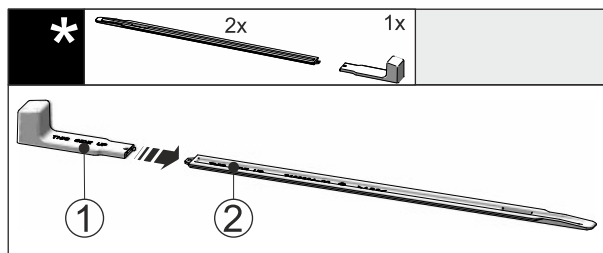

Sl. 46


- Umetnite montažnu ručku Sl. 46 (1) na šinu za nivelaciju Sl. 46 (2).

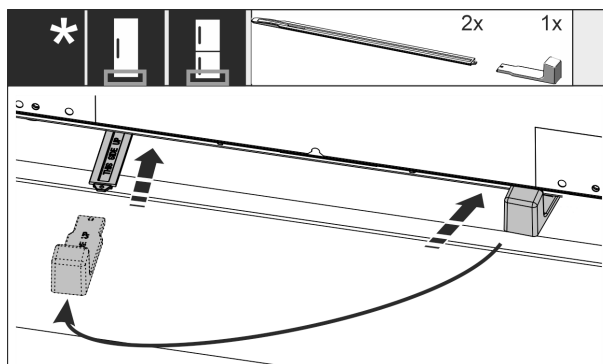

Sl. 47

- Gurnite šinu za nivelaciju do kraja u vodiču ispod poda uređaja.
- Izvucite montažnu ručku i umetnite je na drugu šinu za nivelaciju.
- Na isti način postupite sa drugom šinom za nivelaciju.


3.14.5 Montaža fronta elementa

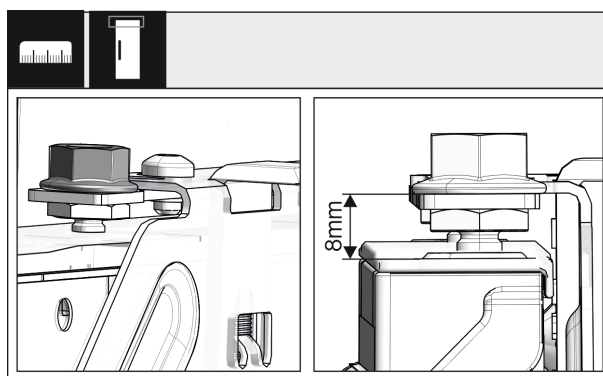

Sl. 48


- Zatvorite vrata i proverite podešavanje 8 mm od gornje ivice vrata uređaja do nosača prečke

Postavljanje i priključivanje

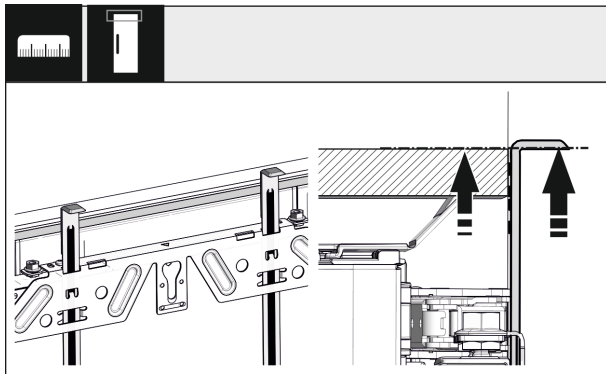


Sl. 49

- Pomagala za montažu podignite na visinu vrata elementa. Donja granična ivica pomagala za montažu = gornja ivica vrata koja treba montirati.

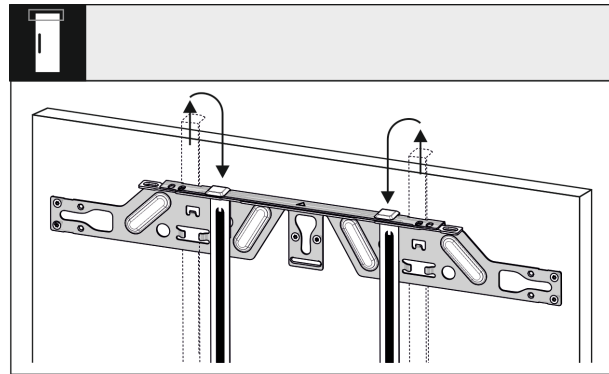


Sl. 53

- Pomagala za montažu izvucite i zaokrenuto ubacite u susedni prihvatni otvor.

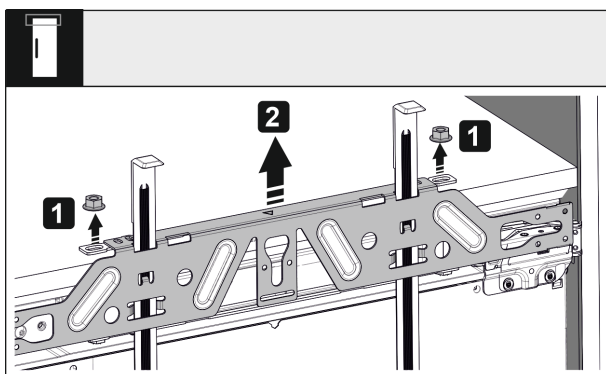


Sl. 50

- Otpustite kontra navrtku i skinite prečku za učvršćivanje.

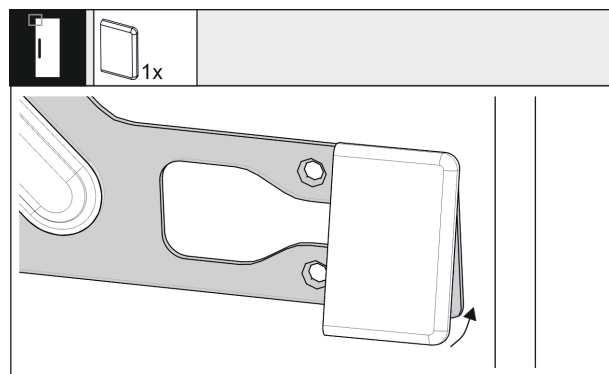


Sl. 54

- Na strani ručice poklopac stegnite na prečku za učvršćivanje.

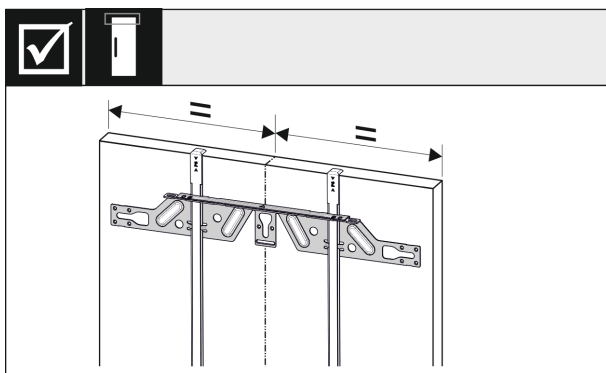


Sl. 51

- Prečku za učvršćivanje zakačite na unutrašnju stranu vrata elementa i poravnajte je na sredini.

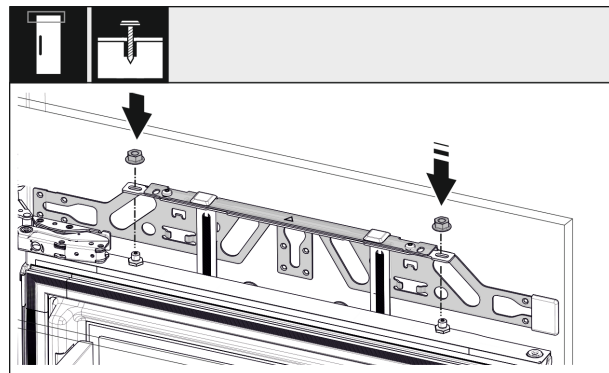


Sl. 55

- Zakačite vrata elementa i kontra navrtku ponovo labavo zategnite na klin za podešavanje.

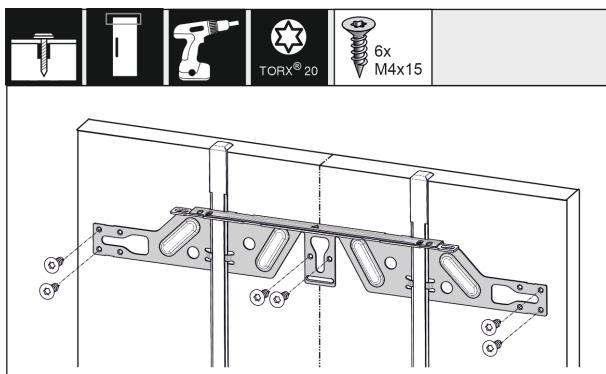


Sl. 52

- Prečku za učvršćivanje kod vrata od iverice učvrstiti sa najmanje 6 zavrtnjeva, dok kod kasetnih vrata upotrebite najmanje 4 zavrtnja.

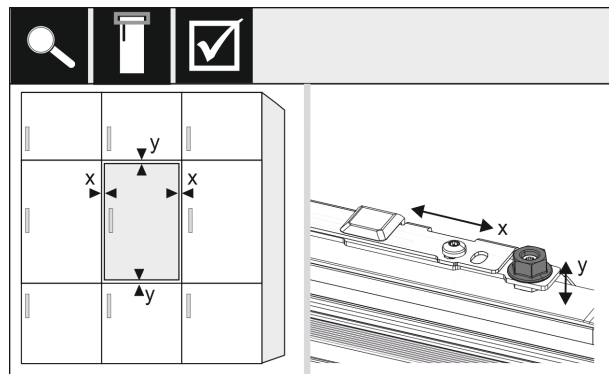


Sl. 56

- Ispravite vrata elementa u X i Y smeru pomoću klinova za podešavanje.

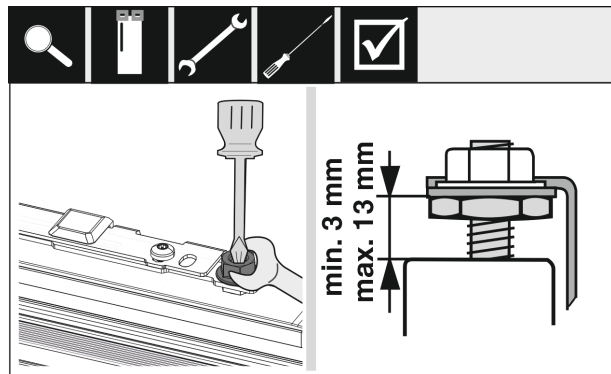


Sl. 57

- ▶ Zategnite kontra navrtku i proverite podešenu visinu.

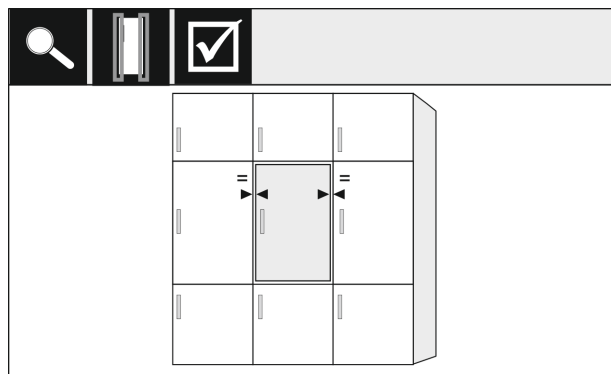


Sl. 58

- ▶ Proverite razmak između ovih vrata i vrata elementa. Kod frontova elemenata koji su deblji od 19 mm, obratite pažnju na dimenzije i napomene navedene u poglavlju **Frontovi kuhinjskih elemenata**.

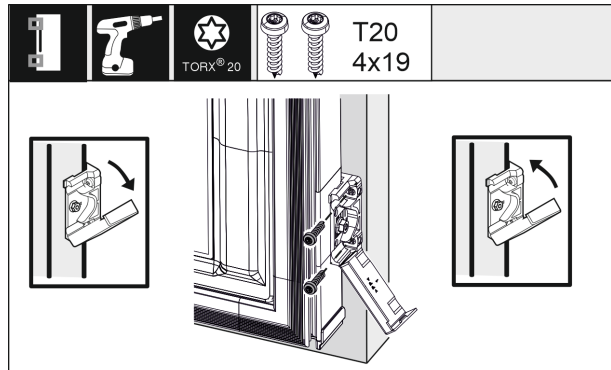

Sl. 59


- ▶ Za montažu ugaonika za učvršćivanje na vrata elementa otvorite poklopac. Prednju ivicu ugaonika za učvršćivanje poravnajte paralelno sa ivicom vrata kuhinjskog elementa i čvrsto zategnite ugaonik. Otklopite poklopac.

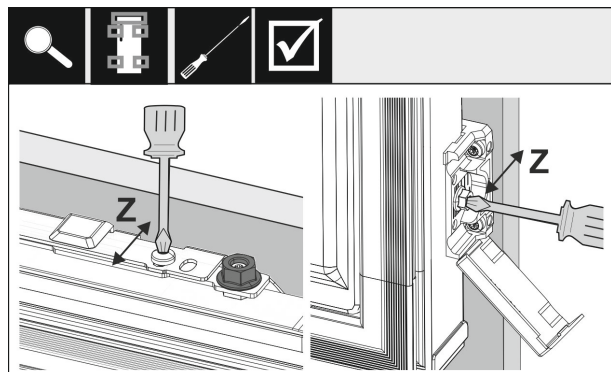

Sl. 60


Poravnavanje vrata elementa u Z-smeru:

- ▶ Otpustite zavrtnj za podešavanje na prečki za učvršćivanje i zavrtnj na ugaoniku za učvršćivanje.
- ▶ Pomerite vrata.

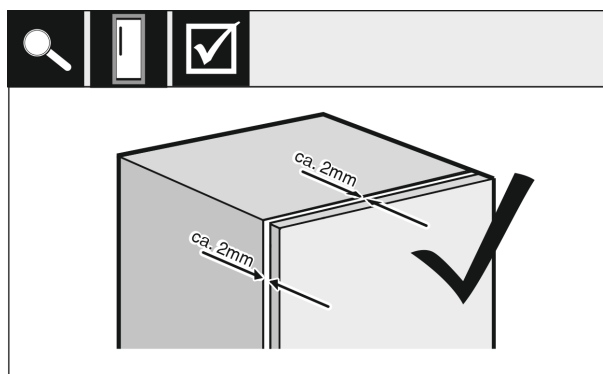

Sl. 61 *


- ▶ Proverite razmak između vrata elementa i korpusa elementa.
- ▶ Proverite i po potrebi dategnite sve zavrtnje.

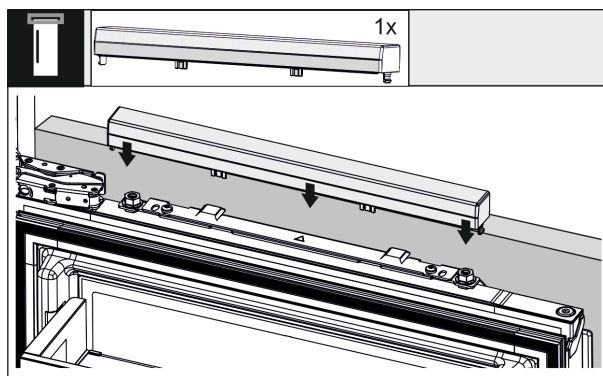

Sl. 62


- ▶ Stegnite gornji poklopac.

3.14.6 Učvršćivanje senzora kucanja

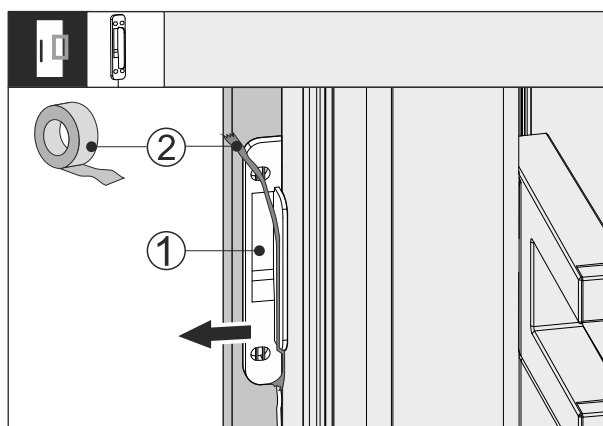


Sl. 63

- ▶ Odvojite lepljivu traku Sl. 63 (2) sa senzora kucanja Sl. 63 (1).
- ▶ Oprezno izvucite senzor kucanja između fronta elementa i vrata uređaja.

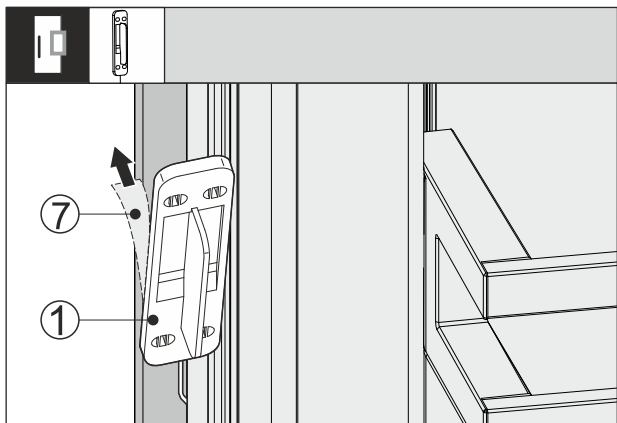


Sl. 64

- Skinite zaštitnu foliju Sl. 64 (7) sa zadnje strane senzora kucanja Sl. 64 (1).

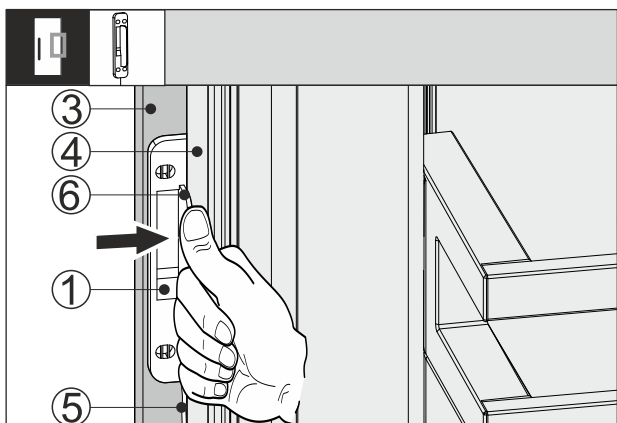

Sl. 65

- Senzor kucanja Sl. 65 (1) gurnite između fronta elementa Sl. 65 (3) i vrata uređaja Sl. 65 (4) tako da kabl bude Sl. 65 (5) blago zategnut. Graničnik Sl. 65 (6) senzora kucanja naleže na vrata uređaja Sl. 65 (4).
- Pritisnite senzor kucanja Sl. 65 (1) na front elementa Sl. 65 (3).
- Senzor kucanja Sl. 65 (1) je zalepljen. Lepljenje senzora kucanja optimizuje prenos signala kucanja.

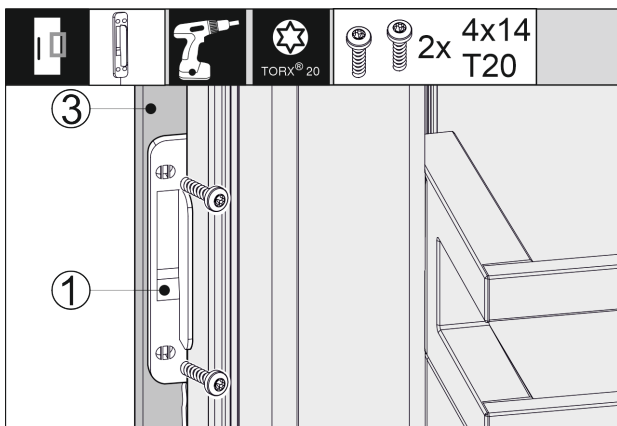


Sl. 66

Trajno fiksiranje senzora kucanja Sl. 65 (1) produžava vek trajanja.


- Pomoću isporučених vijaka pričvrstite senzor kucanja Sl. 65 (1) na front elementa Sl. 65 (3).
- Senzor kucanja je učvršćen vijcima.

3.14.7 Montaža poklopca i lajsni

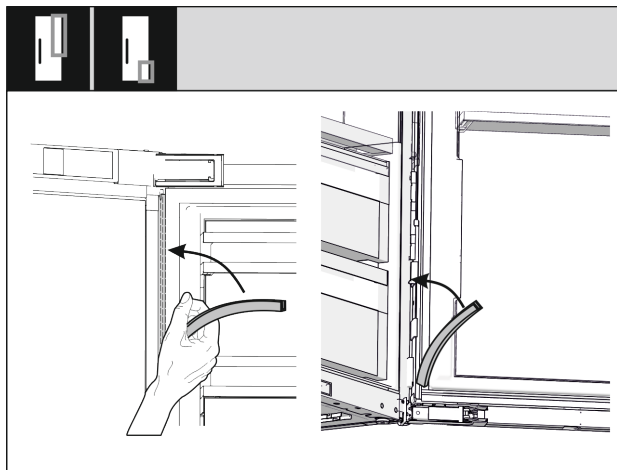

Sl. 67


- Postavite dugačak poklopac gore i pritisnite ga.
- Kratak poklopac postavite dole na strani šarki i pritisnite ga.

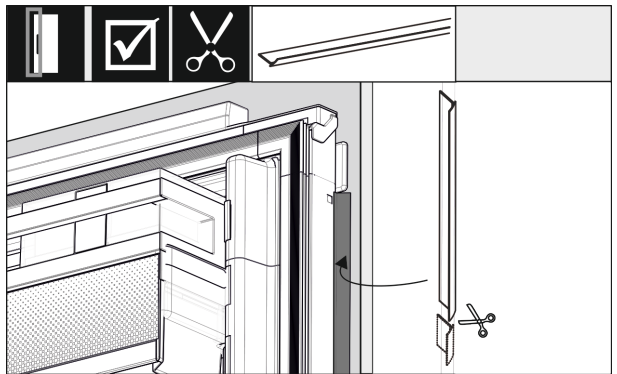

Sl. 68


- Prilagodite lajsnu, odsecite je na potrebnu dužinu i umetnite između vrata fronta kuhinjskog elementa i vrata uređaja.

3.14.8 Podešavanje osetljivosti senzora kucanja

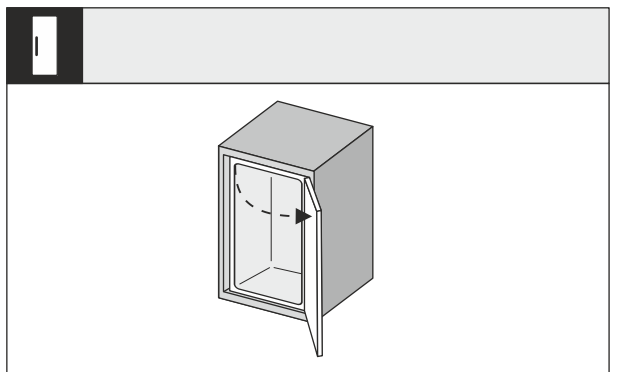

Sl. 69

- Širom otvorite vrata uređaja.

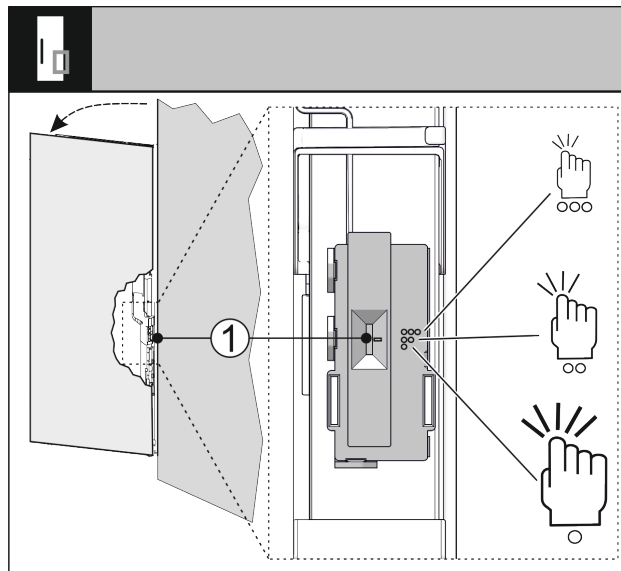

Sl. 70

Osetljivost senzora kucanja možete podesiti preko prekidača Sl. 70 (1). Prekidač je na strani šarki u donjoj trećini vrata.

Položaj prekidača	Simbol	Značenje
Gore	○○○	Visok stepen osetljivosti, dovoljno je lagano kucanje.
Sredina	○○	Srednji stepen osetljivosti, potrebno je manje snažno kucanje. Ovo podešavanje je podrazumevano.
Dole	○	Mali stepen osetljivosti, potrebno je snažno kucanje.

► Gurnite prekidač Sl. 70 (1) u željeni položaj.

3.14.9 Provera ugradnje

- Proverite sledeće tačke, kako biste bili sigurni da je uređaj pravilno ugrađen. U suprotnom može doći do zaleđivanja, kondenzacije i smetnji u funkcionisanju.
- Vrata moraju pravilno da se zatvaraju.
- Vrata elementa ne smeju da naležu na korpus elementa.
- Zaptivač u gornjem uglu na strani ručice mora čvrsto da prijanja.
- Odstojne ploče su učvršćene vijcima u nišu.

3.14.9 Frontovi kuhinjskih elemenata

3.15 Dimenzije

U zavisnosti od varijante uređaja, potrebna su vam jedna ili dvojna vrata elementa. Dimenzije odgovarajućih vrata elementa zavise od ukupne veličine niše za elemente i debljine korpusa elementa.

Napomena

Vodite računa o odgovarajućim dimenzijama uređaja i niša za elemente, kao i crtežima za ugradnju.

Opšte specifikacije:

- Vodite računa o našim preporukama za određene uređaje, u vezi sa dimenzijama i težinom za montažu fiksnih vrata. (vidi 3.4 Težine frontova elemenata)
- Debljina korpusa elementa treba da bude minimalno 16 mm i maksimalno 19 mm.

Dodatna vrata elementa iznad, ispod ili pored:

- Dimenzija vertikalnog zazora između vrata elemenata mora da iznosi 4 mm.
- Dimenzija horizontalnog zazora između vrata elemenata mora da iznosi 4 mm. Ovde proverite eventualna sudaranja. (vidi 3.17 Podešavanje zazora bez sudaranja)

Težina i šarke:

- Kod težih frontova elemenata naprezanje šarki je veoma veliko. Šarka se može oštetiti. U vezi s tim, vodite računa o podatku za maksimalnu težinu vašeg uređaja u poglavlju Težine frontova elemenata (vidi 3.4 Težine frontova elemenata).
- U slučaju da front kuhinjskog elementa prekoračuje maksimalnu dozvoljenu težinu, od pomoći mogu biti uređaji sa tehnologijom povlačnih vrata, zato što težinu nosi nekoliko gornjih šarki elementa.
- Kada koristite duže frontove elementa, koji su duži od uređaja, preporučujemo dodatnu šarku za vrata (npr. Kamat), koja ima istu tačku okretanja kao kod Vašeg uređaja sa šarkom za fiksna vrata. Primenom dodatne šarke (Kamat) težina se rasterećuje preko više tačaka. Korišćenje profilisanog okova za izjednačavanje preporučuje se za frontove visokih elemenata da biste sprečili deformisanje (konveksno/konkavno).


3.16 Montaža frontova elemenata

Prilikom ugradnje vodite računa o sledećem:

- Front elementa mora biti ugrađen simetrično u odnosu na vrata frižidera.
- Front susednog elementa leži tačno na istom nivou.
- Front susednog elementa ima isti radijus kanta kao front uređaja.
- Front elementa je ravan i bez naprezanja.
- Front elementa ima minimalno podešavanje dubine od oko 2 mm prema korpusu.
- Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente.
- Front elementa učvrstite na vrata uređaja.
- Proverite da li front elementa ima sudaranja. (vidi 3.17 Podešavanje zazora bez sudaranja)

3.17 Podešavanje zazora bez sudaranja

Nakon montaže frontova elemenata, morate da proverite da se oni ne sudaraju.

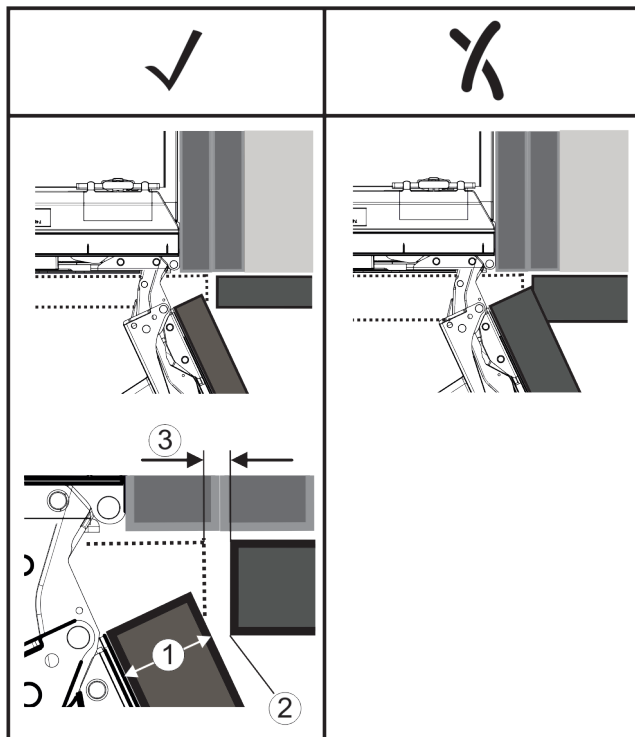

Sl. 71

- (1) Debljina fronta (FD) (2) Radijus kanta (R) (3) Dimenzija zazora (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Sl. 72 Tabela graničnog opsega zazora*

G_{min} = donji granični opseg dimenzije zazora u mm*

G_{maks} = gornji granični opseg dimenzije zazora u mm*

Napomena

Prilikom korekcije uvek vodite računa o tome da front elementa bude prilagođen opštem izgledu frontova.

Proverite da li ima sudaranja i izvršite potrebne korekcije:

- ▶ Odredite debljinu fronta i radijus kanta.
- ▶ U tabeli pročitajte granični opseg za zazor.
- ▶ Dimenziju zazora uporedite sa vrednostima iz tabele.
- ▶ Jednu od sledećih aktivnosti izvršite u skladu sa procenjenom dimenzijom zazora.

Dimenzija zazora	Opis
$S > G_{maks}$	Ako je dimenzija zazora veća od obe granične vrednosti, ne morate da vršite korekciju.
$S < G_{min}$	Ako je dimenzija zazora ispod graničnih vrednosti, morate povećati dimenziju zazora. Još jednu mogućnost pruža povećanje radijusa kanta.
$G_{min} \leq S \leq G_{maks}$	Ako je dimenzija zazora između dve granične vrednosti, morate precizno da radite. U takvim slučajevima brzo može doći do sudaranja.

3.18 Priključivanje uređaja na strujno napajanje



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i povreda usled oštećenog uređaja ili oštećenog priključnog mrežnog kabl!

Opasnost po život usled posekotina. Ukoliko su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni prilikom transporta, možete zadobiti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se poseći na oštećenim delovima kućišta uređaja.

- ▶ Nakon transporta proveriti da li su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Uređaj ni u kom slučaju ne puštati u rad ukoliko su uređaj ili priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Stupiti u kontakt sa korisničkom službom.

Uključite Vaš uređaj na strujno napajanje pomoću posebno isporučenog mrežnog priključnog kabl. Mrežni priključni kabl na jednom kraju ima IEC utičnicu, a na drugom mrežni utikač.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- Uređaj i mrežni priključni kabl su neoštećeni.
- Uređaj propisno ugrađen. (vidi 3.14 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente)
- Zahtevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisno priključivanje su poznate i ispoštovane.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podacima na tipskoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i električno osigurana.
- Struja aktiviranja osigurača se kreće od 10 A do 16 A.
- Utičnica je lako pristupačna i nalazi se iza uređaja. (vidi 3.3 Dimenzije niše)

PAŽNJA

Opasnost od povreda usled nepravilnog rada!

Oštećenja elektronskih komponentata uređaja.

- ▶ Koristiti isključivo isporučeni mrežni priključni kabl.




UPOZORENJE

Opasnost od požara usled nepravilnog priključivanja!

Opekotine.

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne koristiti produžne kablove.
- ▶ Ne koristiti višestruke utičnice.

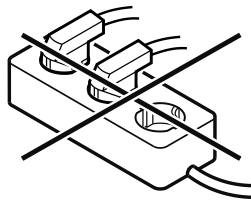

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled nepravilnog priključivanja!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne priključivati uređaj na invertore u ostrvskom režimu rada, kao npr. kod solarnih postrojenja za struju i benzinskih generatora.

- ▶ Priključite mrežni utikač priključnog kabl na naponsko napajanje. Proverite učvršćenost mrežnog utikača i utičnice.
- ▶ Na displeju se pojavljuje Liebherr logotip.
- ▶ Prikaz se prebacuje na simbol režima pripravnosti.




- ▷ Ukoliko se u roku od 60 sekundi ne izvrši nikakva radnja: Simbol režima pripravnosti bleedi ili se gubi.
- ▷ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sledeće poglavlje ili uputstvo za upotrebu.

4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja

Uređajem rukujete pomoću Touch & Swipe displeja. Pomoću Touch & Swipe displeja (u daljem tekstu pod nazivom displej) dodirom ili prevlačenjem birate funkcije uređaja. Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.

4.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se koriste razni simboli za navigaciju sa displejom. U sledećoj tabeli su opisani ovi simboli.

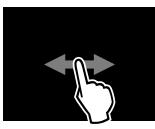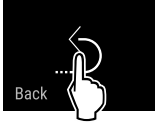
Simbol	Opis
	Kratak dodir displeja: Aktivirajte/deaktivirajte funkciju. Potvrdite izbor. Otvorite podmeni.
	Dodirivati displej tokom navedenog vremenskog perioda (npr. 3 sekunde): Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrednosti.
	Prevlačenje udesno ili ulevo: Za kretanje po meniju.
	Kratko dodirivanje simbola Nazad: Vraćanje za jedan nivo menija unazad.
	Dodirivanje simbola Nazad u trajanju od 3 sekunde: Povratak nazad na prikaz statusa.
	Strelica sa satom: Potrebno je više od 10 sekundi da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Strelica sa podatkom o vremenu: Potrebno je da prođe navedeno vreme da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Simbol za "Otvaranje menija za podešavanje": Krećite se do menija za podešavanje i otvorite meni za podešavanje. Ako je neophodno: Krećite se u meniju za podešavanje do željene funkcije. (vidi 4.2.1 Otvaranje menija za podešavanje)

Simbol	Opis
	Simbol za otvaranje "Proširenog menija": Krećite se do proširenog menija i otvorite prošireni meni. Ako je neophodno: Krećite se u proširenom meniju do željene funkcije. (vidi 4.2.2 Otvaranje proširenog menija)
Tokom 10 sekundi nije izvršena ni jedna radnja	Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.
Zatvorite vrata i ponovo ih otvorite.	Ukoliko zatvorite vrata i odmah ih ponovo otvorite, prikaz se vraća direktno na prikaz statusa.


Napomena: Slike displeja su prikazane sa engleskim pojmovima.

4.2 Meniji

Funkcije uređaja su podeljene u različite menije:

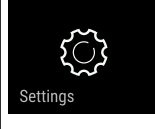Meni	Opis
Glavni meni	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom meniju. Odatle se možete kretati do najvažnijih funkcija uređaja, do menija za podešavanje i proširenog menija.
 Settings	Meni za podešavanje sadrži dodatne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja.
Meni za podešavanje	
Prošireni meni	Prošireni meni sadrži specijalne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja. Pristup korisničkom meniju je zaštićen numeričkim kodom 1 5 1 .

4.2.1 Otvaranje menija za podešavanje

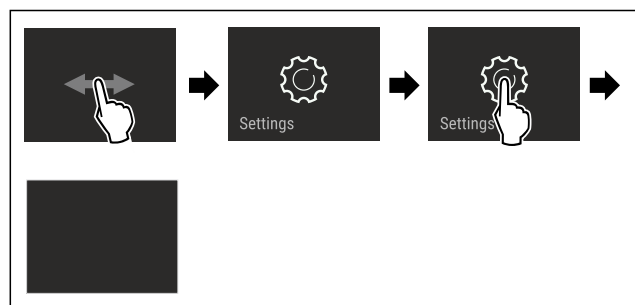


Sl. 73 Primeri prikaza

- ▷ Obavite radne korake prema slici.
- ▷ Meni za podešavanje je otvoren.
- ▷ Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

4.2.2 Otvaranje proširenog menija



Sl. 74

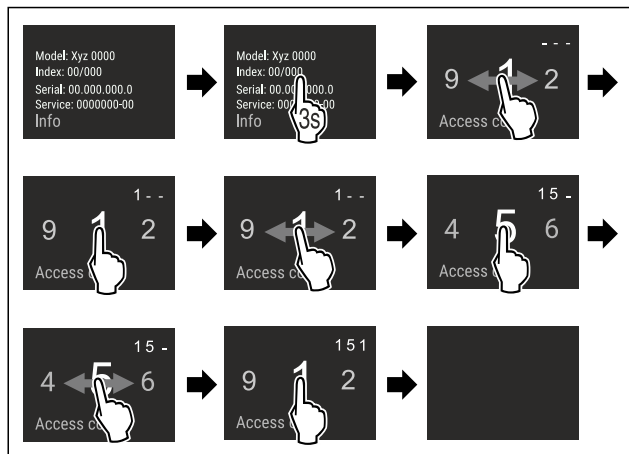

Sl. 75 Prikaz primera, pristup sa numeričkim kodom 151

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Prošireni meni je otvoren.
- ▶ Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

4.3 Režim mirovanja

Ukoliko ne dodirnete displej u periodu od 1 minuta, displej prelazi u režim mirovanja. U režimu mirovanja je osvetljaj prikaza prigušen.

4.3.1 Prekid režima mirovanja

- ▶ Kratko dodirnite displej prstom.
- ▶ Režim mirovanja je završen.

5 Puštanje u rad


5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad)

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je ugrađen i priključen u skladu sa uputstvom za montažu.
- ☐ Sve lepljive trake, lepljive i zaštitne folije, kao i transportne osigurače unutar uređaja i na njemu su uklonjene.
- ☐ Iz fioka je izvađen sav reklamni materijal.
- ☐ Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja je poznat. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Uključite uređaj preko Touch & Swipe displeja:

- ▶ Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja: Kratko dodirnite displej.
- ▶ Obavite radne korake prema slici.

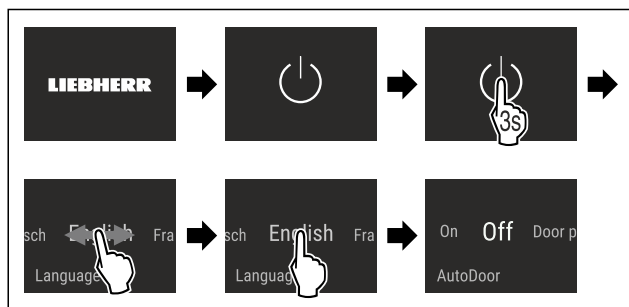

Sl. 76 Primeri prikaza

- ▶ Aktivirajte AutoDoor. (vidi AutoDoor)
- ili-
- ▶ Nemojte aktivirati AutoDoor.

Napomena

Ukoliko ne aktivirate funkciju AutoDoor, vrata možete uvek ručno otvarati ili zatvarati.

- ▶ Pojavljuje se prikaz statusa.
- ▶ Uređaj hladi do fabrički podešene ciljne temperature.
- ▶ Uređaj se pokreće u demo režimu (pojavljuje se prikaz statusa sa DEMO): Ukoliko se uređaj pokrene u demo režimu, u narednih 5 minuta možete da deaktivirate demo režim. (vidi Demo režim)

Dodatne informacije:

- Puštanje u rad IceMaker aparata. (vidi 5.2 Puštanje u rad IceMaker aparata)
- Puštanje u rad SmartDevice aparata. (vidi 2.4 SmartDevice) i (vidi WLAN)

Napomena

Proizvođač preporučuje sledeće:

- ▶ **Smrznute proizvode** stavite na -18 °C ili nižu temperaturu.
- ▶ Vodite računa o napomenama za skladištenje. (vidi 6.1 Napomene za skladištenje)

Napomena

Dodatnu opremu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Puštanje u rad IceMaker aparata

Ukoliko je uređaj opremljen sa IceMaker aparatom, **pre prve upotrebe morate očistiti** IceMaker.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Priključak za vodu je izveden. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.
- ☐ Uređaj je kompletno ugrađen i priključen.
- ▶ Očistite IceMaker. (vidi 10.3.4 Čišćenje IceMaker)

6 Skladištenje

6.1 Napomene za skladištenje



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled električnih uređaja!

Ukoliko koristite električne uređaje u oblasti namirnica Vašeg uređaja, onda oni mogu prouzrokovati požar.

- ▶ Ne koristite električne uređaje u oblasti namirnica, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.

- ▶ Uvek držite slobodne proreze za vazduh.

Vodite računa sledećim smernicama za skladištenje:

- Dobro upakujte namirnice.
- Sveže meso ili svežu ribu upakujte u čiste zatvorene posude. Na taj način ćete sprečiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kaplju na njih.
- Namirnice čuvajte na odstojanju, tako da vazduh može dobro da cirkuliše.
- Čuvajte namirnice u skladu sa specifikacijama na pakovanju.
- Uvek vodite računa o datumu minimalnog roka trajanja navedenom na pakovanju.

Napomena

Nepoštovanje ovih smernica može dovesti do kvarenja namirnica.

6.2 Odeljak za zamrzavanje

Ovde se uspostavlja suva, ledena klima za skladištenje na -18 °C. Ledena klima skladištenja je pogodna za čuvanje duboko zamrznutih i zamrznutih namirnica na nekoliko meseci, za pravljenje kockica leda ili za zamrzavanje svežih namirnica.

6.2.1 Zamrzavanje namirnica**Količina zamrzavanja**

U roku od 24 sati možete zamrznuti maksimalno onoliko svežih namirnica, koliko je navedeno na tipskoj pločici (vidi 11.5 Tipska pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h“.

Kako bi namirnice bile brzo zamrznute do središta, pridržavajte se sledećih količina po pakovanju:

- Voće, povrće do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom

U zavisnosti od količine za zamrzavanje, pre zamrzavanja možete aktivirati SuperFrost funkciju, kako bi se postigle niže temperature zamrzavanja. (vidi SuperFrost)

- Aktivirajte SuperFrost, ukoliko je količina zamrzavanja veća od oko 2 kg.

Vremenski trenutak kada aktivirate funkciju SuperFrost zavisi od količine zamrzavanja:

Količina zamrzavanja	Trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost
mala količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 6 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.
maksimalna količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 24 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.

Raspoređivanje namirnica**OPREZ**

Opasnost od povreda usled staklenih krhotina!

Flaše i limenke sa napicima se prilikom zamrzavanja mogu rasprsnuti. Ove se posebno odnosi na gazirane napitke.

- Flaše i limenke sa napicima zamrzavati samo ukoliko ste aktivirali funkciju BottleTimer u SmartDevice aplikaciji.

Visina uređaja < 1220 mm	
Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
mala količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

Visina uređaja < 1220 mm	
Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
maksimalna količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

Visina uređaja ≥ 1220 mm	
Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
mala količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama, osim u gornjoj fioči.
maksimalna količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

6.2.2 Odmrzavanje namirnica**UPOZORENJE**

Opasnost od trovanja namirnicama!

- Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- Odmrznute namirnice pripremite što pre.

Namirnice možete odmrzavati na različite načine:

- u frižideru
- u mikrotalasnoj rerni
- u rerni/šporetu na vruć vazduh
- na sobnoj temperaturi
- Uzmite samo onoliko namirnica koliko je potrebno.

6.2.3 Tacna za zamrzavanje

Pomoću tacne za zamrzavanje možete zamrznuti jagodičasto voće, začinsko bilje, povrće i druge manje smrznute proizvode, a da se oni ne zamrznju slepljeno. Smrznuti proizvodi u velikoj meri zadržavaju svoj oblik i kasnije se lakše dele na porcije.

Osim toga na tacni za zamrzavanje možete skladištiti hladna pakovanja da biste uštedeli prostor.

- Neupakovane namirnice uz razmak rasporedite po tacni za zamrzavanje.

6.3 Vremena čuvanja

Navedeno vreme čuvanja su smernice.

Kod namirnica sa navedenim minimalnim rokom trajanja, uvek važi datum naveden na pakovanju.

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Sladoled	na -18 °C	2 do 6 meseci
Kobasice, šunke	na -18 °C	2 do 3 meseca
Hleb, peciva	na -18 °C	2 do 6 meseci
Divljač, svinjetina	na -18 °C	6 do 9 meseci
Riba, masna	na -18 °C	2 do 6 meseci
Riba, posna	na -18 °C	6 do 8 meseci
Sir	na -18 °C	2 do 6 meseci
Živina, govedina	na -18 °C	6 do 12 meseci

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Povrće, voće	na -18 °C	6 do 12 meseci


7 Štednja energije

- Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje. Ne pokrivajte otvore i rešetke za ventilaciju.
- Ventilacione otvore uvek održavajte slobodnim.
- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Potrošnja energije zavisi od uslova postavljanja npr. okolne temperature. Kada su temperature okoline više, potrošnja energije se može povećati.
- Uređaj držati otvoren što je kraće moguće.
- Što je podešena temperatura niža, utoliko se povećava potrošnja energije.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakovane i sa poklopcima. Sprečava se stvaranje inja.
- Stavljanje toplih jela: prvo ih ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.

8 Rukovanje

8.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje

8.1.1 Prikaz statusa

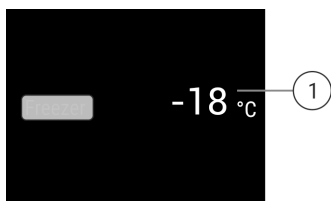

Sl. 77 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.

(1) Prikaz temperature

Prikaz statusa pokazuje stvarnu temperaturu i predstavlja početni prikaz. Odatle se vrši navigacija do funkcija i podešavanja.

8.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli daju informaciju o aktuelnom statusu uređaja.

Simbol	Status uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona je isključena.
	Pulsirajući broj Uređaj radi. Temperatura pulsira dok se ne dostigne podešena vrednost.
	Pulsirajući simbol Uređaj radi. Podešavanje je u toku.

8.2 Funkcije uređaja

8.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja su fabrički podešene tako da je Vaš uređaj potpuno funkcionalan.

Pre nego što promenite, aktivirate ili deaktivirate funkcije uređaja, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Pročitati ste i razumeli opise o načinu funkcionisanja displeja. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)
- ☐ Upoznali ste se sa elementima za rukovanje i prikaza na vašem uređaju uređaja.



Isključivanje i uključivanje uređaja

Pomoću ove funkcije isključujete i uključujete ceo uređaj.

Isključivanje uređaja


Kada isključite uređaj, prethodno izvršena podešavanja ostaju sačuvana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uputstva za rukovanje (vidi 12 Stavljanje van pogona) su izvršena.



Sl. 78

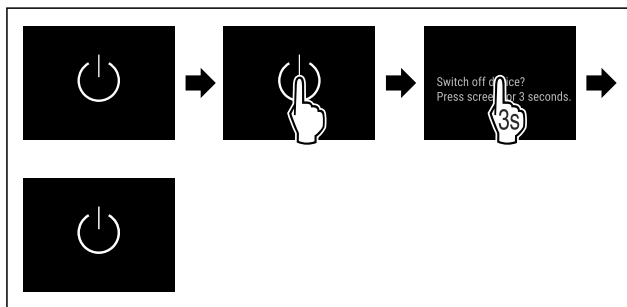


Sl. 79

- Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj je isključen.
- Na displeju se pojavljuje simbol režima pripravnosti.
- Ekran postaje crn.

Uključivanje uređaja

Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja:

- Kratko dodirnite displej.

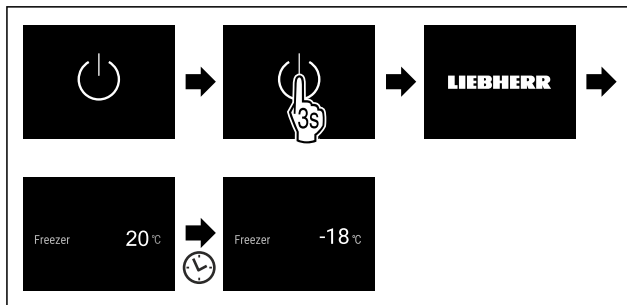

Sl. 80 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Ako se uređaj pokreće u demo režimu:
- Deaktivirajte demo režim. (vidi Deaktiviranje demo režima)
- Uređaj je uključen.
- Prethodno izvršena podešavanja se ponovo vraćaju.

► Uređaj hladi do podešene ciljne temperature.

-18°C Temperatura


Pomoću ove funkcije podešavate temperaturu.

Temperatura zavisi od sledećih faktora:

- Učestalost otvaranja vrata
- Trajanje otvaranja vrata
- Temperatura u prostoriji postavljanja
- Vrsta, temperatura i količina namirnica

Odeljak za zamrzavanje	Fabrički podešena temperatura	Preporučeno podešavanje
-18°C	-18 °C	-18 °C

Podešavanje temperature

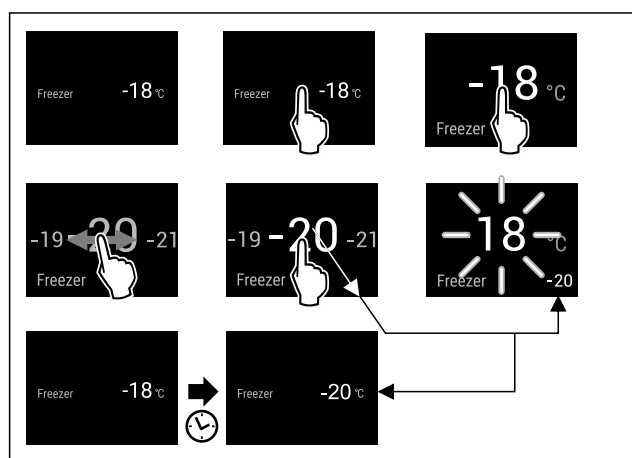

Sl. 81 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Temperatura je podešena.

AutoDoor

Pomoću ove funkcije možete aktivirati ili konfigurirati AutoDoor prilikom puštanja uređaja u rad ili kasnije. Ukoliko ste AutoDoor već aktivirali i konfigurisali, pomoću ove funkcije deaktivirajte AutoDoor. Osim toga, pomoću ove funkcije možete konfigurirati ugao otvaranja vrata.

Ukoliko aktivirate funkciju AutoDoor, vrata možete otvarati na različite načine:

- signalom kucanja
- pametnim telefonom
- glasovnom komandom

Napomena

Ukoliko ne aktivirate funkciju AutoDoor, vrata možete uvek ručno otvarati ili zatvarati.


Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

AutoDoor za početno aktiviranje i konfiguracija funkcije

Početno aktiviranje i konfiguraciju funkcije AutoDoor možete izvršiti direktno prilikom **puštanja u rad** uređaja ili kasnije.



Sl. 82

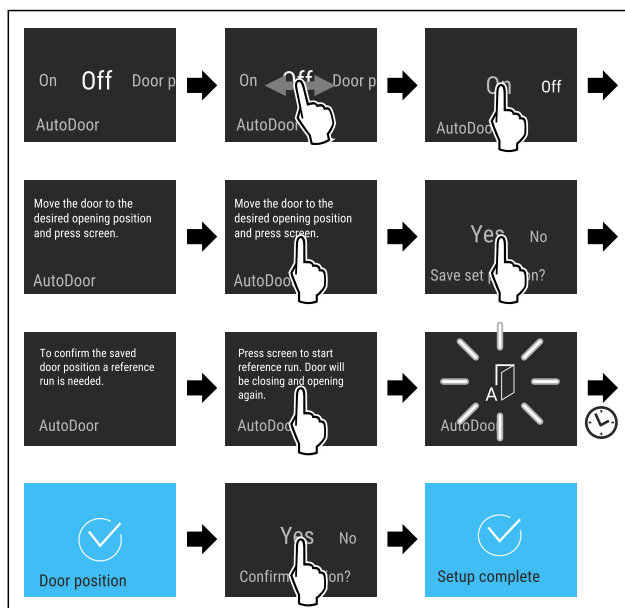

Sl. 83

- Sprovodite radne korake kao što je prikazano na slici, sve dok se na displeju od vas ne bude zahtevalo da pomerite vrata u željeni položaj.
- Konfiguracija ugla otvaranja vrata: Otvorite vrata pod uglom od najmanje 70°.
- Uverite se da vrata ne dodiruju susedni nameštaj ili zidove.
- Potvrda ugla otvaranja vrata: Dodirnite kratko displej, kao na slici.
- Sačuvajte ugao otvaranja vrata: Potvrdite poruku na displeju, kao na slici.



OPREZ

Opasnost od povreda usled automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

- Područje otvaranja vrata držati slobodnim.
- Ne posezati rukom u šarku.
- Ne blokirati vrata.

PAŽNJA

Oštećenje fioka i teleskopskih šina usled automatskog zatvaranja vrata!

- Pre zatvaranja vrata: Potpuno uvući fioke.
- Pre zatvaranja vrata i vađenja fioke: Potpuno uvući teleskopske šine.



Sl. 84

Da bi se izvršilo podešavanje ugla otvaranja vrata, uređaj mora da obavi referentno kretanje vrata.


- Pokretanje referentnog kretanja: Dodirnite kratko displej, kao na slici.
- Referentno kretanje se pokreće.
- Simbol AutoDoor treperi.
- Ukoliko je referentno kretanje bilo uspešno: Displej postaje plav u trajanju od 2 sekunde.
- Oglašava se zvučni signal.
- Potvrdite poruku na displeju, kao na slici.
- Displej postaje plav.
- Oglašava se zvučni signal.
- Konfiguracija AutoDoor je završena.
- Vrata se mogu otvoriti signalom kucanja.




Deaktiviranje i aktiviranje funkcije AutoDoor

Već ste aktivirali i konfigurisali funkciju AutoDoor. Želite da deaktivirate i aktivirate funkciju AutoDoor.

Deaktiviranje AutoDoor



Sl. 85

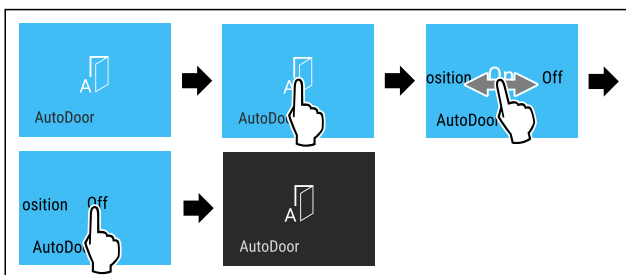


Sl. 86

- Obavite radne korake prema slici.
- AutoDoor je deaktiviran.
- Vrata se mogu ručno otvoriti.

Aktiviranje AutoDoor



Sl. 87

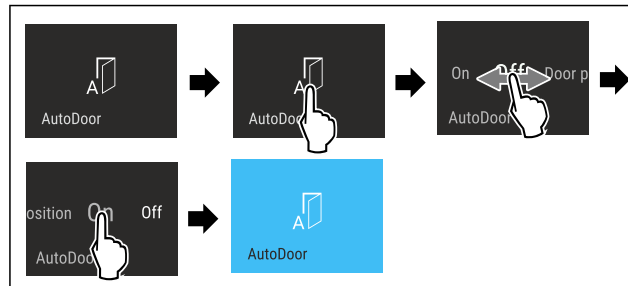

Sl. 88

- Obavite radne korake prema slici.
- AutoDoor je aktiviran.
- Vrata se mogu otvoriti signalom kucanja.
- Prethodno podešeni ugao otvaranja vrata je i dalje sačuvan.




Promena ugla otvaranja vrata

Već ste konfigurisali ugao otvaranja vrata i želite da promenite ugao otvaranja vrata.



Sl. 89

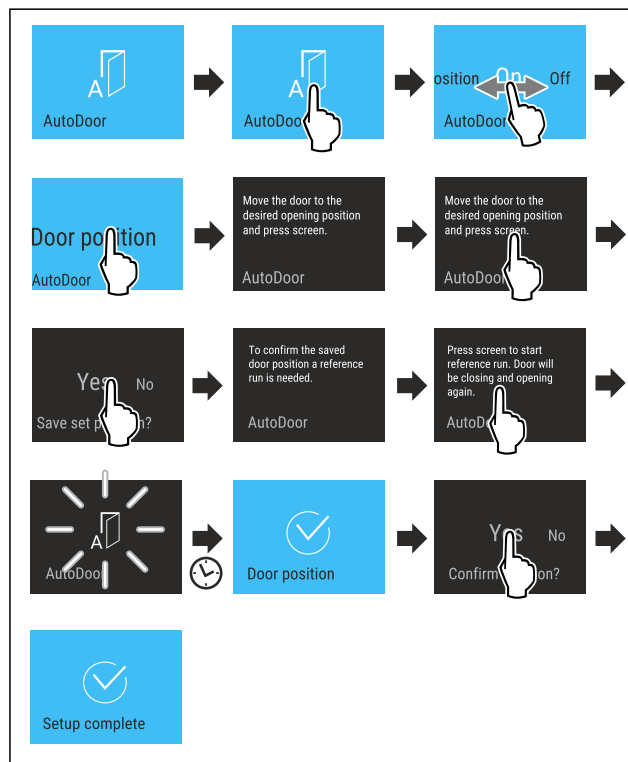

Sl. 90

- Sprovedite radne korake kao što je prikazano na slici, sve dok se na displeju od vas ne bude zahtevalo da pomerite vrata u željeni položaj.
- Konfiguracija ugla otvaranja vrata: Otvorite vrata pod uglom od najmanje 70°.
- Uverite se da vrata ne dodiruju susjedni nameštaj ili zidove.
- Potvrda ugla otvaranja vrata: Dodirnite kratko displej, kao na slici.
- Sačuvajte ugao otvaranja vrata: Potvrdite poruku na displeju, kao na slici.



OPREZ

Opasnost od povreda usled automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

- ▶ Područje otvaranja vrata držati slobodnim.
- ▶ Ne posezati rukom u šarku.
- ▶ Ne blokirati vrata.

PAŽNJA

Oštećenje fioka i teleskopskih šina usled automatskog zatvaranja vrata!

- ▶ Pre zatvaranja vrata: Potpuno uvući fioke.
- ▶ Pre zatvaranja vrata i vađenja fioke: Potpuno uvući teleskopske šine.



Sl. 91


Da bi se izvršilo podešavanje ugla otvaranja vrata, uređaj mora da obavi referentno kretanje vrata.

- ▶ Pokretanje referentnog kretanja: Dodirnite kratko displej, kao na slici.
- ▶ Referentno kretanje se pokreće.
- ▶ Simbol AutoDoor treperi.
- ▶ Ukoliko je referentno kretanje bilo uspešno: Displej postaje plav u trajanju od 2 sekunde.
- ▶ Oglašava se zvučni signal.
- ▶ Potvrdite poruku na displeju, kao na slici.
- ▶ Displej postaje plav.
- ▶ Oglašava se zvučni signal.
- ▶ Ugao otvaranja vrata je konfigurisan.



Podešavanje osetljivosti signala kucanja

Osetljivost senzora kucanja možete podesiti preko prekidača Sl. 92 (1). Prekidač je na strani šarki u donjoj trećini vrata.

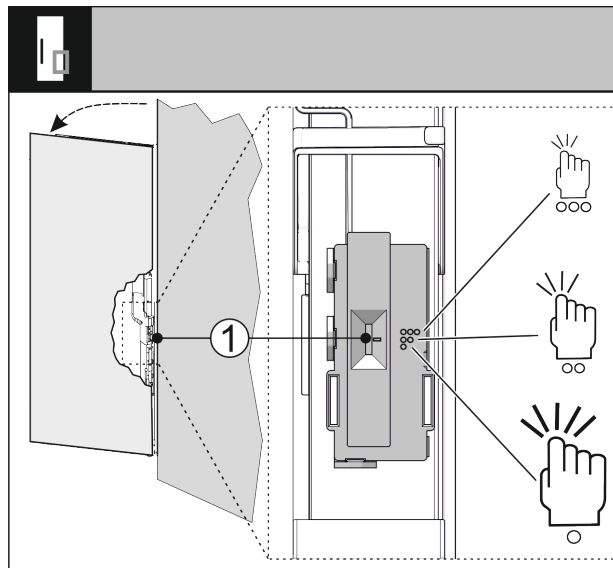

Sl. 92

Položaj prekidača	Simbol	Značenje
Visok	○○○	Visok stepen osetljivosti, dovoljno je lagano kucanje.
Sredina	○○	Srednji stepen osetljivosti, potrebno je manje snažno kucanje. Ovo podešavanje je podrazumevano.
Nizak	○	Mali stepen osetljivosti, potrebno je snažno kucanje.

- ▶ Gurnite prekidač Sl. 92 (1) u željeni položaj.
- ▶ Osetljivost je podešena.



Korišćenje funkcije AutoDoor sa pametnim telefonom

Želite da koristite pametni telefon za otvaranje i zatvaranje.

- ▶ Aktivirajte i konfigurišite funkciju AutoDoor. (vidi AutoDoor za početno aktiviranje i konfiguracija funkcije)
- ▶ Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju SmartDevice.
- ▶ Uspostavite WLAN vezu na uređaju. (vidi WLAN)
- ▶ Registrujte uređaj u aplikaciji SmartDevice: Sledite uputstva u aplikaciji SmartDevice.
- ▶ Vrata se pored signala kucanja mogu otvoriti i putem pametnog telefona.



Korišćenje funkcije AutoDoor sa glasovnom komandom

Želite da koristite glasovnu komandu za otvaranje i zatvaranje.

- ▶ Aktivirajte i konfigurišite funkciju AutoDoor. (vidi AutoDoor za početno aktiviranje i konfiguracija funkcije)
- ▶ Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju SmartDevice.
- ▶ Uspostavite WLAN vezu na uređaju. (vidi WLAN)
- ▶ Registrujte uređaj u aplikaciji SmartDevice: Sledite uputstva u aplikaciji SmartDevice.
- ▶ Instalirajte pomoćnika za govor.
- ▶ Vrata se pored signala kucanja mogu otvoriti i pomoćnikom za govor.



Dodatne informacije i uputstva možete naći na:
home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperFrost

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperFrost. Kada aktivirate SuperFrost, povećava se snaga zamrzavanja uređaja. Na taj način postićete niže temperature zamrzavanja.

Primena:

- Brzo zamrzavanje, do jezgra, svežih namirnica. Ovim se obezbeđuje da će nutritivne vrednosti, izgled i ukus namirnica ostati nepromenjeni.
- Povećanje rezervne hladnoće u skladištenim smrznutim namirnicama pre otapanja uređaja.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Ako su vrata predugo otvorena, na primer, zato što stavljate hranu, uređaj automatski proverava da li stvarna temperatura u uređaju odgovara podešenoj temperaturi. Ako razlika prekorači određenu vrednost, uređaj automatski jače hladi. Zbog toga temperatura prikazana na ekranu može biti veća od stvarne temperature u uređaju. To je normalno i vaš uređaj ispravno radi.*


Aktiviranje SuperFrosta

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Količina za zamrzavanje i trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost su uzeti u obzir. (vidi Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom)



Sl. 93

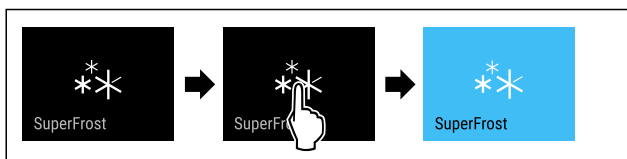


Sl. 94

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperFrost je aktiviran.
- Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperFrost-a

U zavisnosti od količine stavljenih namirnica, SuperFrost se automatski deaktivira posle 56 do 72 sati. Međutim, SuperFrost u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

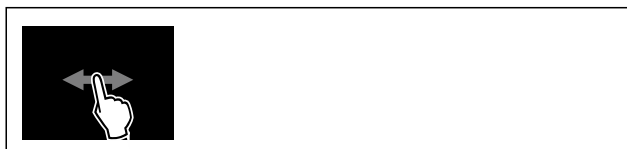

Sl. 95



Sl. 96

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperFrost je deaktiviran.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.



PartyMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate PartyMode. PartyMode aktivira razne funkcije koje su korisne za zabavu.

PartyMode aktivira sledeće funkcije:

- SuperFrost (vidi SuperFrost)
- IceMakersa MaxIce (vidi IceMaker / MaxIce)

Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno podešavati. Kada deaktivirate PartyMode sve izmene se odbacuju.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Aktiviranje PartyMode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 5.2 Puštanje u rad IceMaker aparata)



Sl. 97




Sl. 98

- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
- Prikaz temperature postaje plav.
- Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se automatski deaktivira posle 24 sati. Međutim, PartyMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

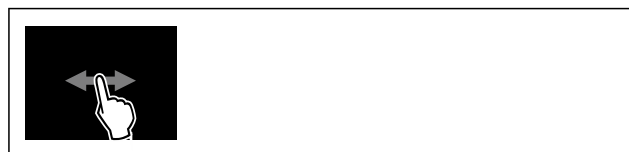

Sl. 99



Sl. 100

- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature: Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.



SabbathMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SabbathMode. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, pojedine elektronske funkcije će biti isključene. Na taj način Vaš uređaj ispunjava verske zahteve jevrejskih praznika, kao što je npr. sabat i ispunjava zahteve STAR-K Kosher sertifikata.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.
Na displeju su blokirane sve funkcije osim funkcije Deaktiviranja SabbathMode .
Aktivne funkcije ostaju i dalje aktivne.
Kada zatvorite vrata, displej ostaje osvetljen.
Unutrašnje osvetljenje je deaktivirano.
Podsetnici se ne prikazuju. Podešeni vremenski interval se zaustavlja.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma za vrata.
Nema alarma za temperaturu.
IceMaker je isključen.
Ciklus otapanja radi samo u zadatom vremenu i pri tome se ne uzima u obzir korišćenje uređaja.
Nakon nestanka struje, uređaj se automatski vraća nazad na SabbathMode.

Status uređaja

Napomena

Ovaj uređaj je sertifikovan od strane „Institute for Science and Halacha“ (Institut za nauku i Halahu). (www.machonhalacha.co.il)

Listu uređaja sa STAR-K sertifikatom naći ćete na www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode




UPOZORENJE

Opasnost od trovanja pokvarenim namirnicama! Ukoliko ste aktivirali funkciju SabbathMode i dođe do nestanka struje, na prikazu statusa se ne prikazuje poruka o nestanku struje. Po završetku nestanka struje, uređaj nastavlja da radi u režimu SabbathMode. Usled nestanka struje namirnice se mogu pokvariti, a njihovo konzumiranje može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka struje:

- Ne konzumirati odmrznute namirnice koje su bile zamrznute.



Sl. 101




Sl. 102

- Obavite radne korake prema slici.
- SabbathMode je aktiviran.
- Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se automatski deaktivira posle 80 sati. Međutim, SabbathMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

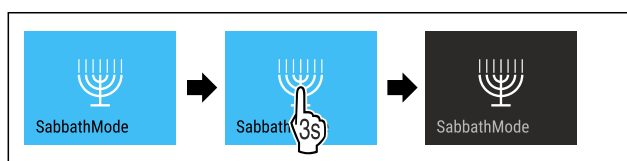

Sl. 103

- Obavite radne korake prema slici.
- SabbathMode je deaktiviran.




EnergySaver

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate režim uštede energije. Ukoliko aktivirate režim uštede energije potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju se povećava. Namirnice ostaju sveže, ali se rok trajanja smanjuje.


Temperaturna zona	Preporučeno podešavanje (vidi Podešavanje temperature)	Temperatura kada je opcija EnergySaver aktivna
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje EnergySaver

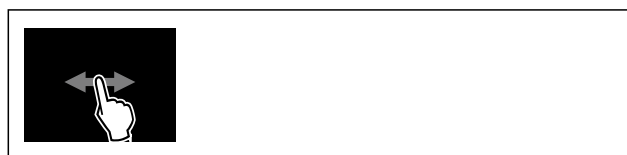

Sl. 104

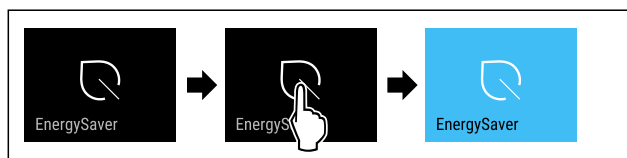


Sl. 105

- Obavite radne korake prema slici.
- Režim uštede energije je aktiviran.

Deaktiviranje EnergySaver



Sl. 106

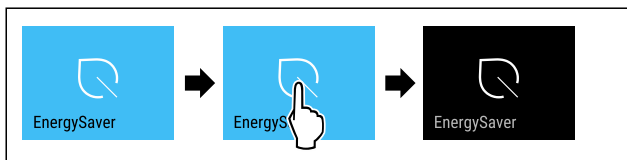

Sl. 107

- Obavite radne korake prema slici.
- Režim uštede energije je deaktiviran.



IceMaker / MaxIce

Pomoću funkcije IceMaker aktivirate ili deaktivirate proizvodnju kockica leda. Pomoću funkcije MaxIce povećavate količinu kockica leda IceMakers. MaxIce se automatski deaktivira posle 48 sati. Međutim, MaxIce u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate: (vidi Deaktiviranje MaxIce-a)


Dodatne informacije o količini kockica leda:	(vidi 11.1 Tehnički podaci)
Dodatne informacije o dovodu vode za IceMaker:	(vidi Dovod vode za IceMaker)
Dodatne informacije za čišćenje vodova IceMaker-a:	(vidi TubeClean)

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje funkcije IceMaker

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je izveden. Pogledajte uputstvo za montažu.
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 9.4 IceMaker)

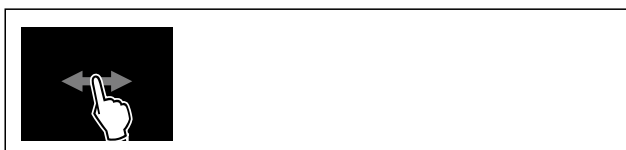

Sl. 108

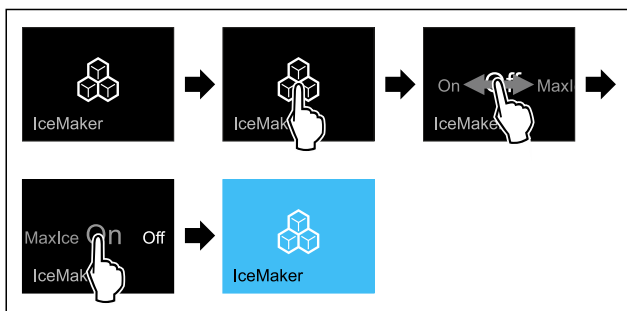

Sl. 109

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.

- Funkcija IceMaker je aktivirana. Može proći i 24 sata dok IceMaker proizvede prve kockice leda.


Aktiviranje funkcije IceMaker sa funkcijom MaxIce

Ukoliko još uvek prethodno niste aktivirali funkciju IceMaker uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je izveden. Pogledajte uputstvo za montažu.
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 9.4 IceMaker)



Sl. 110

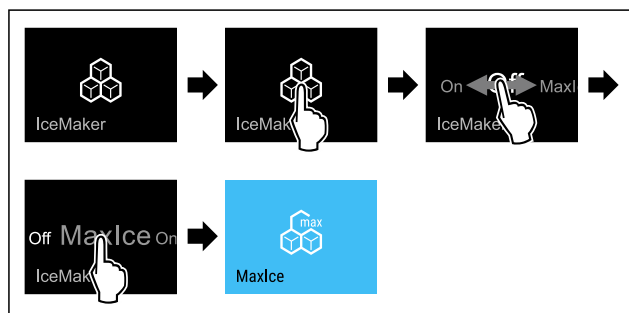

Sl. 111


- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.
- IceMaker je aktiviran sa funkcijom MaxIce.

Prebacivanje između funkcija IceMaker i MaxIce

Ukoliko ste aktivirali funkciju IceMaker i želite da pređete na MaxIce:



Sl. 112

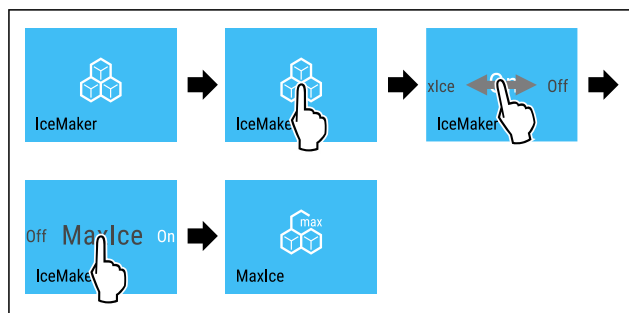


Sl. 113

- Obavite radne korake prema slici.
 - IceMaker je aktiviran sa funkcijom MaxIce.
- Ukoliko ste aktivirali funkciju MaxIce i želite da pređete na IceMaker:




Sl. 114

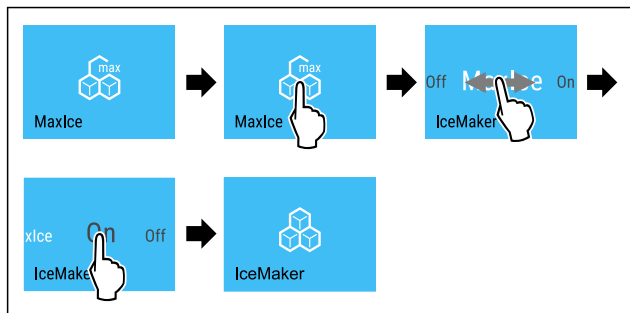


Sl. 115

- Obavite radne korake prema slici.
- Funkcija IceMaker je aktivirana.
- MaxIce je deaktiviran.

Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a

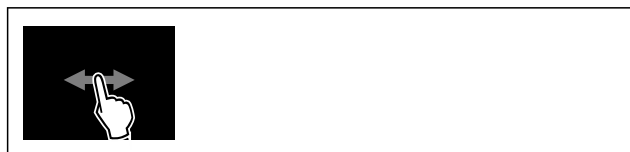

Sl. 116

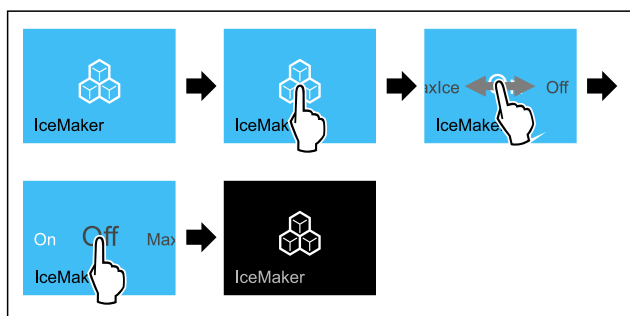

Sl. 117 Prikaz primera pregrade sa aktivnom funkcijom IceMaker

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Deaktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.
- IceMaker i MaxIce su deaktivirani.
- Tekuća proizvodnja kockica leda se prekida.
- IceMaker se automatski isključuje.

Deaktiviranje MaxIce-a

- Aktivirajte IceMaker. (vidi Aktiviranje funkcije IceMaker)
- MaxIce je deaktiviran.
- IceMaker je aktiviran.
- Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a: (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

5 Dovod vode za IceMaker


Pomoću ove funkcije podešavate dovod vode. Dovod vode za reguliše količinu dovedene vode. Možete promeniti dovod vode ukoliko ne odgovara pritisku vode i veličini isporučenih kockica leda.

Dovod vode je pri isporuci podešen na vrednost 4. Možete izabrati vrednost od 1 (najmanja količina dovoda) do 8 (najveća količina dovoda).


Podešavanje dovoda vode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 5.2 Puštanje u rad IceMaker aparata)
- ☐ IceMaker je aktiviran. (vidi IceMaker / MaxIce)



Sl. 118

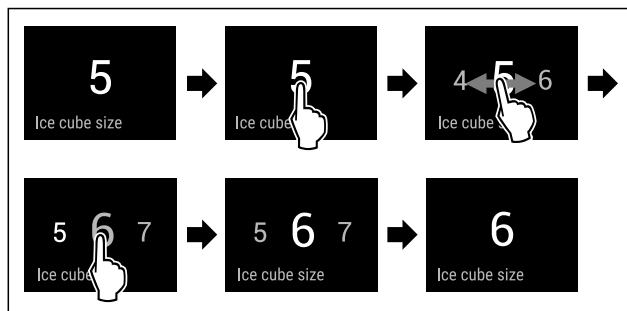

Sl. 119 Primeri prikaza: Promena vrednosti 5 na 6.

- Obavite radne korake prema slici.
- Dovod vode je podešen.



TubeClean

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate TubeClean. Kada aktivirate TubeClean, vrši se čišćenje vodova IceMaker-a.


Aktiviranje TubeClean

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Čišćenje IceMaker-a je spremno. (vidi 10.3.4 Čišćenje IceMaker)
- ☐ Prazna posuda zapremine 1,5 l i sa maksimalnom visinom od 10 cm je spremna.
- Postavite posudu u fioku ispod IceMaker-a.



Sl. 120

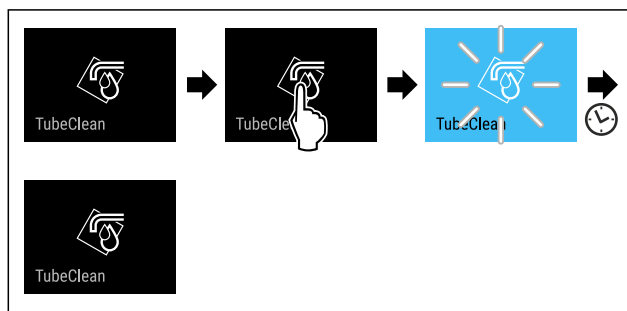


Sl. 121

- Obavite radne korake prema slici.
- TubeClean je aktiviran.
- Proces čišćenja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se proces čišćenja automatski ne završi posle 60 minuta.
- Kada se proces čišćenja završi: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Deaktiviranje TubeClean

TubeClean se automatski završava nakon 60 minuta. Međutim, TubeClean možete takođe deaktivirati i u bilo kom trenutku tokom procesa čišćenja:

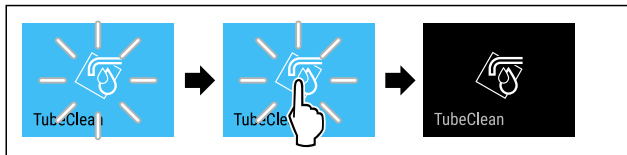

Sl. 122

- Obavite radne korake prema slici.
- TubeClean je deaktiviran: Proces čišćenja se prekida.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.



Blokada tastature

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate blokadu tastature. Blokada tastature sprečava nehotično rukovanje uređajem, npr. od strane dece.

Primena:


- Sprečiti nenamernu promenu funkcija.
- Sprečiti nehotično isključivanje uređaja.
- Sprečiti nehotično podešavanje temperature.

Aktiviranje blokade tastature

Ako aktivirate blokadu tastature i dalje se možete kretati kroz menije, ali ne možete birati ili menjati druge funkcije.



Sl. 123

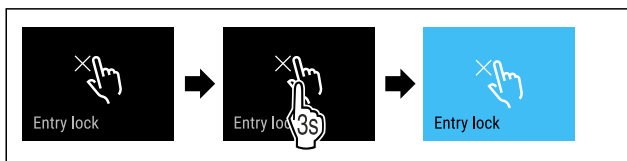


Sl. 124

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je aktivirana.

Deaktiviranje blokade tastature



Sl. 125

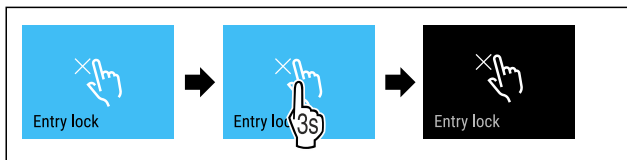

Sl. 126

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je deaktivirana.



Podsetnik

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate podsetnike. Ova funkcija je prilikom isporuke aktivirana.

Aktiviranje podsetnika



Sl. 127




Sl. 128

- Obavite radne korake prema slici.
- Podsetnik je aktiviran.

Deaktiviranje podsetnika



Sl. 129

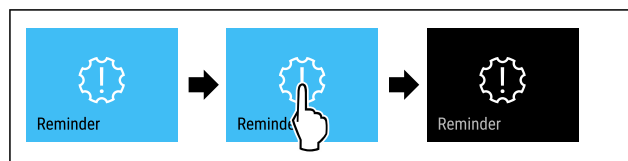

Sl. 130

- Obavite radne korake prema slici.
- Podsetnik je deaktiviran.




Jezik

Pomoću ove funkcije podešavate jezik displeja.


Možete podesiti sledeće jezike:

- Srpski
- Engleski
- Francuski
- Španski
- Italijanski
- Holandski
- Češki
- Poljski
- Portugalski
- Bugarski
- Ruski
- Kineski

Podešavanje jezika



Sl. 131

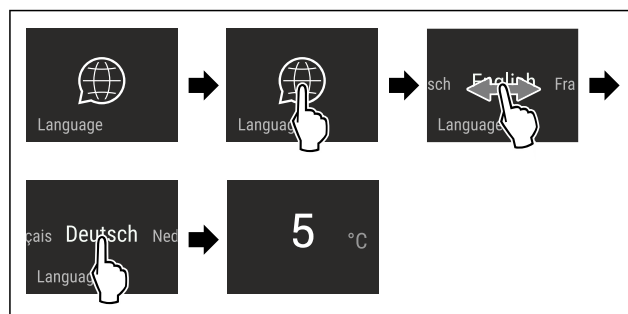

Sl. 132 Prikaz primera u zavisnosti od jezika i temperature

- Obavite radne korake prema slici.
- Jezik je podešen.

► Prikaz se vraća nazad na prikaz statusa.


Jedinica za temperaturu

Pomoću ove funkcije podešavate jedinicu za temperaturu. Kao jedinicu za temperaturu možete podesiti stepene Celzija ili stepene Farenhajta.

Podešavanje jedinice za temperaturu



Sl. 133

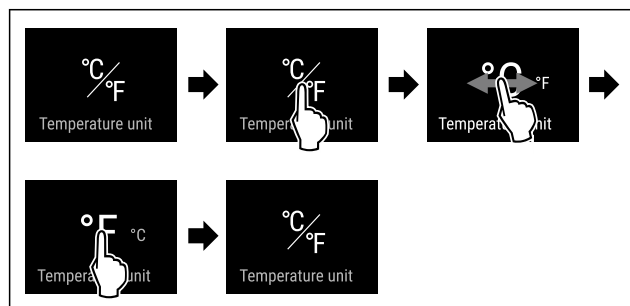

Sl. 135 Primeri prikaza: Promena od stepena Celzijusa na stepene Farenhajta.

- Obavite radne korake prema slici.
- Jedinica za temperaturu je podešena.

Osvetljenost displeja

Pomoću ove funkcije postepeno podešavate osvetljenost displeja.


Možete podesiti sledeće nivoe osvetljenosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (podrazumevano podešavanje)

Podešavanje osvetljenosti



Sl. 136

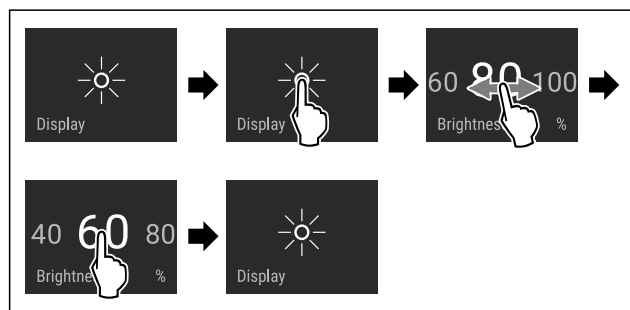

Sl. 137 Primeri prikaza: Promena od 80 % na 60 %.

- Obavite radne korake prema slici.
- Osvetljenost je podešena.


Zvučni signal za funkciju AutoDoor

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate zvučni signal funkcije AutoDoor. Zvučni signal za funkciju AutoDoor je prilikom isporuke aktiviran.

Aktiviranje zvučnog signala funkcije AutoDoor




Sl. 138

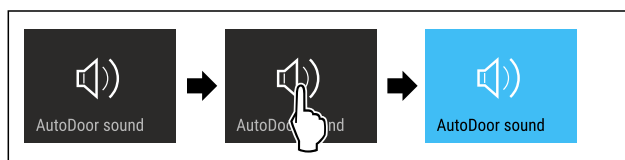


Sl. 139

- Obavite radne korake prema slici.
- Zvučni signal funkcije AutoDoor je aktiviran.

Deaktiviranje zvučnog signala funkcije AutoDoor



Sl. 140

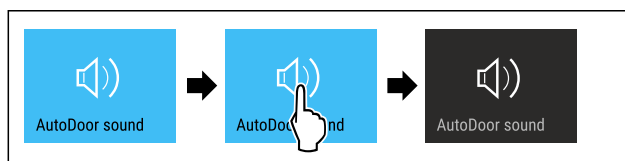

Sl. 141

- Obavite radne korake prema slici.
- Zvučni signal funkcije AutoDoor je deaktiviran.

WLAN

Pomoću ove funkcije povezujete Vaš uređaj sa WLAN-om. Nakon toga njime možete upravljati pomoću aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. Pomoću ove funkcije možete WLAN vezu takođe ponovo prekinuti ili resetovati. Dodatne informacije o SmartDevice-u: (vidi 2.4 SmartDevice)

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.


Uspostavljanje WLAN veze po prvi put

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrovanje uređaja u aplikaciji SmartDevice je završeno.



Sl. 142

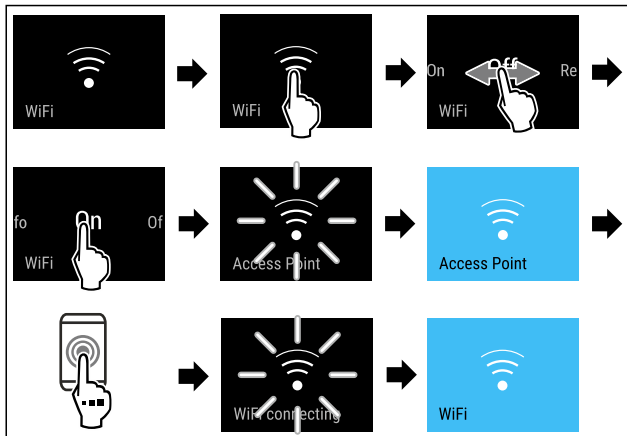


Sl. 143

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je uspostavljena.

Prekidanje WLAN veze



Sl. 144

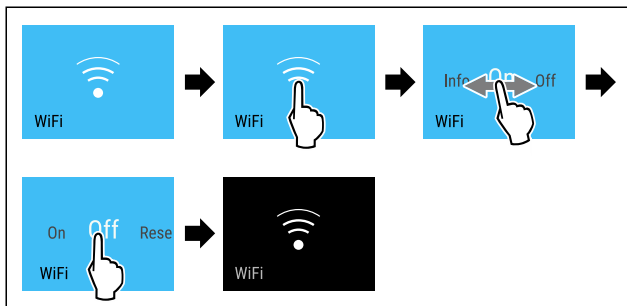


Sl. 145

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je prekinuta.

Resetovanje WLAN veze



Sl. 146

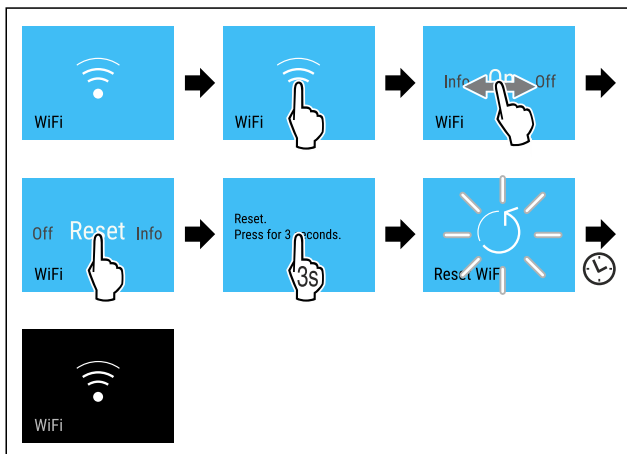


Sl. 147

- Obavite radne korake prema slici.
- WLAN veza, kao i ostala WLAN podešavanja, su vraćena na stanje prilikom isporuke.

Prikaz informacija o WLAN vezi



Sl. 148

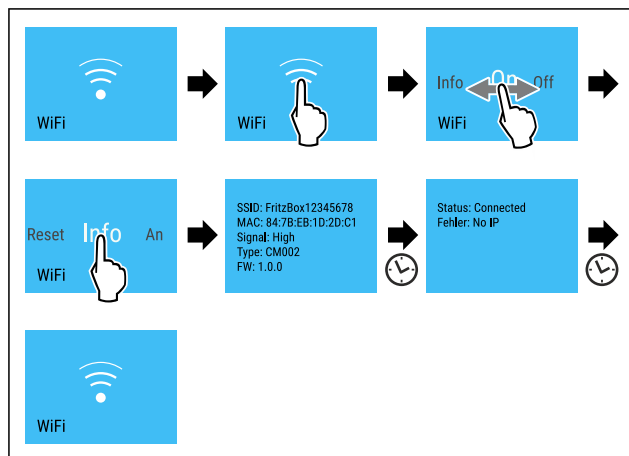

Sl. 149

- Obavite radne korake prema slici.

Informacija o uređaju

Pomoću ove funkcije se prikazuje naziv modela, indeks, serijski broj i verzija softvera Vašeg uređaja. Ukoliko kontaktirate službu za korisnike, potrebne su Vam informacije o uređaju. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Osim toga, pomoću ove funkcije otvarate prošireni meni. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Prikaz informacija o uređaju



Sl. 150



Sl. 151

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje informacije o uređaju.

Softver

Pomoću ove funkcije se prikazuje verzija softvera Vašeg uređaja.

Prikaz verzije softvera



Sl. 152



Sl. 153


- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje verziju softvera.




Pokretanje ciklusa otapanja

Pomoću ove funkcije ručno pokrećete ciklus automatskog otapanja, ako se ciklus otapanja u slučaju greške ne pokrene automatski.

Pokretanje ciklusa otapanja



Sl. 154

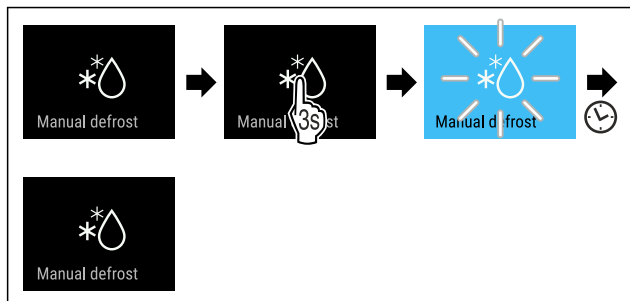


Sl. 155

- Obavite radne korake prema slici.
- Ciklus otapanja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se ciklus otapanja automatski ne završi.
- Kada je ciklus otapanja završen: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Prekid ciklusa otapanja

Ciklus otapanja se automatski završava. Međutim, ciklus otapanja možete da prekinete i bilo kada tokom otapanja:

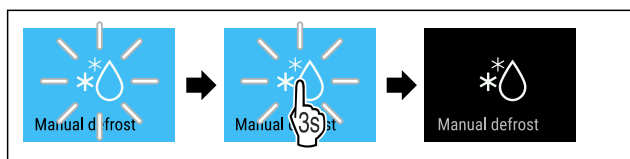

Sl. 156

- Obavite radne korake prema slici.
- Ciklus otapanja je prekinut.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.



Alarm za vrata

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate alarm za vrata. Alarm za vrata se oglašava ukoliko su vrata suviše dugo otvorena. Alarm za vrata je prilikom isporuke aktiviran. Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi.


Možete podesiti sledeće vrednosti:

- 1 minut
- 2 minuta
- 3 minuta
- Isključeno

Podešavanje alarma za vrata



Sl. 157

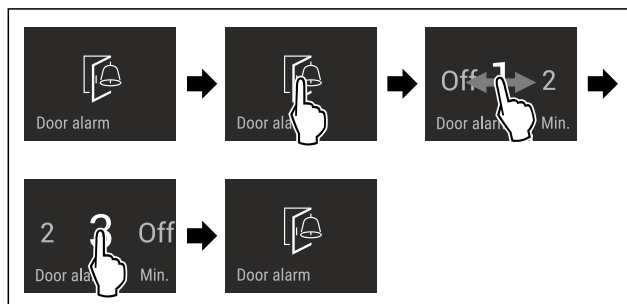


Sl. 158 Primeri prikaza: Promena alarma za vrata od 1 minuta na 3 minuta.

- Obavite radne korake prema slici.
- Alarm za vrata je podešen.

Deaktiviranje alarma za vrata



Sl. 160

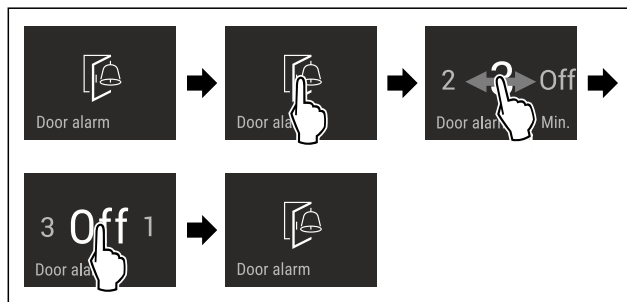

Sl. 161

- Obavite radne korake prema slici.
- Alarm za vrata je deaktiviran.




Demo režim

Demo režim je specijalna funkcija za trgovce koji žele da prezentuju funkcije uređaja. Ukoliko aktivirate demo režim, sve funkcije rashladne tehnike su deaktivirane.


Ukoliko uključite uređaj i u prikazu statusa se prikazuje "Demo", onda je demo režim već aktiviran.

Ukoliko aktivirate demo režim, a zatim ga ponovo deaktivirate, onda se uređaj vraća na fabrička podešavanja. (vidi Resetovanje na fabrička podešavanja)

Aktiviranje demo režima




Sl. 162

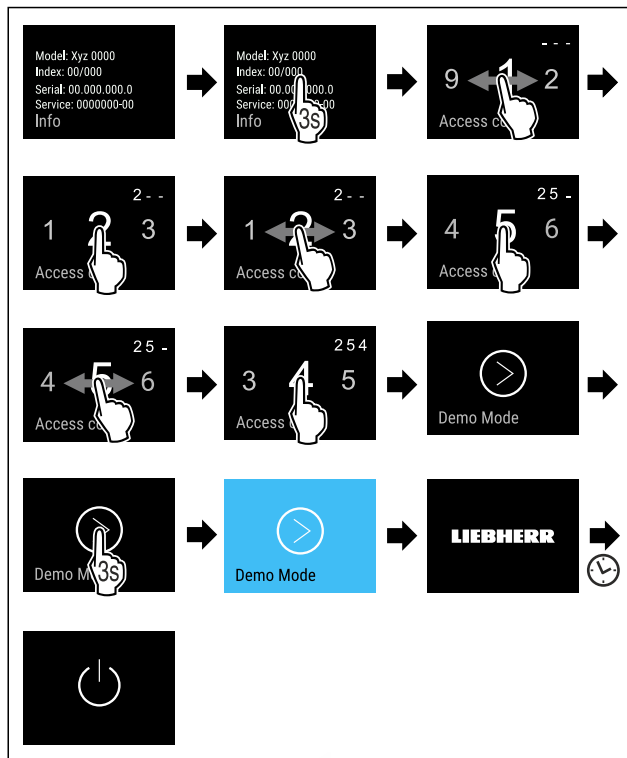


Sl. 163

- Obavite radne korake prema slici.
- Demo režim je aktiviran.
- Uređaj je isključen.
- Uključite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- U prikazu statusa se pojavljuje "DEMO".

Deaktiviranje demo režima



Sl. 164

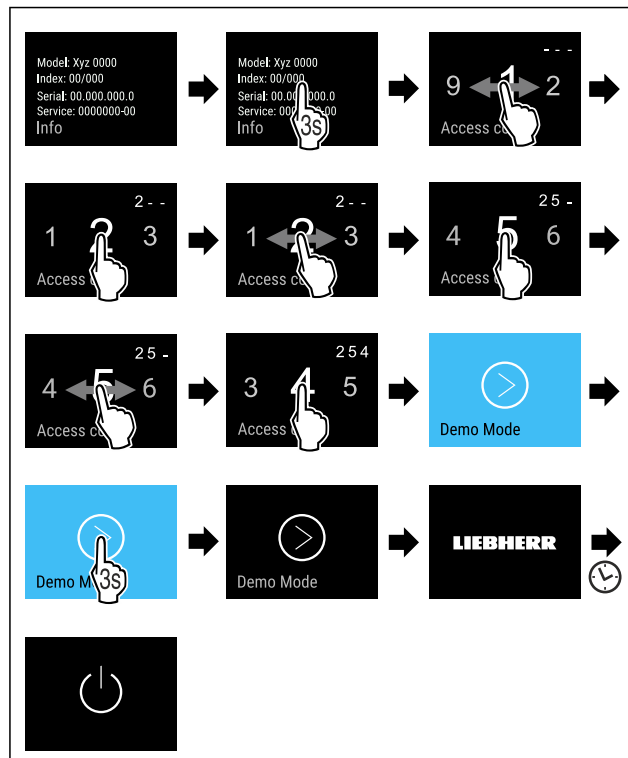

Sl. 165

- Obavite radne korake prema slici.
- Demo režim je deaktiviran.
- Uređaj je isključen.
- Uključite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- Uređaj je vraćen na fabrička podešavanja.




Resetovanje na fabrička podešavanja

Pomoću ove funkcije resetujete sva podešavanja na fabrička podešavanja. Sva podešavanja koja ste do sada obavili vraćaju se na svoje prvobitno podešavanje.

Procedura resetovanja



Sl. 166

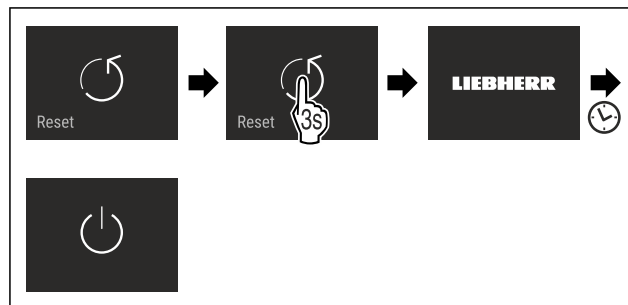

Sl. 167

- Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj je resetovan.
- Uređaj je isključen.
- Ponovo pokrenite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))

8.3 Poruke



Postoje dve kategorije poruka:




Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma za vrata ili pri smetnjama u funkcionisanju. Jednostavnija upozorenja možete samostalno ukloniti. U slučaju ozbiljnih smetnji u funkcionisanju morate stupiti u kontakt sa korisničkim servisom. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Podsetnik	Podsetnici podsećaju na opšte postupke. Možete sprovesti ove postupke i time ukloniti poruku.

8.3.1 Pregled upozorenja

Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:


- Upozorenje se na displeju prikazuje crvenom bojom.
- Zvučni signal alarma se oglašava sa rastućom jačinom zvuka.
- Kod pojedinih upozorenja unutrašnje osvetljenje pulsira.

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 Alarm za vrata	Ova poruka se pojavljuje ako su vrata predugo otvorena.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za vrata)
 Alarm za nestanak struje	Ova poruka se pojavljuje kada dođe do porasta temperature zamrzavanja zbog nestanka struje.	
 Alarm za temperaturu	Ova poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara podešenoj temperaturi.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za temperaturu)
 Greška	Ova poruka se pojavljuje kada postoji greška kod uređaja. Komponenta uređaja ima grešku.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška)
 Greška WLAN-a	Ova poruka se pojavljuje ukoliko nije bilo moguće povezati uređaj sa WLAN mrežom. (vidi Uspostavljanje WLAN veze po prvi put) Ova poruka se pojavljuje samo prilikom prve konfiguracije.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška WLAN-a)

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 AutoDoor Funkcija AutoDoor je zaustavljena.	Ova poruka se pojavljuje ukoliko neka prepreka onemogućava automatsko otvaranje ili zatvaranje vrata.	Sprovedite radne korake. (vidi Funkcija AutoDoor je zaustavljena)
 AutoDoor Položaj se ne može sačuvati.	Ova poruka se pojavljuje prilikom konfiguracije AutoDoor, ukoliko je izabrani ugao otvaranja vrata suviše mali. (vidi AutoDoor)	Sprovedite radne korake. (vidi Pozicija nije mogla biti sačuvana)
 AutoDoor Referentno kretanje nije bilo uspešno.	Ova poruka se pojavljuje prilikom konfiguracije AutoDoor, ukoliko referentno kretanje nije bilo uspešno. (vidi AutoDoor)	Sprovedite radne korake. (vidi Referentno kretanje nije bilo uspešno)
 AutoDoor Motor se hladi.	Ova poruka se pojavljuje kada se motor vrata hladi.	Sprovedite radne korake. (vidi Motor se hladi)

8.3.2 Uklanjanje upozorenja

Alarm za vrata

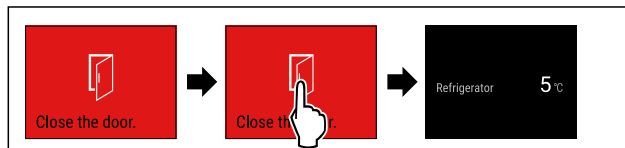

Sl. 168 Prikaz primera

► Obavite radne korake prema slici.

-ili-

► Zatvorite vrata.

► Displej se prebacuje na prikaz statusa.


► Uređaj jače hladi, što znači da temperatura prikazana na ekranu može biti veća od stvarne temperature u uređaju.*

► Buka uređaja može biti glasnija.*

Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata ogłosi. (vidi Podešavanje alarma za vrata)

Alarm za nestanak struje

Po završetku nestanka struje, uređaj automatski nastavlja da hladi na prethodno podešenu ciljnu temperaturu, čak i ako niste potvrdili poruku. Međutim, da bi poruka nestala sa displeja, morate je potvrditi.

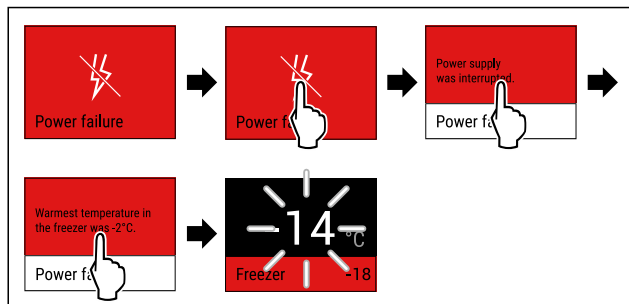


Sl. 169 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o upozorenju.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
- ▶ Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati.
- ▶ Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C: Proverite namirnice.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Alarm za temperaturu

Uzroci razlike u temperaturi mogu biti:


- Stavili ste tople, sveže namirnice.
- Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica je ušlo previše toplog vazduha iz prostorije.
- Duži nestanak struje.
- Uređaj je u kvaru.
- ▶ Otklonite uzrok.
- ▶ Uređaj hladi na prethodno podešenu ciljanu temperaturu.

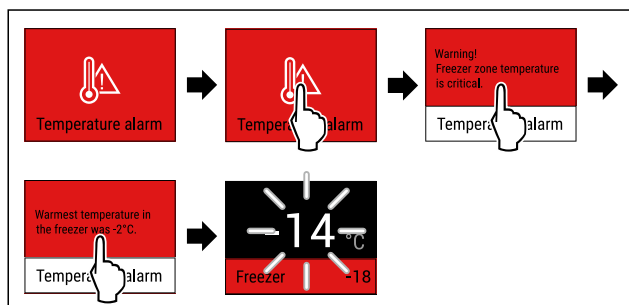

Sl. 170 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o upozorenju.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
- ▶ Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati.
- ▶ Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C: Proverite namirnice.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Greška

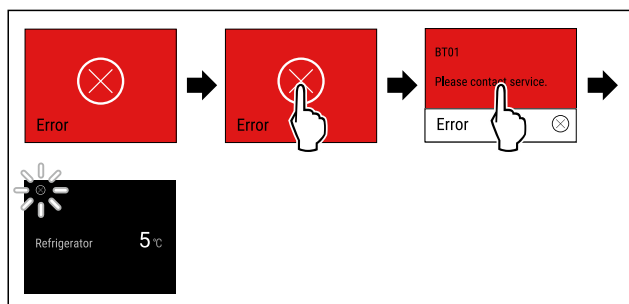

Sl. 171 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Prikazuje se kôd greške.
- ▶ Zabeležite šifru greške.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- ▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Greška WLAN-a

- ▶ Proverite WLAN vezu.
- ▶ Ponovo povežite uređaj sa WLAN mrežom. (vidi WLAN)

Funkcija AutoDoor je zaustavljena



OPREZ

Opasnost od povreda usled automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

- ▶ Područje otvaranja vrata držati slobodnim.
- ▶ Ne posezati rukom u šarku.
- ▶ Ne blokirati vrata.

PAŽNJA

Oštećenje fioka i teleskopskih šina usled automatskog zatvaranja vrata!

- ▶ Pre zatvaranja vrata: Potpuno uvući fioke.
- ▶ Pre zatvaranja vrata i vađenja fioke: Potpuno uvući teleskopske šine.




Sl. 172

- ▶ Uklonite prepreku.
- ▶ Ukoliko je prepreka uklonjena: Vrata se automatski otvaraju ili zatvaraju.
- ▶ Ukoliko prepreka nije uklonjena: Poruka se ponovo pojavljuje i alarm za vrata je aktivan.

Pozicija nije mogla biti sačuvana

Ugao otvaranja vrata mora biti veći od 70°.


Ukoliko želite da prekinete konfiguraciju AutoDoor:

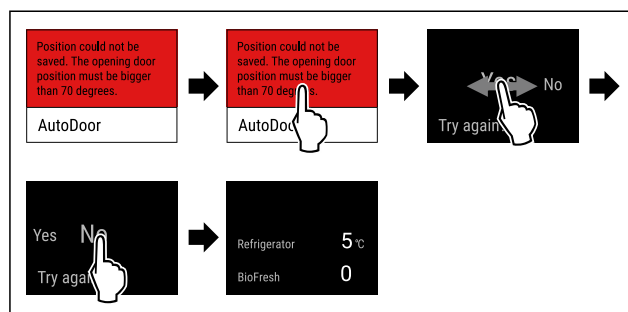

Sl. 173 Prikaz primera

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa.

Ukoliko želite da nastavite konfiguraciju AutoDoor i da podesite ugao otvaranja vrata:

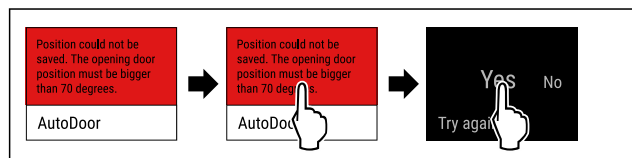


Sl. 174

- Obavite radne korake prema slici.
- Ponovno konfigurisanje ugla otvaranja vrata. (vidi AutoDoor)

Referentno kretanje nije bilo uspešno


Ukoliko želite da prekinete konfiguraciju AutoDoor:

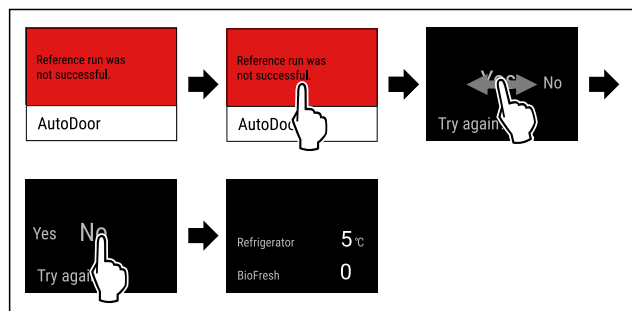

Sl. 175 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa.


Ukoliko želite da nastavite konfiguraciju AutoDoor i da podesite ugao otvaranja vrata:

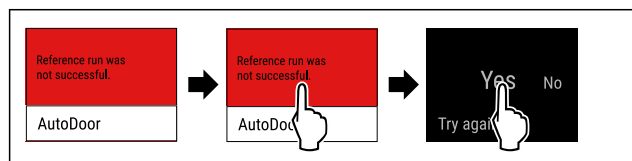

Sl. 176

- Obavite radne korake prema slici.
- Ponovno konfigurisanje ugla otvaranja vrata. (vidi AutoDoor)

Motor se hladi

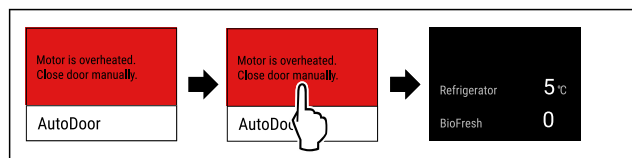

Sl. 177 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- Motor se hladi i uskoro će ponovo biti aktivan.
- Ručno zatvoriti vrata.

8.3.3 Pregled podsetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsetnika:


- Podsetnik se na displeju prikazuje žutom bojom.
- Oglašava se zvuk alarma.
- Kod pojedinih podsetnika unutrašnje osvetljenje pulsira.

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
No water	Ova poruka se pojavljuje kada je IceMaker aktiviran, ali se IceMaker ne snabdeva vodom preko fiksnog priključka za vodu.	Sprovedite radne korake. (vidi Provera priključka za vodu)
No Drawer	Ova poruka se pojavljuje kada je IceMaker aktiviran, ali je otvorena fioka IceMaker-a.	Sprovedite radne korake. (vidi Ubacite IceMaker fioku)

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
Door will close soon. Press screen to stop. AutoDoor closing	Ova poruka se pojavljuje otvorite vrata duže od 10 sekundi.	Sprovedite radne korake. (vidi AutoDoor će uskoro zatvoriti vrata)

8.3.4 Uklanjanje podsetnika

Provera priključka za vodu

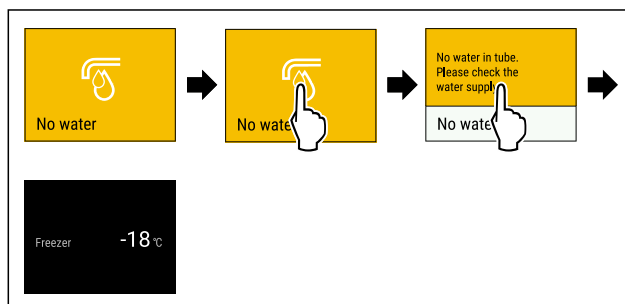

Sl. 178 Prikaz primera

- Kratko dodirnite displej
- Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- Kratko dodirnite displej
- Proverite priključak za vodu.


-ili-

- Deaktivirajte IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

Ukoliko je priključak za vodu proveren i IceMaker je aktivan:

- Očistite IceMaker. (vidi 10.3.4 Čišćenje IceMaker)
- IceMaker proizvodi kockice leda.

Ubacite IceMaker fioku

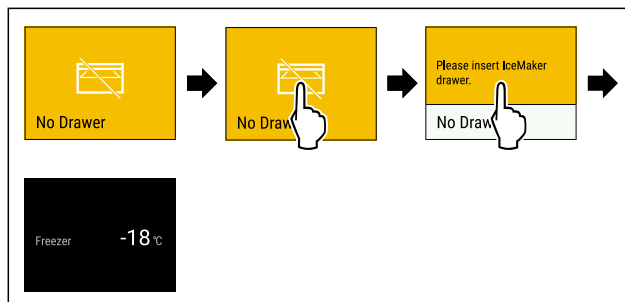

Sl. 179 Prikaz primera


- Kratko dodirnite displej.

Oprema

- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Ubacite IceMaker fioku.
- ili-
- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (vidi IceMaker / MaxIce)
- ▶ Ukoliko je fioka IceMaker-a uvučena i IceMaker je aktivan: IceMaker proizvodi kockice leda.

AutoDoor će uskoro zatvoriti vrata


Ukoliko se podsetnik pojavi i potrebno Vam je više vremena pre nego što se vrata automatski zatvore:

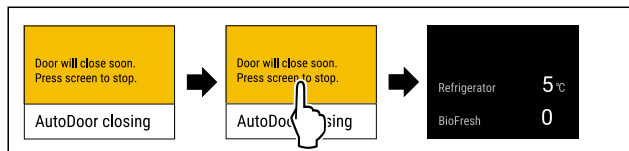

Sl. 180 Prikaz primera

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Automatsko zatvaranje vrata se prekida.
- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- ▶ Alarm za vrata je aktivan. (vidi Alarm za vrata)
- ▶ Oglašava se alarm za vrata: Vrata se automatski zatvaraju.

Ukoliko se podsetnik pojavi i želite da se vrata zatvore:

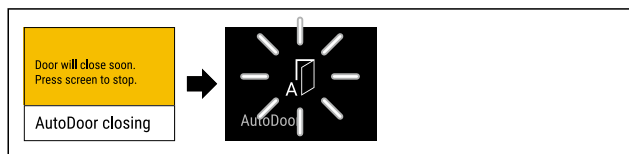

Sl. 181

- ▶ Ne obavljati nikakve radnje na displeju.
- ▶ Čim počne automatsko zatvaranje vrata: Displej prikazuje treptajući simbol AutoDoor.
- ▶ Vrata se automatski zatvaraju.

9 Oprema

9.1 Fioke

Fioke možete ukloniti radi čišćenja.

Fioke možete ukloniti kako biste koristili VarioSpace.

Vađenje i stavljanje fioke se razlikuje zavisno od sistema izvlačenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.


- ▶ Najnižu fioku ostavite u uređaju.
- ▶ Unutrašnje ventilacione proreze na zadnjem zidu uvek držite slobodne.

9.1.1 Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči

Fioka klizi direktno po dnu posude ili staklenoj ploči. Nema šina.

Ako skinete fioke, staklene ploče koje se nalaze ispod njih mogu da se koriste kao površine za odlaganje.


Vađenje fioke

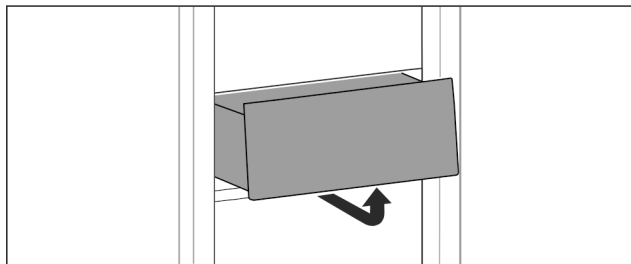

Sl. 182

- ▶ Izvadite fioke u skladu sa slikom.

Ubacivanje fioke

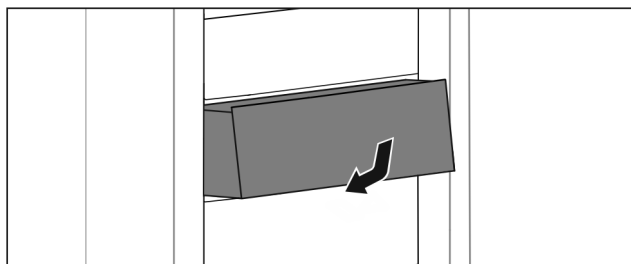

Sl. 183

- ▶ Fioku postavite u skladu sa slikom.


9.1.2 Fioka na teleskopskim šinama

Fioka klizi zajedno sa izvlačivim šinama (teleskopske šine). Postoje teleskopske šine sa potpunim izvlačenjem i teleskopske šine sa delimičnim izvlačenjem. Fioke sa potpunim izvlačenjem mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Fioke sa delimičnim izvlačenjem ne mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Od tipa uređaja zavisi koji sistem se nalazi u vašem uređaju.

Fioka se vodi po staklenoj ploči


Fioka koja se vodi po staklenoj ploči se izvlači delimično.

Vađenje fioke

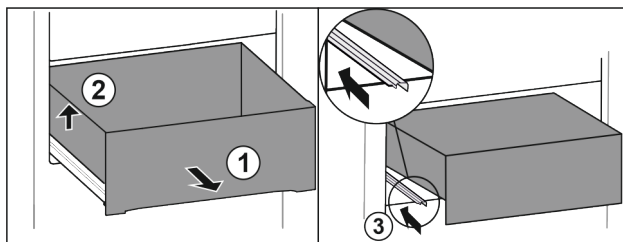


Sl. 184

- ▶ Izvucite fioku do kraja. Sl. 184 (1)
- ▶ Podignite fioku sa leve strane. Sl. 184 (2)
- ▶ Uvucite levu šinu. Sl. 184 (3)

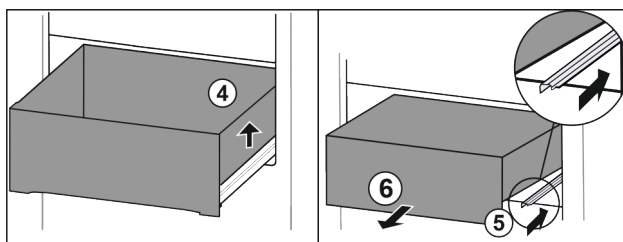

Sl. 185

- ▶ Podignite fioku sa desne strane. Sl. 185 (4)
- ▶ Uvucite desnu šinu. Sl. 185 (5)
- ▶ Izvadite fioku prema napred. Sl. 185 (6)

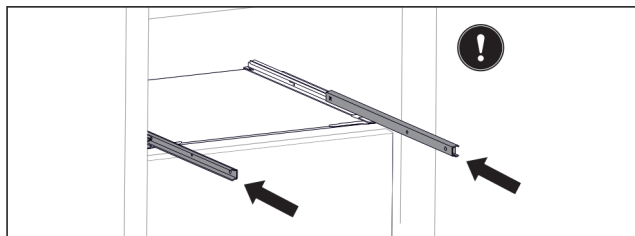


Sl. 186

Ukoliko šine nakon uklanjanja fiokke šine nisu potpuno uvučene:


- Potpuno uvucite šine.

Ubacivanje fioka

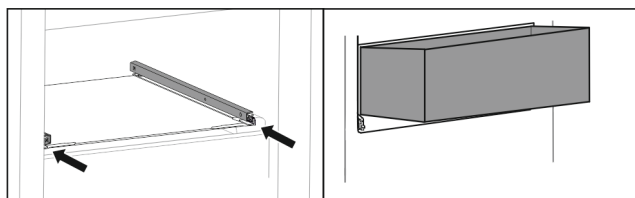

Sl. 187

- Uvucite šine.
- Postavite fioku ukoso na šine.

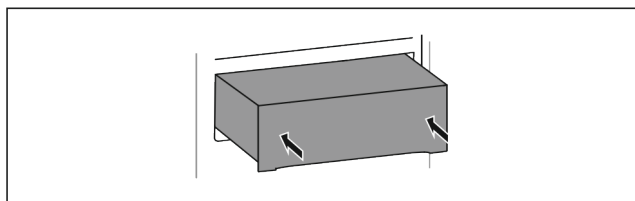

Sl. 188


- Spustite fioku.
- Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

9.1.3 Gornja nagibna fioka

Kada izvlačite gornju fioku, ona se naginje napred. Tako dobijate bolji pogled na fioku. Funkcija zavisi od visine uređaja.

Ako skinete gornju fioku, staklena ploča koja se nalazi ispod nje može da se koristi kao površina za odlaganje.


Vađenje fiokke

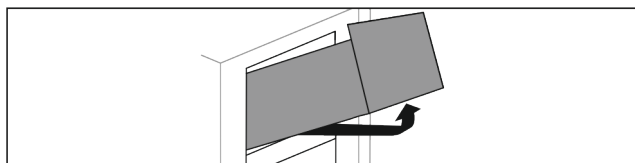

Sl. 189

- Izvucite fioku do kraja.
- Podignite fioku sa prednje strane i istovremeno sa zadnje strane pritisnite odozdo nagore.
- Izvadite fioku prema napred.

Ubacivanje fioka

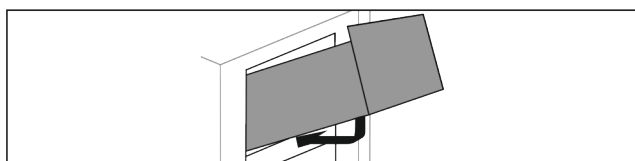


Sl. 190

- Fioku postavite u skladu sa slikom.
- Fioka leži na staklenoj ploči.
- Fioku sa zadnje strane podignite malo odozdo i prevucite preko uzvišenog dela.
- Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

9.1.4 Fioka se vodi po rebru posude

Fioka klizi direktno po rebru posude. Nema šina.


Vađenje fiokke

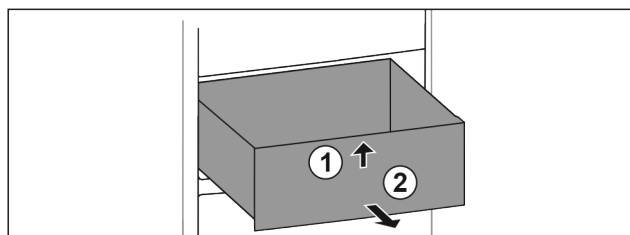

Sl. 191

- Izvucite fioku do kraja.
- Fioku podignite sa prednje strane. Sl. 191 (1)
- Izvadite fioku prema napred. Sl. 191 (2)


Ubacivanje fioka

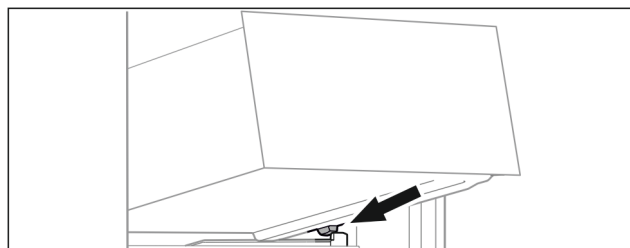

Sl. 192

- Postavite fioku ukoso iza graničnika na rebru posude. (vidi Fig. 192)
- Spustite fioku.
- Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

9.2 Polica na izvlačenje sa IceTower-om

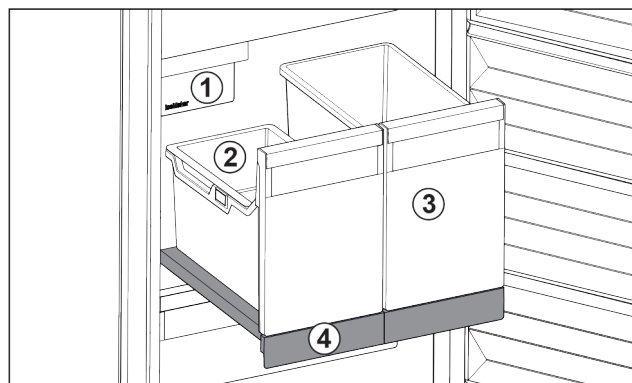

Sl. 193 Polica na izvlačenje sa IceTower-om


- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) IceMaker | (3) Posuda za npr. picu, alkoholne napitke |
| (2) Viseća činija za kockice leda | (4) Polica na izvlačenje |

Na polici na izvlačenje su dve visoke posude (IceTower). U posudi Sl. 193 (2) se prikupljaju i čuvaju kockice leda iz IceMaker-a. Posuda Sl. 193 (3) je pogodna za čuvanje visokih namirnica poput pica ili alkoholnih napitaka.

Polica na izvlačenje sa IceTower-om je montirana na staklenu ploču sa izvlačivim šinama. Policu na izvlačenje možete rastaviti radi čišćenja.


9.2.1 Rastavljanje police na izvlačenje sa IceTower-om

Uklanjanje posude

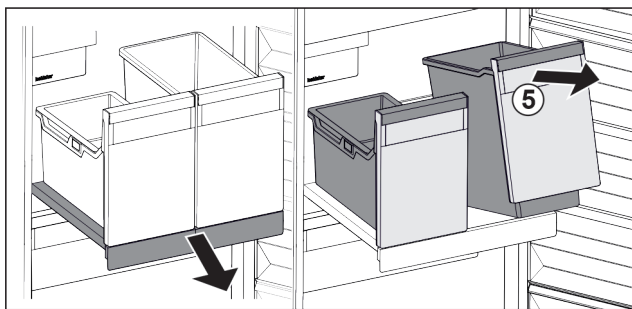

Sl. 194

- Izvucite policu na izvlačenje.
- Podignite napred posudu Sl. 194 (5).
- Uklonite posudu.

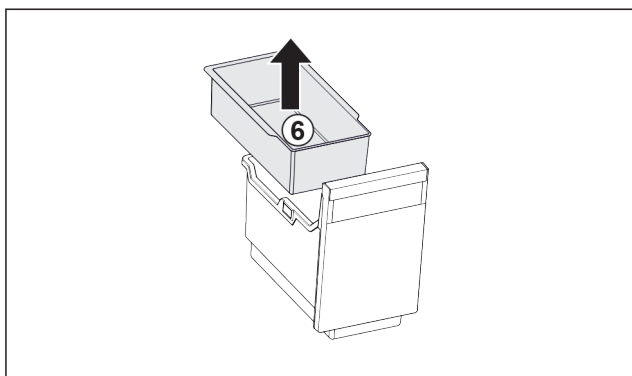


Sl. 195

- Uklonite viseću činiju Sl. 195 (6).
- Ukoliko se u visećoj činiji nalaze kockice leda: Ispraznite viseću činiju.
- Posuda i viseća činija su uklonjene i možete ih očistiti. (vidi 10.3.3 Čišćenje opreme)

Uklanjanje police na izvlačenje

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Posude su uklonjene. (vidi Uklanjanje posude)

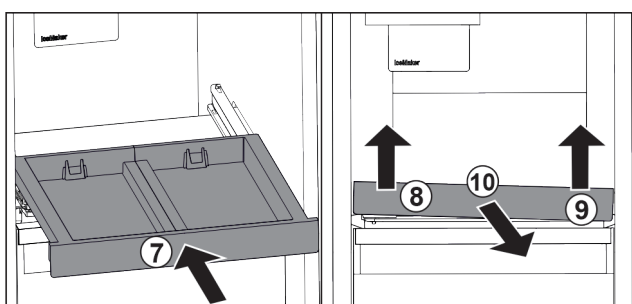

Sl. 196

- Uvucite policu na izvlačenje. Sl. 196 (7)
- Podignite policu na izvlačenje spreda levo. Sl. 196 (8)
- Podignite policu na izvlačenje spreda desno. Sl. 196 (9)
- Polica na izvlačenje je napred odvojena od učvršćenja.
- Izvadite policu na izvlačenje prema napred. Sl. 196 (10)
- Polica na izvlačenje je uklonjena i možete je očistiti. (vidi 10.3.3 Čišćenje opreme)


Uklonite staklenu ploču ispod police na izvlačenje

(vidi 9.3 Staklene ploče)

9.2.2 Postavite policu na izvlačenje sa IceTower-om


Postavite staklenu ploču ispod police na izvlačenje (vidi 9.3 Staklene ploče)

Postavite policu na izvlačenje

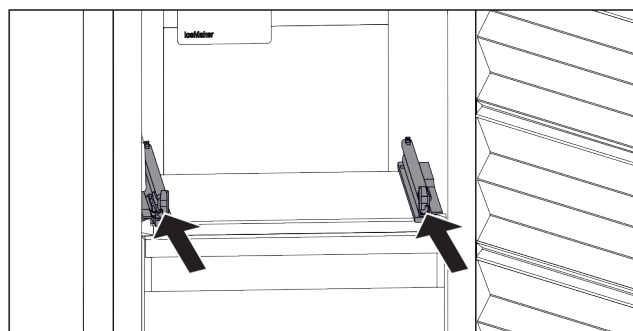


Sl. 197

- Uvucite šine.

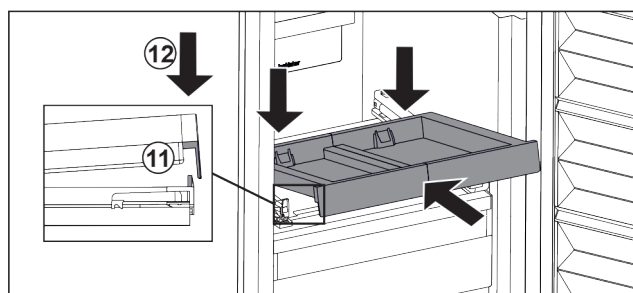

Sl. 198

- Policu na izvlačenje postavite koso iza prednjeg jezička.
- Uvucite ukoso. Vodite računa o tome da je na obe strane graničnik iza jezička. Sl. 198 (11)
- Spustite napred policu na izvlačenje. Sl. 198 (12)

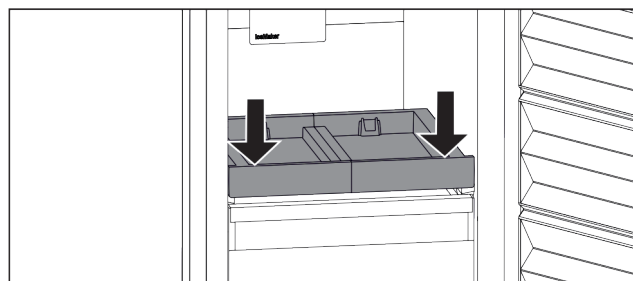


Sl. 199

- Policu na izvlačenje napred gurnite nadole.
- Polica na izvlačenje se čujno ugavljuje.

Postavljanje posude

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Polica na izvlačenje je postavljena. (vidi Postavite policu na izvlačenje)

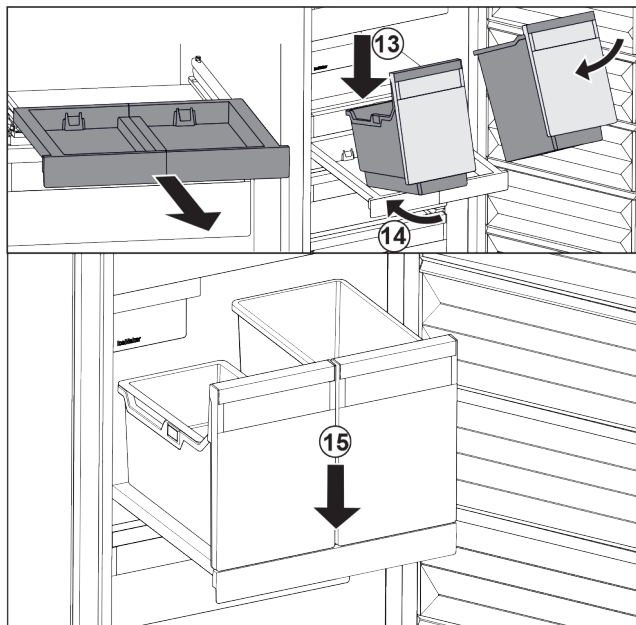


Sl. 200

- Izvucite policu na izvlačenje.
- Policu na izvlačenje držati jednom rukom.

Napomena

Posude su tako oblikovane da ne mogu da iskliznu.

- Postavite fioku ukoso na policu na izvlačenje. Sl. 200 (13)
- Uvucite posudu ukoso nazad. Sl. 200 (14)
- Spustite posudu napred. Sl. 200 (15)

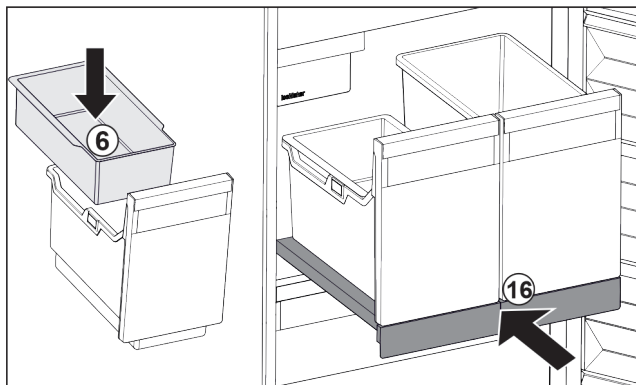

Sl. 201

- Postavite viseću činiju Sl. 201 (6) za kockice leda.
- Uvucite policu na izvlačenje sa posudom (IceTower). Sl. 201 (16)
- Polica na izvlačenje sa IceTower-om je kompletno postavljena.

9.3 Staklene ploče

PAŽNJA

Uklanjanje staklene ploče iznad IceTower-a nije dozvoljeno! Oštećenja na IceMaker-u. Na staklenoj ploči iznad IceTower-a pričvršćen je IceMaker.

- Ne uklanjajte staklenu ploču iznad IceTower-a.

Staklenu ploču ispod fioka možete ukloniti radi čišćenja.

Možete ukloniti staklenu ploču ispod fioka kako biste koristili VarioSpace.


9.3.1 Uklanjanje / postavljanje staklene ploče ispod nagibne fioke

Staklena ploča se nalazi ispod gornje fioke.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Fioka je izvađena. (vidi 9.1.3 Gornja nagibna fioka)


Uklanjanje staklene ploče

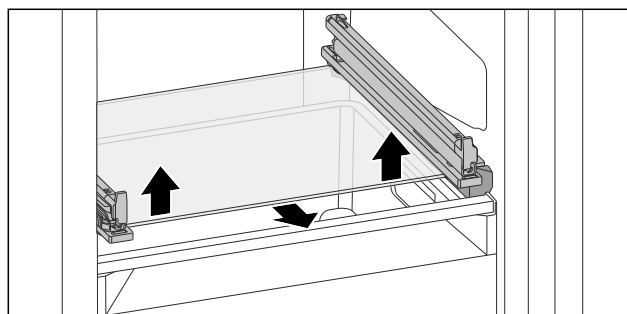

Sl. 202 Staklena ploča nagibne fioke

- Staklenu ploču obostrano odozdo pritisnite nagore. (vidi Fig. 202)
- Staklenu ploču izvadite prema napred.

Postavljanje staklene ploče

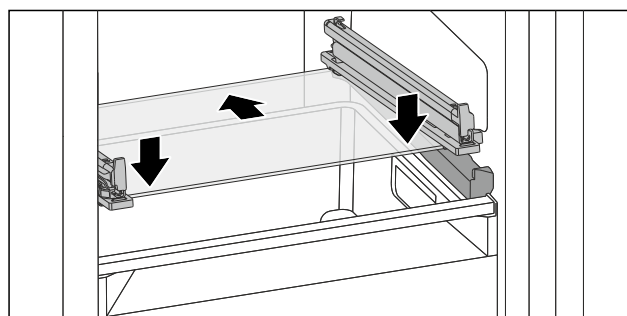

Sl. 203 Staklena ploča nagibne fioke

- Postavite staklenu ploču ukoso iza graničnika. (vidi Fig. 203)
- Spustite staklenu ploču.
- Ubacite staklenu ploču prema pozadi.
- Staklena ploča se uglavljuje na mesto.

9.3.2 Uklanjanje / postavljanje staklene ploče


Staklena ploča se u zavisnosti od opreme može nalaziti ispod gornje fioke.

Staklena ploča se u zavisnosti od opreme može nalaziti ispod IceTower.


Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Staklena ploča ispod fioka: Fioka je izvađena. (vidi 9.1 Fioka)
- ❑ Polica na izvlačenje ispod IceTower: IceTower je izvađen. (vidi 9.2 Polica na izvlačenje sa IceTower-om)

Uklanjanje staklene ploče

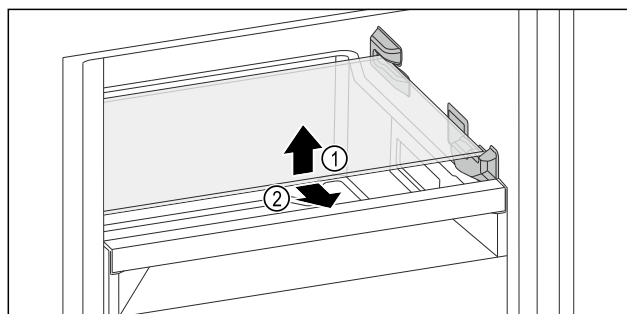


Sl. 204 Primer ilustracije staklene ploče*

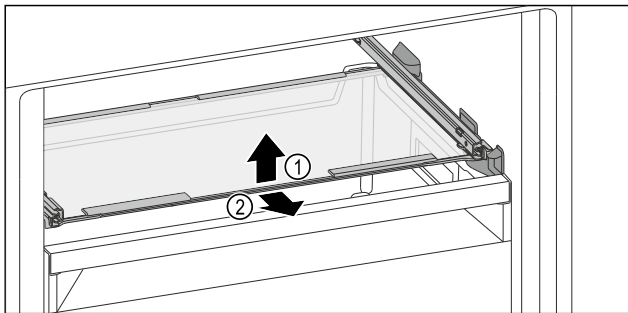


Sl. 205 Primer ilustracije staklene ploče*

- Podignite napred staklenu ploču.
- Staklenu ploču izvadite prema napred.

Postavljanje staklene ploče

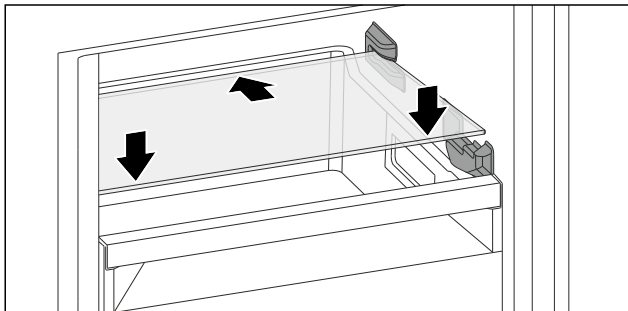

Sl. 206 Primer ilustracije staklene ploče*

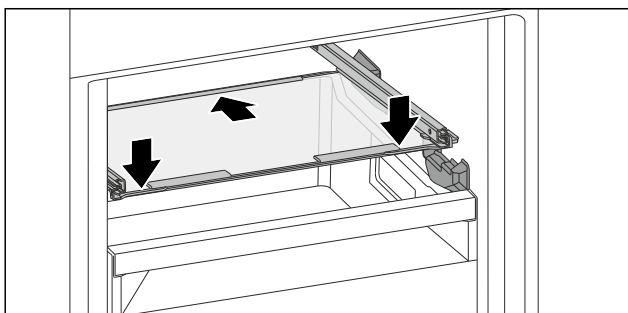

Sl. 207 Primer ilustracije staklene ploče*

- Postavite staklenu ploču ukoso iza graničnika.
- Spustite staklenu ploču.
- Ubacite staklenu ploču prema pozadi.

9.4 IceMaker

IceMaker služi isključivo za pravljenje kockica leda u količinama uobičajenim za kućnu upotrebu.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- IceMaker je očišćen. (vidi 10 Održavanje)
- IceMaker fioka je očišćena.
- IceMaker fioka je potpuno uvučena.

9.4.1 Pravljenje kockica leda

Kapacitet proizvodnje zavisi od temperature smrzavanja. Što je ta temperatura niža, to se više kockica leda može napraviti u određenom vremenu.

Nakon što IceMaker po prvi put bude uključen, može proći i do 24 sati dok se ne proizvede prva kockica leda.


- Aktivirajte funkciju IceMaker.
- Pravljenje velike količine kockica leda: Aktivirajte funkciju MaxIce.
- Pravljenje velike količine kockica leda: Pomerite ili izvadite pregradu iz IceMaker fioke.
- Kockice leda se ravnomerno raspoređuju u fioci da bi se povećala količina punjenja.

- Zatvaranje fioke: IceMaker automatski ponovo počinje sa proizvodnjom.

Napomena

Kada se dostigne određena visina punjenja u IceMaker fioci, kockice leda se više ne proizvode. IceMaker ne puni fioku do ivice.

9.5 VarioSpace

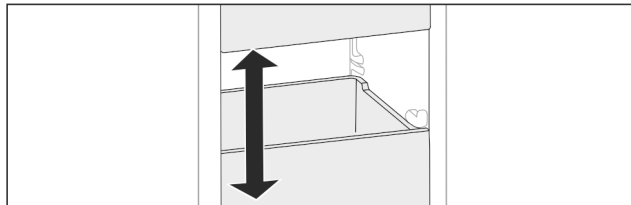

Sl. 208

Fioke i staklene ploče možete da izvadite iz uređaja. Na taj način ćete dobiti prostor za veće namirnice, kao što su živina, meso, veliki delovi divljači, kao i za visoka peciva. Ona se mogu zamrznuti u komadu i dalje pripremati.

- Obratite pažnju na granice opterećenja fioke i staklenih ploča (vidi 11.1 Tehnički podaci).


9.6 Hladna pakovanja

Hladna pakovanja sprečavaju prebrzo povišenje temperature u slučaju nestanka struje.

Hladna pakovanja su u fioci.

Hladna pakovanja možete držati na tabli za zamrzavanje.

9.6.1 Korišćenje hladnih pakovanja

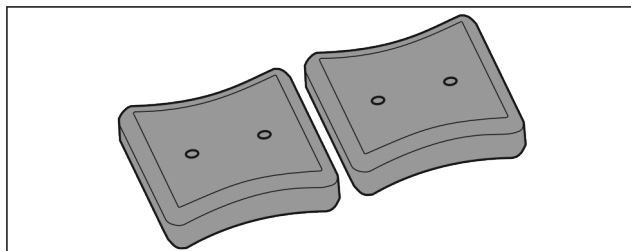

Sl. 209


Ako su hladna pakovanja zaleđena:

- Stavite na smrznute proizvode u gornjem, prednjem delu komore za zamrzavanje.

9.7 Fleksibilna pregrada za led

Fioka za kockice leda IceMaker-a raspolaže fleksibilnom pregradom fioke za led. Na taj način možete po potrebi sklađiti veće količine kockica leda, odn. dodatne namirnice. Pregradu fioke za led možete pomerati ili ukloniti.

9.7.1 Pomeranje fleksibilne pregrade fioke za led

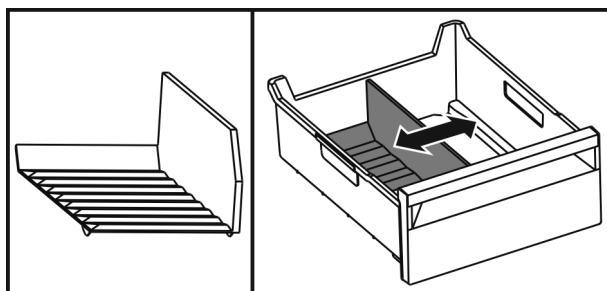


Sl. 210 Prikaz primera pregrade fioke za led

- Pomerite pregradu fioke za led na željenu poziciju.

9.7.2 Uklanjanje fleksibilne pregrade fioke za led

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Pregrade fioke za led je uklonjena. (vidi 9.1 Fioke)

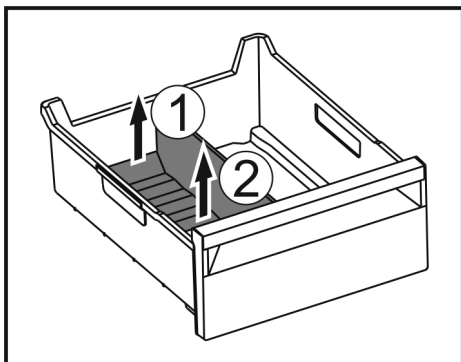


Sl. 211

- Podignite zadnji deo pregrade fioke za led. Sl. 211 (1)
- Izvadite nagore pregradu fioke za led. Sl. 211 (2)

9.7.3 Postavljanje fleksibilne pregrade fioke za led

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Pregrade fioke za led je uklonjena. (vidi 9.1 Fioke)

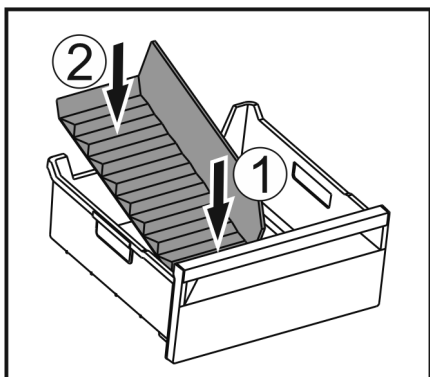

Sl. 212

- Umetnite prednji deo pregrade fioke za led. Sl. 212 (1)
- Spustite zadnji deo pregrade fioke za led do dna. Sl. 212 (2)

10 Održavanje

10.1 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja

10.1.1 Napomene za rastavljanje

Neke sisteme izvlačenja možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Sledeći sistemi izvlačenja se mogu rastaviti ili se ne mogu rastaviti:

Sistem izvlačenja	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči	ne može se rastaviti

Sistem izvlačenja	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Fioka se vodi po staklenoj ploči	može se rastaviti (vidi Fioka se vodi po staklenoj ploči)
Gornja nagibna fioka	može se rastaviti (vidi 10.1.3 Gornja nagibna fioka)
Fioka se vodi po rebru posude	može se rastaviti (vidi 10.1.4 Fioka se vodi po rebru posude)
IceTower	može se rastaviti (vidi 10.1.5 IceTower)


10.1.2 Fioka na teleskopskim šinama

Fioka se vodi po staklenoj ploči

Rastavljanje sistema izvlačenja


Uverite se da sledeći preduslovi budu ispunjeni:

- ☐ Fioka je izvađena.
- ☐ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 9.3 Staklene ploče)

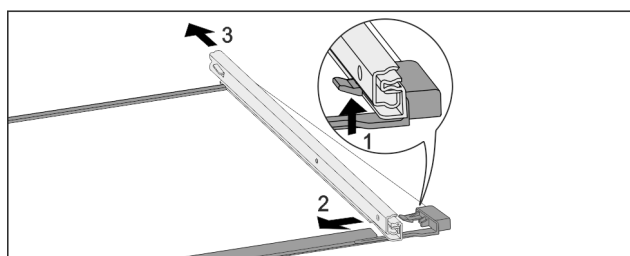

Sl. 213 Staklena ploča sa šinama


- Pritisnite prednje uskočne kukice nagore. (1)
- Pomerite izvlačive šine u stranu (2) i prema pozadi (3).

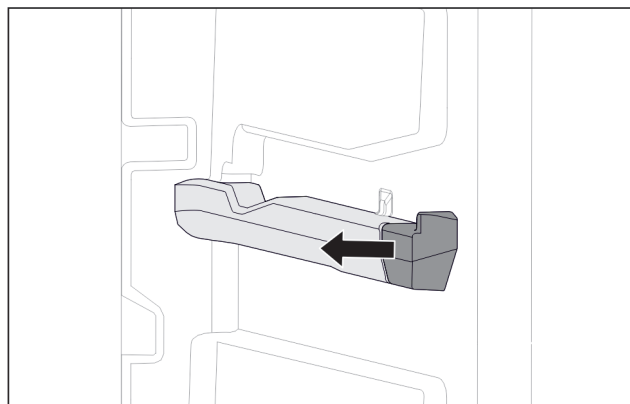

Sl. 214 Dodatak na desnom rebru posude


- Dodatak skinite u stranu sa rebra posude.

Montiranje sistema izvlačenja

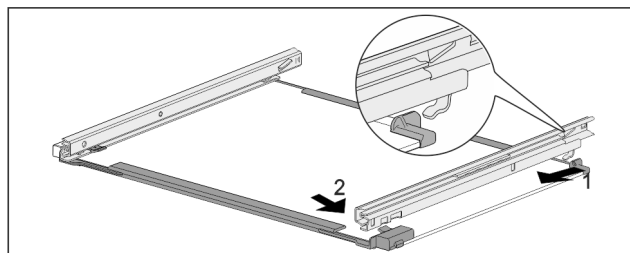

Sl. 215 Staklena ploča sa šinama

- Šinu zakačite nazad. (1)
- Šinu umetnite napred. (2)

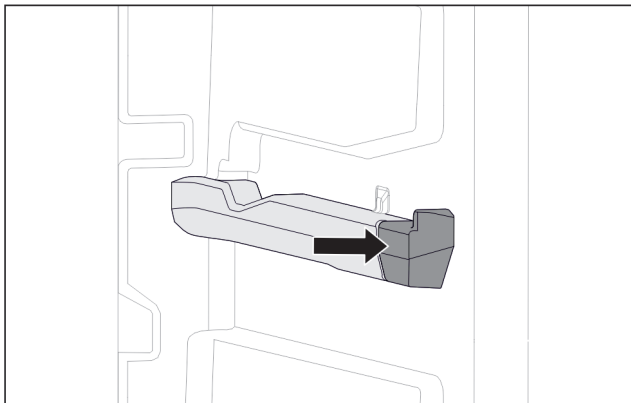

Sl. 216 Dodatak na desnom rebro posude


- Pritisnite dodatak na rebro posude.

10.1.3 Gornja nagibna fioka

Rastavljanje sistema izvlačenja

Uverite se da sledeći preduslovi budu ispunjeni:


- ☐ Fioka je izvađena. (vidi 9.1.3 Gornja nagibna fioka)
- ☐ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 9.3 Staklene ploče)

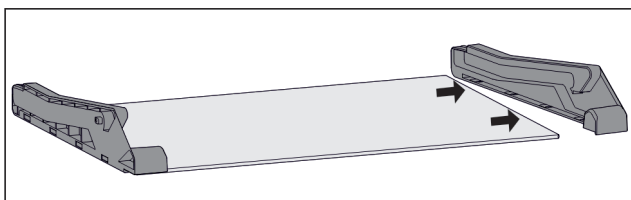

Sl. 217 Staklena ploča sa bočnim elementima

- Bočni element staklene ploče skinite u stranu.

Montiranje sistema izvlačenja

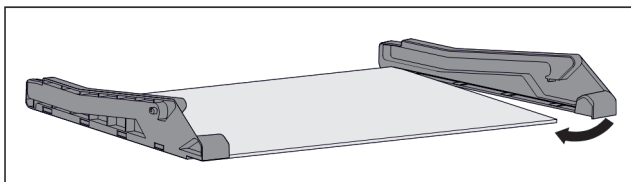

Sl. 218 Staklena ploča sa bočnim elementima


- Bočni element postavite nazad.
- Bočni element pritisnite na prednju stranu staklene ploče.

10.1.4 Fioka se vodi po rebro posude

Rastavljanje sistema izvlačenja

Uverite se da sledeći preduslovi budu ispunjeni:


- ☐ Fioka je izvađena. (vidi 9.1.4 Fioka se vodi po rebro posude)

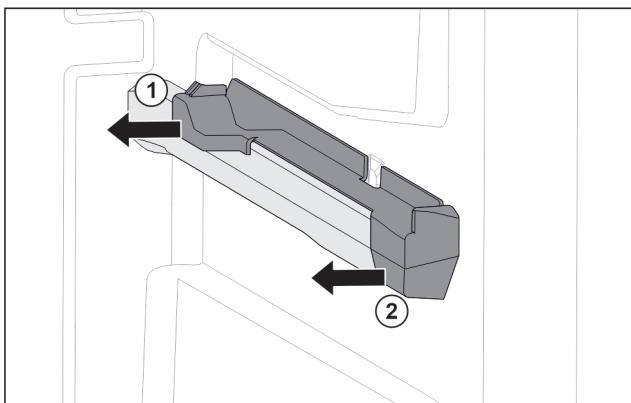

Sl. 219 Dodatak na desnom rebro posude

- Uхватite dodatak na dnu na zadnjoj strani.
- Dodatak na zadnjoj strani skinite u stranu. Sl. 219 (1)
- Dodatak na prednjoj strani skinite u stranu. Sl. 219 (2)


Montiranje sistema izvlačenja

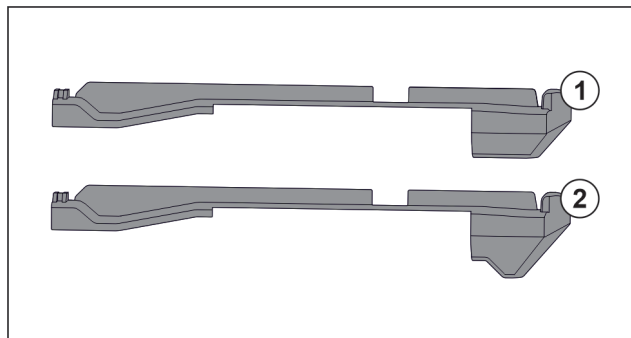

Sl. 220 Upoređivanje dodataka

U uređaju se nalaze dva različita dodatka. Dodatak iznad najniže fioka Sl. 220 (2) ima trougaonu ivicu. Svi ostali dodaci Sl. 220 (1) imaju ravnu ivicu.

- Dodatak Sl. 220 (2) sa trougaonom ivicom postavite iznad najniže fioka.
- Dodatak Sl. 220 (1) sa ravnom ivicom postavite na drugim mestima.

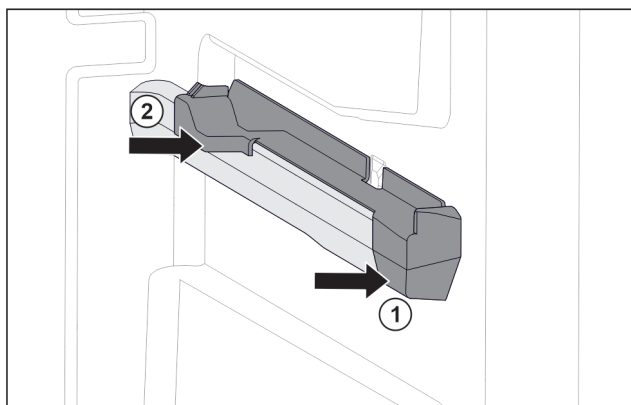

Sl. 221 Dodatak na desnom rebro posude


- Dodatak na prednjoj strani postavite na rebro posude. Sl. 221 (1)
- Pritisnite dodatak na zadnjoj strani. Sl. 221 (2)

10.1.5 IceTower

Rastavljanje sistema izvlačenja


Uverite se da sledeći preduslovi budu ispunjeni:

- ☐ IceTower je izvađen. (vidi 9.2 Polica na izvlačenje sa IceTower-om)
- ☐ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 9.3 Staklene ploče)
- Izvlačivu policu odložite na sto.
- Šine možete lako da skinete sa staklene ploče.

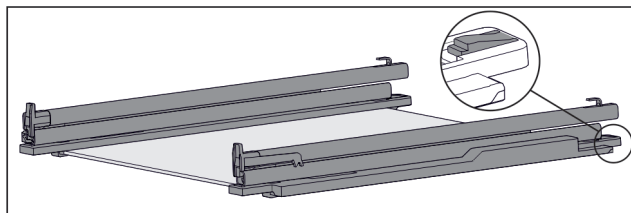


Sl. 222 Staklena ploča sa šinama i nosećim delovima

- Noseći deo pozadi pritisnite nadole (vidi Fig. 222) i istovremeno gurnite šinu unazad.

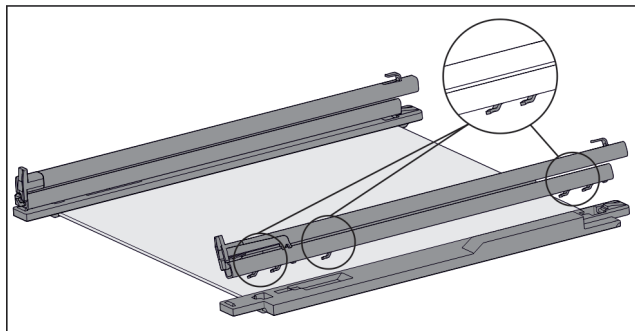

Sl. 223 Staklena ploča sa šinama i nosećim delovima


- ▶ Otkočite šinu sa nosećeg dela.
- ▶ Skinite šinu sa nosećeg dela.

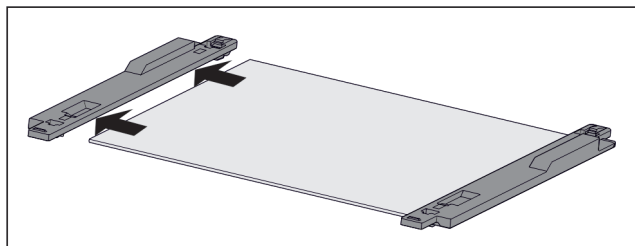

Sl. 224 Staklena ploča sa nosećim delovima


- ▶ Noseći deo staklene ploče skinite u stranu.

Montiranje sistema izvlačenja

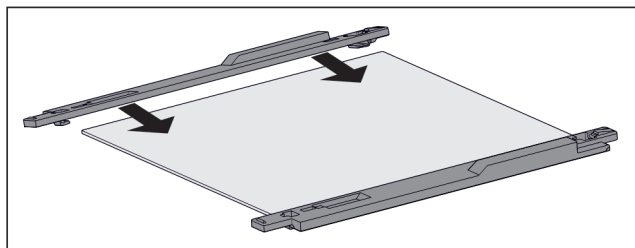


Sl. 225 Staklena ploča sa nosećim delovima

- ▶ Postavite noseći deo na staklenu ploču.
- ▶ Noseći deo gurnite do kraja na staklenu ploču.

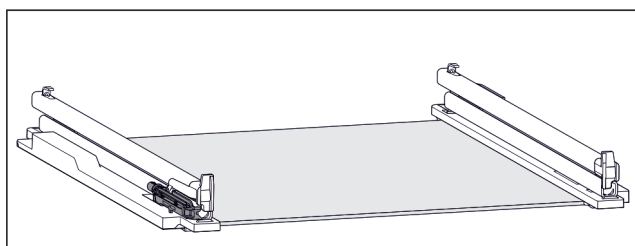

Sl. 226 Prigušna jedinica

Na levoj šini je pričvršćena prigušna jedinica. (vidi Fig. 226)
Na desnoj šini nije pričvršćena nikakva prigušna jedinica.

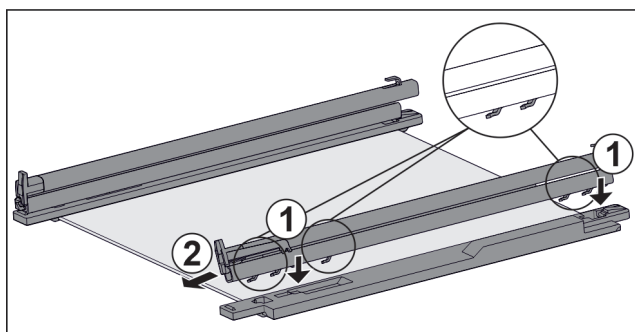

Sl. 227 Staklena ploča sa šinama i nosećim delovima

Montaža šine **sa** prigušnom jedinicom:

- ▶ Zakačite šinu na otvore **levog** nosećeg dela. Sl. 227 (1)
- ▶ Šinu povucite napred. Sl. 227 (2)

▶ Šina se čujno uglavljuje.

Montaža šine **bez** prigušne jedinice:

- ▶ Zakačite šinu na otvore **desnog** nosećeg dela. Sl. 227 (1)
- ▶ Šinu povucite napred. Sl. 227 (2)
- ▶ Šina se čujno uglavljuje.

10.2 Otapanje uređaja

10.2.1 Otapanje kod NoFrost sistema

Otapanje se vrši automatski preko NoFrost sistema. Vлага se kondenzuje na isparivaču, periodično se vrši otapanje i isparavanje.

Uređaj ne mora da se otapa.

10.3 Čišćenje uređaja

10.3.1 Priprema



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- ▶ Izvadite utikač rashladnog uređaja ili prekinite dovod struje.



UPOZORENJE

Opasnost od požara

- ▶ Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Izvucite utikač iz struje.

10.3.2 Čišćenje unutrašnjosti

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne suđere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

- ▶ Površine od plastike: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Površine od metala: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.

10.3.3 Čišćenje opreme

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne suđere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

Čišćenje mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje:

- Izvlačiva polica IceTower
- Fioka
- Vodite računa: Magnet na fioci se ne sme ukloniti! Magnet osigurava funkciju IceMaker-a.
- Fleksibilna pregrada odeljka za led u fioci za kockice leda IceMaker-a
- Tacna za zamrzavanje

Pomoć za korisnike

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske šine
Vodite računa: Mast u šinama služi za podmazivanje i ne sme da se uklanja!

Pranje u mašini za pranje posuđa do 60 °C:

- Lopatica za kocke leda
- Rastavljanje opreme: pogledajte odgovarajuće poglavlje.
- Očistite opremu.

10.3.4 Čišćenje IceMaker

IceMaker može da se čisti na različite načine.

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- ☐ Prvog puštanja u rad
- ☐ Sa priključkom za vodu:
Nekorišćenje duže od 5 dana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ IceMaker fioka je ispraznjena.
- ☐ IceMaker fioka je uvučena.
- ☐ IceMaker je aktiviran.

Pri prvom puštanju u rad ili u slučaju dužeg nekorišćenja

IceMaker očistite pomoću funkcije TubeClean.

- Postavite praznu posudu od 1,5 l (maks. visine 10 cm) u fioku ispod IceMaker-a.
- Aktivirajte funkciju TubeClean.
- Priprema za ispiranje (maks. 60 min.): Simbol pulsira.
- Ispiraju se vodovi za vodu: Simbol pulsira.
- Ispranje je završeno: Funkcija je automatski deaktivirana.
- Izvadite IceMaker fioku i uklonite posudu.
- IceMaker fioku očistite mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
- Ubacite IceMaker fioku.
- Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

Bez filtera za vodu

- Kockice leda, koje su proizvedene 24 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.

Ako je potrebno čišćenje

Ručno očistite IceMaker.

- Izvadite IceMaker fioku i očistite je mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
- Ubacite IceMaker fioku.
- Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

10.3.5 Nakon čišćenja

- Osušite uređaj i delove opreme.
- Priključite uređaj i uključite ga.
- Aktivirajte SuperFrost (vidi 8.2 Funkcije uređaja).
Kada je temperatura dovoljno hladna:
- Stavite namirnice.
- Čišćenje obavljajte redovno.

11 Pomoć za korisnike

11.1 Tehnički podaci

Opseg temperatura	
Zamrzavanje	-28 °C do -15 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 sata	
Zamrzivač	vidi na tipskoj pločici podatak „Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h“

Maksimalna tovarna težina opreme			
Oprema	Širina uređaja 550 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 600 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 700 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)
fioka na staklenoj ploči (vidi 9.1.1 Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči)	12 kg	15 kg	--
Fioka se vodi po rebru posude (vidi 9.1.4 Fioka se vodi po rebru posude)	14 kg	19 kg	19 kg
Fioka se vodi po staklenoj ploči (vidi 9.1.2 Fioka na teleskopskim šinama)	12 kg	15 kg	22 kg
Najniža fioka	--	11 kg	19 kg
Gornja nagibna fioka (vidi 9.1.3 Gornja nagibna fioka)	--	19 kg	19 kg

Proizvodnja kockica leda sa IceMaker-om	
Proizvodnja kockica leda / 24 sata	Na temperaturi -18 °C: 0,8 kg kockica leda
maksimalna proizvodnja kockica leda / 24 sata	Kada je aktivna funkcija MaxIce: 1,2 kg kockica leda

Osvetljenje	
Klasa energetske efikasnosti ¹	Izvor svetlosti
Ovaj proizvod sadrži jedan ili više izvora svetlosti klase energetske efikasnosti G.	LED

¹ Uređaj se može dobiti sa izvorima svetlosti različitih klasa efikasnosti. Navedena je najniža klasa efikasnosti.

Za uređaje sa WLAN-vezom:

Specifikacija frekvencije	
Frekventni opseg	2,4 GHz
Maksimalna izračena snaga	< 100 mW
Namena bežičnog uređaja	Povezivanje sa lokalnom WLAN mrežom za prenos podataka

11.2 Radna buka

Uređaj tokom rada pravi različitu radnu buku.

- Kod **manje snage hlađenja**, uređaj radi sa štednjom energije, ali duže. Jačina zvuka je **manja**.
- Pri **većoj snazi hlađenja**, namirnice se brže hlade. Jačina zvuka je **veća**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (vidi 8.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- sveže stavljene namirnice
- visoka temperatura okoline
- duže otvorena vrata

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Žuborenje i prskanje	Rashladno sredstvo teče u cevima rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Pištanje i šištanje	Rashladno sredstvo se ubrizgava u cevi rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Brujanje	Uređaj se hladi. Jačina zvuka zavisi od rashladnog kapaciteta.	Normalna radna buka
Škripanje	Vrata sa prigušivačem za zatvaranje se otvaraju i zatvaraju.	Normalna radna buka
Zviždanje i pištanje	Ventilator radi.	Normalna radna buka
Kliktanje	Komponente se uključuju i isključuju.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Zveckanje ili zujanje	Ventili ili klapne su aktivni.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Vibracije	Neodgovarajuća instalacija	Zvuk greške	Proverite ugradnju. Ispravite uređaj.
Kloparanje	Oprema, Stvari u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Fiksirajte delove opreme. Ostavite razmak između stvari.

11.3 Tehnička smetnja

Vaš uređaj tako konstruisan i napravljen da pruža funkciju i dug upotrebnost. Ukoliko se i pored toga u toku rada pojave smetnje, molimo Vas da proverite da li je uzrok smetnje greška u rukovanju. U tom slučaju će Vam i u toku garantnog roka biti naplaćeni nastali troškovi. Sledeće smetnje možete sami da otklonite.

11.3.1 Funkcija uređaja

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.	► Proverite utikač.
	→ Osigurač utičnice je u kvaru.	► Proverite osigurač.
	→ Nestanak struje	► Uređaj držite zatvorenim. ► Zaštita namirnica: Hladna pakovanja stavite odozgo na namirnice ili koristite neki drugi zamrzivač u slučaju da nestanak struje traje duže. ► Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
	→ IEC utičnica nije pravilno umetnuta u uređaj.	► Proverite IEC utičnicu.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu pravilno zatvorena.	► Zatvorite vrata uređaja.
	→ Ventilacija i odvod vazduha nisu dovoljni.	► Oslobodite i očistite rešetku za ventilaciju.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	► Rešavanje problema: (vidi 1.2 Klimatske klase)
	→ Uređaj je prečesto ili predugo bio otvoren.	► Sačekajte da se potrebna temperatura samostalno ponovo uspostavi. Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
	→ Stavljena je prevelika količina svežih namirnica bez SuperFrost.	► Rešavanje problema: (vidi SuperFrost)
	→ Temperatura je pogrešno podešena.	► Podesite nižu temperaturu i proverite nakon 24 sata.
	→ Uređaj stoji preblizu izvoru toplote (šporet, grejanje itd.).	► Promenite lokaciju uređaja ili izvora toplote.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
	→ Uređaj nije pravilno instaliran u nišu.	► Proverite da li je uređaj pravilno instaliran i da li se vrata pravilno zatvaraju .
Temperatura prikazana na ekranu je veća od stvarne temperature u uređaju.*	→ Vrata uređaja su dugo bila otvorena i automatski se aktivirao alarm za vrata. Zbog toga uređaj jače hladi.	► Zatvorite vrata uređaja.
Zaptivka vrata je u kvaru ili je potrebno zameniti iz drugih razloga.	→ Zaptivka vrata se može zameniti. Može se menjati bez pomoći dodatnih alata.	► Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Uređaj je zamrznut ili stvara kondenzat.	→ Zaptivka vrata može da isklizne iz žleba.	► Proverite da li se zaptivka vrata nalazi u pravilnom položaju u žlebu.

11.3.2 Oprema

Greška	Uzrok	Otklanjanje
IceMaker se ne može uključiti.	→ Uređaj, a time i IceMaker, nisu priključeni.	► Priključivanje uređaja (pogledajte uputstvo za montažu).
IceMaker ne proizvodi kockice leda.	→ IceMaker nije uključen.	► Aktivirajte IceMaker.
	→ Fioka IceMarker-a nije pravilno zatvorena.	► Ubacite fioku pravilno.
	→ Priključak za vodu nije otvoren.	► Otvorite priključak za vodu.
Unutrašnje osvetljenje ne svetli.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena duže od 15 minuta.	► Unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon približno 15 minuta od otvaranja vrata.
	→ LED osvetljenje je u kvaru ili je poklopac oštećen.	► Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)



Često postavljana pitanja o funkciji Auto-Door

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Vrata se otvaraju promenjenom brzinom.	→ Brzina vrata zavisi od opterećenja vrata.	► Nema potrebe za bilo kakvom radnjom.
Vrata se blokiraju ili se teško otvaraju.	→ Ukoliko često uzastopno otvarate vrata stvara se potpritisak.	► Pričekati duže ili ručno otvoriti vrata.
Motor se zaustavlja i vrata se ne zatvaraju.	→ U prostoru vrata postoje prepreke.	► Ukloniti prepreke. ► Potpuno uvući fioke. ► Malo sačekati. ► Ručno pomeriti vrata.
	→ Mehanika je blokirana.	► Sprečavanje oštećenja šarki: Ne pomerati vrata suprotno delovanju motora. ► Stupiti u kontakt sa korisničkom službom. (vidi 11.4.1 Kontakt sa korisničkom službom)
	→ Motor je pregrejan.	► Sačekati da se motor ohladi.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
		▶ Malo sačekati. ▶ Ručno pomeriti vrata.
Ugao otvaranja vrata se ne može sačuvati.	→ Izabran je suviše mali ugao otvaranja vrata.	▶ Ponovo podesiti ugao otvaranja vrata: Izabrati ugao otvaranja vrata od najmanje 70°. Liebherr preporučuje ugao od najmanje 90°, kako bi fioke mogle nesmetano da se izvlače. (vidi AutoDoor)
Vrata ne reaguju na signal kucanja.	→ Suviše slabo kucanje.	▶ Pojačati osetljivost senzora kucanja. Senzor kucanja se nalazi na strani šarki, na uskoj strani vrata. (vidi uputstvo za montažu)
	→ Funkcija kucanja nije aktivirana.	▶ Aktivirajte funkciju AutoDoor. (vidi AutoDoor)
Vrata se ne zatvaraju putem glasovne komande.	→ Pomoćnik za govor nije podešen.	▶ Podesiti pomoćnika za govor. (vidi AutoDoor)
	→ Dodatne informacije i uputstva možete naći na:	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

11.4 Korisnička služba

Prethodno proverite da li sami možete da otklonite grešku (vidi 11 Pomoć za korisnike). Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi.

Adresu možete naći u priloženoj brošuri „Liebherr servis“ ili na adresi home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručna popravka!

Povrede.

- ▶ Popravke i intervencije na uređaju i na kablovima za struju, koje nisu izričito navedene (vidi 10 Održavanje), može da obavlja samo servisna služba.
- ▶ Zamenu oštećenog kabla za priključivanje na mrežu sme da vrši samo proizvođač, njegov korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- ▶ Kod uređaja sa utikačima za aparate za domaćinstvo zamenu sme da vrši kupac.

11.4.1 Kontakt sa korisničkom službom

Uverite se da su spremne sledeće informacije o uređaju:

- ☐ Oznaka uređaja (model i indeks)
- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski br. (S-Nr)


- ▶ Pozovite informacije o uređaju preko displeja. (vidi Informacija o uređaju)

-ili-

- ▶ Informacije o uređaju možete naći na tipskoj pločici. (vidi 11.5 Tipska pločica)
- ▶ Zabeležite informacije o uređaju.
- ▶ Obaveštavanje korisničke službe: Prosledite greške i informacije o uređaju.
- ▶ Time se omogućava brz i ciljani servis.
- ▶ Sledite dalja uputstva korisničke službe.

11.5 Tipska pločica

Tipiska pločica se nalazi na iza fioka na unutrašnjoj strani uređaja.

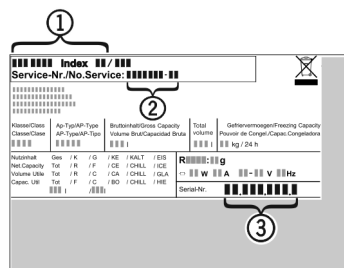

SL 228

- (1) Oznaka uređaja
 - (2) Servisni br.
 - (3) Serijski br.
- ▶ Informacije pročitajte sa tipske pločice.

12 Stavljanje van pogona

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Deaktiviranje funkcije IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)
- ▶ Isključite uređaj. (vidi Isključivanje i uključivanje uređaja)
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Po potrebi uklonite IEC utičnicu: Izvucite IEC utičnicu iz utikača uređaja istovremeno pomerajući ulevo i udesno.
- ▶ Očistite uređaj. (vidi 10.3 Čišćenje uređaja)
- ▶ Ostavite otvorena vrata, kako se ne bi stvarali neprijatni mirisi.

13 Odlaganje na otpad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Značenje simbola na uređaju je poznato. (vidi 1.14 Simboli na uređaju)
- ☐ Uputstva za odlaganje na otpad su poznata. (vidi 1.8 Odlaganje na otpad)

13.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad

- ▶ Stavite uređaj van funkcije. (vidi 12 Stavljanje van pogona)

13.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad



UPOZORENJE

Iscurelo rashladno sredstvo i ulje!

Požar. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

► Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

► Vodite računa o napomenama za transport uređaja. (vidi 3.6 Transport uređaja)

► Uređaji transportovati bez oštećenja.

► Uređaj odložite u skladu sa uputstvima.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260601

7088651-00