

# Instructions d'utilisation et de montage



[home.liebherr.com/  
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

FR

NOTICE ORIGINALE

**LIEBHERR**

# Sommaire

|                                                                                     |                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Consignes de sécurité générales.....</b>                                     | <b>3</b>  |
| 1.1                                                                                 | Utilisation conforme.....                                                       | 3         |
| 1.2                                                                                 | Groupe d'utilisateurs.....                                                      | 3         |
| 1.3                                                                                 | Avertissements - Dangers pour l'utilisateur.....                                | 3         |
| 1.4                                                                                 | Dysfonctionnements, endommagements et réparations.....                          | 4         |
| 1.5                                                                                 | Remarques relatives à la mise au rebut.....                                     | 4         |
| 1.6                                                                                 | Conformité.....                                                                 | 4         |
| 1.7                                                                                 | Classes climatiques.....                                                        | 4         |
| 1.8                                                                                 | Substances SVHC selon le règlement REACH.....                                   | 5         |
| 1.9                                                                                 | Base de données EPREL.....                                                      | 5         |
| 1.10                                                                                | Licences open source.....                                                       | 5         |
| 1.11                                                                                | Pièces de rechange.....                                                         | 5         |
| 1.12                                                                                | Niveaux d'avertissement.....                                                    | 5         |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Vue d'ensemble de l'appareil.....</b>                                        | <b>5</b>  |
| 2.1                                                                                 | Articles fournis.....                                                           | 5         |
| 2.2                                                                                 | Description de l'appareil et de son équipement.....                             | 5         |
| 2.3                                                                                 | SmartDevice.....                                                                | 5         |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Installation et raccordement.....</b>                                        | <b>6</b>  |
| 3.1                                                                                 | Conditions d'installation.....                                                  | 6         |
| 3.2                                                                                 | Dimensions de l'appareil.....                                                   | 6         |
| 3.3                                                                                 | Exigences de ventilation.....                                                   | 7         |
| 3.4                                                                                 | Dimensions de raccordement électrique.....                                      | 7         |
| 3.5                                                                                 | Transporter l'appareil.....                                                     | 7         |
| 3.6                                                                                 | Déballer l'appareil.....                                                        | 7         |
| 3.7                                                                                 | Plateau de table amovible.....                                                  | 7         |
| 3.8                                                                                 | Remplacement de la butée de porte.....                                          | 8         |
| 3.9                                                                                 | Monter une entretoise murale.....                                               | 11        |
| 3.10                                                                                | Installer l'appareil.....                                                       | 11        |
| 3.11                                                                                | Aligner l'appareil.....                                                         | 11        |
| 3.12                                                                                | Après installation.....                                                         | 12        |
| 3.13                                                                                | Installation de plusieurs appareils.....                                        | 12        |
| 3.14                                                                                | Insertion de l'appareil sous un plan de travail.....                            | 12        |
| 3.15                                                                                | Éliminer l'emballage.....                                                       | 13        |
| 3.16                                                                                | Brancher l'appareil sur le secteur.....                                         | 13        |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Fonctionnement de l'écran.....</b>                                           | <b>14</b> |
| 4.1                                                                                 | Navigation avec le bouton tactile et explication des symboles.....              | 14        |
| 4.2                                                                                 | Menus.....                                                                      | 14        |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Mise en service.....</b>                                                     | <b>15</b> |
| 5.1                                                                                 | Activer l'appareil (mise en service initiale).....                              | 15        |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Stockage.....</b>                                                            | <b>16</b> |
| 6.1                                                                                 | Conseils de stockage.....                                                       | 16        |
| 6.2                                                                                 | Partie réfrigérateur.....                                                       | 16        |
| 6.3                                                                                 | EasyFresh.....                                                                  | 16        |
| 6.4                                                                                 | Congélateur 4 étoiles*.....                                                     | 16        |
| 6.5                                                                                 | Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles d'hygiène alimentaire*..... | 17        |
| 6.6                                                                                 | Durées de stockage.....                                                         | 17        |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Économiser de l'énergie.....</b>                                             | <b>17</b> |
| <b>8</b>                                                                            | <b>Utilisation .....</b>                                                        | <b>17</b> |
| 8.1                                                                                 | Éléments de commande et d'affichage.....                                        | 17        |
| 8.1.1                                                                               | Indicateur de température/affichage de l'état.....                              | 18        |
| 8.1.2                                                                               | Comportement des DEL.....                                                       | 18        |
| 8.1.3                                                                               | Signaux sonores.....                                                            | 18        |
| 8.2                                                                                 | Fonctionnement de l'appareil.....                                               | 18        |
| 8.2.1                                                                               | Remarques sur les fonctions de l'appareil.....                                  | 18        |
|                                                                                     | Activation et désactivation de l'appareil.....                                  | 18        |
|  |                                                                                 |           |
|  | Température.....                                                                | 19        |
|  | SuperCool.....                                                                  | 19        |
|  | SabbathMode.....                                                                | 20        |



Verrouillage de la saisie..... 20



WLAN..... 20



Mode démo..... 21



Rétablissement des réglages en usine..... 22



8.3 Messages..... 22



8.3.1 Élimination des messages..... 22



**9 Équipement .....** **23**



9.1 Congélateur 4 étoiles\*..... 23



9.2 Balconnets de contre-porte..... 23



9.3 Tablettes de rangement..... 23



9.4 Tablette de rangement divisible..... 24



9.5 Tiroirs..... 24



9.6 Couvercle du compartiment EasyFresh..... 25



9.7 Casier à œufs..... 25



9.8 Porte-bouteilles..... 25



9.9 FlexCube\*..... 26



**10 Entretien.....** **26**



10.1 Insérer / Retirer le range-bouteilles..... 26



10.2 Démonter/monter les systèmes télescopiques..... 26



10.3 Dégivrer l'appareil..... 26



10.4 Dégivrer manuellement le compartiment congélateur\*..... 27



10.5 Nettoyer l'appareil..... 27



**11 Aide clients.....** **28**



11.1 Données techniques..... 28



11.2 Bruits de fonctionnement..... 28



11.3 Problème technique..... 28



11.4 Service client..... 29



11.5 Plaque signalétique..... 30



**12 Mettre hors service.....** **30**



**13 Élimination.....** **30**




13.1 Préparer l'appareil à l'élimination..... 30



13.2 Éliminer l'appareil en respectant l'environnement. 30

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

| Symbole                                                                             | Explication                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lire le manuel d'utilisation</b><br>Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel. |
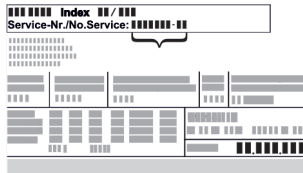
| Symbole                                                                            | Explication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Informations supplémentaires sur Internet</b><br>Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :<br><br><i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i> |
|    | <b>Vérifier l'état de l'appareil</b><br>Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>Divergences</b><br>Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Instructions et résultats</b><br>Les instructions sont indiquées par ►.<br>Les résultats sont indiqués par ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Vidéos</b><br>Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Ces informations utilisateur concernent les appareils suivants:

R..i 16..

## 1 Consignes de sécurité générales

Conservez soigneusement ces informations utilisateur afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Si l'appareil est confié à de nouveaux propriétaires, ces informations utilisateur doivent leur être transmises.

Pour pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, lisez soigneusement ces informations utilisateur avant de l'installer et de l'utiliser. Suivez toujours les instructions, les consignes de sécurité et les avertissements qui y figurent. Ils sont importants pour vous permettre d'installer et d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de manière impeccable.

### 1.1 Utilisation conforme

- Cet appareil est prévu pour un usage domestique et domaines d'utilisation similaires, par exemple :
  - cuisines du personnel des magasins, des bureaux et autres lieux de travail
  - dans l'agriculture et par des clients d'hôtels, de motels et d'autres hébergements
  - les pensions servant le petit-déjeuner
  - dans le cadre de services de restauration et autres prestations semblables dans le commerce de gros
- Autres utilisations :
  - Cet appareil ne convient pas à la congélation des aliments.\*
  - Tous les autres types d'utilisation sont interdits.

### 1.2 Groupe d'utilisateurs

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'on leur ait expliqué comment utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger le réfrigérateur/congélateur.

### 1.3 Avertissements - Dangers pour l'utilisateur

- AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les ouvertures d'aération du boîtier de l'appareil ou des éléments encastrés ne soient pas obstruées.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- AVERTISSEMENT : Ne faites pas fonctionner à l'intérieur du bac de refroidissement/congélation des appareils électriques qui ne seraient pas du type de construction recommandé par le fabricant.
- AVERTISSEMENT : Lors de la mise en place de l'appareil, vous devez vous assurer que le câble de raccord secteur ne doit pas coïncider ou endommagé.
- AVERTISSEMENT : Ne placez pas des multiprises mobiles ou des blocs d'alimentation derrière l'appareil.

Une fois l'appareil monté, il doit toujours encore être possible de pouvoir le séparer du réseau.

- Connecteur secteur accessible (au-dessus, en dessous ou à côté de l'appareil)
- Déclenchement du fusible de l'installation électrique du bâtiment, conformément aux règles d'installation.



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie/substances inflammables.

Le symbole peut être apposé sur le condenseur et peut également être illustré à d'autres endroits sur l'appareil. Il avertit du danger en relation avec des substances inflammables. Ne retirez pas l'autocollant.

- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m<sup>2</sup>. Les indications concernant le



# Consignes de sécurité générales


réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

- Les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments et les systèmes d'évacuation accessibles doivent être nettoyés régulièrement.
- Emballer la viande ou le poisson cru dans des récipients propres et fermés. Ainsi, la viande ou le poisson ne risque pas de toucher ou de couler sur d'autres aliments.
- Si le réfrigérateur/congélateur reste vide de manière prolongée, arrêtez l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le et séchez-le. Maintenez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures.
- Éviter tout contact prolongé de la peau avec les surfaces froides ou les produits réfrigérés. Utiliser par exemple des gants de protection.
- Les boissons alcoolisées ou autres contenants comportant de l'alcool doivent être impérativement fermés hermétiquement. En cas de fuite, l'alcool risque en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.
- N'ouvrir la porte que brièvement. Vous éviterez ainsi que la température à l'intérieur de l'appareil ne s'élève.
- Ne pas mettre les mains entre la porte et l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture. Vous risqueriez de vous coincer les doigts.
- Ne déposez pas d'objets dans la zone avant de la plaque de verre inférieure, afin de garantir une fermeture irréprochable de la porte de l'appareil. (voir 6.2 Partie réfrigérateur) (voir 9.2 Balconnets de contre-porte)
- AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être fixé conformément à la notice d'utilisation, afin d'exclure tout danger émanant d'un manque de stabilité.
- Respectez les instructions concernant l'installation et le raccordement. (voir 3 Installation et raccordement)

## 1.4 Dysfonctionnements, endommagements et réparations

- Raccord secteur avec connecteur d'appareil : Si le câble de raccordement secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble de raccordement spécial, disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente. Le changement peut être effectué par le client.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être réservées au seul service après-vente ou à un personnel spécialisé ayant été formé à cet effet.
- En cas de dysfonctionnements et de défaillances de l'appareil, débranchez la fiche secteur ou arrêtez le fusible. Si la fiche secteur est débranchée, tenez toujours le connecteur. Ne tirez pas sur le câble.

## 1.5 Remarques relatives à la mise au rebut

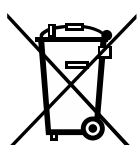

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être jeté ensemble avec les déchets ménagers non triés, mais qu'il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Il contient des matériaux recyclables et peut, le cas échéant, être réutilisé.



Ce symbole peut être apposé sur le compresseur. Il fait référence à l'huile qui s'y trouve et prévient des dangers suivants : **Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.** Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Dans le cadre d'un fonctionnement normal, il n'existe aucun danger.



Cet autocollant ou un autocollant semblable est susceptible de se trouver à l'arrière de l'appareil. Il indique que des panneaux d'isolation sous vide (VIP) ou des panneaux de perlite se trouvent dans la porte et/ou dans le boîtier. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Ne retirez pas l'autocollant.

- Pour cette raison, la mise au rebut des appareils usagés doit respecter scrupuleusement les prescriptions et réglementations locales. N'endommagez pas le circuit frigorifique lors du transport car le fluide réfrigérant qui s'y trouve (indications figurant sur la plaque signalétique) et l'huile risqueraient de s'en échapper.
- Veuillez noter que l'effacement de données à caractère personnel éventuellement présentes relève de la responsabilité du client.
- Pour l'Allemagne : L'appareil peut être éliminé gratuitement auprès des centres locaux de recyclage/de traitement des matériaux réutilisables au moyen de collecteurs de classe 1. Lors de l'achat d'un nouveau réfrigérateur/congélateur, si la surface de vente > 400 m<sup>2</sup> l'ancien appareil est également repris gratuitement par le détaillant.
- UE : Veuillez vous renseigner au sujet des possibilités de mise au rebut d'appareils usagés auprès de vos autorités locales.

## 1.6 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est éprouvée. L'appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait aux exigences des directives correspondantes.

Pour le marché UE : L'appareil répond à la directive 2014/53/UE.

Pour le marché GB : L'appareil est conforme aux Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Le texte intégral de la déclaration CE de conformité est disponible sur le site web suivant : [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.7 Classes climatiques

En fonction de sa classe climatique, l'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures ambiantes. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

### Remarque

- Pour garantir un fonctionnement impeccable de l'appareil, respecter les températures ambiantes indiquées.

| Classe climatique | pour les températures ambiantes |
|-------------------|---------------------------------|
| SN                | 10 °C à 32 °C                   |
| N                 | 16 °C à 32 °C                   |
| ST                | 16 °C à 38 °C                   |
| T                 | 16 °C à 43 °C                   |
| SN-ST             | 10 °C à 38 °C                   |
| SN-T              | 10 °C à 43 °C                   |

## 1.8 Substances SVHC selon le règlement REACH

- En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez vérifier si votre appareil contient des substances SVHC selon le règlement REACH :  
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

## 1.9 Base de données EPREL

- À compter du 1er mars 2021, des informations concernant l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne des produits (EPREL). Cette base de données des produits est accessible par le biais du lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/>. Vous y serez invité à saisir l'identifiant du modèle. L'identifiant du modèle se trouve sur la plaque signalétique.

## 1.10 Licences open source

- L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse :  
[home.liebherr.com/open-source-licences](https://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1.11 Pièces de rechange

- La disponibilité des pièces de rechange pour les pièces fonctionnelles et les pièces d'équipement pouvant être stockées est de 15 ans.

## 1.12 Niveaux d'avertissement

|                                                                                                         |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>DANGER</b>        | Désigne une situation de danger immédiate qui entraînera des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas. |
|  <b>AVERTISSEMENT</b> | Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas.         |
|  <b>PRUDENCE</b>      | Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures légères ou moyennes si vous ne l'évitez pas.            |
| <b>ATTENTION</b>                                                                                        | Désigne une situation de danger qui peut entraîner des dommages matériels si vous ne l'évitez pas.                     |
| <b>Remarque</b>                                                                                         | Désigne des consignes et conseils utiles.                                                                              |

## 2 Vue d'ensemble de l'appareil

### 2.1 Articles fournis

Contrôlez toutes les pièces pour détecter les éventuels dommages dus au transport. Pour toute réclamation, contactez le revendeur ou le service client. (voir 11.4 Service client)

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil indépendant
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)
- « Quick Start Guide »

- « Installation Guide »\*
- Brochure SAV

## 2.2 Description de l'appareil et de son équipement

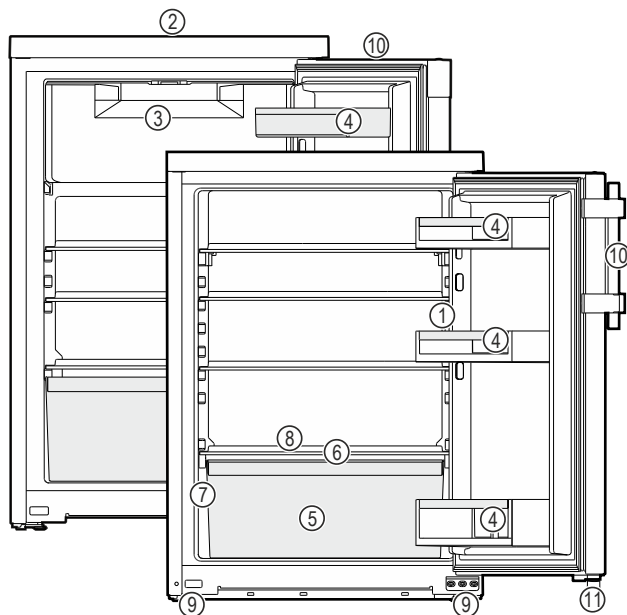


Fig. 1

- |                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| (1) Éléments de commande, éclairage | (7) Plaque signalétique                  |
| (2) Fente d'aération                | (8) Orifice d'écoulement                 |
| (3) Compartiment congélation*       | (9) Pieds réglables (avant)              |
| (4) Balconnet de contre-porte       | (10) Poignée à levier/poignée encastrée* |
| (5) Bac à légumes/Easy-Fresh-Safe*  | (11) Butée*                              |
| (6) Couvercle EasyFresh-Safe*       |                                          |

## 2.3 SmartDevice

SmartDevice est la solution de mise en réseau pour votre réfrigérateur.

Vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre appareil compatible avec SmartDevice à votre réseau Wi-Fi. L'application SmartDevice vous permet de contrôler votre appareil à partir d'un terminal mobile. L'application SmartDevice dispose de fonctions et possibilités de réglage supplémentaires.

Appareil compatible avec Smart-Device :

Votre appareil est compatible avec SmartDevice. Pour connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.

Informations supplémentaire sur SmartDevice :

[smartdevice.liebherr.com](https://smartdevice.liebherr.com)

Télécharger l'application SmartDevice :



Une fois l'application SmartDevice installée et configurée, vous pouvez connecter votre appareil à votre réseau WLAN à l'aide de l'application SmartDevice et de la fonction WLAN (voir WLAN) de l'appareil.

## Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

## 3 Installation et raccordement

### 3.1 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



#### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !  
Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- ▶ Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- ▶ Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- ▶ Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



#### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !  
Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- ▶ L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



#### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de fuite de réfrigérant et d'huile !  
Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.

- ▶ N'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique et du compresseur.

### 3.1.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- De préférence, l'appareil sera installé dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil.  
Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m<sup>3</sup>. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

### 3.1.2 Position dans la pièce

- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez installer l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Installez l'appareil dos au mur et en cas d'utilisation des entretoises murales fournies (voir ci-dessous), celles-ci doivent être placées directement au mur.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

### 3.1.3 Insertion sous un plan de travail

- Vous pouvez insérer l'appareil sous un plan de travail.  
(voir 3.14 Insertion de l'appareil sous un plan de travail)

### 3.2 Dimensions de l'appareil

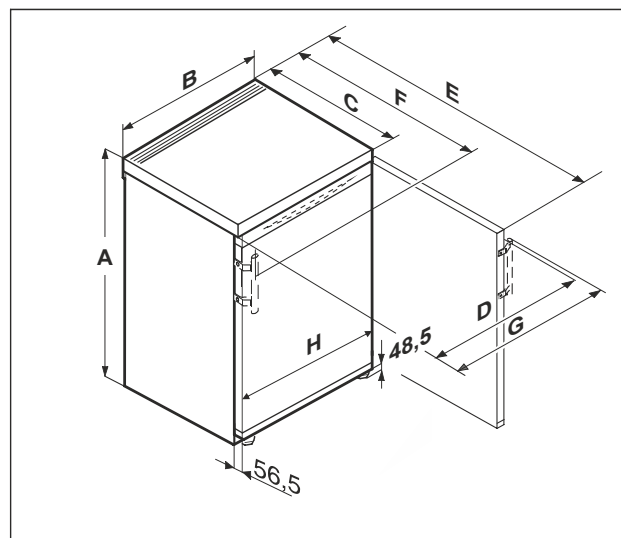


Fig. 2 Représentation à titre d'exemple

| R...16.. |      |
|----------|------|
| A (mm)   | 850  |
| B (mm)   | 600  |
| C (mm)   | 607* |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| R..16..       |                   |
| <b>D (mm)</b> | 595               |
| <b>E (mm)</b> | 1162 <sup>x</sup> |
| <b>F (mm)</b> | 648 <sup>x</sup>  |
| <b>G (mm)</b> | 639               |
| <b>H (mm)</b> | 597               |

Pour les appareils dotés d'une poignée à levier

<sup>x</sup> Si les appareils sont utilisés avec les entretoises murales fournies, les dimensions augmentent de 35 mm. (voir 3.9 Monter une entretoise murale)

## 3.3 Exigences de ventilation

### ATTENTION

Risque de dommage par surchauffe suite à une ventilation insuffisante.

En cas de ventilation trop faible, le compresseur risque d'être endommagé.

- ▶ Veiller à une ventilation suffisante.
- ▶ Respecter les exigences de ventilation.

Si l'appareil est destiné à être intégré dans un coin cuisine, respectez impérativement les exigences de ventilation suivantes :\*

- Le principe de base est le suivant : plus les orifices de ventilation sont importants, plus l'appareil économise de l'énergie.\*

## 3.4 Dimensions de raccordement électrique

La prise de raccordement est située à l'arrière de l'appareil. Pour raccorder votre appareil en toute sécurité, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :

- ☐ Les dimensions de raccordement électriques sont connues et observées. Voir le tableau ci-dessous.
- ☐ Effectuer le raccordement électrique conformément aux instructions. (voir 3.16 Brancher l'appareil sur le secteur)

## 3.5 Transporter l'appareil

### 3.5.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est emballé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.
- ▶ Déballer l'appareil. (voir 3.6 Déballer l'appareil)

### 3.5.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.

- ☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec pieds réglables : Les pieds réglables sont vissés.

▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

Après le transport :

- ▶ Dévisser les pieds réglables de l'appareil.
- ▶ Aligner l'appareil. (voir 3.11 Aligner l'appareil)

## 3.6 Déballer l'appareil

### ATTENTION

Risque d'endommagement du fait du déplacement de l'appareil !

Si vous déplacez l'appareil sans protéger le sol, vous risquez d'endommager ce dernier.

- ▶ Recouvrir suffisamment le sol avant de retirer l'emballage de l'appareil.

- ▶ Contrôler l'appareil et l'emballage : En cas de constat de dommages dus au transport, contacter le fournisseur avant même de procéder au branchement.

### ATTENTION

Dommages matériels en cas d'utilisation d'objets pointus ou tranchants !

Si vous utilisez des objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage, vous risquez d'endommager l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage.

- ▶ Retirer les matériaux d'emballage.
- ▶ L'appareil est installé dans la bonne position : Retirer le film protecteur de la porte et des parois latérales.

## 3.7 Plateau de table amovible

Le plateau de table de l'appareil est amovible. Si vous souhaitez insérer l'appareil de table sous un plan de travail, vous devez retirer le plateau de table. (voir 3.14 Insertion de l'appareil sous un plan de travail)

### 3.7.1 Démontage du plateau de table

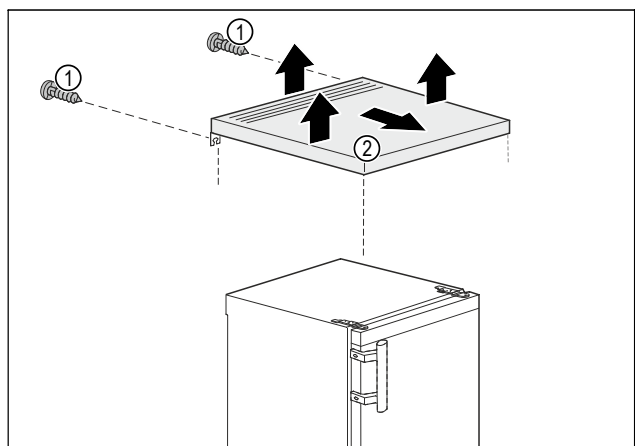


Fig. 3

- ▶ Retirer les vis Fig. 3 (1) à l'arrière.
- ▶ Soulever le plateau de table Fig. 3 (2) à l'arrière.
- ▶ Pousser le plateau de table Fig. 3 (2) vers l'avant.
- ▶ Retirer le plateau de table Fig. 3 (2) par le haut.
- ▶ Le plateau de table Fig. 3 (2) est retiré.

# Installation et raccordement

## 3.7.2 Montage du plateau de table



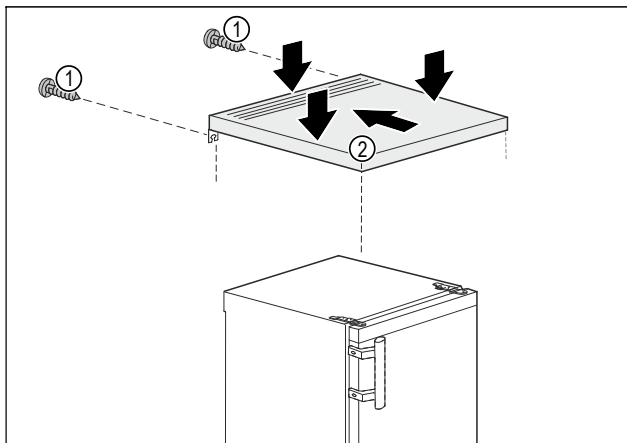


Fig. 4

- Poser le plateau de table Fig. 4 (2) sur l'appareil.
- Pousser le plateau de table Fig. 4 (2) vers l'arrière.
- Pousser l'arrière du plateau de table Fig. 4 (2) vers le bas.
- Serrer les vis Fig. 4 (1) à l'arrière.
- Le plateau de table Fig. 4 (2) est monté.

## 3.8 Remplacement de la butée de porte

### Outil

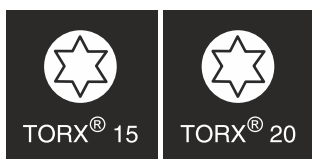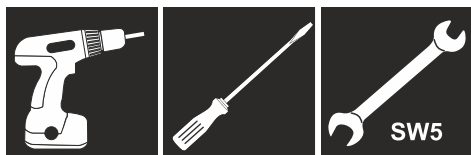

### AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !  
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

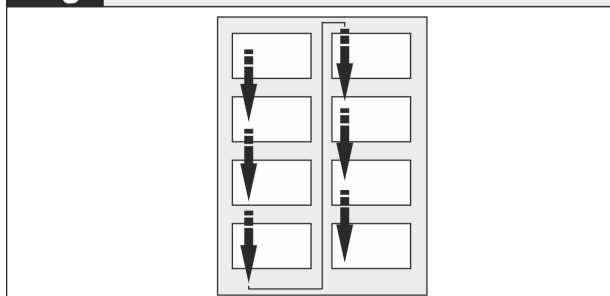


Fig. 5

Respecter le sens de lecture.

## 3.8.1 Préparation

### Remarque

- Pour empêcher qu'elles ne tombent, retirer les denrées des balconnets de contre-porte avant d'enlever la porte.
- Basculer l'appareil vers l'arrière à deux.
- Pour les appareils sans bac congélation 4 étoiles :\*
- Retirer la butée (13) de la porte en bas à gauche.\*

## 3.8.2 Desserrer les pièces inférieures du palier



### ATTENTION

Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !

Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.

- Tenir la porte avant de retirer l'axe.

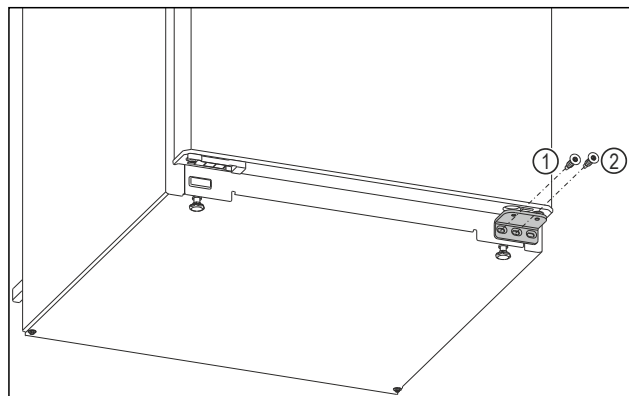


Fig. 6

- Sur le support de palier inférieur, dévisser la vis intérieure avec un tournevis Torx 20. Fig. 6 (1)
- Sur le support de palier inférieur, dévisser la vis centrale avec un tournevis Torx 20. Fig. 6 (2)
- Mettre les vis de côté.

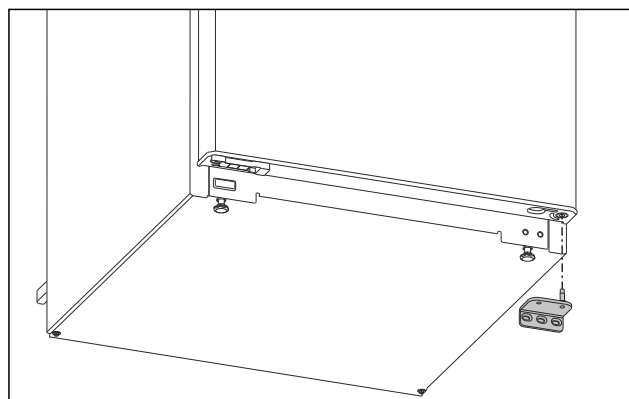


Fig. 7

- Retirer le support de palier vers le bas. (voir Fig. 7)
- Mettre le support de palier de côté.



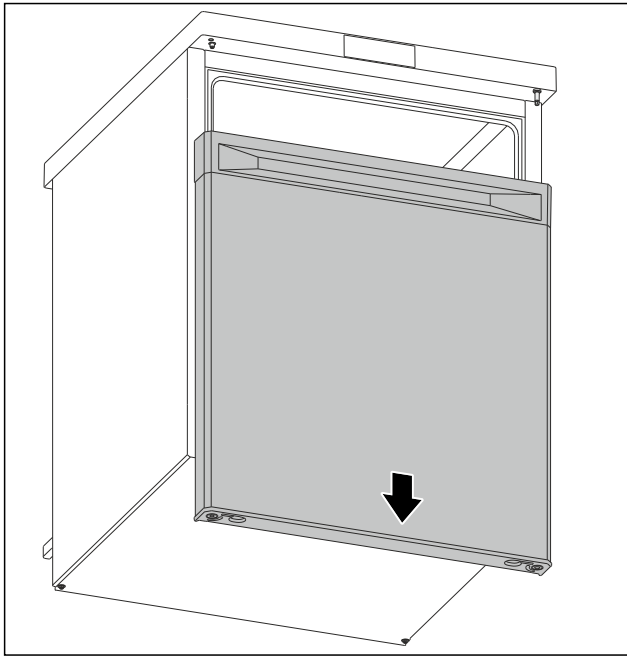


Fig. 8

- Retirer la porte vers le bas. (voir Fig. 8)
- Poser la porte.

### 3.8.3 Préparer la porte

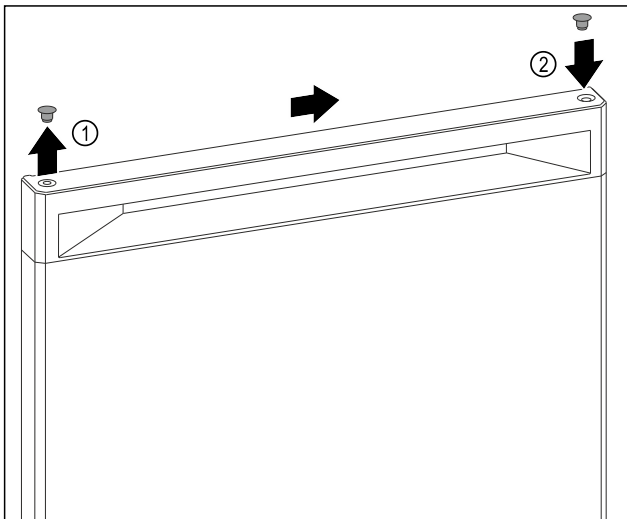


Fig. 9

- Soulever avec soin le cache de recouvrement de la partie supérieure de la porte Fig. 9 (1) au moyen d'un tournevis plat.
- Placer le cache de recouvrement du côté opposé. Fig. 9 (2)

### 3.8.4 Déplacer la poignée

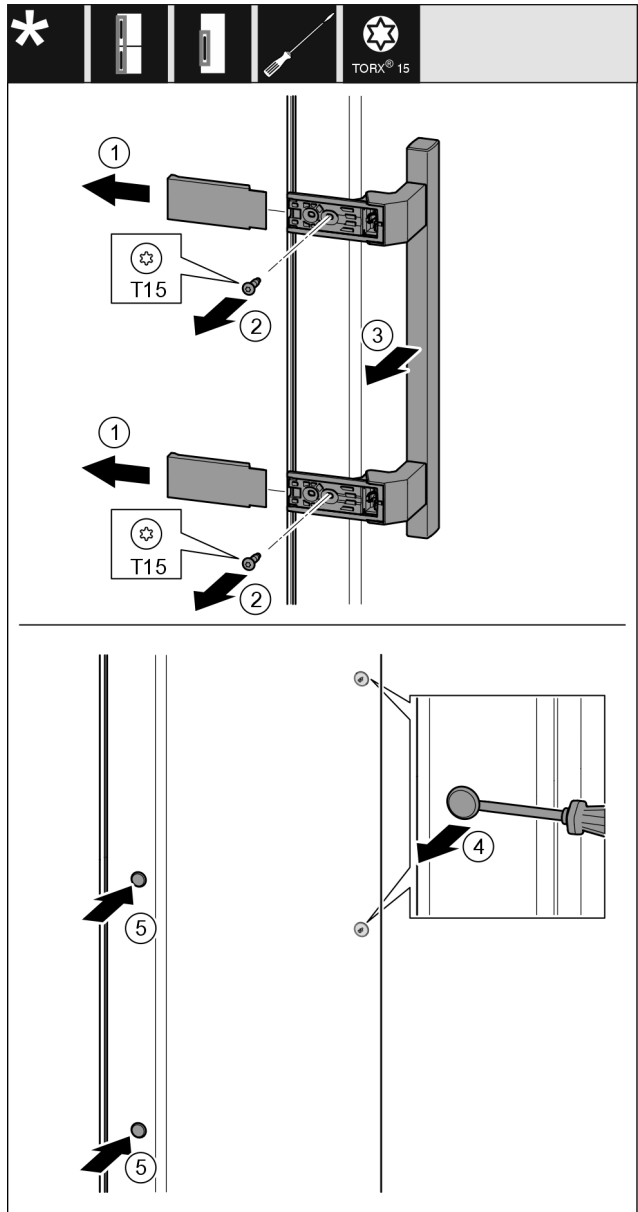


Fig. 10

- Retirer le recouvrement. Fig. 10 (1)
- Dévisser les vis avec un tournevis Torx 15. Fig. 10 (2)
- Retirer la poignée. Fig. 10 (3)
- Soulever et retirer avec soin le cache latéral avec un tournevis plat. Fig. 10 (4)
- Replacer le cache de l'autre côté. Fig. 10 (5)

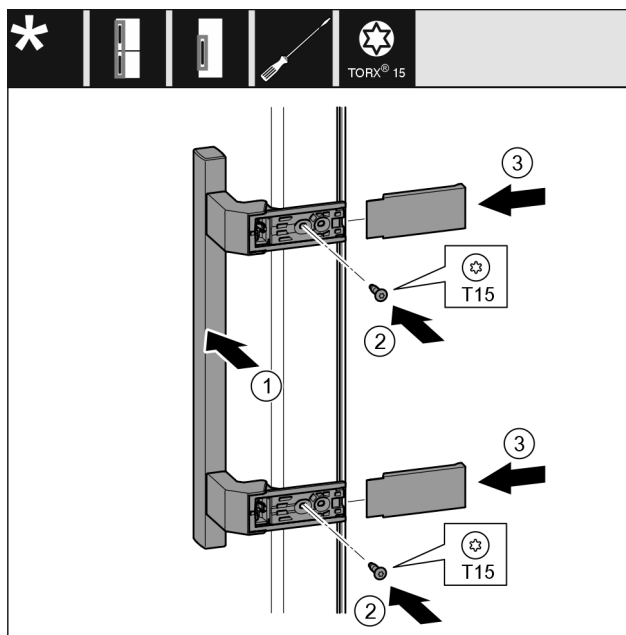


Fig. 11

- Placer la poignée du côté opposé. Fig. 11 (1)
- Les trous de vis doivent être exactement superposés. Fig. 11 (2)
- Serrer les vis au moyen d'un tournevis T15. Fig. 11 (2)
- Placer les recouvrements latéralement et les faire glisser. Fig. 11 (3)
- Veiller à ce qu'elle s'enclenche correctement.

## 3.8.5 Déplacer les pièces inférieures du palier

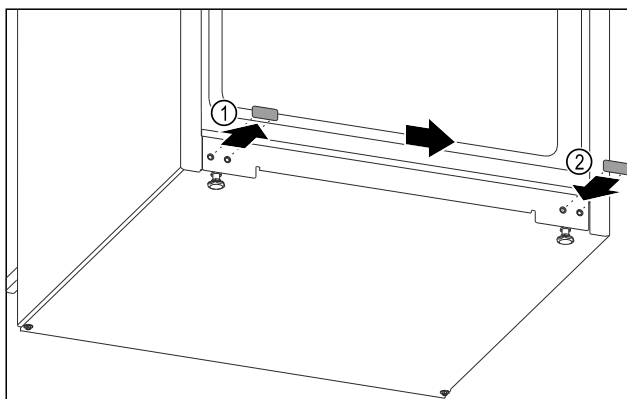


Fig. 12

- Soulever avec soin le cache de recouvrement en bas sur l'appareil au moyen d'un tournevis plat.
- Retirer le cache de recouvrement. Fig. 12 (1)
- Placer le cache de recouvrement du côté opposé. Fig. 12 (2)

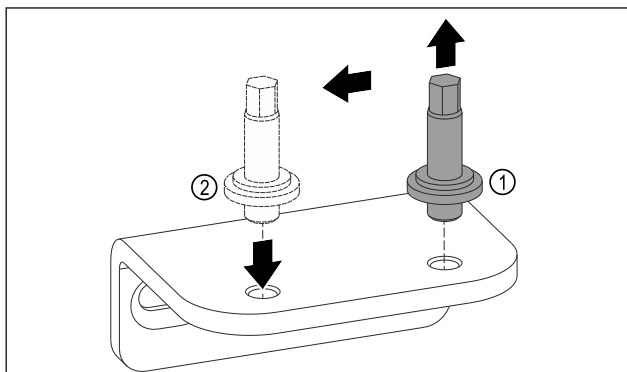


Fig. 13

- Dévisser l'axe du support de palier inférieur avec une clé mâle coudée pour vis à six pans creux de 5. Fig. 13 (1)

- Placer l'axe du côté opposé. Fig. 13 (2)
- Serrer l'axe au moyen d'une clé mâle coudée pour vis à six pans creux de 5.

## 3.8.6 Déplacer les pièces supérieures du palier

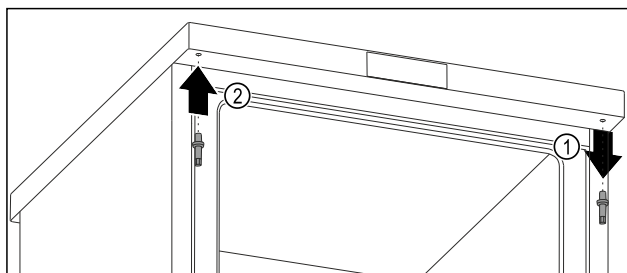


Fig. 14

- Dévisser l'axe supérieur avec une clé mâle coudée pour vis à six pans creux. Fig. 14 (1)
- Serrer l'axe du côté opposé avec une clé mâle coudée pour vis à six pans creux. Fig. 14 (2)

## 3.8.7 Monter la porte



### AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

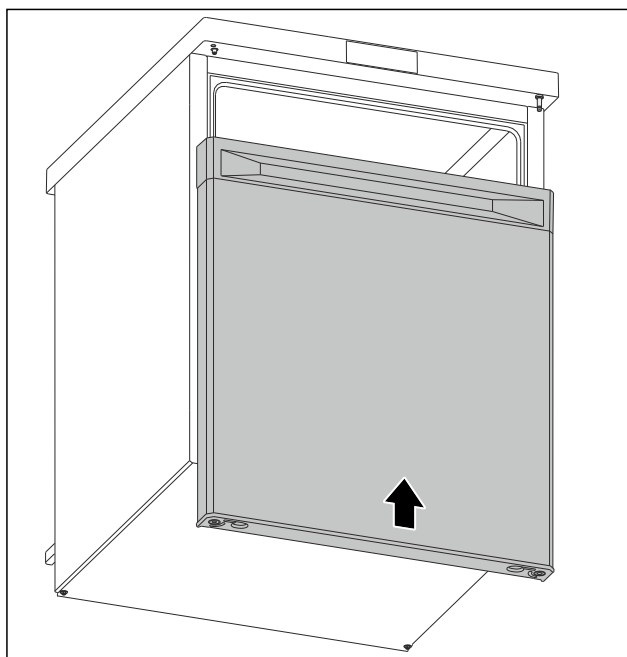


Fig. 15

- Pousser la porte fermée sur l'axe supérieur. (voir Fig. 15)

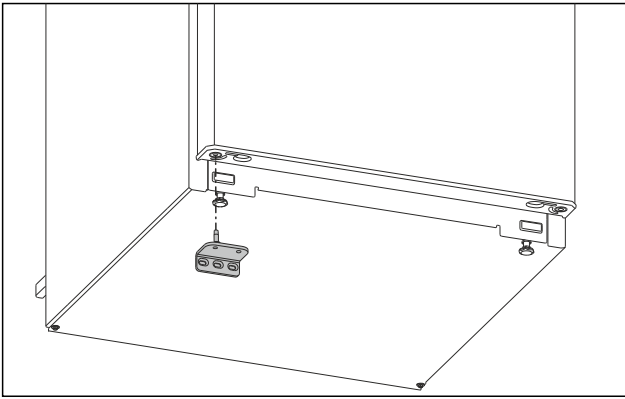


Fig. 16

- Placer le support de palier inférieur du côté opposé. (voir Fig. 16)

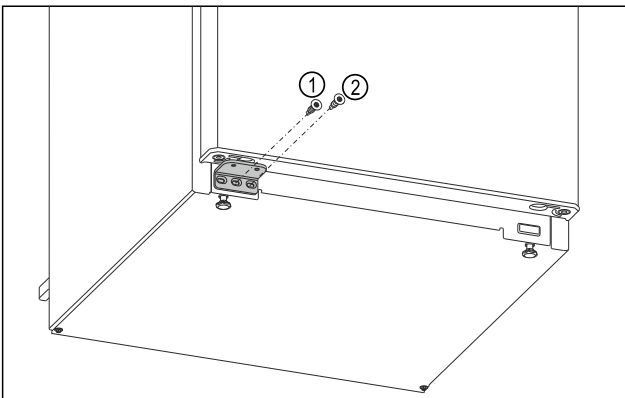


Fig. 17

- Serrer la vis centrale du support de palier Fig. 17 (1) avec un tournevis Torx 20.
- Serrer la vis intérieure du support de palier Fig. 17 (2) avec un tournevis Torx 20.
- Vérifier la porte.
- Le sens d'ouverture de la porte a changé.

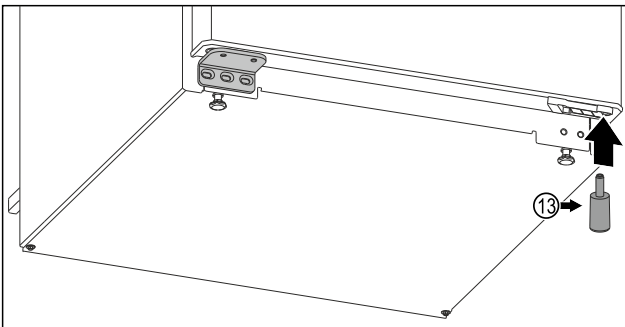


Fig. 18 Pour les appareils sans bac congélation 4 étoiles\*


Pour les appareils sans bac congélation 4 étoiles :\*

- Remplacer la butée Fig. 18 (13) en bas à droite sur la porte, car elle joue un rôle important pour la stabilité de l'appareil.\*

## 3.9 Monter une entretoise murale

Avec l'entretoise murale, votre appareil atteint la consommation d'énergie déclarée et aucune condensation ne se forme en cas d'humidité ambiante élevée. Sans entretoise murale, l'appareil est opérationnel mais présente une consommation énergétique légèrement supérieure.

Si vous utilisez mes entretoises murales, la profondeur de l'appareil augmente d'env. 35 mm.

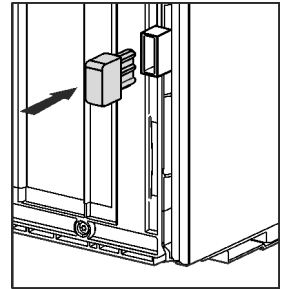

- Appareil avec entretoises murales fournies : installer les entretoises murales à l'arrière de l'appareil en bas à gauche et à droite.

## 3.10 Installer l'appareil



### ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.



### AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil doit être déplacé uniquement à vide.
- ☐ Ne pas installer l'appareil sans aide.
- Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
- Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil. Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- Si nécessaire, utiliser un cordon pour brancher la fiche secteur dans une prise libre.

## 3.11 Aligner l'appareil

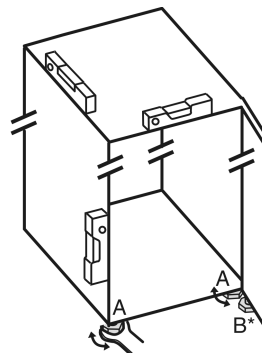


Fig. 19

- Dévisser les pieds réglables Fig. 19 (A) avec la clé plate fournie et utiliser un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est bien plan.
- L'appareil est à niveau.

# Installation et raccordement



## ATTENTION

Risques de blessures et d'endommagements du fait du renversement de l'appareil !

Si le pied réglable **B** sur le palier inférieur ne repose correctement au sol, l'appareil risque de basculer. Il peut en découler des dommages matériels et des blessures.

► Dévisser le pied réglable **B** du palier conformément aux instructions.

- Dévisser le pied réglable Fig. 19 (B) du support de palier avec la clé plate fournie jusqu'à ce qu'il touche le sol.
- Continuer de tourner le pied réglable Fig. 19 (B) de 90° maximum pour éviter d'endommager la porte.
- L'appareil est protégé contre tout basculement.

## 3.12 Après installation

- Enlever toutes les pièces de calage posées pour le transport.
- Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil.
- Retirer les films de protection des bordures.\*
- Nettoyer l'appareil. (voir 10.5 Nettoyer l'appareil)
- Noter le type (modèle, numéro), la désignation du réfrigérateur, le numéro de série du réfrigérateur, la date d'achat et l'adresse du revendeur.

## 3.13 Installation de plusieurs appareils

Les appareils ont été conçus pour différents types d'installation. Si vous installez plusieurs appareils l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre, veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées :

- ☐ Les appareils installés l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre doivent avoir été conçus pour cela.
- ☐ Tenir compte des consignes et tableaux ci-dessous.

## ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !



► Ne jamais installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

## ATTENTION

Danger d'endommagement dû à l'eau de condensation !

► Ne jamais installer l'appareil directement au-dessus d'un autre réfrigérateur/congélateur.

| Modèle                                               | Type d'installation |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Tous les modèles                                     | Individuelle        |
| Modèles dont la désignation commence par <b>S...</b> | Side-by-Side (SBS)  |
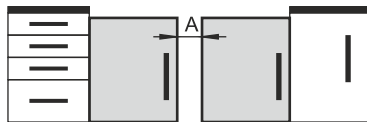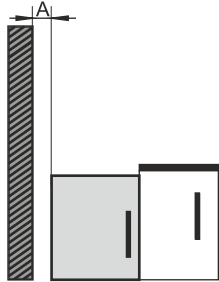
| Modèle                                     | Type d'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle sans chauffage des parois latérales |  <p><b>Côte à côte :</b> installation avec un écartement <b>A</b> de 100 mm entre les appareils.</p> <p>Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur les parois latérales entre les appareils.</p>  <p><b>Contre une paroi extérieure :</b> installation avec un écartement <b>A</b> comme pour une installation côte à côte.</p> <p>Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur la paroi latérale de l'appareil.</p> |

Modèles et types d'installation

## 3.14 Insertion de l'appareil sous un plan de travail

Vous pouvez pousser des appareils de table d'une hauteur maximale de 850 mm sous un plan de travail traversant.

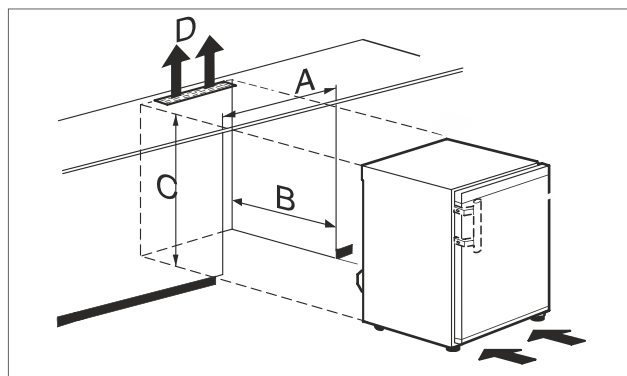


Fig. 20

(A) Largeur de l'appareil sans plateau de table

(B) Profondeur de niche

(C) Hauteur de niche

(D) Orifice de ventilation dans le plan de travail

| R..10..  |                             |
|----------|-----------------------------|
| <b>A</b> | 549 mm                      |
| <b>B</b> | minimum 600 mm              |
| <b>C</b> | 652 mm                      |
| <b>D</b> | minimum 200 cm <sup>2</sup> |
| R..12..  |                             |
| <b>A</b> | 499 mm                      |
| <b>B</b> | minimum 600 mm              |



## 3.16 Brancher l'appareil sur le secteur



### AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est installé conformément aux instructions. (voir 3.9 Monter une entretoise murale)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées. (voir 3.4 Dimensions de raccordement électrique)
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 3.4 Dimensions de raccordement électrique).

### ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié ! Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Ne pas utiliser de barres de distribution.

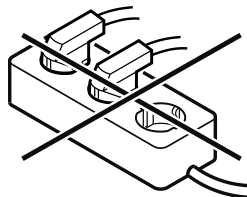

| R..12..  |                             |
|----------|-----------------------------|
| <b>C</b> | 822 mm                      |
| <b>D</b> | minimum 200 cm <sup>2</sup> |

| R..14..  |                             |
|----------|-----------------------------|
| <b>A</b> | 549 mm                      |
| <b>B</b> | minimum 600 mm              |
| <b>C</b> | 822 mm                      |
| <b>D</b> | minimum 200 cm <sup>2</sup> |

| R..16..  |                             |
|----------|-----------------------------|
| <b>A</b> | 599 mm                      |
| <b>B</b> | minimum 600 mm              |
| <b>C</b> | 822 mm                      |
| <b>D</b> | minimum 200 cm <sup>2</sup> |



### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Le plateau de table est retiré. (voir 3.7 Plateau de table amovible)
- ☐ La prise est facile d'accès et ne se trouve pas derrière l'appareil.
- Pousser l'appareil sous le plan de travail.

## 3.15 Eliminer l'emballage



### AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène\*
- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

# Fonctionnement de l'écran

## ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.
- ▶ Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
- ▶ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.

## 4 Fonctionnement de l'écran

Vous utilisez le bouton tactile pour commander votre appareil.

### 4.1 Navigation avec le bouton tactile et explication des symboles

Les illustrations utilisent différents symboles pour naviguer avec le bouton tactile. Le tableau suivant décrit ces symboles.

| Symbole | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Toucher brièvement le bouton tactile avec le doigt :</b><br>Naviguer dans le menu principal et le sous-menu.<br>Si un nombre figure dans la main :<br>Ce nombre indique le nombre de fois où vous devez appuyer brièvement sur le bouton tactile consécutivement pour accéder à une fonction donnée. |
|         | <b>Maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes :</b><br>Activer l'appareil.<br>Dans le menu principal : Désactiver l'appareil.<br>Dans le sous-menu : Accéder au menu principal.<br>Désactiver la fonction active du sous-menu.                                                              |
|         | <b>Maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 7 secondes :</b><br>Dans le menu principal : Ouvrir le sous-menu.                                                                                                                                                                                        |
|         | <b>Flèche avec horloge :</b><br>Il faut plus de 10 secondes pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.                                                                                                                                                                                          |
|         | <b>Flèche avec indication de temps :</b><br>Il faut le temps indiqué pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.                                                                                                                                                                                 |

## Remarque

Si vous maintenez le bouton tactile enfoncé pendant **15 secondes**, vous ouvrez le menu Service. Le menu Service se reconnaît au clignotement de la DEL 5 et de la DEL WLAN. Ce menu est destiné spécifiquement aux techniciens de service.

- ▶ Quitter le menu Service : Maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes ou n'effectuer aucune action à l'écran pendant 5 minutes.

## 4.2 Menus

Les fonctions de l'appareil sont réparties dans différents menus.

| Menu           | Description                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu principal | Lorsque vous allumez l'appareil, vous accédez automatiquement au menu principal.<br>À partir de là, vous pouvez naviguer vers les fonctions de l'appareil et le sous-menu. |
| Sous-menu      | Le sous-menu contient des fonctions supplémentaires pour configurer votre appareil.                                                                                        |

### 4.2.1 Menu principal

Le menu principal permet d'activer/de désactiver les fonctions suivantes :

| DEL | Description      |
|-----|------------------|
|     | SuperCool        |
|     | Température 2 °C |
|     | Température 4 °C |
|     | Température 6 °C |
|     | Température 8 °C |

Signification des DEL du menu principal

### 4.2.1 Ouvrir le menu principal

Lorsque vous allumez l'appareil, vous accédez automatiquement au menu principal.

Lorsque vous vous trouvez dans le sous-menu et que vous souhaitez accéder au menu principal :

- ▶ Suivre les étapes (voir 4.2.2 Quitter le sous-menu) .

### 4.2.1 Naviguer à travers le menu principal

Si vous naviguez à travers le menu principal, le système revient à la DEL 1 après la DEL 5.



Fig. 21

- ▶ Appuyez brièvement sur le bouton tactile autant de fois que nécessaire pour que la DEL de la fonction souhaitée s'allume.
- ▶ La fonction est activée.

4.2.1 Mode veille de l'écran

Si vous ne touchez pas le bouton tactile du menu principal pendant 10 secondes, l'écran passe en mode veille. Le mode veille évite que la température ne soit modifiée par un actionnement accidentel du bouton tactile.

Quitter le mode veille :



Fig. 22

- ▶ Appuyer brièvement sur le bouton tactile.
- ▶ Une confirmation sonore retentit.
- ▶ La température réglée clignote une fois.
- ▶ Le mode veille est terminé.

4.2.2 Sous-menu

Le sous-menu permet d'activer/de désactiver les fonctions suivantes :

| DEL                                                                                | Description                          | DEL de position |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|  | Verrouillage de la saisie            | DEL 1           |
|  | SabbathMode                          | DEL 2           |
|  | Rétablissement des réglages en usine | DEL 3           |

Signification des DEL du sous-menu

4.2.2 Ouvrir le sous-menu

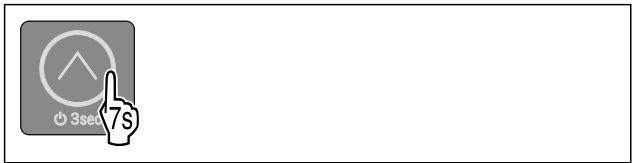


Fig. 23

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure jusqu'à ce qu'une double confirmation sonore retentisse après 7 secondes.
- ▶ Les DEL 1-5 s'allument : Vous vous trouvez dans le sous-menu.
- ▶ Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 5 secondes, l'écran retourne au menu principal.

4.2.2 Quitter le sous-menu



Fig. 24

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ou-
- ▶ Ne pas maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 5 secondes.
- ▶ Vous vous trouvez dans le menu principal.

4.2.2 Naviguer à travers le sous-menu

Si vous naviguez à travers le sous-menu, le système revient à la DEL 1 après la DEL de la dernière fonction du sous-menu.



Fig. 25

- ▶ Appuyez brièvement sur le bouton tactile autant de fois que nécessaire pour que la DEL de la fonction souhaitée s'allume.
- ▶ Après 5 secondes sans interaction, la fonction sélectionnée est automatiquement activée.

5 Mise en service

5.1 Activer l'appareil (mise en service initiale)

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est installé et raccordé conformément aux instructions de montage.
- ☐ Toutes les bandes autocollantes, tous les films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
- ☐ Toutes les publicités ont été retirées des tiroirs.
- ☐ Le fonctionnement de l'écran est connu. (voir 4 Fonctionnement de l'écran)

Activer l'appareil :

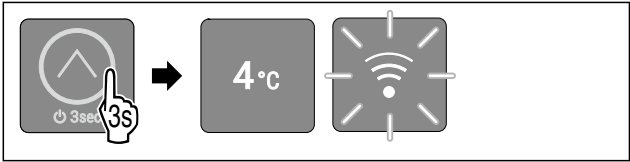


Fig. 26

- ▶ Conformément à la figure, maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la confirmation sonore retentisse.
- ▶ L'appareil est activé.
- ▶ L'éclairage intérieur est activé.
- ▶ L'appareil refroidit à la température cible réglée en usine.
- ▶ La DEL WLAN clignote : Le point d'accès WLAN est ouvert pendant 15 minutes. (voir Rétablir la connexion WLAN)

L'appareil démarre en mode démo :

Si l'appareil démarre en mode démo :

# Stockage

- Désactiver le mode démo. (voir Désactiver le mode démo)

## L'écran passe en mode veille :

- Lorsque l'écran passe en mode veille :
- Appuyer brièvement sur le bouton tactile. (voir 4.2.1 Mode veille de l'écran)

## Pour plus d'informations :

- Mettre en service le SmartDevice. (voir 2.3 SmartDevice) et (voir WLAN)

## Remarque

Le fabricant recommande :

- Placer les aliments : Attendre env. 6 heures que la température réglée soit atteinte.
- Ne stocker des **aliments congelés** qu'à une température de -18 °C ou inférieure.\*
- Respecter les conseils de stockage. (voir 6.1 Conseils de stockage)

## Remarque

Vous pouvez vous procurer les accessoires dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 6 Stockage

### 6.1 Conseils de stockage



#### AVERTISSEMENT

Danger d'incendie dû aux appareils électriques !

Si vous utilisez des appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de votre appareil, ils risquent de provoquer un incendie.

- Ne pas utiliser d'appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

## Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.

- Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

Respectez les spécifications de stockage suivantes :

- Dans le compartiment de congélation : bien emballer les aliments.\*
- Emballer ou couvrir les aliments qui prennent ou donnent facilement une odeur ou un goût dans des récipients fermés.
- Conserver les liquides dans des récipients fermés.
- Maintenir une distance entre les aliments réfrigérés pour que l'air puisse circuler correctement.
- Conserver les aliments comme indiqué sur l'emballage.
- Respecter toujours la date de péremption indiquée sur l'emballage.

## Remarque

Le non-respect de ces consignes peut entraîner une dégradation des aliments.

### 6.2 Partie réfrigérateur

La circulation de l'air dans l'appareil crée différentes zones de température. Vous trouverez les différentes zones de température dans la vue d'ensemble de l'appareil et des accessoires. (voir 2.2 Description de l'appareil et de son équipement)

#### 6.2.1 Rangement des aliments

- Zone supérieure et porte : conserver le beurre, le fromage, les conserves et les tubes.
- Zone de température la plus froide : conserver les aliments périssables tels que les plats préparés, la viande et les saucisses.
- Tablette inférieure : conserver la viande ou le poisson cru.

### 6.3 EasyFresh

EasyFresh convient pour les aliments non emballés, comme les fruits et légumes.

## Remarque

- Conserver les agrumes coupés (par ex. des tranches de citron ou d'orange) dans un récipient.

Le taux d'humidité du tiroir est indépendant de la teneur en haut des produits réfrigérés, ainsi que de la fréquence d'ouverture de la porte. Vous pouvez réguler le taux d'humidité de l'air. (voir 9.6 Couvercle du compartiment EasyFresh)

#### 6.3.1 Rangement des aliments

- Conserver les fruits et légumes non emballés.  
Si l'humidité est trop élevée :
- Réguler le taux d'humidité dans l'air.

### 6.4 Congélateur 4 étoiles\*

Ici, un climat de stockage sec et glacial se développe à -18 °C. Le climat de stockage glacial est adapté au stockage des aliments surgelés et des produits congelés pendant plusieurs mois, à la fabrication de glaçons ou à la congélation des aliments frais.

La température de l'air dans le compartiment congélateur, mesurée avec un thermomètre ou un autre instrument de mesure, peut varier. Les variations de température sont plus importantes dans un compartiment congélateur à moitié plein ou vide et il est possible d'atteindre des températures supérieures à -18 °C.

#### 6.4.1 Congeler des aliments

La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (voir 11.5 Plaque signalétique) par la mention « capacité de congélation ... kg/24h ».

Pour que les aliments congèlent rapidement jusqu'au cœur, respecter les quantités suivantes par emballage :

- Fruits et légumes jusqu'à 1 kg
- Viande jusqu'à 2,5 kg

## Rangement des aliments



#### ATTENTION

Risque de blessure dû aux débris de verre !

Les bouteilles et les canettes, surtout celles qui contiennent des boissons gazeuses, risquent d'exploser si elles sont congelées.

- Ne pas congeler de bouteilles ni de canettes !

- Placer les aliments emballés au milieu du congélateur.

## Décongeler des aliments



### AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire !

- ▶ Ne pas recongeler des aliments décongelés.
- ▶ Utiliser les aliments décongelés le plus rapidement possible.

Vous pouvez décongeler les aliments de plusieurs façons :

- dans la partie réfrigérateur
- au micro-ondes
- dans le four/four à chaleur tournante
- à température ambiante
- ▶ Prendre uniquement la quantité de nourriture nécessaire.

## 6.5 Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles d'hygiène alimentaire\*

La consommation croissante de plats cuisinés et d'autres aliments périssables et sensibles sans respecter la chaîne du froid exige une maîtrise plus précise de la température lors du transport et du stockage de ces produits. Dans les foyers, l'utilisation correcte du réfrigérateur et le respect précis de règles d'hygiène stricte contribuent significativement et efficacement à l'amélioration de la conservation des aliments.

### 6.5.1 Maintien de la température

- ▶ Stocker les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l'appareil comme illustré sur la figure.
- ▶ Attendre que les aliments (par exemple la soupe) aient complètement refroidi avant de les ranger dans l'appareil.
- ▶ Limiter la fréquence d'ouverture de la porte.
- ▶ Respecter les règles d'hygiène alimentaire.

### 6.5.2 Règles d'hygiène alimentaire

- ▶ Avant de les mettre au réfrigérateur, débarrasser les aliments de leur emballage extérieur (par exemple : emballages des packs de yaourts).
- ▶ En principe, emballer séparément les aliments pour éviter toute contamination entre les aliments.
- ▶ Ranger les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour.
- ▶ Consulter la notice, surtout pour les questions d'entretien.
- ▶ Nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un détergent (pour les pièces métalliques avec un produit non oxydant).

## 6.6 Durées de stockage

Les durées de stockage indiquées sont des valeurs indicatives.

Pour les aliments portant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

### 6.6.1 Compartiment réfrigérateur

C'est la date limite de conservation indiquée sur l'emballage qui fait foi.

### 6.6.2 Compartiment de congélation\*

| Valeurs indicatives pour la durée de stockage de différentes denrées alimentaires |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Crème glacée                                                                      | à -18 °C | de 2 à 6 mois |
| Charcuterie, jambon                                                               | à -18 °C | de 2 à 3 mois |

| Valeurs indicatives pour la durée de stockage de différentes denrées alimentaires |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Pain, pâtisseries                                                                 | à -18 °C | de 2 à 6 mois  |
| Gibier, porc                                                                      | à -18 °C | de 6 à 9 mois  |
| Poisson gras                                                                      | à -18 °C | de 2 à 6 mois  |
| Poisson maigre                                                                    | à -18 °C | de 6 à 8 mois  |
| Fromage                                                                           | à -18 °C | de 2 à 6 mois  |
| Volaille, viande bovine                                                           | à -18 °C | de 6 à 12 mois |
| Légumes, fruits                                                                   | à -18 °C | de 6 à 12 mois |

## 7 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas couvrir les ouvertures ou les grilles d'aération.
- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante. Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.
- Ranger les aliments par tri : [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Emballer et couvrir tous les aliments pour les conserver. Cela évitera la formation de givre.
- Sortir les aliments pendant le temps strictement nécessaire pour qu'ils ne se réchauffent pas.
- Laisser refroidir les plats chauds à température ambiante avant de les ranger.
- Décongeler les produits congelés dans le réfrigérateur.\*
- En présence d'une couche de givre épaisse : dégivrer l'appareil.\*
- En cas d'absence prolongée pendant les vacances, vider le compartiment réfrigération et l'éteindre.

Les dépôts de poussière augmentent la consommation d'énergie :

- Une fois par an, dégivrer le réfrigérateur avec l'échangeur de chaleur - grille en métal au dos de l'appareil.



## 8 Utilisation

### 8.1 Éléments de commande et d'affichage

L'écran permet d'obtenir un aperçu rapide de l'état actuel de l'appareil, du réglage de la température, de l'état des fonctions, ainsi que des messages.

Vous utilisez le bouton tactile pour commander votre appareil.



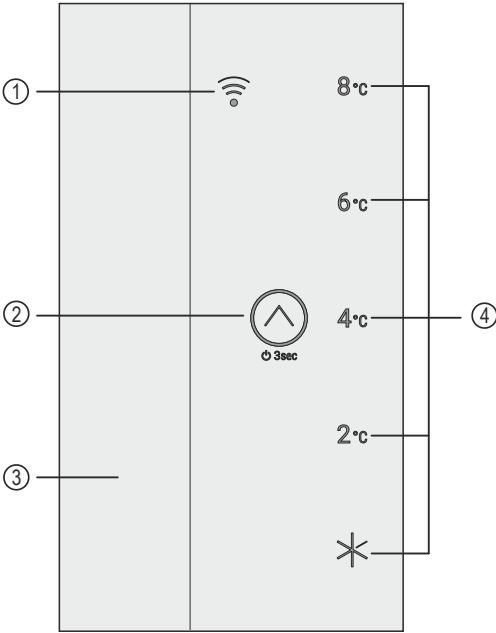


Fig. 27 Représentation à titre d'exemple : Écran

(1) DEL WLAN (3) Éclairage intérieur  
(2) Bouton tactile (élément de commande) (4) Indicateur de température/affichage de l'état

## 8.1.1 Indicateur de température/affichage de l'état

L'indicateur de température/affichage de l'état se compose de cinq DEL :




Fig. 28 Représentation à titre d'exemple

(1) DEL 1 (4) DEL 4  
(2) DEL 2 (5) DEL 5  
(3) DEL 3

Les DEL indiquent les réglages de température (voir 4.2.1 Menu principal) dans le menu principal et les fonctions (voir 4.2.2 Sous-menu) dans le sous-menu.

## 8.1.2 Comportement des DEL

L'état de l'appareil est indiqué par l'allumage ou le clignotement des DEL :

| Comportement des DEL (représentation à titre d'exemple) | Description                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <b>La DEL ne s'allume pas :</b><br>La DEL n'est pas sélectionnée. La fonction n'est pas active.      |
|                                                         | <b>La DEL s'allume :</b><br>La DEL est sélectionnée ou la fonction est active.                       |
|                                                         | <b>Plusieurs DEL clignotent simultanément :</b><br>Une erreur est survenue. (voir 8.3 Messages)      |
|                                                         | <b>La DEL WLAN clignote :</b><br>Le point d'accès WLAN est ouvert ou une connexion WLAN est établie. |

## Comportement des DEL

## 8.1.3 Signaux sonores

Un signal sonore retentit dans les cas suivants :

| Signal sonore          | Description                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confirmation sonore    | Retentit lorsque vous appuyez sur le bouton tactile.                                        |
| Alarme sonore          | Retentit lorsqu'une erreur survient. (voir 8.3 Messages)                                    |
| Signal sonore d'erreur | Retentit lorsque vous appuyez sur le bouton tactile, mais que l'interaction est impossible. |

## 8.2 Fonctionnement de l'appareil

### 8.2.1 Remarques sur les fonctions de l'appareil

Les fonctions de l'appareil sont réglées en usine pour garantir que votre appareil est entièrement fonctionnel.

Avant de modifier, d'activer ou de désactiver des fonctions de l'appareil, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Vous avez lu et compris les descriptions de fonctionnement de l'écran. (voir 4 Fonctionnement de l'écran)
- ☐ Vous vous êtes familiarisé avec les éléments de commande et d'affichage de votre appareil. (voir 8.1 Éléments de commande et d'affichage)



## Activation et désactivation de l'appareil

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver l'ensemble de l'appareil.

### Désactiver l'appareil

Lorsque vous désactivez l'appareil, les réglages effectués précédemment sont enregistrés.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les instructions de manipulation (voir 12 Mettre hors service) ont été effectuées.
- ❑ Vous vous trouvez dans le menu principal. (voir 4.2.2 Quitter le sous-menu)



Fig. 29

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure jusqu'à ce qu'une confirmation sonore retentisse.
- ▶ Les DEL de l'écran ne s'allument plus.
- ▶ L'éclairage intérieur est désactivé.
- ▶ L'appareil est désactivé.

## Activer l'appareil

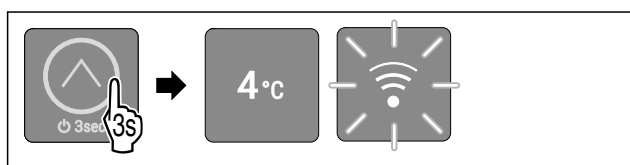


Fig. 32 Représentation à titre d'exemple : Pour les appareils, dans lesquels le SmartModule est monté/inséré.

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure jusqu'à ce qu'une confirmation sonore retentisse.
- ▶ L'appareil est activé.
- ▶ L'éclairage intérieur est activé.
- ▶ Lors de la mise en service initiale : L'appareil refroidit à la température cible réglée en usine.
- ▶ Si l'appareil a déjà été en service précédemment : L'appareil refroidit à la température cible réglée au préalable.
- ▶ Lors de la mise en service initiale ou si l'appareil n'était pas connecté précédemment au WLAN : Le point d'accès WLAN est ouvert pendant 30 minutes. (voir Rétablir la connexion WLAN)
- ▶ Si l'appareil a déjà été connecté précédemment au WLAN : L'appareil se connecte automatiquement au WLAN.

## 5 °C Température

Utilisez cette fonction pour régler la température.

La température dépend des facteurs suivants :

- la fréquence d'ouverture de la porte
- la durée d'ouverture de la porte
- la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- le type, la température et la quantité d'aliments

Réglage recommandé : 4 °C

## Régler la température

La fonction se trouve dans le menu principal et correspond aux DEL 2-5.

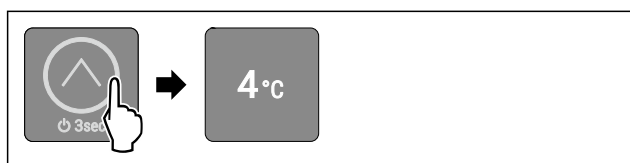


Fig. 35 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Conformément à la figure, appuyer brièvement sur le bouton tactile autant de fois que nécessaire pour que la température souhaitée s'allume.
- ▶ La température est réglée.
- ▶ L'appareil refroidit à la température cible réglée.



## SuperCool

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver SuperCool. Activer la fonction SuperCool permet d'augmenter la puissance de refroidissement de l'appareil. Vous atteignez ainsi des températures de refroidissement inférieures. Vous pouvez activer la fonction SuperCool si vous souhaitez refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments.

Activer la fonction SuperCool vous permet en outre d'obtenir des températures inférieures dans le tiroir de congélation \*\*\*\*. Vous pouvez activer la fonction SuperCool si vous souhaitez congeler des aliments dans le tiroir de congélation \*\*\*\*.

## Activer la fonction SuperCool

La fonction se trouve dans le menu principal et correspond à la DEL 1.

Moment d'activation de la fonction :

- Si vous souhaitez stocker des aliments frais dans le réfrigérateur : activer la fonction au moment d'y mettre les aliments.
- Si vous souhaitez stocker des aliments frais dans le tiroir de congélation \*\*\*\* : activer la fonction au moment d'y mettre les aliments.\*

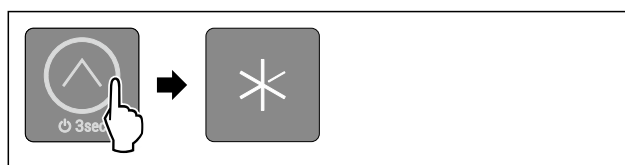


Fig. 36

- ▶ Conformément à la figure, appuyer brièvement sur le bouton tactile autant de fois que nécessaire pour que la DEL 1 s'allume.
- ▶ La DEL 1 s'allume : La fonction SuperCool est activée.
- ▶ L'appareil refroidit à la température cible.

## Désactiver la fonction SuperCool

Pour les appareils dotés d'un tiroir de congélation \*\*\*\* : Après 56 à 72 heures, la fonction SuperCool est automatiquement désactivée.\*

Pour les appareils sans tiroir de congélation \*\*\*\* : Après 18 heures, SuperCool est automatiquement désactivé.\*

Vous pouvez cependant désactiver la fonction SuperCool manuellement à tout moment en réglant une température :

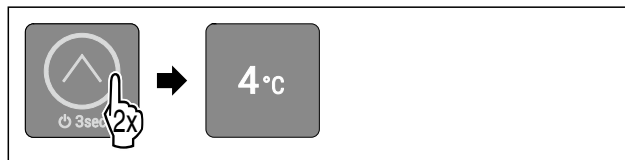


Fig. 37 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Conformément à la figure, appuyer brièvement sur le bouton tactile autant de fois que nécessaire pour que la température souhaitée s'allume.
- ▶ La température est réglée et la fonction SuperCool est désactivée.
- ▶ L'appareil continue de fonctionner en mode normal.
- ▶ L'appareil refroidit à la température cible réglée.



## SabbathMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le SabbathMode. Si vous activez cette fonction, certaines fonctions électroniques sont désactivées. Votre appareil répond ainsi aux exigences religieuses des jours fériés juifs, comme le sabbat, et est conforme à la certification STAR-K Kosher.

| État de l'appareil quand SabbathMode est activé                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les DEL 1-5 s'allument.                                                                                   |
| Toutes les fonctions à l'écran sont bloquées à l'exception de la <b>fonction Désactiver SabbathMode</b> . |
| Les fonctions actives le restent.                                                                         |
| L'éclairage intérieur est désactivé.                                                                      |
| Les messages ne sont pas affichés.                                                                        |
| Aucune alarme de porte.*                                                                                  |
| Après une panne de courant, l'appareil revient de lui-même en SabbathMode.                                |
| La connexion WLAN est débranchée.                                                                         |

État de l'appareil

### Remarque

Cet appareil a reçu la certification de l'institut « Institute for Science and Halacha ». ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Vous pouvez consulter la liste des appareils certifiés STAR-K à l'adresse [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### Activer SabbathMode



#### AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par des aliments avariés !

Si vous avez activé le SabbathMode et qu'une coupure de courant se produit, aucun message concernant la coupure de courant n'apparaît dans l'affichage d'état. Lorsque la coupure de courant est terminée, l'appareil continue de fonctionner en SabbathMode. La coupure de courant peut entraîner la détérioration des aliments et leur consommation peut provoquer une intoxication alimentaire.

Après une panne de courant :

- Ne pas consommer les aliments qui étaient congelés et qui ont été décongelés.

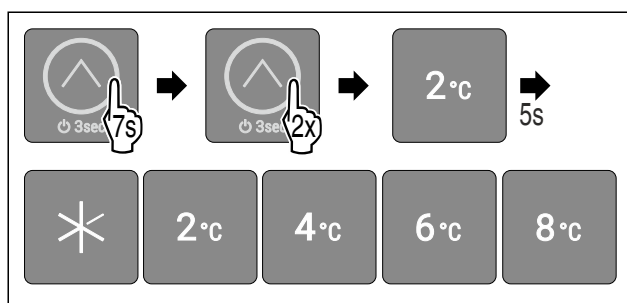


Fig. 38

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La DEL 2 s'allume.
- Après 5 secondes sans interaction, SabbathMode est activé. Les DEL 1-5 s'allument.

### Désactiver SabbathMode

Après 80 heures, SabbathMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver SabbathMode manuellement à tout moment :

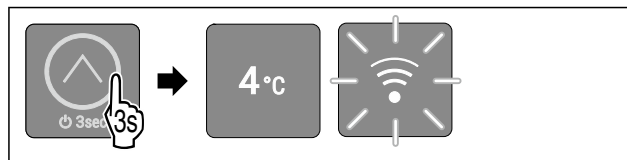


Fig. 39 Représentation à titre d'exemple en fonction de la température réglée précédemment

- Suivre les étapes comme l'indique la figure jusqu'à ce qu'une confirmation sonore retentisse.
- SabbathMode est désactivé.
- L'éclairage intérieur est activé.
- L'appareil continue de fonctionner en mode normal. La DEL de la température réglée précédemment s'allume.
- Si l'appareil a déjà été connecté précédemment au WLAN : l'appareil se connecte automatiquement au WLAN.
- Vous vous trouvez dans le menu principal.



## Verrouillage de la saisie

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le verrouillage de la saisie. Le verrouillage de la saisie permet d'éviter que l'appareil ne soit utilisé inopinément, par exemple par des enfants.

Application :

- Éviter toute modification involontaire des fonctions.
- Éviter toute désactivation involontaire de l'appareil.
- Éviter tout réglage involontaire de la température.

### Activer le verrouillage de la saisie

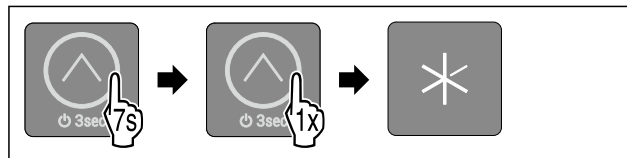


Fig. 40

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La DEL 1 s'allume.
- Après 5 secondes sans interaction, le verrouillage de la saisie est activé.

### Désactiver le verrouillage de la saisie

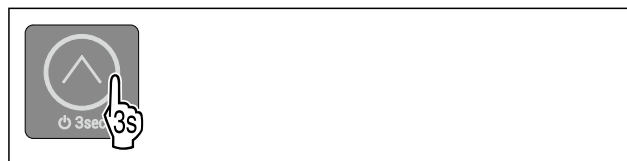


Fig. 41

- Suivre les étapes comme l'indique la figure jusqu'à ce qu'une confirmation sonore retentisse.
- Le verrouillage de la saisie est désactivé.
- Vous vous trouvez dans le menu principal.



## WLAN

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil au WLAN. Vous pouvez ensuite l'utiliser à partir de l'application SmartDevice sur un appareil mobile. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour déconnecter ou réinitialiser la connexion WLAN.

Plus d'informations sur le SmartDevice : (voir 2.3 SmartDevice)

## Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

## Rétablir la connexion WLAN

Pour pouvoir connecter l'appareil au WLAN, le point d'accès WLAN de l'appareil doit être ouvert. Si vous mettez l'appareil en service pour la première fois, ouvrez le point d'accès WLAN en activant l'appareil. Si l'appareil a déjà été en service sans connexion WLAN, ouvrez le point d'accès WLAN en désactivant et réactivant l'appareil.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'appli SmartDevice est installée (voir [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ❑ L'enregistrement dans l'appli SmartDevice est terminé.

## Activer l'appareil (mise en service initiale) :

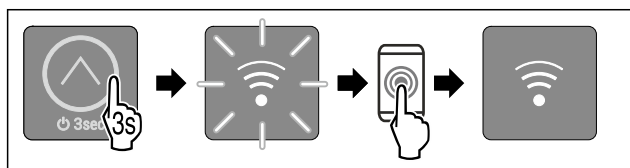


Fig. 42

- ▶ Activer l'appareil : Conformément à la figure, maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la confirmation sonore retentisse.
- ▶ L'appareil est activé.
- ▶ La DEL WLAN clignote : Le point d'accès WLAN est ouvert pendant 30 minutes.
- ▶ Connecter l'appareil à l'appli SmartDevice au moyen du WLAN.
- ▶ Si l'appareil est connecté au WLAN : La DEL WLAN est allumée en continu.

## Désactiver et réactiver l'appareil (l'appareil est déjà en service) :

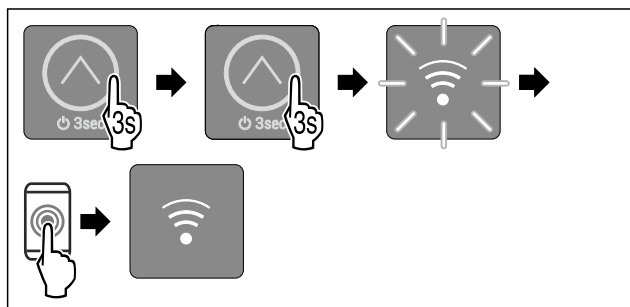


Fig. 43

- ▶ Désactiver l'appareil dans le menu principal : Conformément à la figure, maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la confirmation sonore retentisse.
- ▶ L'appareil est désactivé.
- ▶ Réactiver l'appareil : Conformément à la figure, maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la confirmation sonore retentisse.
- ▶ L'appareil est activé.
- ▶ La DEL WLAN clignote : Le point d'accès WLAN est ouvert pendant 30 minutes.
- ▶ Connecter l'appareil à l'appli SmartDevice au moyen du WLAN.
- ▶ Si l'appareil est connecté au WLAN : La DEL WLAN est allumée en continu.

## Couper la connexion WLAN

Pour couper la connexion WLAN, vous devez réinitialiser l'ensemble de l'appareil sur les réglages en usine.

- ▶ Suivre les étapes. (voir Rétablissement des réglages en usine) .
- ▶ L'appareil est réinitialisé.
- ▶ La DEL WLAN clignote : Le point d'accès WLAN est ouvert pendant 30 minutes.
- ▶ Au bout de 30 minutes, la connexion WLAN est désactivée.

## Réinitialiser la connexion WLAN

Pour réinitialiser la connexion WLAN, vous devez réinitialiser l'ensemble de l'appareil sur les réglages en usine.

- ▶ Suivre les étapes. (voir Rétablissement des réglages en usine) .
- ▶ L'appareil est réinitialisé.
- ▶ La DEL WLAN clignote : Le point d'accès WLAN est ouvert pendant 30 minutes.
- ▶ Reconnecter l'appareil au WLAN. (voir Rétablir la connexion WLAN)

-ou-

- ▶ Utiliser l'appareil sans connexion WLAN.



## Mode démo

Le mode démo est une fonction spéciale pour les concessionnaires qui souhaitent présenter les fonctions de l'appareil. Si vous activez le mode démo, toutes les fonctions de réfrigération sont désactivées et vous ne pouvez pas ouvrir le sous-menu.

Si vous activez puis désactivez le mode démo, l'appareil est réinitialisé sur ses réglages en usine. (voir Rétablissement des réglages en usine)

## Activer le mode démo

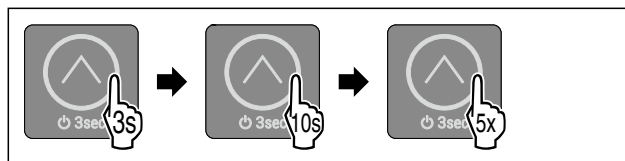


Fig. 44

- ▶ Conformément à la figure, maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la confirmation sonore retentisse.
- ▶ L'appareil est désactivé.
- ▶ Conformément à la figure, maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que la confirmation sonore retentisse.
- ▶ Appuyer cinq fois brièvement sur le bouton tactile.
- ▶ Toutes les DEL de température s'allument deux fois brièvement : Le mode démo est activé.
- ▶ L'appareil est éteint.
- ▶ Mettre l'appareil en marche. (voir Activer l'appareil)
- ▶ L'appareil est en mode démo.

## Désactiver le mode démo

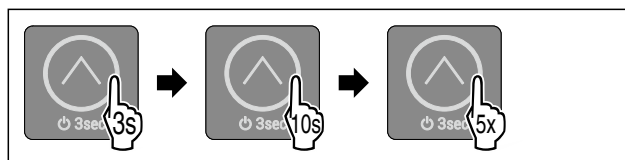


Fig. 45

- ▶ Conformément à la figure, maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la confirmation sonore retentisse.
- ▶ L'appareil est désactivé.
- ▶ Conformément à la figure, maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que la confirmation sonore retentisse.
- ▶ Appuyer cinq fois brièvement sur le bouton tactile.

# Utilisation

- Toutes les DEL de température s'allument quatre fois brièvement : Le mode démo est désactivé.
- L'appareil est éteint.
- Mettre l'appareil en marche. (voir Activer l'appareil)



## Rétablissement des réglages en usine

Utilisez cette fonction pour réinitialiser tous les réglages sur leurs valeurs d'usine. Tous les réglages que vous avez effectués jusqu'à présent (par exemple, données de connexion) sont réinitialisés sur leur valeur initiale.

Application :

- Réinitialiser l'appareil
- Réinitialiser la connexion WLAN

### Procéder à une réinitialisation

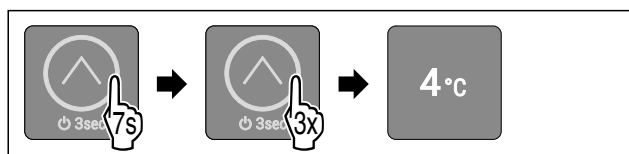


Fig. 46 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La DEL 3 s'allume.
- Après 5 secondes sans interaction, l'appareil est réinitialisé.
- L'appareil est désactivé.
- Mettre l'appareil en marche. (voir 5.1 Activer l'appareil (mise en service initiale))
- Les données de connexion sont réinitialisées.

## 8.3 Messages

Les messages sont signalés de manière sonore par une alarme sonore et de manière visuelle par le clignotement des DEL à l'écran. Selon le type de message, différentes DEL clignotent.

Vous pouvez éliminer vous-même les problèmes signalés par les messages suivants. Pour tous les autres messages, vous devez contacter le service client. (voir 11.4 Service client)

| Message                                                                                                               | Cause                                                                                                             | Élimination du message                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Le signal d'alarme retentit de plus en plus fort.*<br>L'éclairage intérieur clignote.*<br><b>Alarme de la porte *</b> | Ce message apparaît lorsque la porte reste ouverte pendant plus de 60 secondes.*                                  | Suivre les étapes (voir Alarme de la porte*) . |
| La DEL 2, la DEL 4 et la DEL WLAN clignotent.<br><b>Erreur WLAN</b>                                                   | Ce message apparaît lorsque l'appareil n'a pas pu être connecté au WLAN ou que la connexion WLAN est interrompue. | Suivre les étapes (voir Erreur WLAN) .         |

Aperçu des messages

### 8.3.1 Élimination des messages

#### Alarme de la porte\*



Fig. 47

- Mettre fin à l'alarme : Suivre les étapes comme l'indique la figure.

-ou-

- Fermer la porte.

- L'alarme prend fin.

- Si vous ne fermez pas la porte : Le message réapparaît après 3 minutes.

#### Erreur WLAN

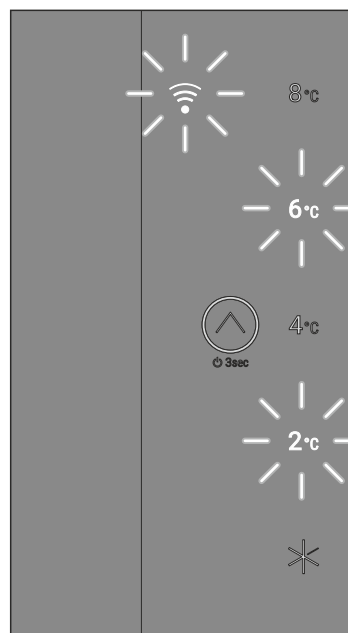


Fig. 49 Écran en cas d'erreur WLAN

- Vérifier la connexion WLAN.



Fig. 50

- Mettre fin à l'alarme : Suivre les étapes comme l'indique la figure.

-ou-

- Rétablir la connexion WLAN.

- L'appareil continue de fonctionner en mode normal. La DEL de la température réglée précédemment s'allume.



## 9 Équipement

### 9.1 Congélateur 4 étoiles\*

#### 9.1.1 Ouvrir le congélateur 4 étoiles

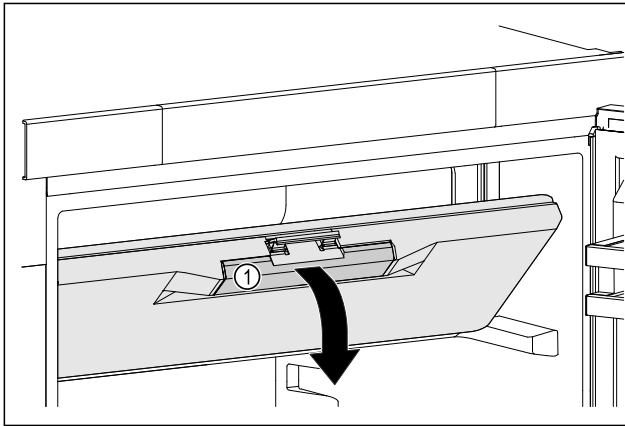


Fig. 51

- Saisir la porte du congélateur par la poignée encastree Fig. 51 (1).
- Tirer la porte du congélateur vers l'avant et vers le bas.
- La porte du congélateur est ouverte.

#### 9.1.2 Fermer le congélateur 4 étoiles

- Fermer la porte du congélateur.
- Appuyer sur l'avant de la porte du congélateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- La porte du congélateur est fermée.

### 9.2 Balconnets de contre-porte

Les balconnets de contre-porte sont adaptés au stockage de boissons et d'aliments. Vous pouvez démonter les balconnets de contre-porte pour une utilisation individuelle et pour le nettoyage. Liebherr recommande cependant d'utiliser les balconnets de contre-porte dans la porte et dans la position définie en usine.

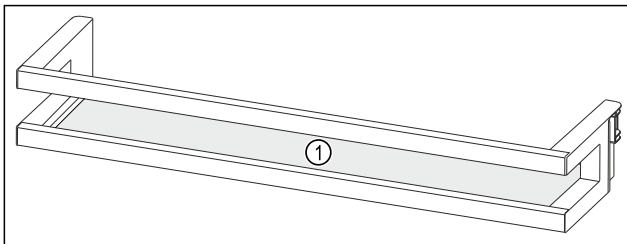


Fig. 52 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte

(1) Tablette de rangement

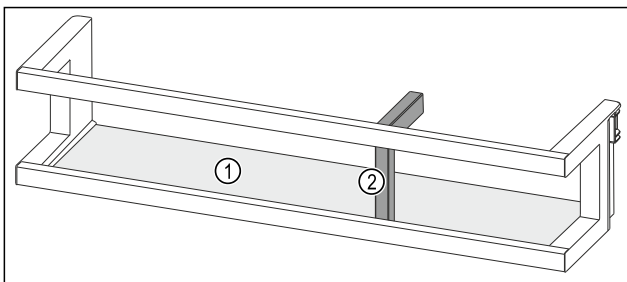


Fig. 53 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles

(1) Tablette de rangement (2) Porte-bouteilles

Le tableau suivant donne des exemples d'objets pouvant être stockés dans le balconnet de contre-porte correspondant.

| Balconnet de contre-porte                                      | Aliments                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balconnet de contre-porte (voir Fig. 52)                       | Beurre, fromage, conserves, tubes                                                                                      |
| Balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles (voir Fig. 53) | Bouteilles<br>Le porte-bouteilles modulable vous permet de sécuriser les bouteilles dans le balconnet de contre-porte. |

#### 9.2.1 Retirer les balconnets de contre-porte

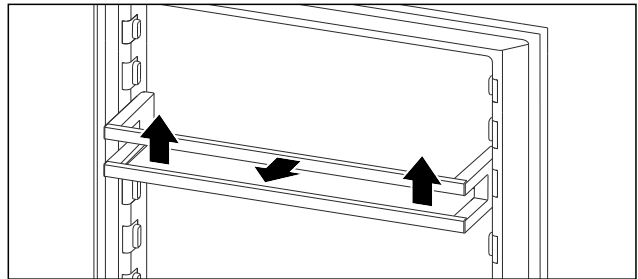


Fig. 54 Représentation à titre d'exemple

- Pousser le balconnet de contre-porte vers le haut.
- Retirer le balconnet de contre-porte par l'avant.

#### 9.2.2 Installer les balconnets de contre-porte

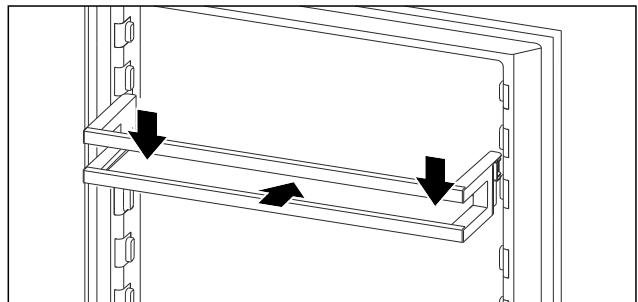


Fig. 55 Représentation à titre d'exemple

- Insérer le balconnet de contre-porte.
- Pousser le balconnet de contre-porte vers le bas.

### 9.3 Tablettes de rangement

#### 9.3.1 Déplacer/sortir les tablettes de rangement

Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de butées pour éviter leur retrait par inadvertance.

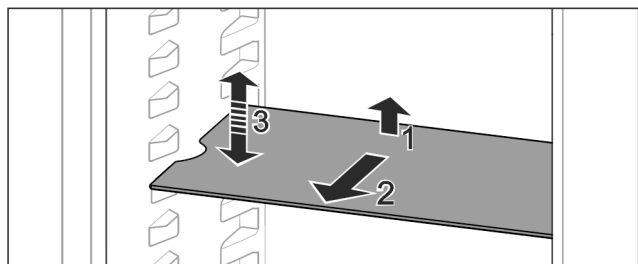


Fig. 56

- Soulever la tablette de rangement et la tirer vers l'avant.
- Évidement latéral sur position support.
- Déplacer la tablette de rangement : la soulever ou l'abaisser jusqu'à la hauteur souhaitée puis la réinsérer.

-ou-

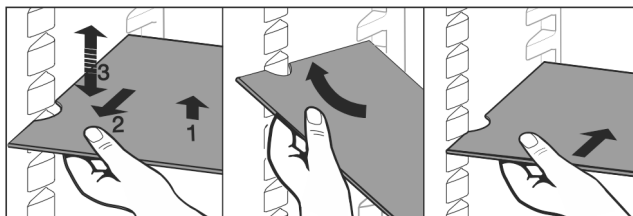


Fig. 57

- Extraire complètement la tablette de rangement : la sortir par l'avant.
- Extraction facilitée : en positionnant la tablette de rangement à l'oblique.
- Remise en place de la tablette de rangement : la réinsérer jusqu'en butée.
- Les butées sont tournées vers le bas.
- Les butées se trouvent derrière la tablette de rangement avant.

La tablette de rangement se trouvant au-dessus des compartiments EasyFresh peut également être sortie.

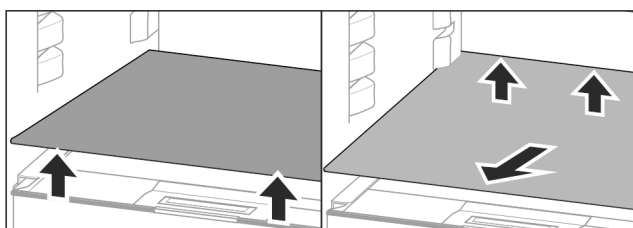


Fig. 58

Sortir la tablette de rangement :

- Soulever la tablette de rangement par l'avant et l'arrière.
- La sortir par l'avant.

Ne pas poser de produits sur le couvercle de compartiment situé en dessous !

Insérer la tablette de rangement :

- Positionner la tablette de rangement à l'oblique en l'inclinant en bas vers l'arrière.
- Les butées sont tournées vers le bas.
- Insérer et poser la tablette de rangement.

## 9.3.2 Démonter des tablettes de rangement

Les tablettes de rangement peuvent être démontées pour les nettoyer.

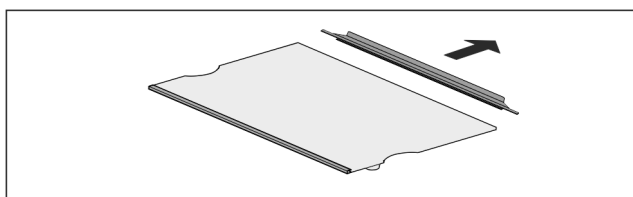


Fig. 59

- Démonter une tablette de rangement

## 9.4 Tablette de rangement divisible

### 9.4.1 Utiliser une tablette de rangement divisible

Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de butées pour éviter leur retrait par inadvertance.

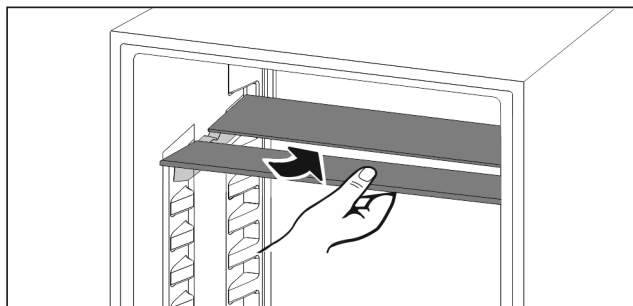


Fig. 60

- Glisser la tablette de rangement divisible comme illustré sur la figure.

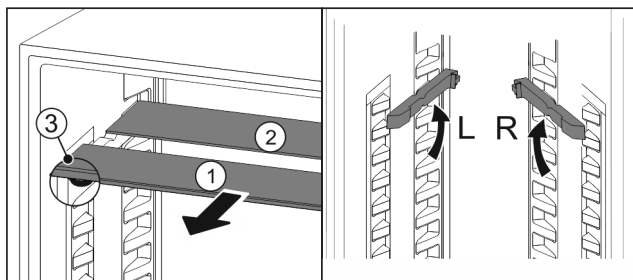


Fig. 61

#### Régler en hauteur :

- Sortir les tablettes par l'avant Fig. 61 (1).
- Extraire les rails d'appui de leurs crans et les enclencher à la hauteur souhaitée.
- Insérer les tablettes individuellement l'une après l'autre.
- Butées plates à l'avant juste derrière le rail d'appui.
- Butées hautes à l'arrière.

#### Utiliser les deux tablettes de rangement :

- Saisir la tablette en verre inférieure d'une main et la tirer vers l'avant.
- La tablette en verre Fig. 61 (1) avec bordure décorative est située à l'avant.
- Les butées Fig. 61 (3) sont orientées vers le bas.

## 9.5 Tiroirs

Vous pouvez retirer les tiroirs pour les nettoyer.

L'extraction et l'insertion des tiroirs sont différentes en fonction du système télescopique. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

#### Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.

- Faites en sorte que les fentes de ventilation intérieures au dos restent toujours dégagées.

### 9.5.1 Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre

Le tiroir repose directement sur le fond de l'appareil ou sur une tablette en verre. Il n'y a pas de rails.

#### Retirer le tiroir

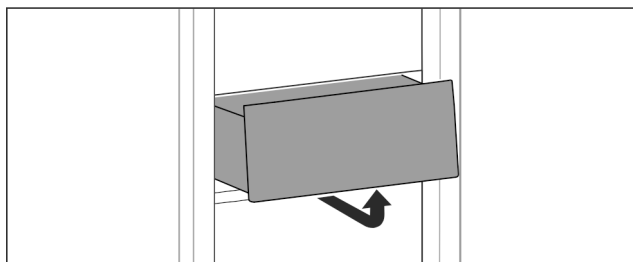


Fig. 62

- Retirer le tiroir comme illustré sur la figure.

## Insérer le tiroir

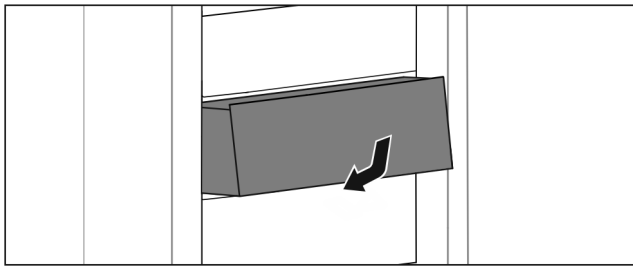


Fig. 63

- Insérer le tiroir comme illustré sur la figure.

## 9.6 Couvercle du compartiment Easy-Fresh

Le couvercle du compartiment assure une humidité permanente.

Le couvercle du compartiment se trouve directement sur le tiroir et peut être recouvert par des tablettes de rangement ou d'autres tiroirs.

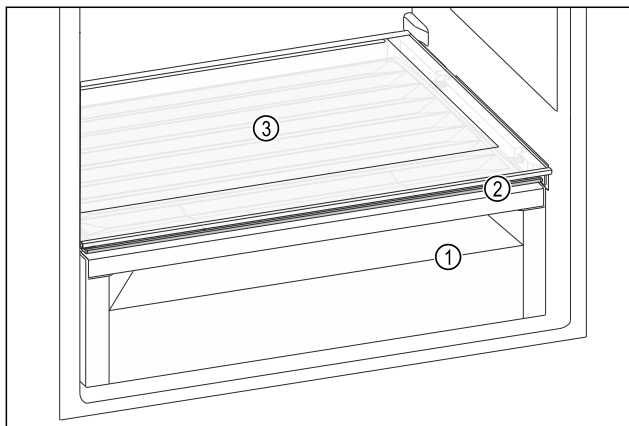


Fig. 64 Exemple illustré du couvercle du compartiment Easy-Fresh

- |                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| (1) Compartiment Easy-Fresh             | (3) Tablette de rangement |
| (2) Couvercle du compartiment EasyFresh |                           |

### 9.6.1 Réduire l'humidité de l'air dans le tiroir

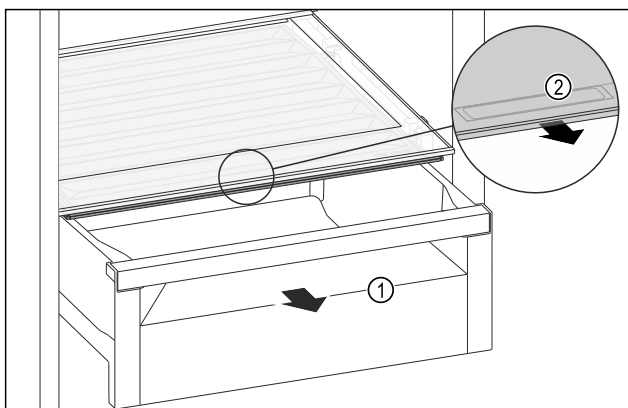


Fig. 65

- Retirer le tiroir Fig. 65 (1).
- Saisir la poignée encastrée Fig. 65 (2) du couvercle du compartiment et tirer le couvercle du compartiment par l'avant.

- Lorsque le tiroir est fermé, il y a un petit espace entre le couvercle du compartiment et le tiroir.

### 9.6.2 Augmenter l'humidité de l'air dans le tiroir

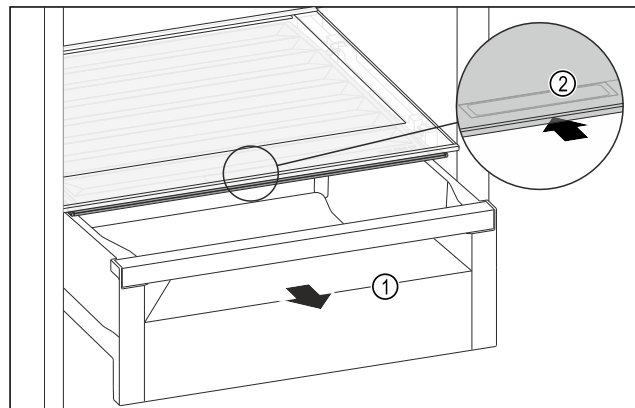


Fig. 66

- Retirer le tiroir Fig. 66 (1).
- Saisir la poignée encastrée Fig. 66 (2) du couvercle du compartiment et pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- Lorsque le tiroir est fermé, le couvercle du compartiment ferme hermétiquement le tiroir.

## 9.7 Casier à œufs

Le casier à œufs peut être retiré et retourné. Les deux parties du casier à œufs peuvent être utilisées pour signaler des différences, comme la date d'achat par exemple.

### 9.7.1 Utiliser le casier à œufs

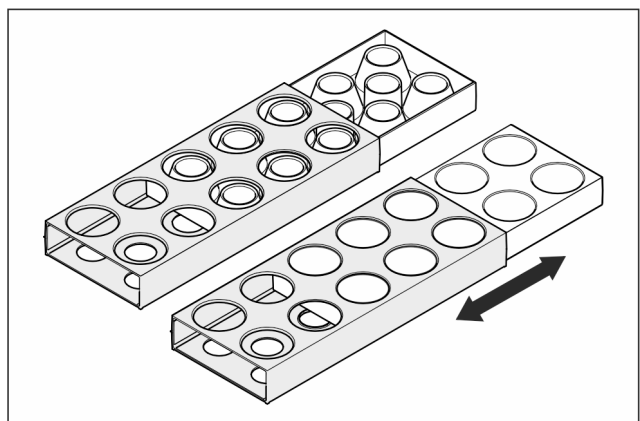


Fig. 67

- Face supérieure : Y mettre les œufs de poule.
- Face inférieure : Y mettre les œufs de caille.

## 9.8 Porte-bouteilles

### 9.8.1 Utiliser le porte-bouteilles

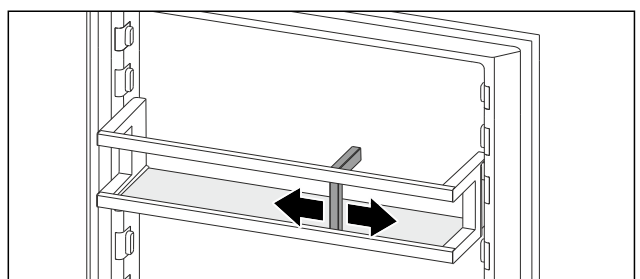


Fig. 68

- Pousser le porte-bouteilles vers les bouteilles.
- Les bouteilles ne basculent pas.

## 9.9 FlexCube\*

Le FlexCube a des ouvertures de tailles différentes, permettant d'y stocker des petites pièces comme des tubes, des pots de yaourt ouverts ou des œufs de caille. Le FlexCube est par exemple adapté à tous les balconnets de contre-porte Liebherr. Au besoin, vous pouvez également monter plusieurs FlexCube les uns à côté des autres.

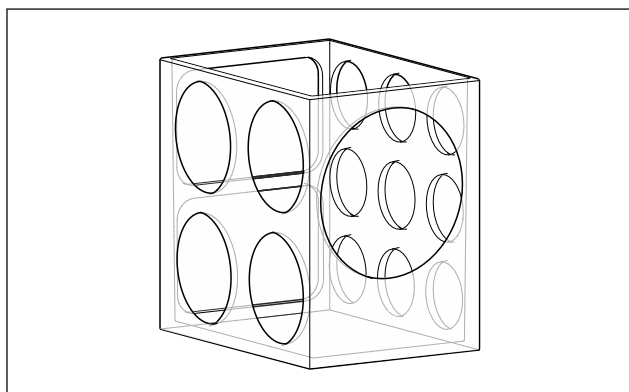


Fig. 69 Représentation à titre d'exemple

### Remarque

Vous pouvez vous procurer cet accessoire dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 9.9.1 Utiliser le FlexCube

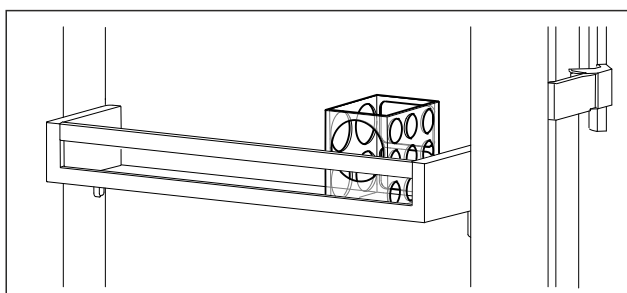


Fig. 70 Représentation à titre d'exemple

- Installer le FlexCube dans le balconnet de contre-porte.
- ou-

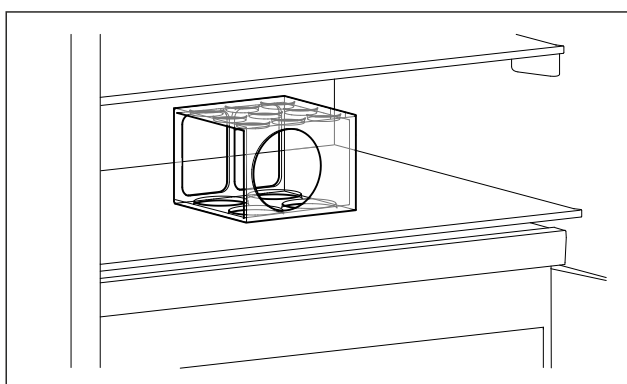


Fig. 71 Représentation à titre d'exemple

- Poser le FlexCube sur la tablette de rangement.
- Trier les petites pièces à conserver dans le FlexCube.

## 10 Entretien

### 10.1 Insérer / Retirer le range-bouteilles

#### 10.1.1 Retirer le range-bouteilles

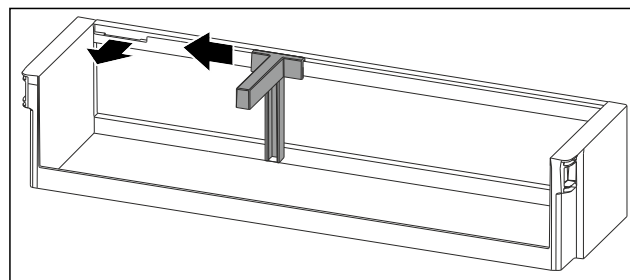


Fig. 72

- Pousser le range-bouteilles sur le côté jusqu'à l'évidement.
- Retirer le range-bouteilles par l'avant.

#### 10.1.2 Insérer le range-bouteilles

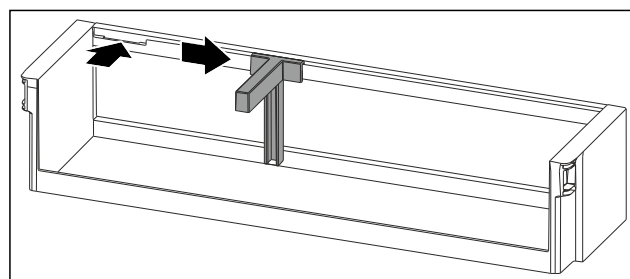


Fig. 73

- Insérer le range-bouteilles dans l'évidement.
- Pousser le range-bouteilles sur le côté en position souhaitée.

### 10.2 Démonter/monter les systèmes télescopiques

#### 10.2.1 Remarques relatives au démontage

Vous pouvez démonter certains systèmes de télescope pour les nettoyer. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

La liste des systèmes télescopiques suivants indique ceux qui sont démontables ou ceux qui ne le sont pas :

| Système télescopique                                     | démontable/<br>non démontable |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre | non démontable                |

### 10.3 Dégivrer l'appareil



#### AVERTISSEMENT

Dégivrage incorrect de l'appareil !

Lésions corporelles et dommages matériels.

- Pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant.
- Pas d'appareil de chauffage, de nettoyeur à vapeur, de flamme nue ni de spray dégivrant pour dégivrer l'appareil.
- Ne pas retirer le givre avec des objets pointus.

Le dégivrage s'effectue automatiquement. L'eau de dégivrage s'écoule par l'orifice d'évacuation et s'évapore.

La présence de gouttes d'eau ou d'une mince couche de givre ou de glace sur la paroi arrière est due au fonctionnement et est tout à fait normale. Il n'est pas nécessaire de les enlever.

Une couche de givre ou de glace peut également apparaître de temps à autre suite au réglage écoénergétique de l'appareil.


- Nettoyer régulièrement l'orifice d'évacuation. (voir 10.5 Nettoyer l'appareil)

## 10.4 Dégivrer manuellement le compartiment congélateur\*

Une couche de givre ou de glace se forme après une durée de fonctionnement plus ou moins longue.

Les facteurs suivants accélèrent la formation de la couche de givre ou de glace :

- L'appareil est souvent ouvert.
- Des aliments chauds sont chargés.
- Arrêter l'appareil.
- Débrancher la fiche secteur de la prise ou couper le fusible.
- Emballer les produits congelés dans du papier journal ou dans une couverture et les conserver dans un endroit frais.

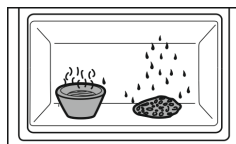

- Placez une casserole remplie d'eau chaude non bouillante dans le congélateur.
- Cela accélérera le dégivrage.
- Laisser la porte du tiroir et de l'appareil ouverte pendant le dégivrage.
- Retirer les morceaux de glaçon qui se détachent.
- Éponger éventuellement l'eau de dégivrage avec une éponge ou un chiffon.
- Nettoyer l'appareil. (voir 10.5 Nettoyer l'appareil)

## 10.5 Nettoyer l'appareil

### 10.5.1 Préparation



#### AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.



#### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie !

- Ne pas endommager le circuit frigorigène.
- Vider l'appareil.
- Débrancher le connecteur secteur.

### 10.5.2 Nettoyer le boîtier

#### ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.



#### AVERTISSEMENT

Risque de blessures et d'endommagement émanant de la vapeur très chaude !

La vapeur chaude peut provoquer des brûlures et endommager les surfaces.

- Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à la vapeur !

- Essuyer le boîtier avec un chiffon doux et propre. En cas de salissures tenaces, utiliser de l'eau tiède avec un produit nettoyant neutre. Les surfaces en verre peuvent par ailleurs être nettoyées avec un nettoyant pour vitres.

### 10.5.3 Nettoyer l'intérieur

#### ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

- Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- Orifice d'évacuation : Éliminer les dépôts avec un objet fin, par exemple un coton-tige.

### 10.5.4 Nettoyer l'équipement

#### ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

**Nettoyage avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle:**

- Balconnets de porte
- Tablette de rangement
- Tablette de rangement divisible
- Couvercle du compartiment EasyFresh
- Tiroir

Lavage au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C:

- Range-bouteilles
- Pièce de retenue tablette de rangement divisible
- Bac à œufs
- FlexCube\*
- Démontez l'équipement : voir chapitre concerné.
- Nettoyer l'équipement



## 10.5.5 Après le nettoyage

- Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
- Brancher l'appareil et le mettre en marche.  
Une fois que la température est assez froide :
- Mettre les aliments à l'intérieur.
- Répéter régulièrement le nettoyage.

## 11 Aide clients

### 11.1 Données techniques

| Plage de température |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réfrigération        | Si l'écran de votre appareil présente un voyant de température de 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C, la plage de températures est la suivante : 2 °C à 8 °C.<br>Si l'écran de votre appareil présente un voyant de température de 3 °C, 5 °C, 7 °C, 9 °C, la plage de températures est la suivante : 3 °C à 9 °C. |

| Quantité congelée maximale / 24 heures |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Compartiment congélateur*              | Voir la plaque signalétique sous la mention « Capacité de congélation.../ 24 h » * |

| Éclairage                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup>                                                     | Source lumineuse |
| Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique G. | LED              |

<sup>1</sup> L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.

Pour les appareils avec connexion Wi-Fi :

| Spécification de fréquence     |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bande de fréquences            | 2,4 GHz                                                                 |
| Puissance rayonnée maximale    | < 100 mW                                                                |
| Fonction de l'équipement radio | Intégration dans le réseau Wi-Fi local pour la communication de données |

### 11.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- En cas de **forte puissance frigorifique**, les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume est **plus fort**.

Exemples :

- Fonctions activées (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil)
- Aliments récemment rangés
- Température ambiante élevée
- Porte longuement ouverte

| Bruit                          | Cause possible                                                                 | Type de bruit                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bouillonnement et chuchotement | Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.                          | Bruit de fonctionnement normal |
| Sifflement et crachotement     | Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.                             | Bruit de fonctionnement normal |
| Bourdonnement                  | L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puissance de réfrigération. | Bruit de fonctionnement normal |
| Cliquetis                      | Les composants sont activés et désactivés.                                     | Bruit de commutation normal    |
| Pétarade ou ronflement         | Les soupapes ou les clapets sont actifs.                                       | Bruit de commutation normal    |

| Bruit      | Cause possible                                 | Type de bruit                | Corriger                                                                |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vibration  | Installation incorrecte                        | Bruit signalant une anomalie | Aligner l'appareil horizontalement à l'aide de pieds.                   |
| Claquement | Équipement, objets à l'intérieur de l'appareil | Bruit signalant une anomalie | Fixer les pièces d'équipement.<br>Laisser de l'espace entre les objets. |

### 11.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le problème ne provient pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

#### 11.3.1 Fonctionnement de l'appareil

| Erreur                        | Cause                          | Mesures à prendre     |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas. | → L'appareil n'est pas allumé. | ► Allumer l'appareil. |

| Erreur                                                                               | Cause                                                                                    | Mesures à prendre                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | → La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.                                 | ► Vérifier la fiche.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                      | → Le fusible de la prise est grillé.                                                     | ► Vérifier le fusible.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                      | → Panne de secteur                                                                       | ► Laisser l'appareil fermé.<br>► Protéger les aliments : poser les accumulateurs de froid de glace au-dessus des aliments ou utiliser un autre réfrigérateur si la panne de courant dure.* |
|                                                                                      | → La fiche de l'appareil frigorifique n'est pas correctement insérée dans l'appareil.    | ► Contrôler la fiche de l'appareil frigorifique.                                                                                                                                           |
| <b>La température n'est pas suffisamment basse.</b>                                  | → La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.                                  | ► Fermer la porte de l'appareil.                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | → La ventilation et l'aération ne sont pas suffisantes.                                  | ► Dégager la grille d'aération et la nettoyer.                                                                                                                                             |
|                                                                                      | → La température ambiante est trop élevée.                                               | ► Solution au problème : (voir 1.7 Classes climatiques)                                                                                                                                    |
|                                                                                      | → L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.                                | ► Attendre que la température requise se rétablisse d'elle-même. Si cela ne fonctionne pas, s'adresser au service client. (voir 11.4 Service client)                                       |
|                                                                                      | → La température est mal réglée.                                                         | ► Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.                                                                                                                   |
|                                                                                      | → L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).  | ► Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.                                                                                                                          |
| <b>Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.</b> | → Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil. | ► Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)                                                                                                                                  |
| <b>L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.</b>                     | → Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.                                | ► Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.                                                                                                                          |

### 11.3.2 Équipement

| Erreur                                               | Cause                                                       | Mesures à prendre                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L'éclairage interne ne s'allume pas.</b>          | → L'appareil n'est pas allumé.                              | ► Allumer l'appareil.                                                                                |
|                                                      | → La porte est restée ouverte pendant plus de 15 minutes.   | ► L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après environ 15 minutes si la porte reste ouverte. |
|                                                      | → L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé. | ► Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)                                            |
| <b>Le compartiment congélateur ne se ferme pas.*</b> | → Le verrouillage s'encliquète quand la porte est ouverte.  | ► Actionner de nouveau la poignée.                                                                   |

## 11.4 Service client

Vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas corriger vous-même l'anomalie (voir 11 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service client.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure « Liebherr-Service » fournie ou sur [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).

# Mettre hors service



## AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié ! Blessures.

- ▶ Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir 10 Entretien) que par le S.A.V.
- ▶ Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- ▶ Sur les appareils équipés d'un connecteur IEC, le remplacement peut être effectué par le client.

### 11.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous que les informations suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- ☐ Désignation de l'appareil (modèle et index)
- ☐ N° de SAV (entretien)
- ☐ N° de série (N° S)
- ▶ Relever les informations concernant l'appareil sur la plaque signalétique. (voir 11.5 Plaque signalétique)
- ▶ Prendre note des informations sur l'appareil.
- ▶ Avertir le service client : communiquer les erreurs et les informations sur l'appareil.
- ▶ Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- ▶ Suivre les instructions supplémentaires du service client.

### 11.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve en bas à gauche à l'intérieur de l'appareil.

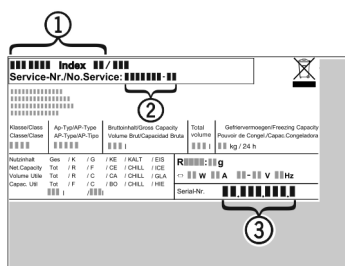


Fig. 74

- (1) Désignation de l'appareil
- (2) N° de SAV
- (3) N° de série
- ▶ Lire les informations de la plaque signalétique.

## 12 Mettre hors service

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Éteindre l'appareil. (voir Activation et désactivation de l'appareil)
- ▶ Débrancher la fiche secteur de la prise.
- ▶ Si nécessaire, retirer la fiche de l'appareil frigorifique : retirer la fiche de l'appareil frigorifique du connecteur de l'appareil tout en la faisant bouger de gauche à droite.
- ▶ Nettoyer l'appareil. (voir 10.5 Nettoyer l'appareil)
- ▶ Laissez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

**Pour les appareils dépourvus de congélateur : \***

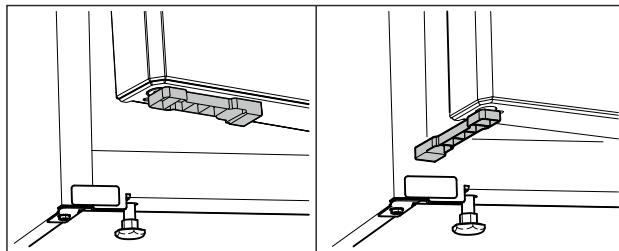


Fig. 75 \*

- ▶ Monter l'entretoise de porte fournie sur la porte en bas.\*
- ▶ Faire tourner l'entretoise de porte à 90°. (voir Fig. 75) \*
- ▶ Fermer la porte de l'appareil : Appuyer la porte de l'appareil contre l'entretoise de porte.\*
- ▶ La porte de l'appareil reste ouverte.\*
- Pour les appareils dotés d'un congélateur : \***
- ▶ Ouvrir la porte du congélateur.\*
- ▶ Fermer la porte de l'appareil : Appuyer la porte de l'appareil contre celle du congélateur.\*
- ▶ La porte de l'appareil reste ouverte.\*

## 13 Élimination

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Vous connaissez la signification des symboles apposés sur l'appareil.
- ☐ Vous connaissez les consignes d'élimination. (voir 1.5 Remarques relatives à la mise au rebut)

### 13.1 Préparer l'appareil à l'élimination

- ▶ Mettre l'appareil hors service. (voir 12 Mettre hors service)

### 13.2 Éliminer l'appareil en respectant l'environnement



## AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de fuite de réfrigérant et d'huile ! Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.

- ▶ N'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique et du compresseur.

- ▶ Respecter les conseils relatifs au transport de l'appareil. (voir 3.5 Transporter l'appareil)
- ▶ Emporter l'appareil sans l'endommager.
- ▶ Éliminer l'appareil conformément aux prescriptions.



Scan QR Code and find  
digital operating and  
installation instructions.



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)

20260722

**7086811-00**

---

**Liebherr-Hausgeräte Marica E00D**

Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien