

Eksploatacijos ir montavimo in- strukcija



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

LT

ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

LIEBHERR

Turinys

1	Bendrieji saugos nurodymai.....	3
1.1	Naudojimo paskirtis.....	3
1.2	Naudotojų grupė.....	3
1.3	Ispėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui.....	3
1.4	Sutrikimai, pažeidimai ir remontas.....	4
1.5	Utilizavimo nuorodos.....	4
1.6	Atitiktis.....	4
1.7	Klimato klasės.....	4
1.8	SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą.....	5
1.9	EPREL duomenų bazė.....	5
1.10	Atvirojo kodo licencijos.....	5
1.11	Atsarginės dalys.....	5
1.12	Ispėjimo lygiai.....	5
2	Apie prietaisą glaustai.....	5
2.1	Tiekimo apimtis.....	5
2.2	Prietaiso ir įrangos apžvalga.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Pastatymas ir prijungimas.....	6
3.1	Pastatymo sąlygos.....	6
3.2	Prietaiso matmenys.....	7
3.3	Nišos matmenys.....	7
3.4	Priekiniai baldų svoriai.....	8
3.5	Prietaiso transportavimas.....	8
3.6	Prietaiso išpakavimas.....	8
3.7	Naudojamų piktogramų aiškinimas.....	8
3.8	Durų atidarymo krypties keitimas.....	9
3.9	Prietaiso pastatymas.....	11
3.10	Kelių prietaisų pastatymas.....	11
3.11	Pašalinkite pakuotę.....	12
3.12	Prietaiso įmontavimas į nišą.....	12
3.13	Priekinės baldų dalys.....	19
3.14	Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos.....	20
4	Touch ekrano veikimo principas.....	21
4.1	Navigacija ir simbolių aiškinimas.....	21
4.2	Meniu.....	21
4.3	Rimties režimas.....	22
5	Naudojimosi pradžia.....	22
5.1	Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia).....	22
5.2	IceMaker paleidimas*.....	22
6	Laikymas.....	22
6.1	Laikymo nuorodos.....	22
6.2	Šaldytuvo skyrius.....	23
6.3	EasyFresh.....	23
6.4	Šaldiklio skyrius.....	23
6.5	Laikymo terminai.....	24
7	Energijos taupymas.....	24
8	Valdymas.....	24
8.1	Valdymo ir indikaciniai elementai.....	24
8.1.1	Status rodmuo.....	24
8.1.2	Indikacinės piktogramos.....	24
8.2	Prietaiso funkcijos.....	24
8.2.1	Nuorodos dėl prietaiso funkcijų.....	24
	Prietaiso išjungimas ir įjungimas.....	24
	Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas.....	25
	Temperatūra.....	25
	SuperCool.....	26
	PowerCool.....	26



SuperFrost.....	27
PartyMode	27
HolidayMode.....	28
SabbathMode.....	28
E-Saver	29
IceMaker *	29
MaxIce*	30
TubeClean *	30
CleaningMode*	31
Ivesties blokuotė.....	31
Priminimas.....	31
Temperatūros vienetas.....	32
Ekrano ryškumas.....	32
WLAN.....	32
Prietaiso informacija.....	33
Programinė įranga.....	33
Atitirpinimo ciklo paleidimas*.....	34
Durų aliarmas.....	34
Demonstracinis režimas.....	34
Gamyklinių nustatymų atstatymas.....	35
8.3 Pranešimai.....	35
8.3.1 Ispėjimų apžvalga.....	35
8.3.2 Ispėjimų išjungimas.....	36
8.3.3 Priminimų apžvalga.....	36
8.3.4 Priminimų išjungimas.....	37
9 Įranga.....	37
9.1 Durų lentynėlė.....	37
9.2 Lentynos.....	38
9.3 Reguliuojamo pločio lentyna*.....	40
9.4 VarioSafe *	41
9.5 Stalčiai.....	43
9.6 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis.....	44
9.7 Stiklinės lentynėlės.....	45
9.8 IceMaker*	45
9.9 VarioSpace.....	46
9.10 Butelių laikiklis.....	46
9.11 Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis*.....	46
9.12 FlexCube*.....	47
10 Techninis aptarnavimas.....	47
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras.....	47
10.2 Butelio laikiklio išėmimas / įdėjimas.....	48

10.3	Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas.....	48
10.4	EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis.....	48
10.5	Prietaiso atitirpinimas.....	48
10.6	Prietaiso valymas.....	49
11	Pagalba klientams.....	50
11.1	Techniniai duomenys.....	50
11.2	Eksplotaciniai garsai.....	50
11.3	Techninis sutrikimas.....	51
11.4	Klientų aptarnavimo tarnyba.....	52
11.5	Duomenų skydelis.....	52
12	Eksplotavimo nutraukimas.....	52
13	Utilizavimas.....	52
13.1	Prietaiso paruošimas utilizavimui.....	52
13.2	Ekologiškas prietaiso utilizavimas.....	52

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

Pikto-grama	Paaiškinimas
	Perskaitykite instrukciją Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	Papildomos instrukcijos rasite internete Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties home.liebherr.com/fridge-manuals . Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje: <i>Fig. Atvaizdo pavyzdys</i>
	Prietaiso tikrinimas Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	Nuokryptai Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	Vaizdo įrašai Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamą atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

IC(N)...	51..
IKG 51Ve03	
IKGN 51Vc03	
IKGN 51Ve03	

Pastaba

Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.*

1 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti butyje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
 - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
 - žemės ūkyje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
 - pensionuose su pusryčiais;
 - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
 - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Naudotojų grupė

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo paaiškinta, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikėtų prižiūrėti, norint įsitikinti, kad jie nežais su prietaisu.
- 3-8 metų vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldytuvą / šaldiklį ir juos išimti.

1.3 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui

- ĮSPĖJIMAS: prietaiso korpuse arba įmontuojamose konstrukcijose esančios vėdinimo angos turi būti neužstатыtos.
- ĮSPĖJIMAS: norėdami pagreitinoti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite šaltnešio kontūro.
- ĮSPĖJIMAS: vėsinimo skyriuje / šaldiklio stalčiuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.
- ĮSPĖJIMAS: statydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.
- ĮSPĖJIMAS: nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.

Bendrieji saugos nurodymai

Įmontavus prietaisą, turi išlikti galimybė atjungti jį nuo tinklo.

- Prieinamas tinklo kištukas (virš prietaiso, po juo arba šalia jo)
- Saugiklio suveikimas pastato elektros instaliacijoje pagal įrengimo taisykles.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus / galinčios užsidegti medžiagos.

Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti pavaizduota kitose prietaiso vietose. Ji įspėja apie degių medžiagų keliamą pavojų. Nenuklįjuokite lipduko.

- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m³. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir prieinamomis nuotekų sistemomis.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarius indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Jei šaldytuvą / šaldiklį ilgesnį laiką nenaudojamas, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.
- Venkite ilgai truncančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar vėsinais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, neikiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- Nedėkite jokių daiktų priekinėje apatinės stiklinės lentynos srityje, kad prietaiso durys tinkamai užsidarytų. (žr. 6.2 Šaldytuvo skyrius) (žr. 9.1 Durų lentynėlė)
- ĮSPĖJIMAS: šį prietaisą reikia pritvirtinti pagal naudojimo instrukciją, kad būtų išvengta pavojų dėl nepakankamo stabilumo.
- Laikykites nurodymų dėl įmontavimo, tvirtinimo, reikalingų matmenų ir jungčių. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)


Prietaisai su vandens baku:

- ĮSPĖJIMAS: pilkite tik geriamąjį vandenį;
- į IceMaker vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį, kad išvengtumėte apsinuodijimo nešvariu vandeniu;*
- išvalykite vandens baką, jei jis nebuvo naudojamas ilgiau kaip 48 valandas.

1.4 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Tinklo jungtis su silpnosios srovės kištuku: jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo tarnybos. Keisti leidžiama klientui.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.5 Utilizavimo nuorodos

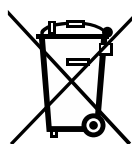

Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis nurodo, kad prietaiso negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir jį reikia perduoti atskiram surinkimui. Jame yra vertingų medžiagų ir prireikus jį galima naudoti pakartotinai.



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Nenuklįjuokite lipduko.

- Todėl pasenusių prietaisų kvalifikuotą ir tinkamą utilizavimą reglamentuoja vietoje galiojančios taisyklės ir įstatymai. Pasirūpinkite, kad, transportuojant naudoti netinkamą prietaisą, nebūtų pažeistas jo šaldymo kontūras, nes jame esantys šaltnešis (nurodyta duomenų skydelyje) ir tepalas gali nevaldomai išsiliesti.
- Atkreipkite dėmesį, kad už galimų asmens duomenų ištrynimą atsako klientas.
- Vokietijai: vietiniuose perdirbimo / žaliavų punktuose prietaisą galima utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m² prekyvietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat ir nemokamai prekybos vietoje.
- ES: informacijos apie nebenaudojamų prietaisų utilizavimo galimybes teiraukitės vietos valdžios institucijose.

1.6 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Sumontuotas prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

1.7 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

- Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykites nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN-T	10 °C iki 43 °C

- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

1.8 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklumą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda <https://eprel.ec.europa.eu/> rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

1.10 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamą atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.12 Įspėjimo lygiai

 PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevenssite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
 ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevenssite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
 PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevenssite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevenssite, gali būti daiktų sugadinimas.
Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (Žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnybą)

Siuntą sudaro šios dalys:

- įmontuojamas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

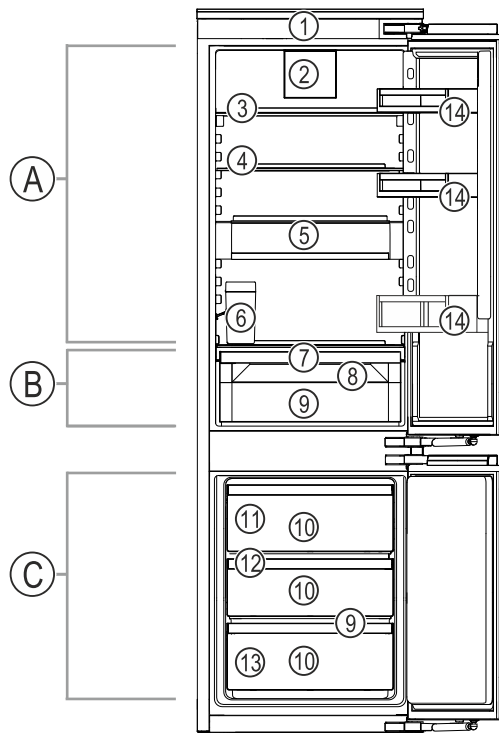


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Temperatūros sritis

- (A) Šaldytuvo skyrius (C) Šaldiklio skyrius
(B) EasyFresh

Įranga

- (1) Valdymo elementai (8) Nutekėjimo anga
(2) Ventilatorius su FreshAir aktyviosios anglies filtru (9) EasyFresh-Safe
(3) Reguliuojamo pločio lentyna* (10) Šaldiklio stalčius
(4) Lentyna (11) IceMaker*
(5) VarioSafe* (12) VarioSpace
(6) IceMaker vandens bakas* (13) Duomenų skydelis
(7) EasyFresh-Safe dangtis (14) Durų lentynėlė

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuvo ir šaldiklio derinyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice paruoštas prietaisas:

Jūsų prietaisas paruoštas naudoti su SmartDeviceBox. Iš pradžių turite įsigyti ir įdiegti SmartDeviceBox. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.

Pastatymas ir prijungimas

Daugiau informacijos apie SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Išsiskykite SmartDeviceBox Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

SmartDevice programėlės atsiuntimas:



Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) .

Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane. SmartDeviceBox naudoti negalite.

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus netinkamai pastačius!

Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.

- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
- ▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
- ▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
- ▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl drėgmės!

Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.

- ▶ Prietaisas skirtas naudoti uždaroje patalpoje. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrūksta vanduo.



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!

Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždaroje patalpoje.
- Prietaisą naudokite tik sumontuotą.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo. Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m³. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite montuoti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą montuokite tik į tvirtai stovinčius baldus.
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.2 Prietaiso matmenys

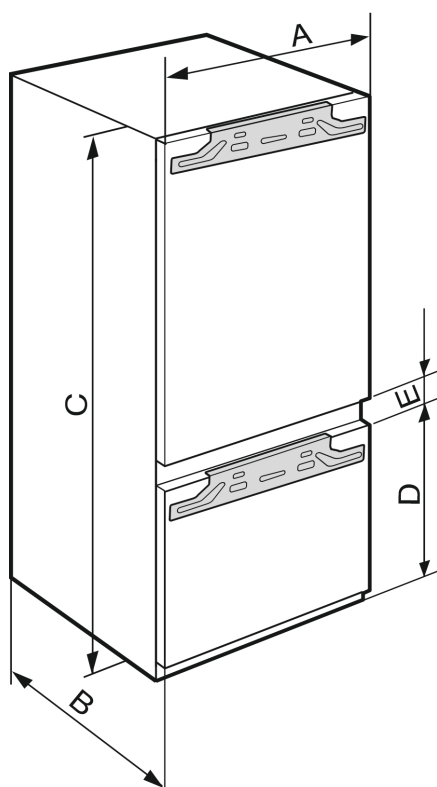


Fig. 2

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 / SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNc 1783 / IC(B)Ndx 5173	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770
D (mm)	695
E (mm)	15

Nišos aukštis 1780 – derinys su 3 šaldiklio stalčiais

3.3 Nišos matmenys

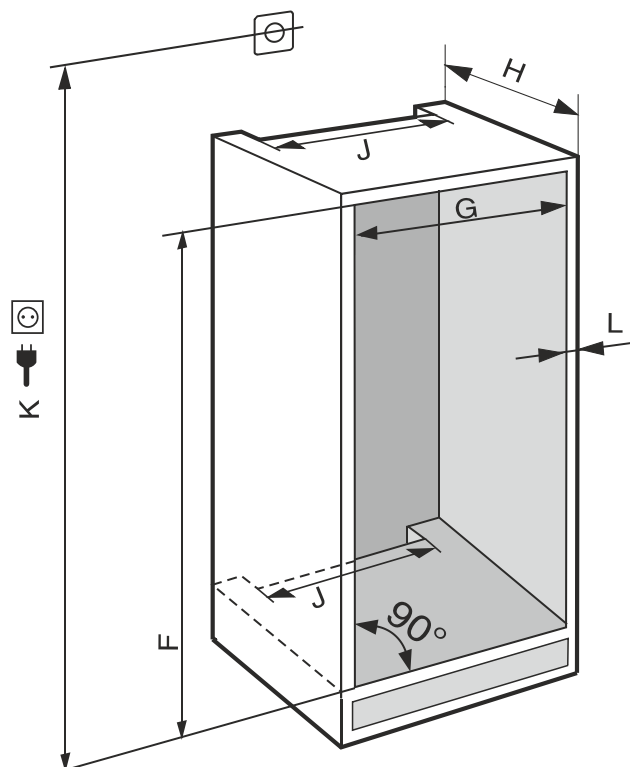


Fig. 3 (K): maks. 2100 mm

Atsižvelkite į informaciją prietaisams su stacionare vandens jungtimi:

- Vandens jungtis
- Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijose

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51VD23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
F (mm)	nuo 1772 iki 1788
G (mm)	nuo 560 iki 570
H (mm)	min. 550, rekomenduojama 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklaruotos energijos sąnaudos buvo nustatytos esant 560 mm virtuvinių baldų montavimo gyliui. Esant 550 mm virtuvinių baldų montavimo gyliui, prietaisas veikia, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.

- Patikrinkite gretimų baldų sienelių storį: jis turi būti min. 16 mm.
- Prietaisą montuokite tik į stabilius virtuvinius baldus. Apsaugokite baldus nuo apvirtimo.
- Išlygiuokite virtuvinius baldus gulsčiu ir žymėjimo kampainiu bei prireikus išlyginkite, pakišdami ką nors po apačia.
- Įsitikinkite, kad grindys ir šoninės baldų sienelės yra stačiu kampu vienos kitų atžvilgiu.

Pastatymas ir prijungimas

3.3.1 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS

Uždengtos vėdinimo angos!

Pažeidimai. Prietaisas gali perkaisti, todėl gali sutrumpėti įvairių prietaiso dalių eksploatavimo trukmė ir gali atsirasti veikimo sutrikimų.

- ▶ Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją.
- ▶ Neuždenkite vėdinimo angų ar grotelių prietaiso korpuse ir virtuviniuose balduose (įmontuotas prietaisas).
- ▶ Neuždenkite ventiliatoriaus angų.

Būtinai laikykitės ventiliacinių tarpų skerspjūvių:

- Ventiliacinio plyšio gylis galinėje baldo sienelėje turi būti ne mažesnis kaip 38 mm.
- Vėdinimo ir oro išleidimo angų skerspjūviams baldų apačioje ir transformuojamuose balduose viršuje reikia ne mažiau nei 200 cm².
- Iš esmės galioja: kuo didesnis vėdinimo angos skerspjūvis, tuo labiau prietaisas taupo energiją.

Prietaisui eksploatuoti reikia pakankamos ventiliacijos. Gamykloje įrengtos vėdinimo grotelės užtikrina veiksmingą 200 cm² ventiliacinį tarpą. Jei vėdinimo groteles pakeičiate apdailos skydeliu, jis, palyginti su gamintojo vėdinimo grotele, turi būti su tokio pat dydžio arba didesniu ventiliaciniu tarpu.

3.4 Priekiniai baldų svoriai

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl per sunkių baldų durų!

Jei baldų durys yra per sunkios, gali būti pažeisti lankstai ir gali atsirasti su tuo susijusių veikimo sutrikimų.

- ▶ Prieš montuodami baldų duris, įsitikinkite, kad baldų durų svoris neviršija leistinojo.

Nišos aukštis (mm)	Maksimalus baldų durų svoris (kg)	
	Šaldytuvo dalies durys	Šaldiklio dalies durys
1780	18	12

Deriniai

3.5 Prietaiso transportavimas

3.5.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Prietaisas supakuotas.
- ☐ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
- ▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
- ▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.6 Prietaiso išpakavimas)

3.5.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Prietaisas ištuštintas.
- ☐ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
- ☐ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
- ☐ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
- ☐ Prietaisas išmontuotas.

- ▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

3.6 Prietaiso išpakavimas

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl prietaiso perkėlimo!

Kai perstumiate prietaisą grindimis, prietaisas gali pažeisti grindis.

- ▶ Prieš nuimdami prietaiso pakuotę, pakankamai uždenkite grindis.

- ▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

PRANEŠIMAS

Sugadinimas dėl smalių arba aštrių daiktų!



Naudodami smalius arba aštirus daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.

- ▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smalių arba aštrių daiktų.

- ▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.

3.7 Naudojamų piktogramų aiškinimas

	Atliekant šį veiksmą, kyla pavojus susižaloti! Laikykitės saugos nuorodų!
	Instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui. Ši veiksmą atlikite tik tuo atveju, jei jis galioja Jūsų prietaisui.
	Norėdami sumontuoti, laikykitės išsamaus aprašymo, pateikto instrukcijos tekstinėje dalyje.
	Skirsnis galioja arba prietaisui su vieneriomis durimis, arba prietaisui su dvejomis durimis.
	Pasirinkite iš alternatyvų: prietaisas su dešinėje pusėje tvirtinamomis durimis arba prietaisas su kairėje pusėje tvirtinamomis durimis.
	Reikalingas montavimo veiksmas IceMaker ir (arba) InfinitySpring.
	Varžtus tik atlaisvinkite arba šiek tiek priveržkite.
	Tvirtai priveržkite varžtus.
	Patikrinkite, ar kitą darbo veiksmą reikia atlikti Jūsų modeliui.

	Patikrinkite, ar naudojamos konstrukcinės dalys tinkamai sumontuotos / tinkamoje padėtyje.
	Išmatuokite nurodytus matmenis ir, jei reikia, juos pakoreguokite.
	Montavimo įrankis: metras
 	Montavimo įrankis: akumuliatorinis suktuvas ir įdėklas Kad būtų lengviau pasiekti varžtus, rekomenduojama naudoti ilgą antgalį.
	
	Montavimo įrankis: gulsčiukas
 SW7 SW10	Montavimo įrankis: 7 ir 10 dydžio veržliarakčiai
	Šiam darbo veiksmui reikia dviejų asmenų.
 	Darbo veiksmas vyksta pažymėtoje prietaiso vietoje.
	Pagalbinė montavimo priemonė: špagatas
	Pagalbinė montavimo priemonė: kampamatis
	Pagalbinė montavimo priemonė: Atsuktuvas
	Pagalbinė montavimo priemonė: žirklys
	Pagalbinė montavimo priemonė: žymiklis, nuvalomas
	Priedai: išimkite konstrukcines dalis



Nereikalingas konstrukcines dalis tinkamai utilizuokite.

3.8 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis

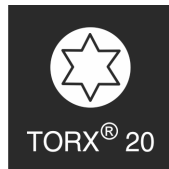


Fig. 4

PRANEŠIMAS

Elektros srovę tiekiančios dalys!

Elektrinių konstrukcinių dalių pažeidimas.

- Prieš keisdami durų atidarymo kryptį, ištraukite tinklo kištuką.

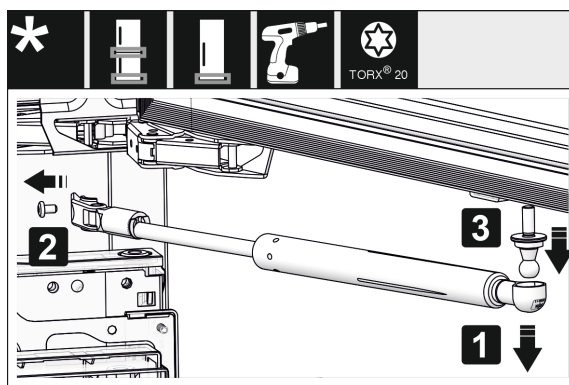


Fig. 5 *

- Uždarymo amortizatoriaus nuėmimas: nutraukite uždarymo amortizatorių nuo rutulinio kakliuko (1), nusukite laikiklį (2). Atsuktuvu išmontuokite rutulinį kakliuką (3).*

Pastaba

Jei uždarymo amortizatorius yra šiek tiek virš grindų, rutulinį kakliuką galite išmontuoti tik išmontavę duris.*

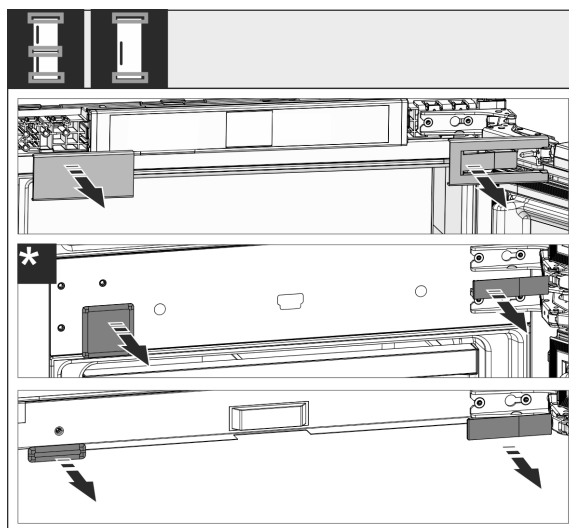


Fig. 6

- Nuimkite dengiamąsias plokšteles.

Pastatymas ir prijungimas

Pastaba

Nuimdami dangčius būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte paviršiaus.

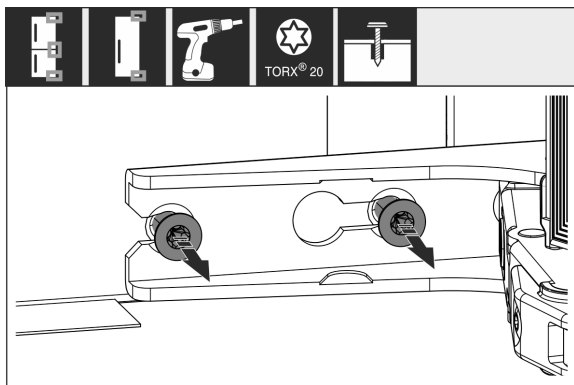


Fig. 7

- Atlaisvinkite **visų** lankstų varžtus, jų neišsukite.

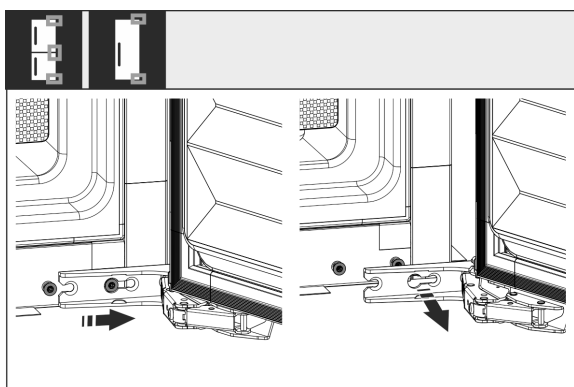


Fig. 8*

- Nuimkite duris: pastumkite duris į priekį ir tada į išorę, nukabinkite ir pastatykite į šalį.

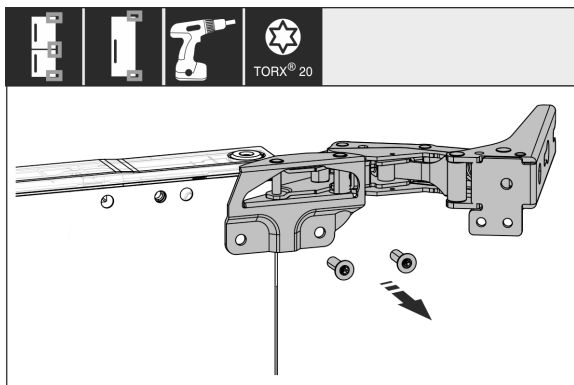


Fig. 9

- Atsukite visus lankstus ir padėkite į šoną kartu su varžtais.

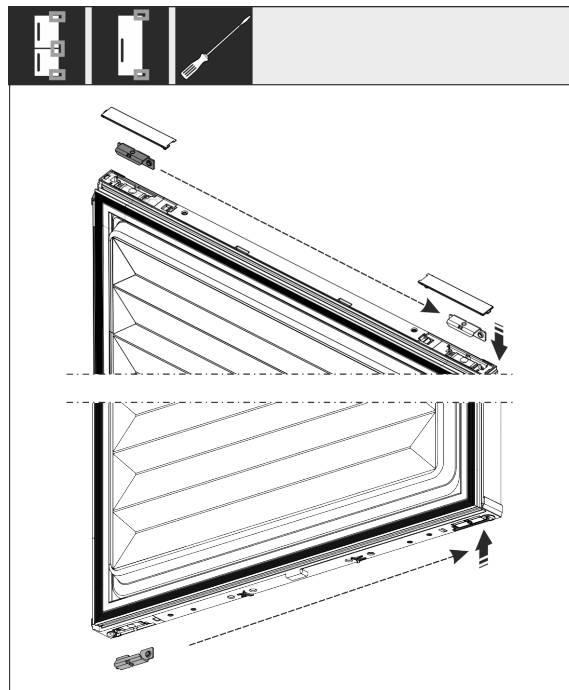


Fig. 10

- Atlaisvinkite kampuočių viršuje ir apačioje iš durų bei perkeltkite. Kampuočių reikia perkelti, norint prisukti lankstus.

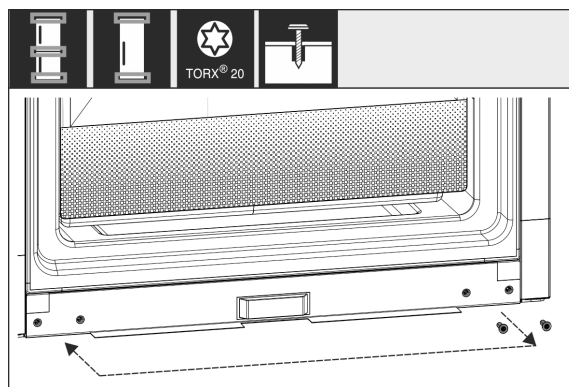


Fig. 11

- Perkeltite varžtus, kad galėtumėte pritvirtinti lankstus. Perkėlę neprisukite. Lankstus reikia užkabinti vėliau.

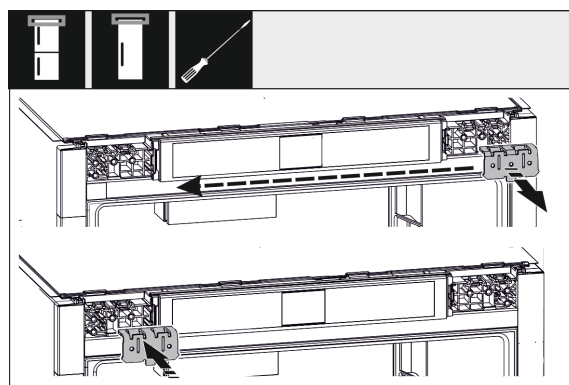


Fig. 12

- Perkeltite tvirtinimo kampuočių į priešingą pusę.

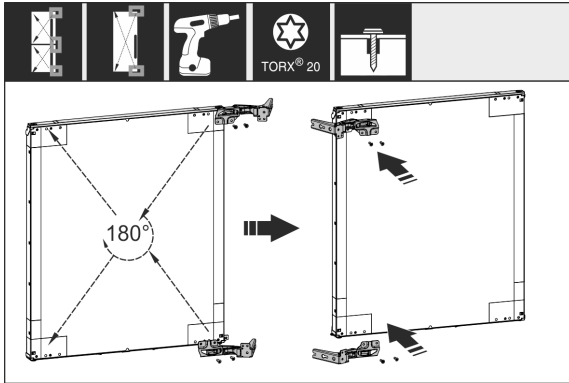


Fig. 13

- Perkelti visus lankstus į priešingą pusę, pasukę 180°, ir tvirtai prisukti.

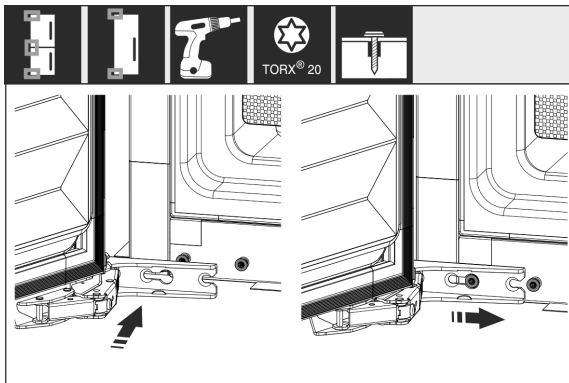


Fig. 14 *

- Vėl sumontuokite duris: užkabinkite duris su lankstais ir priveržkite varžtus.

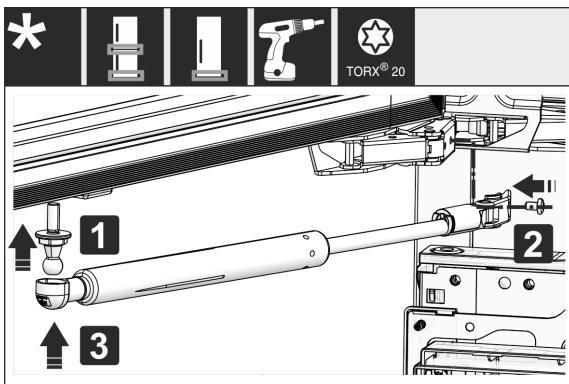


Fig. 15 *

- Pakartotinis uždarymo amortizatoriaus montavimas: Įsukite rutulinį kakliuką (1), priveržkite laikiklį (2) ir įkabinkite uždarymo amortizatorių į rutulinį kakliuką.*
- Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

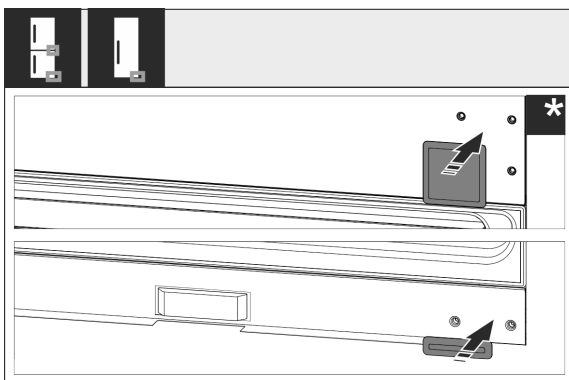


Fig. 16

- Apačioje ir viduryje vėl sumontuokite dengiamąją plokštelę. Likusias dengiamąsias plokšteles sumontuokite vėl tik įmontavę į baldus.

3.9 Prietaiso pastatymas



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!

- Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.



ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir apgadinti dėl nestabilaus prietaiso!

Prietaisas gali apvirsti.

- Pritvirtinkite prietaisą pagal nurodymus.



ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!


- Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Jei įmanoma, paveskite prietaisą montuoti į virtuvinius baldus specialistui.

Nestatykite prietaiso vieni (be kieno nors pagalbos).

3.9.1 Pastačius

- Nuimkite visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.
- Ištraukite prietaiso durų transportavimo fiksatorių.

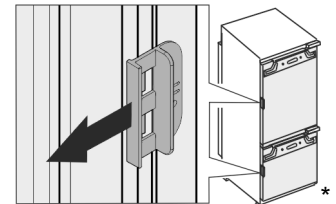

- Išvalykite prietaisą (žr. naudojimo instrukciją, Prietaiso valymas).

3.10 Kelių prietaisų pastatymas

Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Jei norite pastatyti kelis prietaisus vieną šalia kito arba vieną ant kito, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

- ☐ Prietaisus statykite vieną šalia kito arba vieną virš kito tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
- ☐ Atkreipkite dėmesį į nuorodas ir toliau pateiktą lentelę.

PRANEŠIMAS

Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!

- Nestatykite prietaiso iš karto šalia kito šaldytuvo / šaldiklio.

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl kondensato!

- Nestatykite prietaiso iš karto virš kito šaldytuvo / šaldiklio.

Modelis	Pastatymo būdas
Visi modeliai	Po vieną
Modeliai, kurių pavadinimas prasideda S....	„Side-by-Side“ (SBS)

Pastatymas ir prijungimas

Modelis	Pastatymo būdas
Modelius maks. iki 880 mm nišos aukščio ir su šildomomis lubomis galima statyti «vieną virš kito».	Vienas virš kito
Viršutinis prietaisas: maks. iki 140 mm nišos aukščio	

Modeliai ir jų pastatymo būdas

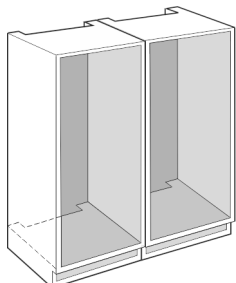


Fig. 17

Kiekvieną prietaisą montuokite į atskirą baldo nišą.

3.11 Pašalinkite pakuotę



ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!

► Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:

- gofruotojo kartono / kartono;
 - dalių iš putų polistirolo;
 - polietileninių plėvelių ir maišelių;
 - polipropileninių tvirtinimo juostų;
 - vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*
- Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

3.12 Prietaiso įmontavimas į nišą

Įrankis

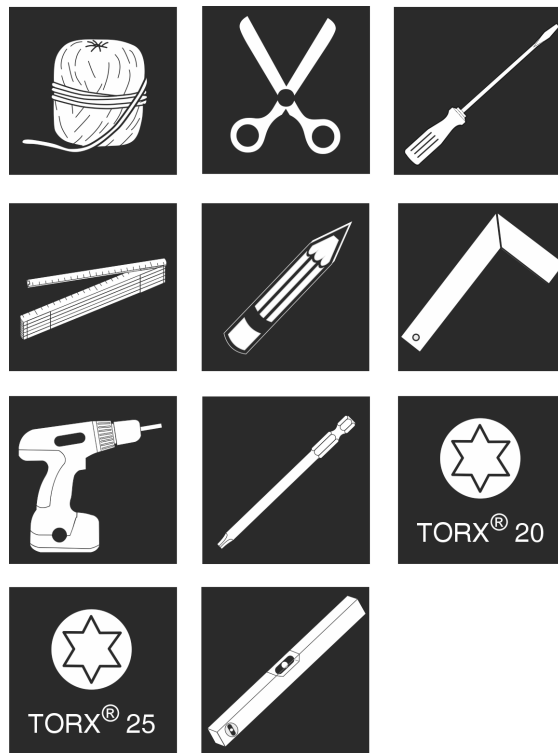


Fig. 18

Pridedamos montavimo dalys

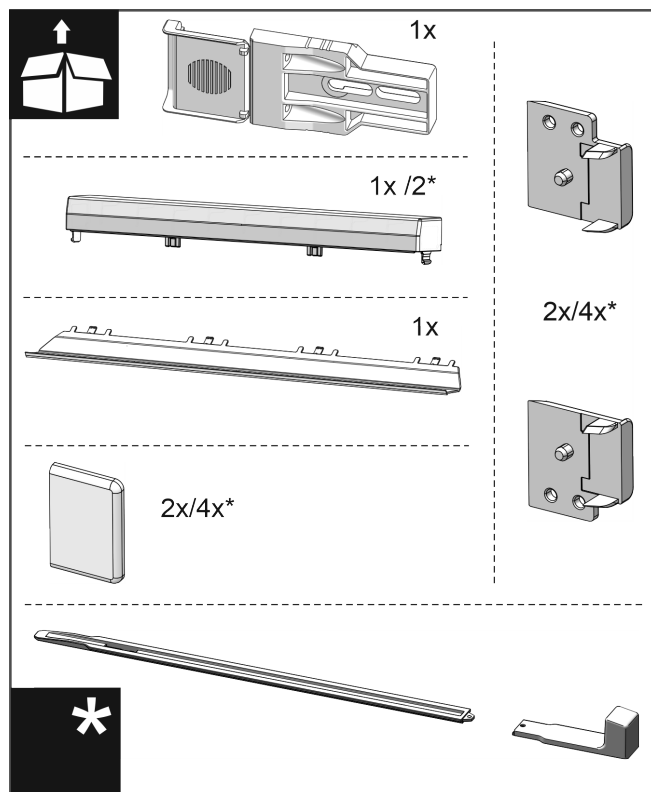


Fig. 19

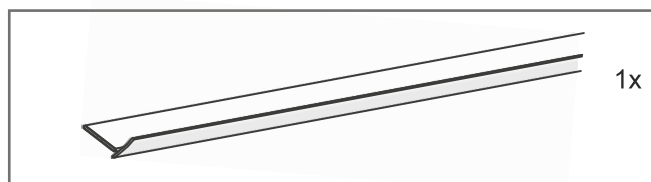


Fig. 20

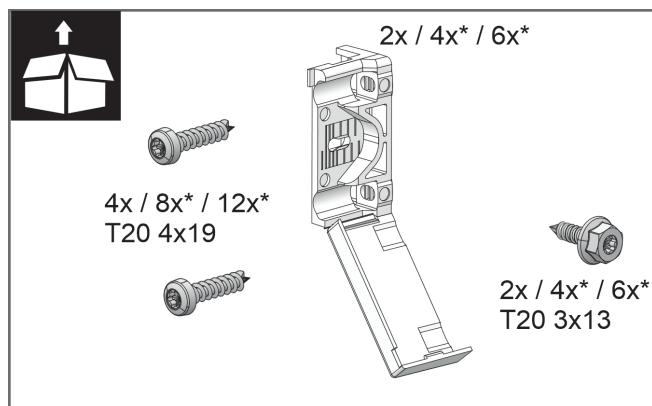


Fig. 21

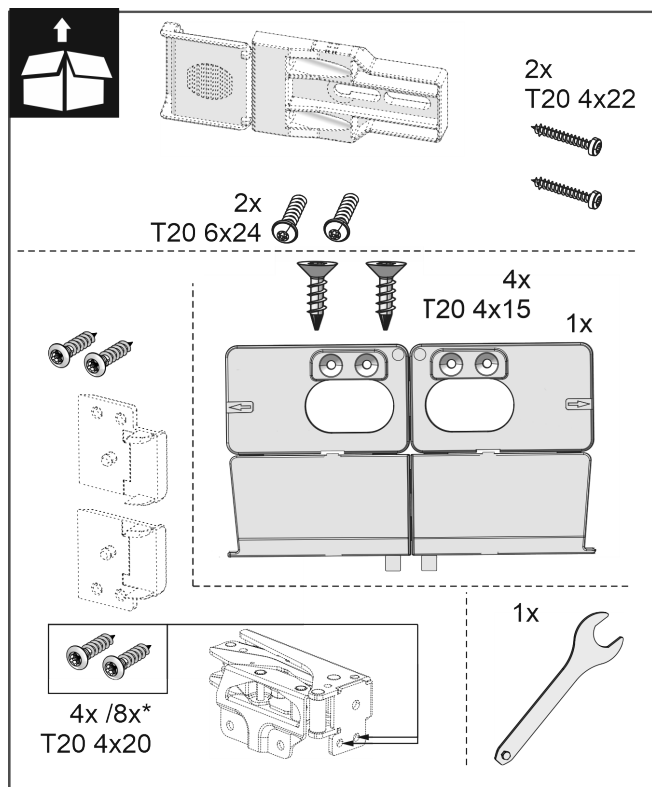


Fig. 22

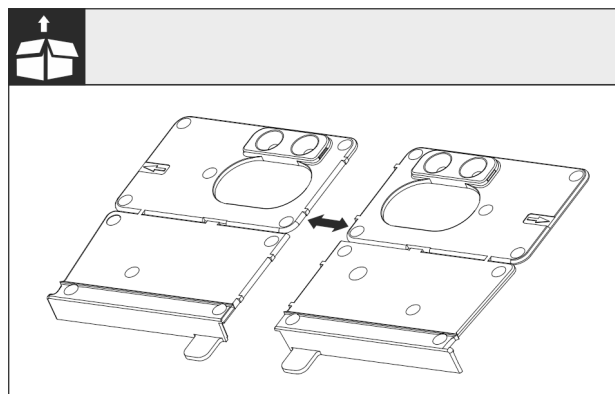


Fig. 23

- Atskirkite montavimo kampuočio pagrindą ties perforuota vieta.

PRANEŠIMAS

Tinkamas prietaiso montavimo gylis.

- Naudojant montavimo kampuočių, užtikrinamas tinkamas prietaiso montavimo gylis.

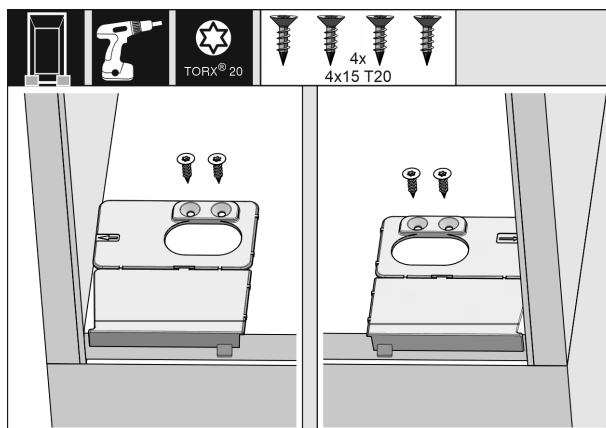


Fig. 24

- Montavimo kampuočio pagrindą dešinėje ir kairėje pusėje prisukite prie baldų nišos pagrindo, vienoje linijoje su šonine sienele.

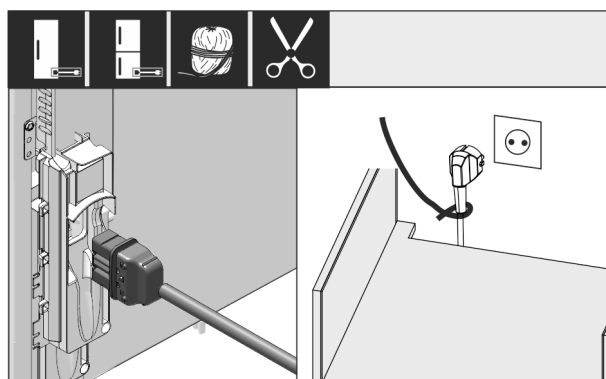


Fig. 25

- Paimkite maitinimo laidą iš priedų.
- Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
- Naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

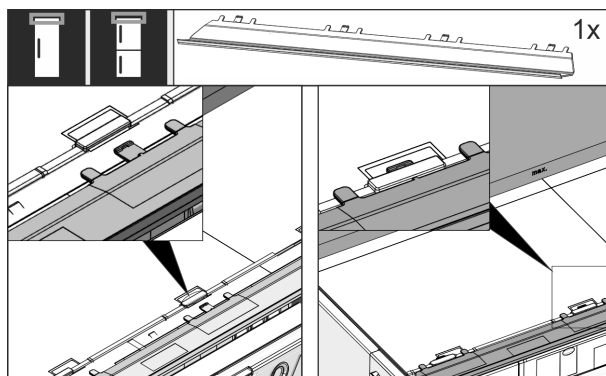


Fig. 26

- Įkiškite apdailos skydelį viršutinėje prietaiso pusėje. Apdailos skydelį galima perstumti į abi puses.

Pastatymas ir prijungimas

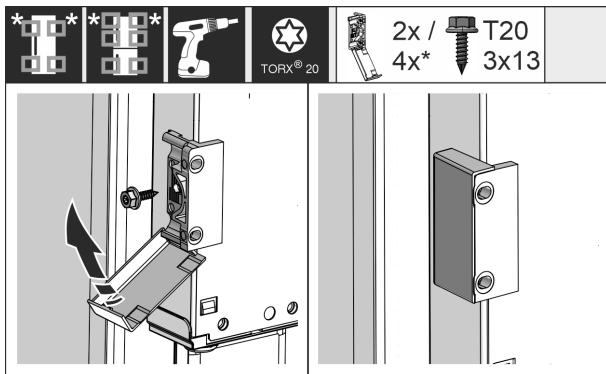


Fig. 27

- Sumontuokite tvirtinimo kampuočių. Sumontuokite tvirtinimo kampuočių baldų durų rankenėlių aukštyje. Esant didelėms durims, naudokite iš viso keturis tvirtinimo kampuočius.
- Sumontavę dengiamąsias plokšteles atlenkite ant kampuočio.

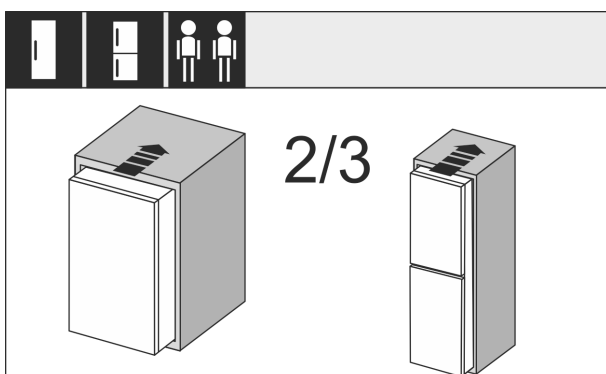


Fig. 28

- 2/3 prietaiso įstumkite į baldų nišą.

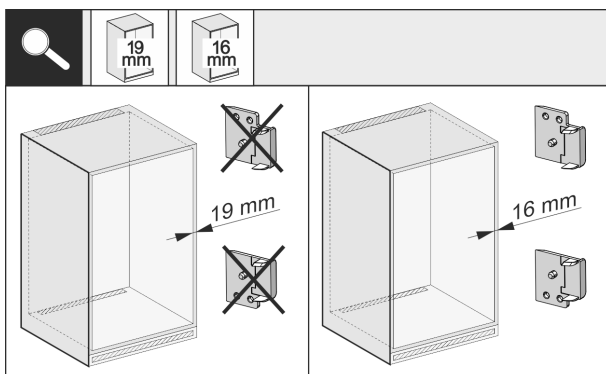


Fig. 29

- Patikrinkite, ar šoninė baldų sienelė yra 16 mm arba 19 mm storio.

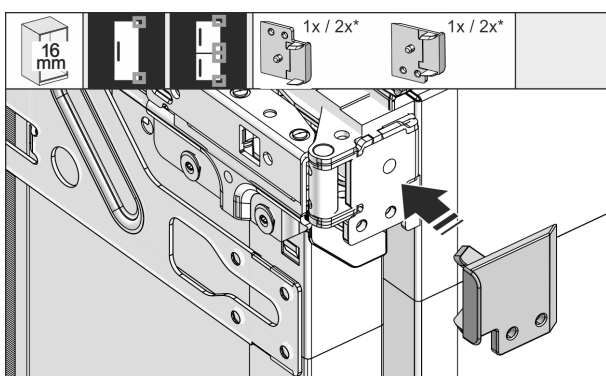


Fig. 30

- 16 mm storio baldų sienelės: užmaukite skečiamąją detalę ant visų lankstų.
- 19 mm storio baldų sienelės: Jums nereikia skečiamosios detalės.

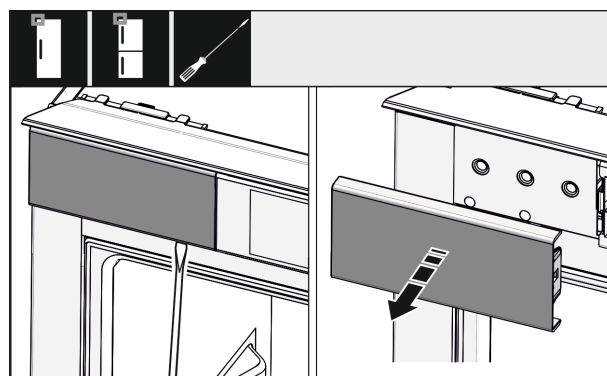


Fig. 31

- Atsuktuvu atlaisvinkite dengiamąją plokštelę viršuje kairėje ir ją nuimkite.

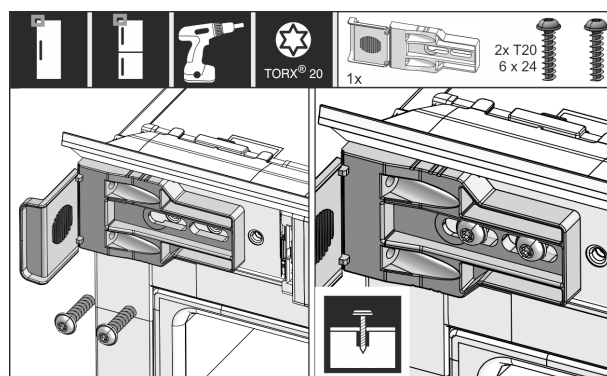


Fig. 32

- Laisvai prisukite tvirtinimo kampuočių. Kampuočiai dar turėtų laisvai persistumti.

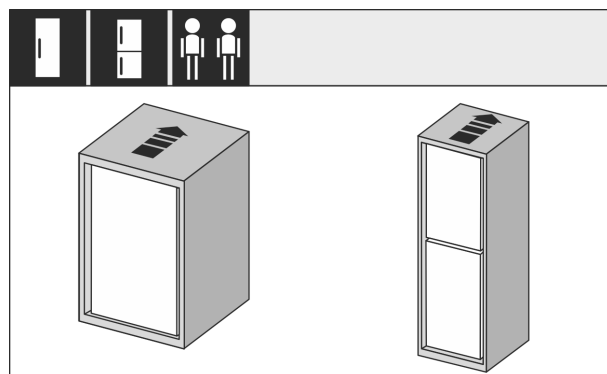


Fig. 33

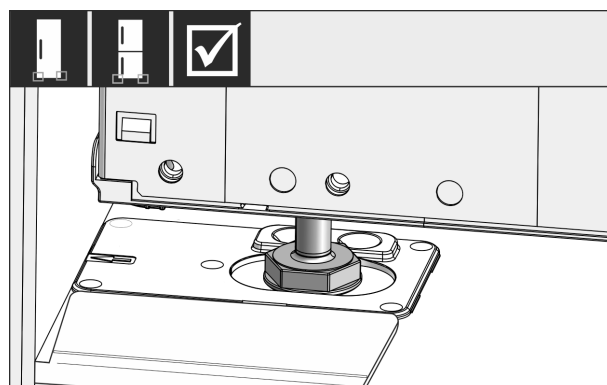


Fig. 34



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!

- ▶ Kai prietaisą įstumiate į nišą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
- ▶ Neekspluatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- ▶ Visą prietaisą įstumkite į baldų nišą. Reguliavimo kojelės abiejose pusėse turi būti atraminio kampuočio angose.

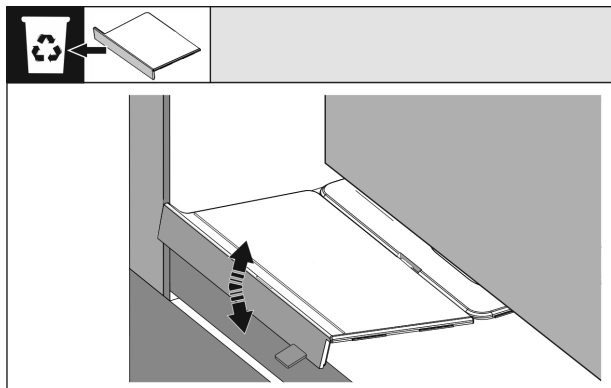


Fig. 35

- ▶ Pašalinkite montavimo prie grindų kampuočio atramą. Atlaisvinkite atramą judindami, o prireikus nutraukite replėmis.

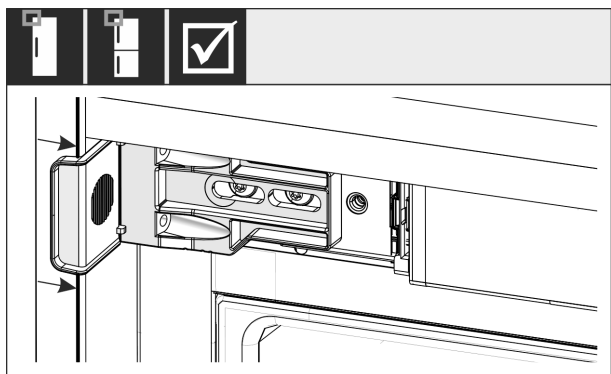


Fig. 36

- ▶ Patikrinkite, ar prietaisas yra vienoje linijoje baldų nišoje. Tvirtinimo kampuočiai turi priglusti prie šoninės baldų nišos sienelės.

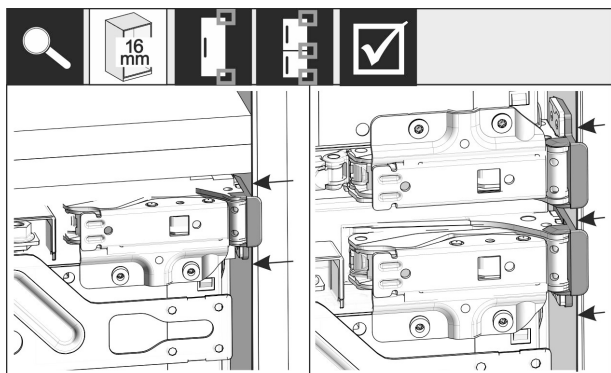


Fig. 37

Pastaba

Esant 16 mm storio šoninėms baldų sienelėms, tarpikliai yra lankstų pusėje baldų nišoje.

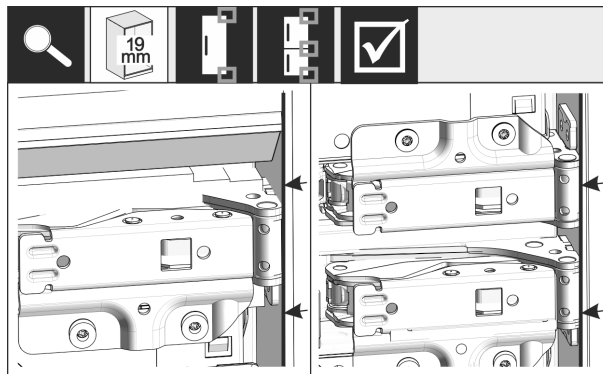


Fig. 38

- ▶ 19 mm storio šoninės baldų sienelės: priekiniai lankstų kraštai turi atsidurti lygiai sulig šoninės baldo sienelės priekine puse.

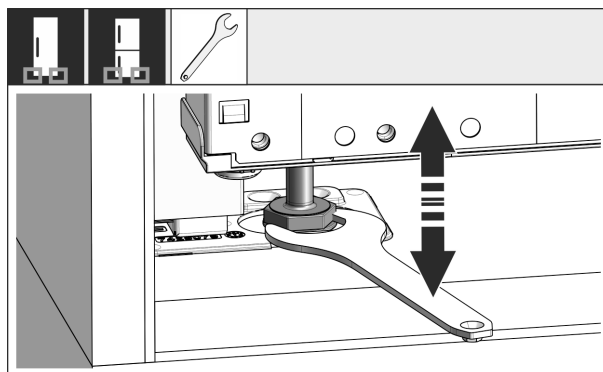


Fig. 39

- ▶ Prireikus reguliavimo kojelėmis ištiesinkite prietaiso posvirį.

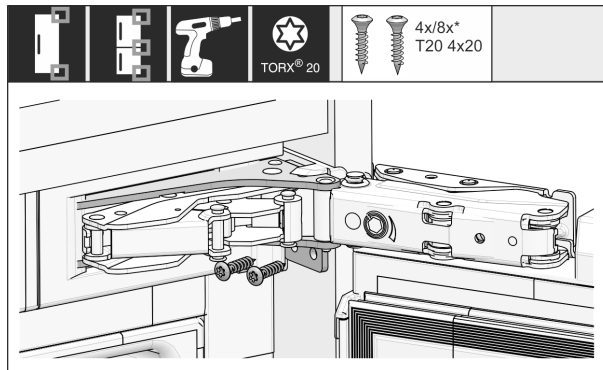


Fig. 40

- ▶ Prisukite prietaisą lankstų pusėje.

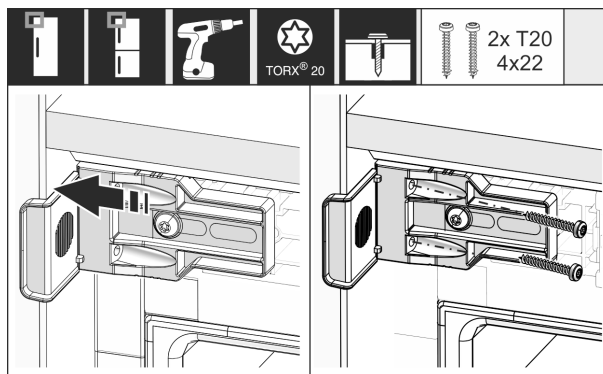


Fig. 41

- ▶ Perstumkite kampuočį taip, kad jis būtų vienoje linijoje ant šoninės baldų nišos sienelės.
- ▶ Priveržkite visus varžtus.

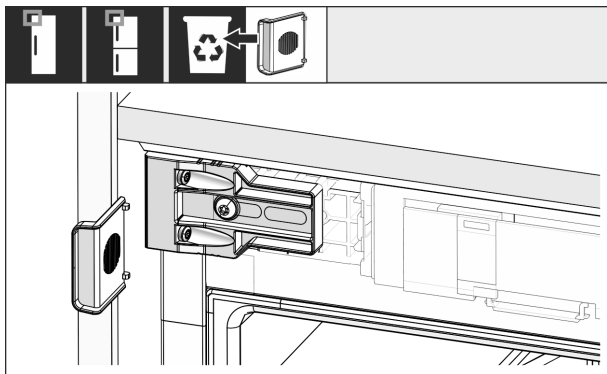


Fig. 42

- Rankenos pusėje viršuje nulaužkite atramą nuo kampučio ir utilizuokite.

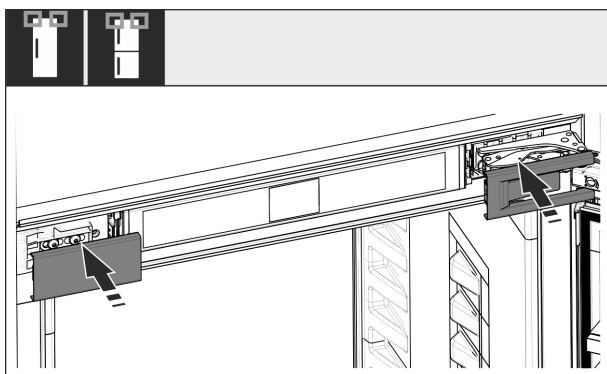


Fig. 43

- Uždėkite dengiamąsias plokšteles.

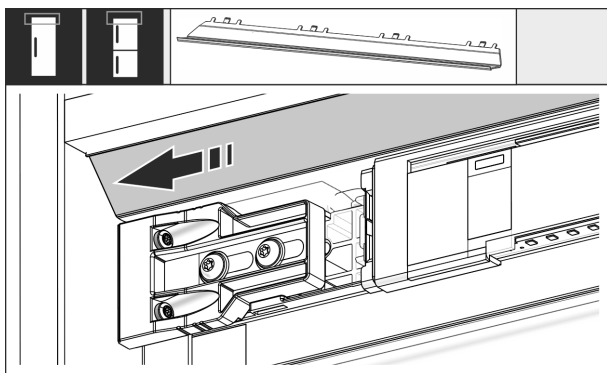


Fig. 44

- Perstumkite apdailos skydelį taip, kad jis būtų vienoje linijoje baldų sienelės pusėje.

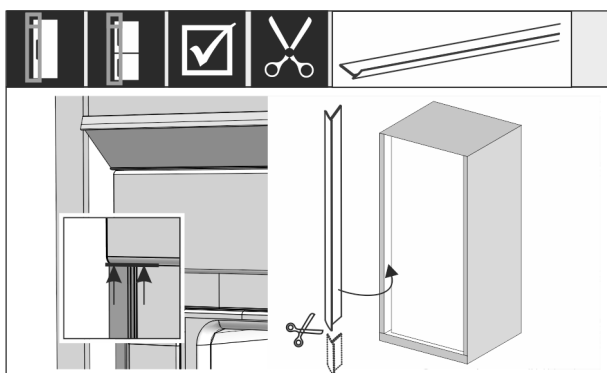


Fig. 45

- Prireikus: Aštriomis žirkėmis sutrumpinkite apvadą iki reikalingo ilgio.
- Uždėkite apvadą po viršutiniu dangčiu ir prispauskite. Apovas yra magnetinis.

Nuo 1400 mm nišos aukščio įmontuokite išlyginamuosius bėgelius:



Fig. 46

Nuo 1400 mm nišos aukščio po prietaisu turite sumontuoti išlyginamuosius bėgelius. Išlyginamieji bėgeliai **sumažina triukšmo lygį**. Nuo 1400 mm nišos aukščio prietaise yra du išlyginamieji bėgeliai ir montavimo rankena kaip standartinė įranga.

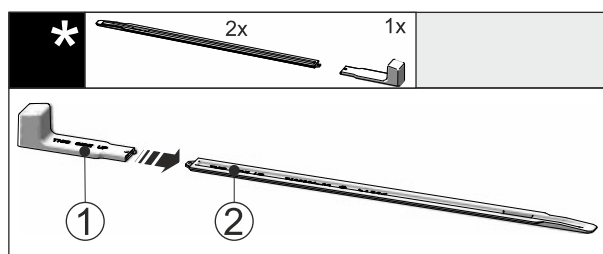


Fig. 47

- Įkiškite montavimo rankeną Fig. 47 (1) į išlyginamąjį bėgelį Fig. 47 (2).

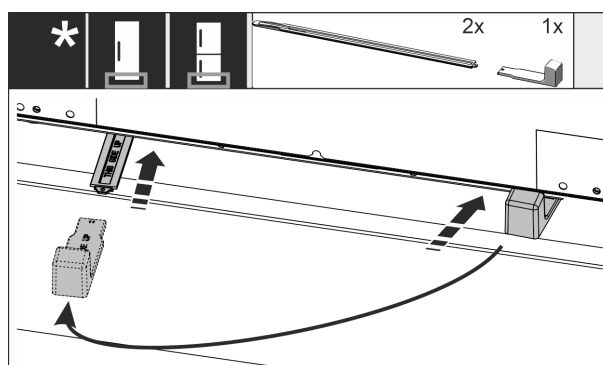


Fig. 48

- Įstumkite išlyginamąjį bėgelį iki galo į kreipiamąją po prietaiso dugnu.
- Ištraukite montavimo rankeną ir įkiškite į antrąjį išlyginamąjį bėgelį.
- Tą patį padarykite su antruoju išlyginamuoju bėgelio.

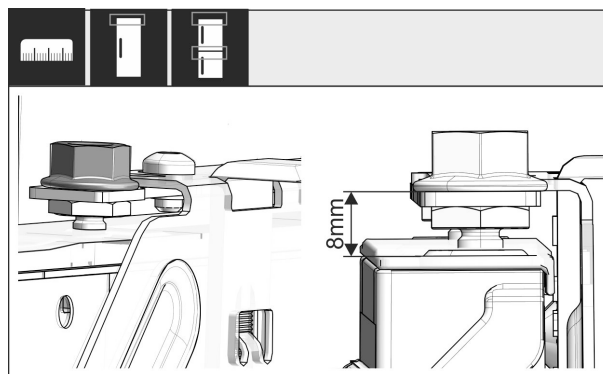


Fig. 49

- ▶ Uždarykite duris.
- ▶ Patikrinkite 8 mm išankstinį nustatymą nuo viršutinio prietaiso durų krašto iki skersinio atramos.

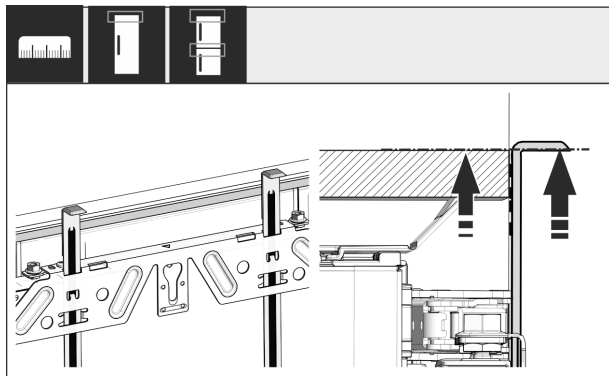


Fig. 50

- ▶ Pagalbinės montavimo priemonės pakelkite į baldo durų aukštį. Apatinė pagalbinės montavimo priemonės atramos briauna = montuojamų durų viršutinis kraštas.

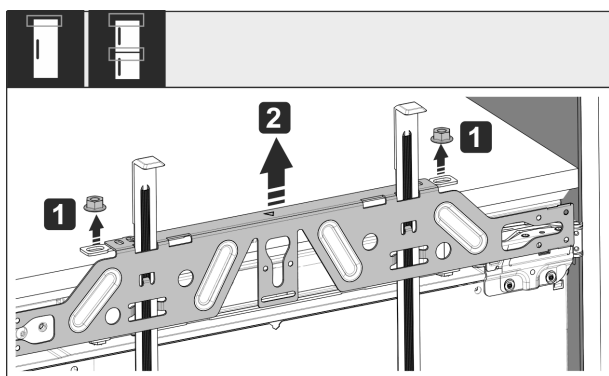


Fig. 51

- ▶ Atlaisvinkite antveržles Fig. 51 (1).
- ▶ Nuimkite tvirtinimo skersinį Fig. 51 (2).

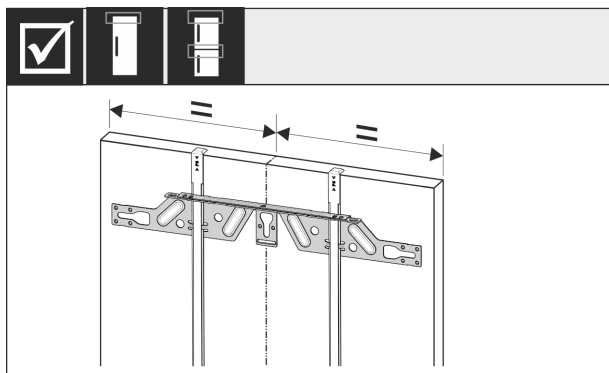


Fig. 52

- ▶ Užkabinkite tvirtinimo skersinį vidinėje baldo durų pusėje ir ištiesinkite per vidurį.

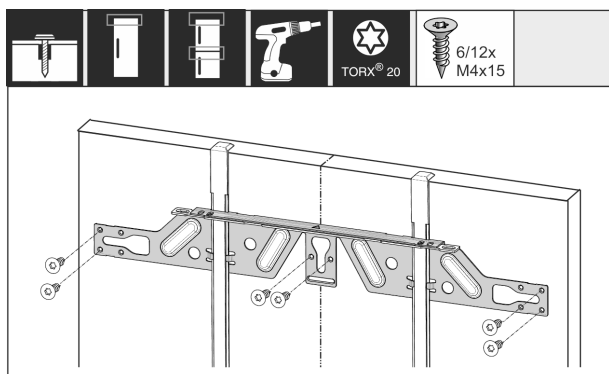


Fig. 53

- ▶ Esant smulkinių plokštės durims, tvirtinimo skersinį pritvirtinkite ne mažiau nei 6 varžtais, esant kasetinėms durims – ne mažiau nei 4 varžtais.

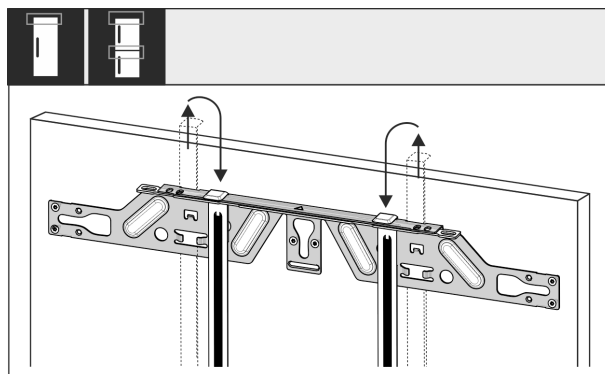


Fig. 54

- ▶ Ištraukite pagalbinės montavimo priemonės ir, jas apskę, įstumkite į šalia esančią fiksavimo angą.

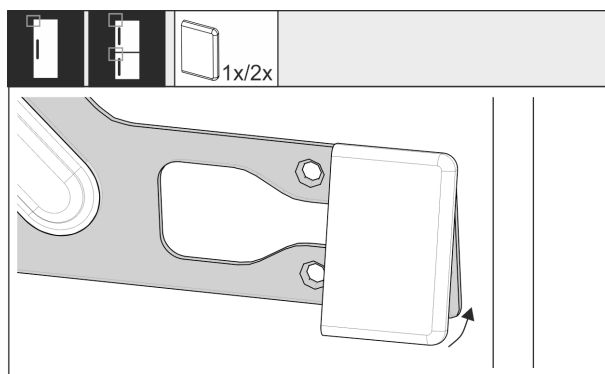


Fig. 55

- ▶ Rankenos pusėje uždėkite dangtį ant tvirtinimo skersinio.

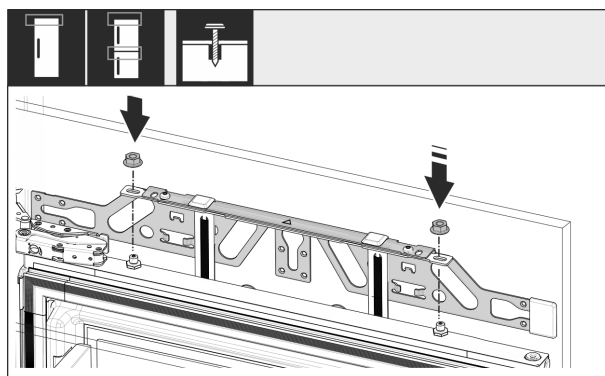


Fig. 56

- ▶ Įkabinkite baldo duris ir vėl laisvai užsukite antveržles ant reguliavimo varžtų.

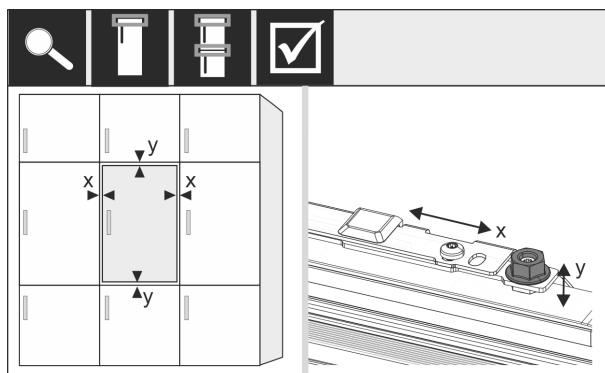


Fig. 57

Pastatymas ir prijungimas

- Ištiesinkite baldo duris reguliavimo varžtais X ir Y kryptimis.

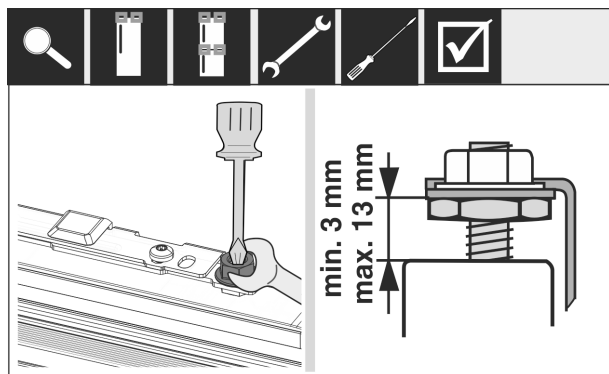


Fig. 58

- Priveržkite antveržles.
- Patikrinkite nustatymo aukštį.

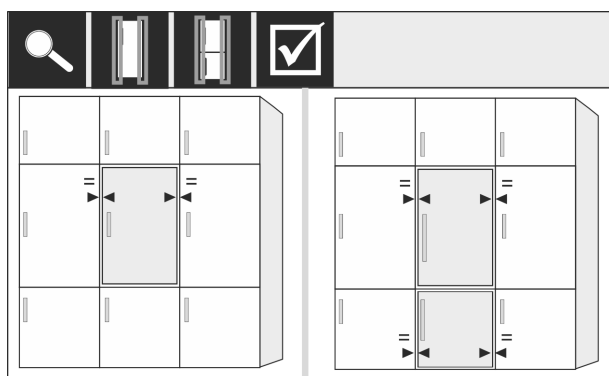


Fig. 59

Baldų priekiai, kurie yra storesni nei 19 mm:

- Atsižvelkite į tolesniuose skyriuose pateiktus matmenis, svorius ir nuorodas: (žr. 3.4 Priekiniai baldų svoriai) (žr. 3.13 Priekinės baldų dalys)

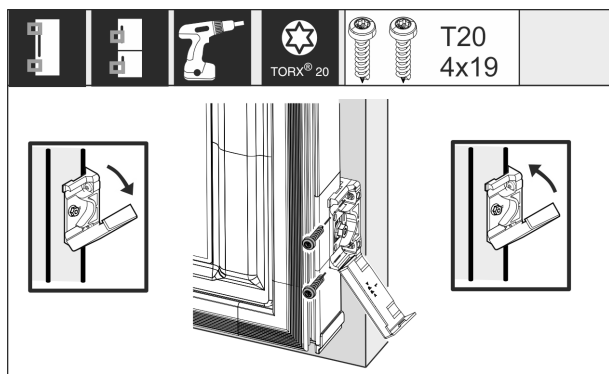


Fig. 60

Tvirtinimo kampuočio tvirtinimas prie baldo durų:

- Atidarykite dangtį.
- Tvirtinimo kampuočio tvirtinimas prie baldo durų:
- Tvirtinimo kampuočio priekinės briaunos kraštą ištiesinkite lygiagrečiai su baldo durų kraštu ir prisukite kampuočių.
- Tvirtinimo kampuočio tvirtinimas prie baldo durų:
- Pakelkite dangtį.

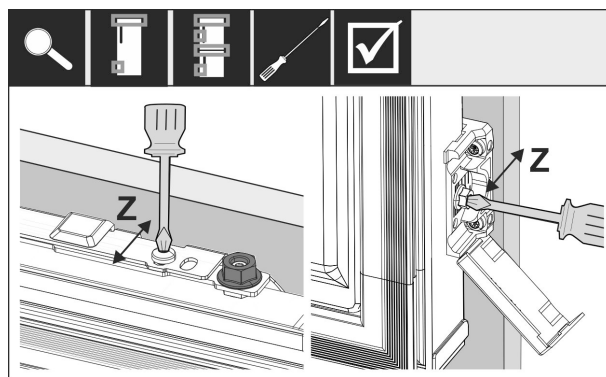


Fig. 61

Baldo durų ištiesinimas Z kryptimi:

- Atlaisvinkite tvirtinimo skersinio reguliavimo varžtą ir tvirtinimo kampuočio varžtą.
- Perstumkite duris.

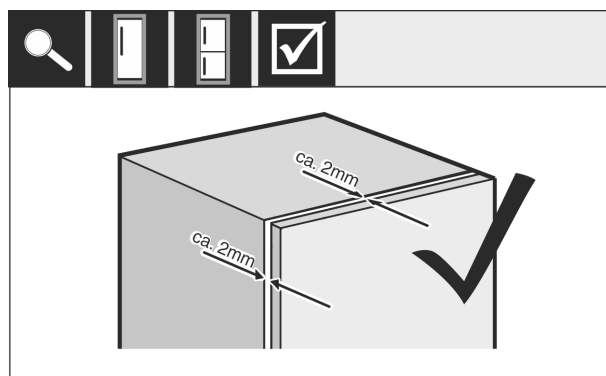


Fig. 62

- Patikrinkite atstumą tarp baldo durų ir baldo korpuso.
- Patikrinkite ir, jei reikia, priveržkite visus varžtus.

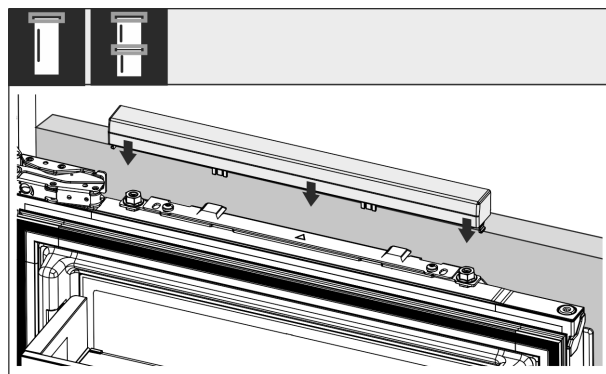


Fig. 63

- Uždėkite viršutinį dangtį.

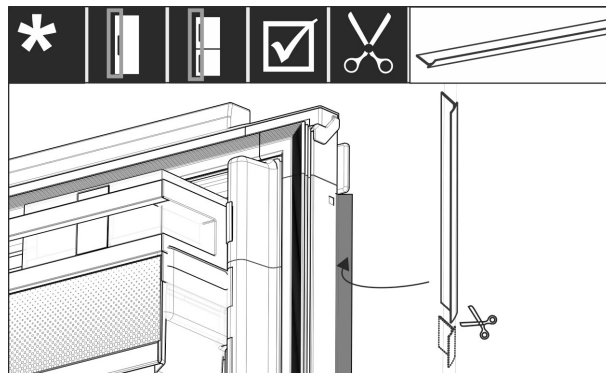


Fig. 64

- Atkirpkite atitinkamo ilgio apvadą.
- Įstatykite apvadą tarp baldo priekinės pusės durų ir prie-taiso durų.

Norėdami įsitikinti, kad, jei prietaisas tinkamai įmontuotas ir jis neapledės, nesusidarys kondensato ir neatsiras veikimo sutrikimų, yra šie kriterijai:

- Durys turi gerai užsidaryti.
 - Baldo durys neturi liesti baldo korpuso.
 - Tarpinė rankenos pusėje viršutiniame kampe turi tvirtai priglusti.
- Patikrinkite montavimą nišoje pagal nurodytus kriterijus.

3.13 Priekinės baldų dalys

3.13.1 Matmenys

Atsižvelgiant į prietaiso variantą, Jums reikės vienerių arba dviejų durų. Atitinkamų baldo durų dydis priklauso nuo bendro nišos dydžio ir baldų korpuso storio.

Pastaba

Atsižvelkite į atitinkamus prietaiso ir nišos matmenis bei įmontavimo brėžinius.

Bendrieji nurodymai:

- atkreipkite dėmesį į specifines rekomendacijas dėl mūsų prietaisų dydžio ir svorio fiksuotam durų montavimui; (žr. 3.4 Priekiniai baldų svoriai)
- baldų korpuso storis turėtų būti ne mažesnis nei 16 mm ir ne didesnis nei 19 mm;
- norėdami sumontuoti dvi duris, atsižvelkite į sandūrų padėtį.

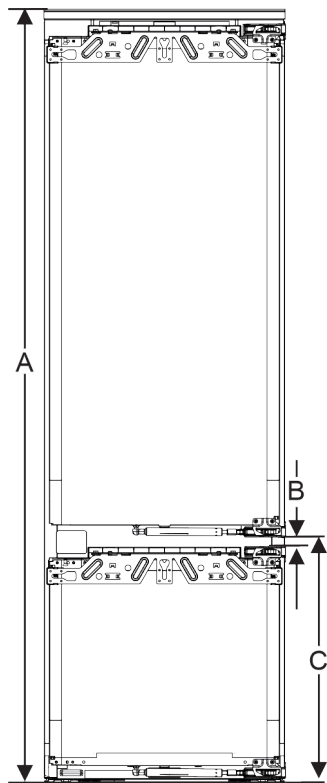


Fig. 65 Baldų su dvejomis durimis priekinės pusės sandūrų padėtis

Nišos aukštis 178 su 2 įstumiamais stalčiais*	
Prietaiso aukštis (A) (mm)	1770
Atstumas (B) (mm)	15
Fiksuotų durų sandūrų padėtis (C) (mm)	549 + 15

Nišos aukštis 178 su 3 įstumiamais stalčiais*	
Prietaiso aukštis (A) (mm)	1770

Nišos aukštis 178 su 3 įstumiamais stalčiais*	
Atstumas (B) (mm)	15
Fiksuotų durų sandūrų padėtis (C) (mm)	695 + 15

Kitos baldų durys virš, žemiau arba šalia:

- Vertikalus tarpas tarp baldų durų turi būti 4 mm.
- Horizontalus tarpas tarp baldų durų turi būti 4 mm. Čia patikrinkite susidūrimo ypatumus. (žr. 3.13.3 Sandūros tarpo matmenų nustatymas be susidūrimo)

Svoris ir lankstai:

- kai priekinės baldų dalys yra sunkios, lanksto apkrova yra labai didelė. Lankstas gali būti pažeistas. Atsižvelkite į maksimalius Jūsų prietaiso svorio duomenis, pateiktus skyriuje „Priekinės baldo dalies svoris“ (žr. 3.4 Priekiniai baldų svoriai) ;
- jei priekinė baldo dalis viršija maks. leistiną svorį, gali padėti prietaisas su slankiųjų durų technika, nes apkrova sumažinama dėl baldų taurės pavidalo lankstų;
- jei naudokite ilgą priekinės baldų dalį, kurios išsikiša toli už prietaisų, rekomenduojame naudoti papildomą durų lankstą (pvz., „Kamat“), kurio sukimosi taškas yra toks pats, kaip ir prietaisuose naudojamo fiksuotų durų lanksto. Naudojant kitą lankstą („Kamat“), apkrova sumažinama keliais punktais. Įfrezuotus išlyginamuosius apkaustus rekomenduojama naudoti aukštomis priekinėms baldų dalims, kad būtų išvengta deformacijos (išgaubimo / įgaubimo).

3.13.2 Baldo (-ų) priekinės (-ių) pusės (-ių) montavimas

Įmontuodami atkreipkite dėmesį į tai:

- priekinė baldo dalis turi būti įmontuota simetriškai šaldytuvo durims;
 - priekinė gretimo baldo dalis yra tiksliai tokia pačiame lygyje;
 - priekinės gretimo baldo dalies kraštų spindulys yra toks pats kaip priekinės baldo dalies;
 - priekinė baldo dalis yra lygi ir be įtempio;
 - priekinės baldo dalies gylis nustatymas yra maždaug 2 mm korpuso atžvilgiu.
- Įmontuokite prietaisą į nišą. (žr. 3.12 Prietaiso įmontavimas į nišą)
- Pritvirtinkite priekinę baldo dalį prie prietaiso durų. (žr. 3.12 Prietaiso įmontavimas į nišą)
- Nustatykite sandūros tarpą.
- Patikrinkite priekinę baldo dalį dėl susidūrimo. (žr. 3.13.3 Sandūros tarpo matmenų nustatymas be susidūrimo)

3.13.3 Sandūros tarpo matmenų nustatymas be susidūrimo

3.13.3 Sandūros tarpas ties greta esančiu baldo šonu

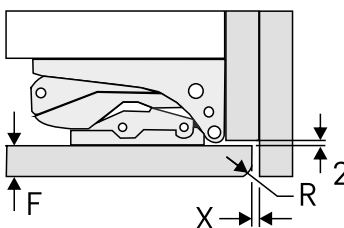


Fig. 66 Sandūros tarpas ties greta esančiu baldo šonu
(F) Priekinės dalies storis (X) Min. sandūros tarpas
(R) Priekinės baldo dalies kampinis spindulys

Priekinės dalies storis F [mm]	Priekinės baldo dalies kampinis spindulys R [mm]	Min. sandūros tarpas X (vertikaliai) [mm]
16 iki 20	0 iki 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Nerekomenduojama.	

3.13.3 Sandūros tarpas ties greta esančiomis baldo durimis

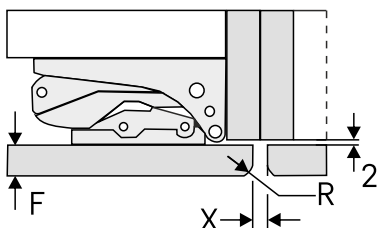


Fig. 67 Sandūros tarpas ties greta esančiomis baldo durimis

(F) Priekinės dalies storis (X) Min. sandūros tarpas
(R) Priekinės baldo dalies kampinis spindulys

Priekinės dalies storis F [mm]	Priekinės baldo dalies kampinis spindulys R [mm]	Min. sandūros tarpas X (vertikaliai) [mm]
16 iki 20	0 iki 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.14 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos



ISPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laidų! Pavojus gyvybei ir pajautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsijauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.

- Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
- Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
- Susisiekimasis su klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas įmontuotas pagal reikalavimus. (žr. 3.12 Prietaiso įmontavimas į nišą)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.3 Nišos matmenys)

PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant! Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.

- Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.




ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus netinkamai prijungus! Nudegimai.

Prietaiso pažeidimai.

- Nenaudokite ilginamojo laido.
- Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

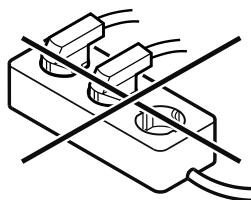

PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!

Prietaiso pažeidimai.

- Prijunkite prietaisą prie saulės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

- Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
- „Liebherr“ logotipas rodomas ekrane.
- Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.



- ▶ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
- ▶ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

4 Touch ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch ekrane. Touch ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo persoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

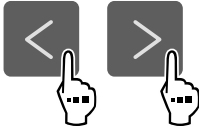Simolis	Aprašymas
	Paspauskite naršymo rodyklę į priekį: perėjimas meniu vienu toliau.
	Paspauskite naršymo rodyklę atgal: perėjimas meniu vienu atgal.
	Kelis kartus paeiliui paspauskite naršymo rodyklę: perėjimas meniu prie norimos funkcijos.
	Paspauskite patvirtinimo simbolį: funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Submeniu atidarymas.
	Paspauskite patvirtinimo simbolį kartu su simboliu „Atgal“: peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	Rodyklė su laikrodžiu: užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	Rodyklė su nurodytu laiku: užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	Atverkite piktogramą „Nustatymų meniu“: perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)

Simolis	Aprašymas
	Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“: perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo persoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite.	Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo persoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškėmis švokomis.

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu.

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasis pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu 1 5 1 . (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

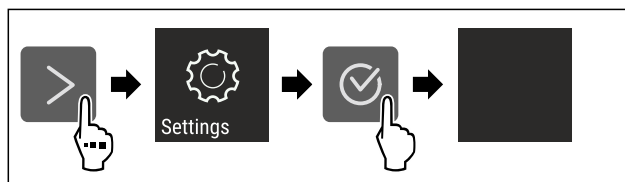


Fig. 68 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Nustatymų meniu atidarytas.
- ▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 69

Naudojimosi pradžia

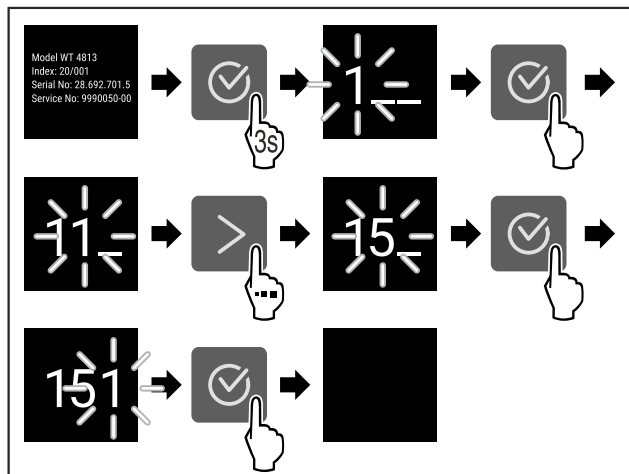


Fig. 70 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu 151

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Išplėstinis meniu atidarytas.
- ▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliosite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

- ▶ Paspauskite bet kurį naršymo mygtuką.
- ▶ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ prietaisas įmontuotas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ☐ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- ☐ iš stalčių išimtos visos reklamos.
- ☐ Touch ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch ekrane:

- ▶ Jei ekranas yra rimties režime: Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

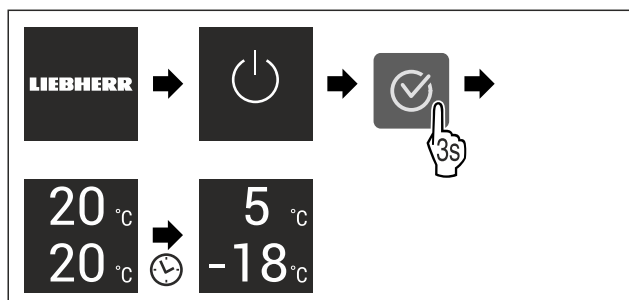


Fig. 71 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Rodomas būsenos rodmuo.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.

- ▶ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Paleiskite IceMaker. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas*) *
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba

Gamintojas rekomenduoja:

- ▶ Maisto produktų sudėjimas: Palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
- ▶ Šaldytus produktus laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
- ▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 IceMaker paleidimas*

Jei Jūsų prietaisas yra su IceMaker, prieš pirmą kartą naudodami išvalykite IceMaker.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Prietaisas sumontuotas iki galo ir prijungtas.
- ▶ Išvalykite IceMaker ir vandens baką. (žr. 10.6.4 IceMaker valymas*) *
- ▶ Pripildykite vandens baką. (žr. 9.8.1 Vandens bako pripildymas*) *

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!

Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.

- ▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.

- ▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.*
- Šaldiklio skyriuje: maisto produktus gerai supakuokite.
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba

Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

6.2 Šaldytuvo skyrius

Prietaise dėl oro cirkuliacijos skirtingose vietose nusistato skirtingos temperatūros zonos. Skirtingas temperatūros zonas rasite prietaiso ir įrangos apžvalgoje. (žr. 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

6.2.1 Maisto produktų suskirstymas



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą dėl netinkamai sudėtų maisto produktų ar kitų daiktų! Jei maisto produktus ar daiktus padėsite ant apatinės stiklinės lentynos, durys negalės tinkamai uždaryti. Dėl to durų lentynėlė gali sulūžti, maisto produktai ar daiktai gali iškristi ir sužaloti.

► Priekinę apatinės stiklinės lentynos dalį laikykite laisvą.

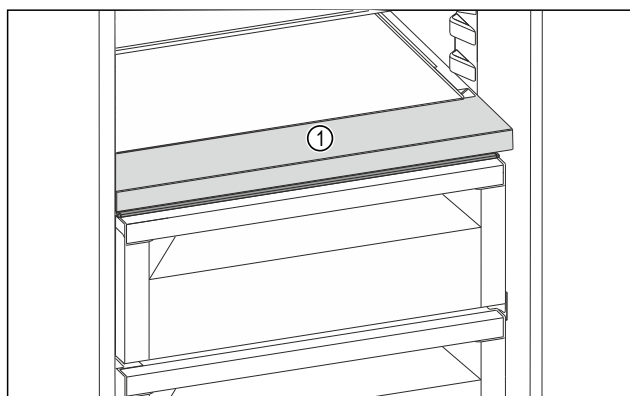


Fig. 72 Atvaizdo pavyzdys

(1) Priekinė sritis

- Viršutinė sritis ir durys: laikykite sviestą, sūrį, konservus ir tūteles.
- Šalčiausia temperatūros zona: laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus, mėsos ir dešros gaminius.
- Apatinė lentyna: laikykite žalią mėsą arba žuvį.

6.3 EasyFresh

EasyFresh tinka nesupakuotiems maisto produktams, pvz., vaisiams ir daržovėms.

Pastaba

- Supjaustytus citrusinius vaisius (pvz., citrinų ar apelsinų griežinėlius) laikykite inde.

Oro drėgnumas stalčiuje priklauso nuo sudėtų produktų drėgmės kiekio ir nuo to, kaip dažnai stalčius atidarinėjamas. Oro drėgnumą galite reguliuoti. (žr. 9.6 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis)

6.3.1 Maisto produktų suskirstymas

- Laikykite nesupakuotus vaisius ir daržoves. Jei oro drėgnumas per didelis:
- Sureguliuokite oro drėgnumą.

6.4 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvartus laikymo klimatas. Žvartus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

6.4.1 Maisto produktų užšaldymas

Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 11.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)

Prietaisai be NoFrost:*

- Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 1 kg.*

Prietaisai su NoFrost:*

- Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.*

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.

Maisto produktų suskirstymas



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis! Užšaldant gėrimus, buteliai gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus anglirūgšte.

- Nedėkite į šaldiklį butelių ir skardinių su gėrimais!

Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

6.4.2 Maisto produktų atitirpdymas



ISPĖJIMAS

- Pavojus apsinuodyti maisto produktais!
- Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
- Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Energijos taupymas

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:

- šaldytuvo skyriuje
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekciniėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje
- Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

6.5 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

6.5.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

6.5.2 Šaldiklio skyrius

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvėriena, kiaušiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros. Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktų surūšiavimas: home.liebherr.com/food.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne per daug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.
- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo skyriuje.

- Jeigu susikaupė storas šerkšno sluoksnis: atitirpdykite prietaisą.*
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr. HolidayMode).

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

8.1.1 Status rodmuo

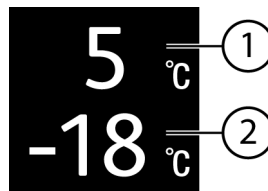


Fig. 73

- (1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius (2) Šaldiklio skyriaus temperatūros indikatorius

Status rodmuo rodo nustatytą temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būseną
	Parengtis (Standby) Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
	Pulsuojantis skaičius Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekama nustatyta vertė.
	Pulsuojanti piktograma Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.
	Formuojamas stulpelis Funkcija aktyvinama.

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)
- Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.



Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsit visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsit prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



Fig. 74

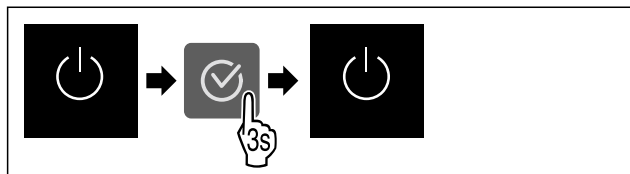


Fig. 75

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Parengties piktograma rodoma ekrane.
- ▶ Ekranas tampa juodas.

Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

- ▶ Paspauskite bet kurį naršymo mygtuką.

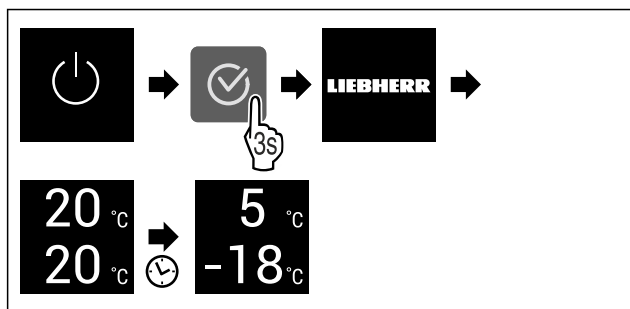


Fig. 76 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
- ▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
- ▶ Prietaisas įjungtas.
- ▶ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas

Atskiras prietaiso temperatūros zonas galite išjungti atskirą vieną nuo kitos.

Naudojimas:

- Valymas
- Atitirpinimas

Šaldytuvo skyriaus išjungimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Šaldytuvo skyrius ištuštintas.

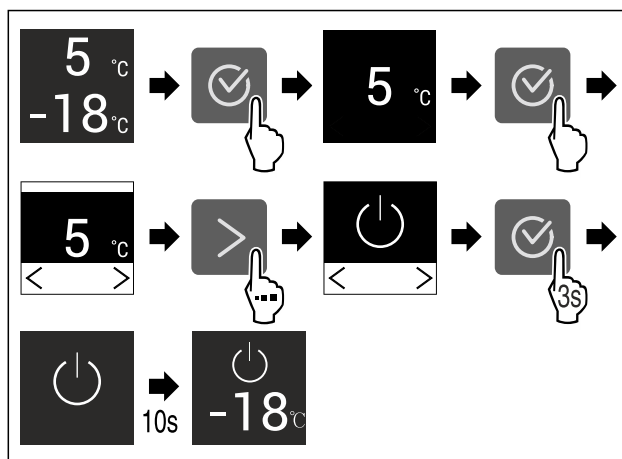


Fig. 77 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Šaldytuvo skyrius išjungtas.

Šaldytuvo skyriaus įjungimas

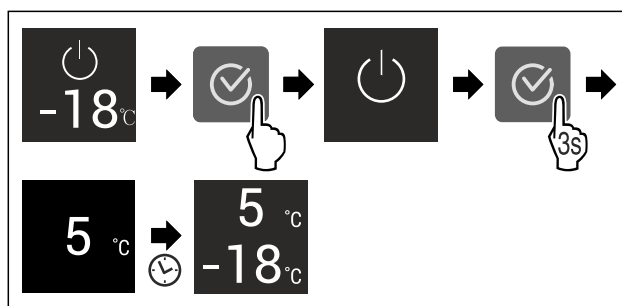


Fig. 78 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Šaldytuvo skyrius įjungtas.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki paskutinės nustatytos temperatūros.

5 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Temperatūros zona	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
5 °C Šaldytuvo skyrius	5 °C	4 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-18 °C

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

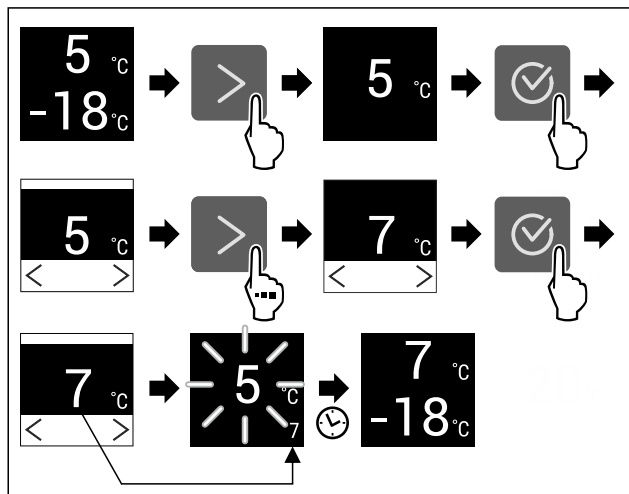


Fig. 79 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Temperatūra nustatyta.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas

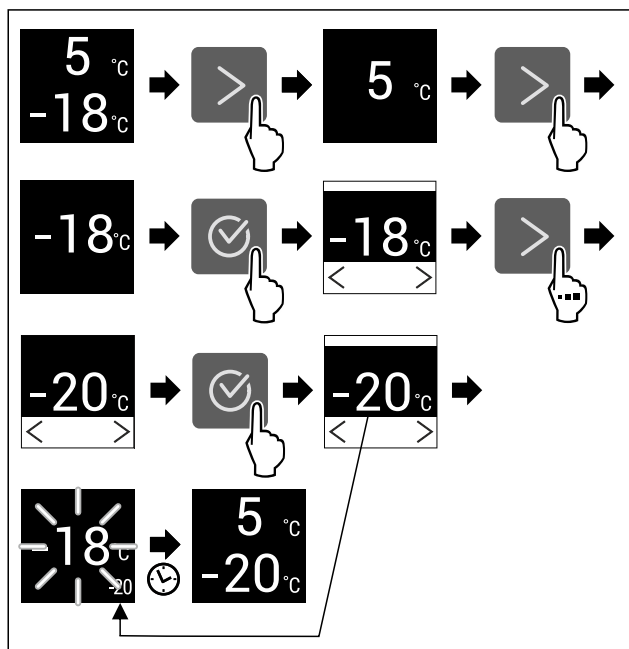


Fig. 80 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Temperatūra nustatyta.



SuperCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperCool. Jei aktyvinsite SuperCool, padidės prietaiso vėsinimo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė vėsinimo temperatūra. SuperCool galite aktyvinti, kai norite kuo greičiau atvėsinti didelį kiekį maisto produktų.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

SuperCool aktyvinimas

Funkcijos aktyvinimo momentas:

- Jei šaldytuvo skyriuje norite laikyti šviežius maisto produktus: sudėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją.

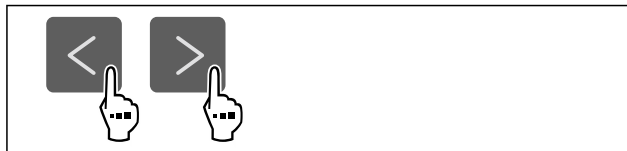


Fig. 81

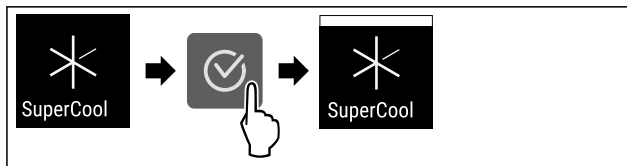


Fig. 82

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ SuperCool aktyvintas.

SuperCool išaktyvinimas

SuperCool automatiškai išaktyvinamas po 18 valandų. Tačiau SuperCool galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

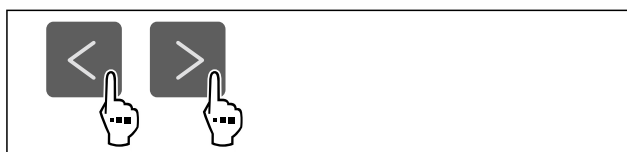


Fig. 83

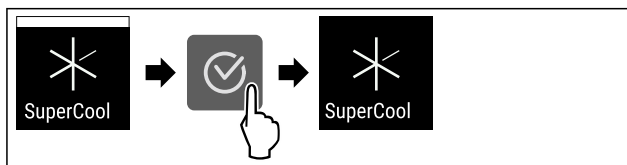


Fig. 84

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ SuperCool išaktyvintas.
- ▶ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.



PowerCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PowerCool. Naudojant PowerCool, vyksta optimalus temperatūrinis sluoksniavimasis, skirtas Jūsų maisto produktams vėsinti. Funkcija susijusi su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:

- esant aukštai patalpos temperatūrai (maždaug nuo 35 °C)
- esant dideliui oro drėgnumui, pvz., vasaros dienomis
- laikant drėgnas prekes, norint išvengti kondensato susidarymo prietaiso viduje

Pastaba

Ventiliatorius gali veikti ir išjungus funkciją. Taip jis užtikrina optimalų temperatūros pasiskirstymą prietaise.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PowerCool aktyvinimas



Fig. 85

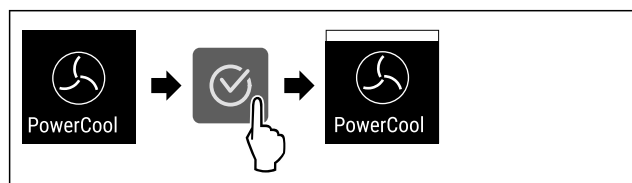


Fig. 86

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ PowerCool aktyvinta.

PowerCool išaktyvinimas

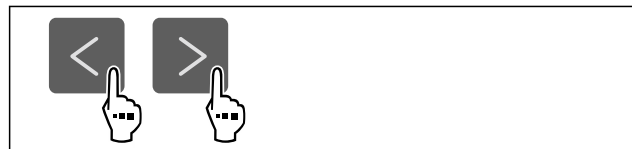


Fig. 87

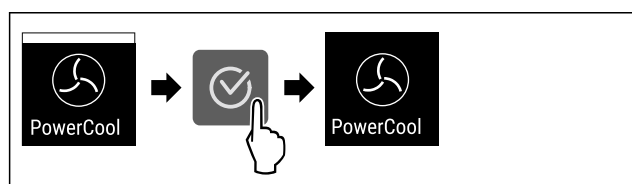


Fig. 88

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ PowerCool išaktyvinta.

*** SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo. Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizda ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidėjimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.*

SuperFrost aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)



Fig. 89

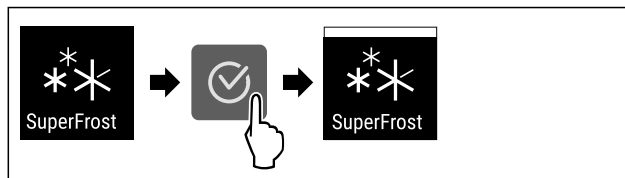


Fig. 90

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ SuperFrost aktyvintas.

SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 91

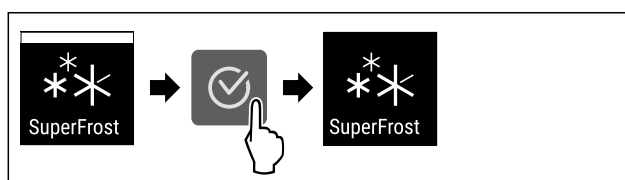


Fig. 92

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ SuperFrost išaktyvintas.
- ▶ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.



PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperCool (žr. SuperCool)
- SuperFrost (žr. SuperFrost)
- IceMaker (žr. IceMaker *) ir MaxIce (žr. MaxIce*) *

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PartyMode aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ IceMaker paleistas. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas*) *



Fig. 93

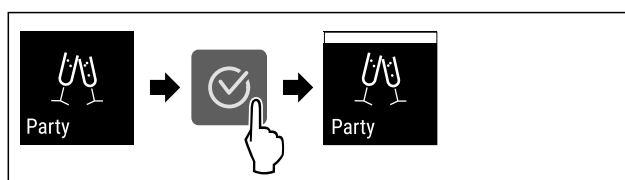


Fig. 94

Valdymas

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
- ▶ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekama tikslinė temperatūra.

PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

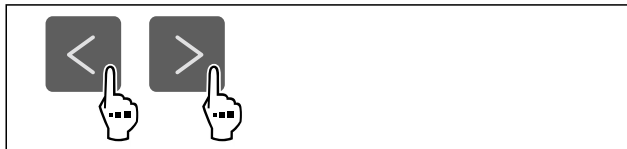


Fig. 95

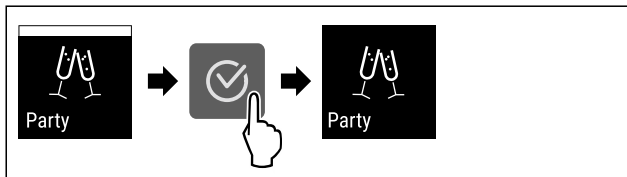


Fig. 96

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ PartyMode išaktyvinta.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekama tikslinė temperatūra.



HolidayMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HolidayMode. Jei aktyvinsite HolidayMode, šaldytuvo skyrius bus nustatytas ties 15 °C. Tai padeda taupyti energiją ilgesniais nebuvimo laikotarpiais ir apsaugo nuo blogo kvapo bei pelėsio atsiradimo.

Prietaiso būsena aktyvinus HolidayMode
Šaldytuvo skyrius atvėsina iki 15 °C.
EasyFresh atvėsina iki 15 °C.
Šaldiklio skyriuje išlieka nustatyta temperatūra.
PartyMode išaktyvintas.
SuperCool išaktyvintas.
PowerCool išaktyvintas.

HolidayMode aktyvinimas

- ▶ Visiškai ištuštinkite šaldytuvo skyrių.
- ▶ Visiškai ištuštinkite EasyFresh.

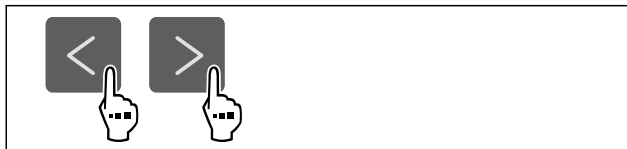


Fig. 97

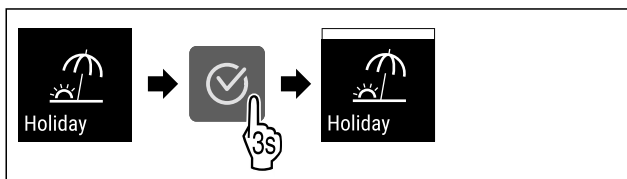


Fig. 98

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ HolidayMode aktyvintas.

- ▶ Temperatūros indikatoriuje rodoma HolidayMode piktograma.

HolidayMode išaktyvinimas

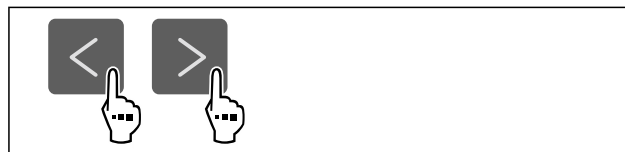


Fig. 99

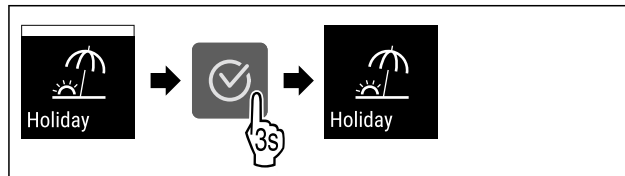


Fig. 100

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ HolidayMode išaktyvintas.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.



SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus funkciją SabbathMode išaktyvinimas yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
IceMaker neveikia.*
Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.
Nutūkų elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba

Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas



ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų! Jei aktyvinate SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti. Nutrūkus elektros srovės tiekimui:

- ▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.




Fig. 101

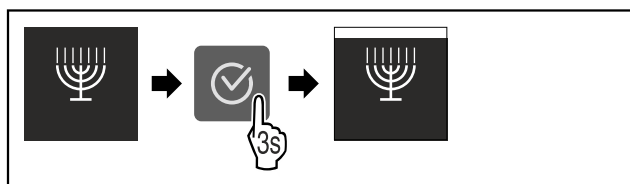


Fig. 102

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ SabbathMode aktyvinta.
- ▶ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

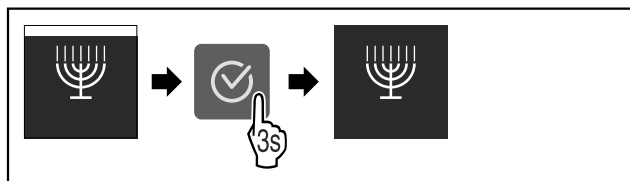


Fig. 103

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ SabbathMode išaktyvintas.



E-Saver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas)	Temperatūra, esant aktyviam E-Saver
5 °C Šaldytuvo skyrius	4 °C	7 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-16 °C

Temperatūros

E-Saver aktyvinimas



Fig. 104

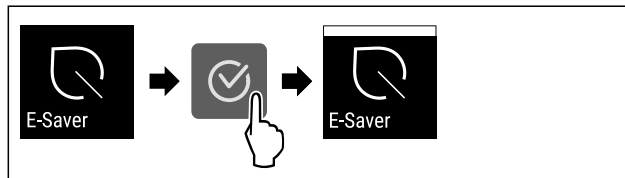


Fig. 105

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

E-Saver išaktyvinimas

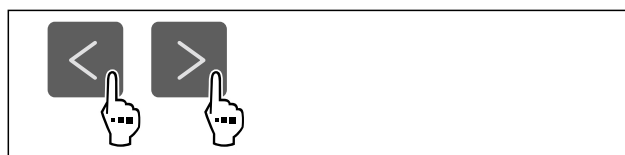


Fig. 106

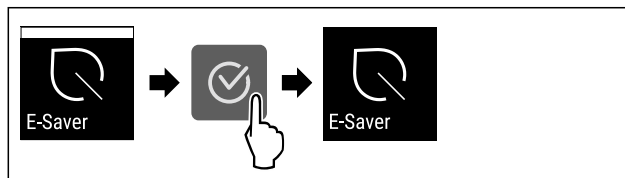


Fig. 107

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.



IceMaker *

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite ledukų gamybą.

Daugiau informacijos apie ledukų kiekius:	(žr. 11.1 Techniniai duomenys)
Daugiau informacijos apie ledukų kiekio padidinimą:	(žr. MaxIce*)
Daugiau informacijos apie IceMaker linijų valymą:	(žr. TubeClean *)

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

IceMaker aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker paleistas. (žr. 9.8 IceMaker*)
- Vandens bakas pripildytas. (žr. 9.8.1 Vandens bako pripildymas*) *



Fig. 108

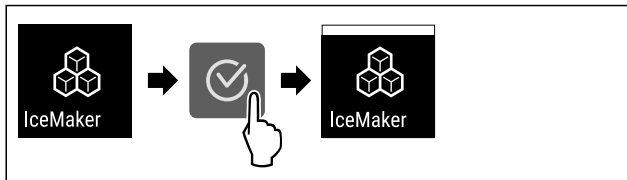


Fig. 109

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ IceMaker aktyvintas. Gali tekti palaukti iki 24 valandų, kol IceMaker pagamins pirmuosius ledukus.

IceMaker išaktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:*

- ❑ Vandens bakas ištuštintas. (žr. 9.8 IceMaker*)

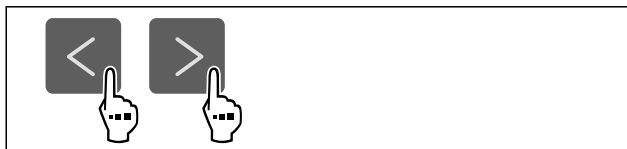


Fig. 110

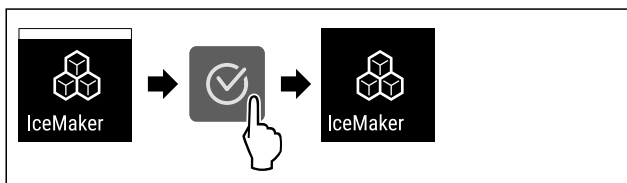


Fig. 111

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ IceMaker išaktyvintas.
- ▶ Vykstanti ledukų gamyba baigiama.
- ▶ IceMaker išsijungia automatiškai.



MaxIce*

Su šia funkcija padidinsite IceMaker ledukų kiekį. MaxIce automatiškai išaktyvinama po 48 valandų. Tačiau MaxIce galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu: (žr. MaxIce išaktyvinimas).

Daugiau informacijos apie ledukų kiekius:	(žr. 11.1 Techniniai duomenys)
---	--------------------------------

MaxIce aktyvinimas

Jeigu aktyvinsite MaxIce ir prieš tai nebuvo aktyvinę funkcijos IceMaker (žr. IceMaker *), tuomet su MaxIce taip pat automatiškai aktyvinsite funkciją IceMaker.

Jei funkcijos IceMaker prieš tai dar neaktyvinote, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ IceMaker paleistas. (žr. 9.8 IceMaker*)
- ❑ Vandens bakas pripildytas. (žr. 9.8.1 Vandens bako pripildymas*) *

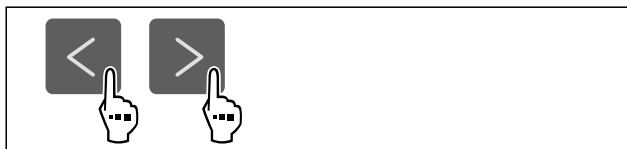


Fig. 112

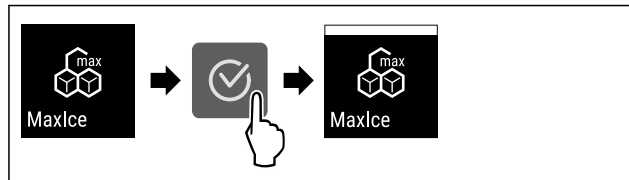


Fig. 113

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ MaxIce aktyvintas.
- ▶ Jei funkcijos IceMaker prieš tai dar neaktyvinote: IceMaker aktyvintas.

MaxIce išaktyvinimas

Jei išaktyvinsite MaxIce, funkcija IceMaker ir toliau bus aktyvi.

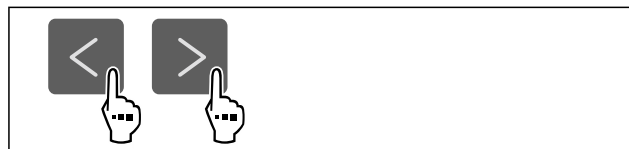


Fig. 114

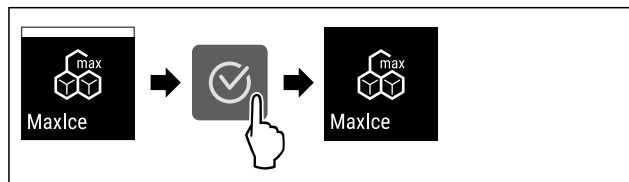


Fig. 115

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ MaxIce išaktyvintas.



TubeClean *

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite TubeClean. Jei aktyvinsite TubeClean, bus išvalytos IceMaker linijos.

TubeClean aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ IceMaker valymas paruoštas. (žr. 10.6.4 IceMaker valymas*)
- ❑ Paruošti tušti 1,5 l talpos ir maks. 10 cm aukščio indai.
- ▶ Įstatykite indą į stalčių po IceMaker.



Fig. 116

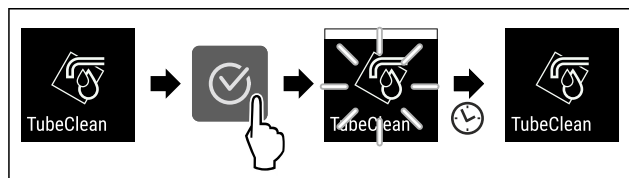


Fig. 117

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ TubeClean aktyvinta.
- ▶ Valymo procesas paleistas: simbolis mirksi, kol valymo procesas po 60 minučių baigiamas automatiškai.
- ▶ Jei valymo procesas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

TubeClean išaktyvinimas

Iš TubeClean automatiškai išeinama po 60 minučių. Tačiau TubeClean galima bet kada išaktyvinti ir valymo proceso metu:

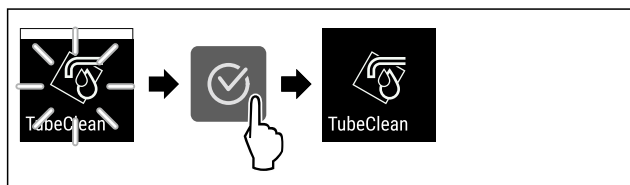


Fig. 118

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ TubeClean išaktyvinta: Valymo procesas nutraukiamas.
- ▶ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

CleaningMode*

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite CleaningMode. Naudojant CleaningMode, galima patogiai išvalyti prietaisą. Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:

- Išvalykite šaldytuvo skyrių. (žr. 10.6 Prietaiso valymas)

Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.
Šaldytuvo skyrius išjungtas.
Vidaus apšvietimas aktyvintas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi. Neskamba garso signalas.

Prietaiso būsena

CleaningMode aktyvinimas



Fig. 119

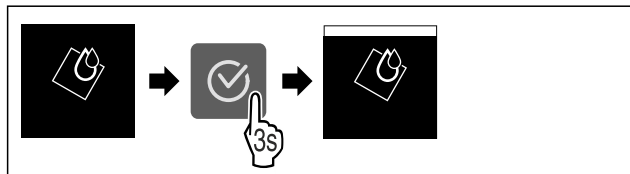


Fig. 120

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ CleaningMode aktyvintas.
- ▶ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.

CleaningMode išaktyvinimas

CleaningMode automatiškai išaktyvinamas po 60 minučių. Tačiau CleaningMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

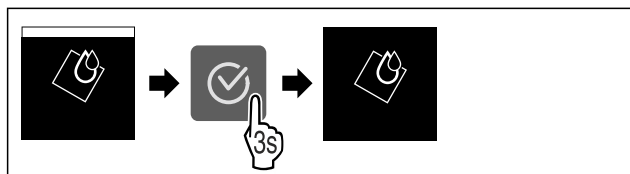


Fig. 121

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ CleaningMode išaktyvintas.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.



Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



Fig. 122

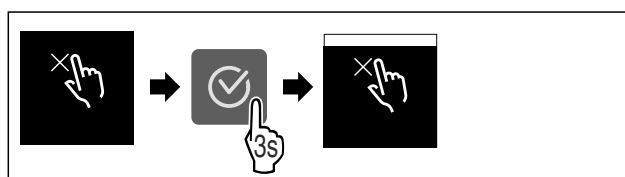


Fig. 123

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Įvesties blokuotė aktyvinta.

Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 124

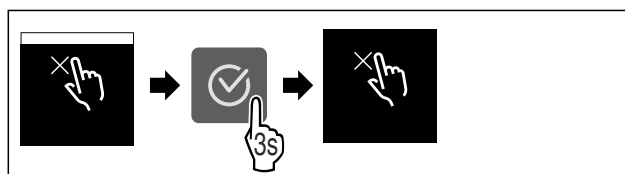


Fig. 125

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Įvesties blokuotė išaktyvinta.



Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:

- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

Priminimo aktyvinimas




Fig. 126

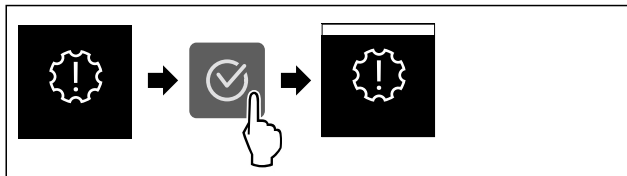


Fig. 127

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Priminimas aktyvintas.

Priminimo išaktyvinimas



Fig. 128

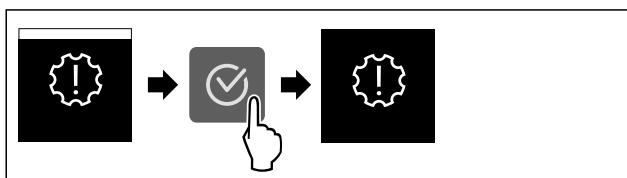


Fig. 129

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Priminimas išaktyvintas.



Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas




Fig. 130

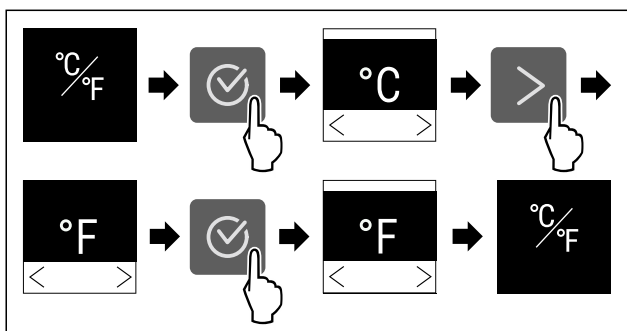


Fig. 131 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Temperatūros vienetas nustatytas.



Ekranų ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekranų ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 132

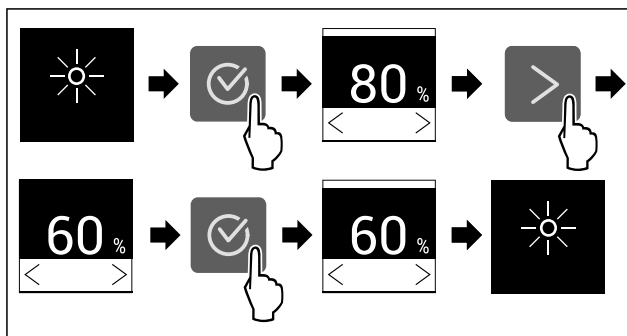


Fig. 133 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Ekranų ryškumas nustatytas.



WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Norint prijungti prietaisą prie WLAN, reikia SmartDeviceBox.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

SmartDeviceBox naudoti negalite.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ SmartDeviceBox nupirktas ir naudojamas. (žr. 2.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 134

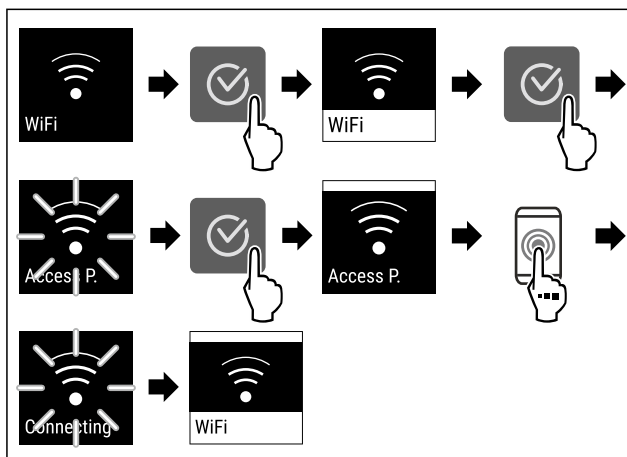


Fig. 135

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas




Fig. 136

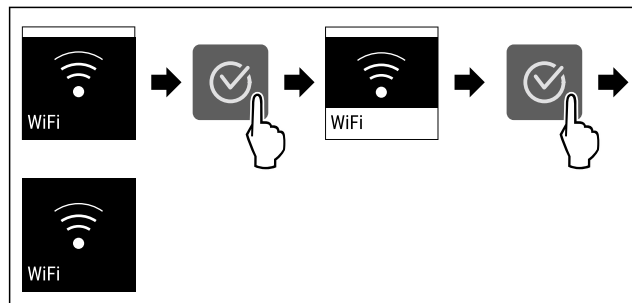


Fig. 137

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 138

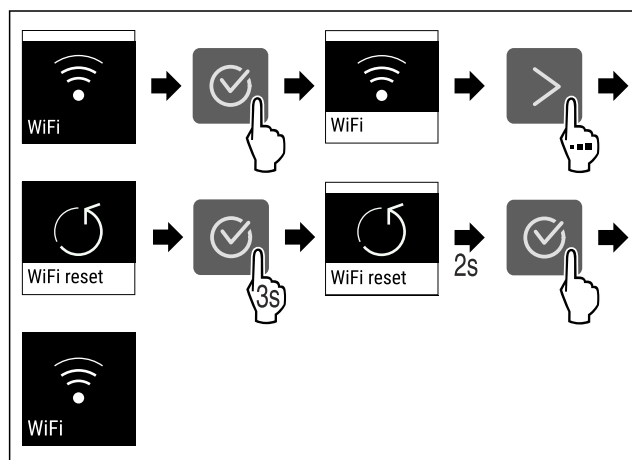


Fig. 139

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 140

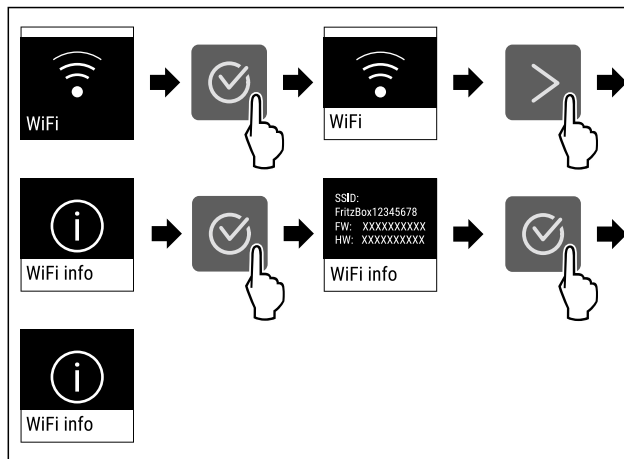


Fig. 141

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.



Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (Žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Prietaiso informacijos rodymas




Fig. 142

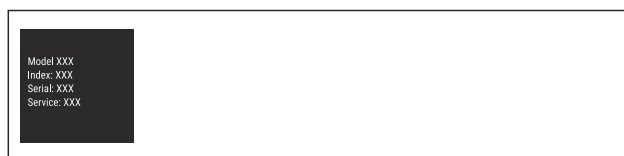


Fig. 143

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Ekrane rodoma prietaiso informacija.



Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 144

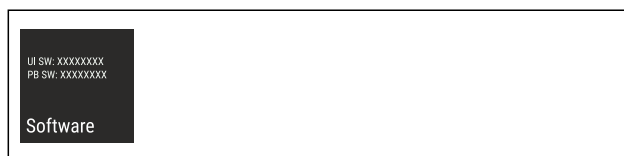


Fig. 145

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.



Atitirpinimo ciklo paleidimas*

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

Ši funkcija galioja NoFrost prietaisams.*

Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 146

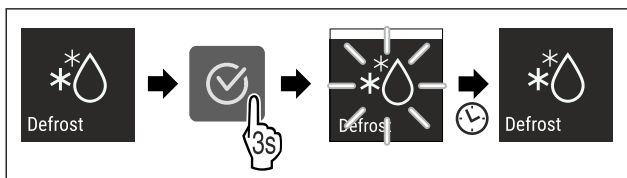


Fig. 147

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
- ▶ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:

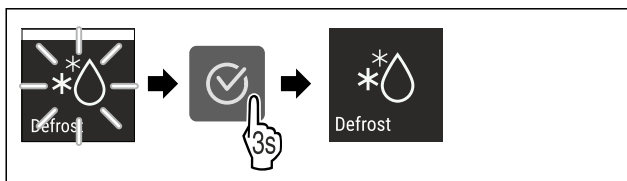


Fig. 148

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
- ▶ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.



Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 149

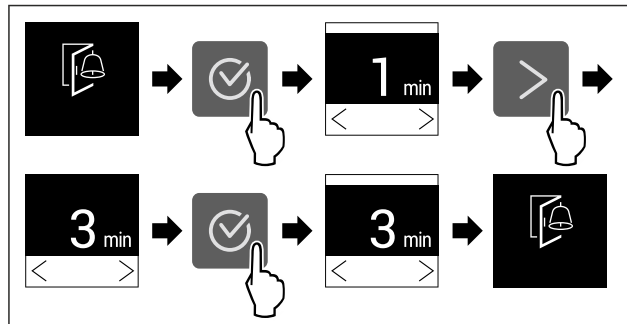


Fig. 150 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas




Fig. 152

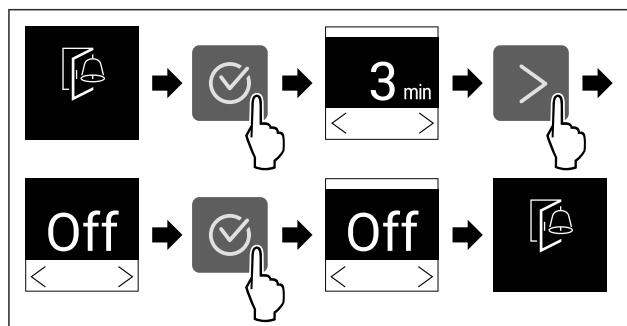


Fig. 153

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Durų aliarmas išaktyvintas.



Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šaldio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas




Fig. 154

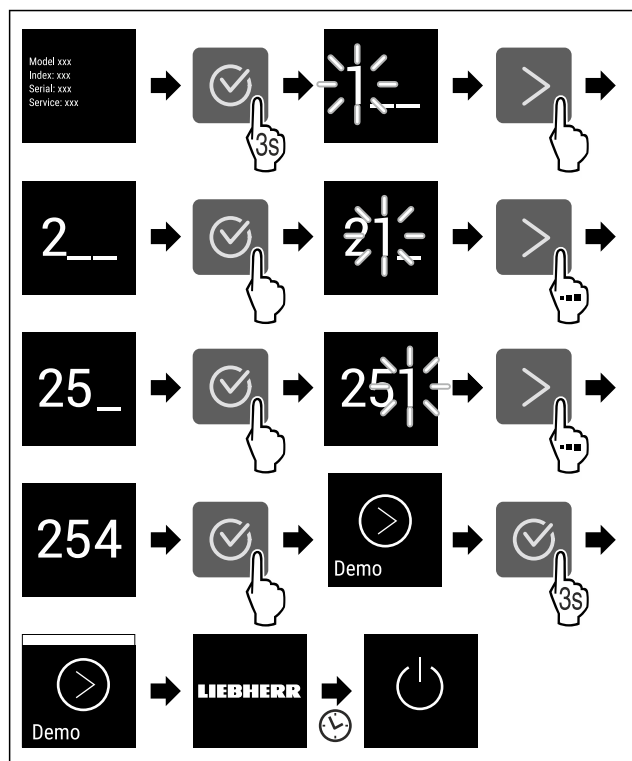


Fig. 155

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Demonstracinis režimas aktyvintas.
- ▶ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- ▶ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO“.

Demonstracinio režimo išaktyvinimas




Fig. 156

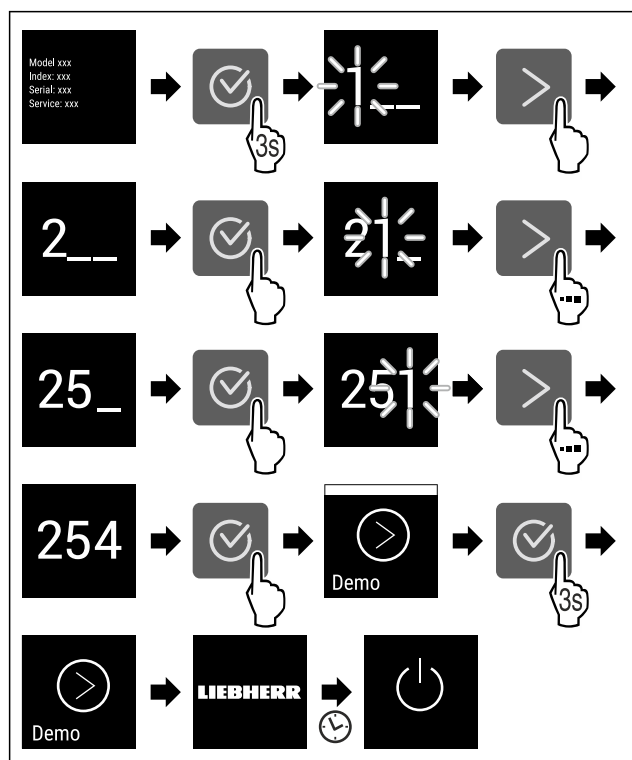


Fig. 157

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
- ▶ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- ▶ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.



Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 158

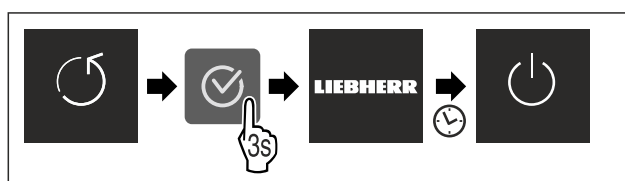


Fig. 159

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Prietaisas atstatytas.
- ▶ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai

Yra dvi pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Ispėjimas	Ispėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimui. Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

8.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane;
- girdimas garsėjantis aliarm signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 Durų aliarmas	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas)

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutūkimo.	Atlikite veiksmus. (žr. Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas)
 Temperatūros aliarmas	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatytos temperatūros.	Atlikite veiksmus. (žr. Temperatūros aliarmas)
 Klaida	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus. (žr. Klaida)

8.3.2 Įspėjimų išjungimas

Durų aliarmas

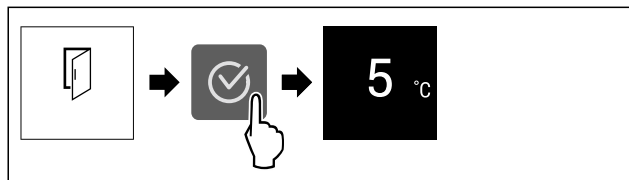


Fig. 160 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
 - arba -
 - ▶ Uždarykite duris.
 - ▶ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
 - ▶ Prietaisas labiau vėsta, todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*
 - ▶ Prietaiso keliamas triukšmas gali būti garsesnis.*
- Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas automatiškai atvėsta iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros, nors ir nepatvirtintose pranešimo. Tačiau norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

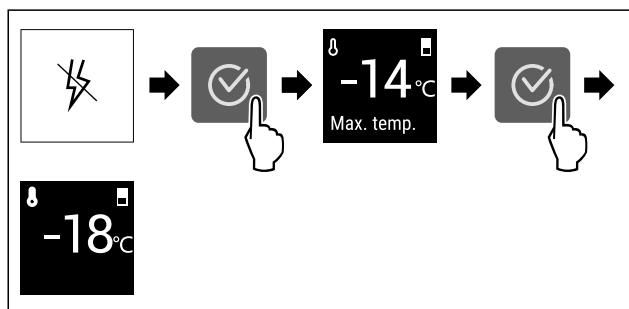


Fig. 161 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
- ▶ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
- ▶ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C: Patikrinkite maisto produktus.

- ▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Temperatūros aliarmas

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.
- ▶ Pašalinkite priežastį.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

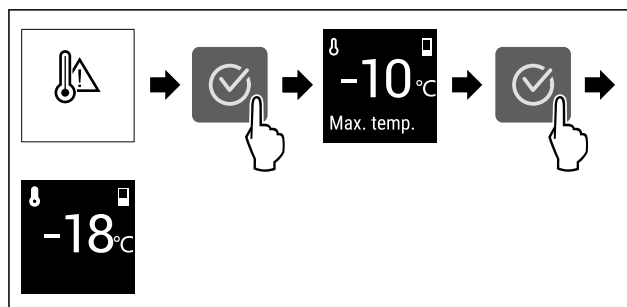


Fig. 162 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
- ▶ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
- ▶ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C: Patikrinkite maisto produktus.
- ▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Klaida

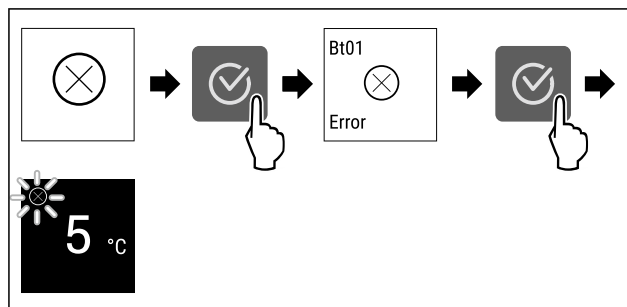


Fig. 163 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Rodomas klaidos kodas.
- ▶ Užsirašykite klaidos kodą.
- ▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

8.3.3 Priminių apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimui:

- priminimas rodomas ekrane;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Galite išaktyvinti šiuos priminimus (žr. Priminių išaktyvinimas):

- FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 IceMaker Vandens bako pripildymas*	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau vandens bako yra nepakankamai vandens.*	Atlikite veiksmus. (žr. Vandens bako pripildymas*) *
 IceMaker IceMaker stalčiaus įstūmimas*	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau IceMaker stalčius atidarytas.*	Atlikite veiksmus. (žr. IceMaker stalčiaus įstūmimas*) *
 FreshAir FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.	Atlikite veiksmus. (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

8.3.4 Priminimų išjungimas

Vandens bako pripildymas*

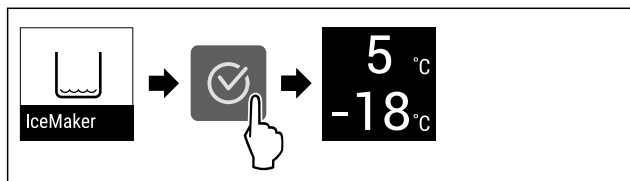


Fig. 164 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Pripildykite vandens baką.
- arba-
- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker *)
- ▶ Jei vandens bakas pripildytas ir aktyvintas IceMaker: IceMaker gamina ledukus.

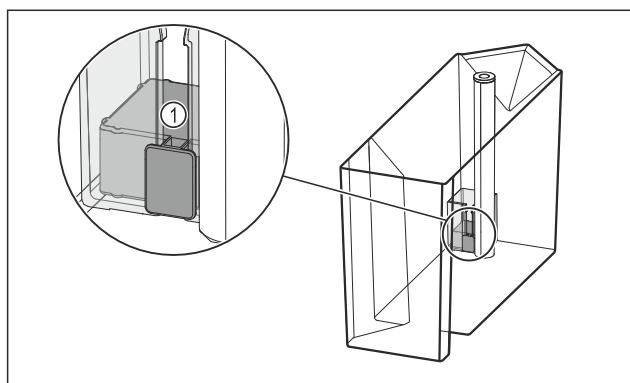


Fig. 165

- Jei pripildėte vandens baką, bet priminimas išlieka:
- ▶ Patikrinkite, ar plūdė Fig. 165 (1) nejstrigusi.
- Jei plūdė įstrigusi:
- ▶ Ištuštinkite vandens baką.
- ▶ Judinkite plūdę plona pagalbine priemone, pvz., vata apvyniota lazdele.
- Jei patikrinote plūdę, bet priminimas išlieka:
- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

IceMaker stalčiaus įstūmimas*

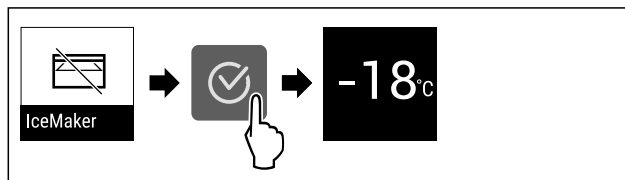


Fig. 166 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
- arba-
- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker *)
- ▶ Jei IceMaker stalčius įstumtas ir aktyvintas IceMaker: IceMaker gamina ledukus.

FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

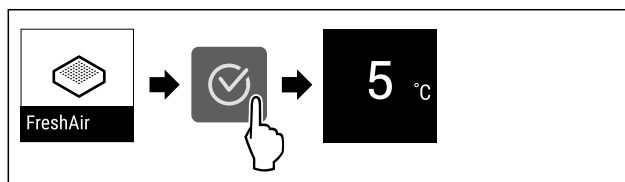


Fig. 167 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras)
- ▶ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.
- ▶ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebeorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

9 Įranga

9.1 Durų lentynėlė

Durų lentynėlės yra tinkamos laikyti gėrimus ir maisto produktus. Durų lentynėles galite perkelti individualiam naudojimui ir išardyti jas, kad galėtumėte išvalyti. Tačiau „Liebherr“ rekomenduoja durų lentynėles naudoti gamykloje pristatytoje padėtyje duryse.

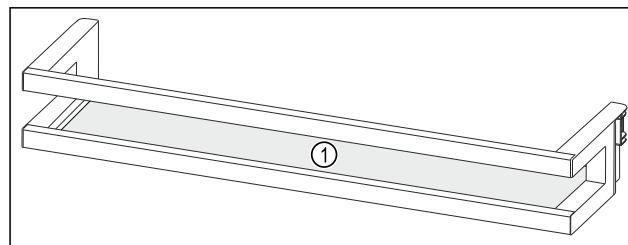


Fig. 168 Durų lentynėlės atvaizdo pavyzdys

(1) Lentyna

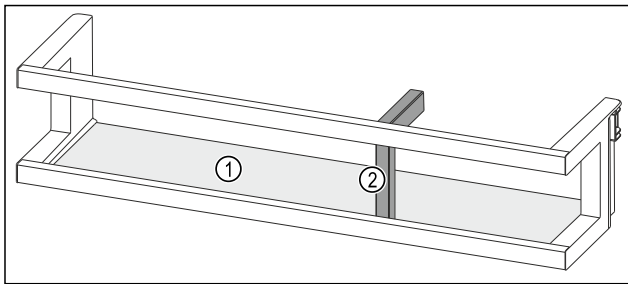


Fig. 169 Durų lentynėlės su butelių laikikliu atvaizdo pavyzdys

(1) Lentyna (2) Butelių laikiklis

Šioje lentelėje pateikiami pavyzdžiai, ką galite laikyti atitinkamoje durų lentynėlėje.

Durų lentynėlė	Maisto produktai
Durų lentynėlė (žr. Fig. 168)	Sviestas, sūris, konservai, tūtelės
Durų lentynėlė su butelių laikikliu (žr. Fig. 169)	Buteliai Naudokite stumdomą butelių laikiklį, kad užfiksuotumėte butelius durų lentynėlėje.

9.1.1 Durų lentynėlės išėmimas

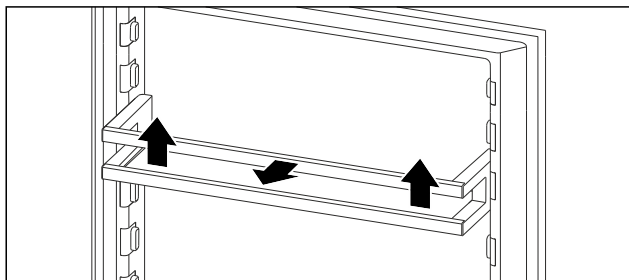


Fig. 170 Atvaizdo pavyzdys

- Nustumkite durų lentynėlę į viršų.
- Ištraukite durų lentynėlę į priekį.

9.1.2 Durų lentynėlės įstatymas



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą dėl netinkamai sudėtų maisto produktų ar kitų daiktų! Jei maisto produktus ar daiktus padėsite ant apatinės stiklinės lentynos, durys negalės tinkamai užsidaryti. Dėl to durų lentynėlė gali sulūžti, maisto produktai ar daiktai gali iškristi ir sužaloti.

- Priekinę apatinės stiklinės lentynos dalį laikykite laisvą.

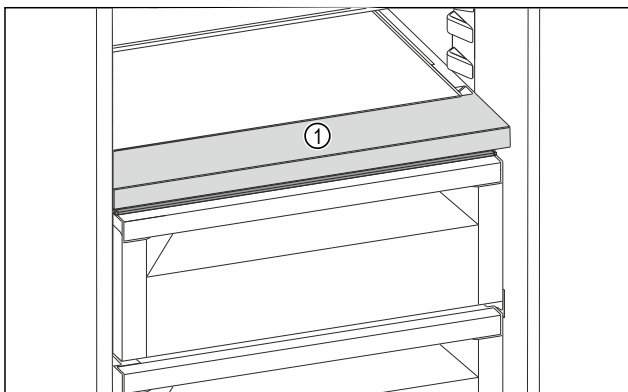


Fig. 171 Atvaizdo pavyzdys

(1) Priekinė sritis

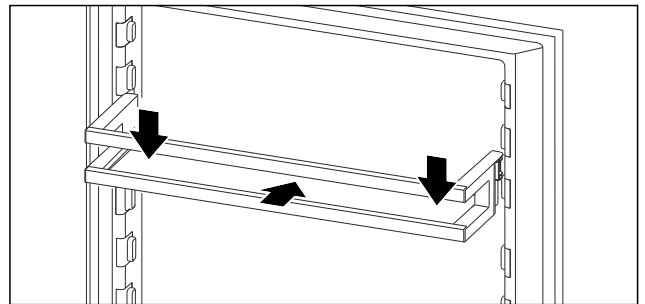


Fig. 172 Atvaizdo pavyzdys

- Įstumkite durų lentynėlę.
- Paspauskite durų lentynėlę žemyn.

9.2 Lentynos

Priklausomai nuo prietaiso tipo, yra skirtingos lentynos:

- vienos dalies lentyna
- reguliuojamo pločio lentyna*
- lentyna virš EasyFresh-Safe

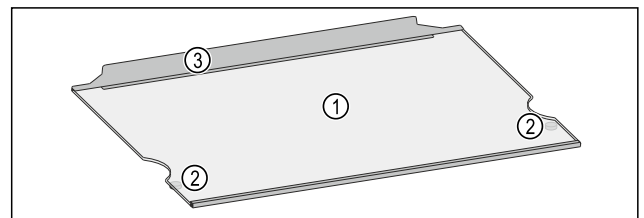


Fig. 173 Lentynos su atraminiu kraštu atvaizdo pavyzdys

(1) Lentyna (3) Atraminis kraštas
(2) Ištraukimo stabdiklis

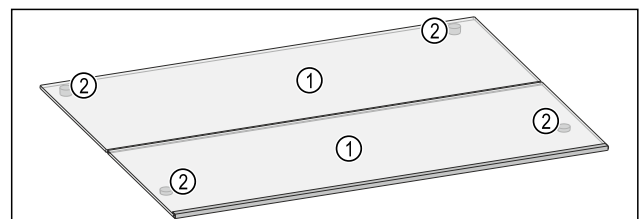


Fig. 174 Reguliuojamo pločio lentynos atvaizdo pavyzdys*

(1) Lentyna (2) Ištraukimo stabdiklis

9.2.1 Lentynų naudojimas šaldytuvo skyriuje

Lentynas galite perkelti arba į aukštį, arba išimti, norėdami jas išvalyti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ IceMaker vandens bakas išimtas. (žr. 9.8 IceMaker*) *
- ☐ Lentynos tuščios.

Lentynos išėmimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netyčinio ištraukimo.

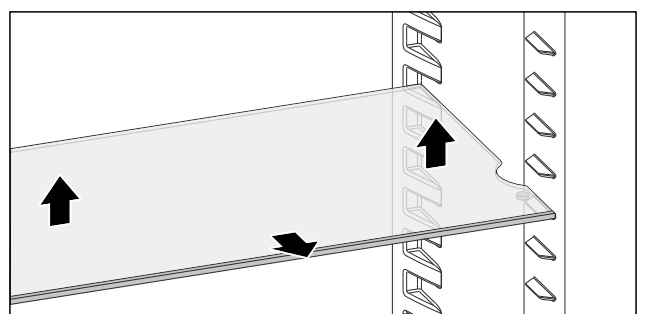


Fig. 175

- Pakelkite lentyną.
- Išimkite lentyną į priekį.

-arba-

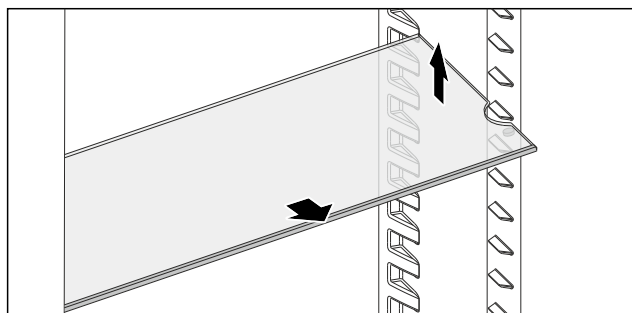


Fig. 176

- Lengvesnis išėmimas: nustatykite lentyną įstrižai ir ištraukite į priekį.
- Lentynos išimtos.
- Lentynas galite įstatyti kitame aukštyje.

Lentynų įstatymas

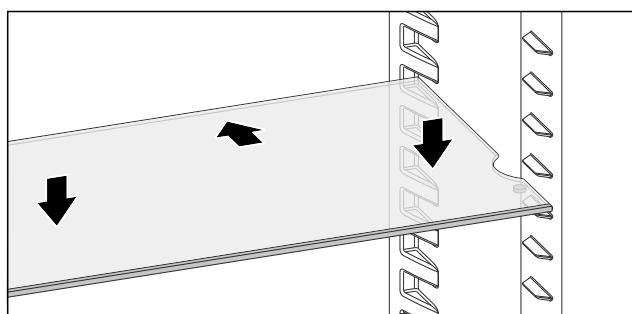


Fig. 177

Jei ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn:

- Įstumkite lentyną iki galo.
- Nuleiskite lentyną žemyn.

-arba-

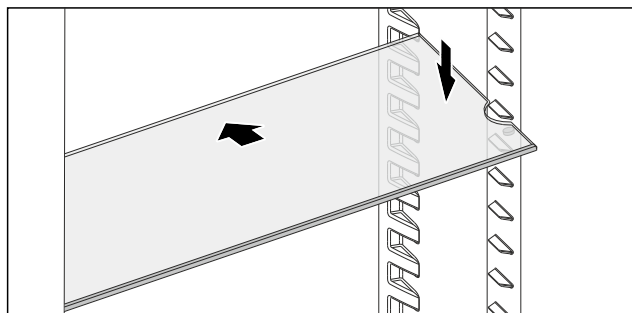


Fig. 178

- Įstumkite lentyną įstrižai ir nuleiskite žemyn.
- Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

9.2.2 Reguliuojamo pločio lentynų naudojimas*

Reguliuojamo pločio lentyną galite sustumti gamykloje pristatytoje padėtyje, perkelti į kitą aukštį arba išimti, norėdami valyti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Lentynos tuščios.

Reguliuojamo pločio lentynos sustūmimas

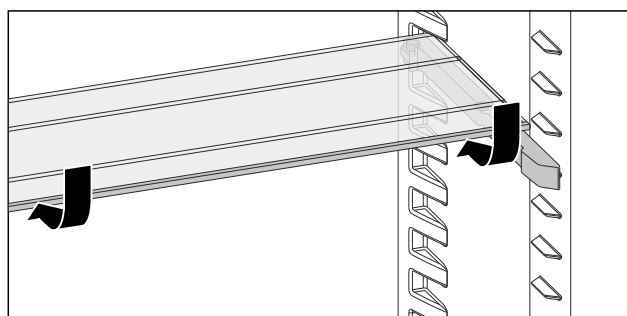


Fig. 179

- Priekinę lentyną nustumkite, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Reguliuojamo pločio lentyna sustumta.
- Ant žemiau įstatytos lentynos lieka vietos aukštesniems maisto produktams.

Abiejų reguliuojamo pločio lentynų naudojimas

- Suimkite ranka nustumtą lentyną ir patraukite į priekį.
- Apdailos juostelė yra priekyje.
- Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.

Reguliuojamo pločio lentynų aukščio reguliavimas

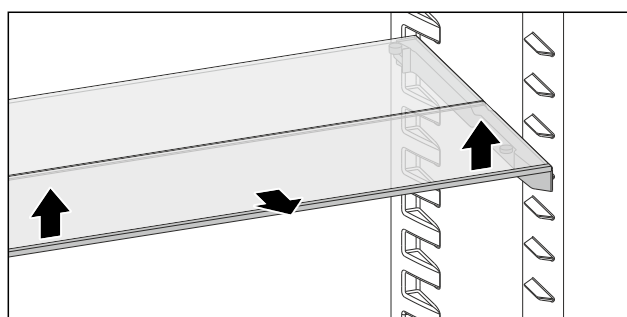


Fig. 180

- Pakelkite priekinę lentyną priekyje.
- Išimkite priekinę lentyną į priekį.

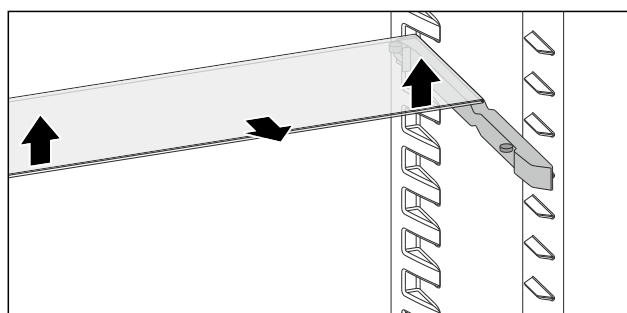


Fig. 181

- Pakartokite tuos pačius veiksmus su galine lentyna.

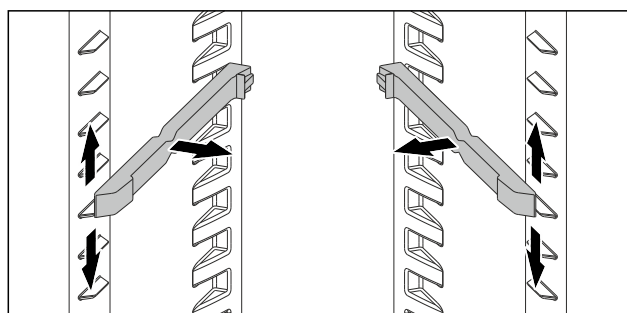


Fig. 182

- Ištraukite atraminius bėgelius.
- Įstatykite atraminius bėgelius į norimą aukštį.

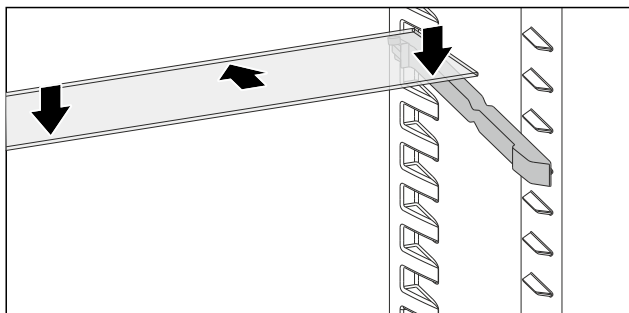


Fig. 183

- ▶ Įstumkite lentyną su aukštais ištraukimo stabdikliais iki galo.
- ▶ Nuleiskite lentyną žemyn.
- ▶ Ištraukimo stabdikliai yra už galinės lentynos.

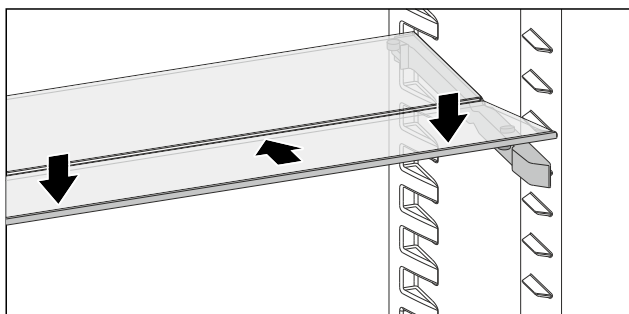


Fig. 184

- ▶ Pakartokite tuos pačius veiksmus su priekine lentyna.

Reguliuojamo pločio lentynos išėmimas

Išimkite reguliuojamo pločio lentynas taip pat, kaip perkeliate lentynas. (žr. Reguliuojamo pločio lentynų aukščio reguliavimas)

9.2.3 Lentynos virš EasyFresh-Safe išėmimas / įdėjimas

Galite išimti virš EasyFresh-Safe esančią lentyną, kad ją išvalytumėte.

Lentynos išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Lentyna yra tuščia.

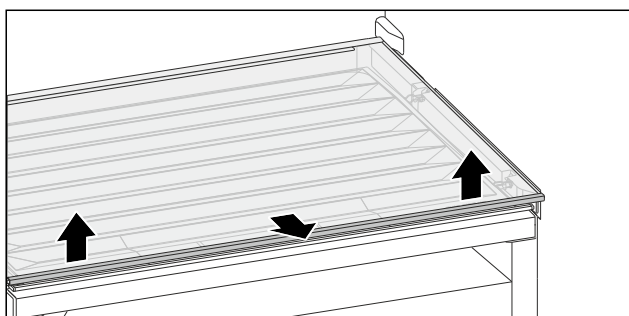


Fig. 185

- ▶ Pakelkite lentyną priekyje.
- ▶ Išimkite lentyną į priekį.
- ▶ Matomas stalčiaus dangtis.

Pastaba

„Liebherr“ rekomenduoja:
ant po ja esančio stalčiaus dangčio nedėkite jokių prekių.

Lentynos įstatymas

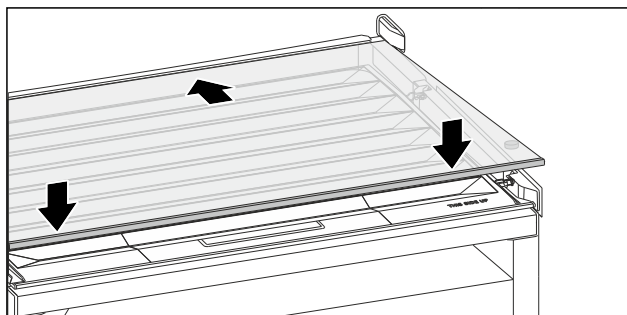


Fig. 186

Jei ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn:

- ▶ Įstatykite lentyną įstrižai, pavertę į galą žemyn.
- ▶ Nuleiskite priekinę dalį žemyn.
- ▶ Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

9.3 Reguliuojamo pločio lentyna*

9.3.1 Reguliuojamo pločio lentynos naudojimas

Lentynos ištraukimo stabdikliai yra apsaugotos nuo netiesinio ištraukimo.

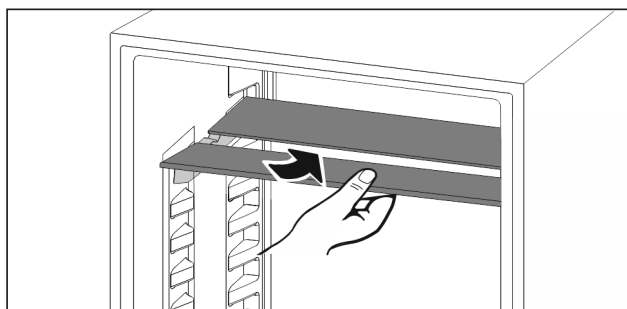


Fig. 187

- ▶ Reguliuojamo pločio lentyną nustumkite, kaip parodyta paveikslėlyje.

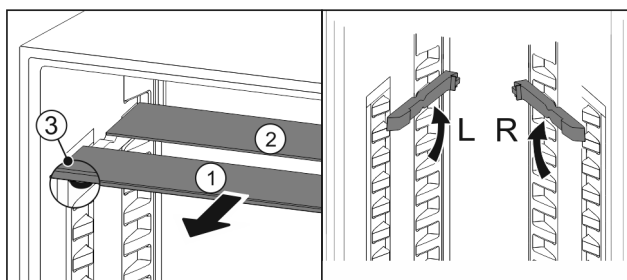


Fig. 188

Aukščio reguliavimas:

- ▶ Ištraukite Fig. 188 (1) stiklines lentynėles po vieną į priekį.
- ▶ Ištraukite atraminius bėgelius iš fiksatoriaus ir užfiksuokite pageidaujame aukštyje.
- ▶ Įstumkite stiklines lentynėles paeiliui po vieną.
- ▶ Plokšti ištraukimo stabdikliai, iš karto už atraminio bėgelio.
- ▶ Aukšti ištraukimo stabdikliai gale.

Abiejų lentynų naudojimas:

- ▶ Suimkite ranka apatinę stiklinę plokštę ir patraukite į priekį.
- ▶ Stiklinė plokštė Fig. 188 (1) su apdailos juostele yra priekyje.
- ▶ Stabdikliai Fig. 188 (3) nukreipti žemyn.

9.4 VarioSafe *

VarioSafe – tai vieta šaldytuvo skyriuje mažiems maisto produktams, pakuotėms, tūtelėms ir stiklinėms.

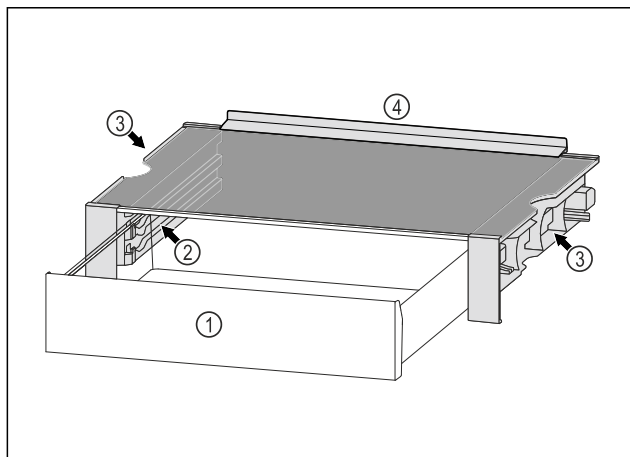


Fig. 189

- | | |
|---|--|
| (1) VarioSafe stalčius | (3) Angos kairėje ir dešinėje šoninėje sienelėje |
| (2) Šoninės sienelės su briaunomis VarioSafe stalčiui | (4) Atraminis kraštas |

9.4.1 VarioSafe įdėjimas

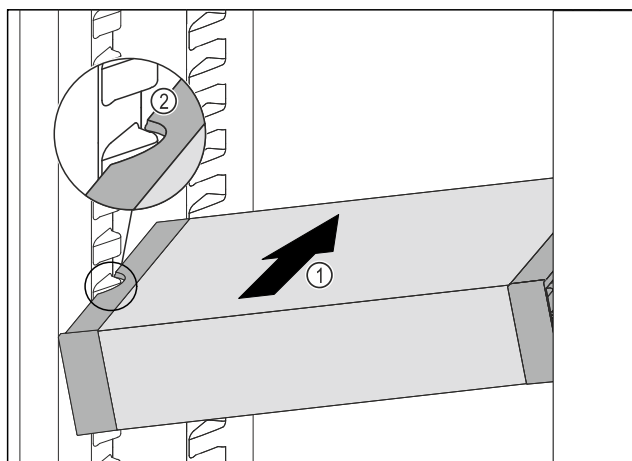


Fig. 190

- VarioSafe įstumkite įstrižai į šaldytuvo skyrį Fig. 190 (1), kol VarioSafe šoninės angos Fig. 190 (2) bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje.

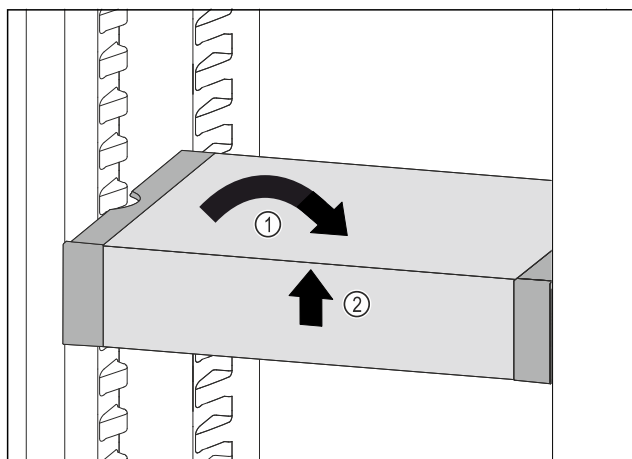


Fig. 191

- Nustatykite VarioSafe tiesiai. Fig. 191 (1)

- Pakelkite VarioSafe priekyje. Fig. 191 (2)

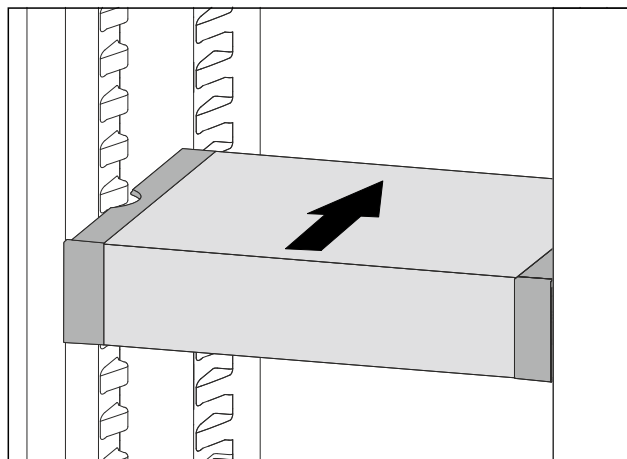


Fig. 192

- Pakelkite VarioSafe į priekį.
- Įstumkite VarioSafe į galą.
- Nuleiskite VarioSafe.
- VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
- VarioSafe naudojamas.

9.4.2 VarioSafe perkėlimas

Jūs galite VarioSafe kaip visumą perkelti šaldymo skyriuje.

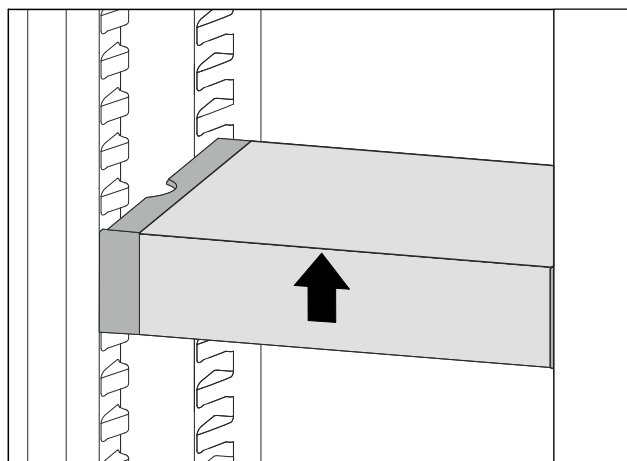


Fig. 193

- Pakelkite VarioSafe priekyje.

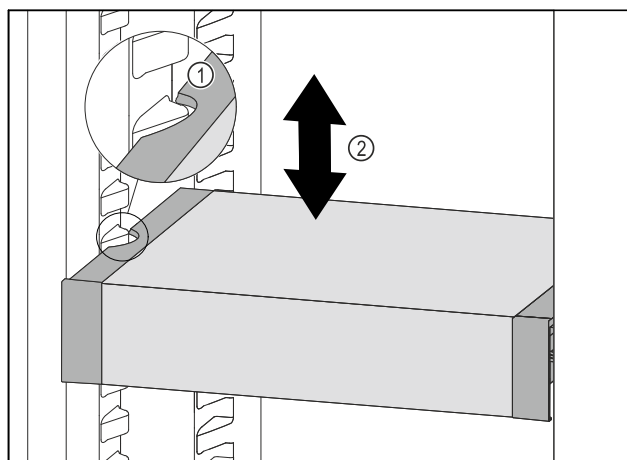


Fig. 194

- Traukite VarioSafe į priekį, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. Fig. 194 (1)
- Judinkite VarioSafe šaldytuvo skyriuje į viršų arba žemyn, kol bus pasiektas norimas aukštis. Fig. 194 (2)

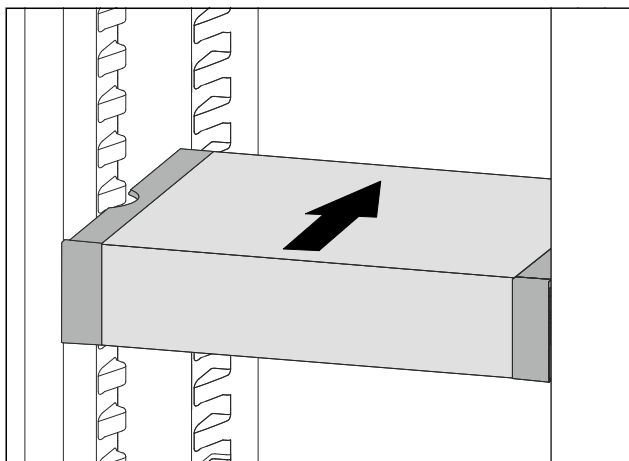


Fig. 195

- Pakelkite VarioSafe priekyje.
- Įstumkite VarioSafe į galą.
- VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
- VarioSafe perkeltas į aukštį.

9.4.3 VarioSafe stalčiaus perkėlimas

VarioSafe stalčių galima įstatyti dviejuose skirtinguose aukščiuose. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant apatinės briaunos. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant viršutinės briaunos.

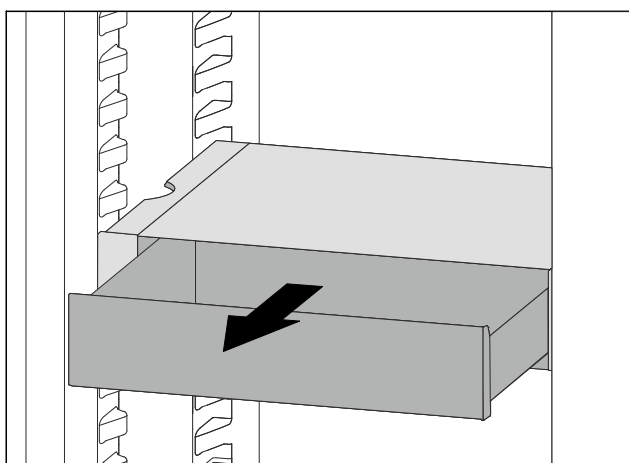


Fig. 196

- Ištraukite VarioSafe stalčių iki galo.
- Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- Išimkite VarioSafe stalčių į priekį.

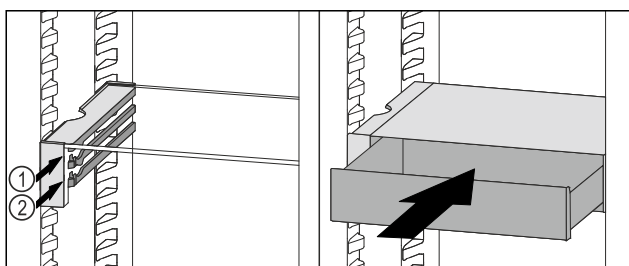


Fig. 197

- Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- Uždėkite VarioSafe stalčių už stabdiklių ant norimos briaunos Fig. 197 (1) arba Fig. 197 (2).
- VarioSafe stalčius perkeltas į aukštį.

9.4.4 VarioSafe išėmimas

VarioSafe galite išimti kaip visumą.

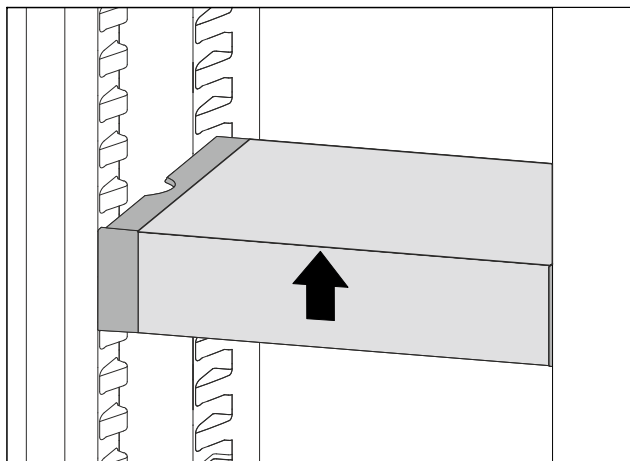


Fig. 198

- Pakelkite VarioSafe priekyje.

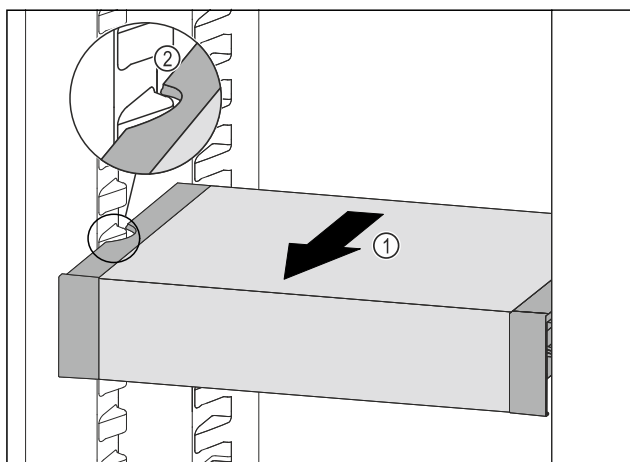


Fig. 199

- Traukite VarioSafe į priekį Fig. 199 (1), kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. Fig. 199 (2)

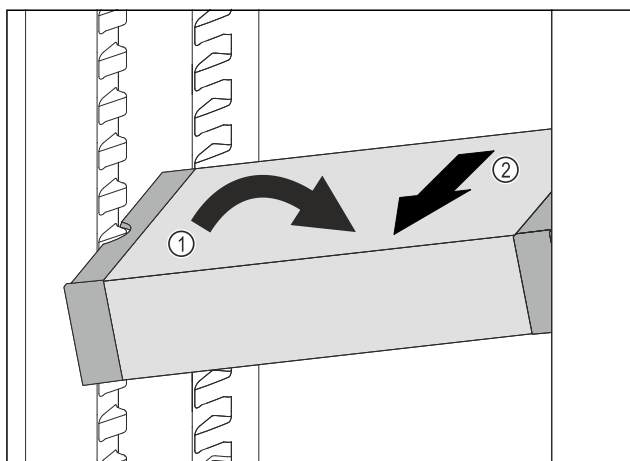


Fig. 200

- Nustatykite VarioSafe šaldytuvo skyriuje įstrižai. Fig. 200 (1)
- Išimkite VarioSafe į priekį. Fig. 200 (2)
- VarioSafe išimtas.

9.4.5 VarioSafe išardymas

Jūs galite VarioSafe išardyti į atskiras dalis, kai VarioSafe norite išvalyti arba įmontuoti ar išmontuoti atskiras dalis.

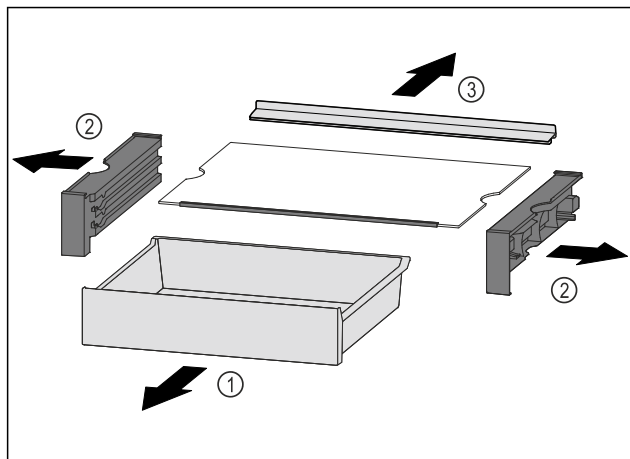


Fig. 201

- Išimkite VarioSafe kaip visumą. (žr. 9.4.4 VarioSafe išėmimas)
- Išardykite VarioSafe pagal paveikslėlį.

9.5 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace. Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Prietaisuose su NoFrost funkcija:*

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.*

- Apatinį įstumiamą stalčių palikite prietaise.*
- Niekomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.*

Prietaisuose be NoFrost funkcijos:*

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.*

- Niekomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.*

9.5.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė

Stalčius juda tiesiogiai įrenginio dugne arba ant stiklinės lentynėlės. Bėgelių nėra.

Kai išimate stalčius, kaip pastatymo paviršius galite naudoti po jais esančias stiklines lentynėles.

Stalčiaus išėmimas

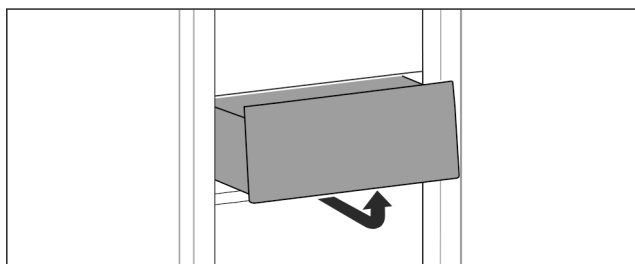


Fig. 202

- Išimkite stalčių, kaip parodyta paveikslėlyje.

Stalčiaus įstatymas

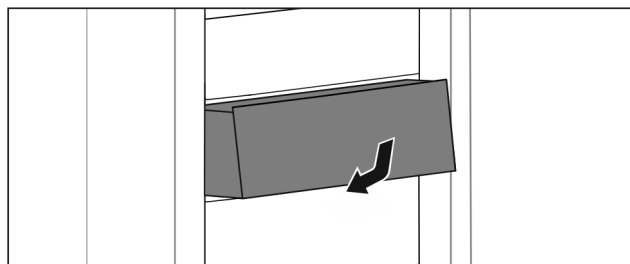


Fig. 203

- Įstatykite stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

9.5.2 Stalčius ant slydimo bėgelių

Stalčiaus išėmimas

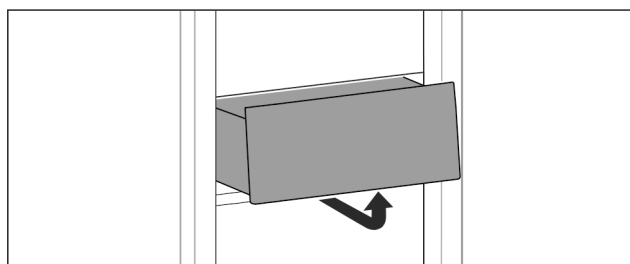


Fig. 204

- Išimkite stalčių, kaip parodyta paveikslėlyje.

Stalčiaus įstatymas

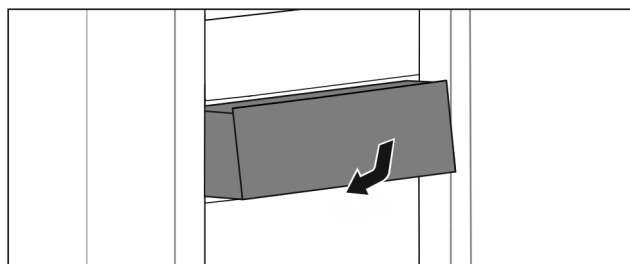


Fig. 205

- Įstatykite stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

9.5.3 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Ištraukimas iki galo*

Ištraukimo iki galo funkciją atpažinsite iš gnybto, kuris yra ant bėgelio gale, atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėje.

Stalčiaus išėmimas

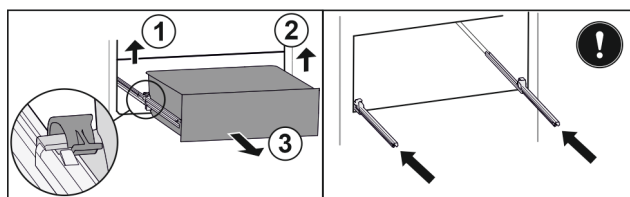


Fig. 206

- Ištraukite stalčių iki galo.
- Pakelkite kairįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite kairįjį stalčių į priekį. Fig. 206 (1)
- Pakelkite dešinįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite stalčių į priekį. Fig. 206 (2)
- Išimkite stalčių į priekį. Fig. 206 (3)

- ▶ Įstumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas

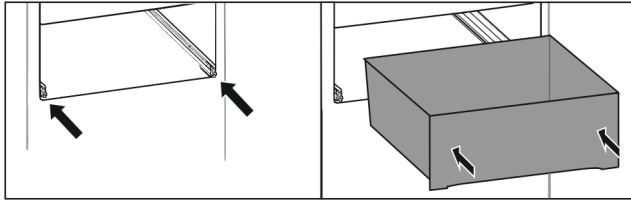


Fig. 207

- ▶ Įstumkite bėgelius.
- ▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.
- ▶ Stalčius gale girdimai užsifiksuoja.

Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*

Stalčiaus išėmimas

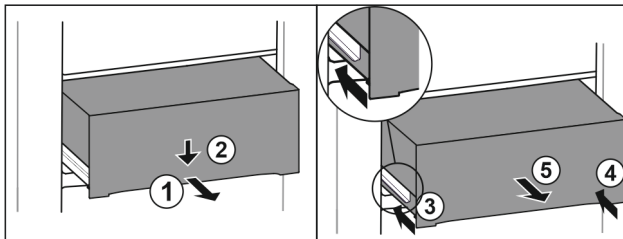


Fig. 208

- ▶ Ištraukite stalčių iki pusės. Fig. 208 (1)
- ▶ Paspauskite priekinėje pusėje esantį stalčių žemyn. Fig. 208 (2)
- ▶ Įstumkite kairįjį bėgelį maždaug 2 cm. Fig. 208 (3)
- ▶ Įstumkite dešinįjį bėgelį maždaug 2 cm. Fig. 208 (4)
- ▶ Išimkite stalčių į priekį. Fig. 208 (5)

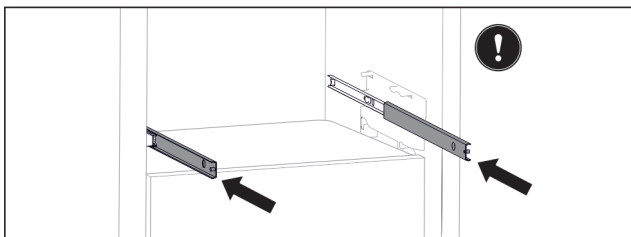


Fig. 209

Jei išėmus stalčių bėgeliai dar ne iki galo įstumti:

- ▶ Įstumkite bėgelius iki galo.

Stalčiaus įstatymas

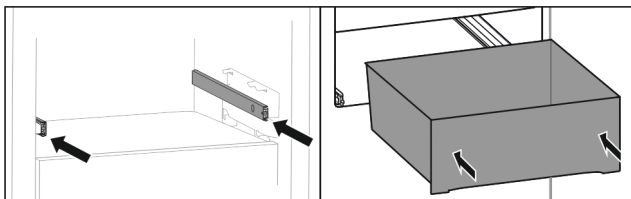


Fig. 210

- ▶ Įstumkite bėgelius.
- ▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.

9.6 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis

Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinę drėgnumą.

Stalčiaus dangtis yra iš karto ant stalčiaus ir gali būti uždengtas lentynomis arba papildomais stalčiais.

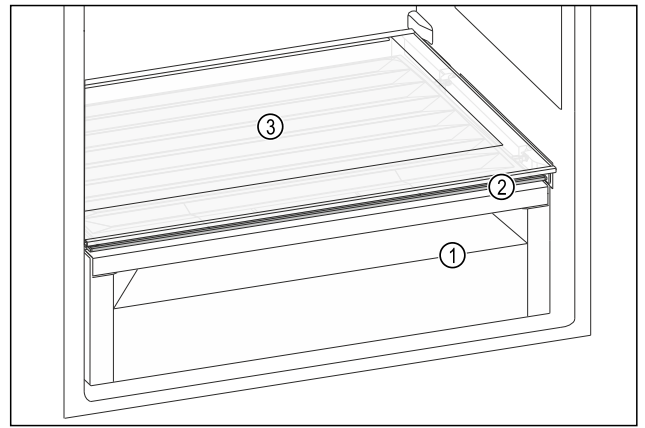


Fig. 211 EasyFresh-Safe stalčiaus dangčio atvaizdo pavyzdys

- (1) EasyFresh-Safe
- (2) EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis
- (3) Lentyna

9.6.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas

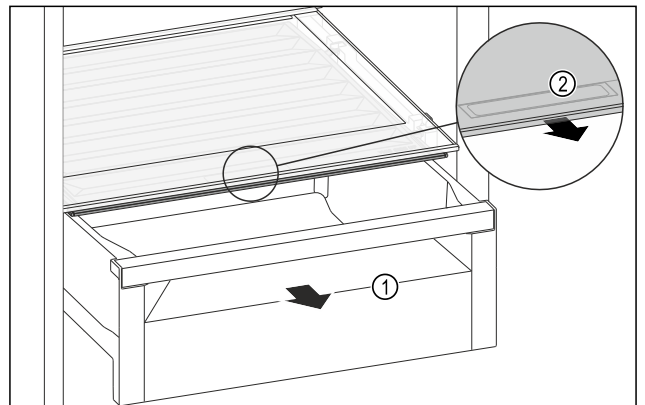


Fig. 212

- ▶ Ištraukite įstumiamą stalčių Fig. 212 (1).
- ▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną Fig. 212 (2) ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu į priekį.
- ▶ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, tarp stalčiaus dangčio ir įstumiamo stalčiaus lieka nedidelis tarpelis.

9.6.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas

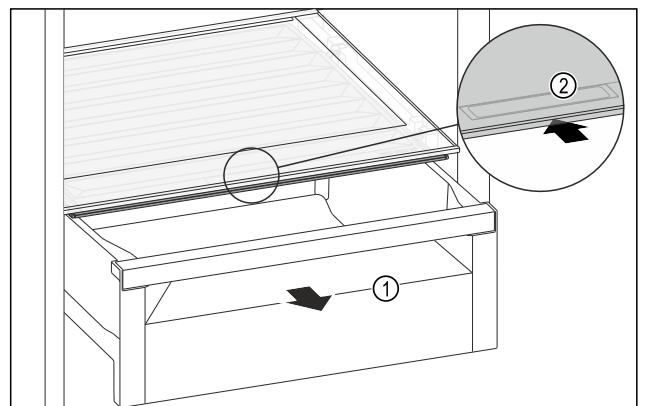


Fig. 213

- ▶ Ištraukite įstumiamą stalčių Fig. 213 (1).
- ▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną Fig. 213 (2) ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu atgal.
- ▶ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, stalčiaus dangtis sandariai užsidaro su stalčiumi.

9.7 Stiklinės lentynėlės

Norėdami išvalyti, po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti.

Po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

9.7.1 Stiklinės lentynėlės išėmimas / įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Stiklinė lentynėlė po stalčiumi: Stalčius išimtas. (žr. 9.5 Stalčiai)

Stiklinės lentynėlės išėmimas

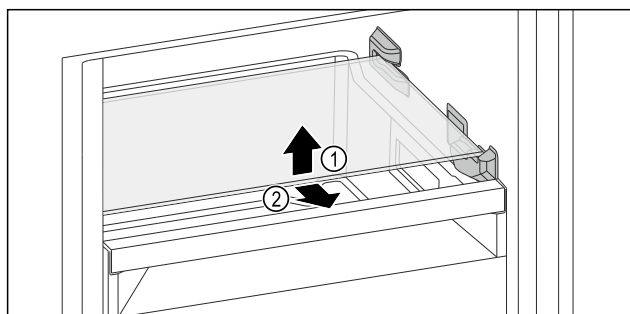


Fig. 214 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

- Pakelkite stiklinę lentyną priekyje.
- Išimkite stiklinę lentyną į priekį.

Stiklinės lentynėlės įdėjimas

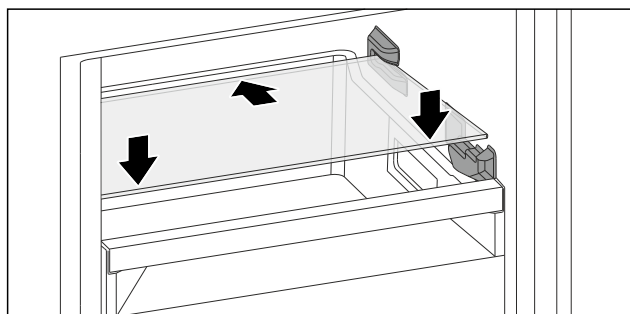


Fig. 215 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

- Uždėkite stiklinę lentyną įstrižai už stabdiklių.
- Nuleiskite stiklinę lentynėlę.
- Įstumkite stiklinę lentynėlę į galą.

9.8 IceMaker*

IceMaker gamina ledukus šaldytuvo skyriuje esančiame vandens bake. Vandens indą taip pat galima naudoti geriamajam vandeniui atšaldyti.*

IceMaker sistema skirta tik buityje naudojamam ledo gabalėlių kiekiui gaminti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker išvalytas, (žr. 10 Techninis aptarnavimas)
- Vandens bakas išvalytas, (žr. 10 Techninis aptarnavimas)*
- IceMaker stalčius išvalytas.
- IceMaker stalčius iki galo įstumtas.

9.8.1 Vandens bako pripildymas*



ĮSPĖJIMAS

Nešvarus vanduo!

Apsinuodijimai.

- Į vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį.
- Jei IceMaker nenaudojate: ištuštinkite vandens baką. (žr. 10.6.4 IceMaker valymas*)

PRANEŠIMAS

Skysčiai, kurių sudėtyje yra cukraus!

IceMaker pažeidimas.

- Pilkite tik šaltą geriamąjį vandenį.

Pastaba

Naudojant filtruotą, demineralizuotą vandenį, gaunamas geriausio skonio geriamasis vanduo sklandžiai ledo gabalėlių gamybai.

Tokią vandens kokybę galima užtikrinti, naudojant specializuotoje prekyboje parduodamą stalo vandens filtrą.

- Į vandens indą pilkite tik filtruotą, demineralizuotą geriamąjį vandenį.

IceMaker vanduo tiekiamas per vandens baką (žr. 2 Apie prietaisą glaustai).

Kai vandens bakas tuščias, ekrane rodomas priminimas:



(žr. 8.3.3 Priminimų apžvalga)

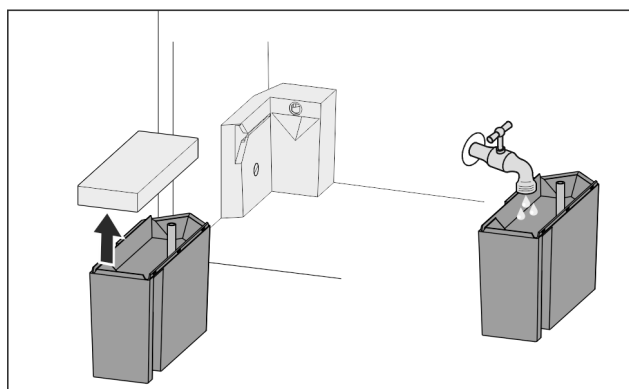


Fig. 216

- Vandens baką išimkite, traukdami į save.
- Nuimkite dangtį.
- Pripilkite geriamojo vandens.
- Uždėkite dangtį.
- Įstatykite vandens baką į laikiklį ir nustumkite iki galo.

9.8.2 Ledukų gaminimas

Gamybos pajėgumas priklauso nuo šaldiklyje nustatytos temperatūros. Kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau ledukų bus pagaminama per tam tikrą laikotarpį.

Jeigu IceMaker įjungiamas pirmą kartą, iki ledukų gamybos pradžios teks palaukti apie 24 h.

- Aktyvinkite funkciją IceMaker.
- Didelio kiekio ledukų gaminimas: Aktyvinkite funkciją MaxIce.
- Didelio kiekio ledukų gaminimas: perstumkite arba išimkite pertvarą IceMaker stalčiuje.*
- Paskirstykite ledukus tolygiai stalčiuje, kad padidintumėte pripildymo kiekį.
- Uždarykite stalčių: IceMaker vėl automatiškai pradeda gamybą.

Pastaba

Pasiekus tam tikrą IceMaker stalčiaus pripildymo lygį, ledukai nebegaminami. IceMaker nepripildo stalčiaus iki kraštų.

9.8.3 Stalčiaus naudojimas išaktyvinus IceMaker

Jei išaktyvinsite IceMaker, galėsite naudoti visą IceMaker stalčių kaip šaldiklio stalčių.

- Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker išaktyvinimas)

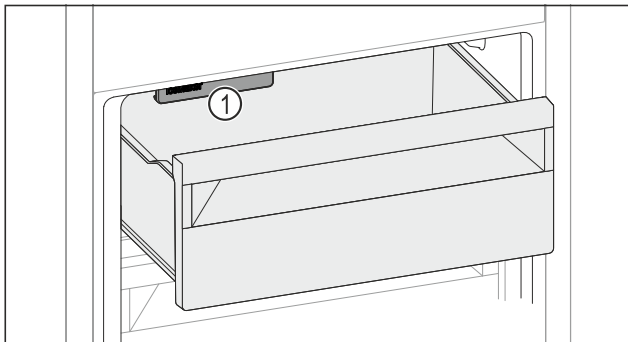


Fig. 217

- Maisto produktus sudėkite į stalčių. Jei maisto produktus sudėsite kairėje stalčiaus pusėje:
- Atsižvelkite IceMaker Fig. 217 (1).

9.9 VarioSpace

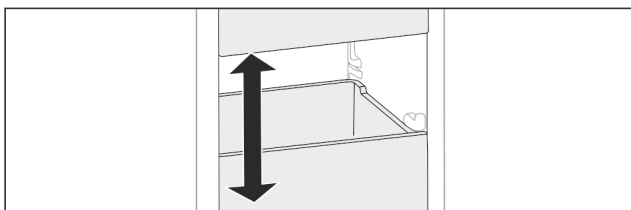


Fig. 218

Stalčius ir stiklines lentynas išimti iš prietaiso. Taip bus vietos dideliems maisto produktams, pvz., paukštienai, mėsai, dideliems žvėrienos gabalams ir aukštiems kepinams. Juos galėsite šaldyti nesupjaustytus ir vėliau gaminti nesusmulkinę.

- Atsižvelkite į stalčių ir stiklinių lentynų apkrovos ribas (žr. 11.1 Techniniai duomenys).

9.10 Butelių laikiklis

9.10.1 Butelių laikiklio naudojimas

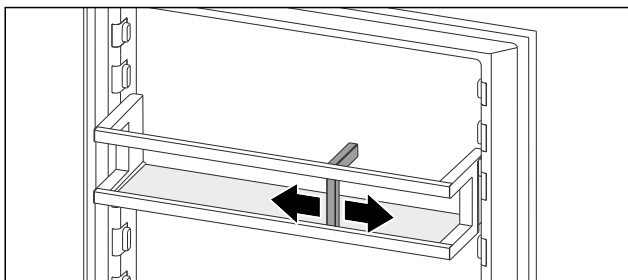


Fig. 219

- Užstumkite butelių laikiklį ant butelių.
- Buteliai neapvirs.

9.11 Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis*

IceMaker ledukų stalčiuje yra lankstus ledukų stalčiaus skyriklis. Prireikus galite laikyti taip pat ir didesnius kiekius ledukų ar papildomų maisto produktų. Ledukų skyriklį galite perstumti arba išimti.

9.11.1 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio perstūmimas

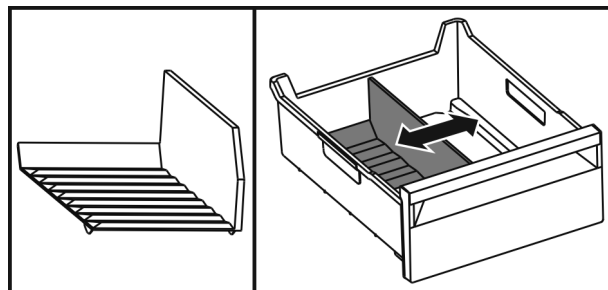


Fig. 220 Ledukų stalčiaus skyriklio atvaizdas pavyzdys

- Ledukų stalčiaus skyriklį galite perstumti į norimą padėtį.

9.11.2 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Ledukų stalčius išimtas. (žr. 9.5 Stalčiai)

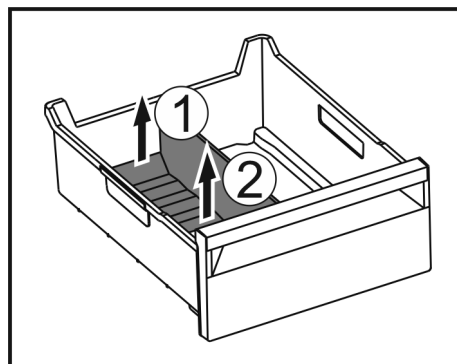


Fig. 221

- Pakelkite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. Fig. 221 (1)
- Išimkite ledukų stalčiaus skyriklį į viršų. Fig. 221 (2)

9.11.3 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio įstatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Ledukų stalčius išimtas. (žr. 9.5 Stalčiai)

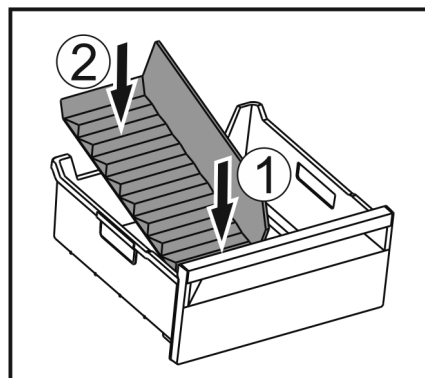


Fig. 222

- ▶ Įstatykite priekinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį.
Fig. 222 (1)
- ▶ Nuleiskite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį iki stalčiaus dugno. *Fig. 222 (2)*

9.12 FlexCube*

FlexCube turi įvairaus dydžio angas, kad galėtumėte laikyti smulkius daiktus, pvz., tūteles, atvirus jogurto indelius ar putpelių kiaušinius. FlexCube telpa, pavyzdžiui, į visas Liebherr durų lentynėles. Prireikus galite šalia viena kitos pastatyti ir kelias FlexCube.

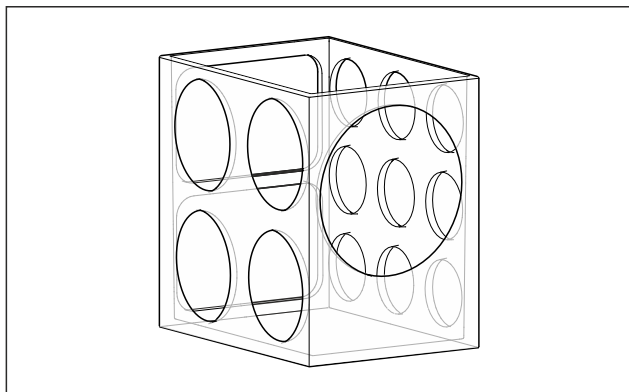


Fig. 223 Atvaizdo pavyzdys

Pastaba

Sie erhalten dieses Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

9.12.1 FlexCube naudojimas

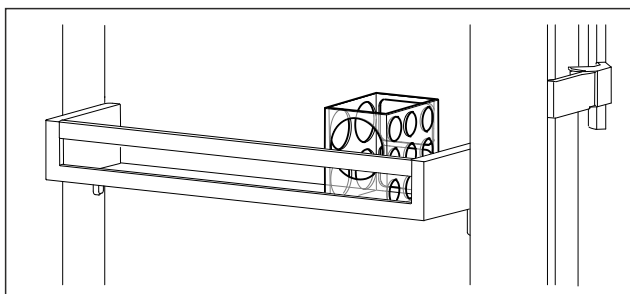


Fig. 224 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Įdėkite FlexCube į durų lentynėlę.

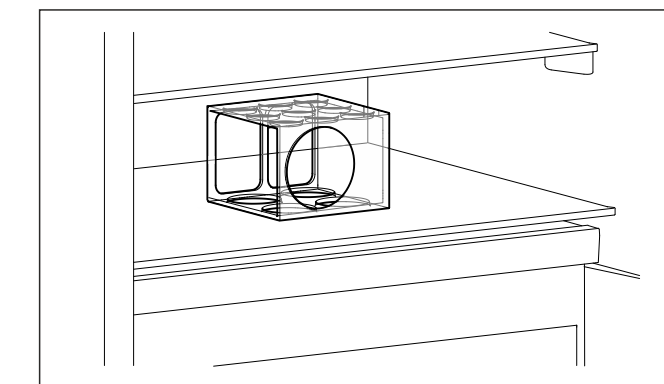


Fig. 225 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Pastatykite FlexCube ant lentynos.
- ▶ Surūšiuokite smulkius daiktus į FlexCube.

10 Techninis aptarnavimas

10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

FreshAir aktyviosios anglies filtras yra stalčiuje virš ventiliatoriaus.

Jis užtikrina optimalią oro kokybę.

- Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.
Esant nustatytam priminimui, pranešimu indikatoriuje raginama atlikti pakeitimą.
- Aktyviosios anglies filtrą galima išmesti į įprastas buitines atliekas.

Pastaba

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro išėmimas

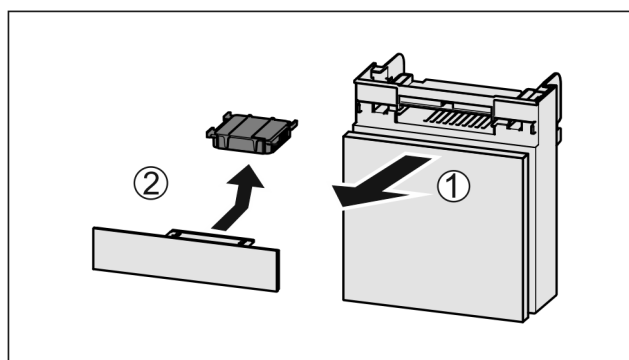


Fig. 226

- ▶ Ištraukite *Fig. 226 (1)* stalčių į priekį.
- ▶ Išimkite *Fig. 226 (2)* aktyviosios anglies filtrą.

10.1.2 FreshAir aktyviosios anglies filtro įdėjimas

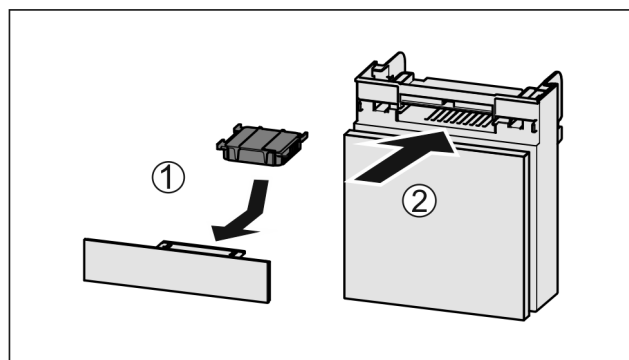


Fig. 227

- ▶ Įdėkite *Fig. 227 (1)* aktyviosios anglies filtrą pagal paveikslėlį.
- ▶ Aktyviosios anglies filtras užsifiksuoja.
Jei aktyviosios anglies filtras nukreiptas žemyn:
- ▶ Įstumkite *Fig. 227 (2)* stalčių.
- ▶ Aktyviosios anglies filtras dabar paruoštas naudoti.

10.2 Butelio laikiklio išėmimas / įdėjimas

10.2.1 Butelio laikiklio išėmimas

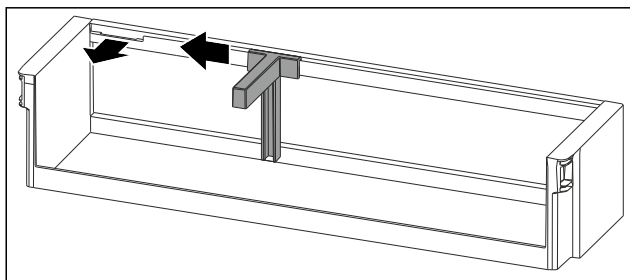


Fig. 228

- ▶ Nustumkite butelių laikiklį iki angos į šoną.
- ▶ Išimkite butelių laikiklį į priekį.

10.2.2 Butelio laikiklio įdėjimas

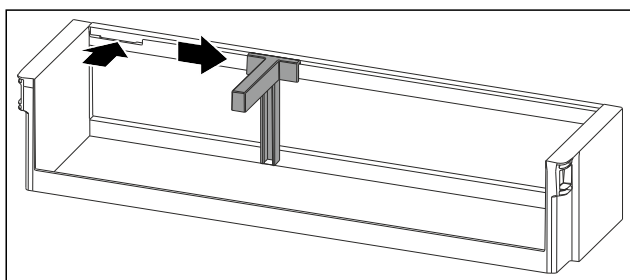


Fig. 229

- ▶ Įdėkite butelių laikiklį į angą.
- ▶ Nustumkite butelių laikiklį į norimą padėtį į šoną.

10.3 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

10.3.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų. Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė	negalima išardyti
Stalčius ant slydimo bėgelių	negalima išardyti
Ištraukimas iki galo*	negalima išardyti*
Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*	negalima išardyti*

10.4 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis

Norėdami išvalyti, stalčiaus dangtį gali išimti.

10.4.1 Stalčiaus dangčio nuėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Lentyna iš karto virš įstumiama stalčiaus išimta. (žr. 9.2 Lentynos)
- ❑ Įstumiamas stalčius iš karto po stalčiaus dangčiu išimtas. (žr. 9.5 Stalčiai)

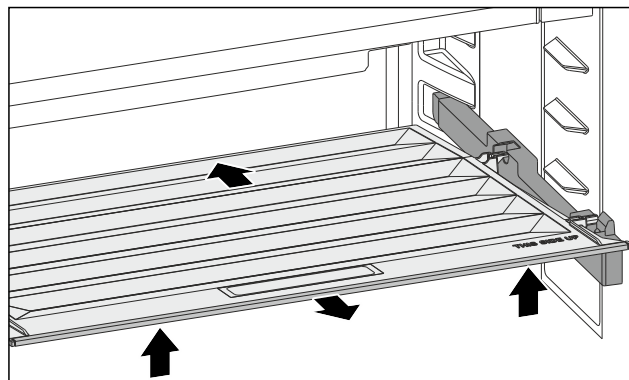


Fig. 230

- ▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
- ▶ Pakelkite stalčiaus dangtelį priekyje.
- ▶ Išimkite priekinio stalčiaus dangtį įstrižai į viršų.

10.4.2 Stalčiaus dangčio uždėjimas

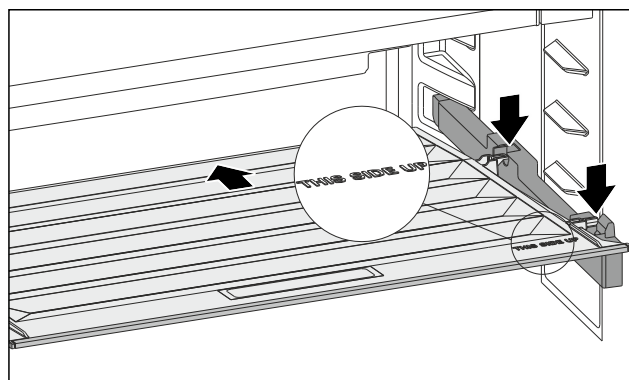


Fig. 231

Jei užrašas THIS SIDE UP yra viršuje:

- ▶ Įstatykite galines laikančiąsias dalis į atitinkamas galines angas.
- ▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
- ▶ Nuleiskite stalčiaus dangtį priekyje ir užfiksuokite priekines laikančiąsias dalis į angas.
- ▶ Nustatykite stalčiaus dangtį į norimą padėtį.

10.5 Prietaiso atitirpinimas



ĮSPĖJIMAS

Netinkamas prietaiso atitirpdymas!*
Sužalojimai ir pažeidimai.

- ▶ Norėdami pagreitinoti atitirpdymo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ▶ Nenaudokite jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garų įrenginių, atviros ugnies ar atitirpinamų spartinančių aerozolių.
- ▶ Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

10.5.1 Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutękimo angą ir išgaruoja.

Vandens lašeliai ant galinės sienelės yra visiškai normalus prietaiso veikimo procesas. Jų pašalinti nereikia.

Dėl energiška optimizuoto prietaiso reguliavimo retkarčiais taip pat gali susidaryti šerkšno arba ledo sluoksnis.*

Dėl energiška optimizuoto prietaiso reguliavimo retkarčiais taip pat gali susidaryti šerkšno arba ledo sluoksnis.*

- ▶ Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 10.6 Prietaiso valymas)

10.5.2 Šaldiklio skyriaus atitirpinimas su NoFrost*


Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja. Prietaiso nereikia atitirpdyti.

10.5.3 Šaldiklio skyriaus atitirpinimas rankiniu būdu*

Po ilgesnio veikimo skyrelyje susidaro šerkšno ir ledo sluoksnis.

Šie veiksniai pagreitina šerno ir ledo sluoksnio susidarymą:

- prietaisas dažnai atidaromas;
 - dedami šilti maisto produktai.
- Likus dienai iki atitirpinimo:
- ▶ Aktyvinkite SuperFrost. (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
 - ▶ Šaldomas produktas įgyja «šalčio atsargą».
 - ▶ Išjunkite prietaisą.
 - ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo arba išjunkite saugiklį.
 - ▶ Sušaldytus produktus supakuokite į laikraštį arba į rankšluosčius ir laikykite vėsioje vietoje.
 - ▶ Ant vidurinės plokštės pastatykite puodą su karštu, bet ne verdančiu vandeniu.

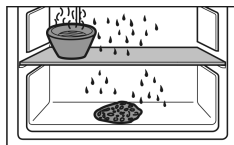

- ▶ Atitirpinimas pagreitinamas.
- ▶ Atitirpinimo metu palikite prietaiso duris praviras.
- ▶ Išimkite atitirpusius ledukus.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad tirpsmo vanduo netekėtų į apstatytus baldus.
- ▶ Tirpsmo vandenį kelis kartus nušluostykite kempinėle arba šluoste.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.6 Prietaiso valymas)

10.6 Prietaiso valymas

10.6.1 Paruošiamieji darbai



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- ▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus!

- ▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

- ▶ Ištuštinkite prietaisą.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką.
- arba-
- ▶ Aktyvinkite CleaningMode. (žr. CleaningMode*) *

10.6.2 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universaliąjį valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

- ▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
- ▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
- ▶ Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

10.6.3 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universaliąjį valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:

- Durų lentynėlė
 - Lentyna
 - Reguliuojamo pločio lentyna*
 - VarioSafe*
 - EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis
 - Stalčius
- Atkreipkite dėmesį: Nenuimkite nuo stalčiaus magneto! Magnetą užtikrina „IceMaker“ veikimą.*
- Lanksti ledukų stalčiaus pertvara IceMaker ledukų stalčiuje*

Valymas drėgna šluoste:

- Teleskopiniai bėgeliai
- Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:

- Butelių laikiklis
 - Reguliuojamo pločio lentynos laikančioji dalis*
 - IceMaker vandens bakas ir vandens bako dangtis*
 - Ledo gabalėlių indelis*
 - Ledukų semtuvėlis*
 - FlexCube*
- ▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrį.
 - ▶ Išvalykite įrangą.

10.6.4 IceMaker valymas*

IceMaker galima išvalyti įvairiais būdais.

Išvalyti reikia:

- ☐ pirmą kartą pradedant eksploatuoti.
- ☐ Su vandens baku:* nenaudojant ilgiau nei 48 valandas.*

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Vandens bakas išvalytas ir pripildytas. (žr. 9.8.1 Vandens bako pripildymas*) *
- ☐ IceMaker stalčius ištuštintas.
- ☐ IceMaker stalčius įstumtas.
- ☐ IceMaker aktyvinta.

Pirmą kartą pradedant eksploatuoti arba ilgesnį laiką nenaudojant

Išvalykite IceMaker su funkcija TubeClean.

- ▶ Įstatykite 1,5 l tuščią indą (maks. aukščio 10 cm) į stalčių po IceMaker.
- ▶ Aktyvinkite funkciją TubeClean.
- ▶ Plovimo procesas ruošiamas (maks. 60 min.): piktograma pulsuoja.
- ▶ Vandens linijos plaunamos: piktograma pulsuoja.
- ▶ Plovimo procesas baigtas: funkcija išaktyvinta automatiškai.
- ▶ Išimkite IceMaker stalčių ir pašalinkite rezervuarą.

Pagalba klientams

- IceMaker stalčių valykite drungnu vandeniu ir šiek tiek švelnaus ploviklio.
 - Įstumkite IceMaker stalčių.
 - Ledo gabalėliai pradeda gaminti automatiškai.
- Be vandens filtro
- Per pirmąsias 24 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.

Prereikūs išvalyti

- Išvalykite IceMaker rankiniu būdu.
- Išimkite IceMaker stalčių ir išplaukite šiltu vandeniu su šiek tiek ploviklio.
- Įstumkite IceMaker stalčių.
- Ledo gabalėliai pradeda gaminti automatiškai.

10.6.5 Išvalius

- Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
- Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
- Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos). Kai temperatūra pakankamai žema:
- Sudėkite maisto produktus.
- Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	2 °C iki 9 °C
Šaldymas	-26 °C iki -15 °C

Maks. užšaldymo kiekis / 24 valandos	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../ 24 h»

Maksimali įrangos apkrova			
Įranga	Prietaiso plotis 550 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)
Įstumiamas stalčius ant stiklinės lentynos (žr. 9.5.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynė)	12 kg	15 kg	--

Ledo gabalėlių gamyba IceMaker*	
Ledukų gamyba / 24 valandas	Esant -18 °C temperatūrai: 1,2 kg ledo gabalėlių
Maks. ledukų gamyba / 24 valandas	Esant aktyviai funkcijai MaxIce: 1,5 kg ledo gabalėlių

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė ¹	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės F vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

¹ Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsimo galiai**, maisto produktai atvėsina greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

Pavyzdžiai:

- aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
- veikiantis ventiliatorius
- šviežiai sudėti maisto produktai
- aukšta aplinkos temperatūra
- ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Brūžinimo garsai*	Durys su uždarymo amortizatoriumi atidaromos ir uždaromos.*	Įprastas darbinis garsas*
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės. Aktyvus vandens bako siurblys.*	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai įmontuota	Gedimo garsas	Patikrinkite, kaip įmontuota. Ištiesinkite prietaisą.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju

remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	Šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Šaltojo prijungimo jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Nepakankama ventiliacija.	▶ Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.7 Klimato klasės)
	→ Durys atidarinėsamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
	→ Prietaisas nebuvo tinkamai įmontuotas į nišą.	▶ Patikrinkite, ar prietaisas buvo tinkamai įmontuotas ir teisingai užsidaro durys.
Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*	→ Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinių įrankių.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	Šalinimas
IceMaker negamina ledo gabalėlių.*	→ IceMaker neįjungta.	▶ Aktyvinkite IceMaker.
	→ Blogai prijungtas „IceMaker“ stalčius.	▶ Teisingai įstumkite stalčių.

Gedimas	Priežastis	Šalinimas
	→ Neteisingai įstumtas vandens bakas.	▶ Įstumkite vandens baką.*
	→ Vandens bakas per mažai vandens.	▶ Pripildykite vandens baką.*
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praveros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams). Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridėdamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.



ĮSPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.

- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas), gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimasis su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ☐ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ☐ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ☐ serijos Nr. (S-Nr.)

- ▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

-arba-

- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▶ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

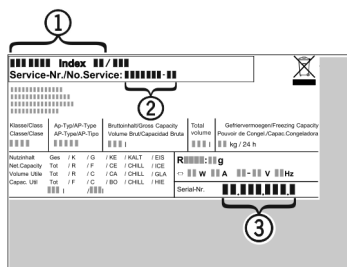


Fig. 232

- (1) Prietaiso pavadinimas (3) Serijos Nr.
(2) Techninės priežiūros Nr.

- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksplotavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker išaktyvinimas) *
- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.6 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma.
- ☐ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.5 Utilizavimo nuorodos)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.
- ▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.5 Prietaiso transportavimas)
- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260727

7088666-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland