

Návod k použití a montáži



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

CS

ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD


LIEBHERR

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	3		VarioTemp.....	29
1.1	Použití v souladu s určením.....	3		SuperFrost.....	30
1.2	Skupina uživatelů.....	3		PartyMode	31
1.3	Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele...	3		HolidayMode.....	31
1.4	Poruchy, poškození a opravy.....	4		SabbathMode.....	32
1.5	Pokyny k likvidaci.....	4		EnergySaver	32
1.6	Shoda.....	4		CleaningMode.....	33
1.7	Klimatické třídy.....	4		Zablokování zadávání.....	33
1.8	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	5		Připomínka.....	33
1.9	Databáze EPREL.....	5		Jazyk.....	34
1.10	Licence open source.....	5		Jednotka teploty.....	34
1.11	Náhradní díly.....	5		Jas displeje.....	34
1.12	Stupně výstrahy.....	5		WLAN.....	34
2	Celkový pohled na přístroj.....	5		Informace o spotřebiči.....	35
2.1	Rozsah dodávky.....	5		Software.....	36
2.2	Přehled spotřebičů a vybavení.....	5		Spustit cyklus odmrazování*	36
2.3	SmartDevice.....	5		Dveřní alarm.....	36
3	Ustavení a připojení.....	6		Demo režim.....	37
3.1	Podmínky instalace.....	6		Resetování na tovární nastavení.....	37
3.2	Rozměry spotřebiče.....	6		Hlášení.....	38
3.3	Rozměry výklenku.....	7	8.3.1	Přehled výstrah.....	38
3.4	Hmotnosti čel nábytku.....	7	8.3.2	Ukončení výstrah.....	38
3.5	Přeprava spotřebiče.....	7	8.3.3	Přehled připomínek.....	39
3.6	Vybalení přístroje.....	8	8.3.4	Ukončení připomínek.....	39
3.7	Vysvětlení dalších symbolů.....	8	9	Vybavení.....	39
3.8	Změna strany otvírání dveří.....	9	9.1	Dveřní přihrádka.....	39
3.9	Instalace přístroje.....	11	9.2	Odkládací plochy.....	41
3.10	Instalace více spotřebičů.....	11	9.3	Dělitelná odkládací plocha.....	42
3.11	Likvidace obalu.....	11	9.4	VarioSafe *	43
3.12	Montáž do výklenku.....	11	9.5	Variabilní přihrádka na láhve.....	45
3.13	Omezení úhlu otevření dveří.....	20	9.6	Zásuvky.....	46
3.14	Čela nábytku.....	21	9.7	Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable.....	47
3.15	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	22	9.8	Skleněné desky.....	48
4	Princip funkce displeje Touch & Swipe.....	23	9.9	VarioSpace.....	48
4.1	Navigace a vysvětlení symbolů.....	23	9.10	Dóza na máslo.....	48
4.2	Menu.....	23	9.11	Zásobník na vejce.....	49
4.3	Klidový režim.....	24	9.12	Držák lahví.....	49
5	Uvedení do provozu.....	24	9.13	FlexSystem.....	49
5.1	Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu).....	24	9.14	Miska na kostky ledu s víkem*.....	50
6	Uskladnění.....	24	10	Údržba.....	50
6.1	Pokyny ke skladování.....	24	10.1	Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....	50
6.2	Chladnička.....	24	10.2	Rozebrání dveřní přihrádky.....	50
6.3	BioFresh.....	25	10.3	Sestavení dveřní přihrádky.....	51
6.4	Mraznička.....	25			
6.5	Doba skladování.....	26			
7	Úspora energie.....	26			
8	Obsluha.....	27			
8.1	Ovládací a indikační prvky.....	27			
8.1.1	Zobrazení stavu.....	27			
8.1.2	Symbole indikace.....	27			
8.2	Funkce spotřebiče.....	27			
8.2.1	Poznámky k funkcím spotřebiče.....	27			
	Vypnutí a zapnutí spotřebiče.....	27			
					
	Zapnutí a vypnutí teplotní zóny.....	28			
	Teplota.....	28			
	BioFresh B-Value	28			
	D-Value.....	29			
	SuperCool.....	29			

10.4	Rozebrání / montáž vysouvacích systémů.....	51
10.5	Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve.....	52
10.6	Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable.....	52
10.7	Odmrazování přístroje.....	53
10.8	Čištění přístroje.....	53
11	Zákaznická pomoc.....	54
11.1	Technické údaje.....	54
11.2	Provozní hluk.....	54
11.3	Technická porucha.....	55
11.4	Zákaznický servis.....	56
11.5	Typový štítek.....	56
12	Odstavení z provozu.....	56
13	Likvidace.....	56
13.1	Příprava spotřebiče k likvidaci.....	56
13.2	Ekologická likvidace spotřebiče.....	56

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

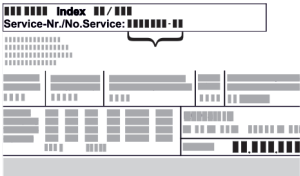Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku: 
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchytky Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Video Video týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

Tyto informace pro uživatele platí pro následující spotřebiče:

ICB(N)...i 51..

Poznámka

Pokud označení vašeho přístroje obsahuje N, jedná se o přístroj NoFrost.*

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tyto informace pro uživatele pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotřebič předáte dalšímu uživateli, předejte mu také tyto informace pro uživatele.

Pro řádné a bezpečné použití spotřebiče si tyto informace pro uživatele pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

1.1 Použití v souladu s určením

- Spotřebič je koncipován pro použití v domácnosti a v podobných oblastech použití, jako např.:
 - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách
 - V zemědělství a hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - Penziony se snídaní
 - V cateringu a podobných velkoobchodních provozech
- Další použití:
 - Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

1.2 Skupina uživatelů

- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim bylo použití spotřebiče vysvětleno. Je nutné dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladničku / mrazničku plnit a vykládat.

1.3 Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele

- VÝSTRAHA: Větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavěných částech udržujte volné.
- VÝSTRAHA: K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- VÝSTRAHA: Nepoškoďte okruh chladiwa.
- VÝSTRAHA: V chladicím / mrazicím oddílu neprovozujte žádné elektrické spotřebiče, které svou konstrukcí neodpovídají doporučením výrobce.
- VÝSTRAHA: Při ustavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby se napájecí kabel nezachytil ani nepoškodil.
- VÝSTRAHA: Nepřipojujte přenosné rozvodné zásuvky ani napájecí zdroje na zadní straně spotřebiče.

Po dokončení vestavby spotřebiče musí být i nadále možné spotřebič odpojit od sítě.

- Přístupná síťová zástrčka (nad, pod nebo vedle spotřebiče)
- Vypnutí pojistky v instalaci v budově v souladu s předpisy pro provádění instalací.



VÝSTRAHA: Nebezpečí požáru v důsledku hořlavých látek.


Symbol se nachází na kompresoru a může být vyobrazen také na dalších místech spotřebiče. Upozorňuje na nebezpečí spojené s hořlavými látkami. Nálepku neodstraňujte.

- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Pravidelně čistěte plochy, které mohou přicházet do styku s potravinami a přístupnými odtokovými systémy.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Pokud bude chladnička / mraznička delší dobu prázdná, spotřebič vypněte, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, abyste zabránili vzniku plísní.
- Zamezte trvalému styku kůže se studeným povrchem nebo s chlazenými produkty. K ochraně použijte např. rukavice.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.
- Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu. Tím zabráníte zvýšení teploty uvnitř spotřebiče.
- Při otevírání a zavírání nesahejte mezi dveře a spotřebič. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
- Do přední oblasti spodní skleněné desky neukládejte žádné předměty, aby bylo zajištěno bezproblémové zavření dveří spotřebiče. (viz 6.2 Chladnička) (viz 9.1 Dveřní přihrádka)
- **VÝSTRAHA:** Tento spotřebič je třeba upevnit v souladu s návodem k použití, aby se předešlo nebezpečí způsobenému nedostatečnou stabilitou.
- Dodržujte pokyny týkající se montáže, upevnění, požadovaných rozměrů a připojení. (viz 3 Ustavení a připojení)

1.4 Poruchy, poškození a opravy

- Připojení k síti pomocí zástrčky pro studené spotřebiče: Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální napájecí kabel, který je k dispozici u výrobce nebo v jeho servisu. Výměnu může provést zákazník.
- Opravy a zásahy do spotřebiče smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- V případě poruchy nebo chyby spotřebiče odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za kabel.

1.5 Pokyny k likvidaci

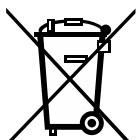

Přeškrtnutá popelnice upozorňuje, že spotřebič nesmí být likvidován spolu s netříděným komunálním odpadem a musí být odevzdán k oddělenému sběru. Obsahuje recyklovatelné materiály a v některých případech je možné jej znovu použít.



Symbol se může nacházet na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: **Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest.** Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

- Likvidaci vysloužilých spotřebičů je proto třeba provádět odborně i věcně správně podle místně platných předpisů a zákonů. Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškozujte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.
- Vezměte na vědomí, že vymazání případných osobních údajů je povinností zákazníka.
- Pro Německo: U místních recyklačních / sběrných dvorů lze spotřebič zlikvidovat ve sběrných nádobách třídy 1. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m² bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.
- EU: Informace o možnostech likvidace vyřazených spotřebičů si vyžádejte u místních úřadů.

1.6 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnicím.

Pro trh EU: Přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Přístroj odpovídá Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Úplný text EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: www.Liebherr.com

Zásuvka BioFresh splňuje požadavky zásuvky pro skladování v chladu podle DIN EN 62552:2020.

1.7 Klimatické třídy

V závislosti na klimatu je spotřebič konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Klimatická třída, pro kterou je spotřebič určen, je uvedena na typovém štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

1.8 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

- Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda váš spotřebič obsahuje látky SVHC podle nařízení REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 Databáze EPREL

- Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

1.10 Licence open source

- Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Náhradní díly

- Dostupnost náhradních dílů pro funkční díly a skladovatelné díly vybavení je 15 let.

1.12 Stupně výstrahy

	NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
	VÝSTRAHA	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud jí nezamezíte.
	UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
POZOR		Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud jí nezamezíte.
Poznámka		Označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Celkový pohled na přístroj

2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisní příručka

2.2 Přehled spotřebičů a vybavení

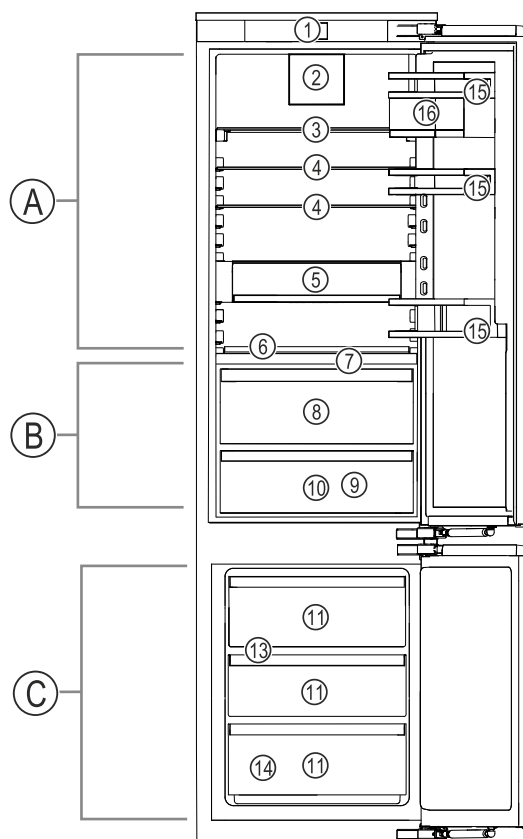


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

Teplotní rozsah

- (A) Chladnička (C) Mraznička
(B) BioFresh

Vybavení

- (1) Ovládací prvky (9) Odtokový otvor
(2) Ventilátor s filtrem (10) Meat & Dairy-Safe
s aktivním uhlím FreshAir
(3) Dělitelná odkládací plocha (11) Mrazicí zásuvka
(4) Odkládací plocha (12) IceMaker*
(5) VarioSafe* (13) VarioSpace*
(6) Variabilní přihrádka na láhve (14) Typový štítek
(7) Víko Fruit & Vegetable-Safe (15) Dveřní přihrádka
(8) Fruit & Vegetable-Safe (16) VarioBoxy

2.3 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaši chladničku s mrazničku.

Pokud je váš spotřebič schopný nebo připravený na provoz se SmartDevice, můžete jej rychle a snadno zapojit do sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

Spotřebič s možností Smart-Device:

Váš spotřebič podporuje funkci Smart-Device. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice.

Další informace k SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Ustavení a připojení

Stažení SmartDe-
vice aplikace:



Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete spotřebič připojit k WLAN pomocí aplikace SmartDevice a funkce spotřebiče WLAN (viz WLAN).

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

3 Ustavení a připojení

3.1 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace! Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti! Když díly vedoucí elektrický proud nebo přívodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje! Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

3.1.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Spotřebič provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát.

Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.

- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

3.1.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič můžete instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič instalujte pouze do stabilního nábytku.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

3.2 Rozměry spotřebiče

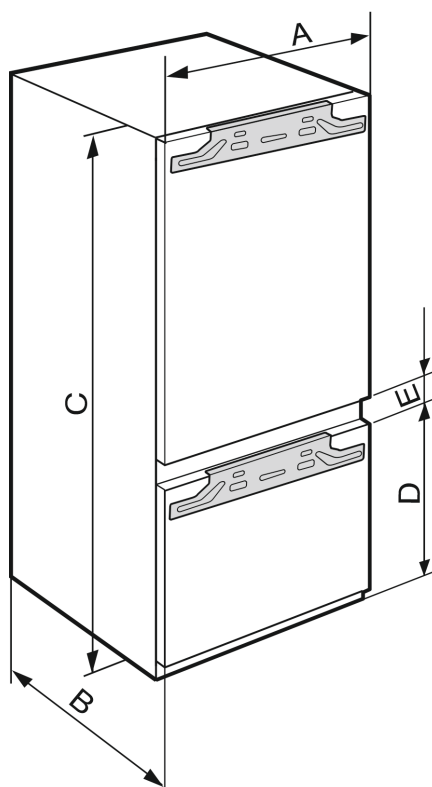


Fig. 2

ICB..(i) 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770
D (mm)	549
E (mm)	15

Výška výklenku 1780 - chladnička se 2 mrazicími oddíly

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 / SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGnc 1783 / IC(B)Ndx 5173	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770
D (mm)	695
E (mm)	15

Výška výklenku 1780 - chladnička se 3 mrazicími oddíly

3.3 Rozměry výklenku

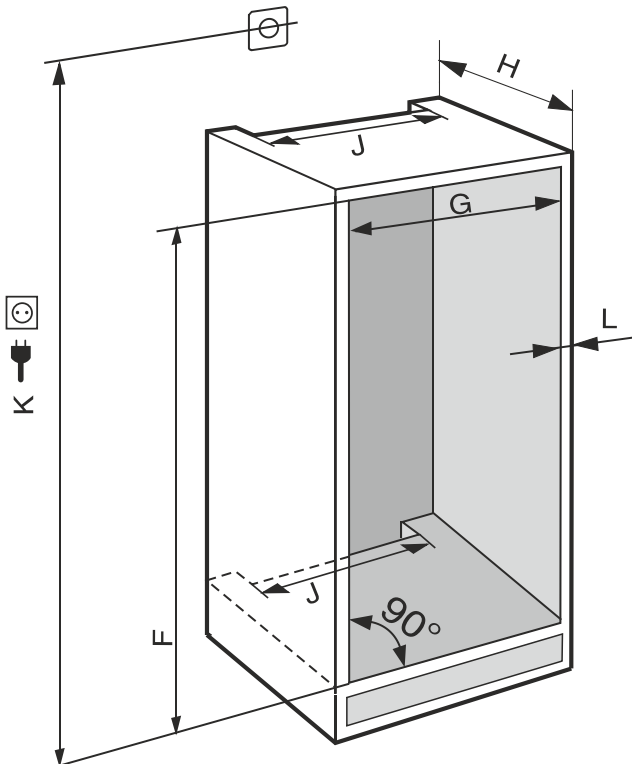


Fig. 3 (K): max. 2100 mm

U spotřebičů s pevným připojením vody dodržujte následující informace:

- Připojení vody
- Připojení spotřebiče k přívodu vody

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGnc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
F (mm)	1772 až 1788
G (mm)	560 až 570
H (mm)	min. 550, doporučuje se 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

Deklarovaná spotřeba energie byla změřena při hloubce kuchyňského nábytku 560 mm. Spotřebič je plně funkční při hloubce kuchyňského nábytku 550 mm, má ale nepatrně vyšší spotřebu energie.

- Zkontrolujte tloušťku stěny sousedních skříněk: Musí být min. 16 mm.
- Spotřebič instalujte pouze do pevného, stabilního kuchyňského nábytku. Nábytek zajistěte proti převrácení.
- Kuchyňský nábytek vyrovnejte pomocí vodováhy a montážního úhlooměru a v případě potřeby vyrovnejte podložkami.
- Ujistěte se, že podlaha a boční stěny nábytku jsou vzájemně v pravém úhlu.

3.3.1 Požadavky na větrání

POZOR

Zakryté ventilační otvory!

Poškození. Přístroj se může přehřívat, což může snížit životnost různých částí přístroje a vést k funkčním omezením.

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání.
- Vždy udržujte volné ventilační otvory nebo mřížky v krytu přístroje a v kuchyňském nábytku (vestavný přístroj).
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.

Bezpodmínečně zachovejte větrací profily:

- Hloubka větrací šachty na zadní stěně nábytku musí být minimálně 38 mm.
- Pro větrací a odvodušňovací profily je v podstavci i v horní části kuchyňské linky zapotřebí min. 200 cm².
- V zásadě platí: Čím větší je ventilační průřez, tím úsporněji přístroj funguje.

Pro provoz přístroje je zapotřebí dostatečný přívod a odvod vzduchu. Větrací mřížky namontované z výroby zajišťují účinný větrací průřez na přístroji 200 cm². Pokud větrací mřížku nahradíte krytkou, musí mít nejméně stejný nebo větší větrací průřez jako větrací mřížky výrobce.

3.4 Hmotnosti čel nábytku

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!

Pokud jsou dvířka skříněk příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

- Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

Výška výklenku (mm)	Maximální hmotnost nábytkových dvířek (kg)	
	Dvířka chladničky	Dvířka mrazničky
1780	18	12

Kombinace

3.5 Přeprava spotřebiče

3.5.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je zabalený.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.
- Vybalte spotřebič. (viz 3.6 Vybalení přístroje)

Ustavení a připojení

3.5.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je vyprázdněný.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- ☐ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
- ☐ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
- ☐ Spotřebič je demontovaný.
- ▶ Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.

3.6 Vybalení přístroje

POZOR

Nebezpečí poškození pohybem spotřebiče!
Pokud budete se spotřebičem pohybovat po podlaze bez ochrany, může spotřebič poškodit podlahu.
▶ Než odstraníte obal spotřebiče, dostatečně zakryjte podlahu.

- ▶ Zkontrolujte spotřebič a obal: Pokud máte podezření na poškození při přepravě, kontaktujte dodavatele ještě před připojením.

POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty!
Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.
▶ K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

- ▶ Odstraňte obalové materiály.

3.7 Vysvětlení dalších symbolů

	Při tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny!
	Návod je určen pro více modelů. Tento krok provádějte pouze v případě, že se vztahuje na Váš přístroj.
	Povšimněte si pro montáž podrobného popisu v textové části návodu.
	Odstavec je platný buď pro jednodvířkový přístroj nebo dvoudvířkový přístroj.
	Vyberte si z alternativ: Přístroj s dveřním dorazem vpravo nebo přístroj s dveřním dorazem vlevo.
	Krok montáže potřebný u IceMaker anebo InfinitySpring.

	Šrouby pouze povolte nebo lehce utáhněte.
	Šrouby utáhněte.
	Ověřte, zda je následující pracovní krok potřebný pro váš model.
	Ověřte správnou montáž / správné usazení použitých součástí.
	Přeměřte zadaný rozměr a v případě potřeby proveďte korekci.
	Nástroj pro montáž: Skládací metr
	Nástroj pro montáž: Akumulátorový šroubovák a nástavec Pro lepší přístupnost šroubů se doporučuje dlouhá bitová vložka.
	Nástroj pro montáž: Vodováha
	Nástroj pro montáž: Vidlicový klíč velikosti 7 a 10
	Pro tento pracovní krok jsou potřebné dvě osoby.
	Pracovní krok se provádí na označeném místě.
	Pomůcka pro montáž: Provázek
	Pomůcka pro montáž: Úhlová míra

	Pomůcka pro montáž: Šroubovák
	Pomůcka pro montáž: Nůžky
	Pomůcka pro montáž: Značkovač, mazatelný
	Příslušenství: Vyměňte součásti
	Zlikvidujte odborně již nepotřebné díly.

3.8 Změna strany otvírání dveří

Nástroj

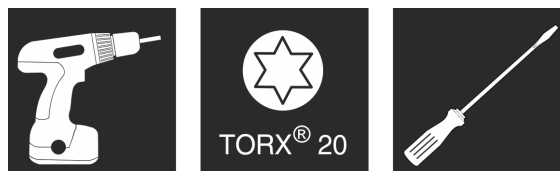


Fig. 4

POZOR

Díly vedoucí proud!
Poškození elektrických součástí.

- Před změnou strany otvírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

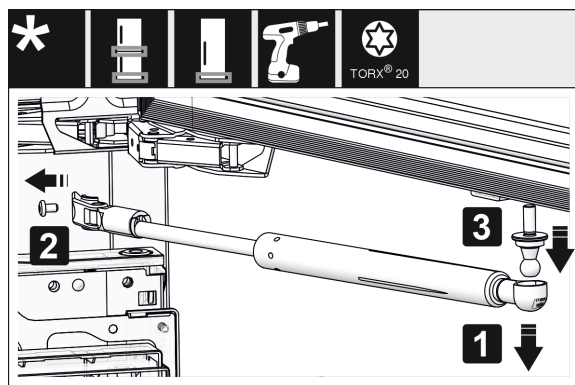


Fig. 5

- Demontáž tlumiče zavírání: Stáhněte tlumič zavírání z kulového čepu (1), odšroubujte držák (2). Odmontujte kulový čep šroubovákem (3).

Poznámka

Nachází-li se tlumič zavírání těsně nad zemí, můžete kulový čep odmontovat pouze v případě odmontovaných dveří.

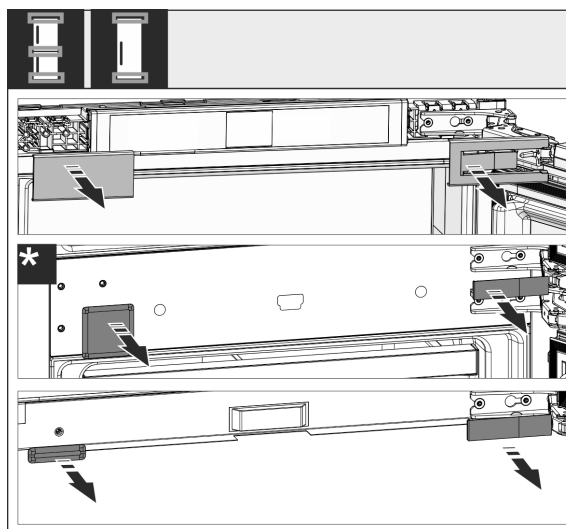


Fig. 6

- Kryty sejměte.

Poznámka

Při odebírání krytů dbejte na to, aby se nepoškrábal povrch.

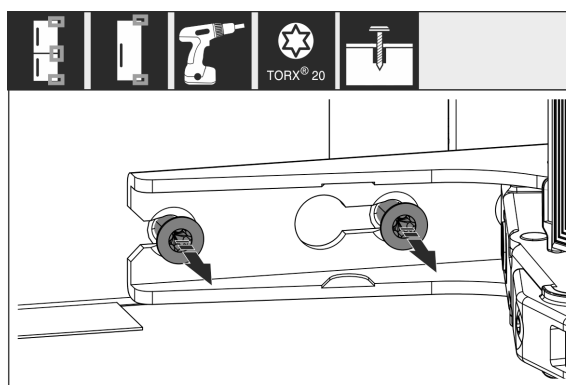


Fig. 7

- Šrouby na **všech** závěsech pouze povolte, nevyšroubujte.

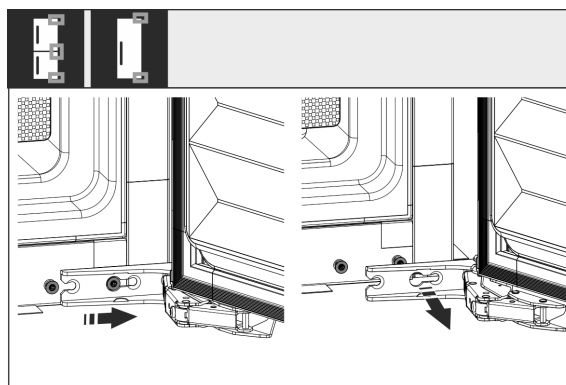


Fig. 8 *

- Demontáž dvířek: Dvířka posuňte dopředu, poté směrem ven, vyvěste je a postavte stranou.

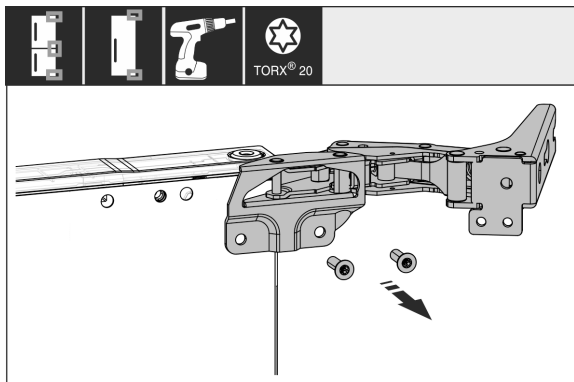


Fig. 9

- Odšroubujte všechny závěsy a položte je spolu se šrouby stranou.

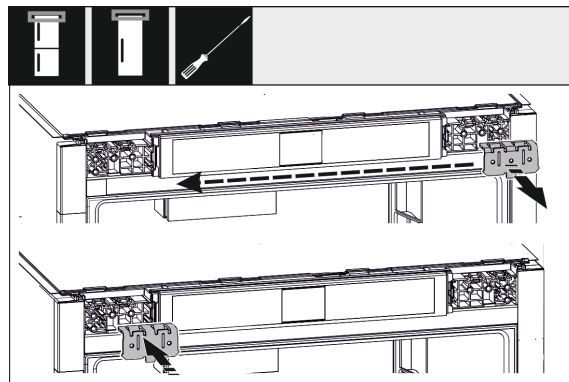


Fig. 12

- Přemístěte upevňovací úhelník na druhou stranu.

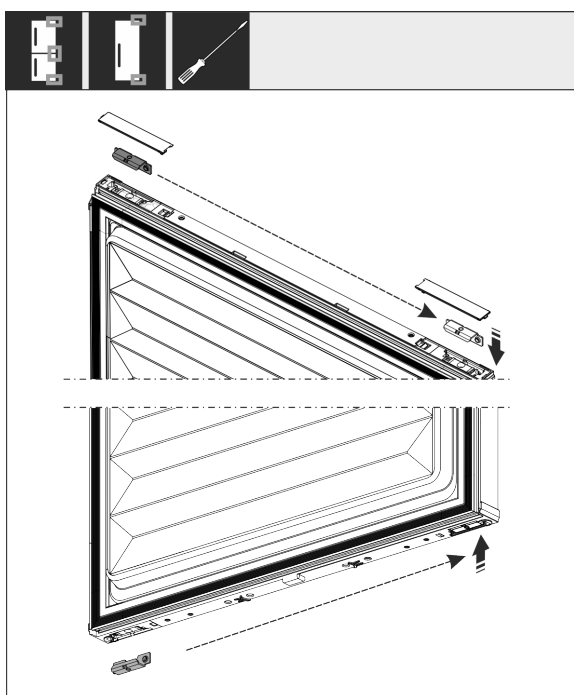


Fig. 10

- Uvolněte úhelník nahoře a dole ze dveří a přesadte jej. Úhelník se musí pro přišroubování závěsů přesadit.

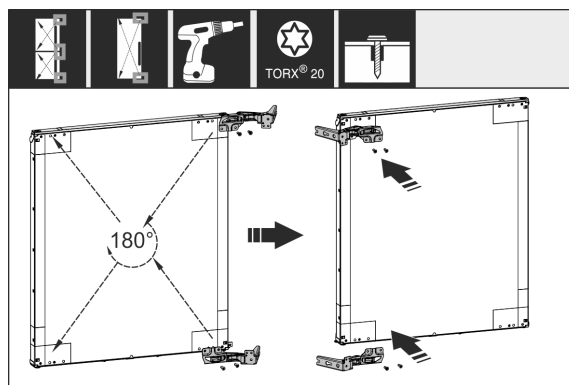


Fig. 13

- Přesaďte všechny závěsy otočené o 180° na opačnou stranu a pevně přišroubujte.

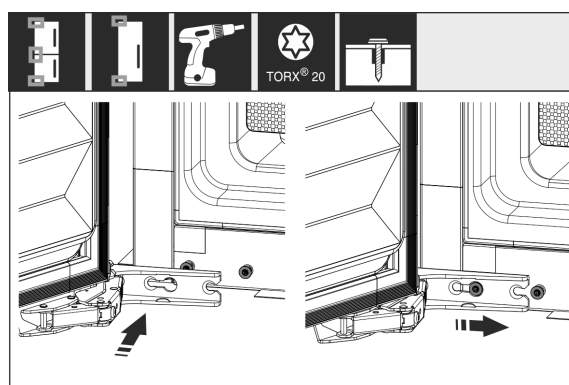


Fig. 14 *

- Opětná montáž dvířek: Zavěste dvířka se závěsy a dotáhněte šrouby.

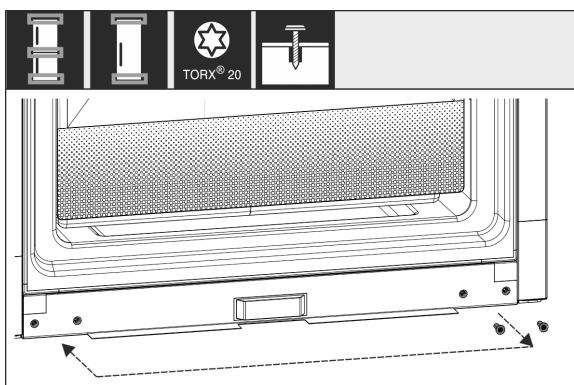


Fig. 11

- Přesaďte šrouby pro připevnění závěsů. Po přesazení pevně nepřišroubovávejte, závěsy se musejí zavěsit později.

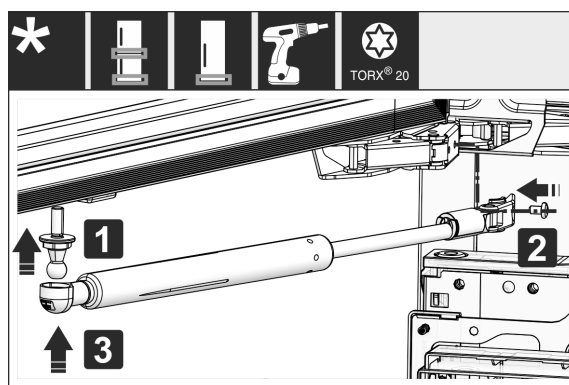


Fig. 15

- Opětovná montáž tlumiče zavírání: Našroubujte kulový čep (1), přišroubujte držák (2) a zavěste do kulového čepu tlumič zavírání.

- Zkontrolujte všechny šrouby a příp. je dotáhněte.

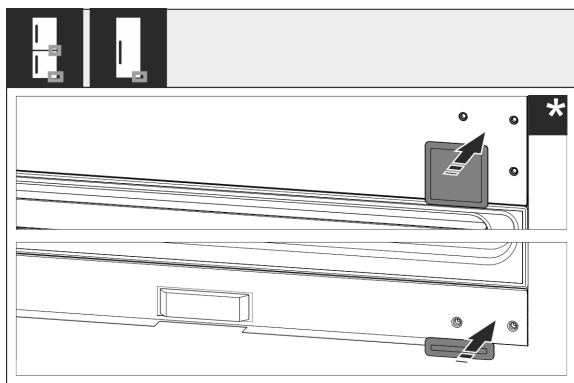


Fig. 16

- Namontujte znovu kryt dole a uprostřed. Zbývající kryty znovu namontujte teprve po montáži do nábytku.

3.9 Instalace přístroje



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- Spotřebič musí na místo instalace přepravovat dvě osoby.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nestabilního přístroje!

Přístroj se může převrhnout.

- Pripevněte přístroj podle pokynů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opékač topinek apod.!

Zabudováním přístroje do kuchyňské linky pokud možno pověřte odborníka.

Přístroj neinstalujte bez pomoci.

3.9.1 Po instalaci

- Odstraňte všechny přepravní pojistky.


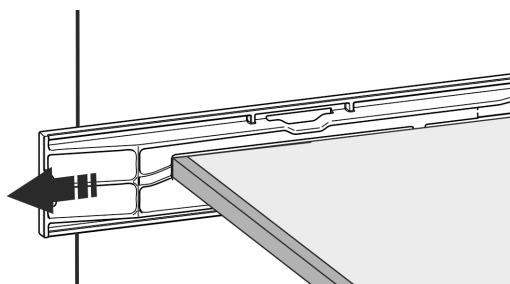


Fig. 17

- Stáhněte přepravní pojistku ze dvířek spotřebiče.

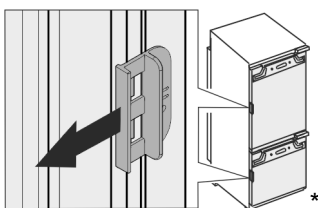

- Přístroj očistěte (viz návod k použití, Čištění přístroje).

3.10 Instalace více spotřebičů

Spotřebiče jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Vedle sebe nebo na sebe umísťujete výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- Všimněte si poznámek a následující tabulky.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- Spotřebič neinstalujte přímo nad jiným chladicím nebo mrazicím přístrojem.

Model	Druh instalace
všechny modely	jednotlivě
Modely, jejichž modelové označení začíná na S...	vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS)
Modely do maximální výšky výklenku 880 mm a s vyhřívanou vrchní stěnou mohou být nainstalovány „nad sebou“. Horní spotřebič: do maximální výšky výklenku 140 mm	Nad sebou

Modely a jejich druh instalace

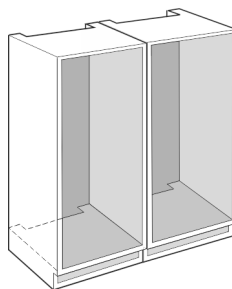


Fig. 18

Každý spotřebič vestavte do samostatného výklenku.

3.11 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylenu
- Stahovací pásky z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

3.12 Montáž do výklenku

Montáž spotřebiče do výklenku se provádí podle těchto hlavních kroků:

- Připravte si nástroje.
- Zkontrolujte montážní díly v přiloženém balení.
- Připravte výklenek.

Ustavení a připojení

- Připravte připojení vody.
- Připravte připojení k síti.
- Připravte spotřebič.
- Vyrovnajte spotřebič.
- Připevněte spotřebič.
- Vložte nivelační lištu.
- Namontujte čelo nábytku.
- Vyrovnajte čelo nábytku.
- Zkontrolujte montáž.
- Připevněte kryty.

3.12.1 Příprava nástroje

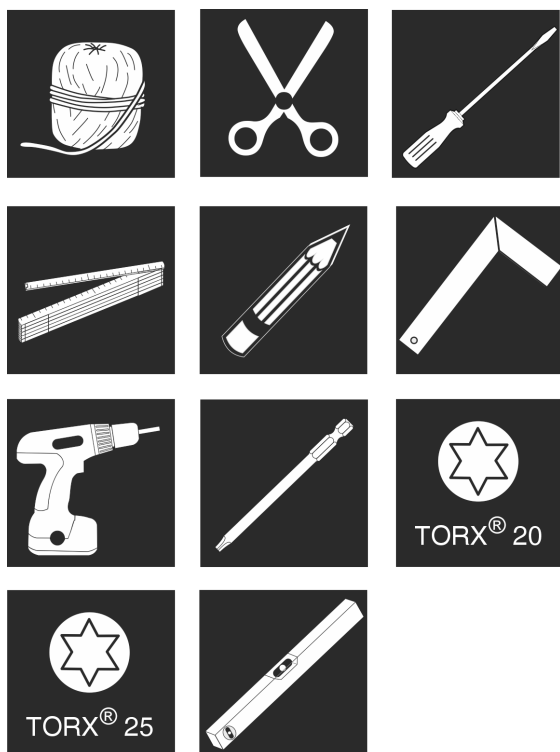


Fig. 19

3.12.2 Kontrola montážních dílů v přiloženém balení

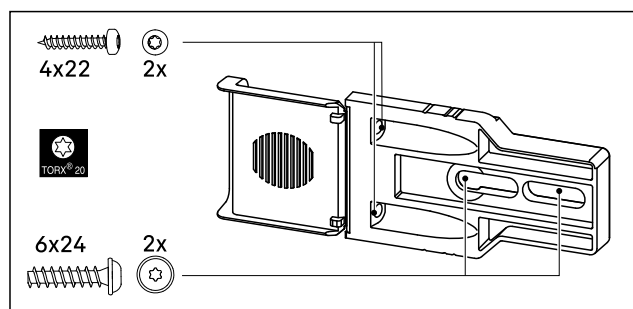


Fig. 20

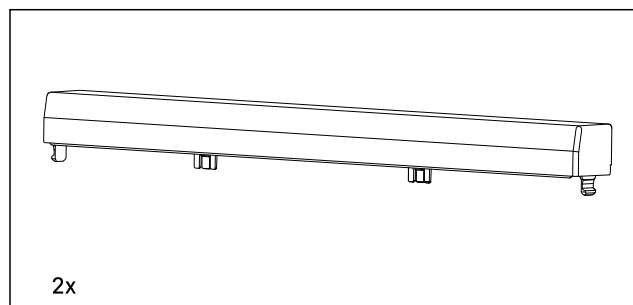


Fig. 21 *

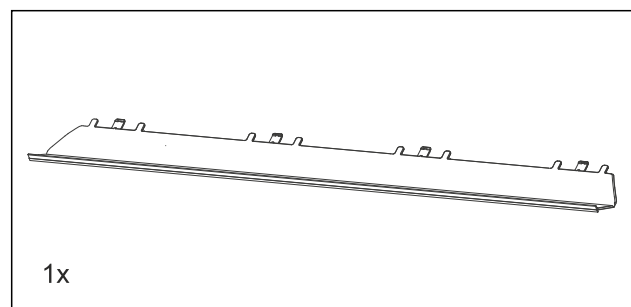


Fig. 22

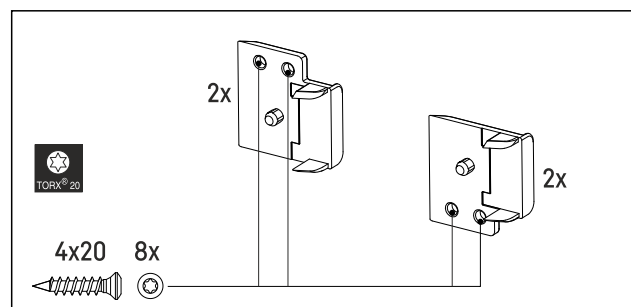


Fig. 23 *

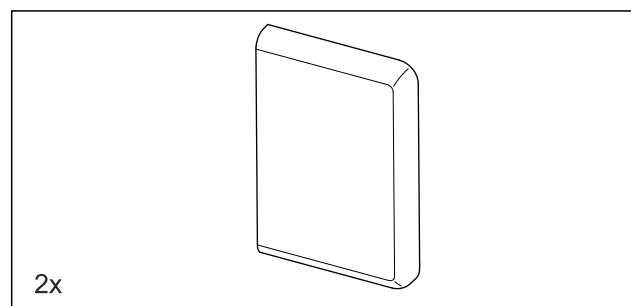


Fig. 24 *

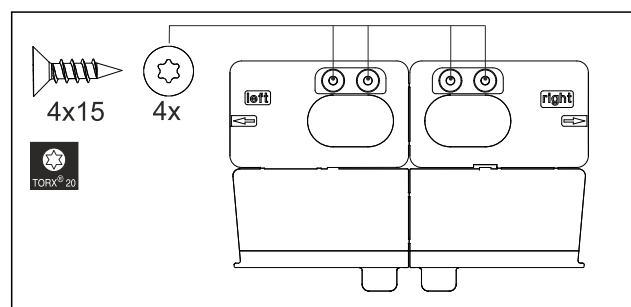


Fig. 25

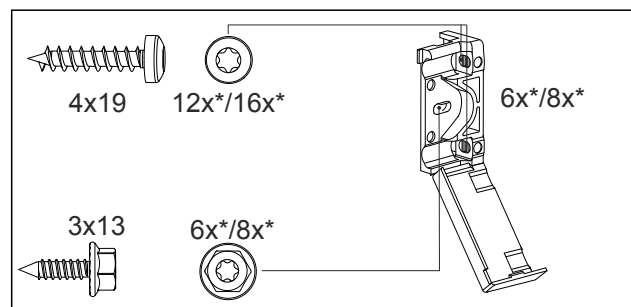


Fig. 26 *

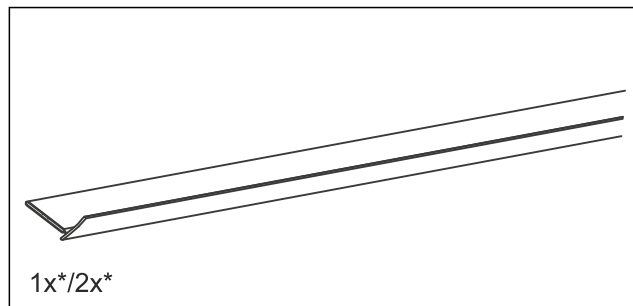


Fig. 27

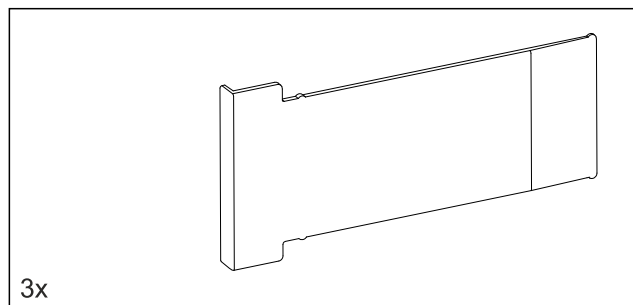


Fig. 28 *

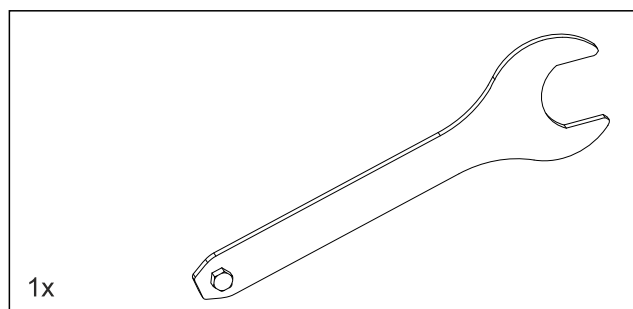


Fig. 29

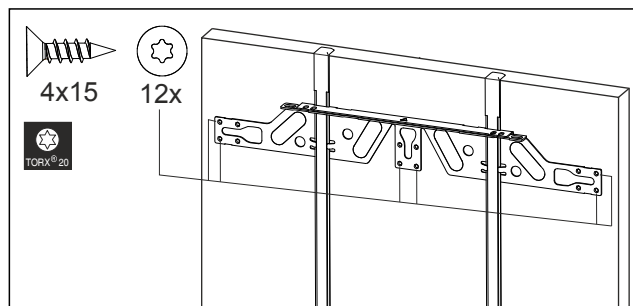


Fig. 30 *

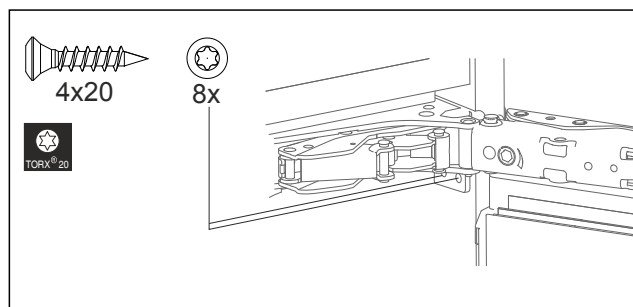


Fig. 31 *

3.12.3 Příprava výklenku

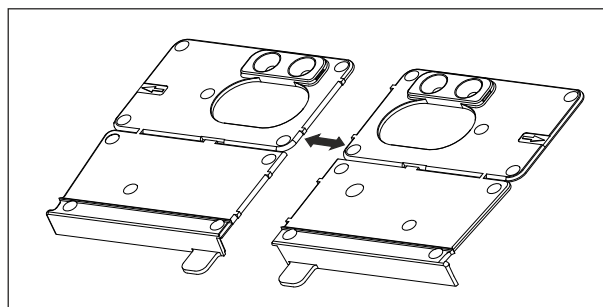


Fig. 32

- Oddělte montážní pomůcku v perforaci.

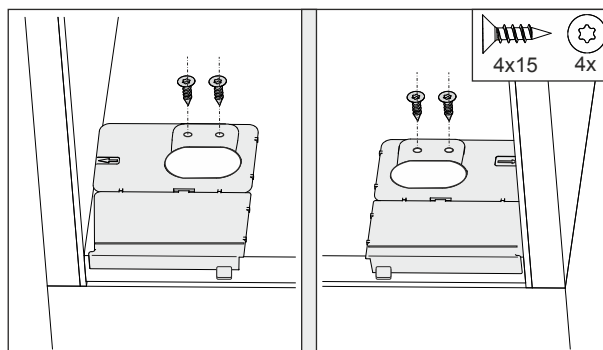


Fig. 33

POZOR

Chybná montážní hloubka spotřebiče.

- Když namontujete spotřebič: Použijte montážní pomůcku.

- Přišroubujte montážní pomůcku vpravo a vlevo na dno výklenku nábytku.
- Montážní úhelníky jsou umístěny v jedné rovině s boční stěnou nábytku.

3.12.4 Příprava připojení k síti

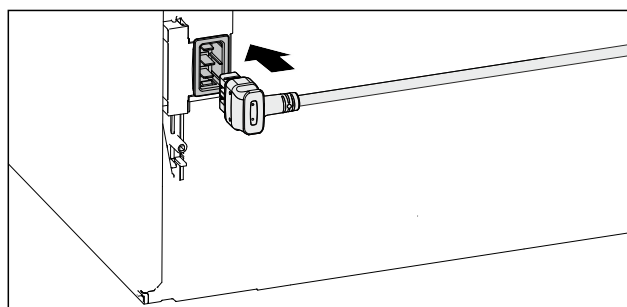


Fig. 34

- Z příloženého balení vyjměte přívodní síťový kabel.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče.
- Zásuvka chladicího zařízení je pevně zasunutá v zástrčce spotřebiče.

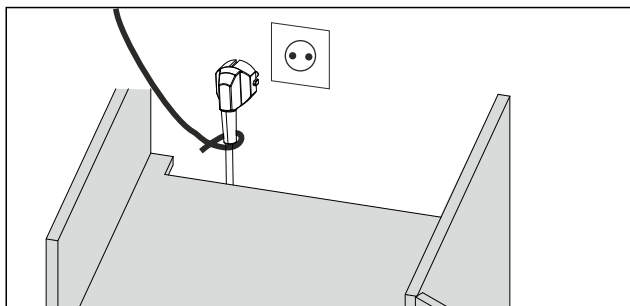


Fig. 35

- ▶ Přívodní síťový kabel s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.
- ▶ Přívodní síťový kabel lze po montáži spotřebiče zasunout do zásuvky.

3.12.5 Příprava spotřebiče

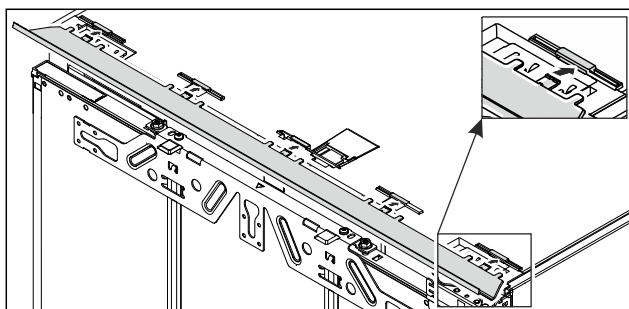


Fig. 36

- ▶ Vyrovnávací lištu zastrčte na horní straně spotřebiče.
- ▶ Clonu lze posunovat do obou stran.

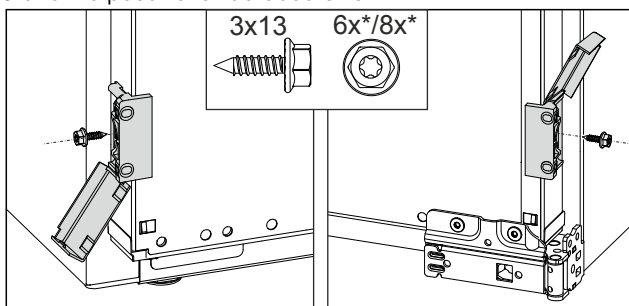


Fig. 37

Pokud mají čela vaší kuchyně madla nábytkových dvířek:

- ▶ Namontujte pár bočních upevňovacích úhelníků na výšku pozdějších modelů nábytkových dvířek.

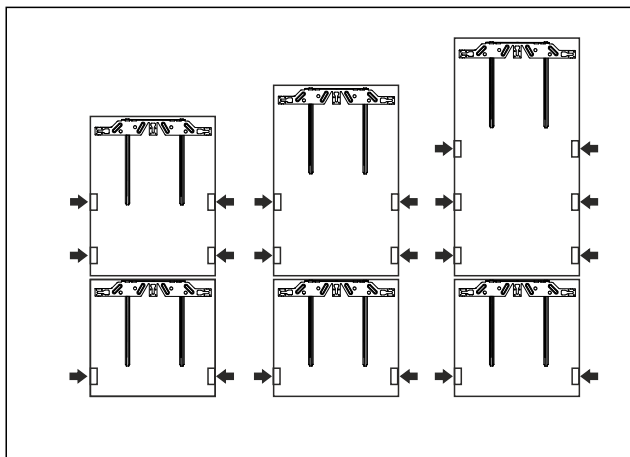


Fig. 38

Namontujte další pár upevňovacích úhelníků u velkých dvířek.

- ▶ Namontujte boční upevňovací úhelníky pod upevňovací příčník.

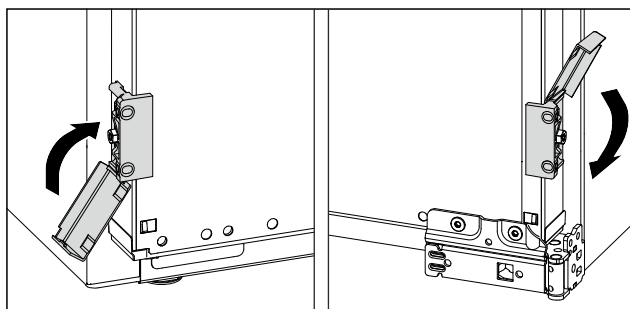


Fig. 39

- ▶ Kryty po montáži zaklapněte na upevňovací úhelníky.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- ▶ Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- ▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

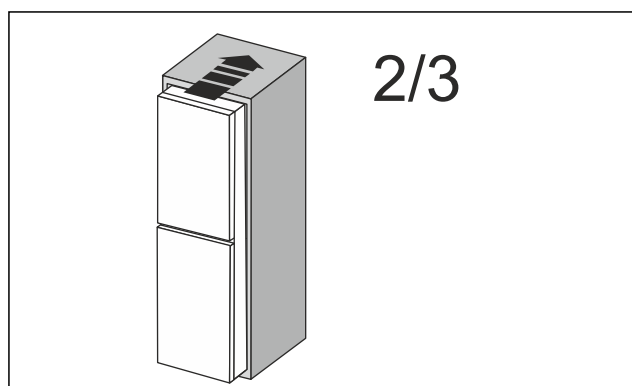


Fig. 40

- ▶ Spotřebič zasuněte ze 2/3 do výklenku nábytku.

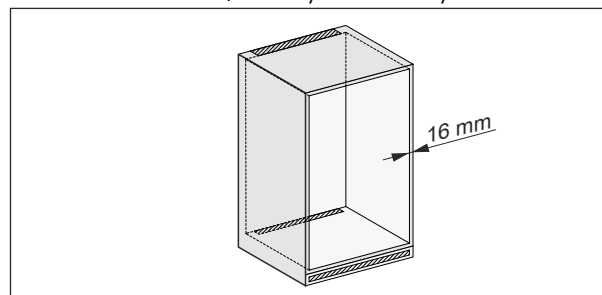


Fig. 41

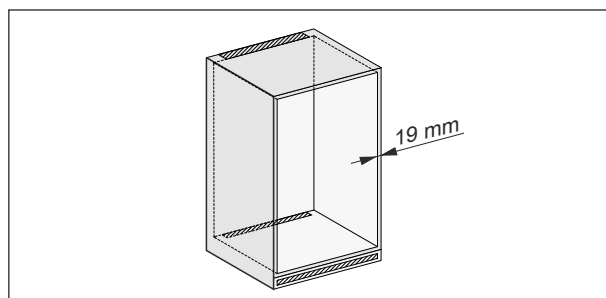


Fig. 42

- ▶ Zkontrolujte, zda má boční stěna nábytku tloušťku 16 mm nebo 19 mm.

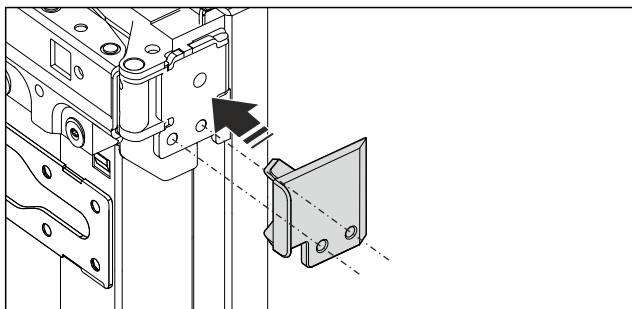


Fig. 43

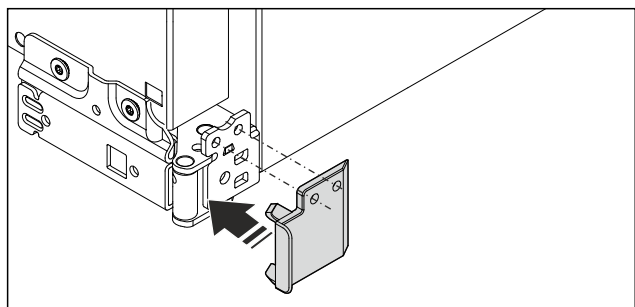


Fig. 44

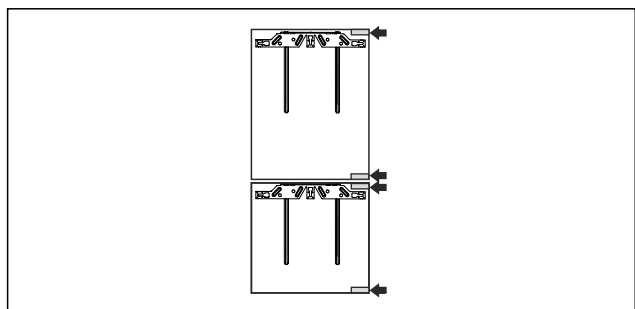


Fig. 45 *

- ▶ 16 mm Stěna nábytku: Distanční vložku nasuňte na všechny závěsy.
- nebo-
- ▶ 19 mm Stěna nábytku: nepoužívejte distanční vložku.

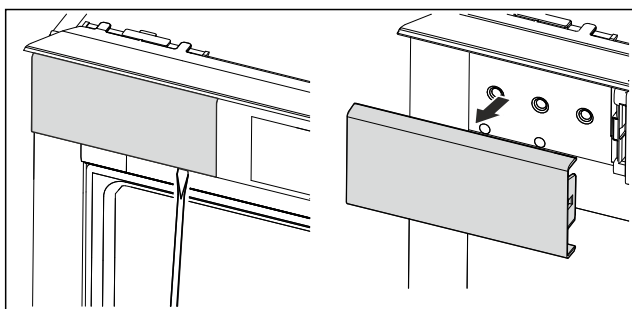


Fig. 46

- ▶ Otevřete dveře.
- ▶ Odjistěte kryt nahoře vlevo.
- ▶ Sejměte kryt.

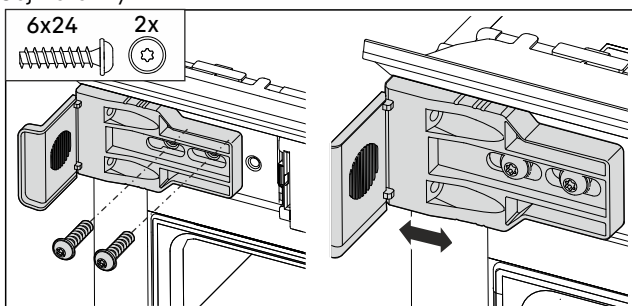


Fig. 47

- ▶ Připevňovací úhelník volně našroubujte.
- ▶ Úhelník lze posunout.
- ▶ Zavřete dveře.

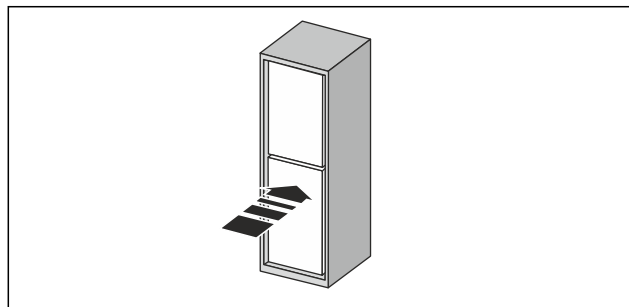


Fig. 48

- ▶ Spotřebič zasuňte úplně do výklenku.

3.12.6 Vyrovnání spotřebiče

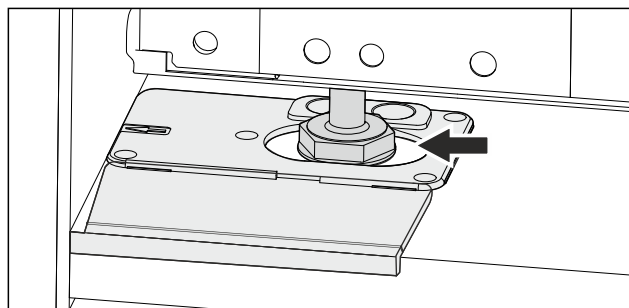


Fig. 49

- ▶ Umístěte seřizovací nožky na obou stranách do vybrání montážní pomůcky.
- ▶ Otevřete dveře.

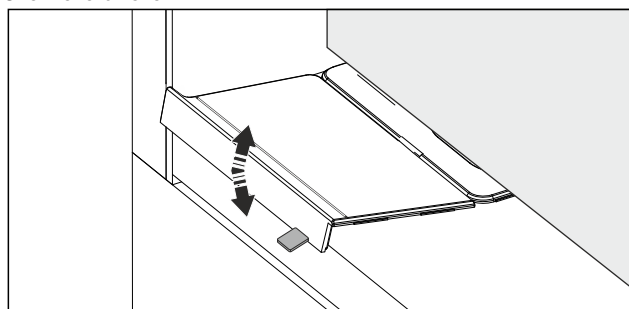


Fig. 50

- ▶ Uvolněte doraz montážní pomůcky pohybem.
- ▶ V případě potřeby oddělte kleštěmi.

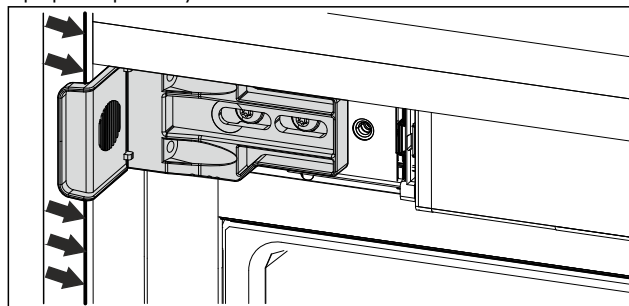


Fig. 51

- ▶ Zkontrolujte, zda je spotřebič rovně vyrovnán ve výklenku nábytku.
- ▶ Upevňovací úhelník nahoře vlevo doléhá pevně doléhá k boční stěně výklenku nábytku.

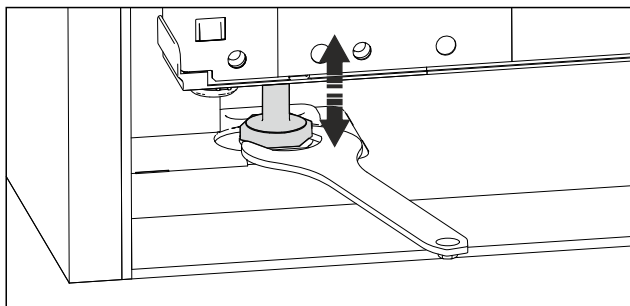


Fig. 52

Náklon spotřebiče vyrovnejte pomocí seřizovacích nožek.

- Vyšroubování seřizovací nožky:
- Spotřebič se naklání dozadu.
- Zašroubování seřizovací nožky:
- Spotřebič se naklání dopředu.

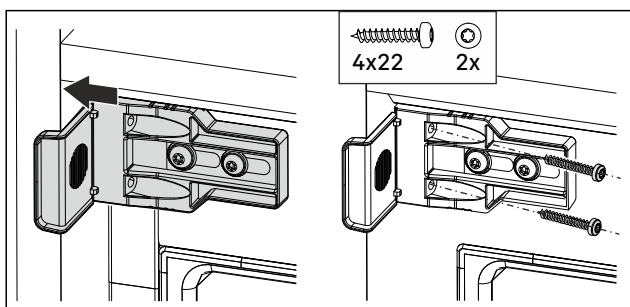


Fig. 53

- Přitlačte upevňovací úhelníky k boční stěně výklenku nábytku.
- Utáhněte šrouby.

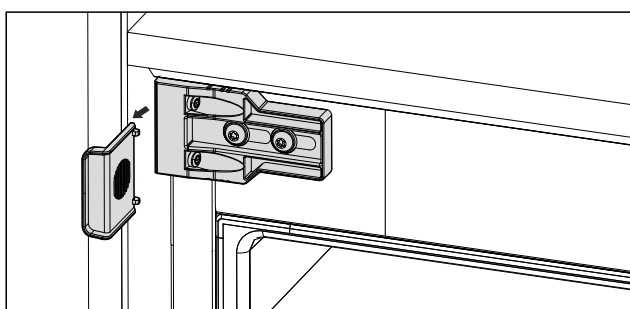


Fig. 54

- Oddělte doraz od úhelníku.
- Zlikvidujte doraz.
- Zavřete dveře.
- Vyrovnejte spotřebič pomocí seřizovacích nožek. Fig. 49 ()

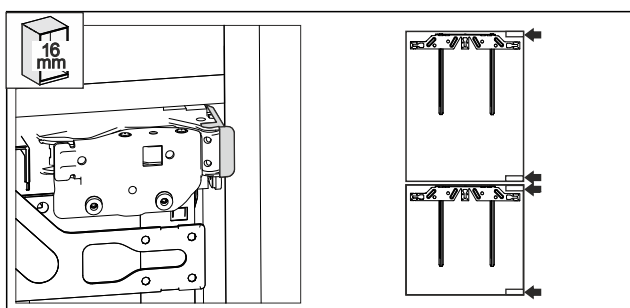


Fig. 55

- Stěna nábytku o tloušťce 16 mm: distanční vložky doléhají na straně závěsů na boční stěnu výklenku nábytku. ()

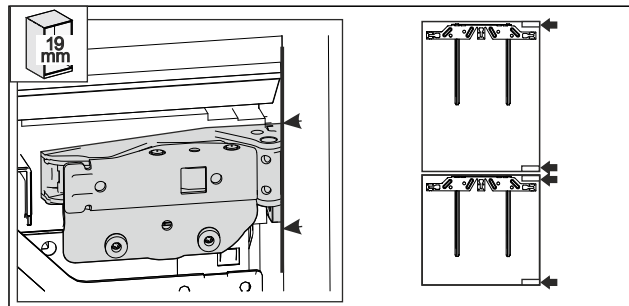


Fig. 56

- Stěna nábytku o tloušťce 19 mm: přední hrana závěsů je zarovnána s přední stranou boční stěny nábytku. Fig. 56 ()

3.12.7 Připevnění spotřebiče

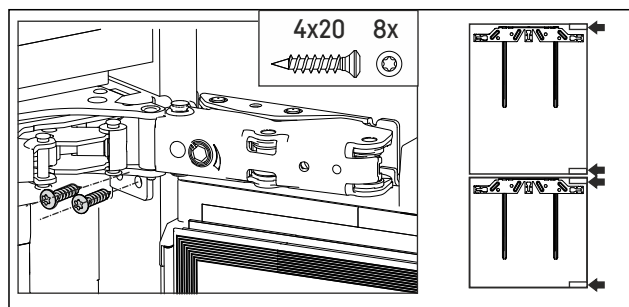


Fig. 57*

- Otevřete dveře.
- Spotřebič našroubujte na straně závěsů.

3.12.8 Vložení nivelačních lišt

Od výšky výklenku 1400 mm musíte pod spotřebič nainstalovat nivelační lišty. Nivelační lišty **snížují hladinu hluku**. V příloženém balení jsou dvě nivelační lišty a montážní úchyt od výšky výklenku 1400 mm.

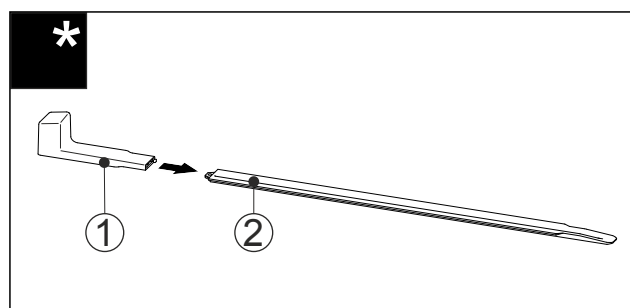


Fig. 58

- Montážní úchyt Fig. 58 (1) připevněte k nivelační liště Fig. 58 (2).

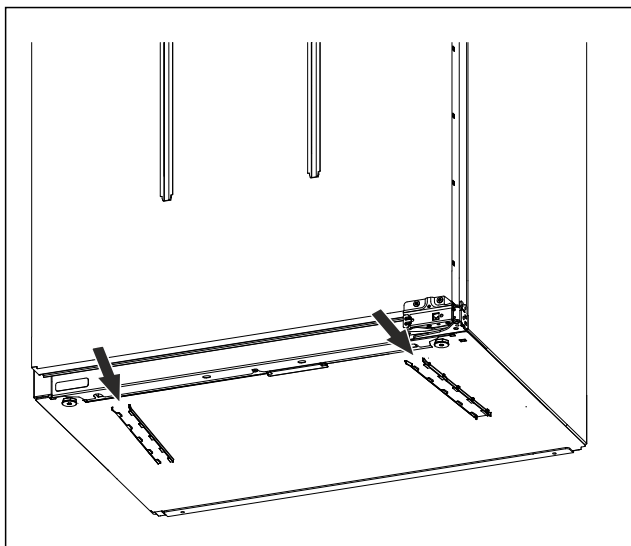


Fig. 59

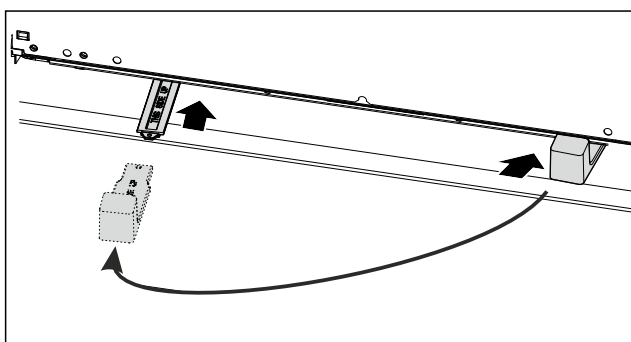


Fig. 60

- ▶ Zasuňte nivelační lištu do vedení pod dnem spotřebiče až na doraz.
- ▶ Stáhněte montážní úchyt a připevněte ke druhé nivelační liště.
- ▶ Zasuňte druhou nivelační lištu do vedení pod dnem spotřebiče až na doraz.
- ▶ Odstraňte montážní úchyt.
- ▶ Spotřebič je vyrovnaný.

3.12.9 Montáž čela nábytku

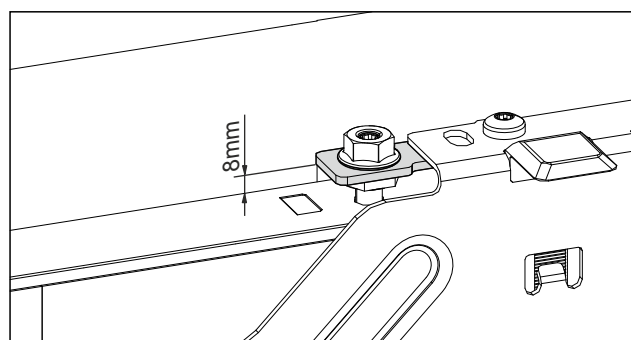


Fig. 61

- ▶ Zavřete dveře.
- ▶ Zkontrolujte vzdálenost mezi horní hranou dveří spotřebiče a podložkou upevňovacího příčnicku.
- ▶ Vzdálenost mezi horní hranou dveří spotřebiče a upevňovacím příčnickem je 8 mm.

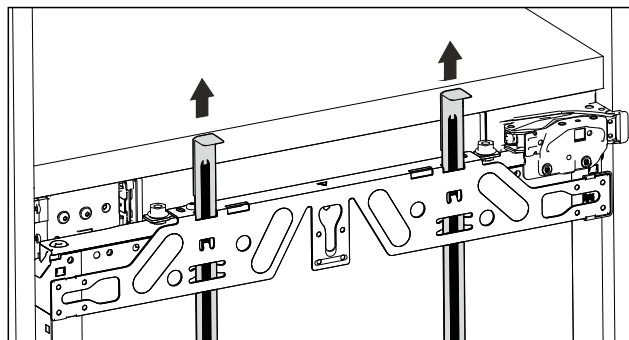


Fig. 62

- ▶ Zvedněte montážní pomůcky.

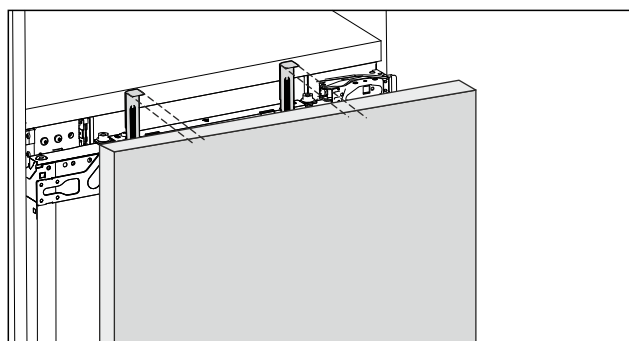


Fig. 63

- ▶ Spodní dorazová hrana montážní pomůcky leží ve výšce horní hrany montovaných dveří.

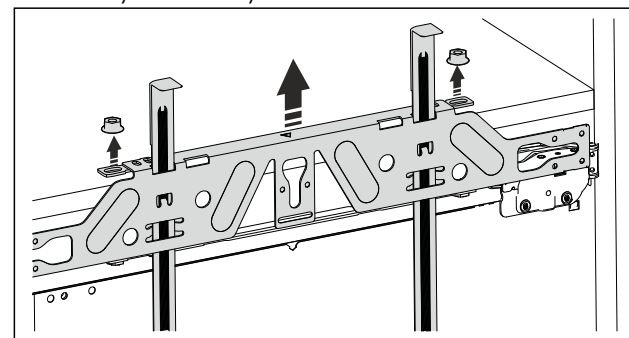


Fig. 64

- ▶ Povolte matici.
- ▶ Sejměte upevňovací příčník.

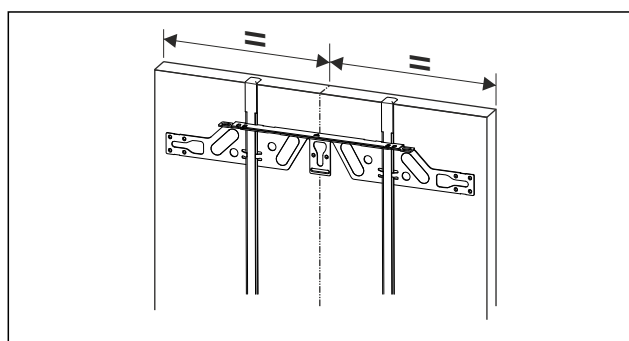


Fig. 65

- ▶ Upevňovací příčník zavěste na vnitřní stranu nábytkových dveří.
- ▶ Upevňovací příčník je vyrovnaný uprostřed.

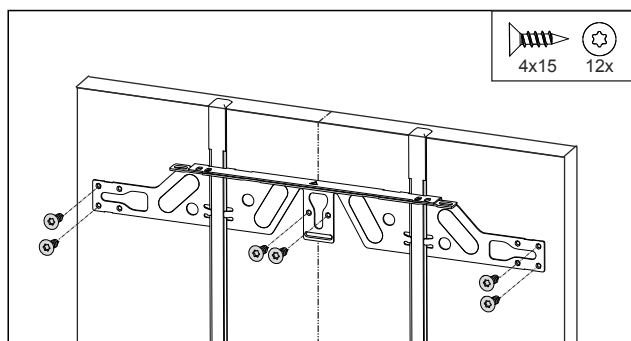


Fig. 66

- Upevňovací příčník upevněte 6 šrouby.

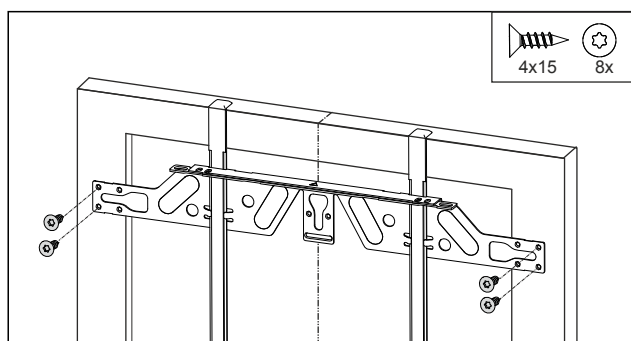


Fig. 67

- Namontujte upevňovací příčník u kazetových dvířek minimálně 4 šrouby.
- Namontujte šrouby u kazetových dvířek co nejdále směrem ven.

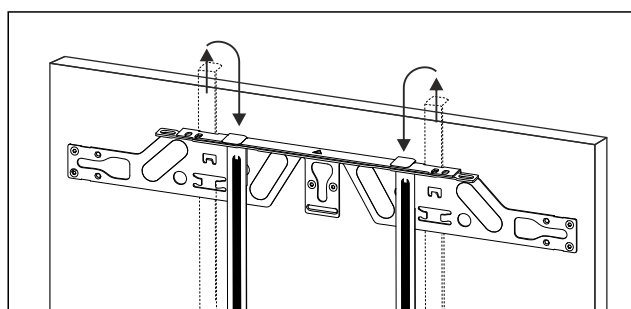


Fig. 68

- Vytáhněte montážní pomůcky.
- Montážní pomůcky zasuněte do obráceně do sousedního upínacího otvoru upevňovacího příčníku.
- nebo-
- Použijte montážní pomůcky pro montáž druhých nábytkových dvířek.*

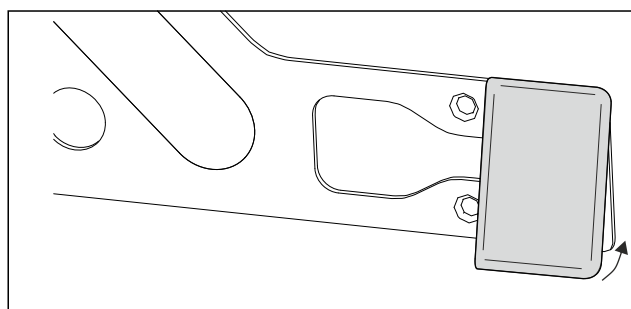


Fig. 69

- Kryt na straně dveřní rukojeti nasadte na upevňovací příčník horních a spodních dvířek.*
- Kryt dole zaklapněte na upevňovací příčník.

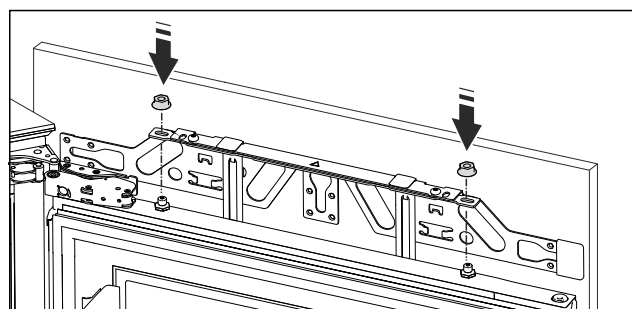


Fig. 70

- Zavěste nábytková dvířka.*
- Našroubujte matice volně na čepy.

3.12.10 Vyrovnání čela nábytku

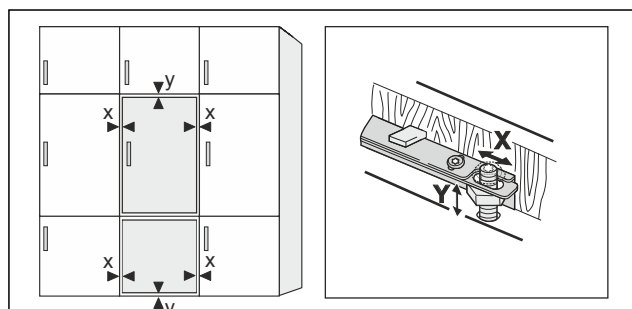


Fig. 71

Nábytková dvířka vyrovnejte pomocí šroubů ve směru X a Y:*

- Povolte matice.
- Vyrovnějte nábytková dvířka ve směru X.
- Šrouby povolte nebo utáhněte.
- Vyrovnějte nábytková dvířka ve směru Y.

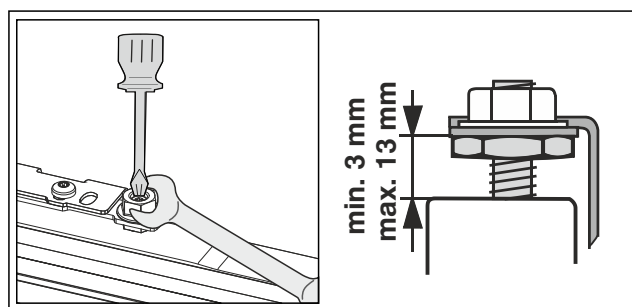


Fig. 72

- Utáhněte matice.
- Zkontrolujte výšku nastavení.
- Výšku nastavení lze nastavit v rozsahu mezi 3 mm 13 mm.
- Nábytková dvířka jsou vyrovnána ve směru X a Y.*

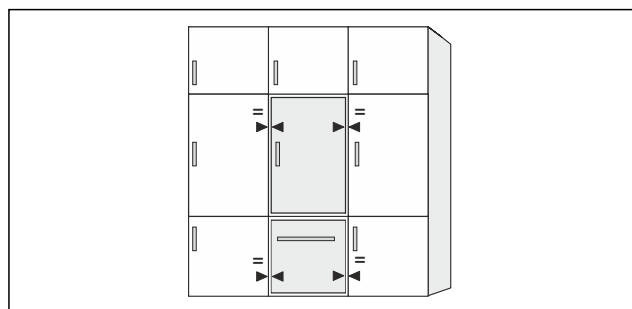


Fig. 73

- Otestujte vzdálenost dveří od nábytkových dvířek.
- Vzdálenost mezi nábytkovými dvířky a dveřmi spotřebiče je po celém obvodu stejná.*

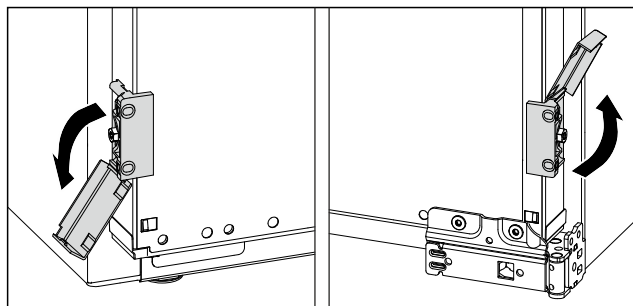


Fig. 74

- Otevřete kryty.

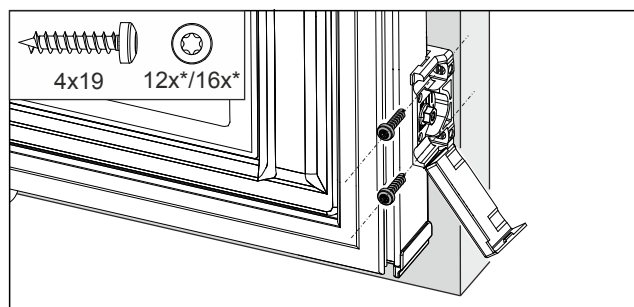


Fig. 75

- Přední hranu upevňovacího úhelníku vyrovnejte paralelně s hranou nábytkových dvířek.
- Pevně přišroubujte úhelník.

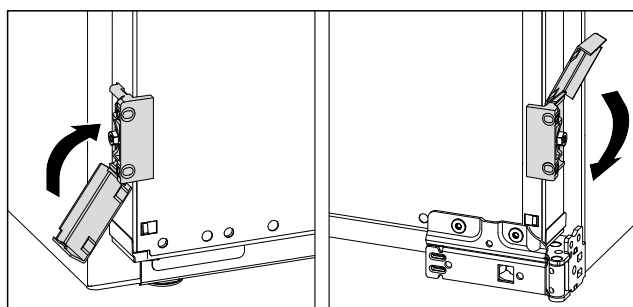


Fig. 76

- Kryty vyklopte.

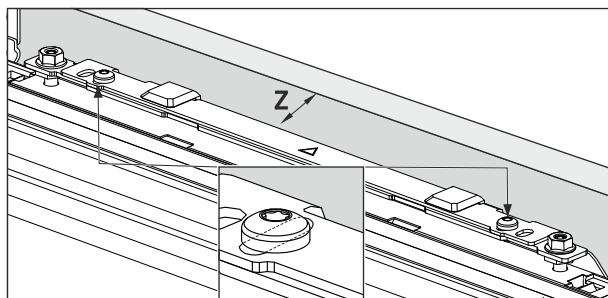


Fig. 77

Nábytková dvířka vyrovnejte pomocí podélných otvorů ve směru Z:*

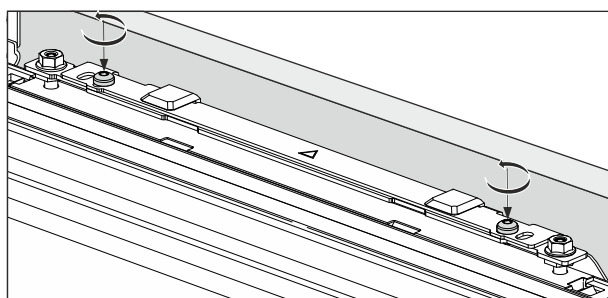


Fig. 78

- Povolte šrouby na upevňovacím příčníku.

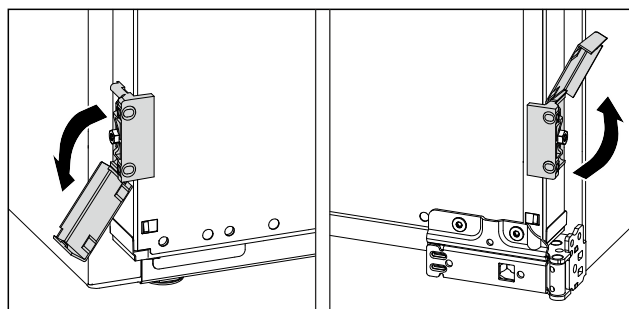


Fig. 79

- Otevřete kryty na upevňovacích úhelnících.

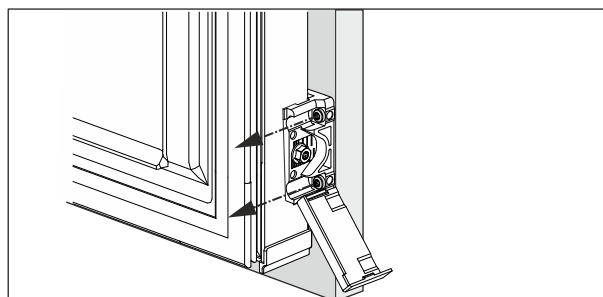


Fig. 80

- Povolte šrouby na všech upevňovacích úhelnících.

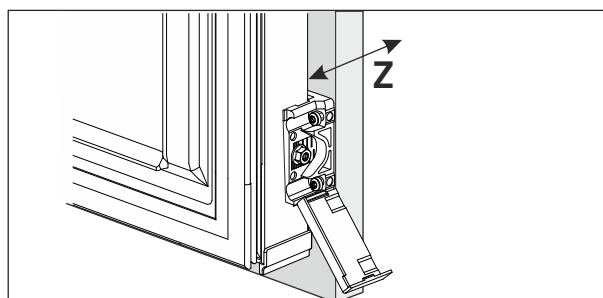


Fig. 81

- Posuňte dveře ve směru Z.
- Utáhněte šrouby.

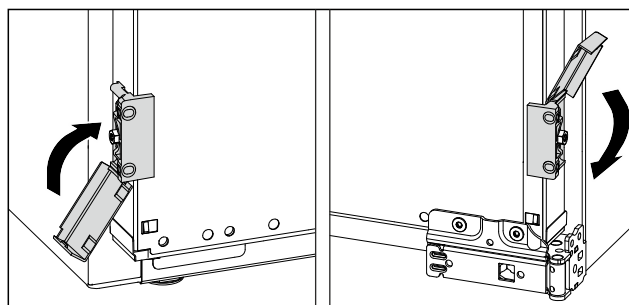


Fig. 82

- Kryty vyklopte.
- Zavřete dveře.
- Nábytková dvířka jsou vyrovnána ve směru Z.*

3.12.11 Kontrola montáže

- Zkontrolujte následující body, abyste se ujistili, že je spotřebič správně zabudovaný. Jinak může docházet k námrazám, tvorbě kondenzátu a poruchám fungování.

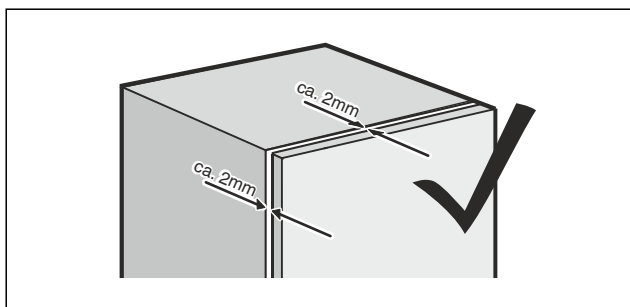


Fig. 83

- Dveře se zavírají správně.
- Nábytková dvířka nepřiléhají na korpus nábytku.
- Vzdálenost mezi nábytkovými dvířky a korpusem nábytku je zkontrolována.
- Všechny šrouby byly zkontrolovány.

3.12.12 Připevnění krytů

- Otevřete dveře.

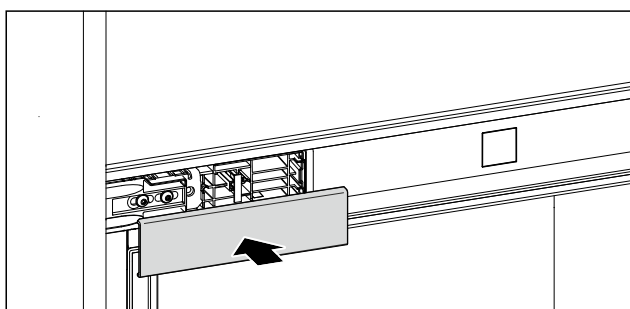


Fig. 84

- Nasadte kryt nahoře vlevo.

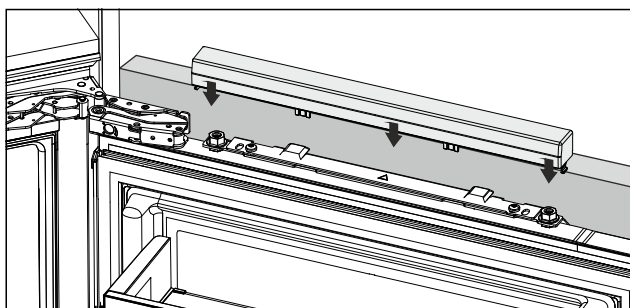


Fig. 85

- Nasadte horní kryty.*

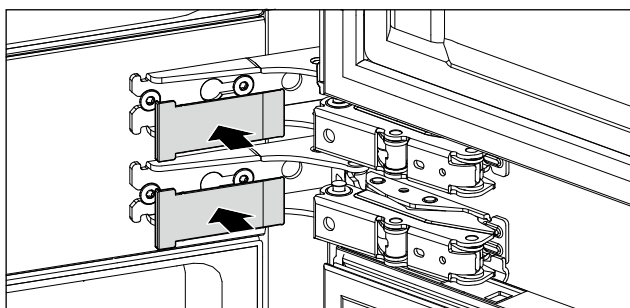


Fig. 86 *

- Nasadte kryty na prostřední závěsy.*

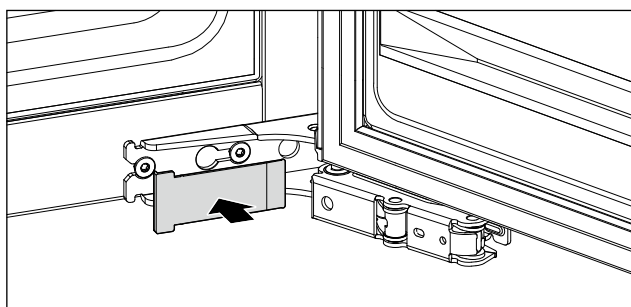


Fig. 87 *

- Nasadte kryt na dolní závěs.*

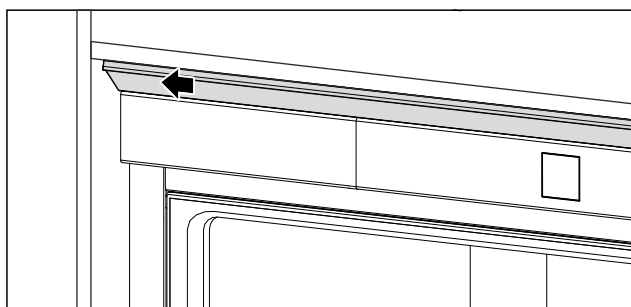


Fig. 88

- Posuňte vyrovnávací lištu na stranu madla.
- Vyrovnávací lišta přiléhá k boční stěně nábytku.

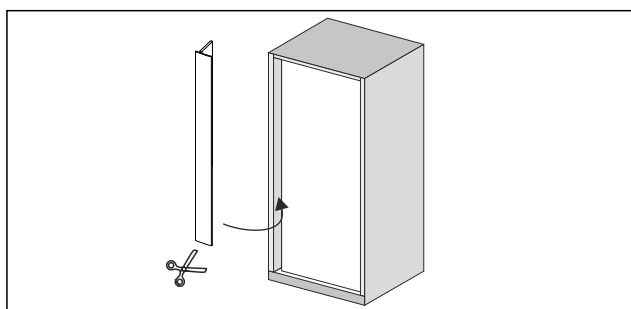


Fig. 89

Nasazení magnetického kedru:

- V případě potřeby: Kedr zkratke ostrými nůžkami na potřebnou délku.

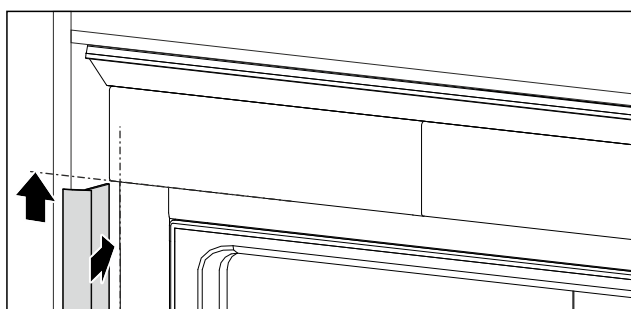


Fig. 90

- Kedr nasadte pod horní levý kryt a přitlačte.

3.13 Omezení úhlu otevření dveří

Úhel otevření dveří můžete omezit na 90° pomocí kolíku. To se hodí například v případě, že spotřebič přiléhá ke zdi. Kolík je k dostání jako příslušenství.

Poznámka

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

3.13.1 Vložení kolíku

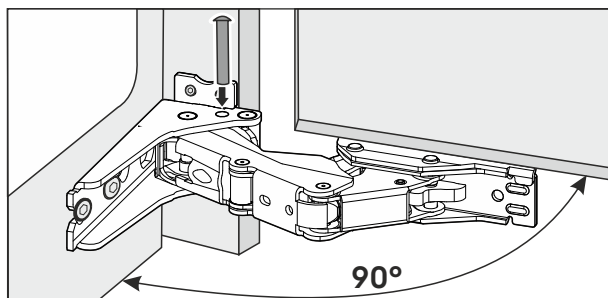


Fig. 91

- Otevřete dveře na 90°.
- Do otvoru spodních závěsů zasuněte po jednom kolíku shora.*
- V obou spodních závěsech je zasazen vždy jeden kolík.*
- Otevření dveří je omezené na 90°.

3.14 Čela nábytku

3.14.1 Rozměry

Podle varianty přístroje potřebujete jedna nábytková dvířka nebo dvojce nábytková dvířka. Velikost příslušných nábytkových dvířek závisí na celkové velikosti výklenku a tloušťce korpusu nábytku.

Poznámka

Povšimněte si příslušných rozměrů spotřebiče a výklenku a rovněž montážních nákresů.

Všeobecná zadání:

- Respektujte doporučení specifická pro naše spotřebiče ohledně velikosti a hmotnosti pro pevnou montáž dveří. (viz 3.4 Hmotnosti čel nábytku)
- Tloušťka korpusu nábytku by měla činit nejméně 16 mm a maximálně 19 mm.
- Povšimněte si pro montáž dvojích nábytkových dvířek polohy spáry.

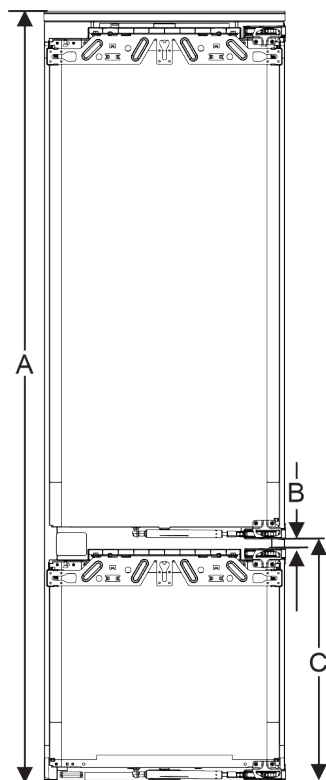


Fig. 92 Poloha spáry dvoudvířkové čelo nábytku

Další nábytková dvířka nahoře, dole nebo vedle:

- Svislý rozměr štěrbiny mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm.
- Vodorovný rozměr štěrbiny mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm. Ověřte zde kolizní vlastnosti. (viz 3.14.3 Nastavení spárové štěrbiny bez kolize)

Hmotnost a závěsy:

- U těžkých čel nábytku je namáhání závěsu velmi velké. Závěs se možná poškodí. Dodržujte proto maximální údaj hmotnosti pro váš spotřebič v kapitole Hmotnosti přední strany nábytku (viz 3.4 Hmotnosti čel nábytku).
- Překračuje-li čelo nábytku maximálně schválenou hmotnost, může nápravu zajistit spotřebič s technikou vlečných dveří, protože se hmotnost odlehčí více miskovými závěsy nábytku.
- Používáte-li dlouhá čela nábytku, která ční daleko přes spotřebiče, doporučujeme dodatečný dveřní závěs (např. Kamat), který nutně disponuje stejným středem otáčení jako závěs pevných dveří použitý u vašeho spotřebiče. Použitím dalšího závěsu (Kamat) se hmotnost odlehčí přes několik bodů. Použití vyfrézovaného vyrovnávacího kování se doporučuje u vysokých čel nábytku, aby se působilo proti zakřivení (konvexnímu/konkávnímu).

3.14.2 Montáž čela/čel nábytku

Při montáži dodržujte:

- Čelo nábytku musí být namontované symetricky k dvířkům chladničky.
- Sousední čelo nábytku leží na přesně stejné úrovni.
- Čelo sousedního nábytku má přesně stejný poloměr hran jako čelo přístroje.
- Čelo nábytku je rovinné a bez pnutí.
- Čelo nábytku má minimální nastavení hloubky cca 2 mm ke korpusu.
- Namontujte spotřebič do výklenku.
- Připevněte čelo nábytku na dveře spotřebiče.
- Nastavte spárovou štěrbinu.
- Zkontrolujte čelo nábytku z hlediska kolize. (viz 3.14.3 Nastavení spárové štěrbiny bez kolize)

3.14.3 Nastavení spárové štěrbiny bez kolize

3.14.3 Spárová štěrbina s navazujícím bočním dílem nábytku

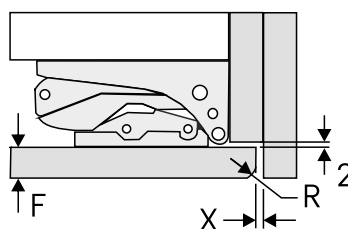


Fig. 93 Spárová štěrbina s navazujícím bočním dílem nábytku

(F) Tloušťka čela (X) Spárová štěrbina min.
(R) Rohový poloměr čela nábytku

Tloušťka čela F [mm]	Rohový poloměr čela nábytku R [mm]	Spárová štěrbina min. X (svisle) [mm]
16 až 20	0 až 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3

Tloušťka čela F [mm]	Rohový poloměr čela nábytku R [mm]	Spárová štěrbina min. X (svisle) [mm]
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Nedoporučuje se.	

3.14.3 Spárová štěrbina s navazujícími nábytkovými dvířky

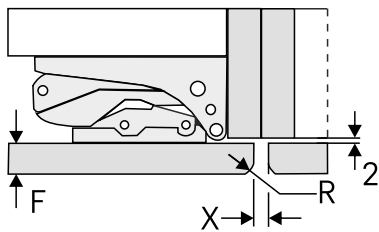


Fig. 94 Spárová štěrbina s navazujícími nábytkovými dvířky
(F) Tloušťka čela (X) Spárová štěrbina min.
(R) Rohový poloměr čela nábytku

Tloušťka čela F [mm]	Rohový poloměr čela nábytku R [mm]	Spárová štěrbina min. X (svisle) [mm]
16 až 20	0 až 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříň spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 3.12 Montáž do výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 3.3 Rozměry výklenku)

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přívodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

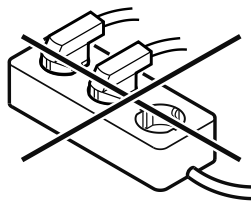

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
- Zobrazení přejde do symbolu Standby.
- Pokud není do 60 sekund provedená žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.


- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

4 Princip funkce displeje Touch & Swipe

Spotřebič ovládáte displejem Touch & Swipe. Pomocí displeje Touch & Swipe (dále jen „displej“) vybíráte funkce spotřebiče klepnutím na ně nebo posunutím. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

4.1 Navigace a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí displeje. Následující tabulka tyto symboly popisuje.

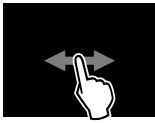
Symbol	Popis
	Dotkněte se krátce displeje: Aktivuje/deaktivuje funkci. Potvrzení výběru. Otevře podmenu.
	Dotkněte se displeje s určeným časem (např. 3 sekundy): Aktivace/deaktivace funkce nebo hodnoty.
	Posouvání doprava nebo doleva: Navigujte v menu.
	Kratce se dotkněte symbolu Zpět: Skok o jednu úroveň menu zpět.
	Dotkněte se dlouze symbolu Zpět po dobu 3 sekund: Skok zpět na zobrazení stavu.
	Šipka s hodinami: Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Šipka s časovým údajem: Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Symbol „Otevřít menu nastavení“: Přejděte do menu nastavení a otevřete menu nastavení. V případě potřeby: Přejděte v menu nastavení na požadovanou funkci. (viz 4.2.1 Otevření menu nastavení)
	Otevřete symbol „Rozšířené menu“: Přejděte do rozšířeného menu a otevřete rozšířené menu. V případě potřeby: Přejděte v rozšířeném menu na požadovanou funkci. (viz 4.2.2 Otevření rozšířeného menu)

Symbol	Popis
Žádná akce po dobu 10 sekund	Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.
Zavřete a znovu otevřete dveře.	Zavřete-li dveře a ihned je opět otevřete, přejde zobrazení přímo zpět na zobrazení stavu.

Poznámka: Obrázky displeje jsou uvedeny s anglickými výrazy.

4.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu:

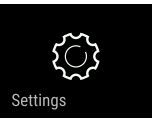Menu	Popis
Hlavní menu	Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Odtud přejdete k nejdůležitějším funkcím spotřebiče, menu nastavení a rozšířenému menu.
 Menu pro nastavení	Menu nastavení obsahuje další funkce pro nastavení spotřebiče.
Rozšířené menu	Rozšířené menu obsahuje speciální funkce pro nastavení spotřebiče. Přístup do rozšířeného menu je chráněn číselným kódem 1 5 1 .

4.2.1 Otevření menu nastavení

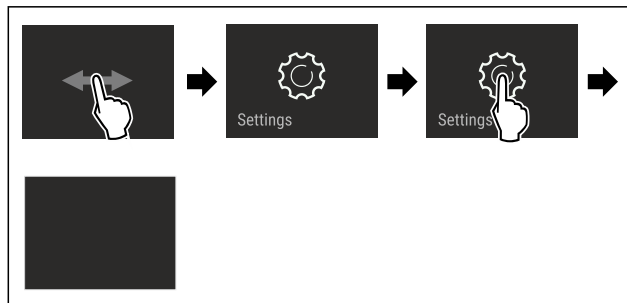


Fig. 95 Ilustrační zobrazení

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Menu nastavení je otevřené.
- V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

4.2.2 Otevření rozšířeného menu



Fig. 96

[illegible]

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- ▶ Rozšířené menu je otevřené.
- ▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.


Pokud se displeje nedotknete po dobu 1 minuty, přepne se do klidového režimu. V klidovém režimu je jas zobrazení ztlumený.

- ▶ Prstem se krátce dotkněte displeje.
- ▶ Klidový režim je ukončený.

5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

- ❑ Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- ❑ Všechny lepicí pásy, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky ve spotřebiči a na něm jsou odstraněny.
- ❑ Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- ❑ Princip funkce displeje Touch & Swipe je známý. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

- Když je displej v klidovém režimu: Dotkněte se krátce displeje.
- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

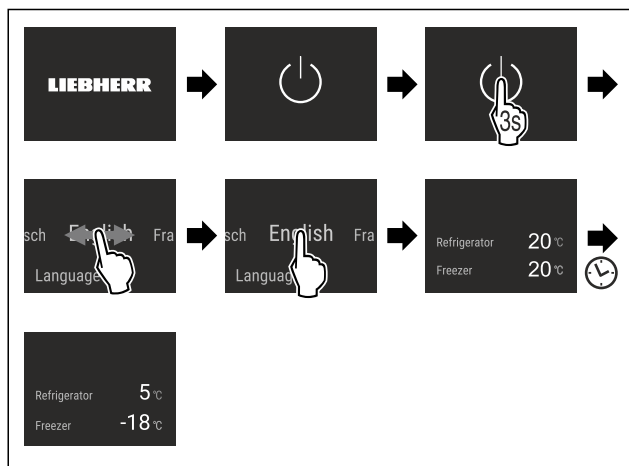

- ▷ Zobrazí se zobrazení stavu.
- ▷ Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
- ▷ Spotřebič se spustí v demo režimu (zobrazí se zobrazení stavu s nápisem DEMO): Pokud se spotřebič spustí v demo režimu, můžete demo režim během následujících 5 minut deaktivovat. (viz Demo režim)

- SmartDevice uved'te do provozu. (viz 2.3 SmartDevice) a (viz WLAN)

- ▶ Vkládání potravin: Počkejte cca 6 hodin, až bude dosažena nastavená teplota.
- ▶ **Mražené výrobky** vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.
- ▶ Dodržujte pokyny ke skladování. (viz 6.1 Pokyny ke skladování)

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

6.1 Pokyny ke skladování



Nebezpečí požáru způsobené elektrickými spotřebiči!
Pokud používáte elektrické spotřebiče v části spotřebiče určené pro potraviny, může dojít k požáru.

- Nepoužívejte v potravinovém prostoru spotřebiče žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučené výrobcem.

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- Nechte vždy volnou vzduchovou štěrbinu.

- Nechte volnou vzduchovou šterbinu na ventilátoru.*
- V mrazniče: Potraviny dobře zabalte.
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, zabalte do uzavřených nádob nebo zakryjte.
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Potraviny skladujte s odstupem, aby vzduch mohl dobře cirkulovat.
- Potraviny skladujte podle pokynů na obalu.
- Vždy dodržujte minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

Vlivem cirkulace vzduchu vznikají v chladničce zóny s rozdílnými teplotami. Jednotlivé teplotní zóny najdete v přehledu spotřebičů a vybavení. (viz 2.2 Přehled spotřebičů a vybavení)

6.2.1 Třídění potravin



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nesprávného uspořádání potravin nebo předmětů!

Pokud na spodní skleněnou desku položíte potraviny nebo předměty, dveře se nebudou moci správně zavřít. Při tom se může dvevní přihrádka rozbít, potraviny nebo předměty mohou vypadnout a způsobit zranění.

► Přední oblast spodní skleněné desky nechte volnou.

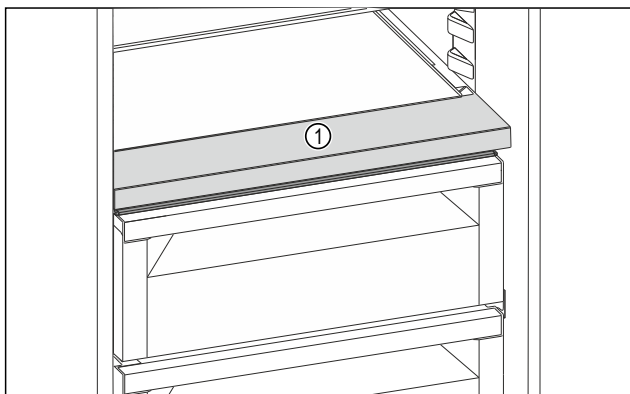


Fig. 99 Ilustrační zobrazení

(1) Přední oblast

- Horní oblast a dveře: Máslo, sýry, konzervy a tuby.
- Nejchladnější teplotní zóna: Skladujte snadno se kazící potraviny, jako hotová jídla.

6.3 BioFresh

BioFresh prodlužuje dobu skladování některých čerstvých potravin oproti běžnému chlazení.

Poznámka

Když teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.

- Zeleninu citlivou na chlad jako okurky, lilky, cukety a všechno jižní ovoce citlivé na chlad ukládejte v chladničce.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Zde se nastavuje skladovací klima blízko 0 °C. Víko zásuvky zajišťuje stálou vlhkost vzduchu. Toto skladovací klima je vhodné pro skladování nezabalených potravin s vysokou vlastní vlhkostí (např. salátu, zeleniny, ovoce).

Vlhkost vzduchu v zásuvce závisí na obsahu vlhkosti vložených potravin a na četnosti otvírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat.

Třídění potravin

- Skladujte nezabalené ovoce a zeleninu. Při příliš vysoké vlhkosti:
- Regulujte vlhkost vzduchu.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Zde se vytvoří skladovací klima blízko 0 °C. Toto skladovací klima je vhodné pro citlivé potraviny (např. mléčné výrobky, maso, ryby, uzeniny).

Třídění potravin

- Skladujte suché nebo zabalené potraviny.

6.4 Mraznička

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé skladovací klima je vhodné ke skladování hlubokozmražených výrobků a mražených výrobků po dobu několika měsíců, k výrobě kostek ledu nebo k mražení čerstvých potravin.

6.4.1 Mražení potravin

Množství mražených potravin

V rozmezí 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 11.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce a zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Mražení potravin se SuperFrost

V závislosti na množství mražených potravin můžete před zmrazením aktivovat funkci SuperFrost, abyste dosáhli nižších mrazicích teplot. (viz SuperFrost)

Spotřebiče bez NoFrost:*

- Pokud je množství mražených potravin větší než přibližně 1 kg, aktivujte funkci SuperFrost.*

Spotřebiče s NoFrost:*

- Pokud je množství mražených potravin větší než přibližně 2 kg, aktivujte funkci SuperFrost.*

Okamžik aktivace funkce SuperFrost závisí na množství mražených potravin:

Množství mražených potravin	Okamžik pro aktivaci SuperFrost
Malé množství mražených potravin	SuperFrost aktivujte asi 6 hodin před mražením. Jakmile spotřebič automaticky deaktivuje SuperFrost, můžete potraviny přerovnat.
Maximální množství mražených potravin	SuperFrost aktivujte asi 24 hodin před mražením. Jakmile spotřebič automaticky deaktivuje SuperFrost, můžete potraviny přerovnat.

Třídění potravin



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepi!

Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje sycené oxidem uhličitým.

- Lahve a plechovky s nápoji zmrazujte pouze v případě, že jste aktivovali funkci BottleTimer v aplikaci SmartDevice.

Množství mražených potravin	Třídění potravin
Malé množství mražených potravin	Rozdělte balené potraviny do všech zásuvek. Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.
Maximální množství mražených potravin	Rozdělte balené potraviny do všech zásuvek. Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.

6.4.2 Rozmrazování potravin



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

- Rozmražené potraviny znovu nemrazte.
- Rozmražené potraviny zpracujte co nejdříve.

Potraviny můžete rozmrazovat různými způsoby:

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě
- Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

6.5 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

6.5.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

6.5.2 BioFresh

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Meat & Dairy-Safe		
Máslo	při 1 °C	až 90 dnů
Tvrdý sýr	při 1 °C	až 110 dnů
Mléko	při 1 °C	až 12 dnů
Salám, nářez	při 1 °C	až 8 dnů
Drůbež	při 1 °C	až 6 dnů
Vepřové maso	při 1 °C	až 6 dnů
Hovězí maso	při 1 °C	až 6 dnů
Zvěřina	při 1 °C	až 6 dnů

Poznámka

- Mějte na paměti, že se potraviny s vyšším obsahem bílkovin kazí rychleji. Maso z měkkýšů s ulitami a koryšů se kazí rychleji než ryby a ryby rychleji než ostatní maso.

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe		
Zelenina, saláty		
Artyčoky	při 1 °C	až 14 dnů
Celer	při 1 °C	až 28 dnů
Květák	při 1 °C	až 21 dnů
Brokolice	při 1 °C	až 13 dnů
Čekanka	při 1 °C	až 27 dnů
Polníček	při 1 °C	až 19 dnů
Hrášek	při 1 °C	až 14 dnů
Listová kapusta	při 1 °C	až 14 dnů
Mrkev	při 1 °C	až 80 dnů
Česnek	při 1 °C	až 160 dnů
Kedluběn	při 1 °C	až 14 dnů
Hlávkový salát	při 1 °C	až 13 dnů

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe

Byliny	při 1 °C	až 13 dnů
Pórek	při 1 °C	až 29 dnů
Houby	při 1 °C	až 7 dnů
Ředkvičky	při 1 °C	až 10 dnů
Růžičková kapusta	při 1 °C	až 20 dnů
Chřest	při 1 °C	až 18 dnů
Špenát	při 1 °C	až 13 dnů
Hlávková kapusta	při 1 °C	až 20 dnů

Ovoce

Meruňky	při 1 °C	až 13 dnů
Jablka	při 1 °C	až 80 dnů
Hrušky	při 1 °C	až 55 dnů
Ostružiny	při 1 °C	až 3 dnů
Datle	při 1 °C	až 180 dnů
Jahody	při 1 °C	až 7 dnů
Fíky	při 1 °C	až 7 dnů
Borůvky	při 1 °C	až 9 dnů
Maliny	při 1 °C	až 3 dnů
Rybíz	při 1 °C	až 7 dnů
Třešně, sladké	při 1 °C	až 14 dnů
Kiwi	při 1 °C	až 80 dnů
Broskve	při 1 °C	až 13 dnů
Švestky	při 1 °C	až 20 dnů
Brusinky	při 1 °C	až 60 dnů
Rebarbora	při 1 °C	až 13 dnů
Angrešt	při 1 °C	až 13 dnů
Hrozny	při 1 °C	až 29 dnů

6.5.3 Mraznička

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Zmrzlina	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Salám, šunka	při -18 °C	2 až 3 měsíců
Chléb, pečivo	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Zvěřina, vepřové maso	při -18 °C	6 až 9 měsíců
Ryby, tučné	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Ryby, libové	při -18 °C	6 až 8 měsíců
Sýry	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Drůbež, hovězí maso	při -18 °C	6 až 12 měsíců
Zelenina, ovoce	při -18 °C	6 až 12 měsíců

7 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě. Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte roztríděné: home.liebherr.com/food.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímejte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.
- Když je v přístroji silná vrstva námrazy: přístroj odmrazte.*
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode (viz HolidayMode).

8 Obsluha

8.1 Ovládací a indikační prvky

8.1.1 Zobrazení stavu

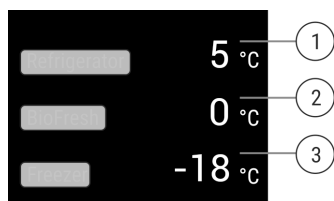


Fig. 100 Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu.

- (1) Ukazatel teploty v chladničce
(2) Ukazatel teploty BioFresh
(3) Ukazatel teploty v mrazničce

Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu a je výchozím zobrazením stavu. Odtud se provádí navigace k nastavením a funkcím.

8.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

Symbol	Stav přístroje
	Standby Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.
	Pulsující číslo Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty.
	Pulsující symbol Přístroj pracuje. Provede se nastavení.

8.2 Funkce spotřebiče

8.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- ☐ Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)
- ☐ Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče.



Vypnutí a zapnutí spotřebiče

Tato funkce slouží k vypnutí a zapnutí celého spotřebiče.

Vypnutí spotřebiče

Pokud spotřebič vypnete, dříve provedená nastavení zůstanou uložena.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Pokyny k jednání (viz 12 Odstavení z provozu) jsou provedené.




Fig. 101

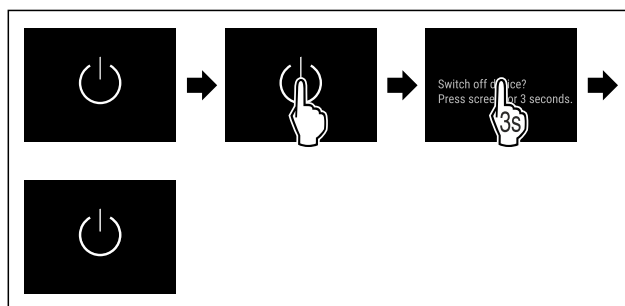


Fig. 102

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Spotřebič je vypnutý.
- Na displeji se objeví symbol Standby.
- Displej zčerná.

Zapnutí spotřebiče

- Když se displej nachází v klidovém režimu:
- Dotkněte se krátce displeje.

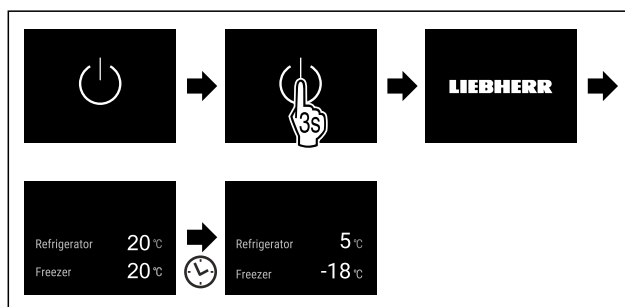


Fig. 103 Ilustrační zobrazení

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Když se spotřebič spustí v demo režimu:
- Deaktivace demo režimu. (viz Deaktivace demo režimu)
- Spotřebič je zapnutý.
- Dříve provedená nastavení jsou obnovena.
- Spotřebič chladí na nastavenou cílovou teplotu.



Zapnutí a vypnutí teplotní zóny

Jednotlivé teplotní zóny spotřebiče můžete vypnout samostatně.

Použití:

- Odmrazování*

Vypnutí chladničky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Chladnička je prázdna.

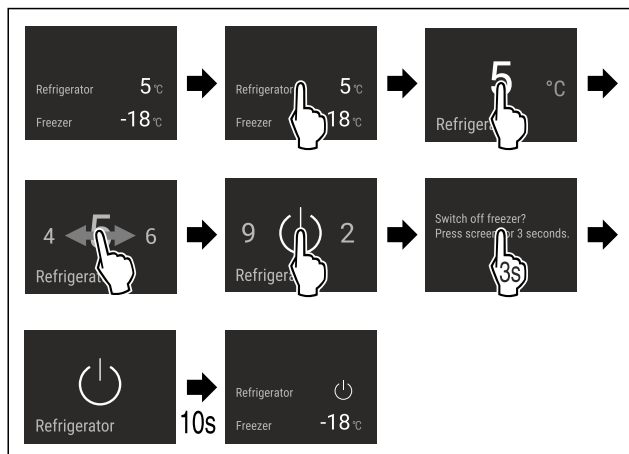


Fig. 104 Ilustrační zobrazení

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Chladnička je vypnutá.

Zapnutí chladničky

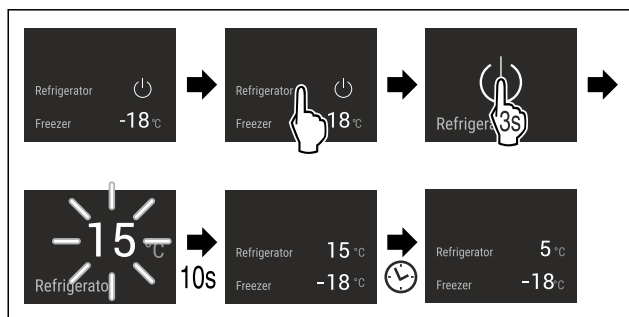


Fig. 105 Ilustrační zobrazení

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- ▶ Chladnička je zapnutá.
- ▶ Spotřebič chladí na naposledy nastavenou teplotu.

5 °C

Tepłota

Pomocí této funkce nastavíte teplotu.

Teplota závisí na těchto faktorech:

- Četnost otevírání dveří
- Doba trvání otevření dveří
- Teplota místnosti v místě instalace
- Druh, teplota a množství potravin

Teplotní zóna	Továrně nastavená teplota	Doporučené nastavení
 Chladnička	5 °C	4 °C

Teplotní zóna	Továrně nastavená teplota	Doporučené nastavení
 Mraznička	-18 °C	-18 °C
 BioFresh	0 °C	B-Value (viz BioFresh B-Value)

Nastavení teploty v chladničce

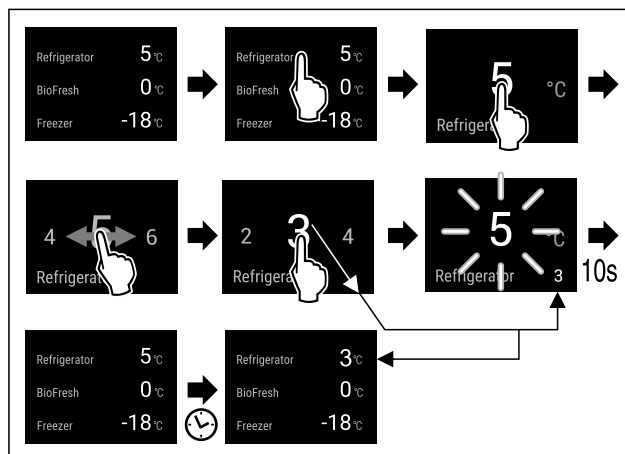


Fig. 106 Ilustrační zobrazení

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Teplota je nastavena.

Nastavení teploty v mrazničce

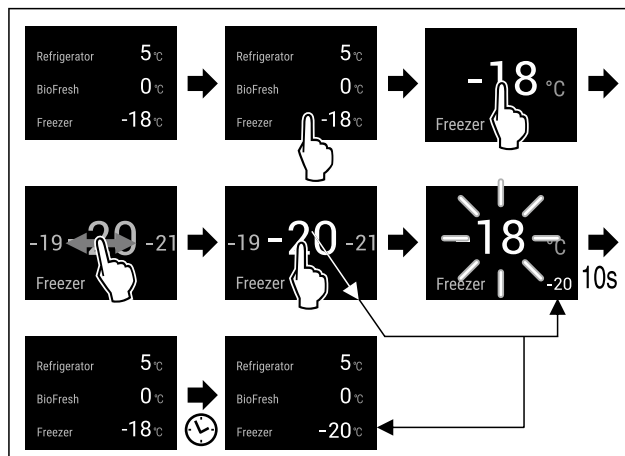


Fig. 107

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Teplota je nastavena.

Nastavení teploty v BioFresh

Nastavte teplotu přes **BioFresh B-Value**. (viz BioFresh B-Value)

B5

BioFresh B-Value

Pomocí této funkce nastavíte BioFresh B-Value. Pomocí BioFresh B-Value můžete v případě potřeby nastavit BioFresh o něco teplejší nebo chladnější z důvodu vyšší nebo nižší okolní teploty. BioFresh B-Value je při dodání nastavena na hodnotu B5. Pokud měníte B-Value, postupujte podle následující tabulky:

---	--

The diagram illustrates the B5 and B6 BioFresh B-Value process. It consists of two rows of boxes connected by arrows.

Top Row:

- Box 1: Contains "B5" and "BioFresh B-Value".
- Arrow 1: Points from Box 1 to Box 2.
- Box 2: Contains "B5" and "BioFresh B-Value". A hand icon points to the "B5".
- Arrow 2: Points from Box 2 to Box 3.
- Box 3: Contains "B4", "B5", and "B6". A hand icon points to the "B5". Double-headed arrows connect "B4" and "B6".
- Arrow 3: Points from Box 3 to the right.

Bottom Row:

- Box 4: Contains "B5", "B6", and "B7". A hand icon points to the "B6".
- Box 5: Contains "B6" and "BioFresh B-Value".

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▶ BioFresh B-Value je nastavená.
- ▶ Ukazatel stavu zobrazuje cílovou teplotu.

Hodnota D-Value je pro spotřebič přednastavená a nesmí se měnit.



Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperCool. Pokud aktivujete režim SuperCool, spotřebič zvýší chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot. Pokud chcete rychle zchladit velké množství potravin, můžete aktivovat funkci SuperCool.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Okamžik pro aktivaci funkce:

- Pokud chcete v chladničce skladovat čerstvé potraviny: Aktivujte funkci při vložení potravin.



- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- nebo-**
- ▶ Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.
- ▷ Funkce SuperCool je aktivována.
- ▷ Ukazatel teploty zmodrží.

SuperCool se po 18 hodinách automaticky deaktivuje.
SuperCool můžete však kdykoliv deaktivovat ručně:



- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- nebo-**
- ▶ Proved'te deaktivaci pomocí aplikace SmartDevice.
- ▷ SuperCool je deaktivovaný.
- ▷ Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- ▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



Díky této funkci můžete mrazničku použít jako další chladicí zónu. Můžete nastavit teplotu od -2 °C do 14 °C. Pokud tuto funkci zapnete, mohou se ze spotřebiče začít ozývat hlučnější zvuky. Spotřebič je však plně funkční.

Společnost Liebherr doporučuje pro skladování potravin v mrazicím prostoru při aktivaci funkce VarioTemp následující:

Teplotní rozsah	Potraviny
4 °C až 9 °C	již připravená jídla, sýry, konzervy
0 °C	zabalené ovoce a zelenina
-2 °C	čerstvé ryby a mořské plody
10 °C až 14 °C	Potraviny citlivé na chlad, jako jsou např. sladké brambory, dýně nebo tropické ovoce, potraviny nebo nápoje, které by při konzumaci neměly být příliš studené

Aktivace VarioTemp



Nebezpečí otravy z jídla!

- Rozmražené potraviny znovu nemrazte.
- Rozmražené potraviny zpracujte čo neirychleji.



Fig. 115

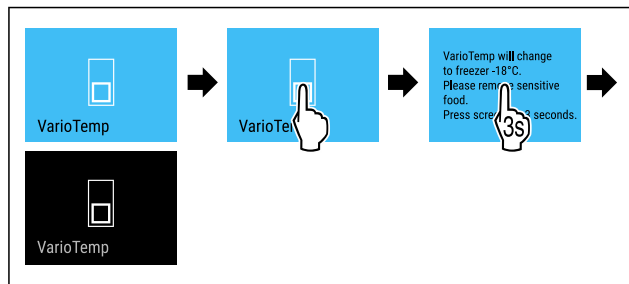


Fig. 119

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▶ VarioTemp je vypnutý.
- ▶ Mraznička se vychladí na přednastavenou teplotu.

SuperFrost


Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperFrost. Pokud aktivujete režim SuperFrost, spotřebič zvýší mrazicí výkon. Tím dosáhnete nižších mrazicích teplot.

Použití:



- Rychlé promrazení čerstvých potravin až do středu.

- Rychlé promrazení čerstvých potravin až do středu. Tím se zajistí uchování výživné hodnoty, vzhledu a chuti potravin.
- Zvýšení rezerv chladu v uskladněných mražených výrobcích, než se spotřebič odmrazí.



Pokud jsou dveře otevřené příliš dlouho, například při ukládání potravin, spotřebič automaticky zkontroluje, zda skutečná teplota ve spotřebiči odpovídá nastavené teplotě. Pokud rozdíl překročí určitou hodnotu, spotřebič automaticky zvýší chlazení. To může způsobit, že teplota zobrazená na displeji bude vyšší než skutečná teplota ve spotřebiči. To je normální a váš spotřebič funguje bezchybně.*

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ V úvahu se bere zmrazované množství a doba aktivace funkce SuperFrost. (viz Mražení potravin se SuperFrost)
- ☐ VarioTemp je deaktivovaný. (viz VarioTemp)



- ## Deaktivace SuperFrost

SuperFrost se automaticky deaktivuje po 56 až 72 hodinách v závislosti na množství uložených potravin. SuperFrost můžete však kdykoliv deaktivovat ručně:

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- ▶ VarioTemp je změněný.
- ▶ V ukazateli stavu se zobrazí nová cílová teplota teprve tehdy, když je dosažena.

Fig. 121



Fig. 122

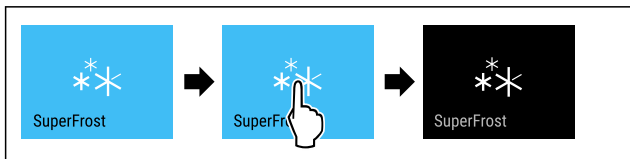


Fig. 123

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- nebo-
- Proved'te deaktivaci pomocí aplikace SmartDevice.
- SuperFrost je deaktivovaný.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



PartyMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim PartyMode. Režim PartyMode aktivuje různé funkce, které jsou užitečné pro party.

PartyMode aktivuje následující funkce:

- SuperCool (viz SuperCool)
- SuperFrost (viz SuperFrost)

Všechny uvedené funkce můžete nastavit individuálně a flexibilně. Pokud deaktivujete režim PartyMode, pak budou zamítnuty všechny změny.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace PartyMode



Fig. 124

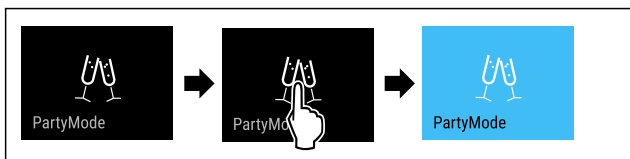


Fig. 125

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- PartyMode a příslušné funkce jsou aktivované.
- Ukazatel teploty zmodrá.
- Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.

Deaktivace PartyMode

Režim PartyMode se po 24 hodinách automaticky deaktivuje. Režim PartyMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

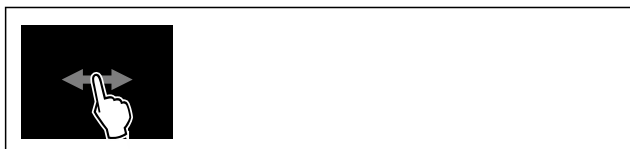


Fig. 126



Fig. 127

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- PartyMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu: Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.



HolidayMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete HolidayMode. Pokud aktivujete HolidayMode, chladnička se nastaví na 15 °C. To šetří energii během delší nepřítomnosti a zabráňuje vzniku nepříjemných pachů a plísní.

Stav spotřebiče s aktivním HolidayMode
Chladnička chladí na 15 °C.
BioFresh chladí na 15 °C.
V mrazničce se udržuje nastavená teplota.
PartyMode je deaktivovaný.
SuperCool je deaktivovaný.

Aktivace HolidayMode

- Vyprázdněte zcela chladničku.
- Vyprázdněte zcela BioFresh.

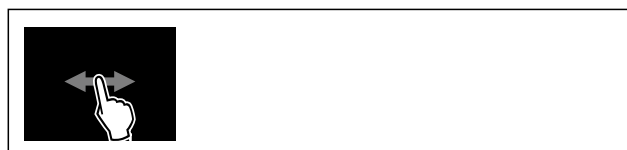


Fig. 128



Fig. 129

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Funkce HolidayMode je aktivována.
- Ukazatel teploty zmodrá a zobrazuje symbol HolidayMode.

Deaktivace HolidayMode



Fig. 130

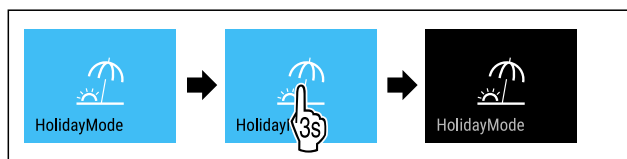


Fig. 131

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- HolidayMode je deaktivovaný.

► Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



SabbathMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, některé elektro-nické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.
Všechny funkce na displeji kromě funkce Deaktivace SabbathMode jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou aktivní.
Displej zůstane světlý, když zavřete dvířka.
Vnitřní osvětlení je deaktivované.
Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval se dodrží.
Připomínky a výstrahy se nezobrazují.
Dveřní alarm není k dispozici.
Teplotní alarm není k dispozici.
Cyklus odmrazování pracuje pouze v zadaném čase, bez ohledu na používání spotřebiče.
Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do SabbathMode.

Stav spotřebiče

Poznámka

Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy zkaženými potravinami!
Pokud jste zapnuli režim SabbathMode a dojde k výpadku napájení, na stavovém displeji se žádná zpráva o výpadku napájení nezobrazí. Po skončení výpadku napájení pracuje spotřebič dál v režimu SabbathMode. Při výpadku proudu se mohou potraviny zkažit a jejich konzumace může vést k otravě jídlem.

Po výpadku napájení:

- Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené, nejezte.




Fig. 132

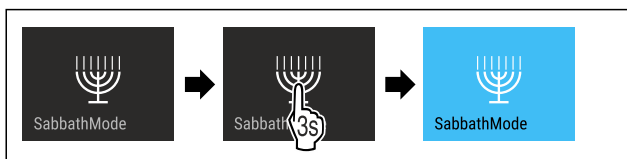


Fig. 133

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je aktivován.
- Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

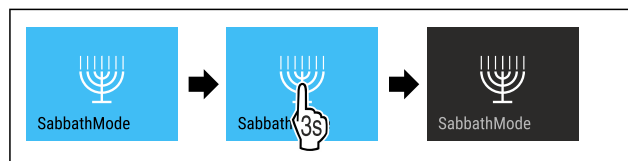


Fig. 134

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je deaktivovaný.



EnergySaver

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim úspory energie. Pokud aktivujete režim úspory energie, spotřeba energie se sníží a teplota ve spotřebiči se zvýší. Potraviny zůstávají čerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotní zóna	Doporučené nastavení (viz Nastavení teploty v chladničce)	Teplota při aktivním EnergySaver
5 °C Chladnička	4 °C	7 °C
-18 °C Mraznička	-18 °C	-16 °C

Teploty

Aktivace EnergySaver



Fig. 135

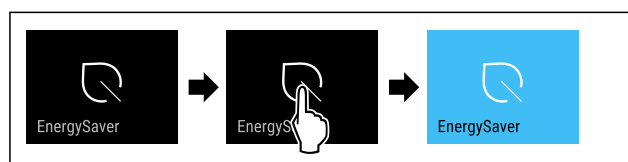


Fig. 136

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Je aktivován režim úspory energie.

Deaktivace EnergySaver

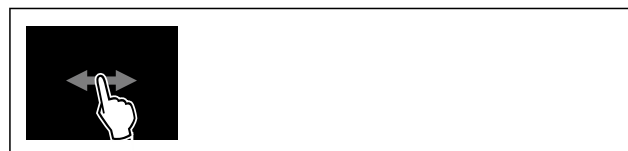


Fig. 137

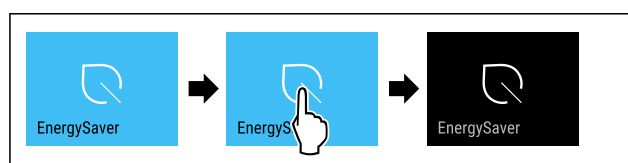


Fig. 138

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Je deaktivován režim úspory energie.



CleaningMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim CleaningMode. Režim CleaningMode umožňuje pohodlné čištění přístroje.

Toto nastavení se vztahuje na chladničku.

Použití:

- Vyčistěte chladničku. (viz 10.8 Čištění přístroje)

Stav spotřebiče s aktivním režimem CleaningMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.
Chladnička je vypnutá.
Vnitřní osvětlení je aktivované.
Připomínky a varování se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón.

Stav spotřebiče

Aktivace CleaningMode




Fig. 139



Fig. 140

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Funkce CleaningMode je aktivována.
- Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.

Deaktivace CleaningMode

Režim CleaningMode se po 60 minutách automaticky deaktivuje. Režim CleaningMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 141

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- CleaningMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



Zablokování zadávání

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete zablokování zadávání. Zablokování zadávání zabraňuje náhodnému ovládní spotřebiče, např. dětmi.

Použití:

- Zabraňuje neúmyslné změně funkcí.
- Zabrání neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabrání neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace zablokování zadávání

Pokud aktivujete zablokování zadávání, budete se moci stále pohybovat v menu, nemůžete však vybírat nebo měnit jiné funkce.




Fig. 142

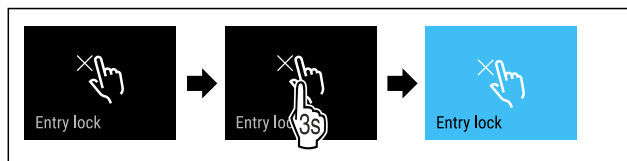


Fig. 143

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zablokování zadávání je aktivované.

Deaktivace zablokování zadávání



Fig. 144

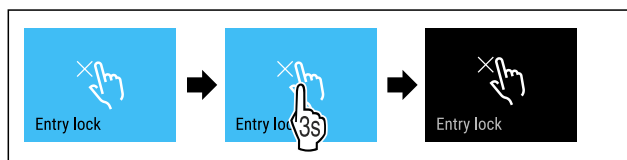


Fig. 145

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zablokování zadávání je deaktivované.



Připomínka

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete připomínky. Funkce je při dodávce aktivovaná.

Pokud je funkce aktivovaná, zobrazí se následující připomínky:

- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir)

Aktivace připomínky



Fig. 146

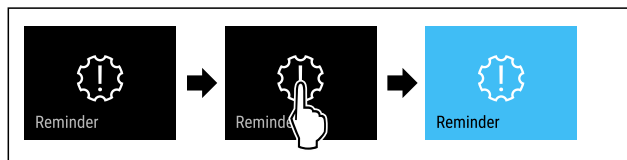


Fig. 147

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Připomínka je aktivovaná.

Deaktivace připomínky



Fig. 148

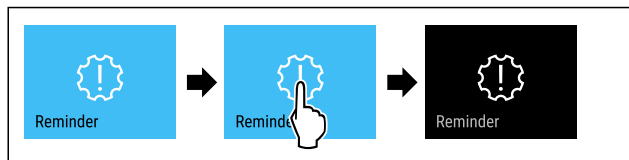


Fig. 149

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Pripomínka je deaktivovaná.



Jazyk

Tato funkce umožňuje nastavení jazyka zobrazení.

Můžete nastavit následující jazyky:

- německy
- anglicky
- francouzsky
- španělsky
- italsky
- nizozemsky
- česky
- polsky
- portugalsky
- Bulharsky
- rusky
- čínsky

Nastavení jazyka



Fig. 150

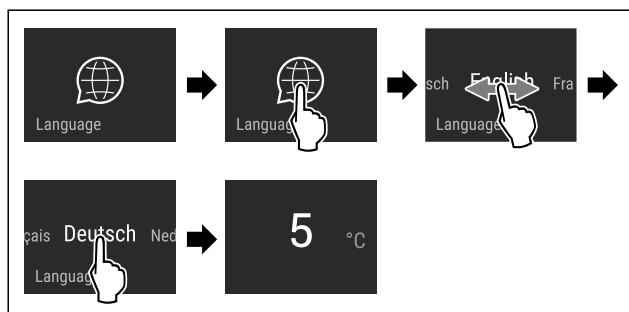


Fig. 151 Ilustrační zobrazení v závislosti na jazyku a teplotě

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Jazyk je nastaven.
- Zobrazení přeskočí zpět na stavové zobrazení.



Jednotka teploty

Tato funkce umožňuje nastavení jednotky teploty. Jako jednotku teploty můžete nastavit stupně Celsia nebo stupně Fahrenheita.

Nastavení jednotky teploty




Fig. 152

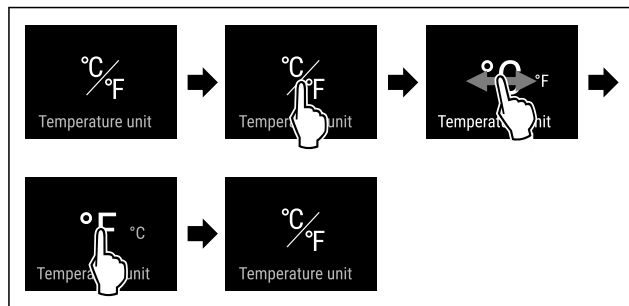


Fig. 154 Ilustrační zobrazení: Přejděte ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Jednotka teploty je nastavena.



Jas displeje

Tato funkce umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Můžete nastavit následující úrovně jasu:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (přednastaveno)

Nastavení jasu



Fig. 155

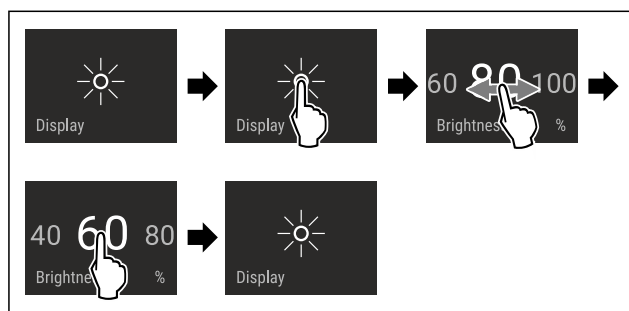


Fig. 156 Ilustrační zobrazení: Přejděte z 80 % na 60 %.

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Jas je nastaven.



WLAN

Pomocí této funkce připojíte své zařízení k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN.

Další informace k SmartDevice: (viz 2.3 SmartDevice)

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

První vytvoření připojení WLAN

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz apps.home.liebherr.com).
- ☐ Je dokončena registrace v aplikaci SmartDevice.




Fig. 157

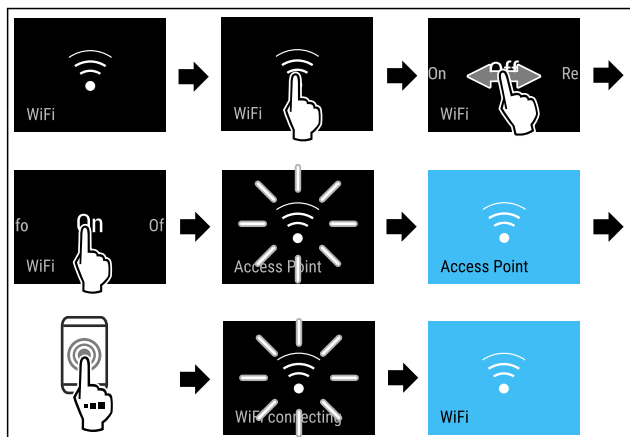


Fig. 158

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je vytvořeno.

Odpojení od WLAN



Fig. 159

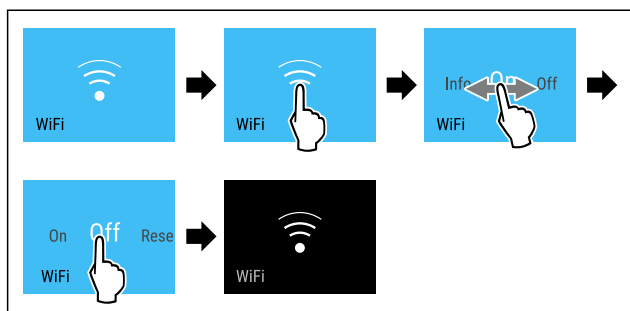


Fig. 160

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je odpojeno.

Reset připojení k WLAN



Fig. 161

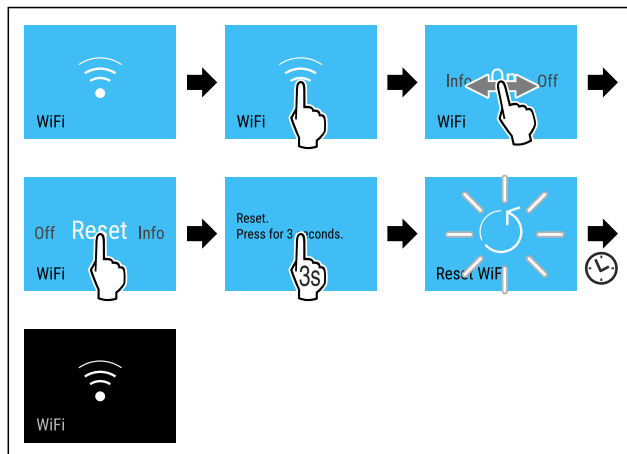


Fig. 162

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení WLAN a další nastavení WLAN se obnoví na tovární nastavení.

Zobrazení informací o připojení WLAN



Fig. 163

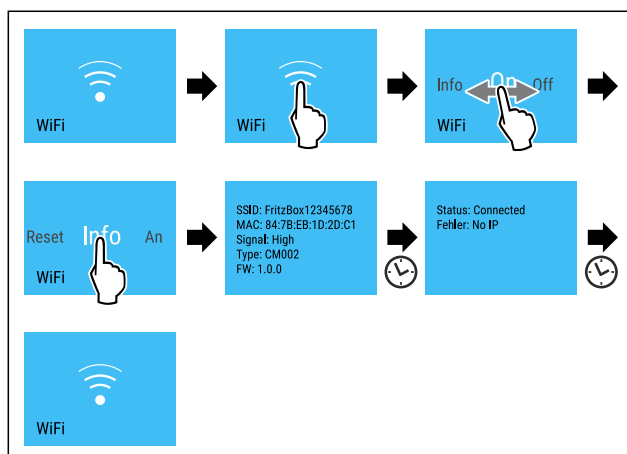


Fig. 164

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.



Informace o spotřebiči

Tato funkce slouží k zobrazení názvu modelu, indexu, sériového čísla a servisního čísla spotřebiče. Informace o spotřebiči budete potřebovat, až budete kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Pomocí této funkce můžete také otevřít rozšířené menu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zobrazení informací o spotřebiči



Fig. 165



Fig. 166

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje informace o spotřebiči.



Software

Tato funkce slouží k zobrazení verze softwaru vašeho spotřebiče.

Zobrazení verze softwaru



Fig. 167



Fig. 168

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje verzi softwaru.



Spustit cyklus odmrazování*

Tuto funkci použijte k ručnímu spuštění automatického cyklu odmrazování, pokud se v případě poruchy cyklus odmrazování nespustí automaticky.

Tato funkce platí pro spotřebiče NoFrost.*

Spuštění cyklu odmrazování



Fig. 169

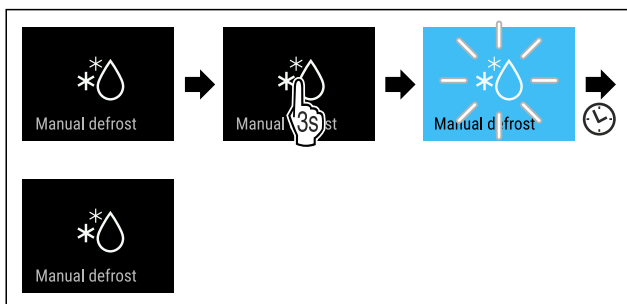


Fig. 170

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Je spuštěný cyklus odmrazování: Symbol bliká až do doby, kdy je cyklus odmrazování automaticky ukončen.
- Když je cyklus odmrazování ukončen: Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.

Zrušení cyklu odmrazování

Cyklus odmrazování se ukončí automaticky. Cyklus odmrazování však můžete kdykoli během procesu odmrazování zrušit:

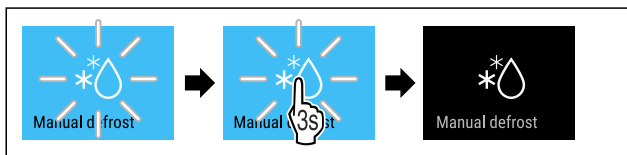


Fig. 171

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Cyklus odmrazování je zrušen.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.



Dveřní alarm

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dveřní alarm. Dveřní alarm zazní, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveřní alarm je při dodávce aktivovaný. Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm.

Můžete nastavit následující hodnoty:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Vyp

Nastavení dveřního alarmu




Fig. 172

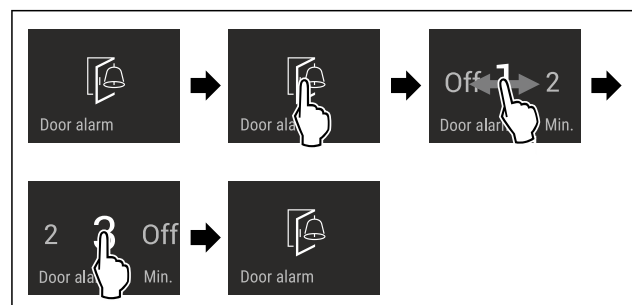


Fig. 173 Ilustrační zobrazení: Přepnutí dveřního alarmu z 1 minuty na 3 minuty.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je nastavený.

Deaktivace dveřního alarmu



Fig. 175

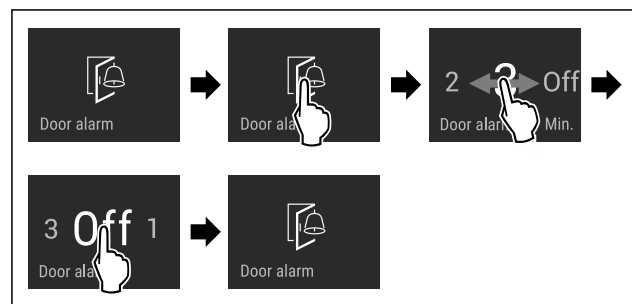


Fig. 176

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je deaktivovaný.



8.3 Hlášení



Existují dvě kategorie hlášení:

Kategorie	Význam
Výstraha	Výstrahy se zobrazují při dveřním alarmu nebo při funkčních poruchách. Jednodušší výstrahy můžete ukončit sami. V případě závažných funkčních poruch musíte kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Připomínka	Připomínky připomínají obecné postupy. Tyto postupy můžete provést a tím hlášení ukončit.

8.3.1 Přehled výstrah

Chování spotřebiče v případě výstrah:

- Výstraha se zobrazí na displeji červeně.
- Tón alarmu zní při zvyšující se hlasitosti.
- Při některých výstrahách pulzuje vnitřní osvětlení.

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 Dveřní alarm	Hlášení se zobrazí, když jsou dveře příliš dlouho otevřené.	Proveďte akční kroky. (viz Dveřní alarm)
 Alarm výpadku proudu	Hlášení se zobrazí, když kvůli výpadku proudu vzroste mrazicí teplota.	
 Teplotní alarm	Hlášení se zobrazí, když mrazicí teplota neodpovídá nastavené teplotě.	Proveďte akční kroky. (viz Teplotní alarm)
 Chyba	Hlášení se zobrazí, když se vyskytne chyba přístroje. V některé součásti spotřebiče je chyba.	Proveďte akční kroky. (viz Chyba)
 Chyba WLAN	Hlášení se zobrazí, pokud se spotřebiči nepodařilo připojit k síti WLAN. (viz První vytvoření připojení WLAN) Hlášení se zobrazí pouze při prvním seřizování.	Proveďte akční kroky. (viz Chyba WLAN)

8.3.2 Ukončení výstrah

Dveřní alarm

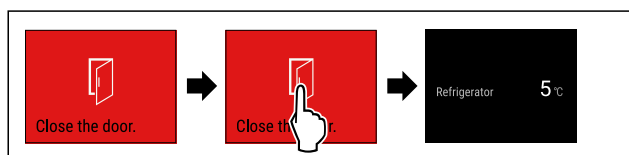


Fig. 183 Ilustrační zobrazení

- Proveďte akční kroky podle obrázku.

-nebo-

- Zavřete dveře.

- Displej přejde na ukazatel stavu.
 - Spotřebič chladí silněji, takže teplota zobrazená na displeji může být vyšší než skutečná teplota ve spotřebiči.*
 - Hlučnost spotřebiče může být vyšší.*
- Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm. (viz Nastavení dveřního alarmu)

Alarm výpadku proudu

Po skončení výpadku proudu se spotřebič automaticky vychladí na předem nastavenou cílovou teplotu, aniž byste museli potvrdit hlášení. Aby však hlášení zmizelo z displeje, musíte jej potvrdit.

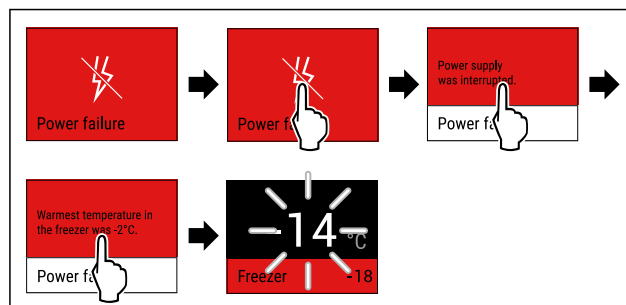


Fig. 184 Ilustrační zobrazení

- Dotkněte se krátce displeje.
- Na displeji se zobrazí informace o výstraze.
- Dotkněte se krátce displeje.
- Zobrazuje se nejvyšší mrazicí teplota.
- Pokud byla mrazicí teplota pod -9 °C: Potraviny lze stále konzumovat.
- Pokud mrazicí teplota stoupla nad -9 °C:
- Zkontrolujte potraviny.
- Dotkněte se krátce displeje.
- Displej přejde na ukazatel stavu: Zobrazí se aktuální a cílová teplota.

Teplotní alarm

Příčinou teplotních rozdílů může být:

- Vložili jste teplé, čerstvé potraviny.
- Při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí.
- Na delší dobu došlo k výpadku elektrického proudu.
- Spotřebič je vadný.
- Odstraňte příčinu.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou cílovou teplotu.

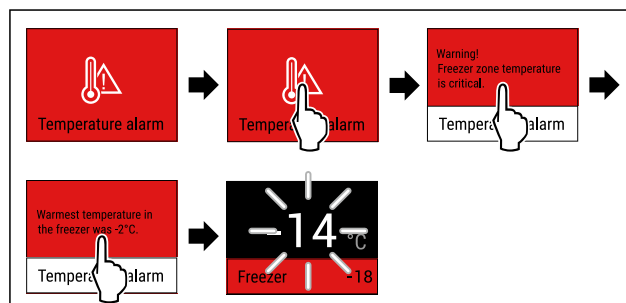


Fig. 185 Ilustrační zobrazení

- Dotkněte se krátce displeje.
- Na displeji se zobrazí informace o výstraze.
- Dotkněte se krátce displeje.
- Zobrazuje se nejvyšší mrazicí teplota.
- Pokud byla mrazicí teplota pod -9 °C: Potraviny lze stále konzumovat.
- Pokud mrazicí teplota stoupla nad -9 °C:
- Zkontrolujte potraviny.
- Dotkněte se krátce displeje.

- Displej přejde na ukazatel stavu: Zobrazí se aktuální a cílová teplota.

Chyba

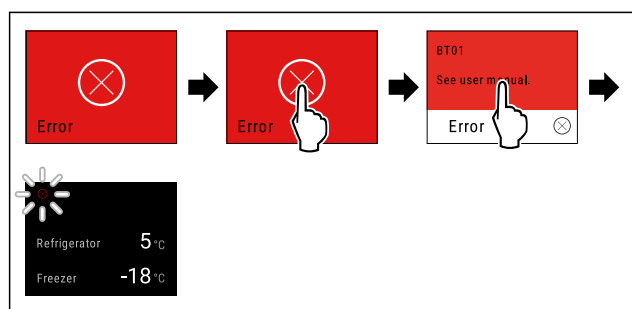


Fig. 186 Ilustrační zobrazení

- Dotkněte se krátce displeje.
- Zobrazí se kód chyby.
- Zapište si kód chyby.
- Dotkněte se krátce displeje.
- Displej přejde na ukazatel stavu.
- Obratě se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Chyba WLAN

- Zkontrolujte připojení k WLAN.
- Znovu připojte spotřebič k síti WLAN. (viz WLAN)

8.3.3 Přehled připomínek

Chování spotřebiče při připomínkách:

- Připomínka se zobrazí na displeji žlutě.
- Zazní zvuk alarmu.
- Při některých připomínkách pulzuje vnitřní osvětlení.

Můžete deaktivovat následující připomenutí (viz Deaktivace připomínek) :

- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir	Hlášení se zobrazí, když je třeba vyměnit filtr s aktivním uhlím FreshAir.	Provedte akční kroky. (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir)

8.3.4 Ukončení připomínek

Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Liebherr doporučuje: Filtr s aktivním uhlím FreshAir měňte každých 6 měsíců.

Poznámka

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

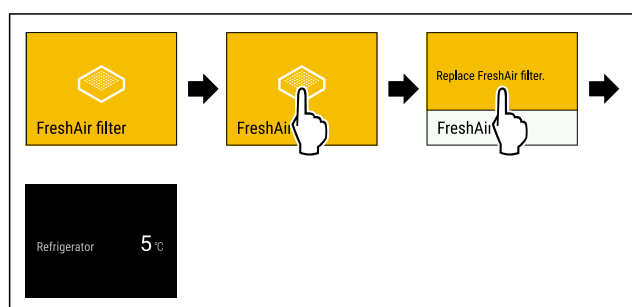


Fig. 187 Ilustrační zobrazení

- Dotkněte se krátce displeje.
- Na displeji se zobrazí informace o připomínce.
- Dotkněte se krátce displeje.
- Vyměňte filtr s aktivním uhlím. (viz 10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir)
- Filtr s aktivním uhlím zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v chladničce.
- Po 6 měsících se připomínka ukáže znovu.

Pokud si již nepřejete tuto připomínku dostávat, můžete ji deaktivovat. (viz Deaktivace připomínek)

9 Vybavení

9.1 Dveřní přihrádka

Dveřní přihrádky jsou vhodné pro uložení nápojů a potravin. Dveřní přihrádky můžete přemístit pro individuální použití a rozebrat je pro čištění. Společnost Liebherr však doporučuje používat dveřní přihrádky v poloze při dodání.

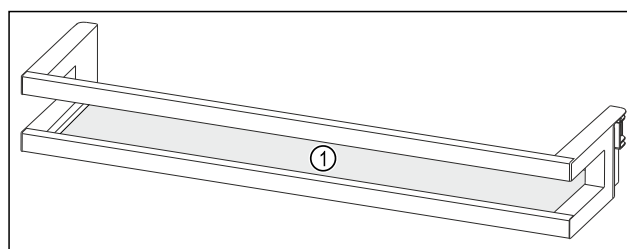


Fig. 188 Ilustrační zobrazení dveřní přihrádky
(1) Odkládací plocha

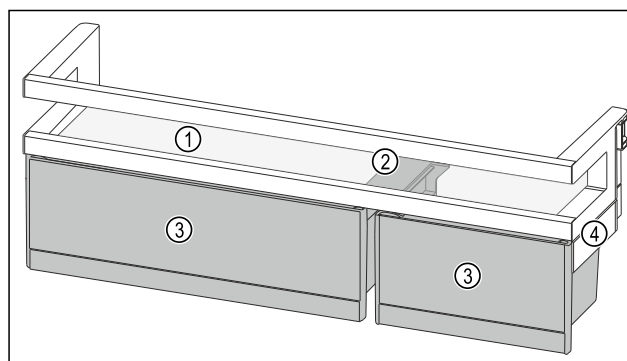


Fig. 189 Ilustrační zobrazení dveřních přihrádek s VarioBoxy
(1) Odkládací plocha (3) VarioBoxy
(2) Držák pro VarioBoxy (4) Boční díl

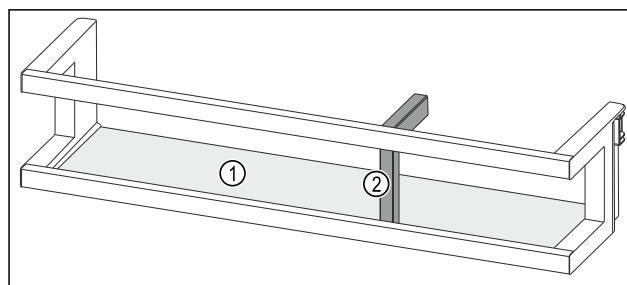


Fig. 190 Ilustrační zobrazení dveřních přihrádek s držákem lahví

(1) Odkládací plocha (2) Držák lahví

Následující tabulka ukazuje příklady toho, co můžete do každé dveřní přihrádky uložit.

Dveřní přihrádka	Potraviny
Dveřní přihrádka (viz Fig. 188)	Máslo, sýry, konzervy, tuby

Dvevní přihrádka	Potraviny
Dvevní přihrádka s držákem lahví (viz Fig. 190)	Láhve Pomocí posuvného držáku lahví zajistíte láhve ve dvevní přihrádce.
Dvevní přihrádka s VarioBoxy (viz Fig. 189)	potraviny malé velikosti

9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů

Můžete použít jeden nebo oba VarioBoxy. Pokud chcete umístit zvláště vysoké láhve do dvevní přihrádky pod dvevní přihrádkou s VarioBoxy, můžete jednu nebo oba VarioBoxy odstranit.

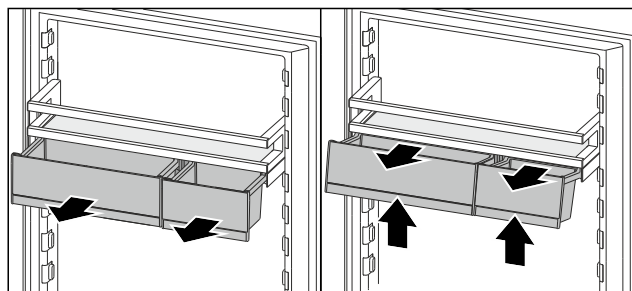


Fig. 191

- VarioBoxy vytáhněte až na doraz.
- VarioBoxy vpředu zvedněte.
- VarioBoxy odeberte směrem dopředu.

9.1.2 Vyjmutí dvevních přihrádek

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- VarioBoxy jsou vyjmuty. (viz 9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů)

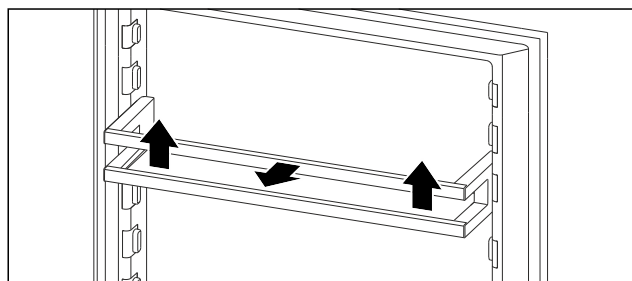


Fig. 192 Ilustrační zobrazení

- Dvevní přihrádku posuňte nahoru.
- Dvevní přihrádku vytáhněte dopředu.

9.1.3 Vložení dvevních přihrádek



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nesprávného uspořádání potravin nebo předmětů!

Pokud na spodní skleněnou desku položíte potraviny nebo předměty, dveře se nebudou moci správně zavřít. Při tom se může dvevní přihrádka rozbít, potraviny nebo předměty mohou vypadnout a způsobit zranění.

- Přední oblast spodní skleněné desky nechte volnou.

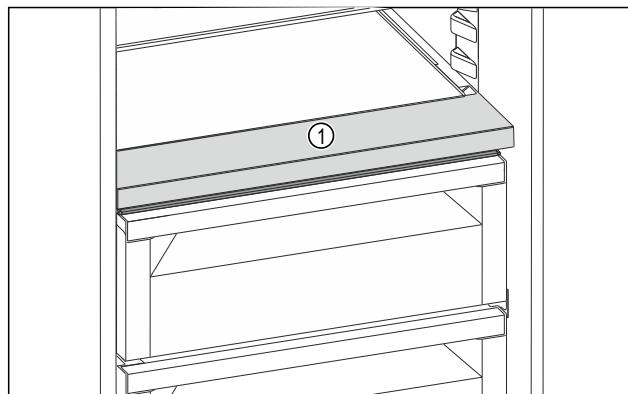


Fig. 193 Ilustrační zobrazení

(1) Přední oblast

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- VarioBoxy jsou vyjmuty. (viz 9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů)

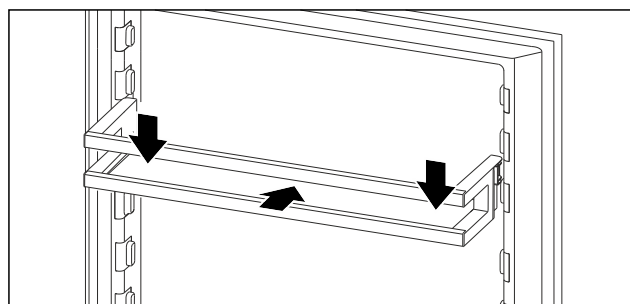


Fig. 194 Ilustrační zobrazení

- Dvevní přihrádku zasuňte.
- Dvevní přihrádku zatlačte dolů.

9.1.4 Vložení VarioBoxů

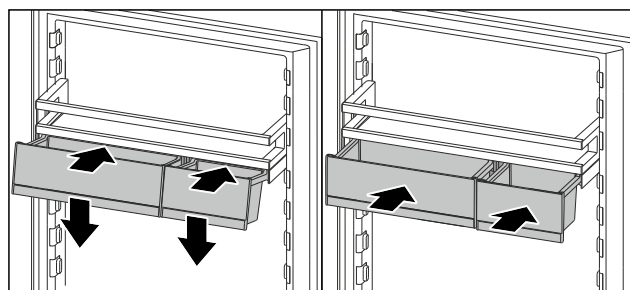


Fig. 195

- VarioBoxy umístěte diagonálně na žebro dvevní přihrádky.
- VarioBoxy spusťte dolů.
- VarioBoxy zasuňte.

9.1.5 Přemístění VarioBoxů

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- VarioBoxy jsou vyjmuty. (viz 9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů)
- Dvevní přihrádka je vyjmutá. (viz 9.1.2 Vyjmutí dvevních přihrádek)

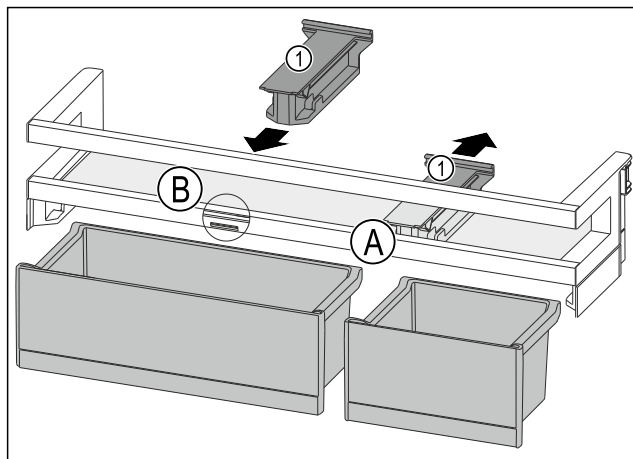


Fig. 196

- Držák Fig. 196 (1) v poloze Fig. 196 (A) stáhněte dozadu.
- Držák Fig. 196 (1) vložte v poloze Fig. 196 (B).
- Vložte dveřní přihrádky. (viz 9.1.3 Vložení dveřních přihrádek)

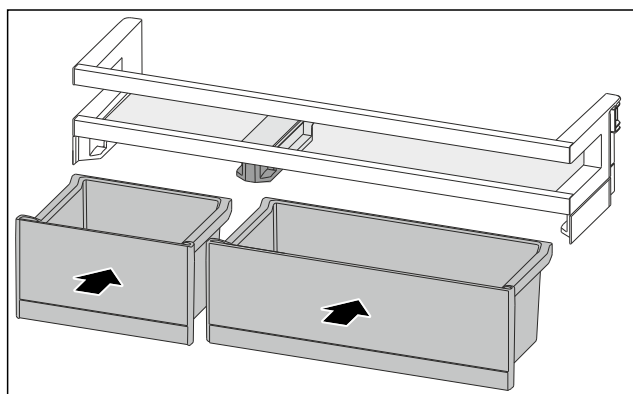


Fig. 197

- VarioBoxy vložte v opačném pořadí. (viz Fig. 197)

9.2 Odkládací plochy

V závislosti na typu spotřebiče jsou k dispozici různé odkládací plochy:

- Jednodílná odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- Variabilní přihrádka na láhve (viz 9.5 Variabilní přihrádka na láhve)

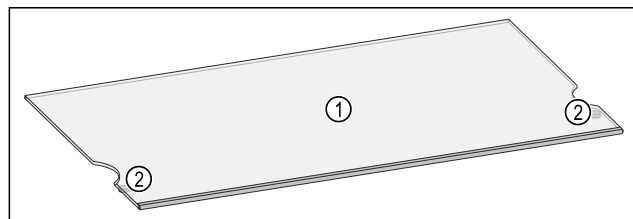


Fig. 198 Ilustrační zobrazení odkládací plochy

(1) Odkládací plocha (2) Zarážka vytažení

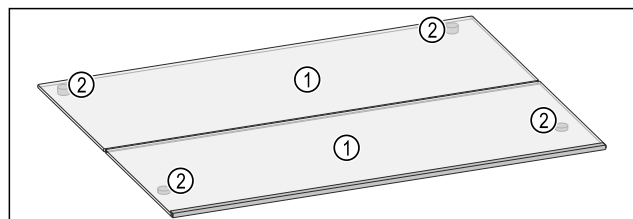


Fig. 199 Ilustrační zobrazení dělitelné odkládací plochy

(1) Odkládací plocha (2) Zarážka vytažení

9.2.1 Použití odkládacích ploch v chladničce

Odkládací plochy můžete buď posunout do jiné výšky, nebo je zcela vyjmout, například kvůli čištění.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Odkládací plochy jsou prázdné.

Vyjmutí odkládací plochy

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zarážkami.

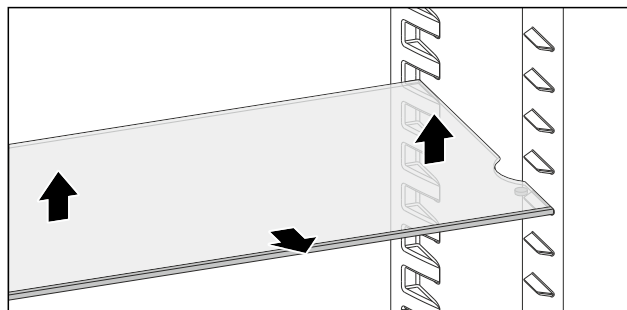


Fig. 200

- Zvedněte odkládací plochu.
- Vyjměte odkládací plochu směrem dopředu.
- nebo-

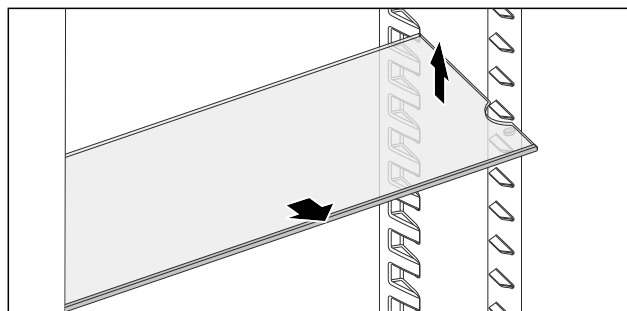


Fig. 201

- Usnadněné vyjímání: Nakloňte odkládací plochu a vyjměte ji dopředu.

- Odkládací plochy jsou vyjmuté.
- Odkládací plochy můžete umístit do jiné výšky.

Vsazení odkládacích ploch

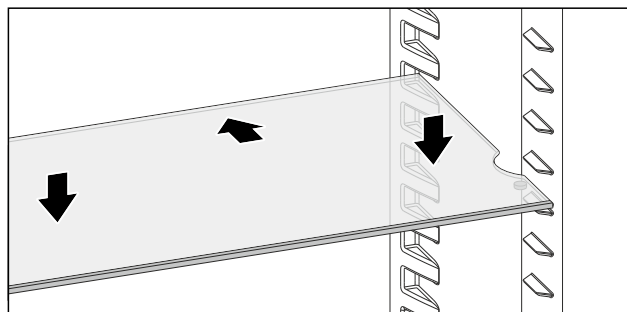


Fig. 202

Pokud zarážky vytažení ukazují dolů:

- Zasuňte odkládací plochu až na doraz.
- Spusťte odkládací plochu dolů.
- nebo-

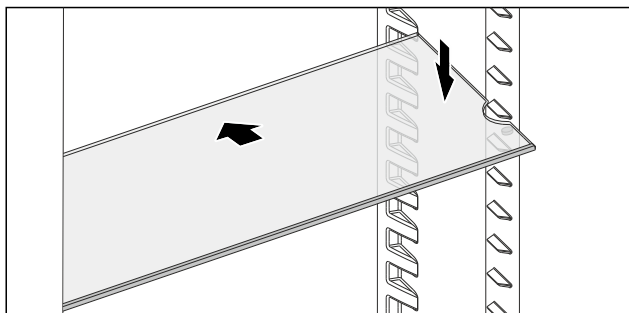


Fig. 203

- Zasuňte odkládací plochu šikmo a spusťte ji dolů.
- Zarážky leží za přední ukládací plochou.

9.2.2 Použití dělitelných odkládacích ploch

Dělitelnou odkládací plochu můžete zasunout do polohy, v jaké byla dodána z výroby, posunout do jiné výšky nebo ji vyjmout za účelem čištění.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Odkládací plochy jsou prázdné.

Sesunutí dělitelné odkládací plochy

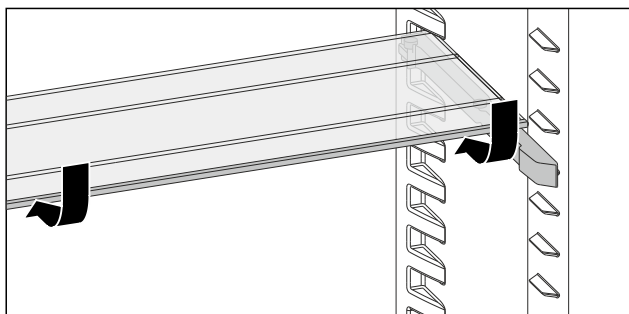


Fig. 204

- Podložte přední odkládací plochu podle obrázku.
- Dělitelná odkládací plocha je sesunutá.
- Na odkládací ploše umístěné pod ní je místo pro vyšší potraviny.

Použití obou dělitelných odkládacích ploch

- Uchopte jednou rukou podloženou odkládací plochu a potáhněte dopředu.
- Ozdobná lišta je vpředu.
- Zarážky směřují dolů.

Výškové přesazení dělitelných odkládacích ploch

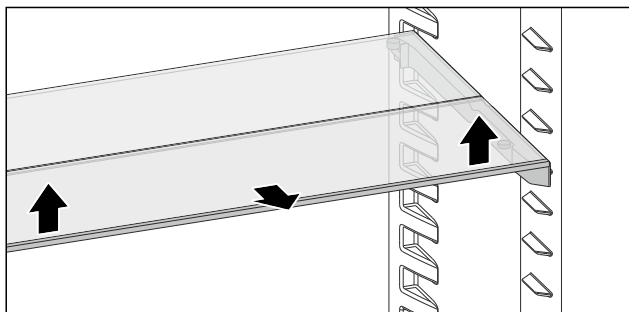


Fig. 205

- Zvedněte přední odkládací plochu vpředu.
- Vyjměte přední odkládací plochu směrem dopředu.

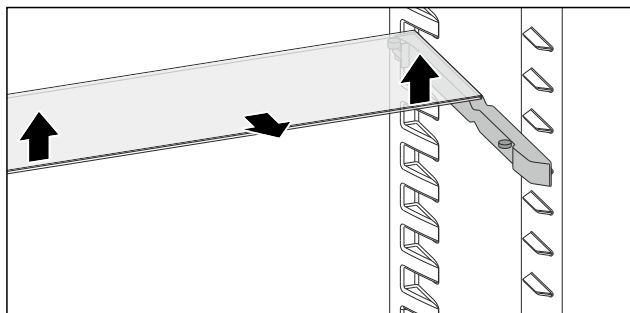


Fig. 206

- Stejně akční kroky provedte i u zadní odkládací plochy.

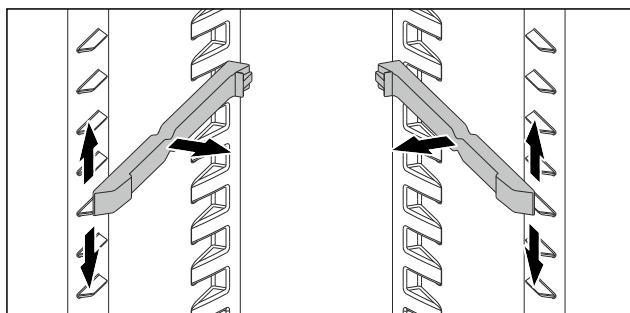


Fig. 207

- Vytáhněte vkladací kolejničky.
- Vložte vkladací kolejničky do požadované výšky.

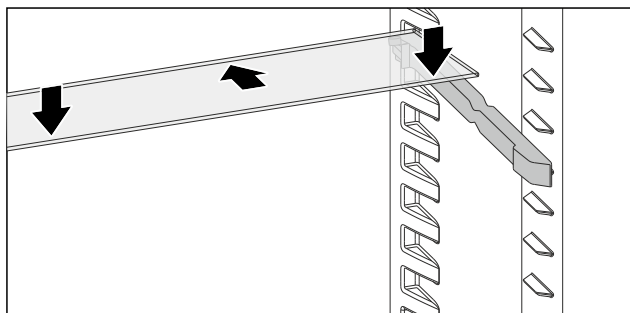


Fig. 208

- Zasuňte odkládací plochu s vysokými zarážkami vytažení až na doraz.
- Spusťte odkládací plochu dolů.
- Zarážky leží za zadní ukládací plochou.

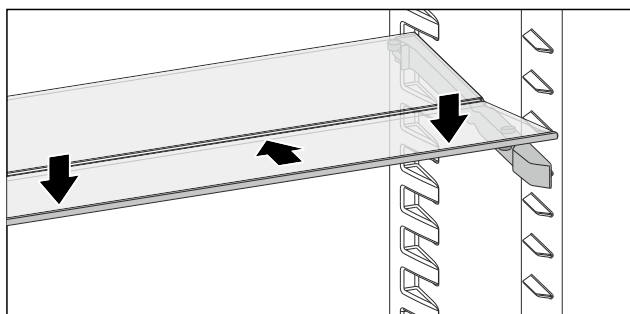


Fig. 209

- Stejně akční kroky provedte i u přední odkládací plochy.

Vyjmutí dělitelné odkládací plochy

Dělitelné odkládací plochy vyjímejte tak, jak je přesazujete. (viz Výškové přesazení dělitelných odkládacích ploch)

9.3 Dělitelná odkládací plocha

9.3.1 Použití dělitelné odkládací plochy

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zarážkami.

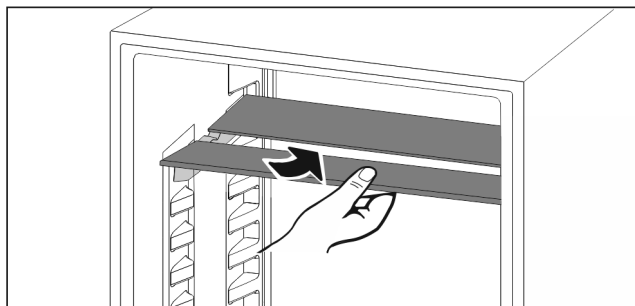


Fig. 210

- Dělitelné odkládací plochy se podkládají podle obrázku.

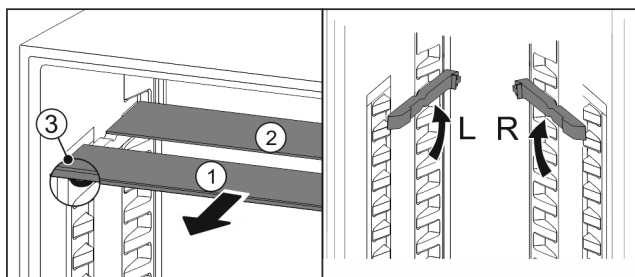


Fig. 211

Nastavení výšky:

- Skleněné desky jednotlivě vytáhněte dopředu Fig. 211 (1).
- Vkládací kolejničky vytáhněte z aretace a zasuňte v požadované výšce.
- Skleněné desky postupně jednu po druhé zasuňte.
- Ploché zarážky dopředu, hned za vkládací kolejničku.
- Vysoké zarážky dozadu.

Použití obou odkládacích ploch:

- Uchopte jednou rukou spodní skleněnou desku a potáhněte dopředu.
- Skleněná deska Fig. 211 (1) s ozdobnou lištou leží vpředu.
- Zarážky Fig. 211 (3) směřují dolů.

9.4 VarioSafe *

Zásuvka VarioSafe nabízí v chladničce místo např. pro malé potraviny, balení, tuby a skleničky.

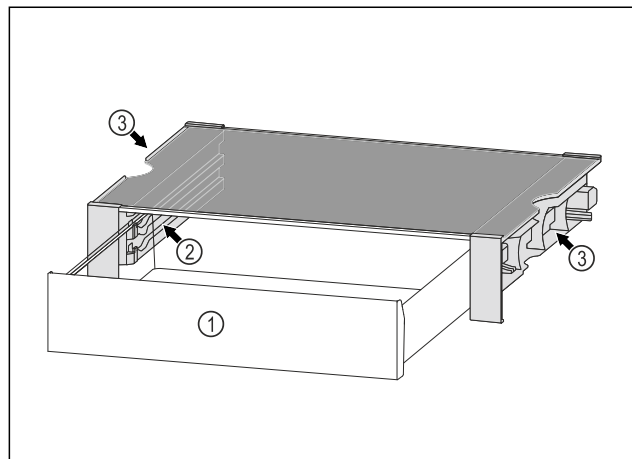


Fig. 212

- (1) Zásuvka VarioSafe
- (2) Boční stěny s žebry pro zásuvku VarioSafe
- (3) Vybrání na levé a pravé boční stěně

9.4.1 Vložení VarioSafe

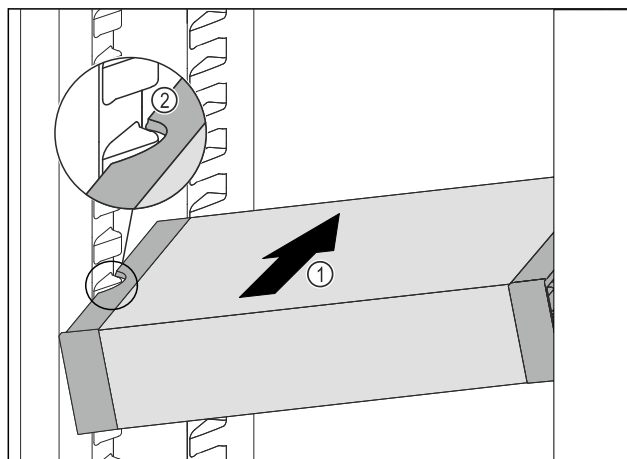


Fig. 213

- Zasuňte VarioSafe do chladničky pod úhlem tak Fig. 213 (1), aby vybrání na bocích Fig. 213 (2) VarioSafe byla na úrovni žebrování na nádoby v chladničce.

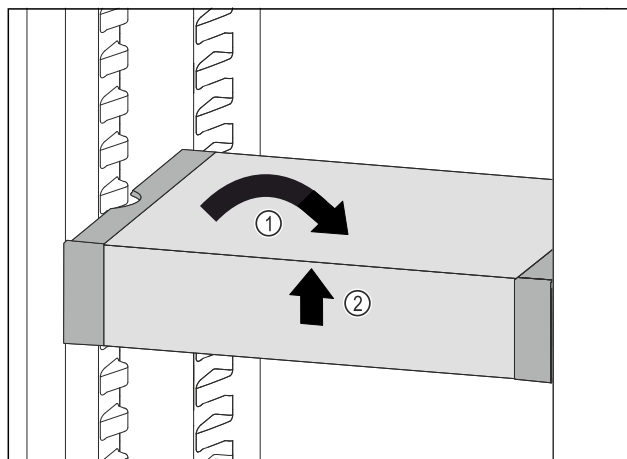


Fig. 214

- VarioSafe postavte rovně. Fig. 214 (1)
- VarioSafe vpředu zvedněte. Fig. 214 (2)

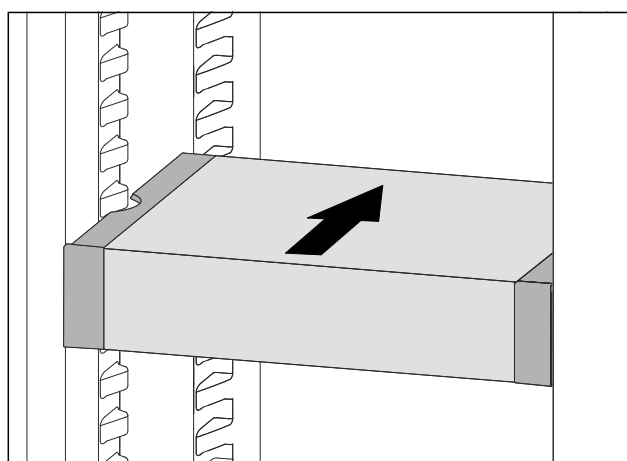


Fig. 215

- VarioSafe zvedněte dopředu.
- VarioSafe zasuňte dozadu.
- VarioSafe spusťte dolů.
- VarioSafe slyšitelně vpředu zacvakne.
- VarioSafe je vsazená.

9.4.2 Přemístění VarioSafe

VarioSafe můžete v chladničce přemístit jako celek.

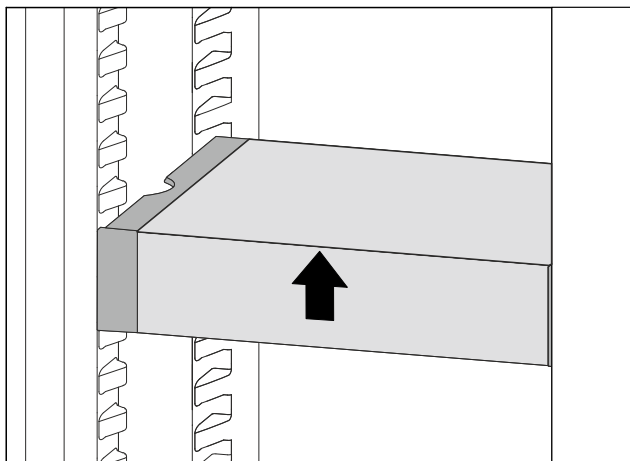


Fig. 216

- VarioSafe vpředu zvedněte.

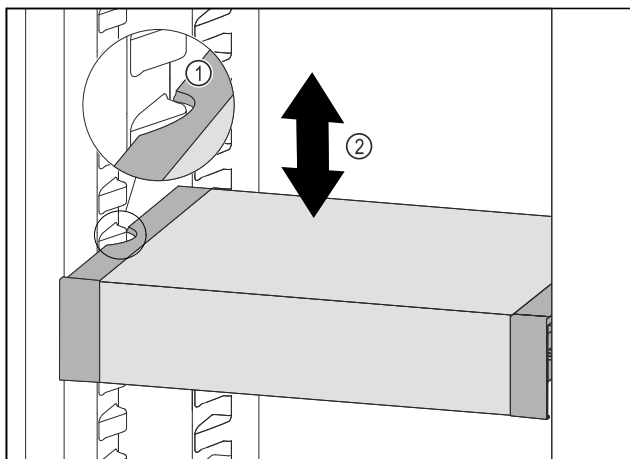


Fig. 217

- Táhněte VarioSafe dopředu, dokud nebudou boční vybrání VarioSafe na úrovni žebrování na nádoby v chladničce. Fig. 217 (1)
- Posouvejte VarioSafe v chladničce nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované výšky. Fig. 217 (2)

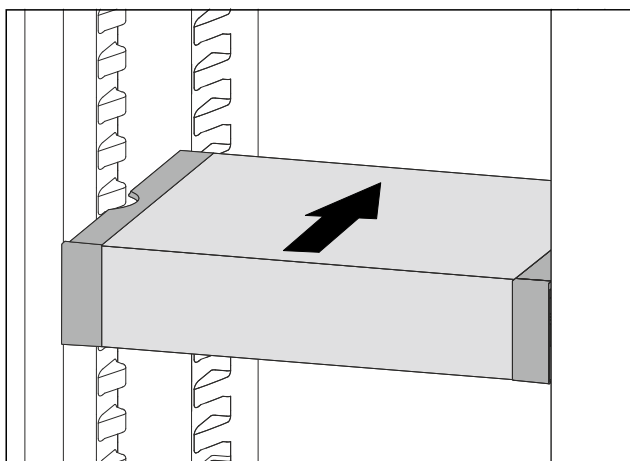


Fig. 218

- VarioSafe vpředu zvedněte.
- VarioSafe zasuňte dozadu.
- VarioSafe slyšitelně vpředu zacvakne.
- VarioSafe je výškově přestavená.

9.4.3 Přestavení zásuvky VarioSafe

Zásuvku VarioSafe můžete používat ve dvou různých výškách. Pokud chcete do zásuvky VarioSafe uložit vyšší potraviny, zasuňte zásuvku VarioSafe na spodní žebro. Pokud chcete do zásuvky VarioSafe ukládat nižší potraviny, zasuňte zásuvku VarioSafe na VarioSafe.

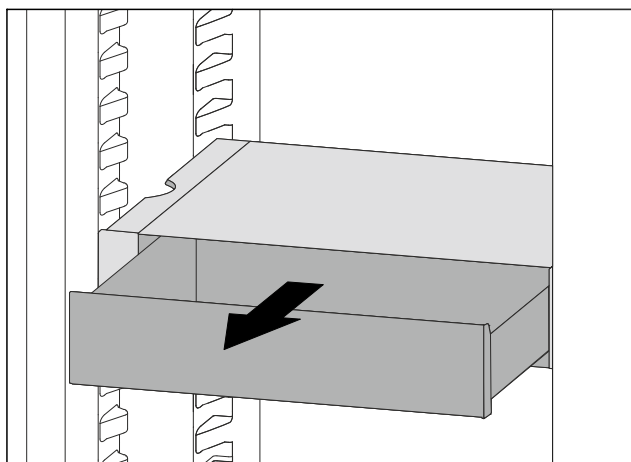


Fig. 219

- Vytáhněte zásuvku VarioSafe až na doraz.
- Nadzvedněte zásuvku VarioSafe vpředu.
- Vyjměte zásuvku VarioSafe dopředu.

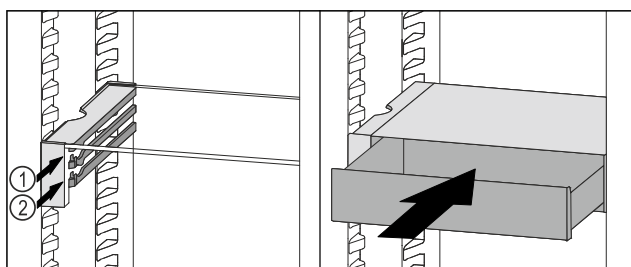


Fig. 220

- Nadzvedněte zásuvku VarioSafe vpředu.
- Nasaďte zásuvku VarioSafe za zarážku na požadovaném žebře Fig. 220 (1) nebo Fig. 220 (2).
- Zásuvka VarioSafe je výškově přestavená.

9.4.4 Vyjmutí VarioSafe

VarioSafe můžete vyjmout jako celek.

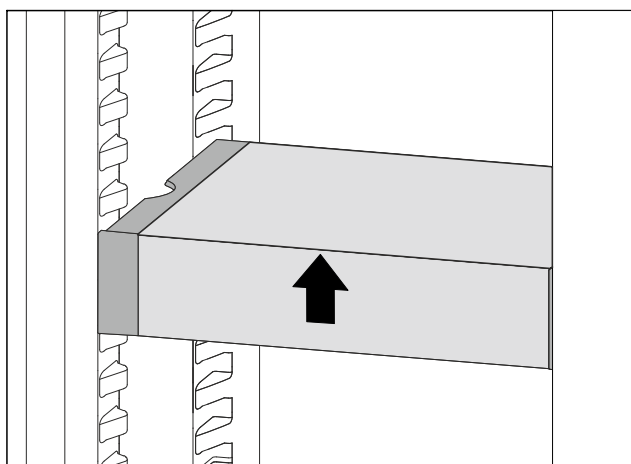


Fig. 221

- VarioSafe vpředu zvedněte.

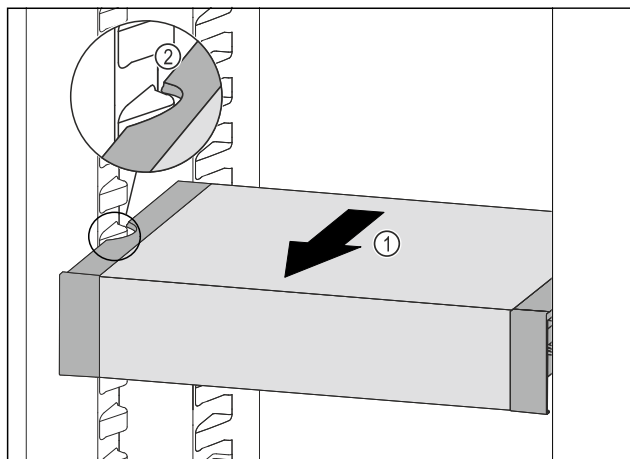


Fig. 222

- Táhněte VarioSafe dopředu Fig. 222 (1), dokud nebudou boční vybrání VarioSafe na úrovni žebrování na nádoby v chladničce. Fig. 222 (2)

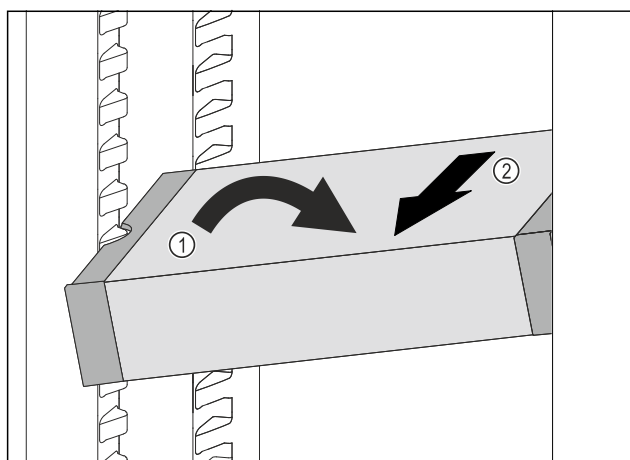


Fig. 223

- VarioSafe postavte v chladničce šikmo. Fig. 223 (1)
- VarioSafe odeberte směrem dopředu. Fig. 223 (2)
- VarioSafe je vyjmutá.

9.4.5 Rozebrání VarioSafe

Pokud chcete VarioSafe vyčistit nebo nainstalovat či vymout náhradní díly, můžete VarioSafe rozložit na jednotlivé díly.

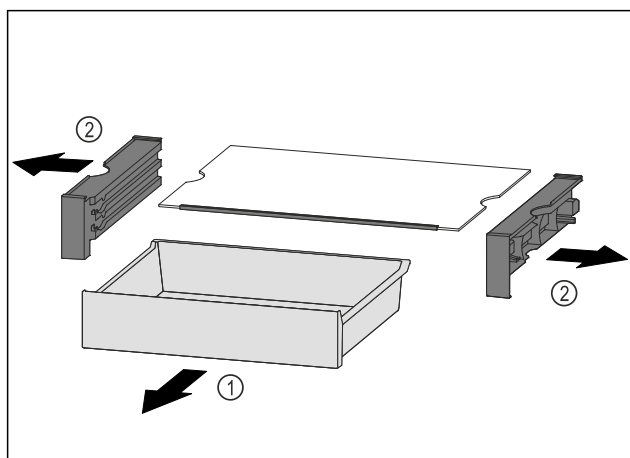


Fig. 224

- VarioSafe vyjměte jako celek. (viz 9.4.4 Vyjmutí Vario-Safe)
- VarioSafe rozložte podle obrázku.

9.5 Variabilní přihrádka na láhve

V základně chladničky můžete použít buď skleněnou desku nebo variabilní přihrádku na láhve. Skleněná deska je při dodání vložena.

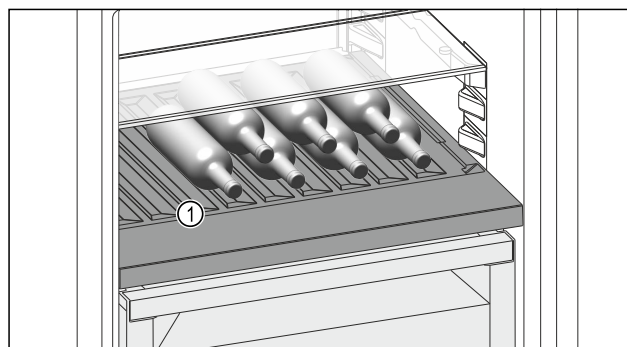


Fig. 225 Ilustrační zobrazení

- (1) Variabilní přihrádka na láhve

9.5.1 Použití variabilní přihrádky na láhve

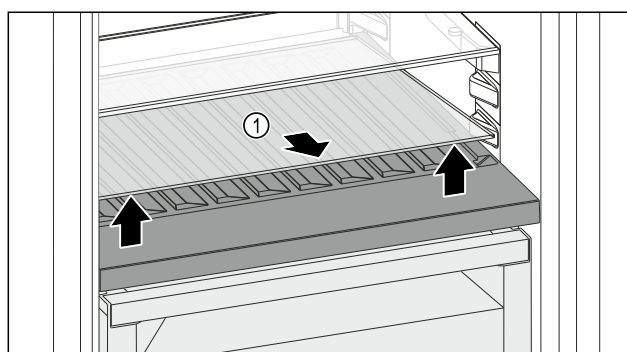


Fig. 226

- Skleněnou desku Fig. 226 (1) zvedněte za vybrání vpředu a vyjměte ji.
- Skleněnou desku Fig. 226 (1) uložte bezpečně mimo spotřebič.
- Skleněnou desku (2) vložte pod variabilní přihrádku na láhve.

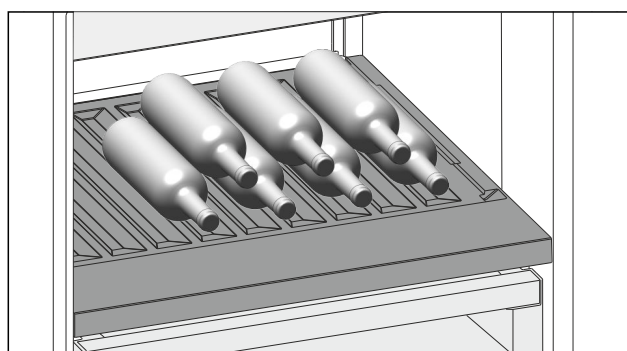


Fig. 227 Ilustrační zobrazení

- Láhve ukládejte dnem dozadu k zadní stěně. (viz Fig. 227)

Poznámka

Když láhve přesahují dopředu přes variabilní přihrádku na láhve:

- Spodní dveřní přihrádku posadte o jednu pozici výše.

9.5.2 Použití skleněné desky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Láhve byly odstraněny.
- ☐ Variabilní přihrádka na láhve je vyčištěná.

(viz 10.5 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve)
(viz 10.8.3 Čištění vybavení)

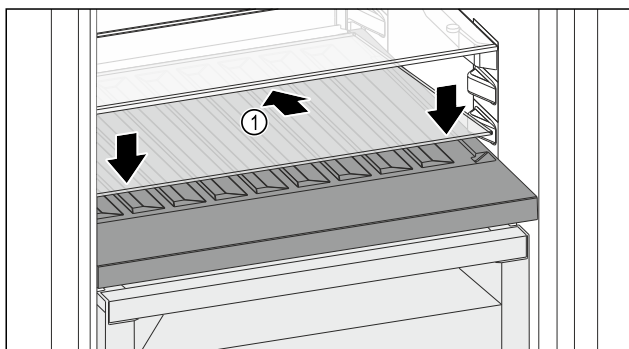


Fig. 228

- Skleněnou desku Fig. 228 (1) zasuňte šikmo a skloněnou dozadu dolů.
- Skleněnou desku Fig. 228 (1) vpředu spusťte dolů.

9.6 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Zásuvky můžete vyjmout pro použití VarioSpace.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Pro přístroje s NoFrost:*

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.*

- Nejspodnější zásuvku nechte ve spotřebiči.*
- Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte.*

Pro přístroje bez NoFrost:*

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.*

- Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte.*

9.6.1 Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce

Zásuvka se posouvá přímo po dně přístroje nebo skleněné desce. K dispozici nejsou žádné kolejničky.

Po vyjmutí zásuvek můžete skleněné desky, které jsou pod nimi, použít jako odkládací plochy.

Vyjmutí zásuvky

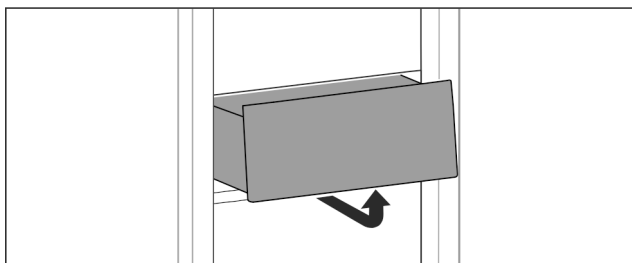


Fig. 229

- Vyjměte zásuvku podle obrázku.

Vložení zásuvky

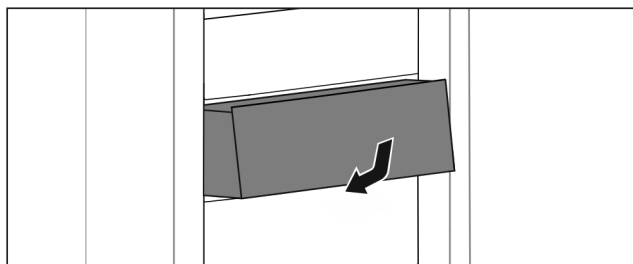


Fig. 230

- Vložte zásuvku podle obrázku.

9.6.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka se posouvá pomocí výsuvných kolejniček (teleskopických kolejniček). Existují teleskopické kolejničky s úplným vysunutím a teleskopické kolejničky s částečným vysunutím. Zásuvky s úplným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Zásuvky s částečným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Jakým systémem je vybaven Váš přístroj, závisí na typu přístroje.

Úplné vysunutí*

Úplné vysunutí poznáte podle svorky, která se nachází vždy vzadu vlevo a vpravo na kolejničce.

Vyjmutí zásuvky

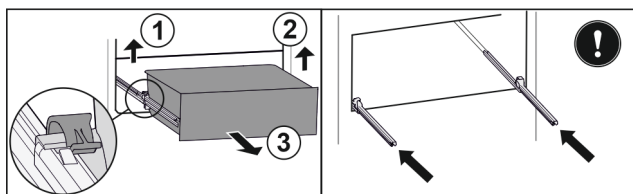


Fig. 231

- Vytáhněte zásuvku až na doraz.
- Zvedněte levou svorku a současně vytáhněte zásuvku vlevo dopředu. Fig. 231 (1)
- Zvedněte pravou svorku a současně vytáhněte zásuvku vpravo dopředu. Fig. 231 (2)
- Vyjměte zásuvku dopředu. Fig. 231 (3)
- Zasuňte kolejničky.

Vložení zásuvky

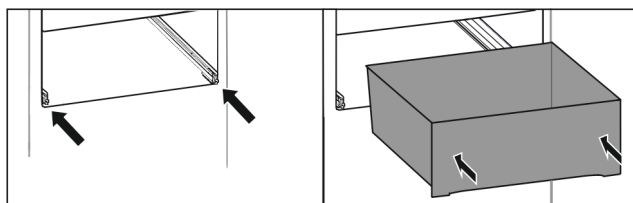


Fig. 232

- Zasuňte kolejničky.
- Nasadte zásuvku na kolejničky.
- Zasuňte zásuvku dozadu.
- Zásuvka slyšitelně vzadu zacvakne.

Částečné vysunutí chladničky*

Vyjmutí zásuvky

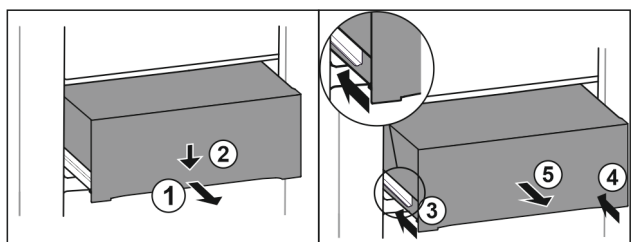


Fig. 233

- ▶ Zásuvku napůl vytáhněte. Fig. 233 (1)
- ▶ Stlačte zásuvku na přední straně dolů. Fig. 233 (2)
- ▶ Zasuňte levou kolejničku přibližně do 2 cm. Fig. 233 (3)
- ▶ Zasuňte pravou kolejničku přibližně do 2 cm. Fig. 233 (4)
- ▶ Vyjměte zásuvku dopředu. Fig. 233 (5)

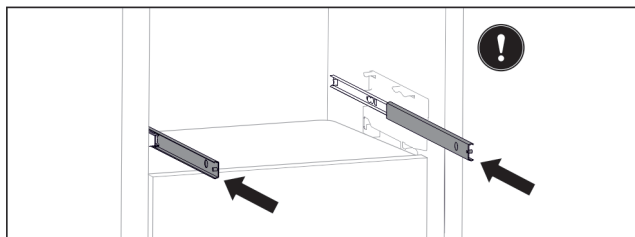


Fig. 234

Pokud nejsou kolejničky po vyjmutí zásuvky ještě zcela zasunuty:

- ▶ Zcela zasuňte kolejničky.

Vložení zásuvky

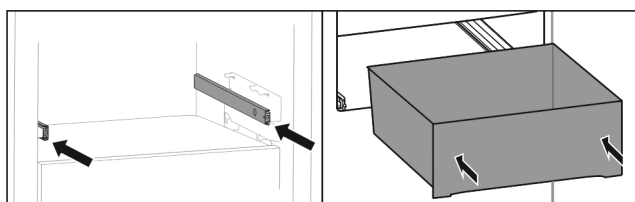


Fig. 235

- ▶ Zasuňte kolejničky.
- ▶ Nasadte zásuvku na kolejničky.
- ▶ Zasuňte zásuvku dozadu.

Částečné vysunutí mrazničky

Poznámka

Je-li magnet na nejvyšší zásuvce mrazničky poškozený nebo odstraněný, v senzorice dveří se vyskytnou poruchy.

- ▶ Magnet nepoškozujte ani neodstraňujte.

Vyjmutí zásuvky

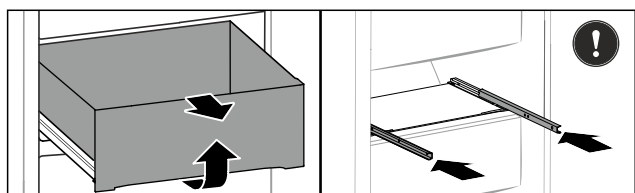


Fig. 236

Když se zásuvka nachází v mrazničce nahoře:

- ▶ Vytáhněte zásuvku až na doraz.
- ▶ Nadzvedněte zásuvku vpředu.
- ▶ Vyjměte zásuvku dopředu.
- ▶ Zasuňte kolejničky.

-nebo-

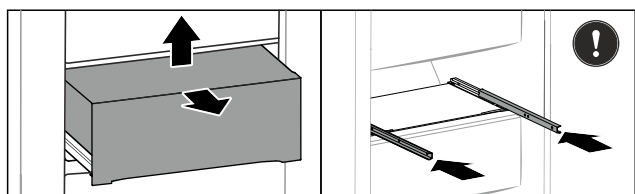


Fig. 237

Když se zásuvka nachází v mrazničce uprostřed:

- ▶ Zásuvku napůl vytáhněte.
- ▶ Nadzvedněte zásuvku ze zdola vzadu.
- ▶ Vyjměte zásuvku dopředu.
- ▶ Zasuňte kolejničky.

Vložení zásuvky

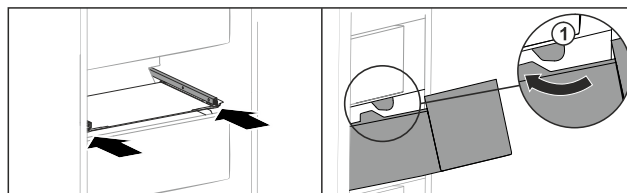


Fig. 238

- ▶ Zasuňte kolejničky.
- ▶ Vedte zásuvku podél zarážek Fig. 238 (1).
- ▶ Nasadte zásuvku na kolejničky.
- ▶ Zasuňte zásuvku dozadu.

9.7 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable

Víko zásuvky zajišťuje stálou vlhkost vzduchu.

Víko zásuvky se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.

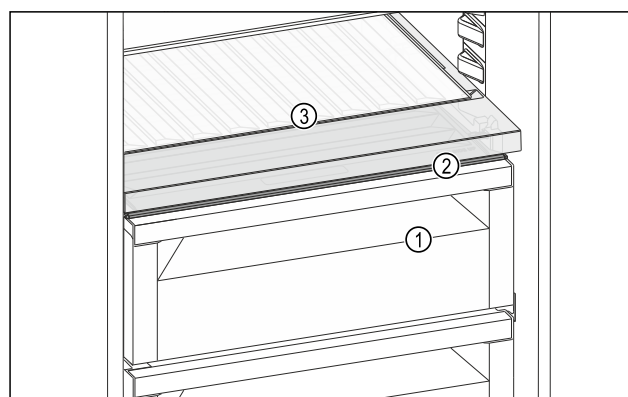


Fig. 239 Ilustrační zobrazení víka zásuvky schránky Fruit & Vegetable

- (1) Schránka Fruit & Vegetable
- (2) Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
- (3) Variabilní přihrádka na láhve

9.7.1 Snížení vlhkosti vzduchu v zásuvce

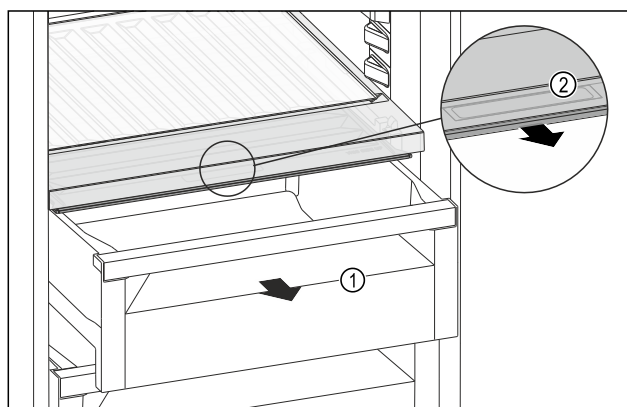


Fig. 240

- ▶ Zásuvku Fig. 240 (1) vytáhněte.
- ▶ Uchopte prohlubeň pro rukojeť Fig. 240 (2) na víko zásuvky a současně zatáhněte za víko zásuvky směrem dopředu.
- ▶ Když je zásuvka zavřená, je mezi víkem zásuvky a zásuvkou malá mezera.

9.7.2 Zvýšení vlhkosti vzduchu v zásuvce

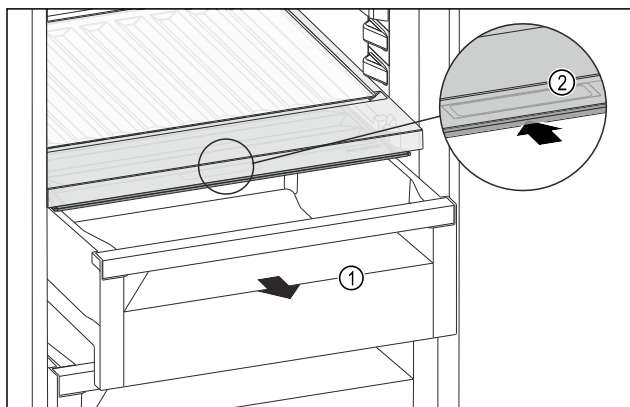


Fig. 241

- Zásuvku Fig. 241 (1) vytáhněte.
- Uchopte prohlubeň pro rukojeť Fig. 241 (2) na víku zásuvky a současně zasuňte víko zásuvky směrem dozadu.
- Když je zásuvka zavřená, víko zásuvky těsně přiléhá k zásuvce.

9.7.3 Použití schránky Fruit & Vegetable jako schránky Meat & Dairy

Můžete schránku Fruit & Vegetable použít jako schránku Meat & Dairy. K tomu musíte snížit vlhkost v zásuvce. (viz 9.7.1 Snížení vlhkosti vzduchu v zásuvce)

9.8 Skleněné desky

Skleněnou desku pod zásuvkami můžete pro čištění vyjmout.

Skleněnou desku pod zásuvkami můžete vyjmout pro použití VarioSpace.

9.8.1 Vyjmutí / vsazení skleněné desky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Skleněná deska pod zásuvkou: Zásuvka je vyjmutá. (viz 9.6 Zásuvky)

Vyjmutí skleněné desky

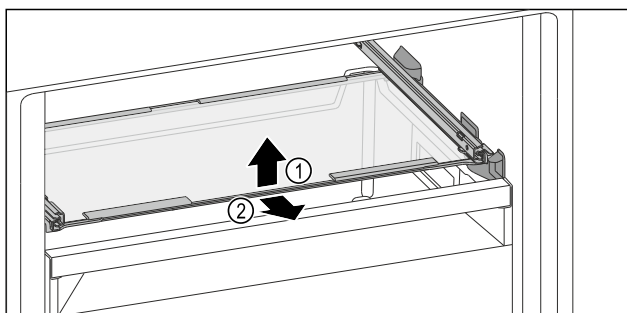


Fig. 242 Příklad znázornění skleněné desky

- Skleněnou desku vpředu nadzvedněte.
- Odeberte skleněnou desku směrem dopředu.

Vsazení skleněné desky

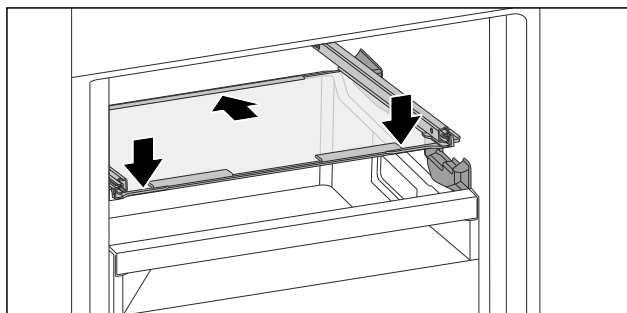


Fig. 243 Příklad znázornění skleněné desky

- Nasadte skleněnou desku šikmo za zářezky.
- Spusťte skleněnou desku dolů.
- Zasuňte skleněnou desku dozadu.

9.9 VarioSpace

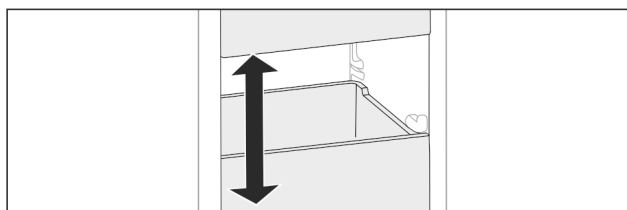


Fig. 244

Z přístroje můžete vyjmout zásuvky a skleněné desky. Tak získáte místo pro velké kusy potravin jako drůbež, maso, velké kusy zvěřiny a vysoké kusy pečiva. Ty pak lze zamrazit nerozdělené a dále upravovat vcelku.

- Respektujte meze zatížení zásuvek a skleněných desek (viz 11.1 Technické údaje) .

9.10 Dóza na máslo

9.10.1 Otevření/zavření dózy na máslo

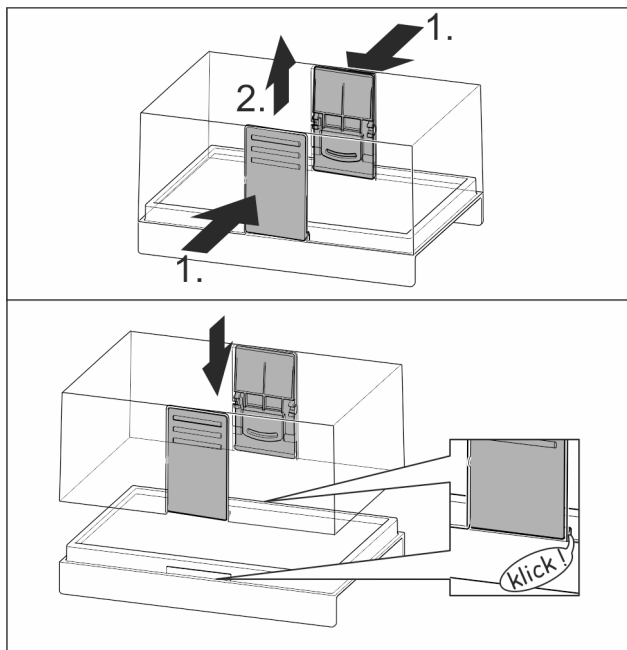


Fig. 245

9.10.2 Rozložení dózy na máslo

Dózu na máslo lze pro čištění rozebrat.

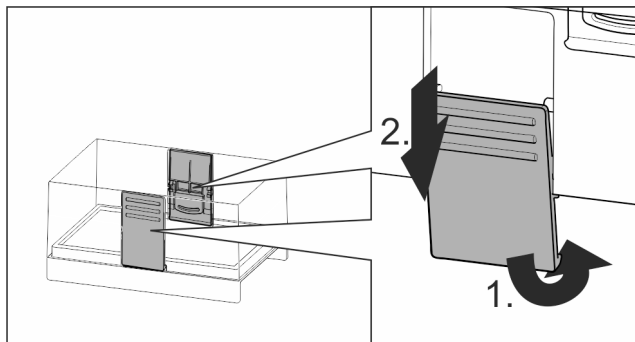


Fig. 246

- Rozložení dózy na maslo.

9.11 Zásobník na vejce

Zásobník na vejce lze vytáhnout a otočit. Obě části zásobníku na vejce lze použít k označení rozdílů, jako je datum koupě.

9.11.1 Použití zásobníku na vejce

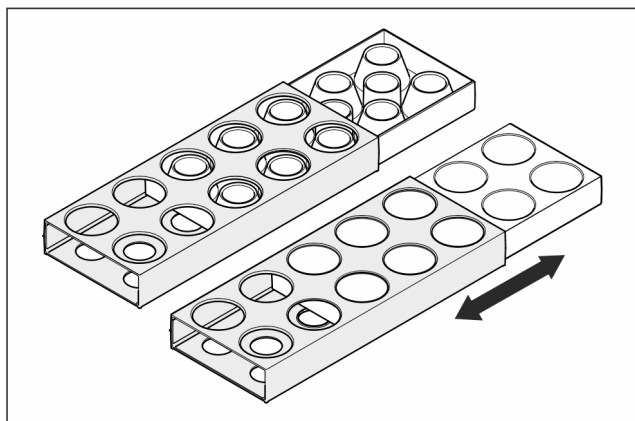


Fig. 247

- Horní strana: Skladujte slepičí vejce.
- Spodní strana: Skladujte křepelčí vejce.

9.12 Držák lahví

9.12.1 Používání držáků lahví

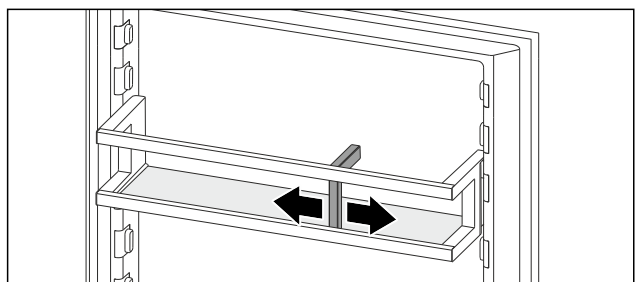


Fig. 248

- Přisuňte držák lahví k lahvím.
- Láhve se nepřevrhnu.

9.13 FlexSystem

9.13.1 Použití FlexSystem

FlexSystem podporuje přehledné, flexibilní skladování a třídění potravin. Umožňuje jasné rozdělení například podle ovoce, zeleniny nebo data použitelnosti.

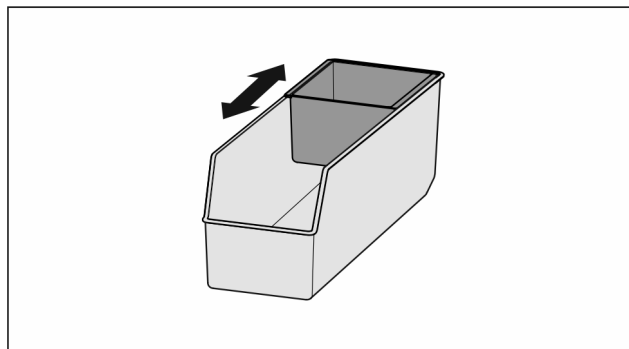


Fig. 249

- Posunutí vnitřní schránky.

9.13.2 Vyjmutí FlexSystem

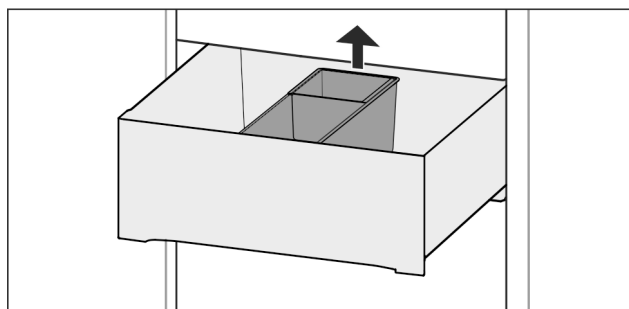


Fig. 250

- FlexSystem vzadu nadzvedněte.
- Vyjměte nahoru.

9.13.3 Vložení FlexSystem

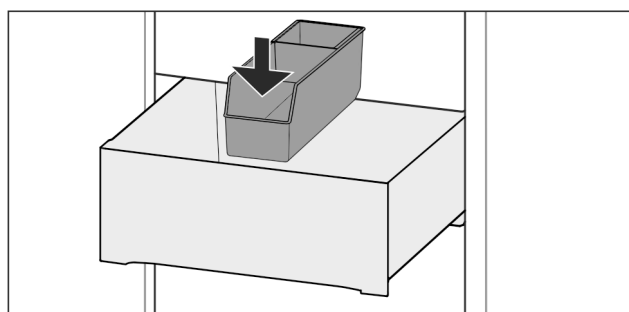


Fig. 251

- Napřed nasad'te FlexSystem vpředu.
- Spusťte zadní díl.

9.13.4 Rozebrání FlexSystem

FlexSystem lze pro čištění rozebrat.

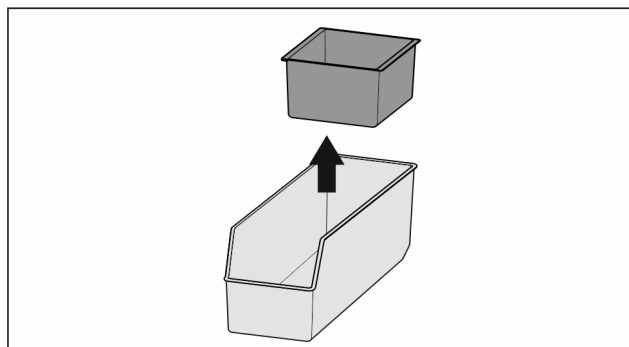


Fig. 252

- Rozeberte FlexSystem.

9.14 Miska na kostky ledu s víkem*

9.14.1 Použití misky na kostky ledu

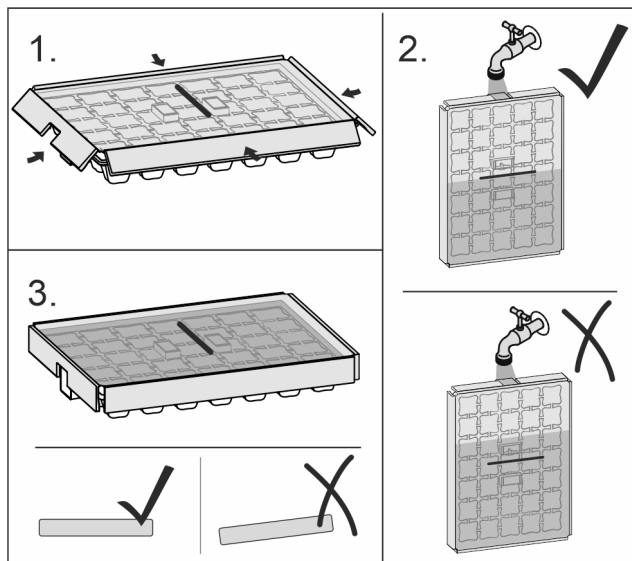


Fig. 253

Když voda zmrzla:

- Misku na kostky ledu krátce podržte pod teplou vodou.
- Odeberte víko.
- Konce misky na kostky ledu lehce zakruťte proti sobě.
- Uvolněte kostky ledu.

9.14.2 Rozebrání misky na kostky ledu

Misku na kostky ledu lze pro čištění rozebrat.

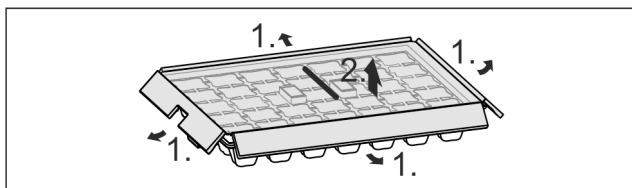


Fig. 254

- Rozeberte misku na kostky ledu.

10 Údržba

10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- ❑ Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců. V případě aktivovaného připomínání vyzve hlášení na displeji k výměně.
- ❑ Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

Poznámka

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

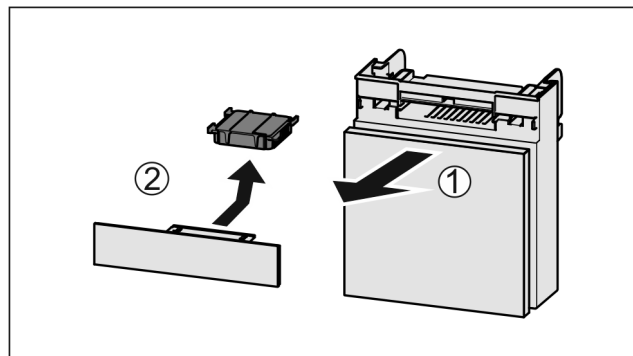


Fig. 255

- Zásuvku vytáhněte dopředu Fig. 255 (1).
- Filtr s aktivním uhlím vyjměte Fig. 255 (2).

10.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

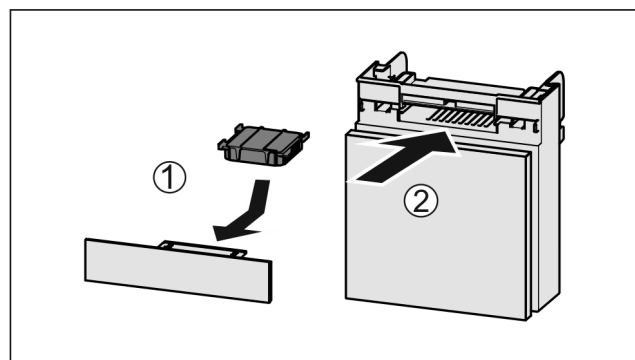


Fig. 256

- Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení Fig. 256 (1).
- Filtr s aktivním uhlím zacvakne. Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:
- Zásuvku zasuňte Fig. 256 (2).
- Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

10.2 Rozebrání dveřní přihrádky

Některé dveřní přihrádky můžete rozebrat, pokud je chcete čistit nebo instalovat či demontovat náhradní díly.

10.2.1 Rozebrání dveřní přihrádky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Dveřní přihrádka je vyjmutá. (viz 9.1.2 Vyjmutí dveřních přihrádek)

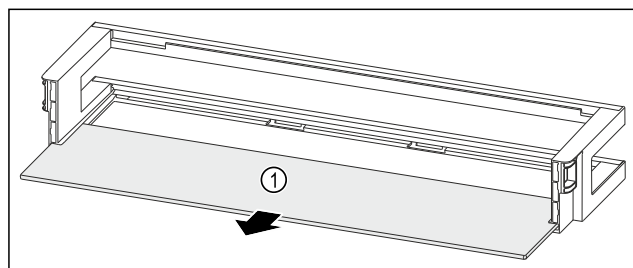


Fig. 257 Dveřní přihrádka s odkládací plochou

- Odkládací plochu Fig. 257 (1) odeberte.

10.2.2 Rozebrání dveřní přihrádky s VarioBoxy

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Dveřní přihrádka je vyjmutá. (viz 9.1.2 Vyjmutí dveřních přihrádek)

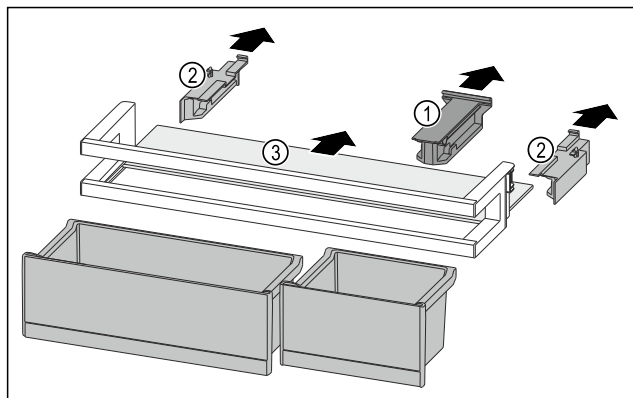


Fig. 258

- VarioBoxy vyjměte. (viz 9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů)
- Držák Fig. 258 (1) stáhněte.
- Boční díly Fig. 258 (2) stáhněte.
- Odkládací plochu Fig. 258 (3) odeberte.

10.2.3 Rozebrání dveřní přihrádky s držákem lahví

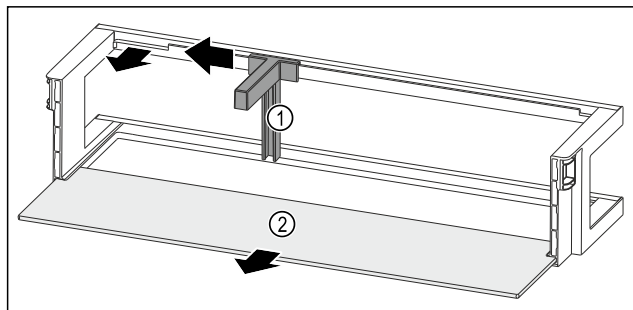


Fig. 259 Dveřní přihrádka s držákem lahví a odkládací plochou

- Držák lahví Fig. 259 (1) posuňte na stranu až k vybrání.
- Držák lahví Fig. 259 (1) odeberte.
- Odkládací plochu Fig. 259 (2) odeberte.

10.3 Sestavení dveřní přihrádky

10.3.1 Sestavení dveřní přihrádky

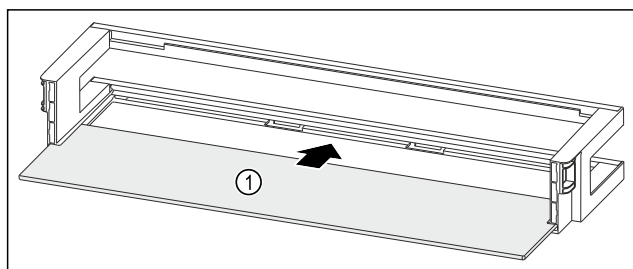


Fig. 260 Dveřní přihrádka s odkládací plochou

- Odkládací plochu Fig. 260 (1) zasuňte do bočních vybrání.

10.3.2 Sestavení dveřní přihrádky s VarioBoxy

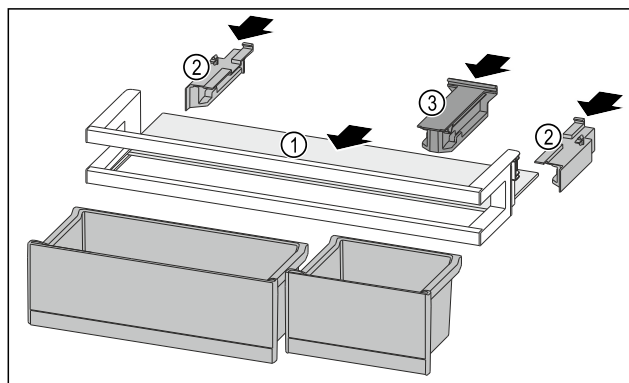


Fig. 261

- Odkládací plochu Fig. 261 (1) zasuňte do bočních vybrání.
- Boční díly Fig. 261 (2) vložte.
- Držák Fig. 261 (3) vložte.
- VarioBoxy vložte. (viz 9.1.4 Vložení VarioBoxů)

10.3.3 Sestavení dveřní přihrádky s držákem lahví

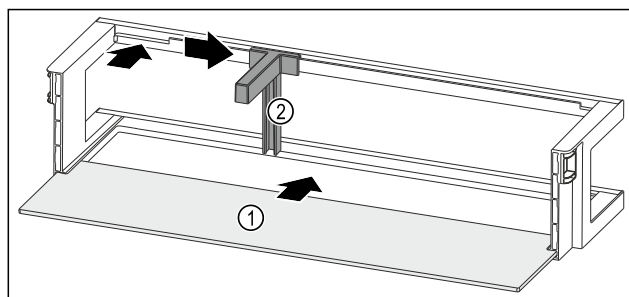


Fig. 262 Dveřní přihrádka s odkládací plochou

- Odkládací plochu Fig. 262 (1) zasuňte do bočních vybrání.
- Držák lahví Fig. 262 (2) vložte do vybrání.
- Držák lahví Fig. 262 (2) posuňte na stranu do požadované polohy.

10.4 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

10.4.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvací systém	lze rozebrat / nelze rozebrat
Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce	nelze rozebrat
Úplné vysunutí*	nelze rozebrat*
Částečné vysunutí chladničky*	nelze rozebrat*
Částečné vysunutí mrazničky	lze rozebrat (viz Částečné vysunutí mrazničky)

10.4.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Částečné vysunutí mrazničky

Rozebrání vysouvacího systému

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Zásuvka je vyjmutá.
- ☐ Skleněná deska je vyjmutá. (viz 9.8 Skleněné desky)

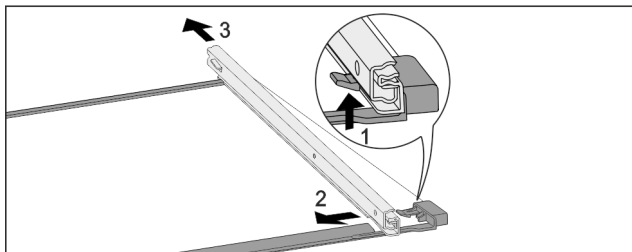


Fig. 263 Skleněná deska s kolejničkami

- Přední aretační háček zatlačte nahoru. Fig. 263 (1)
- Výsuvnou kolejničku vysuňte stranou Fig. 263 (2) a dozadu Fig. 263 (3).

Montáž vysouvacího systému

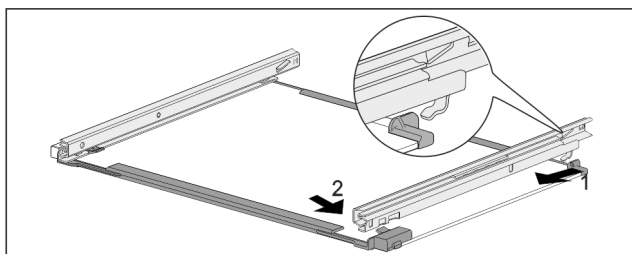


Fig. 264 Skleněná deska s kolejničkami

- Zahákněte kolejničku vzadu. Fig. 264 (1)
- Zaklapněte kolejničku vpředu. Fig. 264 (2)

10.5 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve

Variabilní přihrádku na láhve můžete kvůli čištění vyjmout.

10.5.1 Vyjmutí variabilní přihrádky na láhve

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Láhve byly odstraněny.
- ☐ Skleněná deska je vyjmutá. (viz 9.5.1 Použití variabilní přihrádky na láhve)

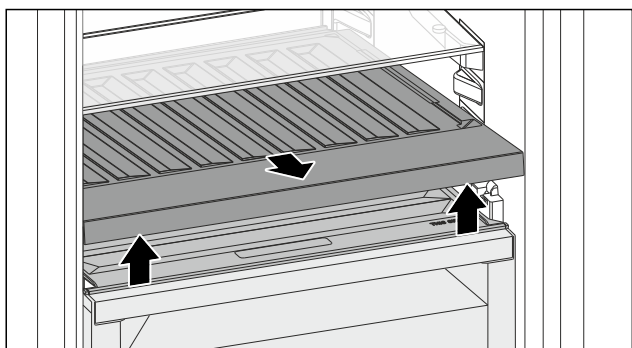


Fig. 265

- Variabilní přihrádku na láhve vpředu nadzvedněte a vytáhněte.
- Kryt zásuvky je vidět.

Poznámka

Liebherr doporučuje:

Na víko zásuvky pod ní neukládejte žádné potraviny.

10.5.2 Vložení variabilní přihrádky na láhve

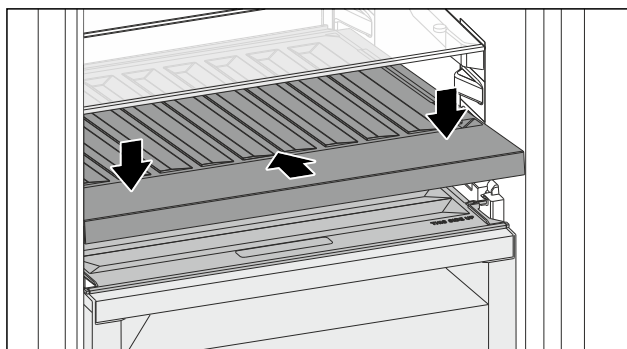


Fig. 266

- Variabilní přihrádku na láhve zasuňte až na doraz a zatlačte dolů.
- Konektory vzadu na variabilní přihrádce na láhve se automaticky spojí.
- LED svítí.
- Vsazení skleněné desky. (viz 9.5.2 Použití skleněné desky)
- nebo-
- Variabilní přihrádku na láhve používejte pro láhve.

10.6 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable

Víko zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

10.6.1 Vyjmutí víka zásuvky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Skleněná deska přímo nad variabilní přihrádkou na láhve je vyjmutá.
- ☐ Variabilní přihrádka na láhve je vyjmutá.
- ☐ Zásuvka přímo pod víkem zásuvky je vyjmutá. (viz 9.6 Zásuvky)

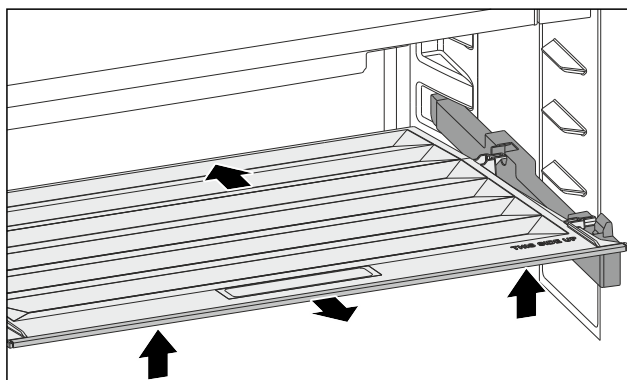


Fig. 267

- Víko zásuvky posuňte dozadu.
- Nadzvedněte víko zásuvky vpředu.
- Vyjměte víko zásuvky zepředu šikmo nahoru.

10.6.2 Vložení víka zásuvky

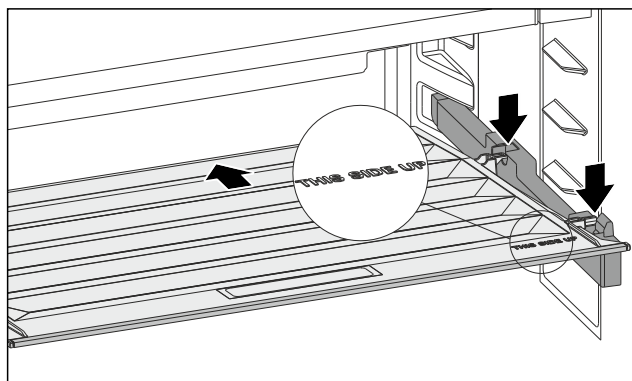


Fig. 268

Pokud je text THIS SIDE UP nahoře:

- Vložte zadní přídržné díly do příslušných zadních otvorů.
- Víko zásuvky posuňte dozadu.
- Spusťte vpředu víko zásuvky a zaklapněte přední přídržné díly do otvorů.
- Umístěte víko zásuvky do požadované polohy.

10.7 Odmrazování přístroje



VÝSTRAHA

Nesprávné odmrazování přístroje!

Zranění a poškození.

- K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte elektrická topidla, parní čistící přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

10.7.1 Odmrazování chladničky

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.

- Pravidelně čistěte odtokový otvor. (viz 10.8 Čištění přístroje)

10.7.2 Odmrazování mrazničky s NoFrost*

Odmrazování se provádí automaticky systémem NoFrost. Vlhkost se sráží na výparníku a periodicky se odmrazuje a odpařuje.


Spotřebič se nemusí odmrazovat.

10.7.3 Ruční odmrazování mrazničky*

Po delším provozu se vytvoří námraza, příp. led.

Následující faktory urychlují tvorbu námrazy, příp. ledu:

- Přístroj se často otevírá.
 - Jsou vloženy teplé potraviny.
- Jeden den před odmrazováním:
- Aktivujte SuperFrost. (viz 8.2 Funkce spotřebiče)
 - Mražené potraviny dostanou další „rezervu chladu“.
 - Vypněte spotřebič.
 - Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
 - Zmražené výrobky zabalte do papíru nebo přikrývky a uložte na chladném místě.
 - Postavte na prostřední desku hrnec s horkou, ale ne vařící vodou.

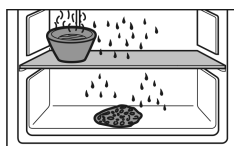

- Odmrazování se urychlí.
- Dvířka přístroje nechte během odtávání otevřená.
- Vyjměte uvolněné kusy ledu.
- Dbejte na to, aby se odtátá voda nedostala do nábytkové sestavy.
- Vodu příp. několikrát vysajte houbou nebo hadrem.
- Spotřebič vyčistěte. (viz 10.8 Čištění přístroje)

10.8 Čištění přístroje

10.8.1 Příprava



VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušete přívod proudu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

- Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- Vyprázdněte spotřebič.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- nebo-
- Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode)

10.8.2 Čištění vnitřního prostoru

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čistící přípravky s neutrálním pH.
- Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- Nepoužívejte ostré abrazivní čistící prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.
- Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- Odtokový otvor: Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

10.8.3 Čištění vybavení

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čistící přípravky s neutrálním pH.
- Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- Nepoužívejte ostré abrazivní čistící prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- VarioSafe*
- Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
- Zásuvka
- Variabilní přihrádka na láhve
- FlexSystem

Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky

Zákaznická pomoc

Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

Čištění v myčce až 60 °C:

- Dveřní přihrádka
- VarioBox
- Držák lahví
- Přídržný díl dělitelné odkládací plochy
- Zásobník na vejce
- Dóza na máslo
- Miska na kostky ledu*
- Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- Vybavení vyčistěte.

10.8.4 Po vyčištění

- Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- Připojte přístroj a zapněte jej.
- Aktivujte SuperFrost (viz 8.2 Funkce spotřebiče).
Když je teplota dostatečně nízká:
- Vložte potraviny.
- Čištění pravidelně opakujte.

11 Zákaznická pomoc

11.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	3 °C až 9 °C
BioFresh	0 °C až 3 °C
Mraznička	-26 °C až -15 °C

Maximální množství mražených potravin / 24 h	
Mraznička	viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita .../ 24 h“

Maximální hmotnost naplnění vybavení			
Vybavení	Šířka spotřebiče 550 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)	Šířka spotřebiče 600 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)	Šířka spotřebiče 700 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)
zásuvka na skleněné desce (viz 9.6.1 Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce)	12 kg	15 kg	--
Částečné vysunutí mrazničky (viz 9.6.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách)	12 kg	15 kg	--

Doba trvání k dosažení různých teplot u VarioTemp		
Výchozí teplota	Cílová teplota	Doba do dosažení cílové teploty
-18 °C	0 °C	> 8 h
-18 °C	8 °C	> 12 h
8 °C	14 °C	> 6 h
14 °C	-18 °C	> 4 h

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G.	LED

¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

Pro přístroje s připojením WLAN:

Údaj frekvence	
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Maximálně vyzařovaný výkon	< 100 mW
Účel použití rádiového zařízení	Zapojení do místní sítě WLAN k datové komunikaci

11.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotřebiče)
- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Srkavé zvuky	Dveře se zavíracím tlumičem se otevrou a zavřou.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodné vestavění	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnajte přístroj.

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naučtovat vzniklé náklady i během záruční doby. Následující poruchy můžete odstranit sami.

11.3.1 Funkce přístroje

11.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Spotřebič není zapnutý.	► Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	► Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	► Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	► Spotřebič nechte zavřený. ► Chraňte potraviny: Na potraviny dejte chladicí akumulátory nebo použijte jinou mrazničku, pokud výpadek proudu trvá déle. ► Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
	→ Zásuvka chladicího zařízení není správně zasunutá ve spotřebiči.	► Zkontrolujte zásuvku chladicího zařízení.
Teplota není dostatečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	► Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	► Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	► Řešení problému: (viz 1.7 Klimatické třídy)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	► Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
	→ Bylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin bez použití funkce SuperFrost.	► Řešení problému: (viz SuperFrost)
	→ Teplota je špatně nastavena.	► Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	► Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
	→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	► Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.
Teplota zobrazená na displeji je vyšší než skutečná teplota ve spotřebiči.*	→ Dveře spotřebiče byly dlouho otevřené a automaticky se spustil dveřní alarm. Tím spotřebič chladí silněji.	► Dveře spotřebiče zavřete.
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	► obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	► Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.

Odstavení z provozu

11.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
Vnitřní osvětlení nesvítí.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Dveře byly otevřeny déle než 15 minut.	▶ Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	▶ Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

11.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 11 Zákaznická pomoc). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v příložené brožuře „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!

Zranění.

- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 10 Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

11.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:

- ☐ Označení spotřebiče (model a index)
- ☐ Servisní č. (servis)
- ☐ Sériové č. (sér. č.)

- ▶ Vyvolejte informace o spotřebiči na displeji. (viz Informace o spotřebiči)

-nebo-

- ▶ Vychtěte informace o spotřebiči z typového štítku. (viz 11.5 Typový štítek)
- ▶ Informace o přístroji si запиšte.
- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.
- ▶ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

11.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

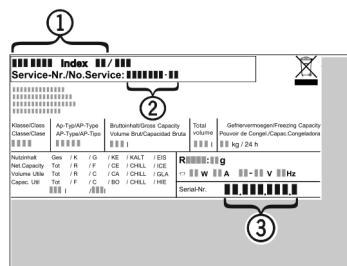


Fig. 269

- (1) Označení přístroje
 - (2) Servisní č.
 - (3) Sériové č.
- ▶ Informace zjistíte na typovém štítku.

12 Odstavení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vypněte spotřebič. (viz Vypnutí a zapnutí spotřebiče)
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Odstranění zásuvky chladicího zařízení v případě potřeby: Vytáhněte zásuvku chladicího zařízení ze zástrčky spotřebiče a současně s ní pohybujte doleva a doprava.
- ▶ Spotřebič vyčistěte. (viz 10.8 Čištění přístroje)
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

13 Likvidace

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Význam symbolů na spotřebiči je známý.
- ☐ Poznámky k likvidaci jsou známy. (viz 1.5 Pokyny k likvidaci)

13.1 Příprava spotřebiče k likvidaci

- ▶ Odstavte spotřebič z provozu. (viz 12 Odstavení z provozu)

13.2 Ekologická likvidace spotřebiče



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje! Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- ▶ Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.
- ▶ Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče. (viz 3.5 Přeprava spotřebiče)
- ▶ Spotřebič odveďte, aniž byste jej poškodili.
- ▶ Spotřebič zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260727

7088669-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland