Посібник з експлуатації і встановлення



UK **ОРИГІНАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

LIEBHERR

Зміст

1 Загальні вказівки з техніки безпеки..... 3
1.1 Використання за призначенням..... 3
1.2 Група користувачів..... 3
1.3 Попередження - небезпека для користувача..... 4
1.4 Несправності, пошкодження й ремонт..... 4
1.5 Вказівки щодо утилізації..... 4
1.6 Відповідність..... 5
1.7 Кліматичні класи..... 5
1.8 Особливо небезпечні речовини за регламентом REACH..... 5
1.9 База даних EPREL..... 5
1.10 Ліцензії з відкритим кодом..... 5
1.11 Запасні частини..... 5
1.12 Рівні попередження..... 5

2 Загальні відомості..... 5
2.1 Комплект поставки..... 5
2.2 Загальний огляд пристрою та обладнання..... 6
2.3 SmartDevice..... 6

3 Встановлення і підключення..... 6
3.1 Умови встановлення..... 6
3.2 Габарити пристрою..... 7
3.3 Розміри ніші..... 8
3.4 Вага меблевих фасадів..... 8
3.5 Транспортування пристрою..... 8
3.6 Розпакувати пристрій..... 9
3.7 Роз'яснення використані символи..... 9
3.8 Переставляння дверцят..... 10
3.9 Встановлення пристрою..... 12
3.10 Встановлення кількох пристроїв..... 12
3.11 Утилізація упаковки..... 12
3.12 Вбудовування в нішу..... 13
3.13 Обмеження кута розкриття дверей..... 22
3.14 Фасад..... 22
3.15 Підключення пристрою до мережі електроживлення..... 23

4 Функції Touch & Swipe-дисплея..... 24
4.1 Навігація і пояснення символів..... 24
4.2 Меню..... 24
4.3 Режим спокою..... 25

5 Початок екусплуатації..... 25
5.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію)..... 25

6 Зберігання..... 25
6.1 Вказівки щодо зберігання..... 25
6.2 Охолоджувальне відділення..... 26
6.3 BioFresh..... 26
6.4 Морозильник..... 26
6.5 Термін придатності..... 27

7 Заощадження електроенергії..... 28

8 Керування..... 28
8.1 Елементи керування та індикації..... 28
8.1.1 Індикатор стану..... 28
8.1.2 Символи індикації..... 28
8.2 Функції пристрою..... 28
8.2.1 Вказівки щодо функцій пристрою..... 28
Вимкнення та ввімкнення пристрою..... 29
Вимкнення та ввімкнення температурної зони... 29
Температура..... 29
BioFresh B-Value..... 30
D-Value..... 30
SuperCool..... 30
VarioTemp..... 31
SuperFrost..... 32
PartyMode..... 32
HolidayMode..... 33
SabbathMode..... 33
EnergySaver..... 34
CleaningMode..... 34
Блокування введення..... 35
Нагадування..... 35
Мова..... 36
Одиниця вимірювання температури..... 36
Яскравість дисплея..... 36
WLAN..... 36
Інформація про пристрій..... 37
Програмне забезпечення..... 38
Початок циклу розморожування*..... 38
Сигнал попередження про незачинені дверцята..... 38
Демонстраційний режим..... 39
Скидання до заводських налаштувань..... 39
8.3 Повідомлення..... 40
8.3.1 Огляд попереджень..... 40
8.3.2 Завершення попереджень..... 40
8.3.3 Огляд нагадувань..... 41
8.3.4 Завершення нагадувань..... 41

9 Оснащення..... 41
9.1 Лотки на дверцятах..... 41
9.2 Переставні панелі..... 43
9.3 Роздільні панелі..... 45
9.4 VarioSafe *..... 45
9.5 Змінна полиця для зберігання пляшок..... 48
9.6 Висувні ящики..... 48
9.7 Кришка відділення Fruit & Vegetable-Safe..... 50
9.8 Скляні пластини..... 50
9.9 VarioSpace..... 51
9.10 Відділення для масла..... 51
9.11 Лоток для яєць..... 51
9.12 Затискач для пляшок..... 52
9.13 FlexSystem..... 52

9.14 Ванночка для кубиків льоду з кришкою*..... 53


10 Технічне обслуговування..... 53
10.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля..... 53
10.2 Розбирання лотків на дверцятах..... 53
10.3 Складання лотків на дверцятах..... 54
10.4 Монтаж/розкладання витяжних систем..... 54
10.5 Як дістати / встановити змінну полицю для зберігання пляшок..... 55
10.6 Кришка відділення Fruit & Vegetable-Safe..... 55
10.7 Пристрій розморозити..... 56
10.8 Чищення пристрою..... 56

11 Обслуговування клієнтів..... 57
11.1 Технічні дані..... 57
11.2 Шуми під час роботи..... 57
11.3 Технічна несправність..... 58
11.4 Служба сервісного обслуговування..... 59
11.5 Заводська табличка..... 59

12 Виведення з експлуатації..... 60

13 Утилізація..... 60
13.1 Підготовка пристрою до утилізації..... 60
13.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб..... 60

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

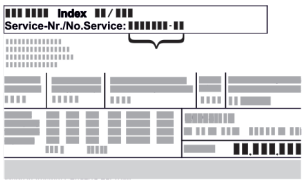Символ	Пояснення
	**Прочитати посібник** Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	**Додаткова інформація в Інтернеті** З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервісний номер вказаний на заводській табличці:  *Fig.* Приблизне відображення
	**Перевірити пристрій** Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	**Відхилення** Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	**Інструкції з дії та результат дії** Інструкції з дії позначені ▶. Результат дії позначений ▷.

Символ	Пояснення
	**Відео** Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ця інформація для користувача стосується таких пристроїв:

ICB(N)..i	51..

Вказівка
Якщо пристрій має в назві літеру N, то йдеться про пристрій із NoFrost.*

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

Зберігайте цю інформацію для користувача в надійному місці, щоб постійно мати до неї доступ.

Якщо ви передаєте пристрій, передайте цю інформацію для користувача наступним власникам.

Для належного й безпечного використання пристрою уважно прочитайте цю інформацію для користувача перед установленням і використанням. Завжди дотримуйтеся наведених у ній інструкцій, указівок із техніки безпеки й попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.

1.1 Використання за призначенням

- Цей прилад призначений для використання в господарстві й у подібних областях застосування, наприклад:
  - Кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях
  - У сільському господарстві та гостями готелів, мотелів та інших закладів розміщення
  - Міні-готелі типу «ночівля та сніданок»
  - у кейтерингу й подібних сферах оптової торгівлі.
- Інші області застосування:
  - Усі інші способи використання є недопустимими.

1.2 Група користувачів

- Цей пристрій не можна використовувати особам (зокрема дітям) із обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особам, які не мають достатнього досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або якщо їм було пояснено, як користуватися цим пристроєм. Діти мають бути під наглядом, щоб упевнитись, що вони не граються з пристроєм.
- Діти віком від 3 до 8 років можуть завантажувати й вивантажувати продукти з холодильника/морозильника.

1.3 Попередження - небезпека для користувача

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забезпечуйте вільний доступ повітря до вентиляційних отворів у корпусі пристрою або вбудованих елементах.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для пришвидшення процесу розмороження не використовувати механічні пристрої або інші засоби, ніж ті, що рекомендував виробник.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте пошкодження контуру охолодження.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте в холодильній/морозильній камері електроприлади, які не відповідають типу, рекомендованому виробником.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час встановлення пристрою слід переконатися, що кабель живлення не затиснутий і не пошкоджений.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не розміщуйте портативні багатомісні розетки або блоки живлення на задньому боці пристрою.

Після завершення монтажу пристрою має залишатися можливість відключити його від мережі.

- Доступний мережевий штекер (над, під або поруч із пристроєм)
- Спрацьовування запобіжника в системі електропроводки будівлі відповідно до будівельних норм.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека загоряння/пожежонебезпечні речовини.

Цей символ розміщений на компресорі, а також може бути зображений в інших місцях пристрою. Він вказує на небезпеку, пов'язану з легкозаймистими речовинами. Не знімайте наклейку.

- Чим більше охолоджувального засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м^3 об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводський табличці всередині пристрою.
- Регулярно очищуйте поверхні, які можуть контактувати з харчовими продуктами й легкодоступними дренажними системами.
- Запакуйте сире м'ясо або рибу в чисті, закриті контейнери. Таким чином, м'ясо або риба не торкатимуться і не потраплятимуть на інші продукти.
- Якщо холодильник/морозильник тривалий час не використовується, вимкніть його, розморозьте, почистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб уникнути утворення цвілі.
- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодними поверхнями або охолодженими продуктами. Для захисту використовуйте, наприклад, рукавички.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте тільки щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Відчиняйте двері лише на короткий час. Це запобігає підвищенню температури всередині пристрою.
- Не просовуйте кінцівки між дверима та пристроєм під час відчинення та зачинення. Пальці можуть защемитися.
- Не ставте предмети в передній частині нижньої скляної полиці, щоб забезпечити безперешкодне закриття дверцят пристрою. (див. 6.2 Охолоджувальне відділення) (див. 9.1 Лотки на дверцятах)
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей пристрій слід закріпити відповідно до інструкції з експлуатації, щоб уникнути небезпеки, пов'язаної з недостатньою стійкістю.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо монтажу, кріплення, необхідних розмірів і підключень. (див. 3 Встановлення і підключення)

1.4 Несправності, пошкодження й ремонт

- Підключення до мережі за допомогою штекера для холодильного обладнання:
  У разі пошкодження кабелю живлення цього пристрою його необхідно замінити на спеціальний кабель, який можна придбати у виробника або в його сервісній службі. Зміну може здійснити клієнт.
- Доручайте ремонт і втручання у пристрій тільки сервісній службі або іншому кваліфікованому персоналу.
- За наявності несправностей і помилок пристрою витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник. Витягуючи мережевий штекер із розетки, обов'язково тримайте за штекер. Не тягніть за кабель.

1.5 Вказівки щодо утилізації



Перекреслений сміттєвий бак вказує на те, що пристрій не можна утилізовувати разом із несортованими побутовими відходами і він підлягає окремому збору. Він містить матеріали, що підлягають переробці, і, за необхідності, може бути використаний повторно.



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: **у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно.** Ця вказівка має значення тільки для вторинної переробки. У звичайному режимі експлуатації небезпеки не існує.



Ця або подібна до неї наклейка може бути розташована на задній стінці пристрою. Вона вказує на те, чи містяться у дверцятах і/або корпусі вакуумні ізоляційні панелі (VIP) або перлітові панелі. Ця вказівка має значення тільки для вторинної переробки. Не знімайте наклейку.

- Тому утилізація використаних пристроїв має здійснюватися професійно та належним чином відповідно до місцевих норм і законів. Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витоку охолоджувального засобу та мастила (дані див. на типовій табличці).
- Зверніть увагу, що видалення будь-яких наявних персональних даних є обов'язком клієнта.
- Для Німеччини: На місцевих пунктах вторинної переробки / пунктах збору вторинної сировини можна безкоштовно утилізувати пристрій через приймальний резервуар класу 1. При купівлі нового холодильника/морозильника і торгової площі > 400 м^2 відпрацьований пристрій також безкоштовно приймається торговим представництвом.
- ЄС: Дізнайтеся у місцевих органах влади про можливості утилізації старих приладів.

1.6 Відповідність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Пристрій у змонтованому стані відповідає нормам техніки безпеки та відповідним директивам.

Для ринку ЕС:	Пристрій відповідає директиві 2014/53/EU.
Для ринку GB:	Пристрій відповідає директиві Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Повний текст Декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою: www.Liebherr.com

Відділення BioFresh відповідає вимогам до холодильних відділень за стандартом DIN EN 62552:2020.

1.7 Кліматичні класи

Діапазон допустимих температур навколишнього середовища, в якому використовується пристрій, відрізняється залежно від кліматичного класу. Кліматичні класи для придбаного вами пристрою вказано в табличці.

Вказівка

▶ Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколишнього середовища.

Клас клімату	для навколишнього середовища від
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

1.8 Особливо небезпечні речовини за регламентом REACH

- За наведеним нижче посиланням можна перевірити, чи містить ваш прилад особливо небезпечні речовини (SVHC) за Регламентом REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.9 База даних EPREL

- З 1-го березня 2021 інформація по маркуванню енергоспоживання та по екологічним вимогам знаходиться у європейській базі даних продуктів (EPREL). Доступ до бази даних виробів можна знайти за адресою https://eprel.ec.europa.eu/. Тут буде вимога ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі на заводській табличці.

1.10 Ліцензії з відкритим кодом

- Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використовувані ліцензії з відкритим кодом можна знайти тут: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Запасні частини

- Доступність запасних частин для функціональних вузлів і придатних до зберігання деталей оснащення становить 15 років.

1.12 Рівні попередження

⚠ **НЕБЕЗПЕКА**	Позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка призведе до загибелі або тяжких тілесних ушкоджень, якщо її не уникнути.
⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**	Позначає небезпечну ситуацію, яка могла би призвести до загибелі або тяжких тілесних ушкоджень, якщо її не уникнути.
⚠ **ОБЕРЕЖНО**	Позначає небезпечну ситуацію, яка могла би призвести до тілесних ушкоджень легкого або середнього ступеня, якщо її не уникнути.
УВАГА	Позначає небезпечну ситуацію, яка могла би призвести до заподіяння матеріальної шкоди, якщо її не уникнути.
Примітка	Позначає корисні вказівки та поради.

2 Загальні відомості

2.1 Комплект поставки

Перевірте всі частини на ушкодження під час транспортування. У разі виявлення недоліків зверніться до дилера або в сервісну службу. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)

Поставка складається з наступних частин:

- Вбудований пристрій
- Оснащення (в залежності від моделі)
- Монтажний матеріал (в залежності від моделі)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Сервісна брошура

2.2 Загальний огляд пристрою та обладнання

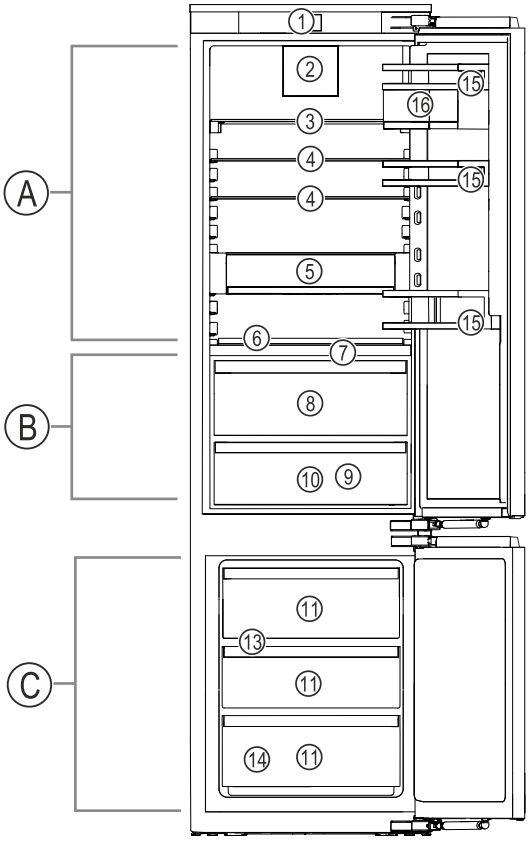


Fig. 1 Ілюстративне зображення

Діапазон температур

(A) Охолоджувальне відділення
(B) BioFresh
(C) Морозильник

Оснащення

(1) Елементи обслуговування
(2) Вентилятор з FreshAir-фільтром з активованого вугілля
(3) Роздільні панелі
(4) Панель
(5) VarioSafe*
(6) Змінна полиця для зберігання пляшок
(7) Кришка Fruit & Vegetable-Safe
(8) Fruit & Vegetable-Safe
(9) Отвір для стоку
(10) Meat & Dairy-Safe
(11) Висувний ящик для заморожування
(12) IceMaker*
(13) VarioSpace*
(14) Заводська табличка
(15) Лотки на дверцятах
(16) VarioBox

2.3 SmartDevice

SmartDevice – це мережеве рішення для комбінації холодильника-морозильника.

Якщо ваш пристрій підтримує SmartDevice або підготовлений для цього, ви можете швидко та легко інтегрувати пристрій у свою бездротову локальну мережу – WLAN. Додаток SmartDevice дає змогу керувати пристроєм із мобільного пристрою. Додаток SmartDevice надає додаткові функції та параметри налаштування.

Пристрій, що підтримує SmartDevice:	Ваш пристрій оснащено функцією SmartDevice. Щоб підключити пристрій до WLAN, необхідно завантажити додаток SmartDevice.
Додаткова інформація про SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Завантажити додаток SmartDevice:	

Після встановлення та налаштування застосунку SmartDevice ви зможете інтегрувати свій пристрій у систему WLAN за допомогою застосунку SmartDevice та функції пристрою WLAN (див. WLAN) .

Вказівка
У наведених нижче країнах функція SmartDevice недоступна: Росія, Білорусь, Казахстан.

3 Встановлення і підключення

3.1 Умови встановлення

Умови встановлення відіграють вирішальну роль у забезпеченні надійної, ефективної і безаварійної експлуатації вашого пристрою.

- При цьому враховуйте усі правила техніки безпеки.
- Враховуйте місце розташування і положення у приміщенні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі через неналежне встановлення!
За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.
▶ Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
▶ Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилок або мережевих кабелів.
▶ Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
▶ **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека загорання через вологість!
Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.
▶ Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через холодоагент та оливу, що витікають!

Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди довкіллю, проте є легкозаймистим. Олива, що міститься в ньому, також легко займається. Витоки холодоагенту й оливи можуть зайнятися за відповідно високої концентрації і в разі контакту із зовнішнім джерелом тепла.

▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

3.1.1 Місце встановлення

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.
  Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м^3 об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводський табличці всередині пристрою.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

3.1.2 Розташування в приміщенні

- Не вбудовуйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, поруч із обігрівачем або подібними пристроями.
- Ви можете вбудувати пристрій безпосередньо біля духовки.
- В разі вбудовування пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Пристрій вбудовуйте лише в надійно встановлені меблі.
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

3.2 Габарити пристрою

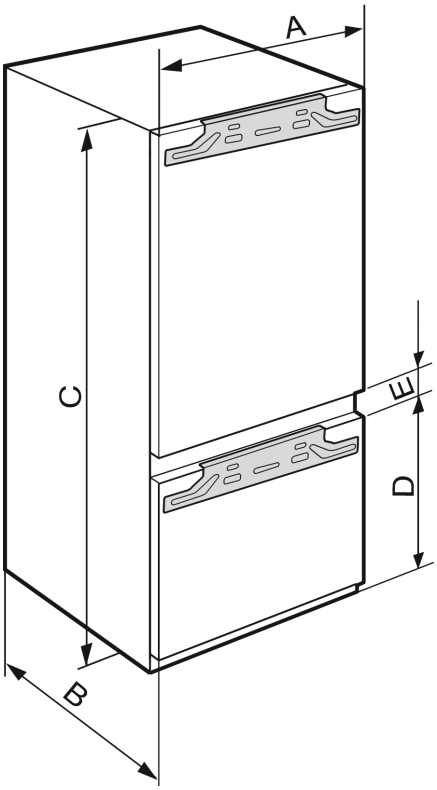


Fig. 2

ICB..(i) 51..	
A (мм)	559
B (мм)	546
C (мм)	1770
D (мм)	549
E (мм)	15

Висота ніші 1780 - у комбінації з 2 морозильними камерами

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 / SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNc 1783 / IC(B)Ndx 5173	
A (мм)	559
B (мм)	546
C (мм)	1770
D (мм)	695
E (мм)	15

Висота ніші 1780 - у комбінації з 3 морозильними камерами

3.3 Розміри ніші

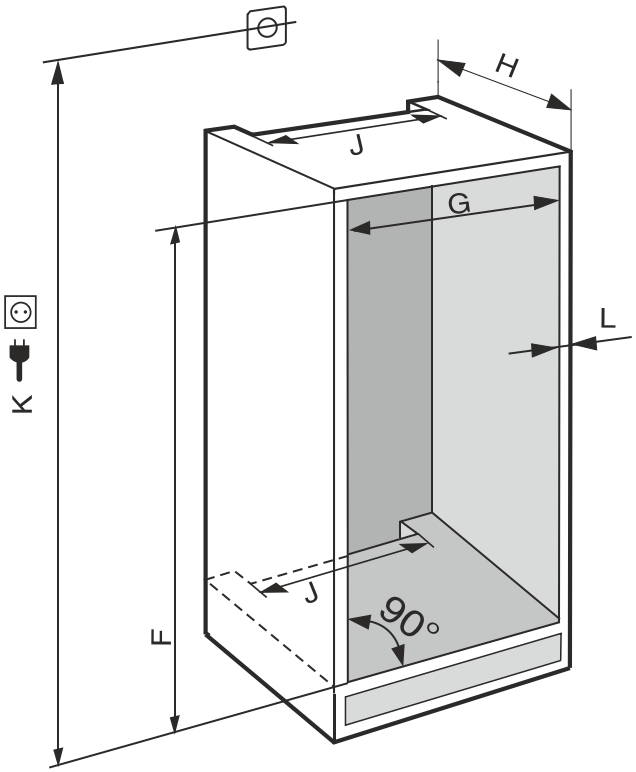


Fig. 3 ***(K):*** *макс. 2100 мм*

У пристроях із жорстким підключенням води враховувати таку інформацію:

- Підключення води
- Підключення пристрою до системи водопостачання

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
F (мм)	від 1772 до 1788
G (мм)	від 560 до 570
H (мм)	мін. 550, рекомендовано 560
J (мм)	мін. 500
L (мм)	макс. 19

Заявлене споживання енергії було визначено для монтажної глибини кухонних меблів 560 мм. Пристрій із монтажною глибиною кухонних меблів 550 мм є повністю працездатним, але споживає трохи більше енергії.

▶ Перевірте товщину стінки сусідніх меблів: Вона повинна складати не менше ніж 16 мм .
▶ Пристрій можна вбудовувати лише в надійно й стійко розташовані меблі. Фіксація меблів від перекидання.
▶ За допомогою рівня й розмічального косинця виставити кухонні меблі й при необхідності вирівняти, використовуючи підкладки.
▶ Переконайтеся, що підлога й бокові стінки меблів розташовані під правильним кутом по відношенню друг до друга.

3.3.1 Вимоги до вентиляції

УВАГА
Прикриті вентиляційні отвори!
Ушкодження. Пристрій може перегрітись, що знижує строк служби різних частин пристрою і може призвести до обмеження працездатності.

▶ Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію.
▶ Не закривайте вентиляційні отвори та/або решітки у корпусі пристрою та у кухонних меблях (вбудована техніка).
▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.

Слід обов'язково передбачити такий переріз вентиляційних отворів:

- Глибина вентиляційної шахти на задній стінці шафи має складати щонайменше 38 мм.
- Для притоку і витоку повітря переріз вентиляційних отворів у тумбі і шафі меблів зверху має складати не менше ніж 200 см^2.
- Існує правило: Чим більший розмір вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Для роботи пристрою потрібен достатній приток і виток повітря. Встановлені заводські вентиляційні решітки пристрою забезпечують ефективний поперечний переріз для вентиляції розміром 200 см^2. У разі заміни вентиляційних решіток накладкою, вона повинна мати такий самий або більший поперечний переріз для ефективної вентиляції, ніж вентиляційна решітка від виробника.

3.4 Вага меблевих фасадів

УВАГА
Небезпека пошкодження через занадто важкі меблеві двері!
Якщо меблеві двері занадто важкі, то не виключається можливість пошкодження шарнірів і пов'язане з цим порушення роботи.

▶ Перед монтажем меблевих дверей переконайтеся, що їх допустима вага не перевищена.

Висота ніші (мм)	**Максимальна вага меблевих дверцят (кг)**	
	Дверцята холодильного відділення	Дверцята морозильної шафи
1780	18	12

Комбіновані холодильники-морозильники

3.5 Транспортування пристрою

3.5.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

❑ Пристрій запакований.
❑ Пристрій стоїть вертикально.

▶ Пристрій транспортувати двома особами.
▶ Розпакувати пристрій. (див. 3.6 Розпакувати пристрій)

3.5.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію

Якщо ви транспортуєте пристрій після першого введення в експлуатацію або хочете його пересунути, дотримуйтесь наступних вказівок.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ❑ Пристрій спорожнений.
- ❑ Пристрій стоїть вертикально.
- ❑ Пристрій із дверима: Двері заблоковано від небажаного відчинення.
- ❑ Пристрій із висувною секцією: Висувну секцію заблоковано від небажаного відчинення.
- ❑ Пристрій вийнято.

▶ Пристрій транспортувати двома особами.

3.6 Розпакувати пристрій

УВАГА
Небезпека пошкодження внаслідок переміщення пристрою!
Якщо ви переміщатимете пристрій по підлозі без захисту, він може пошкодити підлогу.

▶ Перш ніж розпаковувати пристрій, накрийте підлогу відповідним захисним матеріалом.

▶ Перевірка пристрою й паковання: У разі підозри на наявність пошкоджень, спричинених транспортуванням, перед встановленням зв'яжіться з постачальником.

УВАГА
Матеріальний збиток, спричинений колючими або гострими предметами!
Якщо під час видалення пакувальних матеріалів використовуються колючі або гострі предмети, то пристрій може бути пошкоджений.

▶ Не використовуйте для видалення пакувальних матеріалів колючі або гострі предмети.

▶ Видаліть пакувальні матеріали.

3.7 Роз'яснення використані символи

	На цьому кроці виконання дії існує небезпека травмування! Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки!
	Інструкція дійсна для більшості моделей. Виконувати цей крок тільки в тому випадку, якщо він дійсно стосується вашого пристрою.
	Для монтажу враховувати докладний опис у текстовій частині інструкції.
	Розділ призначений або для пристрою з одними дверима, або для пристрою з двома дверима.
	Оберіть одну з альтернатив: пристрій з кріпленням дверей праворуч, або пристрій з кріпленням дверей ліворуч.
	Етап монтажу, необхідний при IceMaker та / або InfinitySpring.
	Гвинти тільки послаблювати або трохи затягувати.
	Затягніть гвинти.
	Перевірити, чи наступний етап роботи потрібен для вашої моделі.
	Перевірити правильність монтажу / правильність посадки використаних компонентів.
	Виміряти заданий розмір і коригувати за потреби.
	Інструмент для монтажу: Метрична лінійка
	Інструмент для монтажу: акумуляторний гвинтокрут та насадка Для кращого доступу до шурупів рекомендується довга насадка.
	Інструмент для монтажу: водяний рівень
	Інструмент для монтажу: вилочний ключ із розміром 7 і 10
	Для цього етапу роботи необхідно двоє людей.
	Етап роботи відбувається на позначеному місці пристрою.
	Допоміжні засоби для монтажу: мотузка
	Допоміжні засоби для монтажу: кутовий розмір

	Допоміжні засоби для монтажу: викрутка
	Допоміжні засоби для монтажу: ножиці
	Допоміжні засоби для монтажу: маркувальний олівець, з можливістю змиття
	Приладдя: вийняти компоненти
	Професійно утилізувати більше не потрібні компоненти.

3.8 Переставляння дверцят

Інструмент



Fig. 4

УВАГА
Деталі під напругою!
Ушкодження електричні компоненти.
▶ Перед заміною обмежувача ходу дверей витягніть мережевий штекер.

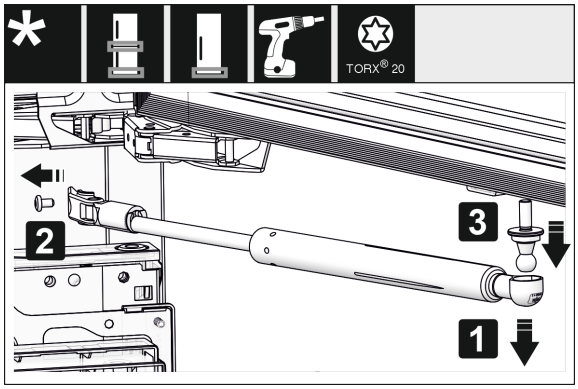


Fig. 5

▶ Знімання демпфера: Зніміть демпфер з кульової цапфи (1) та викрутіть кронштейн (2). Зніміть кульову цапфу за допомогою викрутки (3).

Вказівка
Якщо демпфер розташовується трохи вище підлоги, демонтувати кульову цапфу можна, тільки якщо знято двері.

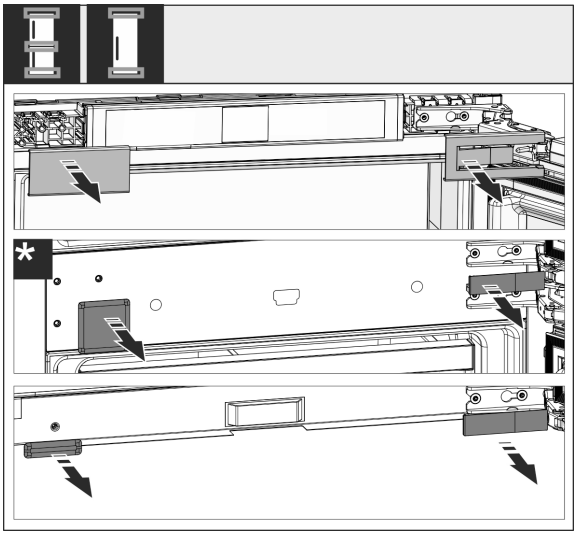


Fig. 6

▶ Зніміть кришки.

Вказівка
Знімаючи кожухи, стежте за тим, щоб не подряпати поверхню.

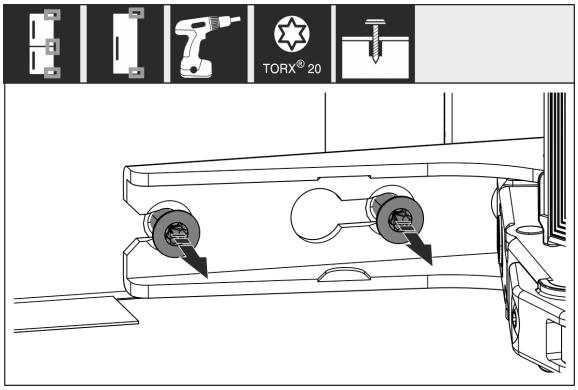


Fig. 7

▶ Гвинти на **всіх** шарнірах тільки послаблюйте, не викручуйте.

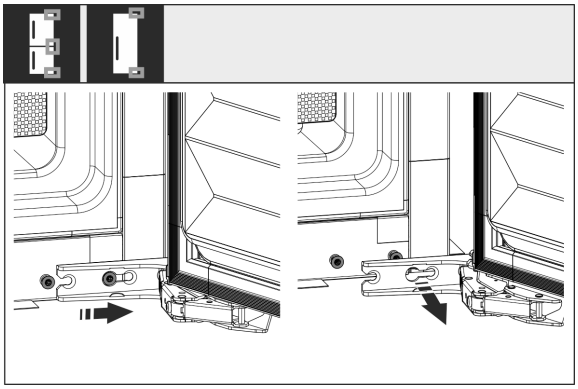


*Fig. 8 **

▶ Зніміть дверцята: Зсувайте дверцята у напрямку вперед та назовні, зніміть та відставте їх убік.

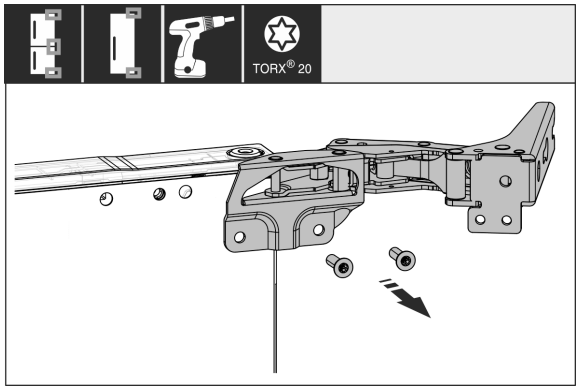


Fig. 9

▶ Відкрутити всі шарніри та покласти вбік разом з гвинтами.

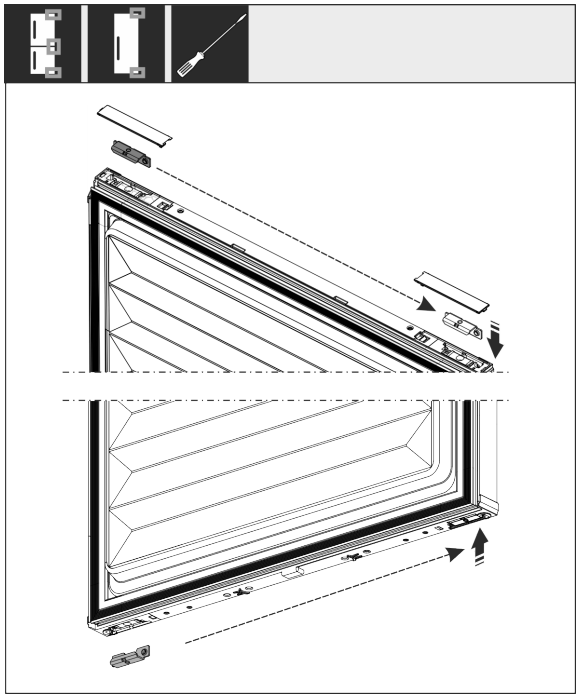


Fig. 10

▶ Кут вгорі та внизу ослабити з дверей та переставити. Кут треба переставити для гвинтового з'єднання шарнірів.

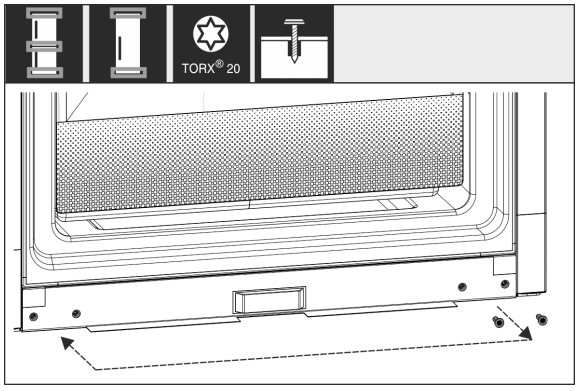


Fig. 11

▶ Переставте гвинти для кріплення шарнірів. Після перестановки не закручувати міцно, шарніри пізніше треба буде підвісити.

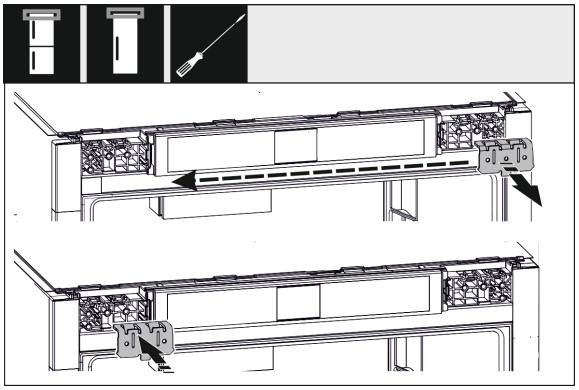


Fig. 12

▶ Переставте кут кріплення на протилежну сторону.

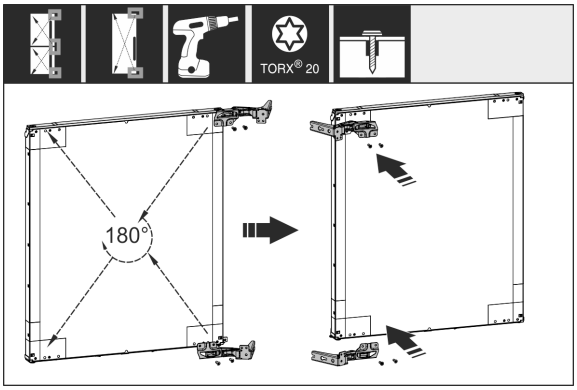


Fig. 13

▶ Всі шарніри, повернуті на 180°, переставте на протилежний бік і закріпіть гвинтами.

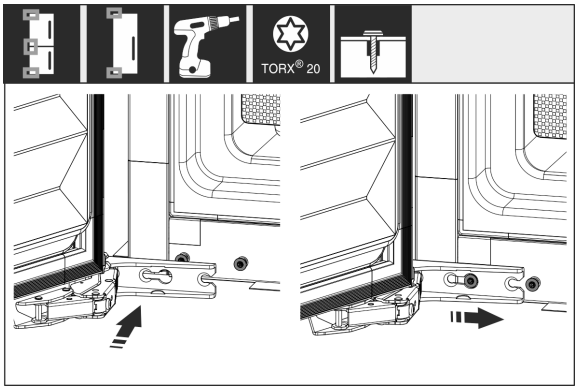


*Fig. 14 **

▶ Знову встановіть дверцята: навісьте дверцята з шарнірами та закріпіть їх гвинтами.

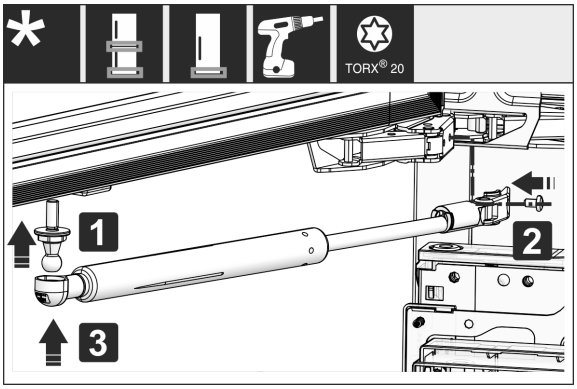


Fig. 15

▶ Знову змонтуйте демпфер: прикрутіть кульову цапфу (1), закрутіть кронштейн (2) та навісьте демпфер у кульову цапфу.

▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

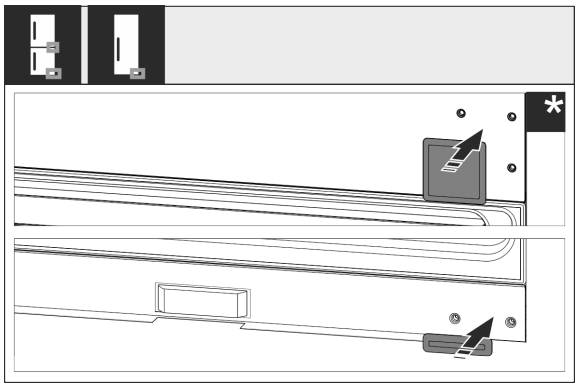


Fig. 16

▶ Знову встановити кришку внизу і по центру. Решту кришок знову монтувати тільки після монтажу у меблі.

3.9 Встановлення пристрою

ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування важким пристроєм!

▶ Транспортуйте пристрій до місця розташування силами двох осіб.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження через нестійкий пристрій!

Пристрій може перевернутися.

▶ Закріпити пристрій згідно інструкцій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

▶ Забороняється встановлювати на холодильнику пристрої, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Якщо є така можливість, доручіть встановлення пристрою в кухонні меблі спеціалісту.

Не встановлюйте пристрій самостійно.

3.9.1 Після встановлення

▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.


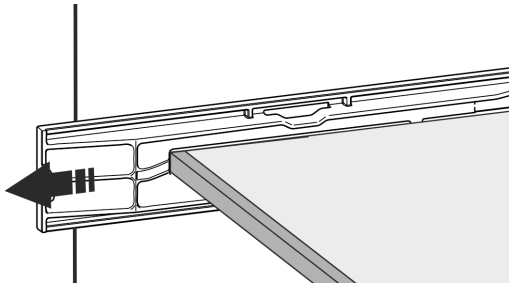


Fig. 17

▶ Транспортний фіксатор для дверей пристрою стягнути.

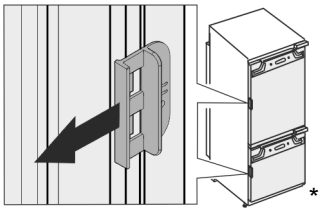

▶ Очистити пристрій (див. інструкцію по використанню, Чищення пристрою).

3.10 Встановлення кількох пристроїв

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Якщо ви хочете розмістити кілька пристроїв поруч один з одним або один на одному, переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ❑ Розміщуйте поруч один з одним або один на одному виключно такі пристрої, які розроблено для цього.
- ❑ Враховуйте вказівки й наведену нижче таблицю.

УВАГА

Може призвести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

▶ Не розміщуйте пристрій безпосередньо біля іншого холодильника/морозильника.

УВАГА

Небезпека пошкодження через утворення конденсату!

▶ Не встановлювати пристрій над іншим холодильником.

Модель	Тип розміщення
Усі моделі	окремо
Моделі, назва яких починається з **S...**.	Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)
Моделі для ніш заввишки щонайбільше 880 мм і зі стелею з нагріванням можна ставити „одна на одну“. Верхній пристрій: для ніш заввишки щонайбільше 140 мм	Один на одному

Моделі та спосіб їхнього розміщення

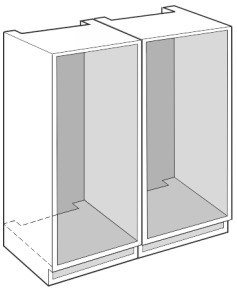


Fig. 18

Установіть кожен пристрій в окрему нішу для меблів.

3.11 Утилізація упаковки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*

▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

3.12 Вбудовування в нішу

Вбудовування пристрою в нішу здійснюється за такими основними кроками:

- Приготуйте інструменти.
- Перевірте монтажні деталі в комплекті приладдя.
- Підготуйте нішу.
- Підготуйте підключення води.
- Підготуйте мережеве з'єднання.
- Підготуйте пристрій.
- Вирівняйте пристрій.
- Закріпіть пристрій.
- Вставте вирівнювальну рейку.
- Змонтуйте фасад меблів.
- Вирівняйте фасад меблів.
- Перевірте монтаж.
- Установіть кожухи.

3.12.1 Підготування інструментів

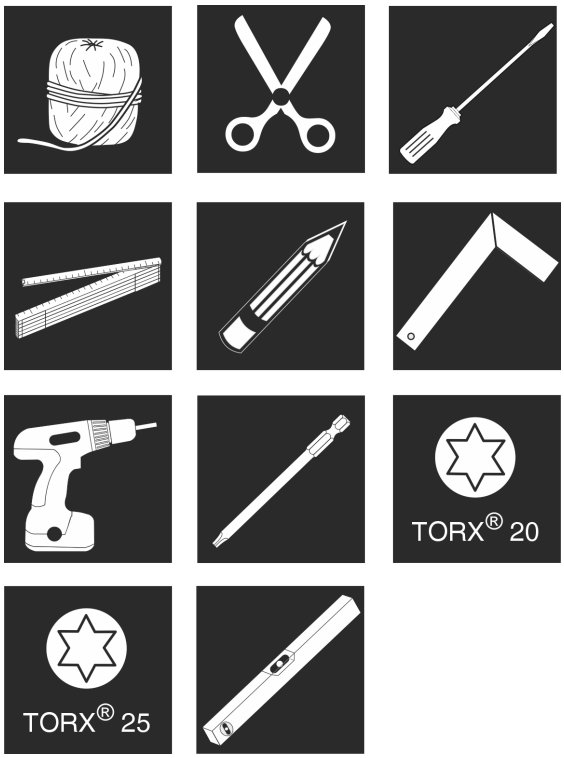


Fig. 19

3.12.2 Перевірка монтажних деталей в комплекті приладдя

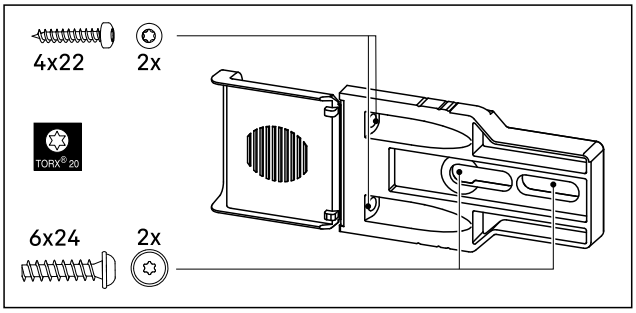


Fig. 20

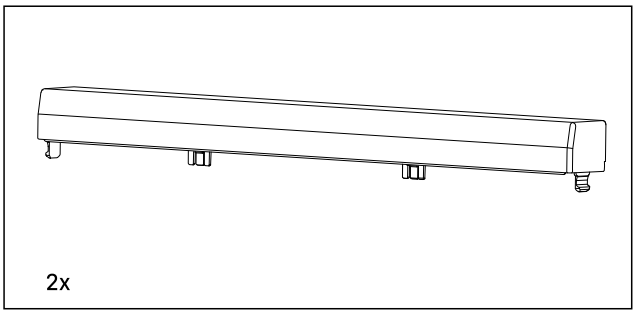


*Fig. 21 **

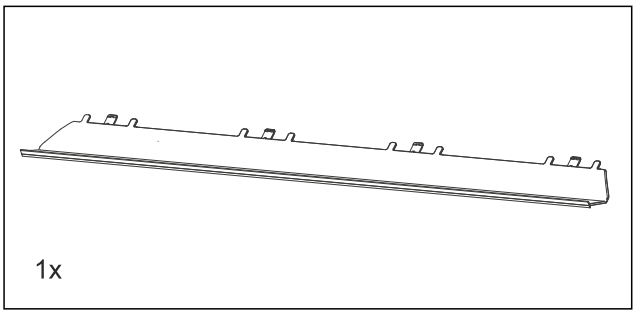


Fig. 22

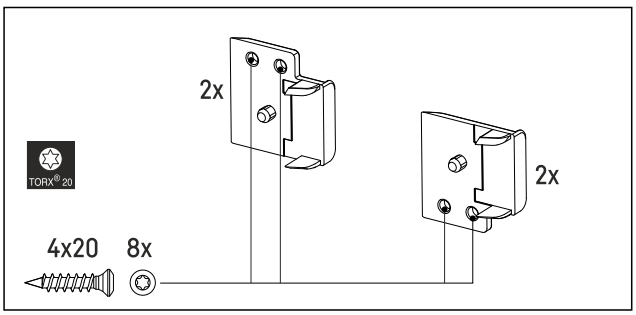


*Fig. 23 **

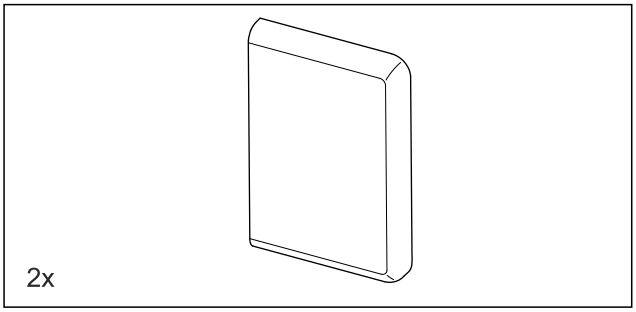


*Fig. 24 **

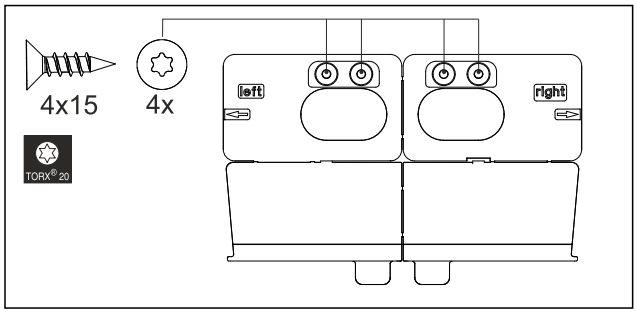


Fig. 25

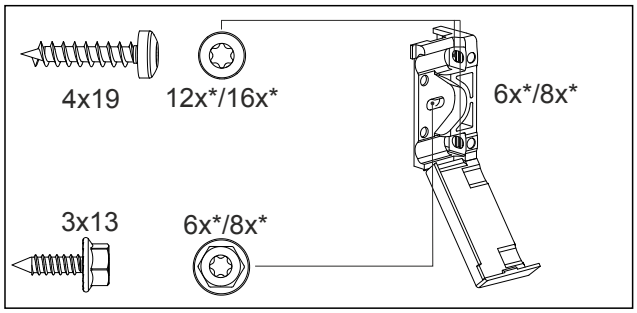


*Fig. 26 **

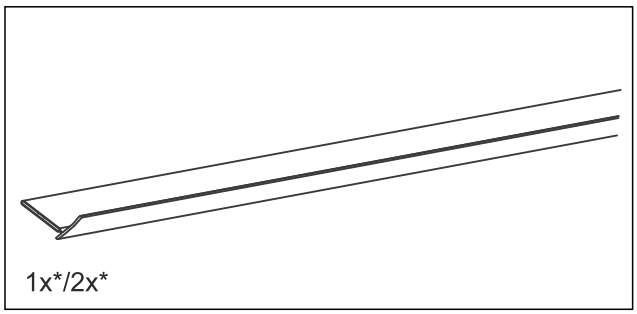


Fig. 27

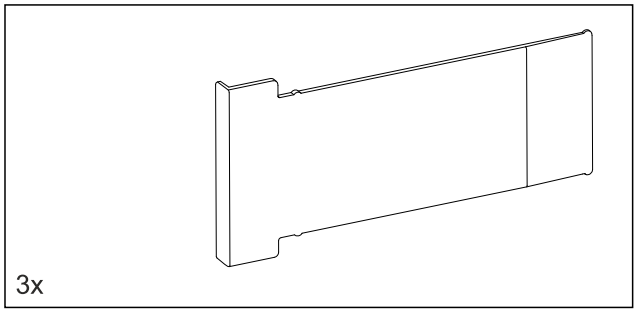


*Fig. 28 **

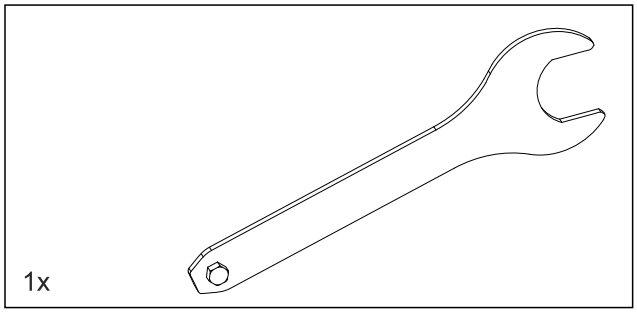


Fig. 29

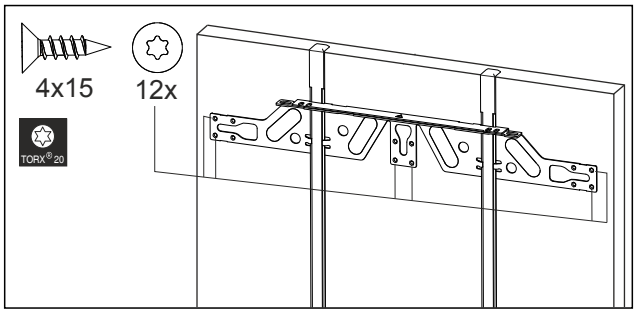


*Fig. 30 **

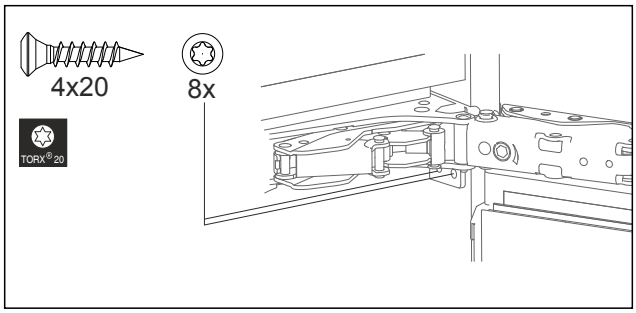


*Fig. 31 **

3.12.3 Підготування ніші

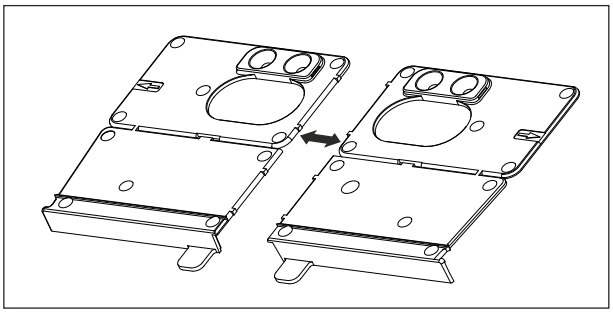


Fig. 32

▶ Від'єднайте допоміжний монтажний пристрій від перфорації.

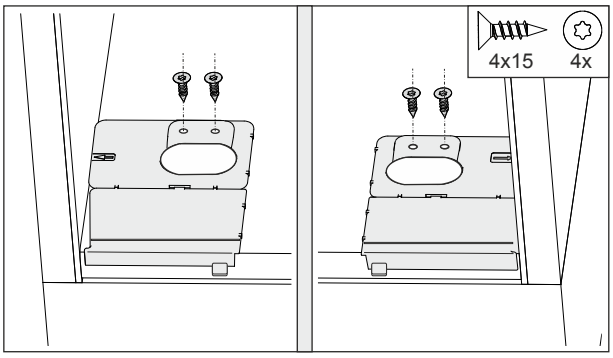


Fig. 33

УВАГА

Неправильна монтажна глибина пристрою.

▶ Якщо ви вбудовуєте пристрій: використовуйте допоміжний монтажний пристрій.

▶ Прикрутіть допоміжний монтажний пристрій справа та зліва до дна ніші для меблів.

▷ Монтажні кутники розміщуються врівень із боковою стінкою ніші для меблів.

3.12.4 Підготування мережевого з'єднання

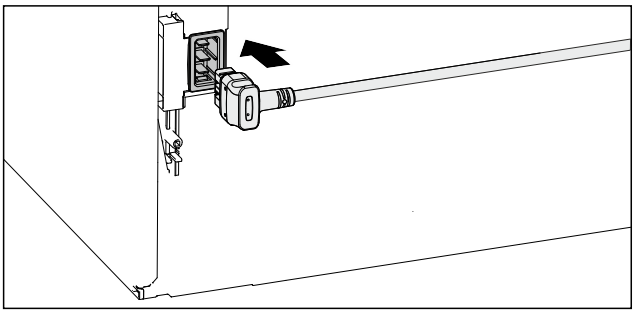


Fig. 34

▶ Вийміть кабель підключення до мережі з комплекту приладдя.
▶ Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер пристрою на задній стороні пристрою.
▷ Гніздовий роз'єм IEC 60320 щільно розміщується в приладовому штекері.

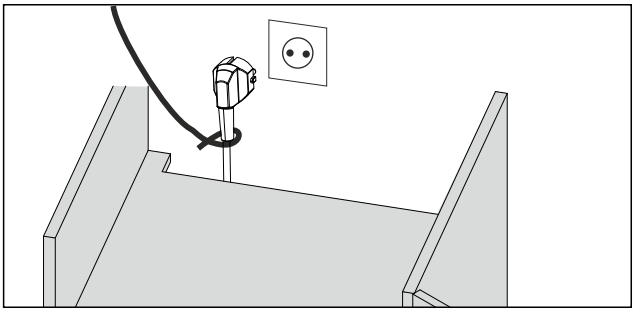


Fig. 35

▶ Прокладіть мережевий кабель за допомогою шнура до вільнодоступної розетки.
▷ Мережевий кабель можна вставити в розетку після вбудовування пристрою.

3.12.5 Підготування пристрою

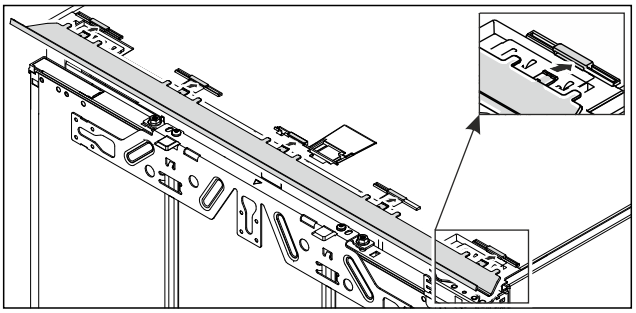


Fig. 36

▶ Установіть вирівнювальну накладку на верх пристрою.
▷ Накладку можна переміщувати в обидва боки.

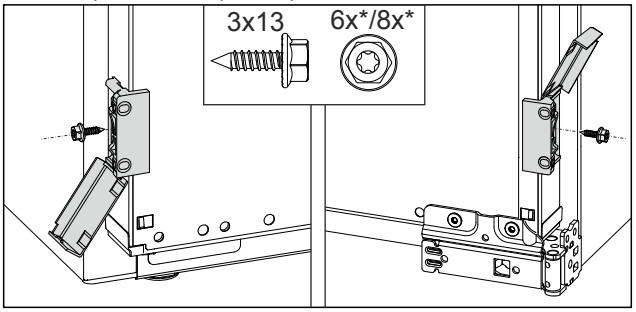


Fig. 37

Якщо на фасадах вашої кухні є ручки для меблевих дверцят:

▶ Встановіть пару бокових кріпильних кутників на рівні майбутніх ручок меблевих дверей.

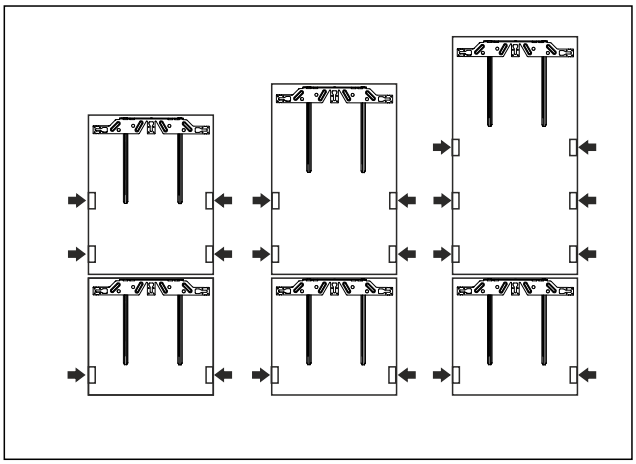


Fig. 38

Змонтуйте ще одну пару кріпильних кутників на великих дверях.

▶ Змонтуйте бокові кріпильні кутники під кріпильною траверсою.

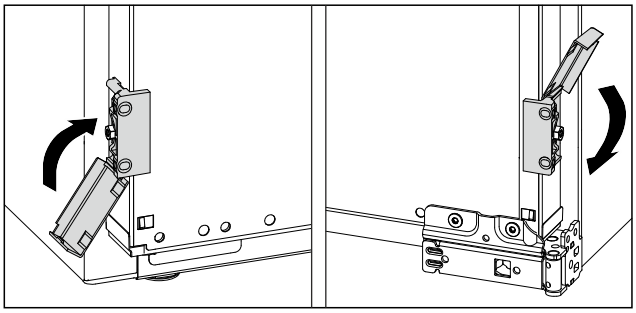


Fig. 39

▶ Після монтажу складіть кожухи на кріпильні кутники.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

▶ Якщо ви просовуєте пристрій у нішу: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

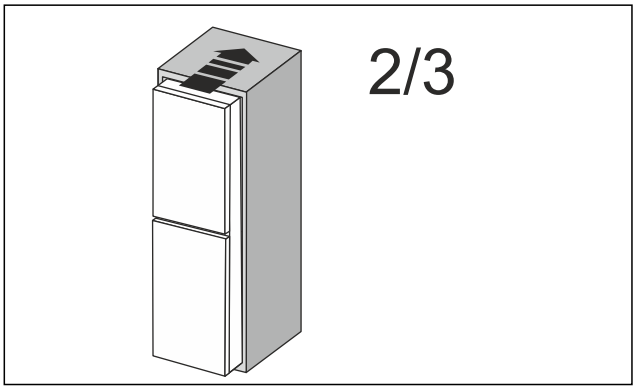


Fig. 40

▶ Всуньте пристрій на 2/3 у меблеву нішу.

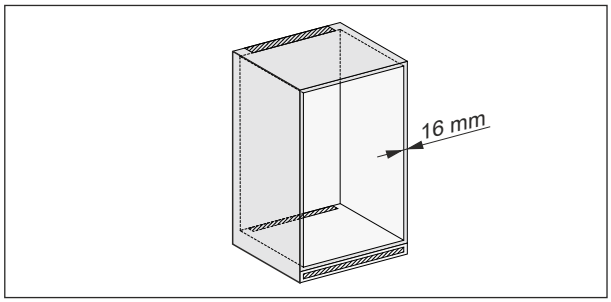


Fig. 41

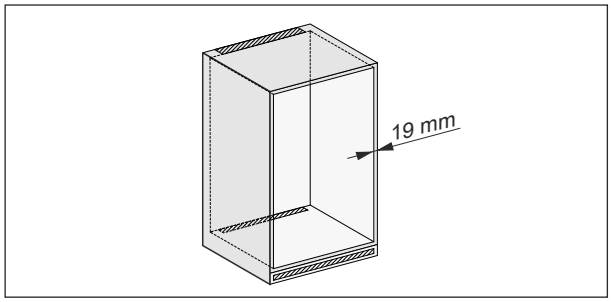


Fig. 42

▶ Перевірте, чи становить товщина бокової стінки меблів 16 мм або 19 мм.

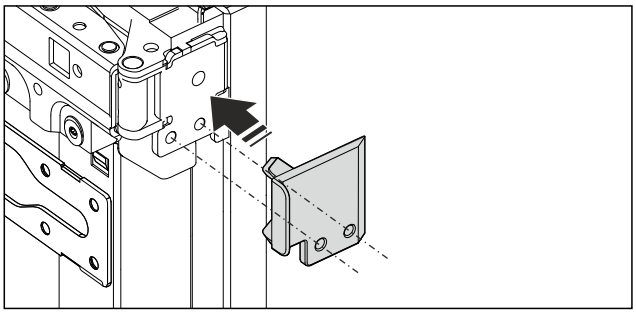


Fig. 43

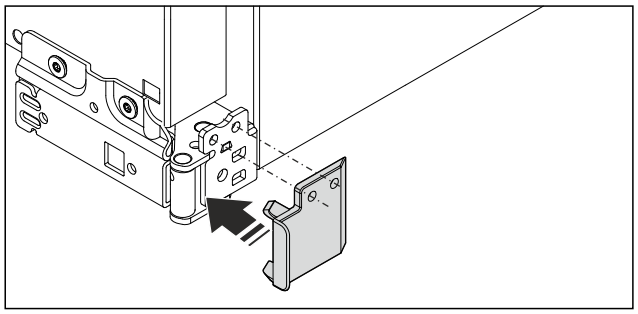


Fig. 44

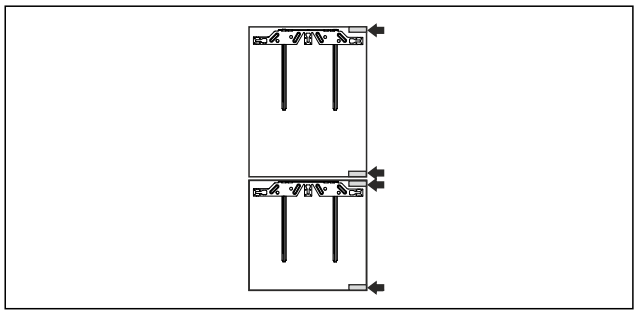


*Fig. 45 **

▶ Стінка меблів 16 мм: вставте дистанційну деталь на всі петлі.

-або-

▶ Стінка меблів 19 мм: не використовуйте дистанційну деталь.

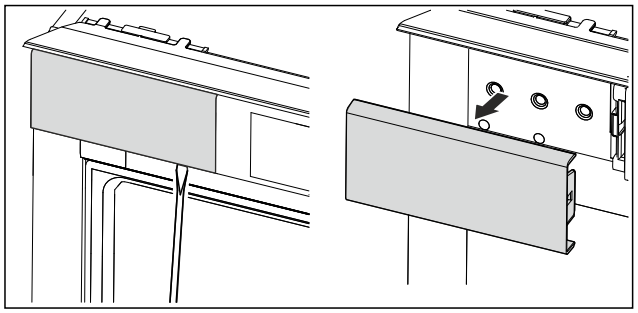


Fig. 46

▶ Відчиніть двері.
▶ Від'єднайте кожух угорі зліва.
▶ Зніміть кожух.

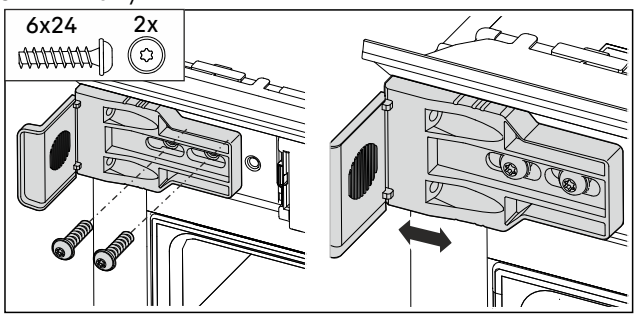


Fig. 47

▶ Трохи нагвинтіть кріпильний кутник.
▷ Кутник можна переміщувати.
▶ Зачиніть двері.

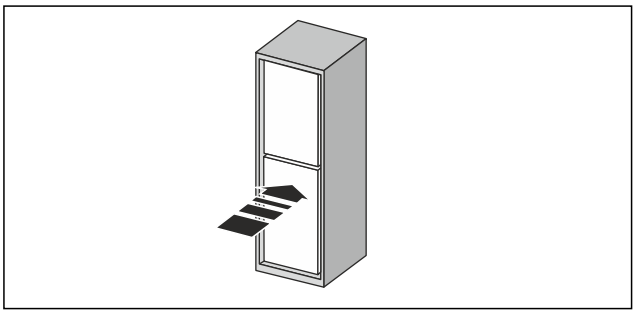


Fig. 48

▶ Повністю всуньте пристрій у нішу.

3.12.6 Вирівнювання пристрою

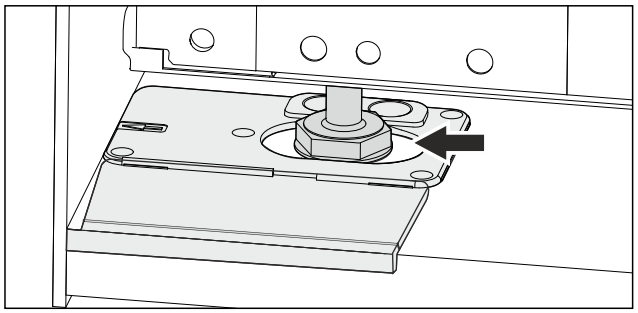


Fig. 49

▶ Розташуйте регульовані ніжки у виїмках допоміжного монтажного пристрою.
▶ Відчиніть двері.

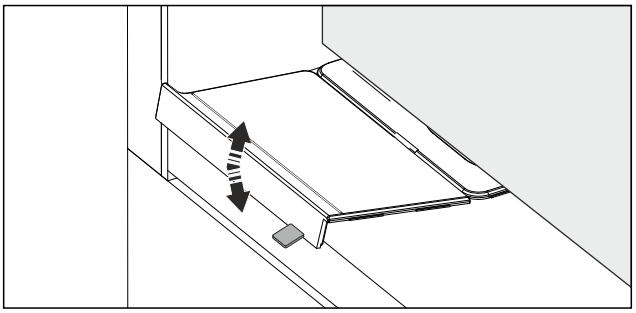


Fig. 50

▶ Відімкніть фіксатор допоміжного монтажного пристрою, перемістивши його.
▶ За потреби зірвіть його кліщами.

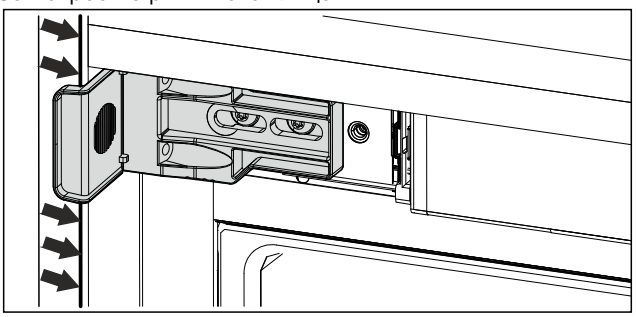


Fig. 51

▶ Перевірте, чи рівно розміщується пристрій у ніші для меблів.
▷ Кріпильний кутник зверху зліва щільно прилягає до бокової стінки ніші для меблів.

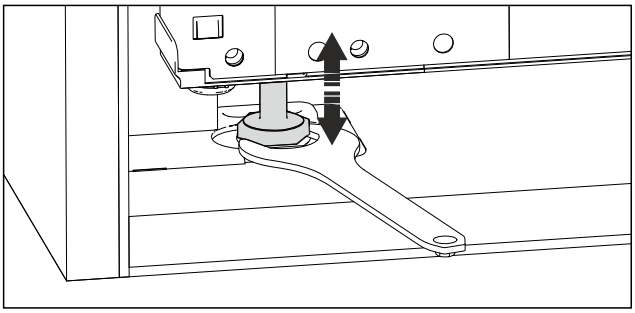


Fig. 52

Вирівняйте нахил пристрою за допомогою регульованих ніжок.
▶ Викручування регульованої ніжки:
▷ пристрій нахиляється назад.
▶ Вкручування регульованої ніжки:
▷ пристрій нахиляється вперед.

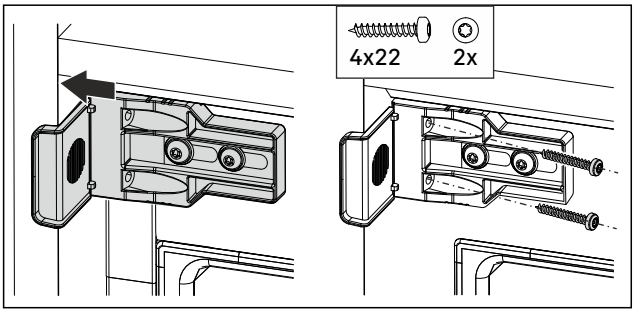


Fig. 53

▶ Притисніть кріпильний кутник до бокової стінки ніші для меблів.
▶ Затягніть гвинти.

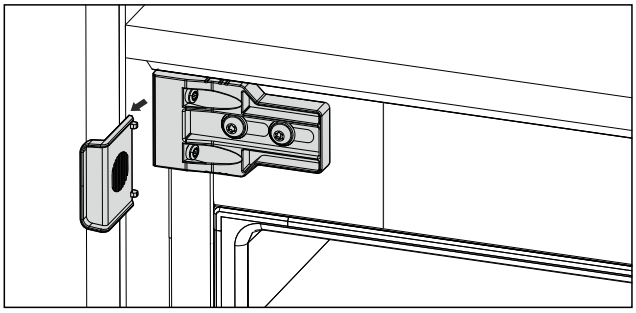


Fig. 54

▶ Від'єднайте упор від кутника.
▶ Утилізуйте упор.
▶ Зачиніть двері.
▶ Вирівняйте пристрій з допомогою ніжок. *Fig. 49 ()*

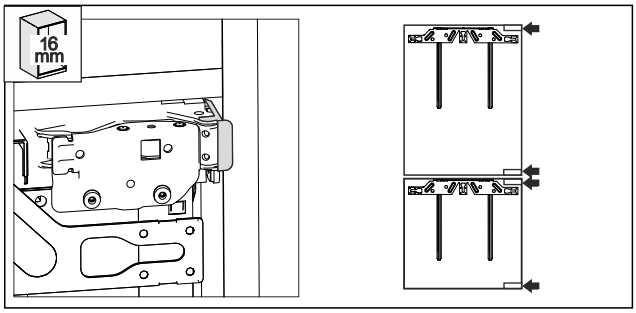


Fig. 55

▷ Бокова стінка меблів завтовшки 16 мм: дистанційні деталі прилягають на стороні шарнірів до бокової стінки ніші меблів. *()*

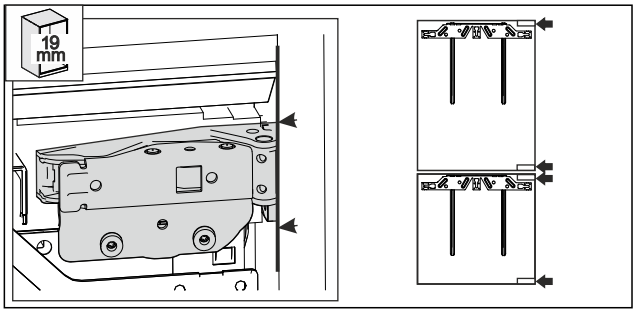


Fig. 56

▷ Бокова стінка меблів завтовшки 19 мм: передній край шарнірів вирівняно з передньою частиною бокової стінки меблів. *Fig. 56 ()*

3.12.7 Закріплення пристрою

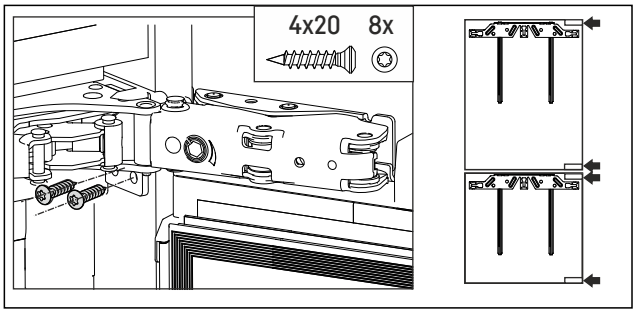


*Fig. 57 **

▶ Відчиніть двері.
▶ Прикрутіть пристрій на стороні шарніра.

3.12.8 Вставлення вирівнювальної рейки

У нішах заввишки понад 1400 мм ви маєте встановити під пристрій вирівнювальні рейки. Вирівнювальні рейки **зменшують рівень шуму**. Дві вирівнювальні рейки й монтажна ручка містяться в окремому комплекті для ніш заввишки понад 1400 мм.

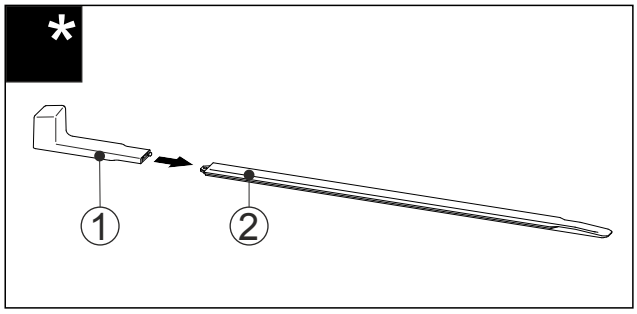


Fig. 58

▶ Вставте монтажну ручку *Fig. 58 (1)* на вирівнювальну рейку *Fig. 58 (2)*.

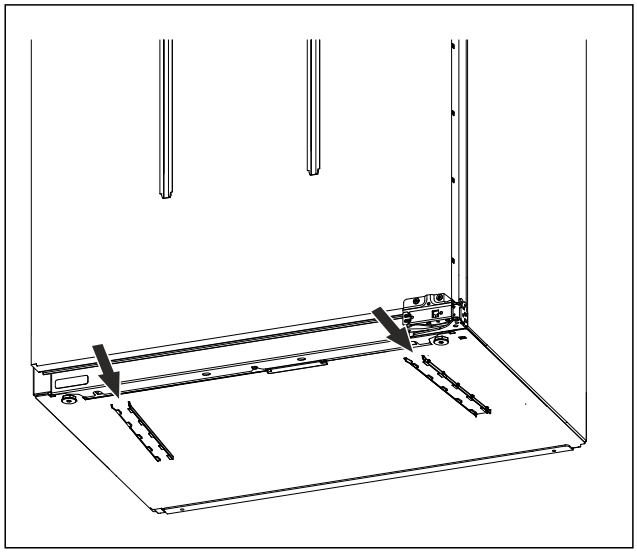


Fig. 59

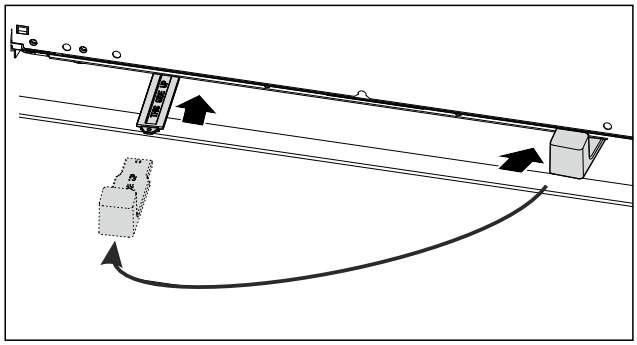


Fig. 60

▶ Всуньте вирівнювальну рейку в напрямну під днищем пристрою до упору.
▶ Витягніть монтажну ручку та вставте її на другу вирівнювальну рейку.
▶ Всуньте другу вирівнювальну рейку в напрямну під днищем пристрою до упору.
▶ Зніміть монтажну ручку.
▷ Пристрій вирівняно.

3.12.9 Монтування фасаду меблів

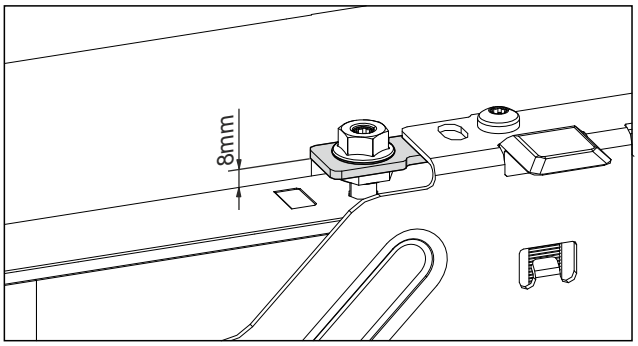


Fig. 61

▶ Зачиніть двері.
▶ Перевірте відстань між верхнім краєм дверей пристрою та опорою кріпильної траверси.
▷ Відстань між верхнім краєм дверей пристрою і кріпильною траверсою становить 8 мм.

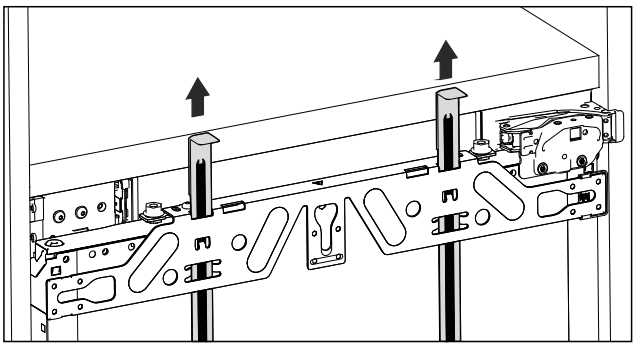


Fig. 62

▶ Пересуньте допоміжні монтажні пристрої вгору.

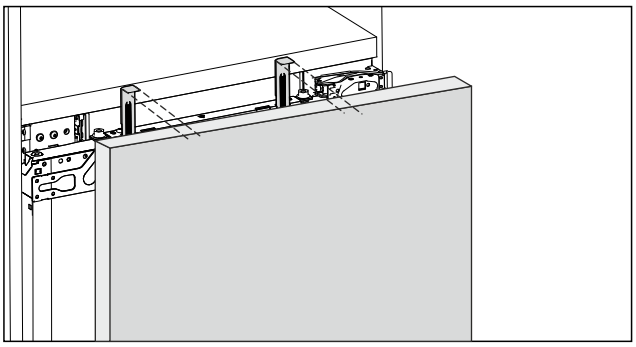


Fig. 63

▷ Нижній край допоміжного монтажного пристрою розташовується на висоті верхнього краю монтованих дверей.

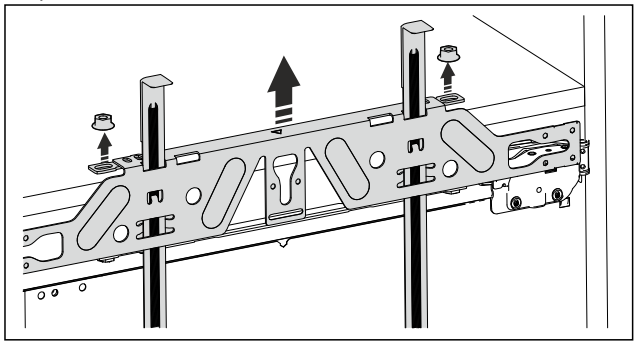


Fig. 64

▶ Ослабте гайки.
▶ Зніміть кріпильну траверсу.

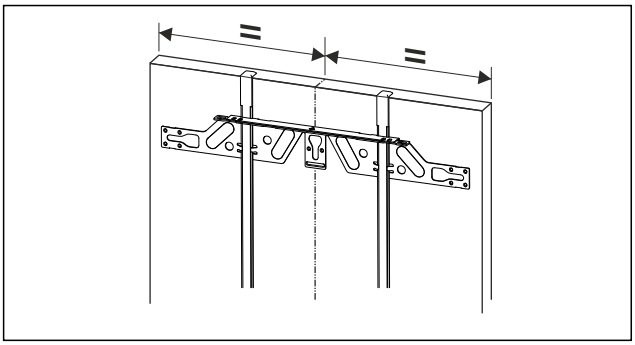


Fig. 65

▶ Підвісьте кріпильну траверсу на внутрішню сторону меблевих дверей.

▷ Кріпильну траверсу вирівняно посередині.

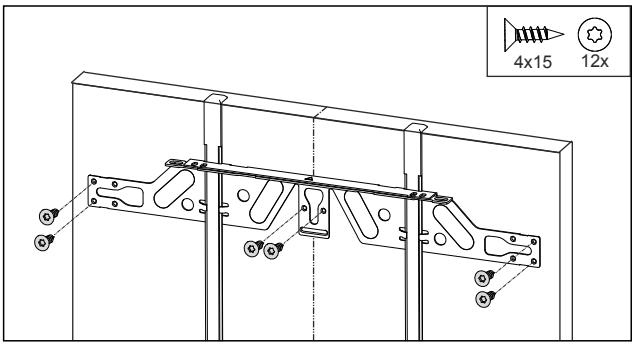


Fig. 66

▶ Закріпіть кріпильну траверсу 6 гвинтами.

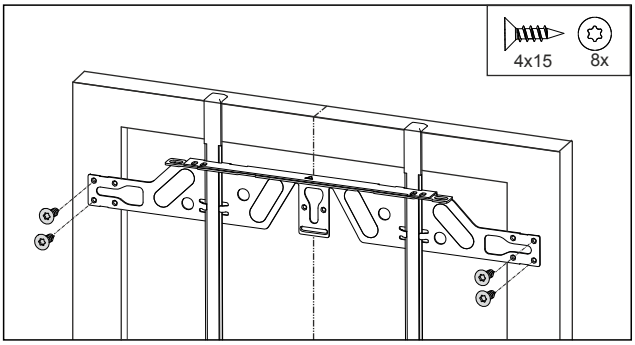


Fig. 67

▶ Змонтуйте кріпильну траверсу на дверях рамної конструкції за допомогою щонайменше 4 гвинтів.

▶ Змонтуйте гвинти для дверей рамної конструкції якнайдалі зовні.

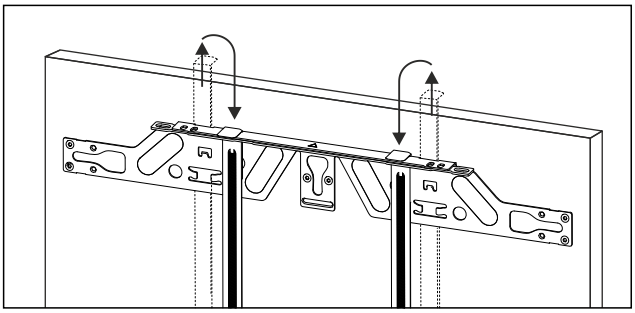


Fig. 68

▶ Витягніть допоміжні монтажні пристрої.

▶ Вставте допоміжні монтажні пристрої в сусідній отвір кріплення кріпильної траверси, повернувши їх.

-або-

▶ Використовуйте допоміжні монтажні пристрої для монтажу других меблевих дверей.*

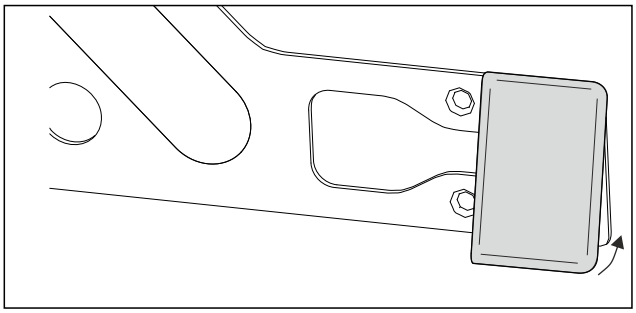


Fig. 69

▶ Насадіть кожух із боку дверної ручки на кріпильну траверсу верхніх і нижніх дверей.*

▶ Зафіксуйте кожух унизу на кріпильній траверсі.

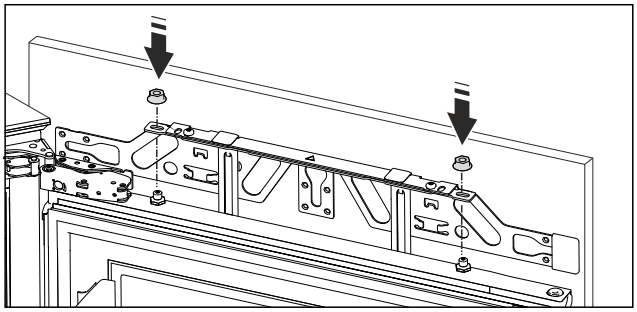


Fig. 70

▶ Зачепіть меблеві двері.*

▶ Нещільно накрутіть гайки на болти.

3.12.10 Вирівнювання фасаду меблів

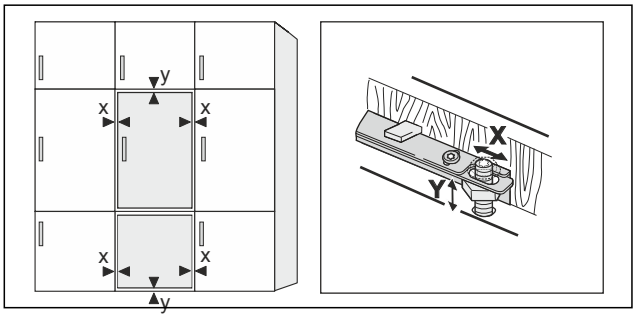


Fig. 71

Вирівняйте меблеві двері за допомогою гвинтів у напрямку X та Y:*

▶ Ослабте гайки.

▶ Вирівняйте меблеві двері в напрямку X.

▶ Поверніть гвинти вгору або вниз.

▶ Вирівняйте меблеві двері в напрямку Y.

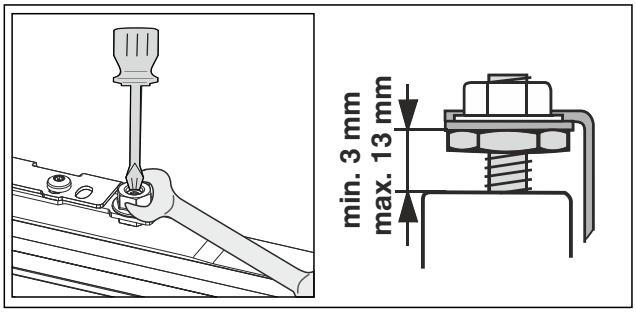


Fig. 72

▶ Затягніть гайки.

▶ Перевірте висоту регулювання.

▷ Висота регулювання становить від 3 мм до 13 мм.

▷ Меблеві двері вирівняно в напрямку X та Y.*

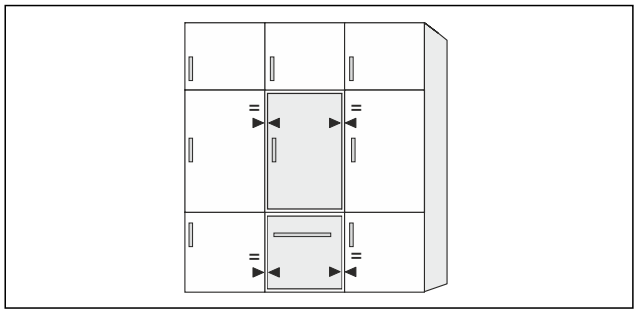


Fig. 73

▶ Перевірте відстань між дверима й сусідніми меблевими дверима.

▷ Відстань між меблевими дверима та дверима пристрою однакова по всьому периметру.*

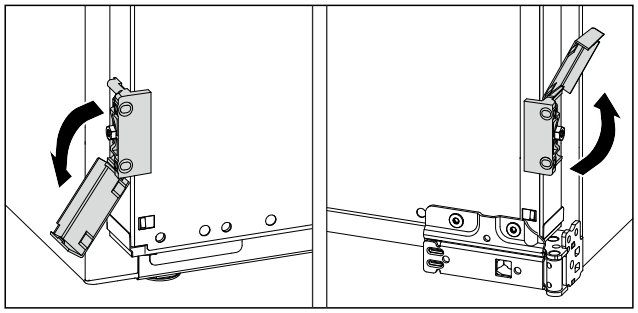


Fig. 74

▶ Відкрийте кожухи.

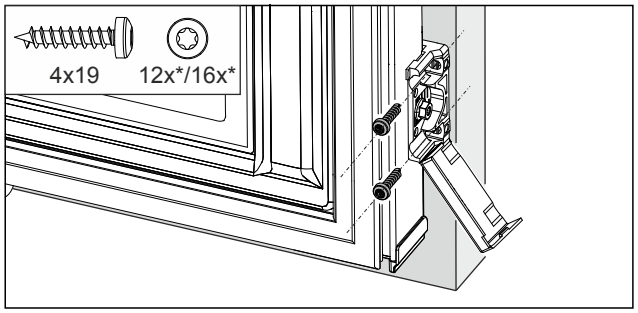


Fig. 75

▶ Вирівняйте передній край кріпильного кутника паралельно краю меблевих дверей.

▶ Прикрутіть кутник.

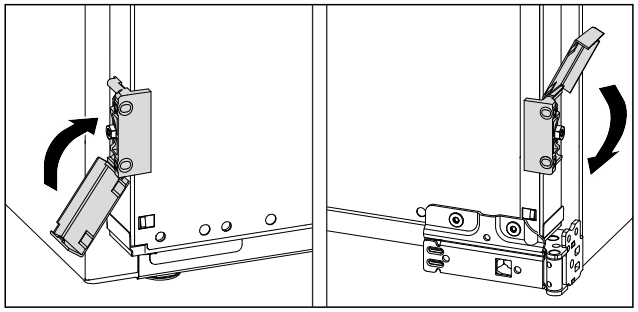


Fig. 76

▶ Відкиньте кожухи вгору.

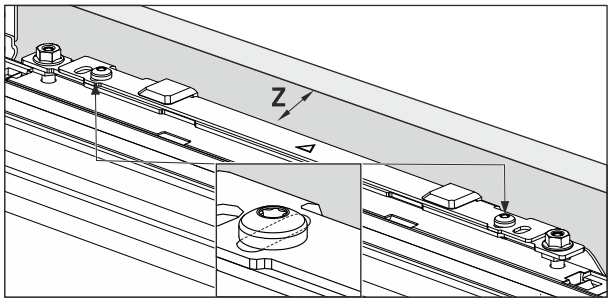


Fig. 77

Вирівняйте меблеві двері за допомогою шліцьових отворів у напрямку Z:*

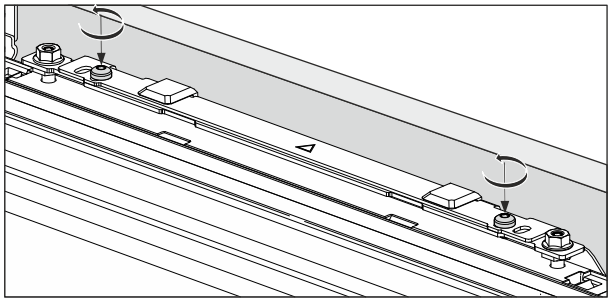


Fig. 78

▶ Відкрутіть гвинти на кріпильній траверсі.

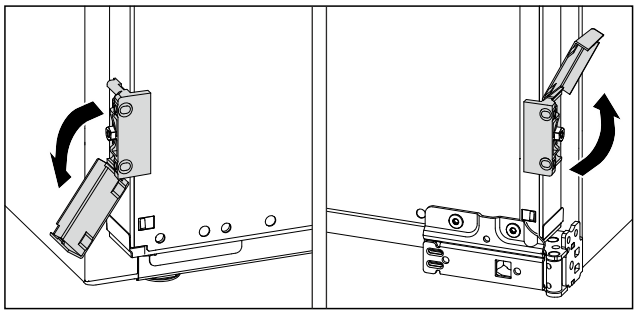


Fig. 79

▶ Відкиньте кожухи на кріпильних кутниках.

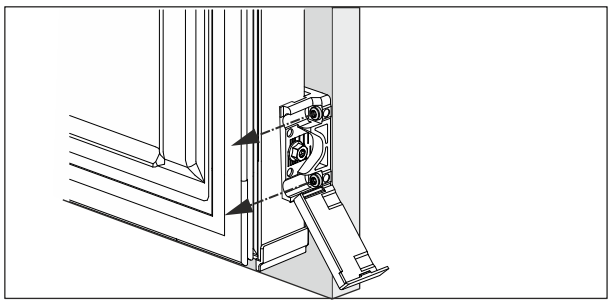


Fig. 80

▶ Відкрутіть гвинти на всіх кріпильних кутниках.

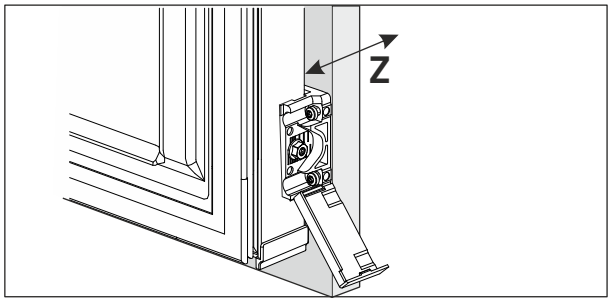


Fig. 81

▶ Пересуньте двері в напрямку Z.

▶ Затягніть гвинти.

*** залежно від моделі та оснащення**

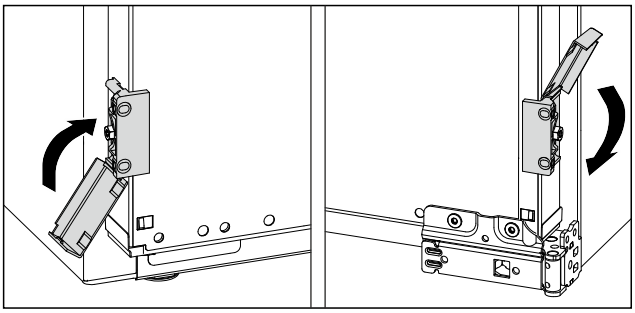


Fig. 82

▶ Відкиньте кожухи вгору.
▶ Зачиніть двері.
▷ Меблеві двері вирівняно в напрямку Z.*

3.12.11 Перевірка монтажу

▶ Перевірте наведені нижче пункти, щоб переконатися, що пристрій встановлено правильно. Інакше це може призвести до зледеніння, утворення конденсату й порушень роботи.

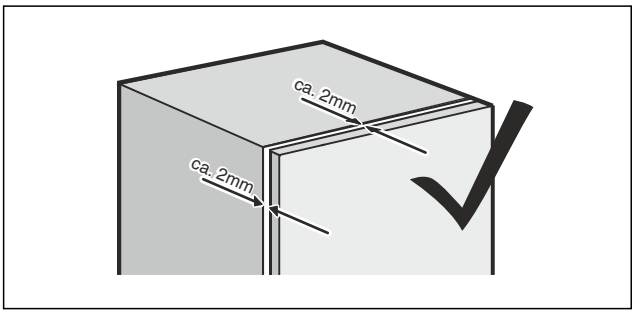


Fig. 83

▷ Двері закриваються як слід.
▷ Меблеві двері не прилягають до корпусу меблів.
▷ Відстань між дверцятами меблів і корпусом меблів перевірено.
▷ Усі гвинти перевірено.

3.12.12 Установлення кожухів

▶ Відчиніть двері.

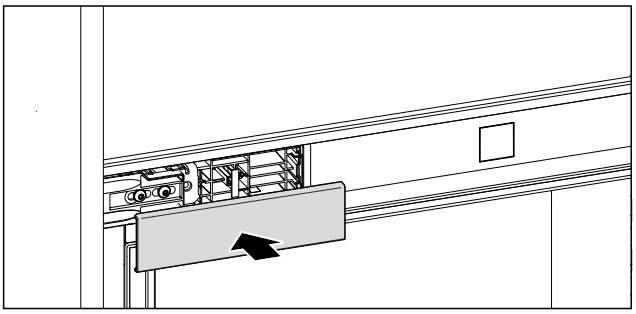


Fig. 84

▶ Надіньте кожух угорі зліва.

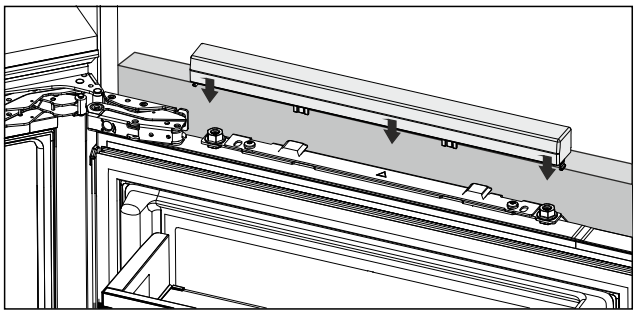


Fig. 85

▶ Надіньте верхні кожухи.*

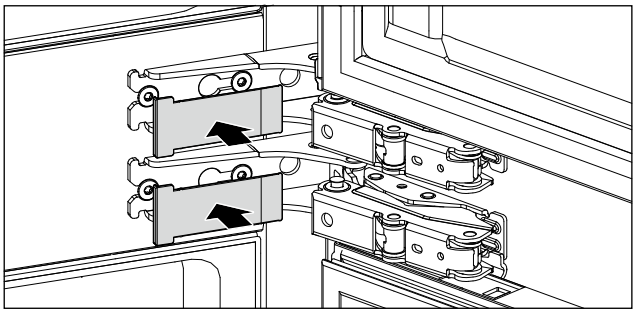


*Fig. 86 **

▶ Надіньте кожухи на середні петлі.*

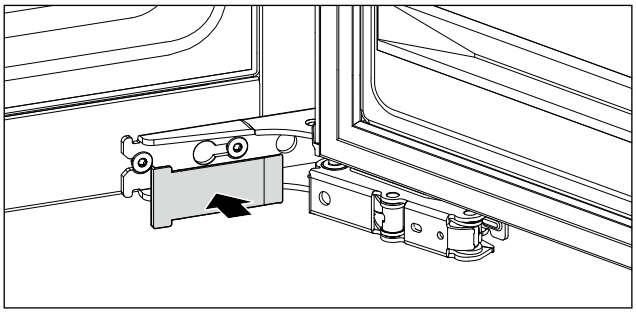


*Fig. 87 **

▶ Надіньте кожух на нижню петлю.*

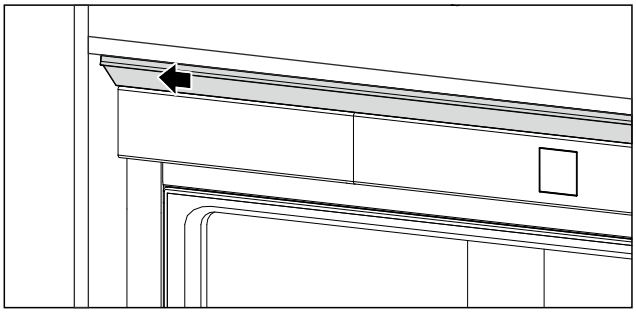


Fig. 88

▶ Пересуньте вирівнювальну накладку у бік ручки.
▷ Вирівнювальна накладка прилягає до бокової стінки меблів.

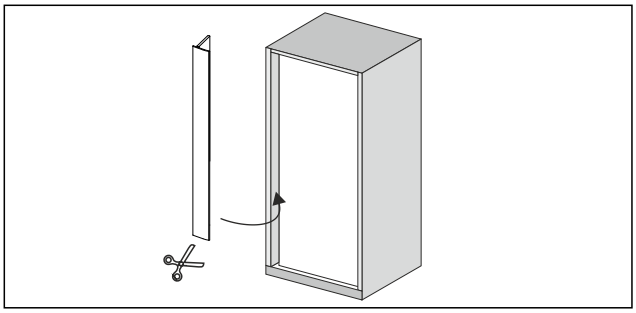


Fig. 89

Установіть магнітний кедер:

▶ За потреби: Обріжте кедер гострими ножицями до потрібної довжини.

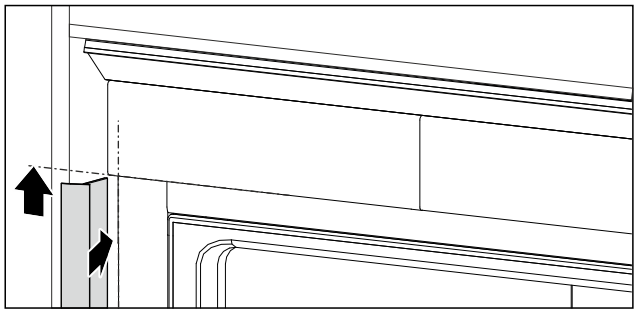


Fig. 90

▶ Прикладіть кедер під верхній лівий кожух і притисніть його.

3.13 Обмеження кута розкриття дверей

За допомогою штифта кут розкриття дверей можна обмежити до 90°. Це корисно, коли, напр., пристрій межує зі стінкою.

Штифт можна отримати як додаткове приладдя.

Вказівка
Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

3.13.1 Встановлення штифта

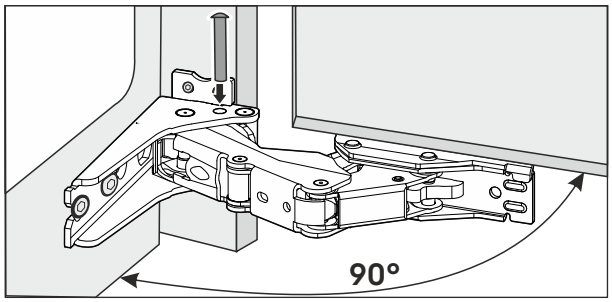


Fig. 91

▶ Відчиніть двері на 90°.
▶ Вставте по одному штифту у отвір нижніх шарнірів.*
▷ В кожен з двох нижніх шарнірів вставляється по одному штифту.*
▷ Розкриття дверей обмежене до 90°.

3.14 Фасад

3.14.1 Розміри

В залежності від варіанту пристрою Вам потрібні одні або двоє дверей шафи. Розмір відповідних дверей шафи залежить від розміру ніші та товщини корпусу меблів.

Вказівка
Візьміть до уваги відповідні розміри пристрою і ніші, а також монтажні схеми.

Загальні вимоги:

- Враховуйте спеціальні рекомендації для наших пристроїв щодо розміру й ваги під час монтажу з фіксованими дверима. (див. 3.4 Вага меблевих фасадів)
- Товщина корпусу меблів має становити щонайменше 16 мм і щонайбільше 19 мм.
- Враховуйте положення швів для монтажу дводверних меблів.

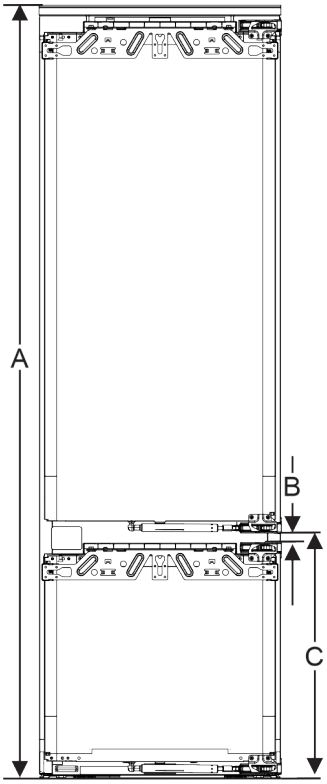


Fig. 92 Положення швів перед меблів двоє дверей

Інші двері меблів над, під або поруч:

- Вертикальний зазор між дверми шафи має становити 4 мм.
- Горизонтальний зазор між дверми шафи має становити 4 мм. Перевірте характеристики зіткнення у наведеному розділі. (див. 3.14.3 Налаштування монтажного зазору без зіткнення)

Вага й петлі:

- У разі важкого фасаду меблів навантаження на петлю дуже велике. Можливе ушкодження шарніру. Враховуйте максимальний показник ваги для вашого пристрою в розділі «Вага фасадів меблів» (див. 3.4 Вага меблевих фасадів) .
- Якщо фасад меблів важчий за максимально допустиму вагу, допомогти може монтаж із дверима на петлях, адже вага знімається кількома верхніми петлями меблів.
- Якщо ви використовуєте довгий фасад меблів, який виступає далеко за пристрій, ми рекомендуємо додаткову дверну петлю (наприклад Kamat), яка обов'язково має таку саму точку обертання, що й петля фіксованих дверей, яка використовується у вашому пристрої. При використанні додаткового шарніру (Kamat) вага розподіляється на кілька точок. Рекомендується використання врізаної вирівнювальної накладки при високих передах меблів, щоб протидіяти перекосу (опуклий / увігнутий).

3.14.2 Монтування переду (передів) меблів

При монтажі враховувати:

- Перед меблів слід монтувати симетрично до дверей холодильника.
- Перед сусідніх меблів лежить на точно такому ж рівні.
- Перед сусідніх меблів має такий же радіус краю як і перед пристрою.
- Перед меблів рівний та без напруги.
- Фасад меблів має мінімальне регулювання глибини приблизно 2 мм до корпусу.

▶ Установіть пристрій у нішу.
▶ Закріпити фасад меблів на дверях пристрою.

▶ Відрегулюйте монтажний зазор.
▶ Перевірити фасад меблів на зіткнення. (див. 3.14.3 Налаштування монтажного зазору без зіткнення)

3.14.3 Налаштування монтажного зазору без зіткнення

3.14.3 Монтажний зазор із прилеглою боковиною меблів

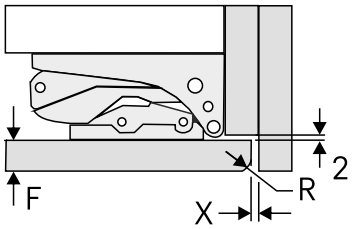


Fig. 93 Монтажний зазор із прилеглою боковиною меблів
(F) Товщина фасаду
(R) Радіус закруглення фасаду меблів
(X) Монтажний зазор, мін.

Товщина фасаду F [мм]	Радіус закруглення фасаду меблів R [мм]	Монтажний зазор, мін. X (по вертикалі) [мм]
16 – 20	0 – 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Не рекомендується.	

3.14.3 Монтажний зазор із прилеглими меблевими дверми

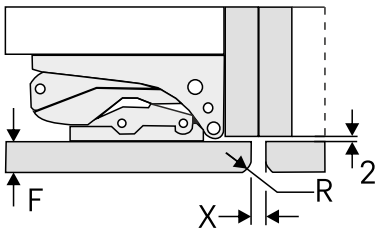


Fig. 94 Монтажний зазор із прилеглими меблевими дверми
(F) Товщина фасаду
(R) Радіус закруглення фасаду меблів
(X) Монтажний зазор, мін.

Товщина фасаду F [мм]	Радіус закруглення фасаду меблів R [мм]	Монтажний зазор, мін. X (по вертикалі) [мм]
16 – 20	0 – 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Підключення пристрою до мережі електроживлення


ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!
Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може призвести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджені частини корпусу пристрою.
▶ Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
▶ Не використовуйте прилад, якщо прилад або шнур живлення пошкоджено.
▶ Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Переконайтеся, що виконані такі умови:
- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій встановлено відповідно до нормативних вимог. (див. 3.12 Вбудовування в нішу)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано.
- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані.
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській табличці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 A до 16 A.
- Розетка розташовується в легкодоступному місці й не позаду пристрою. (див. 3.3 Розміри ніші)

УВАГА
Небезпека пошкодження через неналежне використання!
Пошкодження електричних компонентів пристрою.
▶ Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі через неналежне підключення!
Загоряння.
Ушкодження на пристрої.
▶ Не використовувати подовжувальний кабель.
▶ Не використовувати розподільний щит.

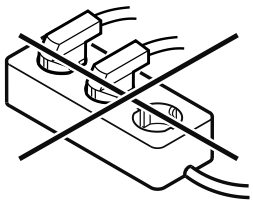

УВАГА
Небезпека пошкодження через неналежне підключення!
Ушкодження на пристрої.
▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.




▶ З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.
▷ На дисплеї з'являється логотип компанії Liebherr.
▷ Індикатор змінюється на символ режиму очікування.
▷ Якщо протягом 60 секунд не буде здійснено жодних дій: символ режиму очікування тьмяніє або зникає.
▷ Пристрій підключено. Для першого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.

4 Функції Touch & Swipe-дисплея

Керування пристроєм здійснюється за допомогою Touch & Swipe-дисплея. За допомогою Touch & Swipe-дисплея (далі – «Дисплей») можна вибирати функції пристрою дотиком або проведенням пальцем по екрану. За 10 секунд бездіяльності дисплей повертається до попереднього меню або індикації стану.

4.1 Навігація і пояснення символів

На малюнках зображено різні символи для навігації за допомогою дисплея. Ці символи описані в нижче наведеній таблиці.

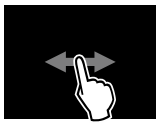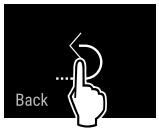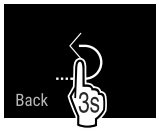
Символ	Опис
	**Швидко торкнутися дисплея:** Активація/деактивація функції. Підтвердження вибору. Відкрити підменю.
	**Тривалий дотик на дисплеї протягом певного часу (наприклад, 3 секунди):** Активація/деактивація функції або значення.
	**Рух праворуч або ліворуч:** Навігація в меню.
	**Швидко торкнутися символу «Назад»:** Перейти на один рівень меню назад.
	**Натиснути й утримувати символ «Назад» протягом 3 секунд:** Перейти до індикації стану.

Символ	Опис
	**Стрілка з годинником:** Через більш ніж 10 секунд на дисплеї з'явиться таке повідомлення.
	**Стрілка з індикацією часу:** Через вказаний час на дисплеї з'явиться таке повідомлення.
	**Відкрити символ «Меню налаштування»:** Перейти до меню налаштувань і відкрити меню налаштувань. За необхідності: Перейти в меню налаштувань до потрібної функції. (див. 4.2.1 Відкривання меню налаштування)
	**Відкрити символ «Розширене меню»:** Перейти до розширеного меню і відкрити розширене меню. За необхідності: Перейти в розширеному меню до потрібної функції. (див. 4.2.2 Відкривання розширеного меню)
Бездіяльність протягом 10 секунд	За 10 секунд бездіяльності дисплей повертається до попереднього меню або індикації стану.
Зачиніть і знову відчиніть двері.	Якщо зачинити й одразу відчинити двері, індикація на дисплеї повернеться до індикації стану.

Примітка: Малюнки на дисплеї відображаються з англійськими термінами.

4.2 Меню

Функції пристрою розподілено в різних розділах меню:

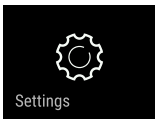Меню	Опис
Головне меню	Коли пристрій увімкнено, ви автоматично потрапляєте в головне меню. У цьому меню ви можете перейти до найважливіших функцій пристрою, меню налаштування і розширеного меню.
 Меню налаштування	Меню налаштування містить функції для налаштування вашого пристрою.
Розширене меню	Розширене меню містить спеціальні функції для налаштування вашого пристрою. Доступ до розширеного меню захищено числовим кодом **1 5 1**.

4.2.1 Відкривання меню налаштування

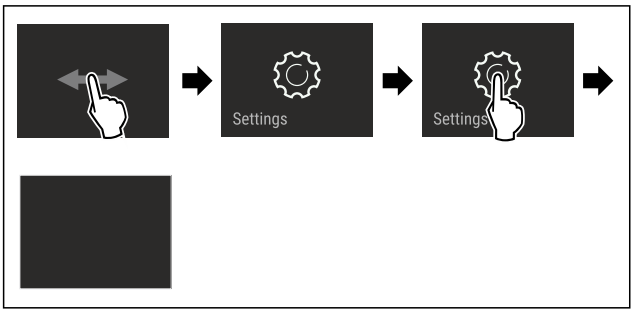


Fig. 95 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Відкривається меню налаштувань.
▶ За необхідності: перейти до потрібної функції.

4.2.2 Відкривання розширеного меню



Fig. 96

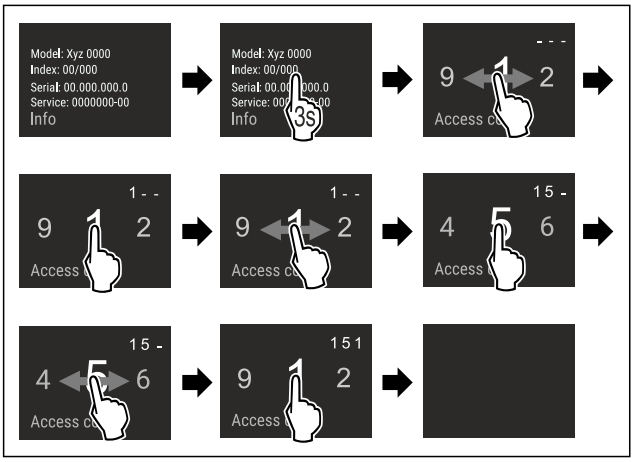


*Fig. 97 Ілюстративне зображення, доступ за допомогою числового коду **151***

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Відкриється розширене меню.
▶ За необхідності: перейти до потрібної функції.

4.3 Режим спокою

Якщо не торкатися дисплея протягом 1 хвилини, дисплей переходить у режим спокою. У режимі спокою яскравість дисплея зменшується.

4.3.1 Вихід із режиму спокою

▶ Швидко торкнутися дисплея пальцем.
▷ Режим спокою завершено.

5 Початок експлуатації

5.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію)

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Пристрій вбудовано у відповідності з монтажною інструкцією і підключено.
❑ Всі клейкі смуги, клейка та захисна плівка на та в пристрої видалені.
❑ Вийняті всі рекламні вставки з висувних ящиків.
❑ Функції Touch & Swipe-дисплея вже відомі. (див. 4 Функції Touch & Swipe-дисплея)

Увімкнути пристрій за допомогою Touch & Swipe-дисплея:

▶ Якщо дисплей у режимі спокою: торкнутися дисплея.
▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

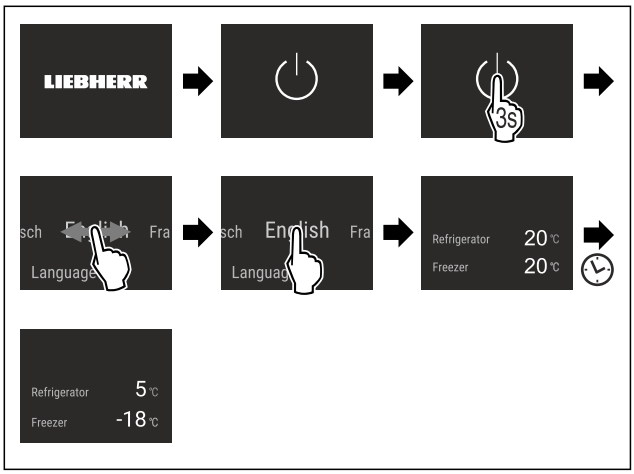


Fig. 98 Ілюстративне зображення

▷ З'являється індикація стану.
▷ Пристрій охолоджується до встановленої заводської температури.
▷ Пристрій запускається в демонстраційному режимі (на дисплеї з'являється напис DEMO): Якщо пристрій запускається в демонстраційному режимі, ви можете вимкнути демонстраційний режим протягом наступних 5 хвилин. (див. Демонстраційний режим)

Додаткова інформація:

- Запустити функцію SmartDevice. (див. 2.3 SmartDevice) і (див. WLAN)

Вказівка
Рекомендації виробника:
▶ Укладання харчових продуктів: почекайте близько 6 годин до досягнення встановленої температури.
▶ **Продукти, що підлягають замороженню, закладайте** при –18 °C або нижче.
▶ Дотримуватися вказівок щодо зберігання. (див. 6.1 Вказівки щодо зберігання)

Вказівка
Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

6 Зберігання

6.1 Вказівки щодо зберігання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі через електричні пристрої!
Якщо ви використовуєте електричні пристрої в зоні харчових продуктів свого пристрою, вони можуть спричинити пожежу.
▶ Не використовуйте електричні пристрої в зоні харчових продуктів пристрою, якщо вони не рекомендовані виробником.

Вказівка
У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.
▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря.

Дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій щодо зберігання:

- Не закривати прорізи для притоку повітря на вентиляторі.*
- У морозильнику: Добре запаковувати продукти.
- Запаковувати в закриті контейнери й надійно закривати продукти, які легко вбирають чи виділяють запах або смак.
- Рідини зберігати в закритих резервуарах.
- Зберігати продукти на достатній відстані один від одного для забезпечення належної циркуляції повітря.
- Зберігати продукти відповідно до інструкцій на упаковці.
- Завжди дотримуватися терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Вказівка
Не дотримання цих норм може призвести до псування харчових продуктів.

6.2 Охолоджувальне відділення

За рахунок циркуляції повітря в пристрої утворюються різні температурні зони. У загальному огляді пристрою та обладнання вказані різні температурні зони. (див. 2.2 Загальний огляд пристрою та обладнання)

6.2.1 Зберігання продуктів у відведених для них місцях

ОБЕРЕЖНО
Неправильне розміщення продуктів харчування або предметів може призвести до травм і пошкоджень!
Якщо ви поставите продукти або предмети на найнижчу скляну пластину, дверцята не зможуть нормально закритися. При цьому лотки на дверцятах можуть розбитися, продукти харчування або предмети можуть випасти звідти та спричинити травми.
▶ Залишайте вільною передню частину найнижчої скляної пластини.

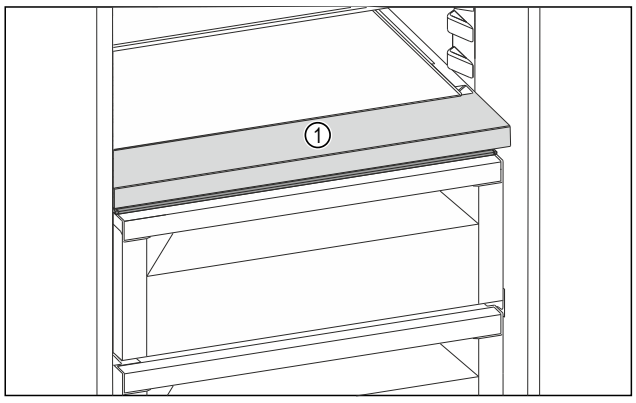


Fig. 99 Ілюстративне зображення

(1) Передня частина

▶ Верхня частина і дверцята: зберігати масло, сир, консерви й тюбики.
▶ Найхолодніша температурна зона: зберігати продукти, що швидко псуються, наприклад готові страви.

6.3 BioFresh

BioFresh дає змогу зберігати деякі свіжі продукти довше, ніж за звичайного охолодження.

Вказівка
Якщо температура падає нижче 0 °C, то харчові продукти можуть замерзнути.
▶ Чутливі до холоду овочі, наприклад, огірки, баклажани, кабачки, а також усі чутливі до холоду субтропічні фрукти зберігати в охолоджувальному відділенні.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Температурний режим зберігання – близько 0 °C. Завдяки кришці відділення підтримується постійний рівень вологості повітря. Цей режим зберігання підходить для незапакованих харчових продуктів із високою внутрішньою вологістю (наприклад, салату, фруктів, овочів).

Вологість у ящику залежить від вмісту вологи в охолоджених продуктах і частоти відкривання. Ви можете регулювати вологість.

Зберігання продуктів у відведених для них місцях

▶ Зберігати незапаковані фрукти й овочі.
Якщо вологість занадто висока:
▶ Відрегулюйте вологість.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Кліматичні умови зберігання близькі до температури 0 °C. Ці кліматичні умови призначені для зберігання делікатних продуктів (наприклад, молочних продуктів, м'яса, риби, ковбасних виробів).

Зберігання продуктів у відведених для них місцях

▶ Зберігайте сухі або запаковані продукти.

6.4 Морозильник

Тут за температури -18 °C створюються сухі морозні кліматичні умови. Морозні кліматичні умови підходять для зберігання заморожених продуктів і заморожуваних виробів протягом кількох місяців, виготовлення кубиків льоду або заморожування свіжих продуктів.

6.4.1 Заморожування продуктів

Кількість для заморожування

Протягом 24 годин можна заморозити щонайбільше таку кількість свіжих продуктів, яка вказана на заводській табличці (див. 11.5 Заводська табличка) «Здатність до заморожування ... кг/24 год».

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, слід дотримуватися таких кількостей на упаковку:

- Фрукти й овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг

Заморожування продуктів за допомогою функції SuperFrost

Залежно від обсягу заморожування ви можете активувати функцію SuperFrost перед заморожуванням, щоб досягти нижчої температури замерзання. (див. SuperFrost)

Пристрої без NoFrost:*
▶ Активувати функцію SuperFrost, якщо об'єм заморожування більше 1 кг.*

Пристрої з NoFrost:*
▶ Активувати функцію SuperFrost, якщо об'єм заморожування більше 2 кг.*

Час активації функції SuperFrost залежить від обсягу заморожування:

Кількість для заморожування	Час активації функції SuperFrost
Невеликий об'єм заморожування	Активувати функцію SuperFrost приблизно за 6 годин до заморожування. Щойно пристрій автоматично вимкне функцію SuperFrost, можна буде розсортувати продукти харчування.
Максимальний об'єм заморожування	Активувати функцію SuperFrost приблизно за 24 годин до заморожування. Щойно пристрій автоматично вимкне функцію SuperFrost, можна буде розсортувати продукти харчування.

Зберігання продуктів у відведених для них місцях

ОБЕРЕЖНО
Небезпека отримання травм через биття скла!
Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується газових напоїв.
▶ Заморожуйте пляшки й банки з напоями, лише якщо ви активували функцію BottleTimer у додатку SmartDevice.

Кількість для заморожування	Зберігання продуктів у відведених для них місцях
Невеликий об'єм заморожування	Розподіліть запаковані харчові продукти по всіх висувних ящиках. Якщо можливо, розташовуйте продукти в задній частині ящика, ближче до задньої стінки.
Максимальний об'єм заморожування	Розподіліть запаковані харчові продукти по всіх висувних ящиках. Якщо можливо, розташовуйте продукти в задній частині ящика, ближче до задньої стінки.

6.4.2 Розморожування продуктів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отруєння!
▶ Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
▶ Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.

Розморожувати продукти можна різними способами:
- в охолоджувальному відділенні
- за допомогою мікрохвильової печі
- у печі чи духовці
- при кімнатній температурі

▶ Виймайте стільки продуктів, скільки необхідно.

6.5 Термін придатності

Вказані терміни зберігання - це орієнтовні значення.

В продуктах з вказівкою мінімального строку зберігання дійсною є завжди дата, вказана на упаковці.

6.5.1 Охолоджувальне відділення

Дійсною є мінімальна дата придатності, вказана на упаковці.

6.5.2 BioFresh

Орієнтовний термін зберігання в Meat & Dairy-Safe		
Масло	до 1 °C	до 90 діб
Твердий сир	до 1 °C	до 110 діб
Молоко	до 1 °C	до 12 діб
Ковбаса, нарізка	до 1 °C	до 8 діб
М'ясо домашньої птиці	до 1 °C	до 6 діб
Свинина	до 1 °C	до 6 діб
Яловичина	до 1 °C	до 6 діб
Дичина	до 1 °C	до 6 діб

Вказівка
▶ Враховувати, що харчові продукти з високим вмістом білка псуються швидше. Молюски та ракоподібні псуються швидше, ніж риба, а риба – швидше, ніж м'ясо.

Орієнтовний термін зберігання в Fruit & Vegetable-Safe		
Овочі, салат		
Артишоки	до 1 °C	до 14 діб
Селера	до 1 °C	до 28 діб
Кольорова капуста	до 1 °C	до 21 діб
Брокколі	до 1 °C	до 13 діб
Цикорій	до 1 °C	до 27 діб
Салат	до 1 °C	до 19 діб
Горох	до 1 °C	до 14 діб
Листова капуста	до 1 °C	до 14 діб
Морква	до 1 °C	до 80 діб
Часник	до 1 °C	до 160 діб
Кольрабі	до 1 °C	до 14 діб
Кочанний салат	до 1 °C	до 13 діб
Трави	до 1 °C	до 13 діб
Цибуля зелена	до 1 °C	до 29 діб
Гриби	до 1 °C	до 7 діб
Редиска	до 1 °C	до 10 діб
Капуста брюссельська	до 1 °C	до 20 діб
Спаржа	до 1 °C	до 18 діб
Шпинат	до 1 °C	до 13 діб
Капуста савойська	до 1 °C	до 20 діб
Фрукти		
Абрикоси	до 1 °C	до 13 діб
Яблука	до 1 °C	до 80 діб
Груші	до 1 °C	до 55 діб
Ожина	до 1 °C	до 3 діб
Фініки	до 1 °C	до 180 діб
Полуниці	до 1 °C	до 7 діб
Інжир	до 1 °C	до 7 діб

Орієнтовний термін зберігання в Fruit & Vegetable-Safe		
Чорниці	до 1 °C	до 9 діб
Малина	до 1 °C	до 3 діб
Смородина	до 1 °C	до 7 діб
Вишні, солодкі	до 1 °C	до 14 діб
Ківі	до 1 °C	до 80 діб
Персики	до 1 °C	до 13 діб
Сливи	до 1 °C	до 20 діб
Брусниця	до 1 °C	до 60 діб
Ревінь	до 1 °C	до 13 діб
Агрус	до 1 °C	до 13 діб
Виноград	до 1 °C	до 29 діб

6.5.3 Морозильник

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування		
Кубики льоду	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Ковбаса, шинка	до -18 °C	від 2 до 3 місяців
Хліб, хлібобулочні вироби	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Дичина, свинина	до -18 °C	від 6 до 9 місяців
Риба, жирна	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Риба, пісна	до -18 °C	від 6 до 8 місяців
Сир	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Птиця, яловичина	до -18 °C	від 6 до 12 місяців
Фрукти, овочі	до -18 °C	від 6 до 12 місяців

7 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.
- Не вбудовуйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, поруч із обігрівачем або подібними приладами.
- В разі вбудовування пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад оточуючої температури . При вищій температурі навколишнього середовища споживання енергії може зрости.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведених для них місцях: home.liebherr.com/food.
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інею.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Розморожувати глибоко заморожені продукти слід в охолоджувальному відділенні.
- У випадку утворення товстого шару інею: пристрій необхідно розморозити.*
- Під час тривалих відпусток використовуйте HolidayMode (див. HolidayMode) .

8 Керування

8.1 Елементи керування та індикації

8.1.1 Індикатор стану

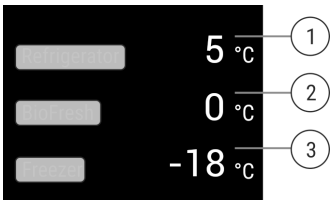


Fig. 100 Індикатор стану показує фактичну температуру.

(1) Індикатор температури охолоджувального відділення
(2) Індикація температури BioFresh
(3) Індикатор температури морозильника

Індикатор стану показує фактичну температуру і є вихідним індикатором. Звідти відбувається навігація до функцій і налаштувань.

8.1.2 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристрою.

Символ	Стан пристрою
	**Режим очікування** Пристрій або температурну зону вимкнено.
 	**Пульсуюче число** Пристрій працює. Температура пульсує, поки не буде досягнуто бажане значення.
 	**Пульсуючий символ** Пристрій працює. Здійснюється налаштування.

8.2 Функції пристрою

8.2.1 Вказівки щодо функцій пристрою

Функції пристрою налаштовано на заводі таким чином, щоб ваш пристрій був повністю функціональним.

Перед зміною, активацією або деактивацією функцій пристрою переконайтеся, що дотримано наведених нижче вимог:

- ❑ Ви прочитали і зрозуміли опис роботи дисплея. (див. 4 Функції Touch & Swipe-дисплея)
- ❑ Ви ознайомилися з елементами керування та індикації вашого пристрою.

Вимкнення та ввімкнення пристрою

Використовуйте цю функцію для вимкнення та ввімкнення пристрою.

Вимикання пристрою

В разі вимкнення пристрою попередньо встановлені налаштування зберігаються.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Інструкції з експлуатації (див. 12 Виведення з експлуатації) були виконані.



Fig. 101

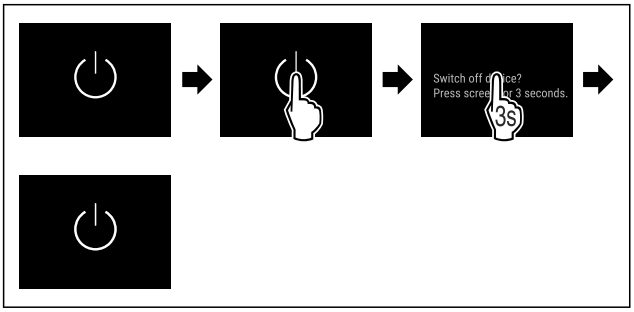


Fig. 102

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Пристрій вимкнено.
▷ На дисплеї з'являється символ режиму очікування.
▷ Дисплей стає чорним.

Увімкнення пристрою

Коли дисплей перебуває в режимі спокою:

▶ Торкнутися дисплея.

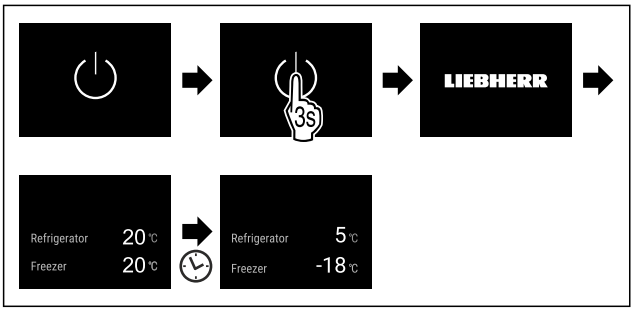


Fig. 103 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
Коли пристрій запускається в демонстраційному режимі:
▶ Деактивувати демонстраційного режиму. (див. Деактивація демонстраційного режиму)
▷ Пристрій увімкнений.
▷ Відновлюються раніше встановлені налаштування.
▷ Пристрій охолоджується до встановленої температури.

-18 °C Вимкнення та ввімкнення температурної зони

Температурні зони пристрою можна вимикати окремо.

Використання:

- Розморожування*

Вимкнення охолоджувального відділення

Переконайтеся, що виконано такі умови:

❑ Охолоджувальне відділення порожнє.

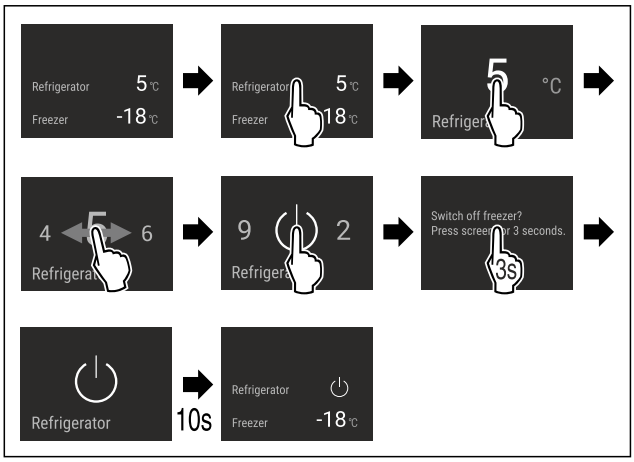


Fig. 104 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Охолоджувальне відділення вимкнено.

Увімкнення охолоджувального відділення

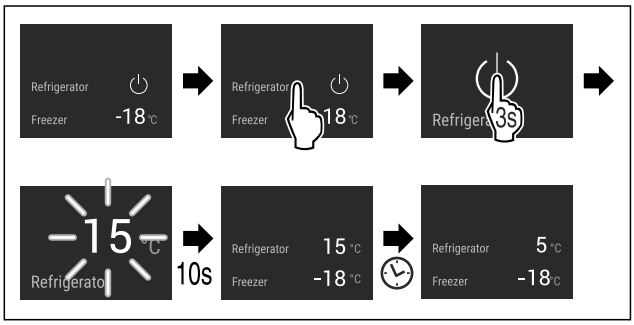


Fig. 105 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Охолоджувальне відділення ввімкнено.
▷ Пристрій охолоджується відповідно до останньої встановленої температури.

5 °C Температура

Ця функція використовується для регулювання температури.

Температура залежить від наведених нижче факторів:

- Частота відкривання дверцят
- Тривалість відкривання дверцят
- Кімнатна температура у місці встановлення
- Тип, температура й кількість продуктів

Температурна зона	Встановлена на заводі температура	Рекомендоване налаштування
5 °C Охолоджувальне відділення	5 °C	4 °C
-18 °C Морозильник	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (див. BioFresh B-Value)

Налаштування температури в охолоджувальному відділенні

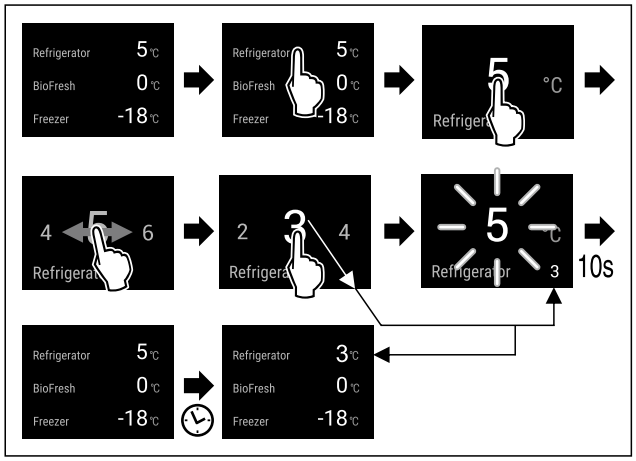


Fig. 106 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Температуру налаштовано.

Налаштування температури в морозильнику

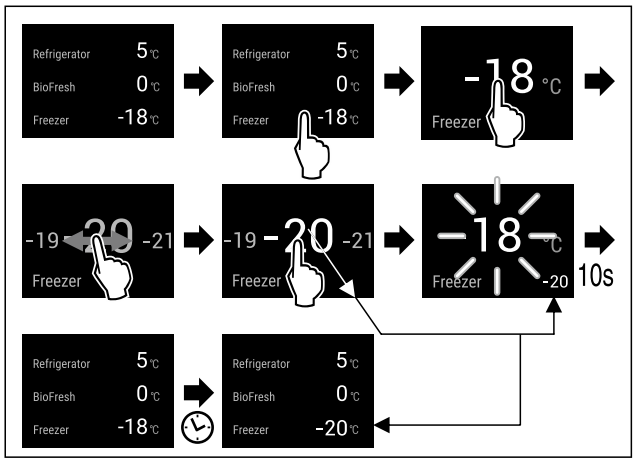


Fig. 107

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Температуру налаштовано.

Налаштування температури в BioFresh

Температура налаштовується за допомогою **BioFresh B-Value**. (див. BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Ця функція використовується для налаштування BioFresh B-Value. За допомогою BioFresh B-Value можна налаштувати BioFresh на трохи вищу або нижчу температуру, якщо це необхідно через вищу чи нижчу температуру оточення. BioFresh B-Value встановлено на значення B5 під час постачання. В разі зміни режиму B-Value зверніть увагу на наступну таблицю:

Значення	Опис
B1	найнижча температура
B1-B4	Температура може знизитись нижче 0 °C, тому можливе незначне замороження продуктів.*
B5	попередньо налаштована температура
B9	найвища температура

Налаштування BioFresh B-Value



Fig. 108

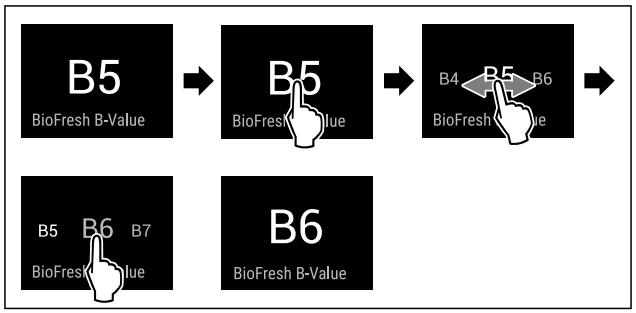


Fig. 110 Ілюстративне зображення: перемикання з B5 на B6.

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ BioFresh B-Value налаштовано.
▷ На дисплеї стану відображається цільова температура.

D1 D-Value

Значення D-Value попередньо встановлюється на заводі і його не можна змінювати.

SuperCool

Ця функція використовується для активації чи деактивації SuperCool. У разі активації функції SuperCool потужність охолодження збільшується. Таким чином, встановлюється температура нижче налаштованої. Функцію SuperCool можна активувати, якщо потрібно швидко охолодити велику кількість їжі.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Активація SuperCool

Час активації функції:

- Для зберігання свіжих продуктів у охолоджувальному відділенні: активуйте функцію під час розміщення продуктів.

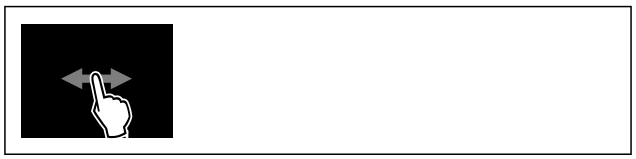


Fig. 111

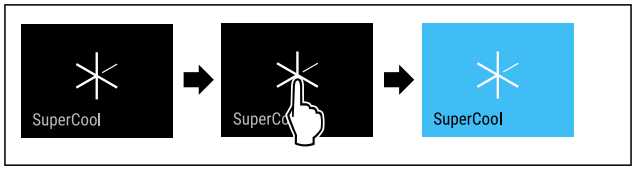


Fig. 112

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

-або-

▶ Активувати за допомогою додатку SmartDevice.

▷ SuperCool активовано.
▷ Індикатор температури стає синім.

Деактивація SuperCool

SuperCool автоматично деактивується через 18 год. Однак ви завжди можете вручну деактивувати SuperCool:



Fig. 113

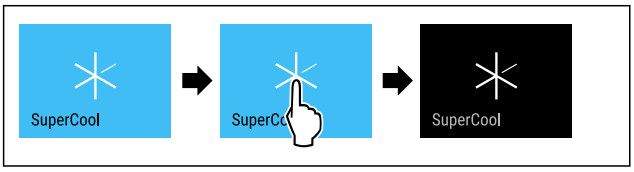


Fig. 114

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

-або-

▶ Деактивувати за допомогою додатка SmartDevice.

▷ SuperCool деактивовано.
▷ Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.
▷ Пристрій охолоджується до попередньо встановленої температури.

VarioTemp

Ця функція дає змогу використовувати морозильну камеру як додаткову холодильну зону. Діапазон доступних налаштувань температури становить від -2 °C до 14 °C. У разі активації цієї функції пристрій може сильно шуміти під час роботи. При цьому пристрій повністю справний.

За зберігання продуктів у морозильній камері з увімкненою функцією VarioTemp компанія Liebherr рекомендує дотримуватися таких правил:

Діапазон температур	Харчові продукти
4 °C – 9 °C	вже готові продукти харчування, сир, консерви
0 °C	запаковані фрукти та овочі
-2 °C	свіжа риба та морепродукти
10 °C – 14 °C	чутливі до холоду продукти, як-от батат, гарбуз або тропічні фрукти, продукти або напої, які не повинні бути занадто холодними при споживанні

Активація VarioTemp

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

▶ Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
▶ Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.



Fig. 115

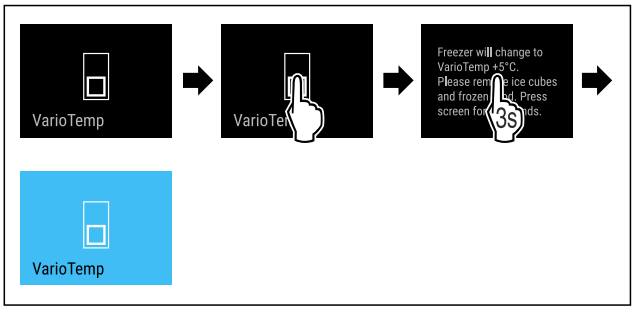


Fig. 116

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ VarioTemp активовано.
▷ VarioTemp встановлюється на попередньо задане значення.
▷ На дисплеї стану задана температура відображається лише після її досягнення.

Зміна VarioTemp

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

❑ VarioTemp активовано. (див. Активація VarioTemp)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

▶ Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
▶ Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.

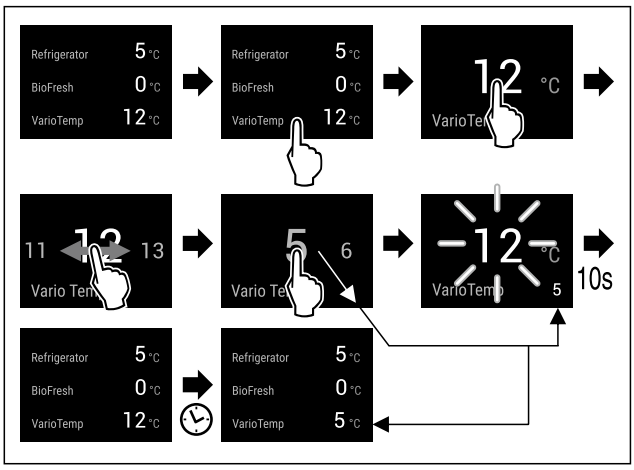


Fig. 117 Ілюстративне зображення: Змінити температуру VarioTemp із 12 °C на 5 °C для комбінації холодильної та морозильної камер із функцією BioFresh.

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ VarioTemp змінено.
▷ Нова цільова температура відображається на дисплеї стану лише після її досягнення.

Деактивація VarioTemp

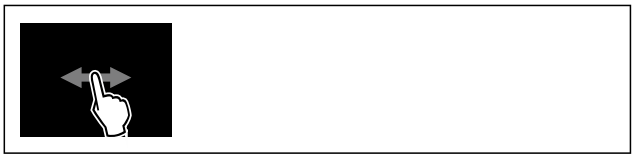


Fig. 118

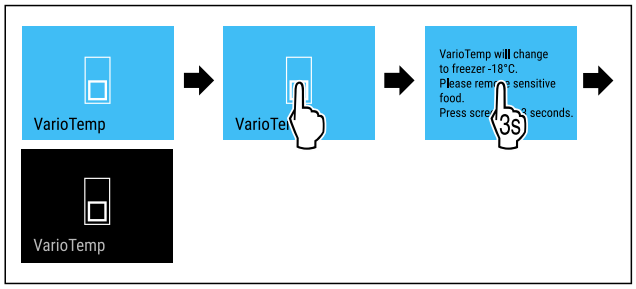


Fig. 119

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ VarioTemp деактивовано.
▷ Морозильна камера охолоджується до заданої температури.

SuperFrost

Ця функція використовується для активації чи деактивації SuperFrost. У разі активації функції SuperFrost потужність заморожування збільшується. Таким чином, встановлюється температура заморожування нижче налаштованої.

Використання:

- Швидко проморожувати свіжі харчові продукти. Цим забезпечується, що зберігаються харчова цінність, зовнішній вигляд і смак харчових продуктів.
- Підвищити резерви холоду у складених заморожених продуктах, перш ніж пристрій розморозиться.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Якщо двері залишаються відчиненими надто довго, наприклад для складання продуктів, пристрій автоматично перевіряє, чи збігається фактична температура в пристрої з налаштованою температурою в приладі. Якщо різниця перевищує певне значення, пристрій автоматично охолоджує сильніше. Через це відображувана температура на дисплеї може бути вищою, ніж фактична температура всередині пристрою. Це нормально й означає, що пристрій працює без помилок.*

Активація SuperFrost

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Враховується кількість продуктів для заморожування та час активації SuperFrost. (див. Заморожування продуктів за допомогою функції SuperFrost)
❑ VarioTemp деактивовано. (див. VarioTemp)



Fig. 120

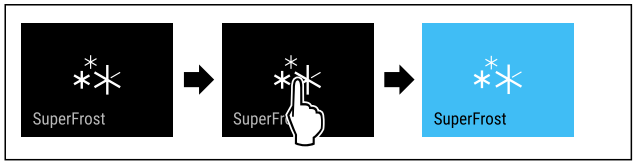


Fig. 121

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
-або-
▶ Активувати за допомогою додатку SmartDevice.

▷ SuperFrost активовано.
▷ Індикатор температури стає синім.

Деактивація SuperFrost

Функція SuperFrost автоматично вимикається через 56–72 години, залежно від кількості продуктів, що зберігаються. Однак ви завжди можете вручну деактивувати функцію SuperFrost:

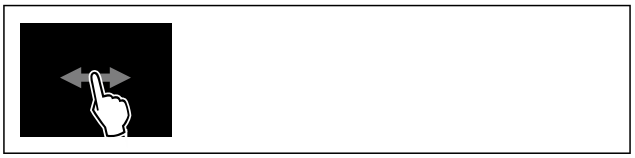


Fig. 122

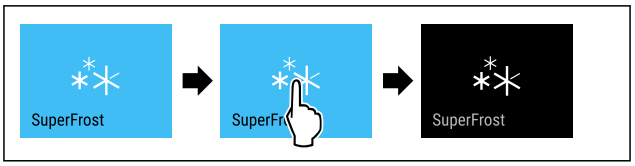


Fig. 123

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
-або-
▶ Деактивувати за допомогою додатка SmartDevice.

▷ SuperFrost деактивовано.
▷ Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.
▷ Пристрій охолоджується до попередньо встановленої температури.

PartyMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим PartyMode. Режим PartyMode активує різні функції, необхідні для вечірки.

PartyMode активує такі функції:

- SuperCool (див. SuperCool)
- SuperFrost (див. SuperFrost)

Ви можете налаштувати всі зазначені функції універсальним чином і відповідно до індивідуальних вподобань. Якщо ви деактивуйте режим PartyMode, всі зміни буде скасовано.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Активація PartyMode



Fig. 124

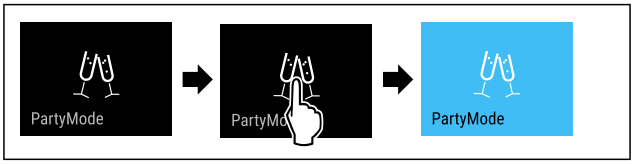


Fig. 125

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Режим PartyMode та пов'язані з ним функції активовано.
▷ Індикатор температури стає синім.
▷ Поточна температура блиматиме, доки не буде досягнуто заданої температури.

Деактивація PartyMode

Функція PartyMode автоматично деактивується через 24 год. Однак ви будь-коли можете деактивувати функцію PartyMode вручну:

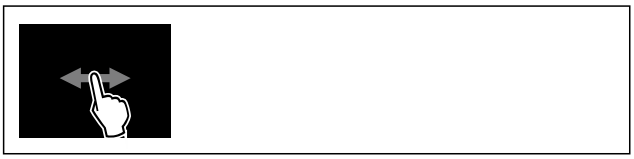


Fig. 126

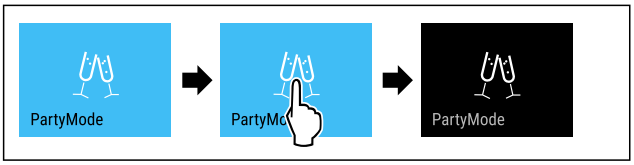


Fig. 127

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ PartyMode деактивовано.
▷ Прилад охолоджується до попередньо встановленої температури: Поточна температура блиматиме, доки не буде досягнуто заданої температури.

HolidayMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим HolidayMode. Якщо ви активуєте режим HolidayMode, в охолоджувальному відділенні встановлюється температура 15 °C. Це допомагає економити енергію під час тривалої відсутності й запобігає появі неприємного запаху й утворенню плісняви.

Стан пристрою за активного режиму HolidayMode
Охолоджувальне відділення охолоджується до 15 °C.
Відділення BioFresh охолоджується до 15 °C.
У морозильнику підтримується задана температура.
PartyMode деактивовано.
SuperCool деактивовано.

Активація HolidayMode

▶ Охолоджувальне відділення повністю спорожнене.
▶ Відділення BioFresh повністю спорожнене.



Fig. 128

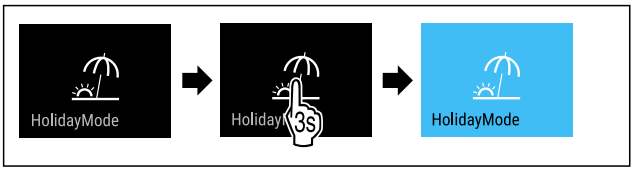


Fig. 129

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ HolidayMode активовано.
▷ Індикатор температури стає синім і на ньому відображається символ HolidayMode.

Деактивація HolidayMode



Fig. 130

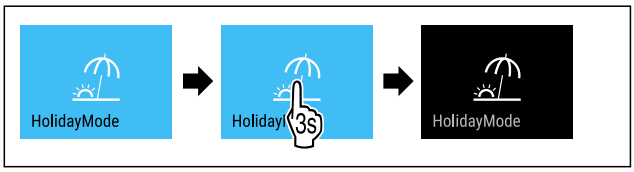


Fig. 131

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ HolidayMode деактивовано.
▷ Пристрій охолоджується до попередньо встановленої температури.

SabbathMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим SabbathMode. У разі активації цієї функції деякі електронні функції вимикаються. Таким чином ваш пристрій відповідатиме релігійним вимогам під час єврейських свят, як-от шабат, а також вимогам сертифіката STAR-K Kosher.

Стан пристрою за активного режиму SabbathMode
На дисплеї стану постійно відображається SabbathMode.
Всі функції на дисплеї, крім **функції деактивації режиму SabbathMode**, заблоковано.
Ввімкнені функції залишаються активними.
Дисплей продовжує світитися, коли ви зачиняєте дверцята.
Внутрішнє освітлення вимкнено.
Нагадування не виконуються. Налаштований часовий інтервал призупиняється.
Нагадування та попередження не показуються.
Сигнал попередження про незачинені дверцята не подається.
Сигнал про аварійне зниження температури не подається.
Цикл розморожування працює тільки у заданий час без урахування користування пристроєм.
Після зникнення напруги в мережі пристрій перемикається в режим SabbathMode.

Стан пристрою

Вказівка
Цей пристрій має сертифікацію інституту «Institute for Science and Halacha». (www.machonhalacha.co.il)

Список сертифікованих STAR-K пристроїв наведено на сайті www.star-k.org/appliances.

Активація SabbathMode

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння зіпсованими продуктами!
Якщо ви активували режим SabbathMode і відбувся збій живлення, на дисплеї стану не відображатиметься повідомлення про збій живлення. Після відновлення живлення пристрій продовжує працювати у режимі SabbathMode. Відключення електроживлення може призвести до псування продуктів, а їх вживання – до харчового отруєння.
Після збою електроживлення:

▶ не вживайте продукти, які були заморожені й відтанули.



Fig. 132

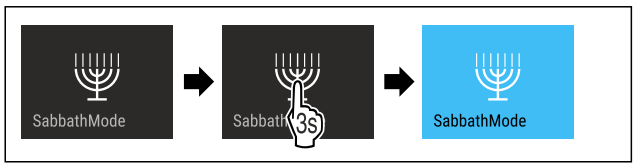


Fig. 133

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ SabbathMode активовано.
▷ На дисплеї стану постійно відображається режим SabbathMode.

Деактивація SabbathMode

Функція SabbathMode автоматично деактивується через 80 год. Однак ви будь-коли можете деактивувати функцію SabbathMode вручну:

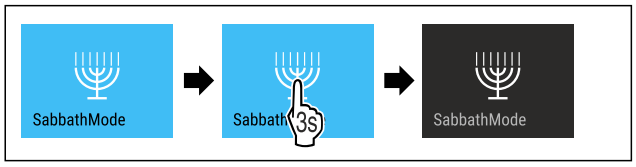


Fig. 134

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ SabbathMode деактивовано.

EnergySaver

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим енергозбереження. В разі активації режиму енергозбереження споживання енергії знижується, а температура у пристрої підвищується. Продукти харчування залишаються свіжими, але термін зберігання скорочується.

Температурні зони	Рекомендоване налаштування (див. Налаштування температури в охолоджувальному відділенні)	Температура при активному EnergySaver
5 °C Охолоджувальне відділення	4 °C	7 °C
-18 °C Морозильник	-18 °C	-16 °C

Температури

Активація EnergySaver



Fig. 135

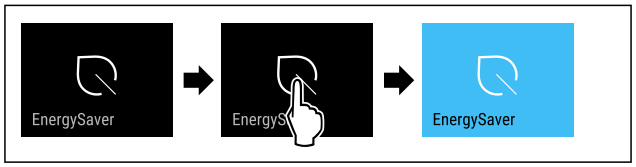


Fig. 136

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Режим енергозбереження активовано.

Деактивація EnergySaver

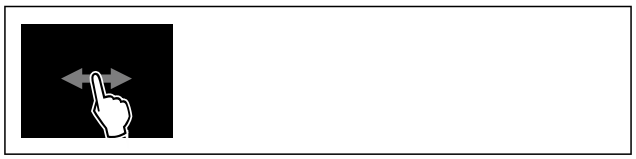


Fig. 137

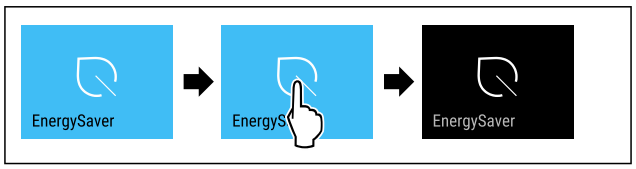


Fig. 138

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Режим енергозбереження деактивовано.

CleaningMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим CleaningMode. Режим CleaningMode полегшує очищення приладу.

Це налаштування застосовується до охолоджувального відділення.

Використання:

- очищення охолоджувального відділення. (див. 10.8 Чищення пристрою)

Стан пристрою за активного режиму CleaningMode
На дисплеї стану постійно відображається CleaningMode.
Охолоджувальне відділення вимкнене.
Активується внутрішнє освітлення.

Стан пристрою за активного режиму CleaningMode
Нагадування та попередження не показуються. Звуковий сигнал не лунає.

Стан пристрою

Активація CleaningMode



Fig. 139

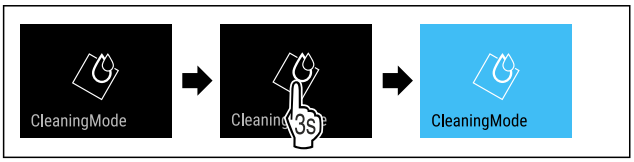


Fig. 140

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ CleaningMode активовано.
▷ На дисплеї стану постійно відображається режим CleaningMode.

Деактивація CleaningMode

Режим CleaningMode автоматично вимикається через 60 хвилин. Однак ви будь-коли можете деактивувати функцію CleaningMode вручну:

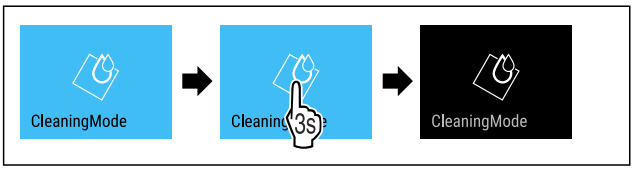


Fig. 141

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ CleaningMode деактивовано.
▷ Прилад охолоджується до попередньо встановленої температури.

Блокування введення

Ця функція використовується, щоб активувати або деактивувати блокування введення. Блокування введення запобігає випадковому ввімкненню пристрою, наприклад дітьми.

Використання:

- Уникнути ненавмисної зміни функцій.
- Уникнути випадкового вимкнення пристрою.
- Уникнути випадкового налаштування температури.

Активація блокування введення

В разі активації блокування введення ви все ще можете переміщатися в меню, але не можете вибирати або змінювати інші функції.



Fig. 142

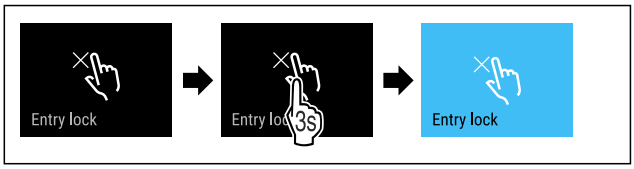


Fig. 143

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Блокування введення активовано.

Деактивація блокування введення



Fig. 144

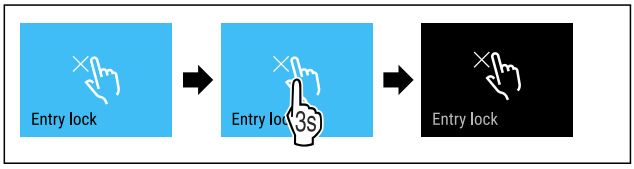


Fig. 145

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Блокування введення деактивовано.

Нагадування

За допомогою цієї функції активуються або деактивуються нагадування. Цю функцію активовано під час постачання.

Якщо функція активована, з'являться нижченаведені нагадування:

- Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir (див. Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir)

Активація нагадування



Fig. 146

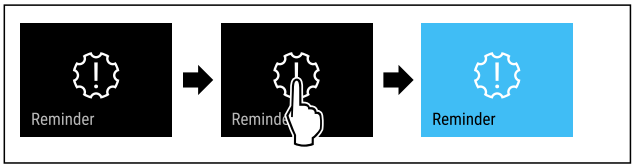


Fig. 147

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Нагадування активовано.

Деактивація нагадування



Fig. 148

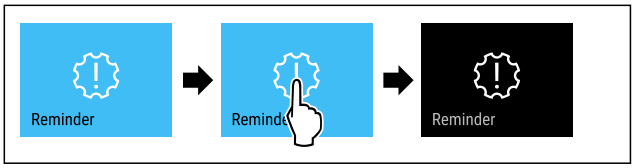


Fig. 149

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Нагадування деактивовано.

Мова

Ця функція використовується для налаштування мови дисплея.

Ви можете налаштувати наведені нижче мови:
- Німецька
- Англійська
- Французька
- Іспанська
- Італійська
- Нідерландська
- Чеська
- Польська
- Португальська
- Болгарська
- Російська
- Китайська

Налаштування мови



Fig. 150

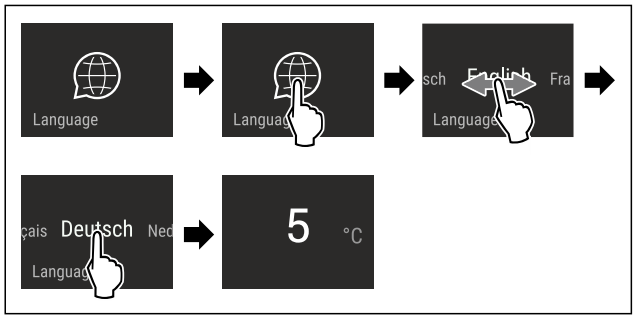


Fig. 151 Ілюстративне зображення налаштування мови й температури

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Мову налаштовано.
▷ Дисплей перейде до відображення стану.

Одиниця вимірювання температури

Ця функція використовується для налаштування одиниць вимірювання температури. Ви можете встановити градуси Цельсія або градуси Фаренгейта як одиницю вимірювання температури.

Налаштування одиниці вимірювання температури



Fig. 152

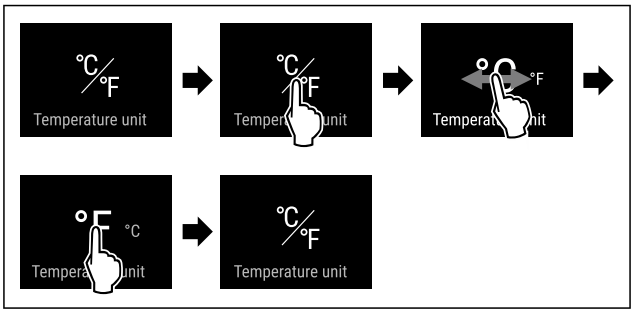


Fig. 154 Ілюстративне зображення: перемикання з градусів Цельсія на градуси Фаренгейта.

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Одиниці вимірювання температури налаштовано.

Яскравість дисплея

Ця функція використовується для поетапного регулювання яскравості дисплея.

Ви можете налаштувати такі рівні яскравості:
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (попереднє налаштування)

Налаштування яскравості



Fig. 155

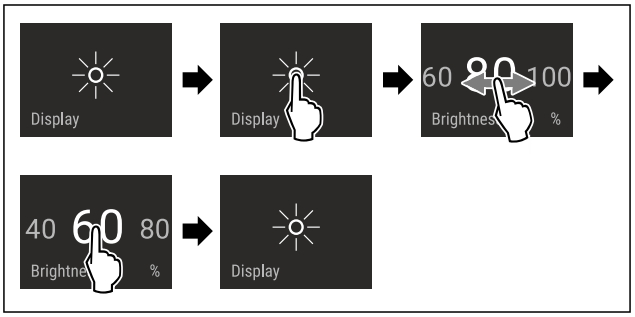


Fig. 156 Ілюстративне зображення: перемикання з 80 % на 60 %.

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Яскравість налаштовано.

WLAN

За допомогою цієї функції пристрій підключається до WLAN. Після цього ви зможете керувати ним через додаток SmartDevice з мобільного пристрою. Ви також можете використовувати цю функцію для вимкнення або скидання бездротового з'єднання.

Додаткова інформація щодо функції SmartDevice: (див. 2.3 SmartDevice)

Вказівка
У наведених нижче країнах функція SmartDevice недоступна: Росія, Білорусь, Казахстан.

Перше встановлення з'єднання з WLAN

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ Додаток SmartDevice встановлено (див. apps.home.liebherr.com).
- ❑ Реєстрацію у додатку SmartDevice завершено.



Fig. 157

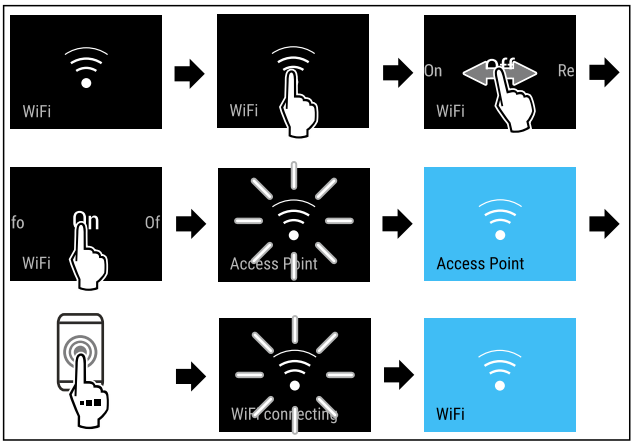


Fig. 158

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

▷ З'єднання створене.

Відключення бездротового локального з'єднання



Fig. 159

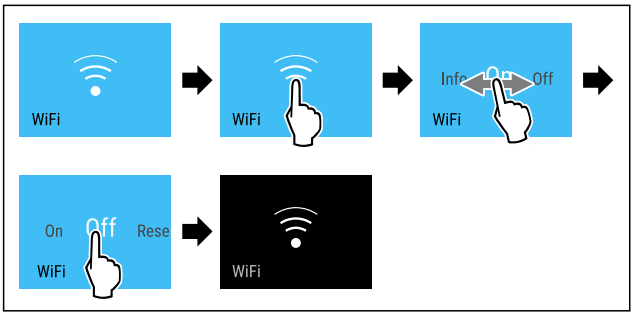


Fig. 160

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

▷ З'єднання роз'єднано.

Скасування бездротового локального з'єднання



Fig. 161

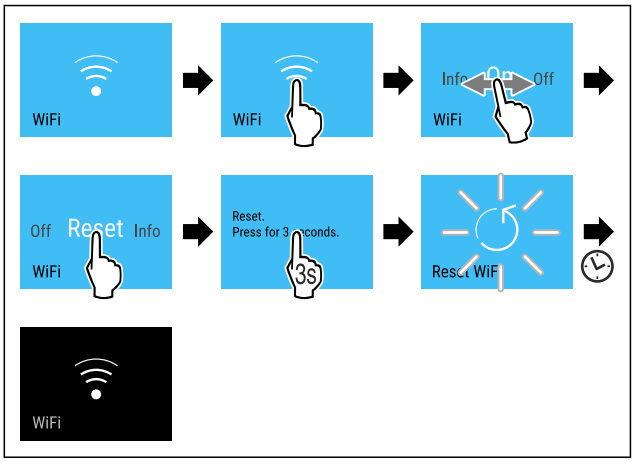


Fig. 162

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

▷ З'єднання з WLAN та інші налаштування WLAN буде скинуто до заводських налаштувань.

Відображення інформації про з'єднання WLAN



Fig. 163

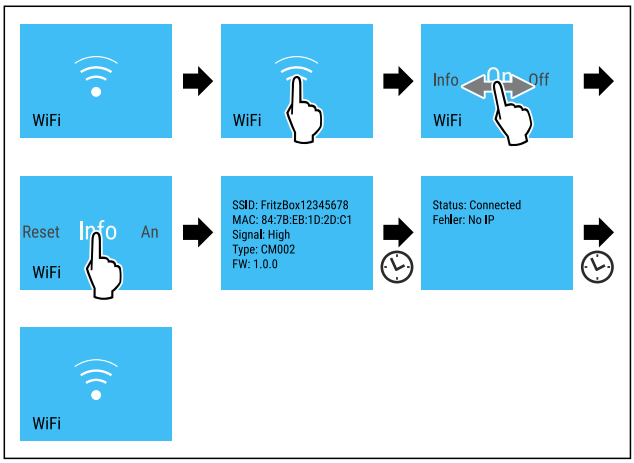


Fig. 164

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.



Інформація про пристрій

Ця функція використовується для відображення назви моделі, індексу, серійного номера та сервісного номера пристрою. Інформація про пристрій необхідна в разі звернення до служби підтримки. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)

За допомогою цієї функції також відкривається розширене меню. (див. 4 Функції Touch & Swipe-дисплея)

Відображення інформації про пристрій



Fig. 165



Fig. 166

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ На дисплеї відображається інформація про пристрій.

Програмне забезпечення

Ця функція використовується для відображення версії програмного забезпечення пристрою.

Відображення версії ПЗ



Fig. 167



Fig. 168

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ На дисплеї відобразиться версія програмного забезпечення.

Початок циклу розморожування*

Використовуйте цю функцію, щоб запустити цикл автоматичного розморожування вручну, якщо цикл розморожування не запускається автоматично в разі несправності.

Ця функція наявна у пристроях із функцією NoFrost.*

Початок циклу розморожування



Fig. 169

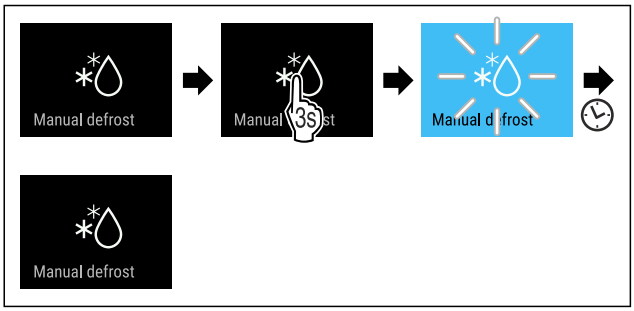


Fig. 170

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Цикл розморожування запущено: Символ блиматиме, доки цикл розморожування не завершиться автоматично.
▷ Після завершення циклу розморожування: Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.

Скасування циклу розморожування

Цикл розморожування закінчується автоматично. Однак ви також можете скасувати цикл розморожування в будь-який момент під час процесу розморожування:

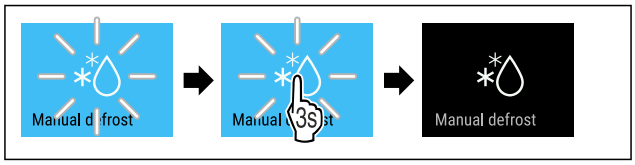


Fig. 171

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Цикл розморожування скасовано.
▷ Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.

Сигнал попередження про незачинені дверцята

За допомогою цієї функції активується або деактивується сигнал попередження про незачинені дверцята. Сигнал попередження про незачинені дверцята лунає, якщо двері залишаються відкритими надто довго. Сигнал попередження про незачинені дверцята активовано під час постачання. Ви можете налаштувати час від відкриття дверей до спрацювання сигналу попередження про незачинені двері.

Доступні такі значення:

- 1 хв.
- 2 хв.
- 3 хв.
- Вимк.

Налаштування сигналу попередження про незачинені дверцята



Fig. 172

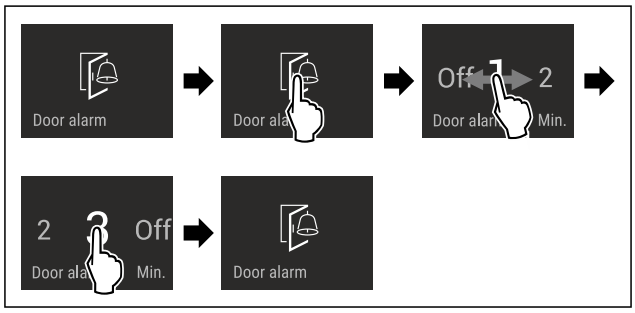


Fig. 173 Ілюстративне зображення: перемикання сигналу попередження про незачинені дверцята з 1 хв. на 3 хв.

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Сигнал попередження про незачинені дверцята налаштовано.

Деактивація сигналу попередження про незачинені дверцята



Fig. 175

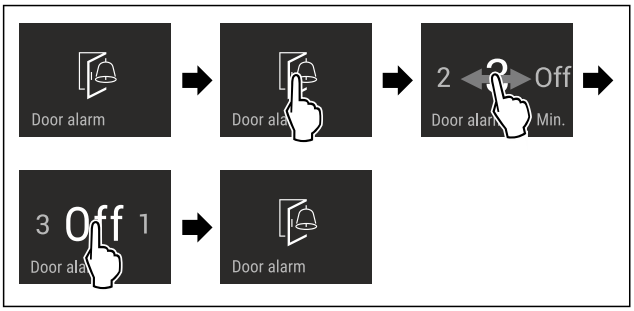


Fig. 176

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Сигнал попередження про незачинені дверцята деактивовано.

Демонстраційний режим

Демонстраційний режим – це спеціальна функція для дилерів, які хочуть наочно продемонструвати функції пристрою. Якщо активувати демонстраційний режим, усі функції охолодження будуть вимкнені.

Якщо ви вмикаєте пристрій і на дисплеї індикації стану з'являється напис «Demo», це означає, що демонстраційний режим вже активовано.

Якщо ви активуєте демонстраційний режим, а потім знову деактивуєте його, пристрій відновлює заводські налаштування. (див. Скидання до заводських налаштувань)

Активація демонстраційного режиму



Fig. 177

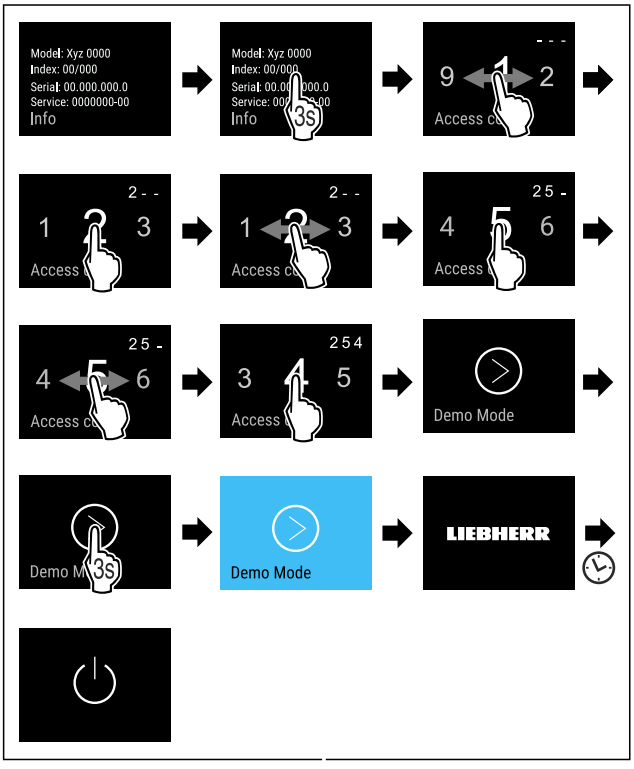


Fig. 178

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Демонстраційний режим активовано.
▷ Пристрій вимкнено.
▶ Увімкнути пристрій. (див. 5.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))
▷ На дисплеї індикації стану з'являється напис «DEMO».

Деактивація демонстраційного режиму



Fig. 179

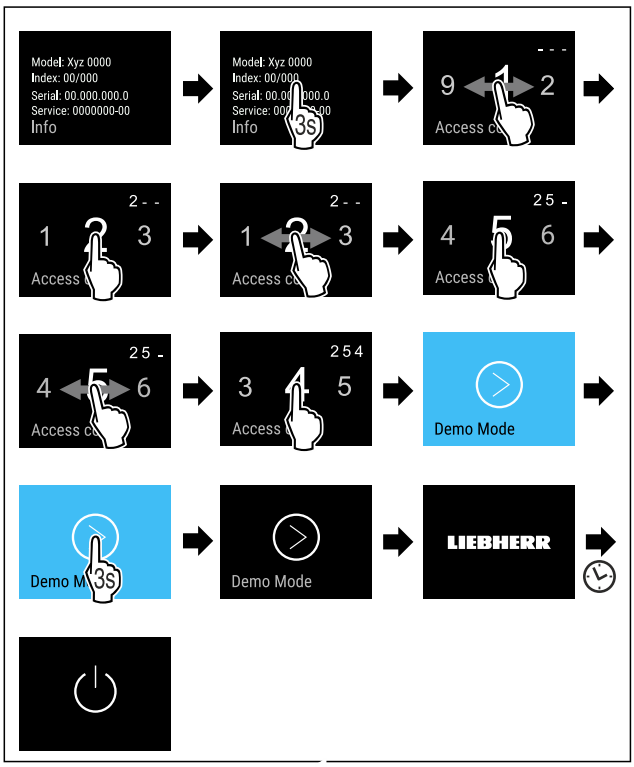


Fig. 180

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Демонстраційний режим деактивовано.
▷ Пристрій вимкнено.
▶ Увімкнути пристрій. (див. 5.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))
▷ Пристрій скидається до заводських налаштувань.

Скидання до заводських налаштувань

Використовуйте цю функцію для скидання всіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням. Всі налаштування, виконані раніше, скидаються до первинного налаштування.

Виконання скидання



Fig. 181

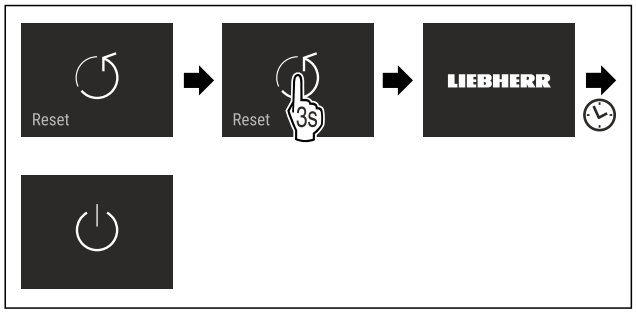


Fig. 182

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Пристрій скинуто.
▷ Пристрій вимкнено.
▶ Повторно запустити пристрій. (див. 5.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))

8.3 Повідомлення


Є дві категорії повідомлень:

Категорія	Значення
Попередження	Попередження з'являються в разі незачинених дверцят або порушень роботи. Ви можете самостійно завершити прості попередження. У разі серйозних порушень роботи необхідно звернутися до служби підтримки. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)
Нагадування	Нагадування нагадують про загальні процеси. Ви можете виконати ці процеси й таким чином завершити повідомлення.

8.3.1 Огляд попереджень

Поведінка пристрою в разі попереджень:

- Попередження з'являється на дисплеї з червоним тлом.
- Сигнал лунає зі зростаючою гучністю.
- За деяких попереджень пульсує внутрішнє освітлення.

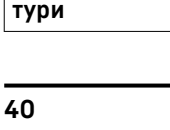Повідомлення	Причина	Завершення повідомлень
 **Сигнал попередження про незачинені дверцята**	Повідомлення з'являється, коли дверцята відкриті надто довго.	Виконайте дії. (див. Сигнал попередження про незачинені дверцята)
 **Сигнал тривоги про збій живлення**	Повідомлення з'являється, коли температура заморожування підвищилася через збій живлення.	
 **Сигнал попередження про підвищення температури**	Повідомлення з'являється, коли температура заморожування не відповідає налаштованій температурі.	Виконайте дії. (див. Сигнал попередження про підвищення температури)
 **Помилка**	Повідомлення з'являється, якщо наявна помилка пристрою. У компоненті пристрою виявлено помилку.	Виконайте дії. (див. Помилка)
 **WLAN-помилка**	Це повідомлення з'являється, якщо пристрій не зміг з'єднатися з мережею WLAN. (див. Перше встановлення з'єднання з WLAN) Це повідомлення з'являється тільки під час першого налаштування.	Виконайте дії. (див. WLAN-помилка)

8.3.2 Завершення попереджень

Сигнал попередження про незачинені дверцята

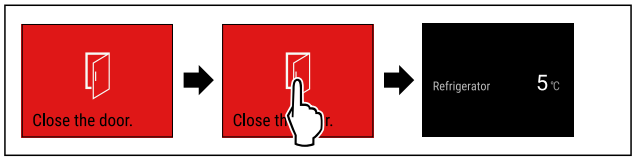


Fig. 183 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
-або-
▶ Закрити дверцята.

▷ Дисплей переходить до відображення стану.
▷ Пристрій охолоджує сильніше, через що відображувана температура на дисплеї може бути вищою, ніж фактична температура всередині пристрою.*
▷ Шуми від пристрою можуть бути голоснішими.*

Ви можете налаштувати час від відкриття дверей до спрацювання сигналу попередження про незачинені дверцята. (див. Налаштування сигналу попередження про незачинені дверцята)

Сигнал тривоги про збій живлення

Якщо збій електроживлення завершився, пристрій автоматично почне охолодження до попередньо налаштованої цільової температури, не потребуючи підтвердження вами повідомлення. Але ви маєте підтвердити повідомлення, щоб воно зникло з дисплея.

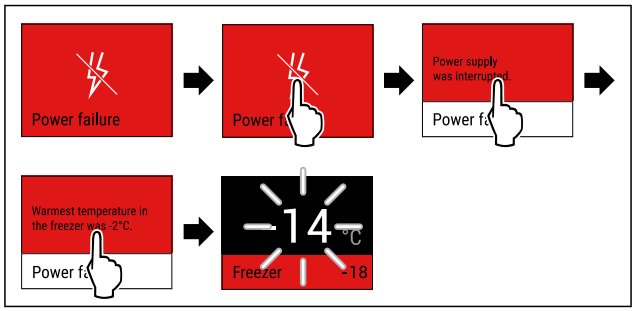


Fig. 184 Ілюстративне зображення

▶ Торкнутися дисплея.
▷ На дисплеї відображається інформація про попередження.
▶ Торкнутися дисплея.
▷ Відображається найтепліша температура заморожування.

▷ Якщо температура заморожування була нижчою за –9 °C: Продукти все ще можна споживати.
Якщо температура заморожування піднялася вище –9 °C:
▶ Перевірити продукти.
▶ Торкнутися дисплея.
▷ Дисплей переходить до відображення стану: Відображається поточна й задана температура.

Сигнал попередження про підвищення температури

Можливі причини різниці температури:

- У холодильник поклали теплі, свіжі продукти.
- Під час перекладання чи виймання продуктів всередину потрапило багато теплого повітря.
- Довгий час була відсутня подача електроенергії.
- Пристрій несправний.

▶ Усунення причин.
▷ Пристрій охолоджується до попередньо заданої температури.

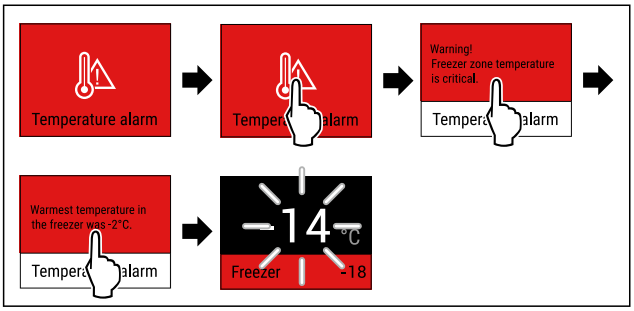


Fig. 185 Ілюстративне зображення

▶ Торкнутися дисплея.
▷ На дисплеї відображається інформація про попередження.
▶ Торкнутися дисплея.
▷ Відображається найтепліша температура заморожування.
▷ Якщо температура заморожування була нижчою за –9 °C: Продукти все ще можна споживати.
Якщо температура заморожування піднялася вище –9 °C:
▶ Перевірити продукти.
▶ Торкнутися дисплея.
▷ Дисплей переходить до відображення стану: Відображається поточна й задана температура.

Помилка

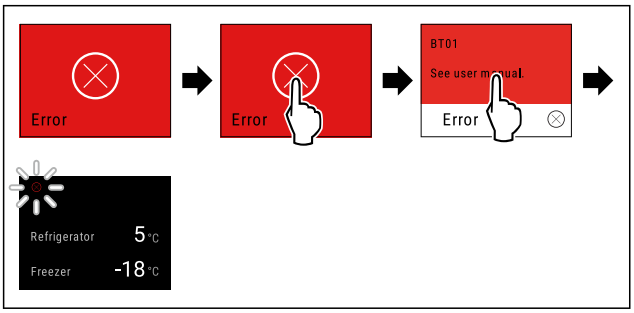


Fig. 186 Ілюстративне зображення

▶ Торкнутися дисплея.
▷ Відображається код помилки.
▶ Занотувати код помилки.
▶ Торкнутися дисплея.
▷ Дисплей переходить до відображення стану.
▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)

WLAN-помилка

▶ Перевірити підключення до WLAN.
▶ Підключіть пристрій до WLAN. (див. WLAN)

8.3.3 Огляд нагадувань

Поведінка пристрою в разі нагадувань:

- Нагадування з'являється на дисплеї із жовтим тлом.
- Звучить сигнал тривоги.
- За деяких нагадувань пульсує внутрішнє освітлення.

Ви можете деактивувати такі нагадування (див. Деактивація нагадування) :

- Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir

Повідомлення	Причина	Завершення повідомлень
FreshAir filter **Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir**	Це повідомлення з'являється, коли необхідно замінити фільтр із активованим вугіллям FreshAir.	Виконайте дії. (див. Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir)

8.3.4 Завершення нагадувань

Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir

Liebherr рекомендує: заміняти фільтр із активованим вугіллям FreshAir кожні 6 місяців.

Вказівка
Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

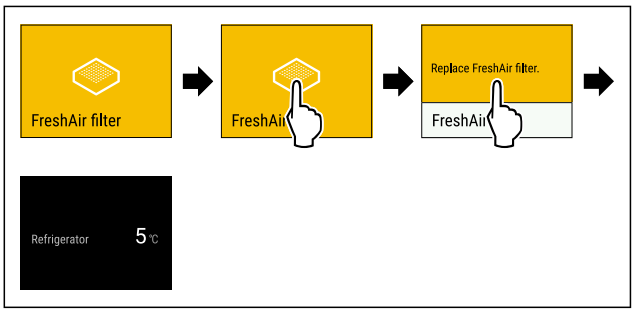


Fig. 187 Ілюстративне зображення

▶ Торкнутися дисплея.
▷ На дисплеї відображається інформація про нагадування.
▶ Торкнутися дисплея.
▶ Замінити фільтр із активованим вугіллям. (див. 10.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля)
▷ Фільтр із активованим вугіллям гарантує оптимальну якість повітря в холодильнику.
▷ Нагадування з'являється знову через 6 місяців.

Якщо ви більше не бажаєте отримувати це нагадування, його можна деактивувати. (див. Деактивація нагадування)

9 Оснащення

9.1 Лотки на дверцятах

Лотки на дверцятах призначені для зберігання напоїв і харчових продуктів. Ви можете переставляти лотки на дверцятах з урахуванням власних потреб, а також розбирати їх для очищення. Однак Liebherr рекомендує використовувати лотки на дверцятах у тому положенні, як вони були встановлені на заводі.

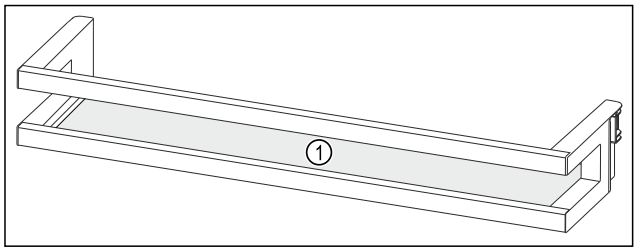


Fig. 188 Ілюстративне зображення, лотки на дверцятах
(1) Полиця

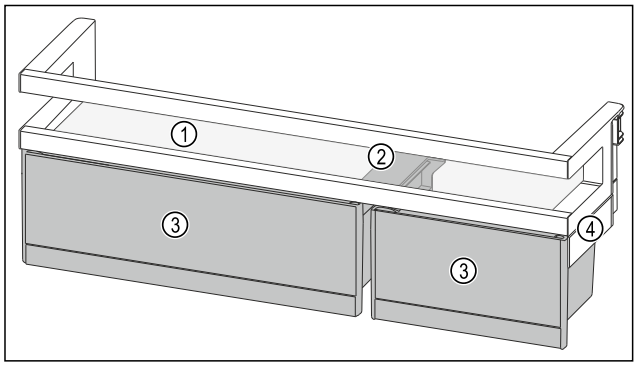


Fig. 189 Ілюстративне зображення, лотки на дверцятах з контейнерами VarioBox
(1) Полиця
(2) Кріпильний елемент для VarioBox
(3) VarioBox
(4) Бічний елемент

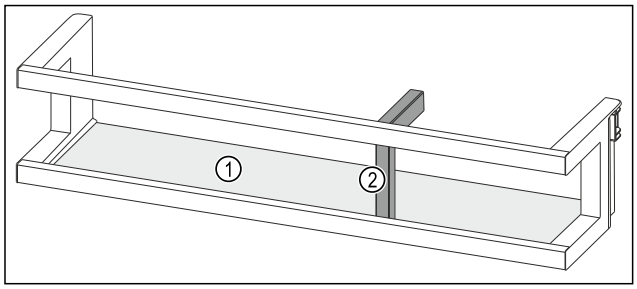


Fig. 190 Ілюстративне зображення, лотки на дверцятах із тримачем для пляшок
(1) Полиця
(2) Тримач пляшок

У цій таблиці наведено приклади продуктів, які можуть зберігатися у відповідних лотках на дверцятах.

Лотки на дверцятах	Харчові продукти
Лотки на дверцятах (див. Fig. 188)	Вершкове масло, сир, консерви, тюбики
Лотки на дверцятах з тримачем пляшок (див. Fig. 190)	Пляшки За допомогою пересувного тримача пляшок ви можете зафіксувати пляшку у лотку на дверцятах.
Лотки на дверцятах з контейнерами VarioBox (див. Fig. 189)	дрібні харчові продукти

9.1.1 Як вийняти VarioBox

Можна використовувати один або обидва контейнери VarioBox. Якщо ви бажаєте поставити у дверний лоток, розташований під лотком із VarioBox, особливо високу пляшку, ви можете вийняти один або обидва контейнери VarioBox.

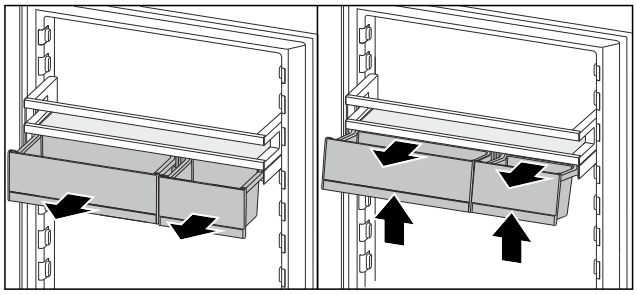


Fig. 191
▶ Витягніть VarioBox до упору.
▶ Підніміть VarioBox спереду.
▶ Дістаньте VarioBox рухом уперед.

9.1.2 Як вийняти дверний лоток

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:
❑ VarioBoxвийнято. (див. 9.1.1 Як вийняти VarioBox)

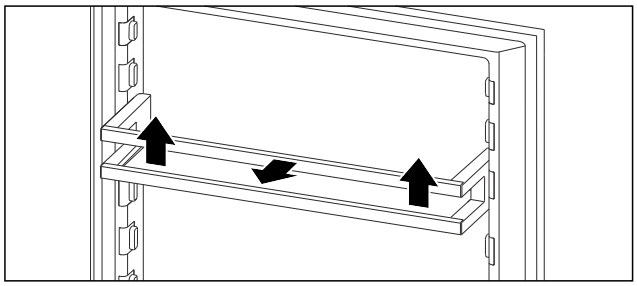


Fig. 192 Ілюстративне зображення
▶ Посуньте дверний лоток угору.
▶ Потягніть дверний лоток вперед.

9.1.3 Як вставити дверний лоток

ОБЕРЕЖНО
Неправильне розміщення продуктів харчування або предметів може призвести до травм і пошкоджень!
Якщо ви поставите продукти або предмети на найнижчу скляну пластину, дверцята не зможуть нормально закритися. При цьому лотки на дверцятах можуть розбитися, продукти харчування або предмети можуть випасти звідти та спричинити травми.
▶ Залишайте вільною передню частину найнижчої скляної пластини.

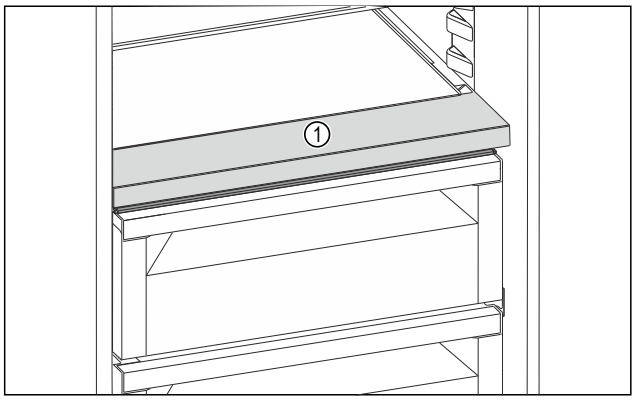


Fig. 193 Ілюстративне зображення
(1) Передня частина

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:
❑ VarioBoxвийнято. (див. 9.1.1 Як вийняти VarioBox)

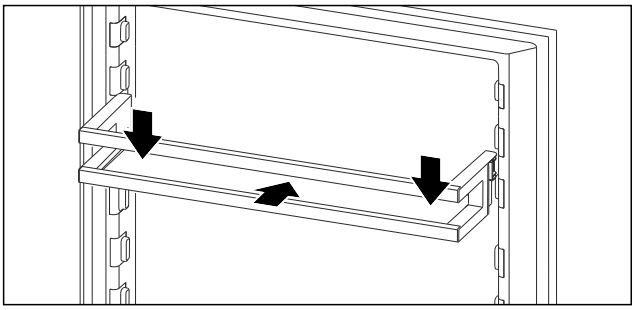


Fig. 194 Ілюстративне зображення

▶ Посуньте дверний лоток усередину.
▶ Притисніть дверний лоток донизу.

9.1.4 Як вставити VarioBox

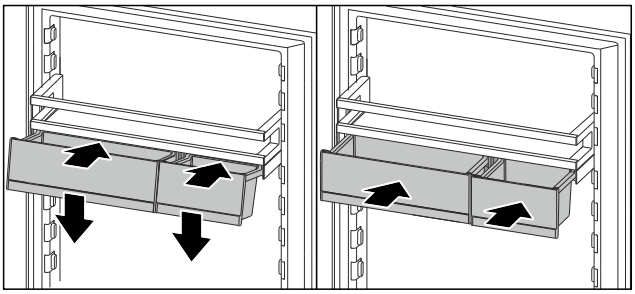


Fig. 195

▶ Встановіть VarioBox під кутом на ребра дверного лотка.
▶ Опустіть VarioBox.
▶ Посуньте VarioBox усередину.

9.1.5 Як переставити VarioBox

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

❑ VarioBox вийнято. (див. 9.1.1 Як вийняти VarioBox)
❑ Лоток на дверцятах вийнятий. (див. 9.1.2 Як вийняти дверний лоток)

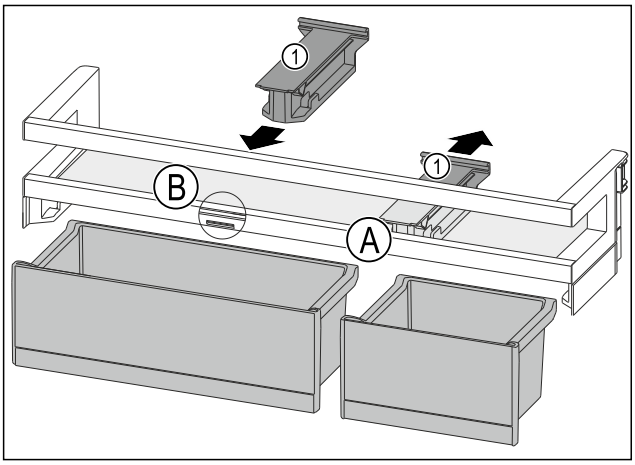


Fig. 196

▶ Кріпильний елемент *Fig. 196 (1)* у положенні *Fig. 196 (A)* витягніть рухом донизу.
▶ Кріпильний елемент *Fig. 196 (1)* вставте у положення *Fig. 196 (B)*.
▶ Вставте дверний лоток. (див. 9.1.3 Як вставити дверний лоток)

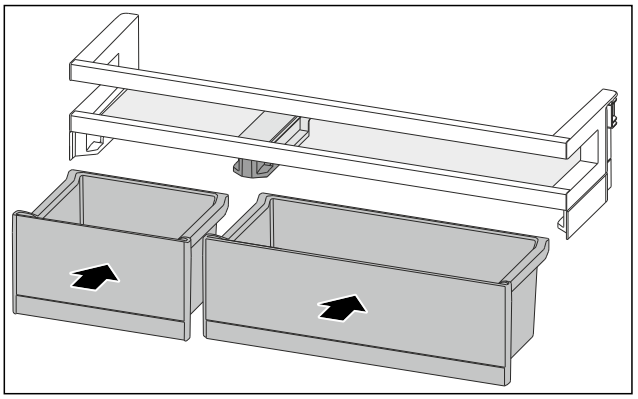


Fig. 197

▶ Вставте контейнери VarioBox у змінені положення. (див. Fig. 197)

9.2 Переставні панелі

Залежно від типу пристрою існують різні переставні панелі:

- суцільна переставна панель
- роздільна переставна панель
- змінна полиця для зберігання пляшок (див. 9.5 Змінна полиця для зберігання пляшок)

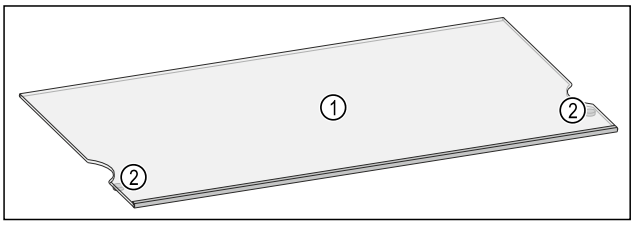


Fig. 198 Умовне зображення переставної панелі
(1) Панель **(2)** Стопор від витягування

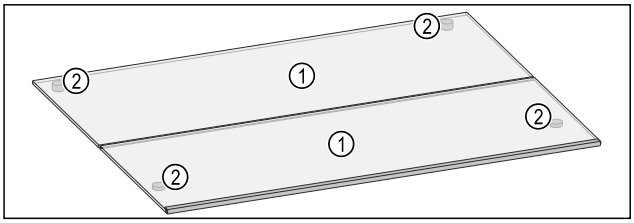


Fig. 199 Умовне зображення розкладної переставної панелі
(1) Панель **(2)** Стопор від витягування

9.2.1 Використання переставних панелей в охолоджувальному відділенні

Переставні панелі можна переставляти по висоті, видаляти їх повністю або для очищення.

Переконайтеся, що виконано такі передумови:

❑ Переставні панелі порожні.

Вилучення переставної панелі

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

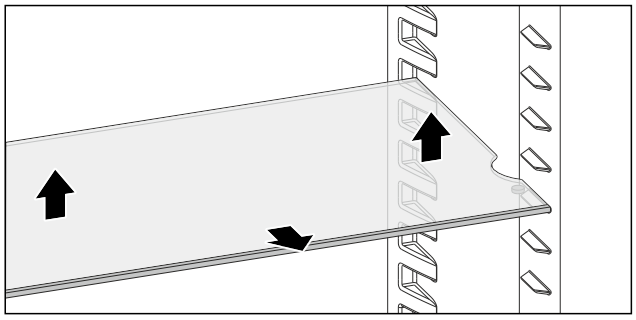


Fig. 200

▶ Припідніміть переставну панель.
▶ Витягніть переставну панель рухом на себе.

-або-

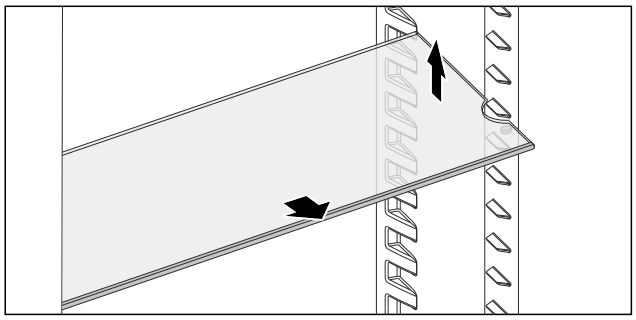


Fig. 201

▶ Полегшене виймання: Встановіть переставну панель навкоси і витягніть на себе.

▷ Панелі вилучені.
▷ Панелі можна встановити на іншій висоті.

Встановлення переставних панелей

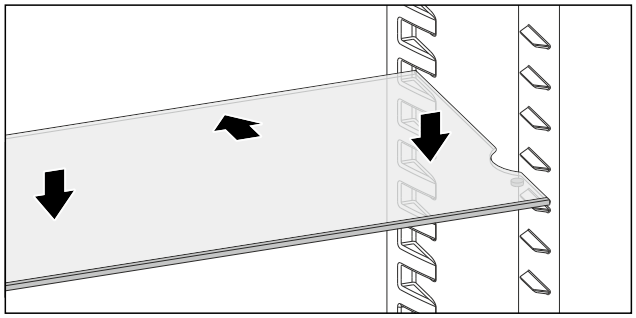


Fig. 202

Якщо стопори спрямовані донизу:

▶ вставте панель до упору.
▶ Опустіть переставну панель вниз.

-або-

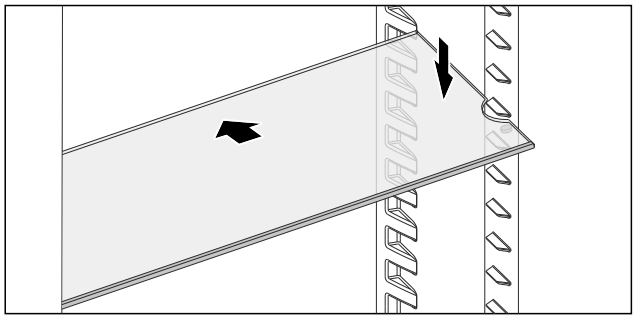


Fig. 203

▶ Встановіть переставну панель навкоси і опустіть вниз.

▷ Стопори розташовуються позаду передньої зйомної полиці.

9.2.2 Використання роздільних переставних панелей

Роздільні переставні панелі можна збирати в положенні, в якому вони відвантажувались із заводу, переставляти їх по висоті або виймати для очищення.

Переконайтеся, що виконано такі передумови:

❑ Переставні панелі порожні.

Збирання роздільних переставних панелей

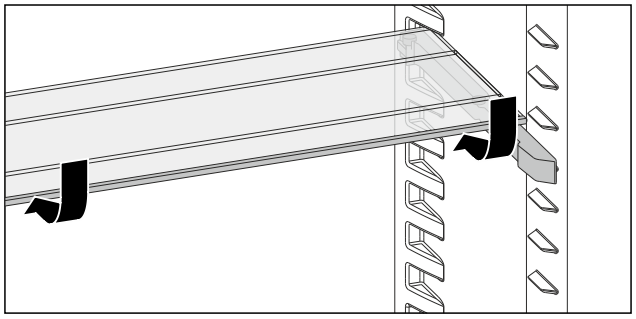


Fig. 204

▶ Підсунути передню переставну панель відповідно до малюнка.
▷ Роздільна переставна панель зібрана.
▷ На переставній панелі, що знаходиться нижче, вивільняється місце для більш високих продуктів харчування.

Використання двох роздільних переставних панелей

▶ Однією рукою взяти нижню переставну панель і потягнути на себе.
▷ Декоративна планка знаходиться попереду.
▷ Стопори спрямовані вниз.

Переставляння роздільних переставних панелей по висоті

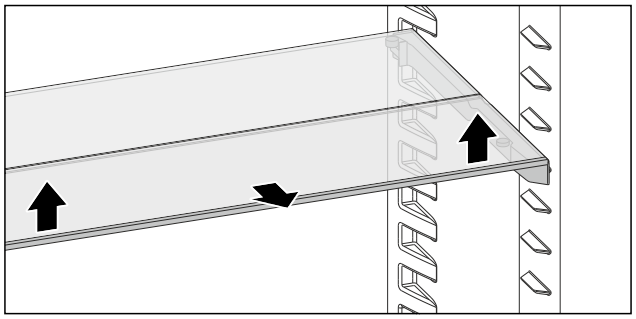


Fig. 205

▶ Припідняти передню переставну панель спереду.
▶ Витягнути передню переставну панель рухом на себе.

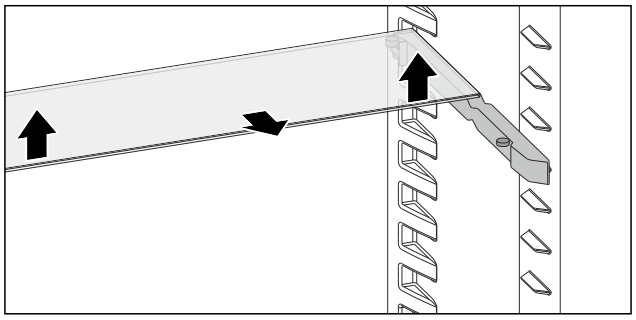


Fig. 206

▶ Виконати ті ж самі операції для задньої переставної панелі.

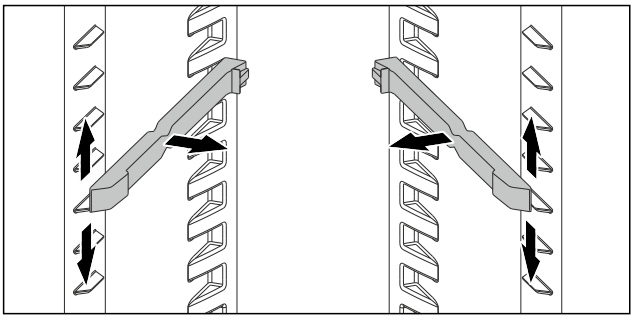


Fig. 207

▶ Витягніть опорні рейки.
▶ Встановіть опорні рейки на бажаній висоті.

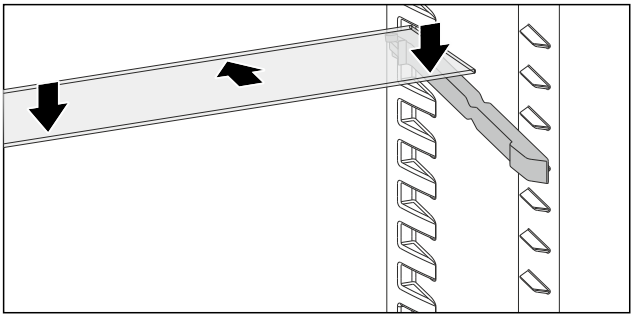


Fig. 208

▶ Вставте переставну панель високими стопорами до упору.
▶ Опустіть переставну панель вниз.
▷ Стопори розташовуються позаду задньої зйомної полиці.

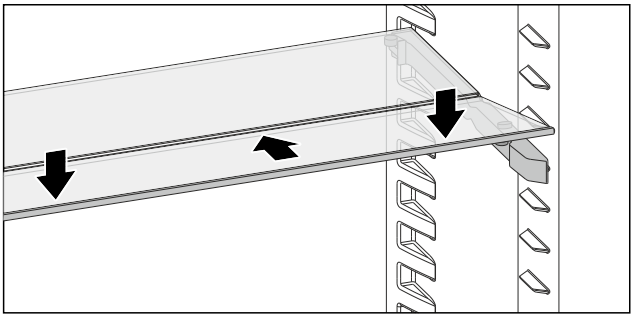


Fig. 209

▶ Виконати ті ж самі операції для передньої переставної панелі.

Виймання роздільної переставної панелі

Роздільні переставні панелі виймаються аналогічно до того, як вони переставляються. (див. Переставляння роздільних переставних панелей по висоті)

9.3 Роздільні панелі

9.3.1 Використання роздільних панелей

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

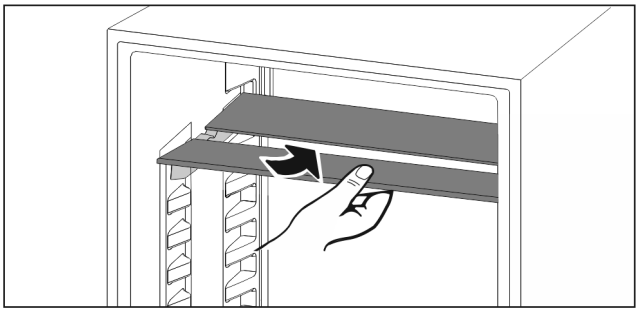


Fig. 210

▶ Встановлення роздільних панелей за малюнком.

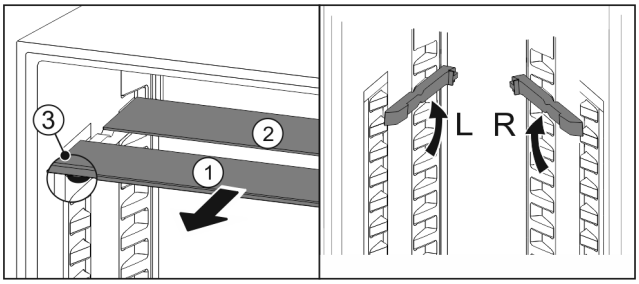


Fig. 211

Перемістити по вертикалі:

▶ Посуньте *Fig. 211 (1)* скляну панель вперед.
▶ Витягніть панелі з фіксатора та зафіксуйте на потрібній висоті.
▶ Скляні панелі вставляти окремо по черзі.
▷ Пласкі стопори спереду, прямо за панеллю.
▷ Високі стопори ззаду.

Використання обох роздільних панелей:

▶ Взяти рукою нижню скляну панель і потягнути вперед.
▷ Скляна панель *Fig. 211 (1)* з декоративною планкою лежить спереду.
▷ Стопори *Fig. 211 (3)* показують вниз.

9.4 VarioSafe *

Висувний ящик VarioSafe для охолоджувального відділення може використовуватися, зокрема, для зберігання невеликих продуктів харчування, упаковок, тюбиків і банок.

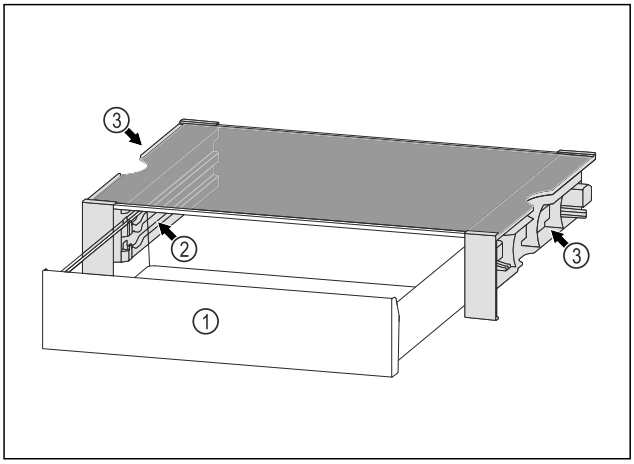


Fig. 212

(1) Висувний ящик VarioSafe
(2) Бокові стінки з бортиками для висувного ящика VarioSafe
(3) Поглиблення на лівій і правій боковій стінці

9.4.1 Вставлення VarioSafe

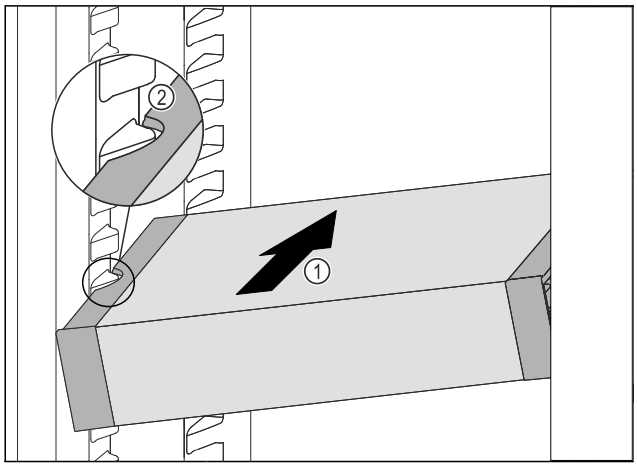


Fig. 213

▶ Вставити висувний ящик VarioSafe під кутом в охолоджувальне відділення *Fig. 213 (1)*, допоки бокові поглиблення *Fig. 213 (2)* VarioSafe не будуть розташовуватися на рівні ребра для ємності в охолоджувальному відділенні.

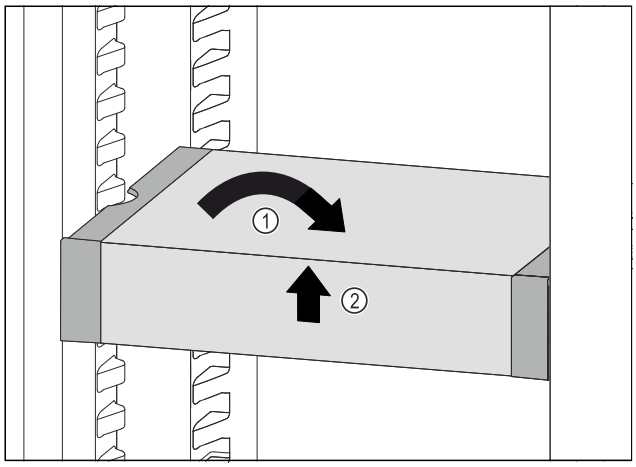


Fig. 214

▶ Вирівняти VarioSafe. *Fig. 214 (1)*
▶ Підняти VarioSafe спереду. *Fig. 214 (2)*

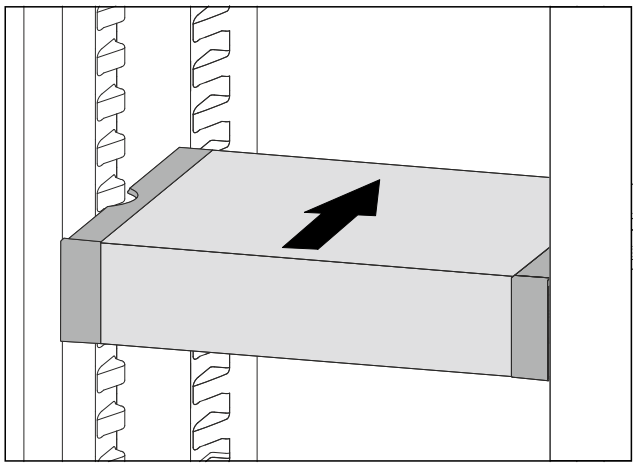


Fig. 215

▶ Підняти VarioSafe вперед.
▶ Вставити VarioSafe назад.
▶ Опустити VarioSafe.
▷ Ящик VarioSafe зафіксується спереду з характерним звуком.
▷ Ящик VarioSafe встановлено.

9.4.2 Переставлення VarioSafe

Ви можете вільно переміщати VarioSafe в охолоджувальному відділенні.

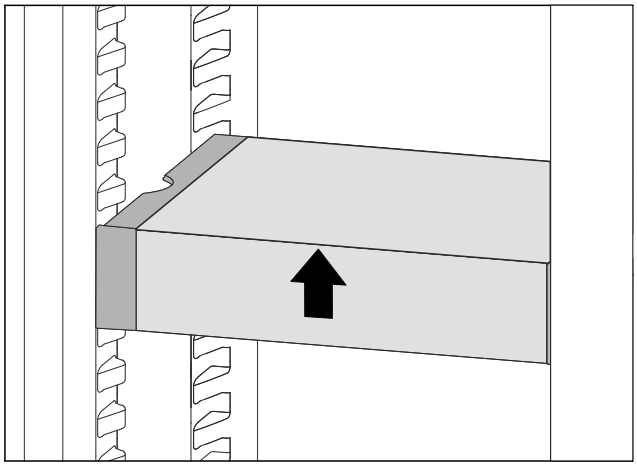


Fig. 216

▶ Підняти VarioSafe спереду.

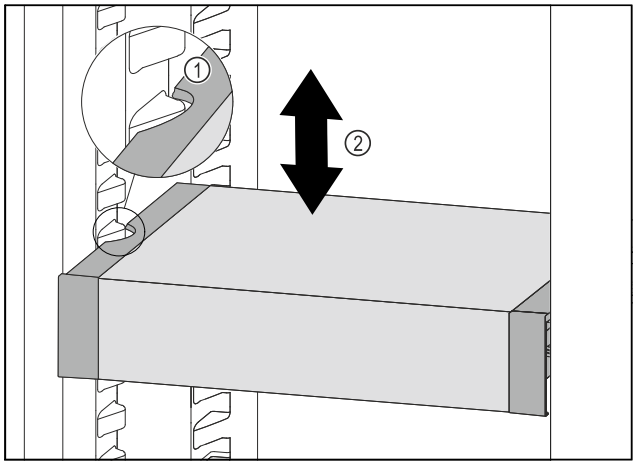


Fig. 217

▶ Потягнути VarioSafe вперед, поки бокові заглиблення VarioSafe не опиняться на рівні ребра для резервуара в охолоджувальному відділенні. *Fig. 217 (1)*
▶ Пересувайте VarioSafe вгору або вниз в охолоджувальному відділенні до тих пір, поки не досягнете бажаної висоти. *Fig. 217 (2)*

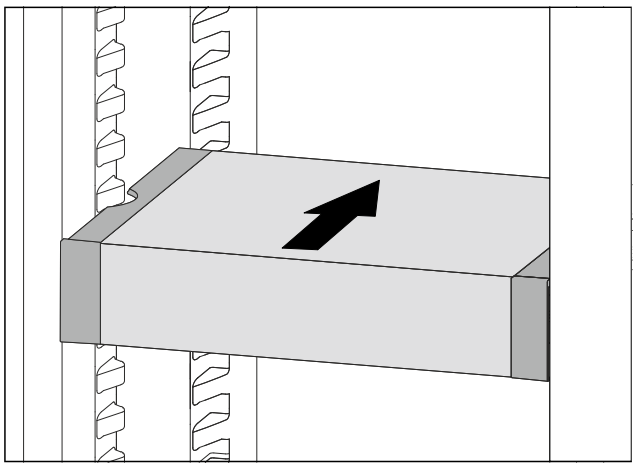


Fig. 218

▶ Підняти VarioSafe спереду.
▶ Вставити VarioSafe назад.
▷ Ящик VarioSafe зафіксується спереду з характерним звуком.
▷ Перемістити VarioSafe по висоті.

9.4.3 Вставлення висувного ящика VarioSafe

Висувний ящик VarioSafe можна використовувати на двох різних висотах. Якщо ви хочете зберігати у висувному ящику VarioSafe більш високі продукти, вставте ящик VarioSafe на нижнє ребро. Якщо ви хочете зберігати у висувному ящику VarioSafe невеликі за висотою продукти, вставте ящик VarioSafe на верхнє ребро.

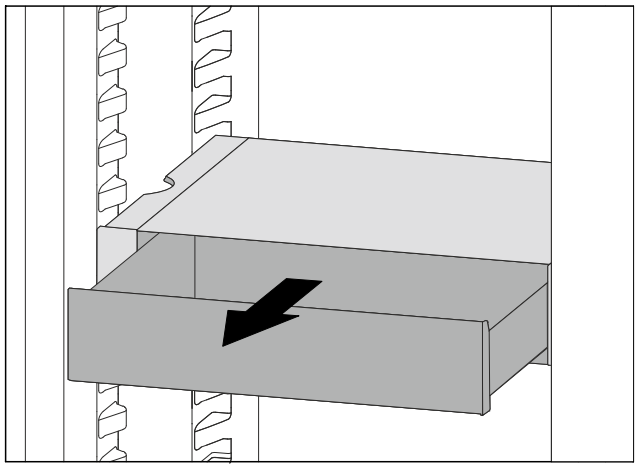


Fig. 219

- ▶ Витягнути висувний ящик VarioSafe до упору.
- ▶ Підняти висувний ящик VarioSafe спереду.
- ▶ Вийняти висувний ящик VarioSafe вперед.

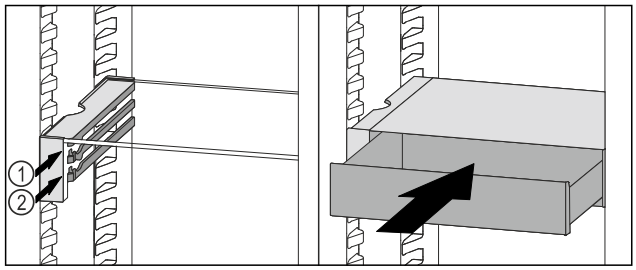


Fig. 220

- ▶ Підняти висувний ящик VarioSafe спереду.
- ▶ Встановити висувний ящик VarioSafe за стопорами на потрібне ребро *Fig. 220 (1)* або *Fig. 220 (2)*.
- ▷ Перемістити висувний ящик VarioSafe по висоті.

9.4.4 Виймання VarioSafe

Ви можете повністю зняти ящик VarioSafe.

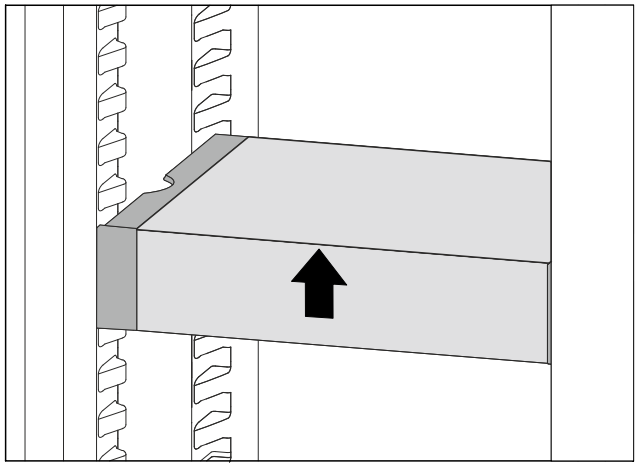


Fig. 221

- ▶ Підняти VarioSafe спереду.

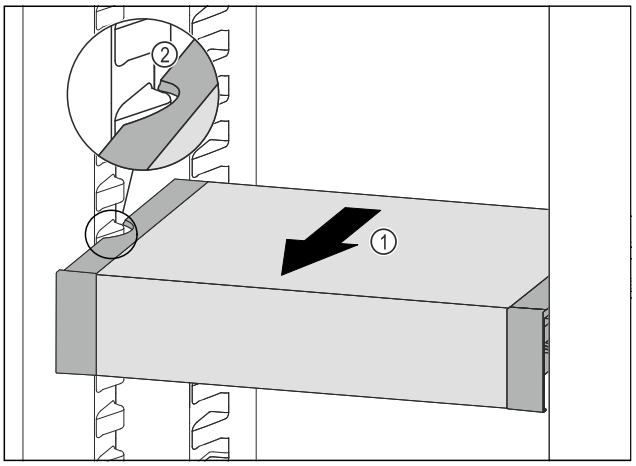


Fig. 222

- ▶ Потягнути VarioSafe вперед *Fig. 222 (1)*, поки бокові заглиблення VarioSafe не опиняться на рівні ребра для ємності в охолоджувальному відділенні. *Fig. 222 (2)*

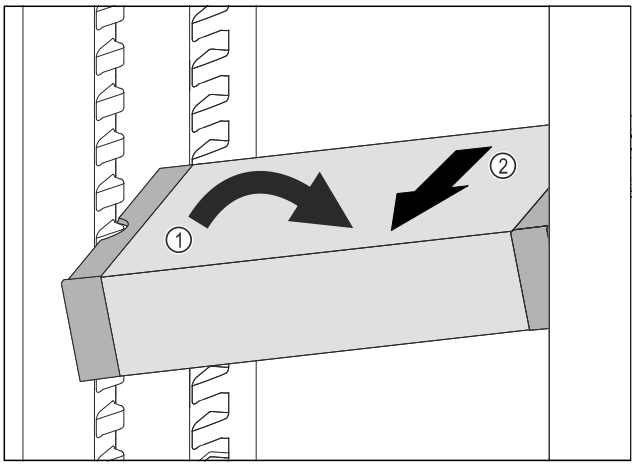


Fig. 223

- ▶ Встановити VarioSafe під кутом в охолоджувальному відділенні. *Fig. 223 (1)*
- ▶ Витягнути VarioSafe вперед. *Fig. 223 (2)*
- ▷ VarioSafe вийнято.

9.4.5 Розібрання VarioSafe

Ви можете розібрати VarioSafe на окремі частини, якщо хочете очистити VarioSafe або встановити чи зняти запасні частини.

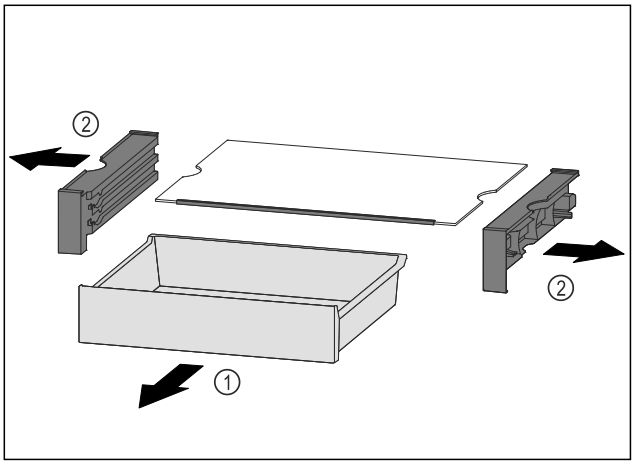


Fig. 224

- ▶ Повністю зняти VarioSafe. (див. 9.4.4 Виймання VarioSafe)
- ▶ Розібрати VarioSafe відповідно до малюнка.

9.5 Змінна полиця для зберігання пляшок

Унизу холодильної шафи можна використовувати скляну полицю або підставку для пляшок. Скляна полиця встановлена у комплекті поставки.

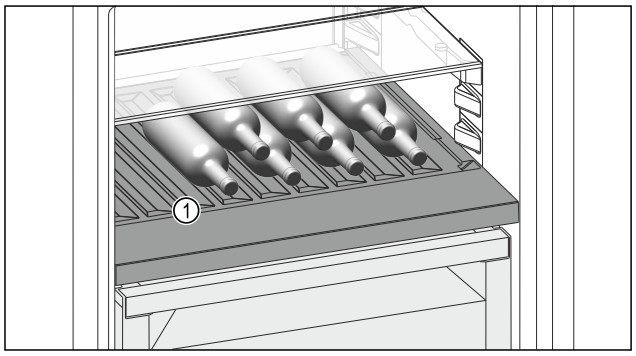


Fig. 225 Ілюстративне зображення

(1) Змінна полиця для зберігання пляшок

9.5.1 Використання змінної полиці для зберігання пляшок

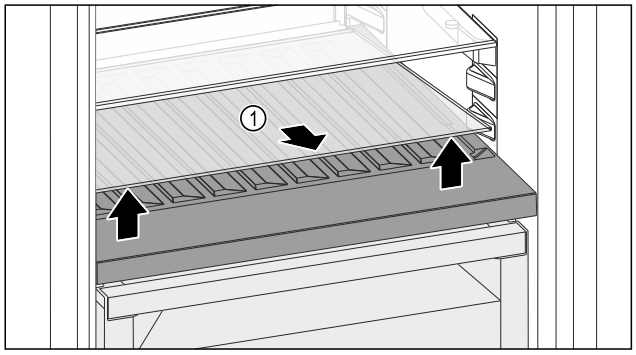


Fig. 226

- ▶ Скористайтесь пазом спереду, щоб піднятискляну полицю *Fig. 226 (1)* і вийняти її.
- ▶ Безпечно зберігайте скляну полицю *Fig. 226 (1)* за межами пристрою.
- ▶ Вставте скляну пластину *(2)* під змінну полицю для зберігання пляшок.

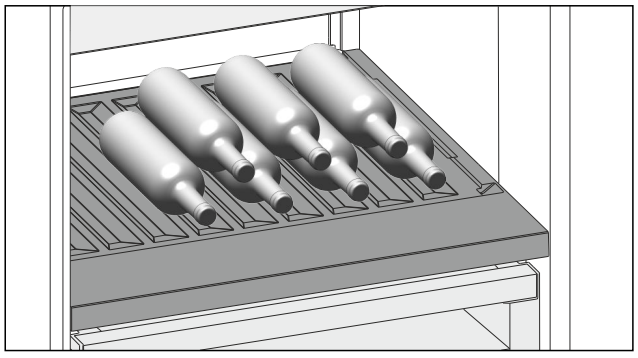


Fig. 227 Ілюстративне зображення

- ▶ Помістіть пляшки дном у напрямку до задньої стінки. (див. Fig. 227)

Вказівка

Якщо спереду пляшки виступають за межі змінної полиці для зберігання пляшок:

- ▶ Змістіть нижній дверний лоток на одну позицію вище.

9.5.2 Використання скляної полиці

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ❑ Пляшки вийняті.
- ❑ Змінна полиця для зберігання пляшок чиста. (див. 10.5 Як дістати / встановити змінну полицю для зберігання пляшок) (див. 10.8.3 Почистити оснащення)

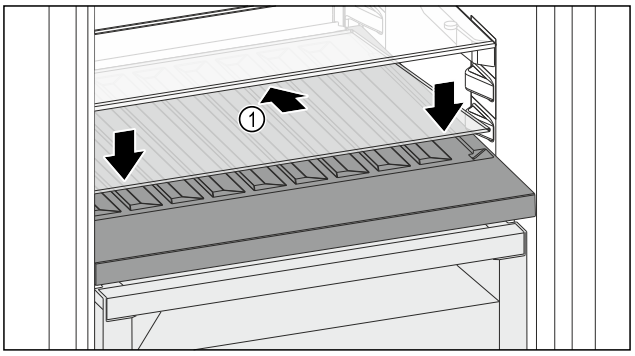


Fig. 228

- ▶ Вставте скляну полицю *Fig. 228 (1)* під кутом, нахиливши назад і донизу.
- ▶ Опустіть скляну полицю *Fig. 228 (1)* вперед.

9.6 Висувні ящики

Висувні ящики можна вийняти для очищення.

Можна вийняти висувні ящики, щоб використати VarioSpace.

Виймання та вставка висувних ящиків відрізняється в залежності від витяжної системи. Пристрій може містити різні витяжні системи.

В пристроях з функцією NoFrost:*

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.*

- ▶ Залиште найнижчий висувний ящик у приладі.*
- ▶ Завжди тримайте внутрішні прорізи для припливу повітря від вентилятора на задній стінці відкритими.*

В пристроях без функції NoFrost:*

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.*

- ▶ Завжди тримайте внутрішні прорізи для припливу повітря від вентилятора на задній стінці відкритими.*

9.6.1 Висувний ящик на дні пристрою або скляній пластині

Висувний ящик іде прямо на дні пристрою або на скляній пластині. Нема рейок.

Якщо вийняти висувні ящики, можна використовувати скляні пластини, що розташовані внизу, як переставні панелі.

Вийняти висувний ящик

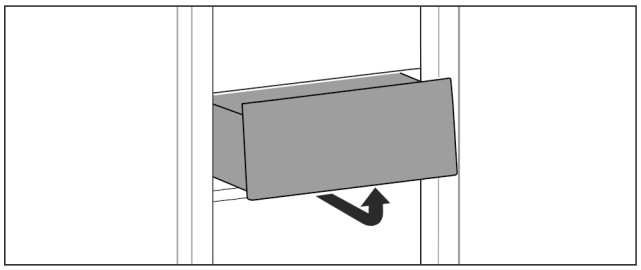


Fig. 229

▶ Вийняти висувний ящик за малюнком.

Вставити висувний ящик

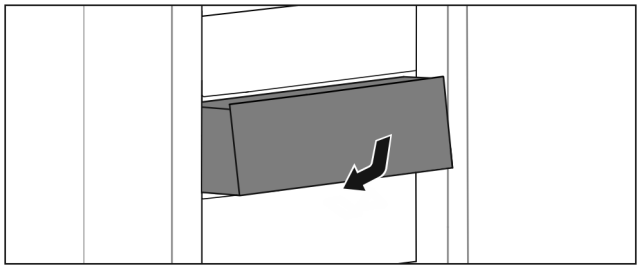


Fig. 230

▶ Вставити висувний ящик за малюнком.

9.6.2 Висувний ящик на телескопічних рейках

Висувний ящик іде з витяжними рейками (телескопічні рейки). Є телескопічні рейки з повним висуванням та телескопічні рейки з частковим висуванням. Можна повністю вийняти висувні ящики з повним висуванням з пристрою. Можна не повністю вийняти висувні ящики з частковим висуванням з пристрою. Яка система у Вашому пристрої, залежить від типу пристрою.

Повне висування*

Ви розпізнаєте повне висування по затискачу, який знаходиться відповідно позаду ліворуч та праворуч на рейці.

Вийняти висувний ящик

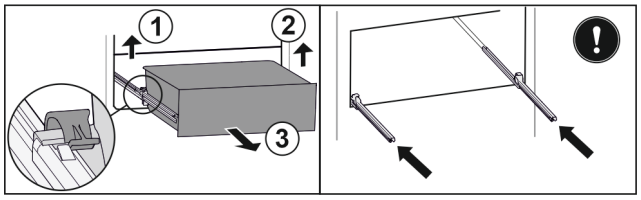


Fig. 231

▶ Витягніть висувний ящик до упору.
▶ Підняти лівий затискач і одночасно висувний ящик ліворуч потягнути вперед. *Fig. 231 (1)*
▶ Підняти правий затискач і одночасно висувний ящик праворуч потягнути вперед. *Fig. 231 (2)*
▶ Вийняти висувний ящик рухом вперед. *Fig. 231 (3)*
▶ Вставити рейки.

Вставити висувний ящик

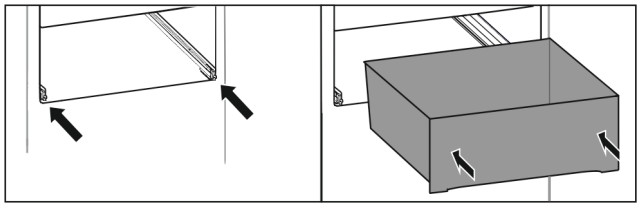


Fig. 232

▶ Вставити рейки.
▶ Встановити висувний ящик на рейки.
▶ Вставити висувний ящик назад.
▷ Висувний ящик відчутно фіксується ззаду.

Часткове висування охолоджувальне відділення*

Вийняти висувний ящик

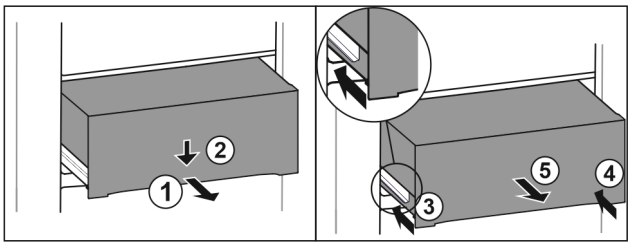


Fig. 233

▶ Витягніть ящик на половину. *Fig. 233 (1)*
▶ Спрямуйте висувний ящик вниз спереду. *Fig. 233 (2)*
▶ Вставте ліву рейку приблизно на 2 см. *Fig. 233 (3)*
▶ Вставте праву рейку приблизно на 2 см. *Fig. 233 (4)*
▶ Вийняти висувний ящик рухом вперед. *Fig. 233 (5)*

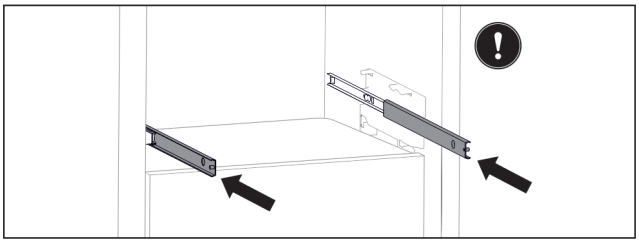


Fig. 234

Якщо рейки після видалення висувного ящика ще не вставлені повністю:

▶ Повністю вставте рейки.

Вставити висувний ящик

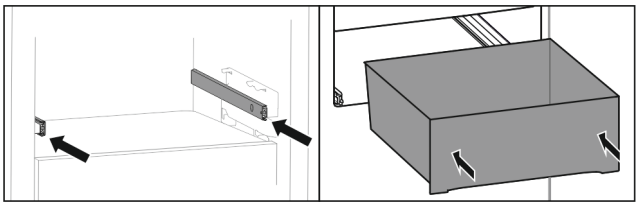


Fig. 235

▶ Вставити рейки.
▶ Встановити висувний ящик на рейки.
▶ Вставити висувний ящик назад.

Часткове висування морозильник

Вказівка

Якщо магніт на самому верхньому висувному ящику в морозильнику ушкоджений або відсутній, на датчиках дверей виникають несправності.

▶ Забороняється пошкоджувати чи знімати магніт.

Вийняти висувний ящик

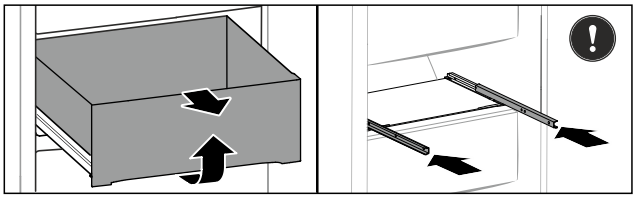


Fig. 236

Якщо висувний ящик в морозильнику знаходиться вгорі:

▶ Витягніть висувний ящик до упору.
▶ Підніміть висувний ящик спереду.
▶ Вийміть висувний ящик рухом уперед.
▶ Вставити рейки.

-або-

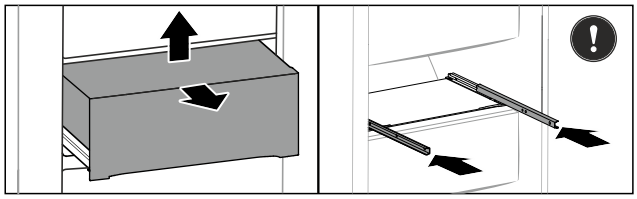


Fig. 237

Якщо висувний ящик в морозильнику знаходиться посередині:

▶ Витягніть ящик на половину.

▶ Підніміть висувний ящик знизу ззаду.
▶ Вийміть висувний ящик рухом уперед.
▶ Вставити рейки.

Вставити висувний ящик

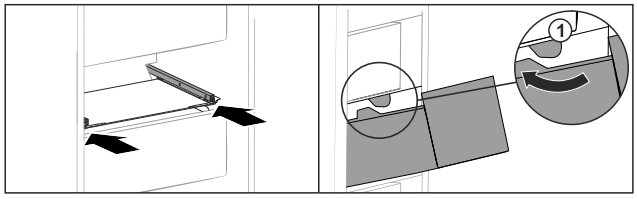


Fig. 238

▶ Вставити рейки.
▶ Обвести висувний ящик навколо стопора *Fig. 238 (1)*.
▶ Встановити висувний ящик на рейки.
▶ Вставити висувний ящик назад.

9.7 Кришка відділення Fruit & Vegetable-Safe

Завдяки кришці відділення підтримується постійний рівень вологості повітря.

Кришка відділення перебуває прямо на висувному ящику й може бути накрита знімними панелями або додатковими висувними ящиками.

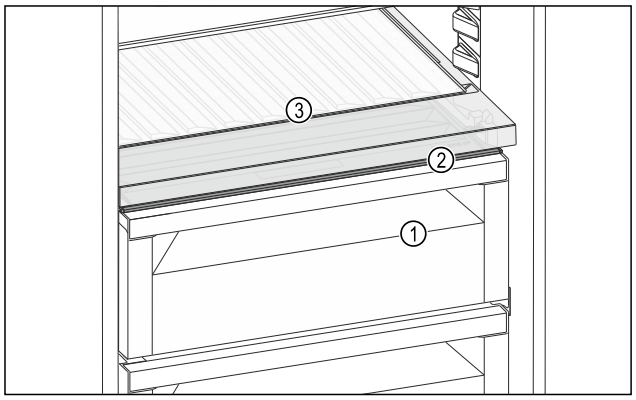


Fig. 239 Ілюстративне зображення Кришка відділення Fruit & Vegetable-Safe

(1) Fruit & Vegetable-Safe
(2) Кришка відділення Fruit & Vegetable-Safe
(3) Змінна полиця для зберігання пляшок

9.7.1 Зменшення вологості повітря у висувному ящику

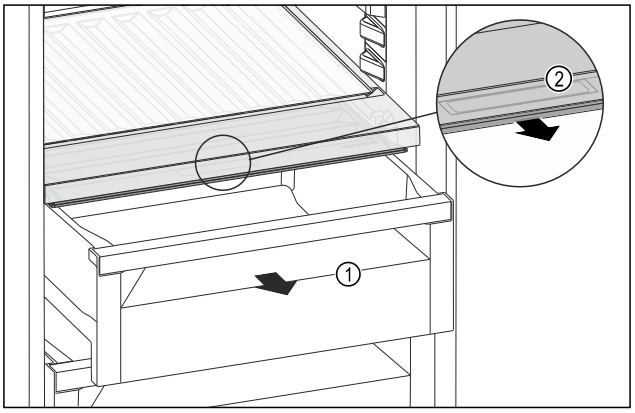


Fig. 240

▶ Витягніть висувний ящик *Fig. 240 (1)*.
▶ Візьміться за потайну ручку *Fig. 240 (2)* на кришці відділення й одночасно потягніть кришку відділення вперед.
▷ Якщо висувний ящик закритий, то між кришкою відділення і висувним ящиком існує вузька щілина.

9.7.2 Підвищення рівня вологості повітря у висувному ящику

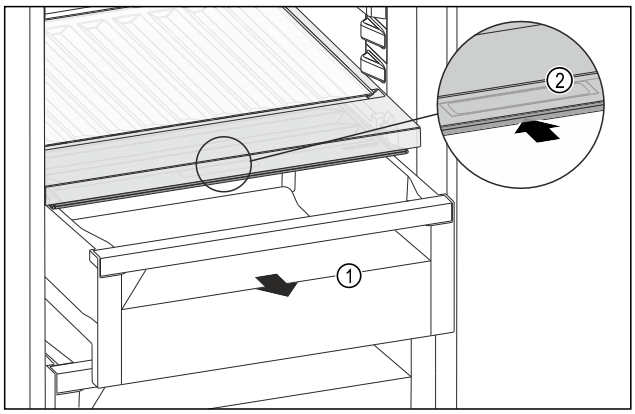


Fig. 241

▶ Витягніть висувний ящик *Fig. 241 (1)*.
▶ Візьміться за потайну ручку *Fig. 241 (2)* на кришці відділення й одночасно посуньте кришку відділення назад.
▷ Якщо висувний ящик закрито, кришка відділення щільно прилягає до висувного ящика.

9.7.3 Використання Fruit & Vegetable-Safe як Meat & Dairy-Safe

Ви можете використовувати Fruit & Vegetable-Safe як Meat & Dairy-Safe. Для цього у висувному ящику необхідно зменшити вологість. (див. 9.7.1 Зменшення вологості повітря у висувному ящику)

9.8 Скляні пластини

Можна вийняти скляну пластину під висувними ящиками для очищення.

Можна вийняти скляну пластину під висувними ящиками, щоб використати VarioSpace.

9.8.1 Знімання / встановлення скляної пластини

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Скляна пластина під висувним ящиком: Висувний ящик вийнятий. (див. 9.6 Висувні ящики)

Вийняти скляну пластину

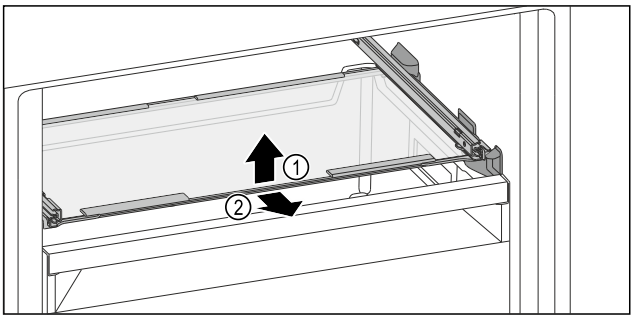


Fig. 242 Приблизне відображення скляної пластини

▶ Підніміть скляну пластину спереду.
▶ Вийняти скляну пластину рухом вперед.

Вставити скляну пластину

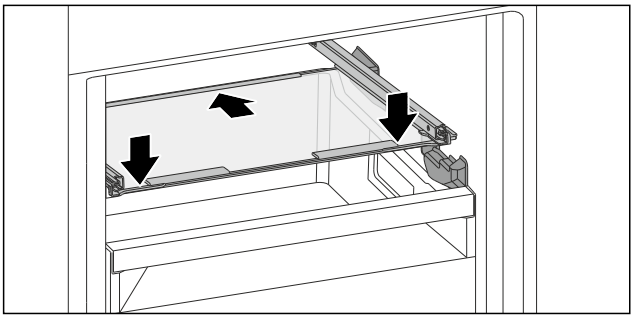


Fig. 243 Приблизне відображення скляної пластини

▶ Помістіть скляну полицю під кутом за обмежувачами.
▶ Опустити скляну пластину.
▶ Вставити скляну пластину назад.

9.9 VarioSpace

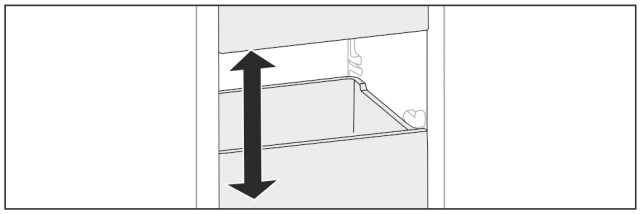


Fig. 244

Ви можете вийняти висувні ящики та скляні полиці з пристрою. Так Ви отримаєте місце для великих шматків м'яса, птиці або дичини, а також високих хлібобулочних виробів. Їх можна заморозити у цілому вигляді і потім приготувати.

▶ Враховуйте межі навантаження висувних ящиків та скляних полиць (див. 11.1 Технічні дані) .

9.10 Відділення для масла

9.10.1 Закрийте / відкрийте відділення для масла

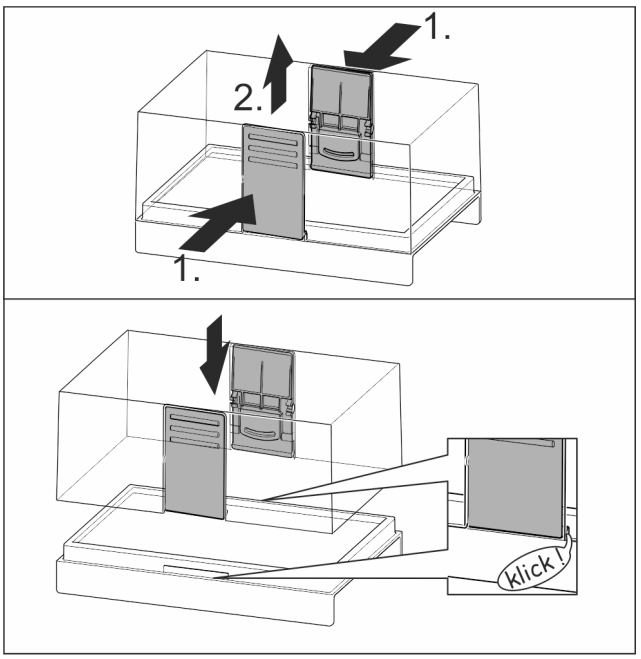


Fig. 245

9.10.2 Розбирання відділення для масла

Відділення для масла можна розібрати, щоб виконати очищення.

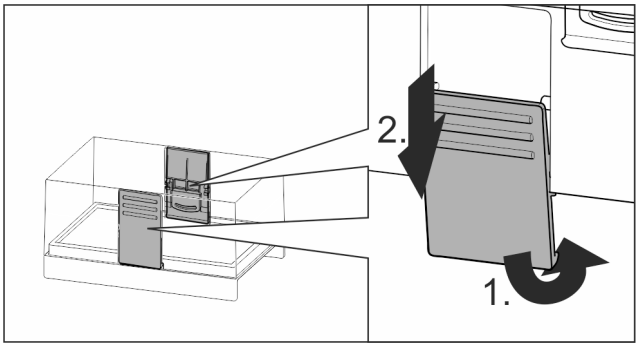


Fig. 246

▶ Розбирати відділення для масла.

9.11 Лоток для яєць

Лоток для яєць можна виймати та повертати. Обидві частини лотка для яєць можна використовувати для нанесення приміток, наприклад дати покупки.

9.11.1 Використання лотка для яєць

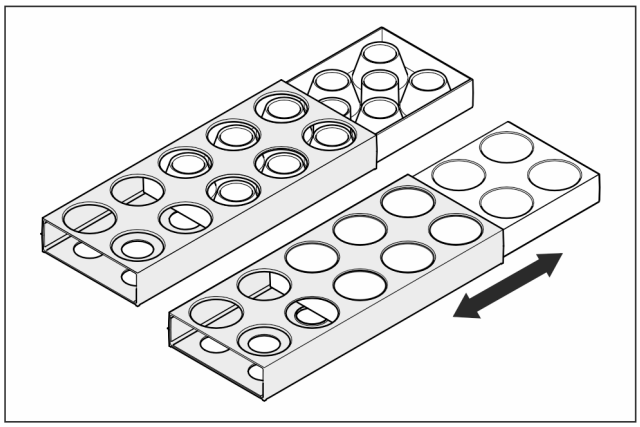


Fig. 247

▶ Верхня сторона: Зберігання курячих яєць.
▶ Нижня сторона: Зберігання перепелиних яєць.

9.12 Затискач для пляшок

9.12.1 Використання фіксатора для пляшок

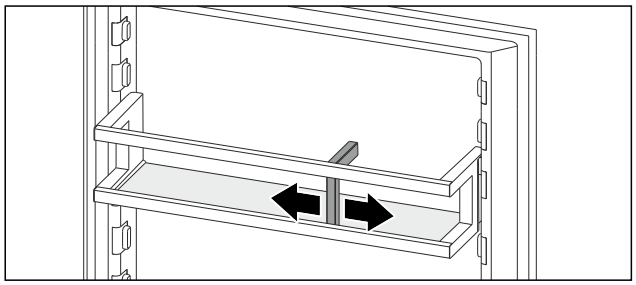


Fig. 248

▶ Одягти на пляшки фіксатор для пляшок.
▷ Пляшки не перекидаються.

9.13 FlexSystem

9.13.1 Використання FlexSystem

FlexSystem підтримує упорядковане, гнучке зберігання та сортування продуктів харчування. Вона дозволяє чітку класифікацію, наприклад по фруктам, овочам або по даті придатності.

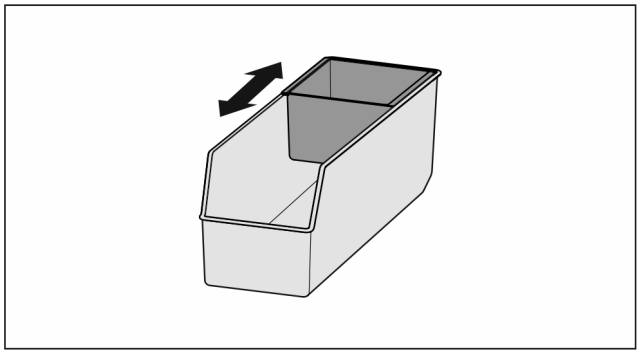


Fig. 249

▶ Змістити внутрішню ванночку.

9.13.2 Вийняти FlexSystem

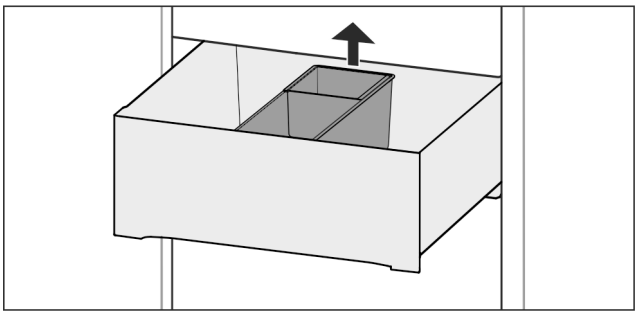


Fig. 250

▶ Підніміть FlexSystem ззаду.
▶ Вийняти рухом вгору.

9.13.3 Вставити FlexSystem

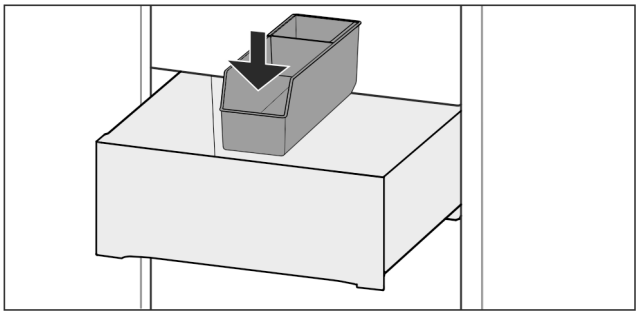


Fig. 251

▶ Вставити FlexSystem спочатку спереду.
▶ Опустіть задню частину.

9.13.4 Розкласти FlexSystem

FlexSystem можна розібрати, щоб виконати очищення.

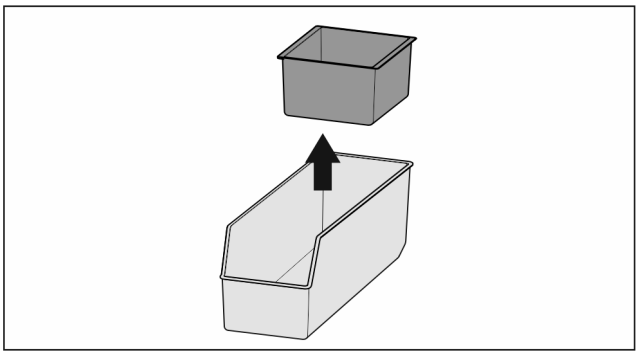


Fig. 252

▶ Розібрати FlexSystem.

9.14 Ванночка для кубиків льоду з кришкою*

9.14.1 Використання ванночки для кубиків льоду

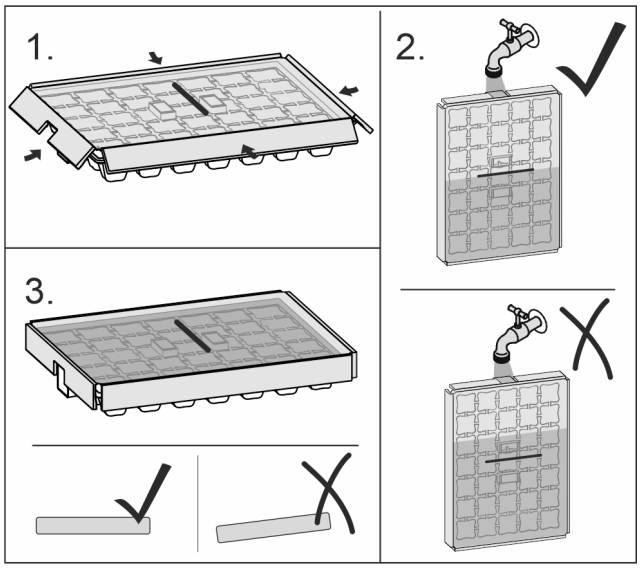


Fig. 253

Коли вода замерзла:

- ▶ Трохи потримайте ванночку для кубиків льоду під теплою водою.
- ▶ Зніміть кришку.
- ▶ Трохи поверніть кінці ванночки для кубиків льоду у протилежному напрямку.
- ▶ Вийміть кубики льоду.

9.14.2 Розбирання ванночки для кубиків льоду

Ванночку для кубиків льоду можна розібрати, щоб виконати очищення.

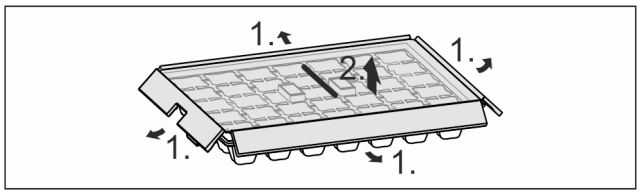


Fig. 254

- ▶ Розбирання ванночки для кубиків льоду.

10 Технічне обслуговування

10.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля

FreshAir- фільтр з активованого вугілля розташований у відділені над вентилятором.

Він забезпечує оптимальну якість повітря.

- ❑ Міняти фільтр з активованого вугілля кожні 6 місяців. За активованої функції нагадування на індикації з'являється повідомлення про необхідність заміни.
- ❑ Фільтр з активованого вугілля можна утилізувати зі звичайним побутовим сміттям.

Вказівка
Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Виймання фільтра з активованого вугілля FreshAir

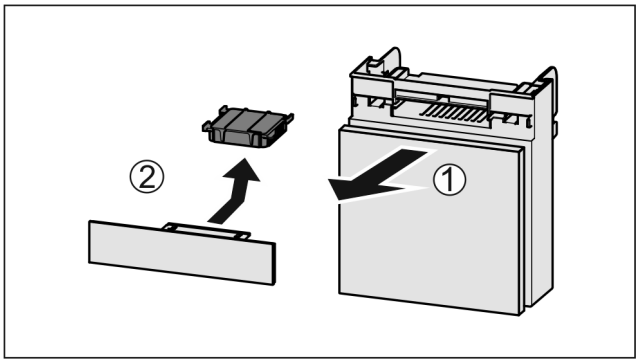


Fig. 255

- ▶ Потягніть *Fig. 255 (1)* відділення вперед.
- ▶ Витягнути *Fig. 255 (2)* фільтр з активованого вугілля.

10.1.2 Вставка фільтра з активованого вугілля FreshAir

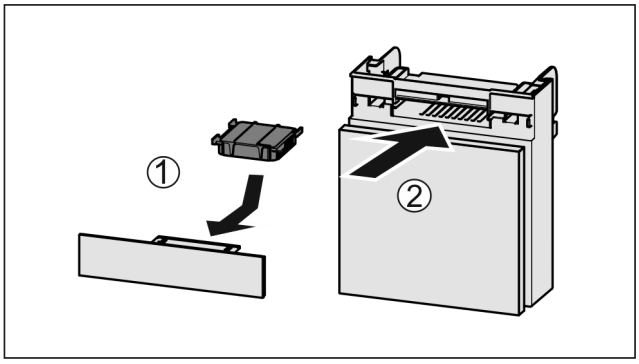


Fig. 256

- ▶ Вставити фільтр з активованого вугілля за малюнком *Fig. 256 (1)*.
- ▷ Фільтр з активованого вугілля фіксується.

Якщо фільтр з активованого вугілля показує вниз:

- ▶ Вставити відділення *Fig. 256 (2)*.
- ▷ Тепер фільтр з активованого вугілля готовий до використання.

10.2 Розбирання лотків на дверцятах

Ви можете розібрати деякі з лотків на дверцятах, якщо ви хочете їх почистити або поставити чи зняти змінні частини.

10.2.1 Розбирання лотків на дверцятах

Переконайтесь, що виконано такі попередні умови:

- ❑ Лоток на дверцятах вийнятий. (див. 9.1.2 Як вийняти дверний лоток)

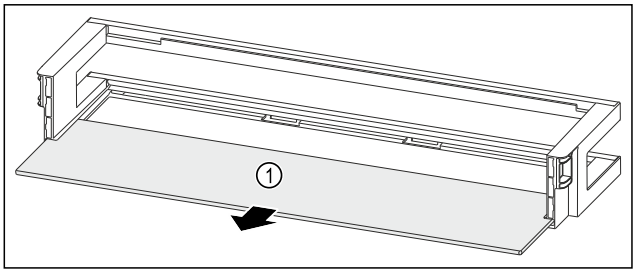


Fig. 257 Лотки на дверцятах з полицею

- ▶ Дістаньте полицю *Fig. 257 (1)*.

10.2.2 Як розібрати лотки на дверцятах із контейнерами VarioBox

Переконайтесь, що виконано такі попередні умови:

❑ Лоток на дверцятах вийнятий. (див. 9.1.2 Як вийняти дверний лоток)

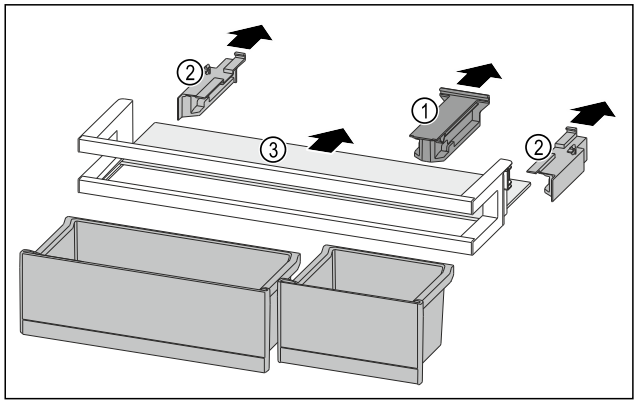


Fig. 258

▶ Як вийняти VarioBox. (див. 9.1.1 Як вийняти VarioBox)
▶ Витягніть кріпильний елемент *Fig. 258 (1)*.
▶ Витягніть бічні елементи *Fig. 258 (2)*.
▶ Дістаньте полицю *Fig. 258 (3)*.

10.2.3 Розбирання лотка на дверцятах із тримачем пляшок

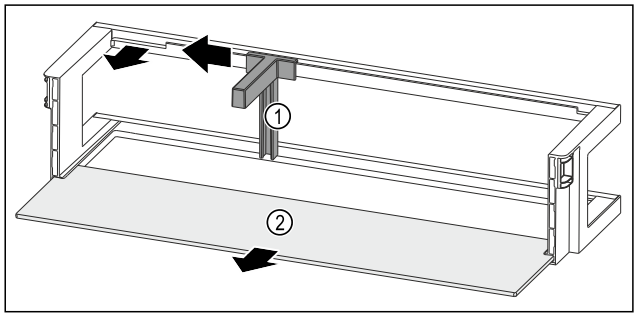


Fig. 259 Лотки на дверцятах із тримачем пляшок і полицею

▶ Пересуньтетримач пляшок *Fig. 259 (1)* убік до пазу.
▶ Вийміть тримач пляшок *Fig. 259 (1)*.
▶ Дістаньте полицю *Fig. 259 (2)*.

10.3 Складання лотків на дверцятах

10.3.1 Складання лотків на дверцятах

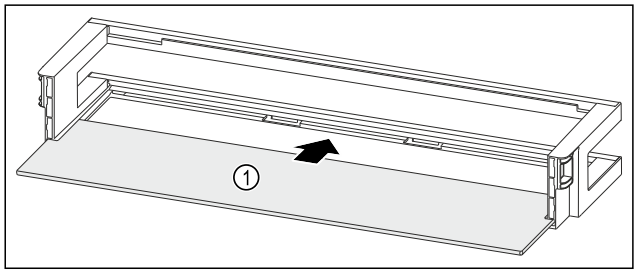


Fig. 260 Лотки на дверцятах з полицею

▶ Всуньте полицю *Fig. 260 (1)* в бокові пази.

10.3.2 Складання лотків на дверцятах із контейнерами VarioBox

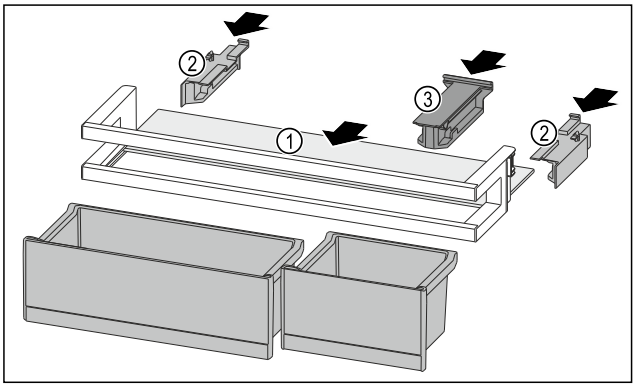


Fig. 261

▶ Всуньте полицю *Fig. 261 (1)* в бокові пази.
▶ Вставте бічні елементи *Fig. 261 (2)*.
▶ Вставте кріпильний елемент *Fig. 261 (3)*.
▶ Вставте контейнери VarioBox. (див. 9.1.4 Як вставити VarioBox)

10.3.3 Складання лотка на дверцятах із тримачем пляшок

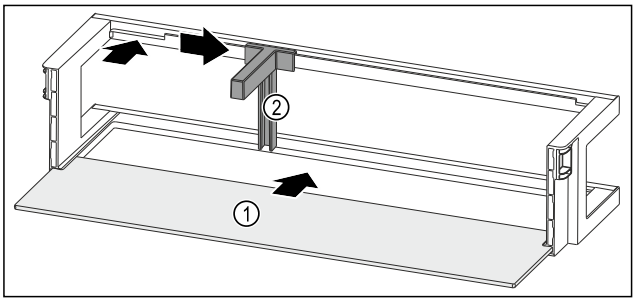


Fig. 262 Лотки на дверцятах з полицею

▶ Всуньте полицю *Fig. 262 (1)* в бокові пази.
▶ Вставте тримач пляшок *Fig. 262 (2)* у паз.
▶ Пересуньте тримач пляшок *Fig. 262 (2)* убік до бажаної позиції.

10.4 Монтаж/розкладання витяжних систем

10.4.1 Поради з розбирання

Деякі витяжні системи можна розкласти для очищення. Пристрій може містити різні витяжні системи.

Можливості розкладання витяжних систем:

Витяжна система	розкладається / не розкладається
Висувний ящик на дні пристрою або скляній пластині	не розкладається
Повне висування*	не розкладається*
Часткове висування охолоджувального відділення*	не розбірний*
Часткове висування морозильник	розбірний (див. Часткове висування морозильник)

10.4.2 Висувний ящик на телескопічних рейках

Часткове висування морозильник

Розкласти витяжну систему

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

- ❑ Висувний ящик вийнятий.
- ❑ Скляна пластина вийнята. (див. 9.8 Скляні пластини)

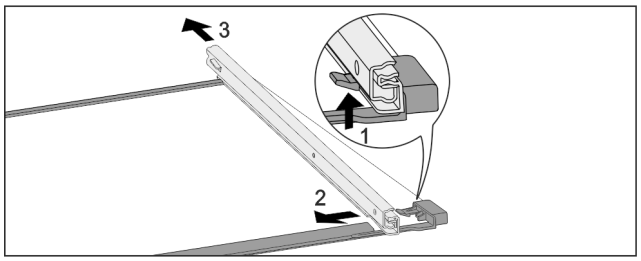


Fig. 263 Скляна пластина з рейками

- ▶ Натиснути передній гачок-фіксатор вгору. *Fig. 263 (1)*
- ▶ Виштовхніть виїзну рейку в сторону *Fig. 263 (2)* та назад *Fig. 263 (3)*.

Монтувати витяжну систему

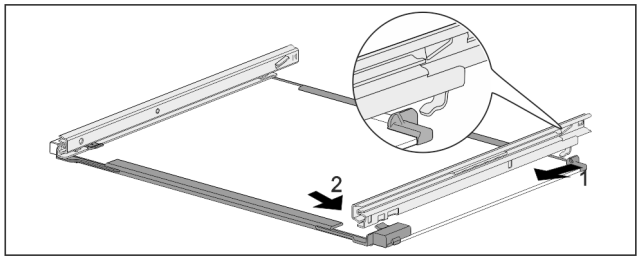


Fig. 264 Скляна пластина з рейками

- ▶ Зачепити рейку ззаду. *Fig. 264 (1)*
- ▶ Зафіксуйте рейку спереду. *Fig. 264 (2)*

10.5 Як дістати / встановити змінну полицю для зберігання пляшок

Ви можете діставати змінну полицю для зберігання пляшок з метою очищення.

10.5.1 Вилучення змінної полиці для зберігання пляшок

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ❑ Пляшки вийняті.
- ❑ Скляна полиця вийнята. (див. 9.5.1 Використання змінної полиці для зберігання пляшок)

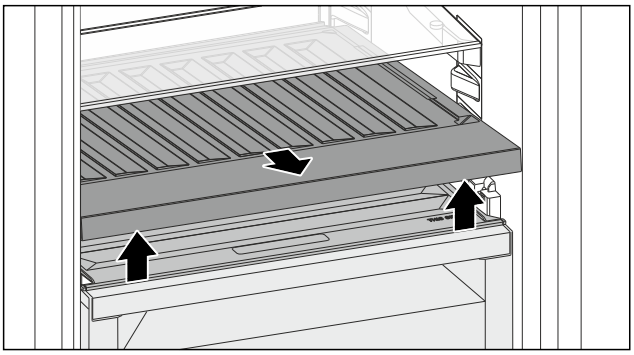


Fig. 265

- ▶ Підніміть змінну полицю для зберігання пляшок спереду і витягніть її.
- ▷ Видно кришку відділення.

Вказівка

Liebherr рекомендує:

Не ставити продукти на розташовані нижче кришки відділень.

10.5.2 Встановити змінну полицю для зберігання пляшок

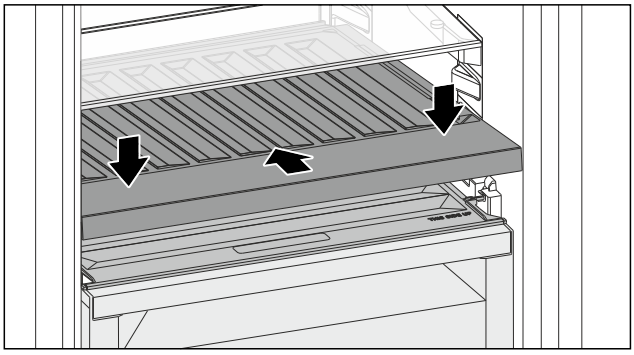


Fig. 266

- ▶ Змінну полицю для зберігання пляшок посунути до упору і натиснути донизу.
- ▷ Задні роз'єми на змінній поличці для зберігання пляшок зафіксуються автоматично.
- ▷ Світлодіод світиться.
- ▶ Вставте скляну полицю. (див. 9.5.2 Використання скляної полиці)

-або-

- ▶ Використання змінної полиці для зберігання пляшок.

10.6 Кришка відділення Fruit & Vegetable-Safe

Ви можете дістати кришку відділення для очищення.

10.6.1 Діставання кришки відділення

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ❑ Скляну панель безпосередньо над змінною полицею для зберігання пляшок вийнято.
- ❑ Змінну полицю для зберігання пляшок вийнято.
- ❑ Висувний ящик безпосередньо під кришкою відділення вийнято. (див. 9.6 Висувні ящики)

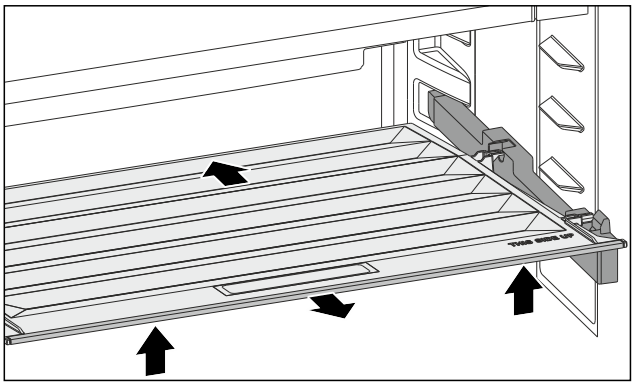


Fig. 267

- ▶ Посуньте кришку відділення назад.
- ▶ Підніміть кришку відділення спереду.
- ▶ Дістаньте кришку відділення, нахиливши її і потягнувши вперед та вгору.

10.6.2 Вставлення кришки відділення

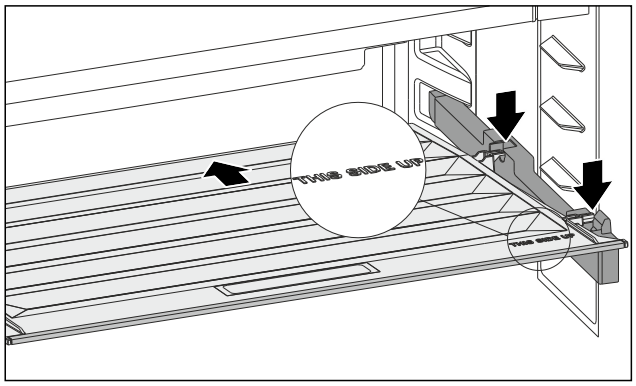


Fig. 268

Якщо напис THIS SIDE UP міститься вгорі:

▶ Вставте задні кріпильні елементи у відповідні отвори позаду.
▶ Посуньте кришку відділення назад.
▶ Опустіть кришку відділення спереду так, щоб передні кріпильні елементи зафіксувались у отворах.
▶ Встановіть кришку відділення у потрібне положення.

10.7 Пристрій розморозити

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежне розморожування пристрою!*
Травми та ушкодження.

▶ Для пришвидшення процесу розмороження не використовувати механічні пристрої або інші засоби, ніж ті, що рекомендував виробник.
▶ Заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
▶ Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

10.7.1 Розморожування охолоджувального відділення

Розморожування відбувається автоматично. Тала вода через отвір для стоку виходить і випаровується.

▶ Регулярно прочищайте зливний отвір. (див. 10.8 Чищення пристрою) .

10.7.2 Розмороження морозильника з NoFrost*

Розморожування відбувається автоматично через систему NoFrost. Волога конденсується у випарнику, періодично розморожується і випаровується.

Пристрій розморожувати не потрібно.

10.7.3 Ручне розморожування морозильника*


Після тривалої експлуатації утворюється шар інею чи льоду.

Наступні фактори пришвидшують утворення шару інею чи льоду:

- Пристрій часто відкривається.
- Вкладаються теплі харчові продукти.

За день до розморожування:

▶ Активуйте SuperFrost. (див. 8.2 Функції пристрою)
▷ Заморожені продукти отримають „запас холоду".
▶ Вимкніть пристрій.
▶ Витягніть мережевий штекер із розетки або вимкніть запобіжник.
▶ Загорніть продукти у газетний папір чи ковдру і перенесіть до прохолодного місця.
▶ Поставте на середню пластину каструлю з гарячою, але не киплячою водою.

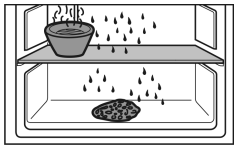

▷ Розморожування прискориться.
▶ На час розморожування дверцята пристрою повинні залишатися відчиненими.
▶ Витягніть шматки льоду, що відпали.
▶ Слідкуйте за тим, щоб тала вода не потрапляла на меблі.
▶ Витріть залишки води губкою або шматком тканини.
▶ Очистьте пристрій. (див. 10.8 Чищення пристрою)

10.8 Чищення пристрою

10.8.1 Підготовка

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через биття струмом!

▶ Витягнути штекер пристрою для охолодження або перервати живлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі!

▶ Уникайте пошкодження контуру охолодження.

▶ Розвантажте пристрій.
▶ Витягніть штекер.

-або-

▶ Активуйте CleaningMode. (див. CleaningMode)

10.8.2 Почистити всередині

УВАГА

Неналежне очищення!
Ушкодження на пристрої.

▶ Використовувати виключно м'які ганчірки та ph-нейтральні універсальні засоби чищення.
▶ Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
▶ Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

▶ Пластмасові поверхні: Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу.
▶ Металеві поверхні: Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу.
▶ Отвір для стоку: Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

10.8.3 Почистити оснащення

УВАГА

Неналежне очищення!
Ушкодження на пристрої.

▶ Використовувати виключно м'які ганчірки та ph-нейтральні універсальні засоби чищення.
▶ Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
▶ Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

Очищення м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу:

- Панель

- Роздільні панелі
- VarioSafe*
- Кришка відділення Fruit & Vegetable-Safe
- Висувний ящик
- Змінна полиця для зберігання пляшок
- FlexSystem

Очищення вологою ганчіркою:

- Телескопічні рейки
  Зверніть увагу: Мастило на направляючих слугує для змащування – не видаляйте його!

Очищення в мийці при температурі до 60 °C:

- Лотки на дверцятах
- VarioBox
- Затискач для пляшок
- Деталь для підтримки роздільні панелі
- Лоток для яєць
- Відділення для масла
- Ванночка для кубиків льоду*

▶ Розкласти оснащення, див. відповідний розділ.
▶ Почистити оснащення.

10.8.4 Після чищення

▶ Висушіть пристрій та деталі оснащення.
▶ Підключіть пристрій та увімкніть його.
▶ Активувати функцію SuperFrost (див. 8.2 Функції пристрою) .
Температура достатньо низька:
▶ Вкласти харчові продукти.
▶ Регулярно повторювати очищення.

11 Обслуговування клієнтів

11.1 Технічні дані

Діапазон температур	
Охолодження	3 °C – 9 °C
BioFresh	0 °C – 3 °C
Заморожування	-26 °C – -15 °C

Максимальна продуктивність заморожування / 24 год	
Морозильник	див. заводську табличку, розділ „морозильна продуктивність .../ 24 год“

Максимальна вага завантаження оснащення			
Оснащення	Ширина пристрою 550 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)	Ширина пристрою 600 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)	Ширина пристрою 700 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)
Висувний ящик на скляній пластині (див. 9.6.1 Висувний ящик на дні пристрою або скляній пластині)	12 кг	15 кг	--

Максимальна вага завантаження оснащення			
Оснащення	Ширина пристрою 550 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)	Ширина пристрою 600 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)	Ширина пристрою 700 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)
Часткове висування морозильник (див. 9.6.2 Висувний ящик на телескопічних рейках)	12 кг	15 кг	--

Тривалість досягнення різних температур при використанні VarioTemp		
Початкова температура	Цільова температура	Інтервал досягнення цільової температури
-18 °C	0 °C	> 8 годин
-18 °C	8 °C	> 12 годин
8 °C	14 °C	> 6 годин
14 °C	-18 °C	> 4 годин

Освітлення	
Клас енергоефективності [1]	Джерело світла
Цей виріб містить одне або декілька джерел світла класу енергоефективності G.	Світлодіод

[1] *Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.*

Для пристроїв з WLAN-з'єднанням:

Вказання частоти	
Діапазон частоти	2,4 ГГц
Максимальна потужність випромінювання	< 100 мВт
Мета використання радіопристрою	Включення в місцеву мережу WLAN для обміну даними

11.2 Шуми під час роботи

Пристрій під час роботи викликає різні робочі шуми.

- При **незначній охолоджувальній здатності** пристрій працює із заощадженням енергії, але довше. Гучність шуму **менша**.
- При **сильній охолоджувальній здатності** харчові продукти охолоджуються швидше. Гучність шуму **зростає**.

  Приклади:
  - активовані функції (див. 8.2 Функції пристрою)
  - вентилятор, що працює
  - свіжі вкладені харчові продукти
  - висока температура навколишнього середовища
  - дверцята відкриті на тривалий час

Шум	Можлива причина	Тип шуму
Булькотіння та плескіт	Холодоагент тече в контурі циркуляції холодоагенту.	нормальний шум при роботі
Фиркання та шипіння	Холодоагент входить в контур циркуляції холодоагенту.	нормальний шум при роботі
Дзижчання	Пристрій охолоджує. Гучність залежить від охолоджувальної здатності.	нормальний шум при роботі
Шум сьорбання	Двері з амортизатором відкриваються та закриваються.	нормальний шум при роботі
Гудіння та дзюрчання	Вентилятор працює.	нормальний шум при роботі
Клацання	Вмикаються та вимикаються компоненти.	нормальний шум перемикання

Шум	Можлива причина	Тип шуму
Тріск або дзижчання	Клапани або дверцята активні.	нормальний шум перемикання

Шум	Можлива причина	Тип шуму	Усунення
Вібрація	Не придатний монтаж	Шум помилки	Перевірте монтаж. Вирівняйте пристрій.
Стукіт	Оснащення, Предмети всередині пристрою	Шум помилки	Зафіксувати деталі оснащення. Облишити відстань між предметами.

11.3 Технічна несправність

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії).

Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно.

11.3.1 Робота пристрою

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій не працює.	→ Пристрій не увімкнено.	▶ Ввімкніть пристрій.
	→ Штекер вставлений неправильно.	▶ Перевірте штекер.
	→ Запобіжник на розетці несправний.	▶ Перевірте запобіжник.
	→ Перебої з подачею електроенергії	▶ Пристрій необхідно закрити. ▶ Щоб захистити харчові продукти: Покладіть на продукти акумулятори холоду або скористайтеся іншою морозильною камерою, якщо відключення електроенергії триває довше. ▶ Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
	→ Гніздовий роз'єм стандарту IEC 60320 вставлено неправильно.	▶ Перевірте гніздовий роз'єм стандарту IEC 60320.
Температура недостатньо низька.	→ Дверцята пристрою зачинено не повністю.	▶ Закрийте дверцята пристрою.
	→ Недостатній притік і відтік повітря.	▶ Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
	→ Надто висока зовнішня температура.	▶ Вирішення проблеми: (див. 1.7 Кліматичні класи)
	→ Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.	▶ Зачекайте. Можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)
	→ Було завантажено завелику кількість свіжих продуктів без режиму SuperFrost.	▶ Вирішення проблеми: (див. SuperFrost)
	→ Температуру встановлено неправильно.	▶ Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.

Помилка	Причина	Ліквідація
	→ Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).	▶ Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.
	→ Пристрій був невірно встановлений у нішу.	▶ Переконайтеся, що пристрій встановлений вірно, а дверцята щільно закриваються.
Відображувана температура на дисплеї перевищує фактичну температуру всередині пристрою.*	→ Двері пристрою були довго відчинені й автоматично спрацював сигнал попередження про незачинені двері. Через це пристрій автоматично охолоджує сильніше.	▶ Зачиніть двері пристрою.
Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.	→ Ущільнення дверцят можна замінювати. Його можна замінювати без додаткового допоміжного інструменту.	▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)
Пристрій взявся льодом або утворюється конденсат.	→ Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.	▶ Перевірте, щоб прокладка дверцят знаходилася у належному пазі.

11.3.2 Оснащення

Помилка	Причина	Ліквідація
Не працює внутрішнє освітлення.	→ Пристрій не увімкнено.	▶ Ввімкніть пристрій.
	→ Двері залишались відчиненими довше 15 хвилин.	▶ Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо двері залишаються відчиненими протягом прибл. 15 хвилин.
	→ Несправне світлодіодне освітлення або пошкоджена кришка.	▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)

11.4 Служба сервісного обслуговування

Спочатку перевірте, чи можете ви усунути несправність самостійно (див. 11 Обслуговування клієнтів) . Якщо це неможливо, зверніться до служби сервісного обслуговування.

Адресу можна дізнатися в доданій брошурі „Liebherr-Service“ або за посиланням home.liebherr.com/service.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Некваліфікований ремонт!
Травми.

- ▶ Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостаньо описані (див. 10 Технічне обслуговування) , повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.
- ▶ Пошкоджений кабель живлення міняти лише силами виробника або його сервісної служби або кваліфікованої подібним чином особи.
- ▶ В пристроях з штекером для підключення малопотужної апаратури заміна може виконуватись клієнтом.

11.4.1 Зв’язок зі службою сервісного обслуговування

Переконатися, що доступна наведена нижче інформація про пристрій:

- ❑ Позначення пристрою (модель та індекс)
- ❑ Сервісний номер (сервіс)
- ❑ Серійний номер (Сер. №)

▶ Отримати інформацію про пристрій на дисплеї. (див. Інформація про пристрій)

-або-

▶ Взяти інформацію про пристрій з заводської таблички. (див. 11.5 Заводська табличка)

▶ Занотувати інформацію про пристрій.
▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування: Повідомте помилку та інформацію про пристрій.
▷ Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.
▶ Дотримуйтеся подальших вказівок служби сервісного обслуговування.

11.5 Заводська табличка

Заводська табличка знаходиться за висувними ящиками на внутрішній стороні пристрою.

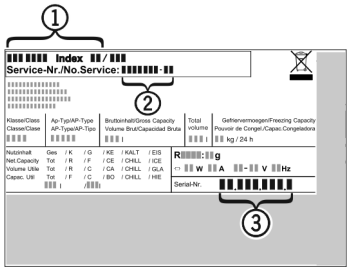


Fig. 269

(1) Назва пристрою
(2) Сервісний номер
(3) Серійний номер

▶ Зчитати інформацію з заводської таблички.

12 Виведення з експлуатації

▶ Розвантажте пристрій.
▶ Вимкнути пристрій. (див. Вимкнення та ввімкнення пристрою)
▶ Витягніть мережевий штекер із розетки.
▶ За потреби вийміть гніздовий роз'єм «холодного підключення»: витягніть гніздовий роз'єм «холодного підключення» із розетки пристрою, одночасно рухаючи його ліворуч і праворуч.
▶ Очистити пристрій. (див. 10.8 Чищення пристрою)
▶ Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

13 Утилізація

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

❑ Значення символів зрозуміле.
❑ Вказівки щодо утилізації відомі. (див. 1.5 Вказівки щодо утилізації)

13.1 Підготовка пристрою до утилізації

▶ Вивести пристрій з експлуатації. (див. 12 Виведення з експлуатації)

13.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі через холодоагент та оливу, що витікають!
Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди довкіллю, проте є легкозаймистим. Олива, що міститься в ньому, також легко займається. Витоки холодоагенту й оливи можуть зайнятися за відповідно високої концентрації і в разі контакту із зовнішнім джерелом тепла.
▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

▶ Враховуйте вказівки з транспортування пристрою. (див. 3.5 Транспортування пристрою)
▶ Під час транспортування пристрою слід вжити заходів для захисту від пошкодження.
▶ Утилізувати пристрій з дотриманням наведених умов.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260727 7088669-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland