Navodilo za upo-rabo in montažo



SL **ORIGINALNO NAVODILO ZA UPORABO**

LIEBHERR

Vsebina

1 Splošni varnostni napotki ... 3
1.1 Predvidena uporaba ... 3
1.2 Skupina uporabnikov ... 3
1.3 Opozorilni napotki – nevarnosti za uporabnika ... 3
1.4 Motnje, poškodbe in popravila ... 4
1.5 Napotki za odstranjevanje ... 4
1.6 Skladnost ... 4
1.7 Klimatski razredi ... 4
1.8 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH ... 5
1.9 Zbirka podatkov EPREL ... 5
1.10 Licence odprtega vira ... 5
1.11 Nadomestni deli ... 5
1.12 Opozorilne stopnje ... 5

2 Kratek opis aparata ... 5
2.1 Obseg dobave ... 5
2.2 Pregled aparatov in opreme ... 5
2.3 SmartDevice ... 5

3 Postavitev in priključitev ... 6
3.1 Pogoji za postavitev ... 6
3.2 Mere aparata ... 6
3.3 Mere prostora za postavitev ... 7
3.4 Teža sprednjih delov pohištva ... 8
3.5 Priključek za vodo* ... 8
3.6 Transportiranje naprave ... 8
3.7 Razpakiranje aparata ... 9
3.8 Razlaga uporabljenih simbolov ... 9
3.9 Prestavitev tečaja vrat zamrzovalnega predala s 4 zvezdicami* ... 10
3.10 Zamenjava smeri odpiranja vrat ... 10
3.11 Priključitev aparata na oskrbo z vodo* ... 12
3.12 Postavitev aparata ... 13
3.13 Postavitev več naprav ... 13
3.14 Odstranjevanje embalaže v odpadke ... 13
3.15 Vgradnja v nišo ... 14
3.16 Sprednje strani pohištva ... 23
3.17 Priključitev aparata na električno napajanje ... 24

4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe ... 24
4.1 Krmarjenje in razlaga simbolov ... 25
4.2 Meniji ... 25
4.3 Način spanja ... 25

5 Zagon ... 26
5.1 Vklop naprave (prvi zagon) ... 26
5.2 Zagon InfinitySpring* ... 26
5.3 Zagon HydroBreeze ... 26

6 Skladiščenje ... 26
6.1 Nasveti za shranjevanje ... 26
6.2 Hladilnik ... 27
6.3 BioFresh ... 27
6.4 Zamrzovalni predal s 4 zvezdicami* ... 27
6.5 Časi hranjenja živil ... 27

7 Varčevanje z energijo ... 28

8 Upravljanje ... 29
8.1 Elementi za upravljanje in prikaz ... 29
8.1.1 Prikaz stanja ... 29
8.1.2 Prikazni simboli ... 29
8.2 Funkcije naprave ... 29
8.2.1 Napotki za funkcije naprave ... 29
Izklop in vklop naprave ... 29
Temperatura ... 29
BioFresh B-Value ... 30
C-Value* ... 30
D-Value ... 30
SuperCool ... 30
PartyMode ... 31
HolidayMode ... 31
SabbathMode ... 32
EnergySaver ... 32
HydroBreeze ... 33
CleaningMode ... 33
Blokada vnosa ... 34
Opomnik ... 34
Jezik ... 35
Temperaturna enota ... 35
Svetlost zaslona ... 35
WLAN ... 35
Podatki o napravi ... 36
Programska oprema ... 36
Alarm na vratih ... 37
Demonstracijski način ... 37
Ponastavitev na tovarniške nastavitve ... 38
8.3 Sporočila ... 38
8.3.1 Pregled opozoril ... 38
8.3.2 Zapiranje opozoril ... 38
8.3.3 Pregled opomnikov ... 39
8.3.4 Zapiranje opomnikov ... 39

9 Oprema ... 40
9.1 Zamrzovalni predal s 4 zvezdicami* ... 40
9.2 Vratna polica ... 40
9.3 Odlagalne police ... 42
9.4 Deljiva odlagalna polica ... 43
9.5 VarioSafe * ... 44
9.6 InfinitySpring* ... 46
9.7 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic ... 46
9.8 Predali ... 47
9.9 Pokrov predala, varen za Fruit & Vegetable ... 48
9.10 HydroBreeze ... 48
9.11 Posodica za maslo ... 49
9.12 Posoda za jajca ... 49
9.13 Držalo za steklenice ... 50
9.14 FlexSystem ... 50
9.15 Posoda za ledene kocke s pokrovom* ... 51

10 Vzdrževanje ... 51
10.1 Aktivni ogleni filter FreshAir ... 51
10.2 Rezervoar za vodo* ... 51


10.3 Vodni filter* ... 52
10.4 Razstavljanje vratnih polic ... 52
10.5 Sestavljanje vratne police ... 53
10.6 Demontaža/montaža izvlečnih sistemov ... 53
10.7 Odstranitev / vstavljanje prilagodljivega stojala za steklenice ... 53
10.8 Pokrov predala, varen za Fruit & Vegetable ... 54
10.9 Odtajanje naprave ... 54
10.10 Ročno odtajanje zamrzovalnega predala* ... 54
10.11 Čiščenje aparata ... 55

11 Pomoč strankam ... 56
11.1 Tehnični podatki ... 56
11.2 Zvoki delovanja ... 56
11.3 Tehnične napake ... 56
11.4 Servisna služba ... 57
11.5 Nazivna ploščica ... 58

12 Zaustavljanje delovanja ... 58

13 Odstranjevanje ... 58
13.1 Priprava aparata za odstranitev ... 58
13.2 Okolju prijazno odstranjevanje aparata ... 58

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

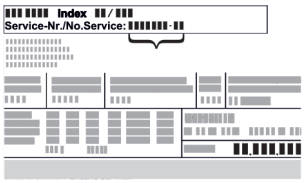Simbol	Obrazložitev
	**Preberite navodila** Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	**Dodatne informacije na voljo na spletu** Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisna številka je navedena na tipski ploščici:  *Fig.* Simbolična slika
	**Preverjanje naprave** Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	**Odstopanja** Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	**Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja** Navodila za ravnanje so označena z ▶. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	**Videoposnetki** Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjske aparate Liebherr-Hausgeräte.

Licence odprtega vira:

Naprava vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Te uporabniške informacije veljajo za naslednje aparate:

IRB..i	41.. / 45.. / 51..
IRBbsbi	41.. / 45..
IRBbsci	51..

1 Splošni varnostni napotki

Te informacije za uporabnike hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.

Če napravo izročite novemu imetniku, mu izročite tudi te informacije za uporabnika.

Za pravilno in varno uporabo naprave pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite te informacije za uporabnika. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo naprave.

1.1 Predvidena uporaba

- Ta aparat je predviden za uporabo v gospodinjstvu in na podobnih področjih, kot npr.:
  - Območja kuhinj za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
  - V kmetijstvu in od gostov v hotelih, motelih ter drugih nastanitvah
  - Penzioni z zajtrkom
  - Pri kateringu in podobnih storitvah v veletrgovinah
- Druge uporabe:
  - Ta aparat ni primeren za zmrzovanje živil.*
  - Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

1.2 Skupina uporabnikov

- Tega aparata ne smejo uporabljati osebe (tudi otroci), ki so psihično, senzorično ali duhovno omejene, ali osebe, ki ne razpolagajo z zadostnimi izkušnjami in znanjem, razen takrat, ko jo nadzoruje druga oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali jim ta razloži uporabo aparata. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne bodo igrali z aparatom.
- Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko polnijo in praznijo hladilni/zamrzovalni aparat.

1.3 Opozorilni napotki – nevarnosti za uporabnika

- OPOZORILO: Odprtine za prezračevanje v ohišju aparata ali vgradnem ohišju vzdržujte v prehodnem stanju.
- OPOZORILO: Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- OPOZORILO: Poskrbite, da ne poškodujete krogotoka hladilnega sredstva.
- OPOZORILO: V notranjosti hladilnega/zamrzovalnega aparata ne uporabljajte električnih naprav, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- OPOZORILO: Pri postavitvi aparata je treba zagotoviti, da se napajalni vodnik ne uklešči ali poškoduje.
- OPOZORILO: Prenosnih večkratnih razdelilnikov ali napajalnikov ne namestite na zadnjo stran aparata.

Po uspešni vgradnji aparata mora biti še naprej mogoče, da se aparat odklopi z omrežja.

- Dostopni omrežni vtič (nad, pod ali ob aparatu)
- Sproženje varovalke v inštalaciji zgradbe v dogovoru s predpisi za postavitev.



OPOZORILO: Nevarnost požara/vnetljive snovi.

Ta simbol se nahaja na tesnilu in morda tudi na drugih mestih na aparatu. Simbol opozarja na nevarnost vnetljivih snovi. Nalepke ne odstranite.

- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem je aparat postavljen. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili aparat, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m^3. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti aparata.
- Površine, ki lahko pridejo v stik z živili in dostopnimi sistemi odtekanja, redno čistite.
- Surovo meso ali surove ribe zapakirajte v čiste, zaprte posode. S tem preprečite, da bo meso ali ribe v stiku z drugimi živili ali kapalo po teh.
- Če hladilni/zamrzovalni aparat stoji prazen dlje časa, ga izklopite, odmrznite, očistite, posušite in poskrbite, da so vrata odprta.
- Izogibajte se daljšemu stiku kože z mrzlo površino ali hlajenim blagom. Za zaščito uporabite npr. rokavice.
- Alkoholne pijače in druge posode, ki vsebujejo alkohol, hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajoč se alkohol se lahko zaradi električnih podsklopov vname.
- Vrata odprite samo na kratko. Tako preprečite, da bi se temperatura v notranjosti aparata povišala.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat ne posegajte med vrata in aparat. Lahko ukleščite prste.
- V sprednjem območju najbolj spodnjih steklenih plošč ne odlagajte nobenih predmetov, da zagotovite brezhibno zapiranje vrat aparata. (glejte 6.2 Hladilnik) (glejte 9.2 Vratna polica)
- OPOZORILO: Ta aparat je treba pritrditi v skladu z navodili za uporabo, da se preprečijo nevarnosti zaradi nestabilnosti.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo, pritrditev, potrebne mere in priključke. (glejte 3 Postavitev in priključitev)

Aparati s fiksnim vodnim priključkom:*

- OPOZORILO: Priključite le na oskrbo s pitno vodo.
- Upoštevajte priključne vrednosti za oskrbo z vodo. (glejte 3 Postavitev in priključitev)
- Aparat priklopite na napajanje s pitno vodo samo z novim kompletom cevi. Starih kompletov cevi ne uporabite znova, temveč jih zavrzite.
  Aparatu je priložen nov komplet cevi.
- Vodni sistem izperite, če vode niste črpali več kot 5 dni.

1.4 Motnje, poškodbe in popravila

- Omrežni priključek z vtičem za hladilni aparat:
  Če se omrežni priključni kabel tega aparata poškoduje, ga je treba zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi službi za pomoč strankam. Zamenjavo lahko izvede stranka.
- Popravila in posege na aparatu lahko opravlja samo servisna služba ali drugi ustrezno izšolani strokovnjaki.
- Če se pojavijo motnje in napake aparata, izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Kadar odklapljate električni vtič, vedno primite za vtič. Ne vlecite za kabel.

1.5 Napotki za odstranjevanje



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da se aparata ne sme odstraniti med nesortirane komunalne odpadke in ga je treba oddati na mestu za ločeno zbiranje podatkov. Vsebuje delovne snovi in je po potrebi ponovno uporaben.



Simbol se lahko nahaja na kompresorju. Nanaša se na olje v kompresorju in opozarja na naslednjo nevarnost: **Lahko je smrtno, če ga pogoltnete ali če vdre v dihalne poti.** Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. V normalnem načinu ne obstaja nobena nevarnost.



Takšno ali podobno nalepko boste lahko našli na zadnji strani aparata. Opozarja na to, da so v vratih in/ali v ohišju vakuumski izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. Nalepke ne odstranite.

- Dotrajane aparate morate zato odstraniti med odpadke strokovno ter v skladu z lokalno veljavnimi predpisi in zakoni. Pri transportu ne poškodujte obtoka hlajenja dotrajanega aparata, da vsebovano hladilno sredstvo (podatki na nazivni ploščici) in olje ne moreta nekontrolirano iztekati.
- Upoštevajte, da je brisanje morebiti prisotnih osebnih podatkov naloga stranke.
- Za Nemčijo: Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov lahko aparat brezplačno zavržete v zbirne posode razreda 1. Pri nakupu novega hladilnika/zamrzovalnika in prodajni površini > 400 m^2, bodo izrabljen aparat brezplačno vzeli nazaj tudi v prodajalni.
- EU: O možnostih odstranitve rabljenih aparatov med odpadke se pozanimajte pri svojih lokalnih organih.

1.6 Skladnost

Tesnjenje krogotoka hladilnega sredstva je preizkušeno. Naprava v vgrajenem stanju ustreza zadevnim varnostnim predpisom in direktivam.

Za trg EU: Naprava ustreza Direktivi 2014/53/EU.

Za trg GB: Naprava ustreza dokumentu Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.Liebherr.com

Predal BioFresh je skladen z zahtevami standarda DIN EN 62552:2020 za hladilne predale.

1.7 Klimatski razredi

Aparat je proizveden skladno s klimatskim razredom za delovanje pri omejenih temperaturah okolice. Klimatski razred, v katerega spada vaš aparat, je natisnjen na tipski ploščici.

Nasvet

▶ Da zagotovite brezhibno delovanje, upoštevajte navedene temperature okolja.

Razred hlajenja	za temperaturo okolice od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C

Razred hlajenja	za temperaturo okolice od
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.8 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH

- Kliknite to povezavo, če želite preveriti, ali vaš aparat vključuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.9 Zbirka podatkov EPREL

- Od 1. marca 2021 bodo podatki o oznaki porabe energije in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je na voljo na naslovu https://eprel.ec.europa.eu/. Pozvani boste, da vnesete oznako modela. Oznaka modela je navedena na tipski ploščici.

1.10 Licence odprtega vira

- Aparat vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Nadomestni deli

- Razpoložljivost nadomestnih delov za funkcionalne dele in dele opreme, ki se lahko skladiščijo, znaša 15 let.

1.12 Opozorilne stopnje

NEVARNOST	Označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledice so smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
OPOZORILO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
PREVIDNO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
OBVESTILO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
Nasvet	Označuje uporabne napotke in namige.

2 Kratek opis aparata

2.1 Obseg dobave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

Pošiljka se sestavljena iz naslednjih delov:

- Vgradni aparat
- Oprema (odvisno od modela)
- Montažni material (odvisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna brošura

2.2 Pregled aparatov in opreme

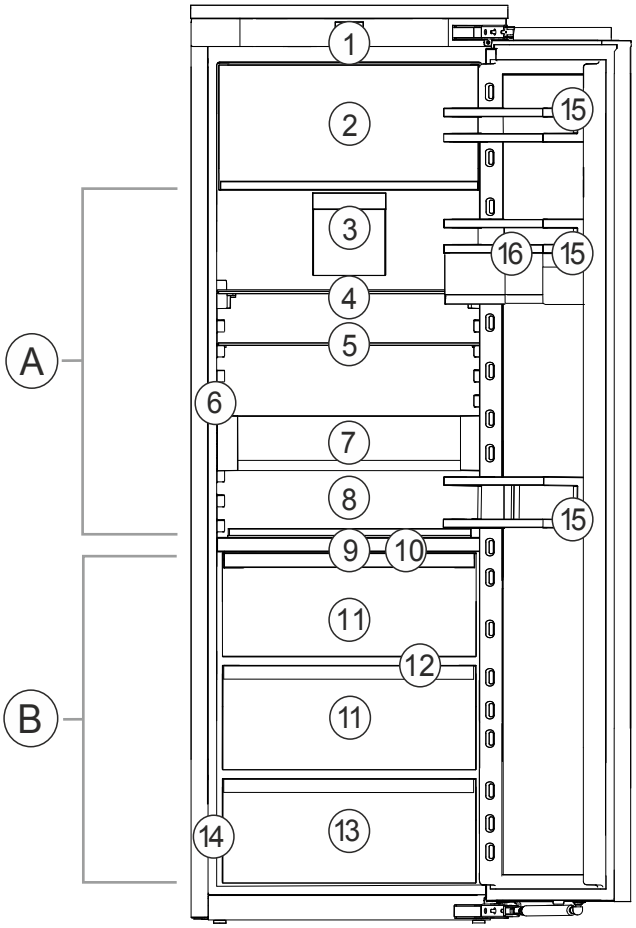


Fig. 1 Simbolična slika

Temperaturno območje

(A) Hladilnik
(B) BioFresh

Oprema

(1) Upravljalni elementi
(2) Zamrzovalni predal s 4 zvezdicami*
(3) Ventilator z aktivnim oglenim filtrom FreshAir
(4) Deljiva odlagalna polica
(5) Odlagalna polica
(6) InfinitySpring*
(7) VarioSafe*
(8) Prilagodljivo stojalo za steklenice
(9) HydroBreeze
(10) Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe
(11) Fruit & Vegetable-Safe
(12) Odtočna odprtina
(13) Meat & Dairy-Safe
(14) Tipska ploščica
(15) Vratna polica
(16) VarioBox

2.3 SmartDevice

SmartDevice je rešitev za povezovanje vašega hladilnika.

Če je vaš aparat združljiv s SmartDevice ali je nanj pripravljen, lahko svoj aparat hitro in enostavno povežete z svoje omrežje WLAN. Z aplikacijo SmartDevice lahko svoj aparat upravljate na mobilni končni napravi. V aplikaciji SmartDevice so vam na voljo dodatne funkcije in možnosti nastavitve.

Aparat, združljiv s SmartDevice:	Vaš aparat lahko izvaja funkcijo SmartDevice. Če želite svoj aparat povezati v omrežje WLAN, morate prenesti aplikacijo SmartDevice.
Več informacij o SmartDevice:	smartdevice.liebherr.com
Prenesite aplikacijo SmartDevice:	Po namestitvi in nastavitvi aplikacije SmartDevice lahko svojo napravo z aplikacijo SmartDevice in funkcijo naprave WLAN (glejte WLAN) povežete v svoje omrežje WLAN.

Nasvet
Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih državah: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

3 Postavitev in priključitev

3.1 Pogoji za postavitev

Pogoji za postavitev so odločilnega pomena, da se zagotovi možnost varne in učinkovite uporabe brez motenj.

- Upoštevajte vsa varnostna navodila.
- Upoštevajte mesto in položaj postavitve v prostoru.

OPOZORILO
Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve!
Če se električni kabel ali vtič dotika hrbtne strani aparata, lahko vibracije aparata poškodujejo omrežni kabel ali vtič tako, da pride do kratkega stika.
▶ Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukleščen omrežni kabel.
▶ Napravo namestite tako, da se je vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
▶ V vtičnice na hrbtni strani aparata ne priključujte nobenega drugega aparata.
▶ Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.

OPOZORILO
Nevarnost požara zaradi vlage!
Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.
▶ Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.

OPOZORILO
Nevarnost požara zaradi uhajanje hladilnega sredstva in olja!
Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.
▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

3.1.1 Mesto postavitve

- Napravo postavite in uporabljajte le v zaprtih prostorih.
- Aparat uporabljajte samo v vgrajenem stanju.
- Če bo naprava stala v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanji strani naprave nastaja kondenzat.
  Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru.
- Več kot je hladilnega sredstva v napravi, tem večji mora biti prostor, v katerem je naprava postavljena. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m^3. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti naprave.
- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.

3.1.2 Položaj v prostoru

- Naprave ne vgrajujte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Napravo lahko vgradite neposredno ob pečico.
- Če napravo vgradite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poviša. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Napravo lahko vgradite samo v stabilno pohištvo.
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih ni dovoljena.

3.2 Mere aparata

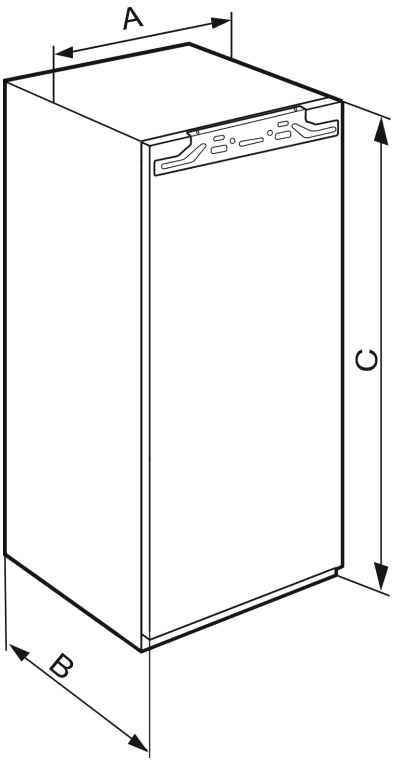


Fig. 2

IR(B)..(i) 40..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1022

Višina odprtine 1020 – naprave z enimi vrati

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

Višina odprtine 1220 – naprave z enimi vrati

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1395

Višina odprtine 1400 – naprave z enimi vrati

IRB..i 48..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1572

Višina odprtine 1580 – naprave z enimi vrati

IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

Višina odprtine 1780 – naprave z enimi vrati

3.3 Mere prostora za postavitev

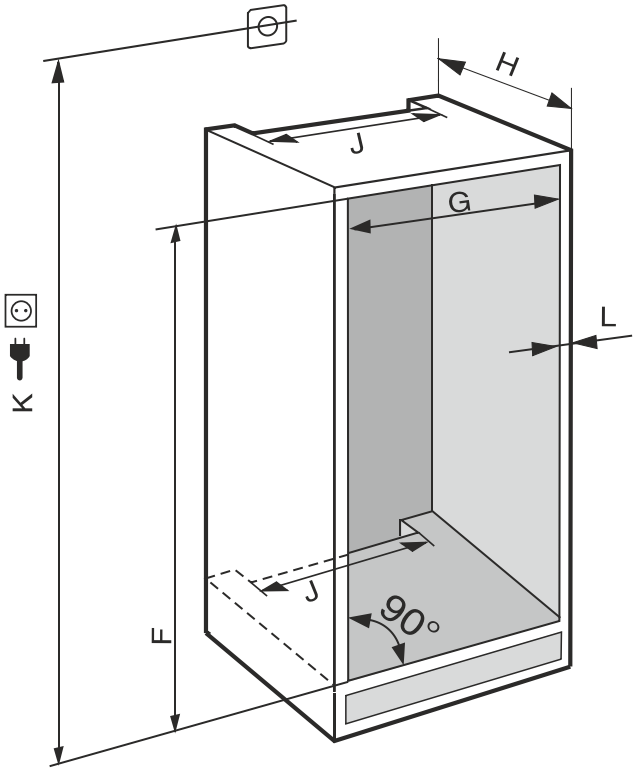


Fig. 3 ***(K):*** *maks. 2100 mm*

Pri napravah s fiksnim priključkom za vodo upoštevajte naslednje informacije:

- Priključek za vodo (glejte 3.5 Priključek za vodo*)
- Priključitev naprave na oskrbo z vodo (glejte 3.11 Priključitev aparata na oskrbo z vodo*)

IR(B)..(i) 40..	
F (mm)	1024 do 1040
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, priporočeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
F (mm)	1216 do 1236
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, priporočeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
F (mm)	1397 do 1413
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, priporočeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IRB..i 48..	
F (mm)	1574 do 1590
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, priporočeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
F (mm)	1772 do 1788
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, priporočeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Navedena poraba energije je določena za kuhinjsko pohištvo globine 560 mm. Naprava je pri kuhinjskem pohištvu globine 550 mm popolnoma funkcionalna, vendar ima nekoliko višjo porabo energije.

▶ Preverite debelino sten sosednjega kosa pohištva: Znašati mora min. 16 mm .

▶ Aparat lahko vgradite samo v stabilno, trdno kuhinjsko pohištvo. Pohištvo zavarujte pred prevrnitvijo.

▶ Kuhinjsko pohištvo naravnajte z vodno tehtnico in zarisnim kotnikom ter ga po potrebi izravnajte s podlaganjem.
▶ Prepričajte se, da stranske stene stojijo v pravem kotu glede na tla pohištva.

3.3.1 Zahteve za prezračevanje

OBVESTILO
Pokrite prezračevalne odprtine!
Poškodbe. Aparat se lahko pregreje, kar skrajša življenjsko dobo različnih delov aparata in lahko vodi do omejenega delovanja.
▶ Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje.
▶ Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin in rešetk v ohišju aparata in v kuhinjskem pohištvu (vgradni aparat).
▶ Zračne reže ventilatorja morajo biti vedno proste.

Obvezno upoštevajte mere prezračevalnih odprtin:

- Globina odzračevalnega jaška na zadnji stranici pohištva mora znašati najmanj 38 mm.
- Za prezračevalne in odzračevalne zareze v pohištvu in ogrodju pohištva zgoraj je potrebnih najmanj 200 cm^2.
- Načeloma velja: Večji kot je prezračevalni prerez, varčneje naprava deluje.

Za delovanje aparata sta potrebna zadostno prezračevanje in odzračevanje. Tovarniško predvidene prezračevalne rešetke zagotavljajo učinkovito prezračevalno odprtino na aparatu, ki znaša 200 cm^2. Če prezračevalno mrežo zamenjajte s pokrovom, mora ta imeti vsaj enako veliko ali večjo prezračevalno odprtino kot proizvajalčeva prezračevalna mreža.

3.4 Teža sprednjih delov pohištva

OBVESTILO
Nevarnost poškodb zaradi težkih vrat pohištva!
Če so vrata pohištva pretežka, se poškodb tečajev in posledičnih vplivov na delovanje ne da izključiti.
▶ Pred montažo vrat pohištva se prepričajte, da niste prekoračili dovoljene teže vrat pohištva.

Višina odprtine (mm)	Največja teža vrat pohištva (kg)
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22
1780	26

Enovratni hladilniki in zamrzovalniki

3.5 Priključek za vodo*

Če je vaš aparat opremljen s fiksnim priključkom za vodo, je vašemu aparatu priložena ustrezna gibka cev.

Nasvet
Kot pribor je na voljo tudi gibka cev drugačne dolžine.

Pregled mer za priključek za vodo:	(glejte 3.5 Priključek za vodo*)
Zahteve glede tlaka vode:	(glejte 3.5 Priključek za vodo*)
Izdelava priključka za vodo:	(glejte 3.11 Priključitev aparata na oskrbo z vodo*)

3.5.1 Mere za priključek za vodo

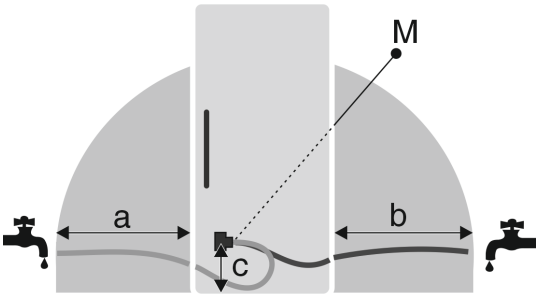


Fig. 4
(a) Največja razpoložljiva dolžina gibke cevi
(b) Največja razpoložljiva dolžina gibke cevi
(c) Odmik magnetnega ventila od tal
(M) Magnetni ventil

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Tlak vode

Vod priključka za vodo in magnetni ventil aparata sta primerna za tlak vode do 1 MPa (10 bar).

Da se prepričate, da vaš aparat brezhibno deluje (količina pretoka, velikost ledenih kock, raven hrupa), upoštevajte naslednji tlak vode:

Tlak vode:	
bar	MPa
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Tlak vode pri uporabi vodnega filtra:*	
bar*	MPa*
2,8 do 6,2	0,28 do 0,62

Če je tlak vode višji od 6,2 bar:
▶ Pred aparatom namestite reduktor tlaka.
▶ Izdelajte priključek za vodo. (glejte 3.11 Priključitev aparata na oskrbo z vodo*)

3.6 Transportiranje naprave

3.6.1 Transport naprave pred prvim zagonom

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
❑ Naprava je zaprta v embalažo.
❑ Naprava stoji pokončno.

▶ Napravo naj transportirata dve osebi.
▶ Razpakirajte napravo. (glejte 3.7 Razpakiranje aparata)

3.6.2 Transport naprave po prvem zagonu

Če želite napravo ponovno transportirati ali premakniti po prvem zagonu, upoštevajte navodila v nadaljevanju.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
❑ Naprava je prazna.
❑ Naprava stoji pokončno.
❑ Aparat z vrati: Vrata so zavarovana pred neželenim odpiranjem.
❑ Aparat z izvlečnim predalom: Izvlečni predal je zavarovan pred neželenim odpiranjem.
❑ Aparat je odstranjen.

▶ Napravo naj transportirata dve osebi.

3.7 Razpakiranje aparata


OBVESTILO
Nevarnost poškodb zaradi premikanja naprave!
Če napravo premikate brez zaščite na tleh, lahko naprava poškoduje tla.
▶ Pred odstranjevanjem embalaže prekrijte tla v zadostni meri.

▶ Preverjanje aparata in embalaže: V primeru suma na poškodbe pri transportu se pred priključitvijo obrnite na dobavitelja.

OBVESTILO
Materialna škoda zaradi koničastih ali ostrih predmetov!
Če pri odstranjevanju embalažnega materiala uporabite koničaste ali ostre predmete, lahko poškodujete svoj aparat.
▶ Za odstranjevanje embalažnega materiala ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov.

▶ Odstranite embalažne materiale.

3.8 Razlaga uporabljenih simbolov

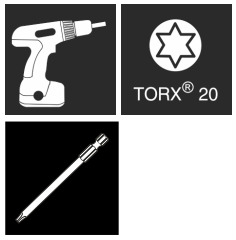	Pri tem dejanju obstaja nevarnost poškodb! Upoštevajte varnostna navodila!
	Navodilo velja za več modelov. Ta korak opravite le, če je primeren za vašo napravo.
	Pri montaži upoštevajte natančen opis v besedilnem delu navodil.
	Razdelek velja za enovratne ali dvovratne naprave.
	Izberite med možnostmi: Naprava s tečaji vrat, ki se odpirajo v desno, ali naprava s tečaji vrat, ki se odpirajo v levo.
	Montažni korak pri IceMaker in/ali InfinitySpring je obvezen.
	Vijake le sprostite ali pa jih rahlo privijte.
	Vijake trdno privijte.
	Preverite, ali je naslednji delovni korak potreben za vaš model.
	Preverite ustrezno montažo/ pravilno pritrditev uporabljenega sestavnega dela.
	Izmerite navedeno mero in jo po potrebi popravite.
	Orodje za montažo: merilna palica
	Orodje za montažo: akumulatorski izvijač in vložek Za boljšo dosegljivost vijakov se priporoča dolg vijačni nastavek.
	Orodje za montažo: vodna tehtnica
	Orodje za montažo: viličasti ključ velikosti 7 in 10
	Ta delovni korak morata izvesti dve osebi.
	Delovni korak se izvede na označenem mestu naprave.
	Pripomoček za montažo: vrvica
	Pripomoček za montažo: vogelnik
	Pripomoček za montažo: Izvijač
	Pripomoček za montažo: škarje
	Pripomoček za montažo: pisalo za označevanje, ki ga je mogoče pobrisati

	Dodatek: vzemite ven sestavne dele
	Dele, ki jih ne potrebujete več, ustrezno zavrzite.

3.9 Prestavitev tečaja vrat zamrzovalnega predala s 4 zvezdicami*

Vrata zamrzovalnega predala s 4 zvezdicami lahko ob menjavi tečaja vrat prestavite z enostavnim posegom. Če lahko vrata hladilnega aparata odprete za več kot 115° (1), lahko zamrzovalni predal odpirate tudi brez menjave strani odpiranja vrat. Ob manjšem odpiralnem kotu (2) vrat aparata je treba zamenjati stran odpiranja vrat.

Drsnik za prestavljanje strani odpiranja vrat se nahaja spodaj, na hrbtni strani zamrzovalnega predala z vrati s 4 zvezdicami.

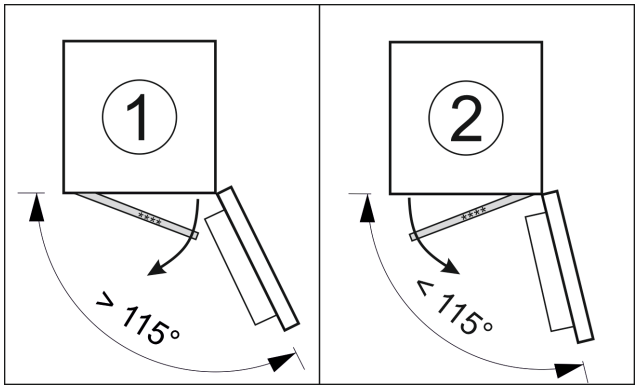


Fig. 5

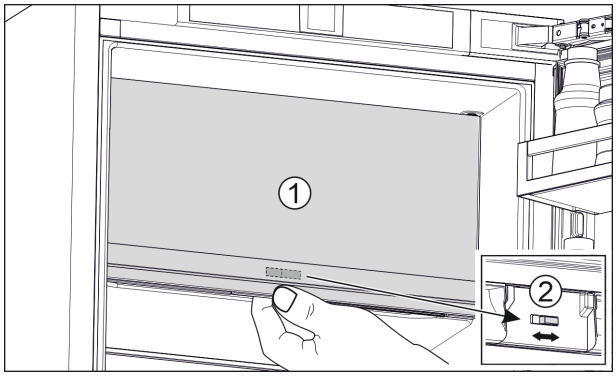


Fig. 6

- ▶ Zaprite vrata zamrzovalnega predala (1) s 4 zvezdicami.
- ▶ Sezite od spodaj proti vratom zamrzovalnega predala s 4 zvezdicami.
- ▶ Drsnik (2) potisnite v desno ali levo stran.

3.10 Zamenjava smeri odpiranja vrat

Orodje



Fig. 7

OBVESTILO
Deli, ki so pod napetostjo!
Poškodbe električnih sestavnih delov.
▶ Izvlecite omrežni vtič, preden zamenjate tečaj vrat.

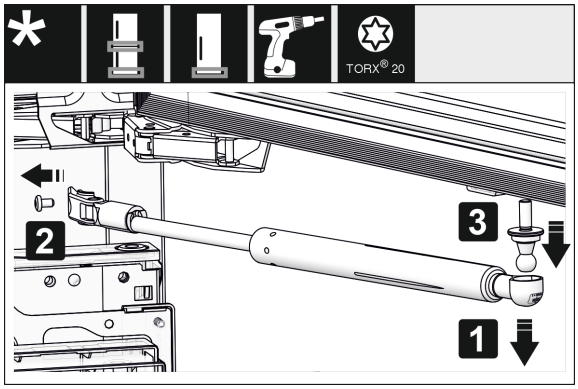


Fig. 8

- ▶ Snemanje blažilnika za zapiranje vrat: Blažilnik za zapiranje vrat snemite s krogelnega zatiča (1) in odvijte držalo (2). Krogelni zatič demontirajte z izvijačem (3).

Nasvet
Če je blažilnik za zapiranje vrat nameščen tik nad tlemi, lahko krogličnі čep odstranite šele, ko so vrata razstavljena.

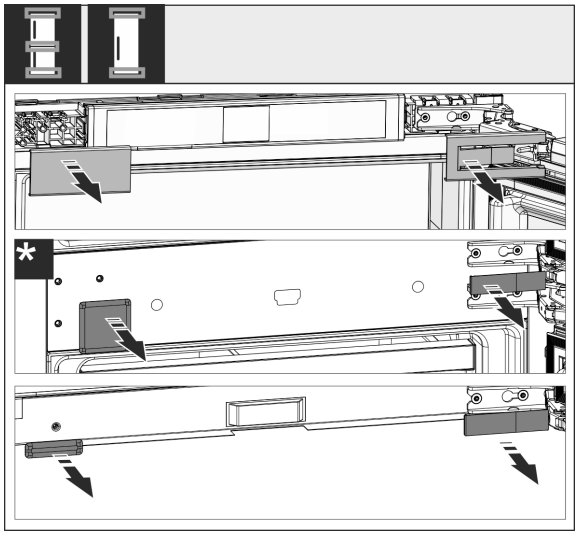


Fig. 9

- ▶ Odstranite pokrove.

Nasvet
Pri odstranjevanju pokrovov pazite, da ne opraskate površine.

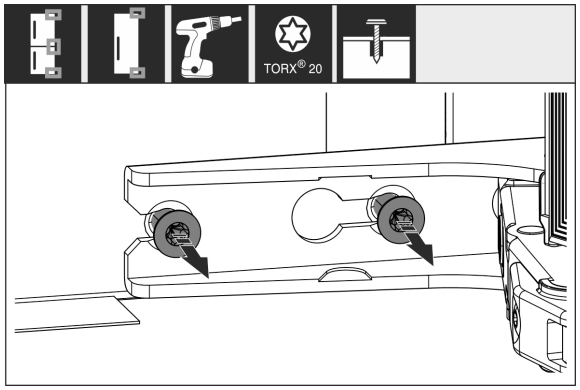


Fig. 10

- ▶ Odvijte **vse** vijake na tečajih, vendar jih ne odstranite.

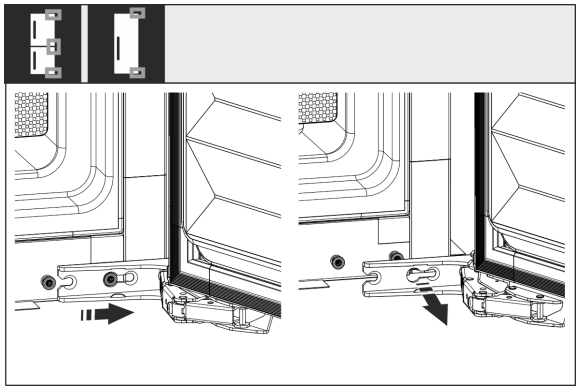


*Fig. 11 **

▶ Snemite vrata: Vrata potisnite naprej in nato navzven, snemite jih in odložite na stran.

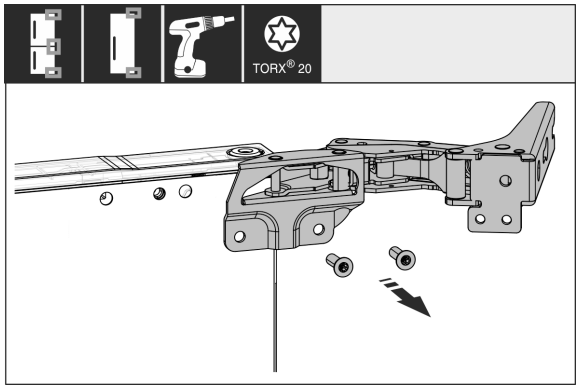


Fig. 12

▶ Odvijte vse tečaje in jih skupaj z vijaki odložite na stran.

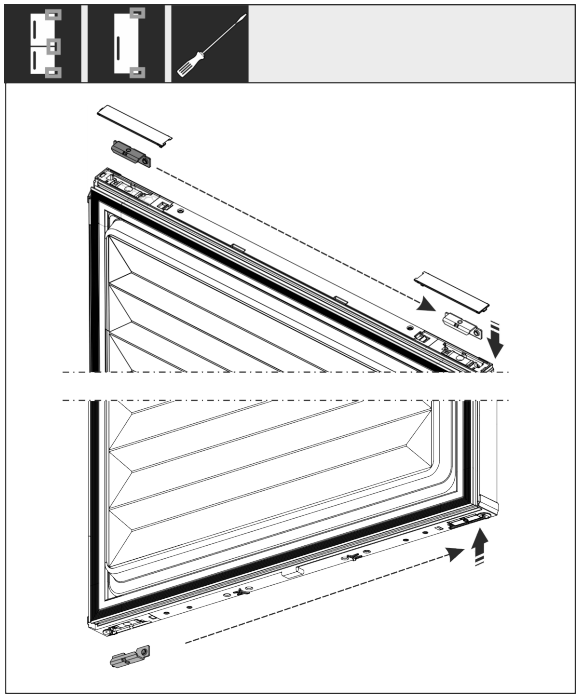


Fig. 13

▶ Sprostite kotnik zgoraj in spodaj in ga prestavite. Kotnik morate prestaviti zaradi privijanja tečajev.

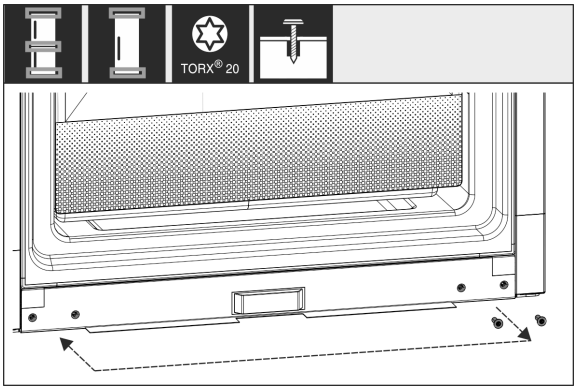


Fig. 14

▶ Prestavite vijake za pritrditev tečajev. Ko prestavite vijake, jih ne privijte močno, ker je treba tečaje pozneje obesiti.

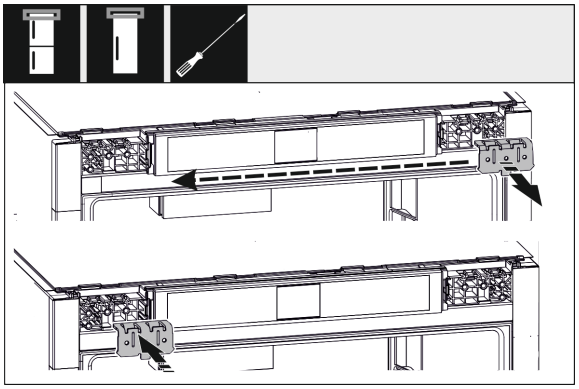


Fig. 15

▶ Pritrdilni kotnik prestavite na nasprotno stran.

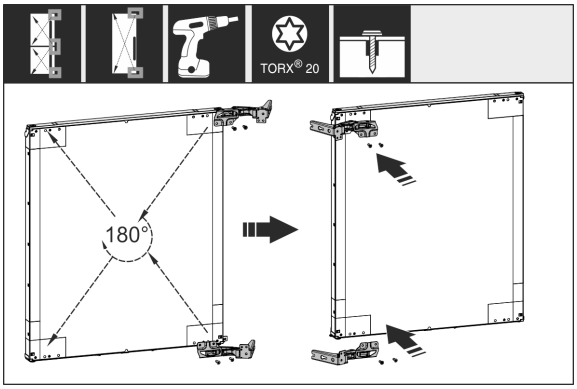


Fig. 16

▶ Vse tečaje obrnite za 180° in jih prestavite na drugo stran ter trdno privijte.

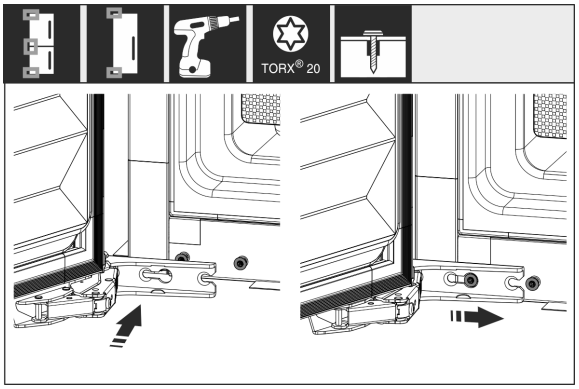


*Fig. 17 **

▶ Ponovna montaža vrat: Nataknite vrata s tečaji in zategnite vijake.

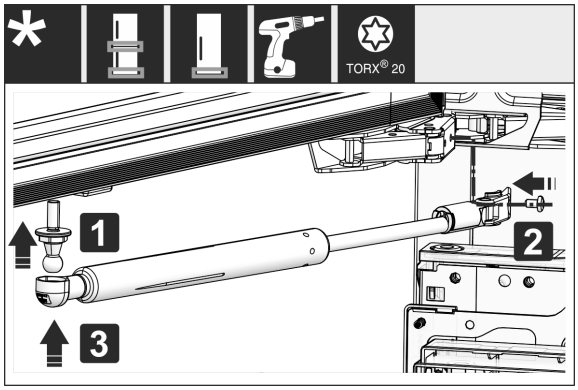


Fig. 18

▶ Ponovna montaža blažilnika za zapiranje vrat: Privijte krogelni zatič (1), zategnite držalo (2) in vstavite blažilnik za zapiranje vrat v krogelni zatič.
▶ Preverite vse vijake, po potrebi pritegnite.

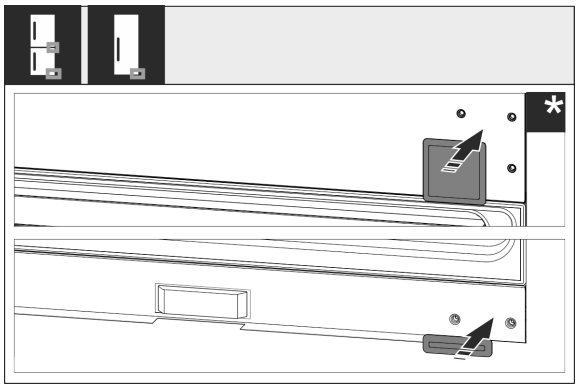


Fig. 19

▶ Ponovno montirajte oblogo in sredinski del. Preostale obloge namestite šele po vgradnji v pohištvo.

3.11 Priključitev aparata na oskrbo z vodo*

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Mere za priključitev na oskrbo z vodo so znane in upoštevane. (glejte 3.5.1 Mere za priključek za vodo)
- ❑ Tlak vode je upoštevan. (glejte 3.5.1 Mere za priključek za vodo)
- ❑ Dovod vode do aparata poteka po vodu za hladno vodo, ki mora vzdržati delovni tlak in je priključen na sistem za oskrbo s pitno vodo.
- ❑ Vsi aparati in priprave, ki se uporabljajo za dovod vode, ustrezajo veljavnim predpisom v zadevni državi.
- ❑ Hrbtna stran naprave je dostopna, da lahko aparat priključite na sistem za oskrbo s pitno vodo.
- ❑ Uporabljena je priložena gibka cev. Vse gibke cevi so odstranjene.
- ❑ V priključnem kosu gibke cevi je sito s tesnilom.
- ❑ Med gibko cevjo in hišnim priključkom za vodo je pipa za vodo, da lahko po potrebi prekinete dovod vode.
- ❑ Pipa za vodo je nameščena izven območja hrbtne strani naprave in je zlahka dostopna. Tako lahko aparat potisnete čim globlje v odprtino v pohištvu in po potrebi hitro zaprete pipo za vodo.

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara zaradi vode!
▶ Pred priklopom vodovodne cevi: Aparat izklopite iz vtičnice.
▶ Pred priklopom dovodnih vodovodnih cevi: Zaprite oskrbo z vodo.
▶ Poskrbite, da aparat na oskrbo s pitno vodo priključuje le usposobljeno strokovno osebje.

OPOZORILO
Nevarnost zastrupitve zaradi onesnažene vode!
▶ Priključite le na oskrbo s pitno vodo.

3.11.1 Priključitev gibke cevi

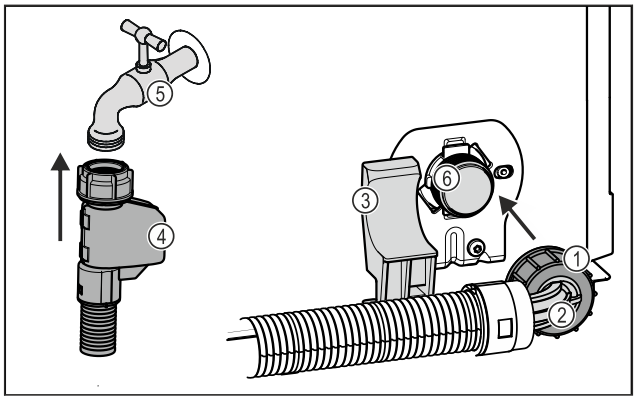


Fig. 20

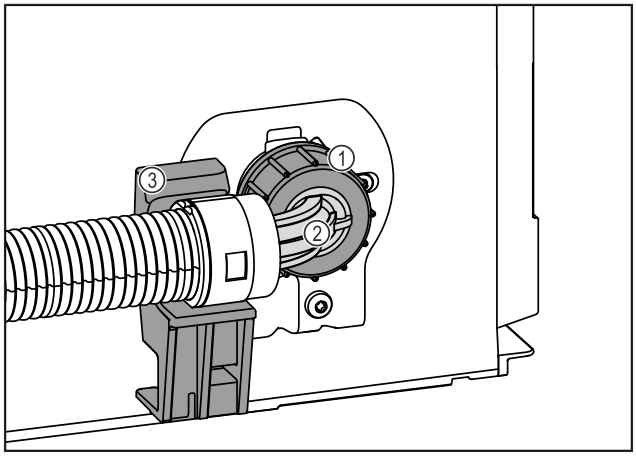


Fig. 20

(1) Matica
(2) Upognjeni konec gibke cevi
(3) Držalo
(4) Ravni konec gibke cevi
(5) Pipa za vodo
(6) Magnetni ventil: Magnetni ventil se nahaja spodaj na hrbtni strani aparata. Opremljen je s priključnim navojem R3/4.

OBVESTILO
Nevarnost poškodb zaradi neustrezne montaže!
▶ Gibke cevi pri montaži ne poškodujte ali prepogibajte.
▶ Gibke cevi pri vgradnji v odprtino v pohištvu ne poškodujte ali prepogibajte.

Priklop gibke cevi na aparat:
▶ Upognjeni konec gibke cevi *Fig. 20 (2)* namestite vodoravno v držalo *Fig. 20 (3)* in ga pridržite.

▶ Matico *Fig. 20 (1)* ročno privijajte na navoj, dokler ni varno in trdno nameščena.
▷ Gibka cev je priključena na aparat.

Priklop gibke cevi na vodo za pipo:
▶ Ravni konec gibke cevi *Fig. 20 (4)* priključite na pipo za vodo *Fig. 20 (5)*.
▷ Gibka cev je priključena na pipo za vodo.

3.11.2 Preverjanje vodovodnega sistema

Preden aparat v celoti potisnete v odprtino v pohištvu, Liebherr priporoča, da preverite tesnost vodovodnega sistema.
▶ Vstavite rezervoar za vodo InfinitySpring. *
▶ Vstavite vodni filter InfinitySpring. *
▶ Počasi odprite pipo za vodo.
▶ Preverite, če gibke cevi, dovod vode in priključki tesnijo.
▷ Tesnost vodovodnega sistema je preverjena.
▷ Vodovodni sistem tesni: Aparat lahko v celoti potisnete v odprtino v pohištvu.

Nasvet
InfinitySpring: Pred prvo uporabo morate zagnati InfinitySpring. V ta namen morate odzračiti in očistiti vodovodni sistem. (glejte Quick Start Guide ali navodila za uporabo)*

3.12 Postavitev aparata

POZOR
Nevarnost poškodb zaradi težkega aparata!
▶ Aparat naj do mesta postavitve prenašata dve osebi.

OPOZORILO
Nevarnost telesnih poškodb in poškodb aparata zaradi nestabilnega aparata!
Aparat se lahko prekucne.
▶ Aparat pritrdite skladno z navodili.

OPOZORILO
Nevarnost požara in poškodb!
▶ Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pečic, opekačev itd., ne postavljajte na aparat!

Aparat naj po možnosti vgradi strokovnjak za kuhinjsko pohištvo.

Aparata ne postavljajte brez pomoči.

3.12.1 Po postavitvi

▶ Odstranite vse dele transportnih varoval.


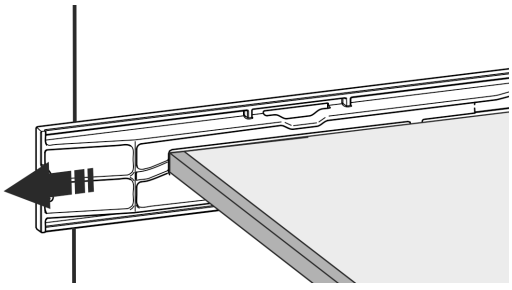


Fig. 21

▶ Snemite varovalo za transport na vratih naprave.

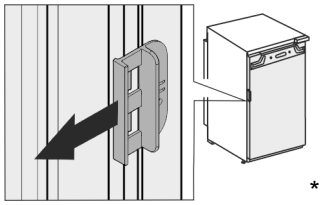

*

▶ Očistite aparat (v navodilih za uporabo glejte poglavje "Čiščenje aparata").

3.13 Postavitev več naprav

Napravo so zasnovani za različne načine postavitve. Če želite postaviti več naprav eno poleg druge ali eno nad drugo, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:
❑ Drug poleg drugega ali drug na drugega postavite le naprave, ki so za to namenjene.
❑ Upoštevajte napotke in naslednje tabele.

OBVESTILO
Nevarnost poškodb zaradi kondenzacijske vode!
▶ Aparata ne postavite neposredno poleg drugega hladilnika/zamrzovalnika.

OBVESTILO
Nevarnost poškodb zaradi kondenzacijske vode!
▶ Naprave ne postavite neposredno nad drugim hladilnikom/zamrzovalnikom.

Model	Način postavitve
Vsi modeli	Posamični
Modeli, katerih oznaka modela se začne s **S...**	Side-by-Side (SBS)
Modele z največjo višino prostora za postavitev 880 mm in z ogrevano zgornjo stranjo lahko postavite „drugega nad drugim“. Zgornja naprava: do največje višine prostora za postavitev 140 mm	Drug nad drugim

Modeli in način postavitve

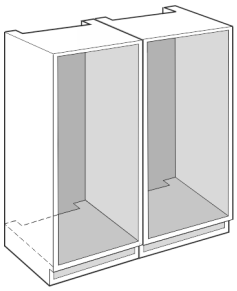


Fig. 22

Vsako napravo vgradite v lastno odprtino v pohištvu.

3.14 Odstranjevanje embalaže v odpadke

OPOZORILO
Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!
▶ Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:
- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena

- folije in vrečke iz polietilena
- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žeblji in s ploščo iz polietilena*

▶ Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

3.15 Vgradnja v nišo

Vgradnja aparata v nišo poteka skladno s spodnjimi glavnimi koraki:

- Pripravite orodje.
- Preverite dele za montažo v priloženem paketu.
- Pripravite nišo.
- Pripravite priključek za vodo.
- Pripravite omrežni električni priključek.
- Pripravite aparat.
- Orientirajte aparat.
- Pritrdite aparat.
- Uporabite izravnalno vodilo.
- Montirajte fronto pohištva.
- Orientirajte fronto pohištva.
- Preverite vgradnjo.
- Namestite pokrove.

3.15.1 Priprava orodja

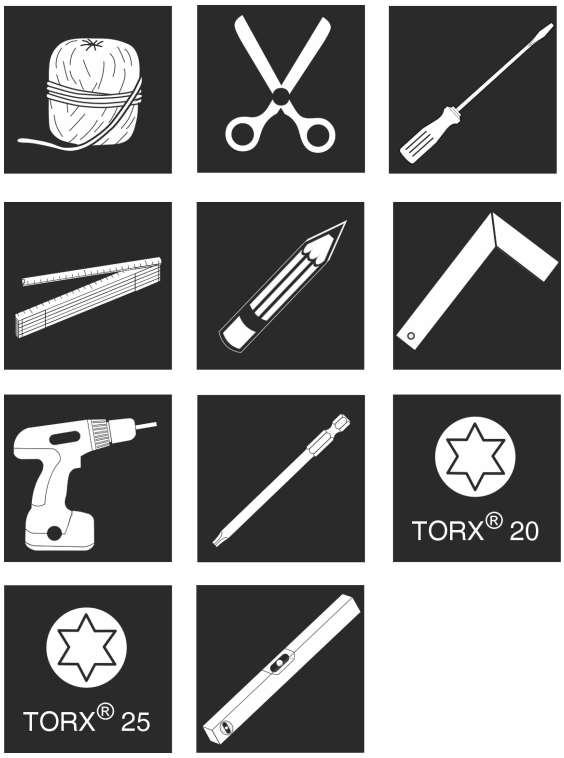


Fig. 23

3.15.2 Preverjanje delov za montažo v priloženem paketu

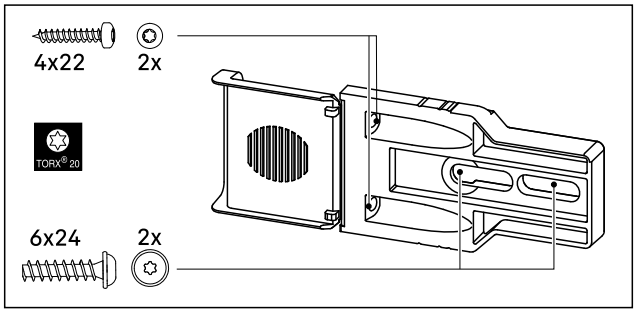


Fig. 24

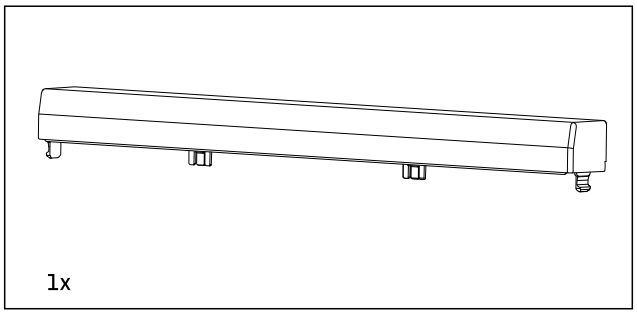


*Fig. 25 **

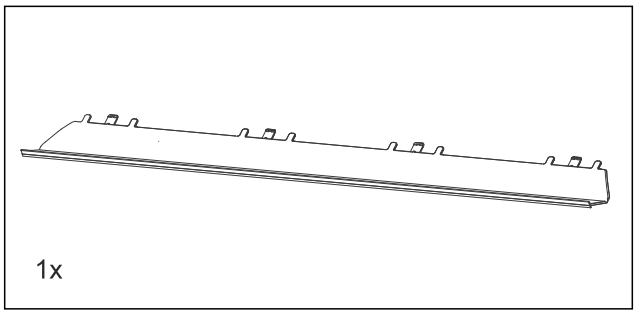


Fig. 26

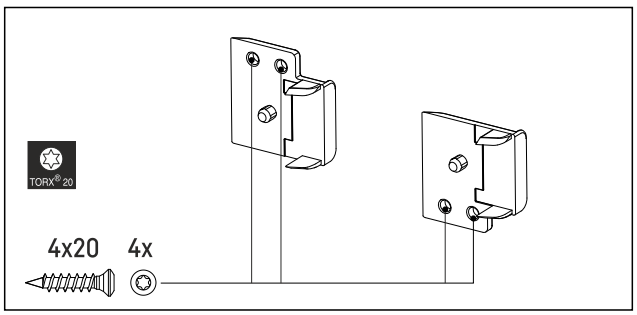


*Fig. 27 **

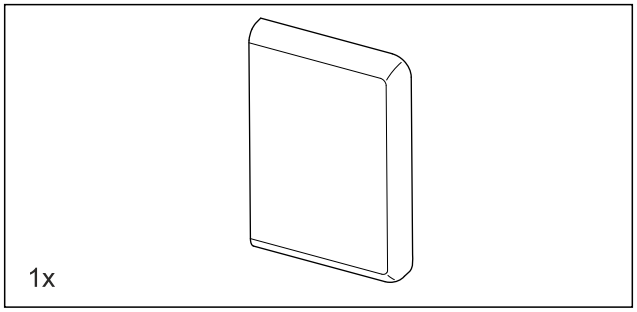


*Fig. 28 **

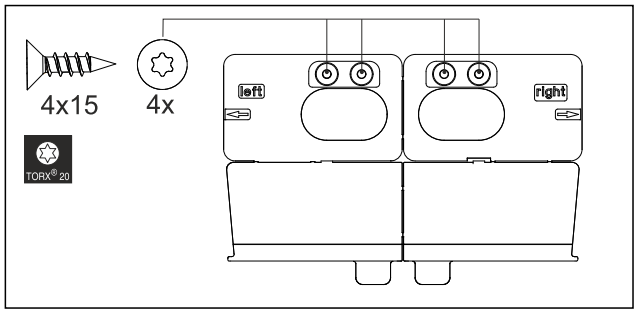


Fig. 29

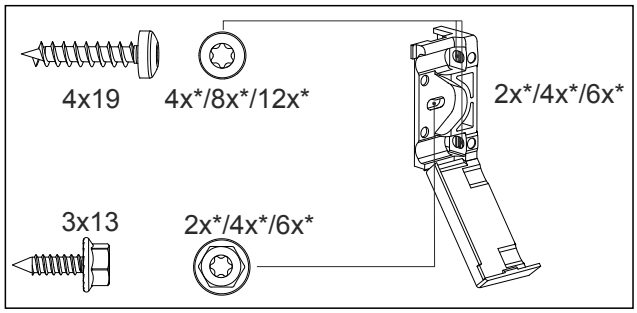


*Fig. 30 **

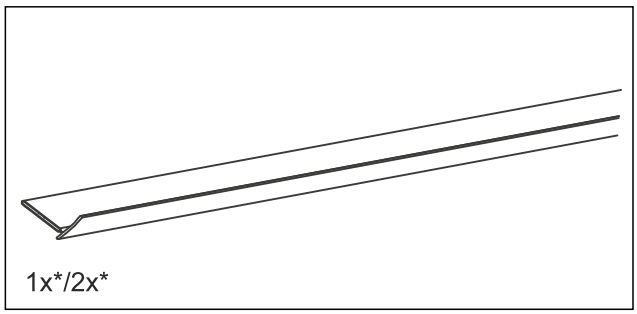


Fig. 31

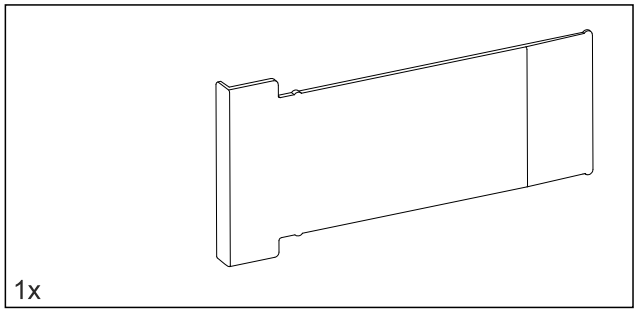


*Fig. 32 **

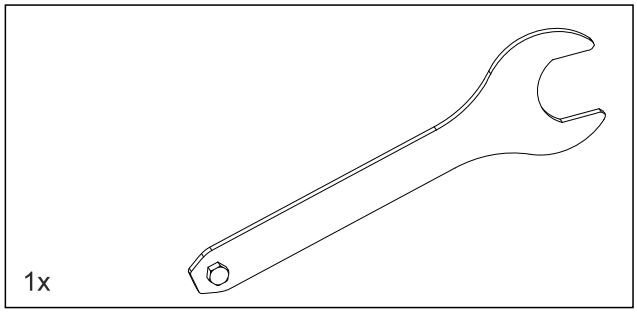


Fig. 33

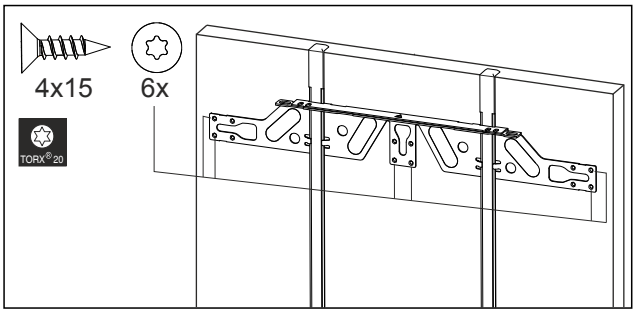


*Fig. 34 **

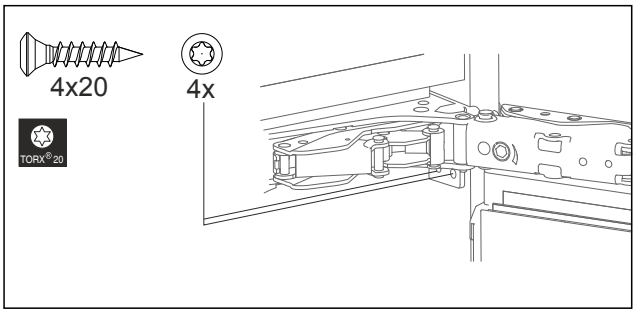


*Fig. 35 **

3.15.3 Priprava niše

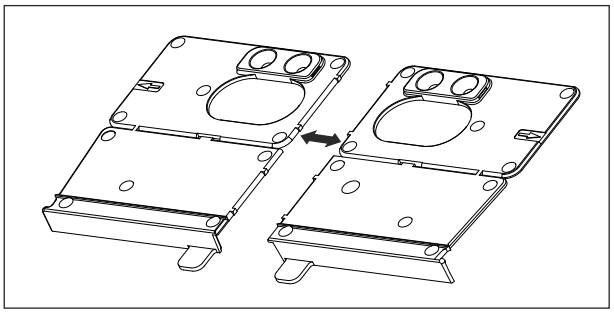


Fig. 36

▶ Montažni pripomoček ločite na perforaciji.

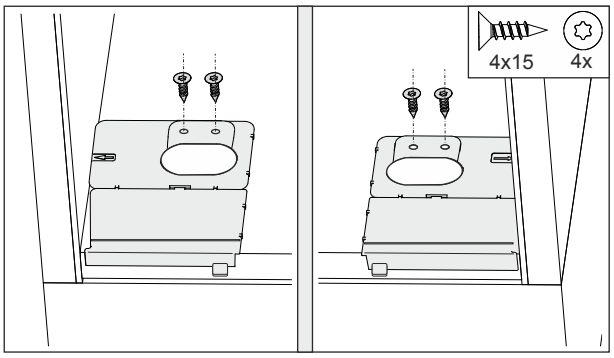


Fig. 37

OBVESTILO
Napačna globina vgradnje aparata.
▶ Pri vgradnji aparata: Uporabite montažni pripomoček.

▶ Montažni pripomoček privijte desno in levo na dno niše za pohištvo.
▷ Montažni kotniki se tesno prilegajo stranski steni pohištva.

3.15.4 Priprava priključka za vodo

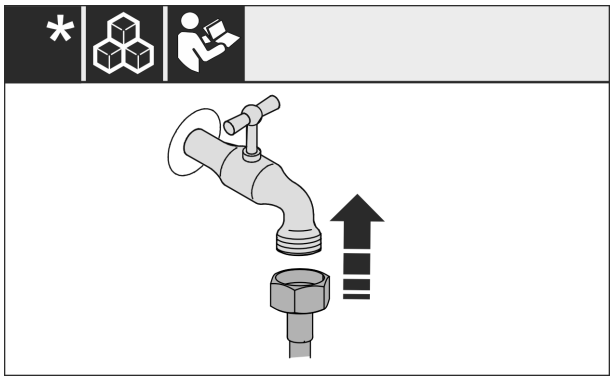


*Fig. 38 **

▶ Priključek za vodo namestite v skladu z navodili iz navodil za uporabo.*

3.15.5 Priprava omrežnega električnega priključka

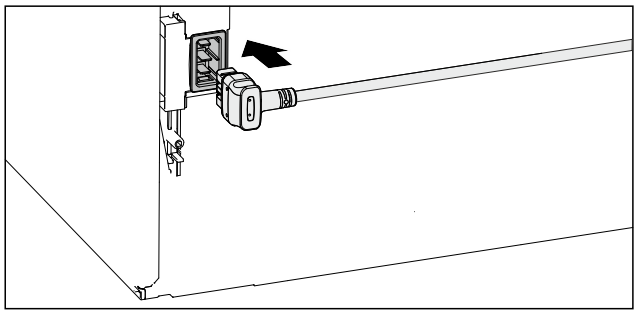


Fig. 39

▶ Odstranite omrežni priključni kabel iz kompleta.
▶ Vtičnico hladilne naprave napeljave omrežnega priključka vključite v vtič na zadnji strani aparata.
▷ Vtičnica hladilne naprave je dobro nameščena v vtiču aparata.

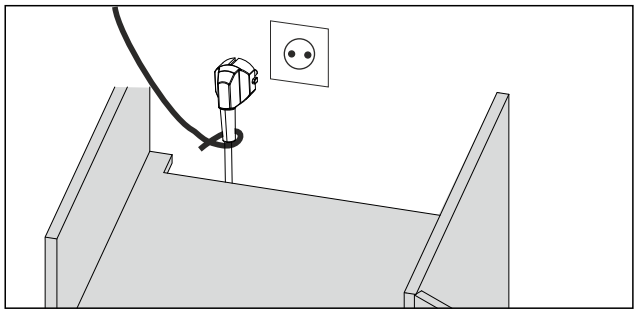


Fig. 40

▶ Vodnik omrežnega električnega vtiča položite s pomočjo vrvice do prosto dostopne vtičnice.
▷ Vodnik omrežnega električnega vtiča lahko ostane po vgradnji aparata priključen v vtičnico.

3.15.6 Priprava aparata

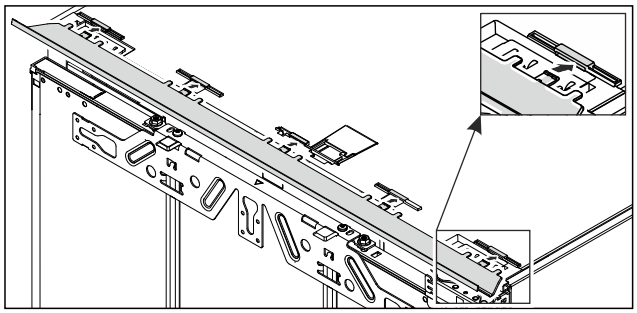


Fig. 41

▶ Vstavite izravnalno zaslonko na zgornjo stran aparata.
▷ Zaslonko lahko prestavite v obe smeri.

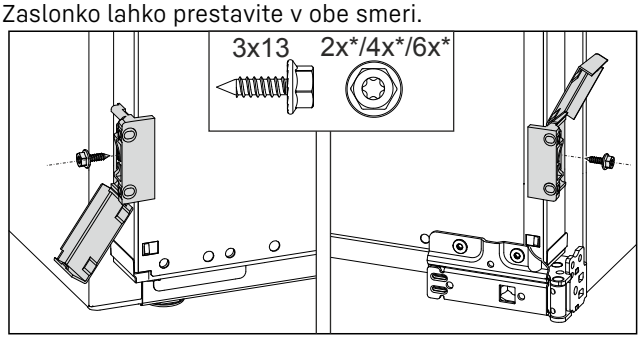


Fig. 42

Če imajo fronte v vaši kuhinji ročaje vrat pohištva:

▶ Par stranskih pritrdilnih kotnikov namestite na višini ročaja vrat pohištva, ki bo nameščen kasneje.

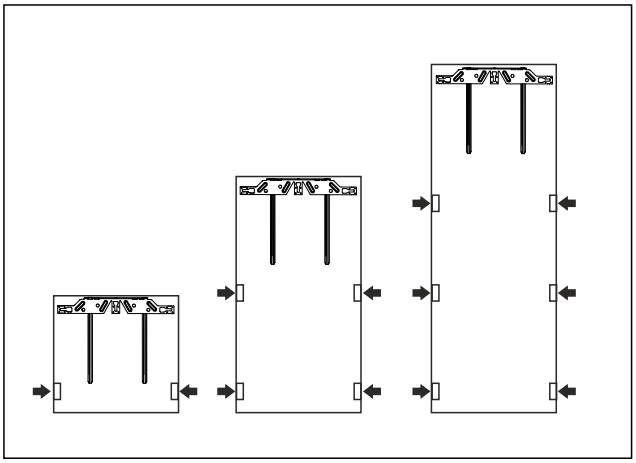


Fig. 43

Nadaljnji par pritrdilnih kotnikov montirajte pri velikih vratih.

▶ Stranski pritrdilni kotnik namestite pod pritrdilni prečnik.

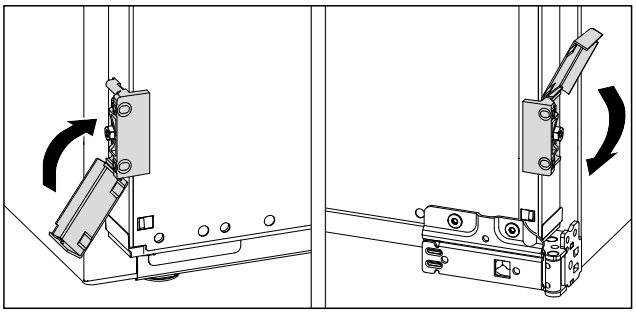


Fig. 44

▶ S pokrovi po montaži poklopite pritrdilne kotnike.

OPOZORILO
Nevarnost požara zaradi kratkega stika!
- ▶ Pri vstavljanju aparata v nišo: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- ▶ Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.

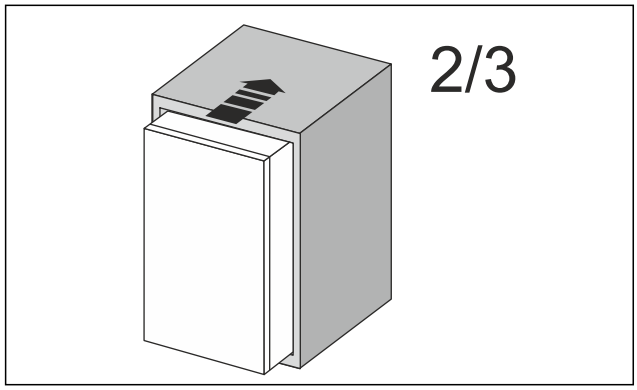


Fig. 45

▶ Aparat potisnite do 2/3 v nišo za pohištvo.

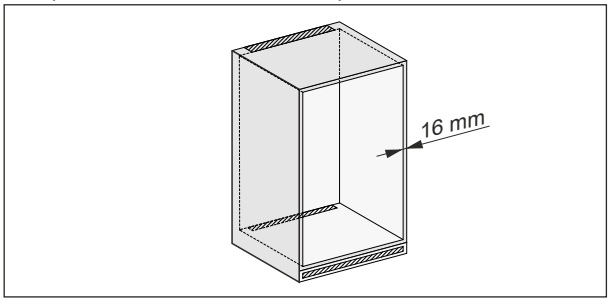


Fig. 46

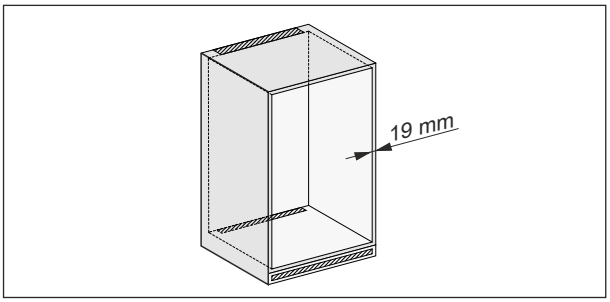


Fig. 47

▶ Preverite, ali je stranska stena pohištva debela 16 mm ali 19 mm.

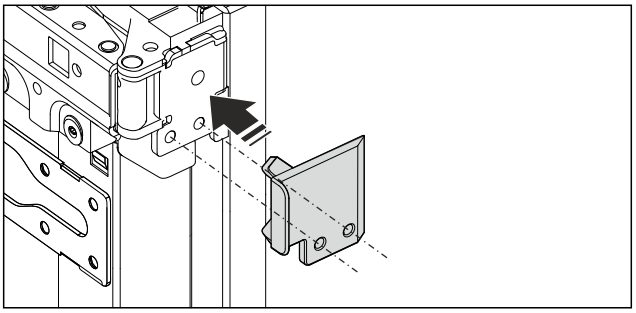


Fig. 48

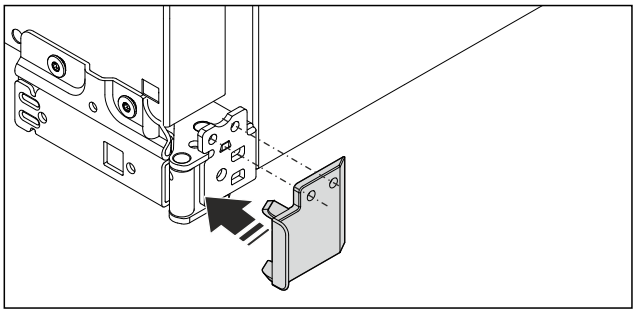


Fig. 49

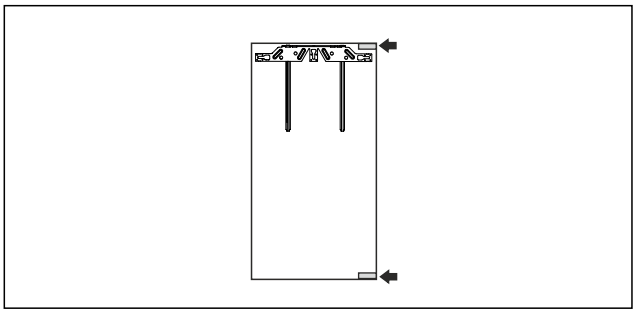


*Fig. 50 **

▶ Stena pohištva 16 mm: Distančnike nasadite na vse tečaje.

-ali-

▶ Stena pohištva 19 mm: Uporabite distančnike.

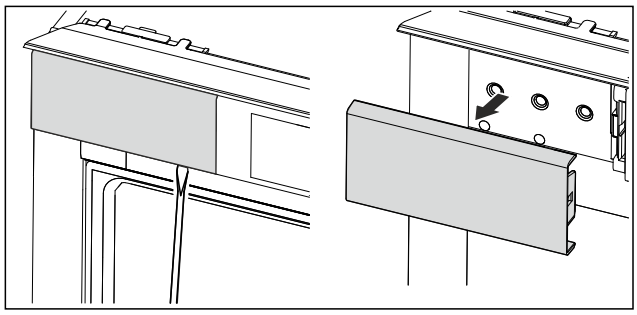


Fig. 51

▶ Odprite vrata.
▶ Sprostite pokrov zgoraj levo.
▶ Snemite pokrov.

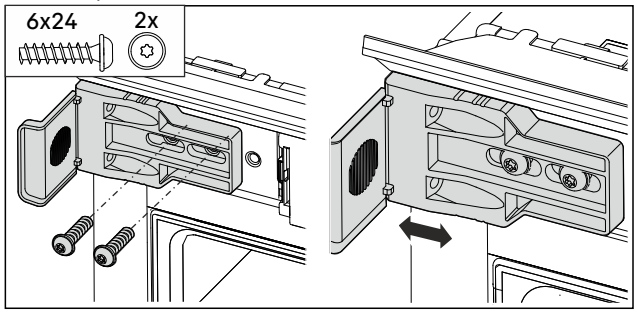


Fig. 52

▶ Pritrdilni kotnik rahlo privijte.
▷ Kotnik lahko prestavljate.
▶ Zaprite vrata.

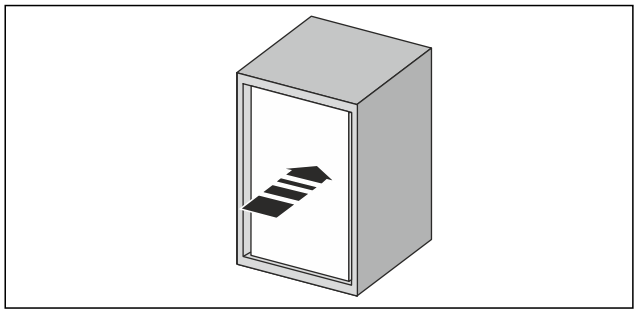


Fig. 53

▶ Aparat potisnite do konca v nišo.

3.15.7 Orientacija aparata

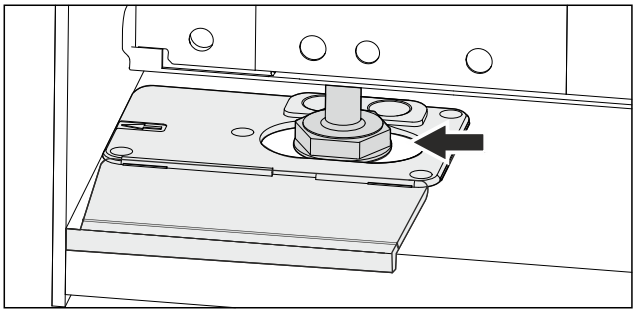


Fig. 54

▶ Nastavljive noge postavite v izreze montažnega pripomočka na obeh straneh.
▶ Odprite vrata.

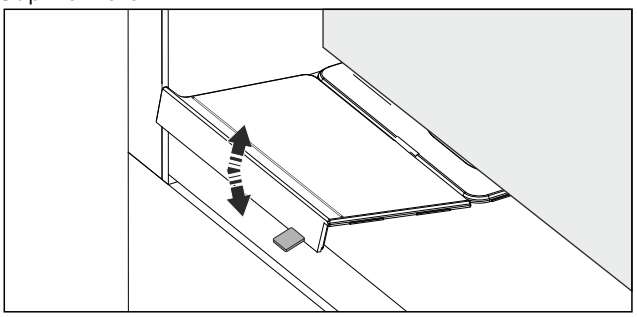


Fig. 55

▶ Omejevalo montažnega pripomočka sprostite s premikanjem.
▶ Če je treba, ga odtrgajte s kleščami.

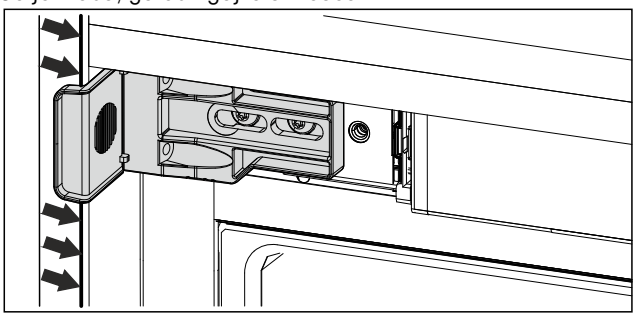


Fig. 56

▶ Preverite, ali aparat poravnano leži v niši za pohištvo.
▷ Pritrdilni kotnik je zgoraj levo se fiksno prilega stranski steni niše za pohištvo.

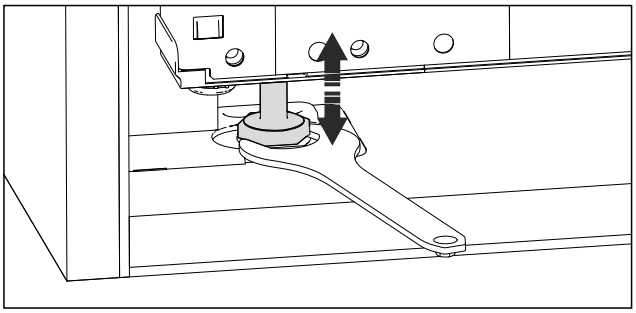


Fig. 57

Nagib aparata poravnajte z nastavljivimi nogami.
▶ Odvite nastavljivo nogo:
▷ Aparat se nagne nazaj.
▶ Privijte nastavljivo nogo:
▷ Aparat se nagne naprej.

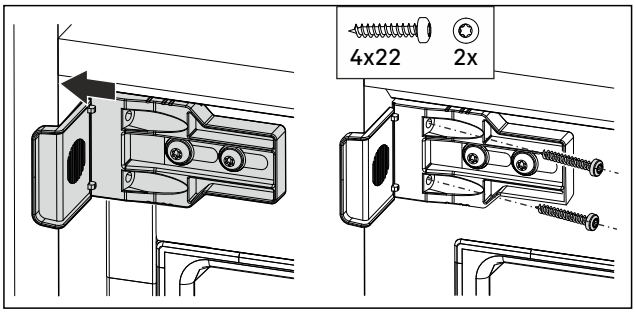


Fig. 58

▶ Pritrdilni kotnik pritisnite na stransko steno niše za pohištvo.
▶ Zategnite vijake.

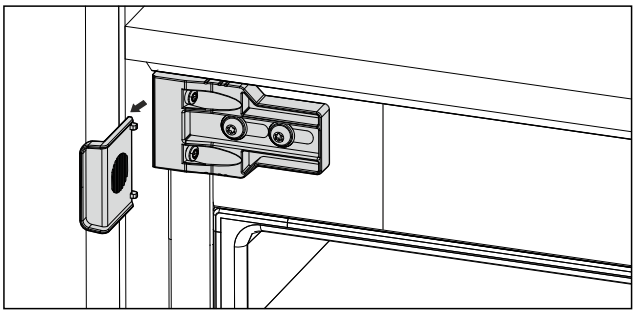


Fig. 59

▶ Omejevalo ločite od kotnika.
▶ Zavrzite omejevalo.
▶ Zaprite vrata.
▶ Aparat poravnajte z nastavljivimi nogami. *Fig. 54 ()*

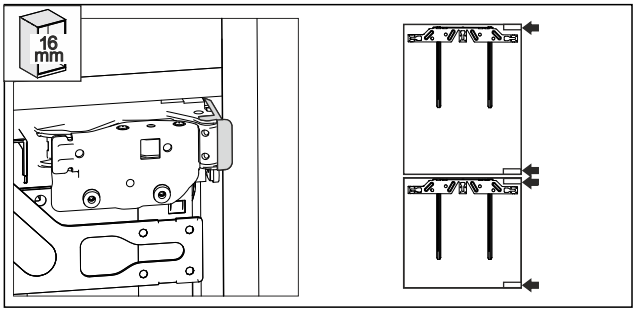


Fig. 60

▷ Stena pohištva, debela 16 mm: Distančniki so prislonjeni na stransko steno niše za pohištvo na strani tečajev. *()*

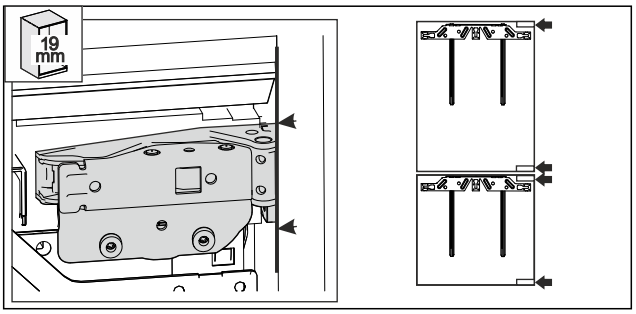


Fig. 61

▷ Stena pohištva, debela 19 mm: Sprednji robovi tečajev so poravnani s sprednjo stranjo stranske stene pohištva. *Fig. 61 ()*

3.15.8 Pritrditev aparata

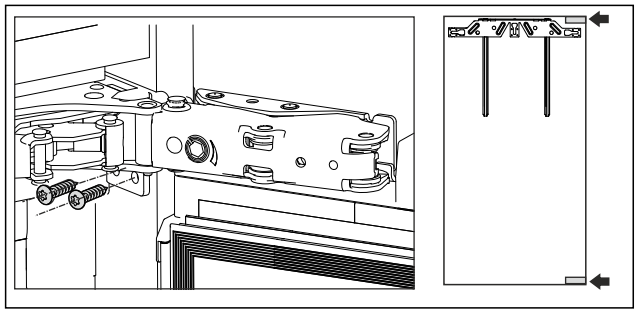


*Fig. 62 **

▶ Odprite vrata.
▶ Aparat privijte na strani tečajev.

3.15.9 Uporaba izravnalnega vodila

Izravnalna vodila morate namestiti od višine odprtine 1400 mm pod aparatom. Izravnalna vodila **zmanjšujejo raven hrupa**. V kompletu so priložene dve izravnalni vodili in en montažni ročaj od višine odprtine 1400 mm.

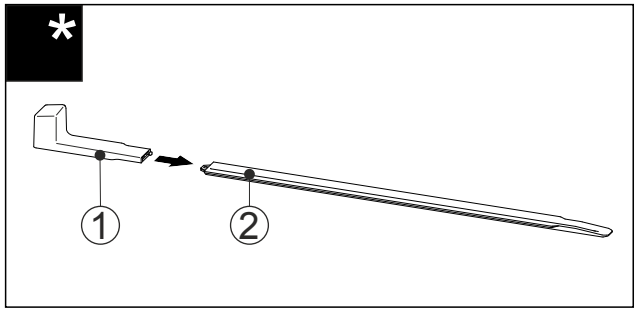


Fig. 63

▶ Montažni ročaj *Fig. 63 (1)* vstavite v izravnalno vodilo *Fig. 63 (2)*.

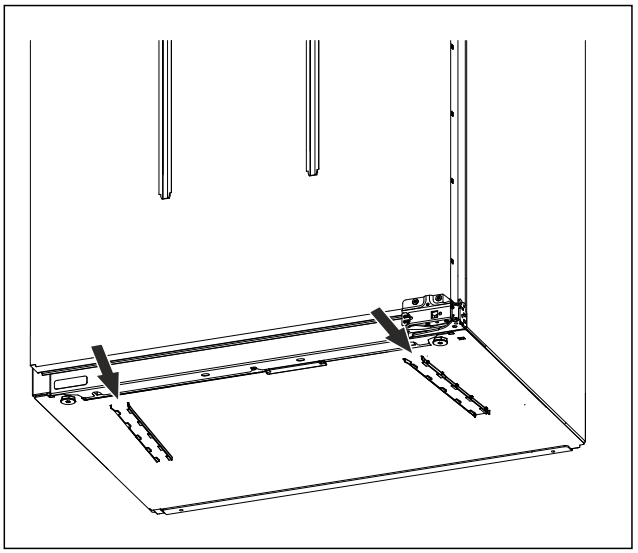


Fig. 64

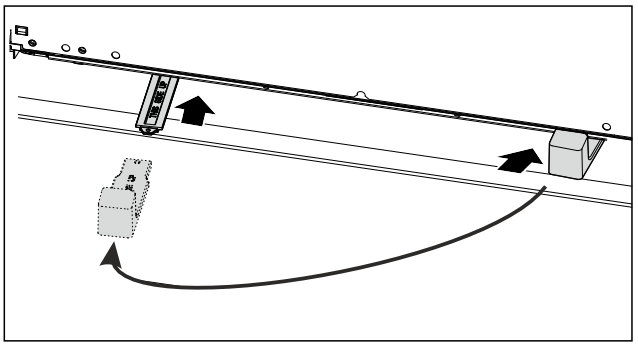


Fig. 65

▶ Izravnalno vodilo potisnite v vodilo pod dnom aparata do konca.
▶ Montažni ročaj izvlecite in ga vstavite v drugo izravnalno vodilo.
▶ Drugo izravnalno vodilo potisnite v vodilo pod dnom aparata do konca.
▶ Snemite montažni ročaj.
▷ Aparat je izravnan.

3.15.10 Montaža fronte pohištva

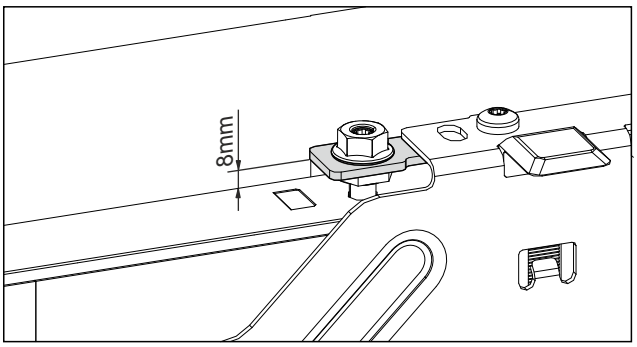


Fig. 66

▶ Zaprite vrata.
▶ Preverite razdaljo med zgornjim robom vrat aparata in opornikom pritrdilnega prečnika.
▷ Razdalja med zgornjim robom vrat aparata in pritrdilnim prečnikom je 8 mm.

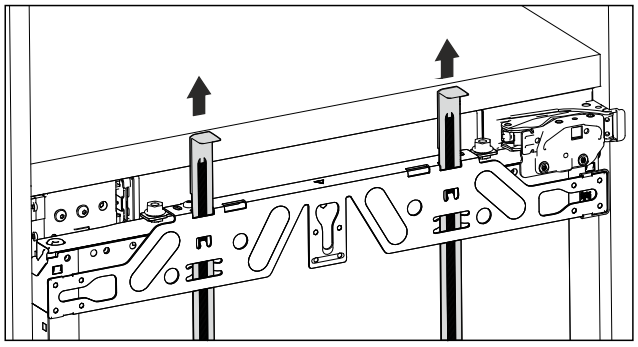


Fig. 67

▶ Potisnite montažne pripomočke gor.

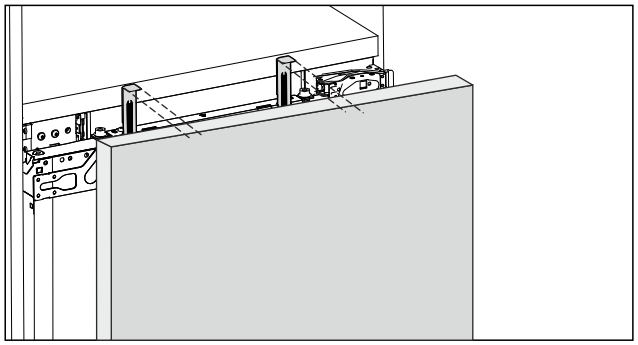


Fig. 68

▷ Spodnji omejevalni rob montažnega pripomočka se prilega višini zgornjega roba vrat, ki jih montirate.

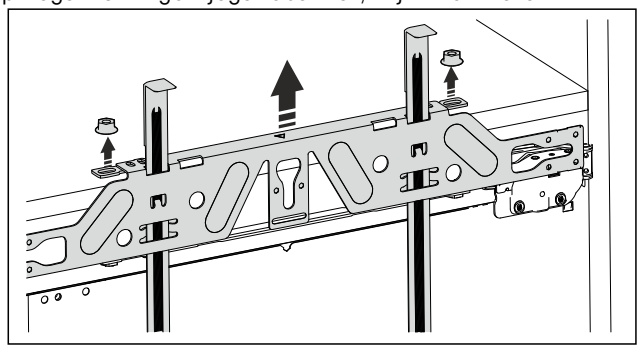


Fig. 69

▶ Odvijte matice.
▶ Snemite pritrdilni prečnik.

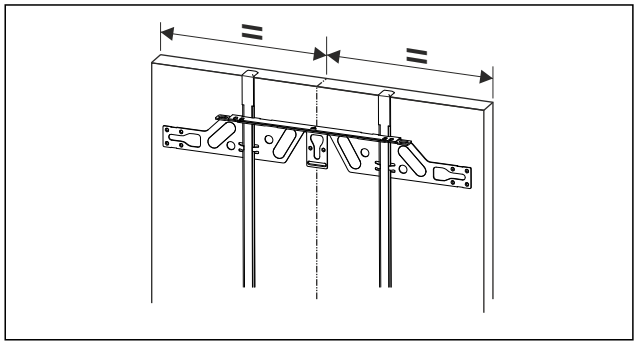


Fig. 70

▶ Pritrdilni prečnik obesite na notranjo stran vrat pohištva.
▷ Pritrdilni prečnik je poravnan sredinsko.

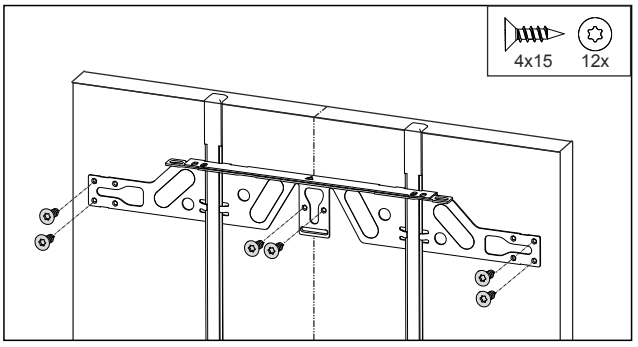


Fig. 71

▶ Pritrdilni prečnik pritrdite s 6 vijaki.

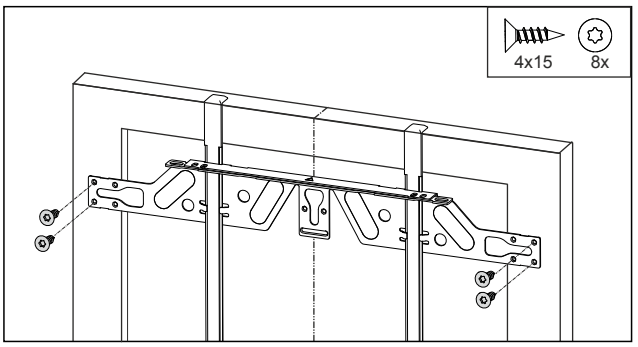


Fig. 72

▶ Pri vratih kasete pritrdite pritrdilni prečnik z vsaj 4 vijaki.
▶ Pri kasetnih vratih montirajte vijake čim bolj navzven.

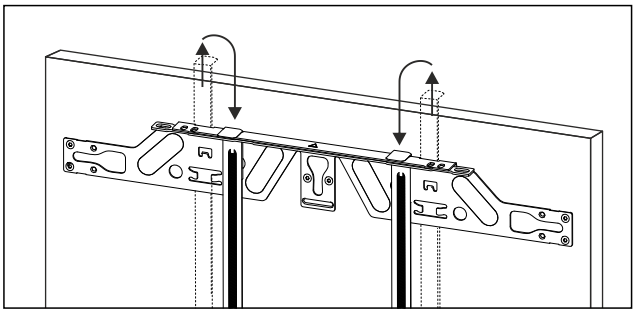


Fig. 73

▶ Izvlecite montažne pripomočke.
▶ Montažne pripomočke vstavite v sosednjo sprejemno odprtino pritrdilnega prečnika tako, da jih med vstavljanjem zasukate.

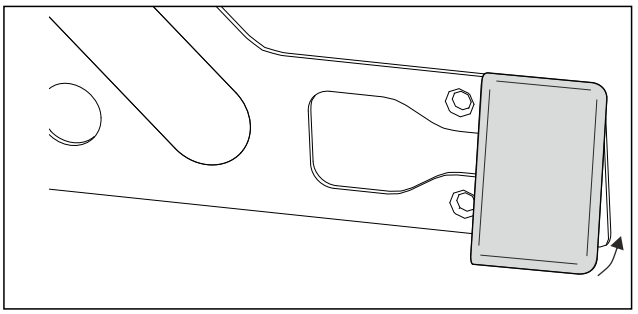


Fig. 74

▶ Pokrov na strani ročaja vrat nasadite na pritrdilno prečko zgoraj.*
▶ Pokrov spodaj pripnite na pritrdilni prečnik.

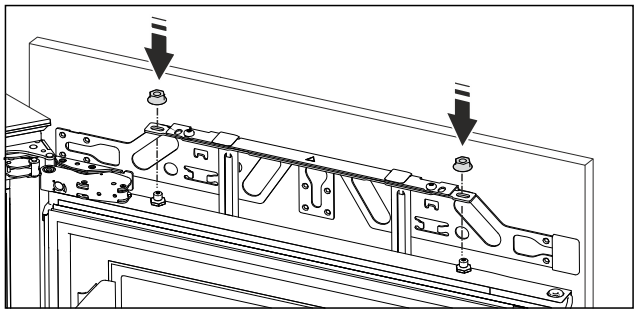


Fig. 75

▶ Obesite vrata pohištva.*
▶ Matice privijte na sornike ohlapno.

3.15.11 Orientiranje fronte pohištva

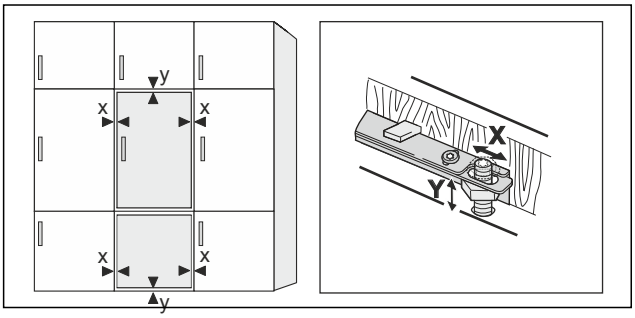


Fig. 76

Vrata pohištva orientirajte prek vijakov v smeri X in Y:*

▶ Odvijte matice.
▶ Vrata pohištva orientirajte v smeri X.
▶ Vijake privijte navzgor ali navzdol.
▶ Vrata pohištva orientirajte v smeri Y.

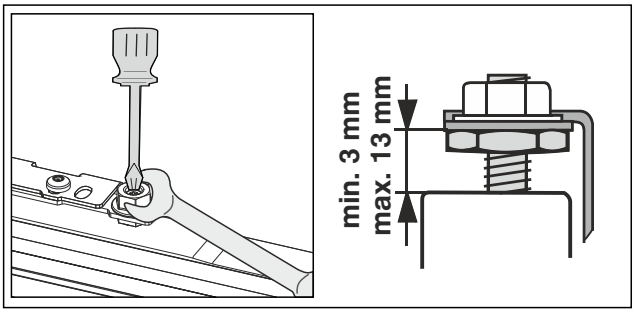


Fig. 77

▶ Zategnite matice.
▶ Preverite nastavljeno višino.
▷ Nastavitvena višina je med 3 mmin 13 mm.
▷ Vrata pohištva so orientirana v smeri X in Y.*

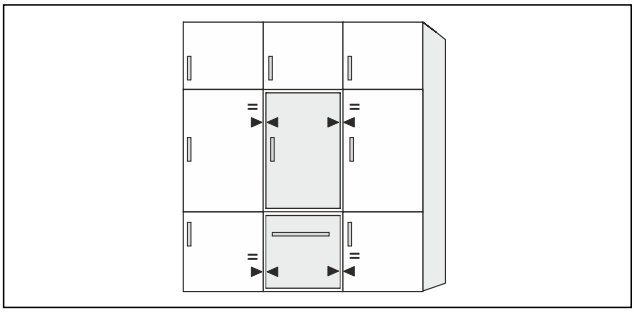


Fig. 78

▶ Preverite razdaljo od vrat do sosednjih vrat pohištva.
▷ Razdalja med vrati pohištva in vrati aparata je povsod enaka.*

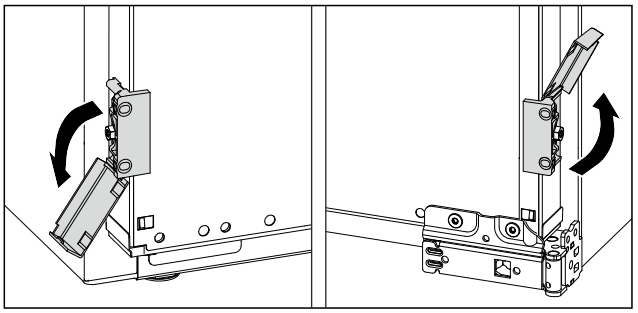


Fig. 79

▶ Odprite pokrove.

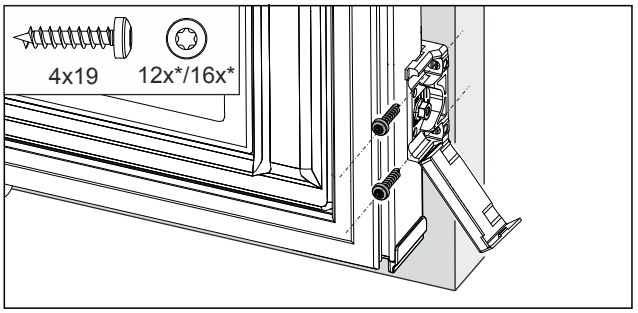


Fig. 80

▶ Sprednji rob pritrdilnega kotnika orientirajte vzporedno z robom vrat pohištva.
▶ Zategnite kotnik.

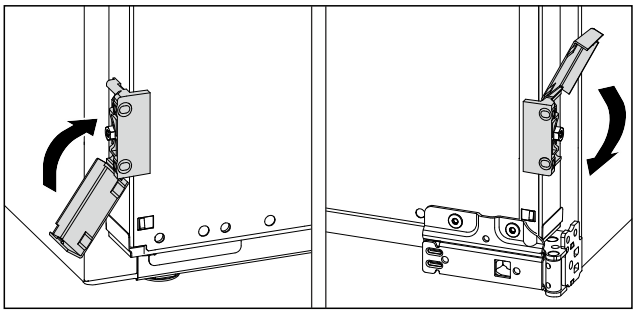


Fig. 81

▶ Pokrove obrnite navzgor.

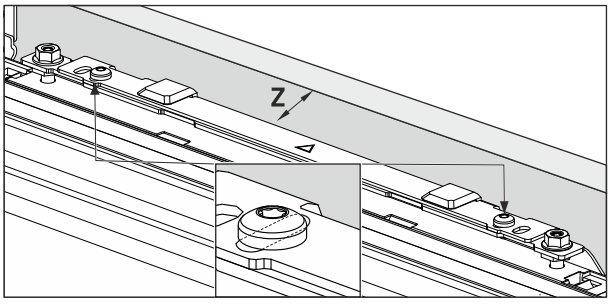


Fig. 82

Vrata pohištva orientirajte prek vzdolžnih lukenj v smeri Z:*

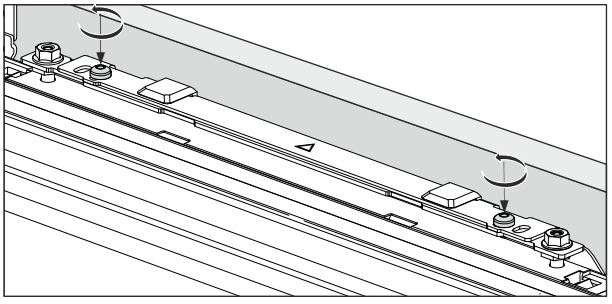


Fig. 83

▶ Odvijte vijake na pritrdilnem prečniku.

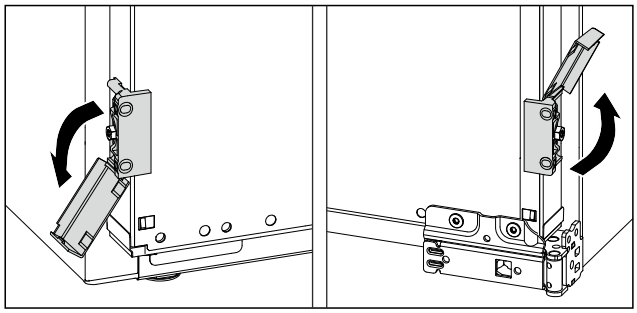


Fig. 84

▶ Obrnite pokrove na pritrdilnih kotnikih gor.

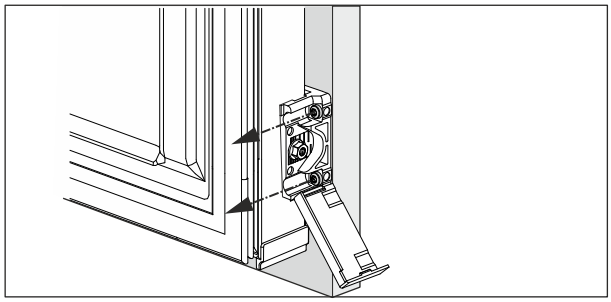


Fig. 85

▶ Odvijte vijake na vseh pritrdilnih kotnikih.

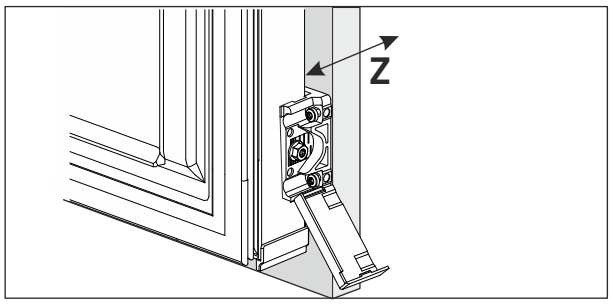


Fig. 86

▶ Vrata potisnite v smeri Z.
▶ Zategnite vijake.

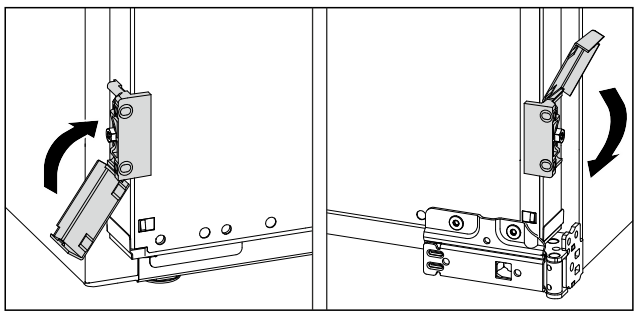


Fig. 87

▶ Pokrove obrnite navzgor.
▶ Zaprite vrata.
▷ Vrata pohištva so orientirana v smeri Z.*

3.15.12 Preverjanje vgradnje

▶ Preverite naslednje točke, da se prepričate, da je aparat pravilno vgrajen. V nasprotnem primeru lahko prihaja do zaledenitev, nastajanja kondenzacijske vode in napak pri delovanju.

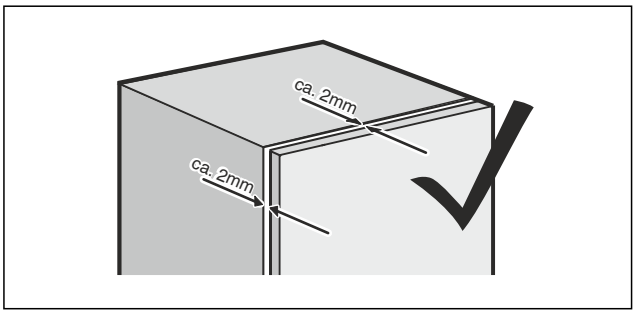


Fig. 88

▷ Vrata se pravilno zapirajo.
▷ Vrata pohištva ne nalegajo na glavni del pohištva.
▷ Razdalja med vrati pohištva in telesom pohištva je preverjena.
▷ Vsi vijaki so preverjeni.

3.15.13 Namestitev pokrovov

▶ Odprite vrata.

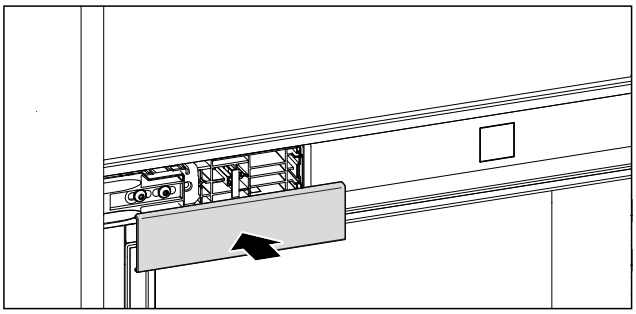


Fig. 89

▶ Namestite pokrov zgoraj levo.

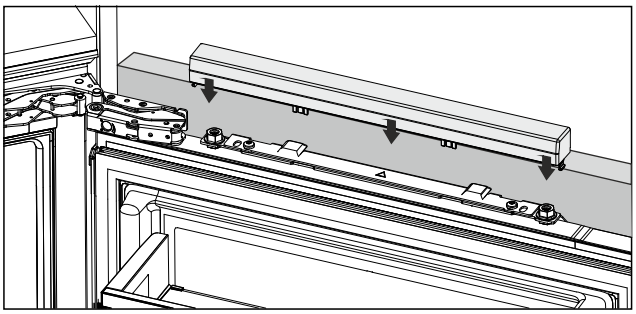


Fig. 90

▶ Namestite zgornji pokrov.*

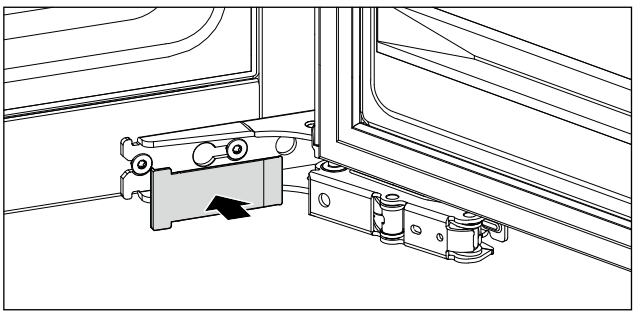


*Fig. 91 **

▶ Pokrov namestite na spodnji tečaj.*

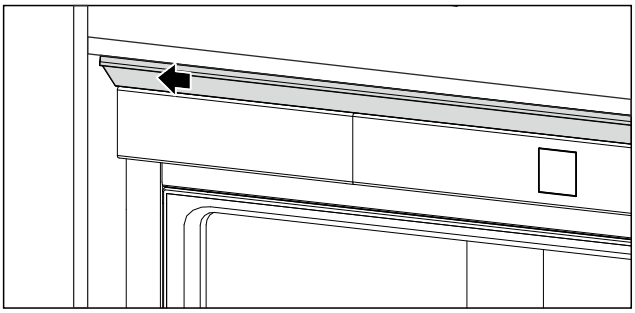


Fig. 92

▶ Izravnalno masko potisnite proti strani ročaja.
▷ Izravnalna maska se prilega stranski steni pohištva.

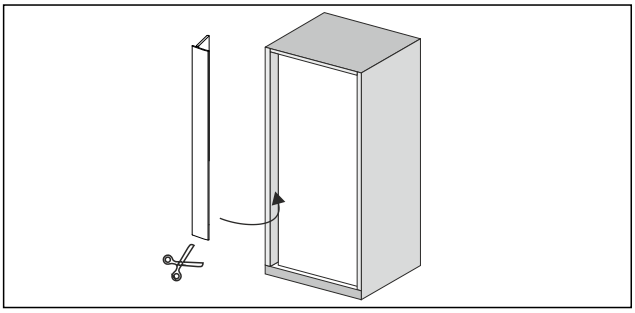


Fig. 93

Namestite magnetni podložni trak:

▶ Po potrebi: Podložni trak skrajšajte z ostrimi škarjami na potrebno dolžino.

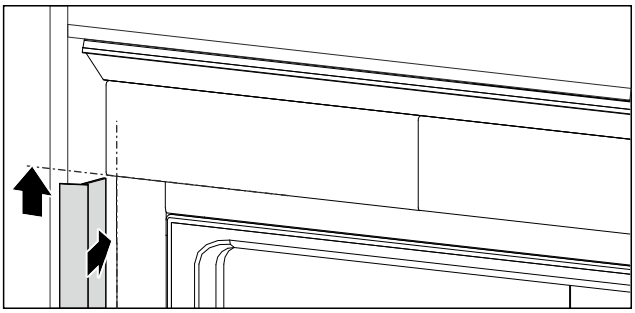


Fig. 94

▶ Podložni trak namestite pod zgornji levi pokrov in ga pritisnite.

3.16 Sprednje strani pohištva

3.16.1 Mere

Odvisno od izvedbe aparata potrebujete ena vrata pohištva ali dvoje vrat pohištva. Velikost ustreznih vrat pohištva je odvisna od skupne velikosti niše in debeline glavnega dela pohištva.

Nasvet
Upoštevajte ustrezne mere aparata in niše ter skice za vgradnjo.

Splošni napotki:

- Pri montaži upoštevajte za aparat specifična priporočila glede velikosti in teže fiksnih vrat. (glejte 3.4 Teža sprednjih delov pohištva)
- Debelina glavnega dela pohištva mora znašati najmanj 16 mm in največ 19 mm.

Druga vrata pohištva zgoraj, spodaj ali ob strani:

- Navpična reža med vrati pohištva mora znašati 4 mm.
- Vodoravna reža med vrati pohištva mora znašati 4 mm. Atribute trčenja lahko preverite tukaj. (glejte 3.16.3 Nastavitev širine reže brez trka)

Teža in tečaji:

- Pri zelo težkih sprednjih straneh pohištva je tečaj zelo obremenjen. Tečaj se lahko pri tem poškoduje. Zato upoštevajte podatke o največji teži za vaš aparat iz poglavja Sprednje strani pohištva (glejte 3.4 Teža sprednjih delov pohištva) .
- Če sprednja stran pohištva presega največjo dovoljeno težo, lahko aparat podprete s tehnologijo drsnih vrat, saj se teža v tem primeru porazdeli prek več tečajev pohištva.
- Če so sprednje strani pohištva dolge in segajo daleč čez aparat, priporočamo, da namestite na vrata dodaten tečaj (npr. podjetja Kamat), ki mora imeti nujno enako vrtišče kot tečaj pritrdilnih vrat pri vašem aparatu. Z uporabo dodatnega tečaja (Kamat) se teža porazdeli na več točk. Pri visokih sprednjih straneh pohištva se priporoča uporaba izravnalnega okovja, ki preprečuje izkrivljanje (konveksno/konkavno).

3.16.2 Montaža sprednjih strani pohištva

Pri vgradnji pohištva upoštevajte:

- Sprednja stran pohištva mora biti vgrajena simetrično na vrata hladilnika.
- Sosednja sprednja stran pohištva leži na povsem enaki ravni.
- Sosednja sprednja stran pohištva ima enak polmer roba kot sprednja stran aparata.
- Sprednja stran pohištva je gladka in ni napeta.
- Najmanjša globina sprednje strani pohištva do glavnega elementa znaša pribl. 2 mm.

▶ Vgradite aparat v odprtino.
▶ Sprednjo stran pohištva namestite na vrata aparata.
▶ Nastavite širino reže.
▶ Preverite sprednji del pohištva glede trčenja. (glejte 3.16.3 Nastavitev širine reže brez trka)

3.16.3 Nastavitev širine reže brez trka

3.16.3 Širina reže s sosednjo stranico pohištva

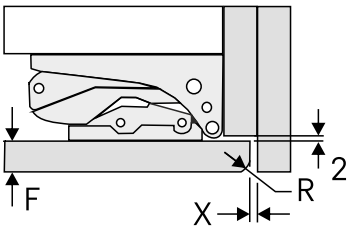


Fig. 95 Širina reže s sosednjo stranico pohištva

(F) Debelina fronte
(R) Radij kota fronte pohištva
(X) Širina reže min.

Debelina fronte F [mm]	Radij kota fronte pohištva R [mm]	Širina reže min. X (navpično) [mm]
16 do 20	0 do 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3

Debelina fronte F [mm]	Radij kota fronte pohištva R [mm]	Širina reže min. X (navpično) [mm]
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Ni priporočeno.	

3.16.3 Širina reže s sosednjimi vrati pohištva

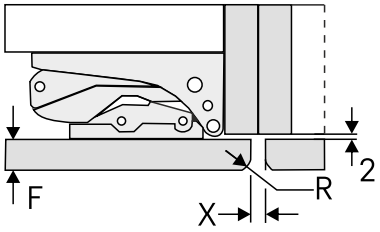


Fig. 96 Širina reže s sosednjimi vrati pohištva

(F) Debelina fronte
(R) Radij kota fronte pohištva
(X) Širina reže min.

Debelina fronte F [mm]	Radij kota fronte pohištva R [mm]	Širina reže min. X (navpično) [mm]
16 do 20	0 do 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.17 Priključitev aparata na električno napajanje


OPOZORILO
Nevarnost električnega udara in nevarnost poškodb zaradi poškodovane naprave ali poškodovanega omrežnega priključka!
Smrtna nevarnost in ureznine. Če se naprava ali omrežni priključek pri transportu poškodujejo, lahko pride do smrtno nevarnega električnega udara. Poleg tega se lahko na poškodovanih delih ohišja aparata urežete.
▶ Po transportu preverite, ali sta aparat in omrežni priključek poškodovana.
▶ V nobenem primeru ne zaženite aparata, če je poškodovan ali je poškodovan njegov omrežni priključek.
▶ Vzpostavite stik s servisno službo.

Napravo s pomočjo ločeno dostavljenega vodnika za električno omrežje priključite na električno omrežje. Vodnik za električno omrežje ima na enem koncu vtičnico za hladne naprave, na drugem pa omrežni vtič.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
- Naprava in vodnik za električno omrežje nista poškodovana.
- Naprava je vgrajena skladno s predpisi. (glejte 3.15 Vgradnja v nišo)
- Upoštevajte zahteve na električnem priključku.
- Mere za priključitev skladno s predpisi so znane in upoštevane.
- Omrežna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na nazivni ploščici.
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna in ni za aparatom. (glejte 3.3 Mere prostora za postavitev)

OBVESTILO
Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne uporabe!
Poškodbe električnih komponent aparata.
▶ Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.

OPOZORILO
Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve!
Opekline.
Poškodbe na aparatu.
▶ Ne uporabljajte kabelskega podaljška.
▶ Ne uporabljajte razdelilnikov.

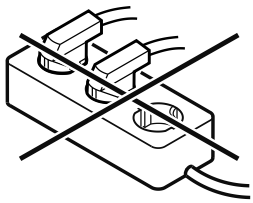

OBVESTILO
Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve!
Poškodbe na aparatu.
▶ Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.




▶ Priključite napajalni vtič kabla za električno omrežje v električno napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro priključen v vtičnico.
▷ Na zaslonu se prikaže logotip Liebherr.
▷ Prikaz preklopi na simbol pripravljenosti.
▷ Če v 60 sekundah ni nobenega dejanja: Simbol pripravljenosti zbledi ali izgine.
▷ Naprava je priključena. Za prvi zagon glejte naslednje poglavje v navodilih za uporabo.

4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe

Napravo upravljate z zaslonom Touch & Swipe. Z zaslonom Touch & Swipe (v nadaljevanju imenovan »zaslon«) izbirate funkcije naprave, tako da se jih dotaknete ali po njih podrsnete. Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.

4.1 Krmarjenje in razlaga simbolov


Na slikah se uporablja različne simbole za krmarjenje z zaslonom. Ti simboli so opisani v preglednici v nadaljevanju.

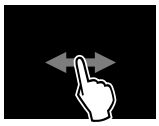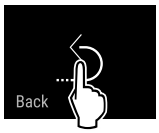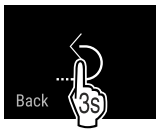Simbol	Opis
	**Na kratko se dotaknite zaslona:** Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Potrditev izbire. Odprite podmeni.
	**Zaslona z navedenim časom (npr. 3 sekunde) se dotaknite za opredeljeni čas:** Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ali vrednosti.
	**Podrsajte v desno ali levo:** Premaknite se po meniju.
	**Na kratko se dotaknite simbola za premik nazaj:** Pomaknite se za eno raven menija nazaj.
	**Zaslona za pomik nazaj se dotaknite za 3 sekunde:** Pomaknite se nazaj na prikaz stanja.
	**Puščica z uro:** Do naslednjega prikaza na zaslonu traja več kot 10 sekund.
	**Puščica z navedbo ure:** Do naslednjega prikaza na zaslonu traja navedeni čas.
	**Simbol »Odprite nastavitveni meni«:** Premaknete se do nastavitvenega menija in odprite nastavitveni meni. Če je potrebno: V nastavitvenem meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 4.2.1 Odprite nastavitveni meni)
	**Odprite simbol »napredni meni«:** Premaknete se do naprednega menija in odprite napredni meni. Če je potrebno: V naprednem meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 4.2.2 Odprite napredni meni)
V 10 sekundah ni nobenega dejanja	Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.
Zaprite in znova odprite vrata.	Če zaprete in takoj zopet odprete vrata, se prikaz preklopi naravnost nazaj na prikaz stanja.

Opomba: Slike zaslona so prikazane z angleškimi izrazi.

4.2 Meniji

Funkcije naprave so razporejene v različne menije:

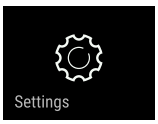Meni	Opis
Glavni meni	Ko napravo vklopite, se samodejno znajdete v glavnem meniju. Od tukaj se pomikate do najpomembnejših funkcij naprave, nastavitvenega menija in naprednega menija.
 Nastavitveni meni	Nastavitveni meni vsebuje nadaljnje funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave.
Napredni meni	Napredni meni vsebuje posebne funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave. Dostop do razširjenega menija je zaščiten s številčno kodo **1 5 1**.

4.2.1 Odprite nastavitveni meni

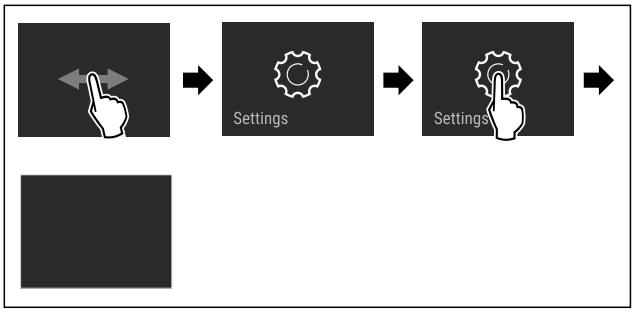


Fig. 97 Simbolična slika

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Nastavitveni meni je odprt.
▶ Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

4.2.2 Odprite napredni meni



Fig. 98

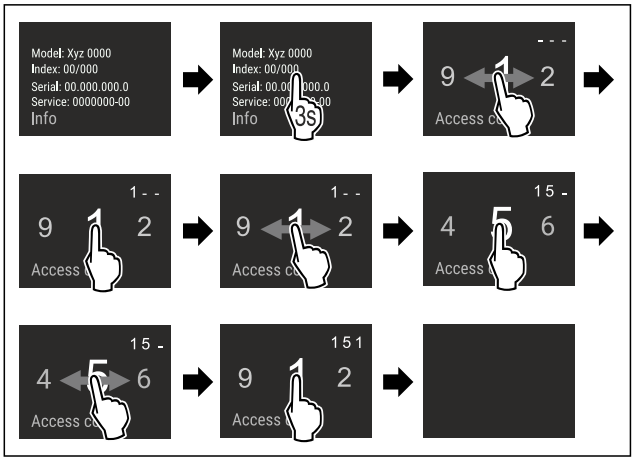


*Fig. 99 Simbolična slika, dostop s številčno kodo **151***

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Napredni meni je odprt.
▶ Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

4.3 Način spanja

Če se zaslona ne dotaknete 1 minuto, se preklopi način spanja. V načinu spanja je svetlost prikazovanja zatemnjena.

4.3.1 Izhod iz načina spanja

▶ Zaslona se na kratko dotaknite s prstom.
▷ Način spanja se konča.

5 Zagon

5.1 Vklop naprave (prvi zagon)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Naprava je vgrajena in priključena v skladu z navodili za montažo.
❑ Vsi lepilni trakovi, samolepilne in zaščitne folije ter transportna varovala v napravi in na njej so odstranjeni.
❑ Vsi reklamni elementi so odstranjeni iz predalov.
❑ Način delovanja zaslona Touch & Swipe poznate. (glejte 4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)

Napravo vklopite na zaslonu Touch & Swipe:

▶ Če je zaslon v načinu spanja: Na kratko se dotaknite zaslona.
▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

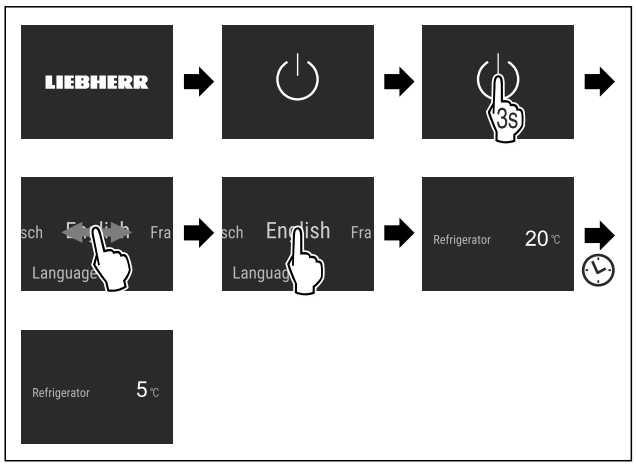


Fig. 100 Simbolična slika

▷ Prikaže se prikaz stanja.
▷ Naprava hladi na tovarniško nastavljeni temperaturi.
▷ Naprava se zažene v demonstracijskem načinu (prikaže se prikaz stanja z napisom DEMO): Če je naprava v demonstracijskem načinu, ga lahko deaktivirate v naslednjih 5 minutah. (glejte Demonstracijski način)

Nadaljnje informacije:

- Zaženite InfinitySpring. (glejte 5.2 Zagon InfinitySpring*) *
- Zaženite HydroBreeze. (glejte 5.3 Zagon HydroBreeze)
- Zaženite SmartDevice. (glejte 2.3 SmartDevice) in (glejte WLAN)

Nasvet
Proizvajalec priporoča:

▶ Vstavljanje živil: Počakajte pribl. 6 ur, dokler ni dosežena nastavljena temperatura.
▶ **Zamrznjena živila** vložite pri -18 °C ali nižji temperaturi.*
▶ Upoštevajte nasvete za shranjevanje. (glejte 6.1 Nasveti za shranjevanje)

Nasvet
Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Zagon InfinitySpring*

Če je vaš aparat opremljen z InfinitySpring, morate **pred prvo uporabo** odzračiti vodovodni sistem za InfinitySpring in očistiti InfinitySpring.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Priključek za vodo je izdelan. Glejte Installation Guide ali navodila za montažo.
❑ Rezervoar za vodo je vstavljen. Glejte Installation Guide ali navodila za montažo.
❑ Vodni filter je vstavljen. Glejte Installation Guide ali navodila za montažo.*
❑ Aparat je v celoti vgrajen in priključen.

5.2.1 Odzračevanje vodovodnega sistema

▶ Odprite vrata naprave.
▶ Kozarec potisnite proti spodnjemu delu dozirnika InfinitySpring.
▷ Zgornji del se pomakne navzven in v kozarec steče zrak ali voda.
▶ Postopek ponavljajte, dokler v kozarec ne začne teči voda z enakomernim curkom.
▷ Vodovodni sistem je odzračen.

5.2.2 Čiščenje InfinitySpring

(glejte 10.11.4 Čiščenje InfinitySpring *)

5.3 Zagon HydroBreeze

Če je vaš aparat opremljen z napravo HydroBreeze, morate **pred prvo uporabo** očistiti HydroBreeze.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Aparat je v celoti vgrajen in priključen.

▶ Očistite HydroBreeze. (glejte 10.11.5 Čiščenje HydroBreeze)
▶ Napolnite rezervoar za vodo. (glejte 9.10.1 Polnjenje rezervoarja za vodo)
▶ Aktivirajte HydroBreeze. (glejte HydroBreeze)

6 Skladiščenje

6.1 Nasveti za shranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost požara zaradi električnih naprav!
Če v prostoru za živila za svojo napravo uporabljate tudi električne naprave, lahko te povzročijo požar.
▶ V prostoru za živila za napravo ne uporabljajte drugih električnih naprav, razen če tega ne priporoči proizvajalec.

Nasvet
Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.
▶ Zračne reže morajo biti vedno proste.

Upoštevajte naslednje smernice za shranjevanje:

- Zračne reže na ventilatorju morajo biti vedno proste.
- V zamrzovalnem predalu: Živila dobro zapakirajte.*
- Živila, ki rada prevzamejo ali oddajajo vonj oz. okus, zaprite v zaprte vsebnike ali jih prekrijte.
- Tekočine hranite v zaprtih posodah.
- Živila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.
- Živila shranjujte skladno s podatki na embalaži.
- Vedno upoštevajte minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

Nasvet
Zaradi neupoštevanja teh pogojev se lahko živila pokvarijo.

6.2 Hladilnik

Zaradi kroženja zraka se v napravi vzpostavijo različna temperaturna območja. Različna temperaturna območja so v pregledu naprave in opreme. (glejte 2.2 Pregled aparatov in opreme)

6.2.1 Razporeditev živil

POZOR
Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi napačno urejenih živil ali predmetov!
Če živila ali predmete odložite na najbolj spodnjo stekleno ploščo, se vrata ne morejo zapirati pravilno. Pri tem lahko pride do razbitja vratne police, padca živil ali predmetov ven, pri čem pride do povzročitve telesnih poškodb.
▶ Sprednje območje najnižje steklene plošče naj bo vedno prazno.

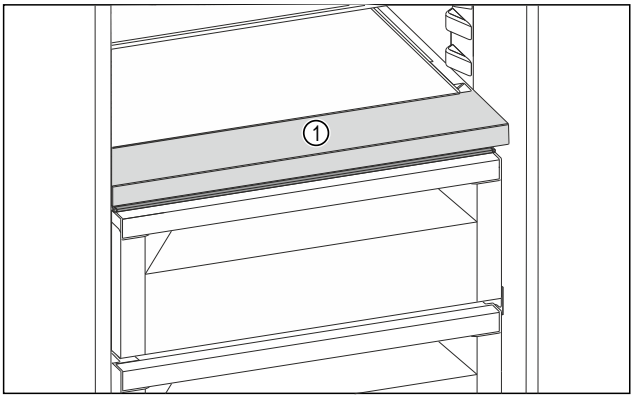


Fig. 101 Simbolična slika

(1) Sprednje območje

▶ Zgornje območje in vrata: Shranjevanje masla, sira, konzerv in tub.
▶ Najhladnejše temperaturno območje: Shranjevanje lahko pokvarljivih živil, kot so pripravljene jedi.

6.3 BioFresh

Predal BioFresh omogoča daljši čas hranjenja nekaterih svežih živil v primerjavi z običajnim hlajenjem.

Nasvet
Če je temperatura nižja od 0 °C, lahko živila zamrznejo.
▶ Na hlad občutljiva živila, kot so kumarice, jajčevci, bučke ter na hlad občutljivo južno sadje hranite v hladilniku.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Tu se vzpostavi klima za shranjevanje, katere temperatura je v bližini 0 °C. Pokrov predala skrbi za trajno prisotno vlažnost zraka. Ta klima za shranjevanje je primerna za hranjenje nepakiranih živil z visoko lastno vlažnostjo (npr. solata, zelenjava, sadje).

Vlažnost zraka v predalu je odvisna od vsebnosti vlage vstavljenega hlajenega blaga in od pogostosti odpiranja. Vlažnost zraka lahko uravnavate.

Razporeditev živil

▶ Shranjujte nepakirano sadje in zelenjavo.
Če je vlažnost zraka previsoka:
▶ Regulirajte vlažnost.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Tu se vzpostavi klima za shranjevanje, katere temperatura je v bližini 0 °C. Ta klima za shranjevanje je primerna za občutljiva živila (npr. mlečni izdelki, meso, ribe, klobase).

Razporeditev živil

▶ Shranjujte suha ali zapakirana živila.

6.4 Zamrzovalni predal s 4 zvezdicami*

Tukaj se pri –18 °C vzpostavijo suhi, ledeno hladni klimatski pogoji shranjevanja. Ledeno hladni pogoji za shranjevanje so primerni za shranjevanje globoko zamrznjenih in zamrznjenih živil za več mesecev, za pripravo ledenih kock ali za zamrzovanje svežih živil.

Temperatura zraka v zamrzovalnem predalu, ki jo merimo s termometrom ali drugimi merilnimi napravami, lahko niha. Temperaturna nihanja so večja v na pol polnem ali praznem zamrzovalnem predalu, zato lahko temperature dosežejo več kot –18 °C.

6.4.1 Zamrzovanje živil

V 24 urah lahko naenkrat zamrznete največ toliko svežih živil, kot je navedeno na napisni ploščici (glejte 11.5 Nazivna ploščica) pod »Kapaciteta zamrzovanja ... kg/24h«.

Da lahko živila hitro zamrznejo do jedra, upoštevajte naslednje količine na pakiranje:

- Sadje, zelenjava do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Razporeditev živil

POZOR
Nevarnost poškodb zaradi črepinj!
Steklenice in pločevinke lahko pri zamrzovanju počijo. To velja predvsem za napitke z ogljikovo kislino.
▶ Steklenic in pločevink ne zmrzujte.

▶ Za največji učinek zamrzovanja: Pred zamrzovanjem odstranite stekleno ploščo.*
▶ Zapakirana živila položite v zamrzovalni predal.

Odtajanje živil

OPOZORILO
Nevarnost zaradi zastrupitve z živili!
▶ Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
▶ Odtajana živila pripravite čim prej.

Živila lahko odtajate na različne načine:

- v hladilniku
- v mikrovalovni pečici
- v pečici/ventilatorski pečici
- na sobni temperaturi

▶ Ven vzemite samo toliko živil, kot jih potrebujete.

6.5 Časi hranjenja živil

Navedeni časi hranjenja so orientacijske vrednosti.

Pri živilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja vedno datum, natisnjen na embalaži.

6.5.1 Hladilnik

Velja minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

6.5.2 BioFresh

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Meat & Dairy-Safe		
Maslo	pri 1 °C	do 90 dni
Trdi sir	pri 1 °C	do 110 dni
Mleko	pri 1 °C	do 12 dni
Salama, narezek	pri 1 °C	do 8 dni
Perutnina	pri 1 °C	do 6 dni
Svinjina	pri 1 °C	do 6 dni
Govedina	pri 1 °C	do 6 dni
Divjačina	pri 1 °C	do 6 dni

Nasvet

▶ Upoštevajte, da se živila, bogata z beljakovinami, hitreje pokvarijo. To pomeni, da se lupinarji in raki pokvarijo hitreje od rib, ribe pa hitreje od mesa.

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Fruit & Vegetable-Safe		
Zelenjava, solate		
artičoke	pri 1 °C	do 14 dni
Zelena	pri 1 °C	do 28 dni
Cvetača	pri 1 °C	do 21 dni
Brokoli	pri 1 °C	do 13 dni
Radič	pri 1 °C	do 27 dni
Motovilec	pri 1 °C	do 19 dni
Grah	pri 1 °C	do 14 dni
Kodrasti kapus	pri 1 °C	do 14 dni
Korenje	pri 1 °C	do 80 dni
Česen	pri 1 °C	do 160 dni
Koleraba	pri 1 °C	do 14 dni
Glavnata solata	pri 1 °C	do 13 dni
Zelišča	pri 1 °C	do 13 dni
Por	pri 1 °C	do 29 dni
Gobe	pri 1 °C	do 7 dni
Redkvica	pri 1 °C	do 10 dni
Brstični ohrovt	pri 1 °C	do 20 dni
Beluši	pri 1 °C	do 18 dni
Špinača	pri 1 °C	do 13 dni
Ohrovt	pri 1 °C	do 20 dni
Sadje		
marelice	pri 1 °C	do 13 dni
Jabolka	pri 1 °C	do 80 dni
Hruške	pri 1 °C	do 55 dni
Robidnice	pri 1 °C	do 3 dni
Datlji	pri 1 °C	do 180 dni
Jagode	pri 1 °C	do 7 dni
Fige, smokve	pri 1 °C	do 7 dni
Borovnice	pri 1 °C	do 9 dni

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Fruit & Vegetable-Safe		
Maline	pri 1 °C	do 3 dni
Ribez	pri 1 °C	do 7 dni
Češnje, sladke	pri 1 °C	do 14 dni
Kivi	pri 1 °C	do 80 dni
Breskve	pri 1 °C	do 13 dni
Češplje	pri 1 °C	do 20 dni
Brusnice	pri 1 °C	do 60 dni
Rabarbara	pri 1 °C	do 13 dni
Kosmulje	pri 1 °C	do 13 dni
Grozdje	pri 1 °C	do 29 dni

6.5.3 Zamrzovalni predal*

Orientacijske vrednosti za trajanje hranjenja različnih živil		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Klobase, šunka	pri -18 °C	2 do 3 mesecev
Kruh, pecivo	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Divjačina, svinjina	pri -18 °C	6 do 9 mesecev
Ribe, mastne	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Ribe, puste	pri -18 °C	6 do 8 mesecev
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Perutnina, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mesecev
Sadje, zelenjava	pri -18 °C	6 do 12 mesecev

7 Varčevanje z energijo

- Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje. Zračnih odprtin oz. mrež ne pokrivajte.
- Zračne reže ventilatorja morajo biti vedno proste.
- Naprave ne vgrajujte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Če napravo vgradite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poviša. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Poraba energije je odvisna od pogojev namestitve npr. od temperature okolice . Če je temperatura okolice višja, se lahko poraba energije poveča.
- Aparat čim prej spet zaprite.
- Kolikor nižjo temperaturo nastavite, toliko večja bo poraba energije.
- Živila shranjujte sortirano: home.liebherr.com/food.
- Vsa živila hranite dobro zapakirana in pokrita. Tvorjenje sreža se prepreči.
- Živila vzemite ven samo za toliko časa, kolikor jih potrebujete, zato da se ne segrejejo preveč.
- Vstavljanje toplih jedi: počakajte, da se najprej ohladijo na sobno temperaturo.
- Zamrznjena živila odtajajte v hladilniku.*
- Če je v aparatu debela plast sreža: Odtajajte aparat.*
- V primeru daljših dopustov uporabite način HolidayMode (glejte HolidayMode) .

* v odvisnosti od modela in opreme

8 Upravljanje

8.1 Elementi za upravljanje in prikaz

8.1.1 Prikaz stanja



Fig. 102 Prikaz stanja prikazuje dejansko temperaturo.

(1) Prikaz temperature hladilnika

(2) Prikazovalnik temperature BioFresh

Prikaz stanja prikazuje dejansko temperaturo in je izhodni prikaz. Od tam dalje se lahko premaknete do funkcij in nastavitev.

8.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju aparata.

Simbol	Stanje aparata
	Standby Aparat ali temperaturno območje je izklopljeno.
	Utripajoča številka Aparat deluje. Temperatura utripa, dokler ni dosežena nastavljena vrednost.
	Utripajoč simbol Aparat deluje. Nastavitev se izvaja.

8.2 Funkcije naprave

8.2.1 Napotki za funkcije naprave

Funkcije naprave so tovarniško nastavljene tako, da je vaša naprava popolnoma funkcionalna.

Pred spreminjanjem, aktiviranjem ali deaktiviranjem funkcij naprave se prepričajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ❑ Prebrali in razumeli ste opise za delo s funkcijami na zaslonu. (glejte 4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)
- ❑ Spoznali ste se z upravljanjem in prikazovalnimi elementi svoje naprave.

Izklop in vklop naprave

S to funkcijo izklopite in vklopite celotno napravo.

Izklop naprave

Ko napravo izklopite, ostanejo pred tem opravljene nastavitve shranjene.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Navodila za ravnanje (glejte 12 Zaustavljanje delovanja) so izvedena.



Fig. 103

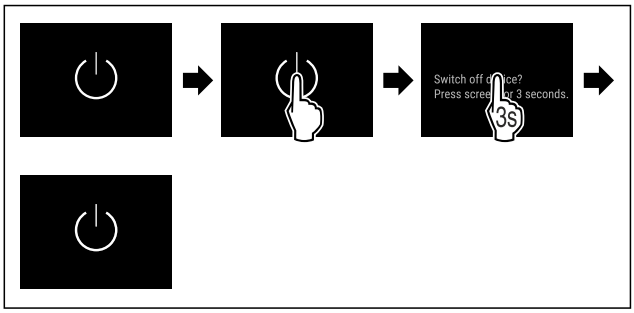


Fig. 104

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Naprava je izklopljena.
▷ Na zaslonu se prikaže simbol pripravljenosti.
▷ Zaslon postane črn.

Vklop naprave

Če je zaslon v načinu spanja:

▶ Na kratko se dotaknite zaslona.

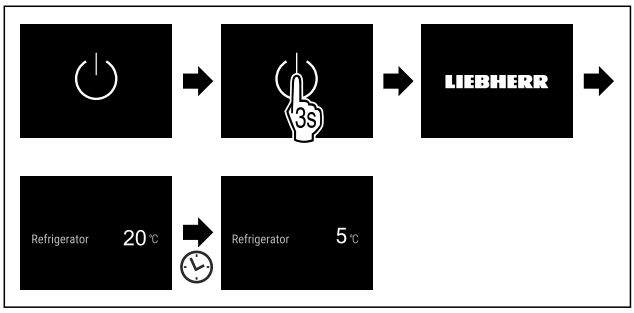


Fig. 105 Simbolična slika

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
Če se naprava zažene v demonstracijskem načinu:
▶ Deaktivirajte demonstracijski način. (glejte Deaktivirajte demonstracijski način)
▷ Naprava je vklopljena.
▷ Prej opravljene nastavitve so ohranjene.
▷ Naprava hladi na nastavljeno ciljno temperaturo.

5 °C Temperatura

S to funkcijo nastavljate temperaturo.

Temperatura je odvisna od naslednjih dejavnikov:

- Pogostosti odpiranja vrat
- Trajanje odpiranja vrat
- Temperatura prostora na mestu postavitve naprave
- Vrsta, temperatura in količina živil

Temperaturno območje	Tovarniško nastavljena temperatura	Priporočena nastavitev
5 °C Hladilnik	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (glejte BioFresh B-Value)

Nastavitev temperature v hladilniku

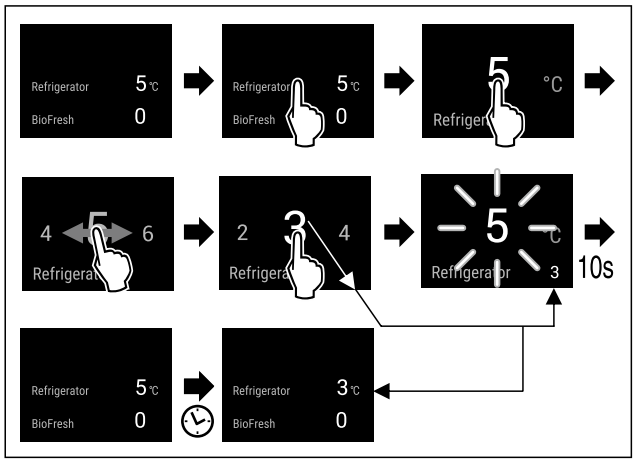


Fig. 106 Simbolična slika

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Temperatura je nastavljena.

Nastavitev temperature v predalu BioFresh

Temperaturo nastavite prek možnosti **BioFresh B-Value**. (glejte BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

S to funkcijo nastavite vrednost BioFresh B-Value. Z vrednostjo BioFresh B-Value lahko v predalu BioFresh nastavite nekoliko višjo ali nižjo temperaturo, če je to potrebno zaradi višje ali nižje temperature okolice. Vrednost BioFresh B-Value je ob dostavi nastavljena na vrednost B5. Če spremenite vrednost B-Value, upoštevajte sledečo tabelo:

Vrednost	Opis
B1	Najnižja temperatura
B1-B4	Temperatura lahko pade pod 0 °C, zato lahko živila rahlo zmrznejo.*
B5	vnaprej nastavljena temperatura
B9	najvišja temperatura

Nastavitev vrednosti BioFresh B-Value



Fig. 107

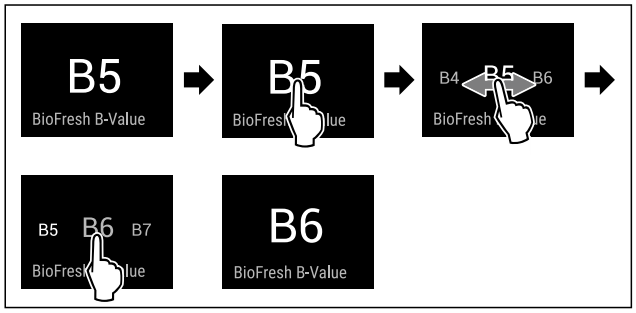


Fig. 109 Simbolična slika: Preklop z B5 na B6.

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ BioFresh B-Value je nastavljena.
▷ Prikaz stanja prikazuje ciljno temperaturo.

C5 C-Value*

S to funkcijo nastavite vrednost C-Value. Z vrednostjo C-Value lahko ****-zamrzovalni predal nastavite na malo topleje ali hladneje. Vrednost C-Value je ob dostavi nastavljena na vrednost C5.

Vrednost	Opis
C1 do C4	****-zamrzovalni predal se ohladi.
C5	Prednastavljena vrednost
C6 do C9	****-zamrzovalni predal se ogreje.

Nastavitev načina C-Value



Fig. 110

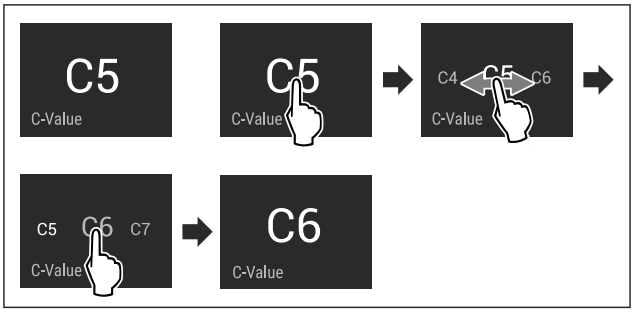


Fig. 112 Simbolična slika: Preklop z C5 na C6.

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ C-Value je nastavljena.

D1 D-Value

Vrednost D-Value je prednastavljena za vašo napravo in je ni dovoljeno spreminjati.

SuperCool

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperCool. Če aktivirate funkcijo SuperCool, naprava poveča moč hlajenja. S tem dosežete nižje temperature hlajenja. Če želite hitro ohladiti večjo količino živil, lahko aktivirate funkcijo SuperCool.

Če aktivirate funkcijo SuperCool, poleg tega tudi v **** zamrzovalnem predalu dosežete nižje temperature. Če želite v **** zamrzovalnem predalu zamrzniti večjo količino živil, lahko aktivirate funkcijo SuperCool.*

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Aktiviranje funkcije SuperCool

Čas za aktiviranje funkcije:

- Če želite v hladilniku shraniti sveža živila: Funkcijo aktivirajte, ko vstavljate živila v predal.
- Če želite v **** zamrzovalnem predalu shraniti sveža živila: Funkcijo aktivirajte 3 ure preden vstavite živila v predal.*

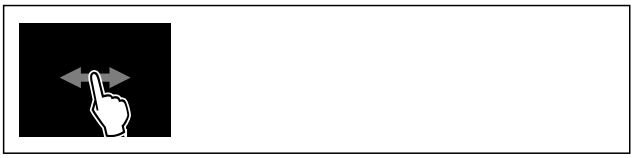


Fig. 113

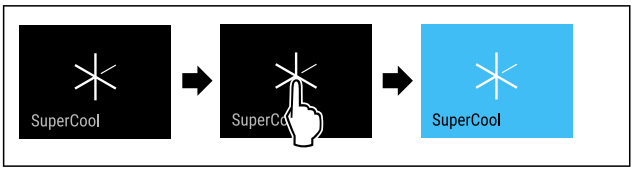


Fig. 114

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

▶ Aktivirajte z aplikacijo SmartDevice.

▷ SuperCool je aktiviran.
▷ Prikazovalnik temperature postane moder.

Deaktiviranje funkcije SuperCool

SuperCool se samodejno deaktivira po 18 urah. Funkcijo SuperCool lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:



Fig. 115

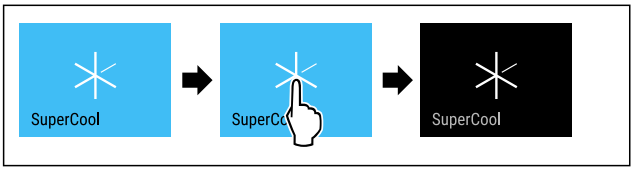


Fig. 116

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

▶ Deaktvirajte z aplikacijo SmartDevice.

▷ SuperCool je deaktiviran.
▷ Naprava deluje naprej v običajnem načinu.
▷ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

PartyMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate PartyMode. Način PartyMode aktivira različne funkcije, ki so uporabne pri zabavi.

PartyMode aktivira naslednje funkcije:

- SuperCool (glejte SuperCool)

Vse navedene funkcije lahko nastavite individualno in fleksibilno. Ko PartyMode deaktivirate, se vse spremembe zavržejo.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo hlajenja. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Aktiviranje PartyMode



Fig. 117

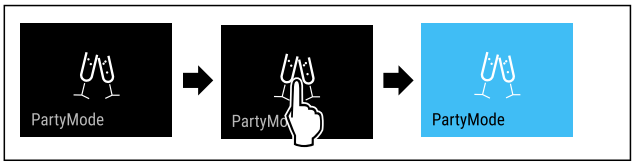


Fig. 118

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ PartyMode in pripadajoče funkcije so aktivirani.
▷ Prikazovalnik temperature postane moder.
▷ Trenutna temperatura utripa, dokler ciljna temperatura ni dosežena.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se samodejno deaktivira po 24 urah. PartyMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:



Fig. 119

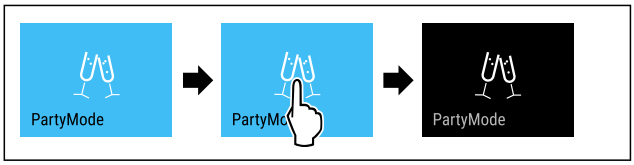


Fig. 120

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ PartyMode je deaktiviran.
▷ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo: Trenutna temperatura utripa, dokler ciljna temperatura ni dosežena.

HolidayMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate HolidayMode. Če aktivirate funkcijo HolidayMode, se hladilnik nastavi na 15 °C. S tem med daljšo odsotnostjo varčujete z energijo in preprečite slabe vonjave ter pojav plesni.

Stanje naprave pri aktivnem HolidayMode
Hladilnik ohlaja do temperature 15 °C.
BioFresh ohlaja do temperature 15 °C.
V zamrzovalnem predalu **** se ohranja nastavljena temperatura.*
PartyMode je deaktiviran.
SuperCool je deaktiviran.

Aktiviranje funkcije HolidayMode

▶ Hladilnik povsem izpraznite.
▶ BioFresh povsem izpraznite.

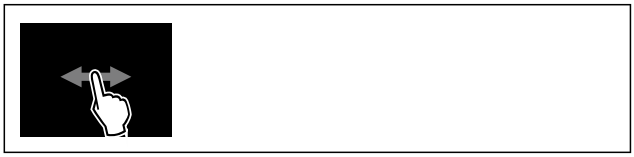


Fig. 121

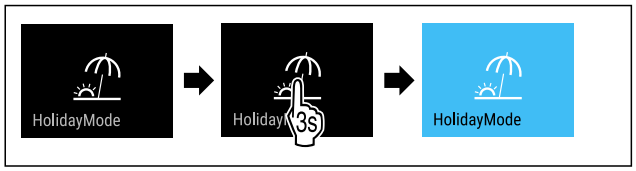


Fig. 122

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ HolidayMode je aktiviran.
▷ Prikazovalnik temperature postane moder, obenem pa se prikaže simbol HolidayMode.

Deaktiviranje funkcije HolidayMode



Fig. 123

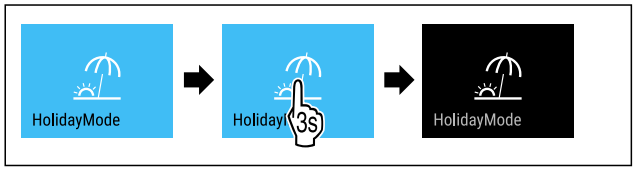


Fig. 124

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ HolidayMode je deaktiviran.
▷ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

SabbathMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate SabbathMode. Ko aktivirate to funkcijo, se nekatere elektronske funkcije izklopijo. Vaša naprava s tem izpolnjuje verske zahteve glede judovskih praznikov, kot npr. na Sabat in izpolnjuje certifikat Kosher STAR-K.

Stanje naprave pri aktivnem SabbathMode
Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.
Vse funkcije na zaslonu, razen **funkcije Deaktiviranje SabbathMode**, so zaklenjene.
Aktivne funkcije ostanejo aktivirane.
Ko zaprete vrata, ostane zaslon svetel.
Notranja osvetlitev je deaktivirana.
Opomniki se ne izvajajo. Nastavljeni časovni interval se ustavi.
Opomniki in opozorila niso prikazani.
Ni alarma na vratih.
Ni alarma za temperaturo.
InfinitySpring ne deluje.*
Cikel odtajanja deluje le ob določenem času brez upoštevanja uporabe aparata.
Po izpadu toka aparat samodejno preklopi nazaj v SabbathMode.

Stanje naprave

Nasvet
Ta aparat ima potrdilo inštituta »Institute for Science and Halacha«. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam aparatov s certifikatom STAR-K najdete na spletnem mestu www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode

OPOZORILO
Nevarnost zastrupitve zaradi pokvarjenih živil!
Če ste aktivirali način SabbathMode in pride do izpada električnega toka, se na prikazu stanja ne prikaže obvestilo o izpadu električnega toka. Ko je izpad električnega toka končan, aparat deluje naprej v načinu SabbathMode. Zaradi izpada električnega toka se lahko živila pokvarijo in povzročijo zastrupitev, če jih uživate.
Po izpadu električnega toka:
▶ Živil, ki so bila zamrznjena in odtaljena, ne uživajte.



Fig. 125

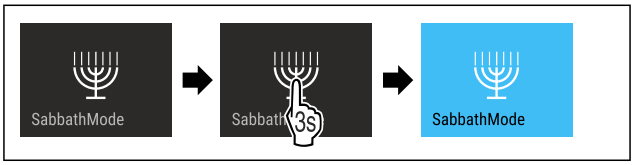


Fig. 126

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ SabbathMode je aktiviran.
▷ Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se samodejno deaktivira po 80 urah.
SabbathMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:

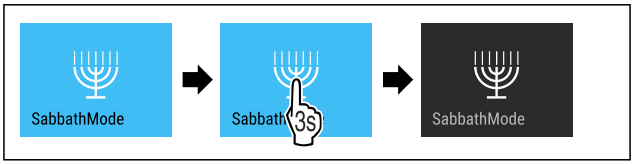


Fig. 127

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ SabbathMode je deaktiviran.

EnergySaver

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate varčni način. Ko aktivirate varčni način, se poraba energije zniža, temperatura v napravi pa se poviša. Živila ostanejo sveža, vendar se skrajša rok trajanja.

Temperaturno območje	Priporočena nastavitev (glejte Nastavitev temperature v hladilniku)	Temperatura pri aktivni funkciji EnergySaver
5 °C Hladilnik	4 °C	7 °C

Temperature

Aktiviranje funkcije EnergySaver



Fig. 128

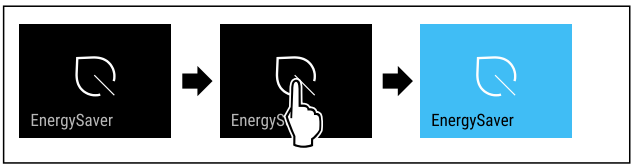


Fig. 129

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Varčni način je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije EnergySaver



Fig. 130

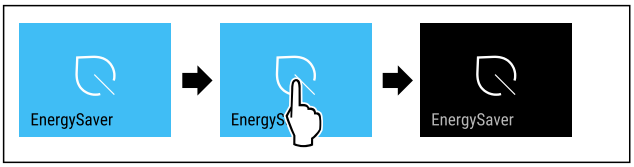


Fig. 131

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Varčni način je deaktiviran.

HydroBreeze

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate HydroBreeze. Ko funkcijo aktivirate, funkcija HydroBreeze v BioFresh-Safe ustvari fino, hladno meglico. S tem se podaljša trajnost nepakirane solate, zelenjave in sadja z visoko lastno vlago.

Ko funkcijo aktivirate, se HydroBreeze pri zaprtih vratih aktivira vsakih 90 minut za 4 sekunde. Ko vrata odprete, se HydroBreeze aktivira glede na nastavitev:

Vrednost	Opis
1	HydroBreeze je pri odprtih vratih aktiven 4 sekunde.
2	HydroBreeze je pri odprtih vratih aktiven 6 sekund.
3	HydroBreeze je pri odprtih vratih aktiven 8 sekunde.
Deaktiviran (privzeta nastavitev)	HydroBreeze je deaktiviran.

Trajanje HydroBreeze pri odprtih vratih

Aktiviranje HydroBreeze

Nasvet
Ko aktivirate HydroBreeze, vendar v predalu ne shranjujete nobenih živil, se na dnu predala nabira kondenzat.
▶ HydroBreeze aktivirajte le, če v predalu hranite živila.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
❑ HydroBreeze je očiščen. (glejte 10.11.5 Čiščenje HydroBreeze)
❑ Rezervoar za vodo je poln. (glejte 9.10.1 Polnjenje rezervoarja za vodo)

Aktivirajte HydroBreeze, tako da izberete vrednost za trajanje HydroBreeze:



Fig. 132

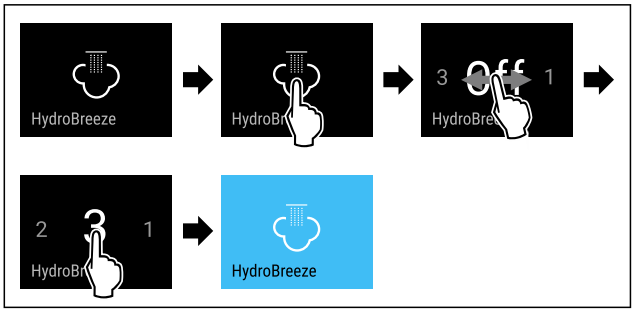


Fig. 133 Simbolična slika: HydroBreeze aktivirajte z vrednostjo 3.

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ HydroBreeze je aktiviran.

Deaktiviranje HydroBreeze



Fig. 134

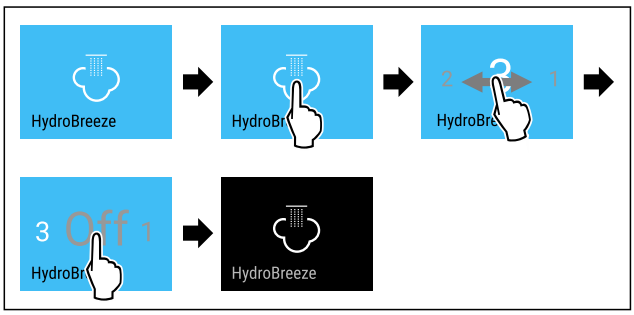


Fig. 135

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ HydroBreeze je deaktiviran.

CleaningMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate CleaningMode. CleaningMode omogoča udobno čiščenje naprave.

Ta nastavitev se nanaša na hladilnik.

Uporaba:
- Očistite hladilnik. (glejte 10.11 Čiščenje aparata)
- Očistite InfinitySpring. (glejte 10.11.4 Čiščenje InfinitySpring *) *

Stanje naprave pri aktivnem CleaningMode
Prikaz stanja neprestano prikazuje CleaningMode.

Stanje naprave pri aktivnem CleaningMode
Hladilnik je izklopljen.
Notranja osvetlitev je aktivirana.
Opomniki in opozorila niso prikazani. Ni zvočnega signala.
InfinitySpring ne deluje.*

Stanje naprave

Aktiviranje CleaningMode



Fig. 136

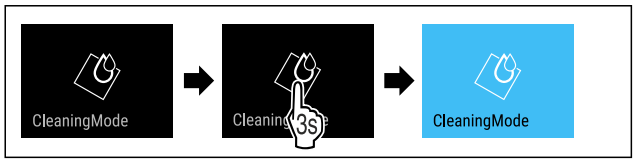


Fig. 137

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ CleaningMode je aktiviran.
▷ Prikaz stanja neprestano prikazuje CleaningMode.

Deaktiviranje CleaningMode

CleaningMode se samodejno deaktivira po 60 minutah. CleaningMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:

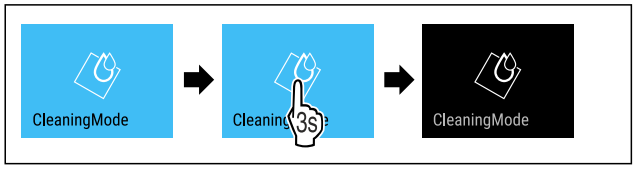


Fig. 138

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ CleaningMode je deaktiviran.
▷ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

Blokada vnosa

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate blokado vnosa. Blokada vnosa preprečuje, da bi napravo pomotoma upravljali npr. otroci.

Uporaba:

- Preprečitev nenamernega spreminjanja funkcij.
- Preprečitev izklopa naprave.
- Preprečitev nenamerne nastavitve temperature.

Aktiviranje blokade vnosa

Ko aktivirate blokado vnosa, lahko še naprej navigirate v menijih, vendar ne morete izbrati druge funkcije ali spreminjati funkcij.



Fig. 139

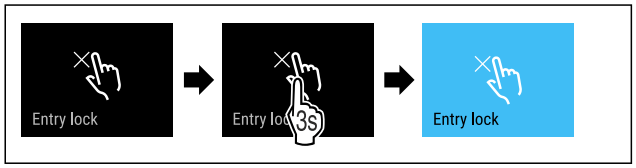


Fig. 140

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Blokada vnosa je aktivirana.

Deaktiviranje blokade vnosa



Fig. 141

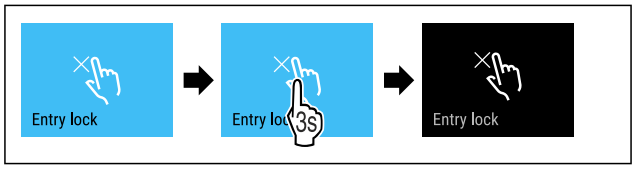


Fig. 142

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Blokada vnosa je deaktivirana.

Opomnik

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate opomnike. Funkcija je ob dobavi aktivirana.

Kadar je funkcija aktivirana, se prikazujejo naslednji opomniki:

- Zamenjava vodnega filtra (glejte Zamenjava vodnega filtra*) *
- Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir (glejte Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir)

Aktiviranje opomnika



Fig. 143

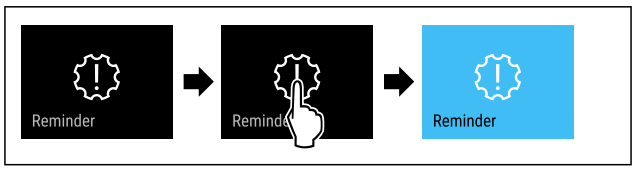


Fig. 144

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Opomnik je aktiviran.

Deaktiviranje opomnika



Fig. 145

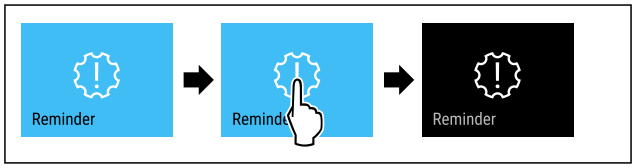


Fig. 146

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Opomnik je deaktiviran.

* v odvisnosti od modela in opreme

Jezik

S to funkcijo nastavljate jezik prikaza.

Nastavite lahko naslednje jezike:

- nemščina
- angleščina
- francoščina
- španščina
- italijanščina
- nizozemščina
- češčina
- poljščina
- portugalščina
- bolgarščina
- ruščina
- kitajščina

Nastavitev jezika



Fig. 147

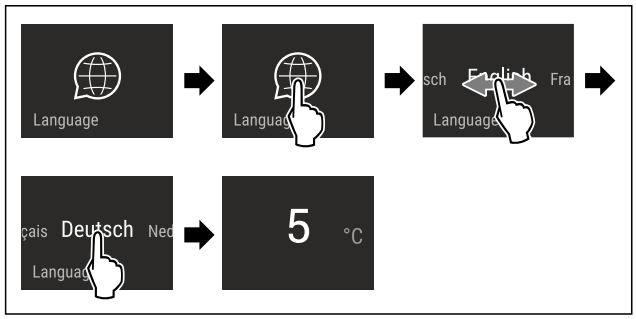


Fig. 148 Simbolična slika glede na jezik in temperaturo

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Jezik je nastavljen.
▷ Prikaz preide nazaj na prikaz stanja.

Temperaturna enota

S to funkcijo nastavljate temperaturno enoto. Kot temperaturno enoto lahko nastavite stopinje Celzija ali stopinje Fahrenheita.

Nastavitev temperaturne enote



Fig. 149

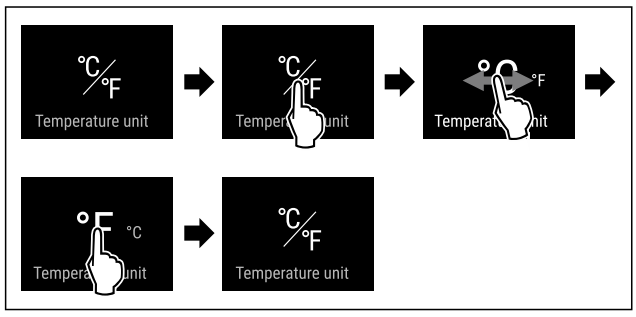


Fig. 151 Simbolična slika: Preklop s stopinj Celzija na stopinje Fahrenheita.

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Temperaturna enota je nastavljena.

Svetlost zaslona

S to funkcijo nastavljate stopnje svetlosti zaslona.

Nastavite lahko naslednje stopnje svetlosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (privzeta nastavitev)

Nastavitev svetlosti



Fig. 152

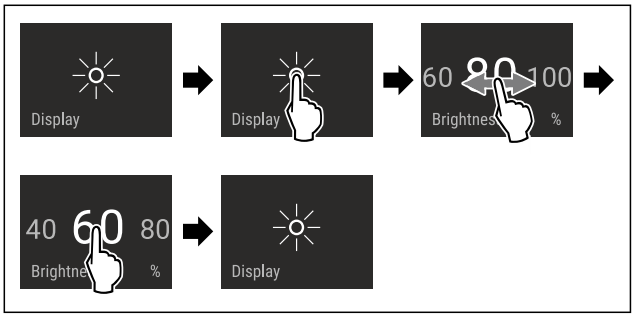


Fig. 153 Simbolična slika: Preklop z 80 % na 60 %.

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Svetlost je nastavljena.

WLAN

S to funkcijo lahko svoj aparat povežete v omrežje WLAN. Potem ga lahko prek aplikacije SmartDevice upravljate na mobilni končni napravi. S to funkcijo lahko prekinete ali ponastavite povezavo WLAN.

Več informacij o SmartDevice: (glejte 2.3 SmartDevice)

Nasvet
Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih državah: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

Prva vzpostavitev povezave WLAN

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Aplikacija SmartDevice je nameščena (glejte apps.home.liebherr.com).
❑ Registracija v aplikacijo SmartDevice je končana.



Fig. 154

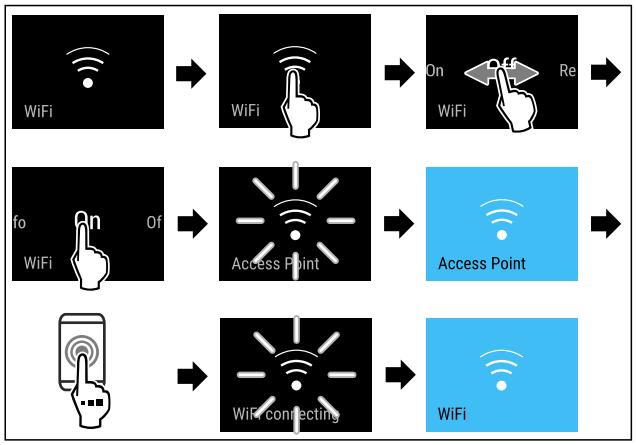


Fig. 155

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Povezava je vzpostavljena.

Prekinitev povezave WLAN



Fig. 156

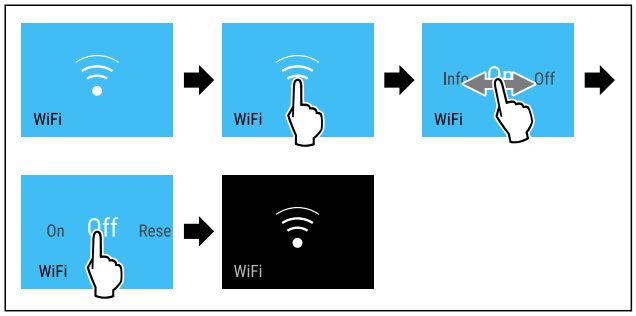


Fig. 157

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Povezava je prekinjena.

Ponastavitev povezave WLAN



Fig. 158

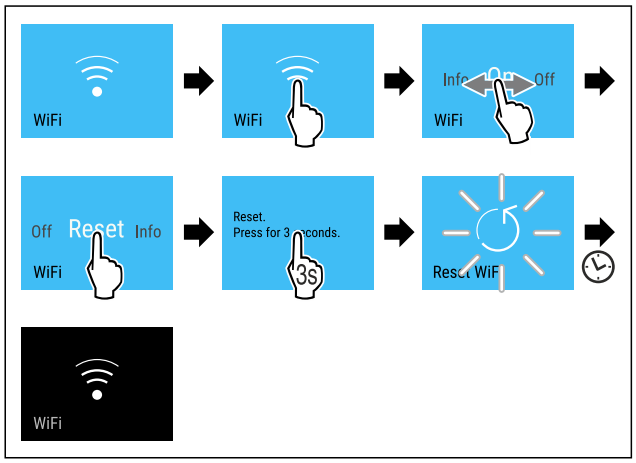


Fig. 159

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Povezava WLAN in druge nastavitve WLAN so ponastavljene na tovarniške nastavitve.

Prikaz informacij o povezavi WLAN



Fig. 160

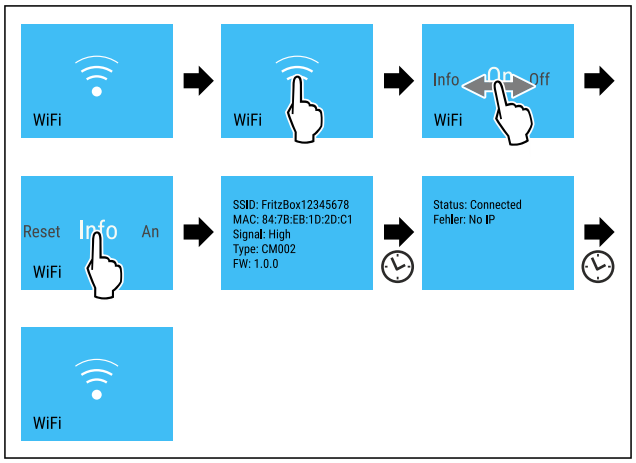


Fig. 161

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

Podatki o napravi

S to funkcijo prikažete ime modela, indeks, serijsko številko in servisno številko naprave. Podatke o napravi potrebujete, ko stopite v stik s servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

S to funkcijo odprete tudi razširjeni meni. (glejte 4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)

Prikaz informacij o napravi



Fig. 162



Fig. 163

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Na zaslonu so prikazane informacije o napravi.

Programska oprema

S to funkcijo prikažete različico programske opreme naprave.

Prikaz različice programske opreme




Fig. 164



Fig. 165

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Na zaslonu se prikaže različica programske opreme.

Alarm na vratih

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate alarm na vratih. Alarm na vratih se zasliši, če so vrata predolgo odprta. Alarm na vratih je ob dobavi aktiviran. Nastavite lahko, kako dolgo so vrata lahko odprta, preden se zasliši alarm na vratih.

Nastavite lahko naslednje vrednosti:

- 1 minuta
- 2 minuti
- 3 minute
- Izklop

Nastavitev alarma za vrata



Fig. 166

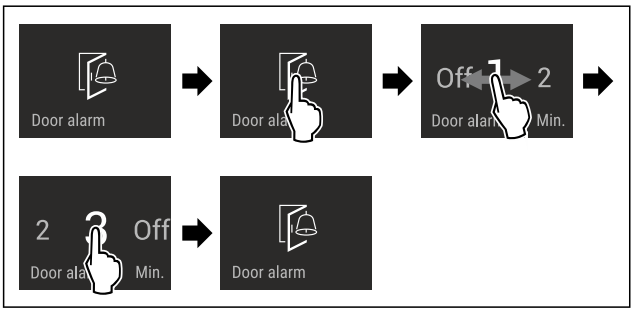


Fig. 167 Simbolična slika: Sprememba alarma na vratih z 1 minute na 3 minute.

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Alarm na vratih je nastavljen.

Deaktiviranje alarma na vratih



Fig. 169

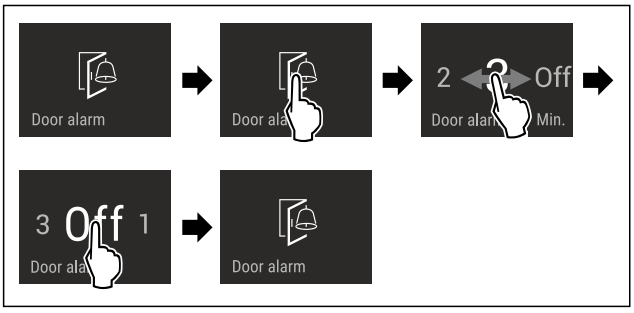


Fig. 170

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Alarm na vratih je deaktiviran.

Demonstracijski način

Demonstracijski način je posebna funkcija za trgovca, ki želi demonstrirati funkcije naprave. Če demonstracijski način aktivirate, so deaktivirane vse funkcije hladne tehnike.

Če vklopite svojo napravo in se na prikazovalniku stanja prikaže »Demo«, je demonstracijski način že aktiviran.

Če aktivirate demonstracijski način in ga nato zopet deaktivirate, se naprava ponastavi na tovarniške nastavitve. (glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Aktivirajte demonstracijskega stanja



Fig. 171

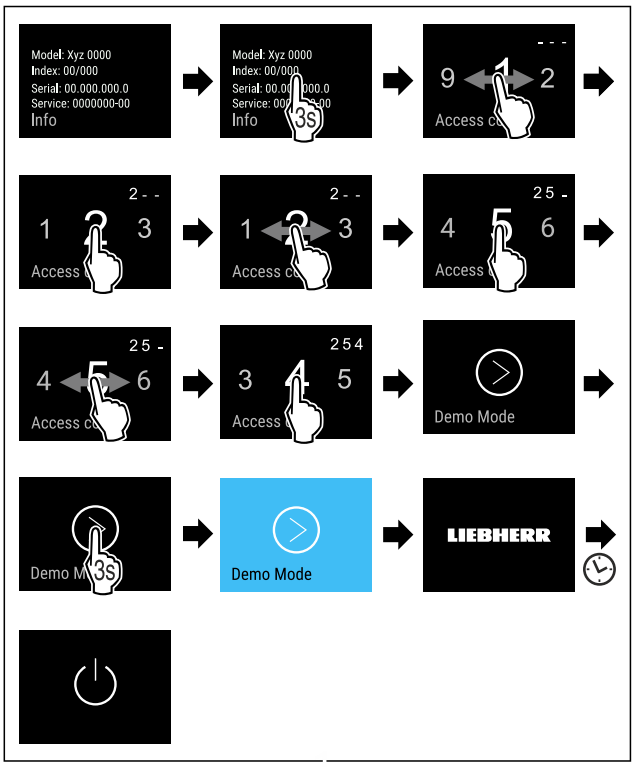


Fig. 172

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Demonstracijski način je aktiviran.
▷ Naprava je izklopljena.
▶ Vklopite napravo. (glejte 5.1 Vklop naprave (prvi zagon))
▷ Na prikazovalniku stanja se prikaže »DEMO«.

Deaktivirajte demonstracijski način



Fig. 173

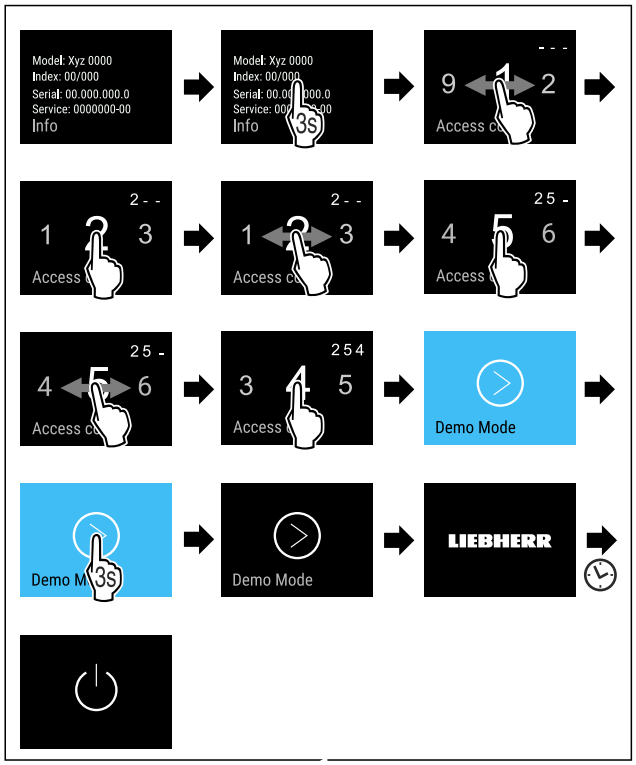


Fig. 174

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Demonstracijski način je deaktiviran.
▷ Naprava je izklopljena.
▶ Vklopite napravo. (glejte 5.1 Vklop naprave (prvi zagon))
▷ Naprava je ponastavljena na tovarniške nastavitve.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

S to funkcijo lahko vse nastavitve ponastavite nazaj na tovarniške nastavitve. Vse nastavitve, ki ste jih izvedli do sedaj, se ponastavijo v prvotno stanje.

Izvedba ponastavitve



Fig. 175

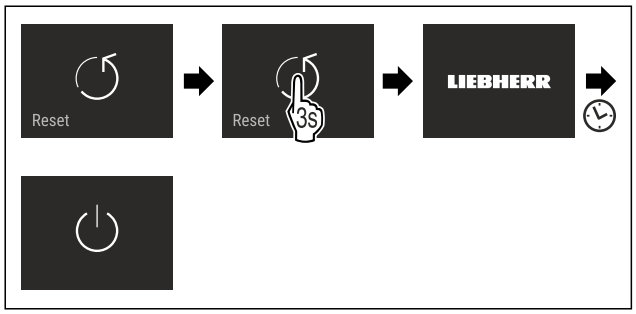


Fig. 176

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Naprava je ponastavljena.
▷ Naprava je izklopljena.
▶ Ponovno zaženite napravo. (glejte 5.1 Vklop naprave (prvi zagon))

8.3 Sporočila

Obstajata dve kategoriji sporočil:

Kategorija	Pomen
Opozorilo	Opozorila se prikažejo pri alarmu na vratih ali pri motnjah delovanja. Preprostejša opozorila lahko zaprete sami. Če pride do težjih motenj delovanja, se morate obrniti na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
Opomnik	Opomniki opominjajo na splošne procese. Te procese lahko izvedete in tako zaprete sporočilo.

8.3.1 Pregled opozoril

Obnašanje naprave v primeru opozoril:

- Opozorilo se prikaže na zaslonu v rdeči barvi.
- Alarmni zvok se sproži z naraščajočo glasnostjo.
- Po nekaj opozorilih utripa notranja osvetlitev.

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
 **Alarm na vratih**	Sporočilo se prikaže, če so vrata predolgo odprta.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Alarm na vratih)
 **Napaka**	Sporočilo se prikaže, če pride do napake naprave. Na določenem sestavnem delu naprave je prišlo do napake.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Napaka)
 **Napaka WLAN**	Sporočilo se prikaže, če se naprava ni mogla povezati z omrežjem WLAN. (glejte Prva vzpostavitev povezave WLAN) Sporočilo se prikaže samo pri prvem nastavljanju.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Napaka WLAN)

8.3.2 Zapiranje opozoril

Alarm na vratih

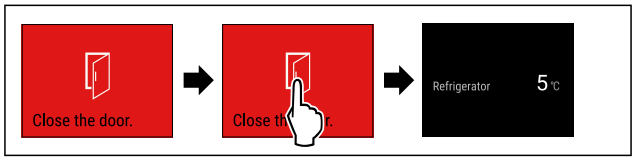


Fig. 177 Simbolična slika

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
-ali-
▶ Zaprite vrata.

▷ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.

Nastavite lahko, kako dolgo so lahko vrata odprta, preden se sproži alarm na vratih. (glejte Nastavitev alarma za vrata)

Napaka

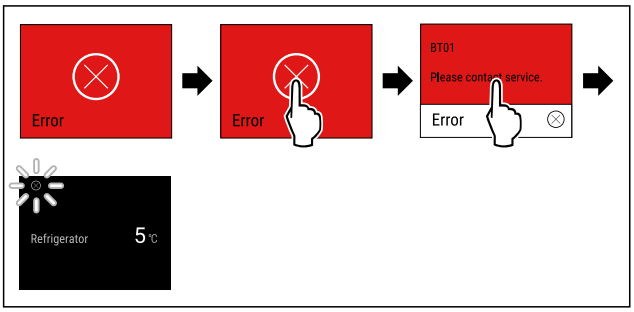


Fig. 178 Simbolična slika

▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Prikaže se koda napake.
▶ Zabeležite kodo napake.
▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.
▶ Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

Napaka WLAN

▶ Preverite povezavo WLAN.
▶ Napravo ponovno povežite z omrežjem WLAN. (glejte WLAN)

8.3.3 Pregled opomnikov

Obnašanje naprave v primeru opomnikov:

- Opomnik se prikaže na zaslonu v rumeni barvi.
- Zasliši se alarmni zvok.
- Po nekaj opomnikih utripa notranja osvetlitev.

Deaktivirate lahko naslednje opomnike (glejte Deaktiviranje opomnika) :

- Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
 * **Zamenjava vodnega filtra***	Sporočilo se prikaže, ko morate zamenjati vodni filter.*	Izvedite zahtevane korake. (glejte Zamenjava vodnega filtra*) *
 **Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir**	Sporočilo se prikaže, ko morate zamenjati filter z aktivnim ogljem FreshAir.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir)

8.3.4 Zapiranje opomnikov

Zamenjava vodnega filtra*

Podjetje Liebherr priporoča: Vodni filter zamenjajte vsakih 6 mesecev.

Nasvet
Sie erhalten den Wasserfilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

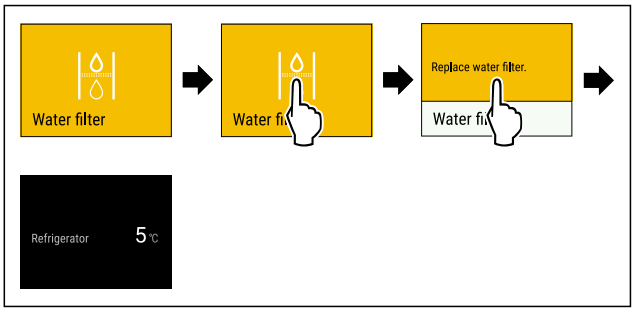


Fig. 179 Simbolična slika

▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Na zaslonu so prikazane informacije opomnikov.
▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▶ Zamenjajte vodni filter. (glejte 10.3 Vodni filter*)
▷ Vodni filter zagotavlja optimalno kakovost vode.
▷ Sporočilo se ponovno prikaže po 6 mesecih.

Če sporočila ne želite več prejemati, ga lahko deaktivirate. (glejte Deaktiviranje opomnika)

Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir

Podjetje Liebherr priporoča: Filter z aktivnim ogljem FreshAir zamenjajte vsakih 6 mesecev.

Nasvet
Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

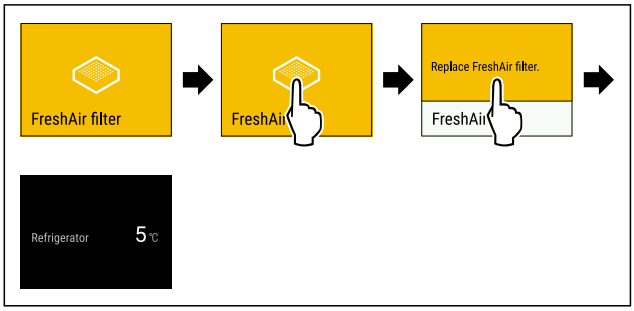


Fig. 180 Simbolična slika

▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Na zaslonu so prikazane informacije opomnikov.
▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▶ Zamenjava filtra z aktivnim ogljem. (glejte 10.1 Aktivni ogleni filter FreshAir)
▷ Filter z aktivnim ogljem zagotavlja optimalno kakovost zraka v hladilniku.
▷ Sporočilo se ponovno prikaže po 6 mesecih.

Če sporočila ne želite več prejemati, ga lahko deaktivirate. (glejte Deaktiviranje opomnika)

9 Oprema

9.1 Zamrzovalni predal s 4 zvezdicami*

9.1.1 Odpiranje/zapiranje zamrzovalnega predala

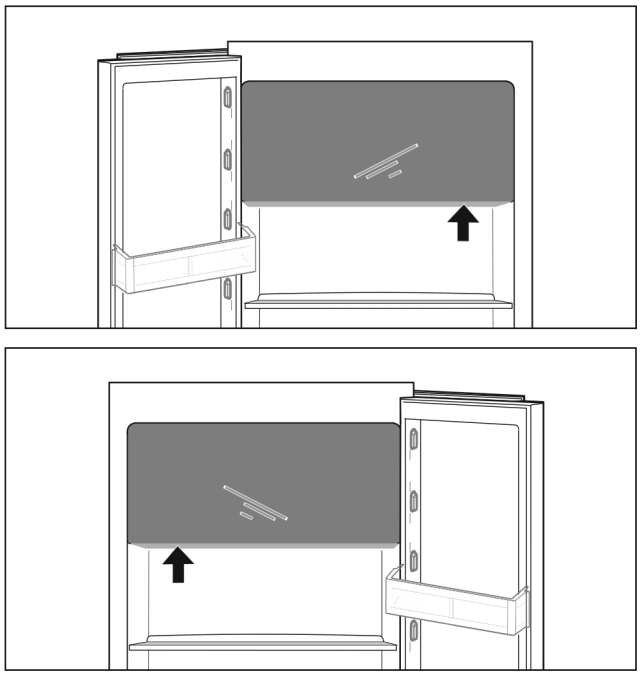


Fig. 181

Odpiranje zamrzovalnega predala:
▶ Primite od spodaj za prijemalni predel.
▶ Pritisnite prijemalno ploščo in obenem povlecite vrata naprej.

Zapiranje zamrzovalnega predala:
▶ Zaprite vrata in obenem potisnite od spredaj.
▷ Vrata so zaskočena.

9.2 Vratna polica

Vratne police so primerne za shranjevanje pijač in živil. Vratne police lahko prestavite za posamezno rabo in jih razstavite za čiščenje. Podjetje Liebherr priporoča, da uporabite vratno polico na vratih, kot je bila naprava dostavljena tovarniško.

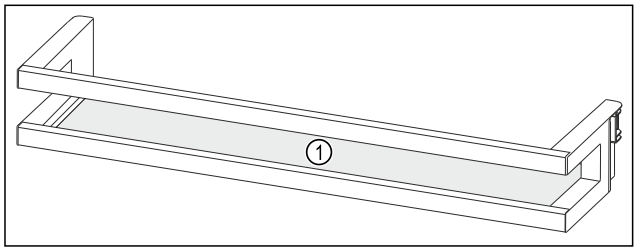


Fig. 182 Simbolična slika vratne police
(1) Odlagalna polica

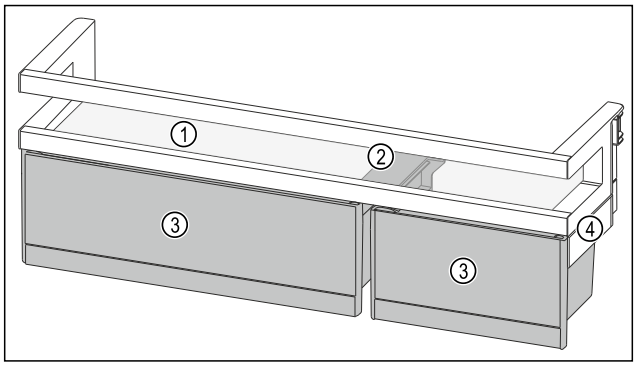


Fig. 183 Simbolična slika vratne police z boksi VarioBox
(1) Odlagalna polica
(2) Držalni del za bokse VarioBox
(3) VarioBox
(4) Stranski del

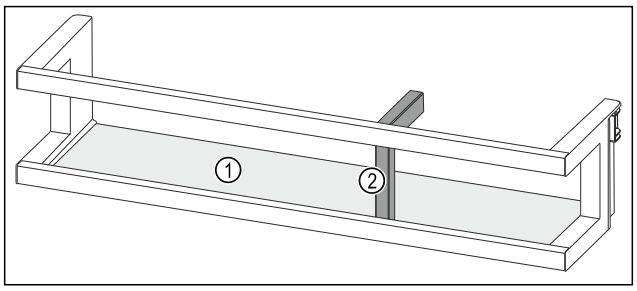


Fig. 184 Simbolična slika vratne police z držali za steklenice
(1) Odlagalna polica
(2) Držalo za steklenice

Naslednja tabela kaže primere, kaj lahko shranjujete v ustreznih vratnih policah.

Vratna polica	Živilo
Vratna polica (glejte Fig. 182)	Maslo, sir, konzerve, tube
Vratna polica z držali za steklenice (glejte Fig. 184)	Steklenice S pomičnim držalom za steklenice zavarujte steklenice na vratni polici.
Vratna polica z boksi VarioBox (glejte Fig. 183)	Majhna živila

9.2.1 Odstranjevanje boksov VarioBox

Lahko uporabite enega ali oba boksa VarioBox. Če želite v vratni polici pod vratno polico z boksom VarioBox odlagati posebej visoke steklenice, lahko eno ali oba boksa VarioBox odstranite.

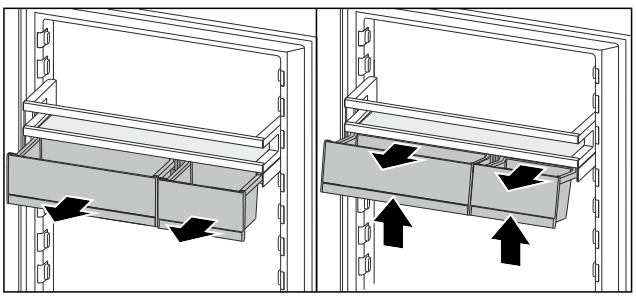


Fig. 185
▶ Bokse VarioBox izvlecite do konca.
▶ Bokse VarioBox dvignite spredaj.
▶ Bokse VarioBox izvlecite naprej.

9.2.2 Odstranjevanje vratne police

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
❑ Boksi VarioBox so odstranjeni. (glejte 9.2.1 Odstranjevanje boksov VarioBox)

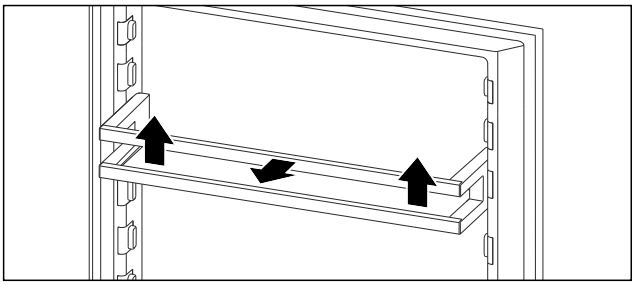


Fig. 186 Simbolična slika

▶ Vratno polico potisnite navzgor.
▶ Vratno polico povlecite naprej.

9.2.3 Vstavljanje vratne police

Nasvet
Nabiranje kondenzata na zamrzovalnem predalu s 4 zvezdicami zaradi napačnega položaja vratne police z boksi VarioBox!*
Če je vaša naprava opremljena z zamrzovalnim predalom s 4 zvezdicami, lahko vratna polica z boksi VarioBox moti porazdelitev zraka v hladilniku in zato nastane kondenzat na zamrzovalnem predalu s 4 zvezdicami.
Za optimalno porazdelitev zraka v hladilniku Liebherr priporoča:
▶ Vratno polico z boksi VarioBox vstavite na višino pod zamrzovalni predal s 4 zvezdicami.

POZOR
Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi napačno urejenih živil ali predmetov!
Če živila ali predmete odložite na najbolj spodnjo stekleno ploščo, se vrata ne morejo zapirati pravilno. Pri tem lahko pride do razbitja vratne police, padca živil ali predmetov ven, pri čem pride do povzročitve telesnih poškodb.
▶ Sprednje območje najnižje steklene plošče naj bo vedno prazno.

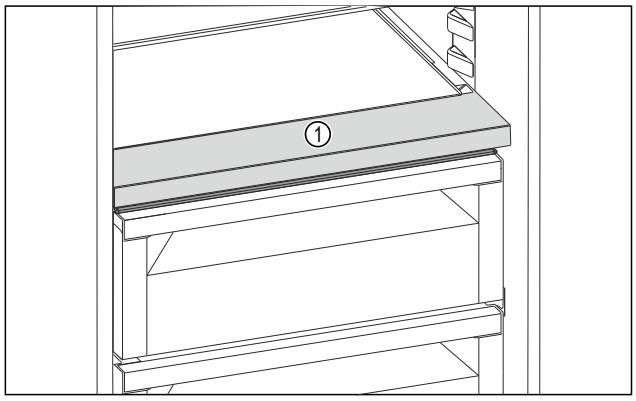


Fig. 187 Simbolična slika
(1) Sprednje območje

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
❑ Boksi VarioBox so odstranjeni. (glejte 9.2.1 Odstranjevanje boksov VarioBox)

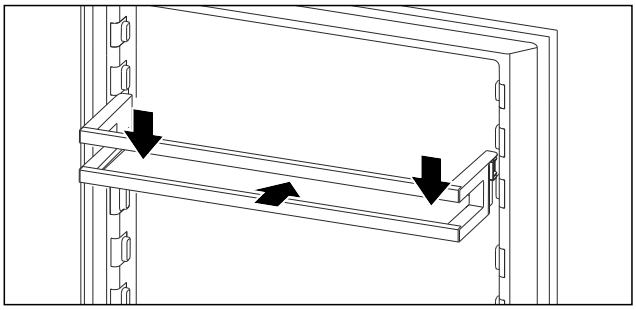


Fig. 188 Simbolična slika

▶ Vstavite vratno polico.
▶ Vratno polico potisnite navzdol.

9.2.4 Vstavljanje boksov VarioBox

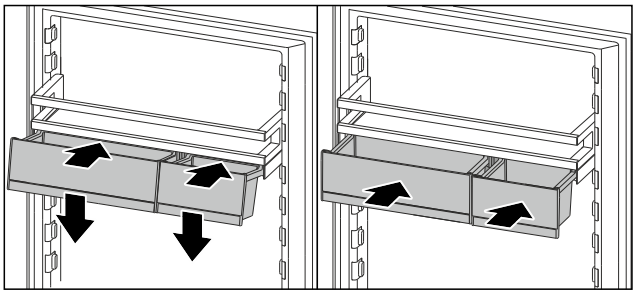


Fig. 189

▶ Bokse VarioBox nastavite poševno na rebro vratne police.
▶ Bokse VarioBox spustite.
▶ Vstavite bokse VarioBox.

9.2.5 Vstavljanje boksov VarioBox

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
❑ Boksi VarioBox so odstranjeni. (glejte 9.2.1 Odstranjevanje boksov VarioBox)
❑ Vratna polica je odstranjena. (glejte 9.2.2 Odstranjevanje vratne police)

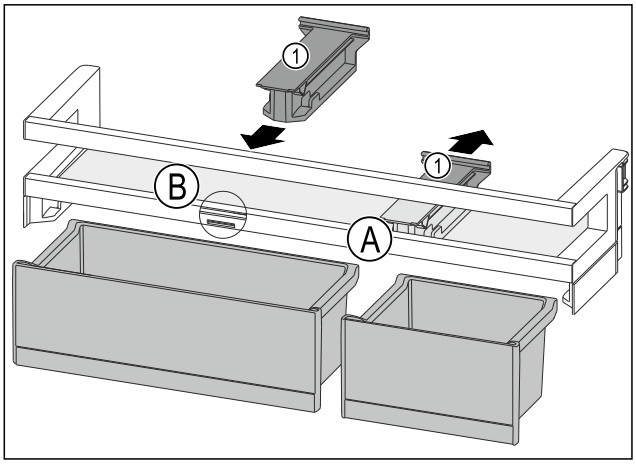


Fig. 190

▶ Držalni del *Fig. 190 (1)* odstranite nazaj v položaj *Fig. 190 (A)*.
▶ Držalni del *Fig. 190 (1)* vstavite v položaj *Fig. 190 (B)*.
▶ Vstavljanje vratne police. (glejte 9.2.3 Vstavljanje vratne police)

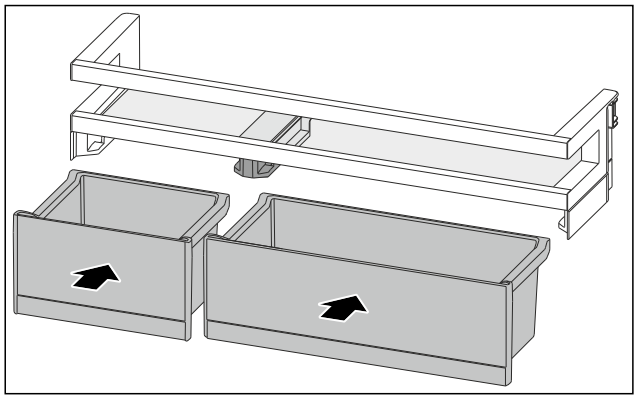


Fig. 191

▶ Vstavite bokse VarioBox v obratnem vrstnem redu. (glejte Fig. 191)

9.3 Odlagalne police

Glede na vrsto aparata obstajajo različne odlagalne police:

- Enodelna odlagalna polica
- Deljiva odlagalna polica
- Prilagodljiva odlagalna polica za odlaganje steklenic (glejte 9.7 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic)

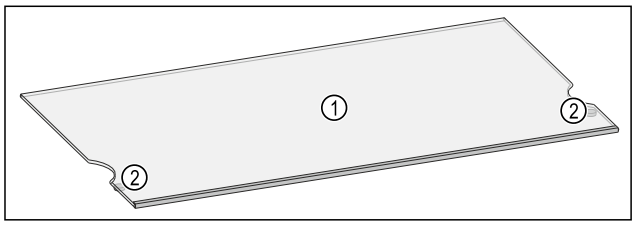


Fig. 192 Simbolična slika odlagalne police

(1) Odlagalna polica **(2)** Omejilo izvleka

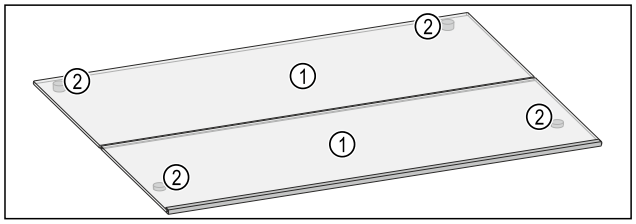


Fig. 193 Simbolična slika deljive odlagalne police

(1) Odlagalna polica **(2)** Omejilo izvleka

9.3.1 Uporaba odlagalnih polic

Odlagalne police lahko nastavljate po višini in jih popolnoma odstranite ali izvlečete za namene čiščenja.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

❑ Odlagalne police so prazne.

Odstranitev odlagalne police

Odlagalne police so s posebnimi omejili izvleka zavarovane pred naključnim izvlečenjem.

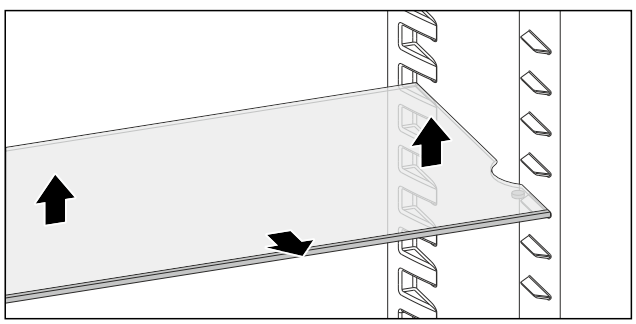


Fig. 194

▶ Dvignite odlagalno polico.

▶ Odstranite odlagalno polico v smeri naprej.

-ali-

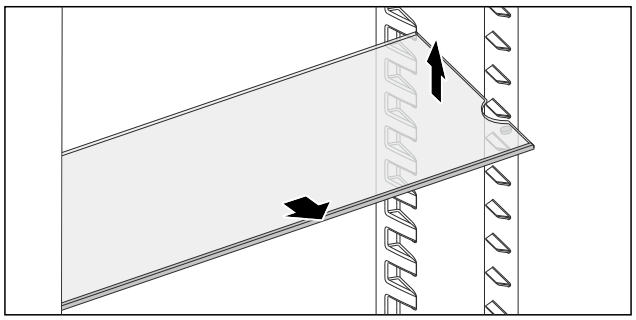


Fig. 195

▶ Lažje odstranjevanje: Odlagalno polico postavite postrani in jo izvlecite ven v smeri naprej.

▷ Odlagalne police so odstranjene.

▷ Odlagalne police lahko nastavite na drugo višino.

Vstavljanje odlagalnih polic

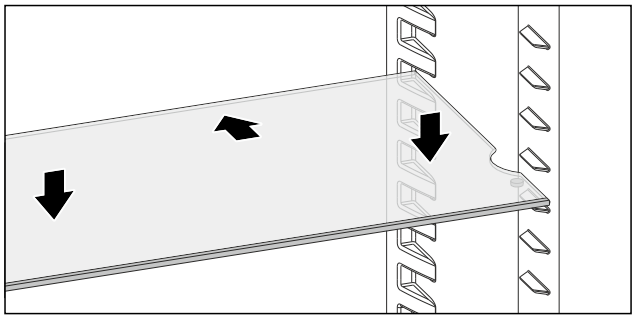


Fig. 196

Če so omejila izvleka obrnjena navzdol:

▶ Potisnite odlagalno polico do konca.

▶ Odlagalno polico spustite navzdol.

-ali-

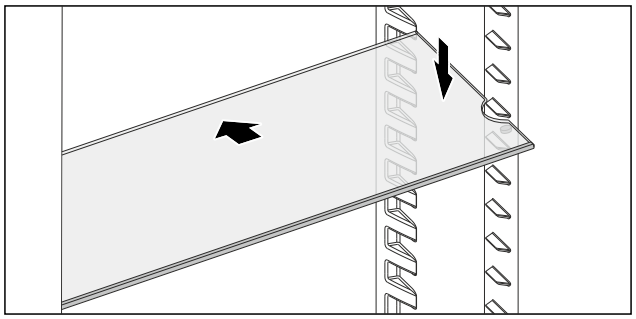


Fig. 197

▶ Odlagalno polico vstavite postrani in jo spustite navzdol.

▷ Omejila izvleka se nahajajo za sprednjo odlagalno polico.

9.3.2 Uporaba deljivih odlagalnih polic

Deljivo odlagalno polico lahko sestavite v položaju, kot je bila dobavljena tovarniško, prestavljate po višini ali odstranite za čiščenje.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

❑ Odlagalne police so prazne.

Sestavljanje deljive odlagalne police

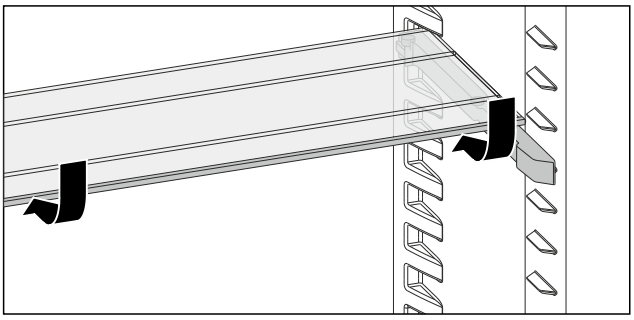


Fig. 198

- ▶ Spodnjo odlagalno polico potisnite navzdol, kot je prikazano na sliki.
- ▷ Deljiva odlagalna polica je sestavljena.
- ▷ Na odlagalni polici, ki je postavljena nižje, je mesto za višja živila.

Uporaba obeh deljivih odlagalnih polic

- ▶ Z eno roko primite podstavljeno odlagalno polico in jo povlecite naprej.
- ▷ Okrasna polica je spredaj.
- ▷ Omejila izvleka so obrnjena navzdol.

Nastavljanje višine deljivih odlagalnih polic

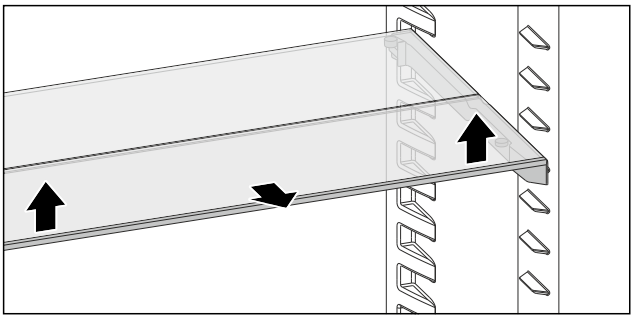


Fig. 199

- ▶ Sprednjo odlagalno polico dvignite spredaj.
- ▶ Sprednjo odlagalno polico odstranite v smeri naprej.

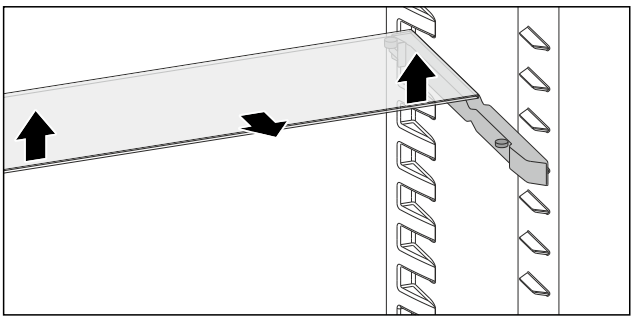


Fig. 200

- ▶ Delovne korake izvedite tudi za zadnjo odlagalno polico.

OBVESTILO
Aparati z zamrzovalnim predalom:*

- ▶ Naležnih vodil in deljivih odlagalnih polic ne nameščajte pred ventilatorjem.

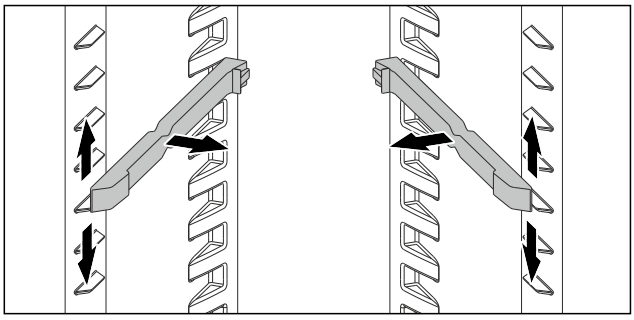


Fig. 201

- ▶ Izvlecite naležna vodila.
- ▶ Naležna vodila nastavite na želeno višino.

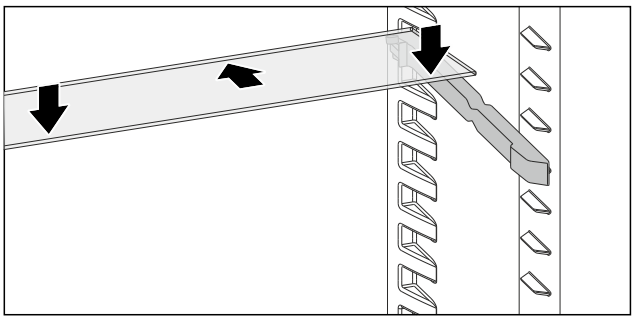


Fig. 202

- ▶ Odlagalno polico z visokim omejilom izvleka potisnite not do konca.
- ▶ Odlagalno polico spustite navzdol.
- ▷ Omejila izvleka se nahajajo za zadnjo odlagalno polico.

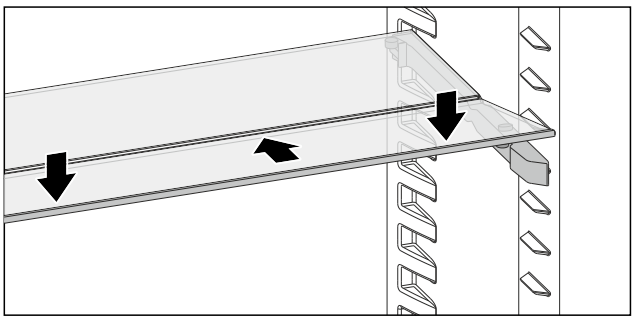


Fig. 203

- ▶ Delovne korake izvedite tudi za sprednjo odlagalno polico.

Odstranjevanje deljive odlagalne police

Deljive odlagalne police odstranite tako, kot se prestavi odlagalne police. (glejte Nastavljanje višine deljivih odlagalnih polic)

9.4 Deljiva odlagalna polica

9.4.1 Uporaba deljivih odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane pred naključnim izvlečenjem.

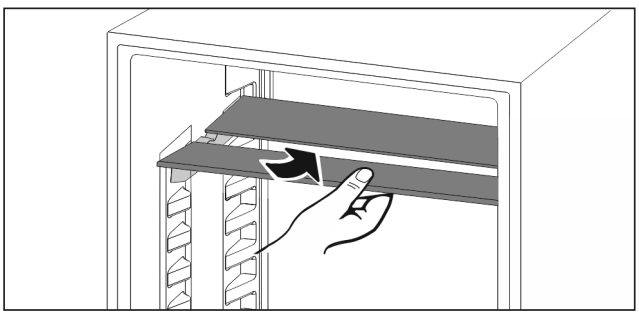


Fig. 204

▶ Deljive odlagalne police vstavite tako, kot je prikazano na sliki.

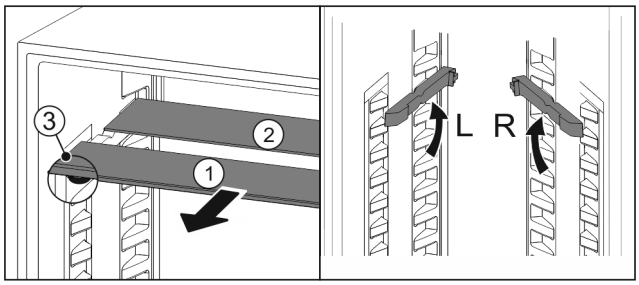


Fig. 205

Naravnajte višino aparata:
▶ Steklene plošče posamično izvlecite *Fig. 205 (1)* naprej.
▶ Naležna vodila izvlecite iz zaskočnega elementa in jih zataknite na želeni višini.
▶ Steklene plošče posamično drugo za drugo potisnite noter.
▷ Nizki zaustavljalniki izvleka, takoj za naležnim vodilom.
▷ Visoki zaustavljalniki izvleka zadaj.

Uporaba obeh odlagalnih polic:
▶ Z eno roko primite spodnjo stekleno ploščo in jo povlecite naprej.
▷ Steklena plošča *Fig. 205 (1)* z okrasno letvijo je spredaj.
▷ Zaustavljalniki *Fig. 205 (3)* so obrnjeni navzdol.
Aparati z zamrzovalnim predalom:*
▶ Naležnih vodil in deljivih odlagalnih polic ne nameščajte pred ventilatorjem.*

9.5 VarioSafe *

Predal VarioSafe ima v hladilniku prostor za majhne kose živil, pakiranja, tube in kozarce.

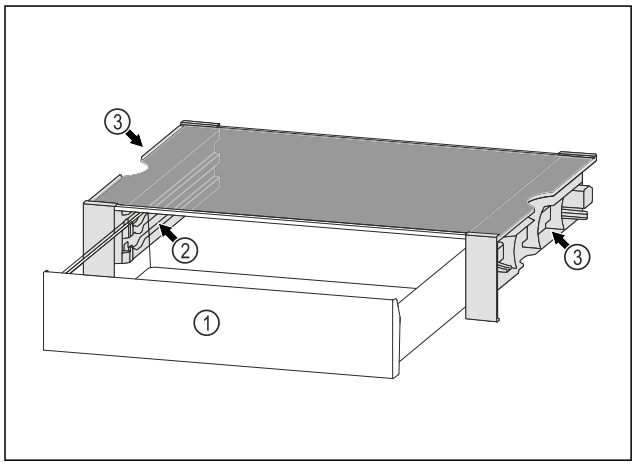


Fig. 206

(1) Predal VarioSafe

(2) Stranske stene z nastavki za predal VarioSafe

(3) Izrezi na levi in desni stranski steni

9.5.1 Vstavljanje predala VarioSafe

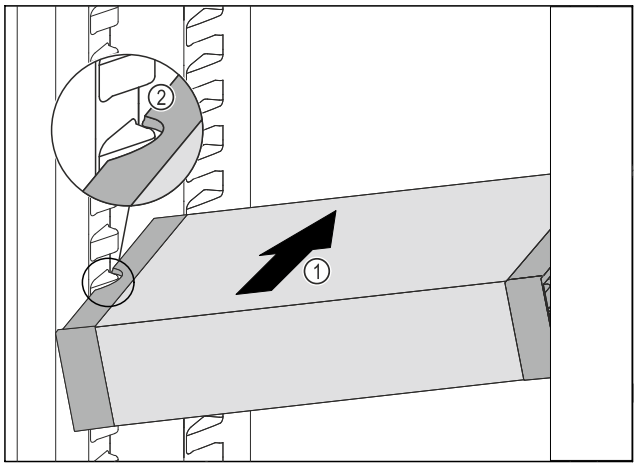


Fig. 207

▶ Predal VarioSafe potiskajte poševno v hladilnik *Fig. 207 (1)*, dokler stranska izreza *Fig. 207 (2)* predala VarioSafe nista na višini nastavka za posodo v hladilniku.

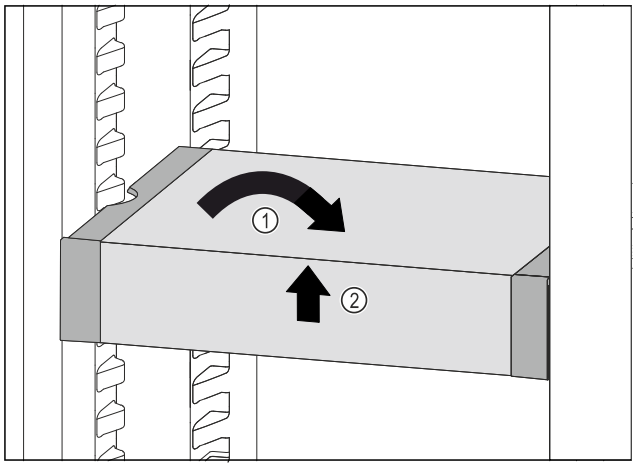


Fig. 208

▶ Predal VarioSafe postavite ravno. *Fig. 208 (1)*
▶ Predal VarioSafe dvignite spredaj. *Fig. 208 (2)*

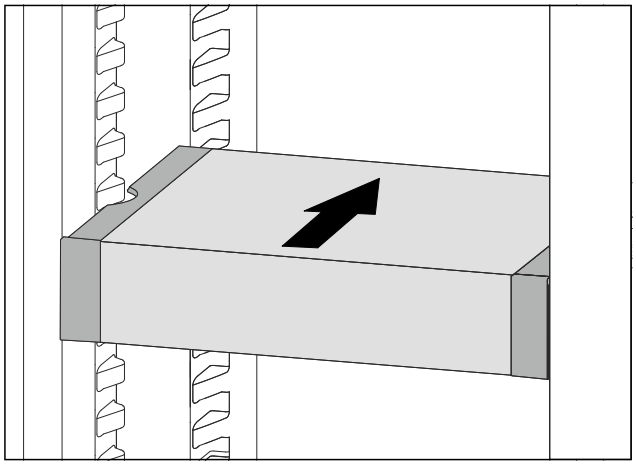


Fig. 209

▶ Predal VarioSafe privzdignite v smeri naprej.
▶ Predal VarioSafe vstavite v smeri nazaj.
▶ Predal VarioSafe spustite.
▷ Predal VarioSafe se spredaj slišno zaskoči.
▷ Predal VarioSafe je vstavljen.

9.5.2 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko prestavljate v hladilniku kot celoto.

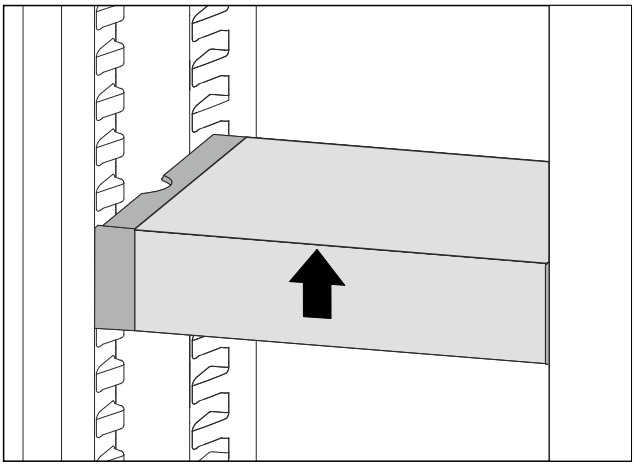


Fig. 210

▶ Predal VarioSafe dvignite spredaj.

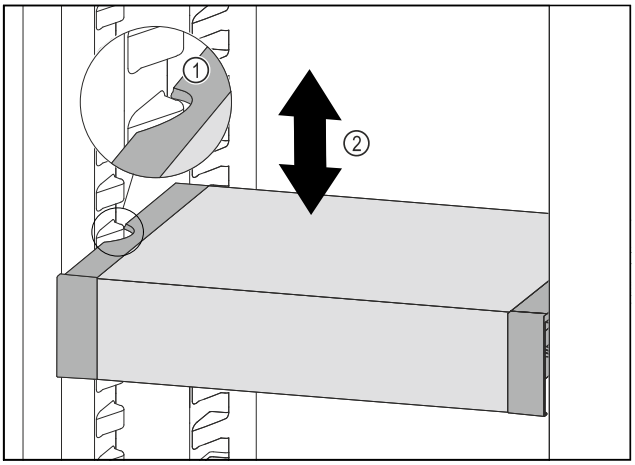


Fig. 211

▶ Predal VarioSafe povlecite v smeri naprej, dokler nista stranska izreza predala VarioSafe na višini nastavka za posodo v hladilniku. *Fig. 211 (1)*

▶ Predal VarioSafe premikajte v hladilniku gor ali dol, dokler ne dosežete želeno višino. *Fig. 211 (2)*

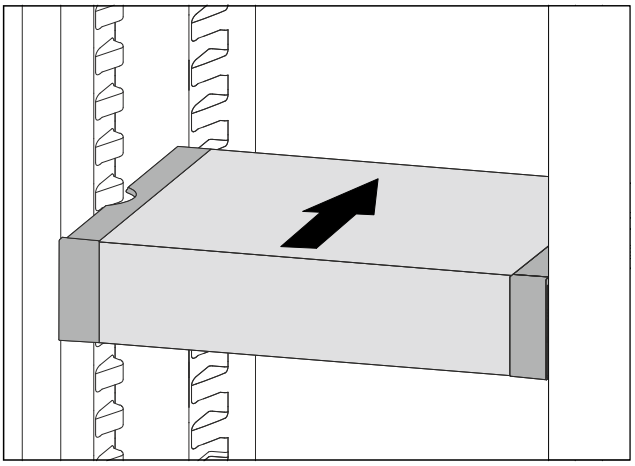


Fig. 212

▶ Predal VarioSafe dvignite spredaj.

▶ Predal VarioSafe vstavite v smeri nazaj.

▷ Predal VarioSafe se spredaj slišno zaskoči.

▷ Predal VarioSafe je prestavljen po višini.

9.5.3 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko namestite na dveh različnih višinah. Če želite v predalu VarioSafe shranjevati višja živila, morate predal VarioSafe premakniti na spodnji nastavek. Če želite v predalu VarioSafe shranjevati nižja živila, morate predal VarioSafe pomakniti na zgornji nastavek.

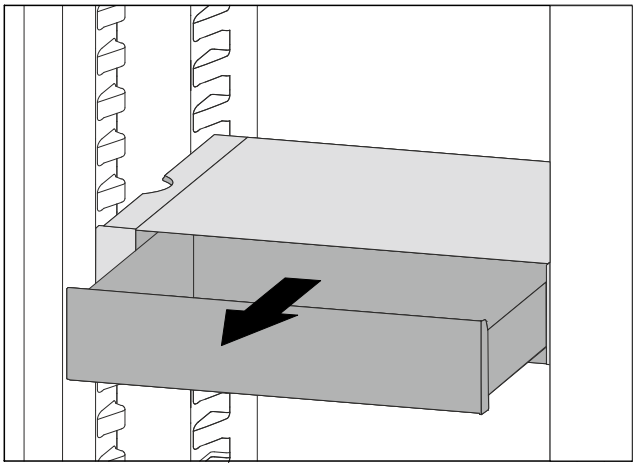


Fig. 213

▶ Predal VarioSafe izvlecite do omejevala.

▶ Predal VarioSafe dvignite spredaj.

▶ Predal vzemite ven VarioSafe v smeri naprej.

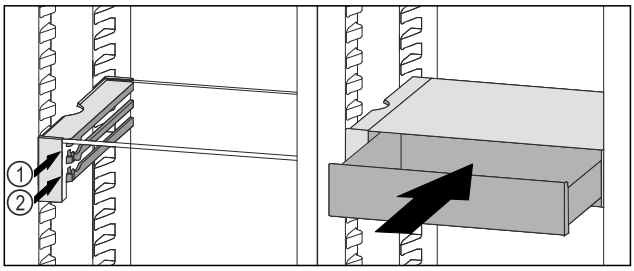


Fig. 214

▶ Predal VarioSafe dvignite spredaj.

▶ Predal VarioSafe namestite za zaustavljalnimi elementi na želeni nastavek *Fig. 214 (1)* ali *Fig. 214 (2)*.

▷ Predal VarioSafe je prestavljen po višini.

9.5.4 Odstranjevanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko odstranite kot celoto.

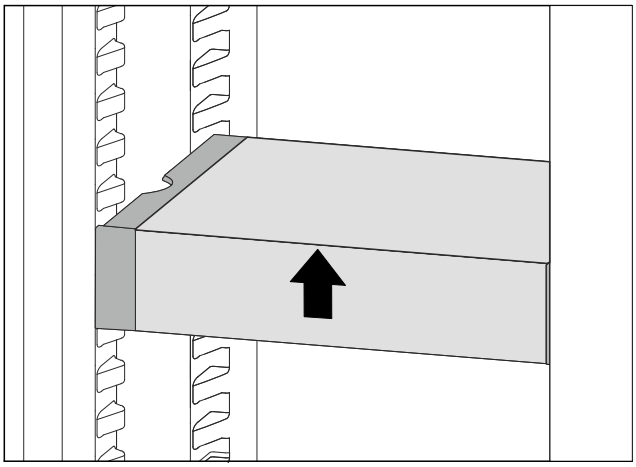


Fig. 215

▶ Predal VarioSafe dvignite spredaj.

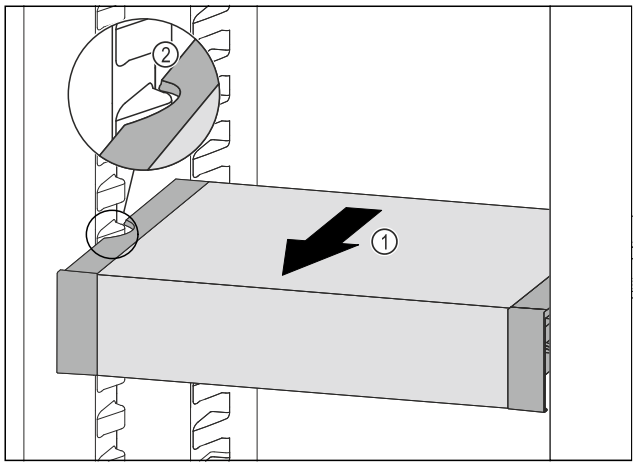


Fig. 216

▶ Predal VarioSafe povlecite naprej *Fig. 216 (1)*, dokler nista stranska izreza predala VarioSafe na višini nastavka za posodo v hladilniku. *Fig. 216 (2)*

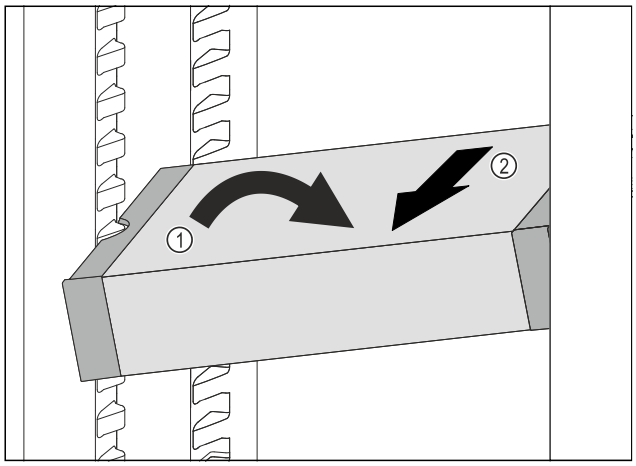


Fig. 217

▶ Predal VarioSafe postavite v hladilniku postrani. *Fig. 217 (1)*
▶ Predal VarioSafe izvlecite v smeri naprej. *Fig. 217 (2)*
▷ Predal VarioSafe je odstranjen.

9.5.5 Razstavljanje predala VarioSafe

Če želite predal VarioSafe očistiti ali vgraditi oziroma odstraniti nadomestne dele, lahko predal VarioSafe razstavite na posamezne dele.

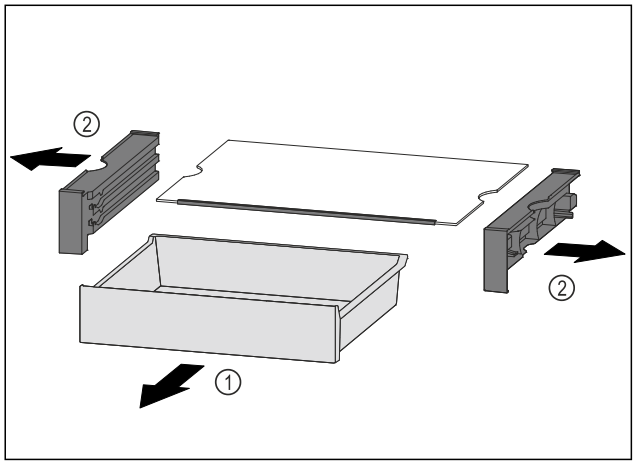


Fig. 218

▶ Predal VarioSafe izvlecite kot celoto. (glejte 9.5.4 Odstranjevanje predala VarioSafe)
▶ Predal VarioSafe razstavite skladno s sliko.

9.6 InfinitySpring*

Integrirani dozirnik vode je primeren za udobno doziranje pitne vode. Temperatura vode je odvisna od temperature v hladilniku.

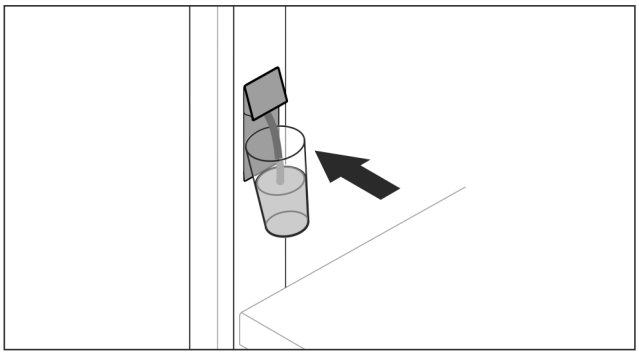


Fig. 219

▶ Kozarec potisnite ob spodnjo tipko dozirnika.
▷ Dozirna enota se pomakne ven: voda steče v kozarec.
▶ Preprečite brizganje vode: kozarec umikajte počasi.
Če želite natočiti veliko vode:
▶ Ko voda ne teče več, odstranite rezervoar za vodo in ponovno pritisnite tipko dozirnika.

9.7 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic

Na dnu hladilnika lahko uporabite stekleno ploščo ali prilagodljivo stojalo za steklenice. Steklena plošča je ob dobavi vstavljena.

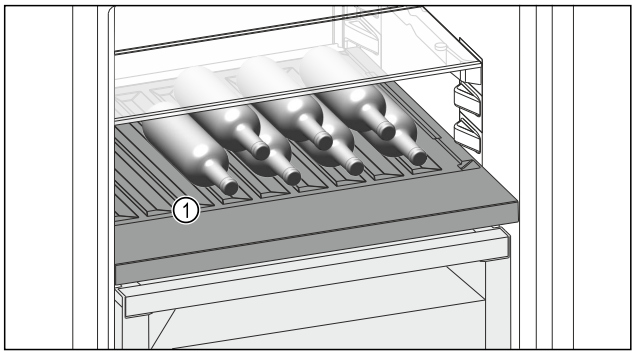


Fig. 220 Simbolična slika

(1) Prilagodljivo stojalo za steklenice

9.7.1 Uporaba prilagodljivega stojala za steklenice

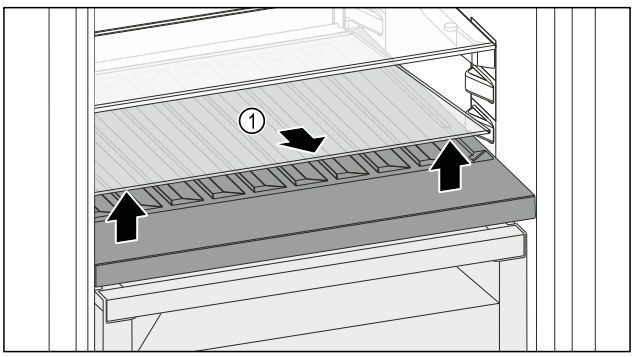


Fig. 221

▶ Dvignite stekleno ploščo *Fig. 221 (1)* pri odprtini spredaj in jo odstranite.
▶ Stekleno ploščo *Fig. 221 (1)* varno shranite zunaj naprave.

▶ Stekleno ploščo *(2)* vložite pod prilagodljivo stojalo za steklenice.

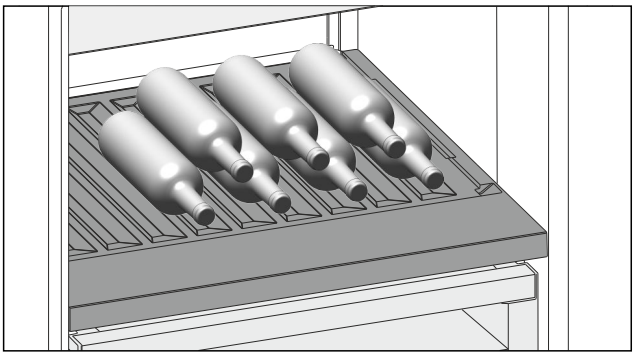


Fig. 222 Simbolična slika

▶ Steklenice vstavite z dnom proti zadnji steni aparata. (glejte Fig. 222)

Nasvet
Če steklenice molijo čez sprednji rob prilagodljivega stojala za steklenice:
▶ Spodnjo vratno polico postavite za en položaj višje.

9.7.2 Uporaba steklene plošče

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Steklenice so odstranjene.
❑ Prilagodljivo stojalo za steklenice je očiščeno. (glejte 10.7 Odstranitev / vstavljanje prilagodljivega stojala za steklenice) (glejte 10.11.3 Čiščenje opreme)

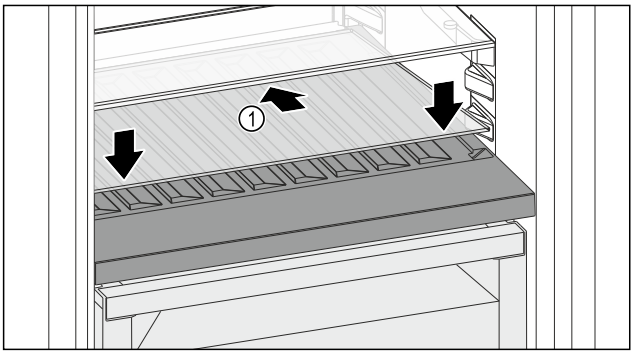


Fig. 223

▶ Stekleno ploščo *Fig. 223 (1)* namestite postrani, nagnjeno spodaj nazaj.
▶ Stekleno ploščo *Fig. 223 (1)* spustite spredaj.

9.8 Predali

Predale lahko odstranite za namene čiščenja.

Odstranjevanje in vstavljanje predalov se razlikujeta glede na izvlečni sistem. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi.

Nasvet
Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.
▶ Prezračevalne reže ventilatorja na zadnji steni morajo vedno ostati proste.

9.8.1 Predal na teleskopskih vodilih

Predal se premika z izvlečnimi vodili (teleskopska vodila). Obstajajo teleskopska vodila s popolnim izvlekom in teleskopska vodila z delnim izvlekom. Predale s popolnim izvlekom lahko v celoti vzamete iz aparata. Predalov z delnim izvlekom ne morete v celoti vzeti iz aparata. Uporabljeni sistem je odvisen od tipa aparata.

Popoln izvlek*

Popoln izvlek prepoznate po spokji, ki se nahaja na zadnji strani levo in desno od vodila.

Odstranjevanje predala

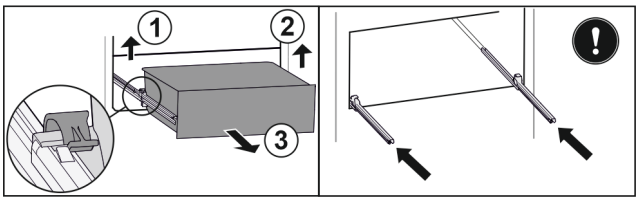


Fig. 224

▶ Predal izvlecite do omejevala.
▶ Dvignite levo spojko in hkrati povlecite predal levo naprej. *Fig. 224 (1)*
▶ Dvignite desno spojko in hkrati povlecite predal desno naprej. *Fig. 224 (2)*
▶ Predal vzemite ven v smeri naprej. *Fig. 224 (3)*
▶ Vstavite vodila.

Vstavljanje predala

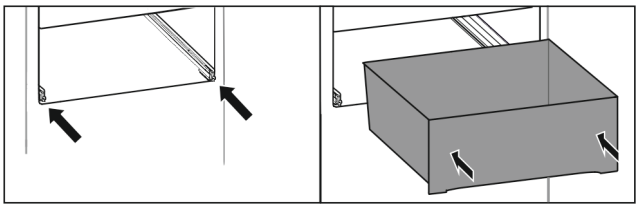


Fig. 225

▶ Vstavite vodila.
▶ Predal postavite na vodila.
▶ Predal potisnite proti zadnji strani.
▷ Predal se zadaj slišno zaskoči.

Delni izvlek hladilnika*

Odstranjevanje predala

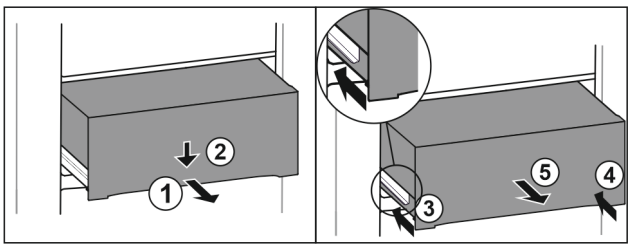


Fig. 226

▶ Predal izvlecite do polovice. *Fig. 226 (1)*
▶ Predal na sprednji strani potisnite navzdol. *Fig. 226 (2)*
▶ Levo vodilo potisnite približno 2 cm noter. *Fig. 226 (3)*
▶ Desno vodilo potisnite približno 2 cm noter. *Fig. 226 (4)*
▶ Predal vzemite ven v smeri naprej. *Fig. 226 (5)*

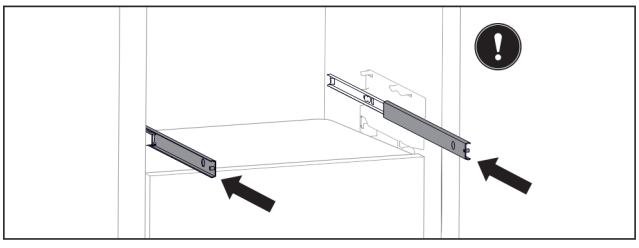


Fig. 227
Ko vodila po izvleku predala še vedno niso v celoti vstavljena:
▶ Popolnoma vstavite vodila.

Vstavljanje predala

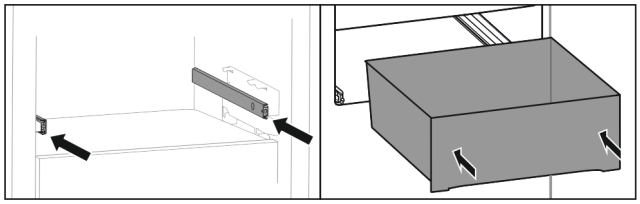


Fig. 228
▶ Vstavite vodila.
▶ Predal postavite na vodila.
▶ Predal potisnite proti zadnji strani.

9.9 Pokrov predala, varen za Fruit & Vegetable

Pokrov predala skrbi za trajno prisotno vlažnost zraka.

Pokrov predala se nahaja takoj nad predalom in ga lahko prekrivajo odlagalne police ali dodatni predali.

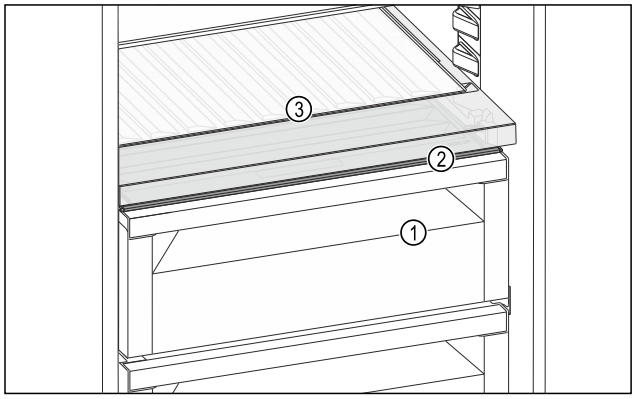


Fig. 229 Simbolična slika pokrova predala, varnega za Fruit & Vegetable

(1) Varno za Fruit & Vegetable
(2) Pokrov predala, varen za Fruit & Vegetable
(3) Prilagodljivo stojalo za steklenice

9.9.1 Zmanjšanje vlažnosti zraka v predalu

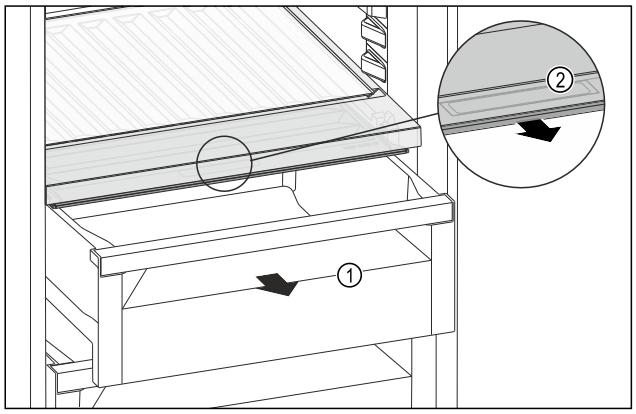


Fig. 230
▶ Izvlecite predal *Fig. 230 (1)*.
▶ Primite prijemalno vdolbino *Fig. 230 (2)* na pokrovu predala in predal istočasno povlecite naprej.
▷ Ko je predal zaprt, je med predalom in pokrovom predala majhna reža.
▷ HydroBreeze ni mogoče uporabljati. (glejte 9.10 HydroBreeze)

9.9.2 Povečanje vlažnosti zraka v predalu

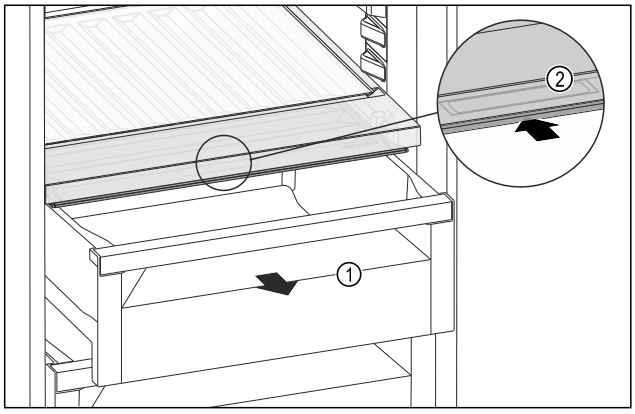


Fig. 231
▶ Izvlecite predal *Fig. 231 (1)*.
▶ Primite prijemalno vdolbino *Fig. 231 (2)* na pokrovu predala in pokrov predala istočasno potisnite nazaj.
▷ Ko je predal zaprt, se pokrov predala tesno zapre skupaj s predalom.
▷ Uporablja se lahko HydroBreeze. (glejte 9.10 HydroBreeze)

9.9.3 Uporaba predala, varnega za Fruit & Vegetable kot varnega za Meat & Dairy

Predal Fruit & Vegetable lahko uporabite kot varnega za Meat & Dairy. V ta namen morate zmanjšati vlažnost v predalu. (glejte 9.9.1 Zmanjšanje vlažnosti zraka v predalu)

9.9.4 Uporaba predala, varnega za Fruit & Vegetable s HydroBreeze

Predal, varen za Fruit & Vegetable lahko uporabite skupaj z HydroBreeze. V ta namen morate povišati vlažnost v predalu. (glejte 9.9.2 Povečanje vlažnosti zraka v predalu)

9.10 HydroBreeze

Funkcija HydroBreeze zamegli zamrznjena živila in skrbi za vlažnost v predalu.

HydroBreeze in pripadajoči rezervoar za vodo se nahajata v prilagodljivi polici za steklenice.

Zagotovite naslednje predpogoje:
- Rezervoar za vodo je očiščen. (glejte 10.11.3 Čiščenje opreme)
- Rezervoar za vodo je ustrezno zaskočen.
- Vlažnost v predalu je nastavljena na visoko vlažnost zraka. (glejte 9.9.2 Povečanje vlažnosti zraka v predalu)
- HydroBreeze je aktiviran. (glejte HydroBreeze)

9.10.1 Polnjenje rezervoarja za vodo

OPOZORILO
Onesnažena voda!
Zastrupitve.
▶ Napolnite le s pitno vodo.
▶ HydroBreeze je deaktiviran: Izpraznite rezervoar za vodo.
▶ HydroBreeze dalj časa ni v uporabi: Izpraznite rezervoar za vodo.

OBVESTILO
Tekočine z vsebnostjo sladkorja!
Poškodovanje predala HydroBreeze.
▶ Napolnite le s pitno vodo.

Nasvet
Z uporabo filtrirane, dekarbonizirane vode dobite pitno vodo najboljše možne kakovosti za nemoteno delovanje modula HydroBreeze.
Tako kakovost vode lahko dosežete s filtrom za namizno vodo, ki ga dobite v specializirani trgovini.
▶ Rezervoar za vodo napolnite s filtrirano, dekarbonizirano pitno vodo.

Rezervoar za vodo je vgrajen v prilagodljivo polico za steklenice (glejte 2.2 Pregled aparatov in opreme) .

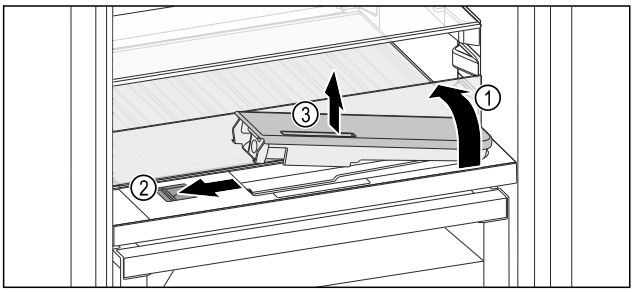


Fig. 232
▶ Pritisnite na zadnji, levi vogal sprednje steklene plošče.
▷ Steklena plošča se spredaj dvigne.
▶ Stekleno ploščo dvignite in jo sklopite nazaj do omejevalnika *Fig. 232 (1)*.
▷ Steklena plošča stoji pokončno.
▶ Drsnik *Fig. 232 (2)* potisnite v levo.
▷ Rezervoar za vodo skoči iz vdolbine.
▶ Odstranite rezervoar za vodo *Fig. 232 (3)*.
▶ Očistite rezervoar za vodo (glejte 10.11.3 Čiščenje opreme) .
Oglata odprtina:
▶ Pitno vodo natočite do oznake.
▶ Rezervoar za vodo z dnom najprej vstavite v vdolbino.
▶ Sprednji del počasi spustite in pritisnite rezervoar noter.
▷ Rezervoar za vodo je zaskočen.

9.10.2 Razstavljanje rezervoarja za vodo

Rezervoar za vodo HydroBreeze lahko razstavite za namene čiščenja.

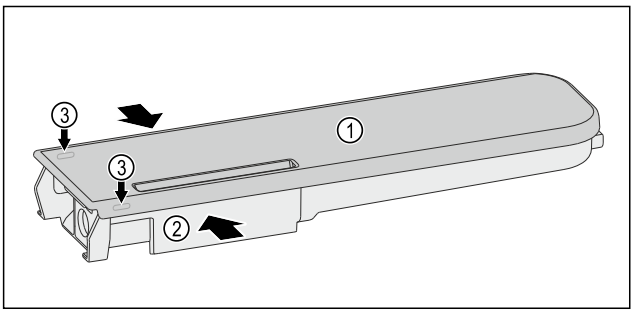


Fig. 233
▶ Rezervoar za vodo *Fig. 233 (2)* potisnite skupaj in pokrov *Fig. 233 (1)* previdno dvignite in povlecite navzgor nad zaklepne utore *Fig. 233 (3)*.
▷ Pokrov je sproščen.

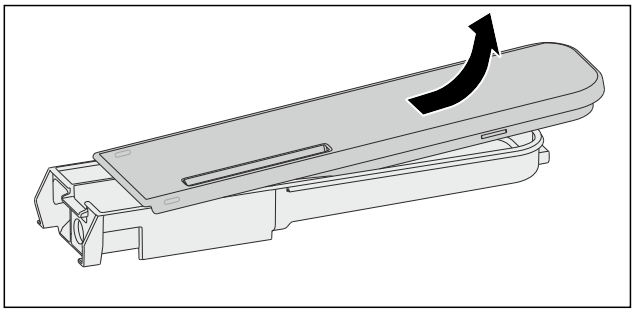


Fig. 234
▶ Pokrov *Fig. 233 (1)* narahlo potisnite v eno in drugo smer, nato ga odstranite s potiskom navzgor.
▷ Rezervoar za vodo je razstavljen.

9.11 Posodica za maslo

9.11.1 Odpiranje/zapiranje posodice za maslo

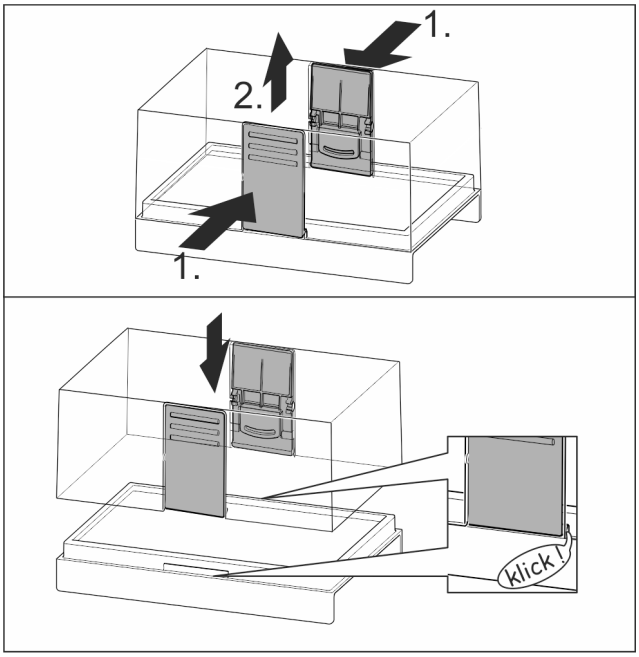


Fig. 235

9.11.2 Razstavljanje posodice za maslo

Posodico za maslo lahko za potrebe čiščenja razstavite.

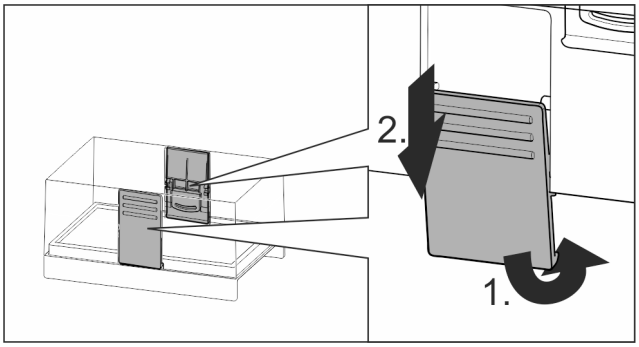


Fig. 236
▶ Razstavite posodico za maslo.

9.12 Posoda za jajca

Poličko za jajca lahko izvlečete in obrnete. Oba dela posode za jajca lahko uporabite, da označite razlike, kot je na primer datum nakupa.

9.12.1 Uporaba posode za jajca

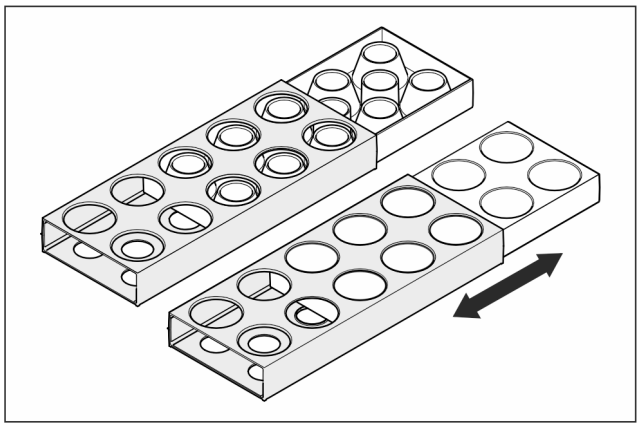


Fig. 237

▶ Zgornja stran: Hranjenje kokošjih jajc.
▶ Spodnja stran: Hranjenje prepeličjih jajc.

9.13 Držalo za steklenice

9.13.1 Uporaba držala za steklenice

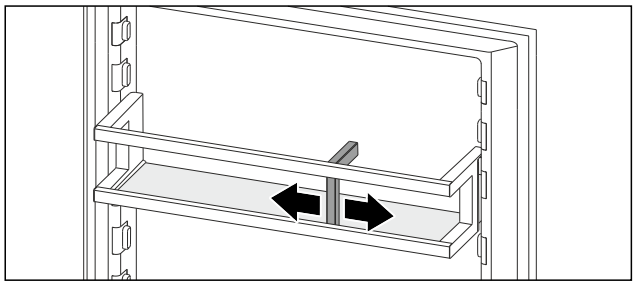


Fig. 238

▶ Držalo steklenic potisnite ob steklenice.
▷ Steklenice se ne bodo prevrnile.

9.14 FlexSystem

9.14.1 Uporaba predala FlexSystem

Predal FlexSystem pomaga pri preglednem, prilagodljivem shranjevanju in sortiranju živil. Dopušča jasno porazdelitev, na primer po sadju, zelenjavi ali roku trajanja.

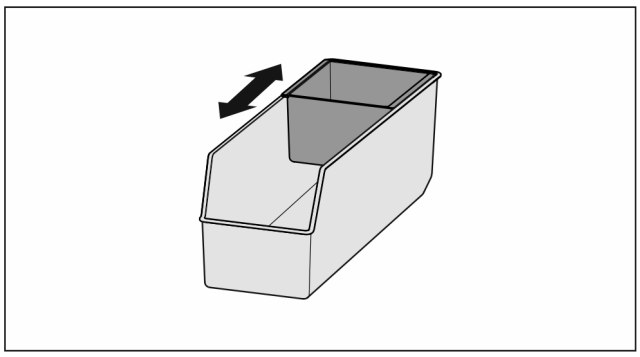


Fig. 239

▶ Prestavite notranjo lupino.

9.14.2 Odstranjevanje predala FlexSystem

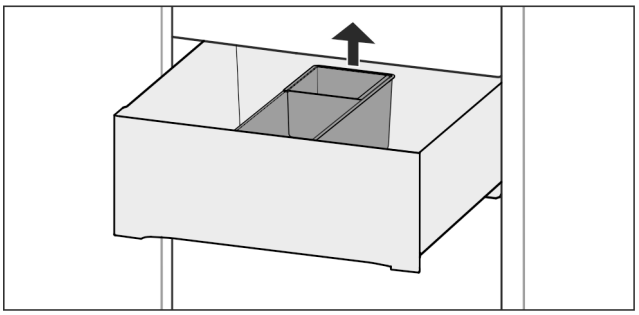


Fig. 240

▶ Predal FlexSystem zadaj dvignite.
▶ Odstranite ga navzgor.

9.14.3 Vstavljanje predala FlexSystem

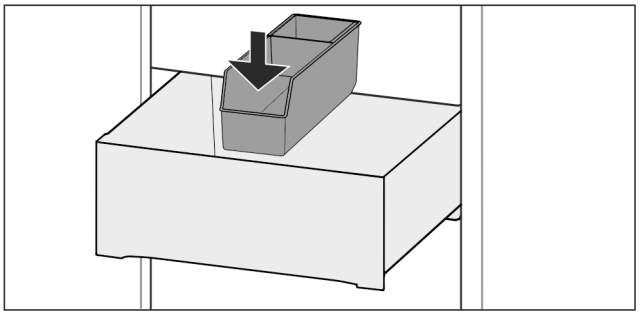


Fig. 241

▶ Predal FlexSystem vstavite najprej s sprednjim delom.
▶ Zadnji del spustite.

9.14.4 Razstavljanje predala FlexSystem

Predal FlexSystem lahko za potrebe čiščenja razstavite.

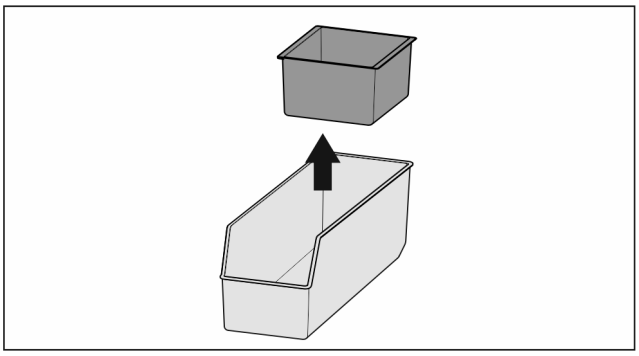


Fig. 242

▶ Razstavite predal FlexSystem.

9.15 Posoda za ledene kocke s pokrovom*

9.15.1 Uporaba posode za ledene kocke

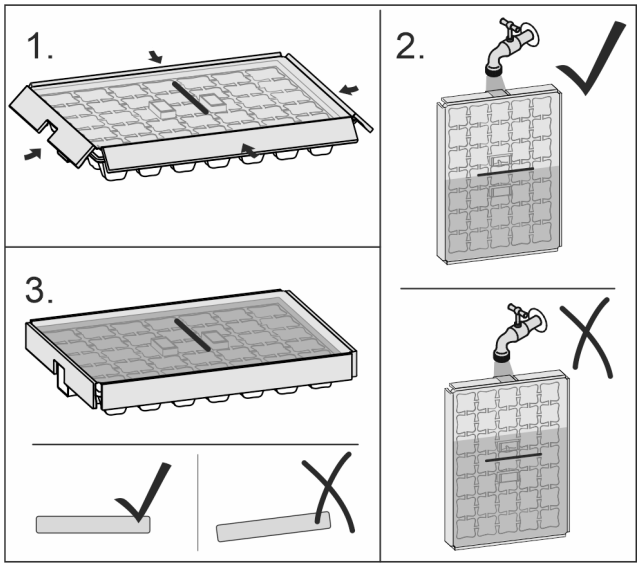


Fig. 243

Če je voda zmrznila:

- ▶ Posodo za ledene kocke dajte za kratek čas pod toplo vodo.
- ▶ Snemite pokrov.
- ▶ Konce posode za ledene kocke rahlo obrnite v nasprotno smer.
- ▶ Kocke ledu sprostite.

9.15.2 Razstavljanje posode za ledene kocke

Posodo za ledene kocke lahko za čiščenje razstavite.

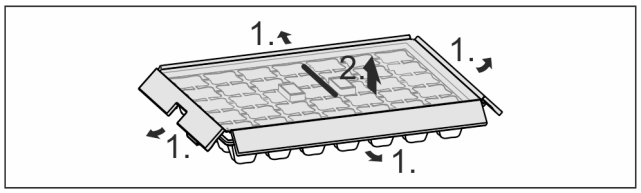


Fig. 244

- ▶ Razstavite posodo za ledene kocke.

10 Vzdrževanje

10.1 Aktivni ogleni filter FreshAir

Aktivni ogleni filter FreshAir se nahaja v predalu na ventilatorjem.

Filter zagotavlja optimalno kakovost zraka.

- ❑ Aktivni ogleni filter zamenjajte vsakih 6 mesecev. Ko je aktiviran opomnik, obvestilo na prikazovalniku poziva k menjavi.
- ❑ Aktivni ogleni filter lahko odvržete med običajne gospodinjske odpadke.

Nasvet
Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Odstranitev aktivnega oglenega filtra Liebherr FreshAir

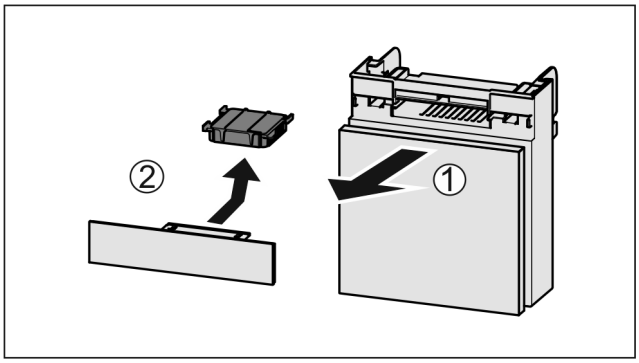


Fig. 245

- ▶ Predal izvlecite *Fig. 245 (1)* naprej.
- ▶ Odstranite *Fig. 245 (2)* aktivni ogleni filter.

10.1.2 Vstavljanje aktivnega oglenega filtra FreshAir

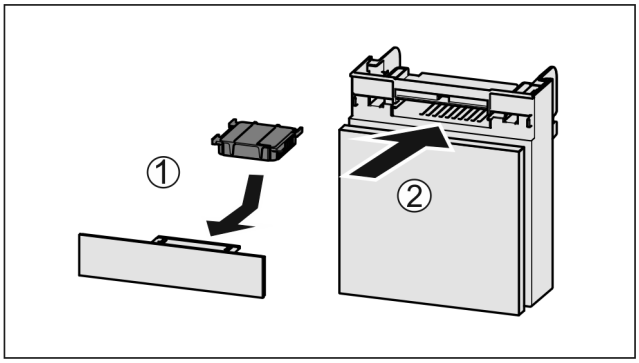


Fig. 246

- ▶ Aktivni ogleni filter vstavite *Fig. 246 (1)* skladno s prikazom na sliki.
- ▷ Aktivni ogleni filter se zaskoči.

Če je aktivni ogleni filter obrnjen navzdol:

- ▶ Predal potisnite noter *Fig. 246 (2)*.
- ▷ Aktivni ogleni filter je sedaj pripravljen.

10.2 Rezervoar za vodo*

Rezervoar za vodo modula InfinitySpring se nahaja za najnižjim predalom.*

10.2.1 Odstranjevanje rezervoarja za vodo

- ▶ Zaprite pipo za vodo.
- ▶ Funkcijo InfinitySpring sprožite za 30 sekund in preostalo vodo prestrezite s kozarcem za zbiranje preostale vode.*
- ▶ Odstranite predal.
- ▶ Rezervoar za vodo zasučite v levo do omejevalnika in ga izvlecite.
- ▷ Voda kaplja v posodo za prestrezanje vode.
- ▶ Vodo odtecite iz zbiralne posode za vodo.*
- ▶ Posodo za prestrezanje vode obrišite s krpo ali pomijte v pomivalnem stroju.*

10.2.2 Vstavljanje rezervoarja za vodo

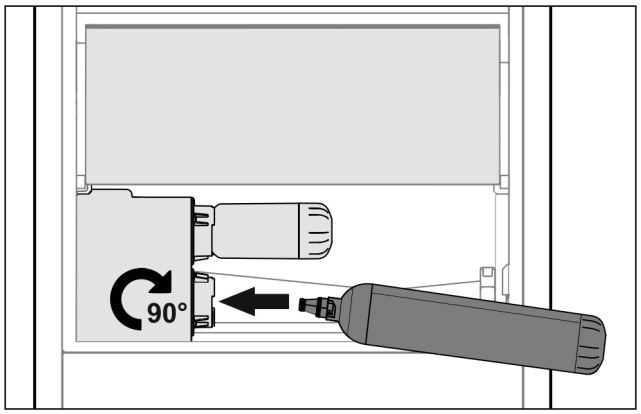


Fig. 247

▶ Odstranite predal.
▶ Vstavite rezervoar za vodo in ga za pribl. 90° obrnite v desno do omejevalnika.
▶ Preverite, če rezervoar za vodo tesni in če ne izteka voda.
▶ Vstavite predal.
▶ Odprite pipo za vodo.
▶ Odzračite vodovodni sistem. (glejte 5.2.1 Odzračevanje vodovodnega sistema) *

Namesto vodnega filtra lahko vstavite dodaten rezervoar za vodo.*

Nasvet
Rezervoar za vodo je na voljo kot nadomestni del.

10.2.3 Odstranitev/vstavljanje posode za prestrezanje vode*

Posodo za prestrezanje vode lahko odstranite za potrebe čiščenja.

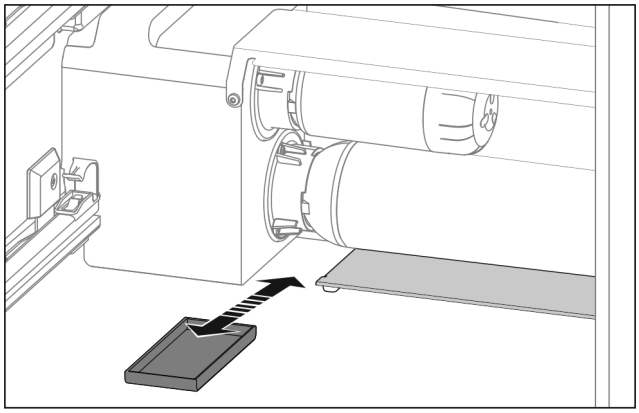


Fig. 248

▶ Posodo za prestrezanje vode izvlecite s potegom naprej.

10.3 Vodni filter*

Vodni filter se nahaja za najnižjim predalom.

Filter prestreza usedline v vodi in znižuje okus po kloru.

❑ Vodni filter pri predpisani moči zamenjajte najkasneje vsakih 6 mesecev ali ko se pretok opazno zniža.
❑ Vodni filter vsebuje aktivno oglje in ga lahko zavržete med običajne gospodinjske odpadke.

Nasvet
Sie erhalten den Wasserfilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.3.1 Odstranjevanje vodnega filtra

▶ Odstranite predal.
▶ Vodni filter zasučite v levo do omejevalnika in ga izvlecite.
▷ Voda kaplja v posodo za prestrezanje vode.
▶ Posodo za prestrezanje vode obrišite s krpo ali pomijte v pomivalnem stroju.*

10.3.2 Vstavljanje vodnega filtra

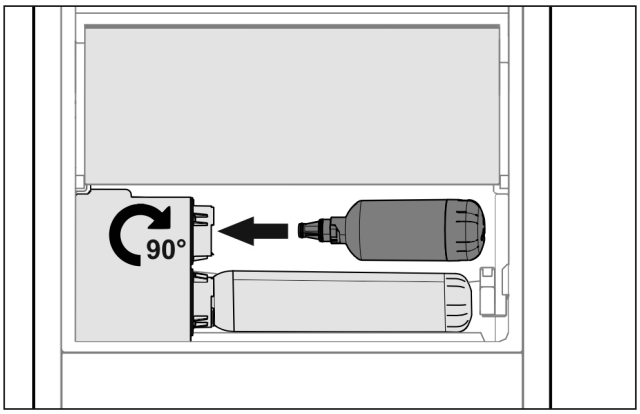


Fig. 249

▶ Odstranite predal.
▶ Vstavite vodni filter in ga za pribl. 90° obrnite do prislona v desno.
▶ Preverite, če filter tesni in če ne izteka voda.
▶ Vstavite predal.

Nasvet
Novi vodni filtri lahko vsebujejo usedline.*
▶ Po menjavi filtra: Natočite 3 l vode iz InfinitySpring in jo zavrzite.

▷ Vodni filter je sedaj pripravljen.

10.4 Razstavljanje vratnih polic

Nekatere vratne police lahko razstavite, če jih želite očistiti ali namestiti oz. odstraniti nadomestne dele.

10.4.1 Razstavljanje vratnih polic

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Vratna polica je odstranjena. (glejte 9.2.2 Odstranjevanje vratne police)

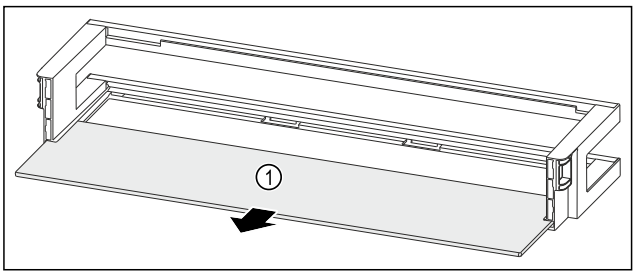


Fig. 250 Vratna polica z odlagalno polico

▶ Odstranite polico za odlaganje *Fig. 250 (1)*.

10.4.2 Razstavljanje vratne police z boksi VarioBox

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Vratna polica je odstranjena. (glejte 9.2.2 Odstranjevanje vratne police)

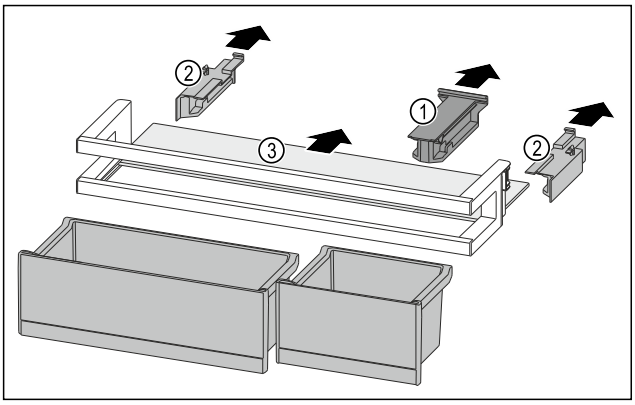


Fig. 251

- ▶ Odstranite bokse VarioBox. (glejte 9.2.1 Odstranjevanje boksov VarioBox)
- ▶ Snemite držalni del *Fig. 251 (1)*.
- ▶ Snemite stranski del *Fig. 251 (2)*.
- ▶ Odstranite polico za odlaganje *Fig. 251 (3)*.

10.4.3 Razstavite vratno polico z držalom za steklenice

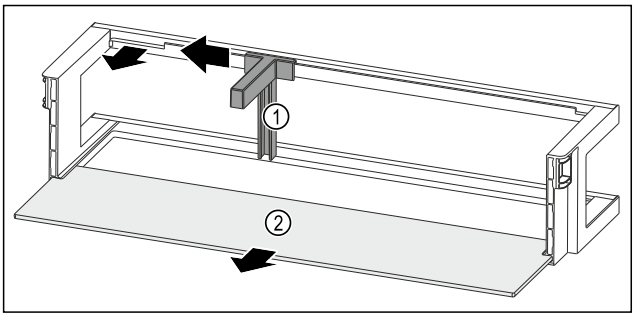


Fig. 252 Vratna polica z držalom za steklenice in odlagalno polico

- ▶ Držalo za steklenice *Fig. 252 (1)* potisnite povsem na stran do odprtine.
- ▶ Odstranite držalo za steklenice *Fig. 252 (1)*.
- ▶ Odstranite polico za odlaganje *Fig. 252 (2)*.

10.5 Sestavljanje vratne police

10.5.1 Sestavljanje vratne police

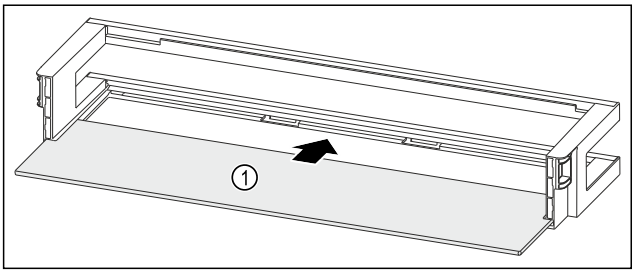


Fig. 253 Vratna polica z odlagalno polico

- ▶ Odlagalno polico *Fig. 253 (1)* vstavite v stranske vdolbine.

10.5.2 Sestavljanje vratne police z boksi VarioBox

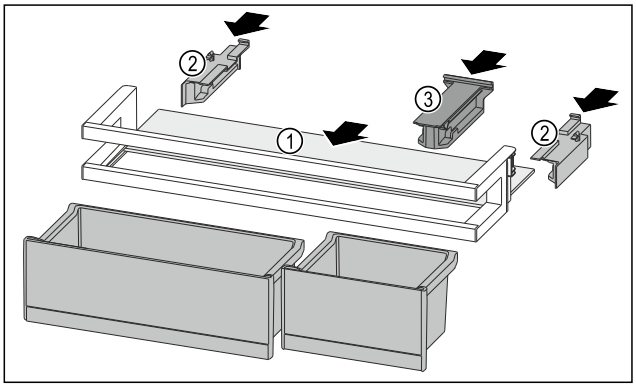


Fig. 254

- ▶ Odlagalno polico *Fig. 254 (1)* vstavite v stranske vdolbine.
- ▶ Vstavite stranske dele *Fig. 254 (2)*.
- ▶ Vstavite držalni del *Fig. 254 (3)*.
- ▶ Vstavite bokse VarioBox. (glejte 9.2.4 Vstavljanje boksov VarioBox)

10.5.3 Sestavljanje vratne police z držalom za steklenice

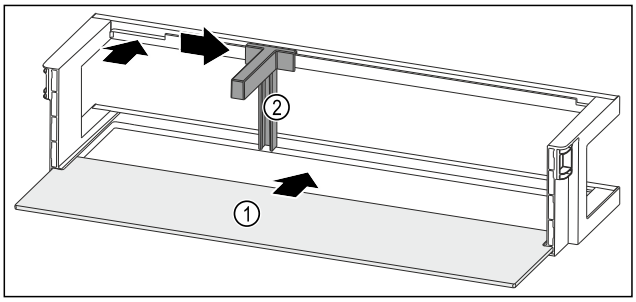


Fig. 255 Vratna polica z odlagalno polico

- ▶ Odlagalno polico *Fig. 255 (1)* vstavite v stranske vdolbine.
- ▶ Vstavite držalo za steklenice *Fig. 255 (2)* v odprtino.
- ▶ Držalo za steklenice *Fig. 255 (2)* potisnite na stran do želenega položaja.

10.6 Demontaža/montaža izvlečnih sistemov

10.6.1 Napotki za razstavljanje

Izvlečne sisteme lahko razstavite za namene čiščenja. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi.

Naslednji izvlečni sistemi so razstavljivi ali niso razstavljivi:

Izvlečni sistem	razstavljiv/ ni razstavljiv
Popoln izvlek*	ni razstavljiv*
Delni izvlek hladilnika*	ni razstavljiv*

10.7 Odstranitev / vstavljanje prilagodljivega stojala za steklenice

Prilagodljivo stokjalo za steklenice lahko odstranite za čiščenje.

10.7.1 Odstranjevanje stojala za steklenice

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Steklenice so odstranjene.
- ❑ Steklena plošča je odstranjena. (glejte 9.7.1 Uporaba prilagodljivega stojala za steklenice)

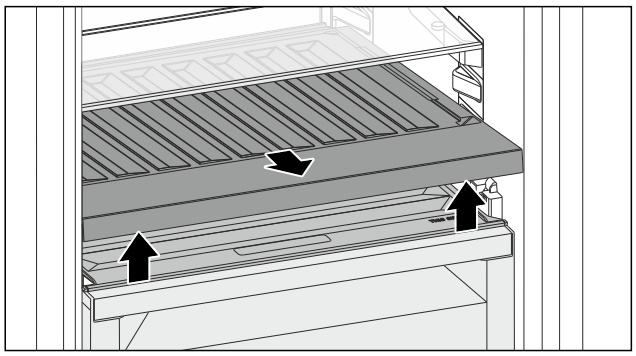


Fig. 256

- ▶ Prilagodljivo stojalo za steklenice privzdignite spredaj in ga izvlecite.
- ▷ Pokrov predala je viden.

Nasvet
Podjetje Liebherr priporoča:

Na pokrov predala, ki se nahaja pod polico, ne odlagajte ničesar.

10.7.2 Vstavljanje stojala za steklenice

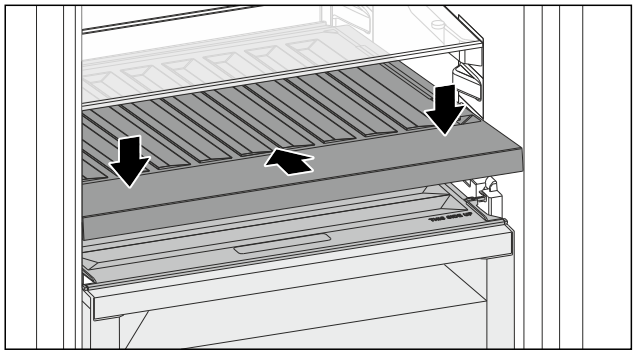


Fig. 257

- ▶ Potisnite prilagodljivo stojalo za steklenice noter do omejevalnika in nato navzdol.
- ▷ Vtiči zadaj za prilagodljivo stojalo za steklenice se samodejno povežejo.
- ▷ LED-lučka sveti.
- ▶ Vstavite steklene plošče. (glejte 9.7.2 Uporaba steklene plošče)

-ali-

- ▶ Uporabite prilagodljivo stojalo za steklenice za odlaganje steklenic.

10.8 Pokrov predala, varen za Fruit & Vegetable

Pokrov predala lahko odstranite za čiščenje.

10.8.1 Odstranjevanje pokrova predala

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Steklena plošča tik nad prilagodljivim stojalom za steklenice je odstranjena.
- ❑ Prilagodljivo stojalo za steklenice je odstranjeno.
- ❑ Predal tik pod pokrovom predala je odstranjen. (glejte 9.8 Predali)

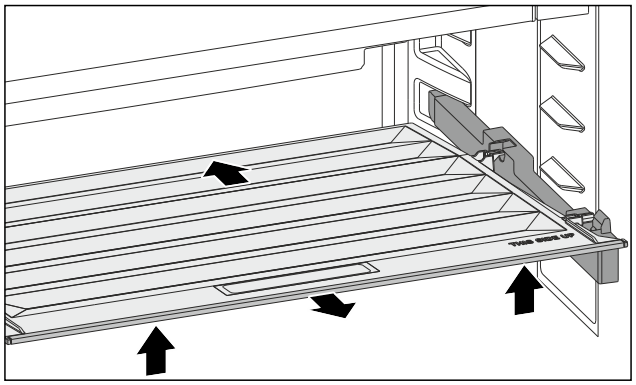


Fig. 258

- ▶ Pokrov predala potisnite nazaj.
- ▶ Pokrov predala dvignite spredaj.
- ▶ Pokrov predala izvlecite spredaj poševno navzgor.

10.8.2 Vstavljanje pokrova predala

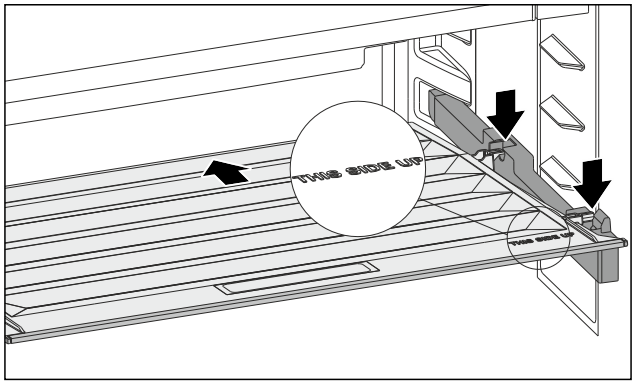


Fig. 259

Če je napis THIS SIDE UP zgoraj:

- ▶ Vstavite zadnje držalne dele v ustrezne zadnje odprtine.
- ▶ Pokrov predala potisnite nazaj.
- ▶ Pokrov predala spredaj spustite in sprednje držalne dele vstavite v odprtine, da se zaskočijo.
- ▶ Pokrov predala prestavite v želeni položaj.

10.9 Odtajanje naprave

OPOZORILO
Nepravilno odtajanje aparata!
Poškodbe.

- ▶ Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- ▶ Ne uporabljajte električnih grelnih in parnih čistilnih aparatov, odprtega ognja ali razpršil za odtajevanje.
- ▶ Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

Odtajanje poteka samodejno. Voda, ki nastane pri odtajanju, odteka skozi odtočno odprtino in izhlapi.

- ▶ Odtočno odprtino redno čistite. (glejte 10.11 Čiščenje aparata)

10.10 Ročno odtajanje zamrzovalnega predala*


Po daljšem obratovanju se ustvari plast sreža oz. ledu.

Ustvarjanje plasti sreža oz. ledu se pospeši zaradi teh dejavnikov:

- pogosto odpiranje aparata,
- vstavili ste topla živila.

- ▶ Izklopite aparat.

▶ Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko.
▶ Zamrznjena živila zavijte v časopisni papir ali odeje in shranite na hladnem.

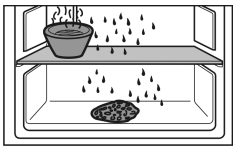

▶ Na srednjo ploščo postavite posodo z vročo, vendar ne vrelo vodo.
▷ S tem boste pospešili odtajanje.
▶ Med odtajanjem pustite vrata aparata in predala odprta.
▶ Odstranite prosto ležeče kose ledu.
▶ Vodo, ki se je med odtajanjem nabrala v poglobitvi na dnu aparata, po potrebi večkrat pobrišite z gobico ali krpo.
▶ Očistite aparat. (glejte 10.11 Čiščenje aparata)

10.11 Čiščenje aparata

10.11.1 Priprave

OPOZORILO
Nevarnost zaradi udarca toka!
▶ Izvlecite vtič hladilnika iz vtičnice ali prekinite dovod električne energije.

OPOZORILO
Nevarnost požara!
▶ Ne poškoduje tokokrog hladilnega sredstva.

▶ Izpraznite aparat.
▶ Izvlecite električni vtič.
-ali-
▶ Aktivirajte CleaningMode. (glejte CleaningMode)

10.11.2 Čiščenje notranjosti

OBVESTILO
Neustrezno čiščenje!
Poškodbe na aparatu.
▶ Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.
▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

▶ Plastične površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
▶ Kovinske površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
▶ Odtočna odprtina: Usedline odstranite s tankim pripomočkom, npr. vatirano palčko.

10.11.3 Čiščenje opreme

OBVESTILO
Neustrezno čiščenje!
Poškodbe na aparatu.
▶ Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.
▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

Čiščenje z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje:
- Odlagalna polica
- Deljiva odlagalna polica
- VarioSafe*
- Pokrov Fruit & Vegetable-Safe
- Predal
- Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic
- FlexSystem

Čiščenje z vlažno krpo:
- Teleskopska vodila
  Upoštevajte: Mast v drsnih progah služi za mazanje in je ne smete odstraniti!

Čiščenje v pomivalnem stroju do 60 °C:
- Vratna polica
- VarioBox
- Držalo za steklenice
- Držalni del deljive odlagalne police
- Rezervoar za vodo in pokrov rezervoarja za vodo modula HydroBreeze
- Skleda za prestrezanje vode*
- Posoda za jajca
- Posodica za maslo
- Posoda za ledene kocke*

▶ Razstavljanje opreme: glejte zadevno poglavje.
▶ Očistite opremo.

10.11.4 Čiščenje InfinitySpring *

Dozirno enoto InfinitySpring in območje okoli nje lahko očistite, ne da bi morali aparat izklopiti iz električnega omrežja.

Čiščenje je potrebno pri:
❑ prvem zagonu;
❑ neuporabi, ki traja dlje kot 5 dni.

▶ Pritisnite spodnjo tipko dozirnika.
▷ Dozirna enota se pomakne ven.
▶ Izpust za vodo in okolico očistite z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
▶ Spustite spodnjo tipko.
▶ Natočite 2 l vode v InfinitySpring in jo zavrzite.

10.11.5 Čiščenje HydroBreeze

Čiščenje je potrebno pri:
❑ prvem zagonu;
❑ Funkcija HydroBreeze je izklopljena več kot 48 ur.
❑ Novo polnjenje rezervoarja za vodo.

Zagotovite naslednje predpogoje:
❑ HydroBreeze je deaktiviran (glejte HydroBreeze) .
❑ Rezervoar za vodo je odstranjen in očiščen v pomivalnem stroju.

▶ Odprtino očistite z vlažno krpo.
▶ Vstavite rezervoar za vodo.
▶ Aktivirajte funkcijo HydroBreeze.

10.11.6 Po čiščenju

▶ Aparat in dele opreme obrišite do suhega.
▶ Aparat priključite v vklopite.
Ko je temperatura dovolj nizka:
▶ Vstavite živila.
▶ Čiščenje ponavljajte v rednih presledkih.

11 Pomoč strankam

11.1 Tehnični podatki

Temperaturno območje	
Hlajenje	3 °C do 9 °C
BioFresh	0 °C do 3 °C

Največja količina zamrznjenih živil / 24 ur	
Zamrzovalni predal*	glejte tipsko ploščico pod „Podatki o zmogljivosti zamrzovanja .../ 24 h“ *

Osvetlitev	
Razred energijske učinkovitosti[1]	Svetlobni vir
Ta izdelek vsebuje en ali več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti G.	LED

[1] *Aparat lahko vsebuje svetlobne vire različnih razredov energijske učinkovitosti. Naveden je najnižji razred energijske učinkovitosti.*

Za naprave s povezavo WLAN:

Podatki o frekvenci	
Frekvenčni pas	2,4 GHz
Največja moč oddajanja	< 100 mW
Predvidena uporaba radijske naprave	Povezovanje s krajevnim omrežjem WLAN za namene podatkovne komunikacije

11.2 Zvoki delovanja

Aparat med delovanjem oddaja različne zvoke.

- Pri **nizki moči hlajenja** aparat deluje energijsko varčno, vendar dlje. Glasnost je **manjša**.
- Pri **veliki moči hlajenja** se živila hladijo hitreje. Glasnost je **večja**.

  Primeri:
  - aktivirane funkcije (glejte 8.2 Funkcije naprave)
  - Delujoč ventilator
  - Sveže vstavljena živila
  - Visoka temperatura okolja
  - Dolgo odprta vrata

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka
Klokotanje in žuborenje	Hladilno sredstvo se pretaka po hladilnem krogotoku.	Običajen zvok delovanja
Pihanje in sikanje	Hladilno sredstvo se vbrizgava v hladilni krogotok.	Običajen zvok delovanja
Brenčanje	Aparat hladi. Glasnost je odvisna od moči hlajenja.	Običajen zvok delovanja
Zvoki srebanja	Vrata z blažilnikom za zapiranje ste odprli in zaprli.	Običajen zvok delovanja
Brenčanje in šumenje	Ventilator deluje.	Običajen zvok delovanja
Klikanje	Komponente se vklapljajo in izklapljajo.	Običajen zvok preklapljanja
Drdranje in brenčanje	Ventili ali lopute so aktivni.	Običajen zvok preklapljanja

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka	Odpravite
Tresljaji	Neprimerna vgradnja	Zvok napake	Preverite vgradnjo. Naravnajte aparat.
Ropotanje	Oprema, predmeti v notranjosti aparata	Zvok napake	Fiksirajte dele opreme. Med predmeti naj bo razdalja.

11.3 Tehnične napake

Vaš aparat je konstruiran in izdelan tako, da sta varnost delovanja in dolga življenjska doba zagotovljena. Če kljub temu pride do napak v delovanju, preverite, če napaka ni morda posledica napačne uporabe. V tem primeru morate tudi v garancijskem času plačati vse nastale stroške.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

11.3.1 Delovanje aparata

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Aparat ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	▶ Vklopite aparat.
	→ Vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	▶ Preverite električni vtič.
	→ Varovalka za vtičnico ni v redu.	▶ Preverite varovalko.
	→ Izpad toka	▶ Aparat naj ostane zaprt. ▶ Zaščita živil: Na živila položite hladilne elemente ali uporabite drug zamrzovalnik, če izpad toka traja dalj časa.* ▶ Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.*
	→ Priključek za hladilne naprave ni pravilno vstavljen v aparat.	▶ Preverite priključek za hladilne naprave.
Temperatura ni dovolj nizka.	→ Vrata aparata niso dobro zaprta.	▶ Zaprite vrata aparata.

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
	→ Ni dovolj prezračevanja in odzračevanja.	▶ Prezračevalno mrežico sprostite in očistite.
	→ Temperatura okolice je previsoka.	▶ Rešitev problema: (glejte 1.7 Klimatski razredi)
	→ Aparat ste pogosto odpirali in imeli predolgo odprtega.	▶ Počakajte, da se potrebna temperatura samodejno nastavi. Če se to ne zgodi, se obrnite na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
	→ Nastavljena je napačna temperatura.	▶ Nastavite nižjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
	→ Aparat stoji preblizu vira toplote (pečica, ogrevanje itd.).	▶ Spremenite mesto aparata ali vira toplote.
	→ Aparat ni bil pravilno vgrajen v nišo.	▶ Preverite, ali je bil aparat pravilno vgrajen in se vrata pravilno zapirajo.
Tesnilo na vratih je poškodovano ali pa ga morate zamenjati iz drugih razlogov.	→ Tesnilo na vratih je zamenljivo. Za zamenjavo tesnila ne potrebujete dodatnega orodja.	▶ Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
Aparat je zamrznil ali pa se nabira kondenzat.	→ Tesnilo na vratih je morda zdrsnilo iz utora.	▶ Preverite, ali je tesnilo na vratih pravilno nameščeno v utor.

11.3.2 Oprema

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
InfinitySpring ne deluje.*	→ V sistemu za pretok vode je zrak.	▶ Odzračite vodovodni sistem. (glejte 5.2 Zagon InfinitySpring*)
	→ Priključek za vodo ni odprt.	▶ Odprite priključek za vodo.
Vodni pretok na InfinitySpring je neenakomeren.*	→ Omejevalnik pretoka je umazan.	▶ Zamenjajte omejevalnik pretoka. Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
HydroBreeze ne navlaži živil v hladilniku.	→ Način HydroBreeze ni vklopljen.	▶ Aktivirajte funkcijo HydroBreeze.
	→ V rezervoarju ni dovolj vode.	▶ Napolnite rezervoar.
	→ Pred kondenzatorjem se je nabrala umazanija.	▶ Očistite HydroBreeze.
	→ Rezervoar za vodo ni pravilno vstavljen v predvideni vdolbini.	▶ Rezervoar za vodo se mora pravilno zaskočiti.
	→ Pokrov Fruit & Vegetable-Safe je nastavljen na „manj vlažnosti“.	▶ Pokrov Fruit & Vegetable-Safe nastavite na „višjo vlažnost“.
Notranja osvetlitev ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	▶ Vklopite aparat.
	→ Vrata so bila odprta več kot 15 minut.	▶ Notranja osvetlitev se samodejno ugasne, ko so vrata odprta približno 15 minut.
	→ Osvetlitev LED je okvarjena ali pa je poškodovan pokrov.	▶ Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
Zamrzovalnega predala ni mogoče zapreti.*	→ Zapah se je zaskočil pri odprtih vratih.	▶ Znova povlecite za ročaj.

11.4 Servisna služba

Najprej preverite, če lahko napako odpravite sami (glejte 11 Pomoč strankam) . Če tega ne morete, se obrnite na servisno službo.

Naslov najdete v priloženi brošuri „Liebherr-Service“ ali na povezavi home.liebherr.com/service.

OPOZORILO
Nestrokovno popravilo!
Poškodbe.
- ▶ Popravila in posege na aparatu in na omrežnem priključku, ki niso izrecno navedena (glejte 10 Vzdrževanje) , lahko opravlja samo servisna služba.
- ▶ V primeru poškodb omrežne napeljave naj to zamenja samo proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma podobno kvalificirana oseba.
- ▶ Pri aparatih z vtičem za hladilne naprave lahko zamenjavo izvede stranka.

11.4.1 Vzpostavitev stika s servisno službo

Prepričajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o napravi:

- ❑ Oznaka aparata (model in indeks)
- ❑ Servisna št. (servis)
- ❑ Serijska št. (s. št.)

- ▶ Podatke o napravi lahko prikažete na zaslonu. (glejte Podatki o napravi)

-ali-

- ▶ Informacije o napravi lahko razberete z nazivne ploščice. (glejte 11.5 Nazivna ploščica)

- ▶ Zabeležite podatke o aparatu.
- ▶ Obvestite servisno službo: Posredujte jim opis napake in podatke o aparatu.
- ▷ To bo omogočilo hiter in na ciljno usmerjen servis.
- ▶ Upoštevajte nadaljnja navodila servisne službe.

11.5 Nazivna ploščica

Nazivna ploščica se nahaja za predali na notranji strani aparata.

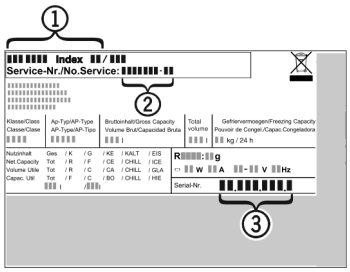


Fig. 260

(1) Oznaka naprave
(2) Servisna št.
(3) Serijska št.

- ▶ Informacije razberite z nazivne ploščice.

12 Zaustavljanje delovanja

- ▶ Izpraznite aparat.
- ▶ Deaktivirajte funkcijo HydroBreeze. (glejte Deaktiviranje HydroBreeze)
- ▶ Izklopite napravo. (glejte Izklop in vklop naprave)
- ▶ Potegnite omrežni vtič iz vtičnice.
- ▶ Po potrebi odstranite priključek za hladilne naprave: Priključek za hladilne naprave izvlecite iz vtičnice in ga hkrati premaknite iz leve v desno.
- ▶ Očistite napravo. (glejte 10.11 Čiščenje aparata)
- ▶ Vrata pustite odprta, da preprečite nastajanje slabega vonja.

13 Odstranjevanje

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ❑ Pomen simbolov na aparatu vam je znan.
- ❑ Nasveti za odstranjevanje so vam znani. (glejte 1.5 Napotki za odstranjevanje)

13.1 Priprava aparata za odstranitev

- ▶ Aparat odstranite iz uporabe. (glejte 12 Zaustavljanje delovanja)

13.2 Okolju prijazno odstranjevanje aparata

OPOZORILO
Nevarnost požara zaradi uhajanje hladilnega sredstva in olja!
Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.
- ▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- ▶ Upoštevajte nasvete za transport aparata. (glejte 3.6 Transportiranje naprave)
- ▶ Aparat odpeljite tako, da ne povzročate škode.
- ▶ Aparat zavrzite skladno z zgoraj navedenimi smernicami.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260727 7088660-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland