Notice d’installation

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Sommaire

1 Consignes de sécurité générales..... 2

2 Conditions d'installation..... 3
2.1 Lieu d'installation..... 3
2.2 Position dans la pièce..... 3
2.3 Intégration dans un coin cuisine..... 3

3 Dimensions de l'appareil..... 4

4 Exigences de ventilation..... 4

5 Dimensions de raccordement électrique..... 4

6 Raccordement d'eau..... 4
6.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau..... 5
6.2 Pression de l'eau..... 5

7 Transporter l'appareil..... 5
7.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale..... 5
7.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale..... 5

8 Déballer l'appareil..... 5

9 Montage de la sécurité anti-basculement..... 5
9.1 Montage de la sécurité anti-basculement en bas.. 6
9.2 Montage de la sécurité anti-basculement en haut 6

10 Installation de l'appareil..... 7
10.1 Mettre l'outillage à disposition..... 7
10.2 Préparation de l'appareil..... 7
10.3 Préparer le raccord d'eau..... 7
10.4 Montage de l'appareil dans la niche..... 7
10.5 Alignement de l'appareil..... 8
10.6 Fixation de l'appareil dans la niche..... 8
10.7 Monter le filtre à poussières..... 8
10.8 Insérer la grille de ventilation..... 9

11 Alignement de l'appareil..... 9
11.1 Régler l'appareil en hauteur à l'avant..... 9
11.2 Régler l'appareil en hauteur à l'arrière..... 9

12 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine..... 9

13 Régler la façade du chariot à glissière..... 10

14 Raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau..... 10
14.1 Brancher le flexible..... 10
14.2 Contrôler le système hydraulique..... 11

15 Filtre à eau..... 11
15.1 Installer le filtre à eau..... 11

16 Après l'installation..... 11

17 Brancher l'appareil sur le secteur..... 12

18 Eliminer l'emballage..... 12

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.

Symbole	Explication
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique : 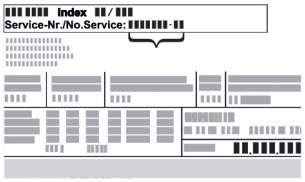 *Fig.* Représentation à titre d'exemple
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ▶. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne retrouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Vous trouverez

le numéro de service sur la plaque signalétique :

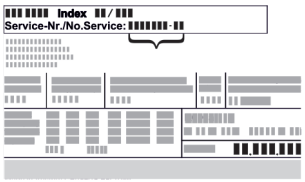

- **Respectez les consignes d’avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l’installation de l’appareil :**

⚠	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
⚠	AVERTIS-SEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
⚠	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d’installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d’installation et de la position dans la pièce.

⚠ **AVERTISSEMENT**
Risque d’incendie en cas d'installation inappropriée !
Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.
▶ Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
▶ Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d´ alimentation.
▶ Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l’arrière de l’appareil.
▶ Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l’appareil.

⚠ **AVERTISSEMENT**
Risque d'incendie dû à l'humidité !
Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.
▶ L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.

⚠ **AVERTISSEMENT**
Risque d’incendie en cas de fuite de réfrigérant et d’huile !
Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L’huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l’huile qui s’échappent peuvent s’enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s’ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.
▶ N’endommagez pas les conduites du circuit frigorifique et du compresseur.

2.1 Lieu d’installation

- N’installer et n’utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- De préférence, l'appareil sera installé dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Si l’appareil est installé dans un milieu très humide, de l’eau de condensation peut se former à l’extérieur de l’appareil.
  Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d’installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l’appareil est importante, plus la pièce d’installation de l’appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d’installation doit présenter une superficie d’au moins 1 m^3. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

2.2 Position dans la pièce

- N’installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez installer l’appareil juste à côté d'un four.
- En cas d’installation de l’appareil directement à côté d'un four, la consommation d’énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l’intensité d’utilisation du four.
- Installer l'appareil dos directement au mur.
- Il est interdit d’utiliser l'appareil dans les zones à risque d’explosion.

2.3 Intégration dans un coin cuisine

- Vous pouvez modifier l'appareil avec des buffets.
  (voir 12 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine)

3 Dimensions de l'appareil

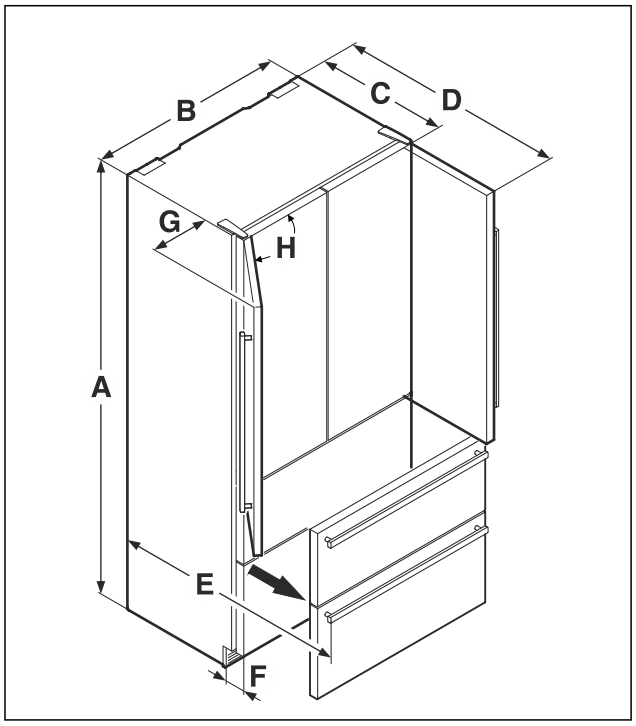

Fig. 1 Représentation à titre d'exemple

C(B)Nst.. 88..	
A	2027 mm
B	910 mm
C	625 mm
D	1041 mm
E	965 mm
F	90 mm
G	343 mm
H	145°

4 Exigences de ventilation

ATTENTION
Ouvertures de ventilation recouvertes !
Dommages. L'appareil peut surchauffer, risquant de réduire la durée de vie de différentes parties de l'appareil et d'engendrer un fonctionnement limité.

- ▶ Toujours garantir une bonne aération et ventilation.
- ▶ Ne pas obstruer les ouvertures ou la grille d'aération dans le bâti de l'appareil et le meuble de cuisine (appareil encastrable).
- ▶ Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.

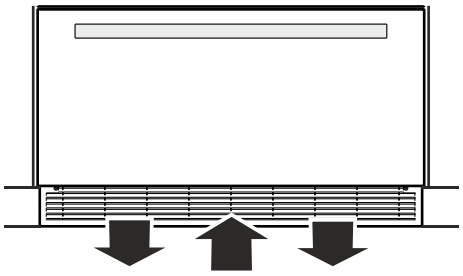

Fig. 2 Représentation à titre d'exemple

- L'aération et la ventilation se font à travers le socle de l'appareil.

Une arrivée et une évacuation de l'air suffisantes sont nécessaires au fonctionnement de l'appareil. La grille d'aération installée en usine sur l'appareil offre un orifice de ventilation effectif de 200 cm^2. Si vous remplacez la grille d'aération par un panneau, celui-ci doit avoir un orifice de ventilation au moins aussi gros voir supérieur à celui de la grille d'aération du fabricant.

5 Dimensions de raccordement électrique

La prise de raccordement est située à l'arrière de l'appareil. Pour raccorder votre appareil en toute sécurité, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :

- ❑ Les dimensions de raccordement électriques sont connues et observées. Voir le tableau ci-dessous.
- ❑ Effectuer le raccordement électrique conformément aux instructions. (voir 17 Brancher l'appareil sur le secteur)

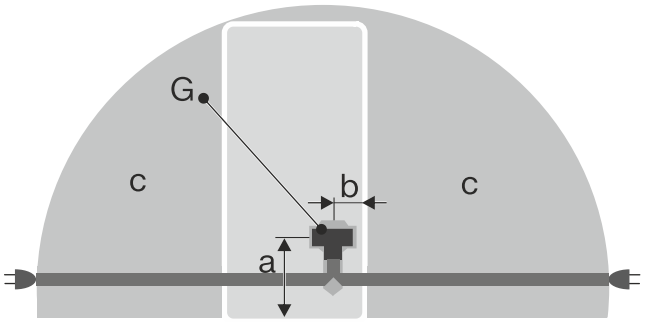

Fig. 3

(a) Distance entre le fond de l'appareil et le câble de raccordement
(b) Distance entre la paroi de l'appareil et le câble de raccordement
(c) Longueur libre du câble d'alimentation
(G) Connecteur d'appareil

Pour les appareils d'une largeur de 910 mm :	
a	~ 170 mm
b	~ 70 mm
c	~ 2200 mm

6 Raccordement d'eau

Si votre réfrigérateur est équipé d'un raccordement d'eau fixe, un tuyau correspondant est fourni dans votre réfrigérateur.

Remarque
Vous pouvez acheter un tuyau d'une autre longueur comme accessoire.

Aperçu des dimensions pour le raccordement à l'eau :	(voir 6 Raccordement d'eau)
Exigences en matière de pression de l'eau :	(voir 6 Raccordement d'eau)
Réaliser le raccordement à l'eau :	(voir 14 Raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau)

6.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau

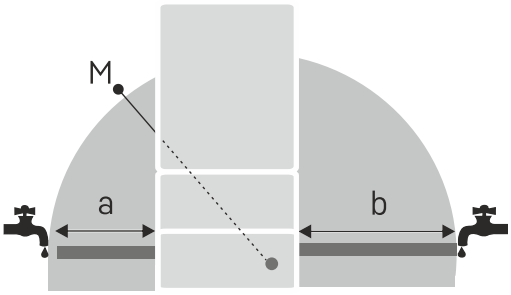

Fig. 4

(a) Longueur de flexible maximale disponible
(b) Longueur de flexible maximale disponible
(M) Électrovanne

a	b
~ 1 600 mm	~ 2300 mm

6.2 Pression de l'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne du réfrigérateur sont adaptés à une pression d'eau allant jusqu'à 1 MPa (10 bar).

Pour être sûr que votre réfrigérateur fonctionne correctement (débit, taille des glaçons, niveau sonore), respectez la pression d'eau suivante :

Pression d'eau :	
bar	MPa
1,5 à 6,2	0,15 à 0,62

Pression d'eau en cas d'utilisation d'un filtre à eau :*	
bar*	MPa*
2,8 à 6,2	0,28 à 0,62

Si la pression est supérieure à 6,2 bar :
▶ Installer un réducteur de pression en amont.
▶ Réaliser le raccordement à l'eau.

7 Transporter l'appareil

7.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ L'appareil est emballé.
❑ L'appareil est à la verticale.

▶ Transporter l'appareil à deux personnes.
▶ Déballer l'appareil. (voir 8 Déballer l'appareil)

7.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ L'appareil est vidé.
❑ L'appareil est à la verticale.
❑ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
❑ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
❑ Appareil avec pieds réglables : Les pieds réglables sont vissés.

▶ Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport.
▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

Après le transport :
▶ Dévisser les pieds réglables de l'appareil.
▶ Aligner l'appareil.

8 Déballer l'appareil

ATTENTION
Risque d'endommagement du fait du déplacement de l'appareil !
Si vous déplacez l'appareil sans protéger le sol, vous risquez d'endommager ce dernier.
▶ Recouvrir suffisamment le sol avant de retirer l'emballage de l'appareil.

▶ Contrôler l'appareil et l'emballage : En cas de constat de dommages dus au transport, contacter le fournisseur avant même de procéder au branchement.

ATTENTION
Dommages matériels en cas d'utilisation d'objets pointus ou tranchants !
Si vous utilisez des objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage, vous risquez d'endommager l'appareil.
▶ Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage.

▶ Retirer les matériaux d'emballage.
▶ L'appareil est installé dans la bonne position : Retirer le film protecteur de la porte et des parois latérales.

9 Montage de la sécurité anti-basculement

AVERTISSEMENT
Risque de blessures et de dommages en cas de basculement de l'appareil !
Danger de mort et risque d'endommagement de l'appareil.
Un appareil sans sécurité anti-basculement montée peut basculer, par exemple lorsque vous ouvrez la porte ou sortez des rangements.
▶ Avant de mettre l'appareil en service : **toujours** monter la sécurité anti-basculement comme indiqué.

ATTENTION
Risques de blessures et d'endommagements du fait de câbles et conduites endommagés !
Un montage incorrect endommage les câbles électriques ou les conduites d'eau.
▶ Avant le montage, s'assurer qu'aucun câble ou conduite ne se trouve dans la zone de montage.

❑ Montage réservé à des spécialistes qualifiés.

- ❑ Les vis 6 mm x 60 mm sont prévues pour des murs de pierre sèche standard.
- ❑ Si l'équerre de sécurité anti-basculement ne peut pas être fixée de manière sûre avec les vis 6 mm x 60 mm, utiliser des ancrages ou d'autres vis adéquats.
- ❑ En cas de fixation à des murs ou des sols en béton, des chevilles correspondantes doivent être utilisées.
- ❑ En cas de sols inclinés, l'équerre de sécurité anti-basculement doit être montée en équilibre. Placer des pièces d'espacement aux endroits concernés.
- ❑ Dans la zone de l'équerre de sécurité anti-basculement, il ne doit y avoir aucun câble électrique ni aucune conduite d'eau susceptible d'être endommagé par des vis ou une perceuse lors du montage.

9.1 Montage de la sécurité anti-basculement en bas

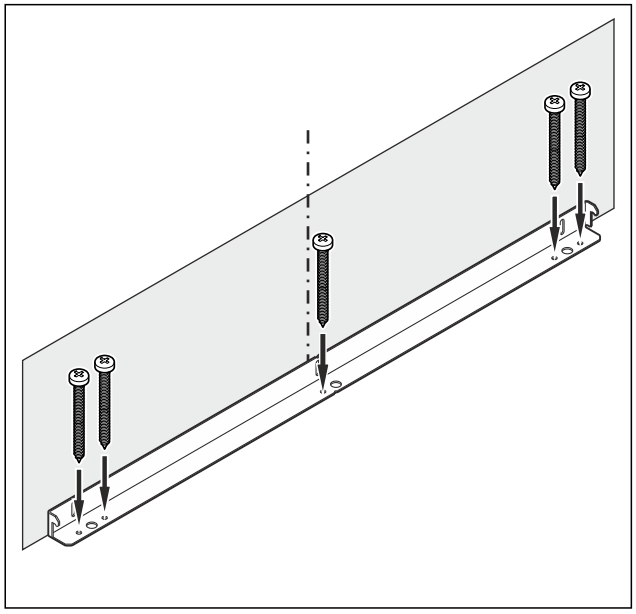

Fig. 5 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Marquer le centre de l'appareil au sol.
- ▶ Aligner le milieu de l'équerre de sécurité anti-basculement au centre de l'appareil.
- ▶ La fixer au sol avec suffisamment de vis.

Remarque
Si l'appareil est installé entre des meubles avec une profondeur supérieure à 620 mm , l'appareil n'a aucun contact avec l'équerre de sécurité anti-basculement.

Dans ce cas, le montage doit se faire à une distance de 620 mm de la surface avant de l'appareil jusqu'à la paroi arrière de l'équerre anti-basculement.

9.2 Montage de la sécurité anti-basculement en haut

Remarque
L'équipement supplémentaire optionnel n'est pas joint à la livraison.

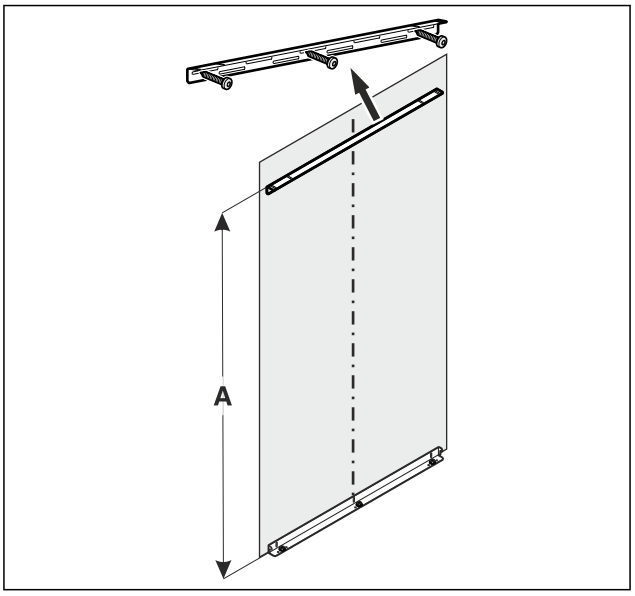

Fig. 6 Représentation à titre d'exemple

A	2032 mm

- ▶ Monter l'équerre de sécurité anti-basculement jointe à une distance **A** au mur avec les vis.

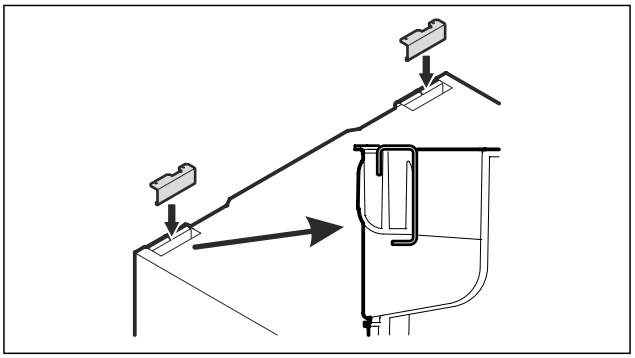

Fig. 7 Vue latérale

- ▶ Laisser les deux équerres de fixation s'enclencher dans les poignées de transport de l'appareil.

10 Installation de l’appareil

10.1 Mettre l’outillage à disposition

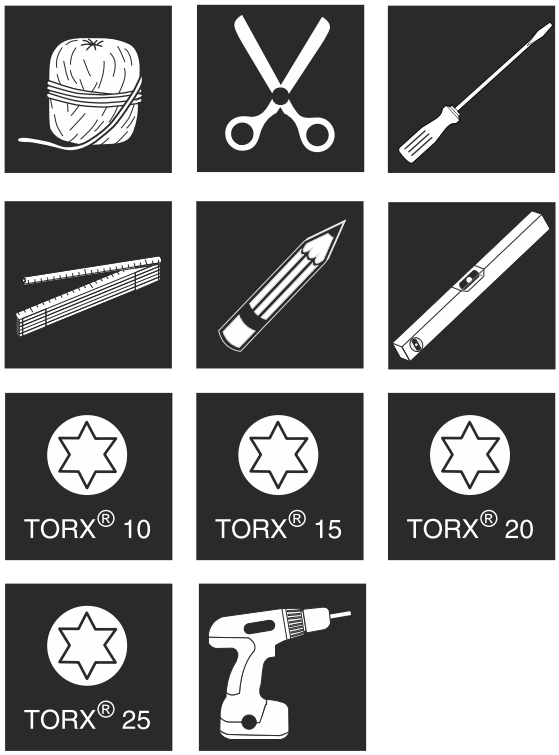

Fig. 8

10.2 Préparation de l’appareil

ATTENTION
Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !
▶ Solliciter l’aide d’une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d’installation.

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de déplacement de l’appareil !
Si vous déplacez l’appareil, vous risquez d’endommager le sol ou de casser les pieds réglables de l’appareil.
Avant le déplacement :
▶ Visser entièrement les pieds réglables.
▶ Placer un morceau de carton (emballage p. ex.) d’env. 100 mm x 600 mm sous chaque pied réglable.
Lors du déplacement :
▶ Déplacer prudemment l’appareil.
▶ En cas d’irrégularités au sol : Soulever prudemment l’appareil.
Après le déplacement :
▶ Retirer les morceaux de carton.

AVERTISSEMENT
Risque d'endommagement et d'incendie !
▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S’assurer que les conditions suivantes sont respectées :
❑ Exclusivement déplacer l’appareil si celui-ci est vide.
❑ Ne pas installer l’appareil sans aide.

▶ Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
▶ Insérer complètement la fiche de l’appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l’arrière de l’appareil. Veiller à ce que la fiche de l’appareil frigorifique soit correctement branchée.

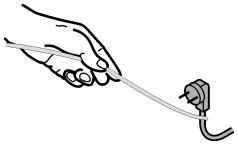

Fig. 9
▶ Si nécessaire, utiliser un cordon pour brancher la fiche secteur dans une prise libre.

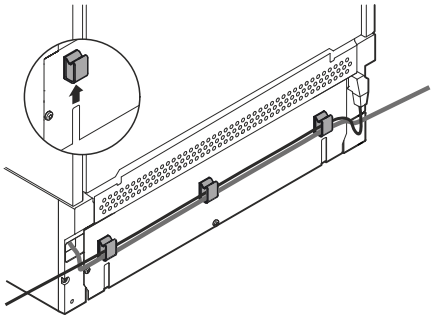

Fig. 10
Si la prise ou la conduite d’eau se trouve sur le côté opposé :
▶ Monter le porte-câbles à l’arrière de l’appareil.
▶ Insérer le câble de raccordement au secteur et a conduite d’eau dans le porte-câbles.

10.3 Préparer le raccord d’eau

▶ Préparer le raccord d’eau. (voir 14 Raccorder l’appareil à l’arrivée d’eau)

10.4 Montage de l’appareil dans la niche

AVERTISSEMENT
Risques de blessures et d’endommagements du fait du renversement de l'appareil !
Un appareil sans sécurité anti-basculement montée peut basculer, par exemple lorsque vous ouvrez la porte ou sortez des rangements.
▶ Avant la mise en service : monter la sécurité anti-basculement conformément aux instructions de montage.
▶ Pousser l’appareil dans la niche jusqu’à ce que l’appareil soit entièrement rentré dans le sécurité anti-basculement.

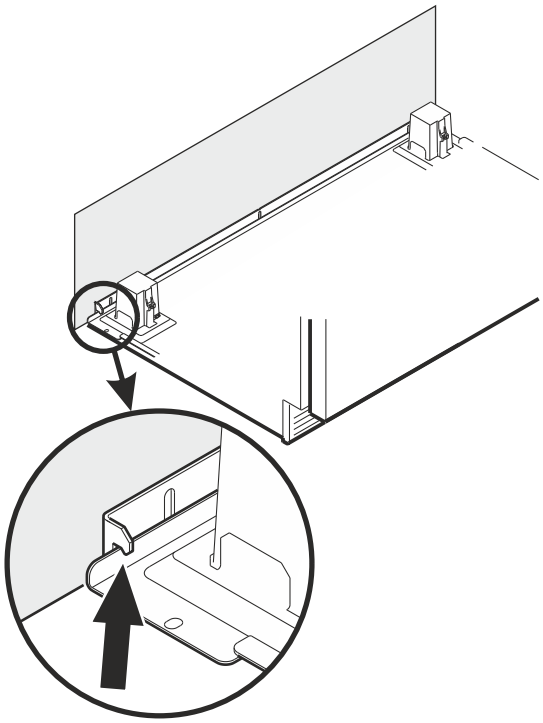

Fig. 11

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie dû à un court-circuit !
- ▶ Lorsque vous installez l’appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l’appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

Remarque
Pour éviter des dommages :
- ▶ Tirer simultanément le câble de raccordement au secteur et la conduite d’eau vers l’arrière en les tendant légèrement.

- ▶ Pousser lentement l’appareil jusqu’à ce que le socle de l’appareil soit contre l’équerre de sécurité anti-basculement.
- ▶ Brancher l’appareil et en vérifier le fonctionnement.
- ▶ Débrancher l’appareil.
- ▶ Fermer le raccord d’eau au robinet d’arrêt et en vérifier l’étanchéité. (voir 14 Raccorder l’appareil à l’arrivée d’eau)

10.5 Alignement de l’appareil

- ▶ Aligner l’appareil. (voir 11 Alignement de l’appareil)

10.6 Fixation de l’appareil dans la niche

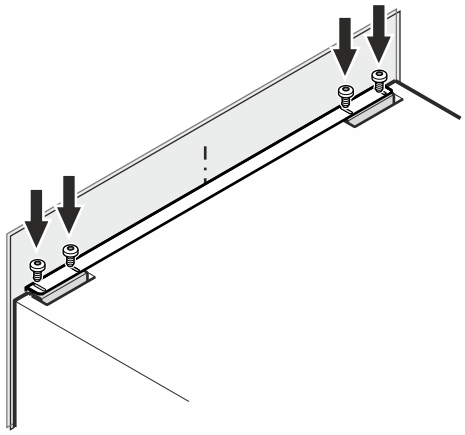

Fig. 12
- ▶ Monter l’appareil avec quatre vis M5x7 à l’équerre de sécurité anti-basculement.

10.7 Monter le filtre à poussières

Pour assurer un fonctionnement irréprochable de l’appareil, la grille de ventilation jointe doit être montée. (voir 4 Exigences de ventilation)

S’assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Le chariot à glissière inférieur est sorti.

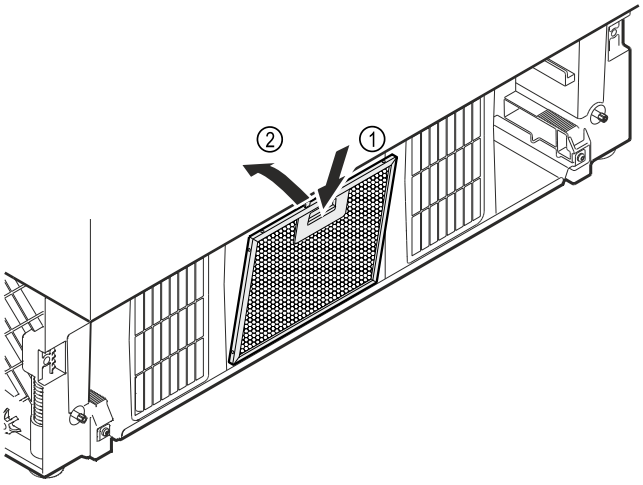

Fig. 13 Représentation à titre d’exemple
- ▶ Retirer le film protecteur du filtre à poussières.
- ▶ Appuyer la touche sur le filtre à poussières vers le bas *Fig. 13 (1)* et simultanément faire basculer le filtre à poussières vers l’avant et le prélever *Fig. 13 (2)*.

10.8 Insérer la grille de ventilation

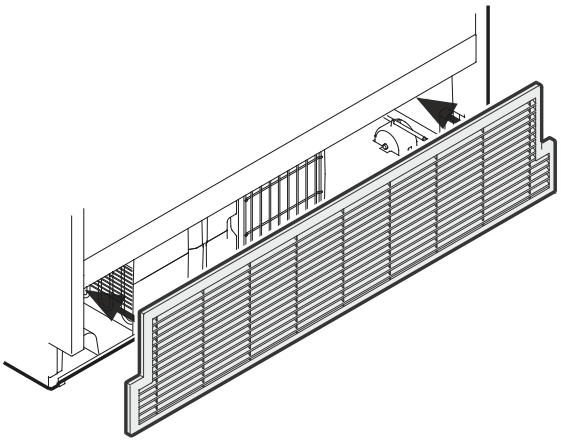

Fig. 14 Représentation à titre d’exemple

▶ Insérer la grille de ventilation.
▷ La grille de ventilation est montée.

11 Alignement de l’appareil

11.1 Régler l’appareil en hauteur à l’avant

AVERTISSEMENT
Réglage inadéquat de la hauteur du pied réglable !
Risque de blessures graves à mortelles. Un mauvais réglage de la hauteur peut entraîner le détachement de la partie inférieure du pied réglable et le basculement de l’appareil.
▶ Ne pas trop dévisser le pied réglable.

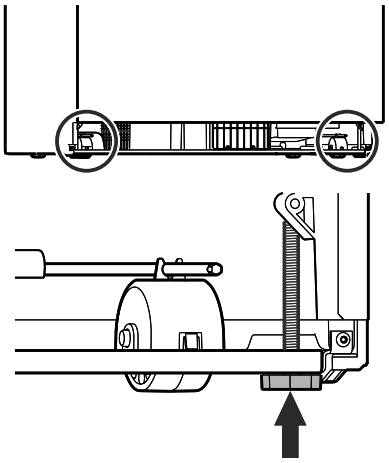

Fig. 15

▶ Régler la hauteur de l’appareil via les pieds réglables.

11.2 Régler l’appareil en hauteur à l’arrière

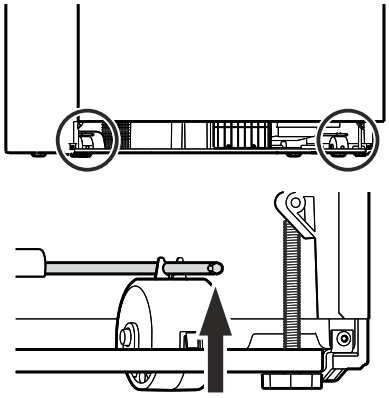

Fig. 16

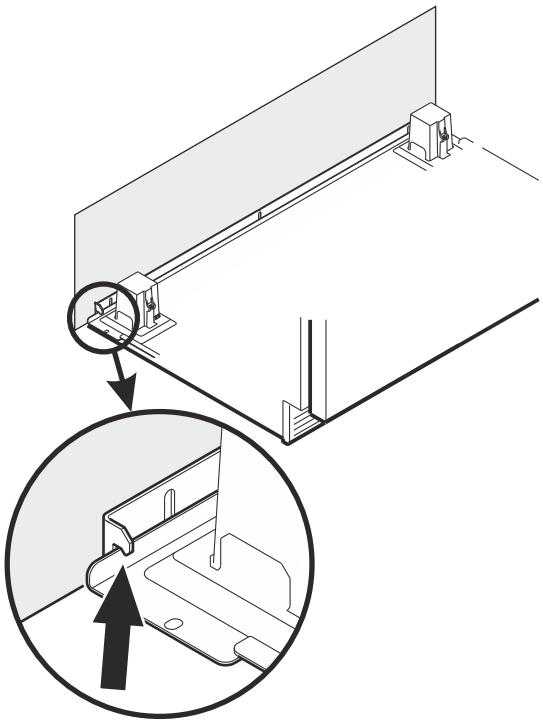

Fig. 17

▶ Tourner les tiges d’ajustage dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’appareil touche l’équerre de sécurité anti-basculement.

12 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine

Vous pouvez intégrer l’appareil dans un coin cuisine. Veuillez respecter les conditions d'installation suivantes :

- Si vous installez un élément haut au-dessus de l'appareil, vous devez prévoir un orifice de ventilation de profondeur adaptée à l'arrière de l'élément haut.
- Si vous placez l'appareil avec les charnières contre un mur, vous devez tenir compte de la distance par rapport au côté de l'appareil.
- Pour que la porte puisse s’ouvrir en plein, l'appareil doit dépasser de l'épaisseur de la façade. Selon la profondeur de la niche, l'appareil peut dépasser davantage.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie dû à un court-circuit !
- ▶ Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La prise est facile d'accès et ne se trouve pas derrière l'appareil.
- ❑ Les exigences de ventilation sont respectées. (voir 4 Exigences de ventilation) .
- ❑ Les dimensions de raccordement électrique ont été observées. (voir 17 Brancher l'appareil sur le secteur)

13 Régler la façade du chariot à glissière

Si le chariot à glissière n'est pas droit, vous pouvez alors l'aligner. Ce réglage est réservé aux cas où le chariot à glissière finit par ne plus fermer correctement. La configuration se fait par la façade du meuble.

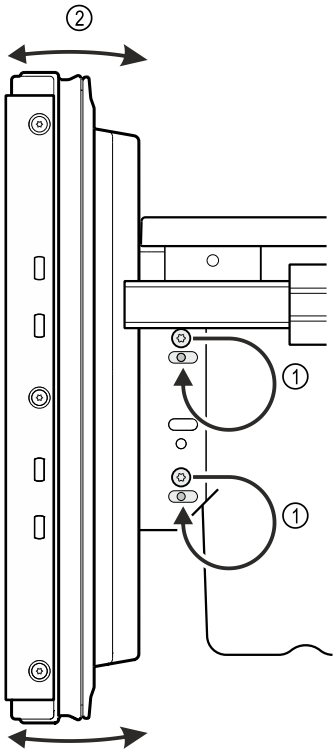

Fig. 18 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Insérer les vis dans les trous oblongs. *Fig. 18 (1)*
- ▶ Régler l'inclinaison de la face avant du chariot à glissière. *Fig. 18 (2)*
- ▶ Serrer les vis.

14 Raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les dimensions pour raccordement à l'arrivée d'eau sont connues et observées. (voir 6 Raccordement d'eau)
- ❑ La pression d'eau est maintenue. (voir 6 Raccordement d'eau)
- ❑ L'alimentation en eau vers l'appareil se fait via la conduite d'eau froide qui est résistante à la pression de service et raccordée à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'alimentation en eau sont conformes à la réglementation en vigueur dans le pays concerné.
- ❑ L'arrière de l'appareil est accessible, afin que vous puissiez le raccorder au réseau d'eau potable.
- ❑ Le flexible fourni est utilisé. Les flexibles anciens sont éliminés.
- ❑ Le raccord de flexible est équipé d'un tamis avec joint.
- ❑ Un robinet est installé entre la conduite flexible et le raccordement à l'eau sanitaire, afin que vous puissiez couper l'alimentation en eau en cas de besoin.
- ❑ Le robinet d'eau se situe en dehors de la zone de la paroi arrière et est facilement accessible. Cela vous permet de placer l'appareil aussi proche que possible du mur et de fermer le robinet d'eau rapidement en cas de besoin.

AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution par l'eau !
- ▶ Avant le raccordement à la conduite d'eau : Débrancher l'appareil de la prise.
- ▶ Avant le raccordement à des conduites d'arrivée d'eau : Couper l'alimentation en eau
- ▶ S'assurer que seul un personnel qualifié raccorde le réfrigérateur à l'alimentation en eau potable.

AVERTISSEMENT
Risque d'intoxication par l'eau contaminée !
- ▶ Raccorder uniquement à une source d¡alimentation en eau potable.

14.1 Brancher le flexible

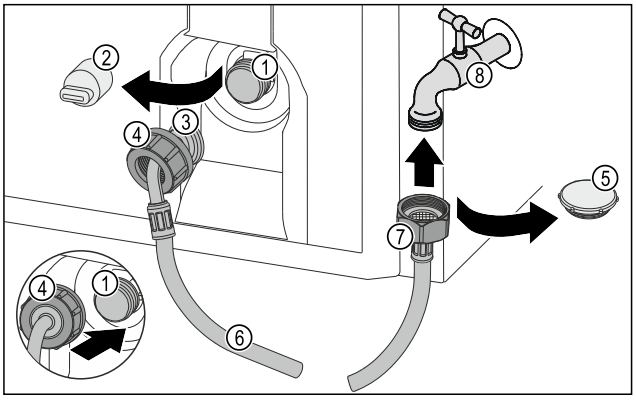

Fig. 19 Représentation à titre d'exemple

(1) Électrovanne : L'électrovanne se trouve à l'arrière de l'appareil. Elle dispose d'un raccord fileté R3/4.
(2) Couvercle
(3) Extrémité de flexible coudée
(4) Écrou
(5) Capuchon de fermeture
(6) Flexible
(7) Extrémité de flexible droite
(8) Robinet d'eau

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de montage incorrect !
- ▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors du montage.
- ▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors de la mise en place du réfrigérateur.

Raccorder le flexible à l'appareil :
- ▶ Retirer le couvercle *Fig. 19 (2)*.

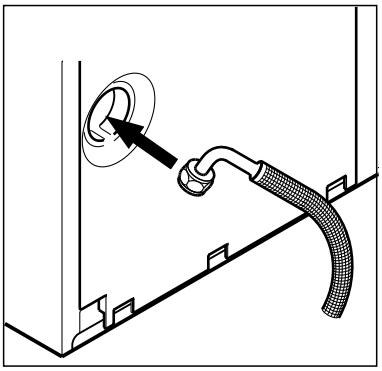

Fig. 20 Représentation à titre d'exemple

▶ Insérer l'extrémité de flexible coudée dans l'ouverture située à l'arrière de l'appareil.
▶ Pousser l'écrou *Fig. 19 (4)* jusqu'en fin de l'extrémité de flexible coudée *Fig. 19 (3)* et l'y maintenir.

ATTENTION
Électrovanne non étanche en raison de filets endommagés ! Il y a un risque de fuite d'eau en cas de défaut d'étanchéité de l'électrovanne.
▶ Tenir compte des instructions ci-dessous pour le montage de l'écrou sur l'électrovanne.

▶ Prudemment placer l'écrou *Fig. 19 (4)* sur l'électrovanne *Fig. 19 (1)* et l'y maintenir.
▶ Serrer l'écrou *Fig. 19 (4)* manuellement et droit sur le filetage jusqu'à obtenir une fixation sûre et solide.
▷ Le flexible est raccordé à l'appareil.

Raccorder le flexible au robinet d'eau :
▶ Retirer le capuchon de fermeture *Fig. 19 (5)*.
▶ Placer l'extrémité de flexible droite *Fig. 19 (7)* sur le robinet d'eau *Fig. 19 (8)*.
▶ Serrer l'écrou sur l'extrémité de flexible droite *Fig. 19 (7)* dans le sens des aiguilles d'une montre.
▷ Le flexible est raccordé au robinet d'eau.

14.2 Contrôler le système hydraulique

Avant d'installer complètement l'appareil, Liebherr recommande de vérifier l'étanchéité du circuit hydraulique.
▶ Lentement ouvrir le robinet d'eau.
▶ Vérifier l'étanchéité des flexibles, de l'arrivée d'eau et des raccords.
▷ L'étanchéité du système hydraulique est contrôlée.
▷ Le système hydraulique est étanche : Vous pouvez complètement installer l'appareil.

Remarque
IceMaker : Vous devez nettoyer l'IceMaker avant la première utilisation. (reportez-vous au Quick Start Guide ou à la notice d'utilisation)

15 Filtre à eau

Le filtre à eau se trouve en haut à droite dans la paroi arrière intérieure de la partie réfrigérateur.

Il absorbe des dépôts dans l'eau et réduit le goût de chlore.

❑ Remplacer le filtre à eau au plus tard tous les 6 mois en cas de performance prescrite, ou plus fréquemment, en cas de survenance d'une nette réduction du débit.
❑ Éliminez le filtre à eau via les ordures ménagères normales. Il contient du charbon actif.

Remarque
Vous pouvez vous procurer le filtre à eau dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

15.1 Installer le filtre à eau

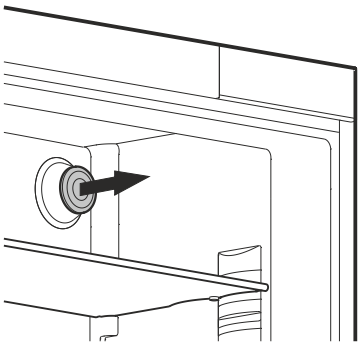

Fig. 21 Représentation à titre d'exemple

▶ Retirer le couvercle.

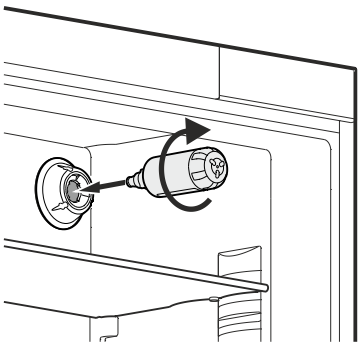

Fig. 22 Représentation à titre d'exemple

▶ Installer le filtre à eau et le tourner d'env. 90 ° jusqu'en butée vers la droite.
▶ Vérifier l'étanchéité du filtre et l'absence de fuite d'eau.

16 Après l'installation

▶ Retirer tous les éléments destinés à protéger l'appareil pendant le transport situés à l'intérieur.

ATTENTION
Dommages matériels en cas d'utilisation d'objets pointus ou tranchants !
Si vous utilisez des objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage, vous risquez d'endommager l'appareil.
▶ Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage.

▶ Retirer les films de protection situés à l'intérieur : retirer le film à plat le long du composant pour réduire la force d'adhérence du film.
▶ Nettoyer l'appareil.
▶ Noter le type (modèle, numéro), la désignation de l'appareil, le numéro de l'appareil/numéro de série, la date d'achat et l'adresse du revendeur.

17 Brancher l'appareil sur le secteur

AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.
▶ Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
▶ Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
▶ Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est installé conformément aux instructions. (voir 10 Installation de l'appareil)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées. (voir 5 Dimensions de raccordement électrique)
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 5 Dimensions de raccordement électrique) .

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !
Endommagement des composants électriques de l'appareil.
▶ Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié ! Brûlures.
Détérioration de l'appareil.
▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.
▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

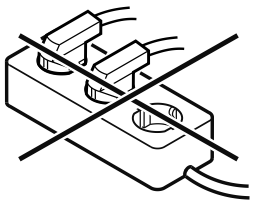

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !
Détérioration de l'appareil.
▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

▶ Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
▷ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.

18 Eliminer l'emballage

AVERTISSEMENT
Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !
▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*

▶ Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

* selon le modèle et l'équipement

home.liebherr.com/fridge-manuals

FR

Date de publication : 20260729

Index des réf. : 7086829-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich