




Instrucțiuni de montaj

Quality, Design and Innovation

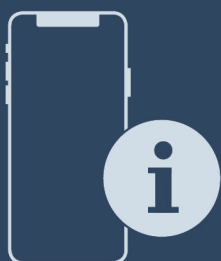

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR


Instrucțiuni generale de siguranță

Conținut

1	Instrucțiuni generale de siguranță.....	2
2	Condiții de instalare.....	3
2.1	Loc de instalare.....	3
2.2	Poziție în cameră.....	3
2.3	Integrarea într-o linie de bucătărie.....	3
3	Cotele aparatului.....	4
4	Cerințe de ventilație.....	4
5	Cote de racord pentru alimentarea electrică.....	4
6	Racord de apă.....	4
6.1	Cote pentru racordul de apă.....	5
6.2	Presiunea apei.....	5
7	Transportarea aparatului.....	5
7.1	Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune.....	5
7.2	Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune.....	5
8	Despachetarea aparatului.....	5
9	Montarea siguranței contra răsturnării.....	5
9.1	Montarea siguranței contra răsturnării jos.....	6
9.2	Montarea siguranței contra răsturnării sus.....	6
10	Instalarea aparatului.....	7
10.1	Pregătirea sculelor.....	7
10.2	Pregătirea aparatului.....	7
10.3	Pregătirea racordului de apă.....	7
10.4	Montarea aparatului în nișă.....	7
10.5	Alinierea aparatului.....	8
10.6	Fixarea aparatului în nișă.....	8
10.7	Montarea filtrului de praf.....	8
10.8	Introducerea grilajului de ventilație.....	9
11	Alinierea aparatului.....	9
11.1	Reglarea aparatului pe înălțime.....	9
11.2	Reglarea aparatului în spate pe înălțime.....	9
12	Integrarea aparatului într-o linie de bucătărie.....	9
13	Reglarea frontului căruciorului de extragere.....	10
14	Racordarea aparatului la alimentarea cu apă.....	10
14.1	Racordarea furtunului.....	10
14.2	Verificarea sistemului de apă.....	11
15	Filtru pentru apă.....	11
15.1	Introducerea filtrului pentru apă.....	11
16	După instalare.....	11
17	Racordarea aparatului la alimentarea electrică.....	12
18	Evacuarea ambalajului la deșeuri.....	12

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.

Simbol	Explicație
	Citirea manualului Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.

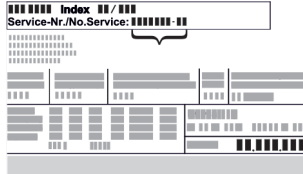Simbol	Explicație
	Informații suplimentare pe internet Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals . Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație:  <i>Fig. Reprezentare exemplificativă</i>
	Verificarea aparatului Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.
	Abateri Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).
	Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	Videoclipuri Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.


Licențe Open-Source:

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni de montaj, astfel încât să le aveți la îndemână în orice moment.
- Dacă retransmiteți aparatul, înmănați mai departe și instrucțiunile de montaj la posesorul ulterior.
- Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți prezentele instrucțiuni de montaj cu atenție înainte de instalare și utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.
- Citiți mai întâi indicațiile de securitate generale din **instrucțiunile de utilizare**, care aparțin de prezentele instrucțiuni de montaj, din capitolul "Indicații de securitate generale" și urmați-le. Dacă nu mai găsiți **instrucțiunile de utilizare**, puteți descărca **instrucțiunile de utilizare** de pe internet prin introducerea numărului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals.

rului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals.
Numărul de service se află pe plăcuța de fabricație:

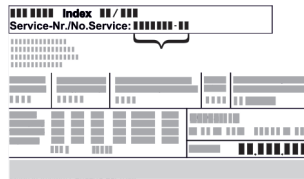

- **Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare, dacă instalați aparatul:**

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații importante și sfaturi utile.

2 Condiții de instalare

Condițiile de instalare sunt decisive pentru a vă asigura că puteți exploata aparatul dumneavoastră în siguranță, eficient și fără defecțiuni.

- Acordați atenție tuturor indicațiilor de securitate.
- Acordați atenție locului de instalare și poziției din cameră.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de instalarea improprie!
Dacă un cablu de rețea sau o fișă atinge partea posterioară a aparatului, vibrația aparatului poate deteriora cablul de rețea sau fișa, astfel încât să ducă la un scurtcircuit.

- ▶ Aveți în vedere să nu se înțepenească niciun cablu de rețea sub aparat, dacă instalați aparatul.
- ▶ Instalați aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ștecher sau cablu de rețea.
- ▶ Nu conectați aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.
- ▶ Prizele sau barele distribuitorilor multiple, precum și alte aparate electronice (ca de ex. transformatoare cu halogen) **nu** trebuie să fie amplasate și exploatate pe partea posterioară a aparatelor.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza umezelii!

Atunci când componentele conducătoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.

- ▶ Aparatul este conceput pentru utilizarea în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de scurgerea agentului frigorific și a uleiului!

Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzător de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

- ▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

2.1 Loc de instalare

- Instalați și utilizați aparatul exclusiv în spații închise.
- Locul optim de instalare este o încăpere uscată și bine ventilată.
- Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens. Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare la locul de instalare.
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de instalare trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe plăcuța de fabricație din interiorul aparatului.
- Podeaua de la locul de instalare trebuie să fie orizontală și netedă.

2.2 Poziție în cameră

- Nu amplasați aparatul expus la lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau altele asemenea.
- Puteți amplasa aparatul direct lângă un cuptor de gătit.
- Dacă instalați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Aparatul trebuie așezat întotdeauna cu partea din spate direct la perete.
- Utilizarea în zonele cu pericol de explozie este inadmisibilă.

2.3 Integrarea într-o linie de bucătărie

- Puteți modifica constructiv aparatul cu dulapuri de bucătărie. (vezi 12 Integrarea aparatului într-o linie de bucătărie)

Cotele aparatului

3 Cotele aparatului

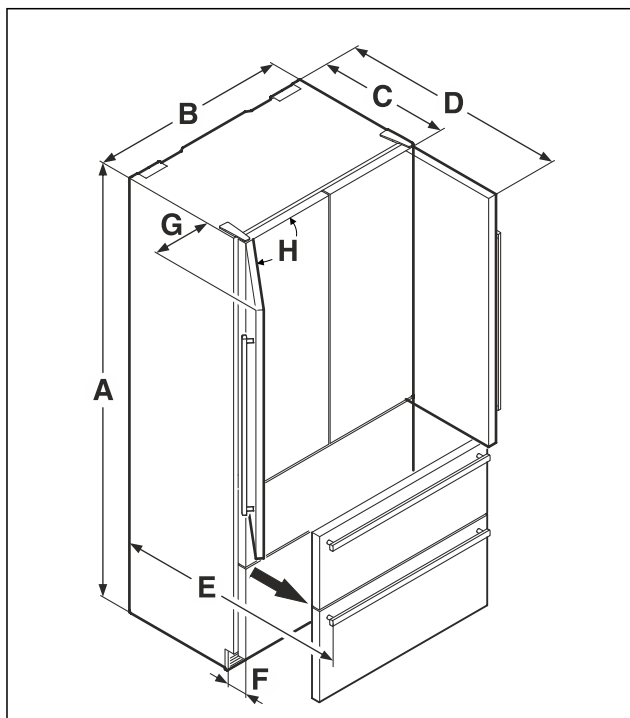


Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare

C(B)Nst.. 88..	
A	2027 mm
B	910 mm
C	625 mm
D	1041 mm
E	965 mm
F	90 mm
G	343 mm
H	145°

4 Cerințe de ventilație

ATENȚIE

Orificii de ventilație acoperite!
Deteriorări. Aparatul se poate supraîncălzi, ceea ce diminuează durata de serviciu a diferitelor piese ale aparatului și poate duce la limitări în funcționare.

- ▶ Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare.
- ▶ Mențineți întotdeauna libere orificiile, respectiv grilajele de ventilație din carcasa aparatului și din mobilierul de bucătărie (aparat încorporat).
- ▶ Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.

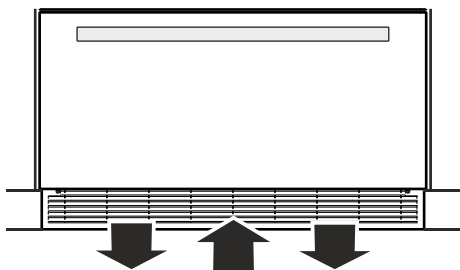


Fig. 2 Reprezentare exemplificatoare

- Aerisirea și ventilarea aerului se realizează prin soclul aparatului.

Pentru exploatarea aparatului este necesară o ventilație și o aerisire suficientă. Grilajele de ventilație prevăzute din fabrică asigură o secțiune eficientă de ventilație la aparat de 200 cm². Dacă înlocuiți grilajul de ventilație cu o mască, aceasta trebuie să aibă o secțiune de ventilație cel puțin egală sau mai mare decât grilajul de ventilație al producătorului.

5 Cote de racord pentru alimentarea electrică

Racordul la alimentarea electrică se află pe partea posterioară a aparatului. Pentru a putea conecta în condiții de siguranță aparatul dumneavoastră, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Cotele pentru racordul la alimentarea electrică sunt cunoscute și sunt respectate. A se vedea tabelul de mai jos.
- ❑ Racordul la alimentarea electrică se realizează conform manualului. (vezi 17 Racordarea aparatului la alimentarea electrică)

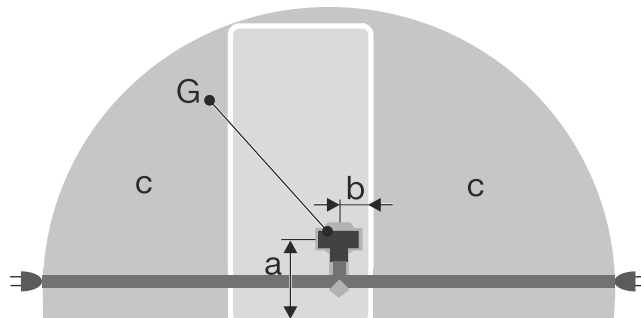


Fig. 3

- (a) Distanță între baza aparatului și conductorul de racord la rețea
- (b) Distanță între peretele aparatului și conductorul de racord la rețea
- (c) Lungime liberă a cablului de rețea
- (G) Fișa aparatului

Pentru aparate cu lățimea 910 mm:	
a	~ 170 mm
b	~ 70 mm
c	~ 2200 mm

6 Racord de apă

Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu un racord de apă fix, este atașat un furtun corespunzător în aparatul dumneavoastră.

Indicație

Puteți achiziționa un furtun de alte lungimi ca accesoriu.

Vedere de ansamblu asupra cotelor pentru racordul de apă:	(vezi 6 Racord de apă)
Cerințe asupra presiunii apei:	(vezi 6 Racord de apă)
Stabiliți racordul de apă:	(vezi 14 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă)

6.1 Cote pentru racordul de apă

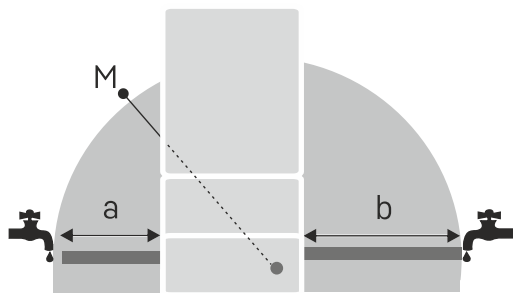


Fig. 4

- (a) Lungime maxim disponibilă a furtunului
(b) Lungime maxim disponibilă a furtunului
(M) Supapa electromagnetice

a	b
~ 1600 mm	~ 2300 mm

6.2 Presiunea apei

Conducta de racordare a apei și supapa electromagnetice a aparatului sunt adecvate pentru o presiune a apei până la 1 MPa (10 bari).

Pentru a asigura condițiile ca aparatul dumneavoastră să funcționeze impecabil (debitul, mărimea cubului de gheață, nivelul de zgomot), respectați următoarea presiune a apei:

Presiunea apei:	
bar	MPa
1,5 până la 6,2	0,15 până la 0,62

Presiunea apei la utilizarea filtrului pentru apă:*	
bar*	MPa*
2,8 până la 6,2	0,28 până la 0,62

Când presiunea este mai ridicată de 6,2 bari:

- Porniți anticipat reductorul de presiune.
- Stabiliți racordul de apă.

7 Transportarea aparatului

7.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aparatul este ambalat.
- ☐ Aparatul este așezat vertical.
- Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.
- Dezambalați aparatul. (vezi 8 Despachetarea aparatului)

7.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune

Aveți în vedere instrucțiunile următoare, dacă doriți să transportați din nou sau să mutați aparatul după prima punere în funcțiune.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aparatul este golit.

- ☐ Aparatul este așezat vertical.
- ☐ Aparat cu ușa (uși): Ușa este asigurată împotriva deschiderii nedorite.
- ☐ Aparat cu cârucior de extragere: Câruciorul de extragere este asigurat împotriva deschiderii nedorite.
- ☐ Aparat cu picioare reglabile: Picioarele reglabile sunt înșurubate.

- Țineți aparatul de mânerle de transport.
- Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.

După transport:

- Extrageți prin rotire picioarele reglabile de la aparat.
- Aliniați aparatul.

8 Despachetarea aparatului

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de mișcarea aparatului! Dacă mișcați aparatul pe podea fără a-l proteja, acesta poate deteriora podeaua.

- Acoperiți suficient podeaua înainte de a îndepărta ambalajul aparatului.

- Verificați aparatul și ambalajul: În caz de suspiciune a deteriorărilor de la transport, înainte de racordare luați legătura cu furnizorul.

ATENȚIE

Deteriorare de bunuri materiale cauzată de obiectele ascuțite sau tăioase!

Dacă utilizați obiecte ascuțite sau tăioase la îndepărtarea materialului de ambalare, puteți deteriora aparatul.

- Nu utilizați obiecte ascuțite sau tăioase pentru îndepărtarea materialului de ambalare.

- Îndepărtați materialele de ambalare.
- Aparatul este instalat în poziția corectă: Îndepărtați foliile de protecție de la ușa și pereții laterali.

9 Montarea siguranței contra răsturnării



AVERTIZARE

Pericol de vătămare și deteriorare cauzat de bascularea aparatului!

Pericol de moarte, precum și de prejudicii la aparat. Un aparat fără siguranța împotriva basculării montat poate bascula, dacă de ex. deschideți ușa sau extrageți polițele.

- Înainte de a pune aparatul în funcțiune: Montați **întotdeauna** siguranța împotriva basculării corespunzător instrucțiunilor.



PRECAUȚIE

Pericol de vătămare și deteriorare cauzat de conductorii deteriorați!

Montajul impropriu duce la deteriorări ale conductorilor electrici sau a conductelor parcurse de apă.

- Înainte de montaj asigurați-vă că nu se află conductori în zona de montaj.

- ☐ Montajul se efectuează numai de către specialiști instruiți.
- ☐ Șuruburile 6 mm x 60 mm sunt prevăzute pentru ziduri uscate standard.
- ☐ Dacă nu se poate fixa în siguranță colțarul de siguranță contra răsturnării cu șuruburile 6 mm x 60 mm, utilizați ancore adecvate sau alte șuruburi.

Montarea siguranței contra răsturnării

- ❑ În cazul fixării la pereți de beton sau podele de beton trebuie să fie utilizate dibluri corespunzătoare.
- ❑ În cazul podelelor înclinate lateral, colțarul de siguranță contra răsturnării trebuie să fie montat în poziție orizontală. La locurile respective așezați piese distanțiere dedesubt.
- ❑ În zona colțarului de siguranță contra răsturnare nu trebuie să se afle conductori electrici sau conducte de apă, care la montaj pot fi deteriorate din cauza șuruburilor sau burghiilor.

9.1 Montarea siguranței contra răsturnării jos

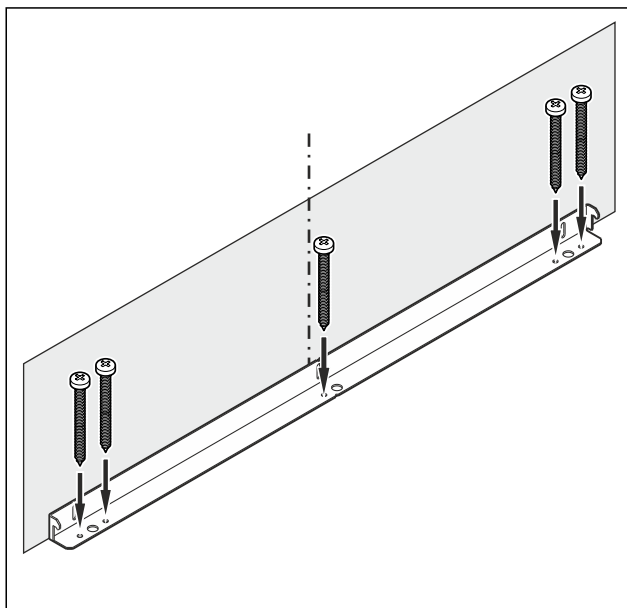


Fig. 5 Reprezentare exemplificatoare

- Însemnați centrul aparatului la podea.
- Aliniați centrul colțarului de siguranță contra răsturnării la centrul aparatului.
- Fixați cu suficiente șuruburi la podea.

Indicație

Dacă aparatul este instalat între mobilier, care au o adâncime mai mare de 620 mm, aparatul nu are niciun contact cu colțarul de siguranță contra răsturnării.

În acest caz trebuie să se realizeze montajul la o distanță de 620 mm față de suprafața frontală a aparatului până la partea posterioară a colțarului de siguranță contra răsturnării.

9.2 Montarea siguranței contra răsturnării sus

Indicație

Dotarea suplimentară opțională nu este inclusă în pachetul de livrare.

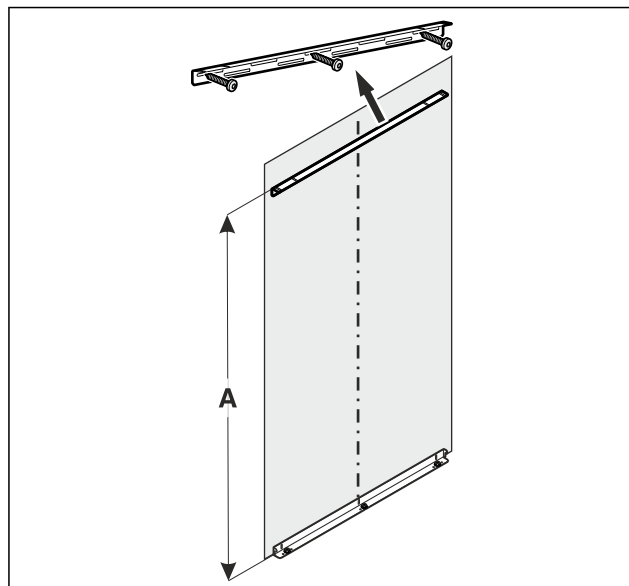


Fig. 6 Reprezentare exemplificatoare

A	2032 mm
---	---------

- Montați colțarul de siguranță contra răsturnării atașat la o distanță A cu șuruburi la perete.

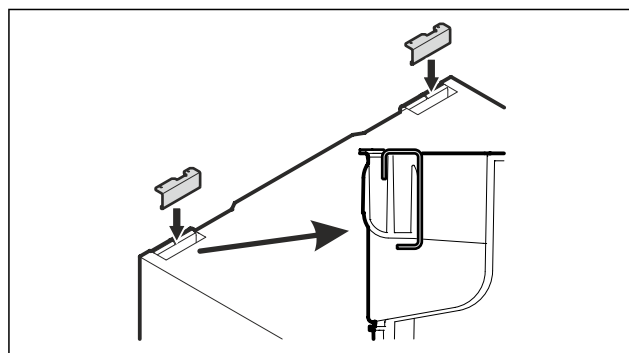


Fig. 7 Vedere laterală

- Fixați în poziție cele două colțare de fixare în mânerul de transport ale aparatului.

10 Instalarea aparatului

10.1 Pregătirea sculelor

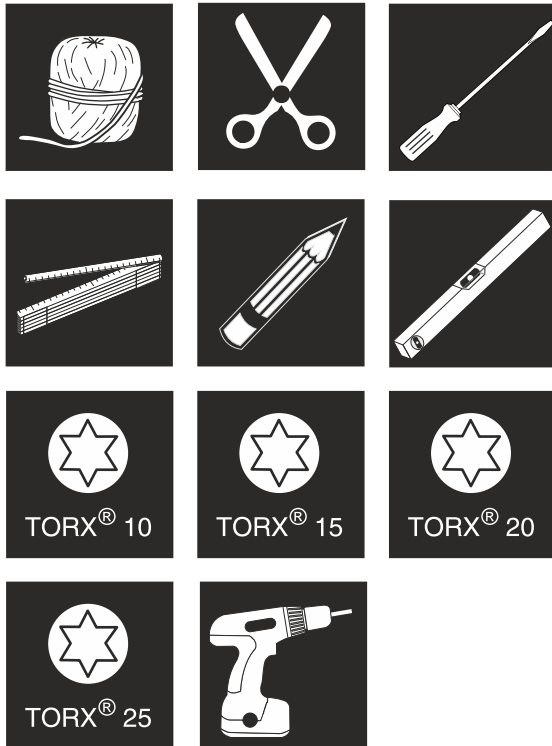


Fig. 8

10.2 Pregătirea aparatului



PRECAUȚIE

Pericol de vătămare cauzat de aparatul greu!

- ▶ Aparatul se va transporta de două persoane la locul său de instalare.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de mutarea aparatului!
Dacă mutați aparatul, puteți deteriora podeaua sau picioarele de poziționare ale aparatului se pot rupe.
Înainte de mutare:

- ▶ Introduceți prin rotire complet picioarele de poziționare.
- ▶ Așezați câte o fâșie de carton (de ex. ambalaj) cu aprox. 100 mm x 600 mm sub picioarele de poziționare.

La mutare:

- ▶ Mutați cu precauție aparatul.
- ▶ La denivelări ale podelei: Ridicați cu precauție aparatul.

După mutare:

- ▶ Îndepărtați fâșiile de carton.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu și deteriorare!

- ▶ Nu amplasați pe combină aparate care emit căldură, de exemplu cuptoare cu microunde, prăjitoare de pâine etc.!

Asigurați-vă că următoarele cerințe sunt respectate:

- ☐ Deplasați aparatul exclusiv în stare neîncărcată.
- ☐ Instalați aparatul exclusiv cu ajutor.
- ▶ Scoateți cablul de conectare la rețea din pachetul de accesorii.

- ▶ Introduceți complet mufa IEC a cablului de conectare la rețeaua electrică în fișa din spatele aparatului. Asigurați-vă că mufa IEC este bine așezată.

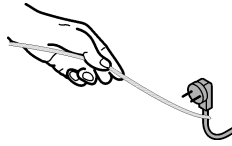


Fig. 9

- ▶ Dacă este necesar, aduceți fișa de rețea la o priză liber accesibilă cu ajutorul unui cablu.

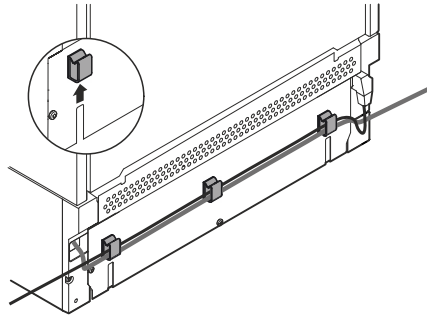


Fig. 10

- Dacă priza sau conducta de apă se află pe partea opusă:
- ▶ Montați suportul de cablu pe partea posterioară a aparatului.
- ▶ Introduceți conductorul de racord la rețea și conducta de apă în suportul de cablu.

10.3 Pregătirea racordului de apă

- ▶ Pregătiți racordul de apă. (vezi 14 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă)

10.4 Montarea aparatului în nișă



AVERTIZARE

Pericol de accidentare și deteriorare prin răsturnare aparatului!

Un aparat fără siguranța împotriva basculării montată poate bascula, dacă de ex. deschideți ușa sau extrageți polițele.

- ▶ Înainte de punerea în funcțiune: Montați siguranța împotriva basculării conform instrucțiunilor de montaj.
- ▶ Împingeți aparatul în nișă până când acesta este împins complet în interior în siguranța împotriva basculării.

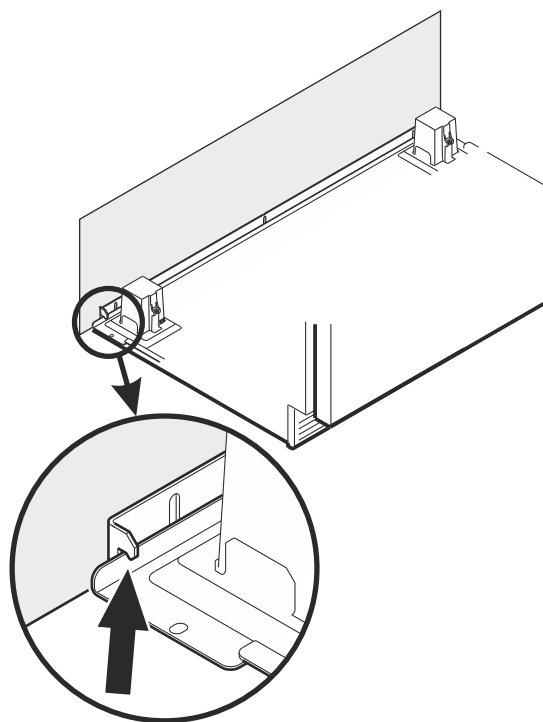


Fig. 11



AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

- Când configurați aparatul: Nu îndoiți, nu ciupiți și nu deteriorați cablul de conectare la rețea.
- Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.

Indicație

Pentru a evita prejudiciile:

- Trageți conductorul de racord la rețea și conducta de apă concomitent sub tensiune ușoară spre spate.
- Împingeți aparatul lent până când soclul aparatului atinge colțarul de siguranță contra răsturnării.
- Introduceți aparatul și verificați funcționarea.
- Decuplați aparatul.
- Racordați racordul de apă la robinet și verificați etanșeitatea. (vezi 14 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă)

10.5 Alinierea aparatului

- Aliniați aparatul. (vezi 11 Alinierea aparatului)

10.6 Fixarea aparatului în nișă

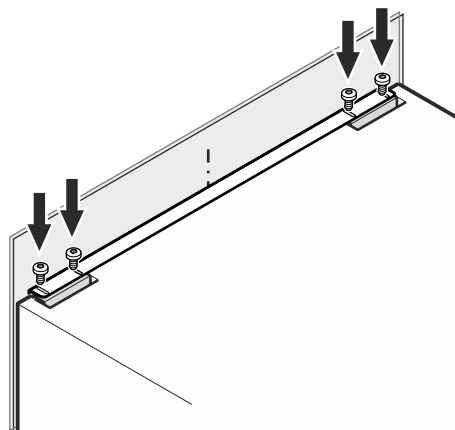


Fig. 12

- Montați aparatul cu patru șuruburi M5x7 la colțarul de siguranță contra răsturnării.

10.7 Montarea filtrului de praf

Pentru a asigura o funcționare impecabilă a aparatului, grilajul de ventilare din pachetul de livrare trebuie să fie montat. (vezi 4 Cerințe de ventilație)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Căruciorul de extragere situat cel mai jos este scos.

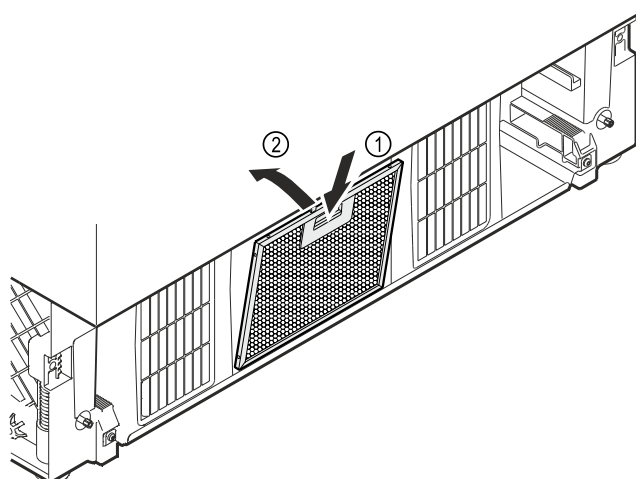


Fig. 13 Reprezentare exemplificatoare

- Îndepărtați folia de protecție de la filtrul de praf.
- Apăsăți tasta de pe filtrul de praf în jos Fig. 13 (1) și totodată, concomitent, basculați filtrul de praf spre spate și introduceți-l Fig. 13 (2).

10.8 Introducerea grilajului de ventilare

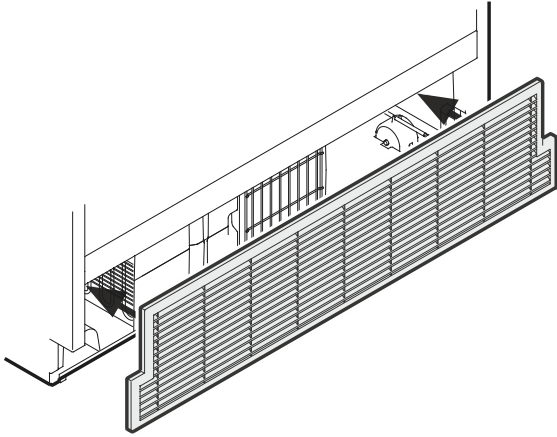


Fig. 14 Reprezentare exemplificatoare

- Introduceți grilajul de ventilare.
- Grilajul de ventilare este montat.

11 Alinierea aparatului

11.1 Reglarea aparatului pe înălțime



AVERTIZARE

Reglarea necorespunzătoare a înălțimii piciorului reglabil! Vătămări grave sau mortale. Reglarea incorectă a înălțimii poate cauza slăbirea părții inferioare a piciorului reglabil și răsturnarea aparatului.

- Nu deșurubați prea mult piciorul reglabil.

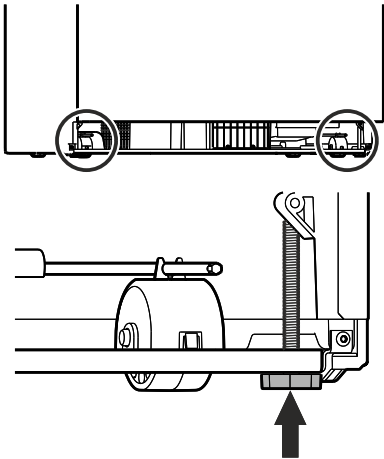


Fig. 15

- Reglați aparatul pe înălțime prin picioarele de poziționare.

11.2 Reglarea aparatului în spate pe înălțime

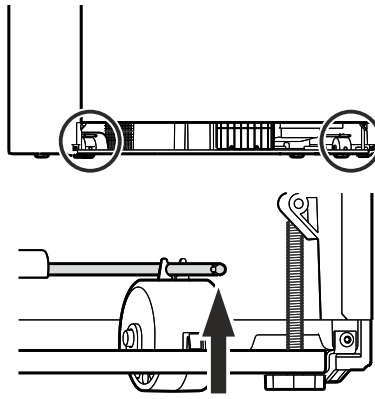


Fig. 16

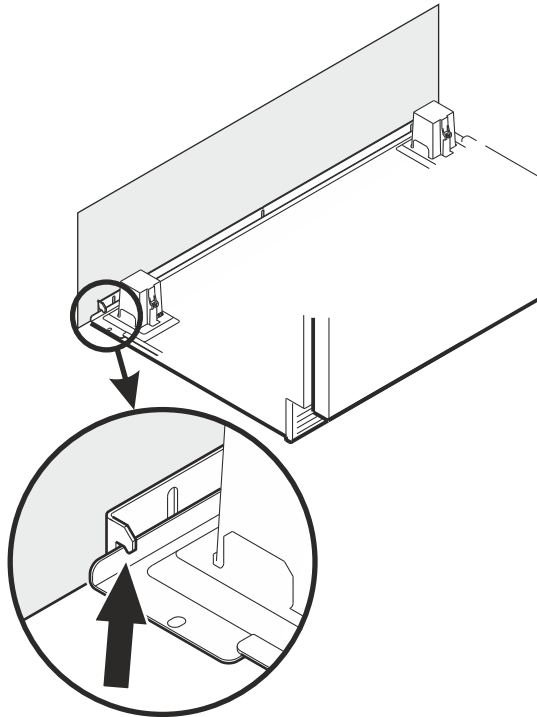


Fig. 17

- Rotiți barele de ajustare în sens orar, până când aparatul atinge colțarul de siguranță contra răsturnării.

12 Integrarea aparatului într-o linie de bucătărie

Puteți integra aparatului într-o linie de bucătărie. Totodată aveți în vedere următoarele condiții de instalare:

- Dacă montați un dulap suspendat deasupra aparatului, trebuie să luați în considerare o secțiune transversală de ventilare cu adâncimea corespunzătoare pe partea posterioară a dulapului suspendat.
- Dacă instalați aparatul cu balamalele lângă un perete, trebuie să luați în considerare distanța față de partea aparatului.
- Pentru a asigura o deschidere completă a ușii, aparatul trebuie să depășească grosimea frontală. În funcție de adâncimea nișei, aparatul poate ieși mai mult în afară.

Reglarea frontului căruciorului de extragere



AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

- Când configurați aparatul: Nu îndoiți, nu ciupiți și nu deteriorați cablul de conectare la rețea.
- Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Priza este ușor accesibilă și nu se află în spatele aparatului.
- ❑ Cerințele de ventilație sunt respectate. (vezi 4 Cerințe de ventilație)
- ❑ Cotele de racord nu sunt luate în considerare. (vezi 17 Racordarea aparatului la alimentarea electrică)

13 Reglarea frontului căruciorului de extragere

Dacă nu este drept căruciorul de extragere, puteți alinia căruciorul de extragere. Acest reglaj este conceput exclusiv în cazul în care căruciorul de extragere nu se mai închide corect în decursul timpului. Configurarea se realizează prin frontul mobilierului.

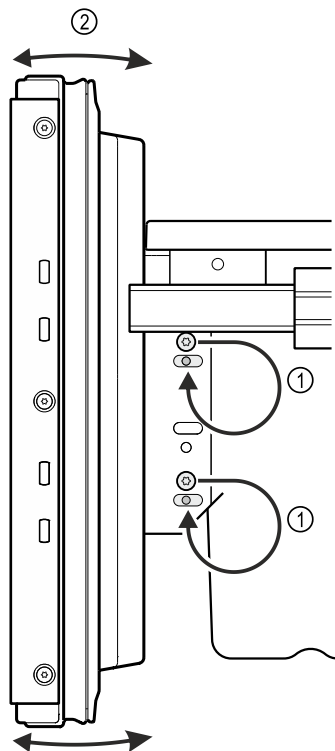


Fig. 18 Reprezentare exemplificatoare

- Mutați șuruburile în găurile longitudinale. Fig. 18 (1)
- Reglați înclinația frontului căruciorului de extragere. Fig. 18 (2)
- Strângeți ferm șuruburile.

14 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Cotele pentru racordul la alimentarea cu apă sunt cunoscute și sunt respectate. (vezi 6 Racord de apă)
- ❑ Presiunea apei este respectată. (vezi 6 Racord de apă)

- ❑ Alimentarea cu apă pentru aparat are loc prin conducta de apă rece, care suportă presiunea de lucru și este racordată la alimentarea cu apă potabilă.
- ❑ Toate aparatele și echipamentele, care sunt utilizate pentru alimentarea cu apă, corespund normelor specifice în vigoare în țara respectivă.
- ❑ Partea posterioară a aparatului este accesibilă, astfel încât să puteți racorda aparatul la alimentarea cu apă potabilă.
- ❑ Furtunul atașat este utilizat. Toate furtunurile sunt eliminate ca deșeu.
- ❑ În piesa de racord a furtunului se află o sită cu garnitură.
- ❑ Între conducta flexibilă și racordul la rețeaua de alimentare cu apă se află un robinet de apă, astfel încât în caz de nevoie să puteți întrerupe alimentarea cu apă.
- ❑ Robinetul de apă se află în afara zonei din spatele aparatului și este ușor accesibilă. Astfel puteți amplasa aparatul pe cât posibil de aproape de perete și în caz de nevoie puteți strânge rapid robinetul de apă.



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare prin influența apei!

- Înaintea racordării la conducta de apă: Separați aparatul de la priză.
- Înaintea racordării la conductele de alimentare cu apă: Închideți alimentarea cu apă.
- Asigurați-vă că numai personalul de specialitate calificat racordează aparatul la alimentarea cu apă potabilă.



AVERTIZARE

Pericol de intoxicație cauzat de apă impurificată!

- Racordați numai la alimentarea cu apă potabilă.

14.1 Racordarea furtunului

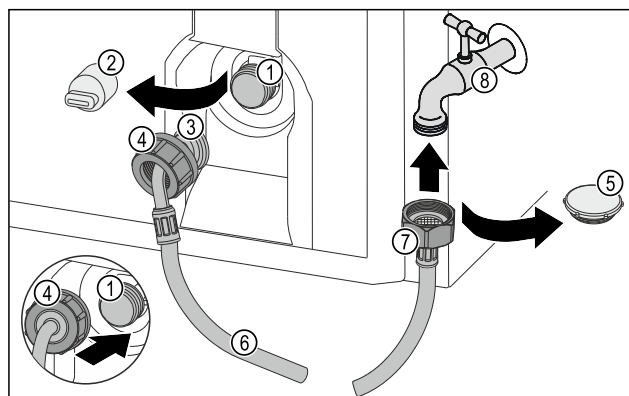


Fig. 19 Reprezentare exemplificatoare

- | | |
|--|-------------------------|
| (1) Supapa electromagnetică: Supapa electromagnetică se află jos pe partea din spate a aparatului. Aceasta are un filet de racordare R3/4. | (5) Căpăcel de astupare |
| (2) Capac | (6) Furtun |
| (3) Capăt furtun cotit | (7) Capăt furtun drept |
| (4) Piuliță | (8) Robinet de apă |

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de montajul impropriu!

- Nu deteriorați sau îndoiți furtunul la montare.
- Nu deteriorați sau îndoiți furtunul la instalarea aparatului.

Racordați furtunul la aparat:

- Îndepărtați capacul Fig. 19 (2).

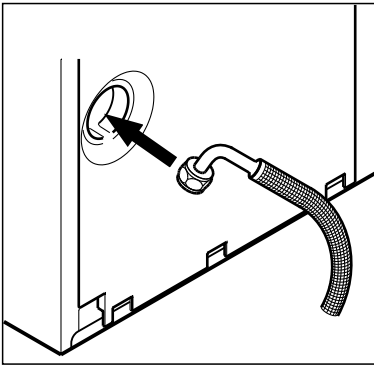


Fig. 20 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Introduceți capătul furtunului cotit prin deschizătura de pe partea posterioară a aparatului.
- ▶ Împingeți piulița Fig. 19 (4) până la capăt peste capătul cotit al furtunului Fig. 19 (3) și țineți-o ferm.

ATENȚIE

Supapă electromagnetică neetanșă din cauza spirelor de filet deteriorate!

Dacă este neetanșă supapa electromagnetică, poate ieși apă.

- ▶ Aveți în vedere instrucțiunile următoare pentru montajul piuliței pe supapa electromagnetică.

- ▶ Așezați și țineți ferm piulița Fig. 19 (4) cu precauție pe supapa electromagnetică Fig. 19 (1).
- ▶ Înșurubați piulița Fig. 19 (4) cu mâna pe filet, până când este atinsă o poziție mai sigură și fixă.
- ▶ Furtunul este racordat la aparat.

Racordați furtunul la robinetul de apă:

- ▶ Îndepărtați capacul Fig. 19 (5).
- ▶ Atașați capătul furtunului drept Fig. 19 (7) pe robinetul de apă Fig. 19 (8).
- ▶ Strângeți ferm piulița pe capătul furtunului drept Fig. 19 (7) în sens orar.
- ▶ Furtunul este racordat la robinetul de apă.

14.2 Verificarea sistemului de apă

Înainte să instalați aparatul complet, Liebherr recomandă verificarea etanșeității sistemului de apă.

- ▶ Deschideți lent robinetul de apă.
- ▶ Verificați dacă furtunurile, alimentarea cu apă și racordurile sunt etanșe.
- ▶ Sistemul de apă este verificat privind etanșeitatea.
- ▶ Sistemul de apă este etanș: Puteți instala aparatul complet.

Indicație

IceMaker: Înainte de prima folosire trebuie să curățați IceMaker. (a se vedea Quick Start Guide sau instrucțiunile de utilizare)

15 Filtru pentru apă

Filtrul pentru apă se află în dreapta sus pe peretele posterior al spațiului interior.

Acesta preia depunerile din apă și reduce gustul de clor.

- ❑ Înlocuiți filtrul pentru apă la capacitatea specificată cel puțin o dată la 6 luni sau dacă există o reducere semnificativă a debitului.
- ❑ Eliminați filtrul de apă ca deșeu în gunoiul menajer normal. Conține cărbune activ.

Indicație

Puteți obține filtrul pentru apă din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

15.1 Introducerea filtrului pentru apă

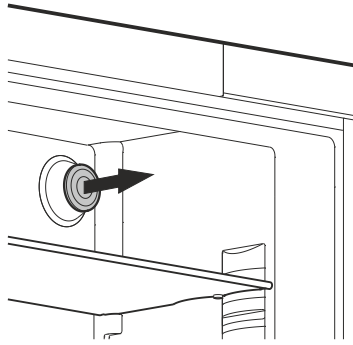


Fig. 21 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Detașați capacul.

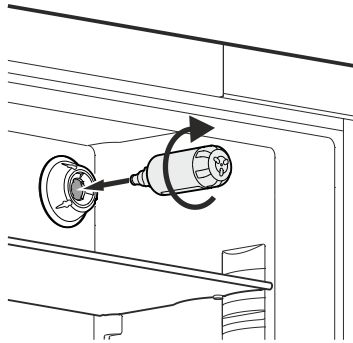


Fig. 22 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Introduceți filtrul pentru apă și rotiți spre dreapta cu aproximativ 90° până la opritor.
- ▶ Verificați dacă filtrul este etanș și dacă nu se scurge apă.

16 După instalare

- ▶ Îndepărtați toate piesele siguranței de transport din compartimentul interior.

ATENȚIE

Deteriorare de bunuri materiale cauzată de obiectele ascuțite sau tăioase!

Dacă utilizați obiecte ascuțite sau tăioase la îndepărtarea materialului de ambalare, puteți deteriora aparatul.

- ▶ Nu utilizați obiecte ascuțite sau tăioase pentru îndepărtarea materialului de ambalare.

- ▶ Îndepărtați foliile de protecție din compartimentul interior: Desprindeți folia plan de-a lungul componentei, pentru a minimiza forța de aderență a foliei.
- ▶ Curățați aparatul.
- ▶ Notați tipul (modelul, numărul), notația aparatului, numărul de aparat/de serie, data cumpărării și adresa reprezentantului comercial.

17 Racordarea aparatului la alimentarea electrică



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare și vătămare din cauza aparatului deteriorat sau a conductorului de legătură la rețea deteriorat!

Pericol de moarte și vătămări prin tăiere. Dacă aparatul sau conductorul de legătură la rețea au fost deteriorate în timpul transportului, puteți suferi un electrocutare fatală. De asemenea, puteți suferi tăieturi la piesele deteriorate ale carcasei aparatului.

- ▶ Verificați dacă aparatul și conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate după transport.
- ▶ Nu utilizați în niciun caz aparatul dacă acesta sau conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate.
- ▶ Luați legătura cu centrul de service.

Racordați aparatul cu ajutorul conductorului de racord la rețea livrat separat la rețeaua electrică. Conductorul de racord la rețea are la un capăt o mufă de putere redusă și la celălalt capăt o fișă de rețea.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul și conductorul de racord la rețea sunt nedeteriorate.
- Aparatul este instalat în conformitate cu prevederile. (vezi 10 Instalarea aparatului)
- Cerințele privind racordul electric sunt respectate.
- Cotele privind racordul în conformitate cu prevederile sunt cunoscute și respectate. (vezi 5 Cote de racord pentru alimentarea electrică)
- Tensiunea rețelei și frecvența corespund indicațiilor de pe plăcuța de fabricație.
- Priza este legată la pământ conform prescripțiilor și protejată printr-o siguranță electrică.
- Curentul de declanșare a siguranței se situează între 10 A și 16 A.
- Priza este ușor accesibilă și nu se află în spatele aparatului. (vezi 5 Cote de racord pentru alimentarea electrică)

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de funcționarea improprie! Deteriorare componentelor electrice ale aparatului.

- ▶ Utilizați exclusiv conductorul de legătură la rețea din pachetul de livrare.




AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de racordarea improprie! Provocare de arsuri.

Deteriorări la aparat.

- ▶ Nu utilizați cabluri prelungitoare.
- ▶ Nu utilizați bare de distribuție.

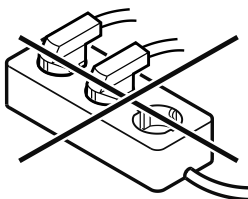

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de racordarea improprie! Deteriorări la aparat.

- ▶ Nu racordați aparatul la invertoare, ca de ex. instalații fotovoltaice și generatoare pe benzină.

- ▶ Racordați fișa de rețea a conductorului de racord la rețea la alimentarea cu tensiune. Aveți în vedere stabilitatea fișei de rețea în priză.
- ▶ Aparatul este racordat. Pentru prima punere în funcțiune a se vedea capitolul următor sau instrucțiunile de utilizare.

18 Evacuarea ambalajului la deșeuri



AVERTIZARE

Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare și a foliilor!

- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalare.

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:

- Carton ondulat/Carton
- Piese din polistiren expandat
- Folii și pungi din polietilenă
- Benzi de legare din polipropilenă
- Rame de lemn fixate cu cuie și geam de polietilenă*
- ▶ Predați materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.



home.liebherr.com/fridge-manuals

RO

Data emiterii: 20260729

Index-nr. articol: 7086829-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich