Eksploatacijos ir montavimo instrukcija



LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Turinys

1 Bendrieji saugos nurodymai..... 3
1.1 Naudojimo paskirtis..... 3
1.2 Naudotojų grupė..... 3
1.3 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui..... 3
1.4 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas..... 4
1.5 Utilizavimo nuorodos..... 4
1.6 Atitiktis..... 4
1.7 Klimato klasės..... 4
1.8 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 4
1.9 EPREL duomenų bazė..... 4
1.10 Atvirojo kodo licencijos..... 5
1.11 Atsarginės dalys..... 5
1.12 Įspėjimo lygiai..... 5

2 Apie prietaisą glaustai..... 5
2.1 Tiekimo apimtis..... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga..... 5
2.3 SmartDevice..... 5

3 Pastatymas ir prijungimas..... 6
3.1 Pastatymo sąlygos..... 6
3.2 Prietaiso matmenys..... 6
3.3 Reikalavimai vėdinimui..... 7
3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys..... 7
3.5 Vandens jungtis..... 8
3.6 Prietaiso transportavimas..... 8
3.7 Prietaiso išpakavimas..... 8
3.8 Naudojamų piktogramų aiškinimas..... 9
3.9 Durų atidarymo krypties keitimas..... 9
3.10 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos. 14
3.11 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*..... 15
3.12 Prietaiso pastatymas..... 15
3.13 Prietaiso ištiesinimas..... 15
3.14 Kelių prietaisų pastatymas..... 15
3.15 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus..... 16
3.16 Pastačius..... 17
3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos..... 17
3.18 Pašalinkite pakuotę..... 17

4 Touch ekrano veikimo principas..... 17
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas..... 17
4.2 Meniu..... 18
4.3 Rimties režimas..... 18

5 Naudojimosi pradžia..... 19
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... 19
5.2 IceMaker paleidimas..... 19

6 Laikymas..... 19
6.1 Laikymo nuorodos..... 19
6.2 Šaldiklio skyrius..... 19
6.3 Laikymo terminai..... 20

7 Energijos taupymas..... 20

8 Valdymas..... 20
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai..... 20
8.1.1 Status rodmuo..... 20
8.1.2 Indikacinės piktogramos..... 20
8.2 Prietaiso funkcijos..... 21
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... 21
Prietaiso išjungimas ir įjungimas..... 21
Temperatūra..... 21
SuperFrost..... 21
PartyMode..... 22
SabbathMode..... 22
E-Saver..... 23
IceMaker..... 24
Vandens tiekimas IceMaker..... 24
MaxIce..... 24
TubeClean..... 25
Įvesties blokuotė..... 25
Priminimas..... 26
Temperatūros vienetas..... 26
Ekrano ryškumas..... 26
WLAN..... 26
Prietaiso informacija..... 27
Programinė įranga..... 27
Atitirpinimo ciklo paleidimas..... 28
Durų aliarmas..... 28
Demonstracinis režimas..... 28
Gamyklinių nustatymų atstatymas..... 29
8.3 Pranešimai..... 29
8.3.1 Įspėjimų apžvalga..... 29
8.3.2 Įspėjimų išjungimas..... 30
8.3.3 Priminimų apžvalga..... 30
8.3.4 Priminimų išjungimas..... 31

9 Įranga..... 31
9.1 Stalčiai..... 31
9.2 Ištraukiama lentyna su IceTower..... 32
9.3 Stiklinės lentynėlės..... 34
9.4 IceMaker..... 34
9.5 VarioSpace..... 34


10 Techninis aptarnavimas..... 34
10.1 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas..... 34
10.2 Prietaiso atitirpinimas..... 36
10.3 Prietaiso valymas..... 36

11 Pagalba klientams..... 37
11.1 Techniniai duomenys..... 37
11.2 Eksploataciniai garsai..... 38
11.3 Techninis sutrikimas..... 38
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba..... 39
11.5 Duomenų skydelis..... 40

12 Eksploatavimo nutraukimas..... 40

13 Utilizavimas..... 40
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui..... 40
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas..... 40

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

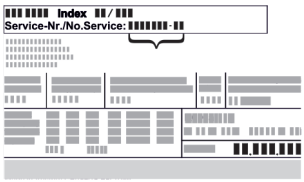Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Perskaitykite instrukciją** Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	**Papildomos instrukcijos rasite internete** Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  *Fig.* Atvaizdo pavyzdys
	**Prietaiso tikrinimas** Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	**Nuokrypiai** Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	**Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas** Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	**Vaizdo įrašai** Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

SFN..	52..

Pastaba
Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.

1 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkyje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Naudotojų grupė

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo paaiškinta, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikėtų prižiūrėti, norint įsitikinti, kad jie nežais su prietaisu.
- 3–8 metų vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldytuvą / šaldiklį ir juos išimti.

1.3 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui

- ĮSPĖJIMAS: prietaiso korpuse arba įmontuojamose konstrukcijose esančios vėdinimo angos turi būti neužstatytos.
- ĮSPĖJIMAS: norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite šaltnešio kontūro.
- ĮSPĖJIMAS: vėsinimo skyriuje / šaldiklio stalčiuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.
- ĮSPĖJIMAS: statydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.
- ĮSPĖJIMAS: nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.

Įmontavus prietaisą, turi išlikti galimybė atjungti jį nuo tinklo.

- Prieinamas tinklo kištukas (virš prietaiso, po juo arba šalia jo)
- Saugiklio suveikimas pastato elektros instaliacijoje pagal įrengimo taisykles.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus / galinčios užsidegti medžiagos.

Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti pavaizduota kitose prietaiso vietose. Ji įspėja apie degiųjų medžiagų keliamą pavojų. Nenuklijuokite lipduko.

- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie


šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir prieinamomis nuotekų sistemomis.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Jei šaldytuvas / šaldiklis ilgesnį laiką nenaudojamas, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar vėsinamais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- ĮSPĖJIMAS: šį prietaisą reikia pritvirtinti pagal naudojimo instrukciją, kad būtų išvengta pavojų dėl nepakankamo stabilumo.
- Laikykitės nurodymų dėl pastatymo ir prijungimo. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)

Prietaisai su stacionaria vandens jungtimi:
- ĮSPĖJIMAS: junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- Atsižvelkite į vandens tiekimo prijungimo vertes. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)
- Prijunkite prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos tik naudodami naują žarnų rinkinį. Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai, o juos utilizuokite. Naujas žarnų rinkinys pridedamas prie prietaiso.
- Praplaukite vandens sistemą, jei vanduo nebuvo imamas ilgiau kaip 5 dienas.

1.4 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Tinklo jungtis su silpnosios srovės kištuku: jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo tarnybos. Keisti leidžiama klientui.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.5 Utilizavimo nuorodos

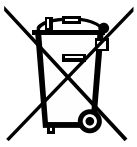

Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis nurodo, kad prietaiso negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir jį reikia perduoti atskiram surinkimui. Jame yra vertingų medžiagų ir prireikus jį galima naudoti pakartotinai.



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Nenuklijuokite lipduko.

- Todėl pasenusių prietaisų kvalifikuotą ir tinkamą utilizavimą reglamentuoja vietoje galiojančios taisyklės ir įstatymai. Pasirūpinkite, kad, transportuojant naudoti netinkamą prietaisą, nebūtų pažeistas jo šaldymo kontūras, nes jame esantys šaltnešis (nurodyta duomenų skydelyje) ir tepalas gali nevaldomai išsilieti.
- Atkreipkite dėmesį, kad už galimų asmens duomenų ištrynimą atsako klientas.
- Vokietijai: vietiniuose perdirbimo / žaliavų punktuose prietaisą galima utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m^2 prekyvietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat ir nemokamai prekybos vietoje.
- ES: informacijos apie nebenaudojamų prietaisų utilizavimo galimybes teiraukitės vietos valdžios institucijose.

1.6 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

1.7 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.8 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.9 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/

rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

1.10 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.12 Įspėjimo lygiai

PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas.
Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:
- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

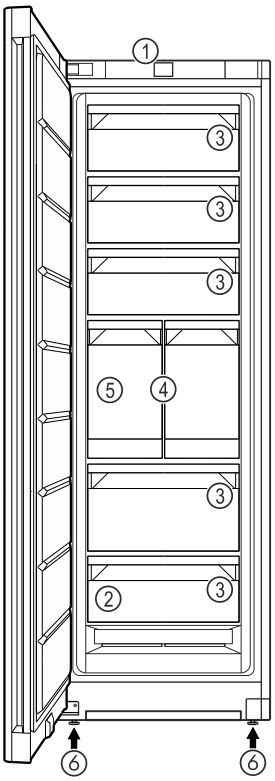


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

(1) Valdymo elementai
(2) Duomenų skydelis
(3) Įstumiamas stalčius
(4) IceTower
(5) IceMaker
(6) Reguliavimo kojelė

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldiklyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice paruoštas prietaisas:	Jūsų prietaisas paruoštas naudoti su SmartDeviceBox. Iš pradžių turite įsigyti ir įdiegti SmartDeviceBox. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.
Daugiau informacijos apie SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Įsigykite SmartDeviceBox Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje:	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html**

SmartDevice programėlės atsisiuntimas:

Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) .

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

SmartDeviceBox naudoti negalite.

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Optimali pastatymo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.
  Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite statyti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą galine puse ir, naudodami pridedamas atstumą iki sienos nustatančias detales (žr. toliau), visada statykite tiesiai prie sienos.*
- Prietaisą visuomet statykite užpakaline puse prie pat sienos.*
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.1.3 Įmontavimas į virtuvės baldus

- Prietaiso šonuose galite statyti virtuvines spinteles. (žr. 3.15 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus)

3.2 Prietaiso matmenys

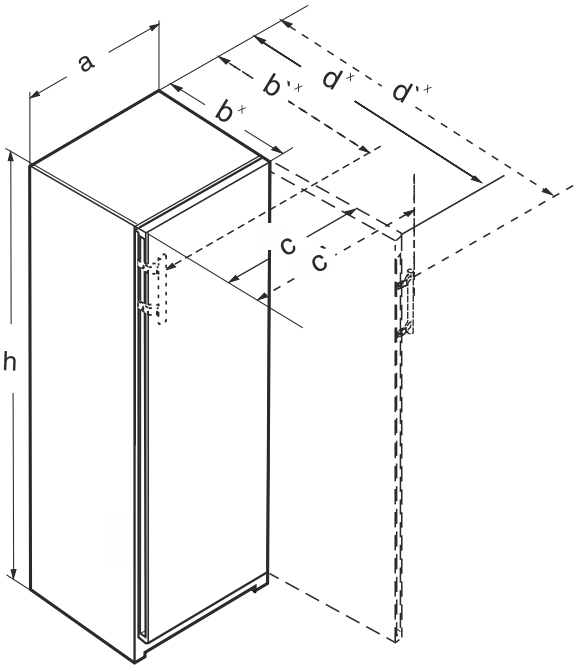


Fig. 2

(a) Prietaiso plotis
(b) Prietaiso gylis
(c) Prietaiso plotis atidarius duris
(d) Prietaiso gylis atidarius duris
(') Matmenys su svirtine rankena

3.2.1 Prietaisai su įleidžiama rankena

FN.. 42.. / GN 42Vd24	
a (mm)	597
b (mm)	675[x]
c (mm)	609
d (mm)	1215[x]
h (mm)	1255

Su įleidžiama rankena

	FN.. 46.. / GN 46Ve05 / GN 46Vd25	FN.. 66..
a (mm)	597	698
b (mm)	675[x]	760[x]
c (mm)	609	710
d (mm)	1215[x]	1402[x]
h (mm)	1455	1455

Su įleidžiama rankena

	FN.. 50.. / GN 50Ve06 / GN 05Vd26	FN.. 70.. / LTGN-314
a (mm)	597	698
b (mm)	675[x]	760[x]
c (mm)	609	710
d (mm)	1215[x]	1402[x]
h (mm)	1655	1655

Su įleidžiama rankena

	(S)FN.. 52.. / GN 52Vd2i / SGN 52Vd27	FN.. 72..
a (mm)	597	698
b (mm)	675[x]	760[x]
c (mm)	609	710
d (mm)	1215[x]	1402[x]
h (mm)	1855	1855

Su įleidžiama rankena

3.3 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl perkaitimo esant nepakankamam vėdinimui!
Esant nepakankamam vėdinimui, gali būti pažeistas kompresorius.
▶ Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
▶ Laikykitės vėdinimo reikalavimų.

Jei prietaisas integruojamas į virtuvės baldus, būtina laikytis šių reikalavimų vėdinimui:*

- Galioja tokia pagrindinė taisyklė: kuo didesnis ventiliacinio tarpo skerspjūvis, tuo prietaisas naudoja mažiau energijos.*

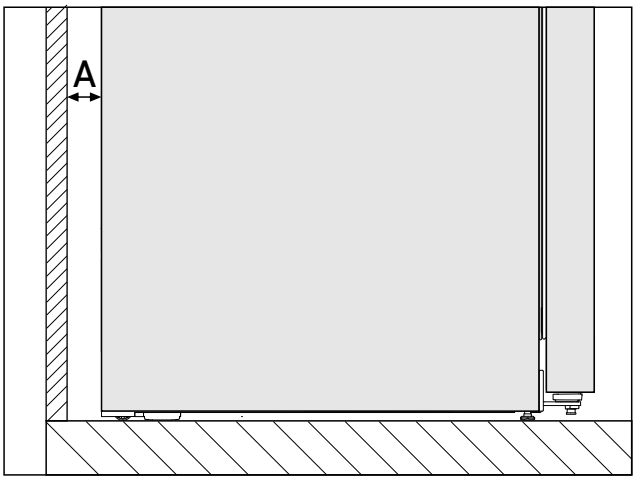


*Fig. 3 **

Atstumas iki sienos A*
25 mm*

Energijos sąnaudos buvo nustatytos esant *Fig. 3 (A)* atstumui iki sienos tarp galinės prietaiso pusės ir sienos. Jei atstumas iki sienos yra mažesnis nei *Fig. 3 (A)*, prietaiso funkcionalumui tai neturi jokios įtakos. Esant mažesniam atstumui nuo sienos, energijos suvartojimas gali šiek tiek padidėti, o ant galinės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensatas.*

3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys

Elektros srovės prijungimo jungtis yra galinėje prietaiso pusėje. Kad galėtumėte saugiai prijungti savo prietaisą, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Elektros srovės tiekimo jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. Žr. lentelę apačioje.
- ❑ Elektros srovės tiekimas prijungiamas pagal instrukciją. (žr. 3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)

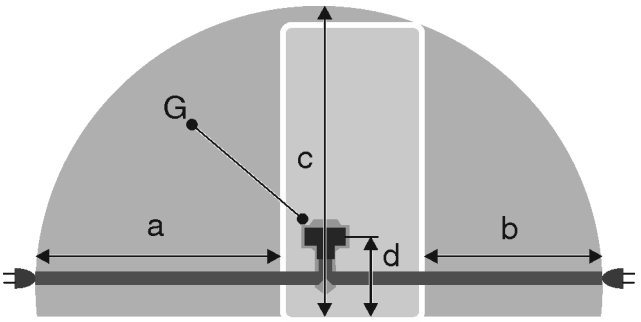


Fig. 4 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai /prietaisai su BioFresh visame skyriuje

(a) Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
(b) Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
(c) Maksimalus turimas vertikalus prijungimo prie tinklo laido ilgis
(d) Atstumas nuo prietaiso kištuko iki grindų
(G) Prietaiso kištukas

600 mm pločio prietaisams:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm

600 mm pločio prietaisams:	
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Vandens jungtis

Jei Jūsų prietaisas yra su stacionaria vandens jungtimi, prie jo pridedama atitinkama žarna.

Pastaba
Kito ilgio žarną galite įsigyti kaip priedą.

Vandens jungties matmenų apžvalga:	(žr. 3.5 Vandens jungtis)
Reikalavimai vandens slėgiui:	(žr. 3.5 Vandens jungtis)
Vandens prijungimas:	(žr. 3.10 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

3.5.1 Vandens jungties matmenys

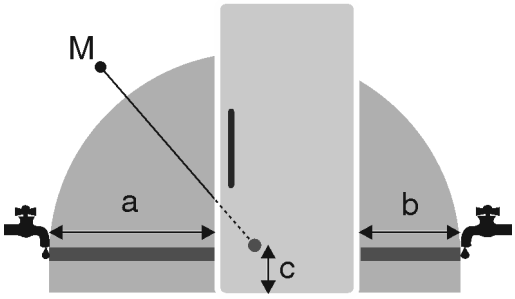


Fig. 5

(a) Maks. žarnos ilgis
(b) Maks. žarnos ilgis
(c) Atstumas nuo magnetinio vožtuvo iki grindų
(M) Magnetinis vožtuvas

a	b	c
~ 1800 mm	~ 1450 mm	~ 150 mm

3.5.2 Vandens slėgis

Vandens prijungimo linija ir magnetinis prietaiso vožtuvas tinkami vandens slėgiui iki 1 MPa (10 bar).

Norėdami įsitikinti, kad Jūsų prietaisas nepriekaištingai veikia (patikrinkite pratakos kiekį, ledo gabalėlių dydį, triukšmo lygį), išlaikykite tokį vandens slėgį:

Vandens slėgis:	
bar	MPa
nuo 1,5 iki 6,2	nuo 0,15 iki 0,62

Jei slėgis yra aukštesnis nei 6,2 bar:
▶ Priekyje prijunkite slėgio reduktorių.
▶ Prijunkite vandens jungtį. (žr. 3.10 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

3.6 Prietaiso transportavimas

3.6.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas supakuotas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

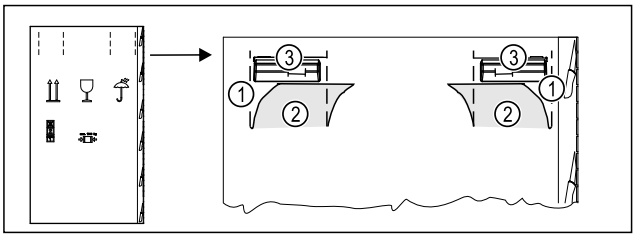


Fig. 6

▶ Įspauskite pakavimo dėžę viršuje ties perforuota vieta *Fig. 6 (1)*.
▶ Ištraukite įspaustas plokšteles *Fig. 6 (2)*.
▷ Nešimo rankena *Fig. 6 (3)* matoma dešinėje ir kairėje pusėse.
▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų *Fig. 6 (3)*.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.7 Prietaiso išpakavimas)

3.6.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas ištuštintas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su reguliavimo kojelėmis: Reguliavimo kojelės įsuktos.
▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Baigę transportuoti:
▶ Išsukite prietaiso reguliavimo kojeles.
▶ Išlygiuokite prietaisą. (žr. 3.13 Prietaiso ištiesinimas)

3.7 Prietaiso išpakavimas

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl prietaiso perkėlimo!
Kai perstumiate prietaisą grindimis, prietaisas gali pažeisti grindis.
▶ Prieš nuimdami prietaiso pakuotę, pakankamai uždenkite grindis.

▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.
▶ Prietaisas pastatytas taisyklingoje padėtyje: pašalinkite nuo durų ir šoninių sienelių apsaugines plėveles.

3.8 Naudojamų piktogramų aiškinimas

	Atliekant šį veiksmą, kyla pavojus susižaloti! Laikykitės saugos nuorodų!
	Instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui. Ši veiksmą atlikite tik tuo atveju, jei jis galioja Jūsų prietaisui.
	Norėdami sumontuoti, laikykitės išsamaus aprašymo, pateikto instrukcijos tekstinėje dalyje.
	Skirsnis galioja arba prietaisui su vieneriomis durimis, arba prietaisui su dvejomis durimis.
	Pasirinkite iš alternatyvų: prietaisas su dešinėje pusėje tvirtinamomis durimis arba prietaisas su kairėje pusėje tvirtinamomis durimis.
	Reikalingas montavimo veiksmas IceMaker ir (arba) InfinitySpring.
	Varžtus tik atlaisvinkite arba šiek tiek priveržkite.
	Tvirtai priveržkite varžtus.
	Patikrinkite, ar kitą darbo veiksmą reikia atlikti Jūsų modeliui.
	Patikrinkite, ar naudojamos konstrukcinės dalys tinkamai sumontuotos / tinkamoje padėtyje.
	Išmatuokite nurodytus matmenis ir, jei reikia, juos pakoreguokite.
	Montavimo įrankis: metras
	Montavimo įrankis: akumuliatorinis suktuvas ir įdėklas Kad būtų lengviau pasiekti varžtus, rekomenduojama naudoti ilgą antgalį.

	Montavimo įrankis: gulsčiukas
	Montavimo įrankis: 7 ir 10 dydžio veržliarakčiai
	Šiam darbo veiksmui reikia dviejų asmenų.
	Darbo veiksmas vyksta pažymėtoje prietaiso vietoje.
	Pagalbinė montavimo priemonė: špagatas
	Pagalbinė montavimo priemonė: kampamatis
	Pagalbinė montavimo priemonė: Atsuktuvas
	Pagalbinė montavimo priemonė: žirklės
	Pagalbinė montavimo priemonė: žymiklis, nuvalomas
	Priedai: išimkite konstrukcines dalis
	Nereikalingas konstrukcines dalis tinkamai utilizuokite.

3.9 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis

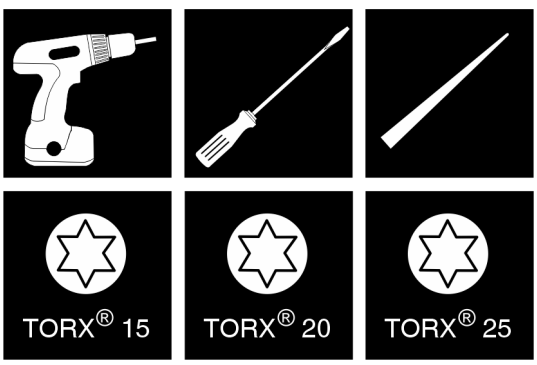


Fig. 7

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl durų susidūrimo!
Prietaisų pažeidimas statant Side-by-Side. Jei du prietaisus statote vieną šalia kito, juos išdėstydami Side-by-Side, abiejų prietaisų durų atidarymo kryptis nurodyta gamykloje.
▶ Pastatymas Side-by-Side: nekeiskite durų atidarymo krypties.

Prietaisams **be uždarymo amortizatoriaus** galioja skirsniai:
❑ Prietaisams **be** uždarymo amortizatoriaus
❑ Visiems prietaisams

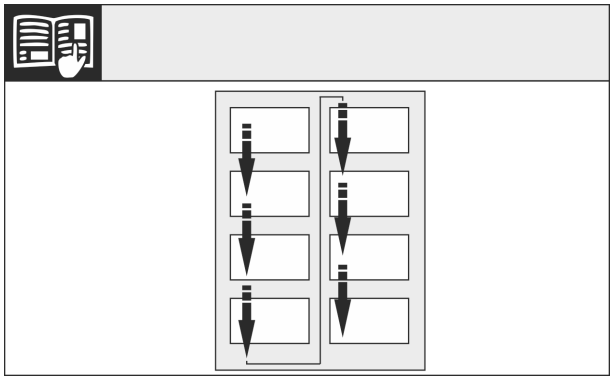


Fig. 8

Atkreipkite dėmesį į lazerio kryptį.

3.9.1 Prietaisai be uždarymo amortizatoriaus: Dengiamųjų plokštelių nuėmimas

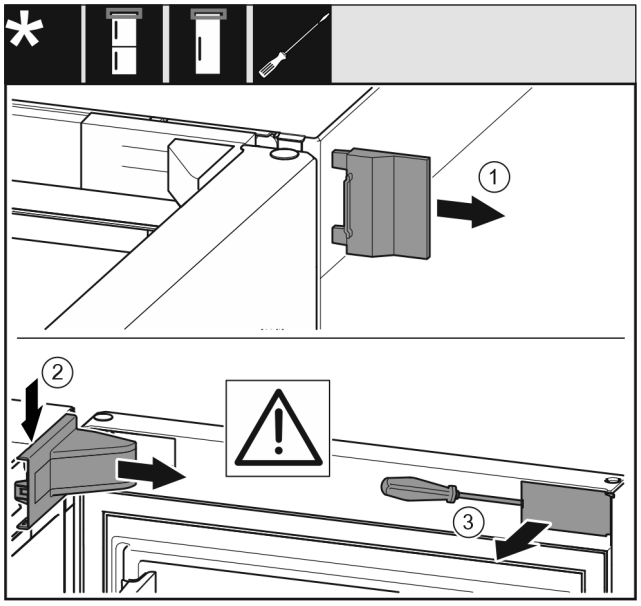


Fig. 9

▶ Atidarykite duris.
▶ Nuimkite išorinę dengiamąją plokštelę *(1)*.
▶ Atfiksuokite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *(2)* ir ją nuimkite.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus atsuktuvu!
Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.
▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

▶ Atfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)* durų išorėje atsuktuvu ir pasukite į šoną.

3.9.2 Durų išmontavimas

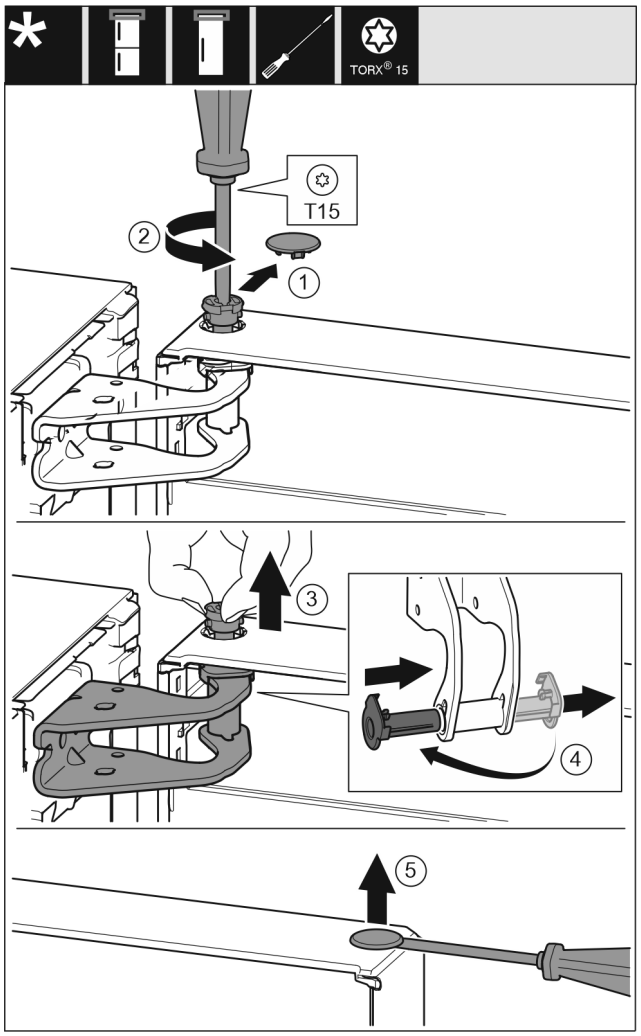


Fig. 10

▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)*.
▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *(2)*.

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

▶ Tvirtai laikykite duris.
▶ Ištraukite kaištį *(3)* pirštais.
▶ Ištraukite atraminę įvorę *(4)* iš kreipiamosios.
▶ Įstatykite atraminę įvorę *(4)* kitoje pusėje ir užfiksuokite.
▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *(5)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

3.9.3 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas

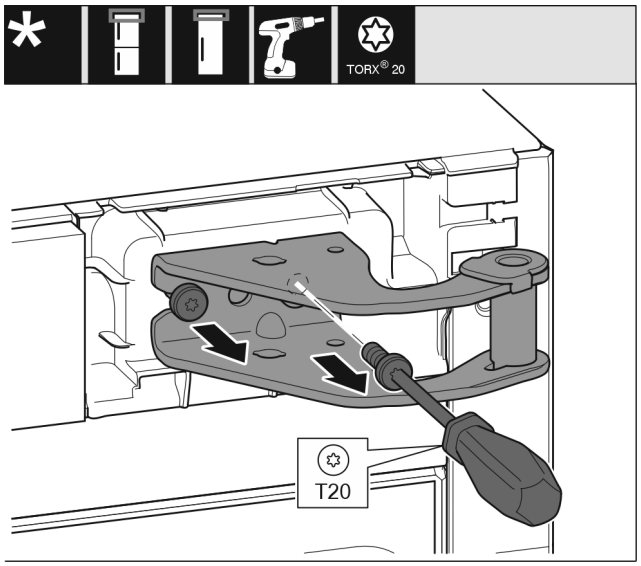


Fig. 11

▶ Išsukite varžtus.
▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę.

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

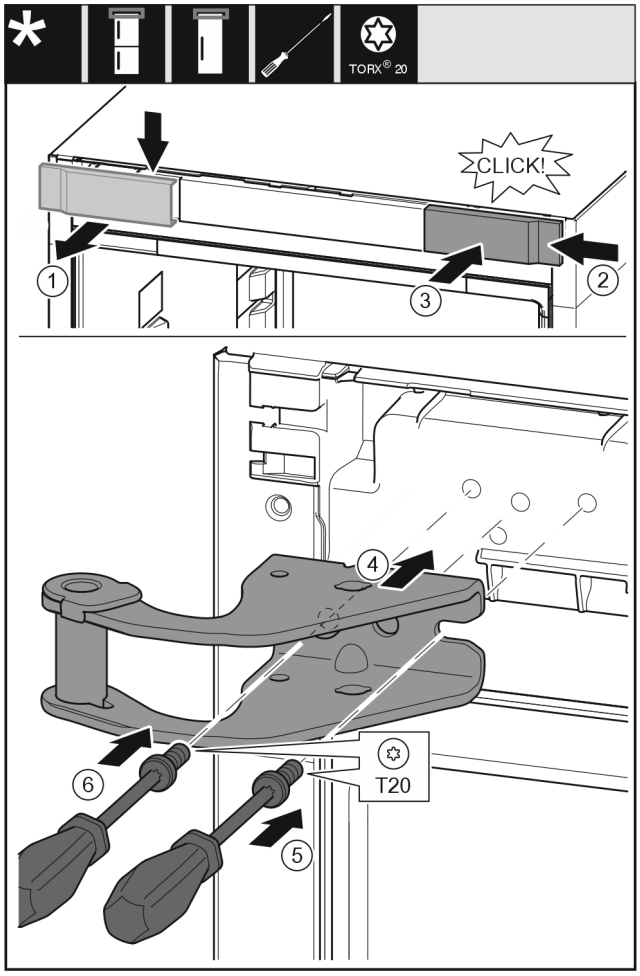


Fig. 12

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)* nuo viršaus į priekį.
▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *(2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)*.
▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *(4)*.
▶ Priveržkite varžtą *(5)*.
▶ Priveržkite varžtą *(6)*.

3.9.4 Apatinių atraminių detalių perkėlimas

Visiems prietaisams:

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

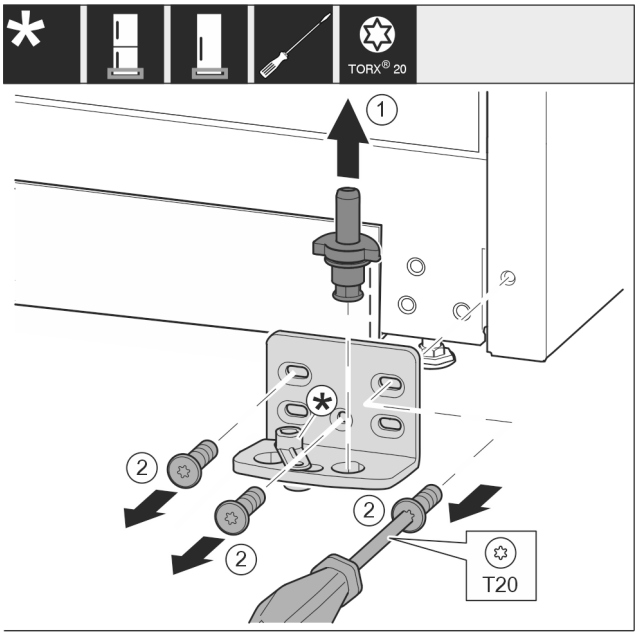


Fig. 13

▶ Visiškai ištraukite atraminį kaištį *Fig. 13 (1)* į viršų.
▶ Išsukite varžtus *Fig. 13 (2)* atsuktuvu ir nuimkite atraminę gembę.

Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:

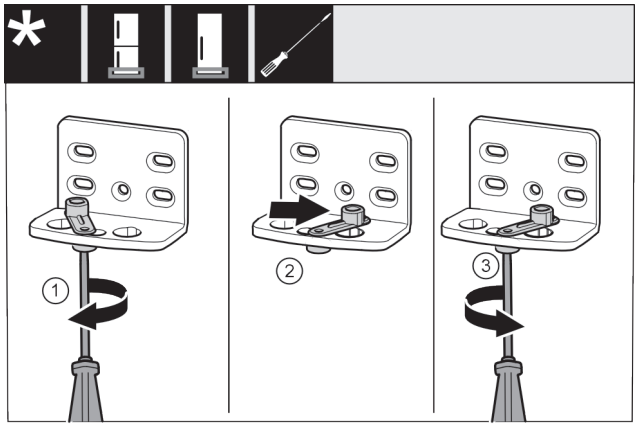


Fig. 14

▶ Atlaisvinkite varžtą *Fig. 14 (1)* atsuktuvu.
▶ Pakelkite pagalbinį durų uždarymo įtaisą *Fig. 14 (2)* ir 90° kampu pasukite į dešinę kiaurymėje.
▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 14 (3)* atsuktuvu.

Visiems prietaisams:

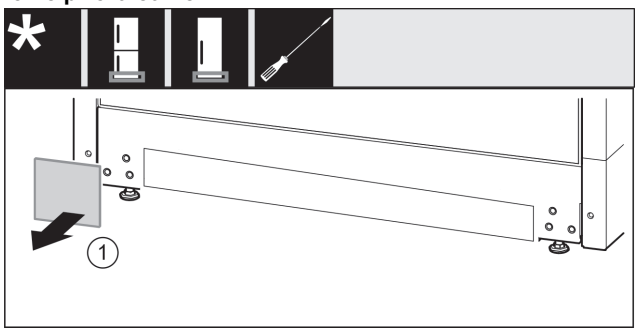


Fig. 15

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 15 (1)*.

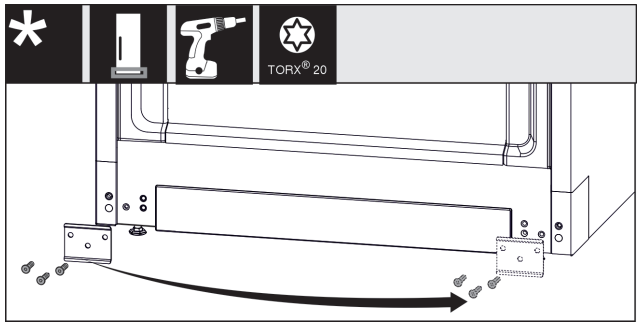


Fig. 16

▶ Atsukite skydelį *Fig. 16 (1)*, perkelkite į kitą pusę ir prisukite vėl.

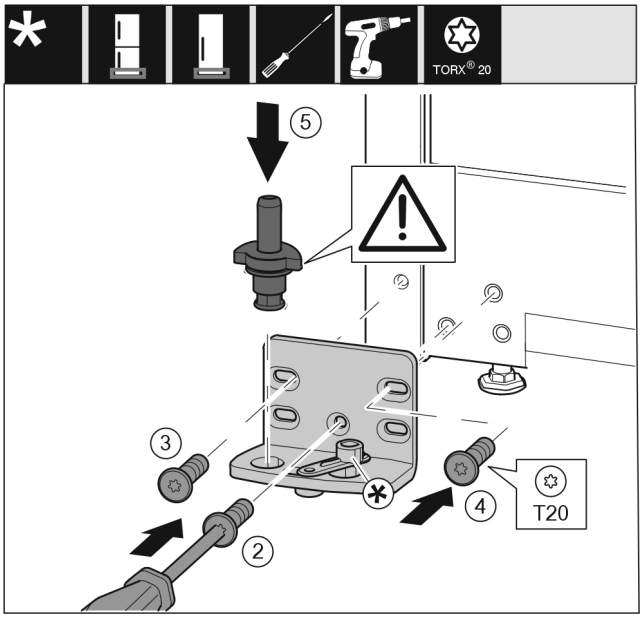


Fig. 17

▶ Uždėkite atraminę gembę kitoje pusėje ir prisukite atsuktuvu. Pradėkite nuo varžto *Fig. 17 (2)* apačioje viduryje.
▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 17 (3)* ir varžtą *Fig. 17 (4)*.
▶ Įstatykite atraminį kaištį *Fig. 17 (5)* iki galo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.

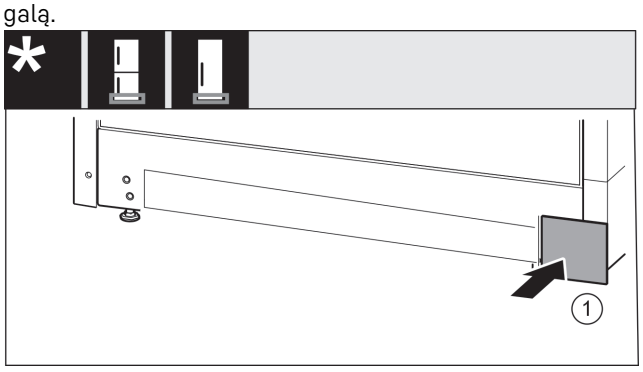


Fig. 18

▶ Vėl uždėkite dengiamąją plokštelę *Fig. 18 (1)* kitoje pusėje.

3.9.5 Atraminių durų detalių perkėlimas

Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

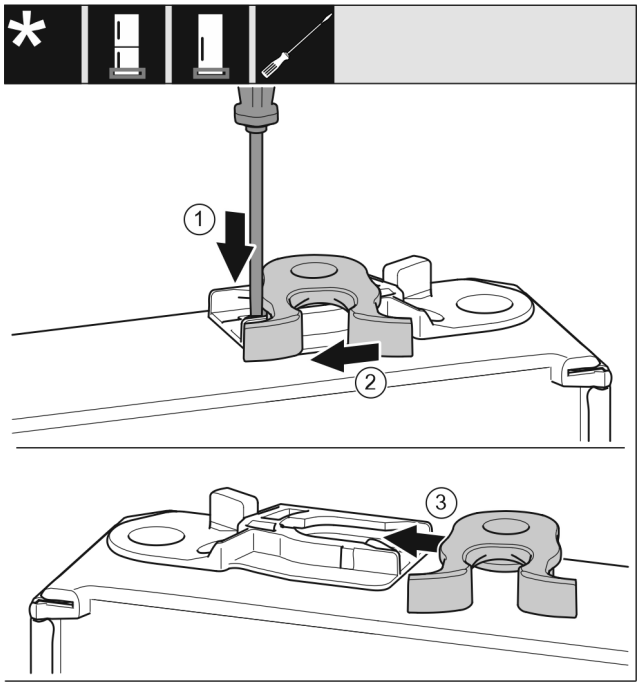


Fig. 19
▶ Apatinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.
▶ Paspauskite antdėklą *Fig. 19 (1)* išdrožiniu atsuktuvu žemyn.
▶ Ištraukite uždarymo kabliuką *Fig. 19 (2)* iš kreipiamosios.
▶ Uždarymo kabliuką *Fig. 19 (3)* kitoje pusėje įstumkite į kreipiamąją.
▶ Viršutinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.

3.9.6 Durų montavimas

▶ Duris uždėkite ant apatinės atraminės gembės.

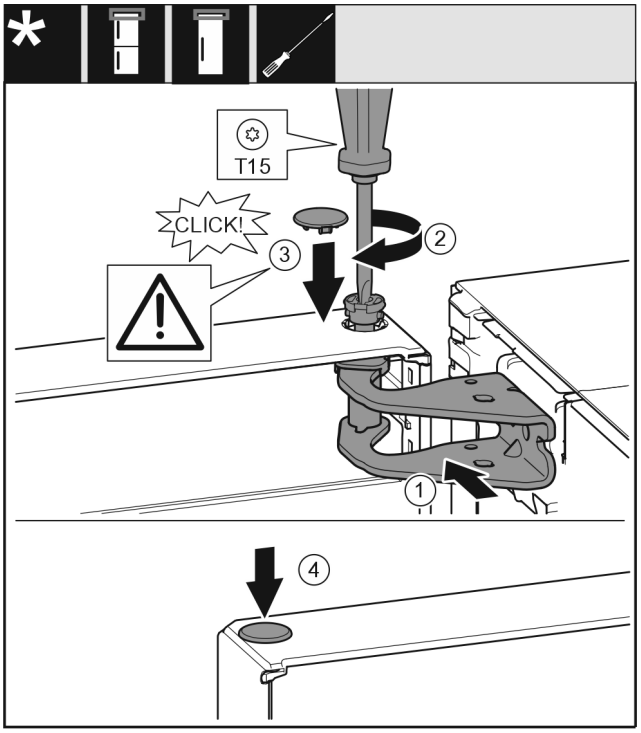


Fig. 20
▶ Išlygiuokite duris viršuje į atraminės gembės *Fig. 20 (1)* angą.
▶ Įstatykite kaištį *Fig. 20 (2)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 20 (3)*.
▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 20 (3)* priglunda prie durų.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 20 (4)*.

3.9.7 Durų išlygiavimas

Visiems prietaisams:

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Atramines gembes tvirtai prisukite 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

▶ Jei reikia, per abi išilgines angas atraminės gembės apačioje duris sureguliuokite taip, kad durų ir prietaiso korpuso kraštai būtų vienoje linijoje. Tam pridedamu įrankiu T20 išsukite vidurinį varžtą atraminėje gembėje. Likusius varžtus šiek tiek atlaisvinkite įrankiu T20 arba atsuktuvu T20 ir išlygiuokite virš išilginių skylių.
▶ Atremkite duris: atviruoju veržliarakčiu SW10 išsukite ant atraminės gembės (apačioje) esančią reguliavimo kojelę, kol ji atsirems į grindis, o tada sukite toliau 90°.

3.9.8 Dengiamųjų plokštelių uždėjimas

Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:

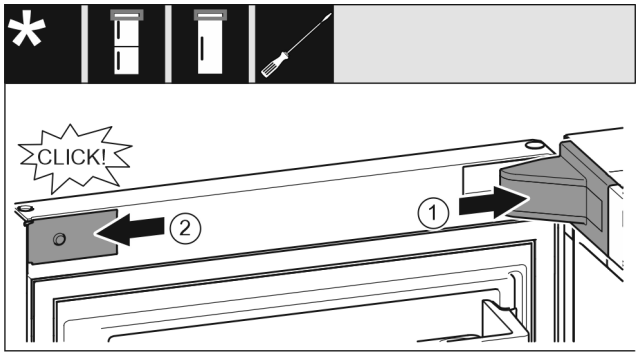


Fig. 21

Durys atidarytos 90° kampu.

▶ Uždėkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 21 (1)* ir užfiksuokite, prireikus atsargiai išspauskite.
▶ Uždėkite ir užfiksuokite apdailos skydelį *Fig. 21 (2)* šone.

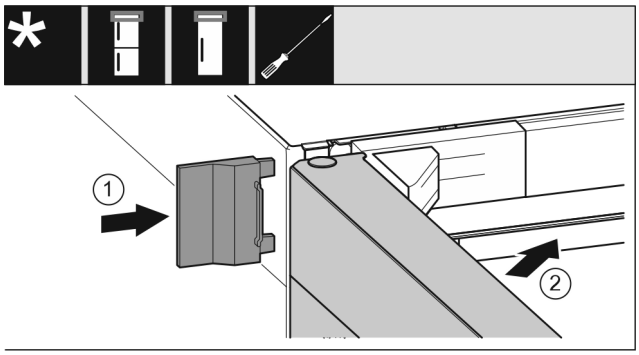


Fig. 22

▶ Užstumkite išorinę dengiamąją plokštelę *Fig. 22 (1)*.
▶ Uždarykite viršutines duris *Fig. 22 (2)*.

3.10 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prijungimo prie vandens tiekimo linijos jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- ❑ Laikomasi vandens slėgio.
- ❑ Vanduo prietaisui tiekiamas iš šalto vandens vamzdyno, kuris atlaiko darbinį slėgį ir yra prijungtas prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- ❑ Visi prietaisai ir įtaisai, naudojami vandeniui tiekti, atitinka galiojančius atitinkamos šalies reikalavimus.
- ❑ Galinė prietaiso pusė pasiekiama, kad prietaisą galėtumėte prijungti prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- ❑ Naudojama pridėta žarna. Senos žarnos utilizuotos.
- ❑ Žarnos sujungimo detalėje yra tinklelis su sandarikliu.
- ❑ Tarp žarnų sąrankos ir buitinio vandens įvado yra vandens čiaupas, kad prireikus būtų galima nutraukti vandens tiekimą.
- ❑ Vandens čiaupas yra už užpakalinės prietaiso sienelės srities ir lengvai prieinamas. Taip prietaisą galėsite pastatyti kuo arčiau sienos ir prireikus greitai užsukti vandens čiaupą.

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus dėl nešvaraus vandens!

▶ Prieš prijungdami prie vandentiekio: išjunkite prietaisą iš kištukinio lizdo.
▶ Prieš prijungdami prie vandens tiekimo linijų: uždarykite vandens tiekimą.
▶ Įsitikinkite, kad prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos prijungia tik kvalifikuotas personalas.

ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!

▶ Junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.

3.10.1 Žarnos prijungimas

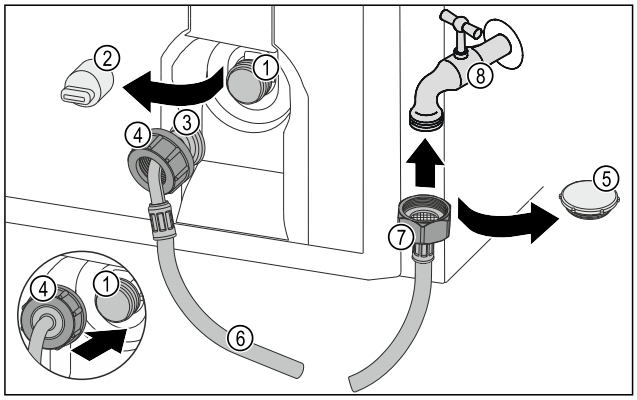


Fig. 23

(1) Magnetinis vožtuvas: Magnetinis vožtuvas yra apačioje, galinėje prietaiso pusėje. Jis yra su R3/4 jungiamuoju sriegiu.
(2) Dangtis
(3) Kampu užlenktas žarnos galas
(4) Veržlė
(5) Uždarymo gaubtelis
(6) Žarna
(7) Tiesus žarnos galas
(8) Vandens čiaupas

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus netinkamai sumontavus!

▶ Montuodami nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.
▶ Statydami prietaisą, nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.

Žarnos prijungimas prie prietaiso:

▶ Nutraukite dangtį *(2)*.
▶ Užmaukite veržlę *(4)* iki galo ant užlenkto žarnos galo *(3)* ir tvirtai laikykite.

PRANEŠIMAS

Nesandarus magnetinis vožtuvas dėl pažeistų sriegių žingsnių!

Jei magnetinis vožtuvas nesandarus, gali išbėgti vandens.

▶ Atkreipkite dėmesį į tolesnius veržlių montavimo nurodymus ant magnetinio vožtuvo.

▶ Atsargiai uždėkite veržlę *(4)* ant magnetinio vožtuvo *(1)* ir tvirtai laikykite.
▶ Užsukite veržlę *(4)* ranka tiesiai ant sriegio, kol ji patikimai ir tvirtai laikysis.
▷ Žarna prijungta prie prietaiso.

Žarnos prijungimas prie vandens čiaupo:

▶ Nuimkite uždarymo gaubtelį *Fig. 23 (5)*.
▶ Tiesų žarnos galą *Fig. 23 (7)* pritvirtinkite prie vandens čiaupo *Fig. 23 (8)*.
▶ Priveržkite veržlę prie tiesaus žarnos galo *Fig. 23 (7)* pagal laikrodžio rodyklę.
▷ Žarna prijungta prie vandens čiaupo.

3.10.2 Vandens sistemos tikrinimas

Prieš statant visą prietaisą, „Liebherr“ rekomenduoja patikrinti vandens sistemos sandarumą.

▶ Lėtai atsukite vandens čiaupą.
▶ Patikrinkite, ar žarnos, vandens įvadas ir jungtys yra sandarūs.
▷ Vandens sistemos sandarumas patikrintas.


▷ Vandens sistema yra sandari: galite pastatyti visą prietaisą.

Pastaba
IceMaker: Prieš pirmą kartą naudodami turite išvalyti IceMaker. (žr. Quick Start Guide arba naudojimo instrukciją)

3.11 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*

Naudojant atstumą iki sienos nustatančias detales, Jūsų prietaisas pasieks deklaruotąsias elektros sąnaudas ir, esant didelei aplinkos drėgmei, nesusidarys kondensato. Be atstumą iki sienos nustatančių detalių veiks visos prietaiso funkcijos, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.

Jei naudojate su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis, prietaiso gylis padidėja maždaug 15 mm.*

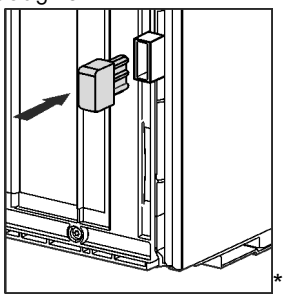

*

▶ Prietaisas su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis: Atstumą iki sienos nustatančias detales įstatykite galinėje prietaiso pusėje, kairėje ir dešinėje pusėse apačioje.

3.12 Prietaiso pastatymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!
▶ Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
▶ Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Įsitikinkite, kad laikomasi šių sąlygų:

❑ Perstumkite prietaisą tik tuščią.
❑ Statykite prietaisą tik padedami kito asmens.

▶ Paimkite maitinimo laidą iš priedų.
▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
▶ Prireikus naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

3.13 Prietaiso ištiesinimas

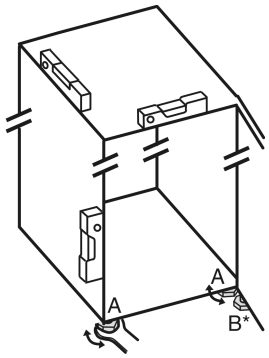


Fig. 24

▶ Išsukite reguliavimo kojeles *Fig. 24 (A)* pridedamu veržliarakčiu ir naudodami gulsčiuką, kol prietaisas stovės tvirtai ir lygiai.
▷ Prietaisas išlygiuotas.

PERSPĖJIMAS
Apvirtus prietaisui, kyla pavojus susižeisti ir jį pažeisti!
Jei reguliavimo kojelė **B** apatinėje atraminėje gembėje blogai priglunda prie žemės, gali apvirsti prietaisas. Dėl to galima patirti materialinės žalos ir sužalojimų.
▶ Išsukite reguliavimo kojelę **B** iš atraminės gembės pagal instrukciją.

▶ Išsukite reguliavimo kojelę *Fig. 24 (B)* atraminėje gembėje, naudodami pridedamą veržliaraktį, kol ji priglus prie žemės.
▶ Kad nepažeistumėte durų, reguliavimo kojelę *Fig. 24 (B)* pasukite toliau maks. 90°.
▷ Prietaisas apsaugotas nuo nuvirtimo.



3.14 Kelių prietaisų pastatymas

Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Jei norite pastatyti kelis prietaisus vieną šalia kito arba vieną ant kito, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

❑ Prietaisus statykite vieną šalia kito arba vieną virš kito tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
❑ Atkreipkite dėmesį į nuorodas ir toliau pateiktą lentelę.

PRANEŠIMAS
Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!
▶ Nestatykite prietaiso iš karto šalia kito šaldytuvo / šaldiklio.

Modelis	Pastatymo būdas
Visi modeliai	Po vieną
Modeliai, kurių pavadinimas prasideda **S...**.	„Side-by-Side“ (SBS)

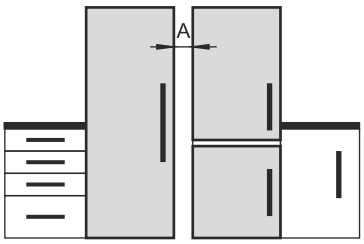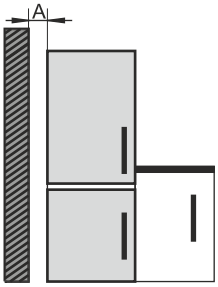Modelis	Pastatymo būdas
Modeliai be šoninių sienelių šildymo	 **Vienas šalia kito:** statykite prietaisus **A** 70 mm atstumu tarp prietaisų. Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šonininių sienelių tarp prietaisų susidarys kondensato.  **Prie išorinės sienos:** statykite **A** atstumu, kaip statote vieną šalia kito. Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šoninės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensato.

Modeliai ir jų pastatymo būdas

Prietaisus surinkite pagal atskirus montavimo nurodymus.

3.15 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus

Prietaisą galite įmontuoti į virtuvės baldus. Valydami atsižvelkite į tolesnes pastatymo sąlygas:

- Jei virš prietaiso montuojate uždedamą spintelę, spintelės gale turite numatyti atitinkamo gylio ventiliacijos angą.
- Jei prietaisą su lankstais statote greta sienos, turite atsižvelgti į atstumą iki prietaiso šono.
- Kad durys visiškai atsidarytų, prietaisas turi išsikišti per priekinės dalies storį. Atsižvelgiant į nišos gylį, prietaisas gali išsikišti toliau.

ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!

▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.

▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.
- ❑ Laikomasi reikalavimų vėdinimui. (žr. 3.3 Reikalavimai vėdinimui)
- ❑ Atsižvelgta į prijungimo matmenis. (žr. 3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)
- ❑ Atstumą iki sienos nustatančios detalės sumontuotos.*

3.15.1 Nišos matmenys prietaisams su įleidžiama rankena

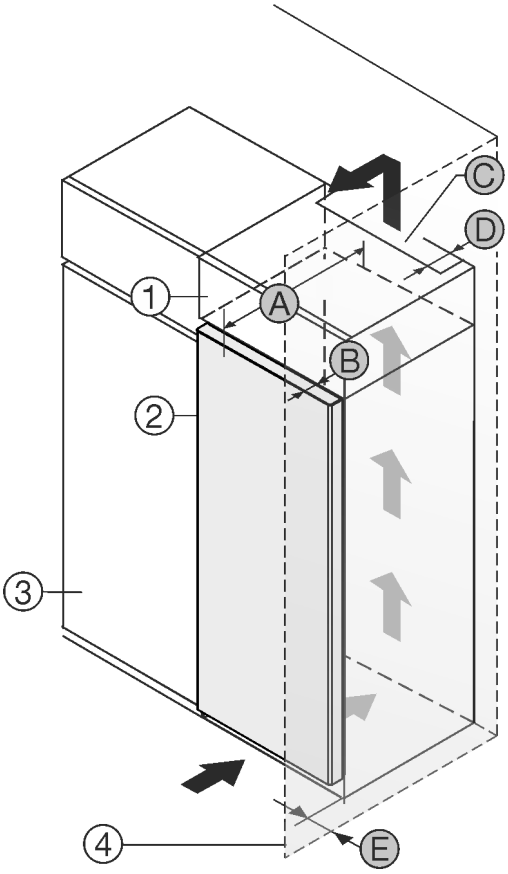


Fig. 25

(1) Uždedama spintelė
(2) Prietaisas
(3) Virtuvės spinta
(4) Siena
(A) Prietaiso gylis
(B) Durų gylis
(C) Ventiliacinės angos skerspjūvis
(D) Atstumas iki galinės prietaiso pusės
(E) Atstumas iki prietaiso pusės

Prietaisai su įleidžiama rankena:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Prietaisai su įleidžiama rankena ir stikliniu / akmeniniu priekiu:	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

[x] Prietaisų su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm.*

3.16 Pastačius

▶ Pašalinkite iš vidaus visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite iš vidaus apsaugines plėveles: Nutraukite plėvelę išilgai konstrukcinės dalies, kad sumažintumėte plėvelės sukibimo jėgą.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.3 Prietaiso valymas)
▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.

3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.


Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas pastatytas pagal reikalavimus. (žr. 3.11 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

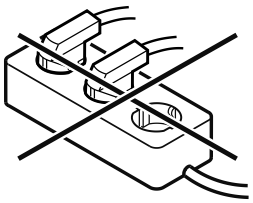

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ „Liebherr“ logotipas rodomas ekrane.
▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

3.18 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:

- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*

▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.




4 Touch ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch ekrane. Touch ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

Simbolis	Aprašymas
	**Paspauskite naršymo rodyklę į priekį:** perėjimas meniu vienu toliau.

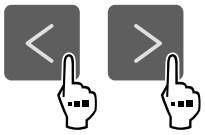Simbolis	Aprašymas
	**Paspauskite naršymo rodyklę atgal:** perėjimas meniu vienu atgal.
	**Kelis kartus paeiliui paspauskite naršymo rodyklę:** perėjimas meniu prie norimos funkcijos.
	**Paspauskite patvirtinimo simbolį:** funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Submeniu atidarymas.
	**Paspauskite patvirtinimo simbolį kartu su simboliu „Atgal“:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Rodyklė su laikrodžiu:** užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Rodyklė su nurodytu laiku:** užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Atverkite piktogramą „Nustatymų meniu“:** perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	**Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:** perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite.	Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu.

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

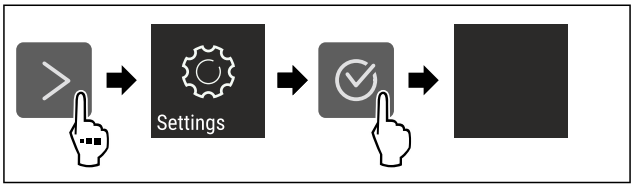


Fig. 26 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 27

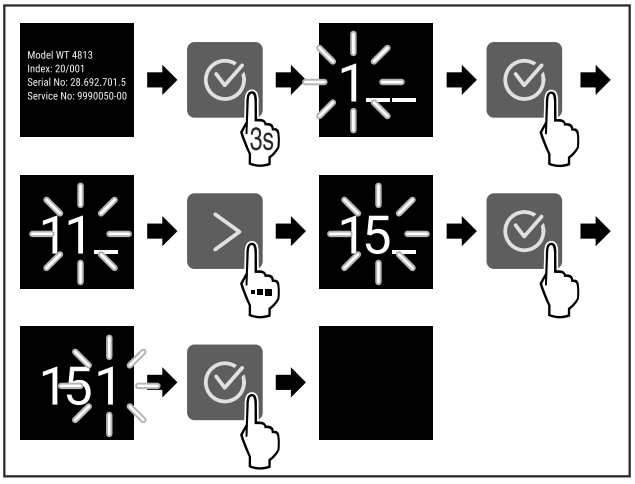


*Fig. 28 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Paspauskite bet kurį naršymo mygtuką.
▷ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ prietaisas pastatytas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
❑ Touch ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch ekrane:

▶ Jei ekranas yra rimties režime: Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

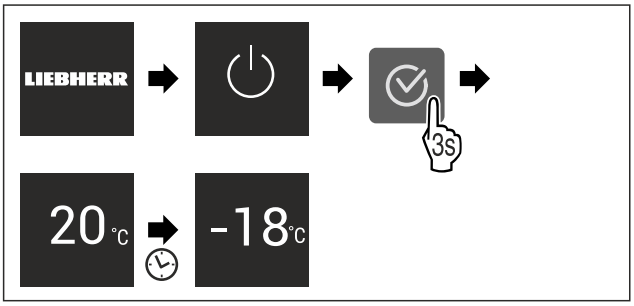


Fig. 29 Atvaizdo pavyzdys

▷ Rodomas būsenos rodmuo.
▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Paleiskite IceMaker. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas)
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba
Gamintojas rekomenduoja:
▶ **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba
Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 IceMaker paleidimas

Jei Jūsų prietaisas yra su IceMaker, **prieš pirmą kartą naudodami** išvalykite IceMaker.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
❑ Prietaisas prijungtas iki galo.

▶ Išvalykite IceMaker. (žr. 10.3.5 IceMaker valymas)

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Maisto produktus gerai supakuokite.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba
Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

6.2 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvarbus laikymo klimatas. Žvarbus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

6.2.1 Maisto produktų užšaldymas

Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 11.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)
▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.

Maisto produktų suskirstymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!
Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliarūgšte.
▶ Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus sudėkite į viršutinį stalčių. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Paskirstykite supakuotus maisto produktus į visus stalčius, tačiau į apatinį stalčių nedėkite jau užšaldytų maisto produktų. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

6.2.2 Maisto produktų atitirpdymas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti maisto produktais!
▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:
- šaldytuve
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekcinėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje

▶ Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

6.2.3 Šaldymo padėklas

Ant šaldymo padėklo galite atskirai sušaldyti uogas, prieskonines žoles, daržoves ir kitus smulkius produktus. Šaldyti produktai išsaugos savo pagrindinę formą, juos bus paprasčiau dalinti į porcijas.
▶ Nesupakuotus maisto produktus tam tikru atstumu paskirstykite ant šaldymo padėklo.

6.3 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvėriena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

8.1.1 Status rodmuo



Fig. 30
(1) Temperatūros indikatorius

Status rodmuo rodo nustatytą temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Parengtis (Standby) Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
	Pulsuojantis skaičius Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiama nustatyta vertė.
	Pulsuojanti piktograma Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.
	Formuojamas stulpelis Funkcija aktyvinama.

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.

Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



Fig. 31

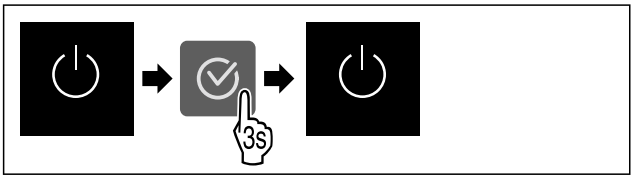


Fig. 32

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas išjungtas.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Ekranas tampa juodas.

Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

▶ Paspauskite bet kurį naršymo mygtuką.

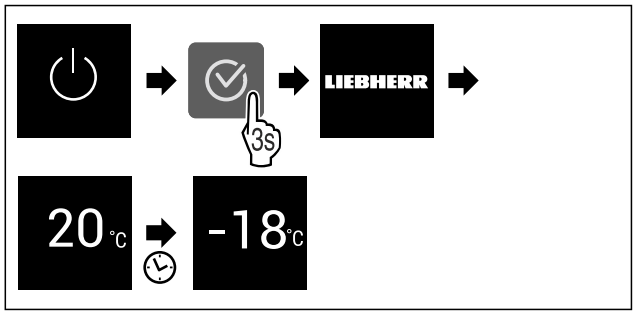


Fig. 33 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
▷ Prietaisas įjungtas.
▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

-18 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Šaldiklio skyrius	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
-18 °C	-18 °C	-18 °C

Temperatūros nustatymas

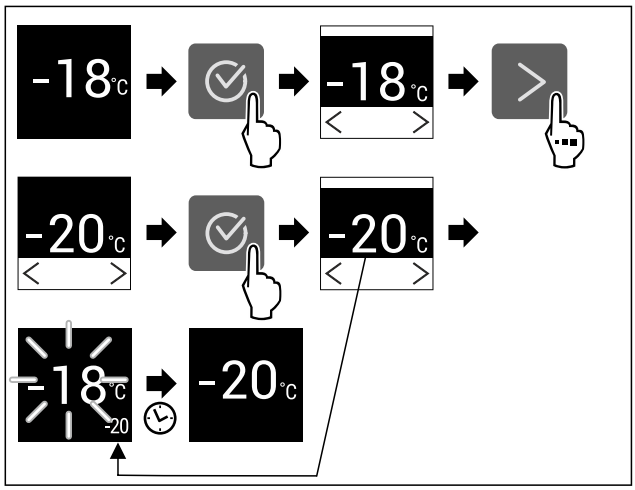


Fig. 34 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo.

Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizdas ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.*

SuperFrost aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)

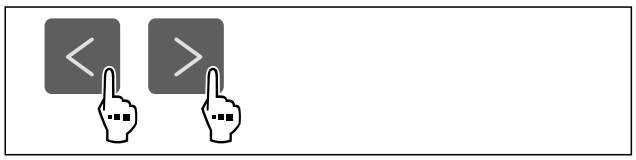


Fig. 35

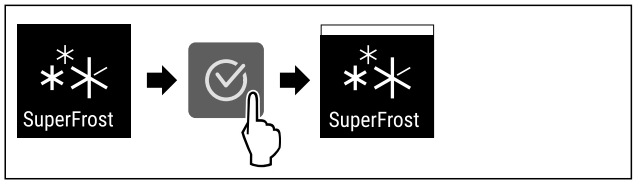


Fig. 36

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SuperFrost aktyvintas.

SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

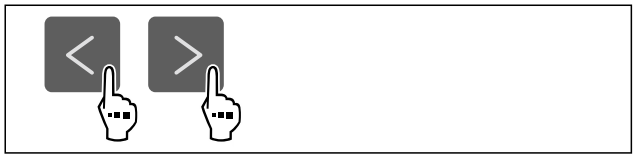


Fig. 37

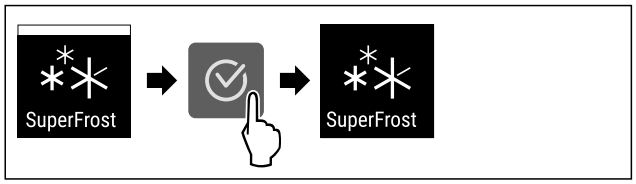


Fig. 38

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SuperFrost išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:
- SuperFrost (žr. SuperFrost)
- IceMaker (žr. IceMaker) ir MaxIce (žr. MaxIce)

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PartyMode aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker paleistas. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas)



Fig. 39

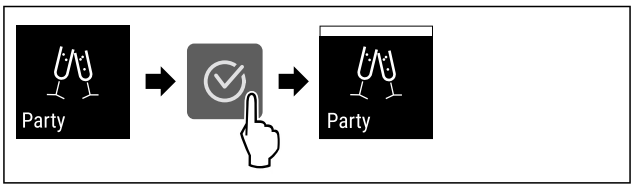


Fig. 40

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

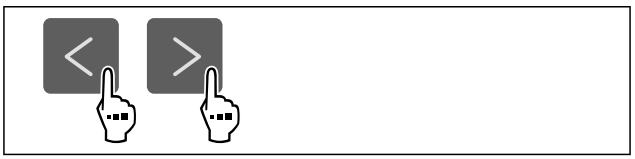


Fig. 41

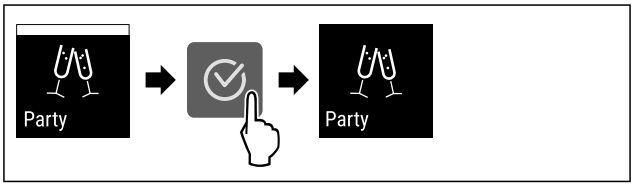


Fig. 42

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode išaktyvinta.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
IceMaker neveikia.
Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų!
Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui:
▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



Fig. 43

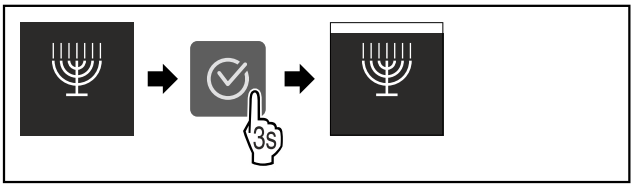


Fig. 44

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

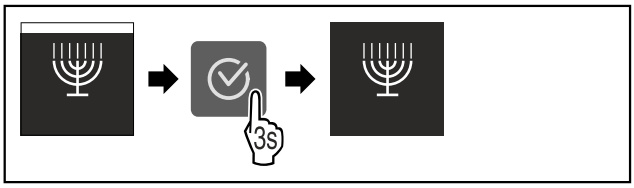


Fig. 45

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

E-Saver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas (žr. Temperatūros nustatymas)	Temperatūra, esant aktyviam E-Saver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperatūros

E-Saver aktyvinimas



Fig. 46

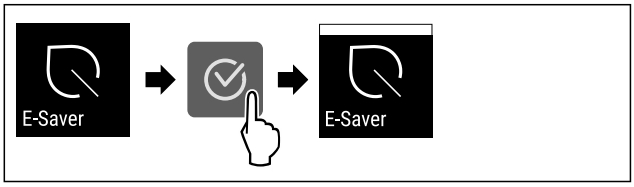


Fig. 47

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

E-Saver išaktyvinimas



Fig. 48

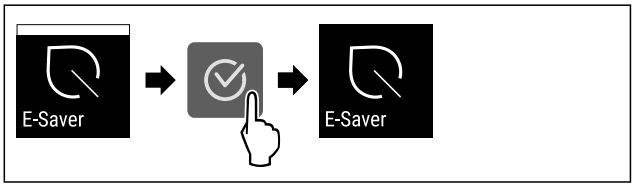


Fig. 49

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

IceMaker

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite ledukų gamybą.

Daugiau informacijos apie ledukų kiekius:	(žr. 11.1 Techniniai duomenys)
Daugiau informacijos apie ledukų kiekio padidinimą:	(žr. MaxIce)
Daugiau informacijos apie vandens tiekimą IceMaker:	(žr. Vandens tiekimas IceMaker)
Daugiau informacijos apie IceMaker linijų valymą:	(žr. TubeClean)

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

IceMaker aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.
- ❑ IceMaker paleistas. (žr. 9.4 IceMaker)

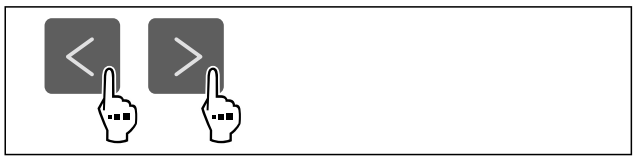


Fig. 50

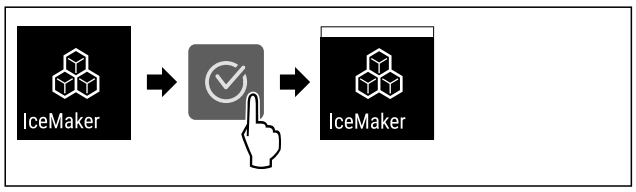


Fig. 51

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ IceMaker aktyvintas. Gali tekti palaukti iki 24 valandų, kol IceMaker pagamins pirmuosius ledukus.

IceMaker išaktyvinimas

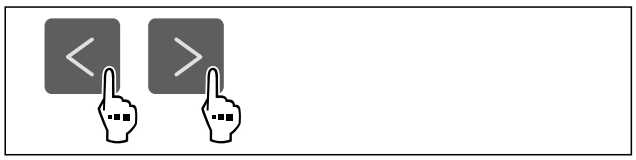


Fig. 52

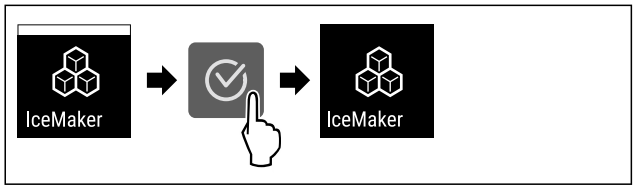


Fig. 53

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ IceMaker išaktyvintas.
▷ Vykstanti ledukų gamyba baigiama.
▷ IceMaker išsijungia automatiškai.

5 Vandens tiekimas IceMaker

Naudodami šią funkciją, nustatykite vandens tiekimą. Vandens tiekimo sklendė reguliuoja tiekimą vandens kiekį. Vandens tiekimą galite pakeisti, jei jis netinka vandens slėgiui ir išvesto dydžio ledukams.

Vandens tiekimas pristatant nustatytas ties verte 4. Galite pasirinkti vertę nuo 1 (mažiausias tiekiamas kiekis) iki 8 (didžiausias tiekimas kiekis).

Vandens tiekimo nustatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ IceMaker paleistas. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas)
- ❑ IceMaker aktyvinta. (žr. IceMaker)



Fig. 54

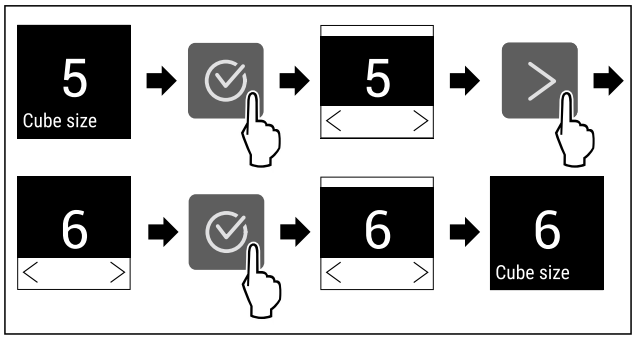


Fig. 55 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš 5 vertės į 6 vertę.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Vandens tiekimas nustatytas.

MaxIce

Su šia funkcija padidinsite IceMaker ledukų kiekį. MaxIce automatiškai išaktyvinama po 48 valandų. Tačiau MaxIce galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu: (žr. MaxIce išaktyvinimas) .

Daugiau informacijos apie ledukų kiekius:	(žr. 11.1 Techniniai duomenys)

MaxIce aktyvinimas

Jeigu aktyvinsite MaxIce ir prieš tai nebuvote aktyvinę funkcijos IceMaker (žr. IceMaker) , tuomet su MaxIce taip pat automatiškai aktyvinsite funkciją IceMaker.

Jei funkcijos IceMaker prieš tai dar neaktyvinote, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.
- ❑ IceMaker paleistas. (žr. 9.4 IceMaker)



Fig. 56

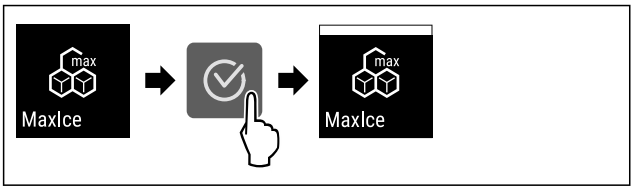


Fig. 57

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ MaxIce aktyvintas.
▷ Jei funkcijos IceMaker prieš tai dar neaktyvinote: IceMaker aktyvintas.

MaxIce išaktyvinimas

Jei išaktyvinsite MaxIce, funkcija IceMaker ir toliau bus aktyvi.



Fig. 58

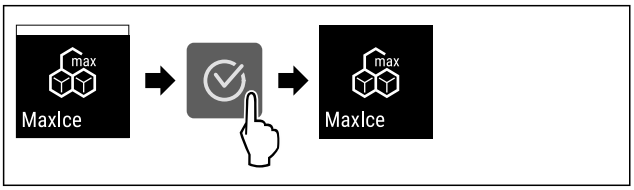


Fig. 59

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ MaxIce išaktyvintas.

TubeClean

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite TubeClean. Jei aktyvinsite TubeClean, bus išvalytos IceMaker linijos.

TubeClean aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker valymas paruoštas. (žr. 10.3.5 IceMaker valymas)
❑ Paruošti tušti 1,5 l talpos ir maks. 10 cm aukščio indai.

▶ Įstatykite indą į stalčių po IceMaker.



Fig. 60

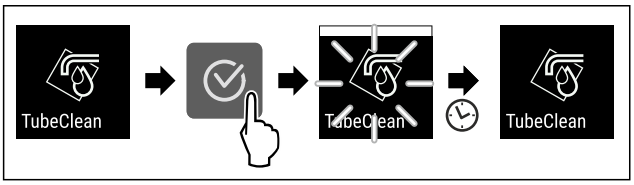


Fig. 61

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ TubeClean aktyvinta.
▷ Valymo procesas paleistas: simbolis mirksi, kol valymo procesas po 60 minučių baigiamas automatiškai.
▷ Jei valymo procesas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

TubeClean išaktyvinimas

Iš TubeClean automatiškai išeinama po 60 minučių. Tačiau TubeClean galima bet kada išaktyvinti ir valymo proceso metu:

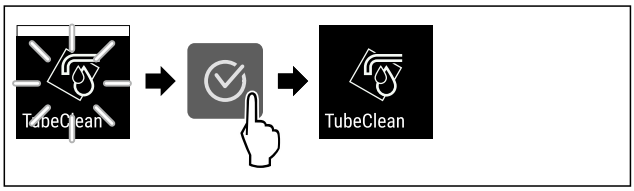


Fig. 62

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ TubeClean išaktyvinta: Valymo procesas nutraukiamas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



Fig. 63

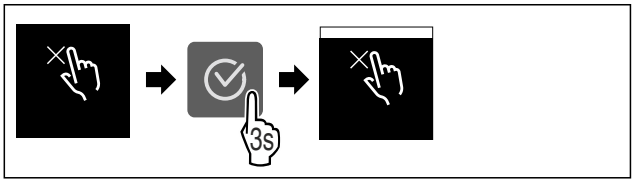


Fig. 64

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 65

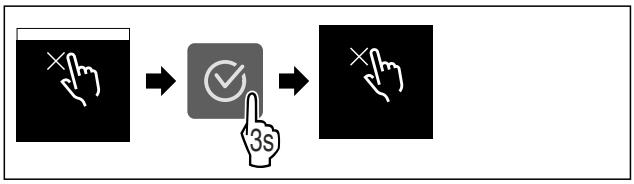


Fig. 66

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.

Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Priminimo aktyvinimas



Fig. 67

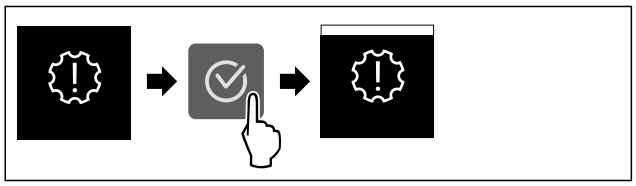


Fig. 68

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

Priminimo išaktyvinimas



Fig. 69

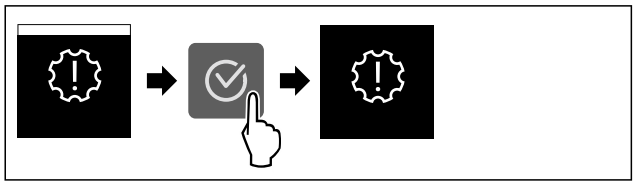


Fig. 70

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 71

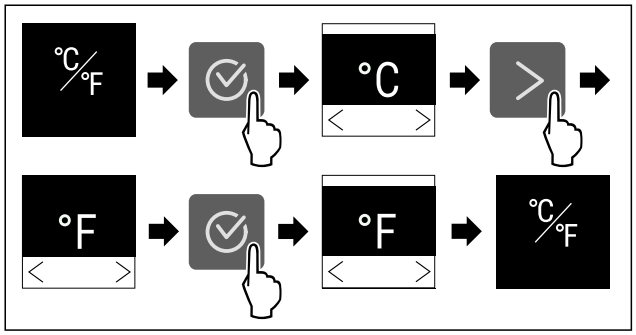


Fig. 72 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 73

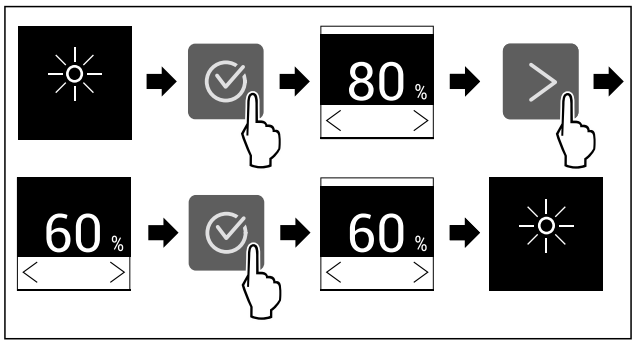


Fig. 74 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Norint prijungti prietaisą prie WLAN, reikia SmartDeviceBox.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

SmartDeviceBox naudoti negalite.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ SmartDeviceBox nupirkta ir naudojama. (žr. 2.3 SmartDevice)
- ❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.




Fig. 75

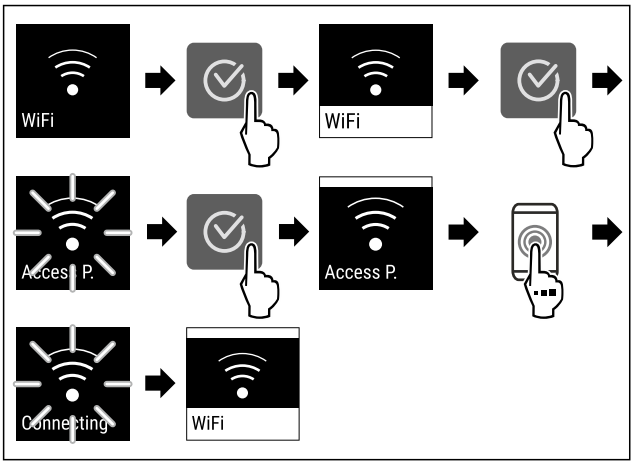


Fig. 76

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 77

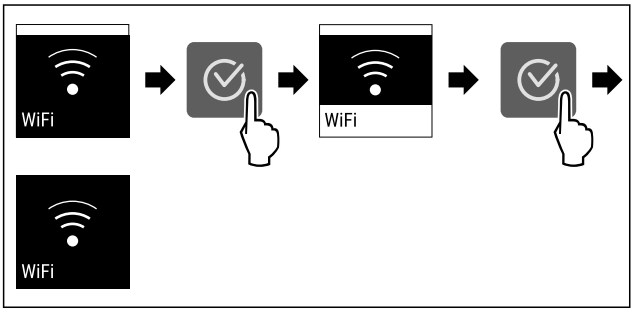


Fig. 78

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 79

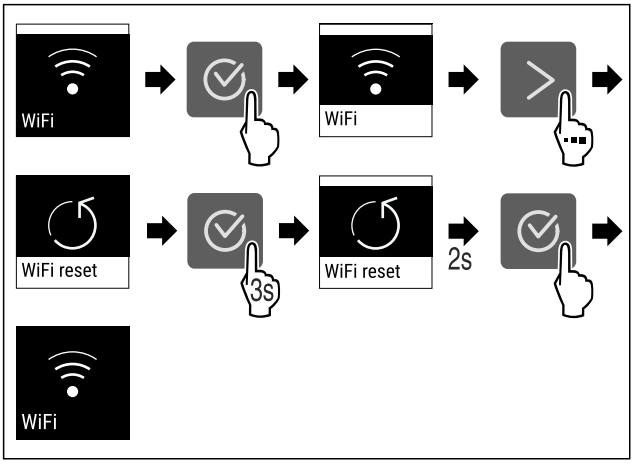


Fig. 80

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 81

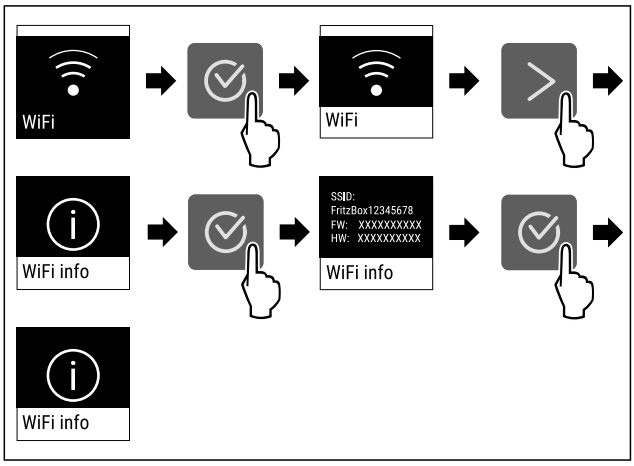


Fig. 82

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 83



Fig. 84

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 85



Fig. 86

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

Atitirpinimo ciklo paleidimas

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 87

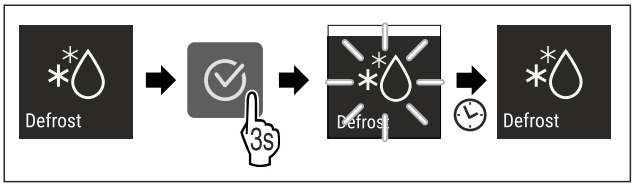


Fig. 88

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
▷ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:

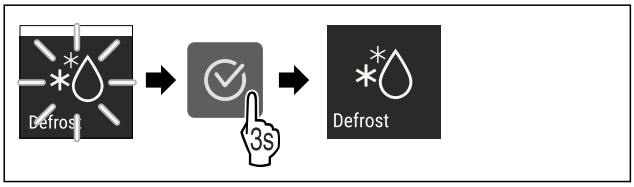


Fig. 89

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 90

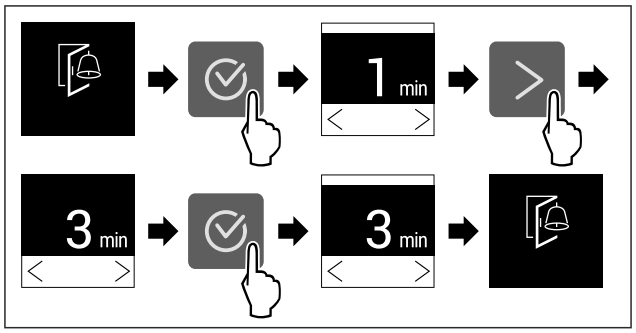


Fig. 91 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 93

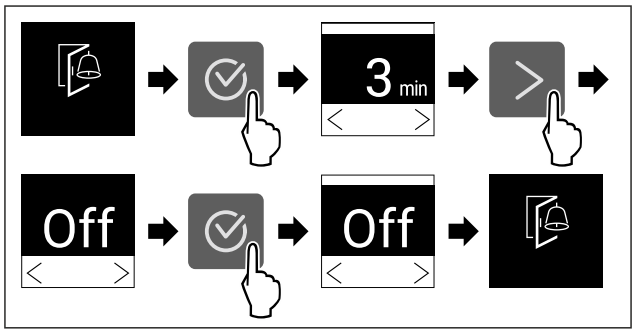


Fig. 94

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 95

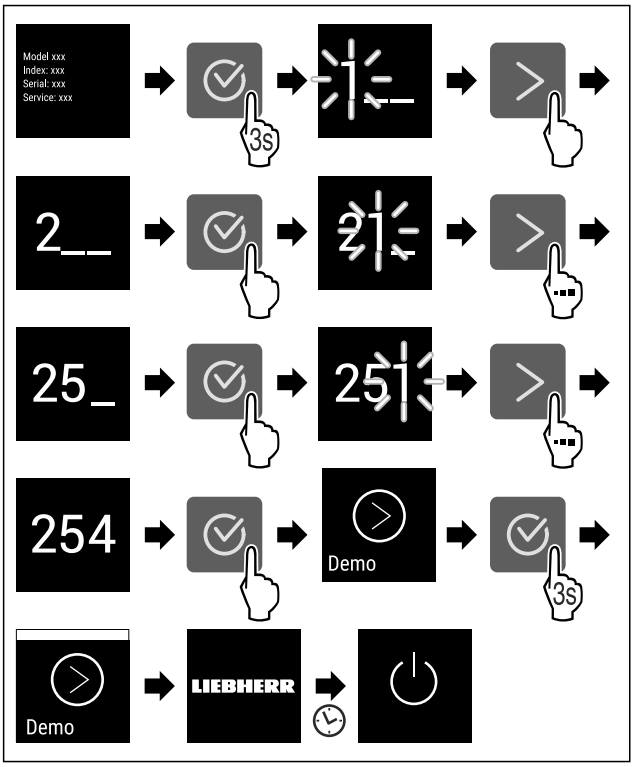


Fig. 96

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO".

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 97

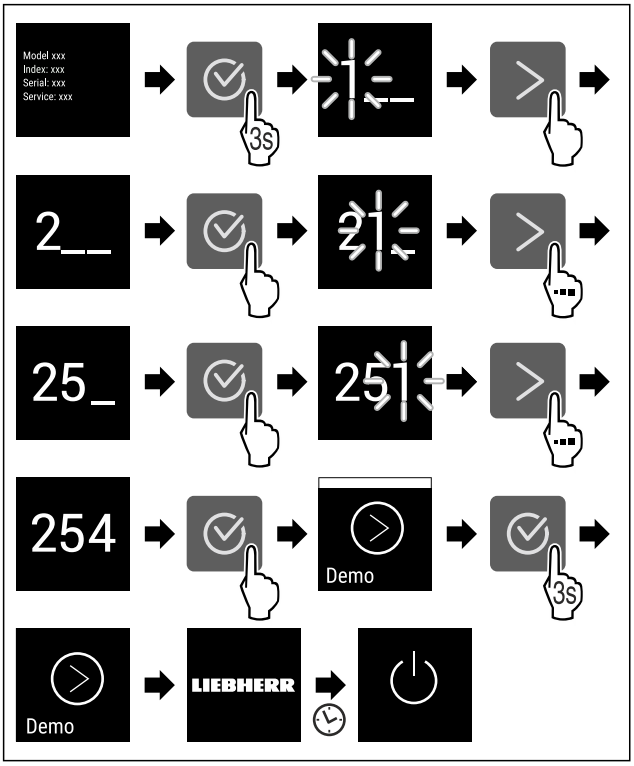


Fig. 98

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 99

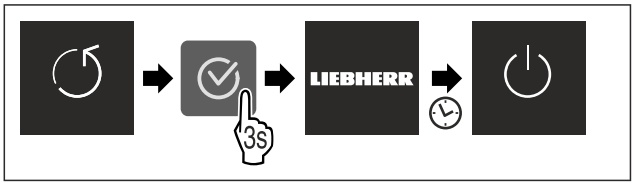


Fig. 100

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai


Yra dvi pranešimų kategorijos:


Kategorija	Reikšmė
Įspėjimas	Įspėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimų. Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

8.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;

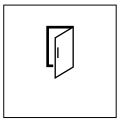Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Durų aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas)

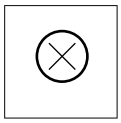Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo.	Atlikite veiksmus. (žr. Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas)
 **Temperatūros aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatytos temperatūros.	Atlikite veiksmus. (žr. Temperatūros aliarmas)
 **Klaida**	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus. (žr. Klaida)

8.3.2 Įspėjimų išjungimas

Durų aliarmas

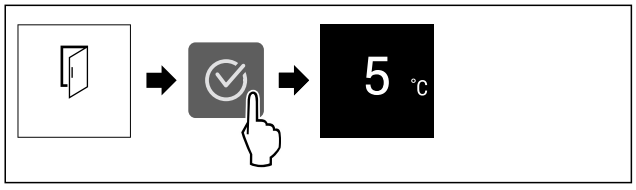


Fig. 101 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▷ Prietaisas labiau vėsta, todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*
▷ Prietaiso keliamas triukšmas gali būti garsesnis.*

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas automatiškai atvėsta iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros, nors ir nepatvirtinote pranešimo. Tačiau norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

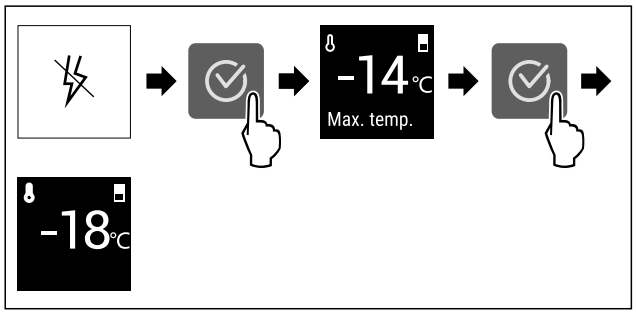


Fig. 102 Atvaizdo pavyzdys

▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Temperatūros aliarmas

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.

▶ Pašalinkite priežastį.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

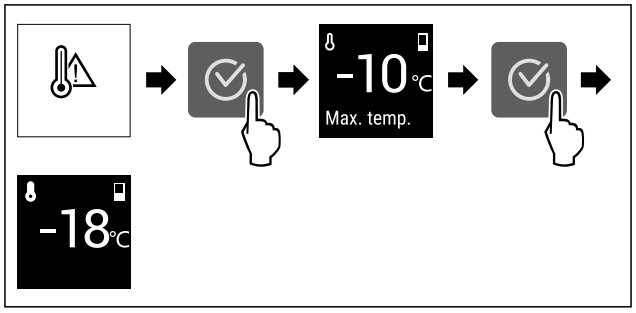


Fig. 103 Atvaizdo pavyzdys

▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Klaida

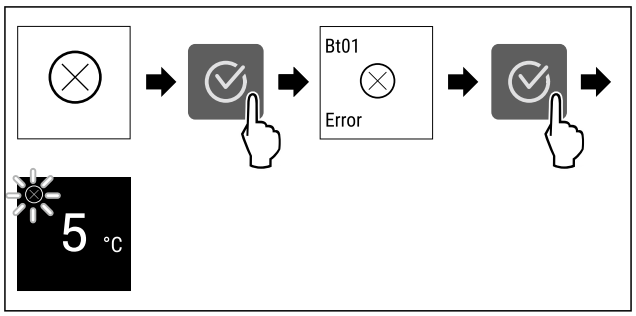


Fig. 104 Atvaizdo pavyzdys

▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▷ Rodomas klaidos kodas.
▶ Užsirašykite klaidos kodą.
▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

8.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane;
- suskamba aliarmo garso signalas;

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
IceMaker **IceMaker stalčiaus įstūmimas**	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau IceMaker stalčius atidarytas.	Atlikite veiksmus. (žr. IceMaker stalčiaus įstūmimas)

8.3.4 Priminimų išjungimas

IceMaker stalčiaus įstūmimas

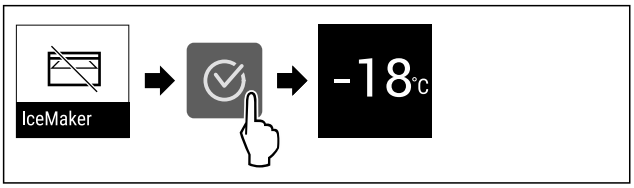


Fig. 105 Atvaizdo pavyzdys

▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▶ Įstumkite IceMaker stalčių.

-arba-

▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker)

▷ Jei IceMaker stalčius įstumtas ir aktyvintas IceMaker: IceMaker gamina ledukus.

9 Įranga

9.1 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.

▶ Apatinį įstumiamą stalčių palikite prietaise.
▶ Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

9.1.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės

Ant stiklinės lentynėlės kreipiamas stalčius ištraukiamas iš dalies.

Stalčiaus išėmimas

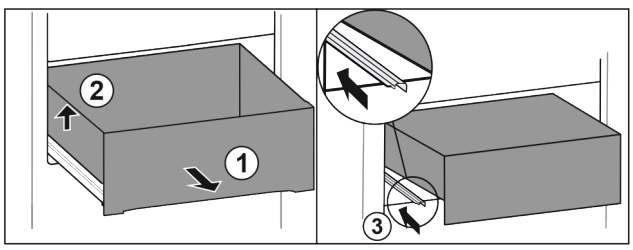


Fig. 106

▶ Ištraukite stalčių iki galo. *Fig. 106 (1)*
▶ Pakelkite kairįjį stalčių. *Fig. 106 (2)*
▶ Įstumkite kairįjį bėgelį. *Fig. 106 (3)*

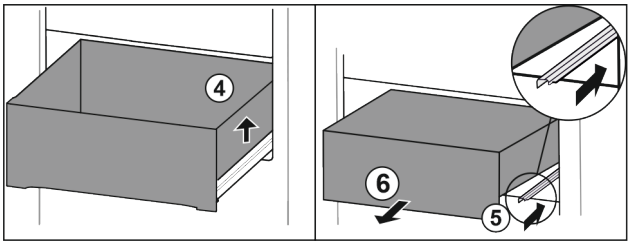


Fig. 107

▶ Pakelkite dešinįjį stalčių. *Fig. 107 (4)*
▶ Įstumkite dešinįjį bėgelį. *Fig. 107 (5)*
▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 107 (6)*

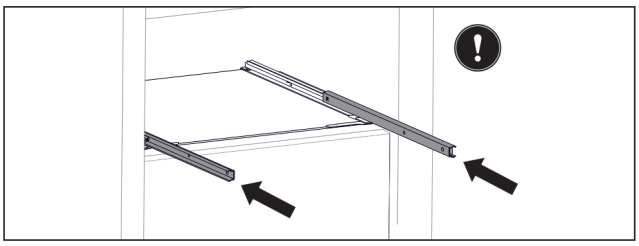


Fig. 108

Jei išėmus stalčių bėgeliai dar ne iki galo įstumti:

▶ Įstumkite bėgelius iki galo.

Stalčiaus įstatymas

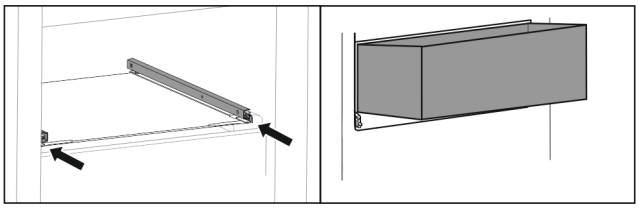


Fig. 109

▶ Įstumkite bėgelius.
▶ Uždėkite stalčių įstrižai ant bėgelių.

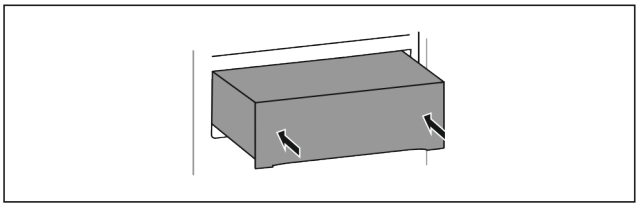


Fig. 110

▶ Nuleiskite stalčių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.

9.1.2 Nulenkiamas viršutinis stalčius

Jei ištrauksite viršutinį stalčių, jis pavirs į priekį. Taip geriau matysite stalčiaus vidų. Veikimas priklauso nuo prietaiso aukščio.

Stalčiaus išėmimas

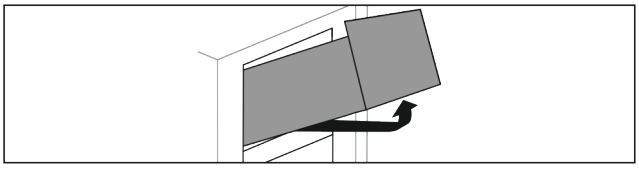


Fig. 111

▶ Ištraukite stalčių iki galo.
▶ Pakelkite stalčių priekyje.
▶ Pakelkite stalčių iš apačios.
▶ Išimkite stalčių į priekį.

Stalčiaus įstatymas

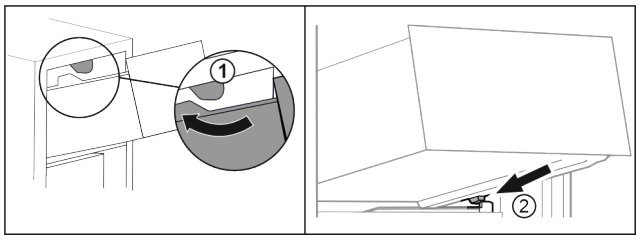


Fig. 112

- ▶ Kreipkite stalčių aplink viršutinius stabdiklius. *Fig. 112 (1)*
- ▶ Uždėkite stalčių įstrižai už apatinių stabdiklių ant talpyklos briaunos. *Fig. 112 (2)*
- ▶ Nuleiskite stalčių.
- ▶ Įstumkite į galą.

9.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos

Stalčius juda tiesiogiai ant talpyklos briaunos. Bėgelių nėra.

Stalčiaus išėmimas

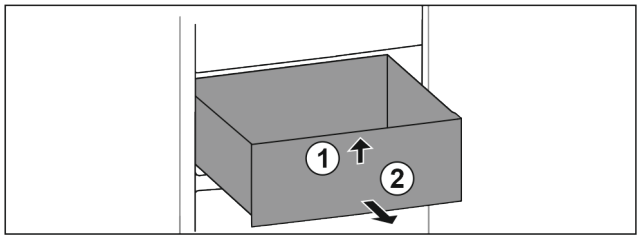


Fig. 113

- ▶ Ištraukite stalčių iki galo.
- ▶ Pakelkite stalčių priekyje. *Fig. 113 (1)*
- ▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 113 (2)*

Stalčiaus įstatymas

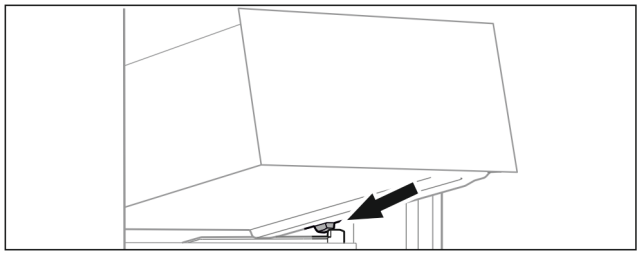


Fig. 114

- ▶ Uždėkite stalčių įstrižai už stabdiklių ant talpyklos briaunos. (žr. Fig. 114)
- ▶ Nuleiskite stalčių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.

9.1.4 Apatinis stalčius

Apatinis prietaiso stalčius yra prietaise. Jis juda tiesiogiai ant talpyklos briaunos. Bėgelių nėra.

Stalčiaus išėmimas

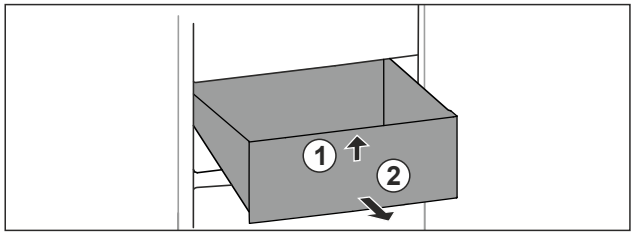


Fig. 115

- ▶ Ištraukite stalčių iki galo.
- ▶ Pakelkite stalčių priekyje. *Fig. 115 (1)*
- ▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 115 (2)*

Stalčiaus įstatymas

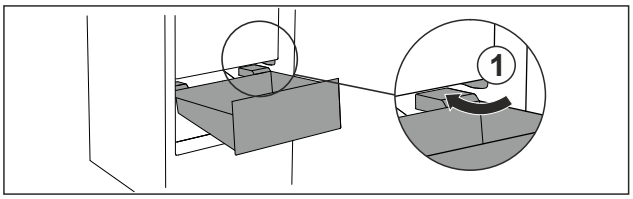


Fig. 116

- ▶ Kreipkite stalčių įstrižai aplink stabdiklius *Fig. 116 (1)*.
- ▶ Nuleiskite stalčių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.

9.2 Ištraukiama lentyna su IceTower

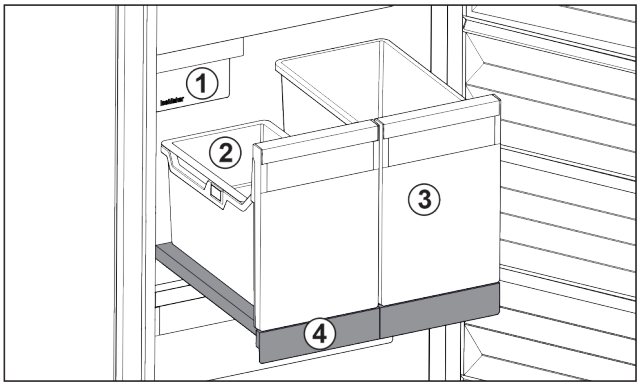


Fig. 117 Ištraukiama lentyna su IceTower

(1) IceMaker
(2) Įkabinamas indas ledukams
(3) Talpykla, pvz., picai, alkoholiniams gėrimams
(4) Ištraukiama lentyna

Ant ištraukiamos lentynos yra dvi aukštos talpyklos (IceTower). Į talpyklą *Fig. 117 (2)* renkami ledukai iš IceMaker ir joje laikomi. Talpykla *Fig. 117 (3)* skirta aukštiems maisto produktas, pvz., picoms arba alkoholiniams gėrimams, laikyti.

Ištraukiama lentyna su IceTower sumontuota ant stiklinės lentynėlės su ištraukiamais bėgeliais. Norėdami išvalyti ištraukiamą lentyną, ją galite išardyti.

9.2.1 Ištraukiamos lentynos su IceTower išardymas

Talpyklų išėmimas

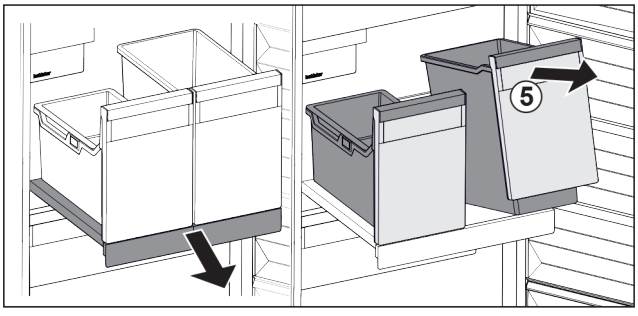


Fig. 118

- ▶ Ištraukite ištraukiamą lentyną.
- ▶ Pakelkite talpyklą *Fig. 118 (5)* priekyje.
- ▶ Išimkite talpyklą.

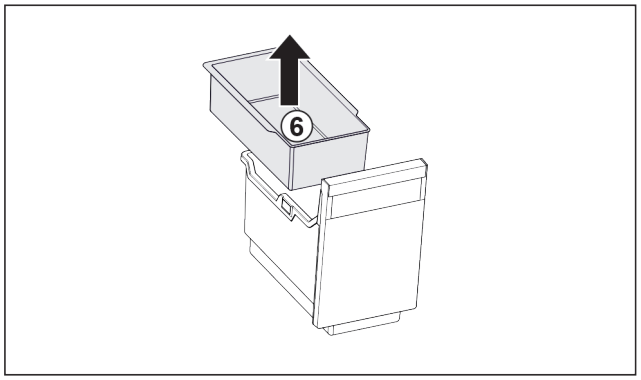


Fig. 119

▶ Išimkite įkabinamą indą *Fig. 119 (6)*.
▶ Jei įkabinamame inde yra ledukų: ištuštinkite įkabinamą indą.
▷ Talpyklos ir įkabinamas indas išimti bei juos galima išvalyti. (žr. 10.3.4 Įrangos valymas)

Ištraukiamos lentynos išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Talpyklos išimtos. (žr. Talpyklų išėmimas)

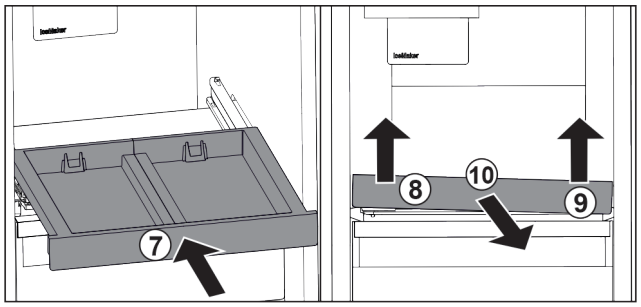


Fig. 120

▶ Įstumkite ištraukiamą lentyną. *Fig. 120 (7)*
▶ Pakelkite ištraukiamą lentyną priekyje kairėje. *Fig. 120 (8)*
▶ Pakelkite ištraukiamą lentyną priekyje dešinėje. *Fig. 120 (9)*
▷ Ištraukiama lentyna priekyje atlaisvinta iš tvirtinimo elemento.
▶ Išimkite ištraukiamą lentyną į priekį. *Fig. 120 (10)*
▷ Ištraukiama lentyna išimta ir ją galite išvalyti. (žr. 10.3.4 Įrangos valymas)

Stiklinės lentynėlės išėmimas iš po ištraukiamos lentynos

(žr. 9.3 Stiklinės lentynėlės)

9.2.2 Ištraukiamos lentynos su IceTower įdėjimas

Stiklinės lentynėlės įdėjimas po ištraukiama lentyna

(žr. 9.3 Stiklinės lentynėlės)

Ištraukiamos lentynos įdėjimas

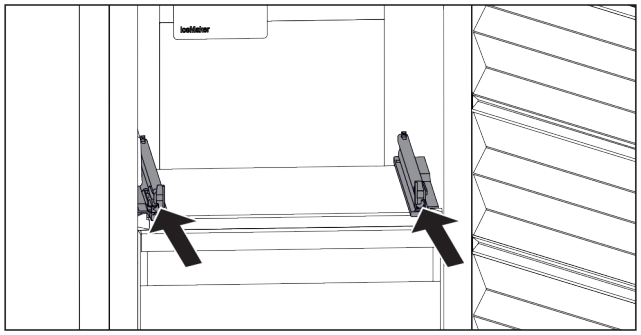


Fig. 121

▶ Įstumkite bėgelius.

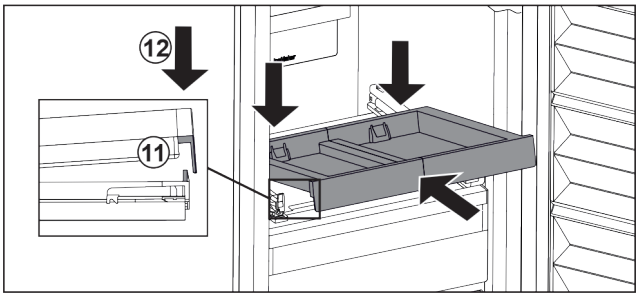


Fig. 122

▶ Uždėkite ištraukiamą lentyną už priekinės plokštelės.
▶ Įstumkite įstrižai. Atkreipkite dėmesį į tai, kad abiejose pusėse atrama būtų už plokštelės. *Fig. 122 (11)*
▶ Padėkite ištraukiamą lentyną priekyje. *Fig. 122 (12)*

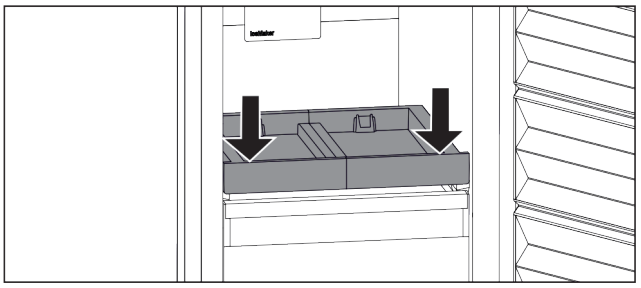


Fig. 123

▶ Paspauskite ištraukiamą lentyną priekyje žemyn.
▷ Ištraukiama lentyna girdimai užsifiksuoja.

Talpyklų įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Ištraukiama lentyna įdėta. (žr. Ištraukiamos lentynos įdėjimas)

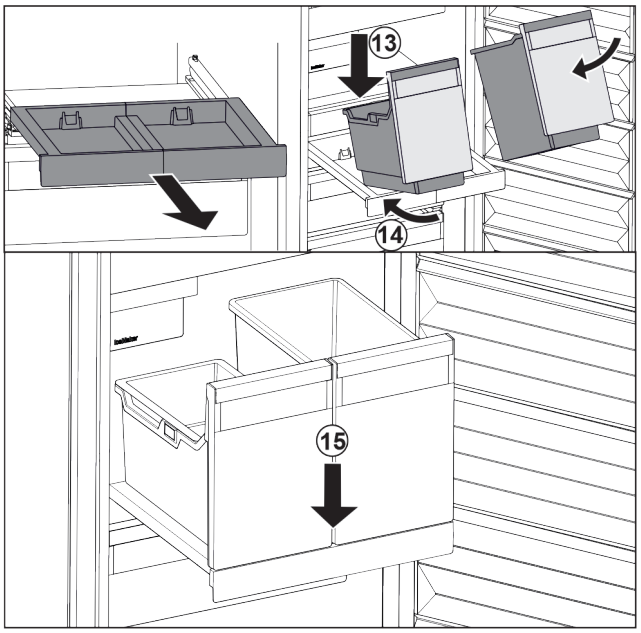


Fig. 124

▶ Ištraukite ištraukiamą lentyną.
▶ Laikykite ištraukiamą lentyną viena ranka.

Pastaba

Talpyklos yra tokios formos, kad jų negalima sumaišyti.

▶ Uždėkite talpyklą įstrižai ant ištraukiamos lentynos. *Fig. 124 (13)*
▶ Įstumkite talpyklą įstrižai į galą. *Fig. 124 (14)*
▶ Padėkite talpyklą priekyje. *Fig. 124 (15)*

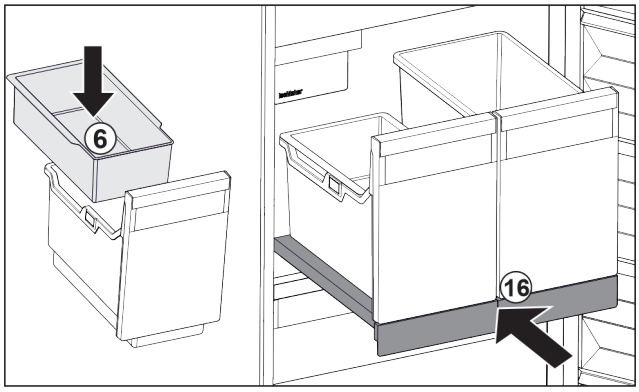


Fig. 125

▶ Įkabinkite įkabinamą indą *Fig. 125 (6)* ledukams.
▶ Įstumkite ištraukiamą lentyną su talpykla (IceTower). *Fig. 125 (16)*
▷ Ištraukiama lentyna su IceTower iki galo įstatyta.

9.3 Stiklinės lentynėlės

PRANEŠIMAS
Neleistinas stiklinės lentynėlės išėmimas virš IceTower! IceMaker pažeidimai. Prie virš IceTower esančios stiklinės lentynėlės pritvirtinta IceMaker.
▶ Neišimkite virš IceTower esančios stiklinės lentynėlės.

Norėdami išvalyti, po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti.

Po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

9.3.1 Stiklinės lentynėlės išėmimas / įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Stiklinė lentynėlė po stalčiumi: Stalčius išimtas. (žr. 9.1 Stalčiai)
❑ Ištraukiama lentyna po IceTower: IceTower išimtas. (žr. 9.2 Ištraukiama lentyna su IceTower)

Stiklinės lentynėlės išėmimas

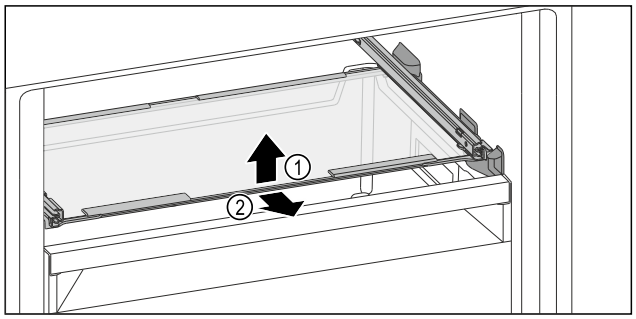


Fig. 126 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

▶ Pakelkite stiklinę lentyną priekyje.
▶ Išimkite stiklinę lentyną į priekį.

Stiklinės lentynėlės įdėjimas

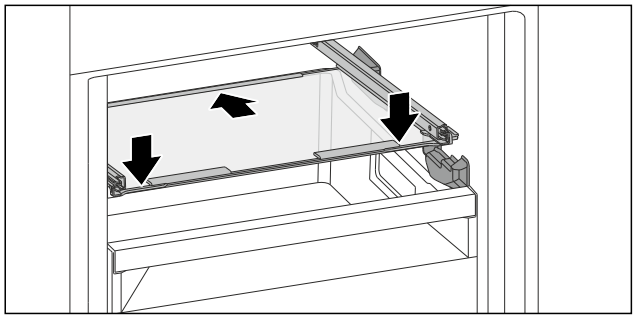


Fig. 127 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

▶ Uždėkite stiklinę lentyną įstrižai už stabdiklių.
▶ Nuleiskite stiklinę lentynėlę.
▶ Įstumkite stiklinę lentynėlę į galą.

9.4 IceMaker

IceMaker sistema skirta tik buityje naudojamam ledo gabalėlių kiekiui gaminti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- IceMaker išvalytas, (žr. 10 Techninis aptarnavimas)
- IceMaker stalčius išvalytas.
- IceMaker stalčius iki galo įstumtas.

9.4.1 Ledukų gaminimas

Gamybos pajėgumas priklauso nuo šaldiklyje nustatytos temperatūros. Kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau ledukų bus pagaminama per tam tikrą laikotarpį.

Jeigu IceMaker įjungiamas pirmą kartą, iki ledukų gamybos pradžios teks palaukti apie 24 h.
▶ Aktyvinkite funkciją IceMaker.
▶ Didelio kiekio ledukų gaminimas: Aktyvinkite funkciją MaxIce.
▶ Paskirstykite ledukus tolygiai stalčiuje, kad padidintumėte pripildymo kiekį.
▶ Uždarykite stalčių: IceMaker vėl automatiškai pradeda gamybą.

Pastaba
Pasiekus tam tikrą IceMaker stalčiaus pripildymo lygį, ledukai nebegaminami. IceMaker nepripildo stalčiaus iki kraštų.

9.5 VarioSpace

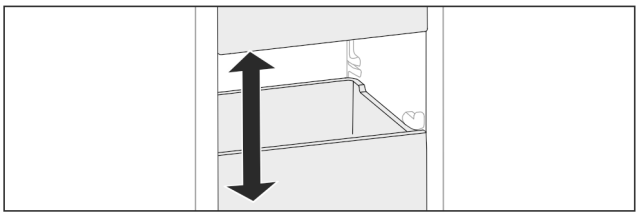


Fig. 128

Stalčius ir stiklines lentynas išimti iš prietaiso. Taip bus vietos dideliems maisto produktams, pvz., paukštienai, mėsai, dideliems žvėrienos gabalams ir aukštiems kepiniams. Juos galėsite šaldyti nesupjaustytus ir vėliau gaminti nesusmulkinę.
▶ Atsižvelkite į stalčių ir stiklinių lentynų apkrovos ribas (žr. 11.1 Techniniai duomenys) .

10 Techninis aptarnavimas

10.1 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

10.1.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės	galima išardyti (žr. Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės)
Nulenkiamas viršutinis stalčius	negalima išardyti
Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos	galima išardyti (žr. 10.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos)
Apatinis stalčius	negalima išardyti
IceTower	galima išardyti (žr. 10.1.4 IceTower)

10.1.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės

Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Stalčius išimtas.
- ❑ Stiklinė lentynėlė išimta. (žr. 9.3 Stiklinės lentynėlės)

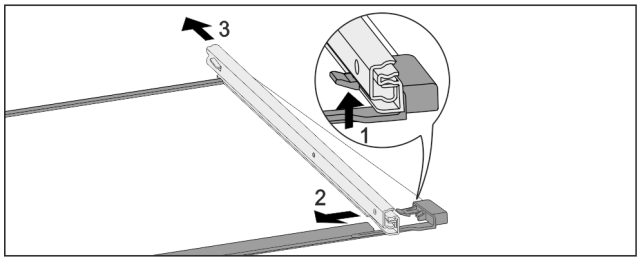


Fig. 129 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

- ▶ Paspauskite priekinį fiksavimo kabliuką į viršų. *(1)*
- ▶ Nustumkite ištraukiamą bėgelį į šoną *(2)* ir atgal *(3)*.

Ištraukimo sistemos montavimas

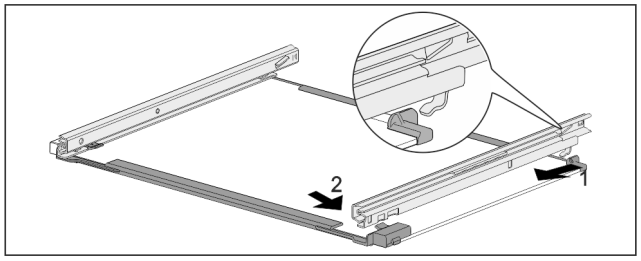


Fig. 130 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

- ▶ Užkabinkite bėgelį gale. *(1)*
- ▶ Užkabinkite bėgelį priekyje. *(2)*

10.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos

Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Stalčius išimtas. (žr. 9.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos)

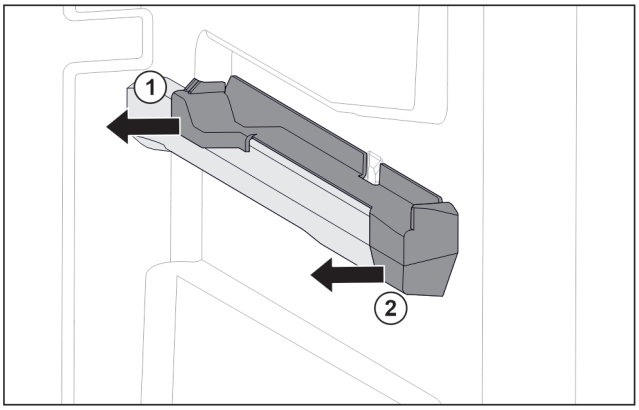


Fig. 131 Užmaunama dalis ant dešiniosios talpyklos briaunos

- ▶ Suimkite užmaunamą dalį apačioje gale.
- ▶ Traukdami į šoną, nutraukite užmaunamą dalį gale. *Fig. 131 (1)*
- ▶ Traukdami į šoną, nutraukite užmaunamą dalį priekyje. *Fig. 131 (2)*

Ištraukimo sistemos montavimas

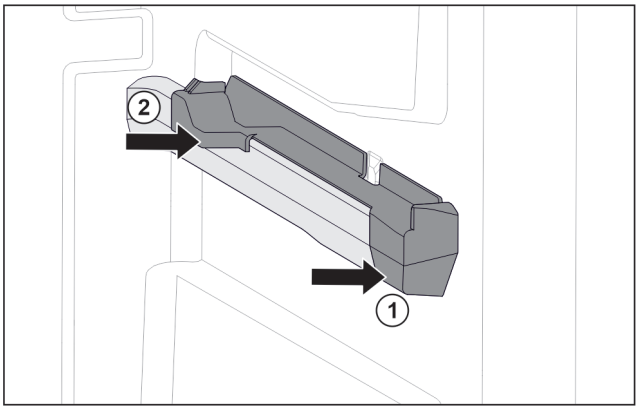


Fig. 132 Užmaunama dalis ant dešiniosios talpyklos briaunos

- ▶ Pridėkite užmaunamą dalį priekyje prie talpyklos briaunos. *Fig. 132 (1)*
- ▶ Prispauskite užmaunamą dalį gale. *Fig. 132 (2)*

10.1.4 IceTower

Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ IceTower išimtas. (žr. 9.2 Ištraukiama lentyna su IceTower)
- ❑ Stiklinė lentynėlė išimta. (žr. 9.3 Stiklinės lentynėlės)

- ▶ Padėkite ištraukiamą lentyną ant stalo.
- ▷ Bėgelius galite lengviau nuimti nuo stiklinės lentynėlės.

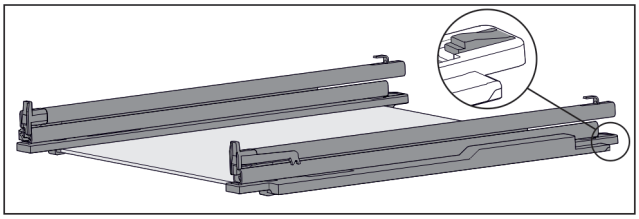


Fig. 133 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais ir laikančiosiomis dalimis

- ▶ Paspauskite galinę laikančiąją dalį žemyn (žr. Fig. 133) ir tuo pačiu metu nustumkite bėgelį į galą.

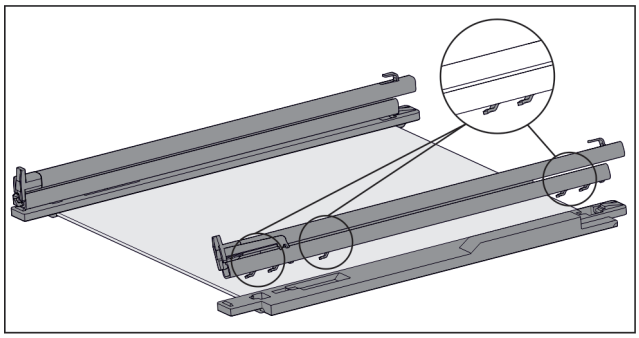


Fig. 134 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais ir laikančiosiomis dalimis

▷ Bėgelio kabliai atsilaisvina nuo laikančiosios dalies.
▶ Nuimkite bėgelį nuo laikančiosios dalies.

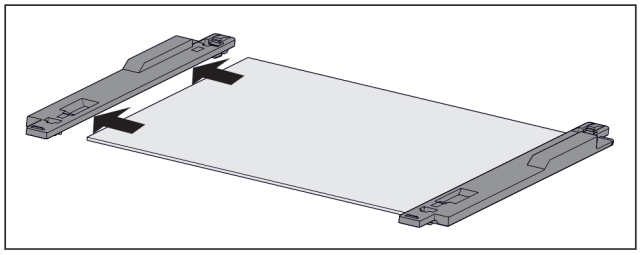


Fig. 135 Stiklinė lentynėlė su laikančiosiomis dalimis

▶ Traukdami į šoną, nutraukite laikančiąją dalį nuo stiklinės lentynėlės.

Ištraukimo sistemos montavimas

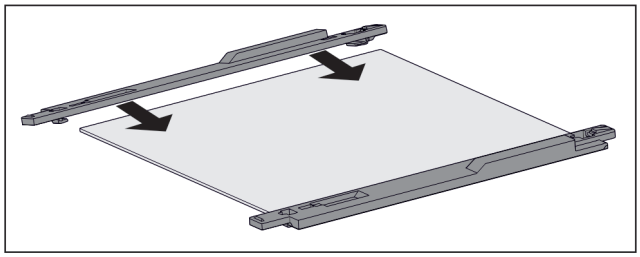


Fig. 136 Stiklinė lentynėlė su laikančiosiomis dalimis

▶ Uždėkite laikančiąją dalį ant stiklinės lentynėlės.
▶ Nustumkite laikančiąją dalį iki galo ant stiklinės lentynėlės.

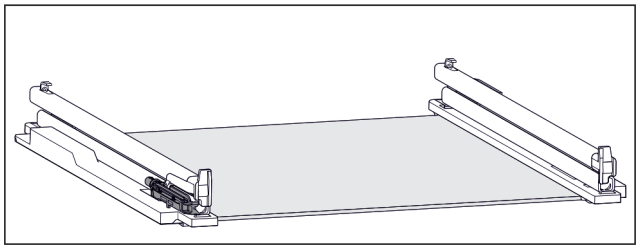


Fig. 137 Amortizatorius

Ant kairiojo bėgelio pritvirtintas amortizatorius. (žr. Fig. 137)
Prie dešiniojo bėgelio amortizatorius nepritvirtintas.

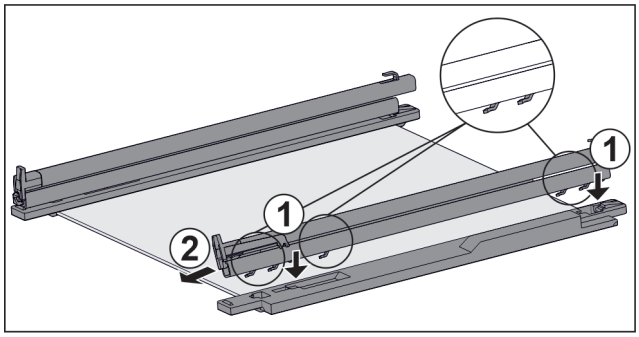


Fig. 138 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais ir laikančiosiomis dalimis

Bėgelio **su** amortizatoriumi montavimas:
▶ Uždėkite bėgelio kablius ant **kairiosios** laikančiosios dalies angų. *Fig. 138 (1)*
▶ Ištraukite bėgelį į priekį. *Fig. 138 (2)*
▷ Bėgelis gale girdimai užsifiksuoja.
Bėgelio **be** amortizatoriaus montavimas:
▶ Uždėkite bėgelio kablius ant **dešiniosios** laikančiosios dalies angų. *Fig. 138 (1)*
▶ Ištraukite bėgelį į priekį. *Fig. 138 (2)*
▷ Bėgelis gale girdimai užsifiksuoja.

10.2 Prietaiso atitirpinimas

10.2.1 Atitirpinimas su NoFrost

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja.

Prietaiso nereikia atitirpdyti.

Pastaba
Prietaiso dugne gali kauptis vandens lašeliai.
Jei nutraukiate prietaiso eksploatavimą:
▶ Padėkite priešais prietaisą rankšluostį, kad surinktumėte galimai išbėgsiančius vandens lašus. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

10.3 Prietaiso valymas

10.3.1 Paruošiamieji darbai

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!
▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus!
▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Ištuštinkite prietaisą.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.

10.3.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

ĮSPĖJIMAS
Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.
▶ Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

10.3.3 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.

10.3.4 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:

- Ištraukiama lentyna IceTower
- Stalčius
  Atkreipkite dėmesį: Nenuimkite nuo stalčiaus magneto! Magnetas užtikrina „IceMaker“ veikimą.
- Šaldymo padėklas

Valymas drėgna šluoste:

- Teleskopiniai bėgeliai
  Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:

- Ledukų semtuvėlis
▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

10.3.5 IceMaker valymas

IceMaker galima išvalyti įvairiais būdais.

Išvalyti reikia:

❑ pirmą kartą pradedant eksploatuoti.
❑ Su vandens jungtimi:
nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker stalčius ištuštintas.
❑ IceMaker stalčius įstumtas.
❑ IceMaker aktyvinta.

Pirmą kartą pradedant eksploatuoti arba ilgesnį laiką nenaudojant

Išvalykite IceMaker su funkcija TubeClean.
▶ Įstatykite 1,5 l tuščią indą (maks. aukščio 10 cm) į stalčių po IceMaker.
▶ Aktyvinkite funkciją TubeClean.
▷ Plovimo procesas ruošiamas (maks. 60 min.): piktograma pulsuoja.
▷ Vandens linijos plaunamos: piktograma pulsuoja.
▷ Plovimo procesas baigtas: funkcija išaktyvinta automatiškai.
▶ Išimkite IceMaker stalčių ir pašalinkite rezervuarą.
▶ IceMaker stalčių valykite drungnu vandeniu ir šiek tiek švelnaus ploviklio.
▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
▷ Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.

Be vandens filtro
▶ Per pirmąsias 24 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.

Prireikus išvalyti

Išvalykite IceMaker rankiniu būdu.
▶ Išimkite IceMaker stalčių ir išplaukite šiltu vandeniu su šiek tiek ploviklio.
▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
▷ Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.

10.3.6 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos) .
Kai temperatūra pakankamai žema:
▶ Sudėkite maisto produktus.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Šaldymas	-28 °C iki -15 °C

Maks. užšaldymo kiekis / 24 valandos	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../ 24 h»

Maksimali įrangos apkrova			
Įranga	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)	Prietaiso plotis 750 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)
Įstumiamas stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos (žr. 9.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos)	19 kg	25 kg	--
Įstumiamas stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynos (žr. 9.1.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių)	15 kg	22 kg	22 kg
Apatinis įstumiamas stalčius (žr. 9.1.4 Apatinis stalčius)	11 kg	19 kg	

Maksimali įrangos apkrova			
Įranga	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)	Prietaiso plotis 750 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)
Viršutinis nulenkiamas įstumiamas stalčius (žr. 9.1.2 Nulenkiamas viršutinis stalčius)	19 kg	19 kg	--

Ledo gabalėlių gamyba IceMaker	
Ledukų gamyba / 24 valandas	Esant -18 °C temperatūrai: 0,8 kg ledo gabalėlių
Maks. ledukų gamyba / 24 valandas	Esant aktyviai funkcijai MaxIce: 1,2 kg ledo gabalėlių

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - veikiantis ventiliatorius
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas
Tylus beldimas, zvimbimas arba gaudimas*	Vožtuvas yra aktyvus.	Įprastas darbinis garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai surinkta	Gedimo garsas	Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojelėmis.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.7 Klimato klasės)
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*	→ Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.
Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas.*	→ Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas.	▶ Tai normalu.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
IceMaker neįsijungia.	→ Prietaisas, o kartu ir IceMaker neprijungti.	▶ Prijunkite prietaisą (žr. montavimo instrukciją).
IceMaker negamina ledo gabalėlių.	→ IceMaker neįjungta.	▶ Aktyvinkite IceMaker.
	→ Blogai prijungtas „IceMaker“ stalčius.	▶ Teisingai įstumkite stalčių.
	→ Neatidaryta vandens jungtis.	▶ Atidarykite vandens jungtį.

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

ĮSPĖJIMAS
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ❑ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

-arba-

▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

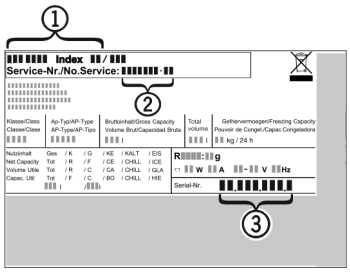


Fig. 139

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.
(3) Serijos Nr.

▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksploatavimo nutraukimas

▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker išaktyvinimas)
▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
▶ Padėkite priešais prietaisą rankšluostį, kad surinktumėte galimai išbėgsiančius vandens lašus.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.3 Prietaiso valymas)
▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma.
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.5 Utilizavimo nuorodos)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.6 Prietaiso transportavimas)
▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260730 **7088644-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland