

Návod k použití a montáži



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

CS

ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD

LIEBHERR

Obsah


1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	3
1.1	Použití v souladu s určením.....	3
1.2	Skupina uživatelů.....	3
1.3	Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele...	3
1.4	Poruchy, poškození a opravy.....	4
1.5	Pokyny k likvidaci.....	4
1.6	Shoda.....	4
1.7	Klimatické třídy.....	4
1.8	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	4
1.9	Databáze EPREL.....	4
1.10	Licence open source.....	5
1.11	Náhradní díly.....	5
1.12	Stupně výstrahy.....	5
2	Celkový pohled na přístroj.....	5
2.1	Rozsah dodávky.....	5
2.2	Přehled spotřebičů a vybavení.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Ustavení a připojení.....	6
3.1	Podmínky instalace.....	6
3.2	Rozměry spotřebiče.....	6
3.3	Rozměry výklenku.....	7
3.4	Hmotnosti čel nábytku.....	7
3.5	Přeprava spotřebiče.....	7
3.6	Vybalení přístroje.....	7
3.7	Odstranění přepravní pojistky.....	8
3.8	Vysvětlení dalších symbolů.....	8
3.9	Změna strany otvírání dveří.....	9
3.10	Instalace více spotřebičů.....	11
3.11	Montáž do výklenku.....	11
3.12	Montáž spotřebiče do výklenku 30".....	20
3.13	Omezení úhlu otevření dveří.....	22
3.14	Čela nábytku.....	23
3.15	Po montáži.....	24
3.16	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	24
3.17	Likvidace obalu.....	25
4	Princip funkce displeje Touch.....	25
4.1	Navigace a vysvětlení symbolů.....	25
4.2	Menu.....	25
4.3	Klídový režim.....	26
5	Uvedení do provozu.....	26
5.1	Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu).....	26
6	Uskladnění.....	26
6.1	Pokyny ke skladování.....	26
6.2	Chladnička.....	27
6.3	BioFresh.....	27
6.4	Mraznička.....	27
6.5	Doba skladování.....	28
7	Úspora energie.....	29
8	Obsluha.....	29
8.1	Ovládací a indikační prvky.....	29
8.1.1	Zobrazení Status.....	29
8.1.2	Symbole indikace.....	29
8.2	Funkce spotřebiče.....	29
8.2.1	Poznámky k funkcím spotřebiče.....	29
	Vypnutí a zapnutí spotřebiče.....	29
	Zapnutí a vypnutí teplotní zóny.....	30
	Teplota.....	30
	BioFresh B-Value	31
	D-Value.....	31



SuperCool.....	31
SuperFrost.....	32
PartyMode	32
HolidayMode.....	32
SabbathMode.....	33
E-Saver	34
CleaningMode.....	34
Zablokování zadávání.....	34
Připomínka.....	35
Jednotka teploty.....	35
Jas displeje.....	35
WLAN.....	36
Informace o spotřebiči.....	36
Software.....	37
Spustit cyklus odmrazování.....	37
Dveřní alarm.....	37
Demo režim.....	38
Resetování na tovární nastavení.....	38
8.3 Hlášení.....	38
8.3.1 Přehled výstrah.....	39
8.3.2 Ukončení výstrah.....	39
8.3.3 Přehled připomínek.....	40
8.3.4 Ukončení připomínek.....	40
9 Vybavení.....	40
9.1 Dveřní přihrádka.....	40
9.2 Odkládací plochy.....	41
9.3 Variabilní přihrádka na láhve.....	42
9.4 Zásuvky.....	43
9.5 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable.....	44
9.6 Skleněné desky.....	45
9.7 VarioSpace.....	45
9.8 Držák lahví.....	45
9.9 Miska na kostky ledu s víkem.....	46
9.10 FlexCube.....	46
10 Údržba.....	46
10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....	46
10.2 Odstranění / vložení držáku lahví.....	47
10.3 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů.....	47
10.4 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve.....	47
10.5 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable.....	48
10.6 Odmrazování přístroje.....	48
10.7 Čištění přístroje.....	48
11 Zákaznická pomoc.....	49
11.1 Technické údaje.....	49

11.2	Provozní hluk.....	49
11.3	Technická porucha.....	49
11.4	Zákaznický servis.....	51
11.5	Typový štítek.....	51
12	Odstavení z provozu.....	51
13	Likvidace.....	51
13.1	Příprava spotřebiče k likvidaci.....	51
13.2	Ekologická likvidace spotřebiče.....	51

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

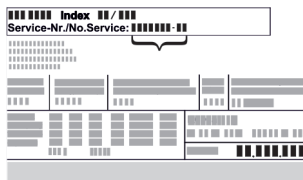Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku:  <i>Fig. Zobrazení příkladu</i>
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchytky Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Video Video týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

Tyto informace pro uživatele platí pro následující spotřebiče:

ICBN.. 76..

Poznámka

Pokud označení vašeho přístroje obsahuje N, jedná se o přístroj NoFrost.

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tyto informace pro uživatele pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotřebič předáte dalšímu uživateli, předejte mu také tyto informace pro uživatele.

Pro řádné a bezpečné použití spotřebiče si tyto informace pro uživatele pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

1.1 Použití v souladu s určením

- Spotřebič je koncipován pro použití v domácnosti a v podobných oblastech použití, jako např.:
 - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách
 - V zemědělství a hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - Penziony se snídaní
 - V cateringu a podobných velkoobchodních provozech
- Další použití:
 - Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

1.2 Skupina uživatelů

- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim bylo použití spotřebiče vysvětleno. Je nutné dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladničku / mrazničku plnit a vykládat.

1.3 Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele

- VÝSTRAHA: Větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavěných částech udržujte volné.
- VÝSTRAHA: K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- VÝSTRAHA: Nepoškoďte okruh chladiwa.
- VÝSTRAHA: V chladicím / mrazicím oddílu neprovozujte žádné elektrické spotřebiče, které svou konstrukcí neodpovídají doporučením výrobce.
- VÝSTRAHA: Při ustavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby se napájecí kabel nezachytil ani nepoškodil.
- VÝSTRAHA: Nepřipojujte přenosné rozvodné zásuvky ani napájecí zdroje na zadní straně spotřebiče.

Po dokončení vestavby spotřebiče musí být i nadále možné spotřebič odpojit od sítě.

- Přístupná síťová zástrčka (nad, pod nebo vedle spotřebiče)
- Vypnutí pojistky v instalaci v budově v souladu s předpisy pro provádění instalací.



VÝSTRAHA: Nebezpečí požáru v důsledku hořlavých látek.

Symbol se nachází na kompresoru a může být vyobrazen také na dalších místech spotřebiče. Upozorňuje na nebezpečí spojené s hořlavými látkami. Nálepku neodstraňujte.


Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Pravidelně čistěte plochy, které mohou přicházet do styku s potravinami a přístupnými odtokovými systémy.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Pokud bude chladnička / mraznička delší dobu prázdná, spotřebič vypněte, odmrázte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, abyste zabránili vzniku plísní.
- Zamezte trvalému styku kůže se studeným povrchem nebo s chlazenými produkty. K ochraně použijte např. rukavice.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.
- Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu. Tím zabráníte zvýšení teploty uvnitř spotřebiče.
- Při otevírání a zavírání nesahejte mezi dveře a spotřebič. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
- Do přední oblasti spodní skleněné desky neukládejte žádné předměty, aby bylo zajištěno bezproblémové zavření dveří spotřebiče. (viz 6.2 Chladnička) (viz 9.1 Dveřní přihrádka)
- VÝSTRAHA: Tento spotřebič je třeba upevnit v souladu s návodem k použití, aby se předešlo nebezpečí způsobenému nedostatečnou stabilitou.
- Dodržujte pokyny týkající se montáže, upevnění, požadovaných rozměrů a připojení. (viz 3 Ustavení a připojení)

1.4 Poruchy, poškození a opravy

- Připojení k síti pomocí zástrčky pro studené spotřebiče: Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální napájecí kabel, který je k dispozici u výrobce nebo v jeho servisu. Výměnu může provést zákazník.
- Opravy a zásahy do spotřebiče smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- V případě poruchy nebo chyby spotřebiče odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za kabel.

1.5 Pokyny k likvidaci

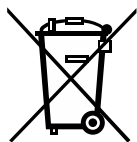

Přeškrtnutá popelnice upozorňuje, že spotřebič nesmí být likvidován spolu s netříděným komunálním odpadem a musí být odevzdán k oddělenému sběru. Obsahuje recyklovatelné materiály a v některých případech je možné jej znovu použít.



Symbol se může nacházet na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: **Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest.** Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

- Likvidaci vysloužilých spotřebičů je proto třeba provádět odborně i věcně správně podle místně platných předpisů a zákonů. Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškozte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.
- Vezměte na vědomí, že vymazání případných osobních údajů je povinností zákazníka.
- Pro Německo: U místních recyklačních / sběrných dvorů lze spotřebič zlikvidovat ve sběrných nádobách třídy 1. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m² bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.
- EU: Informace o možnostech likvidace vyřazených spotřebičů si vyžádejte u místních úřadů.

1.6 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnicím.

Pro trh EU: Přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Přístroj odpovídá Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Úplný text EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: www.liebherr.com

Zásuvka BioFresh splňuje požadavky zásuvky pro skladování v chladu podle DIN EN 62552:2020.

1.7 Klimatické třídy

V závislosti na klimatu je spotřebič konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Klimatická třída, pro kterou je spotřebič určen, je uvedena na typovém štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

1.8 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

- Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda váš spotřebič obsahuje látky SVHC podle nařízení REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 Databáze EPREL

- Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign

k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

1.10 Licence open source

- Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Náhradní díly

- Dostupnost náhradních dílů pro funkční díly a skladovatelné díly vybavení je 15 let.

1.12 Stupně výstrahy

	NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
	VÝSTRAHA	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud jí nezamezíte.
	UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
POZOR		Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud jí nezamezíte.
Poznámka		Označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Celkový pohled na přístroj

2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisní příručka

2.2 Přehled spotřebičů a vybavení

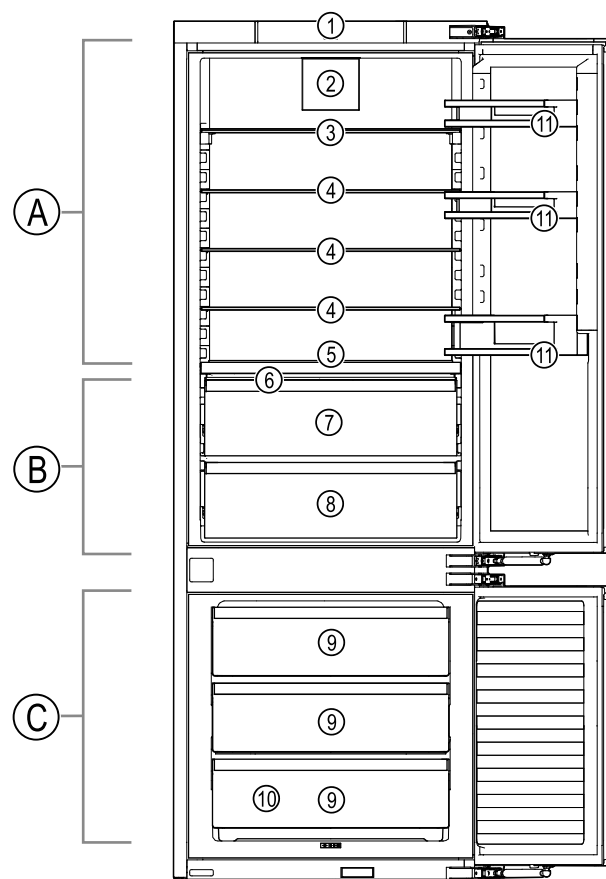


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

Teplotní rozsah

- (A) Chladnička (C) Mraznička
(B) BioFresh

Vybavení

- (1) Ovládací prvky (7) Schránka Fruit & Vegetable
(2) Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir (8) Schránka Meat & Dairy
(3) Dělitelná odkládací plocha (9) Zásuvka
(4) Odkládací plocha (10) Typový štítek
(5) Variabilní přihrádka na láhve (11) Dveřní přihrádka
(6) Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable

2.3 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaši chladničku s mrazničkou.

Pokud je váš spotřebič schopný nebo připravený na provoz se SmartDevice, můžete jej rychle a snadno zapojit do sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

Spotřebič s připraveným SmartDevice:

Váš spotřebič je připravený pro použití s SmartDeviceBox. Nejdříve je nutné zakoupit a nainstalovat SmartDeviceBox. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice.

Ustavení a připojení

Další informace
k SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Zakoupení Smart-
DeviceBox
v obchodě
Liebherr-Hausge-
räte:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Stažení SmartDe-
vice aplikace:



Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete spotřebič připojit k WLAN pomocí aplikace SmartDevice a funkce spotřebiče WLAN (viz WLAN).

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

SmartDeviceBox nelze použít.

3 Ustavení a připojení

3.1 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace! Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přívodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje!

Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

3.1.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Spotřebič provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

3.1.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič můžete instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič instalujte pouze do stabilního nábytku.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

3.2 Rozměry spotřebiče

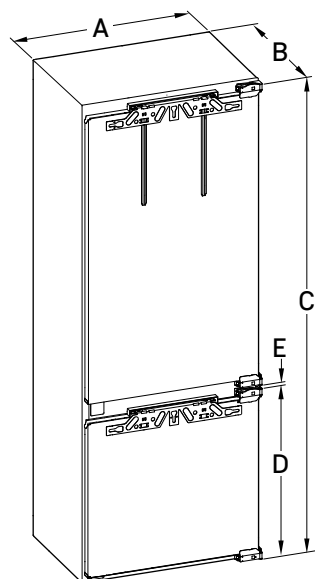


Fig. 2

IC(B)N..(i) 76..3	
A (mm)	709
B (mm)	546
C (mm)	1938
D (mm)	695
E (mm)	15

3.3 Rozměry výklenku

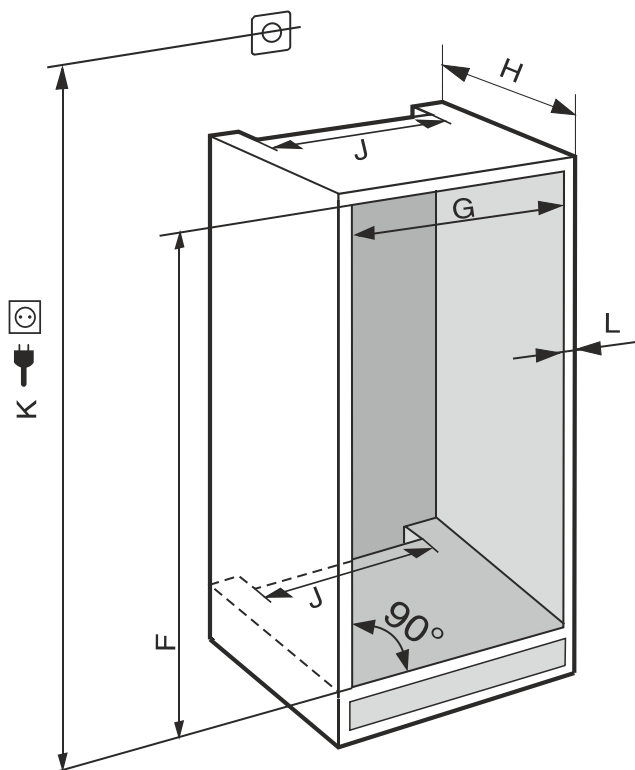


Fig. 3 (K): max. 2100 mm

U spotřebičů s pevným připojením vody dodržujte následující informace:

- Připojení vody
- Připojení spotřebiče k přívodu vody

ICN(S)..76.. / IC(B)N(S)..(i) 76..	
F (mm)	1940 až 1950
G (mm)	710 až 720
H (mm)	min. 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

Deklarovaná spotřeba energie byla změřena při hloubce kuchyňského nábytku 560 mm.

- Zkontrolujte tloušťku stěny sousedních skříněk: Musí být min. 16 mm.
- Spotřebič instalujte pouze do pevného, stabilního kuchyňského nábytku. Nábytek zajistěte proti převrácení.
- Kuchyňský nábytek vyrovnejte pomocí vodováhy a montážního úhloměru a v případě potřeby vyrovnejte podložkami.
- Ujistěte se, že podlaha a boční stěny nábytku jsou vzájemně v pravém úhlu.

3.3.1 Požadavky na větrání

POZOR

Zakryté ventilační otvory!

Poškození. Přístroj se může přehřívat, což může snížit životnost různých částí přístroje a vést k funkčním omezením.

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání.
- Vždy udržujte volné ventilační otvory nebo mřížky v krytu přístroje a v kuchyňském nábytku (vestavný přístroj).
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.

Bezpodmínečně zachovejte větrací profily:

- Hloubka větrací šachty na zadní stěně nábytku musí být minimálně 38 mm.
- Pro větrací a odvězdušňovací profily je v podstavci i v horní části kuchyňské linky zapotřebí min. 200 cm².
- V zásadě platí: Čím větší je ventilační průřez, tím úsporněji přístroj funguje.

Pro provoz přístroje je zapotřebí dostatečný přívod a odvod vzduchu. Větrací mřížky namontované z výroby zajišťují účinný větrací průřez na přístroji 200 cm². Pokud větrací mřížku nahradíte krytkou, musí mít nejméně stejný nebo větší větrací průřez jako větrací mřížky výrobce.

3.4 Hmotnosti čel nábytku

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkého čela nábytku! Pokud je čelo nábytku příliš těžké, může dojít k poškození závěsů a k narušení jejich funkčnosti.

- Před montáží čela nábytku zkontrolujte jeho přípustnou hmotnost a nepřekračujte ji.

Výška výklenku (mm)	Maximální hmotnost čela nábytku (kg)	
	Dveře chladničky	Dvířka mrazničky
1940	21	16

Kombinace šířky 700 mm

3.5 Přeprava spotřebiče

3.5.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je zabalený.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.

- Spotřebič přeppravujte pomocí dvou osob.
- Vybalte spotřebič. (viz 3.6 Vybalení přístroje)

3.5.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je vyprázdněný.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- ☐ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
- ☐ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
- ☐ Spotřebič je demontovaný.

- Spotřebič přeppravujte pomocí dvou osob.

3.6 Vybalení přístroje

POZOR

Nebezpečí poškození pohybem spotřebiče!

Pokud budete se spotřebičem pohybovat po podlaze bez ochrany, může spotřebič poškodit podlahu.

- Než odstraníte obal spotřebiče, dostatečně zakryjte podlahu.

- Zkontrolujte spotřebič a obal: Pokud máte podezření na poškození při přepravě, kontaktujte dodavatele ještě před připojením.

Ustavení a připojení


POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty!
Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.
► K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

► Odstraňte obalové materiály.

3.7 Odstranění přepravní pojistky

► Stáhněte přepravní pojistku ze dveří spotřebiče.

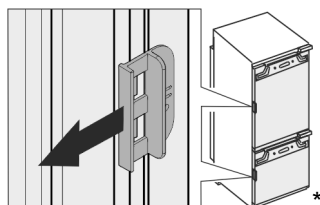

3.8 Vysvětlení dalších symbolů

	Při tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny!
	Návod je určen pro více modelů. Tento krok provádějte pouze v případě, že se vztahuje na Váš přístroj.
	Povšimněte si pro montáž podrobného popisu v textové části návodu.
	Odstavec je platný buď pro jednodvířkový přístroj nebo dvoudvířkový přístroj.
	Vyberte si z alternativ: Přístroj s dveřním dorazem vpravo nebo přístroj s dveřním dorazem vlevo.
	Krok montáže potřebný u IceMaker anebo InfinitySpring.
	Šrouby pouze povolte nebo lehce utáhněte.
	Šrouby utáhněte.
	Ověřte, zda je následující pracovní krok potřebný pro váš model.
	Ověřte správnou montáž / správné usazení použitých součástí.

	Přeměřte zadaný rozměr a v případě potřeby proveďte korekci.
	Nástroj pro montáž: Skládací metr
	Nástroj pro montáž: Akumulátorový šroubovák a nástavec Pro lepší přístupnost šroubů se doporučuje dlouhá bitová vložka.
	Nástroj pro montáž: Vodováha
	Nástroj pro montáž: Vidlicový klíč velikosti 7 a 10
	Pro tento pracovní krok jsou potřebné dvě osoby.
	Pracovní krok se provádí na označeném místě.
	Pomůcka pro montáž: Provázek
	Pomůcka pro montáž: Úhlová míra
	Pomůcka pro montáž: Šroubovák
	Pomůcka pro montáž: Nůžky
	Pomůcka pro montáž: Značkovač, mazatelný
	Příslušenství: Vyjměte součásti



Zlikvidujte odborně již nepotřebné díly.

3.9 Změna strany otvírání dveří

Nástroj

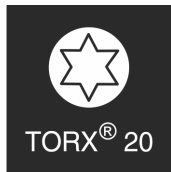


Fig. 4

POZOR

Díly vedoucí proud!

Poškození elektrických součástí.

- Před změnou strany otvírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

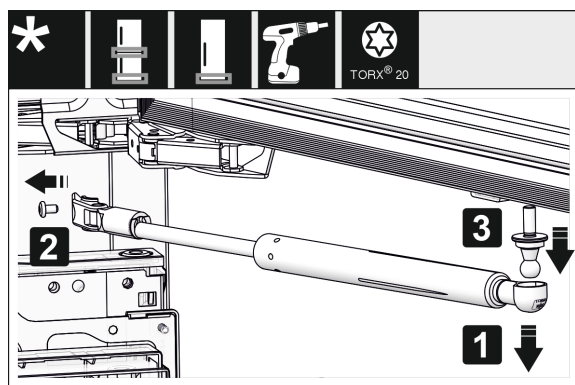


Fig. 5

- Demontáž tlumiče zavírání: Stáhněte tlumič zavírání z kulového čepu (1), odšroubujte držák (2). Odmontujte kulový čep šroubovákem (3).

Poznámka

Nachází-li se tlumič zavírání těsně nad zemí, můžete kulový čep odmontovat pouze v případě odmontovaných dveří.

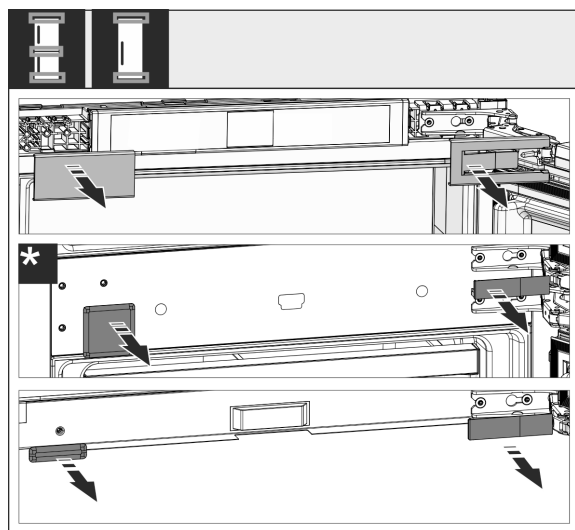


Fig. 6

- Kryty sejměte.

Poznámka

Při odebrání krytů dbejte na to, aby se nepoškrábal povrch.

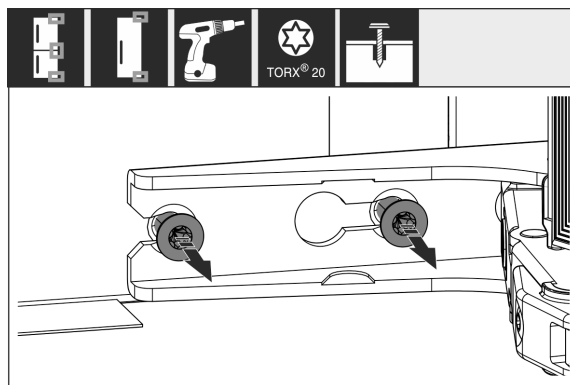


Fig. 7

- Šrouby na **všech** závěsech pouze povolte, nevyšroubujte.

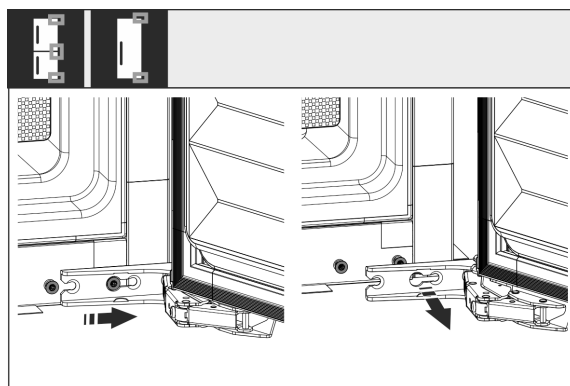


Fig. 8

- Demontáž dvířek: Dvířka posuňte dopředu, poté směrem ven, vyvěste je a postavte stranou.

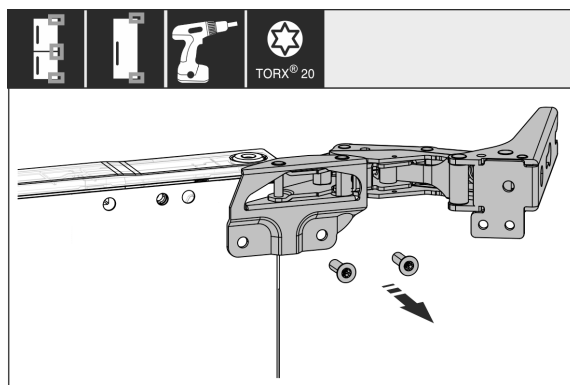


Fig. 9

- Odšroubujte všechny závěsy a položte je spolu se šrouby stranou.

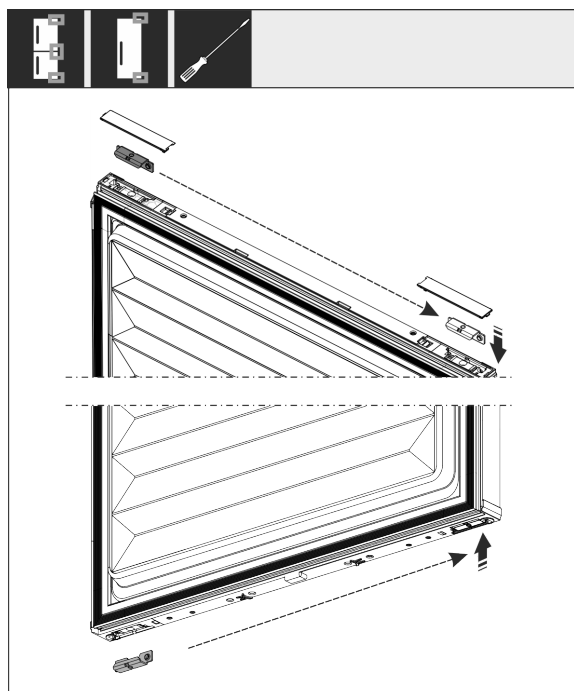


Fig. 10

- Uvolněte úhelník nahoře a dole ze dveří a přesadte jej. Úhelník se musí pro přišroubování závěsů přesadit.

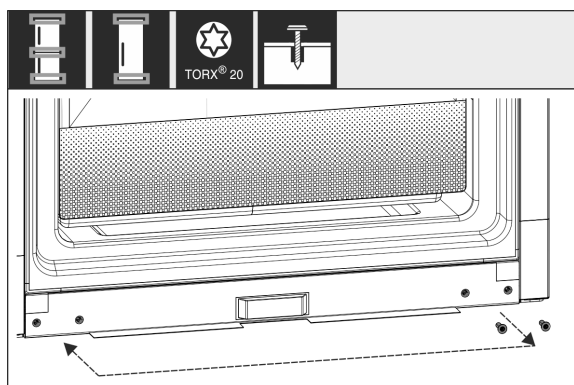


Fig. 11

- Přesaďte šrouby pro připevnění závěsů. Po přesazení pevně nepřišroubovávejte, závěsy se musejí zavěsit později.

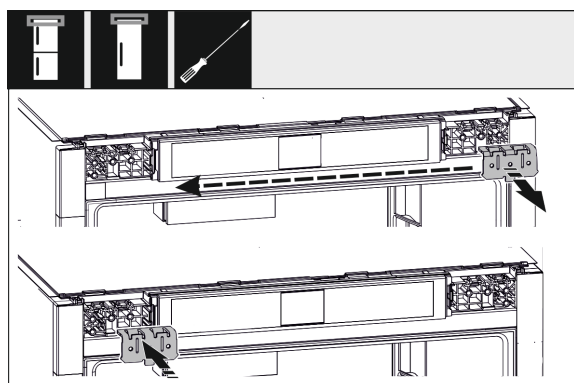


Fig. 12

- Přemístěte upevňovací úhelník na druhou stranu.

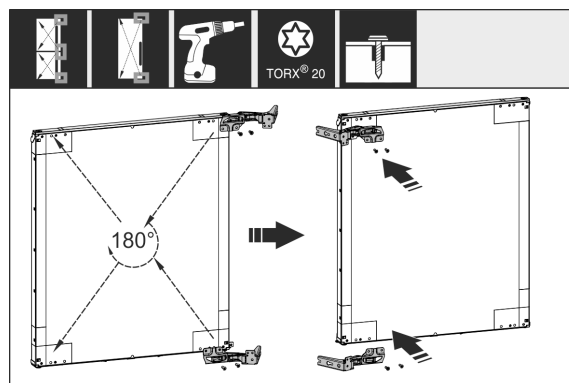


Fig. 13

- Přesaďte všechny závěsy otočené o 180° na opačnou stranu a pevně přišroubujte.

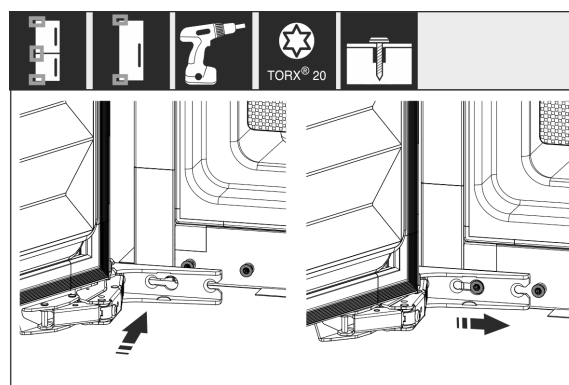


Fig. 14

- Opětná montáž dvířek: Zavěste dvířka se závěsy a dotáhněte šrouby.

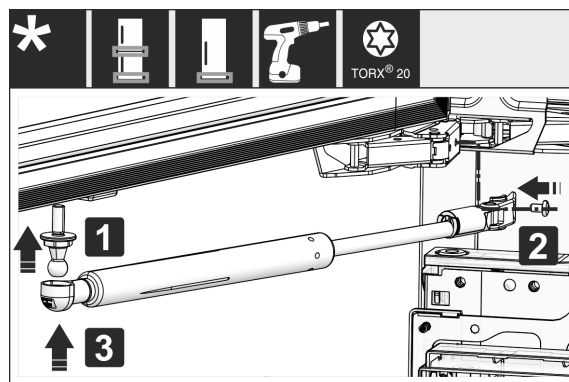


Fig. 15

- Opětovná montáž tlumiče zavírání: Našroubujte kulový čep (1), přišroubujte držák (2) a zavěste do kulového čepu tlumič zavírání.
- Zkontrolujte všechny šrouby a příp. je dotáhněte.

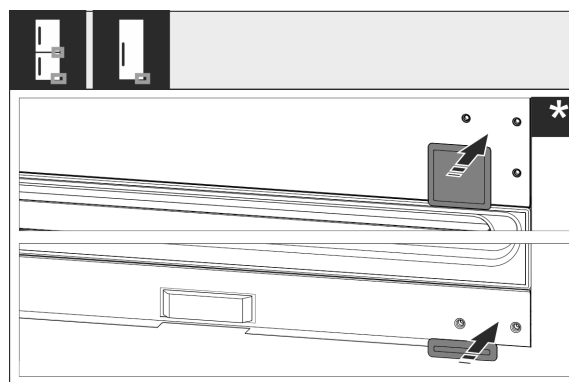


Fig. 16

- ▶ Namontujte znovu kryt dole a uprostřed. Zbývající kryty znovu namontujte teprve po montáži do nábytku.

3.10 Instalace více spotřebičů

Spotřebiče jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Vedle sebe nebo na sebe umísťujte výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ❑ Všimněte si poznámek a následující tabulky.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- ▶ Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- ▶ Spotřebič neinstalujte přímo nad jiným chladicím nebo mrazicím přístrojem.

Model	Druh instalace
všechny modely	jednotlivě
Modely, jejichž modelové označení začíná na S...	vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS)
Modely do maximální výšky výklenku 880 mm a s vyhřívanou vrchní stěnou mohou být nainstalovány „nad sebou“. Horní spotřebič: do maximální výšky výklenku 140 mm	Nad sebou

Modely a jejich druh instalace

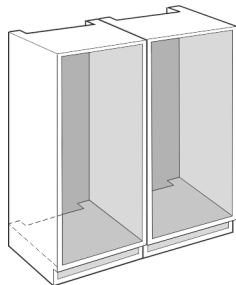


Fig. 17

Každý spotřebič vestavte do samostatného výklenku.

3.11 Montáž do výklenku

Montáž spotřebiče do výklenku se provádí podle těchto hlavních kroků:

- Připravte si nástroje.
- Zkontrolujte montážní díly v příloženém balení.
- Připravte výklenek.
- Připravte připojení vody.
- Připravte připojení k síti.
- Připravte spotřebič.
- Vyrovnajte spotřebič.
- Připevněte spotřebič.
- Vložte nivelační lištu.
- Namontujte čelo nábytku.
- Vyrovnajte čelo nábytku.
- Zkontrolujte montáž.
- Připevněte kryty.

3.11.1 Příprava nástroje


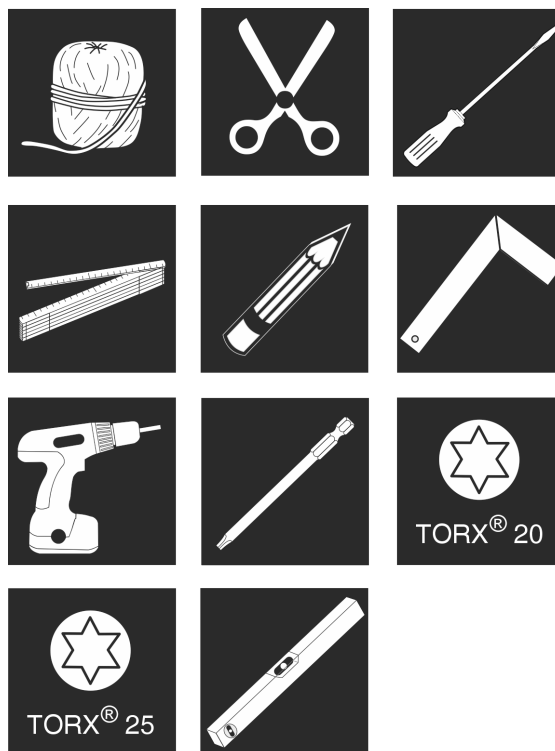


Fig. 18

3.11.2 Příprava příslušenství pro kazetové dveře v kuchyni ve venkovském stylu*

Poznámka

Upevňovací příčník pro kazetové dveře ve stylu venkovské kuchyně si můžete zakoupit jako příslušenství v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

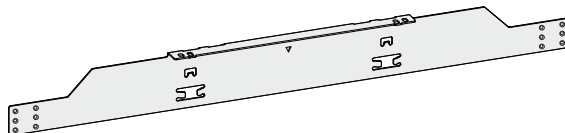

3.11.3 Kontrola montážních dílů v příloženém balení

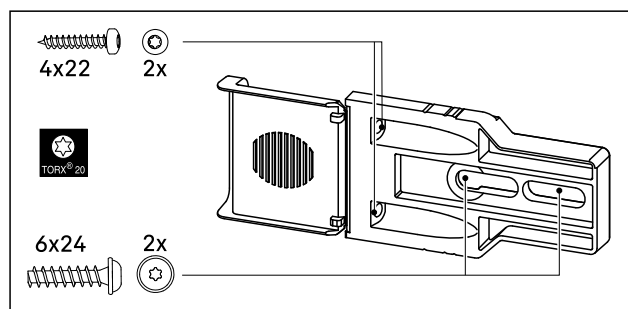


Fig. 19

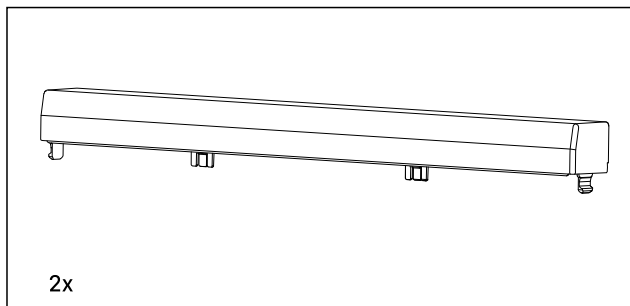


Fig. 20 *

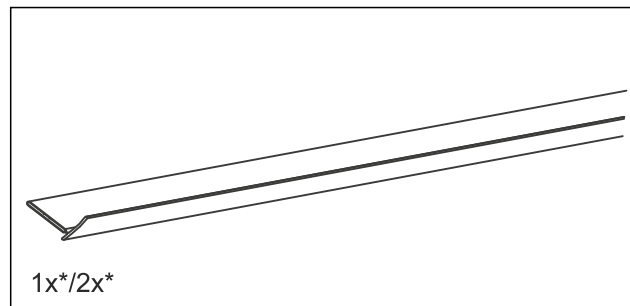


Fig. 25

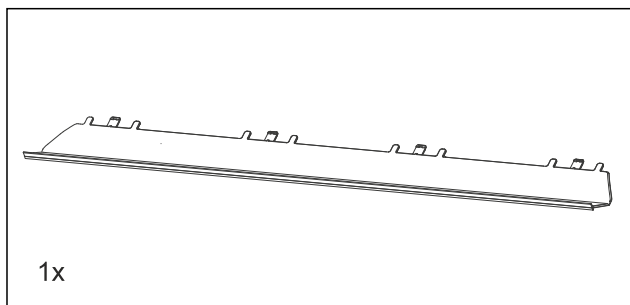


Fig. 21

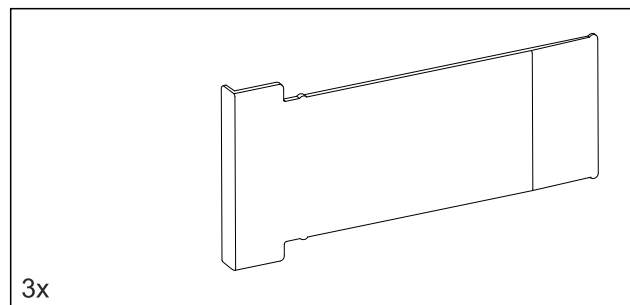


Fig. 26 *

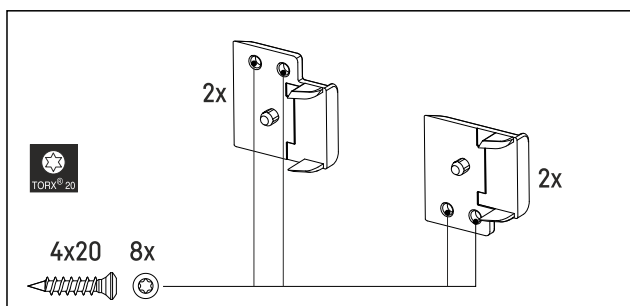


Fig. 22 *

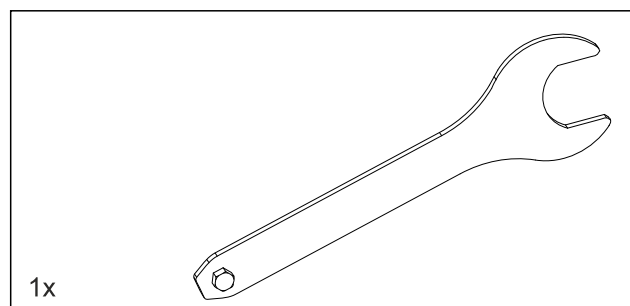


Fig. 27

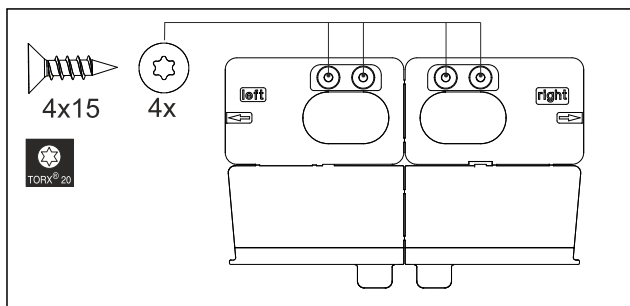


Fig. 23

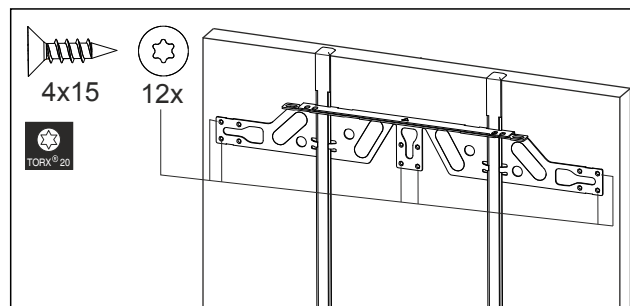


Fig. 28 *

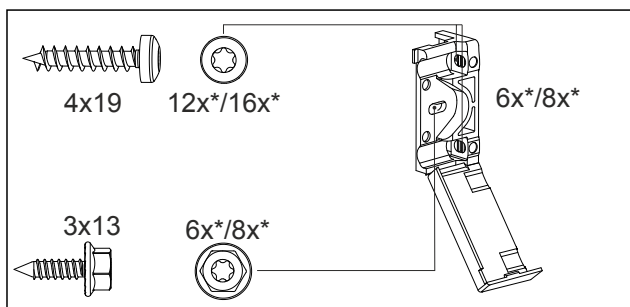


Fig. 24 *

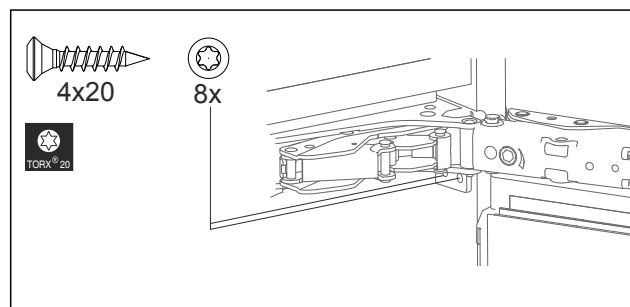


Fig. 29 *

3.11.4 Příprava výklenku

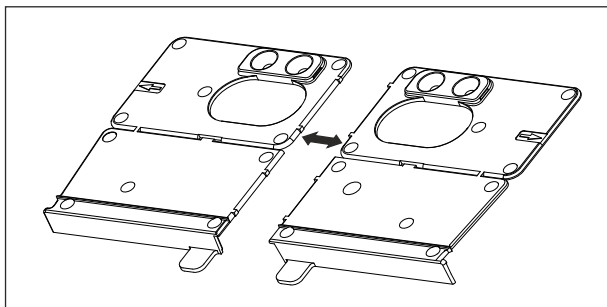


Fig. 30

- Oddělte montážní pomůcku v perforaci.

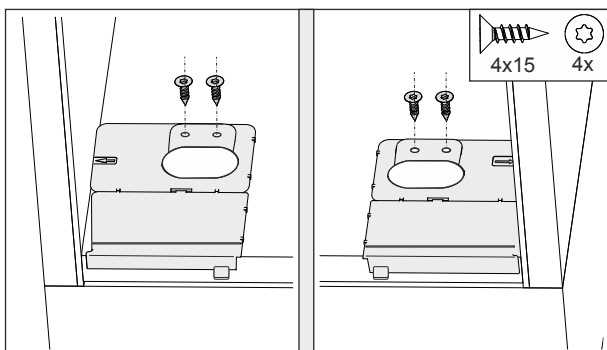


Fig. 31

POZOR

Chybná montážní hloubka spotřebiče.

- Když namontujete spotřebič: Použijte montážní pomůcku.

- Přišroubujte montážní pomůcku vpravo a vlevo na dno výklenku nábytku.
- Montážní úhelníky jsou umístěny v jedné rovině s boční stěnou nábytku.

3.11.5 Příprava připojení k síti

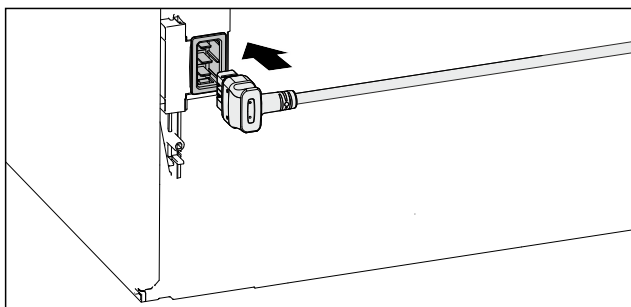


Fig. 32

- Z příloženého balení vyjměte přírodní síťový kabel.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přírodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče.
- Zásuvka chladicího zařízení je pevně zasunutá v zástrčce spotřebiče.

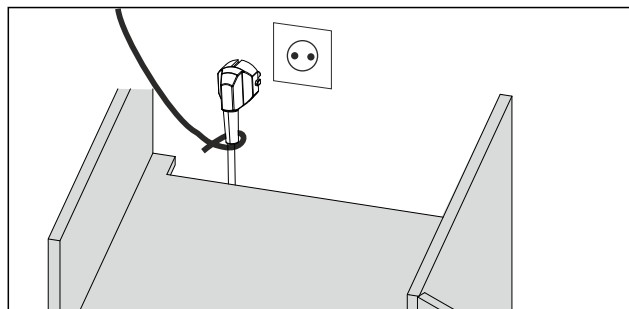


Fig. 33

- Přírodní síťový kabel s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.
- Přírodní síťový kabel lze po montáži spotřebiče zasunout do zásuvky.

3.11.6 Příprava spotřebiče

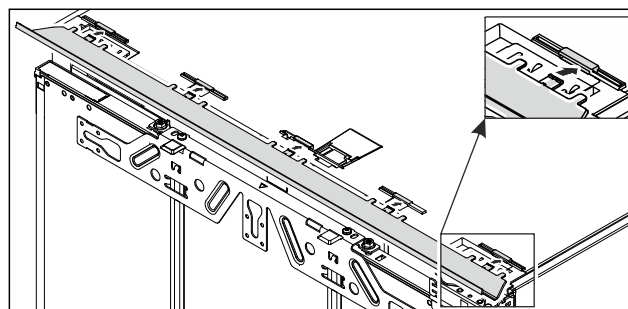


Fig. 34

- Vyrovnávací lištu zastrčte na horní straně spotřebiče.
- Clonu lze posunovat do obou stran.

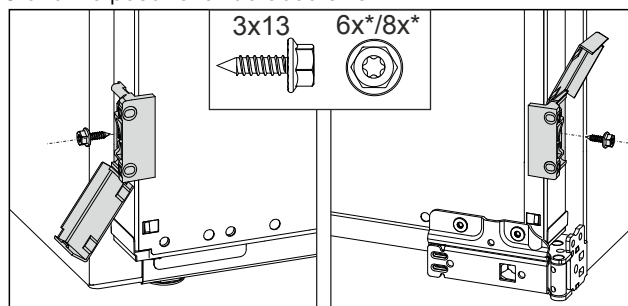


Fig. 35

Pokud mají čela vaší kuchyně madla nábytkových dveří:

- Namontujte pár bočních upevňovacích úhelníků na výšku pozdějších modelů nábytkových dveří.

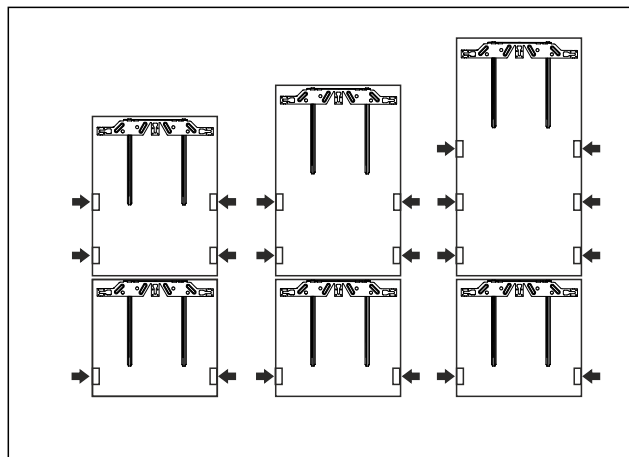


Fig. 36

Namontujte další pár upevňovacích úhelníků u velkých dveří.

Ustavení a připojení

- Namontujte boční upevňovací úhelníky pod upevňovací příčník.

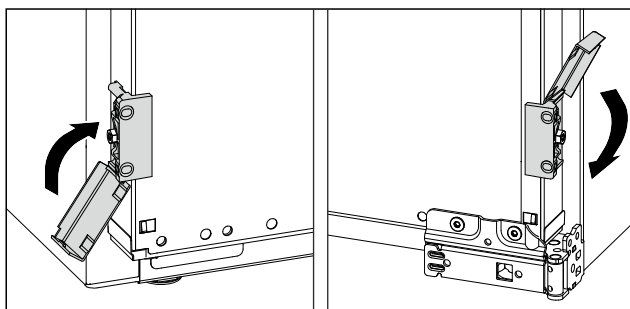


Fig. 37

- Kryty po montáži zaklapněte na upevňovací úhelníky.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

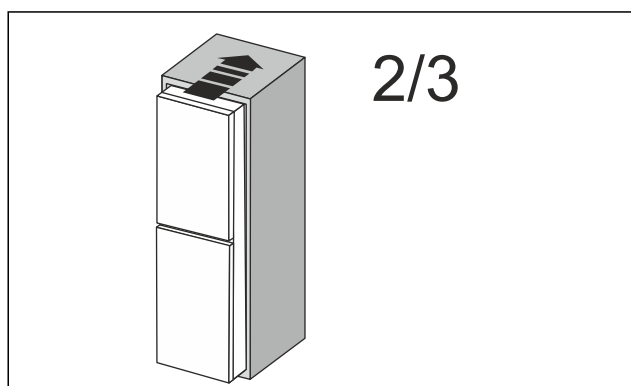


Fig. 38

- Spotřebič zasuněte ze 2/3 do výklenku nábytku.

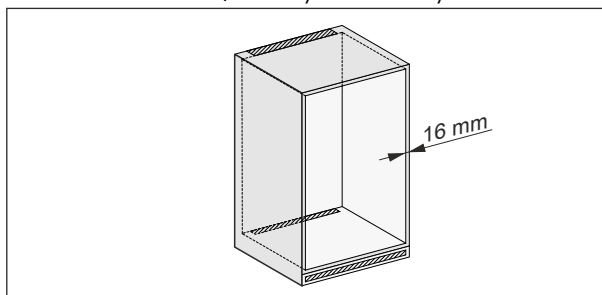


Fig. 39

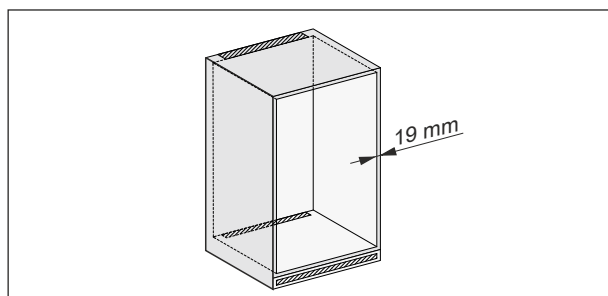


Fig. 40

- Zkontrolujte, zda má boční stěna nábytku tloušťku 16 mm nebo 19 mm.

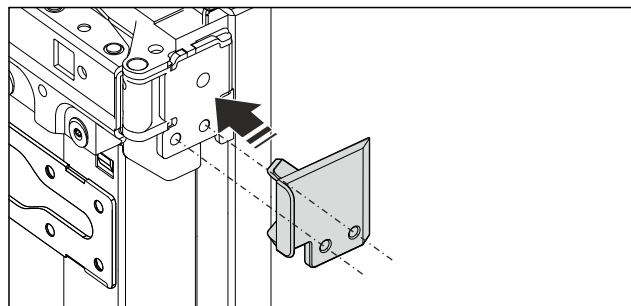


Fig. 41

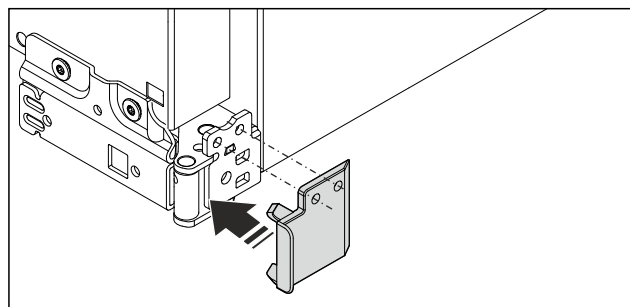


Fig. 42

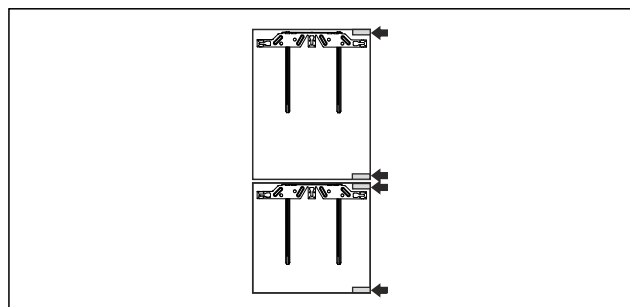


Fig. 43 *

- 16 mm Stěna nábytku: Distanční vložku nasuňte na všechny závěsy.

-nebo-

- 19 mm Stěna nábytku: nepoužívejte distanční vložku.

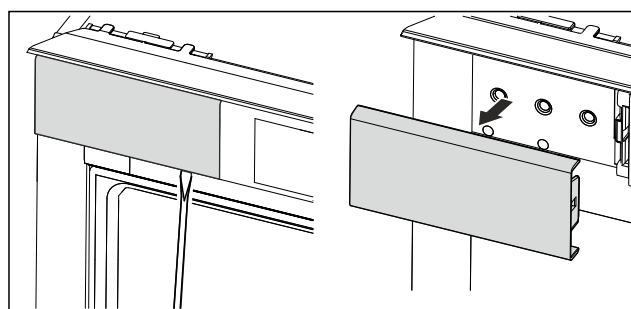


Fig. 44

- Otevřete dveře.
- Odjistěte kryt nahoře vlevo.
- Sejměte kryt.

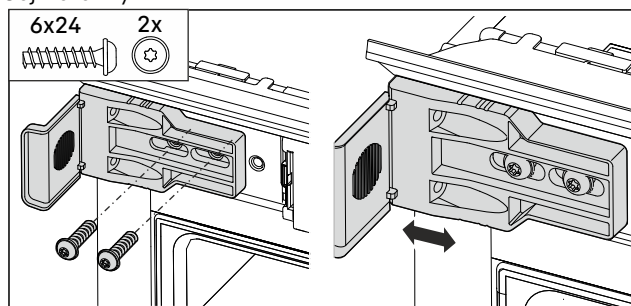


Fig. 45

- ▶ Připevňovací úhelník volně našroubujte.
- ▶ Úhelník lze posunout.
- ▶ Zavřete dveře.

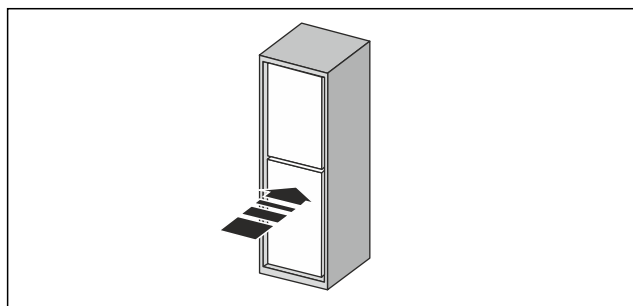


Fig. 46

- ▶ Spotřebič zasuňte úplně do výklenku.

3.11.7 Vyrovnání spotřebiče

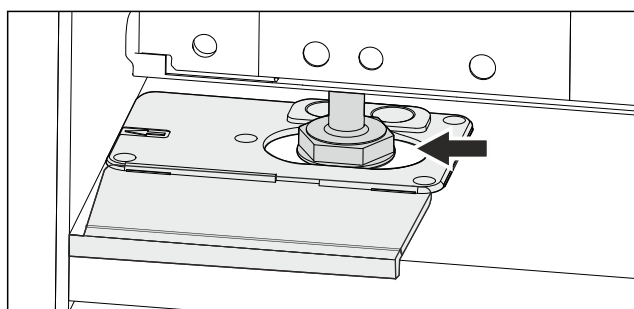


Fig. 47

- ▶ Umístěte seřizovací nožky na obou stranách do vybrání montážní pomůcky.
- ▶ Otevřete dveře.

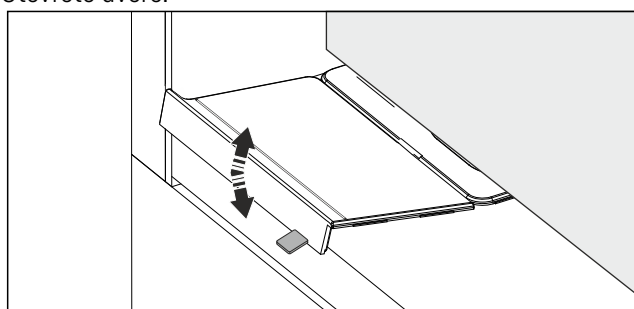


Fig. 48

- ▶ Uvolněte doraz montážní pomůcky pohybem.
- ▶ V případě potřeby oddělte kleštěmi.

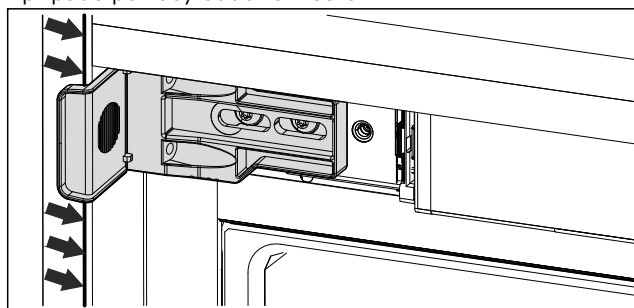


Fig. 49

- ▶ Zkontrolujte, zda je spotřebič rovně vyrovnán ve výklenku nábytku.
- ▶ Upevňovací úhelník nahoře vlevo doléhá pevně doléhá k boční stěně výklenku nábytku.

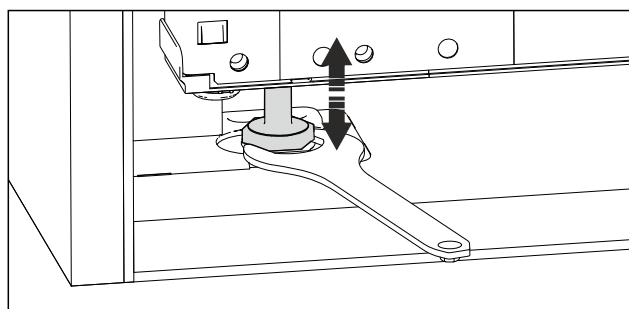


Fig. 50

Náklon spotřebiče vyrovnejte pomocí seřizovacích nožek.

- ▶ Vyšroubování seřizovací nožky:
- ▶ Spotřebič se naklání dozadu.
- ▶ Zašroubování seřizovací nožky:
- ▶ Spotřebič se naklání dopředu.

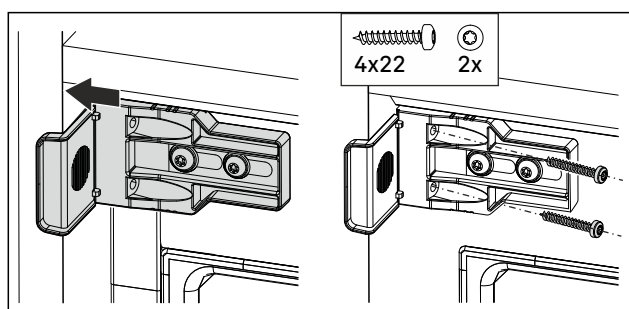


Fig. 51

- ▶ Přitlačte upevňovací úhelníky k boční stěně výklenku nábytku.
- ▶ Utáhněte šrouby.

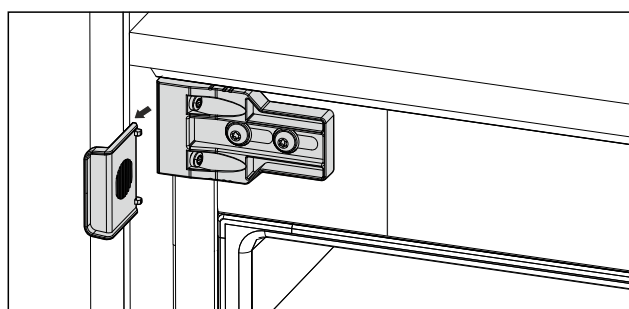


Fig. 52

- ▶ Oddělte doraz od úhelníku.
- ▶ Zlikvidujte doraz.
- ▶ Zavřete dveře.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí seřizovacích nožek. Fig. 47 ()

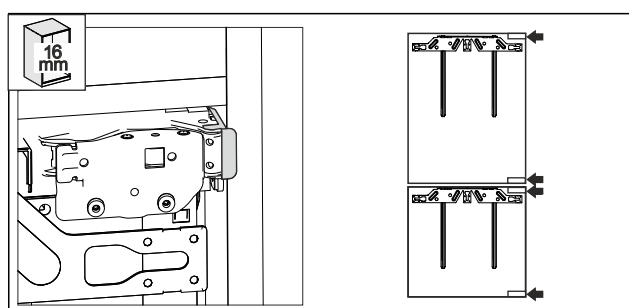


Fig. 53 *

- ▶ Stěna nábytku o tloušťce 16 mm: distanční vložky doléhají na straně závěsů na boční stěnu výklenku nábytku. ()

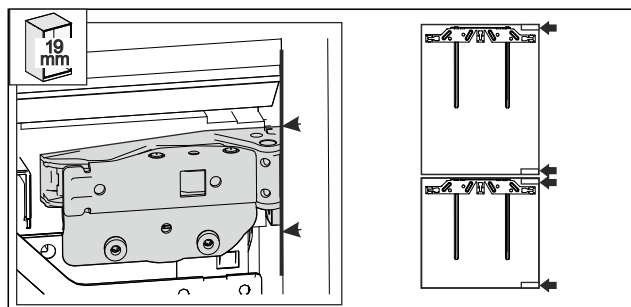


Fig. 54 *

- Stěna nábytku o tloušťce 19 mm: přední hrana závěsů je zarovnána s přední stranou boční stěny nábytku. Fig. 54 ()

3.11.8 Připevnění spotřebiče

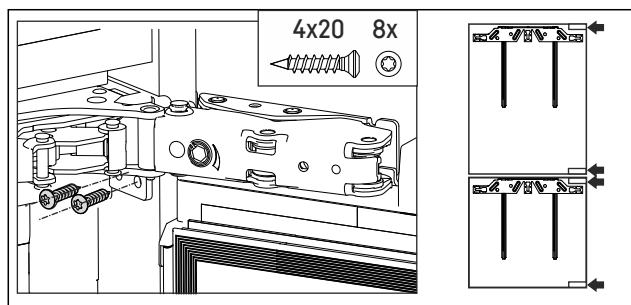


Fig. 55 *

- Otevřete dveře.
- Spotřebič našroubujte na straně závěsů.

3.11.9 Vložení nivelačních lišt

Od výšky výklenku 1400 mm musíte pod spotřebič nainstalovat nivelační lišty. Nivelační lišty **snižují hladinu hluku**. V příloženém balení jsou dvě nivelační lišty a montážní úchyt od výšky výklenku 1400 mm.

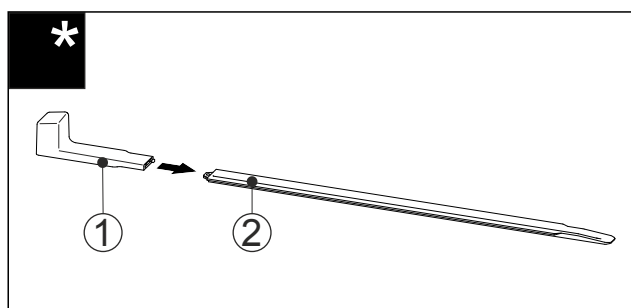


Fig. 56

- Montážní úchyt Fig. 56 (1) připevněte k nivelační liště Fig. 56 (2).

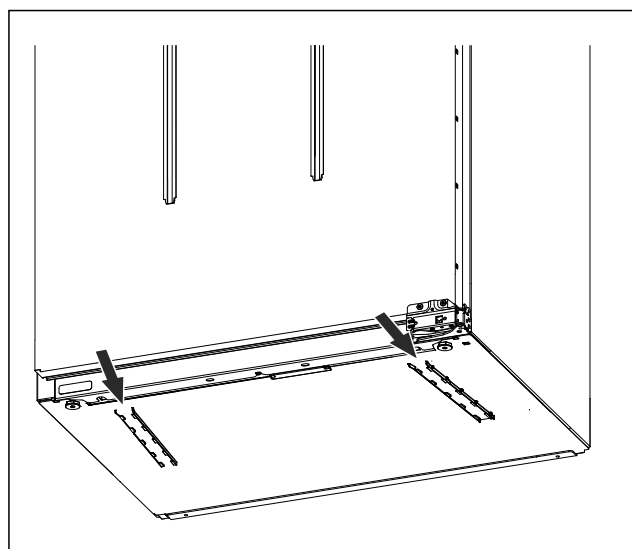


Fig. 57

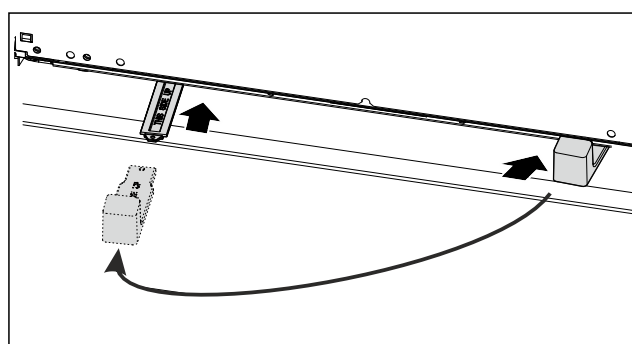


Fig. 58

- Zasuňte nivelační lištu do vedení pod dnem spotřebiče až na doraz.
- Stáhněte montážní úchyt a připevněte ke druhé nivelační liště.
- Zasuňte druhou nivelační lištu do vedení pod dnem spotřebiče až na doraz.
- Odstraňte montážní úchyt.
- Spotřebič je vyrovnaný.

3.11.10 Montáž čela nábytku

Poznámka

Upevňovací příčník pro kazetové dveře ve stylu venkovské kuchyně si můžete zakoupit jako příslušenství v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

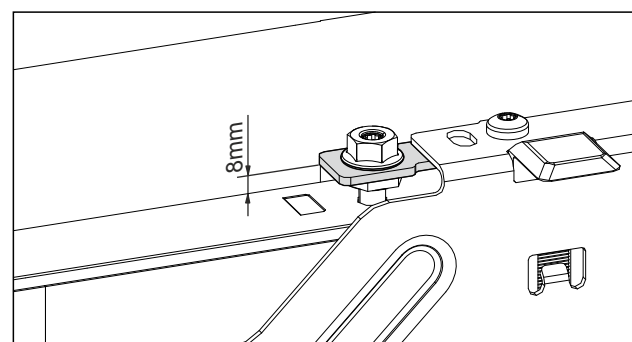
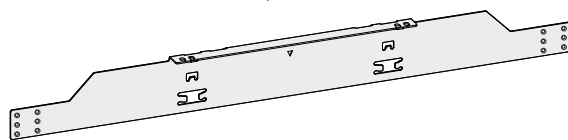


Fig. 59

- ▶ Zavřete dveře.
- ▶ Zkontrolujte vzdálenost mezi horní hranou dveří spotřebiče a podložkou upevňovacího příčnicku.
- ▶ Vzdálenost mezi horní hranou dveří spotřebiče a upevňovacím příčníkem je 8 mm.

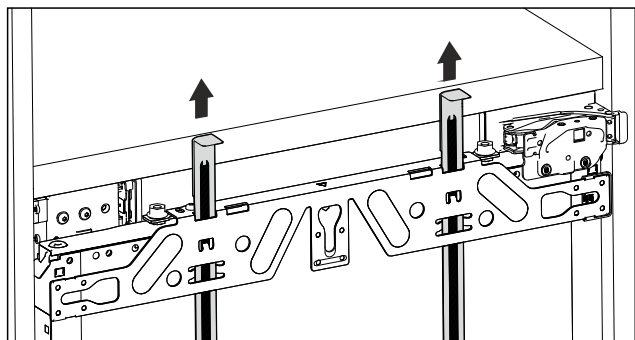


Fig. 60

- ▶ Zvedněte montážní pomůcky.

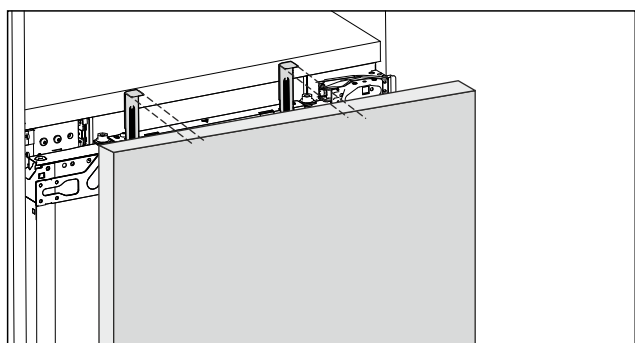


Fig. 61

- ▶ Spodní dorazová hrana montážní pomůcky leží ve výšce horní hrany montovaných dvířek.

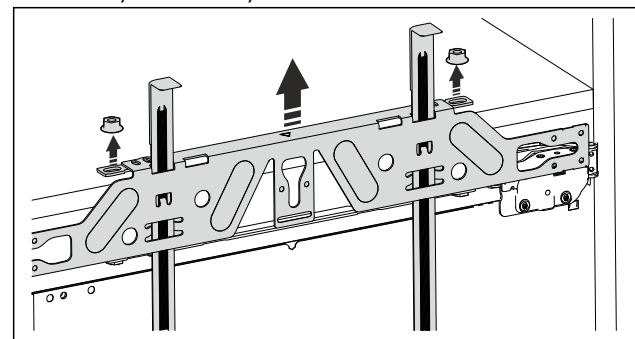


Fig. 62

- ▶ Povolte matice.
- ▶ Sejměte upevňovací příčník.

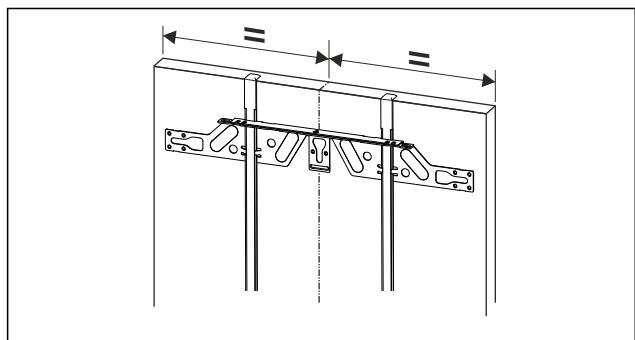


Fig. 63

- ▶ Upevňovací příčník zavěste na vnitřní stranu nábytkových dvířek.
- ▶ Upevňovací příčník je vyrovnán uprostřed.

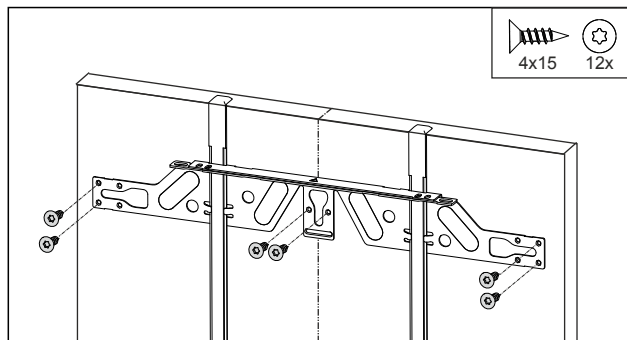


Fig. 64

- ▶ Upevňovací příčník upevněte 6 šrouby.

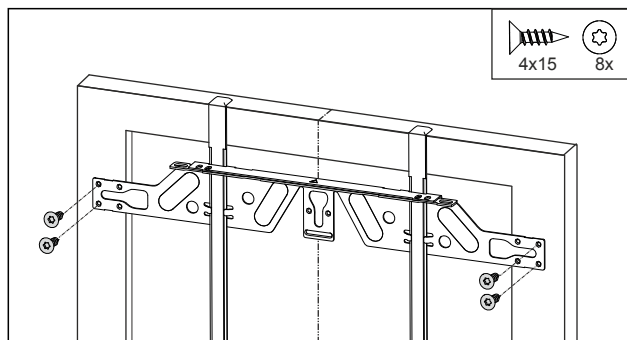


Fig. 65

- ▶ Namontujte upevňovací příčník u kazetových dvířek minimálně 4 šrouby.
- ▶ Namontujte šrouby u kazetových dvířek co nejdále směrem ven.

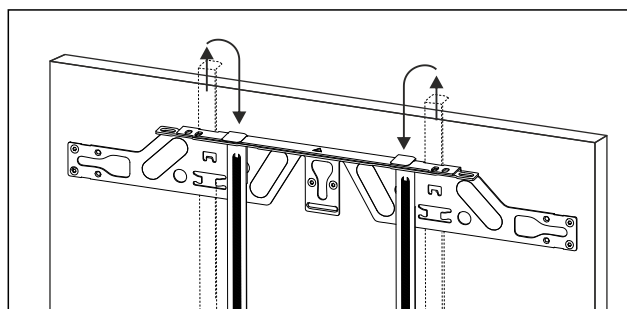


Fig. 66

- ▶ Vytáhněte montážní pomůcky.
- ▶ Montážní pomůcky zasuněte do obráceně do sousedního upínacího otvoru upevňovacího příčnicku.
- nebo-
- ▶ Použijte montážní pomůcky pro montáž druhých nábytkových dvířek.*

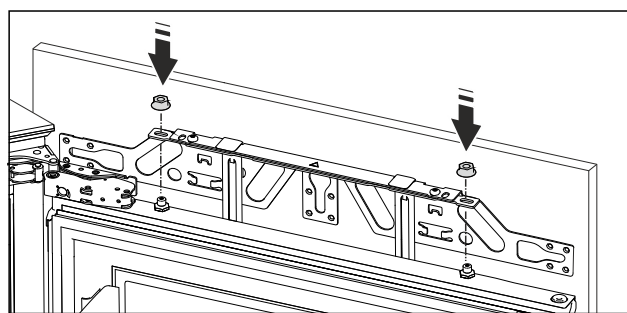


Fig. 67

- ▶ Zavěste nábytková dvířka.*
- ▶ Našroubujte matice volně na čepy.

3.11.11 Vyrovnání čela nábytku

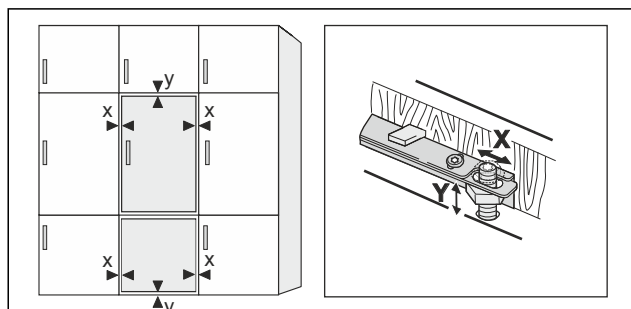


Fig. 68 *

Nábytková dvířka vyrovnejte pomocí šroubů ve směru X a Y:*

- Povolte matice.
- Vyrovnajte nábytková dvířka ve směru X.
- Šrouby povolte nebo utáhněte.
- Vyrovnajte nábytková dvířka ve směru Y.

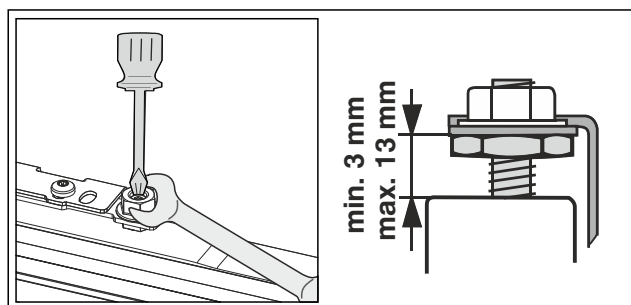


Fig. 69

- Utáhněte matice.
- Zkontrolujte výšku nastavení.
- Výšku nastavení lze nastavit v rozsahu mezi 3 mm a 13 mm.
- Nábytková dvířka jsou vyrovnána ve směru X a Y.*

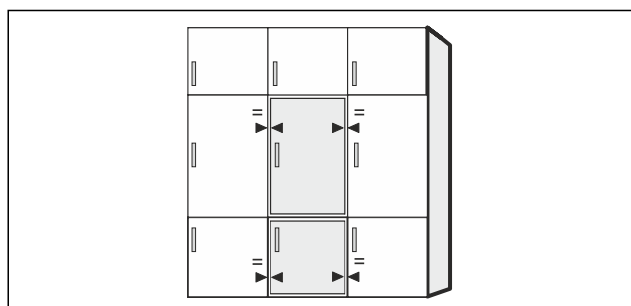


Fig. 70 *

- Otestujte vzdálenost dveří od nábytkových dvířek.
- Vzdálenost mezi nábytkovými dvířky a dveřmi spotřebiče je po celém obvodu stejná.*

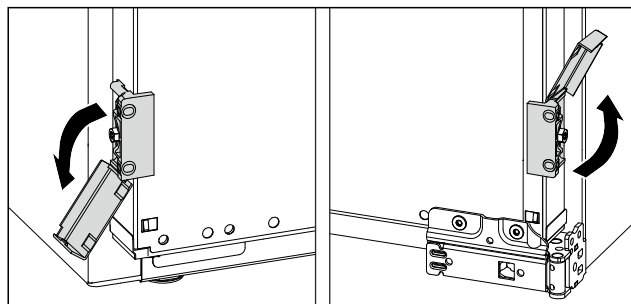


Fig. 71

- Otevřete kryty.

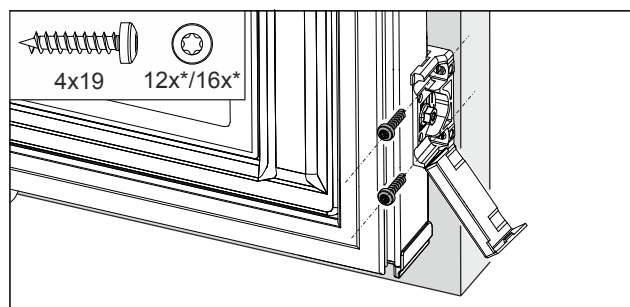


Fig. 72

- Přední hranu upevňovacího úhelníku vyrovnejte paralelně s hranou nábytkových dvířek.
- Pevně přišroubujte úhelník.

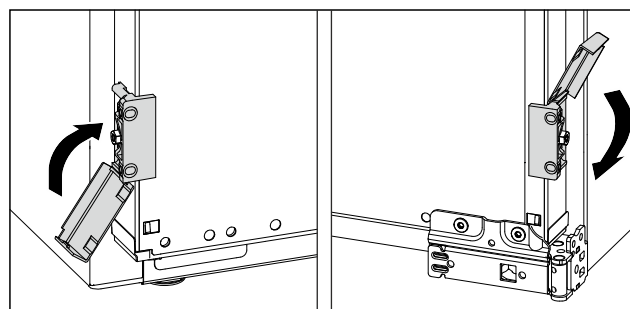


Fig. 73

- Kryty vyklopte.

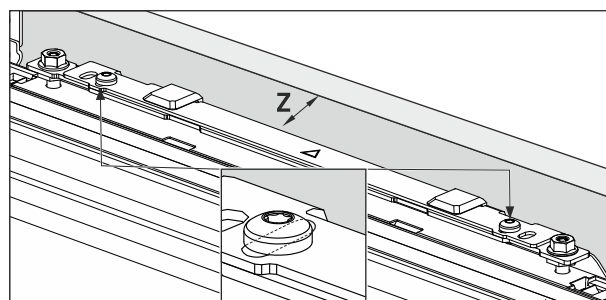


Fig. 74

Nábytková dvířka vyrovnejte pomocí podélných otvorů ve směru Z:*

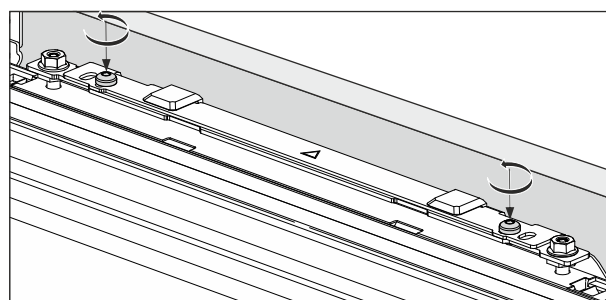


Fig. 75

- Povolte šrouby na upevňovacím příčniku.

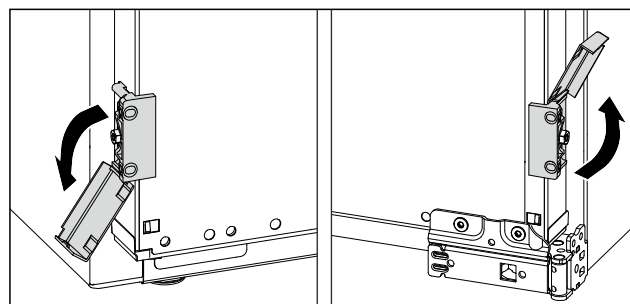


Fig. 76

- Otevřete kryty na upevňovacích úhelnících.

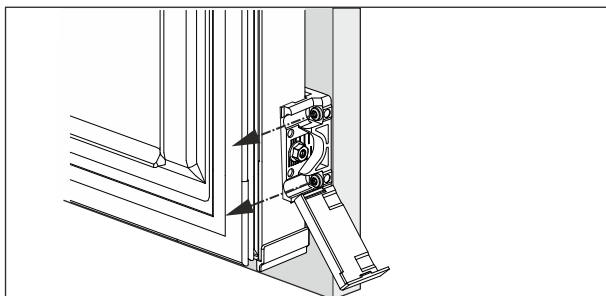


Fig. 77

- Povolte šrouby na všech upevňovacích úhelnících.

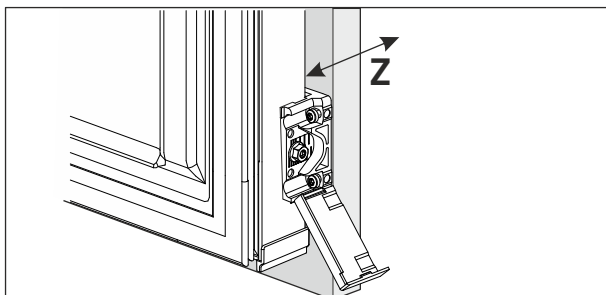


Fig. 78

- Posuňte dveře ve směru Z.
- Utáhněte šrouby.

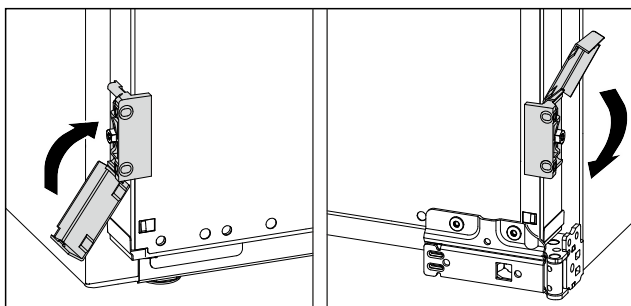


Fig. 79

- Kryty vyklopte.
- Zavřete dveře.
- Nábytková dvířka jsou vyrovnána ve směru Z.*

3.11.12 Kontrola montáže

- Zkontrolujte následující body, abyste se ujistili, že je spotřebič správně zabudovaný. Jinak může docházet k námrazám, tvorbě kondenzátu a poruchám fungování.

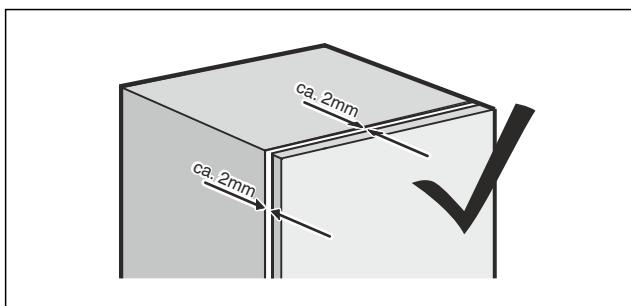


Fig. 80

- Dveře se zavírají správně.
- Nábytková dvířka nepřiléhají na korpus nábytku.
- Vzdálenost mezi nábytkovými dvířky a korpusem nábytku je zkontrolována.
- Všechny šrouby byly zkontrolovány.

3.11.13 Připevnění krytů

- Otevřete dveře.

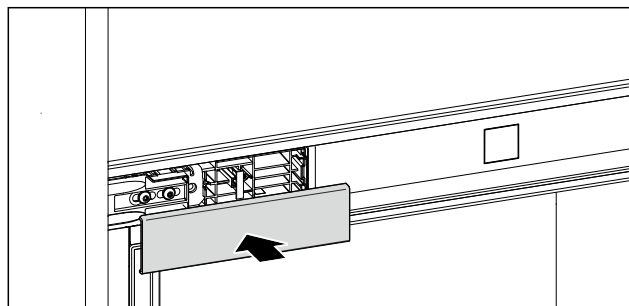


Fig. 81

- Nasadte kryt nahoře vlevo.

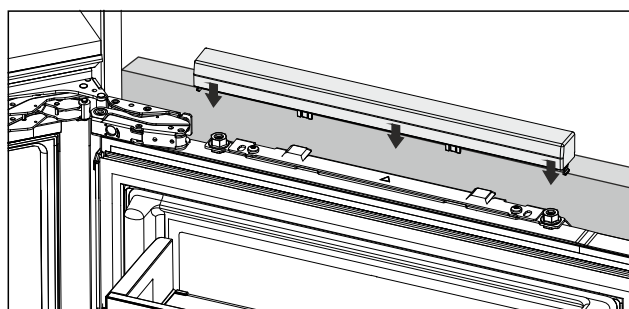


Fig. 82

- Nasadte horní kryty.*

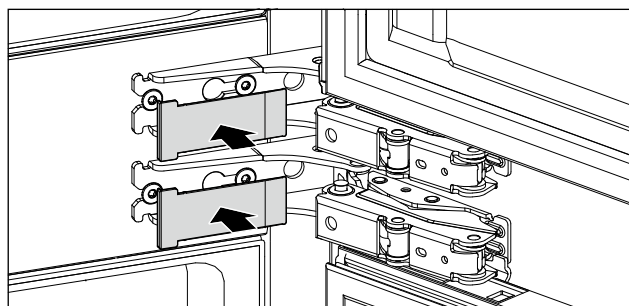


Fig. 83 *

- Nasadte kryty na prostřední závěsy.*

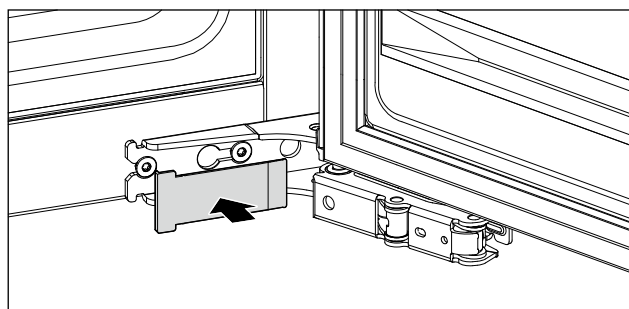


Fig. 84 *

- Nasadte kryt na dolní závěs.*

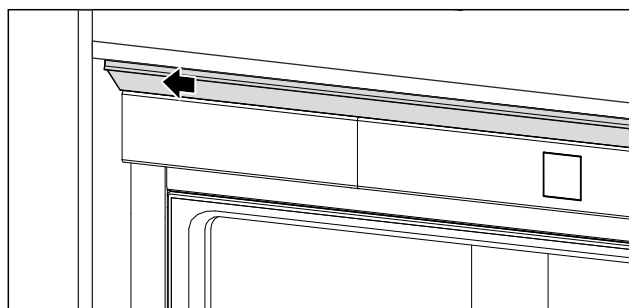


Fig. 85

- Posuňte vyrovnávací lištu na stranu madla.
- Vyrovnávací lišta přiléhá k boční stěně nábytku.

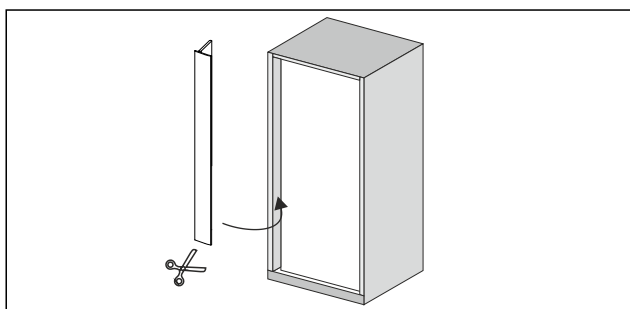


Fig. 86

Nasazení magnetického kedru:

- V případě potřeby: Kedr zkraťte ostrými nůžkami na potřebnou délku.

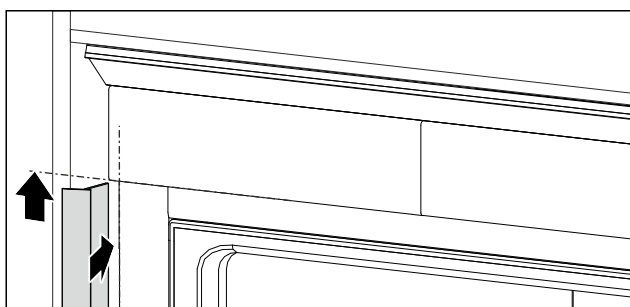


Fig. 87

- Kedr nasadíte pod horní levý kryt a přitlačíte.

3.12 Montáž spotřebiče do výklenku 30"

Spotřebič můžete zabudovat do výklenku 30". Nejprve přizpůsobte výklenek pomocí stěnového vyrovnání tak, aby odpovídal standardnímu výklenku.

Poznámka

Dveřní doraz

Tento návod popisuje montáž spotřebiče s pravým dveřním dorazem.

Montáž spotřebiče s levým dveřním dorazem:

- Kroky popisu a obrázky použijte zrcadlově.

Poznámka

Dveřní doraz – označení

V tomto návodu se používají následující označení:

Strana dveřního dorazu: Strana spotřebiče, na které jsou upevněné dveře.

Strana otevírání dveří: Strana spotřebiče, ze které se otevírají dveře.

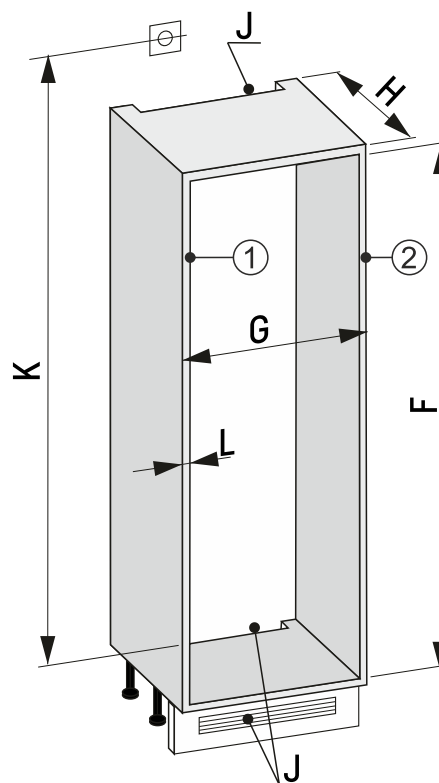


Fig. 88 Výklenek 30"

(1) Strana otevírání dveří

(2) Strana dveřního dorazu

Rozměry výklenku	
F	1940 mm až 1950 mm
G	max. 762 mm (30")
H	min. 560 mm
J	min. 200 cm ²
K	max. 2245 mm
L	max. 19 mm

3.12.1 Zhotovení stěnového vyrovnání

Stěnové vyrovnání výklenek zmenší na standardní výklenek. Stěnové vyrovnání si musíte vyrobit sami a zajistit si příslušný upevňovací materiál.

Společnost Liebherr doporučuje následující materiály:

- Stěnové vyrovnání: stejný materiál jako výklenek
- Upevňovací materiál: Šrouby do dřevotřískových desek 4x22

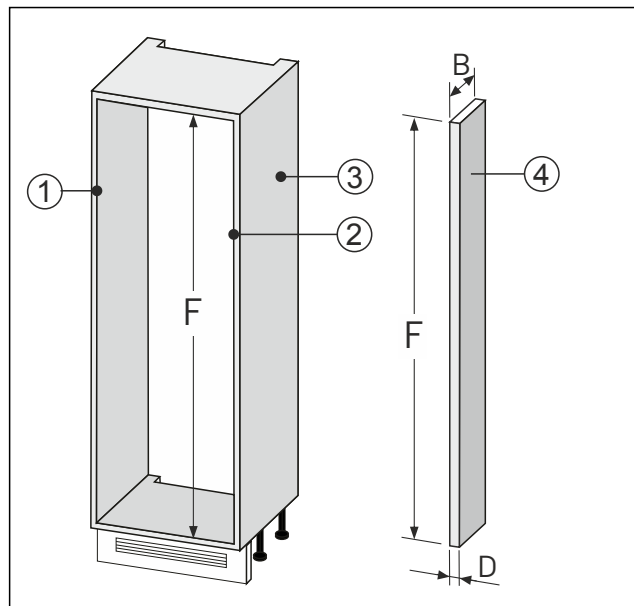


Fig. 89

- (1) Strana otevírání dveří (3) Výklenek 30°
(2) Strana dveřního dorazu (4) Stěnové vyrovnání

Rozměry stěnového vyrovnání		
F	Výška výklenku/výška stěnového vyrovnání	1940 mm až 1950 mm
B	Hloubka stěnového vyrovnání	min. 100 mm
D	Tloušťka stěny stěnového vyrovnání	16 mm při tloušťce stěny nábytku 16 mm
		12 mm při tloušťce stěny nábytku 19 mm

- Změřte tloušťku stěny nábytku Fig. 88 (L).
- Zhotovte stěnové vyrovnání Fig. 89 (4) podle výše uvedených rozměrů.
- Stěnové vyrovnání padne do výklenku 30°.

3.12.2 Montáž stěnového vyrovnání ve výklenku

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Stěnové vyrovnání se připevňuje minimálně 4 šrouby.
- Vzdálenost od přední hrany čela nábytku činí minimálně 50 mm.

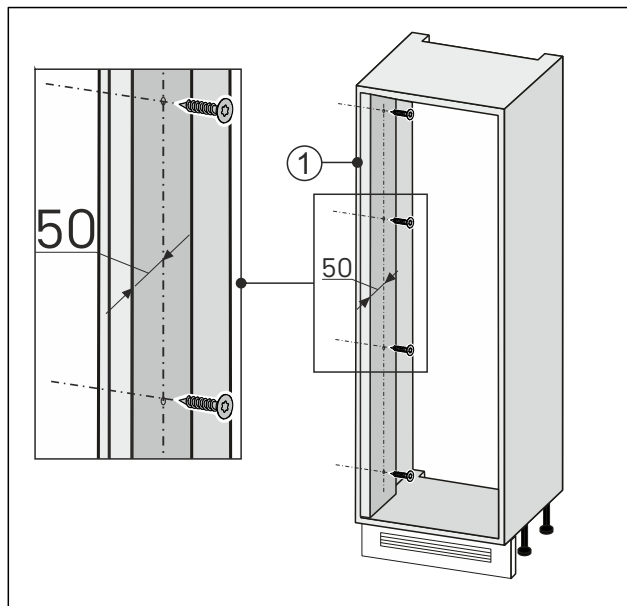


Fig. 90

- Stěnové vyrovnání vyrovnejte tak, aby lícovalo s přední hranou nábytkového výklenku.
- Stěnové vyrovnání na straně otevírání dveří Fig. 90 (1) přišroubujte k nábytkovému výklenku.
- Výklenek 30° je zmenšený na standardní výklenek.

3.12.3 Montáž spotřebiče dále do výklenku

- Pokračujte v montáži do upraveného výklenku 30° podle pokynů v standardním popisu. (viz 3.11.4 Příprava výklenku)

3.12.4 Montáž čela nábytku pro výklenek 30°

- Připravte upevňovací příčník podle popisu v části **Montáž čela nábytku** u standardního výklenku. (viz 3.11.10 Montáž čela nábytku)

Poznámka

Montáž čela nábytku do výklenku 30° se liší od montáže do standardního výklenku. U standardního výklenku namontujte čelo nábytku do středu. U výklenku 30° namontujte čelo nábytku přesazené směrem ke straně otevírání dveří.

- Namontujte čelo nábytku do výklenku 30° podle návodu.

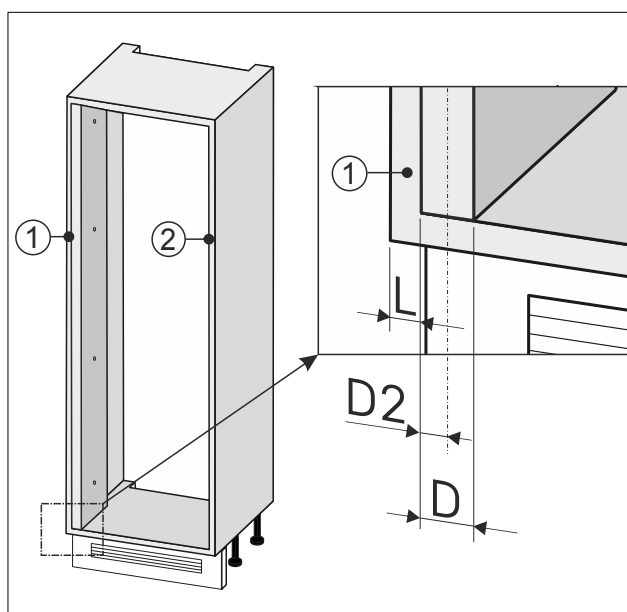


Fig. 91

Ustavení a připojení

Tloušťka stěny nábytku L (mm)	Tloušťka stěny stěnového vyrovnání D (mm)	Poloviční šířka stěnového vyrovnání D2 (mm)
16	16	8
19	12	6

- Poznamenejte si poloviční šířku Fig. 91 (D2) stěnového vyrovnání.

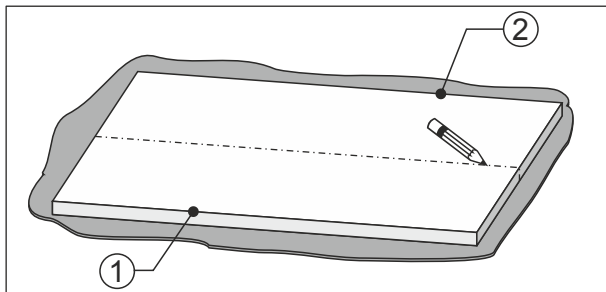


Fig. 92

- Položte čelo nábytku na podložku.
- Vyznačte střed čela nábytku na vnitřní straně.

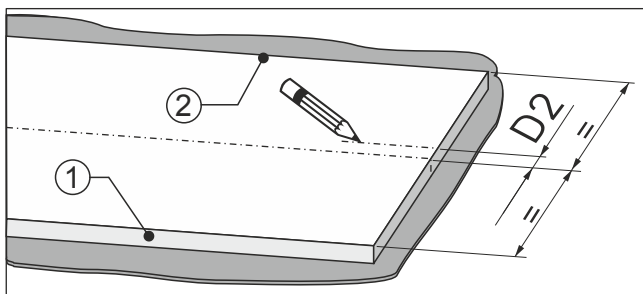


Fig. 93

- Od středu čela nábytku změřte rozměr Fig. 93 (D2) směrem ke straně dveřního dorazu Fig. 93 (2).
- Označte.

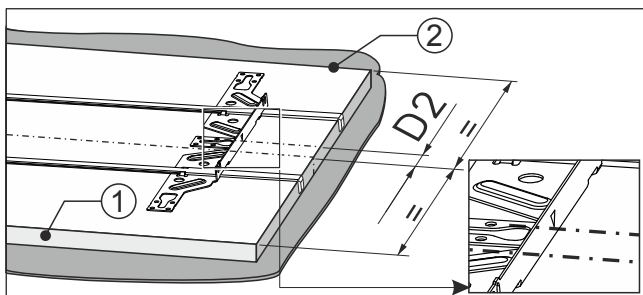


Fig. 94

- Upevňovací příčník nasadte na vnitřní stranu čela nábytku.
- Značka upevňovacího příčníku se kryje se značkou Fig. 94 (D2).

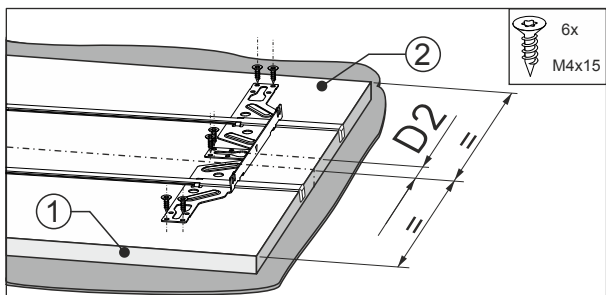


Fig. 95

- Upevňovací příčník upevněte 6 šrouby.
- Čelo nábytku je připravené k další montáži.

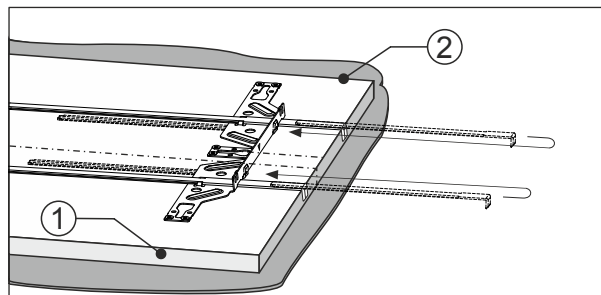


Fig. 96

- Vytáhněte montážní pomůcky.
- Montážní pomůcky zasuňte do obráceně do sousedního upínacího otvoru upevňovacího příčníku.

-nebo-

- Použijte montážní pomůcky pro montáž druhého čela nábytku.

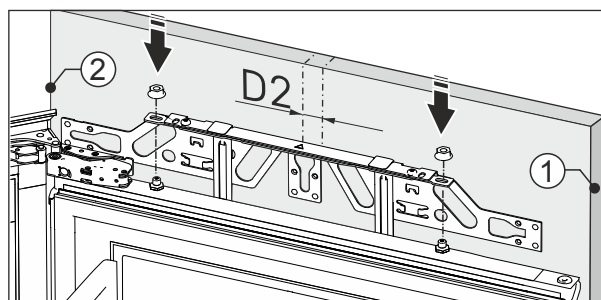


Fig. 97

- Zavěste čela nábytku.
- Našroubujte matice volně na čepy.
- Pokračujte v montáži podle popisu v kapitole **Montáž do výklenku**. (viz 3.11.11 Vyrovnání čela nábytku)

3.13 Omezení úhlu otevření dveří

Úhel otevření dveří můžete omezit na 90° pomocí kolíku. To se hodí například v případě, že spotřebič přiléhá ke zdi.

Kolík je k dostání jako příslušenství.

Poznámka

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

3.13.1 Vložení kolíku

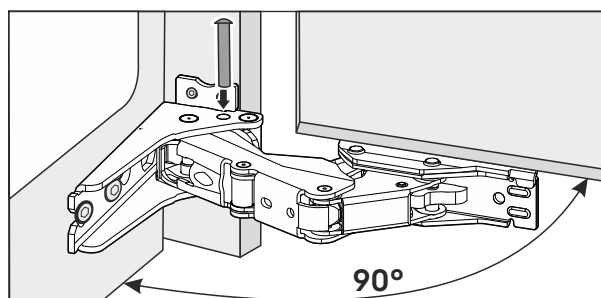


Fig. 98

- Otevřete dveře na 90°.
- Do otvoru spodních závěsů zasuňte po jednom kolíku shora.*
- V obou spodních závěsech je zasazen vždy jeden kolík.*
- Otevření dveří je omezené na 90°.

3.14 Čela nábytku

3.14.1 Rozměry

Podle varianty přístroje potřebujete jedna nábytková dvířka nebo dvoje nábytková dvířka. Velikost příslušných nábytkových dvířek závisí na celkové velikosti výklenku a tloušťce korpusu nábytku.

Poznámka

Povšimněte si příslušných rozměrů spotřebiče a výklenku a rovněž montážních nákresů.

Všeobecná zadání:

- Respektujte doporučení specifická pro naše spotřebiče ohledně velikosti a hmotnosti pro pevnou montáž dveří.
- Tloušťka korpusu nábytku by měla činit nejméně 16 mm a maximálně 19 mm.
- Povšimněte si pro montáž dvojích nábytkových dvířek polohy spáry.

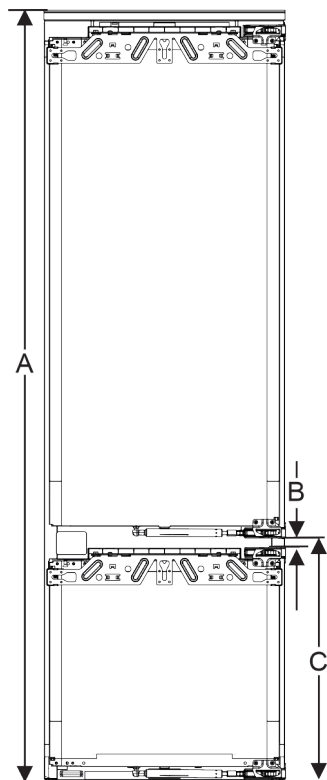


Fig. 99 Poloha spáry dvoudvířkové čela nábytku

Výška výklenku 194 s 3 zásuvkami	
Výška spotřebiče (A) (mm)	1938
Vzdálenost (B) (mm)	15
Poloha spáry (C) pevná dvířka (mm)	695 + 15

Další nábytková dvířka nahoře, dole nebo vedle:

- Svislý rozměr štěrbin mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm.
- Vodorovný rozměr štěrbin mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm. Ověřte zde kolizní vlastnosti. (viz 3.14.3 Nastavení spárové štěrbin bez kolize)

Hmotnost a závěsy:

- U těžkých čel nábytku je namáhání závěsu velmi velké. Závěs se možná poškodí. Dodržujte proto maximální údaj hmotnosti pro váš spotřebič v kapitole Hmotnosti přední strany nábytku .

- Překračuje-li čelo nábytku maximálně schválenou hmotnost, může nápravu zajistit spotřebič s technikou vlečných dveří, protože se hmotnost odlehčí více miskovými závěsy nábytku.
- Používáte-li dlouhá čela nábytku, která ční daleko přes spotřebič, doporučujeme dodatečný dveřní závěs (např. Kamat), který nutně disponuje stejným středem otáčení jako závěs pevných dveří použitý u vašeho spotřebiče. Použitím dalšího závěsu (Kamat) se hmotnost odlehčí přes několik bodů. Použití vyfrézovaného vyrovnávacího kování se doporučuje u vysokých čel nábytku, aby se působilo proti zakřivení (konvexnímu/konkávnímu).

3.14.2 Montáž čela/čel nábytku

Při montáži dodržujte:

- Čelo nábytku musí být namontované symetricky k dvířkům chladničky.
- Sousední čelo nábytku leží na přesně stejné úrovni.
- Čelo sousedního nábytku má přesně stejný poloměr hran jako čelo přístroje.
- Čelo nábytku je rovinné a bez pnutí.
- Čelo nábytku má minimální nastavení hloubky cca 2 mm ke korpusu.
- ▶ Namontujte spotřebič do výklenku.
- ▶ Připevňte čelo nábytku na dveře spotřebiče.
- ▶ Nastavte spárovou štěrbinu.
- ▶ Zkontrolujte čelo nábytku z hlediska kolize. (viz 3.14.3 Nastavení spárové štěrbin bez kolize)

3.14.3 Nastavení spárové štěrbin bez kolize

3.14.3 Spárová štěrbina s navazujícím bočním dílem nábytku

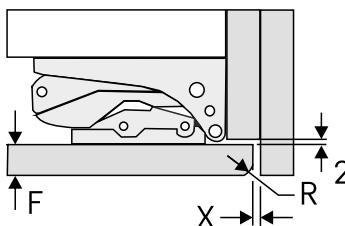


Fig. 100 Spárová štěrbina s navazujícím bočním dílem nábytku

(F) Tloušťka čela (X) Spárová štěrbina min.
(R) Rohový poloměr čela nábytku

Tloušťka čela F [mm]	Rohový poloměr čela nábytku R [mm]	Spárová štěrbina min. X (svisle) [mm]
16 až 20	0 až 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Nedoporučuje se.	

3.14.3 Spárová štěrbina s navazujícími nábytkovými dvířky

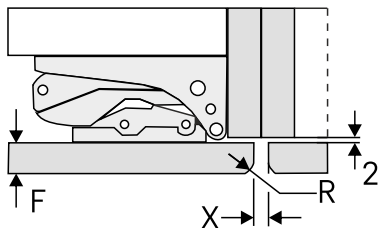


Fig. 101 Spárová štěrbina s navazujícími nábytkovými dvířky

(F) Tloušťka čela (X) Spárová štěrbina min.
(R) Rohový poloměr čela nábytku

Tloušťka čela F [mm]	Rohový poloměr čela nábytku R [mm]	Spárová štěrbina min. X (svisle) [mm]
16 až 20	0 až 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Po montáži

- Odstraňte všechny přepravní pojistky ve vnitřním prostoru.

POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty! Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.
► K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

- Odstraňte ochranné fólie ve vnitřním prostoru: Fólii odstraňujte plošně podél součástí, aby se minimalizovala její přilnavost.
- Vyčistěte spotřebič. (viz 10.7 Čištění přístroje)
- Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

3.16 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříň spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 3.11 Montáž do výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 3.3 Rozměry výklenku)

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přívodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

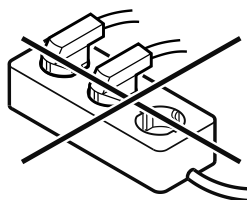

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.
- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
- Zobrazení přejde do symbolu Standby.
- Pokud není do 60 sekund provedena žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.

- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

3.17 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
 - Díly z napěněného polystyrénu
 - Fólie a sáčky z polyetylenu
 - Stahovací pásky z polypropylénu
 - přibitý dřevěný rám s podložkou z polyethylenu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

4 Princip funkce displeje Touch

Spotřebič ovládáte displejem Touch. Pomocí displeje Touch (dále jen „displej“) vybíráte funkce spotřebiče klepnutím na ně. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

4.1 Navigace a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí displeje. Následující tabulka tyto symboly popisuje.

Symbol	Popis
	Stiskněte navigační šipku vpřed: Pokračujte v navigaci v menu jedna.
	Stiskněte navigační šipku vzad: Skočte zpět do prvního menu.
	Stiskněte několikrát po sobě navigační šipku: Přejděte v menu na požadovanou funkci.
	Stiskněte potvrzovací symbol: Aktivuje/deaktivuje funkci. Otevře podmenu.
	Stiskněte potvrzovací symbol ve spojení se symbolem zpět: Skok o jednu úroveň menu zpět.
	Šipka s hodinami: Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.

Symbol	Popis
	Šipka s časovým údajem: Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Otevřete symbol „Menu nastavení“: Přejděte do menu nastavení a otevřete menu nastavení. V případě potřeby: Přejděte v menu nastavení na požadovanou funkci. (viz 4.2.1 Otevření menu nastavení)
	Otevřete symbol „Rozšířené menu“: Přejděte do rozšířeného menu a otevřete rozšířené menu. V případě potřeby: Přejděte v rozšířeném menu na požadovanou funkci. (viz 4.2.2 Otevření rozšířeného menu)
Žádná akce po dobu 10 sekund	Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.
Zavřete a znovu otevřete dveře.	Zavřete-li dveře a ihned je opět otevřete, přejde zobrazení přímo zpět na zobrazení stavu.

Poznámka: Obrázky displeje jsou uvedeny s anglickými výrazy.

4.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu.

Menu	Popis
Hlavní menu	Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Odtud přejdete k nejdůležitějším funkcím spotřebiče, menu nastavení a rozšířenému menu.
 Menu pro nastavení	Menu nastavení obsahuje další funkce pro nastavení spotřebiče. (viz 4.2.1 Otevření menu nastavení)
Rozšířené menu	Rozšířené menu obsahuje speciální funkce pro nastavení spotřebiče. Přístup do rozšířeného menu je chráněn číselným kódem 1 5 1 . (viz 4.2.2 Otevření rozšířeného menu)

Uvedení do provozu

4.2.1 Otevření menu nastavení

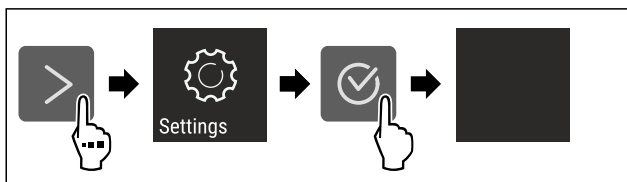


Fig. 102 Ilustrační zobrazení

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▶ Menu nastavení je otevřené.
- ▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

4.2.2 Otevření rozšířeného menu




Fig. 103

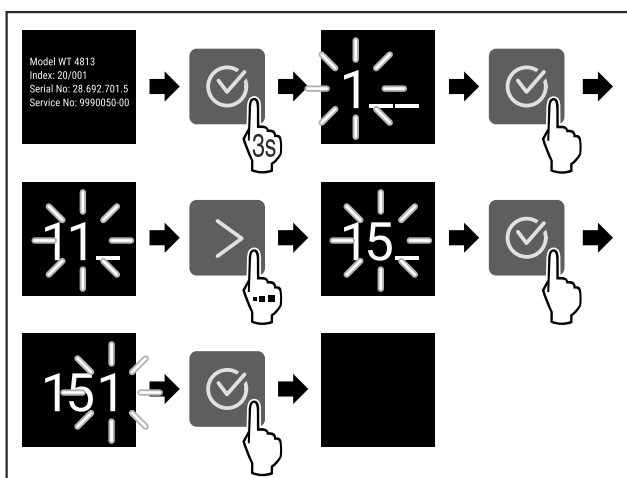


Fig. 104 Ilustrační zobrazení, přístup s číselným kódem 151

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▶ Rozšířené menu je otevřené.
- ▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

4.3 Klidový režim

Pokud se displej nedotknete po dobu 1 minuty, přepne se do klidového režimu. V klidovém režimu je jas zobrazení ztlumený.

4.3.1 Ukončení klidového režimu

- ▶ Stiskněte libovolné navigační tlačítko.
- ▶ Klidový režim je ukončený.

5 Uvedení do provozu

5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- ☐ Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky ve spotřebiči a na něm jsou odstraněny.
- ☐ Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- ☐ Princip funkce displeje Touch je známý. (viz 4 Princip funkce displeje Touch)

Zapněte spotřebič přes displej Touch:

- ▶ Když je displej v klidovém režimu: Stiskněte potvrzovací symbol.
- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.

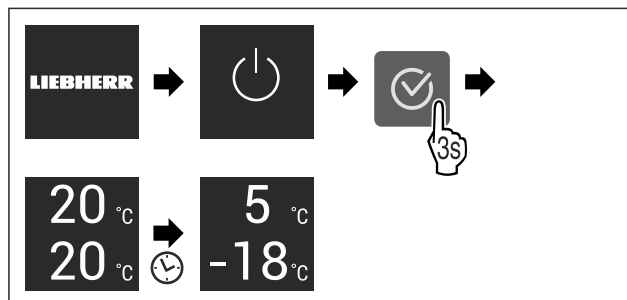


Fig. 105 Ilustrační zobrazení

- ▶ Zobrazí se zobrazení stavu.
- ▶ Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
- ▶ Spotřebič se spustí v demo režimu (zobrazí se zobrazení stavu s nápisem DEMO): Pokud se spotřebič spustí v demo režimu, můžete demo režim během následujících 5 minut deaktivovat. (viz Demo režim)

Další informace:

- Při uvedení spotřebiče do provozu je **stavové světlo** (zobrazení stavu) z výroby deaktivované. Aktivujte stavové světlo.
- SmartDevice uveďte do provozu. (viz 2.3 SmartDevice) a (viz WLAN)

Poznámka

Výrobce doporučuje:

- ▶ Vkládání potravin: Počkejte cca 6 hodin, až bude dosažena nastavená teplota.
- ▶ **Mražené výrobky** vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.
- ▶ Dodržujte pokyny ke skladování. (viz 6.1 Pokyny ke skladování)

Poznámka

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

6 Uskladnění

6.1 Pokyny ke skladování



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru způsobené elektrickými spotřebiči! Pokud používáte elektrické spotřebiče v části spotřebiče určené pro potraviny, může dojít k požáru.

- ▶ Nepoužívejte v potravinovém prostoru spotřebiče žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučeny výrobcem.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- ▶ Nechte vždy volnou vzduchovou šterbinu.

Dodržujte následující zadání pro skladování:

- Nechte volnou vzduchovou šterbinu na ventilátoru.
- V mrazničce: Potraviny dobře zabalte.
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, zabalte do uzavřených nádob nebo zakryjte.
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Potraviny skladujte s odstupy, aby vzduch mohl dobře cirkulovat.

- Potraviny skladujte podle pokynů na obalu.
- Vždy dodržujte minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

6.2 Chladnička

Vlivem cirkulace vzduchu vznikají v chladničce zóny s rozdílnými teplotami. Jednotlivé teplotní zóny najdete v přehledu spotřebičů a vybavení. (viz 2.2 Přehled spotřebičů a vybavení)

6.2.1 Třídění potravin



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nesprávného uspořádání potravin nebo předmětů!

Pokud na spodní skleněnou desku položíte potraviny nebo předměty, dveře se nebudou moci správně zavřít. Při tom se může dvevní přihrádka rozbít, potraviny nebo předměty mohou vypadnout a způsobit zranění.

- Přední oblast spodní skleněné desky nechte volnou.

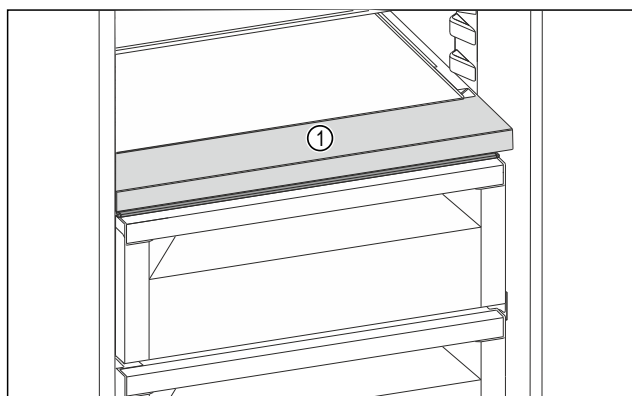


Fig. 106 Ilustrační zobrazení

(1) Přední oblast

- Horní oblast a dveře: Máslo, sýry, konzervy a tuby.
- Nejchladnější teplotní zóna: Skladujte snadno se kazící potraviny, jako hotová jídla.

6.3 BioFresh

BioFresh prodlužuje dobu skladování některých čerstvých potravin oproti běžnému chlazení.

Poznámka

Když teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.

- Zeleninu citlivou na chlad jako okurky, lilky, cukety a všechno jižní ovoce citlivé na chlad ukládejte v chladničce.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Zde se nastavuje skladovací klima blízke 0 °C. Víko zásuvky zajišťuje stálou vlhkost vzduchu. Toto skladovací klima je vhodné pro skladování nezabalených potravin s vysokou vlastní vlhkostí (např. salátu, zeleniny, ovoce).

Vlhkost vzduchu v zásuvce závisí na obsahu vlhkosti vložených potravin a na četnosti otvírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat.

Třídění potravin

- Skladujte nezabalené ovoce a zeleninu. Při příliš vysoké vlhkosti:

- Regulujte vlhkost vzduchu.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Zde se vytvoří skladovací klima blízke 0 °C. Toto skladovací klima je vhodné pro citlivé potraviny (např. mléčné výrobky, maso, ryby, uzeniny).

Třídění potravin

- Skladujte suché nebo zabalené potraviny.

6.4 Mraznička

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé skladovací klima je vhodné ke skladování hlubokozmražených výrobků a mražených výrobků po dobu několika měsíců, k výrobě kostek ledu nebo k mražení čerstvých potravin.

6.4.1 Mražení potravin

Množství mražených potravin

V rozmezí 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 11.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce a zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Mražení potravin se SuperFrost

V závislosti na množství mražených potravin můžete před zmrazením aktivovat funkci SuperFrost, abyste dosáhli nižších mrazicích teplot. (viz SuperFrost)

- Pokud je množství mražených potravin větší než přibližně 2 kg, aktivujte funkci SuperFrost.

Okamžik aktivace funkce SuperFrost závisí na množství mražených potravin:

Množství mražených potravin	Okamžik pro aktivaci SuperFrost
Malé množství mražených potravin	SuperFrost aktivujte asi 6 hodin před mražením. Jakmile spotřebič automaticky deaktivuje SuperFrost, můžete potraviny přerovnat.
Maximální množství mražených potravin	SuperFrost aktivujte asi 24 hodin před mražením. Jakmile spotřebič automaticky deaktivuje SuperFrost, můžete potraviny přerovnat.

Třídění potravin



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepi!

Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje syčené oxidem uhličitým.

- Láhve a plechovky s nápoji zmrazujte pouze v případě, že jste aktivovali funkci BottleTimer v aplikaci SmartDevice.

Množství mražených potravin	Třídění potravin
Malé množství mražených potravin	Rozdělte balené potraviny do všech zásuvek. Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.
Maximální množství mražených potravin	Rozdělte balené potraviny do všech zásuvek. Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.

6.4.2 Rozmrazování potravin



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

- Rozmražené potraviny znovu nemrazte.
- Rozmražené potraviny zpracujte co nejrychleji.

Potraviny můžete rozmrazovat různými způsoby:

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě
- Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

6.5 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

6.5.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

6.5.2 BioFresh

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Meat & Dairy-Safe		
Máslo	při 1 °C	až 90 dnů
Tvrdý sýr	při 1 °C	až 110 dnů
Mléko	při 1 °C	až 12 dnů
Salám, nářez	při 1 °C	až 8 dnů
Drůbež	při 1 °C	až 6 dnů
Vepřové maso	při 1 °C	až 6 dnů
Hovězí maso	při 1 °C	až 6 dnů
Zvěřina	při 1 °C	až 6 dnů

Poznámka

- Mějte na paměti, že se potraviny s vyšším obsahem bílkovin kazí rychleji. Maso z měkkýšů s ulitami a korýšů se kazí rychleji než ryby a ryby rychleji než ostatní maso.

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe		
Zelenina, saláty		
Artyčoky	při 1 °C	až 14 dnů
Celer	při 1 °C	až 28 dnů

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe		
Květák	při 1 °C	až 21 dnů
Brokolice	při 1 °C	až 13 dnů
Čekanka	při 1 °C	až 27 dnů
Polníček	při 1 °C	až 19 dnů
Hrášek	při 1 °C	až 14 dnů
Listová kapusta	při 1 °C	až 14 dnů
Mrkev	při 1 °C	až 80 dnů
Česnek	při 1 °C	až 160 dnů
Kedluben	při 1 °C	až 14 dnů
Hlávkový salát	při 1 °C	až 13 dnů
Byliny	při 1 °C	až 13 dnů
Pórek	při 1 °C	až 29 dnů
Houby	při 1 °C	až 7 dnů
Ředkvičky	při 1 °C	až 10 dnů
Růžičková kapusta	při 1 °C	až 20 dnů
Chřest	při 1 °C	až 18 dnů
Špenát	při 1 °C	až 13 dnů
Hlávková kapusta	při 1 °C	až 20 dnů
Ovoce		
Meruňky	při 1 °C	až 13 dnů
Jablka	při 1 °C	až 80 dnů
Hrušky	při 1 °C	až 55 dnů
Ostružiny	při 1 °C	až 3 dnů
Datle	při 1 °C	až 180 dnů
Jahody	při 1 °C	až 7 dnů
Fíky	při 1 °C	až 7 dnů
Borůvky	při 1 °C	až 9 dnů
Maliny	při 1 °C	až 3 dnů
Rybíz	při 1 °C	až 7 dnů
Třešně, sladké	při 1 °C	až 14 dnů
Kiwi	při 1 °C	až 80 dnů
Broskve	při 1 °C	až 13 dnů
Švestky	při 1 °C	až 20 dnů
Brusinky	při 1 °C	až 60 dnů
Rebarbora	při 1 °C	až 13 dnů
Angrešt	při 1 °C	až 13 dnů
Hrozný	při 1 °C	až 29 dnů

6.5.3 Mraznička

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Zmrzlina	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Salám, šunka	při -18 °C	2 až 3 měsíců
Chléb, pečivo	při -18 °C	2 až 6 měsíců

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Zvěřina, vepřové maso	při -18 °C	6 až 9 měsíců
Ryby, tučné	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Ryby, libové	při -18 °C	6 až 8 měsíců
Sýry	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Drůbež, hovězí maso	při -18 °C	6 až 12 měsíců
Zelenina, ovoce	při -18 °C	6 až 12 měsíců

7 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě. Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte roztríděné: home.liebherr.com/food.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímajte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode (viz HolidayMode).

8 Obsluha

8.1 Ovládací a indikační prvky

8.1.1 Zobrazení Status

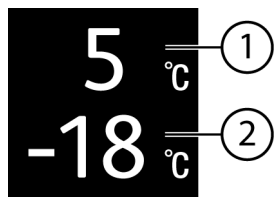


Fig. 107

(1) Ukazatel teploty v chladničce

(2) Ukazatel teploty v mrazničce

Ukazatel Status zobrazuje nastavenou teplotu a je výstupním ukazatelem. Odtud se provádí navigace k nastavení a funkcím.

8.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

Symbol	Stav přístroje
	Standby Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.
	Pulsující číslo Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty.
	Pulsující symbol Přístroj pracuje. Proveďte se nastavení.
	Vytvoří se pruh Funkce se aktivuje.

8.2 Funkce spotřebiče

8.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- ☐ Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch)
- ☐ Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče.



Vypnutí a zapnutí spotřebiče

Tato funkce slouží k vypnutí a zapnutí celého spotřebiče.

Vypnutí spotřebiče

Pokud spotřebič vypnete, dříve provedená nastavení zůstanou uložena.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Pokyny k jednání (viz 12 Odstavení z provozu) jsou provedené.



Fig. 108

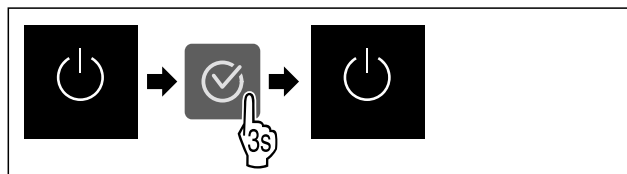


Fig. 109

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Spotřebič je vypnutý.
- Na displeji se objeví symbol Standby.
- Displej zčerná.

Zapnutí spotřebiče

- Když se displej nachází v klidovém režimu:
- Stiskněte libovolné navigační tlačítko.

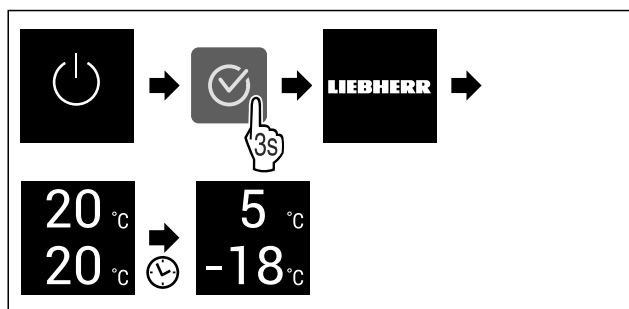


Fig. 110 Ilustrační zobrazení

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Když se spotřebič spustí v demo režimu:
- Deaktivace demo režimu. (viz Deaktivace demo režimu)
- Spotřebič je zapnutý.
- Dříve provedená nastavení jsou obnovena.
- Spotřebič chladí na nastavenou cílovou teplotu.

Zapnutí a vypnutí teplotní zóny

Jednotlivé teplotní zóny spotřebiče můžete vypnout samostatně.

Použití:

- Čištění
- Odmrazování

Vypnutí chladničky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Chladnička je prázdná.

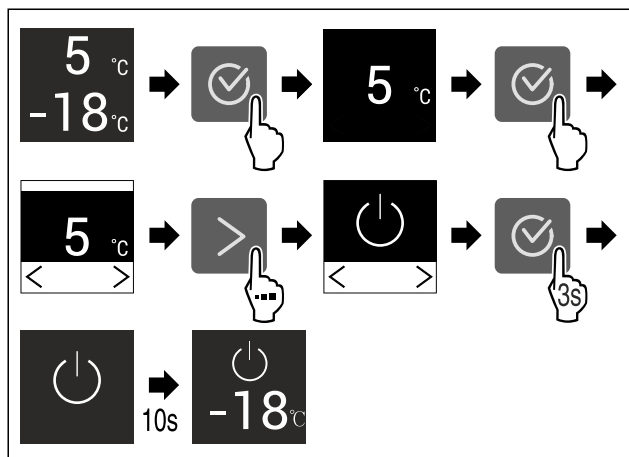


Fig. 111 Ilustrační zobrazení

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Chladnička je vypnutá.

Zapnutí chladničky

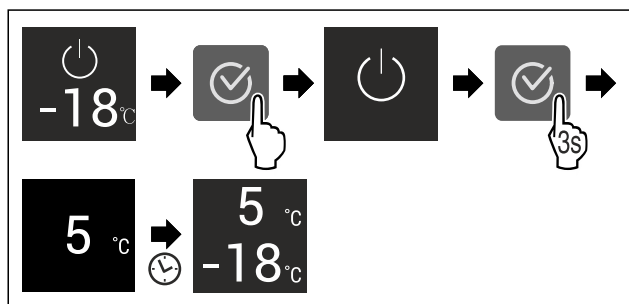


Fig. 112 Ilustrační zobrazení

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Chladnička je zapnutá.
- Spotřebič chladí na naposledy nastavenou teplotu.

5 °C Teplota

Pomocí této funkce nastavíte teplotu.

Teplota závisí na těchto faktorech:

- Četnost otevírání dveří
- Doba trvání otevření dveří
- Teplota místnosti v místě instalace
- Druh, teplota a množství potravin

Teplotní zóna	Továrně nastavená teplota	Doporučené nastavení
5 °C Chladnička	5 °C	4 °C
-18 °C Mraznička	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (viz BioFresh B-Value)

Nastavení teploty v chladničce

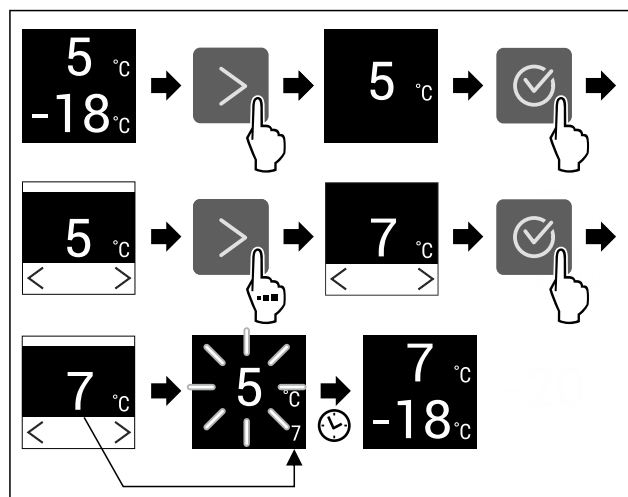


Fig. 113 Ilustrační zobrazení

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Teplota je nastavena.



SuperFrost

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperFrost. Pokud aktivujete režim SuperFrost, spotřebič zvýší mrazicí výkon. Tím dosáhnete nižších mrazicích teplot.

Použití:

- Rychlé promrazení čerstvých potravin až do středu. Tím se zajistí uchování výživné hodnoty, vzhledu a chuti potravin.
- Zvýšení rezerv chladu v uskladněných mražených výrobcích, než se spotřebič odmrazí.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Pokud jsou dveře otevřené příliš dlouho, například při ukládání potravin, spotřebič automaticky zkontroluje, zda skutečná teplota ve spotřebiči odpovídá nastavené teplotě. Pokud rozdíl překročí určitou hodnotu, spotřebič automaticky zvýší chlazení. To může způsobit, že teplota zobrazená na displeji bude vyšší než skutečná teplota ve spotřebiči. To je normální a váš spotřebič funguje bezchybně.

Aktivace SuperFrost

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ V úvahu se bere zmrazovaného množství a doba aktivace funkce SuperFrost. (viz Mražení potravin se SuperFrost)

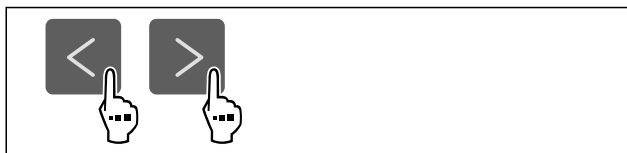


Fig. 121

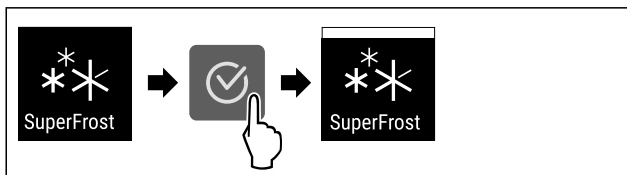


Fig. 122

- Provedte akční kroky podle obrázku.
- Funkce SuperFrost je aktivována.

Deaktivace SuperFrost

SuperFrost se automaticky deaktivuje po 56 až 72 hodinách v závislosti na množství uložených potravin. SuperFrost můžete však kdykoliv deaktivovat ručně:

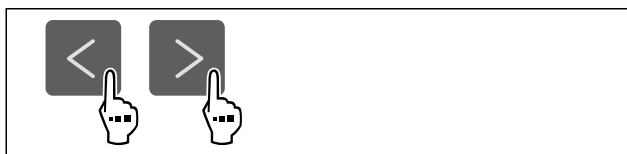


Fig. 123

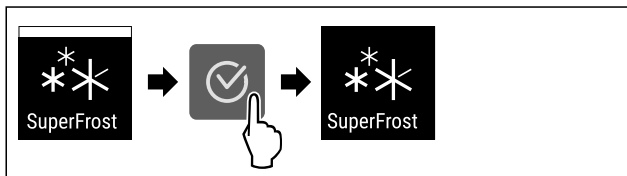


Fig. 124

- Provedte akční kroky podle obrázku.
- SuperFrost je deaktivovaný.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



PartyMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim PartyMode. Režim PartyMode aktivuje různé funkce, které jsou užitečné pro party.

PartyMode aktivuje následující funkce:

- SuperCool (viz SuperCool)
- SuperFrost (viz SuperFrost)

Všechny uvedené funkce můžete nastavit individuálně a flexibilně. Pokud deaktivujete režim PartyMode, pak budou zamítnuty všechny změny.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace PartyMode



Fig. 125

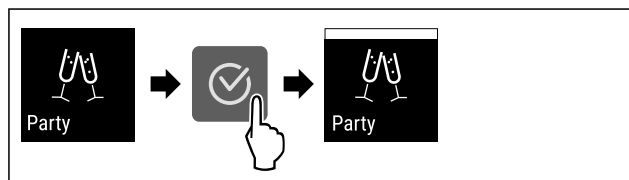


Fig. 126

- Provedte akční kroky podle obrázku.
- PartyMode a příslušné funkce jsou aktivované.
- Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.

Deaktivace PartyMode

Režim PartyMode se po 24 hodinách automaticky deaktivuje. Režim PartyMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 127

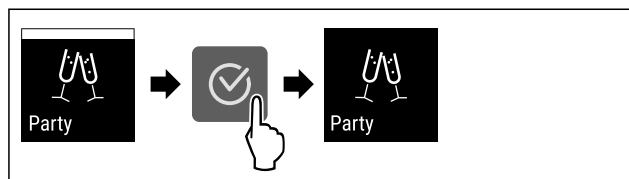


Fig. 128

- Provedte akční kroky podle obrázku.
- PartyMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu: Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.



HolidayMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete Holiday-Mode. Pokud aktivujete HolidayMode, chladnička se nastaví na 15 °C. To šetří energii během delší nepřítomnosti a zabráňuje vzniku nepříjemných pachů a plísní.

Stav spotřebiče s aktivním HolidayMode
Chladnička chladí na 15 °C.
BioFresh chladí na 15 °C.
V mrazničce se udržuje nastavená teplota.
PartyMode je deaktivovaný.
SuperCool je deaktivovaný.

Aktivace HolidayMode

- Vyprázdněte zcela chladničku.
- Vyprázdněte zcela BioFresh.

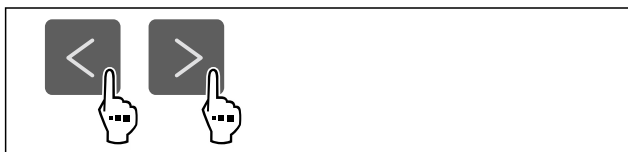


Fig. 129

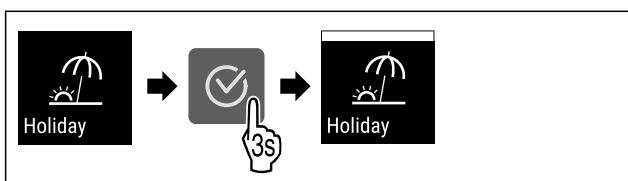


Fig. 130

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Funkce HolidayMode je aktivována.
- Ukazatel teploty zobrazuje symbol HolidayMode.

Deaktivace HolidayMode

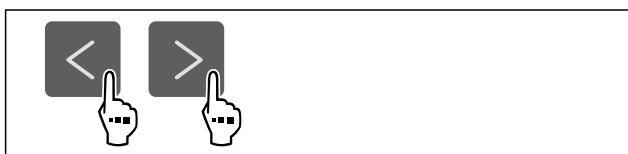


Fig. 131

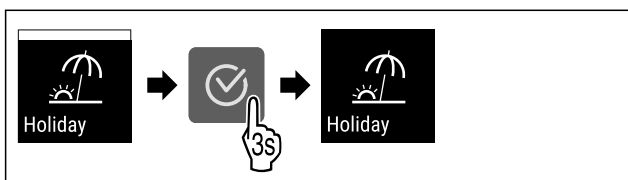


Fig. 132

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- HolidayMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



SabbathMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, některé elektronické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.
Všechny funkce na displeji kromě funkce Deaktivace SabbathMode jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou aktivní.
Displej zůstane světlý, když zavřete dvířka.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode
Vnitřní osvětlení je deaktivované.
Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval se dodrží.
Připomínky a výstrahy se nezobrazují.
Dveřní alarm není k dispozici.
Teplotní alarm není k dispozici.
Cyklus odmrazování pracuje pouze v zadaném čase, bez ohledu na používání spotřebiče.
Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do SabbathMode.

Stav spotřebiče

Poznámka

Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy zkaženými potravinami!

Pokud jste zapnuli režim SabbathMode a dojde k výpadku napájení, na stavovém displeji se žádná zpráva o výpadku napájení nezobrazí. Po skončení výpadku napájení pracuje spotřebič dál v režimu SabbathMode. Při výpadku proudu se mohou potraviny zkažit a jejich konzumace může vést k otravě jídlem.

Po výpadku napájení:

- Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené, nejezte.




Fig. 133

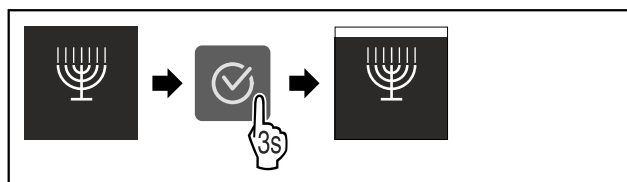


Fig. 134

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je aktivován.
- Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

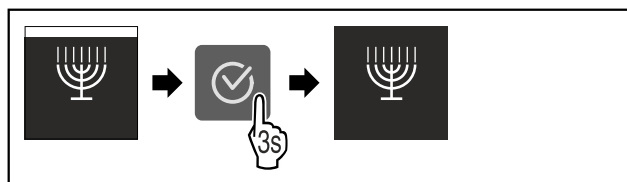


Fig. 135

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je deaktivovaný.



E-Saver

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim úspory energie. Pokud aktivujete režim úspory energie, spotřeba energie se sníží a teplota ve spotřebiči se zvýší. Potraviny zůstávají čerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotní zóna	Doporučené nastavení (viz Nastavení teploty v chladničce)	Teplota při aktivním E-Saver
5 °C Chladnička	4 °C	7 °C
-18 °C Mraznička	-18 °C	-16 °C

Teploty

Aktivace E-Saver

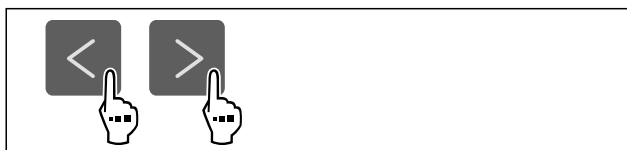


Fig. 136

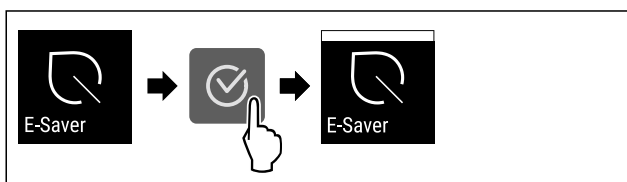


Fig. 137

- Provedte akční kroky podle obrázku.
- Je aktivován režim úspory energie.

Deaktivace E-Saver

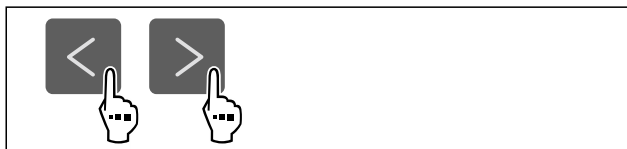


Fig. 138



Fig. 139

- Provedte akční kroky podle obrázku.
- Je deaktivován režim úspory energie.



CleaningMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim CleaningMode. Režim CleaningMode umožňuje pohodlné čištění přístroje.

Toto nastavení se vztahuje na chladničku.

Použití:

- Vyčistíte chladničku. (viz 10.7 Čištění přístroje)

Stav spotřebiče s aktivním režimem CleaningMode

Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.

Chladnička je vypnutá.

Vnitřní osvětlení je aktivované.

Připomínky a varování se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón.

Stav spotřebiče

Aktivace CleaningMode




Fig. 140

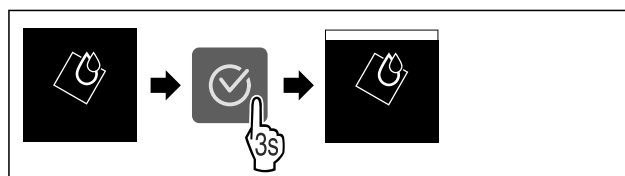


Fig. 141

- Provedte akční kroky podle obrázku.
- Funkce CleaningMode je aktivována.
- Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.

Deaktivace CleaningMode

Režim CleaningMode se po 60 minutách automaticky deaktivuje. Režim CleaningMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

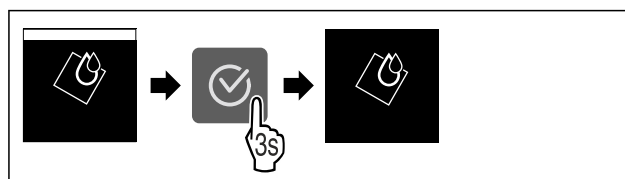


Fig. 142

- Provedte akční kroky podle obrázku.
- CleaningMode je deaktivován.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



Zablokování zadávání

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete zablokování zadávání. Zablokování zadávání zabraňuje náhodnému ovládní spotřebiče, např. dětmi.

Použití:

- Zabraňuje neúmyslné změně funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace zablokování zadávání

Pokud aktivujete zablokování zadávání, budete se moci stále pohybovat v menu, nemůžete však vybírat nebo měnit jiné funkce.



Fig. 143

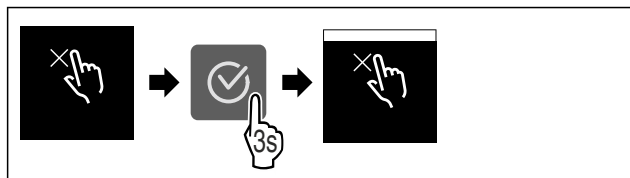


Fig. 144

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zablokování zadávání je aktivované.

Deaktivace zablokování zadávání



Fig. 145

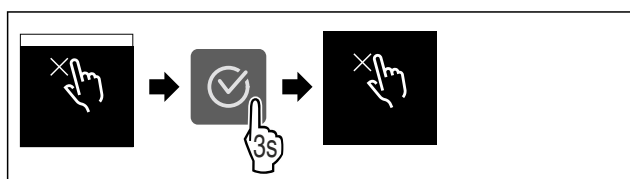


Fig. 146

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zablokování zadávání je deaktivované.

Připomínka

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete připomínky. Funkce je při dodávce aktivovaná.

Pokud je funkce aktivovaná, zobrazí se následující připomínky:

- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir)

Aktivace připomínky



Fig. 147

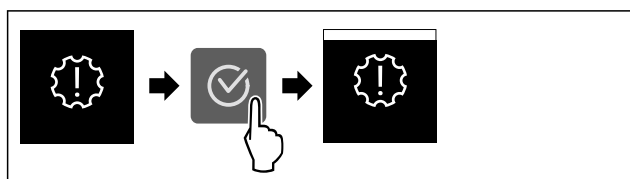


Fig. 148

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Připomínka je aktivovaná.

Deaktivace připomínky



Fig. 149

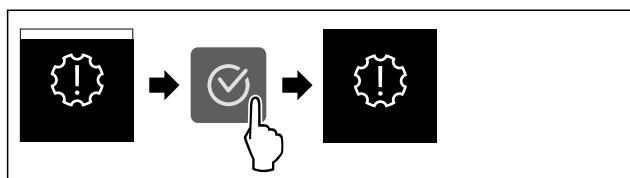


Fig. 150

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Připomínka je deaktivovaná.

Jednotka teploty

Tato funkce umožňuje nastavení jednotky teploty. Jako jednotku teploty můžete nastavit stupně Celsia nebo stupně Fahrenheit.

Nastavení jednotky teploty



Fig. 151

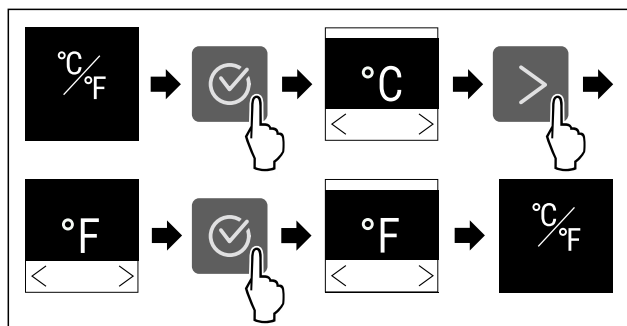


Fig. 152 Ilustrační zobrazení: Přejděte ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheit.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Jednotka teploty je nastavena.

Jas displeje

Tato funkce umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Můžete nastavit následující úrovně jasu:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (přednastaveno)

Nastavení jasu



Fig. 153

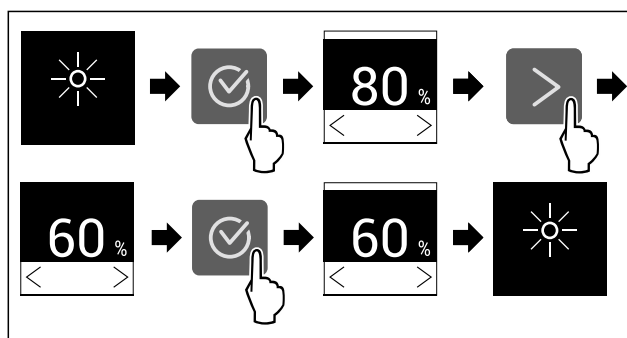


Fig. 154 Ilustrační zobrazení: Přejděte z 80 % na 60 %.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Jas je nastaven.



Pomocí této funkce připojíte své zařízení k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN.

Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, potřebujete SmartDeviceBox.

Další informace k SmartDevice: (viz 2.3 SmartDevice)

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

SmartDeviceBox nelze použít.

První vytvoření připojení WLAN

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ SmartDeviceBox je zakoupený a používá se. (viz 2.3 SmartDevice)
- ☐ Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz apps.home.liebherr.com).
- ☐ Je dokončena registrace v aplikaci SmartDevice.



Fig. 155

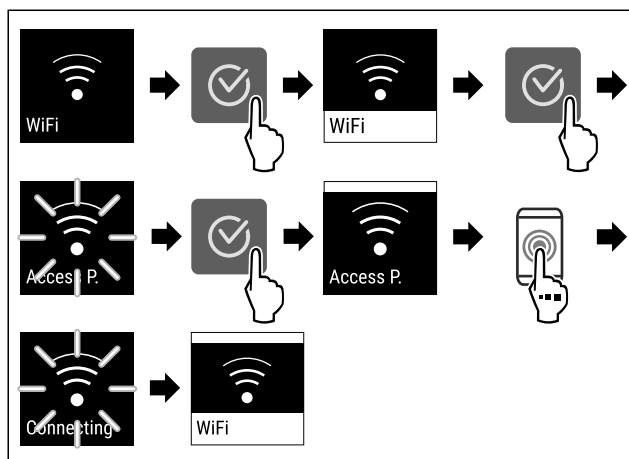


Fig. 156

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je vytvořeno.

Odpojení od WLAN




Fig. 157

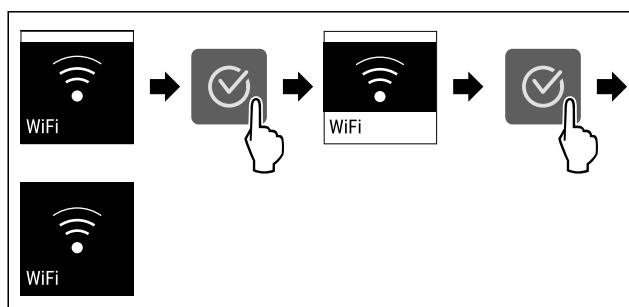


Fig. 158

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je odpojeno.

Reset připojení k WLAN




Fig. 159

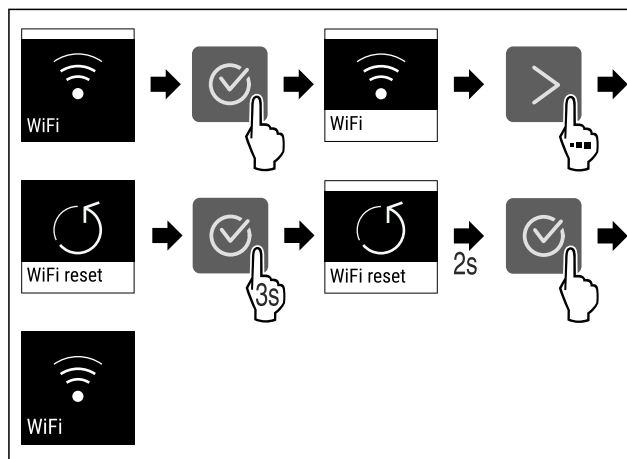


Fig. 160

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení WLAN a další nastavení WLAN se obnoví na tovární nastavení.

Zobrazení informací o připojení WLAN




Fig. 161

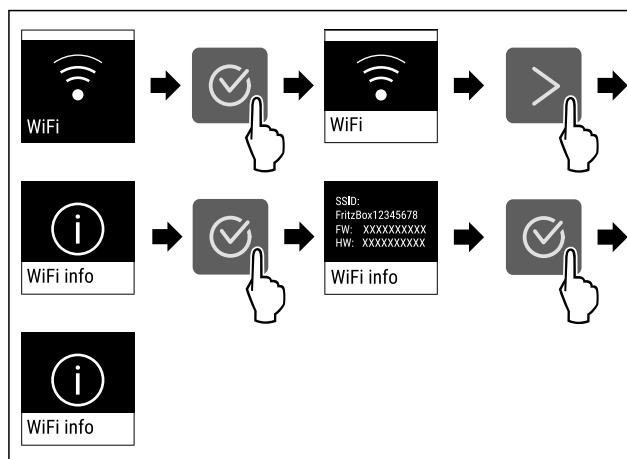


Fig. 162

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.



Informace o spotřebiči

Tato funkce slouží k zobrazení názvu modelu, indexu, sériového čísla a servisního čísla spotřebiče. Informace o spotřebiči budete potřebovat, až budete kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Pomocí této funkce můžete také otevřít rozšířené menu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch)

Zobrazení informací o spotřebiči



Fig. 163



Fig. 164

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje informace o spotřebiči.



Software

Tato funkce slouží k zobrazení verze softwaru vašeho spotřebiče.

Zobrazení verze softwaru



Fig. 165

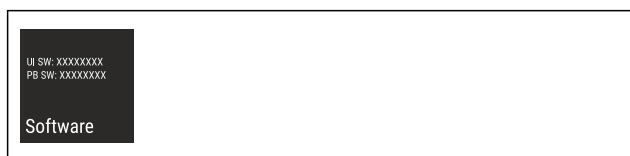


Fig. 166

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje verzi softwaru.



Spustit cyklus odmrazování

Tuto funkci použijte k ručnímu spuštění automatického cyklu odmrazování, pokud se v případě poruchy cyklus odmrazování nespustí automaticky.

Spuštění cyklu odmrazování



Fig. 167

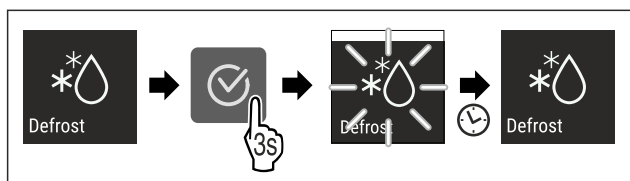


Fig. 168

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Je spuštěný cyklus odmrazování: Symbol bliká až do doby, kdy je cyklus odmrazování automaticky ukončen.
- Když je cyklus odmrazování ukončen: Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.

Zrušení cyklu odmrazování

Cyklus odmrazování se ukončí automaticky. Cyklus odmrazování však můžete kdykoli během procesu odmrazování zrušit:

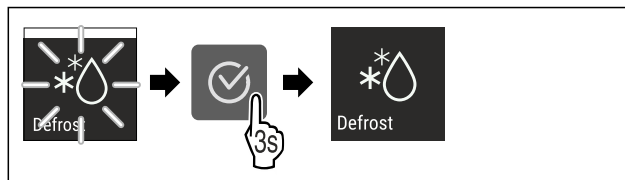


Fig. 169

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Cyklus odmrazování je zrušen.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.



Dveřní alarm

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dveřní alarm. Dveřní alarm zazní, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveřní alarm je při dodávce aktivovaný. Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm.

Můžete nastavit následující hodnoty:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Vyp

Nastavení dveřního alarmu




Fig. 170

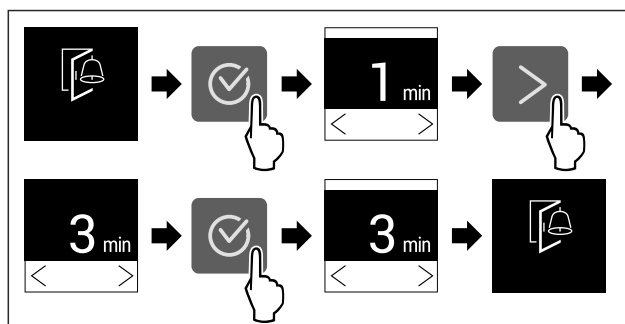


Fig. 171 Ilustrační zobrazení: Přepnutí dveřního alarmu z 1 minuty na 3 minuty.

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je nastavený.

Deaktivace dveřního alarmu



Fig. 173

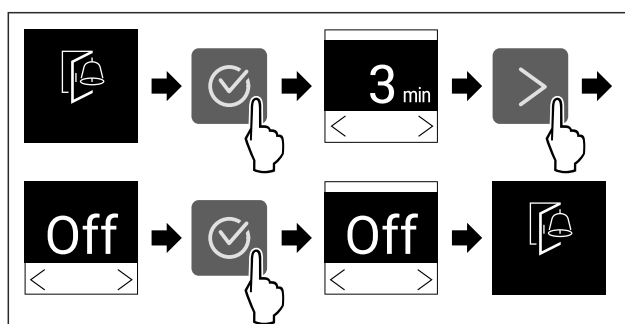


Fig. 174

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je deaktivovaný.



Demo režim

Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chladicí techniky se deaktivují.

Pokud spotřebič zapnete a na stavovém zobrazení se zobrazí „Demo“, je již aktivován demo režim.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz Resetování na tovární nastavení)

Aktivace demo režimu




Fig. 175

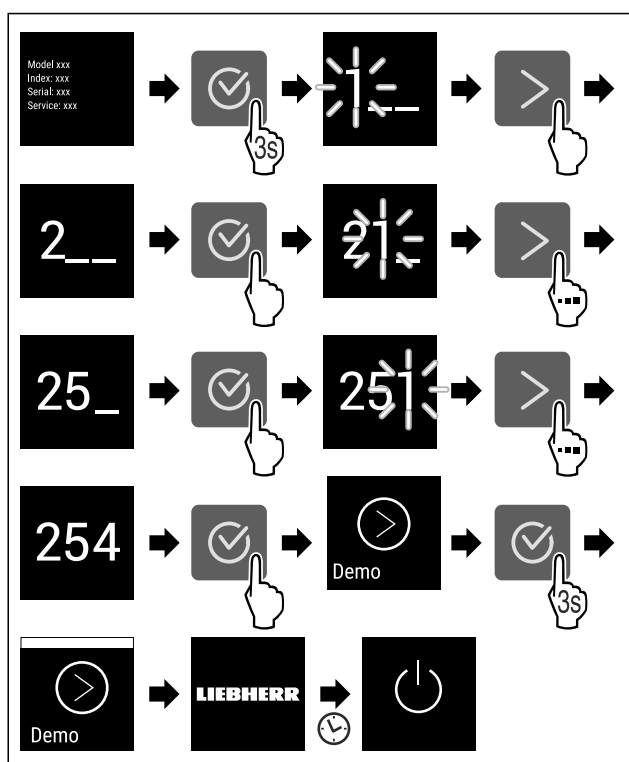


Fig. 176

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Demo režim je aktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- V zobrazení stavu se zobrazí „DEMO“.

Deaktivace demo režimu




Fig. 177

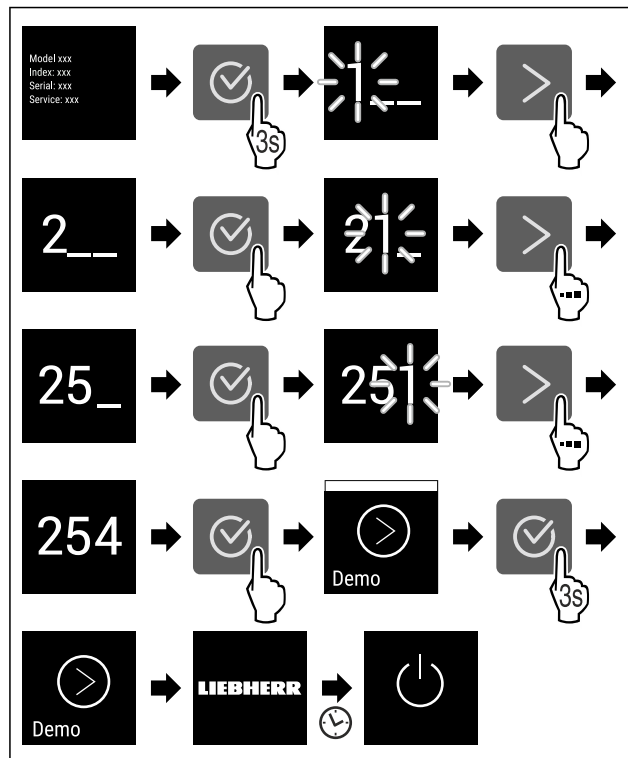


Fig. 178

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Demo režim je deaktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- Přístroj je resetovaný na tovární nastavení.



Resetování na tovární nastavení

Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

Provedení resetu




Fig. 179

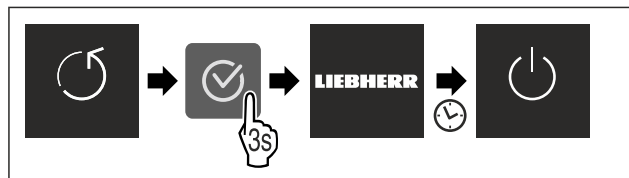


Fig. 180

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Spotřebič je resetován.
- Spotřebič je vypnutý.
- Restartujte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))

8.3 Hlášení



Existují dvě kategorie hlášení:

Kategorie	Význam
Výstraha	Výstrahy se zobrazují při dveřním alarmu nebo při funkčních poruchách. Jednodušší výstrahy můžete ukončit sami. V případě závažných funkčních poruch musíte kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Připomínka	Připomínky připomínají obecné postupy. Tyto postupy můžete provést a tím hlášení ukončit.

8.3.1 Přehled výstrah

Chování spotřebiče v případě výstrah:

- Výstraha se zobrazí na displeji.
- Tón alarmu zní při zvyšující se hlasitosti.
- Při některých výstrahách pulzuje vnitřní osvětlení.

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 Dveřní alarm	Hlášení se zobrazí, když jsou dveře příliš dlouho otevřené.	Proveďte akční kroky. (viz Dveřní alarm)
 Alarm výpadku proudu	Hlášení se zobrazí, když kvůli výpadku proudu vzroste mrazicí teplota.	Proveďte akční kroky. (viz Alarm výpadku proudu)
 Teplotní alarm	Hlášení se zobrazí, když mrazicí teplota neodpovídá nastavené teplotě.	Proveďte akční kroky. (viz Teplotní alarm)
 Chyba	Hlášení se zobrazí, když se vyskytne chyba přístroje. V některé součásti spotřebiče je chyba.	Proveďte akční kroky. (viz Chyba)

8.3.2 Ukončení výstrah

Dveřní alarm

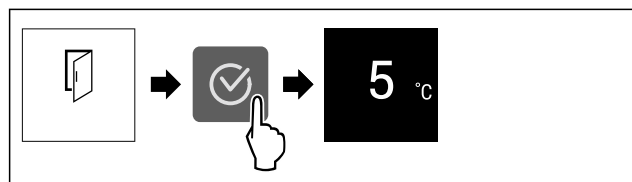


Fig. 181 Ilustrační zobrazení

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
-nebo-
 - Zavřete dveře.
 - Displej přejde na ukazatel stavu.
 - Spotřebič chladí silněji, takže teplota zobrazená na displeji může být vyšší než skutečná teplota ve spotřebiči.
 - Hlučnost spotřebiče může být vyšší.
- Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm. (viz Nastavení dveřního alarmu)

Alarm výpadku proudu

Po skončení výpadku proudu se spotřebič automaticky vychladí na předem nastavenou cílovou teplotu, aniž byste museli potvrdit hlášení. Aby však hlášení zmizelo z displeje, musíte jej potvrdit.

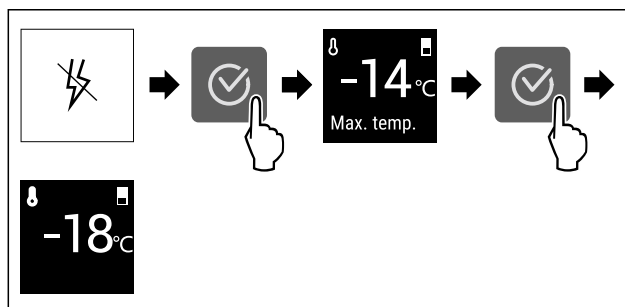


Fig. 182 Ilustrační zobrazení

- Stiskněte potvrzovací symbol.
- Zobrazuje se nejvyšší mrazicí teplota.
- Pokud byla mrazicí teplota pod -9 °C: Potraviny lze stále konzumovat.
Pokud mrazicí teplota stoupla nad -9 °C:
- Zkontrolujte potraviny.
- Stiskněte potvrzovací symbol.
- Displej přejde na ukazatel stavu: Zobrazí se aktuální a cílová teplota.

Teplotní alarm

Příčinou teplotních rozdílů může být:

- Vložili jste teplé, čerstvé potraviny.
- Při překládání a vytahování potravin uniklo velké množství teplého vzduchu z okolí.
- Na delší dobu došlo k výpadku elektrického proudu.
- Spotřebič je vadný.
- Odstraňte příčinu.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou cílovou teplotu.

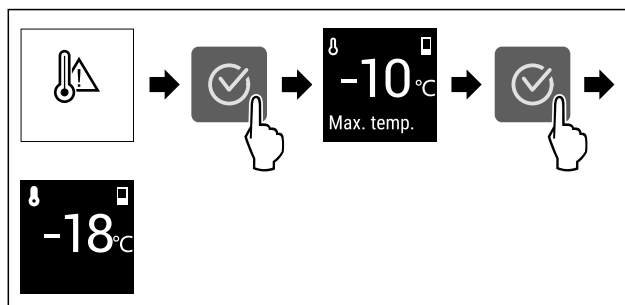


Fig. 183 Ilustrační zobrazení

- Stiskněte potvrzovací symbol.
- Zobrazuje se nejvyšší mrazicí teplota.
- Pokud byla mrazicí teplota pod -9 °C: Potraviny lze stále konzumovat.
Pokud mrazicí teplota stoupla nad -9 °C:
- Zkontrolujte potraviny.
- Stiskněte potvrzovací symbol.
- Displej přejde na ukazatel stavu: Zobrazí se aktuální a cílová teplota.

Chyba

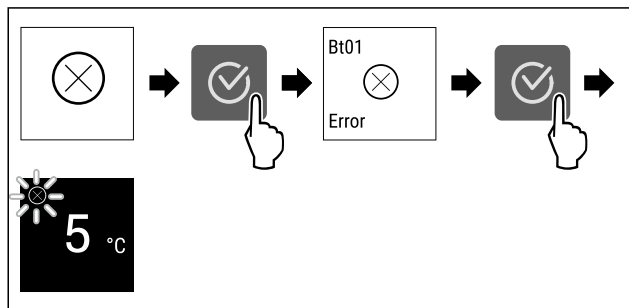


Fig. 184 Ilustrační zobrazení

- ▶ Stiskněte potvrzovací symbol.
- ▶ Zobrazí se kód chyby.
- ▶ Zapište si kód chyby.
- ▶ Stiskněte potvrzovací symbol.
- ▶ Displej přejde na ukazatel stavu.
- ▶ Obratíte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

8.3.3 Přehled připomínek

Chování spotřebiče při připomínkách:

- Připomínka se zobrazí na displeji.
- Zazní zvuk alarmu.
- Při některých připomínkách pulzuje vnitřní osvětlení.

Můžete deaktivovat následující připomenutí (viz Deaktivace připomínky) :

- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir	Hlášení se zobrazí, když je třeba vyměnit filtr s aktivním uhlím FreshAir.	Provedte akční kroky. (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir)

8.3.4 Ukončení připomínek

Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Liebherr doporučuje: Filtr s aktivním uhlím FreshAir měňte každých 6 měsíců.

Poznámka

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

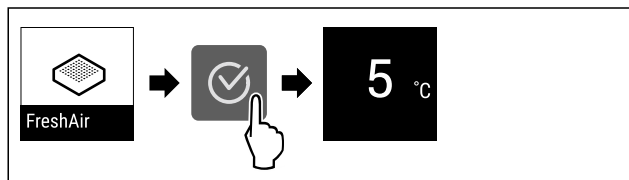


Fig. 185 Ilustrační zobrazení

- ▶ Stiskněte potvrzovací symbol.
 - ▶ Vyměňte filtr s aktivním uhlím. (viz 10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir)
 - ▶ Filtr s aktivním uhlím zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v chladničce.
 - ▶ Po 6 měsících se připomínka ukáže znovu.
- Pokud si již nepřejete tuto připomínku dostávat, můžete ji deaktivovat. (viz Deaktivace připomínky)

9 Vybavení

9.1 Dveřní přihrádka

Dveřní přihrádky jsou vhodné pro uložení nápojů a potravin. Dveřní přihrádky můžete přemístit pro individuální použití a rozebrat je pro čištění. Společnost Liebherr však doporučuje používat dveřní přihrádky v poloze při dodání.

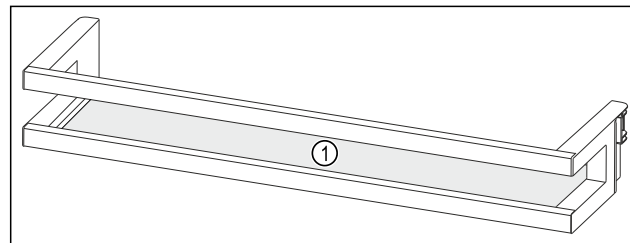


Fig. 186 Ilustrační zobrazení dveřní přihrádky
(1) Odkládací plocha

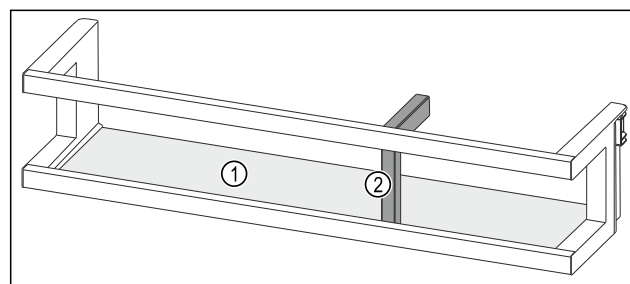


Fig. 187 Ilustrační zobrazení dveřních přihrádek s držákem lahví

(1) Odkládací plocha (2) Držák lahví
Následující tabulka ukazuje příklady toho, co můžete do každé dveřní přihrádky uložit.

Dveřní přihrádka	Potraviny
Dveřní přihrádka (viz Fig. 186)	Máslo, sýry, konzervy, tuby
Dveřní přihrádka s držákem lahví (viz Fig. 187)	Láhve Pomocí posuvného držáku lahví zajistíte láhve ve dveřní přihrádce.

9.1.1 Vyjmutí dveřních přihrádek

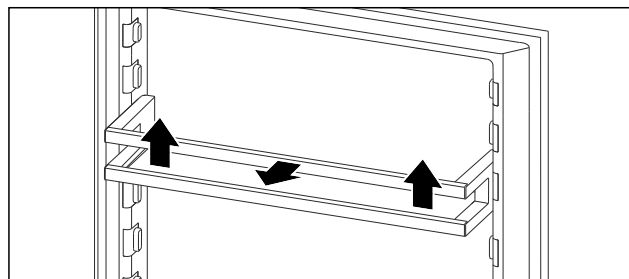


Fig. 188 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dveřní přihrádku posuňte nahoru.
- ▶ Dveřní přihrádku vytáhněte dopředu.

9.1.2 Vložení dveřních přihrádek



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nesprávného uspořádání potravin nebo předmětů!

Pokud na spodní skleněnou desku položíte potraviny nebo předměty, dveře se nebudou moci správně zavřít. Při tom se může dveřní přihrádka rozbít, potraviny nebo předměty mohou vypadnout a způsobit zranění.

► Přední oblast spodní skleněné desky nechte volnou.

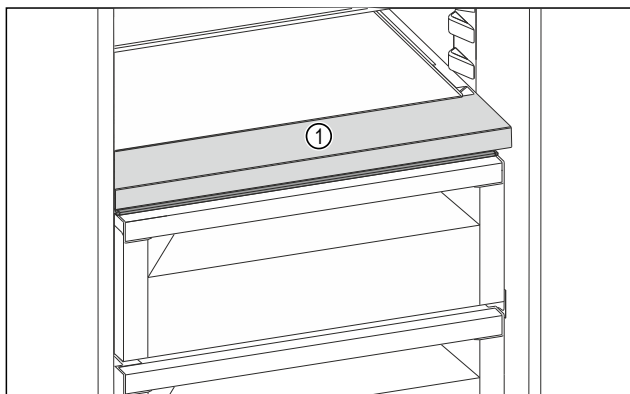


Fig. 189 Ilustrační zobrazení

(1) Přední oblast

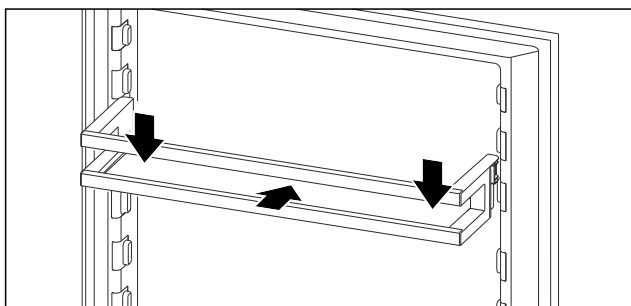


Fig. 190 Ilustrační zobrazení

- Dveřní přihrádku zasuňte.
- Dveřní přihrádku zatlačte dolů.

9.2 Odkládací plochy

V závislosti na typu spotřebiče jsou k dispozici různé odkládací plochy:

- Jednodílná odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- Variabilní přihrádka na láhve (viz 9.3 Variabilní přihrádka na láhve)

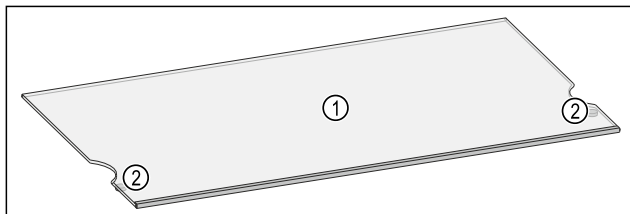


Fig. 191 Ilustrační zobrazení odkládací plochy

(1) Odkládací plocha (2) Zarážka vytažení

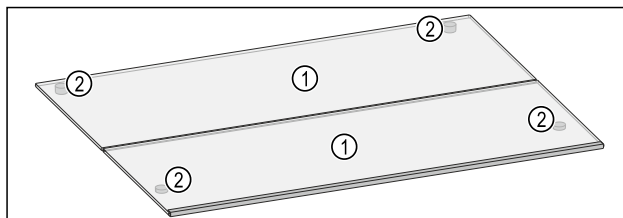


Fig. 192 Ilustrační zobrazení dělitelné odkládací plochy

(1) Odkládací plocha (2) Zarážka vytažení

9.2.1 Použití odkládacích ploch v chladničce

Odkládací plochy můžete buď posunout do jiné výšky, nebo je zcela vyjmout, například kvůli čištění.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Odkládací plochy jsou prázdné.

Vyjmutí odkládací plochy

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zarážkami.

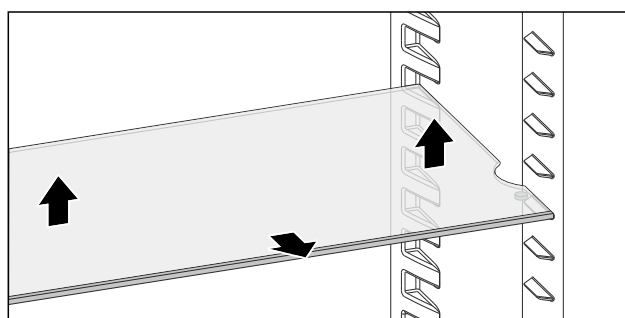


Fig. 193

- Zvedněte odkládací plochu.
- Vyjměte odkládací plochu směrem dopředu.

-nebo-

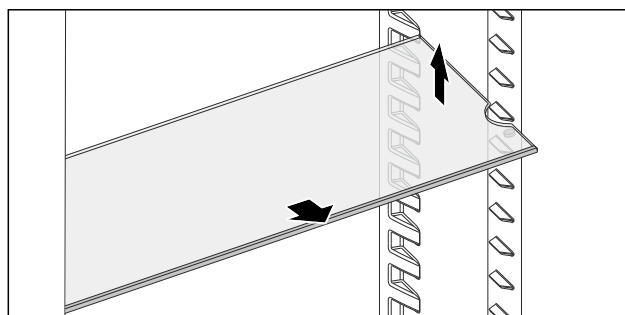


Fig. 194

- Usnadněné vyjímání: Nakloňte odkládací plochu a vyjměte ji dopředu.
- Odkládací plochy jsou vyjmuté.
- Odkládací plochy můžete umístit do jiné výšky.

Vsazení odkládacích ploch

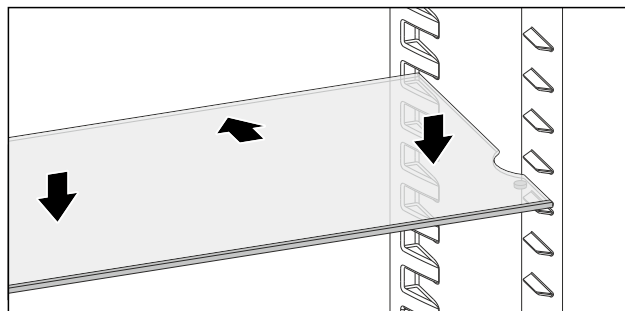


Fig. 195

Pokud zarážky vytažení ukazují dolů:

Vybavení

- ▶ Zasuňte odkládací plochu až na doraz.
 - ▶ Spusťte odkládací plochu dolů.
- nebo-

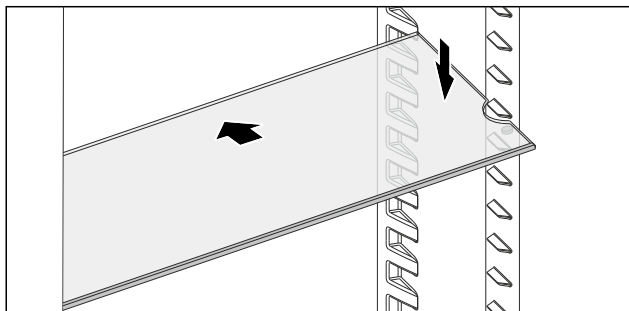


Fig. 196

- ▶ Zasuňte odkládací plochu šikmo a spusťte ji dolů.
- ▶ Zarážky leží za přední ukládací plochou.

9.2.2 Použití dělitelných odkládacích ploch

Dělitelnou odkládací plochu můžete zasunout do polohy, v jaké byla dodána z výroby, posunout do jiné výšky nebo ji vyjmout za účelem čištění.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Odkládací plochy jsou prázdné.

Sesunutí dělitelné odkládací plochy

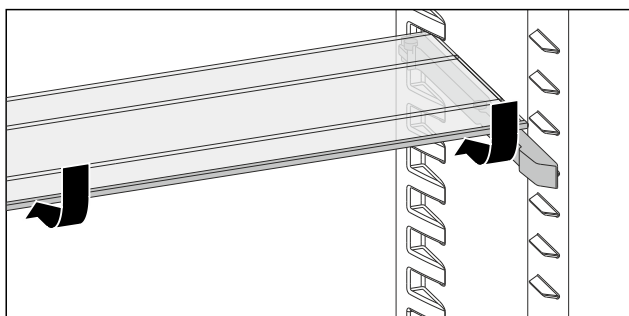


Fig. 197

- ▶ Podložte přední odkládací plochu podle obrázku.
- ▶ Dělitelná odkládací plocha je sesunutá.
- ▶ Na odkládací ploše umístěné pod ní je místo pro vyšší potraviny.

Použití obou dělitelných odkládacích ploch

- ▶ Uchopte jednou rukou podloženou odkládací plochu a potáhněte dopředu.
- ▶ Ozdobná lišta je vpředu.
- ▶ Zarážky směřují dolů.

Výškové přesazení dělitelných odkládacích ploch

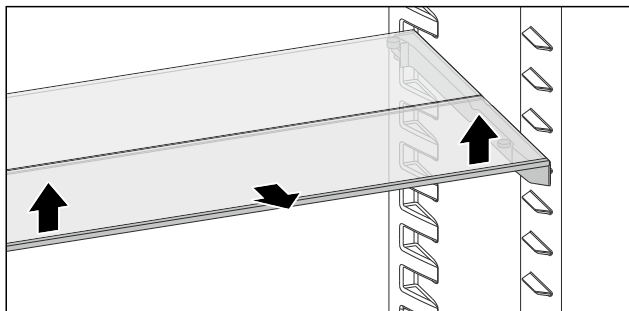


Fig. 198

- ▶ Zvedněte přední odkládací plochu vpředu.
- ▶ Vyjměte přední odkládací plochu směrem dopředu.

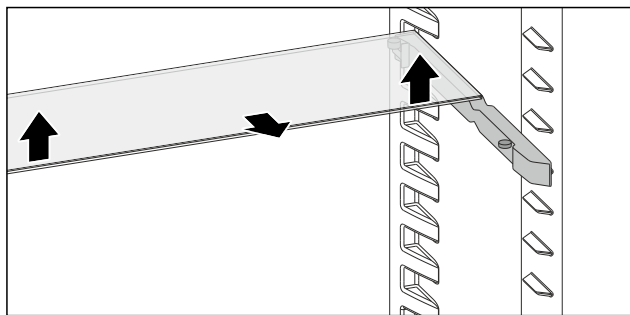


Fig. 199

- ▶ Stejně akční kroky provedte i u zadní odkládací plochy.

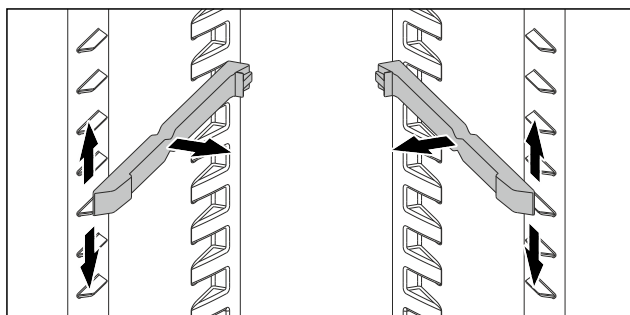


Fig. 200

- ▶ Vytáhněte vkladací kolejničky.
- ▶ Vložte vkladací kolejničky do požadované výšky.

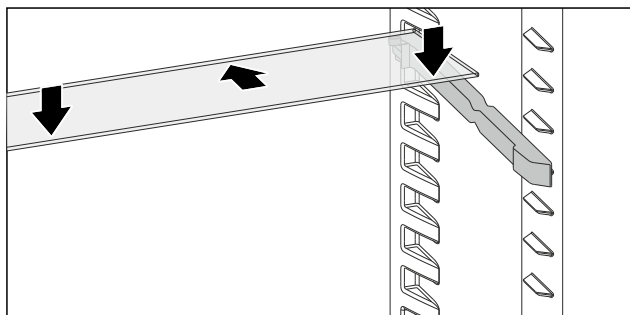


Fig. 201

- ▶ Zasuňte odkládací plochu s vysokými zarážkami vytažení až na doraz.
- ▶ Spusťte odkládací plochu dolů.
- ▶ Zarážky leží za zadní ukládací plochou.

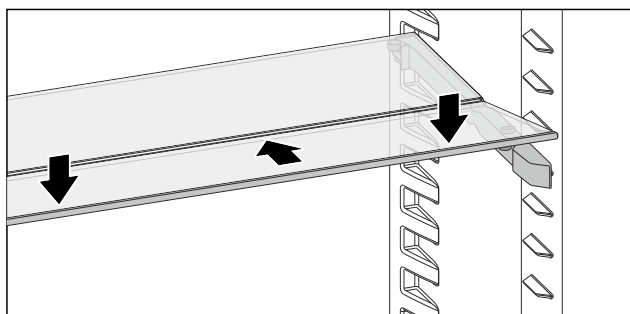


Fig. 202

- ▶ Stejně akční kroky provedte i u přední odkládací plochy.

Vyjmutí dělitelné odkládací plochy

Dělitelné odkládací plochy vyjímáte tak, jak je přesazujete. (viz Výškové přesazení dělitelných odkládacích ploch)

9.3 Variabilní přihrádka na láhve

Skleněná deska pokrývá polovinu variabilní přihrádky na láhve a je posuvná.

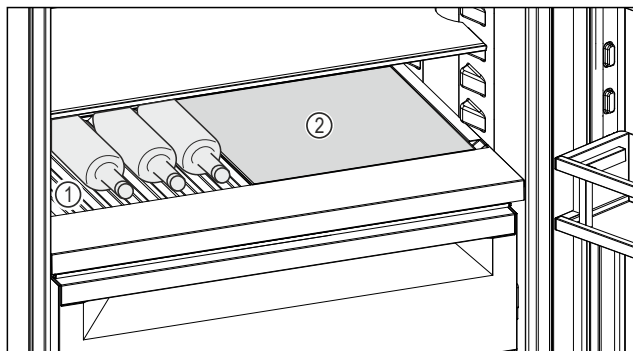


Fig. 203 Ilustrační zobrazení

- (1) Variabilní přihrádka na láhve (2) Skleněná deska láhve

9.3.1 Použití variabilní přihrádky na láhve a skleněné desky

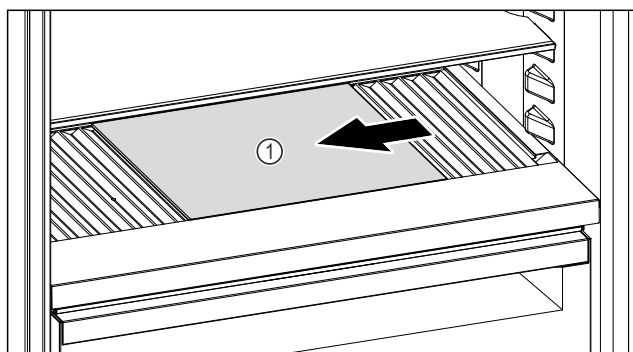


Fig. 204

- Skleněnou desku Fig. 204 (1) posuňte doleva, doprostřed nebo doprava.

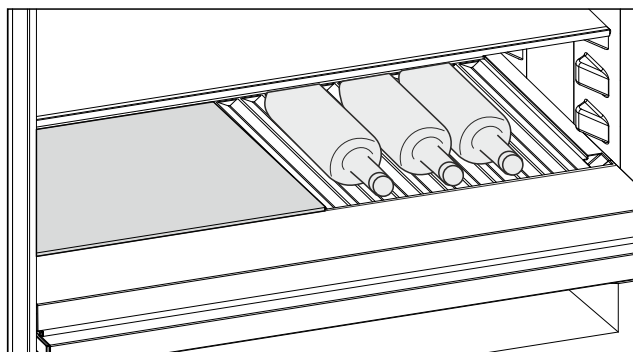


Fig. 205 Ilustrační zobrazení

- Láhve ukládejte dnem dozadu k zadní stěně.

Poznámka

Když láhve přesahují dopředu přes variabilní přihrádku na láhve:

- Spodní dveřní přihrádku posadte o jednu pozici výše.

9.3.2 Použití variabilní přihrádky na láhve

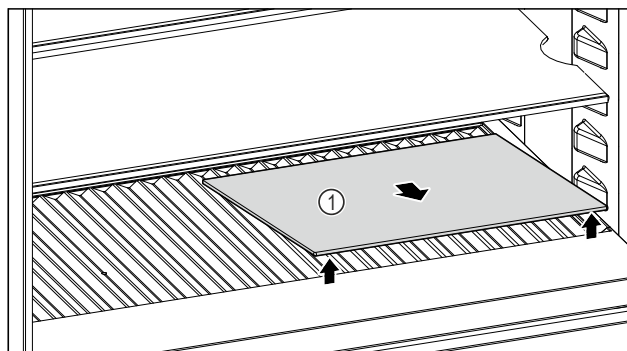


Fig. 206

- Skleněnou desku Fig. 206 (1) zvedněte za vybrání vpředu a vyjměte ji.
- Skleněnou desku Fig. 206 (1) uložte bezpečně mimo spotřebič.

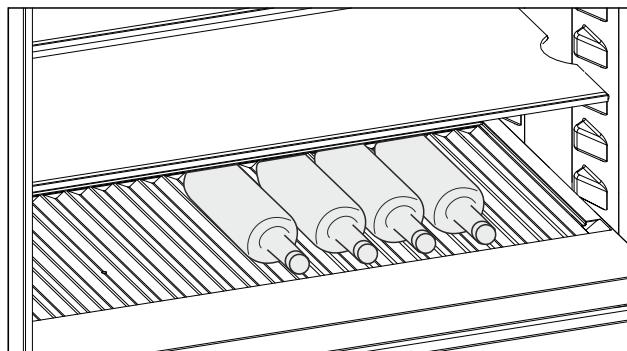


Fig. 207 Ilustrační zobrazení

- Láhve ukládejte dnem dozadu k zadní stěně. (viz Fig. 207)

Poznámka

Když láhve přesahují dopředu přes variabilní přihrádku na láhve:

- Spodní dveřní přihrádku posadte o jednu pozici výše.

9.4 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Zásuvky můžete vyjmout pro použití VarioSpace.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- Nejspodnější zásuvku nechte ve spotřebiči.
- Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte.

9.4.1 Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce

Zásuvka se posouvá přímo po dně přístroje nebo skleněné desce. K dispozici nejsou žádné kolejničky.

Po vyjmutí zásuvek můžete skleněné desky, které jsou pod nimi, použít jako odkládací plochy.

Vyjmutí zásuvky

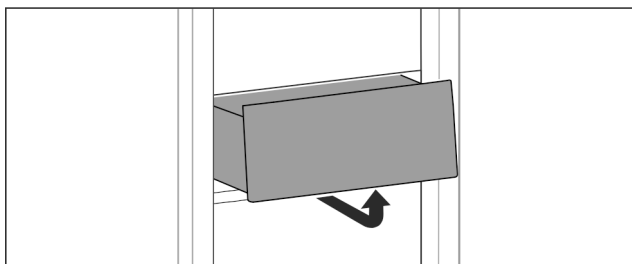


Fig. 208

- Vyjměte zásuvku podle obrázku.

Vložení zásuvky

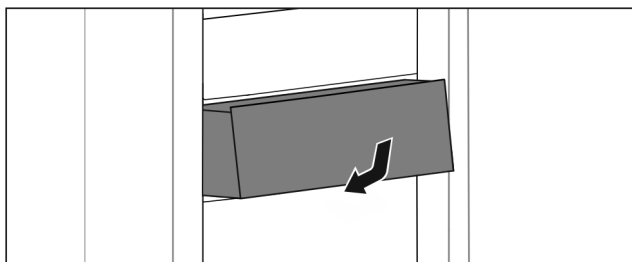


Fig. 209

- Vložte zásuvku podle obrázku.

9.4.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka se posouvá pomocí výsuvných kolejniček (teleskopických kolejniček). Existují teleskopické kolejničky s úplným vysunutím a teleskopické kolejničky s částečným vysunutím. Zásuvky s úplným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Zásuvky s částečným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Jakým systémem je vybaven Váš přístroj, závisí na typu přístroje.

Částečné vysunutí chladničky

Vyjmutí zásuvky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Dveře jsou otevřené o více než 90°.

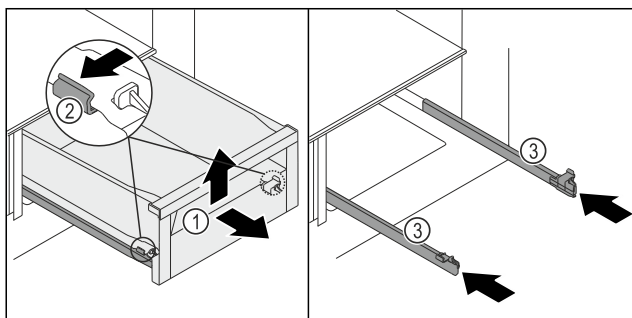


Fig. 210

- Vytáhněte zásuvku Fig. 210 (1) až na doraz.
- Svorku Fig. 210 (2) vlevo a vpravo současně lehce stlačte na kolejničkách směrem ven.
- Zásuvka Fig. 210 (1) se uvolní z kolejniček.
- Nadzvedněte zásuvku Fig. 210 (1) vpředu.
- Vyjměte zásuvku Fig. 210 (1) dopředu.
- Zasuňte kolejničky Fig. 210 (3).

Vložení zásuvky

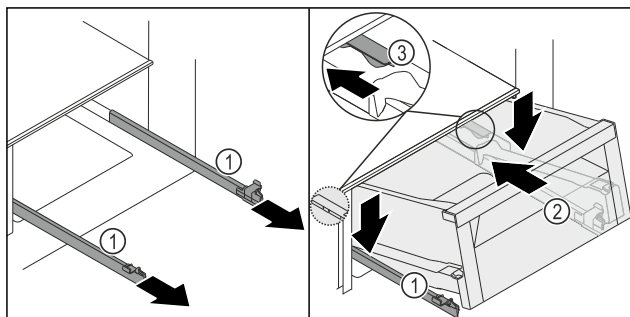


Fig. 211

- Kolejničky Fig. 211 (1) pevně držte a zásuvku Fig. 211 (2) nasadte shora za zářezku Fig. 211 (3) na kolejničkách Fig. 211 (1).
- Zásuvku Fig. 211 (2) na kolejničkách Fig. 211 (1) zasuňte až na doraz směrem dozadu.

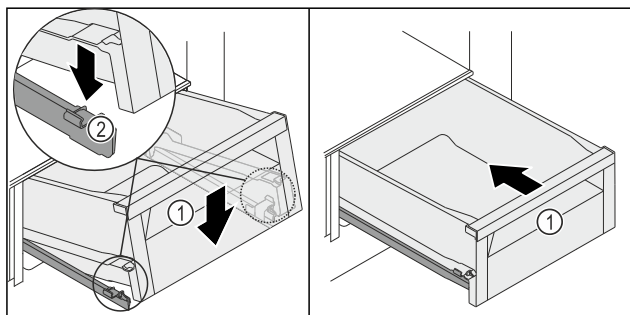


Fig. 212

- Zásuvku Fig. 211 (2) vpředu spusťte dolů tak, aby se zásuvka zasunula vlevo a vpravo do svorky Fig. 212 (2).
- Zásuvka Fig. 212 (1) slyšitelně zacvakne.
- Zásuvku Fig. 212 (1) zasuňte.

9.5 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable

Víko zásuvky zajišťuje stálou vlhkost vzduchu.

Víko zásuvky se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.

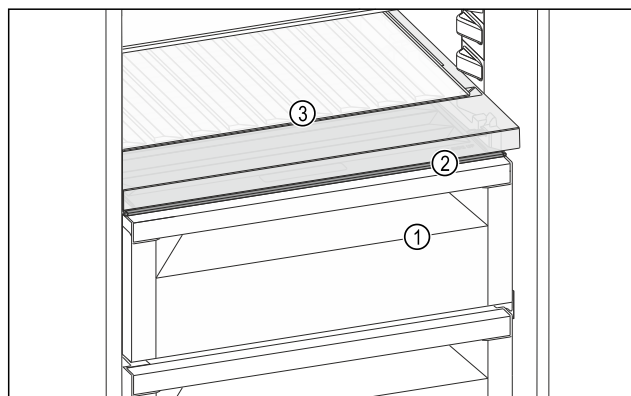


Fig. 213 Ilustrační zobrazení víka zásuvky schránky Fruit & Vegetable

- (1) Schránka Fruit & Vegetable
- (2) Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
- (3) Variabilní přihrádka na láhve

9.5.1 Snížení vlhkosti vzduchu v zásuvce

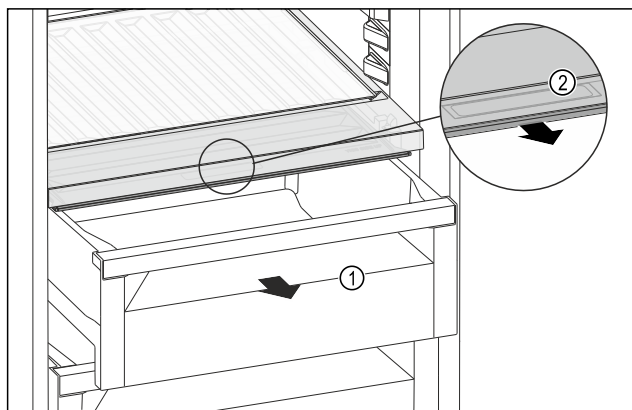


Fig. 214

- ▶ Zásuvku Fig. 214 (1) vytáhněte.
- ▶ Uchopte prohlubeň pro rukojeť Fig. 214 (2) na víku zásuvky a současně zatáhněte za víko zásuvky směrem dopředu.
- ▶ Když je zásuvka zavřená, je mezi víkem zásuvky a zásuvkou malá mezera.

9.5.2 Zvýšení vlhkosti vzduchu v zásuvce

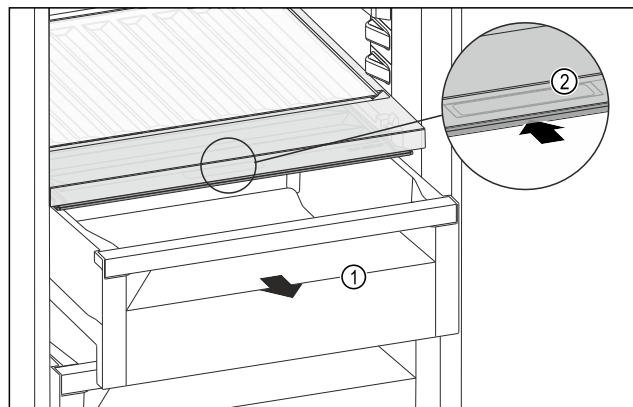


Fig. 215

- ▶ Zásuvku Fig. 215 (1) vytáhněte.
- ▶ Uchopte prohlubeň pro rukojeť Fig. 215 (2) na víku zásuvky a současně zasuněte víko zásuvky směrem dozadu.
- ▶ Když je zásuvka zavřená, víko zásuvky těsně přiléhá k zásuvce.

9.5.3 Použití schránky Fruit & Vegetable jako schránky Meat & Dairy

Můžete schránku Fruit & Vegetable použít jako schránku Meat & Dairy. K tomu musíte snížit vlhkost v zásuvce. (viz 9.5.1 Snížení vlhkosti vzduchu v zásuvce)

9.6 Skleněné desky

Skleněnou desku pod zásuvkami můžete pro čištění vyjmout.

Skleněnou desku pod zásuvkami můžete vyjmout pro použití VarioSpace.

9.6.1 Vyjmutí / vsazení skleněné desky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Skleněná deska pod zásuvkou: Zásuvka je vyjmutá. (viz 9.4 Zásuvky)

Vyjmutí skleněné desky

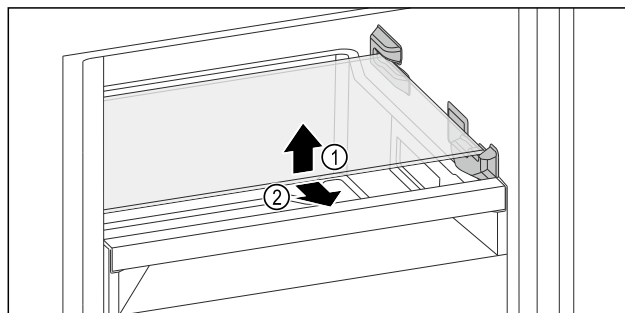


Fig. 216 Příklad znázornění skleněné desky

- ▶ Skleněnou desku vpředu nadzvedněte.
- ▶ Odeberte skleněnou desku směrem dopředu.

Vsazení skleněné desky

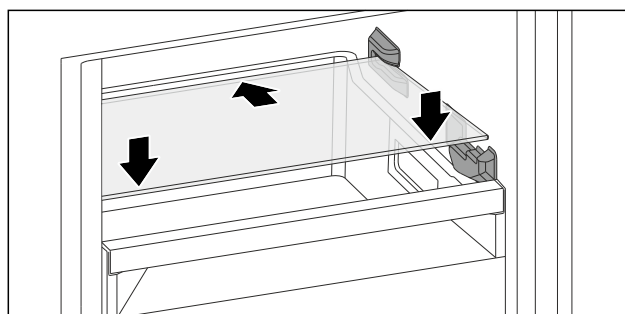


Fig. 217 Příklad znázornění skleněné desky

- ▶ Nasadte skleněnou desku šikmo za zářžky.
- ▶ Spusťte skleněnou desku dolů.
- ▶ Zasuňte skleněnou desku dozadu.

9.7 VarioSpace

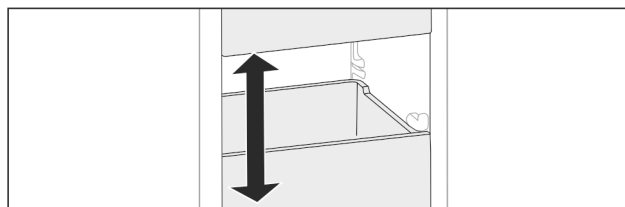


Fig. 218

Z přístroje můžete vyjmout zásuvky a skleněné desky. Tak získáte místo pro velké kusy potravin jako drůbež, maso, velké kusy zvěřiny a vysoké kusy pečiva. Ty pak lze zamrazit nerozdělené a dále upravovat vcelku.

- ▶ Respektujte meze zatížení zásuvek a skleněných desek (viz 11.1 Technické údaje) .

9.8 Držák lahví

9.8.1 Používání držáků lahví

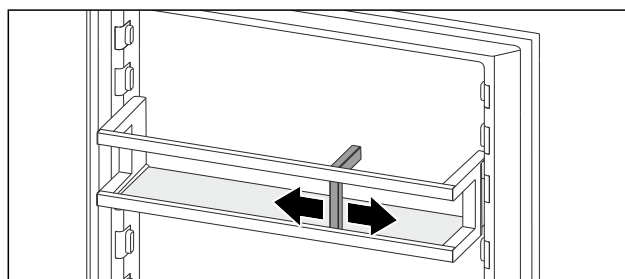


Fig. 219

- ▶ Přisuňte držák lahví k lahvím.
- ▶ Láhve se nepřevrhnu.

9.9 Miska na kostky ledu s víkem

9.9.1 Použití misky na kostky ledu

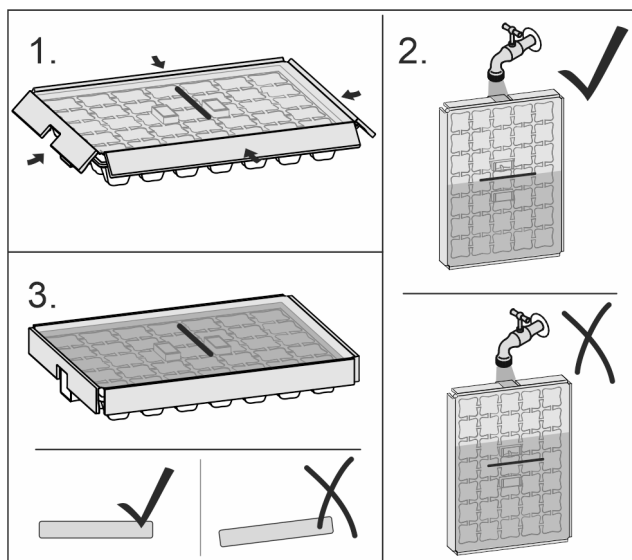


Fig. 220

Když voda zmrzla:

- Misku na kostky ledu krátce podržte pod teplou vodou.
- Odeberte víko.
- Konce misky na kostky ledu lehce zakruťte proti sobě.
- Uvolněte kostky ledu.

9.9.2 Rozebrání misky na kostky ledu

Misku na kostky ledu lze pro čištění rozebrat.

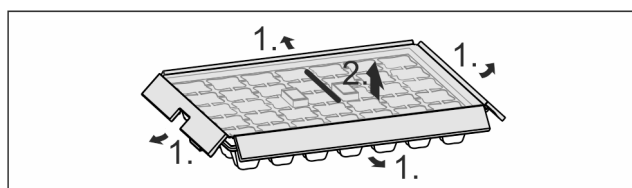


Fig. 221

- Rozeberte misku na kostky ledu.

9.10 FlexCube

FlexCube má otvory různých velikostí, takže do nich můžete ukládat malé věci, jako jsou tuby, otevřené kelímky od jogurtu nebo křepelčí vejce. FlexCube se hodí například do všech dveřních přihrádek Liebherr. V případě potřeby můžete také umístit několik FlexCube vedle sebe.

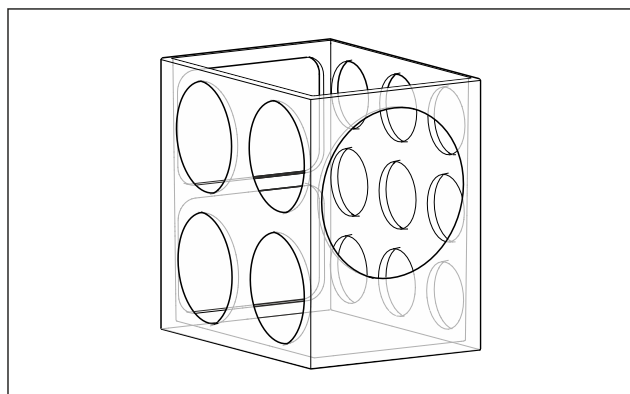


Fig. 222 Ilustrační zobrazení

Poznámka

Sie erhalten dieses Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

9.10.1 Použití FlexCube

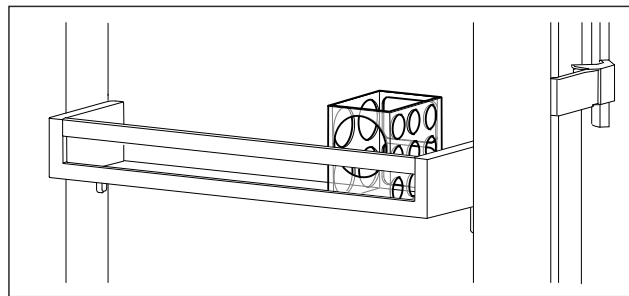


Fig. 223 Ilustrační zobrazení

- FlexCube vložte do dveřní přihrádky.
- nebo-

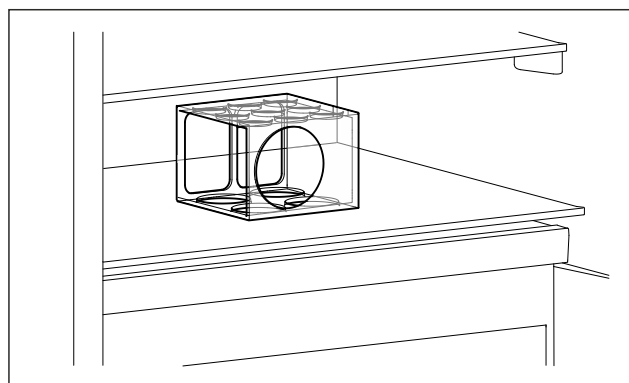


Fig. 224 Ilustrační zobrazení

- FlexCube umístěte na odkládací plochu.
- Malé věci pro uložení roztříděte do FlexCube.

10 Údržba

10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- ❑ Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců. V případě aktivovaného připomínání vyzve hlášení na displeji k výměně.
- ❑ Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

Poznámka

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

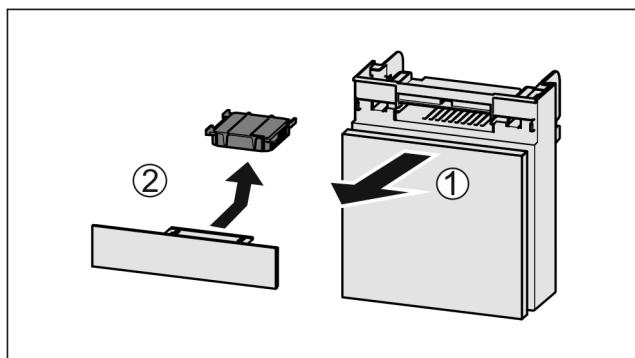


Fig. 225

- Zásuvku vytáhněte dopředu Fig. 225 (1).
- Filtr s aktivním uhlím vyjměte Fig. 225 (2).

10.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

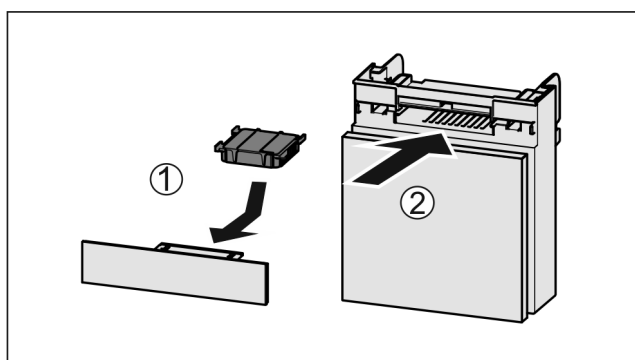


Fig. 226

- Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení Fig. 226 (1).
- Filtr s aktivním uhlím zacvakne.
- Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:
- Zásuvku zasuňte Fig. 226 (2).
- Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

10.2 Odstranění / vložení držáku lahví

10.2.1 Odstranění držáku lahví

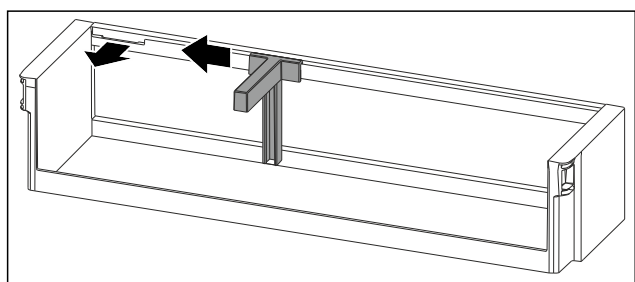


Fig. 227

- Držák lahví posuňte na stranu až k vybrání.
- Držák lahví vyjměte dopředu.

10.2.2 Vložení držáku lahví

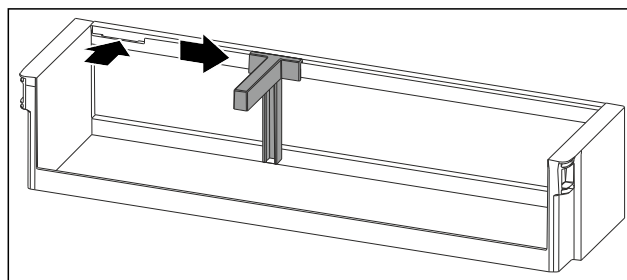


Fig. 228

- Držák lahví vložte do vybrání.
- Držák lahví posuňte na stranu do požadované polohy.

10.3 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

10.3.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvací systém	Lze rozebrat / nelze rozebrat
Zásuvka na dně přístroje nebo skleněná deska	nelze rozebrat
Částečné vysunutí chladničky	nelze rozebrat

10.4 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve

Variabilní přihrádku na láhve můžete kvůli čištění vyjmout.

10.4.1 Vyjmutí variabilní přihrádky na láhve

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Láhve byly odstraněny.
- ☐ Skleněná deska je vyjmutá. (viz 9.3.2 Použití variabilní přihrádky na láhve)

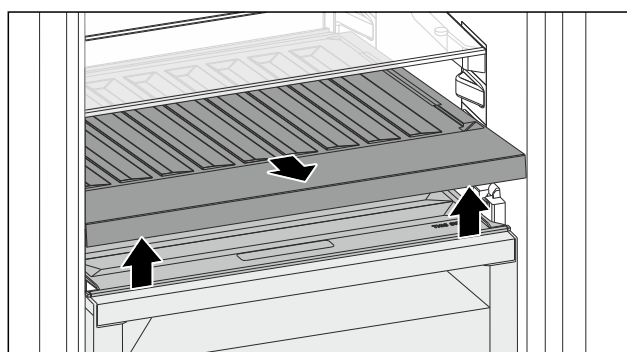


Fig. 229

- Variabilní přihrádku na láhve vpředu nadzvedněte a vytáhněte.
- Kryt zásuvky je vidět.

10.4.2 Vložení variabilní přihrádky na láhve

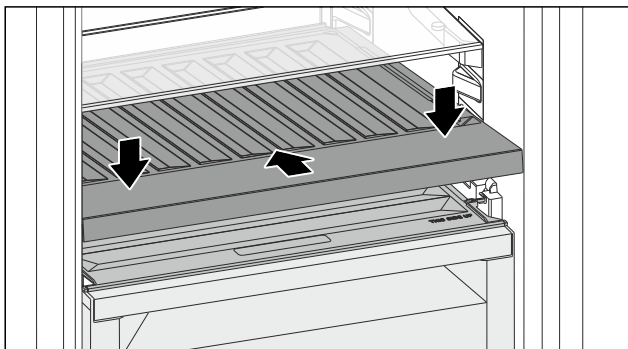


Fig. 230

- Variabilní přihrádku na láhve zasuňte až na doraz a zatlačte dolů.
- Vsazení skleněné desky.
- nebo-
- Variabilní přihrádku na láhve používejte pro láhve.

10.5 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable

Víko zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

10.5.1 Vyjmutí víka zásuvky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Skleněná deska přímo nad variabilní přihrádkou na láhve je vyjmutá.
- ☐ Variabilní přihrádka na láhve je vyjmutá.
- ☐ Zásuvka přímo pod víkem zásuvky je vyjmutá. (viz 9.4 Zásuvky)

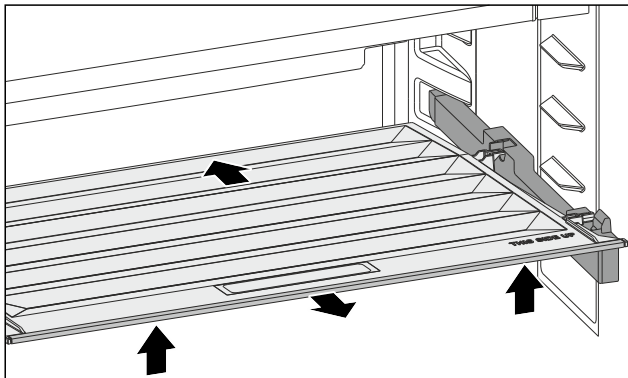


Fig. 231

- Víko zásuvky posuňte dozadu.
- Nadzvedněte víko zásuvky vpředu.
- Vyjměte víko zásuvky zepředu šikmo nahoru.

10.5.2 Vložení víka zásuvky

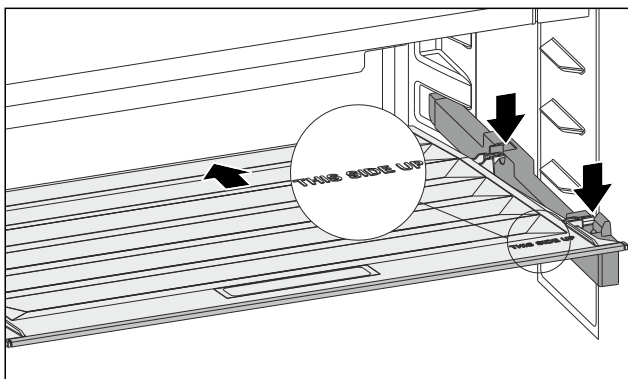


Fig. 232

Pokud je text THIS SIDE UP nahoře:

- Vložte zadní přídržné díly do příslušných zadních otvorů.
- Víko zásuvky posuňte dozadu.
- Spusťte vpředu víko zásuvky a zaklapněte přední přídržné díly do otvorů.
- Umístěte víko zásuvky do požadované polohy.

10.6 Odmrazování přístroje

10.6.1 Odmrazování chladničky

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.

- Pravidelně čistěte odtokový otvor. (viz 10.7 Čištění přístroje)

10.6.2 Odmrazování mrazničky s NoFrost

Odmrazování se provádí automaticky systémem NoFrost. Vlhkost se sráží na výparníku a periodicky se odmrazuje a odpařuje.

Spotřebič se nemusí odmrazovat.

10.7 Čištění přístroje

10.7.1 Příprava



VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušete přívod proudu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

- Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- Vyprázdněte spotřebič.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- nebo-
- Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode)

10.7.2 Čištění vnitřního prostoru

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.
- Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- Odtokový otvor: Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

10.7.3 Čištění vybavení

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Dveřní přihrádka
- Odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
- Zásuvka
- Variabilní přihrádka na láhve

Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky
- Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

Čištění v myčce až 60 °C:

- Držák lahví
- Přídržný díl dělitelné odkládací plochy
- Miska na kostky ledu
- FlexCube
- ▶ Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- ▶ Vybavení vyčistěte.

10.7.4 Po vyčištění

- ▶ Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- ▶ Připojte přístroj a zapněte jej.
- ▶ Aktivujte SuperFrost (viz 8.2 Funkce spotřebiče) . Když je teplota dostatečně nízká:
- ▶ Vložte potraviny.
- ▶ Čištění pravidelně opakujte.

11 Zákaznická pomoc

11.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	3 °C až 9 °C
BioFresh	0 °C až 3 °C
Mraznička	-26 °C až -15 °C

Maximální množství mražených potravin / 24 h	
Mraznička	viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita .../ 24 h“

Maximální plnicí hmotnost mrazicí zásuvky	
Zásuvka	Maximální hmotnost naplnění
Horní a prostřední zásuvka (zásuvka na skleněné desce)	18 kg
Spodní zásuvka (zásuvka na dně spotřebiče)	12 kg

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G.	LED

¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

11.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotřebiče)
- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Srkavé zvuky	Dveře se zavíracím tlumičem se otevřou a zavřou.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodné vestavění	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnejte přístroj.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

11.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme náúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	▶ Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	▶ Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	▶ Spotřebič nechte zavřený. ▶ Chraňte potraviny: Na potraviny dejte chladicí akumulátory nebo použijte jinou mrazničku, pokud výpadek proudu trvá déle. ▶ Rozmražené potraviny znovu nezmrazujte.
	→ Zásuvka chladicího zařízení není správně zasunuta ve spotřebiči.	▶ Zkontrolujte zásuvku chladicího zařízení.
Teplota není dostatečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	▶ Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	▶ Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	▶ Řešení problému: (viz 1.7 Klimatické třídy)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	▶ Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
	→ Bylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin bez použití funkce SuperFrost.	▶ Řešení problému: (viz SuperFrost)
	→ Teplota je špatně nastavena.	▶ Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	▶ Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
	→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	▶ Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.
Teplota zobrazená na displeji je vyšší než skutečná teplota ve spotřebiči.	→ Dveře spotřebiče byly dlouho otevřené a automaticky se spustil dveřní alarm. Tím spotřebič chladí silněji.	▶ Dveře spotřebiče zavřete.
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	▶ Obráťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	▶ Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.

11.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
Vnitřní osvětlení nesvítí.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Dveře byly otevřeny déle než 15 minut.	▶ Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	▶ Obráťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

11.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 11 Zákaznická pomoc). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v příložené brožurě „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Zranění.

- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 10 Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

11.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:

- ❑ Označení spotřebiče (model a index)
- ❑ Servisní č. (servis)
- ❑ Sériové č. (sér. č.)

- ▶ Vyvolejte informace o spotřebiči na displeji. (viz Informace o spotřebiči)

-nebo-

- ▶ Vyčtěte informace o spotřebiči z typového štítku. (viz 11.5 Typový štítek)
- ▶ Informace o přístroji si запиšte.
- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.
- ▶ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

11.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

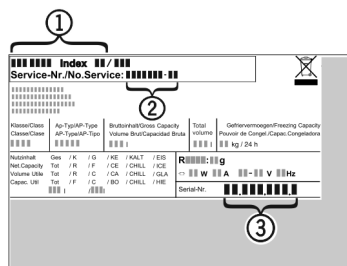


Fig. 233

- (1) Označení přístroje
- (2) Servisní č.
- (3) Sériové č.

- ▶ Informace zjistíte na typovém štítku.

12 Odstavení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vypněte spotřebič. (viz Vypnutí a zapnutí spotřebiče)
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Odstranění zásuvky chladicího zařízení v případě potřeby: Vytáhněte zásuvku chladicího zařízení ze zástrčky spotřebiče a současně s ní pohybujte doleva a doprava.
- ▶ Spotřebič vyčistěte. (viz 10.7 Čištění přístroje)
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

13 Likvidace

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Význam symbolů na spotřebiči je známý.
- ❑ Poznámky k likvidaci jsou známy. (viz 1.5 Pokyny k likvidaci)

13.1 Příprava spotřebiče k likvidaci

- ▶ Odstavte spotřebič z provozu. (viz 12 Odstavení z provozu)

13.2 Ekologická likvidace spotřebiče



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje! Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- ▶ Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- ▶ Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče. (viz 3.5 Přeprava spotřebiče)
- ▶ Spotřebič odveďte, aniž byste jej poškodili.
- ▶ Spotřebič zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260731

7088624-00