Bruks- och monteringsanvisning



SV **ORIGINAL DRIFTINSTRUKTION**

LIEBHERR

Innehåll

1 Säkerhetsinformation och varningar..... 3
1.1 Avsedd användning..... 3
1.2 Klimatklasser..... 3
1.3 Användargrupp..... 3
1.4 Installation och drifttagning..... 3
1.5 Säker hantering av skåpet..... 3
1.6 Rengöring..... 4
1.7 Störningar, skador och reparationer..... 4
1.8 Kassering..... 4
1.9 Konformitet..... 4
1.10 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen..... 4
1.11 EPREL-databas..... 4
1.12 Open-Source-licenser..... 4
1.13 Reservdelar..... 4
1.14 Symboler på skåpet..... 4
1.15 Varningsnivåer..... 5

2 Snabbguide..... 5
2.1 Leveransomfattning..... 5
2.2 Översikt över skåp och utrustningar..... 5
2.3 SmartDevice..... 5

3 Ställa upp och ansluta..... 6
3.1 Uppställningsvillkor..... 6
3.2 Skåpmått..... 6
3.3 Ventilationskrav..... 7
3.4 Anslutningsmått för strömförsörjningen..... 7
3.5 Transportera skåp..... 8
3.6 Packa upp skåpet..... 8
3.7 Omhängning av dörren..... 8
3.8 Montera distanserna mot väggen*..... 15
3.9 Sätta skåpet på plats..... 15
3.10 Justera skåpet..... 15
3.11 Efter uppställningen..... 15
3.12 Ställa upp flera skåp..... 16
3.13 Integrera skåpet i köksinredningen..... 16
3.14 Avfallshantera förpackningarna..... 17
3.15 Anslut skåpet till strömförsörjningen..... 17

4 Hur Touch-bildskärmen fungerar..... 18
4.1 Navigering och symbolförklaring..... 18
4.2 Menyer..... 18
4.3 Viloläge..... 19

5 Idrifttagande..... 19
5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)..... 19

6 Lagring..... 19
6.1 Anvisningar om förvaring..... 19
6.2 Kyldel..... 19
6.3 EasyFresh 19
6.4 Förvaringstider..... 20

7 Spara energi..... 20

8 Användning..... 20
8.1 Betjänings- och indikeringselement..... 20
8.1.1 Status-indikering..... 20
8.1.2 Skärmsymboler..... 20
8.2 Skåpets funktioner..... 20
8.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner..... 20
Starta och stänga av skåpet..... 20
Temperatur..... 21
D-Value*..... 21
SuperCool..... 21
PowerCool 22
PartyMode 22
HolidayMode..... 23
SabbathMode..... 23
E-Saver 24
CleaningMode..... 24
Inmatningsspärr..... 24
Påminnelse..... 25
Temperaturenhet..... 25
Display-ljusstyrka..... 25
WiFi..... 26
Produktinformation..... 26
Program..... 27
Dörrlarm..... 27
Demoläge..... 27
Återställa till fabriksinställningar..... 28
8.3 Meddelanden..... 28
8.3.1 Överblick över varningar..... 28
8.3.2 Avsluta varningar..... 29
8.3.3 Överblick över påminnelser..... 29
8.3.4 Avsluta påminnelser..... 29

9 Utrustning..... 29
9.1 Dörrfack..... 29
9.2 Hyllor..... 30
9.3 Delbar hylla..... 30
9.4 VarioSafe *..... 31
9.5 Facklock till EasyFresh-lådan..... 34
9.6 Ägghylla*..... 35
9.7 Flaskhållare..... 35

10 Underhåll..... 35
10.1 FreshAir-aktivtkolfilter..... 35
10.2 Ta bort/sätt in flaskhållaren..... 35
10.3 Facklock till EasyFresh-lådan..... 36
10.4 Avfrosta skåpet..... 36
10.5 Rengör skåpet..... 36


11 Kundhjälp..... 37
11.1 Tekniska data..... 37
11.2 Driftsljud..... 37
11.3 Tekniska fel..... 37
11.4 Kundtjänst..... 38
11.5 Typskylt..... 39

12 Ta skåpet ur drift..... 39

13 Kassering..... 39
13.1 Förbered skåpet för kasseringen..... 39
13.2 Kassera skåpet på ett miljövänligt sätt..... 39

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att

vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

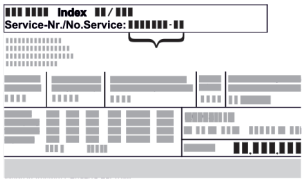Symbol	Förklaring
	**Läs bruksanvisningen** Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	**Mer information på internet** Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenumret står på typskylten:  *Fig.* Illustrationen är ett exempel
	**Kontrollera skåpet** Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	**Avvikelser** Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	**Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna** Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ▶. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	**Videor** Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Denna användarinformation gäller följande skåp:

R / RD ...	42.. / 46.. / 50.. / 52..
K ..	46.. / 52..
SR ...	52..

1 Säkerhetsinformation och varningar

Förvara användarinformationen på en säker plats där den alltid är tillgänglig.

Om skåpet byter ägare ska denna användarinformation medfölja.

Läs användarinformationen noga före installation och användning så att skåpet används korrekt och säkert. Följ alltid givna anvisningar, säkerhetsanvisningar och varningsanvisningar. De är viktiga för att skåpet ska kunna installeras och användas säkert och korrekt.

1.1 Avsedd användning

- Detta skåp är avsett att användas i hushåll och i liknande användningsområden som t.ex:
  - i personalkök i butiker, kontor och andra arbetsområden
  - i lantlig miljö och av gäster på hotell, motell och andra former av logi
  - på frukostpensionat
  - vid catering och liknande former av grossistverksamhet
- Övriga tillämpningar:
  - Detta skåp är inte lämpligt för infrysning av livsmedel.
  - Alla andra typer av användning är otillåtna.

1.2 Klimatklasser

Skåpet är konstruerat i klimatklasser för drift i begränsade omgivningstemperaturer. Den klimatklass som gäller skåpet står tryckt på typskylten.

Märk

▶ Håll angivna omgivningstemperaturer för att garantera en bekymmersfri drift.

Klimatklass	för omgivningstemperaturer från
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.3 Användargrupp

- Detta skåp kan användas av barn från 8 år och äldre liksom av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras om säker användning av skåpet och förstår de därav resulterande riskerna.
- Barn får inte leka med skåpet.
- Barn måste hållas under uppsikt om de ska utföra rengöring och användar-underhåll.
- Barn på 3-8 år får ställa in och plocka ut varor ur skåpet.

1.4 Installation och drifttagning

- Ställ upp och anslut skåpet endast enligt anvisningarna i användarinformationen.
- Ventilationsöppningar i skåphöljet eller monteringshöljet får inte tillslutas.
- Skada inte nätkabeln. Använd inte skåpet med defekt nätkabel.
- Placera inte flyttbara grenuttag eller nätdelar på skåpets baksida.
- Uttaget måste vara lättåtkomligt, så att skåpet i nödfall snabbt kan skiljas från nätet. Det måste vara utanför området på skåpets baksida.

1.5 Säker hantering av skåpet

- Förvara inga explosiva ämnen, t.ex. aerosolbehållare med brännbar drivgas, i skåpet. Motsvarande sprayburkar

känns igen på den påtryckta innehållsuppgiften eller en flamsymbol. Eventuellt utläckande gaser kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande ljus, lampor och andra föremål med öppen låga på avstånd från skåpet så att det inte antänds.
- Förvara alkoholdrycker och andra behållare som innehåller alkohol endast väl förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter.
- Undvik varaktig hudkontakt med kalla ytor eller kyl-/frysvaror. Använd t.ex. handskar som skydd.
- Det inneslutna kylmedlet (uppgifter på typskylten) är miljövänligt, men brännbart. Kylmedel som läcker ut kan antändas.
  - Skada inte kylkretsen.
  - Använd inga antändningskällor inne i skåpet.
  - Använd inga elektriska enheter inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekällor).
  - Om kylmedel läcker ut: Avlägsna öppen eld eller antändningskällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Meddela kundtjänst.
- Öppna dörren endast en kort tid. Så förhindrar du att temperaturen inne i skåpet stiger.
- Ta inte tag mellan dörren och skåpet vid öppning och stängning. Fingrar kan klämmas fast.
- Temperaturvärdet i skåpets varmaste område kan överstiga det inställda temperaturvärdet.

1.6 Rengöring

- Rengör regelbundet de ytor som kommer i kontakt med livsmedel.
- Rengör smältvattenavloppet regelbundet.
- Påskynda inte avfrostningen genom att använda elektriska värmekällor, ångrengörare, öppna lågor eller avfrostningssprayer.
- Ta inte bort is med vassa föremål.

1.7 Störningar, skador och reparationer

- Om skåpets nätkabel är skadad ska den bytas ut.
- Reparationer och ingrepp i skåpet får utföras endast av kundtjänst eller annan därför utbildad fackpersonal.
- Vid störning och fel på skåpet ska nätkontakten dras ut eller säkringen slås ifrån. Ta alltid tag i kontakten när nätkontakten ska dras ut. Dra inte i kabeln.

1.8 Kassering

- Skåpet innehåller värdefulla material och är märkt med en motsvarande symbol. (se 1.14 Symboler på skåpet)
  - Skåpet får inte kasseras tillsammans med hushållssoporna.
  - Kassera skåpet kostnadsfritt på lokala återvinningsanläggningar via uppsamlingsbehållare av klass 1.
  - Vid köp av ett nytt skåp kan det gamla skåpet kostnadsfritt återlämnas till handeln.
  - Informera dig om återlämningsmöjligheter.
- Det kan finnas personrelaterade uppgifter på skåpet.
  - Radera personrelaterade uppgifter före kasseringen.
- Skåpet innehåller köldmedium (uppgifter på typskylten) och olja. Det inneslutna kylmedlet är miljövänligt, men brännbart. Även den inneslutna oljan är brännbar. Kylmedel och olja som läcker ut kan antändas vid hög koncentration och vid kontakt med extern värmekälla.
  - Skada inte kylkretsen.
  - Kassera skåpet endast enligt anvisningarna i användarinformationen.

1.9 Konformitet

Kylmedelskretsen är kontrollerad med avseende på täthet. Skåpet motsvarar de tillämpliga säkerhetsföreskrifterna och motsvarande direktiv.

Hela texten till EU-försäkran för överensstämmelse finns på följande internetadress: www.Liebherr.com

1.10 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

- Via nedanstående länk kan du kontrollera om skåpet innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 EPREL-databas

- Från 1 mars 2021 finns informationen om energimärkningen och eko-designkraven i den europeiska produktdatabasen (EPREL). Via följande länk https://eprel.ec.europa.eu/ når du produktdatabasen. Här ska modellmärkningen anges. Modellmärkningen finns på typskylten.


1.12 Open-Source-licenser

- Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Information om använda open source-licenser finns här: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Reservdelar

- Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

1.14 Symboler på skåpet

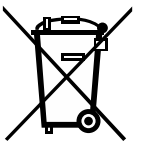	Denna symbol kan finnas på kompressorn. Den syftar på oljan i kompressorn och påvisar följande risk: Kan vara dödlig vid sväljning och indragning i andningsvägarna. Denna anvisning är bara betydelsefull vid återvinning. I normal drift finns ingen risk. Ta inte bort denna symbol.
	Varning: Brandrisk på grund av brandfarliga material. Denna symbol sitter på kompressorn och kan även finnas på fler ställen på skåpet. Denna symbol varnar för brandfarliga material. Ta inte bort denna symbol.
	Denna eller en liknande symbol kan finnas på skåpets baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna anvisning är bara betydelsefull vid återvinning. Ta inte bort denna symbol.
	Denna symbol finns på typskylten. Den visar att skåpet innehåller värdefulla material och att det inte får kasseras tillsammans med hushållssoporna. (se 1.8 Kassering)

1.15 Varningsnivåer

FARA	Markerar en omedelbart farlig situation som om den inte undviks leder till dödsfall eller svåra kroppsskador.
VARNING	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till dödsfall eller svåra kroppsskador.
FÖRSIKTIGT	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till lätta eller medelsvåra kroppskador.
VARNING	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till materiella skador.
Anvisning	Markerar nyttiga anvisningar och tips.

2 Snabbguide

2.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla dela avseende transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 11.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:
- Fristående skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"*
- Servicebroschyr

2.2 Översikt över skåp och utrustningar

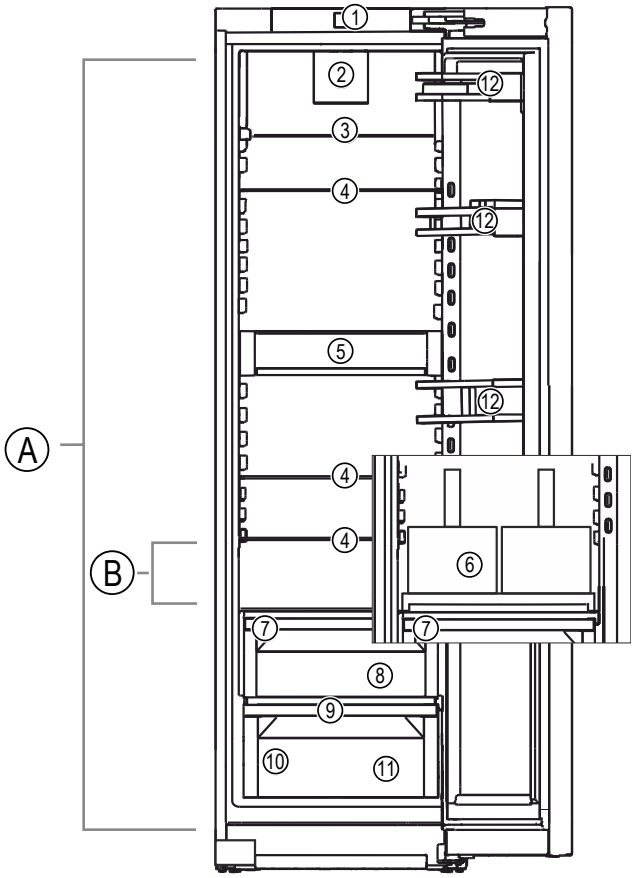


Fig. 1 Exempelbild

Temperaturområde

(A) Kyldel
(B) Kallaste zonen

Utrustning

(1) Manöverpanel
(2) Fläkt med FreshAir-aktivt kolfilter
(3) Avdelbar hylla*
(4) Hylla
(5) VarioSafe*
(6) Flaskkorg*
(7) Facklock till EasyFresh-lådan
(8) EasyFresh-låda
(9) Avrinningshål
(10) Typskylt
(11) Grönsaksfack*
(12) Dörrfack

2.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för ditt kylskåp.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

Skåp utformat förSmartDevice:	Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.
Mer information om SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Skaffa Smart-DeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppen:	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html**

Ladda ner Smart-Device-appen:

Efter installation och konfiguration av SmartDevice-appen kan du med hjälp av SmartDevice-appen och skåpfunktionen WLAN (se WiFi) koppla skåpet till WLAN.

Märk
SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.

3 Ställa upp och ansluta

3.1 Uppställningsvillkor

Uppställningsvillkoren är avgörande för att skåpet ska kunna användas säkert, effektivt och störningsfritt.

- Beakta alla säkerhetsanvisningar.
- Beakta uppställningsplats och position i rummet.

VARNING
Brandrisk på grund av felaktig uppställning!
Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.

▶ Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
▶ Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
▶ Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
▶ Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogentransformatorer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.

VARNING
Brandrisk på grund av fuktighet!
Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

▶ Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.

VARNING
Hälsofara på grund av läckande köldmedium och olja!
Det inneslutna kylmedlet är miljövänligt, men brännbart. Även den inneslutna oljan är brännbar. Kylmedel och olja som läcker ut kan antändas vid hög koncentration och vid kontakt med extern värmekälla.

▶ Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet och kompressorn.

3.1.1 Uppställningsplats

- Skåpet får endast ställas upp och användas i slutna utrymmen.
- Bästa uppställningsplats är ett torrt och väl ventilerat utrymme.
- Om skåpet ställs upp i en mycket fuktig miljö kan det bildas kondensvatten på skåpets utsida.
  Se alltid till att det är god till- och frånluftsmatning på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i skåpet, desto större måste rummet där skåpet står vara. I för små rum kan vid ett läckage bildas en brännbar blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste uppställningsrummet vara minst 1 m^3 stort. Uppgifter om använt köldmedium finns på typskylten i skåpets inre.
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt.

3.1.2 Position i rummet

- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Skåpet kan ställas upp direkt intill en ugn.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Ställ upp skåpet med baksidan och eventuella medlevererade väggavståndshållare (se nedan) direkt mot väggen.*
- Ställ alltid skåpet med baksidan direkt mot väggen.*
- Användning i explosiva miljöer är inte tillåten.

3.1.3 Integrering i köksinredningen

- Skåpet kan integreras bland köksskåpen. (se 3.13 Integrera skåpet i köksinredningen)

3.2 Skåpmått

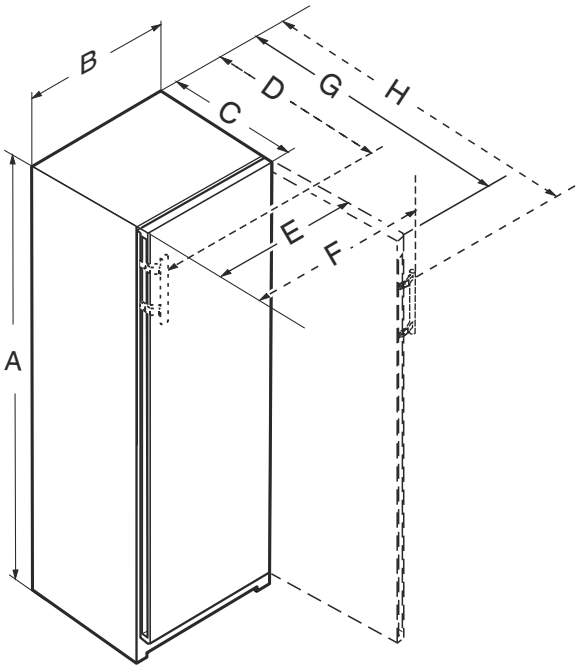


Fig. 2

SR(B).. 5220 / SR.. 5230	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675[x]
D (mm)	719[x]
E (mm)	609
F (mm)	654

*** beroende på modell och utrustning**

SR(B).. 5220 / SR.. 5230	
G (mm)	1215[x]
H (mm)	1222[x]

För skåp med handtag

R.. 42..	
A (mm)	1255
B (mm)	597
C (mm)	675[x]
E (mm)	609
G (mm)	1217[x]

För skåp med greppsänka

R.. 46.. / Kf 46Z00	
A (mm)	1455
B (mm)	597
C (mm)	675[x]
E (mm)	609
G (mm)	1217[x]

För skåp med greppsänka

R.. 50..	
A (mm)	1655
B (mm)	597
C (mm)	675[x]
E (mm)	609
G (mm)	1217[x]

För skåp med greppsänka

R.. 52.. / SR.. 5220 / RD.. 52.. / Ksfe 52Z20	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675[x]
E (mm)	609
G (mm)	1217[x]

För skåp med greppsänka

[x] Hos skåp med medföljande väggdistanshållare ökar måttet med 15 mm (se 3.8 Montera distanserna mot väggen*) .

3.3 Ventilationskrav

OBSERVERA
Risk för skador från överhettning pga. otillräcklig ventilation!
Vid otillräcklig ventilation kan kompressorn skadas.
▶ Se till att ventilationen är tillräcklig.
▶ Följ kraven på ventilation.

Om skåpet integreras i köksinredningen måste följande ventilationskrav absolut uppfyllas:*

- Principiellt gäller: Ju större ventilationsarea, desto mer energibesparande arbetar skåpet.*

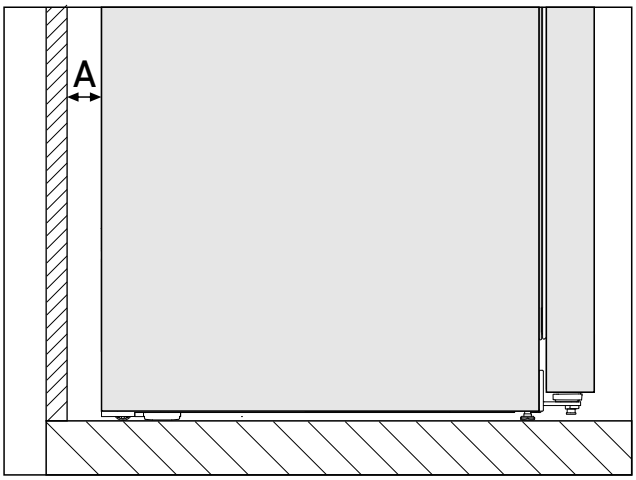


*Fig. 3 **

Väggavstånd A*
25 mm*

Energiförbrukningen uppmättes vid väggavståndet *Fig. 3 (A)* mellan skåpets baksida och väggen. Om väggavståndet är mindre än *Fig. 3 (A)* påverkas inte skåpets funktionsduglighet. Om avståndet till väggen är mindre kan energiförbrukningen öka något och det kan bildas kondens på skåpets baksida.*

3.4 Anslutningsmått för strömförsörjningen

Strömanslutningen sitter på skåpets baksida. För att ansluta skåpet säkert ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Måtten för strömförsörjningens korrekta anslutning är kända och uppfyllda. Se tabellen nedan.
- ❑ Strömanslutningen sker enligt anvisningen. (se 3.15 Anslut skåpet till strömförsörjningen)

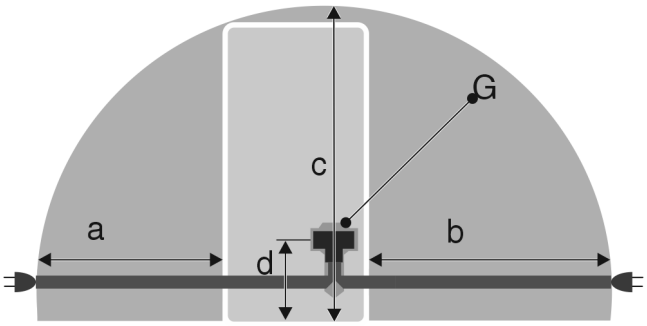


Fig. 4 Kylar

(a) Elkabelns maximalt tillgängliga längd
(b) Elkabelns maximalt tillgängliga längd
(c) Elkabelns maximalt tillgängliga vertikala längd
(d) Avståndet från skåpets kontakt till golvet
(G) Skåpets kontakt

För 600 mm breda skåp:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

3.5 Transportera skåp

3.5.1 Transportera skåpet före första idrifttagning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:
- ❑ Skåpet har förpackats.
- ❑ Skåpet står upprätt.

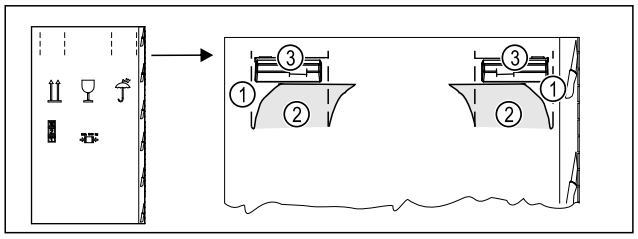


Fig. 5

- ▶ Tryck in förpackningskartongen ovan vid perforeringen *Fig. 5 (1)*.
- ▶ Dra ut intryckta flikar *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Bärhandtag *Fig. 5 (3)* till höger och vänster syns.
- ▶ Håll skåpet i bärhandtagen *Fig. 5 (3)*.
- ▶ Transportera skåpet med hjälp av två personer.
- ▶ Packa upp skåpet. (se 3.6 Packa upp skåpet)

3.5.2 Transportera skåpet efter första idrifttagning

Beakta nedanstående anvisningar om skåpet ska transporteras eller flyttas efter första idrifttagningen.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:
- ❑ Skåpet är tomt.
- ❑ Skåpet står upprätt.
- ❑ Skåp med dörr/-ar: Dörren är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- ❑ Skåp med utdragsvagn: Utdragsvagnen är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- ❑ Skåp med justeringsfötter: Justeringsfötter är invridna.

- ▶ Håll skåpet i bärhandtagen.
- ▶ Transportera skåpet med hjälp av två personer.

Efter transporten:
- ▶ Vrid ut justeringsfötterna på skåpet.
- ▶ Rikta skåpet. (se 3.10 Justera skåpet)

3.6 Packa upp skåpet

OBSERVERA
Skaderisk om skåpet flyttas!
Skåpet kan orsaka skador på golvet om skåpet flyttas på ett oskyddat golv.
- ▶ Täck över golvet tillräckligt innan skåpets förpackning tas bort.

- ▶ Kontrollera skåpet och förpackningen: Om du misstänker att det finns transportskador, kontakta leverantören innan du ansluter skåpet.

OBSERVERA
Skador orsakade av spetsiga eller vassa föremål!
Om du använder spetsiga eller vassa föremål när du tar bort förpackningsmaterialet kan du skada skåpet.
- ▶ Använd inte vassa eller skarpa föremål för att ta bort förpackningsmaterialet.

- ▶ Ta bort förpackningsmaterialet.
- ▶ Skåpet är placerat på rätt plats: Ta bort skyddsfolie på dörr och sidoväggar.

3.7 Omhängning av dörren

Verktyg

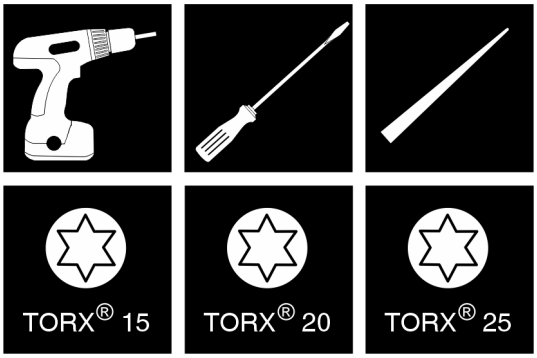


Fig. 6

OBSERVERA
Skaderisk genom dörrkollision!
Skador på skåpen vid Side-by-Side-uppställning. Vilket håll dörren ska hängas på om du ställer upp två skåp bredvid varandra i en Side-by-Side-uppställning har specificerats av fabriken.
- ▶ Side-by-Side-uppställning: Häng inte om dörren.

För skåp **utan stängningsdämpare** gäller avsnitten:
- ❑ För skåp **utan** stängningsdämpare
- ❑ För alla skåp

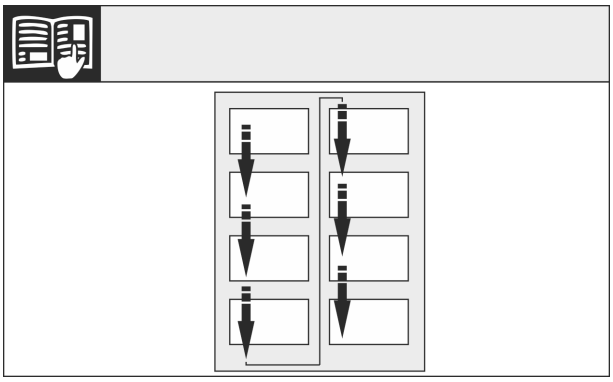


Fig. 7

Observera textavsnittens ordningsföljd.

3.7.1 Töm dörrfack

- ▶ Ta ut livsmedel ur dörrfacken.
- ▷ Livsmedel faller inte ut från dörren när dörren demonteras.

3.7.2 Skåp utan stängningsdämpare: Ta bort skydden

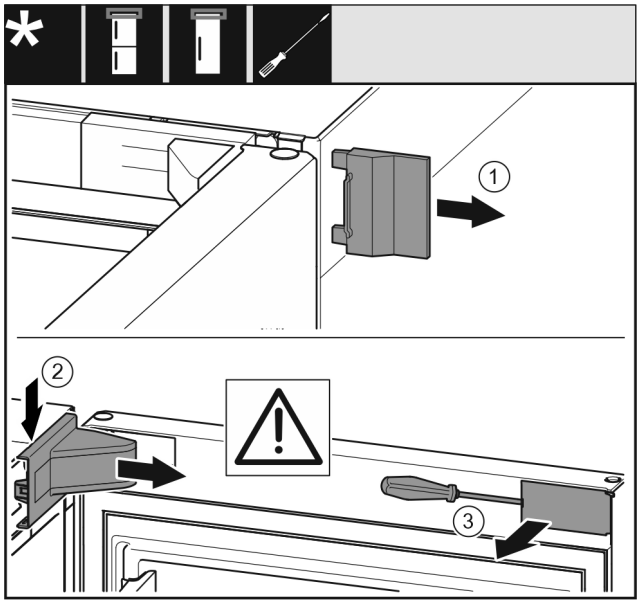


Fig. 8

- ▶ Öppna dörren.
- ▶ Ta bort det yttre skyddet *(1)*.
- ▶ Lossa lagerkonsolskyddet *(2)* och ta bort det.

OBSERVERA
Skaderisk orsakad av skruvmejsel!
Om dörrtätningen har skadats kan dörren inte stängas helt och kylningen blir inte tillräcklig.
- ▶ Var försiktig när skruvmejsel används som hjälpmedel.
- ▶ Skada inte dörrtätningen med skruvmejseln.

- ▶ Lossa skyddet *(3)* på dörrens utsida med skruvmejsel och sväng det åt sidan.

3.7.3 Demontera dörren*

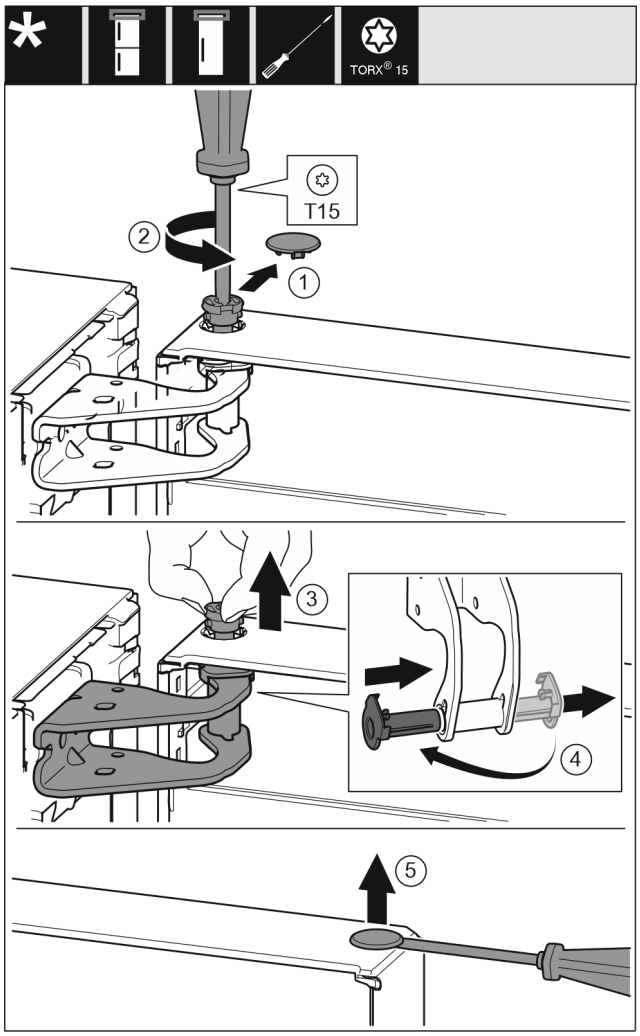


Fig. 9

- ▶ Ta försiktigt bort skyddet *(1)*.
- ▶ Dra ut stiftet *(2)* en bit med en skruvmejsel.

AKTA
Skaderisk om dörren faller ut!
Om stiftet tas bort helt ur dörren kan dörren falla ut, vilket medför risk för personskada.
- ▶ Håll fast dörren innan stiftet tas bort.

- ▶ Håll fast dörren.
- ▶ Dra ut stiftet *(3)* med fingrarna.
- ▶ Dra lagerhylsan *(4)* ur styrningen.
- ▶ Sätt in lagerhylsan *(4)* på den andra sidan och haka fast.
- ▶ Lyft upp dörren och ställ ned den.
- ▶ Lyft skyddet *(5)* försiktigt med en skruvmejsel och ta bort det.

3.7.4 Demontera dörren*

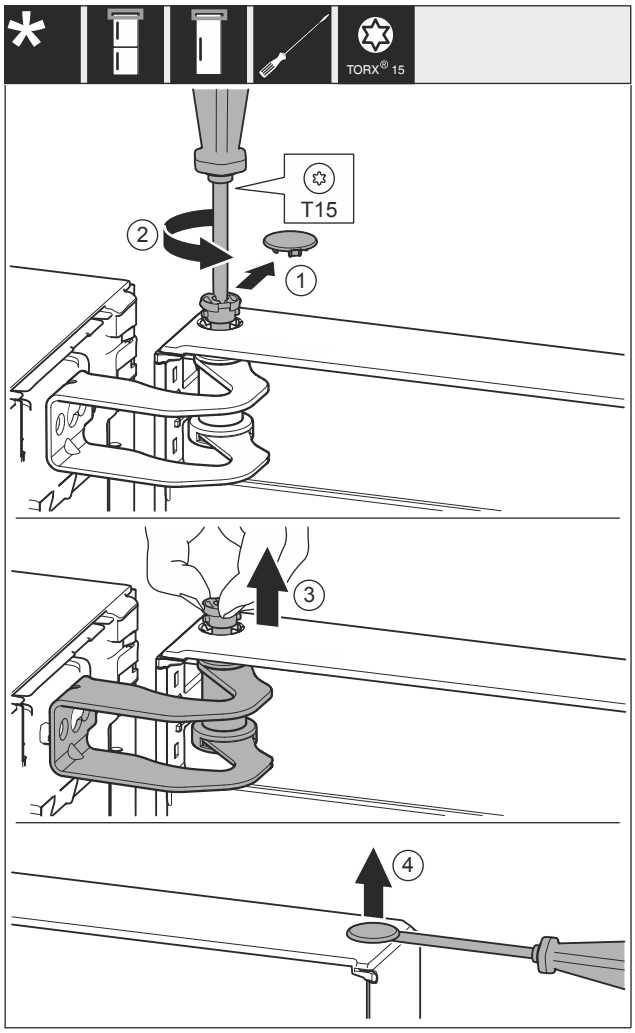


Fig. 10

▶ Ta försiktigt bort skyddet *Fig. 10 (1)*.
▶ Dra ut stiftet *Fig. 10 (2)* en bit med en skruvmejsel.

AKTA
Skaderisk om dörren faller ut!
Om stiftet tas bort helt ur dörren kan dörren falla ut, vilket medför risk för personskada.
▶ Håll fast dörren innan stiftet tas bort.

▶ Håll fast dörren.
▶ Dra ut stiftet *Fig. 10 (3)* med fingrarna.
▶ Lyft upp dörren och ställ ned den.
▶ Lyft skyddet *Fig. 10 (4)* försiktigt med en skruvmejsel och ta bort det.

3.7.5 Flytta övre lagerdelar*

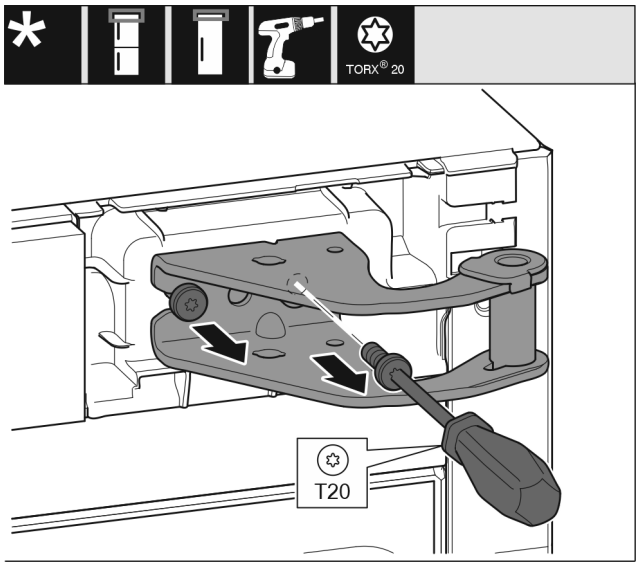


Fig. 11

▶ Skruva ur skruvarna.
▶ Lyft och ta bort lagerkonsol.

VARNING
Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.
▶ Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

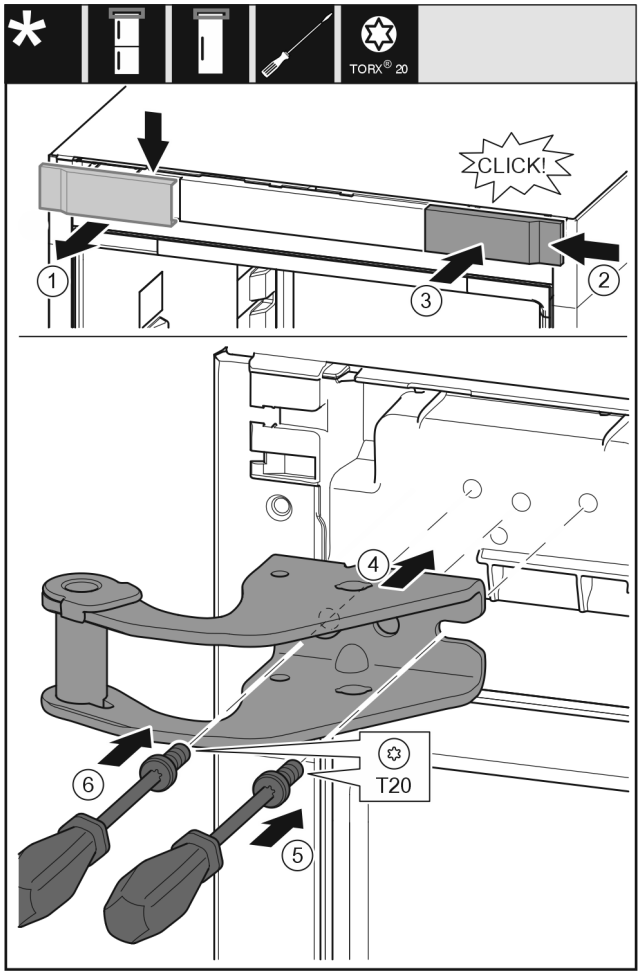


Fig. 12

- ▶ Ta bort skyddet *(1)* uppifrån och framåt.
- ▶ Häng in skyddet *(2)* vridet 180° på den andra sidan från höger.
- ▶ Haka i skyddet *(3)*.
- ▶ Sätt in den övre lagerkonsolen *(4)*.
- ▶ Dra fast skruven *(5)*.
- ▶ Dra fast skruven *(6)*.

3.7.6 Flytta övre lagerdelar*

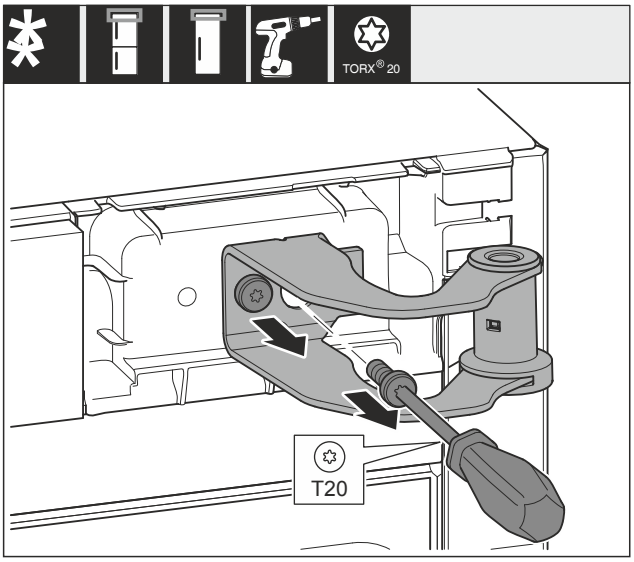


Fig. 13

- ▶ Skruva ur båda skruvarna.
- ▶ Lyft och ta bort lagerkonsol.

VARNING
Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- ▶ Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- ▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

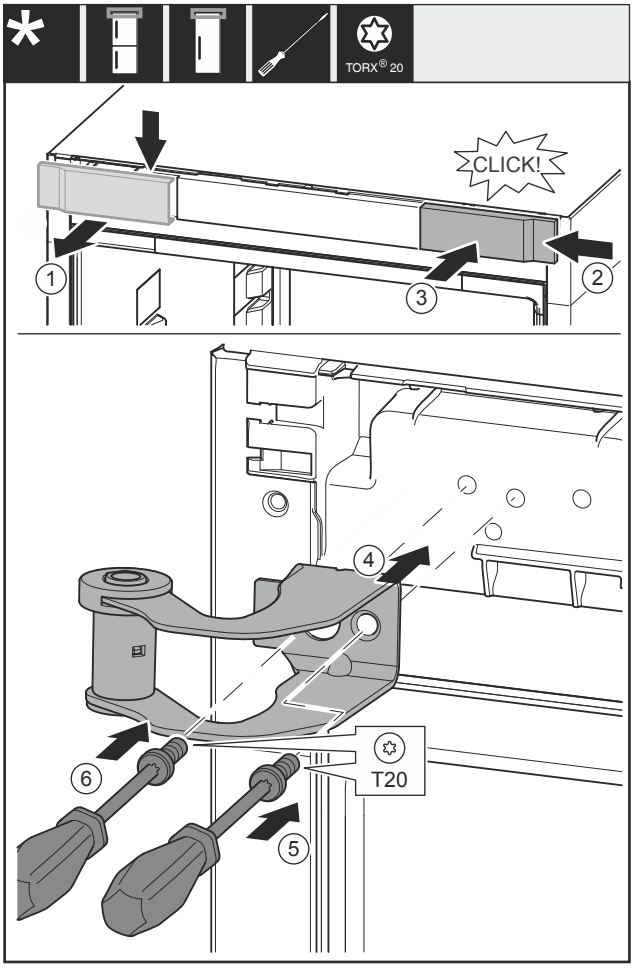


Fig. 14

- ▶ Ta bort skyddet *Fig. 14 (1)* uppifrån och framåt.
- ▶ Häng in skyddet *Fig. 14 (2)* vridet 180° på den andra sidan från höger.
- ▶ Haka i skyddet *Fig. 14 (3)*.
- ▶ Sätt in den övre lagerkonsolen *Fig. 14 (4)*.
- ▶ Dra fast skruven *Fig. 14 (5)*.
- ▶ Dra fast skruven *Fig. 14 (6)*.

3.7.7 Flytta nedre lagerdelar

För alla skåp:

VARNING
Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- ▶ Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- ▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

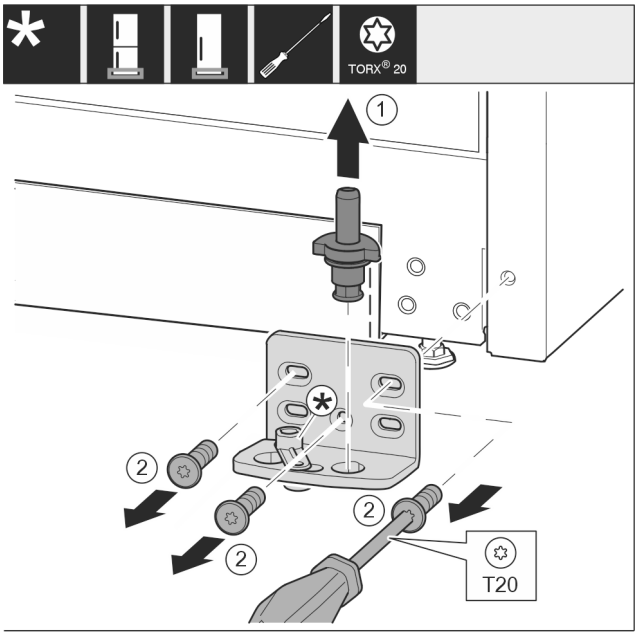


Fig. 15

- ▶ Dra ut lagerbulten *Fig. 15 (1)* helt uppåt.
- ▶ Skruva ur skruvarna *Fig. 15 (2)* med skruvmejsel och ta bort lagerbocken.

För skåp utan stängningsdämpare:

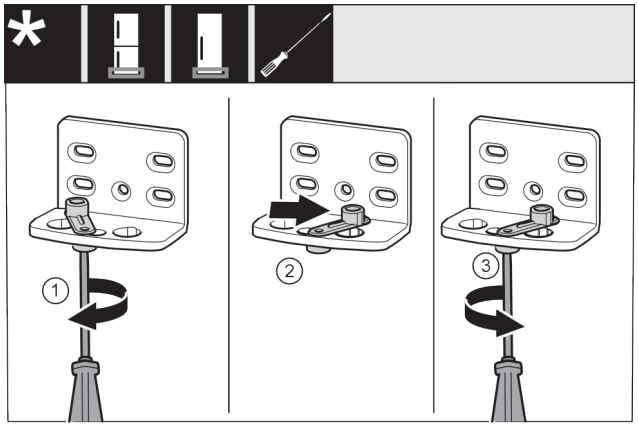


Fig. 16

- ▶ Lossa skruven *Fig. 16 (1)* med skruvmejseln.
- ▶ Lyft dörrstängningshjälpen *Fig. 16 (2)* och vrid den 90° åt höger i hålet.
- ▶ Skruva fast skruven *Fig. 16 (3)* med skruvmejsel.

För alla skåp:

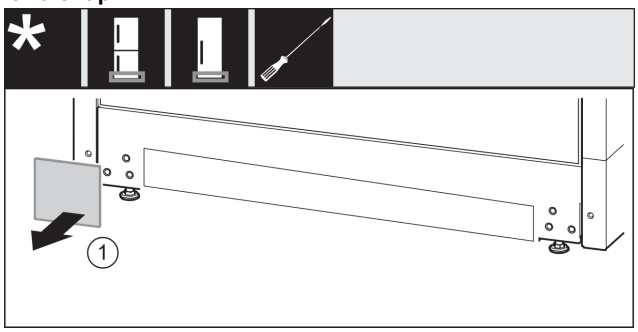


Fig. 17

- ▶ Ta av skyddet *Fig. 17 (1)*.

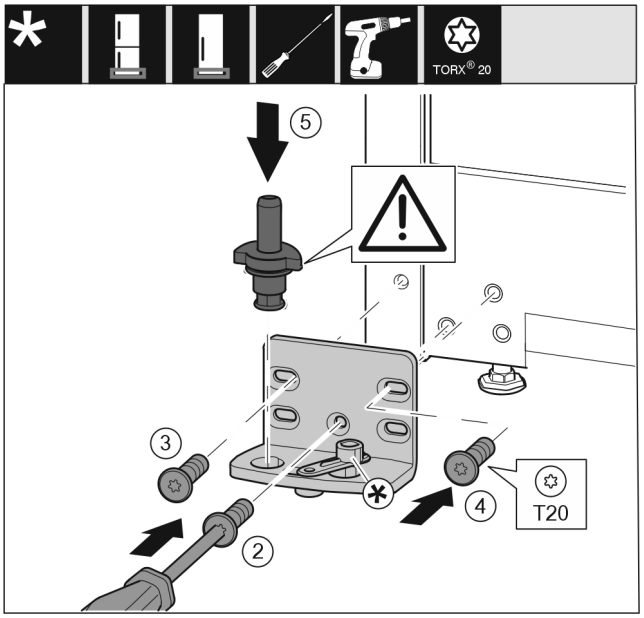


Fig. 18

- ▶ Sätt in lagerbocken på den andra sidan och skruva fast med hjälp av en skruvmejsel. Börja med skruven *Fig. 18 (2)* nere i mitten.
- ▶ Dra åt skruv *Fig. 18 (3)* och skruv *Fig. 18 (4)*.
- ▶ Sätt in lagerbulten *Fig. 18 (5)* helt. Se till att låskammen riktas bakåt.

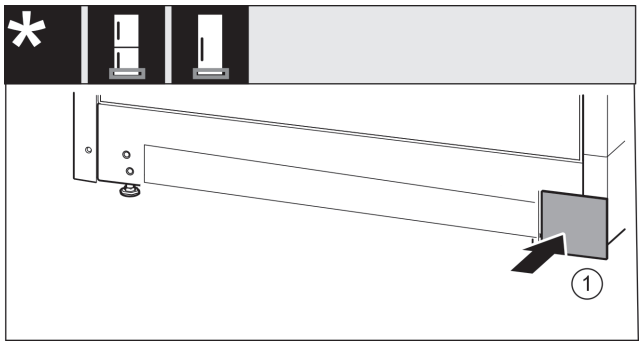


Fig. 19

- ▶ Sätt tillbaka skyddet *Fig. 19 (1)* på den andra sidan.

3.7.8 Flytta dörrens lagerdelar

För skåp utan stängningsdämpare:

VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- ▶ Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- ▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

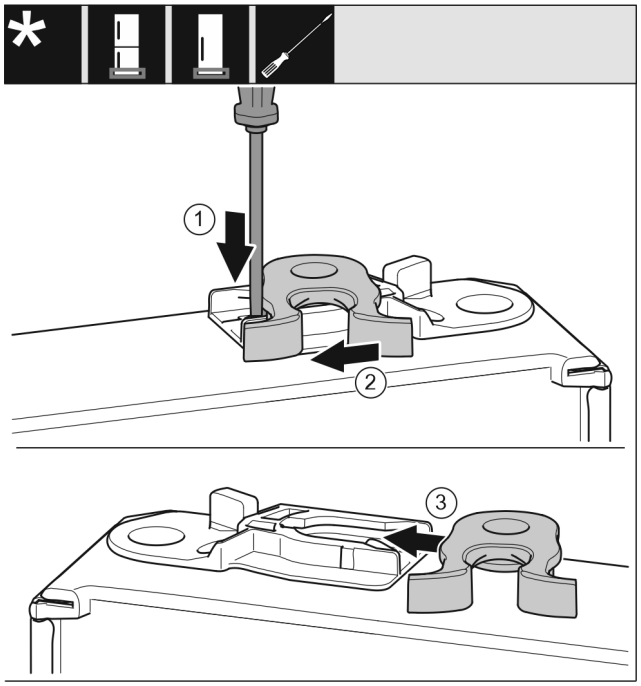


Fig. 20

- ▶ Om dörrens undersida är vänd uppåt: vänd på dörren.
- ▶ Tryck ner skenan *Fig. 20 (1)* med spårskruvmejsel.
- ▶ Dra stängningskroken *Fig. 20 (2)* ur styrningen.
- ▶ Skjut in stängningskroken *Fig. 20 (3)* på styrningens andra sida.
- ▶ Dörrens ovansida är vänd uppåt: vänd på dörren.

3.7.9 Flytta handtagen*

För alla skåp:

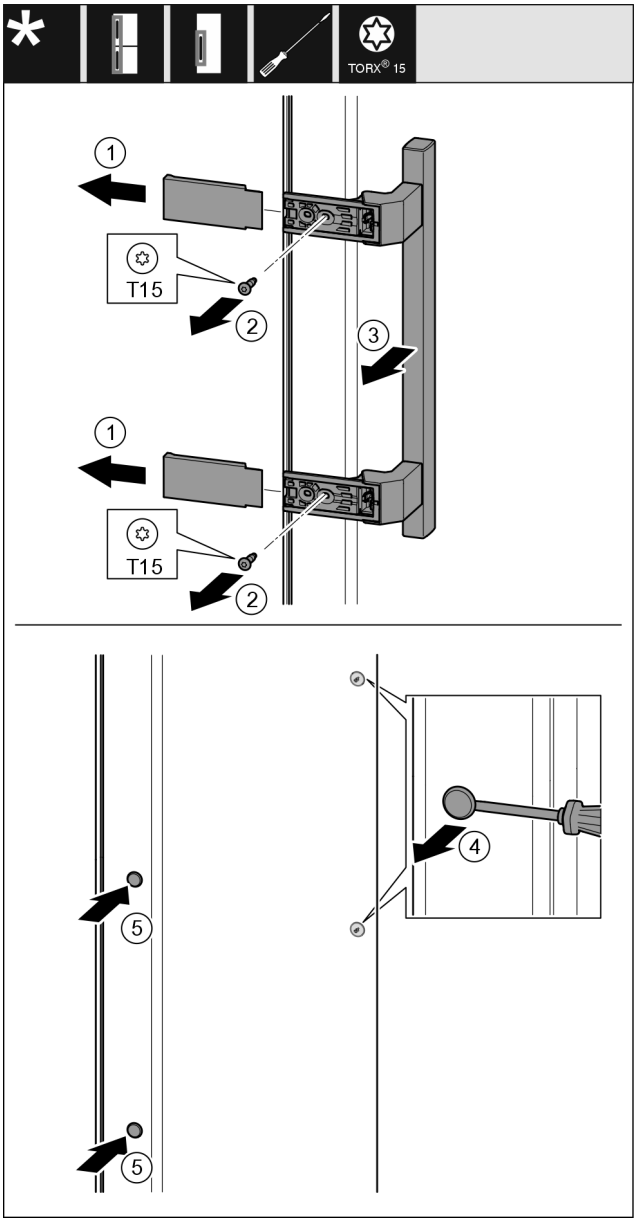


Fig. 21

- ▶ Dra av skyddet *Fig. 21 (1)*.
- ▶ Skruva ur skruvarna *Fig. 21 (2)* med en skruvmejsel.
- ▶ Ta bort handtaget *Fig. 21 (3)*.
- ▶ Använd en spårskruvmejsel och lyft försiktigt pluggen på sidan *Fig. 21 (4)* och dra ut den.
- ▶ Sätt in pluggen *Fig. 21 (5)* på den andra sidan igen.

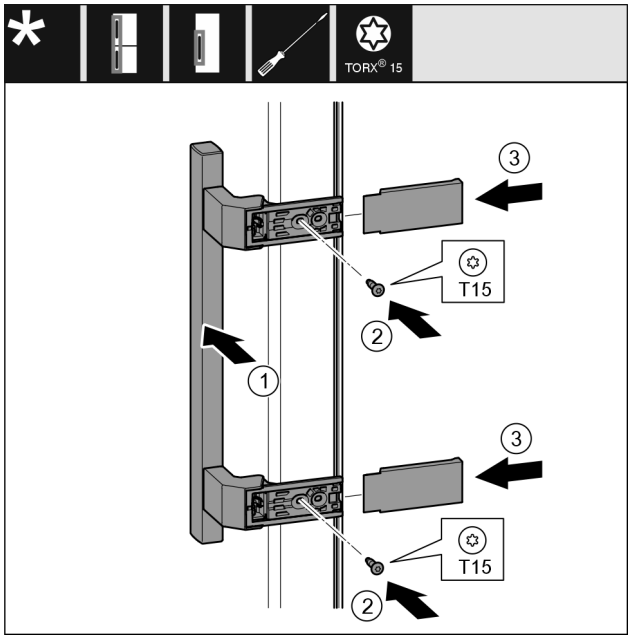


Fig. 22

- ▶ Sätt handtaget *Fig. 22 (1)* på plats på motsatta sidan.
- ▷ Skruvhålen måste ligga exakt mitt för varandra.
- ▶ Skruva fast skruvarna *Fig. 22 (2)* med skruvmejsel.
- ▶ Sätt an skydden *Fig. 22 (3)* på sidan och skjut på dem.
- ▷ Se till att de fastnar med ett klick.

3.7.10 Montera dörren*

- ▶ Sätt dörren på den nedre lagerbulten.

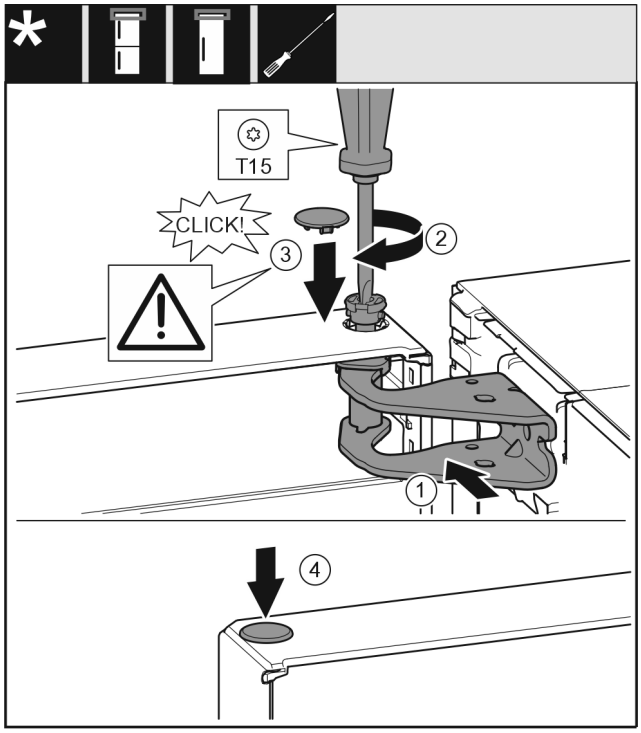


Fig. 23

- ▶ Rikta in dörren upptill till lagerkonsolens *Fig. 23 (1)* öppning.
- ▶ Sätt in stiftet *Fig. 23 (2)* och skruva fast med skruvmejseln.
- ▶ Sätt in skyddet *Fig. 23 (3)*.
- ▶ Kontrollera att skyddet *Fig. 23 (3)* ligger på dörren.
- ▶ Sätt in skyddet *Fig. 23 (4)*.

3.7.11 Montera dörren*

- ▶ Sätt dörren på den undre lagerbulten.

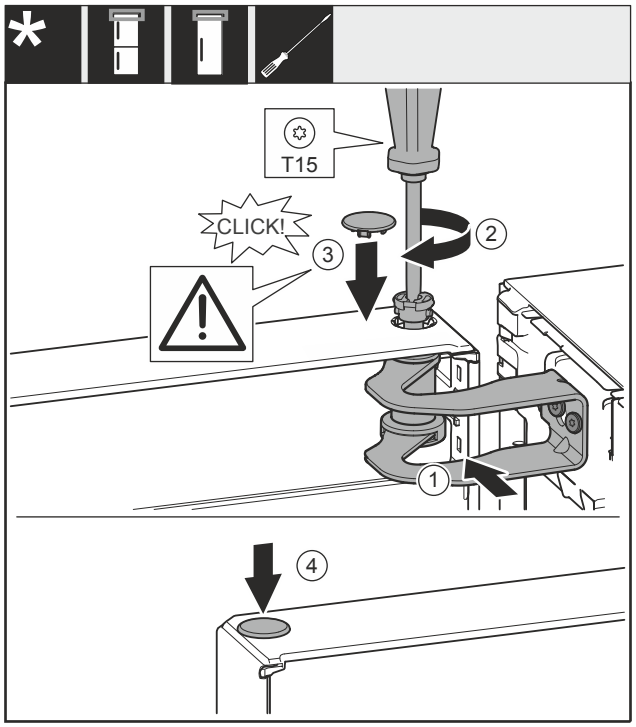


Fig. 24

- ▶ Rikta in dörren till lagerkonsolens *Fig. 24 (1)* öppning.
- ▶ Sätt in stiftet *Fig. 24 (2)* och skruva fast med skruvmejseln.
- ▶ Sätt in skyddet *Fig. 24 (3)*.
- ▶ Kontrollera att skyddet *Fig. 24 (3)* ligger på dörren.
- ▶ Sätt in skyddet *Fig. 24 (4)*.

3.7.12 Rikta in dörren

För alla skåp:

VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- ▶ Dra åt lagerbockarna med 4 Nm.
- ▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

- ▶ Rikta vid behov dörren med de båda avlånga hålen i den nedre lagerbocken så att den är i jämnhöjd med skåpets hölje. Skruva då ut den mittersta skruven i den nedre lagerbocken med den medföljande T20-verktyget. Lossa de övriga skruvarna något med T20-verktyget eller en skruvmejsel T20 och justera dem i de avlånga hålen.
- ▶ Stötta dörren: Skruva ut justeringsfoten ur lagerbocken nedtill med en skruvnyckel (10 mm) tills den vilar mot golvet, skruva den sedan 90° till.

3.7.13 Sätt på skydden

För skåp utan stängningsdämpare:

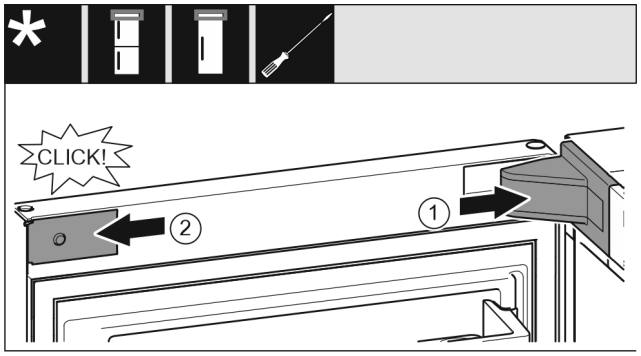


Fig. 25

Dörren står öppen i 90° vinkel.

▶ Sätt an lagerbockskyddet *Fig. 25 (1)* och haka i, tryck vid behov försiktigt isär det.
▶ Sätt an panelen *Fig. 25 (2)* på sidan och haka i.

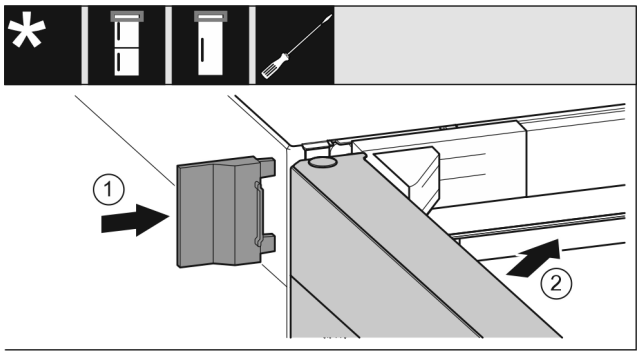



Fig. 26

▶ Skjut på det yttre skyddet *Fig. 26 (1)*.
▶ Stäng den övre dörren *Fig. 26 (2)*.

3.8 Montera distanserna mot väggen*

Med väggavståndshållare uppnår skåpet den angivna energiförbrukningen och det bildas inget kondensvatten vid hög omgivningsfuktighet. Skåpet är fullt funktionsdugligt om väggavståndshållarna inte används, men har en något högre energiförbrukning.

När du använder väggavståndshållarna ökar skåpdjupet med ca. 15 mm.*

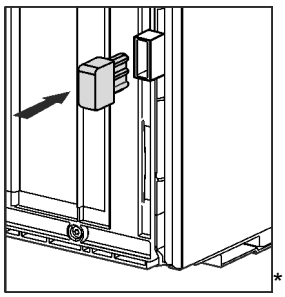

*

▶ Skåp med bifogade väggdistanshållare: Sätt in väggdistanshållarna nere till vänster och höger på skåpets baksida.

3.9 Sätta skåpet på plats

AKTA

Risk för personskada på grund av tung apparat!

▶ Var två personer för att transportera apparaten till uppställningsplatsen.

VARNING

Brandfara på grund av kortslutning!

▶ När skåpet ställs upp: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
▶ Använd inte skåpet med defekt nätkabel.

VARNING

Risk för brand och skador!

▶ Ställ inte värmeavgivande apparater, till exempel mikrovågsugnar, brödrostar osv. på skåpet!

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Apparaten får bara flyttas när den är tom.
❑ Ställ endast upp skåpet med hjälp.

▶ Ta ut nätkabeln ur förpackningen.
▶ Sätt in nätkabelns IEC-kontakt helt i uttaget på skåpets baksida. Kontrollera att IEC-kontakten sitter fast.
▶ Dra vid behov nätkabeln med hjälp av ett snöre till fritt tillgängligt uttag.

3.10 Justera skåpet

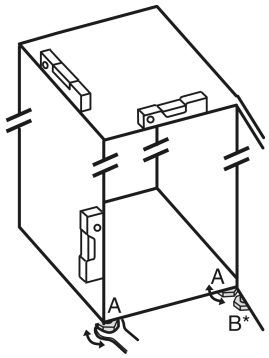


Fig. 27

▶ Skruva ut justeringsfötterna *Fig. 27 (A)* med bifogad skruvnyckel och ta hjälp av ett vattenpass så att skåpet står stadigt och jämnt.

AKTA

Risk för personskador och materiella skador om skåpet välter!

Skåpet kan välta om den extra justeringsfoten på den undre lagerkonsolen inte står korrekt på golvet. Detta kan orsaka materiella skador och personskador.

▶ Skruva ut den lagerbockens extra justeringsfot enligt anvisningen.

▶ Skruva ut lagerbockens justeringsfot *Fig. 27 (B)* med bifogad skruvnyckel tills den står på golvet.
▶ Vrid justeringsfoten *Fig. 27 (B)* ytterligare 90°.
▷ Skåpet är inriktat.

3.11 Efter uppställningen



▶ Ta bort alla transportskyddsdelar.
▶ Ta bort skyddsfolien från apparatens utsida.
▶ Ta bort skyddsfolien från dekorlisterna.*
▶ Dra av skyddsfolien från baksidan i rostfritt stål.*
▶ Rengör apparaten. (se bruksanvisningen)
▶ Anteckna typ (modell, nummer), apparatbeteckning, apparat-/serienummer, inköpsdatum och återförsäljaradress.

3.12 Ställa upp flera skåp

Skåpen är utvecklade för olika uppställningsvarianter. Om flera skåp ska ställas upp bredvid eller över varandra ska det säkerställas att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Ställ endast skåp som är avsedda för detta bredvid resp. över varandra.
- ❑ Beakta anvisningar och följande tabell.

OBSERVERA
Risk för skador på grund av kondensvatten!
▶ Ställ inte skåpet direkt bredvid ett annat kyl-/frysskåp.

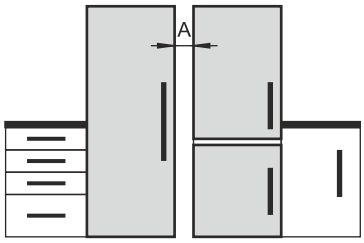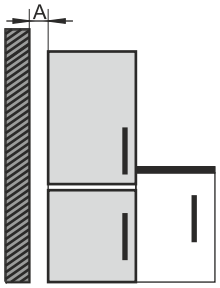Modell	Uppställningsvariant
Alla modeller	Enskild
Modeller, vars modellbeteckning börjar med **S...**.	Side-by-Side (SBS)
Modeller utan uppvärmning av sidovägg	 **Bredvid varandra:** Ställ upp med avstånd **A** på 70 mm mellan skåpen. Om man inte håller detta avstånd bildas kondensvatten bildas på sidoväggarna mellan skåpen.  **Vid en yttervägg:** Ställ upp med avstånd **A** som vid uppställning bredvid varandra. Om man inte håller detta avstånd kan kondensvatten bildas på skåpets sidovägg.

Modeller med uppställningsvariant

Montera skåp enligt separat monteringsanvisning.

3.13 Integrera skåpet i köksinredningen

Skåpet kan integreras i köksinredningen. Beakta följande uppställningsvillkor:

- Om ett överskåp ska monteras ovanför skåpet måste det finnas en ventilationsarea med motsvarande djup på överskåpets baksida.
- Ta hänsyn till avståndet till skåpets sida om skåpet ställs upp med gångjärnen bredvid en vägg.
- För att dörren ska kunna öppnas helt måste skåpet skjuta ut motsvarande fronttjockleken. Beroende på nischdjup kan skåpet skjuta ut längre.

VARNING
Brandfara på grund av kortslutning!
▶ När skåpet ställs upp: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
▶ Använd inte skåpet med defekt nätkabel.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet.
- ❑ Ventilationskraven är uppfyllda. (se 3.3 Ventilationskrav)
- ❑ Hänsyn har tagits till anslutningsmåtten. (se 3.15 Anslut skåpet till strömförsörjningen)
- ❑ Väggdistanshållarna har monterats.*

3.13.1 Nischmått på skåp med greppsänka*

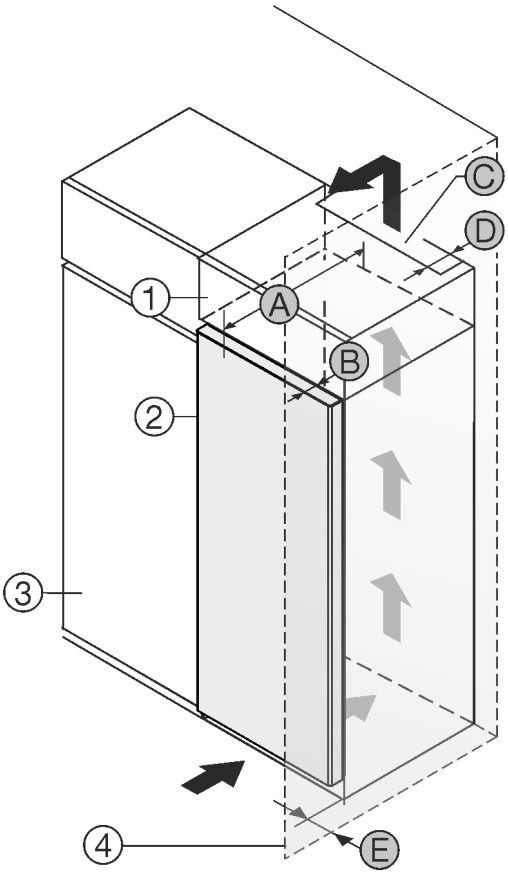


Fig. 28

(1) Överskåp
(2) Skåp
(3) Köksskåp
(4) Vägg
(A) Skåpets djup
(B) Dörrens djup
(C) Ventilationsarea
(D) Avstånd skåpets baksida
(E) Avstånd till skåpets sida

Skåp med greppsänka:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Skåp med greppsänka och glasfront/stenfront:	
A	682 mm[x]
B	82 mm

Skåp med greppsänka och glasfront/stenfront:	
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

[x] Hos skåp med väggavståndshållare ökar måttet med 15 mm.*

3.13.2 Nischmått på skåp med handtag*

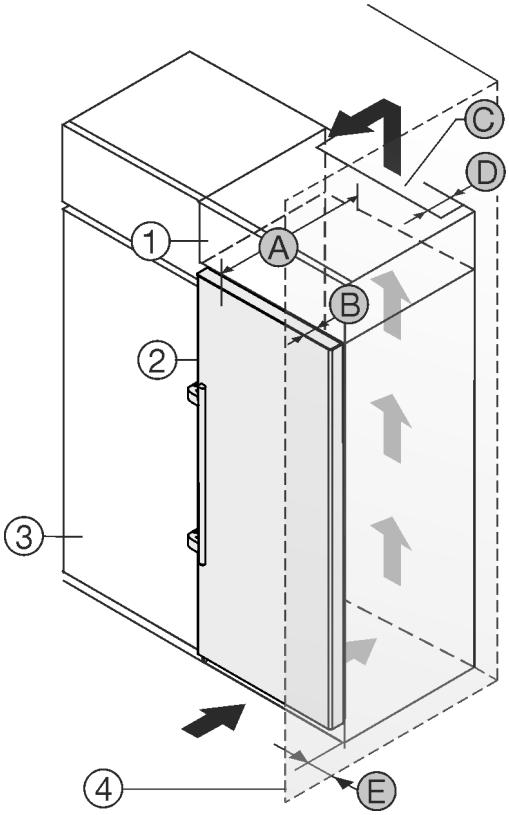


Fig. 29

(1) Överskåp
(2) Skåp
(3) Köksskåp
(4) Vägg
(A) Skåpets djup
(B) Dörrens djup
(C) Ventilationsarea
(D) Avstånd skåpets baksida
(E) Avstånd till skåpets sida

Skåp med handtag:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] Hos skåp med väggavståndshållare ökar måttet med 15 mm.*

3.14 Avfallshantera förpackningarna

VARNING
Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!
▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:
- Wellpapper/papper
- Delar av skummad polystyren
- Folier och påsar av Polyeten
- Spännband av Polypropylen
- spikad träram med polyetylenskiva*

▶ Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.

3.15 Anslut skåpet till strömförsörjningen


VARNING
Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!
Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadad under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.
▶ Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
▶ Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
▶ Kontakta kundtjänst.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:
- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har ställts upp i enlighet med föreskrifter. (se 3.8 Montera distanserna mot väggen*)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts.
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda. (se 3.4 Anslutningsmått för strömförsörjningen)
- Nätspänningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningsström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet. (se 3.4 Anslutningsmått för strömförsörjningen)

OBSERVERA
Risk för skador på grund av felaktig drift!
Skador på skåpets elkomponenter.
▶ Använd endast den medföljande strömkabeln.

VARNING
Brandrisk på grund av felaktig anslutning!
Brännskador.
Skador på skåpet.
▶ Använd inte förlängningskabel.
▶ Använd inte förgreningsanslutning.

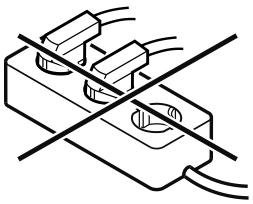

OBSERVERA
Risk för skador på grund av felaktig anslutning!
Skador på skåpet.
▶ Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensingeneratorer.



▶ Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
▷ Liebherr-logotypen visas på displayen.
▷ Indikeringen växlar till standby-symbolen.
▷ Om ingenting sker inom 60 sekunder: Standby-symbolen bleknar eller försvinner.
▷ Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.

4 Hur Touch-bildskärmen fungerar

Skåpet manövreras med Touch-displayen. Använd Touch-displayen (nedan kallat displayen) för att välja skåpets funktioner genom ett tryck. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

4.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.

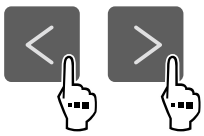Symbol	Beskrivning
	**Tryck navigeringspilen framåt:** Navigera vidare i meny ett.
	**Tryck navigeringspilen bakåt:** Gå tillbaka till meny ett.
	**Tryck på navigeringspilen flera gånger i följd:** Gå till önskad funktion i menyn.
	**Tryck på bekräftelsesymbolen:** Aktivera/inaktivera funktionen. Öppna undermeny.
	**Tryck på bekräftelsessymbolen tillsammans med tillbaka-symbolen:** Gå tillbaka en menynivå.
	**Pil med klocka:** Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	**Pil med tidsangivelse:** Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	**Symbol öppna "Inställningsmenyn":** Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 4.2.1 Öppna inställningsmenyn)
	**Symbol öppna "utökad meny":** Navigera till utökad meny och öppna utökad meny. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 4.2.2 Öppna den utökade menyn)
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Stäng dörren och öppna den igen.	Om du stänger dörren och öppnar den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

4.2 Menyer

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Inställningsmeny	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet. (se 4.2.1 Öppna inställningsmenyn)
Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden **1 5 1**. (se 4.2.2 Öppna den utökade menyn)

4.2.1 Öppna inställningsmenyn

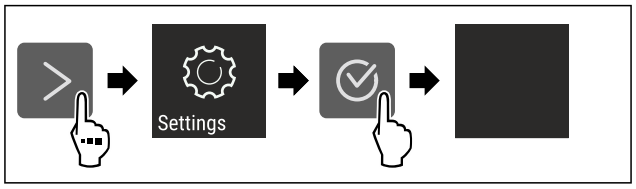


Fig. 30 Exempel

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Inställningsmenyn är öppen.
▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

4.2.2 Öppna den utökade menyn



Fig. 31

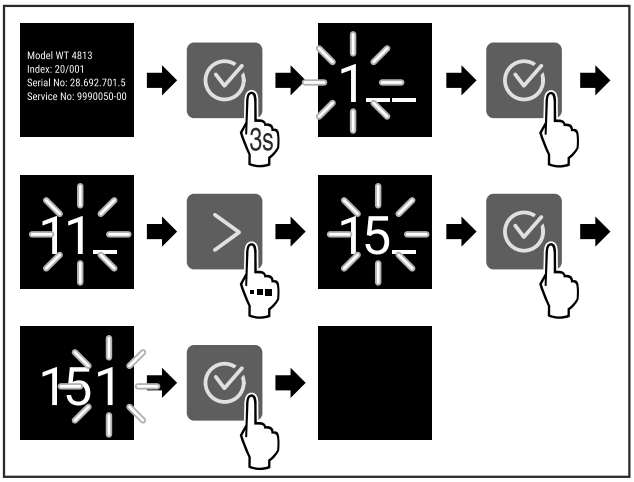


*Fig. 32 Exempel, åtkomst med sifferkod **151***

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Utökad meny har öppnats.
▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

4.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

4.3.1 Avsluta viloläget

▶ Tryck på valfri navigeringsknapp.
▷ Viloläget är avslutat.

5 Idrifttagande

5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Skåpet har ställts upp och anslutits i enlighet med monteringsanvisningarna.
❑ Alla tejpremsor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
❑ Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.
❑ Touch-displayens funktionssätt är känt. (se 4 Hur Touchbildskärmen fungerar)

Starta skåpet med Touch-displayen:

▶ Om displayen är i viloläge: Tryck på bekräftelsesymbolen.
▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.

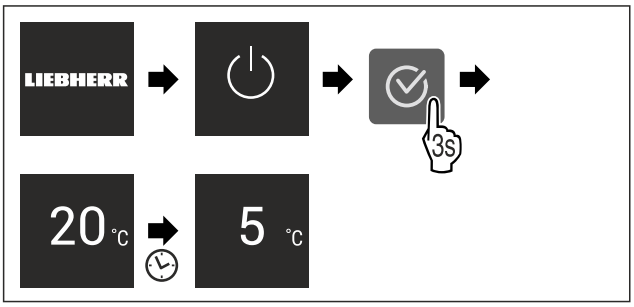


Fig. 33 Exempel

▷ Statusindikeringen visas.
▷ Skåpet kyls ner till den fabriksinställda måltemperaturen.
▷ Skåpet startar i demoläge (statusindikering med DEMO visas): Startas skåpet i demoläget kan läget inaktiveras inom 5 minuter. (se Demoläge)

Mer information:

- Ta SmartDevice i drift. (se 2.3 SmartDevice) och (se WiFi)

Märk
Tillverkaren rekommenderar:
▶ Sätt in livsmedel: Vänta cirka 6 timmar tills inställd temperatur är uppnådd.
▶ Följ förvaringssanvisningarna. (se 6.1 Anvisningar om förvaring)

Märk
Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Lagring

6.1 Anvisningar om förvaring

VARNING
Brandrisk på grund av elektriska enheter!
Elektriska enheter som används i skåpet livsmedelsområde kan orsaka brand.
▶ Använd inga elektriska enheter i skåpets livsmedelsområde om de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk
Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.
▶ Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Håll luftintagen på fläkten fria.
- Livsmedel som lätt tar upp eller ger ifrån sig lukt och smak ska förvaras i slutna behållare eller täckas över.
- Packa rått kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- Vätska ska förvaras i stängda behållare.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Märk
Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

6.2 Kyldel

Luftcirkulationen i skåpet skapar olika temperaturzoner. Du hittar de olika temperaturzonerna i översikten över skåpet och utrustningen. (se 2.2 Översikt över skåp och utrustningar)

6.2.1 Placera livsmedlen

▶ Övre område och dörr: Förvara smör, ost, konserverad mat och tuber.
▶ Lägsta temperaturzon: Förvara lättfördärvade livsmedel som färdiga måltider, kött och korvprodukter.
▶ Bottenhylla: Förvara rått kött eller rå fisk.

6.3 EasyFresh

EasyFresh är lämplig för oförpackad mat som frukt och grönsaker.

Märk
▶ Förvara uppskurna citrusfrukter (t.ex. citron- eller apelsinskivor) i ett kärl.

Luftfuktigheten i facket beror på fukthalten hos inlagda kylprodukter och på öppningsfrekvensen. Luftfuktigheten kan regleras. (se 9.5 Facklock till EasyFresh-lådan)

6.3.1 Placera livsmedlen

▶ Förvara oförpackade frukter och grönsaker.
Om luftfuktigheten är för hög:
▶ Reglera luftfuktigheten.

6.4 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

6.4.1 Kyldel

Det bäst-före-datum som anges på förpackningen gäller.

7 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen . Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Sortera livsmedlen: home.liebherr.com/food.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Ta endast ut livsmedlen så länge som är nödvändigt för att de inte ska värmas upp för mycket.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.
- Använd HolidayMode vid längre (se HolidayMode) semesterperioder.

8 Användning

8.1 Betjänings- och indikeringselement

8.1.1 Status-indikering

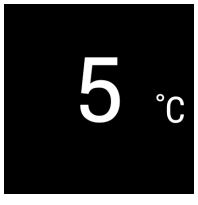


Fig. 34
(1) Temperaturindikering kyldel

Status-indikeringen visar den inställda temperaturen och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

8.1.2 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	**Standby** Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
	**Pulserande värde** Apparaten arbetar. Temperaturen pulserar, tills det inställda värdet har uppnåtts.
	**Pulserande symbol** Skåpet är i drift. Inställningen görs.
	**Stapeln ökar** Funktionen aktiveras.

8.2 Skåpets funktioner

8.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)
❑ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringselement.

 Starta och stänga av skåpet

Med den här funktionen startar du och stänger av hela skåpet.

Stänga av skåp

Inställningar som du har gjort tidigare sparas när du stänger av skåpet.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Instruktionerna (se 12 Ta skåpet ur drift) har utförts.



Fig. 35

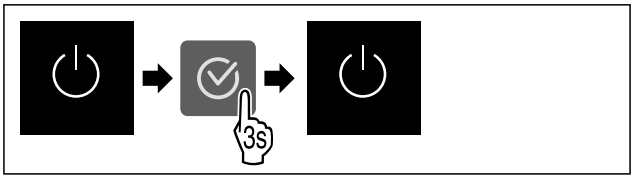


Fig. 36

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Skåpet är avstängt.
▷ Standby-symbolen visas på displayen.
▷ Displayen blir svart.

Starta skåpet

Om displayen är i viloläge:
▶ Tryck på valfri navigeringsknapp.

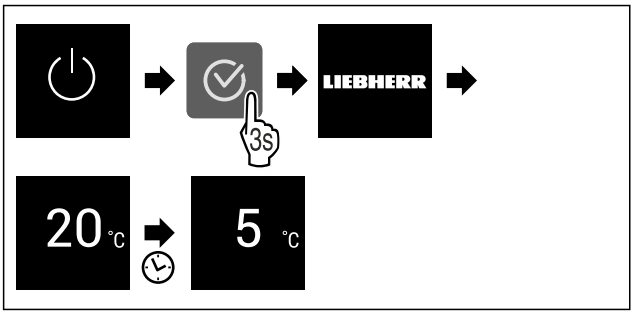


Fig. 37 Exempelbild

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
När skåpet startar i demoläget:
▶ Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläget)
▷ Skåpet är igång.
▷ Tidigare gjorda inställningar har återskapats.
▷ Skåpet kyler till inställd måltemperatur.

5 °C Temperatur

Med den här funktionen ställer du in temperaturen.

Temperaturen beror på följande faktorer:
- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlens typ, temperatur och mängd

Temperaturzon	Fabriksinställd temperatur.	Rekommenderad inställning
5 °C Kyldel	5 °C	4 °C

Ställa in temperatur

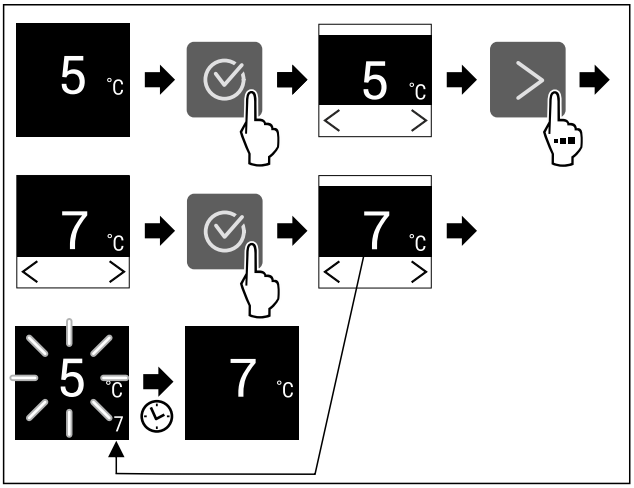


Fig. 38 Exempelbild

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Temperatur är inställd.

D1 D-Value*

Med den här funktionen ställer du in D-Value.

D-Value anger om kyldelen drivs med eller utan torr bakvägg. Vid leveransen är bakväggen monterad i skåpet. D-Value är förinställt på D1.

Bakväggen kan tas bort vid rengöring. För att använda skåpet utan bakvägg måste D-Value ställas in på D2.

Märk
Den angivna energiförbrukningen beräknades utan torr bakvägg. Skåpet är fullt funktionsdugligt med torr bakvägg men har en något högre energiförbrukning.
Liebherr rekommenderar:
▶ Använd skåpet med torr bakvägg för att undvika synlig kondens och att varorna fryser fast.

Ställ in D-Value



Fig. 39

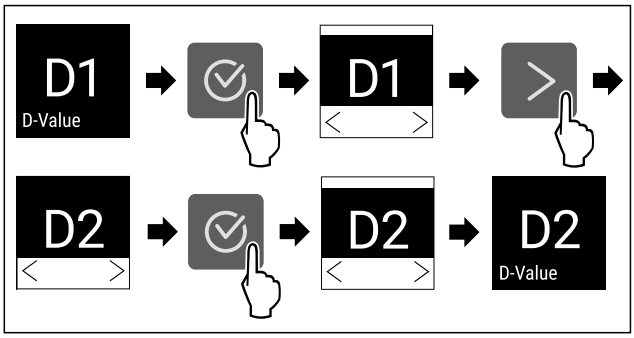


Fig. 40 Exempelbild: Växla från D1 till D2.

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ D-Value är inställt.

SuperCool

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperCool. När du aktiverar SuperCool ökar skåpets kyleffekt. Då uppnår du lägre kyltemperaturer. Aktivera SuperCool när du snabbt vill kyla stora mängder livsmedel.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera SuperCool

Tidpunkt för funktionens aktivering:
- Om du vill förvara färska livsmedel i kylskåpet: Aktivera funktionen när livsmedlet läggs in.



Fig. 42

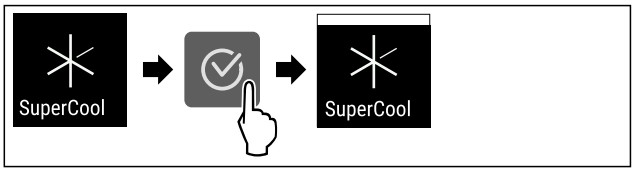


Fig. 43

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ SuperCool är aktiverat.

Inaktivera SuperCool

SuperCool inaktiveras automatiskt efter 18 timmar. Du kan dock även inaktivera SuperCool manuellt när som helst:

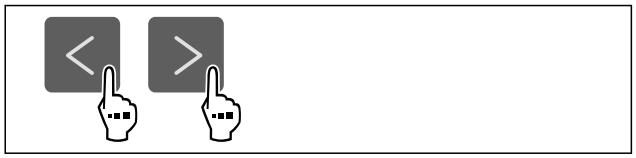


Fig. 44

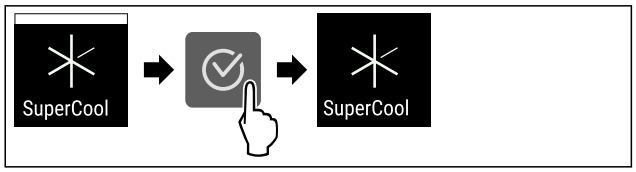


Fig. 45

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ SuperCool är inaktiverat.
▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
▷ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur.

PowerCool

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PowerCool. PowerCool ger en optimal temperaturskiktning för kylning av dina livsmedel.

Funktionen avser kyldelen.

Användning:

- vid hög rumstemperatur (från ca 35 °C)
- vid hög luftfuktighet, t.ex. under sommardagar
- när fuktiga varor läggs in och du vill undvika kondensbildning i innerutrymmet

Märk
Fläkten kan gå även vid inaktiverad funktion. Den ger därmed en optimal temperaturfördelning i skåpet.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera PowerCool



Fig. 46

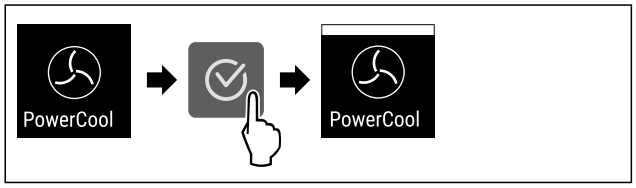


Fig. 47

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ PowerCool är aktiverat.

Inaktivera PowerCool

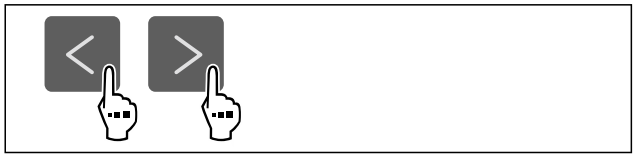


Fig. 48

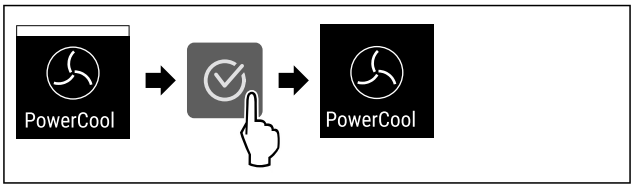


Fig. 49

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ PowerCool är inaktiverat.

PartyMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PartyMode. PartyMode aktiverar olika funktioner som kan vara praktiska vid en fest.

PartyMode aktiverar följande funktioner:

- SuperCool (se SuperCool)

Alla funktioner kan ställas in individuellt och flexibelt. Om du inaktiverar PartyMode raderas alla ändringar.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera PartyMode



Fig. 50

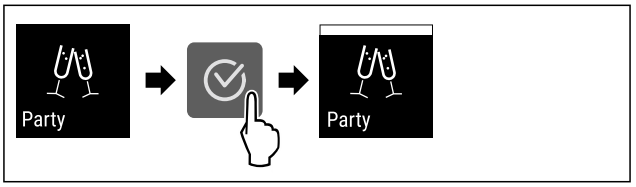


Fig. 51

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ PartyMode och de tillhörande funktionerna är aktiverade.
▷ Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

Inaktivera PartyMode

PartyMode inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. Du kan dock välja att inaktivera PartyMode manuellt när som helst:



Fig. 52

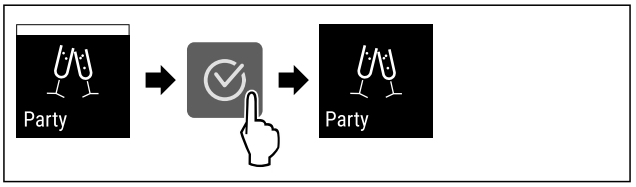


Fig. 53

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ PartyMode är inaktiverat.
▷ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur: Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

HolidayMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du HolidayMode. När du aktiverar HolidayMode ställs kyldelen in på 15 °C. På så sätt sparar du energi under en längre tids frånvaro och undviker även dålig lukt och mögelbildning.

Skåpets tillstånd när HolidayMode är aktivt
Kyldel kyler till 15 °C.
EasyFresh kyler till 15 °C.
PartyMode är inaktiverat.
SuperCool är inaktiverat.
PowerCool är inaktiverat.

Aktivera HolidayMode

▶ Töm kyldelen helt.
▶ Töm EasyFresh helt.

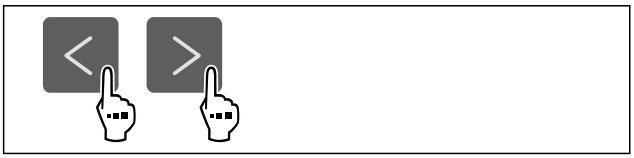


Fig. 54

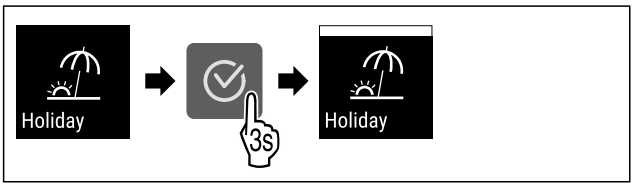


Fig. 55

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ HolidayMode är aktiverat.
▷ Temperaturindikeringen visar HolidayMode-symbolen.

Inaktivera HolidayMode

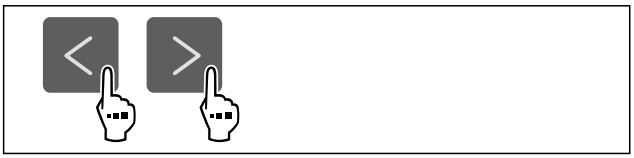


Fig. 56

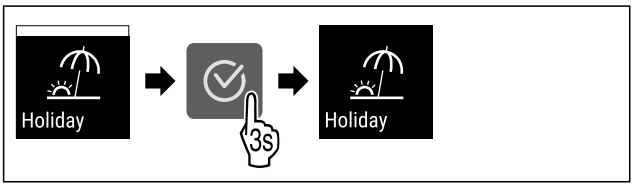


Fig. 57

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ HolidayMode är inaktiverat.
▷ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur.

SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.
Alla funktioner på displayen utom **funktionen Inaktivera SabbathMode** är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när du stänger dörren.
Innerbelysningen är inaktiverad.
Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
Avfrostningscykeln arbetar endast under fastställd tid, utan att ta hänsyn till skåpets användning.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets tillstånd

Märk
Detta skåp är certifierat av institutet ”Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode

VARNING
Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel!
Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördärvas på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.
Efter ett strömavbrott:
▶ Ät inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.



Fig. 58

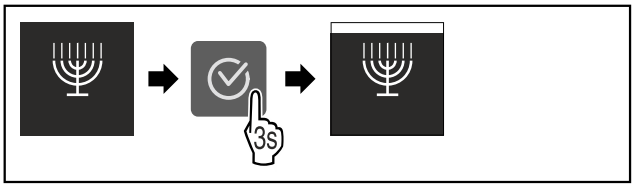


Fig. 59

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ SabbathMode är aktiverat.
▷ Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:

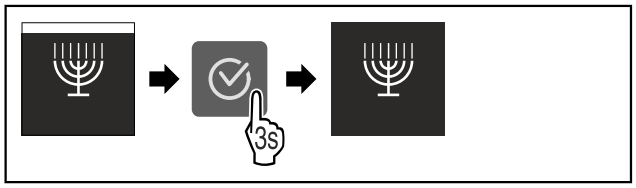


Fig. 60

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ SabbathMode är inaktiverat.

E-Saver

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du energisparläget. När du aktiverar energisparläget minskar energiförbrukningen och temperaturen i skåpet stiger. Livsmedlen håller sig fräscha, men hållbarheten förkortas.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning (se Ställa in temperatur)	Temperatur när E-Saver är aktiv
5 °C Kyldel	4 °C	7 °C

Temperaturer

Aktivera E-Saver

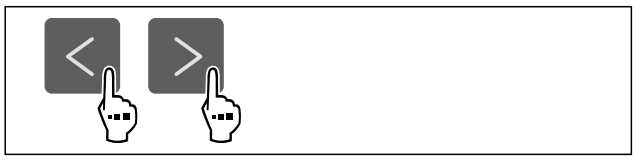


Fig. 61

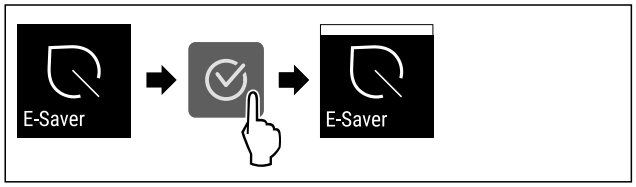


Fig. 62

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Energisparläge är aktiverat.

Inaktivera E-Saver

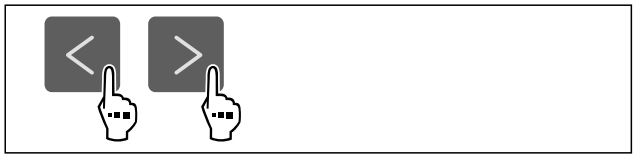


Fig. 63

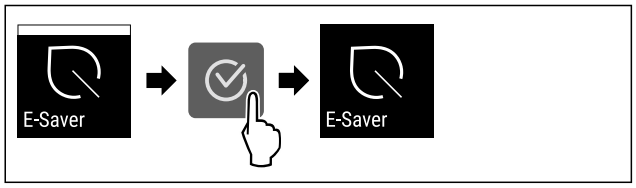


Fig. 64

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Energisparläge är inaktiverat.

CleaningMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du CleaningMode. CleaningMode gör det bekvämt att rengöra skåpet.

Denna inställning avser kyldelen.

Användning:

- Rengör kyldel. (se 10.5 Rengör skåpet)

Skåpets tillstånd när CleaningMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt CleaningMode.
Kyldelen är avstängd.
Innerbelysningen är aktiverad.
Påminnelserna och varningarna visas inte. Ingen signal ljuder.

Skåpets tillstånd

Aktivera CleaningMode



Fig. 65

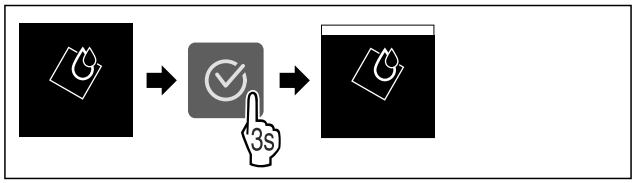


Fig. 66

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ CleaningMode är aktiverat.
▷ Statusindikeringen visar varaktigt CleaningMode.

Inaktivera CleaningMode

CleaningMode inaktiveras automatiskt efter 60 minuter. Du kan dock välja att inaktivera CleaningMode manuellt när som helst:

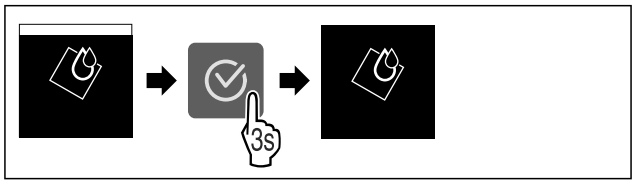


Fig. 67

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ CleaningMode är inaktiverat.
▷ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur.

Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera inmatningsspärr

Vid aktiverad inmatningsspärr kan du navigera i menyerna, men inte välja eller förändra andra funktioner.




Fig. 68

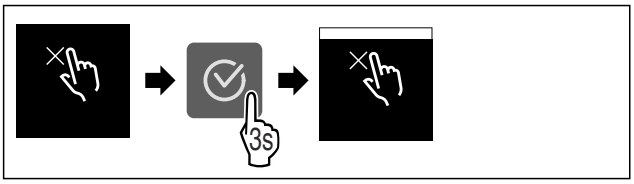


Fig. 69

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Inmatningsspärr är aktiverad.

Inaktivera inmatningsspärr



Fig. 70

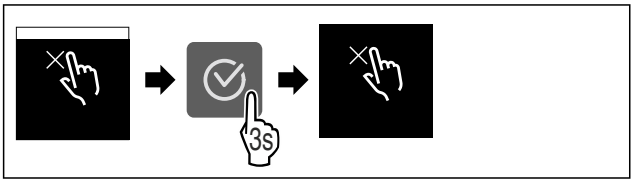


Fig. 71

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Inmatningsspärr är inaktiverad.

Påminnelse

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du påminnelserna. Funktionen är aktiverad vid leverans.

När funktionen är aktiverad visas följande påminnelser:

- Byta FreshAir-aktivkolfilter (se Byta FreshAir-aktivkolfilter)

Aktivera påminnelse



Fig. 72

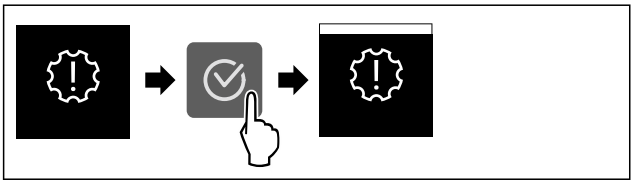


Fig. 73

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Påminnelse är aktiverad.

Inaktivera påminnelse



Fig. 74

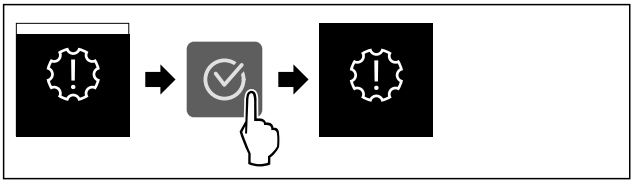


Fig. 75

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Påminnelse är inaktiverad.

Temperaturenhet

Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Ställ in temperaturenhet



Fig. 76

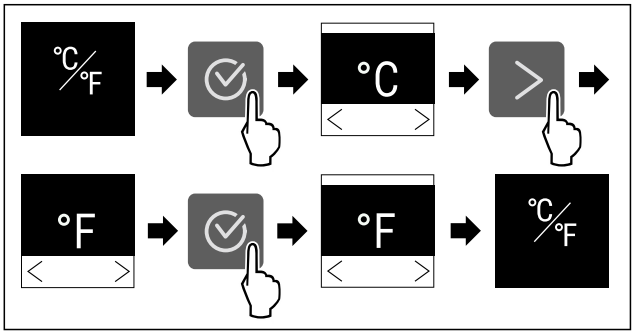


Fig. 77 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Temperaturenheten är inställd.

Display-ljusstyrka

Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Ställ in ljusstyrka



Fig. 78

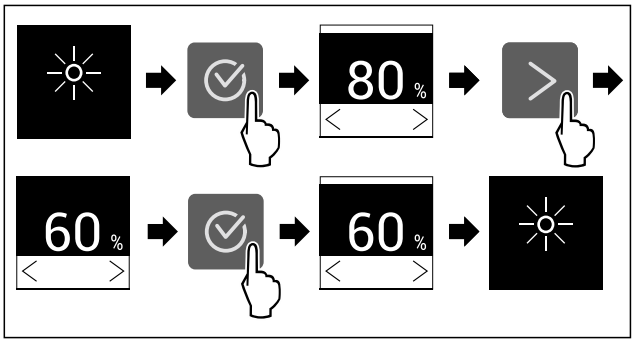


Fig. 79 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Ljusstyrka är inställd.

WiFi

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN.

Mer information om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Märk
SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.

Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 2.3 SmartDevice)
- ❑ SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.



Fig. 80

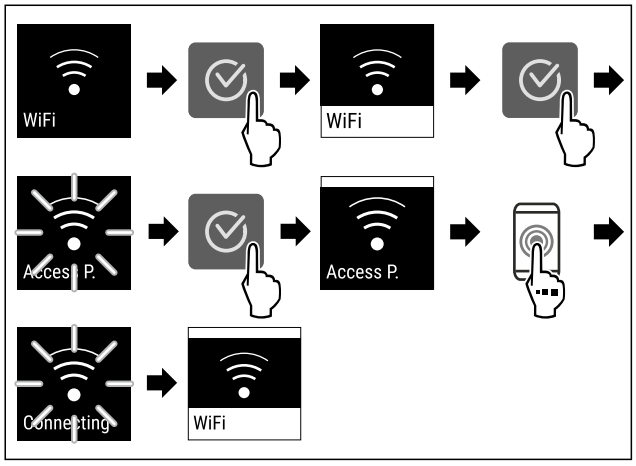


Fig. 81

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Anslutningen har upprättats.

Bryta WLAN-anslutning



Fig. 82

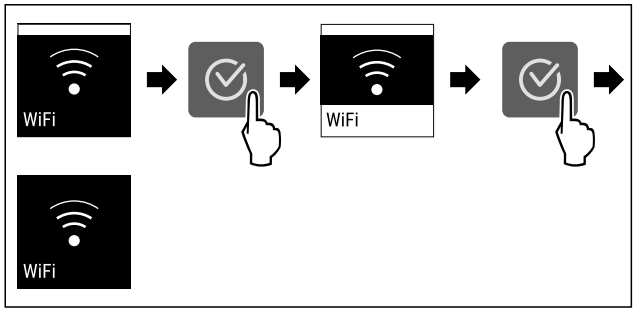


Fig. 83

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Förbindelsen är bruten.

Återställa WLAN-anslutning



Fig. 84

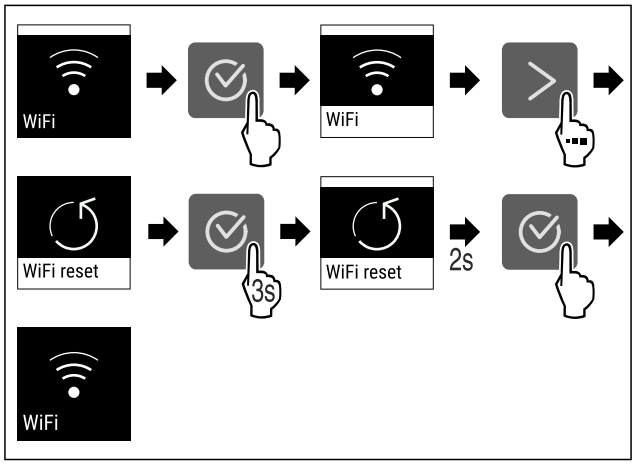


Fig. 85

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Visa information om WLAN-anslutningen



Fig. 86

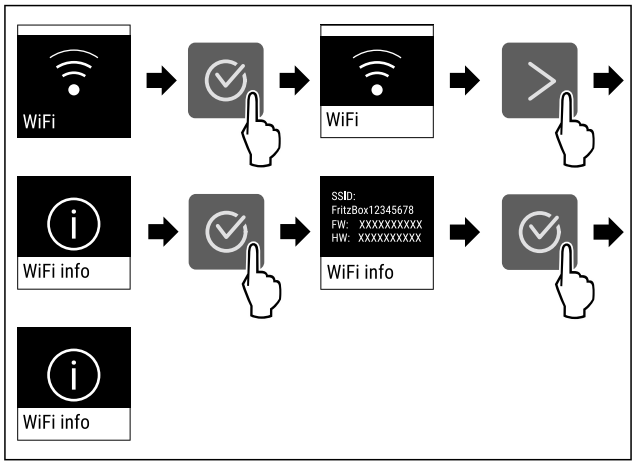


Fig. 87

▶ Genomför stegen enligt bilden.

Produktinformation

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 11.4 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Visa produktinformation



Fig. 88

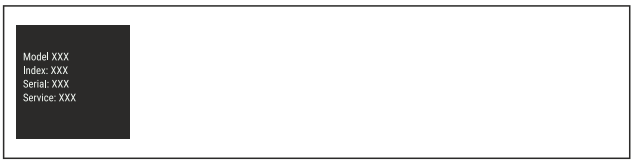


Fig. 89

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Display visar produktinformation.



Program

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

Visa programversion



Fig. 90



Fig. 91

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Display visar programversion.

Dörrlarm

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dören får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

Ställa in dörrlarm



Fig. 92

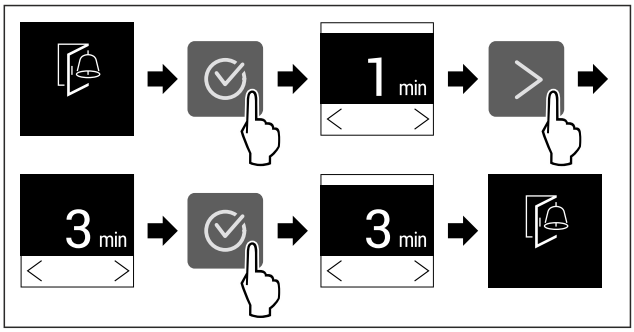


Fig. 93 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Dörrlarm är inställt.

Inaktivera dörrlarm



Fig. 95

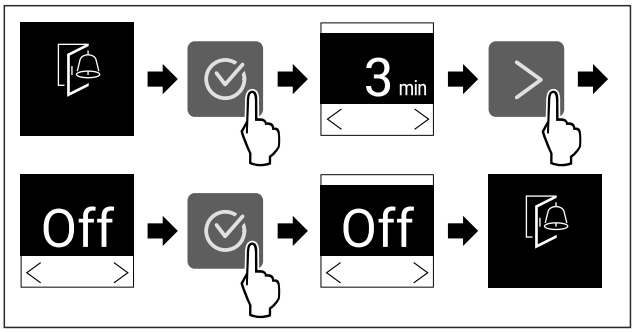


Fig. 96

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Dörrlarm är inaktiverat.

Demoläge

Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på enheten och "Demo" visas på statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget



Fig. 97

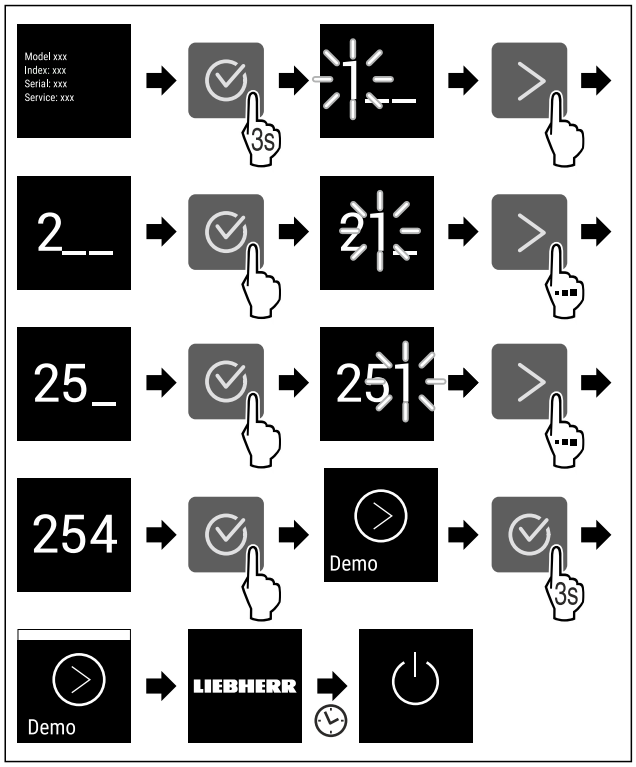


Fig. 98

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Demoläget är aktiverat.
▷ Skåpet är avstängt.
▶ Slå på skåpet. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
▷ "DEMO" visas på statusindikeringen.

Inaktivera demoläget



Fig. 99

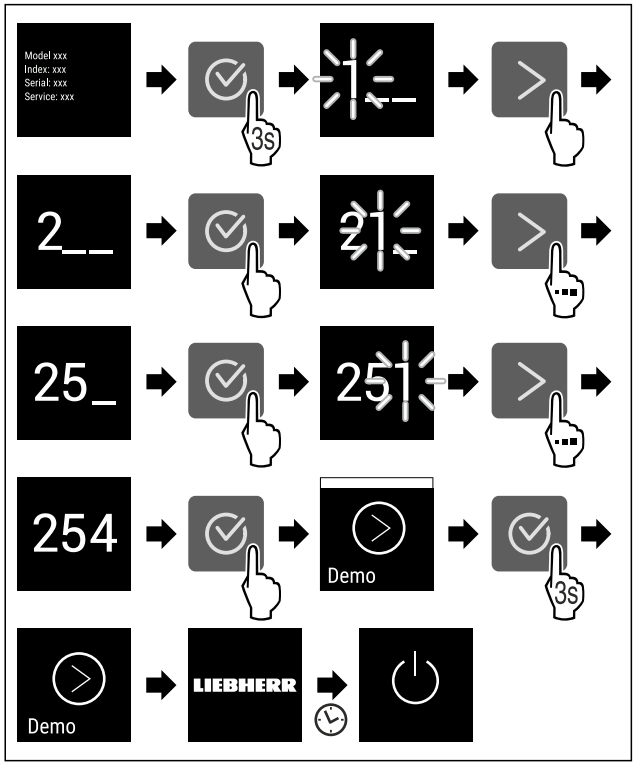


Fig. 100

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Demoläget är inaktiverat.
▷ Skåpet är avstängt.
▶ Slå på skåpet. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
▷ Skåpet återställs till fabriksinställningarna.

Återställa till fabriksinställningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 101

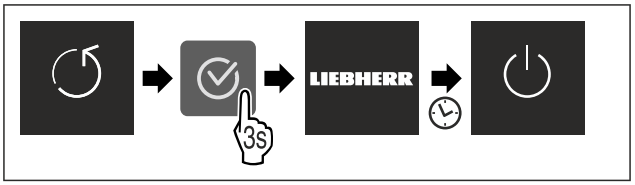


Fig. 102

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Skåp är återställt.
▷ Skåp är avstängt.
▶ Starta skåp igen. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))

8.3 Meddelanden


Det finns två meddelandekategorier:


Kategori	Betydelse
Varning	Varningar visas vid ett dörrlarm eller vid funktionsstörningar. Du kan själv avsluta enklare varningar. Vid allvarliga funktionsstörningar måste du kontakta kundservice. (se 11.4 Kundtjänst)
Påminnelse	Påminnelser ges avseende allmänna procedurer. Du kan genomföra dessa procedurer och därmed avsluta meddelandet.

8.3.1 Överblick över varningar

Skåpets beteende vid varningar:

- Varning visas på displayen.
- Larmet ljuder med stigande volym.
- Vid vissa varningar pulserar innerbelysningen.

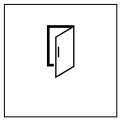Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 **Dörrlarm**	Meddelandet visas när dörren är öppen för länge.	Genomför åtgärdssteg. (se Dörrlarm)

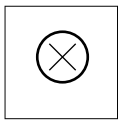Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 **Fel**	Meddelandet visas när det finns ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.	Genomför åtgärdssteg. (se Fel)

8.3.2 Avsluta varningar

Dörrlarm

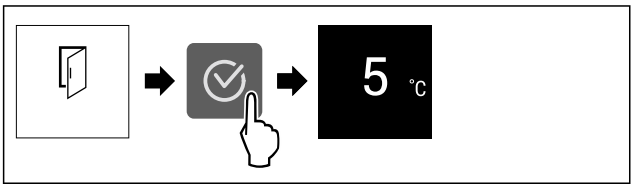


Fig. 103 Exempelbild

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.

-eller-

▶ Stäng dörren.

▷ Displayen går till statusindikeringen.

Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen innan dörrlarmet ljuder. (se Ställa in dörrlarm)

Fel

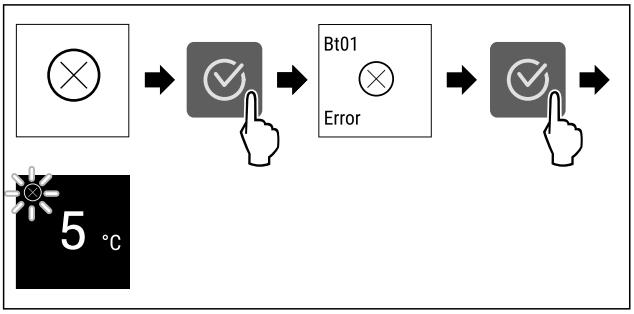


Fig. 104 Exempelbild

▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
▷ Felkod visas.
▶ Notera felkod.
▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
▷ Displayen går till statusindikeringen.
▶ Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)

8.3.3 Överblick över påminnelser

Skåpets beteende vid påminnelser:

- Påminnelse visas på displayen.
- Larmsignal ljuder.
- Vid vissa påminnelser pulserar innerbelysningen.

Följande påminnelser kan inaktiveras (se Inaktivera påminnelse) :

- Byta FreshAir-aktivkolfilter

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 **Byta FreshAir-aktivkolfilter**	Meddelandet visas när FreshAir-aktivkolfiltret måste bytas.	Genomför åtgärdssteg. (se Byta FreshAir-aktivkolfilter)

8.3.4 Avsluta påminnelser

Byta FreshAir-aktivkolfilter

Liebherr rekommenderar: Byt FreshAir-aktivkolfilter var 6:e månad.

Märk

Du beställer FreshAir-aktivkolfiltret i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

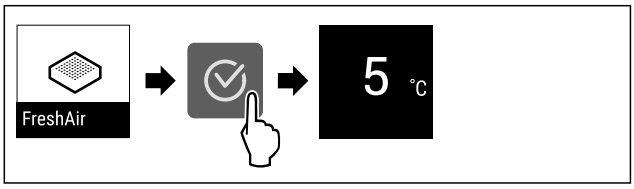


Fig. 105 Exempelbild

▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
▶ Byt aktivkolfilter. (se 10.1 FreshAir-aktivtkolfilter)
▷ Aktivkolfilter garanterar optimal luftkvalitet i kylskåpet.
▷ Påminnelsen återkommer efter 6 månader.

Om du inte längre vill få denna påminnelse kan du inaktivera påminnelsen. (se Inaktivera påminnelse)

9 Utrustning

9.1 Dörrfack

Dörrfack lämpar sig för förvaring av drycker och livsmedel. Dörrfack kan flyttas för individuell användning och kan tas isär vid rengöring. Liebherr rekommenderar dock att använda dörrfack i leveranspositionen från fabrik i dörren.

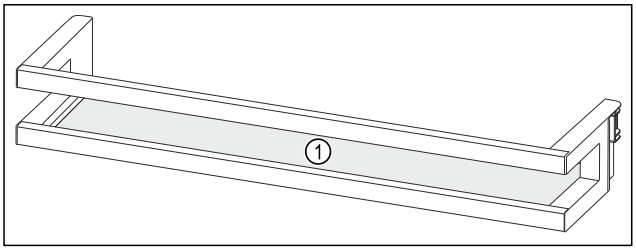


Fig. 106 Exempelbild dörrfack

(1) Hylla

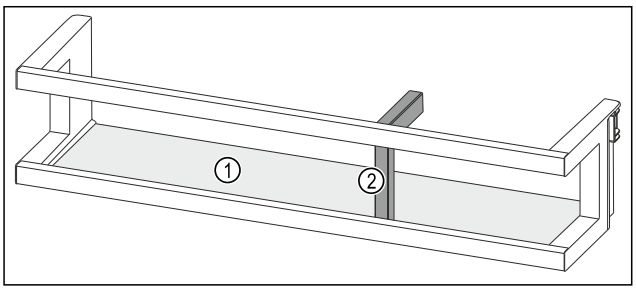


Fig. 107 Exempelbild dörrfack med flaskhållare

(1) Hylla **(2)** Flaskhållare

Följande tabell visar exempel på vad som kan lagras i respektive dörrfack.

Dörrfack	Livsmedel
Dörrfack (se Fig. 106)	Smör, ost, konserver, tuber
Dörrfack med flaskhållare (se Fig. 107)	Flaskor Med den förskjutbara flaskhållaren säkras flaskorna i dörrfacket.

9.1.1 Ta ut dörrfack

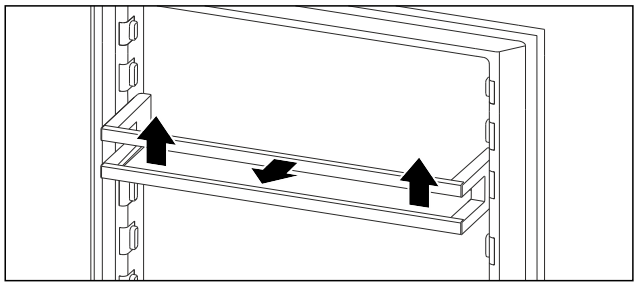


Fig. 108 Exempelbild

▶ Skjut dörrfacket uppåt.
▶ Dra ut dörrfacket framåt.

9.1.2 Sätta in dörrfack

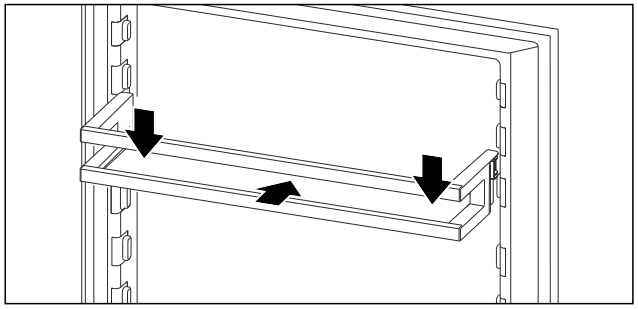


Fig. 109 Exempelbild

▶ Skjut in dörrfacket.
▶ Tryck dörrfacket nedåt.

9.2 Hyllor

9.2.1 Flytta/ta ut hyllorna

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

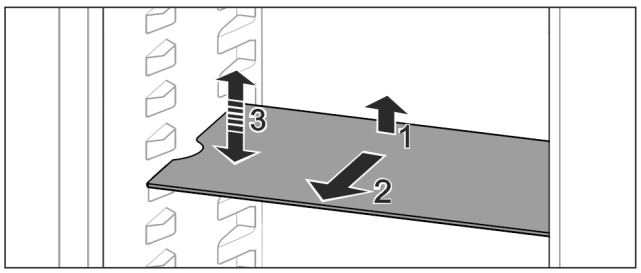


Fig. 110

▶ Lyft hyllan och dra den framåt.
▷ Sidourtag i stödläget.
▶ Flytta på hyllor: Lyft eller sänkt till önskad höjd och skjut in dem.

-eller-

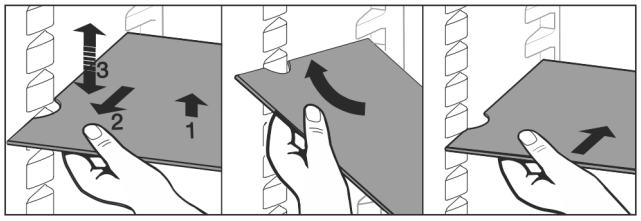


Fig. 111

▶ Ta ut hyllan helt: Dra den framåt.

▶ Underlätta uttagningen: Luta hyllan.
▶ Sätta tillbaka hyllan: Skjut in den tills det tar stopp.
▷ Utdragsstoppen pekar nedåt.
▷ Utdragsstoppen ligger bakom den främre stödytan.

Även hyllan över EasyFresh-lådorna kan tas ut.

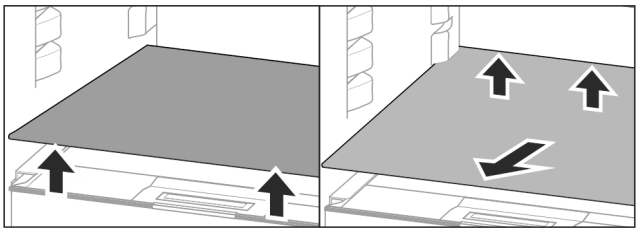


Fig. 112

Ta bort hyllor:
▶ Lyft hyllan framtill och baktill.
▶ Ta ut den framåt.

Placera inga varor på det underliggande lådlocket!

Skjut in hyllan:
▶ Sätt hyllan lutad bakåt nedtill.
▷ Utdragsstoppen pekar nedåt.
▶ Skjut in hyllan och lägg ner den.

9.2.2 Ta isär hyllor*

Hyllorna kan tas isär för rengöring.

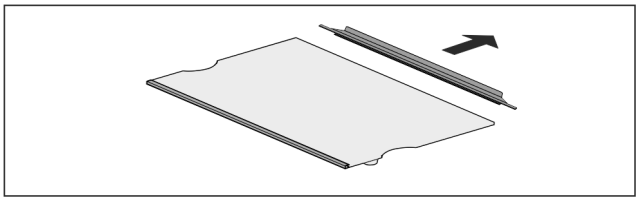


Fig. 113

▶ Ta isär hyllan.

9.3 Delbar hylla

9.3.1 Användning av delbar hylla

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

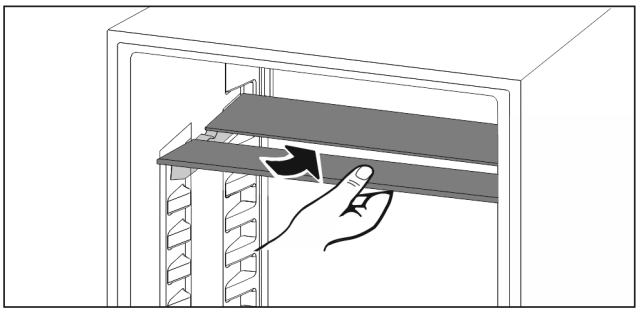


Fig. 114

▶ Sätt in delbara hyllor nedtill enligt bilden.

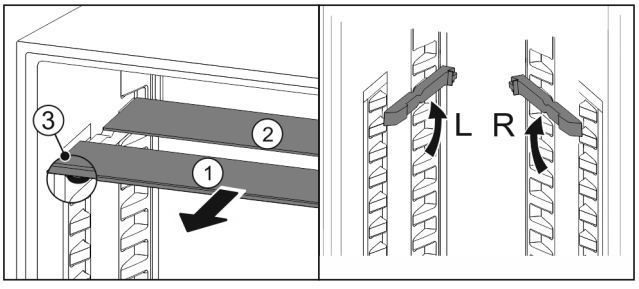


Fig. 115

Justera i höjdled:
▶ Dra ut *Fig. 115 (1)* glashyllorna framåt en i taget.
▶ Dra stödskenorna ur spärren och fäst dem i önskad höjd.
▶ Skjut in glashyllorna en i taget.

▷ Plana utdragsstopp fram, direkt bakom stödskenan.
▷ Höga utdragsstopp bak.

Avvänd båda uppställningsytorna:

▶ Ta tag i den nedre glashyllan med en hand och dra den framåt.
▷ Glashyllan *Fig. 115 (1)* med dekorlisten ligger längst fram.
▷ Stoppklackarna *Fig. 115 (3)* är vända nedåt.

9.4 VarioSafe *

Kyldelen hos VarioSafe har plats för mindre livsmedel och förpackningar, tuber och glasburkar.

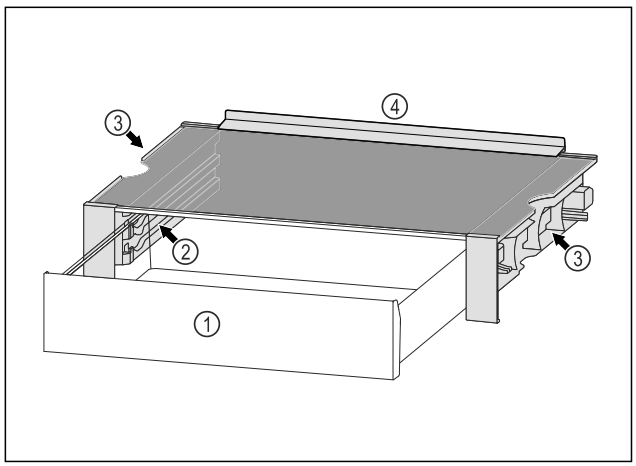


Fig. 116

(1) VarioSafe-utdragslåda *
(2) Sidoväggar med lister för VarioSafe-låda *
(3) Fördjupningar på vänster och höger sidoväggar *
(4) Stoppkant *

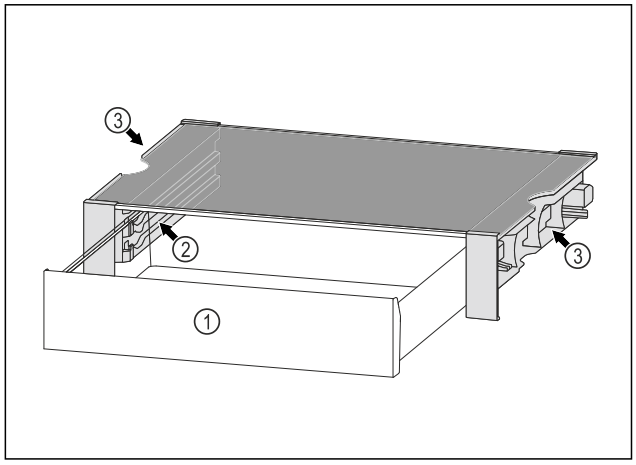


Fig. 117

(1) VarioSafe-utdragslåda *
(2) Sidoväggar med lister för VarioSafe-låda *
(3) Fördjupningar på vänster och höger sidoväggar *

9.4.1 Sätt i VarioSafe

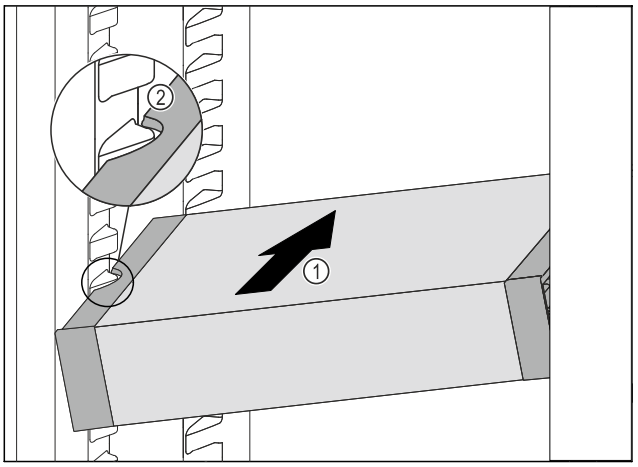


Fig. 118

▶ VarioSafe skjuts in snett i kyldelen *Fig. 118 (1)*, tills sidofördjupningarna *Fig. 118 (2)* hos VarioSafe är i samma nivå som behållarlisterna i kyldelen.

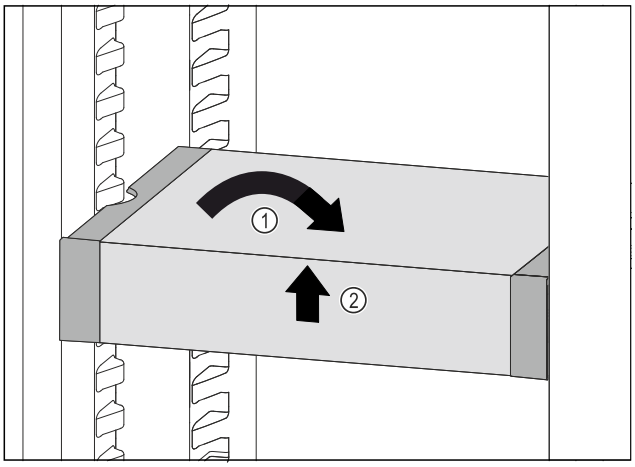


Fig. 119

▶ Ställ VarioSafe rakt. *Fig. 119 (1)*
▶ Lyft VarioSafe framåt. *Fig. 119 (2)*

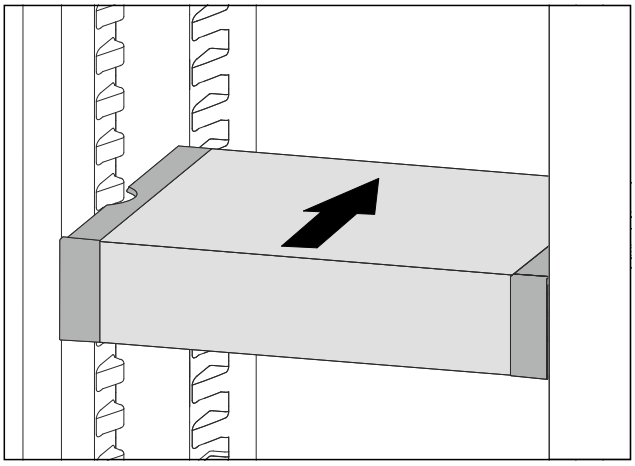


Fig. 120

▶ Lyft VarioSafe framåt.
▶ Skjut in VarioSafe bakåt.
▶ Sänk VarioSafe.
▷ VarioSafe hakar hörbart i framtill.
▷ VarioSafe är insatt.

9.4.2 Flytta på VarioSafe

Du kan flytta hela VarioSafe in i kyldelen.

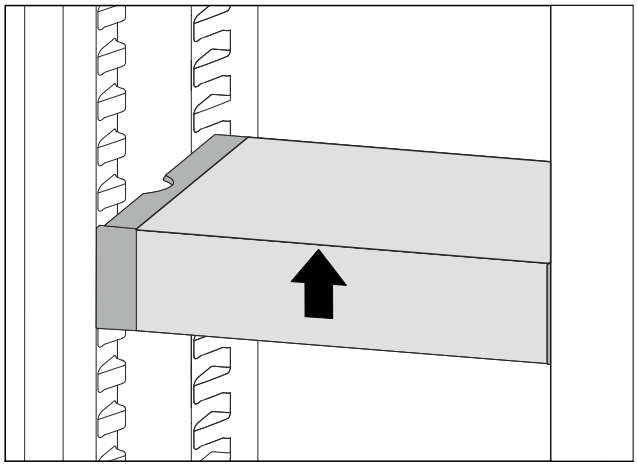


Fig. 121

▶ Lyft VarioSafe framåt.

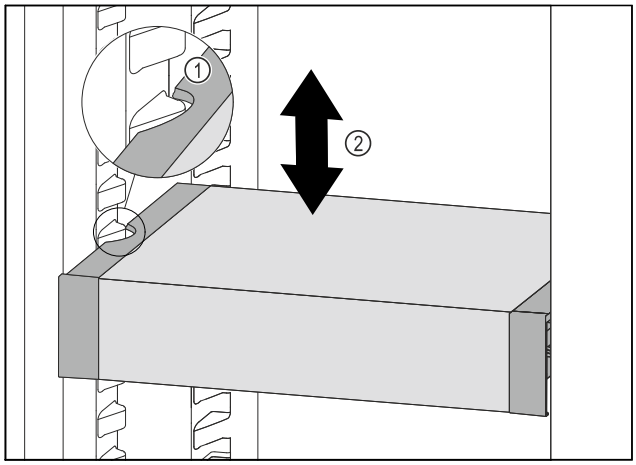


Fig. 122

▶ Dra VarioSafe framåt tills sidofördjupningarna på VarioSafe är i samma nivå som behållarlisterna i kyldelen. *Fig. 122 (1)*

▶ Förflytta VarioSafe uppåt eller nedåt i kyldelen tills önskad höjd har uppnåtts. *Fig. 122 (2)*

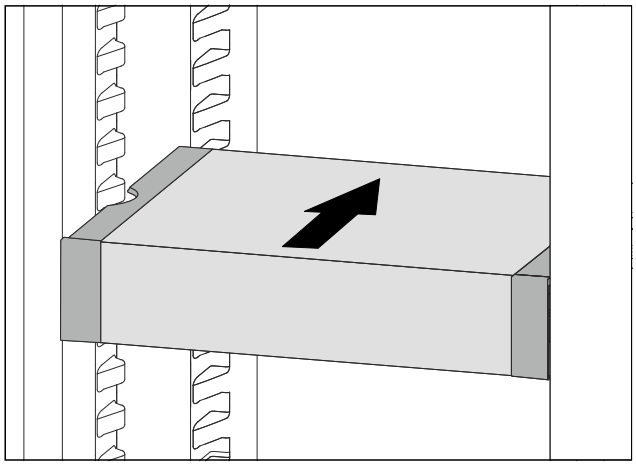


Fig. 123

▶ Lyft VarioSafe framåt.
▶ Skjut in VarioSafe bakåt.
▷ VarioSafe hakar hörbart i framtill.
▷ VarioSafe är förskjuten i höjdled.

9.4.3 Förskjuta VarioSafe-lådan

Du kan sätta in VarioSafe-lådan på två olika höjder. Om du vill förvara högre livsmedel i VarioSafe-lådan skjuter du in VarioSafe-lådan på den nedre listen. Om du vill förvara lägre livsmedel i VarioSafe-lådan skjuter du in VarioSafe-lådan på den övre listen.

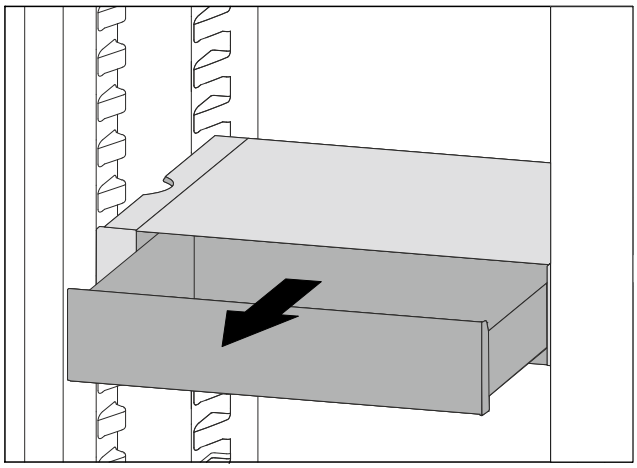


Fig. 124

▶ Dra ut VarioSafe-lådan till anslaget.
▶ Lyft VarioSafe-lådan framåt.
▶ Dra VarioSafe-lådan framåt för att ta ut den.

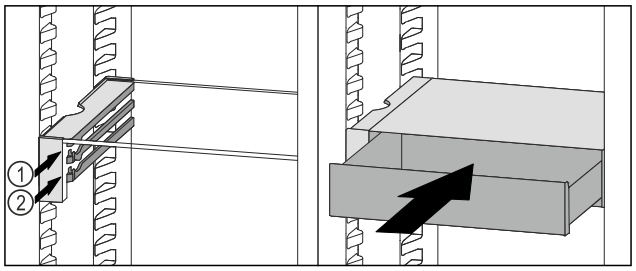


Fig. 125

▶ Lyft VarioSafe-lådan framåt.
▶ Placera VarioSafe-lådan bakom stoppklackarna på önskad list *Fig. 125 (1)* eller *Fig. 125 (2)*.
▷ VarioSafe-lådan är förskjuten i höjdled.

9.4.4 Ta ur VarioSafe

Du kan ta bort VarioSafe i sin helhet.

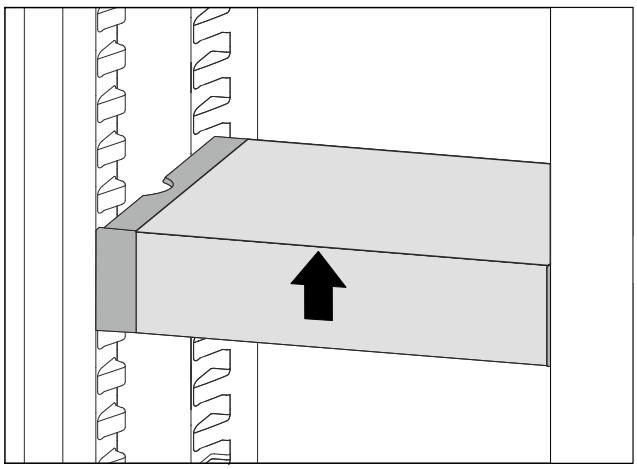


Fig. 126

▶ Lyft VarioSafe framåt.

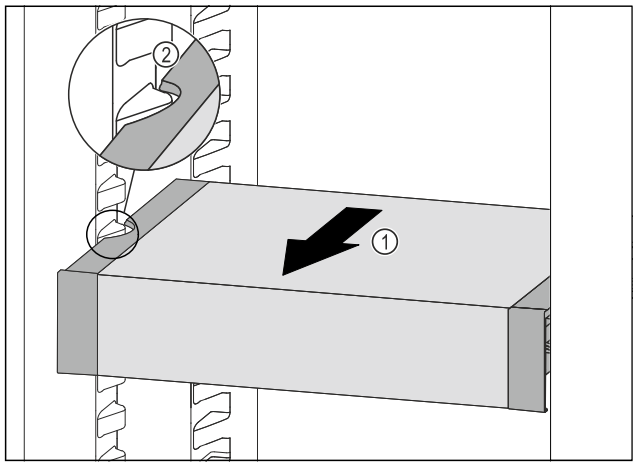


Fig. 127

▶ VarioSafe dras framåt *Fig. 127 (1)* tills sidofördjupningarna på VarioSafe är i samma nivå som behållarlisterna i kyldelen. *Fig. 127 (2)*

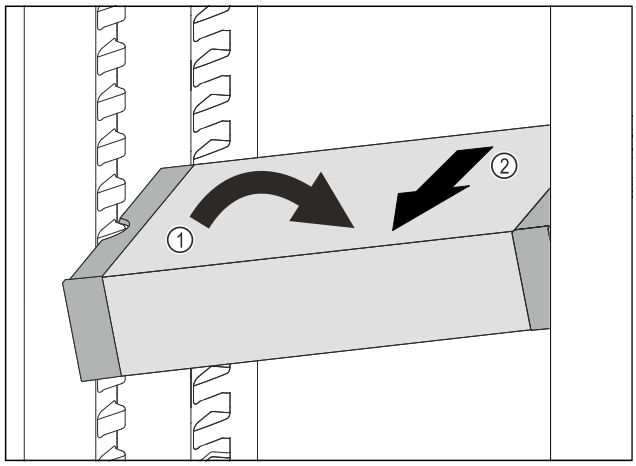


Fig. 128

▶ Ställ VarioSafe snett i kyldelen. *Fig. 128 (1)*
▶ Dra VarioSafe framåt för att ta ut den. *Fig. 128 (2)*
▷ VarioSafe har tagits ut.

9.4.5 Ta isär VarioSafe

Du kan ta isär VarioSafe i dess delar om du vill rengöra VarioSafe eller om du vill installera eller ta bort reservdelar.

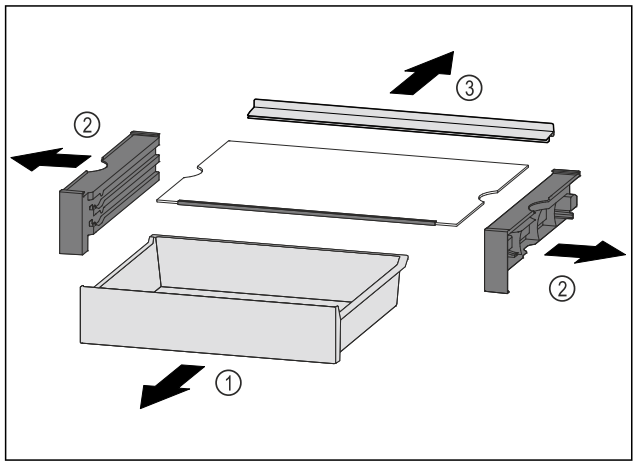


*Fig. 129 **

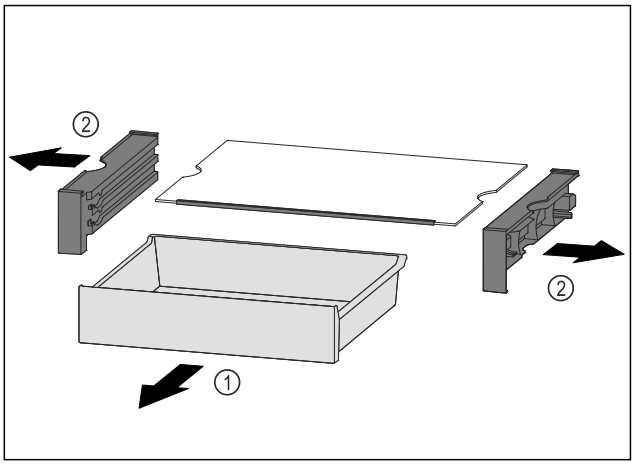


*Fig. 130 **

▶ Ta ut VarioSafe i sin helhet. (se 9.4.4 Ta ur VarioSafe)
▶ VarioSafe demonteras enligt bilden.

9.4.6 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla

Utdragslådan körs direkt på skåpets botten eller på en glashylla. Det finns inga skenor.

Ta ut utdragslåda

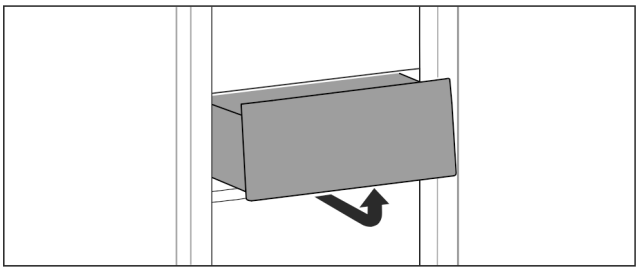


Fig. 131

▶ Ta ut utdragslåda enligt bilden.

Sätta in utdragslåda

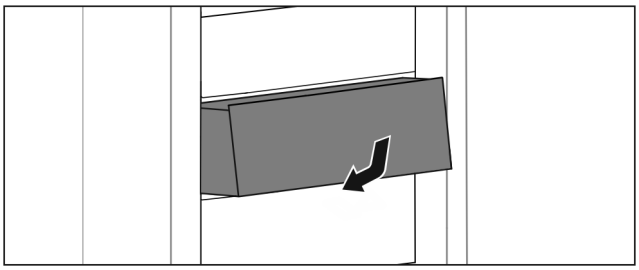


Fig. 132

▶ Sätt in utdragslåda enligt bilden.

9.4.7 Utdragslåda på glidskenor

Ta ut utdragslåda

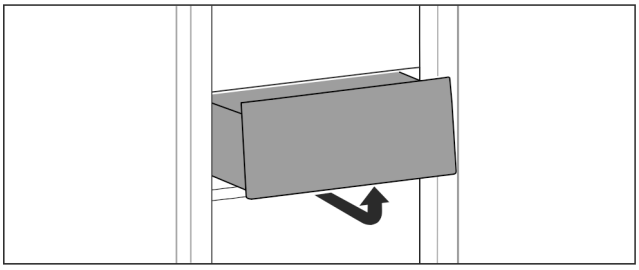


Fig. 133

▶ Ta ut utdragslåda enligt bilden.

Sätta in utdragslåda

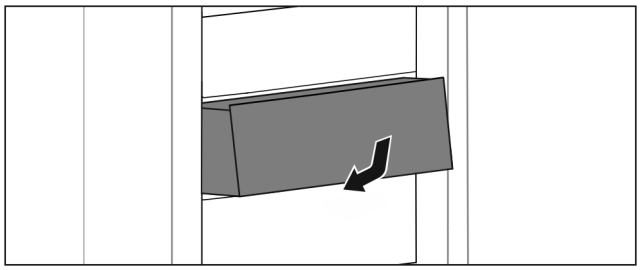


Fig. 134

▶ Sätt in utdragslåda enligt bilden.

9.4.8 Utdragslåda på teleskopskenor

Utdragslådan körs med utdragbara skenor (teleskopskenor). Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskopskenor med delutdrag. Utdragslådor med fullt utdrag kan dras ut fullständigt ur skåpet. Utdragslådor med delutdrag kan inte dras ut fullständigt ur skåpet. Vilket system som ditt skåp har beror på skåptypen.

Dra ut kyldel delvis

Ta ut utdragslåda

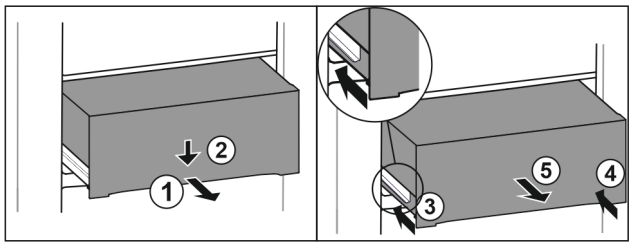


Fig. 135

▶ Dra ut utdragslåda till hälften. *Fig. 135 (1)*
▶ Tryck utdragslådan på framsidan nedåt. *Fig. 135 (2)*
▶ Skjut in vänster skena ca 2 cm. *Fig. 135 (3)*
▶ Skjut in höger skena ca 2 cm. *Fig. 135 (4)*
▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. *Fig. 135 (5)*

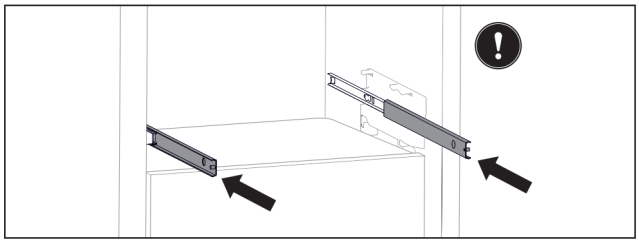


Fig. 136

Om skenorna fortfarande inte är fullständigt inskjutna efter att utdragslådan har tagits ut:

▶ Skjut in skenorna fullständigt.

Sätta in utdragslåda

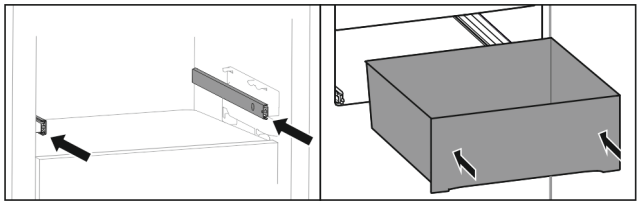


Fig. 137

▶ Skjut in skenor.
▶ Sätt utdragslåda på skenor.
▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

9.5 Facklock till EasyFresh-lådan

Facklocket ger en varaktig luftfuktighet.

Facklocket finns direkt på utdragslådan och kan vara förtäckt av hyllor eller ytterligare utdragslådor.

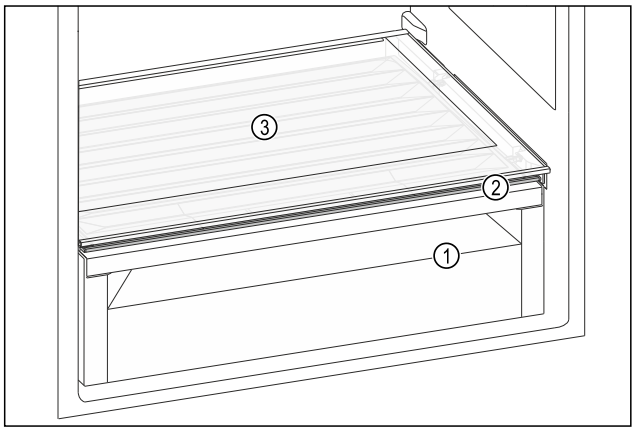


Fig. 138 Exempelbild facklock till EasyFresh-låda

(1) EasyFresh-låda
(2) Facklock till EasyFresh-lådan
(3) Hylla

9.5.1 Reducera luftfuktigheten i utdragslådan

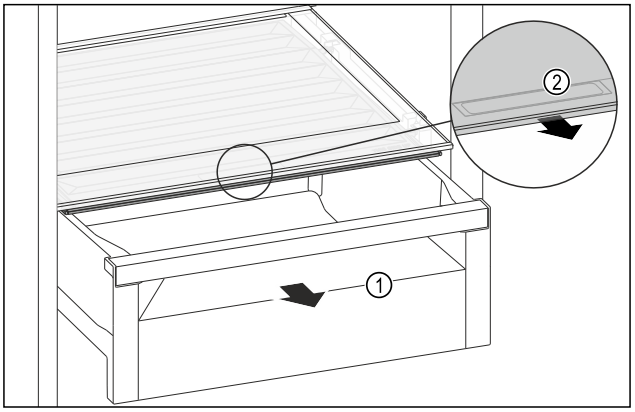


Fig. 139

▶ Dra ut utdragslådan *Fig. 139 (1)*.
▶ Ta tag i fördjupningen *Fig. 139 (2)* på facklocket och dra samtidigt facklocket framåt.
▷ När utdragslådan är stängd finns en liten spalt mellan facklock och utdragslåda.

9.5.2 Öka luftfuktigheten i utdragslådan

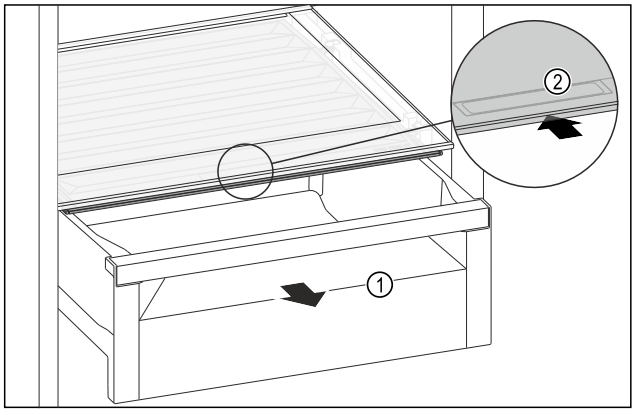


Fig. 140

▶ Dra ut utdragslådan *Fig. 140 (1)*.
▶ Ta tag i fördjupningen *Fig. 140 (2)* på facklocket och skjut samtidigt facklocket bakåt.
▷ När utdragslådan är stängd sluter facklocket tätt med utdragslådan.

9.6 Ägghylla*

Ägghyllan är utdragbar och vändbar. Man kan använda de två delarna på ägghyllan för att skilja ägg med olika inköpsdatum från varandra.

9.6.1 Använda ägghyllan

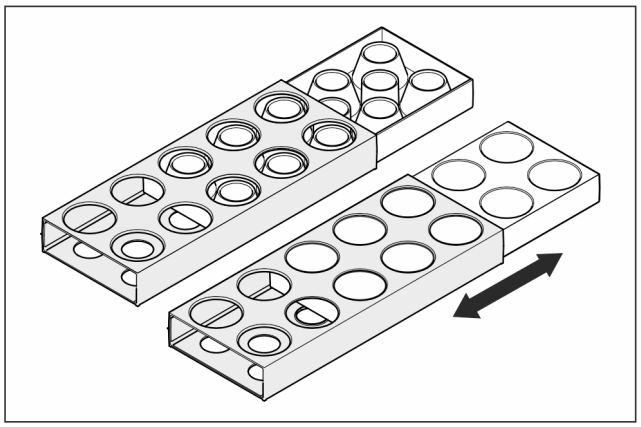


Fig. 141

▶ Översidan: Förvara kycklingägg.
▶ Undersidan: Förvara vaktelägg.

9.7 Flaskhållare

9.7.1 Använda flaskhållare

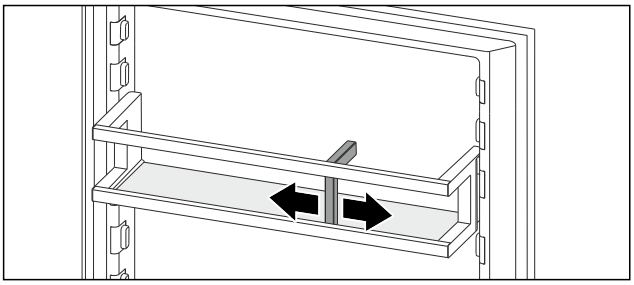


Fig. 142

▶ Skjut flaskhållaren på flaskorna.
▷ Flaskorna välter inte.

10 Underhåll

10.1 FreshAir-aktivtkolfilter

FreshAir-aktivtkolfiltret sitter i lådan ovanför fläkten.

Det garanterar en optimal luftkvalitet.

❑ Byt aktivtkolfiltret var sjätte månad.
Vid aktiv påminnelse uppmanar ett meddelande på displayen dig att byta filter.
❑ Aktivtkolfiltret kan hanteras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Märk
Du beställer FreshAir-aktivkolfiltret i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Ta ut FreshAir-aktivtkolfiltret

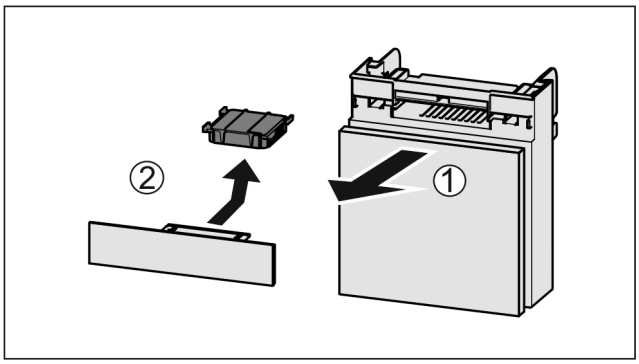


Fig. 143

▶ Dra ut *Fig. 143 (1)* lådan framåt.
▶ Ta ut *Fig. 143 (2)* aktivtkolfiltret.

10.1.2 Sätta in FreshAir-aktivtkolfiltret

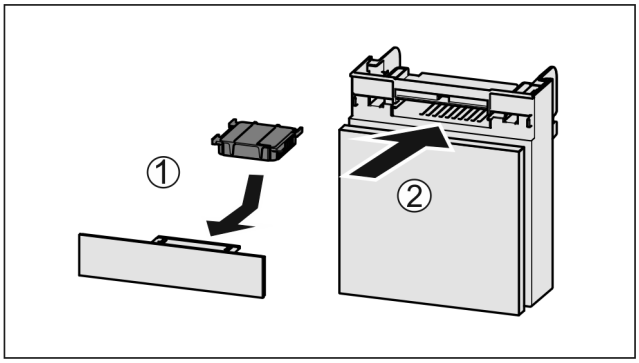


Fig. 144

▶ Sätt in *Fig. 144 (1)* aktivtkolfiltret enligt bilden.
▷ Aktivtkolfiltret spärras.
Om aktivtkolfiltret pekar nedåt:
▶ Skjut in *Fig. 144 (2)* lådan.
▷ Aktivtkolfiltret är nu klart för användning.

10.2 Ta bort/sätt in flaskhållaren

10.2.1 Ta bort flaskhållaren

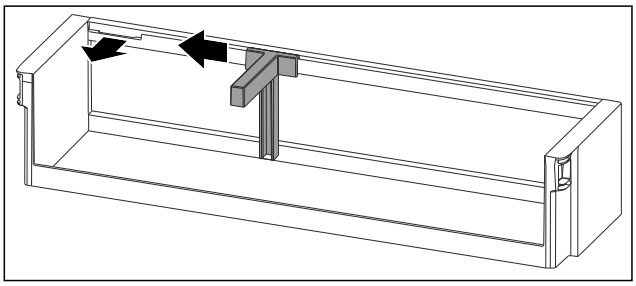


Fig. 145

▶ Skjut flaskhållaren åt sidan ända till ursparingen.
▶ Ta ut flaskhållaren framåt.

10.2.2 Sätta in flaskhållaren

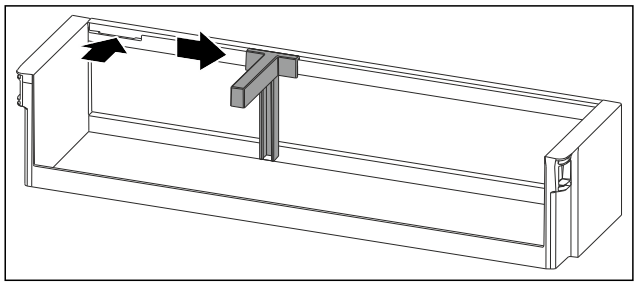


Fig. 146

▶ Sätt in flaskhållaren i ursparingen.
▶ Skjut flaskhållaren åt sidan till önskad position.

10.3 Facklock till EasyFresh-lådan

Facklocket kan tas av vid rengöring.

10.3.1 Ta av facklocket

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Hyllan direkt ovanför utdragslådan har tagits ut. (se 9.2 Hyllor)
❑ Facket direkt under facklocket har tagits ut.

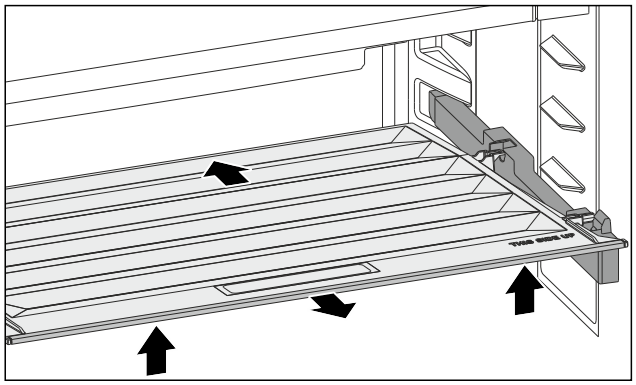


Fig. 147

▶ Skjut facklocket bakåt.
▶ Lyft upp facklocket framtill.
▶ Ta ut facklocket snett uppåt framtill.

10.3.2 Sätta in facklocket

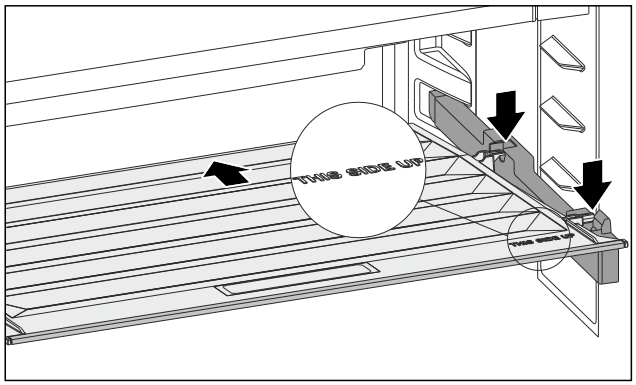


Fig. 148

Om texten THIS SIDE UP är upptill:

▶ Sätt in de bakre hållarna i de respektive bakre öppningarna.
▶ Skjut facklocket bakåt.
▶ Sänk facklocket framtill och haka i de främre hållarna i öppningarna.
▶ Sätt facklocket i önskad position.

10.4 Avfrosta skåpet

VARNING
Felaktig avfrostning av skåpet!
Personskador och materiella skador.

▶ Använd inga mekaniska anordningar eller övriga medel för att påskynda avfrostningen än vad som rekommenderas av tillverkaren.
▶ Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostningen.
▶ Avlägsna inte is med vassa föremål

Avfrostningen sker automatiskt. Smältvattnet leds genom avloppsöppningen och avdunstar.

Vattendroppar eller ett tunt lager frost eller is på den bakre väggen är funktionsrelaterat och helt normalt. Inget av detta behöver tas bort.*

På grund av den energioptimerade regleringen av skåpet kan ett lager av frost eller is bildas under tiden.

▶ Rengör avrinningshålet regelbundet. (se 10.5 Rengör skåpet)

10.5 Rengör skåpet

10.5.1 Förbered

VARNING
Risk för elektrisk stöt!

▶ Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.

VARNING
Brandrisk

▶ Se till att inte skada köldkretsen.

▶ Töm skåpet.
▶ Dra ut nätkontakten.
-eller-
▶ Aktivera CleaningMode. (se CleaningMode)

10.5.2 Rengöra höljet

OBSERVERA
Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.

▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

VARNING
Risk för skador av het ånga!
Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

▶ Använd inte ångtvätt!

▶ Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med milt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

10.5.3 Rengör invändigt

OBSERVERA
Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.
▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

▶ Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
▶ Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
▶ Avrinningshål: ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel, t.ex. en bomullspinne.

10.5.4 Rengör utrustningen

OBSERVERA
Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.
▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:
- Dörrfack
- Hylla
- Delbar hylla
- VarioSafe*
- Facklock till EasyFresh-lådan

Rengöring med en fuktig duk:
- Teleskopiskskenor
  Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:
- Flaskhållare
- Fästdel delbar hylla
- Ägghylla*

▶ Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
▶ Rengör utrustning.

10.5.5 Efter rengöringen

▶ Torka skåp och utrustningsdelar.
▶ Anslut skåpet igen och slå till det.
När temperaturen är tillräckligt kall:
▶ Lägg in livsmedel.
▶ Upprepa rengöringen regelbundet.

11 Kundhjälp

11.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Kylning	2 °C till 9 °C

Belysning	
Energieffektivitetsklass [1]	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G.	LED

[1] Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

11.2 Driftsljud

Skåpet avger olika ljud under drift.
- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **kraftig kyleffekt** kyls livsmedel snabbare. Ljudet är **högre**.

  Exempel:
  - aktiverade funktioner (se 8.2 Skåpets funktioner)
  - fläkten går
  - färskt inlagt livsmedel
  - hög omgivningstemperatur
  - öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig installation	Felljud	Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

11.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

11.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpande
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	▶ Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	▶ Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	▶ Håll skåpet stängt.
	→ IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.	▶ Kontrollera IEC-kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpdörren.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	▶ Problemlösning: (se 1.2 Klimatklasser)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	▶ Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)
	→ Temperaturen är fel inställd.	▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	▶ Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	▶ Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.
Skåpets yttre ytor är varma.*	→ Kylsystemets värme utnyttjas för att undvika kondensvatten.	▶ Detta är normalt.

11.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjälpande
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	▶ Innerbelysningen stängs av automatiskt när dörren har varit öppen i cirka 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	▶ Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)

11.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 11 Kundhjälp) . Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade ”Liebherr-servicebroschyren” eller på home.liebherr.com/service.

VARNING
Felaktigt utförd reparation!
Personskador.
- ▶ Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutningssladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 10 Underhåll) , får bara utföras av kundtjänst.
- ▶ Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- ▶ Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

11.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:
- ❑ Skåpbeteckning (modell och index)
- ❑ Servicenr (service)
- ❑ Serienr (S-nr)

▶ Hämta produktinformation via displayen. (se Produktinformation)
-eller-
▶ Läs av produktinformationen på typskylten. (se 11.5 Typskylt)

▶ Anteckna skåpinformationen.
▶ Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.
▷ Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
▶ Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

* beroende på modell och utrustning

11.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

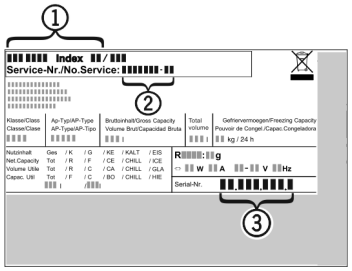


Fig. 149

(1) Skåpbeteckning
(2) Servicenr
(3) Serienr

▶ Läs informationen på typskylten.

12 Ta skåpet ur drift

▶ Töm skåpet.
▶ Stäng av skåpet. (se Starta och stänga av skåpet)
▶ Dra ur nätkontakten ur uttaget.
▶ Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
▶ Rengör skåpet. (se 10.5 Rengör skåpet)
▶ Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

13 Kassering

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Betydelsen av skåpets symboler är känd. (se 1.14 Symboler på skåpet)
❑ Anvisningar om kassering är kända. (se 1.8 Kassering)

13.1 Förbered skåpet för kasseringen

▶ Ta skåpet ur drift. (se 12 Ta skåpet ur drift)

13.2 Kassera skåpet på ett miljövänligt sätt

VARNING
Utsipprande köldmedel och olja!
Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.
▶ Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

▶ Följ anvisningarna om skåpets transport. (se 3.5 Transportera skåp)
▶ Transportera bort skåpet utan att det skadas.
▶ Kassera skåpet enligt anvisningarna.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260616 7083939-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien

Bruks- och monteringsanvisning



SV **ORIGINAL DRIFTINSTRUKTION**

LIEBHERR

Innehåll

1 Allmänna säkerhetsanvisningar ... 3
1.1 Avsedd användning ... 3
1.2 Användargrupp ... 3
1.3 Varningsanvisningar - Faror för användaren ... 3
1.4 Störningar, skador och reparationer ... 4
1.5 Anvisning om avfallshantering ... 4
1.6 Konformitet ... 4
1.7 Klimatklasser ... 4
1.8 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen ... 4
1.9 EPREL-databas ... 4
1.10 Open-Source-licenser ... 4
1.11 Reservdelar ... 4
1.12 Varningsnivåer ... 5

2 Snabbguide ... 5
2.1 Leveransomfattning ... 5
2.2 Översikt över skåp och utrustningar ... 5
2.3 SmartDevice ... 5

3 Ställa upp och ansluta ... 5
3.1 Uppställningsvillkor ... 5
3.2 Skåpmått ... 6
3.3 Ventilationskrav ... 7
3.4 Anslutningsmått för strömförsörjningen ... 7
3.5 Vattenanslutning ... 7
3.6 Transportera skåp ... 8
3.7 Packa upp skåpet ... 8
3.8 Förklaring till använda symboler ... 8
3.9 Omhängning av dörren ... 9
3.10 Ansluta apparaten till vattenförsörjningen ... 14
3.11 Montera distanserna mot väggen* ... 15
3.12 Sätta skåpet på plats ... 15
3.13 Justera skåpet ... 15
3.14 Ställa upp flera skåp ... 15
3.15 Integrera skåpet i köksinredningen ... 16
3.16 Efter uppställningen ... 16
3.17 Anslut skåpet till strömförsörjningen ... 17
3.18 Avfallshantera förpackningarna ... 17

4 Hur Touch-bildskärmen fungerar ... 17
4.1 Navigering och symbolförklaring ... 17
4.2 Menyer ... 18
4.3 Viloläge ... 18

5 Idrifttagande ... 18
5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen) ... 18
5.2 Ta IceMaker i drift ... 19

6 Lagring ... 19
6.1 Anvisningar om förvaring ... 19
6.2 Frysutrymme ... 19
6.3 Förvaringstider ... 20

7 Spara energi ... 20

8 Användning ... 20
8.1 Betjänings- och indikeringselement ... 20
8.1.1 Status-indikering ... 20
8.1.2 Skärmsymboler ... 20
8.2 Skåpets funktioner ... 20
8.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner ... 20
Starta och stänga av skåpet ... 20
Temperatur ... 21
SuperFrost ... 21
PartyMode ... 22
SabbathMode ... 22
E-Saver ... 23
IceMaker ... 23
IceMaker-vattentillförsel ... 24
MaxIce ... 24
TubeClean ... 24
Inmatningsspärr ... 25
Påminnelse ... 25
Temperaturenhet ... 25
Display-ljusstyrka ... 26
WiFi ... 26
Produktinformation ... 27
Program ... 27
Start avfrostningscykel ... 27
Dörrlarm ... 28
Demoläge ... 28
Återställa till fabriksinställningar ... 29
8.3 Meddelanden ... 29
8.3.1 Överblick över varningar ... 29
8.3.2 Avsluta varningar ... 29
8.3.3 Överblick över påminnelser ... 30
8.3.4 Avsluta påminnelser ... 30

9 Utrustning ... 30
9.1 Utdragslådor ... 30
9.2 Utdragshylla med IceTower ... 32
9.3 Glashyllor ... 33
9.4 IceMaker ... 34
9.5 VarioSpace ... 34


10 Underhåll ... 34
10.1 Demontera/montera utdragssystem ... 34
10.2 Avfrosta skåpet ... 36
10.3 Rengör skåpet ... 36

11 Kundhjälp ... 37
11.1 Tekniska data ... 37
11.2 Driftsljud ... 37
11.3 Tekniska fel ... 38
11.4 Kundtjänst ... 39
11.5 Typskylt ... 39

12 Ta skåpet ur drift ... 39

13 Avfallshantering ... 39
13.1 Förbered skåpet för kasseringen ... 39
13.2 Kassera skåpet på ett miljövänligt sätt ... 39

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

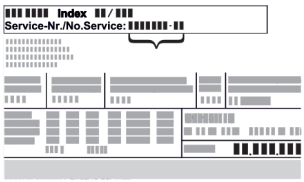Symbol	Förklaring
	**Läs bruksanvisningen** Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	**Mer information på internet** Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenumret står på typskylten:  *Fig.* Illustrationen är ett exempel
	**Kontrollera skåpet** Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	**Avvikelser** Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	**Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna** Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ▶. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	**Videor** Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Denna användarinformation gäller följande skåp:

SFN..	52..

Märk
Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara användarinformationen på en säker plats där den alltid är tillgänglig.

Om skåpet byter ägare ska denna användarinformation medfölja.

Läs användarinformationen noga före installation och användning så att skåpet används korrekt och säkert. Följ alltid givna anvisningar, säkerhetsanvisningar och varningsanvisningar. De är viktiga för att skåpet ska kunna installeras och användas säkert och korrekt.

1.1 Avsedd användning

- Detta skåp är avsett att användas i hushåll och i liknande användningsområden som t.ex:
  - I personalkök i butiker, kontor och andra arbetsområden
  - i lantlig miljö och av gäster på hotell, motell och andra former av logi
  - På frukostpensionat
  - vid catering och liknande former av grossistverksamhet
- Övriga tillämpningar:
  - Alla andra typer av användning är otillåtna.

1.2 Användargrupp

- Detta skåp är inte avsedd för personer (även barn) med fysiska, känslomässiga eller mentala handikapp, eller personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kännedom. Det ska i så fall finnas en person med ansvaret för säkerheten, har uppsikt över, eller undervisar om användningen av apparaten. Man måste ha uppsikt över barnen för säkerställa att de leker Inte med skåpet.
- Barn på 3-8 år får ställa in och plocka ut varor ur kylskåpet och frysen.

1.3 Varningsanvisningar - Faror för användaren

- VARNING: Se till att ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i inbyggda delar är fria från hinder.
- VARNING: För att påskynda avfrostningen får inga andra mekaniska anordningar eller andra medel än de som tillverkaren rekommenderar, användas.
- VARNING: Skada inte kylkretsen.
- VARNING: Använd inga elektriska enheter i skåpet eller frysen, om de inte rekommenderats av tillverkaren.
- VARNING: Vid uppställning av skåpet ska man tänka på att nätkabeln inte kläms eller skadas.
- VARNING: Placera inte flyttbara grenuttag eller nätdelar på skåpets baksida.

Efter att skåpet har installerats måste det fortfarande vara möjligt att koppla bort det från elnätet.

- Tillgänglig nätkontakt (ovanför, under eller bredvid skåpet)
- Säkringen i byggnadens elinstallation har löst ut i enlighet med installationsföreskrifterna.



VARNING: Brandrisk / brandfarliga material.

Denna symbol sitter på kompressorn och kan även finnas på fler ställen på skåpet. Den varnar för brandfarliga ämnen. Ta inte bort denna symbol.

- Ju mer köldmedium som finns i skåpet, desto större måste rummet där skåpet står vara. I för små rum kan vid ett läckage bildas en brännbar blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste uppställningsrummet vara minst 1 m^3 stort. Uppgifter om använt köldmedium finns på typskylten i skåpets inre.
- Rengör regelbundet de ytor som kommer i kontakt med livsmedel och de tillgängliga utloppssystemen.
- Packa rått kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- Om kyl- och frysskåpet står tomt under en längre tid, stäng av skåpet, frosta av, rengör och lämna dörren öppen så att inget mögel bildas.
- Undvik varaktig hudkontakt med kalla ytor eller kyl-/frysvaror. Använd t.ex. handskar som skydd.

- Förvara alkoholdrycker och andra behållare som innehåller alkohol endast väl förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter.
- Öppna dörren endast en kort tid. Så förhindrar du att temperaturen inne i skåpet stiger.
- Ta inte tag mellan dörren och skåpet vid öppning och stängning. Fingrar kan klämmas fast.
- VARNING: Detta skåp ska monteras enligt bruksanvisningen för att undvika risker till följd av bristande stabilitet.
- Följ anvisningarna för installation och anslutning. (se 3 Ställa upp och ansluta)

Skåp med anslutning till ledningsvatten:

- VARNING: Anslut endast till dricksvattenledningen.
- Beakta vattenförsörjningens anslutningsvärden. (se 3 Ställa upp och ansluta)
- Anslut skåpet endast med en ny slangsats, till dricksvattenförsörjningen. Gamla slangsatser ska avfallshanteras, inte återanvändas.
  En ny slangsats medföljer skåpet.
- Spola genom vattensystemet om inget vatten har använts på mer än 5 dagar.

1.4 Störningar, skador och reparationer

- Nätanslutning med datorströmkabel:
  Om nätanslutningskabeln till denna apparat skadas måste den bytas ut mot en särskild kabel som kan erhållas från tillverkaren eller dennes kundtjänst. Kunden får själv genomföra bytet.
- Reparationer och ingrepp i skåpet får utföras endast av kundtjänst eller annan därför utbildad fackpersonal.
- Vid störning och fel på skåpet ska nätkontakten dras ut eller säkringen slås ifrån. Ta alltid tag i kontakten när nätkontakten ska dras ut. Dra inte i kabeln.

1.5 Anvisning om avfallshantering



Den överkorsade soptunnan anger att skåpet inte får kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan måste lämnas till separat insamling. Den innehåller återvinningsbart material som eventuellt kan återanvändas.



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den syftar på oljan i kompressorn och påvisar följande risk: **Kan vara dödlig vid sväljning och indragning i andningsvägarna.** Denna anvisning är bara betydelsefull vid återvinning. I normal drift finns ingen risk.



Denna eller en liknande symbol kan finnas på skåpets baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna anvisning är bara betydelsefull vid återvinning. Ta inte bort denna symbol.

- Avfallshantering av uttjänta skåp måste utföras fackmässigt och på vederbörligt sätt enligt gällande lokala föreskrifter och lagar. Vid borttransport av det uttjänta skåpet får inte kylkretsen skadas, så att det inneslutna kylmedlet (uppgifter på typskylten) eller olja kan läcka ut okontrollerat.
- Observera att det är kundens ansvar att radera eventuella personuppgifter.
- Gäller för Tyskland: Kassera skåpet kostnadsfritt på lokala återvinningsanläggningar via uppsamlingsbehållare av klass 1. Vid köp av ett nytt kyl- och frysskåp och en butiksyta på mer än 400 m^2 tas det gamla skåpet också emot kostnadsfritt via butiken.
- EU: Vänligen kontakta din lokala myndighet för information om hur du kan avfallshantera uttjänta apparater.

1.6 Konformitet

Kylmedelskretsen är kontrollerad med avseende på täthet. Skåpet motsvarar de tillämpliga säkerhetsföreskrifterna och motsvarande direktiv.

För EU-marknaden:	Skåpet uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.
För GB-marknaden:	Skåpet uppfyller Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Hela texten till EU-försäkran för överensstämmelse finns på följande internetadress: www.Liebherr.com

1.7 Klimatklasser

Skåpet är konstruerat i klimatklasser för drift i begränsade omgivningstemperaturer. Den klimatklass som gäller skåpet står tryckt på typskylten.

Märk

▶ Håll angivna omgivningstemperaturer för att garantera en bekymmersfri drift.

Klimatklass	för omgivningstemperaturer från
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.8 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

- Via nedanstående länk kan du kontrollera om skåpet innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.9 EPREL-databas

- Från 1 mars 2021 finns informationen om energimärkningen och eko-designkraven i den europeiska produktdatabasen (EPREL). Via följande länk https://eprel.ec.europa.eu/ når du produktdatabasen. Här ska modellmärkningen anges. Modellmärkningen finns på typskylten.

1.10 Open-Source-licenser

- Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Information om använda open source-licenser finns här: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Reservdelar

- Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

1.12 Varningsnivåer

FARA	Markerar en omedelbart farlig situation som om den inte undviks leder till dödsfall eller svåra kroppsskador.
VARNING	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till dödsfall eller svåra kroppsskador.
FÖRSIKTIGT	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till lätta eller medelsvåra kroppskador.
VARNING	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till materiella skador.
Anvisning	Markerar nyttiga anvisningar och tips.

2 Snabbguide

2.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla dela avseende transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 11.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:
- Fristående skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"*
- Servicebroschyr

2.2 Översikt över skåp och utrustningar

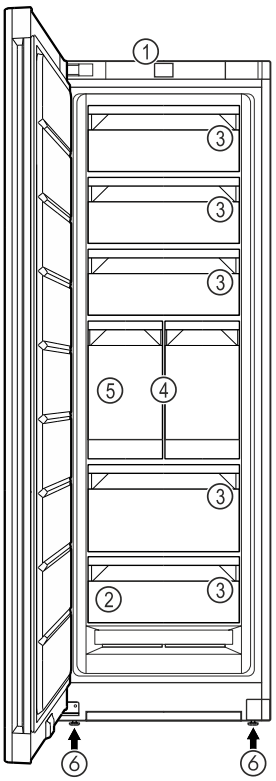


Fig. 1 Exempel

(1) Manöverelement
(2) Typskylt
(3) Fack
(4) IceTower
(5) IceMaker
(6) Justeringsfot

2.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för ditt frysskåp.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

Skåp utformat förSmartDevice:	Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.
Mer information om SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Skaffa SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppen:	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html**
Ladda ner SmartDevice-appen:	

Efter installation och konfiguration av SmartDevice-appen kan du med hjälp av SmartDevice-appen och skåpfunktionen WLAN (se WiFi) koppla skåpet till WLAN.

Märk
SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.

3 Ställa upp och ansluta

3.1 Uppställningsvillkor

Uppställningsvillkoren är avgörande för att skåpet ska kunna användas säkert, effektivt och störningsfritt.
- Beakta alla säkerhetsanvisningar.
- Beakta uppställningsplats och position i rummet.

VARNING
Brandrisk på grund av felaktig uppställning!
Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.
- ▶ Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
- ▶ Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
- ▶ Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
- ▶ Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogentransformatorer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.

VARNING
Brandrisk på grund av fuktighet!
Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.
▶ Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.

VARNING
Hälsofara på grund av läckande köldmedium och olja!
Det inneslutna kylmedlet är miljövänligt, men brännbart. Även den inneslutna oljan är brännbar. Kylmedel och olja som läcker ut kan antändas vid hög koncentration och vid kontakt med extern värmekälla.
▶ Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet och kompressorn.

3.1.1 Uppställningsplats

- Skåpet får endast ställas upp och användas i slutna utrymmen.
- Bästa uppställningsplats är ett torrt och väl ventilerat utrymme.
- Om skåpet ställs upp i en mycket fuktig miljö kan det bildas kondensvatten på skåpets utsida.
  Se alltid till att det är god till- och frånluftsmatning på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i skåpet, desto större måste rummet där skåpet står vara. I för små rum kan vid ett läckage bildas en brännbar blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste uppställningsrummet vara minst 1 m^3 stort. Uppgifter om använt köldmedium finns på typskylten i skåpets inre.
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt.

3.1.2 Position i rummet

- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Skåpet kan ställas upp direkt intill en ugn.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Ställ upp skåpet med baksidan och eventuella medlevererade väggavståndshållare (se nedan) direkt mot väggen.*
- Ställ alltid skåpet med baksidan direkt mot väggen.*
- Användning i explosiva miljöer är inte tillåten.

3.1.3 Integrering i köksinredningen

- Skåpet kan integreras bland köksskåpen. (se 3.15 Integrera skåpet i köksinredningen)

3.2 Skåpmått

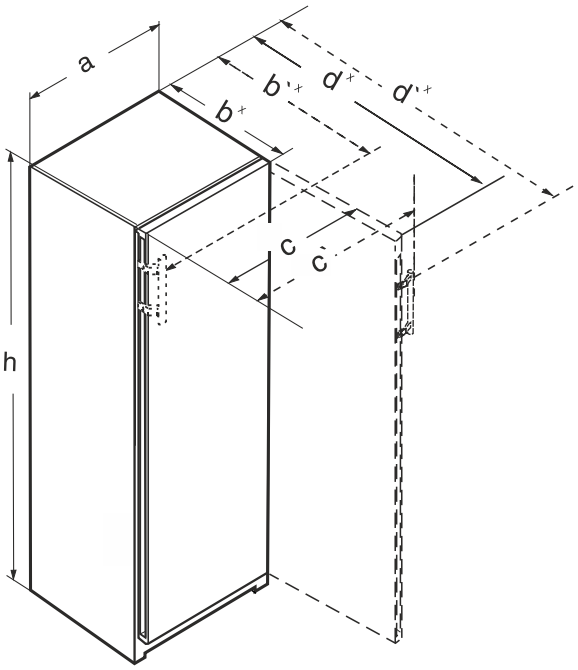


Fig. 2

(a) Skåpets bredd
(b) Skåpets djup
(c) Skåpbredd med öppen dörr
(d) Skåpdjup med öppen dörr
(') Mått med handtag

3.2.1 Skåp med greppsänka

FN.. 42.. / GN 42Vd24	
a (mm)	597
b (mm)	675[x]
c (mm)	609
d (mm)	1215[x]
h (mm)	1255

Med greppsänka

	FN.. 46.. / GN 46Ve05 / GN 46Vd25	FN.. 66..
a (mm)	597	698
b (mm)	675[x]	760[x]
c (mm)	609	710
d (mm)	1215[x]	1402[x]
h (mm)	1455	1455

Med greppsänka

	FN.. 50.. / GN 50Ve06 / GN 05Vd26	FN.. 70.. / LTGN-314
a (mm)	597	698
b (mm)	675[x]	760[x]
c (mm)	609	710
d (mm)	1215[x]	1402[x]

* beroende på modell och utrustning

	FN.. 50.. / GN 50Ve06 / GN 05Vd26	FN.. 70.. / LTGN-314
h (mm)	1655	1655

Med greppsänka

	(S)FN.. 52.. / GN 52Vd2i / SGN 52Vd27	FN.. 72..
a (mm)	597	698
b (mm)	675x	760x
c (mm)	609	710
d (mm)	1215x	1402x
h (mm)	1855	1855

Med greppsänka

3.3 Ventilationskrav

OBSERVERA
Risk för skador från överhettning pga. otillräcklig ventilation!
Vid otillräcklig ventilation kan kompressorn skadas.
▶ Se till att ventilationen är tillräcklig.
▶ Följ kraven på ventilation.

Om skåpet integreras i köksinredningen måste följande ventilationskrav absolut uppfyllas:*

- Principiellt gäller: Ju större ventilationsarea, desto mer energibesparande arbetar skåpet.*

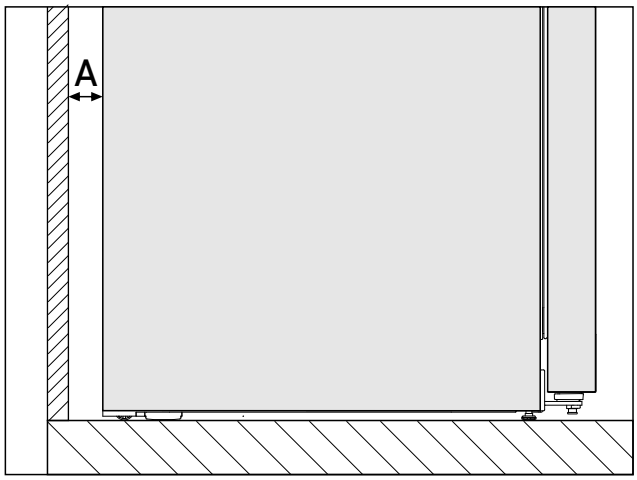


*Fig. 3 **

Väggavstånd A*
25 mm*

Energiförbrukningen uppmättes vid väggavståndet *Fig. 3 (A)* mellan skåpets baksida och väggen. Om väggavståndet är mindre än *Fig. 3 (A)* påverkas inte skåpets funktionsduglighet. Om avståndet till väggen är mindre kan energiförbrukningen öka något och det kan bildas kondens på skåpets baksida.*

3.4 Anslutningsmått för strömförsörjningen

Strömanslutningen sitter på skåpets baksida. För att ansluta skåpet säkert ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Måtten för strömförsörjningens korrekta anslutning är kända och uppfyllda. Se tabellen nedan.
- ❑ Strömanslutningen sker enligt anvisningen. (se 3.17 Anslut skåpet till strömförsörjningen)

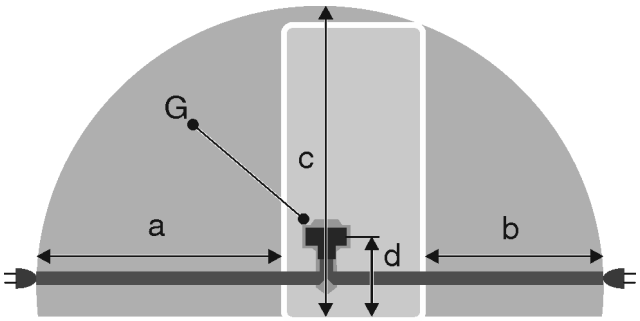


Fig. 4 Kyl-/fryskombinationer / frysar / helrums-BioFresh-skåp

(a) Elkabelns maximalt tillgängliga längd
(b) Elkabelns maximalt tillgängliga längd
(c) Elkabelns maximalt tillgängliga vertikala längd
(d) Avståndet från skåpets kontakt till golvet
(G) Skåpets kontakt

För 600 mm breda skåp:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Vattenanslutning

Om din apparat är utrustad med en vattenanslutning medföljer en slang för detta ändamål.

Märk
Du kan köpa slangar i andra längder som tillbehör.

Översikt över mått för vattenanslutning:	(se 3.5 Vattenanslutning)
Krav på vattentrycket:	(se 3.5 Vattenanslutning)
Upprätta vattenanslutningen:	(se 3.10 Ansluta apparaten till vattenförsörjningen)

3.5.1 Mått för vattenanslutningen

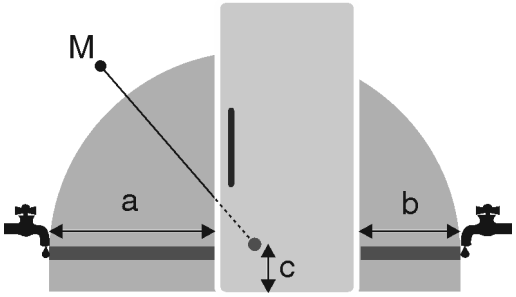


Fig. 5

(a) Max. tillgänglig slanglängd
(b) Max. tillgänglig slanglängd
(c) Avstånd från magnetventilen till golvet
(M) Magnetventil

a	b	c
~ 1800 mm	~ 1450 mm	~ 150 mm

3.5.2 Vattentryck

Vattenanslutningsledningen och apparatens magnetventil är lämplig för ett vattentryck på upp till 1 MPa (10 bar).

För att säkerställa att din apparat fungerar felfritt (flöde, istärningarnas storlek, ljudnivå) ska följande vattentryck hållas:

Vattentryck:	
bar	MPa
1,5 till 6,2	0,15 till 0,62

Om trycket är högre än 6,2 bar ist:

▶ Förkoppla tryckbegränsare.
▶ Upprätta vattenanslutningen. (se 3.10 Ansluta apparaten till vattenförsörjningen)

3.6 Transportera skåp

3.6.1 Transportera skåpet före första idrifttagning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Skåpet har förpackats.
❑ Skåpet står upprätt.

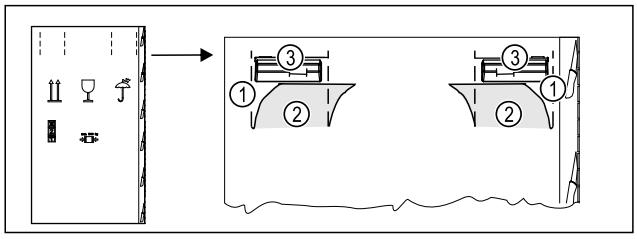


Fig. 6

▶ Tryck in förpackningskartongen ovan vid perforeringen *Fig. 6 (1)*.
▶ Dra ut intryckta flikar *Fig. 6 (2)*.
▷ Bärhandtag *Fig. 6 (3)* till höger och vänster syns.
▶ Håll skåpet i bärhandtagen *Fig. 6 (3)*.
▶ Transportera skåpet med hjälp av två personer.
▶ Packa upp skåpet. (se 3.7 Packa upp skåpet)

3.6.2 Transportera skåpet efter första idrifttagning

Beakta nedanstående anvisningar om skåpet ska transporteras eller flyttas efter första idrifttagningen.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Skåpet är tomt.
❑ Skåpet står upprätt.
❑ Skåp med dörr/-ar: Dörren är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
❑ Skåp med utdragsvagn: Utdragsvagnen är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
❑ Skåp med justeringsfötter: Justeringsfötter är invridna.

▶ Håll skåpet i bärhandtagen.
▶ Transportera skåpet med hjälp av två personer.

Efter transporten:

▶ Vrid ut justeringsfötterna på skåpet.
▶ Rikta skåpet. (se 3.13 Justera skåpet)

3.7 Packa upp skåpet

OBSERVERA
Skaderisk om skåpet flyttas!
Skåpet kan orsaka skador på golvet om skåpet flyttas på ett oskyddat golv.

▶ Täck över golvet tillräckligt innan skåpets förpackning tas bort.

▶ Kontrollera skåpet och förpackningen: Om du misstänker att det finns transportskador, kontakta leverantören innan du ansluter skåpet.

OBSERVERA
Skador orsakade av spetsiga eller vassa föremål!
Om du använder spetsiga eller vassa föremål när du tar bort förpackningsmaterialet kan du skada skåpet.

▶ Använd inte vassa eller skarpa föremål för att ta bort förpackningsmaterialet.

▶ Ta bort förpackningsmaterialet.
▶ Skåpet är placerat på rätt plats: Ta bort skyddsfolie på dörr och sidoväggar.

3.8 Förklaring till använda symboler

	Risk för personskada vid denna åtgärd! Beakta säkerhetsanvisningarna!
	Anvisningen gäller för flera modeller. Utför detta steg endast om det gäller det aktuella skåpet.
	Beakta vid monteringen den utförliga beskrivningen i anvisningens textdel.
	Avsnittet gäller antingen ett skåp med en dörr eller ett med två dörrar.
	Välj mellan alternativen: Skåp med dörranslag till höger eller skåp med dörranslag till vänster.
	Monteringssteg krävs vid IceMaker och/eller InfinitySpring.
	Lossa endast skruvarna eller dra fast dem något.
	Dra fast skruvarna.

	Kontrollera om den aktuella modellen kräver det följande arbetssteget.
	Kontrollera att de komponenter som används är korrekt monterade/sitter korrekt.
	Kontrollmät det angivna måttet och korrigera vid behov.
	Verktyg till montering: Tumstock
	Verktyg till montering: Skruvdragare och sats En lång bitssats rekommenderas för att lättare komma åt skruvarna.
	Verktyg till montering: Vattenpass
	Verktyg till montering: Gaffelnyckel med SW 7 och SW 10
	Detta arbetssteg kräver två personer.
	Arbetssteget utförs på den plats som markerats på skåpet.
	Hjälpmedel vid montering: Snöre
	Hjälpmedel vid montering: Vinkelmått
	Hjälpmedel vid montering: Skruvmejsel
	Hjälpmedel vid montering: Sax
	Hjälpmedel vid montering: Märkpenna, avtorkningsbar
	Paket: Ta ut komponenter
	Kassera korrekt de komponenter som inte längre behövs.

3.9 Omhängning av dörren

Verktyg

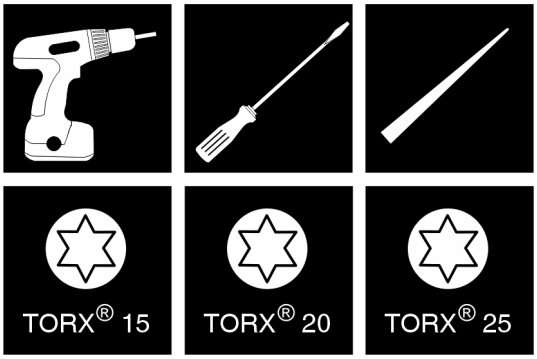


Fig. 7

OBSERVERA
Skaderisk genom dörrkollision!
Skador på skåpen vid Side-by-Side-uppställning. Vilket håll dörren ska hängas på om du ställer upp två skåp bredvid varandra i en Side-by-Side-uppställning har specificerats av fabriken.
▶ Side-by-Side-uppställning: Häng inte om dörren.

För skåp **utan stängningsdämpare** gäller avsnitten:
❑ För skåp **utan** stängningsdämpare
❑ För alla skåp

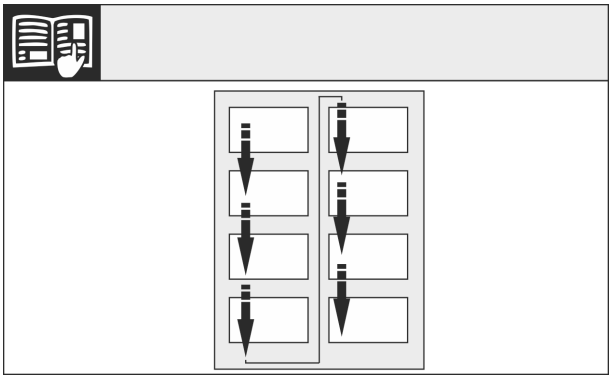


Fig. 8

Observera textavsnittens ordningsföljd.

3.9.1 Skåp utan stängningsdämpare: Ta bort skydden

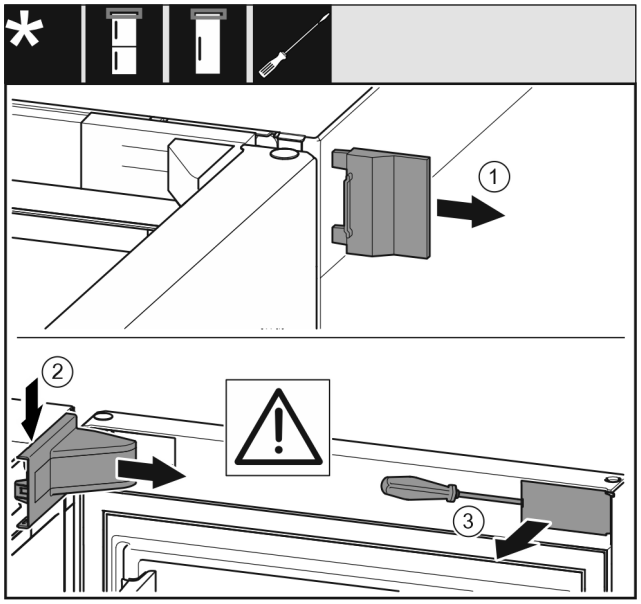


Fig. 9

▶ Öppna dörren.
▶ Ta bort det yttre skyddet *(1)*.
▶ Lossa lagerkonsolskyddet *(2)* och ta bort det.

OBSERVERA
Skaderisk orsakad av skruvmejsel!
Om dörrtätningen har skadats kan dörren inte stängas helt och kylningen blir inte tillräcklig.
▶ Var försiktig när skruvmejsel används som hjälpmedel.
▶ Skada inte dörrtätningen med skruvmejseln.

▶ Lossa skyddet *(3)* på dörrens utsida med skruvmejsel och sväng det åt sidan.

3.9.2 Demontera dörren

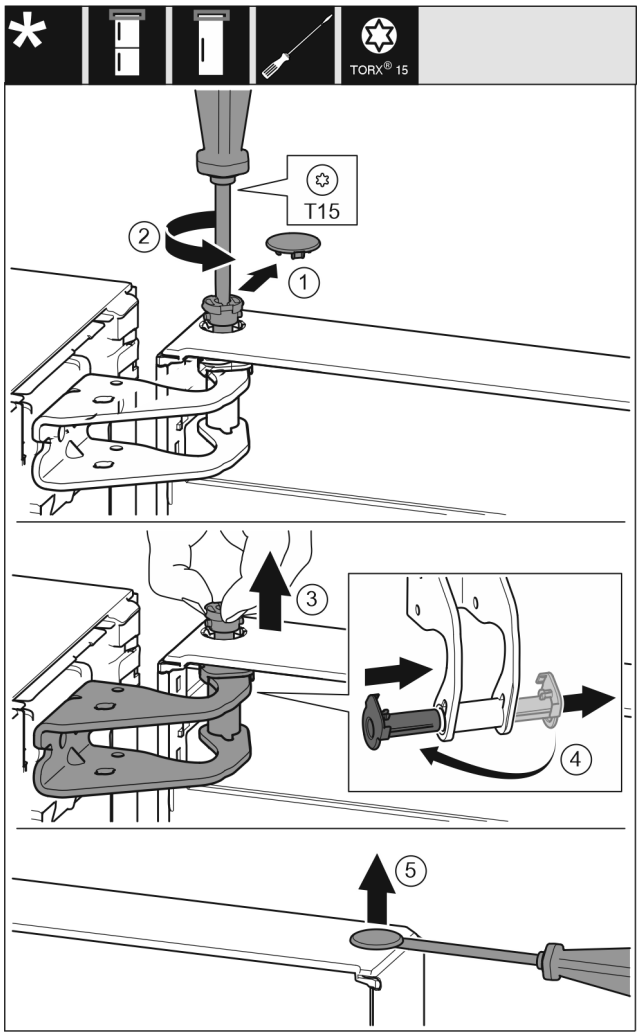


Fig. 10

▶ Ta försiktigt bort skyddet *(1)*.
▶ Dra ut stiftet *(2)* en bit med en skruvmejsel.

AKTA
Skaderisk om dörren faller ut!
Om stiftet tas bort helt ur dörren kan dörren falla ut, vilket medför risk för personskada.
▶ Håll fast dörren innan stiftet tas bort.

▶ Håll fast dörren.
▶ Dra ut stiftet *(3)* med fingrarna.
▶ Dra lagerhylsan *(4)* ur styrningen.
▶ Sätt in lagerhylsan *(4)* på den andra sidan och haka fast.
▶ Lyft upp dörren och ställ ned den.
▶ Lyft skyddet *(5)* försiktigt med en skruvmejsel och ta bort det.

3.9.3 Flytta övre lagerdelar

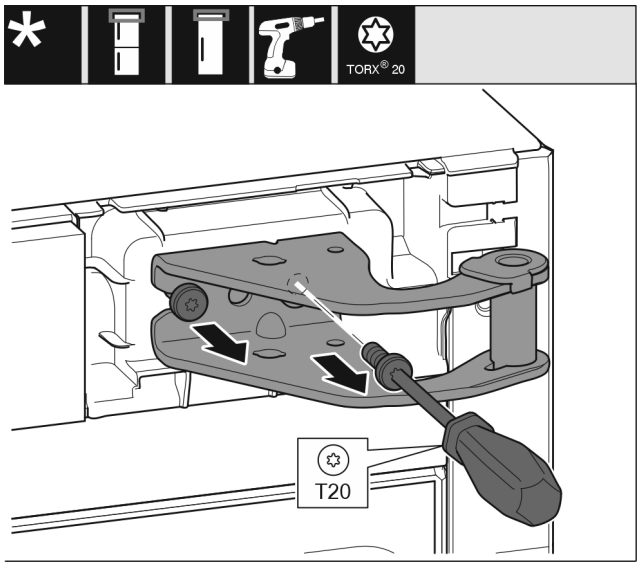


Fig. 11

- ▶ Skruva ur skruvarna.
- ▶ Lyft och ta bort lagerkonsol.

VARNING
Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- ▶ Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- ▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

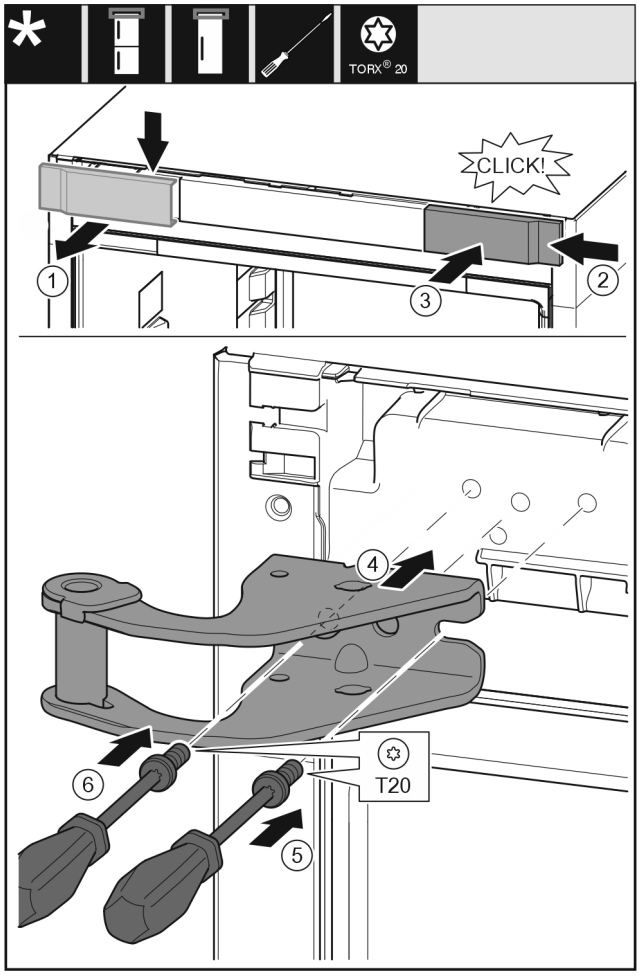


Fig. 12

- ▶ Ta bort skyddet *(1)* uppifrån och framåt.
- ▶ Häng in skyddet *(2)* vridet 180° på den andra sidan från höger.
- ▶ Haka i skyddet *(3)*.
- ▶ Sätt in den övre lagerkonsolen *(4)*.
- ▶ Dra fast skruven *(5)*.
- ▶ Dra fast skruven *(6)*.

3.9.4 Flytta nedre lagerdelar

För alla skåp:

VARNING
Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- ▶ Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- ▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

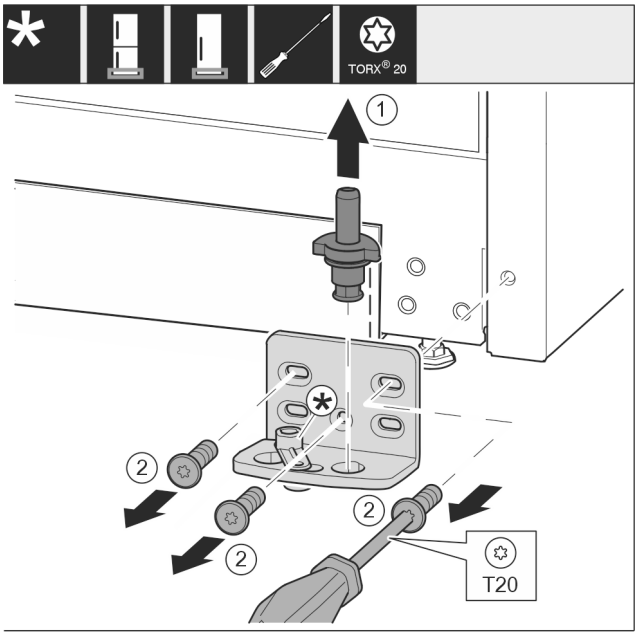


Fig. 13

- ▶ Dra ut lagerbulten *Fig. 13 (1)* helt uppåt.
- ▶ Skruva ur skruvarna *Fig. 13 (2)* med skruvmejsel och ta bort lagerbocken.

För skåp utan stängningsdämpare:

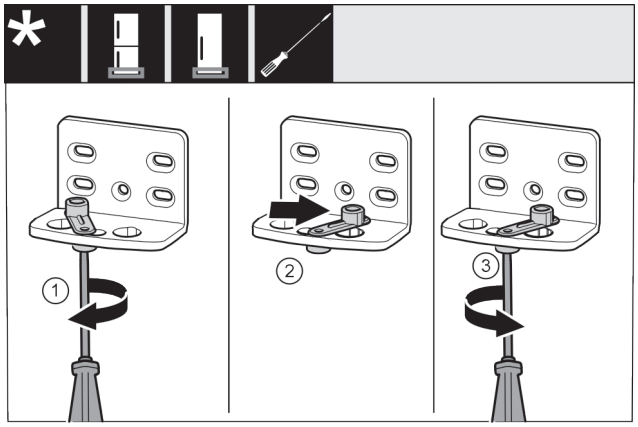


Fig. 14

- ▶ Lossa skruven *Fig. 14 (1)* med skruvmejseln.
- ▶ Lyft dörrstängningshjälpen *Fig. 14 (2)* och vrid den 90° åt höger i hålet.
- ▶ Skruva fast skruven *Fig. 14 (3)* med skruvmejsel.

För alla skåp:

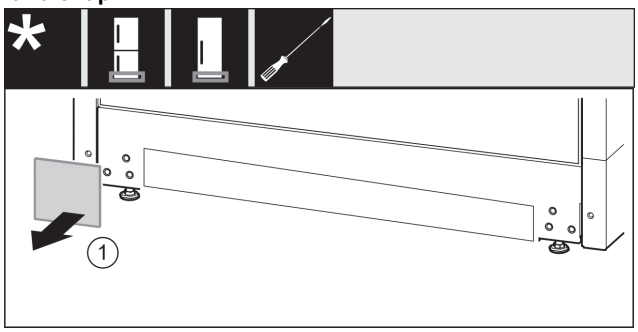


Fig. 15

- ▶ Ta av skyddet *Fig. 15 (1)*.

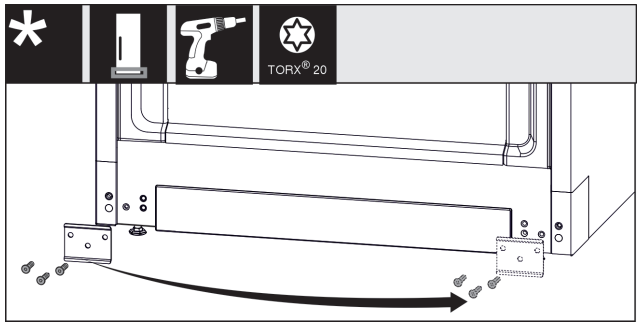


Fig. 16

- ▶ Skruva av plåten *Fig. 16 (1)*, sätt den på den andra sidan och skruva fast.

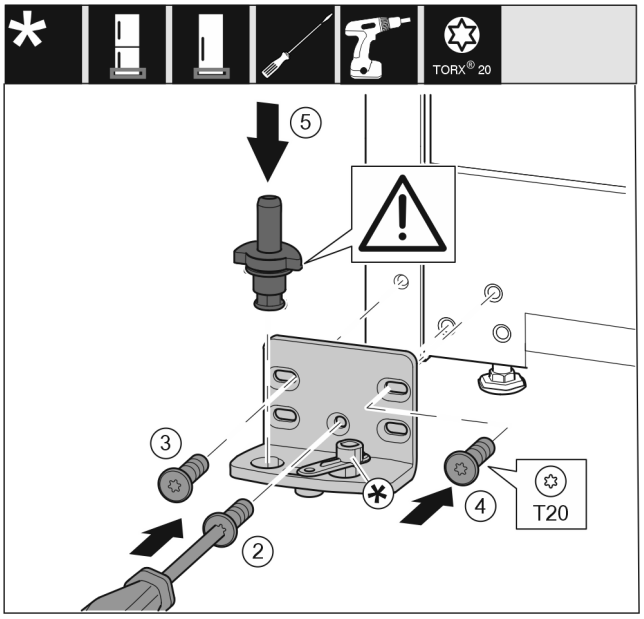


Fig. 17

- ▶ Sätt in lagerbocken på den andra sidan och skruva fast med hjälp av en skruvmejsel. Börja med skruven *Fig. 17 (2)* nere i mitten.
- ▶ Dra åt skruv *Fig. 17 (3)* och skruv *Fig. 17 (4)*.
- ▶ Sätt in lagerbulten *Fig. 17 (5)* helt. Se till att låskammen riktas bakåt.

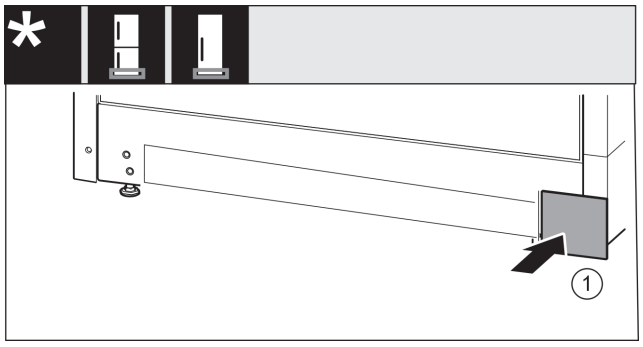


Fig. 18

- ▶ Sätt tillbaka skyddet *Fig. 18 (1)* på den andra sidan.

3.9.5 Flytta dörrens lagerdelar

För skåp utan stängningsdämpare:

VARNING
Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.
▶ Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

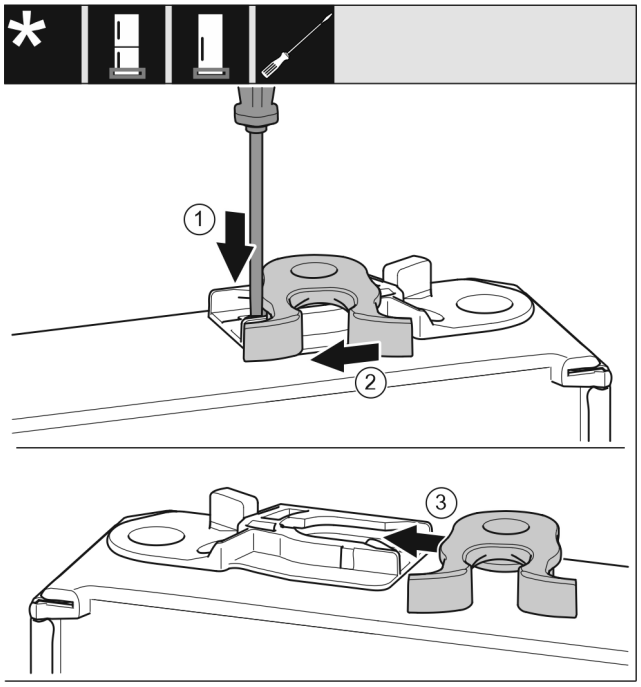


Fig. 19

▶ Om dörrens undersida är vänd uppåt: vänd på dörren.
▶ Tryck ner skenan *Fig. 19 (1)* med spårskruvmejsel.
▶ Dra stängningskroken *Fig. 19 (2)* ur styrningen.
▶ Skjut in stängningskroken *Fig. 19 (3)* på styrningens andra sida.
▶ Dörrens ovansida är vänd uppåt: vänd på dörren.

3.9.6 Montera dörren

▶ Sätt dörren på den nedre lagerbulten.

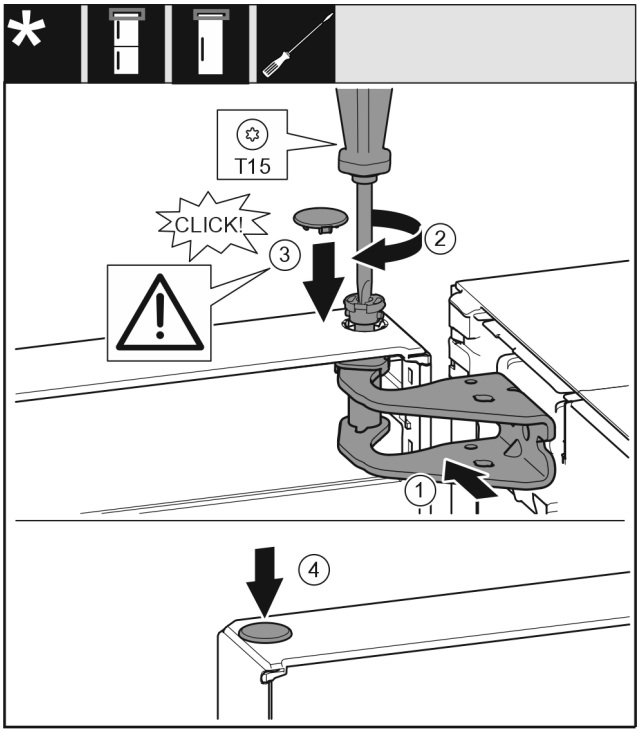


Fig. 20

▶ Rikta in dörren upptill till lagerkonsolens *Fig. 20 (1)* öppning.
▶ Sätt in stiftet *Fig. 20 (2)* och skruva fast med skruvmejseln.
▶ Sätt in skyddet *Fig. 20 (3)*.
▶ Kontrollera att skyddet *Fig. 20 (3)* ligger på dörren.
▶ Sätt in skyddet *Fig. 20 (4)*.

3.9.7 Rikta in dörren

För alla skåp:

VARNING
Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.
▶ Dra åt lagerbockarna med 4 Nm.
▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

▶ Rikta vid behov dörren med de båda avlånga hålen i den nedre lagerbocken så att den är i jämnhöjd med skåpets hölje. Skruva då ut den mittersta skruven i den nedre lagerbocken med den medföljande T20-verktyget. Lossa de övriga skruvarna något med T20-verktyget eller en skruvmejsel T20 och justera dem i de avlånga hålen.
▶ Stötta dörren: Skruva ut justeringsfoten ur lagerbocken nedtill med en skruvnyckel (10 mm) tills den vilar mot golvet, skruva den sedan 90° till.

3.9.8 Sätt på skydden

För skåp utan stängningsdämpare:

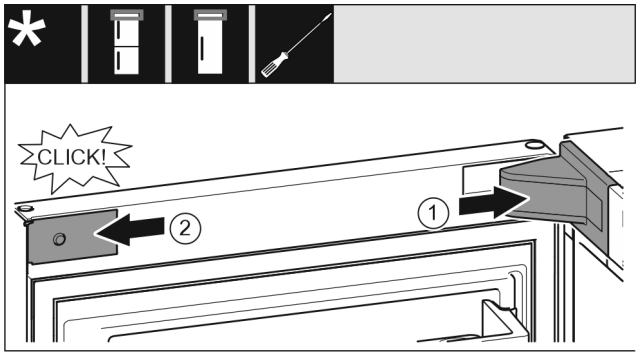


Fig. 21

Dörren står öppen i 90° vinkel.

▶ Sätt an lagerbockskyddet *Fig. 21 (1)* och haka i, tryck vid behov försiktigt isär det.
▶ Sätt an panelen *Fig. 21 (2)* på sidan och haka i.

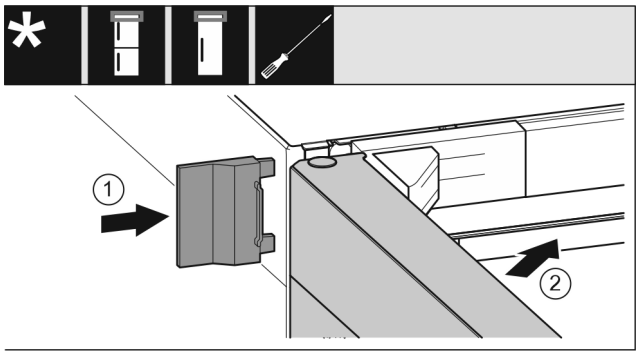


Fig. 22

▶ Skjut på det yttre skyddet *Fig. 22 (1)*.
▶ Stäng den övre dörren *Fig. 22 (2)*.

3.10 Ansluta apparaten till vattenförsörjningen

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Måtten för anslutning till vattenförsörjningen är kända och ska hållas.
- ❑ Vattentrycket stämmer.
- ❑ Vattentillförsel till apparaten sker via kallvattenledningen som håller drifttrycket och är ansluten till vattenförsörjningen.
- ❑ Alla skåp och utrustningar som används för vattenförsörjningen överensstämmer med gällande regler och bestämmelser.
- ❑ Apparatens baksida är tillgänglig så att du kan ansluta apparaten till vattenförsörjningen.
- ❑ Den medföljande slangen används. Gamla slangar kasseras.
- ❑ I slangens anslutning finns en sil med en tätning.
- ❑ Mellan slangledningen och vattenanslutningen finns en vattenkran så att du kan avbryta vattentillförseln.
- ❑ Vattenkranen befinner sig utanför området bakom apparaten och är lättillgänglig. Därmed kan du placera apparaten så nära väggen som möjligt och ändå snabbt stänga av kranen vid behov.

VARNING

Risk för elstöt på grund av vatten!

▶ Före anslutning till vattenförsörjningen: Koppla ur skåpet från eluttaget.
▶ Före anslutning till vattentilloppsledningarna: Stäng av vattenförsörjningen.
▶ Se till att endast kvalificerad fackpersonal ansluter apparaten till vattenförsörjningen.

VARNING

Risk för förgiftning på grund av förorenat vatten!

▶ Anslut endast till dricksvattenförsörjningen.

3.10.1 Ansluta slangen

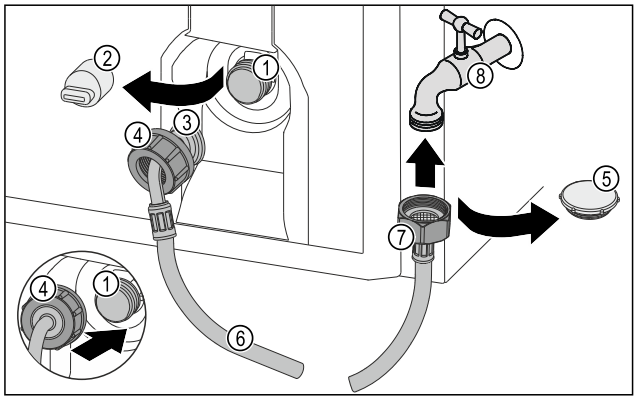


Fig. 23

(1) Magnetventil: Magnetventilen sitter nedtill på skåpets baksida. Den har en R3/4-anslutningsgänga.
(2) Skydd
(3) Vinklad slangände
(4) Mutter
(5) Förslutningslock
(6) Slang
(7) Rak slangände
(8) Vattenkran

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig montering!

▶ Slangen får inte skadas eller böjas vid monteringen.
▶ Slangen får inte skadas eller böjas vid uppställning av apparaten.

Ansluta slangen till apparaten:

▶ Dra av skyddet *(2)*.
▶ Skjut muttern *(4)* över den böjda slangänden *(3)* till änden.

OBSERVERA

Otät magnetventil på grund av skadad gänga!
Om magnetventilen är otät kan vatten träda ut.

▶ Beakta nedanstående anvisningar för montering av muttern på magnetventilen.

▶ Sättmuttern *(4)* försiktigt på magnetventilen *(1)* och håll fast.
▶ Skruva på muttern *(4)* för hand rakt på gängan tills den sitter säkert fast.
▷ Slangen är ansluten till apparaten.

Ansluta slangen till vattenkranen:

▶ Ta bort förslutningslocket *Fig. 23 (5)*.
▶ Sätt den raka slangänden *Fig. 23 (7)* på vattenkranen *Fig. 23 (8)*.
▶ Dra fast muttern på den raka slangänden *Fig. 23 (7)* medurs.
▷ Slangen är ansluten till vattenkranen.

3.10.2 Kontrollera vattensystemet

Innan du ställer upp apparaten rekommenderar Liebherr att du kontrollerar vattensystemet med avseende på täthet.


▶ Öppna vattenkranen långsamt.
▶ Kontrollera om slangarna, vattentillförseln och anslutningarna är täta.
▷ Vattensystemet har kontrollerats med avseende på täthet.
▷ Vattensystemet är tätt: Du kan ställa upp apparaten helt.

Märk
IceMaker: Innan första användning måste du rengöra IceMaker. (se Quick Start Guide eller bruksanvisningen)

3.11 Montera distanserna mot väggen*

Med väggavståndshållare uppnår skåpet den angivna energiförbrukningen och det bildas inget kondensvatten vid hög omgivningsfuktighet. Skåpet är fullt funktionsdugligt om väggavståndshållarna inte används, men har en något högre energiförbrukning.

När du använder väggavståndshållarna ökar skåpdjupet med ca. 15 mm.*

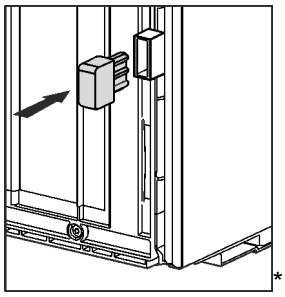

*

▶ Skåp med bifogade väggdistanshållare: Sätt in väggdistanshållarna nere till vänster och höger på skåpets baksida.

3.12 Sätta skåpet på plats

AKTA
Risk för personskada på grund av tung apparat!
▶ Var två personer för att transportera apparaten till uppställningsplatsen.

VARNING
Brandfara på grund av kortslutning!
▶ När skåpet ställs upp: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
▶ Använd inte skåpet med defekt nätkabel.

VARNING
Risk för brand och skador!
▶ Ställ inte värmeavgivande apparater, till exempel mikrovågsugnar, brödrostar osv. på skåpet!

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Apparaten får bara flyttas när den är tom.
❑ Ställ endast upp skåpet med hjälp.

▶ Ta ut nätkabeln ur förpackningen.
▶ Sätt in nätkabelns IEC-kontakt helt i uttaget på skåpets baksida. Kontrollera att IEC-kontakten sitter fast.
▶ Dra vid behov nätkabeln med hjälp av ett snöre till fritt tillgängligt uttag.

3.13 Justera skåpet

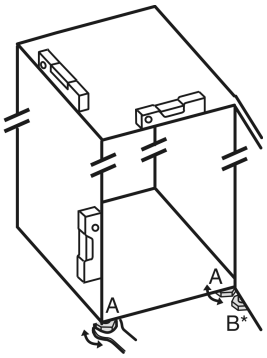


Fig. 24

▶ Skruva ut justeringsfötterna *Fig. 24 (A)* med bifogad skruvnyckel och ta hjälp av ett vattenpass så att skåpet står stadigt och jämnt.
▷ Skåpet är inriktat.

AKTA
Risk för personskador och materiella skador om skåpet välter!
Skåpet kan välta om justeringsfoten **B** på det undre lagerblocket inte står korrekt på golvet. Detta kan orsaka materiella skador och personskador.
▶ Skruva ut justeringsfoten **B** på lagerblocket enligt anvisningen.

▶ Skruva ut lagerbockens justeringsfot *Fig. 24 (B)* med bifogad skruvnyckel tills den står på golvet.
▶ Vrid justeringsfoten *Fig. 24 (B)* ytterligare högst 90° för att undvika att dörren skadas.
▷ Skåpet är säkrat mot att tippa.



3.14 Ställa upp flera skåp

Skåpen är utvecklade för olika uppställningsvarianter. Om flera skåp ska ställas upp bredvid eller över varandra ska det säkerställas att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Ställ endast skåp som är avsedda för detta bredvid resp. över varandra.
❑ Beakta anvisningar och följande tabell.

OBSERVERA
Risk för skador på grund av kondensvatten!
▶ Ställ inte skåpet direkt bredvid ett annat kyl-/frysskåp.

Modell	Uppställningsvariant
Alla modeller	Enskild
Modeller, vars modellbeteckning börjar med **S...**.	Side-by-Side (SBS)

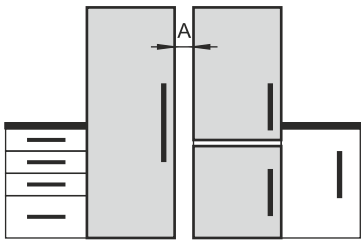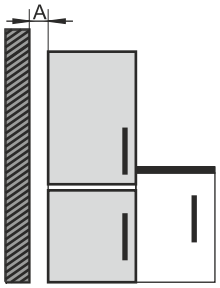Modell	Uppställningsvariant
Modeller utan uppvärmning av sidovägg	 **Bredvid varandra:** Ställ upp med avstånd **A** på 70 mm mellan skåpen. Om man inte håller detta avstånd bildas kondensvatten bildas på sidoväggarna mellan skåpen.  **Vid en yttervägg:** Ställ upp med avstånd **A** som vid uppställning bredvid varandra. Om man inte håller detta avstånd kan kondensvatten bildas på skåpets sidovägg.

Modeller med uppställningsvariant

Montera skåp enligt separat monteringsanvisning.

3.15 Integrera skåpet i köksinredningen

Skåpet kan integreras i köksinredningen. Beakta följande uppställningsvillkor:

- Om ett överskåp ska monteras ovanför skåpet måste det finnas en ventilationsarea med motsvarande djup på överskåpets baksida.
- Ta hänsyn till avståndet till skåpets sida om skåpet ställs upp med gångjärnen bredvid en vägg.
- För att dörren ska kunna öppnas helt måste skåpet skjuta ut motsvarande fronttjockleken. Beroende på nischdjup kan skåpet skjuta ut längre.

VARNING
Brandfara på grund av kortslutning!
▶ När skåpet ställs upp: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
▶ Använd inte skåpet med defekt nätkabel.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet.
- ❑ Ventilationskraven är uppfyllda. (se 3.3 Ventilationskrav)
- ❑ Hänsyn har tagits till anslutningsmåtten. (se 3.17 Anslut skåpet till strömförsörjningen)
- ❑ Väggdistanshållarna har monterats.*

3.15.1 Nischmått på skåp med greppsänka

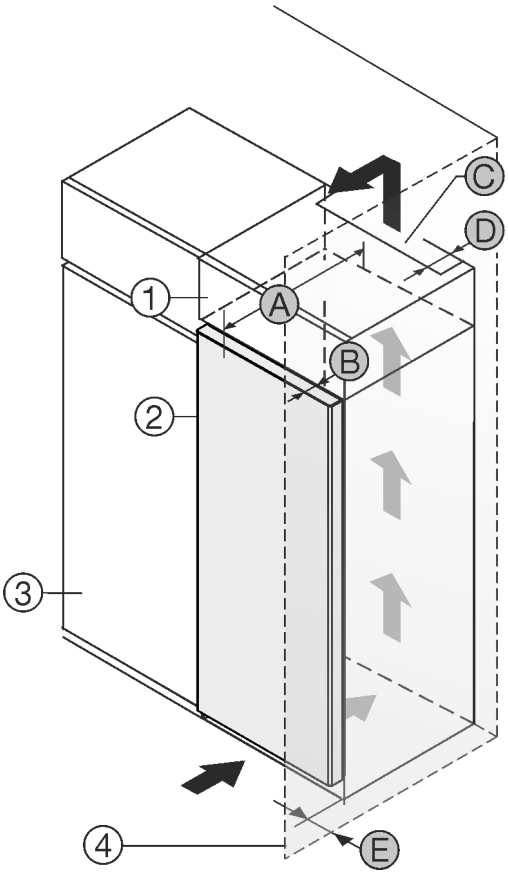


Fig. 25

(1) Överskåp
(2) Skåp
(3) Köksskåp
(4) Vägg
(A) Skåpets djup
(B) Dörrens djup
(C) Ventilationsarea
(D) Avstånd skåpets baksida
(E) Avstånd till skåpets sida

Skåp med greppsänka:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Skåp med greppsänka och glasfront/stenfront:	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

[x] Hos skåp med väggavståndshållare ökar måttet med 15 mm.*

3.16 Efter uppställningen

▶ Avlägsna alla transportsäkringsdelar inne i skåpet.

OBSERVERA
Skador orsakade av spetsiga eller vassa föremål!
Om du använder spetsiga eller vassa föremål när du tar bort förpackningsmaterialet kan du skada skåpet.
▶ Använd inte vassa eller skarpa föremål för att ta bort förpackningsmaterialet.

▶ Ta bort skyddsfolie inne i skåpet: Dra av folien plant längs med konstruktionsdelen för att minimera foliens vidhäftningskraft.
▶ Rengör skåpet. (se 10.3 Rengör skåpet)
▶ Notera typ (modell, nummer), produktbeteckning, skåpets serienummer, inköpsdatum och återförsäljarens adress.

3.17 Anslut skåpet till strömförsörjningen

VARNING
Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!
Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadad under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.
▶ Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
▶ Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
▶ Kontakta kundtjänst.


Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har ställts upp i enlighet med föreskrifter. (se 3.11 Montera distanserna mot väggen*)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts.
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda. (se 3.4 Anslutningsmått för strömförsörjningen)
- Nätspänningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningsström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet. (se 3.4 Anslutningsmått för strömförsörjningen)

OBSERVERA
Risk för skador på grund av felaktig drift!
Skador på skåpets elkomponenter.
▶ Använd endast den medföljande strömkabeln.

VARNING
Brandrisk på grund av felaktig anslutning!
Brännskador.
Skador på skåpet.
▶ Använd inte förlängningskabel.
▶ Använd inte förgreningsanslutning.

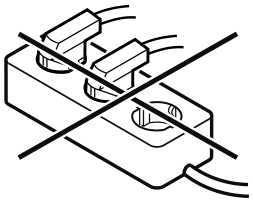

OBSERVERA
Risk för skador på grund av felaktig anslutning!
Skador på skåpet.
▶ Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensingeneratorer.

▶ Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
▷ Liebherr-logotypen visas på displayen.
▷ Indikeringen växlar till standby-symbolen.
▷ Om ingenting sker inom 60 sekunder: Standby-symbolen bleknar eller försvinner.
▷ Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.

3.18 Avfallshantera förpackningarna

VARNING
Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!
▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:

- Wellpapper/papper
- Delar av skummad polystyren
- Folier och påsar av Polyeten
- Spännband av Polypropylen
- spikad träram med polyetylenskiva*


▶ Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.

4 Hur Touch-bildskärmen fungerar

Skåpet manövreras med Touch-displayen. Använd Touch-displayen (nedan kallat displayen) för att välja skåpets funktioner genom ett tryck. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

4.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.

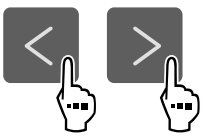Symbol	Beskrivning
	**Tryck navigeringspilen framåt:** Navigera vidare i meny ett.
	**Tryck navigeringspilen bakåt:** Gå tillbaka till meny ett.
	**Tryck på navigeringspilen flera gånger i följd:** Gå till önskad funktion i menyn.
	**Tryck på bekräftelsesymbolen:** Aktivera/inaktivera funktionen. Öppna undermeny.

Symbol	Beskrivning
	**Tryck på bekräftelsessymbolen tillsammans med tillbaka-symbolen:** Gå tillbaka en menynivå.
	**Pil med klocka:** Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	**Pil med tidsangivelse:** Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	**Symbol öppna "Inställningsmenyn":** Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 4.2.1 Öppna inställningsmenyn)
	**Symbol öppna "utökad meny":** Navigera till utökad meny och öppna utökad meny. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 4.2.2 Öppna den utökade menyn)
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Stäng dörren och öppna den igen.	Om du stänger dörren och öppnar den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

4.2 Menyer

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Inställningsmeny	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet. (se 4.2.1 Öppna inställningsmenyn)
Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden **1 5 1**. (se 4.2.2 Öppna den utökade menyn)

4.2.1 Öppna inställningsmenyn

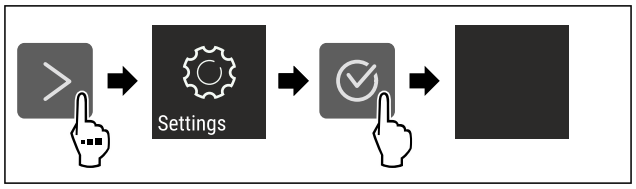


Fig. 26 Exempel

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Inställningsmenyn är öppen.
▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

4.2.2 Öppna den utökade menyn



Fig. 27

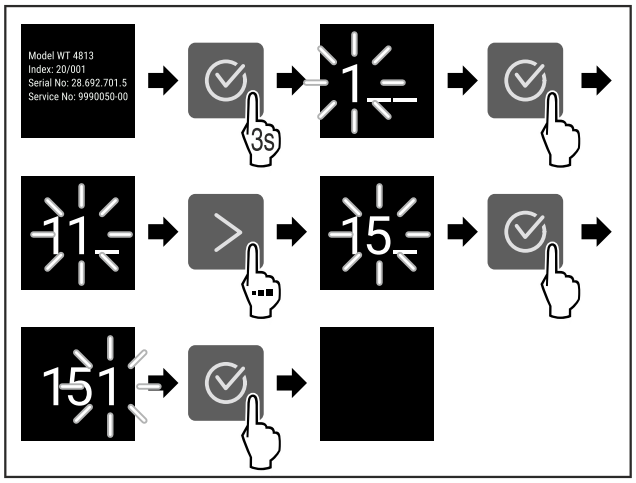


*Fig. 28 Exempel, åtkomst med sifferkod **151***

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Utökad meny har öppnats.
▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

4.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

4.3.1 Avsluta viloläget

▶ Tryck på valfri navigeringsknapp.
▷ Viloläget är avslutat.

5 Idrifttagande

5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Skåpet har ställts upp och anslutits i enlighet med monteringsanvisningarna.
- ❑ Alla tejpremsor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- ❑ Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.
- ❑ Touch-displayens funktionssätt är känt. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Starta skåpet med Touch-displayen:

▶ Om displayen är i viloläge: Tryck på bekräftelsesymbolen.

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.

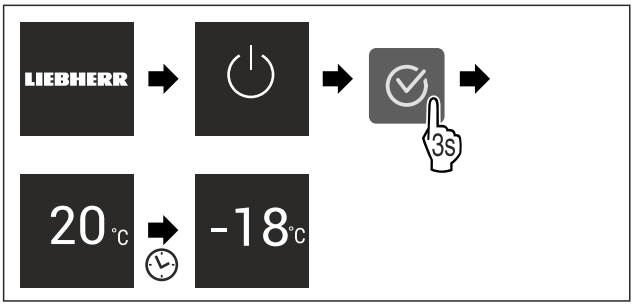


Fig. 29 Exempel

▷ Statusindikeringen visas.
▷ Skåpet kyls ner till den fabriksinställda måltemperaturen.
▷ Skåpet startar i demoläge (statusindikering med DEMO visas): Startas skåpet i demoläget kan läget inaktiveras inom 5 minuter. (se Demoläge)

Mer information:

- Ta IceMaker i drift. (se 5.2 Ta IceMaker i drift)
- Ta SmartDevice i drift. (se 2.3 SmartDevice) och (se WiFi)

Märk
Tillverkaren rekommenderar:
▶ Förvara **frysvaror** i -18 °C eller kallare.
▶ Följ förvaringssanvisningarna. (se 6.1 Anvisningar om förvaring)

Märk
Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Ta IceMaker i drift

Om skåpet har en IceMaker måste du rengöra IceMaker innan du använder den **för första gången**.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Vattenanslutningen har upprättats. Se Installation Guide eller montagehandledningen.
❑ Skåpet är fullständigt anslutet.

▶ Rengöra IceMaker. (se 10.3.5 Rengör IceMaker)

6 Lagring

6.1 Anvisningar om förvaring

VARNING
Brandrisk på grund av elektriska enheter!
Elektriska enheter som används i skåpet livsmedelsområde kan orsaka brand.
▶ Använd inga elektriska enheter i skåpets livsmedelsområde om de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk
Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.
▶ Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Livsmedlen ska vara väl förpackade.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Märk
Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

6.2 Frysutrymme

Vid -18 °C har ett torrt, frostigt förvaringsklimat etablerats. Frostiga förvaringsförhållanden är lämpliga för förvaring av djupfrysta livsmedel och frysta matvaror i flera månader, för produktion av iskuber eller för att frysa in färska livsmedel.

6.2.1 Frysa in livsmedel

Frysmängd

Du kan frysa upp till så många färska livsmedel inom 24 timmar som framgår från typskylten (se 11.5 Typskylt) under ”frysförmåga ... kg/24 h”.

För att säkerställa att maten snabbt fryser till kärnan måste följande mängder per förpackning observeras:

- Frukt och grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Frys in livsmedel med SuperFrost

Beroende på frysmängden kan du aktivera SuperFrost före infrysningen, så att lägre frystemperaturer kan nås. (se SuperFrost)
▶ Aktivera SuperFrost om frysmängden är större än ca 2 kg.

Tidpunkten du aktiverar SuperFrost på beror på hur mycket du fryser in:

Frysmängd	Tidpunkt för aktivering av SuperFrost
liten frysmängd	Aktivera SuperFrost ca 6 timmar före infrysning. Livsmedlen kan sorteras om när skåpet automatiskt har deaktiverat SuperFrost.
maximal frysmängd	Aktivera SuperFrost ca 24 timmar före infrysning. Livsmedlen kan sorteras om när skåpet automatiskt har deaktiverat SuperFrost.

Placera livsmedlen

AKTA
Risk för skador på grund av krossat glas!
Flaskor och burkar med drycker kan brista när de är frysta. Detta gäller särskilt kolsyrade drycker.
▶ Frys endast flaskor och burkar som innehåller drycker om BottleTimer-funktionen i SmartDevice-appen har aktiverats.

Frysmängd	Placera livsmedlen
liten frysmängd	Placera förpackad mat i den översta lådan. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.
maximal frysmängd	Dela upp förpackat livsmedlen i alla lådor, men lägg bara redan frysta livsmedel i den understa lådan. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.

6.2.2 Tina livsmedlen

VARNING
Risk för matförgiftning!
▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
▶ Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Du kan tina livsmedel på flera sätt:
- i ett kylskåp
- i mikrovågsugnen
- i bakugnen/varmluftsugnen
- vid rumstemperatur

▶ Ta bara ut så många matvaror som behövs.

6.2.3 Frysbricka

Med frysbrickan kan du frysa bär, örter, grönsaker och andra små frysvaror utan att de fryser ihop. Frysvaran bevaras relativt väl i sin form och senare portionering underlättas.
▶ Fördela livsmedel oförpackat, med avstånd, på en frysbricka.

6.3 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

7 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen . Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.

8 Användning

8.1 Betjänings- och indikeringselement

8.1.1 Status-indikering



Fig. 30
(1) Temperaturvisning

Status-indikeringen visar den inställda temperaturen och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

8.1.2 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	**Standby** Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
	**Pulserande värde** Apparaten arbetar. Temperaturen pulserar, tills det inställda värdet har uppnåtts.
	**Pulserande symbol** Skåpet är i drift. Inställningen görs.
	**Stapeln ökar** Funktionen aktiveras.

8.2 Skåpets funktioner

8.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:
❑ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)
❑ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringselement.

Starta och stänga av skåpet

Med den här funktionen startar du och stänger av hela skåpet.

Stänga av skåp

Inställningar som du har gjort tidigare sparas när du stänger av skåpet.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:
❑ Instruktionerna (se 12 Ta skåpet ur drift) har utförts.

Fig. 31

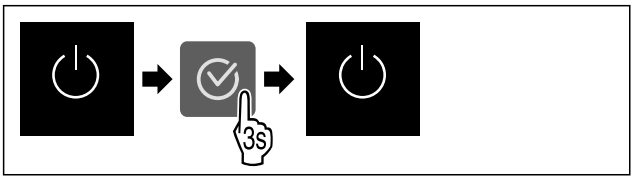


Fig. 32

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Skåpet är avstängt.
▷ Standby-symbolen visas på displayen.
▷ Displayen blir svart.

Starta skåpet

Om displayen är i viloläge:

▶ Tryck på valfri navigeringsknapp.

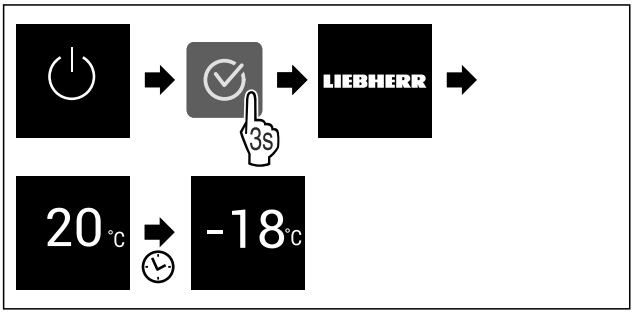


Fig. 33 Exempelbild

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
När skåpet startar i demoläget:
▶ Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläget)
▷ Skåpet är igång.
▷ Tidigare gjorda inställningar har återskapats.
▷ Skåpet kyler till inställd måltemperatur.

-18 °C Temperatur

Med den här funktionen ställer du in temperaturen.

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlens typ, temperatur och mängd

Frysutrymme	Fabriksinställd temperatur.	Rekommenderad inställning
-18 °C	-18 °C	-18 °C

Ställa in temperatur

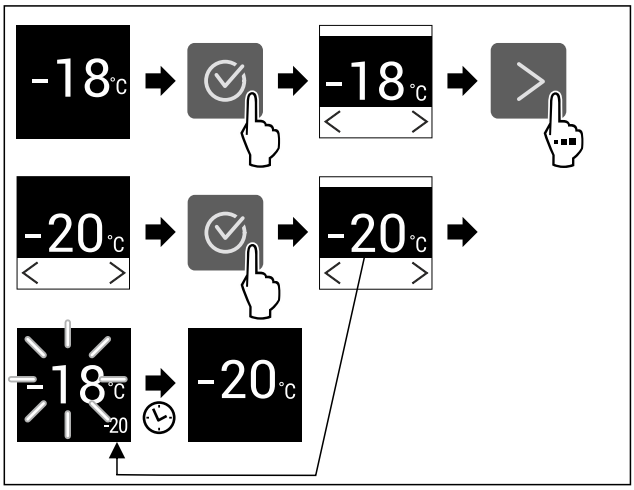


Fig. 34 Exempelbild

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Temperatur är inställd.

SuperFrost

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperFrost. När du aktiverar SuperFrost ökar skåpets fryseffekt. Då uppnår du lägre frystemperaturer.

Användning:

- Färska livsmedel ska snabbt frysas fullständigt. Det säkerställer att livsmedlens näringsvärde, utseende och smaken bibehålls.
- Öka kylreserver i lagrade frysvaror innan skåpet avfrostas.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Om dörren är öppen för länge, t.ex. för att du lägger in livsmedel, kontrollerar skåpet automatiskt om den faktiska temperaturen i skåpet överensstämmer med den temperatur som har ställts in. Om skillnaden överstiger ett visst värde kyler skåpet automatiskt starkare. Detta kan göra att temperaturen som visas på displayen är högre än den faktiska temperaturen i skåpet. Detta är normalt och skåpet fungerar felfritt.*

Aktivera SuperFrost

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Mängden som ska frysas in och tidpunkten för aktiveringen av SuperFrost har beaktats. (se Frys in livsmedel med SuperFrost)

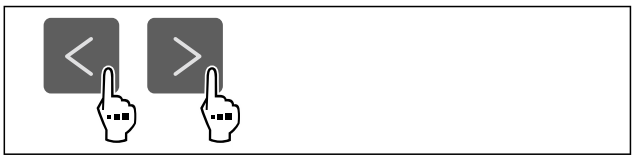


Fig. 35

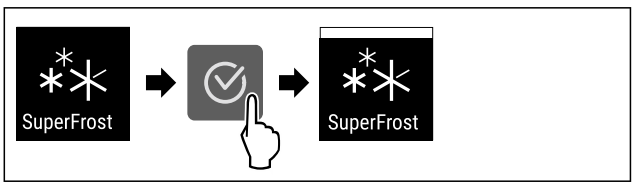


Fig. 36

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ SuperFrost är aktiverat.

Inaktivera SuperFrost

SuperFrost inaktiveras automatiskt efter 56 till 72 timmar, beroende på hur mycket livsmedel som har lagts in. Du kan dock även inaktivera SuperFrost manuellt när som helst:

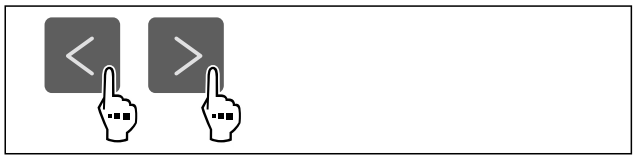


Fig. 37

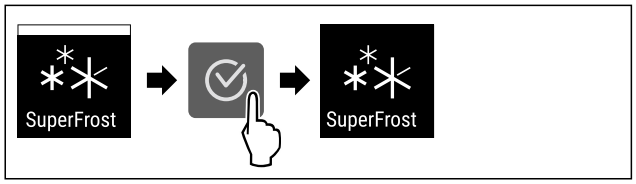


Fig. 38

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ SuperFrost är inaktiverat.
▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
▷ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur.

PartyMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PartyMode. PartyMode aktiverar olika funktioner som kan vara praktiska vid en fest.

PartyMode aktiverar följande funktioner:

- SuperFrost (se SuperFrost)
- IceMaker (se IceMaker) och MaxIce (se MaxIce)

Alla funktioner kan ställas in individuellt och flexibelt. Om du inaktiverar PartyMode raderas alla ändringar.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera PartyMode

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ IceMaker har tagits i drift. (se 5.2 Ta IceMaker i drift)

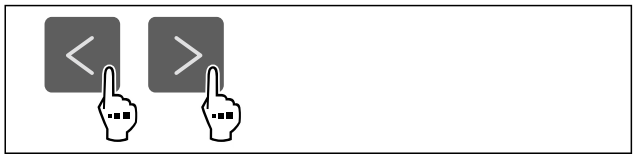


Fig. 39

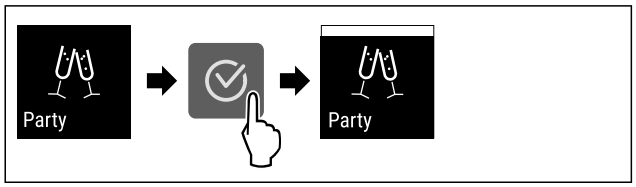


Fig. 40

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ PartyMode och de tillhörande funktionerna är aktiverade.
▷ Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

Inaktivera PartyMode

PartyMode inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. Du kan dock välja att inaktivera PartyMode manuellt när som helst:

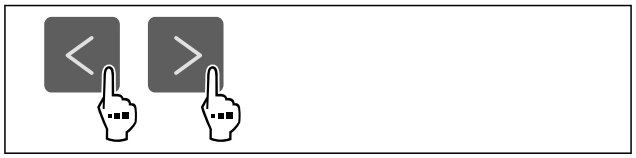


Fig. 41

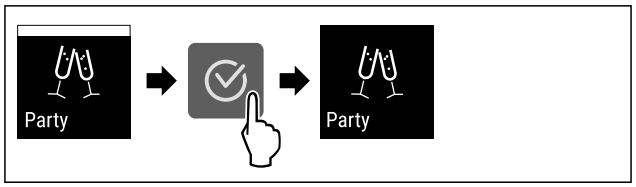


Fig. 42

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ PartyMode är inaktiverat.
▷ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur: Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.
Alla funktioner på displayen utom **funktionen Inaktivera SabbathMode** är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när du stänger dörren.
Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
IceMaker är inte i drift.
Avfrostningscykeln arbetar endast under fastställd tid, utan att ta hänsyn till skåpets användning.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets tillstånd

Märk
Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode

VARNING
Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel!
Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördärvas på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.
Efter ett strömavbrott:
▶ Ät inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.



Fig. 43

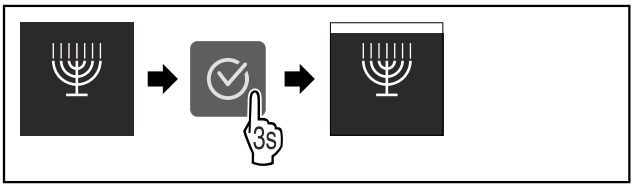


Fig. 44

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ SabbathMode är aktiverat.
▷ Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:

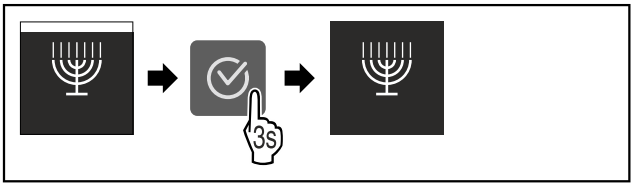


Fig. 45

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ SabbathMode är inaktiverat.

E-Saver

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du energisparläget. När du aktiverar energisparläget minskar energiförbrukningen och temperaturen i skåpet stiger. Livsmedlen håller sig fräscha, men hållbarheten förkortas.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning (se Ställa in temperatur)	Temperatur när E-Saver är aktiv
-18	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivera E-Saver

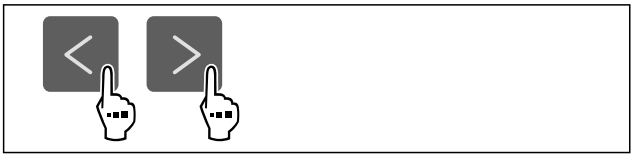


Fig. 46

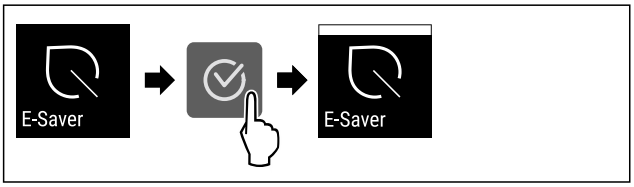


Fig. 47

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Energisparläge är aktiverat.

Inaktivera E-Saver

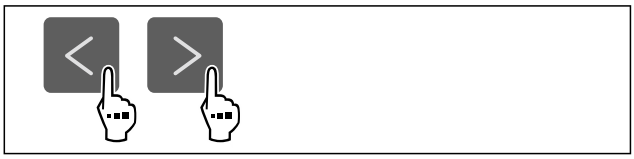


Fig. 48

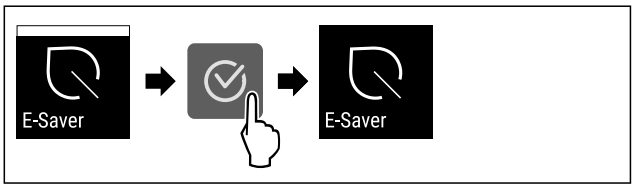


Fig. 49

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Energisparläge är inaktiverat.

IceMaker

Med den här funktionen aktiverar eller inaktiverar du tillverkningen av isbitar.

Mer information om mängden isbitar:	(se 11.1 Tekniska data)
Mer information om att öka mängden isbitar:	(se MaxIce)
Mer information om IceMaker-vattentillförseln:	(se IceMaker-vattentillförsel)
Mer information om att rengöra IceMaker-ledningarna:	(se TubeClean)

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera IceMaker

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.
❑ IceMaker har tagits i drift. (se 9.4 IceMaker)

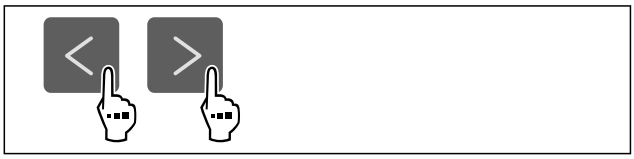


Fig. 50

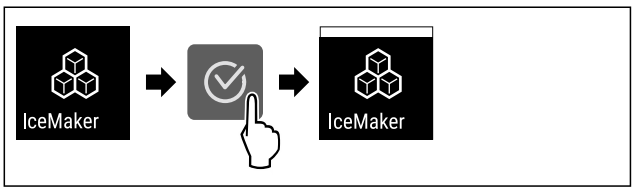


Fig. 51

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ IceMaker är aktiverad. Det kan ta upp till 24 timmar innan IceMaker gör de första isbitarna.

Inaktivera IceMaker

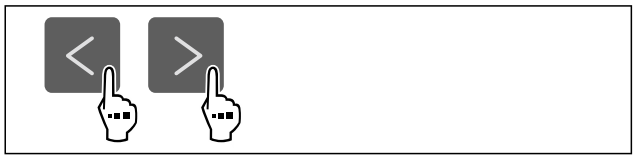


Fig. 52

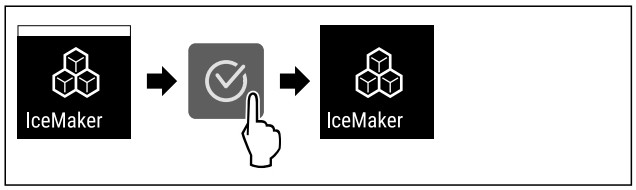


Fig. 53

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ IceMaker är inaktiverat.
▷ Den pågående produktionen av isbitar avbryts.
▷ IceMaker stängs av automatiskt.

5 IceMaker-vattentillförsel

Du använder den här funktionen för att ställa in vattentillförseln. Vattentillförseln reglerar mängden vatten som tillförs. Du kan ändra vattentillförseln om den inte passar till vattentrycket och till den utmatade iskubsstorleken.

Vattentillförseln är inställd på värdet 4 vid leveransen. Du kan välja ett värde från 1 (minsta mängd som tillförs) till 8 (största mängd som tillförs).

Ställa in vattentillförsel

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ IceMaker har tagits i drift. (se 5.2 Ta IceMaker i drift)
❑ IceMaker är aktiverat. (se IceMaker)



Fig. 54

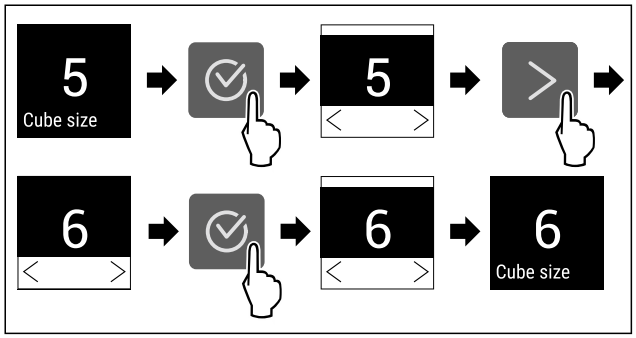


Fig. 55 Exempelbild: Växla från värde 5 till värde 6.

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Vattentillförsel är inställd.

MaxIce

Med den här funktionen ökar du iskubsmängden för IceMaker. MaxIce inaktiveras automatiskt efter 48 timmar. Du kan dock även inaktivera MaxIce manuellt när som helst: (se Inaktivera MaxIce) .

Mer information om mängden isbitar:	(se 11.1 Tekniska data)

Aktivera MaxIce

När du aktiverar MaxIce och inte har aktiverat funktionen IceMaker (se IceMaker) tidigare ska du även använda MaxIce för att aktivera funktionen IceMaker automatiskt.

Om du inte har aktiverat funktionen IceMaker tidigare, ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.
❑ IceMaker har tagits i drift. (se 9.4 IceMaker)

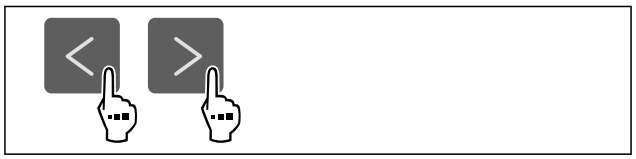


Fig. 56

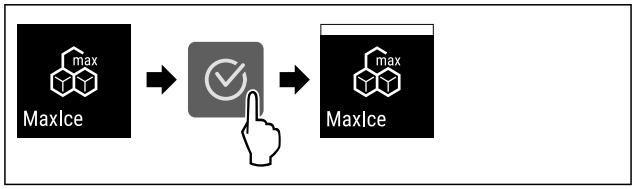


Fig. 57

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ MaxIce är aktiverad.
▷ Om du inte har aktiverat funktionen IceMaker tidigare: IceMaker är aktiverad.

Inaktivera MaxIce

Om du inaktiverar MaxIce, aktiveras funktionen IceMaker igen.

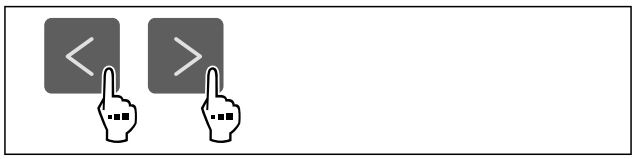


Fig. 58

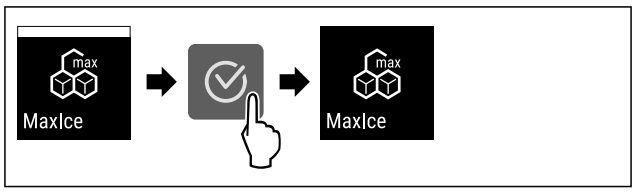


Fig. 59

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ MaxIce är inaktiverat.

TubeClean

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du TubeClean. När du aktiverar TubeClean rengörs IceMaker-ledningarna.

Aktivera TubeClean

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ IceMaker-rengöring är förberedd. (se 10.3.5 Rengör IceMaker)
❑ Tom behållare med en volym på 1,5 l och med en maximal höjd på 10 cm finns tillhands.

▶ Ställ behållare i lådan under IceMaker.



Fig. 60

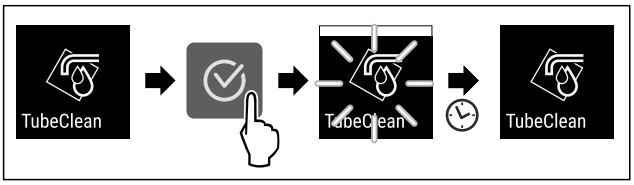


Fig. 61

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ TubeClean är aktiverat.
▷ Rengöringsprocedur är startad: Symbol blinkar, tills rengöringsproceduren automatiskt är avslutad efter 60 minuter.
▷ När rengöringsprocedur är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Inaktivera TubeClean

TubeClean avslutas automatiskt efter 60 minuter. Du kan dock även inaktivera TubeClean när som helst under rengöringsproceduren:

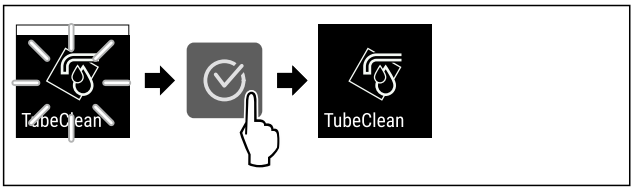


Fig. 62

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ TubeClean är inaktiverat: Rengöringsprocedur avbryts.
▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera inmatningsspärr

Vid aktiverad inmatningsspärr kan du navigera i menyerna, men inte välja eller förändra andra funktioner.



Fig. 63

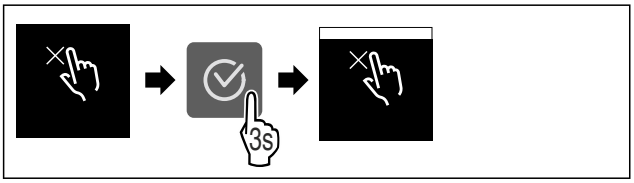


Fig. 64

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Inmatningsspärr är aktiverad.

Inaktivera inmatningsspärr



Fig. 65

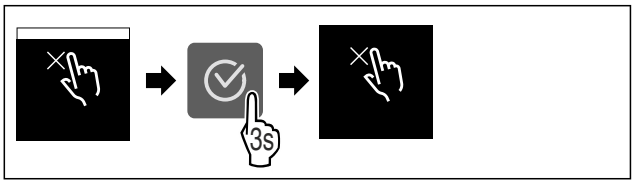


Fig. 66

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Inmatningsspärr är inaktiverad.

Påminnelse

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du påminnelserna. Funktionen är aktiverad vid leverans.

Aktivera påminnelse



Fig. 67

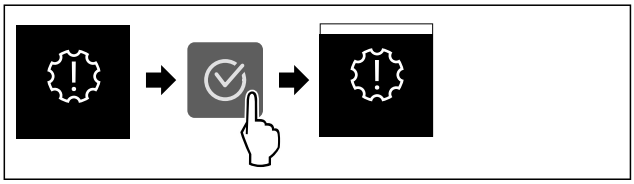


Fig. 68

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Påminnelse är aktiverad.

Inaktivera påminnelse



Fig. 69

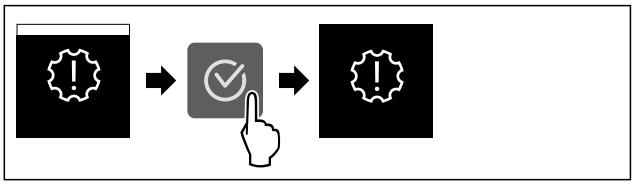


Fig. 70

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Påminnelse är inaktiverad.

Temperaturenhet

Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Ställ in temperaturenhet



Fig. 71

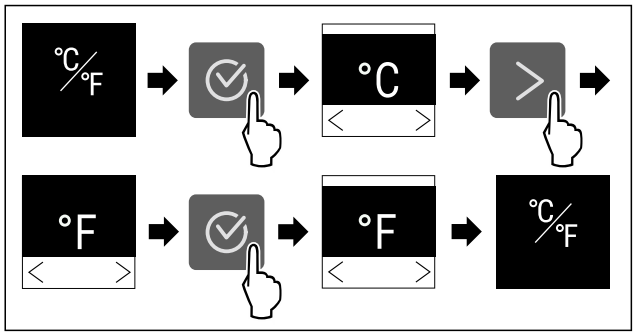


Fig. 72 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Temperaturenheten är inställd.

Display-ljusstyrka

Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Ställ in ljusstyrka



Fig. 73

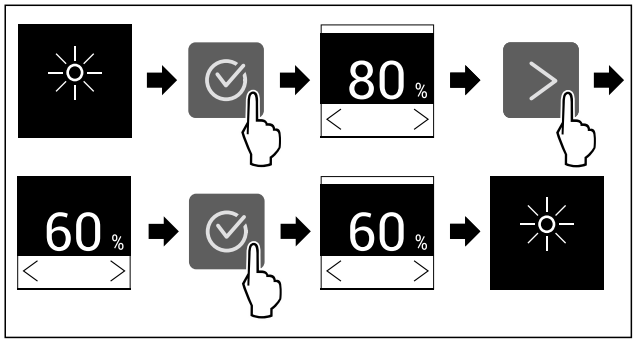


Fig. 74 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Ljusstyrka är inställd.

WiFi

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN.

Mer information om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Märk
SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.

Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 2.3 SmartDevice)
- ❑ SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.



Fig. 75

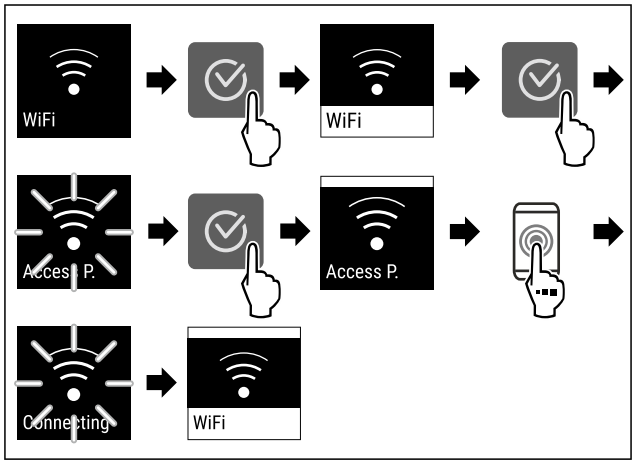


Fig. 76

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Anslutningen har upprättats.

Bryta WLAN-anslutning



Fig. 77

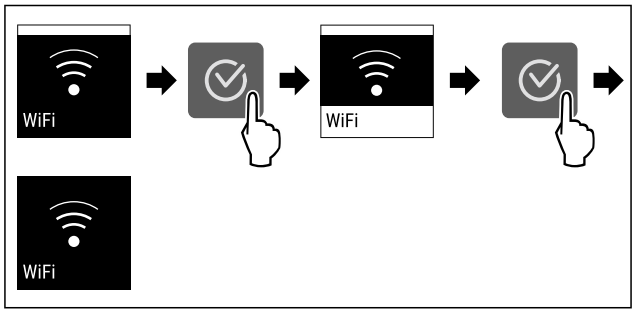


Fig. 78

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Förbindelsen är bruten.

Återställa WLAN-anslutning



Fig. 79

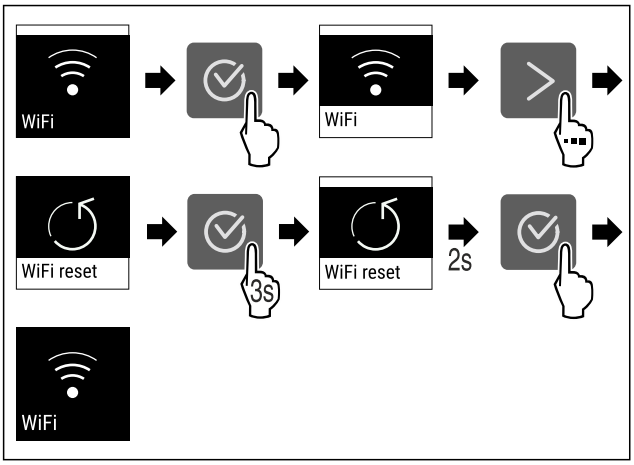


Fig. 80

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Visa information om WLAN-anslutningen



Fig. 81

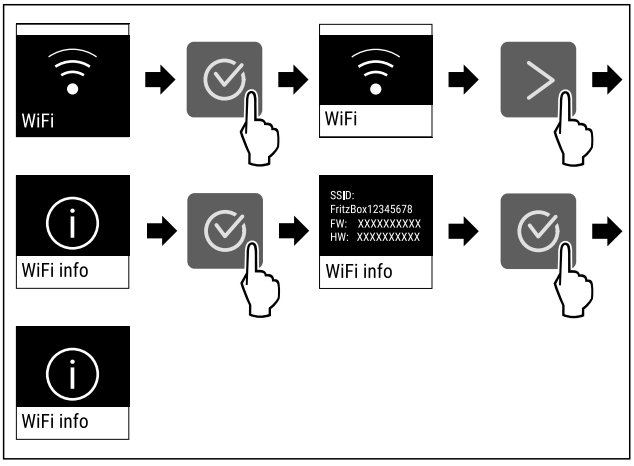


Fig. 82

▶ Genomför stegen enligt bilden.

Produktinformation

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 11.4 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Visa produktinformation



Fig. 83



Fig. 84

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Display visar produktinformation.

Program

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

Visa programversion



Fig. 85



Fig. 86

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Display visar programversion.

Start avfrostningscykel

Med denna funktion startar du den automatiska avfrostningscykeln manuellt, när avfrostningscykeln inte startar automatiskt i händelse av ett fel.

Starta avfrostningscykel



Fig. 87

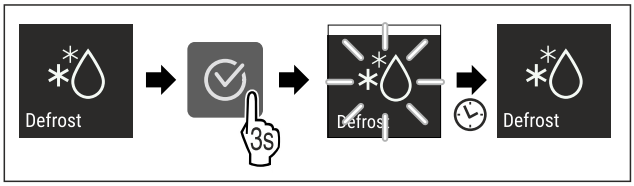


Fig. 88

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Avfrostningscykel är startad: Symbol blinkar, tills avfrostningscykel automatiskt är avslutad.
▷ När avfrostningscykel är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Avbryta avfrostningscykel

Avfrostningscykeln avslutas automatiskt. Du kan dock även avbryta avfrostningscykeln när som helst under avfrostningsproceduren:

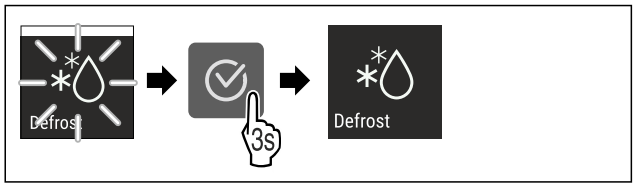


Fig. 89

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Avfrostningscykel är avbruten.
▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Dörrlarm

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dören är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dören får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

Ställa in dörrlarm



Fig. 90

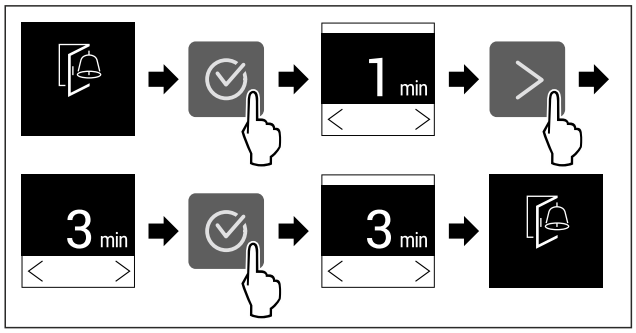


Fig. 91 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Dörrlarm är inställt.

Inaktivera dörrlarm



Fig. 93

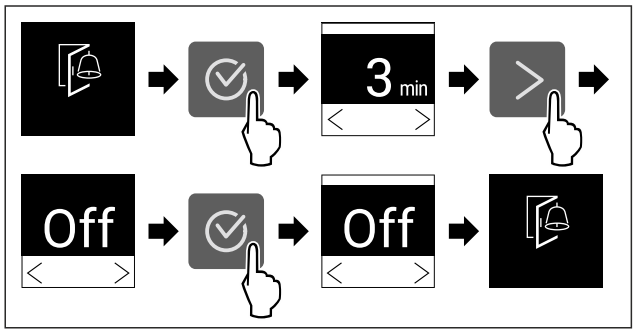


Fig. 94

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Dörrlarm är inaktiverat.

Demoläge

Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på enheten och "Demo" visas på statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget



Fig. 95

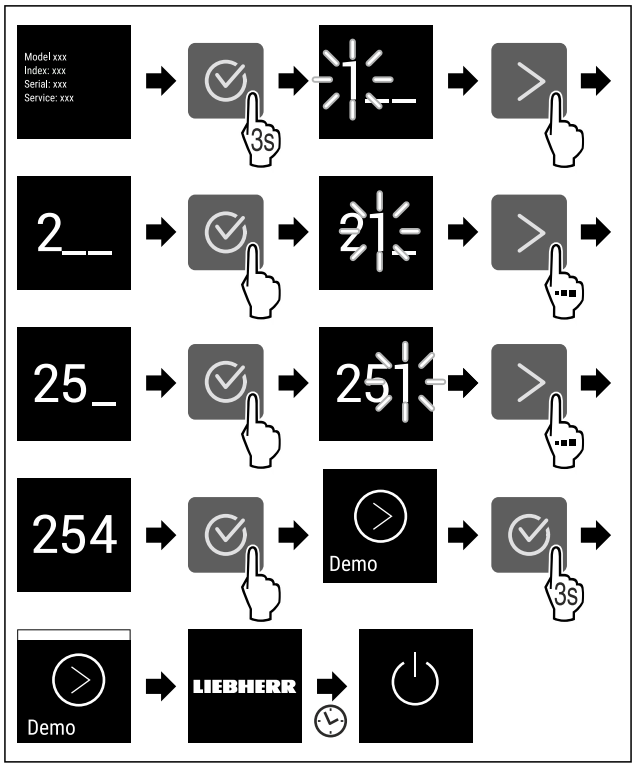


Fig. 96

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Demoläget är aktiverat.
▷ Skåpet är avstängt.
▶ Slå på skåpet. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
▷ "DEMO" visas på statusindikeringen.

Inaktivera demoläget



Fig. 97

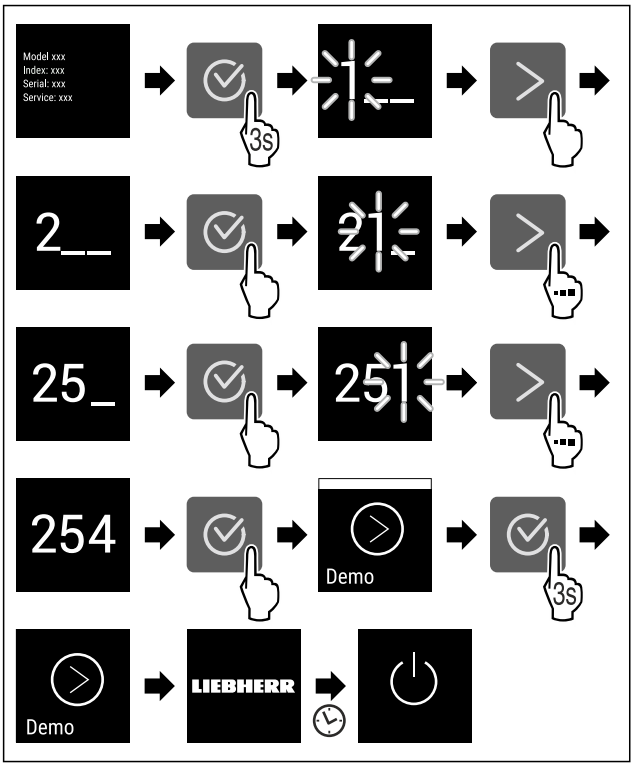


Fig. 98

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Demoläget är inaktiverat.
▷ Skåpet är avstängt.
▶ Slå på skåpet. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
▷ Skåpet återställs till fabriksinställningarna.

Återställa till fabriksinställningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 99

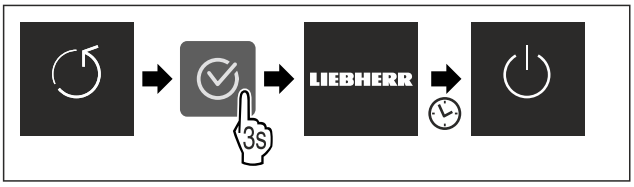


Fig. 100

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Skåp är återställt.
▷ Skåp är avstängt.
▶ Starta skåp igen. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))

8.3 Meddelanden



Det finns två meddelandekategorier:

Kategori	Betydelse
Varning	Varningar visas vid ett dörrlarm eller vid funktionsstörningar. Du kan själv avsluta enklare varningar. Vid allvarliga funktionsstörningar måste du kontakta kundservice. (se 11.4 Kundtjänst)
Påminnelse	Påminnelser ges avseende allmänna procedurer. Du kan genomföra dessa procedurer och därmed avsluta meddelandet.

8.3.1 Överblick över varningar

Skåpets beteende vid varningar:

- Varning visas på displayen.
- Larmet ljuder med stigande volym.

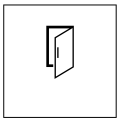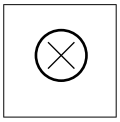Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 **Dörrlarm**	Meddelandet visas när dörren är öppen för länge.	Genomför åtgärdssteg. (se Dörrlarm)
 **Strömavbrottslarm**	Meddelandet visas om frystemperaturen har stigit på grund av strömavbrott.	Genomför åtgärdssteg. (se Strömavbrottslarm)
 **Temperaturlarm**	Meddelandet visas när frystemperaturen inte motsvarar den inställda temperaturen.	Genomför åtgärdssteg. (se Temperaturlarm)
 **Fel**	Meddelandet visas när det finns ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.	Genomför åtgärdssteg. (se Fel)

8.3.2 Avsluta varningar

Dörrlarm

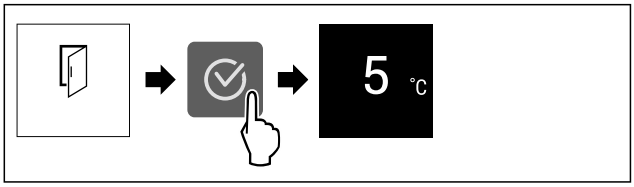


Fig. 101 Exempelbild

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.

-eller-

▶ Stäng dörren.

▷ Displayen går till statusindikeringen.
▷ Skåpet kyler starkare, vilket kan göra att temperaturen som visas på displayen är högre än den faktiska temperaturen i skåpet.*
▷ Ljuden från skåpet kan bli högre.*

Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen innan dörrlarmet ljuder. (se Ställa in dörrlarm)

Strömavbrottslarm

Efter strömavbrottet kyls skåpet automatiskt till den tidigare inställda måltemperaturen utan att meddelandet hade kvitterats. Meddelandet måste bekräftas för att försvinna från displayen.

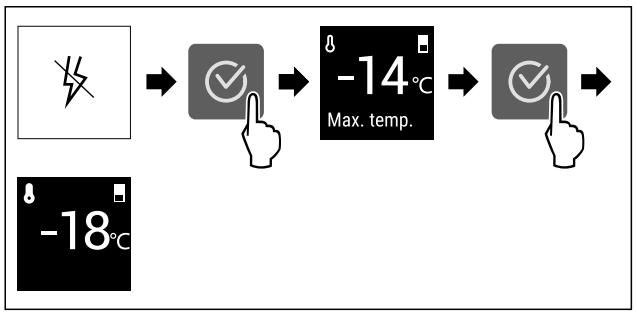


Fig. 102 Exempelbild

▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
▷ Högsta frystemperatur visas.
▷ Om frystemperaturen ligger under -9 °C: Livsmedel kan fortfarande konsumeras.
Om frystemperaturen har stigit över -9 °C:
▶ Kontrollera livsmedel.
▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
▷ Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

Temperaturlarm

Möjlig orsak till temperaturskillnader:

- Du har lagt in varma, färska livsmedel.
- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har det kommit in för mycket varm rumsluft.
- Det har varit ett längre strömavbrott.
- Skåpet är defekt.

▶ Avhjälpa orsak.
▷ Skåpet kyler till tidigare inställd måltemperatur.

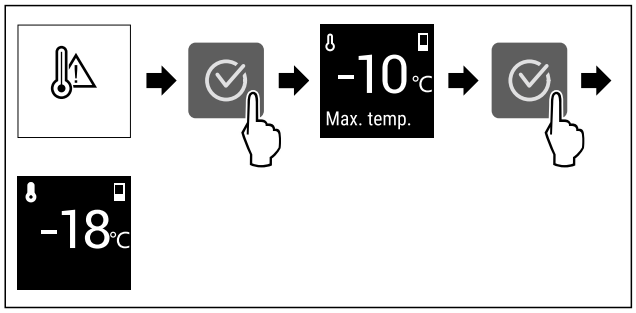


Fig. 103 Exempelbild

▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
▷ Högsta frystemperatur visas.
▷ Om frystemperaturen ligger under -9 °C: Livsmedel kan fortfarande konsumeras.
Om frystemperaturen har stigit över -9 °C:
▶ Kontrollera livsmedel.
▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
▷ Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

Fel

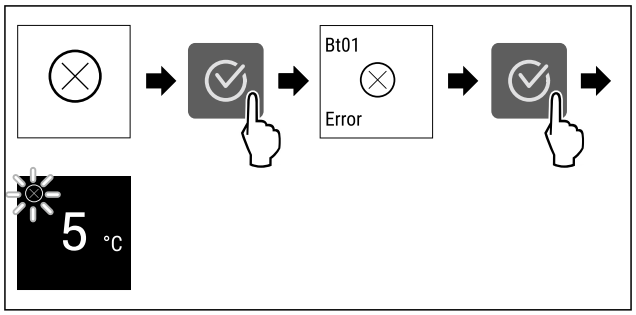


Fig. 104 Exempelbild

▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
▷ Felkod visas.
▶ Notera felkod.
▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
▷ Displayen går till statusindikeringen.
▶ Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)

8.3.3 Överblick över påminnelser

Skåpets beteende vid påminnelser:

- Påminnelse visas på displayen.
- Larmsignal ljuder.

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 **Skjuta in IceMaker-lådan**	Meddelandet visas när IceMaker är aktiverad, men IceMaker-lådan är öppen.	Genomför åtgärdssteg. (se Skjuta in IceMaker-lådan)

8.3.4 Avsluta påminnelser

Skjuta in IceMaker-lådan

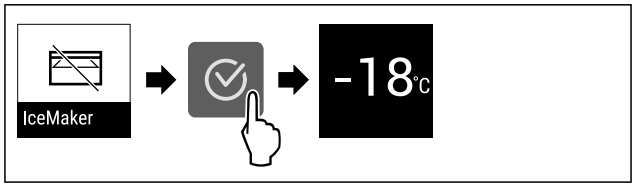


Fig. 105 Exempelbild

▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
▶ Skjut in IceMaker-lådan.
-eller-
▶ Inaktivera IceMaker. (se IceMaker)
▷ När IceMaker-lådan är inskjuten och IceMaker är aktiverad: IceMaker tillverkar isbitar.

9 Utrustning

9.1 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk
Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.
- ▶ Lämna det understa facket i skåpet.
- ▶ Fläktventilationsspringorna på bakväggen i skåpet ska alltid hållas fria.

9.1.1 Utdragslåda på teleskopskenor

Utdragslådan körs med utdragbara skenor (teleskopskenor). Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskopskenor med delutdrag. Utdragslådor med fullt utdrag kan dras ut fullständigt ur skåpet. Utdragslådor med delutdrag kan inte dras ut fullständigt ur skåpet. Vilket system som ditt skåp har beror på skåptypen.

Utdragslåda förd på glashylla

Lådan som körs på glashylla kan dras ut till en viss del.

Ta ut utdragslåda

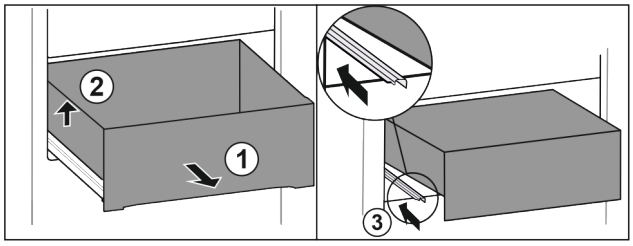


Fig. 106
- ▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp. *Fig. 106 (1)*
- ▶ Lyft utdragslåda på vänster sida. *Fig. 106 (2)*
- ▶ Skjut in vänster skena. *Fig. 106 (3)*

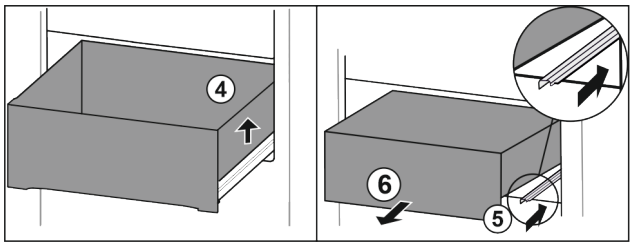


Fig. 107
- ▶ Lyft utdragslåda på höger sida. *Fig. 107 (4)*
- ▶ Skjut in höger skena. *Fig. 107 (5)*
- ▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. *Fig. 107 (6)*

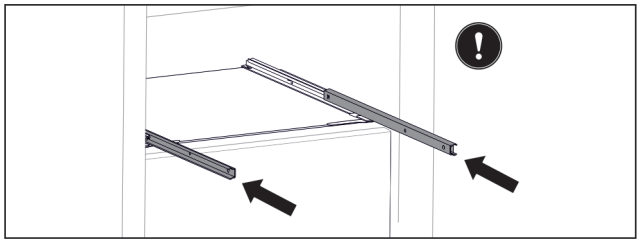


Fig. 108
Om skenorna fortfarande inte är fullständigt inskjutna efter att utdragslådan har tagits ut:
- ▶ Skjut in skenorna fullständigt.

Sätta in utdragslåda

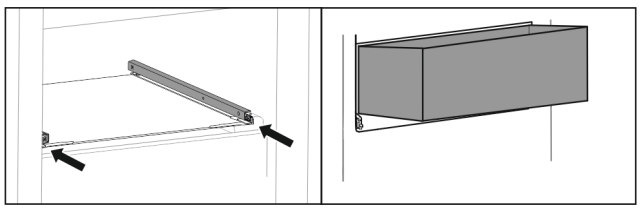


Fig. 109
- ▶ Skjut in skenor.
- ▶ Sätt utdragslåda i vinkel på skenor.

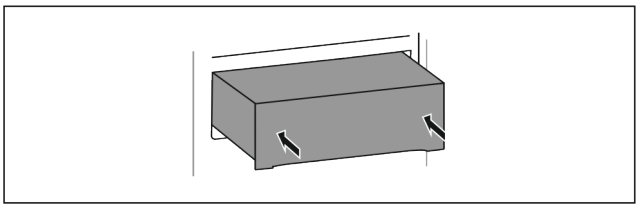


Fig. 110
- ▶ Sänk utdragslåda.
- ▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

9.1.2 Övre tippbar utdragslåda

När den övre utdragslådan dras ut tippar den framåt. Detta gör att man får en bättre överblick över utdragslådan. Funktionen beror på skåpets höjd.

Ta ut utdragslåda

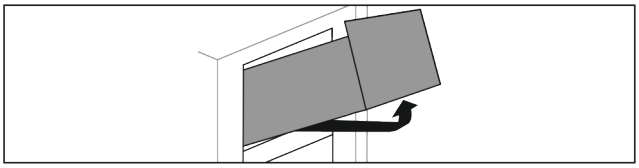


Fig. 111
- ▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- ▶ Lyft upp utdragslåda framtill.
- ▶ Lyft utdragslåda nedifrån.
- ▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt.

Sätta in utdragslåda

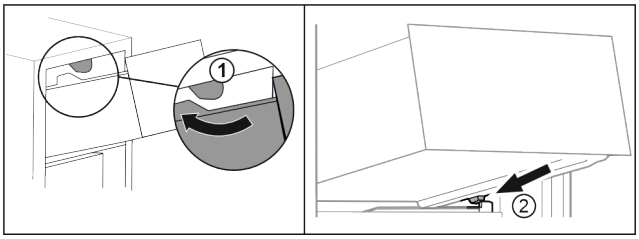


Fig. 112
- ▶ Lirka utdragslåda kring de övre stoppklackarna. *Fig. 112 (1)*
- ▶ Sätt utdragslåda i vinkel på behållarens galler bakom de nedre stoppklackarna. *Fig. 112 (2)*
- ▶ Sänk utdragslåda.
- ▶ Skjut in den bakåt.

9.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare

Utdragslådan skjuts direkt på behållarens galler. Det finns inga skenor.

Ta ut utdragslåda

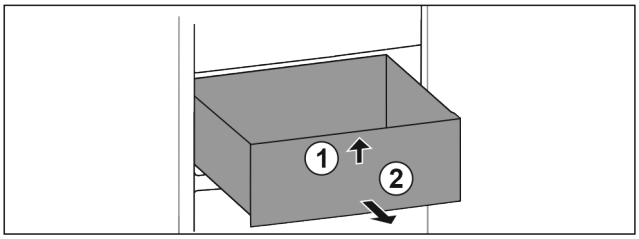


Fig. 113
- ▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- ▶ Lyft upp utdragslåda framtill. *Fig. 113 (1)*
- ▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. *Fig. 113 (2)*

Sätta in utdragslåda

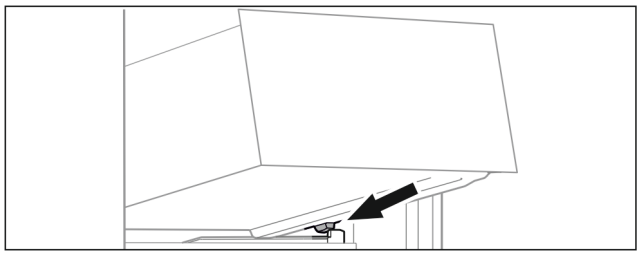


Fig. 114

- ▶ Sätt utdragslåda i vinkel på behållarens galler bakom de bakre stoppklackarna. (se Fig. 114)
- ▶ Sänk utdragslåda.
- ▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

9.1.4 Nedersta lådan

Lådan är den nedersta lådan i skåpet. Den skjuts direkt på behållarens galler. Det finns inga skenor.

Ta ut låda

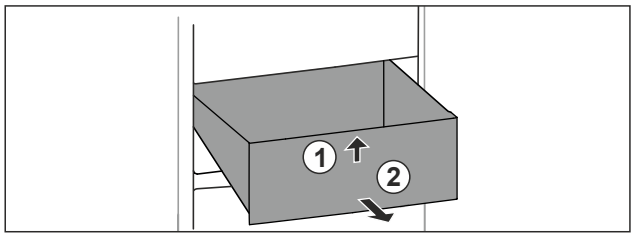


Fig. 115

- ▶ Dra ut låda fram till stopp.
- ▶ Lyft upp låda framtill. *Fig. 115 (1)*
- ▶ Ta ut låda genom att dra den framåt. *Fig. 115 (2)*

Sätta in låda

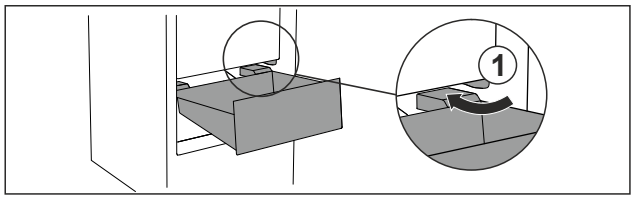


Fig. 116

- ▶ Lirka låda snett kring stoppklackarna *Fig. 116 (1)*.
- ▶ Sänk låda.
- ▶ Skjut in låda så långt det går.

9.2 Utdragshylla med IceTower

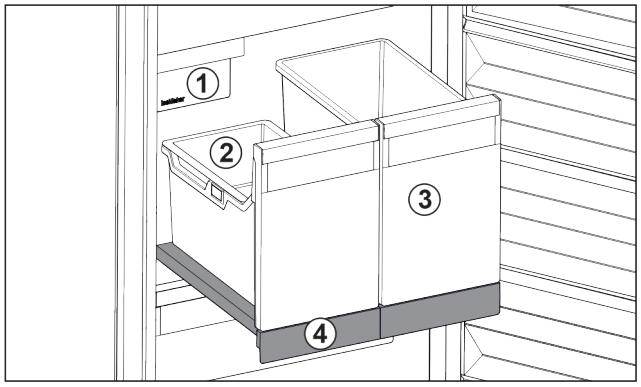


Fig. 117 Utdragshylla med IceTower

(1) IceMaker

(2) Hängande fack för istärningar

(3) Behållare för t.ex. pizza, alkoholhaltiga drycker

(4) Utdragshylla

Det finns två stora behållare på utdragshyllan (IceTower). I behållaren *Fig. 117 (2)* lagras och samlas istärningar från IceMaker. Behållaren *Fig. 117 (3)* är avsedd för förvaring av höga livsmedel som pizzor eller alkoholhaltiga drycker.

Utdragshyllan med IceTower är monterad på en glashylla med utdragsskenor. Du kan ta isär utdragshyllan för att rengöra den.

9.2.1 Ta isär utdragshylla med IceTower

Ta ut behållare

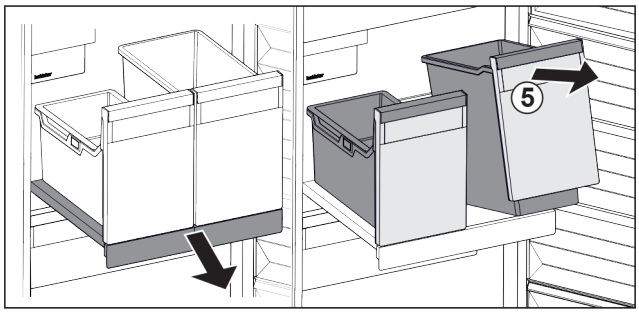


Fig. 118

- ▶ Dra ut utdragshyllan.
- ▶ Lyft behållaren *Fig. 118 (5)* framtill.
- ▶ Ta ut behållaren.

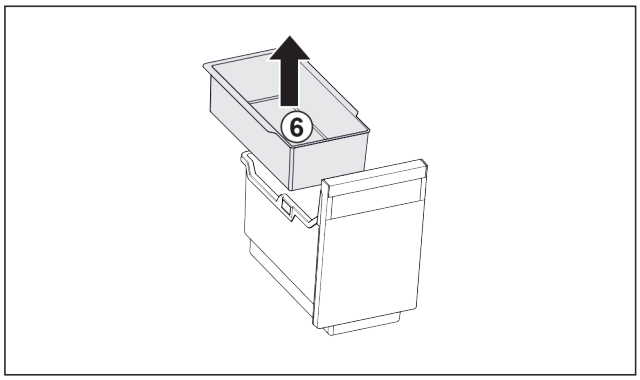


Fig. 119

- ▶ Ta ut det hängande facket *Fig. 119 (6)*.
- ▶ Om det finns istärningar i det hängande facket: Töm det hängande facket.
- ▷ Behållare och hängande fack har tagits ut och du kan rengöra dessa. (se 10.3.4 Rengör utrustningen)

Ta ut utdragshyllan

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ❑ Behållarna har tagits ut. (se Ta ut behållare)

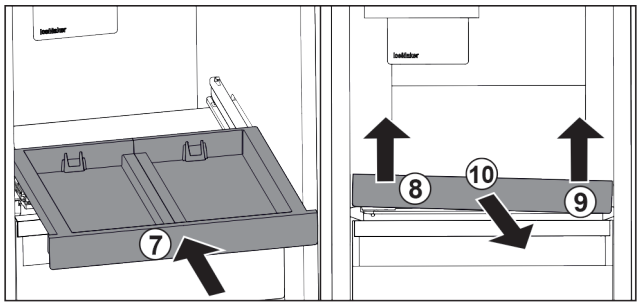


Fig. 120

- ▶ Skjut in utdragshyllan. *Fig. 120 (7)*
- ▶ Lyft utdragshyllan fram till vänster. *Fig. 120 (8)*
- ▶ Lyft utdragshyllan fram till höger. *Fig. 120 (9)*
- ▷ Utdragshyllan har lossnat ur fästet framtill.
- ▶ Ta ut utdragshyllan framåt. *Fig. 120 (10)*
- ▷ Utdragshyllan har tagits ut och du kan rengöra den. (se 10.3.4 Rengör utrustningen)

Ta ut glashyllan under utdragshyllan
(se 9.3 Glashyllor)

9.2.2 Sätt in utdragshyllan med IceTower

Sätt in glashyllan under utdragshyllan
(se 9.3 Glashyllor)

Sätt in utdragshyllan

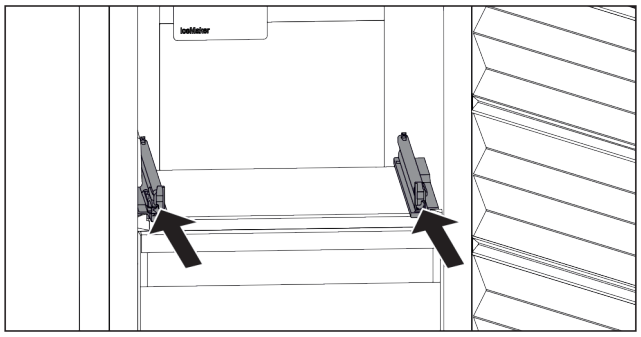


Fig. 121

▶ Skjut in skenorna.

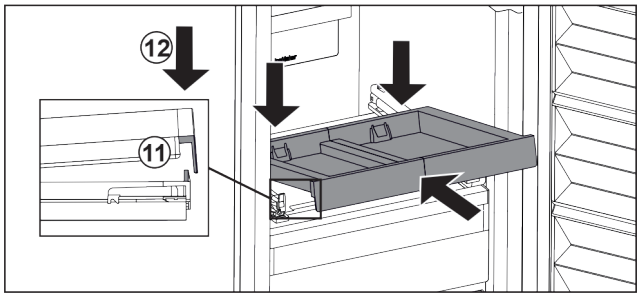


Fig. 122

▶ Sätt på utdragshyllan i vinkel bakom den främre fliken.
▶ Skjut in i vinkel. Kontrollera att stoppet befinner sig på båda sidorna bakom fliken. *Fig. 122 (11)*
▶ Sätt ned utdragshyllan framtill. *Fig. 122 (12)*

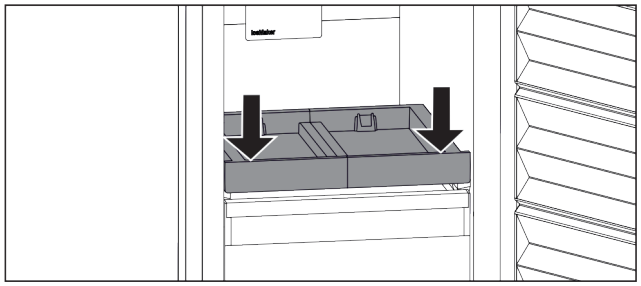


Fig. 123

▶ Tryck ner utdragshyllan framtill.
▷ Det hörs när utdragshyllan hakar fast.

Sätta in behållare

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Utdragshyllan är insatt. (se Sätt in utdragshyllan)

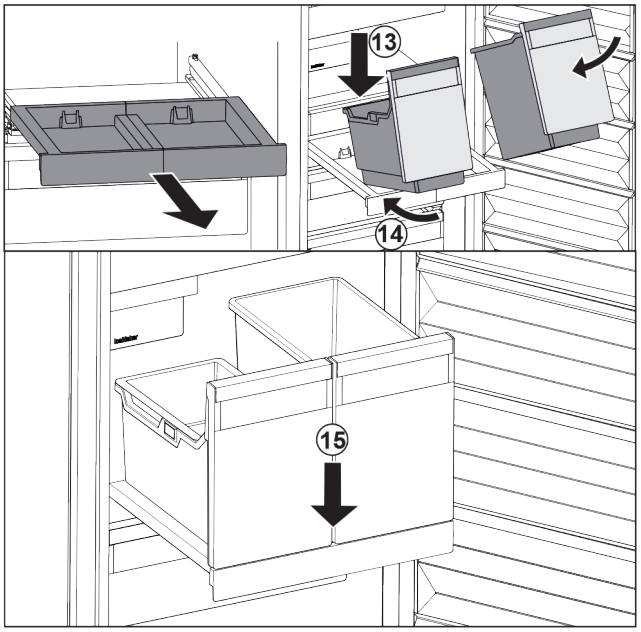


Fig. 124

▶ Dra ut utdragshyllan.
▶ Håll i utdragshyllan med en hand.

Märk
Behållarna är utformade på så sätt att de inte är möjligt att förväxla dem.

▶ Sätt på behållaren i vinkel på utdragshyllan. *Fig. 124 (13)*
▶ Skjut in behållaren i vinkel så långt det går. *Fig. 124 (14)*
▶ Sätt ned behållaren framtill. *Fig. 124 (15)*

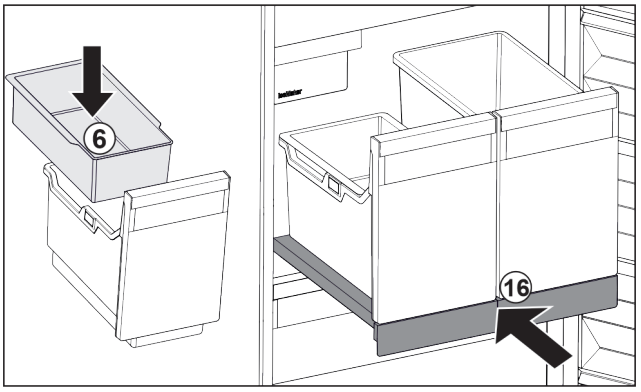


Fig. 125

▶ Sätt in det hängande facket *Fig. 125 (6)* för istärningar.
▶ Skjut in utdragshyllan med behållare (IceTower). *Fig. 125 (16)*
▷ Utdragshyllan med IceTower är fullständigt insatt.

9.3 Glashyllor

OBSERVERA
Inte tillåtet att ta bort glashyllan över IceTower!
Skador på IceMaker. IceMaker sitter fast i glashyllan ovanför IceTower.
▶ Ta inte bort glashyllan ovanför IceTower.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna och rengöra dem.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna för att använda VarioSpace.

9.3.1 Ta ut eller sätta in glasskiva

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ❑ Glasskiva under låda: Låda har tagits ut. (se 9.1 Utdragslådor)
- ❑ Utdragsbord under IceTower: IceTower är borttaget. (se 9.2 Utdragshylla med IceTower)

Ta ut glashylla

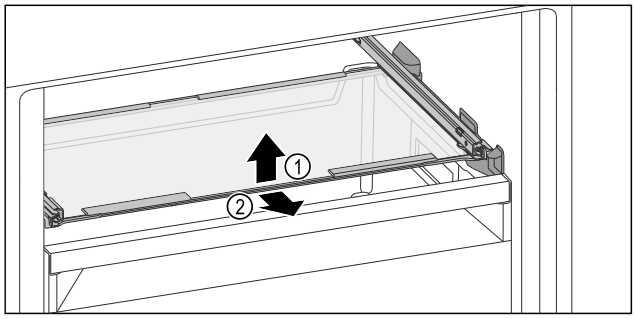


Fig. 126 Exempelbild glasplatta

▶ Lyft glasplattan framtill.
▶ Ta ut glasplattan framåt.

Sätta in glashylla

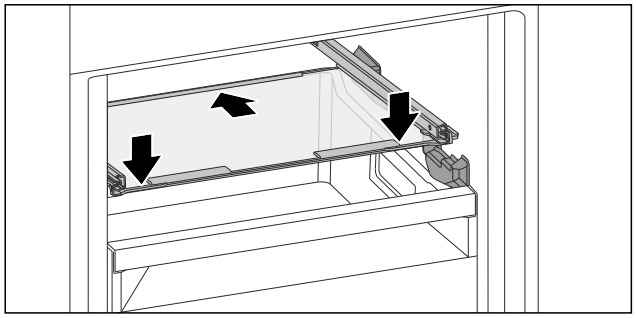


Fig. 127 Exempelbild glasplatta

▶ Sätt glasplattan snett bakom stoppen.
▶ Sänk glashylla.
▶ Skjut in glashylla så långt det går.

9.4 IceMaker

IceMaker används endast för att tillverka istärningar i normala hushållsmängder.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- IceMaker är rengjord. (se 10 Underhåll)
- IceMaker-lådan har rengjorts.
- IceMaker-lådan är helt inskjuten.

9.4.1 Producera istärningar

Produktionskapaciteten beror på frystemperaturen. Ju lägre temperatur, desto mer istärningar kan produceras inom en bestämd tidsperiod.

När IceMaker startats för första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första istärningarna börjar produceras.

▶ Aktivera funktion IceMaker.
▶ Tillverka många isbitar: Aktivera funktion MaxIce.
▶ Fördela isen jämnt i lådan så får du plats med fler istärningar.
▶ Stäng lådan: IceMaker startar automatiskt produktionen igen.

Märk
När en bestämd nivå har nåtts i IceMaker produceras inga fler istärningar. IceMaker fyller inte lådan ända upp till kanten.

9.5 VarioSpace

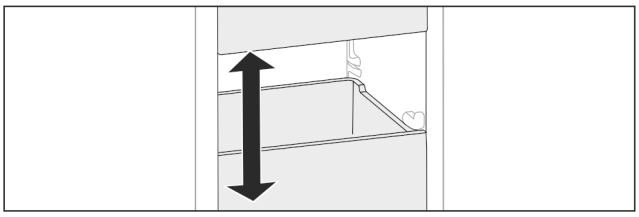


Fig. 128

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

▶ Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 11.1 Tekniska data) .

10 Underhåll

10.1 Demontera/montera utdragssystem

10.1.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Utdragslåda styrd på glasplatta	Kan tas isär (se Utdragslåda förd på glashylla)
Övre tippbar utdragslåda	Kan inte tas isär
Utdragslåda styrd på behållargaller	Kan tas isär (se 10.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare)
Nedersta utdragslåda	Kan inte tas isär
IceTower	Kan tas isär (se 10.1.4 IceTower)

10.1.2 Utdragslåda på teleskopskenor

Utdragslåda förd på glashylla

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ❑ Utdragslåda har tagits ut.
- ❑ Glashylla har tagits ut. (se 9.3 Glashyllor)

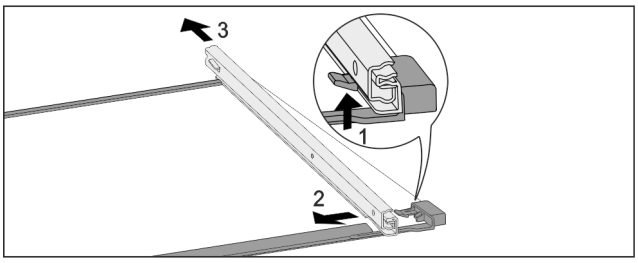


Fig. 129 Glashylla med skenor

▶ Tryck främre spärr uppåt. *(1)*
▶ Skjut bort utdragsskena i sidled *(2)* och bakåt *(3)*.

Montera utdragssystem

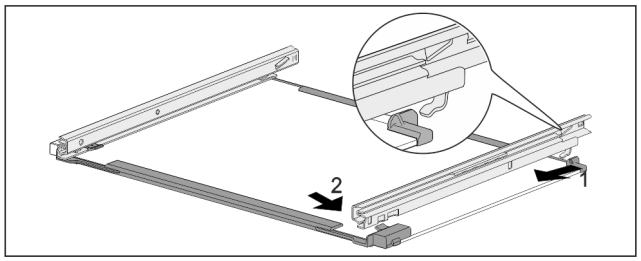


Fig. 130 Glashylla med skenor

▶ Haka fast skena baktill. *(1)*
▶ Haka fast skena framtill. *(2)*

10.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Utdragslåda har tagits ut. (se 9.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare)

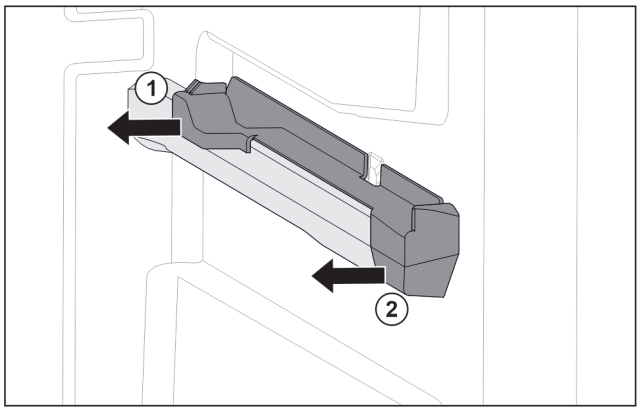


Fig. 131 Tillsats på den högra behållarens galler

▶ Fatta tag i tillsats nedtill i bak.
▶ Dra bort tillsats i bak i sidled. *Fig. 131 (1)*
▶ Dra bort tillsats i fram i sidled. *Fig. 131 (2)*

Montera utdragssystem

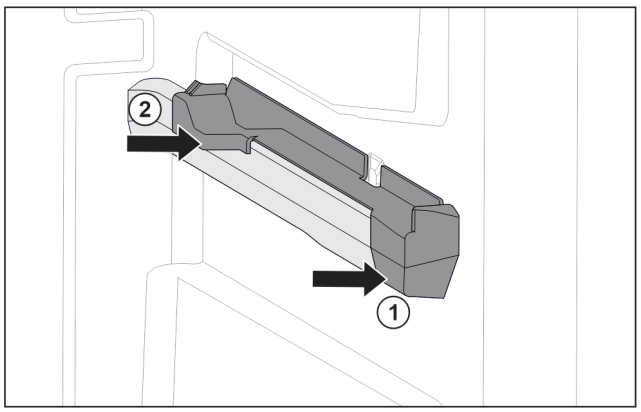


Fig. 132 Tillsats på den högra behållarens galler

▶ Sätt på tillsats i fram på behållarens galler. *Fig. 132 (1)*
▶ Tryck fast tillsats i bak. *Fig. 132 (2)*

10.1.4 IceTower

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ IceTower är borttaget. (se 9.2 Utdragshylla med IceTower)
❑ Glashylla har tagits ut. (se 9.3 Glashyllor)

▶ Lägg ned utdragshylla på ett bord.
▷ Det blir lättare att lyfta av skenorna från glashyllan.

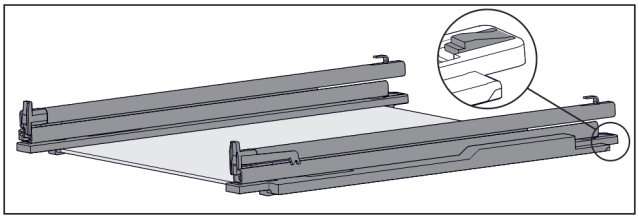


Fig. 133 Glashylla med skenor och fästdelar

▶ Tryck ned bakre fästdel (se Fig. 133) och skjut samtidigt skena bakåt.

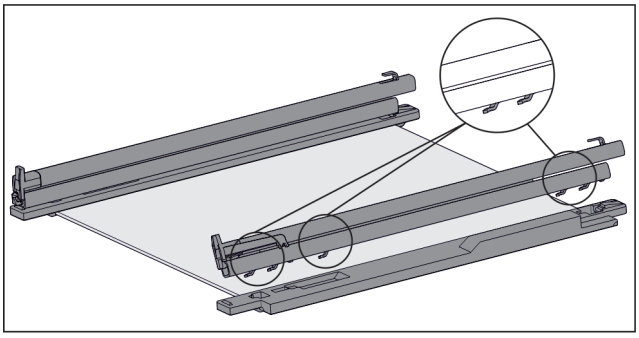


Fig. 134 Glashylla med skenor och fästdelar

▷ Skenans krok lossnar från fästdelen.
▶ Ta bort skena från fästdel.

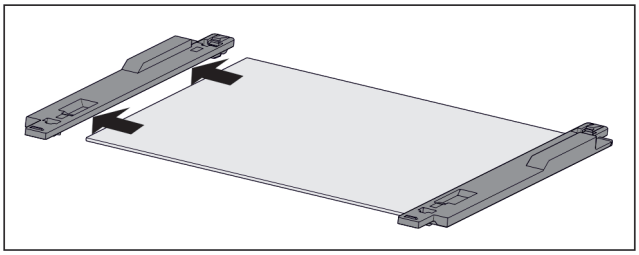


Fig. 135 Glashylla med fästdelar

▶ Dra av glashyllans fästdel i sidled.

Montera utdragssystem

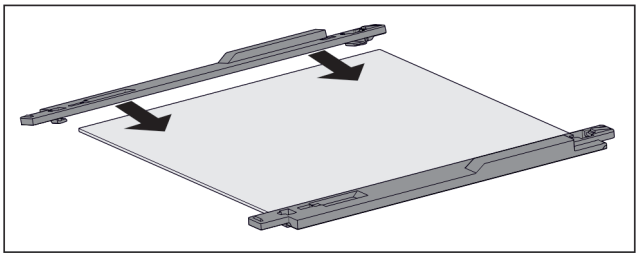


Fig. 136 Glashylla med fästdelar

▶ Sätt på fästdel på glashylla.
▶ Skjut fram till stopp på glashylla.

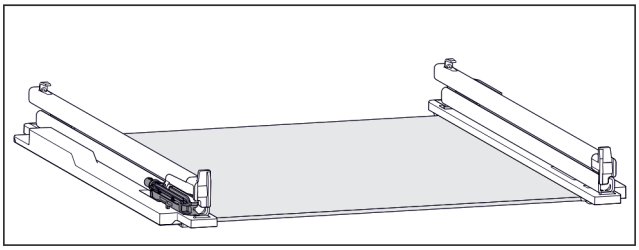


Fig. 137 Dämpningsenhet

Dämpningsenheten är fastsatt på den vänstra skenan. (se Fig. 137) Det sitter inte fast någon dämpningsenhet på den högra skenan.

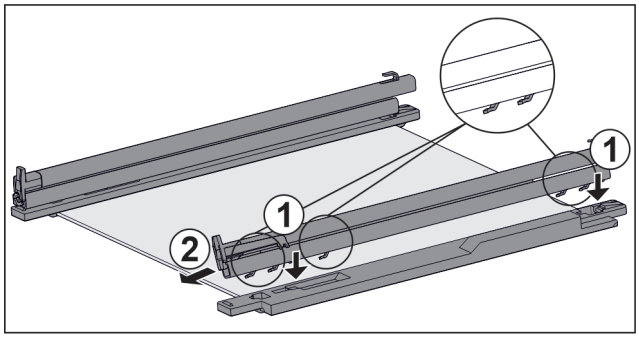


Fig. 138 Glashylla med skenor och fästdelar

Montera skena **med** dämpningsenhet:
▶ Sätt på skenans krok på den **vänstra** fästdelens öppningar. *Fig. 138 (1)*
▶ Dra skena framåt. *Fig. 138 (2)*
▷ Skena fastnar baktill med ett klick.

Montera skena **utan** dämpningsenhet:
▶ Sätt på skenans krok på den **högra** fästdelens öppningar. *Fig. 138 (1)*
▶ Dra skena framåt. *Fig. 138 (2)*
▷ Skena fastnar baktill med ett klick.

10.2 Avfrosta skåpet

10.2.1 Avfrosta med NoFrost

Avfrostningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten fälls ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet får inte avfrostas.

Märk
På skåpets botten kan vattendroppar ansamlas.
Om du tar skåpet ur drift:
▶ Lägg en handduk framför skåpet för att samla upp eventuella vattendroppar. (se 12 Ta skåpet ur drift)

10.3 Rengör skåpet

10.3.1 Förberedelser

VARNING
Risk för elektrisk stöt!
▶ Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.

VARNING
Brandfara!
▶ Se till att inte skada köldkretsen.

▶ Töm skåpet.
▶ Dra ut nätkontakten.

10.3.2 Rengöra höljet

OBSERVERA
Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.
▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

VARNING
Risk för skador av het ånga!
Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.
▶ Använd inte ångtvätt!

▶ Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med milt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

10.3.3 Rengör invändigt

OBSERVERA
Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.
▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

▶ Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
▶ Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

10.3.4 Rengör utrustningen

OBSERVERA
Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.
▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- Utdragsbord IceTower
- Låda
  Observera: Ta inte bort magneten på lådan! Magneten säkerställer att IceMaker fungerar.
- Frysbricka

Rengöring med en fuktig duk:

- Teleskopiskskenor
  Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Isbitsskopa

▶ Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
▶ Rengör utrustning.

10.3.5 Rengör IceMaker

IceMaker kan rengöras på olika sätt.

Rengöringen ska utföras när:

❑ Första användningen
❑ Med vattenanslutning:
Använd inte mer än 5 dagar.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ IceMaker-lådan är tömd.
❑ IceMaker-lådan är helt inskjuten.
❑ IceMaker är aktiverad.

Vid den första drifttagningen eller efter långt stillestånd

Rengör IceMaker med funktionen TubeClean.

▶ Placera en 1,5 l tom behållare (maxhöjd 10 cm) i lådan under IceMaker.
▶ Aktivera funktionen TubeClean.
▷ Rengöringen förbereds (max. 60 minuter): Symbolen pulserar.
▷ Vattenledningarna spolas: Symbolen pulserar.
▷ Sköljgången är avslutad: Funktionen har inaktiverats automatiskt.
▶ Ta ut IceMaker-lådan och ta bort behållaren.
▶ Rengör IceMaker-lådan med vatten och ett milt diskmedel.
▶ Skjut in IceMaker-lådan.
▷ Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.

Utan vattenfilter
▶ Släng de istärningar som produceras de första 24 timmarna.

Vid rengöringsbehov

Rengör IceMaker manuellt.
▶ Ta ut IceMaker-lådan och rengör den med varmt vatten och lite diskmedel.
▶ Skjut in IceMaker-lådan.
▷ Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.

10.3.6 Efter rengöringen

▶ Torka skåp och utrustningsdelar.
▶ Anslut skåpet igen och slå till det.
▶ Aktivera SuperFrost (se 8.2 Skåpets funktioner) . När temperaturen är tillräckligt kall:
▶ Lägg in livsmedel.
▶ Upprepa rengöringen regelbundet.

11 Kundhjälp

11.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Frysning	-28 °C till -15 °C

Maximal frysmängd / 24 timmar	
Frysdel	Se typskylten under ”Infrysningskapacitet .../ 24 h”

Utrustningens maximala lastvikt			
Utrustning	Skåpbredd 600 mm (se monteringsanvisning, skåpmått)	Skåpbredd 700 mm (se monteringsanvisning, skåpmått)	Skåpbredd 750 mm (se monteringsanvisning, skåpmått)
Fack styrt på behållargaller (se 9.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare)	19 kg	25 kg	--
Fack styrt på glasplatta (se 9.1.1 Utdragslåda på teleskopskenor)	15 kg	22 kg	22 kg
Nedersta facket (se 9.1.4 Nedersta lådan)	11 kg	19 kg	

Utrustningens maximala lastvikt			
Utrustning	Skåpbredd 600 mm (se monteringsanvisning, skåpmått)	Skåpbredd 700 mm (se monteringsanvisning, skåpmått)	Skåpbredd 750 mm (se monteringsanvisning, skåpmått)
Övre tippbart fack (se 9.1.2 Övre tippbar utdragslåda)	19 kg	19 kg	--

Isbitstillverkning med IceMaker	
Iskubsproduktion / 24 timmar	Vid temperatur -18 °C: 0,8 kg isbitar
Maximal iskubsproduktion / 24 timmar	Med aktiverad funktion MaxIce: 1,2 kg isbitar

11.2 Driftsljud

Skåpet avger olika ljud under drift.
- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **kraftig kyleffekt** kyls livsmedel snabbare. Ljudet är **högre**.

  Exempel:
  - aktiverade funktioner (se 8.2 Skåpets funktioner)
  - fläkten går
  - färskt inlagt livsmedel
  - hög omgivningstemperatur
  - öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud
Tysta knackningar, surrar eller brummar*	Ventilen är på.	normalt driftsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig installation	Felljud	Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

11.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

11.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpande
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	▶ Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	▶ Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	▶ Håll skåpet stängt. ▶ Skydda livsmedel: Lägg kylklampar ovanpå livsmedel eller använd en annan frys om strömavbrottet varar länge. ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.	▶ Kontrollera IEC-kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpdörren.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	▶ Problemlösning: (se 1.7 Klimatklasser)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	▶ Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)
	→ För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.	▶ Problemlösning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen är fel inställd.	▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
Temperaturen som visas på displayen är högre än den faktiska temperaturen i skåpet.*	→ Skåpdörren var öppen länge och dörrlarmet aktiverades automatiskt. Därför kyler skåpet starkare.	▶ Stäng skåpdörren.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	▶ Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	▶ Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.
Skåpets yttre ytor är varma.*	→ Kylsystemets värme utnyttjas för att undvika kondensvatten.	▶ Detta är normalt.

11.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjälpande
IceMaker går inte att slå till.	→ Skåpet, och därmed IceMaker, är inte anslutet.	▶ Anslut skåpet (se monteringsanvisning).
IceMaker tillverkar inga istärningar.	→ IceMaker är inte tillslagen.	▶ Aktivera IceMaker.
	→ IceMaker-lådan är inte korrekt stängd.	▶ Stäng lådan ordentligt.
	→ Vattenanslutningen är inte öppnad.	▶ Öppna vattenanslutningen.

11.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 11 Kundhjälp) . Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade ”Liebherr-servicebroschyren” eller på home.liebherr.com/service.

VARNING
Felaktigt utförd reparation!
Personskador.
- ▶ Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutningssladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 10 Underhåll) , får bara utföras av kundtjänst.
- ▶ Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- ▶ Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

11.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- ❑ Skåpbeteckning (modell och index)
- ❑ Servicenr (service)
- ❑ Serienr (S-nr)

- ▶ Hämta produktinformation via displayen. (se Produktinformation)

-eller-

- ▶ Läs av produktinformationen på typskylten. (se 11.5 Typskylt)

- ▶ Anteckna skåpinformationen.
- ▶ Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.
- ▷ Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- ▶ Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

11.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

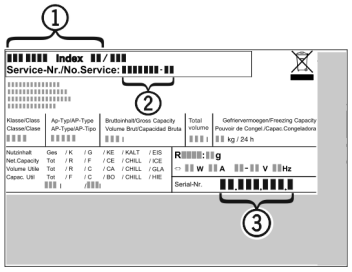


Fig. 139

(1) Skåpbeteckning
(2) Servicenr
(3) Serienr

- ▶ Läs informationen på typskylten.

12 Ta skåpet ur drift

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Inaktivera IceMaker. (se Inaktivera IceMaker)
- ▶ Stäng av skåpet. (se Starta och stänga av skåpet)
- ▶ Dra ur nätkontakten ur uttaget.
- ▶ Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- ▶ Lägg en handduk framför skåpet för att samla upp vattendroppar som kan rinna ut.
- ▶ Rengör skåpet. (se 10.3 Rengör skåpet)
- ▶ Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

13 Avfallshantering

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Betydelsen av skåpets symboler är känd.
- ❑ Anvisningar om kassering är kända. (se 1.5 Anvisning om avfallshantering)

13.1 Förbered skåpet för kasseringen

- ▶ Ta skåpet ur drift. (se 12 Ta skåpet ur drift)

13.2 Kassera skåpet på ett miljövänligt sätt

VARNING
Hälsofara på grund av läckande köldmedium och olja!
Det inneslutna kylmedlet är miljövänligt, men brännbart. Även den inneslutna oljan är brännbar. Kylmedel och olja som läcker ut kan antändas vid hög koncentration och vid kontakt med extern värmekälla.
- ▶ Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet och kompressorn.

- ▶ Följ anvisningarna om skåpets transport. (se 3.6 Transportera skåp)
- ▶ Transportera bort skåpet utan att det skadas.
- ▶ Kassera skåpet enligt anvisningarna.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260730 **7088644-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland