

Návod k použití a montáži



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

CS

ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD

LIEBHERR

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	3		PartyMode	25
1.1	Použití v souladu s určením.....	3		HolidayMode.....	25
1.2	Předvídatelné chybné použití.....	3		SabbathMode.....	26
1.3	Skupina uživatelů.....	3		EnergySaver	26
1.4	Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele...	3		CleaningMode.....	27
1.5	Poruchy, poškození a opravy.....	4		Zablokování zadávání.....	27
1.6	Pokyny k likvidaci.....	4		Připomínka.....	27
1.7	Shoda.....	4		Jazyk.....	28
1.8	Klimatické třídy.....	4		Jednotka teploty.....	28
1.9	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	5		Jas displeje.....	28
1.10	Databáze EPREL.....	5		WLAN.....	29
1.11	Licence open source.....	5		Informace o spotřebiči.....	30
1.12	Náhradní díly.....	5		Software.....	30
1.13	Stupně výstrahy.....	5		Dveřní alarm.....	30
2	Celkový pohled na přístroj.....	5		Demo režim.....	30
2.1	Rozsah dodávky.....	5		Resetování na tovární nastavení.....	31
2.2	Přehled spotřebičů a vybavení.....	5	8.3	Hlášení.....	32
2.3	SmartDevice.....	5	8.3.1	Přehled výstrah.....	32
3	Ustavení a připojení.....	6	8.3.2	Ukončení výstrah.....	32
3.1	Podmínky instalace.....	6	8.3.3	Přehled připomínek.....	32
3.2	Rozměry spotřebiče.....	6	8.3.4	Ukončení připomínek.....	32
3.3	Rozměry výklenku.....	7	9	Vybavení.....	33
3.3	Požadavky na větrání.....	7	9.1	Dveřní přihrádka.....	33
3.4	Hmotnosti čel nábytku.....	7	9.2	Odkládací plochy.....	34
3.5	Přeprava spotřebiče.....	7	9.3	VarioSafe	36
3.6	Vybalení přístroje.....	7	9.4	Variabilní přihrádka na láhve.....	38
3.7	Odstranění přepravní pojistky.....	8	9.5	Zásuvky.....	39
3.8	Vysvětlení dalších symbolů.....	8	9.6	Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable.....	40
3.9	Změna strany otvírání dveří.....	9	9.7	Dóza na máslo.....	40
3.10	Instalace více spotřebičů.....	11	9.8	Zásobník na vejce.....	41
3.11	Montáž přístroje do výklenku.....	11	9.9	Držák lahví.....	41
3.12	Čela nábytku.....	18	9.10	FlexSystem.....	41
3.13	Po montáži.....	19	10	Údržba.....	42
3.14	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	19	10.1	Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....	42
3.15	Likvidace obalu.....	19	10.2	Rozebrání dveřní přihrádky.....	42
4	Princip funkce displeje Touch & Swipe.....	20	10.3	Sestavení dveřní přihrádky.....	43
4.1	Navigace a vysvětlení symbolů.....	20	10.4	Rozebrání / montáž vysouvacích systémů.....	43
4.2	Menu.....	20	10.5	Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve.....	43
4.3	Klídový režim.....	21	10.6	Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable.....	43
5	Uvedení do provozu.....	21	10.7	Odmrazování přístroje.....	44
5.1	Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu).....	21	10.8	Čištění přístroje.....	44
6	Uskladnění.....	21	11	Zákaznická pomoc.....	45
6.1	Pokyny ke skladování.....	21	11.1	Technické údaje.....	45
6.2	Chladnička.....	21	11.2	Provozní hluk.....	45
6.3	BioFresh.....	22	11.3	Technická porucha.....	45
6.4	Doba skladování.....	22	11.4	Zákaznický servis.....	46
7	Úspora energie.....	23	11.5	Typové štítek.....	46
8	Obsluha.....	23			
8.1	Ovládací a indikační prvky.....	23			
8.1.1	Zobrazení stavu.....	23			
8.1.2	Symby indikace.....	23			
8.2	Funkce spotřebiče.....	23			
8.2.1	Poznámky k funkcím spotřebiče.....	23			
	Vypnutí a zapnutí spotřebiče.....	23			
	Teplota.....	24			
	BioFresh B-Value	24			
	D-Value.....	24			
	SuperCool.....	24			
					

12	Odstavení z provozu.....	47
13	Likvidace.....	47
13.1	Příprava spotřebiče k likvidaci.....	47
13.2	Ekologická likvidace spotřebiče.....	47

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku: <i>Fig. Zobrazení příkladu</i>
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchytky Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Videa Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

Tyto informace pro uživatele platí pro následující spotřebiče:

IRB..	56..
-------	------

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tyto informace pro uživatele pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotřebič předáte dalšímu uživateli, předejte mu také tyto informace pro uživatele.

Pro řádné a bezpečné použití spotřebiče si tyto informace pro uživatele pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

1.1 Použití v souladu s určením

- Spotřebič je koncipován pro použití v domácnosti a v podobných oblastech použití, jako např.:
 - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách
 - V zemědělství a hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - Penziony se snídaní
 - V cateringu a podobných velkoobchodních provozech
- Další použití:
 - Tento spotřebič není vhodný pro mražení potravin.
 - Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

1.2 Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení:
 - chemicky nestabilních, hořlavých nebo žíravých látek
 - Výbušné materiály, jako např. aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem
 - léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nesprávné použití spotřebiče vede k poškození nebo zkažení uložených potravin.

1.3 Skupina uživatelů

- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim bylo použití spotřebiče vysvětleno. Je nutné dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladničku / mrazničku plnit a vykládat.

1.4 Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele

- VÝSTRAHA: Větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavěných částech udržujte volné.
- VÝSTRAHA: K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- VÝSTRAHA: Nepoškodte okruh chladiwa.
- VÝSTRAHA: V chladicím / mrazicím oddílu neprovozujte žádné elektrické spotřebiče, které svou konstrukcí neodpovídají doporučením výrobce.
- VÝSTRAHA: Při ustavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby se napájecí kabel nezachytil ani nepoškodil.
- VÝSTRAHA: Nepřipojujte přenosné rozvodné zásuvky ani napájecí zdroje na zadní straně spotřebiče.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Po dokončení vestavby spotřebiče musí být i nadále možné spotřebič odpojit od sítě.

- Přístupná síťová zástrčka (nad, pod nebo vedle spotřebiče)
- Vypnutí pojistky v instalaci v budově v souladu s předpisy pro provádění instalací.



VÝSTRAHA: Nebezpečí požáru v důsledku hořlavých látek.


Symbol se nachází na kompresoru a může být vyobrazen také na dalších místech spotřebiče. Upozorňuje na nebezpečí spojené s hořlavými látkami. Nálepku neodstraňujte.

- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Pravidelně čistěte plochy, které mohou přicházet do styku s potravinami a přístupnými odtokovými systémy.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Pokud bude chladnička / mraznička delší dobu prázdná, spotřebič vypněte, odmrázte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, abyste zabránili vzniku plísní.
- Zamezte trvalému styku kůže se studeným povrchem nebo s chlazenými produkty. K ochraně použijte např. rukavice.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.
- Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu. Tím zabráníte zvýšení teploty uvnitř spotřebiče.
- Při otevírání a zavírání nesahejte mezi dveře a spotřebič. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
- Do přední oblasti spodní skleněné desky neukládejte žádné předměty, aby bylo zajištěno bezproblémové zavření dveří spotřebiče. (viz 6.2 Chladnička) (viz 9.1 Dveřní přihrádka)
- **VÝSTRAHA:** Tento spotřebič je třeba upevnit v souladu s návodem k použití, aby se předešlo nebezpečí způsobenému nedostatečnou stabilitou.
- Dodržujte pokyny týkající se montáže, upevnění, požadovaných rozměrů a připojení. (viz 3 Ustavení a připojení)

1.5 Poruchy, poškození a opravy

- Připojení k síti pomocí zástrčky pro studené spotřebiče: Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální napájecí kabel, který je k dispozici u výrobce nebo v jeho servisu. Výměnu může provést zákazník.
- Opravy a zásahy do spotřebiče smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- V případě poruchy nebo chyby spotřebiče odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za kabel.

1.6 Pokyny k likvidaci

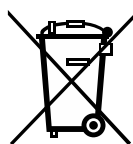

Přeškrtnutá popelnice upozorňuje, že spotřebič nesmí být likvidován spolu s netříděným komunálním odpadem a musí být odevzdán k oddělenému sběru. Obsahuje recyklovatelné materiály a v některých případech je možné jej znovu použít.



Symbol se může nacházet na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: **Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest.** Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

- Likvidaci vysloužilých spotřebičů je proto třeba provádět odborně i věcně správně podle místně platných předpisů a zákonů. Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškozte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.
- Vezměte na vědomí, že vymazání případných osobních údajů je povinností zákazníka.
- Pro Německo: U místních recyklačních / sběrných dvorů lze spotřebič zlikvidovat ve sběrných nádobách třídy 1. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m² bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.
- EU: Informace o možnostech likvidace vyřazených spotřebičů si vyžádejte u místních úřadů.

1.7 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnicím.

Pro trh EU: Přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Přístroj odpovídá Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Úplný text EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: www.Liebherr.com

Zásuvka BioFresh splňuje požadavky zásuvky pro skladování v chladu podle DIN EN 62552:2020.

1.8 Klimatické třídy

V závislosti na klimatu je spotřebič konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Klimatická třída, pro kterou je spotřebič určen, je uvedena na typovém štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

1.9 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

- Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda váš spotřebič obsahuje látky SVHC podle nařízení REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Databáze EPREL

- Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

1.11 Licence open source

- Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Náhradní díly

- Dostupnost náhradních dílů pro funkční díly a skladovatelé díly vybavení je 15 let.

1.13 Stupně výstrahy

 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
 VÝSTRAHA	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud jí nezamezíte.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
POZOR	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud jí nezamezíte.
Poznámka	Označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Celkový pohled na přístroj

2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)

- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisní příručka

2.2 Přehled spotřebičů a vybavení

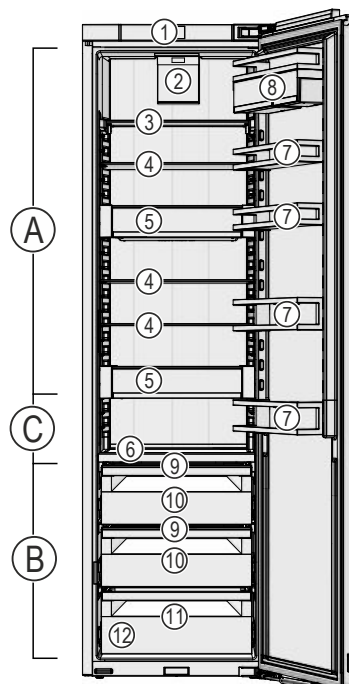


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

Teplotní rozsah

- (A) Chladnička (C) Nejchladnější zóna
(B) BioFresh

Vybavení

- (1) Ovládací prvky (7) Dveřní přihrádka
(2) Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir (8) VarioBoxy
(3) Dělitelná odkládací plocha (9) Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
(4) Odkládací plocha (10) Schránka Fruit & Vegetable
(5) VarioSafe (11) Schránka Meat & Dairy
(6) Variabilní přihrádka na láhve (12) Typový štítek

2.3 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaše chladicí zařízení.

Pokud je váš spotřebič schopný nebo připravený na provoz se SmartDevice, můžete jej rychle a snadno zapojit do sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

Spotřebič s možností SmartDevice:

Váš spotřebič podporuje funkci SmartDevice. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice.

Další informace k SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Ustavení a připojení

Stažení SmartDe-
vice aplikace:



Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete spotřebič připojit k WLAN pomocí aplikace SmartDevice a funkce spotřebiče WLAN (viz WLAN).

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

3 Ustavení a připojení

3.1 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace! Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti! Když díly vedoucí elektrický proud nebo přívodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje! Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

3.1.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Spotřebič provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát.

Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.

- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

3.1.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič můžete instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič instalujte pouze do stabilního nábytku.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

3.2 Rozměry spotřebiče

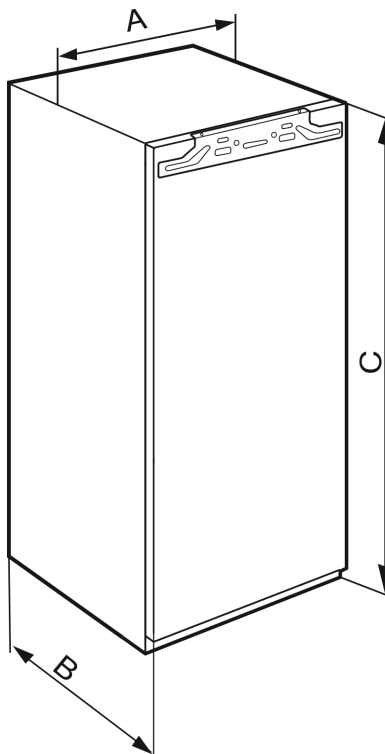


Fig. 2

IRB..(i) 56..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1938

3.3 Rozměry výklenku

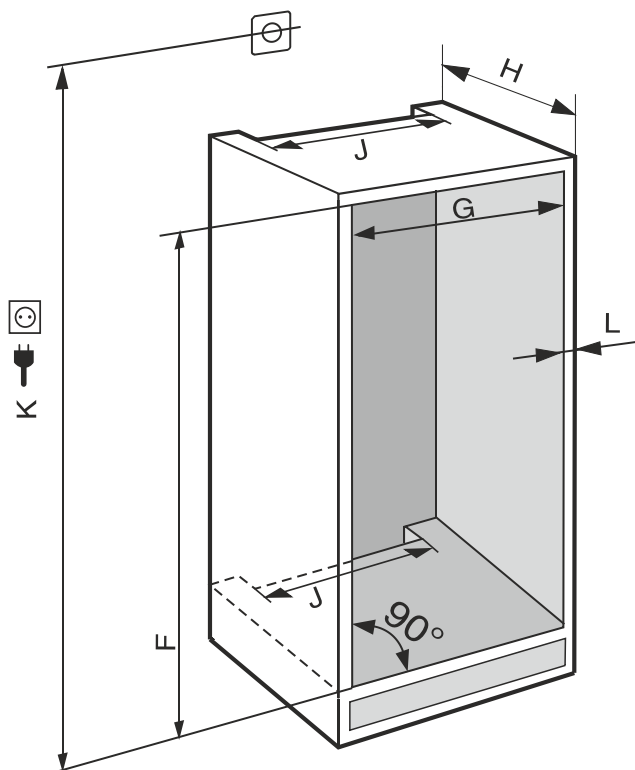


Fig. 3 (K): max. 2100 mm

ICN 56.. / IC(B)N..(i) 56.. / IRB..(i).56..	
F (mm)	1940 až 1950
G (mm)	560 až 570
H (mm)	min. 550, doporučuje se 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

Deklarovaná spotřeba energie byla změřena při hloubce kuchyňského nábytku 560 mm. Spotřebič je plně funkční při hloubce kuchyňského nábytku 550 mm, má ale nepatrně vyšší spotřebu energie.

- Zkontrolujte tloušťku stěny sousedních skříněk: Musí být min. 16 mm.
- Spotřebič instalujte pouze do pevného, stabilního kuchyňského nábytku. Nábytek zajistěte proti převrácení.
- Kuchyňský nábytek vyrovnejte pomocí vodováhy a montážního úhloměru a v případě potřeby vyrovnejte podložkami.
- Ujistěte se, že podlaha a boční stěny nábytku jsou vzájemně v pravém úhlu.

3.3 Požadavky na větrání

POZOR

Zakryté ventilační otvory!

Poškození. Přístroj se může přehřívat, což může snížit životnost různých částí přístroje a vést k funkčním omezením.

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání.
- Vždy udržujte volné ventilační otvory nebo mřížky v krytu přístroje a v kuchyňském nábytku (vestavný přístroj).
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.

Bezpodmínečně zachovejte větrací profily:

- Hloubka větrací šachty na zadní stěně nábytku musí být minimálně 38 mm.

- Pro větrací a odvodušňovací profily je v podstavci i v horní části kuchyňské linky zapotřebí min. 200 cm².
- V zásadě platí: Čím větší je ventilační průřez, tím úsporněji přístroj funguje.

Pro provoz přístroje je zapotřebí dostatečný přívod a odvod vzduchu. Větrací mřížky namontované z výroby zajišťují účinný větrací průřez na přístroji 200 cm². Pokud větrací mřížku nahradíte krytkou, musí mít nejméně stejný nebo větší větrací průřez jako větrací mřížky výrobce.

3.4 Hmotnosti čel nábytku

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkého čela nábytku! Pokud je čelo nábytku příliš těžké, může dojít k poškození závěsů a k narušení jejich funkčnosti.

- Před montáží čela nábytku zkontrolujte jeho přípustnou hmotnost a nepřekračujte ji.

Výška výklenku (mm)	Maximální hmotnost čela nábytku (kg)
1940	26

Jednodveřové chladničky a mrazničky 600 mm šířka

3.5 Přeprava spotřebiče

3.5.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je zabalený.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- Spotřebič přeppravujte pomocí dvou osob.
- Vybalte spotřebič. (viz 3.6 Vybalení přístroje)

3.5.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je vyprázdněný.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- ☐ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
- ☐ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
- ☐ Spotřebič je demontovaný.
- Spotřebič přeppravujte pomocí dvou osob.

3.6 Vybalení přístroje

POZOR

Nebezpečí poškození pohybem spotřebiče!

Pokud budete se spotřebičem pohybovat po podlaze bez ochrany, může spotřebič poškodit podlahu.

- Než odstraníte obal spotřebiče, dostatečně zakryjte podlahu.
- Zkontrolujte spotřebič a obal: Pokud máte podezření na poškození při přepravě, kontaktujte dodavatele ještě před připojením.

Ustavení a připojení


POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty!
Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.
► K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

► Odstraňte obalové materiály.

3.7 Odstranění přepravní pojistky

► Stáhněte přepravní pojistku ze dveří spotřebiče.

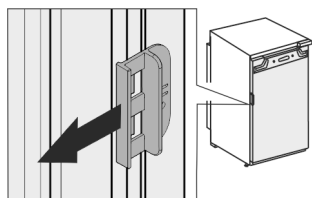

3.8 Vysvětlení dalších symbolů

	Při tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny!
	Návod je určen pro více modelů. Tento krok provádějte pouze v případě, že se vztahuje na Váš přístroj.
	Povšimněte si pro montáž podrobného popisu v textové části návodu.
	Odstavec je platný buď pro jednodvířkový přístroj nebo dvoudvířkový přístroj.
	Vyberte si z alternativ: Přístroj s dveřním dorazem vpravo nebo přístroj s dveřním dorazem vlevo.
	Krok montáže potřebný u IceMaker anebo InfinitySpring.
	Šrouby pouze povolte nebo lehce utáhněte.
	Šrouby utáhněte.
	Ověřte, zda je následující pracovní krok potřebný pro váš model.
	Ověřte správnou montáž / správné usazení použitých součástí.

	Přeměřte zadaný rozměr a v případě potřeby proveďte korekci.
	Nástroj pro montáž: Skládací metr
	Nástroj pro montáž: Akumulátorový šroubovák a nástavec Pro lepší přístupnost šroubů se doporučuje dlouhá bitová vložka.
	Nástroj pro montáž: Vodováha
	Nástroj pro montáž: Vidlicový klíč velikosti 7 a 10
	Pro tento pracovní krok jsou potřebné dvě osoby.
	Pracovní krok se provádí na označeném místě.
	Pomůcka pro montáž: Provázek
	Pomůcka pro montáž: Úhlová míra
	Pomůcka pro montáž: Šroubovák
	Pomůcka pro montáž: Nůžky
	Pomůcka pro montáž: Značkováč, mazatelný
	Příslušenství: Vyjměte součásti



Zlikvidujte odborně již nepotřebné díly.

3.9 Změna strany otvírání dveří

Nástroj

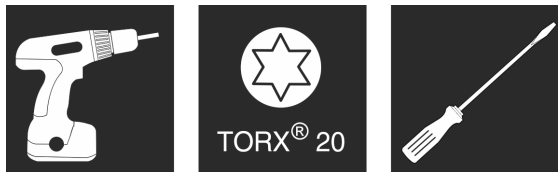


Fig. 4

POZOR

Díly vedoucí proud!

Poškození elektrických součástí.

- Před změnou strany otvírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

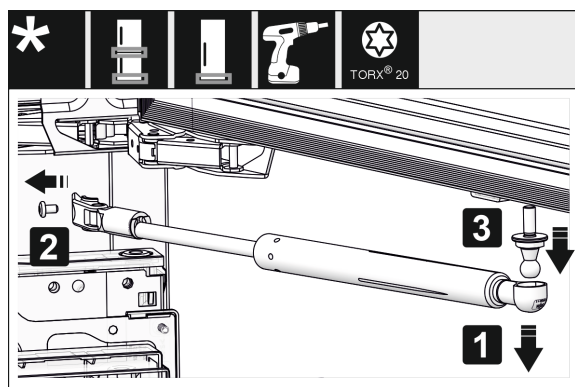


Fig. 5

- Demontáž tlumiče zavírání: Stáhněte tlumič zavírání z kulového čepu (1), odšroubujte držák (2). Odmontujte kulový čep šroubovákem (3).

Poznámka

Nachází-li se tlumič zavírání těsně nad zemí, můžete kulový čep odmontovat pouze v případě odmontovaných dveří.

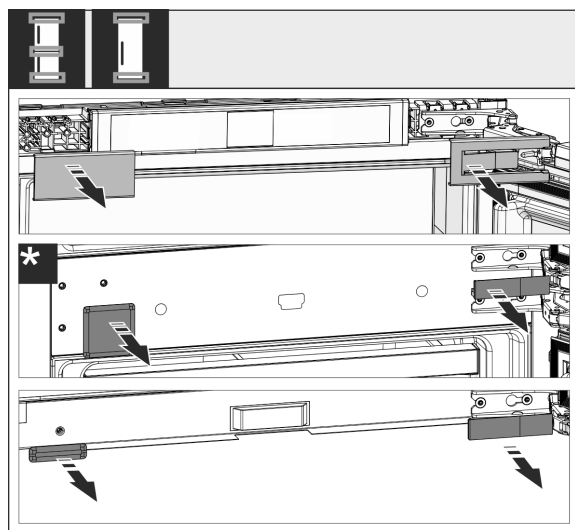


Fig. 6

- Kryty sejměte.

Poznámka

Při odebrání krytů dbejte na to, aby se nepoškrábal povrch.

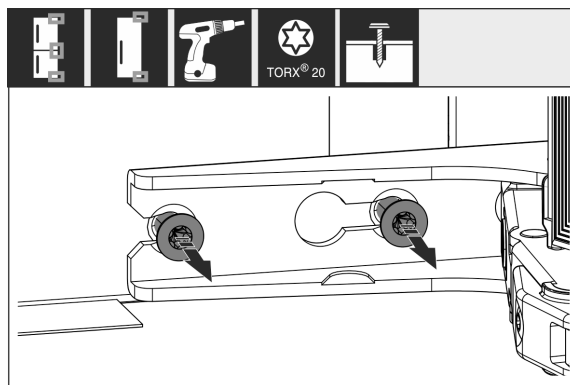


Fig. 7

- Šrouby na **všech** závěsech pouze povolte, nevyšroubujte.

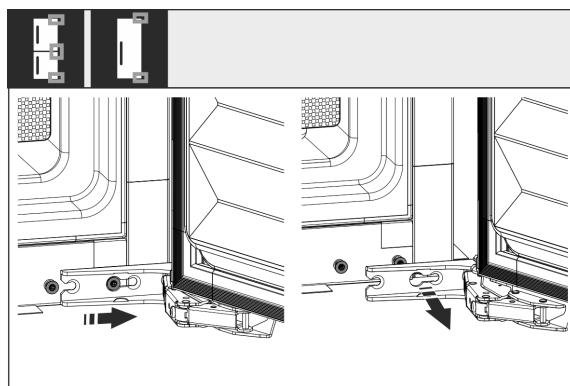


Fig. 8 *

- Demontáž dvířek: Dvířka posuňte dopředu, poté směrem ven, vyvěste je a postavte stranou.

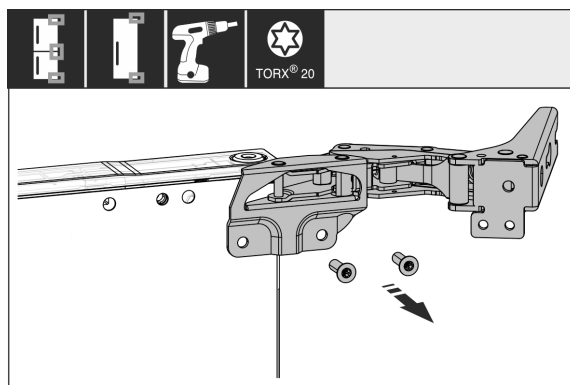


Fig. 9

- Odšroubujte všechny závěsy a položte je spolu se šrouby stranou.

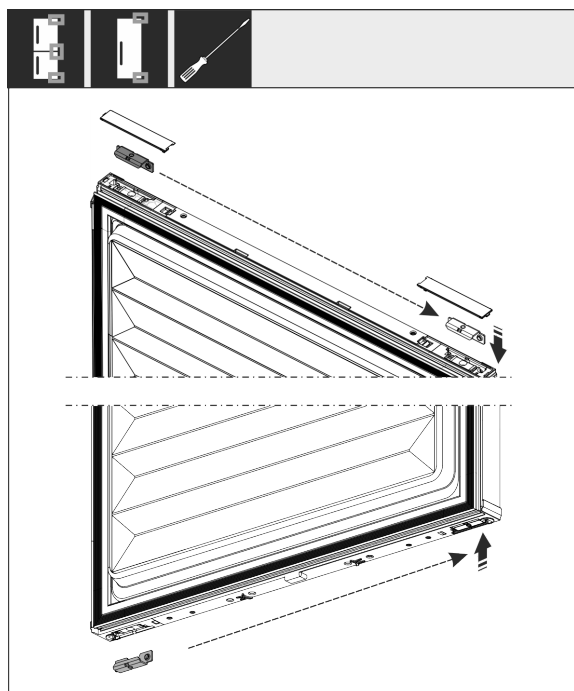


Fig. 10

- Uvolněte úhelník nahoře a dole ze dveří a přesadte jej. Úhelník se musí pro přišroubování závěsů přesadit.

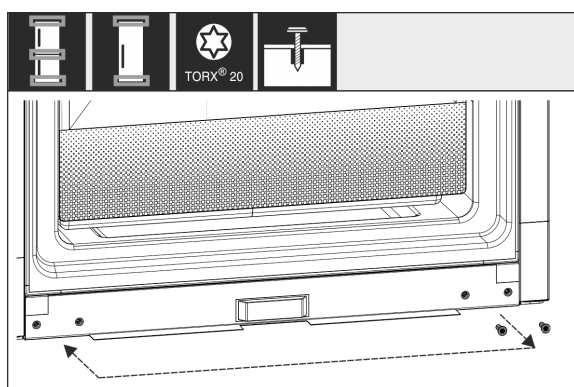


Fig. 11

- Přesaďte šrouby pro připevnění závěsů. Po přesazení pevně nepřišroubovávejte, závěsy se musejí zavěsit později.

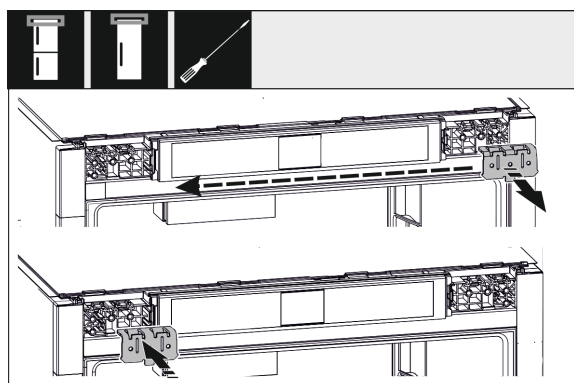


Fig. 12

- Přemístěte upevňovací úhelník na druhou stranu.

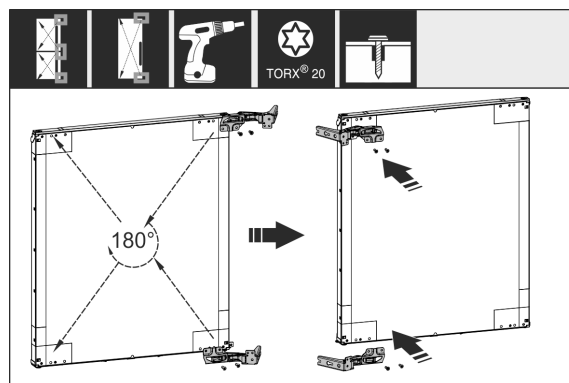


Fig. 13

- Přesaďte všechny závěsy otočené o 180° na opačnou stranu a pevně přišroubujte.

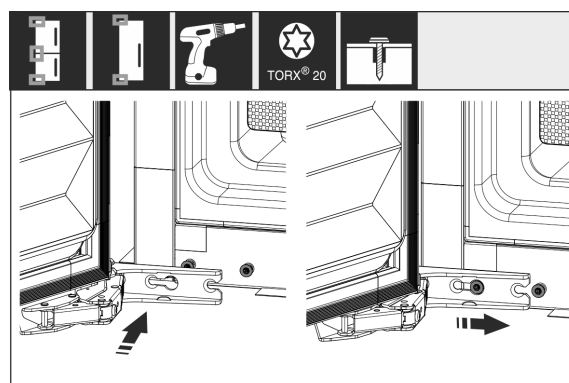


Fig. 14 *

- Opětná montáž dvířek: Zavěste dvířka se závěsy a dotáhněte šrouby.

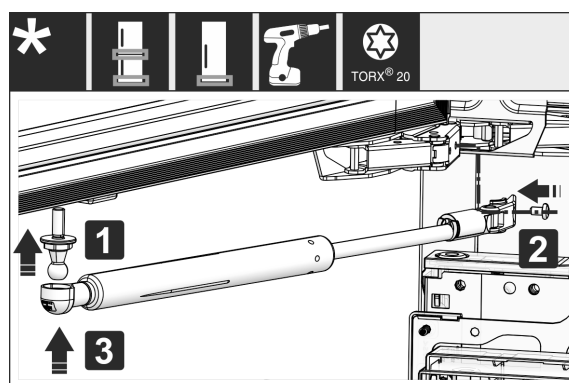


Fig. 15

- Opětová montáž tlumiče zavírání: Našroubujte kulový čep (1), přišroubujte držák (2) a zavěste do kulového čepu tlumič zavírání.
- Zkontrolujte všechny šrouby a příp. je dotáhněte.

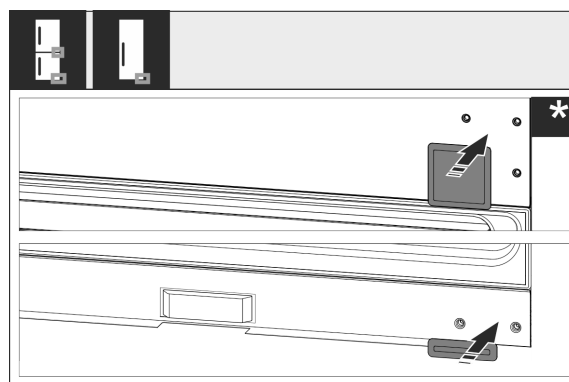


Fig. 16

- Namontujte znovu kryt dole a uprostřed. Zbývající kryty znovu namontujte teprve po montáži do nábytku.

3.10 Instalace více spotřebičů

Spotřebiče jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Vedle sebe nebo na sebe umísťujte výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ☐ Všimněte si poznámek a následující tabulky.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- Spotřebič neinstalujte přímo nad jiným chladicím nebo mrazicím přístrojem.

Model	Druh instalace
všechny modely	jednotlivě
Modely, jejichž modelové označení začíná na S....	vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS)
Modely do maximální výšky výklenku 880 mm a s vyhřívanou vrchní stěnou mohou být nainstalovány „nad sebou“. Horní spotřebič: do maximální výšky výklenku 140 mm	Nad sebou

Modely a jejich druh instalace

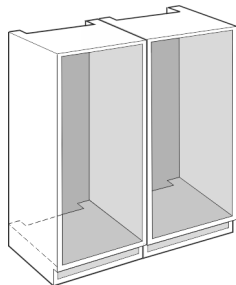


Fig. 17

Každý spotřebič vestavte do samostatného výklenku.

3.11 Montáž přístroje do výklenku

Nástroj

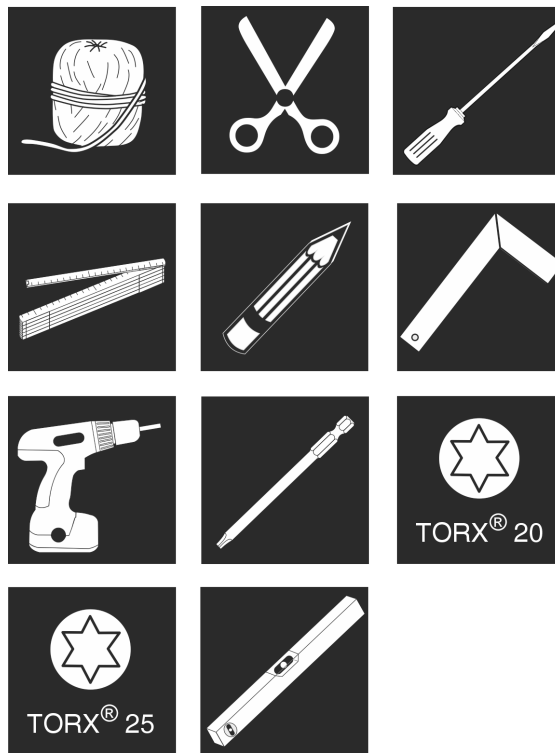


Fig. 18

Příložené montážní součásti

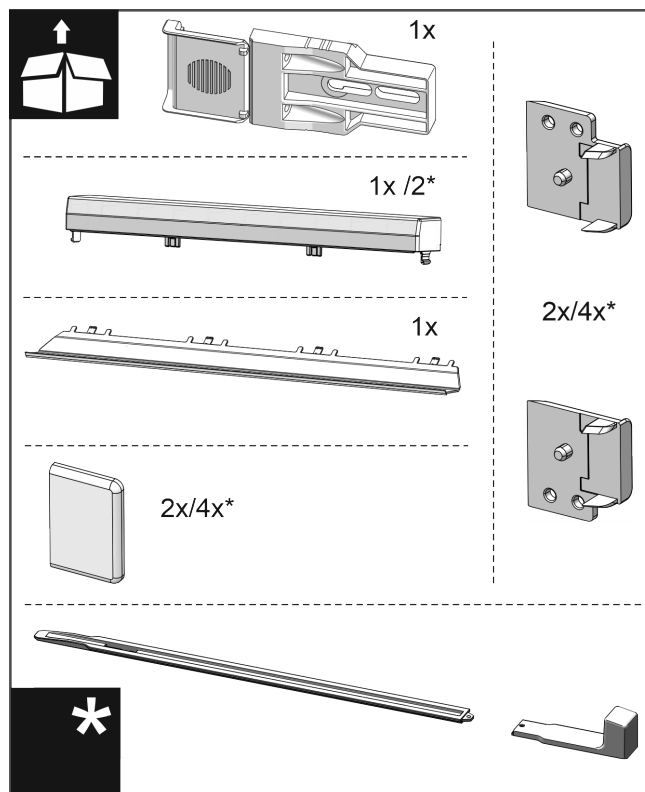


Fig. 19

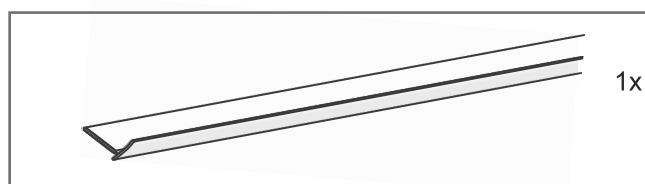


Fig. 20

Ustavení a připojení

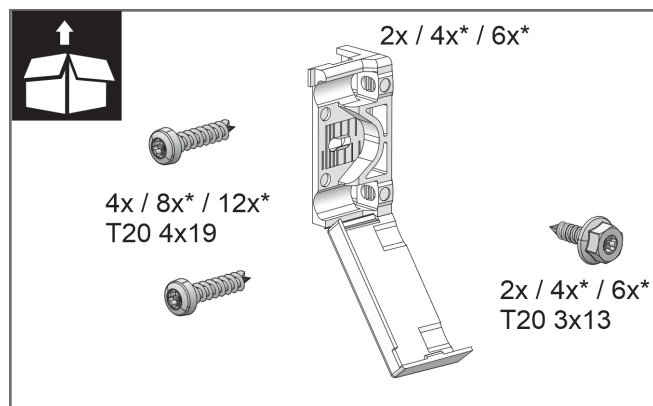


Fig. 21

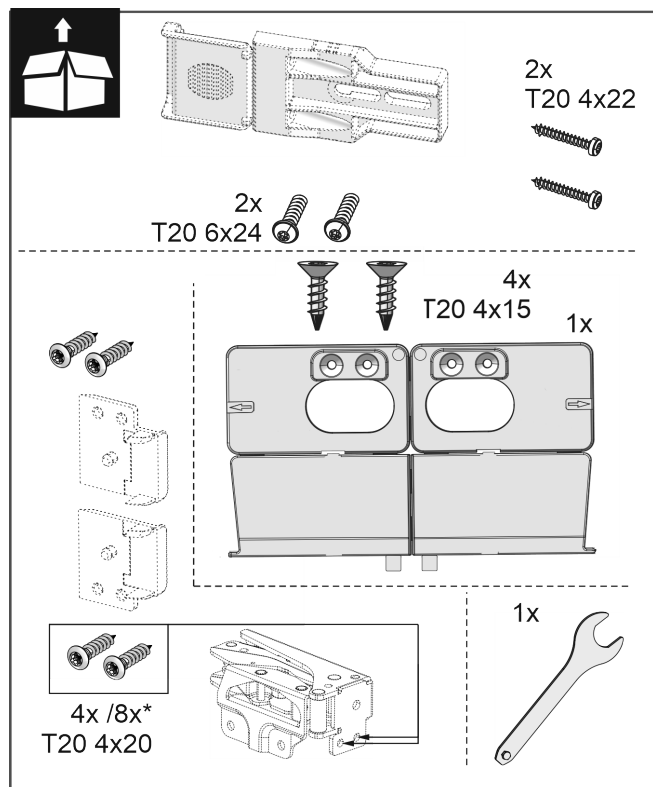


Fig. 22

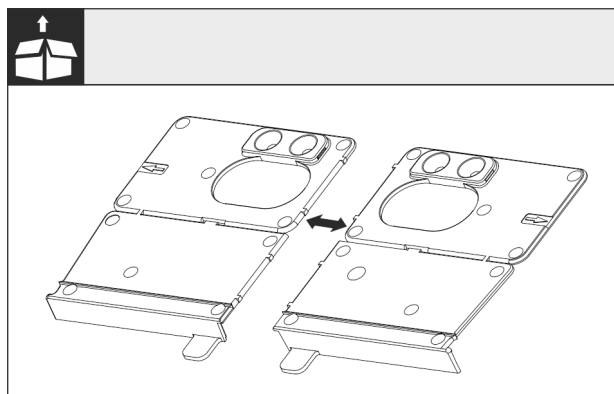


Fig. 23

- Oddělte montážní úhelník dna v perforaci.

POZOR

Správná montážní hloubka přístroje.

- Použití montážního úhelníku zajišťuje správnou montážní hloubku přístroje.

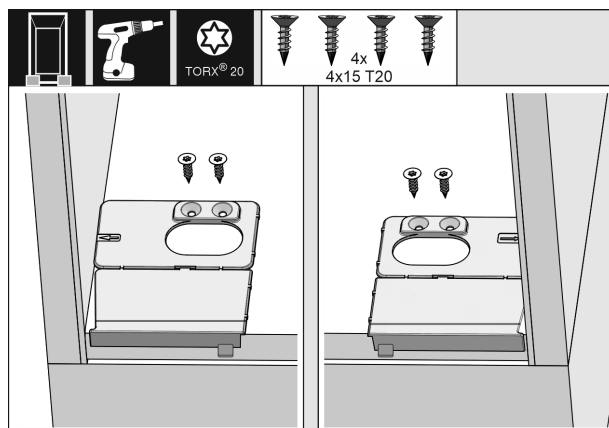


Fig. 24

- Montážní úhelník dna našroubujte vpravo a vlevo na dno výklenku pro skříň tak, aby lícoval s boční stěnou.

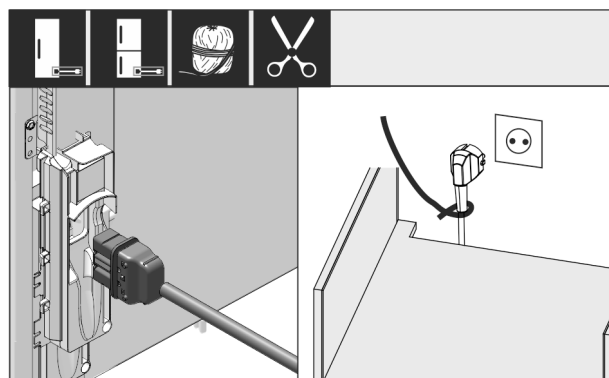


Fig. 25

- Z přiloženého balení vyjměte přívodní síťový kabel.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- Síťovou zástrčku s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.

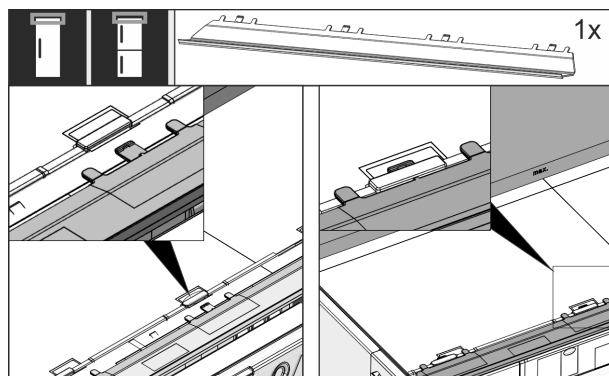


Fig. 26

- Vyrovnávací clonu zastrčte na horní straně přístroje. Clona se dá posunovat do obou stran.

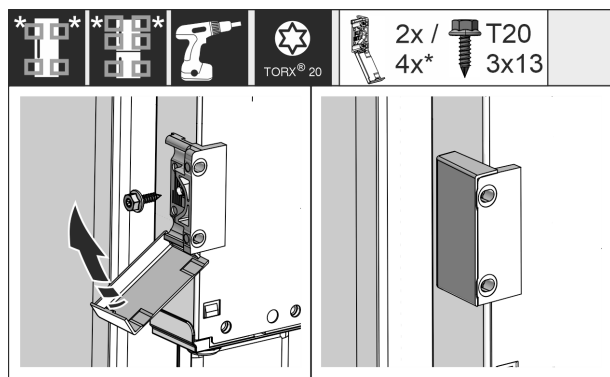


Fig. 27

- ▶ Namontujte upevňovací úhelník. Připevňte připevňovací úhelník na výšku model nábytkových dvířek. U velkých dveří použijte celkem čtyři upevňovací úhelníky.
- ▶ Kryty po montáži zaklapněte na úhelník.

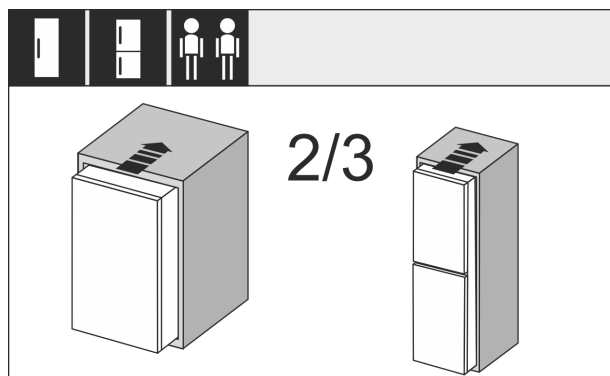


Fig. 28

- ▶ Přístroj zasuňte ze 2/3 do výklenku.

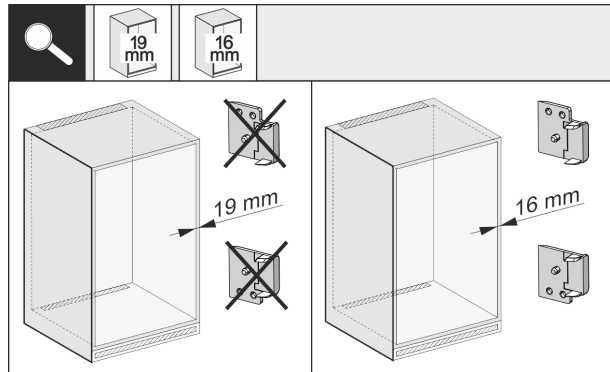


Fig. 29

- ▶ Zkontrolujte tloušťku stěny boční strany nábytku, zda je silná 16 mm nebo 19 mm.

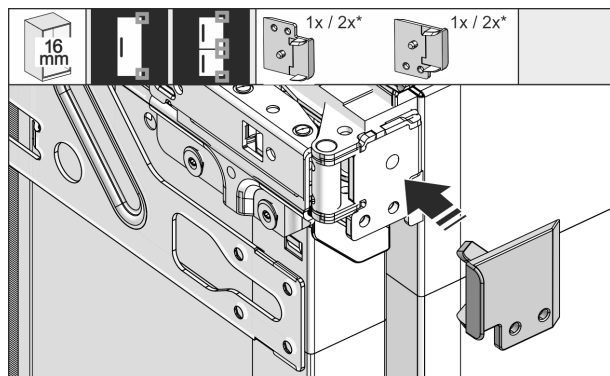


Fig. 30

- ▶ 16 mm silné stěny nábytku: Nasad'te distanční vložky na všechny závěsy.

- ▶ 19 mm silné stěny nábytku: Nepotřebujete distanční vložku.

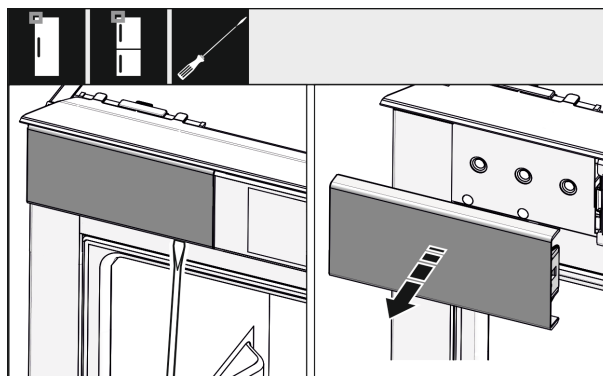


Fig. 31

- ▶ Šroubovákem uvolněte kryt nahoře vlevo a sejměte.

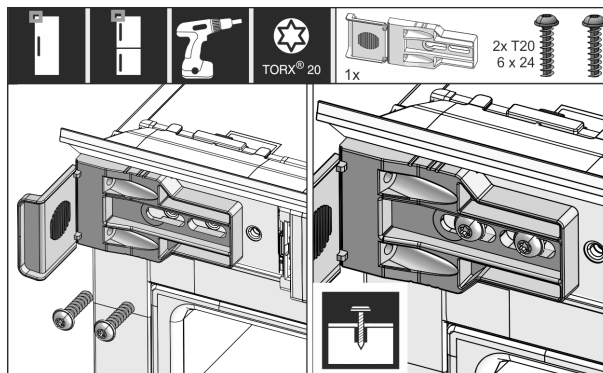


Fig. 32

- ▶ Připevňovací úhelník volně našroubujte. Úhelníkem by mělo být možné snadno posunovat.

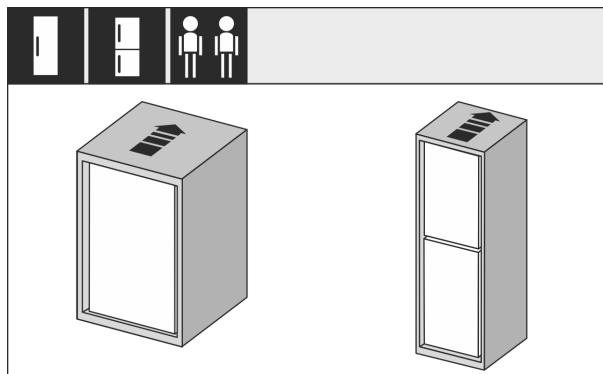


Fig. 33

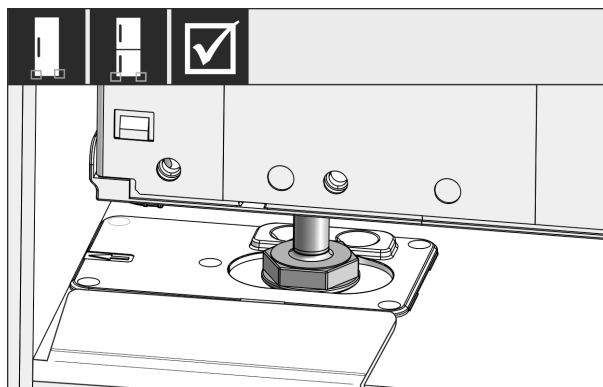


Fig. 34



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přírodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.
- Přístroj zasuněte úplně do výklenku. Seřizovací nožky musí sedět na obou stranách ve vybraných dorazových úhelníku.

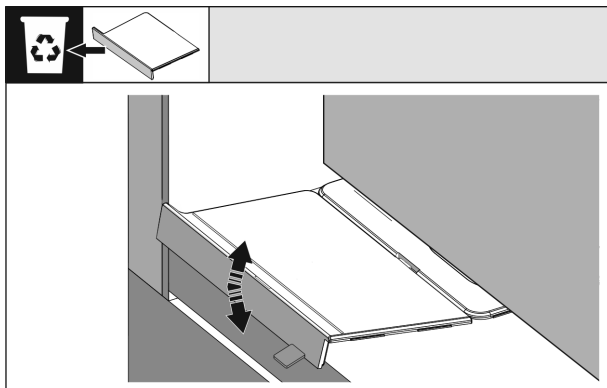


Fig. 35

- Odeberte doraz montážního úhelníku dna. Doraz pohybováním uvolněte a popř. odtrhněte s pomocí kleští.

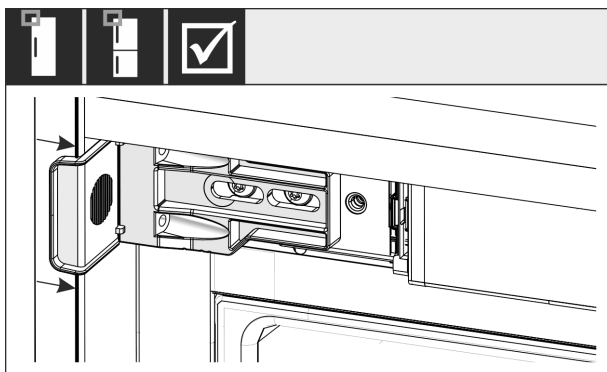


Fig. 36

- Zkontrolujte, zda přístroj sedí dobře ve výklenku pro skříň. Upevňovací úhelník musí doléhat k boční stěně výklenku pro skříň.

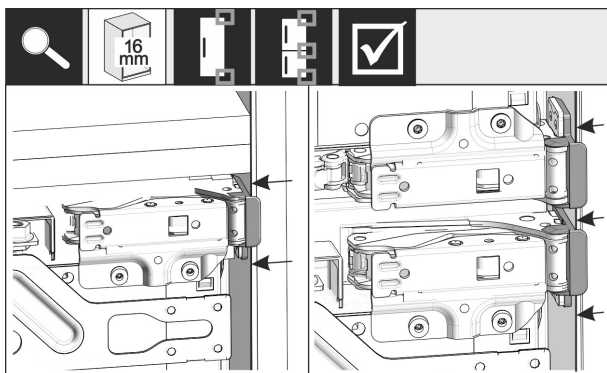


Fig. 37

Poznámka

V případě 16 mm silných bočních stěn nábytku sedí distanční díly na straně závěsu u výklenku.

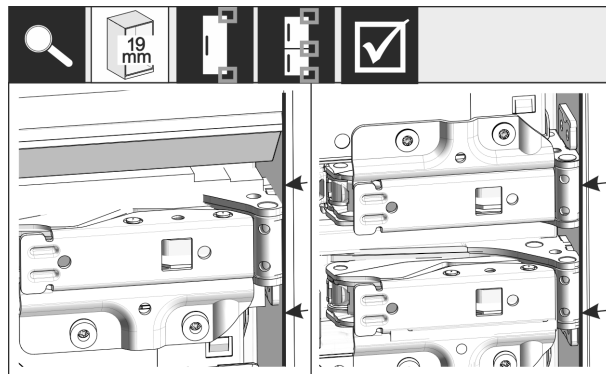


Fig. 38

- 19 mm silné boční stěny nábytku: Přední hrany závěsů vyrovnejte s přední stranou boční stěny nábytku.

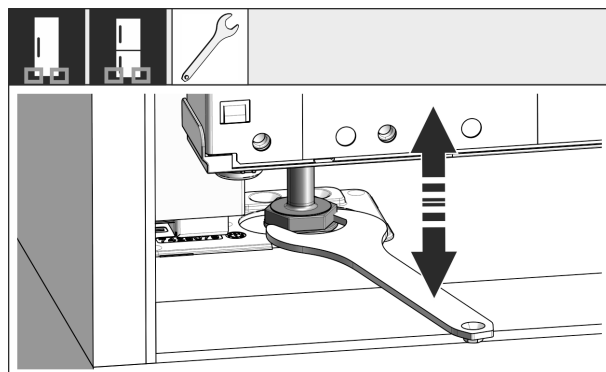


Fig. 39

- V případě potřeby vyrovnejte náklon přístroje seřizovacími nožkami.

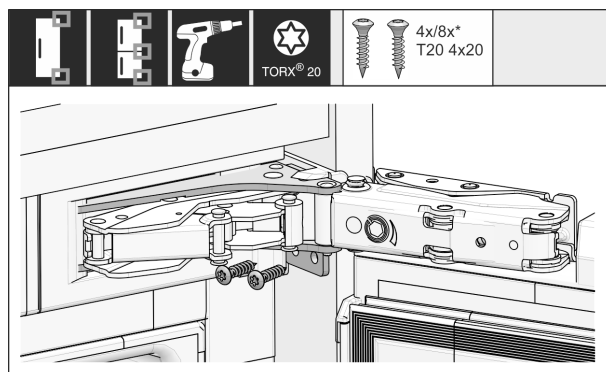


Fig. 40

- Přístroj našroubujte na straně závěsů.

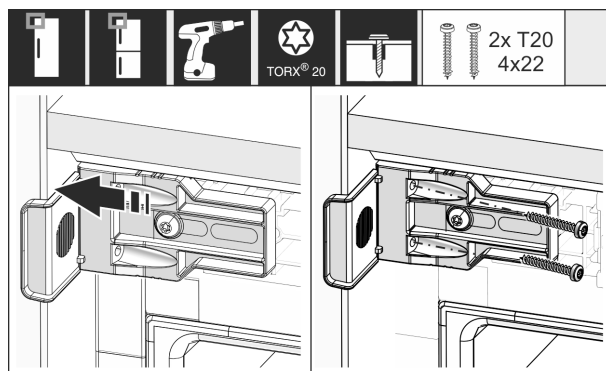


Fig. 41

- Úhelník posuňte tak, aby lícovál s boční stěnou výklenku pro skříň.
- Pevně utáhněte všechny šrouby.

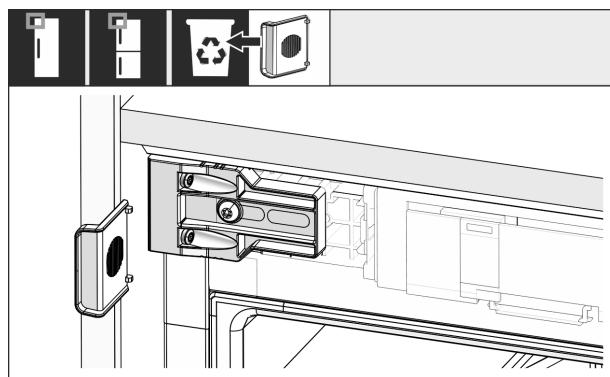


Fig. 42

- Nahoře na straně madla ulomte doraz od úhelníku a zlikvidujte.

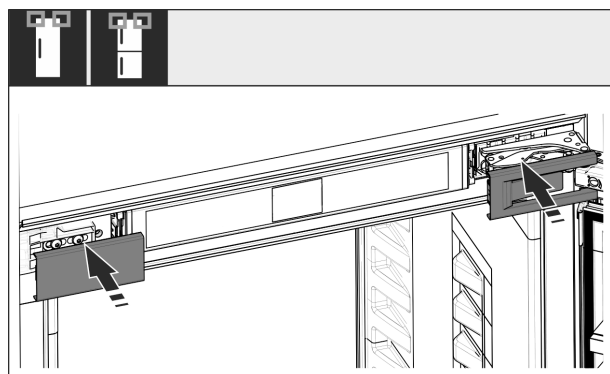


Fig. 43

- Nasad'te kryty.

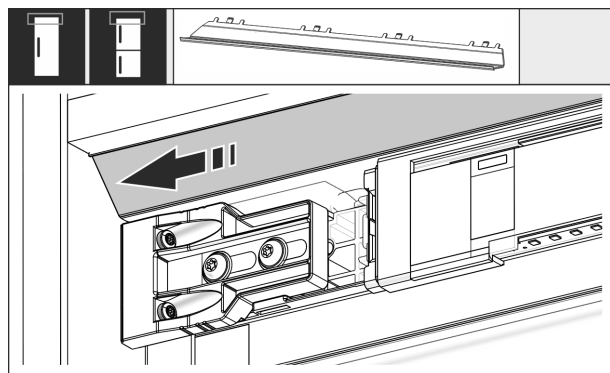


Fig. 44

- Posuňte clonu tak, aby lícovala se stěnou výklenku pro skříň.

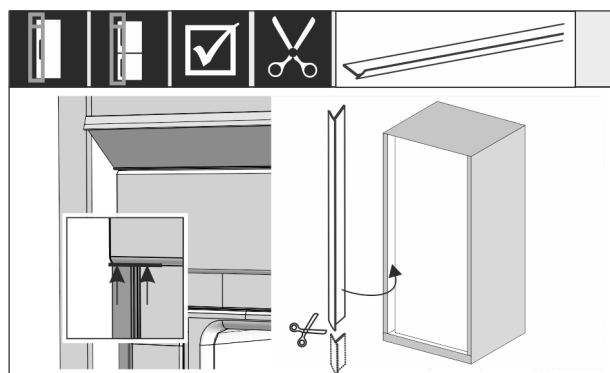


Fig. 45

- V případě potřeby: Kedr zkrat'te ostrými nůžkami na potřebnou délku.
- Kedr nasad'te pod horní kryt a přitlač'te. Kedr je magnetický.

Od výšky výklenku 1400 mm nainstalujte nivelační lišty:



Fig. 46

Od výšky výklenku 1400 mm musíte pod spotřebič nainstalovat nivelační lišty. Nivelační lišty **snižují hladinu hluku**. Sériově jsou v příloženém balení dvě nivelační lišty a montážní úchyt od výšky výklenku 1400 mm.

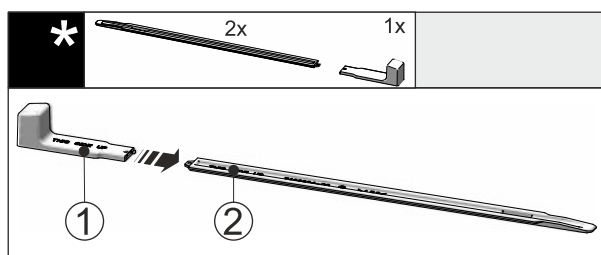


Fig. 47

- Montážní úchyt Fig. 47 (1) připevněte k nivelační liště Fig. 47 (2).

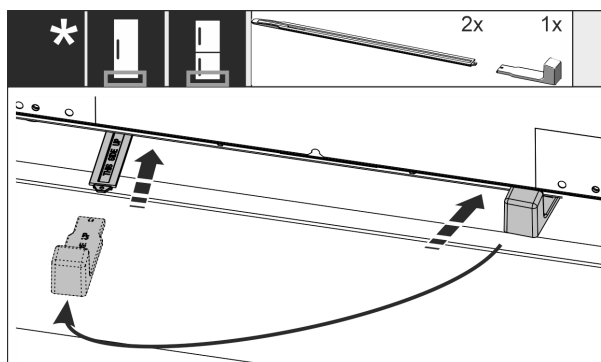


Fig. 48

- Zasuňte nivelační lištu do vedení pod dnem spotřebiče až na doraz.
- Stáhněte montážní úchyt a připevněte ke druhé nivelační liště.
- Stejně postupujte u druhé nivelační lišty.

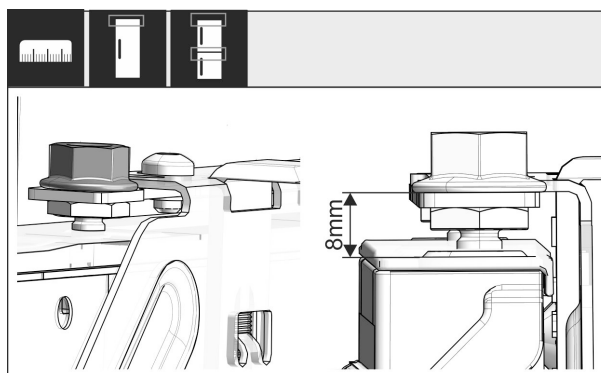


Fig. 49

- Zavřete dvířka.
- Zkontrolujte přednastavení 8 mm od horní hrany dveří přístroje až k uložení příčnicku.

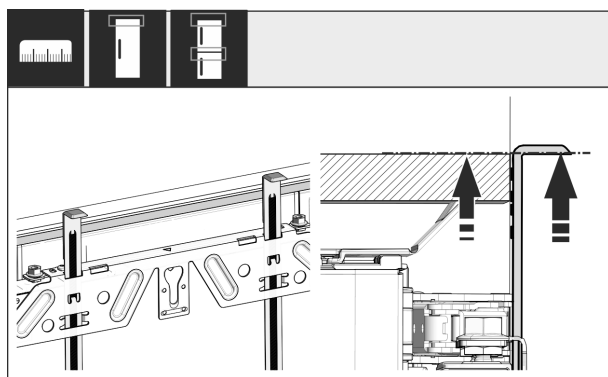


Fig. 50

- Montážní pomůcky vysuňte nahoru do výšky nábytkových dvířek. Spodní dorazová hrana montážní pomůcky = horní hrana montovaných dvířek.

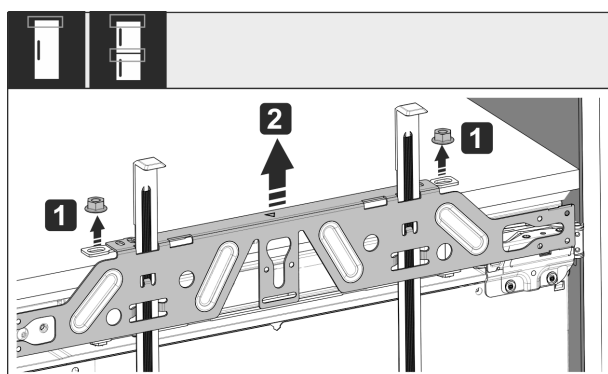


Fig. 51

- Povolte pojistné matice Fig. 51 (1).
- Sejměte upevňovací příčník Fig. 51 (2).

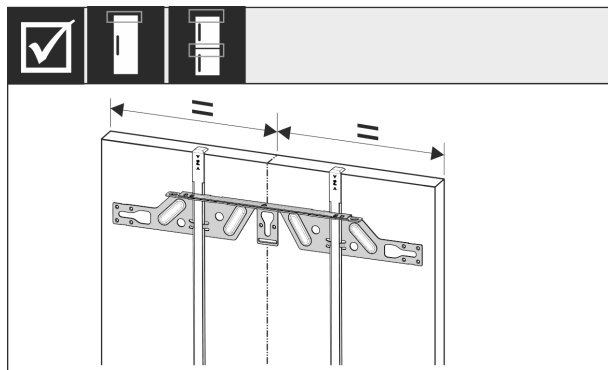


Fig. 52

- Upevňovací příčník zavěste na vnitřní stranu nábytkových dvířek a vyrovnejte do středu.

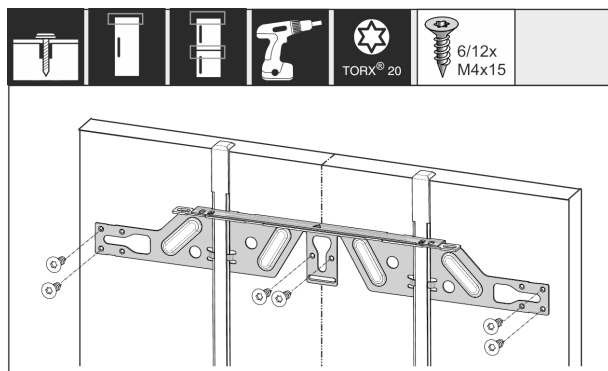


Fig. 53

- V případě dvířek z dřevotřískových desek je montujte minimálně 6 šrouby, v případě kazetových dvířek minimálně 4 šrouby.

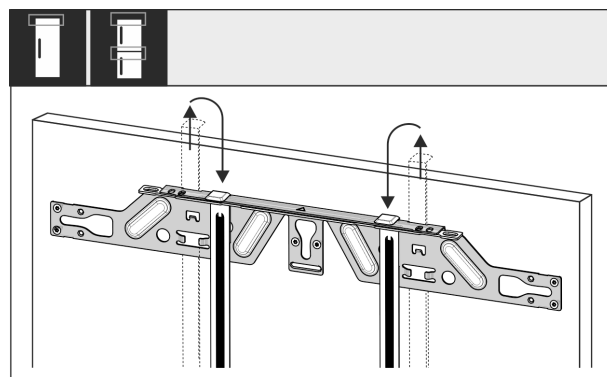


Fig. 54

- Montážní pomůcky vytáhněte a zasuňte je obráceně do sousedního upínacího otvoru.

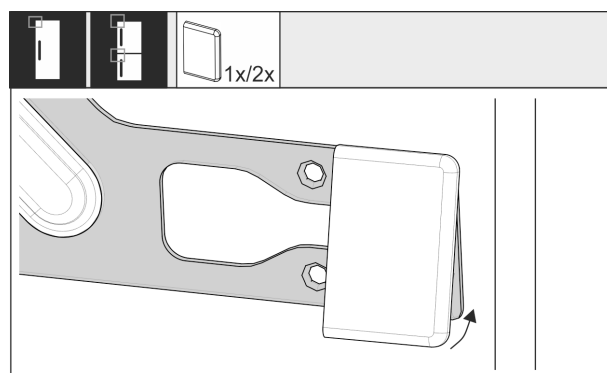


Fig. 55

- Na straně madla nasad'te kryt na upevňovací příčník.

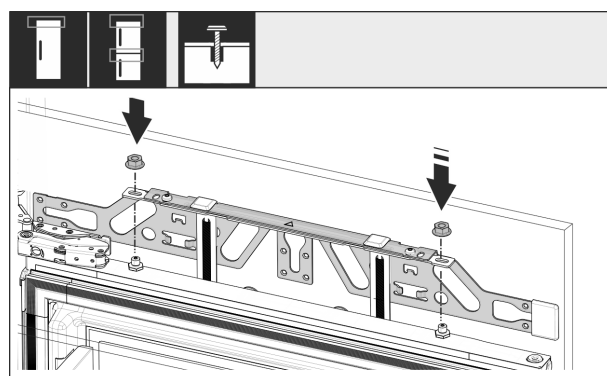


Fig. 56

- Zavěste nábytková dvířka a znovu lehce našroubujte pojistné matice na ustavovací čepy.

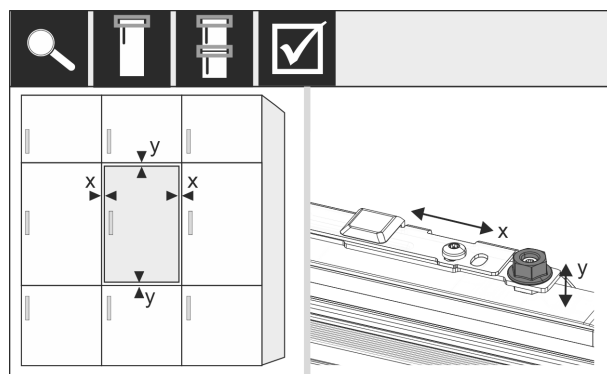


Fig. 57

- Nábytková dvířka vyrovnejte pomocí ustavovacích čepů ve směru X a Y.

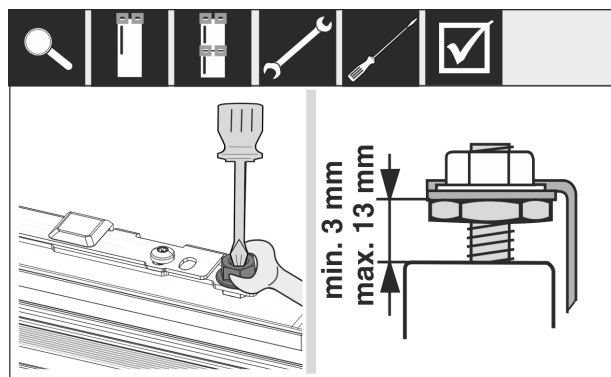


Fig. 58

- Dotáhněte pojistné matice.
- Zkontrolujte výšku nastavení.

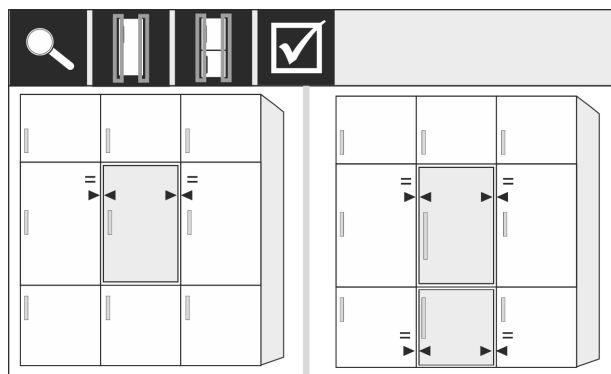


Fig. 59

Čela nábytku, která jsou silnější než 19 mm:

- Dodržujte rozměry, hmotnosti a pokyny v následujících kapitolách: (viz 3.12 Čela nábytku)

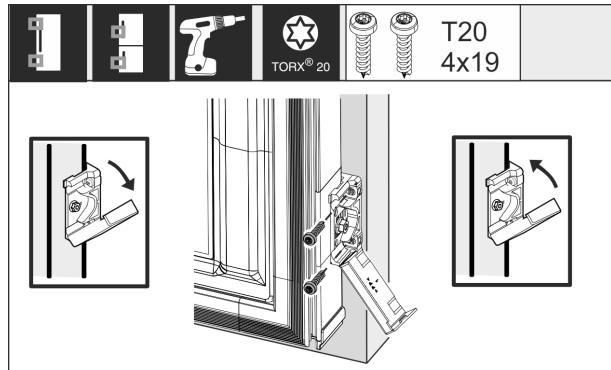


Fig. 60

Montáž upevňovacího držáku na nábytková dvířka:

- Otevřete kryt.
- Montáž upevňovacího držáku na nábytková dvířka:
- Přední hranu upevňovacího úhelníku vyrovnejte paralelně s hranou nábytkových dvířek a úhelník pevně přišroubujte.
- Montáž upevňovacího držáku na nábytková dvířka:
- Kryt vyklopte.

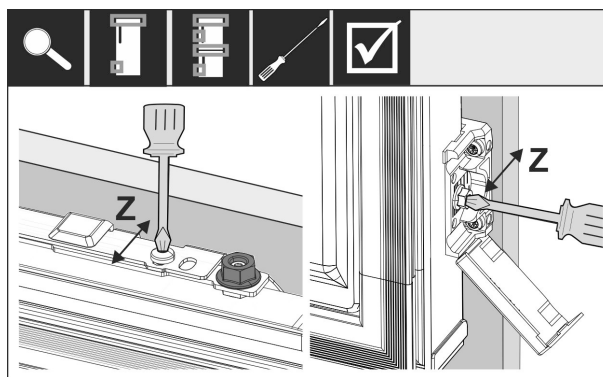


Fig. 61

Vyrovnaní nábytkových dvířek ve směru Z:

- Povolte stavěcí šroub na upevňovacím příčniku a povolte šroub na upevňovacím úhelníku.
- Posuňte dvířka.

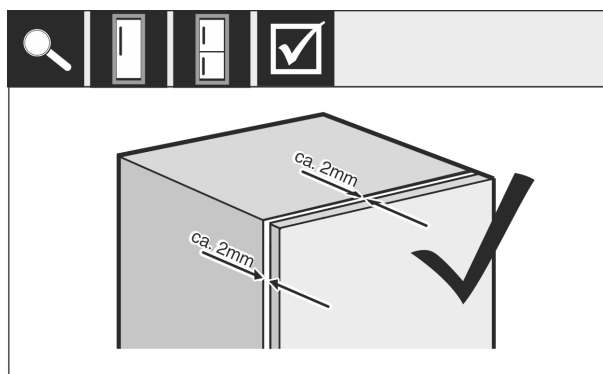


Fig. 62

- Zkontrolujte vzdálenost mezi nábytkovými dvířky a korpusem nábytku.
- Všechny šrouby a dotáhněte, pokud je třeba.

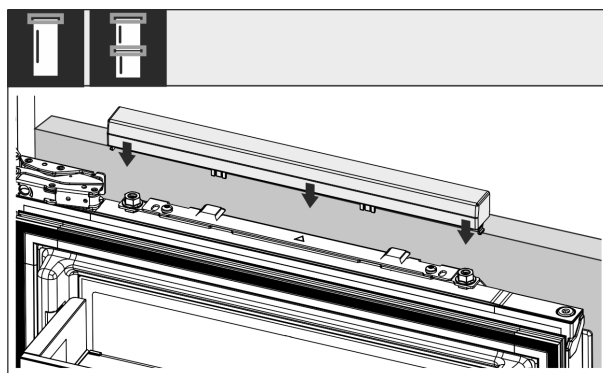


Fig. 63

- Nasad'te horní kryt.

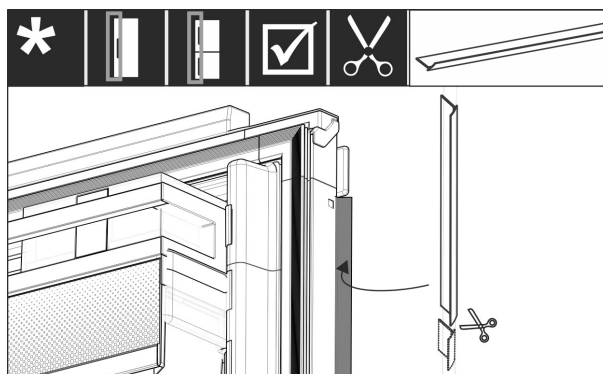


Fig. 64

- Kedr ustráhněte podle délky.
- Vložte kedr mezi čelní nábytková dvířka a dveře přístroje.

Ustavení a připojení

Aby bylo zajištěno, že je přístroj správně nainstalovaný a že nedochází k tvorbě námrazy, kondenzaci a poruchám, existují následující kritéria:

- Dveře se musí správně zavírat.
- Nábytková dvířka nesmí přiléhat na korpus nábytku.
- Těsnění v horním rohu na straně madla musí pevně přiléhat.
- Zkontrolujte instalaci do výklenku podle výše uvedených kritérií.

3.12 Čela nábytku

3.12.1 Rozměry

Podle varianty přístroje potřebujete jedna nábytková dvířka nebo dvojce nábytková dvířka. Velikost příslušných nábytkových dvířek závisí na celkové velikosti výklenku a tloušťce korpusu nábytku.

Poznámka

Povšimněte si příslušných rozměrů spotřebiče a výklenku a rovněž montážních nákrešů.

Všeobecná zadání:

- Respektujte doporučení specifická pro naše spotřebiče ohledně velikosti a hmotnosti pro pevnou montáž dveří.
- Tloušťka korpusu nábytku by měla činit nejméně 16 mm a maximálně 19 mm.

Další nábytková dvířka nahoře, dole nebo vedle:

- Svislý rozměr štěrby mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm.
- Vodorovný rozměr štěrby mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm. Ověřte zde kolizní vlastnosti. (viz 3.12.3 Nastavení spárové štěrby bez kolize)

Hmotnost a závěsy:

- U těžkých čel nábytku je namáhání závěsu velmi velké. Závěs se možná poškodí. Dodržujte proto maximální údaj hmotnosti pro váš spotřebič v kapitole Hmotnosti přední strany nábytku.
- Překračuje-li čelo nábytku maximálně schválenou hmotnost, může nápravu zajistit spotřebič s technikou vlečných dveří, protože se hmotnost odlehčí více miskovými závěsy nábytku.
- Používáte-li dlouhá čela nábytku, která ční daleko přes spotřebič, doporučujeme dodatečný dveřní závěs (např. Kamat), který nutně disponuje stejným středem otáčení jako závěs pevných dveří použitý u vašeho spotřebiče. Použitím dalšího závěsu (Kamat) se hmotnost odlehčí přes několik bodů. Použití vyfrézovaného vyrovnávacího kování se doporučuje u vysokých čel nábytku, aby se působilo proti zkrivení (konvexnímu/konkávnímu).

3.12.2 Montáž čela/čel nábytku

Při montáži dodržujte:

- Čelo nábytku musí být namontované symetricky k dvířkům chladničky.
- Sousední čelo nábytku leží na přesně stejné úrovni.
- Čelo sousedního nábytku má přesně stejný poloměr hran jako čelo přístroje.
- Čelo nábytku je rovinné a bez pnutí.
- Čelo nábytku má minimální nastavení hloubky cca 2 mm ke korpusu.
- Namontujte spotřebič do výklenku. (viz 3.11 Montáž přístroje do výklenku)
- Připevněte čelo nábytku na dveře spotřebiče. (viz 3.11 Montáž přístroje do výklenku)
- Nastavte spárovou štěrbinu.
- Zkontrolujte čelo nábytku z hlediska kolize. (viz 3.12.3 Nastavení spárové štěrby bez kolize)

3.12.3 Nastavení spárové štěrby bez kolize

3.12.3 Spárová štěrbina s navazujícím bočním dílem nábytku

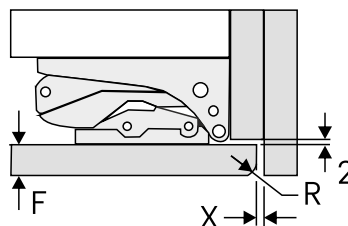


Fig. 65 Spárová štěrbina s navazujícím bočním dílem nábytku
(F) Tloušťka čela (X) Spárová štěrbina min.
(R) Rohový poloměr čela nábytku

Tloušťka čela F [mm]	Rohový poloměr čela nábytku R [mm]	Spárová štěrbina min. X (svisle) [mm]
16 až 20	0 až 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Nedoporučuje se.	

3.12.3 Spárová štěrbina s navazujícími nábytkovými dvířky

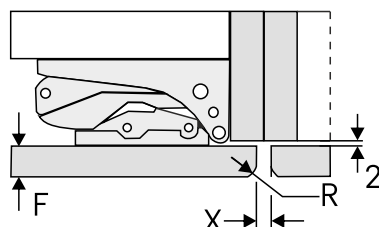


Fig. 66 Spárová štěrbina s navazujícími nábytkovými dvířky
(F) Tloušťka čela (X) Spárová štěrbina min.
(R) Rohový poloměr čela nábytku

Tloušťka čela F [mm]	Rohový poloměr čela nábytku R [mm]	Spárová štěrbina min. X (svisle) [mm]
16 až 20	0 až 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2

Tloušťka čela F [mm]	Rohový poloměr čela nábytku R [mm]	Spárová štěrbina min. X (svisle) [mm]
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.13 Po montáži

- ▶ Odstraňte všechny přepravní pojistky ve vnitřním prostoru.

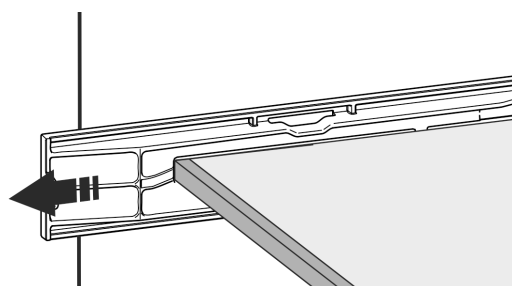


Fig. 67

- ▶ Odstraňte přepravní pojistky na odkládací ploše.

POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty! Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.

- ▶ K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

- ▶ Odstraňte ochranné fólie ve vnitřním prostoru: Fólii odstraňujte plošně podél součástí, aby se minimalizovala její přilnavost.
- ▶ Vyčistěte spotřebič. (viz 10.8 Čištění přístroje)
- ▶ Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

3.14 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- ▶ Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- ▶ Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 3.11 Montáž přístroje do výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 3.3 Rozměry výklenku)

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- ▶ Používejte pouze dodané přívodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- ▶ Nepoužívejte rozvodné lišty.

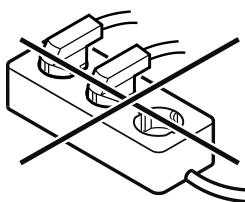

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- ▶ Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

- ▶ Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- ▶ Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
- ▶ Zobrazení přejde do symbolu Standby.
- ▶ Pokud není do 60 sekund provedena žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.
- ▶ Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

3.15 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- ▶ Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:



- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylenu
- Stahovací pásky z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
- ▶ Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

4 Princip funkce displeje Touch & Swipe

Spotřebič ovládáte displejem Touch & Swipe. Pomocí displeje Touch & Swipe (dále jen „displej“) vybíráte funkce spotřebiče klepnutím na ně nebo posunutím. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

4.1 Navigace a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí displeje. Následující tabulka tyto symboly popisuje.

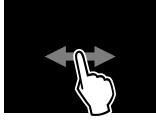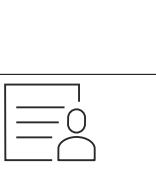
Symbol	Popis
	Dotkněte se krátce displeje: Aktivuje/deaktivuje funkci. Potvrzení výběru. Otevřete podmenu.
	Dotkněte se displeje s určeným časem (např. 3 sekundy): Aktivace/deaktivace funkce nebo hodnoty.
	Posouvání doprava nebo doleva: Navigujte v menu.
	Krátke se dotknutí symbolu Zpět: Skok o jednu úroveň menu zpět.
	Dotkněte se dlouze symbolu Zpět po dobu 3 sekund: Skok zpět na zobrazení stavu.
	Šipka s hodinami: Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Šipka s časovým údajem: Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Symbol „Otevřít menu nastavení“: Přejděte do menu nastavení a otevřete menu nastavení. V případě potřeby: Přejděte v menu nastavení na požadovanou funkci. (viz 4.2.1 Otevření menu nastavení)
	Otevřete symbol „Rozšířené menu“: Přejděte do rozšířeného menu a otevřete rozšířené menu. V případě potřeby: Přejděte v rozšířeném menu na požadovanou funkci. (viz 4.2.2 Otevření rozšířeného menu)
Žádná akce po dobu 10 sekund	Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

Symbol	Popis
Zavřete a znovu otevřete dveře.	Zavřete-li dveře a ihned je opět otevřete, přejde zobrazení přímo zpět na zobrazení stavu.

Poznámka: Obrázky displeje jsou uvedeny s anglickými výrazy.

4.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu:

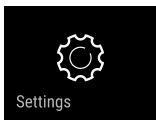Menu	Popis
Hlavní menu	Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Odtud přejdete k nejdůležitějším funkcím spotřebiče, menu nastavení a rozšířenému menu.
 Menu pro nastavení	Menu nastavení obsahuje další funkce pro nastavení spotřebiče.
Rozšířené menu	Rozšířené menu obsahuje speciální funkce pro nastavení spotřebiče. Přístup do rozšířeného menu je chráněný číselným kódem 1 5 1 .

4.2.1 Otevření menu nastavení

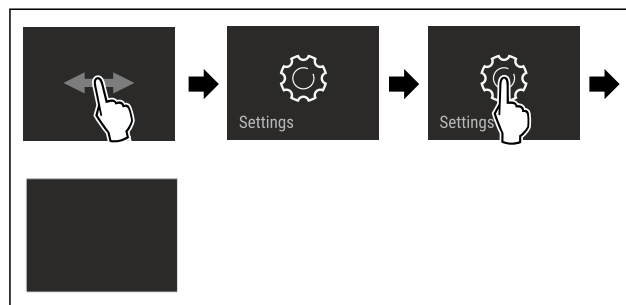


Fig. 68 Ilustrační zobrazení

- Provedte kroky manipulace podle obrázku.
- Menu nastavení je otevřené.
- V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

4.2.2 Otevření rozšířeného menu




Fig. 69

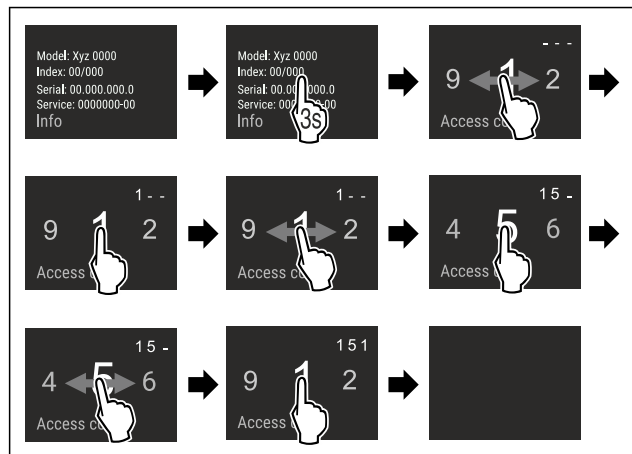


Fig. 70 Ilustrační zobrazení, přístup s číselným kódem 151

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Rozšířené menu je otevřené.
- V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

4.3 Klidový režim

Pokud se displej nedotknete po dobu 1 minuty, přepne se do klidového režimu. V klidovém režimu je jas zobrazení ztlumený.

4.3.1 Ukončení klidového režimu

- Prstem se krátce dotkněte displeje.
- Klidový režim je ukončený.

5 Uvedení do provozu

5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky ve spotřebiči a na něm jsou odstraněny.
- Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- Princip funkce displeje Touch & Swipe je známý. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zapněte přístroj přes displej Touch & Swipe:

- Když je displej v klidovém režimu: Dotkněte se krátce displeje.
- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

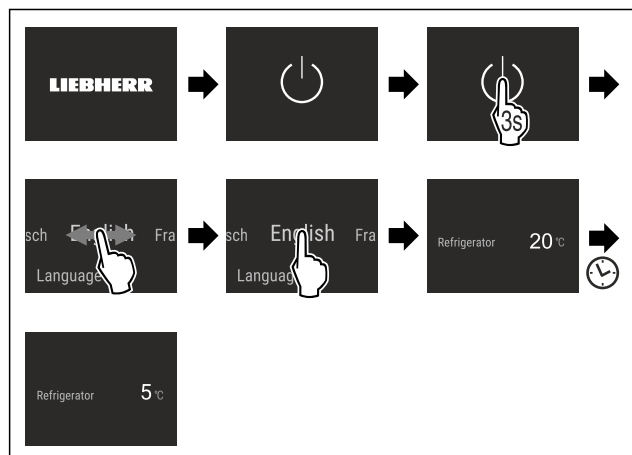


Fig. 71 Ilustrační zobrazení

- Zobrazí se zobrazení stavu.
- Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
- Spotřebič se spustí v demo režimu (zobrazí se zobrazení stavu s nápisem DEMO): Pokud se spotřebič spustí v demo režimu, můžete demo režim během následujících 5 minut deaktivovat. (viz Demo režim)

Další informace:

- Při uvedení spotřebiče do provozu je **stavové světlo** (zobrazení stavu) z výroby deaktivované. Aktivujte stavové světlo.
- SmartDevice uveďte do provozu. (viz 2.3 SmartDevice) a (viz WLAN)

Poznámka

Výrobce doporučuje:

- Vkládání potravin: Počkejte cca 6 hodin, až bude dosažena nastavená teplota.
- Dodržujte pokyny ke skladování. (viz 6.1 Pokyny ke skladování)

Poznámka

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

6 Uskladnění

6.1 Pokyny ke skladování



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru způsobené elektrickými spotřebiči! Pokud používáte elektrické spotřebiče v části spotřebiče určené pro potraviny, může dojít k požáru.

- Nepoužívejte v potravinovém prostoru spotřebiče žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučené výrobcem.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- Nechte vždy volnou vzduchovou štěrbinu.

Dodržujte následující zadání pro skladování:

- Nechte volnou vzduchovou štěrbinu na ventilátoru.
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, zabalte do uzavřených nádob nebo zakryjte.
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Potraviny skladujte s odstupem, aby vzduch mohl dobře cirkulovat.
- Potraviny skladujte podle pokynů na obalu.
- Vždy dodržujte minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

6.2 Chladnička

Vlivem cirkulace vzduchu vznikají v chladničce zóny s rozdílnými teplotami. Jednotlivé teplotní zóny najdete v přehledu spotřebičů a vybavení. (viz 2.2 Přehled spotřebičů a vybavení)

6.2.1 Třídění potravin



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nesprávného uspořádání potravin nebo předmětů!
Pokud na spodní skleněnou desku položíte potraviny nebo předměty, dveře se nebudou moci správně zavřít. Při tom se může dveřní přihrádka rozbít, potraviny nebo předměty mohou vypadnout a způsobit zranění.

► Přední oblast spodní skleněné desky nechte volnou.

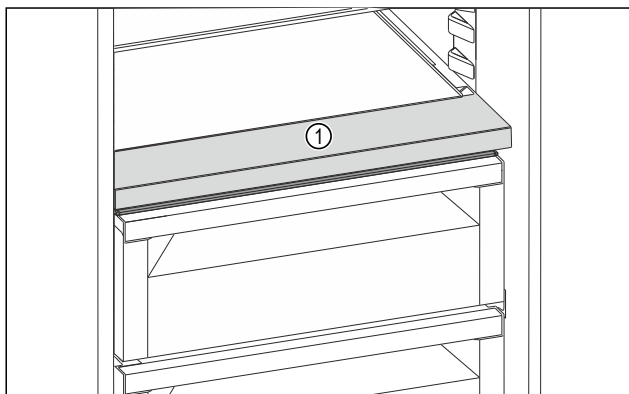


Fig. 72 Ilustrační zobrazení

(1) Přední oblast

- Horní oblast a dveře: Máslo, sýry, konzervy a tuby.
- Nejchladnější teplotní zóna: Skladujte snadno se kazící potraviny, jako hotová jídla.

6.3 BioFresh

BioFresh prodlužuje dobu skladování některých čerstvých potravin oproti běžnému chlazení.

Poznámka

Když teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.
► Zeleninu citlivou na chlad jako okurky, lilky, cukety a všechno jižní ovoce citlivé na chlad ukládejte v chladničce.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Zde se nastavuje skladovací klima blízké 0 °C. Víko zásuvky zajišťuje stálou vlhkost vzduchu. Toto skladovací klima je vhodné pro skladování nezabalených potravin s vysokou vlastní vlhkostí (např. salátu, zeleniny, ovoce).

Vlhkost vzduchu v zásuvce závisí na obsahu vlhkosti vložených potravin a na četnosti otvírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat.

Třídění potravin

- Skladujte nezabalené ovoce a zeleninu.
Při příliš vysoké vlhkosti:
- Regulujte vlhkost vzduchu.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Zde se vytvoří skladovací klima blízké 0 °C. Toto skladovací klima je vhodné pro citlivé potraviny (např. mléčné výrobky, maso, ryby, uzeniny).

Třídění potravin

- Skladujte suché nebo zabalené potraviny.

6.4 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

6.4.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

6.4.2 BioFresh

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Meat & Dairy-Safe		
Máslo	při 1 °C	až 90 dnů
Tvrdý sýr	při 1 °C	až 110 dnů
Mléko	při 1 °C	až 12 dnů
Salám, nářez	při 1 °C	až 8 dnů
Drůbež	při 1 °C	až 6 dnů
Vepřové maso	při 1 °C	až 6 dnů
Hovězí maso	při 1 °C	až 6 dnů
Zvěřina	při 1 °C	až 6 dnů

Poznámka

- Mějte na paměti, že se potraviny s vyšším obsahem bílkovin kazí rychleji. Maso z měkkýšů s ulitami a korýšů se kazí rychleji než ryby a ryby rychleji než ostatní maso.

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe		
Zelenina, saláty		
Artyčoky	při 1 °C	až 14 dnů
Celer	při 1 °C	až 28 dnů
Květák	při 1 °C	až 21 dnů
Brokolice	při 1 °C	až 13 dnů
Čekanka	při 1 °C	až 27 dnů
Polníček	při 1 °C	až 19 dnů
Hrášek	při 1 °C	až 14 dnů
Listová kapusta	při 1 °C	až 14 dnů
Mrkev	při 1 °C	až 80 dnů
Česnek	při 1 °C	až 160 dnů
Kedluběn	při 1 °C	až 14 dnů
Hlávkový salát	při 1 °C	až 13 dnů
Byliny	při 1 °C	až 13 dnů
Pórek	při 1 °C	až 29 dnů
Houby	při 1 °C	až 7 dnů
Ředkvičky	při 1 °C	až 10 dnů
Růžičková kapusta	při 1 °C	až 20 dnů
Chřest	při 1 °C	až 18 dnů
Špenát	při 1 °C	až 13 dnů
Hlávková kapusta	při 1 °C	až 20 dnů
Ovoce		
Meruňky	při 1 °C	až 13 dnů
Jablka	při 1 °C	až 80 dnů
Hrušky	při 1 °C	až 55 dnů

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe		
Ostružiny	při 1 °C	až 3 dnů
Datle	při 1 °C	až 180 dnů
Jahody	při 1 °C	až 7 dnů
Fíky	při 1 °C	až 7 dnů
Borůvky	při 1 °C	až 9 dnů
Maliny	při 1 °C	až 3 dnů
Rybíz	při 1 °C	až 7 dnů
Třešně, sladké	při 1 °C	až 14 dnů
Kiwi	při 1 °C	až 80 dnů
Broskve	při 1 °C	až 13 dnů
Švestky	při 1 °C	až 20 dnů
Brusinky	při 1 °C	až 60 dnů
Rebarbora	při 1 °C	až 13 dnů
Angrešt	při 1 °C	až 13 dnů
Hrozny	při 1 °C	až 29 dnů

7 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě. Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte rozříděné: home.liebherr.com/food.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímajte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode (viz HolidayMode).

8 Obsluha

8.1 Ovládací a indikační prvky

8.1.1 Zobrazení stavu

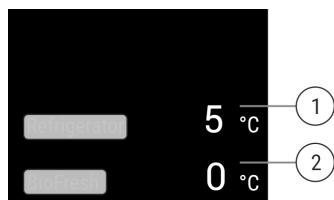


Fig. 73 Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu.

(1) Ukazatel teploty v chladničce

(2) Ukazatel teploty BioFresh

Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu a je výchozím zobrazením stavu. Odtud se provádí navigace k nastavením a funkcím.

8.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

Symbol	Stav přístroje
	Standby Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.
	Pulsující číslo Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty.
	Pulsující symbol Přístroj pracuje. Provede se nastavení.

8.2 Funkce spotřebiče

8.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- ☐ Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)
- ☐ Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče.



Vypnutí a zapnutí spotřebiče

Tato funkce slouží k vypnutí a zapnutí celého spotřebiče.

Vypnutí spotřebiče

Pokud spotřebič vypnete, dříve provedená nastavení zůstanou uložena.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Pokyny k jednání (viz 12 Odstavení z provozu) jsou provedené.




Fig. 74

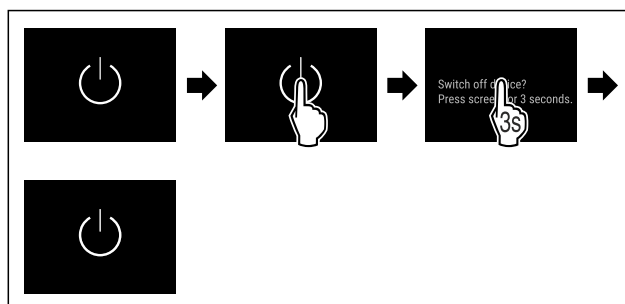


Fig. 75

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▶ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Na displeji se objeví symbol Standby.
- ▶ Displej zčerná.

Zapnutí spotřebiče

- Když se displej nachází v klidovém režimu:
► Dotkněte se krátce displeje.

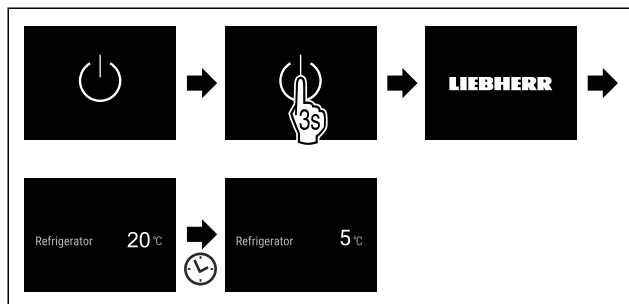


Fig. 76 Ilustrační zobrazení

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- Když se spotřebič spustí v demo režimu:
- ▶ Deaktivace demo režimu. (viz Deaktivace demo režimu)
- ▷ Spotřebič je zapnutý.
- ▷ Dříve provedená nastavení jsou obnovena.
- ▷ Spotřebič chladí na nastavenou cílovou teplotu.

5 °C **Teplota**

Pomocí této funkce nastavíte teplotu.

Teplota závisí na těchto faktorech:

- Četnost otevírání dveří
- Doba trvání otevření dveří
- Teplota místnosti v místě instalace
- Druh, teplota a množství potravin

Teplotní zóna	Továrně nastavená teplota	Doporučené nastavení
5 °C Chladnička	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (viz BioFresh B-Value)

Nastavení teploty v chladničce

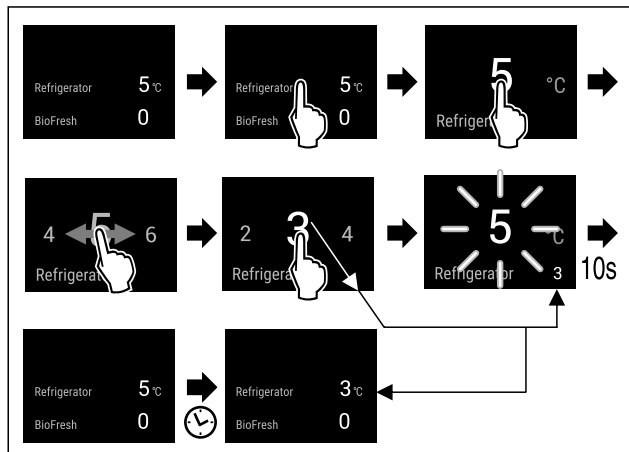


Fig. 77 Ilustrační zobrazení

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Teplota je nastavena.

Nastavení teploty v BioFresh

Nastavte teplotu přes **BioFresh B-Value**. (viz BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Pomocí této funkce nastavíte BioFresh B-Value. Pomocí BioFresh B-Value můžete v případě potřeby nastavit BioFresh o něco teplejší nebo chladnější z důvodu vyšší nebo nižší okolní teploty. BioFresh B-Value je při dodání nastavena na hodnotu B5. Pokud měníte B-Value, postupujte podle následující tabulky:

Hodnota	Popis
B1	nejnižší teplota
B1-B4	Teplota může klesnout pod 0 °C, takže potraviny mohou lehce namrznout.*
B5	přednastavená teplota
B9	nejvyšší teplota

Nastavení BioFresh B-Value



Fig. 78

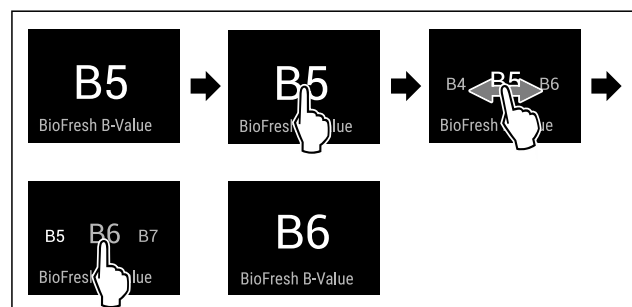


Fig. 80 Ilustrační zobrazení: Přejděte z B5 na B6.

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▶ BioFresh B-Value je nastavená.
- ▶ Ukazatel stavu zobrazuje cílovou teplotu.

D1 D-Value

Hodnota D-Value je pro spotřebič přednastavená a nesmí se měnit.



SuperCool

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperCool. Pokud aktivujete režim SuperCool, spotřebič zvýší chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot. Pokud chcete rychle zchladit velké množství potravin, můžete aktivovat funkci SuperCool.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace SuperCool

Okamžik pro aktivaci funkce:

- Pokud chcete v chladničce skladovat čerstvé potraviny: Aktivujte funkci při vložení potravin.



Fig. 81

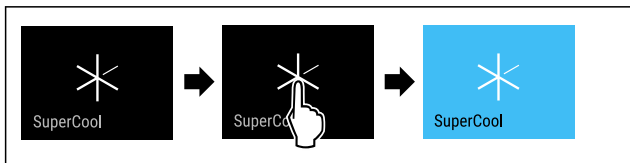


Fig. 82

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- nebo-**
- Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.
- Funkce SuperCool je aktivována.
- Ukazatel teploty zmodrá.

Deaktivace SuperCool

SuperCool se po 18 hodinách automaticky deaktivuje. SuperCool můžete však kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 83

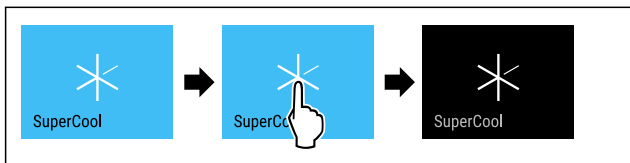


Fig. 84

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- nebo-**
- Proved'te deaktivaci pomocí aplikace SmartDevice.
- SuperCool je deaktivovaný.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



PartyMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim PartyMode. Režim PartyMode aktivuje různé funkce, které jsou užitečné pro party.

PartyMode aktivuje následující funkce:

- SuperCool (viz SuperCool)

Všechny uvedené funkce můžete nastavit individuálně a flexibilně. Pokud deaktivujete režim PartyMode, pak budou zamítnuty všechny změny.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace PartyMode



Fig. 85



Fig. 86

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- PartyMode a příslušné funkce jsou aktivované.
- Ukazatel teploty zmodrá.
- Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.

Deaktivace PartyMode

Režim PartyMode se po 24 hodinách automaticky deaktivuje. Režim PartyMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

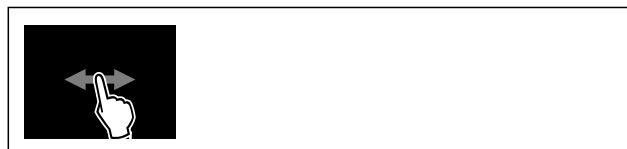


Fig. 87



Fig. 88

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- PartyMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu: Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.



HolidayMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete HolidayMode. Pokud aktivujete HolidayMode, chladnička se nastaví na 15 °C. To šetří energii během delší nepřítomnosti a zabráňuje vzniku nepříjemných pachů a plísní.

Stav spotřebiče s aktivním HolidayMode
Chladnička chladí na 15 °C.
BioFresh chladí na 15 °C.
PartyMode je deaktivovaný.
SuperCool je deaktivovaný.

Aktivace HolidayMode

- Vyprázdněte zcela chladničku.
- Vyprázdněte zcela BioFresh.



Fig. 89

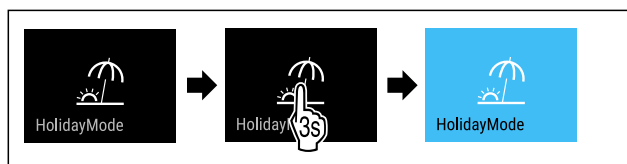


Fig. 90

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Funkce HolidayMode je aktivována.

- Ukazatel teploty zmodrá a zobrazuje symbol Holiday-Mode.

Deaktivace HolidayMode



Fig. 91

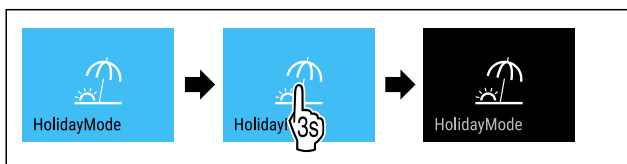


Fig. 92

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- HolidayMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



SabbathMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, některé elektro-nické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.
Všechny funkce na displeji kromě funkce Deaktivace SabbathMode jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou aktivní.
Displej zůstane světlý, když zavřete dvířka.
Vnitřní osvětlení je deaktivované.
Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval se dodrží.
Připomínky a výstrahy se nezobrazují.
Dveřní alarm není k dispozici.
Teplotní alarm není k dispozici.
Cyklus odmrazování pracuje pouze v zadaném čase, bez ohledu na používání spotřebiče.
Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do SabbathMode.

Stav spotřebiče

Poznámka

Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy zkaženými potravinami!
Pokud jste zapnuli režim SabbathMode a dojde k výpadku napájení, na stavovém displeji se žádná zpráva o výpadku napájení nezobrazí. Po skončení výpadku napájení pracuje spotřebič dál v režimu SabbathMode. Při výpadku proudu se mohou potraviny zkažit a jejich konzumace může vést k otravě jídlem.

Po výpadku napájení:

- Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené, nejezte.



Fig. 93

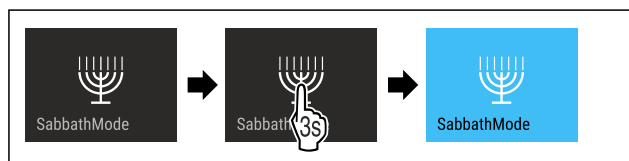


Fig. 94

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je aktivován.
- Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

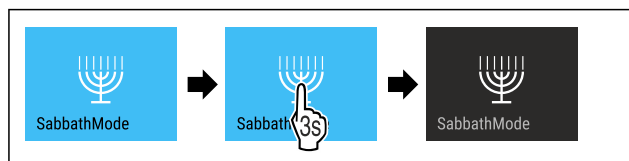


Fig. 95

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je deaktivovaný.



EnergySaver

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim úspory energie. Pokud aktivujete režim úspory energie, spotřeba energie se sníží a teplota ve spotřebiči se zvýší. Potraviny zůstávají čerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotní zóna	Doporučené nastavení (viz Nastavení teploty v chladničce)	Teplota při aktivním EnergySaver
5 °C Chladnička	4 °C	7 °C

Teploty

Aktivace EnergySaver



Fig. 96

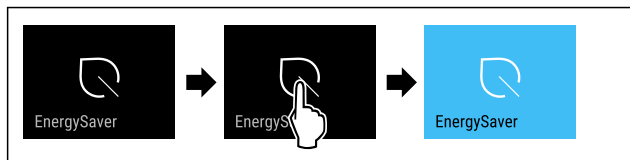


Fig. 97

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Je aktivován režim úspory energie.

Deaktivace EnergySaver



Fig. 98

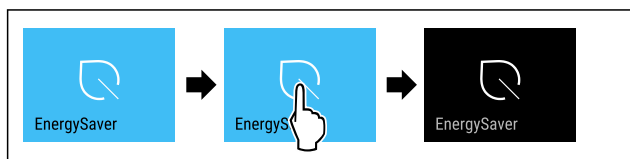


Fig. 99

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Je deaktivován režim úspory energie.

CleaningMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim CleaningMode. Režim CleaningMode umožňuje pohodlné čištění přístroje.

Toto nastavení se vztahuje na chladničku.

Použití:

- Vyčistěte chladničku. (viz 10.8 Čištění přístroje)

Stav spotřebiče s aktivním režimem CleaningMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.
Chladnička je vypnutá.
Vnitřní osvětlení je aktivované.
Připomínky a varování se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón.

Stav spotřebiče

Aktivace CleaningMode



Fig. 100



Fig. 101

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Funkce CleaningMode je aktivována.
- Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.

Deaktivace CleaningMode

Režim CleaningMode se po 60 minutách automaticky deaktivuje. Režim CleaningMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 102

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- CleaningMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.

Zablokování zadávání

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete zablokování zadávání. Zablokování zadávání zabraňuje náhodnému ovládání spotřebiče, např. dětmi.

Použití:

- Zabraňuje neúmyslné změně funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace zablokování zadávání

Pokud aktivujete zablokování zadávání, budete se moci stále pohybovat v menu, nemůžete však vybírat nebo měnit jiné funkce.



Fig. 103

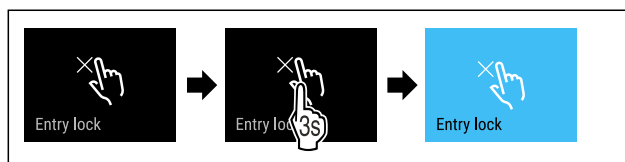


Fig. 104

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Zablokování zadávání je aktivované.

Deaktivace zablokování zadávání




Fig. 105

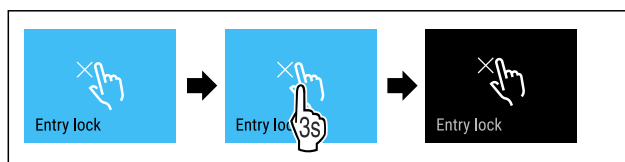


Fig. 106

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Zablokování zadávání je deaktivované.

Připomínka

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete připomínky. Funkce je při dodávce aktivovaná.

Pokud je funkce aktivovaná, zobrazí se následující připomínky:

- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir)

Aktivace připomínky



Fig. 107

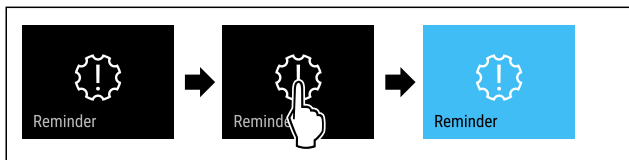


Fig. 108

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Připomínka je aktivovaná.

Deaktivace připomínky




Fig. 109

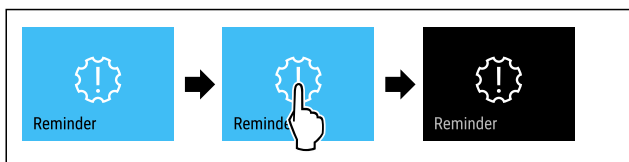


Fig. 110

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Připomínka je deaktivovaná.



Jazyk

Tato funkce umožňuje nastavení jazyka zobrazení.

Můžete nastavit následující jazyky:

- německy
- anglicky
- francouzsky
- španělsky
- italsky
- nizozemsky
- česky
- polsky
- portugalsky
- Bulharsky
- rusky
- čínsky

Nastavení jazyka



Fig. 111

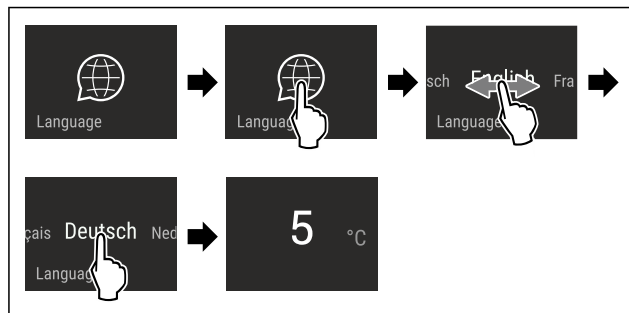


Fig. 112 Ilustrační zobrazení v závislosti na jazyku a teplotě

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Jazyk je nastaven.
- Zobrazení přeskočí zpět na stavové zobrazení.



Jednotka teploty

Tato funkce umožňuje nastavení jednotky teploty. Jako jednotku teploty můžete nastavit stupně Celsia nebo stupně Fahrenheita.

Nastavení jednotky teploty



Fig. 113

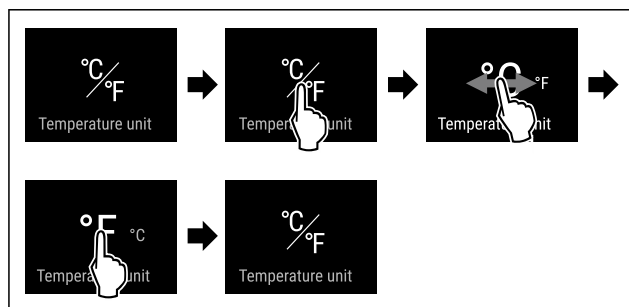


Fig. 115 Ilustrační zobrazení: Přejděte ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Jednotka teploty je nastavena.



Jas displeje

Tato funkce umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Můžete nastavit následující úrovně jasu:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (přednastaveno)

Nastavení jasu




Fig. 116

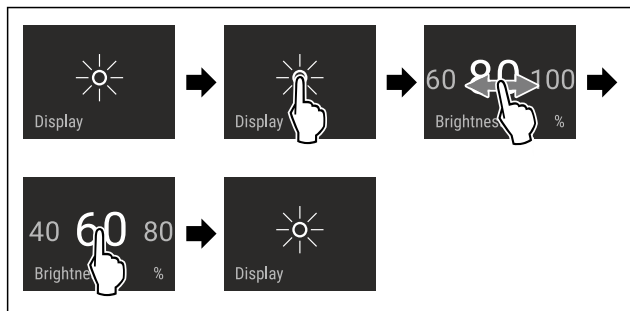


Fig. 117 Ilustrační zobrazení: Přejděte z 80 % na 60 %.

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Jas je nastaven.



WLAN

Pomocí této funkce připojíte své zařízení k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN.

Další informace k SmartDevice: (viz 2.3 SmartDevice)

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

První vytvoření připojení WLAN

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz apps.home.liebherr.com).
- ☐ Je dokončena registrace v aplikaci SmartDevice.




Fig. 118

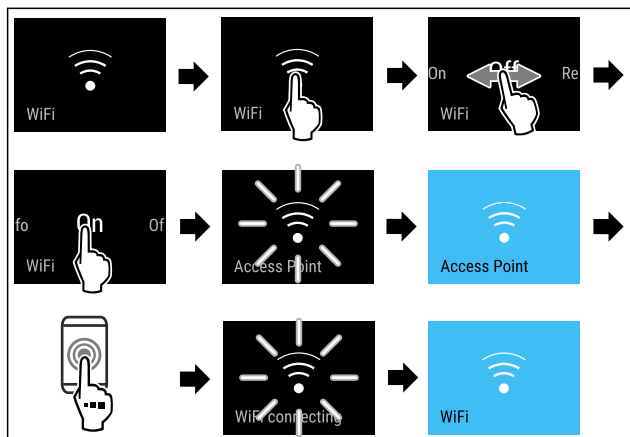


Fig. 119

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je vytvořeno.

Odpojení od WLAN



Fig. 120

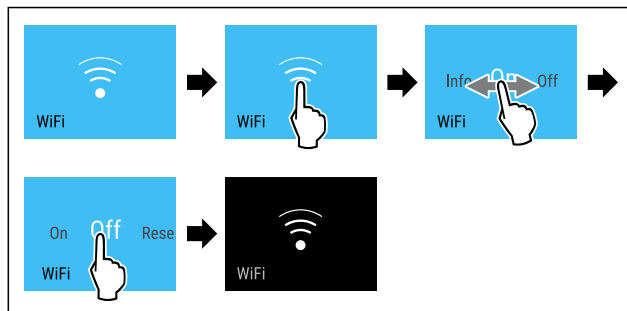


Fig. 121

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je odpojeno.

Reset připojení k WLAN



Fig. 122

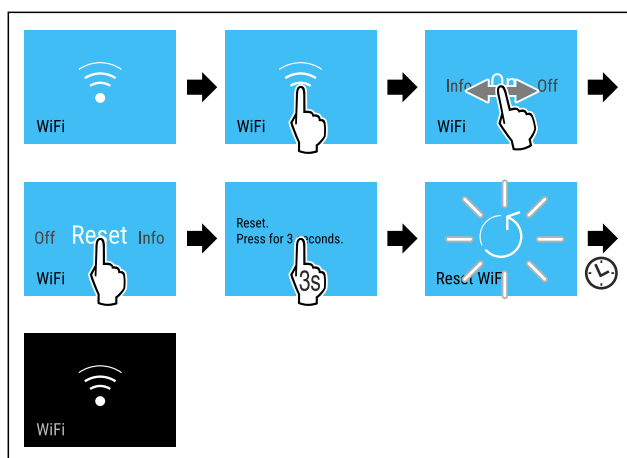


Fig. 123

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení WLAN a další nastavení WLAN se obnoví na tovární nastavení.

Zobrazení informací o připojení WLAN



Fig. 124

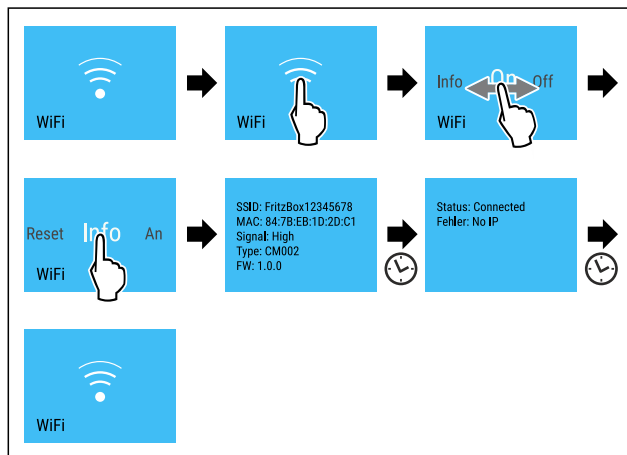


Fig. 125

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.



Informace o spotřebiči

Tato funkce slouží k zobrazení názvu modelu, indexu, sériového čísla a servisního čísla spotřebiče. Informace o spotřebiči budete potřebovat, až budete kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Pomocí této funkce můžete také otevřít rozšířené menu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zobrazení informací o spotřebiči



Fig. 126

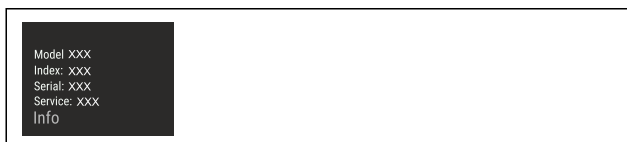


Fig. 127

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje informace o spotřebiči.



Software

Tato funkce slouží k zobrazení verze softwaru vašeho spotřebiče.

Zobrazení verze softwaru



Fig. 128



Fig. 129

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje verzi softwaru.



Dveřní alarm

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dveřní alarm. Dveřní alarm zazní, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveřní alarm je při dodávce aktivovaný. Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm.

Můžete nastavit následující hodnoty:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Vyp

Nastavení dveřního alarmu



Fig. 130

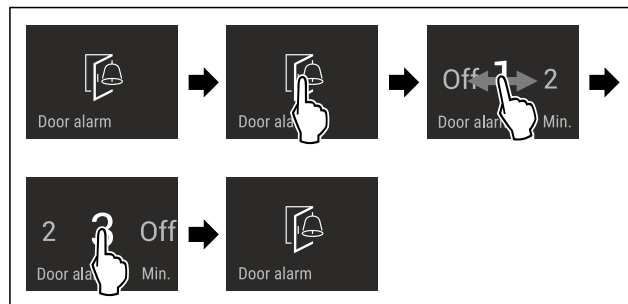


Fig. 131 Ilustrační zobrazení: Přepnutí dveřního alarmu z 1 minuty na 3 minuty.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je nastavený.

Deaktivace dveřního alarmu




Fig. 133

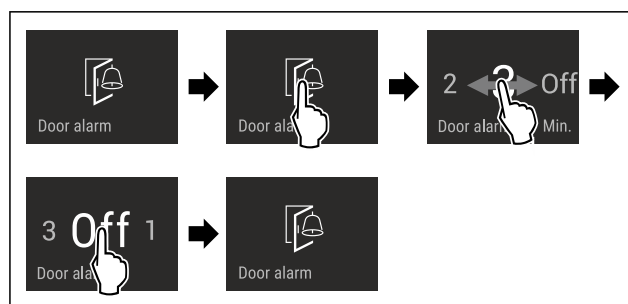


Fig. 134

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je deaktivovaný.



Demo režim

Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chladicí techniky se deaktivují.

Pokud spotřebič zapnete a na stavovém zobrazení se zobrazí „Demo“, je již aktivován demo režim.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz Resetování na tovární nastavení)

Aktivace demo režimu



Fig. 135

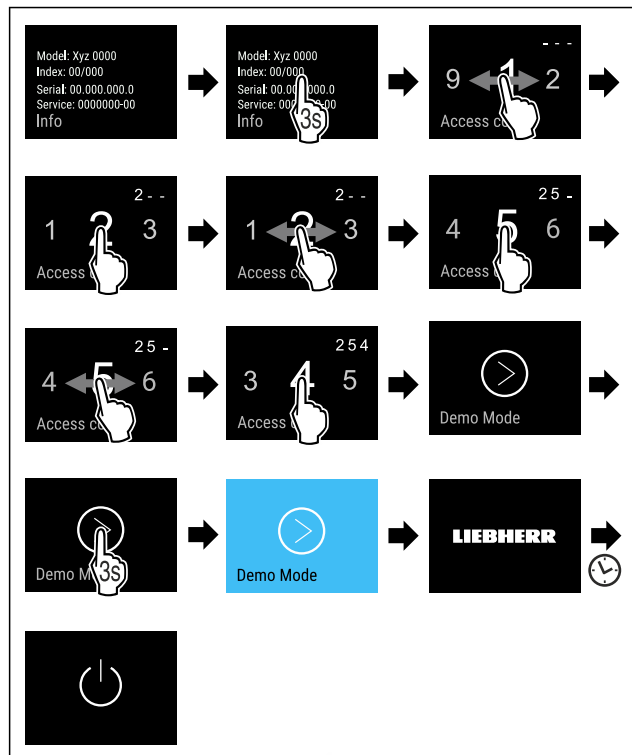


Fig. 136

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Demo režim je aktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- V zobrazení stavu se zobrazí „DEMO“.

Deaktivace demo režimu




Fig. 137

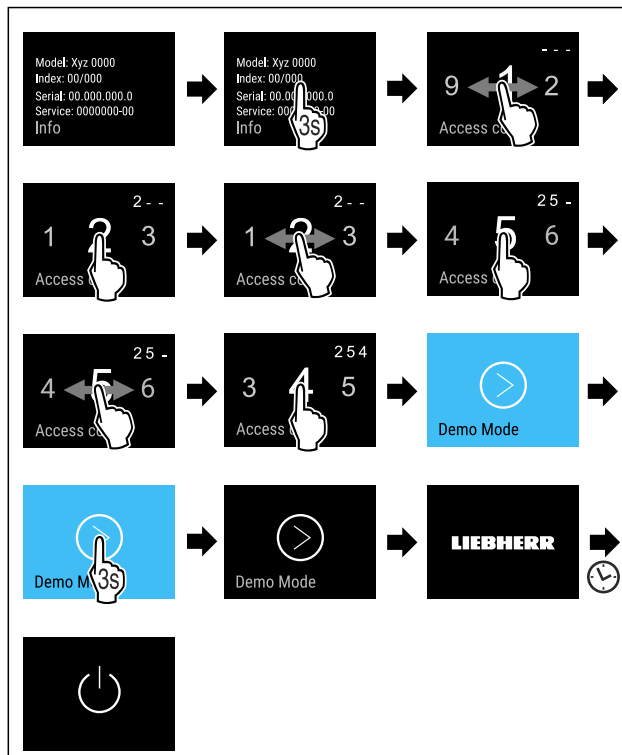


Fig. 138

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Demo režim je deaktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- Přístroj je resetovaný na tovární nastavení.



Resetování na tovární nastavení

Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

Provedení resetu



Fig. 139

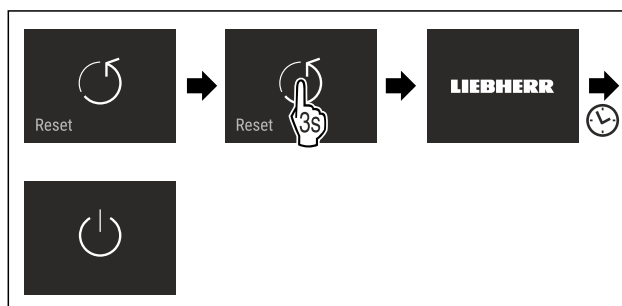


Fig. 140

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Spotřebič je resetován.
- Spotřebič je vypnutý.
- Restartujte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))

8.3 Hlášení



Existují dvě kategorie hlášení:

Kategorie	Význam
Výstraha	Výstrahy se zobrazují při dveřním alarmu nebo při funkčních poruchách. Jednodušší výstrahy můžete ukončit sami. V případě závažných funkčních poruch musíte kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Připomínka	Připomínky připomínají obecné postupy. Tyto postupy můžete provést a tím hlášení ukončit.

8.3.1 Přehled výstrah

Chování spotřebiče v případě výstrah:

- Výstraha se zobrazí na displeji červeně.
- Tón alarmu zní při zvyšující se hlasitosti.
- Při některých výstrahách pulzuje vnitřní osvětlení.

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 Dveřní alarm	Hlášení se zobrazí, když jsou dveře příliš dlouho otevřené.	Proved'te akční kroky. (viz Dveřní alarm)
 Chyba	Hlášení se zobrazí, když se vyskytne chyba přístroje. V některé součásti spotřebiče je chyba.	Proved'te akční kroky. (viz Chyba)
 Chyba WLAN	Hlášení se zobrazí, pokud se spotřebič nepodařilo připojit k síti WLAN. (viz První vytvoření připojení WLAN) Hlášení se zobrazí pouze při prvním seřizování.	Proved'te akční kroky. (viz Chyba WLAN)

8.3.2 Ukončení výstrah

Dveřní alarm

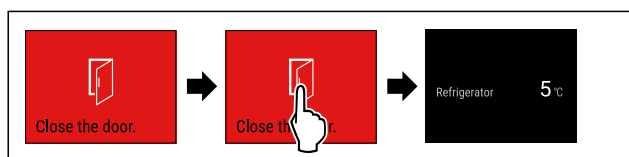


Fig. 141 Ilustrační zobrazení

- Proved'te akční kroky podle obrázku.

-nebo-

- Zavřete dveře.

- Displej přejde na ukazatel stavu.

Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm. (viz Nastavení dveřního alarmu)

Chyba

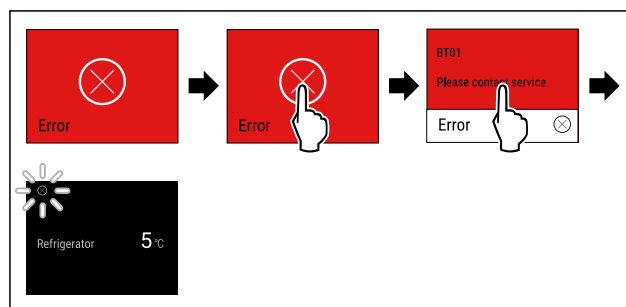


Fig. 142 Ilustrační zobrazení

- Dotkněte se krátce displeje.
- Zobrazí se kód chyby.
- Zapište si kód chyby.
- Dotkněte se krátce displeje.
- Displej přejde na ukazatel stavu.
- Obrat'te se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Chyba WLAN

- Zkontrolujte připojení k WLAN.
- Znovu připojte spotřebič k síti WLAN. (viz WLAN)


8.3.3 Přehled připomínek

Chování spotřebiče při připomínkách:

- Připomínka se zobrazí na displeji žlutě.
- Zazní zvuk alarmu.
- Při některých připomínkách pulzuje vnitřní osvětlení.

Můžete deaktivovat následující připomenutí (viz Deaktivace připomínky) :

- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir	Hlášení se zobrazí, když je třeba vyměnit filtr s aktivním uhlím FreshAir.	Proved'te akční kroky. (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir)

8.3.4 Ukončení připomínek

Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Liebherr doporučuje: Filtr s aktivním uhlím FreshAir měňte každých 6 měsíců.

Poznámka

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

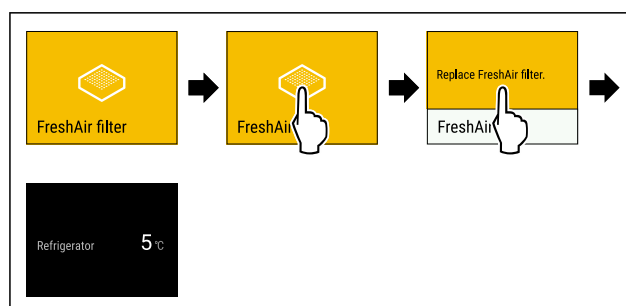


Fig. 143 Ilustrační zobrazení

- Dotkněte se krátce displeje.
- Na displeji se zobrazí informace o připomínce.

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Vyměňte filtr s aktivním uhlím. (viz 10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir)
- ▶ Filtr s aktivním uhlím zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v chladničce.
- ▶ Po 6 měsících se připomínka ukáže znovu.

Pokud si již nepřejete tuto připomínku dostávat, můžete ji deaktivovat. (viz Deaktivace připomínky)

9 Vybavení

9.1 Dveřní přihrádka

Dveřní přihrádky jsou vhodné pro uložení nápojů a potravin. Dveřní přihrádky můžete přemístit pro individuální použití a rozebrat je pro čištění. Společnost Liebherr však doporučuje používat dveřní přihrádky v poloze při dodání.

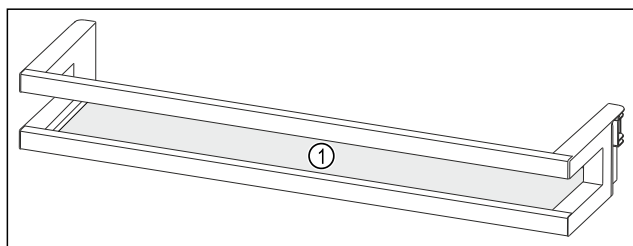


Fig. 144 Ilustrační zobrazení dveřní přihrádky
(1) Odkládací plocha

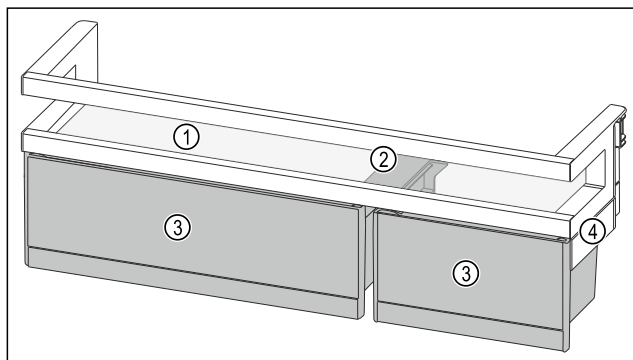


Fig. 145 Ilustrační zobrazení dveřních přihrádek s VarioBoxy
(1) Odkládací plocha (2) Držák pro VarioBoxy (3) VarioBoxy (4) Boční díl

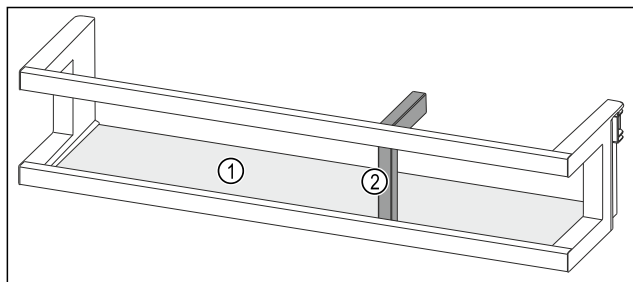


Fig. 146 Ilustrační zobrazení dveřních přihrádek s držákem lahví

- (1) Odkládací plocha (2) Držák lahví

Následující tabulka ukazuje příklady toho, co můžete do každé dveřní přihrádky uložit.

Dveřní přihrádka	Potraviny
Dveřní přihrádka (viz Fig. 144)	Máslo, sýry, konzervy, tuby

Dveřní přihrádka	Potraviny
Dveřní přihrádka s držákem lahví (viz Fig. 146)	Láhve Pomocí posuvného držáku lahví zajistíte láhve ve dveřní přihrádce.
Dveřní přihrádka s VarioBoxy (viz Fig. 145)	potraviny malé velikosti

9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů

Můžete použít jeden nebo oba VarioBoxy. Pokud chcete umístit zvláště vysoké láhve do dveřní přihrádky pod dveřní přihrádkou s VarioBoxy, můžete jednu nebo oba VarioBoxy odstranit.

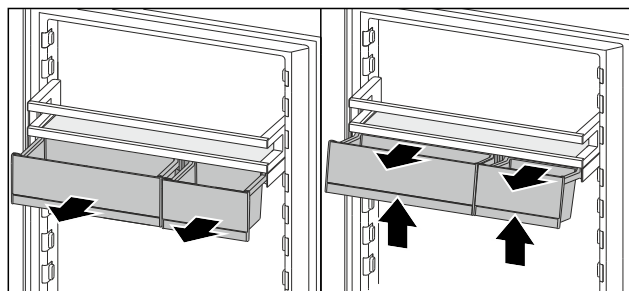


Fig. 147

- ▶ VarioBoxy vytáhněte až na doraz.
- ▶ VarioBoxy vpředu zvedněte.
- ▶ VarioBoxy odeberte směrem dopředu.

9.1.2 Vyjmutí dveřních přihrádek

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- VarioBoxy jsou vyjmuty. (viz 9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů)

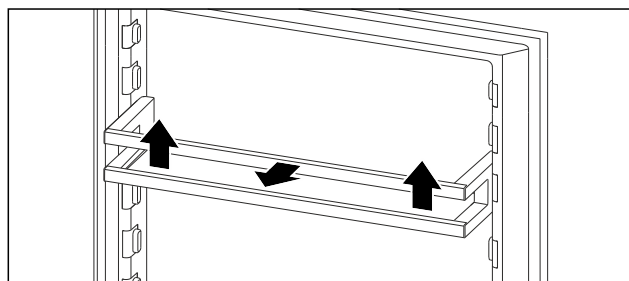


Fig. 148 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dveřní přihrádku posuňte nahoru.
- ▶ Dveřní přihrádku vytáhněte dopředu.

9.1.3 Vložení dveřních přihrádek



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nesprávného uspořádání potravin nebo předmětů!

Pokud na spodní skleněnou desku položíte potraviny nebo předměty, dveře se nebudou moci správně zavírat. Při tom se může dveřní přihrádka rozbít, potraviny nebo předměty mohou vypadnout a způsobit zranění.

- ▶ Přední oblast spodní skleněné desky nechte volnou.

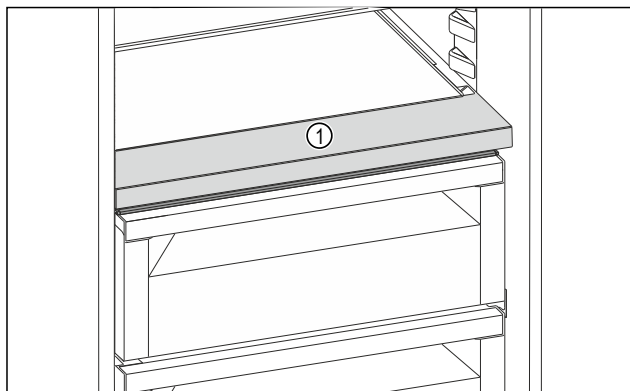


Fig. 149 Ilustrační zobrazení

(1) Přední oblast

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ VarioBoxy jsou vyjmuty. (viz 9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů)

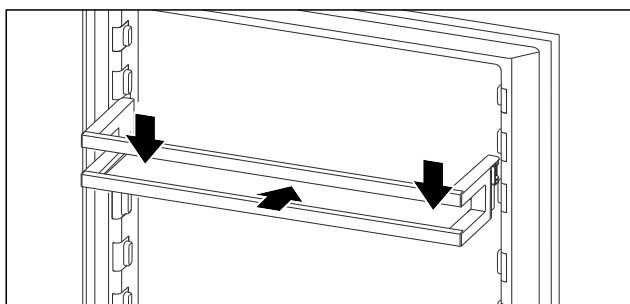


Fig. 150 Ilustrační zobrazení

- Dvevní přihrádku zasuňte.
- Dvevní přihrádku zatlačte dolů.

9.1.4 Vložení VarioBoxů

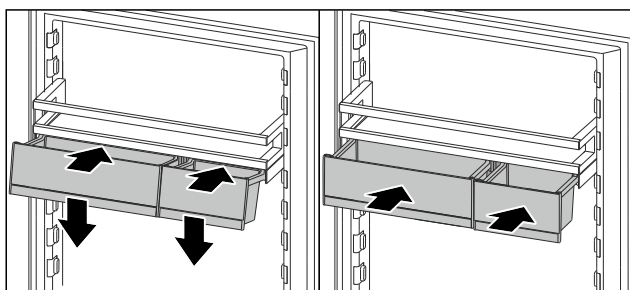


Fig. 151

- VarioBoxy umístěte diagonálně na žebro dvevní přihrádky.
- VarioBoxy spusťte dolů.
- VarioBoxy zasuňte.

9.1.5 Přemístění VarioBoxů

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ VarioBoxy jsou vyjmuty. (viz 9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů)
- ❑ Dvevní přihrádka je vyjmutá. (viz 9.1.2 Vyjmutí dvevních přihrádek)

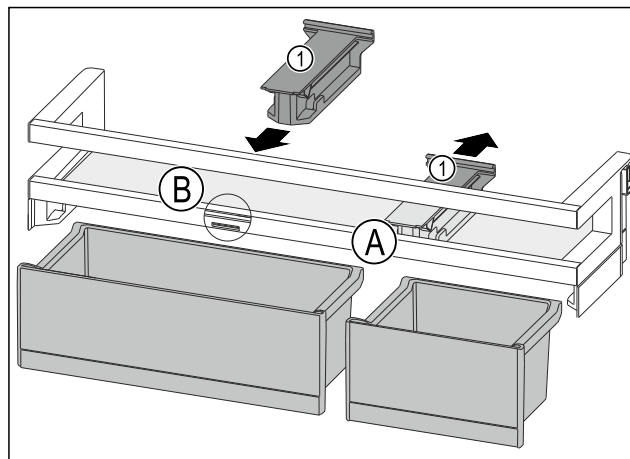


Fig. 152

- Držák Fig. 152 (1) v poloze Fig. 152 (A) stáhněte dozadu.
- Držák Fig. 152 (1) vložte v poloze Fig. 152 (B).
- Vložte dvevní přihrádky. (viz 9.1.3 Vložení dvevních přihrádek)

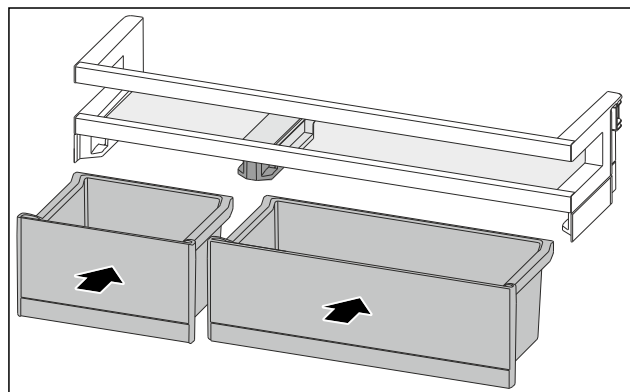


Fig. 153

- VarioBoxy vložte v opačném pořadí. (viz Fig. 153)

9.2 Odkládací plochy

V závislosti na typu spotřebiče jsou k dispozici různé odkládací plochy:

- Jednodílná odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- Variabilní přihrádka na láhve (viz 9.4 Variabilní přihrádka na láhve)

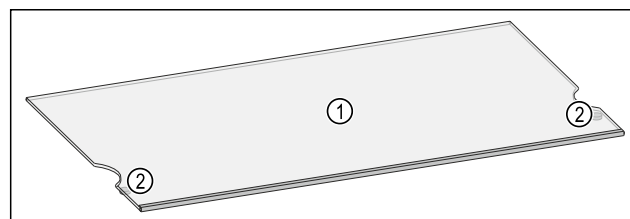


Fig. 154 Ilustrační zobrazení odkládací plochy

(1) Odkládací plocha

(2) Zarážka vytažení

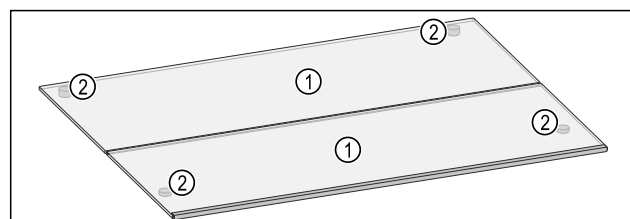


Fig. 155 Ilustrační zobrazení dělitelné odkládací plochy

(1) Odkládací plocha

(2) Zarážka vytažení

9.2.1 Použití odkládacích ploch

Odkládací plochy můžete buď posunout do jiné výšky, nebo je zcela vyjmout, například kvůli čištění.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Odkládací plochy jsou prázdné.

Vyjmutí odkládací plochy

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářezky.

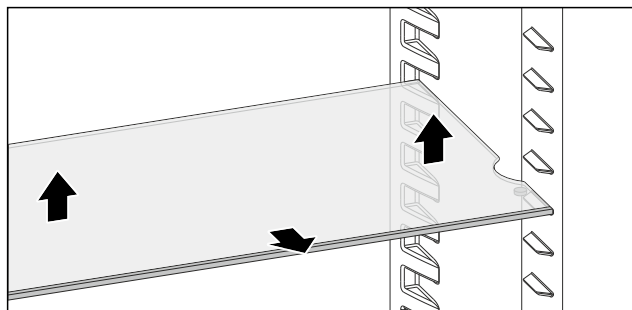


Fig. 156

- Zvedněte odkládací plochu.
 - Vyjměte odkládací plochu směrem dopředu.
- nebo-

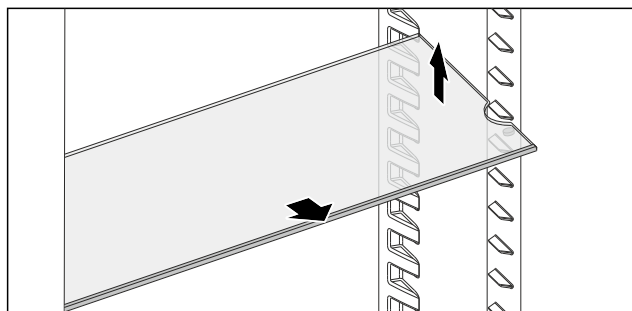


Fig. 157

- Uspadněné vyjímání: Nakloňte odkládací plochu a vyjměte ji dopředu.
- Odkládací plochy jsou vyjmuté.
- Odkládací plochy můžete umístit do jiné výšky.

Vsazení odkládacích ploch

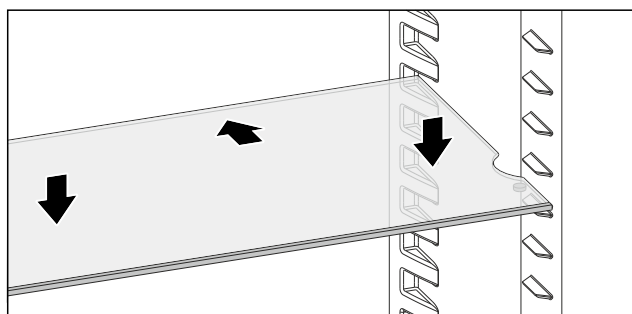


Fig. 158

Pokud zářezky vytažení ukazují dolů:

- Zasuňte odkládací plochu až na doraz.
- Spusťte odkládací plochu dolů.

-nebo-

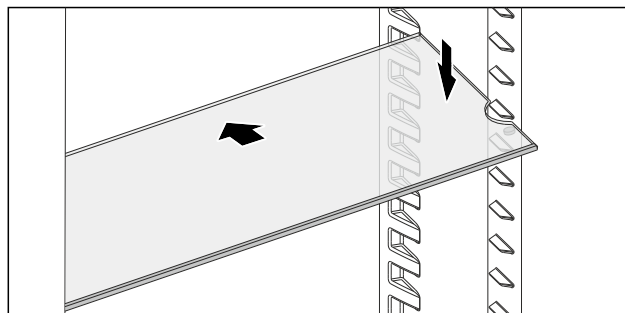


Fig. 159

- Zasuňte odkládací plochu šikmo a spusťte ji dolů.
- Zářezky leží za přední ukládací plochou.

9.2.2 Použití dělitelných odkládacích ploch

Dělitelnou odkládací plochu můžete zasunout do polohy, v jaké byla dodána z výroby, posunout do jiné výšky nebo ji vyjmout za účelem čištění.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Odkládací plochy jsou prázdné.

Sesunutí dělitelné odkládací plochy

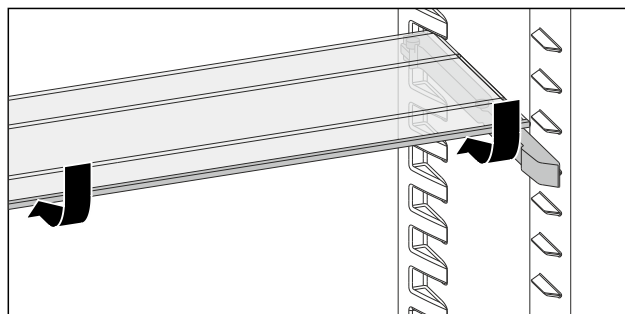


Fig. 160

- Podložte přední odkládací plochu podle obrázku.
- Dělitelná odkládací plocha je sesunutá.
- Na odkládací ploše umístěné pod ní je místo pro vyšší potraviny.

Použití obou dělitelných odkládacích ploch

- Uchopte jednou rukou podloženou odkládací plochu a potáhněte dopředu.
- Ozdobná lišta je vpředu.
- Zářezky směřují dolů.

Výškové přesazení dělitelných odkládacích ploch

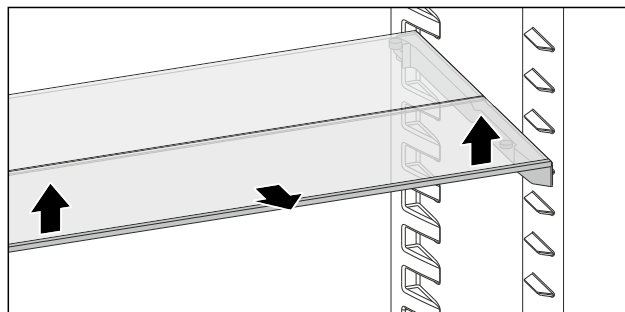


Fig. 161

- Zvedněte přední odkládací plochu vpředu.
- Vyjměte přední odkládací plochu směrem dopředu.

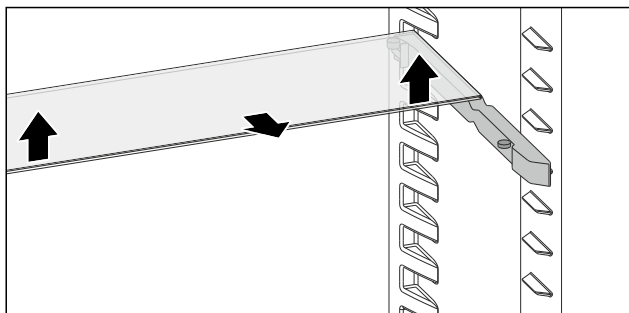


Fig. 162

- Stejně akční kroky proved'te i u zadní odkládací plochy.

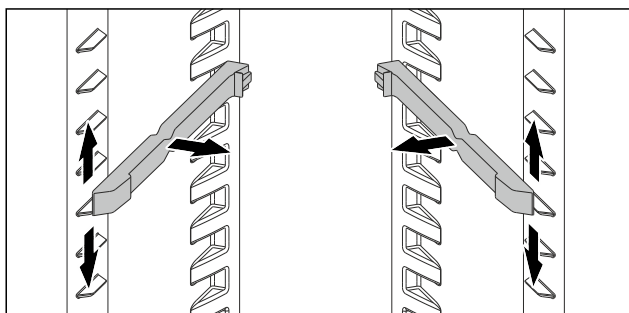


Fig. 163

- Vytáhněte vkládací kolejničky.
- Vložte vkládací kolejničky do požadované výšky.

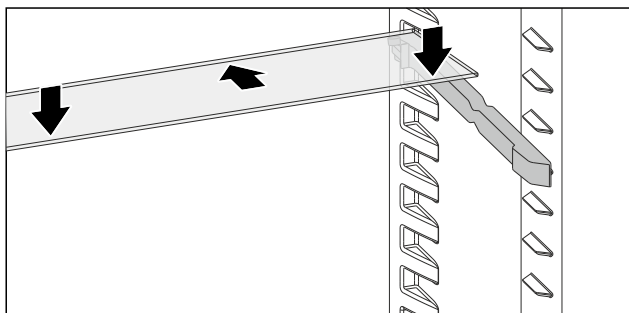


Fig. 164

- Zasuňte odkládací plochu s vysokými zarážkami vytažení až na doraz.
- Spusťte odkládací plochu dolů.
- Zarážky leží za zadní ukládací plochou.

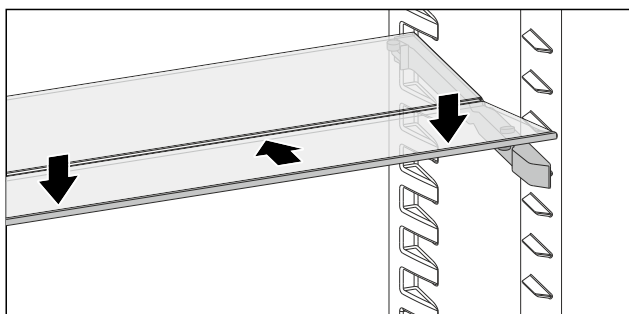


Fig. 165

- Stejně akční kroky proved'te i u přední odkládací plochy.

Vyjmutí dělitelné odkládací plochy

Dělitelné odkládací plochy vyjímajte tak, jak je přesazujete. (viz Výškové přesazení dělitelných odkládacích ploch)

9.3 VarioSafe

Zásuvka VarioSafe nabízí v chladniče místo např. pro malé potraviny, balení, tuby a skleničky.

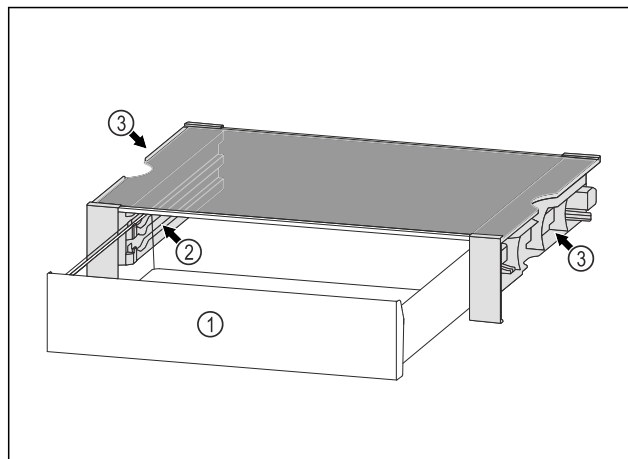


Fig. 166

- (1) Zásuvka VarioSafe
- (2) Boční stěny s žebry pro zásuvku VarioSafe
- (3) Vybrání na levé a pravé boční stěně

9.3.1 Vložení VarioSafe

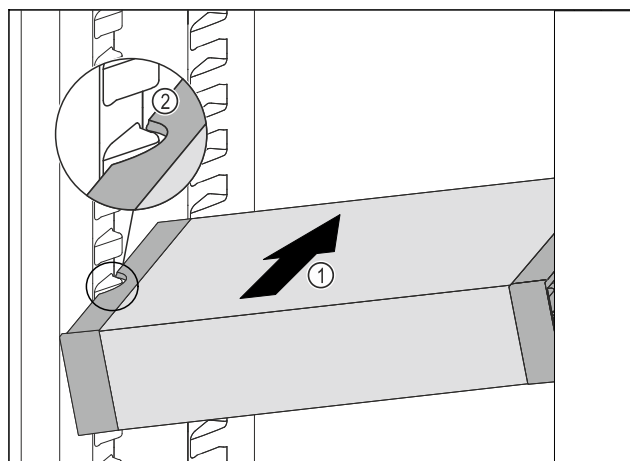


Fig. 167

- Zasuňte VarioSafe do chladničky pod úhlem tak Fig. 167 (1), aby vybrání na bocích Fig. 167 (2) VarioSafe byla na úrovni žebrování na nádoby v chladniče.

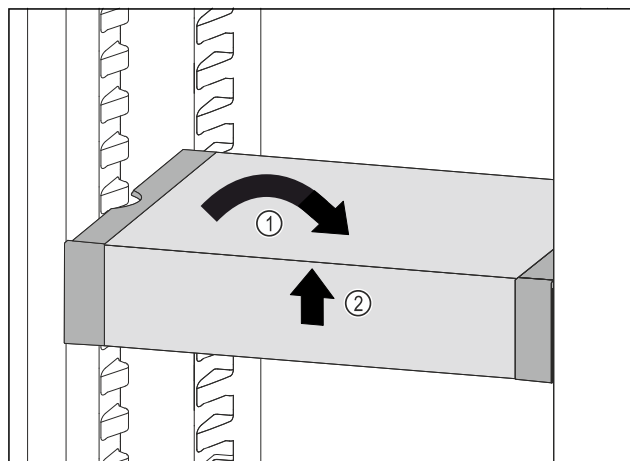


Fig. 168

- VarioSafe postavte rovně. Fig. 168 (1)
- VarioSafe vpředu zvedněte. Fig. 168 (2)

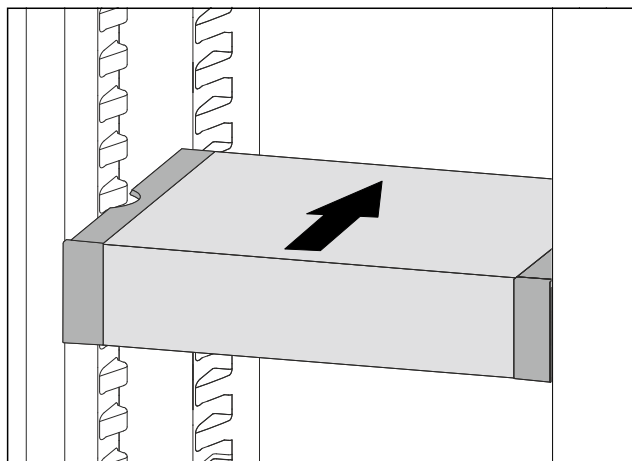


Fig. 169

- VarioSafe zvedněte dopředu.
- VarioSafe zasuněte dozadu.
- VarioSafe spusťte dolů.
- VarioSafe slyšitelně vpředu zacvakne.
- VarioSafe je vsazená.

9.3.2 Přemístění VarioSafe

VarioSafe můžete v chladniče přemístit jako celek.

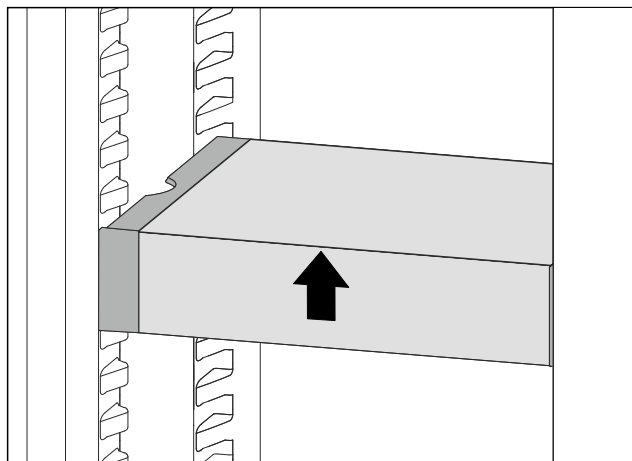


Fig. 170

- VarioSafe vpředu zvedněte.

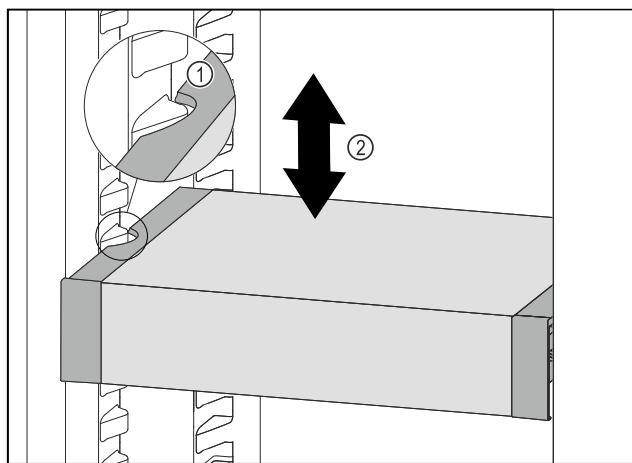


Fig. 171

- Táhněte VarioSafe dopředu, dokud nebudou boční vybrání VarioSafe na úrovni žebrování na nádoby v chladniče.
- Fig. 171 (1)
- Posouvejte VarioSafe v chladniče nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované výšky. Fig. 171 (2)

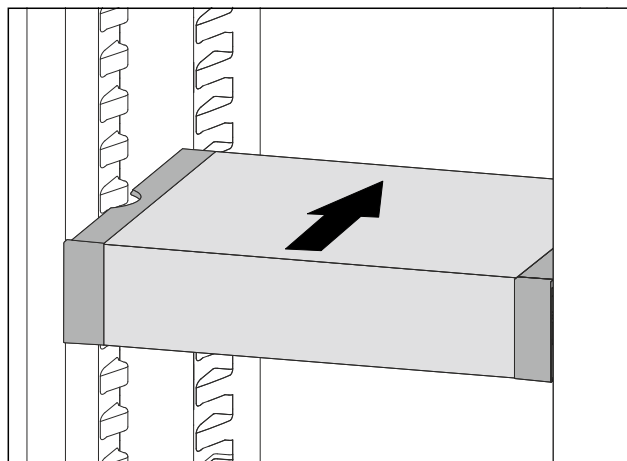


Fig. 172

- VarioSafe vpředu zvedněte.
- VarioSafe zasuněte dozadu.
- VarioSafe slyšitelně vpředu zacvakne.
- VarioSafe je výškově přestavená.

9.3.3 Přestavení zásuvky VarioSafe

Zásuvku VarioSafe můžete používat ve dvou různých výškách. Pokud chcete do zásuvky VarioSafe uložit vyšší potraviny, zasuněte zásuvku VarioSafe na spodní žebro. Pokud chcete do zásuvky VarioSafe ukládat nižší potraviny, zasuněte zásuvku VarioSafe na VarioSafe.

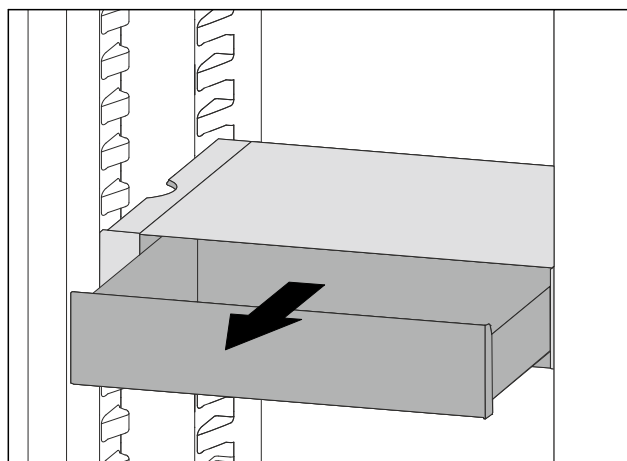


Fig. 173

- Vytáhněte zásuvku VarioSafe až na doraz.
- Nadzvedněte zásuvku VarioSafe vpředu.
- Vyjměte zásuvku VarioSafe dopředu.

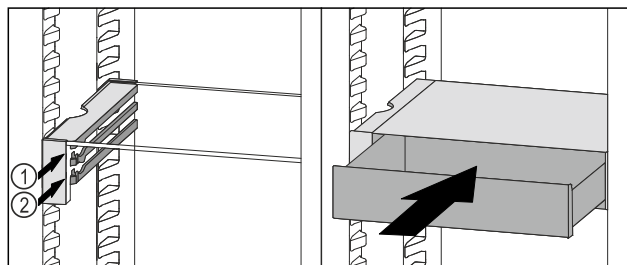


Fig. 174

- Nadzvedněte zásuvku VarioSafe vpředu.
- Nasaďte zásuvku VarioSafe za zarážky na požadovaném žebro Fig. 174 (1) nebo Fig. 174 (2).
- Zásuvka VarioSafe je výškově přestavená.

9.3.4 Vyjmutí VarioSafe

VarioSafe můžete vyjmout jako celek.

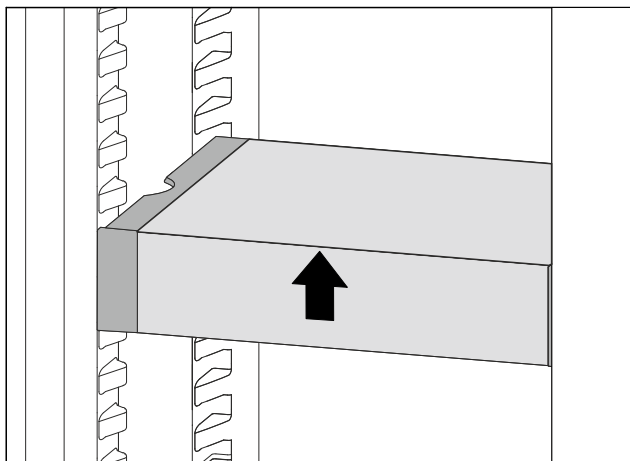


Fig. 175

- VarioSafe vpředu zvedněte.

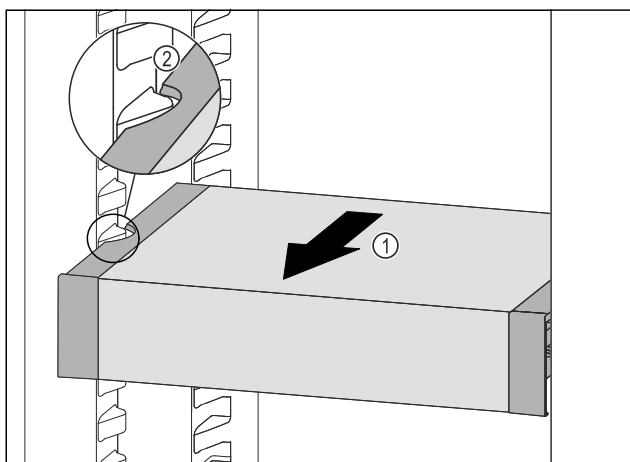


Fig. 176

- Táhněte VarioSafe dopředu Fig. 176 (1), dokud nebudou boční vybrání VarioSafe na úrovni žebrování na nádoby v chladničce. Fig. 176 (2)

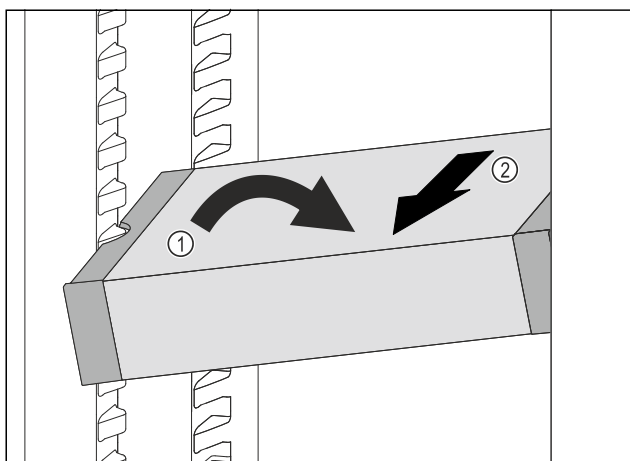


Fig. 177

- VarioSafe postavte v chladničce šikmo. Fig. 177 (1)
- VarioSafe odeberte směrem dopředu. Fig. 177 (2)
- VarioSafe je vyjmutá.

9.3.5 Rozebrání VarioSafe

Pokud chcete VarioSafe vyčistit nebo nainstalovat či vyjmout náhradní díly, můžete VarioSafe rozložit na jednotlivé díly.

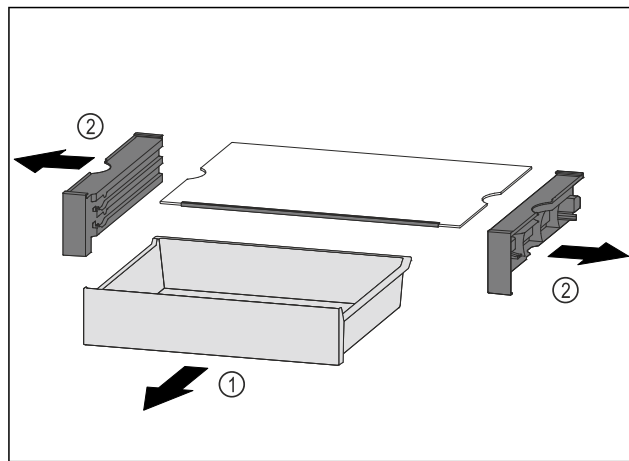


Fig. 178

- VarioSafe vyjměte jako celek. (viz 9.3.4 Vyjmutí VarioSafe)
- VarioSafe rozložte podle obrázku.

9.4 Variabilní přihrádka na láhve

V základně chladničky můžete použít buď skleněnou desku nebo variabilní přihrádku na láhve. Skleněná deska je při dodání vložena.

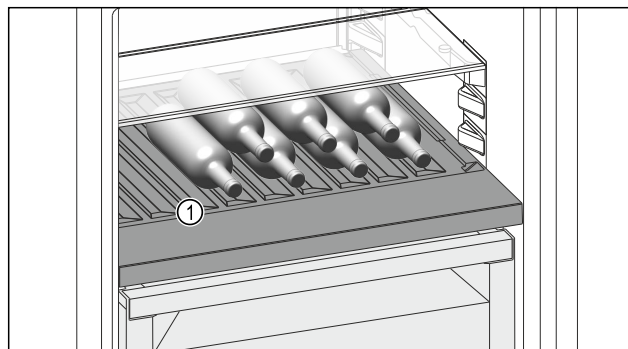


Fig. 179 Ilustrační zobrazení

- (1) Variabilní přihrádka na láhve

9.4.1 Použití variabilní přihrádky na láhve

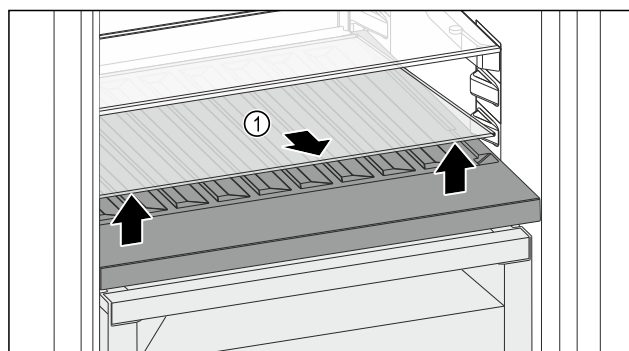


Fig. 180

- Skleněnou desku Fig. 180 (1) zvedněte za vybrání vpředu a vyjměte ji.
- Skleněnou desku Fig. 180 (1) uložte bezpečně mimo spotřebič.
- Skleněnou desku (2) vložte pod variabilní přihrádku na láhve.

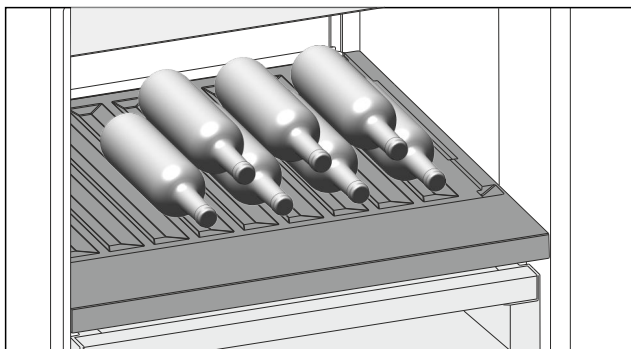


Fig. 181 Ilustrační zobrazení

- Láhve ukládejte dnem dozadu k zadní stěně. (viz Fig. 181)

Poznámka

Když láhve přesahují dopředu přes variabilní přihrádku na láhve:

- Spodní dveřní přihrádku posadte o jednu pozici výše.

9.4.2 Použití skleněné desky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Láhve byly odstraněny.
- ☐ Variabilní přihrádka na láhve je vyčištěná. (viz 10.5 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve) (viz 10.8.3 Čištění vybavení)

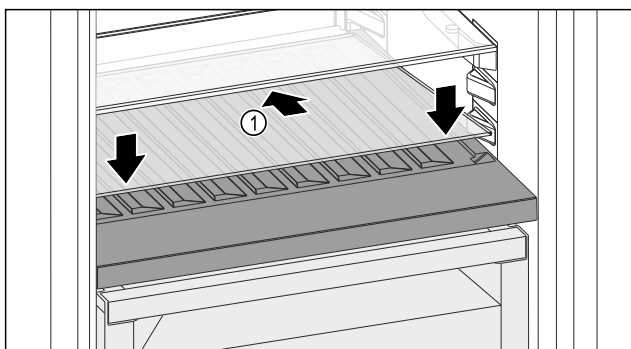


Fig. 182

- Skleněnou desku Fig. 182 (1) zasuňte šikmo a skloněnou dozadu dolů.
- Skleněnou desku Fig. 182 (1) vpředu spusťte dolů.

9.5 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte.

9.5.1 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka se posouvá pomocí výsuvných kolejniček (teleskopických kolejniček). Existují teleskopické kolejničky s úplným vysunutím a teleskopické kolejničky s částečným vysunutím. Zásuvky s úplným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Zásuvky s částečným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Jakým systémem je vybaven Váš přístroj, závisí na typu přístroje.

Úplné vysunutí*

Úplné vysunutí poznáte podle svorky, která se nachází vždy vzadu vlevo a vpravo na kolejničce.

Vyjmutí zásuvky

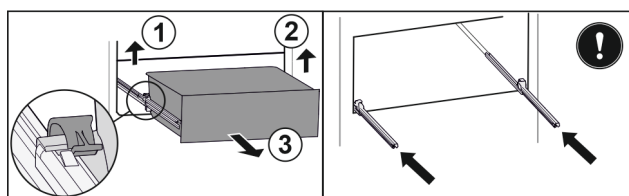


Fig. 183

- Vytáhněte zásuvku až na doraz.
- Zvedněte levou svorku a současně vytáhněte zásuvku vlevo dopředu. Fig. 183 (1)
- Zvedněte pravou svorku a současně vytáhněte zásuvku vpravo dopředu. Fig. 183 (2)
- Vyjměte zásuvku dopředu. Fig. 183 (3)
- Zasuňte kolejničky.

Vložení zásuvky

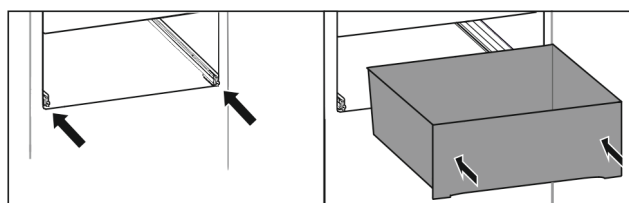


Fig. 184

- Zasuňte kolejničky.
- Nasaďte zásuvku na kolejničky.
- Zasuňte zásuvku dozadu.
- Zásuvka slyšitelně vzadu zacvakne.

Částečné vysunutí chladničky*

Vyjmutí zásuvky

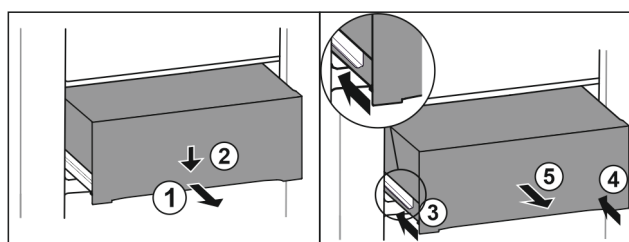


Fig. 185

- Zásuvku napůl vytáhněte. Fig. 185 (1)
- Stlačte zásuvku na přední straně dolů. Fig. 185 (2)
- Zasuňte levou kolejničku přibližně do 2 cm. Fig. 185 (3)
- Zasuňte pravou kolejničku přibližně do 2 cm. Fig. 185 (4)
- Vyjměte zásuvku dopředu. Fig. 185 (5)

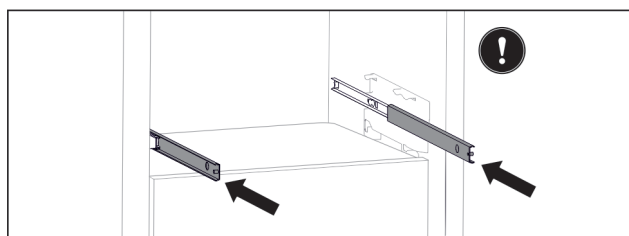


Fig. 186

- Pokud nejsou kolejničky po vyjmutí zásuvky ještě zcela zasuřeny:
- Zcela zasuňte kolejničky.

Vložení zásuvky

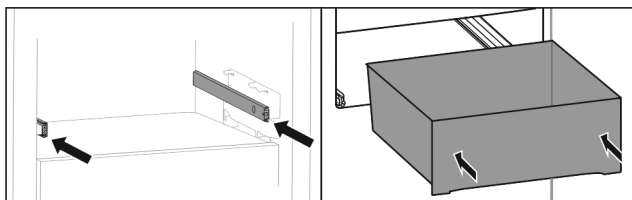


Fig. 187

- ▶ Zasuňte kolejničky.
- ▶ Nasadte zásuvku na kolejničky.
- ▶ Zasuňte zásuvku dozadu.

9.6 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable

Víko zásuvky zajišťuje stálou vlhkost vzduchu.

Víko zásuvky se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.

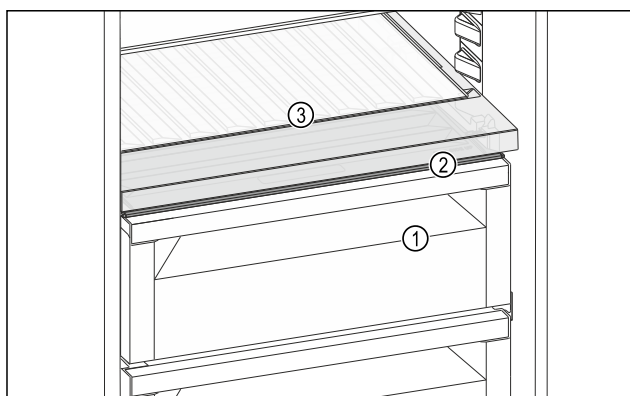


Fig. 188 Ilustrační zobrazení víka zásuvky schránky Fruit & Vegetable

- (1) Schránka Fruit & Vegetable
- (2) Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
- (3) Variabilní přihrádka na láhve

9.6.1 Snížení vlhkosti vzduchu v zásuvce

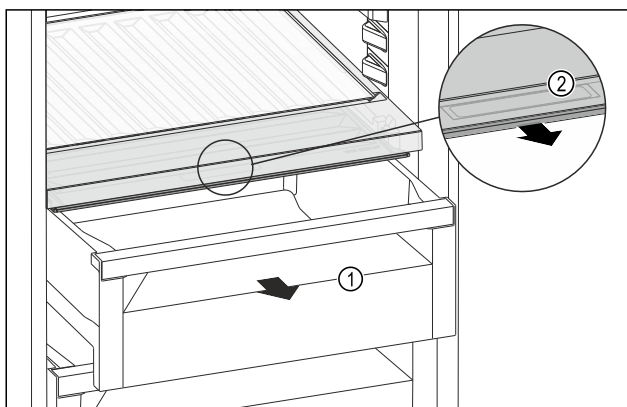


Fig. 189

- ▶ Zásuvku Fig. 189 (1) vytáhněte.
- ▶ Uchopte prohlubeň pro rukojeť Fig. 189 (2) na víku zásuvky a současně zatahněte za víko zásuvky směrem dopředu.
- ▶ Když je zásuvka zavřená, je mezi víkem zásuvky a zásuvkou malá mezera.

9.6.2 Zvýšení vlhkosti vzduchu v zásuvce

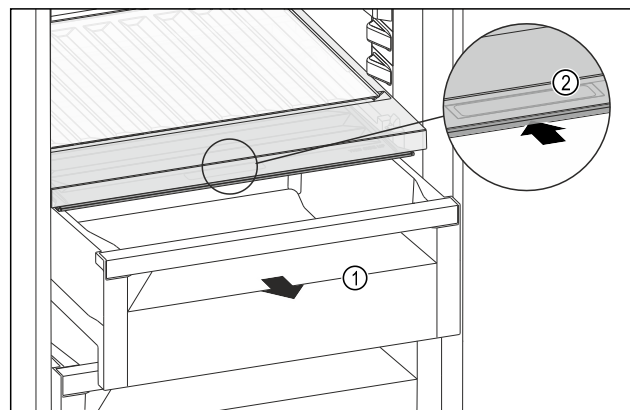


Fig. 190

- ▶ Zásuvku Fig. 190 (1) vytáhněte.
- ▶ Uchopte prohlubeň pro rukojeť Fig. 190 (2) na víku zásuvky a současně zasuňte víko zásuvky směrem dozadu.
- ▶ Když je zásuvka zavřená, víko zásuvky těsně přiléhá k zásuvce.

9.6.3 Použití schránky Fruit & Vegetable jako schránky Meat & Dairy

Můžete schránku Fruit & Vegetable použít jako schránku Meat & Dairy. K tomu musíte snížit vlhkost v zásuvce. (viz 9.6.1 Snížení vlhkosti vzduchu v zásuvce)

9.7 Dóza na máslo

9.7.1 Otevření/zavření dózy na máslo

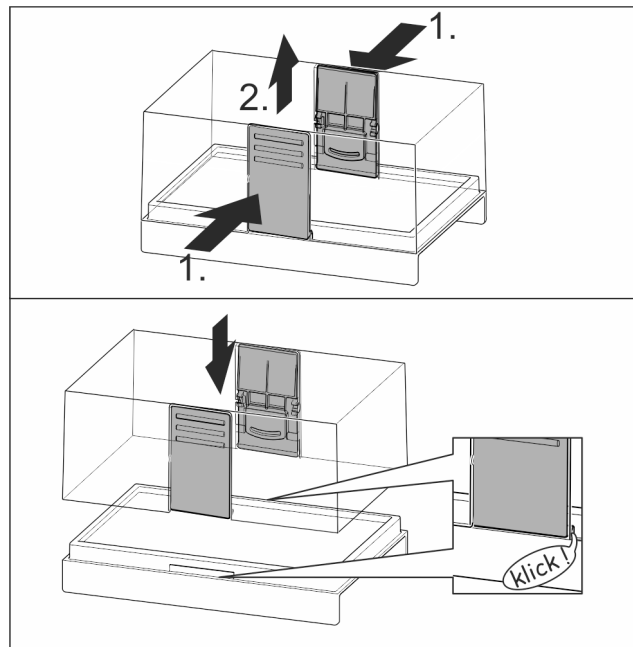


Fig. 191

9.7.2 Rozložení dózy na máslo

Dózu na máslo lze pro čištění rozebrat.

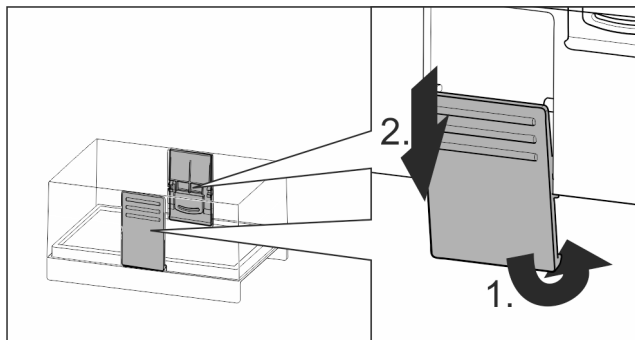


Fig. 192

- Rozložení dózy na máslo.

9.8 Zásobník na vejce

Zásobník na vejce lze vytáhnout a otočit. Obě části zásobníku na vejce lze použít k označení rozdílů, jako je datum koupě.

9.8.1 Použití zásobníku na vejce

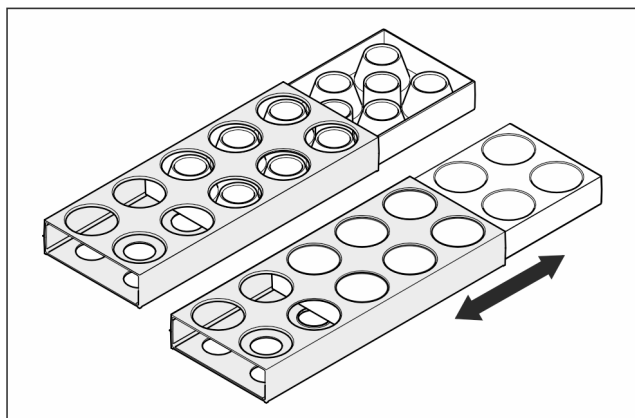


Fig. 193

- Horní strana: Skladujte slepičí vejce.
- Spodní strana: Skladujte křepelčí vejce.

9.9 Držák lahví

9.9.1 Používání držáků lahví

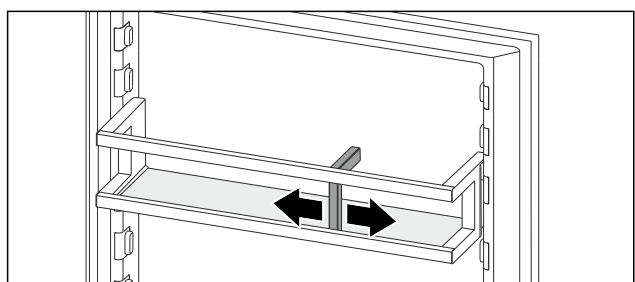


Fig. 194

- Přisuňte držák lahví k lahvím.
- Láhve se nepřevrhnu.

9.10 FlexSystem

9.10.1 Použití FlexSystem

FlexSystem podporuje přehledné, flexibilní skladování a třídění potravin. Umožňuje jasné rozdělení například podle ovoce, zeleniny nebo data použitelnosti.

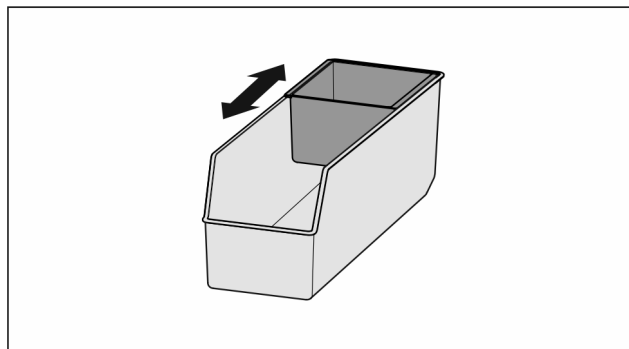


Fig. 195

- Posunutí vnitřní schránky.

9.10.2 Vyjmutí FlexSystem

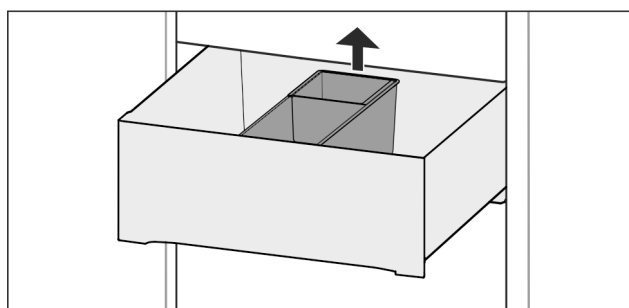


Fig. 196

- FlexSystem vzadu nadzvedněte.
- Vyjměte nahoru.

9.10.3 Vložení FlexSystem

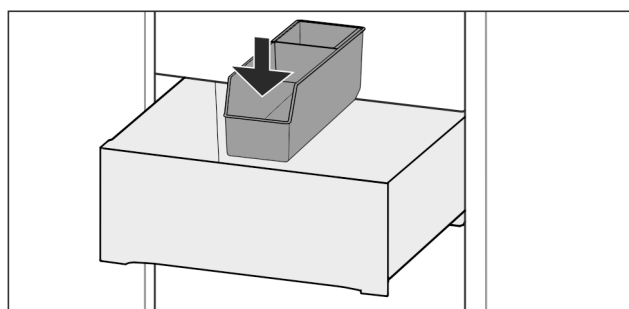


Fig. 197

- Napřed nasad'te FlexSystem vpředu.
- Spusťte zadní díl.

9.10.4 Rozebrání FlexSystem

FlexSystem lze pro čištění rozebrat.

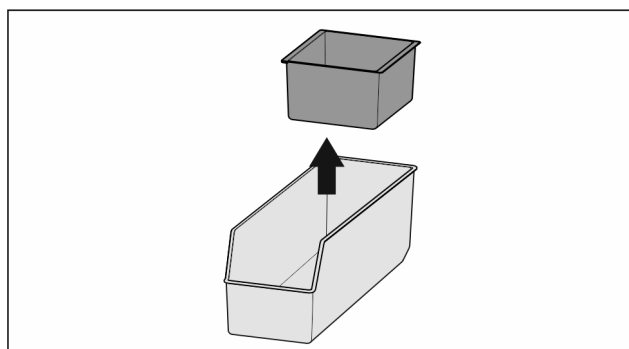


Fig. 198

- Rozeberte FlexSystem.

10 Údržba

10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- ❑ Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců.
V případě aktivovaného připomínání vyzve hlášení na displeji k výměně.
- ❑ Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

Poznámka

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

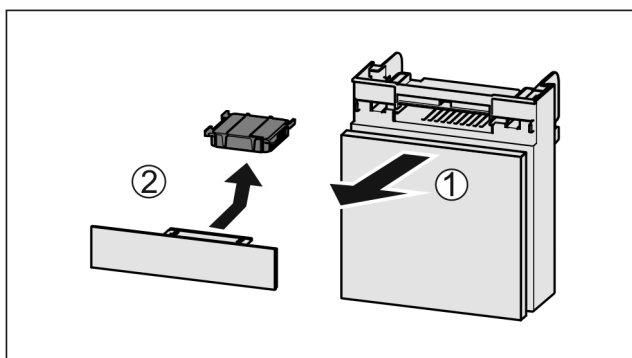


Fig. 199

- Zásuvku vytáhněte dopředu Fig. 199 (1).
- Filtr s aktivním uhlím vyjměte Fig. 199 (2).

10.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

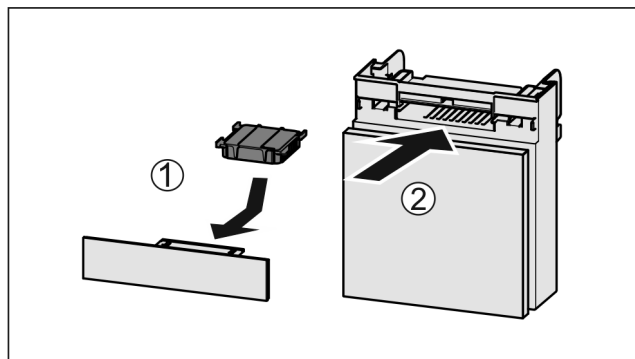


Fig. 200

- Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení Fig. 200 (1).
- Filtr s aktivním uhlím zacvakne.
Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:
- Zásuvku zasuňte Fig. 200 (2).
- Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

10.2 Rozebrání dveřní přihrádky

Některé dveřní přihrádky můžete rozebrat, pokud je chcete čistit nebo instalovat či demontovat náhradní díly.

10.2.1 Rozebrání dveřní přihrádky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Dveřní přihrádka je vyjmutá. (viz 9.1.2 Vyjmutí dveřních přihrádek)

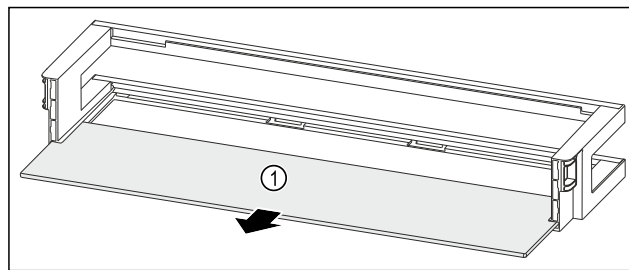


Fig. 201 Dveřní přihrádka s odkládací plochou

- Odkládací plochu Fig. 201 (1) odeberte.

10.2.2 Rozebrání dveřní přihrádky s VarioBoxy

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Dveřní přihrádka je vyjmutá. (viz 9.1.2 Vyjmutí dveřních přihrádek)

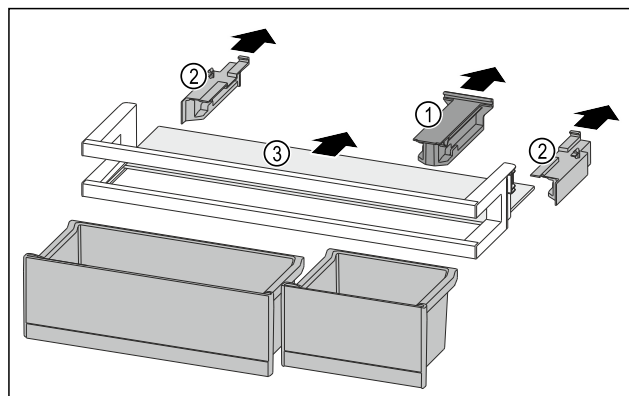


Fig. 202

- VarioBoxy vyjměte. (viz 9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů)
- Držák Fig. 202 (1) stáhněte.
- Boční díly Fig. 202 (2) stáhněte.
- Odkládací plochu Fig. 202 (3) odeberte.

10.2.3 Rozebrání dveřní přihrádky s držákem lahví

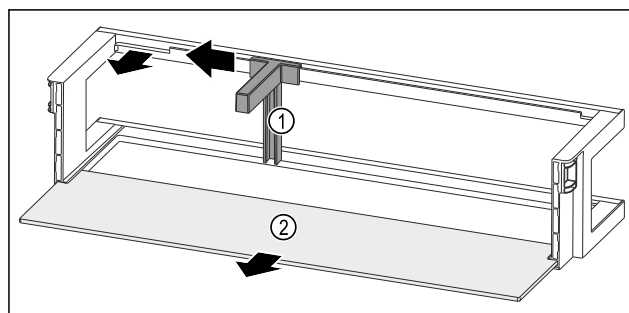


Fig. 203 Dveřní přihrádka s držákem lahví a odkládací plochou

- Držák lahví Fig. 203 (1) posuňte na stranu až k vybrání.
- Držák lahví Fig. 203 (1) odeberte.
- Odkládací plochu Fig. 203 (2) odeberte.

10.3 Sestavení dveřní přihrádky

10.3.1 Sestavení dveřní přihrádky

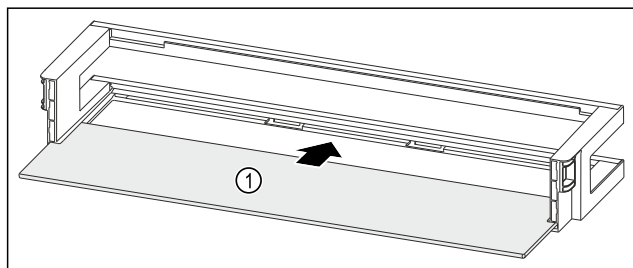


Fig. 204 Dveřní přihrádka s odkládací plochou

- Odkládací plochu Fig. 204 (1) zasuňte do bočních vybrání.

10.3.2 Sestavení dveřní přihrádky s VarioBoxy

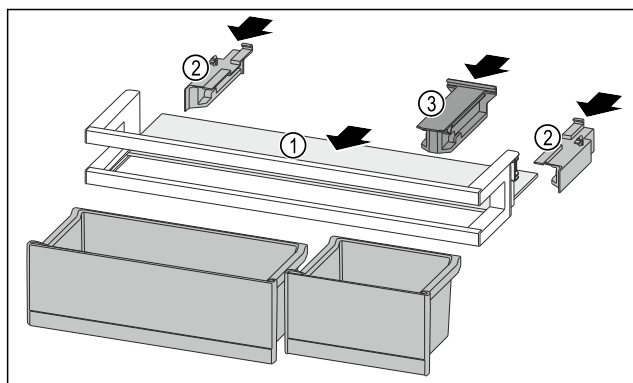


Fig. 205

- Odkládací plochu Fig. 205 (1) zasuňte do bočních vybrání.
- Boční díly Fig. 205 (2) vložte.
- Držák Fig. 205 (3) vložte.
- VarioBoxy vložte. (viz 9.1.4 Vložení VarioBoxů)

10.3.3 Sestavení dveřní přihrádky s držákem lahví

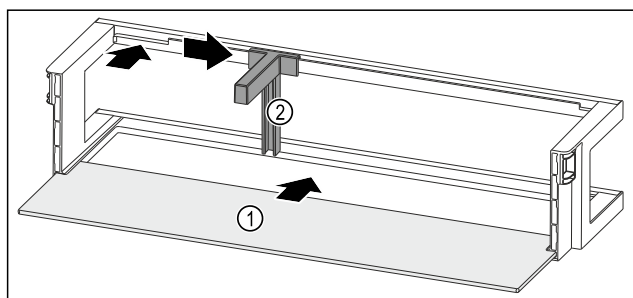


Fig. 206 Dveřní přihrádka s odkládací plochou

- Odkládací plochu Fig. 206 (1) zasuňte do bočních vybrání.
- Držák lahví Fig. 206 (2) vložte do vybrání.
- Držák lahví Fig. 206 (2) posuňte na stranu do požadované polohy.

10.4 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

10.4.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvací systém	lze rozebrat / nelze rozebrat
Úplné vysunutí*	nelze rozebrat*
Částečné vysunutí chladničky*	nelze rozebrat*

10.5 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve

Variabilní přihrádku na láhve můžete kvůli čištění vyjmout.

10.5.1 Vyjmutí variabilní přihrádky na láhve

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Láhve byly odstraněny.
- ☐ Skleněná deska je vyjmutá. (viz 9.4.1 Použití variabilní přihrádky na láhve)

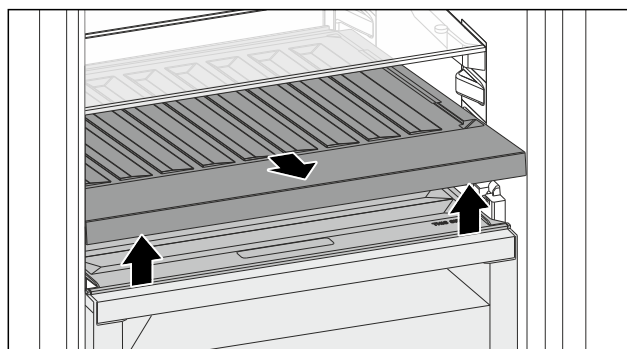


Fig. 207

- Variabilní přihrádku na láhve vpředu nadzvedněte a vytáhněte.
- Kryt zásuvky je vidět.

Poznámka

Liebherr doporučuje:

Na víko zásuvky pod ní neukládejte žádné potraviny.

10.5.2 Vložení variabilní přihrádky na láhve

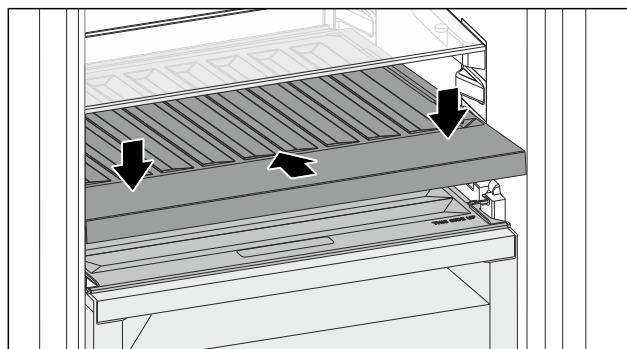


Fig. 208

- Variabilní přihrádku na láhve zasuňte až na doraz a zatlačte dolů.
- Konektory vzadu na variabilní přihrádce na láhve se automaticky spojí.
- LED svítí.
- Vsazení skleněné desky. (viz 9.4.2 Použití skleněné desky)
- nebo-
- Variabilní přihrádku na láhve používejte pro láhve.

10.6 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable

Víko zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

10.6.1 Vyjmutí víka zásuvky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Skleněná deska přímo nad variabilní přihrádkou na láhve je vyjmutá.
- ☐ Variabilní přihrádka na láhve je vyjmutá.
- ☐ Zásuvka přímo pod víkem zásuvky je vyjmutá. (viz 9.5 Zásuvky)

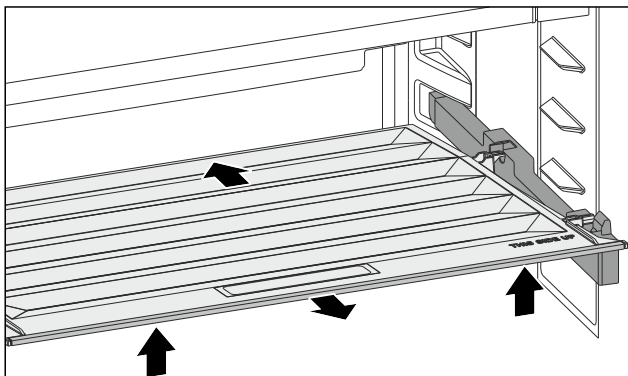


Fig. 209

- ▶ Víko zásuvky posuňte dozadu.
- ▶ Nadzvedněte víko zásuvky vpředu.
- ▶ Vyjměte víko zásuvky zepředu šikmo nahoru.

10.6.2 Vložení víka zásuvky

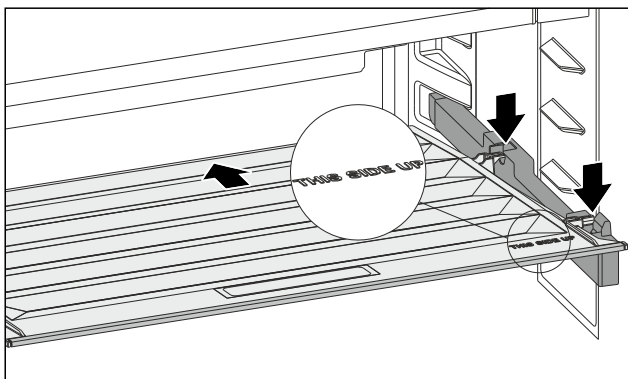


Fig. 210

Pokud je text THIS SIDE UP nahoře:

- ▶ Vložte zadní přídržné díly do příslušných zadních otvorů.
- ▶ Víko zásuvky posuňte dozadu.
- ▶ Spusťte vpředu víko zásuvky a zaklapněte přední přídržné díly do otvorů.
- ▶ Umístěte víko zásuvky do požadované polohy.

10.7 Odmrazování přístroje



VÝSTRAHA

Nesprávné odmrazování přístroje!

Zranění a poškození.

- ▶ K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- ▶ Nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- ▶ K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.

- ▶ Pravidelně čistěte odtokový otvor. (viz 10.8 Čištění přístroje)

10.8 Čištění přístroje

10.8.1 Příprava



VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušete přívod proudu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

- ▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- ▶ Vyprázdněte spotřebič.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.

-nebo-

- ▶ Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode)

10.8.2 Čištění vnitřního prostoru

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

- ▶ Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Odtokový otvor: Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

10.8.3 Čištění vybavení

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- VarioSafe
- Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
- Zásuvka
- Variabilní přihrádka na láhve
- FlexSystem

Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky
- Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

Čištění v myčce až 60 °C:

- Dveřní přihrádka
- VarioBox
- Držák lahví
- Přídržný díl dělitelné odkládací plochy

- Zásobník na vejce
- Dóza na máslo
- Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- Vybavení vyčistěte.

10.8.4 Po vyčištění

- Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- Připojte přístroj a zapněte jej.
- Když je teplota dostatečně nízká:
- Vložte potraviny.
- Čištění pravidelně opakujte.

11 Zákaznická pomoc

11.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	3 °C až 9 °C
BioFresh	0 °C až 3 °C

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G.	LED

¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

Pro přístroje s připojením WLAN:

Údaj frekvence	
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Maximálně vyzařovaný výkon	< 100 mW
Účel použití rádiového zařízení	Zapojení do místní sítě WLAN k datové komunikaci

11.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotřebiče)

- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Srkavé zvuky	Dveře se zavíracím tlumičem se otevrou a zavřou.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodné vestavění	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnejte přístroj.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

11.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby. Následující poruchy můžete odstranit sami.

11.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Spotřebič není zapnutý.	► Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	► Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	► Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	► Spotřebič nechte zavřený.
	→ Zásuvka chladicího zařízení není správně zasunuta ve spotřebiči.	► Zkontrolujte zásuvku chladicího zařízení.

Chyba	Příčina	Odstranění
Teplota není dostatečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	► Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	► Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	► Řešení problému: (viz 1.8 Klimatické třídy)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	► Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
	→ Teplota je špatně nastavena.	► Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	► Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
	→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	► Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	► Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	► Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.

11.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
Vnitřní osvětlení nesvítí.	→ Spotřebič není zapnutý.	► Zapněte přístroj.
	→ Dveře byly otevřeny déle než 15 minut.	► Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	► Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

11.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 11 Zákaznická pomoc). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v příložené brožuře „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Zranění.

- Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 10 Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.
- Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

☐ Servisní č. (servis)

☐ Sériové č. (sér. č.)

► Vyvolejte informace o spotřebiči na displeji. (viz Informace o spotřebiči)

-nebo-

► Vyčtěte informace o spotřebiči z typového štítku. (viz 11.5 Typový štítek)

► Informace o přístroji si запиšte.

► Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.

► To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.

► Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

11.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

11.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:

☐ Označení spotřebiče (model a index)

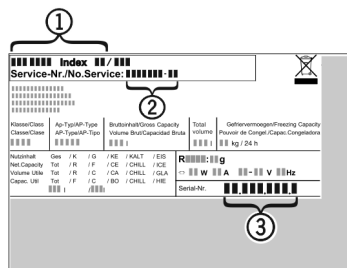


Fig. 211

(1) Označení přístroje (2) Sériové č.

(2) Servisní č.

► Informace zjistíte na typovém štítku.

12 Odstavení z provozu

- Přístroj vyprázdněte.
- Vypněte spotřebič. (viz Vypnutí a zapnutí spotřebiče)
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Odstranění zásuvky chladicího zařízení v případě potřeby: Vytáhněte zásuvku chladicího zařízení ze zástrčky spotřebiče a současně s ní pohybujte doleva a doprava.
- Spotřebič vyčistěte. (viz 10.8 Čištění přístroje)
- Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

13 Likvidace

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Význam symbolů na spotřebiči je známý.
- ☐ Poznámky k likvidaci jsou známy. (viz 1.6 Pokyny k likvidaci)

13.1 Příprava spotřebiče k likvidaci

- Odstavte spotřebič z provozu. (viz 12 Odstavení z provozu)

13.2 Ekologická likvidace spotřebiče



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje! Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče. (viz 3.5 Přeprava spotřebiče)
- Spotřebič odveďte, aniž byste jej poškodili.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260806

7088636-00