Naudojimo nurodymai

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Turinys

1 Bendrieji saugos nurodymai ... 3
1.1 Naudojimo paskirtis ... 3
1.2 Numatomas netinkamas naudojimas ... 3
1.3 Naudotojų grupė ... 3
1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui ... 3
1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas ... 4
1.6 Utilizavimo nuorodos ... 4
1.7 Atitiktis ... 4
1.8 Klimato klasės ... 4
1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą ... 4
1.10 EPREL duomenų bazė ... 4
1.11 Atvirojo kodo licencijos ... 4
1.12 Atsarginės dalys ... 4
1.13 Įspėjimo lygiai ... 4

2 Apie prietaisą glaustai ... 5
2.1 Tiekimo apimtis ... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga ... 5
2.3 SmartDevice ... 5

3 Pastatymas ir prijungimas ... 5
3.1 Pastatymo sąlygos ... 5
3.2 Prietaiso matmenys ... 6
3.3 Reikalavimai vėdinimui ... 6
3.4 Prietaiso transportavimas ... 6
3.5 Prietaiso išpakavimas ... 7
3.6 Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas ... 7
3.7 Durų rankenos montavimas* ... 7
3.8 Durų rankenos montavimas* ... 7
3.9 Naudojamų piktogramų aiškinimas ... 7
3.10 Durų atidarymo krypties keitimas ... 8
3.11 Durų išlygiavimas ... 18
3.12 Prietaiso pastatymas ... 18
3.13 Prietaiso ištiesinimas ... 18
3.14 Kelių prietaisų pastatymas ... 18
3.15 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus ... 19
3.16 Pastačius ... 19
3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos ... 20
3.18 Pašalinkite pakuotę ... 20

4 Touch ekrano veikimo principas ... 20
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas ... 20
4.2 Meniu ... 21
4.3 Rimties režimas ... 21

5 Naudojimosi pradžia ... 22
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia) ... 22

6 Laikymas ... 22
6.1 Laikymo nuorodos ... 22
6.2 Sudėjimo eskizai ... 22

7 Energijos taupymas ... 27

8 Valdymas ... 27
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai ... 27
8.2 Prietaiso funkcijos ... 28
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų ... 28
8.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas ... 28
8.2.3 Temperatūra ... 29
8.2.4 Apšvietimo intensyvumas * ... 29
8.2.5 HumiditySelect * ... 29
8.2.6 HumidityControl * ... 30
8.2.7 SabbathMode ... 30
8.2.8 Ekrano blokuotė ... 31
8.2.9 Ekrano PIN ... 32
8.2.10 Priminimas ... 33
8.2.11 Kalba ... 33
8.2.12 Temperatūros vienetas ... 33
8.2.13 Ekrano ryškumas ... 33
8.2.14 Alarm Sound ... 34
8.2.15 Key Sound ... 34
8.2.16 WLAN ... 34
8.2.17 Prietaiso informacija ... 35
8.2.18 Programinė įranga ... 36
8.2.19 Durų aliarmas ... 36
8.2.20 Demonstracinis režimas ... 36
8.2.21 Gamyklinių nustatymų atstatymas ... 37
8.3 Pranešimai ... 38
8.3.1 Įspėjimai ... 38
8.3.2 Priminimai ... 39

9 Įranga ... 39
9.1 Saugos užraktas* ... 39
9.2 Medinės grotelės ... 39
9.3 Raidinio žymėjimo etiketės ... 40


10 Techninis aptarnavimas ... 40
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras ... 40
10.2 Prietaiso valymas ... 41

11 Pagalba klientams ... 42
11.1 Techniniai duomenys ... 42
11.2 Eksploataciniai garsai ... 42
11.3 Techninis sutrikimas ... 42
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba ... 43
11.5 Duomenų skydelis ... 44

12 Eksploatavimo nutraukimas ... 44

13 Utilizavimas ... 44
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui ... 44
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas ... 44

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

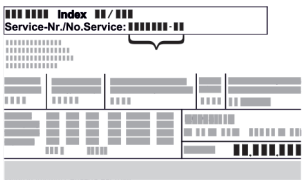Piktograma	Paaiškinimas
	**Perskaitykite instrukciją** Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	**Papildomos instrukcijos rasite internete** Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  *Fig.* Atvaizdo pavyzdys
	**Prietaiso tikrinimas** Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	**Nuokrypiai** Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).

Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas** Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	**Vaizdo įrašai** Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

WPbl(i)	42.. / 46.. / 50.. / 52..
WSbl(i)	42.. / 46.. / 50.. / 52.. / 77..

1 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkyje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - šis prietaisas skirtas tik vynui laikyti;
  - šis prietaisas neskirtas maisto produktams užšaldyti;
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimo tikslams:

- laikyti ir vėsinti:
  - chemiškai nestabilias, degias arba ėsdinančias medžiagas,
  - sprogias medžiagas, pvz., aerozolių talpyklas su degiomis varančiosiomis dujomis,
  - medikamentus, kraujo plazmą, laboratorijų preparatus ar panašias medžiagas ir produktus pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB,
- potencialiai sprogiose aplinkose.

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomo maisto produkto pažeidimai ar jis gali sugesti.

1.3 Naudotojų grupė

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo paaiškinta, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikėtų prižiūrėti, norint įsitikinti, kad jie nežais su prietaisu.
- 3–8 metų vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldytuvą / šaldiklį ir juos išimti.

1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui

- ĮSPĖJIMAS: prietaiso korpuse arba įmontuojamose konstrukcijose esančios vėdinimo angos turi būti neužstatytos.
- ĮSPĖJIMAS: norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite šaltnešio kontūro.
- ĮSPĖJIMAS: vėsinimo skyriuje / šaldiklio stalčiuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.
- ĮSPĖJIMAS: statydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.
- ĮSPĖJIMAS: nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.

Įmontavus prietaisą, turi išlikti galimybė atjungti jį nuo tinklo.

- Prieinamas tinklo kištukas (virš prietaiso, po juo arba šalia jo)
- Saugiklio suveikimas pastato elektros instaliacijoje pagal įrengimo taisykles.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus / galinčios užsidegti medžiagos.

Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti pavaizduota kitose prietaiso vietose. Ji įspėja apie degiųjų medžiagų keliamą pavojų. Nenuklijuokite lipduko.

- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir prieinamomis nuotekų sistemomis.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Jei šaldytuvas / šaldiklis ilgesnį laiką nenaudojamas, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar vėsinamais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.

- ĮSPĖJIMAS: šį prietaisą reikia pritvirtinti pagal naudojimo instrukciją, kad būtų išvengta pavojų dėl nepakankamo stabilumo.
- Laikykitės nurodymų dėl pastatymo ir prijungimo. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)

1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Tinklo jungtis su silpnosios srovės kištuku: jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo tarnybos. Keisti leidžiama klientui.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.6 Utilizavimo nuorodos



Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis nurodo, kad prietaiso negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir jį reikia perduoti atskiram surinkimui. Jame yra vertingų medžiagų ir prireikus jį galima naudoti pakartotinai.



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Nenukliuokite lipduko.

- Todėl pasenusių prietaisų kvalifikuotą ir tinkamą utilizavimą reglamentuoja vietoje galiojančios taisyklės ir įstatymai. Pasirūpinkite, kad, transportuojant naudoti netinkamą prietaisą, nebūtų pažeistas jo šaldymo kontūras, nes jame esantys šaltnešis (nurodyta duomenų skydelyje) ir tepalas gali nevaldomai išsilieti.
- Atkreipkite dėmesį, kad už galimų asmens duomenų ištrynimą atsako klientas.
- Vokietijai: vietiniuose perdirbimo / žaliavų punktuose prietaisą galima utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m^2 prekyvietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat ir nemokamai prekybos vietoje.
- ES: informacijos apie nebenaudojamų prietaisų utilizavimo galimybes teiraukitės vietos valdžios institucijose.

1.7 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

1.8 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

1.11 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.13 Įspėjimo lygiai

PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas.

Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:
- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

WPbl 42.. / 46.. / 50..
WPbli 50.. / 52..

WSbl 42.. / 46.. / 50..
WSbli 50.. / 52.. / 77..

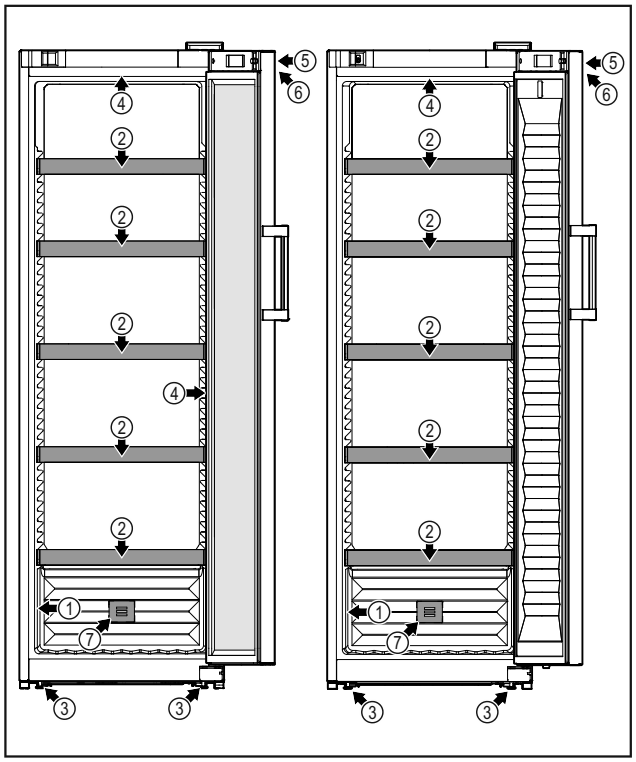


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

(1) Duomenų skydelis
(2) Butelių lentyna
(3) Reguliavimo kojelė
(4) Vidaus apšvietimas*
(5) Užraktas
(6) Valdymo elementai ir temperatūros indikatorius
(7) FreshAir aktyviosios anglies filtras

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų vyno šaldytuve.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas:*	Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.*
SmartDevice paruoštas prietaisas:*	Jūsų prietaisas paruoštas naudoti su SmartDeviceBox. Iš pradžių turite įsigyti ir įdiegti SmartDeviceBox. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.*
Daugiau informacijos apie SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Įsigykite SmartDeviceBox Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje:*	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html***
SmartDevice programėlės atsisiuntimas:	Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. 8.2.16 WLAN) .

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.
SmartDeviceBox naudoti negalite.*

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.
- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
- ▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
- ▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
- ▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.


3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Optimali pastatymo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.
  Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite statyti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą visuomet statykite užpakaline puse prie pat sienos.
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.2 Prietaiso matmenys

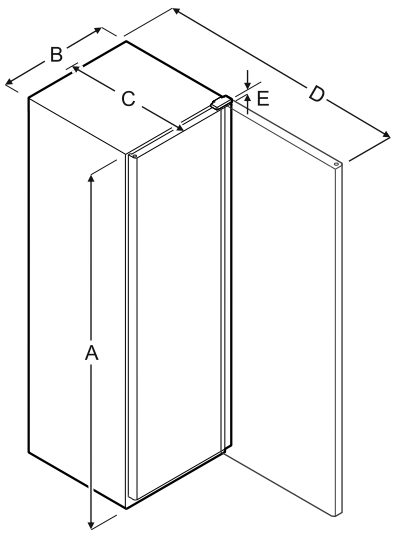

	A	B	C	D	E
WPbl 4201 WSbl 4201	1284 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WPbl 4601 WSbl 4601	1484 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WPbl 5001 WPbli 5031 WSbl 5001 WSbli 5031	1684 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WPbl 5231 WPbli 5231 WSbli 5231	1884 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WSbl 7731 WSbli 7731	2044 mm	750 mm	763 mm	1473 mm	23 mm

A = prietaiso aukštis, įsk. kojeles / ratukus / lankstą
B = prietaiso plotis be rankenos
C = prietaiso gylis be rankenos
D = prietaiso gylis atidarius duris
E = lankstų aukštis

3.3 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl perkaitimo esant nepakankamam vėdinimui!
Esant nepakankamam vėdinimui, gali būti pažeistas kompresorius.
▶ Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
▶ Laikykitės vėdinimo reikalavimų.

3.4 Prietaiso transportavimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!*
Transportuojant didesniame nei 1500 m aukštyje gali sudužti durelių stiklas. Duženos turi aštrias briaunas ir gali sunkiai sužeisti.
▶ Naudokite būtinas saugos priemones.

3.4.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas supakuotas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.5 Prietaiso išpakavimas)

3.4.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas ištuštintas.

* priklausomai nuo modelio ir įrangos

- ❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
- ❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
- ❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
- ❑ Prietaisas su reguliavimo kojelėmis: Reguliavimo kojelės įsuktos.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Baigę transportuoti:
▶ Išsukite prietaiso reguliavimo kojeles.
▶ Išlygiuokite prietaisą.

3.5 Prietaiso išpakavimas

▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.
▶ Prietaisas pastatytas taisyklingoje padėtyje: pašalinkite nuo durų ir šoninių sienelių apsaugines plėveles.

3.6 Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas

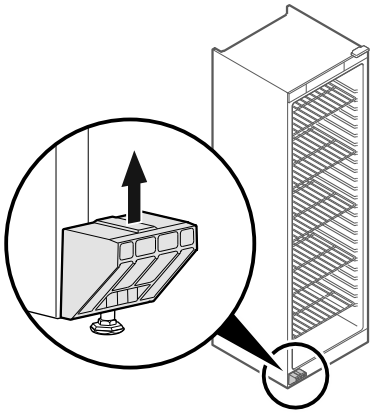


Fig. 2
▶ Ištraukite transportavimo fiksatorių į viršų.
▷ Pagrindinis laikiklis lieka prietaise.

3.7 Durų rankenos montavimas*

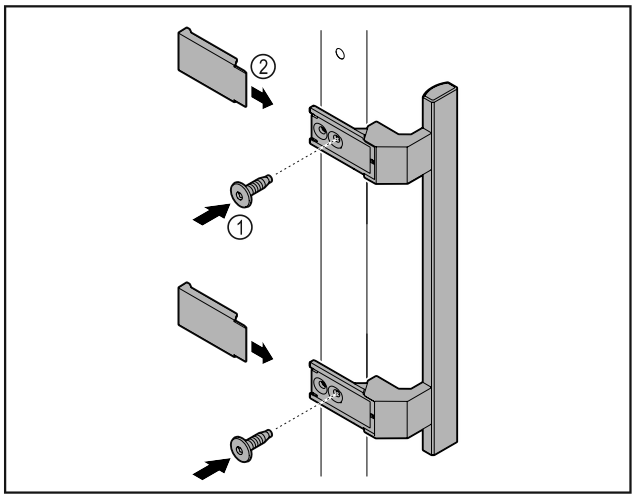


Fig. 3
▶ Pritvirtinkite rankeną iš priedų pridedamais varžtais *Fig. 3 (1)* prie durų.
▶ Uždėkite dengiamąją plokštelę *Fig. 3 (2)*.
▶ Įstatykite kamštį iš priedų maišelio priešingoje pusėje. *

3.8 Durų rankenos montavimas*

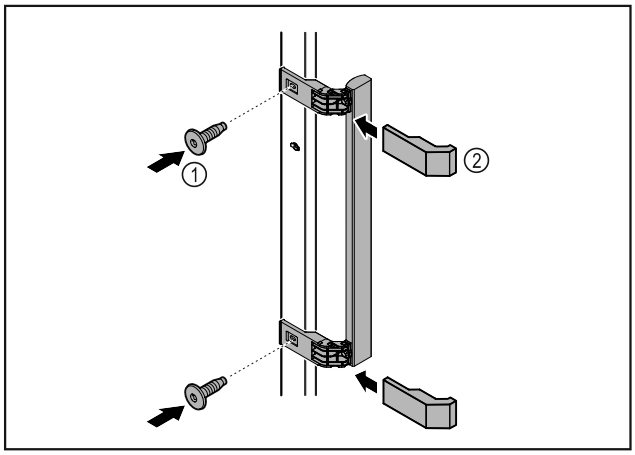
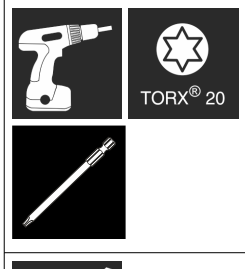


Fig. 4
▶ Pritvirtinkite rankeną iš priedų pridedamais varžtais *Fig. 4 (1)* prie durų.
▶ Uždėkite dengiamąją plokštelę *Fig. 4 (2)*.
▶ Įstatykite kamštį iš priedų maišelio priešingoje pusėje. *

3.9 Naudojamų piktogramų aiškinimas


	Atliekant šį veiksmą, kyla pavojus susižaloti! Laikykitės saugos nuorodų!
	Instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui. Ši veiksmą atlikite tik tuo atveju, jei jis galioja Jūsų prietaisui.
	Norėdami sumontuoti, laikykitės išsamaus aprašymo, pateikto instrukcijos tekstinėje dalyje.

	Skirsnis galioja arba prietaisui su vieneriomis durimis, arba prietaisui su dvejomis durimis.
	Pasirinkite iš alternatyvų: prietaisas su dešinėje pusėje tvirtinamomis durimis arba prietaisas su kairėje pusėje tvirtinamomis durimis.
	Reikalingas montavimo veiksmas IceMaker ir (arba) InfinitySpring.
	Varžtus tik atlaisvinkite arba šiek tiek priveržkite.
	Tvirtai priveržkite varžtus.
	Patikrinkite, ar kitą darbo veiksmą reikia atlikti Jūsų modeliui.
	Patikrinkite, ar naudojamos konstrukcinės dalys tinkamai sumontuotos / tinkamoje padėtyje.
	Išmatuokite nurodytus matmenis ir, jei reikia, juos pakoreguokite.
	Montavimo įrankis: metras
	Montavimo įrankis: akumuliatorinis suktuvas ir įdėklas Kad būtų lengviau pasiekti varžtus, rekomenduojama naudoti ilgą antgalį.
	Montavimo įrankis: gulsčiukas
	Montavimo įrankis: 7 ir 10 dydžio veržliarakčiai
	Šiam darbo veiksmui reikia dviejų asmenų.

	Darbo veiksmas vyksta pažymėtoje prietaiso vietoje.
	Pagalbinė montavimo priemonė: špagatas
	Pagalbinė montavimo priemonė: kampamatis
	Pagalbinė montavimo priemonė: Atsuktuvas
	Pagalbinė montavimo priemonė: žirklės
	Pagalbinė montavimo priemonė: žymiklis, nuvalomas
	Priedai: išimkite konstrukcines dalis
	Nereikalingas konstrukcines dalis tinkamai utilizuokite.

3.10 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis

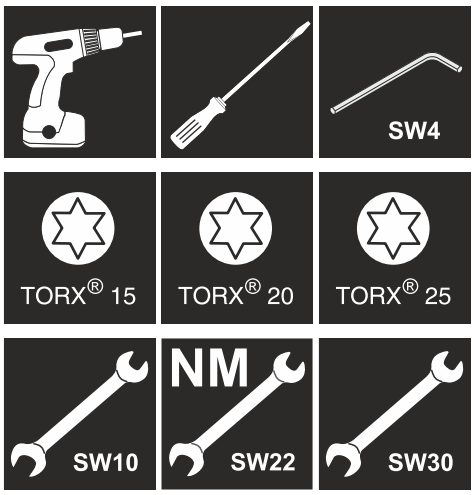

ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti neprofesionaliai keičiant durų atidarymo kryptį!

▶ Durų atidarymo kryptį turi keisti kvalifikuotas personalas.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl didelio durų svorio!
- ▶ Permontuokite tik tuo atveju, jei galite nešti 25 kg svorį.
- ▶ Permontuokite tik padedami dviejų asmenų.

PRANEŠIMAS
Elektros srovę tiekiančios dalys!
Elektrinių konstrukcinių dalių pažeidimas.
- ▶ Prieš keisdami durų atidarymo kryptį, ištraukite tinklo kištuką.

▶ Atidarykite duris.

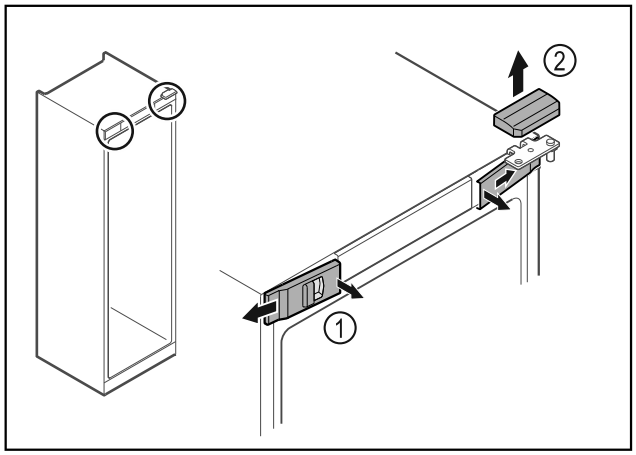


*Fig. 5 **

▶ Vidinėje pusėje atfiksuokite priekines dengiamąsias plokšteles *Fig. 5 (1)* ir nuimkite jas į šoną.*
▶ Nuimkite viršutinę dengiamąją plokštelę *Fig. 5 (2)* į viršų.*

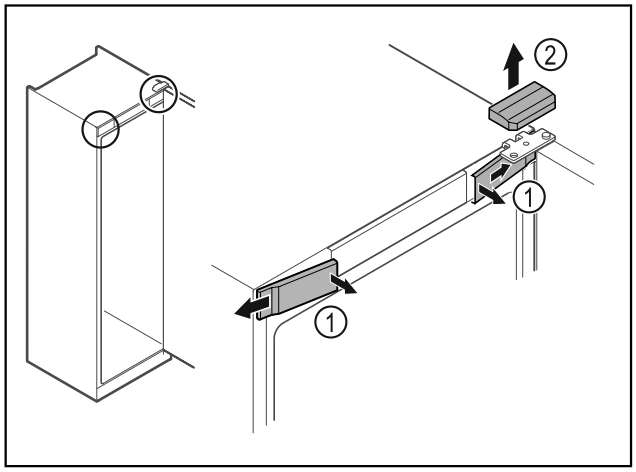


*Fig. 6 **

▶ Vidinėje pusėje atfiksuokite priekines dengiamąsias plokšteles *Fig. 6 (1)* ir nuimkite jas į šoną.*
▶ Nuimkite viršutinę dengiamąją plokštelę *Fig. 6 (2)* į viršų.*

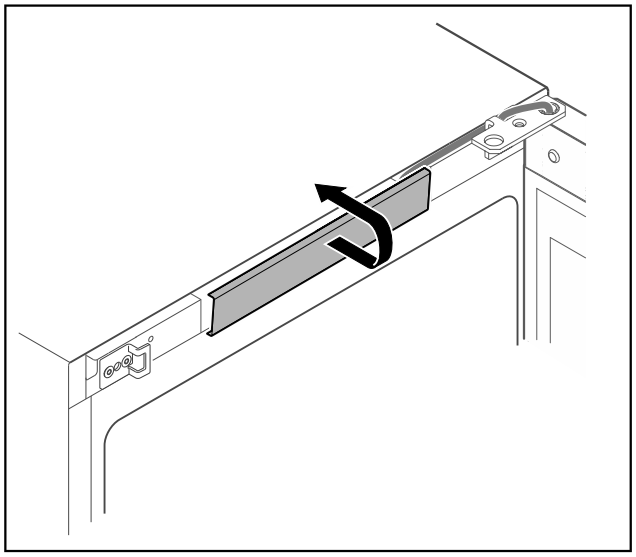


Fig. 7

▶ Atfiksuokite viršutinę dengiamąją plokštelę ir ją nuimkite.

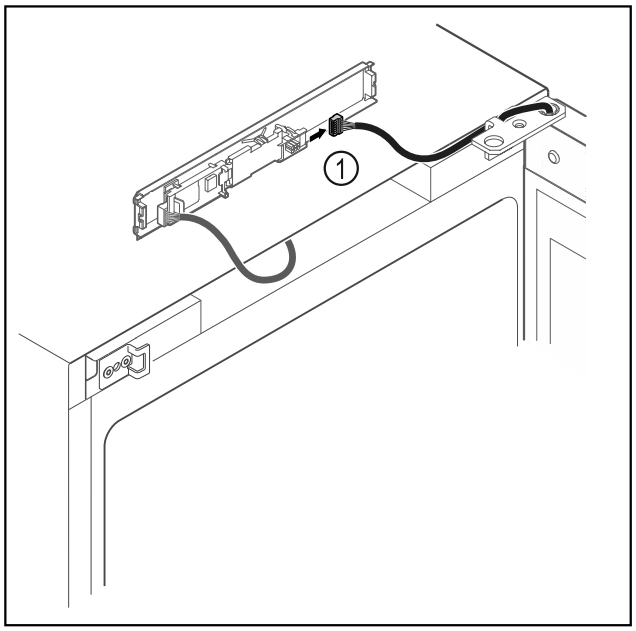


Fig. 8

▶ Ištraukite iš plokštės kištuką *Fig. 8 (1)*.

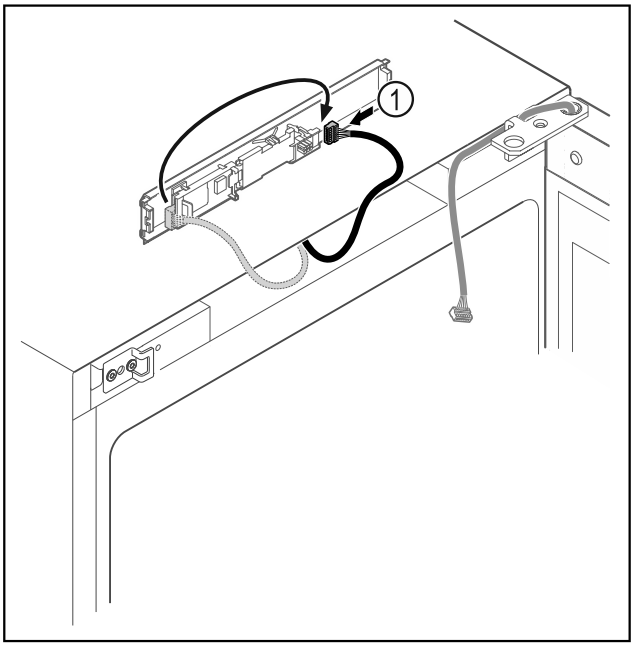


Fig. 9

▶ Vėl įkiškite kištuką į plokštę *Fig. 9 (1)*.

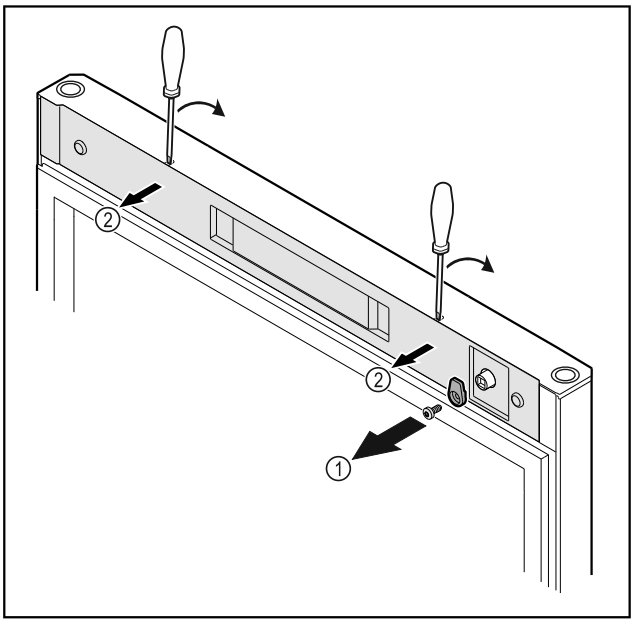


*Fig. 10 **

▶ Atsukite uždarymo kabliuką *Fig. 10 (1)*.*

▶ Atfiksuokite dengiamąją plokštelę *Fig. 10 (2)* mažu atsuktuvu ir nuimkite.*

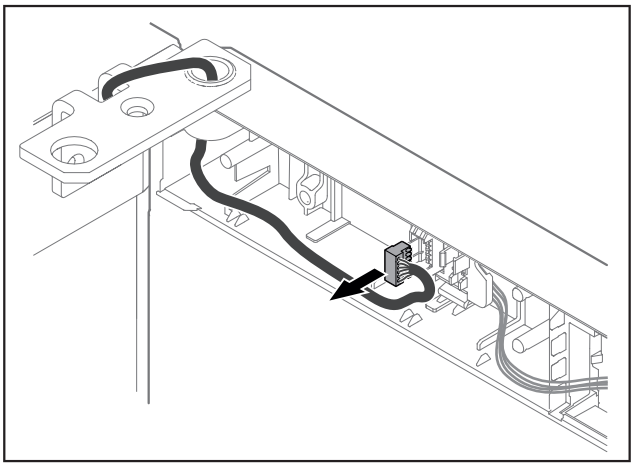


Fig. 11

▶ Ištraukite kištuką iš kištuko laikiklio.

-arba-

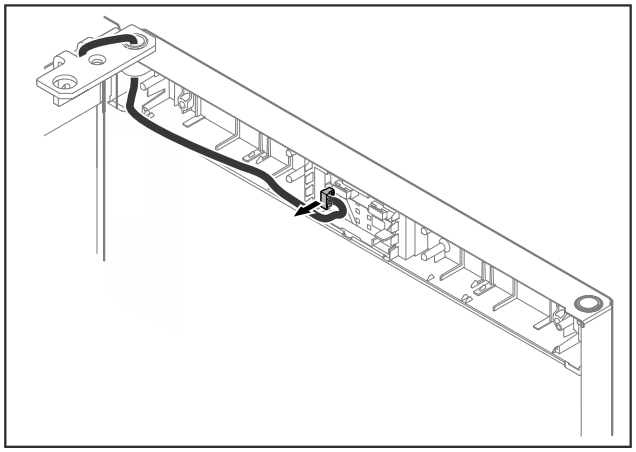


Fig. 12

▶ Ištraukite kištuką iš plokštės.

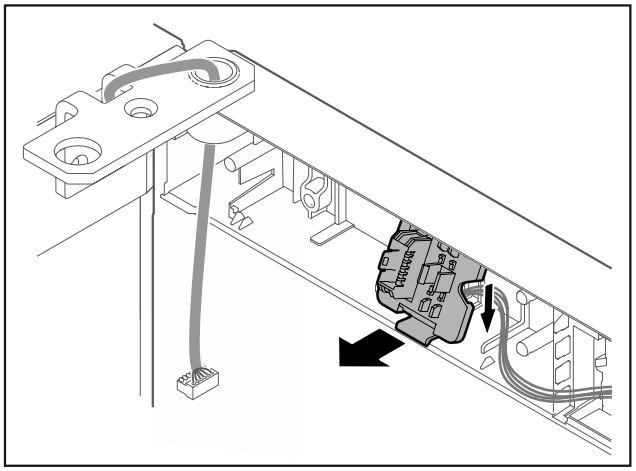


*Fig. 13 Kištuko laikiklio montavimo padėtis gali būti pasukta 180°.**

▶ Atfiksuokite kištuko laikiklį.*

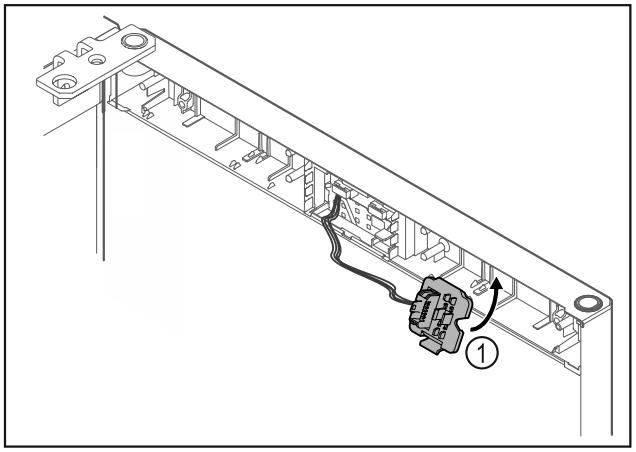


Fig. 14

▶ Užfiksuokite kištuko laikiklį *Fig. 14 (1)* priešingoje pusėje.*

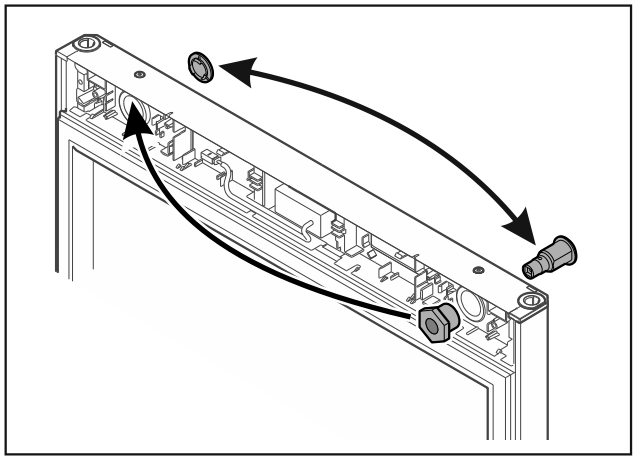


*Fig. 15 **

▶ Užraktą ir dengiamąją plokštelę perkelkite atitinkamai į priešingą pusę.*

-arba-

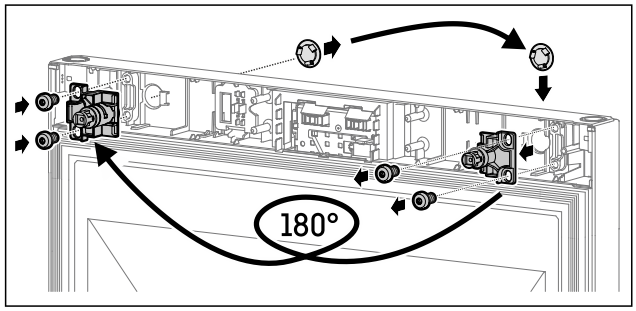


Fig. 16

▶ Užraktą ir dengiamąją plokštelę perkelkite atitinkamai į priešingą pusę.*

PRANEŠIMAS

Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!

▶ Tvirtai laikykite duris.

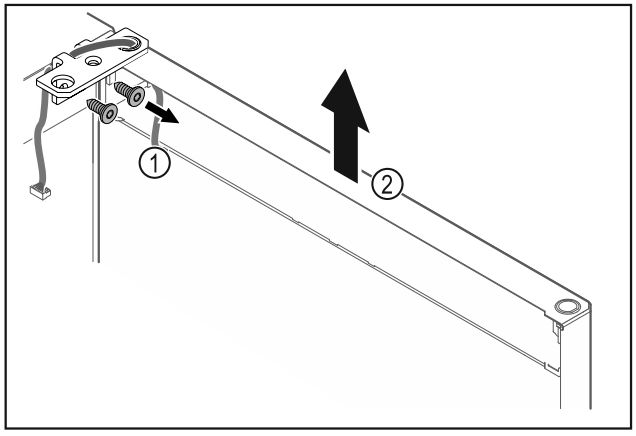


Fig. 17

▶ Atsukite šarnyrinį kampuotį *Fig. 17 (1)*.
▶ Duris, įsk. šarnyrinį kampuotį *Fig. 17 (2)*, pakelkite maždaug 200 mm tiesiai į viršų ir nuimkite.
▶ Atsargiai padėkite duris ant minkšto pagrindo.

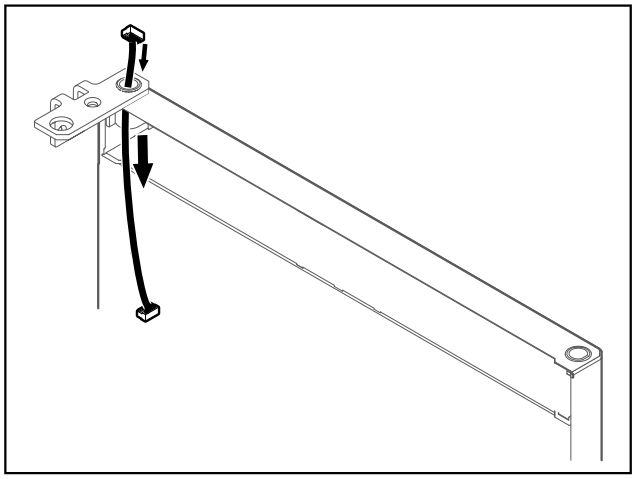


Fig. 18

▶ Atsargiai ištraukite laidą.

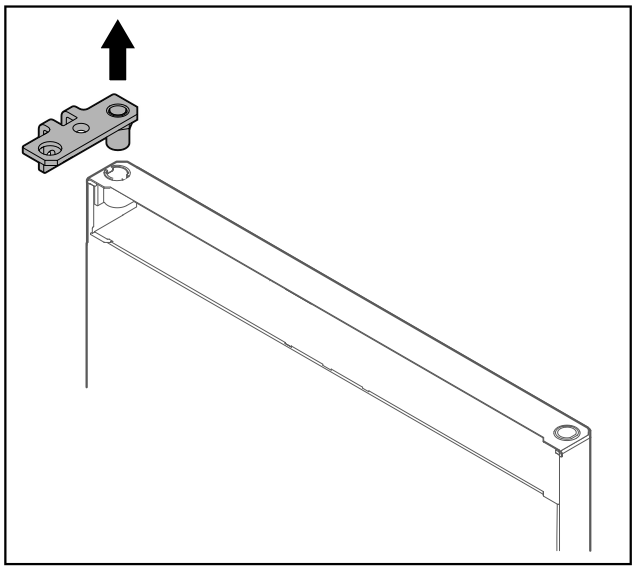


Fig. 19

▶ Ištraukite šarnyrinį kampuotį.

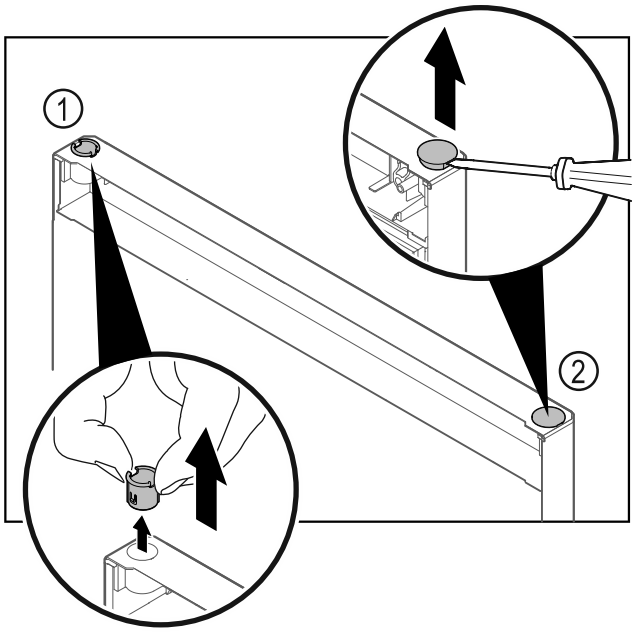


Fig. 20

▶ Pirštais ištraukite šarnyrinę įvorę *Fig. 20 (1)*.
▶ Dengiamąjį kamštį *Fig. 20 (2)* atsargiai pakelkite išdrožiniu atsuktuvu ir jį ištraukite.

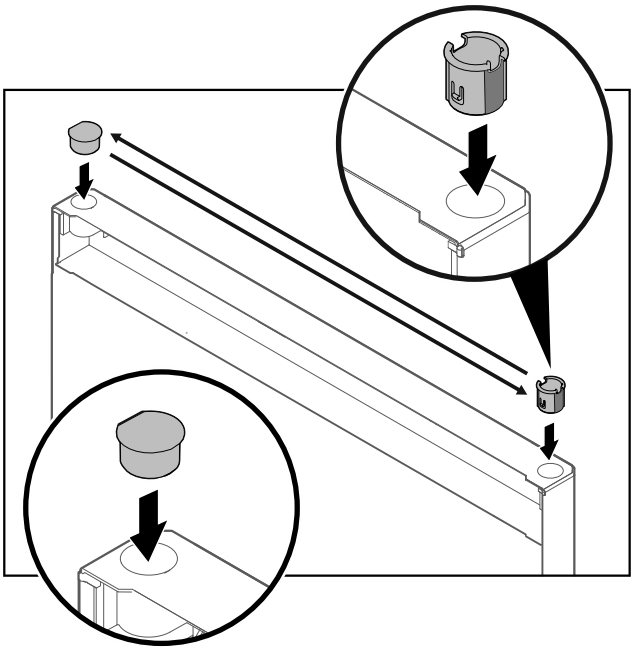


Fig. 21

▶ Šarnyrinę įvorę ir dengiamąjį kamštį įstatykite atitinkamai priešingoje pusėje (plokščios pusės nukreiptos į išorę).

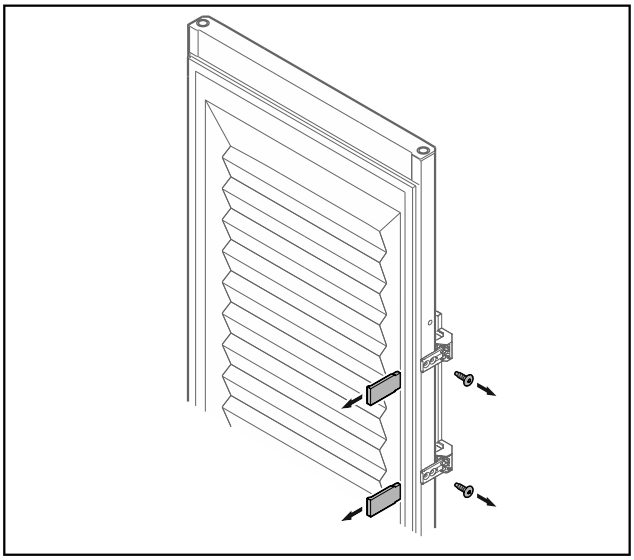


*Fig. 22 Putų pripildytos durys**

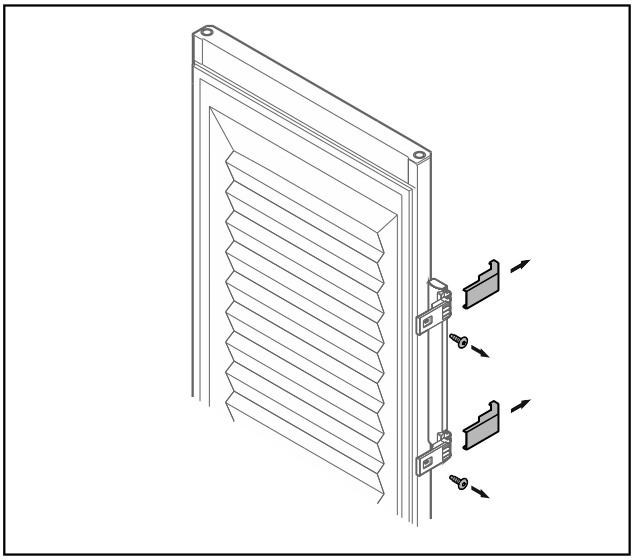


*Fig. 22 Putų pripildytos durys**

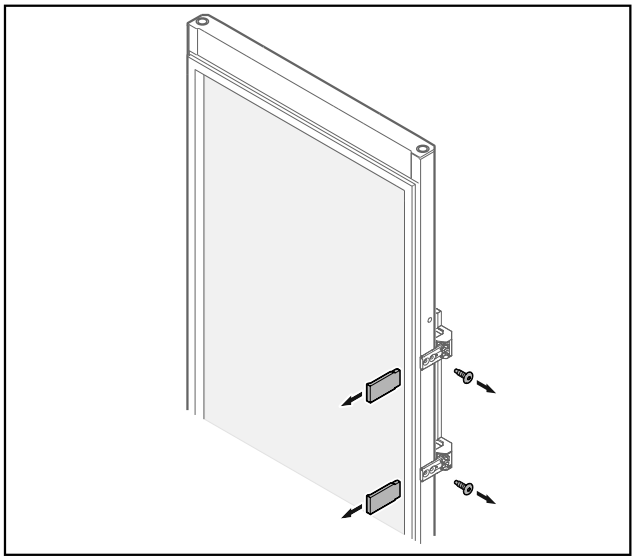


*Fig. 23 Stiklinės durys**

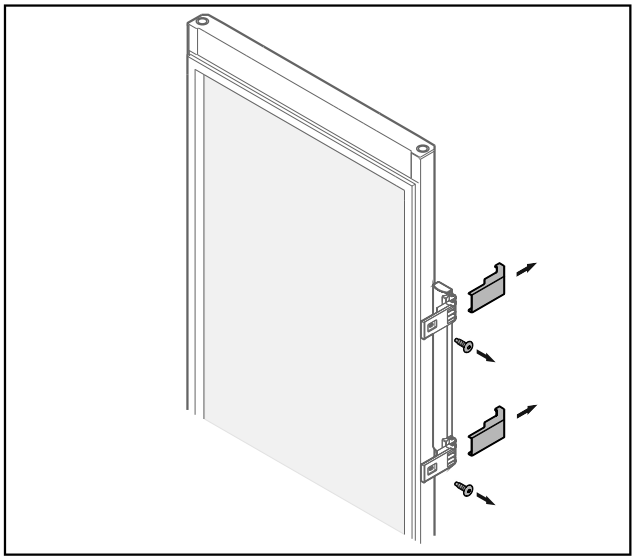


*Fig. 23 Stiklinės durys**

▶ Nuimkite plokšteles.
▶ Atsukite rankeną.

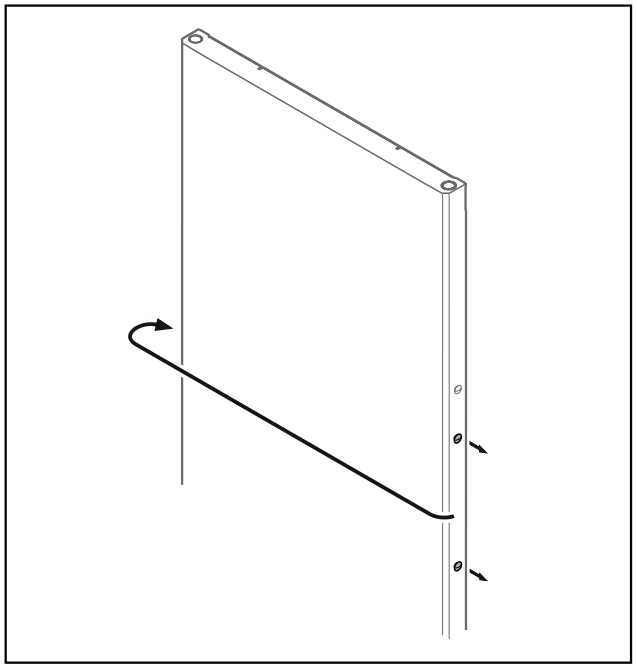


Fig. 24

▶ Perkelkite kamštį į priešingą pusę.

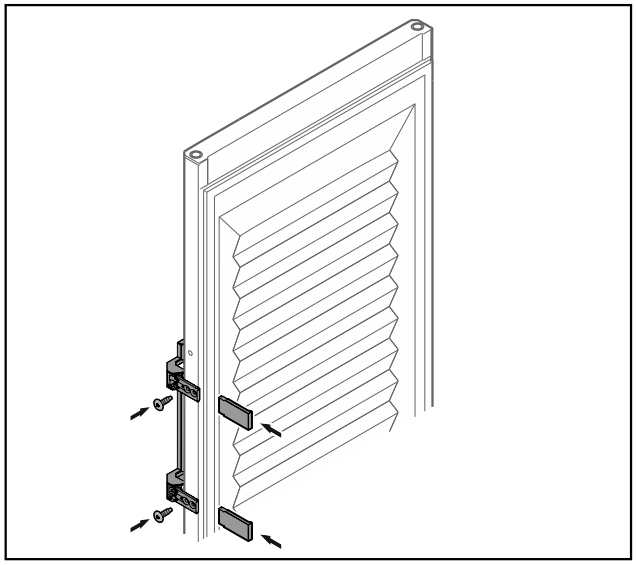


*Fig. 25 Putų pripildytos durys**

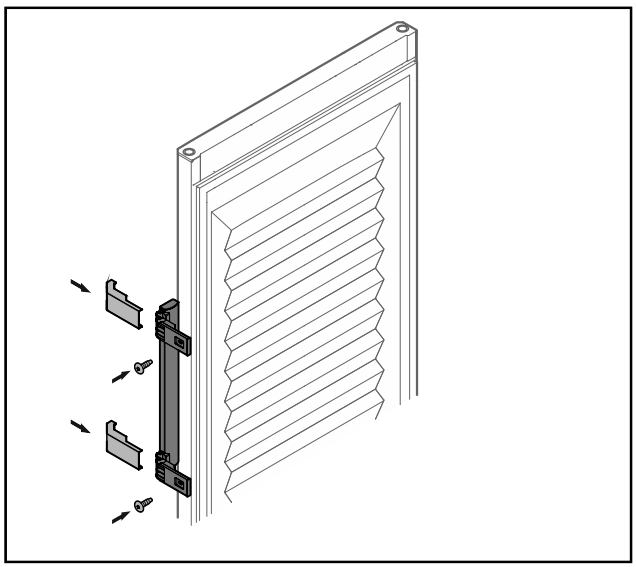


*Fig. 25 Putų pripildytos durys**

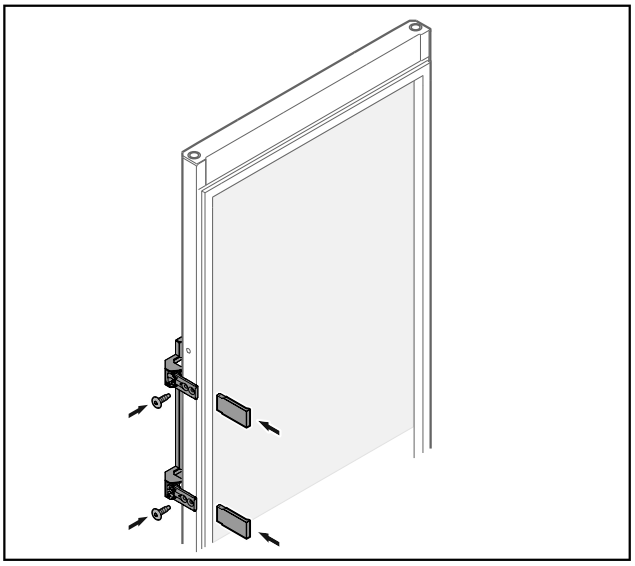


*Fig. 26 Stiklinės durys**

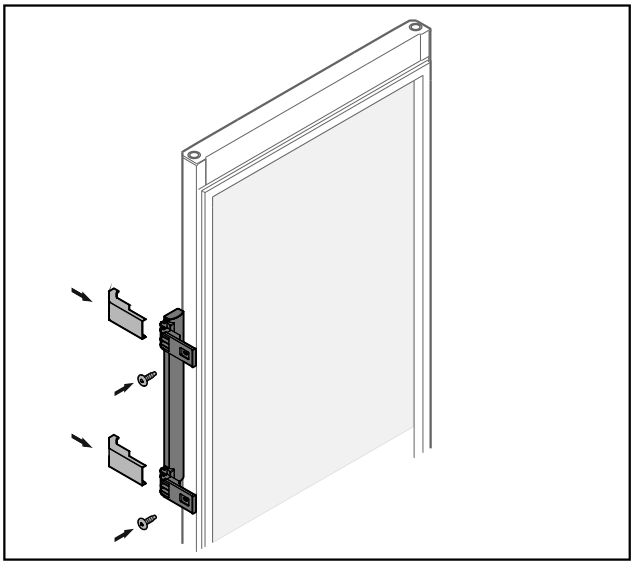


*Fig. 26 Stiklinės durys**

▶ Prisukite rankeną priešingoje pusėje.

▶ Pritvirtinkite plokšteles.

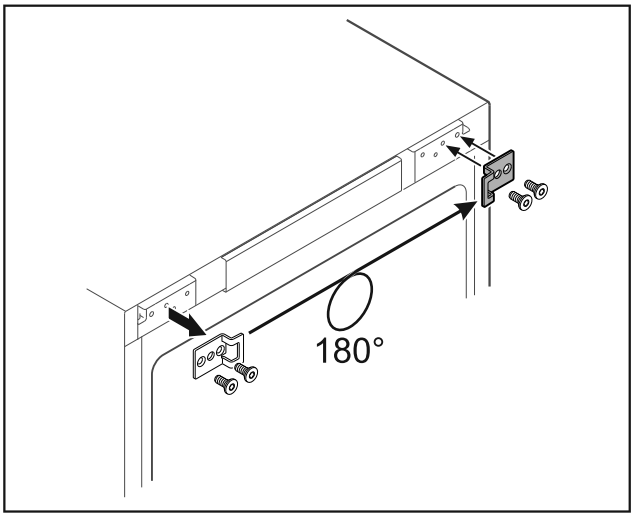


*Fig. 27 **

▶ Perkelkite uždarymo kampuotį į priešingą pusę.*

Pastaba
Skylės pažymėtos iš anksto ir jas reikia pradurti savisriegiais varžtais.*

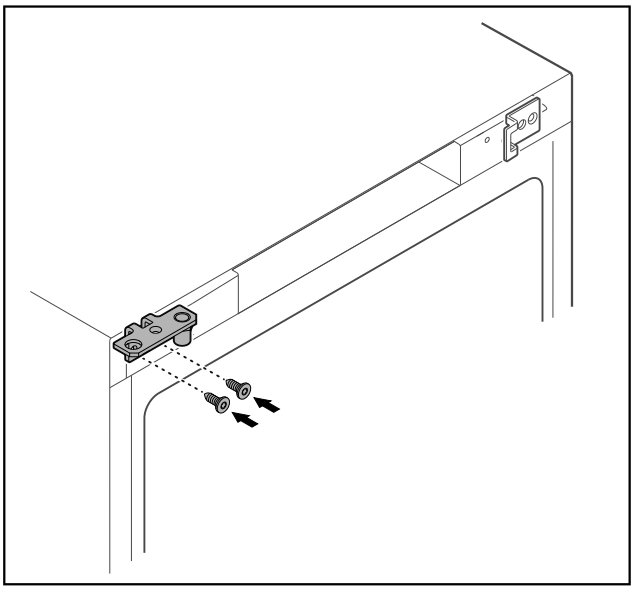


*Fig. 28 **

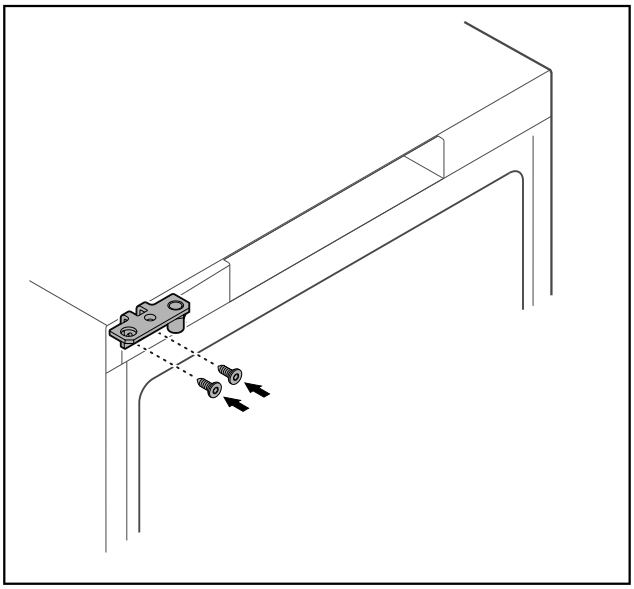


*Fig. 29 **

▶ Perkelkite šarnyrinį kampuotį į priešingą pusę.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl virstančių durų!
▶ Priveržkite atraminį kaištį nurodytu sukimo momentu.

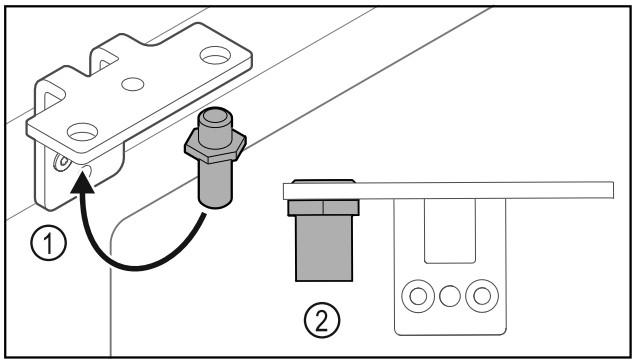


Fig. 30

▶ Perkelkite kaištį *Fig. 30 (1)* šarnyriniame kampuotyje.
▶ Priveržkite kaištį *Fig. 30 (2)* **12 Nm** sukimo momentu.
▶ Vėl atsukite šarnyrinį kampuotį.

PRANEŠIMAS
Pavojus susižeisti dėl įtemptos spyruoklės!
▶ Neardykite durų uždarymo sistemos *Fig. 31 (1)*.

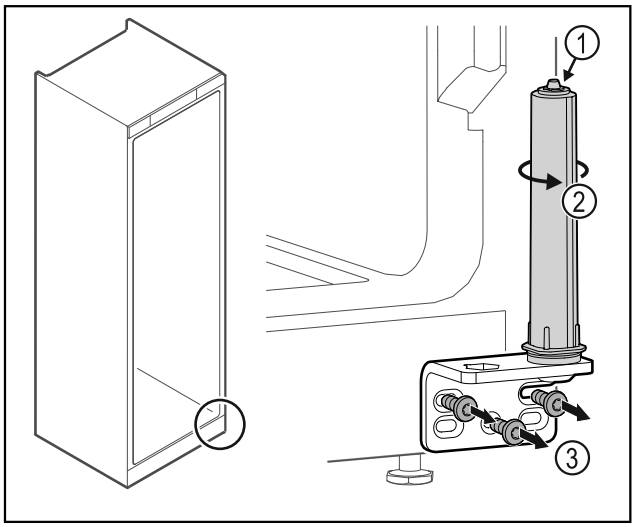


Fig. 31

▶ Sukite uždarymo sistemą *Fig. 31 (2)*, kol ji užsifiksuos.
▷ Uždarymo sistemos išankstinis įtempis pašalintas.
▶ Atsukite šarnyrinį kampuotį *Fig. 31 (3)*.

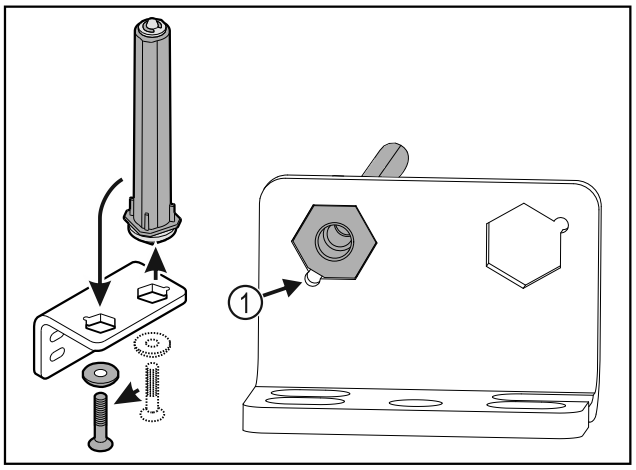


Fig. 32

▶ Perkelkite durų uždarymo sistemą šarnyriniame kampuotyje.
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad įstatant nuožulni kaiščio pusė *Fig. 32 (1)* nukreipta į apvalią skylę.

-arba-

Pastaba
Klaidingas aukščio reguliavimo poveržlių išdėstymas.
Nebeįmanoma pakankamai pritvirtinti veržlės.
▶ Poveržlė turi užsifiksuoti uždarymo sistemos apačioje.

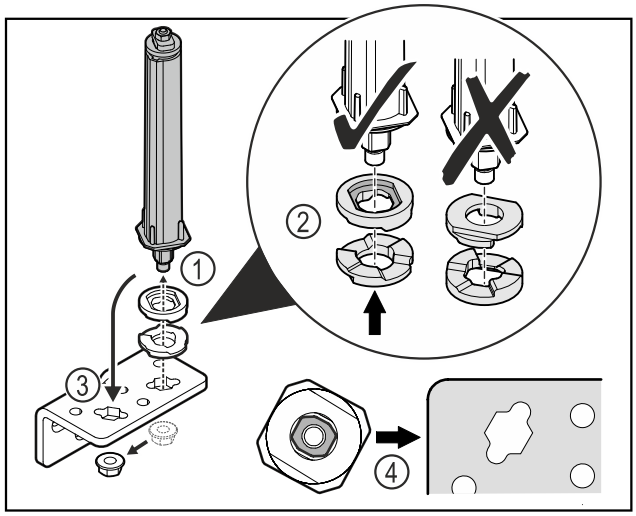


Fig. 33
▶ Atlaisvinkite veržlę ir pašalinkite durų uždarymo sistemą *Fig. 33 (1)*.
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad aukščio reguliavimo poveržlės būtų tinkamai išlygiuotos *Fig. 33 (2)*.
▶ Perkelkite durų uždarymo sistemą šarnyriniame kampuotyje ir užfiksuokite veržle *Fig. 33 (3)*.
▶ Įstatydami atkreipkite dėmesį į tai, kad durų uždarymo sistema būtų tinkamai išlygiuota *Fig. 33 (4)*.

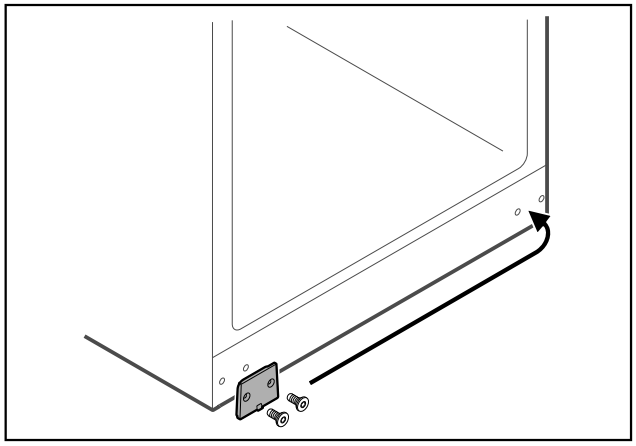


Fig. 34
▶ Perkelkite dengiamąją plokštę į priešingą pusę.

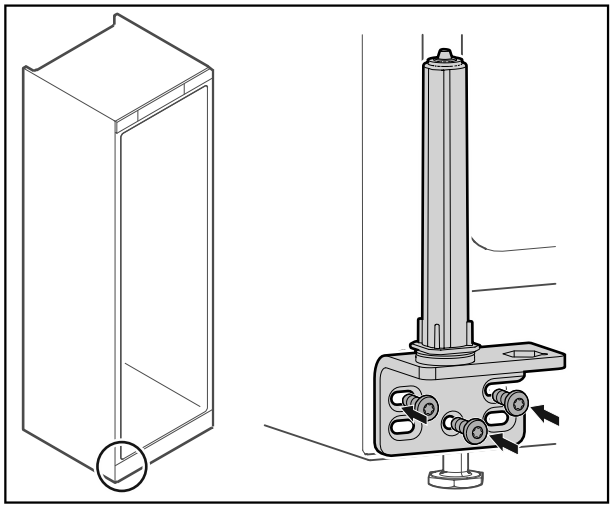


Fig. 35
▶ Prisukite šarnyrinį kampuotį priešingoje pusėje.

Pastaba
Tinkamas ištiesinimas ir išankstinis įtempis svarbūs uždarymo sistemos veikimui.

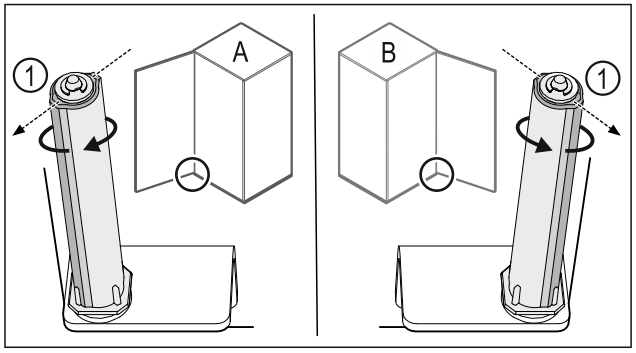


*Fig. 36 Atidarymas į kairę (**A**) / atidarymas į dešinę (**B**)*
▶ Sukite uždarymo sistemą, įveikdami pasipriešinimą, kol uždarymo sistemos pertvara *Fig. 36 (1)* bus nukreipta į išorę.
▷ Uždarymo sistema savaime lieka šioje padėtyje.
▷ Uždarymo sistema ištiesinta ir iš anksto įtempta.

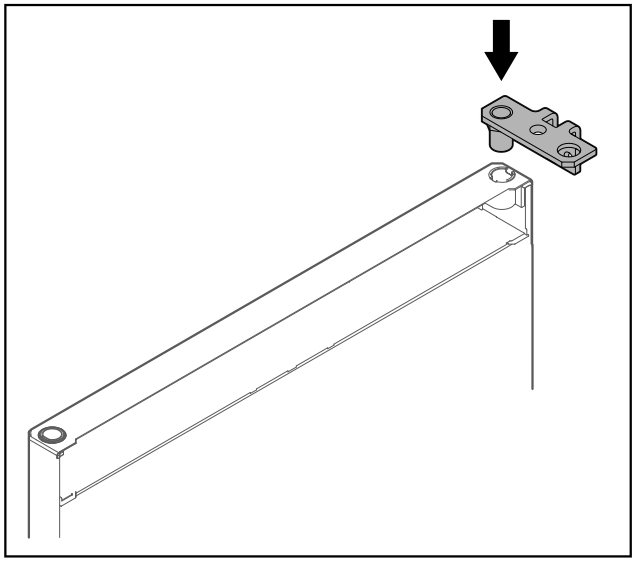


Fig. 37
▶ Įstatykite šarnyrinį kampuotį į duris.

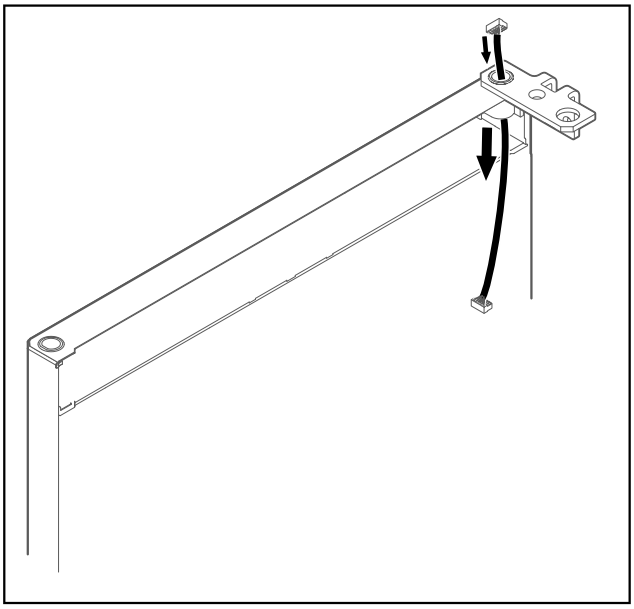


Fig. 38

▶ Atsargiai prakiškite laidą.

PRANEŠIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
▶ Tvirtai laikykite duris.

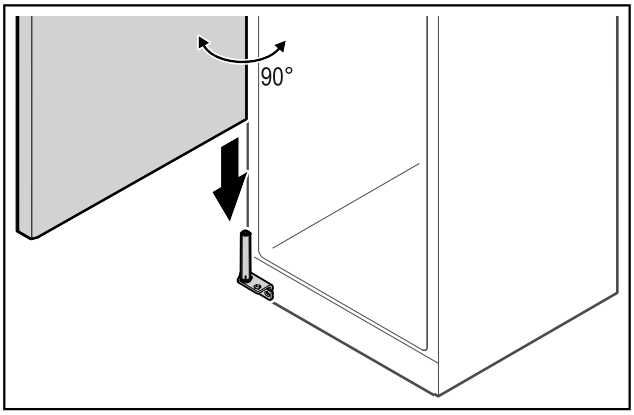


Fig. 39

▶ Padedami antrojo asmens pakelkite duris nuo žemės.
▶ 90° atidarytas duris atsargiai uždėkite ant uždarymo sistemos.

PRANEŠIMAS
Materialinė žala netinkamai sumontavus!
▶ Montuodami šarnyrinį kampuotį, neprispauskite laido.

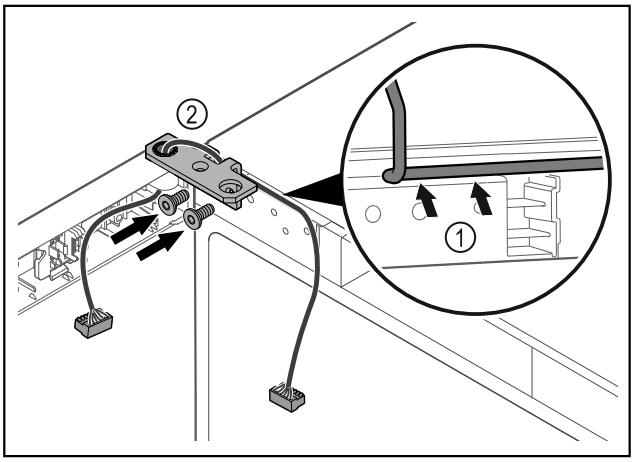


Fig. 40

▶ Prakiškite laidą pro šarnyrinio kampuočio angą ir atsargiai nutieskite *Fig. 40 (1)*.
▶ Prisukite šarnyrinį kampuotį *Fig. 40 (2)*.

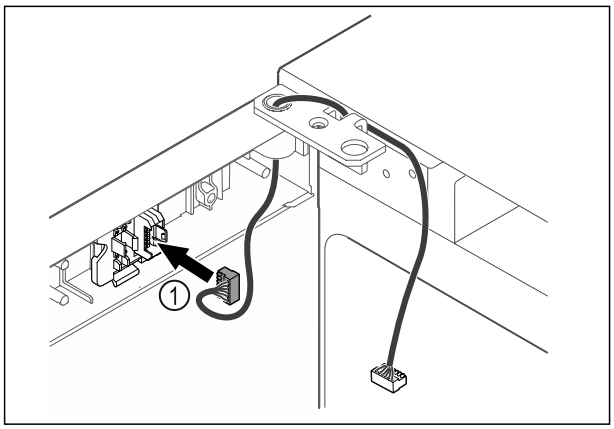


Fig. 41

▶ Įkiškite kištuką *Fig. 41 (1)* į kištuko laikiklį.
-arba-

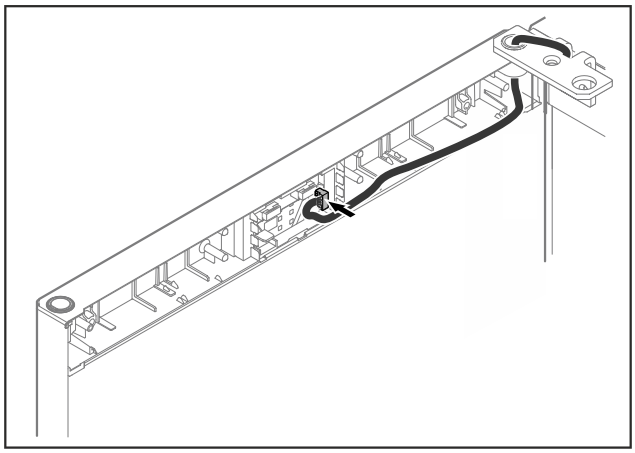


Fig. 42

▶ Įkiškite kištuką į plokštę.

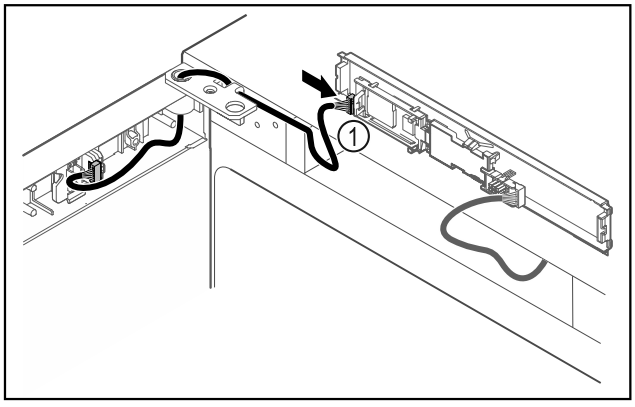


Fig. 43

▶ Įkiškite kištuką į plokštę *Fig. 43 (1)*.

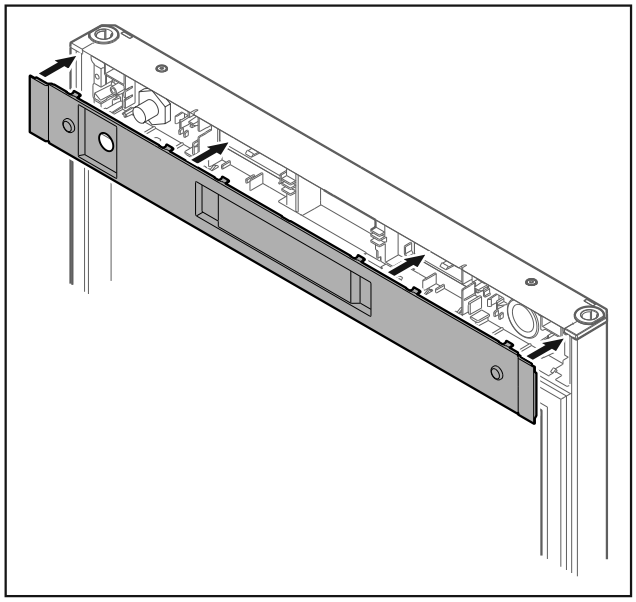


Fig. 44 *

▶ Uždėkite dangtį.*

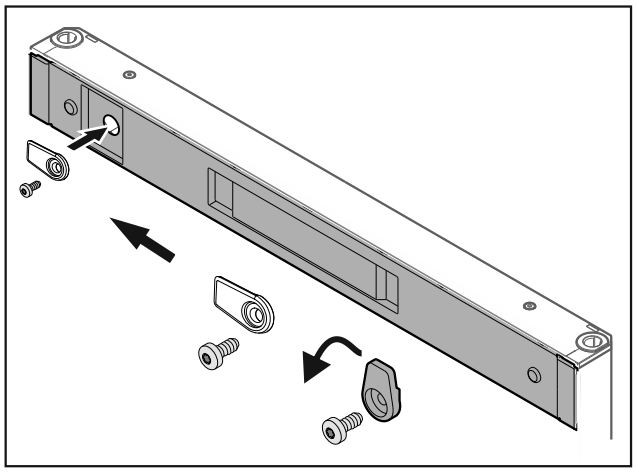


Fig. 45 *

▶ Prisukite uždarymo kabliuką.*

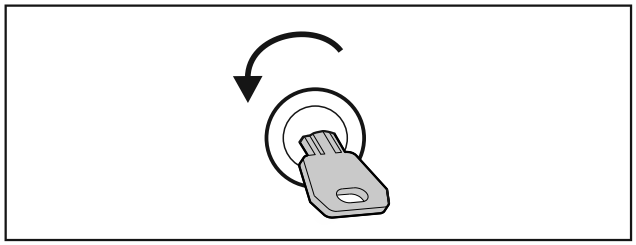


Fig. 46 *

▶ Atidarykite duris.*

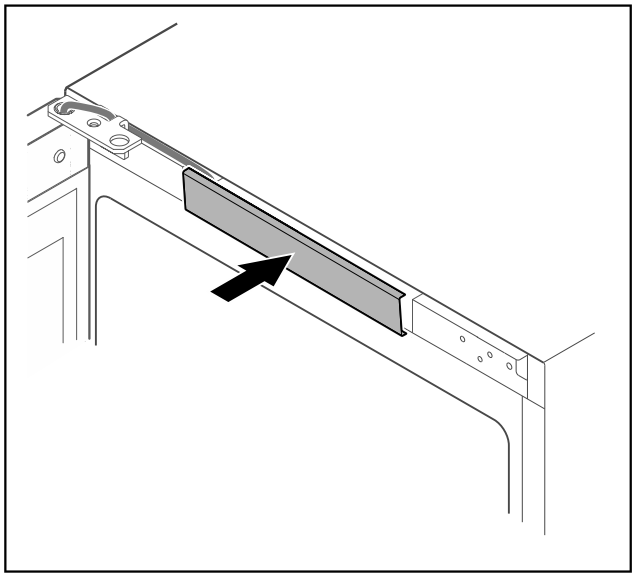


Fig. 47

▶ Užfiksuokite vidurinę dengiamąją plokštelę.

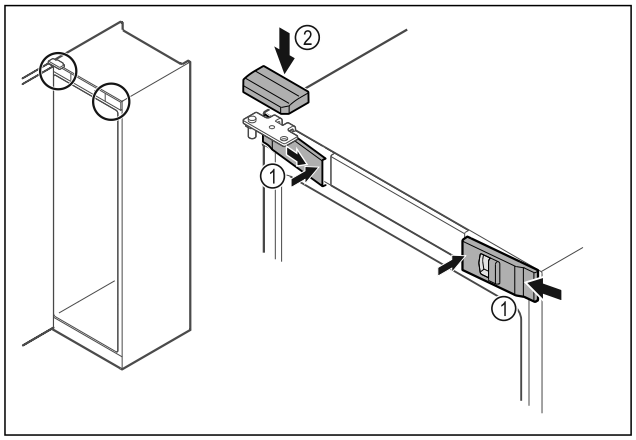


Fig. 48 *

▶ Įkabinkite priekines dengiamąsias plokšteles *Fig. 48 (1)* šone ir užfiksuokite vidinėje pusėje.*

▶ Užfiksuokite viršutinę dengiamąją plokštelę *Fig. 48 (2)* iš viršaus.*

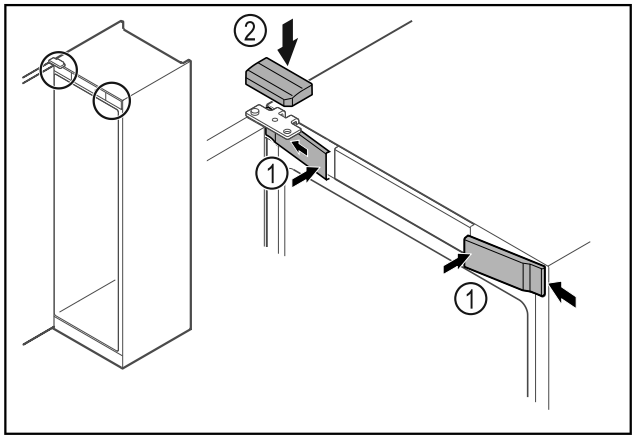


Fig. 49 *

▶ Įkabinkite priekines dengiamąsias plokšteles *Fig. 49 (1)* šone ir užfiksuokite.*

▶ Užfiksuokite viršutinę dengiamąją plokštelę *Fig. 49 (2)* iš viršaus.*

▶ Uždarykite duris.

▷ Durų atidarymo kryptis pakeista.

3.11 Durų išlygiavimas

Jei durys netiesios, jas galite sureguliuoti apatiniu šarnyriniu kampuočiu.

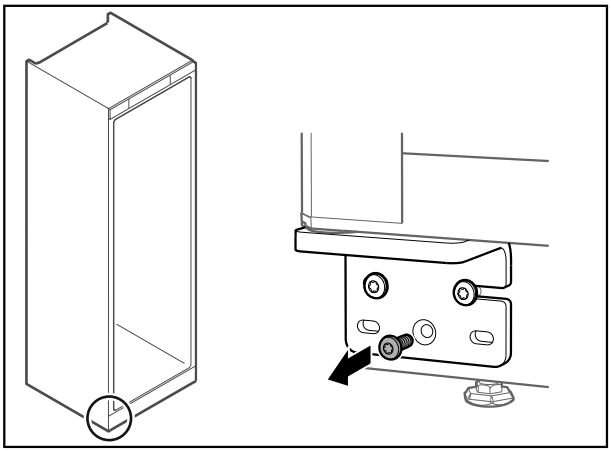


Fig. 50

▶ Iš apatinio šarnyrinio kampuočio išsukite vidurinį varžtą.

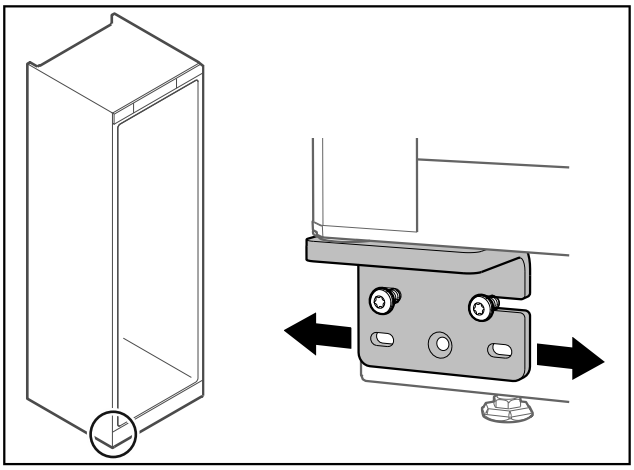


Fig. 51

▶ Šiek tiek atlaisvinkite abu varžtus ir perstumkite duris su šarnyriniu kampuočiu į dešinę arba į kairę.
▶ Priveržkite varžtus iki galo (vidurinio varžto nebereikia).
▷ Durys išlygiuotos tiesiai.

3.12 Prietaiso pastatymas

PERSPĖJIMAS
Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą!
▶ Statykite prietaisą padedami 2 asmenų.

PERSPĖJIMAS
Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą!
Durys gali atsitrenkti į sieną ir taip būti pažeistos. Jei stiklinių durų stiklas pažeistas, galima susižaloti!
▶ Apsaugokite duris, kad jos neatsitrenktų į sieną. Prie sienos pritvirtinkite durų stabdiklį, pvz., fetrinį stabdiklį.

▶ Visas reikalingas konstrukcines dalis (pvz., tinklo kabelį), prijunkite galinėje prietaiso pusėje ir nuveskite į šoną.

Pastaba
Gali būti pažeisti kabeliai!
▶ Stumdami atgal, neprispauskite kabelio.

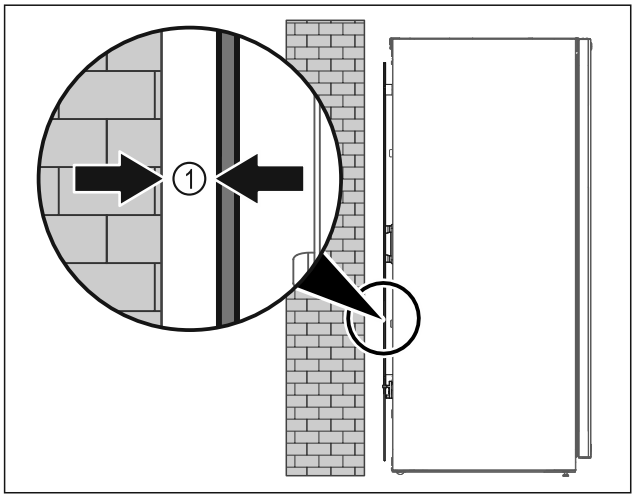


Fig. 52

▶ Prietaisą galima statyti arba laisvai patalpoje, arba prie pat sienos min. 5 mm *Fig. 52 (1)* atstumu.

3.13 Prietaiso ištiesinimas

PRANEŠIMAS
Prietaiso korpuso deformacija ir durys neužsidaro.
▶ Ištiesinkite prietaisą horizontaliai ir vertikaliai.
▶ Išlyginkite grindų nelygumus reguliavimo kojelėmis.

ĮSPĖJIMAS
Netinkamas reguliavimo kojelės aukščio nustatymas!
Nuo sunkių iki mirtinų sužalojimų. Netinkamai nustačius aukštį, gali atsilaisvinti apatinė reguliavimo kojelės dalis ir prietaisas gali apvirsti.
▶ Neišsukite reguliavimo kojelės per daug.

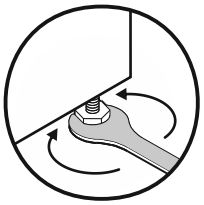


Fig. 53

Prietaiso pakėlimas:
▶ Sukite reguliavimo kojelę pagal laikrodžio rodyklę.

Prietaiso nuleidimas:
▶ Sukite reguliavimo kojelę prieš laikrodžio rodyklę.

3.14 Kelių prietaisų pastatymas

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus dėl kondensato tarp šoninių sienelių!
▶ Nestatykite prietaiso šalia kito šaldytuvo.
▶ Statykite prietaisus 3 cm atstumu tarp prietaisų.
▶ Statykite vieną šalia kito kelis prietaisus tik iki 35 °C temperatūrų ir 65 % oro drėgmės.
▶ Esant didelei oro drėgmei atstumą tarp prietaisų padidinkite.

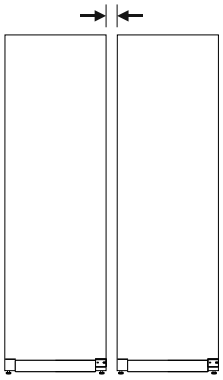


Fig. 54 Statymas vieno greta kito

Pastaba
Vieno greta kito statymo rinkinį galima įsigyti kaip priedą iš Liebherr klientų aptarnavimo tarnybos. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

3.15 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus

Prietaisą galite įmontuoti į virtuvės baldus. Valydami atsižvelkite į tolesnes pastatymo sąlygas:

- Jei virš prietaiso montuojate uždedamą spintelę, spintelės gale turite numatyti atitinkamo gylio ventiliacijos angą.
- Jei prietaisą su lankstais statote greta sienos, turite atsižvelgti į atstumą iki prietaiso šono.
- Kad durys visiškai atsidarytų, prietaisas turi išsikišti per priekinės dalies storį. Atsižvelgiant į nišos gylį, prietaisas gali išsikišti toliau.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.
- ❑ Laikomasi reikalavimų vėdinimui. (žr. 3.3 Reikalavimai vėdinimui)
- ❑ Atsižvelgta į prijungimo matmenis. (žr. 3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)

3.15.1 Nišos matmenys prietaisams su svirtine rankena*

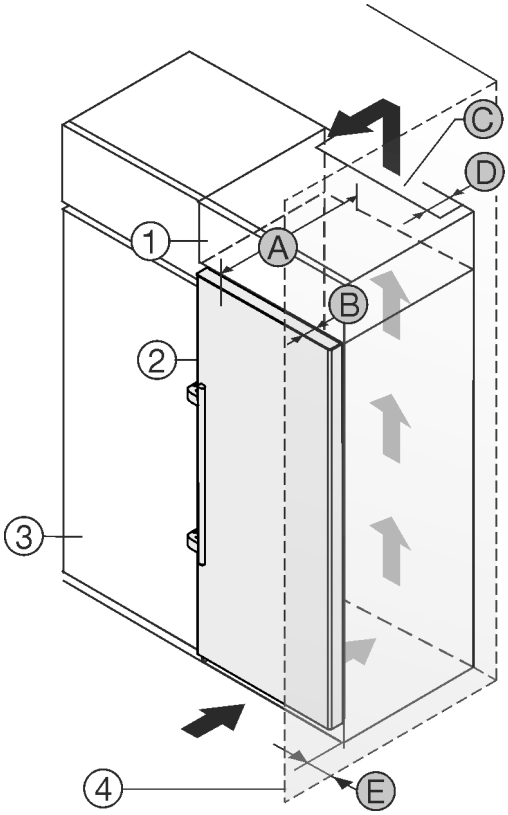


Fig. 55

(1) Uždedama spintelė
(2) Prietaisas
(3) Virtuvės spinta
(4) Siena
(A) Prietaiso gylis
(B) Durų gylis
(C) Ventiliacinės angos skerspjūvis
(D) Atstumas iki galinės prietaiso pusės
(E) Atstumas iki prietaiso pusės

Prietaisai su svirtine rankena:*	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

Prietaisai su svirtine rankena ir stikliniu / akmeniniu priekiu:*	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

3.16 Pastačius

▶ Pašalinkite iš vidaus visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite iš vidaus apsaugines plėveles: Nutraukite plėvelę išilgai konstrukcinės dalies, kad sumažintumėte plėvelės sukibimo jėgą.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.2 Prietaiso valymas)
▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.

3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos


ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas pastatytas pagal reikalavimus. (žr. 3.12 Prietaiso pastatymas)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

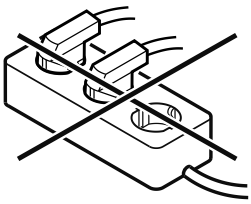

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

3.18 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:
- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*

▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.



4 Touch ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch ekrane. Touch ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

Simbolis	Aprašymas
	**Paspauskite naršymo rodyklę į priekį:** perėjimas meniu vienu toliau.
	**Paspauskite naršymo rodyklę atgal:** perėjimas meniu vienu atgal.

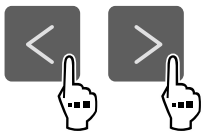Simbolis	Aprašymas
	**Spauskite naršymo rodyklę atgal 3 sekundes:** peršokimas iš pagrindinio meniu arba iš nustatymų meniu į būsenos rodmenį.
	**Kelis kartus paeiliui paspauskite naršymo rodyklę:** perėjimas meniu prie norimos funkcijos.
	**Paspauskite patvirtinimo simbolį:** funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Submeniu atidarymas.
	**Paspauskite patvirtinimo simbolį kartu su simboliu „Atgal“:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Rodyklė su laikrodžiu:** užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Rodyklė su nurodytu laiku:** užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Atverkite piktogramą „Nustatymų meniu“:** perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	**Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:** perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Atidarykite duris ir vėl uždarykite	Jei atidarysite duris ir jas vėl uždarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu.

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
 Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

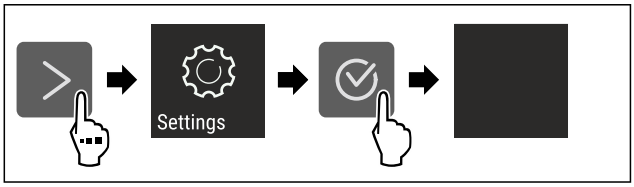


Fig. 56 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas

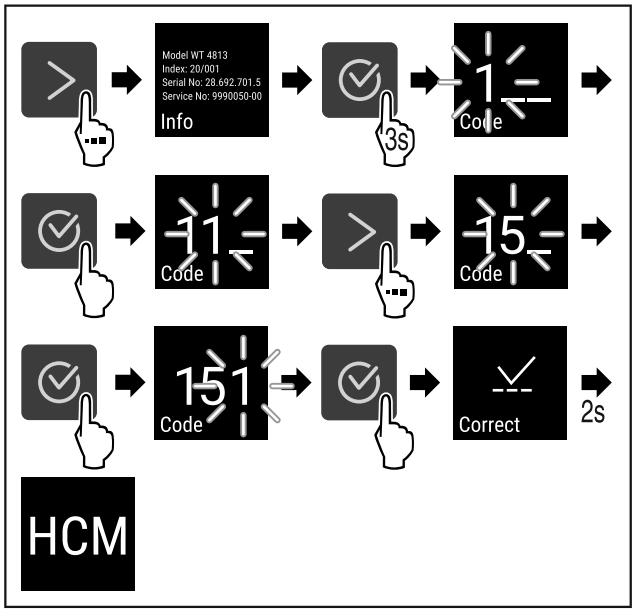


*Fig. 57 Prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Paspauskite bet kurį naršymo mygtuką.
▷ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ prietaisas pastatytas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- ❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
- ❑ Touch ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch ekrane:

▶ Jei ekranas yra rimties režime: Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

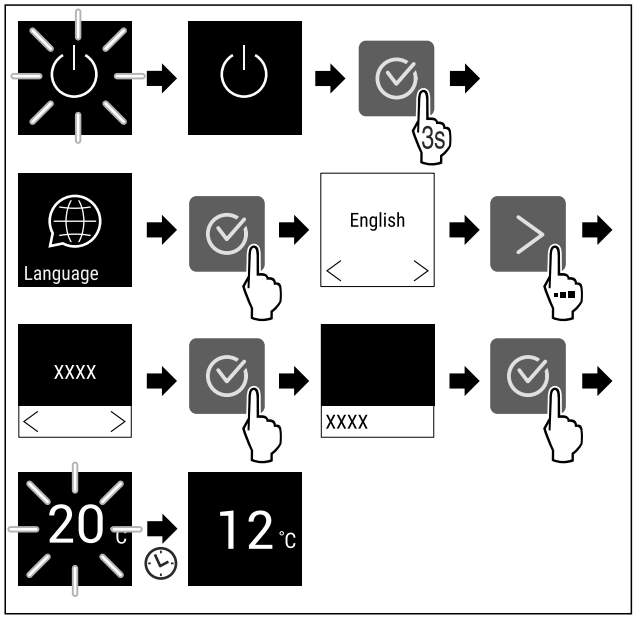


Fig. 58 Atvaizdo pavyzdys

▷ Rodomas būsenos rodmuo. (žr. 8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai)
▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. 8.2.20 Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. 8.2.16 WLAN)

Pastaba
Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Perkelkite lentynas, atsižvelgdami į reikalingą aukštį.
- Atkreipkite dėmesį į didžiausiąją apkrovą. (žr. 11.1 Techniniai duomenys)

6.2 Sudėjimo eskizai

6.2.1 WPbl 42.. / WSbl 42..

Maksimalus butelių skaičius galimas tik su nurodytais atstumais.

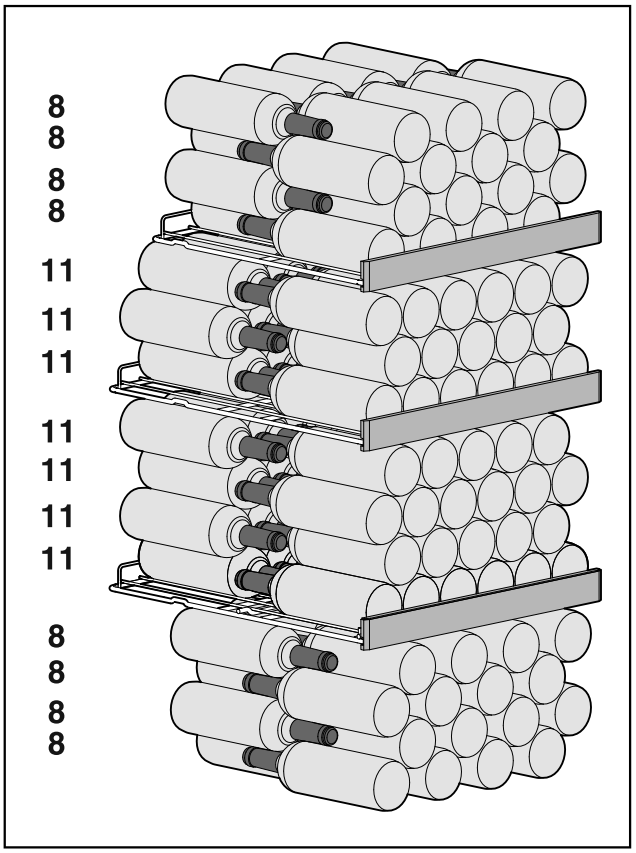


Fig. 59 Iš viso 141 buteliai

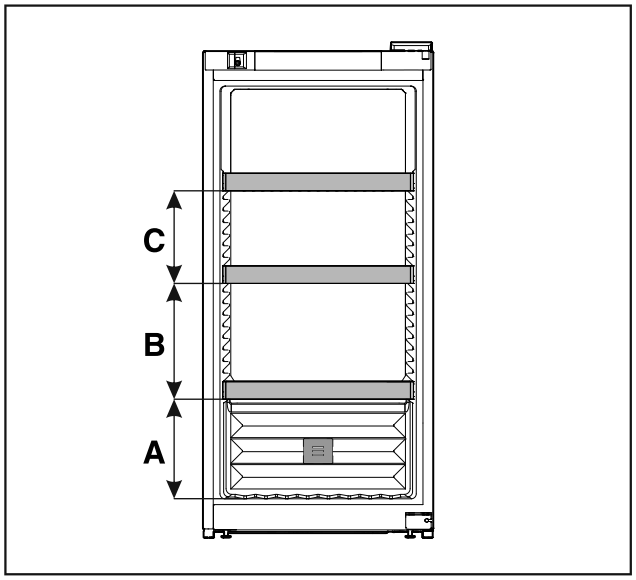


Fig. 60 Atstumai tarp padėjimo grotelių

	WPbl 42.. / WSbl 42..
A	260 mm
B	300 mm
C	240 mm

6.2.2 WPbl 46.. / WSbl 46..

Maksimalus butelių skaičius galimas tik su nurodytais atstumais.

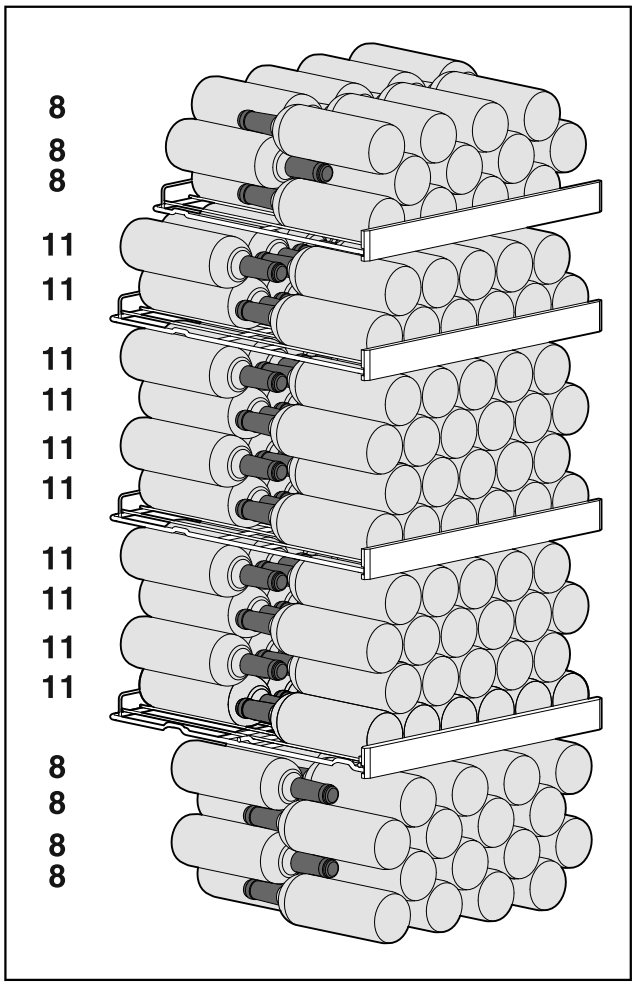


Fig. 61 Iš viso 166 buteliai

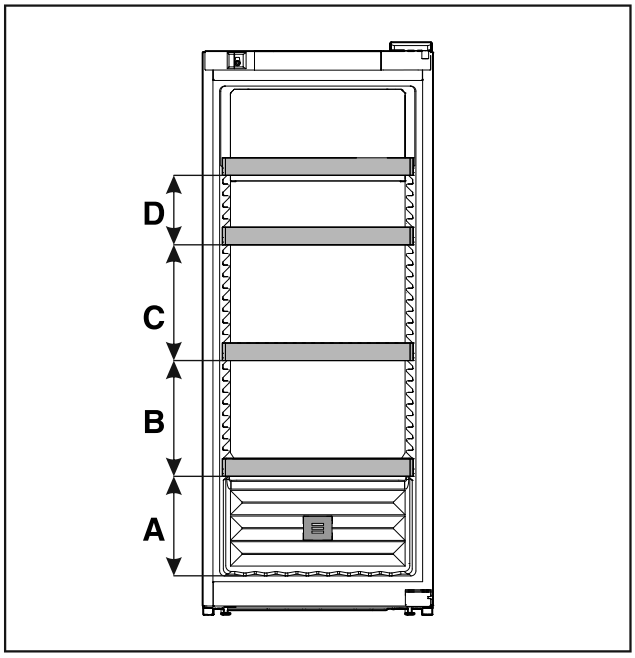


Fig. 62 Atstumai tarp padėjimo grotelių

	WPbl 46.. / WSbl 46..
A	260 mm
B	300 mm
C	300 mm
D	180 mm

6.2.3 WPbl 50.. / WSbl 50..

Maksimalus butelių skaičius galimas tik su nurodytais atstumais.

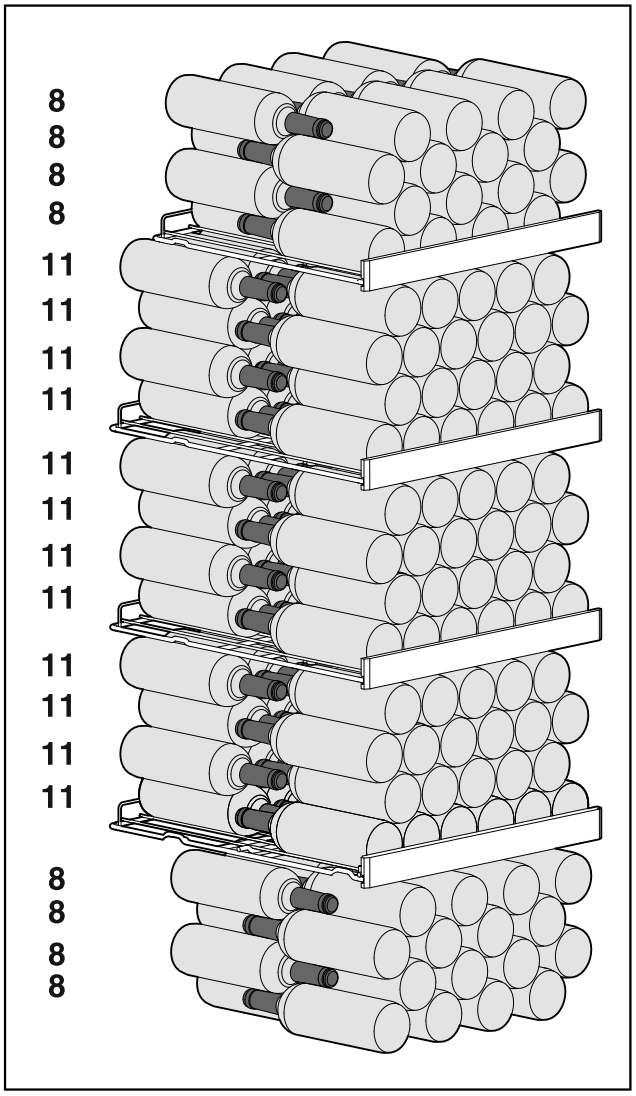


Fig. 63 Iš viso 196 buteliai

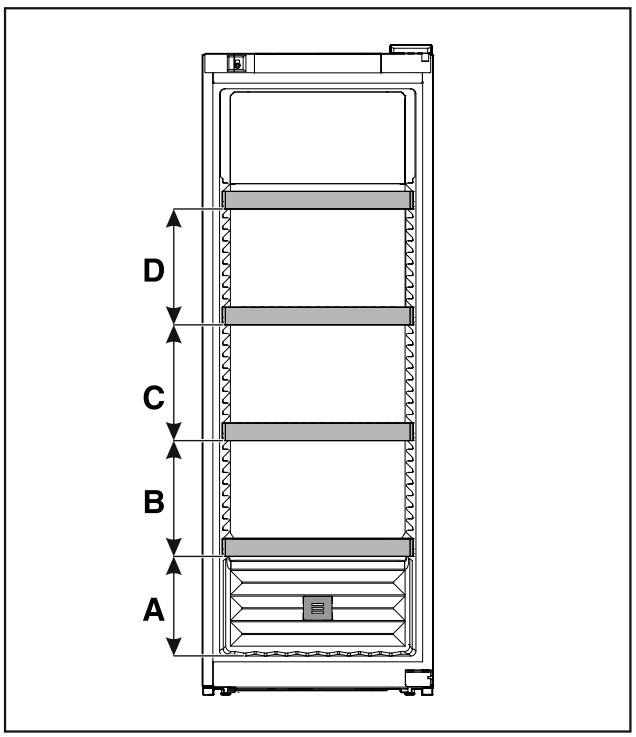


Fig. 64 Atstumai tarp padėjimo grotelių

	WPbl 50.. / WSbl 50..
A	260 mm
B	300 mm
C	300 mm
D	300 mm

6.2.4 WPbli 50.. / WSbli 50..

Maksimalus butelių skaičius galimas tik su nurodytais atstumais.

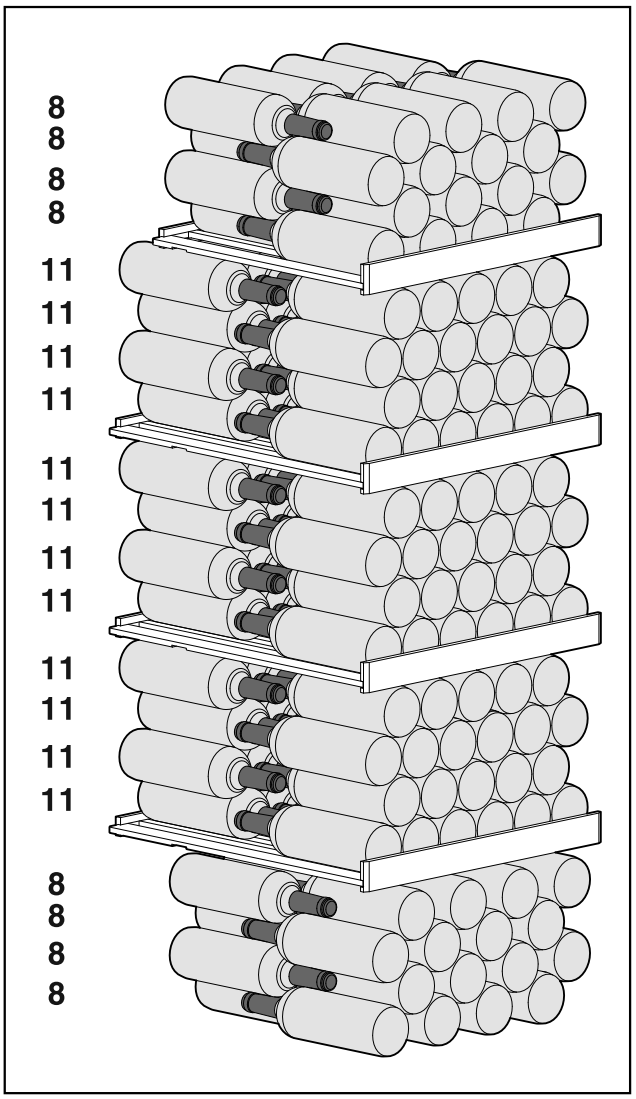


Fig. 65 Iš viso 196 buteliai

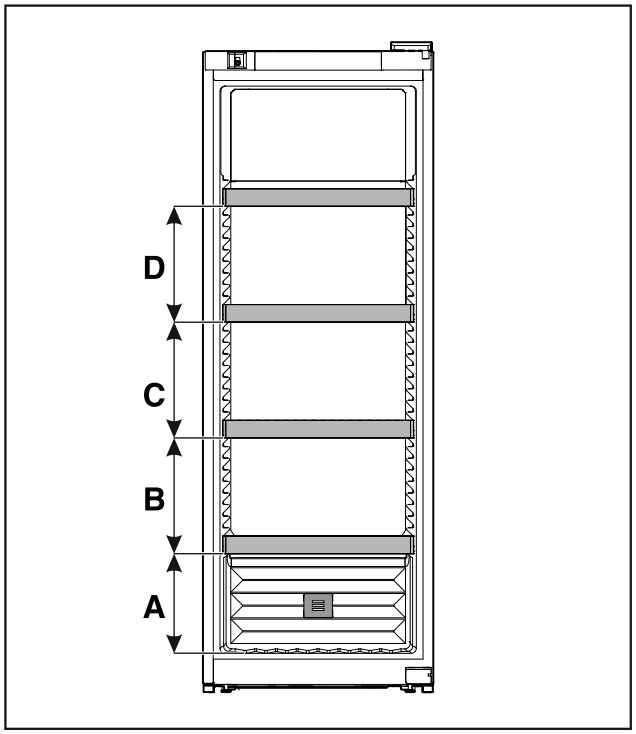


Fig. 66 Atstumai tarp padėjimo grotelių

	WPbli 50.. / WSbli 50..
A	260 mm
B	300 mm
C	300 mm
D	300 mm

WPbli 52.. / WSbli 52..

Maksimalus butelių skaičius galimas tik su nurodytais atstumais.

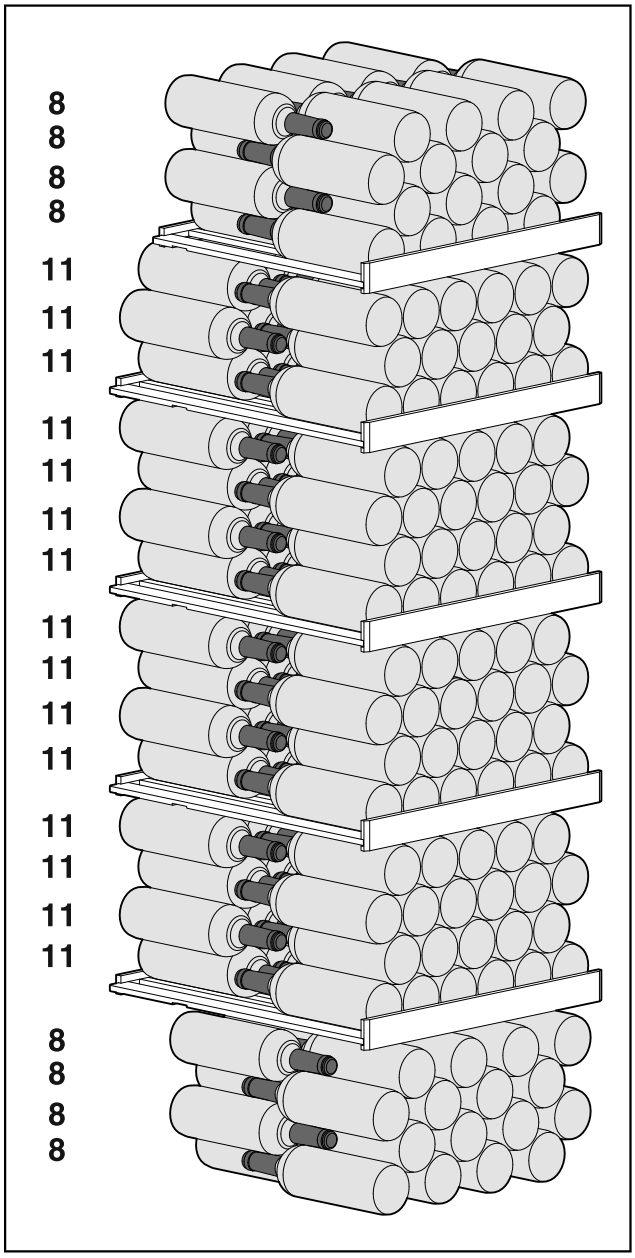


Fig. 67 Iš viso 229 buteliai

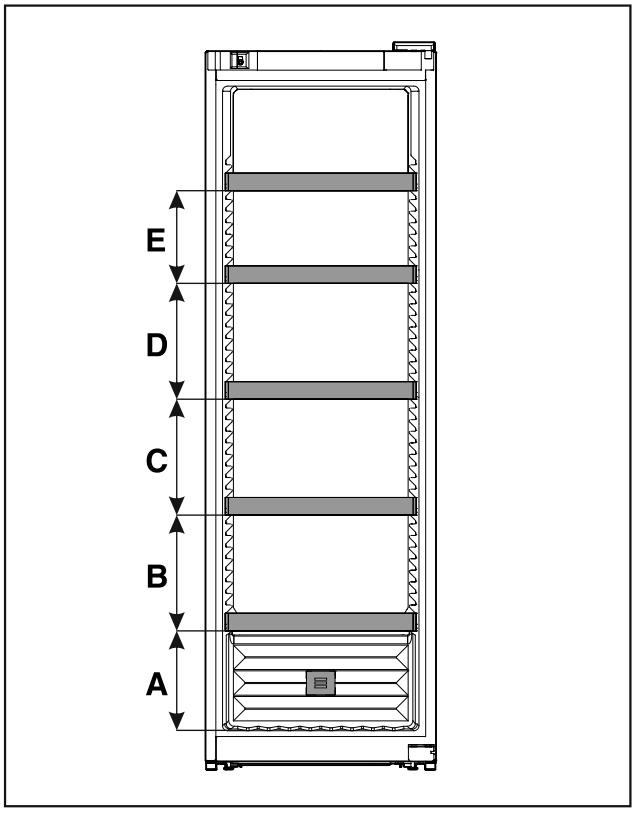


Fig. 68 Atstumai tarp padėjimo grotelių

	WPbli 52.. / WSbli 52..
A	260 mm
B	300 mm
C	300 mm
D	300 mm
E	240 mm

WSbli 77..

Maksimalus butelių skaičius galimas tik su nurodytais atstumais.

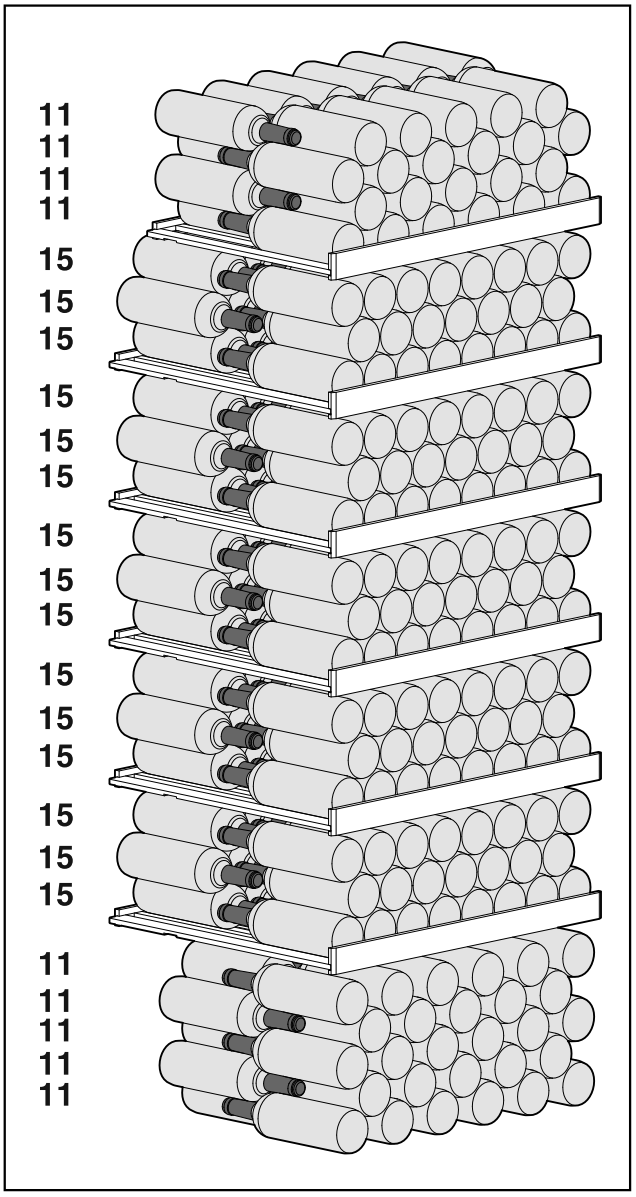


Fig. 69 Iš viso 324 buteliai

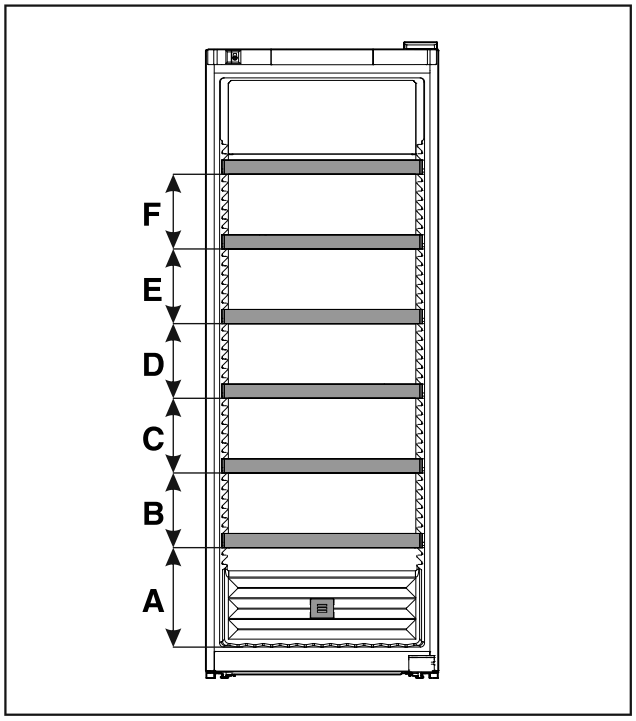


Fig. 70 Atstumai tarp padėjimo grotelių


	WSbli 77..
A	320 mm
B	240 mm
C	240 mm
D	240 mm
E	240 mm
F	240 mm

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.

Dėl nusėdusių dulkių suvartojama daugiau energijos:

- kartą per metus nuo šaldymo įrenginio su šilumokaičiu ir metalinėmis grotelėmis užpakalinėje šaldiklio dalyje nusiurbkite dulkes.

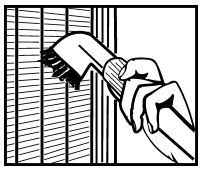

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

Ekrane galima greitai apžvelgti esamą prietaiso būseną, temperatūros nustatymą, funkcijų ir nustatymų būseną, nustatymus bei aliarmo ir klaidų pranešimus.

Valdoma naršymo rodyklėmis ir patvirtinimo piktograma.

Galima aktyvinti arba išaktyvinti funkcijas ir keisti nustatymo vertes.



Fig. 71 Ekranas

(1) Būsenos rodmuo
(2) Naršymo rodyklė atgal
(3) Naršymo rodyklė į priekį
(4) Patvirtinti



Fig. 72 Ekranas mirksi HumidityControl

(1) Būsenos rodmuo
(2) Naršymo rodyklė atgal
(3) Naršymo rodyklė į priekį
(4) Patvirtinti

Būsenos rodmuo



*Fig. 73 Būsenos rodmuo su temperatūra**

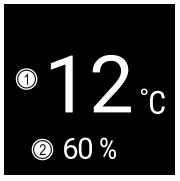


*Fig. 74 Būsenos rodmuo**

(1) Temperatūra **(2)** Oro drėgmė

Būsenos rodmuo rodo temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų. Būsenos rodmenyje gali būti rodomos skirtingos indikacinės piktogramos.

Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Parengtis (Standby) Prietaisas išjungtas.
	Pulsuojanti parengties piktograma Prietaisas įjungiamas.
5 °C	**Pulsuojanti temperatūra** Tikslinė temperatūra dar nepasiekta. Prietaisas atvėsina iki nustatytos temperatūros.
12 °C 60 % * 12 °C *	**Temperatūros indikatorius**
D 12 °C 60 % * D 12 °C *	**D rodmenyje** Prietaisas veikia demonstraciniu režimu.
12 °C 60 % * 12 °C *	**Mirksinti piktograma** Klaida dar aktyvi.
Error	**Klaidos simbolis** Prietaisas yra klaidos būsenoje.
	Baltas stulpelis apačioje Submeniu
	Baltas fonas Išankstinis nustatymas, aktyvus nustatymas arba aktyvi vertė
	Didėjantis stulpelis Norėdami aktyvinti nustatymą, spauskite mygtuką 3 sekundes.
	Mažėjantis stulpelis Norėdami išaktyvinti nustatymą, spauskite mygtuką 3 sekundes.

Būsenos rodmens piktogramos

Garso signalai

Garso signalas skamba tokiais atvejais:

- jei buvo patvirtinta funkcija arba vertė;
- jei funkcijos arba vertės negalima aktyvinti arba išaktyvinti;
- atsiradus klaidai;
- esant aliarmo pranešimui.

Aliarmo garso signalus galima įjungti ir išjungti kliento meniu.

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais. (žr. 8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai)

8.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Šis nustatymas leidžia įjungti ir išjungti visą prietaisą.

Prietaiso įjungimas

Be aktyvinto DemoMode:

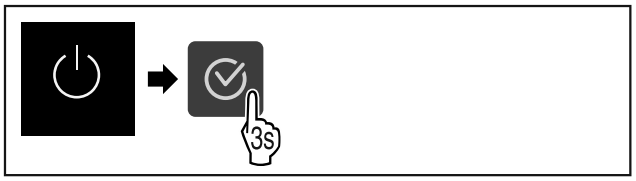


Fig. 75

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Su aktyvintu DemoMode:

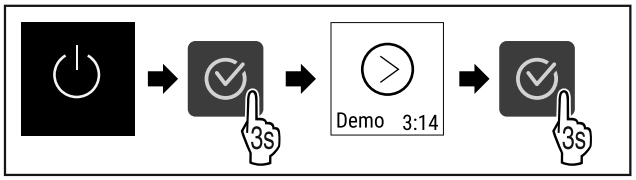


Fig. 76

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pastaba

Išaktyvinkite DemoMode prieš baigiantis atgaliniam skaičiavimui.



Fig. 77 *
▷ Temperatūros rodmuo rodomas ekrane.

Prietaiso išjungimas



Fig. 78

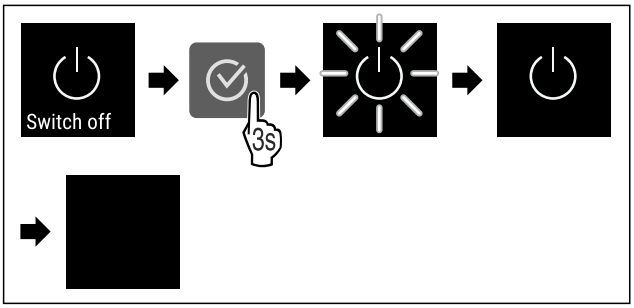


Fig. 79
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma parengties piktograma.
▷ Ekranas išsijungia maždaug po 10 minučių.

8.2.3 Temperatūra

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:
- durų atidarymo dažnumo
- durų atidarymo trukmės
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros
- vėsinamų produktų rūšies, temperatūros ir kiekio

Temperatūros nustatymas

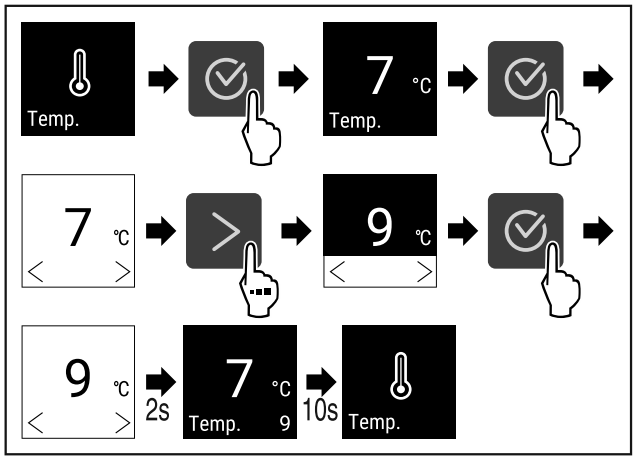


Fig. 80 Temperatūros keitimas iš 7 °C į 9 °C
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

8.2.4 Apšvietimo intensyvumas *

Šis nustatymas leidžia be pakopų nustatyti vidaus apšvietimo ryškumą.

Galima nustatyti šias ryškumo pakopas:
- Išj.
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Apšvietimo intensyvumo nustatymas

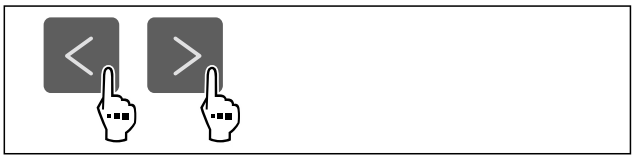


Fig. 81

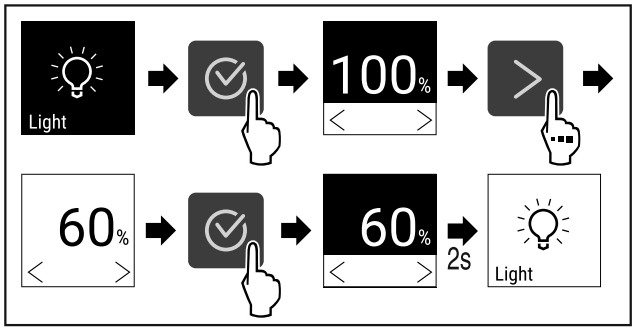


Fig. 82
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Apšvietimo intensyvumas atitinkamai padidėja arba sumažėja.

8.2.5 HumiditySelect *

Naudodami šią funkciją, nustatysite oro drėgmę savo prietaiso viduje. Nustačius tinkamą oro drėgmę, ilgą laiką laikant jį teigiamai veikia kamščių struktūrą ir neleidžia jiems išdžiūti.

Pastaba
Durų atidarymo dažnumas ir trukmė veikia oro drėgmę prietaise.

Jūs galite rinktis iš šių dviejų oro drėgmės nustatymų: *

Funkcija HumiditySelect	Prietaiso temperatūros nustatymas*	Naudojimas / energijos sąnaudos*
Standartas (iš anksto nustatyta)	10-12 °C	Vidutinė oro drėgmė aplinkoje tarp 50–80 % Mažos prietaiso energijos sąnaudos
Didelės	10-12 °C	Vidutinė oro drėgmė aplinkoje < 50 % Prietaiso energijos sąnaudos padidėja

Oro drėgmės padidinimas prietaise



Fig. 83

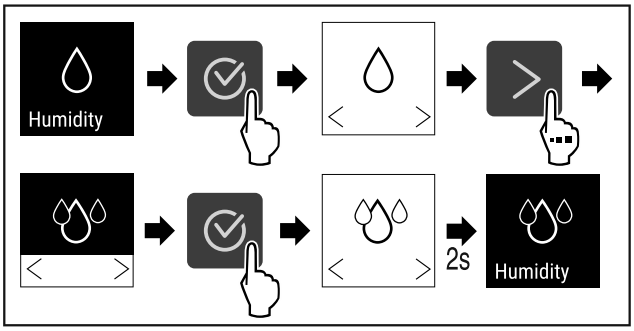


Fig. 84 *

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Oro drėgmė prietaise padidėja.

Oro drėgmės nustatymas prietaise ties standartine

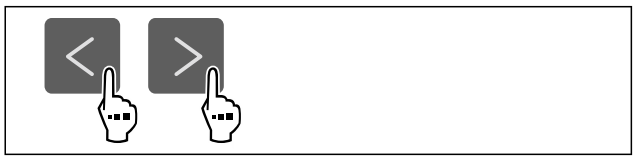


Fig. 85

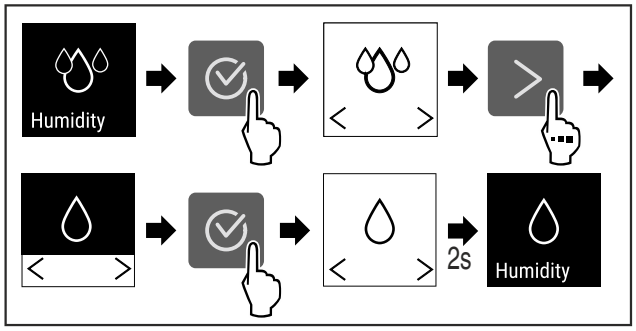


Fig. 86 *

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Oro drėgmė prietaise sumažėja.

8.2.6 HumidityControl *

Naudodami šią funkciją, nustatysite oro drėgmę savo prietaiso viduje. Prietaise sumontuotas drėgmės jutiklis. Nustačius tinkamą oro drėgmę, ilgą laiką laikant jį teigiamai veikia kamščių struktūrą ir neleidžia jiems išdžiūti.

Oro drėgmę nuo 50 % iki 80 % galite nustatyti penkių procentų žingsniais. Jei pakeisite oro drėgmę, praėjus nuo kelių dienų iki savaičių ji vėl nusistatys ties pakeista verte. Oro drėgmės reguliatorius geriausiai veikia aplinkos temperatūroje nuo 19 °C iki 25 °C.

Dėl oro drėgmės prietaise atsižvelkite į tokius dalykus:

- Pastabos dėl vyno laikymo
- Oro drėgmė prietaise priklauso nuo durų atidarymo dažnumo ir trukmės, nuo aplinkos temperatūros ir aplinkos oro drėgmės, nuo apkrovos ir prietaiso nustatymo.
- Fizikiniai svyravimai turi įtakos oro drėgmės matavimui prietaise.
- Prietaiso oro drėgmės pasikeitimai ekrane rodomi su delsa.
- Ekrane rodoma per 2 valandas nustatyta vidutinė oro drėgmė.

Pastaba
Jei savo prietaisą eksploatuojate labai sausoje ir šaltoje aplinkoje (oro drėgmė < 30 % ir aplinkos temperatūra < 16 °C), „Liebherr“ rekomenduoja vandens dėžutę iš priedų rinkinio.

Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Oro drėgmės keitimas prietaise

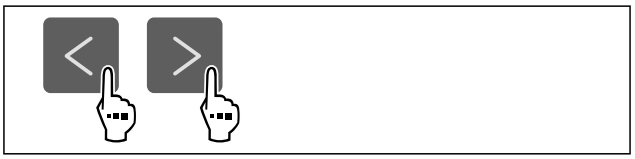


Fig. 87

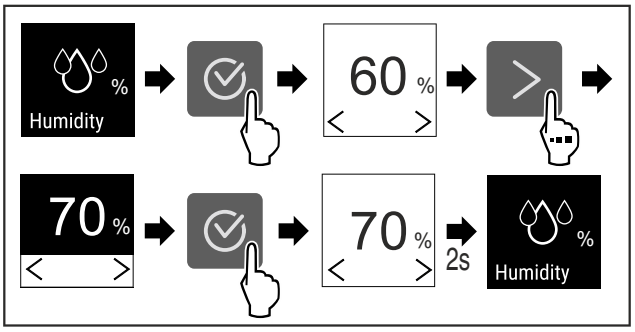


Fig. 88

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Oro drėgmė prietaise pasikeičia į parinktą vertę.

8.2.7 SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas



Fig. 89

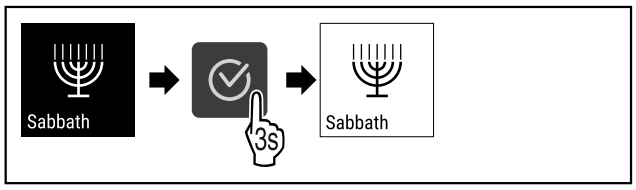


Fig. 90

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

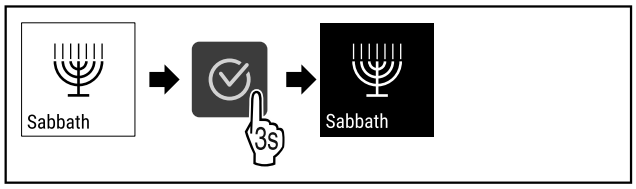


Fig. 91

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

8.2.8 Ekrano blokuotė

Atlikus tokį nustatymą, išvengiama netikėto prietaiso valdymo.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto nustatymų ir funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Ekrano blokuotės aktyvinimas



Fig. 92

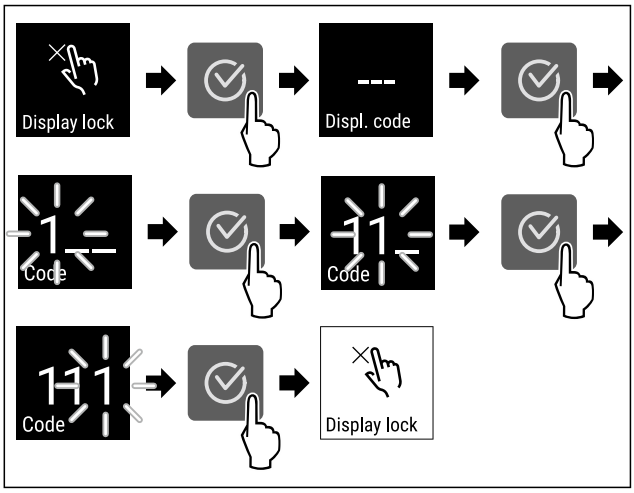


*Fig. 93 Pavyzdyje naudojamas iš anksto nustatytas ekrano kodas **1 1 1**.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano blokuotė aktyvinta.
▷ Rodomas būsenos rodmuo.

Ekrano blokuotės trumpalaikis atblokavimas

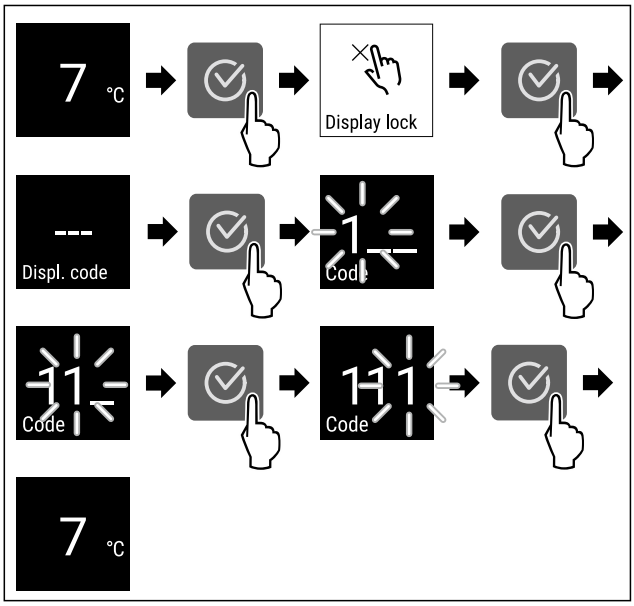


*Fig. 94 **

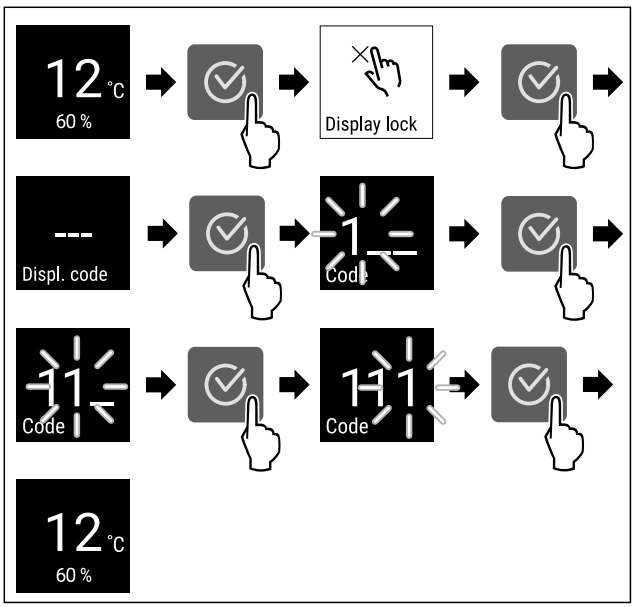


*Fig. 95 **

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano blokuotė išaktyvinta.
▷ Rodomas būsenos rodmuo.

Ekrano blokuotės išaktyvinimas

▶ Atlikite veiksmus (žr. Ekrano blokuotės trumpalaikis atblokavimas) .



Fig. 96

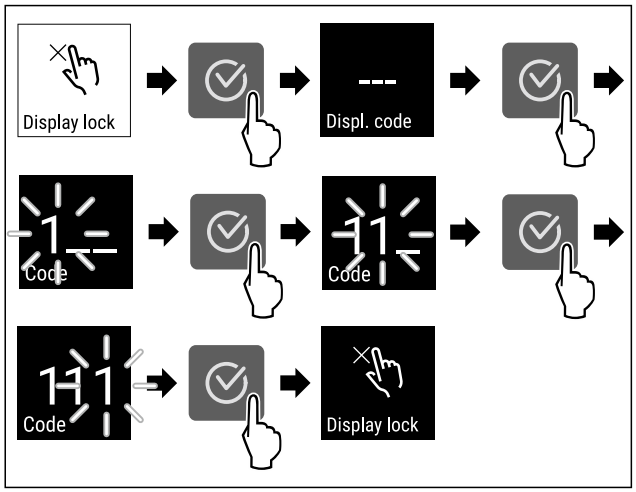


Fig. 97

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano blokuotė išaktyvinta.
▷ Rodomas būsenos rodmuo.

8.2.9 Ekrano PIN



Naudodami šią funkciją, pakeisite ekrano PIN. Ekrano PIN pristatant nustatytas ties 1 1 1. Jei pamiršote ekrano PIN, jį galite atstatyti, atstatydami prietaiso gamyklinius nustatymus. (žr. 8.2.21 Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Ekrano PIN keitimas



Fig. 98

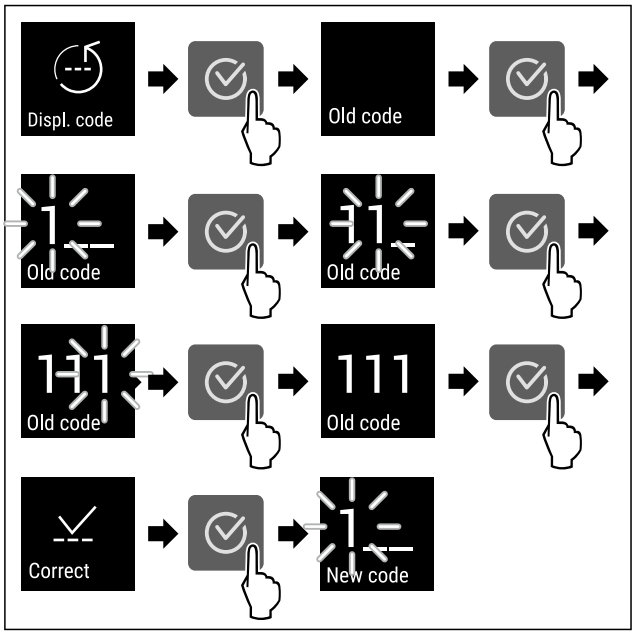


Fig. 99 Atvaizdo pavyzdys: ekrano PIN pakeitimas iš gamyklinio nustatymo 1 1 1 į 2 3 4

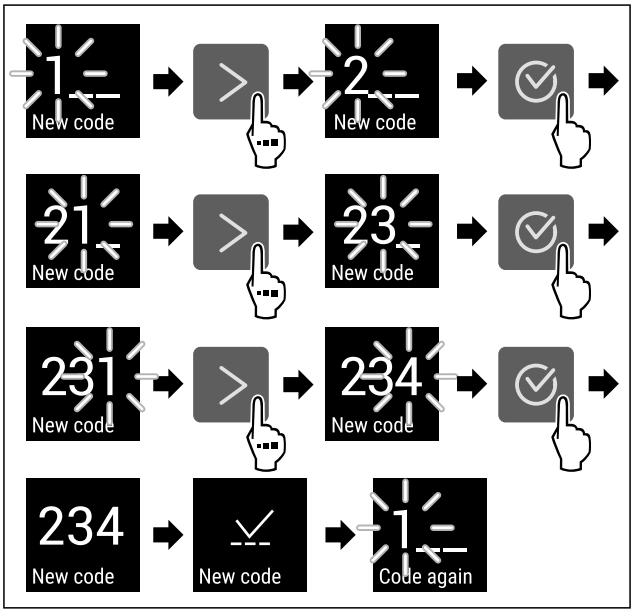


Fig. 99 Atvaizdo pavyzdys: ekrano PIN pakeitimas iš gamyklinio nustatymo 1 1 1 į 2 3 4

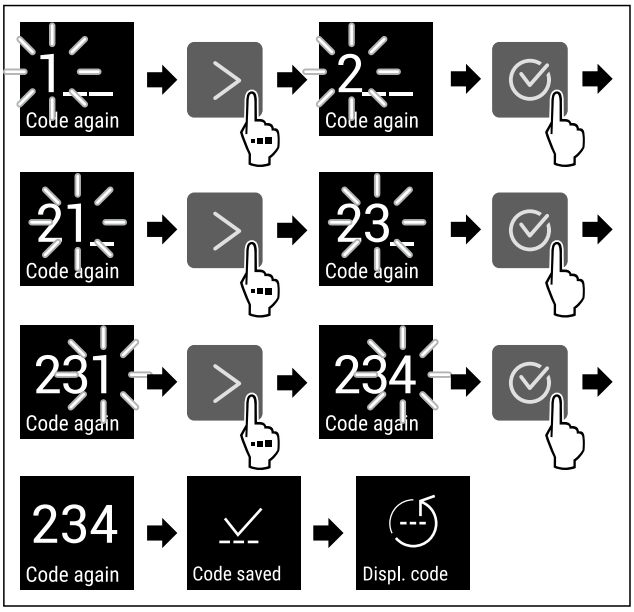


Fig. 99 Atvaizdo pavyzdys: ekrano PIN pakeitimas iš gamyklinio nustatymo 1 1 1 į 2 3 4

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano PIN pakeistas.

8.2.10 Priminimas

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite priminimą, kad reikia pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.

Priminimo išaktyvinimas



Fig. 100

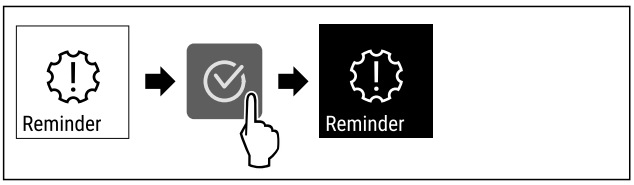


Fig. 101

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

Priminimo aktyvinimas



Fig. 102

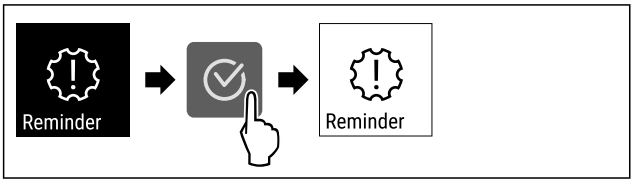


Fig. 103

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

8.2.11 Kalba

Su šiuo nustatymu nustatoma rodmens kalba.

Kalbos nustatymas



Fig. 104

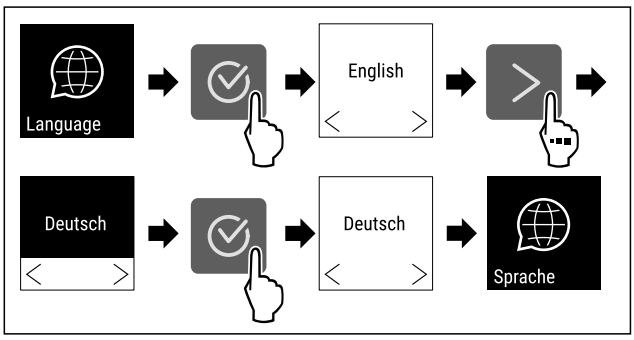


Fig. 105

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Parinkta kalba nustatyta.

8.2.12 Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 106

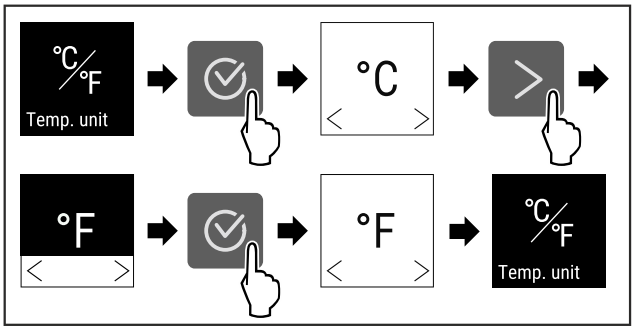


Fig. 107 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

8.2.13 Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 20 %
- 40 %
- 60 %

- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 108

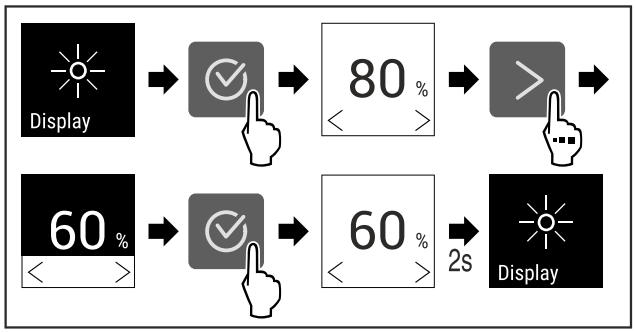


Fig. 109 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

8.2.14 Alarm Sound

Ši funkcija leidžia įjungti ir išjungti visus aliarmo garso signalus, pvz., durų aliarmą.

Alarm Sound aktyvinimas



Fig. 110

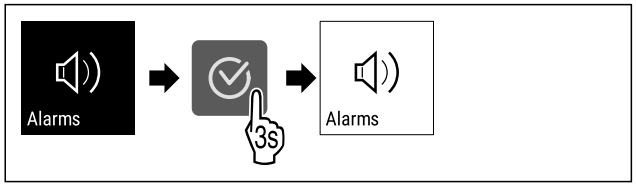


Fig. 111

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Alarm Sound aktyvintas.

Alarm Sound išaktyvinimas



Fig. 112

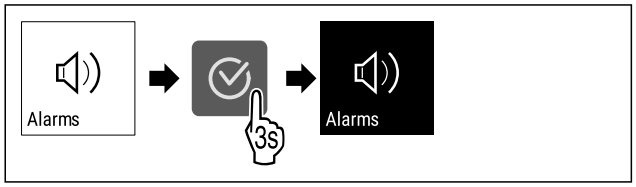


Fig. 113

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Alarm Sound išaktyvintas.

8.2.15 Key Sound

Ši funkcija leidžia įjungti ir išjungti visus patvirtinimo garsus ir Startsound.

Key Sound aktyvinimas



Fig. 114

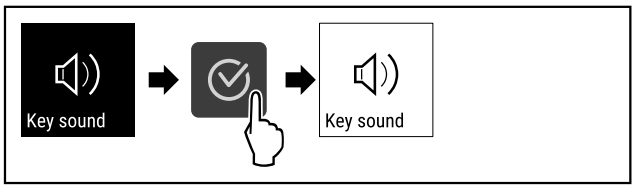


Fig. 115

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Key Sound aktyvintas.

Key Sound išaktyvinimas



Fig. 116

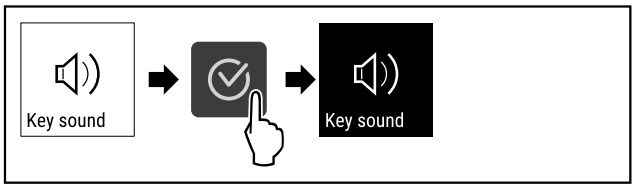


Fig. 117

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Key Sound išaktyvintas.

8.2.16 WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Norint prijungti prietaisą prie WLAN, reikia SmartDeviceBox.*

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

SmartDeviceBox naudoti negalite.*

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ SmartDeviceBox nupirkta ir naudojama. (žr. 2.3 SmartDevice) *
- ❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 118

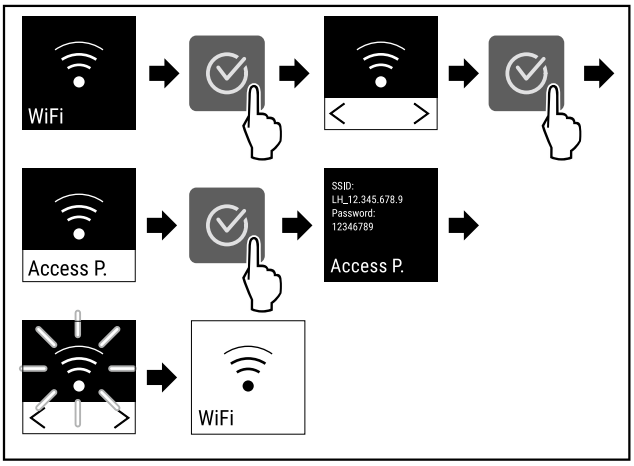


Fig. 119

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 120

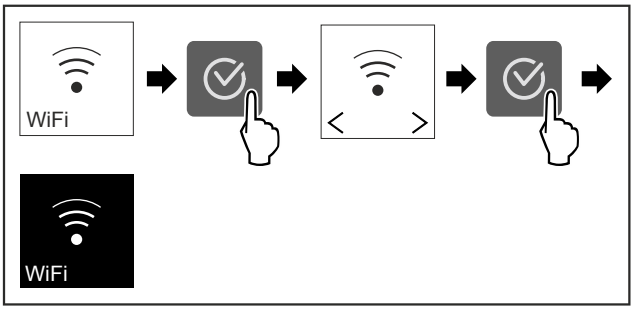


Fig. 121

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 122

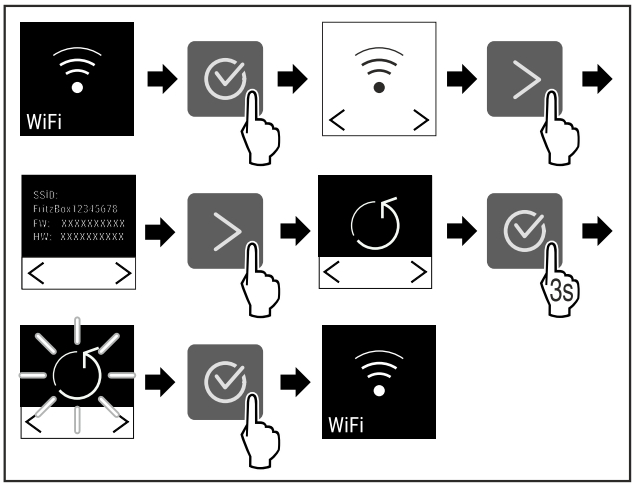


Fig. 123

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 124

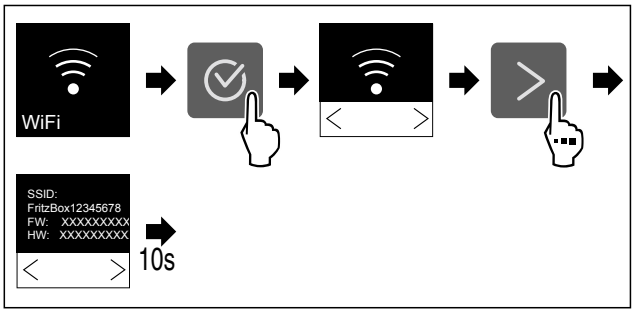


Fig. 125



Fig. 126 Būsenos indikatorius

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

8.2.17 Prietaiso informacija



Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 127



Fig. 128

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

8.2.18 Programinė įranga



Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 129

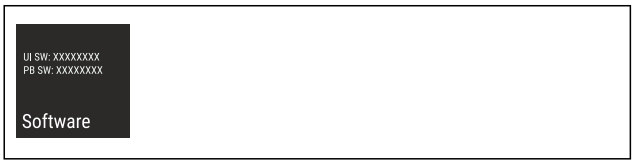


Fig. 130

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

8.2.19 Durų aliarmas



Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 131

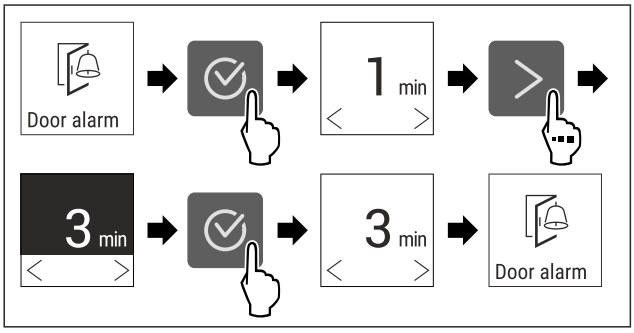


Fig. 132 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 134

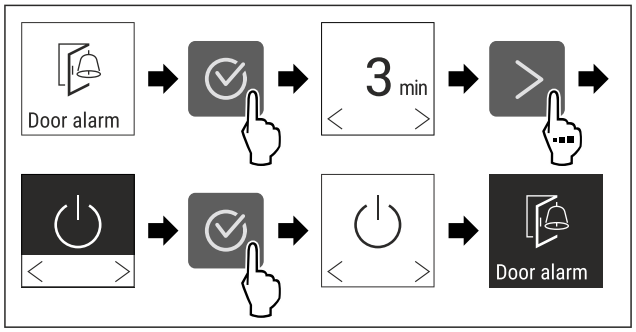


Fig. 135

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

8.2.20 Demonstracinis režimas



Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „D“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. 8.2.21 Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 136

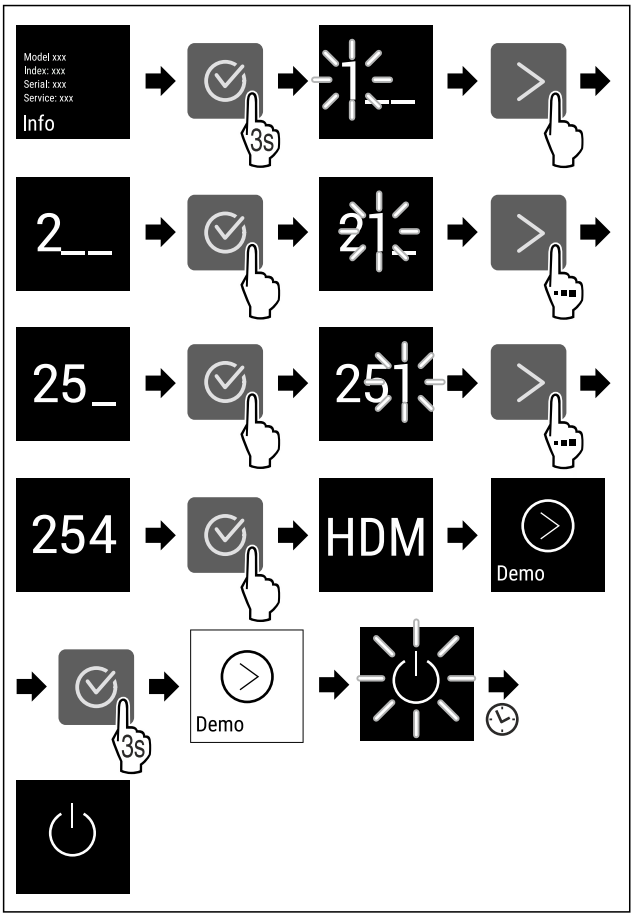


Fig. 137

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „D“.

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 138

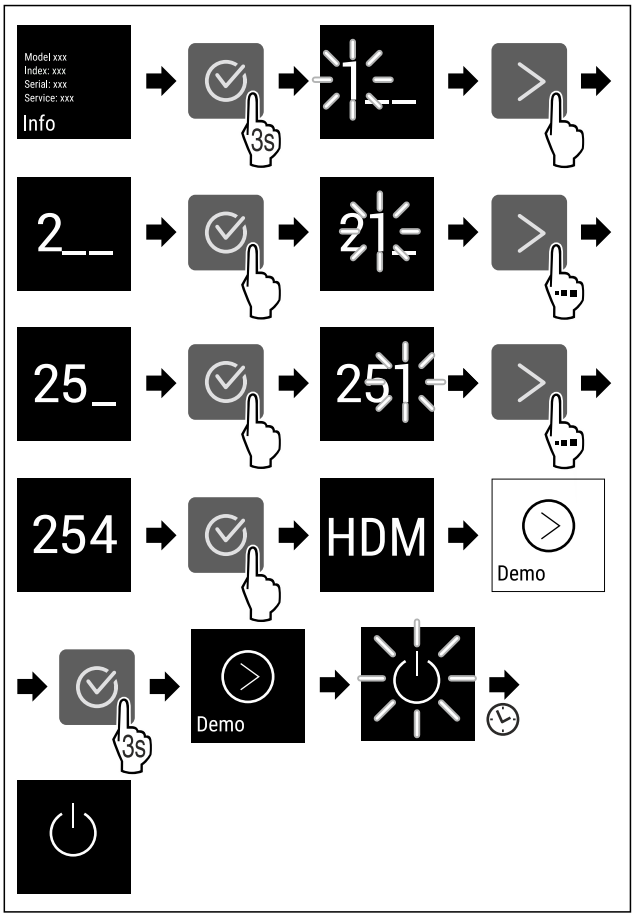


Fig. 139

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

8.2.21 Gamyklinių nustatymų atstatymas



Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 140

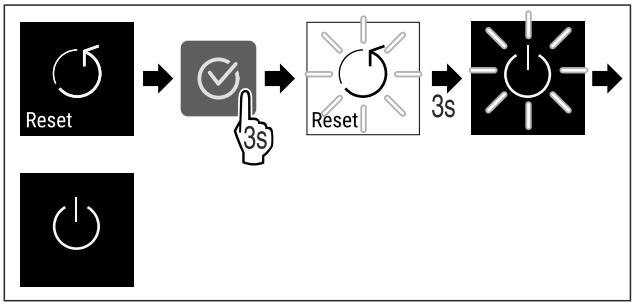


Fig. 141






▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.

▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai

8.3.1 Įspėjimai

Garsinius įspėjimus rodo garso signalas, vaizdinius – piktograma ekrane. Garso signalas stiprėja ir garsėja, kol patvirtinamas pranešimas.

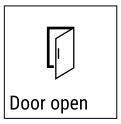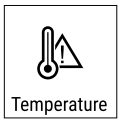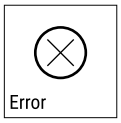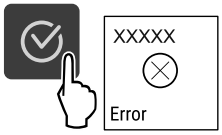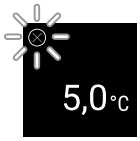Pranešimas	Priežastis	Šalinimas
 **Atidarytos durys**	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Uždarykite duris. Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas išjungiamas. **Pastaba** Laiką, kol bus rodomas pranešimas, galima nustatyti (žr. 8.2.19 Durų aliarmas) . 
 **Temperatūros aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra neatitinka nustatytos temperatūros. Temperatūros skirtumo priežastis gali būti: - buvo įdėtas šiltas vėsinamas produktas; - perstatant ar išimant vėsinamus produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos; - ilgesnį laiką nebuvo elektros.	Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Rodoma šilčiausia temperatūra.  Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Esama temperatūra mirksi ir rodmuo su temperatūros aliarmo piktograma keičiasi, kol pasiekiama nustatyta temperatūra. Patikrinkite vėsinamo produkto kokybę. 
 **Klaida**	Apribotas prietaiso veikimas, prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Rodomas klaidos kodas.  Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Jei yra, rodomas kitas klaidos kodas.  **arba** Rodomas būsenos ekranas su mirksinčia klaidos piktograma.  Spaudžiant naršymo mygtukus, klaidos kodas (-ai) rodomas (-i) iš naujo. Užsirašykite klaidos kodą (-us). Iš pradžių patikrinkite, ar klaida yra sąraše ir ar klaidos negalite pašalinti patys. (žr. 11.3 Techninis sutrikimas) Klaida sąraše nenurodyta arba išlieka: susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) Perdėkite vėsinimą produktą.

Pranešimas	Priežastis	Šalinimas
Power **Elektros srovės tiekimo nutrūkimas**	Pranešimas rodomas po elektros srovės tiekimo nutrūkimo, kai atstačius maitinimą iš tinklo temperatūra viršija aliarmo ribą.	Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Rodoma šilčiausia temperatūra.  Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas baigiamas ir rodoma esama temperatūra. Patikrinkite vėsinamo produkto kokybę. 
WiFi error **WLAN klaida**	WLAN ryšys nutrūkęs.	Patikrinkite ryšį. Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas išjungiamas.
WWW error **WWW klaida WLAN**	Pranešimas rodomas, kai nėra interneto ryšio per WLAN.	Patikrinkite ryšį. Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas išjungiamas.

8.3.2 Priminimai

Priminimai rodomi, raginant kažką padaryti. Garsinius priminimus rodo garso signalas, vaizdinius – piktograma ekrane. Pranešimo patvirtinimas spaudžiant patvirtinimo mygtuką.

Pranešimas	Priežastis	Šalinimas
FreshAir **FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas**	Pranešimas rodomas kas 6 mėnesius.	Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą.  Priminimas išjungiamas.
% Humidity *	Šis pranešimas rodomas, kai drėgmė nukrenta žemiau 50 %.*	Pripildykite vandens dėžę.*  Priminimas išjungiamas.*

9 Įranga

9.1 Saugos užraktas*

Užraktas prietaiso duryse yra su saugos mechanizmu.

9.1.1 Prietaiso užrakinimas

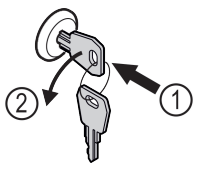


Fig. 142 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įspauskite raktą.
▶ Pasukite raktą 90° prieš laikrodžio rodyklę.
▷ Prietaisas užrakintas.

9.1.2 Prietaiso atrakinimas

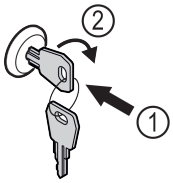


Fig. 143 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įspauskite raktą *Fig. 143 (1)*.
▶ Pasukite raktą 90° pagal laikrodžio rodyklę *Fig. 143 (2)*.
▷ Prietaisas atrakintas.

9.2 Medinės grotelės

Vynui laikyti prietaisai yra su medinėmis grotelėmis.

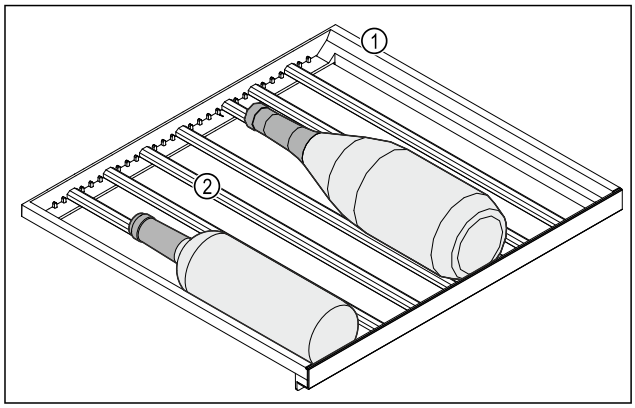


Fig. 144 Atvaizdo pavyzdys
(1) Medinės grotelės **(2)** Juostelė

Standartinės juostelių padėtys pažymėtos įrantomis. Jei jas naudosite, galėsite laikyti maksimalų skaičių butelių. (žr. 6.2 Sudėjimo eskizai)

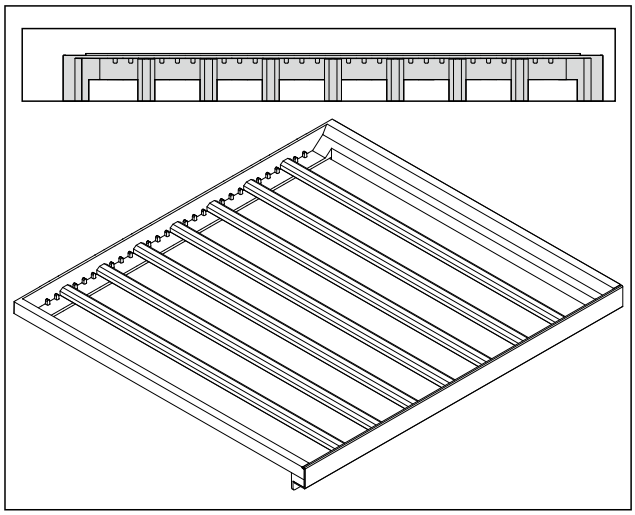


Fig. 145 Juostelių išdėstymas maksimaliam butelių skaičiui.

9.2.1 Juostelės perkėlimas

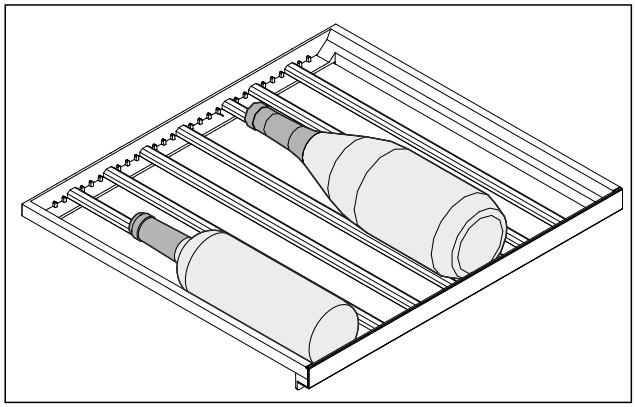


Fig. 146 Atvaizdo pavyzdys

Norėdami laikyti didesnius arba mažesnius butelius, iš medinių grotelių galite išimti juosteles.

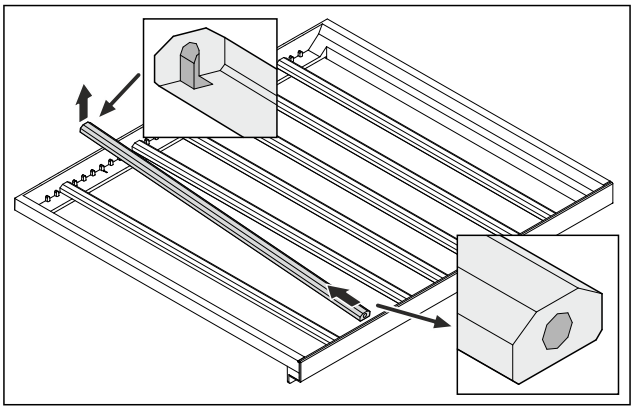


Fig. 147 Atvaizdo pavyzdys

▶ Pakelkite galinę juostelę ir ją ištraukite.

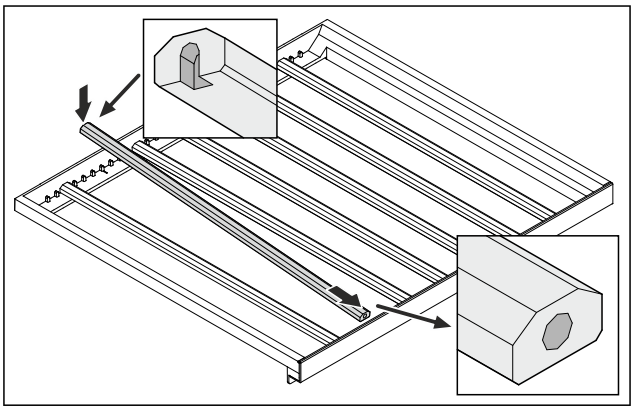


Fig. 148 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įdėkite juostelę į norimą padėtį.

9.3 Raidinio žymėjimo etiketės

Raidinio žymėjimo etiketes galite įsigyti specializuotose prekybos vietose kaip priedą. Jose galite nurodyti vyno rūšis, kurias laikote atitinkame skyrelyje.

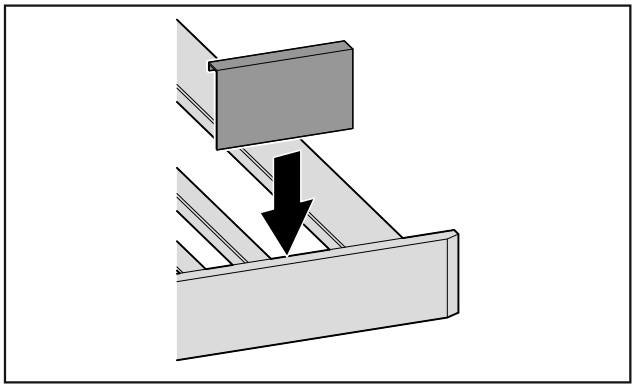


Fig. 149

▶ Uždėkite raidinio žymėjimo etiketę iš viršaus.

10 Techninis aptarnavimas

10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

Vynai bręsta priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Svarbiausią įtaką konservavimui turi oro kokybė.

FreshAir aktyviosios anglies filtras užtikrina optimalią oro kokybę.

- ❑ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.
- ❑ Utilizuokite aktyviosios anglies filtrą su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pastaba
Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

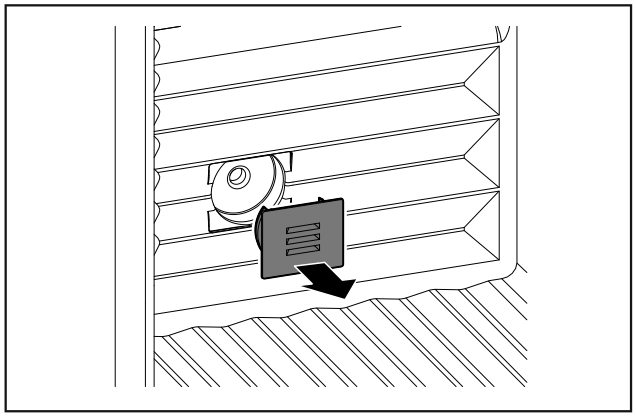


Fig. 150

▶ Nutraukite dangtį.

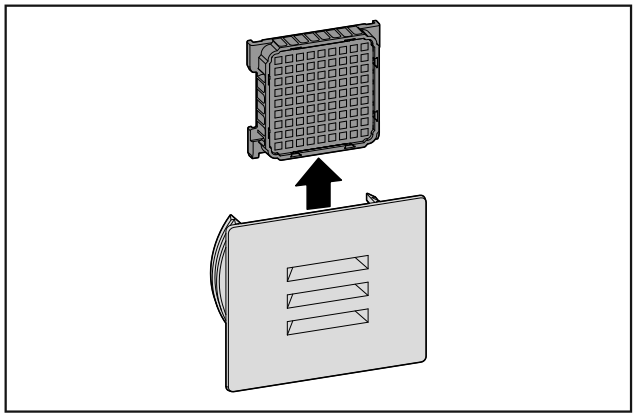


Fig. 151

▶ Išimkite filtrą.

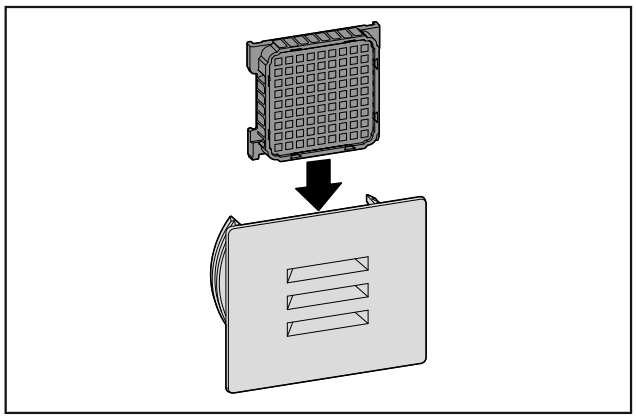


Fig. 152

▶ Įdėkite naują filtrą.

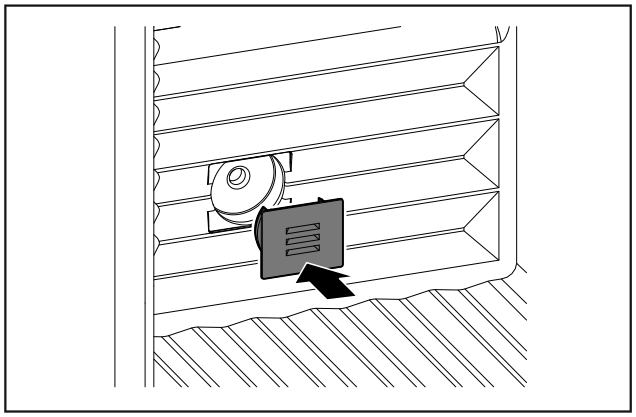


Fig. 153

▶ Uždėkite dangtį.

10.2 Prietaiso valymas

10.2.1 Paruošiamieji darbai

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!
▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus!
▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Ištuštinkite prietaisą.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.

10.2.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

ĮSPĖJIMAS
Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.
▶ Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

10.2.3 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

10.2.4 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas sausa nesipūkuojančia šluoste:

- Butelių lentyna
▶ Išvalykite įrangą.

10.2.5 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	5 °C iki 20 °C

Maksimali butelių skyriaus apkrova	
Butelių skyrius	60 kg
Butelių skyrius su teleskopiniais bėgeliais	25 kg

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė[1]	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

[1] *Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.*

Prietaisams su WLAN jungtimi:*

Dažnio duomenys*	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW

Dažnio duomenys*	
Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.
- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - veikiantis ventiliatorius
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai surinkta	Gedimo garsas	Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojelėmis.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju

remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą.
	→ Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.8 Klimato klasės)
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.
Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas.*	→ Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas.	▶ Tai normalu.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Pelėsis ant vyno butelių	→ Kaip ir kitų sandėliavimo būdų atveju, priklausomai nuo etikečių klijų tipo, gali atsirasti pelėsių.	▶ Pašalinkite klijų likučius.
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

*** priklausomai nuo modelio ir įrangos**

ĮSPĖJIMAS
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ❑ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane.
-arba-
▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra prietaiso viduje, kairėje apačioje.

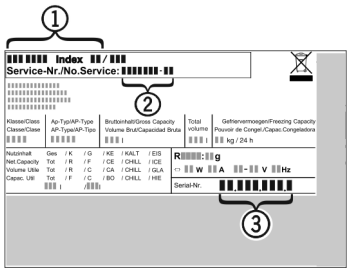


Fig. 154

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.
(3) Serijos Nr.

▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksploatavimo nutraukimas

▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
▶ Išjunkite prietaisą. (žr. 8.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas)
▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.2 Prietaiso valymas)
▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma.
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.6 Utilizavimo nuorodos)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.4 Prietaiso transportavimas)
▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.



home.liebherr.com/fridge-manuals

LT Vyno saugojimo spinta
ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

Išleidimo data: 20260810

Prekių kodų rodyklė: 7083982-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland