




Uputstvo za upotrebu

Quality, Design and Innovation

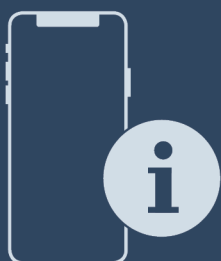

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sadržaj

1	Opšte sigurnosne napomene.....	3
1.1	Namenska upotreba.....	3
1.2	Predviđiva pogrešna upotreba.....	3
1.3	Korisnička grupa.....	3
1.4	Upozoravajuće napomene - Opasnosti po korisnika.....	3
1.5	Smetnje, uzroci i popravke.....	3
1.6	Napomene za odlaganje na otpad.....	4
1.7	Usaglašenost.....	4
1.8	Klimatske klase.....	4
1.9	SVHC materije u skladu sa odredbom REACH.....	4
1.10	Baza podataka EPREL.....	4
1.11	Licence otvorenog koda.....	4
1.12	Rezervni delovi.....	4
1.13	Nivoi upozorenja.....	4
2	Na prvi pogled.....	4
2.1	Sadržaj isporuke.....	4
2.2	Pregled uređaja i opreme.....	5
3	Postavljanje i priključivanje.....	5
3.1	Uslovi postavljanja.....	5
3.2	Dimenzije uređaja.....	6
3.3	Dimenzije niše.....	6
3.4	Front elementa.....	6
3.5	Transport uređaja.....	7
3.6	Raspakivanje uređaja.....	7
3.7	Promena strane zatvaranja vrata.....	8
3.8	Ugradnja u nišu.....	13
3.9	Montaža vrata elementa.....	15
3.10	Nakon ugradnje.....	16
3.11	Priključivanje uređaja na strujno napajanje.....	16
3.12	Odlaganje ambalaže u otpad.....	17
4	Način funkcionisanja displeja.....	17
4.1	Navigacija dodirnim tasterom i objašnjenje simbola.....	17
4.2	Meniji.....	17
5	Puštanje u rad.....	18
5.1	Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad).....	18
6	Skladištenje.....	19
6.1	Napomene za skladištenje.....	19
6.2	Odeljak za zamrzavanje.....	19
6.3	Vremena čuvanja.....	20
7	Štednja energije.....	20
8	Rukovanje.....	20
8.1	Elementi za rukovanje i prikazivanje.....	20
8.1.1	Prikaz temperature/prikaz statusa.....	20
8.1.2	Ponašanje LED lampica.....	20
8.1.3	Zvučni signali.....	20
8.2	Funkcije uređaja.....	21
8.2.1	Napomene o funkcijama uređaja.....	21
	Isključivanje i uključivanje uređaja.....	21
		
	Temperatura.....	21
	SuperFrost.....	21
	SabbathMode.....	22
	Blokada tastature.....	22
	Demo režim.....	22
	Resetovanje na fabrička podešavanja.....	23

8.3	Poruke.....	23
8.3.1	Uklanjanje poruka.....	23
9	Oprema.....	24
9.1	Fioke.....	24
10	Održavanje.....	24
10.1	Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja.....	24
10.2	Otapanje uređaja.....	24
10.3	Čišćenje uređaja.....	25
11	Pomoć za korisnike.....	25
11.1	Tehnički podaci.....	25
11.2	Radna buka.....	25
11.3	Tehnička smetnja.....	26
11.4	Korisnička služba.....	26
11.5	Tipska pločica.....	27
12	Stavljanje van pogona.....	27
13	Odlaganje na otpad.....	27
13.1	Priprema uređaja za odlaganje na otpad.....	27
13.2	Ekološko odlaganje uređaja u otpad.....	27

Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblika, opreme i tehnologije.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati uputstvo Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.
	Dodatne informacije na internetu Digitalno uputstvo sa dodatnim informacijama i na drugim jezicima ćete naći na internetu pomoću QR-koda na prednjoj strani ovog uputstva ili na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj ćete naći na tipskoj pločici: Sl. Primeri prikaza
	Provera uređaja Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu.
	Odstupanja Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na određene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).
	Uputstva za postupak i rezultati postupka Uputstva za postupak su označena sa ►. Rezultati postupka su označeni sa ▷.
	Video klipovi Video klipovi o uređajima dostupni su na YouTube kanalu Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvo-

renog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

Ove korisničke informacije važe za sledeće uređaje:

S(D)UF..	36..
SUF..	37..

1 Opšte sigurnosne napomene

Pažljivo čuvajte ovu korisničku informaciju, kako biste je mogli pogledati u bilo kom trenutku.

Ako uređaj predajete sledećem vlasniku, priložite i ovu korisničku informaciju.

Da biste pravilno i bezbedno koristili uređaj, pažljivo pročitajte ovu korisničku informaciju pre instalacije i upotrebe. Uvek se pridržavajte uputstava, bezbednosnih napomena i upozorenja sadržanih u njima. Oni su važni da biste mogli da instalirate i koristite uređaj bezbedno i pravilno.

1.1 Namenska upotreba

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim područjima primene, kao npr.:
 - U kuhinjskim prostorijama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima
 - u poljoprivredi i za goste u hotelima, motelima i drugim smeštajnim objektima
 - U pansionima sa doručkom
 - u ugostiteljstvu i sličnim uslugama veleprodaje
- Ostale primene:
 - Ovaj uređaj je pogodan za integrisanu ugradnju ispod pulta.
 - Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

1.2 Predvidiva pogrešna upotreba

Sledeći načini primene su izričito zabranjeni:

- Skladištenje i hlađenje:
 - Hemijski nestabilnih, zapaljivih ili korozivnih materija
 - Skladištenje eksplozivnih materija, kao što su na primer kontejneri za aerosole sa zapaljivim pogonskim gasom
 - Lekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili slično koji podležu pravilima o materijalima i proizvodima Direktive o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ
- Primena u područjima pod rizikom od eksplozija

Nepravilna upotreba uređaja može dovesti do oštećenja ili propadanja skladištenih namirnica.

1.3 Korisnička grupa

- Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost ili im je objašnjena upotreba uređaja. Deca trebaju biti pod nadzorom, kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Deca uzrasta od 3 do 8 godina smeju da pune i prazne uređaj.

1.4 Upozoravajuće napomene - Opasnosti po korisnika

- UPOZORENJE: Ventilacione otvore na kućištu uređaja ili u ugradnim elementima održavati bez prepreka.
- UPOZORENJE: Za ubrzanje procesa otapanja ne koristite nikakve druge mehaničke uređaje ili druga sredstva osim onih koje je preporučio proizvođač.
- UPOZORENJE: Nemojte da oštetite cevi rashladnog sredstva.
- UPOZORENJE: U odeljku za hlađenje/komori za zamrzavanje se ne smeju koristiti električni uređaji koji nisu u skladu sa konstrukcijom koju preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE: Prilikom postavljanja uređaja osigurati da mrežni priključni kabl uređaja ne bude uklešten ili oštećen.
- UPOZORENJE: Ne postavljajte mobilne razvodne utičnice ili mrežne adaptere na zadnju stranu uređaja.

Nakon završene ugradnje uređaja i dalje mora biti omogućeno odvajanje uređaja sa električne mreže.

- Pristupačan mrežni utikač (iznad, ispod ili pored uređaja)
- Aktiviranje osigurača u instalaciji objekta u skladu sa propisima za instalaciju.



UPOZORENJE: Opasnost od požara/lako zapaljivi materijali.

Simbol se nalazi na kompresoru, a dodatno se može nalaziti i na drugim mestima na uređaju. On označava opasnost od zapaljivih materija. Ne uklanjati nalepnicu.

- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utoliko veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m³. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Redovno čistite površine koje dolaze u dodir sa namirnicama i dostupnim sistemima za odvod.
- Sveže meso ili svežu ribu upakujte u čiste zatvorene posude. Na taj način ćete sprečiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kaplju na njih.
- Ukoliko frižider/zamrzivač duži vremenski period stoji prazan, isključite uređaj, obavite otapanje, očistite ga, osušite i ostavite otvorena vrata, kako biste sprečili stvaranje plesni.
- Izbegavajte trajni kontakt kože sa hladnim površinama ili rashlađenim namirnicama. Za zaštitu koristite npr. rukavice.
- Alkoholna pića i druge posude koje sadrže alkohol čuvati isključivo dobro zatvorene. Električne komponente mogu da zapale eventualno isureli alkohol.
- Vrata otvarajte samo na kratko vreme. Na taj način ćete smanjiti porast temperature u unutrašnjosti uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u prostor između vrata i uređaja. Prsti mogu da budu nagnječeni.
- UPOZORENJE: Ovaj uređaj se mora pričvrstiti u skladu sa uputstvom za upotrebu, kako bi se eliminisale opasnosti usled nedovoljne stabilnosti.
- Poštovati uputstava za ugradnju, učvršćivanje, potrebne dimenzije i priključke. (vidi 3 Postavljanje i priključivanje)


1.5 Smetnje, uzroci i popravke

- Mrežni priključak sa utikačem za aparate za domaćinstvo: Ako se mrežni priključni kabl ovog uređaja ošteti, mora se zameniti posebnim priključnim kablom koji je dostupan kod proizvođača ili njegove korisničke službe. Zamenu sme da obavi kupac.

Na prvi pogled

- Popravke i intervencije na uređaju može da obavlja samo korisnička služba ili drugo stručno osoblje koje je za to obučeno.
- U slučaju smetnji i kvara na uređaju izvucite utikač ili isključite osigurač. Ukoliko izvlačite mrežni utikač, uvek držite utikač. Nemojte vući kabl.

1.6 Napomene za odlaganje na otpad

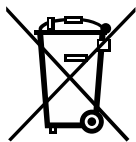

Precrtana kanta za smeće ukazuje na to da se uređaj ne sme odlagati sa nesortiranim komunalnim otpadom, već se mora predati na odvojeno mesto za prikupljanje otpada. On sadrži materijale za reciklažu i eventualno se može ponovo upotrebiti.



Ovaj simbol može da se nalazi na kompresoru. On se odnosi na ulje u kompresoru i upućuje na sledeću opasnost: **U slučaju gutanja i penetracije u disajne puteve može da bude smrtonosan.** Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. U normalnom radu nema nikakve opasnosti.



Ova ili neka slična nalepnica se može nalaziti na zadnjoj strani uređaja. Ona ukazuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumski izolovani paneli (VIP) ili perlit paneli. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. Ne uklanjati nalepnicu.

- Zbog toga odlaganje starih uređaja mora da se odvija stručno i na odgovarajući način, u skladu sa lokalnim propisima i zakonima. Nemojte da oštetite rashladni sistem starog uređaja prilikom transporta na otpad, da sadržano rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) i ulje ne bi nekontrolisano iscurili napolje.
- Za Nemačku: Uređaj se može besplatno odložiti u lokalnim centrima za reciklažu / sakupljanje sekundarnih sirovina, u kontejnerima za sakupljanje klase 1. Prilikom kupovine frižidera/zamrzivača na mestima sa prodajnom površinom > 400 m² prodajno mesto će besplatno prihvatiti dotrajale uređaje.
- EU: Informišite se kod Vaših lokalnih organa vlasti se o mogućnostima odlaganja dotrajalih uređaja na otpad.

1.7 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara važećim bezbednosnim propisima, kao i standardima odgovarajućim direktivama.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.Liebherr.com

1.8 Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena

- Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.9 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH

- Na sledećem linku možete proveriti da li Vaš proizvod sadrži SVHC materije u skladu sa odredbom REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Baza podataka EPREL

- Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka proizvoda je dostupna na sledećem linku <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ovde će se od Vas zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.

1.11 Licence otvorenog koda

- Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Rezervni delovi

- Dostupnost rezervnih delova za funkcionalne delove i delove koji se mogu skladištiti iznosi 15 godina.

1.13 Nivoi upozorenja

 OPASNOST	Označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
 UPOZORENJE	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
 OPREZ	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati lakše ili umerene telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
PAŽNJA	Označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu, ukoliko ne bude izbegnuta.
Napomena	Označava korisne napomene i savete.

2 Na prvi pogled

2.1 Sadržaj isporuke


Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Isporučka sadrži sledeće delove:

- Ugradni uređaj
- Oprema (zavisno od modela)

- Materijal za montažu (zavisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna knjižica

2.2 Pregled uređaja i opreme

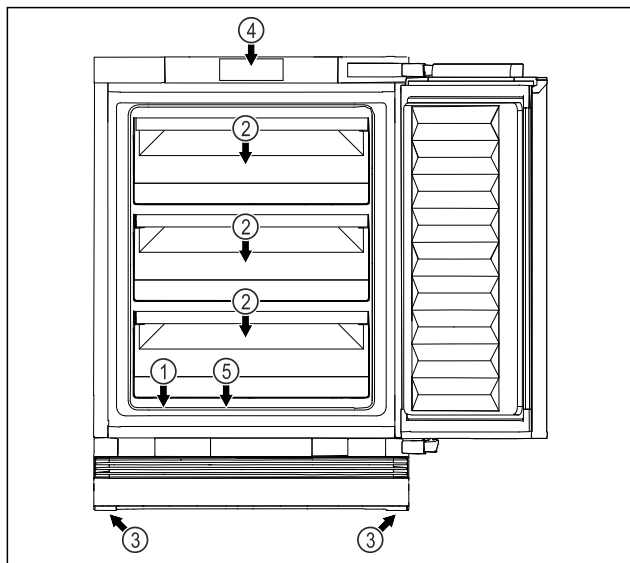

Sl. 1 Primeri prikaza prednje strane

Oprema

- | | |
|---------------------|--|
| (1) Tipka pločica | (4) Elementi za rukovanje i prikaz temperature |
| (2) Fioka | (5) Ispust otopljene vode |
| (3) Podesiva nožica | |

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Uslovi postavljanja

Uslovi postavljanja su ključni kako bi se osigurao bezbedan i efikasan rad uređaja bez smetnji.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Obratite pažnju na mesto postavljanja i poziciju u prostoriji.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled nepravilnog postavljanja! Ukoliko mrežni kabl ili utikač dodiruju zadnju stranu uređaja, usled vibracija uređaja mrežni kabl ili utikač se mogu oštetiti, što dovodi do kratkog spoja.

- ▶ Kada postavljate uređaj vodite računa o tome da mrežni kabl ne bude uklješten ispod uređaja.
- ▶ Postavite uređaj tako da ne dodiruje nikakve utikače ili kablove za struju.
- ▶ Na utičnice u području zadnje stranice uređaja nemojte da priključujete uređaje.
- ▶ Višestruke utičnice ili razvodni kablovi i drugi elektronski uređaji (kao što su transformatori za halogenu rasvetu) **ne smeju** se postavljati i koristiti na zadnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled vlage!

Ukoliko delovi koji provode struju ili kabl za struju postanu vlažni, može doći do nastanka kratkog spoja.

- ▶ Uređaj je namenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Nemojte da puštate uređaj u rad na otvoreno ili područjima sa vlagom ili prskajućom vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled curenja rashladnog sredstva i ulja!

Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- ▶ Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

3.1.1 Mesto postavljanja

- Uređaj postavljajte i koristite isključivo u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj koristite samo u ugrađenom stanju.
- Kada se uređaj postavlja u veoma vlažnom okruženju, na spoljašnjoj strani uređaja može doći do stvaranja kondenzata. Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje na mestu postavljanja.
- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utoliko veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m³. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Podloga na mestu postavljanja mora da bude horizontalna i ravna.

3.1.2 Pozicija u prostoriji


- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Uređaj možete da ugradite odmah pored rerne.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Ukoliko ugrađujete uređaj u kuhinjsko ostrvo, uređaji sa integrisanim sistemom za odvod vazduha mogu oštetiti uređaj. Ili obezbedite posebno vođenje vazduha ili instalirajte pregradu između uređaja.
- Korišćenje u potencijalno eksplozivnim područjima nije dozvoljeno.

3.1.3 Postavljanje ispod radne ploče

- Ako uređaj ugrađujete u kuhinjski nameštaj koji je postavljen na neravnom podu: Izvršite nivelaciju kuhinjskog nameštaja.

Postavljanje i priključivanje

3.2 Dimenzije uređaja

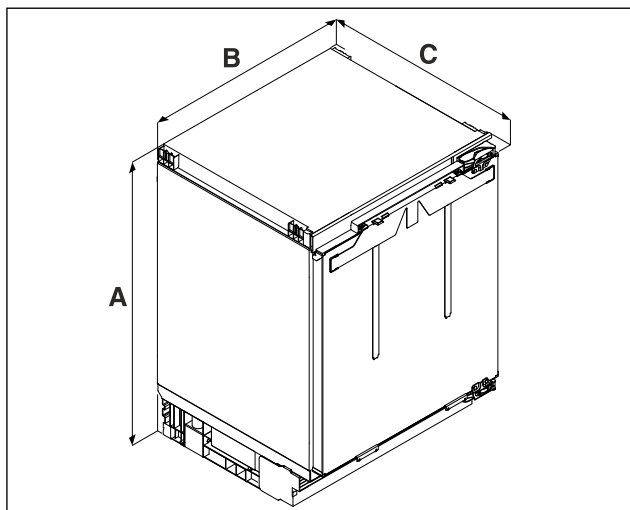


Sl. 2 Prikaz primera

- (A) Visina uređaja uključujući nožice (B) Širina uređaja (C) Dubina uređaja

	U.. 36.. ^{A)}	U.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	556 mm	

A) Oznaka tipa uređaja

3.3 Dimenzije niše

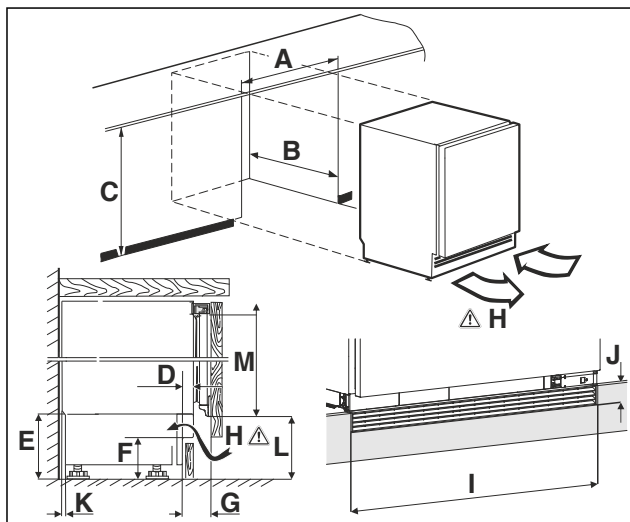

Sl. 3 Prikaz primera

- (A) Širina niše (B) Dubina niše (C) Visina niše za elemente (H) Prečnik za ventilaciju

A	600 mm
B	min. 560 mm
C	U.. 36.. ^{A)} 820 mm do 880 mm
	U.. 37.. ^{A)} 860 mm do 920 mm
D	11 mm do 66 mm
E	100 mm do 160 mm
F	60 mm do 120 mm

G	54 mm do 109 mm
H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm
K	18 mm
L	SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601: 99 mm do 159 mm SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URd 365i / URd 3601 / URh 365i: 104 mm do 164 mm URPh 365i / URPd 356i / SUFNPC 365i: 126 mm do 186 mm SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i / URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i: 104 mm do 164 mm
M	SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601: 752 mm SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URd 365i / URd 3601 / URh 365i: 705 mm URPh 365i / URPd 356i / SUFNPC 365i: 680 mm SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i / URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i: 744 mm

A) Oznaka tipa uređaja

3.4 Front elementa

3.4.1 Težina fronta elementa

PAŽNJA


Opasnost od oštećenja teškim vratima kuhinjskog elementa! Ako su vrata kuhinjskog elementa teška, ne mogu se isključiti oštećenja šarki i funkcionalna oštećenja usled toga.

- Pre montaže vrata kuhinjskog elementa, uverite se da dozvoljena težina vrata kuhinjskog elementa nije prekoračena.

Visina niše za elemente	Maksimalna težina vrata elementa
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Oznaka tipa uređaja

3.4.2 Vrata elementa

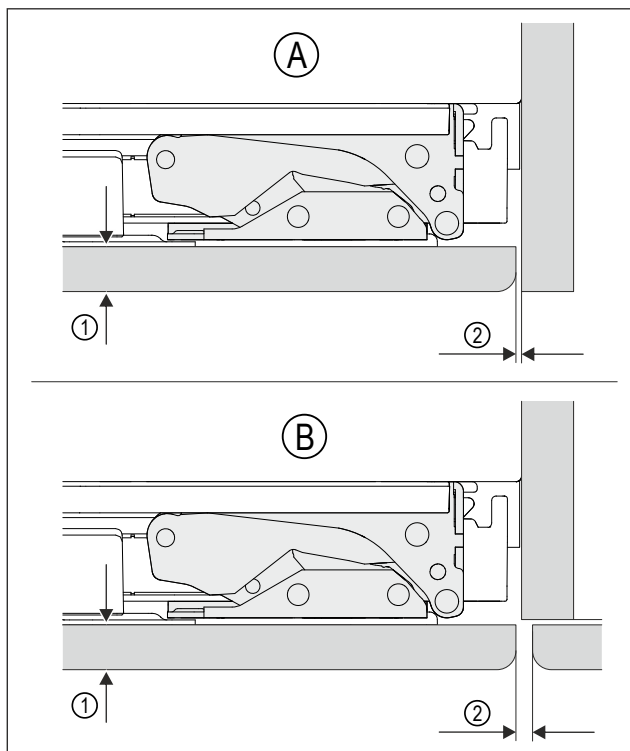


Sl. 4 Prikaz primera

- (A) Niša sa zidom (1) Debljina fronta
(B) Niša sa susednim elementom (2) Dimenzija zazora

Debljina fronta	najmanje 16 mm do maksimalno 19 mm
Dimenzija zazora	najmanje 3 mm
Vrata elementa moraju biti montirana u ravni i bez naprezanja.	

3.4.3 Dimenzija fronta elementa

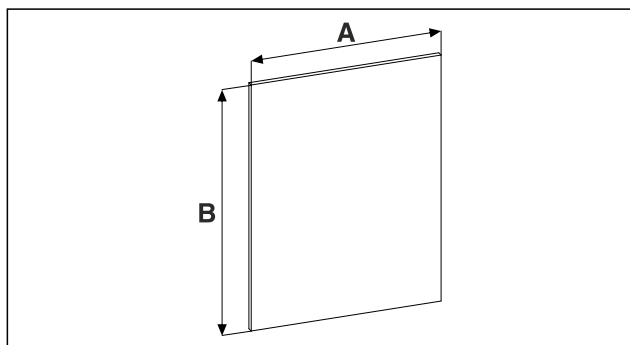


Sl. 5

Visina niše za elemente	.. 36..	.. 37..
A	najmanje 595 mm	
B	najmanje 711 mm Maksimalna vrednost ne sme biti ispod ventilacionog preseka od 150 cm².	najmanje 757 mm Maksimalna vrednost ne sme biti ispod ventilacionog preseka od 150 cm².

A) Oznaka tipa uređaja

3.4.4 Dimenzije ukrasne ploče

Ukrasna ploča se ubacuje u okvir koji je već montiran na noseću ploču. Noseća ploča se isporučuje sa uređajem. Noseća ploča sa ukrasnom pločom se tada montira na uređaj.

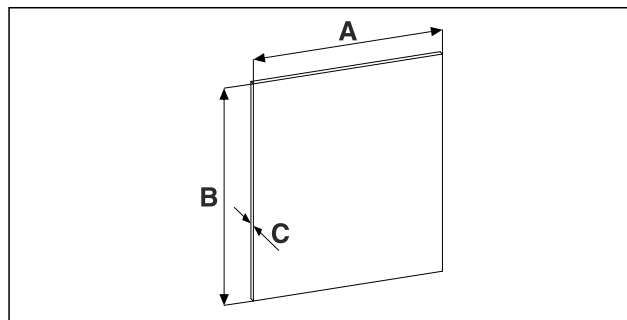

Sl. 6

Visina niše za elemente	.. 36..
A	585 mm
B	678 mm
C	maksimalno 4 mm

A) Oznaka tipa uređaja

3.5 Transport uređaja

3.5.1 Transport uređaja za prvo puštanje u rad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je upakovan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- Uređaj treba da transportuju dve osobe.
- Raspakujte uređaj. (vidi 3.6 Raspakivanje uređaja)

3.5.2 Transport uređaja nakon prvog puštanja u rad

Pridržavajte se sledećih uputstava kada želite da ponovo transportujete ili premeštate uređaj nakon prvog puštanja u rad.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je ispražnjen.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ☐ Uređaj sa vratima: Vrata su osigurana od neželjenog otvaranja.
- ☐ Uređaj sa izvlačivim kolicima: Izvlačiva kolica su osigurana od neželjenog otvaranja.
- ☐ Uređaj je uklonjen.
- Uređaj treba da transportuju dve osobe.

3.6 Raspakivanje uređaja

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled pomeranja uređaja! Ako se uređaj bez zaštite pomera po podu, uređaj može da oštetiti pod.

- Pod mora biti dovoljno zaštićen prekrivanjem pre nego što uklonite ambalažu uređaja.

- Proverite uređaj i pakovanje: U slučaju sumnje na oštećenja tokom transporta, pre priključivanja stupiti u kontakt sa dobavljačem.

Postavljanje i priključivanje

PAŽNJA

Materijalna šteta izazvana šiljatim ili oštrim predmetima! Ukoliko koristite šiljate ili oštre predmete prilikom uklanjanja materijala za pakovanje, možete oštetiti uređaj.

- ▶ Ne koristiti šiljate ili oštre predmete za uklanjanje materijala za pakovanje.

- ▶ Ukloniti materijal za pakovanje.

3.7 Promena strane zatvaranja vrata

3.7.1 Bezbednosne napomene



UPOZORENJE

Opasnost od povreda usled nestručne promene strane zatvaranja vrata!

- ▶ Stranu zatvaranja vrata treba da menja stručno osoblje.



UPOZORENJE

Opasnost od povreda i materijalne štete usled težine vrata!

- ▶ Stranu zatvaranja vrata menjati samo ako možete da nosite težinu od 15 kg.
- ▶ Menjati stranu zatvaranja pomoću dve osobe.



PAŽNJA

Delovi koji provode struju!

Oštećenje elektronskih delova.


- ▶ Pre promene strane zatvaranja vrata izvucite mrežni utikač.

3.7.2 Alat

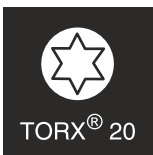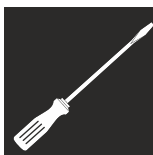


3.7.3 Sadržaj isporuke

1x

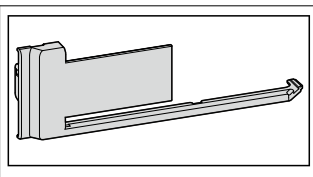


3.7.4 Uklanjanje poklopca

- ▶ Otvorite vrata.

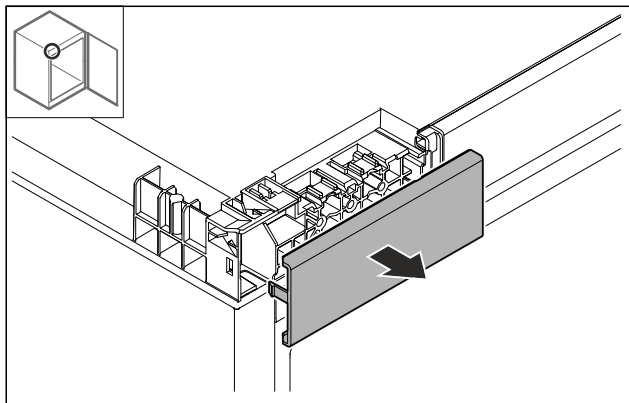


Sl. 7

- ▶ Skinite poklopac.

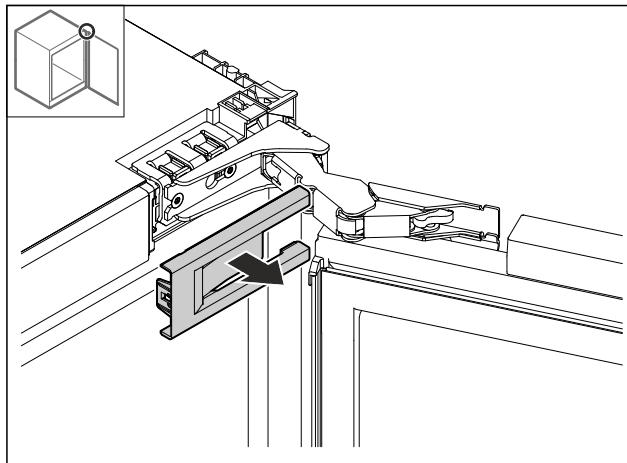


Sl. 8

- ▶ Skinite poklopac.

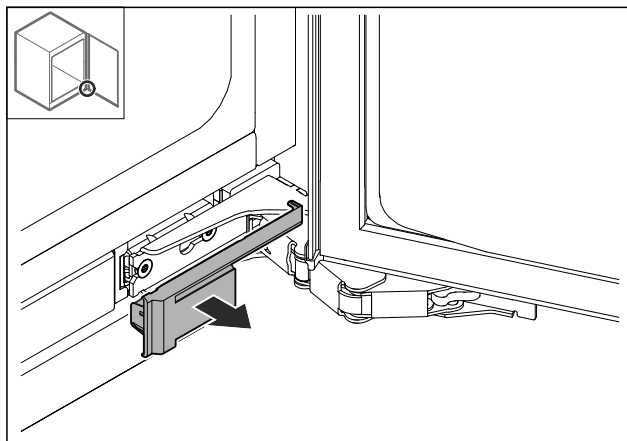

Sl. 9

- ▶ Skinite poklopac.

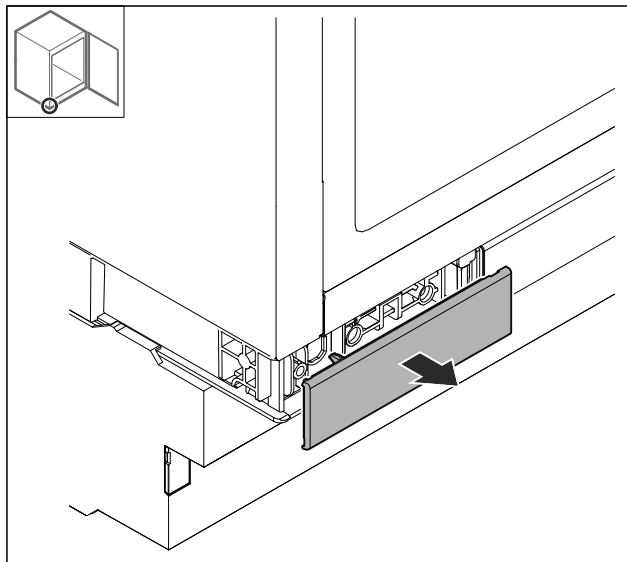

Sl. 10


- ▶ Skinite poklopac.

3.7.5 Skidanje vrata

PAŽNJA


Opasnost od povreda usled ispadanja vrata!

- ▶ Čvrsto držite vrata.

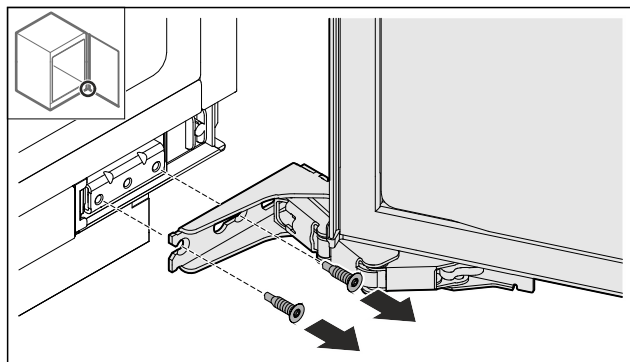

Sl. 11


- Uklonite zavrtnje.

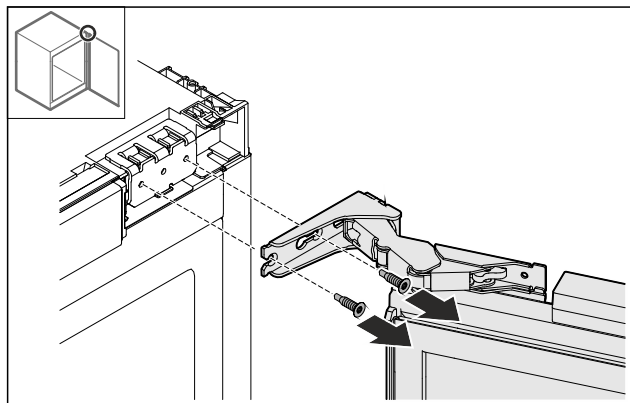

Sl. 12


- Uklonite zavrtnje.
- Skinite vrata.
- Odložite vrata na meku podlogu.

3.7.6 Demontiranje šarki

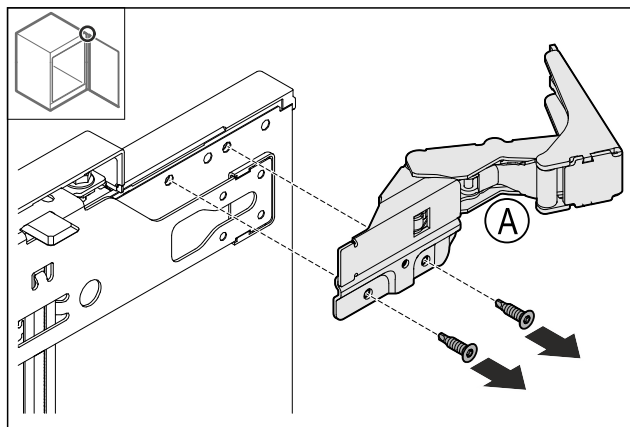

Sl. 13


- Uklonite zavrtnje.

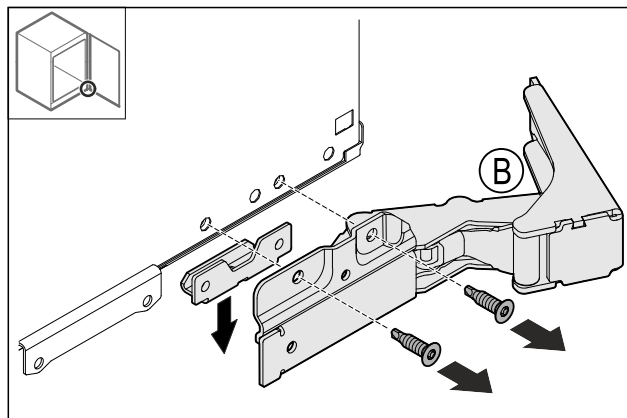

Sl. 14


- Uklonite zavrtnje.

3.7.7 Premeštanje ugaonika za učvršćivanje

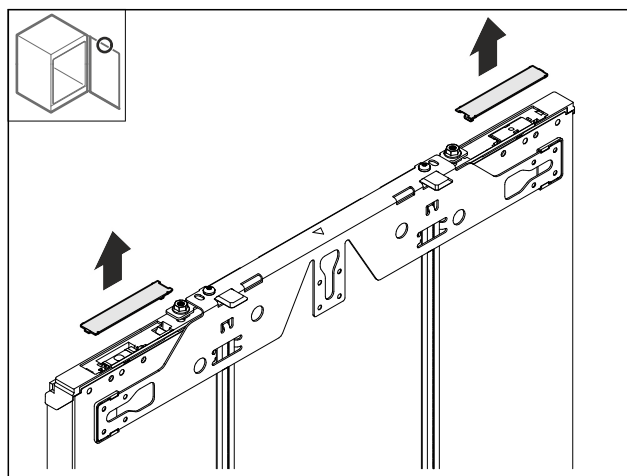


Sl. 15

- Demonitirajte poklopce.

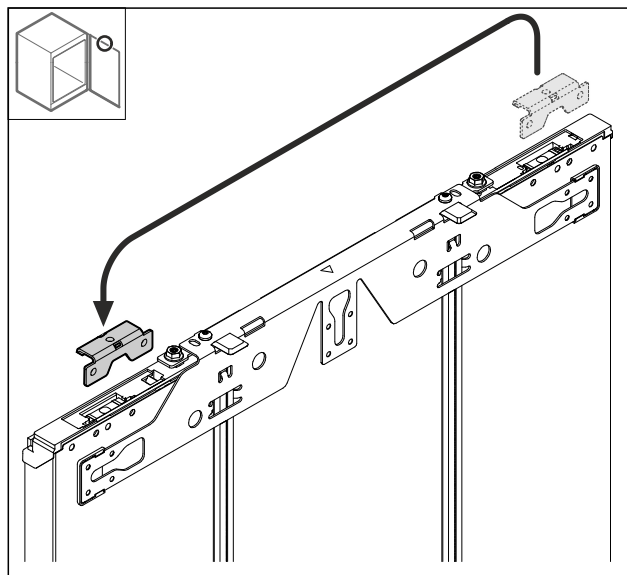

Sl. 16


- Premestite ugaonik.

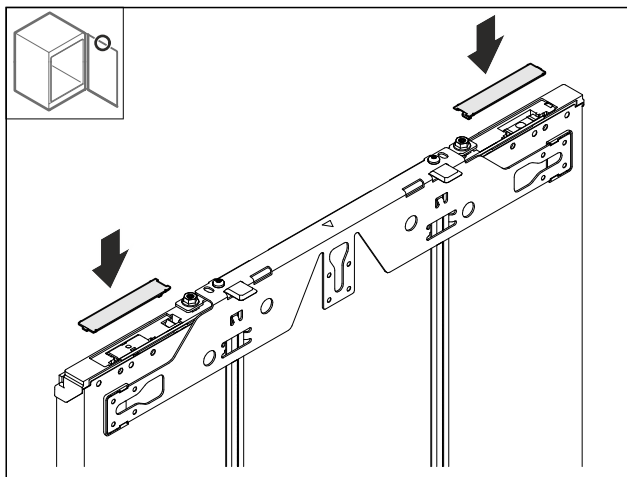

Sl. 17


► Montirajte poklopce.

3.7.8 Montiranje šarki

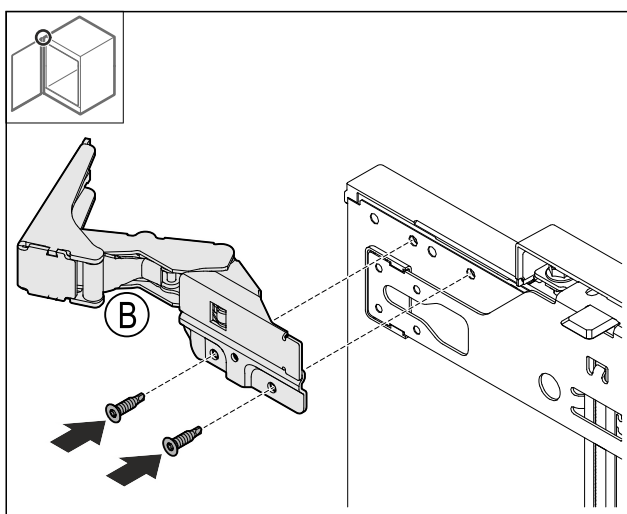

Sl. 18


► Učvrstite šarke zavrtnjima.

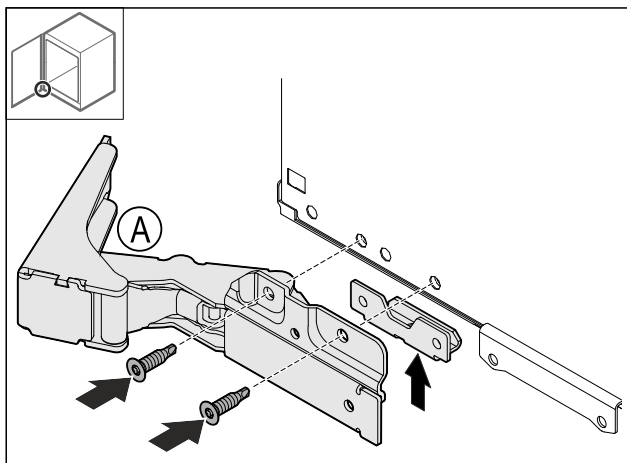

Sl. 19


► Učvrstite šarke zavrtnjima.

3.7.9 Premeštanje gornjih ugaonika

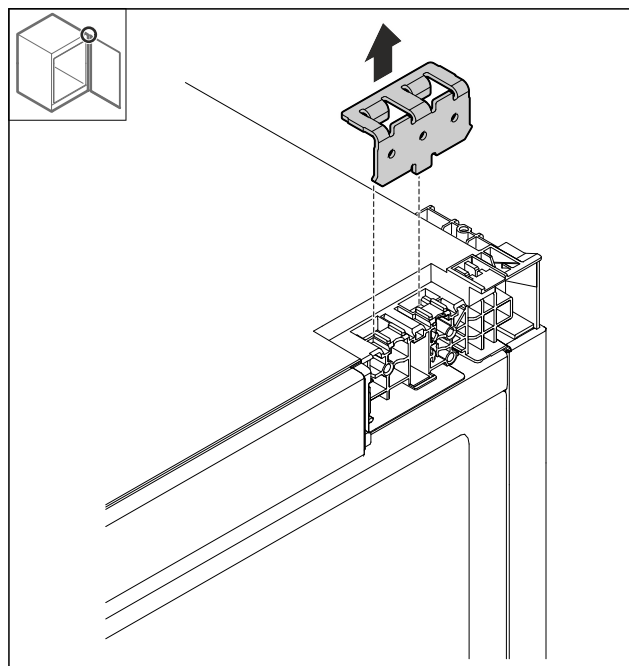

Sl. 20


► Uklonite ugaonik.

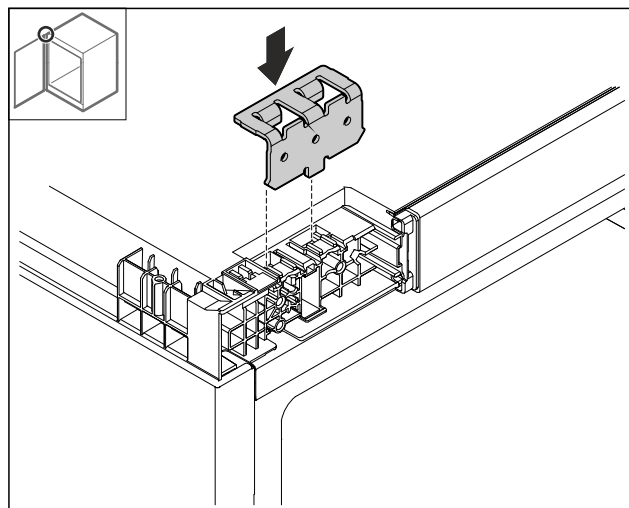

Sl. 21


► Postavite ugaonik.

3.7.10 Premeštanje donjih ugaonika

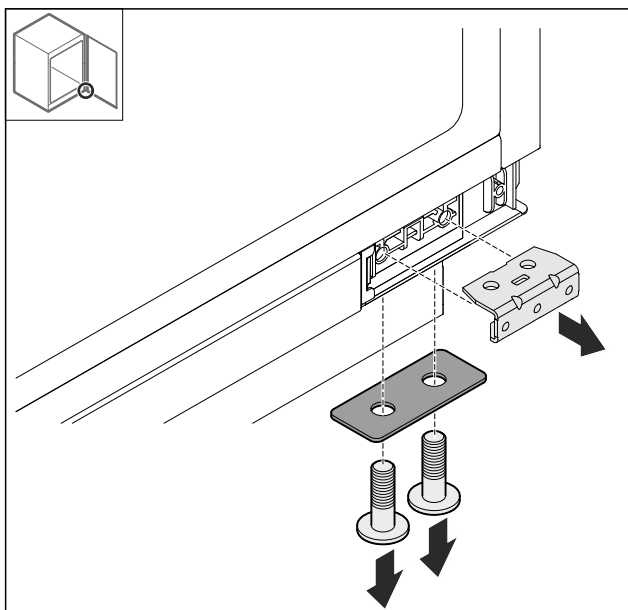

Sl. 22


- Demontirajte ugaonik.

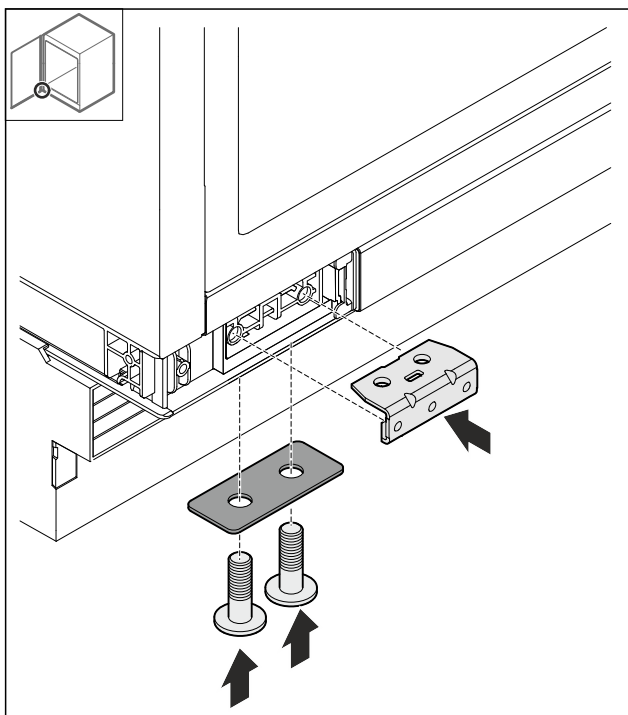

Sl. 23


- Montirajte ugaonik.

3.7.11 Premeštanje donjeg držača

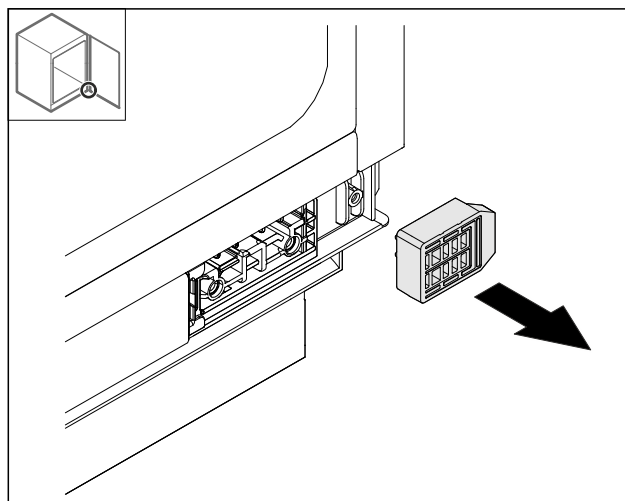

Sl. 24

- Uklonite držač.

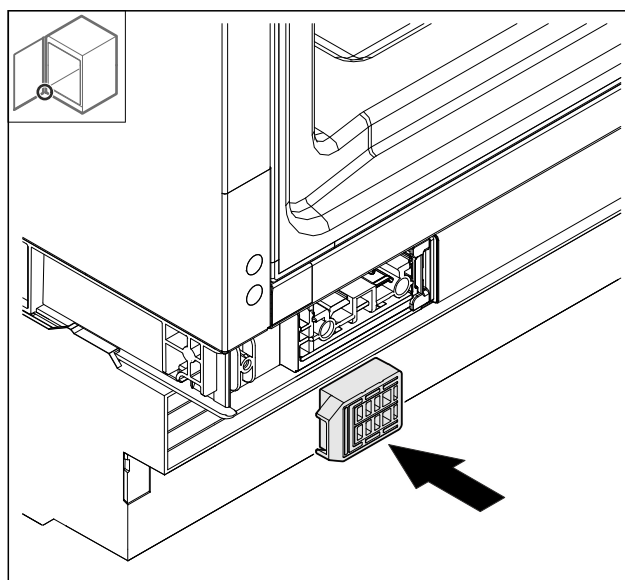


Sl. 25

- Postavite držač.


Postavljanje i priključivanje

3.7.12 Montaža vrata

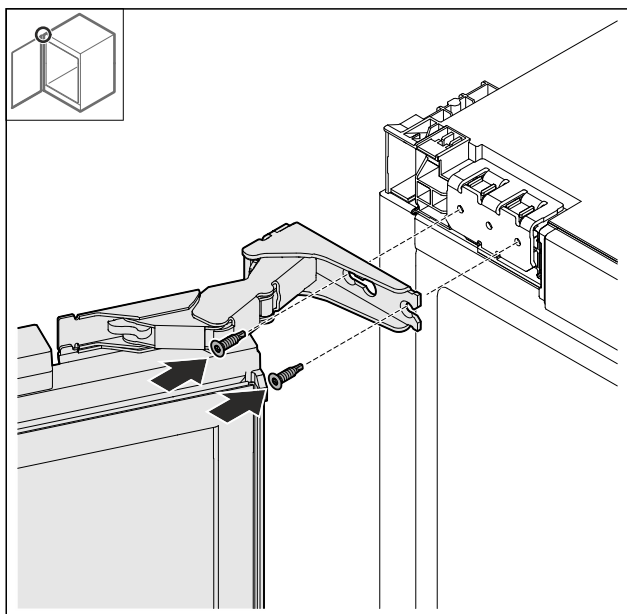

Sl. 26


- Pričvrstite vrata zavrtnjima u gornjem delu.

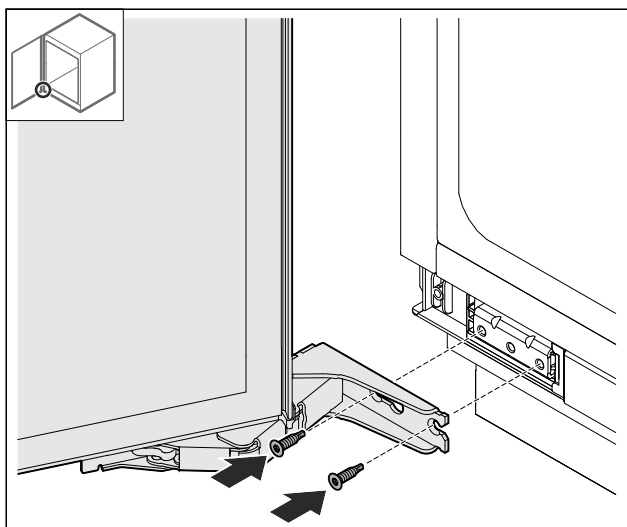

Sl. 27


- Pričvrstite vrata zavrtnjima u donjem delu.

3.7.13 Postavljanje poklopaca

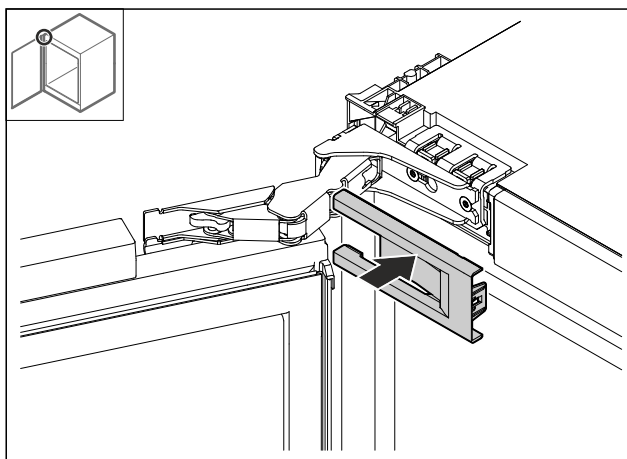


Sl. 28

- Postavite poklopac.

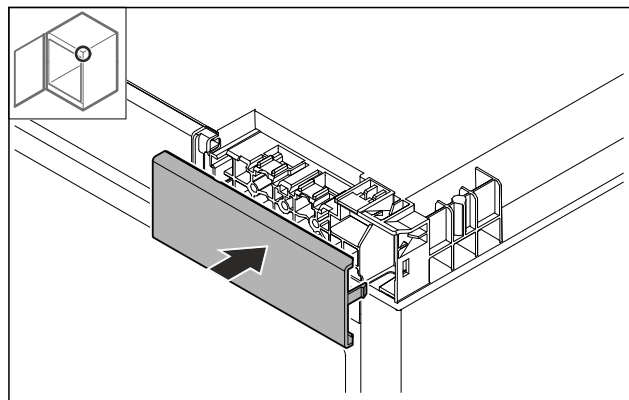


Sl. 29

- Postavite poklopac.

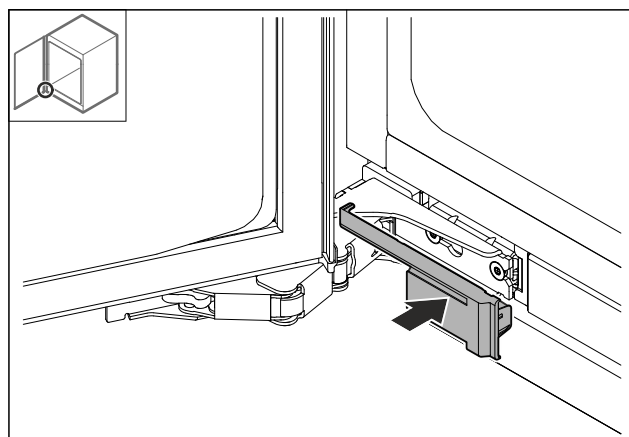

Sl. 30

- Postavite poklopac.

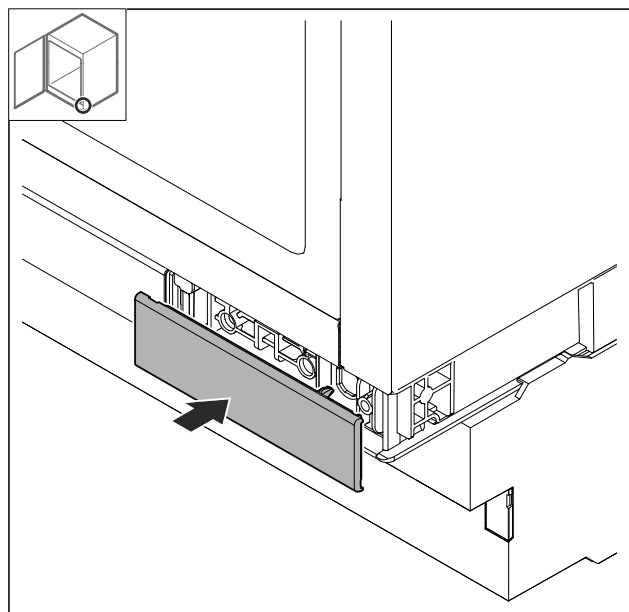

Sl. 31

- Postavite poklopac.

3.8 Ugradnja u nišu

3.8.1 Alat



Pre postavljanja uređaja u nišu, obratite pažnju na način učvršćivanja:

Bočno učvršćenje	Učvršćivanje za plafon
Ugradnja u potkonstrukciju ispod tvrde radne ploče, kao što je granit	Nema granitne ploče
Uređaj je pri potpuno odvrnutim podesivim nožicama niži od radne ploče.	Uređaj je pri potpuno odvrnutim podesivim nožicama blago stisnut ispod radne ploče.
Dostupna je stranica elementa za učvršćivanje zavrtnjima.	


3.8.2 Sadržaj isporuke

1x	
1x	
2x	
2x	
2x	

3.8.3 Priprema uređaja

Pre postavljanja uređaja u nišu obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Strana zatvaranja vrata je izvršena. Stranu zatvaranja vrata možete izvršiti samo izvan niše jer vam je za to potreban dovoljan prostor.
- IEC utičnicu mrežnog priključnog kabla kompletno utaknite u utikač uređaja na zadnjoj stranu uređaja.
- Vodite računa o učvršćenosti IEC utičnice.
- Mrežni utikač sprovedite preko kabla do pristupačne utičnice.

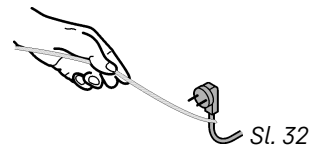

Sl. 32

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled pomeranja uređaja! Ukoliko pomerite uređaj, možete oštetiti pod ili se podesive nožice uređaja mogu polomiti.


Pre pomeranja:

- Kompletno zavrnite podesive nožice.
- Ispod podesivih nožica postavite traku od kartona (npr. pakovanje) dimenzija oko 100 mm x 600 mm.

Prilikom pomeranja:

- Pažljivo pomerajte uređaj.
 - U slučaju neravnina na podu: Pažljivo podići uređaj.
- Nakon pomeranja:
- Uklonite trake od kartona.

3.8.4 Učvršćenje uređaja za plafon

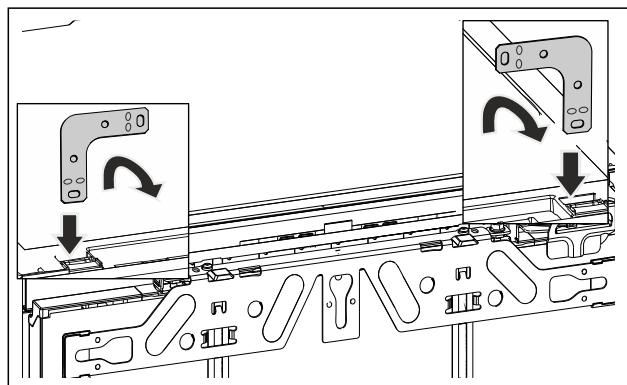

Sl. 33 Prikaz primera

- Ubacite ugaonik u prihvatni otvor plafona uređaja i savijte ga prema napred.



UPOZORENJE


Opasnost od požara usled kratkog spoja!

- Kada gurate uređaj u nišu: Vodite računa da se mrežni priključni kabl ne presavije, priklešti ili ošteti.
- Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.

- Gurnite uređaj u nišu i poravnajte ga, vidi tačku (vidi 3.8.6 Ravnanje uređaja) .

Postavljanje i priključivanje

3.8.5 Bočno učvršćenje uređaja

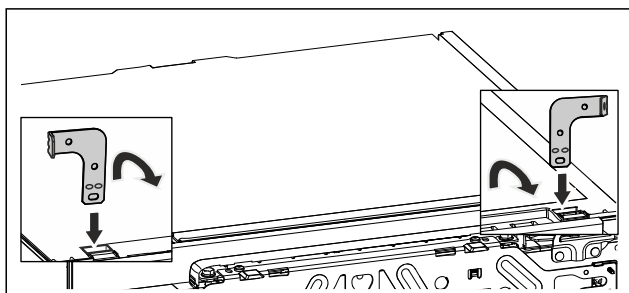

Sl. 34 Prikaz primera

- Pre montaže postavite oba ugaonika na odgovarajući kraj. Ubacite ravnu stranu u prihvatni otvor plafona uređaja i savijte ga prema napred.




UPOZORENJE

Opasnost od požara usled kratkog spoja!

- Kada gurate uređaj u nišu: Vodite računa da se mrežni priključni kabl ne presavije, priklešti ili ošteti.
- Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.


- Gurnite uređaj u nišu i poravnajte ga, vidi tačku (vidi 3.8.6 Ravnanje uređaja).

3.8.6 Ravnanje uređaja

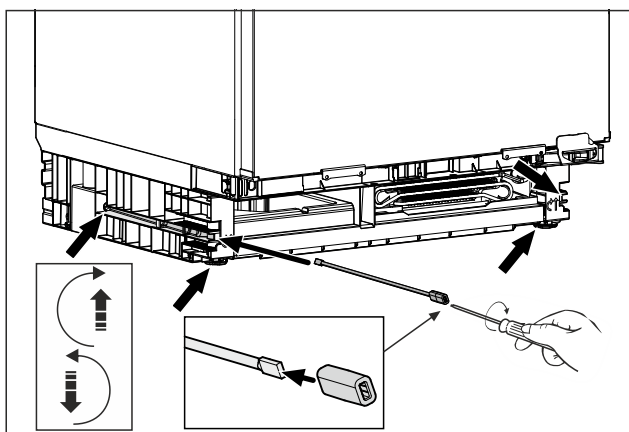

Sl. 35 Prikaz primera

- Odvrnite podesive nožice do ispod radne ploče.
- Pomoću libele poravnajte uređaj tako da stoji ravno.
- Sačuvajte šipku sa adapterskim elementom za demontažu uređaja.

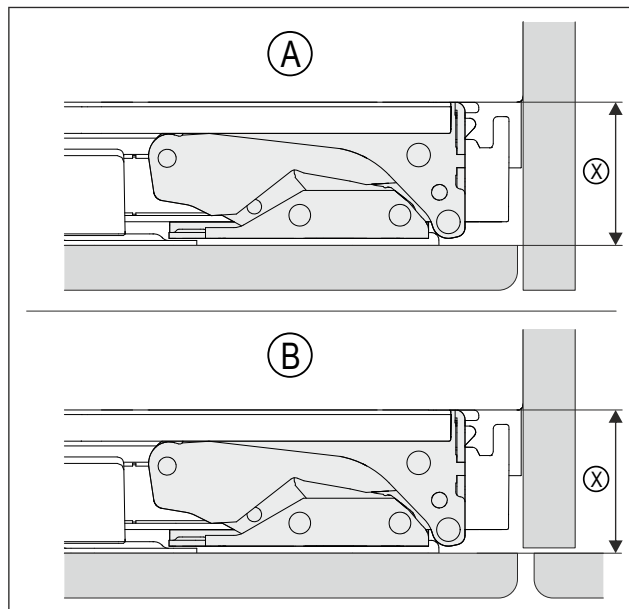

Sl. 36 Prikaz primera

(A) Niša sa zidom

(X) je rastojanje između kućišta uređaja i zadnje stranice fronta montiranog elementa

(B) Niša sa susednim elementom


- Proverite da li rastojanje (X) odgovara situaciji montaže (A) ili (B).

(X)	42 mm
-----	-------

Ukoliko nema bočne stranice elementa, orijentišite se prema radnoj ploči.

- Odvrnite maksimalno podesive nožice naizmenično na obe strane. Maksimalni hod podešavanja iznosi 60 mm.
- Uređaj je poravnat tako da stoji pravo.
- Uređaje u niši je blago stisnut između poda i radne ploče.

3.8.7 Montaža sokle

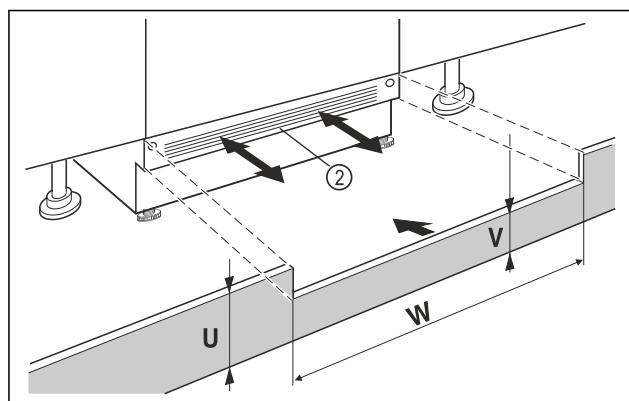


Sl. 37 Prikaz primera

- Postavite soklu uređaja Sl. 37 (2), ali je još nemojte fiksirati.
- Pozicionirajte vrata elementa i soklu elementa radi testiranja
- Ukoliko je sokla vidljiva Sl. 37 (2), povucite je prema napred tako da prednja ivica ventilacione rešetke i sokla elementa budu u istom nivou.

-ili-

- Ukoliko je sokla skrivena Sl. 37 (2), gurnite je skroz nazad.
- Vodite računa da ventilacioni prerezi budu kompletno slobodni: Po potrebi odsecite soklu elementa Sl. 37 (U) po visini!

- Duž širine niše *Sl. 37 (W)* prilagodite visinu osnove *Sl. 37 (V)* ispod sokle uređaja *Sl. 37 (2)*.

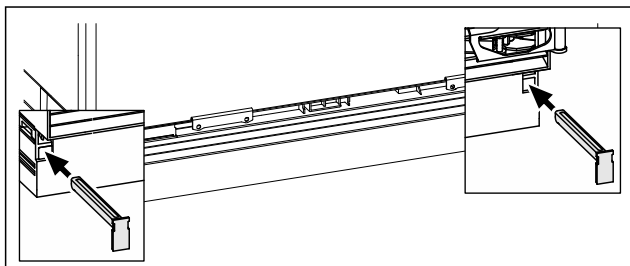


Sl. 38 Prikaz primera

- Fiksiranje sokle uređaja: Postavite rezu, držeći pri tome soklu uređaja.
- Učvrstite soklu uređaja.

3.8.8 Pričvršćivanje uređaja u niši


Učvršćivanje za plafon:

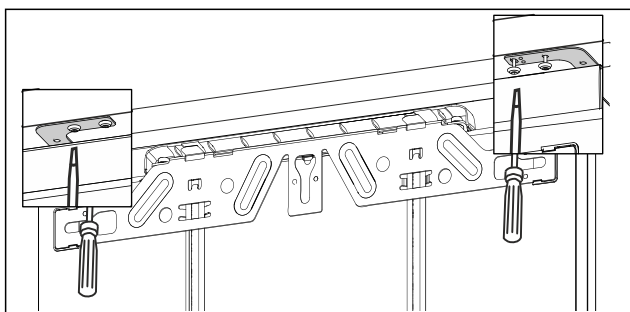

Sl. 39 Prikaz primera

- Za učvršćivanje ispod radne ploče, fiksirajte ugaonik za učvršćivanje sa po dva zavrtnja ispod radne ploče.

Bočno učvršćenje:

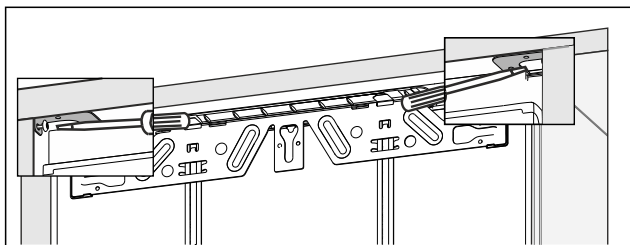

Sl. 40 Prikaz primera


- Za bočno učvršćivanje, fiksirajte ugaonik za učvršćivanje sa po jednim zavrtnjem desno i levo u nišu.

3.9 Montaža vrata elementa


Alat



Sadržaj isporuke

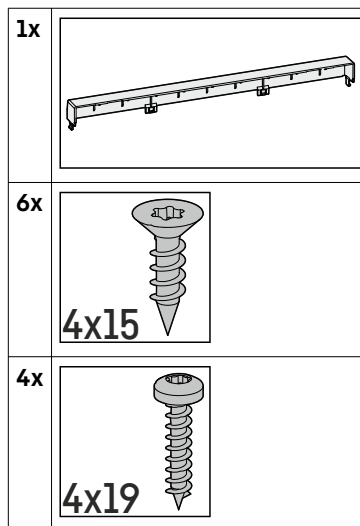


- Montirajte ručicu na vratima elementa.

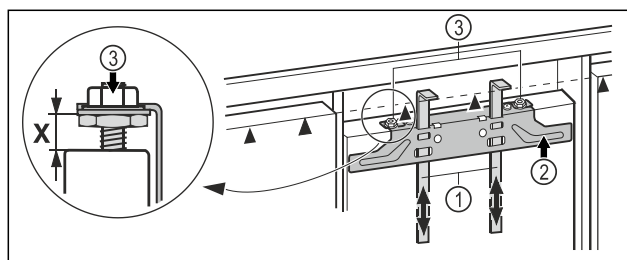

Sl. 41


- Proverite podrazumevano podešavanje od **X = 8 mm**. (rastojanje između vrata uređaja i donje ivice prečke)
- Pomagala za montažu *Sl. 41 (1)* podignite na visinu vrata elementa. Donja granična ivica ▲ pomagala za montažu = gornja ivica vrata elementa.
- Demontirajte prečku za učvršćivanje *Sl. 41 (2)* pomoću kontra navrtki *Sl. 41 (3)*.

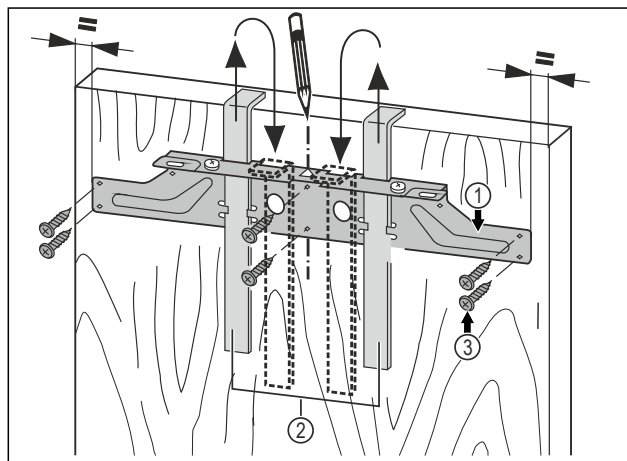

Sl. 42


- Okačite prečku za učvršćivanje *Sl. 42 (1)* pomoću pomagala za montažu *Sl. 42 (2)* na unutrašnju stranu vrata.
- Poravnajte prečku za učvršćivanje *Sl. 42 (1)* na sredini vrata.
- Rastojanja u odnosu na spoljašnju ivicu su jednaka i levo, i desno.
- Kod vrata od iverice:**
 - Prečku za učvršćivanje *Sl. 42 (1)* učvrstite sa najmanje 6 zavrtnja *Sl. 42 (3)*.
- Kod kasetnih vrata:**
 - Prečku za učvršćivanje *Sl. 42 (1)* učvrstite na ivicu sa 4 zavrtnja *Sl. 42 (3)*.
 - Pomagala za montažu *Sl. 42 (2)* izvucite nagore i obrnuto ih gurnite u susedni prihvatni otvor.

Postavljanje i priključivanje

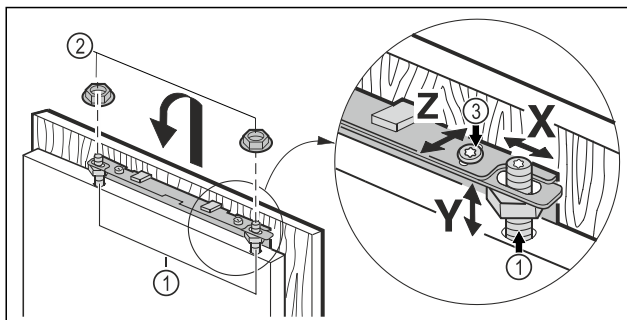


Sl. 43

- ▶ Okačite vrata elementa na klinove za podešavanje Sl. 43 (1) i labavo navrtnite kontranavrtke Sl. 43 (2) na klinove za podešavanje.
- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Proverite rastojanje između ovih vrata i vrata elementa.
- ▶ Bočno ravnanje vrata elementa: Pomerite vrata elementa u smeru X.
- ▶ Ravnanje vrata elementa po visini Y i po bočnom nagibu: Podesite klinove za podešavanje Sl. 43 (1) pomoću odvijača.
- ▶ Vrata elementa su u nivou i poravnata sa okolnim frontovima elemenata.
- ▶ Zategnite kontra navrtke Sl. 43 (3).

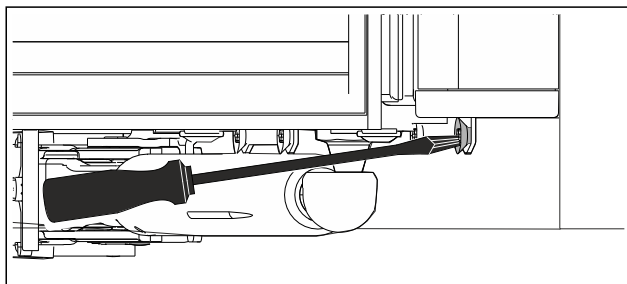



Sl. 44

- ▶ Učvrstite zavrtnjima vrata elementa sa vratima uređaja.
- ▶ Prethodno izbušite rupe za učvršćivanje na vratima (eventualno prethodno zabušite šilom).
- ▶ Učvrstite zavrtnjima vrata uređaja na vrata elementa pomoću ugaonika za učvršćivanje.

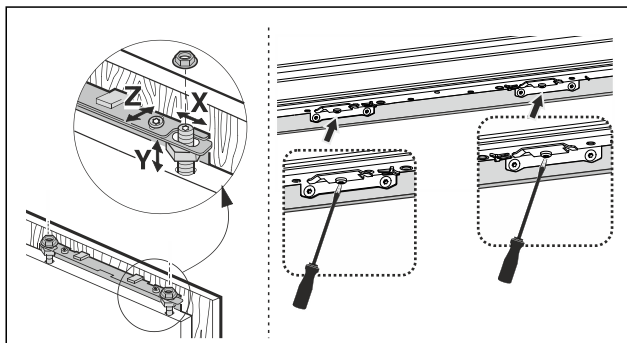


Sl. 45

- ▶ Ravnanje vrata elementa po dubini Z: otpustite zavrtnje gore i dole na vratima, zatim pomerite vrata.
- ▶ Radi boljeg pristupa zavrtnjima ispod vrata, otvorite vrata pod uglom od oko 45°.
- ▶ Ne dozvolite da se dugmad i zaptivni jezički dodiruju - važno za funkcionisanje!
- ▶ Između vrata elementa i korpusa elementa podesite zazor od 2 mm.

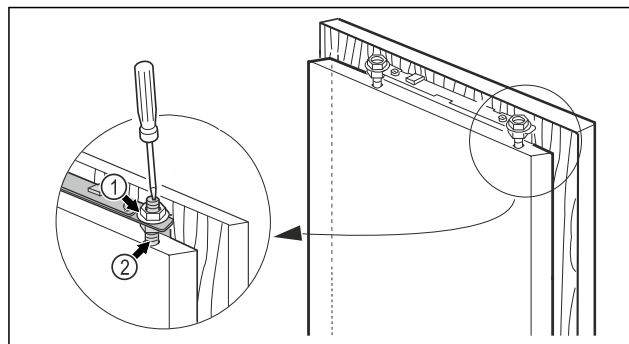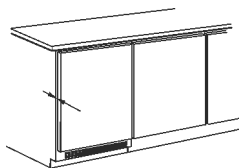

Sl. 46

- ▶ Proverite naleganje vrata i eventualno ih ponovo podesite.
- ▶ Čvrsto zategnite sve zavrtnje.
- ▶ Zategnite kontranavrtke Sl. 46 (1) šestostranim ključem 13 i pri tome klinove za podešavanje Sl. 46 (2) kontrirajte odvijačem.

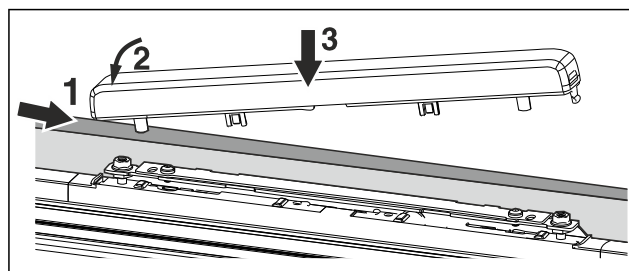

Sl. 47

- ▶ Postavite gornji poklopac i uglavite ga na mesto.

3.10 Nakon ugradnje

- ▶ Uklonite sve delove transportne zaštite iz unutrašnjosti.

PAŽNJA

Materijalna šteta izazvana šiljatim ili oštrim predmetima! Ukoliko koristite šiljate ili oštre predmete prilikom uklanjanja materijala za pakovanje, možete oštetiti uređaj.

- ▶ Ne koristiti šiljate ili oštre predmete za uklanjanje materijala za pakovanje.

- ▶ Uklonite zaštitne folije iz unutrašnjosti: Foliju povlačite ravno duž komponente, kako bi se umanjila sila lepljenja folije.
- ▶ Čišćenje uređaja. (vidi 10.3 Čišćenje uređaja)
- ▶ Zabeležite tip (model, broj), oznaku uređaja, broj uređaja / serijski broj, datum kupovine i adresu prodavca.

3.11 Priključivanje uređaja na strujno napajanje



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i povreda usled oštećenog uređaja ili oštećenog priključnog mrežnog kablo!

Opasnost po život usled posekotine. Ukoliko su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni prilikom transporta, možete zadobiti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se poseći na oštećenim delovima kućišta uređaja.

- ▶ Nakon transporta proveriti da li su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Uređaj ni u kom slučaju ne puštati u rad ukoliko su uređaj ili priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Stupiti u kontakt sa korisničkom službom.

Uključite Vaš uređaj na strujno napajanje pomoću posebno isporučenog mrežnog priključnog kabla. Mrežni priključni kabl na jednom kraju ima IEC utičnicu, a na drugom mrežni utikač.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- Uređaj i mrežni priključni kabl su neoštećeni.
- Uređaj propisno ugrađen. (vidi 3.8 Ugradnja u nišu)
- Zahtevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisno priključivanje su poznate i ispoštovane.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podacima na tipskoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i električno osigurana.
- Struja aktiviranja osigurača se kreće od 10 A do 16 A.

PAŽNJA

Opasnost od povreda usled nepravilnog rada!
Oštećenja elektronskih komponenta uređaja.

- Koristiti isključivo isporučeni mrežni priključni kabl.




UPOZORENJE

Opasnost od požara usled nepravilnog priključivanja!
Opekotine.

Oštećenja na uređaju.

- Ne koristiti produžne kablove.
- Ne koristiti višestruke utičnice.

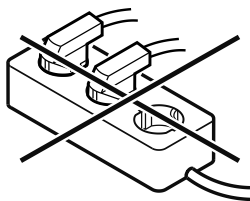

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled nepravilnog priključivanja!
Oštećenja na uređaju.

- Ne priključivati uređaj na invertore u ostrvskom režimu rada, kao npr. kod solarnih postrojenja za struju i benzin-skih generatora.
- Priključite mrežni utikač priključnog kabla na naponsko napajanje. Proverite učvršćenost mrežnog utikača i utičnice.
- Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sledeće poglavlje ili uputstvo za upotrebu.

3.12 Odlaganje ambalaže u otpad



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja od ambalaže i folije!
► Deca ne smeju da se igraju ambalažom.

Pakovanje je proizvedeno od materijala koji se mogu reciklirati:

- Rebrasti karton / karton
- Delovi od penastog polistirola
- Folije i kese od polietilena
- Trake za obmotavanje od polipropilena
- Iskucani drveni okvir sa pločom od polietilena*
- Ambalažu odneti u zvanični sabirni centar.

4 Način funkcionisanja displeja

Uređajem rukujete pomoću dodirnog tastera.

4.1 Navigacija dodirnim tasterom i objašnjenje simbola

Na slikama se koriste razni simboli za navigaciju sa dodirnim tasterom. U sledećoj tabeli su opisani ovi simboli.

Simbol	Opis
	Kratak dodir dodirnog tastera prstom: Navigirajte kroz glavni meni i podmeni. Ako je u ruci prikazan broj: Po broju možete da prepoznate, koliko često uzastopno kratko morate da dodirnete dodirni taster, da biste navigirali do određene funkcije.
	Dodirnite dodirni taster 3 sekunde prstom: Uključite uređaj. U glavnom meniju: Isključite uređaj. U podmeniju: Prebacite se u podmeni. Deaktivirajte aktivnu funkciju podmenija.
	Dodirnite dodirni taster 7 sekunde prstom: U glavnom meniju: Otvorite podmeni.
	Strelica sa satom: Potrebno je više od 10 sekundi da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Strelica sa podatkom o vremenu: Potrebno je da prođe navedeno vreme da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.

4.2 Meniji

Funkcije uređaja su podeljene u različite menije.

Meni	Opis
Glavni meni	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom meniju. Odatle navigirate kretati do funkcija uređaja i do podmenija.
Podmeni	Podmeni sadrži dodatne funkcije uređaja za podešavanje vašeg uređaja.

4.2.1 Glavni meni

U glavnom meniju možete da aktivirate/deaktivirate sledeće funkcije:

LED	Opis
	Temperatura -16 °C
	Temperatura -18 °C
	Temperatura -20 °C

Puštanje u rad

LED	Opis
	Temperatura -28 °C
	SuperFrost

Značenje LED lampica u glavnom meniju

4.2.1 Otvaranje glavnog menija

Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom meniju.

Ako se nalazite u podmeniju i želite da se prebacite u glavni meni:

- ▶ Sprovedite radne korake (vidi 4.2.2 Napuštanje podmenija).

4.2.1 Navigiranje u glavnom meniju

Ako navigirate u glavnom meniju, onda posle LED 5 opet sledi LED 1.



Sl. 48

- ▶ Dodirnuti dodirni taster, dok ne zasvetli LED lampica željene funkcije.
- ▶ Funkcija je aktivirana.

4.2.1 Režim mirovanja displeja

Ukoliko ne dodirnete dodirni taster u glavnom meniju u periodu od 10 sekundi, displej prelazi u režim mirovanja. Režim mirovanja sprečava da temperaturu promenite slučajnim dodirivanjem dodirnog tastera.

Završetak režima mirovanja:



Sl. 49

- ▶ Kratko dodirnite dodirni taster.
- ▶ Oglašava se zvučni signal potvrde.
- ▶ Podešena temperatura treperi jednom.
- ▶ Režim mirovanja je završen.

4.2.2 Podmeni

U podmeniju možete da aktivirate/deaktivirate sledeće funkcije:

LED	Opis	Pozicija LED lampica
	Blokada tastature	LED 1

LED	Opis	Pozicija LED lampica
	SabbathMode	LED 2
	Resetovanje na fabrička podešavanja	LED 3

Značenje LED lampica u podmeniju

4.2.2 Otvaranje podmenija



Sl. 50

- ▶ Obavite radne korake prema slici, dok se posle 7 sekundi ne oglasi dvostruki zvuk potvrde.
- ▶ LED lampice 1-5 svetle: Nalazite se u podmeniju.
- ▶ Ukoliko tokom 5 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća nazad u glavni meni.

4.2.2 Napuštanje podmenija



Sl. 51

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- ▶ Nemojte dodirivati dodirni taster 5 sekundi.
- ▶ Nalazite se u glavnom meniju.

4.2.2 Navigiranje u podmeniju

Ako navigirate u podmeniju, nakon LED poslednje funkcije podmenija ponovo sledi LED 1.



Sl. 52

- ▶ Dodirnuti dodirni taster, dok ne zasvetli LED lampica željene funkcije.
- ▶ Posle 5 sekundi bez interakcije, izabrana funkcija se automatski aktivira.

5 Puštanje u rad


5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad)

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Uređaj je ugrađen i priključen u skladu sa uputstvom za montažu.

- ❑ Sve lepljive trake, lepljive i zaštitne folije, kao i transportne osigurače unutar uređaja i na njemu su uklonjene.
- ❑ Iz fioka je izvađen sav reklamni materijal.
- ❑ Način funkcionisanja displeja je poznat. (vidi 4 Način funkcionisanja displeja)

Uključivanje uređaja:

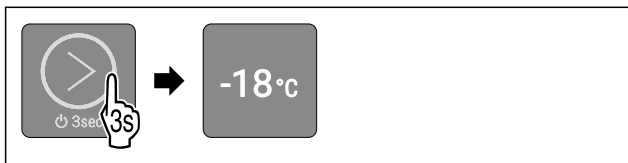

Sl. 53

- ▶ Dodirni taster u skladu sa slikom dodirnuti 3 sekunde, dok se ne potvrdi zvuk potvrde.
- ▶ Uređaj je uključen.
- ▶ LED 2 svetli: Temperatura je fabrički podešena na -18 °C.
- ▶ Uređaj hladi do fabrički podešene ciljne temperature.

Uređaj se pokreće u demo režimu:

- Ako se uređaj pokreće u demo režimu:
- ▶ Deaktivirajte demo režim. (vidi Deaktiviranje demo režima)

Displej se prebacuje u režim mirovanja:

- Ako se displej prebacuje u režim mirovanja:
- ▶ Kratko dodirnite dodirni taster. (vidi 4.2.1 Režim mirovanja displeja)

Napomena

Proizvođač preporučuje sledeće:

- ▶ **Zamrznute namirnice** stavite na -18 °C ili nižu temperaturu.
- ▶ Vodite računa o napomenama za skladištenje. (vidi 6.1 Napomene za skladištenje)

Napomena

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

6 Skladištenje

6.1 Napomene za skladištenje



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled električnih uređaja! Ukoliko koristite električne uređaje u oblasti namirnica Vašeg uređaja, onda oni mogu prouzrokovati požar.

- ▶ Ne koristite električne uređaje u oblasti namirnica, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.

- ▶ Uvek držite slobodne proreze za vazduh.

Vodite računa sledećim smernicama za skladištenje:

- Dobro upakujte namirnice.
- Tečnosti čuvajte u zatvorenim posudama.
- Namirnice čuvajte na odstojanju, tako da vazduh može dobro da cirkuliše.
- Čuvajte namirnice u skladu sa specifikacijama na pakovanju.
- Uvek vodite računa o datumu minimalnog roka trajanja navedenom na pakovanju.

Napomena

Nepoštovanje ovih smernica može dovesti do kvarenja namirnica.

6.2 Odeljak za zamrzavanje

Ovde se uspostavlja suva, ledena klima za skladištenje na -18 °C. Ledena klima skladištenja je pogodna za čuvanje duboko zamrznutih i zamrznutih namirnica na nekoliko meseci, za pravljenje kockica leda ili za zamrzavanje svežih namirnica.

6.2.1 Zamrzavanje namirnica

Količina zamrzavanja

U roku od 24 sati možete zamrznuti maksimalno onoliko svežih namirnica, koliko je navedeno na tipskoj pločici (vidi 11.5 Tipska pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h”.

Kako bi namirnice bile brzo zamrznute do središta, pridržavajte se sledećih količina po pakovanju:

- Voće, povrće do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom

U zavisnosti od količine za zamrzavanje, pre zamrzavanja možete aktivirati SuperFrost funkciju, kako bi se postigle niže temperature zamrzavanja. (vidi SuperFrost)

Vremenski trenutak kada aktivirate funkciju SuperFrost zavisi od količine zamrzavanja:

Količina zamrzavanja	Trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost
mala količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 6 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.
maksimalna količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 24 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.

Raspoređivanje namirnica



OPREZ

Opasnost od povreda usled staklenih krhotina!

Boce i konzerve sa pićima se prilikom zamrzavanja mogu rasprsnuti. Ove se posebno odnosi na gazirane napitke.

- ▶ Flaše i konzerve sa pićima nemojte da zamrzavate!

Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
mala količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.
maksimalna količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

Štednja energije

6.2.2 Odmrzavanje namirnica



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

- ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- ▶ Odmrznute namirnice pripremite što pre.

Namirnice možete odmrzavati na različite načine:

- u frižideru
 - u mikrotalasnoj rerni
 - u rerni/šporetu na vruć vazduh
 - na sobnoj temperaturi
- ▶ Uzmite samo onoliko namirnica koliko je potrebno.

6.3 Vremena čuvanja

Navedeno vreme čuvanja su smernice.

Kod namirnica sa navedenim minimalnim rokom trajanja, uvek važi datum naveden na pakovanju.

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Sladoled	na -18 °C	2 do 6 meseci
Kobasice, šunke	na -18 °C	2 do 3 meseca
Hleb, peciva	na -18 °C	2 do 6 meseci
Divljač, svinjetina	na -18 °C	6 do 9 meseci
Riba, masna	na -18 °C	2 do 6 meseci
Riba, posna	na -18 °C	6 do 8 meseci
Sir	na -18 °C	2 do 6 meseci
Živina, govedina	na -18 °C	6 do 12 meseci
Povrće, voće	na -18 °C	6 do 12 meseci

7 Štednja energije

- Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje. Ne pokrivajte otvore i rešetke za ventilaciju.
- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Potrošnja energije zavisi od uslova postavljanja npr. okolne temperature. Kada su temperature okoline više, potrošnja energije se može povećati.
- Uređaj držati otvoren što je kraće moguće.
- Što je podešena temperatura niža, utoliko se povećava potrošnja energije.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakovane i sa poklopcima. Sprečava se stvaranje inja.
- Stavljanje toplih jela: prvo ih ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.
- Kada u uređaju postoji deblji sloj inja: Otopite uređaj.

8 Rukovanje


8.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje

Displej omogućava brzi pregled trenutnog stanja uređaja, podešavanja temperature, stanja funkcija kao i poruka.

Uređajem rukujete pomoću dodirnog tastera.

- (1) Dodirni taster (upravljajući element) (3) WLAN LED lampica

- (2) Prikaz temperature/prikaz statusa

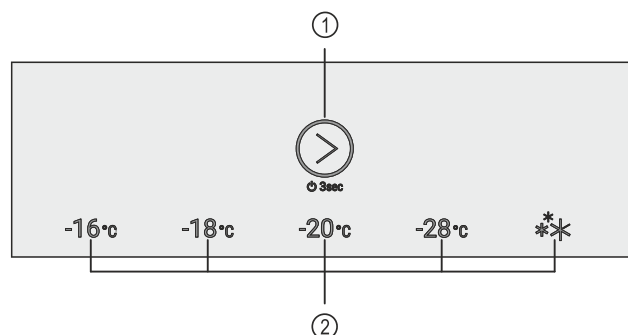


Sl. 55 Prikaz primera: Displej

- (1) Dodirni taster (upravljajući element)

- (2) Prikaz temperature/prikaz statusa

8.1.1 Prikaz temperature/prikaz statusa

Prikaz temperature/prikaz statusa se sastoji od pet LED lampica:



Sl. 56 Prikaz primera

- (1) LED 1
(2) LED 2
(3) LED 3

- (4) LED 4
(5) LED 5

LED lampice u glavnom meniju prikazuju podešavanja temperature (vidi 4.2.1 Glavni meni) i u podmeniju funkcije (vidi 4.2.2 Podmeni).

8.1.2 Ponašanje LED lampica

Stanje uređaja možete da prepoznate po svetljenju ili treptenju LED lampica:

Ponašanje LED lampica (ilustracija za primer)	Opis
	LED ne svetli: LED nije izabran. Funkcija nije aktivna.
	LED svetli: LED je izabran ili je funkcija aktivna.
	LED prikaza temperature/prikaza statusa treperi: LED treperi posle nestanka struje ili alarma za temperaturu, dok se ne dostigne podešena temperatura. Više LED lampica treperi istovremeno: Pojavila se greška. (vidi 8.3 Poruke)

Ponašanje LED lampica

8.1.3 Zvučni signali

Zvučni signal se oglašava u sledećim slučajevima:

Zvučni signal	Opis
Zvuk potvrde	Oglašava se kada dodirnete dodirni taster.

Zvučni signal	Opis
Zvučni signal alarma	Oglašava se kada se pojavi greška. (vidi 8.3 Poruke)
Zvuk greške	Oglašava se kada dodirnete dodirni taster, ali interakcija nije moguća.

8.2 Funkcije uređaja

8.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja su fabrički podešene tako da je Vaš uređaj potpuno funkcionalan.

Pre nego što promenite, aktivirate ili deaktivirate funkcije uređaja, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Pročitati ste i razumeli opise o načinu funkcionisanja displeja. (vidi 4 Način funkcionisanja displeja)
- ☐ Upoznali ste se sa elementima za rukovanje i prikaza na vašem uređaju uređaja. (vidi 8.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje)

Isključivanje i uključivanje uređaja

Pomoću ove funkcije isključujete i uključujete ceo uređaj.

Isključivanje uređaja

Kada isključite uređaj, prethodno izvršena podešavanja ostaju sačuvana.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uputstva za rukovanje (vidi 12 Stavljanje van pogona) su izvršena.
- ☐ Nalazite se u glavnom meniju. (vidi 4.2.2 Napuštanje podmenija)



Sl. 57

- ▶ Obavite radne korake prema slici, dok se ne oglasi zvuk potvrde.
- ▶ LED lampice displeja više ne svetle.
- ▶ Uređaj je isključen.

Uključivanje uređaja



Sl. 59 Prikaz primera: Kod uređaja bez SmartModule

- ▶ Obavite radne korake prema slici, dok se ne oglasi zvuk potvrde.
- ▶ Uređaj je uključen.
- ▶ Pri prvom puštanju u rad: Uređaj hladi do fabrički podešene ciljane temperature.
- ▶ Ako je uređaj prethodno radio: Uređaj hladi do podešene ciljane temperature.

Temperatura

Pomoću ove funkcije podešavate temperaturu.


Temperatura zavisi od sledećih faktora:

- Učestalost otvaranja vrata
- Trajanje otvaranja vrata
- Temperatura u prostoriji postavljanja
- Vrsta, temperatura i količina namirnica

Preporučeno podešavanje: -18 °C

Podešavanje temperature

Funkcija se nalazi u glavnom meniju na pozicijama lampica LED 1-4.

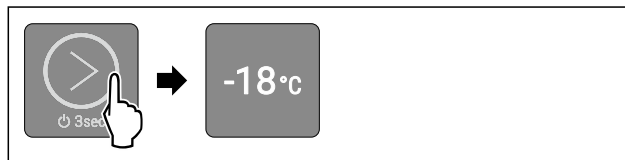

Sl. 62 Primeri prikaza

- ▶ Kratko dodirivati dodirni taster sve dok ne zasvetli željena temperatura.
- ▶ Temperatura je podešena.
- ▶ Uređaj hladi do podešene ciljane temperature.

SuperFrost

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperFrost. Kada aktivirate SuperFrost, povećava se snaga zamrzavanja uređaja. Na taj način postizete niže temperature zamrzavanja.

Primena:


- Brzo zamrzavanje, do jezgra, svežih namirnica. Ovim se obezbeđuje da će nutritivne vrednosti, izgled i ukus namirnica ostati nepromenjeni.
- Povećanje rezervne hladnoće u skladištenim zamrznutim namirnicama pre otapanja uređaja.

Aktiviranje SuperFrost

Funkcija se nalazi u glavnom meniju na poziciji lampice LED 5.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Količina za zamrzavanje i trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost su uzeti u obzir. (vidi Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom)

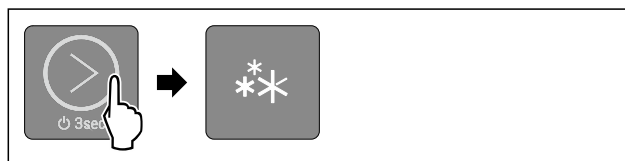


Sl. 64

- ▶ Dodirnuti dodirni taster, sve dok ne zasvetli lampica LED 5.
- ▶ LED 5 svetli: SuperFrost je aktiviran.
- ▶ Uređaj hladi do ciljane temperature.

Deaktiviranje SuperFrost

SuperFrost se automatski deaktivira posle 56 i 72 sati. Međutim, SuperFrost u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate tako što podesite temperaturu:

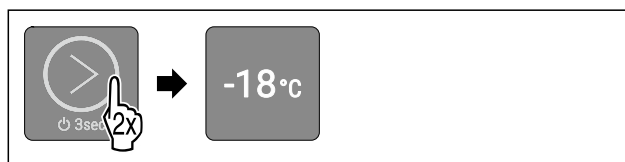

Sl. 65 Primeri prikaza

Rukovanje

- ▶ Kratko dodirivati dodirni taster sve dok ne zasvetli željena temperatura.
- ▶ Temperatura je podešena i SuperFrost je deaktiviran.
- ▶ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
- ▶ Uređaj hladi do podešene ciljane temperature.



SabbathMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SabbathMode. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, pojedine elektronske funkcije će biti isključene. Na taj način Vaš uređaj ispunjava verske zahteve jevrejskih praznika, kao što je npr. sabat i ispunjava zahteve STAR-K Kosher sertifikata.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
LED lampice 1-5 svetle.
Na displeju su blokirane sve funkcije osim funkcije Deaktiviranje SabbathMode .
Aktivne funkcije ostaju i dalje aktivne.
Poruke se ne prikazuju.
Nema alarma za vrata.
Nema alarma za temperaturu.
Ciklus otapanja radi samo u zadatom vremenu i pri tome se ne uzima u obzir korišćenje uređaja.
Nakon nestanka struje, uređaj se automatski vraća nazad na SabbathMode.

Status uređaja

Napomena

Ovaj uređaj je sertifikovan od strane „Institute for Science and Halacha“ (Institut za nauku i Halahu). (www.machonhalacha.co.il)

Listu uređaja sa STAR-K sertifikatom naći ćete na www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode




UPOZORENJE

Opasnost od trovanja pokvarenim namirnicama! Ukoliko ste aktivirali funkciju SabbathMode i dođe do nestanka struje, na prikazu statusa se ne prikazuje poruka o nestanku struje. Po završetku nestanka struje, uređaj nastavlja da radi u režimu SabbathMode. Usled nestanka struje namirnice se mogu pokvariti, a njihovo konzumiranje može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka struje:

- ▶ Ne konzumirati odmrznute namirnice koje su bile zamrznute.

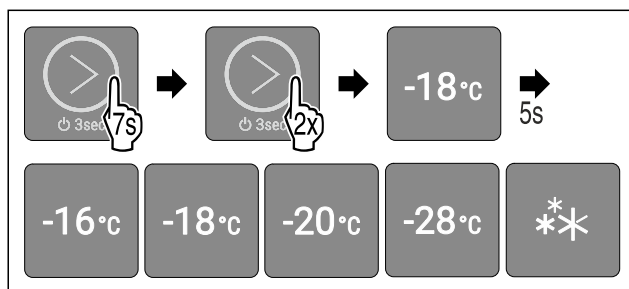


Sl. 66

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ LED 2 svetli.
- ▶ Posle 5 sekundi bez interakcije, aktiviran je SabbathMode. LED lampice 1-5 svetle.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se automatski deaktivira posle 80 sati. Međutim, SabbathMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

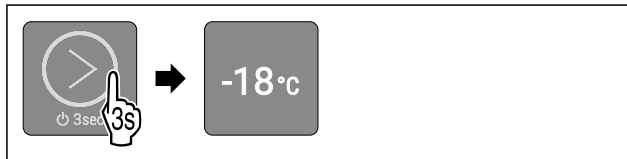

Sl. 67 Primer prikaza zavisno od prethodno podešene temperature

- ▶ Obavite radne korake prema slici, dok se ne oglasi zvuk potvrde.
- ▶ SabbathMode je deaktiviran.
- ▶ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada. LED lampica prethodno podešene temperature svetli.
- ▶ Nalazite se u glavnom meniju.




Blokada tastature

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate blokadu tastature. Blokada tastature sprečava nehotično rukovanje uređajem, npr. od strane dece.

Primena:

- Sprečiti nenamernu promenu funkcija.
- Sprečiti nehotično isključivanje uređaja.
- Sprečiti nehotično podešavanje temperature.

Aktiviranje blokade tastature

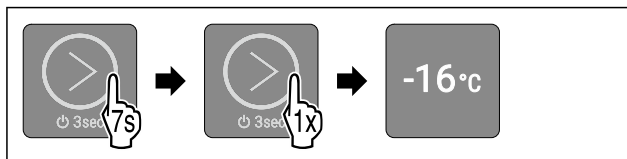

Sl. 68

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ LED 1 svetli.
- ▶ Posle 5 sekundi bez interakcije, blokada tastature je aktivirana.

Deaktiviranje blokade tastature



Sl. 69

- ▶ Obavite radne korake prema slici, dok se ne oglasi zvuk potvrde.
- ▶ Blokada tastature je deaktivirana.
- ▶ Nalazite se u glavnom meniju.




Demo režim

Demo režim je specijalna funkcija za trgovce koji žele da prezentuju funkcije uređaja. Ukoliko aktivirate demo režim, sve funkcije rashladne tehnike su deaktivirane i ne možete da otvorite podmeni.

Ukoliko aktivirate demo režim, a zatim ga ponovo deaktivirate, onda se uređaj vraća na fabrička podešavanja. (vidi Resetovanje na fabrička podešavanja)


Aktiviranje demo režima

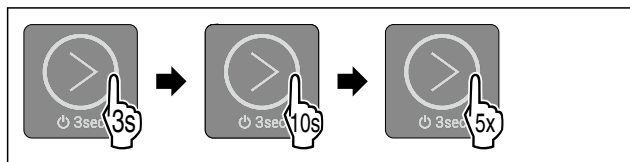

Sl. 70

- ▶ Dodirni taster u skladu sa slikom dodirnuti 3 sekunde, dok se ne potvrdi zvuk potvrde.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Dodirni taster u skladu sa slikom dodirnuti 10 sekundi, dok se posle 10 sekundi ne oglasi zvuk potvrde.
- ▶ Kratko dodirnite dodirni taster pet puta.
- ▶ Sve LED lampice za temperaturu kratko zasvetle dva puta: Demo režim je aktiviran.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (vidi Uključivanje uređaja)
- ▶ Uređaj se nalazi u demo režimu.

Deaktiviranje demo režima

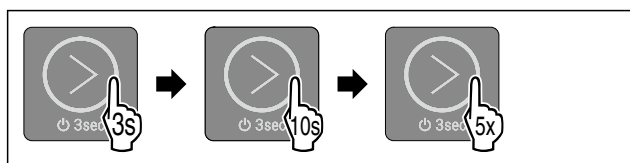

Sl. 71

- ▶ Dodirni taster u skladu sa slikom dodirnuti 3 sekunde, dok se ne potvrdi zvuk potvrde.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Dodirni taster u skladu sa slikom dodirnuti 10 sekundi, dok se posle 10 sekundi ne oglasi zvuk potvrde.
- ▶ Kratko dodirnite dodirni taster pet puta.
- ▶ Sve LED lampice za temperaturu kratko zasvetle četiri puta: Demo režim je deaktiviran.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (vidi Uključivanje uređaja)


Resetovanje na fabrička podešavanja

Pomoću ove funkcije resetujete sva podešavanja na fabrička podešavanja. Sva podešavanja koja ste do sada obavili (npr. podaci za prijavljivanje) vraćaju se na svoje prvobitno podešavanje.

Primena:

- Resetovanje uređaja

Procedura resetovanja

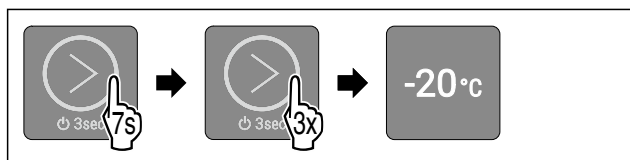

Sl. 72 Prikaz primera

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ LED 3 svetli.
- ▶ Posle 5 sekundi bez interakcije, uređaj se resetuje.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- ▶ Podaci za prijavljivanje su resetovani.

8.3 Poruke

Poruke se signaliziraju akustički preko zvuka alarma i vizuelno preko treperenja LED lampica na displeju. Zavisno od vrste poruke trepere različite LED lampice.

Sledeće poruke možete da uklonite sami. Kod svih ostalih poruka morate da kontaktirate službu za korisnike. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
Zvučni signal alarma se oglašava sa rastućom jačinom zvuka. Alarm za vrata	Ova poruka se pojavljuje ako su vrata otvorena duže od 60 sekundi.	Sprovedite radne korake (vidi Alarm za vrata) .
LED lampice 1-5 trepere. Oglašava se zvuk alarma. Alarm za nestanak struje	Ova poruka se pojavljuje, ako je došlo do nestanka struje i ako se temperatura smrzavanja promenila.	Sprovedite radne korake (vidi Alarm za nestanak struje) .
LED lampice 1-5 trepere. Oglašava se zvuk alarma. Alarm za temperaturu	Ova poruka se pojavljuje kada temperatura ne odgovara podešenoj temperaturi.	Sprovedite radne korake (vidi Alarm za temperaturu) .

Pregled poruka

8.3.1 Uklanjanje poruka

Alarm za vrata




Sl. 73

- ▶ Prekidanje alarma: Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- ▶ Zatvorite vrata.

▶ Alarm je završen.

▶ Ako se vrata ne zatvaraju: Poruka se ponovo pojavi posle 3 minuta.

Alarm za nestanak struje

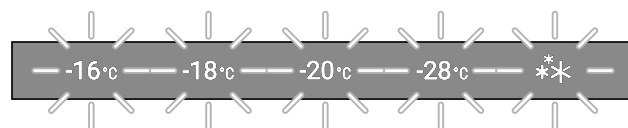

Sl. 74 Displej u slučaju nestanka struje




Sl. 75

- ▶ Prekidanje alarma: Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
- ▶ LED lampica prethodno podešene temperature treperi dok se ne dostigne temperatura.
- ▶ **LED lampica treperi jednom u sekundi:** Temperatura smrzavanja je tokom nestanka struje bila manja od -9 °C. Namirnice se i dalje mogu konzumirati.
- ▶ **LED lampica treperi dva puta u sekundi:** Temperatura smrzavanja je tokom nestanka struje porasla na više od -9 °C.
- Ako LED lampica treperi dva puta u sekundi:
- ▶ Proverite namirnice.

Oprema

Alarm za temperaturu

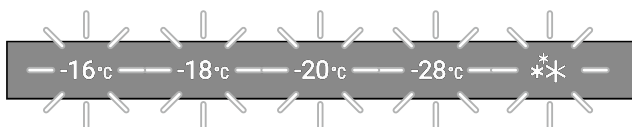

Sl. 76 Displej u slučaju alarma za temperaturu

Mogući uzroci razlika temperature:

- Stavili ste tople, sveže namirnice.
- Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica je ušlo previše toplog vazduha iz prostorije.
- Duži nestanak struje.
- Uređaj je u kvaru.
- Otklonite uzrok.



Sl. 77

- Prekidanje alama: Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
- LED lampica prethodno podešene temperature treperi dok se ne dostigne temperatura.
- **LED lampica treperi jednom u sekundi:** Temperatura smrzavanja je tokom alarma za temperaturu bila manja od -9 °C. Namirnice se i dalje mogu konzumirati.
- **LED lampica treperi dva puta u sekundi:** Temperatura zamrzavanja je tokom alarma za temperaturu porasla na više od -9 °C.
- Ako LED lampica treperi dva puta u sekundi:
- Proverite namirnice.

9 Oprema

9.1 Fioke

Fioke možete ukloniti radi čišćenja.

Fioke možete ukloniti kako biste koristili VarioSpace.

Vađenje i stavljanje fioke se razlikuje zavisno od sistema izvlačenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Napomena


Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.

- Unutrašnje ventilacione proreze na zadnjem zidu uvek držite slobodne.

9.1.1 Fioka se vodi po rebru posude

Fioka klizi direktno po rebru posude. Nema šina.


Vađenje fioke

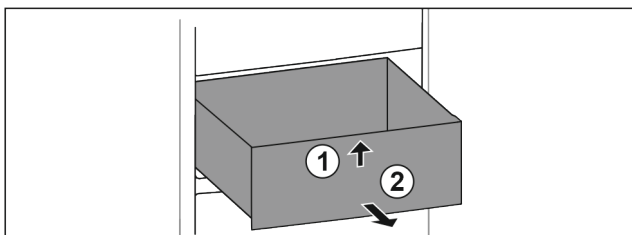

Sl. 78

- Izvucite fioku do kraja.
- Fioku podignite sa prednje strane. Sl. 78 (1)
- Izvadite fioku prema napred. Sl. 78 (2)

Ubacivanje fioke

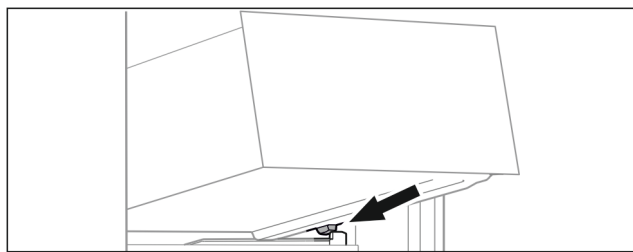

Sl. 79

- Postavite fioku ukoso iza graničnika na rebru posude. (vidi Fig. 79)
- Spustite fioku.
- Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

10 Održavanje

10.1 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja

10.1.1 Napomene za rastavljanje

Neke sisteme izvlačenja možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Sledeći sistemi izvlačenja se mogu rastaviti ili se ne mogu rastaviti:

Sistem izvlačenja	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Fioka se vodi po rebru posude	ne može se rastaviti

10.2 Otapanje uređaja



UPOZORENJE

Nepravilno otapanje uređaja!

Povrede i oštećenja.


- Za ubrzanje procesa otapanja ne koristite nikakve druge mehaničke uređaje ili druga sredstva osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Ne koristite električne grejalice ili paročistače, otvoreni plamen ili sprejeve za otapanje.
- Nemojte da uklanjate led oštrim predmetima.

10.2.1 Ručno otapanje

Nakon dužeg rada stvara se sloj inja, odn. leda.

Sledeći faktori ubrzavaju stvaranje sloja inja, odn. leda:

- Često otvaranje uređaja.
- Stavljanje toplih namirnica.
- Jedan dan pre otapanja:
 - Aktivirajte SuperFrost. (vidi 8.2 Funkcije uređaja)
 - Smrznuta namirnica sadrži „rezervu hladnoće“.
 - Isključite uređaj.
 - Izvucite mrežni utikač iz utičnice i isključite osigurač.
 - Smrznute namirnice zamotajte u novinski papir ili čebad i čuvajte na hladnom mestu.
- Lonac sa vrućom vodom, ali ne ključalom vodom, stavite na srednju ploču.

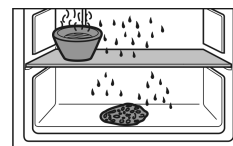

- Otapanje se ubrzava.
- Vrata uređaja ostavite otvorena tokom otapanja.
- Izvadite oslobođene komade leda.

- ▶ Vodite računa da otopljena voda ne uđe u ugradni element.
- ▶ Ako je potrebno, otopljenu vodu pokupite sunderom ili krpom.
- ▶ Očistite uređaj. (vidi 10.3 Čišćenje uređaja)

10.3 Čišćenje uređaja

10.3.1 Priprema



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- ▶ Izvadite utikač rashladnog uređaja ili prekinite dovod struje.



UPOZORENJE

Opasnost od požara!

- ▶ Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Izvucite utikač iz struje.

10.3.2 Čišćenje unutrašnjosti

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sundere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

- ▶ Površine od plastike: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Površine od metala: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Odvodni otvor: Uklonite naslage pomoću tankog pomoćnog sredstva, npr. štapića sa vatom.

10.3.3 Čišćenje opreme

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sundere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

Čišćenje mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje:

- Fioka

Pranje u mašini za pranje posuđa do 60 °C:

- Posuda za led
- ▶ Rastavljanje opreme: pogledajte odgovarajuće poglavlje.
- ▶ Očistite opremu.

10.3.4 Nakon čišćenja

- ▶ Osušite uređaj i delove opreme.
- ▶ Priključite uređaj i uključite ga.
- ▶ Aktivirajte SuperFrost (vidi 8.2 Funkcije uređaja).
- ▶ Kada je temperatura dovoljno hladna:
- ▶ Stavite namirnice.
- ▶ Čišćenje obavljajte redovno.

11 Pomoć za korisnike

11.1 Tehnički podaci

Opseg temperatura	
Zamrzavanje	-28 °C do -16 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 sata	
Zamrzivač	vidi na tipskoj pločici podatak „Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h“

Oprema	Maksimalna težina opterećenja
Najviša fioka	20 kg
Srednja fioka	20 kg
Najniža fioka	10 kg

11.2 Radna buka

Uređaj tokom rada pravi različitu radnu buku.

- Kod **manje snage hlađenja**, uređaj radi sa štednjom energije, ali duže. Jačina zvuka je **manja**.
- Pri **većoj snazi hlađenja**, namirnice se brže hlade. Jačina zvuka je **veća**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (vidi 8.2 Funkcije uređaja)
- sveže stavljene namirnice
- visoka temperatura okoline
- duže otvorena vrata

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Žuborenje i prskanje	Rashladno sredstvo teče u cevima rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Pištanje i šištanje	Rashladno sredstvo se ubrizgava u cevi rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Brujanje	Uređaj se hladi. Jačina zvuka zavisi od rashladnog kapaciteta.	Normalna radna buka
Kliktanje	Komponente se uključuju i isključuju.	Normalan zvuk uklapanja
Zveckanje ili zujanje	Ventili ili klapne su aktivni.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Vibracije	Neodgovarajuća instalacija	Zvuk greške	Proverite ugradnju. Ispravite uređaj.

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Kloparanje	Oprema, Stvari u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Fiksirajte delove opreme. Ostavite razmak između stvari.

11.3 Tehnička smetnja

Vaš uređaj tako konstruisan i napravljen da pruža funkciju i dug upotrební vek. Ukoliko se i pored toga u toku rada pojave smetnje, molimo Vas da proverite da li je uzrok smetnje greška u rukovanju. U tom slučaju će Vam i u toku garantnog roka biti naplaćeni nastali troškovi.

Sledeće smetnje možete sami da otklonite.

11.3.1 Funkcija uređaja

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.	► Proverite utikač.
	→ Osigurač utičnice je u kvaru.	► Proverite osigurač.
	→ Nestanak struje	► Uređaj držite zatvorenim. ► Zaštita namirnica: Hladna pakovanja stavite odozgo na namirnice ili koristite neki drugi zamrzivač u slučaju da nestanak struje traje duže. ► Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
	→ IEC utičnica nije pravilno umetnuta u uređaj.	► Proverite IEC utičnicu.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu pravilno zatvorena.	► Zatvorite vrata uređaja.
	→ Ventilacija i odvod vazduha nisu dovoljni.	► Oslobodite i očistite rešetku za ventilaciju.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	► Rešavanje problema: (vidi 1.8 Klimatske klase)
	→ Uređaj je prečesto ili predugo bio otvaran.	► Sačekajte da se potrebna temperatura samostalno ponovo uspostavi. Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
	→ Stavljena je prevelika količina svežih namirnica bez SuperFrost.	► Rešavanje problema: (vidi SuperFrost)
	→ Temperatura je pogrešno podešena.	► Podesite nižu temperaturu i proverite nakon 24 sata.
	→ Uređaj stoji preblizu izvoru toplote (šporet, grejanje itd.).	► Promenite lokaciju uređaja ili izvora toplote.
	→ Uređaj nije pravilno instaliran u nišu.	► Proverite da li je uređaj pravilno instaliran i da li se vrata pravilno zatvaraju .
Zaptivka vrata je u kvaru ili je potrebno zameniti iz drugih razloga.	→ Zaptivka vrata se može zameniti. Može se menjati bez pomoći dodatnih alata.	► Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Uređaj je zamrznut ili stvara kondenzat.	→ Zaptivka vrata može da isklizne iz žleba.	► Proverite da li se zaptivka vrata nalazi u pravilnom položaju u žlebu.

11.4 Korisnička služba

Prethodno proverite da li sami možete da otklonite grešku (vidi 11 Pomoć za korisnike) . Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi.

Adresu možete naći u priloženoj brošuri „Liebherr servis“ ili na adresi home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručna popravka!
Povrede.

- ▶ Popravke i intervencije na uređaju i na kablu za struju, koje nisu izričito navedene (vidi 10 Održavanje), može da obavlja samo servisna služba.
- ▶ Zamenu oštećenog kabla za priključivanje na mrežu sme da vrši samo proizvođač, njegov korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- ▶ Kod uređaja sa utikačima za aparate za domaćinstvo zamenu sme da vrši kupac.

11.4.1 Kontakt sa korisničkom službom


Uverite se da su spremne sledeće informacije o uređaju:

- ☐ Oznaka uređaja (model i indeks)
- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski br. (S-Nr)

- ▶ Informacije o uređaju možete naći na tipskoj pločici. (vidi 11.5 Tipska pločica)
- ▶ Zabeležite informacije o uređaju.
- ▶ Obaveštavanje korisničke službe: Prosledite greške i informacije o uređaju.
- ▶ Time se omogućava brz i ciljani servis.
- ▶ Sledite dalja uputstva korisničke službe.

11.5 Tipska pločica

Tipska pločica se nalazi dole na unutrašnjoj strani uređaja.

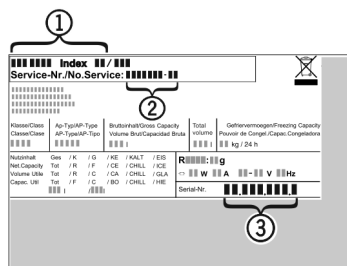

Sl. 80

- (1) Oznaka uređaja (3) Serijski br.
(2) Servisni br.

- ▶ Informacije pročitajte sa tipske pločice.

12 Stavljanje van pogona

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Isključite uređaj. (vidi Isključivanje i uključivanje uređaja)
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Po potrebi uklonite IEC utičnicu: Izvucite IEC utičnicu iz utikača uređaja istovremeno pomerajući ulevo i udesno.
- ▶ Očistite uređaj. (vidi 10.3 Čišćenje uređaja)
- ▶ Ostavite otvorena vrata, kako se ne bi stvarali neprijatni mirisi.

13 Odlaganje na otpad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Značenje simbola na uređaju je poznato.
- ☐ Uputstva za odlaganje na otpad su poznata. (vidi 1.6 Napomene za odlaganje na otpad)

13.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad

- ▶ Stavite uređaj van funkcije. (vidi 12 Stavljanje van pogona)

13.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled curenja rashladnog sredstva i ulja!

Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- ▶ Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

- ▶ Vodite računa o napomenama za transport uređaja. (vidi 3.5 Transport uređaja)
- ▶ Uređaji transportovati bez oštećenja.
- ▶ Uređaj odložite u skladu sa uputstvima.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SR Podpultni zamrzivač
ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

Datum izdavanja: 20260812

Indeks br. artikala: 7083975-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland