




Lietošanas pamācība

Quality, Design and Innovation

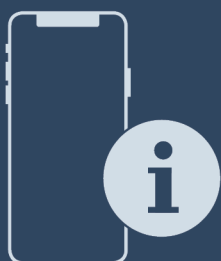

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Saturs

1	Vispārējie drošības norādījumi.....	3
1.1	Noteikumiem atbilstoša lietošana.....	3
1.2	Paredzamā nepareizā lietošana.....	3
1.3	Lietotāju grupa.....	3
1.4	Brīdinājuma norādes – bīstamība lietotājam.....	3
1.5	Traucējumi, bojājumi un remonts.....	4
1.6	Utilizācijas norādes.....	4
1.7	Atbilstība.....	4
1.8	Klimata klases.....	4
1.9	SVHC vielas atbilstoši REACH regulai.....	4
1.10	EPREL datu bāze.....	4
1.11	Atvērtā pirmkoda licences.....	4
1.12	Rezerves daļas.....	5
1.13	Brīdinājuma pakāpes.....	5
2	Ierīces pārskats.....	5
2.1	Piegādes komplektācija.....	5
2.2	Ierīces un aprīkojuma pārskats.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Uzstādīšana un pievienošana.....	5
3.1	Uzstādīšanas nosacījumi.....	5
3.2	Ierīces izmēri.....	6
3.3	Nišas izmēri.....	6
3.4	Mēbeles priekšējā daļa.....	7
3.5	Ierīces transportēšana.....	8
3.6	Ierīces izpakošana.....	8
3.7	Izvelkamās sekcijas nolīmeņošana.....	8
3.8	Montāža nišā.....	9
3.9	Mēbeles durvju montāža.....	11
3.10	Darbības pēc iebūves.....	13
3.11	Ierīces pievienošana pie elektroapgādes.....	13
3.12	Iepakojuma otrreizēja pārstrāde.....	13
4	Touch & Swipe displeja darbības princips.....	13
4.1	Navigācijas un simbolu skaidrojums.....	13
4.2	Izvēlnes.....	14
4.3	Miera režīms.....	14
5	Ekspluatācijas uzsākšana.....	15
5.1	Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija).....	15
6	Uzglabāšana.....	15
6.1	Norādes par uzglabāšanu.....	15
6.2	Saldēšanas kamera.....	15
6.3	Uzglabāšanas ilgums.....	16
7	Enerģijas taupīšana.....	16
8	Vadība.....	16
8.1	Vadības un indikācijas elementi.....	16
8.1.1	Statusa rādītājs.....	16
8.1.2	Indikatora simboli.....	16
8.2	Ierīces funkcijas.....	17
8.2.1	Norādes par ierīces funkcijām.....	17
	Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.....	17
	Temperatūra.....	17
	SuperFrost.....	17
	SabbathMode.....	18
	EnergySaver	19
	Ievades bloķēšanas mehānisms.....	19
	Valoda.....	19



Temperatūras mērvienība..... 20



Displeja spilgtums.....20



WLAN..... 20



Ierīces informācija.....21



Programmatūra.....21



Atkausēšanas cikla palaišana.....21



Durvju trauksmes signāls.....22



Demonstrācijas režīms..... 22



Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem.....23



8.3 Zīņojumi..... 23



8.3.1 Brīdinājumu pārskats..... 23



8.3.2 Brīdinājumu aizvēršana..... 24



8.3.3 Atgādinājumu pārskats.....24



9 Aprīkojums..... 25



9.1 Atvilktnes..... 25



9.2 Trauciņš ledus gabaliņiem ar vāku..... 25



10 Apkope..... 25



10.1 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža..... 25



10.2 Ierīces atkausēšana..... 29



10.3 Ierīces tīrīšana..... 29



11 Palīdzība klientam..... 29



11.1 Tehniskie rādītāji..... 29



11.2 Darbības trokšņi..... 30



11.3 Tehniskais traucējums..... 30



11.4 Klientu serviss..... 31



11.5 Datu plāksnīte..... 31



12 Ekspluatācijas izbeigšana..... 31



13 Utilizācija..... 31




13.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai..... 32



13.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija..... 32

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

Simbols	Skaidrojums
	Instrukcijas lasīšana Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.

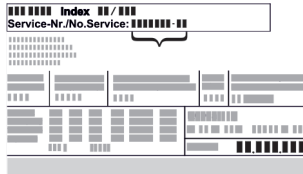Simbols	Skaidrojums
	Papildinformācija internetā Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrāt kodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē:  <i>Fig. Piemēra attēlojums</i>
	Ierīces pārbaude Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	Atšķirības Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamas atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).
	Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ▶. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	Videomateriāli Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami videokārtas "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".

Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantojamajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

Šī lietotāja informācija ir paredzēta šādām ierīcēm:

SUFNPc	365i
--------	------

1 Vispārējie drošības norādījumi

Rūpīgi uzglabājiet šo lietotāja informāciju, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī šo lietotāja informāciju turpmākajiem īpašniekiem.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja informāciju. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

1.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Šo ierīci paredzēts lietot mājāsaimniecībā un līdzīgās lietošanas jomās, piem.:
 - Personāla virtuvēs, veikalos, birojos un citās darba zonās
 - Lauksaimniecības jomā un ko lieto viesi viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs

- Brokastu pansionātos
- pārtikas piegādē un līdzīgā vairumtirdzniecībā
- Papildu izmantošana:
 - Šī ierīce ir piemērota iebūvēšanai zem galda.
 - Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

1.2 Paredzamā nepareizā lietošana

Šāda lietošana ir nepārprotami aizliegta:

- Tālāk norādīto produktu uzglabāšana un dzesēšana:
 - Ķīmiski nestabilas, aizdedzināmas vai kodīgas vielas
 - Sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola baloniņi ar aizdedzināmu propelentu
 - Medikamenti, asins plazma, laboratorijas preparāti vai tamlīdzīgas vielas un produkti saskaņā ar Medicīnas produktu direktīvu 2007/47/EK
 - Izmantošana sprādzienbīstamās zonās

Nelietpratīga ierīces izmantošana nodara bojājumus ierīcē ievietotajiem pārtikas produktiem vai izraisa pilnīgu to sabojāšanos.

1.3 Lietotāju grupa

- Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pietiekama pieredze un zināšanas, ja vien šīs personas neuzrauga persona, kas atbildīga par viņu drošību, vai tās bija instruētas par ierīces lietošanu. Bērnus vajadzētu uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nerotājas ar ierīci.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ievietot ledusskapi / saldētavā un izņemt no tā / tās produktus.

1.4 Brīdinājuma norādes – bīstamība lietotājam

- BRĪDINĀJUMS! Turiet brīvas ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvējamajā korpusā.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet kādas citas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, kā tikai tos, ko ir ieteicis ražotājs.
- BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet saldēšanas aģenta sistēmu.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet dzesēšanas / saldētavas nodaļā elektroiерīces, kuras neatbilst ražotāja ieteiktajai konstrukcijai.
- BRĪDINĀJUMS! Uzstādot ierīci, jāpārbauda, vai netiek iespiests vai bojāts tīkla pieslēguma vads.
- BRĪDINĀJUMS! Neizvietojiet pārvietojamas daudzdaļīgas kontaktligzdas vai tīkla barošanas blokus ierīces mugurpusē.

Pēc veiktās ierīces iebūvēšanas joprojām jābūt iespējai atvienot ierīci no elektrotīkla.

- Pieejamā tīkla kontaktdakša (virs, zem vai blakus ierīcei)
- Drošinātāja nostrādāšana ēkas elektroinstalācijā saskaņā ar ierīkošanas noteikumiem.



BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība / ugunsne-drošas vielas.

Šis simbols atrodas uz kompresora, un tas var būt attēlots arī citās vietās uz ierīces. Tas apzīmē ugunsne-drošu vielu risku. Nenņemiet šo uzlīmi.

- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katriem 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m³ lielai. Dati

Vispārējie drošības norādījumi


par esošo saldēšanas agentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.

- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem un pieejamām novades sistēmām.
- Ievietojiet svaigu gaļu vai svaigas zivis tīros, slēgtos traukos. Šādi jūs novērsīsit gaļas vai zivju saskari ar citiem pārtikas produktiem vai pilēšanu uz tiem.
- Ja ledusskapis / saldētava ilgstoši stāv tukša, izslēdziet, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet ierīci un atstājiet durvis vaļā, lai nepieļautu pelējuma veidošanos.
- Nepieļaujiet ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām vai atdzesējamajiem produktiem. Aizsardzībai izmantojiet, piem., cimdus.
- Alkoholiskos dzērienus vai citus alkoholu saturošus iepakojumus uzglabājiet tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, var uzliesmot.
- Atveriet durvis tikai uz īsu brīdi. Šādi jūs novērsīsit temperatūras paaugstināšanos ierīces iekšienē.
- Atvēšanas un aizvēršanas laikā nelieciet rokas starp durvīm un ierīci. Var notikt pirkstu iespiešana.
- **BRĪDINĀJUMS!** Šī ierīce jānostiprina atbilstoši lietošanas pamācībai, lai izslēgtu riskus, ko rada nepietiekama stabilitāte.
- Ievērojiet norādes par iebūvēšanu, nostiprināšanu, nepieciešamajiem izmēriem un pieslēgumiem. (skat. 3 Uzstādīšana un pievienošana)

1.5 Traucējumi, bojājumi un remonts

- Tikla pieslēgums ar vājstrāvas ierīces kontaktspraudni: Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek bojāts, tas jānomaina ar īpašu pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai viņa klientu apkalpošanas servisā. Nomaļņu drīkst veikt klients.
- Uzticiet remontu un ieviešanu ierīcē veikt tikai klientu servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālistiem.
- Traucējumu un ierīces kļūdu gadījumā atvienojiet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Atvienojot tīkla kontaktdakšu, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nevelciet aiz kabeļa.

1.6 Utilizācijas norādes

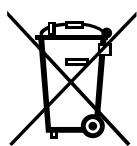

Nosvītrots atkritumu konteiners norāda uz to, ka ierīci nedrīkst utilizēt, izmetot nešķīrotajos sadzīves atkritumos, un tā jānodod šķirošanas punktā. Tā satur otrreizējās izejvielas, un zināmos apstākļos tās ir atkārtoti izmantojamas.



Simbols var atrasties uz kompresora. Tas attiecas uz eļļu kompresorā un norāda uz šādu risku: **pēc norīšanas un iekļūšanas elpvados var būt nāvējošs**. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska nav.



Šāda vai līdzīga uzlīme var atrasties ierīces mugurpusē. Tā norāda uz to, ka durvis un / vai korpusā atrodas vakuumizolācijas paneli (VIP) vai perlīta paneli. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Nenoņemiet šo uzlīmi.

- Tādēļ nolietotu ierīču utilizācija jāveic tehniski pareizi un lietpratīgi atbilstoši attiecīgajā vietā spēkā esošajiem noteikumiem un likumiem. Transportējot nolietoto ierīci, nesabojājiet aukstuma kontūru, lai tur esošais saldēšanas agents (norādes uz datu plāksnītes) un eļļa nevarētu nekontrolēti izplūst.

- Ņemiet vērā, ka iespējami pieejamo personīgo datu dzēšana ir klienta uzdevums.
- Vācijai: Vietējos otrreizējās pārstrādes / materiālu nodošanas laukumos ierīci var utilizēt, ievietojot 1. klases savākšanas tvertnēs. Iegādājoties jaunu ledusskapi / saldētavu, un ja tirdzniecības platība ir > 400 m², tad nolietoto ierīci bez maksas pieņem atpakaļ tirdzniecības vietā.
- ES: Saņemiet informāciju par nolietoto ierīču utilizācijas iespējām vietējās iestādēs.

1.7 Atbilstība

Saldēšanas agenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce iebūvētā stāvoklī atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām.

ES tirgum: Ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

GB tirgum: Ierīce atbilst Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.liebherr.com

1.8 Klimata klases

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.

Norāde

- Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto vides temperatūru.

Klimata klase	atbilstoši vides temperatūrai
SN	10 °C līdz 32 °C
N	16 °C līdz 32 °C
ST	16 °C līdz 38 °C
T	16 °C līdz 43 °C
SN-ST	10 °C līdz 38 °C
SN-T	10 °C līdz 43 °C

1.9 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

- Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 EPREL datu bāze

- Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti <https://eprel.ec.europa.eu/>, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Šeit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.

1.11 Atvērtā pirmkoda licences

- Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Rezerves daļas

- Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

1.13 Brīdinājuma pakāpes

 BĪSTAMI	Apzīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
 BRĪDINĀJUMS	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
 UZMANĪBU	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt viegli vai vidēji miesas bojājumi, ja to pieļauj.
IEVĒRĪBAI	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja to pieļauj.
Norāde	Apzīmē noderīgas norādes un padomus.

2 Ierīces pārskats

2.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Piegāde sastāv no šādām daļām:

- Iebūvējama ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Montāžas materiāls (atkarībā no modeļa)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Servisa grāmatiņa

2.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats

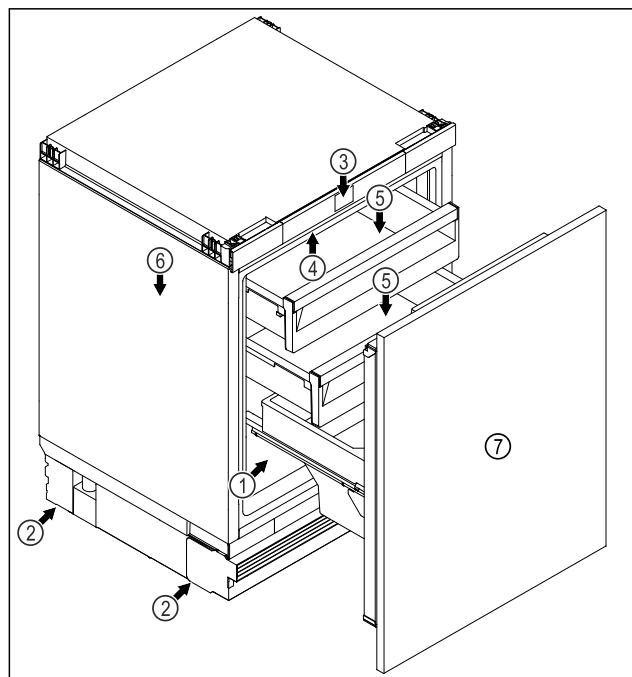


Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums

Aprīkojums

- | | |
|---|-------------------------------|
| (1) Datu plāksnīte | (5) Atvilktnē |
| (2) Kājiņa | (6) Atkausēšanas ūdens noteka |
| (3) Vadības elementi un temperatūras indikators | (7) Izvelkamā sekcija |
| (4) Iekšējais apgaismojums* | |

Norāde

Ja ierīces apzīmējumā ir burts N, tad runa ir par ierīci "NoFrost".

2.3 SmartDevice

SmartDevice ir šīs saldēšanas kameras tīkla izveides risinājums.

Ja jūsu ierīce ir saderīga ar SmartDevice vai ir sagatavota šim nolūkam, jūs varat ātri un vienkārši integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā. Ar SmartDevice lietotni varat vadīt šo ierīci no mobilās gala iekārtas. SmartDevice lietotnē jums ir pieejamas papildu funkcijas un iestatīšanas iespējas.

Ar SmartDevice saderīga ierīce:

Šī ierīce ir ar SmartDevice funkciju. Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums jālejupielādē SmartDevice lietotne.

Papildu informācija par SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Lejupielādējiet SmartDevice lietotni:



Pēc lietotnes SmartDevice instalēšanas un konfigurēšanas varat pievienot savu ierīci bezvadu tīklam WLAN, izmantojot lietotni SmartDevice un ierīces funkciju WLAN (skat. WLAN).

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

3 Uzstādīšana un pievienošana

3.1 Uzstādīšanas nosacījumi

Uzstādīšanas apstākļi ir izšķirīgi ierīces drošas, efektīvas un netraucētas darbības nodrošināšanai.

- Ievērojiet visas drošības norādes.
- Nemiet vērā uzstādīšanas vietu un pozīciju telpā.

Uzstādīšana un pievienošana



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga uzstādīšana! Ja tīkla kabelis vai kontaktdakša saskaras ar ierīces mugurpusi, ierīces vibrācija var sabojāt tīkla kabeli vai kontaktdakšu, tā ka var notikt īssavienojums.

- ▶ Uzmaniet, lai zem ierīces neiestrēgtu tīkla kabelis, kad uzstādāt ierīci.
- ▶ Ierīci uzstādīt tā, lai tā nesaskartos ar kontaktdakšām vai tīkla kabeļiem.
- ▶ Nepievienojiet pie kontaktlīdždām ierīces aizmugures zonā nekādas ierīces.
- ▶ **Nenovietojiet un nelietojiet** daudzdaļīgas kontaktlīdždas vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) ierīču aizmugurē.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ!

Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums.

- ▶ Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedarbiniet ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūklas apvidū.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārējo siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- ▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

3.1.1 Uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet un izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- Lietojiet ierīci tikai iebūvētā stāvoklī.
- Uzstādot ierīci ļoti mitrā vidē, uz tās ārējās malas var veidoties kondensāts. Vienmēr ievērojiet labu pieplūdes un izplūdes ventilāciju uzstādīšanas vietā.
- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katrēm 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m³ lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Ierīces atrašanās vietā grīdai jābūt horizontālai un līdzenai.

3.1.2 Pozīcija telpā

- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Varat iebūvēt ierīci tieši blakus cepeškrāsnij.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Ja jūs ierīci iebūvējat virtuves salā, tad ierīces ar iebūvētu gaisa izplūdes sistēmu var bojāt ierīci. Nemiet vērā vai nu atsevišķu gaisa padevi, vai arī ierīkojiet starpsienu starp ierīcēm.
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās nav pieļaujama.

3.1.3 Ievietošana zem darba virsmas

- Ja jūs ierīci iebūvējat virtuves mēbelēs, kas novietotas uz nelīdzenas pamatnes: Nolieņojiet virtuves mēbeles.

3.2 Ierīces izmēri

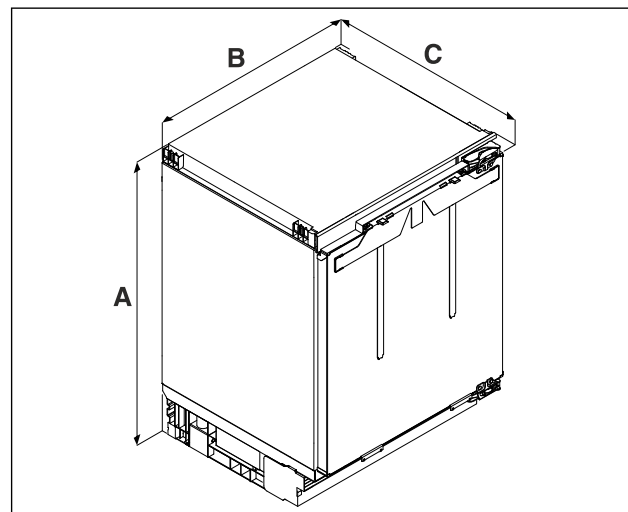


Fig. 2 Ilustratīvs attēlojums

(A) Ierīces augstums, ieskaitot kājiņas
(B) Ierīces platums

(C) Ierīces dziļums

	U.. 36..A)	U.. 37..A)
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	556 mm	

A) Ierīces tipa apzīmējums

3.3 Nišas izmēri

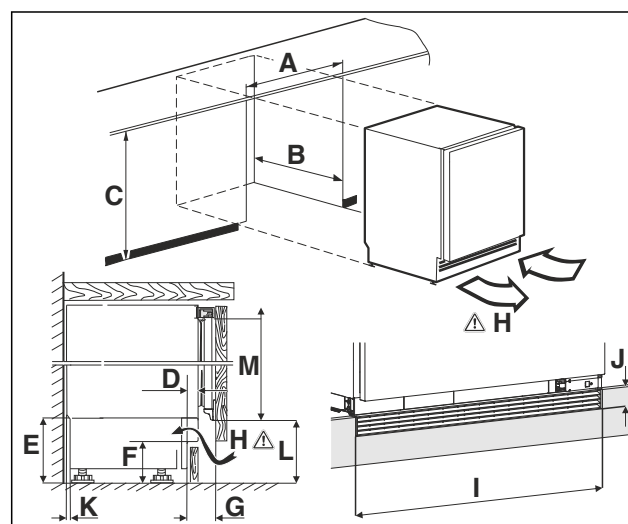


Fig. 3 Ilustratīvs attēlojums

(A) Nišas platums
(B) Nišas dziļums

(C) Nišas augstums
(H) Ventilācijas šķērsgriezums

A	600 mm
B	vismaz 560 mm

C	U.. 36..^{A)} 820 mm līdz 880 mm	U.. 37..^{A)} 860 mm līdz 920 mm
D	11 mm līdz 66 mm	
E	100 mm līdz 160 mm	
F	60 mm līdz 120 mm	
G	54 mm līdz 109 mm	
H	150 cm ²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	18 mm	
L	SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601: 99 mm līdz 159 mm SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i: 104 mm līdz 164 mm URPh 365i / URPd 356i / SUFNPC 365i: 126 mm līdz 186 mm SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i / URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i: 104 mm līdz 164 mm	
M	SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601: 752 mm SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i: 705 mm URPh 365i / URPd 356i / SUFNPC 365i: 680 mm SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i / URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i: 744 mm	

A) Ierīces tipa apzīmējums

3.4 Mēbeles priekšējā daļa

3.4.1 Mēbeles priekšējās daļas svars

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada pārāk smagas mēbeles durvis!
Ja mēbeles durvis ir pārāk smagas, nevar izslēgt eņģu bojājumus un līdz ar to darbības traucējumus.

► Pirms mēbeles durvju montāžas pārliedzinieties, vai netiek pārsniegts pieļaujamais mēbeles durvju svars.

Nišas augstums	Mēbeles durvju maksimālais svars
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Ierīces tipa apzīmējums

3.4.2 Mēbeles durvis

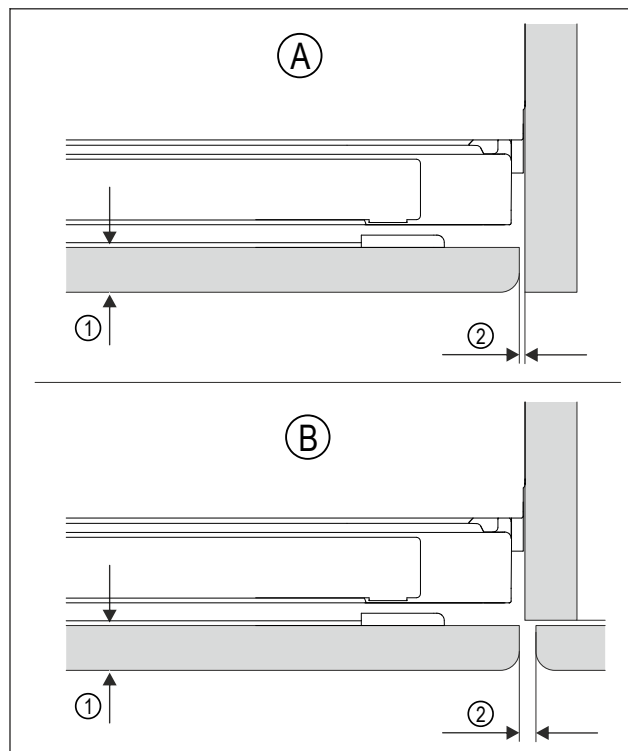


Fig. 4 Ilustratīvs attēlojums

- (A) Niša ar sienu
(B) Niša ar blakusesošu mēbeli
- (1) Priekšējās daļas biezums
(2) Spraugas izmērs

Priekšējās daļas biezums	vismaz 16 mm
Spraugas izmērs	vismaz 3 mm
Mēbeles durvīm jābūt gludām un uzstādītām bez sprieguma.	

3.4.3 Mēbeles priekšējās daļas izmērs

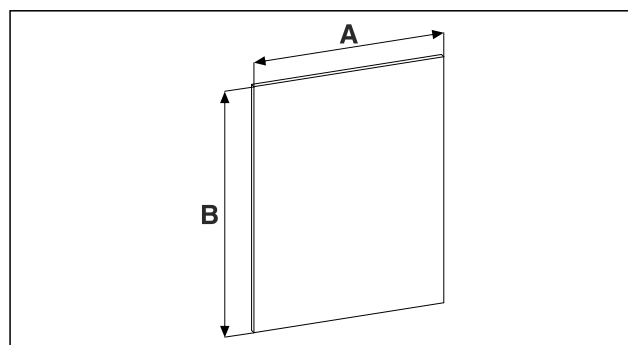


Fig. 5

Nišas augstums	.. 36..	.. 37..
A	vismaz 595 mm	
B	vismaz 711 mm Maksimālā vērtība nedrīkst būt mazāka par ventilācijas šķērsgriezumu 150 cm ² .	vismaz 757 mm Maksimālā vērtība nedrīkst būt mazāka par ventilācijas šķērsgriezumu 150 cm ² .

A) Ierīces tipa apzīmējums

Uzstādīšana un pievienošana

3.4.4 Dekoratīvās plātnes izmēri

Dekoratīvā plātne tiek iebīdīta rāmī, kas jau ir uzstādīts uz pamatnes. Pamatni piegādā kopā ar ierīci. Tad pamatni ar dekoratīvo plātņi kopā uzstāda uz ierīces.

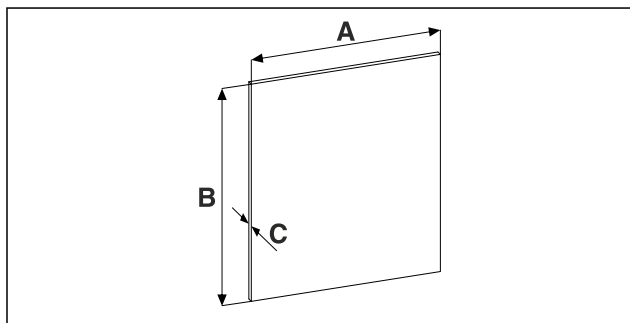


Fig. 6

Nišas augstums	.. 36..
A	585 mm
B	678 mm
C	maksimāli 4 mm

A) Ierīces tipa apzīmējums

3.5 Ierīces transportēšana

3.5.1 Ierīces transportēšana pirmreizējai ekspluatācijai

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iepakota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.
- Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.
- Izpakoiet ierīci. (skat. 3.6 Ierīces izpakošana)

3.5.2 Ierīces transportēšana pēc pirmreizējās ekspluatācijas

Ja pēc pirmreizējās ekspluatācijas vēlaties vēlreiz transportēt vai pārbīdīt, ņemiet vērā turpmāk minētās norādes.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iztukšota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.
- ☐ Ierīce ar durvīm: Durvis ir nodrošinātas pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ar izvelkamo sekciju: Izvelkamā sekcija ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ir demontēta.
- Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.

3.6 Ierīces izpakošana

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada ierīces pārvietošana!

Ja jūs pārvietojat ierīci bez grīdas aizsardzības, ierīce var sabojāt grīdu

- Pirms noņemat ierīces iepakojumu, pietiekamā mērā nosedziet grīdu.

- Pārbaudiet ierīci un iepakojumu: Ja ir aizdomas par transportēšanas laikā radušies bojājumiem, pirms pievienošanas sazinieties ar piegādātāju.

IEVĒRĪBAI

Mantas bojājums, ko rada smaili vai asi priekšmeti!

Ja izmantojat smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu, varat sabojāt ierīci.

- Neizmantojiet smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu.

- Noņemiet iepakojuma materiālus.

3.7 Izvelkamās sekcijas nolīmeņošana

Ja izvelkamā sekcija nav taisna, tad jūs varat nolīmeņot izvelkamo sekciju. Šis iestatījums ir paredzēts vienīgi tādām gadījumam, kad izvelkamā sekcija laika gaitā vairs pareizi neaizveras. Iestatīšanu veic, izmantojot mēbeles priekšējo daļu.

- Izņemiet tvertni.

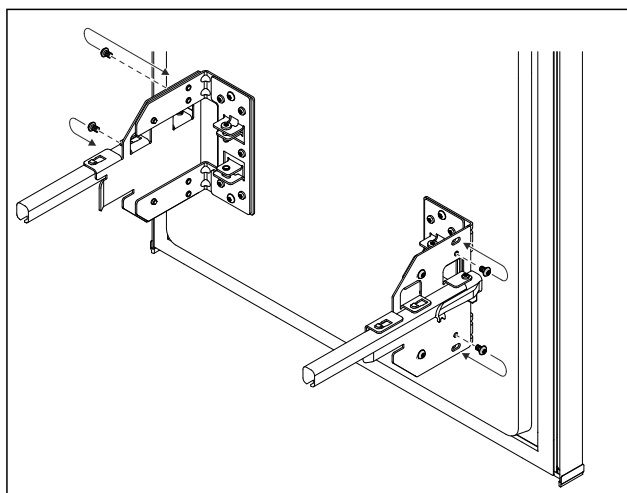


Fig. 7 Ilustratīvs attēlojums

- Pārlieciet skrūves.
- Nepievelciet skrūves.

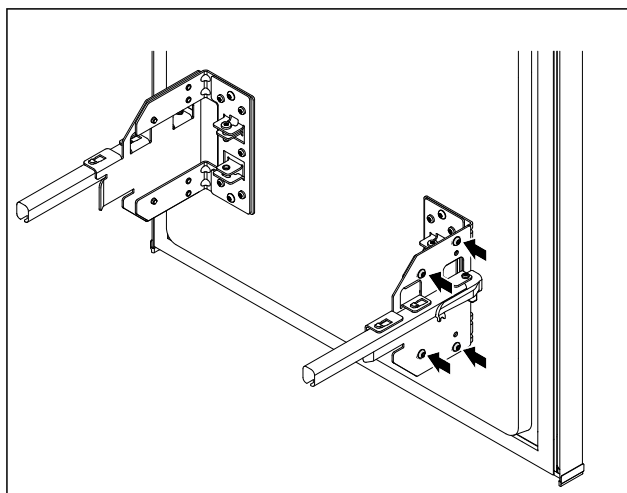


Fig. 8 Ilustratīvs attēlojums

- Atskrūvējiet mazliet skrūves.
- Pārbīdiet izvelkamo sekciju ar stiprinājuma leņķi virzienā uz priekšu vai uz aizmuguri.
- Pievelciet skrūves līdz galam.

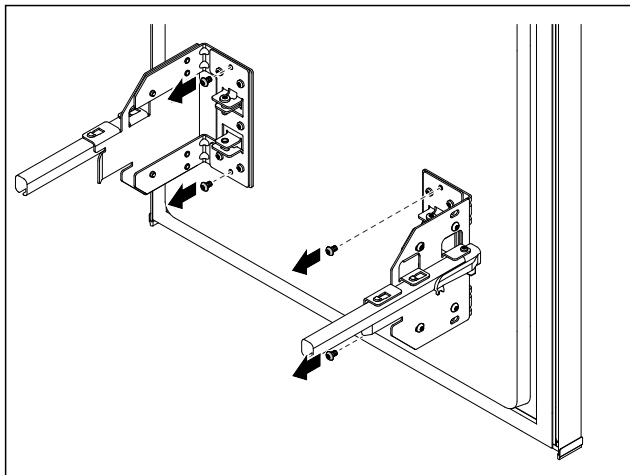


Fig. 9 Ilustratīvs attēlojums

- Izņemiet skrūves no stiprinājuma leņķa (skrūves vairs nav vajadzīgas).

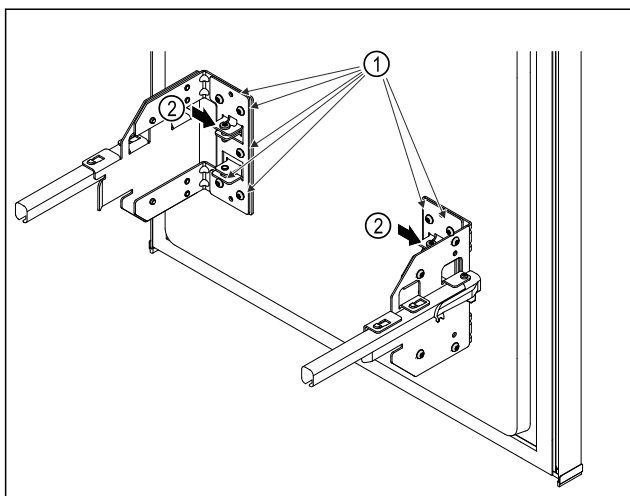


Fig. 10

- Atskrūvējiet Fig. 10 (1) mazliet skrūves.
- Griežiet skrūves Fig. 10 (2), lai pārbīdītu izvelkamo sekciju virzienā uz augšu vai uz leju.
- Pievelciet skrūves Fig. 10 (1) līdz galam.
- Izvelkamā sekcija ir nolīmeņota.

3.8 Montāža nišā

3.8.1 Instruments



Pirms jūs iebūvējat ierīci nišā, ievērojiet nostiprināšanas metodi:	
Nostiprināšana sānos	Nostiprināšana pie darba virsmas
Izvietošana zem cietas darba virsmas, piem., no granīta	Nav granīta virsmas

Pirms jūs iebūvējat ierīci nišā, ievērojiet nostiprināšanas metodi:

Nostiprināšana sānos	Nostiprināšana pie darba virsmas
Ierīce ar pilnīgi izskrūvētām kājiņām ir zemāka par darba virsmu.	Ierīce ar pilnīgi izskrūvētām kājiņām ir mazliet iespīlēta zem darba virsmas.
Ir pieejama mēbeles sānu siena saskrūvēšanai.	

3.8.2 Piegādes komplektācija

1x	
1x	
2x	
2x	
2x	

3.8.3 Ierīces sagatavošana

- Ievietojiet pilnīgi tīkla pieslēguma vada vājstrāvas ierīces līgdu ierīces kontaktdakšā ierīces aizmugurē.
- Ievērojiet vājstrāvas ierīces līgdas nostiprinājumu.
- Izvietojiet tīkla kontaktdakšu ar auklas palīdzību kā brīvi pieejamu tīkla kontaktdakšu.

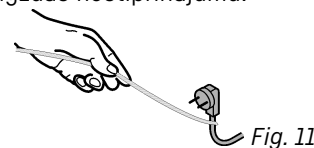


Fig. 11

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada ierīces pārbīdīšana!
Ja jūs pārbīdāt ierīci, varat sabojāt grīdu vai ierīces kājiņas var nolūzt.

Pirms pārbīdīšanas:

- Ieskrūvējiet kājiņas līdz galam.
- Palieciet zem kājiņām pa vienai kartona sloksnei (piem., iepakojumu) ar apm. 100 mm x 600 mm.

Pārbīdīšanas laikā:

- Uzmanīgi pārbīdīet ierīci.
- Ja ir grīdas nelīdzenumi: Uzmanīgi paceliet ierīci.

Pēc pārbīdīšanas:

- Izņemiet kartona sloksnes.

Uzstādīšana un pievienošana

3.8.4 Ierīces nostiprināšana pie darba virsmas

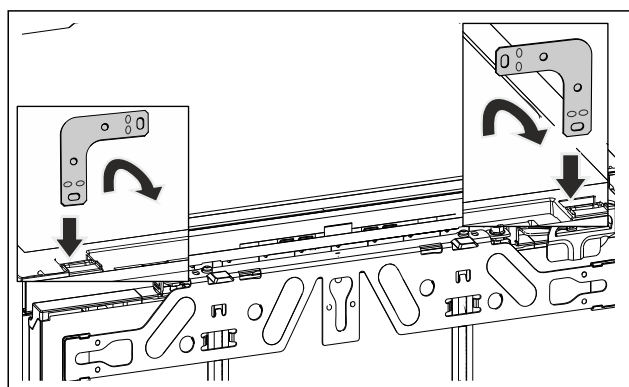


Fig. 12 Ilustratīvs attēlojums

- Ievietojiet stūreni ierīces virsmas stiprinājuma atverē un atlieciet uz priekšu.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- Kad jūs iebīdāt ierīci nišā: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojājat tīkla pieslēguma vadu.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.

- Iebīdiet ierīci nišā un nolīmeņojiet, skatiet punktu (skat. 3.8.6 Ierīces nolīmeņošana).

3.8.5 Ierīces nostiprināšana sānos

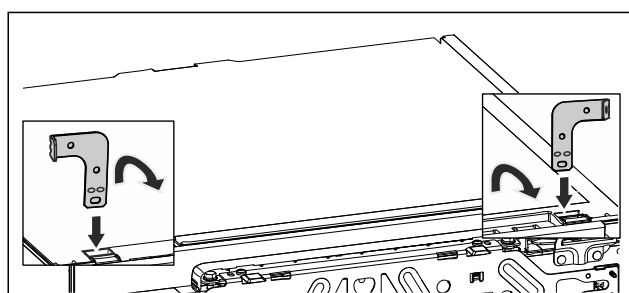


Fig. 13 Ilustratīvs attēlojums

- Atlieciet uz priekšu abus stūreņus pirms montāžas pie attiecīgi viena gala. Ievietojiet taisno pusi ierīces virsmas stiprinājuma atverē un atlieciet uz priekšu.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- Kad jūs iebīdāt ierīci nišā: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojājat tīkla pieslēguma vadu.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.

- Iebīdiet ierīci nišā un nolīmeņojiet, skatiet punktu (skat. 3.8.6 Ierīces nolīmeņošana).

3.8.6 Ierīces nolīmeņošana

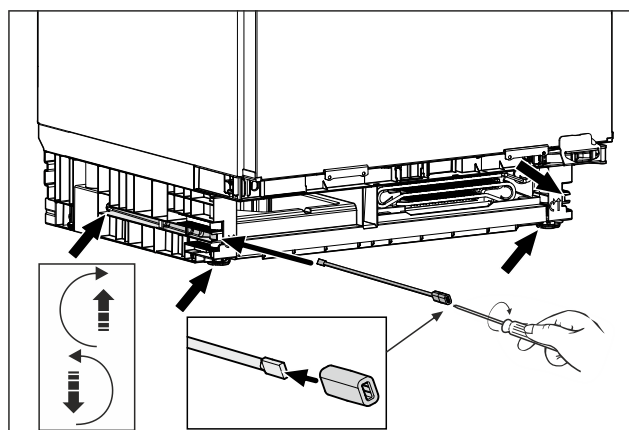


Fig. 14 Ilustratīvs attēlojums

- Izskrūvējiet kājiņas, līdz tās ir zem darba virsmas.
- Nolīmeņojiet taisni stāvošu ierīci, izmantojot līmeņrādi.
- Uzglabājiet stieni ar adaptera elementu ierīces demonstrācijai.

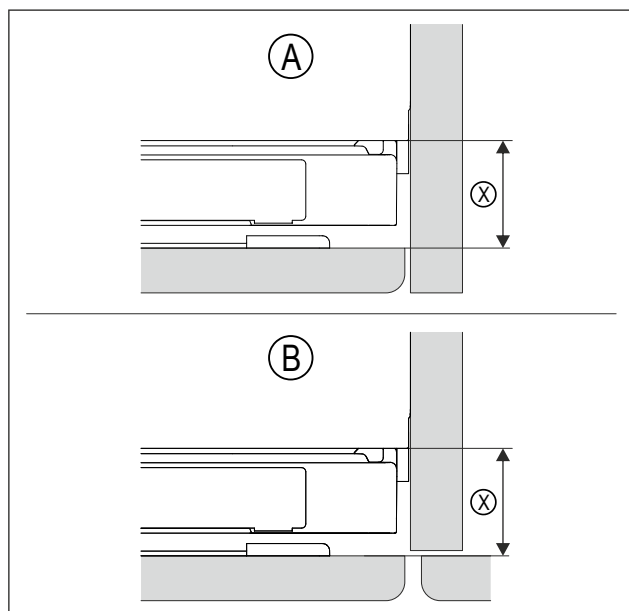


Fig. 15 Ilustratīvs attēlojums

(A) Niša ar sienu

(X) Ir attālums starp ierīces korpusu un uzstādītās mēbeles priekšējās daļas aizmuguri

(B) Niša ar blakusesošu mēbeli

- Pārbaudiet, vai attālums (X) atbilst montāžas apstākļiem (A) vai (B).

(X)	42 mm
Ja nav mēbeles sānu sienas, vadieties pēc darba virsmas.	

- Izskrūvējiet abpusēji maksimāli kājiņas. Pārvietošanas gājiens ir maksimāli 60 mm.
- Ierīce ir vertikāli nolīmeņota.
- Ierīce ir mazliet iespīlēta nišā starp grīdu un darba virsmu.

3.8.7 Pamatnes montāža

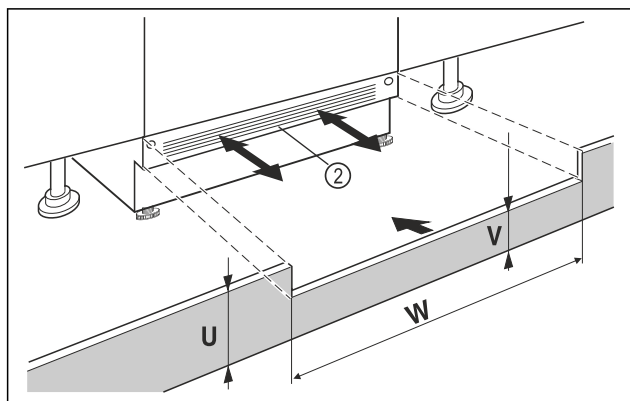


Fig. 16 Ilustratīvs attēlojums

- Uzlieciet, taču vēl nenofiksējiet ierīces pamatnes aizsegu Fig. 16 (2).
- Pozicionējiet mēbeles durvis un mēbeles pamatnes aizsegu pārbaudei
- Ja ir redzams pamatnes aizsegs Fig. 16 (2), pavelciet to tik tālu uz priekšu, lai ventilācijas režģa priekšējā mala un mēbeles pamatnes aizsegs veidotu vienu līmeni.

-vai-

- Ja ir nosepts pamatnes aizsegs Fig. 16 (2), bīdīet to pilnīgi uz aizmuguri.
- Ievērojiet, lai būtu pilnīgi brīvas ventilācijas spraugas: Pielāgojiet pēc vajadzības mēbeles pamatnes aizsega Fig. 16 (U) augstumu!
- Gar nišas platumu Fig. 16 (W) pielāgojiet pārsedes augstumu Fig. 16 (V) zem ierīces pamatnes aizsega Fig. 16 (2).

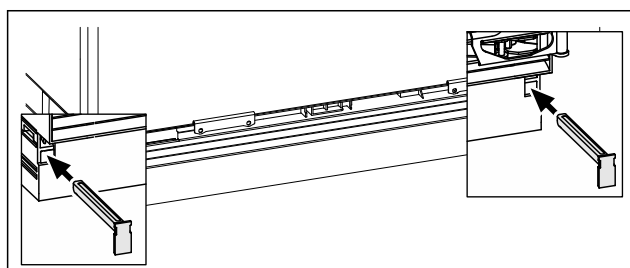


Fig. 17 Ilustratīvs attēlojums

- Nofiksējiet ierīces pamatnes aizsegu: ievietojiet sprūdu, turklāt noturiet ierīces pamatnes aizsegu.
- Nostipriniet mēbeles pamatnes aizsegu.

3.8.8 Ierīces nostiprināšana nišā

Nostiprināšana pie darba virsmas:

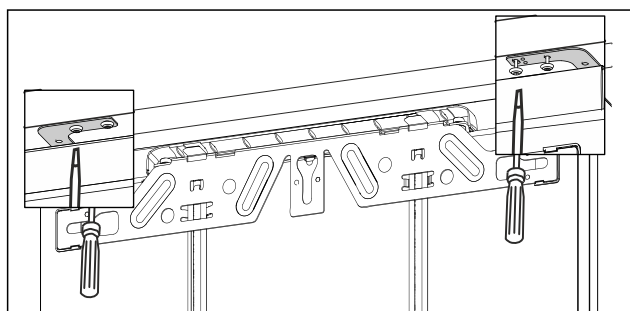


Fig. 18 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskrūvējiet stiprinājuma leņķi nostiprināšanai zem darba virsmas ar attiecīgi divām skrūvēm darba virsmas apakšā.

Nostiprināšana sānos:

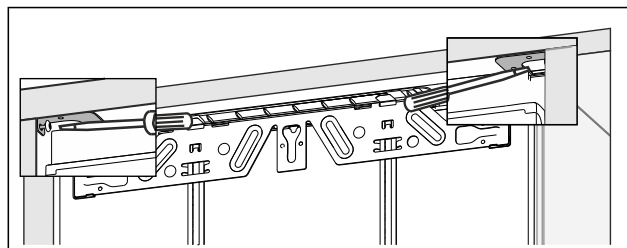


Fig. 19 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskrūvējiet stiprinājuma leņķi sāniskai nostiprināšanai ar attiecīgi vienu skrūvi nišas labajā un kreisajā pusē.

3.9 Mēbeles durvju montāža

Instruments



Piegādes komplektācija

1x	
6x	
4x	

- Uzstādiet rokturi uz mēbeles durvīm.

Norāde

Lai nodrošinātu izvelkamās daļas vienmērīgu izvilkšanu:

- Uzstādiet mēbeles durvju rokturi vienmēr uz mēbeles durvīm pa vidu.

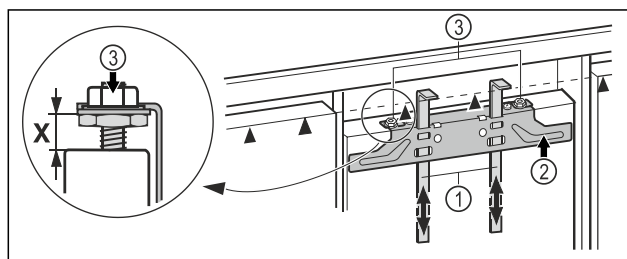


Fig. 20

- Pārbaudiet sākotnējo iestatījumu $X = 8 \text{ mm}$. (Attālums starp ierīces durvīm un šķērša apakšmalu)

Uzstādīšana un pievienošana

- Uzbrīdīet montāžas palīglīdzekļus Fig. 20 (1) mēbeles durvju augstumā. Montāžas palīglīdzekļa apakšējā atbalsta mala ▲ = uzstādāmo mēbeles durvju augšmala.
- Noskrūvējiet stiprinājuma šķērsi Fig. 20 (2), izmantojot pretuzgriežņus Fig. 20 (3).

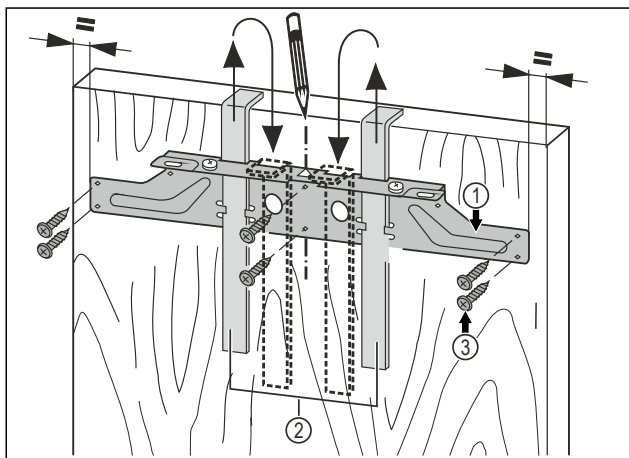


Fig. 21

- Uzkariniet stiprinājuma šķērsi Fig. 21 (1) mēbeles durvju iekšpusē, izmantojot montāžas palīglīdzekļus Fig. 21 (2).
- Nolīmeņojiet stiprinājuma šķērsi Fig. 21 (1) uz durvīm pa vidu.
- Attālumi līdz ārmalai kreisajā un labajā pusē ir vienādi.
- Kokskaidu plātnes durvīm:**
- Pieskrūvējiet stiprinājuma šķērsi Fig. 21 (1) ar vismaz 6 skrūvēm Fig. 21 (3).
- Pildīņu durvīm:**
- Pieskrūvējiet stiprinājuma šķērsi Fig. 21 (1) ar vismaz 4 skrūvēm Fig. 21 (3).
- Izvelciet montāžas palīglīdzekļus Fig. 21 (2) ārā virzienā uz augšu un sagrieztā veidā iebīdīet blakus esošajās stiprinājuma atverēs.

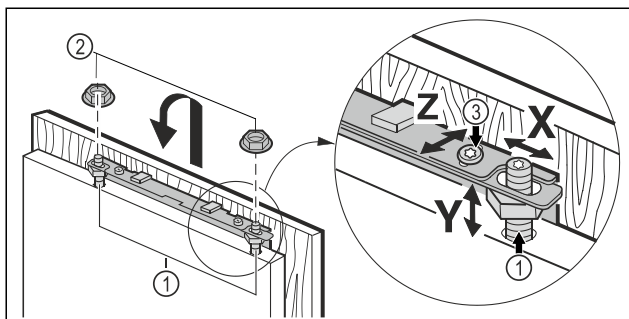


Fig. 22

- Uzkariniet mēbeles durvis uz regulējošām skrūvēm Fig. 22 (1) un vaļīgi uzskrūvējiet pretuzgriežņus Fig. 22 (2) uz regulējošām skrūvēm.
- Aizveriet durvis.
- Pārbaudiet atstatumu no durvīm līdz blakus esošajām mēbeles durvīm.
- Nolīmeņojiet mēbeles durvis uz sāniem: Pārbīdīet mēbeles durvis virzienā X.
- Nolīmeņojiet mēbeles durvis augstumā Y un sānu slīpumā: Iestatiet regulējošās skrūves Fig. 22 (1) ar skrūvgriezi.
- Mēbeles durvis ir vienā līmenī un sakrīt ar apkārtējo mēbeļu priekšdaļu.
- Pievelciet pretuzgriežņus Fig. 22 (3).

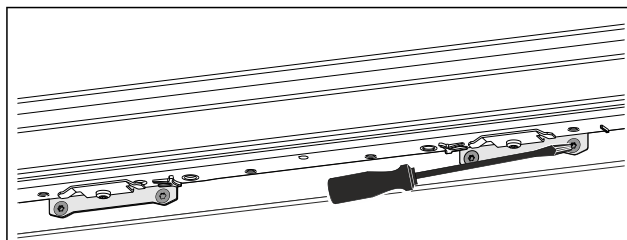


Fig. 23

- Saskrūvējiet mēbeles durvis ar ierīces durvīm.
- Izurbiet stiprinājuma caurumus mēbeles durvīs (iespējams urbuma vietu iezīmējiet ar dzēli).
- Pieskrūvējiet ierīces durvis ar skrūvēm caur stiprinājuma leņķi pie mēbeles durvīm.

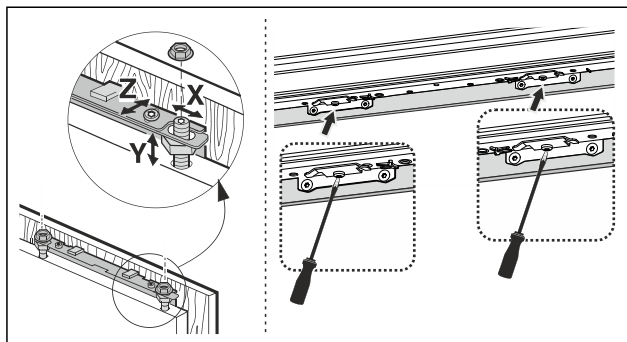


Fig. 24

- Nolīmeņojiet mēbeles durvis dziļumā Z: atskrūvējiet skrūves durvju augšā un apakšā, tad aizveriet durvis.
- Atstājiet nepiespiestas starplikas un blīvējumus – funkcionāli svarīgi!
- Iestatiet gaisa spraugu 2 mm starp mēbeles durvīm un mēbeles korpusu.

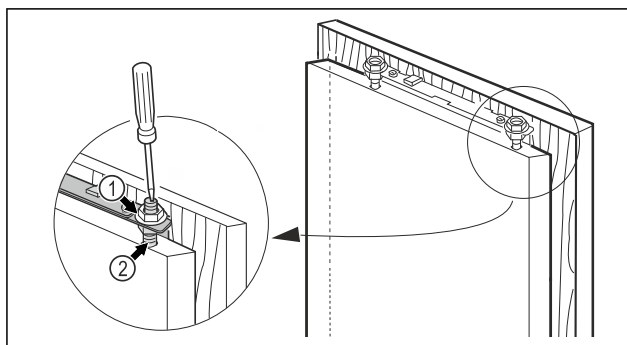
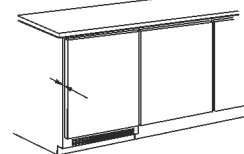


Fig. 25

- Pārbaudiet durvju stāvokli un, ja nepieciešams, piergulējiet.
- Pievelciet visas skrūves.
- Pievelciet pretuzgriežņus Fig. 25 (1) ar sešstūra uzgriežņatslēgu 13, turklāt pieturiet regulējošās skrūves Fig. 25 (2) ar skrūvgriezi.

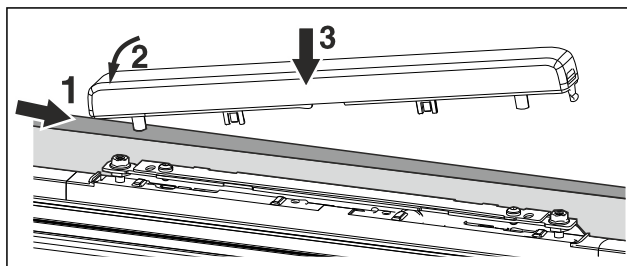


Fig. 26

- Uzlieciet un nofiksējiet augšējo pārsegu.

3.10 Darbības pēc iebūves

- Ierīces iekšpusē noņemiet visas transportēšanas stiprinājumu daļas.

IEVĒRĪBAI

Mantas bojājums, ko rada smaili vai asi priekšmeti! Ja izmantojat smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu, varat sabojāt ierīci.

- Neizmantojiet smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu.

- Noņemiet aizsargplēves ierīces iekšpusē: Plēvi novelciet, turot to lēzeni detaļas tuvumā, lai minimizētu plēves sāķeres spēku.
- Notīriet ierīci. (skat. 10.3 Ierīces tīrīšana)
- Pierakstiet veidu (modeļi, numuru), ierīces apzīmējumu, ierīces/sērijas numuru, iegādes datumu un tirdzniecības uzņēmuma adresi.

3.11 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks un savainošanās risks, ko rada bojāta ierīce vai bojāts tīkla pieslēguma vads! Briesmas dzīvībai un griežti savainojumi. Ja ierīce vai tīkla pieslēguma vads transportēšanas laikā bija bojāts, tad jūs varat gūt nāvējošu elektrisko triecienus. Turklāt jūs varat sagriezties pie ierīces korpusa bojātajām daļām.

- Pārbaudiet ierīci un tīkla pieslēguma vadu pēc transportēšanas, vai nav bojājumu.
- Nesāciet lietot ierīci nekādā gadījumā, ja ir bojāta ierīce vai tīkla pieslēguma vads.
- Sazinieties ar klientu servisu.

Jūs pievienojat šo ierīci pie elektrotīkla, izmantojot atsevišķi piegādāto tīkla pieslēguma vadu. Tīkla pieslēguma vada vienā galā ir vājstrāvas ierīces ligzda un otrā galā tīkla kontaktdakša.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce un tīkla pieslēguma vads nav bojāti.
- Ierīce ir iebūvēta atbilstoši noteikumiem. (skat. 3.8 Montāža nišā)
- Ir ievērotas elektriskā pieslēguma prasības.
- Izmēri pieslēgumam atbilstoši noteikumiem ir zināmi un ievēroti.
- Tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm datu plāksnītē.
- Kontaktligzda ir iezemēta atbilstoši noteikumiem un elektriski aizsargāta ar drošinātāju.
- Drošinātāja atkrišanas strāva atrodas diapazonā no 10 A līdz 16 A.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga lietošana! Ierīces elektrisko komponentu bojājums.


- Izmantojiet vienīgi komplektā iekļauto tīkla pieslēguma vadu.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga pievienošana! Apdegumi. Ierīces bojājumi.

- Neizmantojiet pagarinātājus.
- Neizmantojiet sadales ierīces.

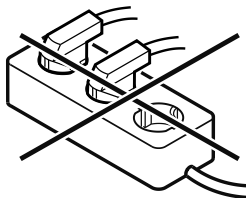

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga pievienošana! Ierīces bojājumi.

- Nepievienot ierīci pie savrupa strāvas pārveidotāja, piem., saules elektrostacijām un benzīna generatoriem.

- Pievienojiet tīkla pieslēguma vada tīkla kontaktdakšu pie elektroapgādes. Ievērojiet tīkla kontaktdakšas nostiprinājumu kontaktligzdā.
- Displejā parādās Liebherr logotips.
- Rādījums pārslēdzas uz gaidstāves simbolu.
- Ja 60 sekunžu laikā nenotiek nekādas darbības: Gaidstāves simbols izbalē vai izzūd.
- Ierīce ir pievienota. Pirmreizējo ekspluatāciju skatiet šādās nodaļās vai lietošanas pamācībā.

3.12 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde



BRĪDINĀJUMS

Briesmas noslāpt, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu un plēvē!

- Neļaut bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.

Iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantojamām izejvielām:

- Gofrētais kartons/kartons
- Daļas no putu polistirola
- Plēves un maisiņi - no polietilēna
- Stiprinājuma lentes - no polipropilēna
- naglota koka rāmis ar polietilēna paplāksni*
- Nogādāt iepakojuma materiālu oficiālā savākšanas vietā.

4 Touch & Swipe displeja darbības princips






Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju. Izmantojot Touch & Swipe displeju (turpmāk tekstā saukts displejs), jūs izvēlaties ierīces funkcijas, viegli pieskaroties vai slidinot pirkstu. Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.

4.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums

Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar displeju. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

Simbols	Apraksts
	Īslaicīga pieskaršanās displejam: Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju. Apstipriniet izvēli. Atveriet apakšizvēlni.
	Ilgstoša pieskaršanās displejam ar sniegto laika norādi (piem., 3 sekundes): Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju vai vērtību.

Touch & Swipe displeja darbības princips

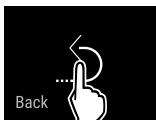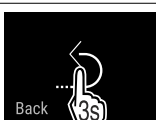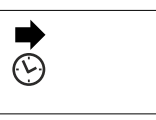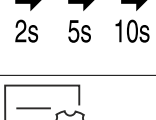
Simbols	Apraksts
	Pirksta slidināšana pa labi vai pa kreisi: Pārvietojieties izvēlnē.
	Īslaicīga pieskaršanās simbolam Atpakaļ: Atgriezieties par vienu izvēlnes līmeni.
	3 sekunžu pieskaršanās simbolam Atpakaļ: Atgriezieties uz statusa rādījumu.
	Bultiņa ar pulksteni: Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Bultiņa ar laika norādi: Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Simbols "Iestatījumu izvēlnes atvēršana": Pārejiet uz iestatījumu izvēlni un atveriet iestatījumu izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties iestatījumu izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)
	Simbola "Paplašināta izvēlne" atvēršana: Pārejiet uz paplašināto izvēlni un atveriet paplašināto izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties paplašinātajā izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 4.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana)
Nekādas darbības 10 sekunžu laikā	Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.
Durvju atvēršana un atkārtota aizvēršana.	Ja jūs aizverat durvis un uzreiz tās atkal atverat, rādījums atgriežas tieši uz statusa rādījumu.

Piezīme: Displeja attēlus parāda ar jēdzieniem angļu valodā.

4.2 Izvēlnes

Ierīces funkcijas ir sadalītas dažādās izvēlnēs:

Izvēlne	Apraksts
Galvenā izvēlne	Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē. No šejienes jūs pārvietojaties uz svarīgākajām ierīces funkcijām, uz iestatījumu izvēlni un uz paplašināto izvēlni.

Izvēlne	Apraksts
	Iestatījumu izvēlne satur papildu ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu.
Iestatījumu izvēlne	
Paplašināta izvēlne	Paplašināta izvēlne satur īpašas ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. Piekļuve paplašinātai izvēlnei ir aizsargāta ar ciparu kodu 151 .

4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana

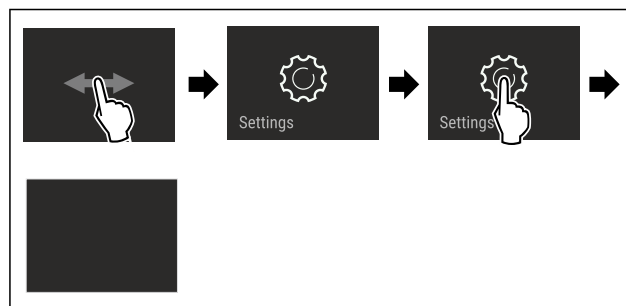


Fig. 27 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Iestatījumu izvēlne ir atvērta.
- Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

4.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana



Fig. 28

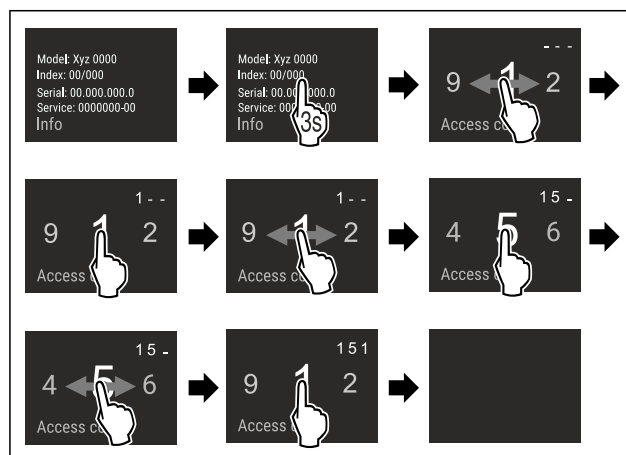


Fig. 29 Ilustratīvs attēlojums, piekļuve ar ciparu kodu **151**

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Paplašināta izvēlne ir atvērta.
- Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

4.3 Miera režīms

Ja jūs 1 minūti nepieskaraties displejam, tad displejs pāriet miera režīmā. Miera režīmā rādījuma spilgtums ir apslāpēts.

4.3.1 Miera režīma pabeigšana

- Pieskarieties īslaicīgi ar pirkstu displejam.

► Miera režīms ir pabeigts.

5 Ekspluatācijas uzsākšana

5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Ierīce ir iebūvēta un pievienota atbilstoši montāžas pamācībai.
- ❑ Visas līmlentes, līmējamās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir noņemti.
- ❑ No atvilktnēm ir izņemti visi reklāmas materiāli.
- ❑ Touch & Swipe displeja darbības princips ir zināms. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)

Ieslēdziet ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju:

- Ja displejs ir miera režīmā: Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

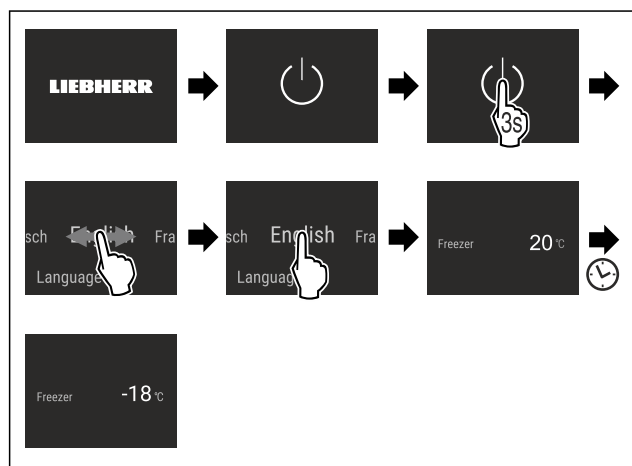


Fig. 30 Ilustratīvs attēlojums

- Redzams statusa indikators.
- Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai mērķa temperatūrai.
- Ierīce sāk darboties demonstrācijas režīmā (parādās statusa rādītājs ar vārdu DEMO): Ja ierīce palaižas demonstrācijas režīmā, tad nākamā 5 minūšu laikā jūs varat deaktivizēt demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīms)

Papildu informācija:

- SmartDevice lietošanas sākšana. (skat. 2.3 SmartDevice) un (skat. WLAN)

Norāde

Ražotājs iesaka:

- Ievietojiet **saldējamus produktus** -18 °C vai zemākā temperatūrā.
- Ievērojiet norādes par uzglabāšanu. (skat. 6.1 Norādes par uzglabāšanu)

Norāde

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

6 Uzglabāšana

6.1 Norādes par uzglabāšanu



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada elektriskās ierīces!

Ja jūs izmantojat elektriskas ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, tās var izraisīt ugunsgrēku.

- Neizmantojiet elektriskās ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, ja to nav ieteicis veikt ražotājs.

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama ventilācija.

- Režģis vienmēr jātur neapklāts.

Ievērojiet šādas norādes par uzglabāšanu:

- Kārtīgi iesaiņojiet pārtikas produktus.
- Uzglabājiet šķidrumus slēgtās tvertnēs.
- Pārtikas produktus novietojiet atstātus citu no cita, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.
- Uzglabājiet pārtikas produktus atbilstoši norādēm uz iepakojuma.
- Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma norādīto minimālo derīguma termiņu.

Norāde

Šo norāžu neievērošana var radīt pārtikas produktu sabojāšanos.

6.2 Saldēšanas kamera

Šajā gadījumā -18 °C temperatūrā stabilizējas sauss, auksts uzglabāšanas klimats. Auksts uzglabāšanas klimats ir piemērots saldētas pārtikas un saldējamo produktu uzglabāšanai vairāku mēnešu garumā, ledus gabaliņu sagatavošanai vai svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.

6.2.1 Pārtikas produktu sasaldēšana

Sasaldējamais daudzums

Svaigu pārtikas produktu daudzums, kurus var sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts datu plāksnītes (skat. 11.5 Datu plāksnīte) tabulā "Sasaldēšanas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai pārtikas produkti ātri sasaltu, ievērojiet turpmāk norādīto viena iepakojuma maksimālo svaru:

- Augļi un dārzeņi līdz 1 kg
- Gaļa līdz 2,5 kg

Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost

Atkarībā no sasaldējamā daudzuma pirms sasaldēšanas jūs varat aktivizēt SuperFrost, lai sasniegtu zemāku saldēšanas temperatūru. (skat. SuperFrost)

- Aktivizējiet SuperFrost, ja sasaldējamais daudzums pārsniedz apm. 2 kg.

Brīdis, kad jūs aktivizējat SuperFrost, ir atkarīgs no sasaldējamā daudzuma:

Sasaldējamais daudzums	SuperFrost aktivizēšanas brīdis
Mazs sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 6 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, varat pārkārtot pārtikas produktus.

Enerģijas taupīšana

Sasaldējamais daudzums	SuperFrost aktivizēšanas brīdis
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 24 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, varat pārkārtot pārtikas produktus.

Pārtikas produktu sakārtošana



UZMANĪBU

Savainošanās risks ar stikla lauskām!

Pudeles un kārbas ar dzērieniem var sasalstot sasprāgt. Īpaši tas sakāms par ogļskābo gāzi saturošiem dzērieniem.

- Sasaldējiet pudeles un kārbas tikai tādā gadījumā, ja esat aktivizējis BottleTimer funkciju SmartDevice lietotnē.

Sasaldējamais daudzums	Pārtikas produktu sakārtošana
Mazs sasaldējamais daudzums	Vienmērīgi sadaliet iepakotu pārtiku ierīcē. Ja iespējams, novietojiet pārtiku aizmugurējās sienas tuvumā.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Vienmērīgi sadaliet iepakotu pārtiku ierīcē. Ja iespējams, novietojiet pārtiku aizmugurējās sienas tuvumā.

6.2.2 Pārtikas produktu atkausēšana



BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem!

- Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
- Pārstrādājiet atkausētos pārtikas produktus tik ātri, cik iespējams.

Jūs varat dažādos veidos atkausēt pārtikas produktus:

- ledusskapī
- mikroviļņu krāsnī
- cepeškrāsnī / konvekcijas cepeškrāsnī
- istabas temperatūrā
- Izņemiet tikai tik daudz pārtikas produktu, cik nepieciešams.

6.3 Uzglabāšanas ilgums

Norādītie uzglabāšanas laiki ir orientējošas vērtības.

Uz pārtikas produktiem, kam ir norāde par maksimālo derīguma termiņu, vienmēr attiecas uz iepakojuma uzrādītais datums.

Orientējošas vērtības dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam		
Saldējums	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Desa, šķiņķis	pie -18 °C	no 2 līdz 3 mēnešiem
Maize, cepti mīklas izstrādājumi	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Medījums, cūkgaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 9 mēnešiem
Zivis, treknas	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem

Orientējošas vērtības dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam		
Zivis, liesas	pie -18 °C	no 6 līdz 8 mēnešiem
Siers	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Putnu gaļa, liellopu gaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem
Dārzeņi, augļi	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem

7 Enerģijas taupīšana

- Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- Ventilatora režģis vienmēr jātur neapklāts.
- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uzstādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras. Siltākas vides temperatūras gadījumā enerģijas patēriņš var palielināties.
- Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- Jo zemāka temperatūra tiek iestatīta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.
- Visus pārtikas produktus uzglabājiet kārtīgi iesaiņotus un apklātus. Tādējādi tiek novērsta sarmas veidošanās.
- Siltu ēdienu ievietošana: pirms tam atdzesējiet līdz istabas temperatūrai.

8 Vadība

8.1 Vadības un indikācijas elementi

8.1.1 Statusa rādījums

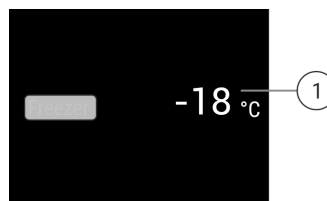


Fig. 31 Statusa rādījums rāda faktisko temperatūru.

- (1) Temperatūras indikators

8.1.2 Indikатора simboli

Indikatora simboli sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

Simbols	Ierīces stāvoklis
	Gaidstāve (Standby) Ierīce vai temperatūras zona ir izslēgta.
	Pulsējošs skaitlis Ierīce darbojas. Temperatūra pulsē līdz iestatītā vērtība ir sasniegta.

Simbols	Ierīces stāvoklis
	Pulsējošs simbols
	Ierīce darbojas. Veic iestatījumu.

8.2 Ierīces funkcijas

8.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpnīcā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmaināt, aktivizējat vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)
- ☐ Jūs esat iepazinies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem.

Ierīces izslēgšana un ieslēgšana

Ar šo funkciju ieslēdz un izslēdz visu ierīci.

Ierīces izslēgšana

Izslēdzot ierīci, saglabājas visi iepriekš iestatītie iestatījumi.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir izpildītas (skat. 12 Ekspluatācijas izbeigšana) norādes par veicamajām darbībām.



Fig. 32

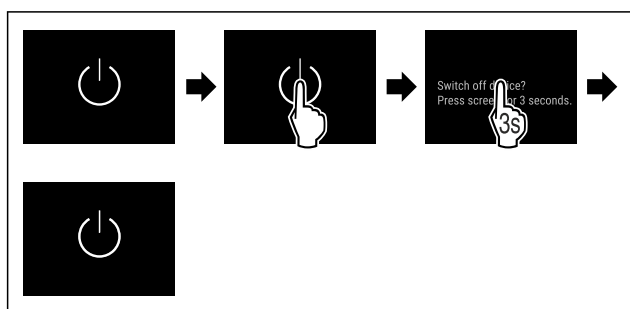


Fig. 33

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ekrānā redzams gaidstāves simbols.
- ▶ Ekrāns kļūst melns.

Ierīces ieslēgšana

- Ja ekrāns ir miera režīmā:
- ▶ Pieskarieties īslaicīgi ekrānam.

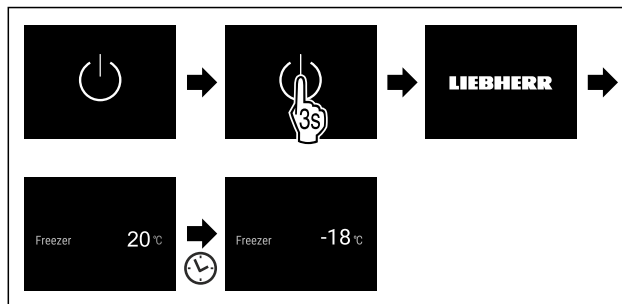


Fig. 34 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Ja ierīce ieslēdzas demonstrācijas režīmā:
- ▶ Deaktivizējiet demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīma deaktivizēšana)
- ▶ Ierīce ir ieslēgta.
- ▶ Tiek aktivizēti iepriekš iestatītie iestatījumi.
- ▶ Ierīce atdziest līdz iestatītajai temperatūrai.

Temperatūra

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūru.

Temperatūra ir atkarīga no šādiem faktoriem:

- Durvju atvēršanas biežums
- Durvju atvēršanas ilgums
- Telpas temperatūra, kur uzstādīta ierīce
- Pārtikas produktu veids, temperatūra un daudzums

Saldēšanas kamera	Rūpnīcā iestatītā temperatūra	Ieteicamais iestatījums
	-18 °C	-18 °C

Temperatūras iestatīšana

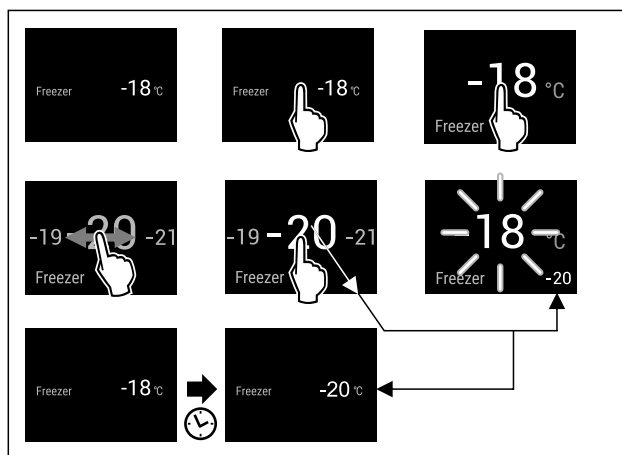


Fig. 35 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Temperatūra ir iestatīta.

SuperFrost

Ar šo funkciju aktivizē vai deaktivizē režīmu SuperFrost. Aktivizējot režīmu SuperFrost, tiek pastiprināta ierīces saldēšanas jauda. Līdz ar to panākat zemāku sasaldēšanas temperatūru.

Lietojums:

- Svaigu pārtikas produktu ātra pilnīga sasaldēšana.

Tas nodrošina pārtikas produktu uzturvērtības, izskata un garšas saglabāšanu.

- Saldējamo produktu aukstuma rezerves palielināšana, pirms notiek ierīces atkausēšana.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

SuperFrost aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Vai ir ņemts vērā sasaldējamais daudzums un režīma SuperFrost aktivizēšanas brīdis. (skat. Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost)



Fig. 36

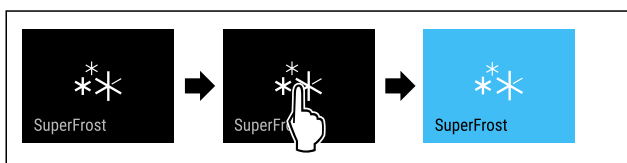


Fig. 37

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- vai-
- Aktivizējiet ar lietotni SmartDevice.
- SuperFrost ir aktivizēta.
- Temperatūras indikators kļūst zils.

SuperFrost deaktivizēšana

SuperFrost funkcija tiek automātiski deaktivizēta pēc 56 līdz 72 stundām atkarībā no ievietotā pārtikas daudzuma. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt funkciju SuperFrost:



Fig. 38



Fig. 39

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- vai-
- Deaktivizējiet ar lietotni SmartDevice.
- SuperFrost ir deaktivizēta.
- Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
- Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.



SabbathMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SabbathMode. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, dažas elektroniskās funkcijas tiek izslēgtas. Tādējādi šī ierīce izpilda ebreju brīvdienas reliģiskās prasības, piem., sabats un atbilst "STAR-K Kosher" sertifikācijai.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu SabbathMode
Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.
Visas funkcijas displejā, izņemot funkciju SabbathMode deaktivizēšana ir bloķētas.
Aktīvās funkcijas paliek aktīvas.
Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.
Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.
Neizpilda atgādinājumus. Aptur iestatīto laika intervālu.
Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus.
Nav durvju trauksmes signāla.
Nav temperatūras trauksmes signāla.
Atkausēšanas cikls darbojas tikai norādītajā laikā, neņemot vērā ierīces lietošanu.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atgriežas atpakaļ SabbathMode.

Ierīces stāvoklis

Norāde

Šī ierīce saņēmusi institūta "Institute for Science and Halacha" sertifikāciju. (www.machonhalacha.co.il)

Ierīču sarakstu, kurām ir piešķirts "STAR-K" sertifikāts, atradīsiet tīmekļa vietnē www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizēšana



BRĪDINĀJUMS

Saīdēšanās risks, ko rada sabojājušies pārtikas produkti! Ja jūs esat aktivizējis SabbathMode, un rodas strāvas padeves pārtraukums, statusa indikators neparādās ziņojums par strāvas padeves pārtraukumu. Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, ierīce turpina darboties SabbathMode. Strāvas padeves pārtraukuma dēļ pārtikas produkti var sabojāties, un to ēšana var radīt saīdēšanos ar pārtikas produktiem.

Pēc strāvas padeves pārtraukuma:

- Neēdiet pārtikas produktus, kas bija sasaldēti un ir atkausējušies.




Fig. 40



Fig. 41

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- SabbathMode ir aktivizēta.
- Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.

SabbathMode deaktivizēšana

SabbathMode pēc 80 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SabbathMode:

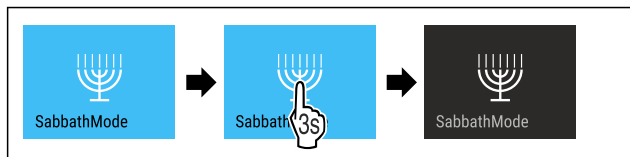


Fig. 42

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- SabbathMode ir deaktivizēta.

EnergySaver

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat enerģijas taupības režīmu. Ja aktivizējat enerģijas taupības režīmu, tad samazinās enerģijas patēriņš un tiek paaugstināta ierīcē esošā temperatūra. Pārtikas produkti saglabā svaigumu, taču saīsinās to derīguma termiņš.

Temperatūras zona	Ieteicamais iestatījums (skat. Temperatūras iestatīšana)	Temperatūra ar aktīvu Energy-Saver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperatūra

EnergySaver aktivizēšana

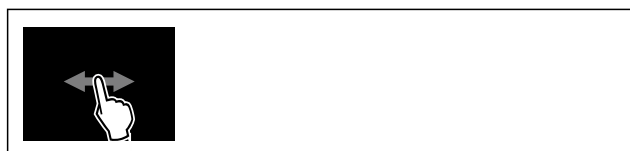


Fig. 43

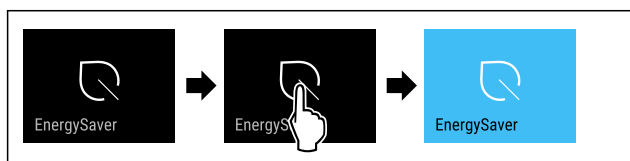


Fig. 44

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Enerģijas taupības režīms ir aktivizēts.

EnergySaver deaktivizēšana



Fig. 45

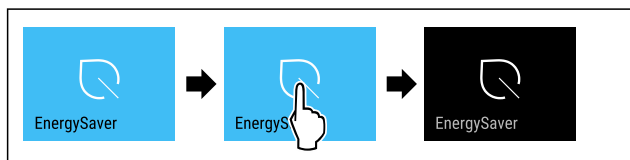


Fig. 46

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Enerģijas taupības režīms ir deaktivizēts.

Ievades bloķēšanas mehānisms

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu. Ievades bloķēšanas mehānisms novērš situāciju, kad ierīci nejauši vadīs, piem., bērni.

Lietojums:

- Funkciju nejaušas izmaiņas nepieļaušana.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras iestatīšanas nepieļaušana.

Ievades bloķēšanas mehānisma aktivizēšana

Kad jūs aktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu, tad jūs joprojām varat pārvietoties izvēlnēs, taču jūs nevarat izvēlēties vai izmainīt citas funkcijas.




Fig. 47



Fig. 48

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Ievades bloķēšanas mehānisms ir aktivizēts.

Ievades bloķēšanas mehānisma deaktivizēšana



Fig. 49

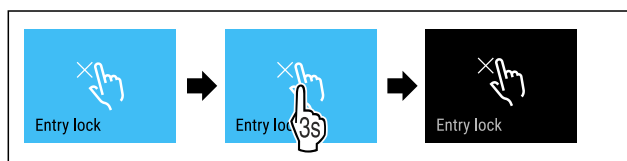


Fig. 50

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Ievades bloķēšanas mehānisms ir deaktivizēts.

Valoda

Ar šo funkciju jūs iestatāt rādījuma valodu.

Jūs varat iestatīt šādas valodas:

- Vācu
- Angļu
- Franču
- Spāņu
- Itāļu
- Nīderlandiešu
- Čehu
- Poļu
- Portugāļu
- Bulgāru
- Krievu
- Ķīniešu

Valodas iestatīšana



Fig. 51

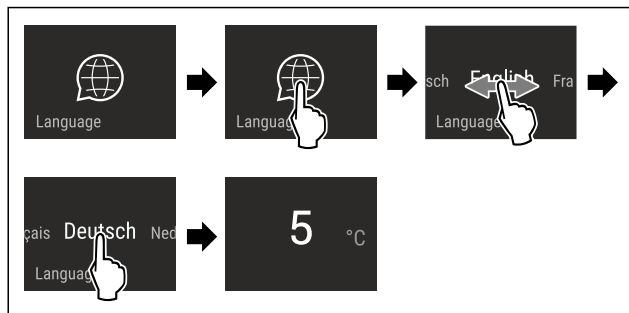


Fig. 52 Ilustratīvs attēlojums atkarībā no valodas un temperatūras

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Valoda ir iestatīta.
- Rādījums atgriežas uz statusa rādījumu.

°C/°F Temperatūras mērvienība

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūras mērvienību. Jūs varat iestatīt Celsija grādu vai Fārenheita grādu kā temperatūras mērvienību.

Temperatūras vienības iestatīšana




Fig. 53

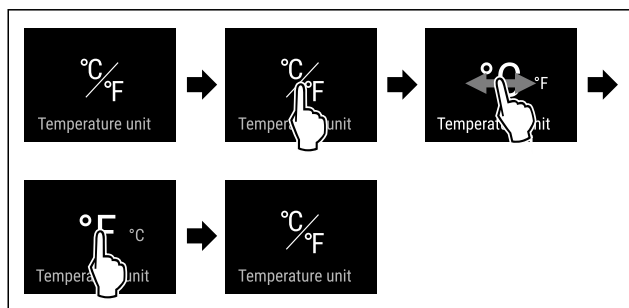


Fig. 55 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no Celsija grāda uz Fārenheita grādu.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Temperatūras mērvienība ir iestatīta.

☀ Displeja spilgtums

Ar šo funkciju jūs pakāpeniski iestatāt displeja spilgtumu.

Jūs varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (noklusējums)

Spilgtuma iestatīšana




Fig. 56

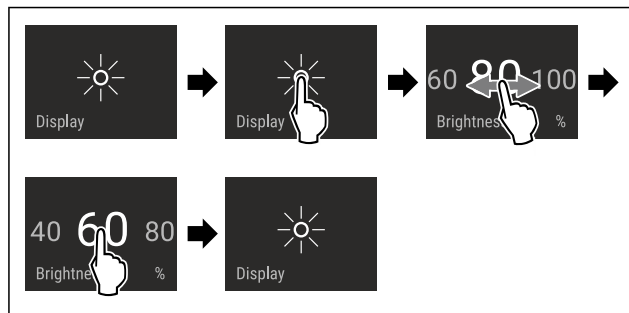


Fig. 57 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no 80 % uz 60 %.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Spilgtums ir iestatīts.

WLAN

Ar šo funkciju jūs savienojat šo ierīci ar WLAN tīklu. Tad jūs varat to vadīt, izmantojot SmartDevice lietotni mobilajā gala iekārtā. Ar šo funkciju jūs varat arī atkal atvienot vai atiestatīt WLAN savienojumu.

Papildu informācija par SmartDevice: (skat. 2.3 SmartDevice)

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ SmartDevice lietotne ir uzinstalēta (skatiet apps.home.liebherr.com).
- ☐ Reģistrācija lietotnē SmartDevice ir pabeigta.



Fig. 58

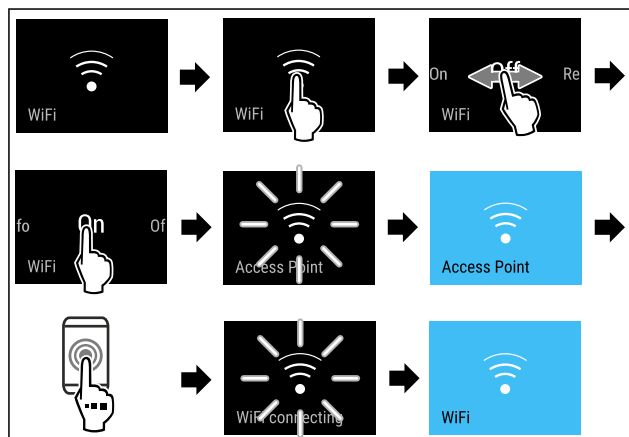


Fig. 59

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Savienojums ir izveidots.

WLAN savienojuma atvienošana



Fig. 60

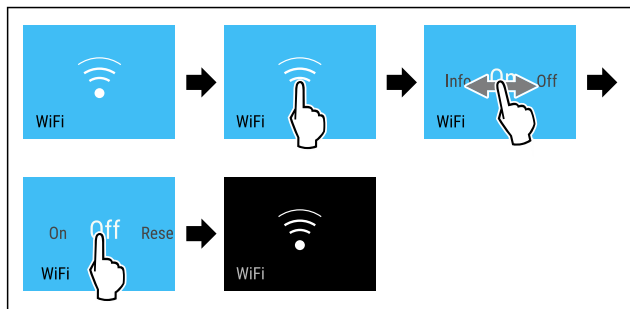


Fig. 61

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Savienojums ir atvienots.

WLAN savienojuma atiestate



Fig. 62

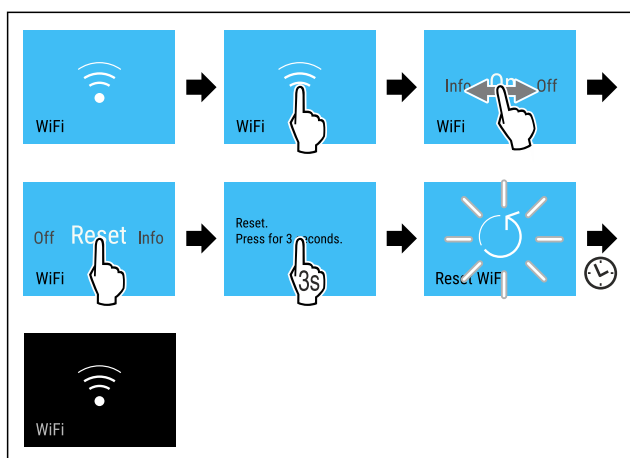


Fig. 63

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ WLAN savienojums un pārējie WLAN iestatījumi ir atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Informācijas par WLAN savienojumu parādīšana



Fig. 64

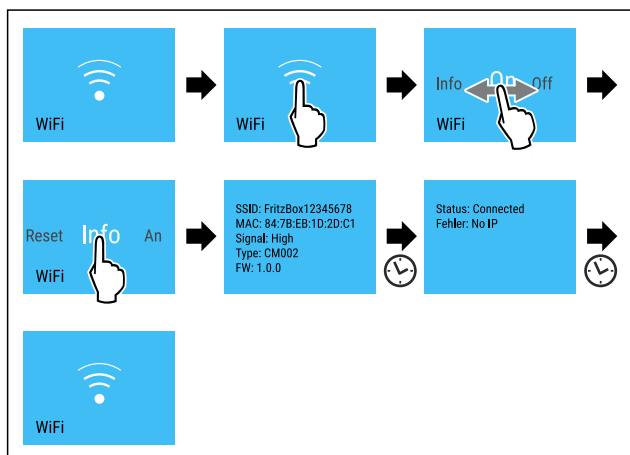


Fig. 65

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.



Ierīces informācija

Ar šo funkciju tiek parādīts ierīces modeļa nosaukums, indekss, sērijas numurs un apkopes numurs. Jums nepieciešama šī informācija, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Ar šo funkciju varat atvērt arī paplašināto izvēlni. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)

Ierīces informācijas parādīšana



Fig. 66

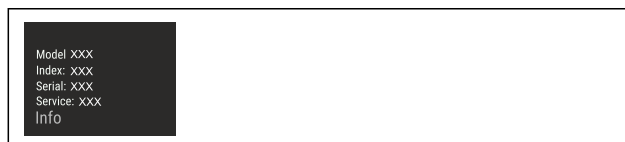


Fig. 67

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Ekrānā redzama ierīces informācija.



Programmatūra

Ar šo funkciju tiek parādīta jūsu ierīces programmatūras versija.

Programmatūras versijas attēlošana




Fig. 68



Fig. 69

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Ekrānā redzama programmatūras versija.



Atkausēšanas cikla palaišana

Ar šo funkciju jūs manuāli palaižat automātisko atkausēšanas ciklu, ja atkausēšanas cikls kļūdas atklāšanas gadījumā nepalaižas automātiski.

Atkausēšanas cikla palaišana




Fig. 70

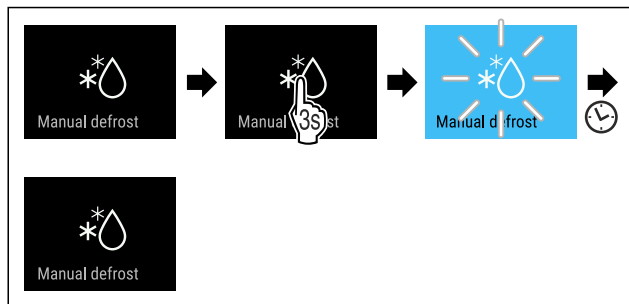


Fig. 71

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Atkausēšanas cikls ir palaists: simbols mirgo līdz brīdim, līdz atkausēšanas cikls ir automātiski pabeigts.
- ▶ Kad atkausēšanas cikls ir pabeigts: ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

Atkausēšanas cikla atcelšana

Atkausēšanas cikls tiek automātiski pabeigts. Taču jūs varat atkausēšanas ciklu atcelt arī jebkurā brīdī atkausēšanas procesa laikā:

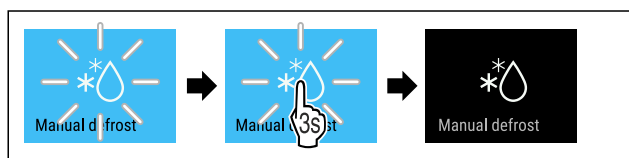


Fig. 72

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Atkausēšanas cikls ir atcelts.
- ▶ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.



Durvju trauksmes signāls

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat durvju trauksmes signālu. Durvju trauksmes signāls atskan, kad durvis ir atvērtas pārāk ilgi. Durvju trauksmes signāls piegādes brīdī ir aktivizēts. Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis var būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls.

Varat iestatīt šādus ilgumus:

- 1 minūte
- 2 minūtes
- 3 minūtes
- Izslēgts

Durvju trauksmes signāla iestatīšana




Fig. 73

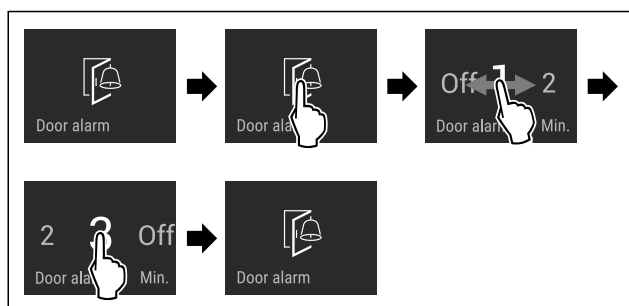


Fig. 74 Ilustratīvs attēls: durvju trauksmes signāla mainīšana no 1 minūtes uz 3 minūtēm.

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Durvju trauksmes signāls ir iestatīts.

Durvju trauksmes signāla deaktivizēšana



Fig. 76

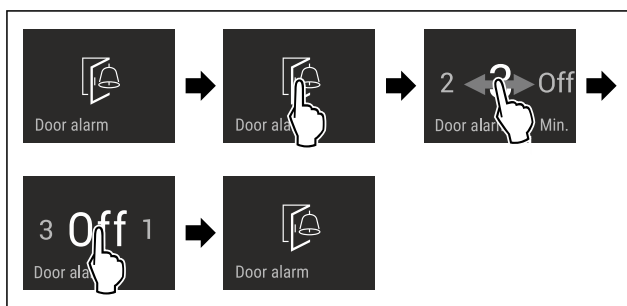


Fig. 77

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Durvju trauksmes signāls ir deaktivizēts.



Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīms ir īpaša funkcija tirdzniecības uzņēmumiem, kas vēlas demonstrēt ierīces funkcijas. Ja jūs aktivizējat demonstrācijas režīmu, tad visas ar dzesēšanas tehnoloģiju saistītās funkcijas ir deaktivizētas.

Ja jūs ieslēdzat šo ierīci un statusa rādījumā parādās "Demo", tad demonstrācijas režīms jau ir aktivizēts.

Ja jūs aktivizējat un pēc tam uzreiz deaktivizējat demonstrācijas režīmu, tad ierīce tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)

Demonstrācijas režīma aktivizēšana



Fig. 78

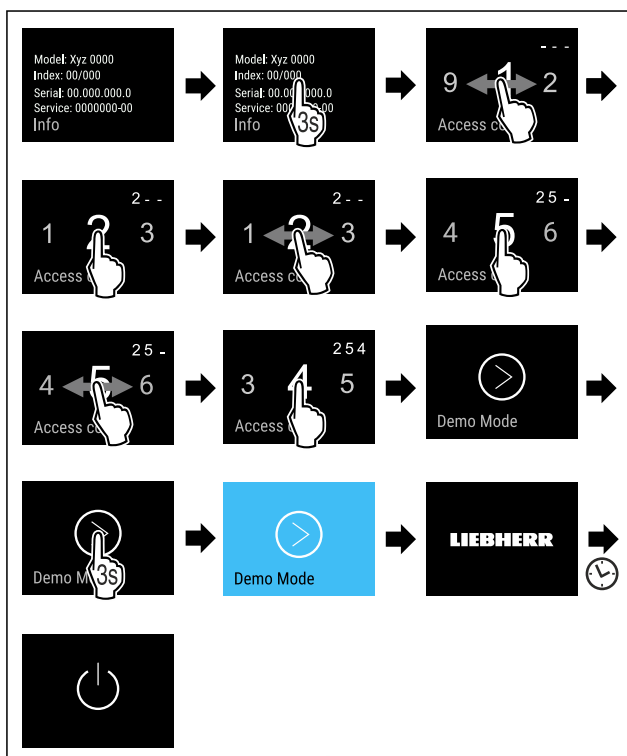


Fig. 79

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Demonstrācijas režīms ir aktivizēts.
- ▶ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- ▶ Statusa rādījumā parādās "DEMO".

Demonstrācijas režīma deaktivizēšana



Fig. 80

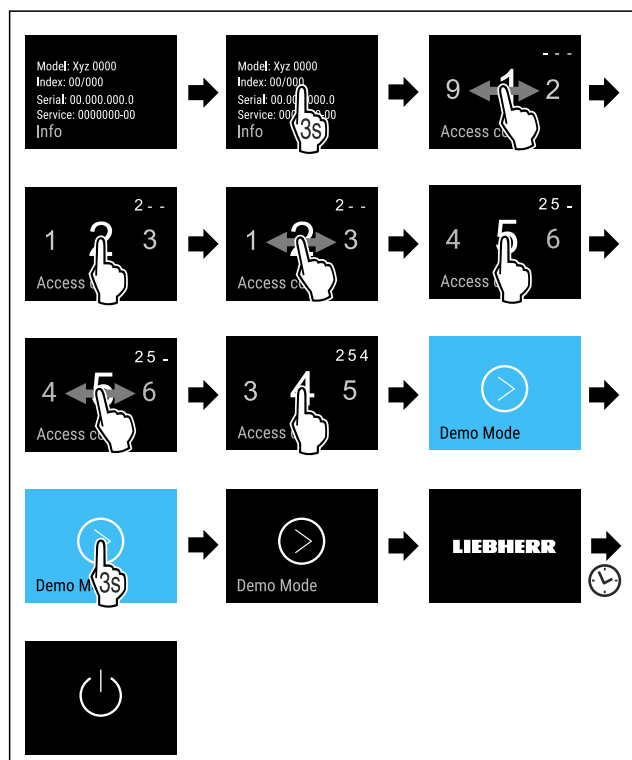


Fig. 81

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Demonstrācijas režīms ir deaktivizēts.
- ▶ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- ▶ Ierīce ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.

Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem

Ar šo funkciju jūs atiestatāt visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi iestatījumi, kurus jūs līdz šim veicāt, tiek atiestatīti uz to sākotnējo iestatījumu.

Atiestates izpilde




Fig. 82

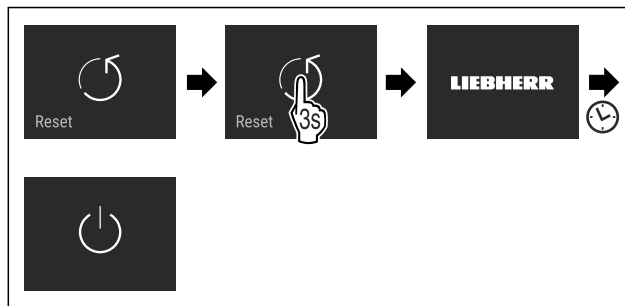


Fig. 83

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Ierīce ir atiestatīta.
- ▶ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Pārstartēt ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))

8.3 Ziņojumi

Ir divas ziņojumu kategorijas:



Kategorija	Nozīme
Brīdinājums	Brīdinājumi parādās durvju trauksmes signāla vai darbības traucējumu gadījumā. Jūs varat paši aizvērt vienkāršos brīdinājumus. Nopietnu darbības traucējumu gadījumā jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Atgādinājums	Atgādinājumi atgādina par vispārējiem procesiem. Jūs varat veikt šos procesus un līdz ar to aizvērt ziņojumu.

8.3.1 Brīdinājumu pārskats

Ierīces īpašības brīdinājumu gadījumā:

- Displejā parādās brīdinājums sarkanā krāsā.
- Trauksmes skaņas signāls atskan ar pieaugošu skaļuma līmeni.
- Dažiem brīdinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
Durvju trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas.	Veiciet darbības soļus. (skat. Durvju trauksmes signāls)
Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls		
Temperatūras trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra neatbilst iestatītajai temperatūrai.	Veiciet darbības soļus. (skat. Temperatūras trauksmes signāls)

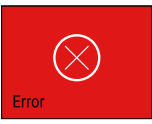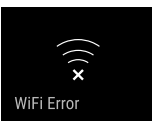Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 Kļūda	Ziņojums parādās, ja pastāv ierīces kļūda. Ierīces detaļa uzrāda kļūdu.	Veiciet darbības soļus. (skat. Kļūda)
 WLAN kļūda	Ziņojums parādās, ja ierīce nav spējusi savienoties ar WLAN. (skat. WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana) Ziņojums parādās tikai sākotnējās iestatīšanas brīdī.	Veiciet darbības soļus. (skat. WLAN kļūda)

8.3.2 Brīdinājumu aizvēršana

Durvju trauksmes signāls

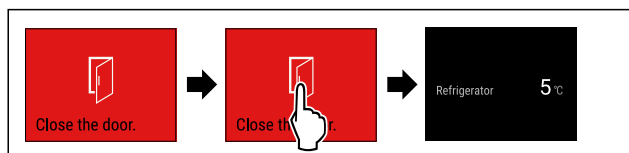


Fig. 84 Ilustratīvs attēlojums

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

-vai-

► Aizveriet durvis.

► Displejs pāriet uz statusa rādījumu.

Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis drīkst būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls. (skat. Durvju trauksmes signāla iestatīšana)

Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls

Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, tad ierīce automātiski atdziest līdz iepriekš iestatītai mērķa temperatūrai, pat ja jūs neesat apstiprinājis ziņojumu. Taču, lai ziņojums pazustu no displeja, jums tas jāapstiprina.

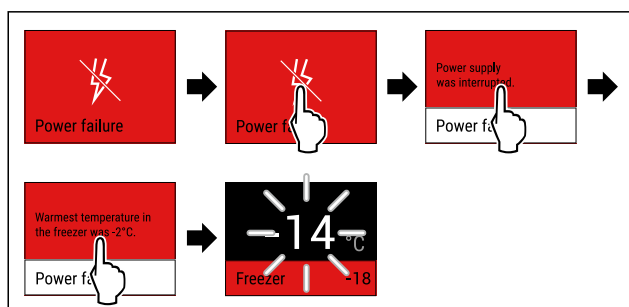


Fig. 85 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs parāda informāciju par brīdinājumu.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
- Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9 °C: Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9 °C:
- Pārbaudiet pārtikas produktus.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

Temperatūras trauksmes signāls

Temperatūras starpību cēlonis var būt:

- Jūs esat ievietojis siltus, svaigus pārtikas produktus.
- Pārvietojot vai izņemot pārtikas produktus, ierīcē ir ieplūdis pārāk daudz siltā gaisa no telpas.
- Ilgāku laiku ir pārtraukta strāvas padeve.
- Ierīce ir bojāta.
- Novērsiet cēloni.
- Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai mērķa temperatūrai.

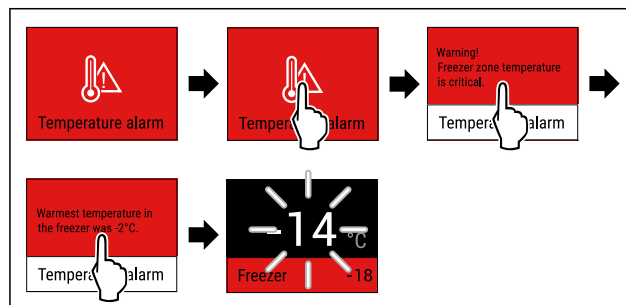


Fig. 86 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs parāda informāciju par brīdinājumu.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
- Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9 °C: Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9 °C:
- Pārbaudiet pārtikas produktus.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

Kļūda

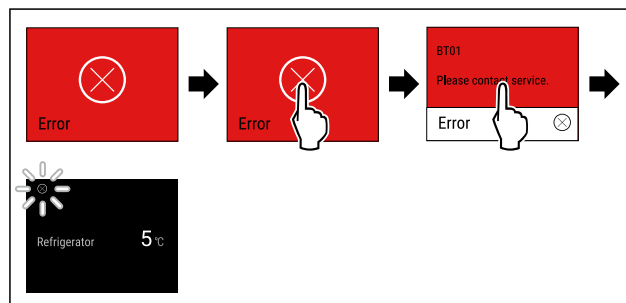


Fig. 87 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Parāda kļūdas kodu.
- Pierakstiet kļūdas kodu.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
- Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

WLAN kļūda

- Pārbaudiet WLAN savienojumu.
- Savienojiet ierīci atkārtoti ar WLAN. (skat. WLAN)

8.3.3 Atgādinājumu pārskats

Ierīces īpašības atgādinājumu gadījumā:

- Displejā parādās atgādinājums dzeltenā krāsā.
- Atskan trauksmes skaņas signāls.
- Dažiem atgādinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

9 Aprīkojums

9.1 Atvilktnes

Jūs varat izņemt atvilktnes tīrīšanai.

Jūs varat izņemt atvilktnes, lai lietotu VarioSpace.

Atvilktnu izņemšana un ievietošana atšķiras atkarībā no izvelkamās sistēmas. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama pieplūdes ventilācija.

- ▶ Atstājiet apakšējo atvilktni ierīcē.
- ▶ Turiet vienmēr brīvas ventilatora gaisa spraugas aizmugurējās sienas iekšpusē.

9.1.1 Atvilktnē vadīta uz tvertnes ribas

Atvilktnē pārvietojas tieši pa tvertnes ribu. Tai nav slīdes.

Atvilktnes izņemšana

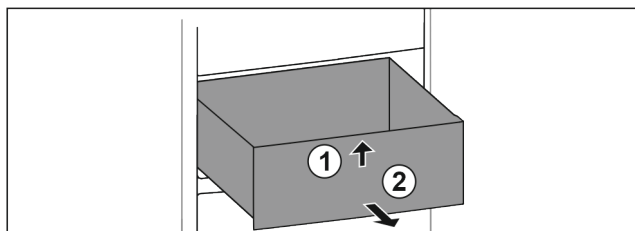


Fig. 88

- ▶ Izvelciet atvilktni līdz galam.
- ▶ Paceliet atvilktni no priekšas. Fig. 88 (1)
- ▶ Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu. Fig. 88 (2)

Atvilktnes ievietošana

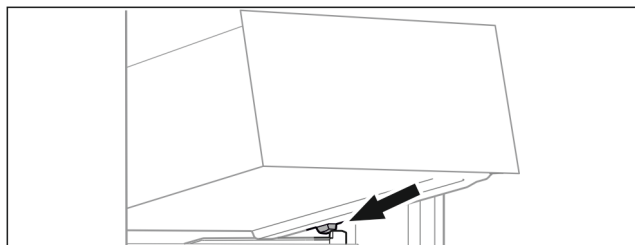


Fig. 89

- ▶ Uzlieciet atvilktni ieslīpi zem aizturiem uz tvertnes ribas. (skat. Fig. 89)
- ▶ Nolaidiet atvilktni.
- ▶ Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.

9.2 Trauciņš ledus gabaliņiem ar vāku

9.2.1 Trauciņa ledus gabaliņiem izmantošana

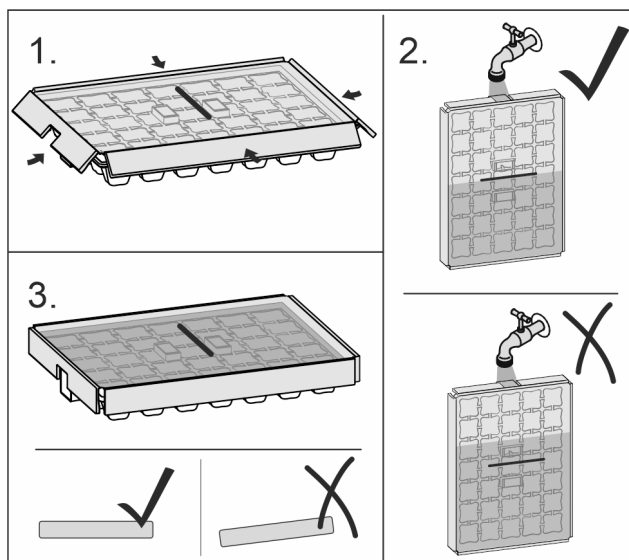


Fig. 90

Kad ūdens ir sasalis:

- ▶ Īsu brīdi paturiet trauciņu ledus gabaliņiem zem karsta ūdens.
- ▶ Noņemiet vāku.
- ▶ Pagrieziet trauciņa ledus gabaliņiem galus mazliet pretējā virzienā.
- ▶ Izņemiet ledus gabaliņus.

9.2.2 Trauciņa ledus gabaliņiem izjaukšana

Ja nepieciešams tīrīt trauciņu ledus gabaliņiem, to var izjaukt.

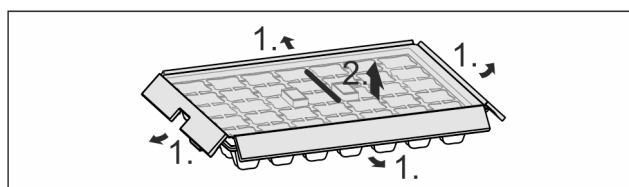


Fig. 91

- ▶ Izjauciet trauciņu ledus gabaliņiem.

10 Apkope

10.1 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža

10.1.1 Izjaukšanas norādes

Jūs varat izjaukt dažas izvelkamās sistēmas tīrīšanai. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt šādas izvelkamās sistēmas:

Izvelkamā sistēma	izjaucama / nav izjaucama
Pilnībā izvelkama	nav izjaucama
Stikla atvilktnes pilnīga izvilkšana	izjaucama
Pilnībā izvelkama atvilktnē izvelkamajā sekcijā	izjaucama

Izvelkamā sistēma	izjaucama / nav izjaucama
Daļēji izvelkams ledusskapja nodaļums	nav izjaucama
Daļēji izvelkams saldētavas nodaļums	izjaucama
Uz stikla plaukta izvietota atvilktnē	izjaucama
Izvelkamā sekcija	izjaucama (skat. 10.1.2 Izvelkamā sekcija)
Uz tvertnes ribas izvietota atvilktnē	nav izjaucama

10.1.2 Izvelkamā sekcija

Jūs varat izņemt atvilktnes un lielo tvertni tīrīšanai.

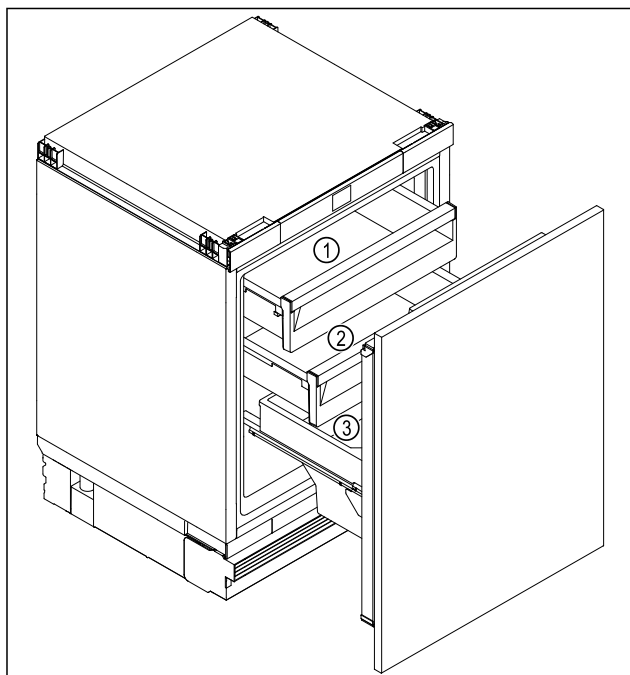


Fig. 92 Ilustratīvs attēlojums

(1) Augšējā atvilktnē

(3) Tvertne

(2) Vidējā atvilktnē

Atvilktnes izņemšana

Jūs tādā pat veidā izņemat atsevišķās atvilktnes izvelkamajā sekcijā.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Atvilktnē ir iztukšota.
- ☐ Izvelkamā sekcija ir izvilka līdz galam.

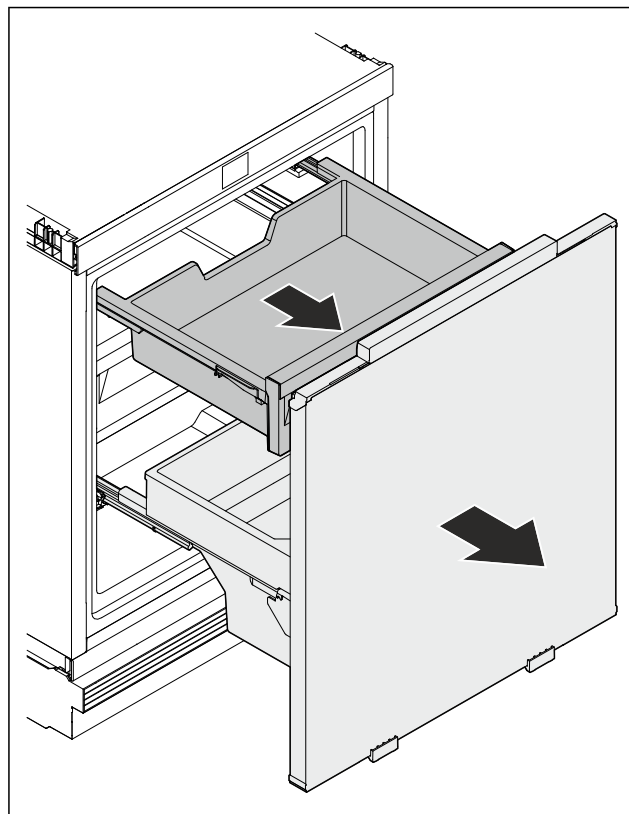


Fig. 93 Ilustratīvs attēlojums

► Izvelciet atvilktni līdz galam.

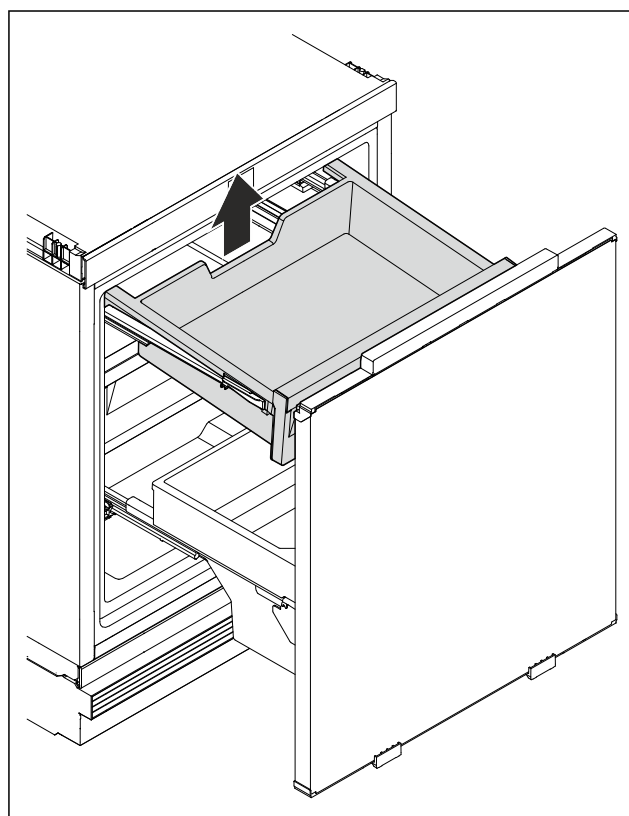


Fig. 94 Ilustratīvs attēlojums

- Izvelciet atvilktnes aizmugurējo daļu uz augšu.
- Atvilktnē atdalās no sliedēm.

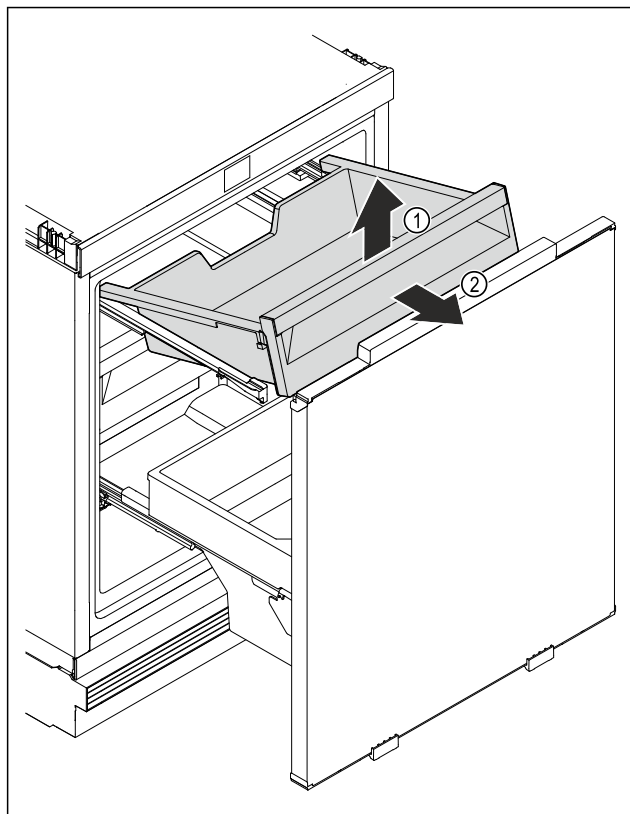


Fig. 95 Ilustratīvs attēlojums

- Izņemiet atvilktni ieslīpi virzienā uz priekšu.
- Atvilktnē ir izņemta.

Tvertnes izņemšana

Pārļiecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Izvelkamā sekcija ir izvilka līdz galam.
- ☐ Atvilktnes ir iebīdītas.

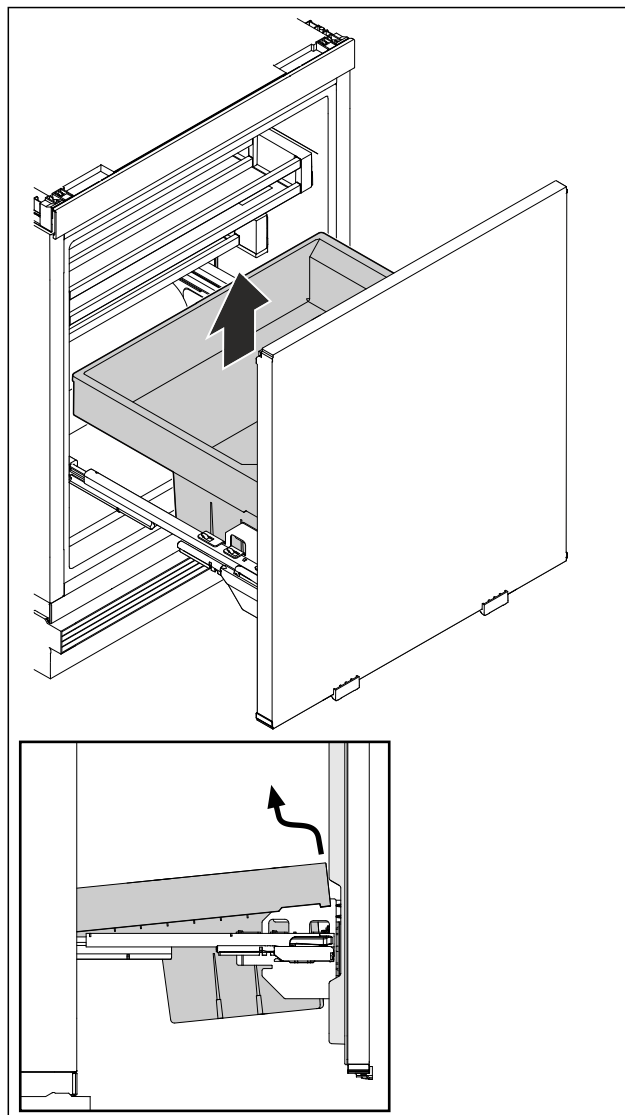


Fig. 96 Ilustratīvs attēlojums

- Paceliet tvertnes priekšējo daļu.
- Izņemiet tvertni ieslīpi virzienā uz augšu.

Tvertnes ievietošana

Pārļiecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Izvelkamā sekcija ir izvilka līdz galam.
- ☐ Atvilktnes ir iebīdītas.

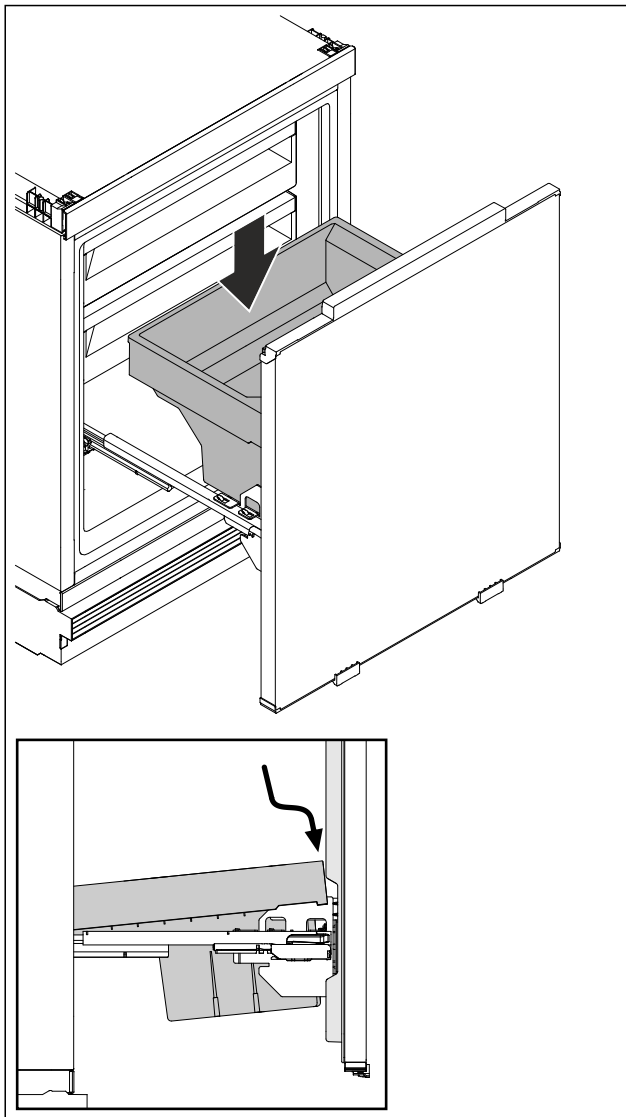


Fig. 97 Ilustratīvs attēlojums

- Novietojiet tvertnes aizmugurējo daļu uz labās puses un kreisās puses sliedēm.
- Nolaidiet tvertnes priekšējo daļu, tā ka tvertne aptver labās puses un kreisās puses sliedes.
- Tvertne ir nekustīgi ievietota izvelkamajā sekcijā.

Atvilktnes ievietošana

Jūs tādā pat veidā ievietojat atsevišķās atvilktnes izvelkamajā sekcijā.

Pārlicinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Izvelkamā sekcija ir izvilktā līdz galam.

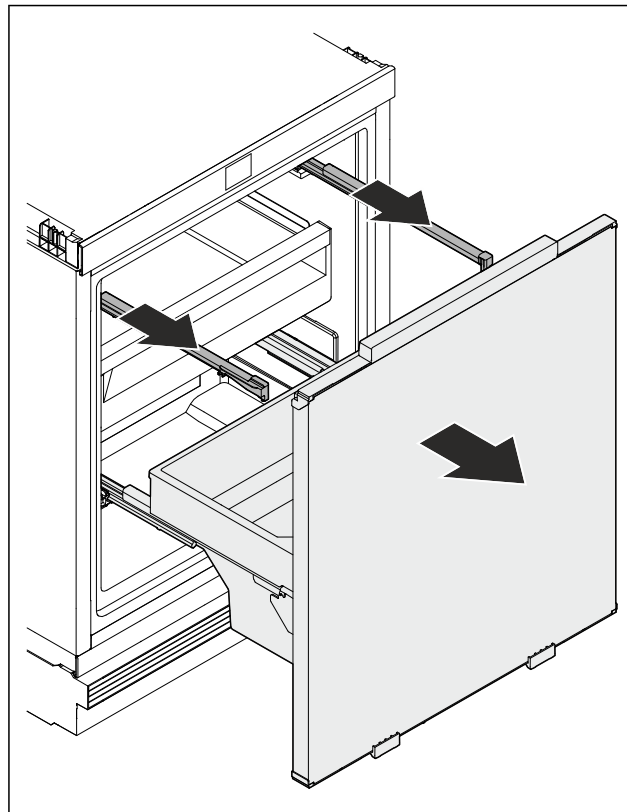


Fig. 98 Ilustratīvs attēlojums

- Izvelciet sliedes.

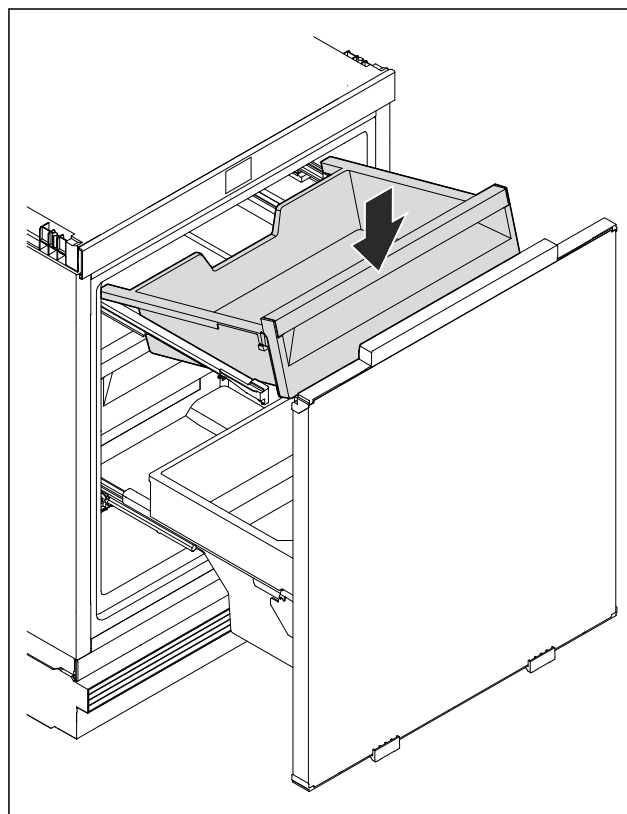


Fig. 99 Ilustratīvs attēlojums

- Uzlieciet atvilktni ieslīpi no augšas aizmugurē uz sliedēm.
- Nolaidiet atvilktnes priekšējo daļu.
- Spiediet atvilktnes priekšējo daļu uz leju.
- Atvilktnē nofiksējas.

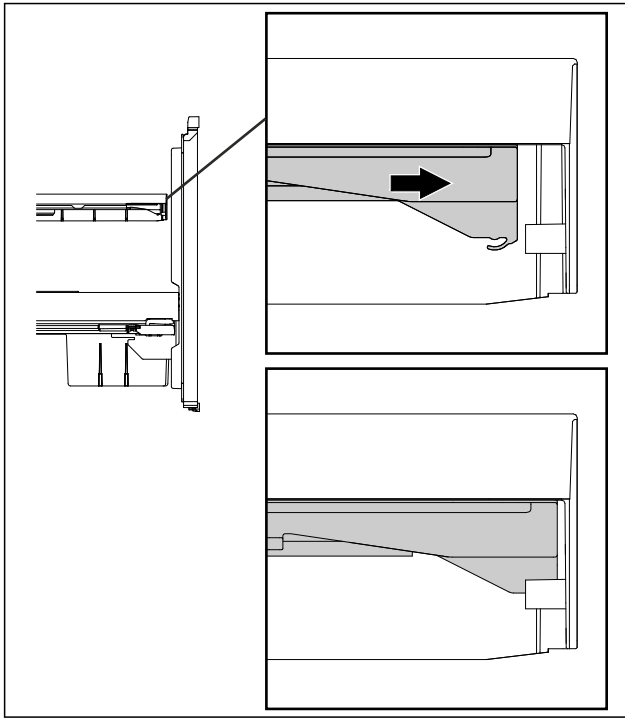


Fig. 100 Ilustratīvs attēlojums

- Bīdīet atvilktni līdz galam izvelkamās sekcijas priekšējās daļas virzienā.
- Iebīdīet uzmanīgi atvilktni.

10.2 Ierīces atkausēšana

10.2.1 Ar NoFrost atkausēšana

Atkausēšana noris automātiski, pateicoties NoFrost sistēmai. Mitruma nosēžas uz iztvaikotāja, periodiski atkausējas un izgaro.

Ierīce nav jāatkausē.

10.3 Ierīces tīrīšana

10.3.1 Sagatavošanās darbi



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena bīstamība!

- Atvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai pārtrauciet strāvas padevi.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība!

- Nesabojājiet saldēšanas sistēmu.

- Iztukšojiet ierīci.
- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

10.3.2 Iekšpuses tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

- Plastmasas virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
- Metāla virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
- Izplūdes atvere: noņemiet nosēdumus ar tievu palīglīdzekli, piem., ar vates kociņu.

10.3.3 Aprīkojuma tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Tīrīšana ar mīkstu, tīru drānu, ar remdenu ūdeni un nelielu trauku mazgāšanas šķidrums daļu:

- Atvilktnē

Tīrīšana ar mitru drānu:

- Teleskopiskās slīdes
Lūdzu, ievērojiet: Ziežviela vadotnēs paredzēta eļļošanai, un to nedrīkst notīrīt!

Tīrīšana trauku mazgāšanas mašīnā līdz 60 °C:

- Trauciņš ledus gabaliņiem
- Izjauciet aprīkojumu: skatiet attiecīgo nodaļu.
- Tīriet aprīkojumu.

10.3.4 Pēc tīrīšanas

- Nosusiniet ierīci un atsevišķās daļas.
- Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.
- Aktivizējiet SuperFrost (skat. 8.2 Ierīces funkcijas). Kad temperatūra ir pietiekami zema:
- Ievietojiet pārtikas produktus.
- Regulāri atkārtojiet tīrīšanu.

11 Palīdzība klientam

11.1 Tehniskie rādītāji

Temperatūru diapazons	
Sasaldēšana	-28 °C līdz -15 °C

Maksimālais sasaldējamais daudzums / 24 stundās	
Saldētavas nodalījums	skatiet datu plāksnīti sadaļā «Sasaldēšanas spēja .../ 24 h»

Apgaismojums	
Energoefektivitātes klase ¹	Gaismas avots
Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases G gaismas avoti.	Gaismas diode

¹ Ierīcei var būt gaismas avoti ar dažādām energoefektivitātes klasēm. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.

Ierīcēm ar WLAN savienojumu:

Frekvences norāde	
Frekvenču josla	2,4 GHz

Frekvences norāde	
Maksimāli izstarojuma jauda	< 100 mW
Radio aprīkojuma lietošanas mērķis	Integrēšana vietējā WLAN tīklā datu pārraidei

11.2 Darbības trokšņi

Ierīce darbības laikā izdala dažādus darbības trokšņus.

- Ja ir **neliela dzesēšanas jauda**, ierīce darbojas ekonomiski, taču ilgāk. Skaļums ir **mazāks**.
- Ja ir **liela dzesēšanas jauda**, pārtikas produkti tiek ātrāk atdzesēti. Skaļums ir **lielāks**.

Piemēri:

- aktivizētās funkcijas (skat. 8.2 Ierīces funkcijas)
- darbojošs ventilators
- tikko ielikti pārtikas produkti
- augsta vides temperatūra
- ilgi atvērtas durvis

Trokšnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Klunkstēšana un šļakstīšanās	Aukstuma aģents plūst aukstuma kontūrā.	Normāls darba trokšnis
Šņākšana un sīkšana	Aukstuma aģents tiek iesmidzināts aukstuma kontūrā.	Normāls darba trokšnis
Dūkšana	Ierīce veic dzesēšanu. Skaļums ir atkarīgs no dzesēšanas jaudas.	Normāls darba trokšnis
Rūkoņa un šalkoņa	Darbojas ventilators.	Normāls darbības trokšnis

Trokšnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Klikšķināšana	Tiek ieslēgti un izslēgti komponenti.	Normāls pārslēgšanas trokšnis
Grabēšana un džinkstēšana	Ir aktīvi vārsti vai aizvari.	Normāls pārslēgšanas trokšnis

Trokšnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids	Novēršana
Vibrācija	Nepiemērota iebūve	Kļūdainis trokšnis	Pārbaudiet iebūvi. Nolīmeņojiet ierīci.
Klabēšana	Aprīkojums, priekšmeti ierīces iekšienē	Kļūdainis trokšnis	Nofiksējiet aprīkojuma daļas. Atstājiet atstatumu starp priekšmetiem.

11.3 Tehniskais traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbību un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai traucējums nav izskaidrojams ar kādu vadības kļūdu. Šādā gadījumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

11.3.1 Ierīces funkcija

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Ierīce nedarbojas.	→ Ierīce nav ieslēgta.	▶ Ieslēdziet ierīci.
	→ Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.	▶ Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.
	→ Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.	▶ Pārbaudiet drošinātāju.
	→ Strāvas padeves pārtraukums	▶ Turiet ierīci aizvērtu. ▶ Sargājiet pārtiku: Ilgstošāka elektrības padeves pārtraukuma gadījumā uzlieciet uz pārtikas aukstuma akumulatorus vai izmantojiet citu dzesēšanas ierīci. ▶ Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
	→ Vājstrāvas ierīces ligzda nav pareizi iesprausta ierīcē.	▶ Pārbaudiet vājstrāvas ierīces ligzdu.
Temperatūra nav pietiekami zema.	→ Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.	▶ Aizveriet ierīces durvis.
	→ Nav pietiekamas pieplūdes un izplūdes ventilācijas.	▶ Atbrīvojiet un notīriet ventilācijas režģi.
	→ Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.	▶ Problēmas risinājums: (skat. 1.8 Klimata klases)
	→ Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērta.	▶ Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Kļūda	Iemesls	Novēršana
	→ Bija ievietots pārāk liels daudzums svaigu pārtikas produktu, neieslēdzot SuperFrost.	► Problēmas risinājums: (skat. SuperFrost)
	→ Temperatūra ir nepareizi iestatīta.	► Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.
	→ Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītij, apsildes avotam utt).	► Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.
	→ Ierīce nebija pareizi iebūvēta nišā.	► Pārbaudiet, vai ierīce bija pareizi iebūvēta, un kārtīgi aizveriet durvis.

11.3.2 Aprīkojums

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Nedeg iekšējais apgaismojums.	→ Ierīce nav ieslēgta.	► Ieslēdziet ierīci.
	→ Durvis bija atvērtas ilgāk par 15 minūtēm.	► Ja durvis ir atvērtas apmēram 15 minūtes, iekšējais apgaismojums izslēdzas automātiski.
	→ Ir bojāts LED apgaismojums vai pārsegs.	► Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

11.4 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat kļūdu novērst pats (skat. 11 Palīdzība klientam). Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmekļa vietnē home.liebherr.com/service.



BRĪDINĀJUMS

Nekvalificēts remonts!
Savainojumi.

- Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodaļā (skat. 10 Apkope), ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.
- Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomaiņu drīkst veikt klients.

11.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliecinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:

- ☐ Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)
- ☐ Servisa Nr. (serviss)
- ☐ Sērijas Nr. (S-Nr.)
- Atlasiet ierīces informāciju displejā. (skat. Ierīces informācija)
- vai-
- Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē. (skat. 11.5 Datu plāksnīte)
- Pierakstiet ierīces informāciju.
- Informējiet klientu servisu: Paziņojiet kļūdas un ierīces informāciju.
- Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.
- Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

11.5 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē apakšā.

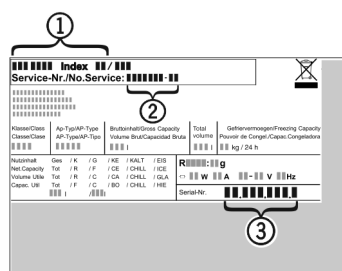


Fig. 101

- (1) Ierīces apzīmējums
- (2) Servisa Nr.
- (3) Sērijas Nr.
- Nolasiet informāciju no datu plāksnītes.

12 Ekspluatācijas izbeigšana

- Iztukšojiet ierīci.
- Izslēdziet ierīci. (skat. Ierīces izslēgšana un ieslēgšana)
- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Noņemiet vājstrāvas ierīces ligzdu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces ligzdu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.
- Notīriet ierīci. (skat. 10.3 Ierīces tīrīšana)
- Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

13 Utilizācija

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir zināma pie ierīces redzamo simbolu nozīme.
- ☐ Ir zināmas utilizācijas norādes. (skat. 1.6 Utilizācijas norādes)

13.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai

- Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju. (skat. 12 Ekspluatācijas izbeigšana)

13.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.
-

- Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu. (skat. 3.5 Ierīces transportēšana)
- Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
- Utilizējiet ierīci atbilstoši norādēm.



home.liebherr.com/fridge-manuals

lv zem galda montējami ledusskapji un saldētavas, izvelkami
ratiņi
ORIĢINĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

Izdevuma datums: 20260812

**Preces numuru
rādītājs: 7083977-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland