# Naudojimo nurodymai

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

# Turinys


**1 Bendrieji saugos nurodymai..... 3**
1.1 Naudojimo paskirtis..... 3
1.2 Numatomas netinkamas naudojimas..... 3
1.3 Naudotojų grupė..... 3
1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui..... 3
1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas..... 4
1.6 Utilizavimo nuorodos..... 4
1.7 Atitiktis..... 4
1.8 Klimato klasės..... 4
1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 4
1.10 EPREL duomenų bazė..... 4
1.11 Atvirojo kodo licencijos..... 4
1.12 Atsarginės dalys..... 5
1.13 Įspėjimo lygiai..... 5

**2 Apie prietaisą glaustai..... 5**
2.1 Tiekimo apimtis..... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga..... 5
2.3 Kintamas šaldytuvo skyriaus reguliatorius..... 5
2.4 SmartDevice..... 5

**3 Pastatymas ir prijungimas..... 6**
3.1 Pastatymo sąlygos..... 6
3.2 Prietaiso matmenys..... 6
3.3 Nišos matmenys..... 7
3.4 Baldo priekis..... 7
3.5 Prietaiso transportavimas..... 8
3.6 Prietaiso išpakavimas..... 8
3.7 Ištraukiamo vežimėlio išlygiavimas..... 8
3.8 Įrengimas nišoje..... 9
3.9 Baldo durų montavimas..... 11
3.10 Sumontavus..... 14
3.11 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos..... 15
3.12 Pašalinkite pakuotę..... 15

**4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas..... 15**
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas..... 15
4.2 Meniu..... 16
4.3 Rimties režimas..... 16

**5 Naudojimosi pradžia..... 16**
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... 16

**6 Laikymas..... 17**
6.1 Laikymo nuorodos..... 17
6.2 Šaldytuvo skyrius su ištraukiamu vežimėliu..... 17
6.3 Laikymo terminai..... 18

**7 Energijos taupymas..... 18**

**8 Valdymas..... 18**
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai..... 18
8.1.1 Būsenos rodmuo..... 18
8.1.2 Indikacinės piktogramos..... 18
8.2 Prietaiso funkcijos..... 18
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... 18
Prietaiso išjungimas ir įjungimas..... 18
Temperatūra..... 19
SuperCool..... 19
HolidayMode..... 20
SabbathMode..... 20
EnergySaver ..... 21
CleaningMode..... 21
Apsaugos nuo vaikų funkcija..... 22
Kalba..... 22
Temperatūros vienetas..... 22
Ekrano ryškumas..... 23
WLAN..... 23
Informacija apie prietaisą ir programinę įrangą..... 24
Durų aliarmas..... 24
Demonstracinis režimas..... 25
Gamyklinių nustatymų atstatymas..... 25
8.3 Pranešimai..... 26
8.3.1 Įspėjimų apžvalga..... 26
8.3.2 Įspėjimų išjungimas..... 26
8.3.3 Priminimų apžvalga..... 27
8.3.4 Priminimų išjungimas..... 27

**9 Įranga..... 27**
9.1 Stalčiai..... 27
9.2 Ištraukiamas vežimėlis..... 27

**10 Techninis aptarnavimas..... 28**
10.1 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas..... 28
10.2 Prietaiso atitirpinimas..... 29
10.3 Prietaiso valymas..... 29


**11 Pagalba klientams..... 30**
11.1 Techniniai duomenys..... 30
11.2 Eksploataciniai garsai..... 30
11.3 Techninis sutrikimas..... 30
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba..... 31
11.5 Duomenų skydelis..... 31

**12 Eksploatavimo nutraukimas..... 32**

**13 Utilizavimas..... 32**
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui..... 32
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas..... 32


Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

| Pikto-grama | Paaiškinimas |
|---|---|
|  | **Perskaitykite instrukciją**<br>Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje. |
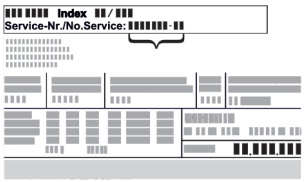
| Pikto-grama | Paaiškinimas |
|---|---|
|  | **Papildomos instrukcijos rasite internete**<br>Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**.<br>Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:<br><br>*Fig.* Atvaizdo pavyzdys |
|  | **Prietaiso tikrinimas**<br>Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. |
|  | **Nuokrypiai**<br>Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*). |
|  | **Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas**<br>Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶.<br>Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷. |
|  | **Vaizdo įrašai**<br>Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale. |

**Atvirojo kodo licencijos:**

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

| | |
|---|---|
| URDd | 375i |

# 1 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

## 1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkyje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - šis prietaisas neskirtas maisto produktams užšaldyti;
  - šis prietaisas gali būti įmontuojamas į baldus;
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

## 1.2 Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimo tikslams:

- laikyti ir vėsinti:
  - chemiškai nestabilias, degias arba ėsdinančias medžiagas,
  - sprogias medžiagas, pvz., aerozolių talpyklas su degiomis varančiosiomis dujomis,
  - medikamentus, kraujo plazmą, laboratorijų preparatus ar panašias medžiagas ir produktus pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB,
- potencialiai sprogiose aplinkose.

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomo maisto produkto pažeidimai ar jis gali sugesti.

## 1.3 Naudotojų grupė

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo paaiškinta, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikėtų prižiūrėti, norint įsitikinti, kad jie nežais su prietaisu.
- 3–8 metų vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldytuvą / šaldiklį ir juos išimti.

## 1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui

- ĮSPĖJIMAS: prietaiso korpuse arba įmontuojamose konstrukcijose esančios vėdinimo angos turi būti neužstatytos.
- ĮSPĖJIMAS: norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite šaltnešio kontūro.
- ĮSPĖJIMAS: vėsinimo skyriuje / šaldiklio stalčiuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.
- ĮSPĖJIMAS: statydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.
- ĮSPĖJIMAS: nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.

Įmontavus prietaisą, turi išlikti galimybė atjungti jį nuo tinklo.

- Prieinamas tinklo kištukas (virš prietaiso, po juo arba šalia jo)
- Saugiklio suveikimas pastato elektros instaliacijoje pagal įrengimo taisykles.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus / galinčios užsidegti medžiagos.

Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti pavaizduota kitose prietaiso vietose. Ji įspėja apie degiųjų medžiagų keliamą pavojų. Nenuklijuokite lipduko.

- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 $m^3$. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir prieinamomis nuotekų sistemomis.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Jei šaldytuvas / šaldiklis ilgesnį laiką nenaudojamas, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar vėsinamais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- ĮSPĖJIMAS: šį prietaisą reikia pritvirtinti pagal naudojimo instrukciją, kad būtų išvengta pavojų dėl nepakankamo stabilumo.
- Laikykitės nurodymų dėl įmontavimo, tvirtinimo, reikalingų matmenų ir jungčių. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)

## 1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Tinklo jungtis su silpnosios srovės kištuku:
  jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo tarnybos. Keisti leidžiama klientui.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

## 1.6 Utilizavimo nuorodos



Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis nurodo, kad prietaiso negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir jį reikia perduoti atskiram surinkimui. Jame yra vertingų medžiagų ir prireikus jį galima naudoti pakartotinai.



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Nenukliuokite lipduko.

- Todėl pasenusių prietaisų kvalifikuotą ir tinkamą utilizavimą reglamentuoja vietoje galiojančios taisyklės ir įstatymai. Pasirūpinkite, kad, transportuojant naudoti netinkamą prietaisą, nebūtų pažeistas jo šaldymo kontūras, nes jame esantys šaltnešis (nurodyta duomenų skydelyje) ir tepalas gali nevaldomai išsilieti.
- Atkreipkite dėmesį, kad už galimų asmens duomenų ištrynimą atsako klientas.
- Vokietijai: vietiniuose perdirbimo / žaliavų punktuose prietaisą galima utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 $m^2$ prekyvietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat ir nemokamai prekybos vietoje.
- ES: informacijos apie nebenaudojamų prietaisų utilizavimo galimybes teiraukitės vietos valdžios institucijose.

## 1.7 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Sumontuotas prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

## 1.8 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

**Pastaba**

▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

| Klimato klasė | aplinkos temperatūrai nuo |
|---|---|
| SN | 10 °C iki 32 °C |
| N | 16 °C iki 32 °C |
| ST | 16 °C iki 38 °C |
| T | 16 °C iki 43 °C |
| SN-ST | 10 °C iki 38 °C |
| SN-T | 10 °C iki 43 °C |

## 1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

## 1.10 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

## 1.11 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

## 1.12 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

## 1.13 Įspėjimo lygiai

| | |
|---|---|
| **PAVOJUS** | Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai. |
| **ĮSPĖJIMAS** | Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai. |
| **PERSPĖJIMAS** | Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai. |
| **PRANEŠIMAS** | Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas. |
| **Pastaba** | Žymi naudingus nurodymus ir patarimus. |

# 2 Apie prietaisą glaustai

## 2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- įmontuojamas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

## 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

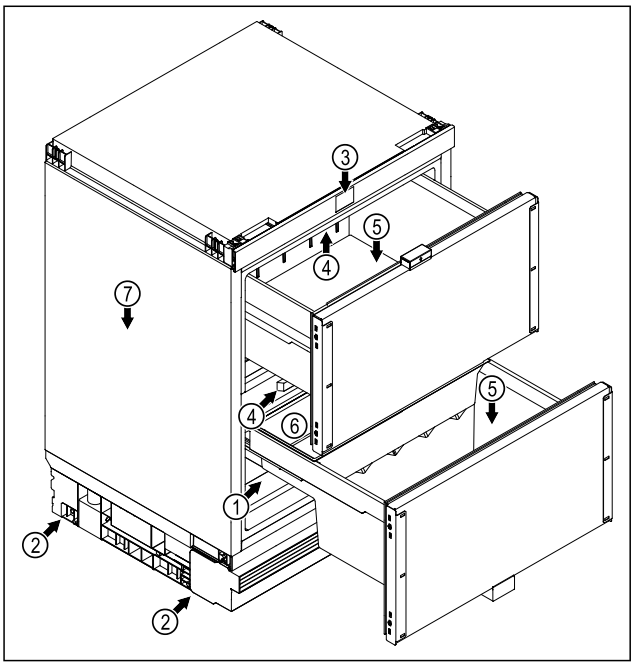



*Fig. 1 Priekinės pusės atvaizdo pavyzdys*

**Įranga**

**(1)** Duomenų skydelis
**(2)** Reguliavimo kojelė
**(3)** Valdymo elementai ir temperatūros indikatorius
**(4)** Vidaus apšvietimas
**(5)** Stalčius
**(6)** Dėžė vaisiams ir daržovėms
**(7)** Tirpsmo vandens nutekėjimo latakėlis

## 2.3 Kintamas šaldytuvo skyriaus reguliatorius

Jūsų prietaise įrengtas kintamas šaldytuvo skyriaus reguliatorius (nuo 0 °C iki +14 °C). Taip galite nustatyti temperatūrą viršutiniame ir apatiniame ištraukiamuose vežimėliuose, nepriklausomai vieno nuo kito.

**Kita informacija:**

- Nustatykite temperatūrą ištraukiamame vežimėlyje. (žr. Temperatūros nustatymas viršutiniame ištraukiamame vežimėlyje)
- Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

## 2.4 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuve.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

| | |
|---|---|
| SmartDevice palaikantis prietaisas: | Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę. |
| Daugiau informacijos apie SmartDevice: | **smartdevice.liebherr.com** |

SmartDevice programėlės atsisiuntimas:

Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr.  WLAN) .

**Pastaba**
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

# 3 Pastatymas ir prijungimas

## 3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

### 3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Prietaisą naudokite tik sumontuotą.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.

  Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 $m^3$. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

### 3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite montuoti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Jei montuojate prietaisą į virtuvinę salą, prietaisai su integruota ištraukimo sistema gali pažeisti prietaisą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad arba būtų atskiras oro kanalas, arba tarp prietaisų įrenkite pertvarą.
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

### 3.1.3 Įstūmimas po stalviršiu

- Jei montuojate prietaisą į virtuvinius baldus, kurie stovi ant nelygių grindų: Išniveliuokite virtuvinius baldus.

## 3.2 Prietaiso matmenys

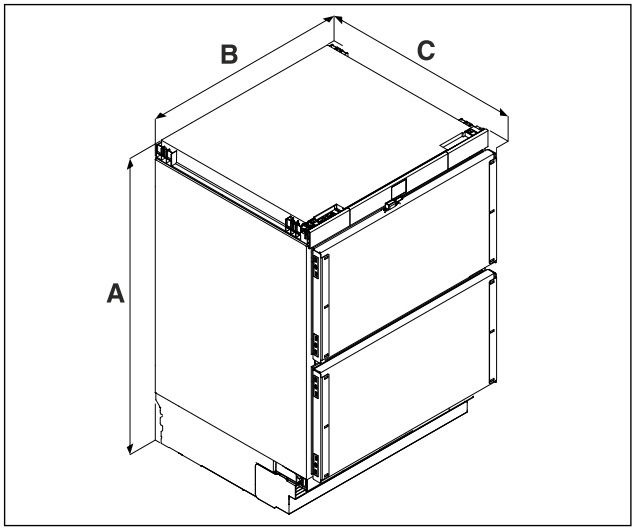



*Fig. 2 Atvaizdo pavyzdys*

**(A)** Prietaiso aukštis, įskaitant kojeles
**(B)** Prietaiso plotis
**(C)** Prietaiso gylis

| | |
|---|---|
| **A** | 859 mm |
| **B** | 597 mm |
| **C** | 556 mm |

A) Prietaiso tipo pavadinimas

## 3.3 Nišos matmenys

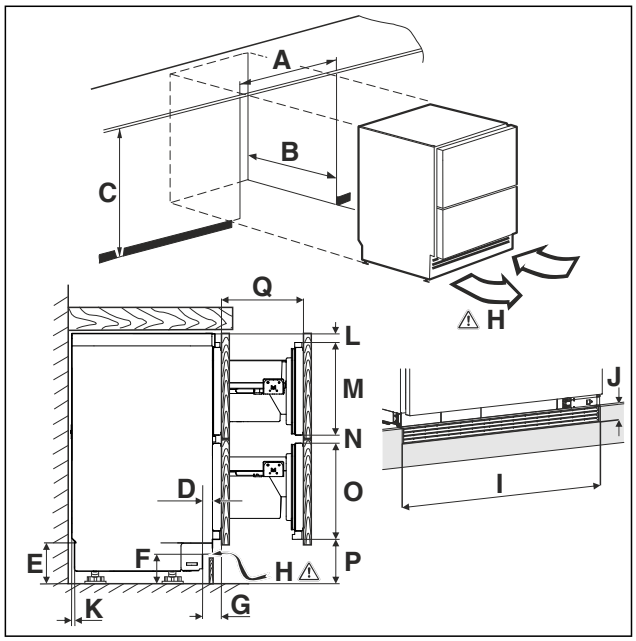



*Fig. 3 Atvaizdo pavyzdys*

**(A)** Nišos plotis
**(B)** Nišos gylis
**(C)** Nišos aukštis
**(H)** Ventiliacinės angos skerspjūvis

| | |
|---|---|
| **A** | 600 mm |
| **B** | min. 560 mm |
| **C** | 860 mm iki 920 mm |
| **D** | 11 mm iki 66 mm |
| **E** | 100 mm iki 160 mm |
| **F** | 60 mm iki 120 mm |
| **G** | 54 mm iki 109 mm |
| **H** | 150 cm² |
| **I** | 600 mm |
| **J** | 40 mm |
| **K** | 18 mm |
| **L** | 33 mm |
| **M** | 335 mm |
| **N** | 29 mm |
| **O** | 347 mm |
| **P** | 115 mm iki 175 mm |
| **Q** | 400 mm |

## 3.4 Baldo priekis

### 3.4.1 Baldo priekio svoris

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus dėl per sunkių baldo durų!
Jei baldo durys yra per sunkios, gali būti pažeisti lankstai ir gali atsirasti su tuo susijusių veikimo sutrikimų.
▶ Prieš montuodami baldo duris, įsitikinkite, kad baldo durų svoris neviršija leistinojo.

| | **Maksimalus baldo durų svoris** |
|---|---|
| Ištraukiamas vežimėlis | 5 kg |

### 3.4.2 Baldų durys

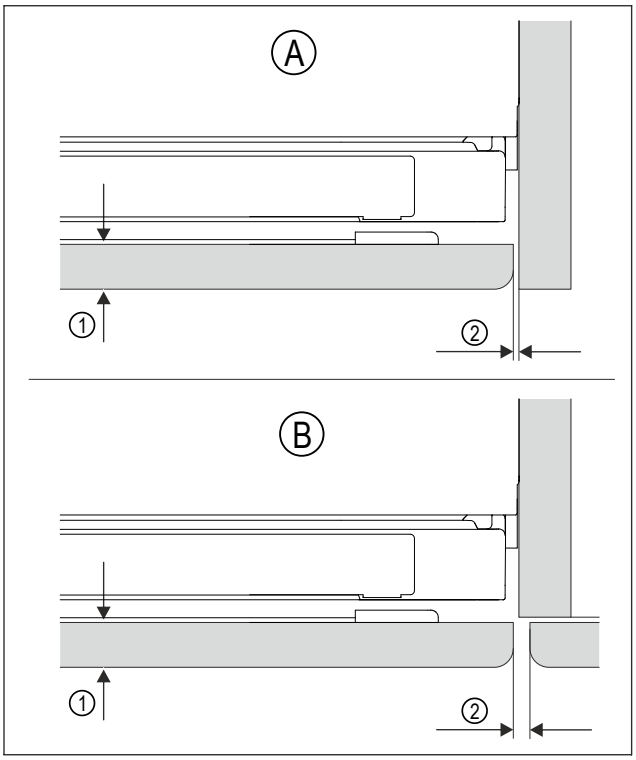



*Fig. 4 Atvaizdo pavyzdys*

**(A)** Niša su siena
**(B)** Niša su gretimais baldais
**(1)** Priekinės pusės storis
**(2)** Tarpo matmuo

| | |
|---|---|
| Priekinės pusės storis | min. 16 mm |
| Tarpo matmuo | tarp viršutinės priekinės baldo pusės ir darbinės plokštės min. 2 mm<br>tarp viršutinės priekinės baldo pusės ir apatinės priekinės baldo pusės min. 3 mm<br>iki gretimų (vertikaliai) priekinių baldo pusių min. 3 mm |
| Baldų durys turi būti plokščios ir sumontuotos be įtempio. | |

### 3.4.3 Baldo priekio matmenys

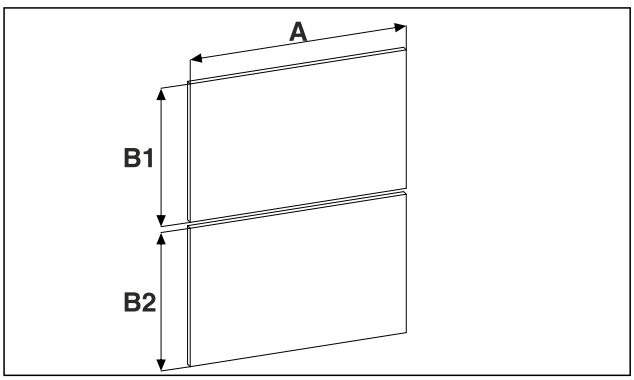



*Fig. 5*

| Nišos aukštis | .. 37.. |
|---|---|
| **A** | min. 595 mm |
| **B1** | min. 370 mm<br>Patikrinkite, ar nesusidurs su apatinėmis baldo durimis. |
| **B2** | min. 370 mm<br>Maksimali vertė turi pasiekti 150 cm² vėdinimo angos skerspjūvį. |

A) Prietaiso tipo pavadinimas

## 3.5 Prietaiso transportavimas

### 3.5.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prietaisas supakuotas.
- ❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.6 Prietaiso išpakavimas)

### 3.5.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prietaisas ištuštintas.
- ❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
- ❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
- ❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
- ❑ Prietaisas išmontuotas.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

## 3.6 Prietaiso išpakavimas

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus dėl prietaiso perkėlimo!
Kai perstumiate prietaisą grindimis, prietaisas gali pažeisti grindis.
▶ Prieš nuimdami prietaiso pakuotę, pakankamai uždenkite grindis.

▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

**PRANEŠIMAS**
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.

## 3.7 Ištraukiamo vežimėlio išlygiavimas

Jei ištraukiamas vežimėlis netiesus, jį galite išlygiuoti. Šis nustatymas skirtas tik tam atvejui, jei ištraukiamas vežimėlis laikui bėgant tinkamai neužsidaro. Išlygiuojama per baldo priekį.

▶ Išimkite talpyklą.

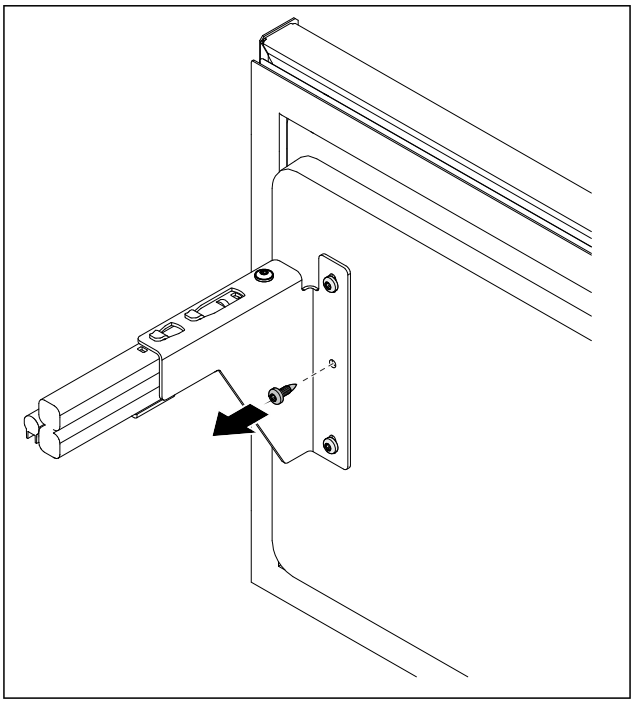


*Fig. 6 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Išsukite vidurinį varžtą.

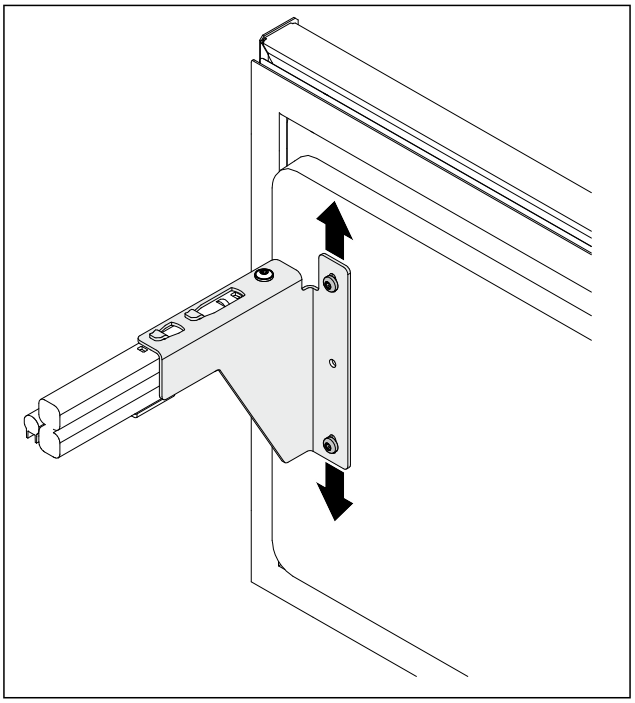


*Fig. 7 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Šiek tiek atlaisvinkite varžtus.
▶ Perstumkite ištraukiamą vežimėlį su tvirtinimo kampuočiu į viršų arba žemyn.
▶ Priveržkite varžtus iki galo.
▷ Ištraukiamas vežimėlis išlygiuotas.






## 3.8 Įrengimas nišoje

### 3.8.1 Įrankis




| Prieš montuodami prietaisą į nišą, atkreipkite dėmesį į tvirtinimo būdą: | |
|---|---|
| **Tvirtinimas šone** | **Tvirtinimas prie lubų** |
| Įmontavimas po kietu stalviršiu, pvz., granito | Nėra granito plokštės |
| Visiškai išsukus reguliavimo kojeles prietaisas yra žemiau nei stalviršis. | Visiškai išsukus reguliavimo kojeles prietaisas yra šiek persikreipęs po stalviršiu. |
| Yra šoninė baldų sienelė, kad būtų galima prisukti. | |

### 3.8.2 Tiekimo apimtis
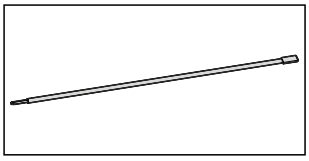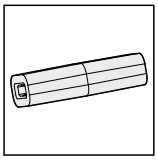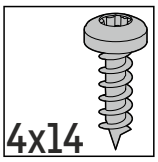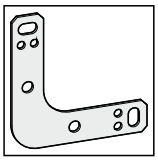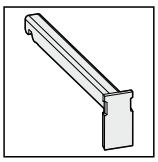
| | |
|---|---|
| 1x |  |
| 1x |  |
| 2x |  |
| 2x |  |
| 2x |  |

### 3.8.3 Prietaiso paruošimas

▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje.
▶ Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
▶ Naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

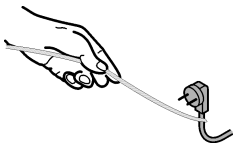


*Fig. 8*

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus perstumiant prietaisą!
Kai perstumiate prietaisą, galite pažeisti grindis arba gali nulūžti prietaiso reguliavimo kojelės.
Prieš perstumdami:
▶ Iki galo įsukite reguliavimo kojeles.
▶ Pakiškite maždaug 100 mm x 600 mm kartono juostą (pvz., pakuotę) po reguliavimo kojelėmis.
Perstumdami:
▶ Atsargiai perstumkite prietaisą.
▶ Jei grindys nelygios: Atsargiai pakelkite prietaisą.
Perstūmę:
▶ Pašalinkite kartono juostą.

### 3.8.4 Prietaiso tvirtinimas prie lubų

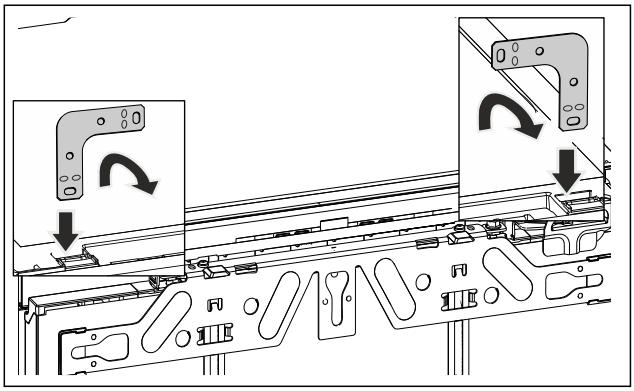


*Fig. 9 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Įkiškite kampuotį į tvirtinimo angą prietaiso lubose ir užlenkite į priekį.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Kai prietaisą įstumiate į nišą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

▶ Įstumkite prietaisą į nišą ir ištiesinkite, žr. punktą (žr. 3.8.6 Prietaiso ištiesinimas) .

### 3.8.5 Prietaiso tvirtinimas šone

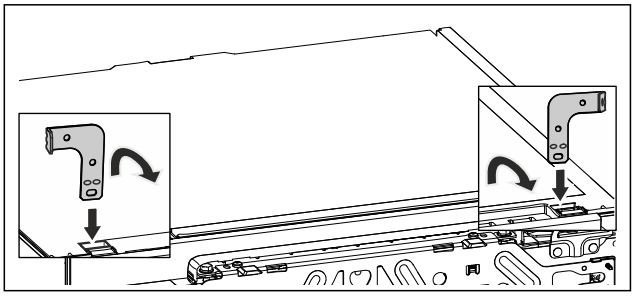


*Fig. 10 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Prieš montuodami užlenkite abiejų kampuočių vieną galą. Įkiškite tiesiąją pusę į tvirtinimo angą prietaiso lubose ir užlenkite į priekį.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
- ▶ Kai prietaisą įstumiate į nišą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
- ▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

▶ Įstumkite prietaisą į nišą ir ištiesinkite, žr. punktą (žr. 3.8.6 Prietaiso ištiesinimas) .

### 3.8.6 Prietaiso ištiesinimas

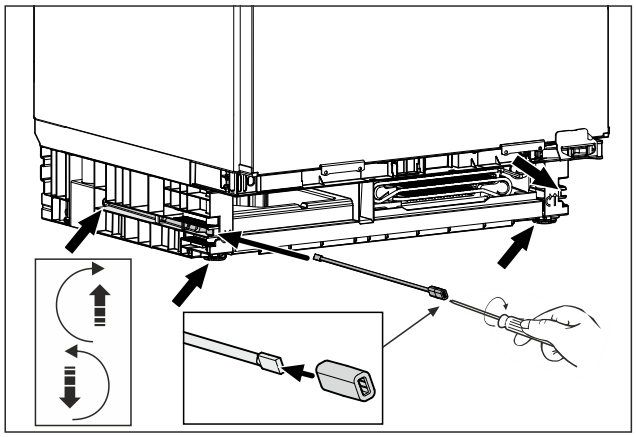


*Fig. 11 Atvaizdo pavyzdys*

- ▶ Išsukite reguliavimo kojeles iki stalviršio.
- ▶ Tiesiai stovintį prietaisą ištiesinkite gulsčiuku.
- ▶ Strypą su adapteriu išsaugokite, jei prireiktų išmontuoti prietaisą.

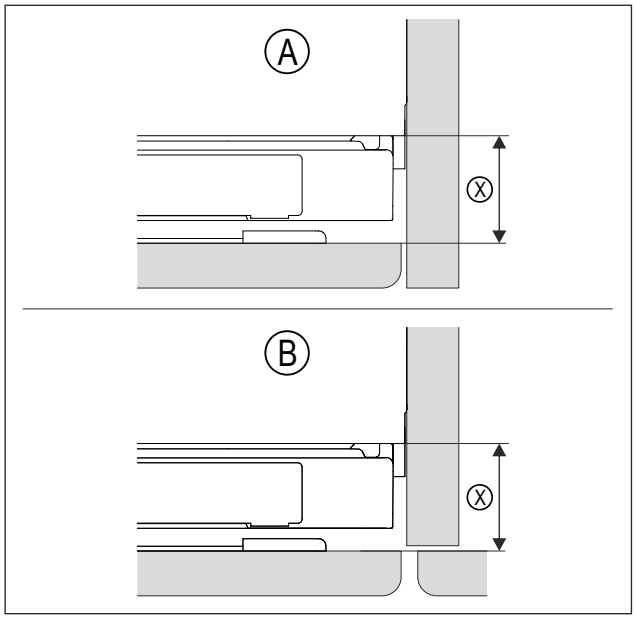



*Fig. 12 Atvaizdo pavyzdys*

**(A)** Niša su siena

**(B)** Niša su gretimais baldais

**(X)** yra atstumas tarp prietaiso korpuso ir sumontuoto baldų priekio galinės pusės

- ▶ Patikrinkite, ar atstumas (X) atitinka montavimo situaciją (A) arba (B).

| | |
|---|---|
| **(X)** | 42 mm |
| Jei šoninės baldo sienelės nėra, orientuokitės į stalviršį. | |

- ▶ Pakaitomis iki galo išsukite reguliavimo kojeles. Reguliavimo atstumas yra maks. 60 mm.
- ▷ Prietaisas išlygiuotas ir stovi tiesiai.
- ▷ Prietaisas yra nišoje tarp grindų ir stalviršio, šiek tiek persikreipęs.

### 3.8.7 Cokolio montavimas

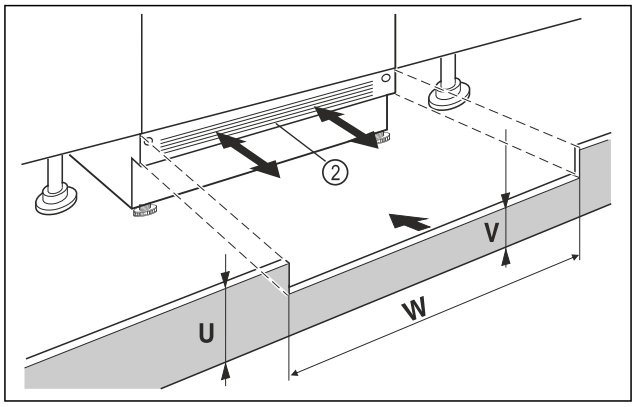



*Fig. 13 Atvaizdo pavyzdys*

- ▶ Uždėkite prietaiso cokolinę plokštelę *Fig. 13 (2)*, tačiau dar neužfiksuokite.
- ▶ Baldo durų ir baldo cokolinės plokštelės padėties nustatymas, norint išbandyti
- ▶ Kai cokolinė plokštelė *Fig. 13 (2)*, yra matoma, ją patraukite į priekį tiek, kad vėdinimo grotelių priekinė briauna ir baldo cokolinė plokštelė sudarytų vieną lygmenį.

**-arba-**

- ▶ Jei cokolinė plokštelė uždengta *Fig. 13 (2)*, ją nustumkite visiškai į galą.

- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad ventiliacinės angos būtų laisvos: prireikus baldo cokolinę plokštelę *Fig. 13 (U)* nupjaukite!
- ▷ Išilgai nišos pločio *Fig. 13 (W)* po prietaiso cokoline plokštele *Fig. 13 (2)* pritaikykite tiltelio aukštį *Fig. 13 (V)*.

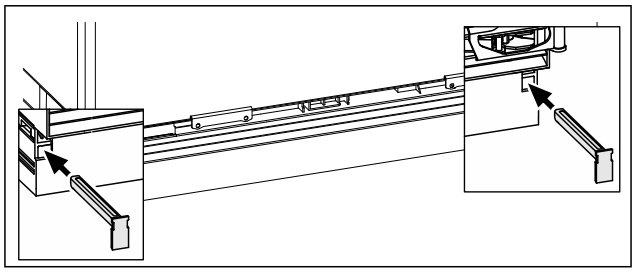


*Fig. 14 Atvaizdo pavyzdys*

- ▶ Užfiksuokite prietaiso cokolinę plokštelę: naudokite skląstį, tuo metu tvirtai laikykite prietaiso cokolinę plokštelę.
- ▶ Pritvirtinkite baldo cokolinę plokštelę.

### 3.8.8 Prietaiso tvirtinimas nišoje

**Tvirtinimas prie lubų:**

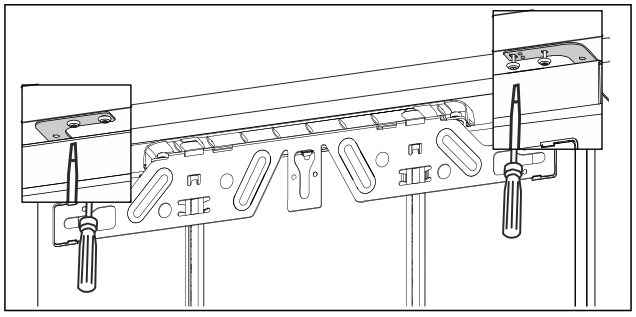


*Fig. 15 Atvaizdo pavyzdys*

- ▶ Norėdami pritvirtinti po stalviršiu, tvirtinimo kampuočius dviem varžtis prisukite po stalviršiu.

**Tvirtinimas šone:**


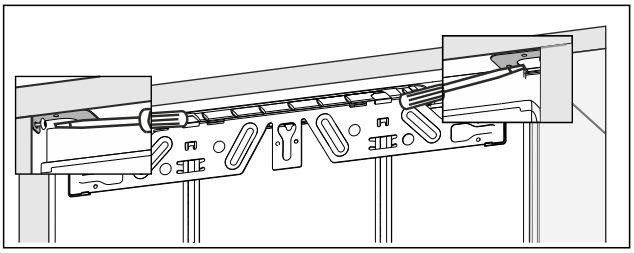


*Fig. 16 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Norėdami pritvirtinti šone, tvirtinimo kampuotį prisukite varžtais dešinėje ir kairėje pusėje nišoje.


## 3.9 Baldo durų montavimas

### 3.9.1 Įrankis

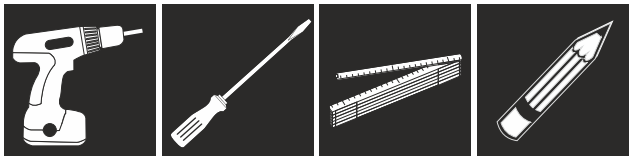




### 3.9.2 Tiekimo apimtis

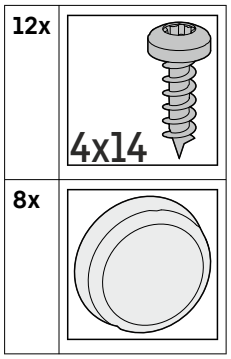


### 3.9.3 Paruošiamieji darbai

Baldo durys:

- ❑ Ant baldo durų pritvirtinkite rankenėlę; vėliau sumontuoti nebebus galima.
- ❑ Kad ištraukiami vežimėliai tolygiai išsitrauktų, rankenėlę visada montuokite viduryje ant baldo durų.

### 3.9.4 Viršutinių baldo durų montavimas

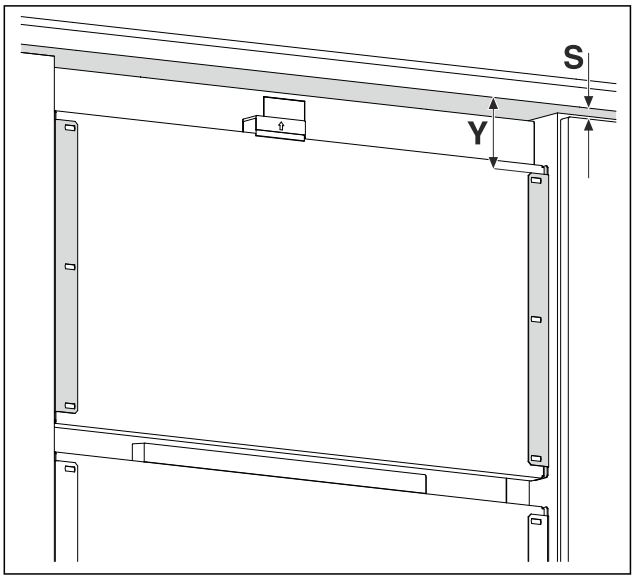



*Fig. 17 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Išmatuokite atstumą *Fig. 17 (Y)* nuo baldo priekio apačios iki laikančiojo kampuočio.

▶ Išmatuokite tarpo matmenį *Fig. 17 (S)* nuo priekinės baldo dalies apačios iki viršutinio baldo durų krašto.

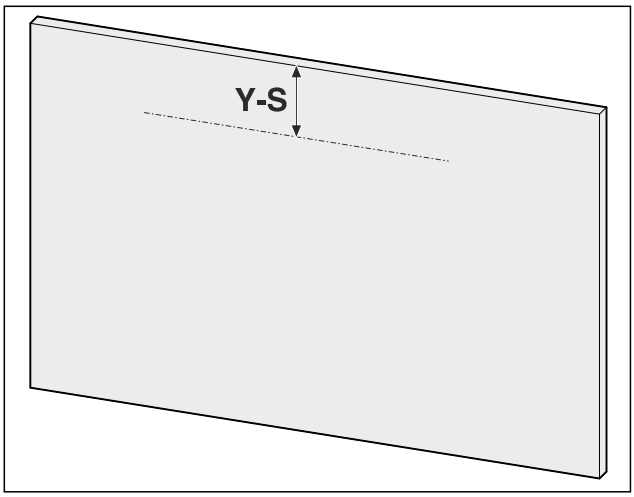



*Fig. 18 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Perkelkite matmenis (Y-S) ant baldo durų.

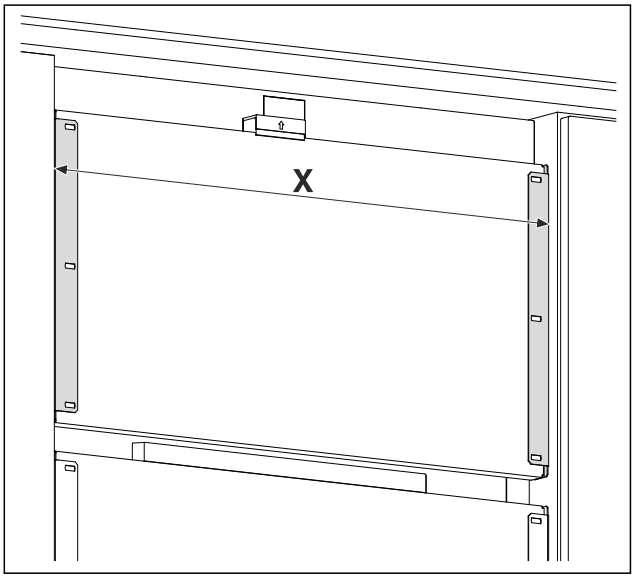



*Fig. 19 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Išmatuokite atstumą *Fig. 19 (X)* tarp išorinių laikančiųjų kampuočių briaunų.

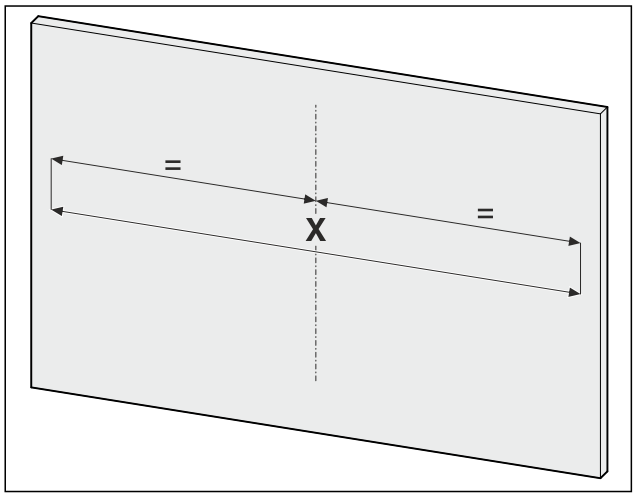



*Fig. 20 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Perkelkite matmenis ant baldo durų.

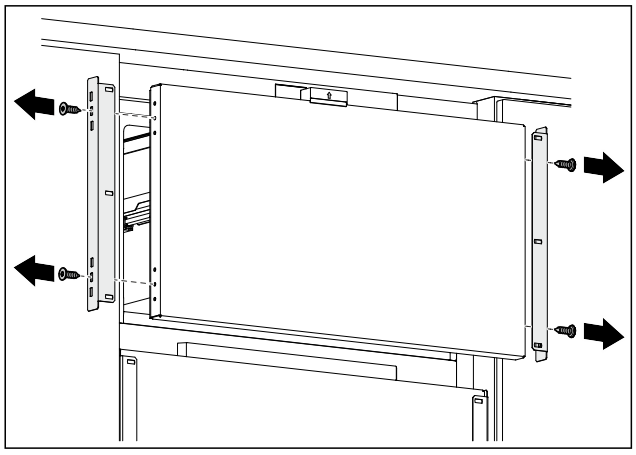


*Fig. 21 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Išmontuokite laikantjjį kampuotį.

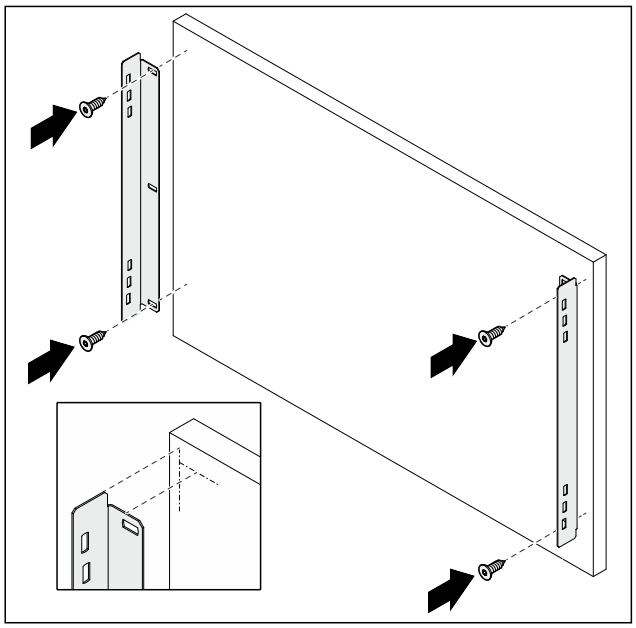


*Fig. 22 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Sumontuokite laikantjjį kampuotį ant baldo durų.

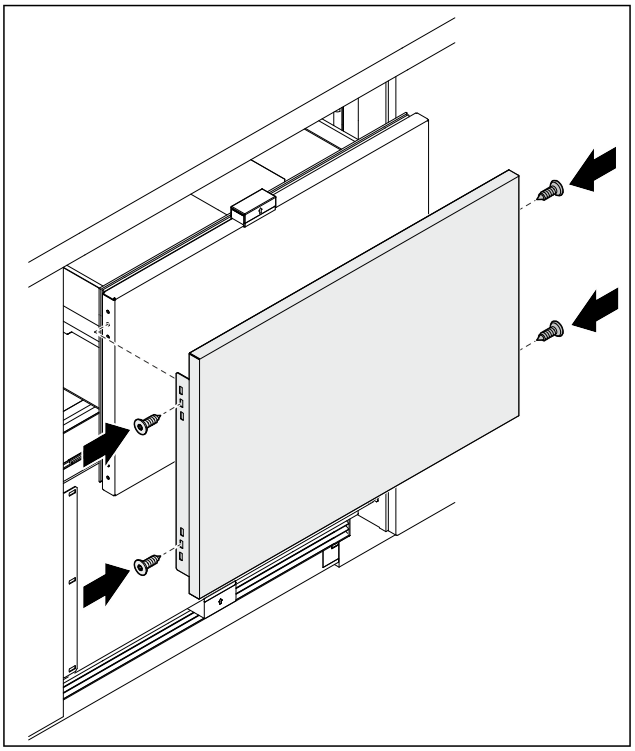


*Fig. 23 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Sumontuokite baldo duris ant ištraukiamo vežimėlio.

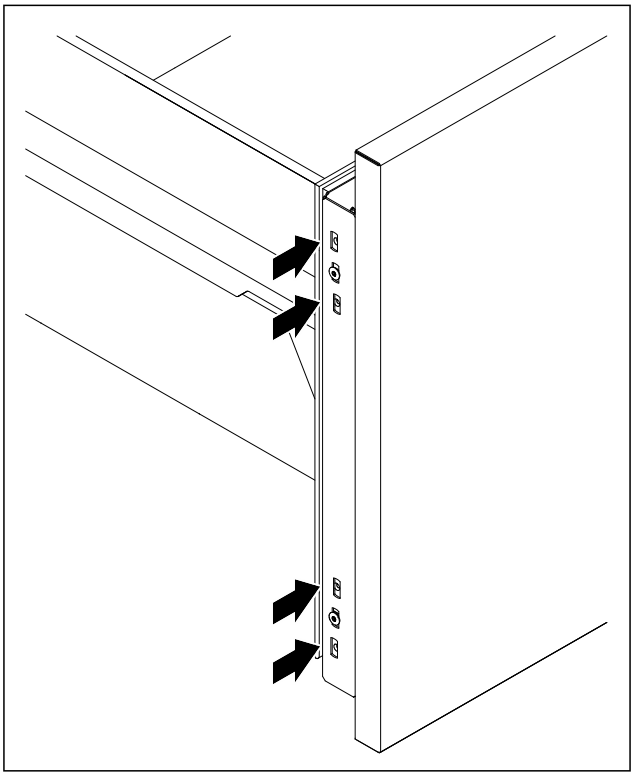


*Fig. 24 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Išlygiuokite duris naudodami skirtingas prisukimo padėtis, perkeldami varžtus iš vidurio į apatinę arba viršutinę padėtį.

▷ Viršutinės baldo durys sumontuotos.

### 3.9.5 Apatinių baldo durų montavimas

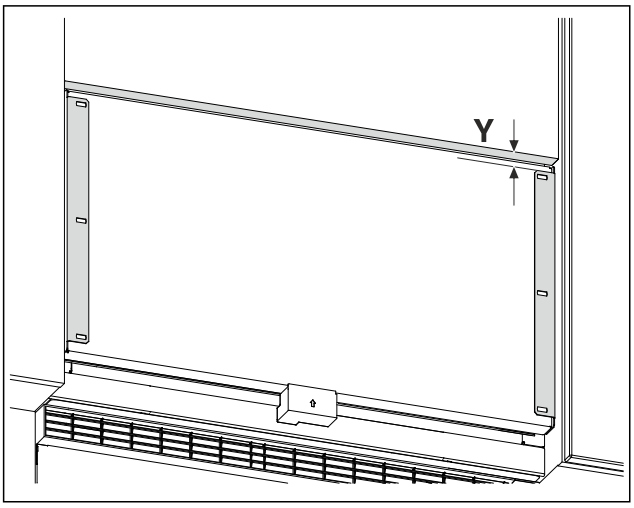



*Fig. 25 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Išmatuokite atstumą *Fig. 25 (Y)* nuo baldo durų apačios iki laikančiojo kampuočio.

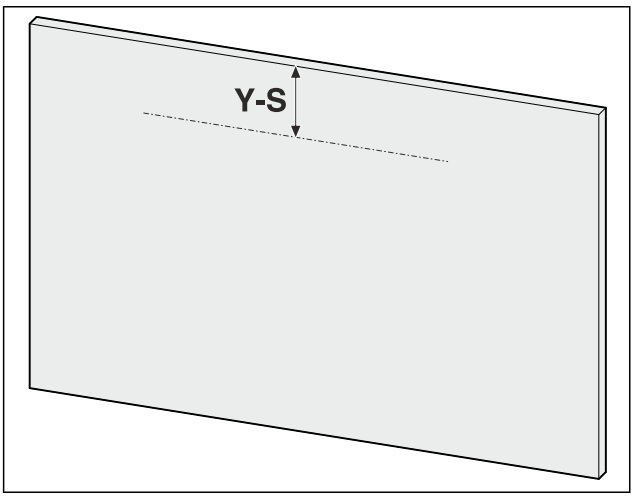



*Fig. 26 Atvaizdo pavyzdys*

**(S)** norimas tarpo matmuo

▶ Perkelkite matmenis (Y-S) ant baldo durų.

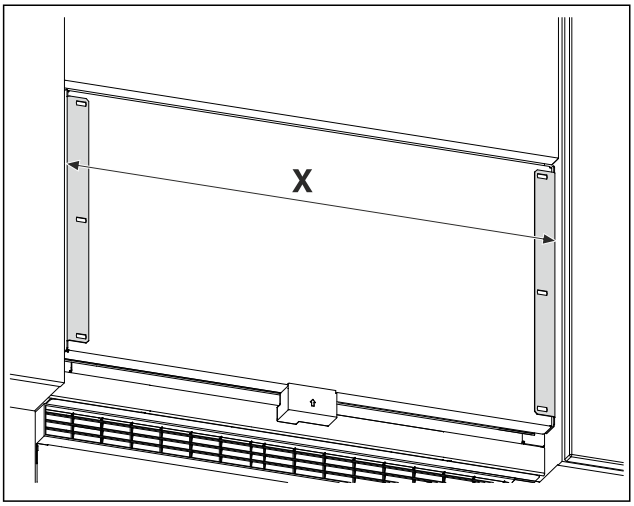



*Fig. 27 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Išmatuokite atstumą *Fig. 27 (X)* tarp išorinių laikančiųjų kampuočių briaunų.

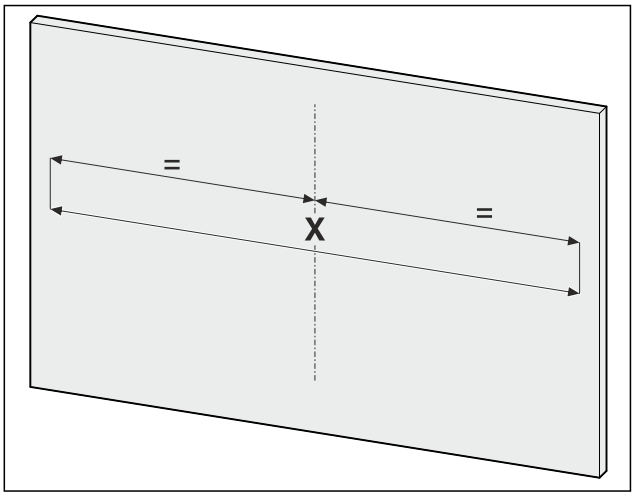



*Fig. 28 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Perkelkite matmenis ant baldo durų.

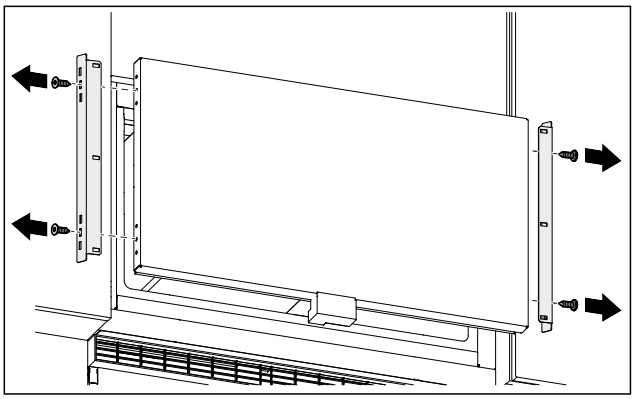


*Fig. 29 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Išmontuokite laikantjjį kampuotį.

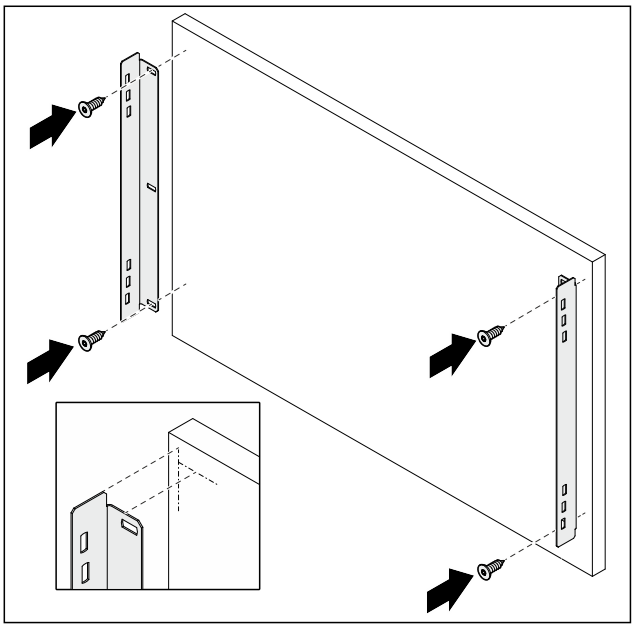


*Fig. 30 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Sumontuokite laikantjjį kampuotį ant baldo durų.

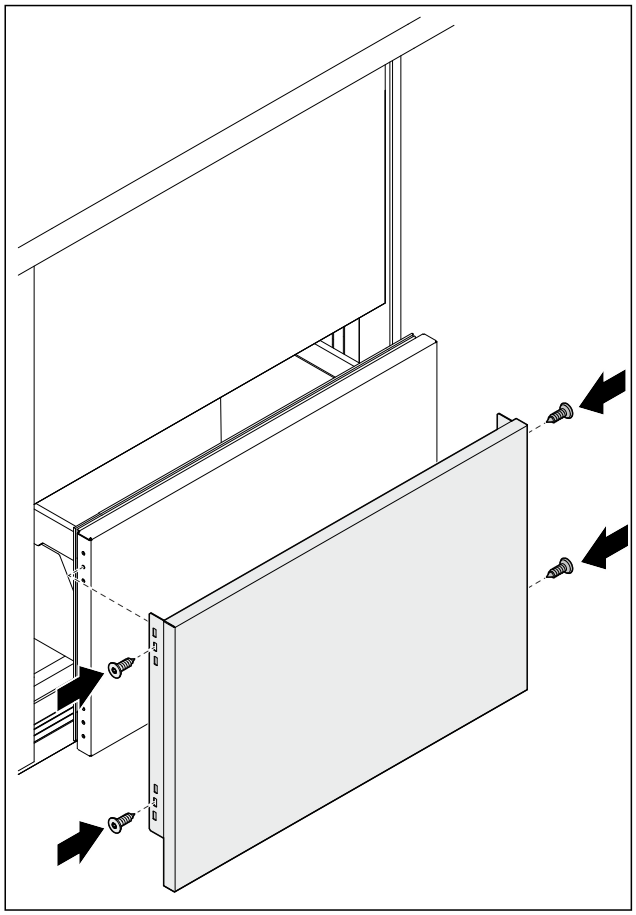


*Fig. 31 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Sumontuokite baldo duris ant ištraukiamo vežimėlio.

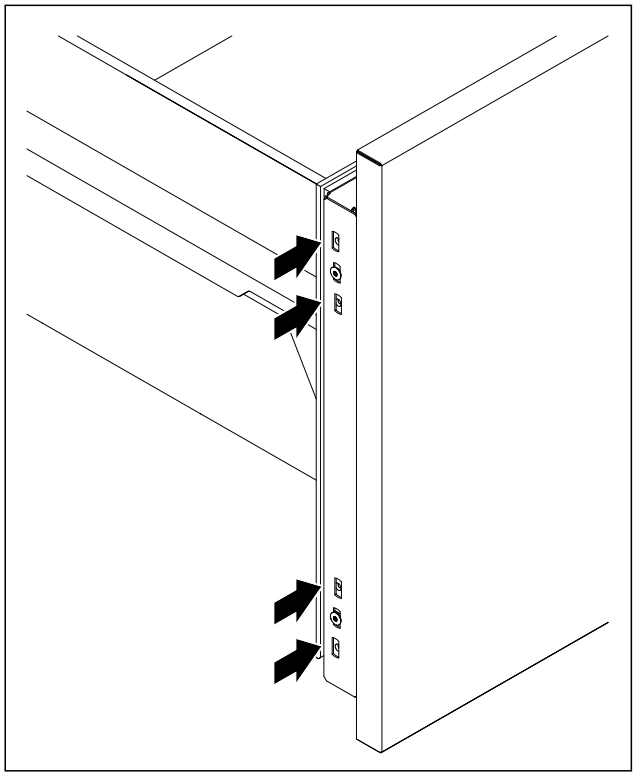


*Fig. 32 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Išlygiuokite duris naudodami skirtingas prisukimo padėtis, perkeldami varžtus iš vidurio į apatinę arba viršutinę padėtį.

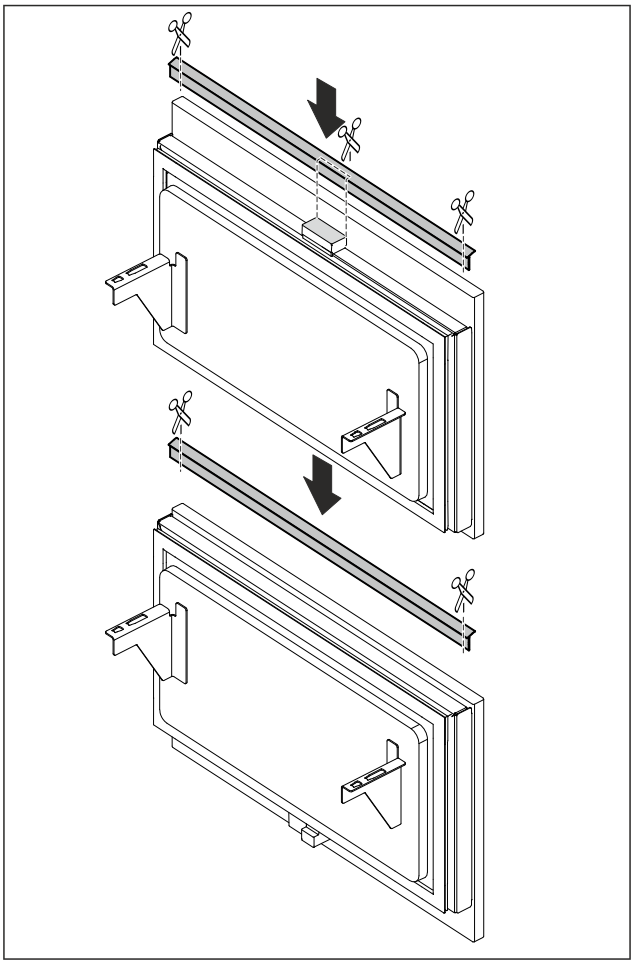


*Fig. 33 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Sutrumpinkite apvadą iki norimo ilgio ir sumontuokite jį tarp prietaiso durų ir skydelio.

▷ Apatinės baldo durys sumontuotos.

## 3.10 Sumontavus

▶ Pašalinkite iš vidaus visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

**PRANEŠIMAS**

Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.

▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite iš vidaus apsaugines plėveles: Nutraukite plėvelę išilgai konstrukcinės dalies, kad sumažintumėte plėvelės sukibimo jėgą.

▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.3 Prietaiso valymas)

▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.

## 3.11 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos

**ĮSPĖJIMAS**
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.


Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas įmontuotas pagal reikalavimus. (žr. 3.8 Įrengimas nišoje)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.

**PRANEŠIMAS**
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

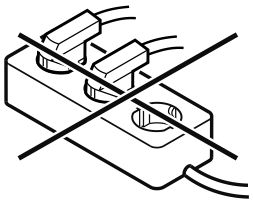

**PRANEŠIMAS**
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

## 3.12 Pašalinkite pakuotę

**ĮSPĖJIMAS**
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:

- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*




▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

# 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

## 4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

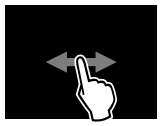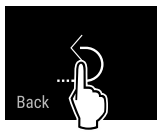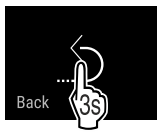
| Simbolis | Aprašymas |
|---|---|
|  | **Trumpai palieskite ekraną:**<br>funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas.<br>Pasirinkimo patvirtinimas.<br>Submeniu atidarymas. |
|  | **Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):**<br>funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas. |
|  | **Braukite į dešinę arba į kairę:**<br>naršymas meniu. |
|  | **Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:**<br>peršokama per vieną meniu lygmenį atgal. |
|  | **Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:**<br>Peršokama atgal į būsenos rodmenį. |
|  | **Rodyklė su laikrodžiu:**<br>užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo. |
|  | **Rodyklė su nurodytu laiku:**<br>užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo. |

| Simbolis | Aprašymas |
|---|---|
|  | **Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:**<br>perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas.<br>Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos.<br>(žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas) |
|  | **Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:**<br>perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas.<br>Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos.<br>(žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas) |
| 10 sekundžių jokių veiksmų | Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį. |
| Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite. | Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį. |

*Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.*

## 4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:
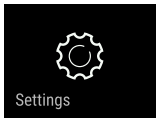
| Meniu | Aprašymas |
|---|---|
| Pagrindinis meniu | Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu.<br>Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu. |
| <br>Nustatymų meniu | Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. |
| Išplėstinis meniu | Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**. |

### 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

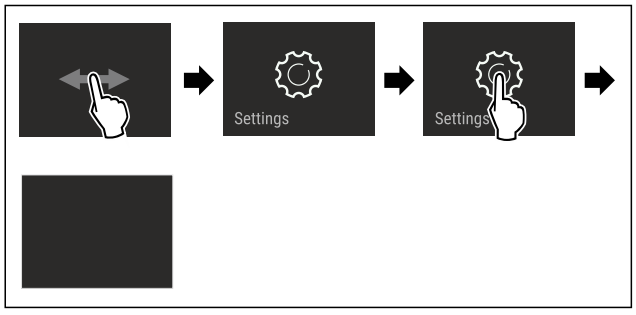



*Fig. 34 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

### 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



*Fig. 35*

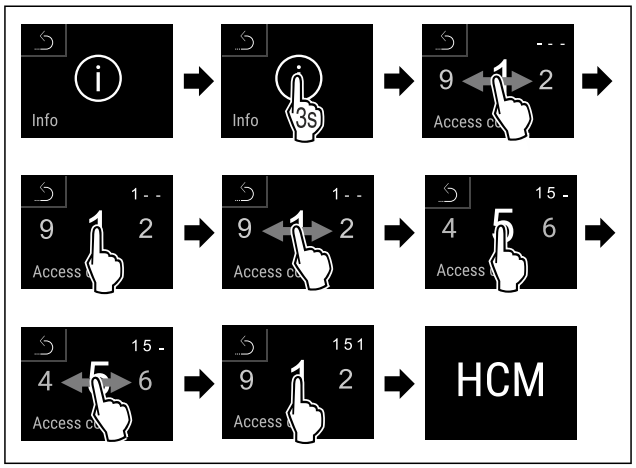



*Fig. 36 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

## 4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

### 4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
▷ Rimties režimas baigtas.

# 5 Naudojimosi pradžia

## 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ prietaisas įmontuotas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- ❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
- ❑ Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

**Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:**

▶ Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

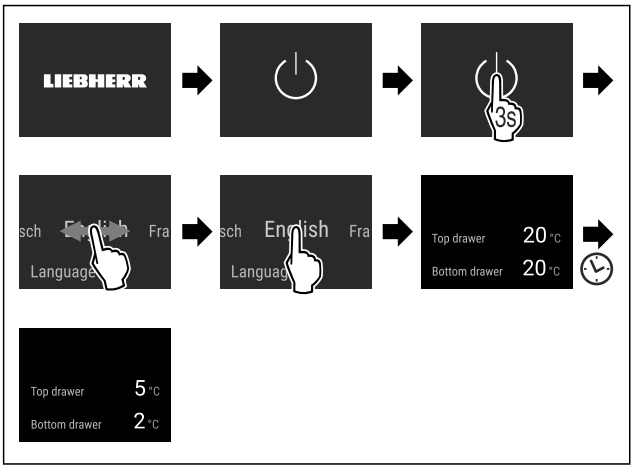



*Fig. 38 Atvaizdo pavyzdys*

- ▷ Rodomas būsenos rodmuo.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
- ▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

**Kita informacija:**

- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.4 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

**Pastaba**
Gamintojas rekomenduoja:
- ▶ Maisto produktų sudėjimas: Palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
- ▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

**Pastaba**
Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

# 6 Laikymas

## 6.1 Laikymo nuorodos

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
- ▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

**Pastaba**
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
- ▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

**Pastaba**
Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

| Ištraukiamas vežimėlis su kintamu šaldytuvo skyriaus reguliatoriumi | |
|---|---|
| Laikykite maisto produktus pagal nustatytą temperatūrą. „Liebherr“ rekomenduoja laikyti maisto produktus viršutiniame ir apatiniame ištraukiamuose vežimėliuose su kintamu šaldytuvo skyriaus reguliatoriumi: | |
| **Temperatūros sritis** | **Maisto produktai** |
| 6 °C iki 14 °C | Laikykite šalčiui jautrius maisto produktus, pvz., bulves, svogūnus arba tropinius vaisius.<br>Laikykite maisto produktus arba gėrimus, kurie vartojant neturėtų būti per šalti. |
| 4 °C iki 5 °C | Laikykite jau paruoštus patiekalus, sūrį ir konservuotus produktus. |
| 0 °C iki 4 °C | Laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus, žuvį, mėsos ir dešros gaminius, supakuotus vaisius ir daržoves. |

*Laikymo apžvalga*

## 6.2 Šaldytuvo skyrius su ištraukiamu vežimėliu

### 6.2.1 Maisto produktų suskirstymas

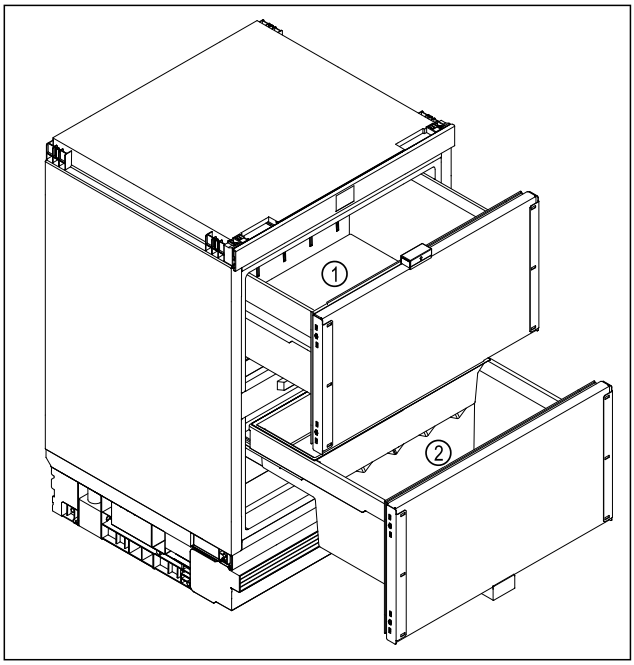



*Fig. 39 Atvaizdo pavyzdys*

Kai viršutiniame ištraukiamame vežimėlyje temperatūra nustatyta nuo 0 °C iki 4 °C, o apatiniame ištraukiamame vežimėlyje (stalčius–rūsys) – nuo 0 °C iki 14 °C (rekomenduojama 12 °C):
- ▶ Viršutinis ištraukiamas vežimėlis *Fig. 39 (1)*: Laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus, žuvį, mėsos ir dešros gaminius, supakuotus vaisius ir daržoves.
- ▶ Apatinis ištraukiamas vežimėlis *Fig. 39 (2)*: Laikykite šalčiui jautrius maisto produktus, pvz., bulves, svogūnus arba tropinius vaisius. Laikykite maisto produktus arba gėrimus, kurie vartojant neturėtų būti per šalti.

## 6.3 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

### 6.3.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

# 7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne per daug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr.  HolidayMode) .

# 8 Valdymas

## 8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

### 8.1.1 Būsenos rodmuo




*Fig. 40 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.*

**(1)** Viršutinio ištraukiamo vežimėlio temperatūros indikatorius

**(2)** Apatinio ištraukiamo vežimėlio temperatūros indikatorius

### 8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

| Piktograma | Prietaiso būsena |
|---|---|
|  | **Parengtis (Standby)**<br>Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a). |
|  | **Pulsuojantis skaičius**<br>Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiama nustatyta vertė. |
|  | |

| Piktograma | Prietaiso būsena |
|---|---|
|  | **Pulsuojanti piktograma**<br>Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas. |
|  | |
|  | **"D" būsenos rodmenyje**<br>Demonstracinis režimas aktyvus. |
|  | **WLAN piktograma būsenos rodmenyje**<br>WLAN aktyvus. |

## 8.2 Prietaiso funkcijos

### 8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.

###  Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

**Prietaiso išjungimas**

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



*Fig. 41*

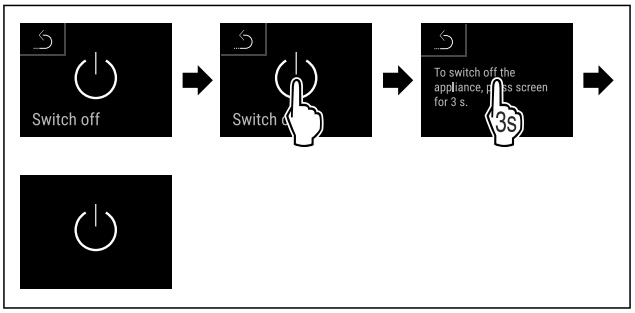



*Fig. 42*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas išjungtas.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Ekranas tampa juodas.

**Prietaiso įjungimas**

Jei ekranas yra rimties režime:

▶ Trumpai palieskite ekraną.

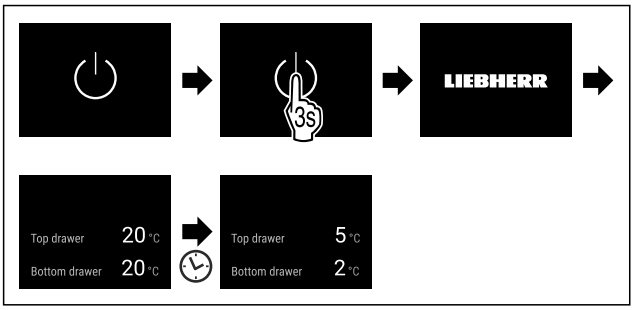



*Fig. 43 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
▷ Prietaisas įjungtas.
▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

## 5 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:
- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

| Temperatūros zona | Gamykloje nustatyta temperatūra | Rekomenduojamas nustatymas |
|---|---|---|
| 5 °C Šaldytuvo skyrius | 5 °C | 4 °C |

**Temperatūros nustatymas viršutiniame ištraukiamame vežimėlyje**

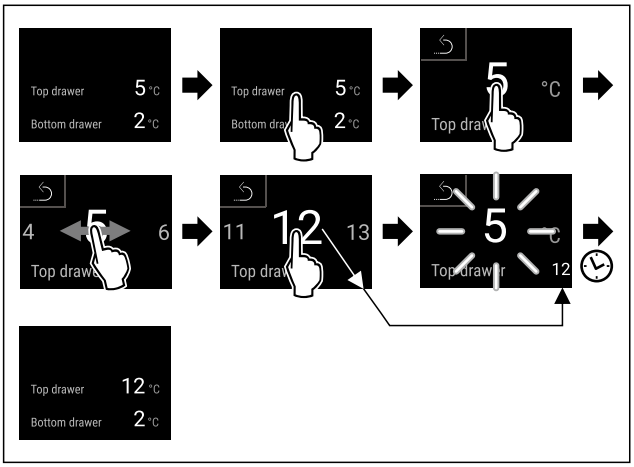



*Fig. 44 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra viršutiniame ištraukiamame vežimėlyje nustatyta.

**Temperatūros nustatymas apatiniame ištraukiamame vežimėlyje**

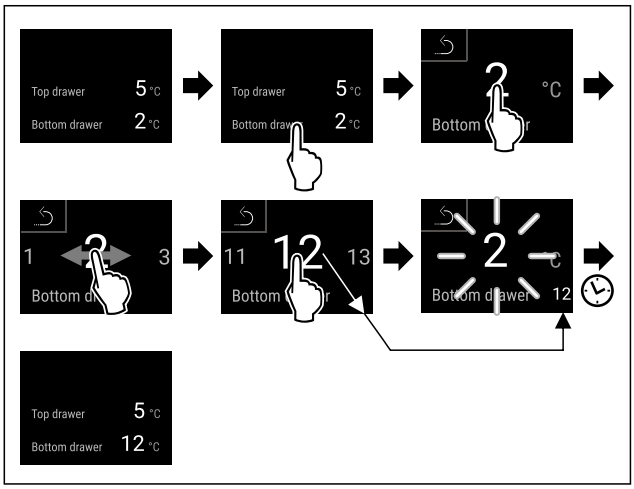



*Fig. 45 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra apatiniame ištraukiamame vežimėlyje nustatyta.

## SuperCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperCool. Jei aktyvinsite SuperCool, padidės prietaiso vėsinimo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė vėsinimo temperatūra. SuperCool galite aktyvinti, kai norite kuo greičiau atvėsinti didelį kiekį maisto produktų.

Funkciją galite naudoti atskirai viršutiniame ir apatiniame ištraukiamame vežimėlyje.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

### SuperCool aktyvinimas

Funkcijos aktyvinimo momentas:
- Jei šaldytuvo skyriuje norite laikyti šviežius maisto produktus: sudėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją.

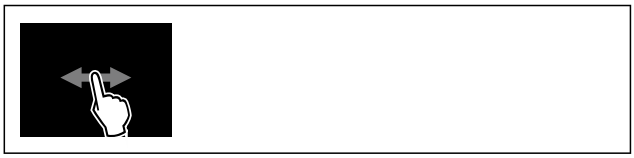


*Fig. 46*

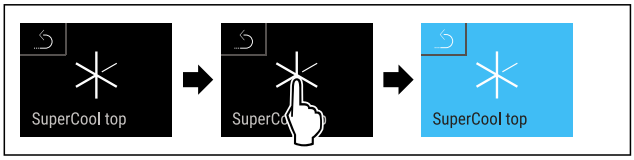



*Fig. 47 Viršutinis ištraukiamas vežimėlis*

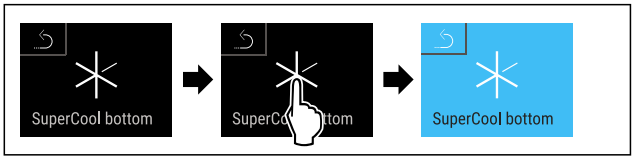



*Fig. 48 Apatinis ištraukiamas vežimėlis*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
**-arba-**
▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

**SuperCool išaktyvinimas**

SuperCool automatiškai išaktyvinamas po 18 valandų. Tačiau SuperCool galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

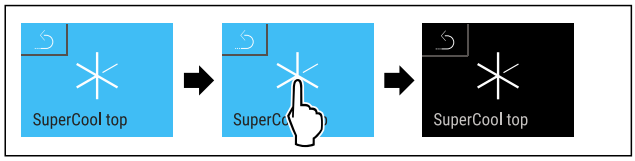



*Fig. 49 Viršutinis ištraukiamas vežimėlis*

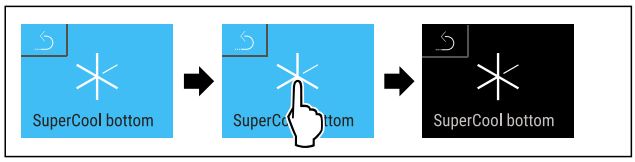



*Fig. 50 Apatinis ištraukiamas vežimėlis*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
**-arba-**
▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

## HolidayMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HolidayMode. Jei aktyvinsite HolidayMode, šaldytuvo skyrius bus nustatytas ties 15 °C. Tai padeda taupyti energiją ilgesniais nebuvimo laikotarpiais ir apsaugo nuo blogo kvapo bei pelėsio atsiradimo.

| Prietaiso būsena aktyvinus HolidayMode |
|---|
| Šaldytuvo skyrius atvėsina iki 15 °C. |
| SuperCool išaktyvintas. |

**HolidayMode aktyvinimas**

▶ Visiškai ištuštinkite šaldytuvo skyrių.

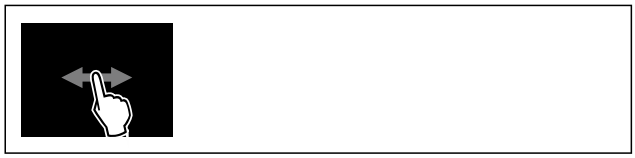


*Fig. 51*

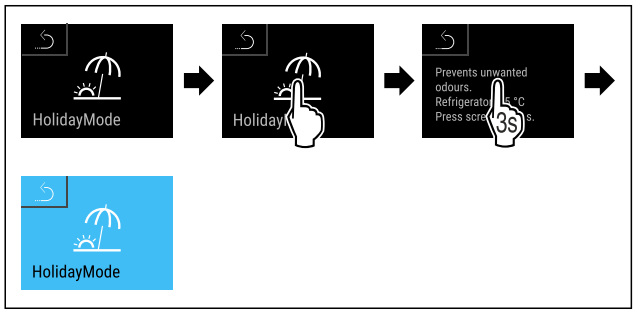



*Fig. 52*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas ir jame rodoma HolidayMode piktograma.

**HolidayMode išaktyvinimas**

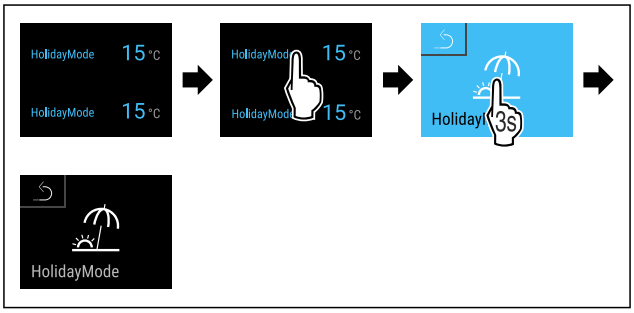



*Fig. 53*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

## SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

| Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode |
|---|
| Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode. |
| Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos. |
| Aktyvios funkcijos lieka aktyvios. |
| Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus. |
| Vidaus apšvietimas išaktyvintas. |
| Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas. |
| Priminimai ir įspėjimai nerodomi. |
| Durų aliarmo nėra. |
| Temperatūros aliarmo nėra. |
| Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode. |

*Prietaiso būsena*

**Pastaba**
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)
Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

**SabbathMode aktyvinimas**

**ĮSPĖJIMAS**
Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų!
Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui:
▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



*Fig. 54*

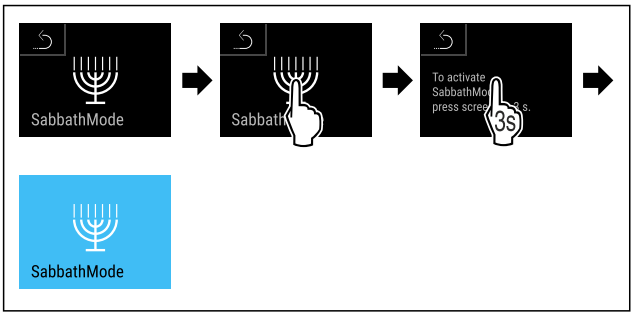



*Fig. 55*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

**SabbathMode išaktyvinimas**

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

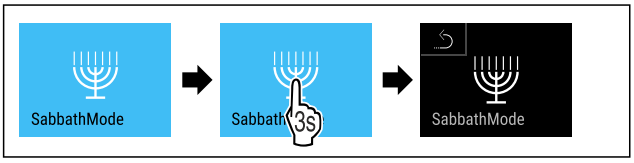



*Fig. 56*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

## EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

| Temperatūros zona | Rekomenduojamas nustatymas (žr. Temperatūros nustatymas viršutiniame ištraukiamame vežimėlyje) | Temperatūra, esant aktyviam EnergySaver |
|---|---|---|
| 5 °C Šaldytuvo skyrius | 4 °C | 7 °C |

*Temperatūros*

**EnergySaver aktyvinimas**

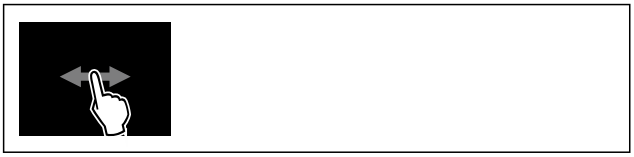


*Fig. 57*

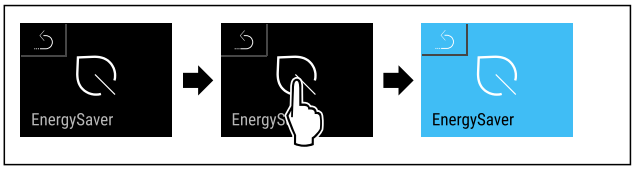



*Fig. 58*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

**EnergySaver išaktyvinimas**

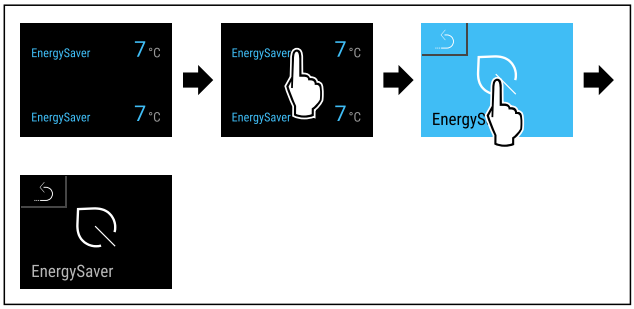



*Fig. 59 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

## CleaningMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite CleaningMode. Naudojant CleaningMode, galima patogiai išvalyti prietaisą.

Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:

- Išvalykite šaldytuvo skyrių. (žr. 10.3 Prietaiso valymas)

| Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode |
|---|
| Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode. |
| Šaldytuvo skyrius išjungtas. |
| Vidaus apšvietimas aktyvintas. |
| Priminimai ir įspėjimai nerodomi. Neskamba garso signalas. |

*Prietaiso būsena*

**CleaningMode aktyvinimas**



*Fig. 60*

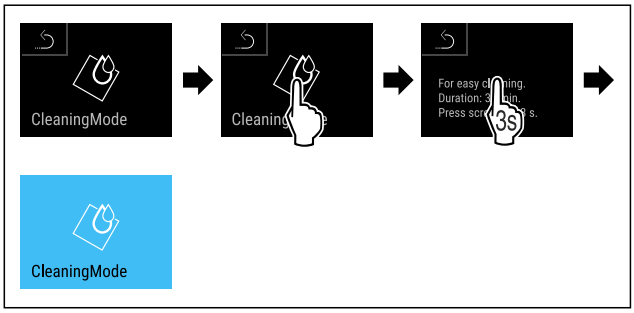



*Fig. 61*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode aktyvintas.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.

### CleaningMode išaktyvinimas

CleaningMode automatiškai išaktyvinamas po 60 minučių. Tačiau CleaningMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

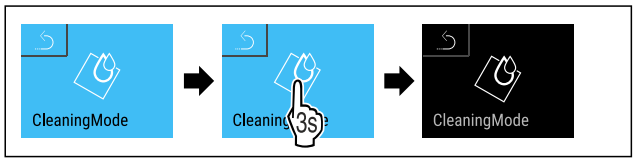



*Fig. 62*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

## Apsaugos nuo vaikų funkcija

Naudodami šią funkciją, aktyvinsite arba išaktyvinsite apsaugos nuo vaikų funkciją. Apsaugos nuo vaikų funkcija apsaugo, kad prietaisą netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

### Apsaugos nuo vaikų funkcijos aktyvinimas

Aktyvinę apsaugos nuo vaikų funkciją, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



*Fig. 63*

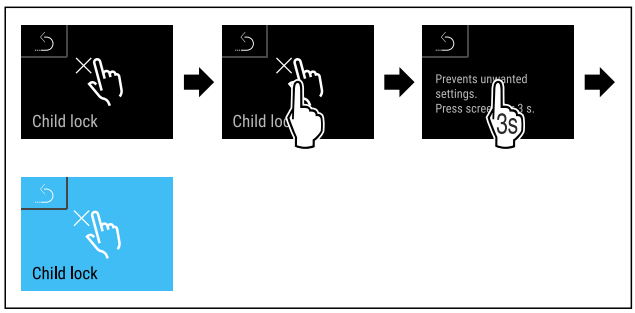



*Fig. 64*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Apsaugos nuo vaikų funkcija aktyvinta.

### Apsaugos nuo vaikų funkcijos išaktyvinimas



*Fig. 65*

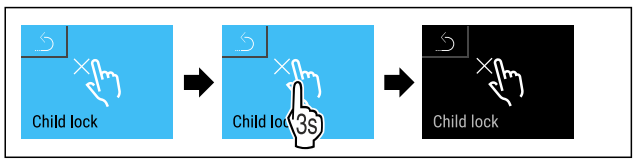



*Fig. 66*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Apsaugos nuo vaikų funkcija išaktyvinta.

## Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarų
- Rusų
- Kinų

### Kalbos nustatymas



*Fig. 67*

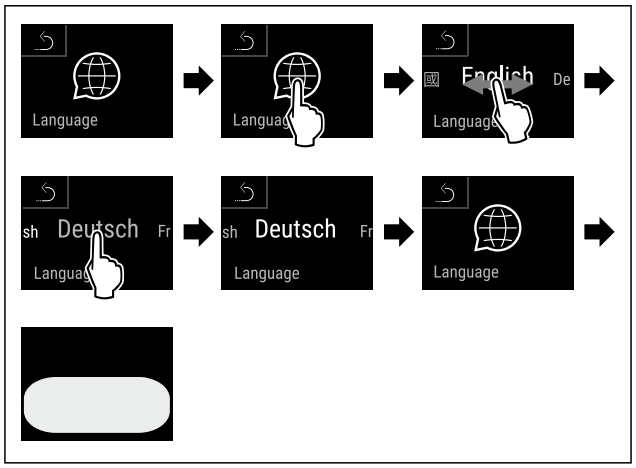



*Fig. 68 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Kalba nustatyta.
▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.

## Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

### Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



*Fig. 69*

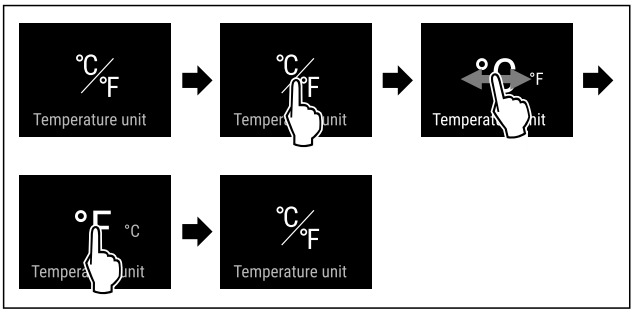



*Fig. 71 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

## Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

### Ryškumo nustatymas



*Fig. 72*

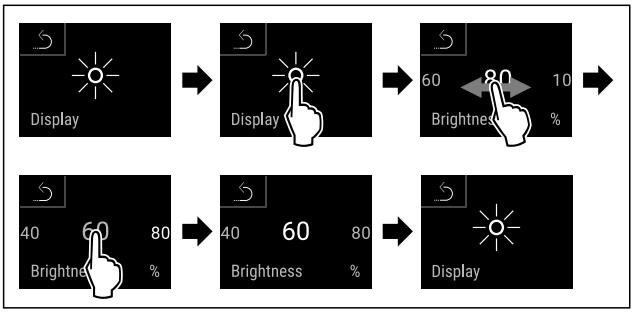



*Fig. 73 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

## WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.4 SmartDevice)

**Pastaba**
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

### WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



*Fig. 74*

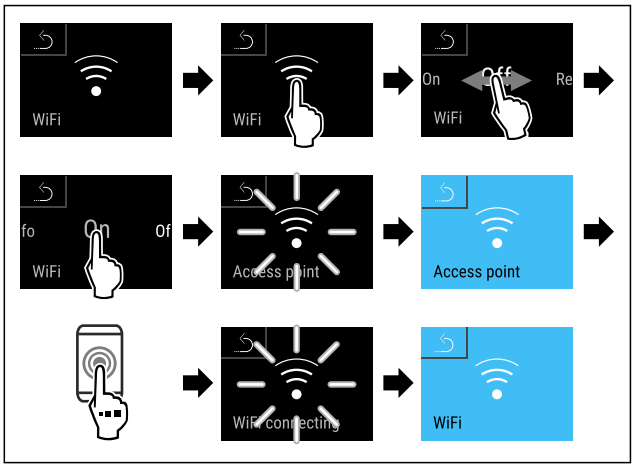



*Fig. 75*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

### WLAN ryšio atjungimas



*Fig. 76*

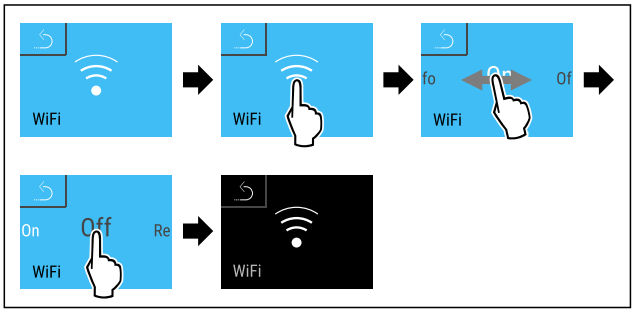



*Fig. 77*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

### WLAN ryšio atkūrimas



*Fig. 78*

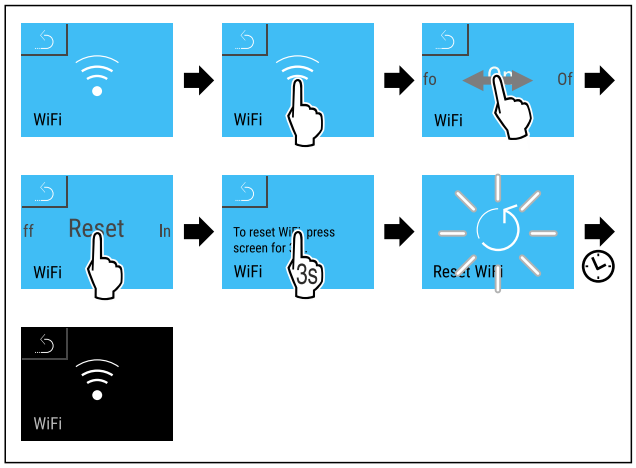



*Fig. 79*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

**Informacijos apie WLAN ryšį rodymas**



*Fig. 80*

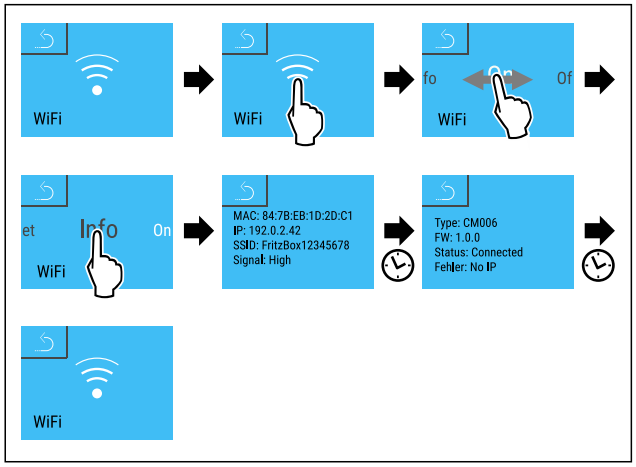



*Fig. 81*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

## Informacija apie prietaisą ir programinę įrangą

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

**Prietaiso informacijos rodymas**



*Fig. 82*

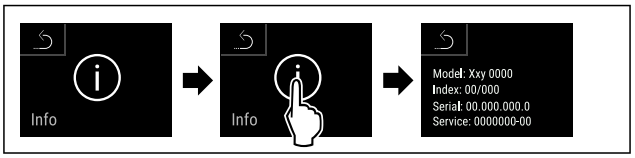



*Fig. 83*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

**Informacijos apie programinę įrangą rodymas**



*Fig. 84*

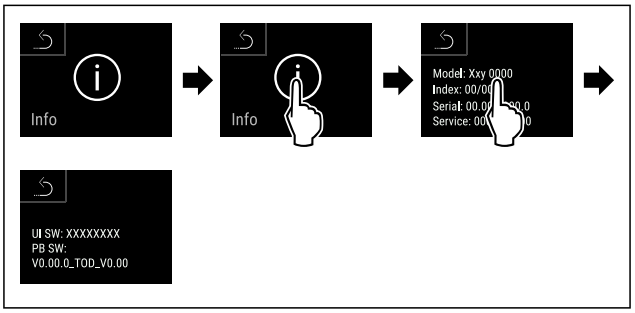



*Fig. 85*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma informacija apie programinę įrangą.

## Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

**Durų aliarmo nustatymas**



*Fig. 86*

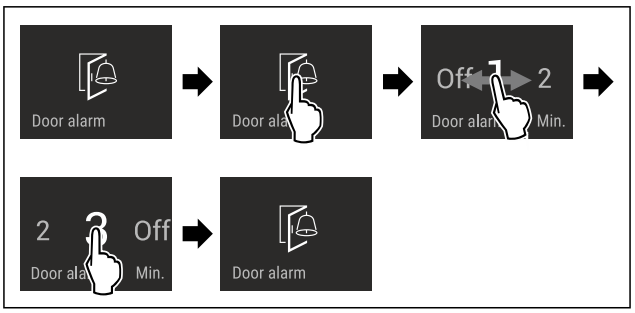



*Fig. 87 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

**Durų aliarmo išaktyvinimas**



*Fig. 88*

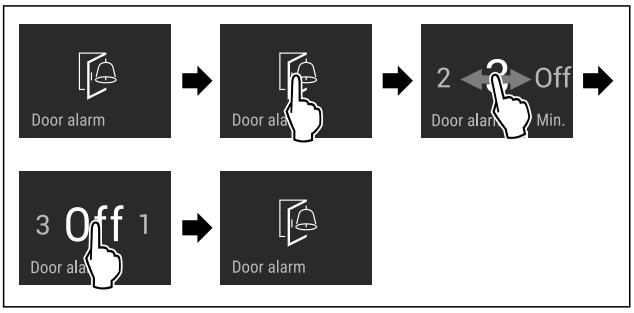



*Fig. 89*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

## Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

**Demonstracinio režimo aktyvinimas**



*Fig. 90*

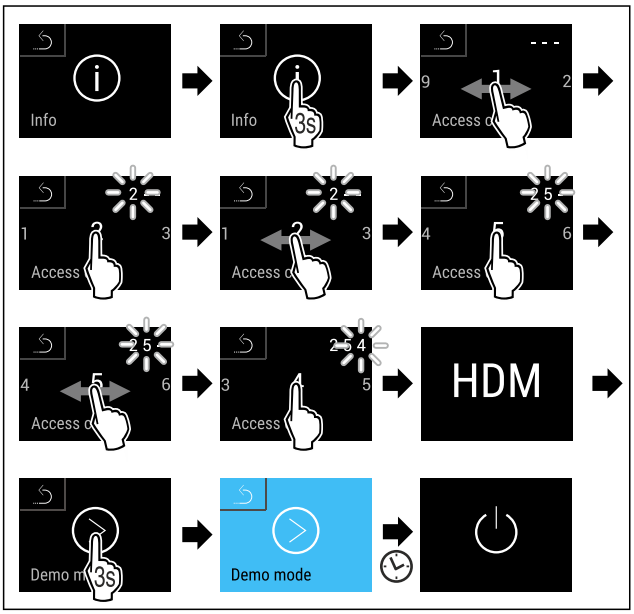



*Fig. 91*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO".

**Demonstracinio režimo išaktyvinimas**



*Fig. 92*

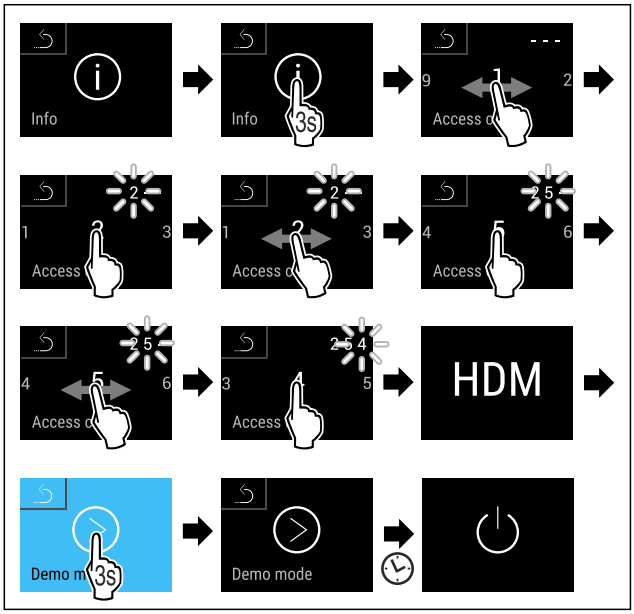



*Fig. 93*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

## Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

**Atstatos atlikimas**



*Fig. 94*

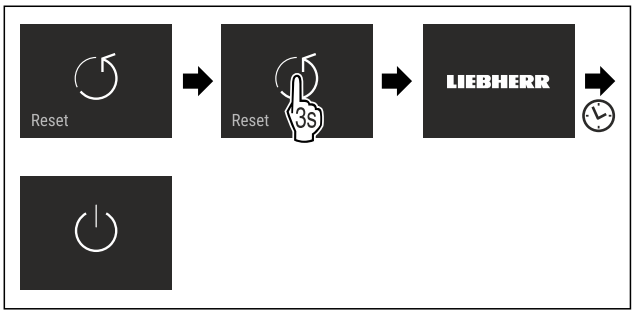



*Fig. 95*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

## 8.3 Pranešimai

Yra dvi pranešimų kategorijos:

| Kategorija | Reikšmė |
|---|---|
| Įspėjimas | Įspėjimai rodomi atsiradus veikimo sutrikimų.<br>Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |
| Priminimas | Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą. |

### 8.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

| Pranešimas | Priežastis | Pranešimo išjungimas |
|---|---|---|
|  **Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas** | Pranešimas rodomas, kai temperatūra padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo. | Atlikite veiksmus. |
|  **Temperatūros aliarmas** | Pranešimas rodomas, kai temperatūra prietaise neatitinka nustatytos temperatūros. | Atlikite veiksmus. |
|  **Klaida** | Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida. | Atlikite veiksmus. (žr. Klaida) |
|  **WLAN klaida** | Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą) Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant. | Atlikite veiksmus. (žr. WLAN klaida) |
|  **Ryšio klaida** | Pranešimas rodomas nutrūkus ryšiui su namų tinklu. Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant. | Atlikite veiksmus. |

### 8.3.2 Įspėjimų išjungimas

**Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas**

Šis pranešimas bus rodomas kiekvienai Jūsų prietaiso temperatūros zonai. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas automatiškai atvėsta iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros, nors ir nepatvirtinote pranešimo. Norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

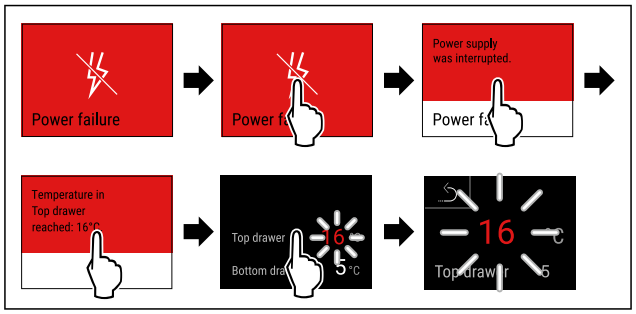



*Fig. 96 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

**Temperatūros aliarmas**

Šis pranešimas bus rodomas kiekvienai Jūsų prietaiso temperatūros zonai. Norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.

▶ Pašalinkite priežastį.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

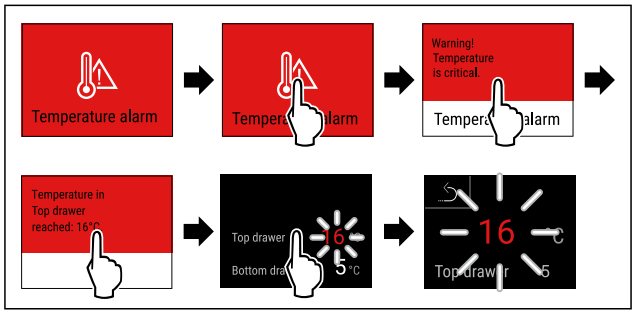



*Fig. 97 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

**Klaida**

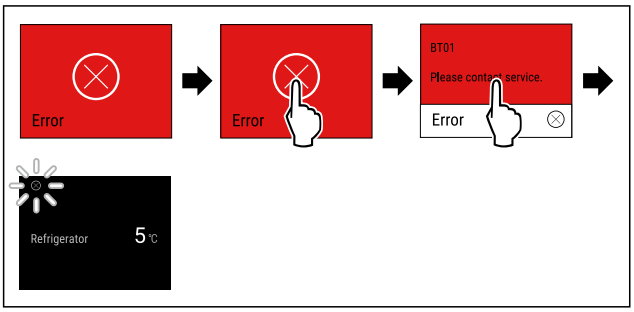



*Fig. 98 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodomas klaidos kodas.
▶ Užsirašykite klaidos kodą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

**WLAN klaida**

▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

### 8.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

| Pranešimas | Priežastis | Pranešimo išjungimas |
|---|---|---|
|   | Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos. | Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas) |

### 8.3.4 Priminimų išjungimas

**Durų aliarmas**

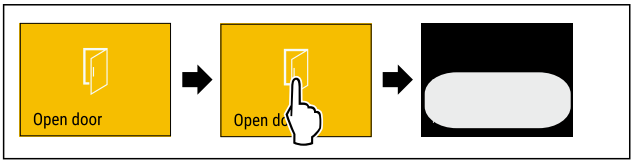



*Fig. 99*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
**-arba-**
▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

# 9 Įranga

## 9.1 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

**Pastaba**
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.
▶ Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

## 9.2 Ištraukiamas vežimėlis

Jūs galite įrangą perkelti ištraukiamame vežimėlyje arba išimti, norėdami ją išvalyti. (žr. 10.1.2 Ištraukiamas vežimėlis)

**Pastaba**
Laikykitės maisto produktų sudėjimo nuorodų. (žr. 6.2 Šaldytuvo skyrius su ištraukiamu vežimėliu)

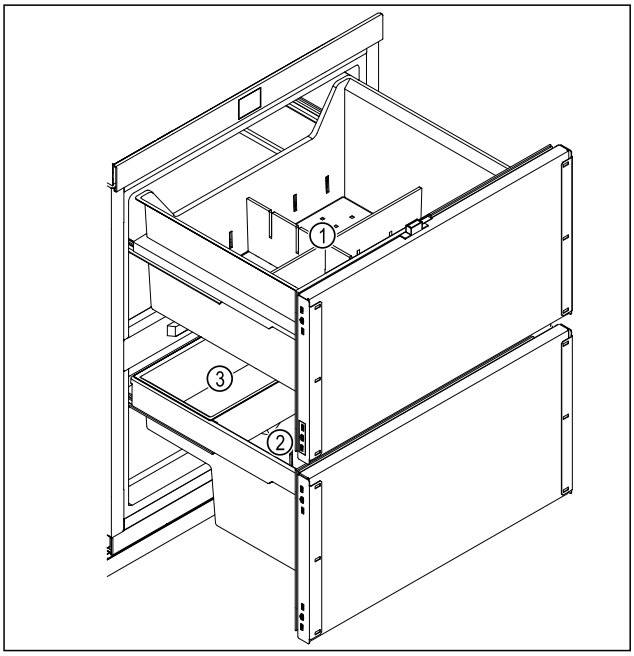



*Fig. 100 Atvaizdo pavyzdys*

**(1)** Viršutinis ištraukiamas vežimėlis: stalčiaus pertvara
**(2)** Apatinis ištraukiamas vežimėlis: butelių skyrius
**(3)** Apatinis ištraukiamas vežimėlis: dėžė vaisiams ir daržovėms

### 9.2.1 Stalčiaus skyriklio perkėlimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Apatinis ištraukiamas vežimėlis ištrauktas iki galo.

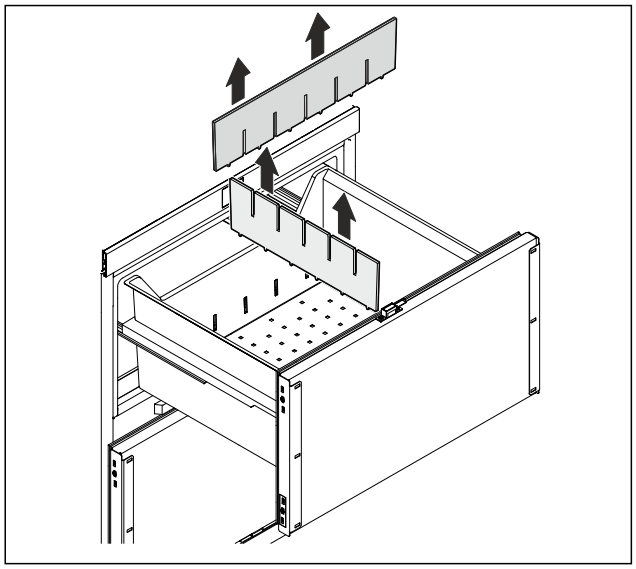


*Fig. 101 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Išimkite stalčiaus skyriklį į viršų.

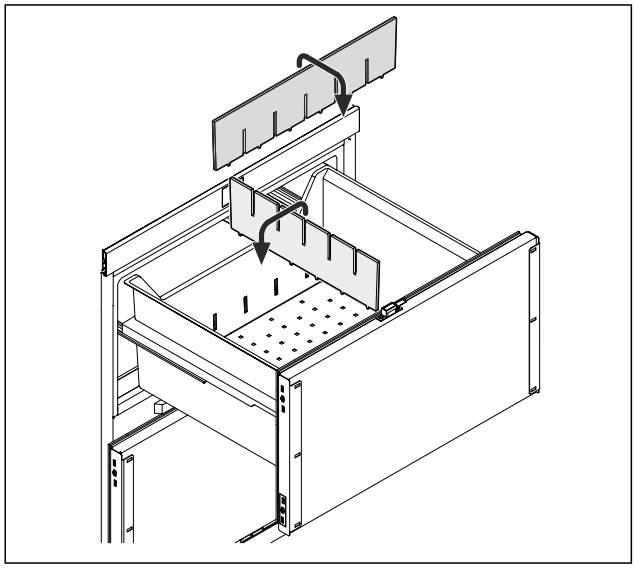


*Fig. 102 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Įstatykite stalčiaus skyriklį į norimą padėtį.

# 10 Techninis aptarnavimas

## 10.1 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

### 10.1.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

| Ištraukimo sistema | galima išardyti / negalima išardyti |
|---|---|
| Viršutinis ištraukiamas vežimėlis | galima išardyti |
| Apatinis ištraukiamas vežimėlis | galima išardyti |

### 10.1.2 Ištraukiamas vežimėlis

Talpyklą galite išimti, norėdami ją išvalyti.

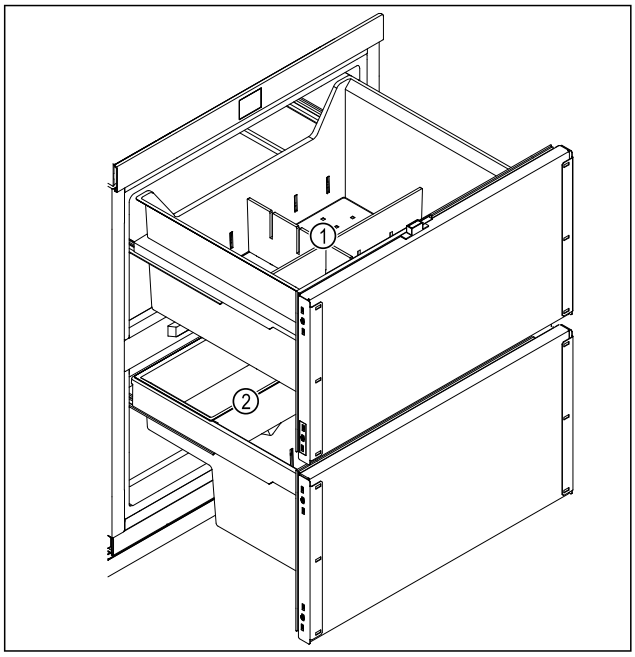



*Fig. 103 Atvaizdo pavyzdys*

**(1)** Viršutinė talpykla **(2)** Apatinė talpykla

**Talpyklų išėmimas**

Tokiu pat būdu išimsite atskiras talpyklas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Talpykla ištuštinta.

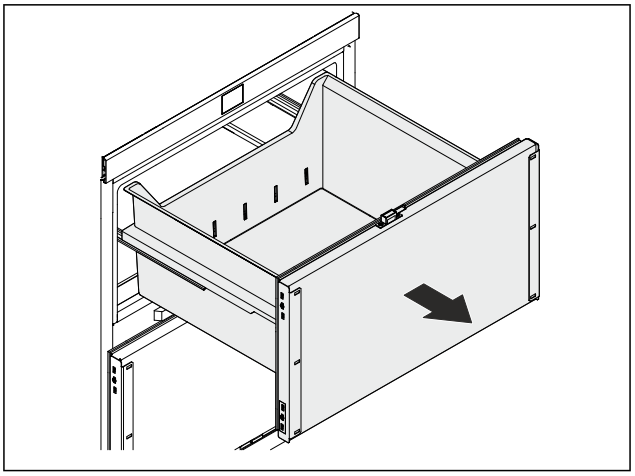


*Fig. 104 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Ištraukite ištraukiamą vežimėlį iki galo.

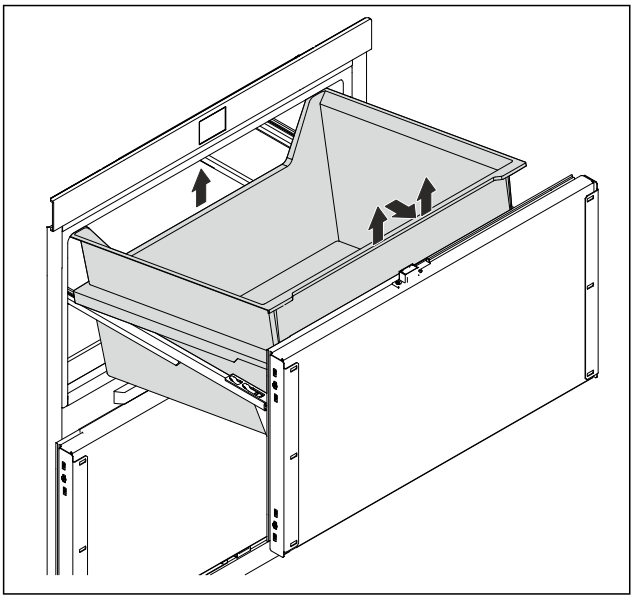


*Fig. 105 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Ištraukite priekinę ir galinę talpyklas į viršų.
▶ Šiek tiek paverskite talpyklą.
▶ Išimkite talpyklą įstrižai į priekį.
▷ Talpykla išimta.

**Talpyklų įdėjimas**

Tokiu pat būdu įdėsite atskiras talpyklas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Apatinis ištraukiamas vežimėlis ištrauktas iki galo.

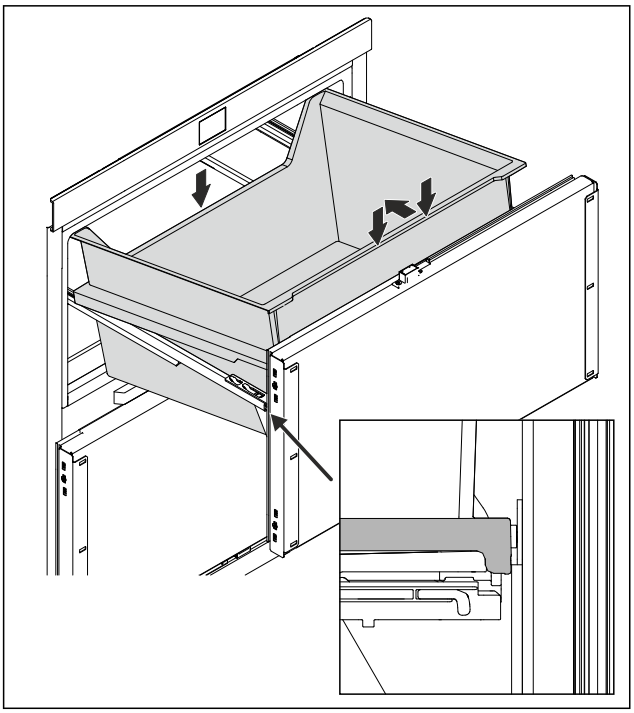


*Fig. 106 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Įdėkite talpyklą įstrižai į viršų.
▶ Nustumkite talpyklą šiek tiek į galą.
▶ Nuleiskite priekinę ir galinę talpyklas į viršų.
▷ Talpykla įdėta.

## 10.2 Prietaiso atitirpinimas

**ĮSPĖJIMAS**
Netinkamas prietaiso atitirpdymas!
Sužalojimai ir pažeidimai.
▶ Norėdami pagreitinti atitirpdymo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
▶ Nenaudokite jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
▶ Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

Vandens lašeliai ant galinės sienelės yra visiškai normalus prietaiso veikimo procesas. Jų pašalinti nereikia.
▶ Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 10.3 Prietaiso valymas)

## 10.3 Prietaiso valymas

### 10.3.1 Paruošiamieji darbai

**ĮSPĖJIMAS**
Elektros smūgio pavojus!
▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus!
▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Ištuštinkite prietaisą.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.
**-arba-**
▶ Aktyvinkite CleaningMode. (žr.  CleaningMode)

### 10.3.2 Vidaus valymas

**PRANEŠIMAS**
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

### 10.3.3 Įrangos valymas

**PRANEŠIMAS**
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

**Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:**

- Stalčius

**Valymas drėgna šluoste:**

- Teleskopiniai bėgeliai
  Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

### 10.3.4 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
Kai temperatūra pakankamai žema:
▶ Sudėkite maisto produktus.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

# 11 Pagalba klientams

## 11.1 Techniniai duomenys

| Temperatūros sritis | |
|---|---|
| Šaldytuvo skyrius viršuje su kintamu šaldytuvo skyriaus reguliatoriumi | 0 °C iki 14 °C |
| Stalčius–rūsys apačioje su kintamu šaldytuvo skyriaus reguliatoriumi | 0 °C iki 14 °C |

| Įranga | Maksimalus įkraunamas svoris |
|---|---|
| Viršutinis įstumiamas stalčius | 20 kg |
| Apatinis įstumiamas stalčius | 14,5 kg |

| Apšvietimas | |
|---|---|
| Energinio efektyvumo klasė[1] | Šviesos šaltinis |
| Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai. | Šviesos diodas |

[1] *Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.*

Prietaisams su WLAN jungtimi:

| Dažnio duomenys | |
|---|---|
| Dažnių juosta | 2,4 GHz |
| Maksimaliai spinduliuojama galia | < 100 mW |
| Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas | Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams |

## 11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

| Triukšmas | Galima priežastis | Triukšmo rūšis |
|---|---|---|
| Kunkuliavimas ir šnarėjimas | Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą. | Įprastas darbinis garsas |
| Šnypštimas ir cypimas | Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą. | Įprastas darbinis garsas |
| Burzgimas | Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios. | Įprastas darbinis garsas |
| Spragsėjimas | Komponentai įjungiami ir išjungiami. | Įprastas jungimo garsas |
| Dardėjimas arba zvimbimas | Aktyvūs vožtuvai arba sklendės. | Įprastas jungimo garsas |

| Triukšmas | Galima priežastis | Triukšmo rūšis | Šalinimas |
|---|---|---|---|
| Vibracija | Blogai įmontuota | Gedimo garsas | Patikrinkite, kaip įmontuota.<br>Ištiesinkite prietaisą. |
| Barškėjimas | Įranga, daiktai prietaiso viduje | Gedimo garsas | Užfiksuokite įrangos dalis.<br>Palikite tarp daiktų atstumą. |

## 11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

### 11.3.1 Prietaiso funkcija

| Gedimas | Priežastis | šalinimas |
|---|---|---|
| **Prietaisas neveikia.** | → Prietaisas neįjungtas. | ▶ Įjunkite prietaisą. |
| | → Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą. | ▶ Patikrinkite kištuką. |
| | → Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis. | ▶ Patikrinkite saugiklius. |
| | → Srovės tiekimo nutrūkimas | ▶ Prietaisą laikykite uždarytą. |
| | → Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą. | ▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį. |
| **Temperatūra nepakankamai žema.** | → Blogai uždarytos prietaiso durys. | ▶ Uždarykite prietaiso duris. |
| | → Nepakankama ventiliacija. | ▶ Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite. |
| | → Per aukšta aplinkos temperatūra. | ▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.8 Klimato klasės) |
| | → Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos. | ▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |
| | → Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.). | ▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos. |
| | → Prietaisas nebuvo tinkamai įmontuotas į nišą. | ▶ Patikrinkite, ar prietaisas buvo tinkamai įmontuotas ir teisingai užsidaro durys. |

### 11.3.2 Įranga

| Gedimas | Priežastis | šalinimas |
|---|---|---|
| **Nedega vidaus apšvietimas.** | → Prietaisas neįjungtas. | ▶ Įjunkite prietaisą. |
| | → Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių. | ▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių. |
| | → Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė. | ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |

## 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

**ĮSPĖJIMAS**
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

### 11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ❑ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

## 11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra prietaiso viduje, apačioje.

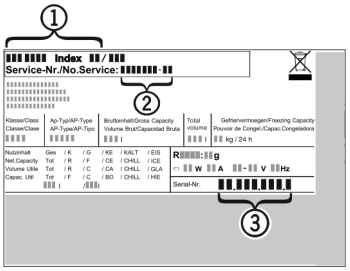



*Fig. 107*

**(1)** Prietaiso pavadinimas
**(2)** Techninės priežiūros Nr.
**(3)** Serijos Nr.

- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

# 12 Eksploatavimo nutraukimas

▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
▶ Išjunkite prietaisą. (žr.  Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.3 Prietaiso valymas)
▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

# 13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma.
❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.6 Utilizavimo nuorodos)

## 13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

## 13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.5 Prietaiso transportavimas)
▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.



home.liebherr.com/fridge-manuals

LT montuojamas po stalviršiu šaldytuvas
ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

Išleidimo data: 20260812

**Prekių kodų rodyklė: 7083981-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland