





Notice d'utilisation

Quality, Design and Innovation

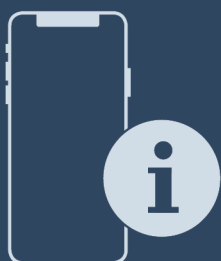

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	3	8.2.11	Unité de température	38
1.1	Utilisation conforme.....	3	8.2.12	Luminosité de l'écran	38
1.2	Mauvais usage prévisible.....	3	8.2.13	Alarm Sound.....	39
1.3	Groupe d'utilisateurs.....	3	8.2.14	Key Sound.....	39
1.4	Avertissements - Dangers pour l'utilisateur.....	3	8.2.15	WiFi	39
1.5	Dysfonctionnements, endommagements et réparations.....	4	8.2.16	Informations concernant l'appareil et le logiciel	40
1.6	Remarques relatives à la mise au rebut.....	4	8.2.17	Logiciel	41
1.7	Conformité.....	4	8.2.18	Alarme de la porte	41
1.8	Classes climatiques.....	4	8.2.19	Alarme lumineuse *.....	41
1.9	Substances SVHC selon le règlement REACH.....	4	8.2.20	Mode démo	42
1.10	Base de données EPREL.....	4	8.2.21	Rétablissement des réglages d'usine	43
1.11	Licences open source.....	5	8.3	Messages.....	43
1.12	Pièces de rechange.....	5	8.3.1	Avertissements.....	43
1.13	Niveaux d'avertissement.....	5	8.3.2	Rappels.....	44
2	Vue d'ensemble de l'appareil.....	5	9	Équipement	45
2.1	Articles fournis.....	5	9.1	Grille en bois.....	45
2.2	Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements.....	5	9.2	Étiquettes de marquage.....	46
2.3	SmartDevice.....	5	10	Entretien.....	46
3	Installation et raccordement.....	6	10.1	Filtre à charbon actif FreshAir.....	46
3.1	Conditions d'installation.....	6	10.2	Nettoyer l'appareil.....	47
3.2	Dimensions de l'appareil.....	7	11	Aide clients.....	47
3.3	Dimensions de la niche.....	7	11.1	Données techniques.....	47
3.4	Face avant du meuble.....	8	11.2	Bruits de fonctionnement.....	48
3.5	Transporter l'appareil.....	9	11.3	Problème technique.....	48
3.6	Déballer l'appareil.....	9	11.4	Service client.....	49
3.7	Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier.....	9	11.5	Plaque signalétique.....	49
3.8	Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (non encastrable).....	15	12	Mettre hors service.....	50
3.9	Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable).....	20	13	Élimination.....	50
3.10	Aligner la charnière de porte avec la charnière de support de palier.....	24	13.1	Préparer l'appareil à l'élimination.....	50
3.11	Aligner la charnière de porte avec la charnière à articulations multiples (non encastrable).....	25	13.2	Éliminer l'appareil en respectant l'environnement.	50
3.12	Montage encastré.....	25			
3.13	Montage de la porte du meuble.....	28			
3.14	Après le montage.....	29			
3.15	Brancher l'appareil sur le secteur.....	30			
3.16	Éliminer l'emballage.....	30			
4	Fonctionnement de l'écran Touch.....	30			
4.1	Navigation et explication des symboles.....	30			
4.2	Menus.....	31			
4.3	Mode veille.....	31			
5	Mise en service.....	31			
5.1	Allumer l'appareil (première mise en service).....	31			
6	Stockage.....	32			
6.1	Conseils de stockage.....	32			
7	Économiser de l'énergie.....	32			
8	Utilisation	32			
8.1	Éléments de commande et d'affichage.....	32			
8.1.1	Affichage d'état.....	32			
8.1.2	Symboles d'affichage.....	33			
8.1.3	Signaux sonores.....	33			
8.2	Fonctionnement de l'appareil.....	33			
8.2.1	Remarques sur les fonctions de l'appareil.....	33			
8.2.2	Allumer et éteindre l'appareil	33			
8.2.3	Température	34			
8.2.4	Intensité lumineuse *.....	34			
8.2.5	HumiditySelect	35			
8.2.6	SabbathMode	35			
8.2.7	Verrouillage de l'écran	36			
8.2.8	Code PIN de l'écran	37			
8.2.9	Rappel	38			
8.2.10	Langue	38			

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique : <i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i>
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.

Symbole	Explication
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

Ces informations utilisateur concernent les appareils suivants :

UWgb	3631
	3632

1 Consignes de sécurité générales

Conservez soigneusement ces informations utilisateur afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Si l'appareil est confié à de nouveaux propriétaires, ces informations utilisateur doivent leur être transmises.

Pour pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, lisez soigneusement ces informations utilisateur avant de l'installer et de l'utiliser. Suivez toujours les instructions, les consignes de sécurité et les avertissements qui y figurent. Ils sont importants pour vous permettre d'installer et d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de manière impeccable.

1.1 Utilisation conforme

- Cet appareil est prévu pour un usage domestique et domaines d'utilisation similaires, par exemple :
 - cuisines du personnel des magasins, des bureaux et autres lieux de travail
 - dans l'agriculture et par des clients d'hôtels, de motels et d'autres hébergements
 - les pensions servant le petit-déjeuner
 - dans le cadre de services de restauration et autres prestations semblables dans le commerce de gros
- Autres utilisations :
 - Cet appareil est exclusivement destiné à la conservation du vin.
 - Cet appareil ne convient pas à la congélation des aliments.
 - Cet appareil n'est pas destiné à un montage encastré.
 - Tous les autres types d'utilisation sont interdits.

1.2 Mauvais usage prévisible

Les utilisations suivantes sont expressément interdites :

- Stockage et refroidissement des produits suivants :
 - Substances chimiquement instables, inflammables ou corrosives

- Substances explosives, comme par ex. des bacs aérosols contenant un gaz propulseur inflammable
- Médicaments, plasma, préparations en laboratoire ou autres substances et produits relevant de la directive sur les produits médicaux 2007/47/CE
- Utilisation dans les zones à risque d'explosion

Toute utilisation incorrecte de l'appareil conduit à un endommagement ou à la détérioration des aliments qui s'y trouvent.

1.3 Groupe d'utilisateurs

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'on leur ait expliqué comment utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger le réfrigérateur/congélateur.

1.4 Avertissements - Dangers pour l'utilisateur

- AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les ouvertures d'aération du boîtier de l'appareil ou des éléments encastrés ne soient pas obstruées.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- AVERTISSEMENT : Ne faites pas fonctionner à l'intérieur du bac de refroidissement/congélation des appareils électriques qui ne seraient pas du type de construction recommandé par le fabricant.
- AVERTISSEMENT : Lors de la mise en place de l'appareil, vous devez vous assurer que le câble de raccord secteur ne doit pas coincé ou endommagé.
- AVERTISSEMENT : Ne placez pas des multiprises mobiles ou des blocs d'alimentation derrière l'appareil.

Une fois l'appareil monté, il doit toujours encore être possible de pouvoir le séparer du réseau.

- Connecteur secteur accessible (au-dessus, en dessous ou à côté de l'appareil)
- Déclenchement du fusible de l'installation électrique du bâtiment, conformément aux règles d'installation.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie/substances inflammables.



Le symbole peut être apposé sur le condenseur et peut également être illustré à d'autres endroits sur l'appareil. Il avertit du danger en relation avec des substances inflammables. Ne retirez pas l'autocollant.

- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m³. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments et les systèmes d'évacuation accessibles doivent être nettoyés régulièrement.


Consignes de sécurité générales

- Emballer la viande ou le poisson cru dans des récipients propres et fermés. Ainsi, la viande ou le poisson ne risque pas de toucher ou de couler sur d'autres aliments.
- Si le réfrigérateur/congélateur reste vide de manière prolongée, arrêtez l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le et séchez-le. Maintenez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures.
- Éviter tout contact prolongé de la peau avec les surfaces froides ou les produits réfrigérés. Utiliser par exemple des gants de protection.
- Les boissons alcoolisées ou autres contenants comportant de l'alcool doivent être impérativement fermés hermétiquement. En cas de fuite, l'alcool risque en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.
- N'ouvrir la porte que brièvement. Vous éviterez ainsi que la température à l'intérieur de l'appareil ne s'élève.
- Ne pas mettre les mains entre la porte et l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture. Vous risqueriez de vous coincer les doigts.
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil doit être fixé conformément à la notice d'utilisation, afin d'exclure tout danger émanant d'un manque de stabilité.
- Respectez les instructions concernant le montage, la fixation, les dimensions et raccords nécessaires. (voir 3 Installation et raccordement)
- Pour cette raison, la mise au rebut des appareils usagés doit respecter scrupuleusement les prescriptions et réglementations locales. N'endommagez pas le circuit frigorifique lors du transport car le fluide réfrigérant qui s'y trouve (indications figurant sur la plaque signalétique) et l'huile risqueraient de s'en échapper.
- Veuillez noter que l'effacement de données à caractère personnel éventuellement présentes relève de la responsabilité du client.
- Pour l'Allemagne : L'appareil peut être éliminé gratuitement auprès des centres locaux de recyclage/de traitement des matériaux réutilisables au moyen de collecteurs de classe 1. Lors de l'achat d'un nouveau réfrigérateur/congélateur, si la surface de vente > 400 m² l'ancien appareil est également repris gratuitement par le détaillant.
- UE : Veuillez vous renseigner au sujet des possibilités de mise au rebut d'appareils usagés auprès de vos autorités locales.

1.5 Dysfonctionnements, endommagements et réparations

- Raccord secteur avec connecteur d'appareil : Si le câble de raccordement secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble de raccordement spécial, disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente. Le changement peut être effectué par le client.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être réservées au seul service après-vente ou à un personnel spécialisé ayant été formé à cet effet.
- En cas de dysfonctionnements et de défaillances de l'appareil, débranchez la fiche secteur ou arrêtez le fusible. Si la fiche secteur est débranchée, tenez toujours le connecteur. Ne tirez pas sur le câble.

1.6 Remarques relatives à la mise au rebut

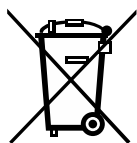

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être jeté ensemble avec les déchets ménagers non triés, mais qu'il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Il contient des matériaux recyclables et peut, le cas échéant, être réutilisé.



Ce symbole peut être apposé sur le compresseur. Il fait référence à l'huile qui s'y trouve et prévient des dangers suivants : **Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires**. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Dans le cadre d'un fonctionnement normal, il n'existe aucun danger.



Cet autocollant ou un autocollant semblable est susceptible de se trouver à l'arrière de l'appareil. Il indique que des panneaux d'isolation sous vide (VIP) ou des panneaux de perlite se trouvent dans la porte et/ou dans le boîtier. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Ne retirez pas l'autocollant.

1.7 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est éprouvée. À l'état monté, l'appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait aux exigences des directives correspondantes.

Pour le marché UE : L'appareil répond à la directive 2014/53/UE.

Pour le marché GB : L'appareil est conforme aux Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Le texte intégral de la déclaration CE de conformité est disponible sur le site web suivant : www.liebherr.com

1.8 Classes climatiques

En fonction de sa classe climatique, l'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures ambiantes. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

Remarque

- Pour garantir un fonctionnement impeccable de l'appareil, respecter les températures ambiantes indiquées.

Classe climatique	pour les températures ambiantes
SN	10 °C à 32 °C
N	16 °C à 32 °C
ST	16 °C à 38 °C
T	16 °C à 43 °C
SN-ST	10 °C à 38 °C
SN-T	10 °C à 43 °C

1.9 Substances SVHC selon le règlement REACH

- En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez vérifier si votre appareil contient des substances SVHC selon le règlement REACH : <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Base de données EPREL

- À compter du 1er mars 2021, des informations concernant l'étiquetage énergétique et les exigences en matière

d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne des produits (EPREL). Cette base de données des produits est accessible par le biais du lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/>. Vous y serez invité à saisir l'identifiant du modèle. L'identifiant du modèle se trouve sur la plaque signalétique.

1.11 Licences open source

- L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Pièces de rechange

- La disponibilité des pièces de rechange pour les pièces fonctionnelles et les pièces d'équipement pouvant être stockées est de 15 ans.

1.13 Niveaux d'avertissement

 DANGER	Désigne une situation de danger immédiate qui entraînera des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas.
 AVERTISSEMENT	Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas.
 PRUDENCE	Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures légères ou moyennes si vous ne l'évitez pas.
ATTENTION	Désigne une situation de danger qui peut entraîner des dommages matériels si vous ne l'évitez pas.
Remarque	Désigne des consignes et conseils utiles.

2 Vue d'ensemble de l'appareil

2.1 Articles fournis

Contrôlez toutes les pièces pour détecter les éventuels dommages dus au transport. Pour toute réclamation, contactez le revendeur ou le service client. (voir 11.4 Service client)

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil intégré
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)
- « Quick Start Guide »
- « Installation Guide »*
- Brochure SAV

2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements

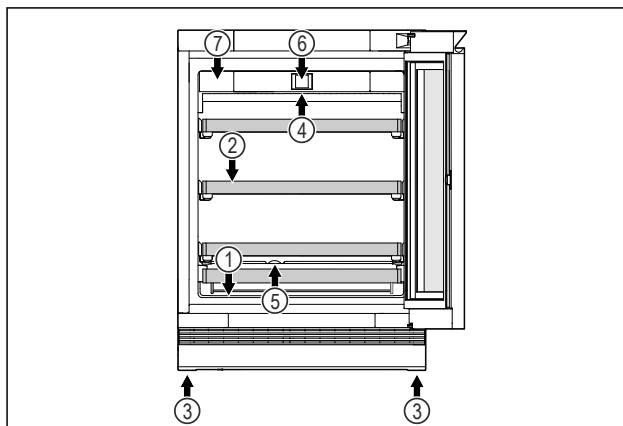


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple - face avant

Équipement

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) Plaque signalétique | (5) Flux d'eau de condensation |
| (2) Grille de support | (6) Éléments de commande et affichage de la température |
| (3) Pied réglable | (7) Filtre à charbon actif FreshAir |
| (4) Éclairage intérieur | |

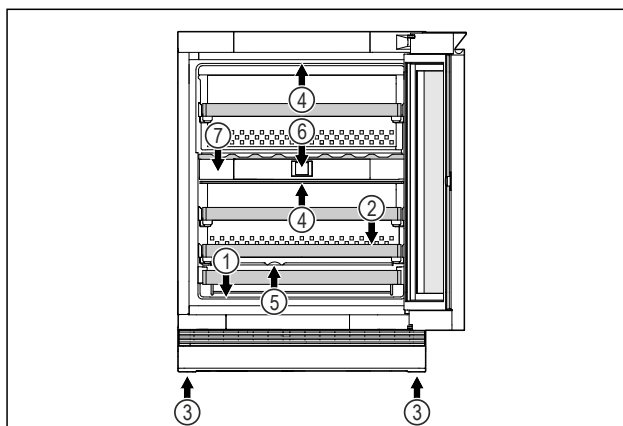


Fig. 2 Représentation à titre d'exemple - face avant

Équipement

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) Plaque signalétique | (5) Flux d'eau de condensation |
| (2) Grille de support | (6) Éléments de commande et affichage de la température |
| (3) Pied réglable | (7) Filtre à charbon actif FreshAir |
| (4) Éclairage intérieur | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice est la solution de mise en réseau pour votre cave à vin.

Si votre appareil est compatible avec SmartDevice ou préparé pour cela, vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre appareil à votre réseau Wi-Fi. L'application SmartDevice vous permet de contrôler votre appareil à partir d'un terminal mobile. L'application SmartDevice dispose de fonctions et possibilités de réglage supplémentaires.

Appareil compatible avec SmartDevice :*

Appareil préparé pour SmartDevice :*

Informations supplémentaires sur SmartDevice :

Se procurer la SmartDeviceBox dans la boutique Liebherr-Hausgeräte :*

Télécharger l'application SmartDevice :

Votre appareil est compatible avec SmartDevice. Pour connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.*

Votre appareil est préparé pour une utilisation avec la SmartDeviceBox. Vous devez tout d'abord vous procurer la SmartDeviceBox puis l'installer. Pour pouvoir connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.*

smartdevice.liebherr.com

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*



Une fois l'application SmartDevice installée et configurée, vous pouvez connecter votre appareil à votre réseau WLAN à l'aide de l'application SmartDevice et de la fonction WLAN (voir 8.2.15 Wi-Fi) de l'appareil.

Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

Vous ne pouvez pas utiliser le SmartDeviceBox.*

3 Installation et raccordement

3.1 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Installer l'appareil de manière qu'il ne touche aucun connecteur ni aucun câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de fuite de réfrigérant et d'huile ! Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable.

L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.

- N'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique et du compresseur.

3.1.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- N'utiliser l'appareil qu'une fois monté.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m³. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

3.1.2 Position dans la pièce

- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez monter l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas de montage de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Si vous installez l'appareil dans un îlot de cuisson, les appareils avec système d'évacuation intégré risquent d'endommager l'appareil. Veillez à assurer une circulation d'air séparée ou à installer une cloison entre les appareils.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

3.1.3 Insertion sous un plan de travail

- Si vous installez l'appareil dans un meuble de cuisine reposant sur un sol irrégulier : Mettre à niveau le meuble de cuisine.

3.2 Dimensions de l'appareil

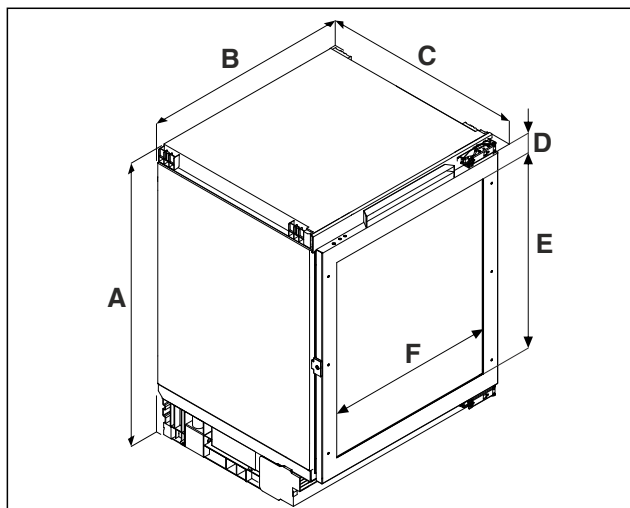


Fig. 3 Représentation à titre d'exemple: ..pr

- (A) Hauteur de l'appareil, pieds compris
(B) Largeur de l'appareil
(C) Profondeur de l'appareil

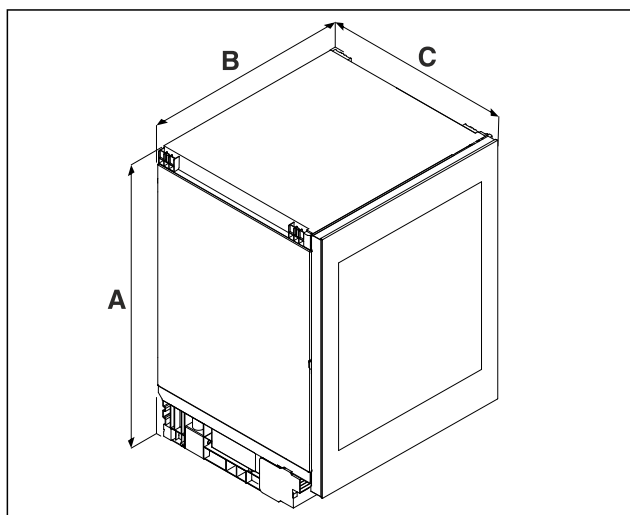


Fig. 4 Représentation à titre d'exemple: ..gb

- (A) Hauteur de l'appareil, pieds compris
(B) Largeur de l'appareil
(C) Profondeur de l'appareil

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	UW..pr : ^{A)} 564 mm UW..gb ..3. : ^{A)} UW..gb ..8. : ^{A)}	
D	98 mm	
E	524 mm	568,5 mm
F	458 mm	

^{A)} Désignation de l'appareil

3.3 Dimensions de la niche

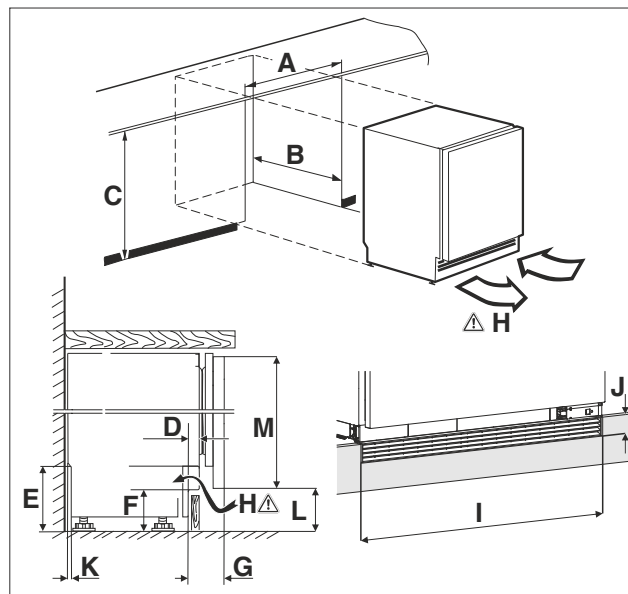


Fig. 5 Représentation à titre d'exemple : UW..gb

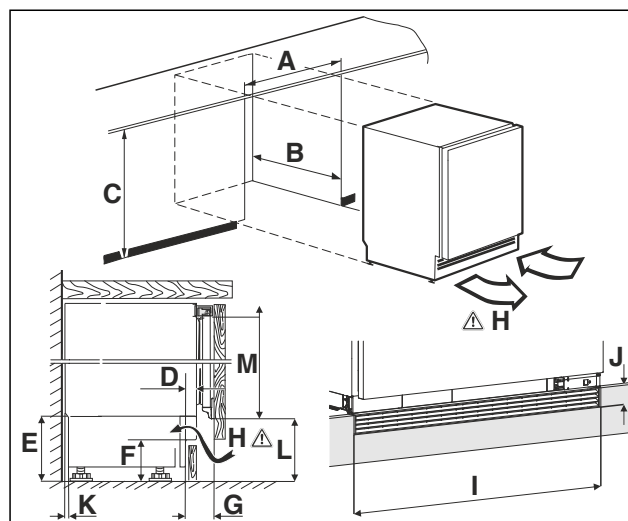


Fig. 6 Représentation à titre d'exemple : UW..pr

- (A) Largeur de niche
(B) Profondeur de niche
(C) Hauteur de niche
(H) Espace de ventilation

A	600 mm
B	min. 565 mm
C	UW.. 36.. ^{A)} 820 mm à 880 mm UW.. 37.. ^{A)} 860 mm à 920 mm
D	11 mm à 66 mm
E	100 mm à 160 mm
F	60 mm à 120 mm
G	UW..pr : ^{A)} 45 mm à 100 mm UW..gb ..3. : ^{A)} 57 mm à 112 mm UW..gb ..8. : ^{A)} 61 mm à 116 mm
H	150 cm ²
I	600 mm

Installation et raccordement

J	40 mm	
K	35 mm	
L	UW..pr 36.. :^{A)} 104 mm à 164 mm UW..gb ..36. :^{A)} 100 mm à 160 mm	UW..pr 37.. :^{A)} 104 mm à 164 mm UW..gb 37. :^{A)} 81 mm à 141 mm
M	UW..pr 366. :^{A)} 707 mm UW..pr 367. :^{A)} 704 mm UW..gb ..36. :^{A)} 717 mm	UW..pr 37.. :^{A)} 747 mm UW..gb 37. :^{A)} 776 mm

^{A)} Désignation de l'appareil

3.4 Face avant du meuble

3.4.1 Poids de la façade avant du meuble

ATTENTION

Risque d'endommagement si la porte du meuble est trop lourde !

Une porte de meuble trop lourde peut endommager les charnières et entraîner des dysfonctionnements.

► Avant de monter la porte du meuble, s'assurer qu'elle ne dépasse pas le poids maximal autorisé.

Hauteur de niche	Poids maximal de la porte du meuble
.. 36..^{A)}	10 kg
.. 37..^{A)}	10 kg

^{A)} Désignation de l'appareil

3.4.2 Porte du meuble

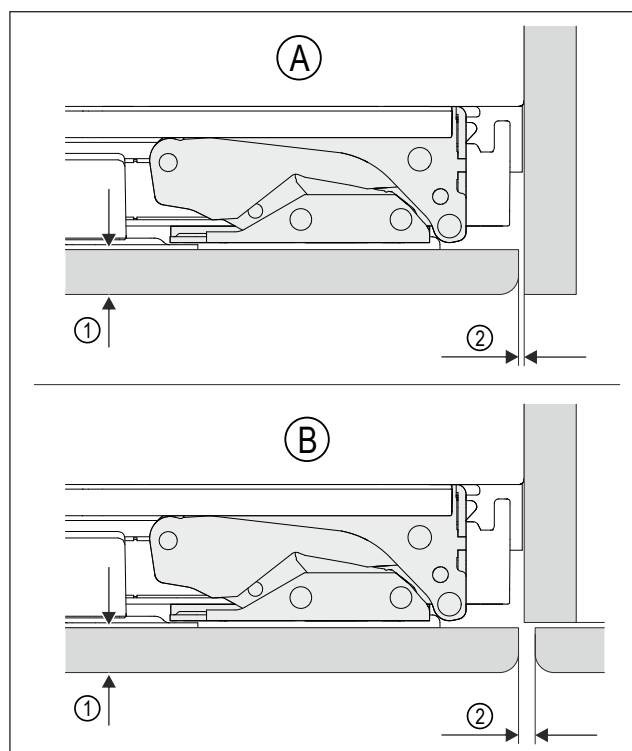


Fig. 7 Représentation à titre d'exemple

(A) Niche avec paroi

(1) Épaisseur de la face avant

(B) Niche avec meubles avoisinants

(2) Écartement

Épaisseur de la face avant	de 16 mm à max. 19 mm
Écartement	minimum 3 mm
La porte du meuble doit être plane et être montée sans tension.	

3.4.3 Dimensions de la façade avant du meuble

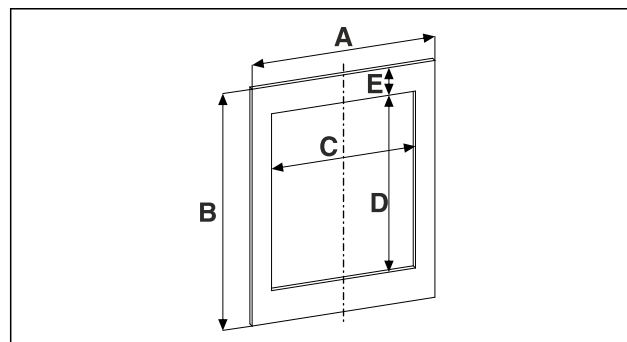


Fig. 8

Hauteur de niche	.. 36..	.. 37..
A	au moins 595 mm	
B	au moins 707 mm	au moins 747 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	Dimensions en fonction de la position de montage dans la niche, vous pouvez les calculer à partir des dimensions de découpe de la porte vitrée. (voir 3.2 Dimensions de l'appareil)	
Les valeurs C, D et E ne s'appliquent pas aux appareils sans porte en verre.		

^{A)} Désignation de l'appareil

3.4.4 Dimensions du cadre profilé

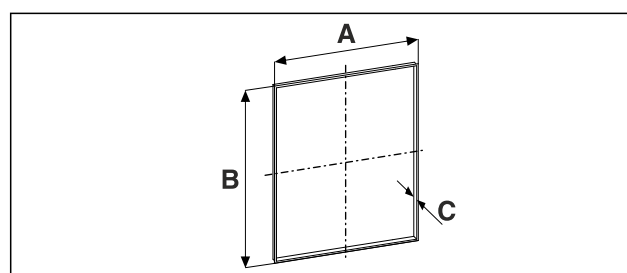


Fig. 9

Hauteur de niche	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	Pour les panneaux d'une épaisseur de 19 mm : 21 mm	

^{A)} Désignation de l'appareil

A = dimensions intérieures pour découpe de la façade avant, montage du cadre profilé

B = dimensions intérieures pour découpe de la façade avant, montage du cadre profilé

C = épaisseur du cadre profilé

3.5 Transporter l'appareil



AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû aux débris de verre !

Si le transport se fait à une hauteur de plus de 1500 m, les vitres en verre de la porte peuvent se casser. Les morceaux de verre sont coupants et peuvent occasionner de graves blessures.

► Prendre des mesures de protection appropriées.

3.5.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

☐ L'appareil est emballé.

☐ L'appareil est à la verticale.

► Transporter l'appareil à deux personnes.

► Déballer l'appareil. (voir 3.6 Déballer l'appareil)

3.5.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

☐ L'appareil est vidé.

☐ L'appareil est à la verticale.

☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.

☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.

☐ L'appareil est démonté.

► Transporter l'appareil à deux personnes.

3.6 Déballer l'appareil

► Contrôler l'appareil et l'emballage : En cas de constat de dommages dus au transport, contacter le fournisseur avant même de procéder au branchement.

ATTENTION

Domages matériels en cas d'utilisation d'objets pointus ou tranchants !

Si vous utilisez des objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage, vous risquez d'endommager l'appareil.

► Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage.

► Retirer les matériaux d'emballage.

3.7 Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

3.7.1 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

► Faire changer la butée de porte par du personnel spécialisé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure et de dommages matériels dû au poids de la porte !

► Ne remplacez la butée de porte que si vous pouvez porter un poids de 15 kg.

► Remplacer la butée de porte avec une deuxième personne.


ATTENTION

Composants sous tension !


Endommagement de composants électriques.

► Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

3.7.2 Outillage

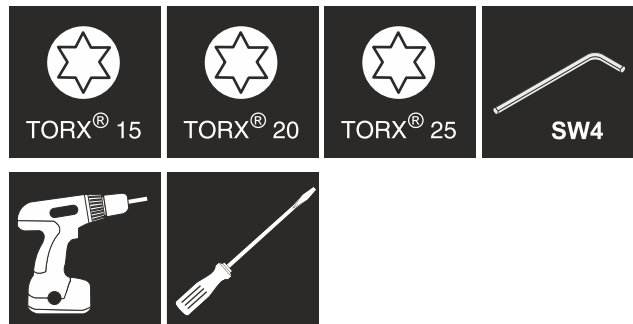

3.7.3 Articles livrés

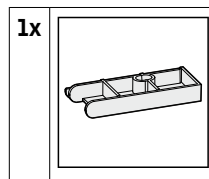

3.7.4 Retrait des caches

► Ouvrir la porte.

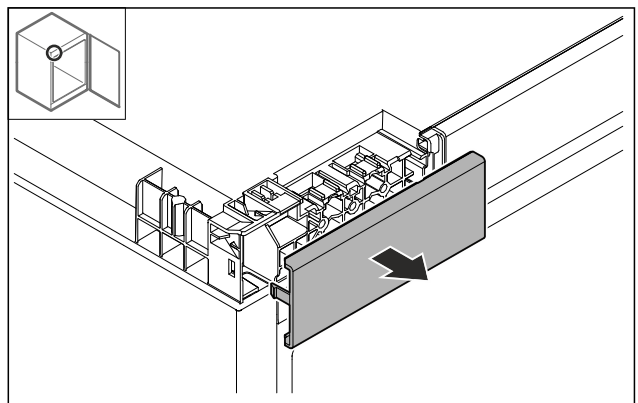


Fig. 10

- Retirer le cache.

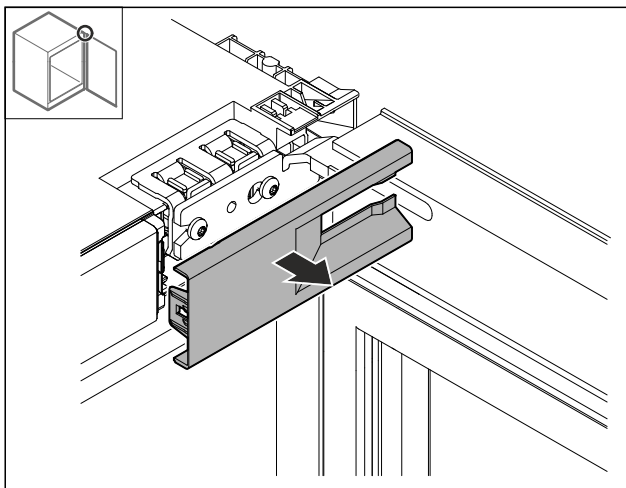


Fig. 11

- Retirer le cache.

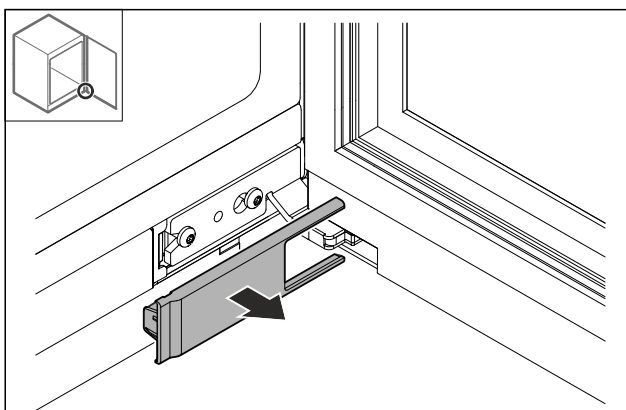


Fig. 12

- Retirer le cache.

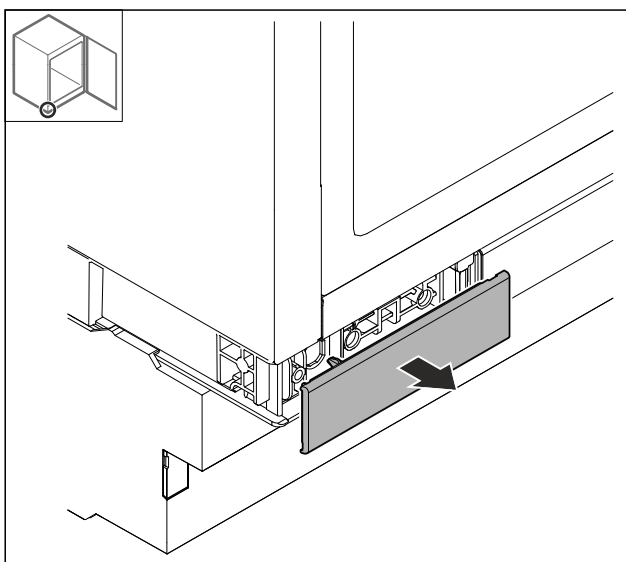


Fig. 13

- Retirer le cache.

3.7.5 Dépose de la porte

ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture de la porte !

- Maintenir la porte.

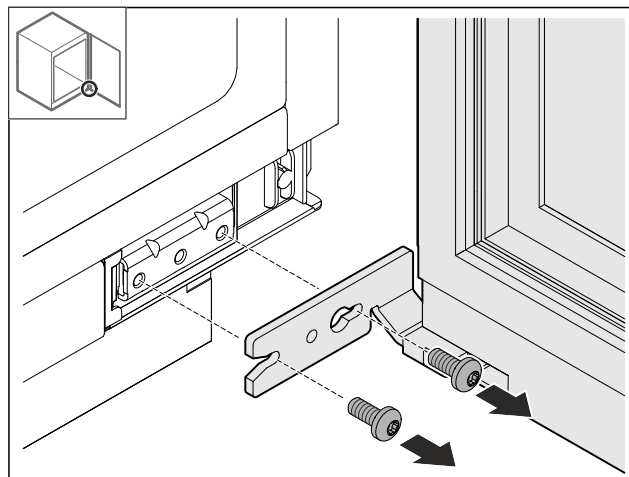


Fig. 14

- Desserrer les vis inférieures.

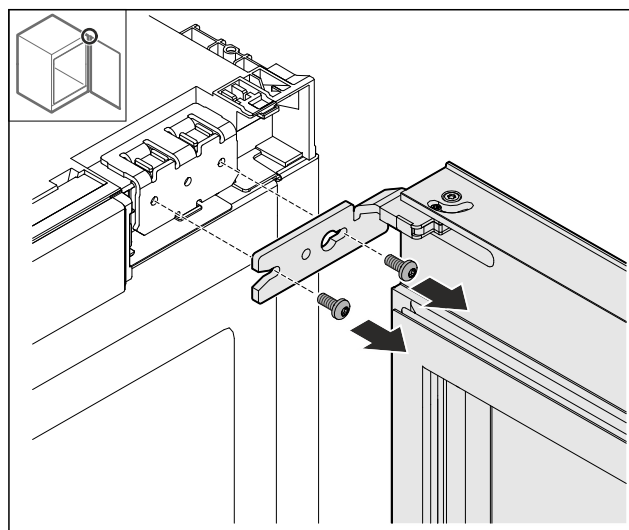


Fig. 15

- Desserrer les vis supérieures.
- Déposer la porte.
- Déposer la porte sur une surface souple.

3.7.6 Démontage des charnières

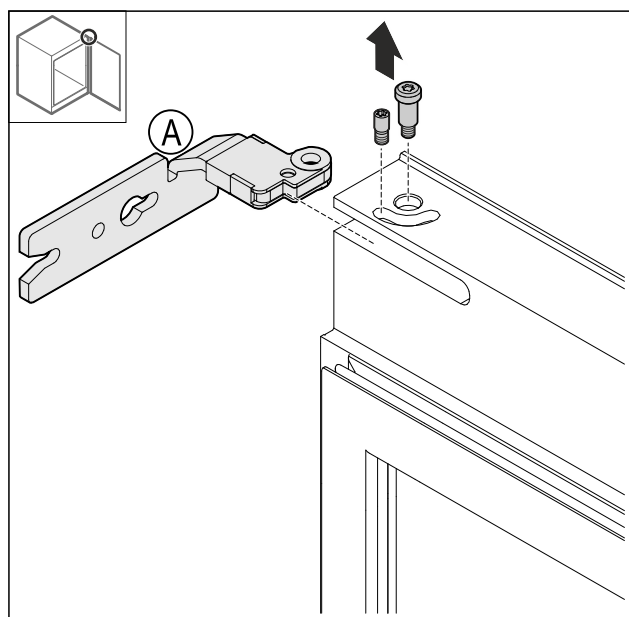


Fig. 16

- Dévisser l'axe.

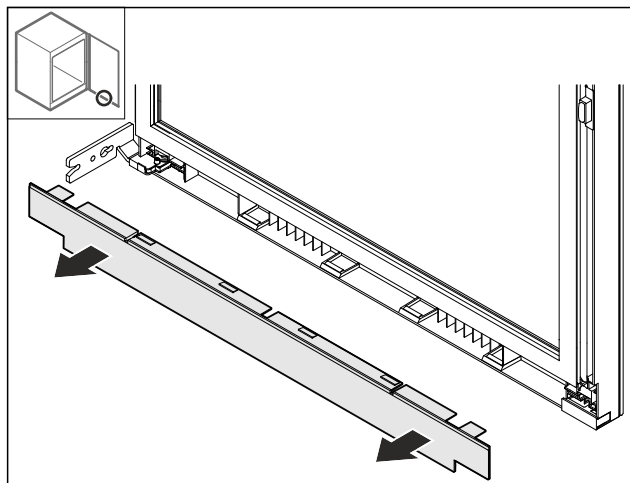


Fig. 17

- Retirer le cache.

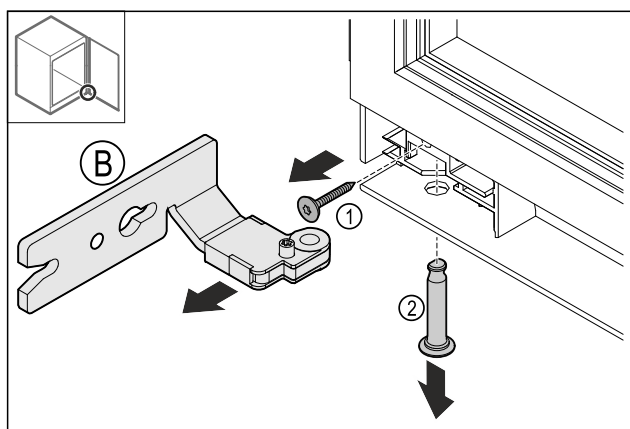


Fig. 18

- Retirer la vis Fig. 18 (1).
- Retirer le boulon Fig. 18 (2).
- Retirer la charnière Fig. 18 (B).

3.7.7 Démontez la charnière

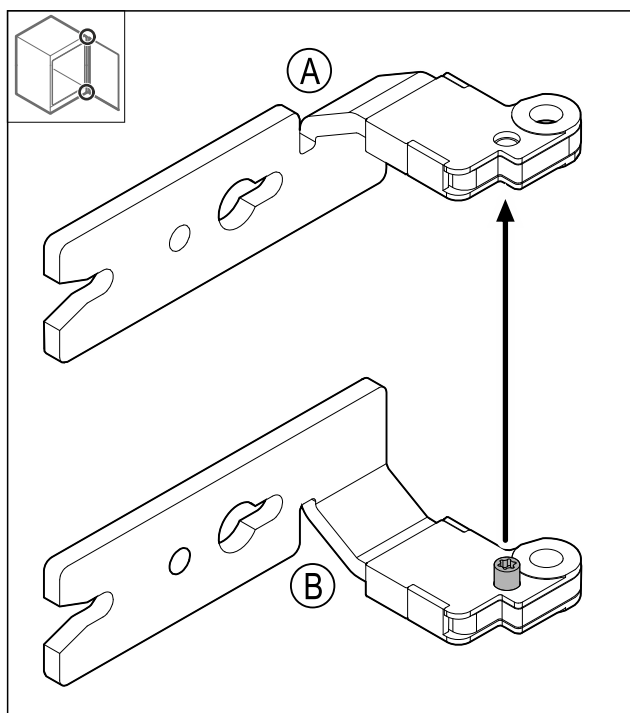


Fig. 19

- Déplacer la vis.

3.7.8 Déplacer le cache supérieur

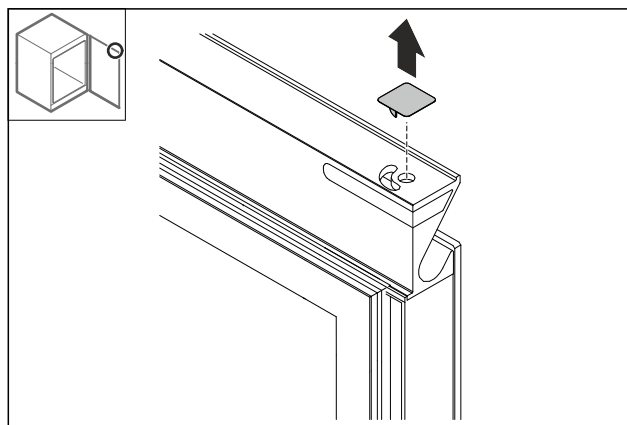


Fig. 20

- Retirer le couvercle.

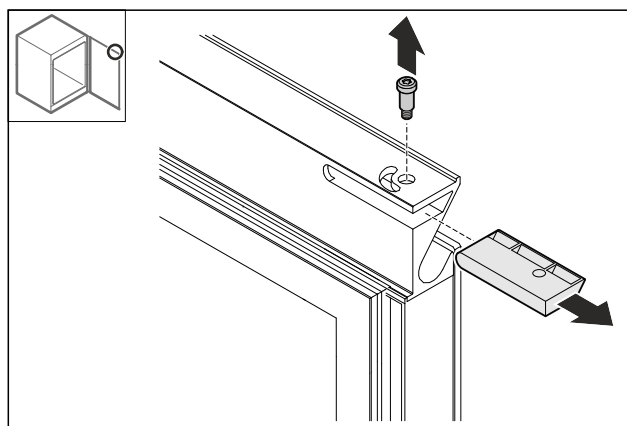


Fig. 21

- Retirer le boulon.
- Retirer le couvercle.
- Conseil : conserver le cache en vue d'une utilisation ultérieure.

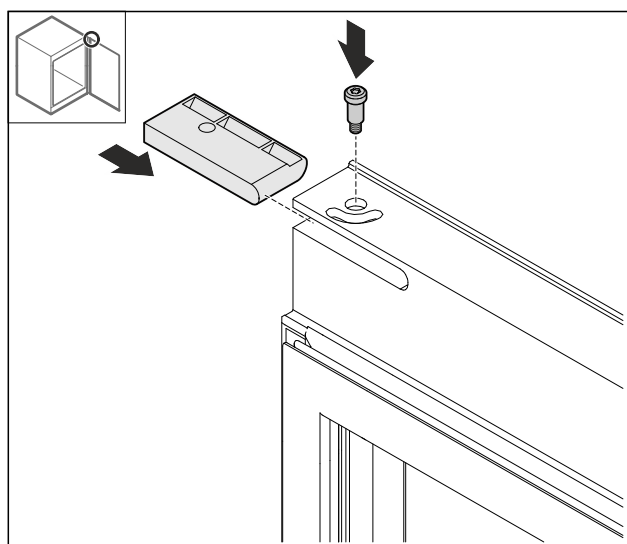


Fig. 22

- Utiliser le cache fourni.
- Visser le boulon.

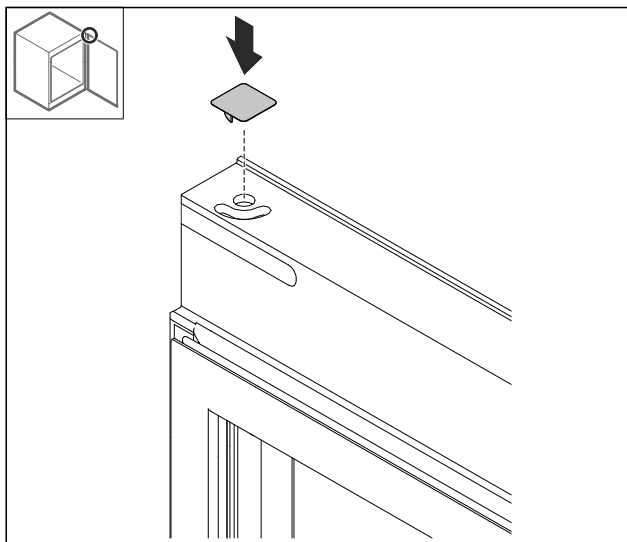


Fig. 23

- Installer le cache.

3.7.9 Déplacer le cache inférieur

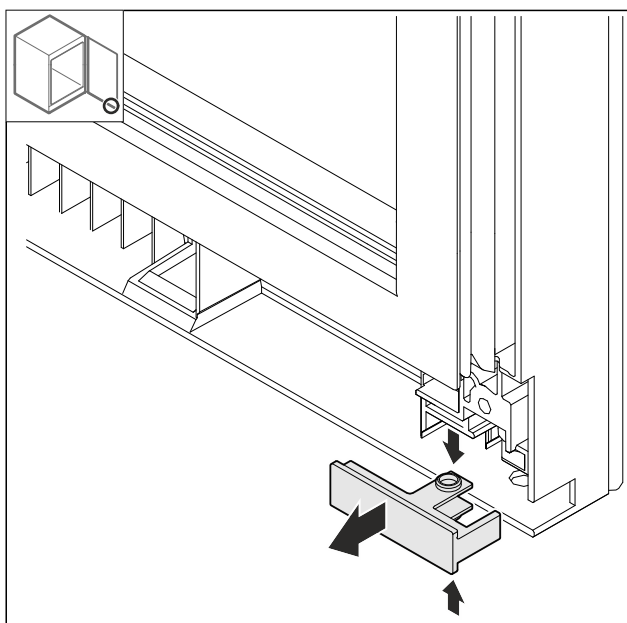


Fig. 24

- Compresser légèrement le cache par le haut et le bas et le retirer par l'avant.

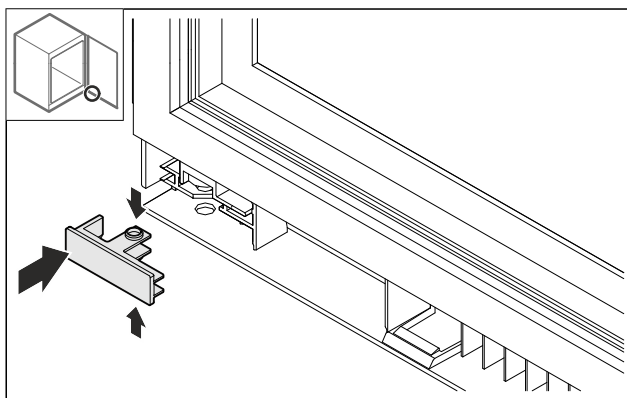


Fig. 25

- Tourner le cache à 180° et l'installer de l'autre côté.

3.7.10 Déplacement de la butée de porte*

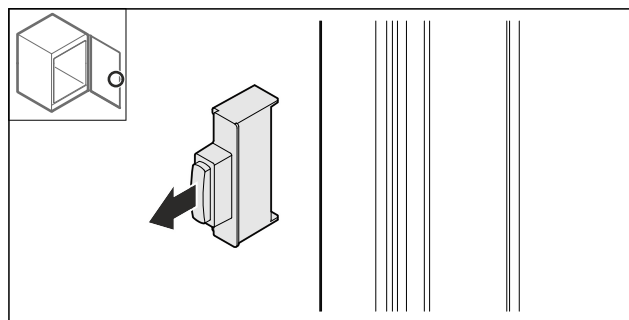


Fig. 26

- Retirer la butée de porte.

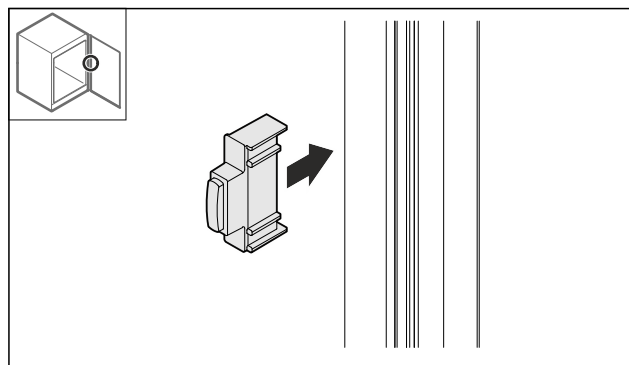


Fig. 27

- Tourner la butée de porte à 180° et l'installer de l'autre côté.

3.7.11 Monter les charnières

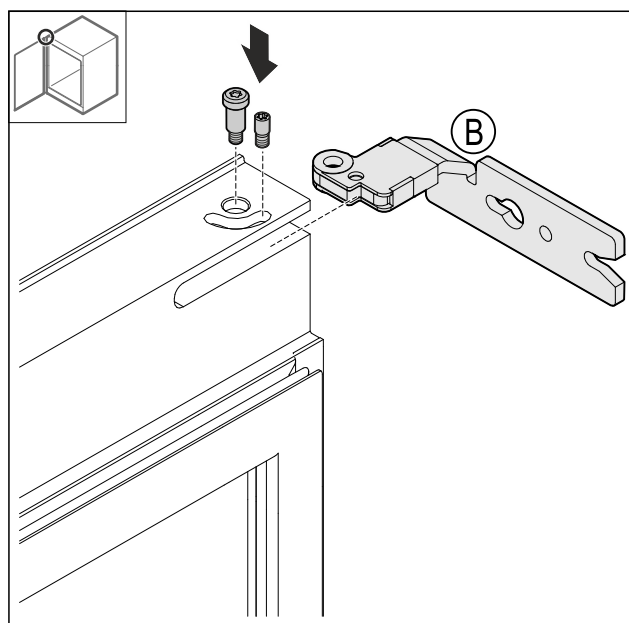


Fig. 28

- Monter la charnière supérieure.

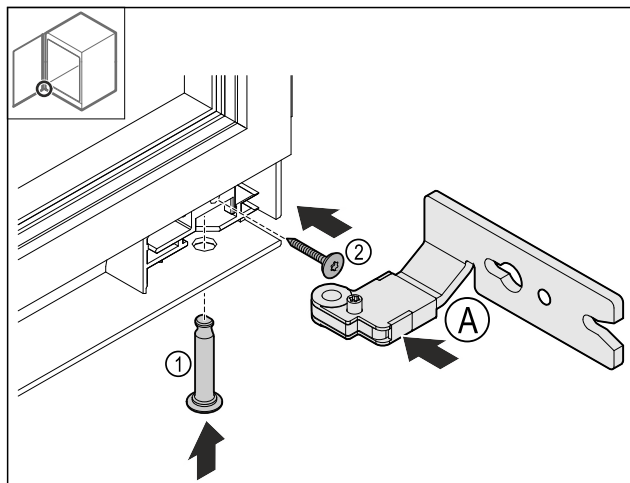


Fig. 29

- Installer la charnière inférieure Fig. 29 (A).
- Insérer et maintenir le boulon Fig. 29 (1).
- Visser la vis Fig. 29 (2).

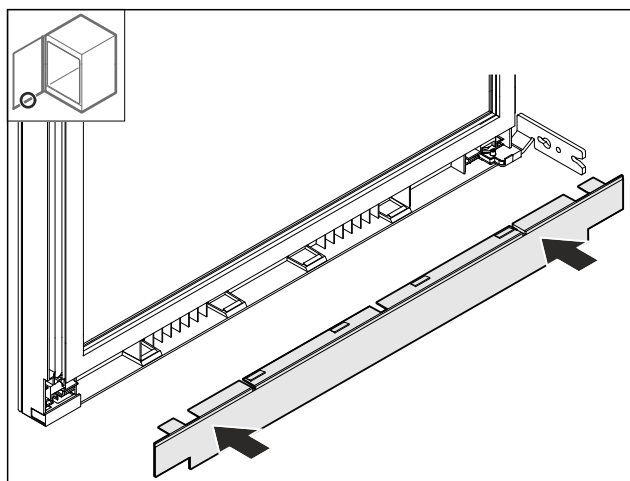


Fig. 30

- Poser le cache.

3.7.12 Déplacer l'équerre supérieure

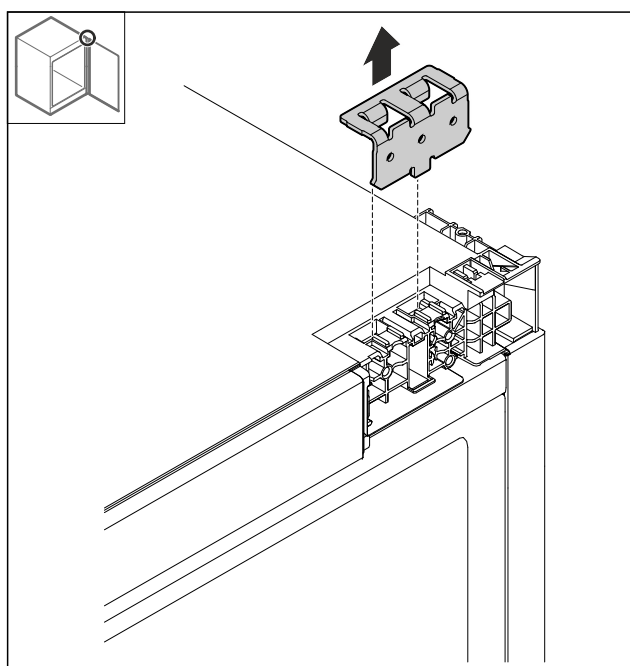


Fig. 31

- Retirer l'équerre.

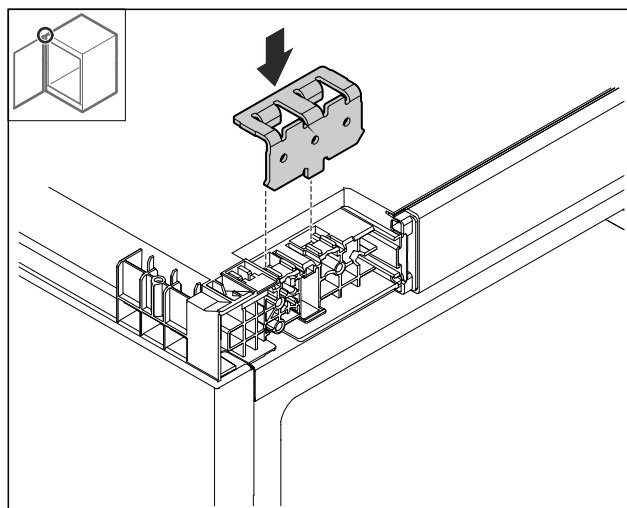


Fig. 32

- Installer l'équerre.

3.7.13 Déplacer l'équerre inférieure

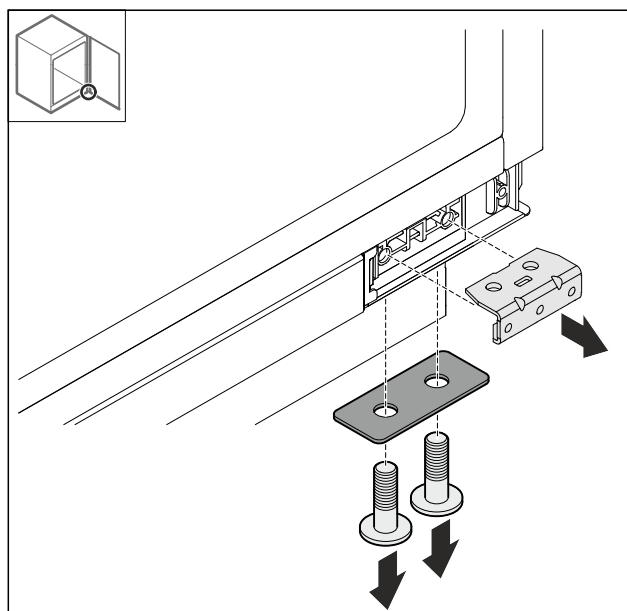


Fig. 33

- Démontez l'équerre.

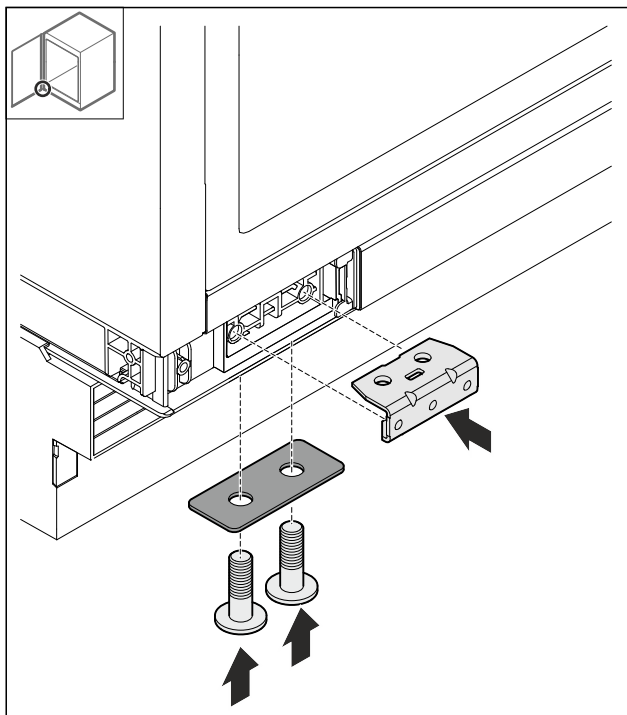


Fig. 34

► Monter l'équerre.

3.7.14 Monter la porte

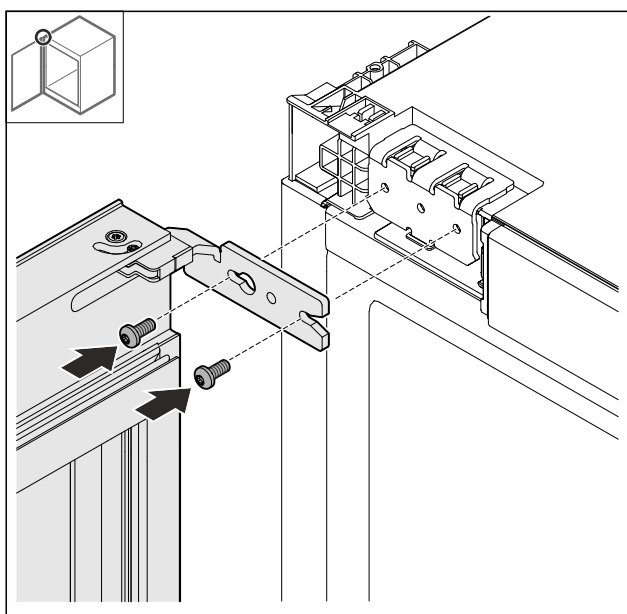


Fig. 35

► Visser le haut de la porte.

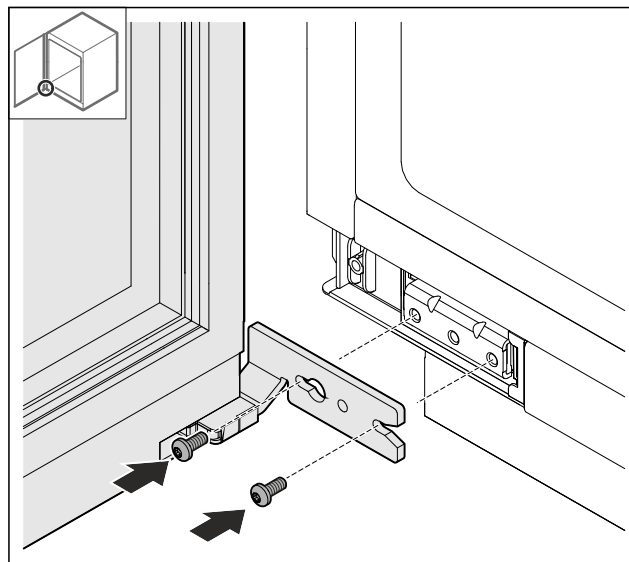


Fig. 36

► Visser le bas de la porte.

3.7.15 Pose des caches

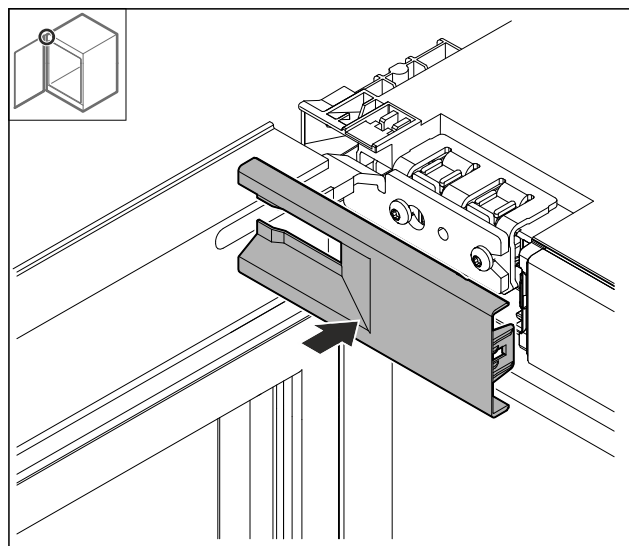


Fig. 37

► Poser le cache.

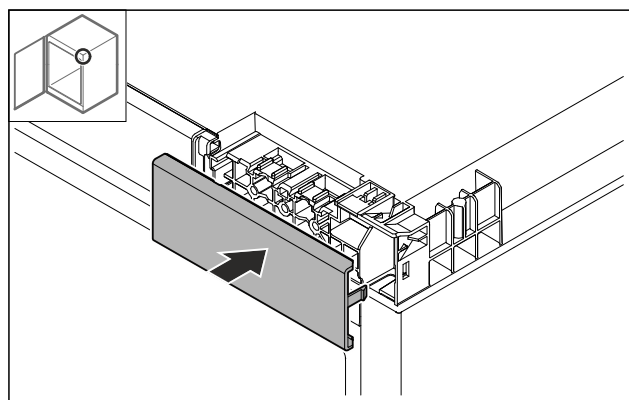


Fig. 38

► Poser le cache.

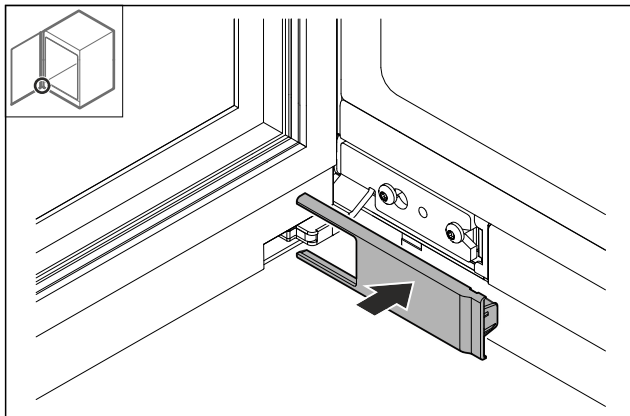


Fig. 39

► Poser le cache.

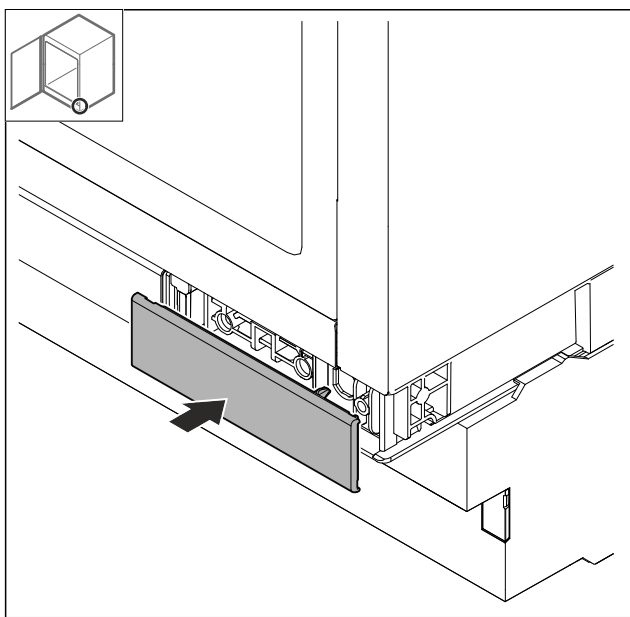


Fig. 40

► Poser le cache.

3.8 Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (non encastrable)

3.8.1 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

► Faire changer la butée de porte par du personnel spécialisé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure et de dommages matériels dû au poids de la porte !

► Ne remplacez la butée de porte que si vous pouvez porter un poids de 15 kg.

► Remplacer la butée de porte avec une deuxième personne.



ATTENTION

Composants sous tension !

Endommagement de composants électriques.

► Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

3.8.2 Outillage

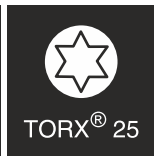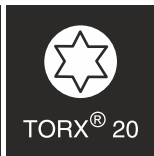

3.8.3 Retrait des caches

► Ouvrir la porte.

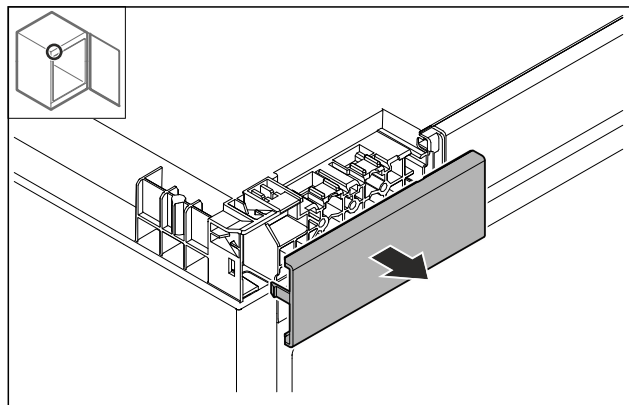


Fig. 41

► Retirer le cache.

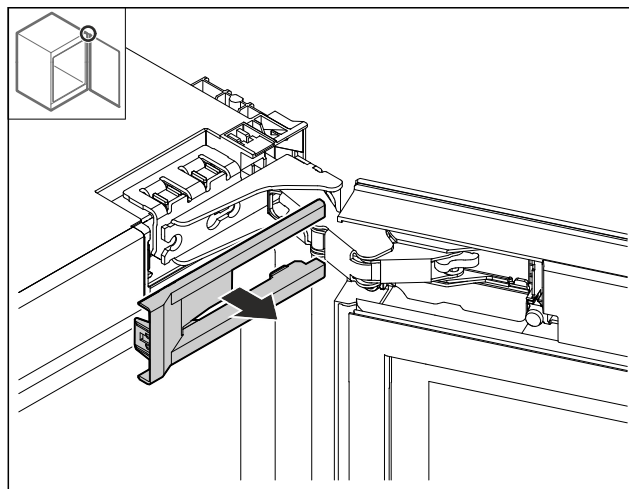


Fig. 42

► Retirer le cache.

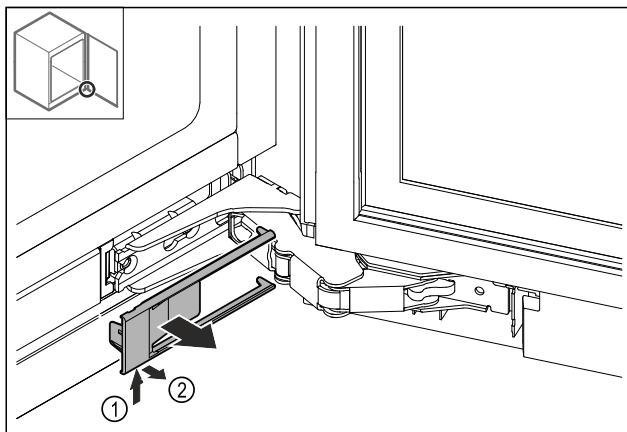


Fig. 43

- Retirer le cache.

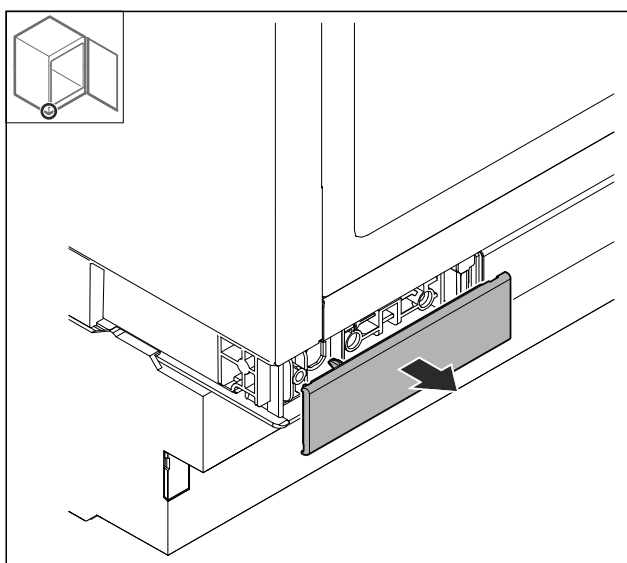


Fig. 44

- Retirer le cache.

3.8.4 Dépose de la porte

ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture de la porte !

- Maintenir la porte.

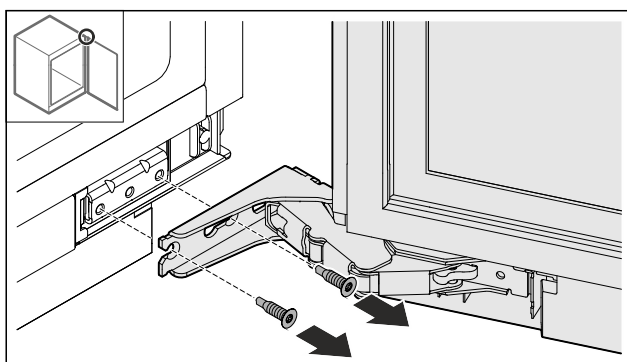


Fig. 45

- Desserrer les vis inférieures.

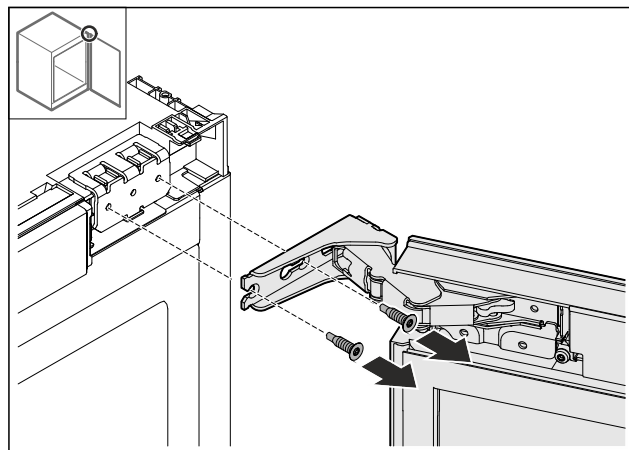


Fig. 46

- Desserrer les vis supérieures.
- Déposer la porte.
- Déposer la porte sur une surface souple.

3.8.5 Démontage des charnières

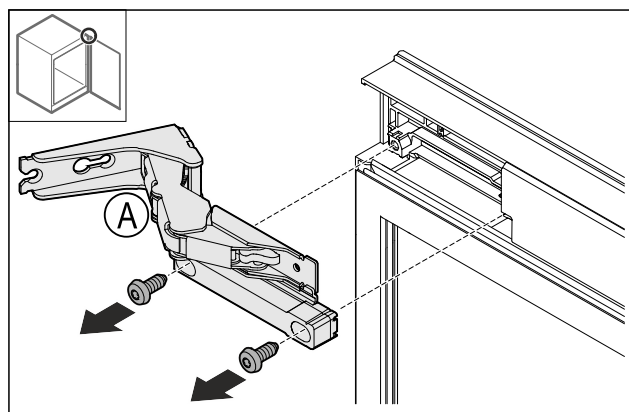


Fig. 47

- Dévisser les vis.

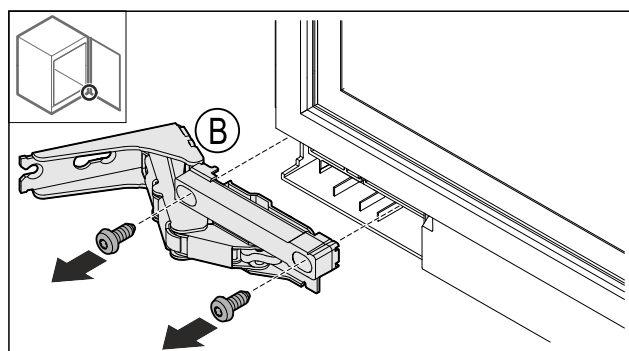


Fig. 48

- Dévisser les vis.

3.8.6 Déplacer la charnière

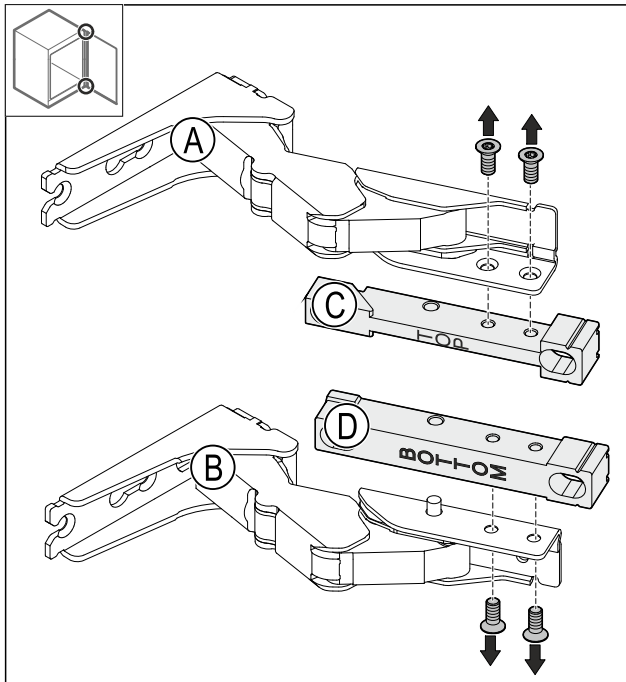


Fig. 49

- Démonter les supports.

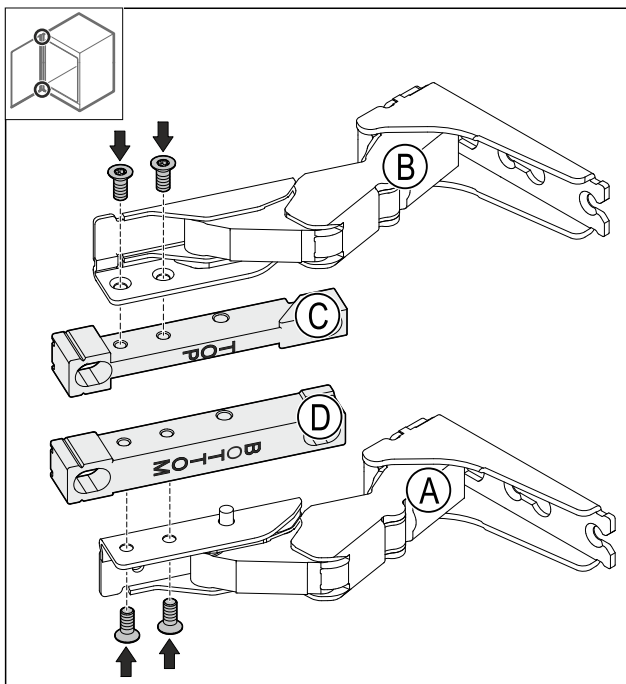


Fig. 50

- Monter les supports.
- Le support supérieur (TOP) reste dans la position de montage supérieure.
- Le support inférieur (BOTTOM) reste dans la position de montage inférieure.

3.8.7 Déplacer les couvercles

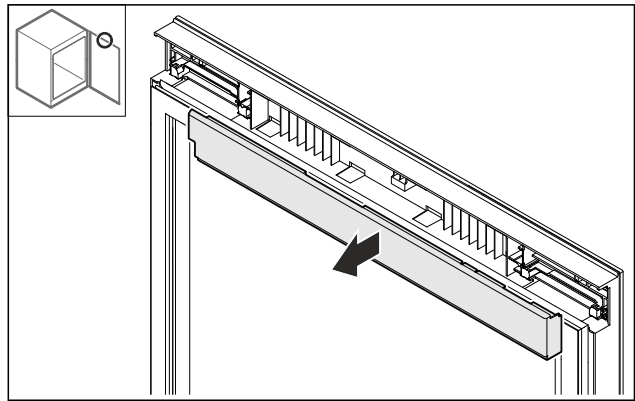


Fig. 51

- Desserrer le cache supérieur.

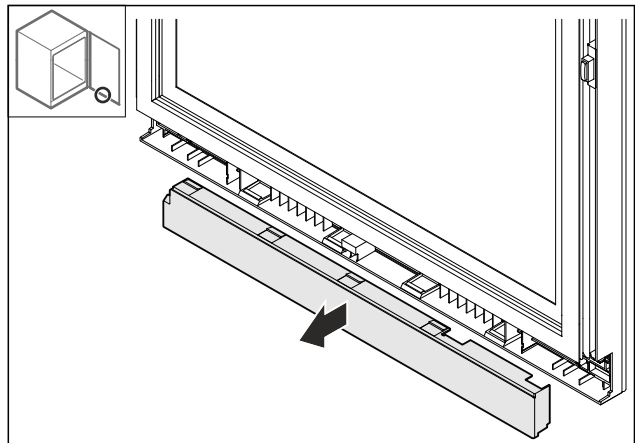


Fig. 52

- Desserrer le cache inférieur

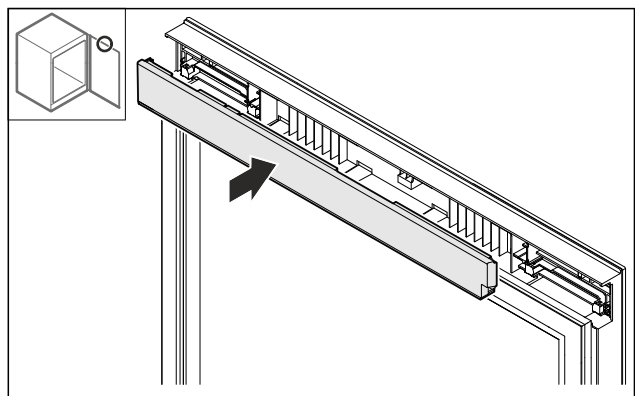


Fig. 53

- Installer le cache du bas retourné à 180° en haut.

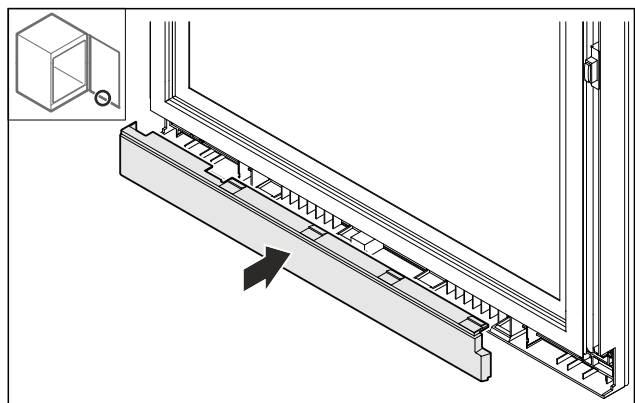


Fig. 54

- Installer le cache du haut retourné à 180° en bas.

3.8.8 Déplacer la butée de porte

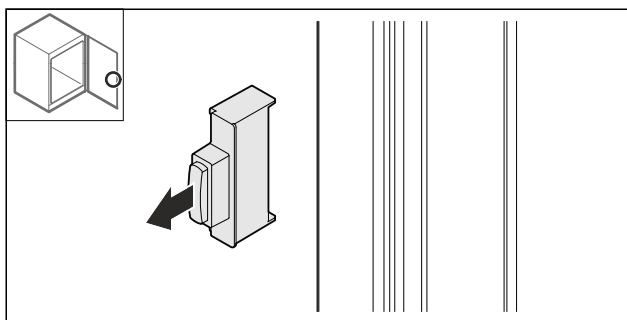


Fig. 55

- Retirer la butée de porte.

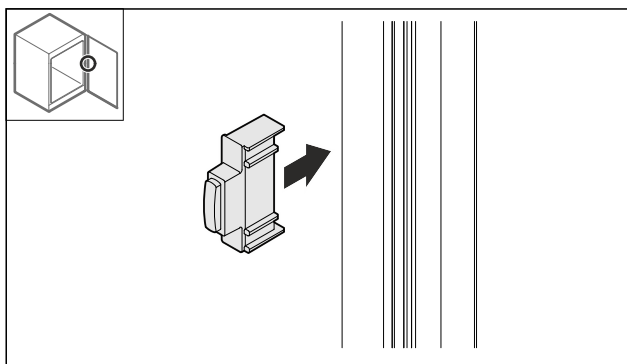


Fig. 56

- Tourner la butée de porte à 180° et l'installer de l'autre côté.

3.8.9 Monter les charnières

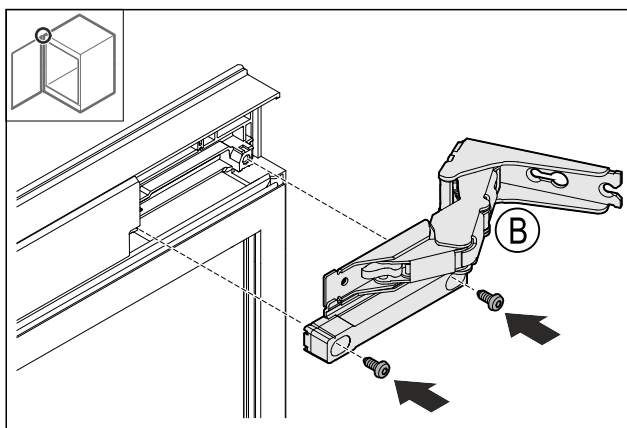


Fig. 57

- Monter la charnière supérieure.

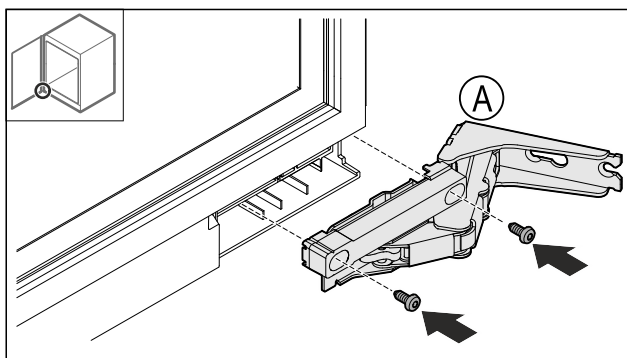


Fig. 58

- Monter la charnière inférieure.

3.8.10 Déplacer l'équerre supérieure

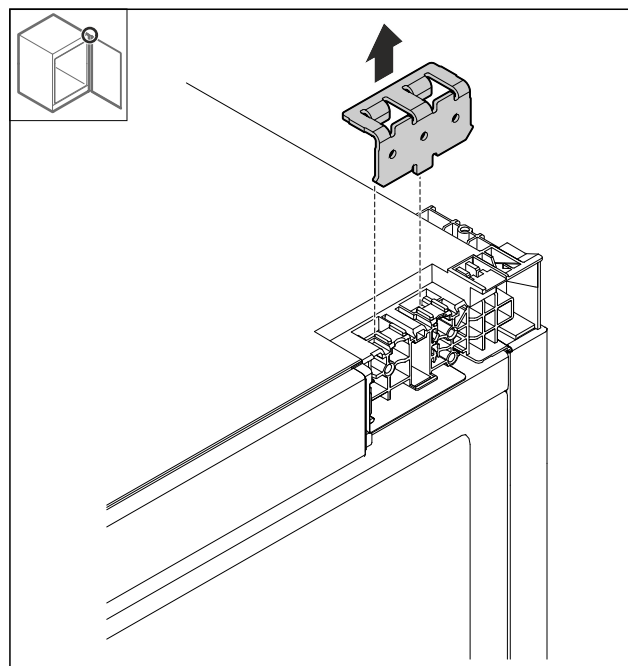


Fig. 59

- Retirer l'équerre.

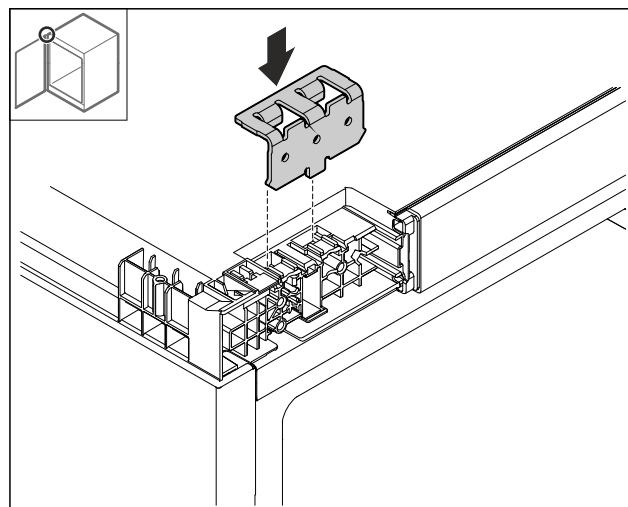


Fig. 60

- Installer l'équerre.

3.8.11 Déplacer l'équerre inférieure

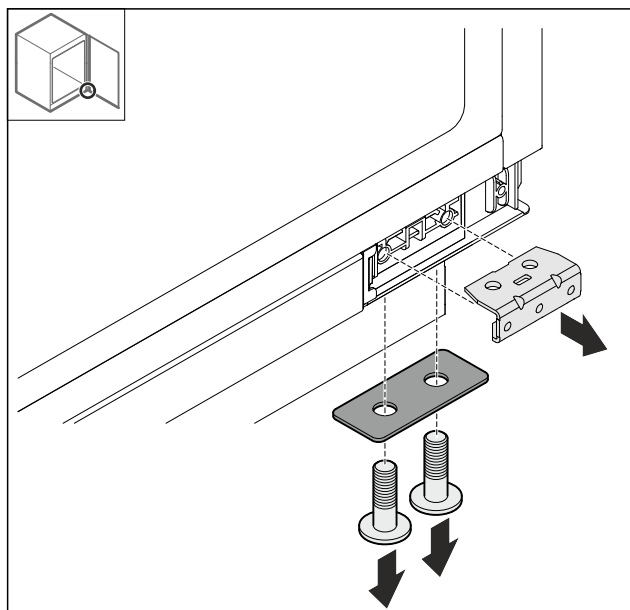


Fig. 61

- Démonter l'équerre.

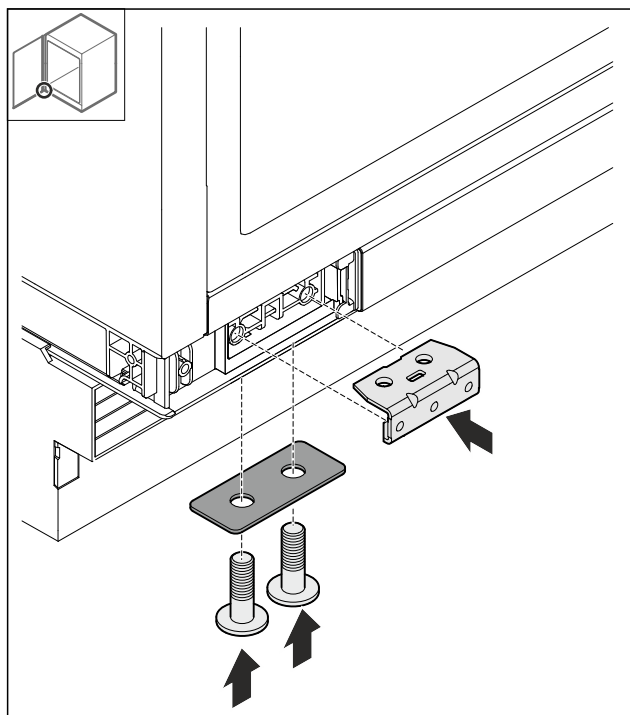


Fig. 62

- Monter l'équerre.

3.8.12 Monter la porte

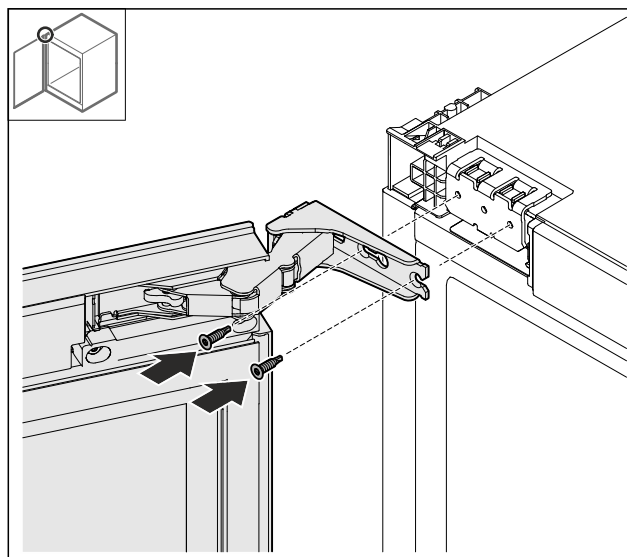


Fig. 63

- Visser le haut de la porte.

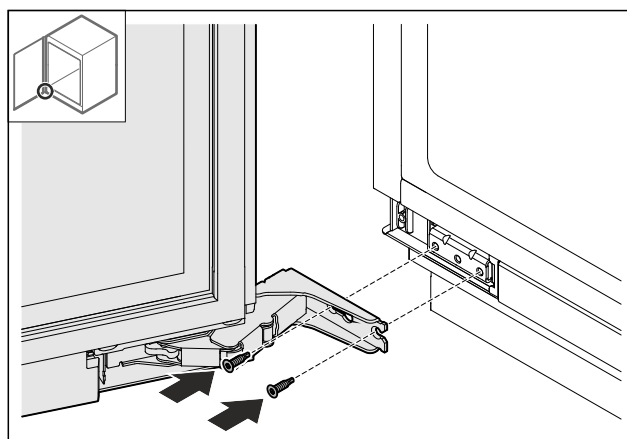


Fig. 64

- Visser le bas de la porte.

3.8.13 Pose des caches

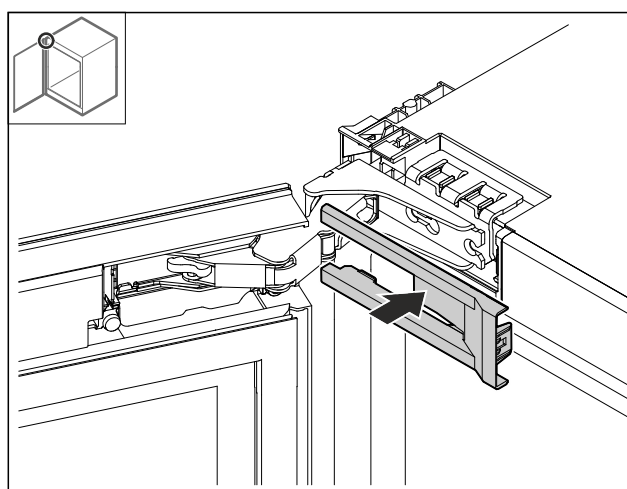


Fig. 65

- Poser le cache.

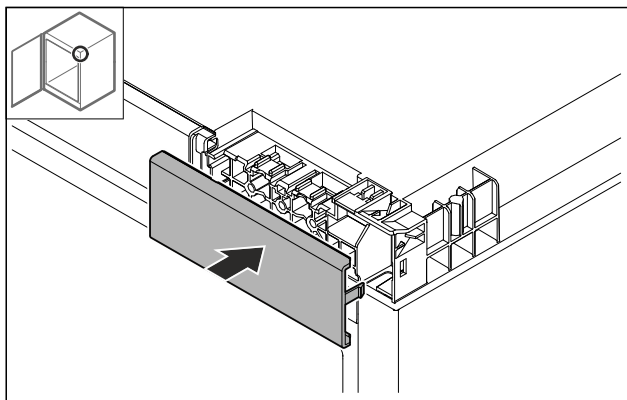


Fig. 66

- Poser le cache.

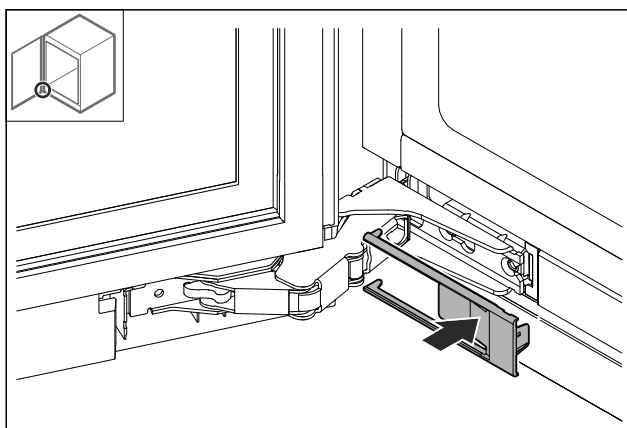


Fig. 67

- Poser le cache.

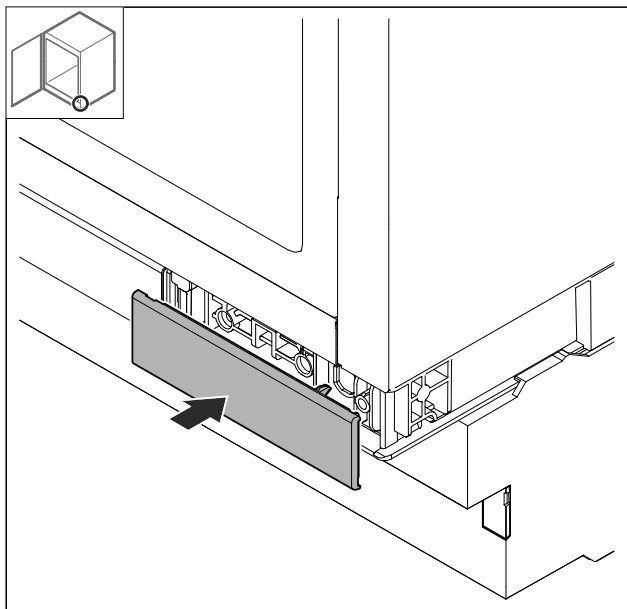


Fig. 68

- Poser le cache.

3.9 Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable)

3.9.1 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

- Faire changer la butée de porte par du personnel spécialisé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure et de dommages matériels dû au poids de la porte !

- Ne remplacez la butée de porte que si vous pouvez porter un poids de 15 kg.
- Remplacer la butée de porte avec une deuxième personne.




ATTENTION

Composants sous tension !

Endommagement de composants électriques.

- Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

3.9.2 Outillage

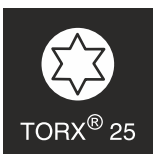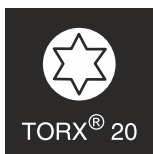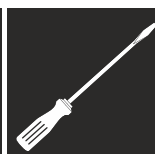

3.9.3 Retrait des caches

- Ouvrir la porte.

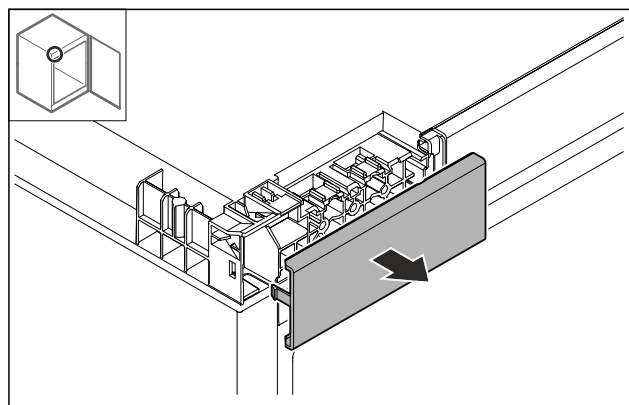


Fig. 69

- Retirer le cache.

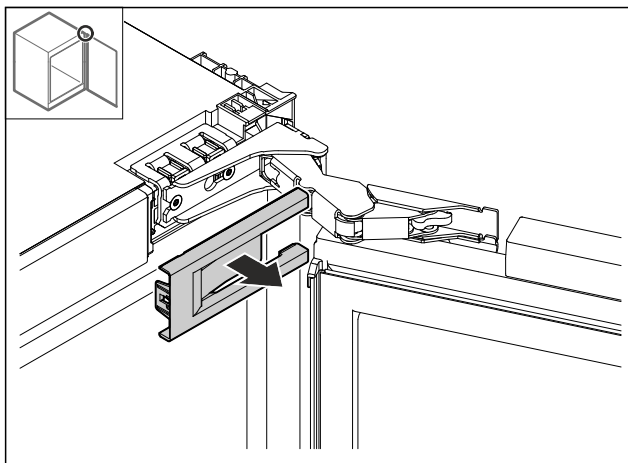


Fig. 70

- Retirer le cache.

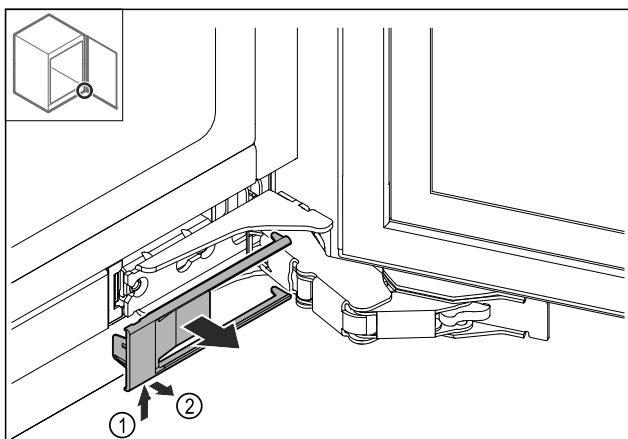


Fig. 71

- Retirer le cache.

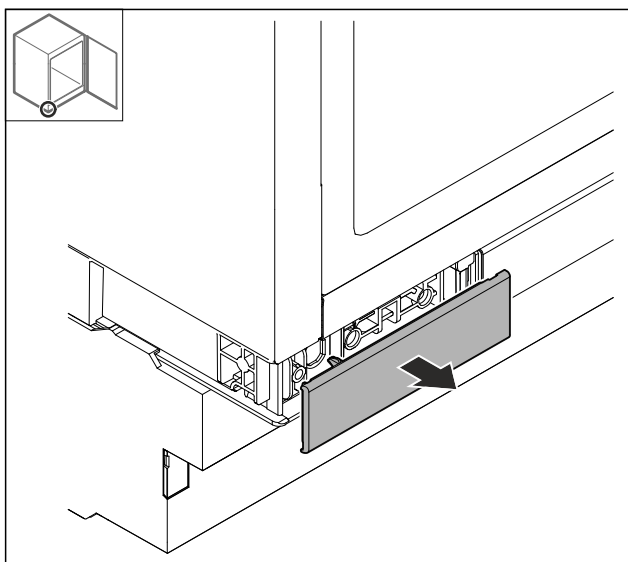


Fig. 72

- Retirer le cache.

3.9.4 Dépose de la porte

ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture de la porte !

- Maintenir la porte.

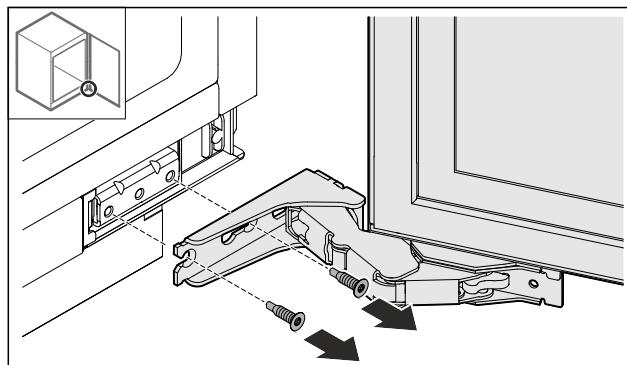


Fig. 73

- Desserrer les vis inférieures.

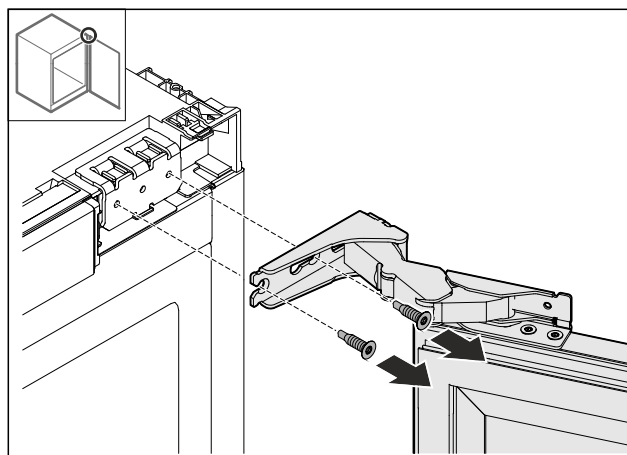


Fig. 74

- Desserrer les vis supérieures.
- Déposer la porte.
- Déposer la porte sur une surface souple.

3.9.5 Démontage des charnières

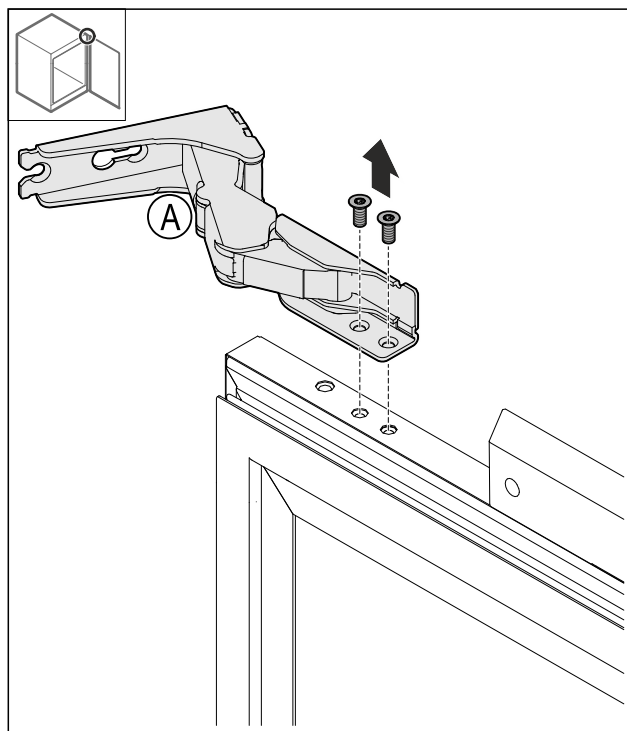


Fig. 75

- Dévisser les vis.

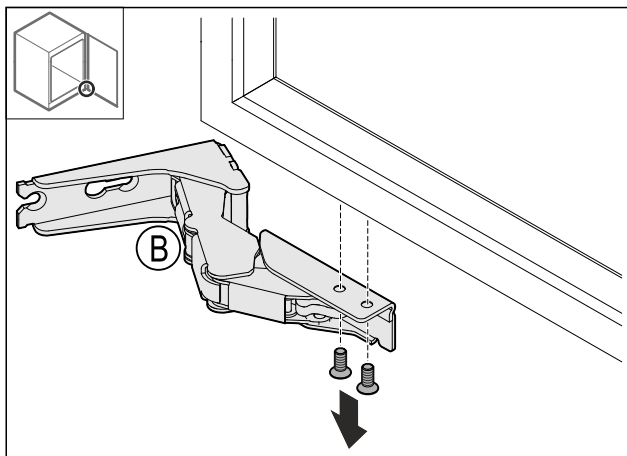


Fig. 76

- Dévisser les vis.

3.9.6 Déplacer la butée de porte

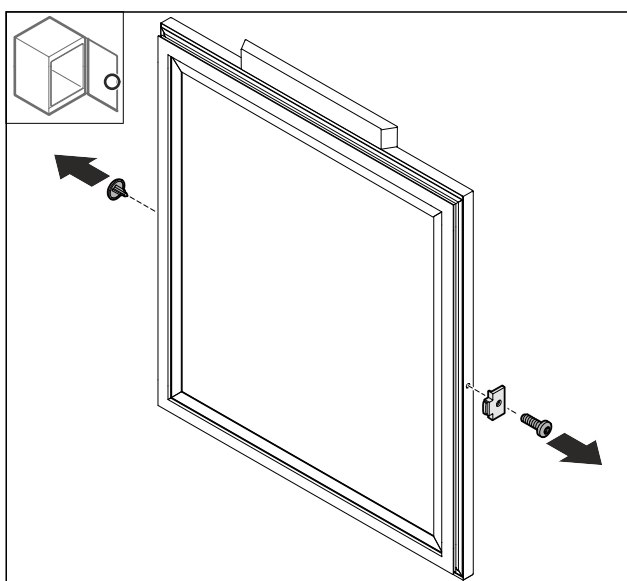


Fig. 77

- Retirer le cache Fig. 77 (1).
- Démonter la butée de porte Fig. 77 (2).

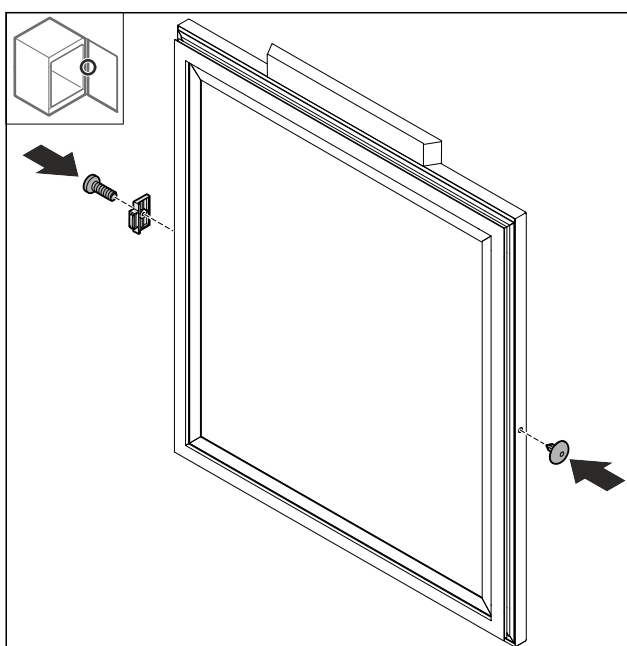


Fig. 78

- Tourner la butée de porte Fig. 78 (1) à 180° et l'installer de l'autre côté.
- Installer le cache Fig. 78 (2) du côté opposé.

3.9.7 Monter les charnières

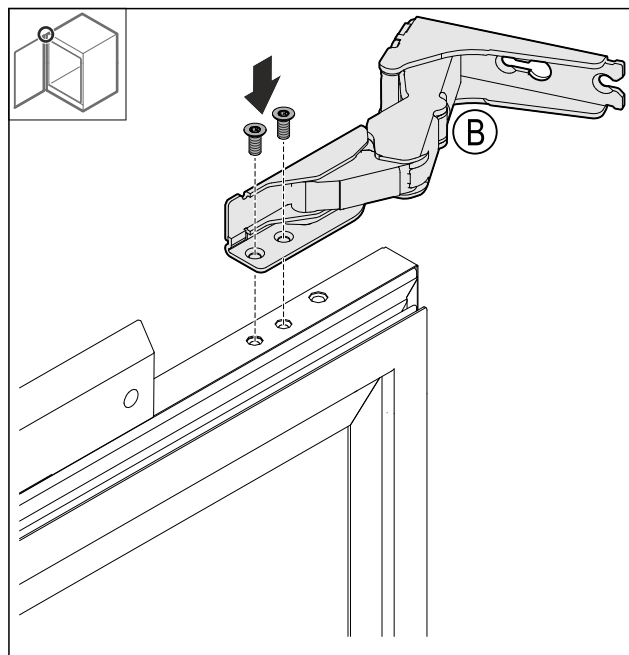


Fig. 79

- Monter la charnière supérieure.

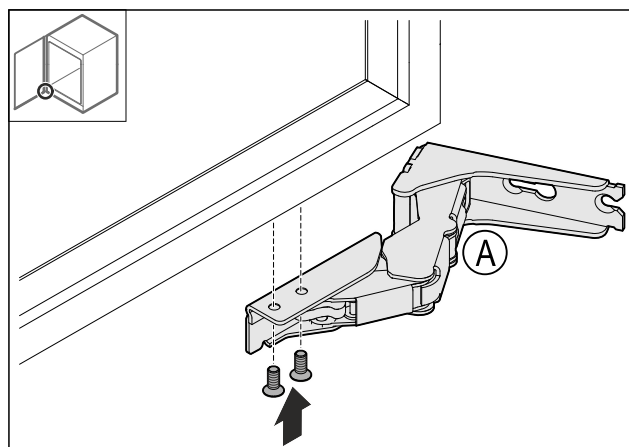


Fig. 80

- Monter la charnière inférieure.

3.9.8 Déplacer l'équerre supérieure

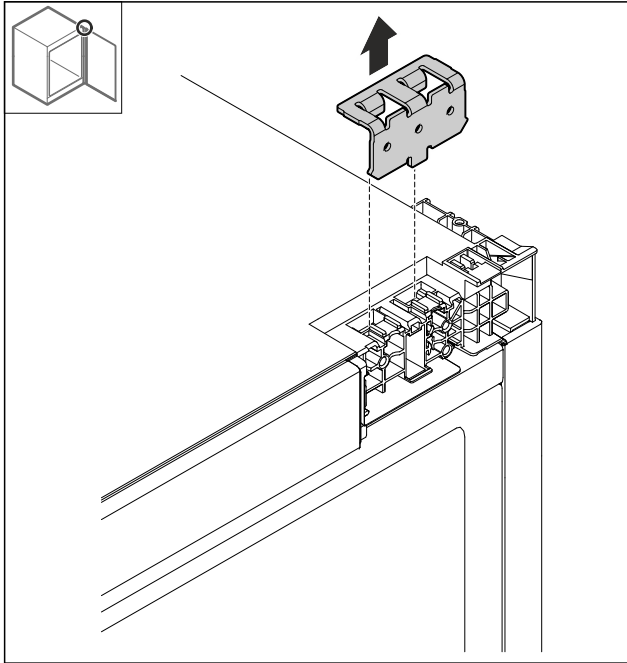


Fig. 81

► Retirer l'équerre.

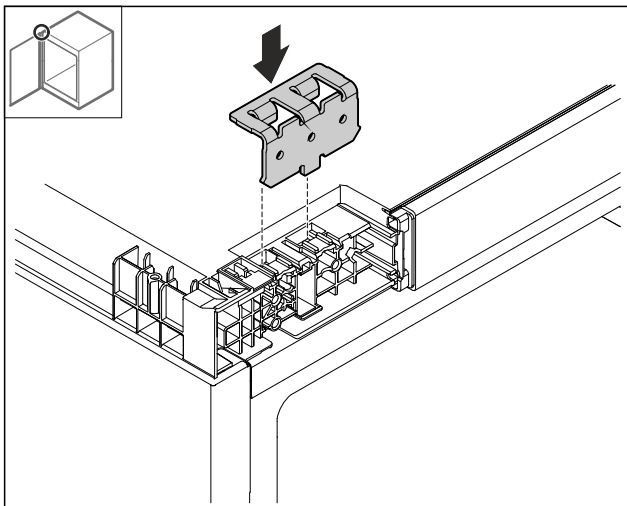


Fig. 82

► Installer l'équerre.

3.9.9 Déplacer l'équerre inférieure

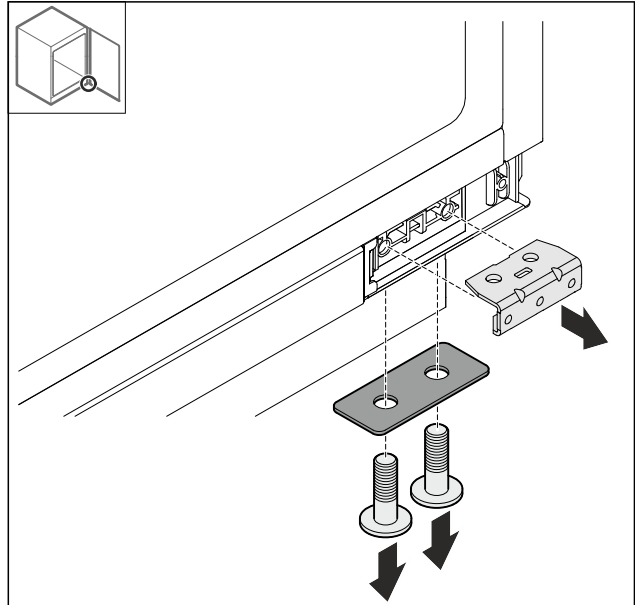


Fig. 83

► Démonter l'équerre.

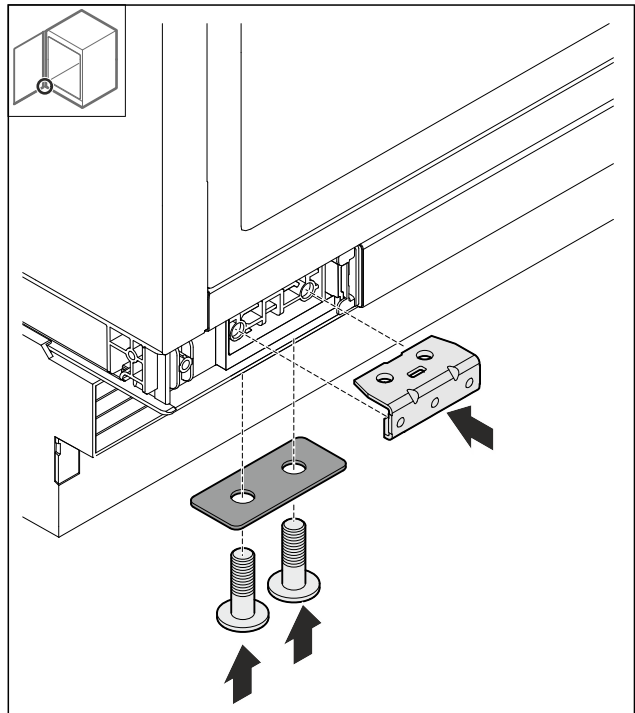


Fig. 84

► Monter l'équerre.

3.9.10 Monter la porte

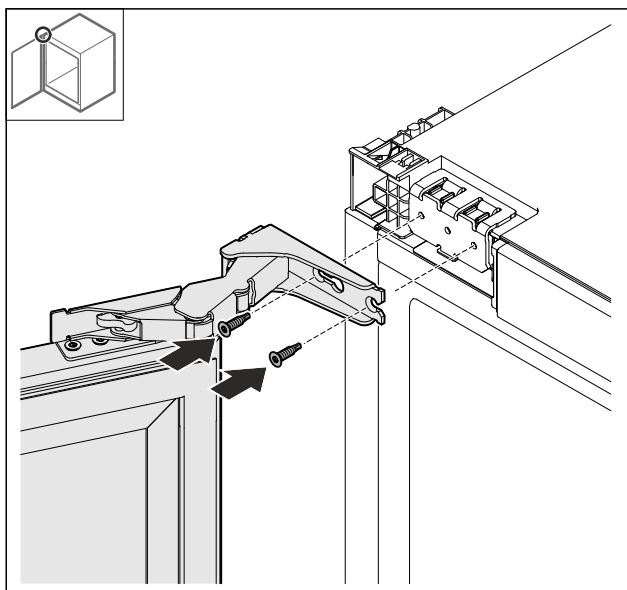


Fig. 85

- Visser le haut de la porte.

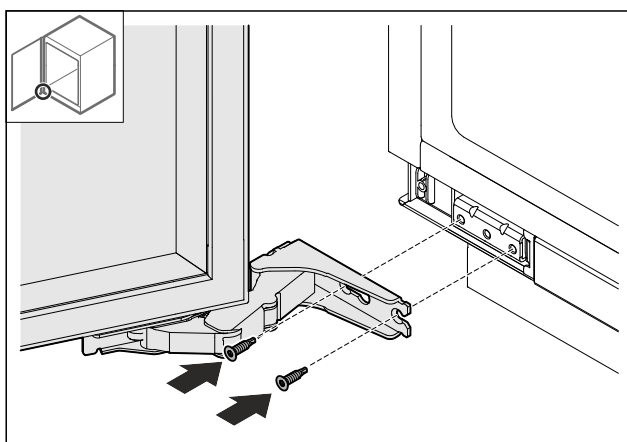


Fig. 86

- Visser le bas de la porte.

3.9.11 Pose des caches

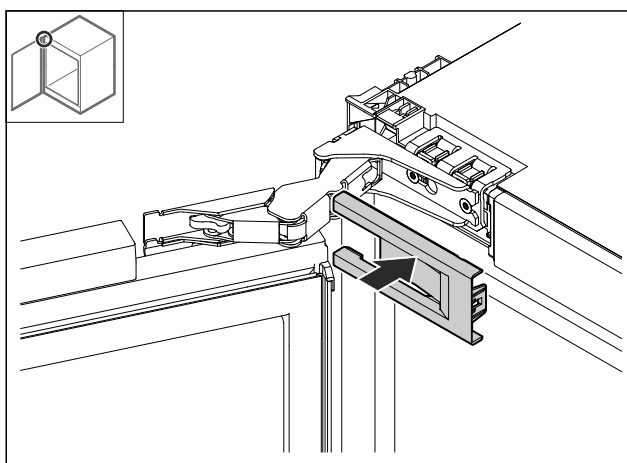


Fig. 87

- Poser le cache.

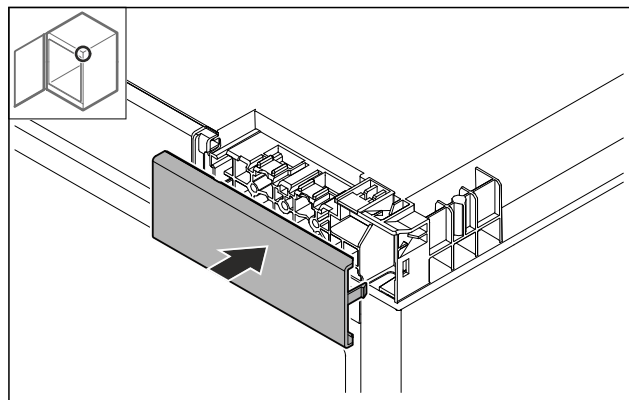


Fig. 88

- Poser le cache.

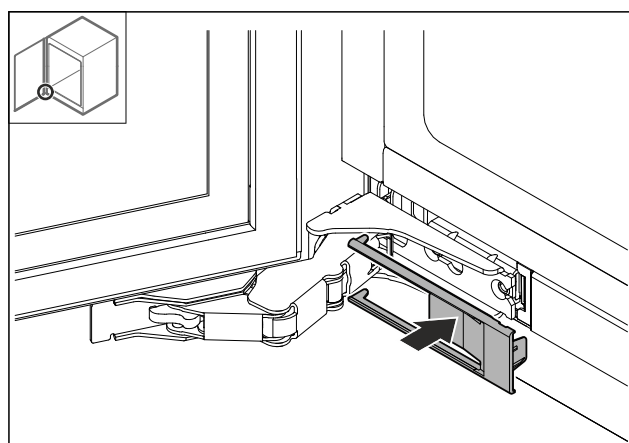


Fig. 89

- Poser le cache.

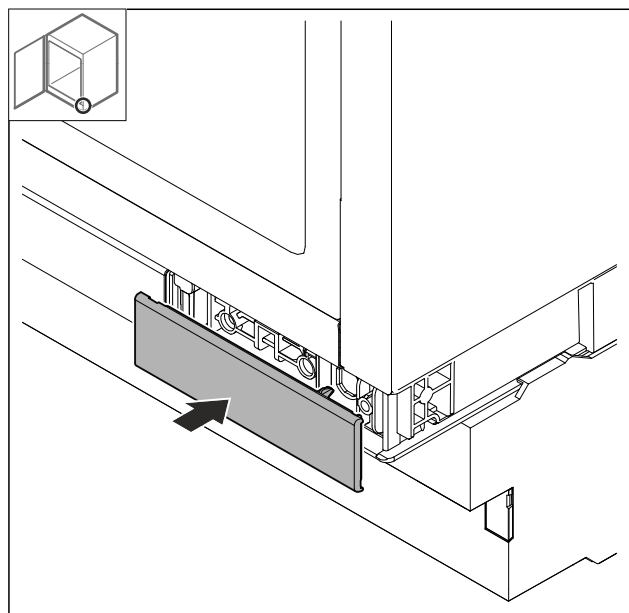


Fig. 90

- Poser le cache.

3.10 Aligner la charnière de porte avec la charnière de support de palier

Si la porte n'est pas droite, vous pouvez aligner la porte au niveau de l'équerre de charnière.

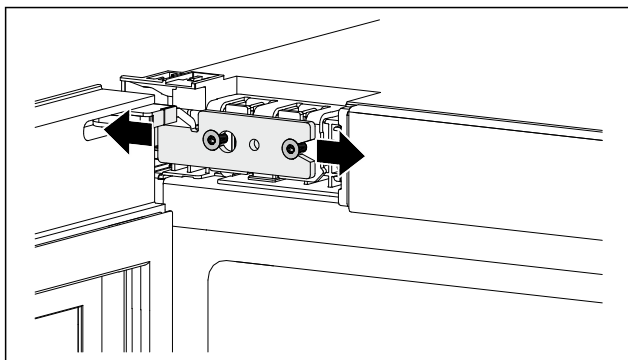


Fig. 91 Représentation à titre d'exemple

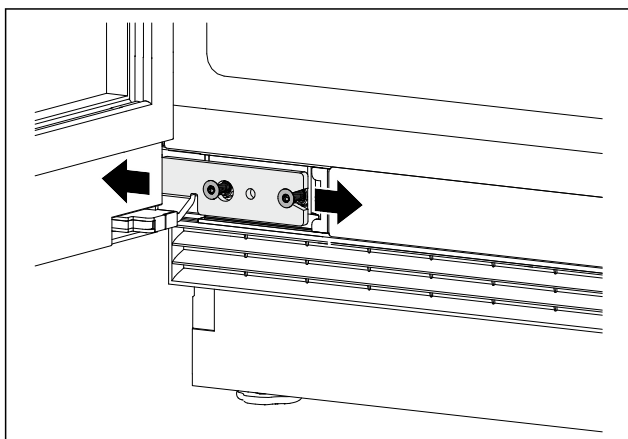


Fig. 92 Représentation à titre d'exemple

- Desserrer légèrement les vis.
- Pousser la porte et l'équerre de charnière vers la droite ou vers la gauche.
- Serrer les vis jusqu'en butée.
- La porte est alignée.

3.11 Aligner la charnière de porte avec la charnière à articulations multiples (non encastrable)

Si la porte n'est pas droite, vous pouvez aligner la porte au niveau de l'équerre de charnière.

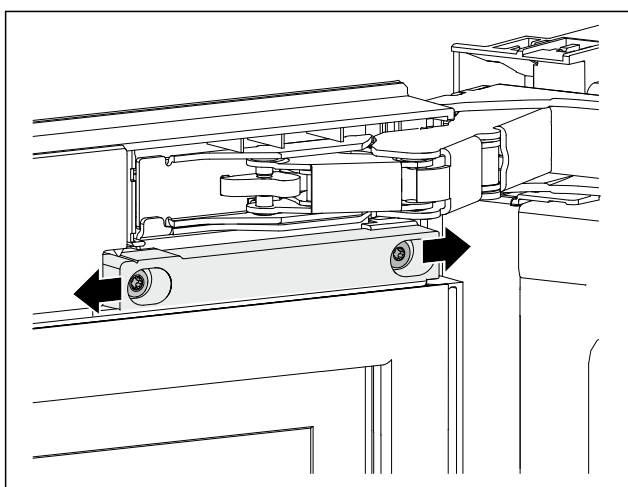


Fig. 93 Représentation à titre d'exemple


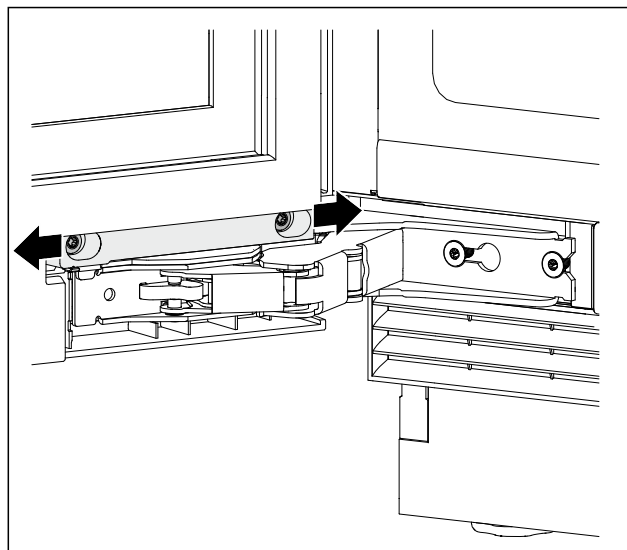


Fig. 94 Représentation à titre d'exemple

- Desserrer légèrement les vis.
- Pousser la porte et l'équerre de charnière vers la droite ou vers la gauche.
- Serrer les vis jusqu'en butée.
- La porte est alignée.

3.12 Montage encastré


3.12.1 Outillage




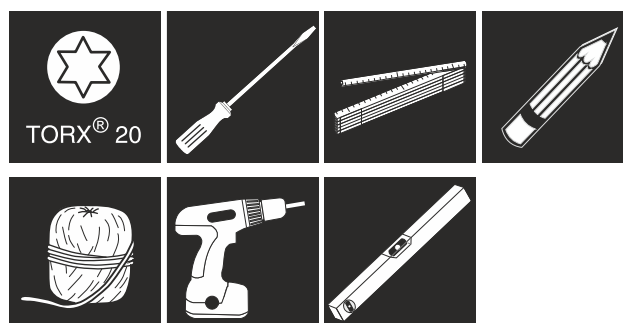


Avant de monter l'appareil dans la niche, tenir compte du type de fixation :

Fixation latérale	Fixation par le haut
Installation encastrée sous un plan de travail dur, en granit par exemple	Pas de plaque de granit
Lorsque les pieds réglables sont entièrement sortis, l'appareil est plus bas que le plan de travail.	Lorsque les pieds réglables sont entièrement sortis, l'appareil est légèrement en tension sous le plan de travail.
Présence d'une paroi latérale au meuble pour le vissage.	

3.12.2 Articles livrés

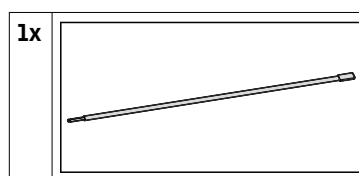

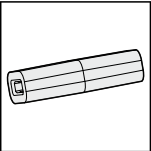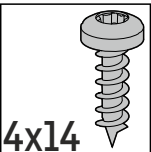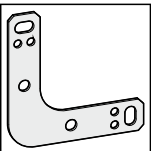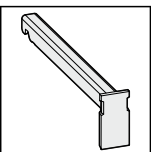1x	
2x	 4x14
2x	
2x	

3.12.3 Préparation de l'appareil

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées avant de monter l'appareil dans une niche :

- ❑ La charnière de porte est montée. Vous pouvez uniquement monter la charnière de porte hors de la niche, car il vous faut suffisamment d'espace.
- ▶ Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- ▶ Avec un cordon, brancher la fiche secteur dans une prise facilement accessible.

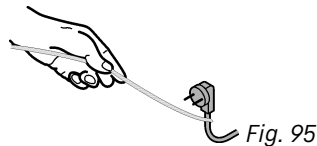


Fig. 95

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de déplacement de l'appareil !

Si vous déplacez l'appareil, vous risquez d'endommager le sol ou de casser les pieds réglables de l'appareil.

Avant le déplacement :

- ▶ Visser entièrement les pieds réglables.
- ▶ Placer un morceau de carton (emballage p. ex.) d'env. 100 mm x 600 mm sous chaque pied réglable.

Lors du déplacement :

- ▶ Déplacer prudemment l'appareil.
- ▶ En cas d'irrégularités au sol : Soulever prudemment l'appareil.

Après le déplacement :

- ▶ Retirer les morceaux de carton.

3.12.4 Fixation de l'appareil par le haut

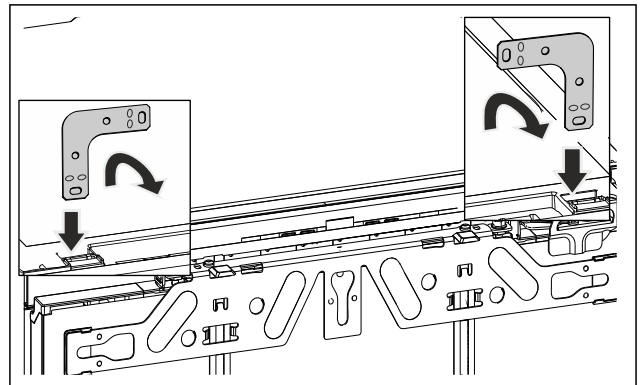


Fig. 96 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Insérer l'équerre dans l'ouverture sur le dessus de l'appareil et la plier vers l'avant.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

- ▶ Pousser l'appareil dans la niche et l'aligner, voir le point (voir 3.12.6 Alignement de l'appareil) .

3.12.5 Fixation latérale de l'appareil

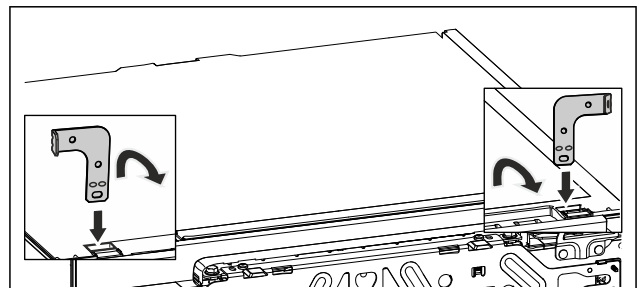


Fig. 97 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Plier une extrémité des deux équerres avant le montage. Insérer le côté droit dans l'ouverture sur le dessus de l'appareil et plier l'autre côté vers l'avant.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

- ▶ Pousser l'appareil dans la niche et l'aligner, voir le point (voir 3.12.6 Alignement de l'appareil) .

3.12.6 Alignement de l'appareil

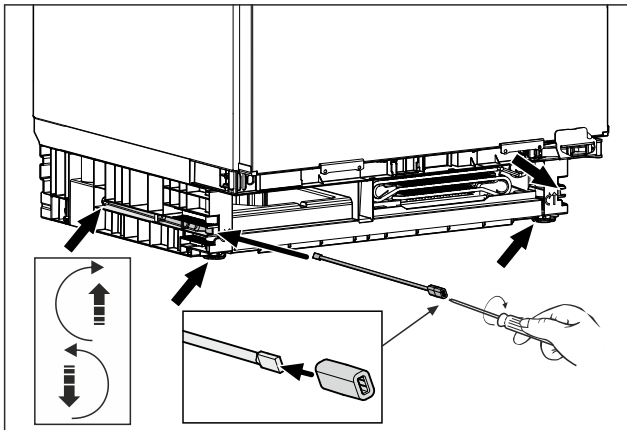


Fig. 98 Représentation à titre d'exemple

- Dévisser les pieds de réglage jusqu'à affleurement du plan de travail.
- Aligner l'appareil à la verticale en utilisant un niveau à bulle.
- Conserver la tige avec l'adaptateur pour le démontage de l'appareil.

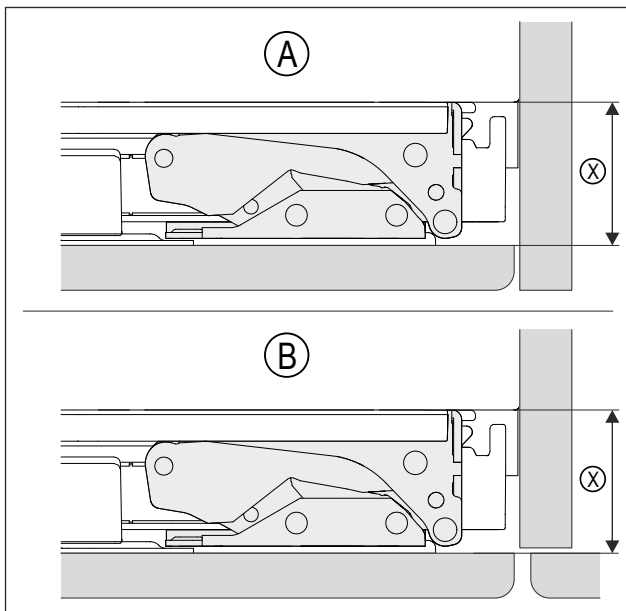


Fig. 99 Représentation à titre d'exemple

- (A) Niche avec paroi (X) si la distance entre le corps de l'appareil et l'arrière de la face avant du meuble monté

(B) Niche avec meubles avoisinants

- Vérifier que la distance (X) corresponde à la situation de montage (A) ou (B).

(X)	42 mm
En l'absence de paroi latérale, ajuster le réglage en s'aidant du plan de travail.	

- Dévisser au maximum et en alternant les pieds de réglage. Le réglage maximal est de 60 mm.
- L'appareil est aligné verticalement.
- Dans la niche, l'appareil est légèrement sous tension entre le sol et le plan de travail.

3.12.7 Montage du socle

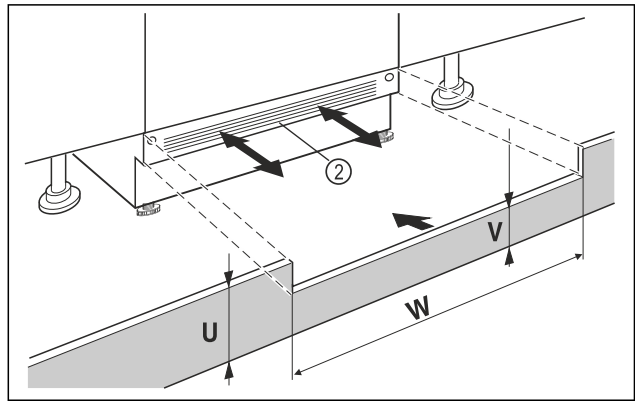


Fig. 100 Représentation à titre d'exemple

- Mettre le panneau de socle de l'appareil Fig. 100 (2) en place sans le fixer.
- Positionner la porte du meuble et le panneau de socle du meuble pour le test
- Si le panneau de socle est visible Fig. 100 (2), le tirer vers l'avant de sorte à aligner l'avant de la grille d'aération et du panneau de socle du meuble.

-ou-

- Si le panneau de socle est dissimulé Fig. 100 (2), le pousser entièrement vers l'arrière.
- Veiller à ce que les fentes d'aération soient complètement dégagées : si nécessaire, couper le panneau de socle du meuble Fig. 100 (U) en hauteur !
- Ajuster la hauteur de la traverse Fig. 100 (V) sous le panneau de socle de l'appareil Fig. 100 (2) sur la largeur de la niche Fig. 100 (W).

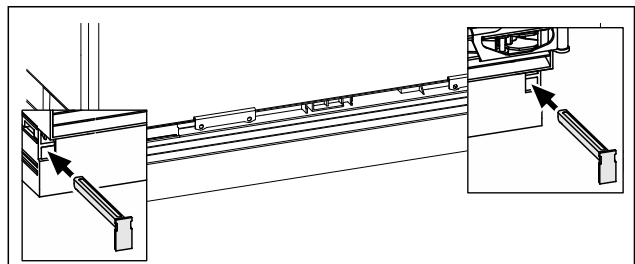


Fig. 101 Représentation à titre d'exemple

- Fixer le panneau de socle de l'appareil : insérer les tiges de fixation en maintenant le panneau de socle de l'appareil.
- Fixer le panneau de socle du meuble.

3.12.8 Fixation de l'appareil dans la niche

Fixation par le haut :

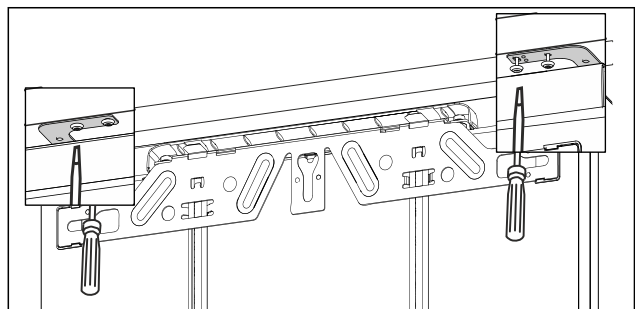


Fig. 102 Représentation à titre d'exemple

- Pour fixer l'appareil par le haut sous le plan de travail, visser chaque équerre de fixation sous le plan de travail avec deux vis.

Fixation latérale :

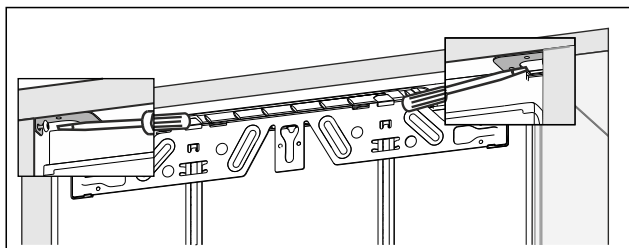


Fig. 103 Représentation à titre d'exemple

- Pour une fixation latérale de l'appareil, visser chaque équerre de fixation sous le plan de travail avec une vis, à gauche et à droite, dans la niche.
- Dans le cas d'appareils avec charnière de support de palier, commencer sur le côté opposé de la charnière.*

3.13 Montage de la porte du meuble

Outils



Articles livrés




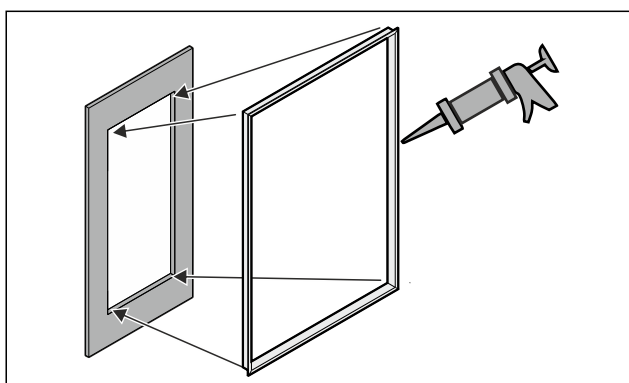


Fig. 104


- Coller le cadre profilé optionnel dans la zone découpée.*
- Monter la poignée sur la porte du meuble, elle ne pourra plus être montée ultérieurement.

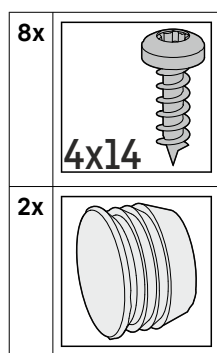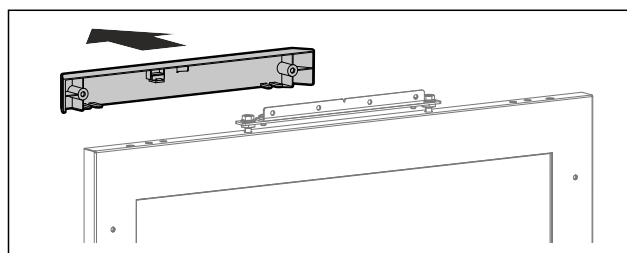


- Retirer le cache.

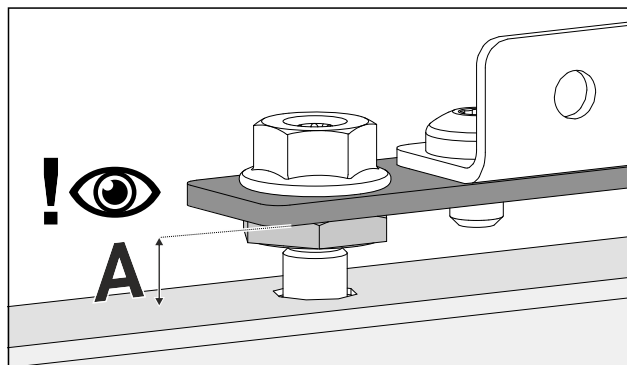

- Contrôlez le réglage par défaut (A) 8 mm (écart entre la porte de l'appareil et le bord inférieur de la tôle de montage).
- Ajustez l'écart si nécessaire.

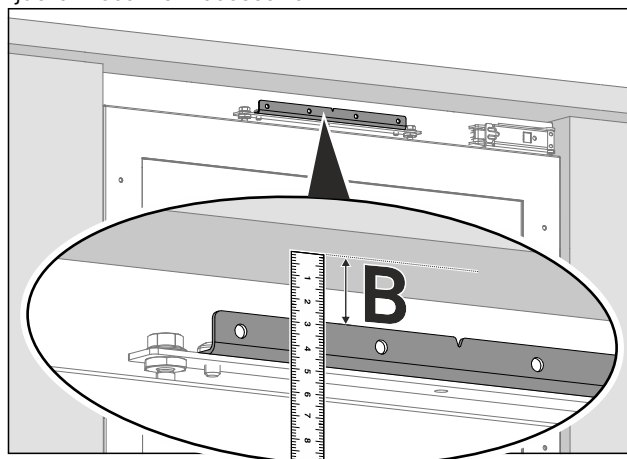

- Mesurer l'écart (B) entre le bord inférieur du plan de travail et le bord supérieur de l'équerre de montage.

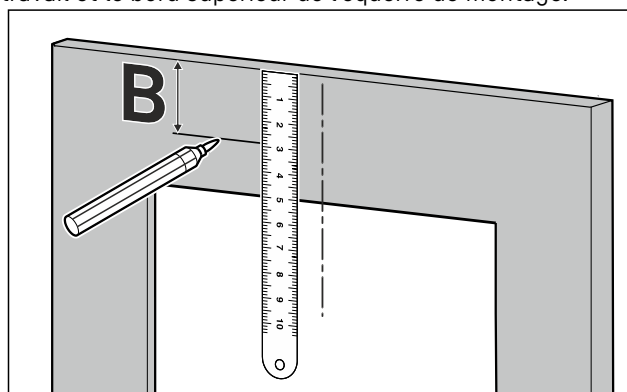

- Rapporter cet écart (B) à l'arrière de la porte du meuble et le tracer.


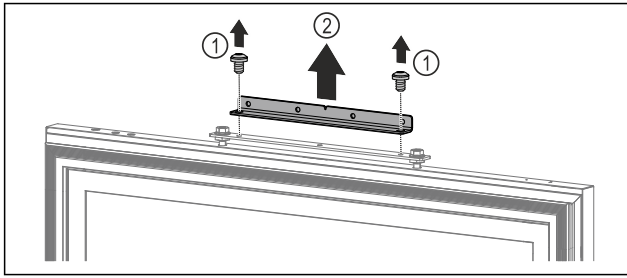


Fig. 105


- Retirer les vis. Fig. 105 (1)
- Retirer l'équerre de montage. Fig. 105 (2)

Remarque

Tenez compte de la longueur des vis !

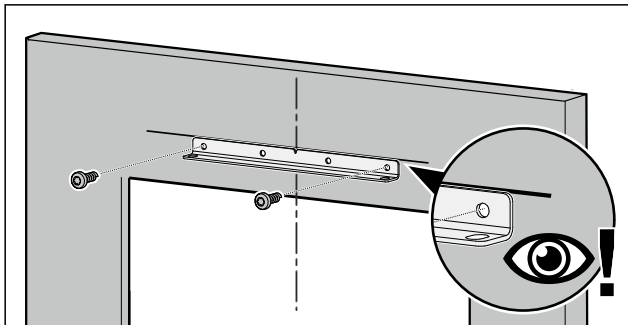

- Aligner l'équerre de montage avec l'écart tracé et la visser centrée sur la porte du meuble.

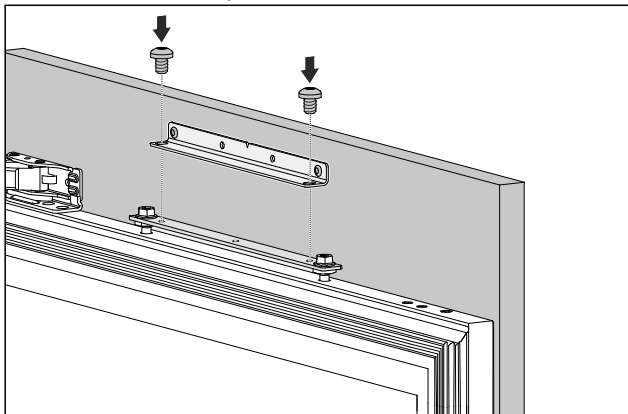

- Fixez la porte du meuble à l'appareil.
- Fermer la porte.

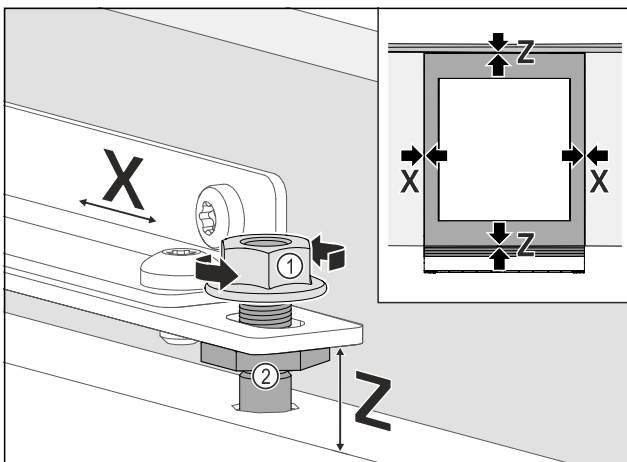


Fig. 106

- Contrôler l'écart entre la porte et les portes des meubles environnants.

- Aligner latéralement la porte du meuble : desserrer les contre-écrous Fig. 106 (1), pousser la porte du meuble dans la direction X.
- Serrer les contre-écrous Fig. 106 (1).
- Régler la porte du meuble à la hauteur Z et ajuster l'inclinaison latérale : Ajuster les boulons de réglage Fig. 106 (2).
- La porte du meuble doit être alignée et affleurer les façades de meubles environnantes.

Remarque

Tenez compte de la longueur des vis !


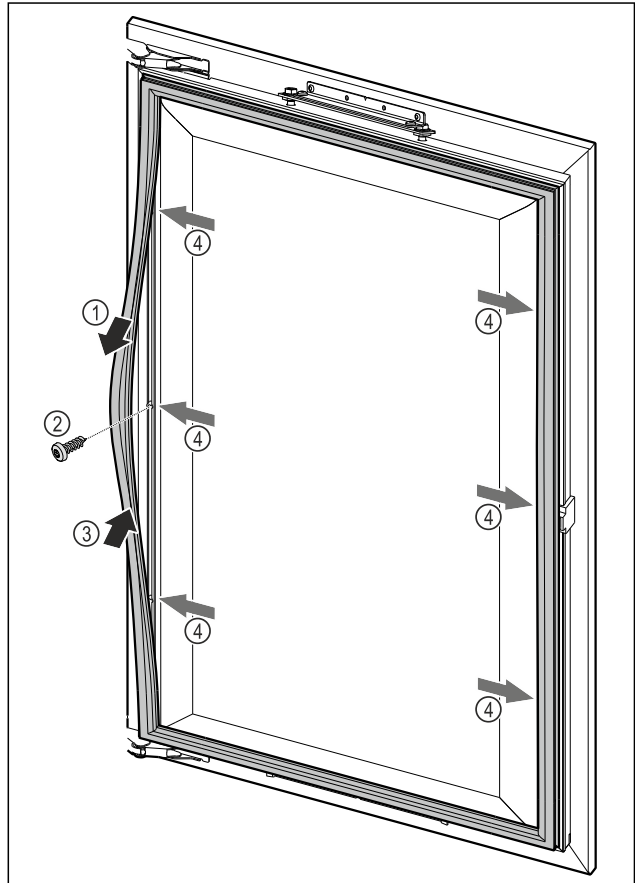


Fig. 107

- Soulever une zone du joint de porte aimanté Fig. 107 (1), visser la porte du meuble dans l'alésage situé en dessous Fig. 107 (2) puis remettre le joint de porte aimanté en place Fig. 107 (3).
- Répéter cette étape sur tous les points de fixation Fig. 107 (4).

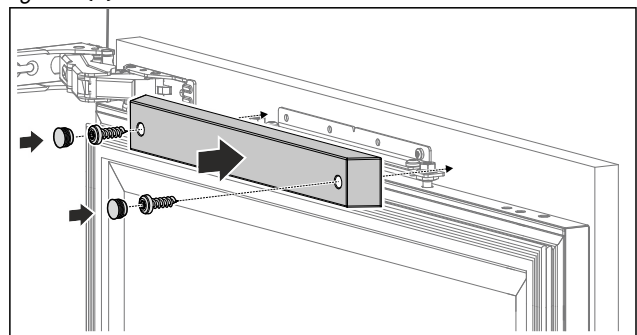

- Poser et visser le cache supérieur pour garantir une fonction de fermeture optimale.

3.14 Après le montage

- Retirer tous les éléments destinés à protéger l'appareil pendant le transport situés à l'intérieur.

Fonctionnement de l'écran Touch

ATTENTION

Dommages matériels en cas d'utilisation d'objets pointus ou tranchants !

Si vous utilisez des objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage, vous risquez d'endommager l'appareil.

► Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage.

- Retirer les films de protection situés à l'intérieur : retirer le film à plat le long du composant pour réduire la force d'adhérence du film.
- Nettoyer l'appareil. (voir 10.2 Nettoyer l'appareil)
- Noter le type (modèle, numéro), la désignation de l'appareil, le numéro de l'appareil/numéro de série, la date d'achat et l'adresse du revendeur.

3.15 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est monté conformément aux instructions. (voir 3.12 Montage encastré)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées.
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

► Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié ! Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Ne pas utiliser de barres de distribution.

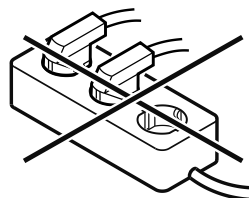

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

► Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

- Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
- En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.
- L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.

3.16 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

► Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*
- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.


4 Fonctionnement de l'écran Touch

Vous utilisez l'écran Touch pour commander votre appareil. L'écran Touch (ci-après appelé « écran ») vous permet de sélectionner les fonctions de l'appareil en appuyant dessus. Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.

4.1 Navigation et explication des symboles

Les illustrations utilisent différents symboles pour naviguer avec l'écran. Le tableau suivant décrit ces symboles.

Symbole	Description
	Appuyer sur la flèche de navigation vers l'avant : Accéder à la fonction suivante dans le menu.

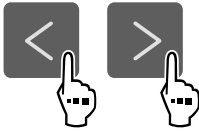Symbole	Description
	Appuyer sur la flèche de navigation vers l'arrière : Revenir à la fonction précédente dans le menu.
	Appuyer sur la flèche de navigation vers l'arrière pendant 3 secondes : Revenir à l'affichage d'état dans le menu principal ou dans le menu de configuration.
	Appuyer plusieurs fois de suite sur la flèche de navigation : Naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu.
	Appuyer sur le symbole de confirmation : Activer/désactiver la fonction. Ouvrir le sous-menu.
	Appuyer sur le symbole de confirmation en même temps que sur le symbole de retour : Reculer d'un niveau dans le menu.
	Flèche avec horloge : Il faut plus de 10 secondes pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.
	Flèche avec indication de temps : Il faut le temps indiqué pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.
	Ouvrir le symbole « Menu configuration » : Naviguer jusqu'au menu configuration et ouvrir le menu. Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu configuration. (voir 4.2.1 Ouvrir le menu configuration)
Aucune action dans les 10 secondes	Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.
Fermer et réouvrir la porte.	Si vous fermez la porte et la rouvrez immédiatement, l'affichage revient directement à l'affichage d'état.

Remarque : les illustrations de l'écran sont présentées en anglais.

4.2 Menus

Les fonctions de l'appareil sont réparties dans différents menus.

Menu	Description
Menu principal	Lorsque vous allumez l'appareil, vous accédez automatiquement au menu principal. À partir de là, vous pouvez naviguer vers les fonctions les plus importantes de l'appareil, le menu configuration et le menu avancé.
 Menu configuration	Le menu configuration contient des fonctions supplémentaires pour configurer votre appareil. (voir 4.2.1 Ouvrir le menu configuration)

4.2.1 Ouvrir le menu configuration

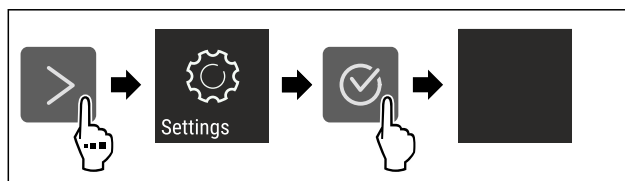


Fig. 108 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le menu configuration est ouvert.
- Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

4.3 Mode veille

Si vous ne touchez pas l'écran pendant 1 minute, l'écran passe en mode veille. En mode veille, la luminosité de l'écran est réduite.

4.3.1 Quitter le mode veille

- Appuyer sur n'importe quelle touche de navigation.
- Le mode veille est terminé.

5 Mise en service

5.1 Allumer l'appareil (première mise en service)

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- L'appareil est en place et raccordé.
- Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.

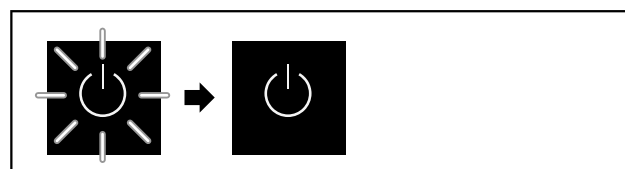


Fig. 109 Représentation à titre d'exemple

Le symbole Standby clignote jusqu'à ce que la procédure de démarrage soit terminée.

L'écran affiche le symbole Standby.

Si l'appareil est livré avec les réglages d'usine, il faut d'abord sélectionner la langue de l'écran lors de la mise en service.

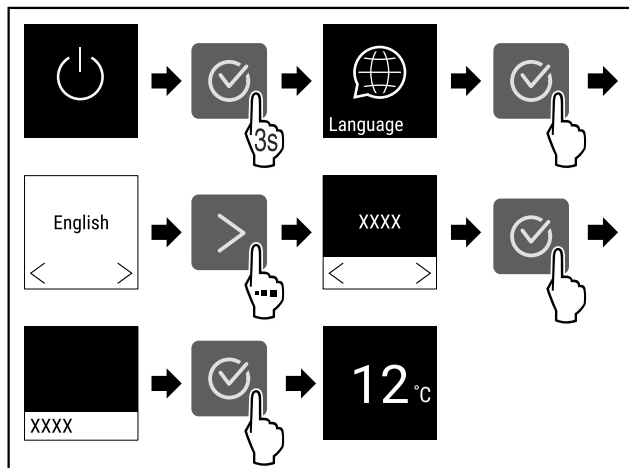


Fig. 110 *

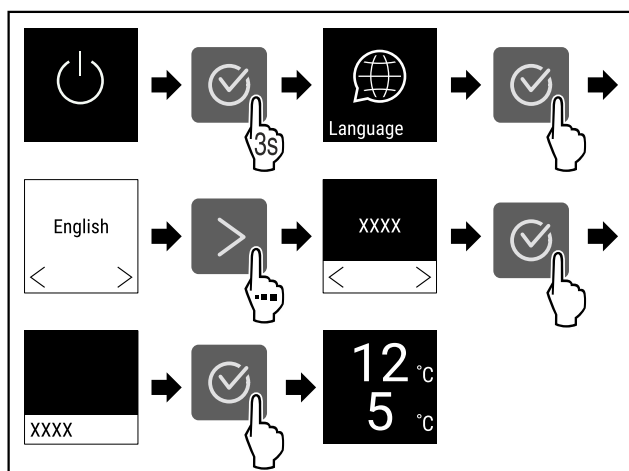


Fig. 111 *

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- L'appareil refroidit à la température cible réglée en usine.

6 Stockage

6.1 Conseils de stockage



AVERTISSEMENT

Danger d'incendie dû aux appareils électriques !
Si vous utilisez des appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de votre appareil, ils risquent de provoquer un incendie.

- Ne pas utiliser d'appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.

- Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

Respectez les spécifications de stockage suivantes :

- Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur.
- Conserver les liquides dans des récipients fermés.
- placer les tablettes de rangement en fonction de la hauteur nécessaire.
- Respecter la charge maximale. (voir 11.1 Données techniques)

7 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas couvrir les ouvertures ou les grilles d'aération.
- Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.
- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- En cas de montage de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante. Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.

8 Utilisation

8.1 Éléments de commande et d'affichage

L'écran donne un aperçu rapide de l'état actuel de l'appareil, du réglage de la température, de l'état des fonctions et des réglages ainsi que des messages d'alarme et d'erreur.

La commande s'effectue à l'aide de flèches de navigation et d'un symbole de confirmation.

Il est possible d'activer ou de désactiver des fonctions et de modifier des valeurs de réglage.

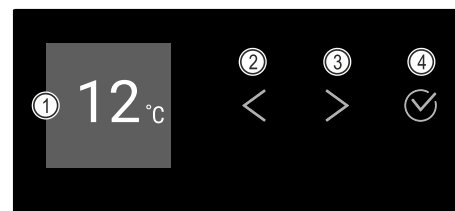


Fig. 112 Écran*

- (1) Affichage d'état
- (2) Flèche de navigation vers l'arrière
- (3) Flèche de navigation vers l'avant
- (4) Confirmer

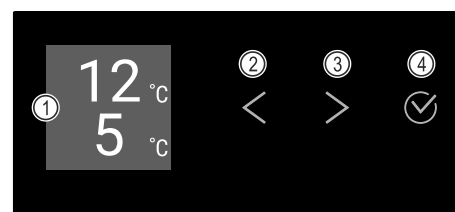


Fig. 113 Écran*

- (1) Affichage d'état
- (2) Flèche de navigation vers l'arrière
- (3) Flèche de navigation vers l'avant
- (4) Confirmer

8.1.1 Affichage d'état

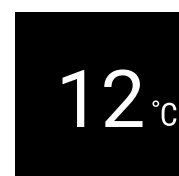


Fig. 114 Affichage d'état avec température*

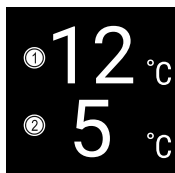


Fig. 115 Affichage d'état*

- (1) Température de la zone supérieure (2) Température de la zone inférieure

L'affichage d'état constitue l'écran initial et indique la température. À partir de là, la navigation peut se poursuivre vers les fonctions et réglages. L'affichage d'état peut présenter différents symboles.

8.1.2 Symboles d'affichage

Les symboles d'affichage renseignent sur l'état de l'appareil.

Symbole	État de appareil
	Standby L'appareil est éteint.
	Symbole Standby clignotant L'appareil démarre.
	Température clignotante La température cible n'est pas encore atteinte. L'appareil se refroidit pour atteindre la température réglée.
 	Affichage de la température
 	Lettre D affichée L'appareil est en DemoMode.
 	Symbole clignotant Une erreur est toujours active.
	Symbole d'erreur L'appareil est en état de défaut.
	Barre blanche en dessous Sous-menu.

Symbole	État de appareil
	Arrière plan blanc Préréglage, réglage actif ou valeur active.
 	Barre croissante Appuyer sur la touche pendant 3 secondes pour activer le réglage.
 	Barre décroissante Appuyer sur la touche pendant 3 secondes pour désactiver le réglage.

Symboles de l'affichage d'état

8.1.3 Signaux sonores

Un signal retentit dans les cas suivants :

- Lorsqu'une fonction ou une valeur est confirmée.
- Lorsqu'une fonction ou une valeur ne peut pas être activée ou désactivée.
- À l'apparition d'une erreur.
- Lors d'un message d'alarme.

Les tonalités d'alarme peuvent être activées ou désactivées dans le menu Client.

8.2 Fonctionnement de l'appareil

8.2.1 Remarques sur les fonctions de l'appareil

Les fonctions de l'appareil sont réglées en usine pour garantir que votre appareil est entièrement fonctionnel.

Avant de modifier, d'activer ou de désactiver des fonctions de l'appareil, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Vous avez lu et compris les descriptions de fonctionnement de l'écran. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch)
- ☐ Vous vous êtes familiarisé avec les éléments de commande et d'affichage de votre appareil. (voir 8.1 Éléments de commande et d'affichage)

8.2.2 Allumer et éteindre l'appareil



Ce réglage permet d'allumer et d'éteindre l'ensemble de l'appareil.

Allumer l'appareil

Sans DemoMode activé :

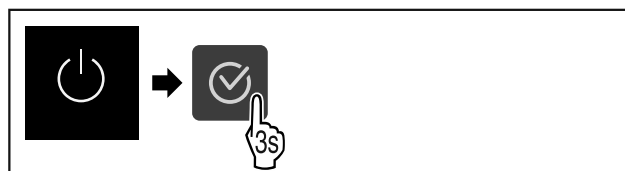


Fig. 116

► Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

Avec DemoMode activé :

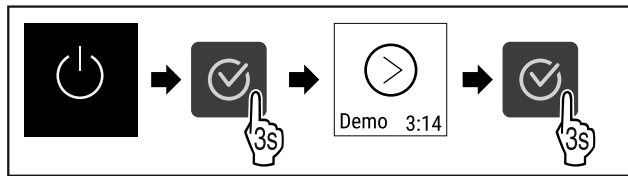



Fig. 117

► Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

Remarque

Désactiver DemoMode afin la fin du compte à rebours.



*Fig. 118 **



*Fig. 119 **

► L'affichage de la température apparaît à l'écran.

Éteindre l'appareil



Fig. 120

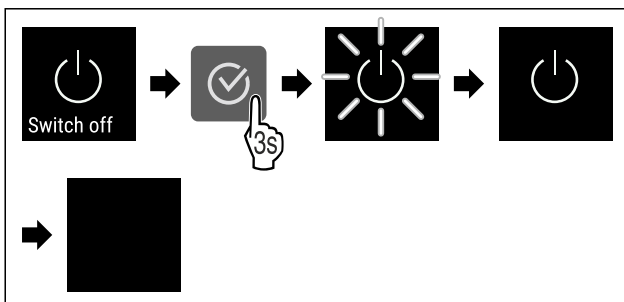


Fig. 121

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ L'écran affiche le symbole Standby.
- ▶ L'écran s'éteint après environ 10 minutes.

8.2.3 Température



La température dépend des facteurs suivants :

- fréquence d'ouverture de la porte
- durée d'ouverture de la porte
- température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- type, température et quantité d'aliments à réfrigérer

Régler la température

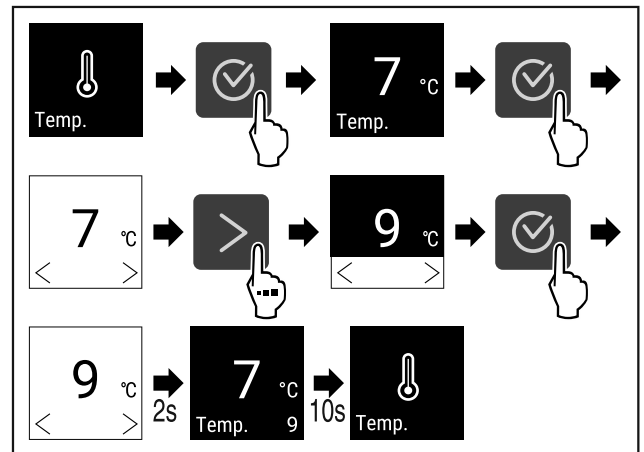


Fig. 122 Changement de température de 7 °C à 9 °C*

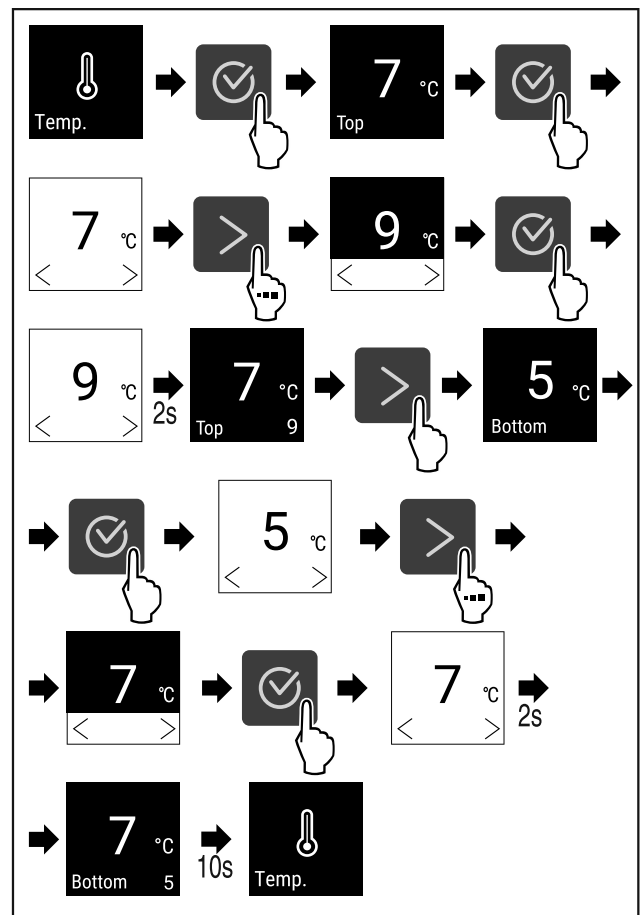


Fig. 123 Changement de température de 7 °C à 9 °C et de 5 °C à 7 °C*

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La température est réglée.

8.2.4 Intensité lumineuse



Ce réglage permet de régler la luminosité à l'intérieur de l'appareil par paliers.

Il est possible de régler les niveaux de luminosité suivants :

- Off
- 20 %
- 40 %
- 60 %

- 80 %
- 100 % (préréglage)

Réglage de l'intensité lumineuse

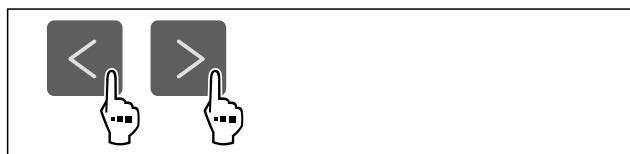


Fig. 124

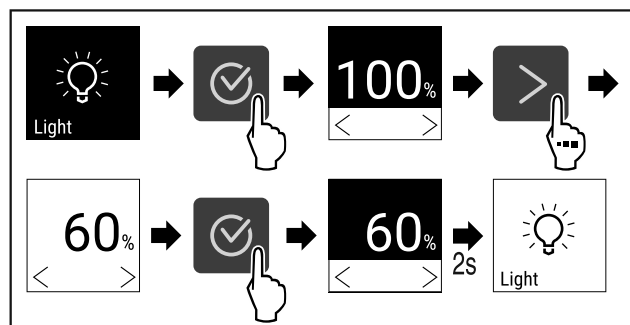


Fig. 125

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'intensité lumineuse augmente ou diminue en conséquence.

8.2.5 HumiditySelect



Cette fonction vous permet de régler le taux d'humidité à l'intérieur de votre appareil. Si vous réglez le bon taux d'humidité, celui-ci aura un effet positif sur la structure des bouchons en cas de stockage à long terme et empêchera leur dessèchement.

Remarque

Remarque
La fréquence et la durée d'ouverture de la porte influencent l'humidité de l'air dans l'appareil.

Vous pouvez choisir entre deux réglages d'humidité :

Fonction Humidity-Select	Réglage de la température sur l'appareil	Utilisation/consommation énergétique
Standard (pré-réglé)	10-12 °C	humidité moyenne dans l'environnement entre 50 et 80 % consommation énergétique plus basse de l'appareil
haute	10-12 °C	humidité moyenne ambiante < 50 % la consommation énergétique de l'appareil augmente

Augmentation de l'humidité de l'air dans l'appareil

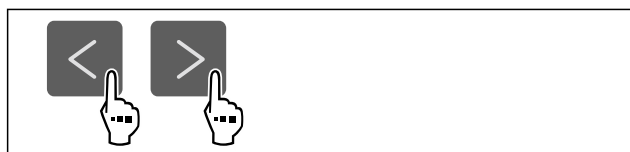


Fig. 126

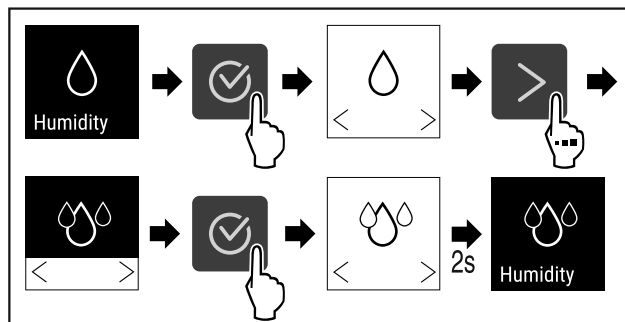


Fig. 127

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'humidité de l'air dans l'appareil augmente.

Réglage de l'humidité de l'air dans l'appareil sur la valeur standard



Fig. 128

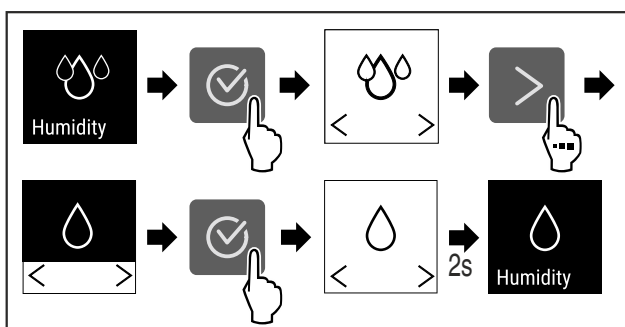


Fig. 129

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'humidité de l'air dans l'appareil baisse.

8.2.6 SabbathMode



Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le SabbathMode. Si vous activez cette fonction, certaines fonctions électroniques sont désactivées. Votre appareil répond ainsi aux exigences religieuses des jours fériés juifs, comme le sabbat, et est conforme à la certification STAR-K Kosher.

État de l'appareil quand SabbathMode est activé
L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.
Toutes les fonctions à l'écran sont bloquées à l'exception de la fonction Désactiver SabbathMode .
Les fonctions actives le restent.
L'écran reste clair lorsque vous fermez la porte.
L'éclairage intérieur est désactivé.
Les rappels ne sont pas appliqués. L'intervalle réglé est respecté.
Les rappels et avertissements ne sont pas affichés.
Aucune alarme de porte.
Aucune alarme de température.

État de l'appareil quand SabbathMode est activé

Après une panne de courant, l'appareil revient de lui-même en SabbathMode.

État de l'appareil

Remarque

Cet appareil a reçu la certification de l'institut « Institute for Science and Halacha ». (www.machonhalacha.co.il)

Vous pouvez consulter la liste des appareils certifiés STAR-K à l'adresse www.star-k.org/appliances.

Activer SabbathMode




Fig. 130

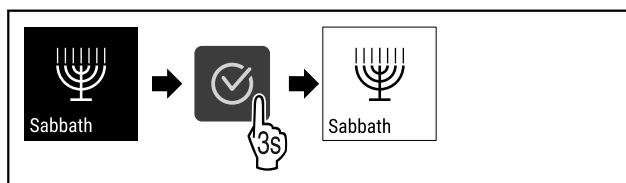


Fig. 131

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La fonction SabbathMode est activée.
- L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.

Désactiver la fonction SabbathMode

Après 80 heures, SabbathMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver SabbathMode manuellement à tout moment :

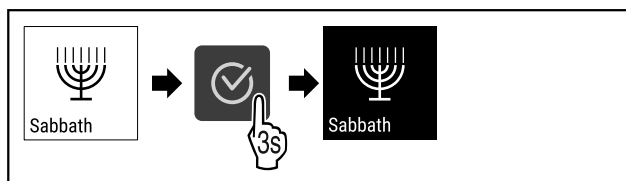


Fig. 132

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- SabbathMode est désactivé.

8.2.7 Verrouillage de l'écran



Ce réglage empêche une manipulation accidentelle de l'appareil.

Application :

- Pour éviter une modification accidentelle des réglages et fonctions.
- Pour éviter un arrêt accidentel de l'appareil.
- Pour éviter un réglage accidentel de la température.

Activer le verrouillage de l'écran



Fig. 133

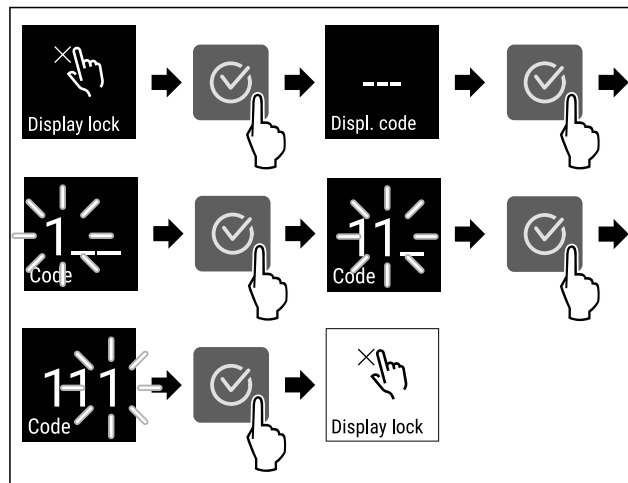


Fig. 134 Notre exemple utilise le code d'affichage prédéfini 111.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le verrouillage de l'écran est activé.
- L'affichage d'état apparaît.

Déverrouiller brièvement le verrouillage de l'écran

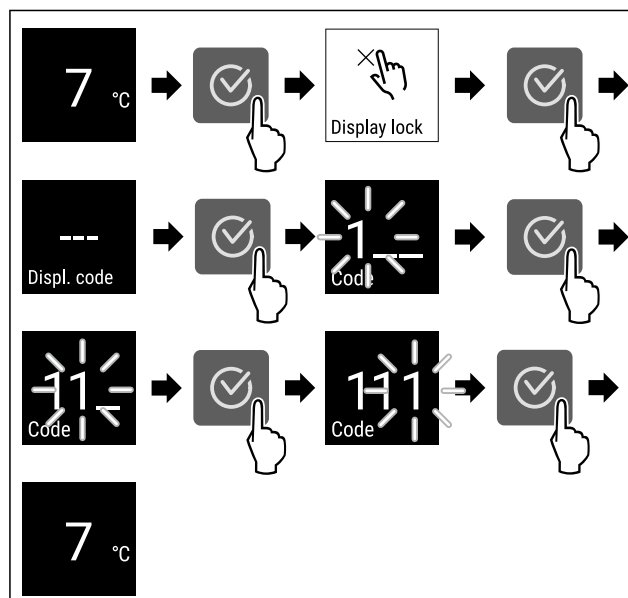


Fig. 135 *

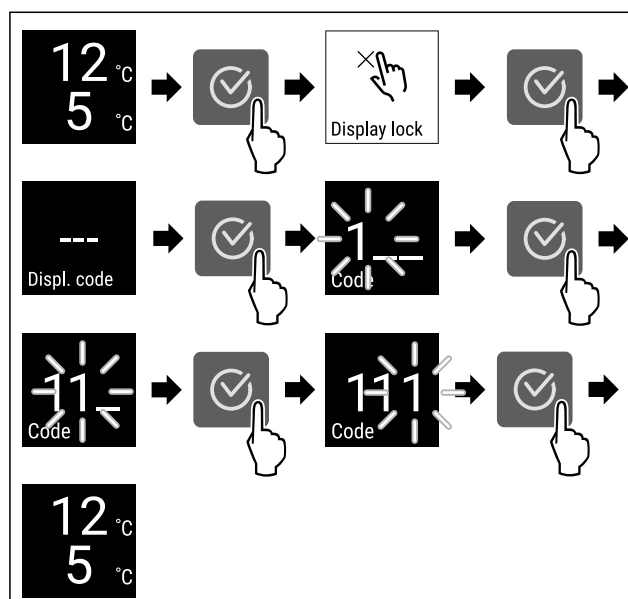


Fig. 136 *

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ Le verrouillage de l'écran est désactivé.
- ▶ L'affichage d'état apparaît.

Désactiver le verrouillage de l'écran

- ▶ Suivre les étapes (voir Déverrouiller brièvement le verrouillage de l'écran) .




Fig. 137

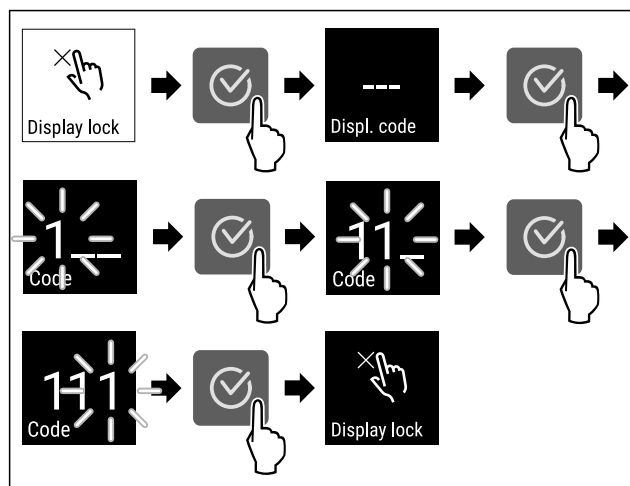


Fig. 138

- ▶ Suivre les étapes indiquées dans l'illustration.
- ▶ Le verrouillage de l'écran est désactivé.
- ▶ L'affichage d'état apparaît.

8.2.8 Code PIN de l'écran



Cette fonction vous permet de modifier le code PIN de l'écran. À la livraison, le code PIN de l'écran est réglé sur 1 1 1. Si vous avez oublié le code PIN de l'écran, vous pouvez le réinitialiser en réinitialisant l'appareil sur le réglage d'usine. (voir 8.2.21 Rétablissement des réglages d'usine)

Modifier le code PIN de l'écran



Fig. 139

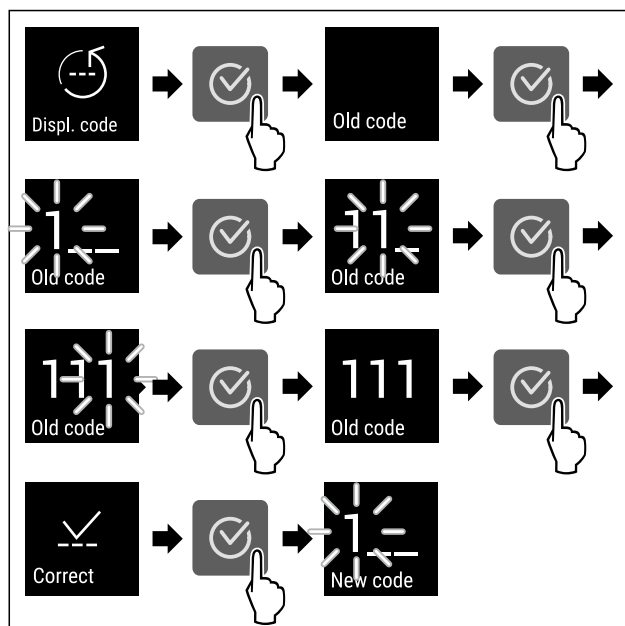


Fig. 140 Représentation à titre d'exemple : Changer le réglage d'usine 1 1 1 du code PIN de l'écran en 2 3 4

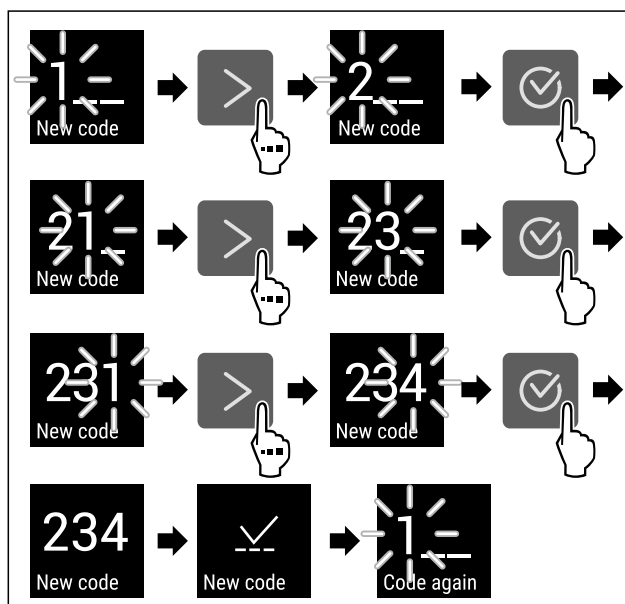


Fig. 140 Représentation à titre d'exemple : Changer le réglage d'usine 1 1 1 du code PIN de l'écran en 2 3 4

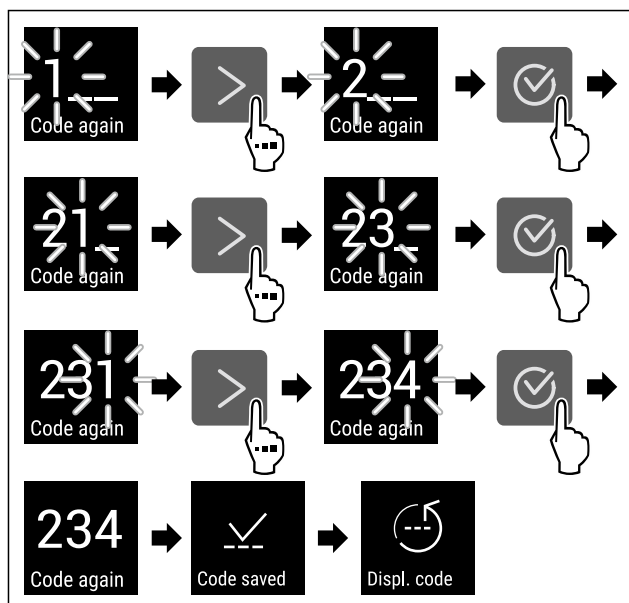


Fig. 140 Représentation à titre d'exemple : Changer le réglage d'usine 111 du code PIN de l'écran en 234

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le code PIN de l'écran est modifié.

8.2.9 Rappel



Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver le rappel de remplacement du filtre à charbon actif FreshAir.

Désactiver le rappel




Fig. 141

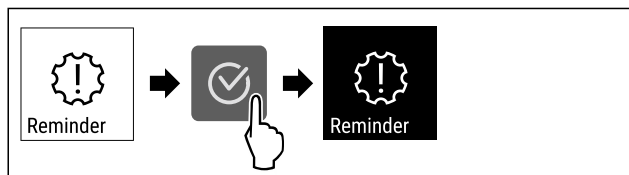


Fig. 142

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le rappel est désactivé.

Activer le rappel



Fig. 143

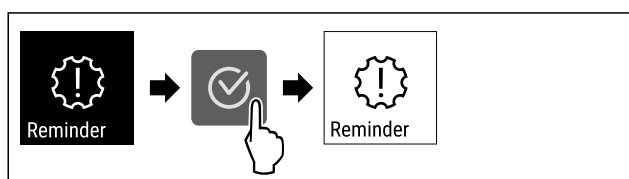


Fig. 144

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le rappel est activé.

8.2.10 Langue



Ce réglage permet de régler la langue d'affichage.

Régler la langue



Fig. 145

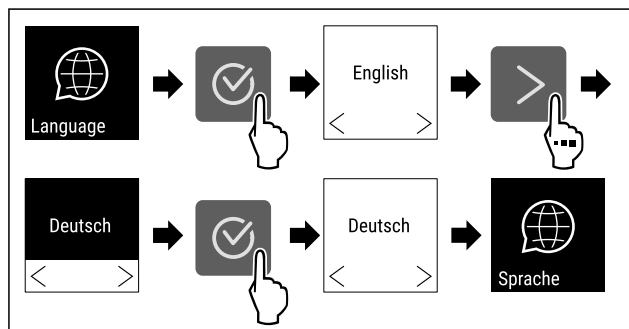


Fig. 146

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La langue choisie est réglée.

8.2.11 Unité de température



Utilisez cette fonction pour régler l'unité de température. Vous pouvez régler l'unité de température sur le degré Celsius ou le degré Fahrenheit.

Régler l'unité de température



Fig. 147

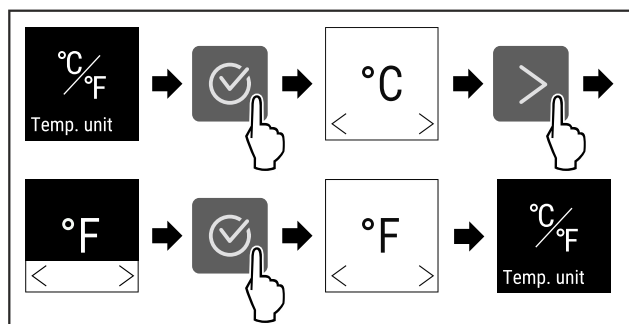


Fig. 148 Représentation à titre d'exemple : Passer du degré Celsius au degré Fahrenheit.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'unité de température est à présent réglée.

8.2.12 Luminosité de l'écran



Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran.

Vous pouvez régler les niveaux de luminosité suivants .

- 20 %
- 40 %

- 60 %
- 80 %
- 100 % (réglage par défaut)

Réglage de la luminosité



Fig. 149

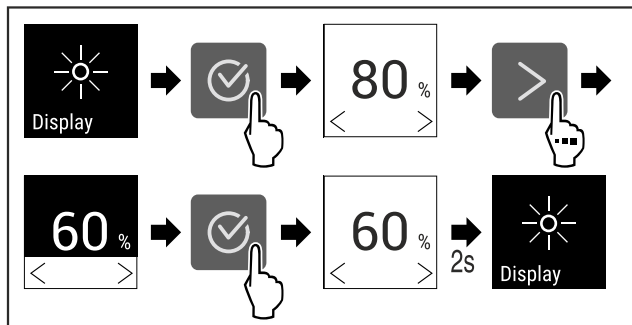


Fig. 150 Représentation à titre d'exemple : Passer de 80 à 60 %.

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ La luminosité est réglée.

8.2.13 Alarm Sound



Cette fonction permet d'activer ou de désactiver toutes les tonalités d'alarme, comme par exemple l'alarme de la porte.

Activer Alarm Sound



Fig. 151

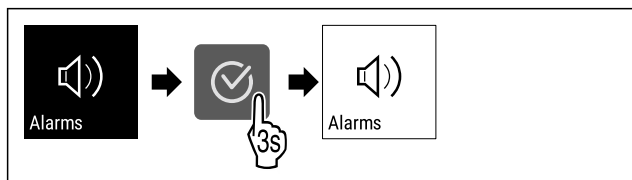


Fig. 152

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ Alarm Sound est activé.

Désactiver Alarm Sound



Fig. 153

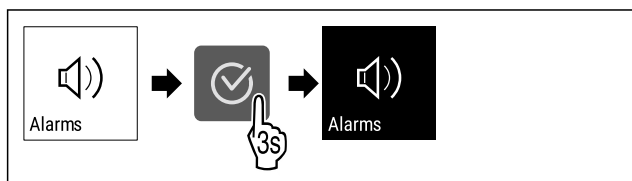


Fig. 154

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ Alarm Sound est désactivé.

8.2.14 Key Sound



Cette fonction permet d'activer et de désactiver toutes les tonalités de confirmation et le Startsound.

Activer Key Sound



Fig. 155

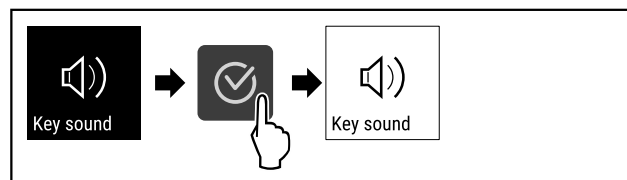


Fig. 156

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ Key Sound est activé.

Désactiver Key Sound



Fig. 157

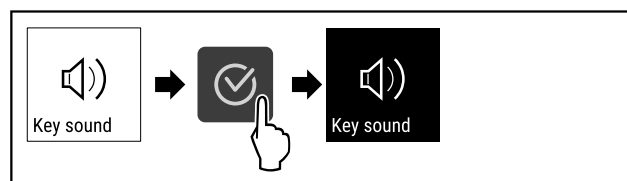


Fig. 158

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ Key Sound est désactivé.

8.2.15 WiFi



Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil au Wi-Fi. Vous pouvez ensuite l'utiliser à partir de l'application SmartDevice sur un appareil mobile. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour déconnecter ou réinitialiser la connexion Wi-Fi.

Pour connecter votre appareil au Wi-Fi, vous avez besoin de la SmartDeviceBox.*

Plus d'informations sur le SmartDevice : (voir 2.3 SmartDevice)

Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

Vous ne pouvez pas utiliser le SmartDeviceBox.*

Se connecter au Wi-Fi pour la première fois

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- La SmartDeviceBox a été acquise et est installée. (voir 2.3 SmartDevice) *
- L'application SmartDevice est installée (voir apps.home.liebherr.com).
- L'enregistrement dans l'application SmartDevice est terminé.



Fig. 159

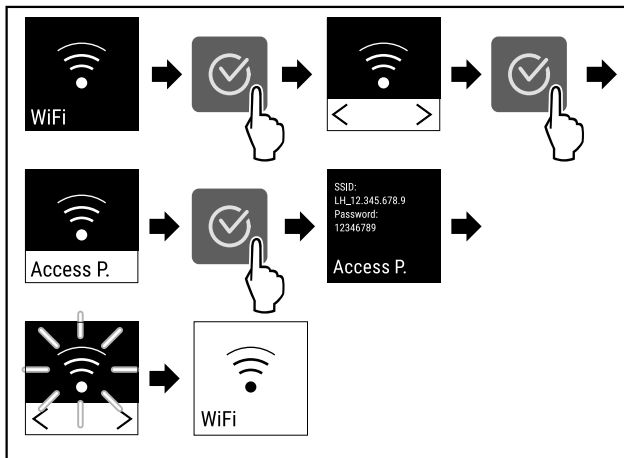


Fig. 160

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion est établie.

Interruption de la connexion Wi-Fi



Fig. 161

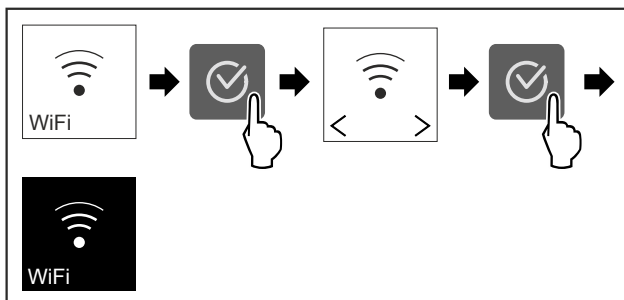


Fig. 162

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▷ La connexion est rompue.

Réinitialisation de la connexion Wi-Fi



Fig. 163

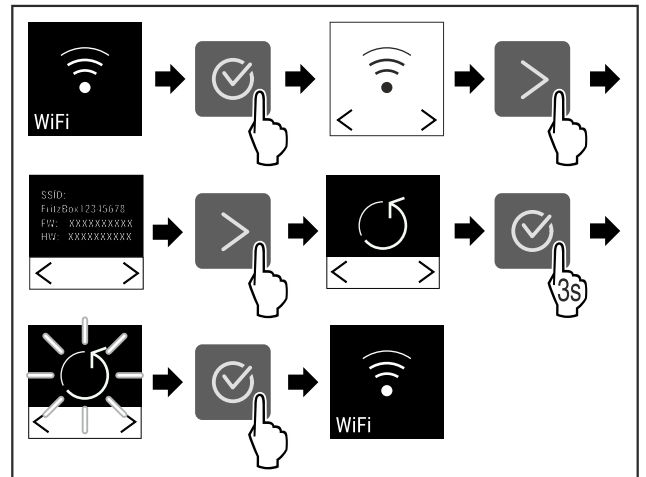


Fig. 164

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ La connexion Wi-Fi et les autres paramètres Wi-Fi sont réinitialisés sur les paramètres d'usine.

Afficher des informations sur la connexion Wi-Fi




Fig. 165

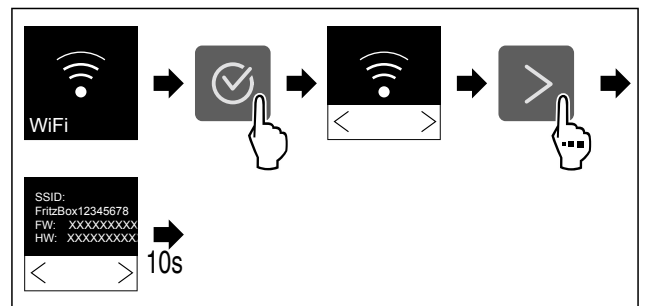


Fig. 166



Fig. 167 Affichage d'état




Fig. 167 Affichage d'état

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

8.2.16 Informations concernant l'appareil et le



Cette fonction permet d'afficher le nom du modèle, l'index, le numéro de série et le numéro de service de votre appareil. Vous aurez besoin des informations de l'appareil si vous contactez le service client. (voir 11.4 Service client)

Affichage des informations de l'appareil




Fig. 168

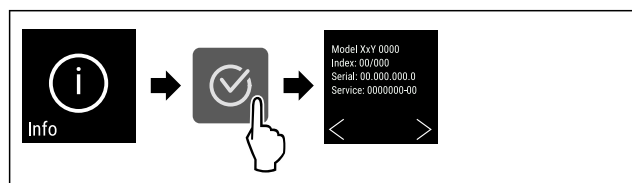


Fig. 169

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'écran affiche les informations de l'appareil.

Affichage des informations logicielles




Fig. 170

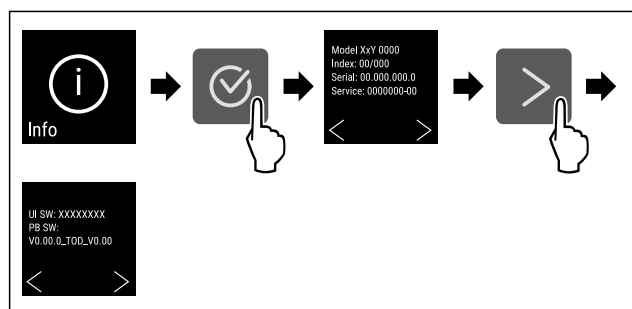


Fig. 171

- ▶ Suivre les étapes indiquées dans l'illustration.
- ▶ L'écran affiche les informations logicielles.

8.2.17 Logiciel



Cette fonction permet d'afficher la version logicielle de votre appareil.

Affichage de la version logicielle



Fig. 172



Fig. 173

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'écran affiche la version logicielle.

8.2.18 Alarme de la porte



Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'alarme de la porte. L'alarme de porte retentit lorsque la porte reste ouverte trop longtemps. L'alarme de porte est activée à la livraison. Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme.

Vous pouvez définir les valeurs suivantes :

- 1 minute
- 2 minutes

- 3 minutes
- Désactivée

Réglage de l'alarme de porte



Fig. 174

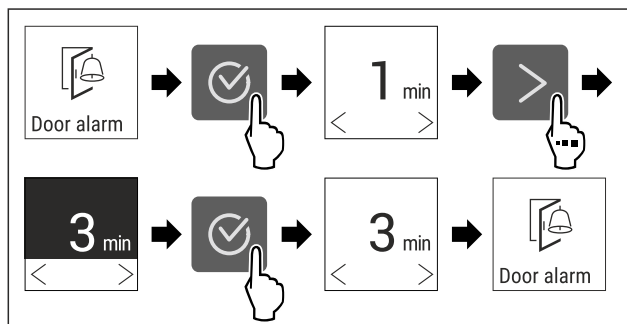


Fig. 175 Représentation à titre d'exemple : modification de l'alarme de porte de 1 minute à 3 minutes.

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'alarme de porte est réglée.

Désactivation de l'alarme de porte



Fig. 177

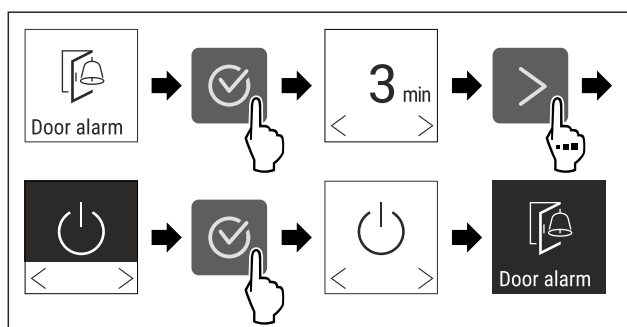


Fig. 178

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'alarme de porte est désactivée.

8.2.19 Alarme lumineuse



Ce réglage permet de mettre en évidence des messages d'alarme affichés à l'écran en faisant clignoter en plus l'éclairage de l'appareil.

Activer l'alarme lumineuse



Fig. 179

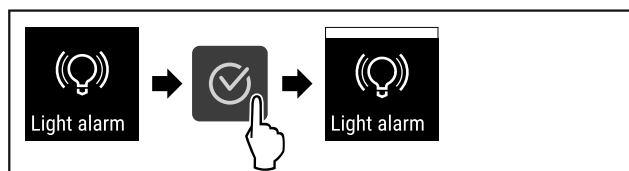


Fig. 180

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'alarme lumineuse est activée.

Désactiver l'alarme lumineuse



Fig. 181

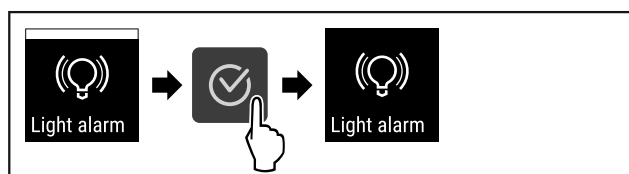


Fig. 182

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'alarme lumineuse est désactivée.

8.2.20 Mode démo



Le mode démo est une fonction spéciale pour les concessionnaires qui souhaitent présenter les fonctions de l'appareil. Si vous activez le mode démo, toutes les fonctions de réfrigération sont désactivées.

Si vous allumez votre appareil et qu'un « D » apparaît sur l'affichage d'état, c'est que le mode démo est déjà activé.

Si vous activez puis désactivez le mode démo, les réglages d'usine de l'appareil seront rétablis. (voir 8.2.21 Rétablissement des réglages d'usine)

Activer le mode démo

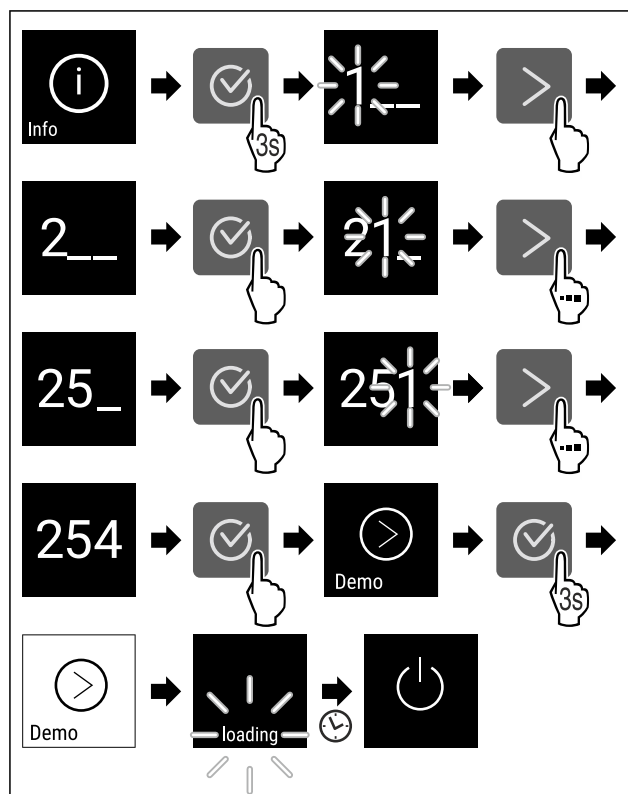


Fig. 183

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le mode démo est activé.
- L'appareil est éteint.
- Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Allumer l'appareil (première mise en service))
- Un « D » apparaît sur l'affichage d'état.

Désactiver le mode démo

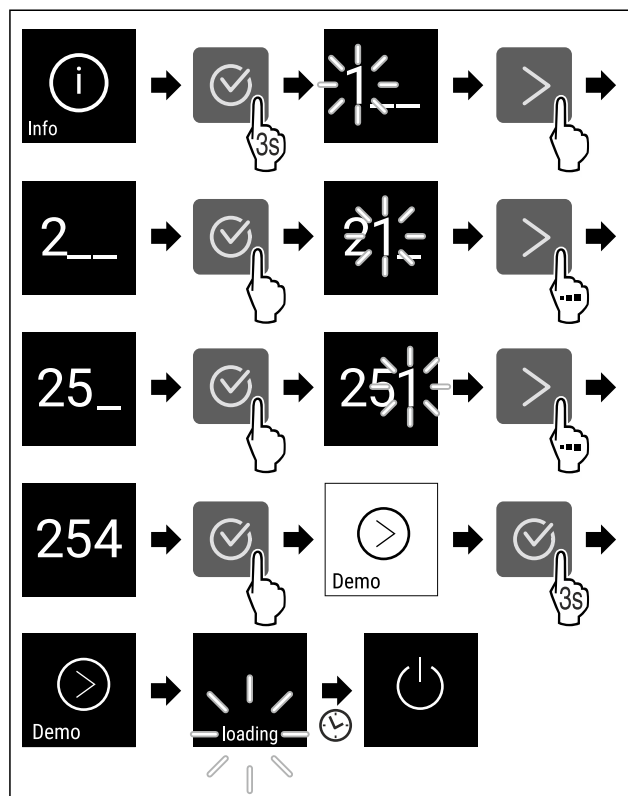


Fig. 184

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le mode Démo est désactivé.

- L'appareil est éteint.
- Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Allumer l'appareil (première mise en service))
- Les paramètres d'usine de l'appareil sont rétablis.

8.2.21 Rétablissement des réglages



Utilisez cette fonction pour réinitialiser tous les réglages sur leurs valeurs d'usine. Tous les réglages que vous avez effectués jusqu'à présent sont réinitialisés sur leur valeur initiale.

Procéder à une réinitialisation





Fig. 185

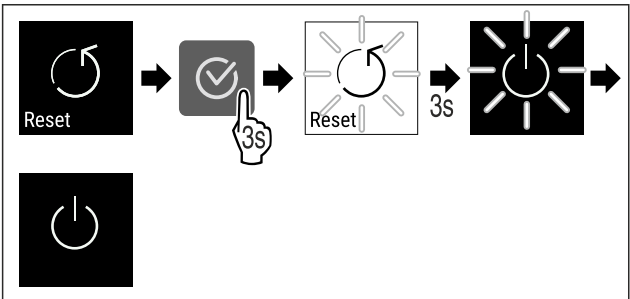


- Fig. 186
- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
 - L'appareil est réinitialisé.
 - L'appareil est éteint.
 - Redémarrer l'appareil. (voir 5.1 Allumer l'appareil (première mise en service))

8.3 Messages

8.3.1 Avertissements

Les avertissements sont signalés par un signal sonore et un symbole à l'écran. Le signal sonore s'intensifie jusqu'à l'accusé de réception du message.

Message	Cause	Solution
 Door open Porte ouverte	Le message apparaît lorsque la porte est restée ouverte trop longtemps.	Fermer la porte. Appuyer sur la touche de confirmation. L'alarme s'arrête. Remarque Le délai d'apparition du message peut être réglé (voir 8.2.18 Alarme de la porte). 
 Temperature Alarme de température	Le message apparaît quand la température ne correspond pas à la température réglée. Cause possible de la différence de température : - Des aliments chauds ont été introduits dans le réfrigérateur. - Lors du réarrangement ou du prélèvement de produits réfrigérés, une quantité excessive d'air chaud a pénétré à l'intérieur de l'appareil. - Une coupure de courant prolongée s'est produite.	Appuyer sur la touche de confirmation. La température la plus chaude s'affiche. Appuyer sur la touche de confirmation. La température actuelle clignote et l'affichage affiche le symbole d'alarme de température jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte. Vérifier l'état des produits réfrigérés.  

Message	Cause	Solution
 Error Erreur	Le fonctionnement de l'appareil est restreint, un composant de l'appareil indique une erreur ou alors l'appareil est défectueux.	Appuyer sur la touche de confirmation. Le code d'erreur s'affiche.   Appuyer sur la touche de confirmation. S'il est disponible, un autre code d'erreur s'affiche.  ou L'écran de statut avec symbole d'erreur clignotant s'affiche.  Appuyer sur les touches de navigation pour afficher de nouveau le(s) code(s) d'erreur.  Noter le(s) code(s) d'erreur(s). Vérifier si l'erreur est répertoriée et si vous pouvez résoudre le problème vous-même. (voir 11.3 Problème technique) L'erreur n'est pas répertoriée ou persiste : Contacter le service client. (voir 11.4 Service client) Déplacer les produits réfrigérés.
 Power Panne de courant	Le message apparaît après une coupure de l'alimentation électrique si la température est supérieure au seuil d'alarme lorsque le courant est rétabli.	Appuyer sur la touche de confirmation. La température la plus chaude s'affiche.  Appuyer sur la touche de confirmation. L'alarme s'arrête et la température actuelle s'affiche.  Vérifier l'état des produits réfrigérés.
 WiFi error Erreur WLAN	Connexion WLAN interrompue.	Contrôler la connexion. Appuyer sur la touche de confirmation. L'alarme s'arrête.
 WWW error Erreur WWW du WLAN	Ce message apparaît s'il n'y a pas de connexion Internet via le WLAN.	Contrôler la connexion. Appuyer sur la touche de confirmation. L'alarme s'arrête.

8.3.2 Rappels

Les rappels apparaissent lorsqu'une action doit être exécutée. Ils sont signalés par un signal sonore et un symbole à l'écran. Appuyer sur la touche de confirmation pour accuser réception du message.

Message	Cause	Solution
 Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir	Le message s'affiche tous les 6 mois.	Remplacement le filtre à charbon actif FreshAir.  Le rappel est terminé.

9 Équipement

9.1 Grille en bois

Les appareils sont équipés d'une grille en bois pour le stockage du vin.

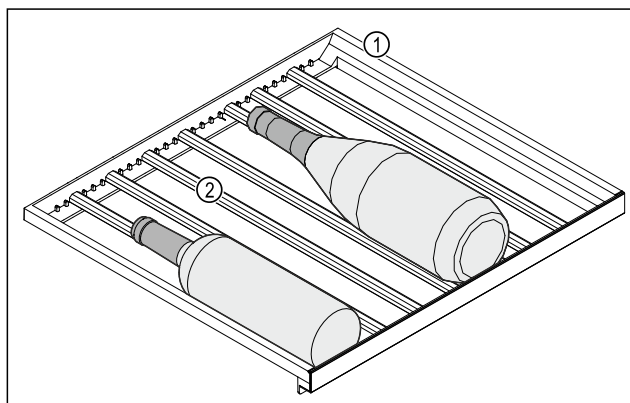


Fig. 187 Représentation à titre d'exemple

(1) Grille en bois (2) Baguette

Les positions standard des baguettes sont indiquées par des encoches. Si vous les utilisez, vous pourrez stocker le nombre maximal de bouteilles.

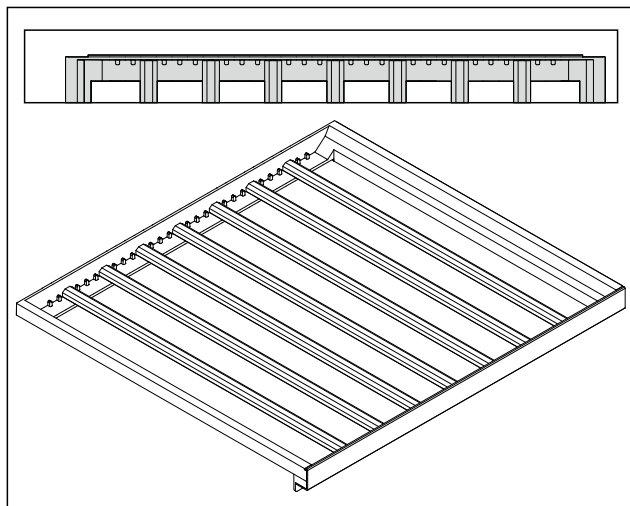


Fig. 188 Agencement des baguettes pour stocker un maximum de bouteilles.

9.1.1 Déplacement de baguettes

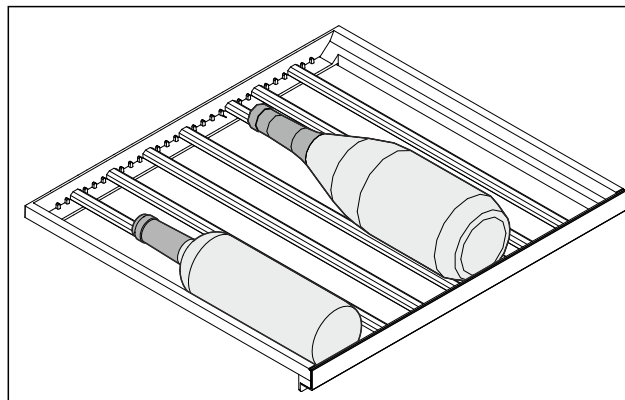


Fig. 189 Représentation à titre d'exemple

Vous pouvez retirer les baguettes de la grille en bois pour stocker de plus petites ou plus grandes bouteilles.

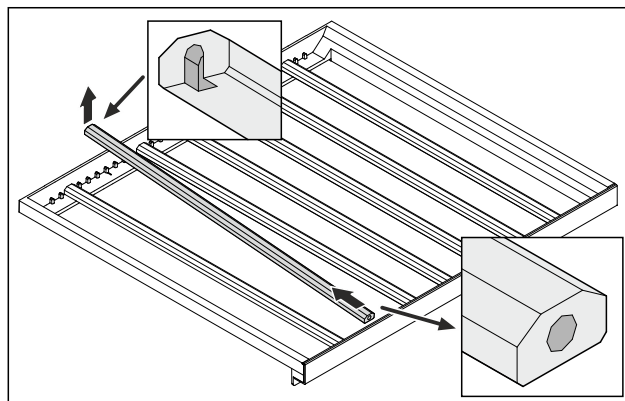


Fig. 190 Représentation à titre d'exemple

► Soulever la baguette par l'arrière et la retirer.

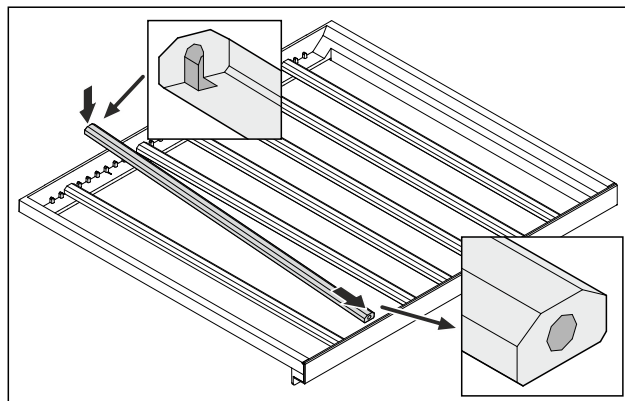


Fig. 191 Représentation à titre d'exemple

► Mettre la baguette dans la position souhaitée.

9.1.2 Retrait de la grille en bois

Vous pouvez retirer la grille en bois pour le nettoyage.

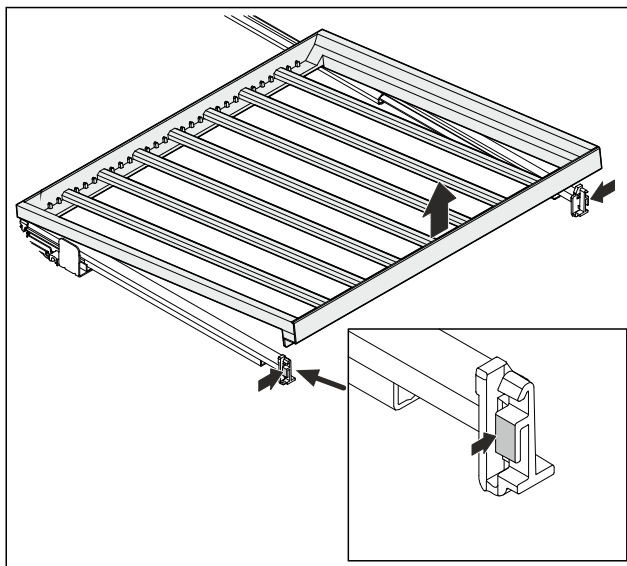


Fig. 192 Représentation à titre d'exemple

- Appuyer légèrement des deux côtés et retirer la grille en bois par le haut.

9.1.3 Mise en place de la grille en bois

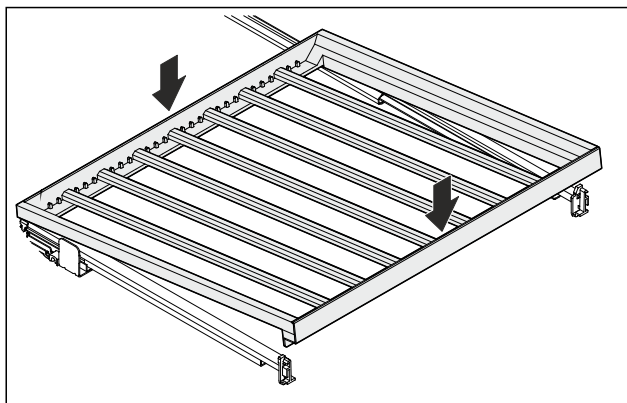


Fig. 193 Représentation à titre d'exemple

- Positionner la grille en bois sur l'arrière des rails, à gauche et à droite.
- Abaisser l'avant de la grille en bois.
- La grille en bois s'enclenche.
- La grille en bois est bien fixée sur les rails.

9.2 Étiquettes de marquage

Vous pouvez vous procurer des étiquettes de marquage comme accessoires auprès de votre revendeur spécialisé. Vous pouvez y indiquer les types de vin qui sont stockés dans chaque compartiment.

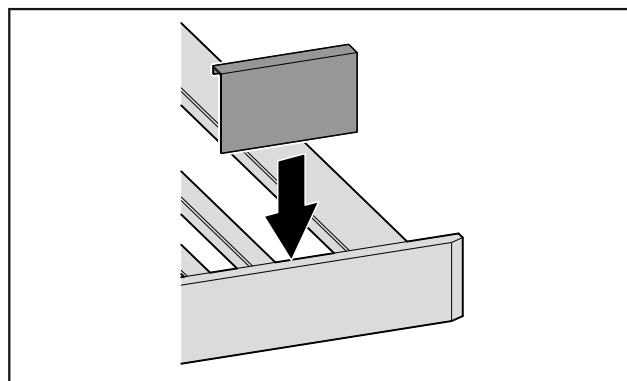


Fig. 194

- Insérer l'étiquette de marquage par le haut.

10 Entretien

10.1 Filtre à charbon actif FreshAir

Les vins évoluent constamment en fonction des conditions environnementales ; la qualité de l'air est donc déterminante pour la conservation.

Le filtre à charbon actif FreshAir garantit une qualité optimale de l'air.

- ❑ Changer le filtre à charbon actif tous les 6 mois.
- ❑ Éliminer le filtre à charbon actif avec les ordures ménagères normales.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir

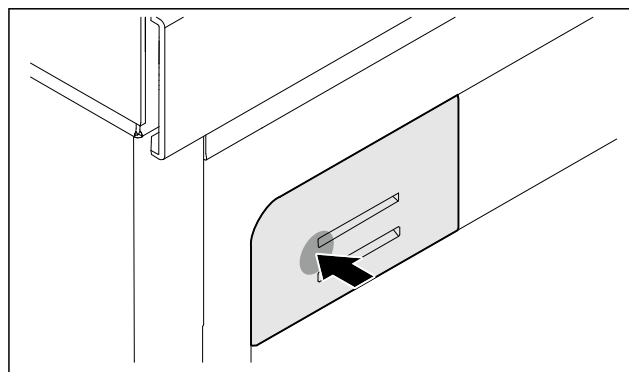


Fig. 195 Représentation à titre d'exemple

- Appuyer sur le support de filtre, le relâcher et l'extraire.

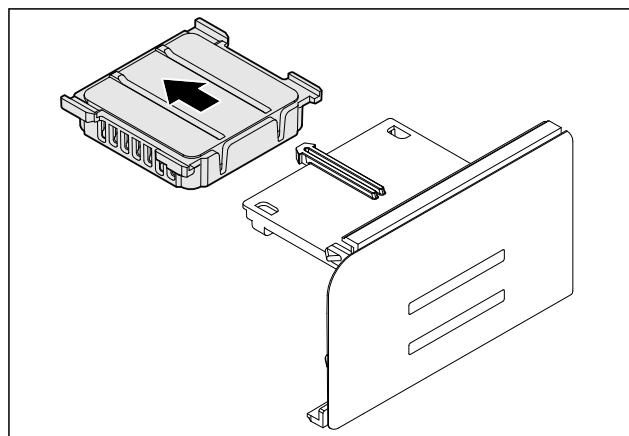


Fig. 196 Représentation à titre d'exemple

- Retirer le filtre usagé du support.

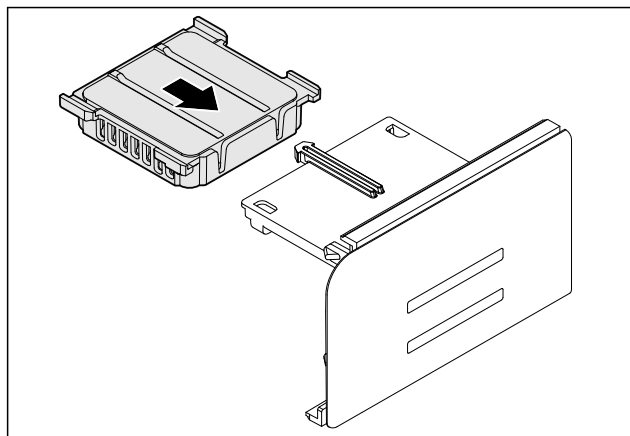


Fig. 197 Représentation à titre d'exemple

- Enclencher le nouveau filtre dans le support.

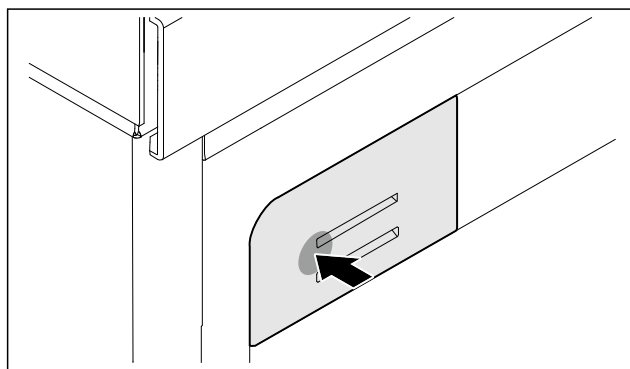


Fig. 198 Représentation à titre d'exemple

- Appuyer sur le support de filtre jusqu'à la butée et le relâcher.
- Le filtre à charbon actif FreshAir est remplacé.

10.2 Nettoyer l'appareil

10.2.1 Préparation



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie !

- Ne pas endommager le circuit frigorifique.

- Vider l'appareil.
- Débrancher le connecteur secteur.

10.2.2 Nettoyer l'intérieur

ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

- Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.

- Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- Orifice d'évacuation : Éliminer les dépôts avec un objet fin, par exemple un coton-tige.

10.2.3 Nettoyer l'équipement

ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

Nettoyage avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle:

- Tablette de rangement divisible

Nettoyage avec un chiffon doux :

- Rails télescopiques
Attention : la graisse qui se trouve dans les pistes de roulement sert de lubrifiant et ne doit pas être enlevée !

Lavage au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C:

- Pièce de retenue tablette de rangement divisible
- Démontez l'équipement : voir chapitre concerné.
- Nettoyer l'équipement

10.2.4 Après le nettoyage

- Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
- Brancher l'appareil et le mettre en marche.
- Répéter régulièrement le nettoyage.

11 Aide clients

11.1 Données techniques

Plage de température	
Réfrigération	5 °C à 20 °C

Éclairage	
Classe d'efficacité énergétique ¹	Source lumineuse
Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique G.	LED

¹ L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.

Pour les appareils avec connexion Wi-Fi :*

Spécification de fréquence*	
Bande de fréquences	2,4 GHz
Puissance rayonnée maximale	< 100 mW
Fonction de l'équipement radio	Intégration dans le réseau Wi-Fi local pour la communication de données

11.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- En cas de **forte puissance frigorifique**, les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume est **plus fort**.

Exemples :

- Fonctions activées (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil)
- Ventilateur en marche
- Aliments récemment rangés
- Température ambiante élevée
- Porte longuement ouverte

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Bouillonnement et chuchotement	Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Sifflement et crachotement	Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Bourdonnement	L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puissance de réfrigération.	Bruit de fonctionnement normal
Ronronnement et grésillement	Le ventilateur fonctionne.	Bruit de fonctionnement normal
Cliquetis	Les composants sont activés et désactivés.	Bruit de commutation normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Pétarade ou ronflement	Les soupapes ou les clapets sont actifs.	Bruit de commutation normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit	Corriger
Vibration	Montage incorrect	Bruit signalant une anomalie	Vérifier le montage. Aligner l'appareil.
Claquement	Équipement, objets à l'intérieur de l'appareil	Bruit signalant une anomalie	Fixer les pièces d'équipement. Laisser de l'espace entre les objets.

11.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le problème ne provient pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

11.3.1 Fonctionnement de l'appareil

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'appareil ne fonctionne pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	► Allumer l'appareil.
	→ La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.	► Vérifier la fiche.
	→ Le fusible de la prise est grillé.	► Vérifier le fusible.
	→ Panne de secteur	► Laisser l'appareil fermé.
	→ La fiche de l'appareil frigorifique n'est pas correctement insérée dans l'appareil.	► Contrôler la fiche de l'appareil frigorifique.
La température n'est pas suffisamment basse.	→ La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.	► Fermer la porte de l'appareil.
	→ La ventilation et l'aération ne sont pas suffisantes.	► Dégager la grille d'aération et la nettoyer.
	→ La température ambiante est trop élevée.	► Solution au problème : (voir 1.8 Classes climatiques)
	→ L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.	► Attendre que la température requise se rétablisse d'elle-même. Si cela ne fonctionne pas, s'adresser au service client. (voir 11.4 Service client)
	→ La température est mal réglée.	► Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.

Erreur	Cause	Mesures à prendre
	→ L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).	► Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.
	→ L'appareil n'a pas été inséré correctement dans la niche.	► Vérifier si l'appareil est inséré correctement et que la porte se ferme correctement.
Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.	→ Sur certains appareils, le joint de porte est interchangeable. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.	► Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)
Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.	→ Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.	► Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)
L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.	→ Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.	► Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.

11.3.2 Équipement

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'éclairage interne ne s'allume pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	► Allumer l'appareil.
	→ La porte est restée ouverte pendant plus de 15 minutes.	► L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après environ 15 minutes si la porte reste ouverte.
	→ L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé.	► Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)

11.4 Service client

Vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas corriger vous-même l'anomalie (voir 11 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service client.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure « Liebherr-Service » fournie ou sur home.liebherr.com/service.



AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié ! Blessures.

- Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir 10 Entretien) que par le S.A.V.
- Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- Sur les appareils équipés d'un connecteur IEC, le remplacement peut être effectué par le client.

11.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous que les informations suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- ☐ Désignation de l'appareil (modèle et index)
- ☐ N° de SAV (entretien)
- ☐ N° de série (N° S)
- Ouvrir les informations sur l'appareil sur l'écran.

-ou-

- Relever les informations sur l'appareil sur la plaque signalétique. (voir 11.5 Plaque signalétique)
- Prendre note des informations sur l'appareil.
- Avertir le service client : communiquer les erreurs et les informations sur l'appareil.
- Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- Suivre les instructions supplémentaires du service client.

11.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve en bas, sur la paroi intérieure de l'appareil.

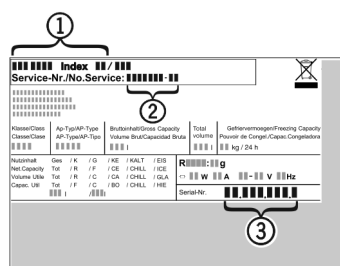


Fig. 199

- (1) Désignation de l'appareil
- (2) N° de SAV
- (3) N° de série
- Lire les informations de la plaque signalétique.

12 Mettre hors service

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Éteindre l'appareil. (voir 8.2.2 Allumer et éteindre l'appareil)
- ▶ Débrancher la fiche secteur de la prise.
- ▶ Si nécessaire, retirer la fiche de l'appareil frigorifique : retirer la fiche de l'appareil frigorifique du connecteur de l'appareil tout en la faisant bouger de gauche à droite.
- ▶ Nettoyer l'appareil. (voir 10.2 Nettoyer l'appareil)
- ▶ Laissez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

13 Élimination

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Vous connaissez la signification des symboles apposés sur l'appareil.
- ☐ Vous connaissez les consignes d'élimination. (voir 1.6 Remarques relatives à la mise au rebut)

13.1 Préparer l'appareil à l'élimination

- ▶ Mettre l'appareil hors service. (voir 12 Mettre hors service)

13.2 Éliminer l'appareil en respectant l'environnement



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de fuite de réfrigérant et d'huile !
Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable.
L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.

- ▶ N'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique et du compresseur.
-

- ▶ Respecter les conseils relatifs au transport de l'appareil. (voir 3.5 Transporter l'appareil)
- ▶ Emporter l'appareil sans l'endommager.
- ▶ Éliminer l'appareil conformément aux prescriptions.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR armoires de mise en température des vins
NOTICE ORIGINALE

Date de publication : 20260811

Index des réf. : 7083969-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland