




Lietošanas pamācība

Quality, Design and Innovation

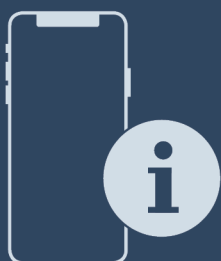

home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

1	Vispārējie drošības norādījumi.....	3
1.1	Noteikumiem atbilstoša lietošana.....	3
1.2	Paredzamā nepareizā lietošana.....	3
1.3	Lietotāju grupa.....	3
1.4	Brīdinājuma norādes – bīstamība lietotājam.....	3
1.5	Traucējumi, bojājumi un remonts.....	4
1.6	Utilizācijas norādes.....	4
1.7	Atbilstība.....	4
1.8	Klimata klases.....	4
1.9	SVHC vielas atbilstoši REACH regulai.....	4
1.10	EPREL datu bāze.....	4
1.11	Atvērtā pirmkoda licences.....	4
1.12	Rezerves daļas.....	4
1.13	Brīdinājuma pakāpes.....	4
2	Ierīces pārskats.....	5
2.1	Piegādes komplektācija.....	5
2.2	Ierīces un aprīkojuma pārskats.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Uzstādīšana un pievienošana.....	5
3.1	Uzstādīšanas nosacījumi.....	5
3.2	Ierīces izmēri.....	6
3.3	Nišas izmēri.....	7
3.4	Mēbeles priekšējā daļa.....	7
3.5	Ierīces transportēšana.....	8
3.6	Ierīces izpakošana.....	8
3.7	Durvju attura ar gultņa balsteņa eņģi nomainīa.....	8
3.8	Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomainīa (nav pietiekami dekoratīva).....	14
3.9	Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomainīa (dekoratīva).....	19
3.10	Durvju attura ar gultņa balsteņa eņģi nolīmeņošana.....	24
3.11	Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nolīmeņošana (nav dekoratīva).....	24
3.12	Montāža nišā.....	25
3.13	Mēbeles durvju montāža.....	27
3.14	Darbības pēc iebūves.....	29
3.15	Ierīces pievienošana pie elektroapgādes.....	29
3.16	Iepakojuma atreizēja pārstrāde.....	30
4	Touch displeja darbības princips.....	30
4.1	Navigācijas un simbolu skaidrojums.....	30
4.2	Izvēlnes.....	30
4.3	Miera režīms.....	31
5	Ekspluatācijas uzsākšana.....	31
5.1	Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija).....	31
6	Uzglabāšana.....	31
6.1	Norādes par uzglabāšanu.....	31
7	Enerģijas taupīšana.....	32
8	Vadība.....	32
8.1	Vadības un indikācijas elementi.....	32
8.1.1	Statusa rādījums.....	32
8.1.2	Indikatora simboli.....	32
8.1.3	Akustiskie signāli.....	33
8.2	Ierīces funkcijas.....	33
8.2.1	Norādes par ierīces funkcijām.....	33
8.2.2	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	33
8.2.3	Temperatūra.....	33
8.2.4	Apgaismojuma intensitāte *.....	34
8.2.5	HumiditySelect.....	34
8.2.6	SabbathMode.....	35
8.2.7	Displeja bloķētājs.....	35
8.2.8	Displeja PIN kods.....	36
8.2.9	Atgādinājums.....	37
8.2.10	Valoda.....	37
8.2.11	Temperatūras mērvienība.....	37
8.2.12	Ekrāna spilgtums.....	38
8.2.13	Alarm Sound.....	38

8.2.14	Key Sound.....	38
8.2.15	WLAN	39
8.2.16	Ierīces un programmatūras informācija	40
8.2.17	Programmatūra	40
8.2.18	Durvju trauksmes signāls	40
8.2.19	Gaismas trauksme *.....	40
8.2.20	Demonstrācijas režīms	41
8.2.21	Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem	42
8.3	Ziņojumi.....	42
8.3.1	Brīdinājumi.....	42
8.3.2	Atgādinājumi.....	43
9	Aprīkojums.....	44
9.1	Koka režģis.....	44
9.2	Etiketes ar uzrakstu.....	45
10	Apkope.....	45
10.1	FreshAir aktīvās ogles filtrs.....	45
10.2	Ierīces tīrīšana.....	46
11	Palīdzība klientam.....	46
11.1	Tehniskie rādītāji.....	46
11.2	Darbības trokšņi.....	46
11.3	Tehnisks traucējums.....	47
11.4	Klientu serviss.....	48
11.5	Datu plāksnīte.....	48
12	Ekspluatācijas izbeigšana.....	48
13	Utilizācija.....	48
13.1	Ierīces sagatavošana utilizācijai.....	48
13.2	Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija.....	48

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

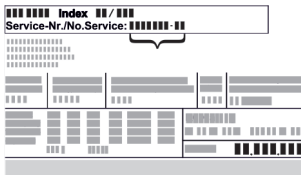Simbols	Skaidrojums
	Instrukcijas lasīšana Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.
	Papildinformācija internetā Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrātkodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē: 
	Ierīces pārbaude Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	Atšķirības Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamas atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).

Simbols	Skaidrojums
	Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ►. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	Videomateriāli Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami videotēkās "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".

Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

Šī lietotāja informācija ir paredzēta šādām ierīcēm:

UWgb	3631
	3632

1 Vispārējie drošības norādījumi

Rūpīgi uzglabājiet šo lietotāja informāciju, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī šo lietotāja informāciju turpmākajiem īpašniekiem.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja informāciju. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

1.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Šo ierīci paredzēts lietot mājāsaimniecībā un līdzīgās lietošanas jomās, piem.:
 - Personāla virtuvēs, veikalos, birojos un citās darba zonās
 - Lauksaimniecības jomā un ko lieto viesi viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs
 - Brokastu pansijās
 - pārtikas piegādē un līdzīgā vairumtirdzniecībā
- Papildu izmantošana:
 - Šī ierīce ir paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai.
 - Šī ierīce nav piemērota pārtikas produktu sasaldēšanai.
 - Šī ierīce ir piemērota iebūvēšanai zem galda.
 - Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

1.2 Paredzamā nepareizā lietošana

Šāda lietošana ir nepārprotami aizliegta:

- Tālāk norādīto produktu uzglabāšana un dzesēšana:
 - Ķīmiski nestabilas, aizdedzināmas vai kodīgas vielas
 - Sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola baloniņi ar aizdedzināmu propelentu
 - Medikamenti, asins plazma, laboratorijas preparāti vai tam līdzīgas vielas un produkti saskaņā ar Medicīnas produktu direktīvu 2007/47/EK
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās

Nelietpratīga ierīces izmantošana nodara bojājumus ierīcē ievietotajiem pārtikas produktiem vai izraisa pilnīgu to sabojāšanos.

1.3 Lietotāju grupa

- Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pietiekama pieredze un zināšanas, ja vien šīs personas neuzrauga persona, kas atbildīga par viņu drošību, vai tās bija instruētas par ierīces lietošanu. Bērnus vajadzētu uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nerotāļas ar ierīci.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ievietot ledusskapī / saldētavā un izņemt no tā / tās produktus.

1.4 Brīdinājuma norādes – bīstamība lietotājam

- BRĪDINĀJUMS! Turiet brīvas ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvējamajā korpusā.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet kādas citas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, kā tikai tos, ko ir ieteicis ražotājs.
- BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet saldēšanas aģenta sistēmu.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet dzesēšanas / saldētavas nodaļumā elektroierīces, kuras neatbilst ražotāja ieteiktajai konstrukcijai.
- BRĪDINĀJUMS! Uzstādot ierīci, jāpārliciecinās, vai netiek iespiests vai bojāts tīkla pieslēguma vads.
- BRĪDINĀJUMS! Neizvietojiet pārvietojamas daudzdaļīgas kontaktligzdas vai tīkla barošanas blokus ierīces mugurpusē.

Pēc veiktās ierīces iebūvēšanas joprojām jābūt iespējai atvienot ierīci no elektrotīkla.

- Pieejamā tīkla kontaktdakša (virs, zem vai blakus ierīcei)
- Drošinātāja nostrādāšana ēkas elektroinstalācijā saskaņā ar ierīkošanas noteikumiem.



BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība / ugunsne-drošas vielas.

Šis simbols atrodas uz kompresora, un tas var būt attēlots arī citās vietās uz ierīces. Tas apzīmē ugunsne-drošu vielu risku. Nenemiet šo uzlīmi.

- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katrām 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m³ lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem un pieejamām novades sistēmām.
- Ievietojiet svaigu gaļu vai svaigas zivis tīros, slēgtos traukos. Šādi jūs novērsīsiet gaļas vai zivju saskari ar citiem pārtikas produktiem vai pilēšanu uz tiem.
- Ja ledusskapis / saldētava ilgstoši stāv tukša, izslēdziet, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet ierīci un atstājiet durvis vaļā, lai nepieļautu pelējuma veidošanos.
- Nepieļaujiet ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām vai atdzesējamajiem produktiem. Aizsardzībai izmantojiet, piem., cimdus.
- Alkoholiskos dzērienus vai citus alkoholu saturošus iepakojumus uzglabājiet tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, var uzliesmot.
- Atveriet durvis tikai uz īsu brīdi. Šādi jūs novērsīsiet temperatūras paaugstināšanos ierīces iekšienē.
- Atvēšanas un aizvēršanas laikā nelieciet rokas starp durvīm un ierīci. Var notikt pirkstu iespiešana.

Vispārējie drošības norādījumi

- BRĪDINĀJUMS! Šī ierīce jānostiprina atbilstoši lietošanas pamācībai, lai izslēgtu riskus, ko rada nepietiekama stabilitāte.
- Ievērojiet norādes par iebūvēšanu, nostiprināšanu, nepieciešamajiem izmēriem un pieslēgumiem. (skat. 3 Uzstādīšana un pievienošana)

1.5 Traucējumi, bojājumi un remonts

- Tikla pieslēgums ar vājstrāvas ierīces kontaktspraudni: Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek bojāts, tas jānomaina ar īpašu pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai viņa klientu apkalpošanas servisā. Nomaļņu drīkst veikt klients.
- Uzticiet remontu un iekaušanas ierīcē veikt tikai klientu servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālistiem.
- Traucējumu un ierīces kļūdu gadījumā atvienojiet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Atvienojot tīkla kontaktdakšu, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nevelciet aiz kabeļa.

1.6 Utilizācijas norādes



Nosvītrots atkritumu konteiners norāda uz to, ka ierīci nedrīkst utilizēt, izmetot nešķīrotajos sadzīves atkritumos, un tā jānodod šķirošanas punktā. Tā satur otrreizējās izejvielas, un zināmos apstākļos tās ir atkārtoti izmantojamas.



Simbols var atrasties uz kompresora. Tas attiecas uz eļļu kompresorā un norāda uz šādu risku: **pēc norīšanas un iekļūšanas elpvados var būt nāvējošs**. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska nav.



Šāda vai līdzīga uzlīme var atrasties ierīces mugurpusē. Tā norāda uz to, ka durvīs un / vai korpusā atrodas vakuūmizolācijas paneli (VIP) vai perlīta paneli. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Nenoņemiet šo uzlīmi.

- Tādēļ nolietotu ierīču utilizācija jāveic tehniski pareizi un lietpratīgi atbilstoši attiecīgajā vietā spēkā esošajiem noteikumiem un likumiem. Transportējot nolietoto ierīci, nesabojājiet aukstuma kontūru, lai tur esošais saldēšanas aģents (norādes uz datu plāksnītes) un eļļa nevarētu nekontrolēti izplūst.
- Nemiet vērā, ka iespējami pieejamo personīgo datu dzēšana ir klienta uzdevums.
- Vācijai: Vietējos otrreizējās pārstrādes / materiālu nodošanas laukumos ierīci var utilizēt, ievietojot 1. klases savākšanas tvertnēs. Iegādājoties jaunu ledusskapi / saldētavu, un ja tirdzniecības platība ir > 400 m², tad nolietoto ierīci bez maksas pieņem atpakaļ tirdzniecības vietā.
- ES: Saņemiet informāciju par nolietoto ierīču utilizācijas iespējām vietējās iestādēs.

1.7 Atbilstība

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce iebūvētā stāvoklī atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām.

ES tirgum: Ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

GB tirgum: Ierīce atbilst Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.Liebherr.com

1.8 Klimata klases

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.

Norāde

- Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto vides temperatūru.

Klimata klase	atbilstoši vides temperatūrai
SN	10 °C līdz 32 °C
N	16 °C līdz 32 °C
ST	16 °C līdz 38 °C
T	16 °C līdz 43 °C
SN-ST	10 °C līdz 38 °C
SN-T	10 °C līdz 43 °C

1.9 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

- Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 EPREL datu bāze

- Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti <https://eprel.ec.europa.eu/>, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Šeit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.

1.11 Atvērtā pirmkoda licences

- Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Rezerves daļas

- Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

1.13 Brīdinājuma pakāpes

 BĪSTAMI	Apzīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
 BRĪDINĀJUMS	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
 UZMANĪBU	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt viegli vai vidēji miesas bojājumi, ja to pieļauj.
IEVĒRĪBAI	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja to pieļauj.

Norāde

Apzīmē noderīgas norādes un padomus.

(3) Kājiņa

(7) FreshAir aktīvās ogles filtrs

(4) Iekšējais apgaismojums

2 Ierīces pārskats

2.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Piegāde sastāv no šādām daļām:

- Iebūvējama ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Montāžas materiāls (atkarībā no modeļa)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Servisa grāmatiņa

2.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats

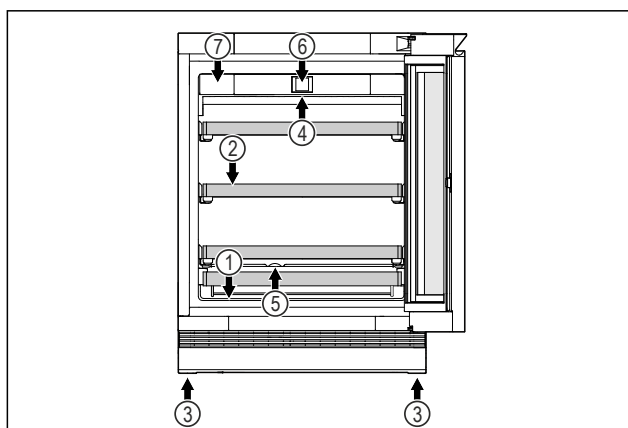


Fig. 1 Priekšpusē ilustratīvs attēlojums

Aprīkojums

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) Datu plāksnīte | (5) Atkausētā ūdens notece |
| (2) Novietošanas režģis | (6) Vadības elementi un temperatūras indikators |
| (3) Kājiņa | (7) FreshAir aktīvās ogles filtrs |
| (4) Iekšējais apgaismojums | |

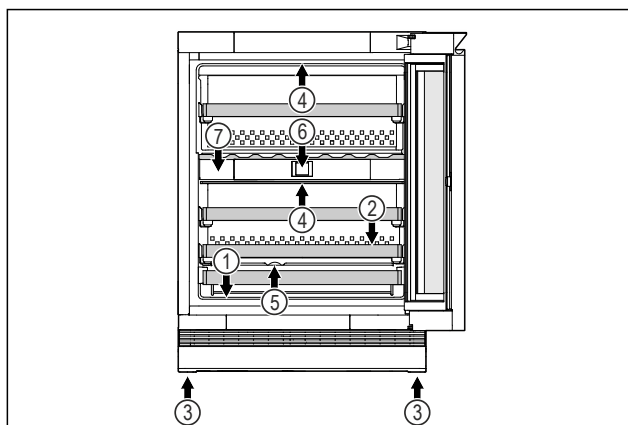


Fig. 2 Priekšpusē ilustratīvs attēlojums

Aprīkojums

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) Datu plāksnīte | (5) Atkausētā ūdens notece |
| (2) Novietošanas režģis | (6) Vadības elementi un temperatūras indikators |

2.3 SmartDevice

SmartDevice ir šī vīna glabāšanas ledusskapja tīkla izveides risinājums.

Ja jūsu ierīce ir saderīga ar SmartDevice vai ir sagatavota šim nolūkam, jūs varat ātri un vienkārši integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā. Ar SmartDevice lietotni varat vadīt šo ierīci no mobilās gala iekārtas. SmartDevice lietotnē jums ir pieejamas papildu funkcijas un iestatīšanas iespējas.

Ar SmartDevice saderīga ierīce:*

Šī ierīce ir ar SmartDevice funkciju. Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums jālejupielādē SmartDevice lietotne.*

SmartDevice sagatavota ierīce:*

Šī ierīce ir sagatavota lietošanai ar SmartDeviceBox. Jums vispirms jānopērk un jāuzstāda SmartDeviceBox. Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums jālejupielādē SmartDevice lietotne.*

Papildu informācija par SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Nopērciet SmartDeviceBox Liebherr-Hausgeräte internetveikalā:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Lejupielādējiet SmartDevice lietotni:



Pēc lietotnes SmartDevice instalēšanas un konfigurēšanas varat pievienot savu ierīci bezvadu tīklam WLAN, izmantojot lietotni SmartDevice un ierīces funkciju WLAN (skat. 8.2.15 WLAN).

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

Jūs nevarat izmantot SmartDeviceBox.*

3 Uzstādīšana un pievienošana

3.1 Uzstādīšanas nosacījumi

Uzstādīšanas apstākļi ir izšķirīgi ierīces drošas, efektīvas un netraucētas darbības nodrošināšanai.

- Ievērojiet visas drošības norādes.
- Nemiet vērā uzstādīšanas vietu un pozīciju telpā.

Uzstādīšana un pievienošana



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga uzstādīšana!

- ▶ Uzmaniet, lai zem ierīces neiestrēgtu tīkla kabelis, kad uzstādāt ierīci.
- ▶ Uzstādiet ierīci tā, lai tā nesaskartos ar kontaktdakšām vai tīkla kabeļiem.
- ▶ Nepievienojiet pie kontaktligzdām ierīces aizmugures zonā nekādas ierīces.
- ▶ **Nenovietojiet un nelietojiet** daudzdaļīgas kontaktligzdas vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) ierīču aizmugurē.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ!

Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums.

- ▶ Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedarbīniet ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūkļas apvidū.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- ▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

3.1.1 Uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet un izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- Lietojiet ierīci tikai iebūvētā stāvoklī.
- Uzstādot ierīci ļoti mitrā vidē, uz tās ārējās malas var veidoties kondensāts. Vienmēr ievērojiet labu pieplūdes un izplūdes ventilāciju uzstādīšanas vietā.
- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katrēm 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m³ lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Ierīces atrašanās vietā grīdai jābūt horizontālai un līdzenai.

3.1.2 Pozīcija telpā

- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Varat iebūvēt ierīci tieši blakus cepeškrāsnij.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Ja jūs ierīci iebūvējat virtuves salā, tad ierīces ar iebūvētu gaisa izplūdes sistēmu var bojāt ierīci. Nemiet vērā vai nu atsevišķu gaisa padevi, vai arī ierīkojiet starpsienu starp ierīcēm.
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās nav pieļaujama.

3.1.3 Ievietošana zem darba virsmas

- Ja jūs ierīci iebūvējat virtuves mēbelēs, kas novietotas uz nelīdzenas pamatnes: Nolīmeņojiet virtuves mēbeles.

3.2 Ierīces izmēri

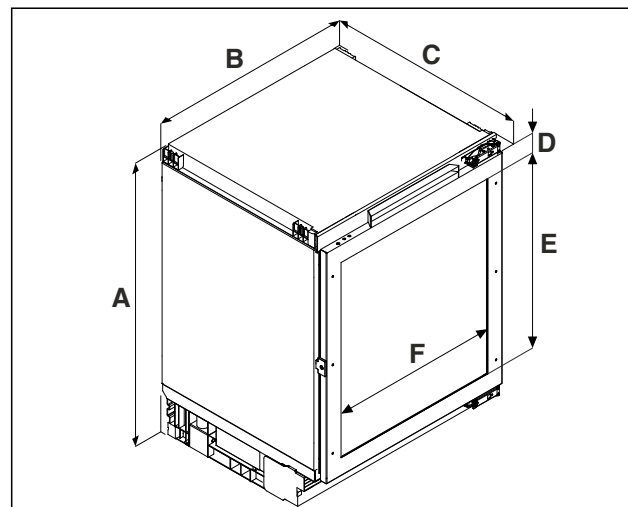


Fig. 3 Ilustratīvs attēlojums: ..pr

- (A) Ierīces augstums, ieskaitot kājiņas
(B) Ierīces platums
(C) Ierīces dziļums

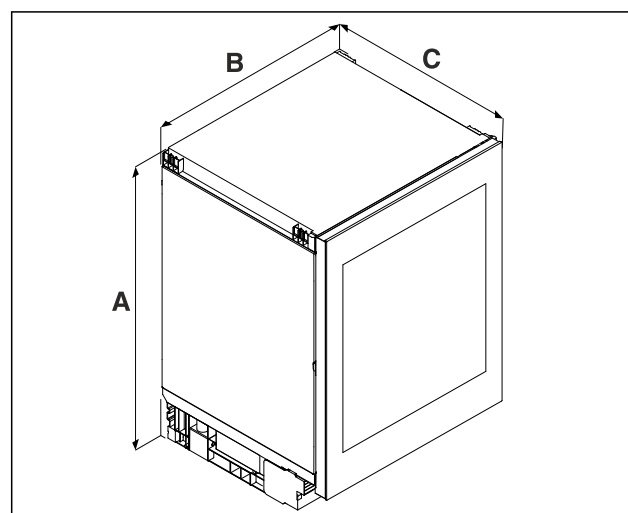


Fig. 4 Ilustratīvs attēlojums: ..gb

- (A) Ierīces augstums, ieskaitot kājiņas
(B) Ierīces platums
(C) Ierīces dziļums

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	UW..pr.. ^{A)} 564 mm UW..gb ..3.. ^{A)} UW..gb ..8.. ^{A)}	
D	98 mm	
E	524 mm	568,5 mm
F	458 mm	

A) Ierīces tipa apzīmējums

3.3 Nišas izmēri

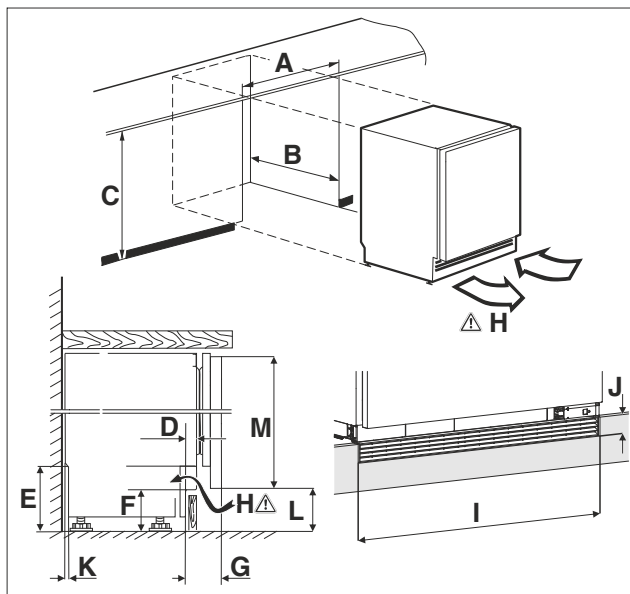


Fig. 5 Ilustratīvs attēlojums: UW.gb

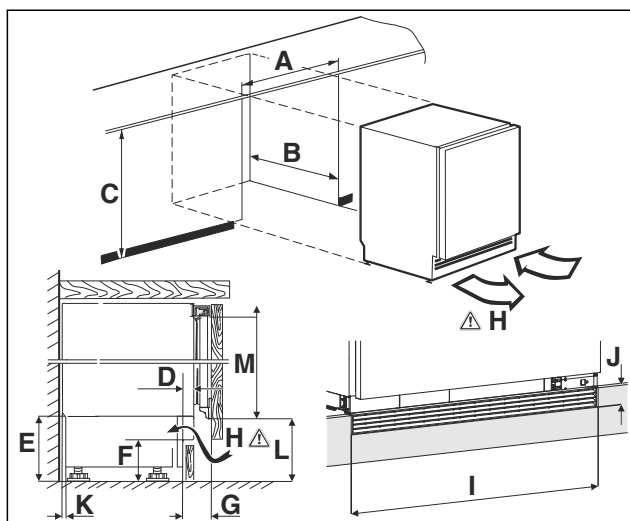


Fig. 6 Ilustratīvs attēlojums: UW.pr

(A) Nišas platums (C) Nišas augstums
(B) Nišas dziļums (H) Ventilācijas šķērsgriezums

A	600 mm
B	vismaz 565 mm
C	UW.. 36... ^{A)} 820 mm līdz 880 mm
	UW.. 37... ^{A)} 860 mm līdz 920 mm
D	11 mm līdz 66 mm
E	100 mm līdz 160 mm
F	60 mm līdz 120 mm
G	UW..pr: ^{A)} 45 mm līdz 100 mm
	UW..gb ..3... ^{A)} 57 mm līdz 112 mm
	UW..gb ..8... ^{A)} 61 mm līdz 116 mm
H	150 cm ²

I	600 mm
J	40 mm
K	35 mm
L	UW..pr 36... ^{A)} 104 mm līdz 164 mm
	UW..gb ..36... ^{A)} 100 mm līdz 160 mm
	UW..pr 37... ^{A)} 104 mm līdz 164 mm
	UW..gb 37... ^{A)} 81 mm līdz 141 mm
M	UW..pr 366... ^{A)} 707 mm
	UW..pr 367... ^{A)} 704 mm
	UW..gb ..36... ^{A)} 717 mm
	UW..pr 37... ^{A)} 747 mm
	UW..gb 37... ^{A)} 776 mm

A) Ierīces tipa apzīmējums

3.4 Mēbeles priekšējā daļa

3.4.1 Mēbeles priekšējās daļas svars

IEVĒRĪBAI


Bojājumu risks, ko rada pārāk smagas mēbeles durvis! Ja mēbeles durvis ir pārāk smagas, nevar izslēgt eņģu bojājumus un līdz ar to darbības traucējumus.

► Pirms mēbeles durvju montāžas pārliecinieties, vai netiek pārsniegts pieļaujamais mēbeles durvju svars.

Nišas augstums	Mēbeles durvju maksimālais svars
.. 36... ^{A)}	10 kg
.. 37... ^{A)}	10 kg

A) Ierīces tipa apzīmējums

3.4.2 Mēbeles durvis

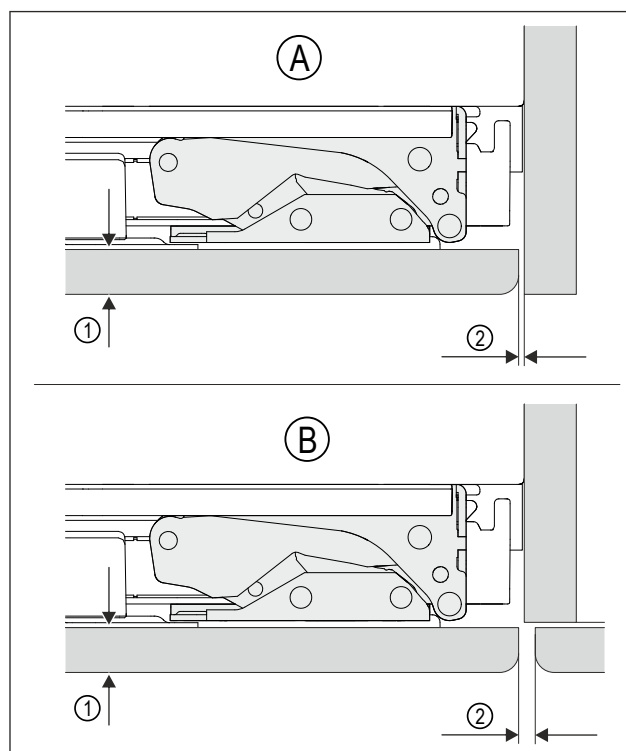

Uzstādīšana un pievienošana

Fig. 7 Ilustratīvs attēlojums

- (A) Niša ar sienu (1) Priekšējās daļas biezums
(B) Niša ar blakusesošu mēbeli (2) Spraugas izmērs

Priekšējās daļas biezums	vismaz 16 mm līdz maksimāli 19 mm
Spraugas izmērs	vismaz 3 mm
Mēbeles durvīm jābūt gludām un uzstādītām bez sprieguma.	

3.4.3 Mēbeles priekšējās daļas izmēri

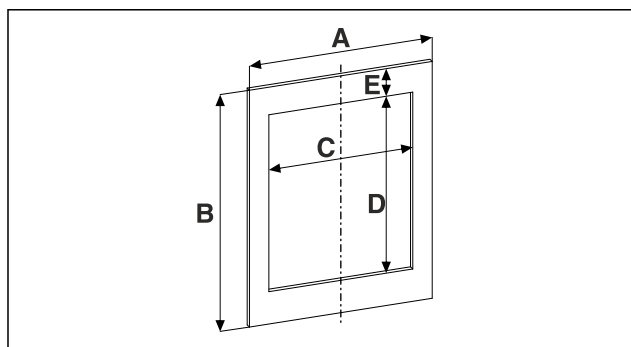


Fig. 8

Nišas augstums	.. 36..	.. 37..
A	vismaz 595 mm	
B	vismaz 707 mm	vismaz 747 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	Izmēru atkarībā no montāžas apstākļiem niša varat aprēķināt, izmantojot stikla durvju priekšējās daļas izgriezum izmērus. (skat. 3.2 Ierīces izmēri)	
Ierīcēm bez stikla durvīm nav spēkā vērtības C, D un E.		

A) Ierīces tipa apzīmējums

3.4.4 Profila rāmja izmēri

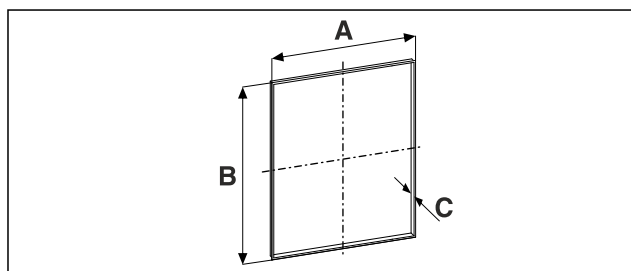


Fig. 9

Nišas augstums	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	Paneļa biezums 19 mm: 21 mm	

A) Ierīces tipa apzīmējums

A = izgriezum iekšējais izmērs mēbeles priekšējās daļas profila rāmja montāžā

B = izgriezum iekšējais izmērs mēbeles priekšējās daļas profila rāmja montāžā

C = profila rāmja biezums

3.5 Ierīces transportēšana



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks ar stikla lauskām!

Transportējot vairāk nekā 1500 m augstumā, var saplīst durvju stikla plāksnes. Šķembas ir ar asām malām, un tās var izraisīt smagus savainojumus.

► Veiciet piemērotus aizsardzības pasākumus.

3.5.1 Ierīces transportēšana pirmreizējai ekspluatācijai

Pārliedziniet, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iepakota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.
- Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.
- Izpakoiet ierīci. (skat. 3.6 Ierīces izpakošana)

3.5.2 Ierīces transportēšana pēc pirmreizējās ekspluatācijas

Ja pēc pirmreizējās ekspluatācijas vēlaties vēlreiz transportēt vai pārbīdīt, ņemiet vērā turpmāk minētās norādes.

Pārliedziniet, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iztukšota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.
- ☐ Ierīce ar durvīm: Durvis ir nodrošinātas pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ar izvelkamo sekciju: Izvelkamā sekcija ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ir demontēta.
- Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.

3.6 Ierīces izpakošana

- Pārbaudiet ierīci un iepakojumu: Ja ir aizdomas par transportēšanas laikā radušies bojājumiem, pirms pievienošanas sazinieties ar piegādātāju.

IEVĒRĪBAI

Mantas bojājums, ko rada smaili vai asi priekšmeti!

Ja izmantojat smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu, varat sabojāt ierīci.

- Neizmantojiet smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu.

- Noņemiet iepakojuma materiālus.

3.7 Durvju attura ar gultņa balsteņa eņģi nomaiņa

3.7.1 Drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada neprofesionāla durvju atbalsta maiņa!

- Durvju atturis jānomaina kvalificētam personālam.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks un materiālie zaudējumi, ko rada durvju svars!

- Nomainiet durvju atturi tikai tad, ja varat pārnēsāt 15 kg lielu svaru.
- Durvju attura nomaīņai vajadzīgas divas personas.

IEVĒRĪBAI

Strāvu vadošas daļas!


Elektrisko detaļu bojājums.

- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pirms veicat durvju atdura maiņu.

3.7.2 Instruments



3.7.3 Piegādes komplektācija

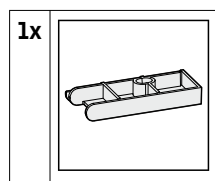

3.7.4 Pārsegu noņemšana

- Atveriet durvis.

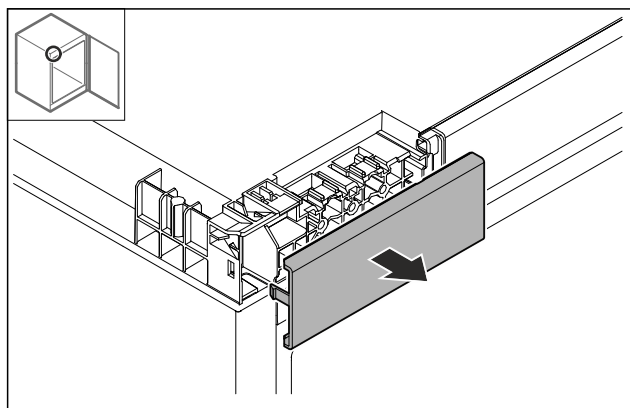


Fig. 10

- Noņemiet pārsegu.

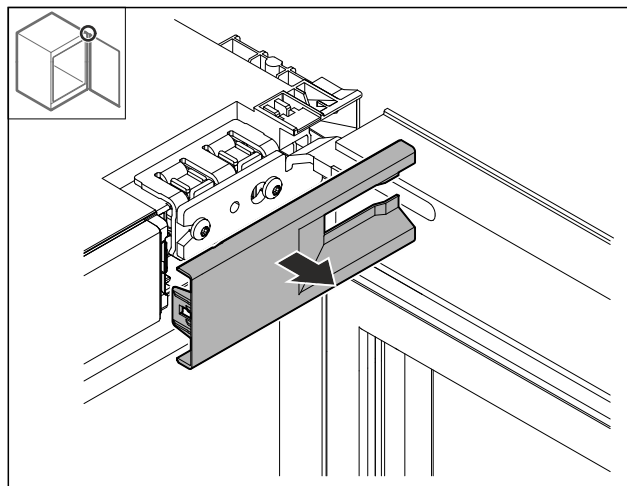


Fig. 11

- Noņemiet pārsegu.

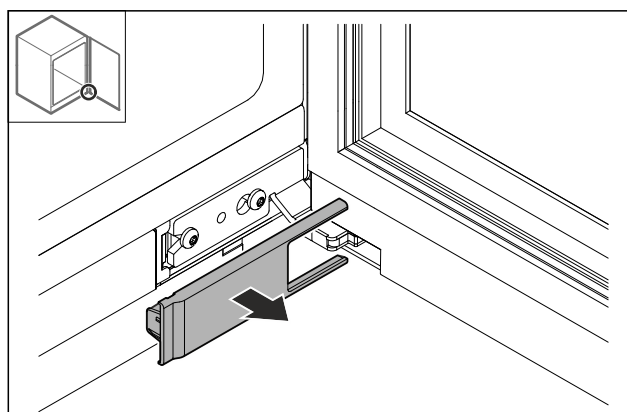


Fig. 12

- Noņemiet pārsegu.

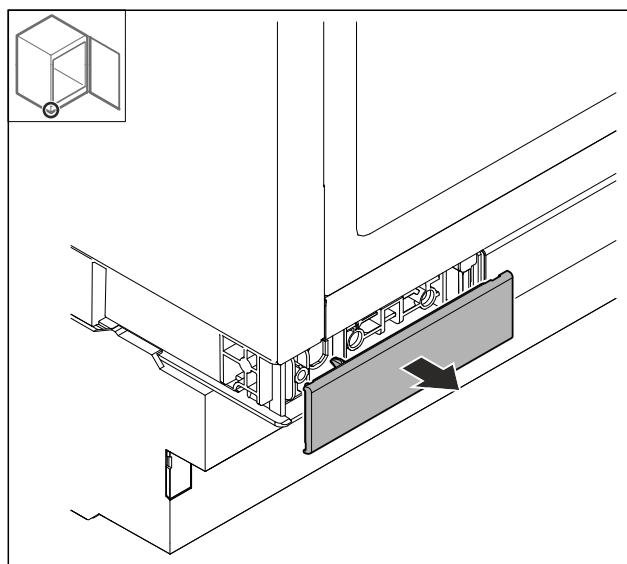


Fig. 13

- Noņemiet pārsegu.

3.7.5 Durvju noņemšana

IEVĒRĪBAI

Savainošanās risks, ko rada izkrietošas durvis!

- Noturiet durvis.

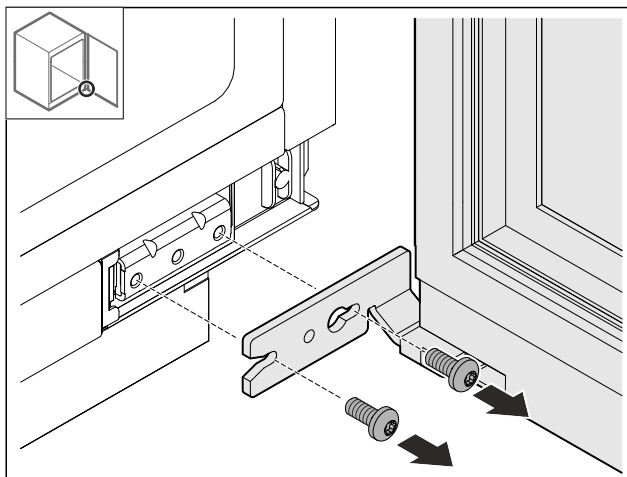


Fig. 14

- Atskrūvējiet apakšējās skrūves.

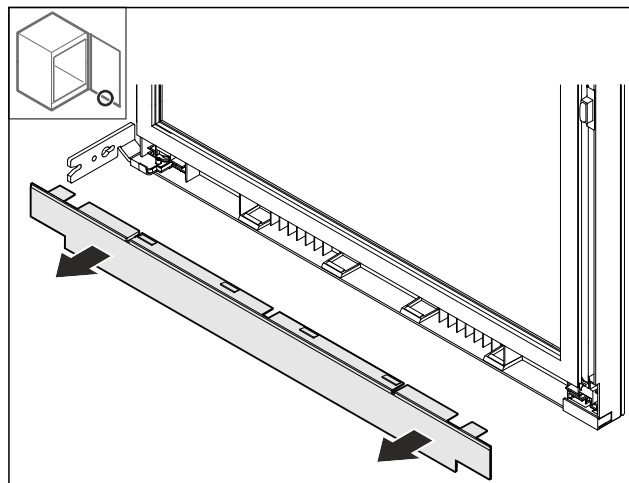


Fig. 17

- Noņemiet pārsegu.

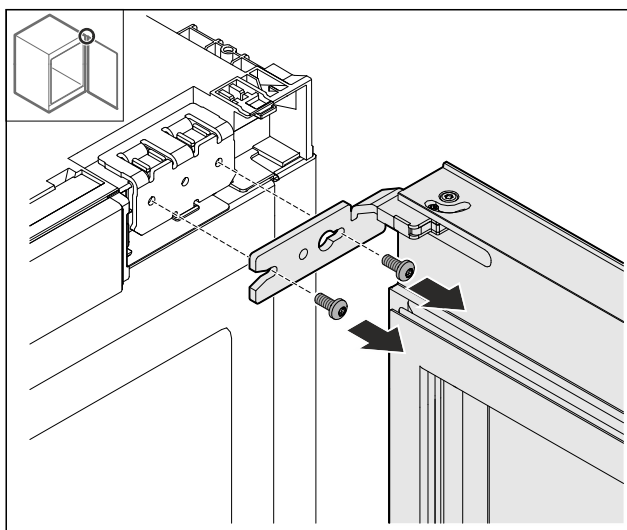


Fig. 15

- Atskrūvējiet augšējās skrūves.
- Noņemiet durvis.
- Nolieciet durvis uz mīksta paliktņa.

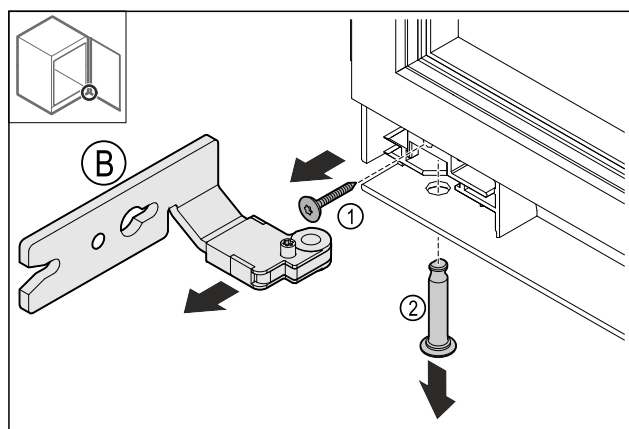


Fig. 18

- Izņemiet skrūvi Fig. 18 (1).
- Noņemiet tapu Fig. 18 (2).
- Noņemiet eņģi Fig. 18 (B).

3.7.7 Eņģu pārveide

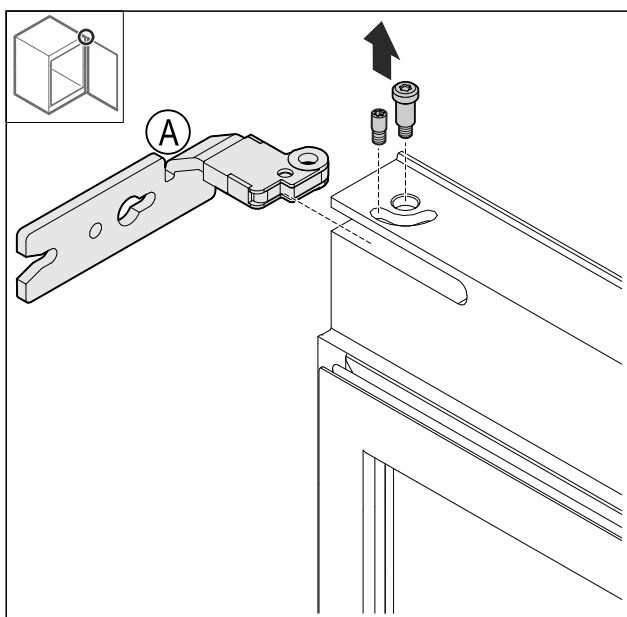


Fig. 16

- Izskrūvējiet tapu.

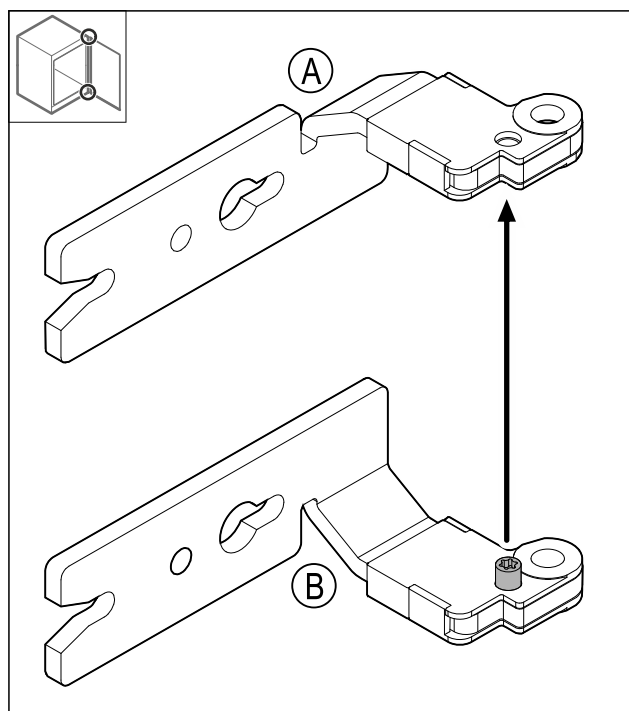


Fig. 19

- Pārlieciet skrūvi.

3.7.8 Augšējā pārsega pārlikšana

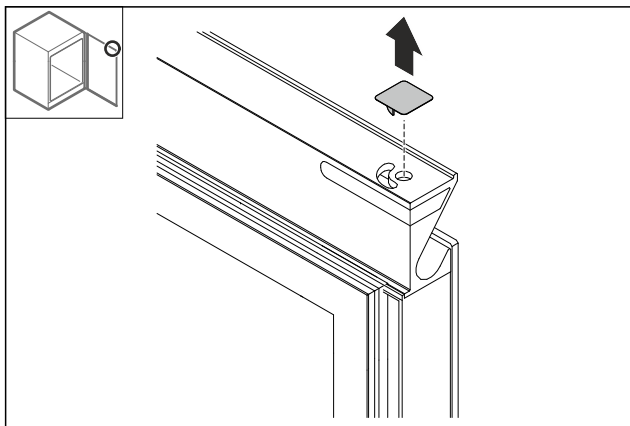


Fig. 20

- Noņemiet pārsegu.

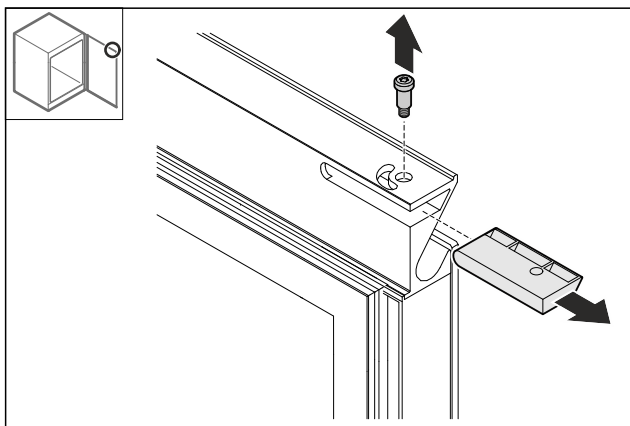


Fig. 21

- Noņemiet tapu.
- Noņemiet pārsegu.
- Ieteikums: Uzglabājiet pārsegu vēlākai izmantošanai.

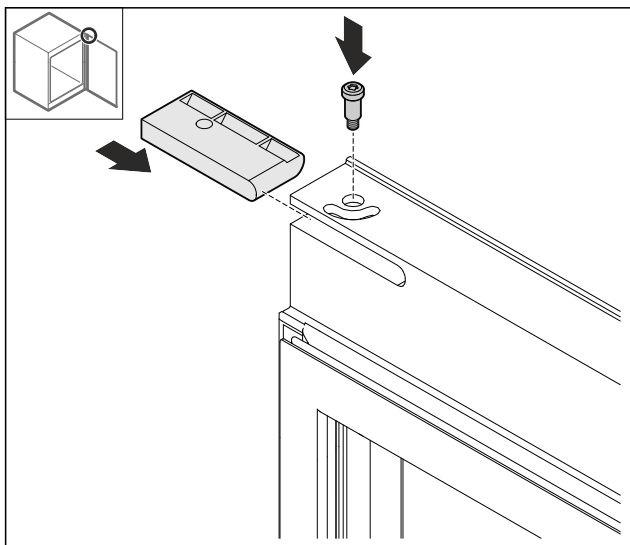


Fig. 22

- Ievietojiet pārsegu no papildaprīkojuma komplekta.
- Cieši pieskrūvējiet tapu.

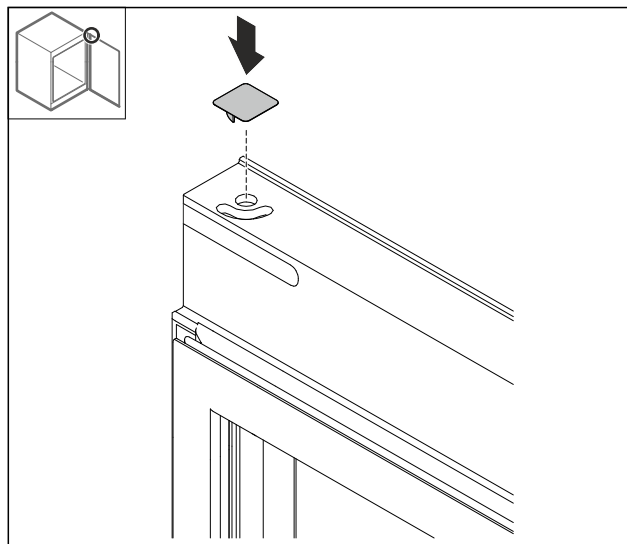


Fig. 23

- Ievietojiet pārsegu.

3.7.9 Apakšējā pārsega pārlikšana

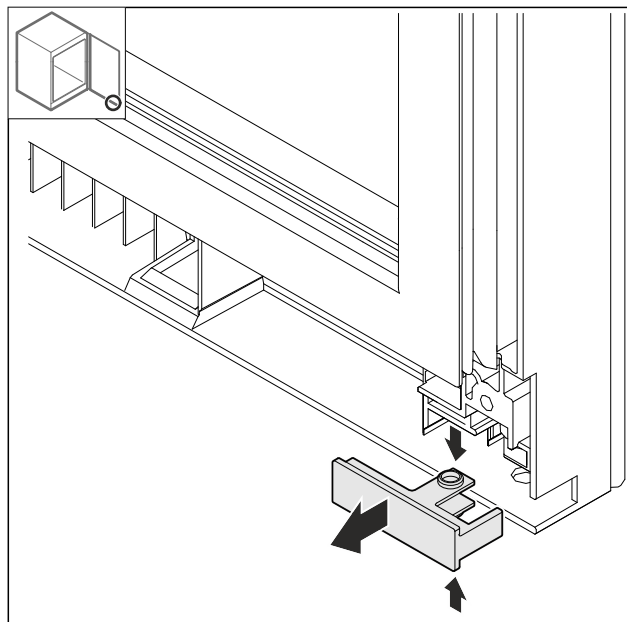


Fig. 24

- Viegli saspiediet pārsegu augšā un apakšā un izvelciet ārā virzienā uz priekšu.

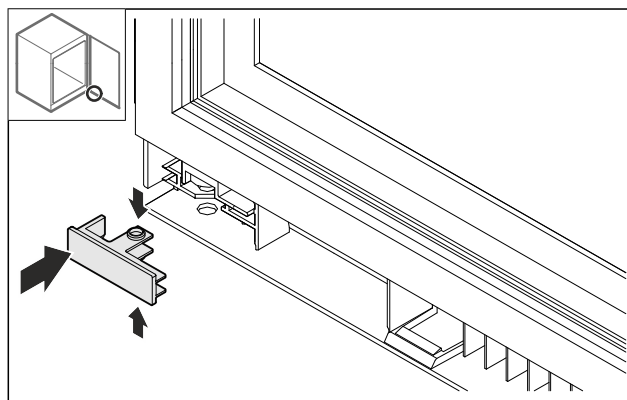


Fig. 25

- Pagrieziet pārsegu par 180° un ievietojiet to pretējā pusē.

Uzstādīšana un pievienošana

3.7.10 Durvju aiztura pārlikšana*

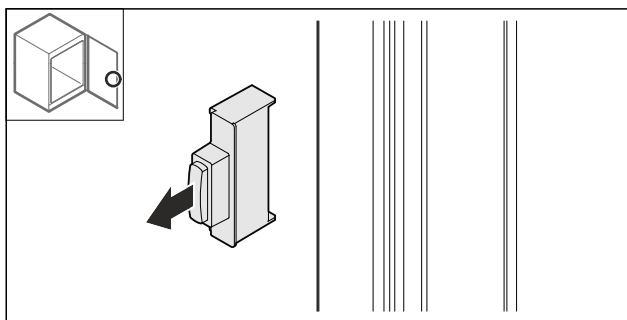


Fig. 26

- Izvelciet durvju aizturi.

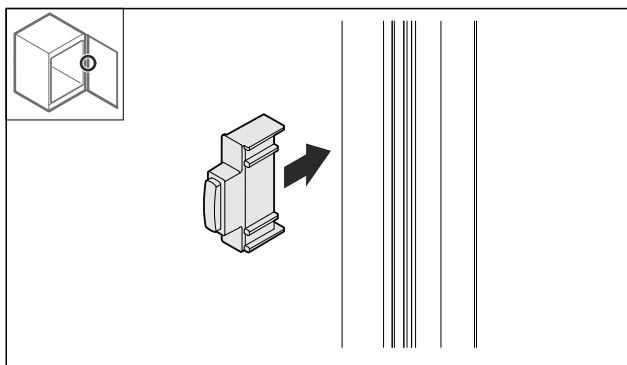


Fig. 27

- Pagrieziet durvju aizturi par 180° un ievietojiet pretējā pusē.

3.7.11 Eņģu montāža

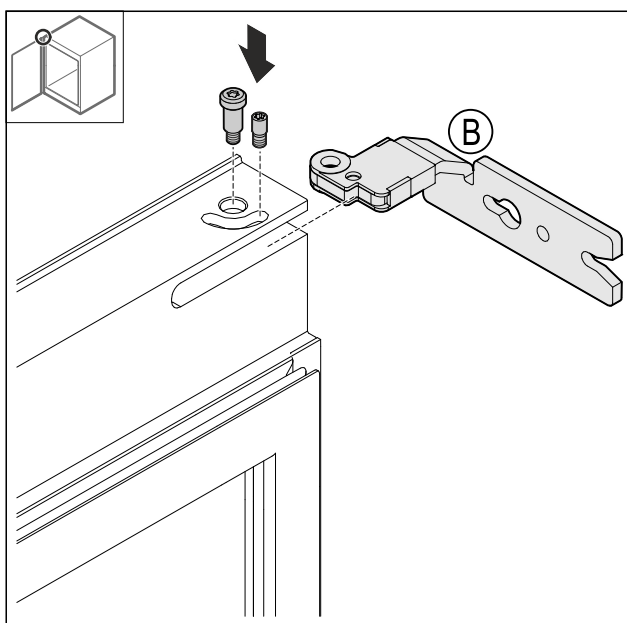


Fig. 28

- Uzmontējiet augšējo eņģi.

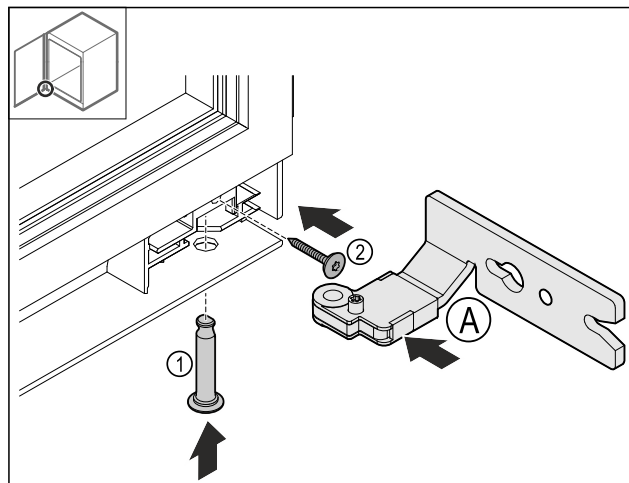


Fig. 29

- Ievietojiet apakšējo eņģi Fig. 29 (A).
- Iespraudiet un cieši turiet tapu Fig. 29 (1).
- Pievelciet skrūvi Fig. 29 (2).

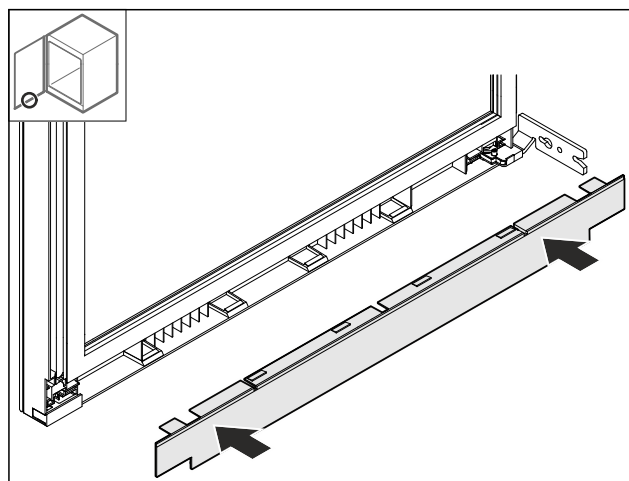


Fig. 30

- Ievietojiet pārsegu.

3.7.12 Augšējā lenķa pārlikšana

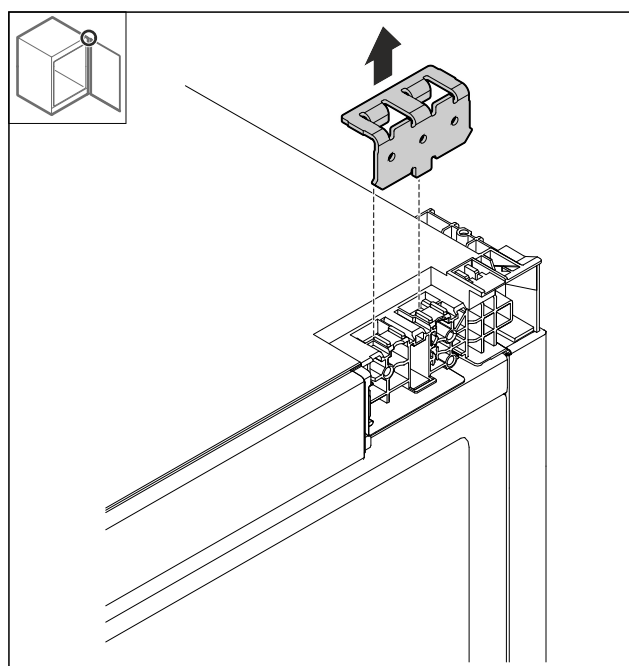


Fig. 31

► Noņemiet leņķi.

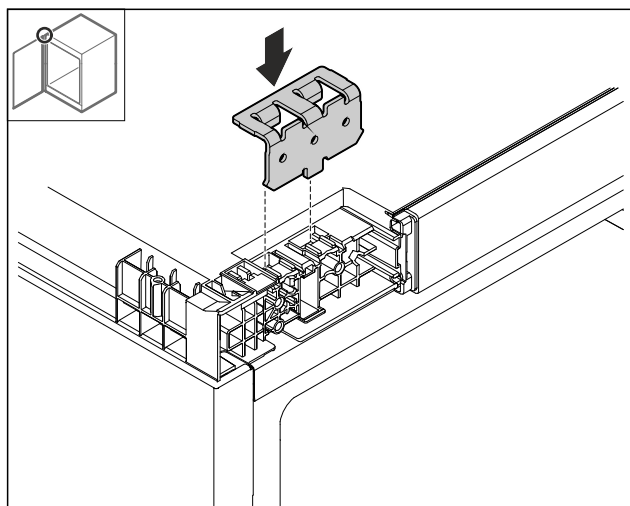


Fig. 32

► Ievietojiet leņķi.

3.7.13 Apakšējā leņķa pārlikšana

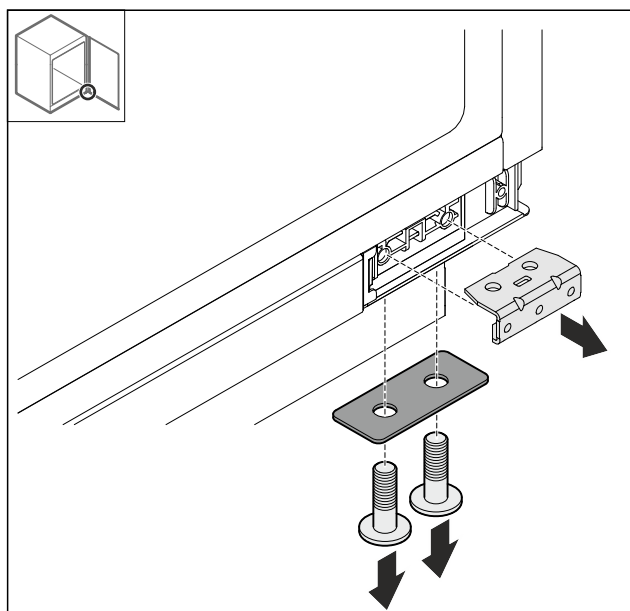


Fig. 33

► Demontējiet leņķi.

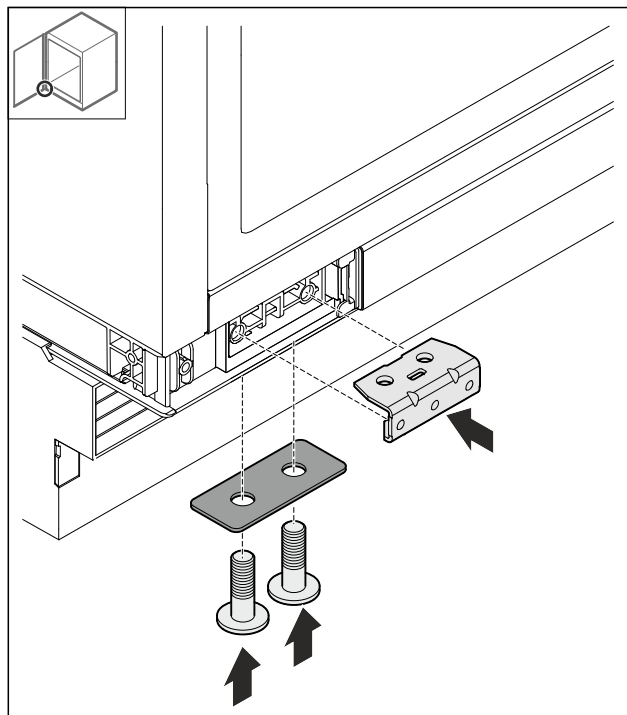


Fig. 34

► Uzmontējiet leņķi.

3.7.14 Durvju montāža

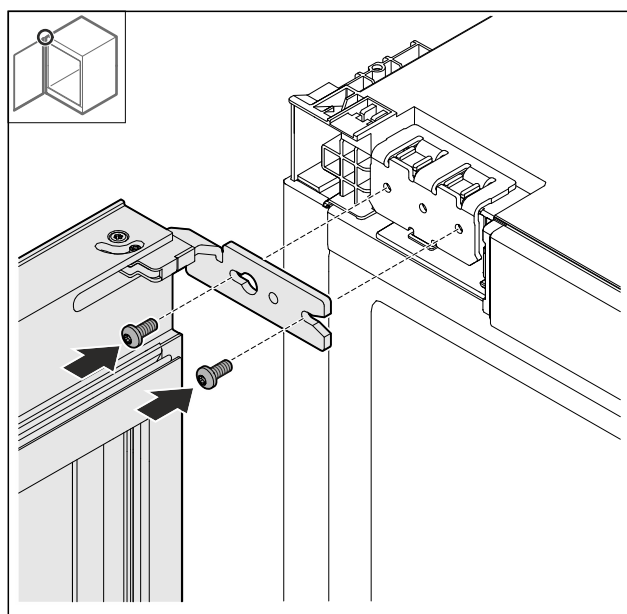


Fig. 35

► Pieskrūvējiet durvis augšā.

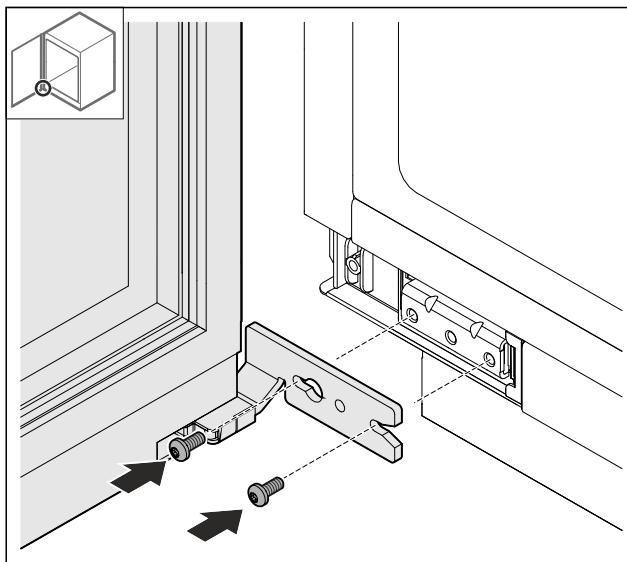


Fig. 36

- Pieskrūvējiet durvis apakšā.

3.7.15 Pārsegu uzlikšana

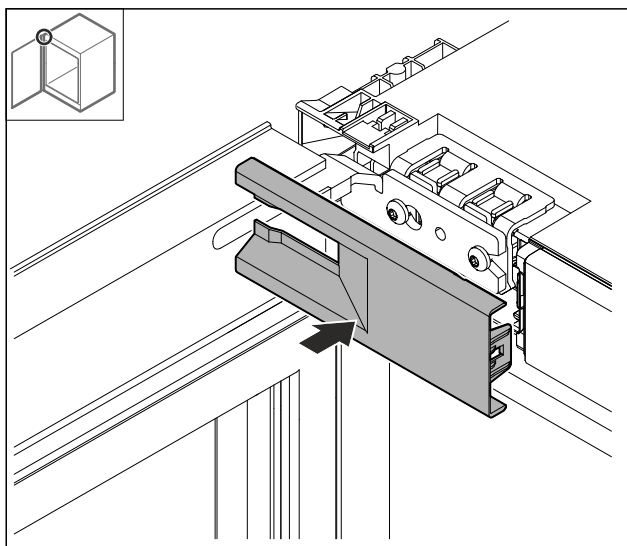


Fig. 37

- Uzlieciet pārsegu.

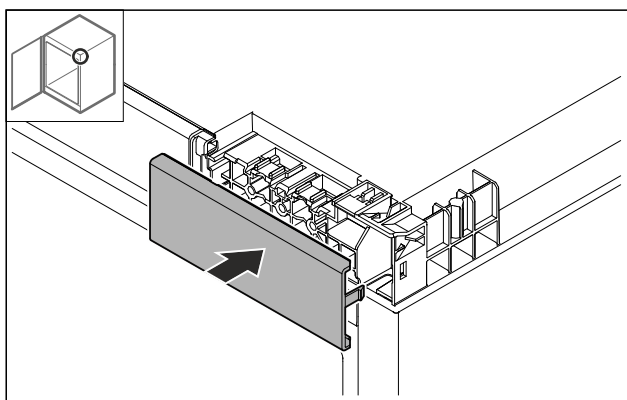


Fig. 38

- Uzlieciet pārsegu.

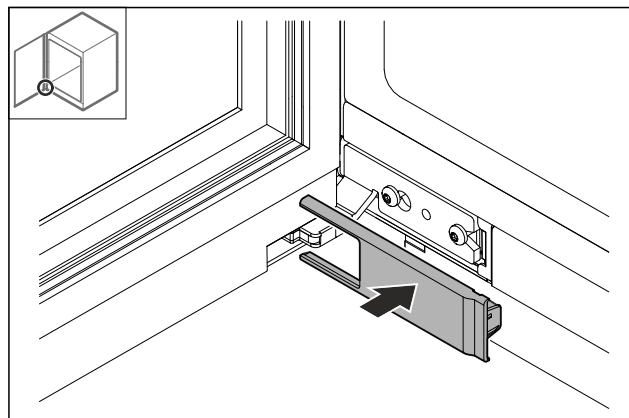


Fig. 39

- Uzlieciet pārsegu.

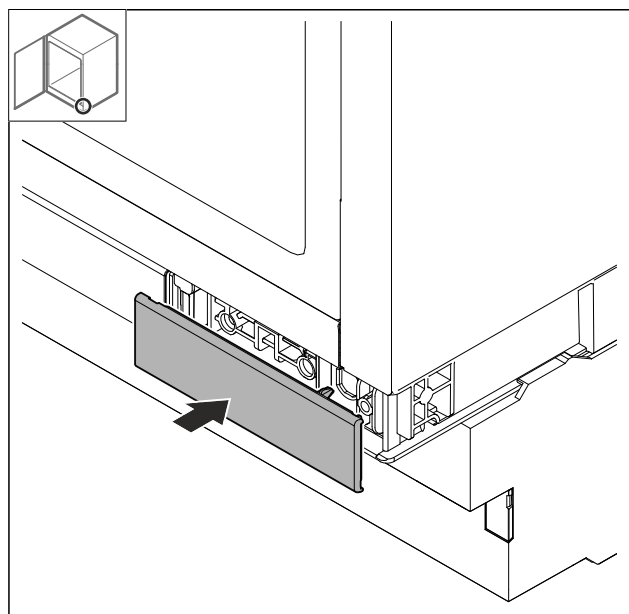


Fig. 40

- Uzlieciet pārsegu.

3.8 Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomaīņa (nav pietiekami dekoratīva)

3.8.1 Drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada neprofesionāla durvju atbalsta maiņa!

- Durvju atturis jānomaina kvalificētam personālam.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks un materiālie zaudējumi, ko rada durvju svars!

- Nomainiet durvju atturi tikai tad, ja varat pārnēsāt 15 kg lielu svaru.
- Durvju attura nomaīnai vajadzīgas divas personas.

IEVĒRĪBAI

Strāvu vadošas daļas!

Elektrisko detaļu bojājums.

- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pirms veicat durvju atdura maiņu.

3.8.2 Instruments



3.8.3 Pārsegu noņemšana

- Atveriet durvis.

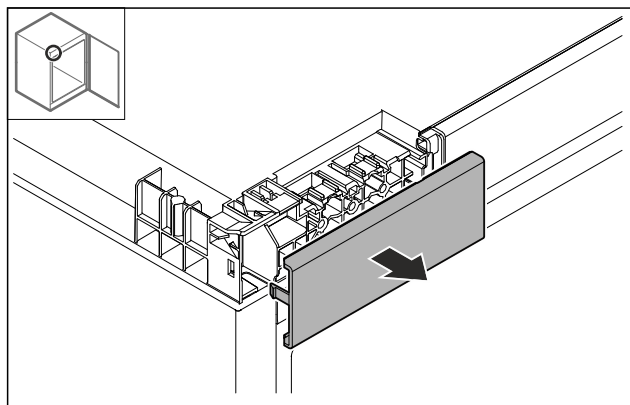


Fig. 41

- Noņemiet pārsegu.

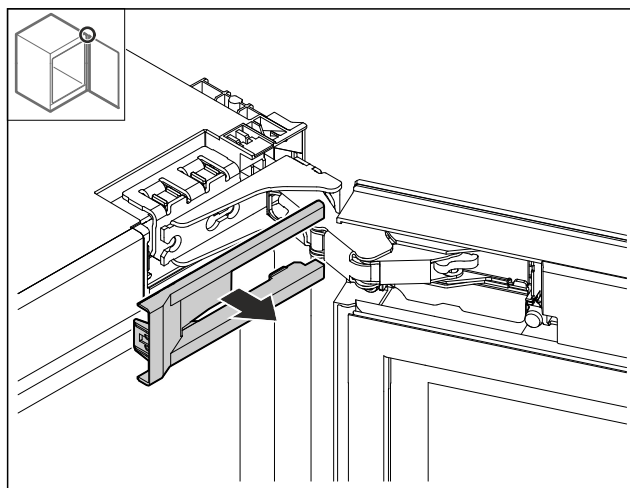


Fig. 42

- Noņemiet pārsegu.

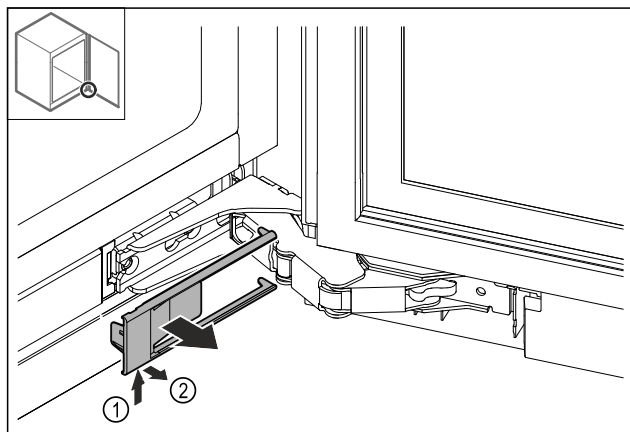


Fig. 43

- Noņemiet pārsegu.

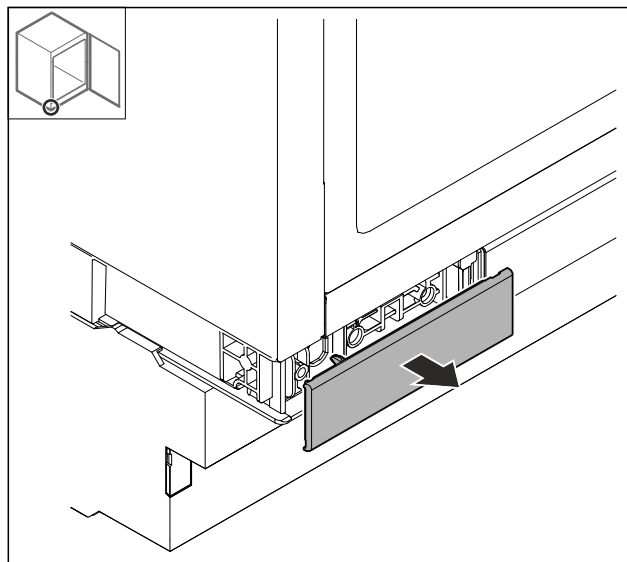


Fig. 44

- Noņemiet pārsegu.

3.8.4 Durvju noņemšana

IEVĒRĪBAI

Savainošanās risks, ko rada izkrītošas durvis!

- Noturiet durvis.

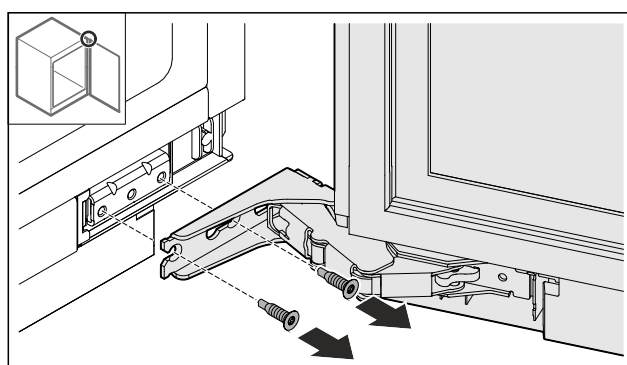


Fig. 45

- Atskrūvējiet apakšējās skrūves.

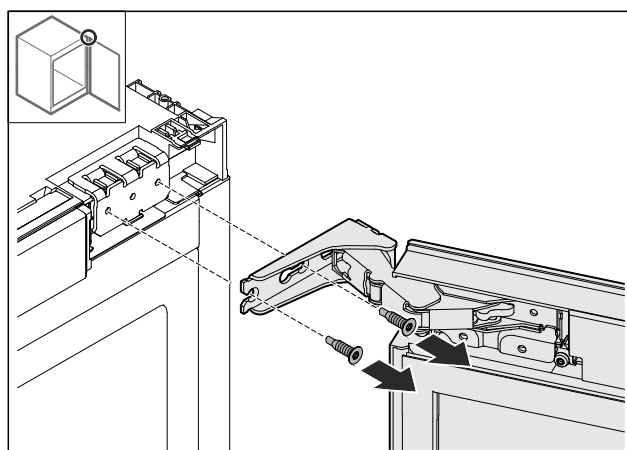


Fig. 46

- Atskrūvējiet augšējās skrūves.
- Noņemiet durvis.
- Nolieciet durvis uz mīksta paliktņa.

Uzstādīšana un pievienošana

3.8.5 Eņģes demontāža

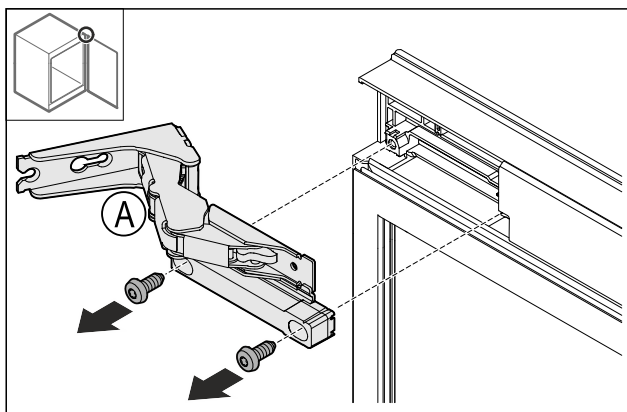


Fig. 47

- Izskrūvējiet skrūves.

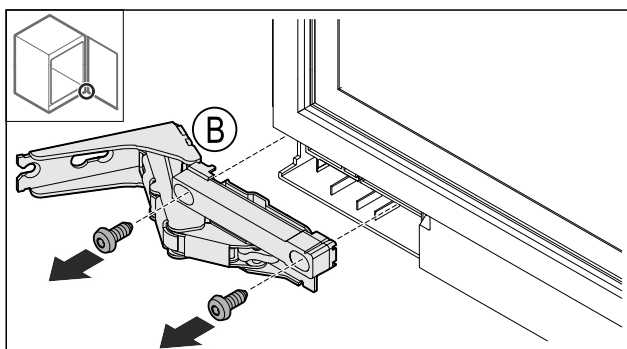


Fig. 48

- Izskrūvējiet skrūves.

3.8.6 Eņģu pārveide

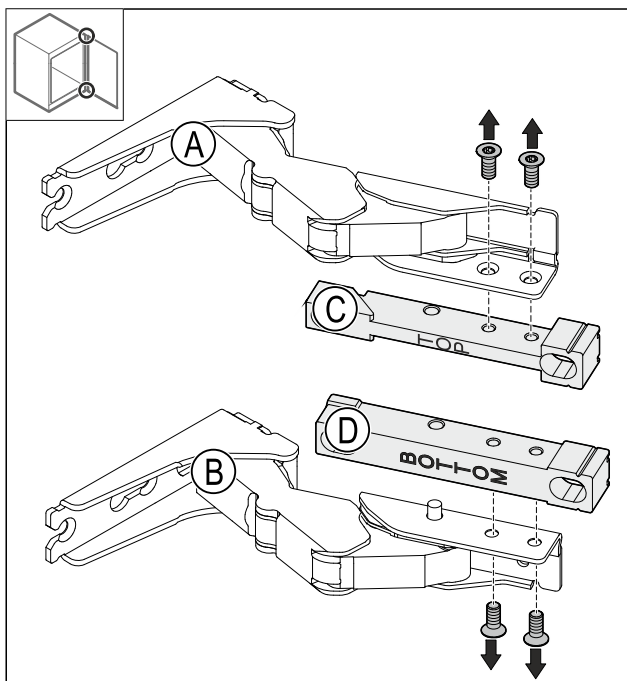


Fig. 49

- Demontējiet stiprinājumus.

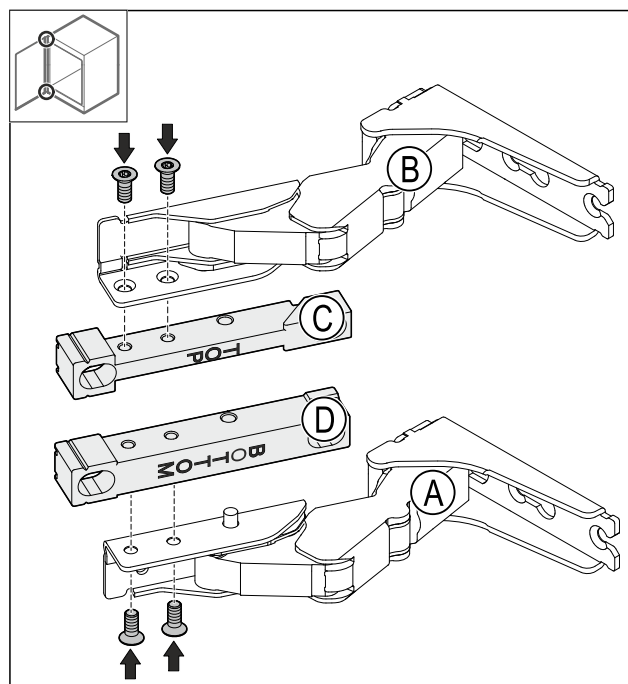


Fig. 50

- Uzstādiet stiprinājumus.
- Augšējais stiprinājums (TOP) paliek augšējā montāžas pozīcijā.
- Apakšējais stiprinājums (BOTTOM) paliek apakšējā montāžas pozīcijā.

3.8.7 Pārsegu pārlikšana

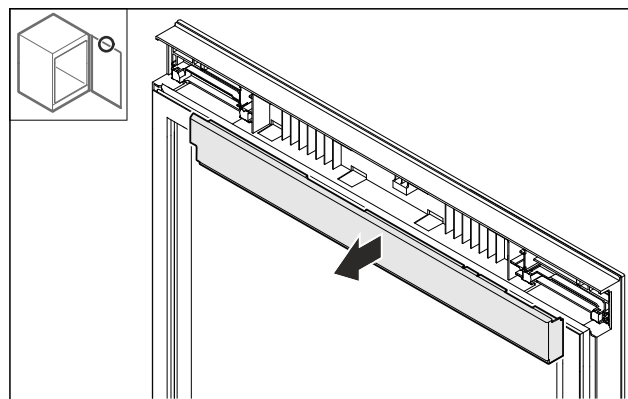


Fig. 51

- Atskrūvējiet augšējo pārsegu.

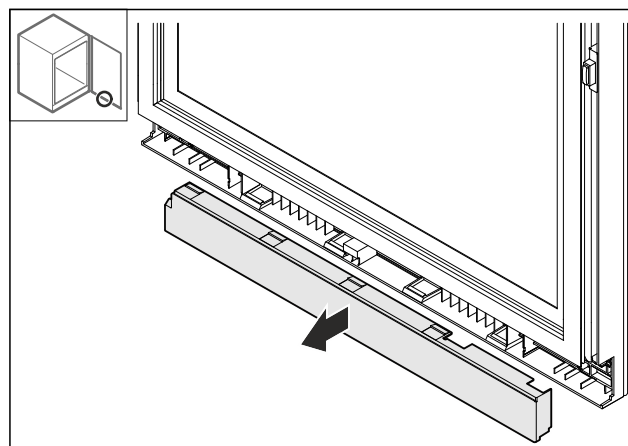


Fig. 52

- Atskrūvējiet apakšējo pārsegu

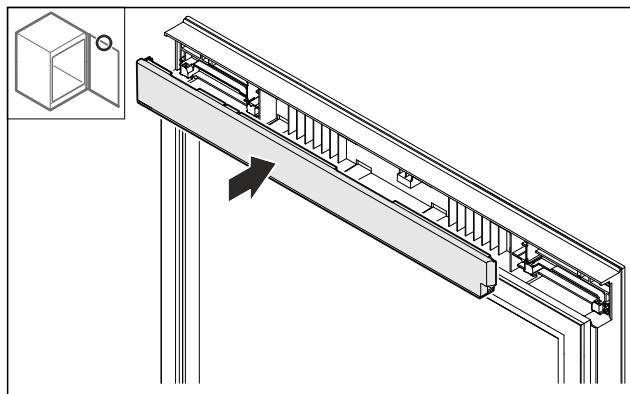


Fig. 53

- Ievietojiet augšā pārsegu no apakšas, pagrieztu par 180°.

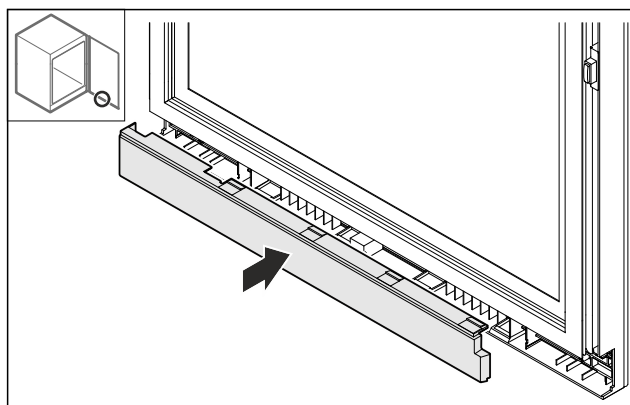


Fig. 54

- Ievietojiet apakšā pārsegu no augšas, pagrieztu par 180°.

3.8.8 Durvju aiztura pārlikšana

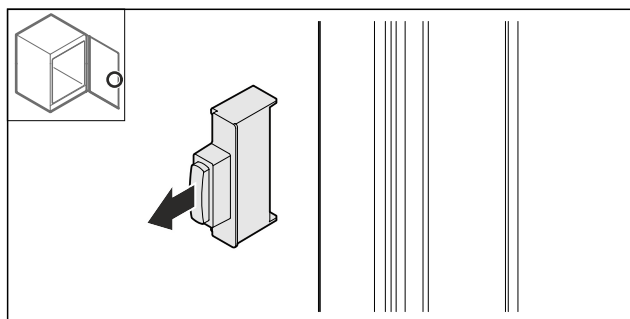


Fig. 55

- Izvelciet durvju aizturi.

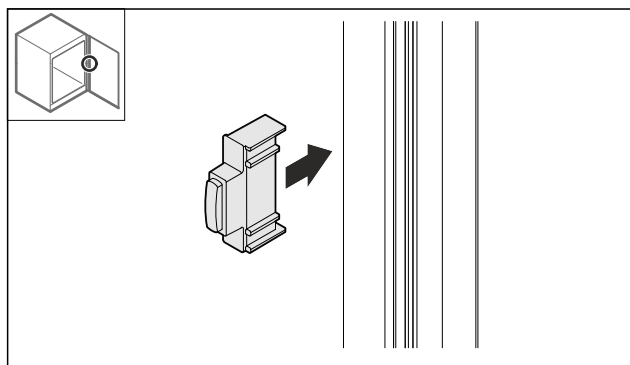


Fig. 56

- Pagrieziet durvju aizturi par 180° un ievietojiet pretējā pusē.

3.8.9 Eņģu montāža

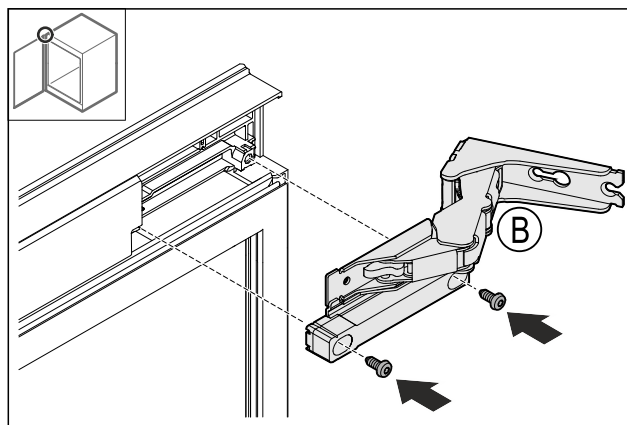


Fig. 57

- Uzmontējiet augšējo eņģi.

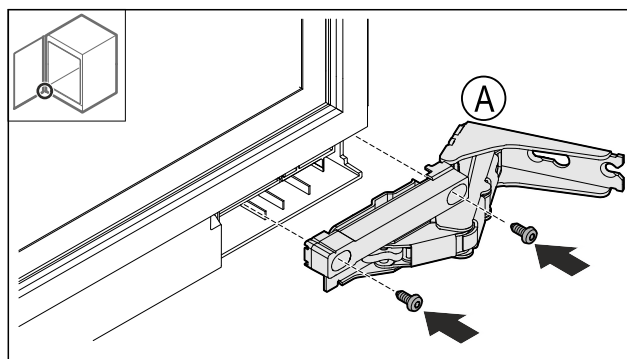


Fig. 58

- Uzmontējiet apakšējo eņģi.

3.8.10 Augšējā leņķa pārlikšana

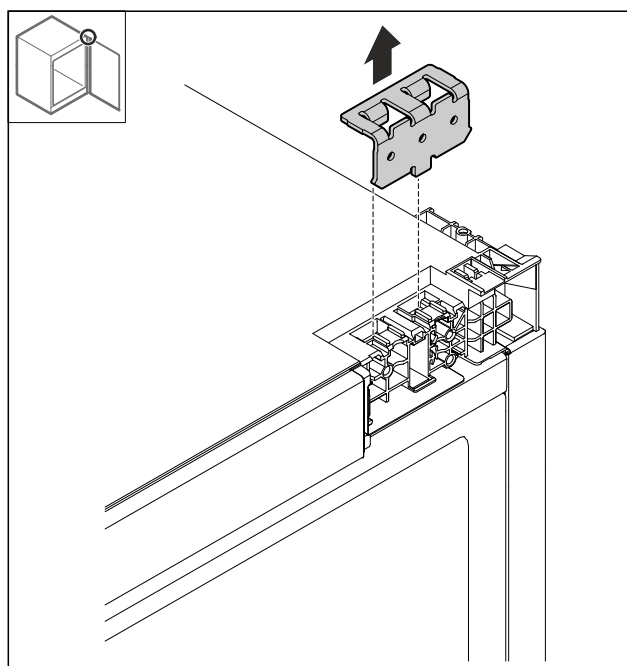


Fig. 59

- Noņemiet leņķi.

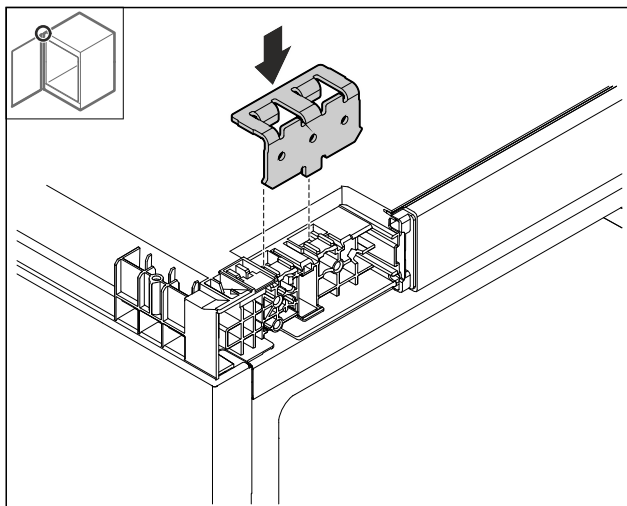


Fig. 60

► Ievietojiet leņķi.

3.8.11 Apakšējā leņķa pārlikšana

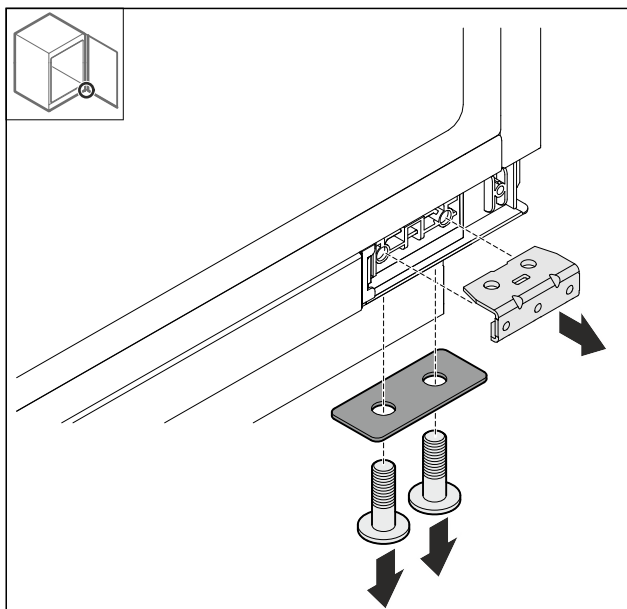


Fig. 61

► Demontējiet leņķi.

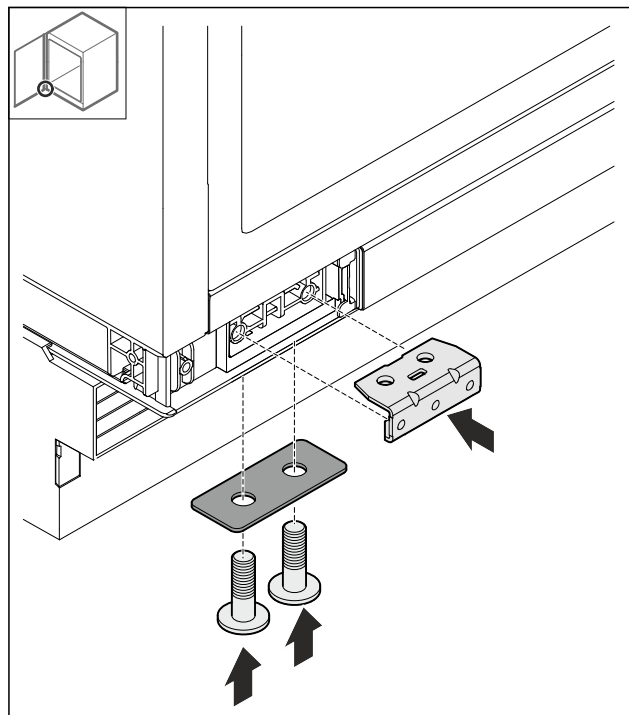


Fig. 62

► Uzmontējiet leņķi.

3.8.12 Durvju montāža

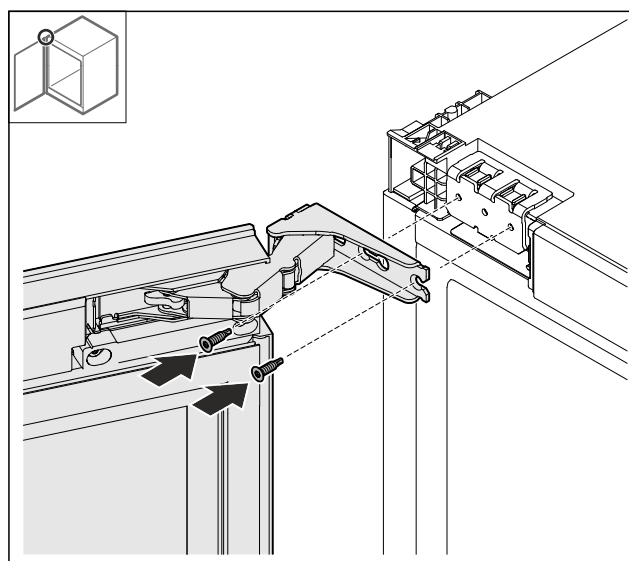


Fig. 63

► Pieskrūvējiet durvis augšā.

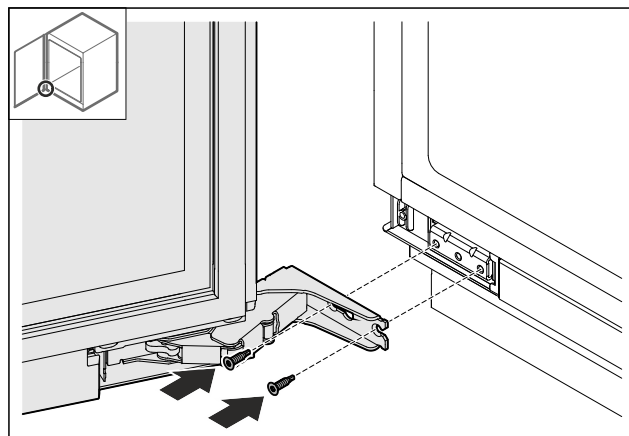


Fig. 64

- Pieskrūvējiet durvis apakšā.

3.8.13 Pārsegu uzlikšana

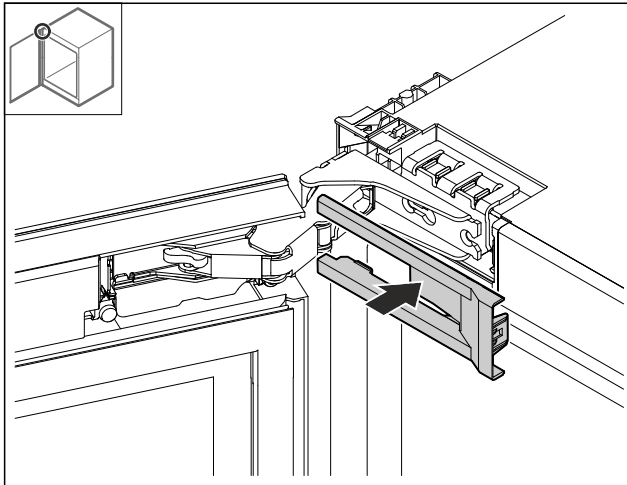


Fig. 65

- Uzlieciet pārsegu.

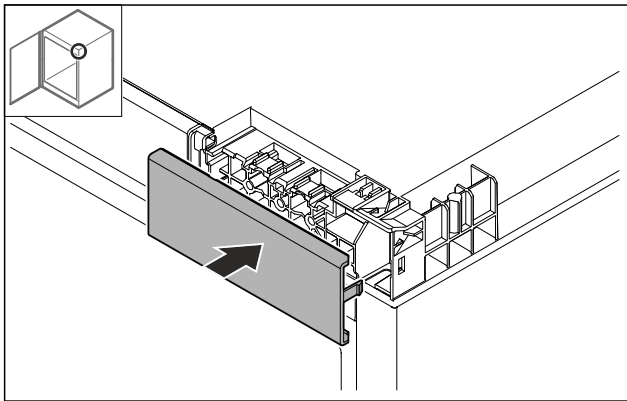


Fig. 66

- Uzlieciet pārsegu.

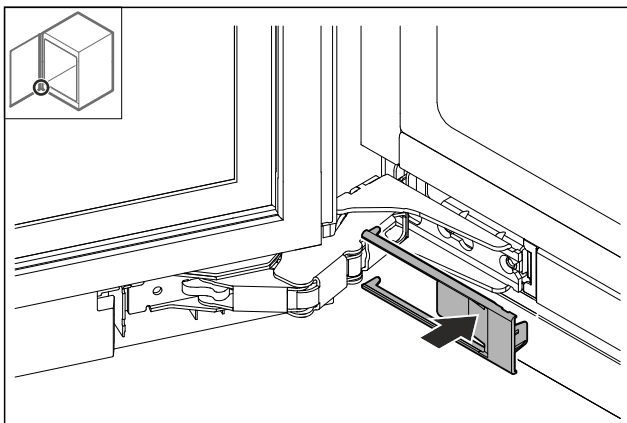


Fig. 67

- Uzlieciet pārsegu.

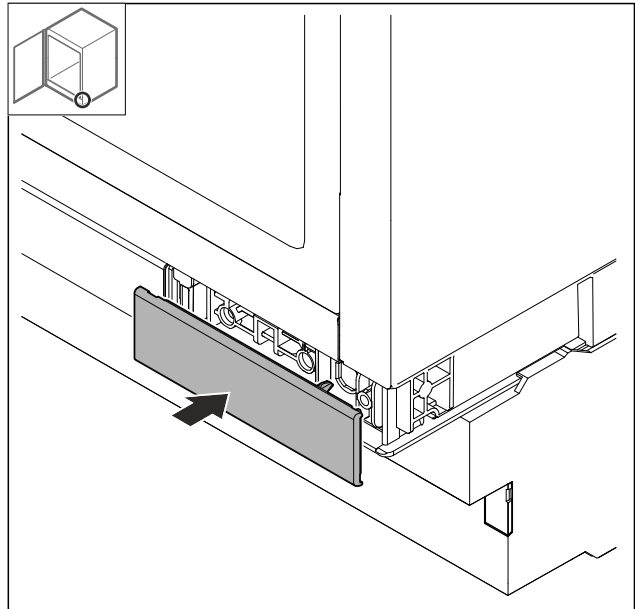


Fig. 68

- Uzlieciet pārsegu.

3.9 Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomaiņa (dekoratīva)

3.9.1 Drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada neprofesionāla durvju atbalsta maiņa!

- Durvju atturis jānomaina kvalificētam personālam.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks un materiālie zaudējumi, ko rada durvju svars!



- Nomainiet durvju atturi tikai tad, ja varat pārnēsāt 15 kg lielu svaru.
- Durvju attura nomaiņai vajadzīgas divas personas.

IEVĒRĪBAI

Strāvu vadošas daļas!
Elektrisko detaļu bojājums.

- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pirms veicat durvju atdura maiņu.

3.9.2 Instruments

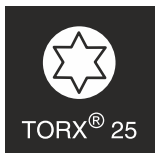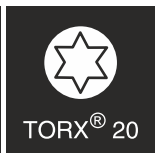

3.9.3 Pārsegu noņemšana

- Atveriet durvis.

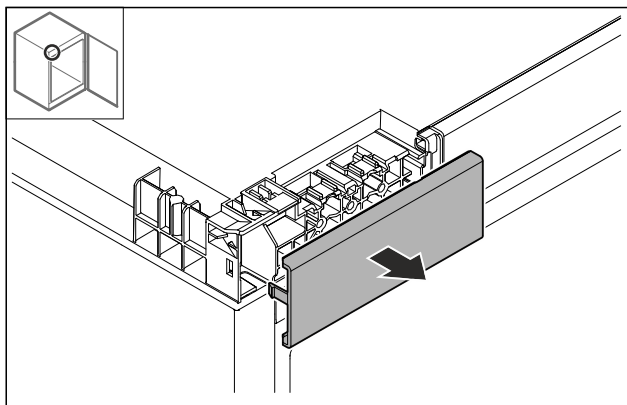


Fig. 69

- Noņemiet pārsegu.

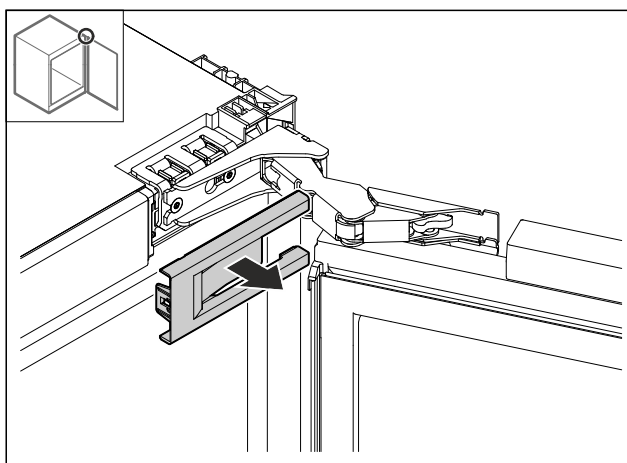


Fig. 70

- Noņemiet pārsegu.

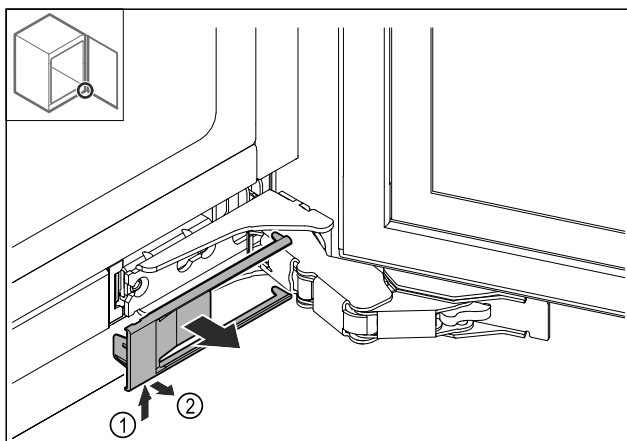


Fig. 71

- Noņemiet pārsegu.

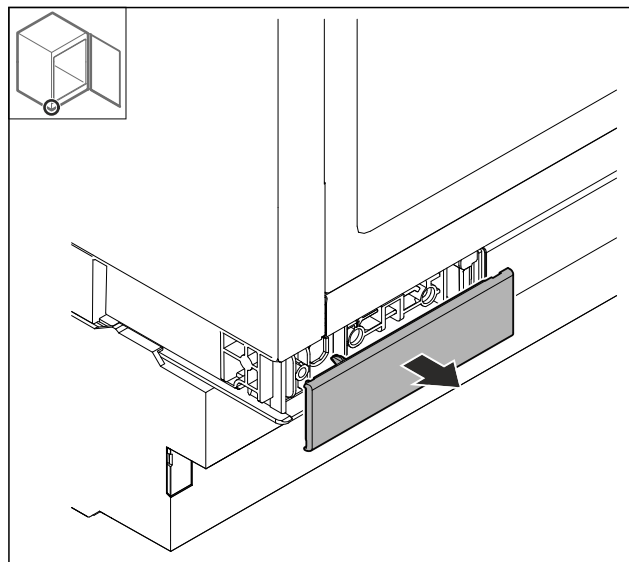


Fig. 72

- Noņemiet pārsegu.

3.9.4 Durvju noņemšana

IEVĒRĪBAI

Savainošanās risks, ko rada izkrītošas durvis!

- Noturiet durvis.

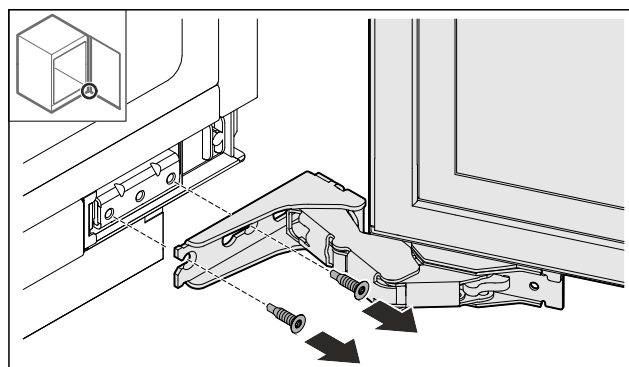


Fig. 73

- Atskrūvējiet apakšējās skrūves.

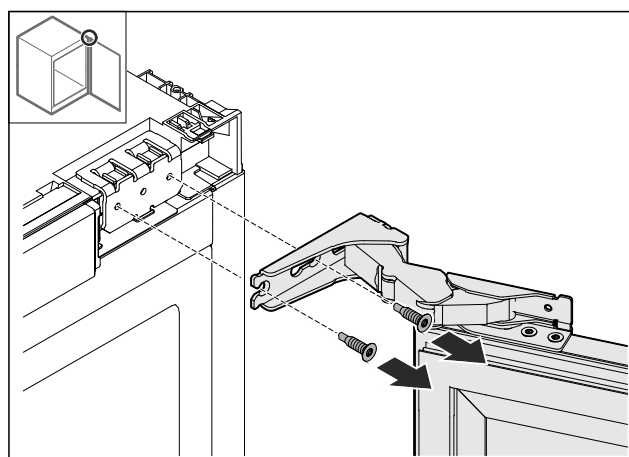


Fig. 74

- Atskrūvējiet augšējās skrūves.
- Noņemiet durvis.
- Nolieciet durvis uz mīksta paliktņa.

3.9.5 Eņģes demontāža

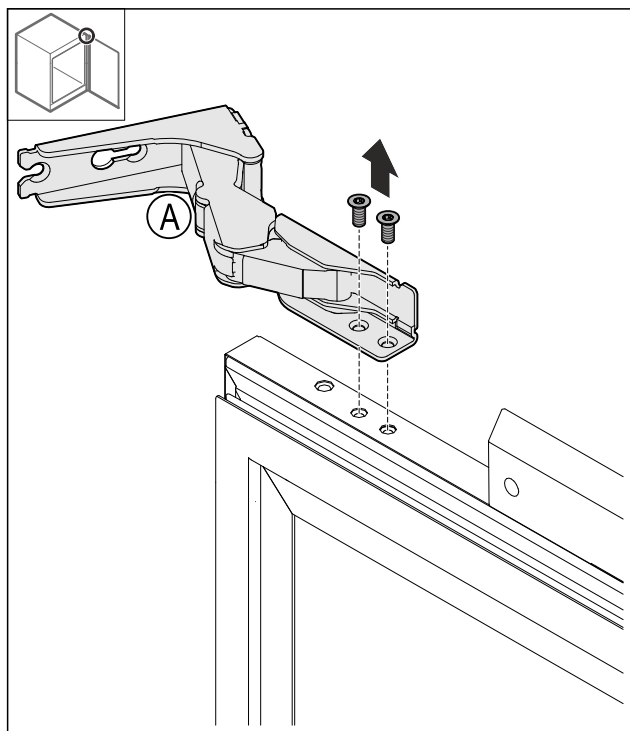


Fig. 75

- Izskrūvējiet skrūves.

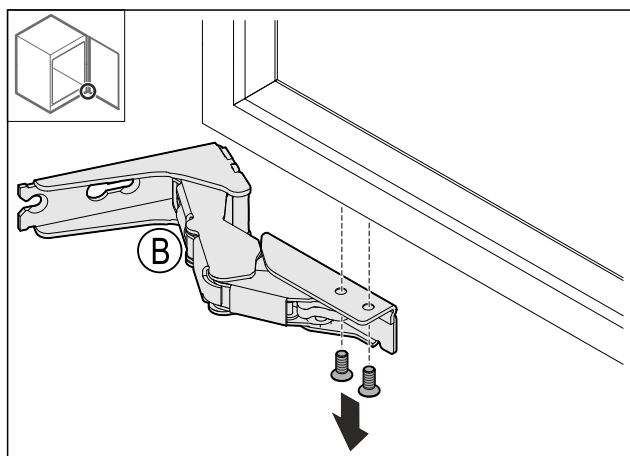


Fig. 76

- Izskrūvējiet skrūves.

3.9.6 Durvju aiztura pārlikšana

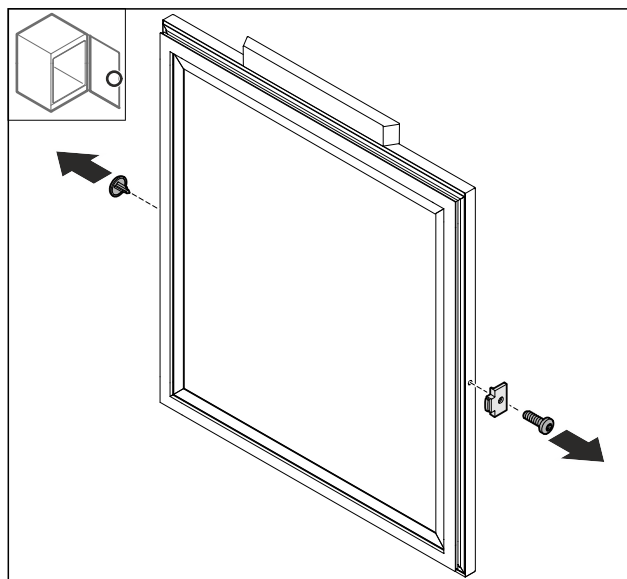


Fig. 77

- Noņemiet pārsegu Fig. 77 (1).
- Demontējiet durvju aizturi Fig. 77 (2).

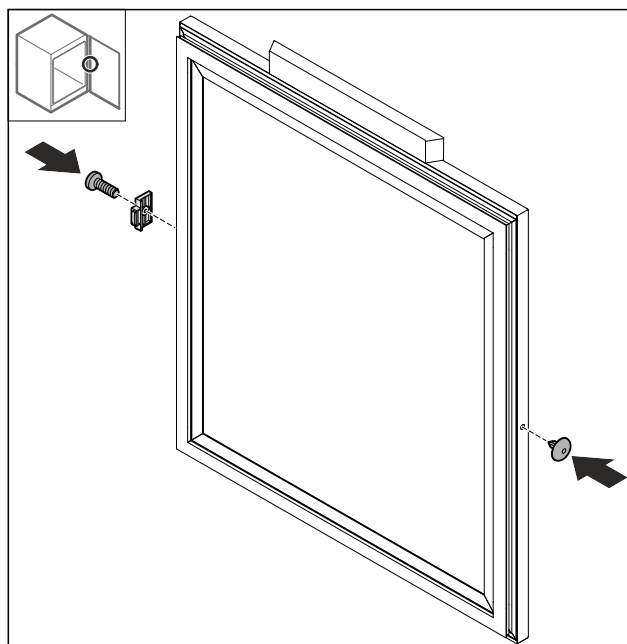


Fig. 78

- Uzmontējiet durvju aizturi Fig. 78 (1) pagrieztu par 180° pretējā pusē.
- Ievietojiet pārsegu Fig. 78 (2) pretējā pusē.

3.9.7 Eņģu montāža

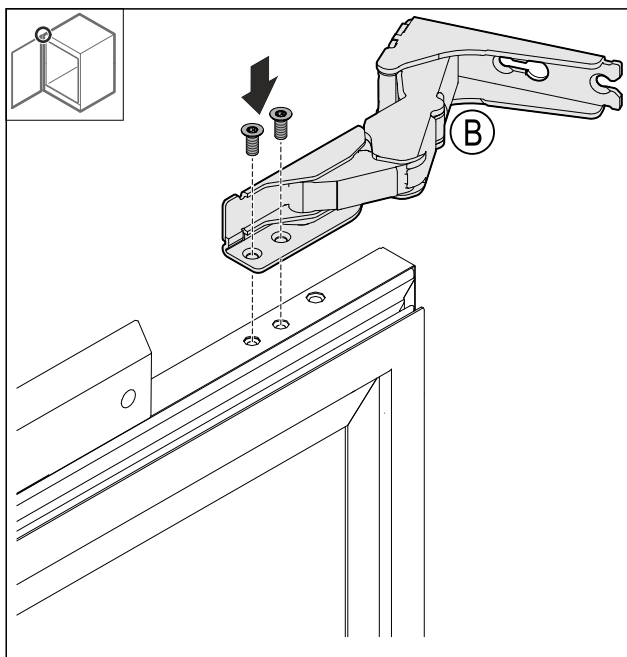


Fig. 79

► Uzmontējiet augšējo eņģi.

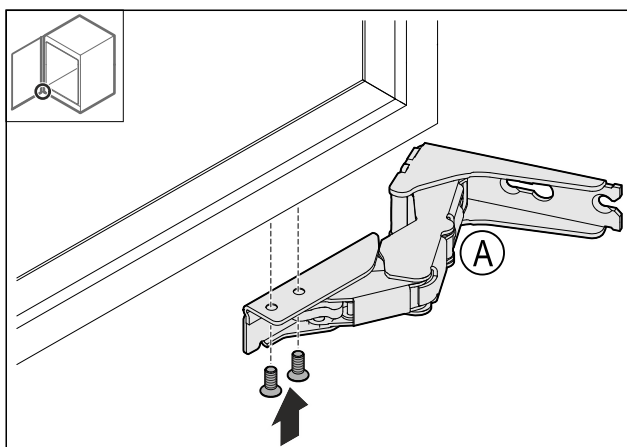


Fig. 80

► Uzmontējiet apakšējo eņģi.

3.9.8 Augšējā leņķa pārlikšana

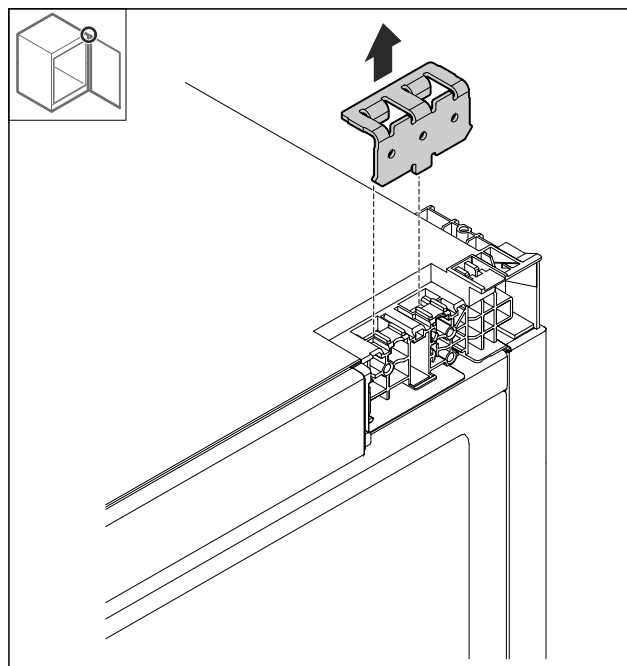


Fig. 81

► Noņemiet leņķi.

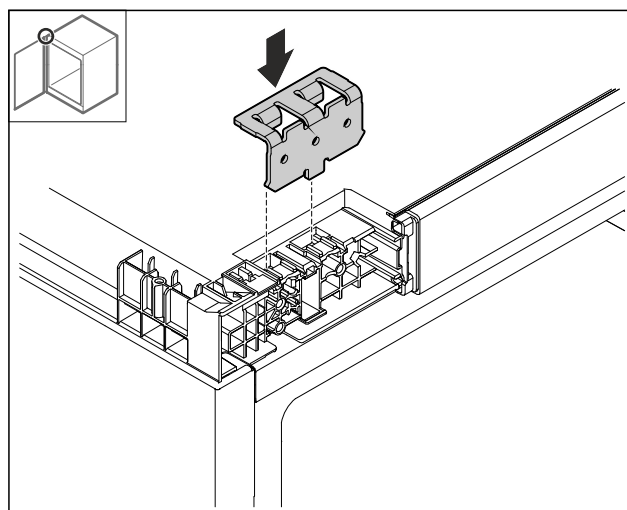


Fig. 82

► Ievietojiet leņķi.

3.9.9 Apakšējā leņķa pārlikšana

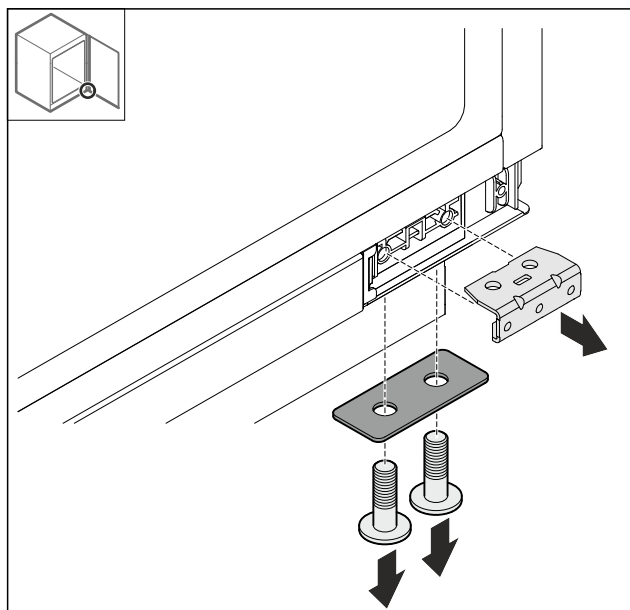


Fig. 83

► Demontējiet leņķi.

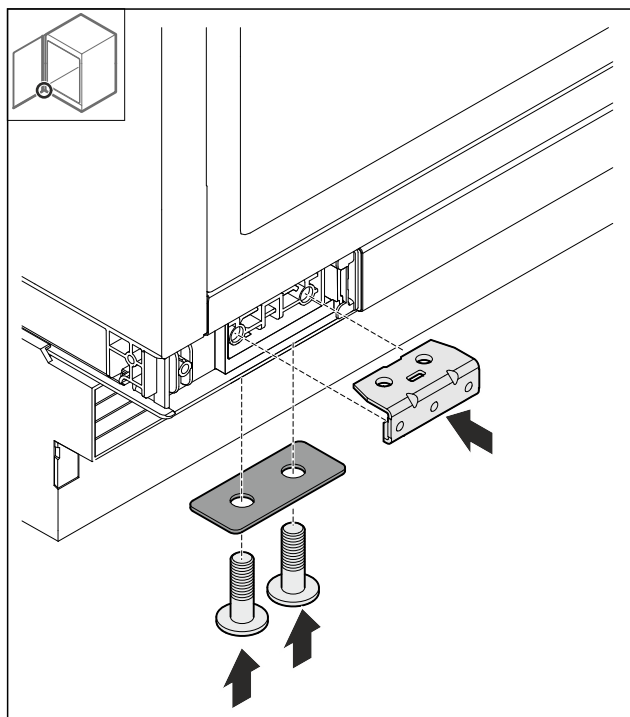


Fig. 84

► Uzmontējiet leņķi.

3.9.10 Durvju montāža

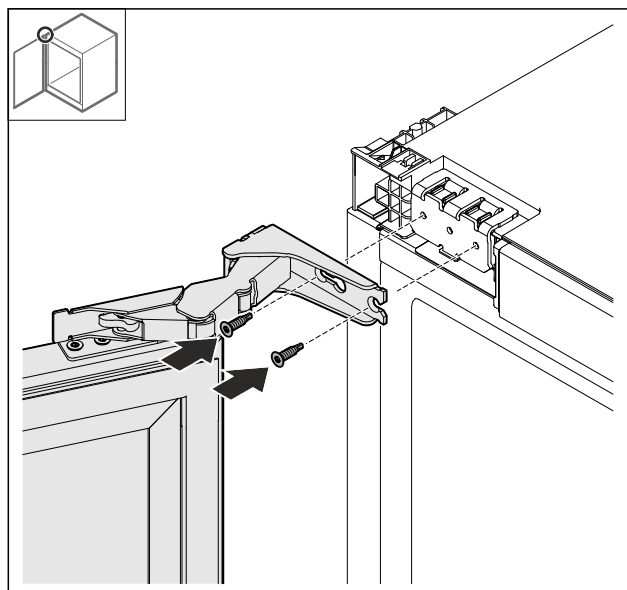


Fig. 85

► Pieskrūvējiet durvis augšā.

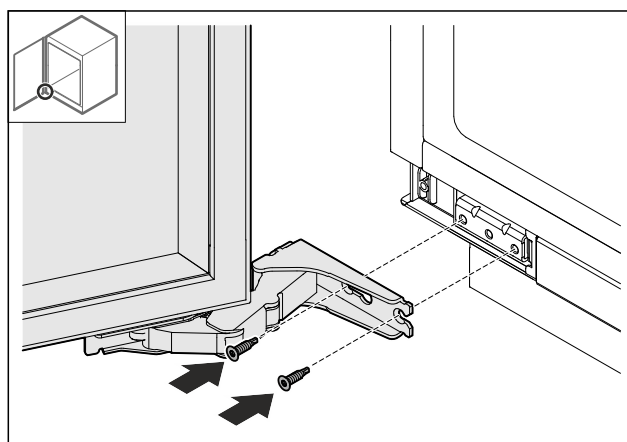


Fig. 86

► Pieskrūvējiet durvis apakšā.

3.9.11 Pārsegu uzlikšana

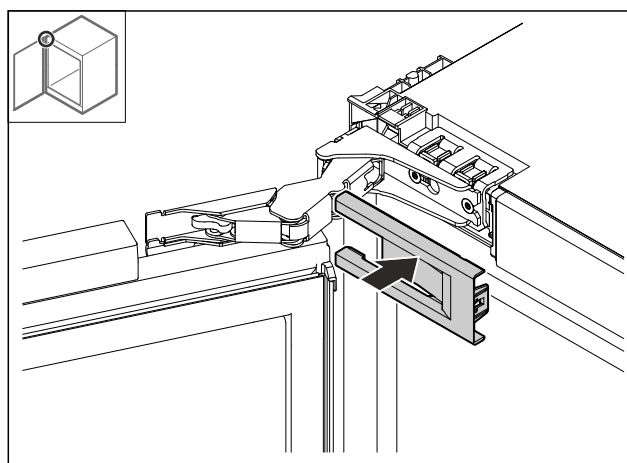


Fig. 87

► Uzlieciet pārsegu.

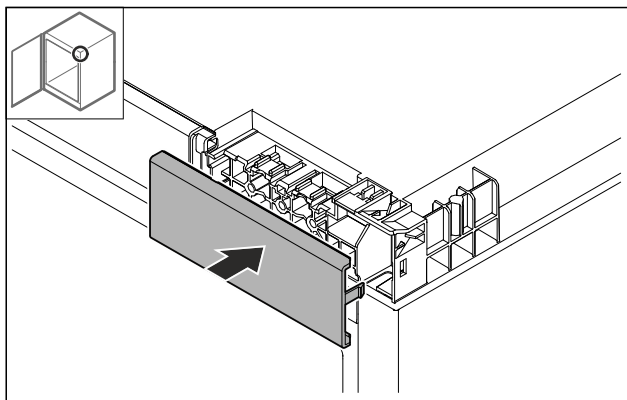


Fig. 88

- Uzlieciet pārsegu.

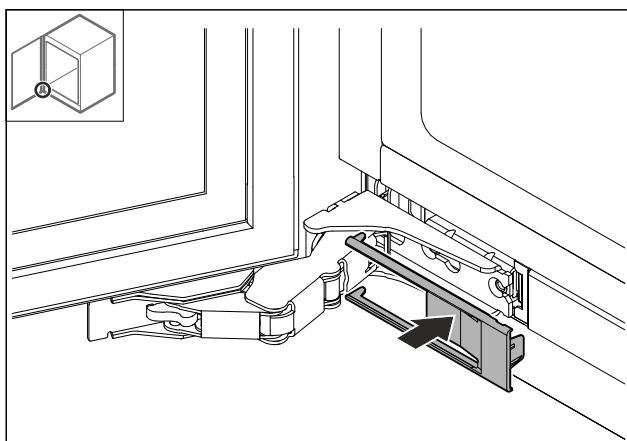


Fig. 89

- Uzlieciet pārsegu.

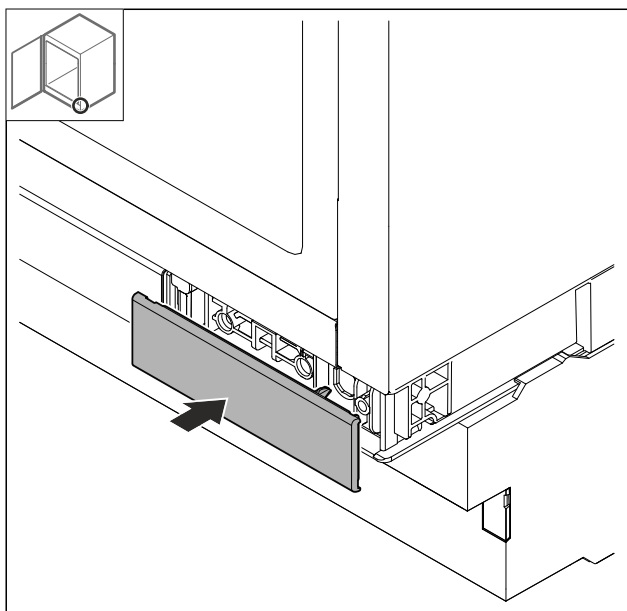


Fig. 90

- Uzlieciet pārsegu.

3.10 Durvju attura ar gultņa balsteņa eņģi nolīmeņošana

Ja durvis nav taisnas, tad jūs varat nolīmeņot durvis pie lokāmā kronšteina.

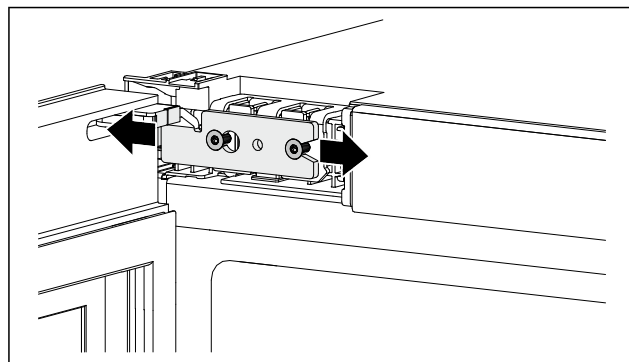


Fig. 91 Ilustratīvs attēlojums

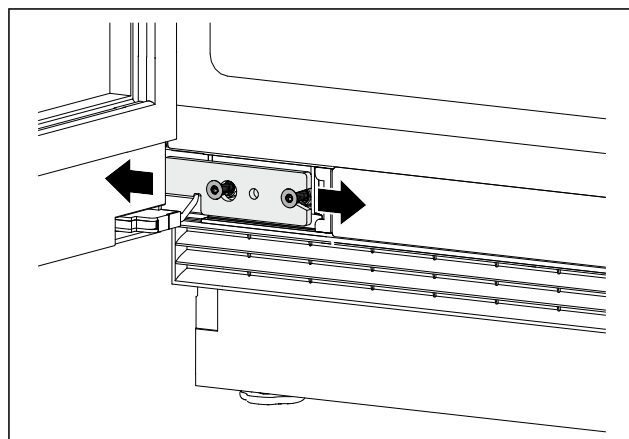


Fig. 92 Ilustratīvs attēlojums

- Atskrūvējiet mazliet skrūves.
- Pārbīdīet durvis ar lokāmo kronšteinu uz labo vai kreiso pusi.
- Pievelciet skrūves līdz galam.
- Durvis ir nolīmeņotas.

3.11 Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nolīmeņošana (nav dekoratīva)

Ja durvis nav taisnas, tad jūs varat nolīmeņot durvis pie lokāmā kronšteina.

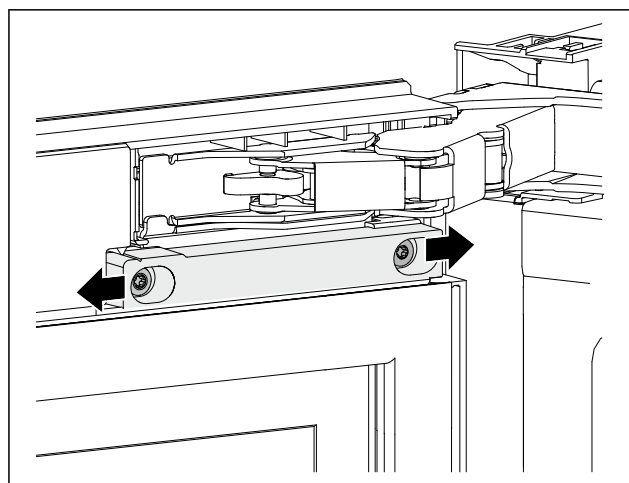


Fig. 93 Ilustratīvs attēlojums




- ### 3.12 Montāža nišā

Nostiprināšana sānos	Nostiprināšana pie darba virsmas
Izvietošana zem cietas darba virsmas, piem., no granīta	Nav granīta virsmas
Ierīce ar pilnīgi izskrūvētām kājiņām ir zemāka par darba virsmu.	Ierīce ar pilnīgi izskrūvētām kājiņām ir mazliet iespīlēta zem darba virsmas.
Ir pieejama mēbeles sānu siena saskrūvēšanai.	

1x



- ❑ Durvju atturis ir izvadīts cauri. Jūs varat izvadīt cauri durvju atturi tikai nišas ārpusē, jo jums šim nolūkam ir nepieciešama pietiekama vieta.
- ▶ Ievietojiet pilnīgi tīkla pieslēguma vada vājstrāvas ierīces ligzdu ierīces kontaktdakšā ierīces aizmugurē.
- ▶ Ievērojiet vājstrāvas ierīces ligzdas nostiprinājumu.
- ▶ Izvietojiet tīkla kontaktdakšu ar auklas palīdzību kā brīvi pieejamu tīkla kontaktdakšu.

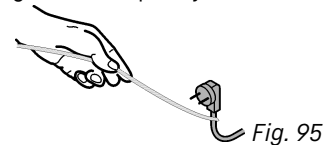

Bojājumu risks, ko rada ierīces pārbīdīšana!
Ja jūs pārbīdāt ierīci, varat sabojāt grīdu vai ierīces kājiņas var nolūzt.

- ▶ Ieskrūvējiet kājiņas līdz galam.
- ▶ Palieciet zem kājiņām pa vienai kartona sloksnei (piem., iepakojumu) ar apm. 100 mm x 600 mm.

► Ja ir grūdas nelīdzenumi: Uzmanīgi paceliet ierīci.

► Izņemiet kartona sloksnes.

Uzstādīšana un pievienošana

3.12.4 Ierīces nostiprināšana pie darba virsmas

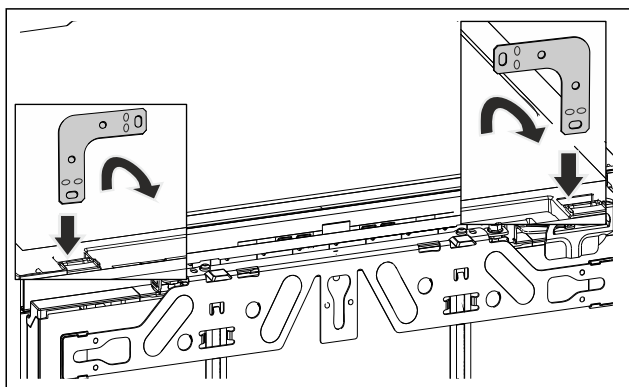


Fig. 96 Ilustratīvs attēlojums

- Ievietojiet stūreni ierīces virsmas stiprinājuma atverē un atlieciet uz priekšu.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- Kad jūs iebīdāt ierīci nišā: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojājat tīkla pieslēguma vadu.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.

- Iebīdiet ierīci nišā un nolīmeņojiet, skatiet punktu (skat. 3.12.6 Ierīces nolīmeņošana).

3.12.5 Ierīces nostiprināšana sānos

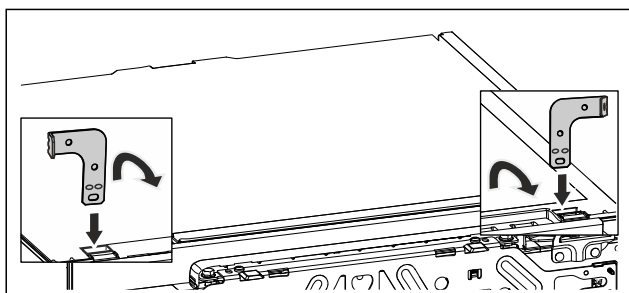


Fig. 97 Ilustratīvs attēlojums

- Atlieciet uz priekšu abus stūreņus pirms montāžas pie attiecīgi viena gala. Ievietojiet taisno pusi ierīces virsmas stiprinājuma atverē un atlieciet uz priekšu.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- Kad jūs iebīdāt ierīci nišā: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojājat tīkla pieslēguma vadu.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.

- Iebīdiet ierīci nišā un nolīmeņojiet, skatiet punktu (skat. 3.12.6 Ierīces nolīmeņošana).

3.12.6 Ierīces nolīmeņošana

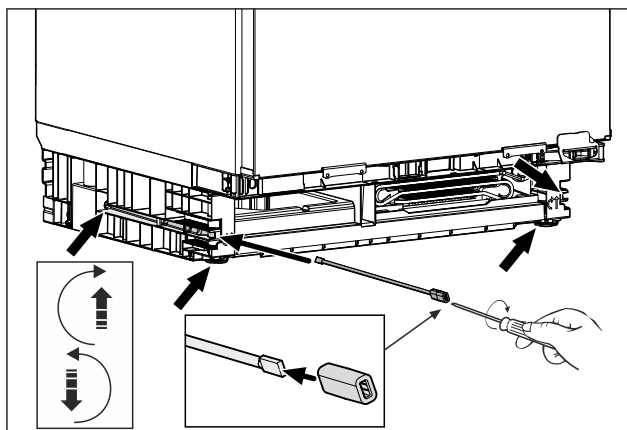


Fig. 98 Ilustratīvs attēlojums

- Izskrūvējiet kājiņas, līdz tās ir zem darba virsmas.
- Nolīmeņojiet taisni stāvošu ierīci, izmantojot līmeņrādi.
- Uzglabājiet stieni ar adaptera elementu ierīces demonstrācijai.

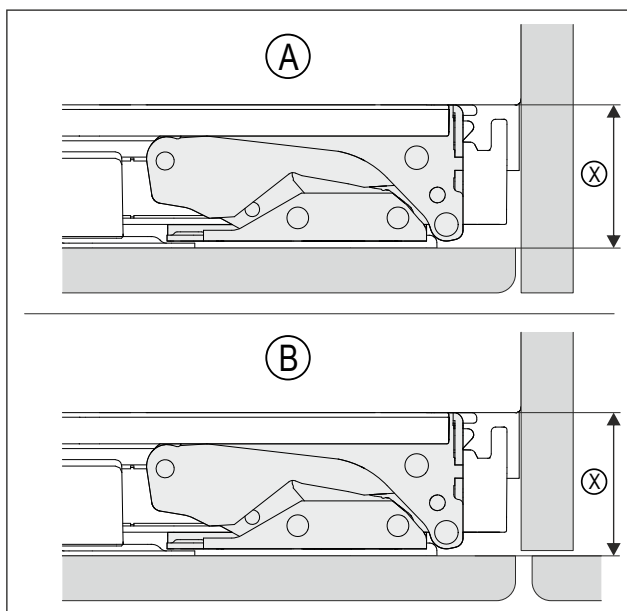


Fig. 99 Ilustratīvs attēlojums

(A) Niša ar sienu

(X) Ir attālums starp ierīces korpusu un uzstādītās mēbeles priekšējās daļas aizmuguri

(B) Niša ar blakusesošu mēbeli

- Pārbaudiet, vai attālums (X) atbilst montāžas apstākļiem (A) vai (B).

(X)	42 mm
Ja nav mēbeles sānu sienas, vadieties pēc darba virsmas.	

- Izskrūvējiet abpusēji maksimāli kājiņas. Pārvietošanas gājiens ir maksimāli 60 mm.
- Ierīce ir vertikāli nolīmeņota.
- Ierīce ir mazliet iespīlēta nišā starp grīdu un darba virsmu.

3.12.7 Pamatnes montāža

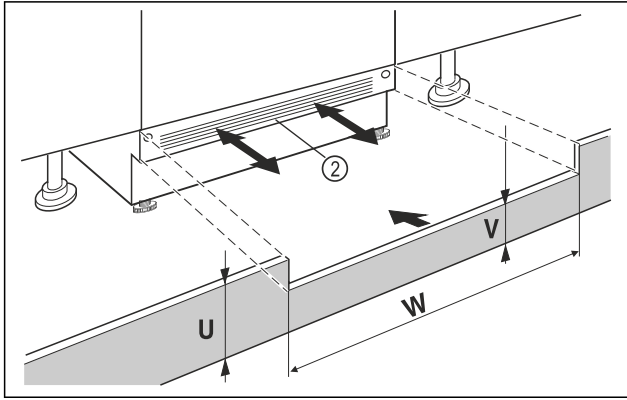


Fig. 100 Ilustratīvs attēlojums

- Uzlieciet, taču vēl nenofiksējiet ierīces pamatnes aizsegu Fig. 100 (2).
- Pozicionējiet mēbeles durvis un mēbeles pamatnes aizsegu pārbaudei
- Ja ir redzams pamatnes aizsegs Fig. 100 (2), pavelciet to tik tālu uz priekšu, lai ventilācijas režģa priekšējā mala un mēbeles pamatnes aizsegs veidotu vienu līmeni.

-vai-

- Ja ir nosepts pamatnes aizsegs Fig. 100 (2), bīdiet to pilnīgi uz aizmuguri.
- Ievērojiet, lai būtu pilnīgi brīvas ventilācijas spraugas: Pielāgojiet pēc vajadzības mēbeles pamatnes aizsega Fig. 100 (U) augstumu!
- Gar nišas platumu Fig. 100 (W) pielāgojiet pārsedzes augstumu Fig. 100 (V) zem ierīces pamatnes aizsega Fig. 100 (2).

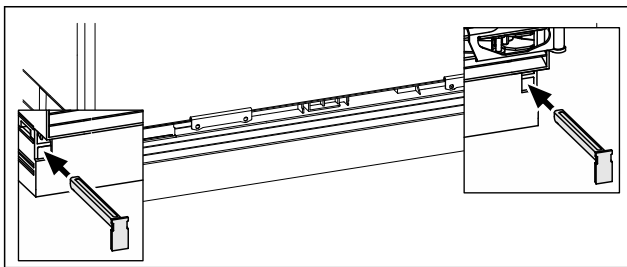


Fig. 101 Ilustratīvs attēlojums

- Nofiksējiet ierīces pamatnes aizsegu: ievietojiet sprūdu, turklāt noturiet ierīces pamatnes aizsegu.
- Nostipriniet mēbeles pamatnes aizsegu.

3.12.8 Ierīces nostiprināšana nišā

Nostiprināšana pie darba virsmas:

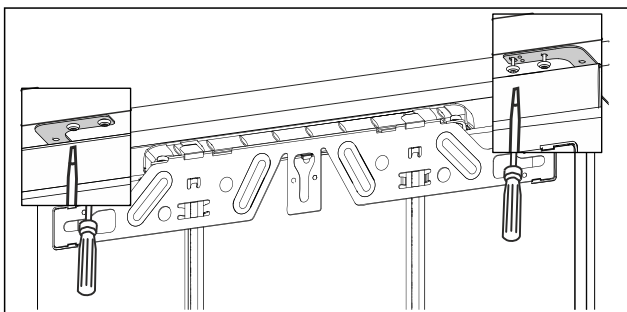


Fig. 102 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskrūvējiet stiprinājuma leņķi nostiprināšanai zem darba virsmas ar attiecīgi divām skrūvēm darba virsmas apakšā.

Nostiprināšana sānos:

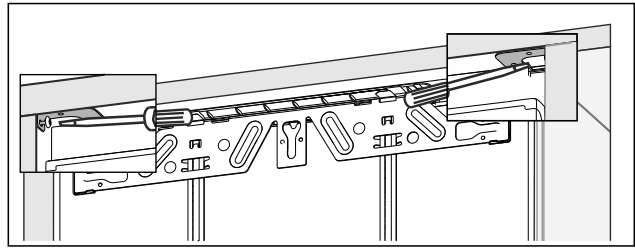


Fig. 103 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskrūvējiet stiprinājuma leņķi sāniskai nostiprināšanai ar attiecīgi vienu skrūvi nišas labajā un kreisajā pusē.
- Sāciet eņģu pretējā pusē ierīcēm ar gultņa balsta eņģēm.*

3.13 Mēbeles durvju montāža

Instruments



Piegādes komplektācija




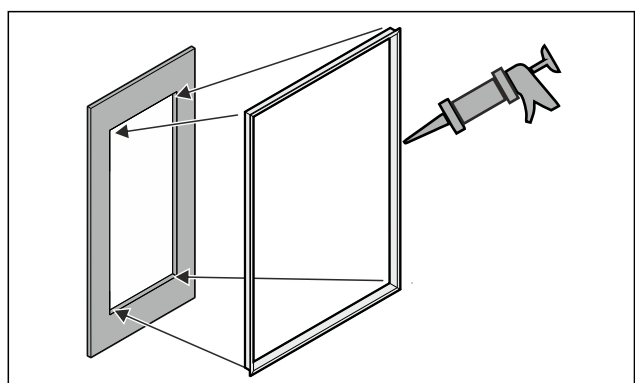


Fig. 104


- Ielīmējiet opcionālu profila rāmi izgriezumā. *
- Uzstādiet rokturi uz mēbeles durvīm, vēlāka montāža vairs nav iespējama.

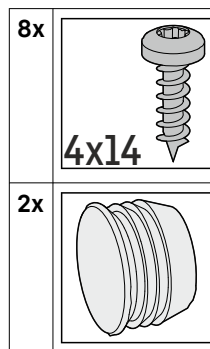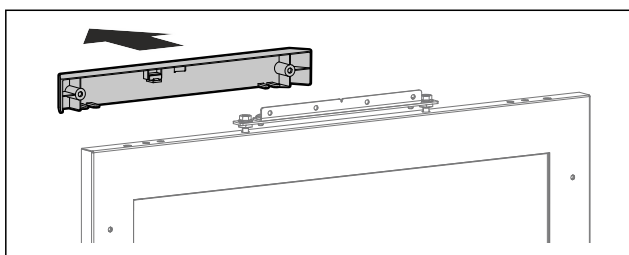


- Noņemiet pārsegu.

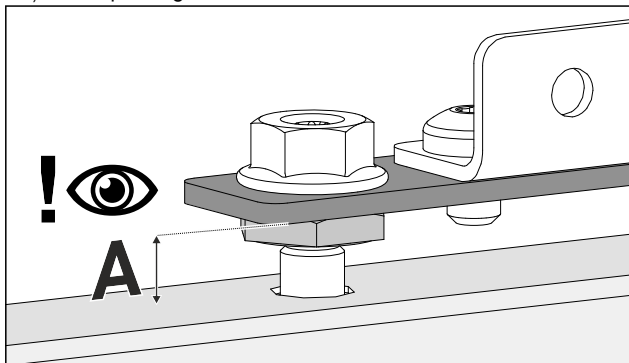

- Pārbaudiet sākotnējo iestatījumu (A) 8 mm (attālums starp ierīces durvīm un montāžas plāksnes apakšmalu).
- Ja nepieciešams, pielāgojiet attālumu.

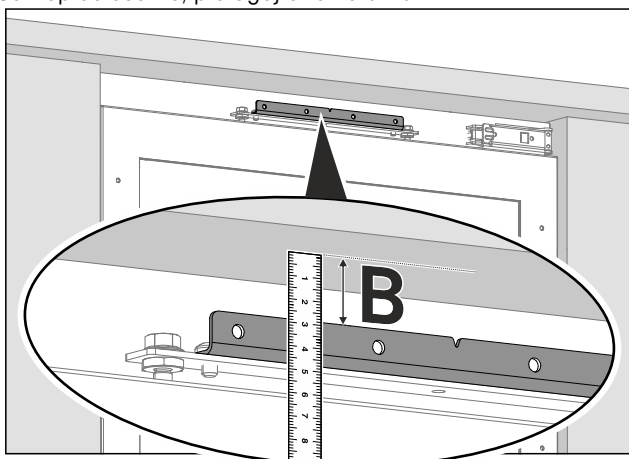

- Izmēriet attālumu (B) starp darba virsmas apakšmalu un montāžas stūreņa augšmalu.

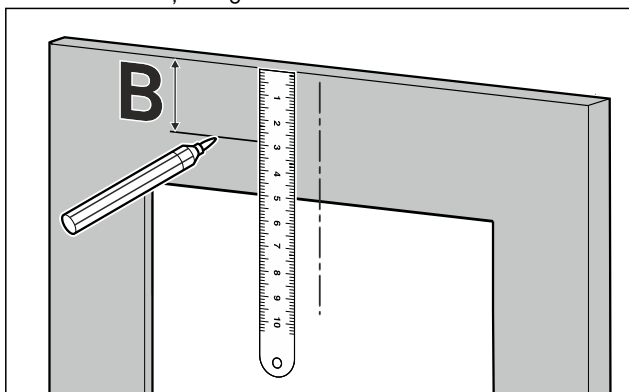

- Pārnēsiet un atzīmējiet attālumu (B) uz mēbeles durvju aizmugures.


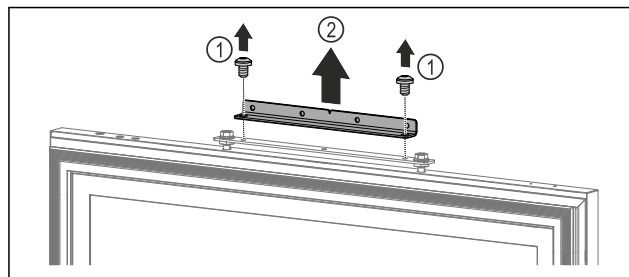


Fig. 105


- Izņemiet skrūves. Fig. 105 (1)
- Noņemiet montāžas stūreni. Fig. 105 (2)

Norāde

ievērojiet skrūvju garumu!

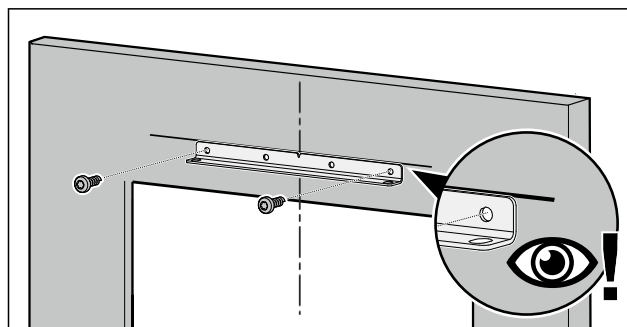

- Nolīmeņojiet montāžas stūreni atzīmētajā attālumā un pieskrūvējiet pie mēbeles durvīm.

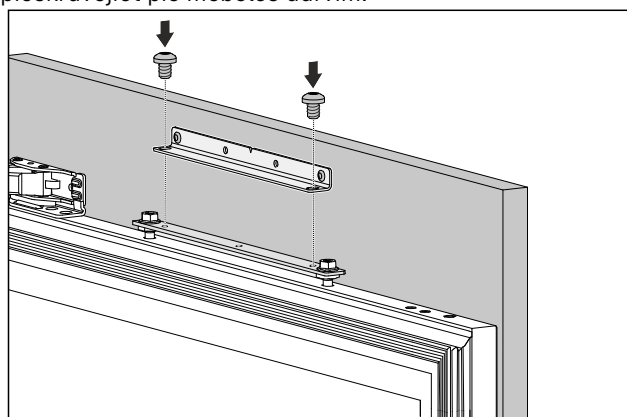

- Nostipriniet mēbeles durvis pie ierīces.
- Aizveriet durvis.

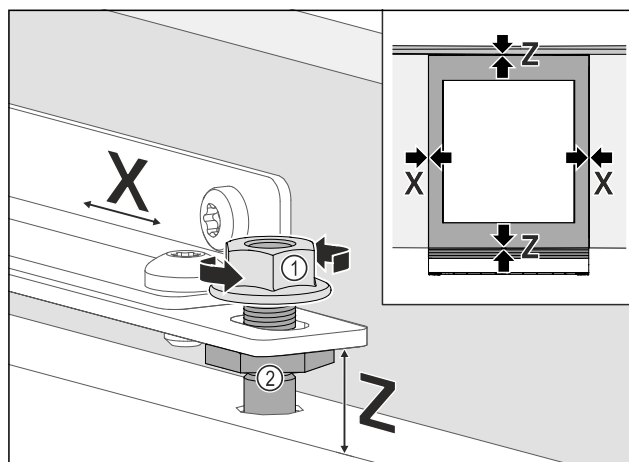


Fig. 106

- Pārbaudiet atstatumu no durvīm līdz blakus esošajām mēbeles durvīm.

- ▶ Nolīmeņojiet mēbeles durvis uz sāniem: Atskrūvējiet pretuzgriezni *Fig. 106 (1)*, pārbīdīet mēbeles durvis virzienā **X**.
- ▶ Pievelciet pretuzgriežņus *Fig. 106 (1)*.
- ▶ Nolīmeņojiet mēbeles durvis augstumā **Z** un sānu slīpumā: Iestatiet regulējošās skrūves *Fig. 106 (2)*.
- ▶ Mēbeles durvis ir vienā līmenī un sakrīt ar apkārtējo mēbeļu priekšdaļu.

Norāde
Ievērojiet skrūvju garumu!


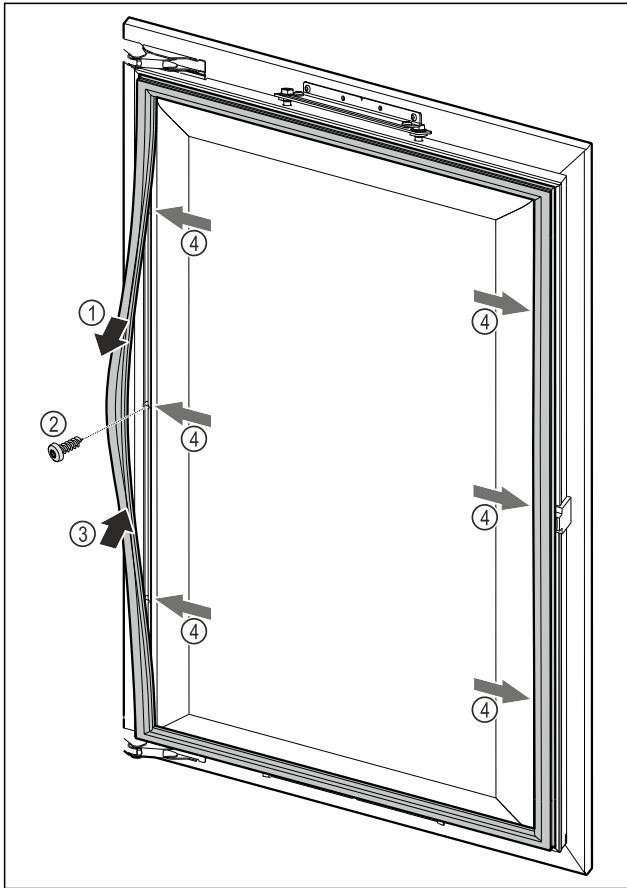


Fig. 107

- ▶ Punktveidā atbrīvojiet magnētu durvju blīvējumu *Fig. 107 (1)*, pieskrūvējiet mēbeles durvis caur zem tā esošo urbumu *Fig. 107 (2)* un atkārtoti nofiksējiet magnētu durvju blīvējumu *Fig. 107 (3)*.
- ▶ Atkārtojiet darbību visos stiprinājuma punktos *Fig. 107 (4)*.

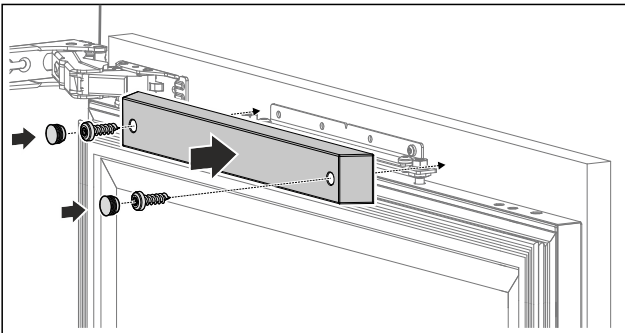

- ▶ Uzlieciet un pieskrūvējiet augšējo pārsegu, lai būtu nodrošināta nevainojama aizvēršanas funkcija.

3.14 Darbības pēc iebūves

- ▶ Ierīces iekšpusē noņemiet visas transportēšanas stiprinājumu daļas.

IEVĒRĪBAI

Mantas bojājums, ko rada smaili vai asi priekšmeti! Ja izmantojat smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu, varat sabojāt ierīci.

- ▶ Neizmantojiet smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu.

- ▶ Noņemiet aizsargplēves ierīces iekšpusē: Plēvi novelciet, turot to lēzeni detaļas tuvumā, lai minimizētu plēves saķeres spēku.
- ▶ Notīriet ierīci. (skat. 10.2 Ierīces tīrīšana)
- ▶ Pierakstiet veidu (modeli, numuru), ierīces apzīmējumu, ierīces/sērijas numuru, iegādes datumu un tirdzniecības uzņēmuma adresi.

3.15 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks un savainošanās risks, ko rada bojāta ierīce vai bojāts tīkla pieslēguma vads! Briesmas dzīvībai un griezti savainojumi. Ja ierīce vai tīkla pieslēguma vads transportēšanas laikā bija bojāts, tad jūs varat gūt nāvējošu elektrisko triecienu. Turklāt jūs varat sagriezties pie ierīces korpusa bojātajām daļām.

- ▶ Pārbaudiet ierīci un tīkla pieslēguma vadu pēc transportēšanas, vai nav bojājumu.
- ▶ Nesāciet lietot ierīci nekādā gadījumā, ja ir bojāta ierīce vai tīkla pieslēguma vads.
- ▶ Sazinieties ar klientu servisu.

Jūs pievienojat šo ierīci pie elektrotīkla, izmantojot atsevišķi piegādāto tīkla pieslēguma vadu. Tīkla pieslēguma vada vienā galā ir vājstrāvas ierīces ligzda un otrā galā tīkla kontaktdakša.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce un tīkla pieslēguma vads nav bojāti.
- Ierīce ir iebūvēta atbilstoši noteikumiem. (skat. 3.12 Montāža nišā)
- Ir ievērotas elektriskā pieslēguma prasības.
- Izmēri pieslēgumam atbilstoši noteikumiem ir zināmi un ievēroti.
- Tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm datu plāksnītē.
- Kontaktligzda ir iezemēta atbilstoši noteikumiem un elektriski aizsargāta ar drošinātāju.
- Drošinātāja atkrišanas strāva atrodas diapazonā no 10 A līdz 16 A.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga lietošana! Ierīces elektrisko komponentu bojājums.

- ▶ Izmantojiet vienīgi komplektā iekļauto tīkla pieslēguma vadu.




BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga pievienošana! Apdegumi.

- Ierīces bojājumi.
- ▶ Neizmantojiet pagarinātājus.
- ▶ Neizmantojiet sadales ierīces.

Touch displeja darbības princips

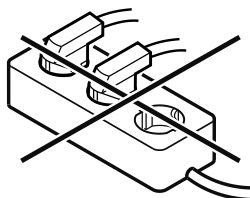

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga pievienošana! Ierīces bojājumi.

- ▶ Nepievienot ierīci pie savrupa strāvas pārveidotāja, piem., saules elektrostacijām un benzīna ģeneratoriem.
- ▶ Pievienojiet tīkla pieslēguma vada tīkla kontaktdakšu pie elektroapgādes. Ievērojiet tīkla kontaktdakšas nostiprinājumu kontaktligzdā.
- ▶ Ja 60 sekunžu laikā nenotiek nekādas darbības: Gaidstāves simbols izbalē vai izzūd.
- ▶ Ierīce ir pievienota. Pirmreizējo ekspluatāciju skatiet šādās nodaļās vai lietošanas pamācībā.

3.16 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde



BRĪDINĀJUMS

Briesmas noslāpt, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu un plēvē!

- ▶ Neļaut bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.

Iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantojamām izejvielām:

- Gofrētais kartons/kartons
- Daļas no putu polistirola
- Plēves un maisiņi - no polietilēna
- Stiprinājuma lentes - no polipropilēna
- naglota koka rāmis ar polietilēna paplāksni*
- ▶ Nogādāt iepakojuma materiālu oficiālā savākšanas vietā.

4 Touch displeja darbības princips

Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot Touch displeju. Izmantojot Touch displeju (turpmāk tekstā saukts displejs), jūs izvēlaties ierīces funkcijas, viegli pieskaroties. Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.

4.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums

Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar displeju. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

Simbols	Apraksts
	Navigācijas bultiņas uz priekšu nospiešana: Pārvietojieties tālāk pirmajā izvēlnē.
	Navigācijas bultiņas atpakaļ nospiešana: Atgriezieties pirmajā izvēlnē.

Simbols	Apraksts
	Navigācijas bultiņas atpakaļ nospiešana 3 sekundes: Atgriezieties galvenajā izvēlnē vai no iestatījumu izvēlnes uz statusa rādījumu.
	Navigācijas bultiņas vairākas reizes secīga nospiešana: Pārvietojieties izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai.
	Apstiprināšanas simbola nospiešana: Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju. Atveriet apakšizvēlni.
	Apstiprināšanas simbola kopā ar simbolu Atpakaļ nospiešana: Atgriezieties par vienu izvēlnes līmeni.
	Bultiņa ar pulksteni: Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Bultiņa ar laika norādi: Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Simbola "Iestatījumu izvēlnē" atvēršana: Pārejiet uz iestatījumu izvēlni un atveriet iestatījumu izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties iestatījumu izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)
Nekādas darbības 10 sekunžu laikā	Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.
Durvju atvēršana un atkārtota aizvēršana.	Ja jūs aizverat durvis un uzreiz tās atkal atverat, rādījums atgriežas tieši uz statusa rādījumu.

Piezīme: Displeja attēlus parāda ar jēdzieniem angļu valodā.

4.2 Izvēlnes

Ierīces funkcijas ir sadalītas dažādās izvēlnēs.

Izvēlnē	Apraksts
Galvenā izvēlnē	Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē. No šejienes jūs pārvietojaties uz svarīgākajām ierīces funkcijām, uz iestatījumu izvēlni un uz paplašināto izvēlni.

Izvēle	Apraksts
 Iestatījumu izvēlne	Iestatījumu izvēlne satur papildu ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. (skat. 4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)

4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana

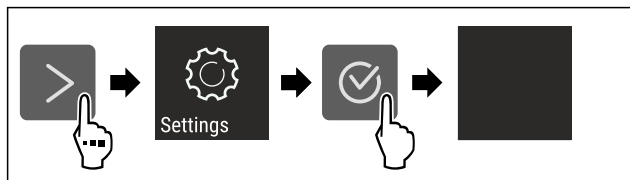


Fig. 108 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Iestatījumu izvēlne ir atvērta.
- ▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

4.3 Miera režīms

Ja jūs 1 minūti nepieskaraties displejam, tad displejs pāriet miera režīmā. Miera režīmā rādījuma spilgtums ir apslāpēts.

4.3.1 Miera režīma pabeigšana

- ▶ Nospiediet jebkuru navigācijas bultiņu.
- ▶ Miera režīms ir pabeigts.

5 Ekspluatācijas uzsākšana

5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce ir uzstādīta un pieslēgta.
- Visas līmlentes, līmējamās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir noņemti.



Fig. 109 Ilustratīvs attēlojums

Gaidstāves simbols mirgo līdz brīdim, kad palaides process ir pabeigts.

Displejā atkal parādās gaidstāves simbols.

Ja ierīce tiek piegādāta ar rūpnīcas iestatījumiem, ekspluatācijas sākšanas laikā vispirms ir jāizvēlas ekrāna valoda.

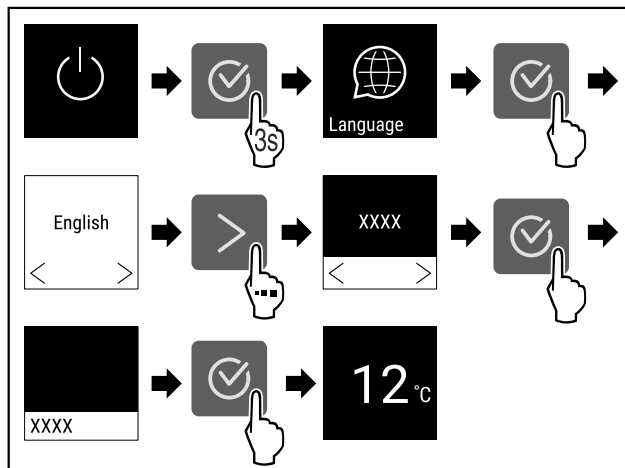


Fig. 110 *

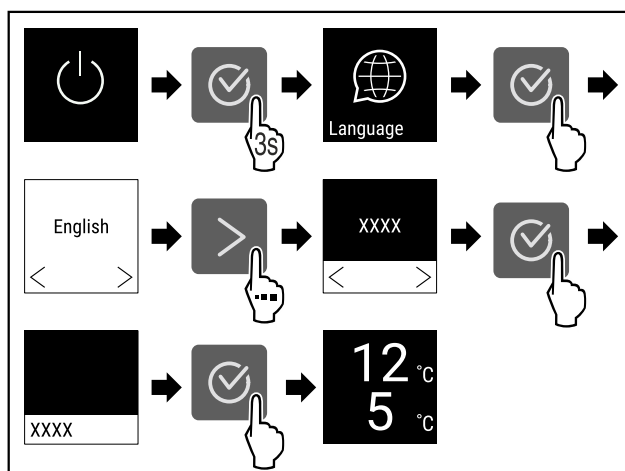


Fig. 111 *

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Ierīce dzesē produktus līdz rūpnīcā iestatītajai mērķa temperatūrai.

6 Uzglabāšana

6.1 Norādes par uzglabāšanu



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada elektriskās ierīces!

Ja jūs izmantojat elektriskās ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, tās var izraisīt ugunsgrēku.

- ▶ Neizmantojiet elektriskās ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, ja to nav ieteicis veikt ražotājs.

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama ventilācija.

- ▶ Režģis vienmēr jātur neapklāts.

Ievērojiet šādas norādes par uzglabāšanu:

- Turiet brīvas ventilatora gaisa spraugas.
- Uzglabājiet šķidrumus slēgtās tvertnēs.
- Mainiet plauktu novietojumu atkarībā no nepieciešamā augstuma.
- Ņemiet vērā ierīces maksimālo piekrāpumu. (skat. 11.1 Tehniskie rādītāji)

7 Enerģijas taupīšana

- Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- Ventilatora režģis vienmēr jātur neapklāts.
- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uzstādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras. Siltākas vides temperatūras gadījumā enerģijas patēriņš var palielināties.
- Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- Jo zemāka temperatūra tiek iestatīta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.

8 Vadība

8.1 Vadības un indikācijas elementi

Displejs sniedz ātru pārskatu par ierīces pašreizējo stāvokli, temperatūras iestatījumu, funkciju un iestatījumu stāvokli, kā arī trauksmes un kļūdu paziņojumiem.

Ierīces vadību veic ar navigācijas taustiņu un apstiprināšanas simbola palīdzību.

Var tikt aktivizētas un deaktivizētas funkcijas un izmainītas iestatījumu vērtības.

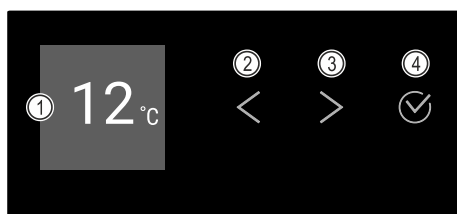


Fig. 112 Displejs*

- (1) Statusa rādījums (2) Navigācijas bultiņa uz priekšu (3) Navigācijas bultiņa uz atpakaļ (4) Apstiprināt

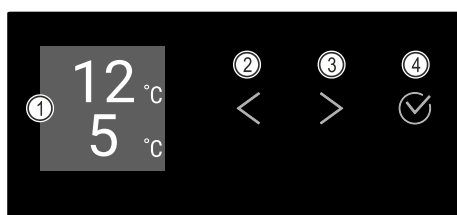


Fig. 113 Displejs*

- (1) Statusa rādījums (2) Navigācijas bultiņa uz priekšu (3) Navigācijas bultiņa uz atpakaļ (4) Apstiprināt

8.1.1 Statusa rādījums

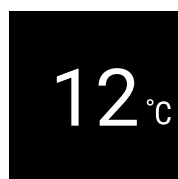


Fig. 114 Statusa rādījums ar temperatūru*

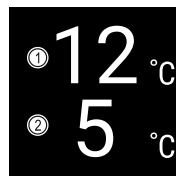


Fig. 115 Statusa rādījums*

- (1) Temperatūra augšējā zonā (2) Temperatūra apakšējā zonā

Statusa rādījums parāda temperatūru un ir sākuma rādījums. No turienes veic navigāciju uz funkcijām un iestatījumiem. Statusa rādījums var attēlot dažādus indikatora simbolus.

8.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

Simbols	Ierīces stāvoklis
	Gaidstāve (Standby) Ierīce ir izslēgta.
	Pulsējošs gaidstāves simbols Ierīce ieslēdzas.
	Pulsējoša temperatūra Mērķa temperatūra vēl nav sasniegta. Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai temperatūrai.
	Temperatūras indikators
	D rādījumā Ierīce darbojas demonstrācijas režīmā.
	Mirgojošs simbols Vēl ir aktīva viena kļūda.
	Kļūdas simbols Ierīce ieslēgusies kļūmes stāvoklī.
	Balta josla apakšā Apakšizvēlne

Simbols	Ierīces stāvoklis
	Balts fons Noklusējums, aktīvais iestatījums vai aktīvā vērtība
  	Pieaugoša josla Spiediet taustiņu 3 sekundes, lai aktivizētu iestatījumu.
  	Dilstoša josla Spiediet taustiņu 3 sekundes, lai deaktivizētu iestatījumu.

Statusa rādījuma simboli

8.1.3 Akustiskie signāli

Signāls atskan šādos gadījumos:

- Kad tiek apstiprināta kāda funkcija vai vērtība.
- Kad nav iespējams aktivizēt vai deaktivizēt kādu funkciju vai vērtību.
- Tiklīdz rodas kāda kļūda.
- Trauksmes paziņojuma raidīšanas gadījumā.

Trauksmes skaņas signālus ir iespējams ieslēgt un izslēgt klienta izvēlnē.

8.2 Ierīces funkcijas

8.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpnīcā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmaināt, aktivizējat vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 4 Touch displeja darbības princips)
- ☐ Jūs esat iepazinies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem. (skat. 8.1 Vadības un indikācijas elementi)

8.2.2 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana



Šis iestatījums nodrošina visas ierīces ieslēgšanu un izslēgšanu.

Ierīces ieslēgšana

Bez aktivizēta DemoMode:



Fig. 116

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

Ar aktivizētu DemoMode:

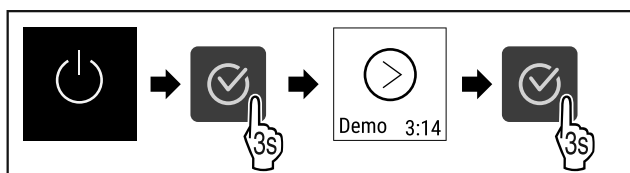


Fig. 117

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

Norāde

DemoMode pirms iztecināšanas deaktivizējiet.




Fig. 118 *



Fig. 119 *

► Displejā parādās temperatūras rādījums.

Ierīces izslēgšana



Fig. 120

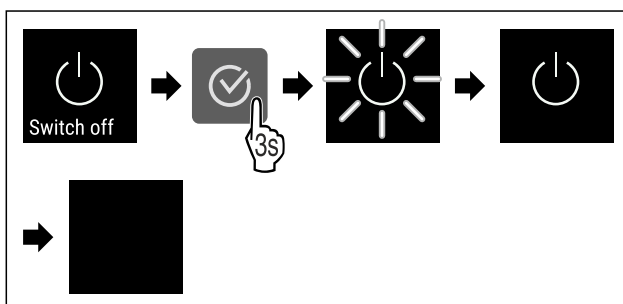


Fig. 121

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

► Displejs parāda gaidstāves simbolu.

► Displejs izslēdzas pēc apmēram 10 minūtēm.



8.2.3 Temperatūra

Temperatūra ir atkarīga no šādiem faktoriem:

- durvju atvēršanas biežums
- durvju atvēršanas ilgums
- telpas temperatūra, kur uzstādīta ierīce
- dzesējamo produktu veids, temperatūra un daudzums

Temperatūras iestatīšana

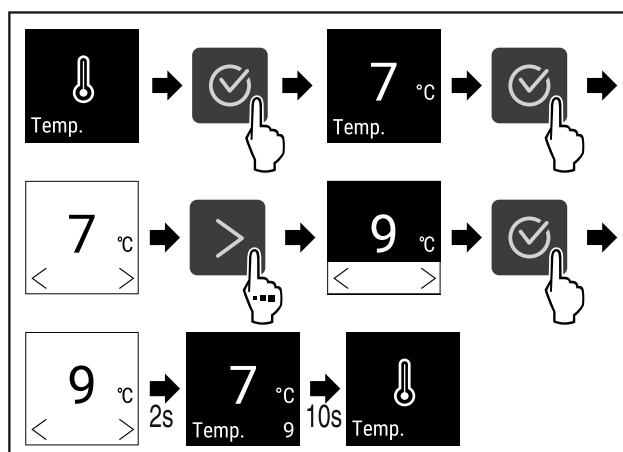


Fig. 122 Temperatūras pārslēgšana no 7 °C uz 9 °C*

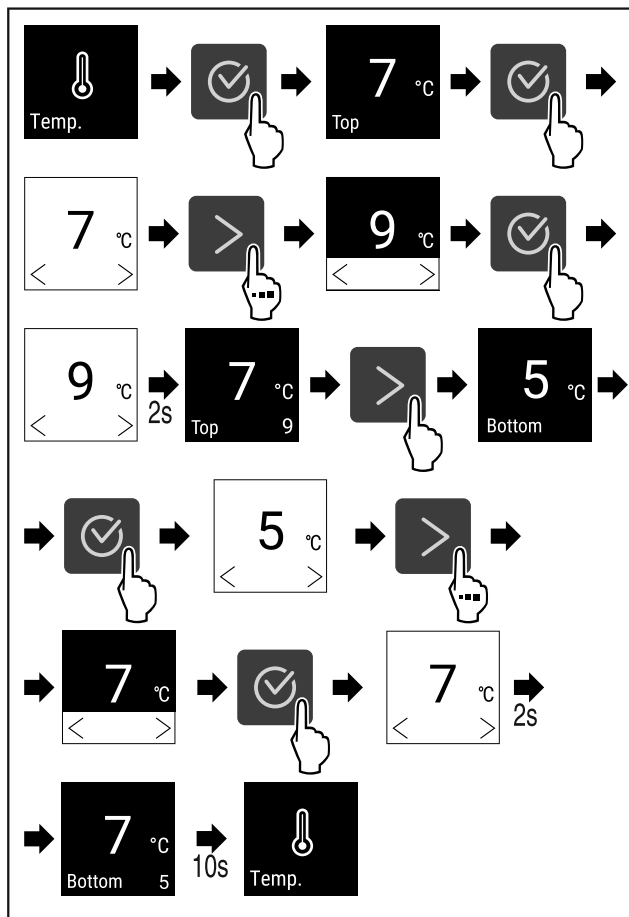


Fig. 123 Temperatūras pārslēgšana no 7 °C uz 9 °C un 5 °C uz 7 °C*

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Temperatūra ir iestatīta.

8.2.4 Apgaismojuma intensitāte



Šis iestatījums nodrošina iekšējā nodalījuma apgaismojuma spilgtuma pakāpenisku regulēšanu.

Iespējams iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- Izslēgts
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (noklusējums)

Apgaismojuma intensitātes iestatīšana

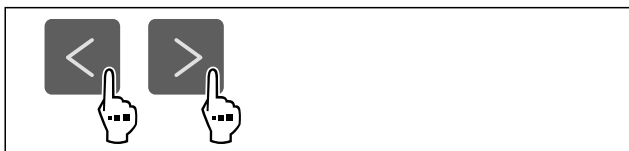


Fig. 124

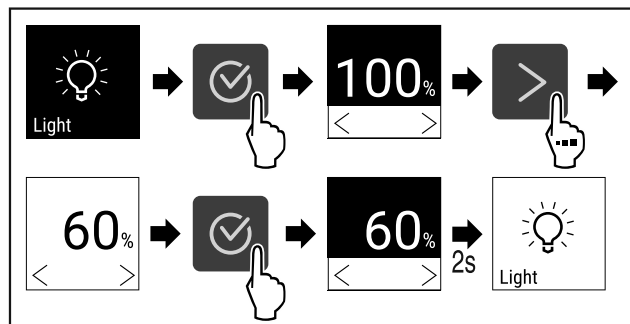


Fig. 125

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Apgaismojuma intensitāte atbilstoši palielinās vai samazinās.

8.2.5 HumiditySelect



Ar šo funkciju jūs iestatāt gaisa mitrumu ierīces iekšpusē. Ja jūs iestatāt pareizo gaisa mitrumu, tas ilgstošas glabāšanas gadījumā pozitīvi ietekmē korķu struktūru un novērš to izkalšanu.

Norāde

Durvju atvēršanas biežums un ilgums ietekmē gaisa mitrumu ierīcē.

Jūs varat izvēlēties starp diviem gaisa mitruma iestatījumiem:

Funkcija HumiditySelect	Temperatūras iestatījums uz ierīces	Lietojums / enerģijas patēriņš
Standarta (iepriekš iestatīts)	10-12 °C	Vidējs gaisa mitrums apkārtņē 50-80 % robežās Zems ierīces enerģijas patēriņš
Augsts	10-12 °C	Vidējs gaisa mitrums apkārtņē < 50 % Palielinās ierīces enerģijas patēriņš

Gaisa mitruma palielināšana ierīcē

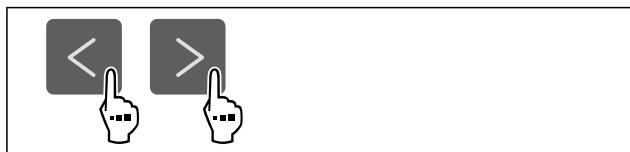


Fig. 126

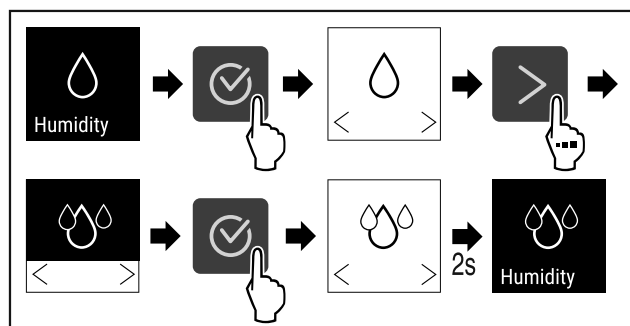


Fig. 127

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Gaisa mitrums ierīcē palielinās.

Gaisa mitruma iestatīšana ierīcē uz standarta

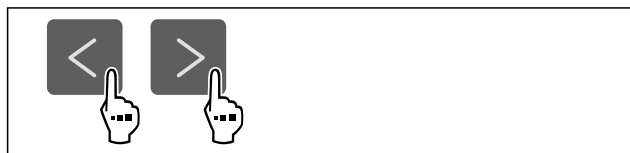


Fig. 128

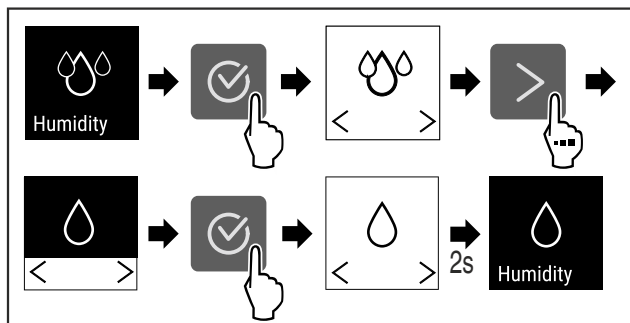


Fig. 129

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Gaisa mitrums ierīcē samazinās.



8.2.6 SabbathMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SabbathMode. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, dažas elektroniskās funkcijas tiek izslēgtas. Tādējādi šī ierīce izpilda ebreju brīvdienu reliģiskās prasības, piem., sabats un atbilst "STAR-K Kosher" sertifikācijai.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu SabbathMode
Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.
Visas funkcijas displejā, izņemot funkciju SabbathMode deaktivizēšana ir bloķētas.
Aktīvās funkcijas paliek aktīvas.
Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.
Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.
Neizpilda atgādinājumus. Aptur iestatīto laika intervālu.
Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus.
Nav durvju trauksmes signāla.
Nav temperatūras trauksmes signāla.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atgriežas atpakaļ SabbathMode.

Ierīces stāvoklis

Norāde

Šī ierīce saņemusi institūta "Institute for Science and Halacha" sertifikāciju. (www.machonhalacha.co.il)

Ierīču sarakstu, kurām ir piešķirts "STAR-K" sertifikāts, atradīsit tīmekļa vietnē www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizēšana



Fig. 130

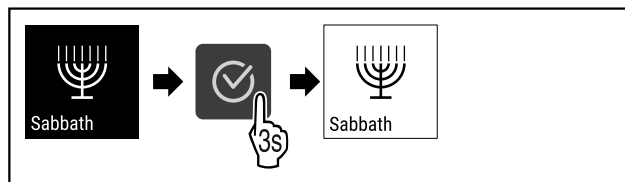


Fig. 131

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ SabbathMode ir aktivizēta.
- ▶ Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.

SabbathMode deaktivizēšana

SabbathMode pēc 80 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SabbathMode:

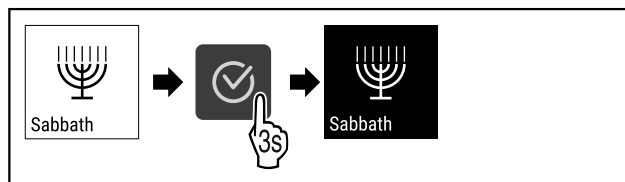


Fig. 132

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ SabbathMode ir deaktivizēta.



8.2.7 Displeja bloķētājs

Šis iestatījums nepieļauj ierīces nejaušu vadību.

Lietojums:

- Iestatījumu un funkciju nejauša izmaiņa.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras iestatīšanas nepieļaušana.

Displeja bloķētāja aktivizēšana



Fig. 133

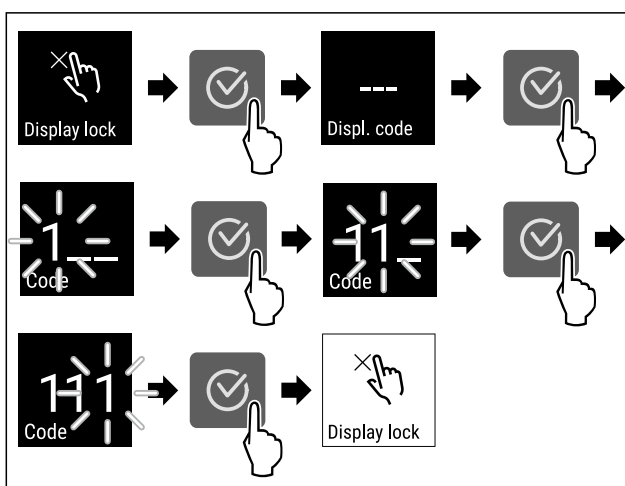


Fig. 134 Piemērā izmantots iepriekš iestatītais displeja kods 111.

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Displeja bloķētājs ir aktivizēts.
- ▶ Parādās statusa rādījums.

Displeja bloķētāja īslaicīga atbloķēšana

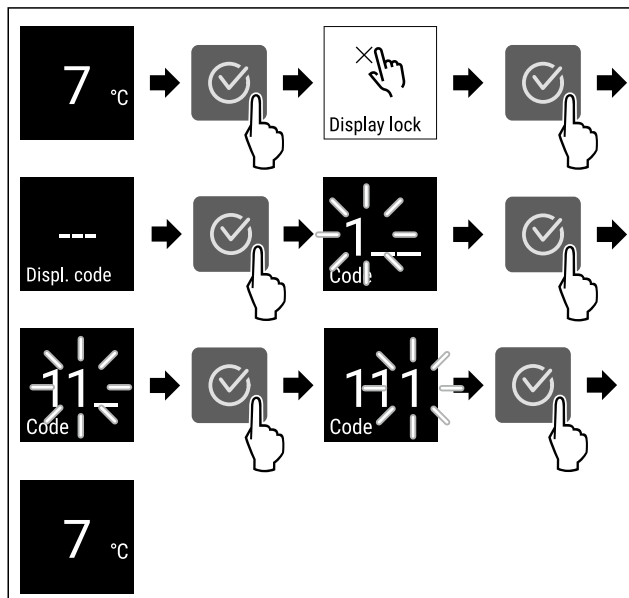


Fig. 135 *

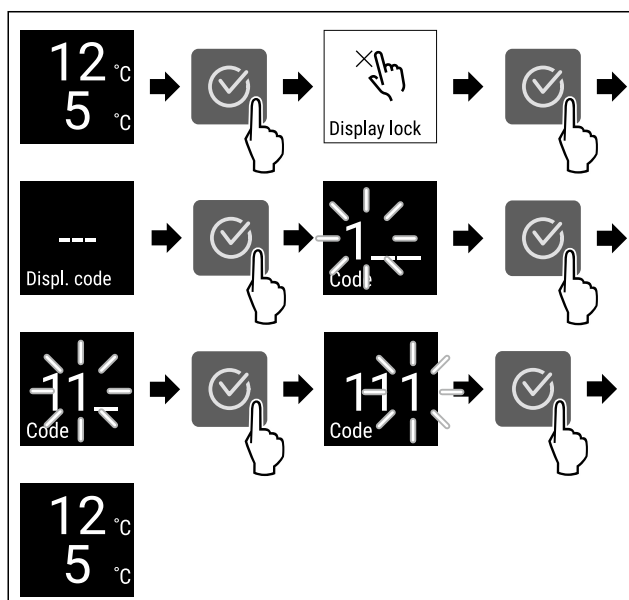


Fig. 136 *

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Displeja bloķētājs ir deaktivizēts.
- ▶ Parādās statusa rādījums.

Displeja bloķētāja deaktivizēšana

- ▶ Veiciet darbības soļus (skat. Displeja bloķētāja īslaicīga atbloķēšana) .



Fig. 137

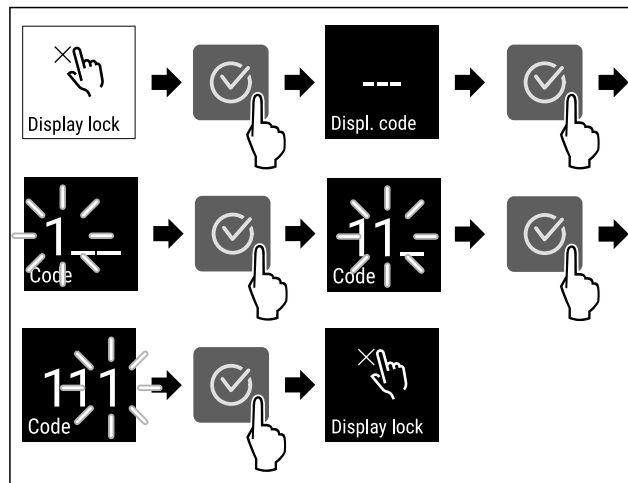


Fig. 138

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Displeja bloķētājs ir deaktivizēts.
- ▶ Parādās statusa rādījums.

8.2.8 Displeja PIN kods



Ar šo funkciju jūs maināt displeja PIN kodu. Displeja PIN kods piegādes brīdī ir iestatīts atbilstoši 1 1 1. Ja esat aizmirsis displeja PIN kodu, jūs varat atiestatīt displeja PIN kodu, atiestatot ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. 8.2.21 Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)

Displeja PIN koda maiņa




Fig. 139

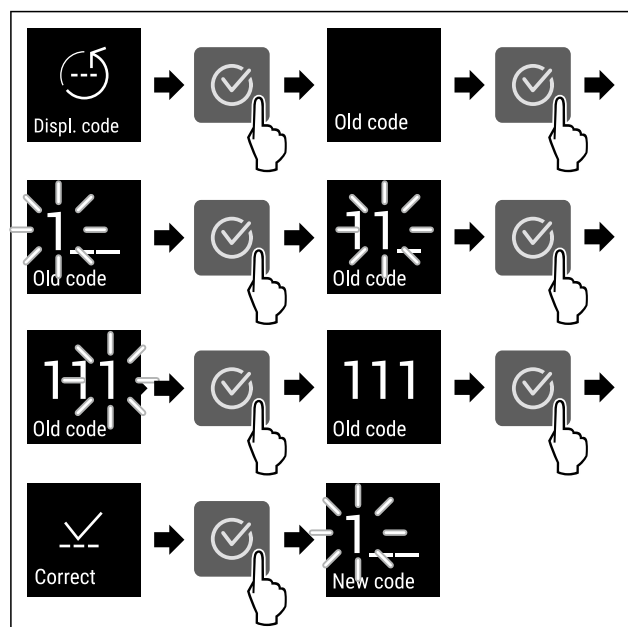


Fig. 140 Ilustratīvs attēlojums: Displeja PIN koda maiņa no rūpnīcas iestatījuma 1 1 1 uz 2 3 4

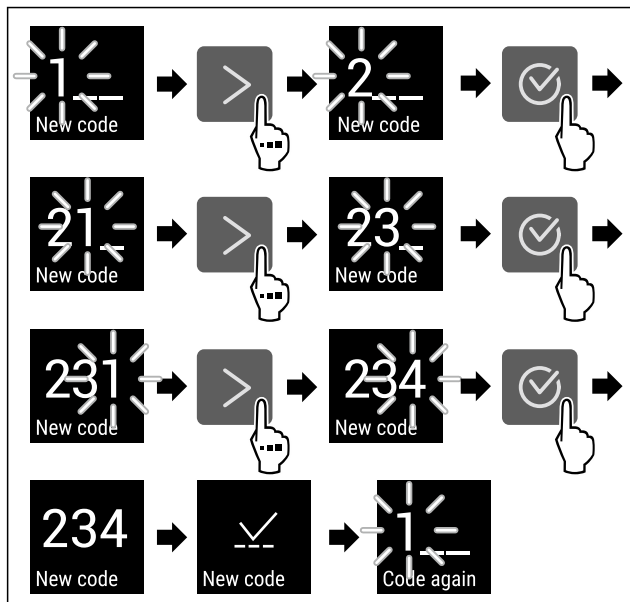


Fig. 140 Ilustratīvs attēlojums: Displeja PIN koda maiņa no rūpnīcas iestatījuma 1 1 1 uz 2 3 4

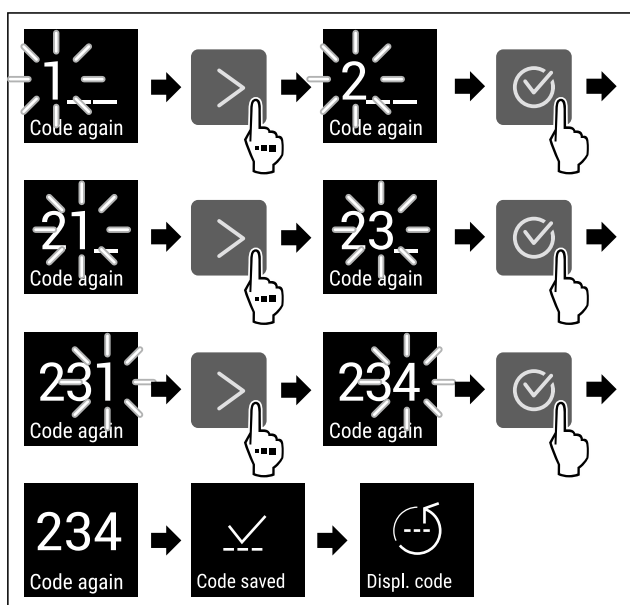


Fig. 140 Ilustratīvs attēlojums: Displeja PIN koda maiņa no rūpnīcas iestatījuma 1 1 1 uz 2 3 4

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Displeja PIN kods ir mainīts.

8.2.9 Atgādinājums



Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat FreshAir aktivās ogles filtra nomaiņas atgādinājumu.

Atgādinājuma deaktivizēšana



Fig. 141

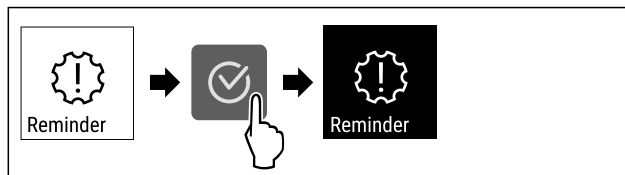


Fig. 142

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Atgādinājums ir deaktivizēts.

Atgādinājuma aktivizēšana



Fig. 143

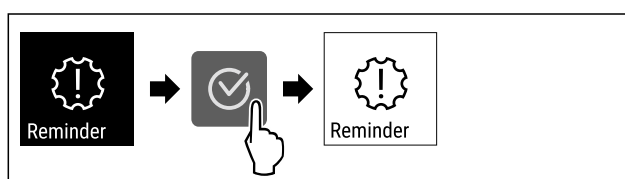


Fig. 144

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Atgādinājums ir aktivizēts.

8.2.10 Valoda



Ar šo iestatījumu iestata displeja valodu.

Valodas iestatīšana



Fig. 145

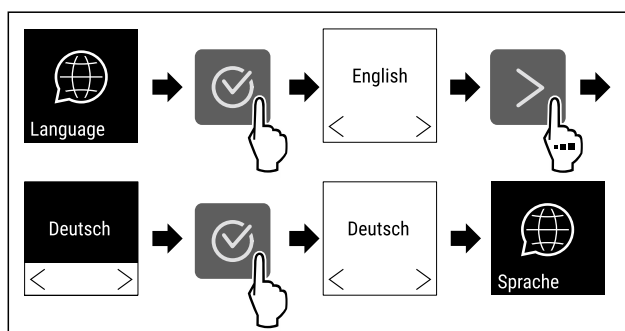


Fig. 146

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Atlasītā valoda ir iestatīta.

8.2.11 Temperatūras mērvienība



Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūras mērvienību. Jūs varat iestatīt Celsija grādu vai Fārenheita grādu kā temperatūras mērvienību.

Temperatūras vienības iestatīšana




Fig. 147

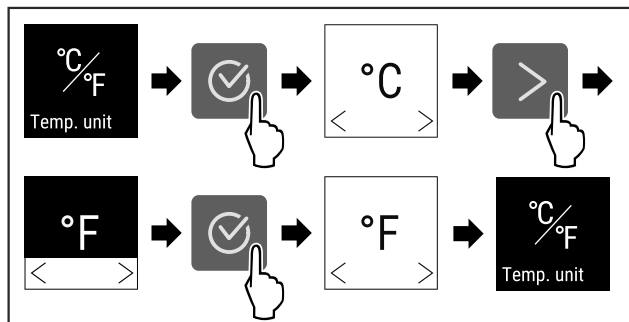


Fig. 148 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no Celsija grāda uz Fārenheita grādu.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Temperatūras mērvienība ir iestatīta.

8.2.12 Ekrāna spilgtums



Ar šo funkciju jūs pakāpeniski iestatāt displeja spilgtumu.

Jūs varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (noklusējums)

Spilgtuma iestatīšana



Fig. 149

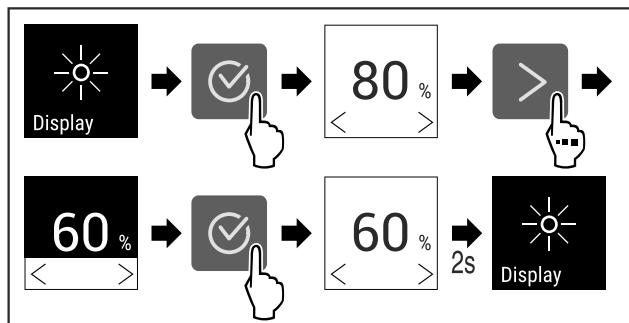


Fig. 150 Ilustratīvs attēls: Pārslēgšanās no 80 % uz 60 %.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Spilgtums ir iestatīts.

8.2.13 Alarm Sound



Šī funkcija nodrošina visu trauksmes skaņas signālu, piemēram, durvju trauksmes signāla ieslēgšanu un izslēgšanu.

Alarm Sound aktivizēšana



Fig. 151

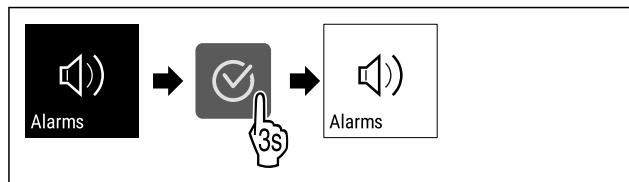


Fig. 152

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Alarm Sound ir aktivizēta.

Alarm Sound deaktivizēšana



Fig. 153

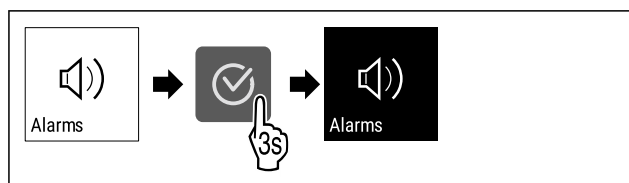


Fig. 154

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Alarm Sound ir deaktivizēts.

8.2.14 Key Sound



Šī funkcija nodrošina visu apstiprinājuma skaņas signālu un Startsound ieslēgšanu un izslēgšanu.

Key Sound aktivizēšana




Fig. 155

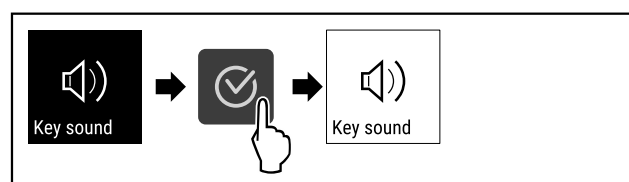


Fig. 156

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Key Sound ir aktivizēta.

Key Sound deaktivizēšana




Fig. 157

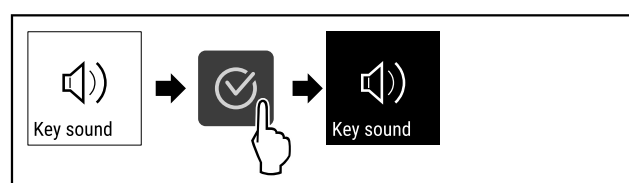


Fig. 158

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Key Sound ir deaktivizēts.

8.2.15 WLAN



Ar šo funkciju jūs savienojat šo ierīci ar WLAN tīklu. Tad jūs varat to vadīt, izmantojot SmartDevice lietotni mobilajā gala iekārtā. Ar šo funkciju jūs varat arī atkal atvienot vai atiestatīt WLAN savienojumu.

Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums ir nepieciešama SmartDeviceBox.*

Papildu informācija par SmartDevice: (skat. 2.3 SmartDevice)

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

Jūs nevarat izmantot SmartDeviceBox.*

WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ SmartDeviceBox ir nopirkta un izmantota. (skat. 2.3 SmartDevice) *
- ☐ SmartDevice lietotne ir uzinstalēta (skatiet apps.home.liebherr.com).
- ☐ Reģistrācija lietotnē SmartDevice ir pabeigta.




Fig. 159

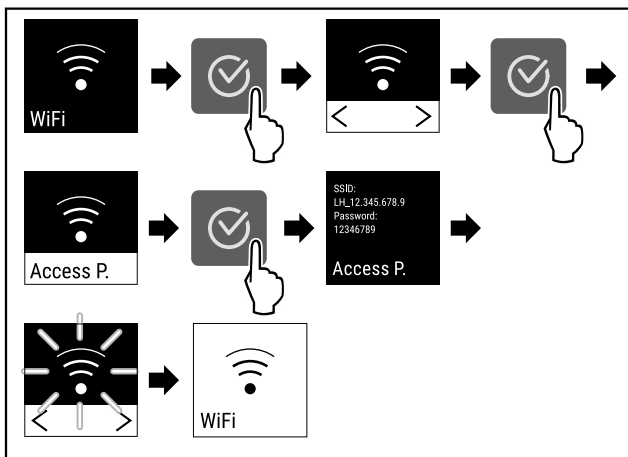


Fig. 160

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Savienojums ir izveidots.

WLAN savienojuma atvienošana



Fig. 161

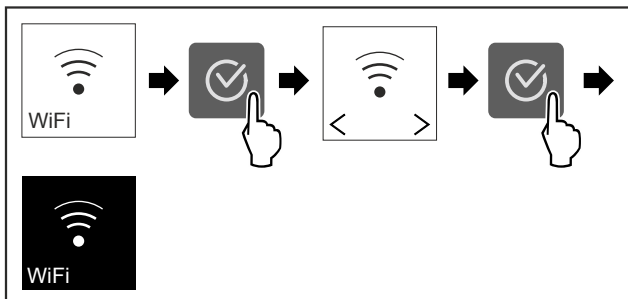


Fig. 162

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Savienojums ir atvienots.

WLAN savienojuma atiestate




Fig. 163

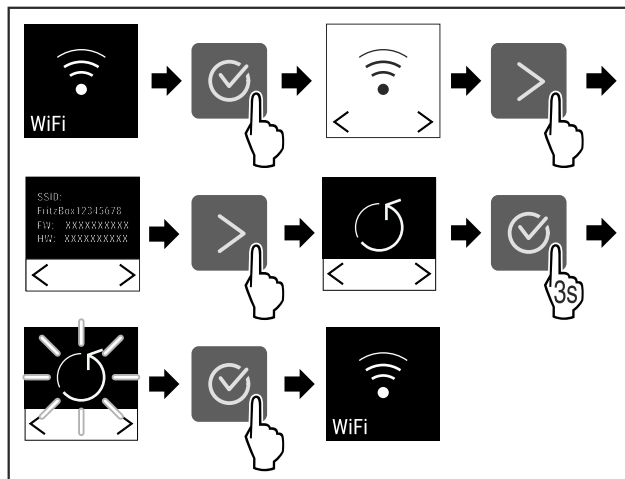


Fig. 164

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- WLAN savienojums un pārējie WLAN iestatījumi ir atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Informācijas par WLAN savienojumu parādīšana




Fig. 165

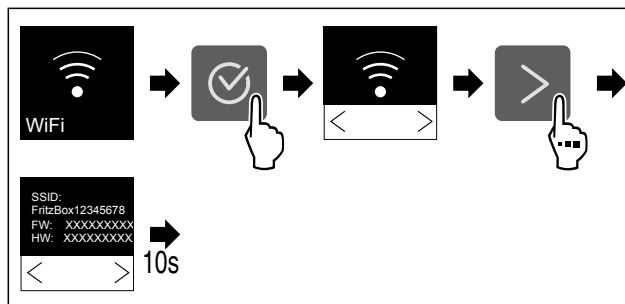


Fig. 166




Fig. 167 Statusa rādījums



Fig. 167 Statusa rādījums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

8.2.16 Ierīces un programmatūras informācija



Ar šo funkciju tiek parādīts ierīces modeļa nosaukums, indekss, sērijas numurs un apkopes numurs. Jūs nepieciešama šī informācija, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Ierīces informācijas parādīšana



Fig. 168

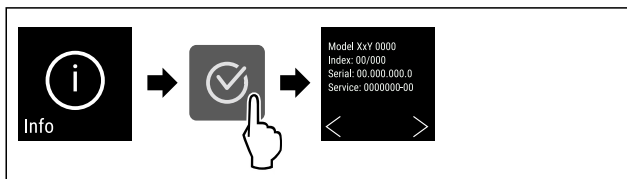


Fig. 169

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Ekrānā redzama ierīces informācija.

Programmatūras informācijas parādīšana



Fig. 170

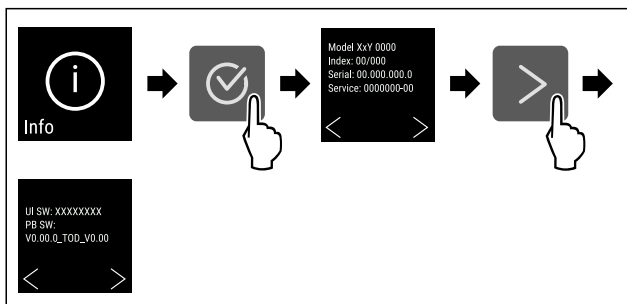


Fig. 171

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Displejā parāda programmatūras informāciju.

8.2.17 Programmatūra



Ar šo funkciju tiek parādīta jūsu ierīces programmatūras versija.

Programmatūras versijas attēlošana



Fig. 172



Fig. 173

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.

- ▶ Ekrānā redzama programmatūras versija.

8.2.18 Durvju trauksmes signāls



Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat durvju trauksmes signālu. Durvju trauksmes signāls atskan, kad durvis ir atvērtas pārāk ilgi. Durvju trauksmes signāls piegādes brīdī ir aktivizēts. Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis var būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls.

Varat iestatīt šādus ilgumus:

- 1 minūte
- 2 minūtes
- 3 minūtes
- Izslēgts

Durvju trauksmes signāla iestatīšana




Fig. 174

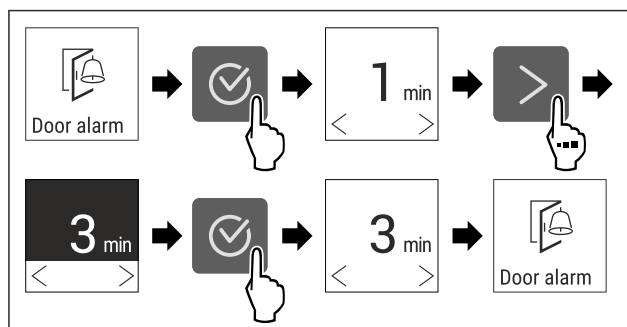


Fig. 175 Ilustratīvs attēls: durvju trauksmes signāla mainīšana no 1 minūtes uz 3 minūtēm.

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Durvju trauksmes signāls ir iestatīts.

Durvju trauksmes signāla deaktivizēšana



Fig. 177

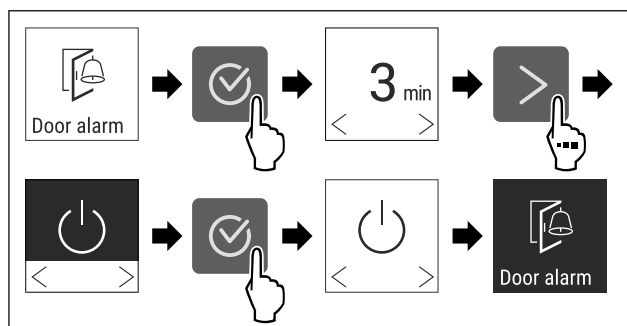


Fig. 178

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Durvju trauksmes signāls ir deaktivizēts.

8.2.19 Gaismas trauksme



Šis iestatījums nodrošina papildu vizuālus trauksmes paziņojumus displejā, mirgojot ierīces apgaismojumam.

Gaismas trauksmes aktivizēšana



Fig. 179

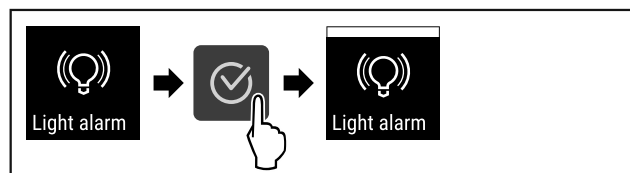


Fig. 180

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Gaismas trauksme ir aktivizēta.

Gaismas trauksmes deaktivizēšana




Fig. 181

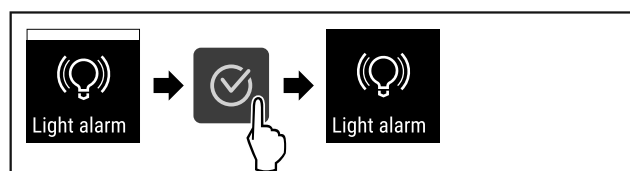


Fig. 182

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Gaismas trauksme ir deaktivizēta.

8.2.20 Demonstrācijas režīms



Demonstrācijas režīms ir īpaša funkcija tirdzniecības uzņēmumiem, kas vēlas demonstrēt ierīces funkcijas. Ja jūs aktivizējat demonstrācijas režīmu, tad visas ar dzesēšanas tehnoloģiju saistītās funkcijas ir deaktivizētas.

Ja jūs ieslēdzat šo ierīci un statusa rādījumā parādās "D", tad demonstrācijas režīms jau ir aktivizēts.

Ja jūs aktivizējat un pēc tam uzreiz deaktivizējat demonstrācijas režīmu, tad ierīce tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. 8.2.21 Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)

Demonstrācijas režīma aktivizēšana

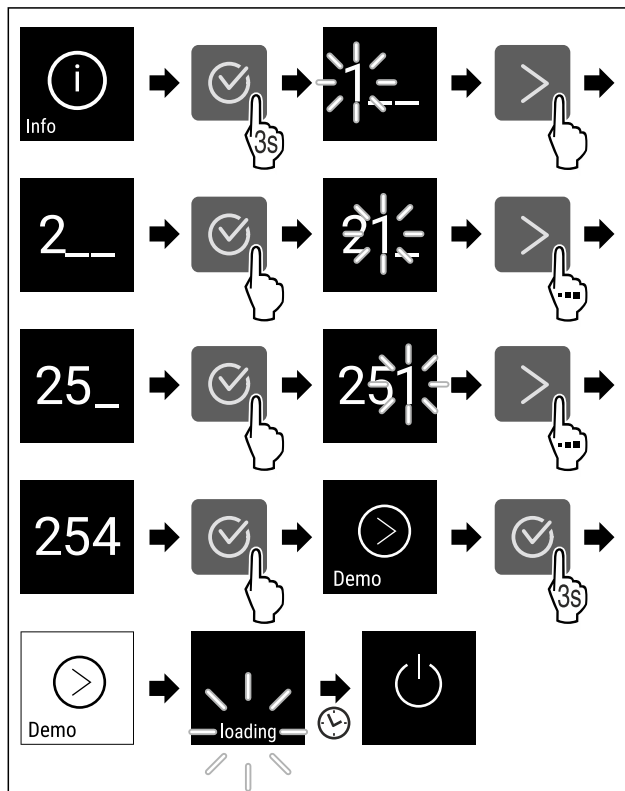


Fig. 183

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Demonstrācijas režīms ir aktivizēts.
- Ierīce ir izslēgta.
- Ieslēdziet ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- Statusa rādījumā parādās "D".

Demonstrācijas režīma deaktivizēšana

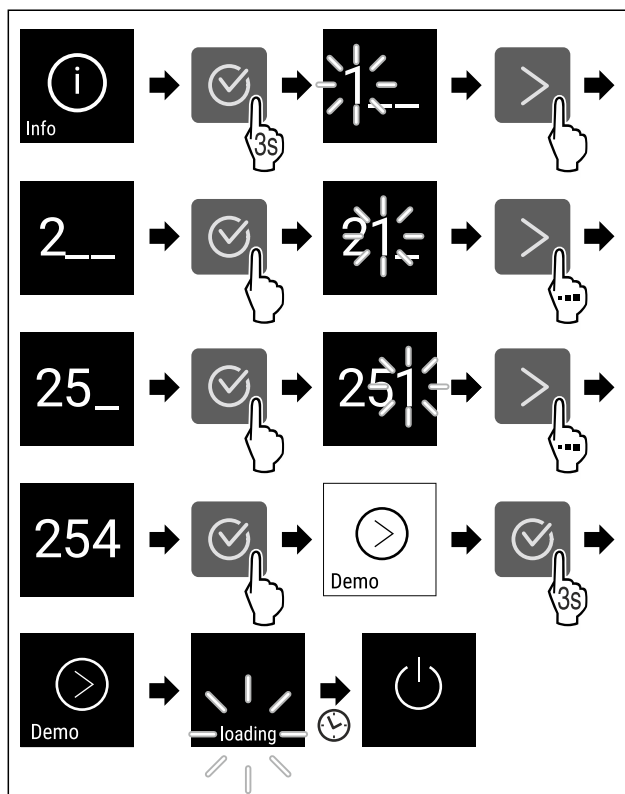


Fig. 184

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Demonstrācijas režīms ir deaktivizēts.

- ▶ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- ▶ Ierīce ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.

8.2.21 Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem



Ar šo funkciju jūs atiestatāt visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi iestatījumi, kurus jūs līdz šim veicāt, tiek atiestatīti uz to sākotnējo iestatījumu.

Atiestates izpilde



Fig. 185

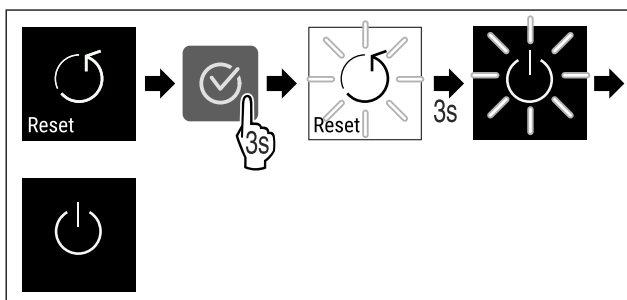




Fig. 186




- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Ierīce ir atiestatīta.
- ▶ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Pārstartēt ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))

8.3 Ziņojumi

8.3.1 Brīdinājumi

Brīdinājumus parāda akustiski ar skaņas signālu un optiski ar simbolu displejā. Skaņas signāls pastiprinās un kļūst skaļāks, līdz ziņojums tiek apstiprināts.

Ziņojums	Cēlonis	Novēršana
 Door open Atvērtas durvis	Ziņojums parādās, ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas.	Aizveriet durvis. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Trauksmes signāls izslēdzas. Norāde Laiku līdz ziņojuma parādīšanās brīdim var iestatīt (skat. 8.2.18 Durvju traukmes signāls). 
 Temperature Temperatūras trauksme	Ziņojums parādās, ja temperatūra neatbilst iestatītajai temperatūrai. Temperatūras starpību cēlonis var būt: - Ir ievietoti silti atdzesējamie produkti. - Pārvietojot vai izņemot atdzesējamus produktus, ierīcē ir ieplūdis pārāk daudz siltā gaisa no telpas. - Ilgāku laiku ir bijusi pārtraukta strāvas padeve.	Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Parāda augstāko temperatūru.  Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Pašreizējā temperatūras vērtība mirgo un rādījums pārslēdzas uz temperatūras traukmes simbolu, līdz ir sasniegta iestatītā temperatūra. Pārbaudiet atdzesējamā produkta kvalitāti. 

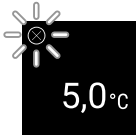Ziņojums	Cēlonis	Novēršana
 Error Kļūda	Ierīces darbība ir ierobežota, ierīces detaļa uzrāda kļūdu vai ierīce ir bojāta.	Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Parāda kļūdas kodu.   Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Parāda papildu kļūdas kodu, ja tāds ir pieejams. vai Parāda statusa ekrānu ar mirgojošu kļūdas simbolu.  5,0°C Navigācijas taustiņu nospiešana vēlreiz parāda kļūdas kodu(s). Pierakstiet kļūdas kodu(s). Pārbaudiet, vai kļūda ir uzskaitīta un vai varat kļūdu novērst pats. (skat. 11.3 Tehniskais traucējums) Kļūda nav uzskaitīta vai joprojām pastāv: Sazinieties ar klientu servisu. (skat. 11.4 Klientu serviss) Pārlieciet atdzesējamo produktu.
 Power Strāvas padeves pārtraukums	Ziņojums parādās pēc elektroapgādes pārtraukuma, ja temperatūra atrodas virs trauksmes signāla robežas tīkla strāvas atgriešanās brīdī.	Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Parāda augstāko temperatūru.  Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Trauksmes signāls izslēdzas, un parāda pašreizējo temperatūru.  Pārbaudiet atdzesējamā produkta kvalitāti.
 WiFi error WLAN kļūda	WLAN savienojums ir pārtraukts.	Pārbaudiet savienojumu. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Trauksmes signāls izslēdzas.
 WWW error WWW kļūda WLAN	Ziņojums parādās, ja ar WLAN palīdzību nav savienojuma ar internetu.	Pārbaudiet savienojumu. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Trauksmes signāls izslēdzas.

8.3.2 Atgādinājumi

Atgādinājumi parādās tad, kad tiek attēlots aicinājums veikt noteiktas darbības. Tie tiek attēloti akustiski ar skaņas signālu un optiski ar simbolu displejā. Apstipriniet paziņojumu, nospiežot apstiprinājuma taustiņu.

Ziņojums	Cēlonis	Novēršana
 FreshAir FreshAir aktīvās ogles filtra maiņa	Ziņojums parādās ik pēc 6 mēnešiem.	Nomainiet FreshAir aktīvās ogles filtru.  Atgādinājums izslēdzas.

9 Aprīkojums

9.1 Koka režģis

Vīna glabāšanai ierīces ir aprīkotas ar koka režģi.

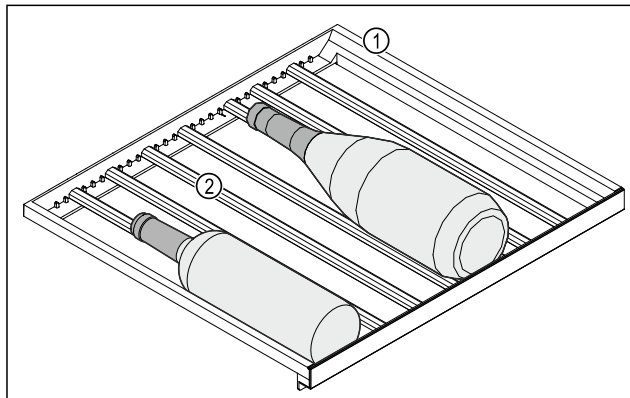


Fig. 187 Ilustratīvs attēlojums

(1) Koka režģis (2) Līste

Līstu standarta pozīcijas ir marķētas ar ierobiem. Ja jūs tās izmantojat, varat glabāt maksimālu pudeļu skaitu.

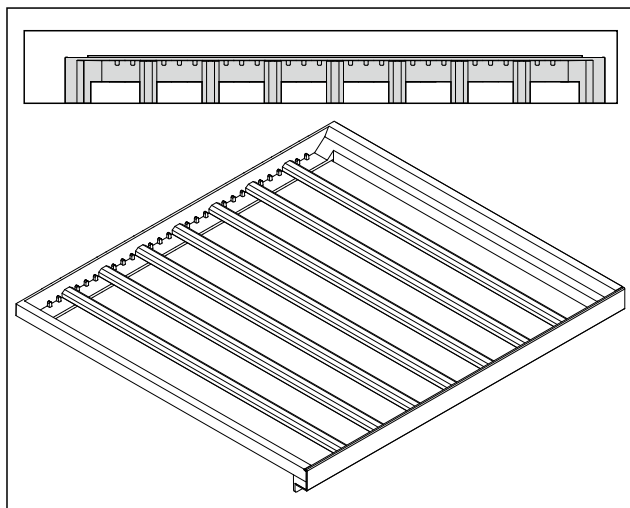


Fig. 188 Līstu izkārtojums maksimālam pudeļu skaitam.

9.1.1 Līstes pārvietošana

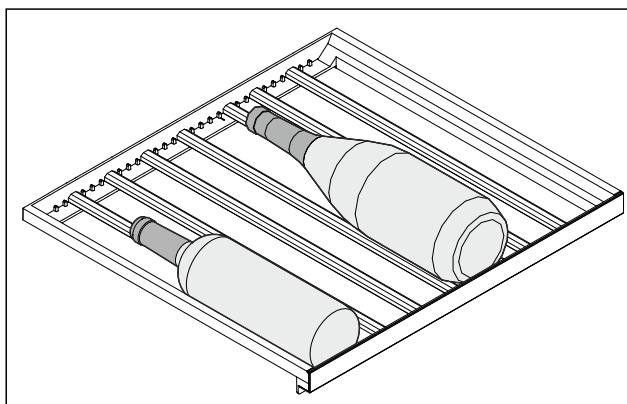


Fig. 189 Ilustratīvs attēlojums

Jūs varat izņemt līstes no koka režģa, lai glabātu lielākas vai mazākas pudeles.

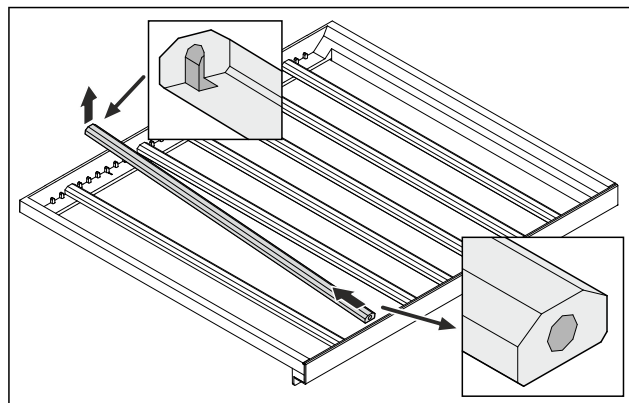


Fig. 190 Ilustratīvs attēlojums

► Paceliet un izvelciet līsti aizmugurē.

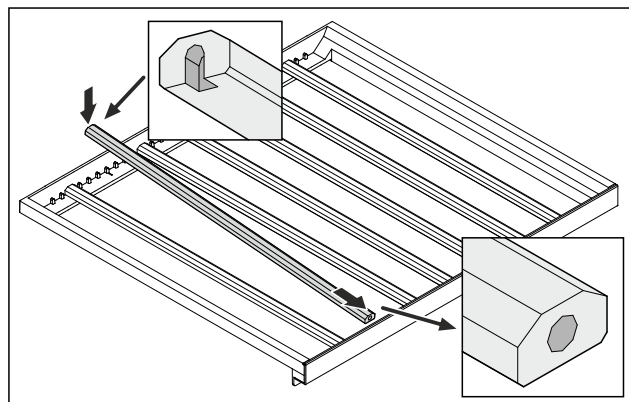


Fig. 191 Ilustratīvs attēlojums

► Ievietojiet līsti vajadzīgajā pozīcijā.

9.1.2 Koka režģa izņemšana

Jūs varat izņemt koka režģi tīrīšanai.

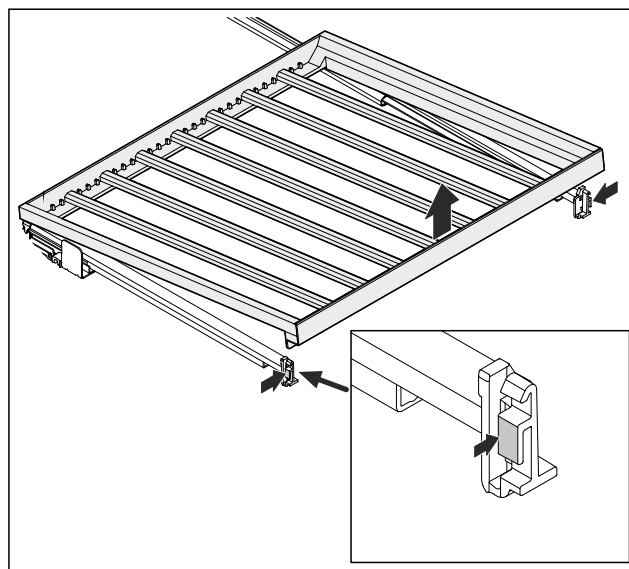


Fig. 192 Ilustratīvs attēlojums

► Mazliet iespiediet abās pusēs un izņemiet koka režģi virzienā uz augšu.

9.1.3 Koka režģa ievietošana

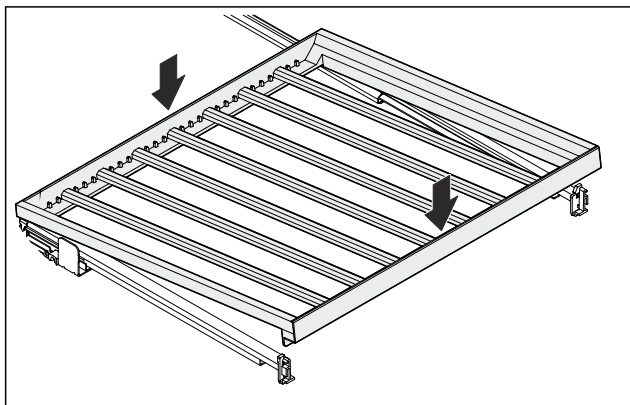


Fig. 193 Ilustratīvs attēlojums

- Novietojiet koka režģa aizmugurējo daļu uz labās puses un kreisās puses slīdēm.
- Nolaidiet koka režģa priekšējo daļu.
- Koka režģis nofiksējas.
- Koka režģis ir nekustīgi ievietots slīdēs.

9.2 Etiķetes ar uzrakstu

Etiķetes ar uzrakstu jūs varat saņemt kā piederumu specializētajā veikalā. Uz tām jūs varat veikt atzīmes par vīna šķirniem, kuras glabājas attiecīgajā nodaļā.

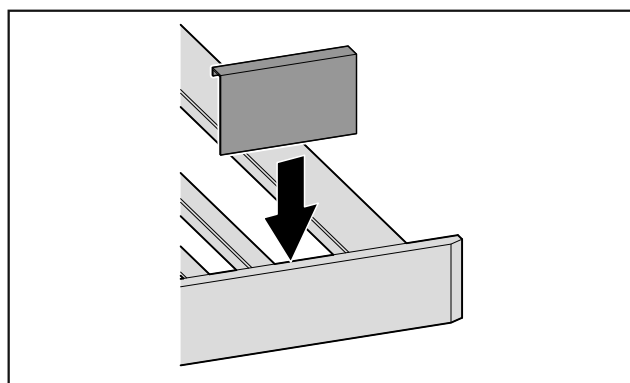


Fig. 194

- Uzspaudiet no augšas etiķeti ar uzrakstu.

10 Apkope

10.1 FreshAir aktīvās ogles filtrs

Vīni atkarībā no vides apstākļiem pastāvīgi turpina nogatavoties, tāpēc konservācijai ļoti svarīga ir gaisa kvalitāte.

FreshAir aktīvās ogles filtrs nodrošina optimālu gaisa kvalitāti.

- ☐ Nomainiet aktīvās ogles filtru ik pēc 6 mēnešiem.
- ☐ Utilizējiet aktīvās ogles filtru kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Norāde

Jūs saņemsiet FreshAir aktīvās ogles filtru Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 FreshAir aktīvās ogles filtra maiņa

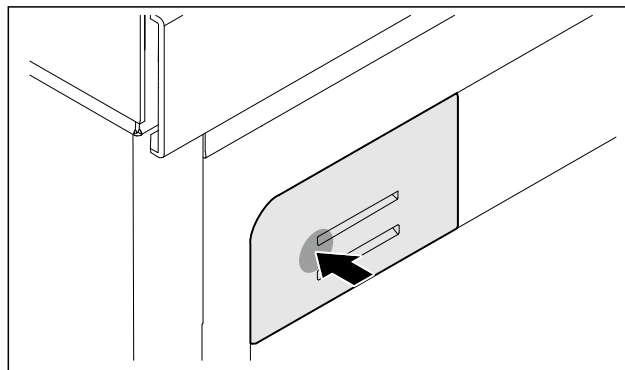


Fig. 195 Ilustratīvs attēlojums

- Iespiediet uz iekšu filtra stiprinājumu, pēc tam atlaidiet un izvelciet.

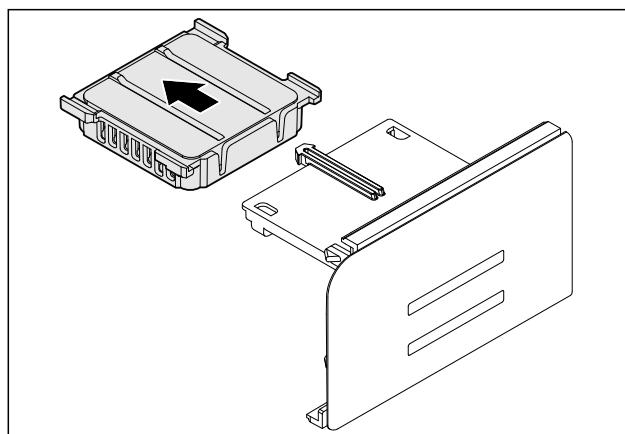


Fig. 196 Ilustratīvs attēlojums

- Izņemiet veco filtru no stiprinājuma.


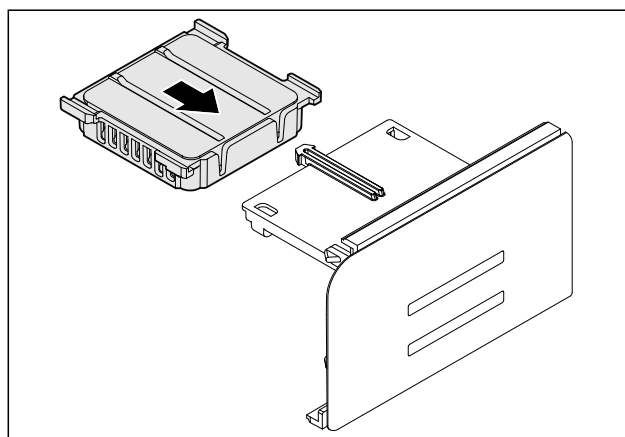


Fig. 197 Ilustratīvs attēlojums

- Ievietojiet jauno filtru stiprinājumā, lai tas nofiksētos.

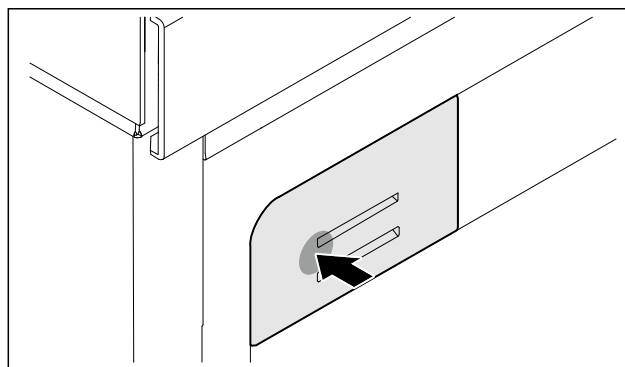

Palīdzība klientam

Fig. 198 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Iespiediet filtra stiprinājumu līdz galam un pēc tam atļaidiet.
- ▶ FreshAir aktīvās ogles filtrs ir nomainīts.

10.2 Ierīces tīrīšana

10.2.1 Sagatavošanās darbi



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena bīstamība!

- ▶ Atvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai pārtrauciet strāvas padevi.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība!

- ▶ Nesabojājiet saldēšanas sistēmu.

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

10.2.2 Iekšpusē tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- ▶ Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- ▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

- ▶ Plastmasas virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekli.
- ▶ Metāla virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekli.
- ▶ Izplūdes atvere: noņemiet nosēdumus ar tievu palīgīdzekli, piem., ar vates kociņu.

10.2.3 Aprīkojuma tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- ▶ Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- ▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Tīrīšana ar mīkstu, tīru drānu, ar remdenu ūdeni un nelielu trauku mazgāšanas šķidrums daļu:

- Dalāmais plaukts

Tīrīšana ar mitru drānu:

- Teleskopiskās slīdes
Lūdzu, ievērojiet: Ziežviela vadotnēs paredzēta eļļošanai, un to nedrīkst notīrīt!

Tīrīšana trauku mazgāšanas mašīnā līdz 60 °C:

- Dalāmā plaukta atbalsta daļas
- ▶ Izjauciet aprīkojumu: skatiet attiecīgo nodaļu.
- ▶ Tīriet aprīkojumu.

10.2.4 Pēc tīrīšanas

- ▶ Nosusiniet ierīci un atsevišķās daļas.
- ▶ Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.

- ▶ Regulāri atkārtojiet tīrīšanu.

11 Palīdzība klientam

11.1 Tehniskie rādītāji

Temperatūru diapazons	
Atdzesēšana	5 °C līdz 20 °C

Apgaismojums	
Energoefektivitātes klase ¹	Gaismas avots
Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases G gaismas avoti.	Gaismas diode

¹ Ierīcei var būt gaismas avoti ar dažādām energoefektivitātes klasēm. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.

Ierīcēm ar WLAN savienojumu:*

Frekvences norāde*	
Frekvenču josla	2,4 GHz
Maksimāli izstarojuma jauda	< 100 mW
Radio aprīkojuma lietošanas mērķis	Integrēšana vietējā WLAN tīklā datu pārraidei

11.2 Darbības trokšņi

Ierīce darbības laikā izdala dažādus darbības trokšņus.

- Ja ir **neliela dzesēšanas jauda**, ierīce darbojas ekonomiski, taču ilgāk. Skaļums ir **mazāks**.
- Ja ir **liela dzesēšanas jauda**, pārtikas produkti tiek ātrāk atdzesēti. Skaļums ir **lielāks**.

Piemēri:

- aktivizētās funkcijas (skat. 8.2 Ierīces funkcijas)
- darbojošs ventilators
- tikko ielikti pārtikas produkti
- augsta vides temperatūra
- ilgi atvērtas durvis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Klunkstēšana un šļakstīšanās	Aukstuma aģents plūst aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Šņāķšana un sūkšana	Aukstuma aģents tiek iesmidzināts aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Dūkšana	Ierīce veic dzesēšanu. Skaļums ir atkarīgs no dzesēšanas jaudas.	Normāls darba troksnis
Rūkoņa un šalkoņa	Darbojas ventilators.	Normāls darbības troksnis
Klikšķināšana	Tiek ieslēgti un izslēgti komponenti.	Normāls pārslēgšanas troksnis
Grabēšana un džinkstēšana	Ir aktīvi vārsti vai aizvari.	Normāls pārslēgšanas troksnis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Troksņa veids	Novēršana
Vibrācija	Nepiemērota iebūve	Kļūdainais troksnis	Pārbaudiet iebūvi. Nolīmeņojiet ierīci.
Klabēšana	Aprīkojums, priekšmeti ierīces iekšienē	Kļūdainais troksnis	Nofiksējiet aprīkojuma daļas. Atstājiet atstatumu starp priekšmetiem.

11.3 Tehniskais traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbību un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai traucējums nav izskaidrojams ar kādu vadības kļūdu. Šādā gadījumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

11.3.1 Ierīces funkcija

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Ierīce nedarbojas.	→ Ierīce nav ieslēgta.	▶ Ieslēdziet ierīci.
	→ Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.	▶ Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.
	→ Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.	▶ Pārbaudiet drošinātāju.
	→ Strāvas padeves pārtraukums	▶ Turiet ierīci aizvērtu.
	→ Vājstrāvas ierīces ligzda nav pareizi iesprausta ierīcē.	▶ Pārbaudiet vājstrāvas ierīces ligzdu.
Temperatūra nav pietiekami zema.	→ Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.	▶ Aizveriet ierīces durvis.
	→ Nav pietiekamas pieplūdes un izplūdes ventilācijas.	▶ Atbrīvojiet un notīriet ventilācijas režģi.
	→ Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.	▶ Problēmas risinājums: (skat. 1.8 Klimata klases)
	→ Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērta.	▶ Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)
	→ Temperatūra ir nepareizi iestatīta.	▶ Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.
	→ Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītij, apsildes avotam utt).	▶ Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.
	→ Ierīce nebija pareizi iebūvēta nišā.	▶ Pārbaudiet, vai ierīce bija pareizi iebūvēta, un kārtīgi aizveriet durvis.
Durvju blīvējums ir bojāts, vai tas jānomaina citu iemeslu dēļ.	→ Dažām ierīcēm durvju blīvējumu ir iespējams nomainīt. To var nomainīt bez papildu palīdzinstruments.	▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Durvju blīvējums ir bojāts, vai tas jānomaina citu iemeslu dēļ.	→ Durvju blīvējumu var nomainīt. To var nomainīt bez papildu palīdzinstruments.	▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Ierīce ir apledojusi, vai veidojas kondensāts.	→ Durvju blīvējums var būt izslīdējis no rievās.	▶ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums ir pareizi novietots rievā.

Ekspluatācijas izbeigšana

11.3.2 Aprikojums

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Nedeg iekšējais apgaismojums.	→ Ierīce nav ieslēgta.	▶ Ieslēdziet ierīci.
	→ Durvis bija atvērtas ilgāk par 15 minūtēm.	▶ Ja durvis ir atvērtas apmēram 15 minūtes, iekšējais apgaismojums izslēdzas automātiski.
	→ Ir bojāts LED apgaismojums vai pārsegs.	▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

11.4 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat kļūdu novērst pats (skat. 11 Palīdzība klientam). Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmekļa vietnē home.liebherr.com/service.



BRĪDINĀJUMS

Nekvalificēts remonts!
Savainojumi.

- ▶ Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodaļā (skat. 10 Apkope), ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- ▶ Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.
- ▶ Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomainītu drīkst veikt klients.

11.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliecinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:

- ☐ Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)
- ☐ Servisa Nr. (serviss)
- ☐ Sērijas Nr. (S-Nr.)

▶ Atlasiet ierīces informāciju displejā.

-vai-

▶ Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē. (skat. 11.5 Datu plāksnīte)

- ▶ Pierakstiet ierīces informāciju.
- ▶ Informējiet klientu servisu: Paziņojiet kļūdas un ierīces informāciju.
- ▶ Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.
- ▶ Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

11.5 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē apakšā.

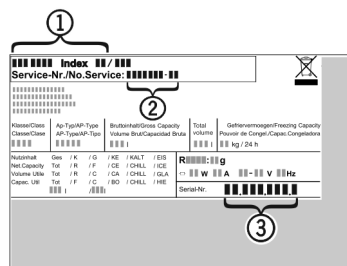


Fig. 199

- (1) Ierīces apzīmējums
 - (2) Servisa Nr.
 - (3) Sērijas Nr.
- ▶ Nolasiet informāciju no datu plāksnītes.

12 Ekspluatācijas izbeigšana

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Izslēdziet ierīci. (skat. 8.2.2 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana)
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktlīdzes.
- ▶ Noņemiet vājstrāvas ierīces līdzu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces līdzu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.
- ▶ Notīriet ierīci. (skat. 10.2 Ierīces tīrīšana)
- ▶ Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

13 Utilizācija

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir zināma pie ierīces redzamo simbolu nozīme.
- ☐ Ir zināmas utilizācijas norādes. (skat. 1.6 Utilizācijas norādes)

13.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai

- ▶ Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju. (skat. 12 Ekspluatācijas izbeigšana)

13.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

- ▶ Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu. (skat. 3.5 Ierīces transportēšana)
- ▶ Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
- ▶ Utilizējiet ierīci atbilstoši norādēm.



home.liebherr.com/fridge-manuals

lv vīna temperatūras regulēšanas skapis
ORIĢINĀLĀ EKSPLOATĀCIJAS INSTRUKCIJA

Izdevuma datums: 20260811

**Preces numuru
rādītājs: 7083969-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland