




Instruksionet e
përdorimit

Quality, Design and Innovation

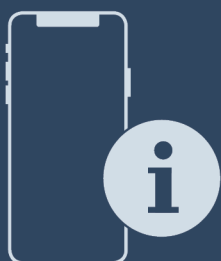

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Përmbajtja

1	Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....	3
1.1	Përdorimi i parashikuar.....	3
1.2	Përdorimi i gabuar i parashikueshëm.....	3
1.3	Klasat e klimës.....	3
1.4	Grupi i përdoruesve.....	3
1.5	Udhëzime paralajmërime - Rreziqet për përdoruesin.....	3
1.6	Defektet, dëmtimet dhe riparimet.....	4
1.7	Udhëzime për hedhjen.....	4
1.8	Konformiteti.....	4
1.9	Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH.....	4
1.10	Baza e të dhënave EPREL.....	4
1.11	Licencat me burim të hapur.....	4
1.12	Pjesët e këmbimit.....	4
1.13	Nivelet e paralajmërimit.....	5
2	Pajisja në një vështrim të shpejtë.....	5
2.1	Përmbajtja e dërgesës.....	5
2.2	Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve.....	5
3	Mënyra e funksionimit të elementeve komanduese.....	5
3.1	Navigimi dhe shpjegimi i simboleve.....	5
3.2	Menyja Cilësimet.....	6
4	Vënia në punë.....	6
4.1	Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë).....	6
4.2	Vënia në funksionim e IceMaker.....	6
5	Ruajtja.....	7
5.1	Udhëzime për ruajtjen.....	7
5.2	Pjesa e ftohjes.....	7
5.3	BioFresh.....	7
5.4	Pjesa e ngrirjes.....	7
5.5	Kohët e ruajtjes.....	8
6	Kursimi i energjisë.....	9
7	Përdorimi.....	9
7.1	Elementët e komandimit dhe tregues.....	9
7.1.1	Treguesi i statusit.....	9
7.1.2	Simbolet treguese.....	9
7.1.3	Dritat LED të statusit.....	9
7.1.4	Funksionet e pajisjes në pjesën e ftohjes.....	10
7.1.5	Funksionet e pajisjes në pjesën e ngrirjes.....	10
7.2	Funksionet e pajisjes.....	10
7.2.1	Udhëzime për funksionet e pajisjes.....	10
	Ndizni dhe fikni pajisjen.....	10
	Temperatura.....	11
	Njësia e temperaturës.....	11
	BioFresh B-Value.....	12
	SuperCool.....	12
	SuperFrost.....	12
	Funkcioni i pushimeve IceMaker.....	13
	SabbathMode.....	13
	IceMaker.....	14
	Furnizimi me ujë i IceMaker.....	15
	Niveli i dritës së ekranit.....	15
	H-Value.....	15
	Siguresa për fëmijët.....	16
8	Pajisjet.....	16
8.1	Raftet e derës.....	16
8.2	Raftet mbajtës.....	17
8.3	Rafti mbajtës praktik i shisheve.....	18
8.4	Sirtarët.....	18
8.5	Kapaku i ndarjes së koshit BioFresh.....	19
8.6	Koshi me tërheqje.....	19
8.7	IceMaker.....	19
8.8	Mbajtësja e shisheve.....	20
9	Mirëmbajtja.....	20
9.1	Zëvendësimi i filtrit të ujit.....	20
9.2	Heqja / vendosja e mbajtëses së shisheve.....	20

9.3	Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje.....	21
9.4	Heqja / vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve.....	22
9.5	Shkrirja e pajisjes.....	22
9.6	Pastrimi i pajisjes.....	23
10	Ndihma për klientin.....	24
10.1	Të dhënat teknike.....	24
11	Zgjidhje në rast defekti.....	24
11.1	Defektet teknike.....	24
11.2	Njoftimet në ekran.....	26
11.3	Zhurmat gjatë punës.....	27
11.4	Shërbimi për klientin.....	27
11.5	Etiketa e parametrave.....	28
12	Nxjerrja jashtë pune.....	28
13	Hedhja.....	28
13.1	Përgatitja e pajisjes për mënjanimin.....	28
13.2	Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike.....	28

Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instruksioneve Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.
	Informacionet plotësuese në internet Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals . Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave: <i>Fig. Shembull ilustrues</i>
	Kontrolli i pajisjes Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	Ndryshimet Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).
	Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ►. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	Videot Videot për pajisjet ofrohen në kanalën në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

Licencat me burim të hapur:

Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

Ky informacion për përdoruesin vlen për pajisjet e mëposhtme:

CBN..	88..
-------	------

Shënim

Nëse pajisja juaj ka një N në emërtimin e pajisjes, atëherë bëhet fjalë për një pajisje NoFrost.

1 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Ruajini me kujdes këto informacione për përdoruesin, për t'i pasur në dispozicion në çdo kohë.

Nëse ia kalojmë pajisjen dikujt tjetër, kalojini pronarit të radhës edhe këto informacione për përdoruesin.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto informacione për përdoruesin përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Ndëqni gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

1.1 Përdorimi i parashikuar

- Kjo pajisje është parashikuar për përdorim në shtëpi dhe në ambiente të ngjashme, si për shembull:
 - Kuzhinat e personelit në dyqane, në zyra dhe ambiente të tjera pune
 - në bujqësi dhe nga vizitorë në hotele, motele dhe strehime të tjera
 - Struktura me fjetje dhe mëngjes
 - në shërbimin katering dhe përdorime të ngjashme në tregtinë me shumicë
- Përdorime të tjera:
 - Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

1.2 Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:

- Ruajtja dhe ftohja e:
 - Substancave kimike të paqëndrueshme, që marrin flakë ose irrituese
 - Lëndë me mundësi shpërthyes, si për shembull kanaçe aerosoli me gaz shtytës të djegshëm
 - Medikamenteve, plazmës së gjakut, preparateve laboratorike ose substancave dhe produkteve të ngjashme në bazë të Direktivës 2007/47/KE për pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyes

Përdorimi i gabuar i pajisjes çon në dëmtim ose prishje të ushqimeve të vendosura për ruajtje në frigorifer.

1.3 Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperatura mjedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim

- Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasa e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN	10 °C deri në 32 °C
N	16 °C deri në 32 °C
ST	16 °C deri në 38 °C
T	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

1.4 Grupi i përdoruesve

- Kjo pajisje nuk duhet të përdoret nga personat (duke përfshirë edhe fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo persona me mungesë përvoja dhe njohurish, përveç rastit kur ata mbikëqyrin ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes nga një person që përgjigjet për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbahen nën mbikëqyrje për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
- Fëmijët e moshës 3 deri 8 vjeç lejohen të mbushin dhe të zbrazin frigoriferin/ngrirësin.

1.5 Udhëzime paralajmërime - Rreziqet për përdoruesin

- PARALAJMËRIM: Mos i pengoni zgavrat e ajrimit në trupin e pajisjes ose në folenë e montimit.
- PARALAJMËRIM: Për të shpejtuar procesin e shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje tjetër mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
- PARALAJMËRIM: Mos dëmtoni qarkun e gazit ftohës.
- PARALAJMËRIM: Mos vendosni në punë asnjë pajisje elektrike brenda ndarjes së ftohjes/ngrirjes, të cilat nuk përputhen me mënyrën e ndërtimit të rekomanduar nga prodhuesi.
- PARALAJMËRIM: Kur montoni pajisjen, sigurohuni që kabli i rrjetit të mos ngecë ose mos dëmtohet.
- PARALAJMËRIM: Mos vendosni priza të lëvizshme të shumëfishta ose adaptorë në pjesën e pasme të pajisjes.

Pas montimit me sukses, duhet të jetë ende e mundur ta shkëputni pajisjen nga rrjeti.

- Prizë e arritshme (mbi, nën ose pranë pajisjes)
- Aktivizimi i siguresës në instalimin e godinës, në përputhje me rregullat e instalimit.



PARALAJMËRIM: Lëndë me rrezik djegieje/zjarri.

Ky simbol ndodhet në kompresor, por mund të jetë i vizatuar edhe në vende të tjera në pajisje. Identifikon rrezikun nga lëndët me rrezik zjarri. Mos e hiqni etiketën ngjitëse.

- Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisje, aq më e madhe duhet të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit. Dhoma e instalimit duhet të ketë një vëllim minimumi 1 m³ për çdo 8 g gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.
- Pastroni rregullisht sipërfaqet që mund të kenë kontakt me ushqimet dhe me sistemet e arritshme të shkarkimit të ujit.

Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

- Paketoni në enë/kuti të mbyllur e të pastër mishin ose peshkun e pagatuar. Në këtë mënyrë parandaloni që mishi ose peshku të prekin ushqimet e tjera ose që të pikojnë sipër tyre.
- Nëse frigoriferi/ngrirësi do të qëndrojë bosh për kohë të gjatë, fiken pajisjen, shkrijeni, pastrojeni dhe lëreni derën hapur për të shmangur formimin e mykut.
- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose ushqimet për ftohje. Për mbrojtjen, përdorni p.sh., doreza.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përmbajnë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.
- Hapeni derën vetëm për kohë të shkurtra. Në këtë mënyrë shmangni rritjen e temperaturës në brendësi të pajisjes.
- Mos i futni duart midis derës dhe pajisjes gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.
- Mos vendosni objekte në pjesën e përparme të pllakës së poshtme të xhamit, për të garantuar një mbyllje pa probleme të derës së pajisjes. (shihni 5.2 Pjesa e ftohjes) (shihni 8.1 Raffet e derës)
- PARALAJMËRIM: Kjo pajisje duhet të fiksohet në përputhje me udhëzimin e përdorimit, për të përjashtuar rreziqe nga mungesa e stabilitetit.
- Respektoni udhëzimet për montimin dhe lidhjet.


Pajisjet me lidhje fikse të ujit:

- PARALAJMËRIM: Lidheni vetëm në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm.
- Respektoni vlerat e lidhjes për furnizimin me ujë.
- Lidheni pajisjen në furnizimin e ujit të pijshëm vetëm me një komplet të ri tubash. Mos i ripërdorni kompletet e tubave, por hidhini. Një komplet tubash gjendet brenda në pajisje.
- Shpëlani sistemin e ujit, nëse nuk është nxjerrë ujë për më shumë se 5 ditë.

1.6 Defektet, dëmtimet dhe riparimet

- Lidhja e rrjetit me spinë frigoriferi: Nëse dëmtohet kablli i lidhjes në rrjet të kësaj pajisjeje, duhet të zëvendësohet me një kabell lidhës të veçantë, që mund të merret nga prodhuesi ose shërbimi i tij i klientit. Ndërrimi lejohet të bëhet nga klienti.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga shërbimi i klientit ose nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Kur ka dëmtime ose defekte në pajisje, hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën. Kur tërhiqet spina e rrjetit, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kablli.

1.7 Udhëzime për hedhjen

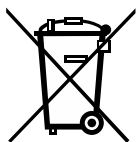

Koshi i plehrave me vizë sipër tregon që pajisja nuk mund të hidhet në mbeturinat e paklasifikuara komunale dhe duhet të dërgohet në një pikë grumbullimi të ndarë. Përmban lëndë të vlefshme dhe është e riciklueshme.



Simboli mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim për rrezikun e mëposhtëm: **Mund të jetë fatal në rast gëlltijeje ose futjeje në rrugët e frymëmarrjes.** Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rrezik.



Kjo etiketë ngjitëse ose një etiketë e ngjashme mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ajo tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuum (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos e hiqni etiketën ngjitëse.

- Për këtë arsye, hedhja e pajisjeve të nxjerra jashtë përdorimit duhet kryer në mënyrë të rregullt dhe profesionale, në përputhje me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme lokale. Mos dëmtoni qarkun e gazit ftohës gjatë transportit të hedhjes së pajisjes së nxjerrë jashtë përdorimit, në mënyrë që gazi ftohës (shihni specifikimet në etiketën e parametrave) dhe vaji të mos derdhen në mënyrë të pakontrolluar.
- Për Gjermaninë: Në pikat lokale të riciklimit / mbledhjes së materialeve të ripërdorshme, pajisja mund të hidhet pa pagesë në koshat e klasës 1. Në rastin e blerjes së një frigoriferi ftohës / ngrirës dhe një sipërfaqeje dyqani > 400 m², pajisja e vjetër mund të kthehet edhe në këtë dyqan.
- BE: Ju lutemi, informohuni pranë autoriteteve lokale rreth mundësive të mënjanimi të pajisjeve të vjetra.

1.8 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.liebherr.com

Ndarja "BioFresh" plotëson kërkesat e ndarjes së mbajtjes ftohtë sipas standardit DIN EN 62552:2020.

1.9 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

- Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substanca SVHC, në kuptim të rregullores REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Baza e të dhënave EPREL

- Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme <https://eprel.ec.europa.eu/> shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që të vendosni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

1.11 Licencat me burim të hapur

- Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Pjesët e këmbimit

- Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit për pjesët funksionale dhe pjesët me kapacitet ruajtës të pajimit është 15 vjet.

1.13 Nivelet e paralajmërimit

 RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohen.
 PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohen.
 VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila ka si pasojë lëndime të lehta ose mesatare fizike, nëse nuk mënjanohen.
KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

2 Pajisja në një vështrim të shpejtë

2.1 Përmbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtoheni te shitësi ose te shërbimi për klientin.

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisje me qëndrim të pavarur
- Pajisjet (në varësi nga modeli)
- Materiali i montimit (në varësi nga modeli)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Broshura e shërbimit

2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

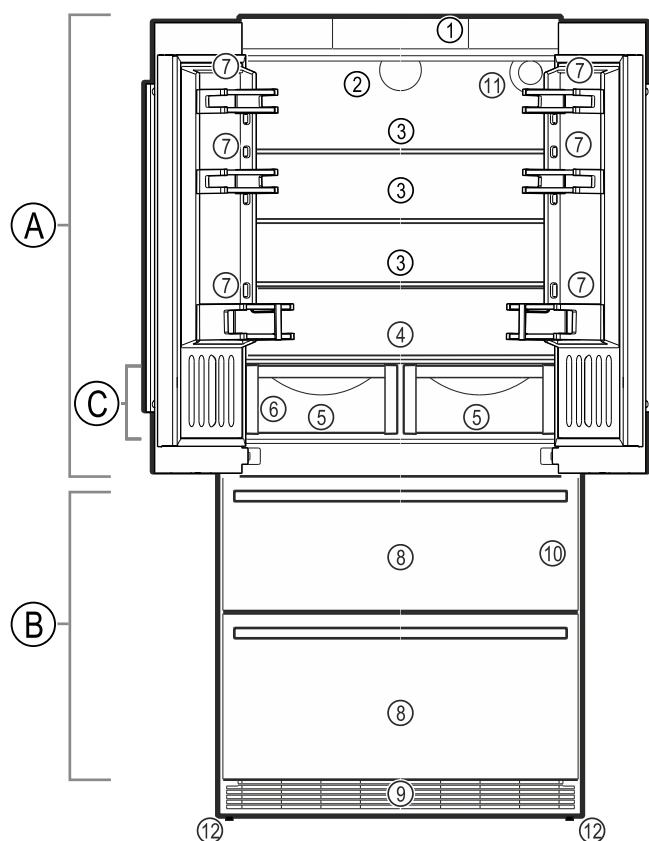


Fig. 1 Shembull ilustrues

Diapazoni i temperaturave

- (A) Pjesa e ftohjes (C) BioFresh
(B) Pjesa e ngrirjes

Pajisjet

- (1) Elementët e komandimit (7) Raftet e derës
(2) Ventilatori me filtrin me karbon aktiv të FreshAir (8) Pjesa e ngrirjes: Koshi me tërheqje
(3) Rafti mbajtës (9) Rrjeta e ajrimit
(4) Rafti i integruar i shisheve (10) IceMaker
(5) Koshi BioFresh (11) Filtri i ujit
(6) Etiketa e parametrave (12) Këmba me rregullim

3 Mënyra e funksionimit të elementeve komanduese




Ju e komandoni pajisjen me anë të butonit me prekje.

Ju mund të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionet duke prekur secilin simbol.

Pika e saktë e prekjes ndodhet midis simbolit dhe shpjegimit të simbolit.

3.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve

Në figura përdoren simbole të ndryshme për navigimin me butonin me prekje. Këto simbole përshkruhen në tabelën në vijim.

Simboli	Përshkrimi
 	Prekni shkurt me gisht butonin me prekje: Navigoni nëpër menynë kryesore dhe nëpër nënmeny.
 	Mbani shtypur butonin me prekje me kohën e specifikuar (p.sh. 3 sekonda): Aktivizoni/çaktivizoni funksionin ose vlerën.
 	Shtypja e shigjetës së navigimit disa herë njëra pas tjetrës: Navigoni në meny deri në funksionin që dëshironi.
	Shtypja e simbolit të konfirmimit: Aktivizoni/çaktivizoni funksionin. Hapni nënmenynë.
	Shigjeta me orën: Nevojiten më shumë se 10 sekonda derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	Shigjeta me specifikimin e kohës: Do të kalojë koha e treguar derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	Hapja e simbolit "Menyja Cilësimet": Navigoni për në menynë e cilësimeve dhe hapni menynë e cilësimeve. Nëse nevojitet: Në menynë e cilësimeve navigoni për në funksionin që dëshironi.
	Funksioni është aktiv Funksioni i zgjedhur është aktiv.
	Funksioni nuk është aktiv Funksioni i zgjedhur nuk është aktiv.

3.2 Menyja Cilësimet

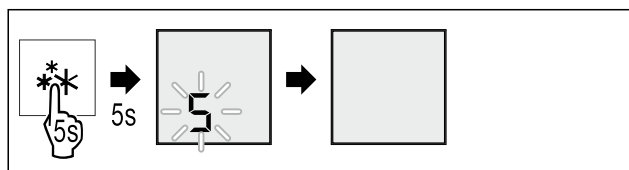


Fig. 2 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Hapet menyja Cilësimet.

- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

4 Vënia në punë

4.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Pajisja është instaluar dhe lidhur në përputhje me instruksionet e montimit.
- ❑ Të gjithë shiritat ngjitës, fletët ngjitëse dhe mbrojtëse, si dhe sigureset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.
- ❑ Të gjitha fletëpalosjet e reklamave janë hequr nga sirtarët.
- ❑ Mënyra e funksionimit të elementeve komanduese është e njohur. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të elementeve komanduese)

Ndizni pajisjen përmes elementeve komanduese:

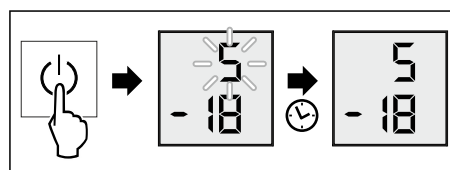


Fig. 3 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Shfaqet treguesi i statusit.
- Pajisja ftohet në temperaturën e synuar të vendosur nga fabrika.

Informacione të tjera:

- Vini në funksionim IceMaker. (shihni 4.2 Vënia në funksionim e IceMaker)

Shënim

Prodhuesi këshillon:

- Futja e ushqimeve: Pritni rreth 6 orë derisa të arrihet temperatura e vendosur.
- Futni **ushqimet për ngrirje** në -18 °C ose më ftohtë.
- Ndiqui udhëzimet për ruajtjen. (shihni 5.1 Udhëzime për ruajtjen)

Shënim

Aksesorët mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Vënia në funksionim e IceMaker

Nëse pajisja juaj është e pajisur me IceMaker, duhet që **përpara përdorimit të parë** ta pastroni IceMaker.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Lidhja e sistemit të furnizimit me ujë është realizuar. Shihni Installation Guide ose manualin e montimit.
- ❑ Pajisja është lidhur plotësisht.

- Pastroni IceMaker. (shihni 9.6.6 Pastrimi i IceMaker)

5 Ruajtja

5.1 Udhëzime për ruajtjen



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike!

Përdorimi i pajisjeve elektrike në zonën e ushqimeve mund të shkaktojë rënje zjarri.

- Mos përdorni pajisje elektrike në zonën e ushqimeve të pajisjes, nëse kjo nuk rekomandohet nga prodhuesi.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit.

Ndiqui specifikimet e mëposhtme për ruajtjen:

- Mbani të lira kanalet e ajrit në ventilator.
- Në pjesën e ngrirjes: Paketoni mirë ushqimet.
- Paketoni në enë/kuti të mbyllura ose mbuloni ushqimet që marrin ose lëshojnë lehtë aromë ose shije.
- Ruani lëngjet në enë të mbyllura.
- Vendosni ushqimet me distancë nga njëra-tjetra, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.
- Vendosni ushqimet në ruajtje në përputhje me specifikimet në paketim.
- Mbani gjithmonë parasysh datën e dhënë për afatin e përdorimit, e cila ndodhet në paketim.

Shënim

Mosndjekja e këtyre këshillave mund të rezultojë në prishjen e ushqimeve.

5.2 Pjesa e ftohjes

Nëpërmjet qarkullimit të ajrit në pajisje krijohet zona me temperatura të ndryshme. Zonat me temperatura të ndryshme i shihni te pasqyra e pajisjes dhe pjesëve. (shihni 2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve)

5.2.1 Sistemimi i ushqimeve



VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga vendosja e gabuar e ushqimeve ose objekteve!

Kur vendosni ushqime ose objekte qelqi mbi pllakën më të poshtme prej xhami, dera mund të mos mbyllet mirë. Si pasojë, rafti i derës mund të thyhet, ushqimet ose objektet mund të bien dhe mund të shkaktojnë lëndime.

- Mbajeni të lirë pjesën e përparme të pllakës më të poshtme prej xhami.

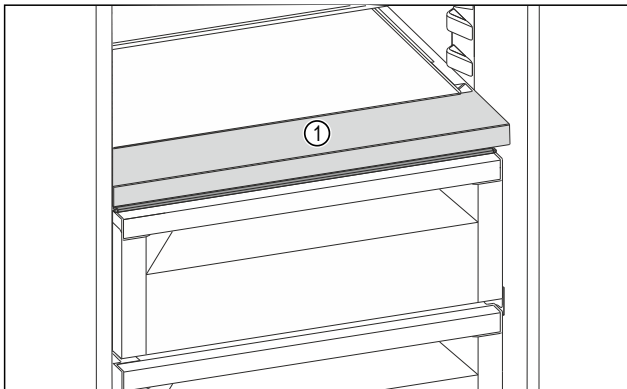


Fig. 4 Shembull ilustrues

(1) Zona e përparme

- Pjesa e sipërme dhe te dera: Vendosni në ruajtje gjalpën, djathin, konservat dhe tubetat.
- Zona me temperaturën më të ftohtë: Vendosni në ruajtje ushqimet që prishen lehtë, si ushqimet e gatshme.

5.3 BioFresh

BioFresh zgjat kohën e ruajtjes për disa ushqime të freskëta, në krahasim me ftohjen e zakonshme.

Në pajisjen tuaj keni mundësinë të përdorni koshin BioFresh si koshi Fruit & Vegetable ose si koshi Meat & Dairy.

Shënim

Nëse temperaturat ulen nën 0 °C, ushqimet mund të ngrihen.

- Perimet e ndjeshme ndaj të ftohtës, si trangujt, patëllxhanët, kunguj dhe frutat tropikale të ndjeshme ndaj të ftohtës vendosini në ruajtje në pjesën e ftohjes.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje afër 0 °C. Kapaku i ndarjes kujdeset për lagështinë e vazhdueshme të pranishme të ajrit. Kjo klimë ruajtjeje është e përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve jo të paketuara dhe që kanë vetë lagështi të lartë (p.sh. sallatë, perime, fruta).

Lagështia e ajrit në ndarje varet nga përmbajtja e lagështisë së produktit që vendoset në ftohje dhe nga shpeshtësia e hapjes. Ju mund ta rregulloni lagështinë e ajrit.

Sistemimi i ushqimeve

- Vendosni në ruajtje frutat dhe perimet jo të paketuara. Nëse lagështia e ajrit është tepër e lartë:
- Rregulloni lagështinë e ajrit.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje afër 0 °C. Kjo klimë ruajtjeje është e përshtatshme për ushqime delikate (p.sh. produkte bulmeti, mish, peshk, sallam).

Sistemimi i ushqimeve

- Vendosni në ruajtje ushqimet e thata ose të paketuara.

5.4 Pjesa e ngrirjes

Në -18 °C këtu krijohet një klimë ruajtjeje e akullit e thatë. Një klimë e akullit e ruajtjes është e përshtatshme për ruajtjen për disa muaj të ushqimeve të ngirra dhe të artikujve në ngrirje, për prodhimin e kubave të akullit ose për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.

5.4.1 Ngrirja e ushqimeve

Sasia për ngrirje

Ju mund të ngrini maksimumi aq ushqime të freskëta brenda 24 orëve sa tregohet në etiketën e parametrave në pjesën "Kapaciteti i ngrirjes ... kg/24h".

Me qëllim që ushqimi të ftohet shpejt deri në brendësi, respektoni sasinë e mëposhtme për çdo paketim:

- Fruta dhe perime deri në 1 kg
- Mish deri në 2,5 kg

Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost

Në varësi të sasisë për ngrirje, përpara ngrirjes ju mund të aktivizoni funksionin SuperFrost, në mënyrë që të arrihen temperatura të ngrirjes së thellë. (shihni Aktivizimi i SuperFrost)

- Aktivizoni SuperFrost, kur sasia për ngrirje është më e madhe se rreth 2 kg.

Ruajtja

Momenti në të cilin aktivizoni funksionin SuperFrost varet nga sasia për ngrirje:

Sasia për ngrirje	Momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost
Sasi e vogël për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rreth 6 orë përpara ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojë automatikisht funksionin SuperFrost, mund të riorganizoni ushqimet.
Sasi maksimale për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rreth 24 orë përpara ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojë automatikisht funksionin SuperFrost, mund të riorganizoni ushqimet.

Sistemimi i ushqimeve



VINI RE

Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!
Shishet dhe kanaçet me pije mund të plasën nga ngrirja. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për pijet që përmbajnë gaz karbonik.

► Mos i ngrini shishet dhe kanaçet me pije!

Sasia për ngrirje	Sistemimi i ushqimeve
Sasi e vogël për ngrirje	Sistemojini ushqimet e paketuara në koshin më të sipërm me tërheqje.
Sasi maksimale për ngrirje	Shpërndajini ushqimet e paketuara në të dy koshat me tërheqje.

5.4.2 Shkrirja e ushqimeve



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- Gatuni ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju mund t'i shkrini ushqimet në mënyra të ndryshme:

- në pjesën e ftohjes
 - në mikrovalë
 - në furrë/sobë me ajër të nxehtë
 - në temperaturë ambienti
- Nxirrni nga frigoriferi vetëm aq ushqim sa ju nevojitet.

5.5 Kohët e ruajtjes

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

5.5.1 Ndarja e ftohjes

Vlen data e dhënë mbi paketim për afatin e përdorimit.

5.5.2 BioFresh

Gjalpë	në 1 °C	deri në 90 ditë
Djathë i fortë	në 1 °C	deri në 110 ditë
Qumësht	në 1 °C	deri në 12 ditë
Sallame, të prerë në feta	në 1 °C	deri në 8 ditë

Shpendë	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish derri	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish gjedhi	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish i egër gjahu	në 1 °C	deri në 6 ditë

Shënim

► Mbani parasysh se ushqimet e pasura me proteina prishen më shpejt. D.m.th. që molusqet dhe krustacet prishen më shpejt sesa peshku, dhe peshku priset më shpejt sesa mishi.

Perime, sallata

Karçof	në 1 °C	deri në 14 ditë
Selino	në 1 °C	deri në 28 ditë
Lulelakër	në 1 °C	deri në 21 ditë
Brokoli	në 1 °C	deri në 13 ditë
Çikore	në 1 °C	deri në 27 ditë
Marule	në 1 °C	deri në 19 ditë
Bizele	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kale jeshile	në 1 °C	deri në 14 ditë
Karota	në 1 °C	deri në 80 ditë
Hudhër	në 1 °C	deri në 160 ditë
Lakër rrepë	në 1 °C	deri në 14 ditë
Sallatë e rrumbullt	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakra	në 1 °C	deri në 13 ditë
Presh	në 1 °C	deri në 29 ditë
Kërpudha	në 1 °C	deri në 7 ditë
Rrepa	në 1 °C	deri në 10 ditë
Lakër Brukseli	në 1 °C	deri në 20 ditë
Shpargull	në 1 °C	deri në 18 ditë
Spinaq	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakër kaçurrele	në 1 °C	deri në 20 ditë

Fruta

Kajsi	në 1 °C	deri në 13 ditë
Mollë	në 1 °C	deri në 80 ditë
Dardha	në 1 °C	deri në 55 ditë
Boronica	në 1 °C	deri në 3 ditë
Hurma arabie	në 1 °C	deri në 180 ditë
Luleshtrydhe	në 1 °C	deri në 7 ditë
Fiq	në 1 °C	deri në 7 ditë
Kulumbri	në 1 °C	deri në 9 ditë
Mjedra	në 1 °C	deri në 3 ditë
Rrush serezi	në 1 °C	deri në 7 ditë
Qershi, të ëmbla	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kivi	në 1 °C	deri në 80 ditë
Pjeshkë	në 1 °C	deri në 13 ditë
Kumbulla	në 1 °C	deri në 20 ditë
Boronicë e kuqe	në 1 °C	deri në 60 ditë

Rubarbe	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush frëngu	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush	në 1 °C	deri në 29 ditë

5.5.3 Dhoma e ngrirjes

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme		
Akullore	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Sallame, proshuta	në -18 °C	2 deri në 3 muaj
Bukë, produkte brumi për pjekje	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Mish i egër, mish derri	në -18 °C	6 deri në 9 muaj
Peshk, me yndyrë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Peshk, pa yndyrë	në -18 °C	6 deri në 8 muaj
Djathë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Shpendë, mish gjedhi	në -18 °C	6 deri në 12 muaj
Perime, fruta	në -18 °C	6 deri në 12 muaj

6 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin. Mos i mbulonit vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull nga temperatura e ambientit . Kur temperatura e ambientit është më e ngrohtë, atëherë konsumi i energjisë mund të rritet.
- Hapeni pajisjen mundësisht sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë konsumi i energjisë.
- Sistemit i ushqimeve të ndara: home.liebherr.com/food.
- Të gjitha ushqimet vendosini në ruajtje të paketuara mirë dhe të mbuluara. Kështu shmangjet formimi akullit/borës.
- Nxirrini ushqimet nga frigoriferi në kohën e nevojshme, në mënyrë që ato të mos ngrohen shumë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërinë të ftohen në temperaturën e dhomës.
- Shkrini produktet e ngrira në ndarjen e ftohjes.
- Në rastin e pushimeve të gjata, përdorni funksionin e pushimeve .

7 Përdorimi

7.1 Elementët e komandimit dhe tregues

Përmes elementëve komandues dhe tregues mund të kontrolloni statusin e pajisjes suaj dhe të ndryshoni funksionet e saj.

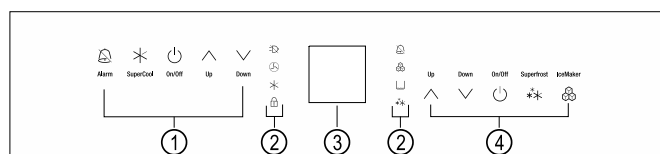


Fig. 5

- (1)** Funksionet e pajisjes në pjesën e ftohjes
- (2)** Dritat LED të statusit

- (4)** Funksionet e pajisjes në pjesën e ngrirjes

7.1.1 Treguesi i statusit

Treguesi i statusit tregon statusin aktual të pajisjes.

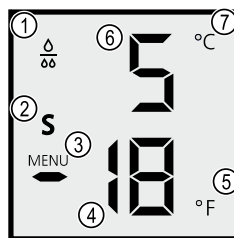


Fig. 6

- | | |
|---|--|
| (1) Simboli i filtrit të ujit | (5) Njësia e temperaturës në gradë Fahrenheit |
| (2) Simboli i modalitetit të Shabatit | (6) Treguesi i temperaturës në pjesën e ftohjes |
| (3) Simboli i menisë | (7) Njësia e temperaturës në gradë Celsius |
| (4) Treguesi i temperaturës në pjesën e ngrirjes | |

7.1.2 Simbolet trequese

Simbolet treguese janë informacion rreth gjendjes aktuale të pajisjes.

Simboli	Gjendja e pajisjes
	Numër që pulson Pajisja është duke punuar. Temperatura pulson derisa të arrihet vlera e vendosur.
	Treguesi i temperaturës në pjesën e ftohjes Do të shfaqet temperatura e pjesës së ftohjes.
	Treguesi i temperaturës në pjesën e ngrirjes Do të shfaqet temperatura e pjesës së ngrirjes.
S	Simboli SabbathMode SabbathMode është aktiv.
	Simboli i filtrit të ujit Ndërroni filtrin e ujit.
MENU	Simboli Menü Pajisja është në modalitet konfigurimi.
°C	Njësia e temperaturës në gradë Celsius Njësia e temperaturës në gradë Celsius është aktive.
°F	Njësia e temperaturës në gradë Fahrenheit Njësia e temperaturës në gradë Fahrenheit është aktive.

Simbolet tek treguesi i statusit

7.1.3 Dritat LED të statusit

Dritat LED të statusit japin informacion rreth gjendjes aktuale të pajisjes.

Përdorimi

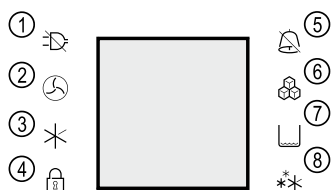


Fig. 7

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Drita LED e ikjes së korrentit | (5) Drita LED e alarmit |
| (2) Drita LED e filtrit të pluhurit | (6) Drita LED e IceMaker |
| (3) Drita LED e SuperCool | (7) Drita LED e depozitës së ujit |
| (4) Drita LED e siguresës për fëmijët | (8) Drita LED e SuperFrost |

Simboli	Gjendja e pajisjes
	Drita LED e ikjes së korrentit Temperatura e ngrirjes është rritur shumë gjatë orëve ose ditëve të fundit si rezultat i shkëputjes së rrjetit ose ndërprerjes së energjisë.
	Drita LED e filtrit të pluhurit Pastroni filtrin e pluhurit në xokolin e pajisjes.
	Drita LED e SuperCool Funksioni SuperCool është aktiv.
	Drita LED e siguresës për fëmijët Funksioni i siguresës për fëmijët është aktiv.
	Drita LED e alarmit Ka ndodhur një gabim.
	Drita LED e IceMaker Funksioni IceMaker është aktiv.
	Drita LED e depozitës së ujit Niveli i ujit në depozitën e ujit është i ulët. Mbushni ujin. (shihni 8.7 IceMaker)
	Drita LED e SuperFrost Funksioni SuperFrost është aktiv.

Dritat LED të statusit

7.1.4 Funksionet e pajisjes në pjesën e ftohjes

Me këto funksione mund të konfiguroni pjesën e ftohjes.

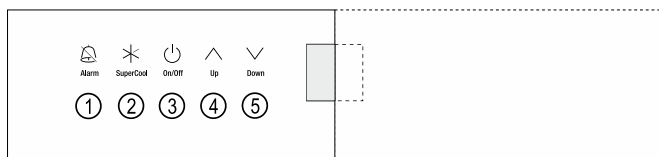


Fig. 8

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) Alarmi | (4) Rrisni temperaturën e pjesës së ftohjes |
| (2) SuperCool NDEZJA/ FIKJA | (5) Ulni temperaturën e pjesës së ftohjes |
| (3) NDEZJA/FIKJA e pjesës së ftohjes | |

Simboli	Përshkrimi
	Konfirmon alarmet.
	Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin SuperCool.
	Aktivizoni ose çaktivizoni pjesën e ftohjes.

Simboli	Përshkrimi
	Rrisni temperaturën e pjesës së ftohjes.
	Ulni temperaturën e pjesës së ftohjes.

Simbolet e funksioneve të pajisjes në pjesën e ftohjes

7.1.5 Funksionet e pajisjes në pjesën e ngrirjes

Me këto funksione mund të konfiguroni pjesën e ngrirjes.

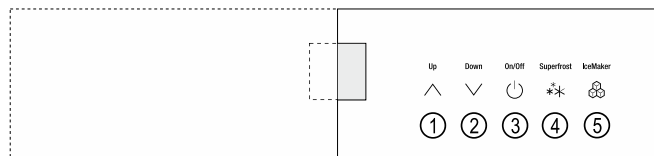


Fig. 9

- | | |
|--|------------------------------|
| (1) Rrisni temperaturën e pjesës së ngrirjes | (4) SuperFrost NDEZJA/ FIKJA |
| (2) Ulni temperaturën e pjesës së ngrirjes | (5) IceMaker NDEZJA/ FIKJA |
| (3) NDEZJA/ FIKJA e pjesës së ngrirjes | |

Simboli	Përshkrimi
	Rrisni temperaturën e pjesës së ngrirjes.
	Ulni temperaturën e pjesës së ngrirjes.
	Aktivizoni ose çaktivizoni pjesën e ngrirjes.
	Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin SuperFrost.
	Aktivizoni ose çaktivizoni IceMaker.

7.2 Funksionet e pajisjes

7.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes

Funksionet e pajisjes janë konfiguruar në mënyrë të tillë nga fabrika që pajisja juaj të jetë plotësisht funksionale.

Përpara se të ndryshoni, të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionet e pajisjes, sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Ju keni lexuar dhe keni kuptuar përshkrimet për mënyrën e funksionimit të ekranit. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të elementeve komanduese)
- ☐ Ju jeni familiarizuar me elementët e komandimit dhe elementët tregues të pajisjes suaj. (shihni 7.1 Elementët e komandimit dhe tregues)

Ndizni dhe fikni pajisjen

Me këtë funksion ju fikni dhe ndizni të gjithë pajisjen.

Fikja e pajisjes

Kur fikni pajisjen, atëherë të gjitha rregullimet e kryera më parë do të ruhen.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Janë ndjekur të gjitha udhëzimet e veprimeve (shihni 12 Nxjerrja jashtë pune).

Fikja e pjesës së ftohjes:

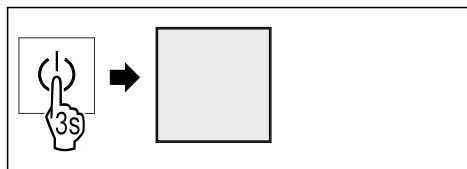


Fig. 10

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Treguesit LED të ekranit nuk ndriçojnë më.
- Pjesa e ftohjes çaktivizohet.

Fikja e pjesës së ngrirjes:

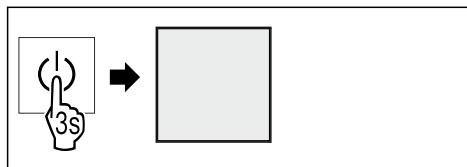


Fig. 11

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Treguesit LED të ekranit nuk ndriçojnë më.
- Pjesa e ngrirjes u çaktivizua.

Ndezja e pajisjes

Ndezja e pjesës së ftohjes:

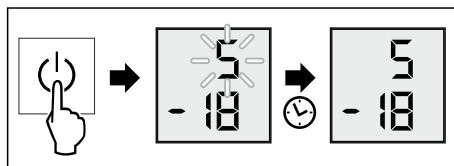


Fig. 12 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pjesa e ftohjes aktivizohet.
- Rregullimet e kryera më parë do të rivendosen.
- Pajisja e ftohjes në temperaturën e synuar të vendosur.

Ndizni pjesën e ngrirjes:

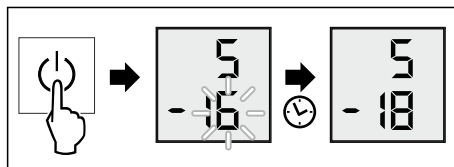


Fig. 13 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pjesa e ngrirjes aktivizohet.
- Rregullimet e kryera më parë do të rivendosen.
- Pajisja e ngrirjes ftoh në temperaturën e synuar të vendosur.

Temperatura

Me këtë funksion ju vendosni temperaturën.

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit

Zona e temperaturës	Temperatura e vendosur nga fabrika	Cilësimi i rekomanduar
Pjesa e ftohjes	5 °C	4 °C
Pjesa e ngrirjes	-18 °C	-18 °C

Zona e temperaturës	Temperatura e vendosur nga fabrika	Cilësimi i rekomanduar
BioFresh	0 °C	B-Value (shihni Vendosija e BioFresh B-Value)

Vendosija e temperaturës në pjesën e ftohjes

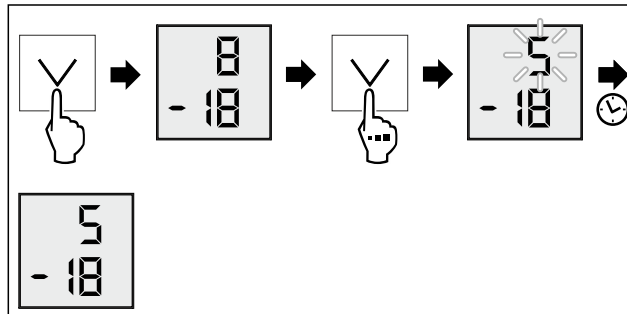


Fig. 14 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Temperatura vendoset.

Vendosija e temperaturës në pjesën e ngrirjes

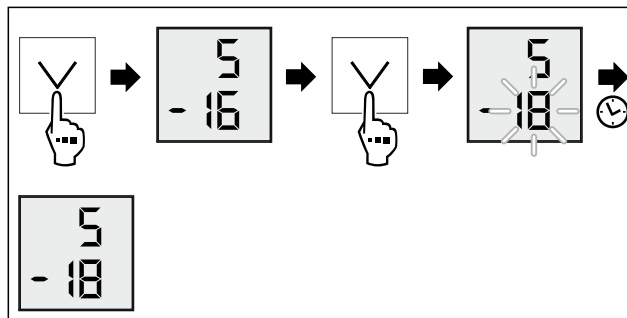


Fig. 15 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Temperatura vendoset.

Vendosija e temperaturës në BioFresh

Temperaturën mund ta vendosni me anë të **BioFresh B-Value**. (shihni Vendosija e BioFresh B-Value)


Njësia e temperaturës

Me këtë funksion ju vendosni njësinë e temperaturës. Ju mund të vendosni gradë Celsius ose gradë Fahrenheit si njësi të temperaturës.

Vendosija e njësisë së temperaturës



Fig. 16

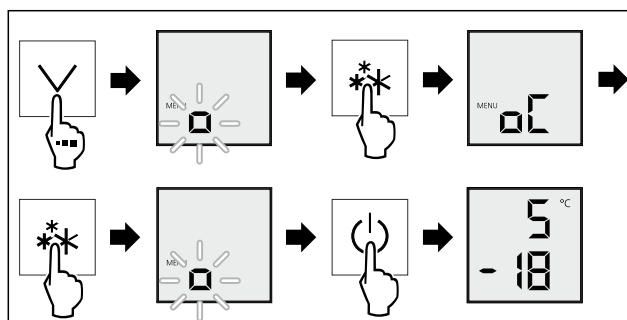

Përdorimi

Fig. 17 Shembull ilustrues: Ndërrojeni nga gradë Fahrenheit në gradë Celsius.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Njësia e temperaturës do të vendoset.

BioFresh B-Value

Me këtë funksion ju vendosni BioFresh B-Value. Me BioFresh B-Value ju mund ta vendosni BioFresh në një nivel paksa më të ngrohtë ose më të ftohtë, kur kjo nevojitet për shkak të temperaturës më të lartë ose më të ulët të ambientit. Në momentin e dërgimit nga fabrika, vlera BioFresh B-Value është caktuar në B5. Nëse e ndryshoni B-Value, atëherë mbani parasysh tabelën e mëposhtme:

Vlera	Përshkrimi
b1	Temperatura më e ulët
b1-b4	Temperatura mund të bjerë nën 0 °C, kështu që ushqimet mund të ngrijnë paksa.*
b5	Temperatura e paracaktuar
b9	Temperatura më e lartë

Vendosja e BioFresh B-Value



Fig. 18

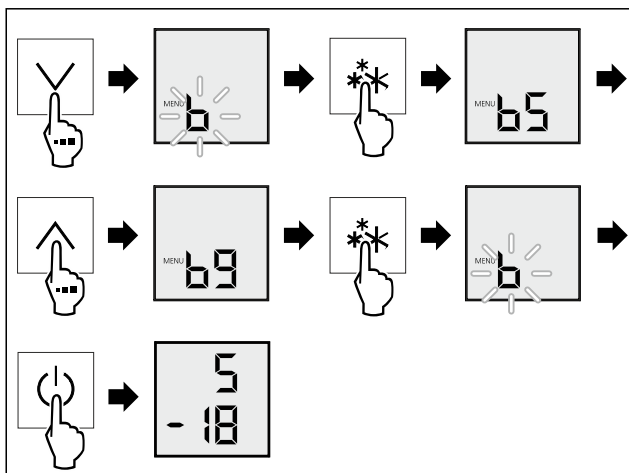


Fig. 19 Shembull ilustrues: Ndërrojeni nga B5 në B6.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ BioFresh B-Value do të vendoset.

SuperCool

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperCool. Kur aktivizoni funksionin SuperCool, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ftohjes. Si rezultat arrini temperatura freskimi më të ulët. Ju mund ta aktivizoni funksionin SuperCool kur dëshironi të ftohni shpejt sasi të mëdha ushqimi.

Këtë funksion mund ta përdorni në koshin e sipërm dhe të poshtëm me tërheqje, në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i SuperCool

Momenti për aktivizimin e funksionit:

- Kur dëshironi të ruani ushqime të freskëta në pjesën e ftohjes: Aktivizoni funksionin kur futni ushqimet.



Fig. 20

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ SuperCool aktivizohet.
- ▷ Drita LED e SuperCool ndizet.

Çaktivizimi i SuperCool

SuperCool çaktivizohet automatikisht pas 6 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperCool edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 21

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ SuperCool do të çaktivizohet.
- ▷ Drita LED e SuperCool nuk ndizet.
- ▷ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.

SuperFrost

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperFrost. Kur aktivizoni funksionin SuperFrost, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ngrirjes. Si rezultat arrini temperatura ngrirjeje më të thella.

Përdorimi:

- Ushqimet e freskëta ngrijnë shpejt deri në brendësi. Kjo siguron që të ruhen vlerat ushqyese, pamja dhe shija e ushqimeve.
- Rritni rezervat e ftohjes në ushqimet e ruajtura në ngrirje, përpara se të shkrini pajisjen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Kur dera lihet hapur për një kohë të gjatë, sepse p.sh. doni të vendosni brenda ushqime, pajisja kontrollon automatikisht nëse temperatura reale në pajisje përputhet me temperaturën e vendosur në pajisje. Kur ndryshimi i tejkalon një vlerë të caktuar, pajisja ftoh automatikisht më shumë. Kështu temperatura e shfaqur në ekran mund të jetë më e lartë se temperatura reale në pajisje. Kjo është normale dhe pajisja juaj punon pa probleme.*

Aktivizimi i SuperFrost

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Sasia e produkteve për ngrirje dhe momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost janë marrë parasysh. (shihni Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost)



Fig. 22

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ SuperFrost aktivizohet.
- ▷ Drita LED e SuperFrost ndizet.

Çaktivizimi i SuperFrost

Në varësi nga sasia e ushqimeve të vendosura, SuperFrost çaktivizohet automatikisht pas 56 deri në 72 orë. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperFrost edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 23

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- SuperFrost do të çaktivizohet.
- Drita LED e SuperFrost nuk ndizet.

Funksioni i pushimeve IceMaker

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni funksionin e pushimeve. IceMaker. Kur aktivizoni funksionin e pushimeve, forma e kubeve të akullit të IceMaker rrotullohet përposh, në mënyrë që të mos mbetet ujë në formën e kubeve të akullit.

Gjendja e pajisjes me funksionin e pushimeve aktiv- IceMaker
Në pjesën e ngrirjes ruhet temperatura e vendosur.
SuperCool do të çaktivizohet.

Aktivizoni funksionin e pushimeve për IceMaker

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Forma e kubeve të akullit është plotësisht e zbratur.
- Mbajtësja e kubeve të akullit është vendosur.
- Koshi me tërheqje i pjesës së ngrirjes është mbyllur.



Fig. 24

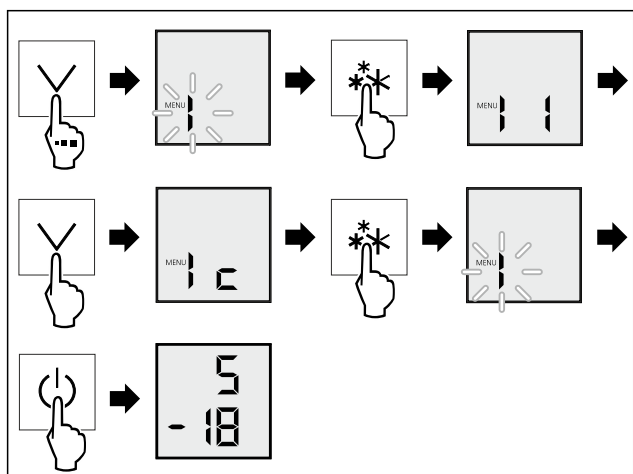


Fig. 25 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Funksioni i pushimeve për IceMaker aktivizohet.

Shënim

- Për të shmangur aroma të këqija dhe formimin e mykut:
- Hapni koshin me tërheqje të pjesës së ngrirjes.

Çaktivizoni funksionin e pushimeve për IceMaker



Fig. 26

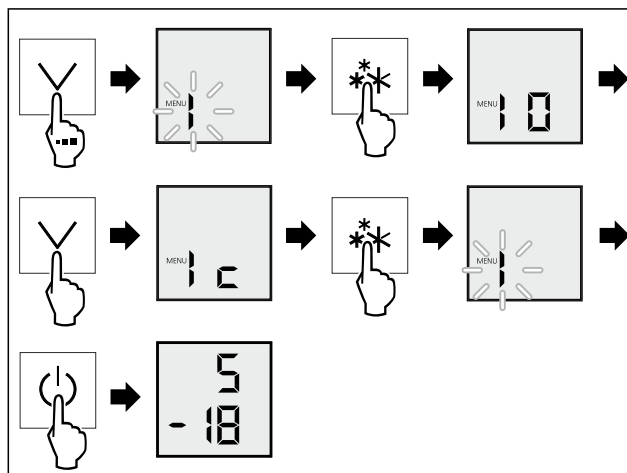


Fig. 27 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Funksioni i pushimeve për IceMaker është çaktivizuar.

SabbathMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SabbathMode. Kur e aktivizoni këtë funksion, disa funksione elektronike do të çaktivizohen. Në këtë mënyrë, pajisja juaj përmbush kërkesat fetare për festat hebraike, si për shembull në Shabat dhe plotëson certifikimin STAR-K Kosher.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.
Të gjitha funksionet në ekran përveç funksionit Çaktivizimi i SabbathMode janë të bllokuara.
Të gjitha funksionet mbeten aktive.
Ekrani qëndron i ndriçuar kur mbyllni derën.
Ndriçimi i brendshëm është i çaktivizuar.
Kujtesat nuk ekzekutohen. Intervali kohor i vendosur ndalohet.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen.
Nuk ka asnjë alarm të derës.
Nuk ka asnjë alarm të temperaturës.
IceMaker është jashtë funksioni.
Cikli i shkrirjes punon vetëm sipas kohës së paracaktuar, pa marrë parasysh përdorimin e pajisjes.
Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike, pajisja rikthehet në SabbathMode.

Gjendja e pajisjes

Shënim

Kjo pajisje mban certifikimin e institutit "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Një listë të pajisjeve të certifikuara nga STAR-K e gjeni në www.star-k.org/appliances.

Aktivizimi i SabbathMode



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga ushqimi i prishur!

Nëse keni aktivizuar SabbathMode dhe ndodh një ndërprerje e energjisë elektrike, në treguesin e statusit nuk shfaqet asnjë mesazh për ndërprerjen e energjisë elektrike. Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja vazhdon sërish punën në SabbathMode. Për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike ushqimet mund të prishen dhe konsumimi i tyre mund të shkaktojë helmim nga ushqimi.

Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike:

- Mos konsumi ushqimet që kanë qenë të ngrira dhe janë shkrirë.




Fig. 28

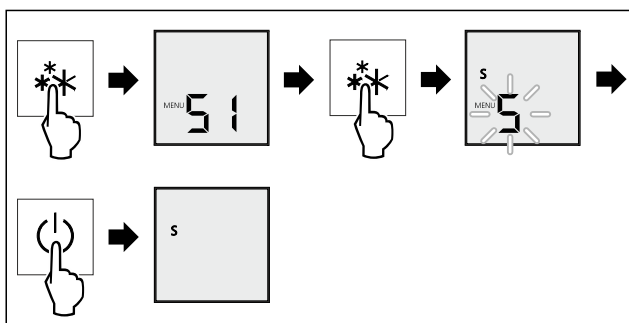


Fig. 29

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- SabbathMode aktivizohet.
- Treguesi i statusit tregon një „S“.

Çaktivizimi i SabbathMode

Modaliteti SabbathMode çaktivizohet automatikisht pas 80 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin SabbathMode edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 30

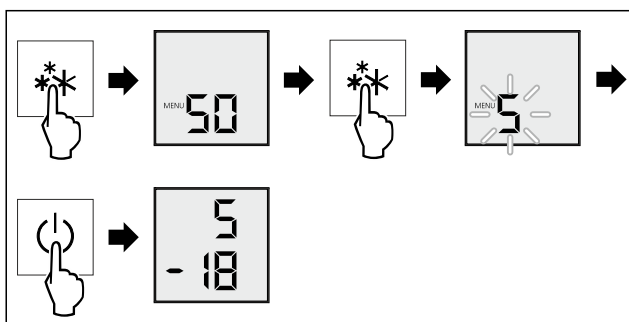


Fig. 31

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- SabbathMode do të çaktivizohet.

IceMaker

Me funksionin IceMaker ju aktivizoni ose çaktivizoni prodhimin e kubave të akullit.

Me funksionin MaxIce ju rritni sasinë e kubave të akullit të IceMaker. MaxIce do të çaktivizohet automatikisht pas 48 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin MaxIce edhe manualisht në çdo kohë:

Informacione të tjera për sasinë e kubave të akullit:	(shihni 10.1 Të dhënat teknike)
Informacione të tjera për furnizimin me ujë të IceMaker:	(shihni Furnizimi me ujë i IceMaker)
Informacione të tjera për pastrimin e linjave të IceMaker:	(shihni 9.6.6 Pastrimi i IceMaker)

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i IceMaker

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- IceMaker është vënë në punë. (shihni 8.7 IceMaker)



Fig. 32 Shembull ilustrues

- Shtypni simbolin IceMaker në elementin komandues.

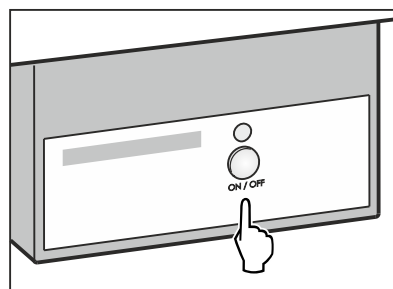


Fig. 33 Shembull ilustrues

- Shtypni butonin IceMaker në IceMaker brenda pjesës së ngrirjes.
- IceMaker aktivizohet. Mund të nevojiten deri në 24 orë derisa IceMaker të prodhojë kubat e parë të akullit.
- Drita LED e IceMaker ndizet.

Çaktivizimi i IceMaker



Fig. 34 Shembull ilustrues

- Shtypni simbolin IceMaker në elementin komandues.

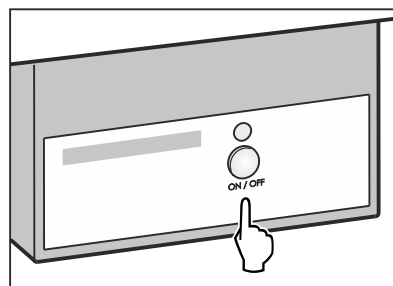


Fig. 35 Shembull ilustrues

- ▶ Shtypni butonin IceMaker në IceMaker brenda pjesës së ngrirjes.
- ▶ IceMaker do të çaktivizohet.
- ▶ Drita LED e IceMaker fiket.
- ▶ Prodhimi aktual i kubave të akullit do të përfundojë.
- ▶ IceMaker fiket automatikisht.

Furnizimi me ujë i IceMaker

Me këtë funksion ju vendosni furnizimin me ujë. Furnizimi me ujë rregullon sasinë e furnizimit të ujit. Ju mund ta ndryshoni furnizimin me ujë, kur ai nuk përputhet me presionin e ujit dhe madhësinë e kubave të akullit të prodhuar.

Në momentin e dërgimit nga fabrika, furnizimi me ujë është i caktuar në vlerën 4. Ju mund të zgjidhni një vlerë nga 1 (sasia më e vogël e furnizimit) deri në 8 (sasia më e madhe e furnizimit).

Vendosja e furnizimit me ujë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ IceMaker është vënë në punë. (shihni 4.2 Vënia në funksionim e IceMaker)
- ☐ IceMaker aktivizohet. (shihni Aktivizimi i IceMaker)



Fig. 36

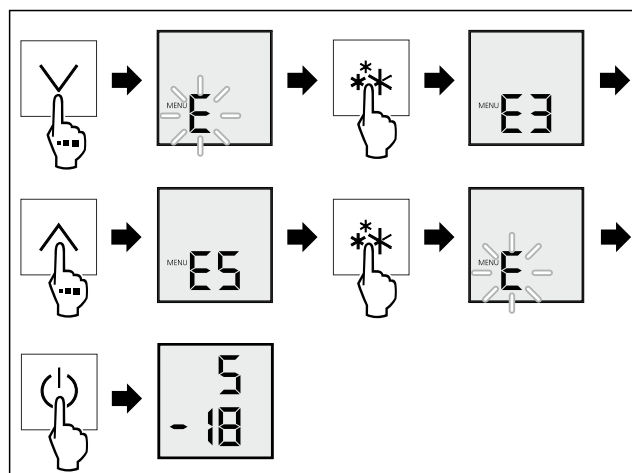


Fig. 37 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga vlera 3 në vlerën 5.

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Niveli i furnizimit me ujë do të vendoset.

Niveli i dritës së ekranit

Me këtë funksion ju rregulloni në mënyrë graduale nivelin e dritës së ekranit.

Ju mund të vendosni nivelet e mëposhtme të dritës:

- h0 = 0%
- h1 = 20%
- h2 = 40%
- h3 = 60%
- h4 = 80%
- h5 = 100% (Cilësimi i paracaktuar)

Vendosja e nivelit të dritës së ekranit



Fig. 38

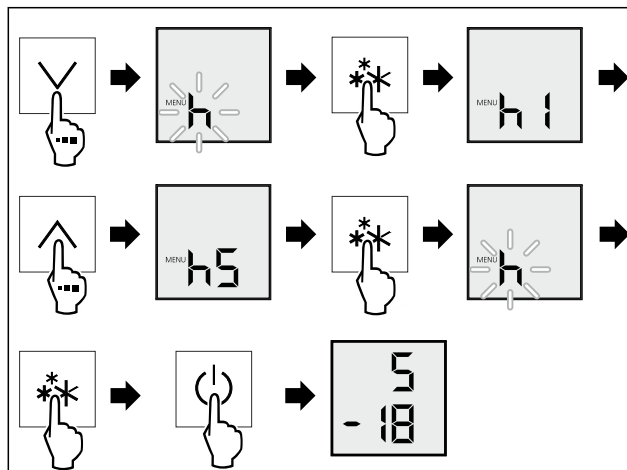


Fig. 39 Shembull ilustrues: Ndërrojeni nga 1 orë në 5 orë.

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ Niveli i dritës së ekranit do të vendoset.

H-Value

Me këtë funksion mund të aktivizoni dhe të rregulloni ngrohjen kundër kondensimit, kur formohet ujë i kondensuar rreth pjesës së ftohjes ose pjesës së ngrirjes. Uji i kondensuar mund të formohet kur ka lagështirë të lartë ajri dhe temperaturë të ulët ambientit.

Në momentin e dërgimit nga fabrika, vlera H-Value është caktuar në HA. Nëse e ndryshoni H-Value, mbani parasysh tabelën e mëposhtme:

Vlera	Përshkrimi
HA	Rregullimi automatik sipas lagështisë së ajrit dhe temperaturës së ambientit
H0	Ngrohja kundër kondensimit çaktivizohet.
H1	Ngrohja kundër kondensimit është e aktivizuar në rast kondensimi të fortë.

Vendosja e H-Value




Fig. 40

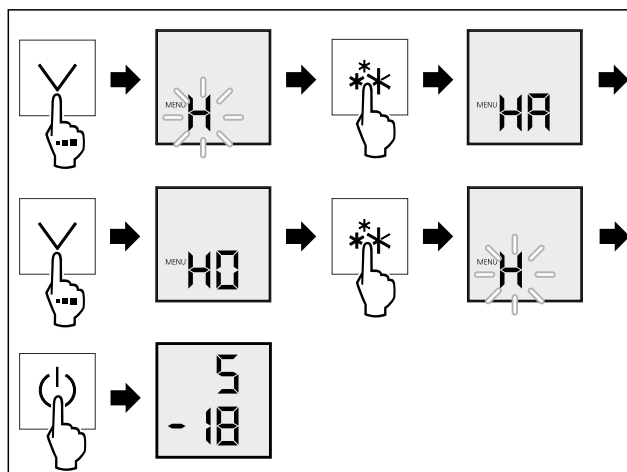


Fig. 41

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ H-Value do të vendoset.

Siguresa për fëmijët

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni bllokimin e panelit. Bllokimi i panelit parandalon përdorimin pa dashje të pajisjes, p.sh. nga fëmijët.

Me këtë funksion aktivizoni ose çaktivizoni siguresën për fëmijët. Siguresa e fëmijëve parandalon përdorimin pa dashje të pajisjes, p.sh. nga fëmijët.

Përdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa qëllim të funksioneve.
- Shmangni fikjen pa qëllim të pajisjes.
- Shmangni rregullimin pa qëllim të temperaturës.

Aktivizimi siguresës për fëmijët

Nëse aktivizoni siguresën për fëmijët, mund të navigoni më tutje nëpër menu, por nuk mund të zgjidhni apo të ndryshoni funksionet e tjera.




Fig. 42

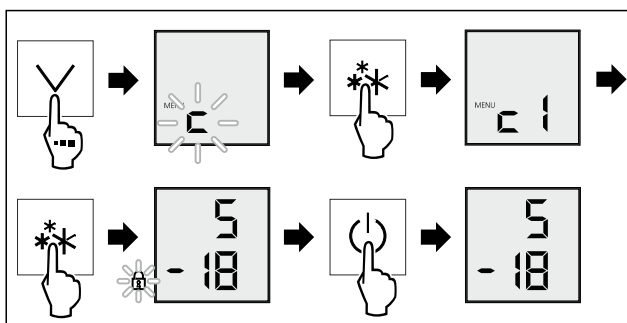


Fig. 43

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Siguresa për fëmijët është aktivizuar.

Çaktivizimi i siguresës për fëmijët



Fig. 44

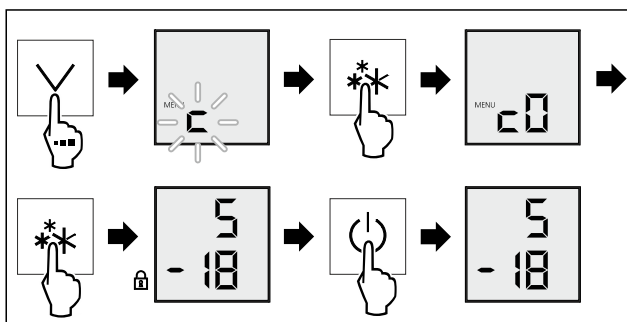


Fig. 45

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Siguresa për fëmijët është çaktivizuar.

8 Pajisjet

8.1 Raftet e derës

Raftet e derës janë të përshtatshme për ruajtjen e pijeve dhe të ushqimeve. Ju mund t'i zhvendosni raftet e derës për përdorim individual dhe t'i hiqni ato për t'i pastruar. Por Liebherr këshillon që raftet e derës të përdoren në pozicionin e vendosur në derë të dërguar nga fabrika.

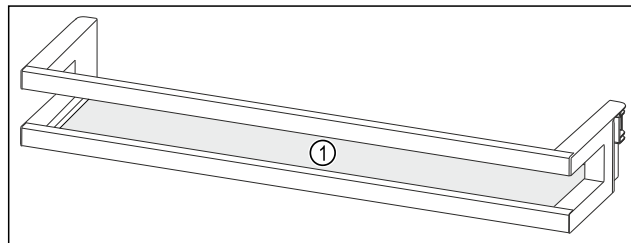


Fig. 46 Shembull ilustrues Raftet e derës

(1) Rafti mbajtës

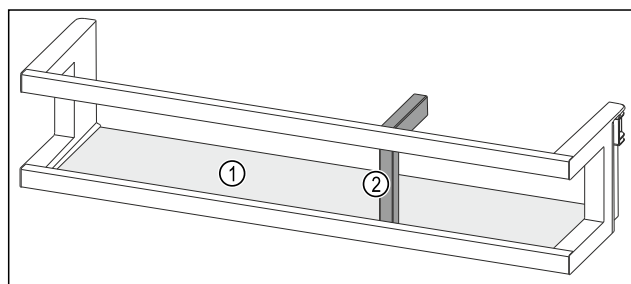


Fig. 47 Shembull ilustrues Rafti i derës me mbajtëse për shishe

(1) Rafti mbajtës

(2) Mbajtësja e shisheve

Tabela më poshtë tregon shembuj sesi mund të ruani gjërat në secilin raft të derës.

Raftet e derës	Ushqimi
Rafti i derës (shihni Fig. 46)	Gjalpë, djathë, conserva, tubeta
Rafti i derës me mbajtëse për shishe (shihni Fig. 47)	Shisheet Me mbajtësen e shisheve që lëviz ju siguron shisheet në raftin e derës.

8.1.1 Heqja e rafteve të derës

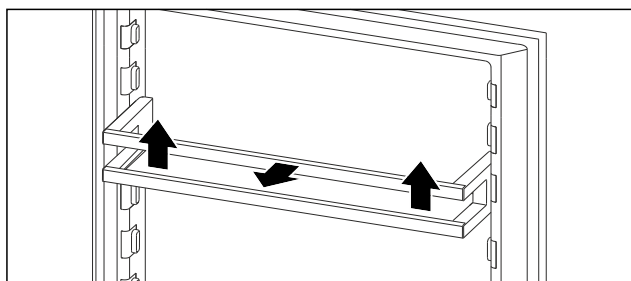


Fig. 48 Shembull ilustrues

- Shtyni raftin e derës nga poshtë për lart.
- Tërhiqni për nga përpara raftin e derës.

8.1.2 Vendosja e rafteve të derës



VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga vendosja e gabuar e ushqimeve ose objekteve!

Kur vendosni ushqime ose objekte qelqi mbi pllakën më të poshtme prej xhami, dera mund të mos mbyllet mirë. Si pasojë, rafti i derës mund të thyhet, ushqimet ose objektet mund të bien dhe mund të shkaktojnë lëndime.

- Mbajeni të lirë pjesën e përparme të pllakës më të poshtme prej xhami.

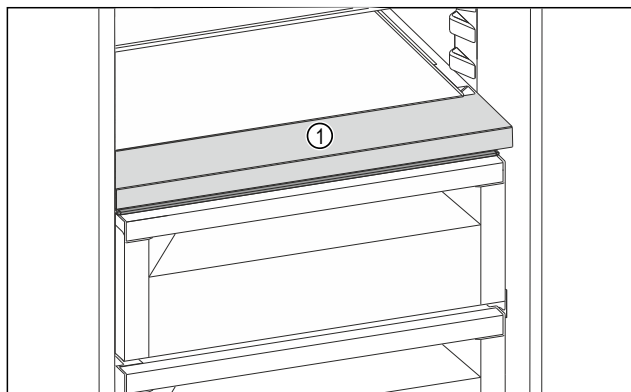


Fig. 49 Shembull ilustrues

(1) Zona e përparme

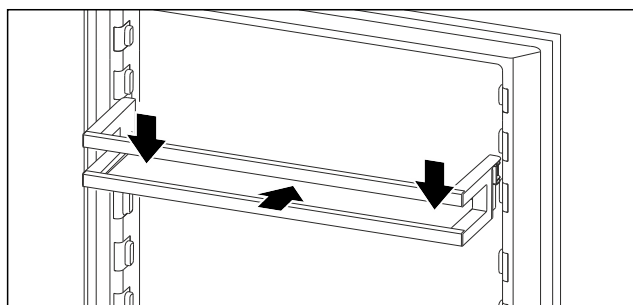


Fig. 50 Shembull ilustrues

- Shtyni brenda raftin e derës.
- Shtypni për poshtë raftin e derës.

8.2 Raftet mbajtës

Ka rafte të ndryshme mbajtës sipas llojit të pajisjes:

- raft mbajtës njëcopësh
- Rafti i ndryshueshëm mbajtës i shisheve (shihni 8.3 Rafti mbajtës praktik i shisheve)

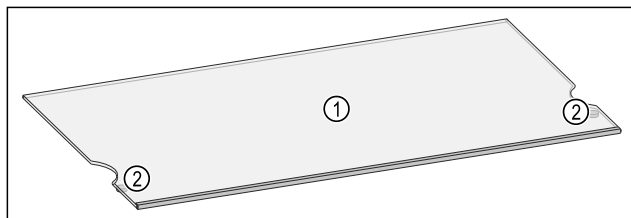


Fig. 51 Shembull ilustrues i raftit mbajtës

(1) Rafti mbajtës

(2) Ndaluese sigurie

8.2.1 Përdorimi i rafteve mbajtës në pjesën e ftohjes

Ju mund t'i zhvendosni raftet mbajtës në lartësi, ose t'i nxirrni plotësisht apo për t'i pastruar.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Raftet mbajtës janë bosh.

Heqja e raftit mbajtës

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndaluese sigurie kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

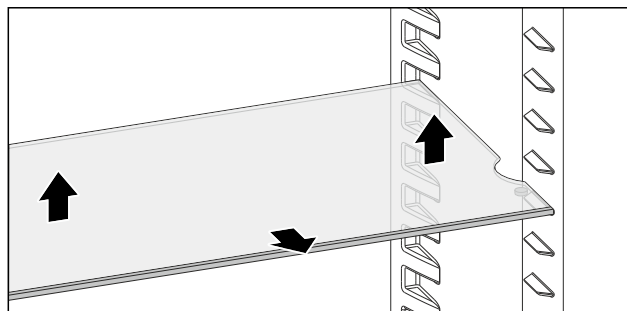


Fig. 52

- Ngrini raftet mbajtës.
- Nxirrni nga përpara raftin mbajtës.

-ose-

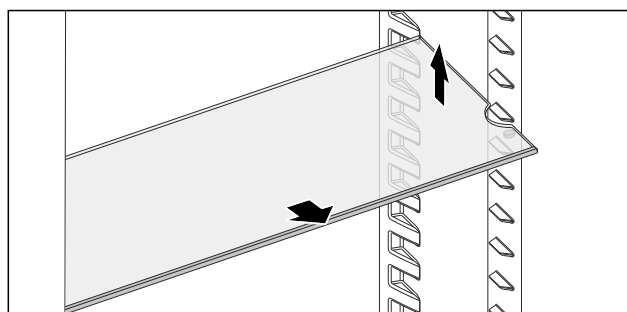


Fig. 53

- Heqja e thjeshtë: Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës dhe nxirrni nga përpara.
- Raftet mbajtës janë hequr.
- Ju mund t'i vendosni raftet mbajtës në një lartësi tjetër.

Vendosja e rafteve mbajtës

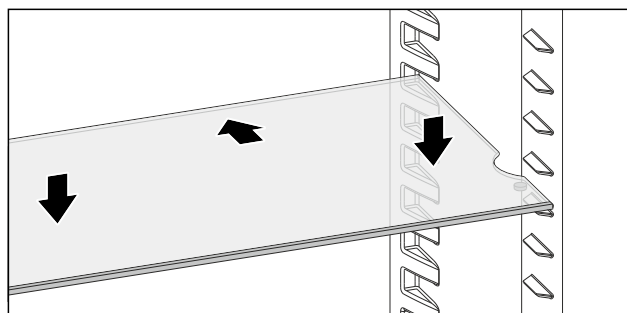


Fig. 54

Kur ndalueset e sigurisë janë me drejtim poshtë:

- Shtyjeni brenda raftin mbajtës deri në fund.
- Uleni poshtë raftin mbajtës.

-ose-

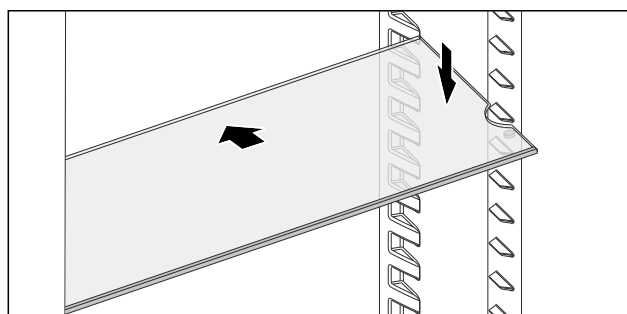


Fig. 55

- Futeni pjerrtas raftin mbajtës dhe uleni poshtë.
- Ndalueset e sigurisë ndodhen prapa raftit mbajtës të përparmë.

8.3 Rafti mbajtës praktik i shisheve

Në fundin e ndarjes së ftohjes, ju mund të përdorni një pllakë xhamit, të dyja pllakat e xhamit ose raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve. Në gjendjen e dërgimit, të dyja pllakat e xhamit janë të vendosura.

- (1) Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve

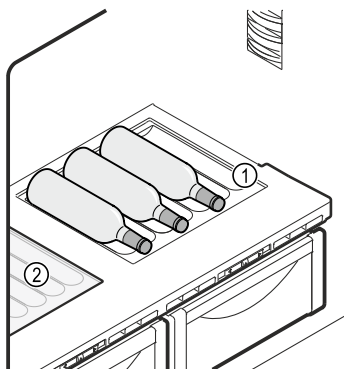


Fig. 57 Shembull ilustrues

- (1) Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve (2) Pllaka e xhamit

8.3.1 Përdorimi i raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

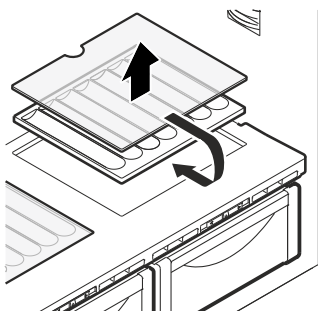


Fig. 58

- Ngrini lart përpara një pllakë xhami ose të dyja pllakat e xhamit (1) te foleja dhe tërhiqini jashtë.
- Hiqni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve.
- Vendoseni pllakën e xhamit Fig. 57 (2) nën raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve.
- Vendosni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve.
- Shtrini shishet me fundin të drejtuar në faqen e pasme të frigoriferit. (shihni Fig. 59)

Shënim

Nëse shishet janë më të gjata sesa rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve:

- Vendosni raftin e poshtëm të derës në një pozicion më të lartë.

8.3.2 Përdorimi i pllakave të xhamit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Shishet janë hequr.
- ☐ Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve është pastruar. (shihni 9.4 Heqja / vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve)

(shihni 9.6.5 Pastrimi i pjesëve)

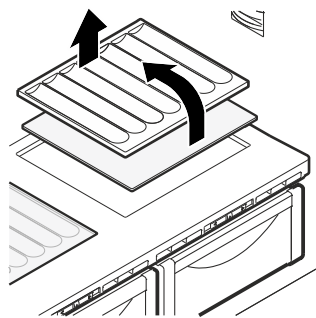


Fig. 60

- Vendosni pllakën e xhamit (1) pjerrtas, dhe të anuar për poshtë në pjesën prapa.
- Ulni poshtë pllakën e xhamit (1) përpara.
- Vendosni të dy pllakat e xhamit në të njëjtën mënyrë.

8.4 Sirtarët

Ju mund t'i hiqni sirtarët për t'i pastruar ata.

Heqja dhe vendosja e sirtarëve ndryshon sipas sistemit të tërheqjes. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- Lëreni të vendosur në pajisje sirtarin më të poshtëm.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme.

8.4.1 Sirtari mbi shina teleskop

Sirtari lëviz me shinat që zgjaten jashtë (shinat teleskop). Ekzistojnë shina teleskop me tërheqje të plotë jashtë dhe shina teleskop me tërheqje të pjesshme jashtë. Sirtarët me tërheqje të plotë jashtë mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Sirtarët me tërheqje të pjesshme jashtë nuk mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Lloji i sistemit që gjendet në pajisjen tuaj varet nga lloji i pajisjes.

Kaseta me hapje të plotë

Kasetën me hapje të plotë mund ta dalloni nga një kapëse që gjenden në çdo anë prapa majtas dhe djathtas në shinë.

Heqja e sirtarit

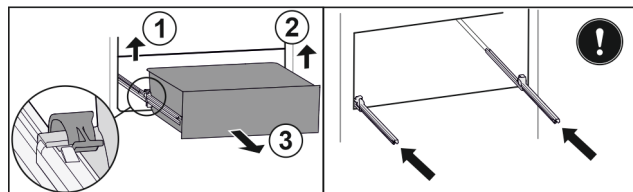


Fig. 61

- Tërhiqni sirtarin jashtë deri në fund.
- Ngrini lart kapësen e majtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përpara sirtarin e majta. Fig. 61 (1)
- Ngrini lart kapësen e djathtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përpara sirtarin nga e djathta. Fig. 61 (2)
- Hiqeni sirtarin nga përpara. Fig. 61 (3)
- Shtyni shinat brenda.

Vendosja e sirtarit

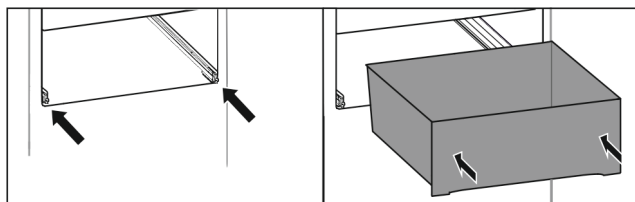


Fig. 62

- Shtyni shinat brenda.
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.
- Dëgjohet zhurma e kapjes së sirtarit në pjesën prapa.

8.5 Kapaku i ndarjes së koshit BioFresh

Kapaku i ndarjes kujdeset për lagështinë e vazhdueshme të pranishme të ajrit.

Lagështia e ajrit në koshin BioFresh rregullohet përmes mekanizmit rrëshqitës.

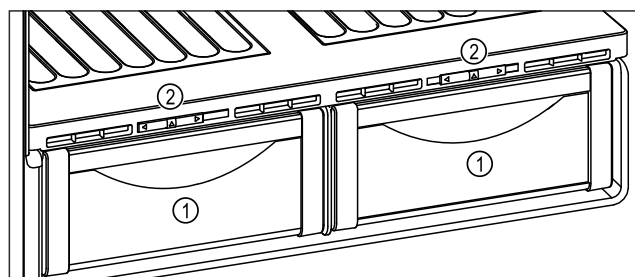


Fig. 63 Shembull ilustrues Kapaku i ndarjes së koshit BioFresh

- (1) Koshi BioFresh (2) Mekanizmit rrëshqitës

8.5.1 Ulja e lagështisë së ajrit në sirtar

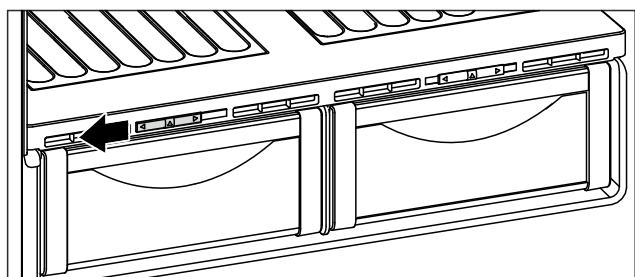


Fig. 64

- Çojeni mekanizmin rrëshqitës në pozicionin e majtë.
- Për sirtarin e dytë, ndiqni të njëjtat hapa trajtimi.

8.5.2 Rritja e lagështisë së ajrit në sirtar

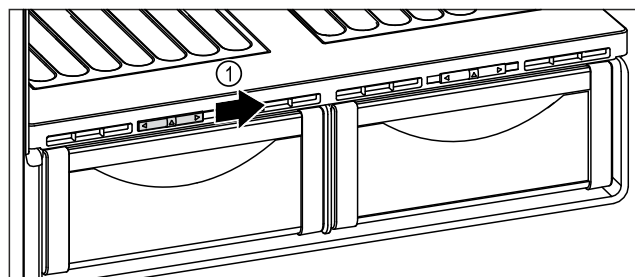


Fig. 65

- Çojeni mekanizmin rrëshqitës në pozicionin e djathtë.
- Për sirtarin e dytë, ndiqni të njëjtat hapa trajtimi.

8.6 Koshi me tërheqje

Ju mund t'i zhvendosni pajimet në koshin me tërheqje ose t'i hiqni për pastrimin. (shihni 9.3.2 Koshi me tërheqje)

Shënim

Ndiqni udhëzimet për sistemimin e ushqimeve. (shihni 5.2 Pjesa e ftohjes)

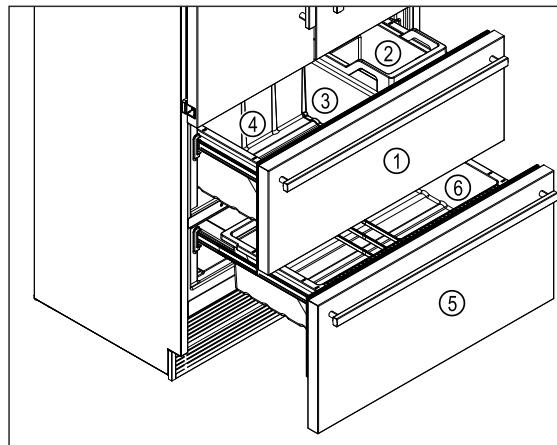


Fig. 66 Koshi me tërheqje në pjesën e ngrirjes

- (1) Koshi i sipërm me tërheqje (4) Kutia
(2) Ena e kubeve të akullit (5) Koshi i poshtëm me tërheqje
(3) Muri ndarës (6) Kutia

8.6.1 Zhvendosja e ndarëseve

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Koshi i poshtëm me tërheqje është tërhequr jashtë deri në fund.

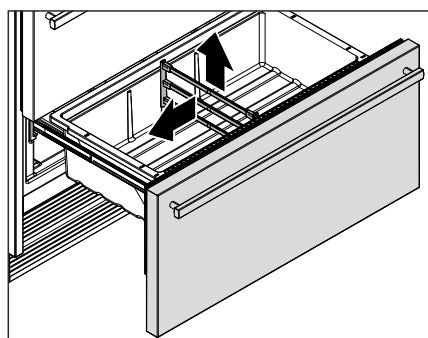


Fig. 67 Shembull ilustrues

- Hiqeni ndarësen duke e ngritur lart.
- Vendosini ndarëset në pozicionin e dëshiruar.

8.7 IceMaker

IceMaker shërben vetëm për të prodhuar kuba akulli në sasi të zakonshme për familje.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- IceMaker është pastruar. (shihni 9 Mirëmbajtja)
- Sirtari IceMaker është pastruar.
- Sirtari IceMaker është futur plotësisht brenda.

8.7.1 Prodhimi i kubave të akullit

Kapaciteti prodhues varet nga temperatura e ngrirjes. Sa më e ulët të jetë temperatura, aq më shumë kuba akulli mund të prodhohen në një periudhë kohe të caktuar.

Pasi IceMaker ndizet për herë të parë, mund të nevojiten deri në 24 orë që të prodhohen kubat e parë të akullit.

- ▶ Aktivizoni funksionin IceMaker.
- ▶ Për të prodhuar shumë kuba akulli: Aktivizoni funksionin MaxIce.
- ▶ Shpërndani njëtrajtësisht kubat e akullit në sirtar, për të rritur sasinë e mbushjes.
- ▶ Mbyllja e sirtarit: IceMaker fillon sërish automatikisht me prodhimin e akullit.

Shënim

Kur në sirtarin e IceMaker arrihet një nivel i caktuar mbushjeje, nuk prodhohen më kuba akulli të tjerë. IceMaker nuk e mbush sirtarin deri në buzë.

8.8 Mbajtësja e shisheve

8.8.1 Përdorimi i mbajtëses së shisheve

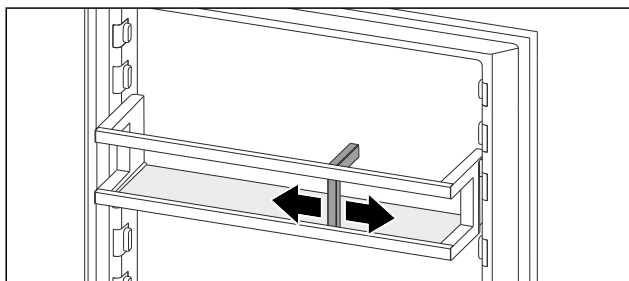


Fig. 68

- ▶ Shtyni mbajtësen e shisheve te shishet.
- ▶ Shishet nuk përmbysen.

9 Mirëmbajtja

9.1 Zëvendësimi i filtrit të ujit

Filtri i ujit ndodhet në pjesën e sipërme djathtas në murin e pasmë të pjesës së brendshme të ftohjes. Ai filtron papastërtitë që ndodhen në ujë dhe zvogëlon shijen e klorit. Kur ndizet drita LED e filtrit të ujit, duhet të ndërroni filtrin e ujit.

- Ndërroni filtrin e ujit në performancën e parashikuar maksimumi çdo 6 muaj ose në rastin kur konstatohet një zvogëlim i dukshëm i shpejtësisë së qarkullimit të ujit.
- Hidheni filtrin e ujit në mbeturinat shtëpiake.

Shënim

Filtrin e ujit mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Heqja e filtrit të ujit

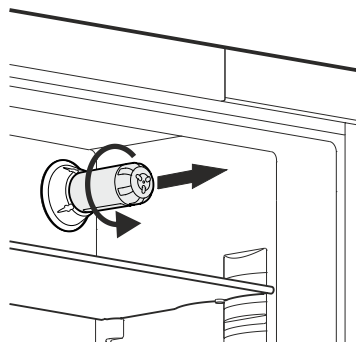


Fig. 69 Shembull ilustrues

- ▶ Rrotullojeni filtrin e ujit me 90° deri në fund nga e majta dhe hiqeni.

9.1.2 Vendosja e filtrit të ujit

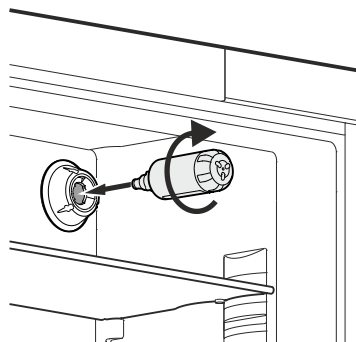


Fig. 70 Shembull ilustrues

- ▶ Vendoseni filtrin e ujit dhe rrotullojeni me 90° deri në fund nga e djathta.
- ▶ Kontrolli me sy: Kontrolloni nëse del ujë jashtë.
- ▶ Konfirmimi në ekran ndërrimit të filtrit të ujit. (shihni Konfirmimi i ndërrimit të filtrit të pluhurit)
- ▶ Drita LED e filtrit të ujit fiket.

9.2 Heqja / vendosja e mbajtëses së shisheve

9.2.1 Heqja e mbajtëses së shisheve

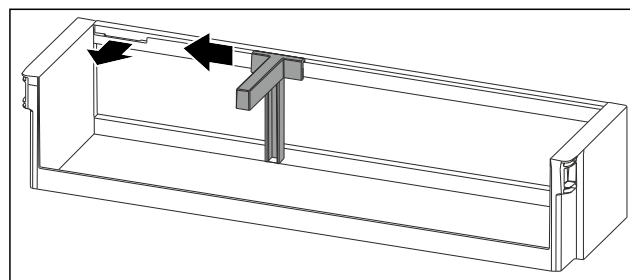


Fig. 71

- ▶ Shtyni mbajtësen e shisheve anash deri te foleja.
- ▶ Hiqni nga përpara mbajtësen e shisheve.

9.2.2 Vendosja e mbajtëses së shisheve

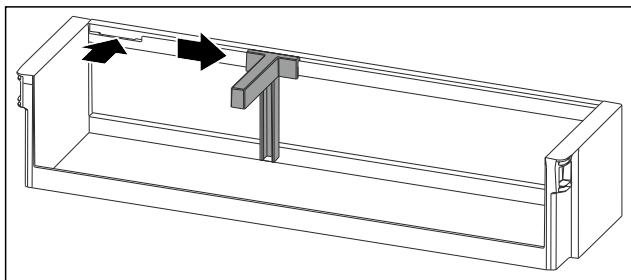


Fig. 72

- Vendosni mbajtësen e shisheve te foleja.
- Shtyni anash mbajtësen e shisheve në pozicionin që dëshironi.

9.3 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje

9.3.1 Shënime për zbërthimin

Ju mund t'i zbërtheni disa sisteme me tërheqje për t'i pastruar. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Sistemet më tërheqje në vijim janë të çmontueshëm ose jo të çmontueshëm:

Sistemi me tërheqje	i çmontueshëm / jo i çmontueshëm
Kaseta me hapje të plotë	jo i çmontueshëm
Koshi me tërheqje i sipërm	i çmontueshëm
Koshi me tërheqje i poshtëm	i çmontueshëm

9.3.2 Koshi me tërheqje

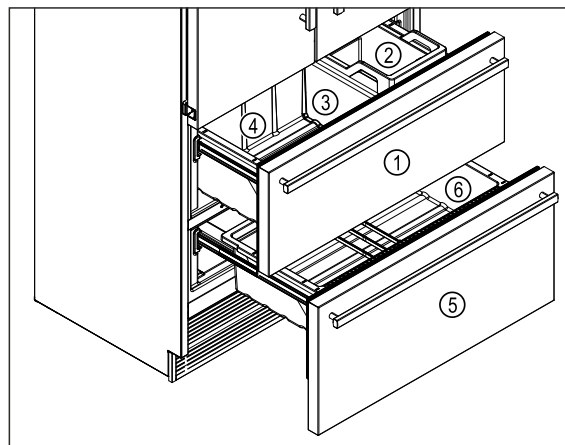


Fig. 73 Koshi me tërheqje në pjesën e ngrirjes

- (1) Koshi i sipërm me tërheqje
- (2) Ena e kubeve të akullit
- (3) Muri ndarës
- (4) Kutia
- (5) Koshi i poshtëm me tërheqje
- (6) Kutia

Ju mund ta nxirrni kutinë në koshin e sipërm dhe të poshtëm me tërheqje për ta pastruar.

Koshi i sipërm me tërheqje

Heqja e enës së kubeve të akullit

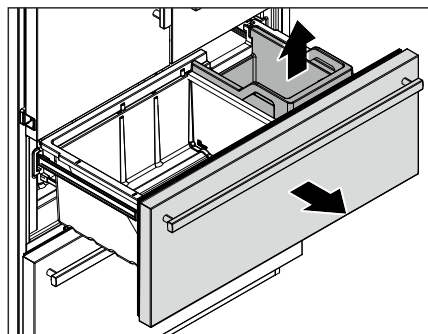


Fig. 74 Shembull ilustrues

- Tërhiqni jashtë koshin me tërheqje deri në fund.
- Hiqni enën e kubeve të akullit.
- Ena e kubeve të akullit është hequr.

Heqja e kutisë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Koshi me tërheqje është tërhequr jashtë deri në fund.
- ☐ Ena e kubeve të akullit është hequr.

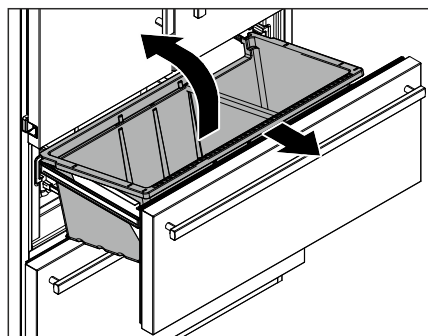


Fig. 75 Shembull ilustrues

- Ngrini kutinë përpara.
- Nxirreni kutinë jashtë diagonalisht nga përpara.
- Kutia është nxjerrë.

Vendosja e kutisë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Koshi me tërheqje është tërhequr jashtë.

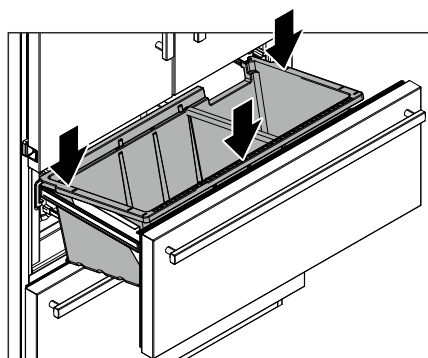


Fig. 76 Shembull ilustrues

- Vendosni kutinë mbi shinat djathtas dhe majtas.
- Uleni kutinë nga përpara, në mënyrë që të puthitet mbi shinat djathtas dhe majtas.
- Kutia është vendosur.

Vendosja e enës së kubeve të akullit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Koshi me tërheqje është tërhequr jashtë.
- ☐ Kutia është vendosur.

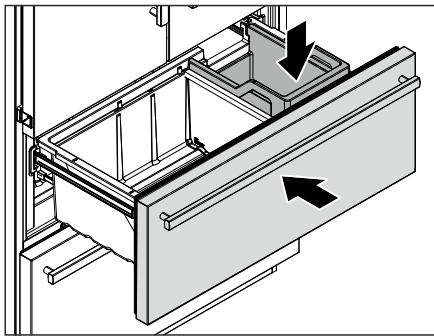


Fig. 77 Shembull ilustrues

- Vendosni enën e kubeve të akullit.
- Shtyni brenda koshin me tërheqje.

Koshi i poshtëm me tërheqje

Heqja e kutisë

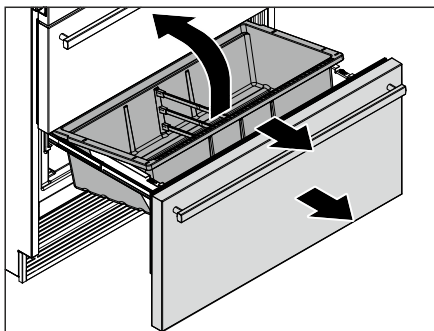


Fig. 78 Shembull ilustrues

- Tërhiqni jashtë koshin me tërheqje deri në fund.
- Ngrini kutinë përpara.
- Nxirreni kutinë jashtë diagonalisht nga përpara.

Vendosja e kutisë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Koshi me tërheqje është tërhequr jashtë.

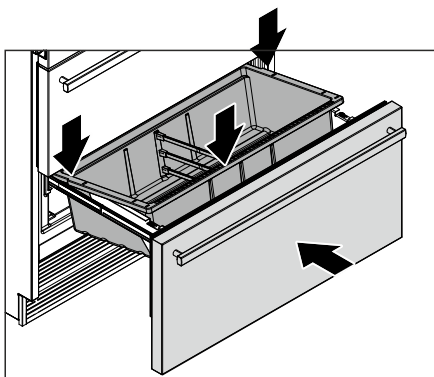


Fig. 79 Shembull ilustrues

- Vendosni kutinë mbi shinat djathtas dhe majtas.
- Uleni kutinë nga përpara, në mënyrë që të puthitet mbi shinat djathtas dhe majtas.
- Shtyni brenda koshin me tërheqje.

9.4 Heqja / vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

Ju mund ta hiqni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve për ta pastruar.

9.4.1 Heqja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Shishet janë hequr.
- ☐ Pllakat e xhamit janë hequr. (shihni 8.3.1 Përdorimi i raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve)

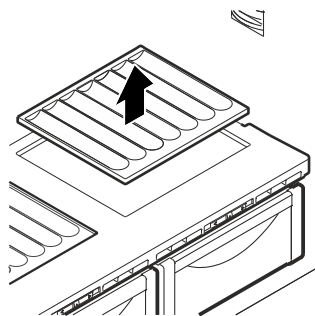


Fig. 80

- Raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve ngrijeni pak lart përpara dhe tërhiqeni jashtë.

9.4.2 Vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

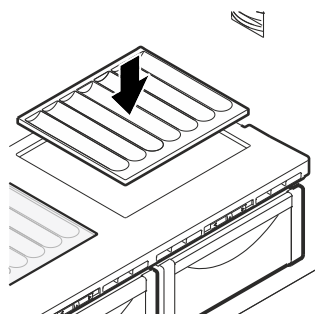


Fig. 81

- Shtyni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve deri në fund dhe pastaj ngjisheni për poshtë.
- Vendosni pllakat e xhamit. (shihni 8.3.2 Përdorimi i pllakave të xhamit)

-ose-

- Përdorni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve vetëm për shishe.

9.5 Shkrirja e pajisjes

9.5.1 Shkrirja e ndarjes së ftohjes

Shkrirja kryhet automatikisht. Uji i shkrirjes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.

- Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit (shihni 9.6 Pastrimi i pajisjes).

9.5.2 Shkrirja e dhomës së ngrirjes me NoFrost

Shkrirja kryhet automatikisht nëpërmjet sistemit NoFrost. Lagështia precipiton vetë mbi serpentinë, shkrihet dhe avullon në mënyrë periodike.

Pajisja nuk duhet shkrirë.

9.6 Pastrimi i pajisjes

9.6.1 Parapërgatitja



PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

- Hiqni spinën e frigoriferit ose ndërpriti furnizimin me energji elektrike.



PARALAJMËRIM

Rrezik diegieje!

- Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

- Zbrazni pajisjen.

- Hiqni spinën elektrike.

9.6.2 Pastrimi i trupit

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërrishtës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga avulli i nxehtë!

Avulli i nxehtë mund të shkaktojë djegie dhe të dëmtojë sipërfaqet.

- Mos përdorni asnjë pajisje pastrimi me avull!

- Fshini kasën nga jashtë me një leckë të butë e të pastër. Në rast ndotjeje të fortë, përdorni ujë të vakët me pastrues neutral. Sipërfaqet prej xhami mund të pastrohen gjithashtu me pastrues për xhama.

9.6.3 Pastrimi i filtrit të pluhurit

Kur ndizet drita LED e filtrit të pluhurit, duhet të pastroni filtrin e pluhurit.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Pajisja është e shkëputur nga tensioni i rrjetit.
- ☐ Koshi më i poshtëm me tërheqje është nxjerrë plotësisht.

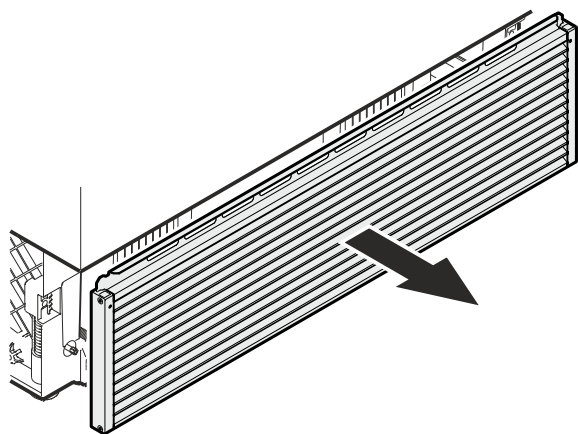


Fig. 82

- Hiqni rrjetën e ajrimit nga përpara.

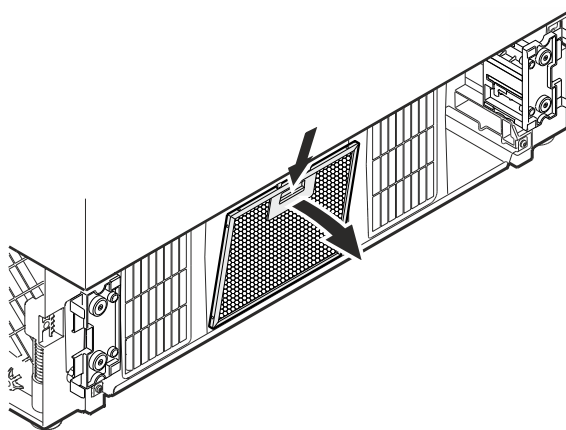


Fig. 83

- Shtypni butonin të filtrit të pluhurit dhe anoni përpara filtrin e pluhurit duke e nxjerrë njëkohësisht.
- Lajeni filtrin e pluhurit në enëlarëse ose me dorë me ujë e sapun.
- Thani filtrin e pluhurit.
- Montoni filtrin e pluhurit.

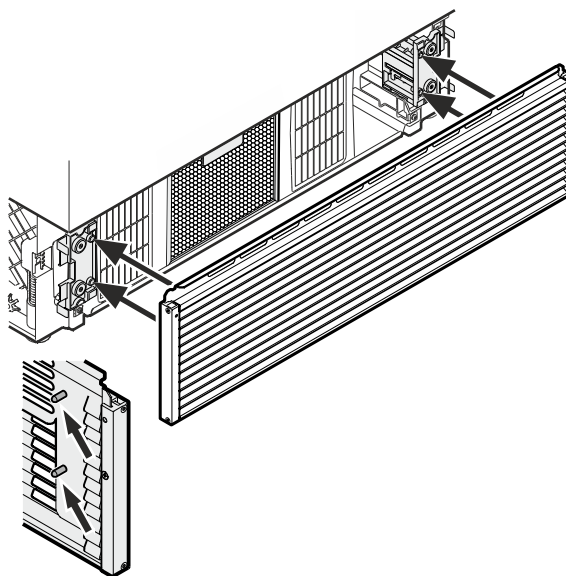


Fig. 84

- Montoni rrjetën e ajrimit.
- Konfirmoni në ekran larjen e filtrit të pluhurit. (shihni Konfirmimi i pastrimit të filtrit të pluhurit)
- Drita LED e filtrit të pluhurit fiket.

9.6.4 Pastrimi i hapësirës së brendshme

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërrishtës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

- Sipërfaqet plastike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Sipërfaqet metalike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Vrima e shkarkimit: hiqni papastërtitë e grumbulluara me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. me kunj për veshët.

Ndihma për klientin

9.6.5 Pastrimi i pjesëve

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërrishtës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

Pastrimi me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent:

- Raftet e derës
- Rafti mbajtës
- Sirtari
- Mbani parasysh: Mos e hiqni magnetin që ndodhet te sirtari! Magneti siguron funksionimin e IceMaker.
- Rafti mbajtës praktik i shisheve

Pastrimi me pecetë të lagësht:

- Shinat teleskop
- Mbani parasysh: Grasoja në shinat e rrëshqitjes shërben për lubrifikimin dhe nuk duhet fshirë!

Pastrimi në larësë enësh deri në 60 °C:

- Mbajtësja e shisheve
- Lopata e kubave të akullit
- ▶ Zbërthimi i pjesëve: shihni kapitullin përkatës.
- ▶ Pastroni pjesët.

9.6.6 Pastrimi i IceMaker

IceMaker mund të pastrohet në mënyra të ndryshme.

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

- ☐ Vënia në punë herën e parë
- ☐ Me linjë furnizimi me ujë: Mospërdorimi për më shumë se 5 ditë.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Sirtari i IceMaker është i zbrazur.
- ☐ Sirtari i IceMaker është futur brenda.
- ☐ IceMaker është aktivizuar.

Në vënien në punë herën e parë ose pas mospërdorimit për kohë të gjatë

Me filtër uji:

- ▶ Hidhni kubat e akullit që janë prodhuar 48 orë pas prodhimit të parë të kubave të akullit.

Nëse nevojitet pastrim

Pastroni IceMaker manualisht.

- ▶ Hiqni sirtarin e IceMaker dhe pastrojeni me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- ▶ Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
- ▶ Prodhimi i kubave të akullit fillon automatikisht.

9.6.7 Pas pastrimit

- ▶ Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.

- ▶ Lidhni pajisjen dhe ndizeni.
- ▶ Aktivizoni funksionin SuperFrost (shihni 7.2 Funksionet e pajisjes).
- Kur temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë:
- ▶ Futni ushqimet.
- ▶ Përsëritni pastrimin rregullisht.

10 Ndihma për klientin

10.1 Të dhënat teknike

Diapazoni i temperaturave	
Ftohja	3 °C deri në 9 °C
BioFresh	0 °C deri në 3 °C
Ngrirja	-26 °C deri në -15 °C

Sasia maksimale e ngrirjes / 24 orë	
Dhoma e ngrirjes	Shihni etiketën e parametrave të „Kapaciteti i ngrirjes .../ 24 h“

Prodhimi i kubave të akullit me IceMaker	
Prodhimi i kubave të akullit / 24 orë	Në temperaturë -18 °C: 1,2 kg kuba akulli
Prodhimi maksimal i kubave të akullit / 24 orë	Kur funksioni MaxIce është aktiv: 1,5 kg kuba akulli

Ndriçimi	
Klasa e efikasitetit të energjisë ¹	Burimi i dritës
Ky produkt përmban një ose më shumë burime drite të klasës së efikasitetit të energjisë "G".	LED

¹ Pajisja mund të ketë burime drite me klasa të ndryshme të efikasitetit të energjisë. Këtu jepet klasa e efikasitetit më të ulët të energjisë.

11 Zgjidhje në rast defekti

11.1 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

11.1.1 Funksioni i pajisjes

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	▶ Ndizeni pajisjen.
	→ Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike.	▶ Kontrolloni spinën.
	→ Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull.	▶ Kontrolloni siguresën.

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
	→ Shkëputje e energjisë elektrike	► Mbani të mbyllur pajisjen. ► Mbrojtja e ushqimeve: Shtroni pllakat ftohëse lart mbi ushqime ose përdorni një pajisje tjetër ngrirëse, nëse shkëputja e energjisë elektrike zgjat shumë. ► Mos i ngrini përsëri ushqimet e shkrira.
	→ Fisha e frigoriferit nuk është futur mirë në pajisje.	► Kontrolloni fishën e frigoriferit.
Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë.	→ Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet.	► Mbyllni derën e pajisjes.
	→ Temperatura e ambientit është shumë e lartë.	► Zgjidhja e problemeve:
	→ Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.	► Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetvetiu. Nëse jo, kontaktoni me shërbimin për klientin.
	→ Janë futur sasi shumë të mëdha ushqimi të freskët pa funksionin SuperFrost.	► Zgjidhja e problemeve: (shihni Aktivizimi i SuperFrost)
	→ Temperatura është vendosur gabim.	► Vendosni temperaturë më të ftohtë dhe kontrolloni pas 24 orësh.
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehtësie (sobë, kalorifer etj.).	► Ndryshoni vendin e pajisjes ose të burimit të nxehtësisë.
Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për arsye të tjera.	→ Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm. Ai mund të ndërrohet pa vegla pune shtesë.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin.
Pajisja ka zënë akull ose formohet ujë nga kondensimi.	→ Guarnicioni i derës mund të ketë dalë nga kanali.	► Kontrolloni futjen e duhur të guarnicionit të derës në kanal.
Mbledhje e përqendruar e akullit në mes të tavanit të pajisjes.	→ Mbledhja e akullit është normale. Për shkak të rrethanave fizike, akulli mblidhet i përqendruar në tavanin e pajisjes.	► Largoni akullin me një shpatull për akullin.
Pajisja është e ngrohtë në sipërfaqet e jashtme.*	→ Ngrohtësia e qarkullimit të ftohjes përdoret për mënjanimin e ujit të kondensimit.	► Kjo është normale.
Në temperatura ambienti më të ulëta se 18 °C, pajisja ngrohet paksa gradualisht në sipërfaqen e brendshme të murit anësor djathtas të hapësirës së ftohjes.	→ Kjo është e nevojshme për shkak të funksionimit.	► Kjo është normale.

11.1.2 Pajisjet

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
IceMaker nuk mund të ndizet.	→ Pajisja dhe për rrjedhojë IceMaker nuk janë të lidhur.	► Lidhni pajisjen (shihni instruksionet e montimit).

Zgjidhje në rast defekti

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
IceMaker nuk prodhon kuba akulli.	→ IceMaker nuk është i ndezur.	► Aktivizoni IceMaker.
	→ Sirtari i IceMaker nuk është mbyllur siç duhet.	► Mbyllni sirtarin në mënyrën e duhur.
	→ Sistemi i furnizimit me ujë nuk është hapur.	► Hapni sistemin e furnizimit me ujë.
Ndriçimi i brendshëm nuk ndizet.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.
	→ Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 minuta.	► Ndriçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur dera e pajisjes është e hapur.
	→ Ndriçimi LED ka defekt ose kapaku i tij mbulues është dëmtuar.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin.

11.2 Njoftimet në ekran

Ka dy kategori të mesazheve:

Kategoria	Kuptimi
Paralajmërim	Paralajmërimet e thjeshta mund t'i mënjaroni edhe vetë. Për problemet e rënda në funksionim duhet të kontaktoni me shërbimin e klientit. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
Kujtesë	Kujtesat kujtojnë për proceset e përgjithshme. Ju mund t'i ekzekutoni këto procese dhe kështu të mënjaroni mesazhin.

11.2.1 Paralajmërimet

Sjellja e pajisjes në rastin e paralajmërimeve:

- Drita përkatëse LED e statusit ndizet.
- Tingulli i alarmit bie me një volum në rritje.

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 Drita LED e ikjes së korrentit ndizet.	Drita LED e statusit ndizet kur temperatura në pajisje është rritur për shkak të ikjes së korrentit.	Kryeni hapat e trajtimit. (shihni 11.2.2 Mënjanimi i paralajmërimeve)

11.2.2 Mënjanimi i paralajmërimeve

Drita LED e ikjes së korrentit

Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja ftoh sërisht në temperaturën e synuar të vendosur më parë, pa qenë nevoja që ta konfirmoni mesazhin. Në mënyrë që të fiket drita LED e statusit, duhet ta konfirmoni atë.

- Shtypni simbolin e alarmit.
- Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngrirjes.
- Nëse temperatura e ngrirjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.
- Nëse temperatura e ngrirjes është rritur mbi -9 °C:
 - Kontrolloni ushqimet.
 - Shtypni simbolin e alarmit.
 - Drita LED e ikjes së korrentit fiket.

11.2.3 Përmbledhje e kujtesave

Sjellja e pajisjes në rastin e kujtesave:

- Tek treguesi i statusit shfaqet simboli tregues.
- Drita LED e statusit ndizet.

Ju mund të çaktivizoni kujtesat e mëposhtme:

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
	Drita LED e statusit ndizet kur ju duhet të konfirmoni ndërrimin e filtrit të ujit.	Kryeni hapat e trajtimit. (shihni 11.2.4 Mënjanimi i kujtesave)
	Drita LED e statusit ndizet kur ju duhet të konfirmoni ndërrimin e filtrit të pluhurit.	Kryeni hapat e trajtimit. (shihni 11.2.4 Mënjanimi i kujtesave)

11.2.4 Mënjanimi i kujtesave

Konfirmimi i ndërrimit të filtrit të pluhurit

Liebherr këshillon: Ndërroni filtrin e ujit çdo 6 muaj.

Shënim

Filtrin e ujit mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Bëni ndërrimin e filtrit. (shihni 9.1 Zëvendësimi i filtrit të ujit)
- Filtri i ujit është ndërruar.
- Simboli i filtrit të ujit ndizet.



Fig. 85

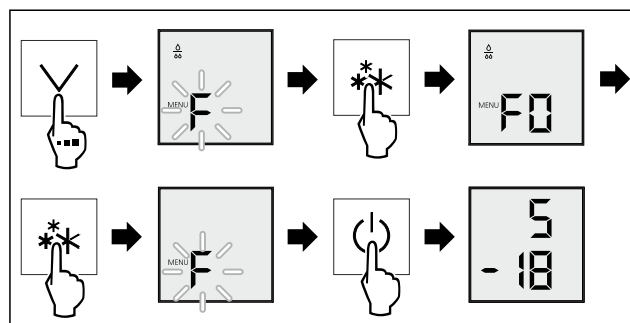


Fig. 86

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Ndërrimi i filtrit të ujit është konfirmuar.
- Simboli i filtrit të ujit nuk ndizet më.

Konfirmimi i pastrimit të filtrit të pluhurit

- Kryeni pastrimin e filtrit të pluhurit. (shihni 9.6.3 Pastrimi i filtrit të pluhurit)
- Filtri i pluhurit është pastruar.
- Drita LED e filtrit të pluhurit ndizet.




Fig. 87

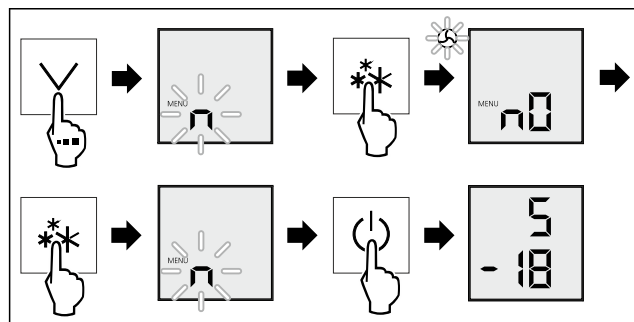


Fig. 88

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pastrimi i filtrit të pluhurit është konfirmuar.
- Drita LED e filtrit të pluhurit nuk ndizet më.

11.3 Zhurmat gjatë punës

Pajisja shkakton nivele të ndryshme zhurme gjatë funksionimit të saj.

- Në **performancë të ulët ftohjeje** pajisja punon duke kursyer energji, por punon më gjatë. Niveli i zhurmës është më **i ulët**.
- Në **performancë të lartë ftohjeje** ushqimet ftohen më shpejt. Niveli i zhurmës është më **i lartë**.

Shembui:

- funksionet e aktivizuara (shihni 7.2 Funksionet e pajisjes)
- ventilatori që punon
- ushqimi i vendosur i freskët
- temperatura e lartë e ambientit
- dera e mbajtur hapur gjatë

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës
Zhurmë qarkullimi dhe gurgullime	Gazi ftohës qarkullon në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Fërshëllimë dhe shfryrje	Gazi ftohës injektohet në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Gumëzhimë	Pajisja është duke ftohur. Niveli i zhurmës varet performanca e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Zukatje dhe fëshfërimë	Ventilatori është duke punuar.	Zhurmë funksionimi normale
Klikim	Komponentët ndizen dhe fiken.	Zhurmë veprimi normale

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës
Kërcitje ose zukamë	Valvulat ose ventilet janë aktive. Pompa e depozitës së ujit është e ndezur.	Zhurmë veprimi normale
Trokitje e qetë, gumëzhimë ose zukatje*	Valvula është aktive.	Zhurmë funksionimi normale

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës	Mënjanimi
Dridhje	Montimi i papërshtatshëm	Zhurmë gabimi	Niveloni horizontalisht pajisjen nëpërmjet këmbëve me rregullim.
Kërcitje	Pajisjet, Objektet në brendësi të pajisjes	Zhurmë gabimi	Fiksoni pjesët e pajimit. Lini distancë midis objekteve brenda.

11.4 Shërbimi për klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin (shihni 10 Ndhima për klientin) . Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me shërbimin për klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Liebherr“ ose në faqen e internetit home.liebherr.com/service.



PARALAJMËRIM

Riparim jo profesional!*

Lendime.

- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes elektrike, të cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni 9 Mirëmbajtja) , duhen kryer vetëm nga kujdesi për klientin.
- Ndërroni kordonin e dëmtuar të lidhjes elektrike vetëm te prodhuesi ose nga shërbimi i tij për klientin ose te një person me kualifikim të ngjashëm.
- Në pajisjet me spinë frigoriferi, ndërrimi lejohet të bëhet nga klienti.

11.4.1 Kontakti me shërbimin për klientin

Sigurohuni që keni gati informacionet e mëposhtme të pajisjes:

- ☐ Emërtimi i pajisjes (Modeli dhe indeksi)
- ☐ Nr. i shërbimit (Shërbimi)
- ☐ Numri i serisë (S-Nr.)
- Hapni informacionet e pajisjes nëpërmjet ekranit.
- ose-**
- Merrni informacionet e pajisjes nga etiketa e parametrave.
- Mbani shënim informacionet e pajisjes.
- Njoftoni shërbimin për klientin: Komunikojini defektin e pajisjes.

Nxjerrja jashtë pune

- Kjo bën të mundur një shërbim të shpejtë dhe të fokusuar.
- Ndiqni instruksionet e tjera të shërbimit për klientin.

11.5 Etiketa e parametrave

Etiketa e parametrave ndodhet prapa sirtarëve në anën e brendshme të pajisjes.

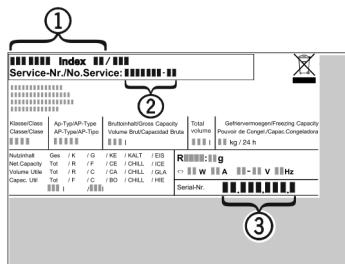


Fig. 89

- (1) Emërtimi i pajisjes
 - (2) Nr. i shërbimit
 - (3) Numri i serisë
- Lexoni informacionet e etiketës së parametrave.

12 Nxjerrja jashtë pune

- Zbrazni pajisjen.
- Fikni pajisjen.
- Hiqni spinën elektrike nga priza elektrike.
- Nëse nevojitet, hiqni fishën e frigoriferit: Nxirrni fishën e frigoriferit nga priza në pajisje dhe njëkohësisht lëvizeni majtas dhe djathtas.
- Pastroni pajisjen. (shihni 9.6 Pastrimi i pajisjes)
- Lëreni derën hapur që të mos krijohen erëra të këqija.

13 Hedhja

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Kuptimi i simboleve në pajisje është i njohur.
- ☐ Udhëzimet për mënjanimin janë të njohura.
(shihni 1.7 Udhëzime për hedhjen)

13.1 Përgatitja e pajisjes për mënjanimin

- Nxirrni pajisjen jashtë pune. (shihni 12 Nxjerrja jashtë pune)

13.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike



PARALAJMËRIM

Rrezik diegieje nga gazi ftohës dhe vaji që del jashtë!
Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.

- Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- Ndiqni udhëzimet për transportin e pajisjes.
- Transportoni pajisjen pa e dëmtuar atë.
- Hidhni pajisjen sipas udhëzimeve.



home.liebherr.com/fridge-manuals



Data e botimit: 20260817

Indeksi i nr. të
artikullit: 7086828-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich