





Lietošanas pamācība

Quality, Design and Innovation

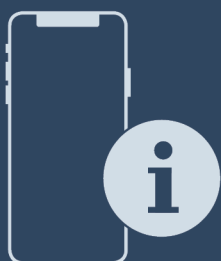

home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

1	Vispārējie drošības norādījumi.....	3
1.1	Noteikumiem atbilstoša lietošana.....	3
1.2	Paredzamā nepareizā lietošana.....	3
1.3	Klimata klases.....	3
1.4	Lietotāju grupa.....	3
1.5	Brīdinājuma norādes – bīstamība lietotājam.....	3
1.6	Traucējumi, bojājumi un remonts.....	4
1.7	Utilizācijas norādes.....	4
1.8	Atbilstība.....	4
1.9	SVHC vielas atbilstoši REACH regulai.....	4
1.10	EPREL datu bāze.....	4
1.11	Atvērtā pirmkoda licences.....	4
1.12	Rezerves daļas.....	4
1.13	Brīdinājuma pakāpes.....	4
2	Ierīces pārskats.....	4
2.1	Piegādes komplektācija.....	4
2.2	Ierīces un aprīkojuma pārskats.....	5
3	Vadības elementu darbības princips.....	5
3.1	Navigācijas un simbolu skaidrojums.....	5
3.2	Iestatījumu izvēlnes atvēršana.....	5
4	Ekspluatācijas uzsākšana.....	6
4.1	Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija).....	6
4.2	IceMaker lietošanas sākšana.....	6
5	Uzglabāšana.....	6
5.1	Norādes par uzglabāšanu.....	6
5.2	Ledusskapja nodalījums.....	6
5.3	BioFresh.....	7
5.4	Saldētavas nodalījums.....	7
5.5	Uzglabāšanas ilgums.....	7
6	Enerģijas taupīšana.....	8
7	Vadība.....	8
7.1	Vadības un indikācijas elementi.....	8
7.1.1	Statusa rādījums.....	9
7.1.2	Indikatora simboli.....	9
7.1.3	Statusa LED.....	9
7.1.4	Ledusskapja nodalījuma ierīces funkcijas.....	9
7.1.5	Saldētavas nodalījuma ierīces funkcijas.....	10
7.2	Ierīces funkcijas.....	10
7.2.1	Norādes par ierīces funkcijām.....	10
	Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.....	10
	Temperatūra.....	10
	Temperatūras mērvienība.....	11
	BioFresh B-Value.....	11
	SuperCool.....	11
	SuperFrost.....	12
	IceMaker atvaļinājuma funkcija.....	12
	SabbathMode.....	13
	IceMaker.....	13
	IceMaker ūdens padeve.....	14
	Displeja spilgtums.....	14
	H-Value.....	15
	Bēnu drošības funkcija.....	15
8	Aprīkojums.....	16
8.1	Durvju plaukts.....	16
8.2	Plaukti.....	16
8.3	Maināma pudeļu novietne.....	17
8.4	Atvilktnes.....	18
8.5	BioFresh atvilktnes nodalījuma vāks.....	18
8.6	Izvelkamā sekcija.....	18
8.7	IceMaker.....	19
8.8	Pudeļu turētājs.....	19
9	Apkope.....	19
9.1	Ūdens filtra nomaiņa.....	19
9.2	Pudeļu turētāja izņemšana / ievietošana.....	20
9.3	Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža.....	20
9.4	Maināmas pudeļu novietnes izņemšana / ievietošana.....	21

9.5	Ierīces atkausēšana.....	22
9.6	Ierīces tīrīšana.....	22
10	Palīdzība klientam.....	23
10.1	Tehniskie rādītāji.....	23
11	Palīdzība traucējuma gadījumā.....	23
11.1	Tehnisks traucējums.....	23
11.2	Zīpojumi displejā.....	25
11.3	Darbības trokšņi.....	26
11.4	Klientu serviss.....	26
11.5	Datu plāksnīte.....	27
12	Ekspluatācijas izbeigšana.....	27
13	Utilizācija.....	27
13.1	Ierīces sagatavošana utilizācijai.....	27
13.2	Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija.....	27

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

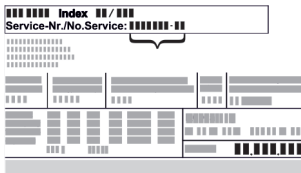Simbols	Skaidrojums
	Instrukcijas lasīšana Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.
	Papildinformācija internetā Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrātkodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē: 
	Ierīces pārbaude Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	Atšķirības Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamas atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).
	Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ►. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	Videomateriāli Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami videotēkas “YouTube” kanālā “Liebherr-Hausgeräte”.

Atvērtā pirmkoda licences:

leŗice satur programmatŗuras komponentus, kuri izmanto atvŗtŗ pirmkoda licences. Informŗciju par izmanto-tajŗm atvŗtŗ pirmkoda licencŗm varat lejupielŗdŗt ņeit: home.liebherr.com/open-source-licences

Šī lietotāja informācija ir paredzēta šādām ierīcēm:

ECBN..	88..
--------	------

Norāde

Ja ierīces apzīmējumā ir burts N, tad runa ir par ierīci "NoFrost".

1 Vispārējie drošības norādījumi

Rūpīgi uzglabāiet šo lietotāja informāciju, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī šo lietotāja informāciju turpmākajiem īpašniekiem.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja informāciju. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

1.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Šo ierīci paredzēts lietot mājāsaimniecībā un līdzīgās lietošanas jomās, piem.:
 - Personāla virtuvēs, veikalos, birojos un citās darba zonās
 - Lauksaimniecības jomā un ko lieto viesi viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs
 - Brokastu pansijās
 - pārtikas piegādē un līdzīgā vairumtirdzniecībā
- Papildu izmantošana:
 - Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

1.2 Paredzamā nepareizā lietošana

Šāda lietošana ir nepārprotami aizliegta:

- Tālāk norādīto produktu uzglabāšana un dzesēšana:
 - Ķīmiski nestabilas, aizdedzināmas vai kodīgas vielas
 - Sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola baloniņi ar aizdedzināmu propelentu
 - Medikamenti, asins plazma, laboratorijas preparāti vai tam līdzīgas vielas un produkti saskaņā ar Medicīnas produktu direktīvu 2007/47/EK
 - Izmantošana sprādzienbīstamās zonās

Nelietpratīga ierīces izmantošana nodara bojājumus ierīcē ievietotajiem pārtikas produktiem vai izraisa pilnīgu to sabojāšanos.

1.3 Klimata klases

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.

Norāde

- Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto vides temperatūru.

Klimata klase	atbilstoši vides temperatūrai
SN	10 °C līdz 32 °C
N	16 °C līdz 32 °C
ST	16 °C līdz 38 °C
T	16 °C līdz 43 °C
SN-ST	10 °C līdz 38 °C

Klimata klase	atbilstoši vides temperatūrai
SN-T	10 °C līdz 43 °C

1.4 Lietotāju grupa

- Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pietiekama pieredze un zināšanas, ja vien šīs personas neuzrauga persona, kas atbildīga par viņu drošību, vai tās bija instruētas par ierīces lietošanu. Bērnus vajadzētu uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nerotājas ar ierīci.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ievietot ledusskapī / saldētavā un izņemt no tā / tās produktus.

1.5 Brīdinājuma norādes – bīstamība lietotājam

- BRĪDINĀJUMS! Turiet brīvas ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvējamajā korpusā.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet kādas citas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, kā tikai tos, ko ir ieteicis ražotājs.
- BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet saldēšanas aģenta sistēmu.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet dzesēšanas / saldētavas nodaļumā elektroierīces, kuras neatbilst ražotāja ieteiktajai konstrukcijai.
- BRĪDINĀJUMS! Uzstādot ierīci, jāpārliedz, vai netiek iespiests vai bojāts tīkla pieslēguma vads.
- BRĪDINĀJUMS! Neizvietojiet pārvietojamas daudzdaļīgas kontaktligzdas vai tīkla barošanas blokus ierīces mugurpusē.

Pēc veiktās ierīces iebūvēšanas joprojām jābūt iespējai atvienot ierīci no elektrotīkla.

- Pieejamā tīkla kontaktdakša (virs, zem vai blakus ierīcei)
- Drošinātāja nostrādāšana ēkas elektroinstalācijā saskaņā ar ierīkošanas noteikumiem.



BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība / ugunsne-
drošas vielas.

Šis simbols atrodas uz kompresora, un tas var būt attēlots arī citās vietās uz ierīces. Tas apzīmē ugunsne-
drošu vielu risku. Nen-
ņemiet šo uzlīmi.

- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katrām 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m³ lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem un pieejamām novades sistēmām.
- Ievietojiet svaigu gaļu vai svaigas zivis tīros, slēgtos traukos. Šādi jūs novērsīsit gaļas vai zivju saskari ar citiem pārtikas produktiem vai pilēšanu uz tiem.
- Ja ledusskapis / saldētava ilgstoši stāv tukša, izslēdziet, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet ierīci un atstājiet durvis vaļā, lai nepieļautu pelējuma veidošanos.
- Nepieļaujiet ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām vai atdzesējamajiem produktiem. Aizsardzībai izmantojiet, piem., cimdus.
- Alkoholiskos dzērienus vai citus alkoholu saturošus iepakojumus uzglabāiet tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, var uzliesmot.
- Atveriet durvis tikai uz īsu brīdi. Šādi jūs novērsīsit temperatūras paaugstināšanos ierīces iekšienē.

Ierīces pārskats

- Atvēršanas un aizvēršanas laikā nelieciet rokas starp durvīm un ierīci. Var notikt pirkstu iespiešana.
- Nenovietojiet priekšmetus apakšējā stikla plaukta priekšējā zonā, lai nodrošinātu ierīces durvju nevainojamu aizvēršanu. (skat. 5.2 Ledusskapja nodalījums) (skat. 8.1 Durvju plaukts)
- **BRĪDINĀJUMS!** Šī ierīce jānostiprina atbilstoši lietošanas pamācībai, lai izslēgtu riskus, ko rada nepietiekama stabilitāte.
- Ievērojiet norādes par iebūvēšanu, nostiprināšanu, nepieciešamajiem izmēriem un pieslēgumiem.


Ierīces ar pastāvīgu ūdens pieslēgumu:

- **BRĪDINĀJUMS!** Pievienojiet tikai pie dzeramā ūdens apgādes.
- Nemiet vērā ūdensapgādes pieslēguma vērtības.
- Pievienojiet ierīci pie dzeramā ūdens apgādes, izmantojot tikai jaunu šļūtenu komplektu. Neizmantojiet, bet gan utilizējiet vecus šļūtenu komplektus.
- Jauns šļūtenu komplekts ir pievienots ierīcei.
- Izskalojiet ūdens sistēmu, ja ūdens nebija ņemts vairāk par 5 dienām.

1.6 Traucējumi, bojājumi un remonts

- Tīkla pieslēgums ar vājstrāvas ierīces kontaktspraudni: Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek bojāts, tas jānomaina ar īpašu pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai viņa klientu apkalpošanas servisā. Nomaļņu drīkst veikt klienti.
- Uzticiet remontu un iejaukšanos ierīcē veikt tikai klientu servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālistiem.
- Traucējumu un ierīces kļūdu gadījumā atvienojiet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Atvienojot tīkla kontaktdakšu, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nevelciet aiz kabeļa.

1.7 Utilizācijas norādes

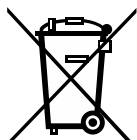

Nosvītrots atkritumu konteiners norāda uz to, ka ierīci nedrīkst utilizēt, izmetot nešķīrotajos sadzīves atkritumos, un tā jānodod šķirošanas punktā. Tā satur otrreizējās izejvielas, un zināmos apstākļos tās ir atkārtoti izmantojamas.



Simbols var atrasties uz kompresora. Tas attiecas uz eļļu kompresorā un norāda uz šādu risku: **pēc norīšanas un iekļūšanas elpvados var būt nāvējošs**. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska nav.



Šāda vai līdzīga uzlīme var atrasties ierīces mugurpusē. Tā norāda uz to, ka durvīs un / vai korpusā atrodas vakuūmizolācijas paneli (VIP) vai perlīta paneli. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Nenoņemiet šo uzlīmi.

- Tādēļ nolietotu ierīču utilizācija jāveic tehniski pareizi un lietpratīgi atbilstoši attiecīgajai vietā spēkā esošajiem noteikumiem un likumiem. Transportējot nolietoto ierīci, nesabojājiet aukstuma kontūru, lai tur esošais saldēšanas aģents (norādes uz datu plāksnītes) un eļļa nevarētu nekontrolēti izplūst.
- Vācijai: Vietējos otrreizējās pārstrādes / materiālu nodrošināšanas laukumos ierīci var utilizēt, ievietojot 1. klases savākšanas tvertnēs. Iegādājoties jaunu ledusskapi / saldētavu, un ja tirdzniecības platība ir > 400 m², tad

nolietoto ierīci bez maksas pieņem atpakaļ tirdzniecības vietā.

- ES: Saņemiet informāciju par nolietoto ierīču utilizācijas iespējām vietējās iestādēs.

1.8 Atbilstība

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce iebūvētā stāvoklī atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.Liebherr.com

BioFresh nodalījums atbilst ledusskapja nodalījuma prasībām saskaņā ar standartu DIN EN 62552:2020.

1.9 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

- Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 EPREL datu bāze

- Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti <https://eprel.ec.europa.eu/>, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Šeit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.

1.11 Atvērtā pirmkoda licences

- Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Rezerves daļas

- Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

1.13 Brīdinājuma pakāpes

 BĪSTAMI	Apzīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
 BRĪDINĀJUMS	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
 UZMANĪBU	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt viegli vai vidēji miesas bojājumi, ja to pieļauj.
IEVĒRĪBAI	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja to pieļauj.
Norāde	Apzīmē noderīgas norādes un padomus.

2 Ierīces pārskats

2.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu servisā.

Piegāde sastāv no šādām daļām:

- Iebūvējama ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Montāžas materiāls (atkarībā no modeļa)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Servisa grāmatiņa

2.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats

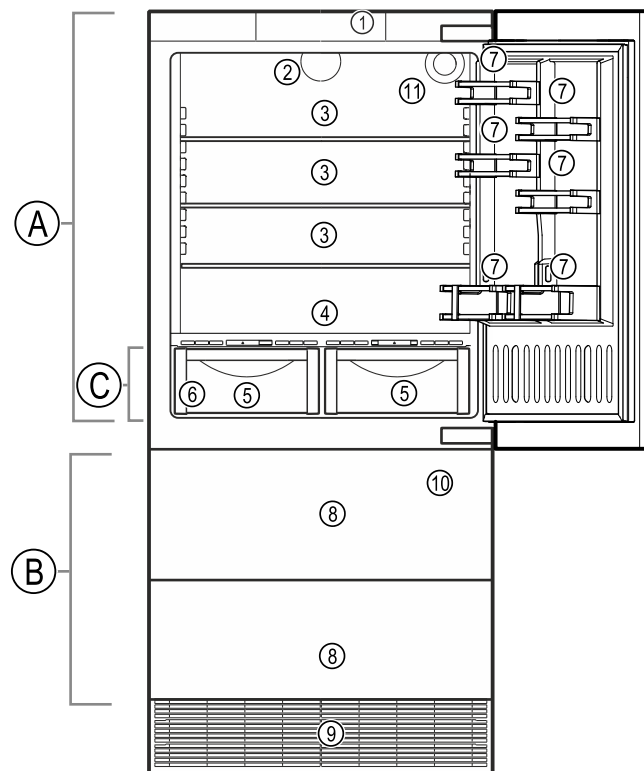


Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums

Temperatūru diapazons

- (A) Ledusskapja nodalījums (C) BioFresh
(B) Saldētavas nodalījums

Aprīkojums

- | | |
|--|--|
| (1) Vadības elementi | (7) Durvju plaukts |
| (2) Ventilators ar FreshAir aktivās ogles filtru | (8) Saldētavas nodalījums: Izvelkamā sekcija |
| (3) Plaukts | (9) Ventilācijas režģis |
| (4) Iebūvēta pudeļu novietne | (10) IceMaker |
| (5) BioFresh atvilktnē | (11) Ūdens filtrs |
| (6) Datu plāksnīte | |

3 Vadības elementu darbības princips

Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot skārienpogas.

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt funkcijas, pieskaroties attiecīgajam simbolam.

Precīzais skāriena punkts atrodas starp simbolu un simbola skaidrojumu.

3.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums

Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar skārienpogām. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

Simbols	Apraksts
	Īslaicīga pieskaršanās ar pirkstu skārienpogai: Pārvietojieties, izmantojot galveno izvēlni un apakšizvēlni.
	Ilgstoša pieskaršanās skārienpogai ar sniegto laika norādi (piem., 3 sekundes): Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju vai vērtību.
	Navigācijas bultiņas vairākas reizes secīga nospiešana: Pārvietojieties izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai.
	Apstiprināšanas simbola nospiešana: Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju. Atveriet apakšizvēlni.
	Bultiņa ar pulksteni: Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Bultiņa ar laika norādi: Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Simbols "Iestatījumu izvēlnes atvēršana": Pāreijiet uz iestatījumu izvēlni un atveriet iestatījumu izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties iestatījumu izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai.
	Funkcija ir aktīva Izvēlēta funkcija ir aktīva.
	Funkcija nav aktīva Izvēlēta funkcija nav aktīva.

3.2 Iestatījumu izvēlnes atvēršana

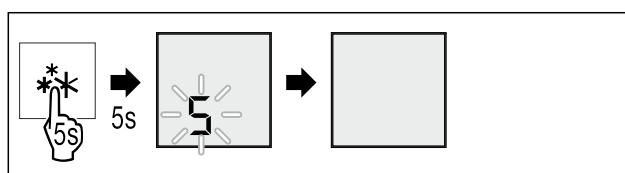


Fig. 2 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Iestatījumu izvēlnē ir atvērta.

Ekspluatācijas uzsākšana

- Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

4 Ekspluatācijas uzsākšana

4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Ierīce ir iebūvēta un pievienota atbilstoši montāžas pamācībai.
- ❑ Visas līmlentes, līmējamās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir noņemti.
- ❑ No atvilktnēm ir izņemti visi reklāmas materiāli.
- ❑ Vadības elementu darbības princips ir zināms. (skat. 3 Vadības elementu darbības princips)

Ieslēdziet ierīci, izmantojot vadības elementus:

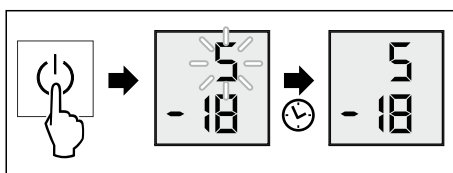


Fig. 3 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Parādās statusa rādījums.
- Ierīce dzesē produktus līdz rūpnīcā iestatītajai mērķa temperatūrai.

Papildu informācija:

- IceMaker lietošanas sākšana. (skat. 4.2 IceMaker lietošanas sākšana)

Norāde

Ražotājs iesaka:

- Ievietojiet pārtikas produktus: Gaidiet apmēram 6 stundas, līdz ir sasniegta iestatītā temperatūra.
- Ievietojiet **saldējamus produktus** -18 °C vai zemākā temperatūrā.
- Ievērojiet norādes par uzglabāšanu. (skat. 5.1 Norādes par uzglabāšanu)

Norāde

Jūs saņemsiet piederumus Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 IceMaker lietošanas sākšana

Ja šī ierīce ir aprīkota ar IceMaker, tad jums **pirms pirmās lietošanas reizes** jāiztīra IceMaker.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Ūdens pieslēgums ir izveidots. Skatiet Installation Guide vai montāžas instrukciju.
- ❑ Ierīce ir pilnīgi iebūvēta un pievienota.
- Iztīriet IceMaker. (skat. 9.6.5 IceMaker tīrīšana)

5 Uzglabāšana

5.1 Norādes par uzglabāšanu



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada elektriskās ierīces!

Ja jūs izmantojat elektriskās ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, tās var izraisīt ugunsgrēku.

- Neizmantojiet elektriskās ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, ja to nav ieteicis veikt ražotājs.

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama ventilācija.

- Režģis vienmēr jātur neapklāts.

Ievērojiet šādas norādes par uzglabāšanu:

- Turiet brīvas ventilatora gaisa spraugas.
- Saldētavas nodalījumā: Kārtīgi iesaiņojiet pārtikas produktus.
- Pārtikas produktus, kas viegli zaudē garšu vai uzsūc smaržas, ievietojiet slēgtos traukos vai apklājiet.
- Uzglabājiet šķidrumus slēgtās tvertnēs.
- Pārtikas produktus novietojiet atstatu citu no cita, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.
- Uzglabājiet pārtikas produktus atbilstoši norādēm uz iepakojuma.
- Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma norādīto minimālo derīguma termiņu.

Norāde

Šo norāžu neievērošana var radīt pārtikas produktu sabojāšanos.

5.2 Ledusskapja nodalījums

Pateicoties gaisa cirkulācijai, ierīcē ir noregulējušās dažādas temperatūras zonas. Jūs atradīsiet dažādas temperatūras zonas ierīces un aprīkojuma pārskatā. (skat. 2.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats)

5.2.1 Pārtikas produktu sakārtošana



UZMANĪBU

Savainojumu un bojājumu risks, ko rada nepareizi izvietoti pārtikas produkti vai priekšmeti!

Novietojot pārtikas produktus vai priekšmetus uz paša apakšējā stikla plaukta, durvis nevar pareizi aizvērt. Tādējādi var salauzt durvju plauktu, ka var izraisīt pārtikas produktu vai priekšmetu izkrišanu un savainojumus.

- Gādājiet, lai stikla plaukta priekšējā zona vienmēr ir tukša.

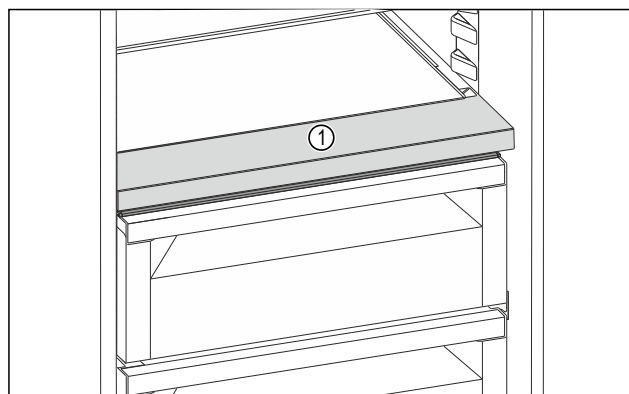


Fig. 4 Ilustratīvs attēlojums

(1) Priekšējā zona

- Augšējā zona un durvis: Uzglabājiēt sviestu, sieru, konservus un tūbiņas.
- Zemākās temperatūras zona: Uzglabājiēt pārtikas produktus, kas ātri bojājas, piem., gatavi ēdieni.

5.3 BioFresh

BioFresh pagarina dažu svaigu pārtikas produktu glabāšanas laiku, nekā tradicionālajos ledusskapju nodaļījumos.

Šajā ierīcē ir iespēja BioFresh atvilktni izmantot kā Fruit & Vegetable atvilktni vai kā Meat & Dairy atvilktni.

Norāde

Ja temperatūra nokrītas zem 0 °C, tad pārtikas produkti var piesalt.

- Uzglabājiēt pret aukstumu uzņēmīgus dārzeņus, piem., gurķus, baklažānus, kabačus, kā arī pret aukstumu uzņēmīgus dienvienu augļus ledusskapja nodaļījumā.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Šajā gadījumā stabilizējas uzglabāšanas klimats tuvu 0 °C. Nodaļījuma vāks nodrošina nepārtraukti valdošo gaisa mitrumu. Šis uzglabāšanas klimats ir piemērots neiepakotu pārtikas produktu uzglabāšanai ar augstu dabīgo mitrumu (piem., salāti, dārzeņi, augļi).

Gaisa mitrums atvilktnē ir atkarīgs no ievietotā atdzesējamā produkta mitruma satura un no tā, cik bieži atvilktnē tiek izvilktas. Jūs varat paši regulēt gaisa mitrumu.

Pārtikas produktu sakārtošana

- Uzglabājiēt neiepakotus augļus un dārzeņus. Ja gaisa mitrums ir pārāk augsts:
- Regulējiēt gaisa mitrumu.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Šajā gadījumā stabilizējas uzglabāšanas klimats tuvu 0 °C. Šis uzglabāšanas klimats ir piemērots uzņēmīgiem pārtikas produktiem (piem., piena produktiem, gaļai, zivīm, desai).

Pārtikas produktu sakārtošana

- Uzglabājiēt sausus vai iepakotus pārtikas produktus.

5.4 Saldētavas nodaļījums

Šajā gadījumā -18 °C temperatūrā stabilizējas sauss, auksts uzglabāšanas klimats. Auksts uzglabāšanas klimats ir piemērots saldētas pārtikas un saldējamo produktu uzglabāšanai vairāku mēnešu garumā, ledus gabaliņu sagatavošanai vai svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.

5.4.1 Pārtikas produktu sasaldēšana

Sasaldējamais daudzums

Svaigu pārtikas produktu daudzums, kurus var sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts datu plāksnītes tabulā "Sasaldēšanas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai pārtikas produkti ātri sasaltu, ievērojiēt turpmāk norādīto viena iepakojuma maksimālo svaru:

- Augļi un dārzeņi līdz 1 kg
- Gaļa līdz 2,5 kg

Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost

Atkarībā no sasaldējamā daudzuma pirms sasaldēšanas jūs varat aktivizēt SuperFrost, lai sasniegtu zemāku saldēšanas temperatūru. (skat. SuperFrost aktivizēšana)

- Aktivizējiēt SuperFrost, ja sasaldējamais daudzums pārsniedz apm. 2 kg.

Brīdis, kad jūs aktivizējiēt SuperFrost, ir atkarīgs no sasaldējamā daudzuma:

Sasaldējamais daudzums	SuperFrost aktivizēšanas brīdis
Mazs sasaldējamais daudzums	Aktivizējiēt SuperFrost apmēram 6 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, varat pārkārtot pārtikas produktus.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Aktivizējiēt SuperFrost apmēram 24 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, varat pārkārtot pārtikas produktus.

Pārtikas produktu sakārtošana



UZMANĪBU

Savainošanās risks ar stikla lauskām!

Pudeles un kārbas ar dzērieniem var sasaldstot sasprāgt. Īpaši tas sakāms par ogļskābo gāzi saturošiem dzērieniem.

- Nesasaldēt pudeles un kārbas ar dzērieniem!

Sasaldējamais daudzums	Pārtikas produktu sakārtošana
Mazs sasaldējamais daudzums	Novietojiēt iepakotu pārtiku augšējās izvelkamajās sekcijās.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Sadaliet iepakotu pārtiku uz abām izvelkamajām sekcijām.

5.4.2 Pārtikas produktu atkausēšana



BRĪDINĀJUMS

Saīndēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem!

- Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiēt.
- Pārstrādājiēt atkausētos pārtikas produktus tik ātri, cik iespējams.

Jūs varat dažādos veidos atkausēt pārtikas produktus:

- ledusskapja nodaļījumā
- mikroviļņu krāsnī
- cepeškrāsnī / konvekcijas cepeškrāsnī
- istabas temperatūrā

- Izņemiet tikai tik daudz pārtikas produktu, cik nepieciešams.

5.5 Uzglabāšanas ilgums

Norādītie uzglabāšanas laiki ir orientējošas vērtības.

Uz pārtikas produktiem, kam ir norāde par maksimālo derīguma termiņu, vienmēr attiecas uz iepakojuma uzrādītais datums.

5.5.1 Ledusskapja nodaļījums

Ir jāievēro uz iepakojuma norādītais minimālais derīguma termiņš.

5.5.2 BioFresh

Sviests	pie 1 °C	līdz 90 dienām
Cietais siers	pie 1 °C	līdz 110 dienām
Piens	pie 1 °C	līdz 12 dienām

Enerģijas taupīšana

Desa, sagrieztā gaļa	pie 1 °C	līdz 8 dienām
Putnu gaļa	pie 1 °C	līdz 6 dienām
Cūkgaļa	pie 1 °C	līdz 6 dienām
Liellopu gaļa	pie 1 °C	līdz 6 dienām
Medījumi	pie 1 °C	līdz 6 dienām

Norāde

- Ievērojiet, ka pārtikas produkti ar lielu olbaltumvielu saturu bojājas ātrāk. Tas nozīmē, ka moluski un vēžveidīgie bojājas ātrāk nekā zivis, bet zivis – ātrāk nekā gaļa.

Dārzeni, salāti		
Artišoki	pie 1 °C	līdz 14 dienām
Selerijas	pie 1 °C	līdz 28 dienām
Ziedkāposti	pie 1 °C	līdz 21 dienām
Brokoļi	pie 1 °C	līdz 13 dienām
Cigoriņi	pie 1 °C	līdz 27 dienām
Salātu cigoriņi	pie 1 °C	līdz 19 dienām
Zirņi	pie 1 °C	līdz 14 dienām
Lapu kāposti	pie 1 °C	līdz 14 dienām
Burkāni	pie 1 °C	līdz 80 dienām
Ķiploki	pie 1 °C	līdz 160 dienām
Kolrābji	pie 1 °C	līdz 14 dienām
Galviņsalāti	pie 1 °C	līdz 13 dienām
Garšaugi	pie 1 °C	līdz 13 dienām
Puravi	pie 1 °C	līdz 29 dienām
Sēnes	pie 1 °C	līdz 7 dienām
Redīsi	pie 1 °C	līdz 10 dienām
Briseles kāposti	pie 1 °C	līdz 20 dienām
Sparģeļi	pie 1 °C	līdz 18 dienām
Spināti	pie 1 °C	līdz 13 dienām
Virziņkāposti	pie 1 °C	līdz 20 dienām
Augļi		
Aprikozes	pie 1 °C	līdz 13 dienām
Āboli	pie 1 °C	līdz 80 dienām
Bumbieri	pie 1 °C	līdz 55 dienām
Kazenes	pie 1 °C	līdz 3 dienām
Dateles	pie 1 °C	līdz 180 dienām
Zemenes	pie 1 °C	līdz 7 dienām
Vīģes	pie 1 °C	līdz 7 dienām
Mellenes	pie 1 °C	līdz 9 dienām
Avenes	pie 1 °C	līdz 3 dienām
Jānogas	pie 1 °C	līdz 7 dienām
Ķirši, saldie	pie 1 °C	līdz 14 dienām
Kivi	pie 1 °C	līdz 80 dienām
Firziķi	pie 1 °C	līdz 13 dienām
Plūmes	pie 1 °C	līdz 20 dienām
Brūklenes	pie 1 °C	līdz 60 dienām

Rabarberi	pie 1 °C	līdz 13 dienām
Ērkšķogas	pie 1 °C	līdz 13 dienām
Vīnogas	pie 1 °C	līdz 29 dienām

5.5.3 Saldētavas nodalījums

Orientējošas vērtības dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam		
Saldējums	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Desa, šķiņķis	pie -18 °C	no 2 līdz 3 mēnešiem
Maize, cepti mīklas izstrādājumi	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Medījums, cūkgaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 9 mēnešiem
Zivis, treknas	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Zivis, liesas	pie -18 °C	no 6 līdz 8 mēnešiem
Siers	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Putnu gaļa, liellopu gaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem
Dārzeni, augļi	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem

6 Enerģijas taupīšana

- Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- Ventilatora režģis vienmēr jātur neapklāts.
- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uztādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras. Siltākas vides temperatūras gadījumā enerģijas patēriņš var palielināties.
- Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- Jo zemāka temperatūra tiek iestatīta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.
- Sašķirojiet pārtikas produktus: home.liebherr.com/food.
- Visus pārtikas produktus uzglabājiet kārtīgi iesaiņotus un apklātus. Tādējādi tiek novērsta sarmas veidošanās.
- Pārtikas produktus izņemiet tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai tie pārāk nesasiltu.
- Siltu ēdienu ievietošana: pirms tam atdzesējiet līdz istabas temperatūrai.
- Saldētos produktus atkausējiet ledusskapja nodalījumā.
- Ilgāka atvaļinājuma laikā izmantojiet atvaļinājuma funkciju.

7 Vadība

7.1 Vadības un indikācijas elementi

Izmantojot vadības un indikācijas elementus, varat pārbaudīt ierīces statusu un mainīt ierīces funkcijas.

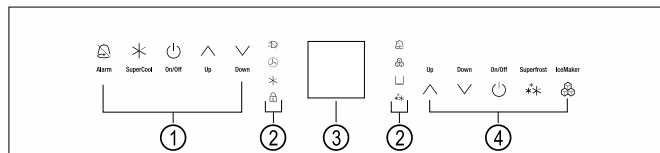


Fig. 5

- (1) Ledusskapja nodalījuma ierīces funkcijas
- (2) Statusa LED
- (3) Statusa rādījums
- (4) Saldētavas nodalījuma ierīces funkcijas

7.1.1 Statusa rādījums

Statusa rādījums parāda ierīces pašreizējo statusu.

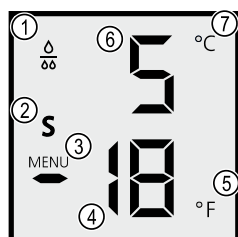


Fig. 6

- (1) Ūdens filtra simbols
- (2) SabbathMode simbols
- (3) Izvēlnes simbols
- (4) Saldētavas nodalījuma temperatūras indikators
- (5) Temperatūras mērvienība Fārenheits
- (6) Ledusskapja nodalījuma temperatūras indikators
- (7) Temperatūras mērvienība Celsija grāds

7.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

Simbols	Ierīces stāvoklis
	Pulsējošs skaitlis Ierīce darbojas. Temperatūra pulsē līdz iestatītā vērtībai ir sasniegta.
	Ledusskapja nodalījuma temperatūras indikators Parāda ledusskapja nodalījuma temperatūru.
	Saldētavas nodalījuma temperatūras indikators Parāda saldētavas nodalījuma temperatūru.
	Simbols SabbathMode SabbathMode ir aktīvs.
	Ūdens filtra simbols Nomainiet ūdens filtru.
MENU	Simbols Menū Ierīce ir iestatīšanas režīmā.
°C	Temperatūras mērvienība Celsija grāds Temperatūras mērvienība Celsija grāds ir aktīva.
°F	Temperatūras mērvienība Fārenheits Temperatūras mērvienība Fārenheits ir aktīva.

Simboli statusa rādījumā

7.1.3 Statusa LED

Statusa LED sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

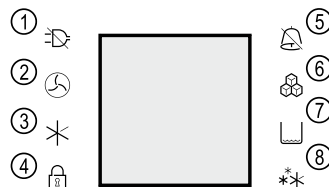


Fig. 7

- (1) Strāvas padeves pārtraukuma LED
- (2) Putekļu filtra LED
- (3) SuperCool LED
- (4) Bērnu drošības funkcijas LED
- (5) Trauksmes signāla LED
- (6) IceMaker LED
- (7) Ūdens tvertnes LED
- (8) SuperFrost LED

Simbols	Ierīces stāvoklis
	Strāvas padeves pārtraukuma LED Strāvas padeves pārtraukuma rezultātā pēdējās stundas vai dienas laikā saldēšanas temperatūra ir uzkāpusi pārāk augstu.
	Putekļu filtra LED Iztīriet putekļu filtru ierīces pamatnē.
	SuperCool LED Funkcija SuperCool ir aktīva.
	Bērnu drošības funkcijas LED Bērnu drošības funkcija ir aktīva.
	Trauksmes signāla LED Ir radusies kļūda.
	IceMaker LED Funkcija IceMaker ir aktīva.
	Ūdens tvertnes LED Ūdens līmenis ūdens tvertnē ir zems. Papildiniet ūdeni. (skat. 8.7 IceMaker)
	SuperFrost LED Funkcija SuperFrost ir aktīva.

Statusa LED

7.1.4 Ledusskapja nodalījuma ierīces funkcijas

Ar šīm funkcijām varat iestatīt ledusskapja nodalījumu.

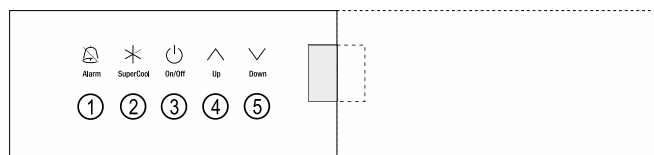


Fig. 8

- (1) Trauksmes signāls
- (2) SuperCool ieslēgšana/izslēgšana
- (3) Ledusskapja nodalījuma ieslēgšana/izslēgšana
- (4) Ledusskapja nodalījuma temperatūras paaugstināšana
- (5) Ledusskapja nodalījuma temperatūras pazemināšana

Simbols	Apraksts
	Apstiprina trauksmes signālu.
	Funkcijas SuperCool ieslēgšana vai izslēgšana.

Simbols	Apraksts
	Ledusskapja nodalījuma ieslēgšana vai izslēgšana.
	Ledusskapja nodalījuma temperatūras paaugstināšana.
	Ledusskapja nodalījuma temperatūras pazemināšana.

Ledusskapja nodalījuma ierīces funkciju simboli

7.1.5 Saldētavas nodalījuma ierīces funkcijas

Ar šīm funkcijām varat iestatīt saldētavas nodalījumu.

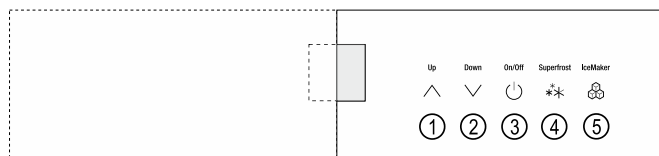


Fig. 9

- (1) Saldētavas nodalījuma temperatūras paaugstināšana
- (2) Saldētavas nodalījuma temperatūras pazemināšana
- (3) Saldētavas nodalījuma ieslēgšana/izslēgšana
- (4) SuperFrost ieslēgšana/izslēgšana
- (5) IceMaker ieslēgšana/izslēgšana

Simbols	Apraksts
	Saldētavas nodalījuma temperatūras paaugstināšana.
	Saldētavas nodalījuma temperatūras pazemināšana.
	Saldētavas nodalījuma ieslēgšana vai izslēgšana.
	Funkcijas SuperFrost ieslēgšana vai izslēgšana.
	IceMaker ieslēgšana vai izslēgšana.

7.2 Ierīces funkcijas

7.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpnīcā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmaināt, aktivizējat vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliedzieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 3 Vadības elementu darbības princips)
- ☐ Jūs esat iepazinies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem. (skat. 7.1 Vadības un indikācijas elementi)

Ierīces izslēgšana un ieslēgšana

Ar šo funkciju izslēdz un ieslēdz visu ierīci.

Ierīces izslēgšana

Izslēdzot ierīci, saglabājas visi iepriekš veiktie iestatījumi.

Pārliedzieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir izpildītas (skat. 12 Ekspluatācijas izbeigšana) norādes par veicamajām darbībām.

Ledusskapja nodalījuma izslēgšana:

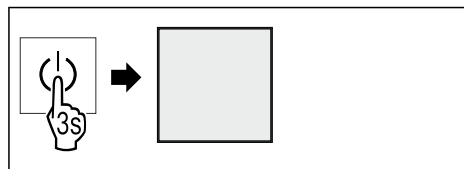


Fig. 10

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Displeja LED vairs nedeg.
- Ledusskapja nodalījums ir izslēgts.

Saldētavas nodalījuma izslēgšana:

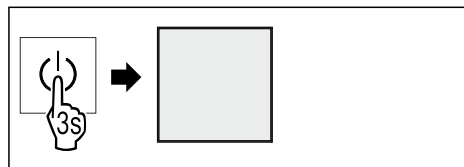


Fig. 11

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Displeja LED vairs nedeg.
- Saldētavas nodalījums ir izslēgts.

Ierīces ieslēgšana

Ledusskapja nodalījuma ieslēgšana:

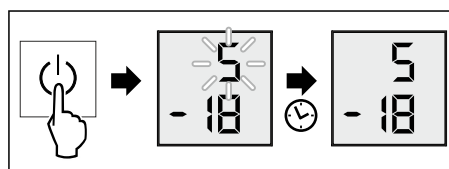


Fig. 12 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Ledusskapja nodalījums ir ieslēgts.
- Ir atjaunoti iepriekš veiktie iestatījumi.
- Ledusskapja nodalījums dzesē produktus līdz iestatītajai mērķa temperatūrai.

Saldētavas nodalījuma ieslēgšana:

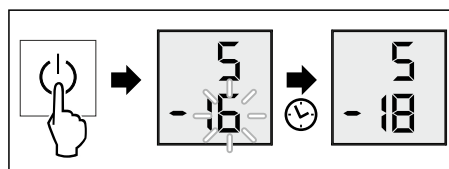


Fig. 13 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Saldētavas nodalījums ir ieslēgts.
- Ir atjaunoti iepriekš veiktie iestatījumi.
- Saldētavas nodalījums dzesē pārtiku līdz iestatītajai mērķa temperatūrai.

Temperatūra

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūru.

Temperatūra ir atkarīga no šādiem faktoriem:

- Durvju atvēršanas biežums
- Durvju atvēršanas ilgums
- Telpas temperatūra, kur uzstādīta ierīce
- Pārtikas produktu veids, temperatūra un daudzums

Temperatūras zona	Rūpnīcā iestatītā temperatūra	Ieteicamais iestatījums
Ledusskapja nodalījums	5 °C	4 °C
Saldētavas nodalījums	-18 °C	-18 °C

Temperatūras zona	Rūpnīcā iestatītā temperatūra	Ieteicamais iestatījums
BioFresh	0 °C	B-Value (skat. BioFresh B-Value iestatīšana)

Temperatūras iestatīšana ledusskapja nodalījumā

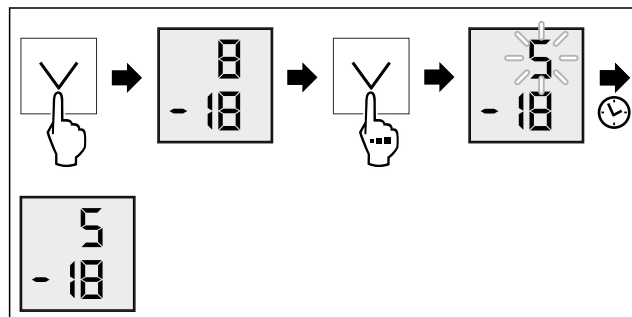


Fig. 14 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Temperatūra ir iestatīta.

Temperatūras iestatīšana saldētavas nodalījumā

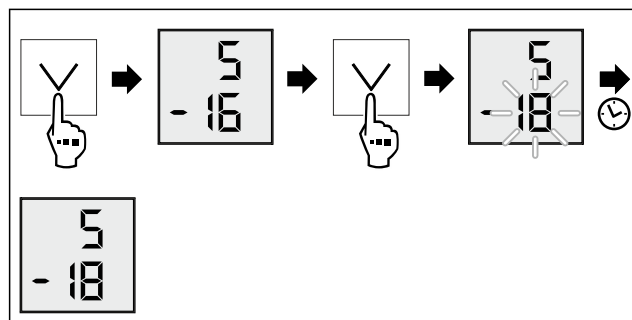


Fig. 15 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Temperatūra ir iestatīta.

Temperatūras iestatīšana BioFresh nodalījumā

Jūs iestatāt temperatūru, izmantojot **BioFresh B-Value**. (skat. BioFresh B-Value iestatīšana)

Temperatūras mērvienība

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūras mērvienību. Jūs varat iestatīt Celsija grādu vai Fārenheita grādu kā temperatūras mērvienību.

Temperatūras mērvienības iestatīšana




Fig. 16

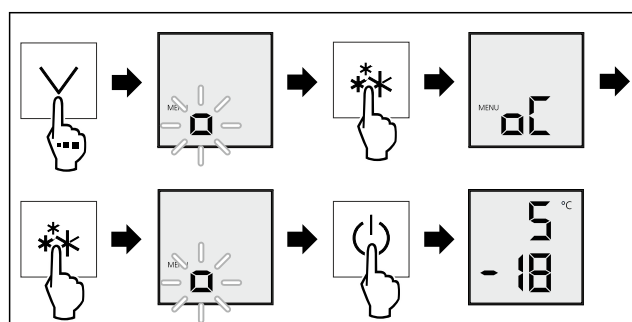


Fig. 17 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no Fārenheita grāda uz Celsija grādu.

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Temperatūras mērvienība ir iestatīta.

BioFresh B-Value

Ar šo funkciju jūs iestatāt BioFresh B-Value. Ar funkciju BioFresh B-Value varat iestatīt nedaudz siltāku vai aukstāku režīma BioFresh temperatūru, ja tas nepieciešams augstākas vai zemākas apkārtējās vides temperatūras dēļ. Piegādes brīdī funkcijai BioFresh B-Value ir iestatīta vērtība B5. Mainot funkcijas B-Value vērtību, ņemiet vērā turpmāk norādīto tabulu:

Vērtība	Apraksts
b1	Zemākā temperatūra
b1-b4	Temperatūra var nokristies zem 0 °C, tā ka pārtikas produkti var nedaudz sasalt.*
b5	Iepriekš iestatītā temperatūra
b9	Augstākā temperatūra

BioFresh B-Value iestatīšana



Fig. 18

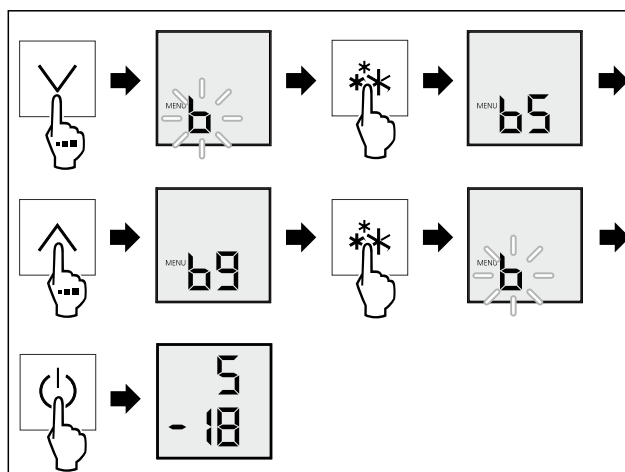


Fig. 19 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no B5 uz B9.

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ BioFresh B-Value ir iestatīta.

SuperCool

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat režīmu SuperCool. Aktivizējot SuperCool, tiek pastiprināta ierīces atdzesēšanas jauda. Līdz ar to tiek panākta zemāka dzesēšanas temperatūra. Ja vēlaties ātri atdzesēt lielu pārtikas daudzumu, varat aktivizēt režīmu SuperCool.

Jūs varat funkciju izmantot augšējā un apakšējā izvelkamajā sekcijā neatkarīgi vienu no otras.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

SuperCool aktivizēšana

Funkcijas aktivizēšanas brīdis:

- Ja vēlaties ledusskapja nodalījumā uzglabāt svaigu pārtiku: pēc pārtikas ievietošanas aktivizējiet funkciju.



Fig. 20

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- SuperCool ir aktivizēta.
- Deg SuperCool LED.

SuperCool deaktivizēšana

SuperCool pēc 6 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SuperCool:



Fig. 21

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- SuperCool ir deaktivizēta.
- Nedeg SuperCool LED.
- Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
- Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.

SuperFrost

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat režīmu SuperFrost. Aktivizējot SuperFrost, tiek pastiprināta ierīces saldēšanas jauda. Līdz ar to panākat zemāku sasaldēšanas temperatūru.

Lietojums:

- Svaigu pārtikas produktu ātra pilnīga sasaldēšana. Tas nodrošina pārtikas produktu uzturvērtības, izskata un garšas saglabāšanu.
- Saldējamo produktu aukstuma rezerves palielināšana, pirms notiek ierīces atkausēšana.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

Ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas, jo jūs, piem., ievietojat pārtikas produktus, tad ierīce automātiski pārbauda, vai faktiskā temperatūra ierīcē sakrīt ar iestatīto temperatūru ierīcē. Ja starpība pārsniedz noteiktu vērtību, ierīce automātiski dzesējas spēcīgāk. Kā rezultātā displejā parādītā temperatūra varētu būt augstāka par faktisko temperatūru ierīcē. Šī ir normāla parādība, un ierīce darbojas nevainojami.*

SuperFrost aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Vai ir ņemts vērā sasaldējamais daudzums un režīma SuperFrost aktivizēšanas brīdis. (skat. Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost)



Fig. 22

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- SuperFrost ir aktivizēta.
- Deg SuperFrost LED.

SuperFrost deaktivizēšana

SuperFrost funkcija tiek automātiski deaktivizēta pēc 56 līdz 72 stundām atkarībā no ievietotā pārtikas daudzuma. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SuperFrost:

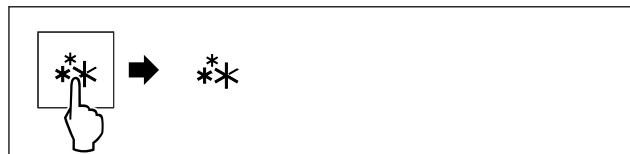


Fig. 23

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- SuperFrost ir deaktivizēta.
- Nedeg SuperFrost LED.

IceMaker atvaļinājuma funkcija

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat IceMaker atvaļinājuma funkciju. Ja aktivizējat atvaļinājuma funkciju, IceMaker trauciņš ledus gabaliņiem pagriežas uz leju, lai trauciņā ledus gabaliņiem nepaliktu ūdens.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu IceMaker atvaļinājuma funkciju
Saldētavas nodalījumā saglabājas iestatītā temperatūra.
SuperCool ir deaktivizēta.

IceMaker atvaļinājuma funkcijas aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Trauciņš ledus gabaliņiem ir pilnīgi iztukšots.
- ☐ Ledus gabaliņu tvertne ir ievietota.
- ☐ Saldētavas nodalījuma izvelkamā sekcija ir aizvērta.



Fig. 24

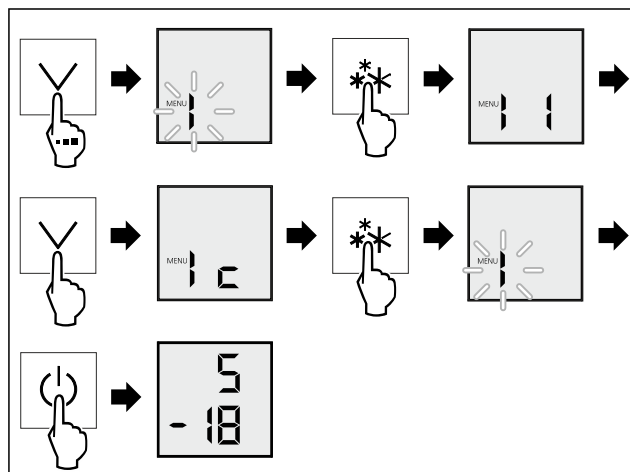


Fig. 25 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- IceMaker atvaļinājuma funkcija ir aktivizēta.

Norāde

- Lai nepieļautu sliktas smakas un pelējuma veidošanos:
- Atveriet saldētavas nodalījuma izvelkamo sekciju.

IceMaker atvaļinājuma funkcijas deaktivizēšana



Fig. 26

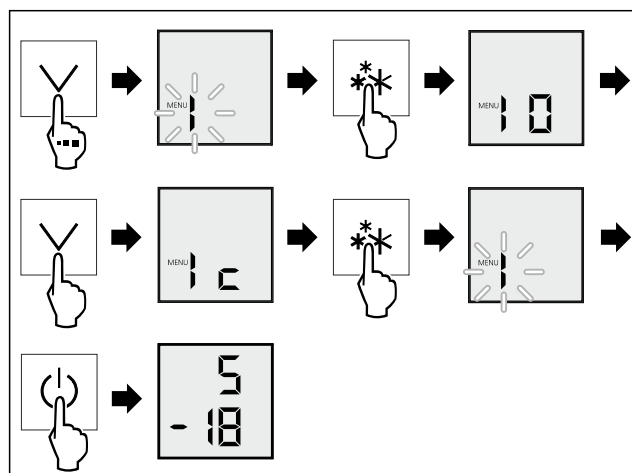


Fig. 27 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- IceMaker atvaļinājuma funkcija ir deaktivizēta.

SabbathMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SabbathMode. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, dažas elektroniskās funkcijas tiek izslēgtas. Tādējādi šī ierīce izpilda ebreju brīvdienu reliģiskās prasības, piem., sabats un atbilst "STAR-K Kosher" sertifikācijai.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu SabbathMode
Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.
Visas funkcijas displejā, izņemot funkciju SabbathMode deaktivizēšana , ir bloķētas.
Aktīvās funkcijas paliek aktīvas.
Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.
Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.
Netiek izpildīti atgādinājumi. Aptur iestatīto laika intervālu.
Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus.
Nav durvju trauksmes signāla.
Nav temperatūras trauksmes signāla.
IceMaker nedarbojas.
Atkausēšanas cikls darbojas tikai norādītajā laikā, neņemot vērā ierīces lietošanu.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atgriežas atpakaļ SabbathMode.

Ierīces stāvoklis

Norāde

Šī ierīce saņēmusi institūta "Institute for Science and Halacha" sertifikāciju. (www.machonhalacha.co.il)

Ierīču sarakstu, kurām ir piešķirts "STAR-K" sertifikāts, atradīsiet tīmekļa vietnē www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizēšana



BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko rada sabojājušies pārtikas produkti! Ja jūs esat aktivizējis SabbathMode, un rodas strāvas padeves pārtraukums, statusa indikatorā neparādās ziņojums par strāvas padeves pārtraukumu. Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, ierīce turpina darboties SabbathMode. Strāvas padeves pārtraukuma dēļ pārtikas produkti var sabojāties, un to ēšana var radīt saindēšanos ar pārtikas produktiem.

Pēc strāvas padeves pārtraukuma:

- Neēdiet pārtikas produktus, kas bija sasaldēti un ir atkausējušies.



Fig. 28

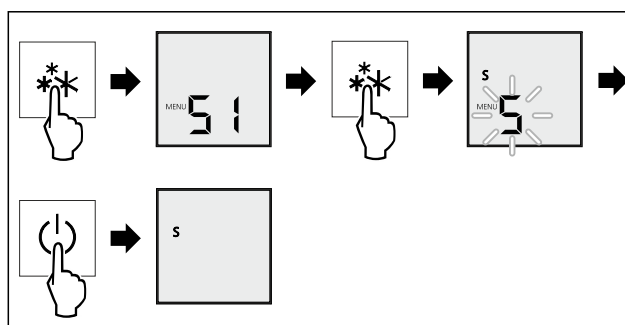


Fig. 29

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- SabbathMode ir aktivizēta.
- Statusa rādījums parāda «S».

SabbathMode deaktivizēšana

SabbathMode pēc 80 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SabbathMode:



Fig. 30

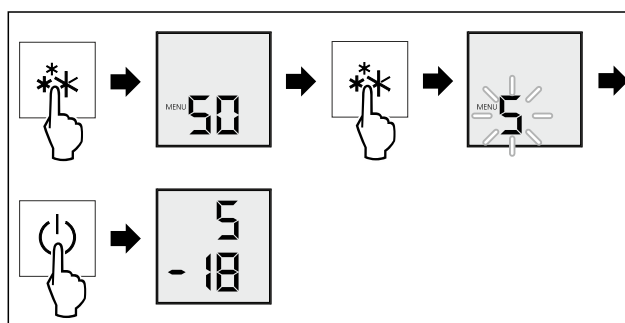


Fig. 31

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- SabbathMode ir deaktivizēta.

IceMaker

Ar funkciju IceMaker jūs aktivizējat vai deaktivizējat ledus gabaliņu sagatavošanu.

Ar funkciju MaxIce jūs palielināt IceMaker sagatavoto ledus gabaliņu daudzumu. MaxIce tiek automātiski deaktivizēta pēc 48 stundām. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt MaxIce:

Papildu informācija par ledus gabaliņu daudzumiem:	(skat. 10.1 Tehniskie rādītāji)
Papildu informācija par IceMaker ūdens padevi:	(skat. IceMaker ūdens padeve)
Papildu informācija par IceMaker cauruļvadu tīrīšanu:	(skat. 9.6.5 IceMaker tīrīšana)

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skalāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

IceMaker aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ IceMaker ir palaists. (skat. 8.7 IceMaker)



Fig. 32 Ilustratīvs attēlojums

- Nospiediet IceMaker simbolu uz vadības bloka.

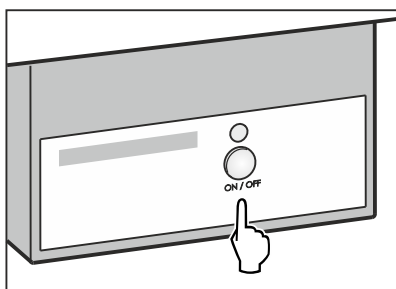


Fig. 33 Ilustratīvs attēlojums

- Nospiediet IceMaker pogu uz IceMaker saldētavas nodalījumā.
- IceMaker ir aktivizēta. Līdz pirmo ledus gabaliņu sagatavošanai ar IceMaker var paiet 24 stundas.
- Deq IceMaker LED.

IceMaker deaktivizēšana



Fig. 34 Ilustratīvs attēlojums

- Nospiediet IceMaker simbolu uz vadības bloka.

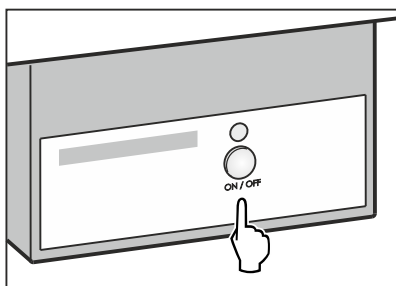


Fig. 35 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Nospiediet IceMaker pogu uz IceMaker saldētavas nodalījumā.
- ▶ IceMaker ir deaktivizēta.
- ▶ Nodziest IceMaker LED.
- ▶ Kārtējā ledus gabaliņu sagatavošana tiek pabeigta.
- ▶ IceMaker automātiski izslēdzas.

IceMaker ūdens padeve

Ar šo funkciju jūs iestatāt ūdens padevi. Ūdens padeve regulē ūdens pieplūdes daudzumu. Varat mainīt ūdens padevi, ja tā neatbilst ūdens spiedienam un izvadāmo ledus gabaliņu lielumam.

Ūdens padeves sākotnēji iestatītā vērtība piegādes brīdī ir 4. Varat izvēlēties vērtību no 1 (mazākais padeves apjoms) līdz 8 (lielākais padeves apjoms).

Ūdens padeves iestatīšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ IceMaker ir palaists. (skat. 4.2 IceMaker lietošanas sākšana)
- ☐ IceMaker ir aktivizēta. (skat. IceMaker aktivizēšana)




Fig. 36

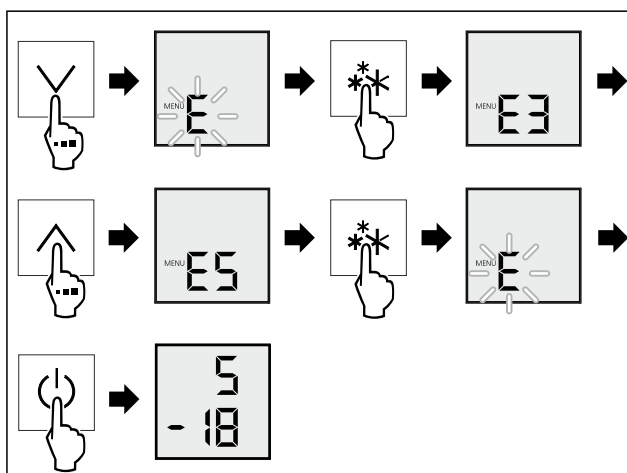


Fig. 37 Ilustratīvs attēlojums: pārslēgšanās no vērtības 3 uz vērtību 5.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Ūdens padeve ir iestatīta.

Displeja spilgtums

Ar šo funkciju jūs pakāpeniski iestatāt displeja spilgtumu.

Varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- $h_0 = 0\%$
- $h_1 = 20\%$
- $h_2 = 40\%$
- $h_3 = 60\%$
- $h_4 = 80\%$
- $h_5 = 100\%$ (noklusējums)

Displeja spilgtuma iestatīšana



Fig. 38

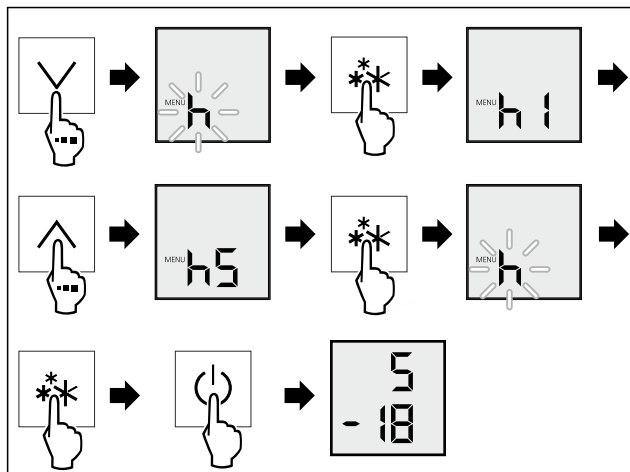


Fig. 39 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no h1 uz h5.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Displeja spilgtums ir iestatīts.

H-Value

Ar šo funkciju varat ieslēgt ierīces pretkondensācijas apsildes sistēmu, ja ap ledusskapja nodalījumu vai saldētavas nodalījumu veidojas ūdens kondensāts. Ūdens kondensāts var veidoties, ja ir augsts gaisa mitrums un zema apkārtējās vides temperatūra.

Piegādes brīdī funkcijai H-Value ir iestatīta vērtība HA. Ja maināt funkcijas H-Value vērtību, tad pievērsiet uzmanību turpmāk norādītajai tabulai:

Vērtība	Apraksts
HA	Automātiska regulēšana atkarībā no gaisa mitruma un apkārtējās vides temperatūras
H0	Pretkondensācijas apsildes sistēma ir izslēgta.
H1	Pretkondensācijas apsildes sistēma spēcīgas kondensācijas gadījumā ir ieslēgta.

H-Value iestatīšana



Fig. 40

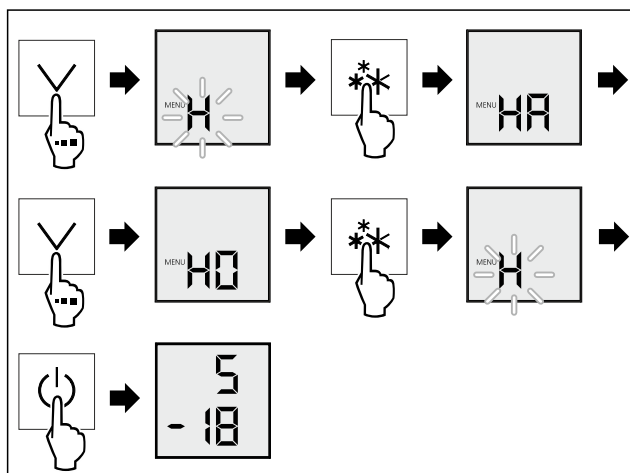


Fig. 41

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- H-Value ir iestatīta.

Bērnu drošības funkcija

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu. Ievades bloķēšanas mehānisms novērš situāciju, kad ierīci nejauši vadīs, piem., bērni.

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat bērnu drošības funkciju. Bērnu drošības funkcija novērš situāciju, kad ierīci nejauši vadīs, piem., bērni.

Lietojums:

- Funkciju nejaušas izmaiņas nepieļaušana.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras iestatīšanas nepieļaušana.

Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana

Kad jūs aktivizējat bērnu drošības funkciju, tad jūs joprojām varat pārvietoties izvēlnēs, taču jūs nevarat izvēlēties vai izmainīt citas funkcijas.



Fig. 42

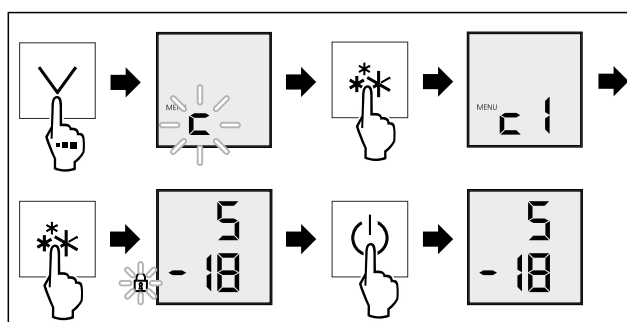


Fig. 43

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Bērnu drošības funkcija ir aktivizēta.

Bērnu drošības funkcijas deaktivizēšana



Fig. 44

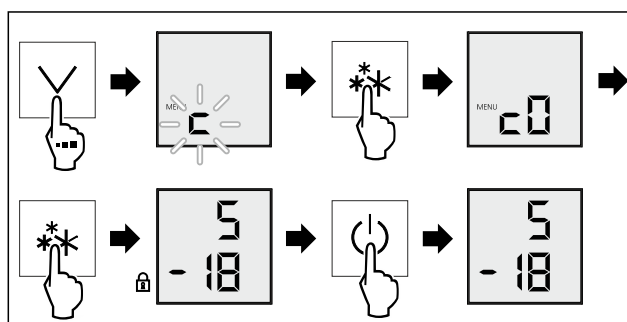


Fig. 45

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Bērnu drošības funkcija ir deaktivizēta.

8 Aprīkojums

8.1 Durvju plaukts

Durvju plaukti ir piemēroti dzērienu un pārtikas produktu glabāšanai. Jūs varat pārvietot durvju plauktus individuālai lietošanai un tīrīšanai. Taču Liebherr iesaka izmantot durvju plauktus durvīs no rūpnīcas piegādātajā pozīcijā.

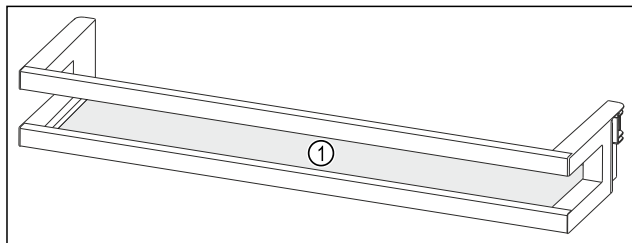


Fig. 46 Durvju plaukta ilustratīvs attēlojums
(1) Plaukts

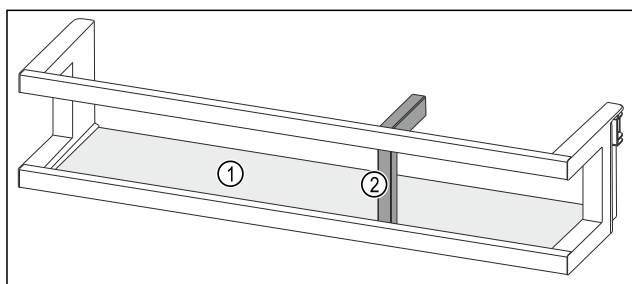


Fig. 47 Durvju plauka ar pudeļu turētāju ilustratīvs attēlojums
(1) Plaukts (2) Pudeļu turētājs

Turpmākā tabula rāda piemērus, ko jūs varat glabāt attiecīgajā durvju plauktā.

Durvju plaukts	Pārtikas produkti
Durvju plaukts (skat. Fig. 46)	Sviests, siers, konservi, tūbiņas
Durvju plaukts ar pudeļu turētāju (skat. Fig. 47)	Pudeles Ar dažādiem pudeļu turētājiem jūs nostiprināt pudeles durvju plauktā.

8.1.1 Durvju plaukta izņemšana

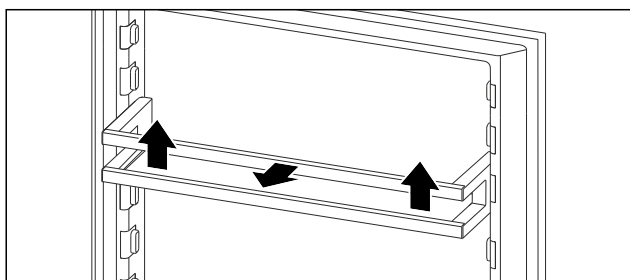


Fig. 48 Ilustratīvs attēlojums

- Pabīdīet durvju plauktu uz augšu.
- Pavelciet durvju plauktu uz priekšu.

8.1.2 Durvju plaukta ievietošana



UZMANĪBU

Savainojumu un bojājumu risks, ko rada nepareizi izvietoti pārtikas produkti vai priekšmeti!

Novietojot pārtikas produktus vai priekšmetus uz paša apakšējā stikla plaukta, durvis nevar pareizi aizvērt. Tādējādi var salauzt durvju plauktu, ka var izraisīt pārtikas produktu vai priekšmetu izkrišanu un savainojumus.

- Gādājiet, lai stikla plaukta priekšējā zona vienmēr ir tukša.

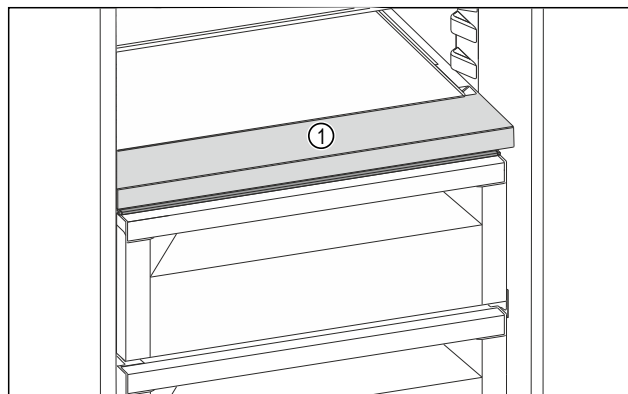


Fig. 49 Ilustratīvs attēlojums
(1) Priekšējā zona

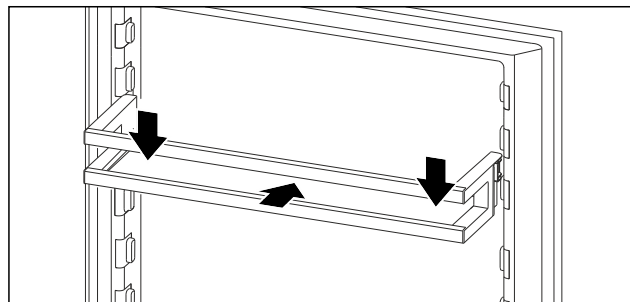


Fig. 50 Ilustratīvs attēlojums

- Iebīdīet durvju plauktu.
- Nospiediet durvju plauktu uz leju.

8.2 Plaukti

Ir dažādi plaukti atkarībā no ierīces tipa:

- Viendaļīgs plaukts
- Maināma pudeļu novietne (skat. 8.3 Maināma pudeļu novietne)

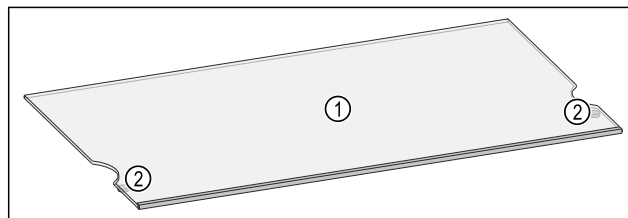


Fig. 51 Plaukta ilustratīvs attēlojums

- (1) Plaukts
- (2) Drošības slēgs

8.2.1 Plauktu ledusskapja nodalījumā izmantošana

Jūs varat pārvietot plauktus augstumā, pilnīgi tos izņemt vai izņemt tos tīrīšanai.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Plaukti ir tukši.

Plaukta izņemšana

Plaukti ar drošības slēgiem ir aizsargāti pret nejaušu izvilkšanu.

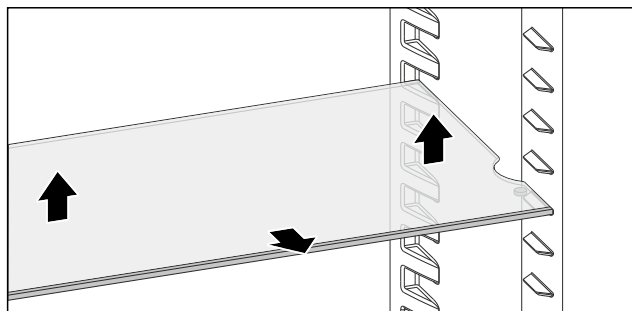


Fig. 52

- ▶ Paceliet plauktu.
- ▶ Izņemiet plauktu uz priekšu.

-vai-

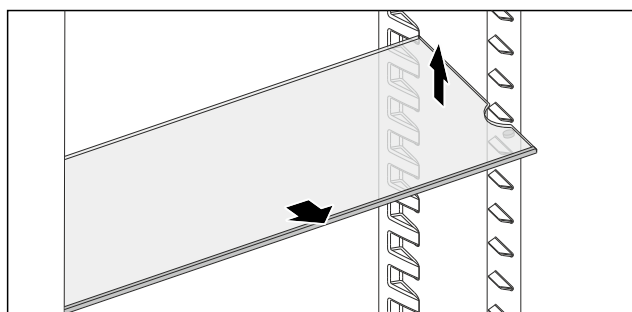


Fig. 53

- ▶ Atvieglota izņemšana: Novietojiet plauktu slīpi un izvelciet uz priekšu.
- ▶ Plaukti ir izņemti.
- ▶ Jūs varat ievietot plauktus citā augstumā.

Plauktu ievietošana

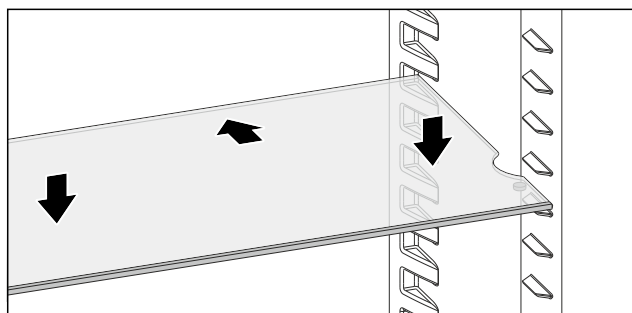


Fig. 54

Ja drošības slēgi ir vērsti uz leju:

- ▶ Iebīdīet plauktu līdz galam.
- ▶ Nolaidiet plauktu uz leju.

-vai-

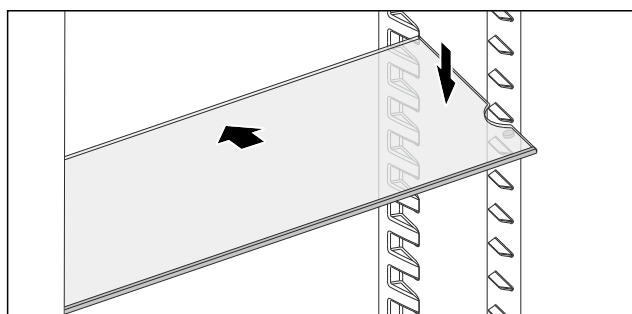


Fig. 55

- ▶ Iebīdīet plauktu slīpi un nolaidiet uz leju.
- ▶ Drošības slēgi atrodas aiz priekšējā plaukta.

8.3 Maināma pudeļu novietne

Ledusskapja nodalījuma apakšā varat izmantot vai nu vienu stikla plauktu, vai nu abus stikla plauktus, vai arī maināmu pudeļu novietni. Abi stikla plaukti piegādes brīdī ir ievietoti.

- (1) Maināma pudeļu novietne

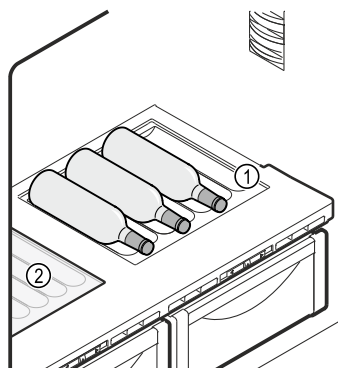


Fig. 57 Ilustratīvs attēlojums

- (1) Maināma pudeļu novietne

- (2) Stikla plaukts

8.3.1 Maināmas pudeļu novietnes izmantošana

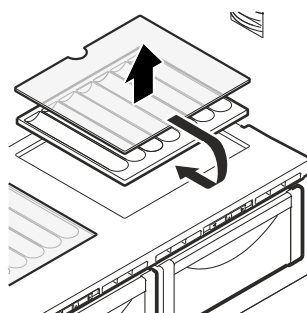


Fig. 58

- ▶ Paceliet viena stikla plaukta vai abu stikla plauktu (1) priekšpusi aiz padziļinājuma un izņemiet ārā.
- ▶ Izņemiet maināmo pudeļu novietni.
- ▶ Ievietojiet stikla plauktu Fig. 57 (2) zem maināmās pudeļu novietnes.
- ▶ Ievietojiet maināmo pudeļu novietni.
- ▶ Ievietojiet pudeles ar dibieniem uz aizmuguri pret aizmugurējo sienu. (skat. Fig. 59)

Norāde

Ja pudeles izvirzās uz priekšu pāri maināmai pudeļu novietnei:

- ▶ Novietojiet augstāk durvju apakšējo plauktu.

8.3.2 Stikla plauktu izmantošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ▶ Pudeles ir izņemtas.
- ▶ Maināma pudeļu novietne ir notīrīta. (skat. 9.4 Maināmas pudeļu novietnes izņemšana / ievietošana) (skat. 9.6.4 Aprikojuma tīrīšana)

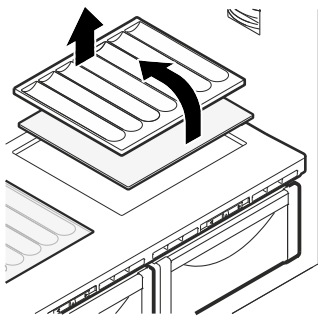


Fig. 60

- ▶ Pielieciet stikla plauktu (1) slīpi un noliektu uz aizmuguri lejā.
- ▶ Nolaidiet stikla plaukta (1) priekšpusi.
- ▶ Ievietojiet otru stikla plauktu tādā pat veidā.

8.4 Atvilktnes

Jūs varat izņemt atvilktnes tīrīšanai.

Atvilktnu izņemšana un ievietošana atšķiras atkarībā no izvelkamās sistēmas. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama pieplūdes ventilācija.

- ▶ Atstājiet apakšējo atvilktni ierīcē.
- ▶ Turiet vienmēr brīvas ventilatora gaisa spraugas aizmugurējās sienas iekšpusē.

8.4.1 Atvilktne uz teleskopiskajām sliedēm

Atvilktnes pārvietojas ar izvelkamām sliedēm (teleskopiskajām sliedēm). Ir pilnībā izvelkamas un daļēji izvelkamas teleskopiskās sliedes. Pilnībā izvelkamas atvilktnes var pilnībā izņemt no ierīces. Daļēji izvelkamas atvilktnes nevar pilnībā izvilkst no ierīces. Kāda sistēma tiek izmantota jūsu ierīcē, ir atkarīgs no ierīces veida.

Pilnībā izvelkama

Pilnībā izvelkamu iespēju atpazīsit pēc spaiļes, kas vienmēr atrodas pie slīdes aizmuķures kreisajā un labajā pusē.

Atvilktnes izņemšana

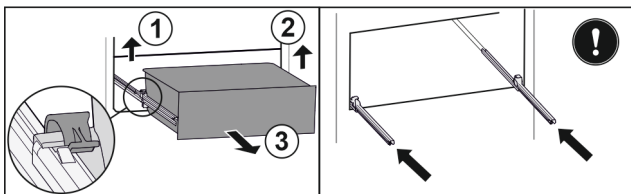


Fig. 61

- ▶ Izvelciet atvilktni līdz galam.
- ▶ Paceliet kreiso spaili un vienlaikus pavelciet atvilktni kreisajā pusē uz priekšu. *Fig. 61 (1)*
- ▶ Paceliet labo spaili un vienlaikus pavelciet atvilktni labajā pusē uz priekšu. *Fig. 61 (2)*
- ▶ Iznemiet atvilktni virzienā uz priekšu. *Fig. 61 (3)*
- ▶ Iebīdīet slīdes.

Atvilktnes ievietošana

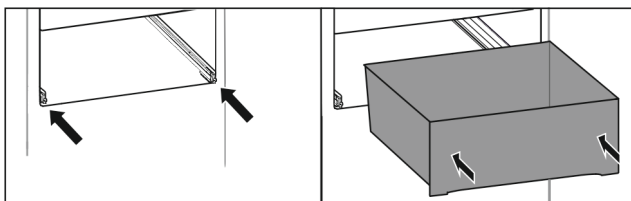


Fig. 62

- ▶ Iebīdiēt slīdes.
- ▶ Uzlieciet atvilktni uz slīdēm.
- ▶ Iebīdiēt atvilktni uz aizmuguri.
- ▶ Atvilktnē aizmugurē nōfiksējas ar skaņu.

8.5 BioFresh atvilktnes nodalījuma vāks

Nodalījuma vāks nodrošina nepārtraukti valdošo gaisa mitrumu.

Gaisa mitrumu BioFresh atvilktnēs regulē ar slīdni.

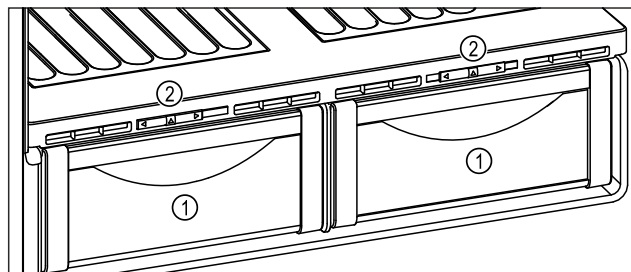


Fig. 63 BioFresh atvilktnes nodalījuma vāka ilustratīvs attēlojums

(1) BioFresh atvilktne

(2) Slēdznis

8.5.1 Gaisa mitruma samazināšana atvilktnē

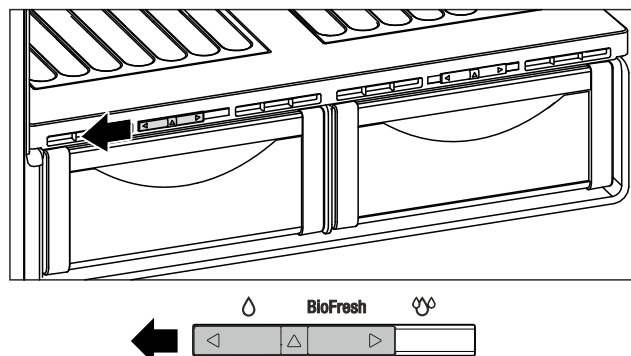


Fig. 64

- Novietojiet slīdni kreisajā pozīcijā.
- Veiciet tādus pašus darbības solus otrajai atvilktni.

8.5.2 Gaisa mitruma palielināšana atvilktnē

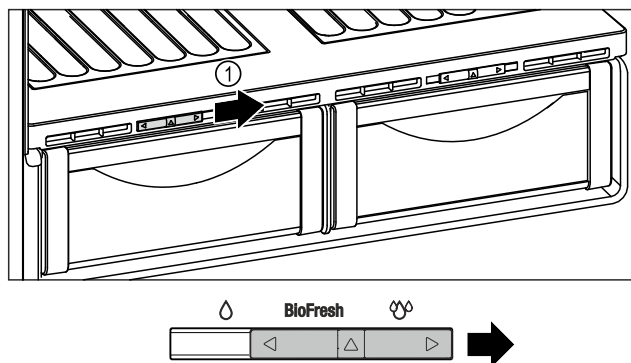


Fig. 65

- Novietojiet slīdņi labajā pozīcijā.
- Veiciet tādas pašas darbības solus otrajai atvilktni.

8.6 Izvelkamā sekcija

Jūs varat pārvietot aprīkojumu izvelkamajā sekcijā vai izņemt to tīrīšanai. (skat. 9.3.2 Izvelkamā sekcija)

Norāde

Ievērojiet norādes par pārtikas produktu sakārtošanu. (skat. 5.2 Ledusskapja nodalījums)

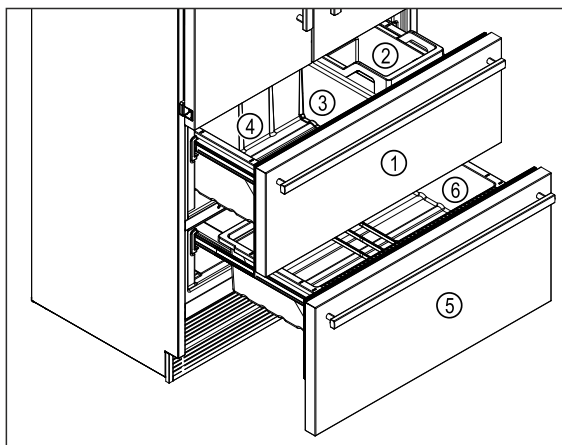


Fig. 66 Saldētavas nodalījuma izvelkamās sekcijas

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) Augšējā izvelkamā sekcija | (4) Tvertne |
| (2) Ledus gabaliņu tvertne | (5) Apakšējā izvelkamā sekcija |
| (3) Starpsiens | (6) Tvertne |

8.6.1 Nodalījuma dalītāja pārvietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Apakšējo izvelkamo sekciju var izvilkāt līdz atturim.

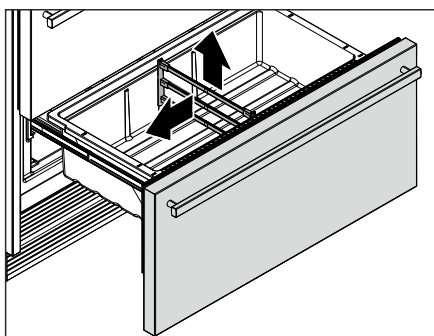


Fig. 67 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Izņemiet nodalījuma dalītāju virzienā uz augšu.
- ▶ Ievietojiet nodalījuma dalītāju vajadzīgajā pozīcijā.

8.7 IceMaker

IceMaker ir paredzēts vienīgi ledus gabaliņu sagatavošanai sadzīvei nepieciešamos daudzumos.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi nosacījumi:

- IceMaker ir iztīrīts. (skat. 9 Apkope)
- IceMaker atvilktnē ir iztīrīts.
- IceMaker atvilktnē ir pilnīgi iebīdīts.

8.7.1 Ledus gabaliņu sagatavošana

Sagatavošanas kapacitāte ir atkarīga no saldēšanas temperatūras. Jo zemāka ir temperatūra, jo vairāk ledus gabaliņi noteiktā laika periodā var tikt sagatavoti.

Pēc tam, kad IceMaker bija pirmoreiz ieslēgts, līdz pirmo ledus gabaliņu sagatavošanai var paiet 24 stundas.

- ▶ Aktivizējiet funkciju IceMaker.
- ▶ Sagatavojiet lielu skaitu ledus gabaliņu: Aktivizējiet funkciju MaxIce.
- ▶ Sadaliet ledus gabaliņus vienmērīgi atvilktnē, lai palielinātu iepildāmo daudzumu.

- ▶ Iestumiet atvilktni: IceMaker atkal automātiski sāk sagatavošanu.

Norāde

Kad tiek sasniegts noteikts iepildīšanas augstums IceMaker atvilktnē, ledus gabaliņu sagatavošana tiek apturēta. IceMaker neuzpilda atvilktni līdz malai.

8.8 Pudeļu turētājs

8.8.1 Pudeļu turētāja izmantošana

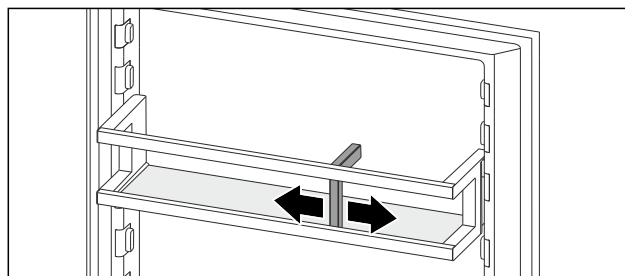


Fig. 68

- ▶ Pabīdīet pudeļu turētāju klāt pie pudelēm.
- ▶ Pudeles neapkrīt.

9 Apkope

9.1 Ūdens filtra nomaiņa

Ūdens filtrs atrodas augšā labajā pusē pie ledusskapja nodalījuma iekštelpas aizmugurējās sienas. Tas uzņem ūdenī esošos nogulsņņumus un samazina hlora piegaršu. Kad deg ūdens filtra LED, tad jānomaina ūdens filtrs.

- ☐ Norādītās jaudas gadījumā nomainiet ūdens filtru vēlākais ik pēc 6 mēnešiem, vai ja notiek caurplūdes intensitātes ievērojama samazināšanās.
- ☐ Utilizējiet ūdens filtru, izmetot parastajos sadzīves atkritumos.

Norāde

Jūs saņemsiet ūdens filtru Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Ūdens filtra izņemšana

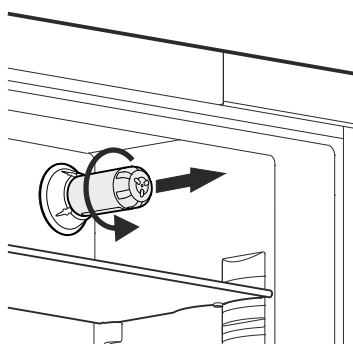


Fig. 69 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Pagrieziet ūdens filtru par 90° līdz galam pa kreisi un izņemiet to.

9.1.2 Ūdens filtra ievietošana

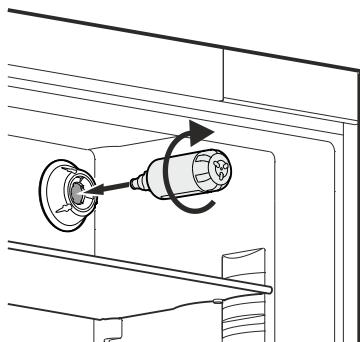


Fig. 70 Ilustratīvs attēlojums

- Ievietojiet ūdens filtru un pagrieziet par 90° līdz galam pa labi.
- Vizuālā apskate: Pārbaudiet, vai neizplūst ūdens.
- Apstipriniet ūdens filtra nomaiņu displejā. (skat. Ūdens filtra nomaiņas apstiprināšana)
- Nodziest ūdens filtra LED.

9.2 Pudeļu turētāja izņemšana / ievietošana

9.2.1 Pudeļu turētāja izņemšana

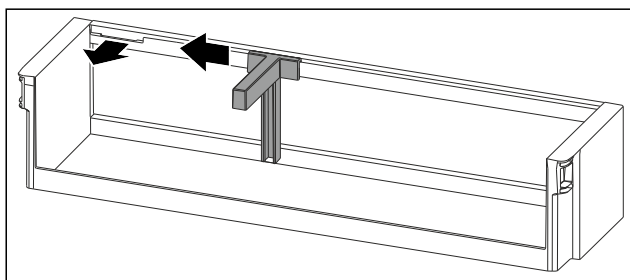


Fig. 71

- Pabīdīet pudeļu turētāju līdz padziļinājumam uz sānu.
- Izņemiet pudeļu turētāju virzienā uz priekšu.

9.2.2 Pudeļu turētāja ievietošana

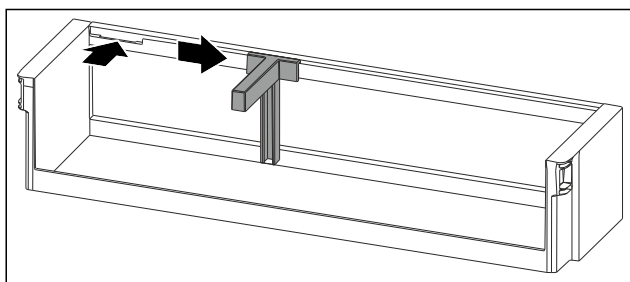


Fig. 72

- Ievietojiet pudeļu turētāju padziļinājumā.
- Pabīdīet pudeļu turētāju vajadzīgajā pozīcijā uz sānu.

9.3 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža

9.3.1 Izjaukšanas norādes

Jūs varat izjaukt dažas izvelkamās sistēmas tīrīšanai. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt šādas izvelkamās sistēmas:

Izvelkamā sistēma	izjaukama / nav izjaukama
Pilnībā izvelkama	nav izjaukama
Augšējā izvelkamā sekcija	izjaukama
Apakšējā izvelkamā sekcija	izjaukama

9.3.2 Izvelkamā sekcija

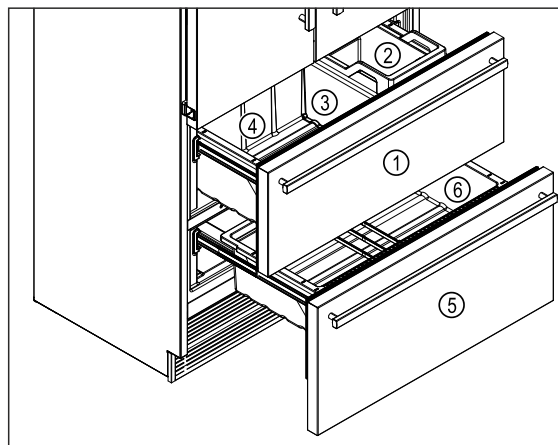


Fig. 73 Saldētavas nodalījuma izvelkamās sekcijas

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) Augšējā izvelkamā sekcija | (4) Tvertne |
| (2) Ledus gabaliņu tvertne | (5) Apakšējā izvelkamā sekcija |
| (3) Starpsiena | (6) Tvertne |

Jūs varat izņemt augšējā un apakšējā izvelkamajā sekcijā esošās tvertnes tīrīšanai.

Augšējā izvelkamā sekcija

Ledus gabaliņu tvertnes izņemšana

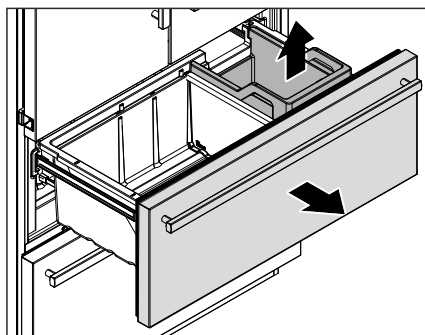


Fig. 74 Ilustratīvs attēlojums

- Izvelciet izvelkamo sekciju līdz galam.
- Izņemiet ledus gabaliņu tvertni.
- Ledus gabaliņu tvertne ir izņemta.

Tvertnes izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Izvelkamā sekcija ir izvilktā līdz galam.
- ☐ Ledus gabaliņu tvertne ir izņemta.

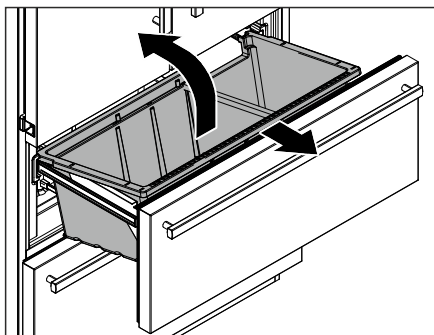


Fig. 75 Ilustratīvs attēlojums

- Paceliet tvertnes priekšpusi uz augšu.
- Izņemiet tvertni ieslīpi virzienā uz priekšu.
- Tvertne ir izņemta.

Tvertnes ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Izvelkamā sekcija ir izvilkta.

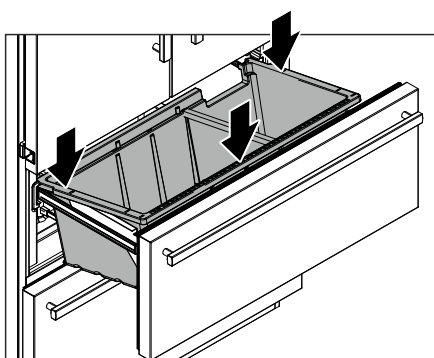


Fig. 76 Ilustratīvs attēlojums

- Novietojiet tvertnes aizmugurējo daļu uz labās puses un kreisās puses slīdēm.
- Nolaidiet tvertnes priekšējo daļu, tā ka tvertne aptver labās puses un kreisās puses slīdes.
- Tvertne ir ievietota.

Ledus gabaliņu tvertnes ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Izvelkamā sekcija ir izvilkta.
- ☐ Tvertne ir ievietota.

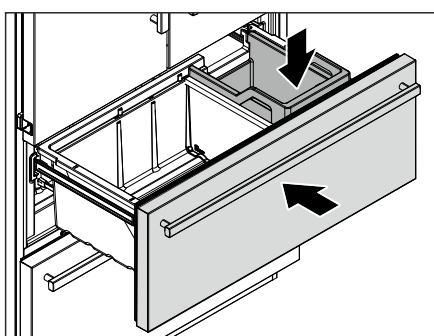


Fig. 77 Ilustratīvs attēlojums

- Ievietojiet ledus gabaliņu tvertni.
- Iebīdīiet izvelkamo sekciju.

Apakšējā izvelkamā sekcija

Tvertnes izņemšana

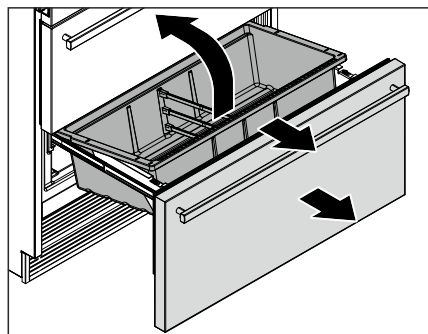


Fig. 78 Ilustratīvs attēlojums

- Izvelciet izvelkamo sekciju līdz galam.
- Paceliet tvertnes priekšpusi uz augšu.
- Izņemiet tvertni ieslīpi virzienā uz priekšu.

Tvertnes ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Izvelkamā sekcija ir izvilkta.

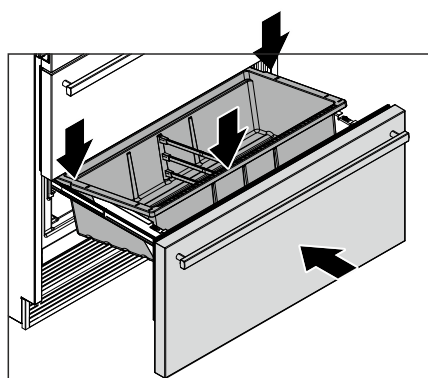


Fig. 79 Ilustratīvs attēlojums

- Novietojiet tvertnes aizmugurējo daļu uz labās puses un kreisās puses slīdēm.
- Nolaidiet tvertnes priekšējo daļu, tā ka tvertne aptver labās puses un kreisās puses slīdes.
- Iebīdīiet izvelkamo sekciju.

9.4 Maināmas pudeļu novietnes izņemšana / ievietošana

Jūs varat izņemt maināmu pudeļu novietni tīrīšanai.

9.4.1 Maināmas pudeļu novietnes izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Pudeles ir izņemtas.
- ☐ Stikla plaukti ir izņemti. (skat. 8.3.1 Maināmas pudeļu novietnes izmantošana)

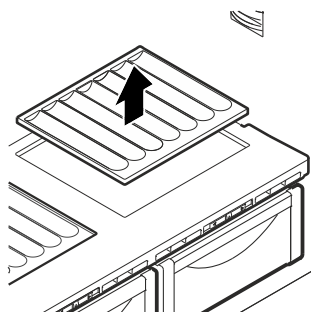


Fig. 80

- Paceliet maināmas pudeļu novietnes priekšpusi un izvelciet ārā.

9.4.2 Maināmas pudeļu novietnes ievietošana

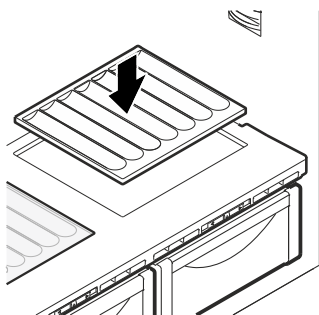


Fig. 81

- Iebīdiet maināmu pudeļu novietni līdz galam un nospiediet uz leju.
 - Ievietojiet stikla plauktus. (skat. 8.3.2 Stikla plauktu izmantošana)
- vai-**
- Lietojiet pudelēm paredzēto maināmu pudeļu novietni.

9.5 Ierīces atkausēšana

9.5.1 Ledusskapja nodalījuma atkausēšana

Atkausēšana noris automātiski. Kušanas ūdens izplūst pa izplūdes atveri un izgaro.

- Regulāri tīriet izplūdes atveri. (skat. 9.6 Ierīces tīrīšana)

9.5.2 Saldētavas daļas ar NoFrost atkausēšana

Atkausēšana noris automātiski, pateicoties NoFrost sistēmai. Mitrums nosēžas uz iztvaikotāja, periodiski atkausējas un izgaro.

Ierīce nav jāatkausē.

9.6 Ierīces tīrīšana

9.6.1 Sagatavošanās darbi



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena bīstamība!

- Atvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai pārtrauciet strāvas padevi.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība!

- Nesabojājiet saldēšanas sistēmu.

- Iztukšojiet ierīci.
- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

9.6.2 Putekļu filtra tīrīšana

Kad deg putekļu filtra LED, tad jānomaina putekļu filtrs.

Pārliedzinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir atvienota no tīkla sprieguma.
- ☐ Zemākā izvelkamā sekcija ir pilnīgi izvilkta.

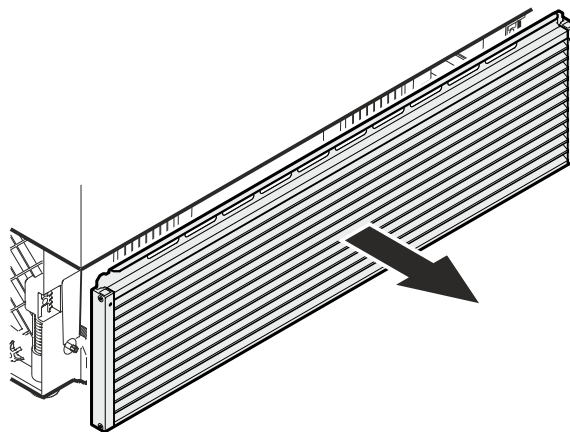


Fig. 82

- Noņemiet ventilācijas režģi virzienā uz priekšu.

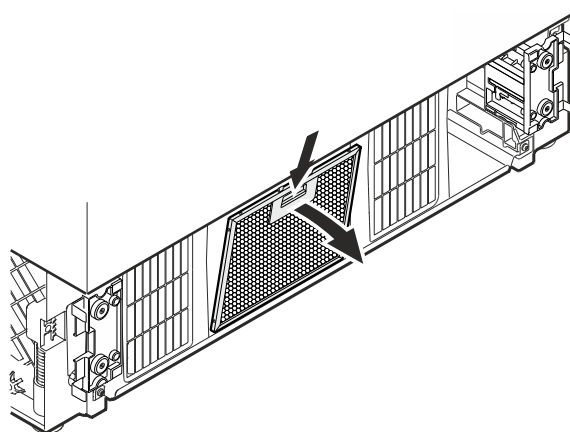


Fig. 83

- Nospiediet putekļu filtra taustiņu uz leju un turklāt vienlaikus sagāziet putekļu filtru uz priekšu un izņemiet to.
- Mazgājiet putekļu filtru trauku mazgājamā mašīnā vai ar rokām un mazgāšanas līdzekli.
- Nožāvējiet putekļu filtru.
- Uzstādiet putekļu filtru.

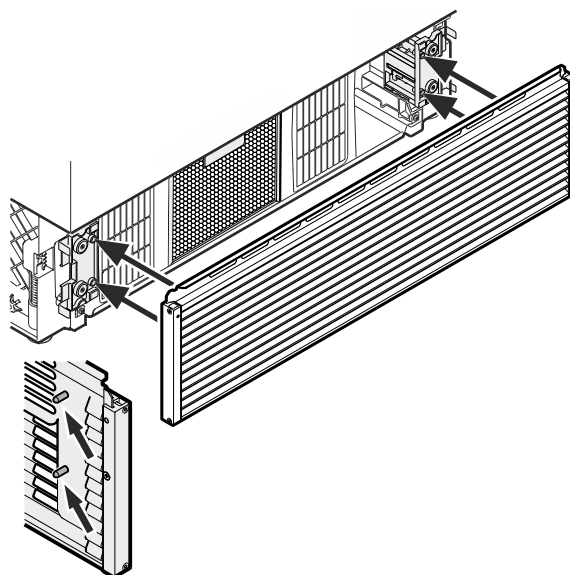


Fig. 84

- Uzstādiet ventilācijas režģi.
- Apstipriniet putekļu filtra tīrīšanu displejā. (skat. Putekļu filtra tīrīšanas apstiprināšana)
- Nodziest putekļu filtra LED.

9.6.3 Iekšpuses tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

- Plastmasas virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.
- Metāla virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.
- Izplūdes atvere: noņemiet nosēdumus ar tievu palīgīdzelī, piem., ar vates kociņu.

9.6.4 Aprīkojuma tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Tīrīšana ar mīkstu, tīru drānu, ar remdenu ūdeni un nelielu trauku mazgāšanas šķidrums daļu:

- Durvju plaukti
- Plaukts
- Atvilktnē
- Lūzdu, ievērojiet: Nenovietojiet magnētu no atvilktnes! Magnēts nodrošina IceMaker funkciju.
- Maināma pudeļu novietne

Tīrīšana ar mitru drānu:

- Teleskopiskās slīdes
- Lūzdu, ievērojiet: Ziežviela vadotnēs paredzēta eļļošanai, un to nedrīkst notīrīt!

Tīrīšana trauku mazgāšanas mašīnā līdz 60 °C:

- Pudeļu turētājs
- Ledus gabaliņu lāpstiņa
- Izjauciet aprīkojumu: skatiet attiecīgo nodaļu.
- Tīriet aprīkojumu.

9.6.5 IceMaker tīrīšana

IceMaker var tīrīt dažādos veidos.

Tīrīšana jāveic, kad ir:

- ☐ Pirmreizējā lietošanas sākšana
- ☐ Ar ūdens pieslēgumu: Ja nelietojat ilgāk par 5 dienām.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ IceMaker atvilktnē ir iztukšota.
- ☐ IceMaker atvilktnē ir iebīdīta.
- ☐ IceMaker ir aktivizēts.

Pirmreizējās lietošanas sākšanas brīdī vai ilgākas nelietošanas gadījumā

Ar ūdens filtru:

- Ledus gabaliņus, kurus 48 stundās saražo pirmajā ledus gabaliņu ražošanas reizē, utilizējiet.

Pēc tīrīšanas vajadzības

Manuāli tīriet IceMaker.

- Izņemiet IceMaker atvilktni un tīriet ar siltu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.
- Iebīdīet IceMaker atvilktni.
- Ledus gabaliņu ražošana sākas automātiski.

9.6.6 Pēc tīrīšanas

- Nosusiniet ierīci un atsevišķās daļas.
- Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.
- Aktivizējiet SuperFrost (skat. 7.2 Ierīces funkcijas). Kad temperatūra ir pietiekami zema:
- Ievietojiet pārtikas produktus.
- Regulāri atkārtojiet tīrīšanu.

10 Palīdzība klientam

10.1 Tehniskie rādītāji

Temperatūru diapazons	
Atdzesēšana	3 °C līdz 9 °C
BioFresh	0 °C līdz 3 °C
Sasaldēšana	-26 °C līdz -15 °C

Maksimālais sasaldējamais daudzums / 24 stundās	
Saldētavas nodalījums	skatiet datu plāksnīti sadaļā «Sasaldēšanas spēja .../ 24 h»

Ledus gabaliņu ražošana ar IceMaker	
Ledus gabaliņu ražošana / 24 stundās	Ar temperatūru -18 °C: 1,2 kg ledus gabaliņu
Maksimālā ledus gabaliņu ražošana / 24 stundās	Ar aktīvu funkciju MaxIce: 1,5 kg ledus gabaliņu

Apgaismojums	
Energoefektivitātes klase ¹	Gaismas avots
Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases G gaismas avoti.	Gaismas diode

¹ Ierīcei var būt gaismas avoti ar dažādām energoefektivitātes klasēm. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.

11 Palīdzība traucējuma gadījumā

11.1 Tehniskais traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbību un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai traucējums nav izskaidrojams ar kādu vadības kļūdu. Šādā gadījumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Palīdzība traucējuma gadījumā

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

11.1.1 Ierīces funkcija

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Ierīce nedarbojas.	→ Ierīce nav ieslēgta.	▶ Ieslēdziet ierīci.
	→ Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.	▶ Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.
	→ Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.	▶ Pārbaudiet drošinātāju.
	→ Strāvas padeves pārtraukums	▶ Turiet ierīci aizvērtu. ▶ Sargājiet pārtikas produktus: ilgstošāka elektrības padeves pārtraukuma gadījumā uzlieciet uz pārtikas aukstuma akumulatorus vai izmantojiet citu dzesēšanas ierīci. ▶ Nesaldējiet atkārtoti atkusušus pārtikas produktus.
	→ Vājstrāvas ierīces ligzda nav pareizi iesprausta ierīcē.	▶ Pārbaudiet vājstrāvas ierīces ligzdu.
Temperatūra nav pietiekami zema.	→ Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.	▶ Aizveriet ierīces durvis.
	→ Nav pietiekamas pieplūdes un izplūdes ventilācijas.	▶ Atbrīvojiet un notīriet ventilācijas režģi.
	→ Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.	▶ Problēmas risinājums:
	→ Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērta.	▶ Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā.
	→ Bija ievietots pārāk liels daudzums svaigu pārtikas produktu, neieslēdzot SuperFrost.	▶ Problēmas risinājums: (skat. SuperFrost aktivizēšana)
	→ Temperatūra ir nepareizi iestatīta.	▶ Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.
	→ Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītij, apsildes avotam utt).	▶ Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.
	→ Ierīce nebija pareizi iebūvēta nišā.	▶ Pārbaudiet, vai ierīce bija pareizi iebūvēta, un kārtīgi aizveriet durvis.
Durvju blīvējums ir bojāts, vai tas jānomaina citu iemeslu dēļ.	→ Durvju blīvējumu var nomainīt. To var nomainīt bez papildu palīginstrumentiem.	▶ Vērsieties klientu servisā.
Ierīce ir apledojusi, vai veidojas kondensāts.	→ Durvju blīvējums var būt izslīdējis no rievās.	▶ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums ir pareizi novietots rievā.
Koncentrēts ledus sablīvējums ierīces pārsega iekšpuses vidusdaļā.	→ Ledus sablīvējums ir normāla parādība. Pamatojoties uz fizikālajām īpašībām, ledus koncentrēti veidojas uz ierīces pārsega.	▶ Noņemiet ledu, izmantojot ledus skrāpi.
Ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 18 °C, ierīces ledusskapja nodalījuma labās sānu sienas iekšējā virsma vietām ir nedaudz sasilusi.	→ Tas ir funkcionāli nepieciešams.	▶ Tas ir normāli.

11.1.2 Aprīkojums

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Nav iespējams ieslēgt IceMaker.	→ Ierīce un līdz ar to IceMaker nav pievienoti.	► Pievienojiet ierīci (skatiet montāžas pamācību).
IceMaker neražo ledus gabaliņus.	→ IceMaker nav ieslēgts.	► Aktivizējiet IceMaker.
	→ IceMaker atvilktne nav kārtīgi aizvērta.	► Kārtīgi iebīdīet atvilktni.
	→ Ūdens pieslēgums nav attaisīts vaļā.	► Atveriet ūdens pieslēgumu.
Nedeg iekšējais apgaismojums.	→ Ierīce nav ieslēgta.	► Ieslēdziet ierīci.
	→ Durvis bija atvērtas ilgāk par 15 minūtēm.	► Ja durvis ir atvērtas apmēram 15 minūtes, iekšējais apgaismojums izslēdzas automātiski.
	→ Ir bojāts LED apgaismojums vai pārsegs.	► Vērsieties klientu servisā.

11.2 Ziņojumi displejā

Ir divas ziņojumu kategorijas:

Kategorija	Nozīme
Brīdinājums	Jūs varat paši aizvērt vienkāršos brīdinājumus. Nopietnu darbības traucējumu gadījumā jums jāsaazinās ar klientu servisu. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Atgādinājums	Atgādinājumi atgādina par vispārējiem procesiem. Jūs varat veikt šos procesus un līdz ar to aizvērt ziņojumu.

11.2.1 Brīdinājumi

Ierīces īpašības brīdinājumu gadījumā:

- Iedegas atbilstoša statusa LED.
- Trauksmes skaņas signāls atskan ar pieaugošu skaļuma līmeni.

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 Deg strāvas padeves pārtraukuma LED	Statusa LED deg, ja temperatūra ierīcē ir palielinājusies strāvas padeves pārtraukuma dēļ.	Veiciet darbības soļus. (skat. 11.2.2 Brīdinājumu aizvēršana)

11.2.2 Brīdinājumu aizvēršana

Strāvas padeves pārtraukuma LED

Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, tad ierīce automātiski atdziest līdz iepriekš iestatītai mērķa temperatūrai, pat ja jūs neesat apstiprinājis ziņojumu. Taču, lai statusa LED nodzistu, jums tas jāapstiprina.

- Nospiediet trauksmes signāla simbolu.
- Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
- Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9 °C: Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9 °C:
- Pārbaudiet pārtikas produktus.
- Nospiediet trauksmes signāla simbolu.
- Strāvas padeves pārtraukuma LED nodziest.

11.2.3 Atgādinājumu pārskats

Ierīces īpašības atgādinājumu gadījumā:

- Statusa rādījumā parādās rādījuma simbols.
- Deg statusa LED.

Varat deaktivizēt šādus atgādinājumus:

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
	Statusa LED deg, kad jāapstiprina ūdens filtra nomaiņa.	Veiciet darbības soļus. (skat. 11.2.4 Atgādinājumu aizvēršana)
	Statusa LED deg, kad jāapstiprina putekļu filtra nomaiņa.	Veiciet darbības soļus. (skat. 11.2.4 Atgādinājumu aizvēršana)

11.2.4 Atgādinājumu aizvēršana

Ūdens filtra nomaiņas apstiprināšana

Liebherr iesaka: Nomainiet ūdens filtru ik pēc 6 mēnešiem.

Norāde

Jūs saņemsiet ūdens filtru Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Veiciet ūdens filtra nomaiņu. (skat. 9.1 Ūdens filtra nomaiņa)
- Ūdens filtrs ir nomainīts.
- Deg ūdens filtra simbols.



Fig. 85

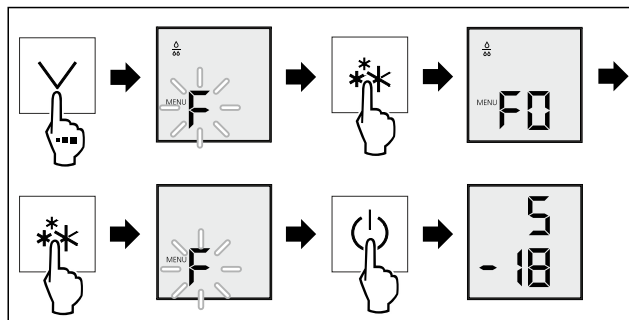


Fig. 86

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Ūdens filtra nomaīņa ir apstiprināta.
- ▶ Vairs nedeg ūdens filtra simbols.

Putekļu filtra tīrīšanas apstiprināšana

- ▶ Veiciet putekļu filtra tīrīšanu. (skat. 9.6.2 Putekļu filtra tīrīšana)
- ▶ Putekļu filtrs ir iztīrīts.
- ▶ Deg putekļu filtra LED.




Fig. 87

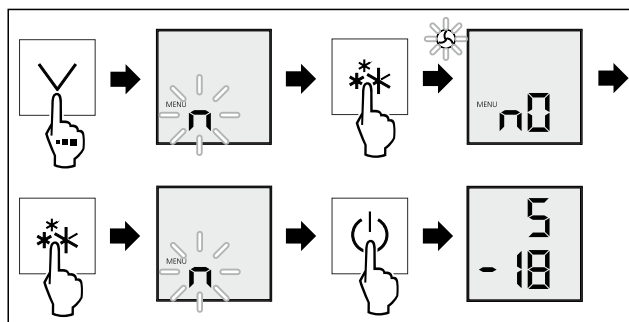


Fig. 88

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Putekļu filtra tīrīšana ir apstiprināta.
- ▶ Vairs nedeg putekļu filtra LED.

11.3 Darbības trokšņi

Ierīce darbības laikā izdala dažādus darbības trokšņus.

- Ja ir **neliela dzesēšanas jauda**, ierīce darbojas ekonomiski, taču ilgāk. Skaļums ir **mazāks**.
- Ja ir **liela dzesēšanas jauda**, pārtikas produkti tiek ātrāk atdzesēti. Skaļums ir **lielāks**.

Piemēri:

- aktivizētās funkcijas (skat. 7.2 Ierīces funkcijas)
- darbojošs ventilators
- tikko ielikti pārtikas produkti
- augsta vides temperatūra
- ilgi atvērtas durvis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Klunkstēšana un šļakstīšanās	Saldēšanas aģents plūst aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Šņākšana un sikšana	Saldēšanas aģents tiek iesmidzināts aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Dūkšana	Ierīce veic dzesēšanu. Skaļums ir atkarīgs no dzesēšanas jaudas.	Normāls darba troksnis
Rūkoņa un šalkoņa	Darbojas ventilators.	Normāls darbības troksnis
Klikšķināšana	Tiek ieslēgti un izslēgti komponenti.	Normāls pārslēgšanas troksnis
Grabēšana un džinkstēšana	Ir aktīvi vārsti vai aizvari. Ir aktīvs ūdens tvertnes sūknis.	Normāls pārslēgšanas troksnis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids	Novēršana
Vibrācija	Nepiemērota iebūve	Kļūdainis troksnis	Pārbaudiet iebūvi. Nolīmeņojiet ierīci.
Klabēšana	Aprīkojums, priekšmeti ierīces iekšienē	Kļūdainis troksnis	Nofiksējiet aprīkojuma daļas. Atstājiet atstatumu starp priekšmetiem.

11.4 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat kļūdu novērst pats (skat. 10 Palīdzība klientam). Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmekļa vietnē home.liebherr.com/service.



BRĪDINĀJUMS

Nekvalificēts remonts!*

Savainojumi.

- ▶ Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodaļā (skat. 9 Apkope), ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- ▶ Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.
- ▶ Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomaīņu drīkst veikt klients.

11.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliedzinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:

- ☐ Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)
- ☐ Servisa Nr. (serviss)
- ☐ Sērijas Nr. (S-Nr.)

- ▶ Atlasiet ierīces informāciju displejā.
- vai-
- ▶ Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē.

- ▶ Pierakstiet ierīces informāciju.
- ▶ Informējiet klientu servisu: Paziņojiet kļūdas un ierīces informāciju.
- ▶ Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.

- Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

11.5 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas aiz atvilktnēm ierīces iekšpusē.

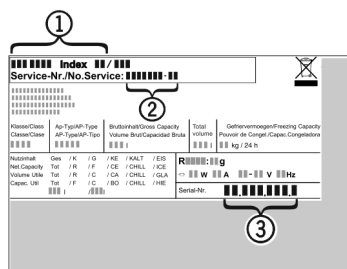


Fig. 89

- (1) Ierīces apzīmējums
 - (2) Servisa Nr.
 - (3) Sērijas Nr.
- Nolasiet informāciju no datu plāksnītes.

12 Ekspluatācijas izbeigšana

- Iztukšojiet ierīci.
- Izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Noņemiet vājstrāvas ierīces ligzdu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces ligzdu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.
- Notīriet ierīci. (skat. 9.6 Ierīces tīrīšana)
- Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

13 Utilizācija

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir zināma pie ierīces redzamo simbolu nozīme.
- ☐ Ir zināmas utilizācijas norādes. (skat. 1.7 Utilizācijas norādes)

13.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai

- Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju. (skat. 12 Ekspluatācijas izbeigšana)

13.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

- Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu.
- Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
- Utilizējiet ierīci atbilstoši norādēm.



home.liebherr.com/fridge-manuals



Izdevuma datums: 20260817

Preces numuru
rādītājs: 7083951-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich