





Navodila za uporabo

Quality, Design and Innovation

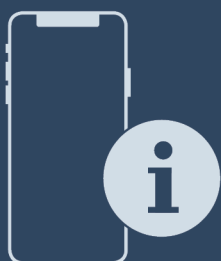

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vsebina

1	Splošni varnostni napotki.....	3
1.1	Predvidena uporaba.....	3
1.2	Predvidljiva napačna uporaba.....	3
1.3	Klimatski razredi.....	3
1.4	Skupina uporabnikov.....	3
1.5	Opozorilni napotki – nevarnosti za uporabnika.....	3
1.6	Motnje, poškodbe in popravila.....	4
1.7	Napotki za odstranjevanje.....	4
1.8	Skladnost.....	4
1.9	Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH.....	4
1.10	Zbirka podatkov EPREL.....	4
1.11	Licence odprtega vira.....	4
1.12	Nadomestni deli.....	4
1.13	Opozorilne stopnje.....	4
2	Kratek opis aparata.....	4
2.1	Obseg dobave.....	4
2.2	Pregled naprave in opreme.....	5
3	Način delovanja upravljalnih elementov.....	5
3.1	Krmarjenje in razlaga simbolov.....	5
3.2	Odprite nastavitveni meni.....	5
4	Zagon.....	6
4.1	Vklop aparata (prvi zagon).....	6
4.2	Zagon IceMaker.....	6
5	Skladiščenje.....	6
5.1	Nasveti za shranjevanje.....	6
5.2	Hladilnik.....	6
5.3	BioFresh.....	6
5.4	Zamrzovalnik.....	7
5.5	Časi hranjenja živil.....	7
6	Varčevanje z energijo.....	8
7	Upravljanje.....	8
7.1	Upravljalni in prikazovalni elementi.....	8
7.1.1	Prikaz stanja.....	8
7.1.2	Prikazni simboli.....	9
7.1.3	Lučke LED stanja.....	9
7.1.4	Funkcije aparata za hladilnik.....	9
7.1.5	Funkcije aparata za zamrzovalnik.....	9
7.2	Funkcije naprave.....	10
7.2.1	Napotki za funkcije naprave.....	10
	Izklop in vklop aparata.....	10
	Temperatura.....	10
	Temperaturna enota.....	11
	BioFresh B-Value.....	11
	SuperCool.....	11
	SuperFrost.....	12
	Funkcija dopusta IceMaker.....	12
	SabbathMode.....	13
	IceMaker.....	13
	Dovod vode IceMaker.....	14
	Svetlost zaslona.....	14
	H-Value.....	14
	Otroško varovalo.....	15
8	Oprema.....	15
8.1	Vratna polica.....	15
8.2	Odlagalne police.....	16
8.3	Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic.....	17
8.4	Predali.....	18
8.5	Pokrov BioFresh-Safe.....	18
8.6	Izvlačni voziček.....	18
8.7	IceMaker.....	19
8.8	Držalo za steklenice.....	19
9	Vzdrževanje.....	19
9.1	Zamenjava vodnega filtra.....	19
9.2	Odstranjevanje/nameščanje držala za steklenice.....	20
9.3	Demontaža/montaža izvlačnih sistemov.....	20
9.4	Odstranitev / vstavljanje prilagodljivega stojala za steklenice.....	21

9.5	Odtajanje naprave.....	22
9.6	Čiščenje aparata.....	22
10	Pomoč strankam.....	23
10.1	Tehnični podatki.....	23
11	Pomoč pri motnjah.....	23
11.1	Tehnične napake.....	23
11.2	Sporočila na zaslonu.....	25
11.3	Zvoki delovanja.....	26
11.4	Servisna služba.....	26
11.5	Tipska ploščica.....	27
12	Zaustavljanje delovanja.....	27
13	Odstranjevanje.....	27
13.1	Priprava aparata za odstranitev.....	27
13.2	Okolju prijazno odstranjevanje aparata.....	27

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridružujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	Dodatne informacije na voljo na spletu Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici: <i>Fig. Simbolična slika</i>
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinske aparate Liebherr-Hausgeräte.

Licence odprtega vira:

Naprava vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

Te uporabniške informacije veljajo za naslednje aparate:

Nasvet

Če ima vaš aparat v oznaki aparata črko N, gre za aparat s funkcijo NoFrost.

1 Splošni varnostni napotki

Te informacije za uporabnike hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.

Če napravo izročite novemu imetniku, mu izročite tudi te informacije za uporabnika.

Za pravilno in varno uporabo naprave pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite te informacije za uporabnika. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo naprave.

1.1 Predvidena uporaba

- Ta aparat je predviden za uporabo v gospodinjstvu in na podobnih področjih, kot npr.:
 - Območja kuhinj za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
 - V kmetijstvu in od gostov v hotelih, motelih ter drugih nastanitvah
 - Penzioni z zajtrkom
 - Pri cateringu in podobnih storitvah v veletrgovinah
- Druge uporabe:
 - Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

1.2 Predvidljiva napačna uporaba

Naslednji načini uporabe so izrecno prepovedani:

- Shranjevanje in hlajenje:
 - kemično nestabilnih, gorljivih ali jedkih snovi
 - Eksplozivnih snovi, kot na primer vsebnikov aerosolov z vnetljivim pogonskim plinom
 - zdravil, krvne plazme, laboratorijskih preparatov in podobnih snovi in izdelkov v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih 2007/47/ES
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih

Nepredvidena uporaba aparata lahko privede do poškodb ali uničenja shranjenih živil.

1.3 Klimatski razredi

Aparat je proizveden skladno s klimatskim razredom za delovanje pri omejenih temperaturah okolice. Klimatski razred, v katerega spada vaš aparat, je natisnjen na tipski ploščici.

Nasvet

- Da zagotovite brezhibno delovanje, upoštevajte navedene temperature okolja.

Razred hlajenja	za temperaturo okolice od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.4 Skupina uporabnikov

- Tega aparata ne smejo uporabljati osebe (tudi otroci), ki so psihično, senzorično ali duhovno omejene, ali osebe, ki ne razpolagajo z zadostnimi izkušnjami in znanjem, razen takrat, ko jo nadzoruje druga oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali jim ta razloži uporabo aparata. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne bodo igrali z aparatom.
- Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko polnijo in praznijo hladilni/zamrzovalni aparat.

1.5 Opozorilni napotki – nevarnosti za uporabnika

- OPOZORILO: Odprtine za prezračevanje v ohišju aparata ali vgradnem ohišju vzdržujte v prehodnem stanju.
- OPOZORILO: Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- OPOZORILO: Poskrbite, da ne poškodujete krogotoka hladilnega sredstva.
- OPOZORILO: V notranjosti hladilnega/zamrzovalnega aparata ne uporabljajte električnih naprav, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- OPOZORILO: Pri postavitvi aparata je treba zagotoviti, da se napajalni vodnik ne uklešči ali poškoduje.
- OPOZORILO: Prenosnih večkratnih razdelilnikov ali napajalnikov ne namestite na zadnjo stran aparata.

Po uspešni vgradnji aparata mora biti še naprej mogoče, da se aparat odklopi z omrežja.

- Dostopni omrežni vtič (nad, pod ali ob aparatu)
- Sproženje varovalke v inštalaciji zgradbe v dogovoru s predpisi za postavitev.



OPOZORILO: Nevarnost požara/vnetljive snovi.

Ta simbol se nahaja na tesnilu in morda tudi na drugih mestih na aparatu. Simbol opozarja na nevarnost vnetljivih snovi. Nalepke ne odstranite.

- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem je aparat postavljen. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili aparat, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti aparata.
- Površine, ki lahko pridejo v stik z živili in dostopnimi sistemi odtekanja, redno čistite.
- Surovo meso ali surove ribe zapakirajte v čiste, zaprte posode. S tem preprečite, da bo meso ali ribe v stiku z drugimi živili ali kapalo po teh.
- Če hladilni/zamrzovalni aparat stoji prazen dlje časa, ga izklopite, odmrznite, očistite, posušite in poskrbite, da so vrata odprta.
- Izogibajte se daljšemu stiku kože z mrzlo površino ali hlajenim blagom. Za zaščito uporabite npr. rokavice.
- Alkoholne pijače in druge posode, ki vsebujejo alkohol, hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajoč se alkohol se lahko zaradi električnih podsklopov vname.
- Vrata odprite samo na kratko. Tako preprečite, da bi se temperatura v notranjosti aparata povišala.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat ne posegajte med vrata in aparat. Lahko ukleščite prste.
- V sprednjem območju najbolj spodnjih steklenih plošč ne odlagajte nobenih predmetov, da zagotovite brezhibno zapiranje vrat aparata. (glejte 5.2 Hladilnik) (glejte 8.1 Vratna polica)

Kratek opis aparata

- OPOZORILO: Ta aparat je treba pritrditi v skladu z navodili za uporabo, da se prepreči nevarnosti zaradi nestabilnosti.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo, pritrditev, potrebne mere in priključke.


Aparati s fiksnim vodnim priključkom:

- OPOZORILO: Priključite le na oskrbo s pitno vodo.
- Upoštevajte priključne vrednosti za oskrbo z vodo.
- Aparat priklopite na napajanje s pitno vodo samo z novim kompletom cevi. Starih kompletov cevi ne uporabite znova, temveč jih zavržite.
- Aparatu je priložen nov komplet cevi.
- Vodni sistem izperite, če vode niste črpali več kot 5 dni.

1.6 Motnje, poškodbe in popravila

- Omrežni priključek z vtičem za hladilni aparat: Če se omrežni priključni kabel tega aparata poškoduje, ga je treba zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi službi za pomoč strankam. Zamenjavo lahko izvede stranka.
- Popravila in posege na aparatu lahko opravlja samo servisna služba ali drugi ustrezno izšolani strokovnjaki.
- Če se pojavijo motnje in napake aparata, izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Kadar odklapljate električni vtič, vedno primite za vtič. Ne vlecite za kabel.

1.7 Napotki za odstranjevanje

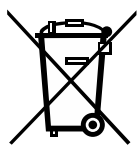

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da se aparata ne sme odstraniti med nesortirane komunalne odpadke in ga je treba oddati na mestu za ločeno zbiranje odpadkov. Vsebuje delovne snovi in je po potrebi ponovno uporaben.



Simbol se lahko nahaja na kompresorju. Nanaša se na olje v kompresorju in opozarja na naslednjo nevarnost: **Lahko je smrtno, če ga pogoltnete ali če vdre v dihalne poti.** Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. V normalnem načinu ne obstaja nobena nevarnost.



Takšno ali podobno nalepko boste lahko našli na zadnji strani aparata. Opozarja na to, da so v vratih in/ali v ohišju vakuumski izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. Nalepke ne odstranite.

- Dotrajane aparate morate zato odstraniti med odpadke strokovno ter v skladu z lokalno veljavnimi predpisi in zakoni. Pri transportu ne poškodujte obtoka hlajenja dotrajanega aparata, da vsebovano hladilno sredstvo (podatki na nazivni ploščici) in olje ne moreta nekontrolirano iztekati.
- Za Nemčijo: Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov lahko aparat brezplačno zavržete v zbirne posode razreda 1. Pri nakupu novega hladilnika/zamrzovalnika in prodajni površini > 400 m², bodo izrabljen aparat brezplačno vzeli nazaj tudi v prodajalni.
- EU: O možnostih odstranitve rabljenih aparatov med odpadke se pozanimajte pri svojih lokalnih organih.

1.8 Skladnost

Tesnjenje krogotoka hladilnega sredstva je preizkušeno. Naprava v vgrajenem stanju ustreza zadevnim varnostnim predpisom in direktivam.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.Liebherr.com

Predal BioFresh je skladen z zahtevami standarda DIN EN 62552:2020 za hladilne predale.

1.9 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH

- Kliknite to povezavo, če želite preveriti, ali vaš aparat vključuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Zbirka podatkov EPREL

- Od 1. marca 2021 bodo podatki o oznaki porabe energije in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je na voljo na naslovu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Pozvani boste, da vnesete oznako modela. Oznaka modela je navedena na tipski ploščici.

1.11 Licence odprtega vira

- Aparat vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Nadomestni deli

- Razpoložljivost nadomestnih delov za funkcionalne dele in dele opreme, ki se lahko skladiščijo, znaša 15 let.

1.13 Opozorilne stopnje

 NEVARNOST	Označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledice so smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
 OPOZORILO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
 PREVIDNO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
OBVESTILO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
Nasvet	Označuje uporabne napotke in namige.

2 Kratek opis aparata

2.1 Obseg dobave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno službo.

Pošiljka se sestavlja iz naslednjih delov:

- Vgradni aparat
- Oprema (odvisno od modela)
- Montažni material (odvisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna brošura

Zagon

- Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

4 Zagon

4.1 Vklop aparata (prvi zagon)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Aparat je vgrajen in priključen v skladu z navodili za montažo.
- Vsi lepilni trakovi, samolepilne in zaščitne folije ter transportna varovala v aparatu in na njem so odstranjeni.
- Vsi reklamni elementi so odstranjeni iz predalov.
- Način delovanja upravljalnega elementa je znan. (glejte 3 Način delovanja upravljalnih elementov)

Aparat vklopite prek upravljalnih elementov:

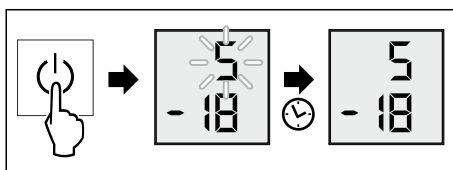


Fig. 3 Simbolična slika

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Prikaže se prikaz stanja.
- Aparat hladi na tovarniško nastavljeni ciljni temperaturi.

Nadaljnje informacije:

- Zaženite IceMaker. (glejte 4.2 Zagon IceMaker)

Nasvet

Proizvajalec priporoča:

- Vstavljanje živil: Počakajte pribl. 6 ur, dokler ni dosežena nastavljena temperatura.
- **Zamrznjena živila** vložite pri -18°C ali nižji temperaturi.
- Upoštevajte nasvete za shranjevanje. (glejte 5.1 Nasveti za shranjevanje)

Nasvet

Pribor lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Zagon IceMaker

Če je vaš aparat opremljen z napravo IceMaker, morate **pred prvo uporabo** očistiti IceMaker.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Priključek za vodo je izdelan. Glejte Installation Guide ali navodila za montažo.
- Aparat je v celoti vgrajen in priključen.
- Očistite IceMaker. (glejte 9.6.5 Čiščenje modula IceMaker)

5 Skladiščenje

5.1 Nasveti za shranjevanje



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi električnih naprav!

Če v prostoru za živila za svojo napravo uporabljate tudi električne naprave, lahko te povzročijo požar.

- V prostoru za živila za napravo ne uporabljajte drugih električnih naprav, razen če tega ne priporoči proizvajalec.

Nasvet

Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.

- Zračne reže morajo biti vedno proste.

Upoštevajte naslednje smernice za shranjevanje:

- Zračne reže na ventilatorju morajo biti vedno proste.
- V zamrzovalniku: Živila dobro zapakirajte.
- Živila, ki rada prevzamejo ali oddajajo vonj oz. okus, zaprite v zaprte vsebnike ali jih prekrijte.
- Tekočine hranite v zaprtih posodah.
- Živila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.
- Živila shranjujte skladno s podatki na embalaži.
- Vedno upoštevajte minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

Nasvet

Zaradi neupoštevanja teh pogojev se lahko živila pokvarijo.

5.2 Hladilnik

Zaradi kroženja zraka se v napravi vzpostavijo različna temperaturna območja. Različna temperaturna območja so v pregledu naprave in opreme. (glejte 2.2 Pregled naprave in opreme)

5.2.1 Razporeditev živil



POZOR

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi napačno urejenih živil ali predmetov!

Če živila ali predmete odložite na najbolj spodnjo stekleno ploščo, se vrata ne morejo zapirati pravilno. Pri tem lahko pride do razbitja vratne police, padca živil ali predmetov ven, pri čem pride do povzročitve telesnih poškodb.

- Sprednje območje najnižje steklene plošče naj bo vedno prazno.

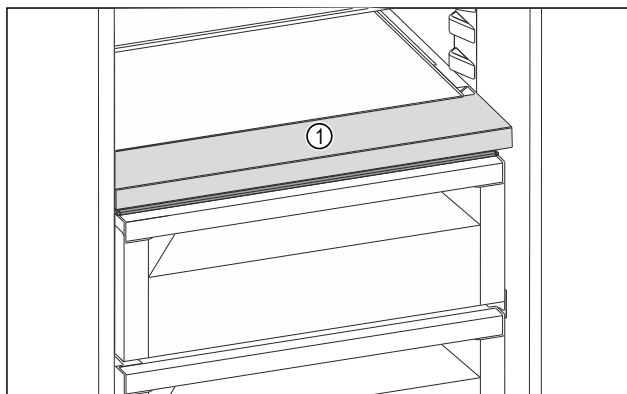


Fig. 4 Simbolična slika

- (1) Sprednje območje

- Zgornje območje in vrata: Shranjevanje masla, sira, konzerv in tub.
- Najhladnejše temperaturno območje: Shranjevanje lahko pokvarljivih živil, kot so pripravljene jedi.

5.3 BioFresh

Predal BioFresh omogoča daljši čas hranjenja nekaterih svežih živil v primerjavi z običajnim hlajenjem.

V svoji napravi lahko uporabite predal predelka BioFresh-Safe kot Fruit & Vegetable-Safe ali kot Meat & Dairy-Safe.

Nasvet

Če je temperatura nižja od 0 °C, lahko živila zamrznejo.

- Na hlad občutljiva živila, kot so kumarice, jajčevci, bučke ter na hlad občutljivo južno sadje hranite v hladilniku.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Tu se vzpostavi klima za shranjevanje, katere temperatura je v bližini 0 °C. Pokrov predala skrbi za trajno prisotno vlažnost zraka. Ta klima za shranjevanje je primerna za hranjenje nepakiranih živil z visoko lastno vlažnostjo (npr. solata, zelenjava, sadje).

Vlažnost zraka v predalu je odvisna od vsebnosti vlage vstavljenega hlajenega blaga in od pogostosti odpiranja. Vlažnost zraka lahko uravnavate.

Razporeditev živil

- Shranjujte nepakirano sadje in zelenjavo.
Če je vlažnost zraka previsoka:
► Regulirajte vlažnost.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Tu se vzpostavi klima za shranjevanje, katere temperatura je v bližini 0 °C. Ta klima za shranjevanje je primerna za občutljiva živila (npr. mlečni izdelki, meso, ribe, klobase).

Razporeditev živil

- Shranjujte suha ali zapakirana živila.

5.4 Zamrzovalnik

Tukaj se pri -18 °C vzpostavijo suhi, ledeno hladni klimatski pogoji shranjevanja. Leden hladni pogoji za shranjevanje so primerni za shranjevanje globoko zamrznjenih in zamrznjenih živil za več mesecev, za pripravo ledenih kock ali za zamrzovanje svežih živil.

5.4.1 Zamrzovanje živil**Količina, ki jo zamrzujete**

V 24 urah lahko naenkrat zamrznete največ toliko svežih živil, kot je navedeno na napisni ploščici pod »Kapaciteta zamrzovanja ... kg/24h«.

Da lahko živila hitro zamrznejo do jedra, upoštevajte naslednje količine na pakiranje:

- Sadje, zelenjava do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzovanje živil s SuperFrost

Glede na količino, ki jo boste zamrznili, lahko pred zamrzovanjem aktivirate SuperFrost da dosežete nižje temperature zamrzovanja. (glejte Aktiviranje funkcije SuperFrost)

- Funkcijo SuperFrost aktivirajte, ko je količina zamrznjenih živil večja od pribl. 2 kg.

Čas, ob katerem aktivirate funkcijo SuperFrost, je odvisen od količine, ki jo zamrzujete:

Količina, ki jo zamrzujete	Čas aktiviranja funkcije SuperFrost
majhne količine, ki jih zamrzujete	Funkcijo SuperFrost aktivirajte približno 6 ur pred zamrzovanjem. Tako, ko naprava samodejno deaktivira funkcijo SuperFrost, lahko razporedite živila.

Količina, ki jo zamrzujete	Čas aktiviranja funkcije SuperFrost
največja količina za zamrzovanje	Funkcijo SuperFrost aktivirajte približno 24 ur pred zamrzovanjem. Tako, ko naprava samodejno deaktivira funkcijo SuperFrost, lahko razporedite živila.

Razporeditev živil**POZOR**

Nevarnost poškodb zaradi črepinj!

Steklenice in pločevinke lahko pri zamrzovanju počijo. To velja predvsem za napitke z ogljikovo kislino.

- Steklenic in pločevink ne zmrzujte.

Količina, ki jo zamrzujete	Razporeditev živil
majhne količine, ki jih zamrzujete	Zapakirana živila razporedite v zgornjem izvlečnem vozičku.
največja količina za zamrzovanje	Zapakirana živila razporedite po obeh izvlečnih vozičkih.

5.4.2 Odtajanje živil**OPOZORILO**

Nevarnost zaradi zastrupitve z živili!

- Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
► Odtajana živila pripravite čim prej.

Živila lahko odtajate na različne načine:

- v hladilniku
 - v mikrovalovni pečici
 - v pečici/ventilatorski pečici
 - na sobni temperaturi
- Ven vzemite samo toliko živil, kot jih potrebujete.

5.5 Časi hranjenja živil

Navedeni časi hranjenja so orientacijske vrednosti.

Pri živilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja vedno datum, natisnjen na embalaži.

5.5.1 Hladilnik

Velja minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

5.5.2 BioFresh

Maslo	pri 1 °C	do 90 dni
Trdi sir	pri 1 °C	do 110 dni
Mleko	pri 1 °C	do 12 dni
Salama, narezek	pri 1 °C	do 8 dni
Perutnina	pri 1 °C	do 6 dni
Svinjina	pri 1 °C	do 6 dni
Govedina	pri 1 °C	do 6 dni
Divjačina	pri 1 °C	do 6 dni

Nasvet

- Upoštevajte, da se živila, bogata z beljakovinami, hitreje pokvarijo. To pomeni, da se lupinarji in raki pokvarijo hitreje od rib, ribe pa hitreje od mesa.

Zelenjava, solate		
artičoke	pri 1 °C	do 14 dni
Zelena	pri 1 °C	do 28 dni
Cvetača	pri 1 °C	do 21 dni
Brokoli	pri 1 °C	do 13 dni
Radič	pri 1 °C	do 27 dni
Motovilec	pri 1 °C	do 19 dni
Grah	pri 1 °C	do 14 dni
Kodrasti kapus	pri 1 °C	do 14 dni
Korenje	pri 1 °C	do 80 dni
Česen	pri 1 °C	do 160 dni
Koleraba	pri 1 °C	do 14 dni
Glavnata solata	pri 1 °C	do 13 dni
Zelišča	pri 1 °C	do 13 dni
Por	pri 1 °C	do 29 dni
Gobe	pri 1 °C	do 7 dni
Redkvica	pri 1 °C	do 10 dni
Brstični ohrovt	pri 1 °C	do 20 dni
Beluši	pri 1 °C	do 18 dni
Špinača	pri 1 °C	do 13 dni
Ohrovt	pri 1 °C	do 20 dni
Sadje		
marelice	pri 1 °C	do 13 dni
Jabolka	pri 1 °C	do 80 dni
Hruške	pri 1 °C	do 55 dni
Robidnice	pri 1 °C	do 3 dni
Datlji	pri 1 °C	do 180 dni
Jagode	pri 1 °C	do 7 dni
Fige, smokve	pri 1 °C	do 7 dni
Borovnice	pri 1 °C	do 9 dni
Maline	pri 1 °C	do 3 dni
Ribez	pri 1 °C	do 7 dni
Češnjke, sladke	pri 1 °C	do 14 dni
Kivi	pri 1 °C	do 80 dni
Breskve	pri 1 °C	do 13 dni
Češplje	pri 1 °C	do 20 dni
Brusnice	pri 1 °C	do 60 dni
Rabarbara	pri 1 °C	do 13 dni
Kosmulje	pri 1 °C	do 13 dni
Grozdje	pri 1 °C	do 29 dni

5.5.3 Zamrzovalnik

Orientacijske vrednosti za trajanje hranjenja različnih živil		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Klobase, šunka	pri -18 °C	2 do 3 mesecev

Orientacijske vrednosti za trajanje hranjenja različnih živil		
Kruh, pecivo	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Divjačina, svinjina	pri -18 °C	6 do 9 mesecev
Ribe, mastne	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Ribe, puste	pri -18 °C	6 do 8 mesecev
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Perutnina, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mesecev
Sadje, zelenjava	pri -18 °C	6 do 12 mesecev

6 Varčevanje z energijo

- Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje. Zračnih odprtih oz. mrež ne pokrivajte.
- Zračne reže ventilatorja morajo biti vedno proste.
- Naprave ne vgrajujte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Če napravo vgradite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poveča. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Poraba energije je odvisna od pogojev namestitve npr. od temperature okolice. Če je temperatura okolice višja, se lahko poraba energije poveča.
- Aparat čim prej spet zaprite.
- Kolikor nižjo temperaturo nastavite, toliko večja bo poraba energije.
- Živila shranjujte sortirano: home.liebherr.com/food.
- Vsa živila hranite dobro zapakirana in pokrita. Tvorjenje sreža se prepreči.
- Živila vzemite ven samo za toliko časa, kolikor jih potrebujete, zato da se ne segrejejo preveč.
- Vstavljanje toplih jedi: počakajte, da se najprej ohladijo na sobno temperaturo.
- Zamrznjena živila odtajajte v hladilniku.
- Ob daljših počitnicah uporabite funkcijo za dopust.

7 Upravljanje

7.1 Upravljalni in prikazovalni elementi

Prek upravljalnih in prikazovalnih elementov lahko preverjate stanje svojega aparata in spreminjate funkcije aparata.

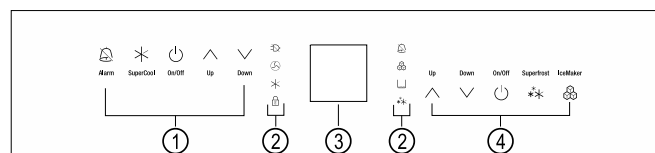


Fig. 5

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) Funkcije aparata za hladilnik | (3) Prikaz stanja |
| (2) Lučke LED stanja | (4) Funkcije aparata za zamrzovalnik |

7.1.1 Prikaz stanja

Prikaz stanja kaže trenutno stanje aparata.

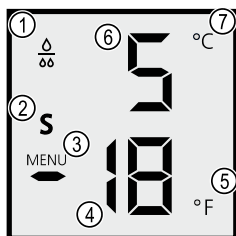


Fig. 6

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (1) Simbol vodnega filtra | (5) Temperaturna enota Fahrenheit |
| (2) Simbol SabbathMode | (6) Prikaz temperature hladilnika |
| (3) Simbol menija | (7) Temperaturna enota stopinj Celzija |
| (4) Prikaz temperature zamrzovalnika | |

7.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju aparata.

Simbol	Stanje aparata
	Utripajoča številka Aparat deluje. Temperatura utripa, dokler ni dosežena nastavljena vrednost.
	Prikaz temperature hladilnika Prikaže se temperatura hladilnika.
	Prikaz temperature zamrzovalnika Prikaže se temperatura zamrzovalnika.
S	Simbol SabbathMode SabbathMode je aktiven.
	Simbol vodnega filtra Zamenjajte vodni filter.
MENU	Simbol Menü Aparat je v nastavljalnem načinu.
°C	Temperaturna enota stopinj Celzija Temperaturna enota stopinj Celzija je aktivna.
°F	Temperaturna enota Fahrenheit Temperaturna enota Fahrenheit je aktivna.

Simboli v vrstici stanja

7.1.3 Lučke LED stanja

Lučke LED stanja sporočajo trenutno stanje aparata.

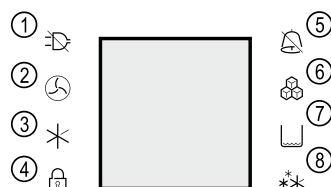


Fig. 7

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Lučka LED za izpad toka | (5) Lučka LED alarma |
| (2) Lučka LED filtra za prah | (6) Lučka LED IceMaker |
| (3) Lučka LED SuperCool | (7) Lučka LED rezervoarja za vodo |
| (4) Lučka LED otroškega varovala | (8) Lučka LED SuperFrost |

Simbol	Stanje aparata
	Lučka LED za izpad toka Temperatura v zamrzovalniku se je zaradi izpada omrežja ali prekinitve toka zadnjih nekaj ur ali dni preveč povišala.
	Lučka LED filtra za prah Očistite filter za prah v podnožju aparata.
	Lučka LED SuperCool Funkcija SuperCool je aktivna.
	Lučka LED otroškega varovala Funkcija otroškega varovala je aktivna.
	Lučka LED alarma Prišlo je do napake.
	Lučka LED IceMaker Funkcija IceMaker je aktivna.
	Lučka LED rezervoarja za vodo Nivo vode v rezervoarju za vodo je nizek. Dolijte vodo. (glejte 8.7 IceMaker)
	Lučka LED SuperFrost Funkcija SuperFrost je aktivna.

Lučke LED stanja

7.1.4 Funkcije aparata za hladilnik

S temi funkcijami lahko nastavite hladilnik.

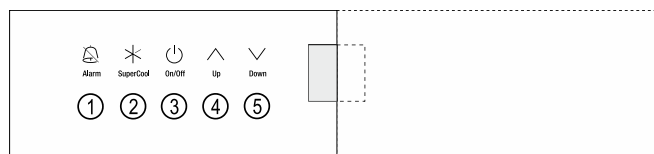


Fig. 8

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| (1) Alarm | (4) Povišanje temperature hladilnika |
| (2) SuperCool VKLOP/IZKLOP | (5) Znižanje temperature hladilnika |
| (3) VKLOP/IZKLOP hladilnika | |

Simbol	Opis
	Potrditev alarmov.
	Vklop ali izklop funkcije SuperCool.
	Vklop ali izklop hladilnika.
	Povišanje temperature hladilnika.
	Znižanje temperature hladilnika.

Simboli funkcij aparata za hladilnik

7.1.5 Funkcije aparata za zamrzovalnik

S temi funkcijami lahko nastavite zamrzovalnik.

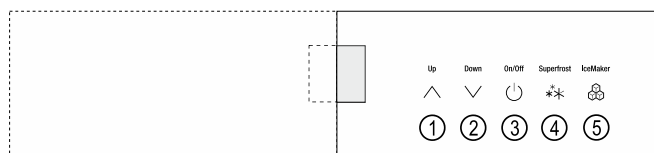


Fig. 9

- | | |
|---|-----------------------------|
| (1) Povišanje temperature zamrzovalnika | (4) SuperFrost VKLOP/IZKLOP |
| (2) Znižanje temperature zamrzovalnika | (5) IceMaker VKLOP/IZKLOP |
| (3) VKLOP/IZKLOP zamrzovalnika | |

Simbol	Opis
^	Povišanje temperature zamrzovalnika.
v	Znižanje temperature zamrzovalnika.
⏻	Vklop ali izklop zamrzovalnika.
**	Vklop ali izklop funkcije SuperFrost.
❄️	Vklop ali izklop enote IceMaker.

7.2 Funkcije naprave

7.2.1 Napotki za funkcije naprave

Funkcije naprave so tovarniško nastavljene tako, da je vaša naprava popolnoma funkcionalna.

Pred spreminjanjem, aktiviranjem ali deaktiviranjem funkcij naprave se prepričajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Prebrali in razumeli ste opise za delo s funkcijami na zaslonu. (glejte 3 Način delovanja upravljalnih elementov)
- ☐ Spoznali ste se z upravljanjem in prikazovalnimi elementi svoje naprave. (glejte 7.1 Upravljalni in prikazovalni elementi)

Izklop in vklop aparata

S to funkcijo izklopite in vklopite celoten aparat.

Izklop aparata

Ko aparat izklopite, ostanejo pred tem opravljene nastavitve shranjene.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Navodila za ravnanje (glejte 12 Zaustavljanje delovanja) so izvedena.

Izklop hladilnika:

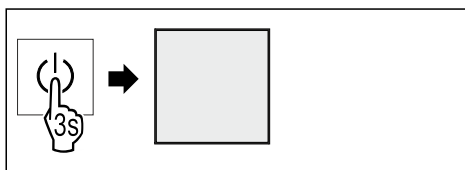


Fig. 10

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Lučke LED na zaslonu ne svetijo več.
- ▶ Hladilnik je izklopljen.

Izklop zamrzovalnika:

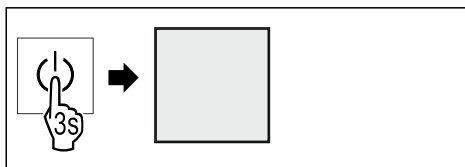


Fig. 11

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Lučke LED na zaslonu ne svetijo več.
- ▶ Zamrzovalnik je izklopljen.

Vklop aparata

Vklop hladilnika:

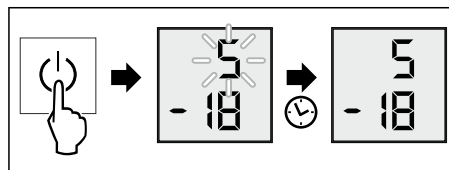


Fig. 12 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Hladilnik je vklopljen.
- ▶ Prej opravljene nastavitve so ohranjene.
- ▶ Hladilnik hladi na nastavljeno ciljno temperaturo.

Vklop zamrzovalnika:

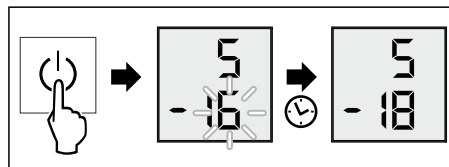


Fig. 13 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Zamrzovalnik je vklopljen.
- ▶ Prej opravljene nastavitve so ohranjene.
- ▶ Zamrzovalnik hladi na nastavljeno ciljno temperaturo.

Temperatura

S to funkcijo nastavljate temperaturo.

Temperatura je odvisna od naslednjih dejavnikov:

- Pogostosti odpiranja vrat
- Trajanje odpiranja vrat
- Temperatura prostora na mestu postavitve naprave
- Vrsta, temperatura in količina živil

Temperaturno območje	Tovarniško nastavljena temperatura	Priporočena nastavitve
Hladilnik	5 °C	4 °C
Zamrzovalnik	-18 °C	-18 °C
BioFresh	0 °C	B-Value (glejte Nastavitve vrednosti BioFresh B-Value)

Nastavitev temperature v hladilniku

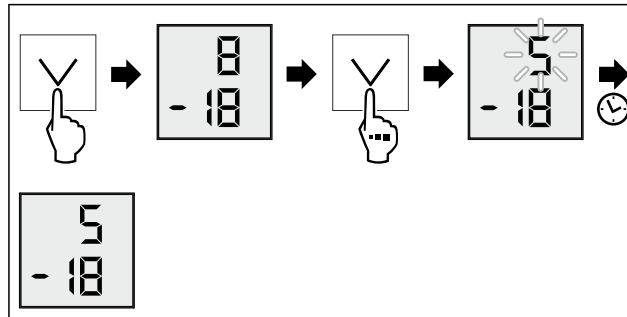


Fig. 14 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Temperatura je nastavljena.

Nastavitev temperature v zamrzovalniku

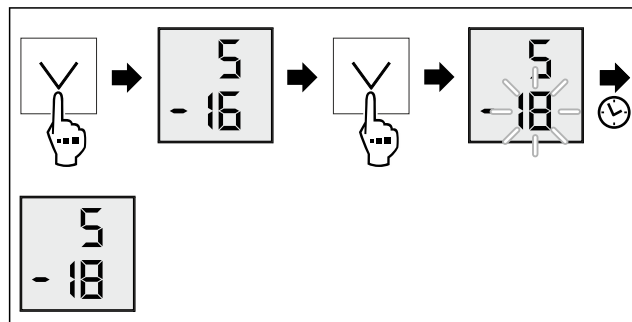


Fig. 15 Simbolična slika

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Temperatura je nastavljena.

Nastavitev temperature v predalu BioFresh

Temperaturo nastavite prek možnosti **BioFresh B-Value**. (glejte Nastavitev vrednosti BioFresh B-Value)

Temperaturna enota

S to funkcijo nastavljate temperaturno enoto. Kot temperaturno enoto lahko nastavite stopinje Celzija ali stopinje Fahrenheita.

Nastavitev temperaturne enote



Fig. 16

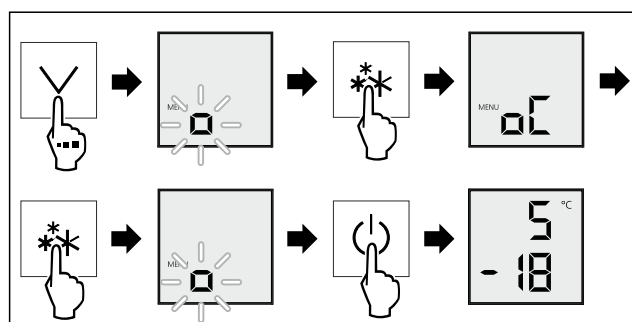


Fig. 17 Simbolična slika: Preklop s stopinj Fahrenheita na stopinje Celzija.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Temperaturna enota je nastavljena.

BioFresh B-Value

S to funkcijo nastavite vrednost BioFresh B-Value. Z vrednostjo BioFresh B-Value lahko v predalu BioFresh nastavite nekoliko višjo ali nižjo temperaturo, če je to potrebno zaradi višje ali nižje temperature okolice. Vrednost BioFresh B-Value je ob dostavi nastavljena na vrednost B5. Če spremenite vrednost B-Value, upoštevajte sledečo tabelo:

Vrednost	Opis
b1	Najnižja temperatura
b1-b4	Temperatura lahko pade pod 0 °C, zato lahko živila rahlo zmrznejo.*
b5	Vnaprej nastavljena temperatura
b9	Najvišja temperatura

Nastavitev vrednosti BioFresh B-Value



Fig. 18

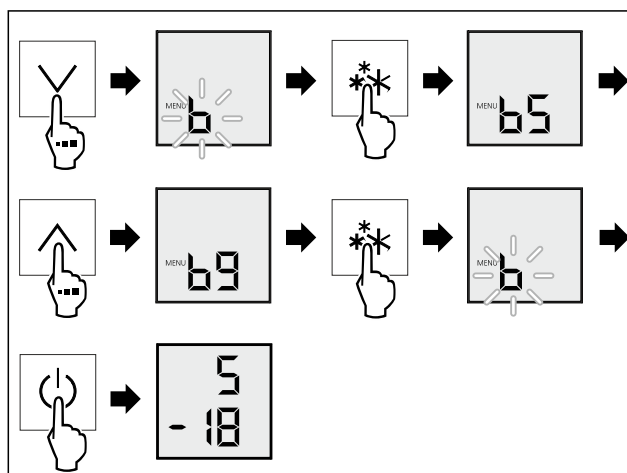


Fig. 19 Simbolična slika: Preklop z B5 na B9.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- BioFresh B-Value je nastavljen.

SuperCool

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperCool. Če aktivirate funkcijo SuperCool, aparat poveča moč hlajenja. S tem dosežete nižje temperature hlajenja. Če želite hitro ohladiti večjo količino živil, lahko aktivirate funkcijo SuperCool.

Funkcijo lahko uporabljate v zgornjem in spodnjem izvlečnem vozičku neodvisno en od drugega.

Ko je funkcija aktivirana, aparat deluje z večjo močjo. Pri tem se lahko glasnost delovanja aparata začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Aktiviranje funkcije SuperCool

Čas za aktiviranje funkcije:

- Če želite v hladilniku shraniti sveža živila: Funkcijo aktivirajte, ko vstavljate živila v predal.



Fig. 20

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- SuperCool je aktiviran.
- Lučka LED SuperCool sveti.

Deaktiviranje funkcije SuperCool

SuperCool se samodejno deaktivira po 6 urah. Funkcijo SuperCool lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:



Fig. 21

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- SuperCool je deaktiviran.
- Lučka LED SuperCool ne sveti.

Upravljanje

- ▷ Aparat deluje naprej v običajnem načinu.
- ▷ Aparat se ohladi na prej nastavljeno temperaturo.

SuperFrost

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperFrost. Če aktivirate funkcijo SuperFrost, aparat poveča moč zamrzovanja. S tem dosežete nižje temperature zamrzovanja.

Uporaba:

- Hitro zamrzovanje svežih živil do jedra.
S tem se zagotovi ohranitev hranilne vrednosti, videza in okusa živil.
- Povečanje hladilne rezerve v vložnem zamrznjenem živilu, preden se aparat odtali.

Ko je funkcija aktivirana, aparat deluje z večjo močjo. Pri tem se lahko glasnost delovanja aparata začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Če so vrata odprta predolgo, ker npr. vnašate živila, aparat samodejno preveri, ali je dejanska temperatura v aparatu enaka temperaturi, nastavljeni na aparatu. Če razlika presega določeno vrednost, se aparat samodejno močnejše hladi. Zaradi tega je lahko temperatura, prikazana na zaslonu, višja od temperature v aparatu. To je normalno in ne predstavlja napačnega delovanja vašega aparata.*

Aktiviranje funkcije SuperFrost

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ❑ Količina za zamrzovanje in čas za aktiviranje funkcije SuperFrost sta upoštevana. (glejte Zamrzovanje živil s SuperFrost)



Fig. 22

- ▷ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ SuperFrost je aktiviran.
- ▷ Lučka LED SuperFrost sveti.

Deaktiviranje funkcije SuperFrost

Funkcija SuperFrost se, odvisno od količine vložnih živil, samodejno deaktivira po 56 do 72 urah. Funkcijo SuperFrost lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:



Fig. 23

- ▷ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ SuperFrost je deaktiviran.
- ▷ Lučka LED SuperFrost ne sveti.

Funkcija dopusta IceMaker

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo dopusta za IceMaker. Ko aktivirate funkcijo dopusta, se posoda za ledene kocke enote IceMaker obrne navzdol, tako da v posodi za ledene kocke ne ostane nobene vode.

Stanje aparata pri aktivni funkciji za dopust za IceMaker
V zamrzovalniku se ohranja nastavljena temperatura.
SuperCool je deaktiviran.

Aktivacija funkcije dopusta IceMaker

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ❑ Posoda za ledene kocke je popolnoma prazna.
- ❑ Vsebnik za ledene kocke je vstavljen.
- ❑ Izvlečni voziček zamrzovalnika je zaprt.



Fig. 24

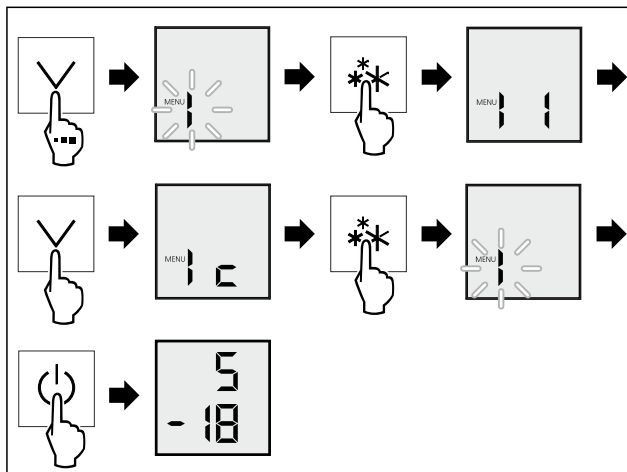


Fig. 25 Simbolična slika

- ▷ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija dopusta IceMaker je aktivirana.

Nasvet

- Za preprečitev neprijetnih vonjav in nastajanja plesni:
- ▷ Odprite izvlečni voziček zamrzovalnika.

Deaktivacija funkcije dopusta IceMaker



Fig. 26

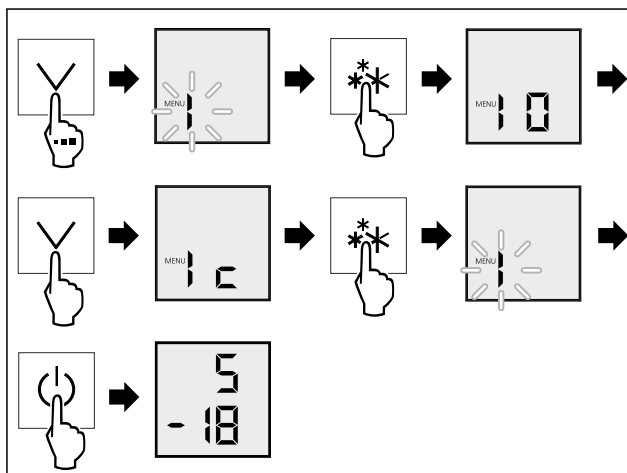


Fig. 27 Simbolična slika

- ▷ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija dopusta IceMaker je deaktivirana.

SabbathMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate SabbathMode. Ko aktivirate to funkcijo, se nekatere elektronske funkcije izklopijo. Vaš aparat s tem izpolnjuje verske zahteve glede judovskih praznikov, kot npr. na Sabat in izpolnjuje certifikat Kosher STAR-K.

Stanje aparata pri aktivnem SabbathMode
Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.
Vse funkcije na zaslonu, razen funkcije Deaktiviranje SabbathMode , so zaklenjene.
Aktivne funkcije ostanejo aktivirane.
Ko zaprete vrata, ostane zaslon svetel.
Notranja osvetlitev je deaktivirana.
Opomniki se ne izvajajo. Nastavljeni časovni interval se ustavi.
Opomniki in opozorila niso prikazani.
Ni alarma na vratih.
Ni alarma za temperaturo.
IceMaker ne deluje.
Cikel odtajanja deluje le ob določenem času brez upoštevanja uporabe aparata.
Po izpadu toka aparat samodejno preklopi nazaj v SabbathMode.

Stanje aparata

Nasvet

Ta aparat ima potrdilo inštituta »Institute for Science and Halacha«. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam aparatov s certifikatom STAR-K najdete na spletnem mestu www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje funkcije SabbathMode



OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve zaradi pokvarjenih živil!
Če ste aktivirali način SabbathMode in pride do izpada električnega toka, se na prikazu stanja ne prikaže obvestilo o izpadu električnega toka. Ko je izpad električnega toka končan, aparat deluje naprej v načinu SabbathMode. Zaradi izpada električnega toka se lahko živila pokvarijo in povzročijo zastrupitev, če jih užijete.

Po izpadu električnega toka:

- Živil, ki so bila zamrznjena in odtaljena, ne uživajte.



Fig. 28

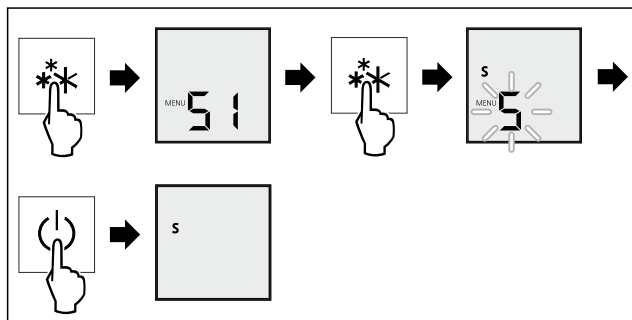


Fig. 29

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- SabbathMode je aktiviran.
- Prikaz stanja prikazuje „S“.

Deaktiviranje funkcije SabbathMode

SabbathMode se samodejno deaktivira po 80 urah. SabbathMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:




Fig. 30

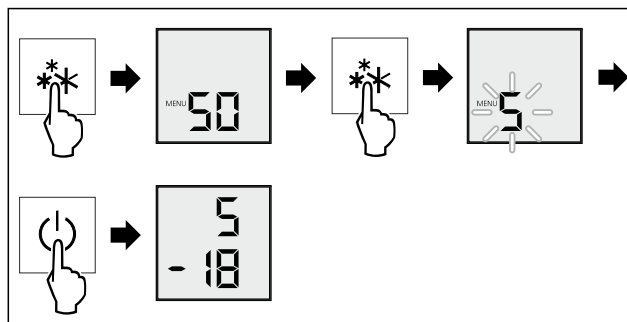


Fig. 31

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- SabbathMode je deaktiviran.

IceMaker

S funkcijo IceMaker aktivirate ali deaktivirate ustvarjanje ledenih kock.

S funkcijo MaxIce povečate količino ledenih kock naprave IceMaker. MaxIce se po 48 urah samodejno izklopi. Funkcijo MaxIce lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:

Dodatne informacije o količini ledenih kock:	(glejte 10.1 Tehnični podatki)
Več informacij o dovodu vode IceMaker:	(glejte Dovod vode IceMaker)
Dodatne informacije o čiščenju vodov IceMaker:	(glejte 9.6.5 Čiščenje modula IceMaker)

Ko je funkcija aktivirana, aparat deluje z večjo močjo. Pri tem se lahko glasnost delovanja aparata začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Aktiviranje funkcije IceMaker

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ IceMaker je zagnan. (glejte 8.7 IceMaker)



Fig. 32 Simbolična slika

- Na upravljalnem elementu pritisnite simbol IceMaker. -ali-

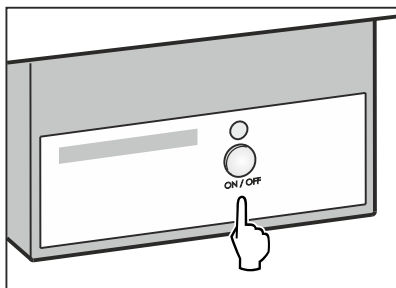


Fig. 33 Simbolična slika

- Pritisnite tipko IceMaker na IceMaker znotraj zamrzovalnika.
- IceMaker je aktiviran. Lahko traja do 24 ur, preden IceMaker proizvede prve ledene kocke.
- Lučka LED IceMaker sveti.

Deaktiviranje funkcije IceMaker

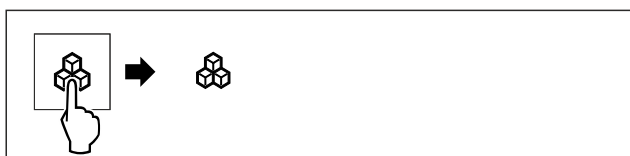


Fig. 34 Simbolična slika

- Na upravljalnem elementu pritisnite simbol IceMaker.

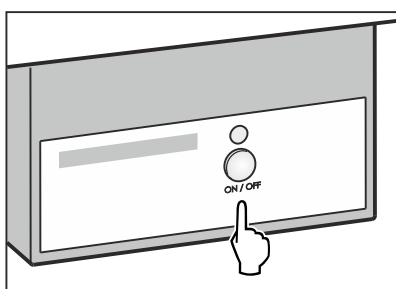


Fig. 35 Simbolična slika

- Pritisnite tipko IceMaker na IceMaker znotraj zamrzovalnika.
- IceMaker je deaktiviran.
- Lučka LED IceMaker se izklopi.
- Izdelava ledenih kock se zaključi.
- IceMaker se samodejno izklopi.

Dovod vode IceMaker

S to funkcijo nastavite dovod vode. Dovod vode uravnava količino vode. Dovod vode lahko spremenite, če ne ustreza vodnemu tlaku in velikosti pripravljenih ledenih kock.

Dovod vode je ob dostavi nastavljen na vrednost 4. Izberete lahko vrednost od 1 (najmanjša količina vode) do 8 (največja količina vode).

Nastavitev dovoda vode

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ IceMaker je zagnan. (glejte 4.2 Zagon IceMaker)
- ☐ IceMaker je aktiviran. (glejte Aktiviranje funkcije IceMaker)



Fig. 36

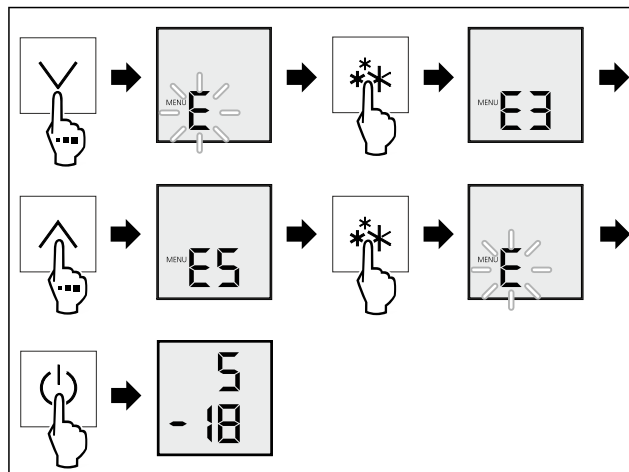


Fig. 37 Simbolična slika: Preklop z vrednosti 3 na vrednost 5.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Dovod vode je nastavljen.

Svetlost zaslona

S to funkcijo nastavljate stopnje svetlosti zaslona.

Nastavite lahko naslednje stopnje svetlosti:

- h0 = 0 %
- h1 = 20 %
- h2 = 40 %
- h3 = 60 %
- h4 = 80 %
- h5 = 100 % (prednastavitev)

Nastavitev svetlosti zaslona




Fig. 38

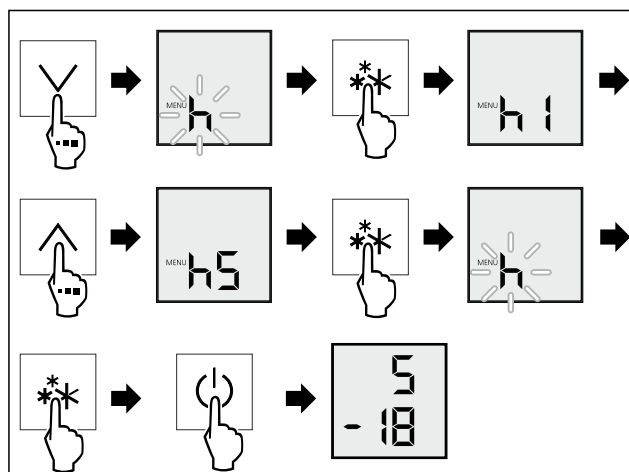


Fig. 39 Simbolična slika: Preklop s h1 na h5.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Svetlost zaslona je nastavljena.

H-Value

S to funkcijo lahko vklopite ogrevanje proti kondenzaciji aparata, če se okoli hladilnika ali zamrzovalnika pojavi kondenzacija. Kondenzacija lahko nastane pri visoki vlažnosti in nizkih temperaturah okolja.

Vrednost H-Value je ob dostavi nastavljena na vrednost HA. Če spremenite vrednost H-Value, upoštevajte naslednjo preglednico:

Vrednost	Opis
HA	Samodejna regulacija glede na vlažnost zraka in okoliško temperaturo
H0	Ogrevanje proti kondenzaciji je izklopljeno.
H1	Ogrevanje proti kondenzaciji pri močnem kondenziranju je vklopljeno.

Nastavitev vrednosti H-Value




Fig. 40

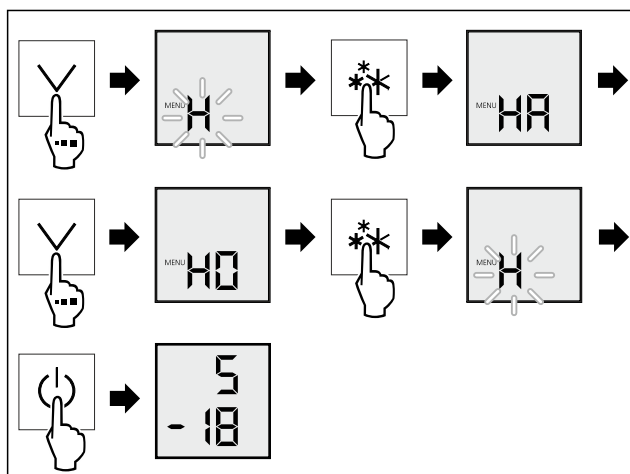


Fig. 41

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ H-Value je nastavljen.

Otroško varovalo

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate blokado vnašanja. Blokada vnosa preprečuje, da bi aparat pomotoma upravljali npr. otroci.

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate otroško varovalo. Otroško varovalo preprečuje, da bi aparat pomotoma upravljali npr. otroci.

Uporaba:

- Preprečitev nenamernega spreminjanja funkcij.
- Preprečitev izklopa aparata.
- Preprečitev nenamerne nastavitve temperature.

Aktivacija otroškega varovala

Ko aktivirate otroško varovalo, lahko še naprej navigirate po menijih, vendar ne morete izbrati ali spreminjati drugih funkcij.



Fig. 42

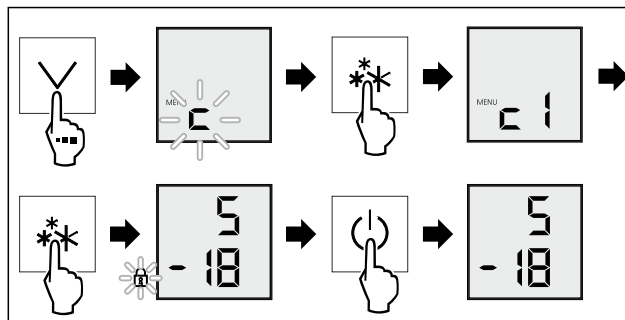


Fig. 43

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Otroško varovalo je aktivirano.

Deaktivacija otroškega varovala



Fig. 44

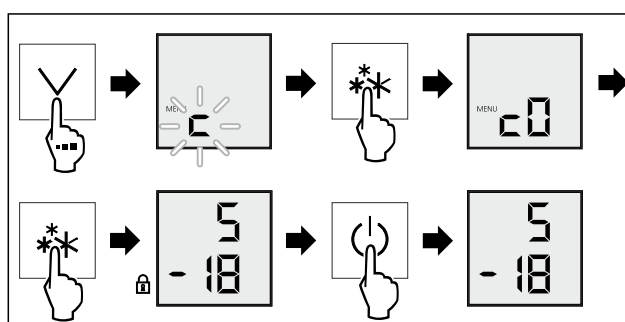


Fig. 45

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Otroško varovalo je deaktivirano.

8 Oprema

8.1 Vratna polica

Vratne police so primerne za shranjevanje pijač in živil. Vratne police lahko prestavite za posamezno rabo in jih razstavite za čiščenje. Podjetje Liebherr priporoča, da uporabite vratno polico na vratih, kot je bila naprava dostavljena tovarniško.

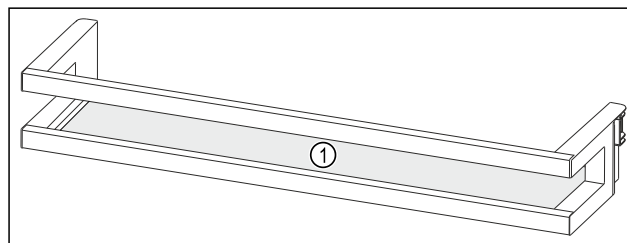


Fig. 46 Simbolična slika vratne police
(1) Odlagalna polica

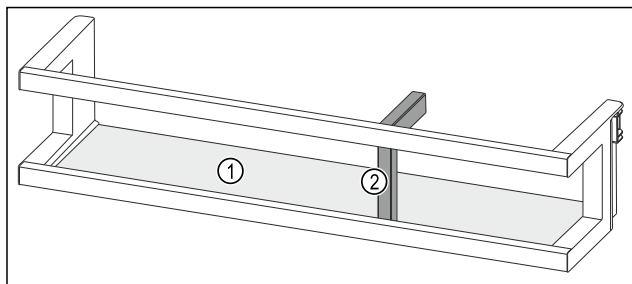


Fig. 47 Simbolična slika vratne police z držali za steklenice

(1) Odlagalna polica (2) Držalo za steklenice

Naslednja tabela kaže primere, kaj lahko shranjujete v ustreznih vratnih policah.

Vratna polica	Živilo
Vratna polica (glejte Fig. 46)	Maslo, sir, konzerve, tube
Vratna polica z držali za steklenice (glejte Fig. 47)	Steklenice S pomičnim držalom za steklenice zavarujte steklenice na vratni polici.

8.1.1 Odstranjevanje vratne police

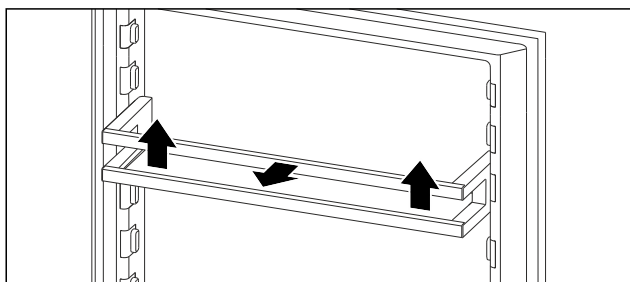


Fig. 48 Simbolična slika

- ▶ Vratno polico potisnite navzgor.
- ▶ Vratno polico povlecite naprej.

8.1.2 Vstavljanje vratne police



POZOR

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi napačno urejenih živil ali predmetov!
Če živila ali predmete odložite na najbolj spodnjo stekleno ploščo, se vrata ne morejo zapirati pravilno. Pri tem lahko pride do razbitja vratne police, padca živil ali predmetov ven, pri čem pride do povzročitve telesnih poškodb.

- ▶ Sprednje območje najnižje steklene plošče naj bo vedno prazno.

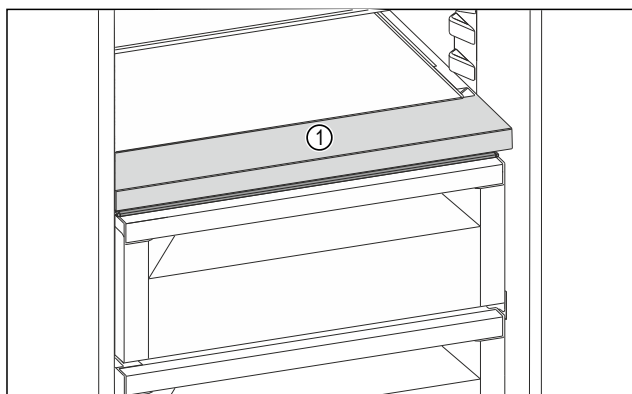


Fig. 49 Simbolična slika

(1) Sprednje območje

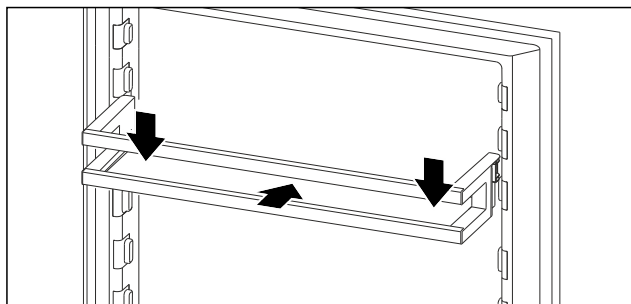


Fig. 50 Simbolična slika

- ▶ Vstavite vratno polico.
- ▶ Vratno polico potisnite navzdol.

8.2 Odlagalne police

Glede na vrsto aparata obstajajo različne odlagalne police:

- Enodelna odlagalna polica
- Prilagodljiva odlagalna polica za odlaganje steklenic (glejte 8.3 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic)

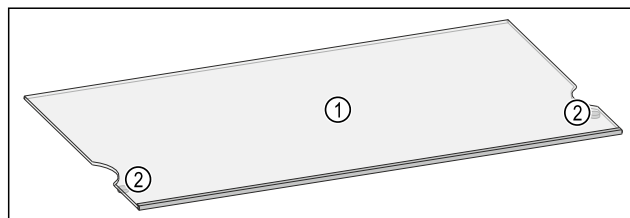


Fig. 51 Simbolična slika odlagalne police

(1) Odlagalna polica (2) Omejilo izvleka

8.2.1 Uporaba odlagalnih polic v hladilniku

Odlagalne police lahko nastavljate po višini in jih popolnoma odstranite ali izvlečete za namene čiščenja.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Odlagalne police so prazne.

Odstranitev odlagalne police

Odlagalne police so s posebnimi omejitvi izvleka zavarovane pred naključnim izvlečenjem.

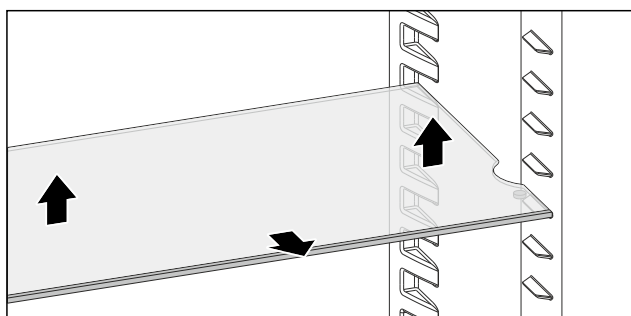


Fig. 52

- ▶ Dvignite odlagalno polico.
- ▶ Odstranite odlagalno polico v smeri naprej.

-ali-

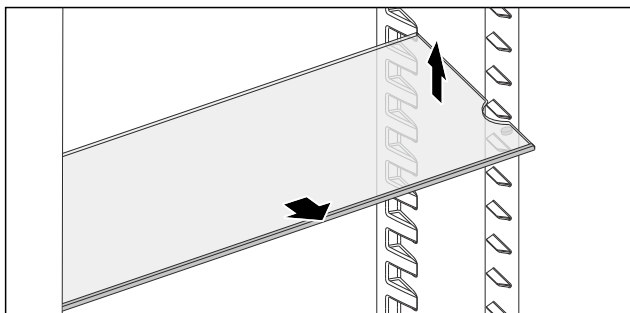


Fig. 53

- ▶ Lažje odstranjevanje: Odlagalno polico postavite postrani in jo izvlecite ven v smeri naprej.
- ▶ Odlagalne police so odstranjene.
- ▶ Odlagalne police lahko nastavite na drugo višino.

Vstavljanje odlagalnih polic

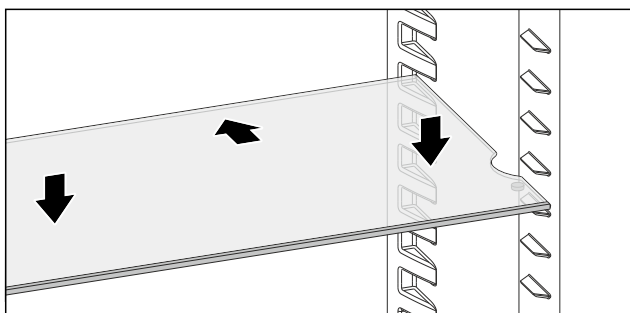


Fig. 54

Če so omejila izvleka obrnjena navzdol:

- ▶ Potisnite odlagalno polico do konca.
- ▶ Odlagalno polico spustite navzdol.

-ali-

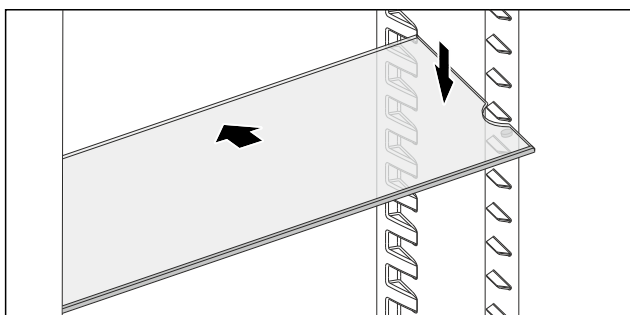


Fig. 55

- ▶ Odlagalno polico vstavite postrani in jo spustite navzdol.
- ▶ Omejila izvleka se nahajajo za sprednjo odlagalno polico.

8.3 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic

Na dnu hladilnika lahko uporabite stekleno ploščo, obe stekleni plošči ali prilagodljivo stojalo za steklenice. Obe stekleni plošči sta ob dobavi vstavljeni.

- (1) Prilagodljivo stojalo za steklenice

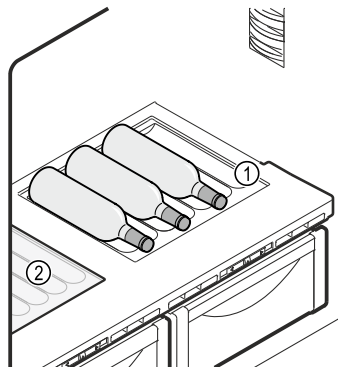


Fig. 57 Simbolična slika

- (1) Prilagodljivo stojalo za steklenice
- (2) Steklена plošča

8.3.1 Uporaba prilagodljivega stojala za steklenice

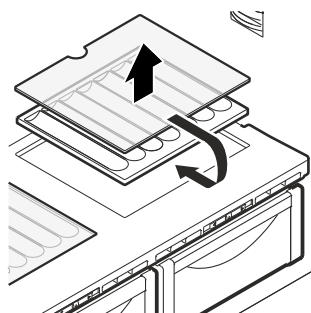


Fig. 58

- ▶ Dvignite stekleno ploščo ali obe stekleni plošči (1) pri odprtini spredaj in jo odstranite.
- ▶ Odstranite prilagodljivo stojalo za steklenice.
- ▶ Stekleno ploščo Fig. 57 (2) vložite pod prilagodljivo stojalo za steklenice.
- ▶ Vstavite prilagodljivo stojalo za steklenice.
- ▶ Steklenice vstavite z dnem proti zadnji steni aparata. (glejte Fig. 59)

Nasvet

Če steklenice molijo čez sprednji rob prilagodljivega stojala za steklenice:

- ▶ Spodnjo vratno polico postavite za en položaj višje.

8.3.2 Uporaba steklenih polic

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Steklenice so odstranjene.
- ☐ Prilagodljivo stojalo za steklenice je očiščeno. (glejte 9.4 Odstranitev / vstavljanje prilagodljivega stojala za steklenice) (glejte 9.6.4 Čiščenje opreme)

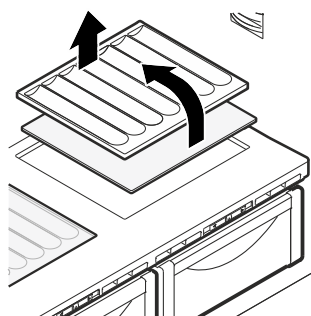


Fig. 60

- ▶ Stekleno ploščo (1) namestite postrani, nagnjeno spodaj nazaj.
- ▶ Stekleno ploščo (1) spustite spredaj.

Oprema

- ▶ Drugo stekleno ploščo vstavite na enak način.

8.4 Predali

Predale lahko odstranite za namene čiščenja.

Odstranjevanje in vstavljanje predalov se razlikujeta glede na izvlečni sistem. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi.

Nasvet

Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.

- ▶ Spodnji predal pustite v aparatu.
- ▶ Prezračevalne reže ventilatorja na zadnji steni morajo vedno ostati proste.

8.4.1 Predal na teleskopskih vodilih

Predal se premika z izvlečnimi vodili (teleskopska vodila). Obstajajo teleskopska vodila s popolnim izvlekom in teleskopska vodila z delnim izvlekom. Predale s popolnim izvlekom lahko v celoti vzamete iz aparata. Predalov z delnim izvlekom ne morete v celoti vzeti iz aparata. Uporabljeni sistem je odvisen od tipa aparata.

Popoln izvlek

Popoln izvlek prepoznate po spokji, ki se nahaja na zadnji strani levo in desno od vodila.

Odstranjevanje predala

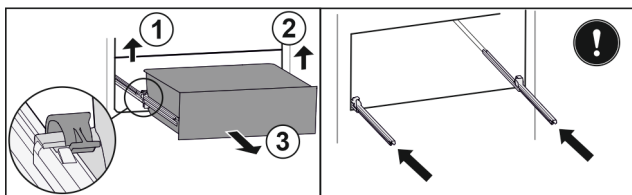


Fig. 61

- ▶ Predal izvlecite do omejevala.
- ▶ Dvignite levo spojko in hkrati povlecite predal levo naprej. Fig. 61 (1)
- ▶ Dvignite desno spojko in hkrati povlecite predal desno naprej. Fig. 61 (2)
- ▶ Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 61 (3)
- ▶ Vstavite vodila.

Vstavljanje predala

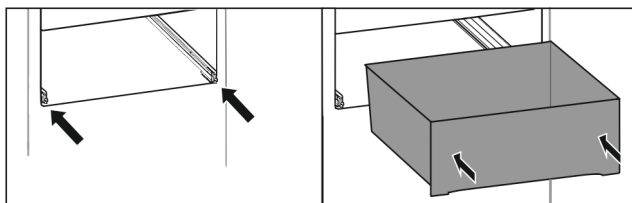


Fig. 62

- ▶ Vstavite vodila.
- ▶ Predal postavite na vodila.
- ▶ Predal potisnite proti zadnji strani.
- ▶ Predal se zadaj slišno zaskoči.

8.5 Pokrov BioFresh-Safe

Pokrov predala skrbi za trajno prisotno vlažnost zraka.

Vlažnost v elementu BioFresh-Safes se regulira z drsnikom.

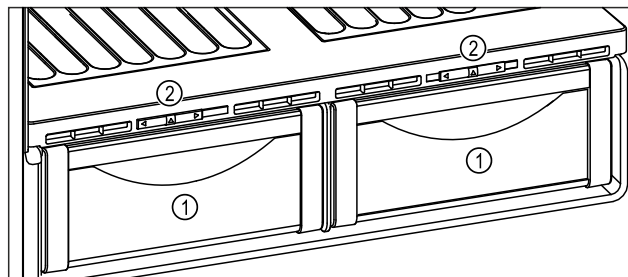


Fig. 63 Simbolična slika pokrova BioFresh-Safe
(1) BioFresh-Safe (2) Drsnik

8.5.1 Zmanjšanje vlažnosti zraka v predalu

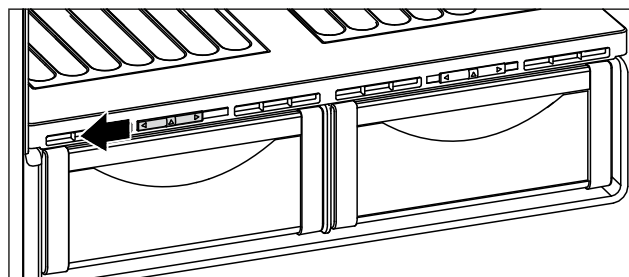


Fig. 64

- ▶ Drsnik prestavite v levi položaj.
- ▶ Ponovite iste korake za drugi predal.

8.5.2 Povečanje vlažnosti zraka v predalu

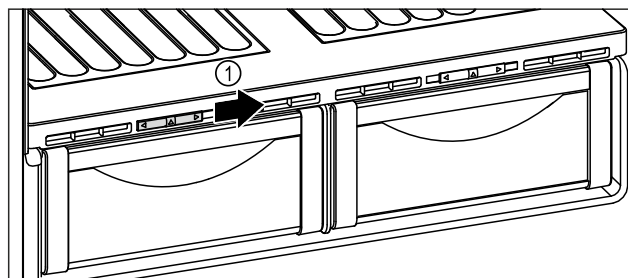


Fig. 65

- ▶ Drsnik prestavite v desni položaj.
- ▶ Ponovite iste korake za drugi predal.

8.6 Izvlečni voziček

Opremo in izvlečni voziček lahko odstranite za namene čiščenja (glejte 9.3.2 Izvlečni voziček)

Nasvet

Upoštevajte napotke za razporejanje živil. (glejte 5.2 Hladilnik)

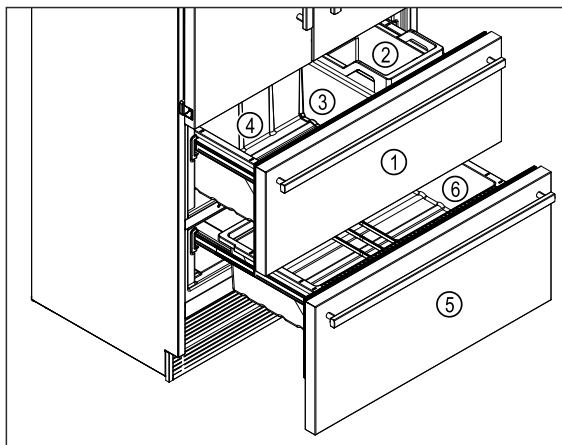


Fig. 66 Izvlečna vozička zamrzovalnika

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (1) Zgornji izvlečni voziček | (4) Posoda |
| (2) Vsebnik za ledene kocke | (5) Spodnji izvlečni voziček |
| (3) Ločilna stena | (6) Posoda |

8.6.1 Prestavljanje ločilnikov predalov

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Spodnji izvlečni voziček izvlecite do omejevala.

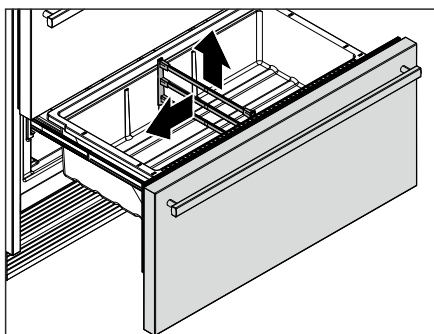


Fig. 67 Simbolična slika

- Ločilnike predalov odstranite navzgor.
- Ločilnike predalov vstavite na zelenem položaju.

8.7 IceMaker

IceMaker služi samo za izdelavo ledenih kock v količinah, ki so običajne za gospodinjstvo.

Zagotovite naslednje pogoje:

- IceMaker je očiščen. (glejte 9 Vzdrževanje)
- Predal IceMaker je očiščen.
- Predal IceMaker je v celoti vstavljen.

8.7.1 Izdelovanje kock ledu

Kapaciteta izdelovanja kock ledu je odvisna od temperature v zamrzovalniku. Nižja kot je temperatura, več kock ledu lahko naredite v določenem času.

Ko IceMaker prvič vklopite, lahko do izdelave prvih kock ledu preteče do 24 ur.

- Aktivirajte funkcijo IceMaker.
- Izdelovanje velikega števila ledenih kock: Aktivirajte funkcijo MaxIce.
- Kocke ledu enakomerno porazdelite po predalu, da povečate količino polnjenja.
- Zaprite predal: IceMaker spet samodejno začne s proizvodnjo.

Nasvet

Ko je dosežena določena višina polnjenja v predalu IceMaker, se kocke ledu ne proizvajajo več. IceMaker predala ne napolni do roba.

8.8 Držalo za steklenice

8.8.1 Uporaba držala za steklenice

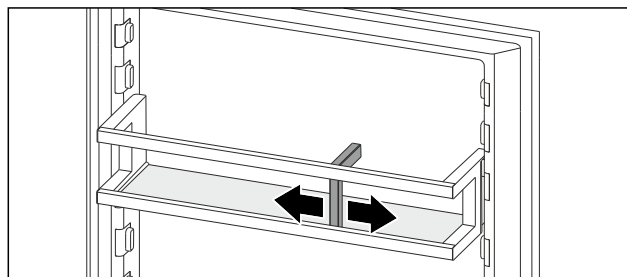


Fig. 68

- Držalo steklenic potisnite ob steklenice.
- Steklenice se ne bodo prevrnile.

9 Vzdrževanje

9.1 Zamenjava vodnega filtra

Vodni filter je zgoraj desno na hrbtni steni notranjega prostora hladilnika. Filter prestreza usedline v vodi in znižuje okus po kloru. Če sveti svetleča dioda vodnega filtra, ga morate očistiti.

- ☐ Vodni filter pri predpisani moči zamenjajte najkasneje vsakih 6 mesecev ali ko se pretok opazno zniža.
- ☐ Vodni filter zavrzite med običajne gospodinjske odpadke.

Nasvet

Vodni filter lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Odstranjevanje vodnega filtra

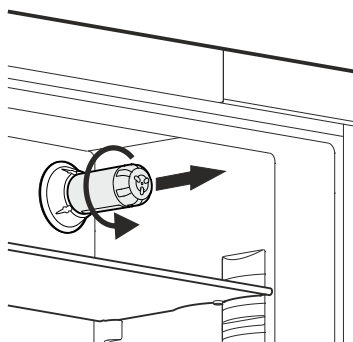


Fig. 69 Simbolična slika

- Vodni filter zasučite za 90° v levo do konca in ga izvlecite.

Vzdrževanje

9.1.2 Vstavljanje vodnega filtra

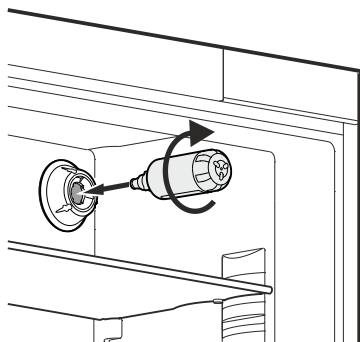


Fig. 70 Simbolična slika

- ▶ Vstavite vodni filter in ga za 90° obrnite do konca v desno.
- ▶ Vizualni pregled: Potrdite, da voda ne izteka.
- ▶ Čiščenje vodnega filtra potrdite na zaslonu. (glejte Potrditev menjave vodnega filtra)
- ▶ Svetleča dioda vodnega filtra se izklopi.

9.2 Odstranjevanje/nameščanje držala za steklenice

9.2.1 Odstranjevanje držala za steklenice

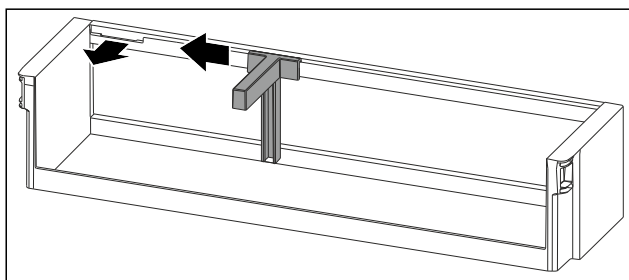


Fig. 71

- ▶ Držalo za steklenice potisnite povsem na stran do odprtine.
- ▶ Držalo za steklenice izvlecite naprej.

9.2.2 Vstavljanje držala za steklenice

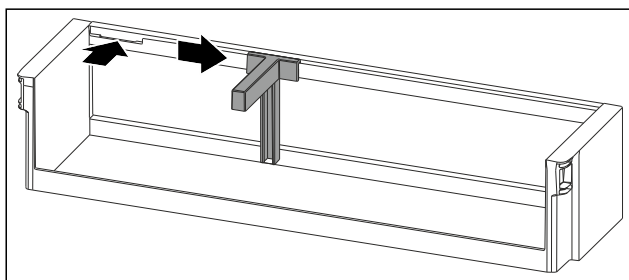


Fig. 72

- ▶ Vstavite držalo za steklenice v odprtino.
- ▶ Držalo za steklenice potisnite na stran do zelenega položaja.

9.3 Demontaža/montaža izvlečnih sistemov

9.3.1 Napotki za razstavljanje

Izvlečne sisteme lahko razstavite za namene čiščenja. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi. Naslednji izvlečni sistemi so razstavljivi ali niso razstavljivi:

Izvlečni sistem	razstavljiv/ ni razstavljiv
Popoln izvlek	ni razstavljiv
Zgornji izvlečni voziček	razstavljiv
Spodnji izvlečni voziček	razstavljiv

9.3.2 Izvlečni voziček

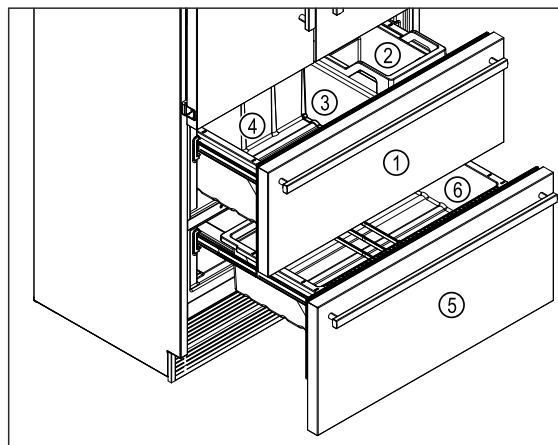


Fig. 73 Izvlečna vozička zamrzovalnika

- (1) Zgornji izvlečni voziček
- (2) Vsebnik za ledene kocke
- (3) Ločilna stena
- (4) Posoda
- (5) Spodnji izvlečni voziček
- (6) Posoda

Posode v zgornjem in spodnjem izvlečnem vozičku lahko zaradi čiščenja odstranite.

Zgornji izvlečni voziček

Odstranitev vsebnika za ledene kocke

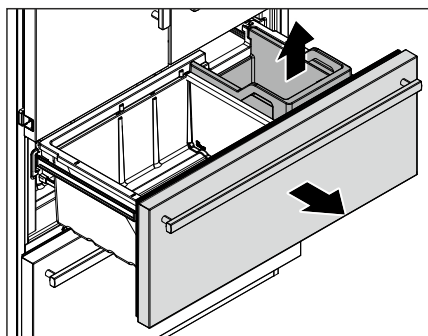


Fig. 74 Simbolična slika

- ▶ Izvlečni voziček izvlecite do konca.
- ▶ Odstranite vsebnik za ledene kocke.
- ▶ Vsebnik za ledene kocke je odstranjen.

Odstranjevanje posode

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Izvlečni voziček je izvlečen do omejevala.
- ☐ Vsebnik za ledene kocke je odstranjen.

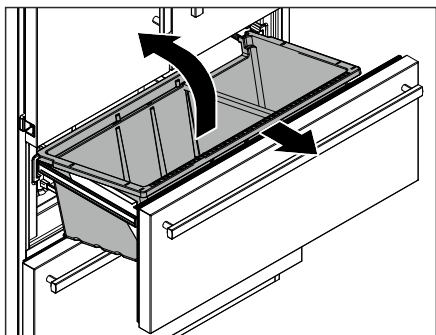


Fig. 75 Simbolična slika

- Dvignite posodo spredaj.
- Posodo vzemite diagonalno ven v smeri naprej.
- Posoda je odstranjena.

Vstavljanje posode

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Izvlečni voziček je izvlečen.

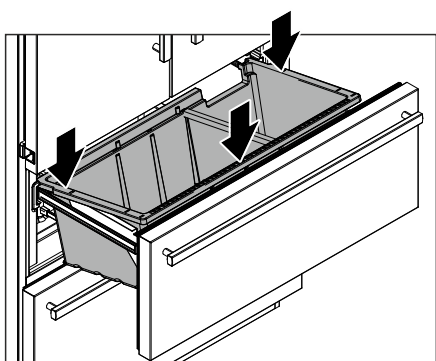


Fig. 76 Simbolična slika

- Posodo zadaj namestite na vodila desno in levo.
- Posodo spredaj spustite tako, da posoda desno in levo obkroža vodila.
- Posoda je vstavljena.

Vstavitve vsebnika za ledene kocke

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Izvlečni voziček je izvlečen.
- ☐ Posoda je vstavljena.

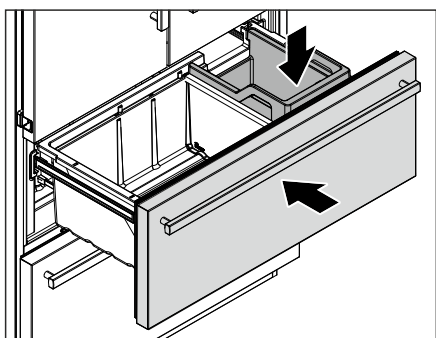


Fig. 77 Simbolična slika

- Vstavite vsebnik za ledene kocke.
- Vstavite izvlečni voziček.

Spodnji izvlečni voziček

Odstranjevanje posode

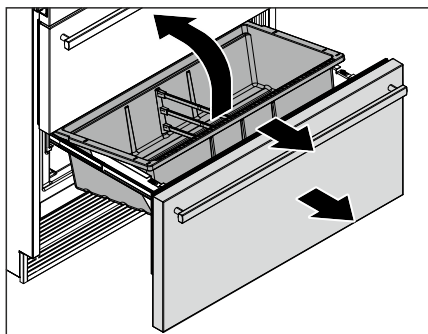


Fig. 78 Simbolična slika

- Izvlečni voziček izvlecite do konca.
- Dvignite posodo spredaj.
- Posodo vzemite diagonalno ven v smeri naprej.

Vstavljanje posode

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Izvlečni voziček je izvlečen.

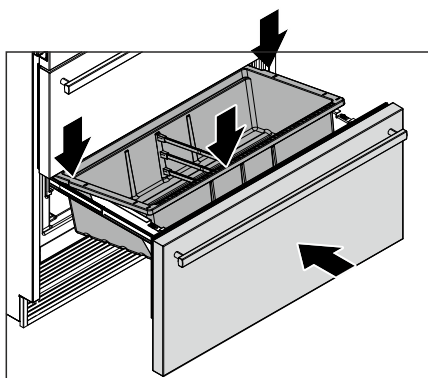


Fig. 79 Simbolična slika

- Posodo zadaj namestite na vodila desno in levo.
- Posodo spredaj spustite tako, da posoda desno in levo obkroža vodila.
- Vstavite izvlečni voziček.

9.4 Odstranitev / vstavljanje prilagodljivega stojala za steklenice

Prilagodljivo steklo za steklenice lahko odstranite za čiščenje.

9.4.1 Odstranjevanje stojala za steklenice

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Steklenice so odstranjene.
- ☐ Steklene plošče so odstranjene. (glejte 8.3.1 Uporaba prilagodljivega stojala za steklenice)

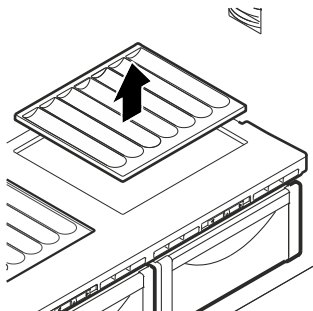


Fig. 80

Vzdrževanje

- ▶ Prilagodljivo stojalo za steklenice privzdignite spredaj in ga izvlecite.

9.4.2 Vstavljanje stojala za steklenice

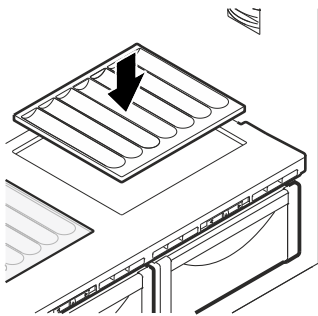


Fig. 81

- ▶ Potisnite prilagodljivo stojalo za steklenice noter do omejevalnika in nato navzdol.
- ▶ Vstavite steklenih plošč. (glejte 8.3.2 Uporaba steklenih polic)
- ali-
- ▶ Uporabite prilagodljivo stojalo za steklenice za odlaganje steklenic.

9.5 Odtajanje naprave

9.5.1 Odtajanje hladilnega dela

Odtajanje poteka samodejno. Voda, ki nastane pri odtajanju, odteka skozi odtočno odprtino in izhlapi.

- ▶ Odtočno odprtino redno čistite. (glejte 9.6 Čiščenje aparata)

9.5.2 Odtajanje zamrzovalnega dela s sistemom NoFrost

Odtajanje poteka samodejno s sistemom NoFrost. Vlaga steče v uparjalnik, se periodično odtaja in izhlapi.

Aparata vam ni treba razstaviti.

9.6 Čiščenje aparata

9.6.1 Priprave



OPOZORILO

Nevarnost zaradi udarca toka!

- ▶ Izvlecite vtič hladilnika iz vtičnice ali prekinite dovod električne energije.



OPOZORILO

Nevarnost požara!

- ▶ Ne poškoduje tokokrog hladilnega sredstva.

- ▶ Izpraznite aparat.
- ▶ Izvlecite električni vtič.

9.6.2 Čiščenje filtra za prah

Če sveti svetleča dioda filtra za prah, morate očistiti filter za prah.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Aparat je odklopljen z električnega omrežja.
- ☐ Spodnji izvlečni predal je popolnoma izvlečen.

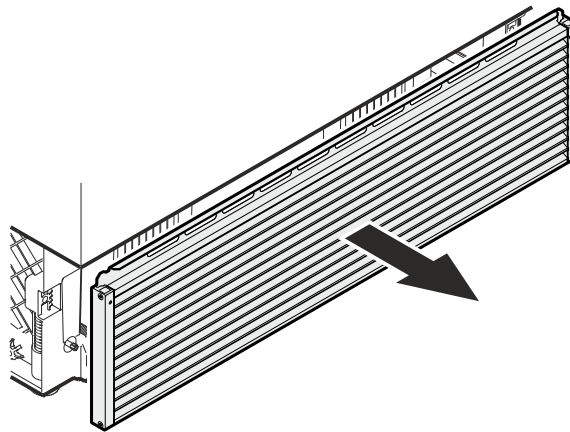


Fig. 82

- ▶ Prezračevalno rešetko odstranite v smeri naprej.

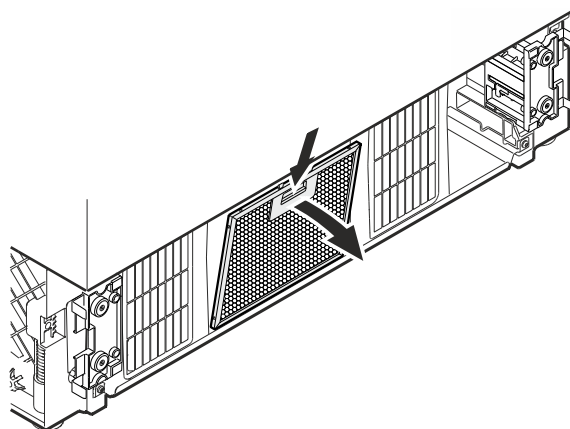


Fig. 83

- ▶ Tipko na filtru za prah potisnite navzdol in pri tem istočasno nagnite filter za prah naprej ter ga odstranite.
- ▶ Filter za prah očistite v pomivalnem stroju ali ročno z vodo in čistilom za posodo.
- ▶ Osušite filter za prah.
- ▶ Montirajte filter za prah.

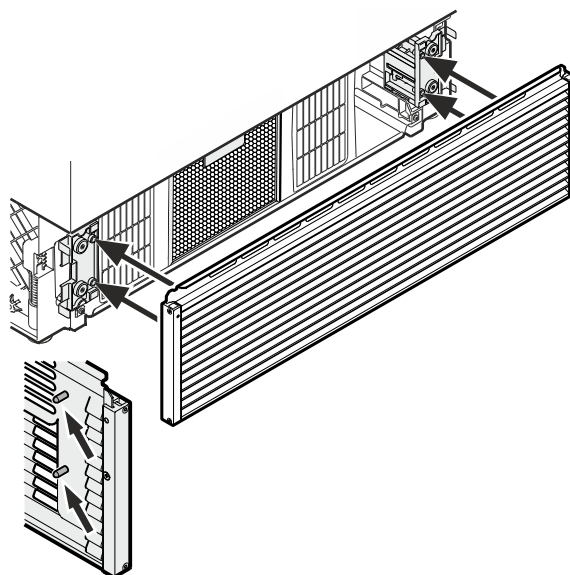


Fig. 84

- ▶ Montirajte prezračevalno rešetko.
- ▶ Čiščenje filtra za prah potrdite na zaslonu. (glejte Potrditev čiščenja filtra za prah)
- ▶ Svetleča dioda filtra za prah se izklopi.

9.6.3 Čiščenje notranjosti

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.
- ▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- ▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

- ▶ Plastične površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
- ▶ Kovinske površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
- ▶ Odtočna odprtina: Usedline odstranite s tankim pripomočkom, npr. vatirano palčko.

9.6.4 Čiščenje opreme

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.
- ▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- ▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

Čiščenje z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje:

- Vratna polica
- Odlagalna polica
- Predal
- Upoštevajte: Ne odstranjujte magnetov na predalu! Magnet omogoča delovanje predala IceMaker.
- Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic

Čiščenje z vlažno krpo:

- Teleskopska vodila
- Upoštevajte: Mast v drsnih progah služi za mazanje in je ne smete odstraniti!

Čiščenje v pomivalnem stroju do 60 °C:

- Držalo za steklenice
- Predal za ledene kocke
- ▶ Razstavljanje opreme: glejte zadevno poglavje.
- ▶ Očistite opremo.

9.6.5 Čiščenje modula IceMaker

Modul IceMaker lahko očistite na več različnih načinov.

Čiščenje je potrebno pri:

- ☐ prvem zagonu;
- ☐ s priključkom za vodo: neuporabi, ki traja dlje kot 5 dni.

Zagotovite naslednje predpogoje:

- ☐ Predal IceMaker je izprazen.
- ☐ Predal IceMaker je vstavljen.
- ☐ IceMaker je aktiviran.

Ob prvem zagonu ali daljši neuporabi

Z vodnim filtrom

- ▶ Ledene kocke, pripravljene v 48 urah po prvi pripravi ledenih kock, zavržite.

Pri potrebi za čiščenje

Modul IceMaker ročno očistite.

- ▶ Odstranite predal IceMaker in ga očistite s toplo vodo in nekaj čistilnega sredstva.
- ▶ Vstavite predal IceMaker.
- ▶ Priprava ledenih kock se začne samodejno.

9.6.6 Po čiščenju

- ▶ Aparat in dele opreme obrišite do suhega.
- ▶ Aparat priključite v vklop.
- ▶ Aktivirajte funkcijo SuperFrost (glejte 7.2 Funkcije naprave).
- Ko je temperatura dovolj nizka:
- ▶ Vstavite živila.
- ▶ Čiščenje ponavljajte v rednih presledkih.

10 Pomoč strankam

10.1 Tehnični podatki

Temperaturno območje	
Hlajenje	3 °C do 9 °C
BioFresh	0 °C do 3 °C
Zamrzovanje	-26 °C do -15 °C

Največja količina zamrznjenih živil / 24 ur	
Zamrzovalnik	glejte tipsko ploščico pod „Podatki o zmogljivosti zamrzovanja .../ 24 h“

Priprava ledenih kock z napravo IceMaker	
Priprava ledenih kock / 24 ur	Pri temperaturi -18 °C: 1,2 kg ledenih kock
Maksimalna priprava ledenih kock / 24 ur	Pri vklopljeni funkciji MaxIce: 1,5 kg ledenih kock

Osvetlitev	
Razred energijske učinkovitosti ¹	Svetlobni vir
Ta izdelek vsebuje en ali več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti G.	LED

¹ Aparat lahko vsebuje svetlobne vire različnih razredov energijske učinkovitosti. Naveden je najnižji razred energijske učinkovitosti.

11 Pomoč pri motnjah

11.1 Tehnične napake

Vaš aparat je zasnovan in izdelan tako, da sta varnost delovanja in dolga življenjska doba zagotovljena. Če kljub temu pride do napak v delovanju, preverite, če napaka ni morda posledica napačne uporabe. V tem primeru morate tudi v garancijskem času plačati vse nastale stroške.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

Pomoč pri motnjah

11.1.1 Delovanje aparata

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Aparat ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	▶ Vključite aparat.
	→ Vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	▶ Preverite električni vtič.
	→ Varovalka za vtičnico ni v redu.	▶ Preverite varovalko.
	→ Izpad toka	▶ Aparat naj ostane zaprt. ▶ Zaščita živil: Na živila položite hladilne elemente ali uporabite drug zamrzovalnik, če izpad toka traja dalj časa. ▶ Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
	→ Priključek za hladilne naprave ni pravilno vstavljen v aparat.	▶ Preverite priključek za hladilne naprave.
Temperatura ni dovolj nizka.	→ Vrata aparata niso dobro zaprta.	▶ Zaprite vrata aparata.
	→ Ni dovolj prezračevanja in odzračevanja.	▶ Prezračevalno rešetko sprostite in očistite.
	→ Temperatura okolice je previsoka.	▶ Rešitev težave:
	→ Aparat ste pogosto odpirali in ga imeli predolgo odprtega.	▶ Počakajte, da se potrebna temperatura samodejno nastavi. Če se to ne zgodi, se obrnite na servisno službo.
	→ Shranjena je bila prevelika količina svežih živil, funkcija SuperFrost pa ni vključena.	▶ Rešitev težave: (glejte Aktiviranje funkcije SuperFrost)
	→ Nastavljena je napačna temperatura.	▶ Nastavite nižjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
	→ Aparat stoji preblizu vira toplote (pečica, ogrevanje itd.).	▶ Spremenite mesto postavitve aparata ali vira toplote.
	→ Aparat ni bil pravilno vgrajen v nišo.	▶ Preverite, ali je bil aparat pravilno vgrajen in se vrata pravilno zapirajo.
Tesnilo na vratih je poškodovano ali pa ga morate zamenjati iz drugih razlogov.	→ Tesnilo na vratih je zamenljivo. Za zamenjavo tesnila ne potrebujete dodatnega orodja.	▶ Obrnite se na servisno službo.
Aparat je zamrznil ali pa se nabira kondenzat.	→ Tesnilo na vratih je morda zdrsnilo iz utora.	▶ Preverite, ali je tesnilo na vratih pravilno nameščeno v utor.
Koncentrirano nabiranje ledu na sredini v notranjosti na stropu aparata.	→ Nabiranje ledu je normalno. Zaradi fizikalnih danosti se led koncentrirano nabira na stropu aparata.	▶ Odstranite led s strgalom za led.
Če je temperatura okolice nižja od 18 °C, se desna notranja ploskev stranske stene hladilnega prostora na nekaterih delih aparata rahlo segreje.	→ To je pogojeno z delovanjem.	▶ To je normalno.

11.1.2 Oprema

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Elementa IceMaker ni mogoče vklopiti.	→ Aparat in s tem tudi IceMaker ni priključen.	► Priključite aparat (glejte navodila za montažo).
IceMaker ne izde- luje kock ledu.	→ IceMaker ni vklopljen.	► Aktivirajte funkcijo IceMaker.
	→ Predal IceMaker-ja ni pravilno zaprt.	► Pravilno zaprite predal.
	→ Priključek za vodo ni odprt.	► Odprite priključek za vodo.
Notranja osvetlitev ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	► Vklopite aparat.
	→ Vrata so bila odprta več kot 15 minut.	► Notranja osvetlitev se samodejno ugasne, ko so vrata odprta približno 15 minut.
	→ Osvetlitev LED je okvarjena ali pa je poškodovan pokrov.	► Obrnite se na servisno službo.

11.2 Sporočila na zaslonu

Obstajata dve kategoriji sporočil:

Kategorija	Pomen
Opozorilo	Preprostejša opozorila lahko zaprete sami. Če pride do težjih motenj delovanja, se morate obrniti na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
Opomnik	Opomniki opominjajo na splošne procese. Te procese lahko izvedete in tako zaprete sporočilo.

11.2.1 Opozorila

Obnašanje aparata v primeru opozoril:

- Ustrezna lučka LED stanja se vklopi.
- Alarmni zvok se sproži z naraščajočo glasnostjo.

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
 Lučka LED izpada napajanja se vklopi	Lučka LED stanja se vklopi, ko se temperatura zaradi izpada električnega napajanja poviša.	Izvedite potrebne korake. (glejte 11.2.2 Zapiranje opozoril)

11.2.2 Zapiranje opozoril

Lučka LED za izpad toka

Ko se izpad električnega toka konča, se aparat samodejno ohladi na predhodno nastavljeno ciljno temperaturo, ne da bi potrdili sporočilo. Da bi se lučka LED stanja izklopila, ga morate potrditi.

- Pritisnite simbol alarma.
- Prikazana je najvišja temperatura zamrzovanja.
- Če je temperatura zamrzovanja nižja od -9 °C: Živila se lahko uživa še naprej.
- Če se temperatura zamrzovanja poviša nad -9 °C:
- Preverite živila.
- Pritisnite simbol alarma.
- Lučka LED za izpad toka se izklopi.

11.2.3 Pregled opomnikov

Obnašanje aparata v primeru opomnikov:

- Na prikazovalniku stanja se prikaže simbol.
- Lučka LED sveti.

Deaktivirate lahko naslednje opomnike:

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
	Lučka LED sveti, ko morate potrditi zamenjavo vodnega filtra.	Izvedite potrebne korake. (glejte 11.2.4 Zapiranje opomnikov)
	Lučka LED sveti, ko morate potrditi zamenjavo filtra za prah.	Izvedite potrebne korake. (glejte 11.2.4 Zapiranje opomnikov)

11.2.4 Zapiranje opomnikov

Potrditev menjave vodnega filtra

Podjetje Liebherr priporoča: Vodni filter zamenjajte vsakih 6 mesecev.

Nasvet

Vodni filter lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Izvedite menjavo vodnega filtra. (glejte 9.1 Zamenjava vodnega filtra)
- Vodni filter je zamenjan.
- Simbol vodnega filtra se vklopi.



Fig. 85

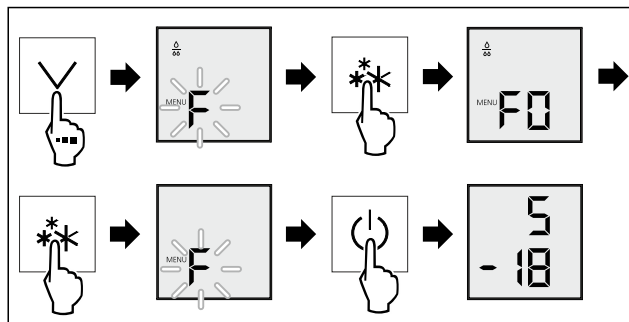


Fig. 86

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Menjava vodnega filtra je potrjena.
- Simbol vodnega filtra ne sveti več.

Potrditev čiščenja filtra za prah

- Očistite filter za prah. (glejte 9.6.2 Čiščenje filtra za prah)
- Filter za prah je očiščen.
- Lučka LED filtra za prah se vklopi.




Fig. 87

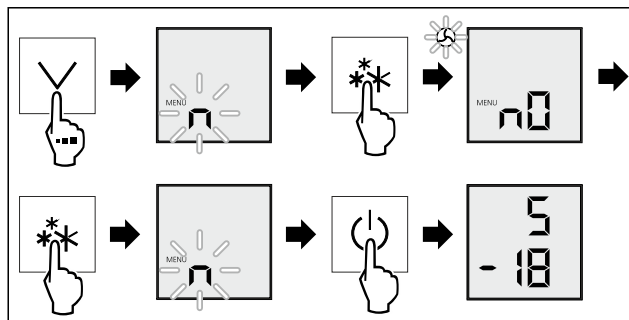


Fig. 88

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Čiščenje filtra za prah je potrjena.
- Lučka LED filtra za prah se izklopi.

11.3 Zvoki delovanja

Aparat med delovanjem oddaja različne zvoke.

- Pri **nizki moči hlajenja** aparat deluje energijsko varčno, vendar dlje. Glasnost je **manjša**.
- Pri **veliki moči hlajenja** se živila hladijo hitreje. Glasnost je **večja**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (glejte 7.2 Funkcije naprave)
- Delujoč ventilator
- Sveže vstavljena živila
- Visoka temperatura okolja
- Dolgo odprta vrata

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka
Klokotanje in žuborenje	Hladilno sredstvo se pretaka po hladilnem krogotoku.	Običajen zvok delovanja
Pihanje in sikanje	Hladilno sredstvo se vbrizgava v hladilni krogotok.	Običajen zvok delovanja

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka
Brenčanje	Aparat hladi. Glasnost je odvisna od moči hlajenja.	Običajen zvok delovanja
Brenčanje in šumenje	Ventilator deluje.	Običajen zvok delovanja
Klikanje	Komponente se vklaplajo in izklaplajo.	Običajen zvok preklapljanja
Drdranje in brenčanje	Ventili ali lopute so aktivni. Črpalka za rezervoar za vodo je aktivna.	Običajen zvok preklapljanja

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka	Odpravitve
Tresljaji	Neprimerna vgradnja	Zvok napake	Preverite vgradnjo. Orientirajte aparat.
Ropotanje	Oprema, predmeti v notranjosti aparata	Zvok napake	Fiksirajte dele opreme. Med predmeti naj bo razdalja.

11.4 Servisna služba

Najprej preverite, če lahko napako odpravite sami (glejte 10 Pomoč strankam). Če tega ne morete, se obrnite na servisno službo.

Naslov najdete v priloženi brošuri „Liebherr-Service“ ali na povezavi home.liebherr.com/service.



OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!*

Poškodbe.

- Popravila in posege na aparatu in na omrežnem priključku, ki niso izrecno navedena (glejte 9 Vzdrževanje), lahko opravlja samo servisna služba.
- V primeru poškodb omrežne napeljave naj to zamenja samo proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma podobno kvalificirana oseba.
- Pri aparatih z vtičem za hladilne naprave lahko zamenjavo izvede stranka.

11.4.1 Vzpostavitev stika s servisno službo

Prepričajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o aparatu:

- ☐ Oznaka aparata (model in indeks)
- ☐ Servisna št. (servis)
- ☐ Serijska št. (s. št.)

► Podatke o aparatu lahko prikažete na zaslonu.

-ali-

► Informacije o aparatu lahko razberete z nazivne ploščice.

- Zabeležite si informacije o aparatu.
- Obvestite servisno službo: Posredujte jim opis napake in podatke o aparatu.
- To bo omogočilo hiter in na ciljno usmerjen servis.
- Upoštevajte nadaljnja navodila servisne službe.

11.5 Tipska ploščica

Nazivna ploščica se nahaja za predali na notranji strani aparata.

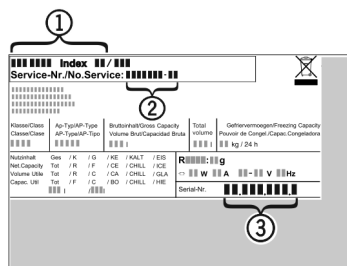


Fig. 89

- (1) Oznaka aparata (2) Servisna št. (3) Serijska št.

► Informacije razberite z nazivne ploščice.

12 Zaustavljanje delovanja

- Izpraznite aparat.
- Izklopite napravo.
- Potegnite omrežni vtič iz vtičnice.
- Po potrebi odstranite priključek za hladilne naprave: Priključek za hladilne naprave izvlecite iz vtičnice in ga hkrati premaknite iz leve v desno.
- Očistite napravo. (glejte 9.6 Čiščenje aparata)
- Vrata pustite odprta, da preprečite nastajanje slabega vonja.

13 Odstranjevanje

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Pomen simbolov na aparatu vam je znan.
- ☐ Nasveti za odstranjevanje so vam znani. (glejte 1.7 Napotki za odstranjevanje)

13.1 Priprava aparata za odstranitev

- Aparat odstranite iz uporabe. (glejte 12 Zaustavljanje delovanja)

13.2 Okolju prijazno odstranjevanje aparata



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- Upoštevajte nasvete za transport aparata.
- Aparat odpeljite tako, da ne povzročate škode.
- Aparat zavržite skladno z zgoraj navedenimi smernicami.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SL

Datum izdaje: 20260817

Indeks št. artiklov: 7083951-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich