

Прирачник за употреба и за монтажа



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

МК

Оригинално упатство за работа

LIEBHERR

1	Општи безбедносни инструкции.....	3
1.1	Соодветна употреба.....	3
1.2	Погрешна употреба што може да се предвиди... ..	3
1.3	Корисници.....	3
1.4	Предупредувања - Опасности за корисникот.....	3
1.5	Пречки, оштетувања и поправки.....	4
1.6	Инструкции за фрлање.....	4
1.7	Сообразност.....	4
1.8	Климатски класи.....	4
1.9	SVHC-материјали според регулативата REACH..	5
1.10	EPREL-база на податоци.....	5
1.11	Лиценци за слободен софтвер.....	5
1.12	Резервни делови.....	5
1.13	Нивоа на предупредување.....	5
2	Краток преглед на уредот.....	5
2.1	Испорачана опрема.....	5
2.2	Преглед на уредот и опремата.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Поставување и приклучување.....	6
3.1	Услови за инсталација.....	6
3.2	Димензии на уредот.....	6
3.3	Услови за вентилација.....	7
3.4	Димензии за приклучување за напојувањето со струја.....	7
3.5	Пренесување на уредот.....	7
3.6	Отпакување на уредот.....	7
3.7	Отстранлива дополнителна плоча.....	7
3.8	Менување на страната на шарките на вратата..	8
3.9	Монтирање сидни одбојници.....	11
3.10	Инсталирање на уредот.....	11
3.11	Порамнување на уредот.....	11
3.12	Инсталирање повеќе уреди.....	12
3.13	Вметнете го уредот под работната маса на кујната.....	12
3.14	По монтирањето.....	13
3.15	Приклучување на уредот во струја.....	13
3.16	Фрлање на пакувањето.....	14
4	Функционалност на екранот.....	14
4.1	Навигација со копчето за допир и објаснување на символите.....	14
4.2	Менија.....	14
5	Пуштање во употреба.....	15
5.1	Вклучување на уредот (прва употреба).....	15
6	Складирање.....	16
6.1	Инструкции за складирање.....	16
6.2	Дел за ладење.....	16
6.3	EasyFresh	16
6.4	Комора за замрзнување со 4 ѕвездички*.....	16
6.5	Времиња на складирање.....	17
7	Заштеда на енергија.....	17
8	Ракување.....	17
8.1	Елементи за контрола и прикажување.....	17
8.1.1	Приказ на температура/приказ на статус.....	17
8.1.2	Однесување на LED-светлата.....	18
8.1.3	Звучни сигнали.....	18
8.2	Функции на уредот.....	18
8.2.1	Забелешки за функциите на уредот.....	18
	Исклучување и вклучување на уредот.....	18
	Температура.....	19
	SuperCool.....	19
	SabbathMode.....	19

	Забрана за внесување податоци.....	20
	WLAN.....	20
	Демо-режим.....	21
	Ресетирање до фабрички поставки.....	21
8.3	Известувања.....	21
8.3.1	Затворање на известувањата.....	22
9	Опрема.....	22
9.1	Комора за замрзнување со 4 ѕвездички*.....	22
9.2	Полици на вратата.....	22
9.3	Полици.....	23
9.4	Фиоки.....	25
9.5	Капак на EasyFresh-преграда.....	25
9.6	Полица за јајца.....	26
9.7	Држач за шишиња.....	26
9.8	FlexCube*.....	26
10	Одржување.....	27
10.1	Отстранување / поставување на држачот за шишиња.....	27
10.2	Расклопување / монтирање на лизгачките системи.....	27
10.3	Одмрзнување на уредот.....	27
10.4	Рачно одмрзнување на комората за замрзнување*.....	27
10.5	Чистење на уредот.....	28
11	Помош за корисници.....	28
11.1	Технички податоци.....	28
11.2	Бучава при работа.....	29
11.3	Техничка пречка.....	29
11.4	Корисничка служба.....	30
11.5	Табличка со податоци.....	31
12	Отстранување од употреба.....	31
13	Фрлање.....	31
13.1	Подготовка на уредот за фрлање.....	31
13.2	Соодветно фрлање на уредот.....	31

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

Симбол	Објаснување
	Прочитајте го прирачникот За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.

Симбол	Објаснување
	Дополнителни информации на интернет Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци: Фиг. Пример за приказ
	Проверка на уредот Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.
	Разлики Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со ѕвездичка (*).
	Инструкции и резултати од ракувањето Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.
	Видеа На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.

Лиценци за слободен софтвер:

Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде: home.liebherr.com/open-source-licences

Овие кориснички информации важат за следните уреди:

R..i 16..

1 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте ја корисничката информација за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете ја и корисничката информација.

Внимателно прочитајте ја корисничката информација пред инсталирање и употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

1.1 Соодветна употреба

- Овој уред е предвиден за употреба во домаќинство и слични намени, како на пр.:

- кујни во продавници, канцеларии и други работни простории
- во земјоделие и за гости во хотели, мотели и други угостителски објекти
- локации за спиење и појадок
- при кетеринг и слична примена во трговија на големо
- Друга употреба:
 - Овој уред не е наменет за замрзнување прехранбени производи.*
 - Сите други типови употреба не се дозволени.

1.2 Погрешна употреба што може да се предвиди

Следните примени се исклучиво забранети:

- Складирање и ладење:
 - хемиски нестабилни, запаливи или корозивни супстанции
 - запаливи материи, како на пример, садови за аеросоли со запалив гас
 - лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или слични медицински материјали и производи што подлежат на регулативата за 2007/47/E3
 - Примена на места со опасност од експлозија

Несоодветна употреба на уредот предизвикува оштетување или уништување на складираните прехранбени производи.

1.3 Корисници

- Уредот не е наменет за употреба од страна на лица (и деца) со попречени физички, сетилни или ментални способности или од страна на лица со недоволно искуство и знаење, освен ако на нив внимава одговорно лице за нивната безбедност или ако им е објаснето како се користи овој уред. Децата треба да бидат под надзор за да не можат да си играат со уредот.
- Децата од 3 до 8 години смеат да го полнат и празнат ладилникот/замрзнувачот.

1.4 Предупредувања - Опасности за корисникот

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не затворајте ги отворите за вентилација од кукиштето на уредот или од вградените делови.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За забрзување на процесот на одмрзнување не користете механички уреди или специјални средства поинакви од оние што ги препорачува произведувачот.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го водот за разладно средство.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете електрични уреди во ладилникот/замрзнувачот коишто не се препорачани од страна на произведувачот.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: При поставување на уредот внимавајте да не се прикешти или оштети кабелот за струја.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не поставувајте штекери со повеќе лежишта или електрични делови на задната страна од уредот.

Откако ќе се вгради уредот, мора да може да се исклучи од струја.

- Достапен приклучок за струја (над, под или до уредот)
- Активирање на осигурувачот во инсталацијата на објектот, во согласност со одредбите за поставување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од пожар/запаливи материи.


Симболот се наоѓа на компресорот, а може да е прикажан и на други места на уредот. Означува опасност од запаливи материи. Не отстранувајте ја ознаката.

- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g разладно средство мора да има простор од најмалку 1 m³. Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.
- Чистете ги редовно површините што може да дојдат во допир со прехранбени производи и со достапните системи за одвод.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Ако ладилникот/замрзнувачот е празен подолго време, исклучете го, одмрзнете го и исчистете го и исушете го уредот и оставете ги вратите отворени за да не се создаде мувла.
- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или производи за ладење. За заштита користите ракавици, на пр.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.
- Отворајте ја вратата само кратко време. Така нема да може да се покачи температурата во внатрешниот простор на уредот.
- Не фаќајте помеѓу вратата и уредот при отворање и затворање. Може да си ги згмечите прстите.
- Не поставувајте предмети на предниот дел од најдолната стаклена плоча за да може уредот да се затвори соодветно. (погледни 6.2 Дел за ладење) (погледни 9.2 Полици на вратата)
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот треба да се прицврсти како што е наведено во прирачникот за употреба за да не се наруши стабилноста.
- Внимавајте на инструкциите за поставување и приклучување. (погледни 3 Поставување и приклучување)

1.5 Пречки, оштетувања и поправки

- Приклучок за струја со конектор за ладилници: Ако кабелот за струја на уредот е оштетен, мора да се замени со посебен кабел, којшто може да се набави од произведувачот или неговата корисничка служба. Замената смее да ја изврши купувачот.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- При пречки и грешки во уредот, извлекете го кабелот од струја или исклучете го осигурувачот. Кога го извлекувате кабелот од струја, фатете го за приклучокот. Не влечете го кабелот.

1.6 Инструкции за фрлање

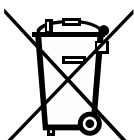

Пречкртаната канта за ѓубре означува дека уредот не смее да се фрла заедно со вообичаениот отпад и мора да се фрли одделно. Содржи вредни материјали и може да се користи повторно.



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: **Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта.** Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или кукиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.

- Затоа фрлањето на старите уреди мора да се изврши правилно и соодветно според локалните прописи и закони. Не оштетувајте го водот за разладно средство кога го носите уредот на отпад, за да не може разладното средство (податоци на соодветната табличка) и маслото да истечат.
- Имајте предвид купувачот треба да ги избрише личните податоци што можеби се содржат во уредот.
- За Германија: Уредот може да се фрли бесплатно во локалните центри за рециклажа во контејнерот за класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор > 400 m², стариот уред може да се врати бесплатно и преку трговската мрежа.
- ЕУ: Побарајте информации од локалните власти за можностите за фрлање стари уреди.

1.7 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: www.Liebherr.com

1.8 Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатската класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

Забелешка

- За да се овозможи беспрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

Климатска класа	за амбиентална температура од
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

1.9 SVHC-материјали според регулативата REACH

- На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 EPREL-база на податоци

- Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

1.11 Лиценци за слободен софтвер

- Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Резервни делови

- Достапноста на резервните делови за функционалните делови и деловите од опремата што може да се складираат изнесува 15 години.

1.13 Нивоа на предупредување

 ОПАСНОСТ	Означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
 ВНИМАТЕЛНОСТ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до лесни или средни телесни повреди.
ВНИМАНИЕ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.
Забелешка	Означува корисни забелешки и совети.

2 Краток преглед на уредот

2.1 Испорачана опрема


Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Самостоен уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)

- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Сервисна брошура

2.2 Преглед на уредот и опремата

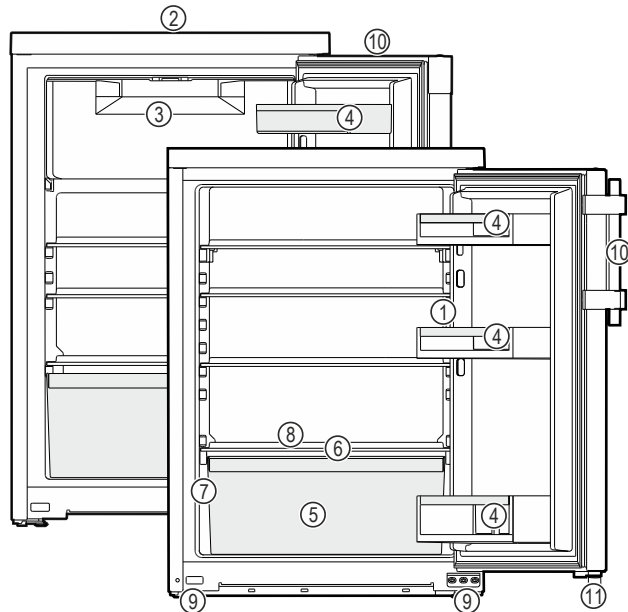

Фиг. 1 Пример за приказ

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| (1) Контролни елементи, осветлување | (7) Табличка со податоци |
| (2) Отвор за вентилација | (8) Одвод за кондензирана вода |
| (3) Фиока за замрзнување* | (9) Ногарки (напред) |
| (4) Полици на вратата | (10) Обична/вдлабната рачка* |
| (5) Сад за зеленчук/ EasyFresh-Safe* | (11) Дистанцер* |
| (6) Канак на EasyFresh-Safe* | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот ладилник.

Уредот што ја содржи опцијата SmartDevice можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција SmartDevice:

Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.

Дополнителни информации за SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Преземање на апликацијата SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, со помош на апликацијата SmartDevice и WLAN-функцијата од уредот, можете да го поврзете уредот (погледни WLAN) на вашата WLAN-мрежа.

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

3 Поставување и приклучување

3.1 Услови за инсталација

Условите за поставување се важни за да се утврди дали уредот може да се користи безбедно, ефикасно и беспрекорно.

- Погледнете ги сите безбедносни инструкции.
- Внимавајте на местото за поставување и позицијата во просторијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност поради несоодветно монтирање!

Ако кабелот за струја или приклучокот се допре со задната страна на уредот, вибрациите на уредот може да го оштетат кабелот за струја или приклучокот и да дојде до краток спој.

- ▶ Внимавајте да не приклучите електричен кабел под уредот кога го монтирате.
- ▶ Поставете го уредот на тој начин што нема да допира приклучок или кабел за струја.
- ▶ Не приклучувајте уреди на приклучоците на задната страна на уредот.
- ▶ Не поставувајте и не користете штекери со повеќе приклучоци или терминали и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) на задната страна од уредот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради влага!

Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.

- ▶ Уредот е дизајниран за употреба во затворени простории. Не користете го уредот на отворено или на влажни места и места каде што се прска со вода.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од разладно средство и масло што истекуваат! Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цевата за разладно средство и на компресорот.

3.1.1 Место за поставување

- Уредот треба да се инсталира и користи исклучиво во затворени простории.
- Оптимално место за инсталирање е сува и добро проветрена просторија.
- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија, на надворешната страна од уредот може да се појави кондензирана вода. Просторијата постојано треба да има добра вентилација.
- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g разладно средство мора да има простор од најмалку 1 m³. Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.
- Подот мора да биде рамен.


3.1.2 Позиција во просторијата

- Не поставувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење или нешто слично.
- Можете да го поставите уредот директно до рерна.
- Ако го поставите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може постепено да се зголемува. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Поставете го уредот директно до сидот со задната страна или со одбојникот (погледнете подолу).
- Забрането е да се применува на места со опасност од експлозија.

3.1.3 Вметнување под работна маса

- Можете вметнете уредот под работна маса. (погледни 3.13 Вметнете го уредот под работната маса на кујната)

3.2 Димензии на уредот

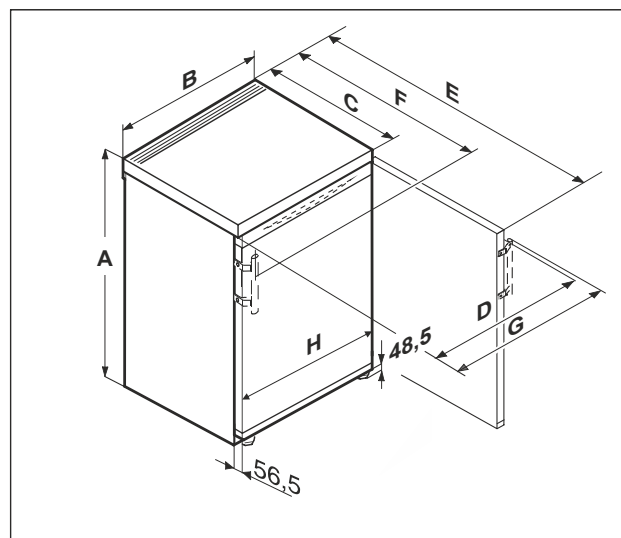

Фиг. 2 Пример за приказ

R..16..	
A (mm)	850
B (mm)	600
C (mm)	607*
D (mm)	595

R..16..	
E (mm)	1162 ^x
F (mm)	648 ^x
G (mm)	639
H (mm)	597

За уреди со обична рачка

^x Кај уреди со сидни одбојници, димензијата се зголемува за 35 mm. (погледни 3.9 Монтирање сидни одбојници)

3.3 Услови за вентилација

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради прегревање при недоволна вентилација!

При недоволна вентилација може да се оштети компресорот.

- Постојано треба да има доволна вентилација.
- Внимавајте на условите за вентилација.

Ако уредот е вграден во кујнскиот елемент, треба да се запазат следните услови за вентилација:*

- Поточно: што поголем напречен пресек на вентилацијата, толку повеќе уредот заштедува енергија при работа.*

3.4 Димензии за приклучување за напојувањето со струја

Приклучокот за напојување со струја се наоѓа на задната страна на уредот. За да можете да го приклучите уредот безбедно, проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Димензиите на приклучокот за напојувањето со струја се запазени. Погледнете ја табелата подолу.
- ☐ Приклучувањето на напојувањето со струја се извршува според прирачникот. (погледни 3.15 Приклучување на уредот во струја)

3.5 Пренесување на уредот

3.5.1 Пренесување на уредот за прва употреба

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Уредот е спакуван.
- ☐ Уредот стои исправено.
- Уредот треба да го пренесуваат две лица.
- Распакувајте го уредот. (погледни 3.6 Отпакување на уредот)

3.5.2 Пренесување на уредот по прва употреба

Внимавајте на следните инструкции ако сакате да го пренесувате или туркате уредот по првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Уредот е испразнет.
- ☐ Уредот стои исправено.
- ☐ Уред со врата(и): Вратата е фиксирана за да не се отвори ненамерно.
- ☐ Уред со количка на извлекување: Количката на извлекување е фиксирана за да не се отвори ненамерно.
- ☐ Уред со ногарки: Ногарките се зашрафени.
- Уредот треба да го пренесуваат две лица.

По пренесувањето:

- Одвртете ги ногарките на уредот.
- Порамнете го уредот. (погледни 3.11 Порамнување на уредот)

3.6 Отпакување на уредот

ВНИМАНИЕ

Опасност од движење на уредот!

Ако го движите уредот по подот без заштита, подот може да се оштети.

- Покријте го подот доволно, пред да го отстраните пакувањето на уредот.

- Проверете ги уредот и пакувањето: Обратете се до доставувачот ако се сомневате дека дошло до оштетување при транспорт.

ВНИМАНИЕ

Материјална штета поради шилести и остри предмети!

Ако користите шилести или остри предмети за отстранување на материјалот за пакување, можете да го оштетите уредот.


- Не користете шилести или остри предмети при отстранување на материјалот за пакување.

- Отстранете го материјалот за пакување.
- Уредот е поставен на правилна позиција: Отстранете ги заштитните фолии од вратата и страничните сидови.

3.7 Отстранлива дополнителна плоча

Дополнителната плоча на уредот може да се отстрани. Ако сакате да го вметнете уредот под работната маса, морате да ја извадите дополнителната плоча. (погледни 3.13 Вметнете го уредот под работната маса на кујната)

3.7.1 Демонтажа на масичката

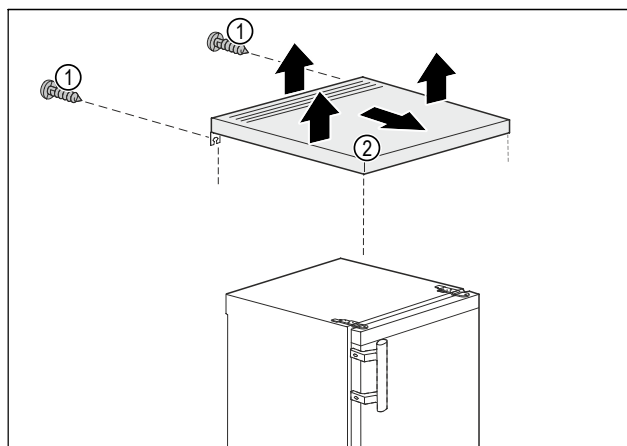


Фиг. 3

- Отстранете ги завртките Фиг. 3 (1) на задната страна.
- Подигнете ја дополнителната плоча Фиг. 3 (2) одзади.
- Турнете ја дополнителната плоча Фиг. 3 (2) напред.
- Извадете ја дополнителната плоча Фиг. 3 (2) нагоре.
- Дополнителната плоча Фиг. 3 (2) е отстранета.

Поставување и приклучување

3.7.2 Монтажа на масичката

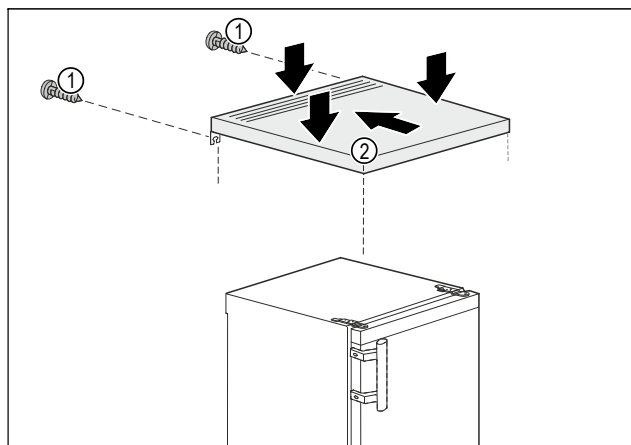


Фиг. 4

- ▶ Легнете ја дополнителната плоча Фиг. 4 (2) на уредот.
- ▶ Турнете ја дополнителната плоча Фиг. 4 (2) наназад.
- ▶ Притиснете ја дополнителната плоча Фиг. 4 (2) надолу кај задниот дел.
- ▶ Прицврстете ги завртките Фиг. 4 (1) на задната страна.
- ▶ Дополнителната плоча Фиг. 4 (2) е монтирана.

3.8 Менување на страната на шарките на вратата

Алатка

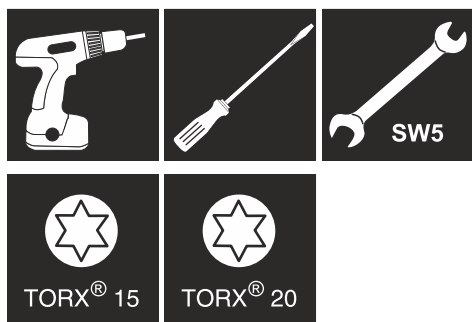


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда ако падне вратата!

Ако лежиштата не се доволно зашрафени, вратата може да падне. Ова може да предизвика тежки повреди. Покрај тоа, вратата може да не се затвора целосно и уредот да не лади правилно.

- ▶ Цврсто зашрафете ги лежиштата/завртките со 4 Nm.
- ▶ Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.

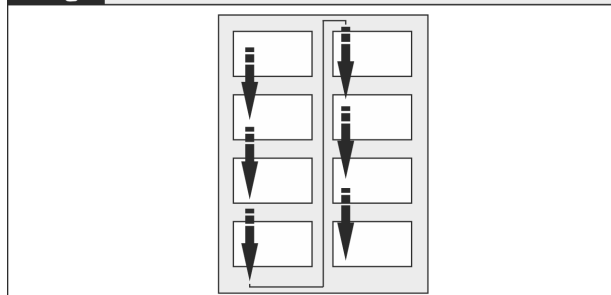

Фиг. 5

Внимавајте на правецот на читање.

3.8.1 Подготовка

Забелешка

- ▶ Извадете ги прехранбените производи од полиците пред да ја извадите вратата.

- ▶ Две лица треба да го навалат уредот наназад. Кај уреди без комора за замрзнување со 4 ѕвездички:*
- ▶ Извадете го дистанцерот (13) од вратата долу лево.*

3.8.2 Олабавување на долните лежишта




ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда ако вратата се навали!


Ако ги отстраните завртките на вратата целосно, може вратата да се навали и вие да се повредите.

- ▶ Држете ја вратата цврсто пред да ги отстраните завртките.

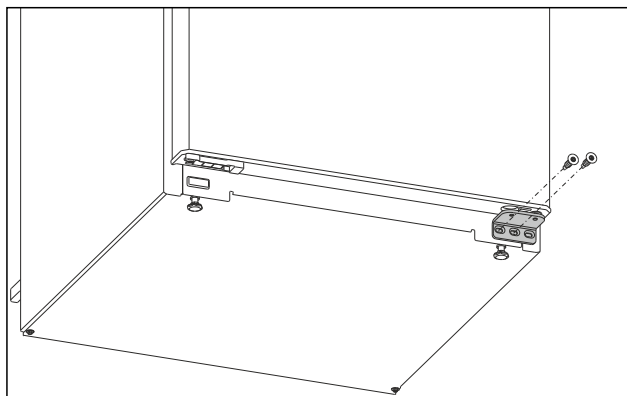


Фиг. 6

- ▶ Am unteren Lagerbock die mittlere Schraube mit Schraubendreher Torx 20 herausdrehen. Фиг. 6 ()
- ▶ Am unteren Lagerbock die innere Schraube mit Schraubendreher Torx 20 herausdrehen. Фиг. 6 ()
- ▶ Оставете ги завртките настрана.

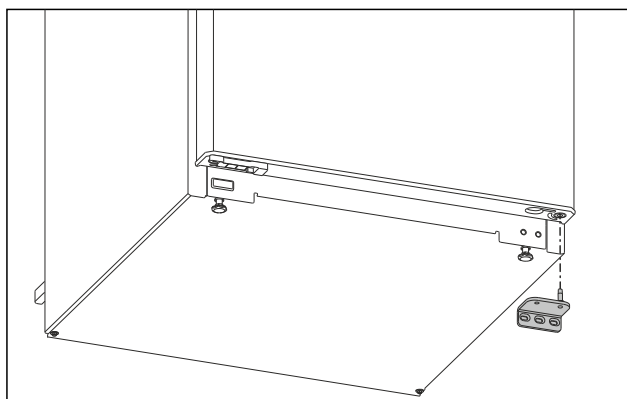

Фиг. 7


- ▶ Извадете го лежиштето надолу. (погледни Fig. 7)
- ▶ Оставете го лежиштето настрана.

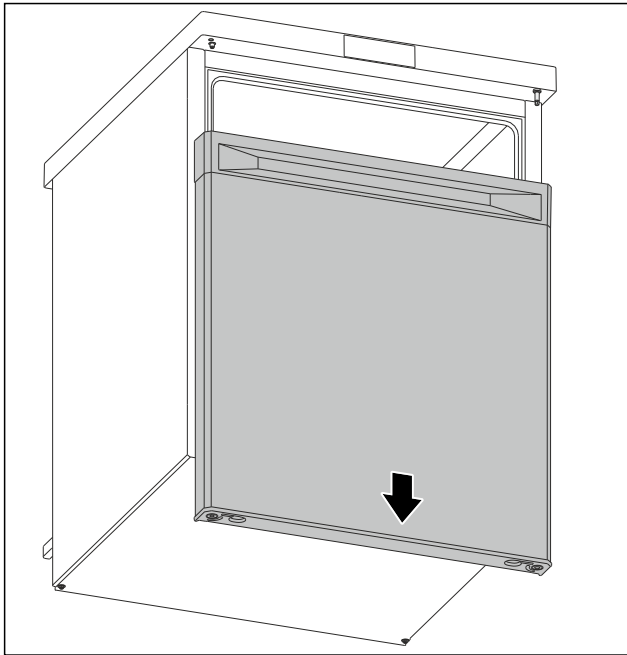

Фиг. 8

- Tür nach unten abnehmen. (погледни Fig. 8)
- Откачете ја вратата.


3.8.3 Подготовка на вратата

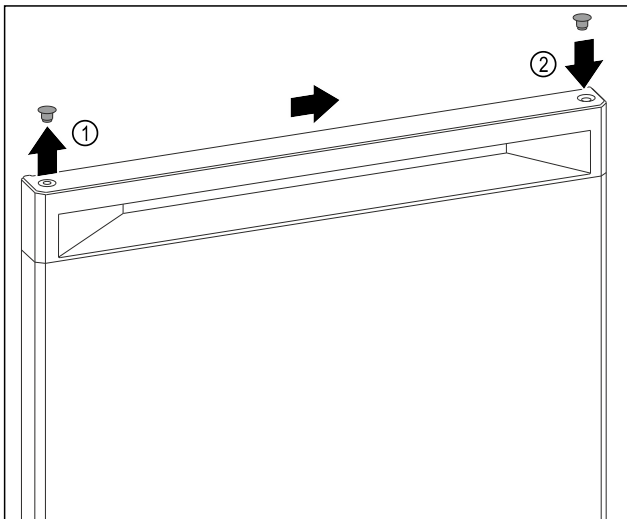

Фиг. 9


- Внимателно дигнете ги капачињата на горната страна од вратата Фиг. 9 (1) со шрафцигер.
- Поставете ги капачињата на спротивната страна. Фиг. 9 (2)

3.8.4 Преместување на рачката

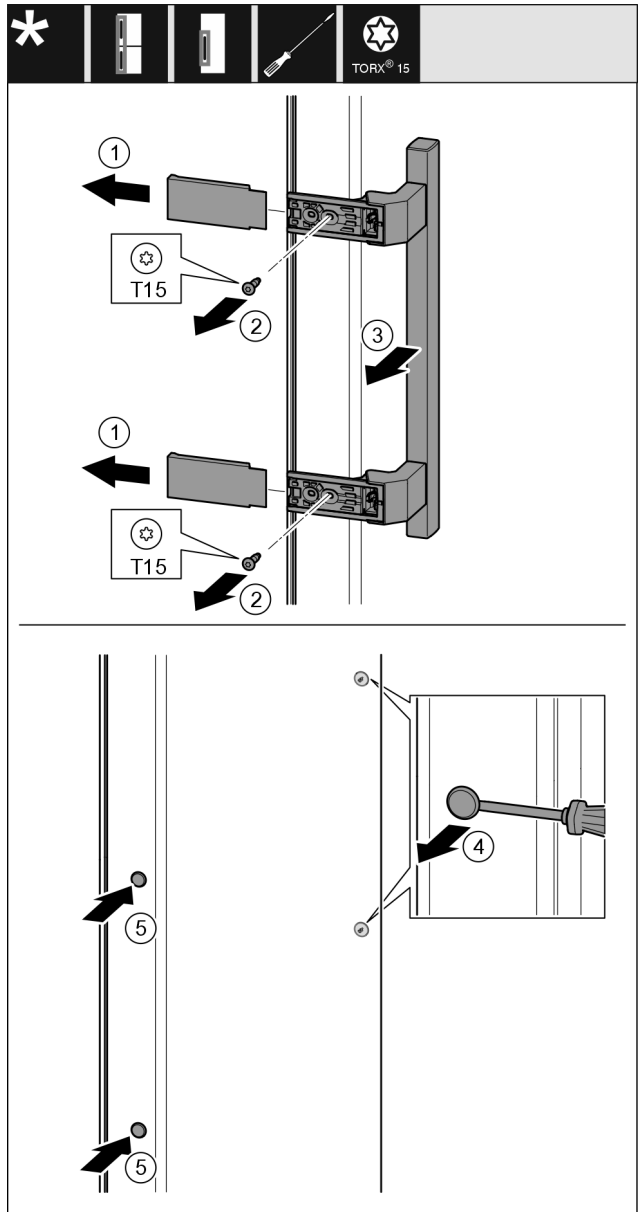

Фиг. 10


- Извлекете го капакот. Фиг. 10 (1)
- Одвртете ги завртките со шрафцигер Torx 15. Фиг. 10 (2)
- Извадете ја рачката. Фиг. 10 (3)
- Внимателно кренете ги и извлекете ги страничните штопни со шрафцигер. Фиг. 10 (4)
- Поставете ги штопните на другата страна. Фиг. 10 (5)

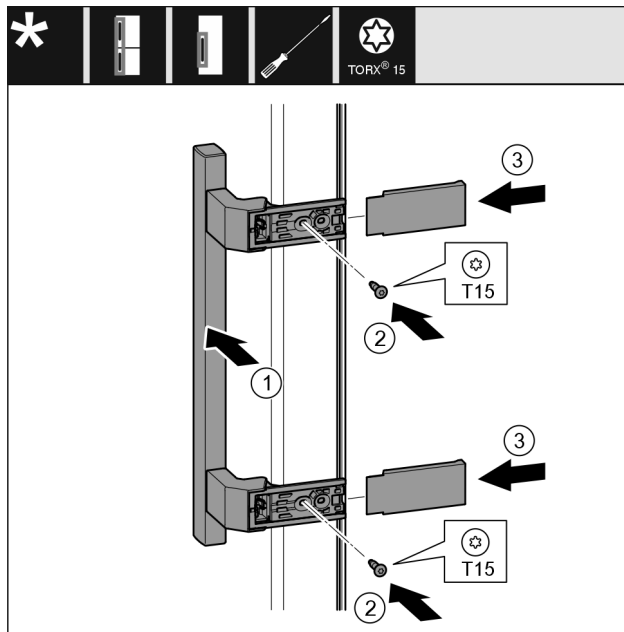

Фиг. 11


- Нанесете ја рацката на спротивната страна. Фиг. 11 (1)
- Дупките за завртки мора да лежат точно еднонадруго. Фиг. 11 (2)
- Зашрафете ги завртките со шрафцигер T15. Фиг. 11 (2)
- Поставете ги и турнете ги капаците странично. Фиг. 11 (3)
- Вметнете ги правилно.

3.8.5 Преместување на долните лежишта

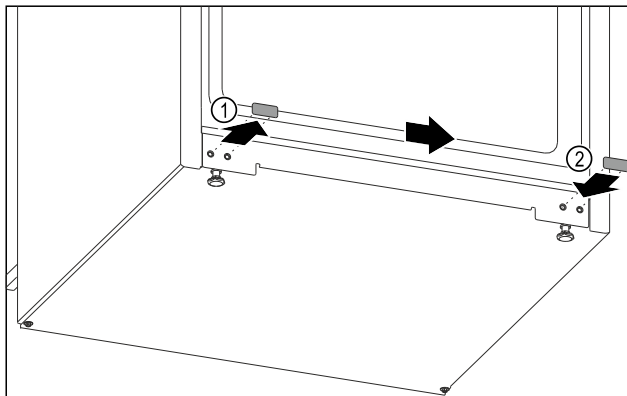

Фиг. 12

- Внимателно дигнете ги капачињата на долната страна од уредот со шрафцигер. Фиг. 12 (1)
- Извлекете ги капачињата. Фиг. 12 (1)
- Поставете ги капачињата на спротивната страна. Фиг. 12 (2)

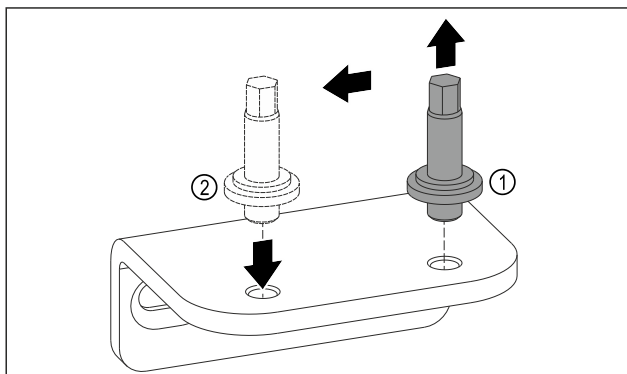


Фиг. 13

- Одвртете ги завртките на долното лежиште со цевчест клуч SW5. Фиг. 13 (1)

- Поставете ги завртките на спротивната страна. Фиг. 13 (2)
- Затегнете ги завртките со цевчест клуч SW5.

3.8.6 Преместување на горните лежишта

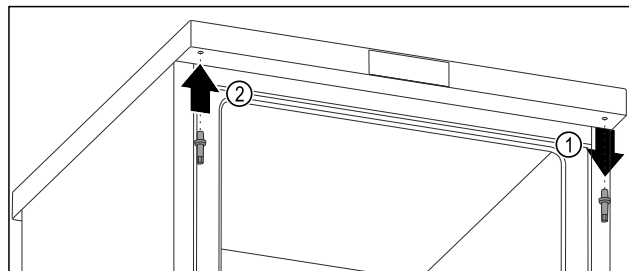

Фиг. 14

- Одвртете ги горните завртки со цевчест клуч. Фиг. 14 (1)
- Прицврстете ги завртките на спротивната страна со цевчест клуч. Фиг. 14 (2)

3.8.7 Монтирање на вратата




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда ако падне вратата!


Ако лежиштата не се доволно зашрафени, вратата може да падне. Ова може да предизвика тешки повреди. Покрај тоа, вратата може да не се затвора целосно и уредот да не лади правилно.

- Цврсто зашрафете ги лежиштата со 4 Nm.
- Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.

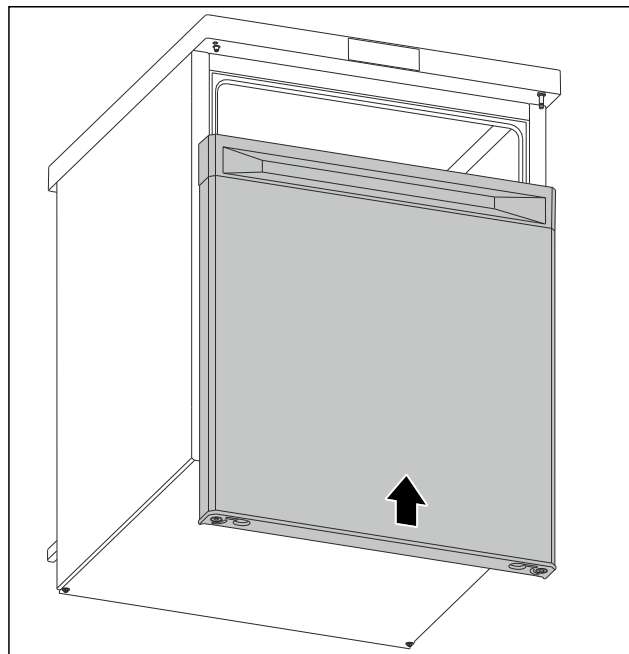


Фиг. 15

- Турнете ја вратата на горните завртки при затворена состојба. (погледни Фиг. 15)

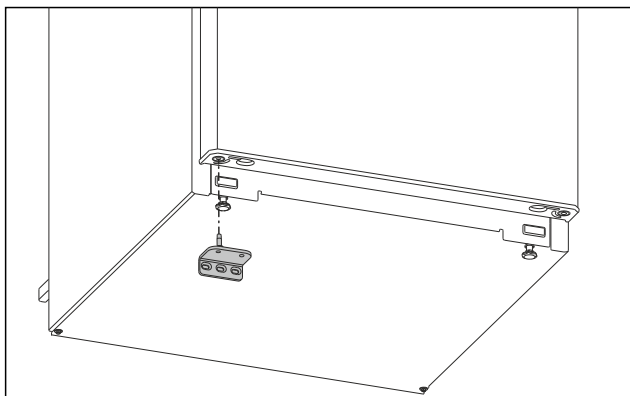


Фиг. 16

- Поставете го долното лежиште на спротивната страна. (погледни Фиг. 16)

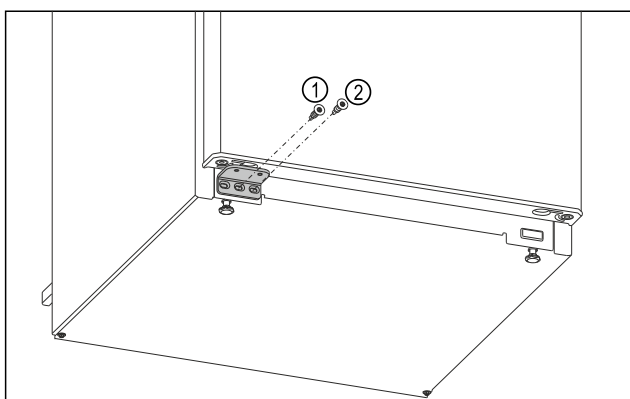

Фиг. 17

- Прицврстете ги средните завртки на лежиштето Фиг. 17 (1) со шрафцигер Torx 20.
- Прицврстете ги внатрешните завртки на лежиштето Фиг. 17 (2) со шрафцигер Torx 20.
- Проверете ја вратата.
- Страната на шарките е сменета.

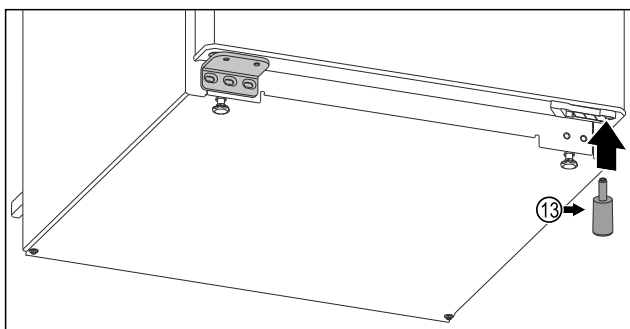


Фиг. 18 Кај уреди без комора за замрзнување со 4 ѕвездички*

- Кај уреди без комора за замрзнување со 4 ѕвездички:* Поставете го дистанцерот Фиг. 18 (13) долу десно во вратата, затоа што е важен за цврстата поставеност на уредот.*

3.9 Монтирање ѕидни одбојници

Со одбојниците се постигнува декларираната потрошувачка на енергија на уредот и не се создава кондензација при поголема влага во околината. Уредот може да се употребува и без одбојниците, но користи малку повеќе енергија.

Ако ги поставите ѕидните одбојници, длабочината на уредот се зголемува за околу 35 mm.

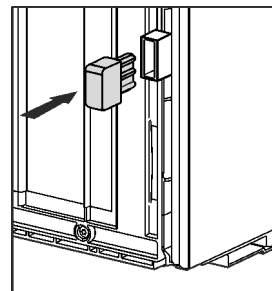

- Уред со приложени одбојници: Монтирајте ги одбојниците долу лево и десно на задната страна од уредот.

3.10 Инсталирање на уредот



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради тежок уред!

- Уредот треба да го пренесат две лица до местото за поставување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради краток спој!

- Ако го поставувате уредот: Кабелот за струја не треба да се витка, притиска или оштетува.
- Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Опасност од пожар и оштетување!

- Не поставувајте апарати што создаваат топлина, на пр., микробранова печка, тостер итн. на уредот!

Проверете дали се запазени следните услови:

- ☐ Поместувајте го уредот само кога е празен.
- ☐ Инсталирајте го уредот само со помош од друго лице.
- Земете го кабелот за струја од торбичката.
- Вметнете го приклучокот од кабелот за струја целосно во приклучокот на десната страна од фрижидерот. Приклучокот од кабелот треба да е поставен цврсто.
- По потреба, поставете го приклучокот од кабелот на слободен штекер, со шнур.

3.11 Порамнување на уредот

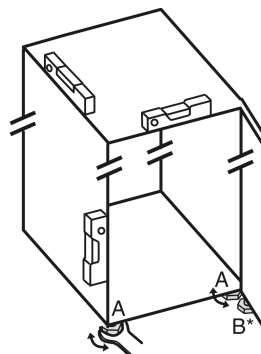

Фиг. 19

- Одвртете ги ногарките Фиг. 19 (A) со приложениот рачвест клуч и со помош на васервага, додека уредот се порамни цврсто и подеднакво.
- Уредот е порамнет.



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди и оштетување ако се навали уредот! Ако ногарката **B** на долното лежиге не е поставена правилно на подот, може да се навали уредот. Ова може да предизвика материјална штета и повреди.

► Одвртете ја ногарката **B** на лежиштето според прирачникот.

- Одвртете ја ногарката *Фиг. 19 (B)* на лежиштето со приложениот рачвешт клуч, додека легне на подот.
- Завртете ја ногарката *Фиг. 19 (B)* најмногу за 90° повторно за да не се оштети вратата.
- Уредот е заштитен од навалување.

3.12 Инсталирање повеќе уреди

Уредите се предвидени за разни типови инсталација. Ако сакате да поставите повеќе уреди еднододруго или еднонадруго, мора да се исполнети следните услови:

- ☐ Поставете еднододруго или еднонадруго само уреди што се наменети за тоа.
- ☐ Внимавајте на инструкциите и следните табели.

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!



► Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер/замрзнувач.

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

► Не поставувајте го уредот директно врз друг фрижидер/замрзнувач.


Модел	Тип инсталација
Сите модели	Поединечно
Модели, чијашто ознака започнува со S...	Side-by-Side (SBS)

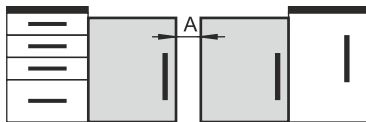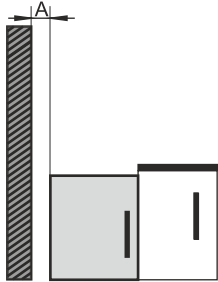Модел	Тип инсталација
Модели без греење на страничниот сид	 Еднододруго: Поставете ги уредите со растојание A помеѓу нив од 100 mm. Ако не го запазите ова растојание, се создава кондензирана вода на страничните сидови помеѓу уредите.  На надворешен сид: Поставете ги на растојание A како при поставување еднододруго. Ако не го запазите ова растојание, може да се создаде кондензирана вода на страничниот сид на уредот.

Модели и нивен тип на инсталација

3.13 Вметнете го уредот под работната маса на кујната

Можете да вметнете уреди со висина од најмногу 850 mm под продолжена работна маса.

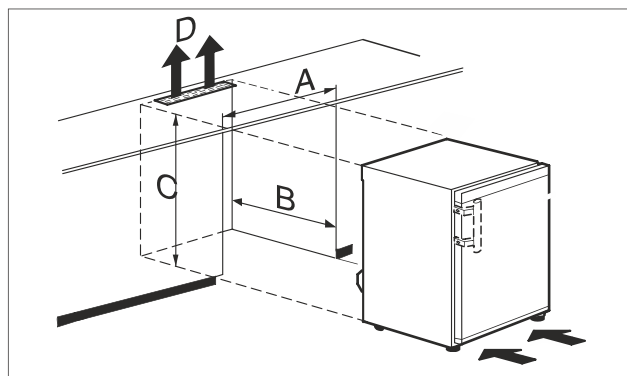

Фиг. 20

(A) Ширина на уредот без дополнителна плоча

(B) Длабочина на преградата

(C) Висина на преграда

(D) Пресек на вентилацијата во работната маса

R..10..	
A	549 mm
B	најмалку 600 mm
C	652 mm
D	најмалку 200 cm ²
R..12..	
A	499 mm

R..12..	
B	најмалку 600 mm
C	822 mm
D	најмалку 200 cm ²

R..14..	
A	549 mm
B	најмалку 600 mm
C	822 mm
D	најмалку 200 cm ²

R..16..	
A	599 mm
B	најмалку 600 mm
C	822 mm
D	најмалку 200 cm ²



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради краток спој!

- ▶ Ако го поставувате уредот: Кабелот за струја не треба да се витка, притиска или оштетува.
- ▶ Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Масичката е отстранета. (погледни 3.7 Отстранлива дополнителна плоча)
- ☐ Штекерот треба да биде лесно достапен и да не се наоѓа зад уредот.
- ▶ Вметнете го уредот под работната маса на кујната.

3.14 По монтирањето

- ▶ Отстранете ги сите делови за безбедност при транспорт од внатрешниот простор.

ВНИМАНИЕ

Материјална штета поради шилести и остри предмети! Ако користите шилести или остри предмети за отстранување на материјалот за пакување, можете да го оштетите уредот.

- ▶ Не користете шилести или остри предмети при отстранување на материјалот за пакување.
- ▶ Отстранете ги заштитните фолии од внатрешниот простор: Извлечете ги фолиите по должина на составниот дел за да се намали статичката сила на триење врз фолијата.
- ▶ Чистење на уредот. (погледни 10.5 Чистење на уредот)
- ▶ Забележете ги типот (модел, број), ознаката на уредот, бројот на уредот/серискиот број, датумот на купување и адресата на дистрибутерот.

3.15 Приклучување на уредот во струја



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар и повреди поради оштетен уред или оштетен кабел за струја!

Опасност по живот поради исеченици. Ако се оштети уредот или кабелот за струја при транспорт, може да дојде до смртен електричен удар. Можете да се исечете на оштетените делови од куќиштето на уредот.

- ▶ Проверете дали се оштетени уредот и кабелот за струја после транспорт.
- ▶ Не вклучувајте го уредот ако на него и на кабелот за струја може да се забележат оштетувања.
- ▶ Обратете се до корисничката служба.

Поврзете го уредот во струја преку одделно приложениот кабел. На едниот крај кабелот за струја има приклучок за во фрижидерот, а во другиот крај има приклучок за во струја.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот и кабелот за струја не се оштетени.
- Уредот е поставен соодветно. (погледни 3.9 Монтирање сидни одбојници)
- Условите на електричниот приклучок се исполнети.
- Димензиите за соодветниот приклучок се запазени. (погледни 3.4 Димензии за приклучување за напојувањето со струја)
- Вредностите на напонот и фреквенцијата се според податоците наведени на табличката.
- Штекерот е соодветно заземјен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 A и 16 A.
- Штекерот треба да биде лесно достапен и да не се наоѓа зад уредот. (погледни 3.4 Димензии за приклучување за напојувањето со струја)

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветна работа! Оштетување на електричните делови на уредот.

- ▶ Користете го само кабелот за струја.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од несоодветно поврзување! Изгореници.

Оштетувања на уредот.

- ▶ Не користете продолжен кабел.
- ▶ Не користете редни клеми.

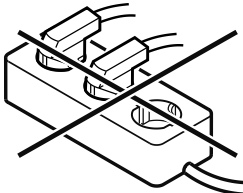

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветно поврзување!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Не поврзувајте го уредот на самостоен инвертор, како на пр., на соларни електрични системи или бензински генератори.

- ▶ Приклучокот на кабелот поврзете го во струја. Приклучокот за струја треба да биде цврсто поставен во штекерот.

Функционалност на екранот

► Уредот е поврзан. Погледнете го следното поглавје или прирачникот при првата употреба.

3.16 Фрлање на пакувањето



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушување поради материјал за пакување и фолии!

► Децата не смеат да си играат со материјалот за пакување.

Пакувањето е произведено од материјали за повторна употреба:

- брановит картон/картон
 - делови од пенест полистирол
 - фолии и вреќи од полиетилен
 - ленти од полипропилен
 - заковани дрвени рамки со подложка од полиетилен*
- Одведете го материјалот за пакување во официјален собирен центар.

4 Функционалност на екранот

Уредот можете да го користите преку копчето за допир.

4.1 Навигација со копчето за допир и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со копчето за допир. Следната табела ги објаснува симболите.

Симбол	Опис
	Кратко допрете го копчето за допир со прстите: Движете се низ главното мени и подменито. Ако е прикажан број на раката: Бројот означува колку често мора да го допрете копчето едноподруго за да отидете до некоја функција.
	Допирајте го копчето со прстите 3 секунди: Вклучете го уредот. Во главното мени: Исклучете го уредот. Во подменито: Преминете на главното мени. Исклучете ја активната функцијата во подменито.
	Допирајте го копчето со прстите 7 секунди: Во главното мени: Отворете го подменито.
	Стрелка со час: Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на екранот.
	Стрелка со внесено време: Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на екранот.

Забелешка

Ако го допирате копчето **15 секунди**, се отвора менито за сервисирање. Менито за сервисирање се препознава кога трепкаат LED 5 и WLAN-LED. Ова мени е наменето за сервисни техничари.

► Излегување од менито за сервисирање: Држете го копчето притиснато 3 секунди или не вршете никакво дејство 5 минути на екранот.

4.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија.

Мени	Опис
Главно мени	Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Од овде можете да отидете до функциите на уредот и до подменито.
Подмени	Подменито содржи дополнителни функции за поставување на уредот.

4.2.1 Главно мени

Во главното мени можете да ги активирате/деактивирате следните функции:

LED	Опис
	SuperCool
	Температура 2 °C
	Температура 4 °C
	Температура 6 °C
	Температура 8 °C

Значење на LED-светлото во главното мени

4.2.1 Отворање на главното мени

Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени.

Ако се наоѓате во подменито и сакате да преминете на главното мени:

► Извршување на чекорите (погледни 4.2.2 Излегување од подменито) .

4.2.1 Движење низ главното мени

Ако се движите низ главното мени, после LED 5 се вклучува LED 1.




Фиг. 21

- ▶ Допирајте го копчето кратко, додека светне LED-светлото на посакуваната функција.
- ▶ Функцијата е активирана.

4.2.1 Режим на мирување на екранот

Ако не го допрете копчето во главното мени 10 секунди, екранот преминува во режим на мирување. Режимот на мирување спречува да ја смените температурата ако го допрете копчето ненамерно.

Завршување на режимот на мирување:

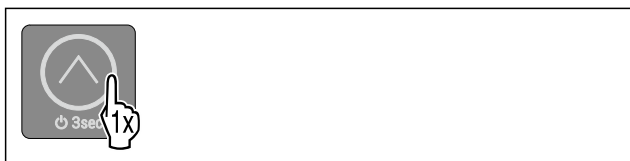

Фиг. 22

- ▶ Допрете го копчето кратко.
- ▶ Се испушта звучен сигнал за потврда.
- ▶ Поставената температура трепка на екранот.
- ▶ Режимот на мирување е завршен.


4.2.2 Подмени

Во подменито можете да ги активирате/деактивирате следните функции:

LED	Опис	Position LED
	Забрана за внесување податоци	LED 1
	SabbathMode	LED 2
	Ресетирање до фабрички поставки	LED 3

Значење на LED-светлото во подменито

4.2.2 Отворање на подменито

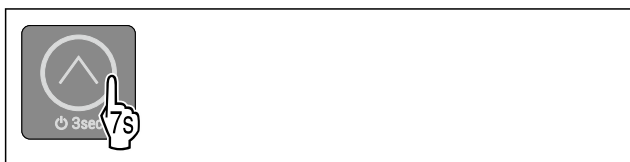

Фиг. 23

- ▶ Извршувајте ги чекорите како што е прикажано на сликата, додека се слушне двоен звучен сигнал за потврда после 7 секунди.
- ▶ LED-светлата од 1 до 5 светат: Се наоѓате во подменито.
- ▶ Ако не вршите никакво дејство на екранот 5 секунди, приказот се враќа во главното мени.

4.2.2 Излегување од подменито



Фиг. 24

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- ▶ Не допирајте го копчето 5 секунди.
- ▶ Се наоѓате во главното мени.

4.2.2 Движење низ подменито

Ако се движите низ подменито, LED 1 ја следи последната функција на менио после LED.



Фиг. 25

- ▶ Допирајте го копчето кратко, додека светне LED-светлото на посакуваната функција.
- ▶ После 5 секунди без интеракција се активира избраната функција.


5 Пуштање во употреба

5.1 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Уредот е поставен и поврзан според прирачникот за монтирање.
- ☐ Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- ☐ Сите рекламни материјали од фиоките се извадени.
- ☐ Функционалност на екранот е позната. (погледни 4 Функционалност на екранот)

Вклучување на уредот:

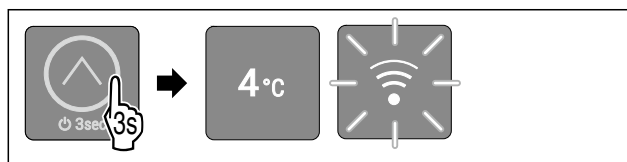

Фиг. 26

- ▶ Допрете го копчето за допир 3 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда.
- ▶ Уредот е вклучен.
- ▶ Внатрешното осветлување е активирано.
- ▶ Уредот лади на фабрички поставената температура.
- ▶ WLAN-LED blink: WLAN-Accesspoint ist 15 Minuten lang geöffnet. (погледни Воспоставување WLAN-врска)

Уредот се стартува во демо-режимот:

- ▶ Ако уредот се стартува во демо-режимот:
- ▶ Исклучување на демо-режимот. (погледни Исклучување на демо-режимот)

Екранот преминува во режим на мирување:

- ▶ Ако екранот премине во режим на мирување:

Складирање

- ▶ Допрете го копчето кратко. (погледни 4.2.1 Режим на мирување на екранот)

Дополнителни информации:

- Вклучете ја функцијата SmartDevice. (погледни 2.3 SmartDevice) и (погледни WLAN)

Забелешка

Произведувачот препорачува:

- ▶ Поставување прехранбени производи: Почекајте околу 6 часа, додека се постигне поставената температура.
- ▶ **Замрзнете ги производите** на -18 °C или поладно.*
- ▶ Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 6.1 Инструкции за складирање)

Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на go.liebherr.com/47wtc4.

6 Складирање

6.1 Инструкции за складирање



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар од електрични уреди!

Ако користите електрични уреди во делот за прехранбени производи на вашиот уред, може да дојде до пожар.

- ▶ Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- ▶ Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Во фиоката за замрзнување: Добро спакувајте ги прехранбените производи.*
- Прехранбените производи, што лесно примаат или испуштаат мирис или вкус, ставете ги во затворени садови или покријте ги.
- Чувајте ги течностите во затворени садови.
- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.
- Чувајте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

6.2 Дел за ладење

Во уредот се создаваат различни температурни зони поради циркулацијата на воздухот. Различните температурни зони можете да ги погледнете во прегледот за уредот и опремата. (погледни 2.2 Преглед на уредот и опремата)

6.2.1 Подредување на прехранбените производи

- ▶ Горен дел и врата: Чувајте путер, сирење, конзерви и туби.

- ▶ Најладна температурна зона: Чувајте лесно расипливи прехранбени производи, како на пример, готови јадења, месо и сувомесни производи.
- ▶ Најдолна полица: Чувајте свежо месо или свежа риба.

6.3 EasyFresh

EasyFresh е соодветна за непакувани прехранбени производи, како овошје и зеленчук.

Забелешка

- ▶ Чувајте исечено цитрусно овошје (на пр. парчиња цитрони или портокали) во садот.

Влажноста на воздухот во фиоката зависи од влажноста што ја содржат поставените производи и од тоа колку често се отвора вратата. Можете да ја регулирате влажноста на воздухот. (погледни 9.5 Капак на EasyFresh-преграда)

6.3.1 Подредување на прехранбените производи

- ▶ Чувајте непакувани овошје и зеленчук. Ако влажноста на воздухот е превисока:
- ▶ Регулирање на влажноста на воздухот.

6.4 Комора за замрзнување со 4 звездики*

Тука се постигнува сува клима за мрзнење при -18 °C. Климата е соодветна за чување замрзната храна и производи повеќе месеци, за подготовка на коцки мраз или за замрзнување свежи прехранбени производи.

Температурата на воздухот во фиоката за замрзнување, измерена со термометар или други мерни апарати, може да варира. Температурните варирања во полупразна или празна фиока за замрзнување се големи и може да се постигнат и температури потопли од -18 °C.

6.4.1 Замрзнување прехранбени производи

Можете да замрзнете онолку свежи прехранбени производи во рок од 24 часа, колку што пишува на табличката со податоци (погледни 11.5 Табличка со податоци) под „Способност за замрзнување ... kg/24h“.

За да замрзнат брзо и целосно прехранбените производи, внимавајте на следните количини по пакување:

- Овошје и зеленчук до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Подредување на прехранбените производи



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради скршено стакло!

Шишињата и лименките со пијалаци може да пукнат при мрзнење. Ова особено важи за газирани пијалаци.

- ▶ Не замрзнувајте шишиња и лименки со пијалаци!

- ▶ Поставете ги спакуваните прехранбени производи на средина во фиоката за замрзнување.

Одмрзнување прехранбени производи



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- ▶ Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- ▶ Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

Можете да ги одмрзнувате прехранбените производи на различни начини:

- во делот за ладење
- во микробранова печка
- во рерна/рерна со топол воздух
- при собна температура
- ▶ Извадете само онолку прехранбени производи колку што ви се потребни.

6.5 Времиња на складирање

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

6.5.1 Дел за ладење

Важи рокот на траење назначен на пакувањето.

6.5.2 Фиока за замрзнување*

Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеци
Колбас, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеци
Леб, печива	при -18 °C	2 до 6 месеци
Дивеч, свинско	при -18 °C	6 до 9 месеци
Риба, крупна	при -18 °C	2 до 6 месеци
Риба, ситна	при -18 °C	6 до 8 месеци
Сирење	при -18 °C	2 до 6 месеци
Пилешко, телешко	при -18 °C	6 до 12 месеци
Зеленчук, овошје	при -18 °C	6 до 12 месеци

7 Заштеда на енергија

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Не поставувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење или нешто слично.
- Ако го поставите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може постепено да се зголемува. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура. При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Подредете ги прехранбените производи: home.liebherr.com/food.
- Чувајте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.

- Чувајте ги прехранбените производи надвор што е можно пократко за да не се загреат премногу.
 - Поставување топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.
 - Одмрзнете ја замрзната храна во просторот за ладење.*
 - Ако во уредот има дебел слој мраз: Одмрзнете го уредот.*
 - Ако подолго време сте отсутни од дома, испразнете и исклучете го делот за ладење.
- Наслагите од прав ја зголемуваат потрошувачката на енергија:
- Исклучете го правот од ладилникот и рекуператорот - метална решетка на задната страна од уредот - еднаш годишно.




8 Ракување

8.1 Елементи за контрола и прикажување

Екранот овозможува брз преглед на тековната состојба на уредот, поставките за температура, состојбата на функциите, како и известувањата.

Уредот можете да го користите преку копчето за допир.

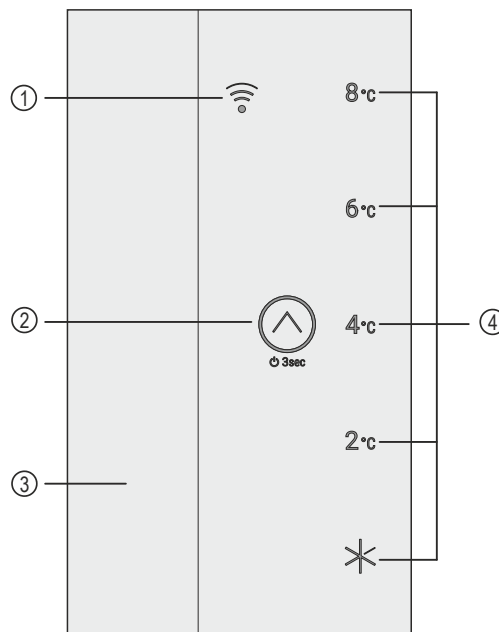

Фиг. 27 Пример за приказ: Екран

(1) WLAN-LED


(2) Копче за допир
(контролен елемент)

(3) Внатрешно
осветлување

(4) Приказ на
температура/приказ на
статус

8.1.1 Приказ на температура/приказ на статус

Приказот на температурата/приказот на статусот се состои од пет LED-светла:

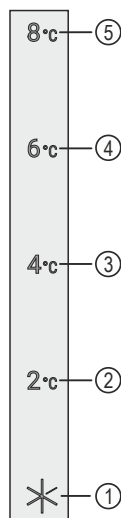

Фиг. 28 Пример за приказ

- (1) LED 1 (4) LED 4
(2) LED 2 (5) LED 5
(3) LED 3

LED-светлата во главното мени ги прикажуваат поставките за температура (погледни 4.2.1 Главно мени), а во подменито ги прикажуваат функциите (погледни 4.2.2 Подмени).

8.1.2 Однесување на LED-светлата

Состојбата на уредот се препознава преку светењето или трепкањето на LED-светлата:

Однесување на LED-светлата (пример за приказ)	Опис
	LED-светлото не свети: LED-светлото не е избрано. Функцијата не е активна.
	LED-светлото свети: LED-светлото е избрано или функцијата е активна.
	Повеќе LED-светла трепкаат истовремено: Се појави грешка. (погледни 8.3 Известувања)
	WLAN-LED трепка: Пристапот до WLAN е отворен или се воспоставува WLAN-врска.

Однесување на LED-светлата

8.1.3 Звучни сигнали

Се испушта звучен сигнал при следните случаи:

Звучен сигнал	Опис
Звук за потврдување	Испушта звучен сигнал кога ќе го допрете копчето за допир.
Звук за аларм	Испушта звучен сигнал кога ќе настане грешка. (погледни 8.3 Известувања)

Звучен сигнал	Опис
Звучен сигнал за грешка	Испушта звучен сигнал кога ќе го допрете копчето за допир, но не може да се изврши никакво дејство.

8.2 Функции на уредот

8.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на екранот. (погледни 4 Функционалност на екранот)
- ❑ Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред. (погледни 8.1 Елементи за контрола и прикажување)



Исклучување и вклучување на уредот


Со оваа функција го исклучувате и вклучувате целиот уред.

Исклучување на уредот

Кога го исклучувате уредот се зачувуваат претходните поставки.

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ❑ Упатствата за ракување (погледни 12 Отстранување од употреба) се извршени.
- ❑ Се наоѓате во главното мени. (погледни 4.2.2 Излегување од подменито)

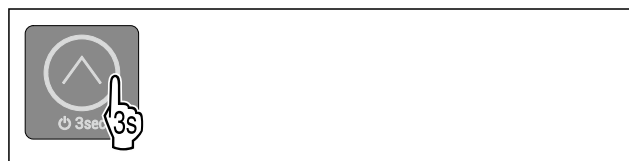

Фиг. 29

- Извршувајте ги чекорите како што е прикажано на сликата, додека се слушне звучен сигнал за потврда.
- LED-светлата на екранот веќе не светат.
- Внатрешното осветлување е исклучено.
- Уредот е исклучен.

Вклучување на уредот

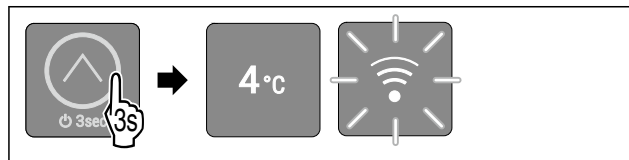

Фиг. 32 Beispielhafte Darstellung: Bei Geräten mit eingebautem/eingesetztem SmartModule

- Извршувајте ги чекорите како што е прикажано на сликата, додека се слушне звучен сигнал за потврда.
- Уредот е вклучен.
- Внатрешното осветлување е активирано.
- При првата употреба: Уредот лади на фабрички поставената температура.
- Ако уредот веќе се користел: Уредот лади на претходно поставената температура.
- При првичното пуштање во употреба или ако уредот не бил поврзан со WLAN претходно: Пристапот до WLAN е отворен 30 минути. (погледни Воспоставување WLAN-врска)

- Ако уредот претходно бил поврзан со WLAN: Уредот се поврзува автоматски со WLAN.

5 °C Температура

Со оваа функција се поставува температурата.


Температурата зависи од следните фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температура
- типот, температурата и количината на прехранбените производи

Препорачани поставки: 4 °C

Поставување температура

Функцијата се наоѓа во главното мени на позициите на LED-светлата 2-5.

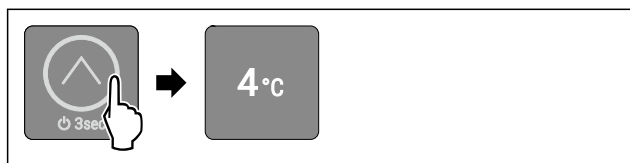

Фиг. 35 Пример за приказ

- Допирајте го копчето како што е прикажано на сликата, додека светне посакуваната температура.
- Температурата е поставена.
- Уредот лади до поставената температура.

* SuperCool

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperCool. Ако ја активирате функцијата SuperCool, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури. Можете да ја активирате функцијата SuperCool ако сакате брзо да изладите големи количини прехранбени производи.


Ако ја активирате функцијата SuperCool, постигнете пониски температури во ****-фиоката за замрзнување. Можете да ја активирате функцијата SuperCool ако сакате да замрзнете прехранбени производи во ****-фиоката за замрзнување.*

Активирање на функцијата SuperCool

Функцијата се наоѓа во главното мени на позицијата на LED 1.

Време за активирање на функцијата:

- Ако сакате да чувате свежи прехранбени производи во делот за ладење: Активирајте ја функцијата при поставување на прехранбените производи.
- Ако сакате да чувате свежи прехранбени производи во ****-фиоката за замрзнување: Активирајте ја функцијата при поставување на прехранбените производи.*

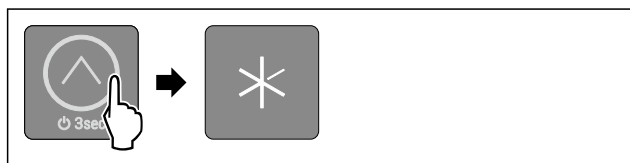

Фиг. 36


- Допирајте го копчето како што е прикажано на сликата, додека светне LED 1.
- LED 1 свети: Функцијата SuperCool е активирана.
- Уредот лади до поставената температура.

Деактивирање на функцијата SuperCool

За уреди со ****-фиока за замрзнување: Функцијата SuperCool се деактивира автоматски по 56 до 72 часа.*

За уреди без ****-фиока за замрзнување: Функцијата SuperCool се деактивира автоматски по 18 часа.*

Поставете температура за да ја исклучите функцијата SuperCool рачно во секое време:

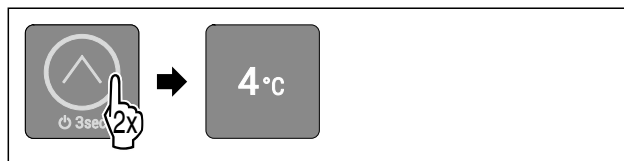

Фиг. 37 Пример за приказ

- Допирајте го копчето како што е прикажано на сликата, додека светне посакуваната температура.
- Температурата е поставена и функцијата SuperCool е исклучена.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- Уредот лади до поставената температура.

⚡ SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode
LED-светлата од 1 до 5 светат.
Сите функции на екранот, освен функцијата за деактивирање на SabbathMode се блокирани.
Активните функции остануваат активни.
Внатрешното осветлување е исклучено.
Не се прикажуваат известувања.
Нема аларм за вратата.*
Кога ќе снеса струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.
WLAN-врска е прекината.

Состојба на уредот

Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на www.star-k.org/appliances.

Активирање на функцијата SabbathMode




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од расипани прехранбени производи!

Ако снеса струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекинет на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се консумираат. Откако ќе снеса струја:

- Не консумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.

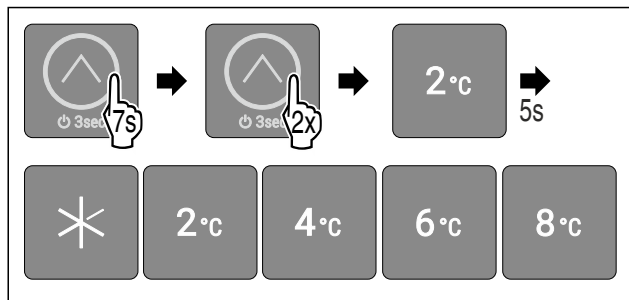


Фиг. 38

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- LED 2 свети.
- После 5 секунди без интеракција се активира функцијата SabbathMode. LED-светлата од 1 до 5 светат.

Деактивирање на SabbathMode

Der SabbathMode wird nach 80 Stunden automatisch deaktiviert. Sie können den SabbathMode jedoch auch jederzeit manuell deaktivieren:

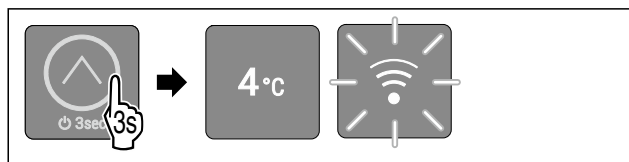

Фиг. 39 Пример за претходно поставена температура

- Извршувајте ги чекорите како што е прикажано на сликата, додека се слушне звучен сигнал за потврда.
- SabbathMode е исклучена.
- Внатрешното осветлување е активирано.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим. Свети LED-светлото за претходно поставената температура.
- Ако уредот претходно бил поврзан со WLAN: Уредот се поврзува автоматски со WLAN.
- Се наоѓате во главното мени.




Забрана за внесување податоци

Со оваа функција ја активирате или деактивирате забраната на внесување податоци. Со забраната за внесување податоци спречувате ненамерна употреба на уредот, на пр. од страна на деца.

Употреба:

- Спречува ненамерно менување на функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

Активирање на забраната за внесување податоци

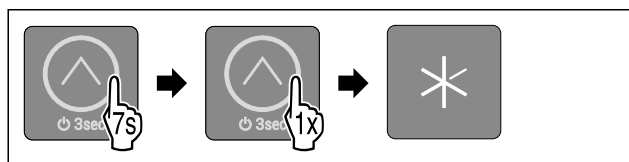

Фиг. 40

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- LED 1 свети.
- После 5 секунди без интеракција се активира забраната за внесување податоци.

Деактивирање на забраната за внесување податоци



Фиг. 41

- Извршувајте ги чекорите како што е прикажано на сликата, додека се слушне звучен сигнал за потврда.
- Забраната за внесување податоци е исклучена.
- Се наоѓате во главното мени.



WLAN

Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врска со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice: (погледни 2.3 SmartDevice)

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.


Воспоставување WLAN-врска

За да можете да го поврзете уредот со WLAN, мора да биде отворен пристапот за WLAN на уредот. Ако го користите уредот за првпат, вклучете го за да го отворите пристапот за WLAN. Ако уредот веќе се користел без WLAN-врска, исклучете го и вклучете го повторно уредот за да го отворите пристапот за WLAN.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Апликацијата SmartDevice е инсталирана (погледнете apps.home.liebherr.com).
- ☐ Регистрирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.


Вклучување на уредот (прва употреба):

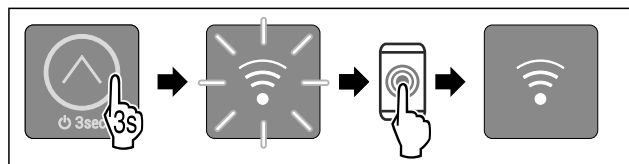

Фиг. 42

- Вклучување на уредот: Допрете го копчето за допир 3 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда.
- Уредот е вклучен.
- WLAN-LED трепка: Пристапот до WLAN е отворен 30 минути.
- Поврзете го уредот со WLAN преку апликацијата SmartDevice.
- Ако уредот е поврзан со WLAN: WLAN-LED свети постојано.

Исклучете го и вклучете го уредот (уредот веќе се користи):

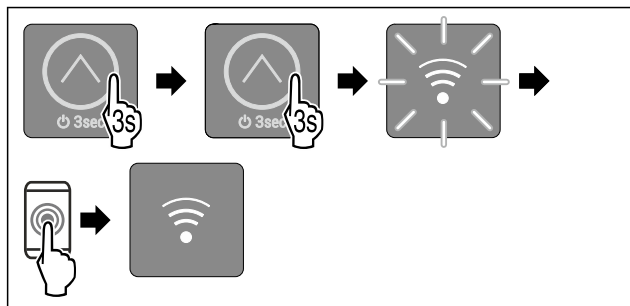

Фиг. 43

- ▶ Исклучување на уредот во главното мени: Допрете го копчето за допир 3 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Повторно вклучување на уредот: Допрете го копчето за допир 3 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда.
- ▶ Уредот е вклучен.
- ▶ WLAN-LED трепка: Пристапот до WLAN е отворен 30 минути.
- ▶ Поврзете го уредот со WLAN преку апликацијата SmartDevice.
- ▶ Ако уредот е поврзан со WLAN: WLAN-LED свети постојано.

Прекинување WLAN-врска

За да ја отстраните WLAN-врска, морате да го ресетираат уредот до фабрички поставки.

- ▶ Извршете ги чекорите. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)
- ▶ Уредот е ресетиран.
- ▶ WLAN-LED трепка: Пристапот до WLAN е отворен 30 минути.
- ▶ WLAN-врска е деактивирана после 30 минути.

Ресетирање на WLAN-врска

За да ја ресетираат WLAN-врска, морате да го ресетираат уредот до фабрички поставки.

- ▶ Извршете ги чекорите. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)
- ▶ Уредот е ресетиран.
- ▶ WLAN-LED трепка: Пристапот до WLAN е отворен 30 минути.
- ▶ Повторно поврзување на уредот со WLAN. (погледни Воспоставување WLAN-врска)

-или-


- ▶ Употреба на уредот без WLAN-врска.

Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење и не можете да го отворите подменито.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)


Вклучување на демо-режимот

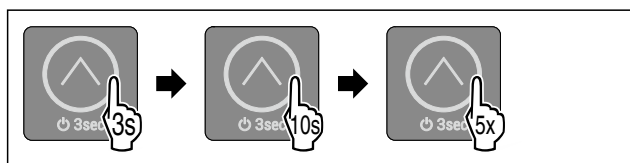

Фиг. 44

- ▶ Допрете го копчето за допир 3 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Допрете го копчето за допир 10 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда после 10 секунди.
- ▶ Допрете го копчето петпати кратко.
- ▶ Сите LED-светла за температура светнуваат двапати на кратко: Демо-режимот е вклучен.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледни Вклучување на уредот)
- ▶ Уредот се наоѓа во демо-режимот.

Исклучување на демо-режимот

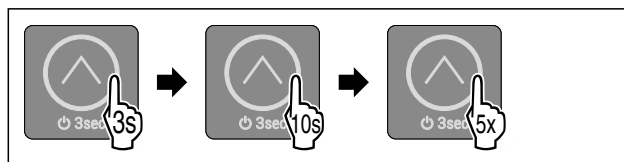

Фиг. 45

- ▶ Допрете го копчето за допир 3 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Допрете го копчето за допир 10 секунди, како што е прикажано на сликата, додека се испушти звучен сигнал за потврда после 10 секунди.
- ▶ Допрете го копчето петпати кратко.
- ▶ Сите LED-светла за температура светнуваат четирипати кратко: Демо-режимот е исклучен.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледни Вклучување на уредот)




Ресетирање до фабрички поставки

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега (на пр. податоци за најавување), се ресетираат до својата оригинална верзија.

Употреба:

- Ресетирање на уредот
- Ресетирање на WLAN-врска

Извршување на ресетирањето

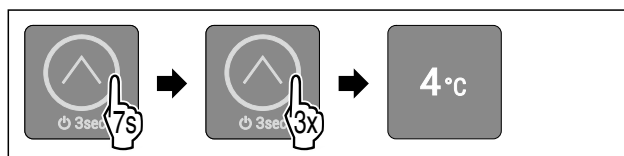

Фиг. 46 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ LED 3 свети.
- ▶ По 5 секунди без интеракција, уредот се стартува повторно.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледни 5.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- ▶ Податоците за најавување се ресетираани.

8.3 Известувања

Известувањата се прикажуваат со звучен сигнал и со трепкање на LED-светлата на екранот. Во зависност од типот на известувањето, трепкаат различни LED-светла.

Опрема

Следните известувања можете да ги затворите сами. За сите други известувања морате да се обратите до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)

Известување	Причина	Затворање на известувањето
Алармот испушта звук што постепено се засилува.* Внатрешното осветлување пулсира.* Аларм за врата *	Известувањето се појавува ако вратата е отворена подолго од 60 секунди.*	Извршување на чекорите (погледни Аларм за врата*) .*
LED 2, LED 4 и WLAN-LED трепкаат. WLAN-грешка	Ова известување се појавува кога уредот не може да се поврзе со WLAN или кога ќе се прекине WLAN-врската.	Извршување на чекорите (погледни WLAN-грешка) .

Преглед на пораките

8.3.1 Затворање на известувањата

Аларм за врата*




Фиг. 47

- Завршување на алармот: Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Затворете ја вратата.
- Алармот е завршен.
- Wenn Sie die Tür nicht schließen: Meldung erscheint nach 3 Minuten erneut.

WLAN-грешка

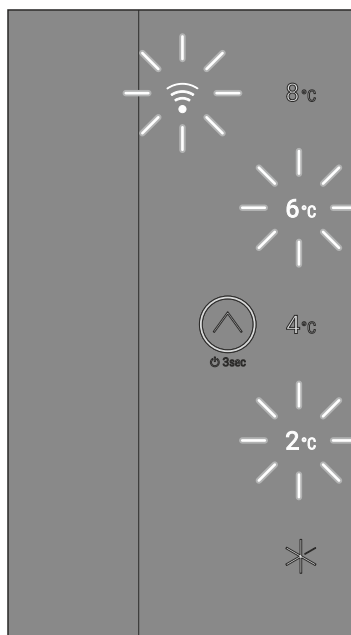

Фиг. 49 Екран при WLAN-грешка

- Проверете ја WLAN-врската.



Фиг. 50

- Завршување на алармот: Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.


-или-

- Воспоставете ја WLAN-врската повторно.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим. Свети LED-светлото за претходно поставената температура.

9 Опрема

9.1 Комора за замрзнување со 4 ѕвездички*

9.1.1 Отворање на комората за замрзнување со 4 ѕвездички

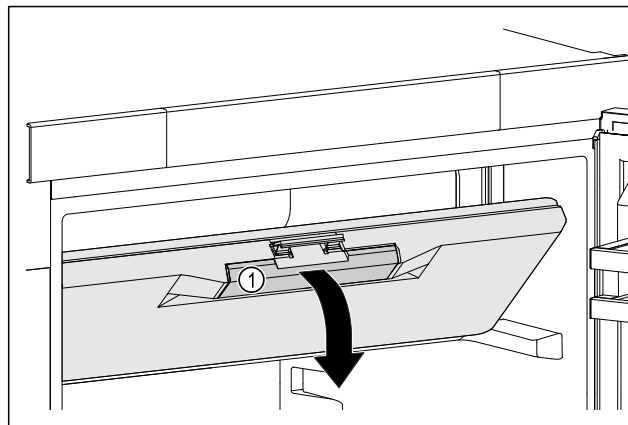

Фиг. 51


- Фатете ја вратата од комората за замрзнување на вдлабната рачка Фиг. 51 (1).
- Извлечете ја вратата на комората за замрзнување долу и напред.
- Вратата на комората за замрзнување е отворена.

9.1.2 Затворање на комората за замрзнување: со 4 ѕвездички

- Затворете ја комората за замрзнување.
- Притиснете ја вратата на комората за замрзнување докрај.
- Вратата на комората за замрзнување е затворена.


9.2 Полицы на вратата

Полиците на вратата се соодветни за чување пијалаци и прехранбени производи. Полиците на вратата можете да ги преместувате по потреба и да ги расклопите за да ги чистите. Но Liebherr препорачува да ги користите полиците на вратата како што се фабрички поставени.

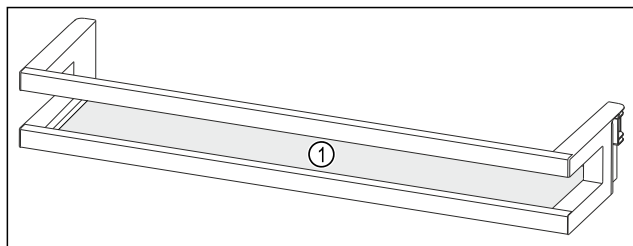

Фиг. 52 Пример за приказ на полиците на вратата

(1) Полица

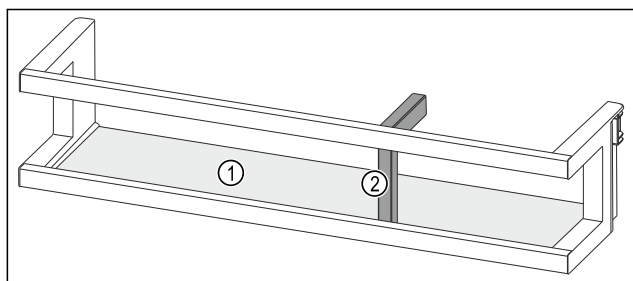

Фиг. 53 Пример за приказ на полиците на вратата со држач за шишиња


(1) Полица

(2) Држач за шишиња

Следната табела прикажува примери за тоа што можете да чувате на соодветната полица на вратата.

Полици на вратата	Прехранбени производи
Полици на вратата (погледни Fig. 52)	Путер, сирење, конзерви, туби
Полица на вратата со држач за шишиња (погледни Fig. 53)	Шишиња Фиксирајте ги шишињата на полицата на вратата со лизгачкиот држач.


9.2.1 Отстранување на полиците на вратата

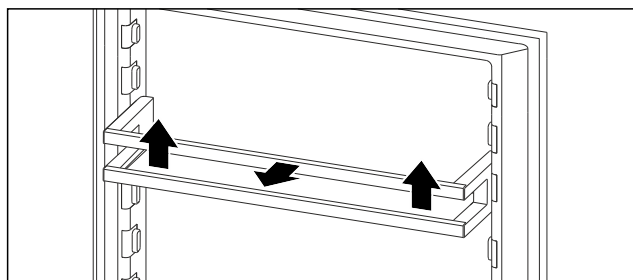

Фиг. 54 Пример за приказ

- Турнете ги полиците на вратата нагоре.
- Извлекете ги полиците на вратата напред.

9.2.2 Поставување на полиците на вратата

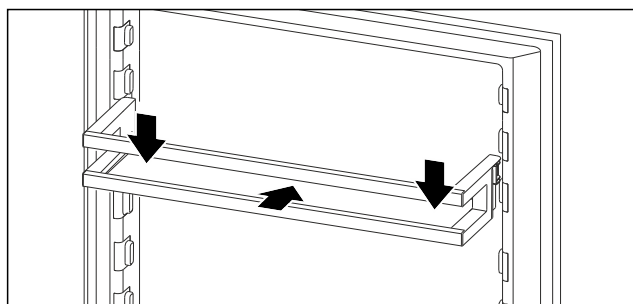


Фиг. 55 Пример за приказ

- Турнете ги полиците на вратата.
- Притиснете ги полиците на вратата надолу.

9.3 Полици

Постојат разни полици, во зависност од типот на уредот:

- едноделна полица
- делива полица
- Полица над преградата EasyFresh

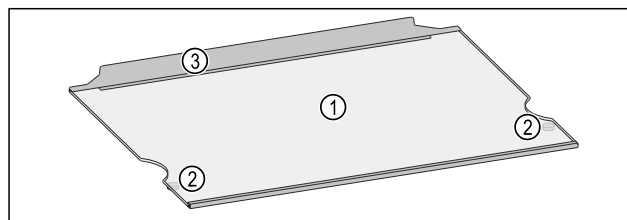


Фиг. 56 Пример за приказ на полица со одбојна рамка

(1) Полица

(3) Одбојна рамка

(2) Граничник за извлекување

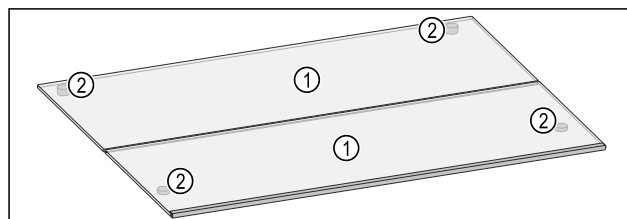

Фиг. 57 Пример за приказ на делива полица

(1) Полица

(2) Граничник за извлекување

9.3.1 Употреба на полиците


Можете да ги поставите полиците по висина или да ги извадите за чистење.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Полиците се празни.

Отстранување на полицата


Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.

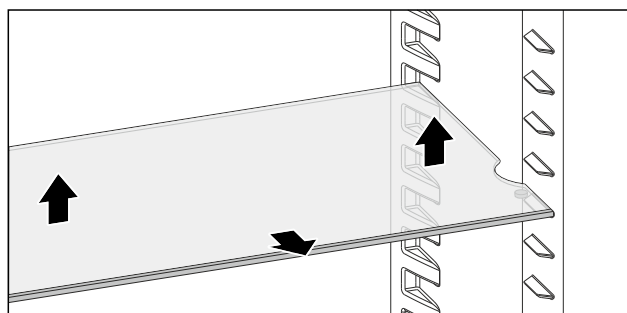

Фиг. 58

- Подигнете ја полицата.
- Извадете ја полицата напред.


-или-

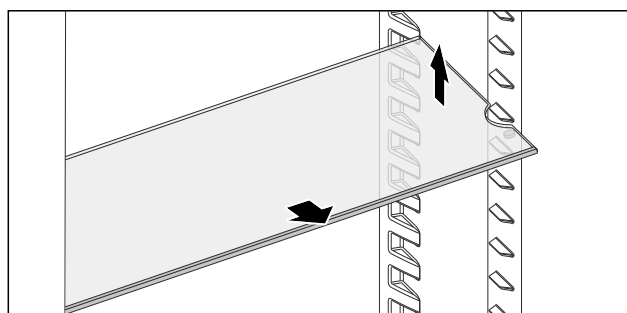

Фиг. 59

- Полесно отстранување: Поставете ја полицата наосо и извадете ја напред.
- Полиците се извадени.
- Можете да ги поставите полиците на друга висина.


Поставување на полиците

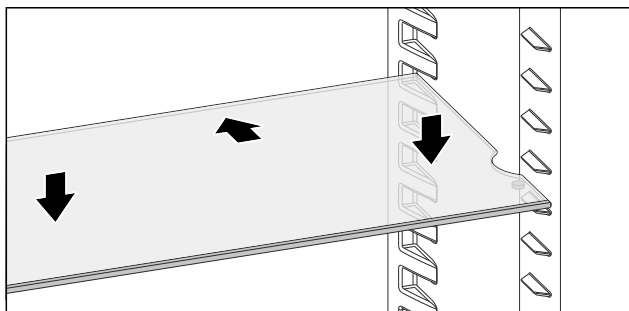

Фиг. 60

- Ако граничникот за извлекување покажува надолу:
- Турнете ја полицата докрај.
- Спуштете ја полицата надолу.

-или-

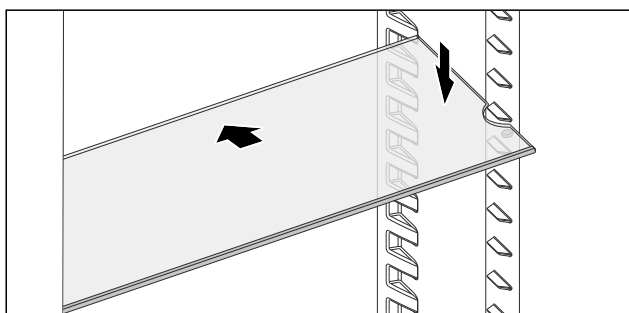

Фиг. 61

- Вметнете ја полицата наосо и спуштете ја надолу.
- Граничните за извлекување се наоѓаат зад предната површина.


9.3.2 Употреба на делива полица

Можете да ја вметнете деливата полица во фабрички испорачаната позиција, да ја поставите на саканата висина или да ја извадите за чистење.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Полиците се празни.

Вметнување на деливата полица

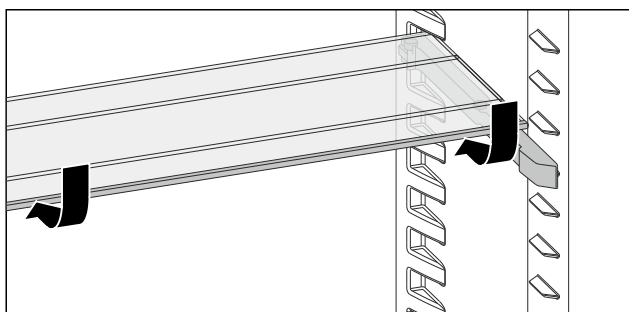


Фиг. 62

- Вметнете ја предната полица како што е прикажано на сликата.
- Вметнете ја деливата полица.
- Има место за повисоки прехранбени производи на полицата што е поставена долу.

Употреба на двете деливи полици


- Фатете ја долната полица со рака и повлечете ја напред.
- Лајсната е поставена напред.
- Граничните за извлекување се насочени надолу.

Поместување на деливите полици по висина

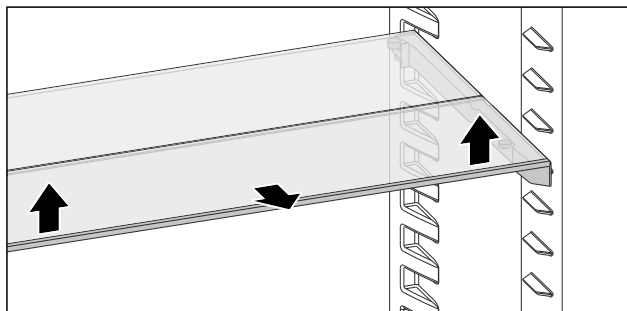


Фиг. 63

- Дигнете ја предната полица кај предниот дел.
- Извадете ја предната полица напред.

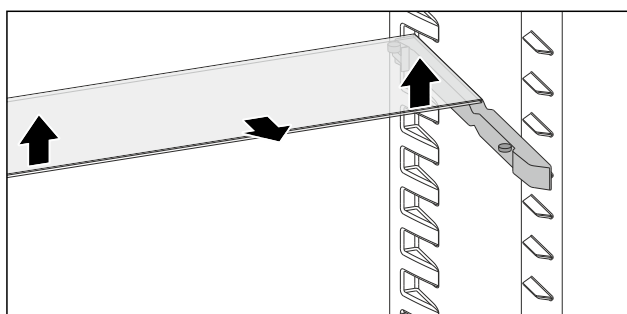


Фиг. 64

- Извршете ја постапката и за задната полица.

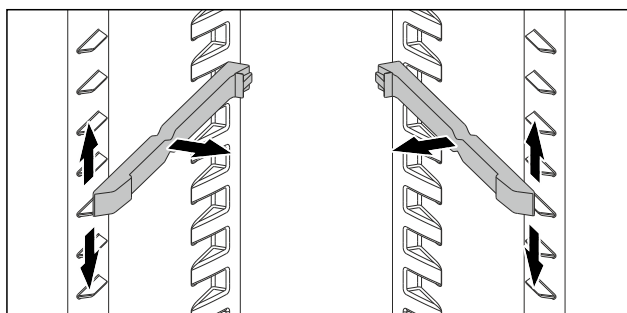


Фиг. 65

- Извлечете ги шините.
- Поставете ги шините на саканата висина.

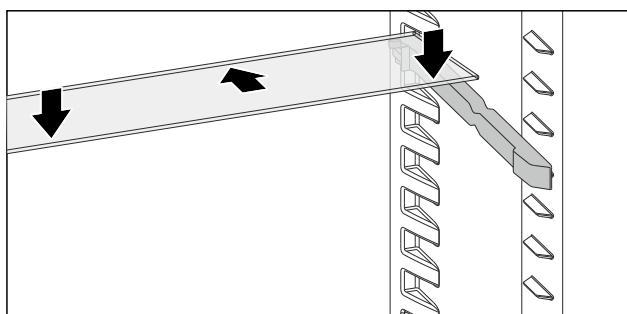

Фиг. 66

- Вметнете ја полицата со високите гранични за извлекување докрај.
- Спуштете ја полицата надолу.
- Граничните за извлекување се наоѓаат зад задната површина.

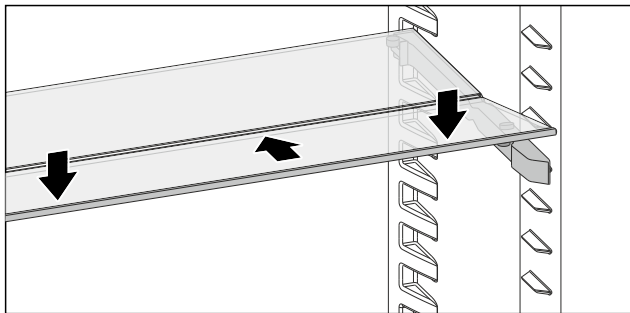

Фиг. 67

- Извршете ја постапката и за предната полица.

Отстранување на деливата полица

Извадете ги деливите полици како што го поместувате другите полици. (погледни Поместување на деливите полици по висина)


9.3.3 Извадете ја/поставете ја полицата над преградата EasyFresh

Можете да ја извадите полицата над преградата EasyFresh за да ја исчистите.

Отстранување на полицата

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Полицата е празна.

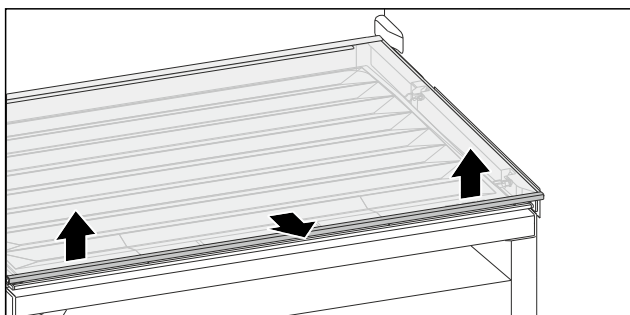

Фиг. 68


- Дигнете ја полицата кај предниот дел.
- Извадете ја полицата напред.
- Капакот од фиоката може да се види.

Забелешка

Liebherr препорачува:

На ставајте производи на капакот од фиоката.

Поставување на полицата

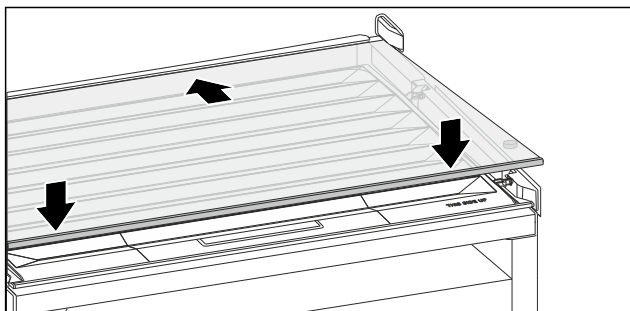

Фиг. 69

- Ако граничникот за извлекување покажува надолу:
- Поставете ја полицата наосо навалена наназад и надолу.
- Спуштете го предниот дел надолу.
- Граничниците за извлекување се наоѓаат зад предната површина.

9.4 Фиоки

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Забелешка


Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- Ventilatorluftschlitze innen an der Rückwand immer freihalten.

9.4.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча

Фиоката се води директно по долниот дел на уредот или на стаклена плоча. Нема шини.


Отстранување на фиоката

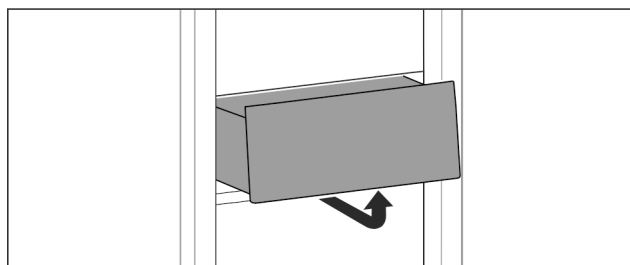

Фиг. 70

- Извадете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

Поставување на фиоката

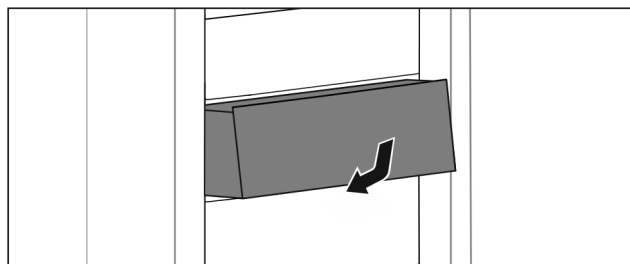


Фиг. 71

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

9.5 Капак на EasyFresh-преграда

Капакот од фиоката овозможува постојано стабилна влажност на воздухот.


Капакот се наоѓа директно над фиоката и може да се покрие со полици или дополнителни фиоки.

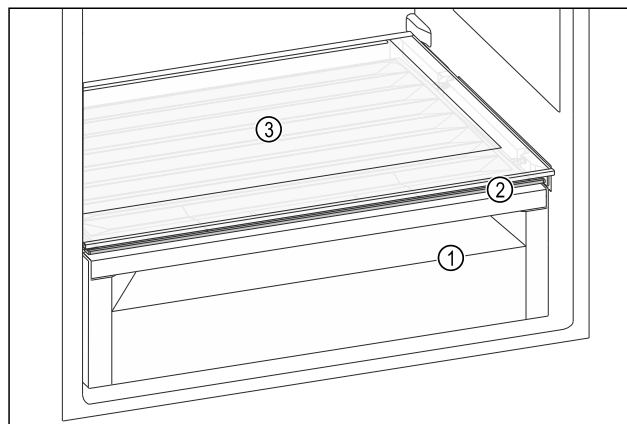

Фиг. 72 Пример за приказ на капакот на EasyFresh-преградата

- (1) EasyFresh-преграда (3) Полица
(2) Капак EasyFresh-преграда


9.5.1 Намалување на влажноста на воздухот во фиоката

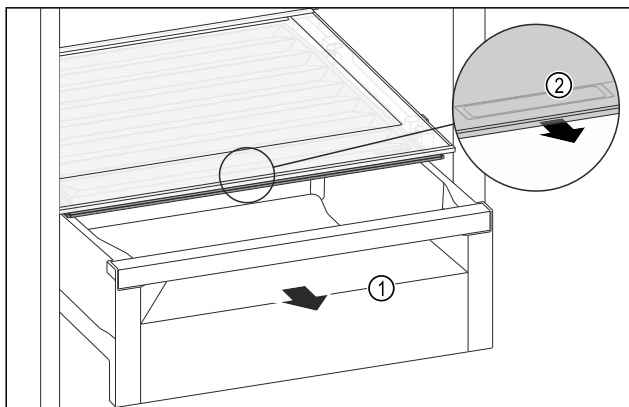

Фиг. 73

- Извлекете ја фиоката Фиг. 73 (1).
- Фатете ја вдлабнатата рачка Фиг. 73 (2) на капакот и повлечете го капакот напред истовремено.
- Има мал процеп помеѓу капакот и фиоката кога фиоката е затворена.

9.5.2 Зголемување на влажноста на воздухот во фиоката

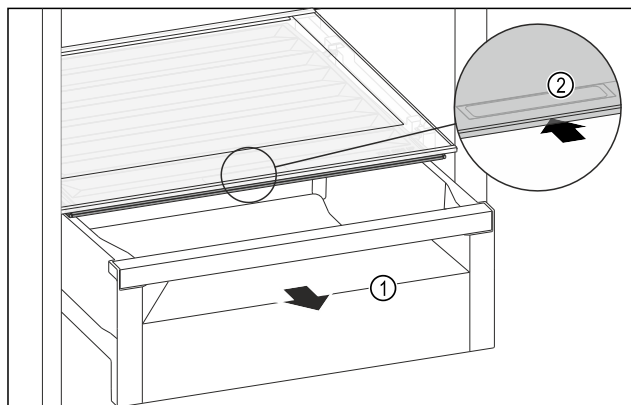


Фиг. 74

- Извлекете ја фиоката Фиг. 74 (1).
- Фатете ја вдлабнатата рачка Фиг. 74 (2) на капакот и турнете го капакот наназад истовремено.
- Кога фиоката е затворена, капакот целосно се спојува со фиоката.

9.6 Полица за јајца

Полицата за јајца може да се извлече и да се преврти. Двата дела на полицата за јајца може да се користат за да се означат разликите, како на пример, датумот на купување.

9.6.1 Употреба на полицата за јајца

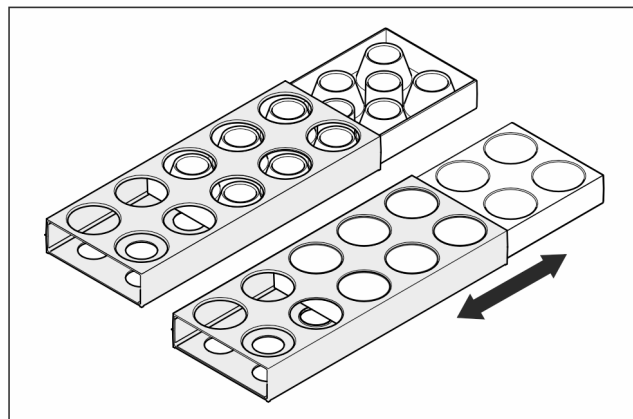


Фиг. 75

- Горна страна: чувајте јајца од кокошки.
- Долна страна: чувајте јајца од препелица.

9.7 Држач за шишиња

9.7.1 Употреба на држачот за шишиња

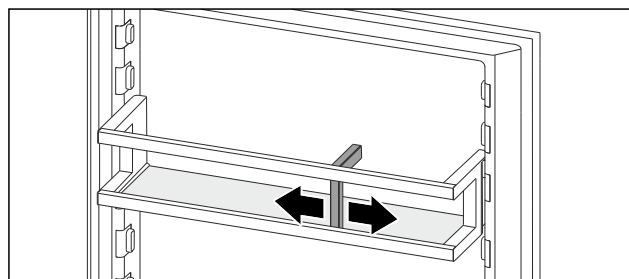


Фиг. 76

- Турнете го држачот за шишиња врз шишињата.
- Шишињата не се навалуваат.

9.8 FlexCube*

FlexCube има отвори со различна големина за да може во нив да се чуваат мали предмети како цевки, отворени садови за јогурт или јајца од препелица. FlexCube може да се постави во сите полици на врата на Liebherr. По потреба, можете да поставите повеќе FlexCube еднододруго.

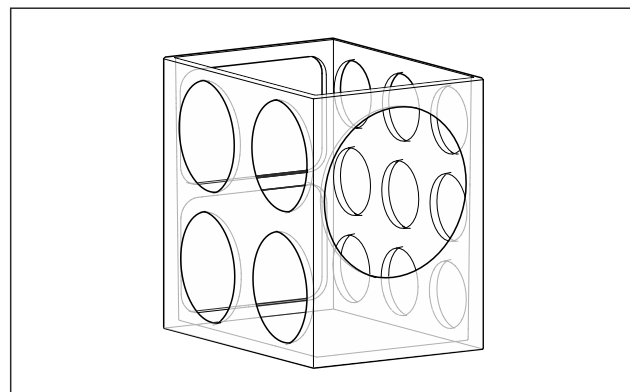


Фиг. 77 Пример за приказ

Забелешка

Можете да ја набавите оваа дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на go.liebherr.com/47wtc4.


9.8.1 Употреба на FlexCube

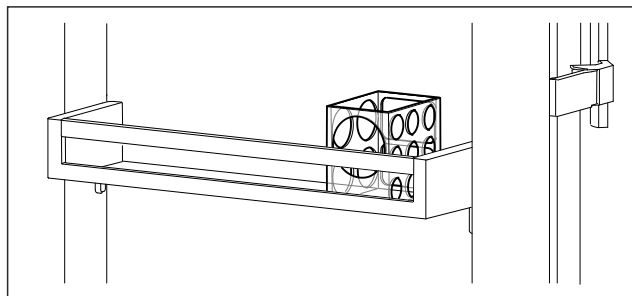

Фиг. 78 Пример за приказ

- Поставете го FlexCube во полицата на вратата.

-или-

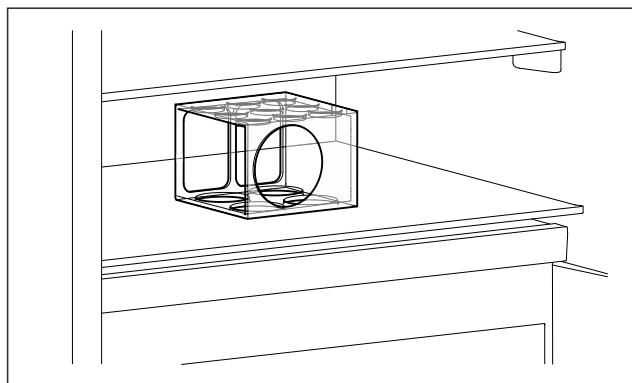


Фиг. 79 Пример за приказ

- Поставете го FlexCube на полицата.
- Вметнете ги малите предмети во FlexCube.

10 Одржување

10.1 Отстранување / поставување на држачот за шишиња


10.1.1 Отстранување на држачот за шишиња

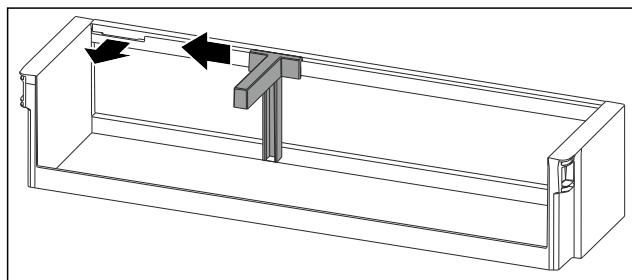

Фиг. 80

- Турнете го држачот за шишиња странично до вдлабнатината.
- Извадете држачот за шишиња напред.

10.1.2 Поставување на држачот за шишиња

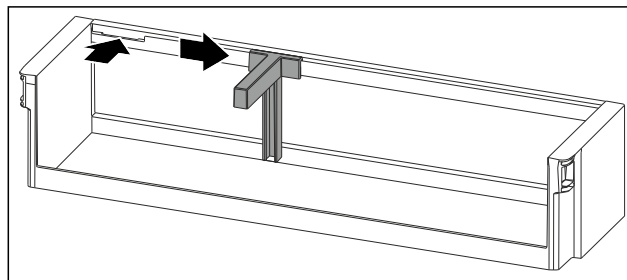

Фиг. 81

- Поставете го држачот за шишиња во вдлабнатината.
- Турнете го држачот за шишиња странично во саканата позиција.

10.2 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

10.2.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи. Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

Лизгачки систем	може да се расклопи / не може да се расклопи
Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча	не може да се расклопи

10.3 Одмрзнување на уредот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно одмрзнување на уредот!
Повреди и оштетување.

- За забрзување на процесот на одмрзнување не користете механички уреди или специјални средства поинакви од оние што ги препорачува производителот.
- Не користете електрични уреди за греење или за чистење на пареа, отворен пламен или спрегови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

Одмрзнувањето се одвива автоматски. Стопената вода истекува преку соодветниот отвор и испарува.

Водените капки или тенкиот слој мраз на задниот сид се создаваат поради работата на уредот и се сосема нормални. Не мора да се отстрануваат.

Поради енергетски оптималното управување со уредот, во меѓувреме може да се создаде слој од мраз.

- Редовно чистете го отворот за празнење. (погледни 10.5 Чистење на уредот)

10.4 Рачно одмрзнување на комората за замрзнување*


По подолга употреба се формира слој од мраз.

Следните фактори го забрзуваат создавањето слој од мраз:

- Уредот често се отвора.
- Поставени се топли прехранбени производи.
- Исклучете го уредот.

Помош за корисници

- ▶ Извлечете го приклучокот од штекерот или исклучете го осигурувачот.
- ▶ Замрзнатите производи завиткајте ја во весници или покријте ја со капак и чувајте ја на ладно место.

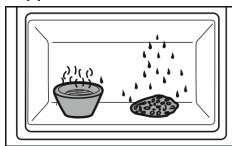

- ▶ Ставете тенцере со топла незовриена вода во фиоката за замрзнување.
- ▶ Одмрзнувањето се забрзува.
- ▶ Вратите од комората и од апаратот оставете ги отворени за време на одмрзнувањето.
- ▶ Извадете ги одвоените парчиња мраз.
- ▶ Стопената вода соберете ја со сунѓер или крпа.
- ▶ Исчистете го уредот. (погледни 10.5 Чистење на уредот)

10.5 Чистење на уредот

10.5.1 Подготовка



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- ▶ Извлечете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар!

- ▶ Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Извлечете го приклучокот од струја.

10.5.2 Чистење на куќиштето

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради жешка пареа! Жешката пареа може да предизвика изгореници и оштетување на површините.

- ▶ Не користете уреди за чистење со пареа!

- ▶ Бришете го куќиштето исклучиво со влажна и чиста крпа. Ако нечистотиите се силни, користете топла вода со неутрален детергент. Стаклените површини може да се исчистат и со средство за чистење стакло.

10.5.3 Чистење на внатрешниот простор

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

- ▶ Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Отвор за празнење: отстранете ги наслагите со тенок предмет, на пр., со памучно стапче.

10.5.4 Чистење на опремата

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

Чистење со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент:

- Полици на вратата
- Полица
- Делива полица
- Капак на преградата EasyFresh
- Фиока

Миене во машина за садови до 60 °C:

- Држач за шишиња
- Дел за држење на делива полица
- Полица за јајца
- FlexCube*
- ▶ Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
- ▶ Чистење на опремата.

10.5.5 После чистењето

- ▶ Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- ▶ Приклучете и вклучете го уредот. Ако температурата не е доволно ниска:
- ▶ Поставете ги прехранбените производи.
- ▶ Редовно чистете го уредот.

11 Помош за корисници

11.1 Технички податоци

Опсег на температура	
Ладење	Ако вашиот уред има приказ со температура 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C, опсегот на температура е: 2 °C до 8 °C. Ако вашиот уред има приказ со температура 3 °C, 5 °C, 7 °C, 9 °C, опсегот на температура е: 3 °C до 9 °C.

Максимална количина за замрзнување / 24 часа	
Фиока за замрзнување*	погледнете ја табличката со податоци под „способност за замрзнување .../ 24 часа“ *

Осветлување	
Класа на енергетска ефикасност ¹	Извор на светлина
Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G.	LED

¹ Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

Наведена фреквенција	
Фреквенција	2,4 GHz
Максимална емитувана моќност	< 100 mW
Намена на радиоопрема	Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација

11.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 8.2 Функции на уредот)
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Брборење и клокотење	Разладно средство тече низ водот.	нормален звук при работа

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Шуштење и шумолење	Разладно се вбригува во водот.	нормален звук при работа
Зуење	Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето.	нормален звук при работа
Кликање	Компонентите се вклучуваат и исклучуваат.	нормален звук на преклопување
Свечкање и зуење	Вентилите или капациите се активни.	нормален звук на преклопување

Бучава	Можни причини	Тип бучава	Отстранување
Вибрација	Несоодветна структура	Звук за грешка	Порамнете го уредот преку ногарките под васервага.
Тропање	Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот	Звук за грешка	Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите.

11.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите. Следните пречки можете да ги отстраните сами:

11.3.1 Функција на уредот

Грешка	Причина	Отстранување
Уредот не работи.	→ Уредот не е вклучен.	► Вклучете го уредот.
	→ Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.	► Проверете го приклучокот за струја.
	→ Осигурувачот на штекерот не работи.	► Проверете го осигурувачот.
	→ Нема струја	► Уредот треба да биде исклучен. ► Заштита на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете друг замрзнувач ако нема струја подолго време.*
	→ Приклучокот за во фрижидер не се вметнува правилно во уредот.	► Проверете го приклучокот за во фрижидер.

Грешка	Причина	Отстранување
Температурата не е доволно ниска.	→ вратата на уредот не е правилно затворена.	▶ Затворете ја вратата.
	→ Доводот и одводот на воздух не се доволни.	▶ Ослободете и исчистете ги решетките за воздух.
	→ Околната температура е previsoka.	▶ Решение на проблемот: (погледни 1.8 Климатски класи)
	→ Уредот се отвора почесто или предолго.	▶ Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
	→ Температурата е поставена погрешно.	▶ Поставете пониска температура и проверете после 24 часа.
	→ уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греење итн).	▶ Преместете го уредот или изворот на топлина.
Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени.	→ Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка.	▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
Уредот е подмрзнат или се кондензира вода.	→ Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето.	▶ Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето.

11.3.2 Опрема

Грешка	Причина	Отстранување
Внатрешното осветлување не работи.	→ Уредот не е вклучен.	▶ Вклучете го уредот.
	→ Вратата е отворен повеќе од 15 минути.	▶ Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена околу 15 минути.
	→ LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен.	▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
Комората за замрзнување не се затвора.*	→ Бравата е заглавена кога вратата е отворена.	▶ Повлечете ја рачката повторно.

11.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 11 Помош за корисници). Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!
Повреди.

- ▶ Поправките на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 10 Одржување), треба да ги изведува само корисничката служба.
- ▶ Оштетениот кабел за струја може да го замени само производителот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- ▶ Кај уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.

11.4.1 Обраќање до корисничката служба


Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

- ☐ Ознака на уредот (модел и индекс)

- ❑ Сервисен бр. (сервис)
- ❑ Сериски бр. (S-Nr.)
- ▶ Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 11.5 Табличка со податоци)
- ▶ Запишете ги информациите за уредот.
- ▶ Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- ▶ Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- ▶ Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

11.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа долу, на левата внатрешна страна.

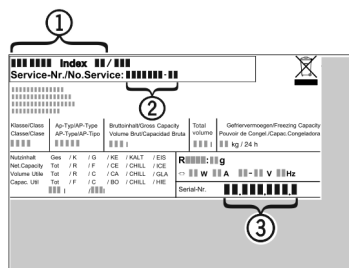


Фиг. 82

- (1) Назнака на уредот
- (2) Сервисен бр.
- (3) Сериски бр.
- ▶ Прочитајте ги информациите од табличката со податоци.

12 Отстранување од употреба

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Исклучување на уредот. (погледни Исклучување и вклучување на уредот)
- ▶ Извлечете го приклучокот од штекерот за струја.
- ▶ По потреба, отстранете го приклучокот за во фрижидер: Извлечете го приклучокот за во фрижидер од уредот и истовремено придвижете го налево и надесно.
- ▶ Исчистете го уредот. (погледни 10.5 Чистење на уредот)
- ▶ Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

Кај уреди без фиока за замрзнување: *

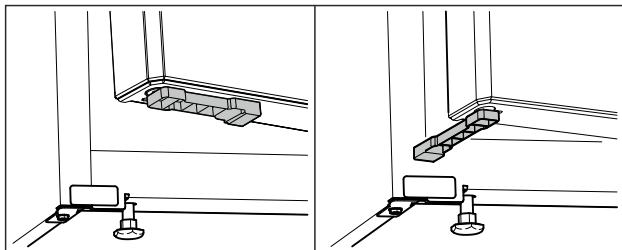

Фиг. 83 *

- ▶ Монтирајте одбојник на вратата што се содржи во пакувањето.*
- ▶ Завртете го одбојникот на вратата за 90°. (погледни Fig. 83) *
- ▶ Затворање на вратата: Потпрете ја врата на одбојникот.*
- ▶ Вратата на уредот останува отворена.*

Кај уреди со фиока за замрзнување: *

- ▶ Отворете ја вратата од фиоката за замрзнување.*
- ▶ Затворање на вратата: Отворете ја вратата на уредот до вратата на фиоката за замрзнување.*
- ▶ Вратата на уредот останува отворена.*

13 Фрлање

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Значењето на симболите на уредот е познато.
- ❑ Инструкциите за фрлање се познати. (погледни 1.6 Инструкции за фрлање)

13.1 Подготовка на уредот за фрлање

- ▶ Исклучете го уредот. (погледни 12 Отстранување од употреба)

13.2 Соодветно фрлање на уредот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од разладно средство и масло што истекуваат! Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и на компресорот.

- ▶ Следете ги инструкциите за пренесување на уредот. (погледни 3.5 Пренесување на уредот)
- ▶ Испратете го уредот без оштетување.
- ▶ Фрлање на уредот според прописите.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260817

7086811-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien