

Instrucțiuni de utilizare și de montare



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

RO

MANUAL DE EXPLOATARE ORIGINAL

LIEBHERR

Simbol	Explicație
	Verificarea aparatului Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.
	Abateri Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).
	Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	Videoclipuri Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

Licențe Open-Source:

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: home.liebherr.com/open-source-licences

Aceste informații pentru utilizator sunt valabile pentru aparatele următoare:

R..i 16..

1 Instrucțiuni generale de siguranță

Păstrați cu grijă această informație pentru utilizator, astfel încât să o aveți la îndemână în orice moment.

Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe această informație pentru utilizator la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți această informație pentru utilizator cu atenție înainte de instalare și utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.

1.1 Utilizarea conform destinației

- Acest aparat este prevăzut pentru utilizare casnică și domenii aplicative asemănătoare, ca de ex.:
 - Zonele bucătărilor pentru personal din magazine, birouri și alte zone de lucru
 - în agricultură și de către oaspeții din hoteluri, moteluri și alte spații de cazare
 - Pensiuni cu mic dejun inclus
 - în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata
- Alte utilizări:
 - Acest aparat nu este adecvat pentru înghețarea alimentelor.*
 - Orice alt tip de utilizare este interzis.

1.2 Utilizarea eronată previzibilă

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitare și răcire de:
 - Substanțe instabile chimic, inflamabile sau caustice
 - Substanțe cu capacitate de explozie, ca de exemplu recipiente de aerosoli cu gaz carburant inflamabil
 - Medicamente, plasmă sanguină, preparate de laborator sau alte materiale și produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
- Utilizare în zone potențial explozive

Utilizarea improprie a aparatului duce la prejudicii sau alterarea produselor alimentare depozitate.

1.3 Grupă de utilizatori

- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane cu experiență redusă și cunoștințe reduse, exceptând situația în care ele sunt supravegheate de o persoană autorizată pentru siguranța lor sau îndrumate referitor la utilizarea aparatului. Copii trebuie supravegheați, pentru a-i împiedica să se joace cu aparatul.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani au permisiunea de a încărca și descărca frigiderul/congelatorul.

1.4 Indicații de avertizare - pericole pentru utilizator

- AVERTIZARE: Nu blocați deschizăturile de ventilație din carcasa aparatului sau din componentele de utilare.
- AVERTIZARE: Nu utilizați alte dispozitive mecanice sau diverse mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, decât cele recomandate de producător.
- AVERTIZARE: Nu deteriorați circuitul de agent frigorific.
- AVERTIZARE: Nu folosiți în interiorul compartimentului de răcire/congelare aparate electrice care nu corespund tipului constructiv recomandat de producător.
- AVERTIZARE: La instalarea aparatului trebuie să se asigure condițiile să nu fie înțepenit sau deteriorat conductorul de racord la rețea.
- AVERTIZARE: Nu amplasați prize multiple sau surse de rețea cu amplasament variabil pe partea posterioară a aparatului.

După montarea aparatului realizată trebuie să fie posibil în continuare decuplarea aparatului de la rețea.

- Fișă de rețea accesibilă (deasupra, dedesubt sau de lângă aparat)
- Declanșarea siguranței din instalația clădirii în concordanță cu normele de execuție.

AVERTIZARE: Pericol de incendiu/substanțe inflamabile.



Simbolul se află la compresor și poate fi ilustrat suplimentar în alte locuri la aparat. Semnalează pericolul reprezentat de substanțele inflamabile. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de instalare trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe plăcuța de fabricație din interiorul aparatului.
- Curățați în mod regulat suprafețele care pot veni în contact cu alimentele și sistemele de scurgere accesibile.


Instrucțiuni generale de siguranță

- Ambalați carnea crudă sau peștele crud în recipiente curate, închise. Acest lucru împiedică carnea sau peștele să atingă alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- În cazul în care frigiderul/congelatorul stă gol pentru o perioadă îndelungată, se va deconecta, dezgheța, curăța, usca și se va lăsa ușa deschisă, pentru a evita formarea de mucegai.
- Evitați contactul prelungit al pielii cu suprafețele reci sau produsele refrigerate. Pentru protecție utilizați de ex. mănuși.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.
- Deschideți ușa numai pentru scurt timp. Astfel evitați creșterea temperaturii din interiorul aparatului.
- La deschidere și închidere, nu interveniți între ușă și aparat. Degetele pot fi prinse.
- Nu așezați niciun obiect în zona frontală a plăcii de sticlă situate cel mai jos, pentru a asigura o închidere impecabilă a ușii aparatului. (vezi 6.2 Frigider) (vezi 9.2 Raft montat pe ușă)
- AVERTIZARE: Acest aparat trebuie să fie fixat corespunzător instrucțiunilor de utilizare pentru a exclude pericolele cauzate de stabilitatea deficitară.
- Aveți în vedere instrucțiunile referitoare la instalare și racordare. (vezi 3 Instalarea și racordarea)

1.5 Defecțiuni, deteriorări și reparații

- Racord la rețea cu fișă pentru puteri mici:
În cazul în care cablul de legătură la rețea a acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un conductor special de racord, care se poate obține de la producător sau de la serviciul de asistență pentru clienți. Schimbarea trebuie să fie efectuată de către client.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către centrul de service sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- În cazul unor defecțiuni și erori ale aparatului, scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța. Dacă este scoasă fișa de rețea, apucați întotdeauna de fișă. Nu trageți de cablu.

1.6 Indicații privind eliminarea ca deșeu

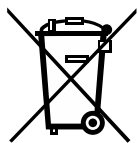

Simbolul de tomberon tăiat cu o linie indică faptul că aparatul nu trebuie să fie eliminat ca deșeu împreună cu deșeurile menajere nesortate și trebuie predat pentru colectare separată. Conține materiale valoroase și este reutilizabil, după caz.



Simbolul se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: **În caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul.** Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol.



Acesta sau o etichetă autocolantă similară se poate găsi pe partea din spate a aparatului. Aceasta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlit în ușă și/sau în carcasă. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

- De aceea, evacuarea ca deșeu a aparatelor uzate trebuie realizată în mod calificat și profesionist, conform

normelor și reglementărilor locale în vigoare. Aveți grijă să nu deteriorați circuitul agentului frigorific al aparatului uzat în timpul transportului, pentru ca agentul frigorific conținut (specificat pe plăcuța de fabricație) și uleiul să nu se scurgă necontrolat.

- Vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea eventualelor date cu caracter personal existente este responsabilitatea clientului.
- Pentru Germania: La centrele locale de reciclare / materiale valoroase poate fi eliminat ca deșeu aparatul gratuit prin recipiente de colectare de clasa 1. La cumpărarea unui nou frigider/ congelator și la o suprafață de vânzare > 400 m², aparatul vechi este preluat gratuit prin intermediul rețelei comerciale.
- UE: Vă rugăm să vă informați despre opțiunile de eliminare ca deșeu a aparatelor vechi la autoritățile dumneavoastră locale.

1.7 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

Pentru piața UE: Aparatul corespunde directivei 2014/53/UE.

Pentru piața GB: Aparatul corespunde Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.liebherr.com

1.8 Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

Indicație

- Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

Clasa climatică	Pentru temperaturi ale mediului înconjurător de
SN	10 °C până la 32 °C
N	16 °C până la 32 °C
ST	16 °C până la 38 °C
T	16 °C până la 43 °C
SN-ST	10 °C până la 38 °C
SN-T	10 °C până la 43 °C

1.9 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

- La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Baza de date EPREL

- Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecodesign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introdu-

cerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

1.11 Licențe Open-Source

- Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Piese de schimb

- Disponibilitatea pieselor de schimb pentru piesele funcționale și piesele cu capacitate de depozitare ale dotării este de 15 ani.

1.13 Trepte de avertizare

	PERICOL	Marchează o situație periculoasă directă, care va cauza accidente mortale sau vătămări corporale grave, dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza accidente mortale sau vătămări corporale grave, dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii, dacă nu este evitată.
ATENȚIE		Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale, dacă nu este evitată.
Indicație		Marchează indicații importante și sfaturi utile.

2 Vedere de ansamblu asupra aparatului

2.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. În cazul în care aveți plângeri, contactați comerciantul sau serviciul pentru clienți. (vezi 11.4 Centrul de service)

Livrarea constă din următoarele piese:

- Aparat individual
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Broșură de service

2.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

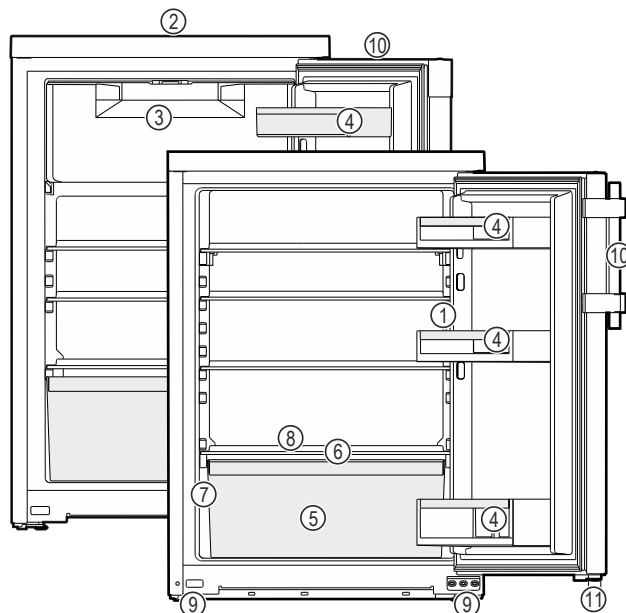


Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare

- | | |
|--|---|
| (1) Elemente de operare, iluminare | (7) Plăcuță de fabricație |
| (2) Fantă de ventilare | (8) Scurgere pentru apa din dezgheț |
| (3) Compartiment de congelare* | (9) Picioare reglabile (față) |
| (4) Raft montat pe ușă | (10) Mâner tip pârghie/mâner încastrat* |
| (5) Tavă pentru legume/EasyFresh-Safe* | (11) Distanțier* |
| (6) Capac EasyFresh-Safe* | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru frigiderul dumneavoastră.

Puteți integra aparatul dumneavoastră compatibil cu SmartDevice rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În aplicația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

Aparat compatibil cu SmartDevice:

Aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice.

Informații suplimentare privind SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Descărcați aplicația SmartDevice:



După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră.

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

3 Instalarea și racordarea

3.1 Condiții de instalare

Condițiile de instalare sunt decisive pentru a vă asigura că puteți exploata aparatul dumneavoastră în siguranță, eficient și fără defectiuni.

- Acordați atenție tuturor indicațiilor de securitate.
- Acordați atenție locului de instalare și poziției din cameră.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de instalarea improprie! Dacă un cablu de rețea sau o fișă atinge partea posterioară a aparatului, vibrația aparatului poate deteriora cablul de rețea sau fișa, astfel încât să ducă la un scurtcircuit.

- Aveți în vedere să nu se înțepenească niciun cablu de rețea sub aparat, dacă instalați aparatul.
- Instalați aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ștecher sau cablu de rețea.
- Nu conectați aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.
- Prizele sau barele distribuitoarelor multiple, precum și alte aparate electronice (ca de ex. transformatoare cu halogen) **nu** trebuie să fie amplasate și exploatate pe partea posterioară a aparatelor.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza umezelii!

Atunci când componentele conducătoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.

- Aparatul este conceput pentru utilizarea în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de scurgerea agentului frigorific și a uleiului!

Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

- Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

3.1.1 Loc de instalare

- Instalați și utilizați aparatul exclusiv în spații închise.
- Locul optim de instalare este o încăpere uscată și bine ventilată.
- Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens. Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare la locul de instalare.
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de instalare trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe plăcuța de fabricație din interiorul aparatului.
- Podeaua de la locul de instalare trebuie să fie orizontală și netedă.

3.1.2 Poziție în cameră

- Nu amplasați aparatul expus la lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau altele asemenea.
- Puteți amplasa aparatul direct lângă un cuptor de gătit.
- Dacă instalați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Aparatul trebuie așezat întotdeauna cu partea din spate direct la perete, iar în cazul utilizării distanțierelor de perete atașate (a se vedea mai jos), direct pe aceste distanțiere.
- Utilizarea în zonele cu pericol de explozie este inadmisibilă.

3.1.3 Inserarea sub o placă de lucru

- Puteți insera aparatul sub o placă de lucru. (vezi 3.13 Împingerea aparatului în interior sub o placă de lucru)

3.2 Cotele aparatului

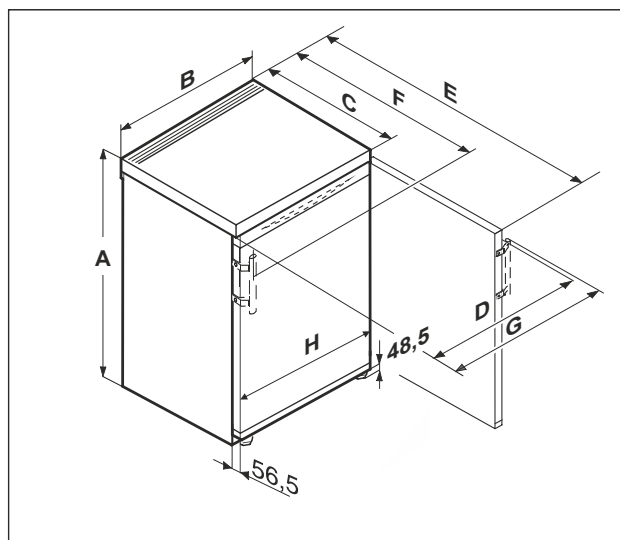


Fig. 2 Reprezentare exemplificatoare

R..16..	
A (mm)	850
B (mm)	600
C (mm)	607*
D (mm)	595

R..16..	
E (mm)	1162 ^x
F (mm)	648 ^x
G (mm)	639
H (mm)	597

Pentru aparate cu mâner tip pârghie

^x La aparatele cu distanțierele de perete atașate, cota se mărește cu 35 mm. (vezi 3.9 Montarea distanțierelor de perete)

3.3 Cerințe de ventilație

ATENȚIE

Pericol de deteriorare prin supraîncălzire cauzată de ventilația insuficientă!
În caz de ventilație insuficientă, se poate deteriora compresorul.

- ▶ Acordați atenție unei ventilații suficiente.
- ▶ Țineți cont de cerințele de ventilație.

Dacă este integrat aparatul în rândul de bucătărie, respectați neapărat următoarele cerințe de aerisire:*

- În principiu, cu cât este mai mare suprafața de ventilație, cu atât aparatul economisește mai multă energie.*

3.4 Cote de racord pentru alimentarea electrică

Racordul la alimentarea electrică se află pe partea posterioară a aparatului. Pentru a putea conecta în condiții de siguranță aparatul dumneavoastră, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Cotele pentru racordul la alimentarea electrică sunt cunoscute și sunt respectate. A se vedea tabelul de mai jos.
- ❑ Racordul la alimentarea electrică se realizează conform manualului. (vezi 3.15 Racordarea aparatului la alimentarea electrică)

3.5 Transportarea aparatului

3.5.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aparatul este ambalat.
- ❑ Aparatul este așezat vertical.
- ▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.
- ▶ Dezambalați aparatul. (vezi 3.6 Despachetarea aparatului)

3.5.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune

Aveți în vedere instrucțiunile următoare, dacă doriți să transportați din nou sau să mutați aparatul după prima punere în funcțiune.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aparatul este golit.
- ❑ Aparatul este așezat vertical.
- ❑ Aparat cu ușă (uși): Ușa este asigurată împotriva deschiderii nedorite.

- ❑ Aparat cu cărucior de extragere: Căruciorul de extragere este asigurat împotriva deschiderii nedorite.
 - ❑ Aparat cu picioare reglabile: Picioarele reglabile sunt înșurubate.
 - ▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.
- După transport:
- ▶ Extrageți prin rotire picioarele reglabile de la aparat.
 - ▶ Aliniați aparatul. (vezi 3.11 Alinierea aparatului)

3.6 Despachetarea aparatului

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de mișcarea aparatului!
Dacă mișcați aparatul pe podea fără a-l proteja, acesta poate deteriora podeaua.

- ▶ Acoperiți suficient podeaua înainte de a îndepărta ambalajul aparatului.

- ▶ Verificați aparatul și ambalajul: În caz de suspiciune a deteriorărilor de la transport, înainte de racordare luați legătura cu furnizorul.

ATENȚIE

Deteriorare de bunuri materiale cauzată de obiectele ascuțite sau tăioase!

Dacă utilizați obiecte ascuțite sau tăioase la îndepărtarea materialului de ambalare, puteți deteriora aparatul.

- ▶ Nu utilizați obiecte ascuțite sau tăioase pentru îndepărtarea materialului de ambalare.

- ▶ Îndepărtați materialele de ambalare.
- ▶ Aparatul este instalat în poziția corectă: Îndepărtați foliile de protecție de la ușă și pereții laterali.

3.7 Placă a mesei detașabilă

Placa mesei aparatului este detașabilă. Dacă doriți să împingeți placa mesei în interior sub placa de lucru, atunci trebuie să detașați placa mesei. (vezi 3.13 Împingerea aparatului în interior sub o placă de lucru)

3.7.1 Demontarea plăcii mesei

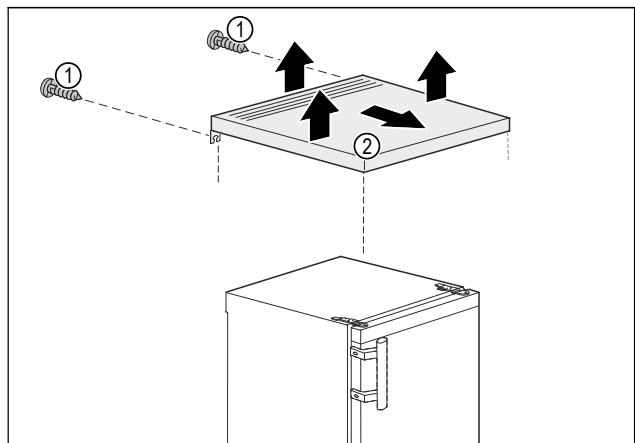


Fig. 3

- ▶ Îndepărtați șuruburile Fig. 3 (1) de pe partea posterioară.
- ▶ Ridicați placa mesei Fig. 3 (2) în spate.
- ▶ Împingeți placa mesei Fig. 3 (2) în față.
- ▶ Detașați placa mesei Fig. 3 (2) în sus.
- ▶ Placa mesei Fig. 3 (2) este detașată.

Instalarea și racordarea

3.7.2 Montarea plăcii mesei


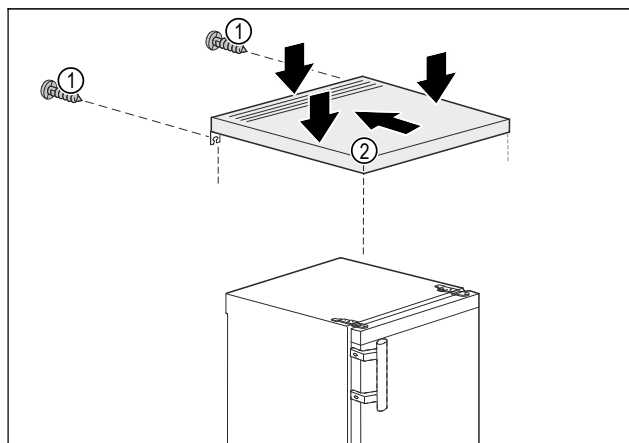


Fig. 4

- ▶ Așezați placa mesei Fig. 4 (2) pe aparat.
- ▶ Împingeți placa mesei Fig. 4 (2) în spate.
- ▶ Apăsați în jos placa mesei Fig. 4 (2) în spate.
- ▶ Înșurubați ferm șuruburile Fig. 4 (1) pe partea posterioară.
- ▶ Placa mesei Fig. 4 (2) este montată.

3.8 Schimbarea opritorului ușii

Sculă

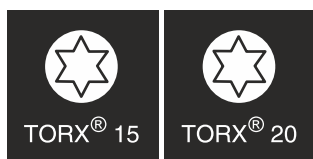

AVERTIZARE

Pericol de accidentare prin căderea ușii!

Dacă piesele de susținere nu sunt fixate suficient de ferm, ușa poate cădea. Aceasta poate provoca vătămări grave. În plus este posibil ca ușa să nu se închidă, astfel că aparatul nu mai răcește în mod corespunzător.

- ▶ Înșurubați ferm consolele de lagăr/bolțurile de lagăr cu 4 Nm.
- ▶ Controlați, respectiv strângeți toate șuruburile.

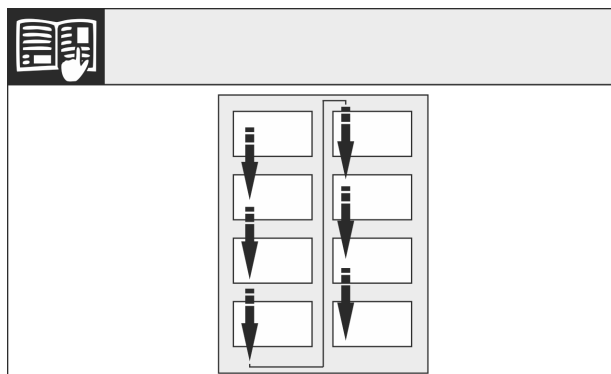


Fig. 5

Respectați sensul de citire.

3.8.1 Pregătire

Indicație

- ▶ Scoateți alimentele din suporturile de pe ușă înainte de a demonta ușa, pentru ca acestea să nu cadă.

- ▶ Înclinați aparatul spre spate împreună cu altă persoană. În cazul aparatelor fără compartiment de congelare de 4 stele:*
- ▶ Demontați distanțierul (13) din partea inferioară stângă a ușii.*

3.8.2 Desfacerea pieselor de jos ale lagărului



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare din cauza ușii rabatante!

Dacă îndepărtați complet bolțul de la ușa, ușa se poate răsturna în afară și vă puteți accidenta.

- ▶ Țineți ușa ferm înainte de îndepărta bolțul.

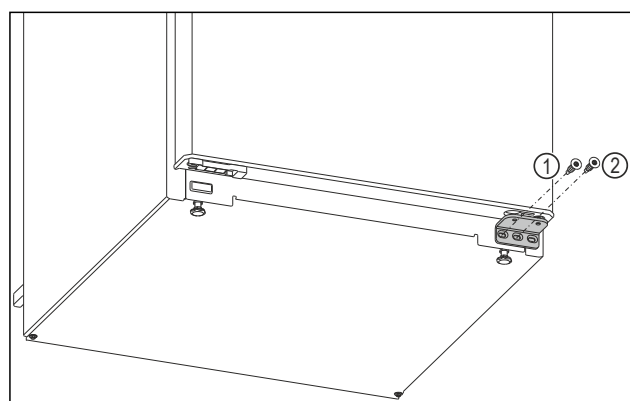


Fig. 6

- ▶ Deșurubați și scoateți șurubul din interior de la suportul de lagăr inferior cu șurubelnița Torx 20. Fig. 6 (1)
- ▶ Deșurubați și scoateți șurubul din mijloc de la suportul de lagăr inferior cu șurubelnița Torx 20. Fig. 6 (2)
- ▶ Puneți șuruburile deoparte.

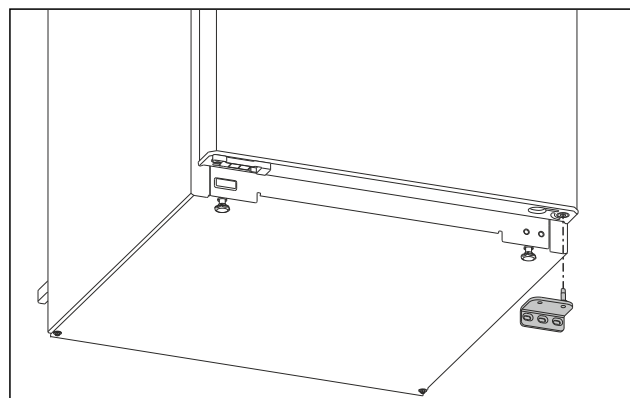


Fig. 7

- ▶ Detașați suportul de lagăr în jos. (vezi Fig. 7)
- ▶ Puneți suportul de lagăr deoparte.

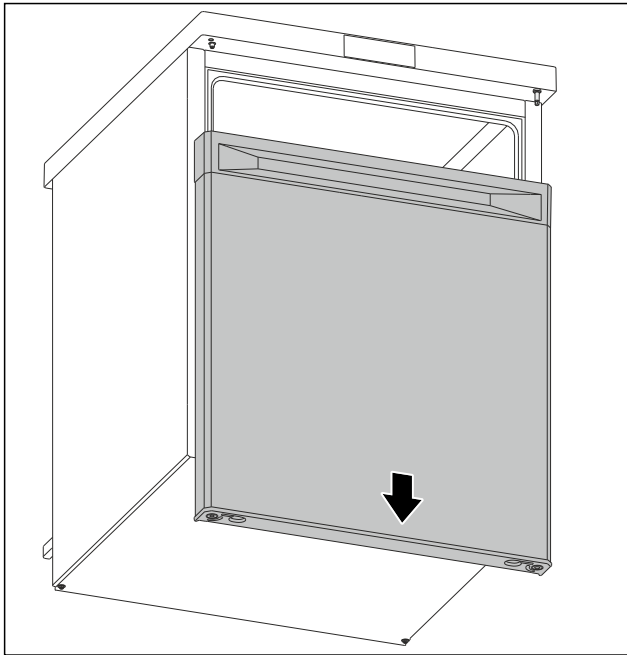


Fig. 8

- Detașați ușa în jos. (vezi Fig. 8)
- Puneți ușa deoparte.

3.8.3 Pregătirea ușii

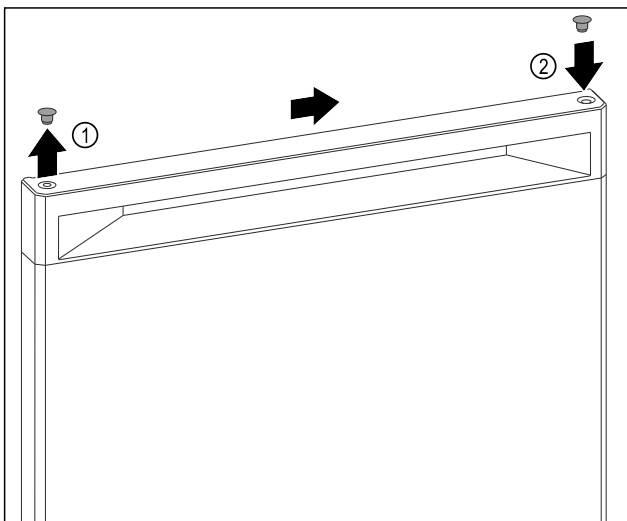


Fig. 9

- Ridicați cu precauție dopurile de acoperire de pe partea superioară a ușii Fig. 9 (1) cu șurubelniță plată.
- Montați dopurile de acoperire pe partea opusă. Fig. 9 (2)

3.8.4 Mutarea mânerului

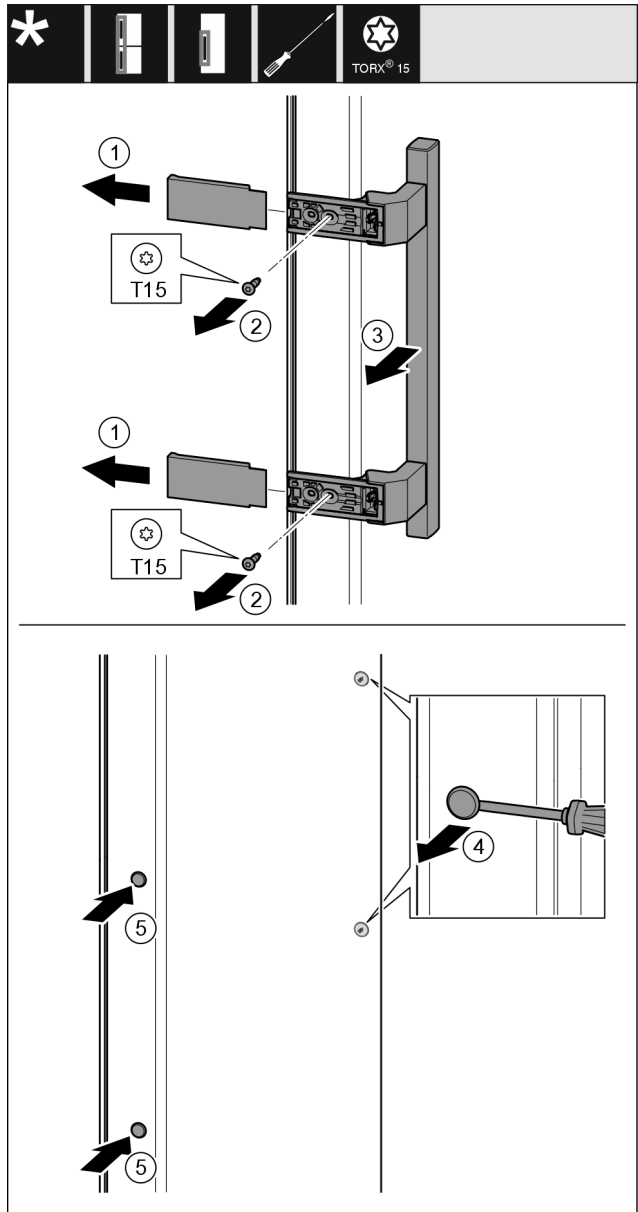


Fig. 10

- Desprindeți capacul. Fig. 10 (1)
- Desfaceți și demontați șuruburile cu șurubelnița Torx 15. Fig. 10 (2)
- Detașați mânerul. Fig. 10 (3)
- Ridicați și scoateți dopul lateral cu precauție cu o șurubelniță plată. Fig. 10 (4)
- Montați din nou dopul pe cealaltă parte. Fig. 10 (5)

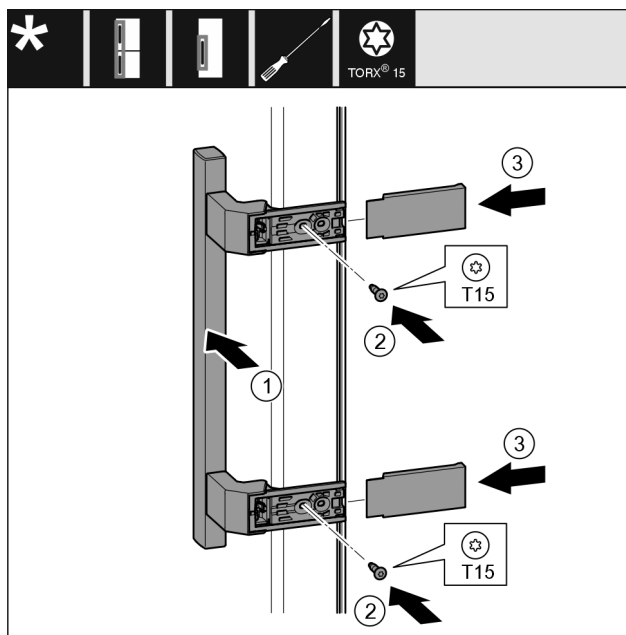


Fig. 11

- Aplicați și fixați mânerul pe partea opusă. Fig. 11 (1)
- Orificiile pentru șuruburi trebuie să se suprapună exact.
- Înșurubați ferm șuruburile cu șurubelnița T15. Fig. 11 (2)
- Aplicați lateral și împingeți capacele. Fig. 11 (3)
- Acordați atenție fixării corecte în poziție.

3.8.5 Mutarea pieselor de lagăr inferioare

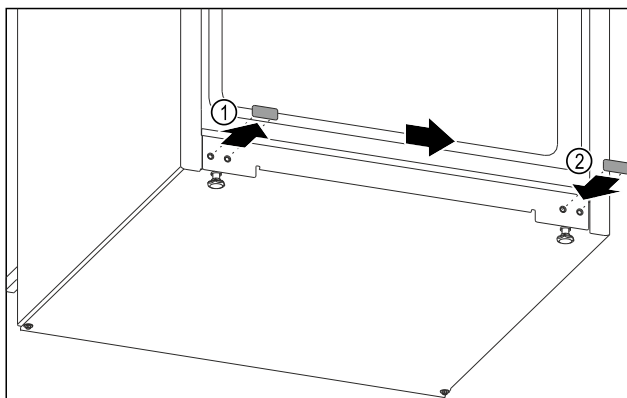


Fig. 12

- Ridicați cu precauție dopurile de acoperire de pe partea inferioară a aparatului cu o șurubelniță plată.
- Extrageți dopurile de acoperire. Fig. 12 (1)
- Montați dopurile de acoperire pe partea opusă. Fig. 12 (2)

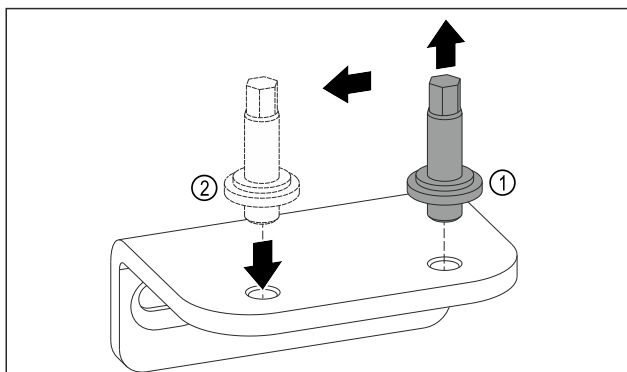


Fig. 13

- Deșurubați și demontați bolțurile de pe suportul inferior de lagăr cu cheia cu hexagon exterior SW5. Fig. 13 (1)
- Montați bolțurile pe partea opusă. Fig. 13 (2)

- Înșurubați ferm bolțurile cu cheia cu hexagon exterior SW5.

3.8.6 Mutarea pieselor de lagăr superioare

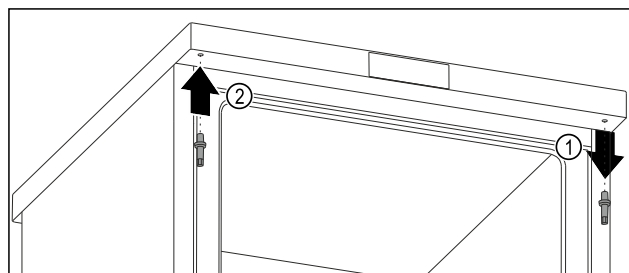


Fig. 14

- Extrageți prin rotire bolțul superior cu cheia cu hexagon exterior. Fig. 14 (1)
- Înșurubați ferm bolțul pe partea opusă cu cheia cu hexagon exterior. Fig. 14 (2)

3.8.7 Montarea ușii



AVERTIZARE

Pericol de accidentare prin căderea ușii!

Dacă piesele de susținere nu sunt fixate suficient de ferm, ușa poate cădea. Aceasta poate provoca vătămări grave. În plus este posibil ca ușa să nu se închidă, astfel că aparatul nu mai răcește în mod corespunzător.

- Înșurubați ferm consolele de lagăr cu 4 Nm.
- Controlați, respectiv strângeți toate șuruburile.

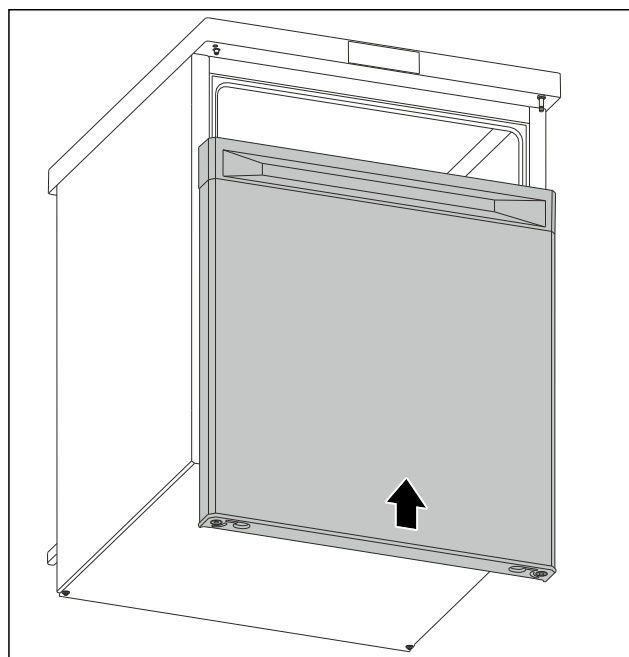


Fig. 15

- Împingeți ușa în stare închisă pe bolțul superior. (vezi Fig. 15)

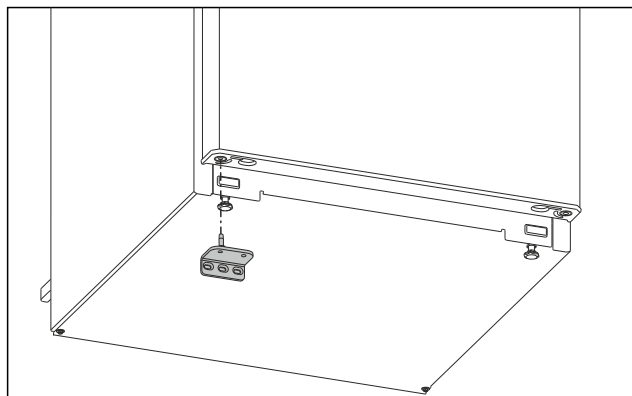


Fig. 16

- ▶ Montați suportul de lagăr inferior pe partea opusă. (vezi Fig. 16)

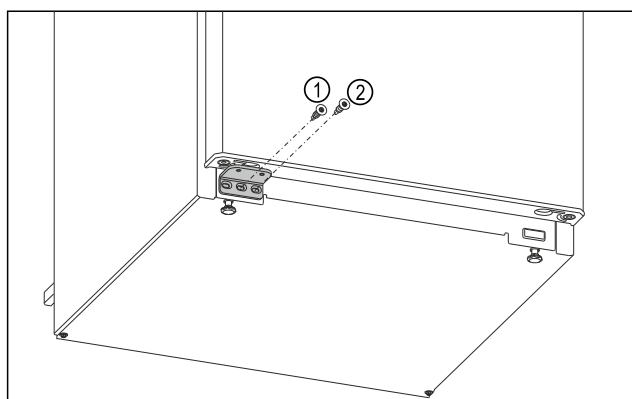


Fig. 17

- ▶ Înșurubați ferm șurubul din mijloc al suportului de lagăr Fig. 17 (1) cu șurubelnița Torx 20.
- ▶ Înșurubați ferm șurubul din interior al suportului de lagăr Fig. 17 (2) cu șurubelnița Torx 20.
- ▶ Verificați ușa.
- ▶ Opritorul ușii este schimbat.

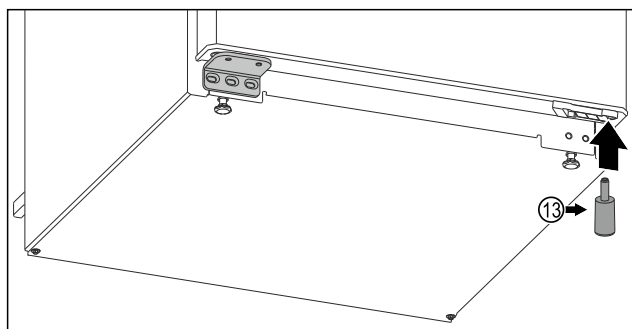


Fig. 18 În cazul aparatelor fără compartiment de congelare de 4 stele*


În cazul aparatelor fără compartiment de congelare de 4 stele:*

- ▶ Remontați distanțierul Fig. 18 (13) în partea inferioară dreaptă a ușii, deoarece este important pentru stabilitatea aparatului.*

3.9 Montarea distanțierelor de perete

Cu distanțierile de perete, aparatul dumneavoastră realizează consumul de energie declarat și nu se formează apă de condens în cazul unei umidități ambiante ridicată. Aparatul este complet funcțional când nu se utilizează distanțierile de perete, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Dacă utilizați distanțierile de perete se mărește adâncimea aparatului cu aprox. 35 mm.

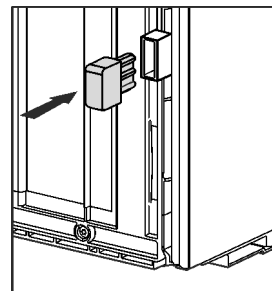

- ▶ Aparatul cu distanțierile de perete atașate: Montați distanțierile de perete pe partea din spate a aparatului, în partea de jos, în stânga și în dreapta.

3.10 Instalarea aparatului



PRECAUȚIE

Pericol de vătămare cauzat de aparatul greu!

- ▶ Aparatul se va transporta de două persoane la locul său de instalare.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

- ▶ Când configurați aparatul: Nu îndoiți, nu ciupiți și nu deteriorați cablul de conectare la rețea.
- ▶ Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu și deteriorare!

- ▶ Nu amplasați pe combină aparate care emit căldură, de exemplu cuptoare cu microunde, prăjitoare de pâine etc.!

Asigurați-vă că următoarele cerințe sunt respectate:

- ☐ Deplasați aparatul exclusiv în stare neîncărcată.
- ☐ Instalați aparatul exclusiv cu ajutor.
- ▶ Scoateți cablul de conectare la rețea din pachetul de accesorii.
- ▶ Introduceți complet mufa IEC a cablului de conectare la rețeaua electrică în fișa din spatele aparatului. Asigurați-vă că mufa IEC este bine așezată.
- ▶ Dacă este necesar, aduceți ștecherul de alimentare la o priză liber accesibilă cu ajutorul unui cablu.

3.11 Alinierea aparatului

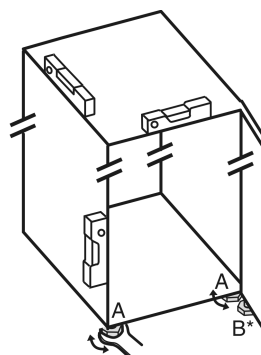


Fig. 19

- ▶ Extrageți prin rotire picioarele reglabile Fig. 19 (A) cu cheia fixă atașată și cu ajutorul unei nivele cu apă, până când aparatul este fix și aliniat plan.
- ▶ Aparatul este aliniat.

Instalarea și racordarea



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare și deteriorare prin răsturnare aparatului!

Dacă piciorul reglabil **B** de la suportul de lagăr inferior nu este așezat corect pe sol, ușa se poate răsturna. Acest lucru poate duce la prejudicii materiale și vătămări.

► Extrageți prin rotire piciorul reglabil **B** la suportul de lagăr conform instrucțiunilor.

► Extrageți prin rotire piciorul reglabil Fig. 19 (B) de la suportul de lagăr cu cheia fixă atașată, până când acesta atinge solul.

► Rotiți în continuare piciorul reglabil Fig. 19 (B) cu maxim 90°, pentru a evita o deteriorare a ușii.

► Aparatul este asigurat împotriva basculării.

3.12 Instalarea mai multor aparate

Aparatele sunt dezvoltate pentru diferite tipuri de instalare. Dacă doriți să instalați mai multe aparate unul lângă altul sau unul deasupra celuilalt, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele cerințe:

- ☐ Așezați unul lângă altul sau unul peste altul numai aparatele proiectate în acest scop.
- ☐ Respectați indicațiile și tabelul următor.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!



► Nu instalați aparatul direct lângă un alt frigider/congelator.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!

► Nu instalați aparatul direct peste un alt frigider/congelator.

Model	Condiții de instalare
Toate modelele	individual
Modele, a căror denumire de model începe cu S...	Side-by-Side (SBS)

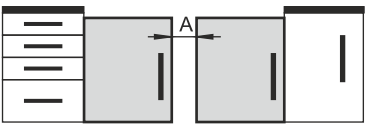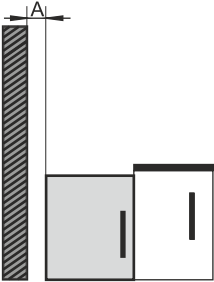Model	Condiții de instalare
Modele fără încălzire pe peretele lateral	 Unul lângă altul: Așezați aparatele la o distanță A de 100 mm între ele. Dacă nu păstrați această distanță, se va forma condens pe pereții laterali dintre aparate.  Pe un perete exterior: Așezați aparatele aliniate, unul lângă altul, la distanța A. Dacă nu păstrați această distanță, se poate forma condens pe peretele lateral al aparatului.

Modele și modul lor de configurare

3.13 Împingerea aparatului în interior sub o placă de lucru

Puteți împinge în interior aparatele de masă cu o înălțime a aparatului de maxim 850 mm sub o placă de lucru continuă.

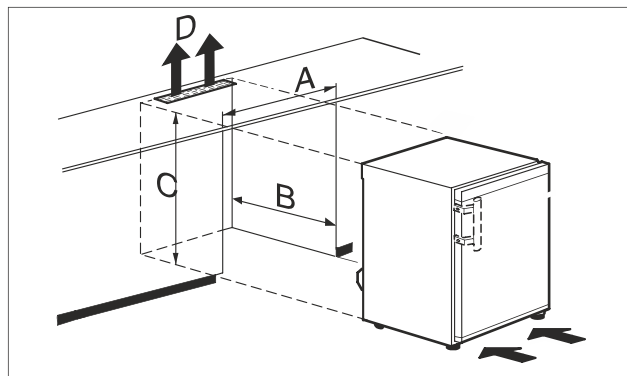


Fig. 20

- (A) Lățimea aparatului fără placa mesei
(B) Adâncime nișă
(C) Înălțime nișă
(D) Secțiune de aerisire în placa de lucru

R..10..	
A	549 mm
B	cel puțin 600 mm
C	652 mm
D	cel puțin 200 cm²
R..12..	
A	499 mm
B	cel puțin 600 mm
C	822 mm

R..12..	
D	cel puțin 200 cm ²

R..14..	
A	549 mm
B	cel puțin 600 mm
C	822 mm
D	cel puțin 200 cm ²

R..16..	
A	599 mm
B	cel puțin 600 mm
C	822 mm
D	cel puțin 200 cm ²



AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

- Când configurați aparatul: Nu îndoiți, nu ciupiți și nu deteriorați cablul de conectare la rețea.
- Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Placa mesei este detașată. (vezi 3.7 Placă a mesei detașabilă)
- ☐ Priza este ușor accesibilă și nu se află în spatele aparatului.
- Împingeți aparatul în interior sub placa de lucru.

3.14 După instalare

- Îndepărtați toate piesele siguranței de transport din compartimentul interior.

ATENȚIE

Deteriorare de bunuri materiale cauzată de obiectele ascuțite sau tăioase!

Dacă utilizați obiecte ascuțite sau tăioase la îndepărtarea materialului de ambalare, puteți deteriora aparatul.

- Nu utilizați obiecte ascuțite sau tăioase pentru îndepărtarea materialului de ambalare.

- Îndepărtați foliile de protecție din compartimentul interior: Desprindeți folia plan de-a lungul componentei, pentru a minimiza forța de aderență a foliei.
- Curățați aparatul. (vezi 10.5 Curățarea aparatului)
- Notați tipul (modelul, numărul), notația aparatului, numărul de aparat/de serie, data cumpărării și adresa reprezentantului comercial.

3.15 Racordarea aparatului la alimentarea electrică



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare și vătămare din cauza aparatului deteriorat sau a conductorului de legătură la rețea deteriorat!

Pericol de moarte și vătămări prin tăiere. Dacă aparatul sau conductorul de legătură la rețea au fost deteriorate în timpul transportului, puteți suferi un electrocutare fatală. De asemenea, puteți suferi tăieturi la piesele deteriorate ale carcasei aparatului.

- Verificați dacă aparatul și conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate după transport.
- Nu utilizați în niciun caz aparatul dacă acesta sau conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate.
- Luați legătura cu centrul de service.

Racordați aparatul cu ajutorul conductorului de racord la rețea livrat separat la rețeaua electrică. Conductorul de racord la rețea are la un capăt o mufă de putere redusă și la celălalt capăt o fișă de rețea.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul și conductorul de racord la rețea sunt nedeteriorate.
- Aparatul este instalat în conformitate cu prevederile. (vezi 3.9 Montarea distanțierelor de perete)
- Cerințele privind racordul electric sunt respectate.
- Cotele privind racordul în conformitate cu prevederile sunt cunoscute și respectate. (vezi 3.4 Cote de racord pentru alimentarea electrică)
- Tensiunea rețelei și frecvența corespund indicațiilor de pe plăcuța de fabricație.
- Priza este legată la pământ conform prescripțiilor și protejată printr-o siguranță electrică.
- Curentul de declanșare a siguranței se situează între 10 A și 16 A.
- Priza este ușor accesibilă și nu se află în spatele aparatului. (vezi 3.4 Cote de racord pentru alimentarea electrică)

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de funcționarea improprie! Deteriorare componentelor electrice ale aparatului.

- Utilizați exclusiv conductorul de legătură la rețea din pachetul de livrare.




AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de racordarea improprie!

Provocare de arsuri.

Deteriorări la aparat.

- Nu utilizați cabluri prelungitoare.
- Nu utilizați bare de distribuție.

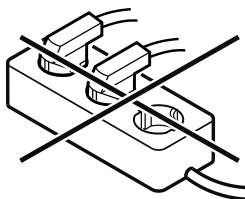

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de racordarea improprie! Deteriorări la aparat.

- Nu racordați aparatul la invertoare, ca de ex. instalații fotovoltaice și generatoare pe benzină.

Modul de funcționare al display-ului

- ▶ Racordați fișa de rețea a conductorului de racord la rețea la alimentarea cu tensiune. Aveți în vedere stabilitatea fișei de rețea în priză.
- ▶ Aparatul este racordat. Pentru prima punere în funcțiune a se vedea capitolul următor sau instrucțiunile de utilizare.

3.16 Evacuarea ambalajului la deșuri



AVERTIZARE

Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare și a foliilor!

- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalare.

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:

- Carton ondulat/Carlton
 - Piese din polistiren expandat
 - Folii și punși din polietilenă
 - Benzi de legare din polipropilenă
 - Rame de lemn fixate cu cuie și geam de polietilenă*
- ▶ Predați materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.

4 Modul de funcționare al display-ului

Operați aparatul dumneavoastră cu butonul tactil.

4.1 Navigarea cu butonul tactil și explicarea simbolurilor

În figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu butonul tactil. Următorul tabel descrie aceste simboluri.

Simbol	Descriere
	Atingeți scurt butonul tactil cu degetul: Navigați prin meniul principal și prin submeniul. Dacă este reprezentată o cifră pe mână: După cifră recunoașteți cât de des trebuie să atingeți scurt succesiv butonul tactil pentru a naviga la o anumită funcție.
	Atingeți butonul tactil timp de 3 secunde cu degetul: Porniți aparatul. În meniul principal: Opiți aparatul. În submeniul: Treceți în meniul principal. Dezactivați funcția activă a submeniului.
	Atingeți butonul tactil timp de 7 secunde cu degetul: În meniul principal: Deschideți submeniul.
	Săgeată cu ceas: Durează mai mult de 10 secunde, până când apare următorul afișaj pe display.
	Săgeată cu indicarea timpului: Durează timpul indicat, până când apare următorul afișaj pe display.

Indicație

Dacă atingeți butonul tactil timp de **15 secunde**, atunci deschideți meniul Service. Recunoașteți meniul Service după aprinderea intermitentă a LED-ului 5 și a LED-ului WLAN. Acest meniu este special pentru tehnicianul de service.

- ▶ Părăsirea meniului Service: Atingeți butonul tactil timp de 3 secunde sau nu executați timp de 5 minute nicio acțiune la display.



4.2 Meniuri

Funcțiile aparatului sunt distribuite în meniuri diferite.

Meniu	Descriere
Meniu principal	Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniul principal. De aici navigați la funcțiile aparatului și la submeniul.
Submeniul	Submeniul conține funcții suplimentare ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră.

4.2.1 Meniu principal

În meniul principal puteți activa/dezactiva următoarele funcții:

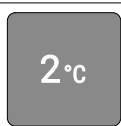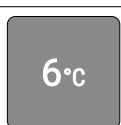LED	Descriere
	SuperCool
	Temperatura 2 °C
	Temperatura 4 °C
	Temperatura 6 °C
	Temperatura 8 °C

Semnificația LED-urilor din meniul principal

4.2.1 Deschiderea meniului principal

Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniul principal.

Dacă vă aflați în submeniul și doriți să comutați în meniul principal:

- ▶ Efectuați pașii de acțiune (vezi 4.2.2 Părăsirea submeniului).

4.2.1 Navigarea în meniul principal

Dacă navigați în meniul principal, atunci după LED-ul 5 urmează din nou LED-ul 1.



Fig. 21

- ▶ Atingeți butonul tactil în mod repetat, scurt, până când se aprinde LED-ul corespunzător funcției dorite.
- ▶ Funcția este activată.

4.2.1 Modul de repaus al display-ului

Dacă nu atingeți butonul tactil în meniul principal timp de 10 secunde, atunci display-ul trece în modul de repaus. Modul de repaus vă împiedică să corectați temperatura prin atingerea accidentală a butonului tactil.

Încheiere mod de repaus:

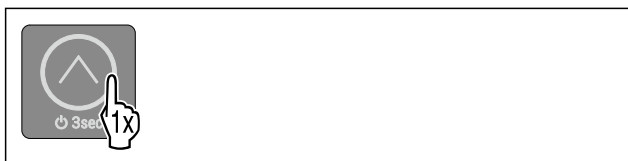


Fig. 22

- ▶ Atingeți scurt butonul tactil.
- ▶ Se emite un semnal sonor de confirmare.
- ▶ Temperatura setată se aprinde intermitent o dată.
- ▶ Modul de repaus este încheiat.

4.2.2 Submeniu

În submeniu puteți activa/dezactiva următoarele funcții:

LED	Descriere	Poziție LED
	Blocare introducere	LED 1
	SabbathMode	LED 2
	Resetare pe reglajele din fabricație	LED 3

Semnificația LED-urilor din submeniu

4.2.2 Deschiderea submeniului



Fig. 23

- ▶ Efectuați pașii de acțiune conform figurii până când se emite un ton de confirmare după 7 secunde.
- ▶ LED-urile 1-5 se aprind: Vă aflați în submeniu.
- ▶ Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 5 secunde, afișajul sare înapoi la meniul principal.

4.2.2 Părăsirea submeniului

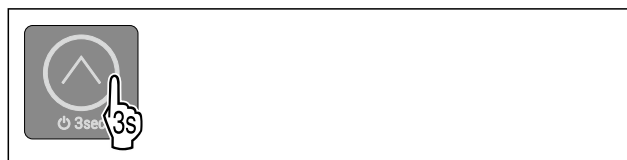


Fig. 24

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau-
- ▶ Nu atingeți butonul tactil timp de 5 secunde.
- ▶ Vă aflați în meniul principal.

4.2.2 Navigarea în submeniu

Dacă navigați în submeniu, atunci după LED-ul ultimei funcții a submeniului urmează din nou LED-ul 1.



Fig. 25

- ▶ Atingeți butonul tactil în mod repetat, scurt, până când se aprinde LED-ul corespunzător funcției dorite.
- ▶ După 5 secunde fără interacțiune se activează automat funcția selectată.

5 Punere în funcțiune

5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aparatul este instalat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.
- ☐ Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtate.
- ☐ Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.
- ☐ Modul de funcționare al display-ului este cunoscut. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului)

Pornirea aparatului:

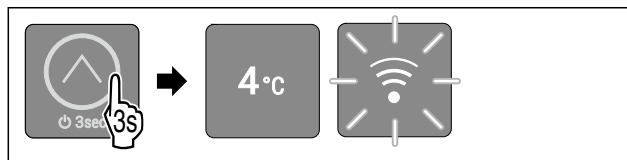


Fig. 26

- ▶ Atingeți butonul tactil conform figurii, timp de 3 secunde până când se emite un semnal sonor de confirmare.
- ▶ Aparatul este pornit.
- ▶ Iluminatul interior este activat.
- ▶ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată din fabricație.
- ▶ LED-ul WLAN se aprinde intermitent: WLAN-Accesspoint este deschis timp de 15 minute. (vezi Stabilirea conexiunii WLAN)

Aparatul pornește în modul demo:

- Dacă aparatul pornește în modul demo:
- ▶ Dezactivați modul demo. (vezi Dezactivarea modului demo)

Display-ul trece în modul de repaus:

Depozitare

- Dacă display-ul trece în modul de repaus:
- Atingeți scurt butonul tactil. (vezi 4.2.1 Modul de repaus al display-ului)

Informații suplimentare:

- Puneți în funcțiune SmartDevice. (vezi 2.3 SmartDevice) și (vezi WLAN)

Indicație

Producătorul recomandă:

- Așezarea produselor alimentare: Așteptați aproximativ 6 ore, până când este atinsă temperatura setată.
- Depozitați **produsele de congelat** la -18 °C sau la temperaturi mai scăzute.*
- Respectați indicațiile privind depozitarea. (vezi 6.1 Indicații privind depozitarea)

Indicație

Puteți obține accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la go.liebherr.com/47wtc4.

6 Depozitare

6.1 Indicații privind depozitarea



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de aparate electrice! Dacă utilizați aparate electrice în spațiul de alimentare al aparatului dumneavoastră, acestea pot provoca un incendiu.

- Nu utilizați aparate electrice în spațiul de alimentare al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- Mențineți întotdeauna libere fantele.

Respectați următoarele prescripții referitoare la depozitare:

- În compartimentul de congelare: Ambalați bine alimentele.*
- Ambalați sau acoperiți alimentele care preiau sau degajă ușor miros sau aromă în recipiente închise.
- Păstrați lichidele în recipiente închise.
- Depozitați alimentele la distanță unele de altele, astfel încât aerul să circule bine.
- Depozitați alimentele corespunzător indicațiilor de pe ambalaj.
- Respectați întotdeauna termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

Indicație

Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

6.2 Frigider

Prin circulația aerului în aparat se formează diferite zone de temperatură. Diferitele zone de temperatură se găsesc în vederea de ansamblu a aparatului și dotărilor. (vezi 2.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor)

6.2.1 Dispunerea alimentelor

- Zona superioară și zona ușii: Depozitați unt, brânză, conserve și tuburi.
- Zona de temperatură cea mai rece: Depozitați alimente perisabile, precum mâncăruri, produse din carne și mezeluri.

- Polița situată cel mai jos: Depozitați carne crudă sau pește crud.

6.3 EasyFresh

EasyFresh este adecvat pentru alimente neambalate, cum ar fi fructe și legume.

Indicație

- Depozitați bucățile de lămâie tăiate (de ex. feliile de lămâie sau de portocală) într-un vas.

Umiditatea aerului din compartiment depinde de conținutul de umiditate al produselor introduse și de frecvența de deschidere a compartimentului. Puteți regla umiditatea aerului. (vezi 9.5 Capacul compartimentului EasyFresh-Safe)

6.3.1 Dispunerea alimentelor

- Depozitați fructe și legume neambalate. Dacă umiditatea aerului este prea ridicată:
- Reglați umiditatea aerului.

6.4 Compartiment de congelare de 4 stele*

Aici se setează la -18 °C o climă de depozitare uscată, înghețată. Climatul de depozitare înghețat este adecvat pentru depozitarea alimentelor congelate și produselor congelate timp de câteva luni, pentru producerea cuburilor de gheață sau pentru congelarea alimentelor proaspete.

Temperatura aerului din compartimentul de congelare, măsurată cu termometrul sau cu alte aparate de măsură, poate oscila. Fluctuațiile de temperatură sunt mai mari într-un compartiment de congelare pe jumătate plin sau gol și este posibil să se atingă temperaturi mai mari de -18 °C.

6.4.1 Congelarea alimentelor

Într-un interval de 24 ore puteți congela o cantitate maximă de alimente proaspete egală cu cea indicată pe plăcuța de fabricație (vezi 11.5 Plăcuță de fabricație) la rubrica „Capacitate de congelare ... kg/24h”.

Pentru a congela rapid și complet alimentele, respectați următoarele cantități pe pachet:

- Fructe și legume, până la 1 kg
- Carne, până la 2,5 kg

Dispunerea alimentelor



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă! Sticlele și dozele cu băuturi se pot sparge dacă îngheață. Acest lucru este valabil în special pentru băuturile carbogazoase.

- Nu congelați sticle și doze cu băuturi!

- Dispuneți alimentele ambalate central în compartimentul de congelare.

Dezghețarea alimentelor



AVERTIZARE

Pericol de toxinfecție alimentară!

- Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
- Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.

Puteți dezgheța alimente în diferite moduri:

- în frigider

- în cuptorul cu microunde
- în cuptor/cuptor cu aer cald
- la temperatura camerei
- Scoateți numai câte alimente sunt necesare.

6.5 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

6.5.1 Frigider

Este valabil termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

6.5.2 Compartiment de congelare*

Valori orientative pentru durata depozitării alimentelor proaspete		
Înghețată	la -18 °C	2 până la 6 luni
Mezeluri, șuncă	la -18 °C	2 până la 3 luni
Pâine, produse de panificație	la -18 °C	2 până la 6 luni
Vânat, carne de porc	la -18 °C	6 până la 9 luni
Pește, gras	la -18 °C	2 până la 6 luni
Pește, slab	la -18 °C	6 până la 8 luni
Brânză	la -18 °C	2 până la 6 luni
Carne de pasăre, carne de vită	la -18 °C	6 până la 12 luni
Legume, fructe	la -18 °C	6 până la 12 luni

7 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Nu amplasați aparatul expus la lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau altele asemenea.
- Dacă amplasați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambiant. La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Sortați alimentele: home.liebherr.com/food.
- Păstrați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Se evită formarea de chiciură.
- Scoateți alimentele numai pentru perioada strict necesară, pentru a evita încălzirea excesivă a acestora.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.
- Dezghețarea produselor congelate în frigider.*
- Atunci când în aparat există un start gros de brumă: Dezghețați aparatul.*
- În cazul unor perioade de concediu mai lungi, goliți și opriți frigiderul.

Depunerile de praf sporesc consumul de energie:

- Agregatul de răcire cu schimbătorul de căldură - grilajul metalic din spatele aparatului - trebuie curățat de praf o dată pe an.



8 Deservire

8.1 Elementele de operare și de afișare

Afișajul oferă o prezentare rapidă a stării actuale a aparatului, a setării temperaturii, a stării funcțiilor, precum și a mesajelor.

Operați aparatul dumneavoastră cu butonul tactil.

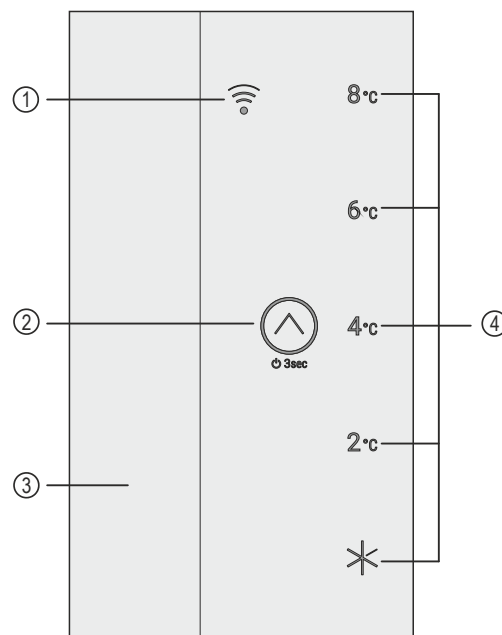


Fig. 27 Reprezentare exemplificatoare: Display

- (1) LED WLAN
- (2) Buton tactil (element de operare)
- (3) Iluminat interior
- (4) Afișajul temperaturii/afișajul de status

8.1.1 Indicatorul de temperatură/afișajul de status

Indicatorul de temperatură/afișajul de status constă din cinci LED-uri:

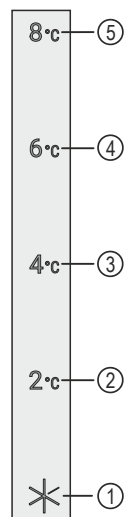




Fig. 28 Reprezentare exemplificatoare

- (1) LED 1 (4) LED 4
(2) LED 2 (5) LED 5
(3) LED 3

LED-urile indică în meniul principal setările temperaturii (vezi 4.2.1 Meniu principal) și în submeniu funcțiile (vezi 4.2.2 Submeniu).

8.1.2 Comportamentul LED-urilor

Recunoașteți starea aparatului după aprinderea sau aprinderea intermitentă a LED-urilor:

Comportamentul LED-urilor (reprezentare exemplificatoare)	Descriere
	LED-ul nu se aprinde: LED-ul nu este selectat. Funcția nu este activă.
	LED-ul se aprinde: LED-ul este selectat sau funcția este activă.
	Mai multe LED-uri se aprind intermitent simultan: A apărut o eroare. (vezi 8.3 Mesaje)
	LED-ul WLAN se aprinde intermitent: WLAN-Accesspoint este deschis sau se stabilește conexiunea WLAN.

Comportamentul LED-urilor

8.1.3 Semnale acustice

Se emite un semnal acustic în următoarele cazuri:

Semnal acustic	Descriere
Ton de confirmare	Se emite dacă atingeți butonul tactil.
Alarmă sonoră	Se emite dacă apare o eroare. (vezi 8.3 Mesaje)
Ton de eroare	Se emite dacă atingeți butonul tactil dar interacțiunea nu este posibilă.

8.2 Funcțiile aparatului

8.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului

Funcțiile aparatului sunt setate din fabricație, astfel încât aparatul dumneavoastră să fie complet funcțional.

Înainte să modificați, activați sau dezactivați funcțiile aparatului asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Ați citit și înțeles descrierile referitoare la modul de funcționare al display-ului. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului)
- ☐ V-ați familiarizat cu elementele de operare și afișare ale aparatului dumneavoastră. (vezi 8.1 Elementele de operare și de afișare)



Oprirea și pornirea aparatului

Această funcție permite oprirea și pornirea întregului aparat.

Oprirea aparatului

Dacă deconectați aparatul, setările pe care le-ați făcut anterior sunt salvate.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Instrucțiunile de lucru (vezi 12 Scoaterea din funcțiune) sunt executate.
- ☐ Vă aflați în meniul principal. (vezi 4.2.2 Părăsirea submeniuului)

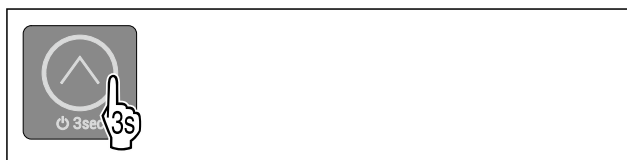


Fig. 29

- Efectuați pașii de acțiune conform figurii până când se emite un semnal sonor de confirmare.
- LED-urile display-ului nu se mai aprind.
- Iluminatul interior este dezactivat.
- Aparatul este oprit.

Pornirea aparatului

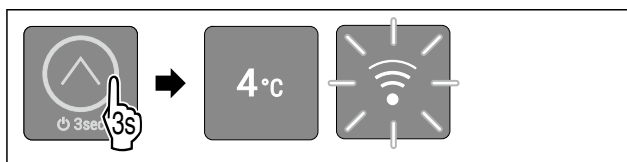


Fig. 32 Reprezentare exemplificatoare: La aparate cu SmartModule încorporat/montat

- Efectuați pașii de acțiune conform figurii până când se emite un semnal sonor de confirmare.
- Aparatul este pornit.
- Iluminatul interior este activat.
- La prima punere în funcțiune: Aparatul se răcește la temperatura țintă setată din fabricație.
- Dacă aparatul a fost deja în funcțiune în prealabil: Aparatul se răcește la temperatura țintă setată în prealabil.
- La prima punere în funcțiune sau dacă aparatul nu a fost legat în prealabil cu WLAN: WLAN-Accesspoint este deschis timp de 30 de minute. (vezi Stabilirea conexiunii WLAN)
- Dacă aparatul a fost legat în prealabil cu WLAN: Aparatul se leagă automat cu WLAN.



Temperatură

Cu această funcție setați temperatura.

Temperatura depinde de următorii factori:

- Frecvența deschiderii ușii
- Durata deschiderii ușii
- Temperatura ambientală de la locația de montare
- Tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

Setare recomandată: 4 °C

Setarea temperaturii

Funcția se află în meniul principal pe poziția LED-urilor 2-5.

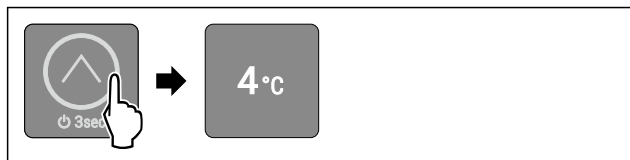


Fig. 35 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Atingeți butonul tactil conform figurii, în mod repetat, scurt, până când se aprinde temperatura dorită.
- ▶ Temperatura este setată.
- ▶ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată.

SuperCool

Cu această funcție activați sau dezactivați SuperCool. Dacă activați SuperCool, aparatul crește puterea de răcire. Puteți obține astfel temperaturi de răcire mai scăzute. Puteți activa SuperCool dacă doriți să răciți rapid cantități mari de produse alimentare.

Dacă activați SuperCool, se vor atinge suplimentar temperaturi mai scăzute în compartimentul de congelare ****. Puteți activa SuperCool dacă doriți să congelați produse alimentare în compartimentul de congelare ****.

Activarea SuperCool

Funcția se află în meniul principal pe poziția LED-ului 1.

Momentul pentru activarea funcției:

- Dacă doriți să depozitați produse alimentare proaspete în frigider: Activați funcția la introducerea produselor alimentare.
- Dacă doriți să depozitați produse alimentare proaspete în compartimentul de congelare ****: Activați funcția la introducerea produselor alimentare.*

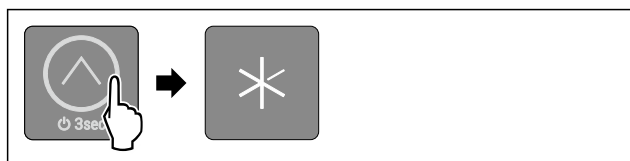


Fig. 36

- ▶ Atingeți butonul tactil conform figurii, în mod repetat, scurt, până când se aprinde LED-ul 1.
- ▶ LED-ul 1 se aprinde: SuperCool este activat.
- ▶ Aparatul se răcește la temperatura țintă.

Dezactivarea SuperCool

Pentru aparate cu compartiment de congelare ****: SuperCool va fi dezactivat automat după 56 până la 72 de ore.*

Pentru aparate fără compartiment de congelare ****: SuperCool va fi dezactivat automat după 18 de ore.*

Puteți dezactiva însă SuperCool și manual în orice moment, prin setarea unei temperaturi:

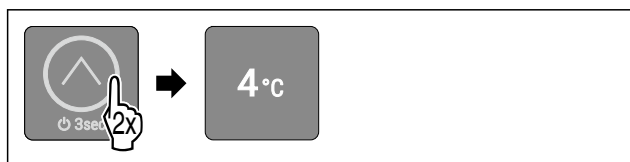


Fig. 37 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Atingeți butonul tactil conform figurii, în mod repetat, scurt, până când se aprinde temperatura dorită.
- ▶ Temperatura este setată și SuperCool este dezactivat.
- ▶ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.
- ▶ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată.



SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreiești ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

Starea aparatului la SabbathMode activ
LED-urile 1-5 se aprind.
Toate funcțiile de pe display exceptând funcția Dezactivarea SabbathMode sunt blocate.
Toate funcțiile rămân active.
Iluminarea interioară este dezactivată.
Mesajele nu sunt afișate.
Nu există o alarmă a ușii.*
După o pană de curent aparatul se întoarce în SabbathMode.
Conexiunea WLAN este separată.

Starea aparatului

Indicație

Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

O listă despre aparatele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

Activarea SabbathMode



AVERTIZARE

Pericol de intoxicație din cauza alimentelor alterate! Dacă ați activat SabbathMode și apare o întrerupere de curent, nu apare niciun mesaj pe afișajul de stare din cauza întreruperii de curent. Dacă este încheiată întreruperea de curent, aparatul funcționează în continuare în SabbathMode. Din cauza întreruperii de curent se pot altera alimentele și alterarea acestora poate duce la o intoxicație alimentară.

După o întrerupere de curent:

- ▶ Nu consumați alimentele, care au înghețat și au fost dezghețate.

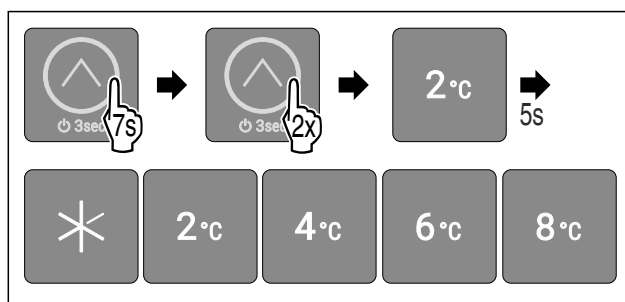


Fig. 38

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ LED-ul 2 se aprinde.
- ▶ După 5 secunde fără interacțiune se activează SabbathMode. LED-urile 1-5 se aprind.

Dezactivarea SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivat automat după 80 de ore. Puteți dezactiva însă SabbathMode și manual în orice moment:

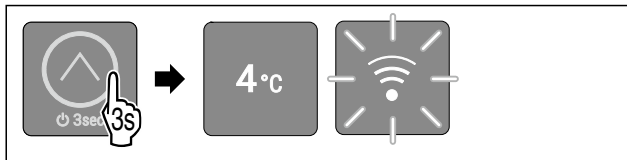


Fig. 39 Reprezentare exemplificatoare în funcție de temperatura setată în prealabil

- ▶ Efectuați pașii de acțiune conform figurii până când se emite un semnal sonor de confirmare.
- ▶ SabbathMode este dezactivat.
- ▶ Iluminatul interior este activat.
- ▶ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal. LED-ul pentru temperatura setată anterior se aprinde intermitent.
- ▶ Dacă aparatul a fost legat în prealabil cu WLAN: Aparatul se leagă automat cu WLAN.
- ▶ Vă aflați în meniul principal.



Blocare introducere

Cu această funcție activați sau dezactivați blocarea introducerii. Blocarea introducerii împiedică ca aparatul să fie operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

Activare blocare introducere

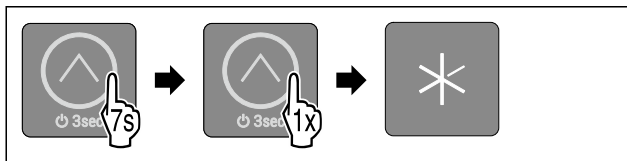


Fig. 40

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ LED-ul 1 se aprinde.
- ▶ După 5 secunde fără interacțiune se activează blocarea introducerii.

Dezactivare blocare introducere



Fig. 41

- ▶ Efectuați pașii de acțiune conform figurii până când se emite un semnal sonor de confirmare.
- ▶ Blocarea introducerii este dezactivată.
- ▶ Vă aflați în meniul principal.



WLAN

Cu această funcție conectați aparatul cu WLAN. Apoi puteți opera prin aplicația SmartDevice de pe un echipament terminal mobil. Cu această funcție puteți separa sau reseta din nou conexiunea WLAN.

Informații suplimentare privind SmartDevice: (vezi 2.3 SmartDevice)

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

Stabilirea conexiunii WLAN

Pentru a putea conecta aparatul la WLAN trebuie să fie deschis WLAN-Accesspoint al aparatului. Dacă puneți în funcțiune aparatul pentru prima dată, deschideți WLAN-Accesspoint prin conectarea aparatului. Dacă aparatul a fost deja utilizat fără WLAN, deschideți WLAN-Accesspoint prin deconectarea și reconectarea aparatului.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aplicația SmartDevice este instalată (a se vedea apps.home.liebherr.com).
- Înregistrarea în aplicația SmartDevice este încheiată.

Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune):

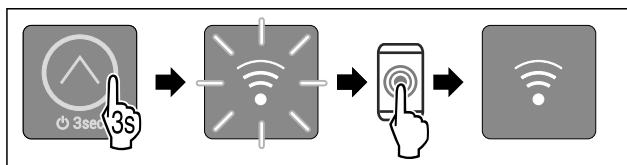


Fig. 42

- ▶ Pornirea aparatului: Atingeți butonul tactil conform figurii, timp de 3 secunde până când se emite un semnal sonor de confirmare.
- ▶ Aparatul este pornit.
- ▶ LED-ul WLAN se aprinde intermitent: WLAN-Accesspoint este deschis timp de 30 de minute.
- ▶ Conectați aparatul prin aplicația SmartDevice cu WLAN.
- ▶ Dacă aparatul este conectat cu WLAN: LED-ul WLAN se aprinde neîntrerupt.

Opriti și reporniți aparatul (aparatul este deja în funcțiune):

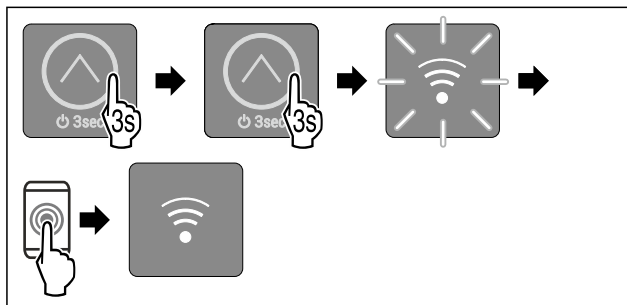


Fig. 43

- ▶ Oprirea aparatului în meniul principal: Atingeți butonul tactil conform figurii, timp de 3 secunde până când se emite un semnal sonor de confirmare.
- ▶ Aparatul este oprit.
- ▶ Repornirea aparatului: Atingeți butonul tactil conform figurii, timp de 3 secunde până când se emite un semnal sonor de confirmare.
- ▶ Aparatul este pornit.
- ▶ LED-ul WLAN se aprinde intermitent: WLAN-Accesspoint este deschis timp de 30 de minute.
- ▶ Conectați aparatul prin aplicația SmartDevice cu WLAN.
- ▶ Dacă aparatul este conectat cu WLAN: LED-ul WLAN se aprinde neîntrerupt.

Separarea conexiunii WLAN

Pentru a separa conexiunea WLAN trebuie să resetați întregul aparat pe reglajele din fabricație.

- ▶ Efectuați pașii de acțiune. (vezi Resetare pe reglajele din fabricație)
- ▶ Aparatul este resetat.
- ▶ LED-ul WLAN se aprinde intermitent: WLAN-Accesspoint este deschis timp de 30 de minute.
- ▶ După 30 ore, conexiunea WLAN este dezactivată.

Resetarea conexiunii WLAN

Pentru a reseta conexiunea WLAN trebuie să resetați întregul aparat pe reglajele din fabricație.

- ▶ Efectuați pașii de acțiune. (vezi Resetare pe reglajele din fabricație)
- ▶ Aparatul este resetat.
- ▶ LED-ul WLAN se aprinde intermitent: WLAN-Accesspoint este deschis timp de 30 de minute.
- ▶ Conectați din nou aparatul la WLAN. (vezi Stabilirea conexiunii WLAN)

-sau-

- ▶ Utilizați aparatul fără conexiune WLAN.

Modul demo

Modul demo este o funcție specială pentru reprezentanții comerciali, care doresc să demonstreze funcțiile aparatului. Dacă activați modul demo, sunt dezactivate toate funcțiile tehnice de răcire și nu puteți deschide submeniul.

Dacă activați modul demo și apoi îl dezactivați din nou, atunci aparatul se resetează la setările din fabricație. (vezi Resetare pe reglajele din fabricație)

Activarea modului demo

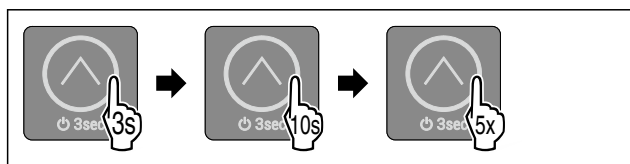


Fig. 44

- ▶ Atingeți butonul tactil conform figurii, timp de 3 secunde până când se emite un semnal sonor de confirmare.
- ▶ Aparatul este oprit.
- ▶ Atingeți butonul tactil conform figurii, timp de 10 secunde până când se emite după 10 secunde un semnal sonor de confirmare.
- ▶ Atingeți scurt butonul tactil de cinci ori.
- ▶ Toate LED-urile de temperatură se aprind scurt de două ori: Modul demo este activat.
- ▶ Aparatul este oprit.
- ▶ Conectați aparatul. (vezi Pornirea aparatului)
- ▶ Aparatul se află în modul demonstrativ.

Dezactivarea modului demo

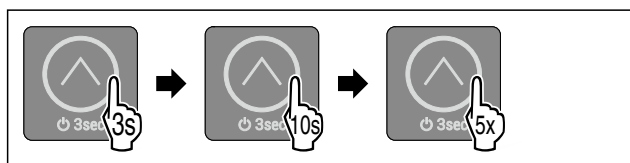


Fig. 45

- ▶ Atingeți butonul tactil conform figurii, timp de 3 secunde până când se emite un semnal sonor de confirmare.
- ▶ Aparatul este oprit.
- ▶ Atingeți butonul tactil conform figurii, timp de 10 secunde până când se emite după 10 secunde un semnal sonor de confirmare.
- ▶ Atingeți scurt butonul tactil de cinci ori.
- ▶ Toate LED-urile de temperatură se aprind scurt de patru ori: Modul demo este dezactivat.
- ▶ Aparatul este oprit.
- ▶ Conectați aparatul. (vezi Pornirea aparatului)

Resetare pe reglajele din fabricație

Cu această funcție resetați toate reglajele pe reglajele din fabricație. Toate setările pe care le-ați realizat până în prezent (de ex. date de autentificare) vor fi resetate la setarea inițială.

Mod de utilizare:

- Resetarea aparatului
- Resetarea conexiunii WLAN

Efectuarea resetării

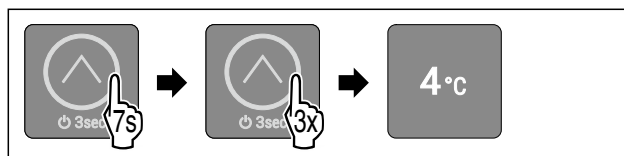


Fig. 46 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ LED-ul 3 se aprinde.
- ▶ După 5 secunde fără interacțiune aparatul este resetat.
- ▶ Aparatul este oprit.
- ▶ Conectați aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
- ▶ Datele de autentificare sunt resetate.

8.3 Mesaje

Mesajele sunt semnalate acustic printr-un sunet de alarmă și optic printr-o aprindere intermitentă a LED-urilor pe display. În funcție De tipul de mesaj se aprind intermitent diferite LED-uri.

Puteți încheia mesajele următoare chiar dumneavoastră. La toate celelalte mesaje trebuie să luați legătura cu centrul de service. (vezi 11.4 Centrul de service)

Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
Sunetul de alarmă se emite în volum sonor ascendent.* Iluminatul interior pulsează.* Alarmă ușă *	Mesajul apare când ușa este lăsată deschisă mai mult de 60 secunde.*	Efectuați pașii de acțiune (vezi Alarmă ușă*) .*
LED-ul 2, LED-ul 4 și LED-ul WLAN se aprind intermitent. Eroare WLAN	Mesajul apare dacă aparatul nu s-a putut conecta la WLAN sau dacă conexiunea WLAN este întreruptă.	Efectuați pașii de acțiune (vezi Eroare WLAN) .

Perspectivă generală asupra mesajelor

8.3.1 Încheierea mesajelor

Alarmă ușă*



Fig. 47

- ▶ Încheiere alarmă: Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

- ▶ Închideți ușa.

- ▶ Alarma este încheiată.

- ▶ Dacă nu închideți ușa: Mesajul apare după 3 minute din nou.

Eroare WLAN

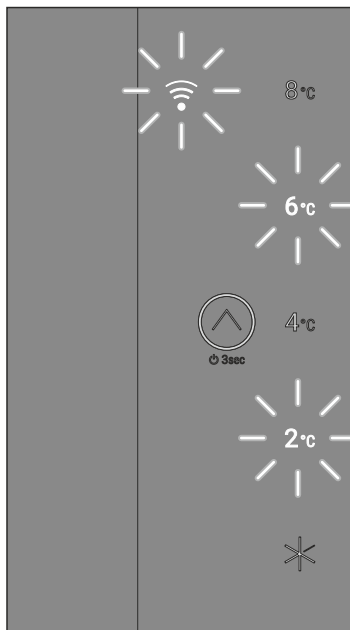


Fig. 49 Display-ul în caz de eroare WLAN

- Verificați conexiunea WLAN.



Fig. 50

- Încheiere alarmă: Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau-
- Restabiliți conexiunea WLAN.
- Aparatul continuă să funcționeze în regim normal. LED-ul pentru temperatura setată anterior se aprinde intermitent.

9 Dotare

9.1 Compartiment de congelare de 4 stele*

9.1.1 Deschiderea compartimentului de congelare de 4 stele

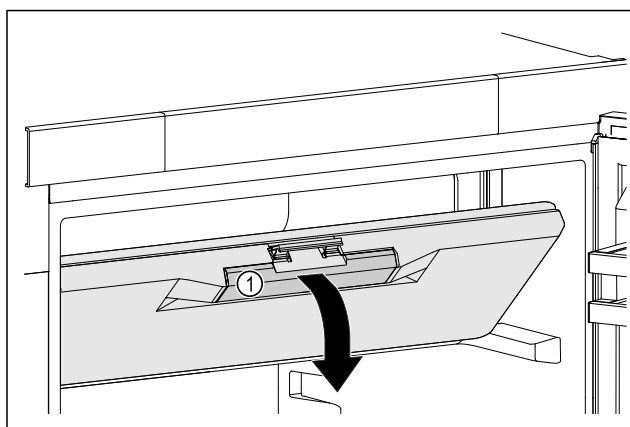


Fig. 51

- Prindeți ușa compartimentului de congelare de mânerul încadrat Fig. 51 (1).
- Trageți în față jos ușa compartimentului de congelare.

- Ușa compartimentului de congelare este deschisă.

9.1.2 Închiderea compartimentului de congelare de 4 stele

- Închideți ușa compartimentului de congelare.
- Apăsăți în față pe ușa compartimentului de congelare, până când se fixează în poziție.
- Ușa compartimentului de congelare este închisă.

9.2 Raft montat pe ușă

Rafturile montate pe ușă se pretează la depozitarea băuturilor și alimentelor. Puteți muta rafturile montate pe ușă pentru o utilizare individuală și le puteți dezambla pentru curățare. Liebherr recomandă însă utilizarea rafturilor montate pe ușă în poziția de livrare din fabrică din ușă.

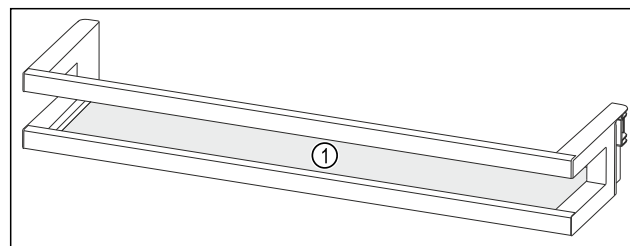


Fig. 52 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă
(1) Raft

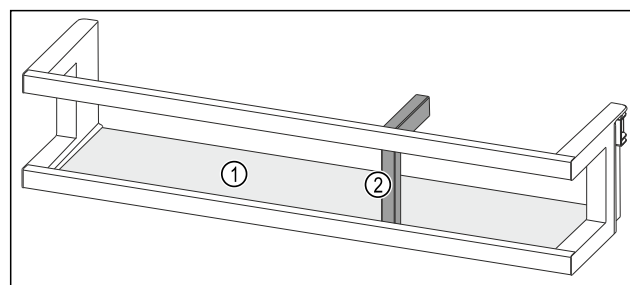


Fig. 53 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă cu suport pentru sticle

(1) Raft (2) Suport pentru sticle

Următorul tabel indică exemple cu ce puteți depozita în rafturile montate pe ușă respective.

Raft montat pe ușă	Alimente
Raft montat pe ușă (vezi Fig. 52)	Unt, brânzeturi, conserve, tuburi
Raft montat pe ușă cu suport pentru sticle (vezi Fig. 53)	Sticle Cu suportul pentru sticle mobil asigurați sticlele în raftul montat pe ușă.

9.2.1 Extragerea raftului montat pe ușă

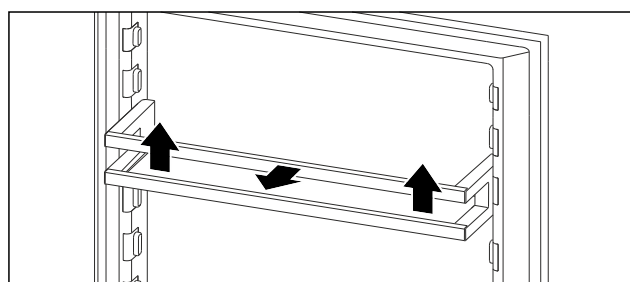


Fig. 54 Reprezentare exemplificatoare

- Împingeți raftul montat pe ușă în sus.
- Trageți raftul montat pe ușă în față.

9.2.2 Introducerea raftului montat pe ușă

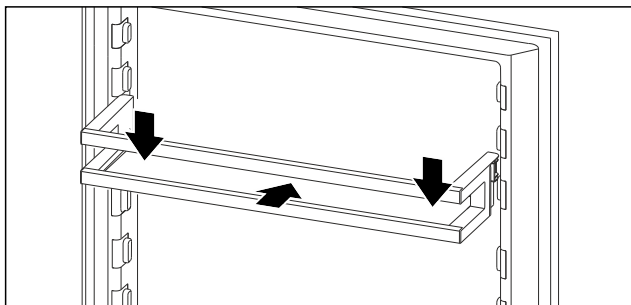


Fig. 55 Reprezentare exemplificatoare

- Împingeți în interior raftul montat pe ușă.
- Apăsați în jos raftul montat pe ușă.

9.3 Rafturi

Există diferite rafturi în funcție de tipul aparatului:

- Raft dintr-o singură parte
- Raft divizibil
- Raft de deasupra EasyFresh-Safe-ului

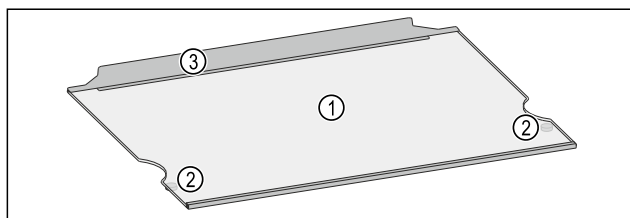


Fig. 56 Reprezentare exemplificatoare raft cu margine opritoare

- (1) Raft
- (2) Opritor împotriva extragerii
- (3) Margine opritoare

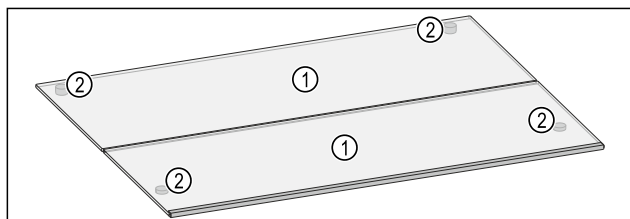


Fig. 57 Reprezentare exemplificatoare raft divizibil

- (1) Raft
- (2) Opritor împotriva extragerii

9.3.1 Utilizarea rafturilor

Puteți muta rafturile fie pe înălțime, extrageți-le complet sau pentru curățare.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Rafturile sunt goale.

Extragerea raftului

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.

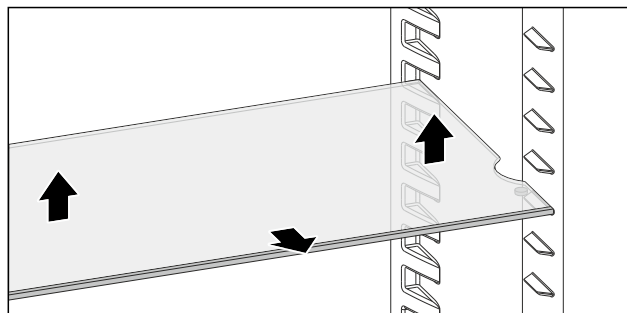


Fig. 58

- Ridicați raftul.
 - Extrageți către înainte raftul.
- sau-

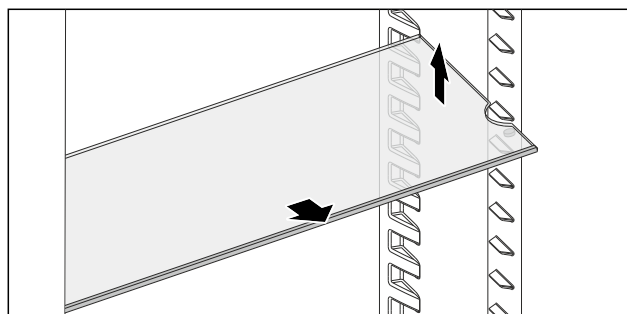


Fig. 59

- Scoatere simplificată: Poziționați oblic raftul și extrageți-l către înainte.
- Rafturile sunt extrase.
- Puteți introduce rafturile pe o altă înălțime.

Introducerea rafturilor

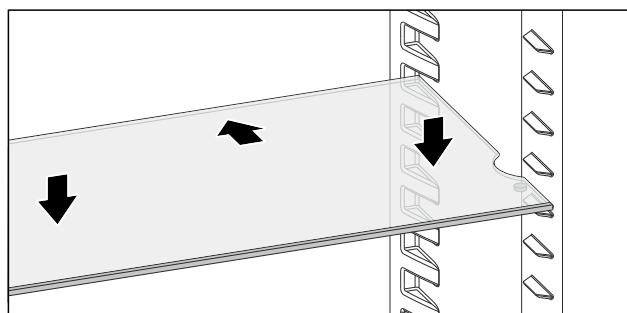


Fig. 60

- Dacă opritoarele împotriva extragerii sunt orientate în jos:
 - Împingeți raftul până la opritor.
 - Coborâți raftul în jos.
- sau-

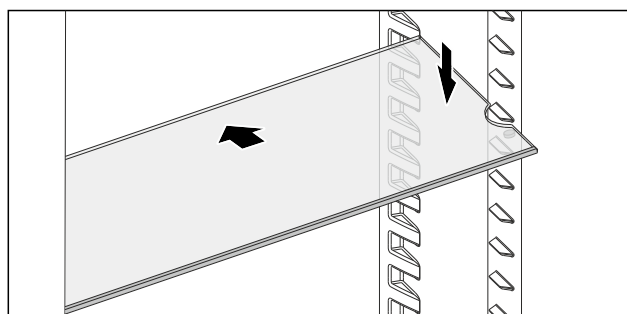


Fig. 61

- Împingeți oblic raftul și coborâți-l în jos.
- Opritoarele împotriva extragerii se află în spatele raftului frontal.

9.3.2 Utilizarea rafturilor divizibile

Puteți împinge raftul divizibil în poziția livrată din fabricație, îl puteți muta pe înălțime sau îl puteți extrage pentru curățare.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Rafturile sunt goale.

Împingerea raftului divizibil

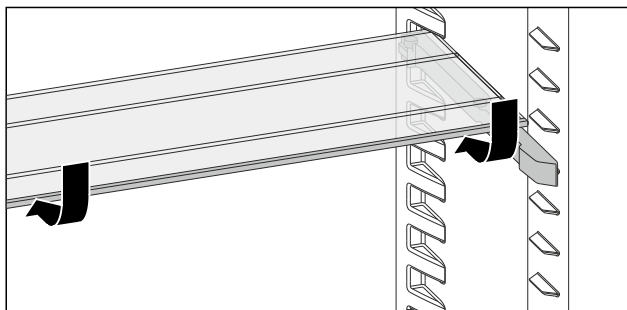


Fig. 62

- Împingeți în jos raftul frontal după cum se vede în figură.
- Raftul divizibil este împins.
- Există loc pentru produse alimentare înalte pe raftul, care este introdus dedesubt.

Utilizarea celor două rafturi divizibile

- Prindeți cu o mână raftul împins dedesubt și trageți-l spre înainte.
- Șipca decorativă se află în față.
- Opritoarele împotriva extragerii sunt orientate în jos.

Mutarea pe înălțime a rafturilor divizibile

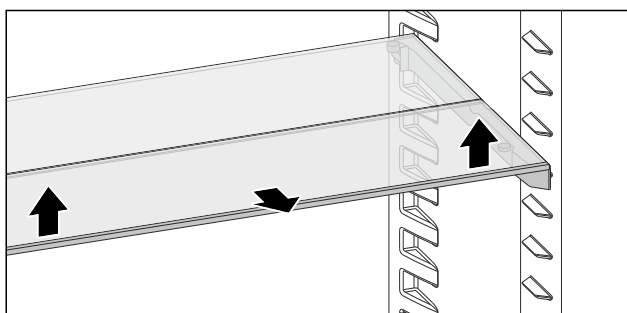


Fig. 63

- Ridicați raftul frontal către înainte.
- Extrageți către înainte raftul frontal.

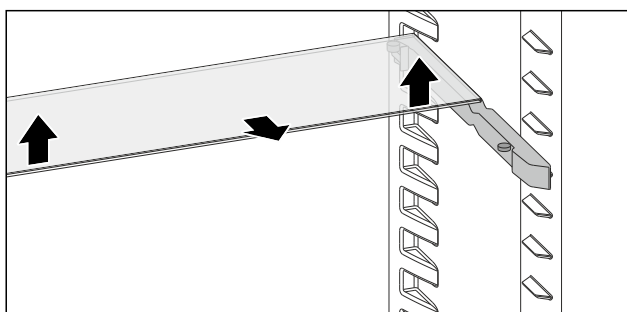


Fig. 64

- Executați pașii de acțiune și pentru raftul posterior.

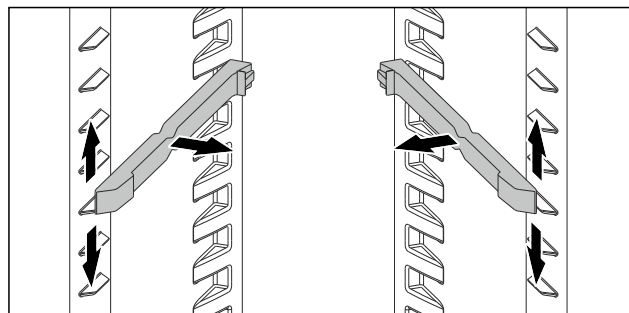


Fig. 65

- Extrageți șinele de sprijin.
- Introduceți șinele de sprijin la înălțimea dorită.

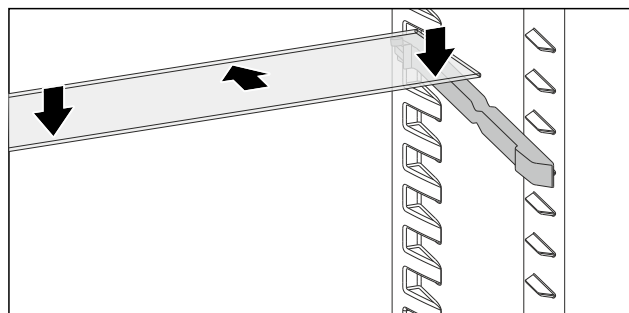


Fig. 66

- Împingeți raftul cu opritoarele împotriva extragerii până la opritor.
- Coborâți raftul în jos.
- Opritoarele împotriva extragerii se află în spatele raftului posterior.

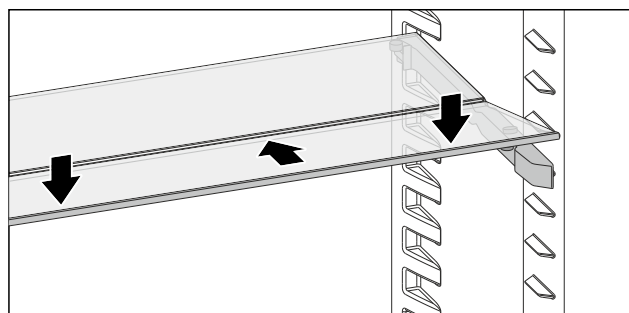


Fig. 67

- Executați pașii de acțiune și pentru raftul frontal.

Extragerea raftului divizibil

Extrageți rafturile divizibile în același mod în care le mutați. (vezi Mutarea pe înălțime a rafturilor divizibile)

9.3.3 Extragerea / introducerea raftului de deasupra EasyFresh-Safe-ului

Puteți extrage raftul de deasupra EasyFresh-Safe-ului pentru curățare.

Extragerea raftului

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Raftul este gol.

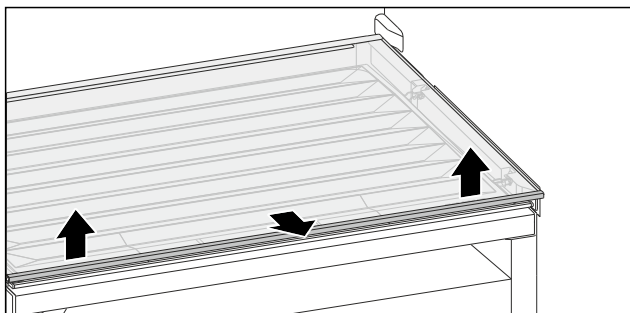


Fig. 68

- Ridicați raftul către înainte.
- Extrageți către înainte raftul.
- Capacul compartimentului este vizibil.

Indicație

Liebherr recomandă:

Pe capacul compartimentului aflat sub acesta nu depozitați niciun produs.

Introducerea raftului

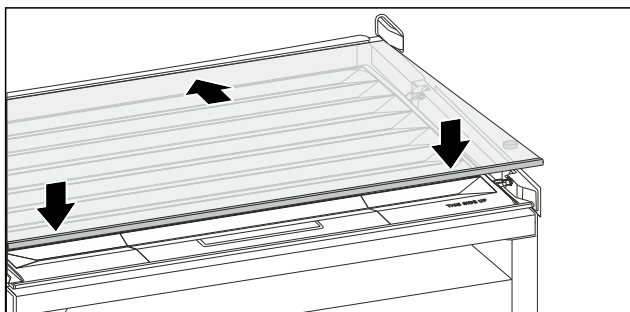


Fig. 69

- Dacă opritoarele împotriva extragerii sunt orientate în jos:
- Așezați raftul oblic, spre spate înclinat în jos.
 - Coborâți partea frontală în jos.
 - Opritoarele împotriva extragerii se află în spatele raftului frontal.

9.4 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior.

9.4.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă

Sertarul rulează direct pe baza aparatului sau pe o placă de sticlă. Nu există șine.

Scoaterea sertarului

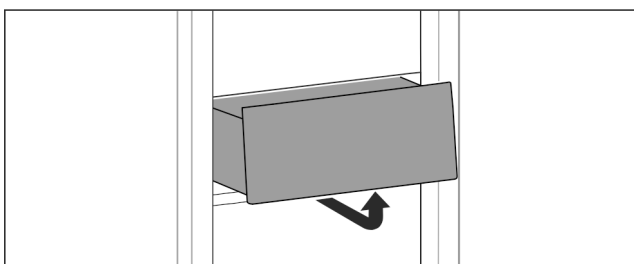


Fig. 70

- Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

Introducerea sertarului

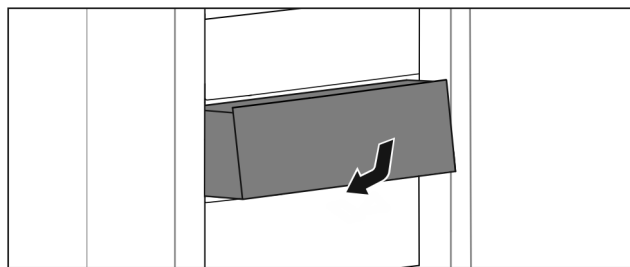


Fig. 71

- Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

9.5 Capacul compartimentului Easy-Fresh-Safe

Capacul compartimentului asigură o umiditate permanentă a aerului.

Capacul compartimentului se află direct pe sertar și poate fi acoperit de rafturi sau sertare suplimentare.

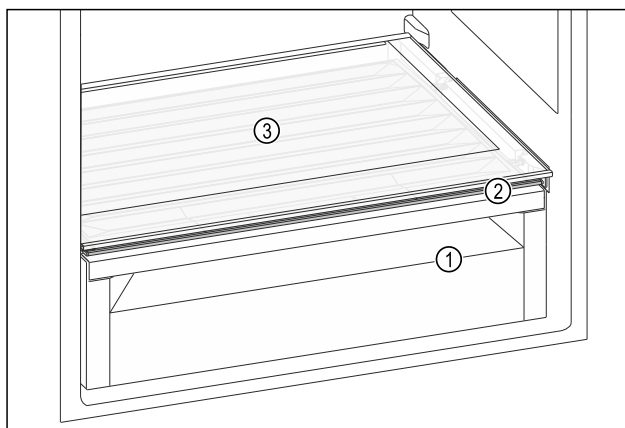


Fig. 72 Reprezentare exemplificatoare a capacului compartimentului EasyFresh-Safe

- (1) EasyFresh-Safe (3) Raft
(2) Capacul compartimentului EasyFresh-Safe

9.5.1 Reducerea umidității aerului din sertar

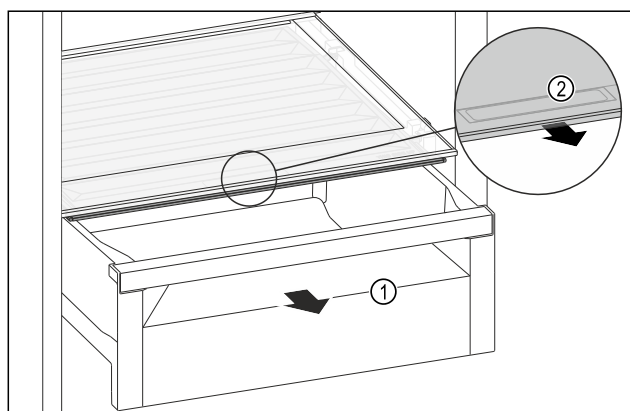


Fig. 73

- Extrageți sertarul Fig. 73 (1).
- Prindeți mânerul încastat Fig. 73 (2) de la capacul compartimentului și trageți concomitent capacul compartimentului spre partea frontală.
- Dacă este închis sertarul există o fantă mică între capacul compartimentului și sertar.

9.5.2 Creșterea umidității aerului din sertar

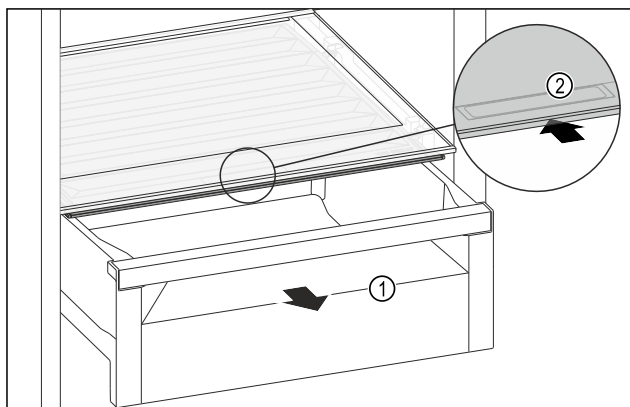


Fig. 74

- Extrageți sertarul Fig. 74 (1).
- Prindeți mânerul încadrat Fig. 74 (2) de la capacul compartimentului și glisați concomitent capacul compartimentului spre partea posterioară.
- Dacă este închis sertarul se închide etanș capacul compartimentului cu sertarul.

9.6 Suport pentru ouă

Suportul pentru ouă este extractibil și inversabil. Cele două piese ale suportului pentru ouă pot fi utilizate pentru a marca diferențe precum data cumpărării.

9.6.1 Utilizarea suportului pentru ouă

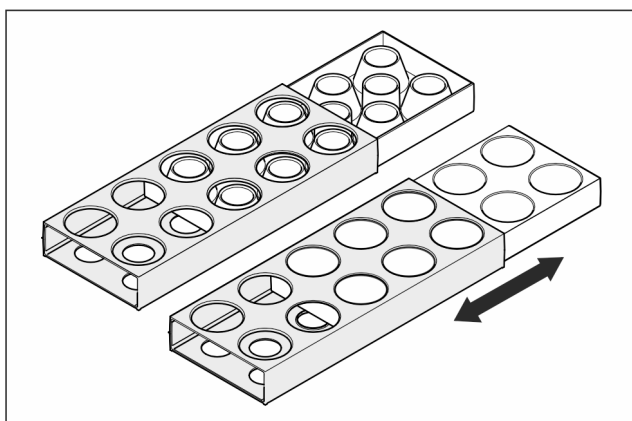


Fig. 75

- Partea superioară: Depozitați ouăle de găină.
- Partea inferioară: Depozitați ouă de prepeliță.

9.7 Suport pentru sticle

9.7.1 Utilizarea suportului pentru sticle

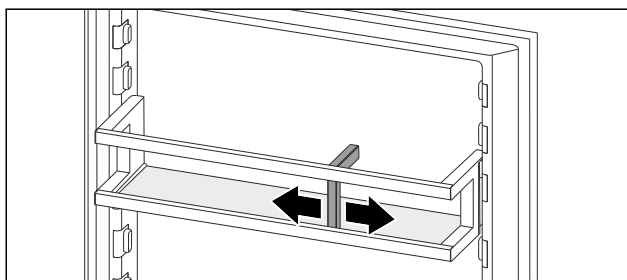


Fig. 76

- Împingeți suportul de sticle pe sticle.
- Nu răsturnați sticlele.

9.8 FlexCube*

FlexCube are deschizături de diferite mărimi, astfel încât să poată fi păstrate produse de dimensiuni reduse precum tuburi, pahare de iaurt deschise sau ouă de prepeliță. FlexCube se potrivește spre exemplu în toate rafturile montate pe ușă Liebherr. Dacă este necesar, puteți instala și mai multe FlexCube-uri alăturate.

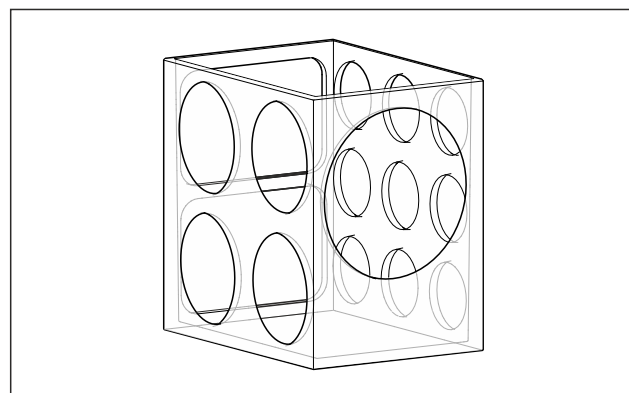


Fig. 77 Reprezentare exemplificatoare

Indicație

Puteți obține acest accesoriu din Liebherr-Hausgeräte-Shop la go.liebherr.com/47wtc4.

9.8.1 Utilizarea FlexCube

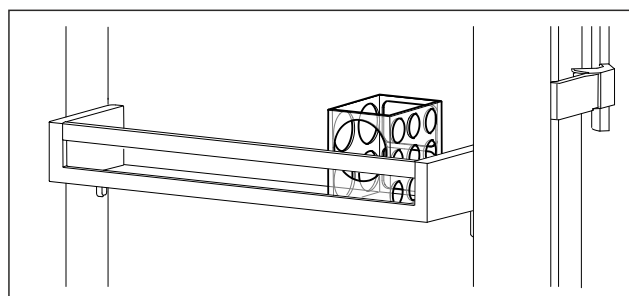


Fig. 78 Reprezentare exemplificatoare

- Introduceți FlexCube în raftul montat pe ușă.
- sau-

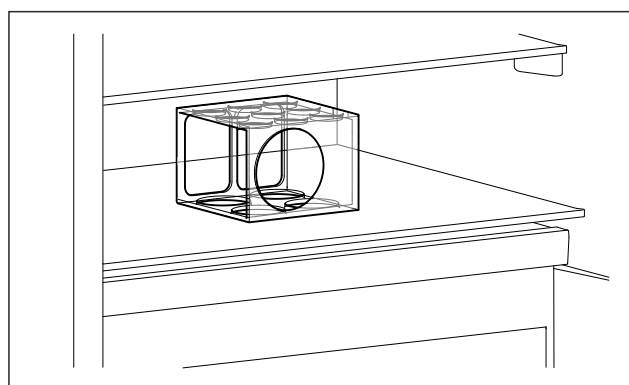


Fig. 79 Reprezentare exemplificatoare

- Poziționați FlexCube pe raft.
- Sortați produsele de dimensiuni reduse pentru păstrare în FlexCube.

10 Întreținere

10.1 Îndepărtarea / așezarea suportului pentru sticle

10.1.1 Îndepărtarea suportului pentru sticle

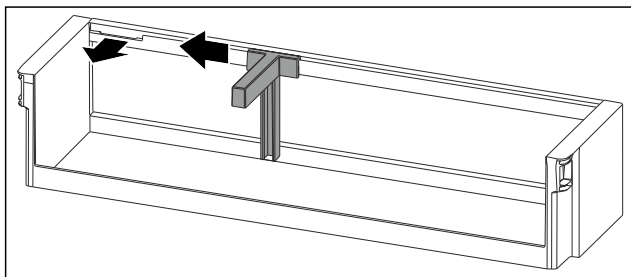


Fig. 80

- Împingeți în lateral suportul pentru sticle până la degajare.
- Extrageți în față suportul pentru sticle.

10.1.2 Introducerea suportului pentru sticle

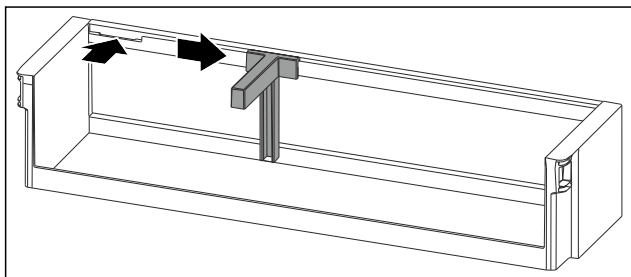


Fig. 81

- Introduceți suportul pentru sticle în degajare.
- Împingeți în lateral suportul pentru sticle în poziția dorită.

10.2 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

10.2.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Puteți dezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

Sistem de extragere	demontabil / nedemontabil
Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă	nedemontabil

10.3 Dezghețarea aparatului



AVERTIZARE

Dezghețarea necorespunzătoare a dispozitivului!
Vătămări și deteriorări.

- Nu utilizați alte dispozitive mecanice sau diverse mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, decât cele recomandate de producător.
- Nu utilizați aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

Dezghețarea se realizează automat. Apa din dezgheț curge prin deschizătura de scurgere și se evaporă.

Picăturile de apă, inclusiv un strat subțire de condens sau de gheață de pe pereții din spate se formează în timpul funcționării și prezența lor este perfect normală. Acestea nu trebuie să fie îndepărtate.

Pe baza reglării optimizate a energiei a aparatului se poate forma uneori și un strat de chiciură, resp. gheață.


- Curățați regulat deschizătura de scurgere.
(vezi 10.5 Curățarea aparatului)

10.4 Dezghețarea manuală a compartimentului de congelare*

După o funcționare mai lungă se formează un strat de chiciură, resp. gheață.

Următorii factori accelerează formarea stratului de chiciură, resp. gheață:

- Aparatul este deschis frecvent.
- Sunt introduse alimente calde.
- Opriți aparatul.
- Scoateți ștecherul de alimentare din priză sau deconectați siguranța.
- Înveliți produsele congelate în hârtie de ziar sau introduceți-le în cutii și depozitați-le într-un loc rece.

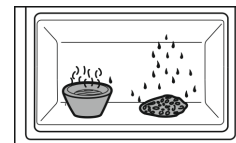

- Așezați în compartimentul de congelare un vas cu apă fierbinte, dar nu clocotită.
- Dezghețarea va fi accelerată.
- În timpul procesului de dezghețare, lăsați deschisă ușa compartimentului și a aparatului.
- Scoateți bucățile de gheață desprinse.
- Îndepărtați apa de dezgheț cu un burete sau o lavetă, repetând eventual operația.
- Curățați aparatul. (vezi 10.5 Curățarea aparatului)

10.5 Curățarea aparatului

10.5.1 Pregătirea



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- Scoateți ștecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu!

- Nu deteriorați circuitul de răcire.

- Goliți aparatul.
- Extrageți fișa de rețea.

10.5.2 Curățarea carcasei

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- ▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- ▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- ▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.



AVERTIZARE

Pericol de accidentare și deteriorare a aparatului din cauza aburului fierbinte!

Aburul fierbinte poate cauza arsuri și poate deteriora suprafețele.

- ▶ Nu utilizați aparate de curățare cu aburi!
- ▶ Ștergeți carcasa numai cu o lavetă moale, curată. În cazul unui grad de murdărire ridicat, utilizați apă caldă cu un detergent neutru. Suprafețele de sticlă pot fi curățate suplimentar cu un detergent pentru sticlă.

10.5.3 Curățarea compartimentului interior

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- ▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- ▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- ▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.
- ▶ Suprafețele din plastic: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare.
- ▶ Suprafețele din metal: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare.
- ▶ Deschizătură de scurgere: îndepărtați depunerile cu un mijloc ajutător subțire, de ex. bețișoare cu vată.

10.5.4 Curățați dotarea

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- ▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- ▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- ▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

Curățarea cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare:

- Suport montat pe ușă
- Raft
- Suprafață de depunere divizibilă
- Capacul compartimentului EasyFresh-Safe
- Sertar

Curățarea în mașina de spălat 60 °C:

- Suport pentru sticle
- Piesă de susținere suprafață divizibilă de depunere
- Suport pentru ouă
- FlexCube*
- ▶ Demontați dotarea: consultați capitolul respectiv.
- ▶ Curățați dotarea.

10.5.5 După curățare

- ▶ Ștergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
- ▶ Racordați și porniți aparatul.
- ▶ Atunci când temperatura este suficient de scăzută:
- ▶ Introduceți alimentele.
- ▶ Repetați curățarea regulat.

Ajutor pentru clienți

11.1 Date tehnice

Domeniul de temperaturi	
Răcire	Dacă aparatul dumneavoastră are un display cu afișarea temperaturii 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C, atunci domeniul de temperatură este: 2 °C până la 8 °C. Dacă aparatul dumneavoastră are un display cu afișarea temperaturii 3 °C, 5 °C, 7 °C, 9 °C, atunci domeniul de temperatură este: 3 °C până la 9 °C.

Cantitate maximă de congelare / 24 ore	
Compartiment de congelare*	a se vedea plăcuța de fabricație la «Capacitate de congelare .../ 24 h» *

Iluminare	
Clasa de eficiență energetică ¹	Sursă de lumină
Acest produs conține una sau mai multe surse de lumină de clasa de eficiență energetică G.	LED

¹ Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.

Pentru aparate cu conexiune WLAN:

Indicare frecvență	
Bandă de frecvență	2.4 GHz
Putere maximă radiată	< 100 mW
Destinația utilizării instalației radio	Integrare în rețeaua WLAN locală pentru comunicația datelor

11.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se răcesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

Exemple:

- funcții activate (vezi 8.2 Funcțiile aparatului)
- aliment introdus proaspăt
- temperatură ambientală ridicată
- ușă deschisă mult timp

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Bolborosit și susur	Agentul frigorific curge în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Șuierat și fluierat	Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Zumzet	Aparatul răcește. Intensitatea zgomotului depinde de puterea de răcire.	zgomot normal de lucru
Clic	Componentele sunt pornite și oprite.	zgomot normal de comutare
Zdrângănit și bâzâit	Supapele sau clapele sunt active.	zgomot normal de comutare

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot	Remediere
Vibrație	Structură inadecvată	Eroare-zgomot	Orientați orizontal aparatul prin picioarele de reglare.

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot	Remediere
Rabatare	Dotare, Obiecte în spațiul interior al aparatului	Eroare-zgomot	Fixați piesele dotării. Lăsați distanță între obiecte.

11.3 Defecțiuni tehnice

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

11.3.1 Funcția aparatului

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul nu funcționează.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Fișa de rețea nu este conectată corect la priza de alimentare.	► Verificați ștecherul.
	→ Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională.	► Verificați siguranța.
	→ Întrerupere de curent	► Țineți aparatul închis. ► Protejarea produselor alimentare: Așezați acumulatorii frigorifici pe produsele alimentare sau utilizați un alt congelator, în situația în care întreruperea curentului durează mai mult.*
	→ Mufa IEC nu este introdusă corect în aparat.	► Verificați mufa IEC.
Temperatura nu este suficient de scăzută.	→ Ușa aparatului nu este închisă corect.	► Închideți ușa aparatului.
	→ Ventilația și aerisirea nu sunt suficiente.	► Eliberați grilajul de ventilație și curățați-l.
	→ Temperatura din încăperea este prea mare.	► Soluționarea problemei: (vezi 1.8 Clasele de climă)
	→ Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată.	► Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)
	→ Temperatura este reglată incorect.	► Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore.
	→ Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cuptor, instalație de încălzire etc.).	► Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură.
Garnitura de etanșare a ușii este defectă sau	→ Garnitura de etanșare a ușii se poate înlocui. Ea poate fi schimbată fără alte scule ajutătoare.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)

Scoaterea din funcțiune

Eroare	Cauză	Remediere
trebuie înlocuită din alte motive.		
Aparatul este înghețat sau se formează apă de condens.	→ Este posibil ca garnitura de etanșare a ușii să fi alunecat afară din canelură.	► Verificați dacă garnitura de etanșare a ușii este așezată corect în canelură.

11.3.2 Dotarea

Eroare	Cauză	Remediere
Iluminarea interioară nu este aprinsă.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute.	► Iluminatul interior se întrerupe automat după aproximativ 15 minute dacă ușa este deschisă.
	→ Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)
Compartimentul de congelare nu se poate închide.*	→ Încălzătorul de blocare este fixat la ușa deschisă.	► Acționați din nou mânerul.

11.4 Centrul de service

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 11 Ajutor pentru clienți). Dacă nu este cazul, adresați-vă centrului de service.

Adresa se găsește în broșura atașată «Liebherr-Service» sau la home.liebherr.com/service.



AVERTIZARE

Reparație neprofesională!
Vătămări.

- Lucrările de reparații și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 10 Întreținere), trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clienților.
- Înlocuirea unui conductor de racord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru clienți al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.

11.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparate:

- ☐ Denumire aparate (model și index)
- ☐ Nr. service (service)
- ☐ Nr. serie (S-Nr.)
- Preluați informațiile despre aparate de pe plăcuța de fabricație. (vezi 11.5 Plăcuță de fabricație)
- Notați informațiile despre aparat.
- Înstințați centrul de service: Comunicați eroarea și informațiile despre aparate.
- Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.
- Urmați instrucțiunile centrului de service.

11.5 Plăcuță de fabricație

Plăcuța de fabricație se află în stânga jos pe partea interioară a aparatului.

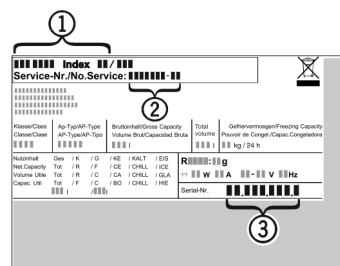


Fig. 82

- (1) Denumire aparate
- (2) Nr. service
- (3) Nr. serie
- Citiți informațiile de pe plăcuța de fabricație.

12 Scoaterea din funcțiune

- Goliți aparatul.
- Deconectați aparatul. (vezi Oprirea și pornirea aparatului)
- Scoateți ștecherul de alimentare din priză.
- Scoateți mufa IEC, dacă este necesar: Scoateți mufa IEC din fișa aparatului și mișcați-o în același timp spre stânga și spre dreapta.
- Curățați aparatul. (vezi 10.5 Curățarea aparatului)
- Lăsați ușa deschisă pentru a nu se produce mirosuri neplăcute.

La aparatele fără compartiment de congelare: *

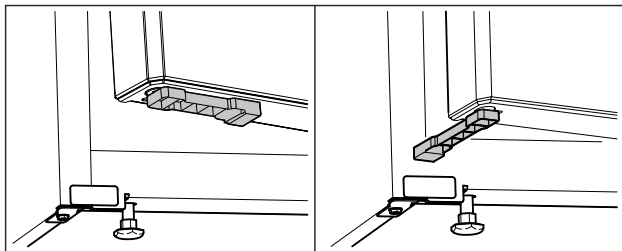


Fig. 83 *

- ▶ Montați jos la ușă distanțierul ușii din pachetul de accesorii.*
- ▶ Rotiți distanțierul ușii cu 90°. (vezi Fig. 83) *
- ▶ Închideți ușa aparatului: Sprijiniți ușa aparatului de distanțierul ușii.*
- ▶ Ușa aparatului rămâne deschisă.*

La aparatele cu compartiment de congelare: *

- ▶ Deschideți ușa compartimentului de congelare.*
- ▶ Închideți ușa aparatului: Sprijiniți ușa aparatului de ușa compartimentului de congelare.*
- ▶ Ușa aparatului rămâne deschisă.*

13 Eliminare ca deșeu

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Semnificațiile simbolurilor de pe aparat sunt cunoscute.
- ☐ Indicațiile privind eliminarea ca deșeu sunt cunoscute. (vezi 1.6 Indicații privind eliminarea ca deșeu)

13.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu

- ▶ Scoateți din funcțiune aparatul. (vezi 12 Scoaterea din funcțiune)

13.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de scurgerea agentului frigorific și a uleiului!

Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzător de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

- ▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.
- ▶ Respectați indicațiile referitoare la transportul aparatului. (vezi 3.5 Transportarea aparatului)
- ▶ Îndepărtați aparatul fără a-l deteriora.
- ▶ Eliminați ca deșeu aparatul conform specificațiilor.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260817

7086811-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien