

Upute za korišćenje i montažu



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

HR


ORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU

LIEBHERR

Sadržaj

1	Opće sigurnosne napomene.....	3		SabbathMode.....	29
1.1	Namjenska uporaba.....	3		EnergySaver	30
1.2	Predvidljiva zloupotreba.....	3		IceMaker / MaxIce	30
1.3	Korisnička grupa.....	3		Dovod vode ledomata IceMaker	31
1.4	Upozorenja - opasnosti za korisnika.....	3		TubeClean	32
1.5	Neispravnosti, oštećenja i popravci.....	4		Blokada unosa.....	32
1.6	Napomene o zbrinjavanju.....	4		Podsjetnik.....	32
1.7	Sukladnost.....	4		Jezik.....	33
1.8	Klimatski razredi.....	4		Jedinica temperature.....	33
1.9	Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH.....	5		Svjetlina zaslona.....	33
1.10	Baza podataka EPREL.....	5		WLAN.....	33
1.11	Licence otvorenog koda.....	5		Informacije o uređaju.....	34
1.12	Rezervni dijelovi.....	5		Softver.....	35
1.13	Stupnjevi upozorenja.....	5		Pokretanje ciklusa odmrzavanja.....	35
2	Ukratko o uređaju.....	5		Alarm vrata.....	35
2.1	Sadržaj isporuke.....	5		Demonstracijski način rada.....	35
2.2	Pregled uređaja i opreme.....	5		Vraćanje na tvorničke postavke.....	36
2.3	SmartDevice.....	5		Dojave.....	37
3	Postavljanje i priključivanje.....	6		Pregled upozorenja.....	37
3.1	Uvjeti postavljanja.....	6		Završavanje upozorenja.....	37
3.2	Dimenzije uređaja.....	6		Pregled podsjetnika.....	38
3.3	Dimenzije udubine.....	7		Završavanje dosjetnika.....	38
3.4	Mase prednjih strana elemenata.....	8		Oprema.....	38
3.5	Priključak vode.....	8	9.1	Ladice.....	38
3.6	Transportiranje uređaja.....	8	9.2	Izvlačna ploča s IceTower.....	40
3.7	Skidanje ambalaže.....	8	9.3	Staklene ploče.....	41
3.8	Demontiranje transportnog osigurača.....	9	9.4	IceMaker.....	42
3.9	Objašnjenje korištenih simbola.....	9	9.5	VarioSpace.....	43
3.10	Promjena smjera okretanja vrata.....	10	9.6	Uložak za hlađenje.....	43
3.11	Priključivanje uređaja na opskrbu vodom.....	12	9.7	Fleksibilna pregrada ladice za led.....	43
3.12	Postavljanje više uređaja.....	12	10	Održavanje.....	43
3.13	Ugradnja u udubinu.....	13	10.1	Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje.....	43
3.14	Fronte namještaja.....	22	10.2	Odležavanje uređaja.....	46
3.15	Nakon montaže.....	23	10.3	Čišćenje uređaja.....	46
3.16	Priključivanje uređaja na opskrbu strujom.....	23	11	Korisnička podrška.....	46
3.17	Zbrinjavanje ambalaže.....	24	11.1	Tehnički podaci.....	46
4	Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe.....	24	11.2	Zvukovi tijekom rada.....	47
4.1	Navigacija i objašnjenje simbola.....	24	11.3	Tehničke smetnje.....	47
4.2	Izbornici.....	24	11.4	Servisna služba.....	49
4.3	Način rada mirovanja.....	25	11.5	Označna pločica.....	49
5	Stavljanje u pogon.....	25	12	Isključivanje uređaja.....	49
5.1	Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon).....	25	13	Zbrinjavanje.....	49
5.2	Puštanje u rad IceMaker.....	25	13.1	Priprema uređaja za zbrinjavanje.....	49
6	Skladištenje.....	25	13.2	Ekološko zbrinjavanje uređaja.....	49
6.1	Napomene o skladištenju.....	25			
6.2	Prostor za zamrzavanje.....	26			
6.3	Vremena skladištenja.....	26			
7	Ušteda energije.....	27			
8	Rukovanje.....	27			
8.1	Upravljački i prikazni elementi.....	27			
8.1.1	Prikaz statusa.....	27			
8.1.2	Simboli prikaza.....	27			
8.2	Funkcije uređaja.....	27			
8.2.1	Napomene o funkcijama uređaja.....	27			
	Isključivanje i uključivanje uređaja.....	27			
					
	Temperatura.....	28			
	SuperFrost.....	28			
	PartyMode	29			

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

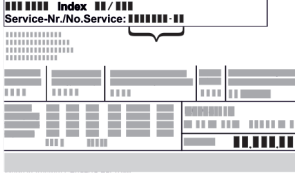Simbol	Objašnjenje
	Pročitati upute Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pažljivo pročitajte napomene u ovom priručniku.
	Dodatne informacije na internetu Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:  <i>Fig. Primjerna prikaz</i>
	Provjeriti uređaj Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.
	Odstupanja Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjelci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).
	Upute za djelovanje i rezultati djelovanja Upute za djelovanje označene su s ►. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	Videosnimke Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: home.liebherr.com/open-source-licences

Ove korisničke informacije odnose se na sljedeće uređaje:

SIFN..	51..
SIFNbsdi	51..

Uputa

Ako vaš uređaj u nazivu sadrži N, radi se o uređaju NoFrost.

1 Opće sigurnosne napomene

Požorno čuvajte ove korisničke informacije kako biste ih u svakom trenutku mogli pogledati.

Ako uređaj predate drugim osobama, proslijedite ove korisničke informacije svim sljedećim vlasnicima.

Prije instalacije i uporabe pažljivo pročitajte ove korisničke informacije kako biste uređaj mogli propisno i sigurno rabiti. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napo-

mena i upozoravajućih obavijesti. Oni su važni kako biste uređaj mogli sigurno i ispravno montirati i rabiti.

1.1 Namjenska uporaba

- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i za slične primjene kao što su:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima
 - u poljoprivredi i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima
 - mali pansioni
 - u cateringu i sličnim uslugama na veliko
- Ostale uporabe:
 - Svi ostali načini uporabe su nedopušteni.

1.2 Predvidljiva zloupotreba

Sljedeće upotrebe su izričito zabranjene:

- Skladištenje i hlađenje:
 - Kemijski nestabilnih, zapaljivih ili korozivnih tvari
 - Eksplozivnih tvari kao što su aerosolne boce sa zapaljivim potisnim plinom
 - Lijekova, krvne plazme, laboratorijskih pripravaka ili sličnih tvari i proizvoda obuhvaćenih Direktivom o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ
 - Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima

Neispravna upotreba uređaja dovest će do oštećenja ili kvarenja uskladištenih namirnica.

1.3 Korisnička grupa

- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih ne nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili im nije objašnjen način upotrebe uređaja. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju puniti i prazniti hladnjak/zamrzivač.

1.4 Upozorenja - opasnosti za korisnika

- UPOZORENJE: Ventilacijske otvore na kućištu uređaja ili ugrađenim komponentama držite slobodnima.
- UPOZORENJE: Radi ubrzavanja postupka odleđivanja upotrebljavajte samo mehaničke naprave ili druga sredstva koja je preporučio proizvođač.
- UPOZORENJE: Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte električne uređaje unutar hladnjaka/zamrzivača koji nisu u skladu s izvedbom koju preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE: Prilikom postavljanja uređaja pazite da se električni kabel ne priklješti ili ošteti.
- UPOZORENJE: Ne stavljajte prijenosne produžetke ili mrežne sklopove na stražnju stranu uređaja.

Nakon postavljanja uređaja i dalje mora biti moguće isključiti ga iz električne mreže.

- Pristupačna utičnica (iznad, ispod ili pored uređaja)
- Aktiviranje osigurača u instalaciji zgrade u skladu s propisima o instalaciji.



UPOZORENJE: Opasnost od požara/zapaljive tvari.

Simbol se nalazi na kompresoru i može biti prikazan i na drugim mjestima na uređaju. Označava opasnost koju predstavljaju zapaljive tvari. Ne skidajte naljepnicu.

Opće sigurnosne napomene

- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Redovito čistite površine koje mogu doći u dodir s prehrambenim proizvodima i dostupnim sustavima odvodnje.
- Sirovo meso ili ribu zapakirajte u čiste, zatvorene posude. To će spriječiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kapaju na njih.
- Ako će hladnjak/zamrzivač biti prazan dulje vrijeme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste spriječili rast plijesni.
- Izbjegavajte dugotrajni kontakt kože s hladnim površinama ili s hlađenim artiklima. Radi zaštite upotrebljavajte npr. rukavice.
- Alkohorna pića ili druge spremnike koji sadržavaju alkohol čuvajte samo dobro zatvorene. Električne komponente mogu zapaliti istekli alkohol.
- Otvarajte vrata samo nakratko. To će spriječiti porast temperature unutar uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u područje između vrata i uređaja. Moguće je prignječenje prstiju.
- UPOZORENJE: Ovaj uređaj mora biti učvršćen u skladu s priručnikom za uporabu kako bi se spriječile opasnosti uzrokovane nedovoljnom stabilnošću.
- Slijedite upute za ugradnju, pričvršćivanje, potrebne dimenzije i spojeve. (pogledajte 3 Postavljanje i priključivanje)


Uređaji s fiksnim vodovodnim priključkom:

- UPOZORENJE: Priključite ga samo na opskrbu pitkom vodom.
- Pazite na priključne vrijednosti za dovod vode. (pogledajte 3 Postavljanje i priključivanje)
- Priključite uređaj na dovod pitke vode samo s pomoću novog kompleta crijeva. Nemojte ponovno upotrebljavati stare komplete crijeva, nego ih zbrinite. Uz uređaj dolazi i novi komplet crijeva.
- Isperite vodovodni sustav ako voda nije korištena dulje od 5 dana.

1.5 Neispravnosti, oštećenja i popravci

- Električni priključak s IEC utikačem:
Ako se mrežni priključni kabel ovog uređaja ošteti, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom koji se može nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe. Zamjenu smije obaviti kupac.
- Popravke i zahvate na uređaju smije obavljati samo servisna služba ili drugo stručno osoblje koje je za to kvalificirano.
- U slučaju neispravnosti ili pogrešaka uređaja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Kada izvlačite mrežni utikač, uvijek primite sam utikač. Ne povlačite kabel.

1.6 Napomene o zbrinjavanju

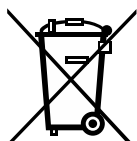

Simbol prekrižene kante za smeće označava da se uređaj ne smije odlagati s nerazvrstanim komunalnim otpadom i da se mora odvojeno prikupljati. Sadrži vrijedne sirovine i može se ponovno upotrijebiti.



Simbol se može nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i upozorava na sljedeću opasnost: **Može biti smrtonosno ako se proguta ili dospije u dišne putove.** Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Tijekom normalnog rada ne postoji opasnost.



Ova ili slična naljepnica može se nalaziti na stražnjoj strani uređaja. Ona upućuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumске izolacijske ploče (VIP) ili perlitne ploče. Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Ne skidajte naljepnicu.

- Zbrinjavanje rashodovanih uređaja stoga treba obaviti ispravno i propisno sukladno važećim lokalnim propisima i zakonima. Nemojte oštetiti rashodovani uređaj pri transportu na rashladnom krugu, kako rashladno sredstvo koje se nalazi u njemu (podaci se nalaze na tipskoj pločici) i ulje ne bi nekontrolirano iscurili.
- Imajte na umu da je brisanje svih postojećih osobnih podataka odgovornost kupca.
- Za Njemačku: Uređaj se može besplatno baciti u prihvatne spremnike klase 1 u lokalnim reciklažnim dvorištima. Prilikom kupnje novog hladnjaka/zamrzivača i prodajnog prostora > 400 m² prodavač će također besplatno preuzeti stari uređaj.
- EU: Za informacije o zbrinjavanju starih uređaja obratite se lokalnim vlastima.

1.7 Sukladnost

Provjerena je nepropusnost kružnog toka rashladnog sredstva. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara relevantnim sigurnosnim odredbama i odgovarajućim direktivama.

Za tržište EU-a: Uređaj odgovara direktivi 2014/53/EU.

Za tržište GB: Uređaj odgovara propisima Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.Liebherr.com

1.8 Klimatski razredi

Uređaj je prema klimatskom razredu konstruiran za rad pri ograničenim temperaturama okoline. Klimatski razred koji se primjenjuje na vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.

Uputa

- Kako bi se zajamčio ispravan rad, pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatski razred	za temperature okoline od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.9 Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH

- Na sljedećoj poveznici možete provjeriti sadrži li vaš uređaj posebno zabrinjavajuće tvari u skladu s uredbom REACH:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Baza podataka EPREL

- Od 1. ožujka 2021. informacije o označavanju energetske učinkovitosti i zahtjevima za ekološki dizajn mogu se pronaći u Europskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka o proizvodima nalazi se na sljedećoj poveznici <https://eprel.ec.europa.eu/>. Od vas će se tražiti da unesete oznaku modela. Oznaku modela pronaći ćete na označnoj pločici.

1.11 Licence otvorenog koda

- Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Rezervni dijelovi

- Raspoloživost rezervnih dijelova za funkcionalne i skladištene dijelove opreme je 15 godina.

1.13 Stupnjevi upozorenja

 OPASNOST	Označava neposredno opasnu situaciju koja će uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne.
 UPOZORENJE	Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne.
 OPREZ	Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati lake ili srednje teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne.
POZOR	Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati materijalne štete ako se ne izbjegne.
Uputa	Označava korisne napomene i savjete.

2 Ukratko o uređaju

2.1 Sadržaj isporuke

Provjerite na svim dijelovima postoje li štete od transporta. U slučaju reklamacija obratite se distributeru ili servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

Isporuka obuhvaća sljedeće dijelove:

- Ugradbeni uređaj
- Oprema (ovisno o modelu)
- Materijal za montažu (ovisno o modelu)
- »Quick Start Guide«
- »Installation Guide«*
- Brošura za servis

2.2 Pregled uređaja i opreme

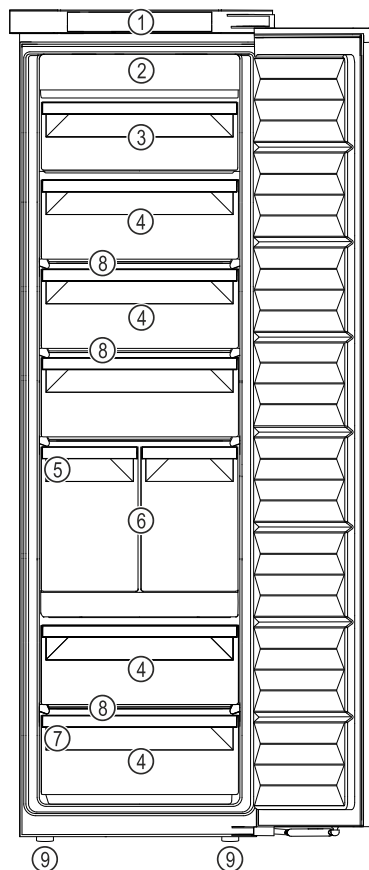


Fig. 1 Primjer izgleda

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| (1) Upravljački elementi | (6) IceTower |
| (2) NoFrost | (7) Označna pločica |
| (3) Ladica koja se može nagnuti | (8) VarioSpace |
| (4) Ladica | (9) Podesive nožice |
| (5) IceMaker | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice je mrežno rješenje za vaš zamrzivač.

Ako vaš uređaj podržava SmartDevice ili je pripremljen za njega, svoj uređaj možete brzo i jednostavno integrirati u svoj WLAN. Aplikacijom SmartDevice možete upravljati svojim uređajem s mobilnog uređaja. U aplikaciji SmartDevice dostupne su vam dodatne funkcije i mogućnosti namještanja.

Uređaj koji podržava SmartDevice:

Uređaj je opremljen funkcijom SmartDevice. Kako biste mogli povezati svoj uređaj s WLAN-om, morate preuzeti aplikaciju SmartDevice.

Dodatne informacije o SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instaliranja i konfiguriranja aplikacije SmartDevice vaš uređaj uz pomoć aplikacije SmartDevice i funkcije uređaja WLAN (pogledajte WLAN) možete povezati na WLAN.

Postavljanje i priključivanje

Uputa

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Uvjeti postavljanja

Uvjeti postavljanja ključni su kako biste osigurali sigurnu, učinkovitu i nesmetanu uporabu uređaja.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Razmotrite mjesto postavljanja i položaj u prostoriji.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog postavljanja!

Ako mrežni kabel ili utikač dođe u dodir sa stražnjom stranom uređaja, vibracija uređaja može oštetiti mrežni kabel ili utikač tako da dođe do kratkog spoja.

- Pripazite na to da se ispod uređaja ne zaglavi mrežni kabel kada postavljate uređaj.
- Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
- U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
- Višestruke utičnice ili razdjelne letvice i drugi električni uređaji (kao što su halogeni transformatori) **nemojte** postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage!

Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog istjecanja rashladnog sredstva i ulja!

Korišteno rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo. Korišteno ulje također je zapaljivo. Isteklo rashladno sredstvo i ulje mogu se zapaliti pri dovoljno visokim koncentracijama i u kontaktu s vanjskim izvorom topline.

- Nemojte oštetiti cijevi rashladnog kruga i kompresora.

3.1.1 Mjesto postavljanja

- Uređaj postavljajte i upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj upotrebljavajte samo kada je ugrađen.
- Ako se uređaj postavi u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskoj strani uređaja može se kondenzirati voda. Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro provjetranje i odzračivanje.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.

3.1.2 Položaj u prostoriji

- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Uređaj možete ugraditi neposredno pored pećnice.
- Kada uređaj ugrađujete neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Uređaj ugrađujte samo u stabilan namještaj.
- Nije dopušten rad u potencijalno eksplozivnim područjima.

3.2 Dimenzije uređaja

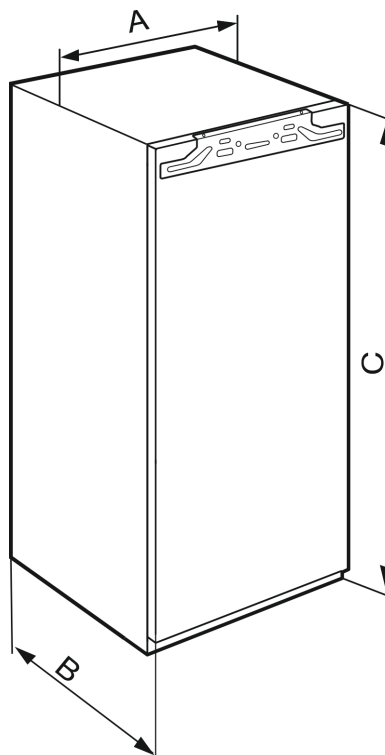


Fig. 2

IFN..(i) 35..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	712

Visina niše 720 – Uređaji s jednim vratima

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	872

Visina niše 880 – Uređaji s jednim vratima

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

Visina niše 1220 – Uređaji s jednim vratima

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
A (mm)	559

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
B (mm)	546
C (mm)	1395

Visina niše 1400 – Uređaji s jednim vratima

IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

Visina niše 1780 – Uređaji s jednim vratima

3.3 Dimenzije udubine

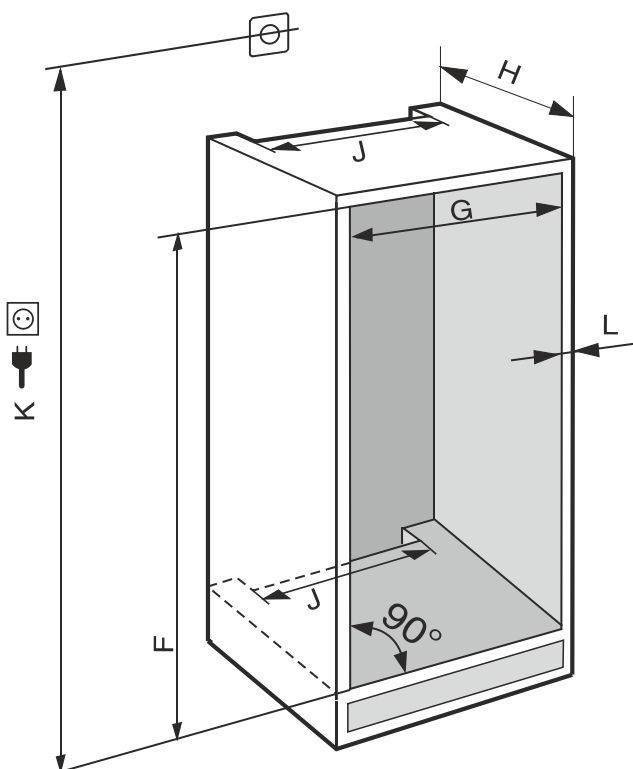


Fig. 3 (K): maks. 2100 mm

Kod uređaja s fiksnim priključkom za vodu obratite pozornost na sljedeće informacije:

- Priključak za vodu (pogledajte 3.5 Priključak vode)
- Priključivanje uređaja na opskrbu vodom (pogledajte 3.11 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom)

IFN..(i) 35..	
F (mm)	714 do 730
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SiBa20i 3905 / SIFN..i 39..	
F (mm)	874 do 890
G (mm)	560 do 570

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SiBa20i 3905 / SIFN..i 39..	
H (mm)	min. 550, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
F (mm)	1216 do 1236
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
F (mm)	1397 do 1413
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKG 51Vd28 / IKG 51Vd28 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
F (mm)	1772 do 1788
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklarirana potrošnja električne energije utvrđena je s dubinom kuhinjskog namještaja od 560 mm. Kod dubine kuhinjskog namještaja od 550 mm uređaj je potpuno funkcionalan, ali ima neznatno veću potrošnju energije.

- Provjerite debljinu stijenki susjednog namještaja: Ona mora iznositi min. 16 mm.
- Uređaj ugradite samo u stabilan, nepomični kuhinjski namještaj. Namještaj osigurajte od prevrtanja.
- Kuhinjski namještaj poravnajte libelom i ureznom kutnikom te ga po potrebi izravnajte podlogama.
- Osigurajte da su pod i bočni zidovi namještaja međusobno pod pravim kutom.

3.3.1 Potrebna ventilacija

POZOR

Prikriveni ventilacijski otvori!

Oštećenja. Uređaj se može pregrijati što smanjuje vijek trajanja različitih dijelova uređaja i može dovesti do ograničenja funkcija.

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje.
- Ventilacijske otvore odn. rešetke na kućištu uređaja i na kuhinjskom namještaju (ugradbeni uređaj) uvijek držite slobodnim.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.

Postavljanje i priključivanje

Presjeci za ventilaciju obavezno se moraju poštovati:

- Dubina otvora za prozračivanje na stražnjoj strani ormara mora biti min. 38 mm.
- Za prozračivanje i odzračivanje pri dnu i pri vrhu ormara mora biti min. 200 cm² prostora.
- Načelno vrijedi: Što je veći poprečni presjek prostora za ventilaciju, to uređaj štedi više energije.

Za rad uređaja potrebno je dostatno prozračivanje i odzračivanje. Tvornički predviđene ventilacijske rešetke osiguravaju učinkoviti ventilacijski presjek na uređaju od 200 cm². Ako ventilacijske rešetke zamijenite maskom, ona mora imati isti ili veći ventilacijski presjek od ventilacijske rešetke proizvođača.

3.4 Mase prednjih strana elemenata

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog preteških vrata namještaja! Ako su vrata namještaja preteška, moguća su oštećenja šarki i funkcionalne neispravnosti koje iz toga proizlaze. ► Prije montaže vrata namještaja osigurajte da se ne prekorači dopuštena masa vrata namještaja.

Visina niše (mm)	Maksimalna masa vrata namještaja (kg)
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22
1780	26

Hladnjaci i zamrzivači s jednim vratima

3.5 Priključak vode

Ako je vaš uređaj opremljen fiksnim priključkom za vodu, vašem uređaju priloženo je odgovarajuće crijevo.

Uputa

Crijevo u drukčijoj duljini možete naručiti kao pribor.

Pregled dimenzija za priključak vode:	(pogledajte 3.5 Priključak vode)
Zahtjevi u vezi s tlakom vode:	(pogledajte 3.5 Priključak vode)
Uspostavite priključak za vodu:	(pogledajte 3.11 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom)

3.5.1 Dimenzije za priključak vode

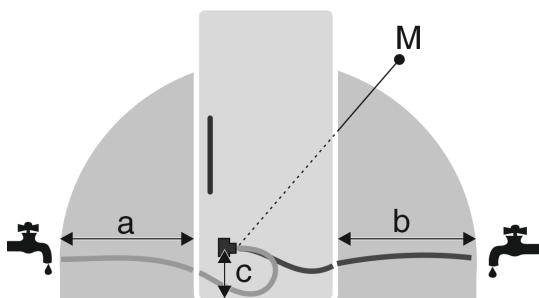


Fig. 4

(a) Maksimalno dostupna duljina crijeva

(c) Razmak između magnet-skog ventila i poda

(b) Maksimalno dostupna duljina crijeva

(M) Magnetski ventil

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Tlak vode

Cijev za priključak vode i magnetski ventil uređaja namijenjeni su za tlak vode do 1 MPa (10 bar).

Kako bi vaš uređaj radio besprijekorno (količina protoka, veličina kockica leda, razina buke), pridržavajte se sljedećeg tlaka vode:

Tlak vode:	
bar	MPa
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Ukoliko je tlak veći od 6,2 bar:

- Uključite ventil za smanjenje tlaka.
- Uspostavite priključak za vodu. (pogledajte 3.11 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom)

3.6 Transportiranje uređaja

3.6.1 Transportiranje uređaja za prvo stavljanje u pogon

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je zapakiran.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.
- Raspakirajte uređaj. (pogledajte 3.7 Skidanje ambalaže)

3.6.2 Transportiranje uređaja nakon prvog stavljanja u pogon

Molimo slijedite dolje navedene upute ako želite ponovno transportirati ili premjestiti uređaj nakon prve upotrebe.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je prazan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ☐ Uređaj s vratima: Vrata su osigurana od nenamjernog otvaranja.
- ☐ Uređaj s izvlačnom kutijom: Izvlačna kutija osigurana je od nenamjernog otvaranja.
- ☐ Uređaj je demontiran.
- Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.

3.7 Skidanje ambalaže

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog pomicanja uređaja! Pomicanje uređaja po podu bez zaštite može oštetiti pod. ► Prije uklanjanja ambalaže s uređaja primjereno pokrijte pod.

- Provjerite uređaj i pakiranje: Ako posumnjate na oštećenja tijekom transporta, obratite se otpremniku prije priključivanja uređaja.


POZOR

Materijalne štete uzrokovane šiljastim ili oštrim predmetima! Upotreba šiljastih ili oštrih predmeta prilikom uklanjanja ambalažnog materijala može oštetiti uređaj. ► Ne upotrebljavajte šiljaste ili oštre predmete za uklanjanje ambalažnog materijala.

- Uklonite ambalažne materijale.

3.8 Demontiranje transportnog osigurača

- Skinite transportni osigurač na vratima uređaja.

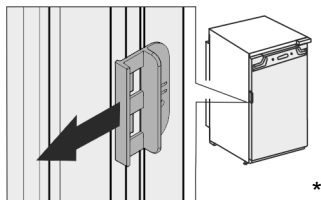

3.9 Objašnjenje korištenih simbola

	Pri ovom postupku postoji opasnost od ozljeda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Upute vrijede za više modela. Ovaj postupak obavite samo ako se on odnosi na vaš uređaj.
	Za montažu obratite pozornost na detaljan opis u tekstualnom dijelu uputa.
	Odjeljak vrijedi za uređaj s jednim vratima ili za uređaj s dvojim vratima.
	Odaberite neku od mogućnosti: uređaj s graničnikom desno ili uređaj s graničnikom lijevo.
	Korak montaže potreban kod funkcije IceMaker i/ili InfinitySpring.
	Vijke samo otpustite ili lagano pritegnite.
	Čvrsto zategnite vijke.
	Provjerite je li sljedeći radni korak potrebna za vaš model.
	Provjerite ispravnu montažu / ispravno pričvršćenje korištenih komponenta.
	Naknadno izmjerite zadanu dimenziju i ispravite je ako je potrebno.

	Alat za montažu: Štapni metar
	Alat za montažu: Baterijski odvijač i nastavak. Za bolji pristup vijcima preporučuje se dugi nastavak.
	Alat za montažu: libela
	Alat za montažu: Viličasti ključ širine 7 i 10.
	Za ovaj radni korak potrebne su dvije osobe.
	Radni korak odvija se na označenom mjestu uređaja.
	Pomagalo za montažu: konopac
	Pomagalo za montažu: kutnik
	Pomagalo za montažu: Odvijač
	Pomagalo za montažu: škare
	Pomagalo za montažu: marker, koji se može obrisati.
	Paket dodatne opreme: izvadite komponente.
	Komponente koje više nisu potrebne propisno zbrinite.

Postavljanje i priključivanje

3.10 Promjena smjera okretanja vrata

Alat

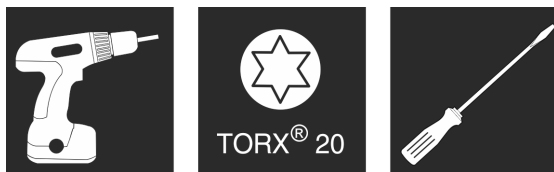


Fig. 5

POZOR

Dijelovi pod naponom!

Oštećenje električnih komponenata.

- Izvucite električni utikač prije obavljanja promjene smjera okretanja vrata.

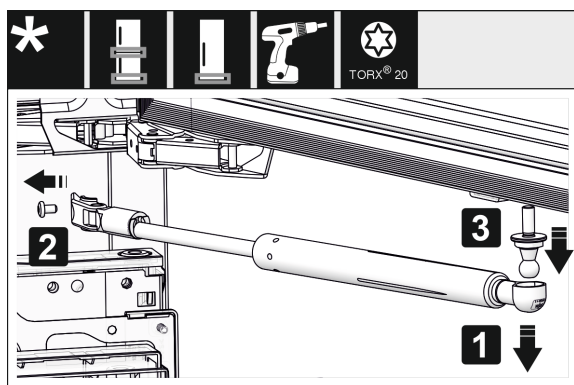


Fig. 6

- Skidanje prigušivača zatvaranja: Skinite prigušivač zatvaranja s kugličnog rukavca (1), odvrnite držač (2). Odvijaćem demontirajte kuglični rukavac (3).

Uputa

Ako se prigušivač zatvaranja nalazi točno iznad poda, kuglasti rukavac možete demontirati samo ako su vrata demontirana.

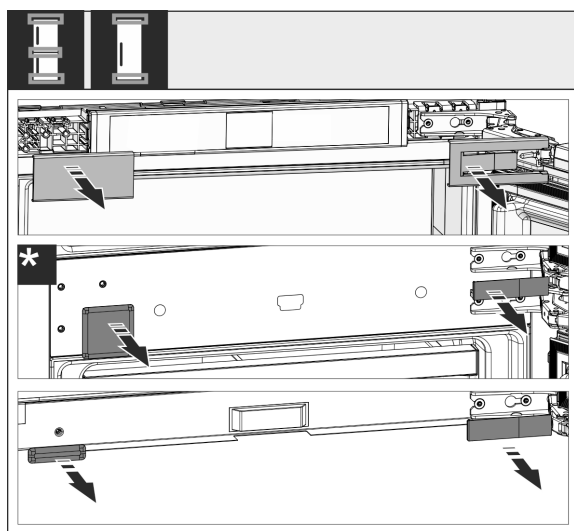


Fig. 7

- Skinite pokrivne dijelove.

Uputa

Pri skidanju pokrivnih elemenata vodite računa o tome da ne ogrebete površinu.

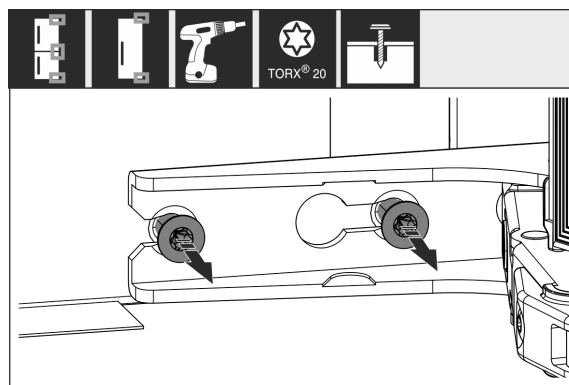


Fig. 8

- Otpustite vijke na **svim** šarkama, ne odvrćite ih.

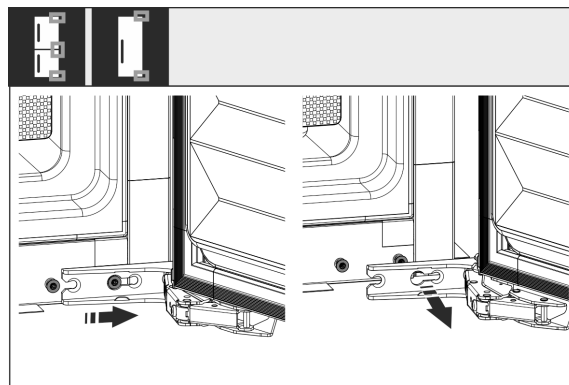


Fig. 9 *

- Skidanje vrata: Gurnite vrata prema naprijed, a zatim prema van, otkvačite ih i stavite na stranu.

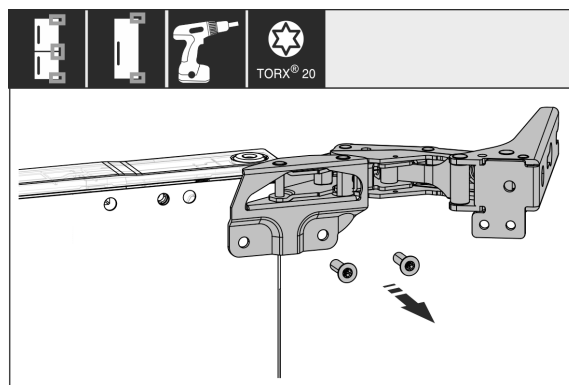


Fig. 10

- Odvijte sve šarke i zajedno s vijcima stavite ih na stranu.

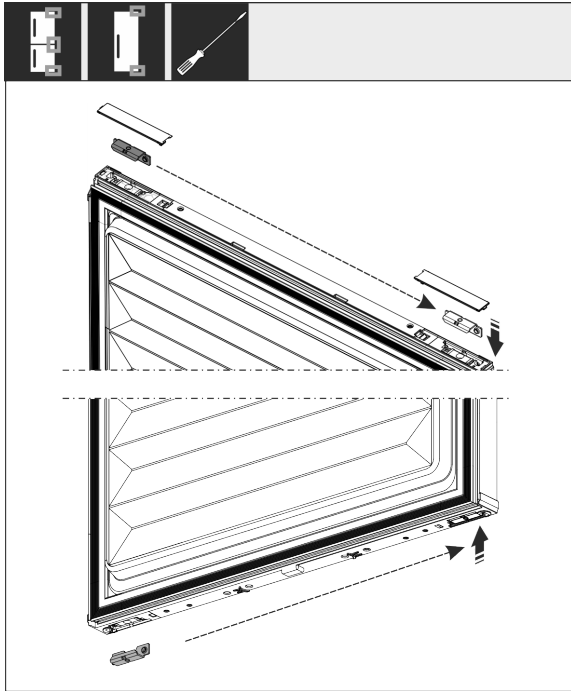


Fig. 11

- ▶ Otpustite kutnike gore i dolje na vratima i premjestite ih. Kutnik se mora premjestiti zbog pričvršćivanja šarki vijcima.

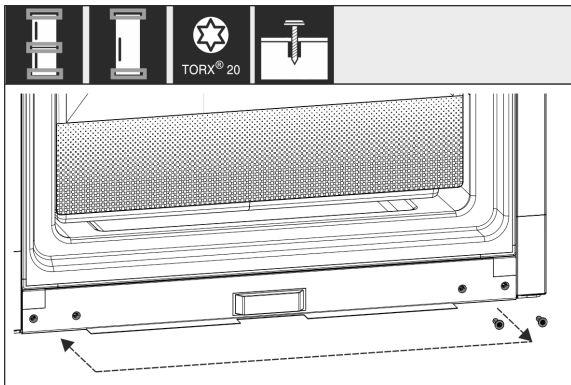


Fig. 12

- ▶ Premjestite vijke za pričvršćivanje šarki. Nakon premještanja nemojte ih čvrsto pritegnuti, jer se šarke moraju kasnije objesiti.

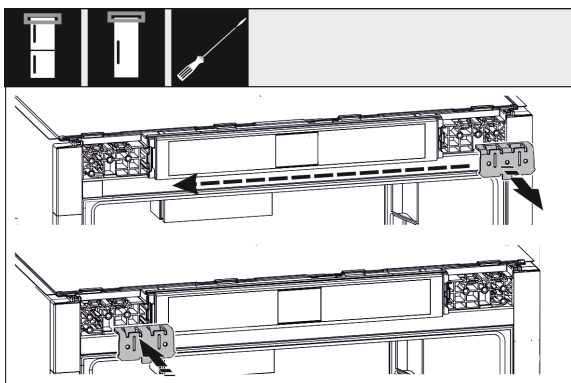


Fig. 13

- ▶ Pričvrсни kutnik premjestite na suprotnu stranu.

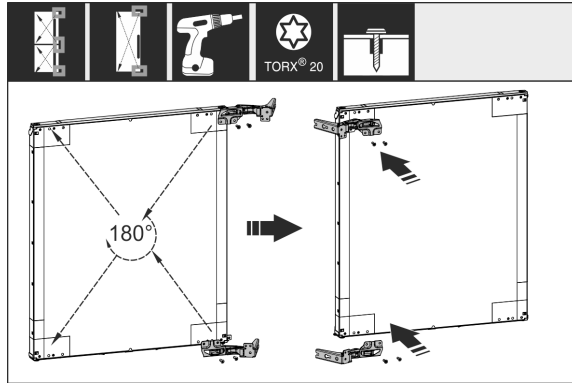


Fig. 14

- ▶ Sve šarke premjestite na suprotnu stranu okrenute za 180° i čvrsto ih zavrните.

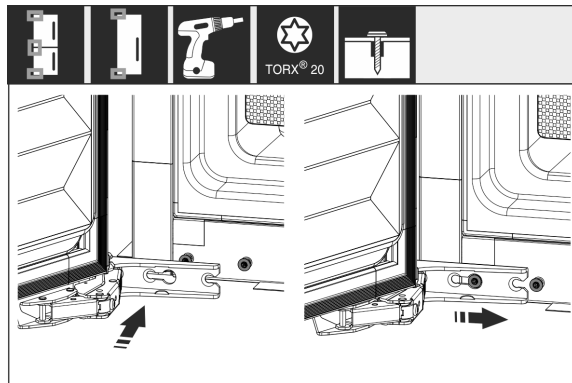


Fig. 15 *

- ▶ Ponovno montirajte vrata: Objesite vrata sa šarkama i pritegnite vijke.

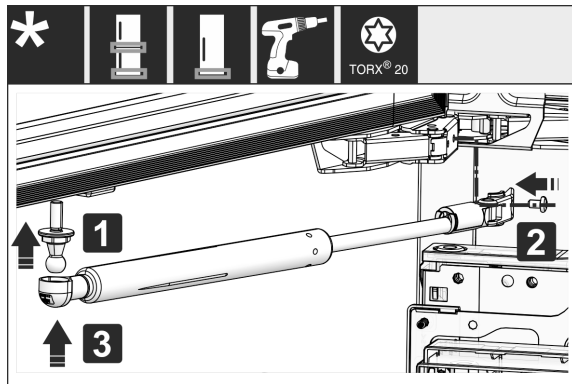


Fig. 16

- ▶ Ponovo montirajte prigušivač zatvaranja: Zavrните kuglični rukavac (1), pritegnite držač (2) i objesite prigušivač zatvaranja u kuglični rukavac.
- ▶ Provjerite sve vijke i po potrebi ih dodatno pritegnite.

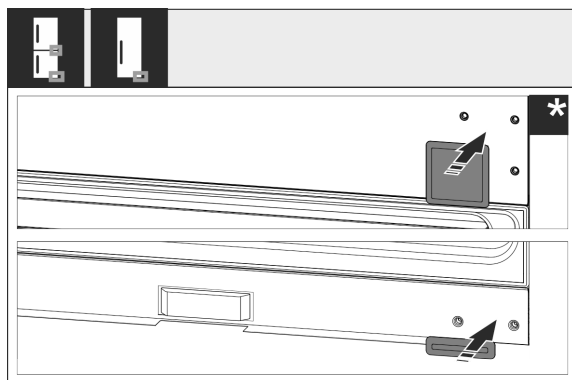


Fig. 17

Postavljanje i priključivanje

- ▶ Ponovo montirajte pokrov dolje i u sredini. Ostale pokrove montirajte ponovo nakon ugradnje u element.

3.11 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Dimenzije za priključak na opskrbu vodom poznate su i poštuju se. (pogledajte 3.5.1 Dimenzije za priključak vode)
- ❑ Tlak vode je poštovan. (pogledajte 3.5.1 Dimenzije za priključak vode)
- ❑ Dovod vode u uređaj obavlja se preko voda za hladnu vodu koji može izdržati radni tlak i priključen je na opskrbu pitkom vodom.
- ❑ Svi uređaji i naprave koji se koriste za dovod vode odgovaraju važećim propisima u pojedinim zemljama.
- ❑ Stražnja strana uređaja je pristupačna kako biste uređaj mogli priključiti na opskrbu pitkom vodom.
- ❑ Upotrebljava se priloženo crijevo. Stara crijeva su zbrinuta.
- ❑ U priključnom dijelu crijeva nalazi se sito s brtvom.
- ❑ Između crijeva i kućnog priključka vode nalazi se slavina kojom se po potrebi može prekinuti dovod vode.
- ❑ Ona se nalazi izvan područja stražnje strane uređaja i lako je pristupačna. Na taj način uređaj možete što dublje pogurati u nišu za namještaj te po potrebi slavinu brzo zatvoriti.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara zbog vode!

- ▶ Prije priključivanja na cijev za vodu: Izvucite utikač uređaja iz utičnice.
- ▶ Prije priključivanja na cijevi za dovod vode: Zatvorite opskrbu vodom.
- ▶ Osigurajte da samo osposobljeno stručno osoblje priključuje uređaj na opskrbu pitkom vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja onečišćenom vodom!

- ▶ Priključite ga samo na opskrbu pitkom vodom.

3.11.1 Priključivanje crijeva

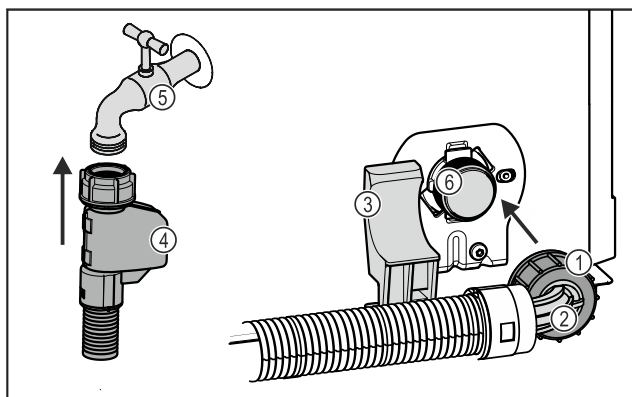


Fig. 18

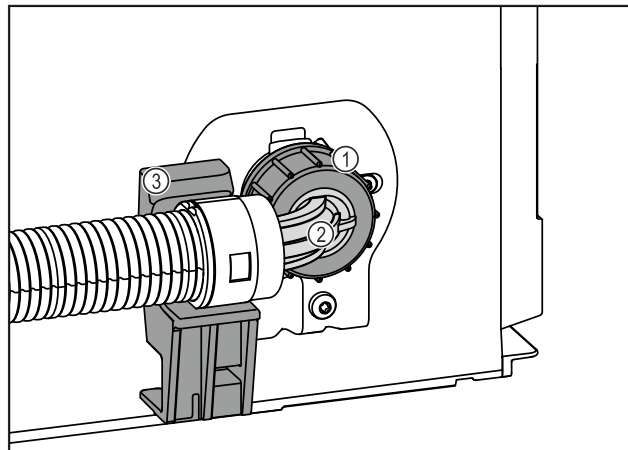


Fig. 18

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) Matica | (4) Ravan završetak crijeva |
| (2) Savijen završetak crijeva | (5) Slavina |
| (3) Držač | (6) Magnetski ventil:
Magnetski ventil nalazi se na stražnjoj strani uređaja dolje. Ima priključni navoj R3/4. |

POZOR

Oštećenja zbog nestručne montaže!

- ▶ Crijevo prilikom montaže nemojte oštetiti ili prelomiti.
- ▶ Crijevo prilikom ugradnje u nišu u elementu nemojte oštetiti ili prelomiti.

Priključivanje crijeva na uređaj:

- ▶ Pozicionirajte savijen završetak crijeva Fig. 18 (2) vodoravno na držač Fig. 18 (3) i držite ga.
- ▶ Maticu Fig. 18 (1) rukom zavrnite na navoj tako da je osiguran čvrst i siguran spoj.
- ▶ Crijevo je priključeno na uređaju.

Priključivanje crijeva na slavinu:

- ▶ Priključite ravan završetak crijeva Fig. 18 (4) na slavinu Fig. 18 (5).
- ▶ Crijevo je priključeno na slavinu.

3.11.2 Provjera sustava za vodu

Prije nego što uređaj u potpunosti ugradite u nišu za namještaj, Liebherr preporučuje da se sustav za vodu provjeri u pogledu eventualnih propuštanja.

- ▶ Polagano otvorite slavinu.
- ▶ Provjerite nepropusnost crijeva, dovoda vode i priključaka.
- ▶ Provjerena je nepropusnost sustava za vodu.
- ▶ Sustav za vodu je nepropusan: Uređaj možete u potpunosti ugraditi u udubinu za namještaj.

Uputa

IceMaker: Prije prve uporabe potrebno je očistiti IceMaker. (vidi Quick Start Guide ili upute za uporabu)

3.12 Postavljanje više uređaja

Uređaji su prikladni za različite načine postavljanja. Ako je više uređaja postavljeno jedan pored drugog ili jedan na drugi, osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Uređaje postavljajte jedan pored drugog ili jedan na drugi samo ako su za to namijenjeni.
- ❑ Pridržavajte se napomena i sljedeće tablice.

POZOR

Opasnost od oštećivanja kondenziranom vodom!

- Uređaj ne postavljajte pokraj drugog uređaja za hlađenje/zamrzavanje.

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog kondenzirane vode!

- Uređaj ne postavljajte iznad drugog uređaja za hlađenje/zamrzavanje.

Model	Način postavljanja
svi modeli	pojedinačno
Modeli čiji naziv modela počinje slovom S...	Side-by-Side (SBS)
Modeli s maksimalnom visinom niše od 880 mm i s grijanom stijenkom mogu se »postavljati« jedni iznad drugih. Gornji uređaj: do maksimalne visine niše 140 mm	jedan iznad drugog

Modeli i njihov način postavljanja

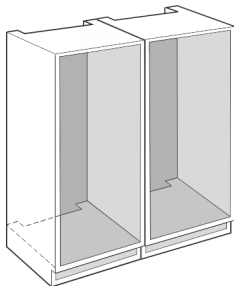


Fig. 19

Ugradite svaki uređaj u zasebnu nišu u namještaju.

3.13 Ugradnja u udubinu

Ugradnja uređaja u udubinu obavlja se u skladu sa sljedećim koracima:

- Pripremite alat.
- Provjerite montažne dijelove u priloženoj vrećici.
- Pripremite udubinu.
- Pripremite vodoopskrbni priključak.
- Pripremite mrežni priključak.
- Pripremite uređaj.
- Poravnajte uređaj.
- Učvrstite uređaj.
- Umetnite tračnicu za niveliranje.
- Montirajte prednjicu namještaja.
- Poravnajte prednjicu namještaja.
- Provjerite ugradnju.
- Postavite poklopce.

3.13.1 Pripremanje alata



Fig. 20

3.13.2 Provjeravanje montažnih dijelova u priloženoj vrećici

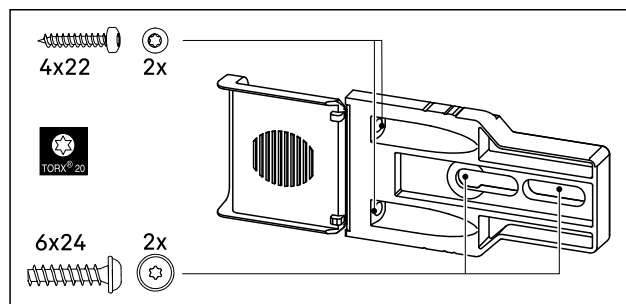


Fig. 21

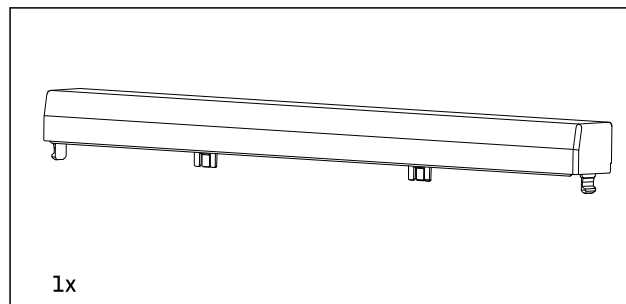


Fig. 22 *

Postavljanje i priključivanje

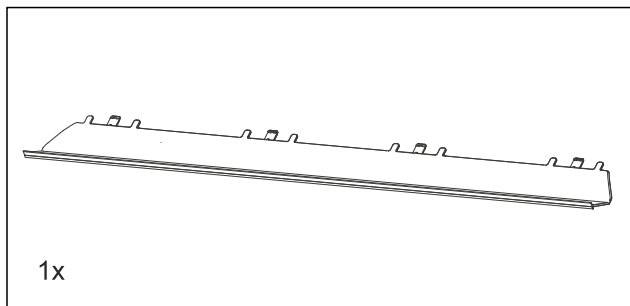


Fig. 23

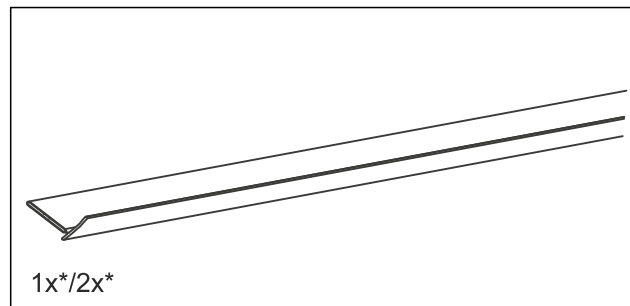


Fig. 28

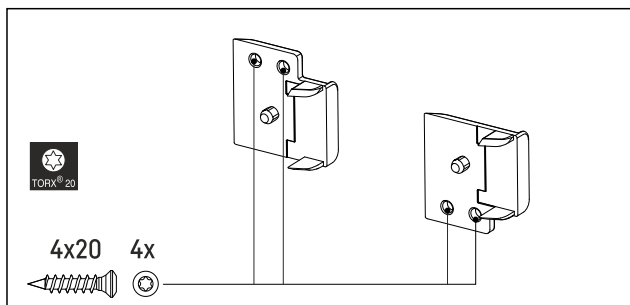


Fig. 24 *

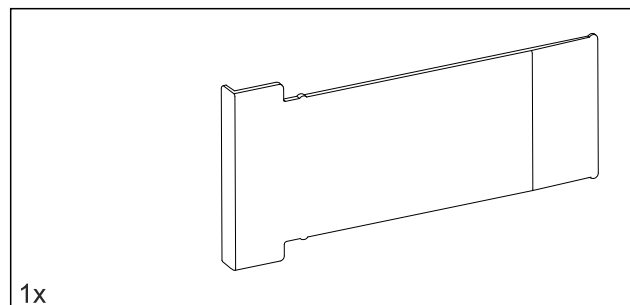


Fig. 29 *

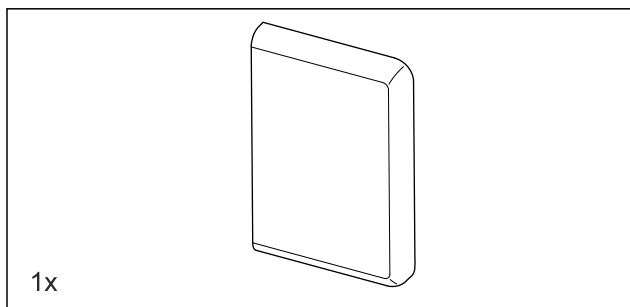


Fig. 25 *

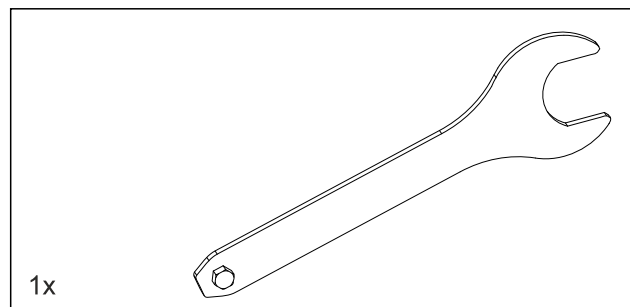


Fig. 30

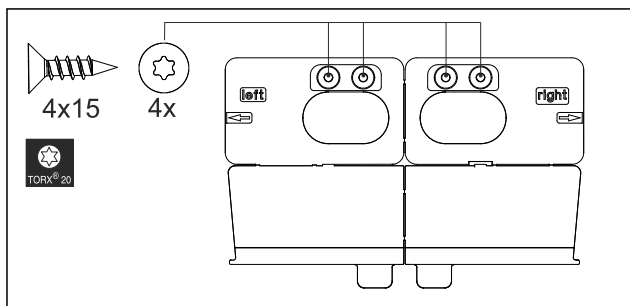


Fig. 26

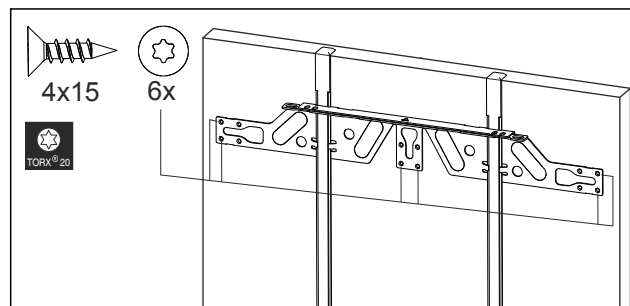


Fig. 31 *

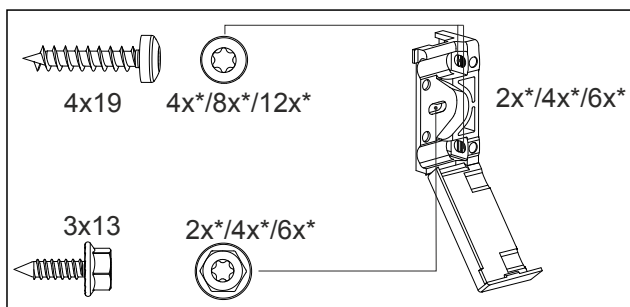


Fig. 27 *

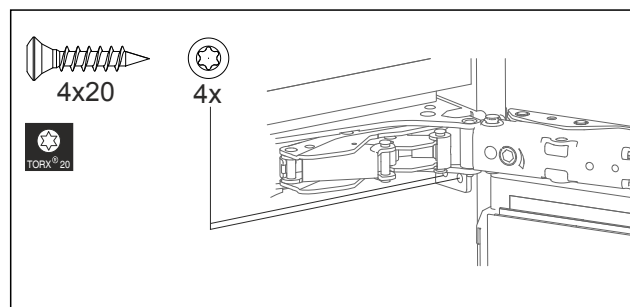


Fig. 32 *

3.13.3 Pripremanje udubine

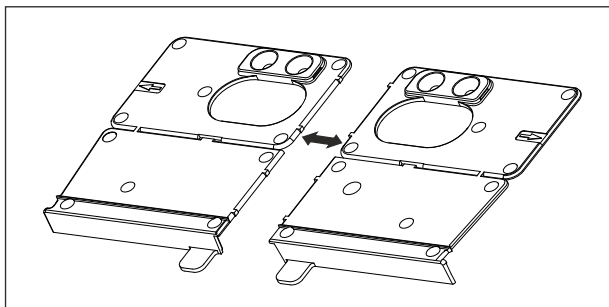


Fig. 33

- Odvojite montažno pomagalo na perforaciji.

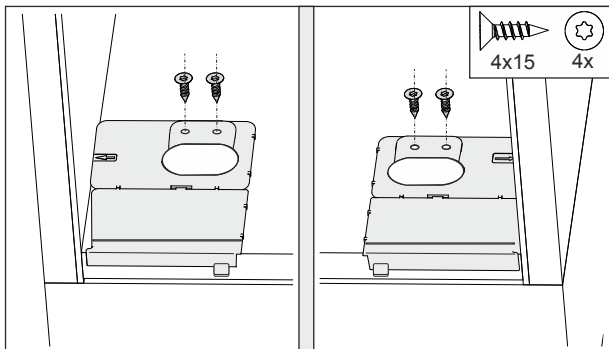


Fig. 34

POZOR

Neispravna dubina ugradnje uređaja.

- Pri ugradnji uređaja: Upotrijebite montažno pomagalo.
- Pričvrstite montažno pomagalo s desne i lijeve strane na pod udubine za namještaj.
- Montažni kutnici poravnati su s bočnom stranom namještaja.

3.13.4 Pripremanje vodoopskrbnog priključak

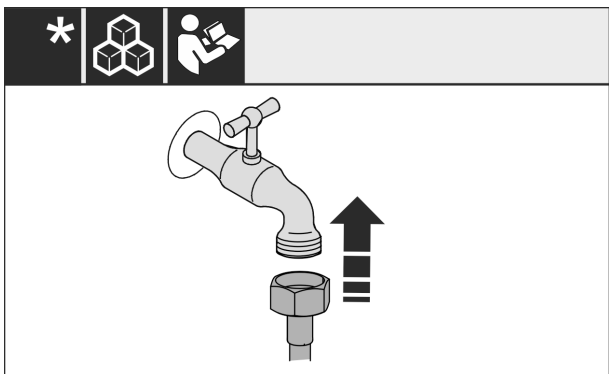


Fig. 35

- Instalirajte vodoopskrbni priključak prema uputama u priručniku za uporabu.

3.13.5 Pripremanje mrežnog priključka

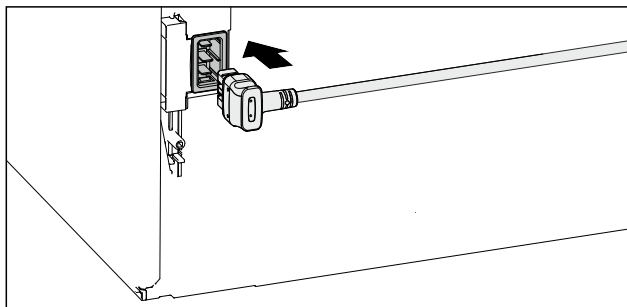


Fig. 36

- Izvadite električni kabel iz priložene vrećice.
- Utaknite utikač za hladnjak električnog kabla u potpunosti u utikač uređaja na njegovoj stražnjoj strani.
- IEC utičnica je učvršćena u utikaču uređaja.

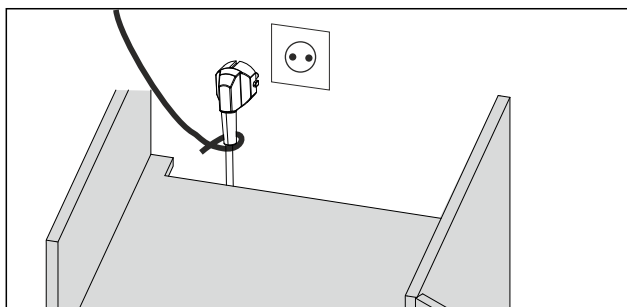


Fig. 37

- Položite električni kabel s pomoću uzice do slobodne utičnice.
- Električni kabel može se nakon ugradnje uređaja utaknuti u utičnicu.

3.13.6 Pripremanje uređaja

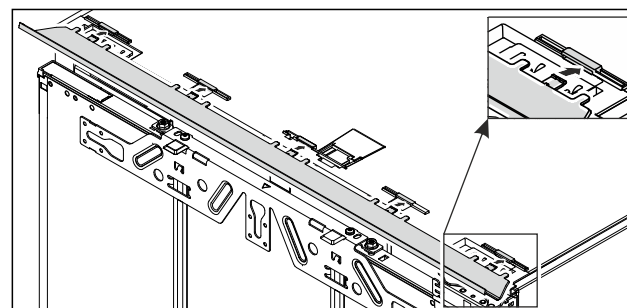


Fig. 38

- Nataknite kompenzacijsku masku na gornju stranu uređaja.
- Maska je pomična s obje strane.

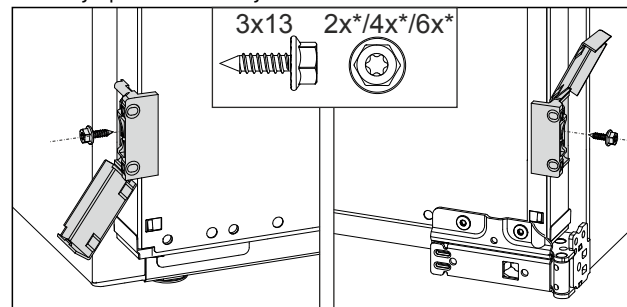


Fig. 39

Ako vaše kuhinjske fronte imaju ručke na vratima namještaja:

- Montirajte par bočnih nosača za montažu na visini gdje će kasnije biti ručke vrata namještaja.

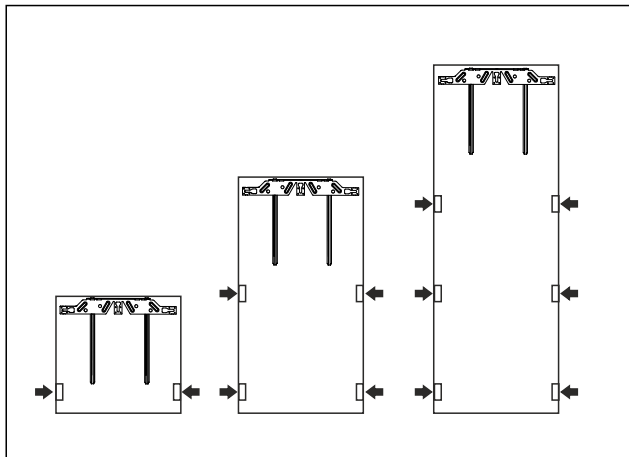


Fig. 40

Za velika vrata montirajte dodatni par pričvrsnih kutnika.

- Montirajte bočne pričvrsne kutnike ispod montažne prečke.

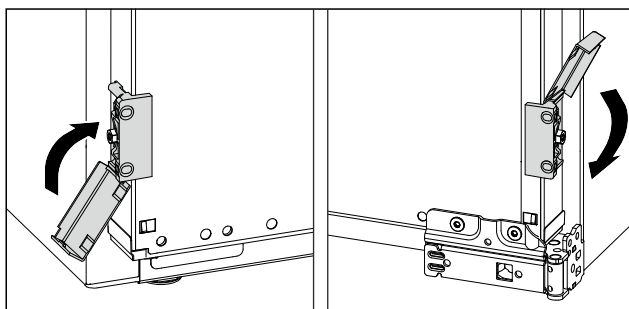


Fig. 41

- Nakon montaže preklopite poklopce na pričvrsne kutnike.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

- Pri guranju uređaja u nišu: Nemojte prelomiti, priklještit ili oštetiti električni kabel.
- Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kablom.

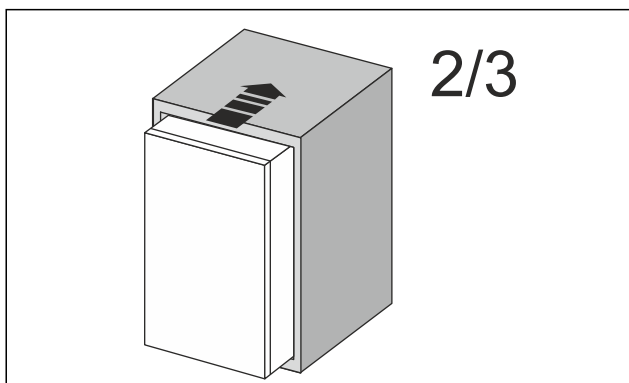


Fig. 42

- Uvucite uređaj 2/3 u udubinu za namještaj.

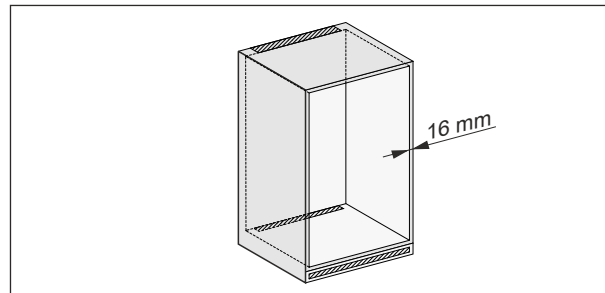


Fig. 43

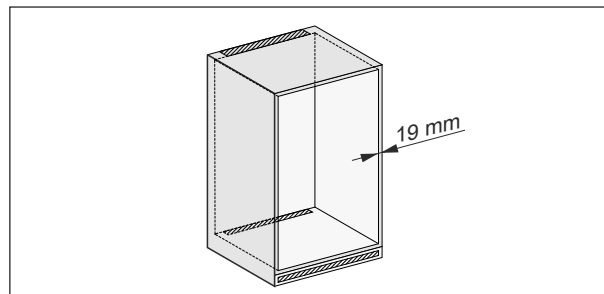


Fig. 44

- Provjerite ima li bočna stijenka namještaja debljinu od 16 mm ili 19 mm.

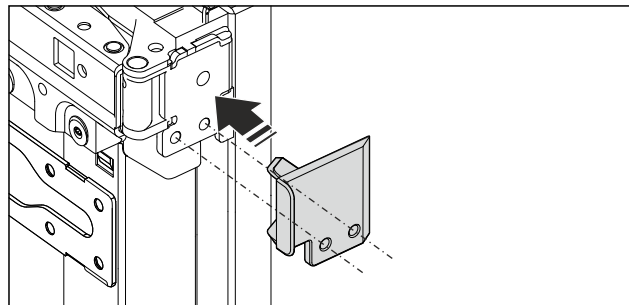


Fig. 45

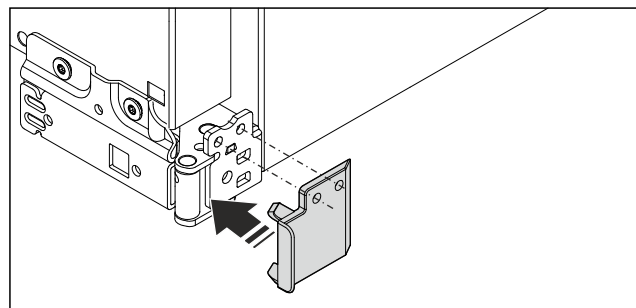


Fig. 46

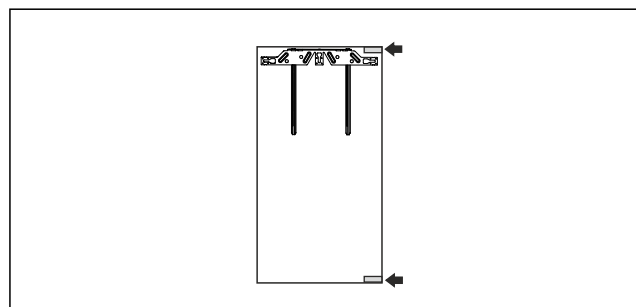


Fig. 47 *

- 16 mm stijenka namještaja: Natakните odstoјnike na sve šarke.
- ili-
- 19 mm stijenka namještaja: ne upotrebljavajte odstoјnike.

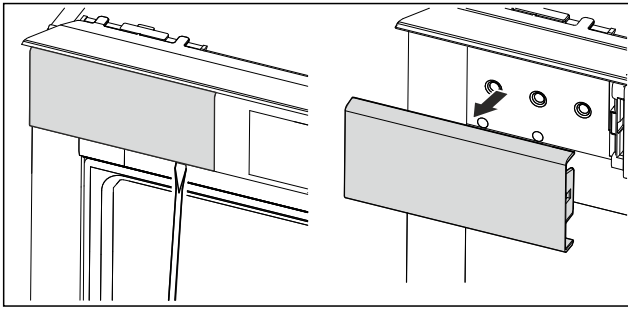


Fig. 48

- ▶ Otvorite vrata.
- ▶ Otpustite poklopac gore lijevo.
- ▶ Skinite poklopac.

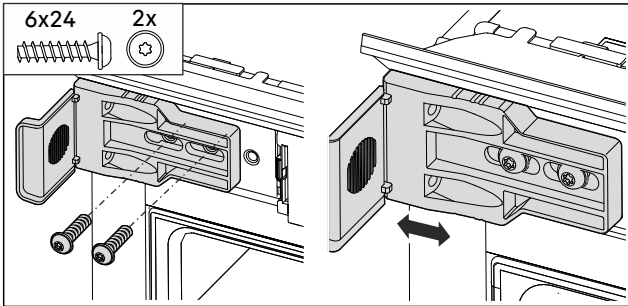


Fig. 49

- ▶ Navrnite labavo pričvrсни kutnik.
- ▶ Kutnik se može pomicati.
- ▶ Zatvorite vrata.

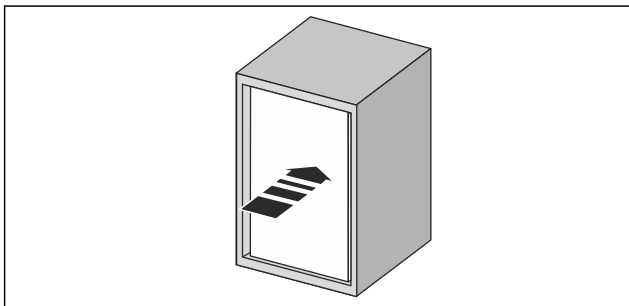


Fig. 50

- ▶ Uvucite uređaj potpuno u udubinu.

3.13.7 Poravnavanje uređaja

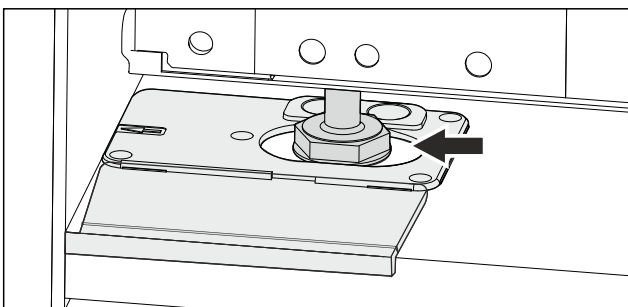


Fig. 51

- ▶ Postavite podesive nožice s obje strane u izreze montažnog pomagala.
- ▶ Otvorite vrata.

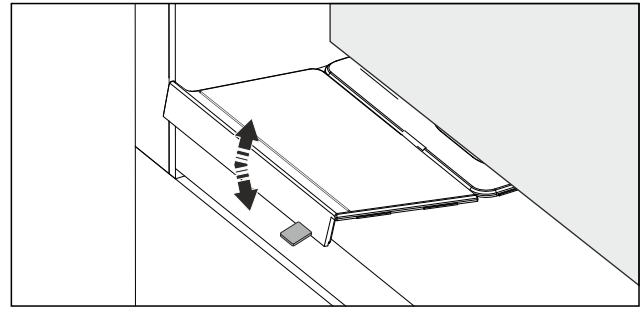


Fig. 52

- ▶ Otpustite graničnik montažnog pomagala tako da ga pomaknete.
- ▶ Po potrebi ga otkinite klijestima.

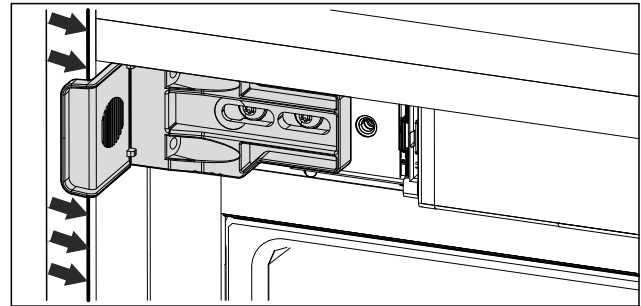


Fig. 53

- ▶ Provjerite je li uređaj poravnat s udubinom za namještaj.
- ▶ Pričvrсни kutnik gore lijevo čvrsto se naslanja na bočnu stijenku udubine za namještaj.

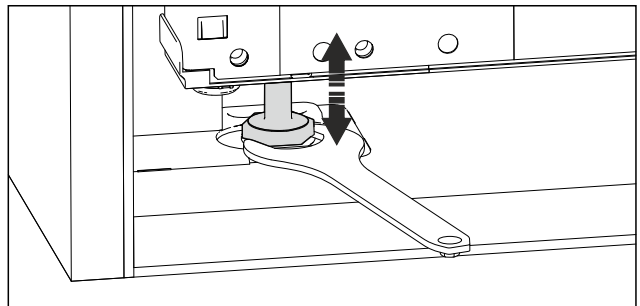


Fig. 54

Poravnajte nagib uređaja s pomoću podesivih nožica.

- ▶ Odvrnite podesivu nožicu:
- ▶ Uređaj se nagnje prema natrag.
- ▶ Uvrnite podesivu nožicu:
- ▶ Uređaj se nagnje prema naprijed.

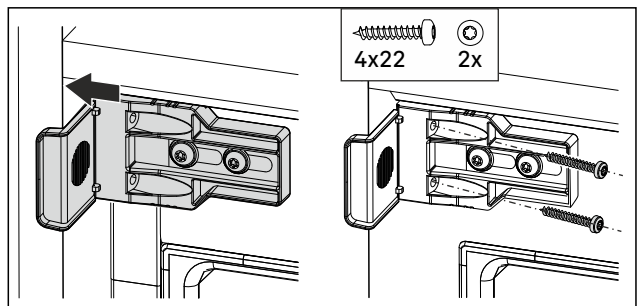


Fig. 55

- ▶ Pritisnite pričvrсни kutnik na bočnu stijenku udubine za namještaj.
- ▶ Pritegnite vijke.

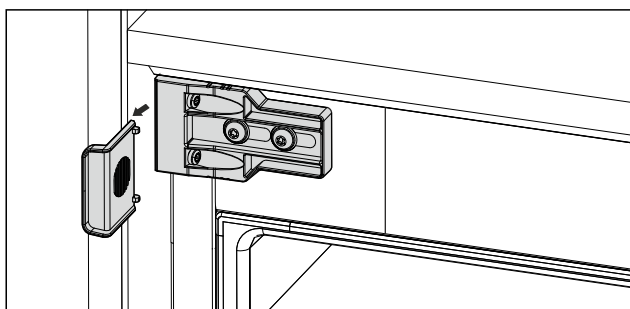


Fig. 56

- ▶ Odvojite graničnik od kutnika.
- ▶ Zbrinite graničnik.
- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Poravnajte uređaj s pomoću podesivih nožica. Fig. 51 ()

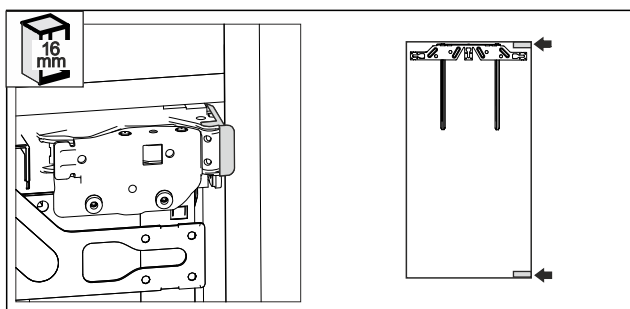


Fig. 57 *

- ▶ 16 mm debela bočna stijenka namještaja: odstoynici na strani šarke naliježu na bočnu stijenku udubine namještaja. ()

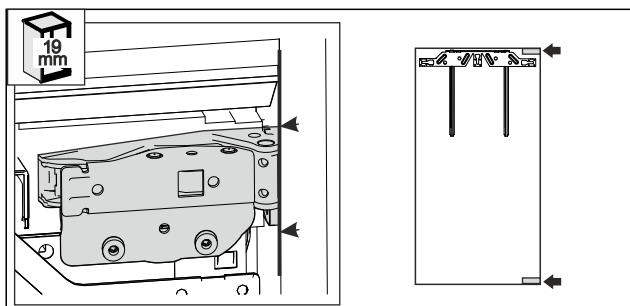


Fig. 58 *

- ▶ 19 mm debela bočna stijenka namještaja: prednji rub šarke poravnat je s prednjom stranom bočne stijenke namještaja. ()

3.13.8 Učvršćivanje uređaja

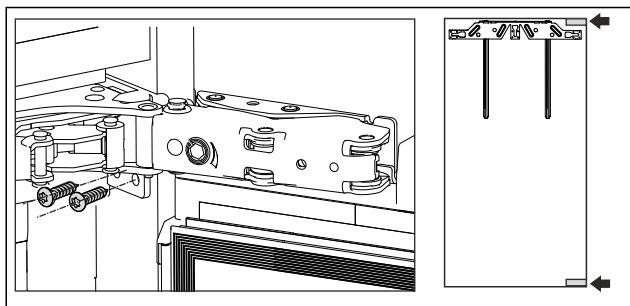


Fig. 59 *

- ▶ Otvorite vrata.
- ▶ Pričvrstite uređaj na strani šarke.

3.13.9 Umetanje tračnice za niveliranje

S visinom udubine od 1400 mm i veće potrebno je ugraditi tračnice za niveliranje ispod uređaja. Tračnice za niveliranje **smanjuju razinu buke**. Dvije tračnice za niveliranje i montažna ručka priloženi su u vrećici s priborom od visine udubine 1400 mm.

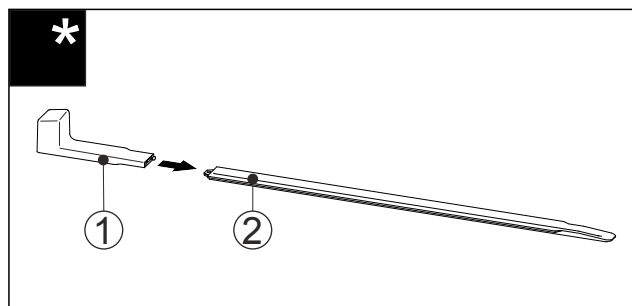


Fig. 60

- ▶ Natakните montažnu ručku Fig. 60 (1) na tračnicu za niveliranje Fig. 60 (2).

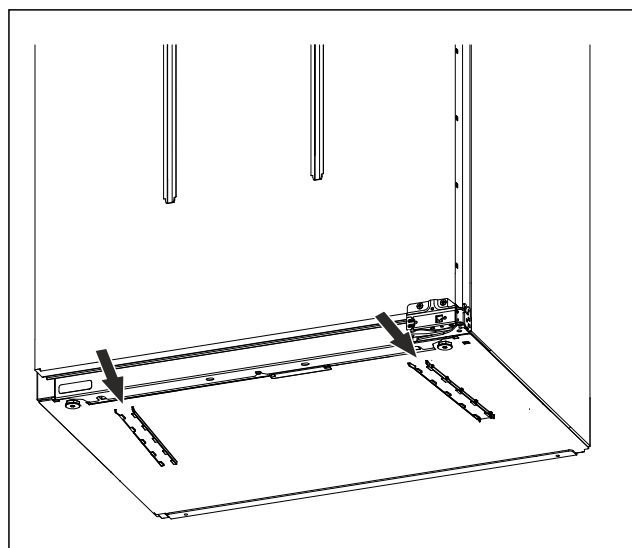


Fig. 61

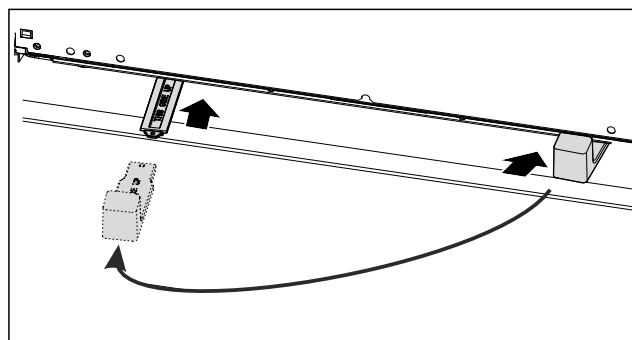


Fig. 62

- ▶ Gurnite tračnicu za niveliranje u vodilicu ispod dna uređaja do kraja.
- ▶ Skinite montažnu ručku i natakните je na drugu tračnicu za niveliranje.
- ▶ Gurnite drugu tračnicu za niveliranje u vodilicu ispod dna uređaja do kraja.
- ▶ Skinite montažnu ručku.
- ▶ Uređaj je niveliran.

3.13.10 Montiranje prednjice namještaja

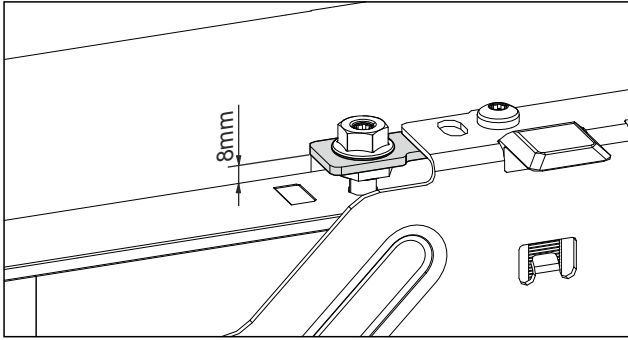


Fig. 63

- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Provjerite udaljenost između gornjeg ruba vrata uređaja i oslonca montažne prečke.
- ▶ Udaljenost između gornjeg ruba vrata uređaja i montažne prečke je 8 mm.

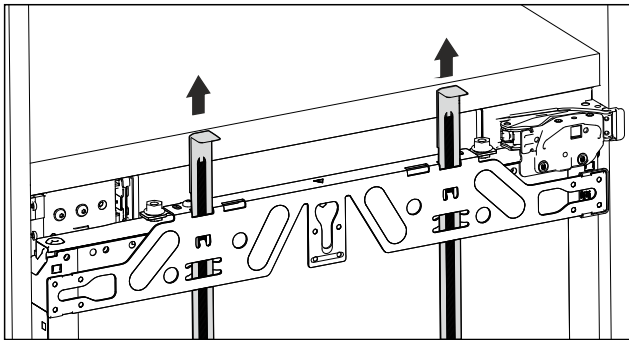


Fig. 64

- ▶ Podignite montažna pomagala.

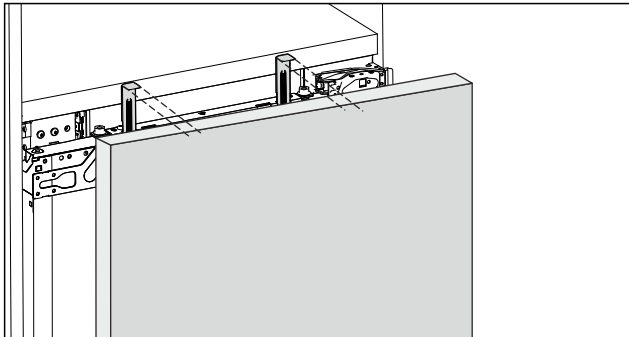


Fig. 65

- ▶ Donji rub graničnika montažnog pomagala je na visini gornjeg ruba vrata koja treba montirati.

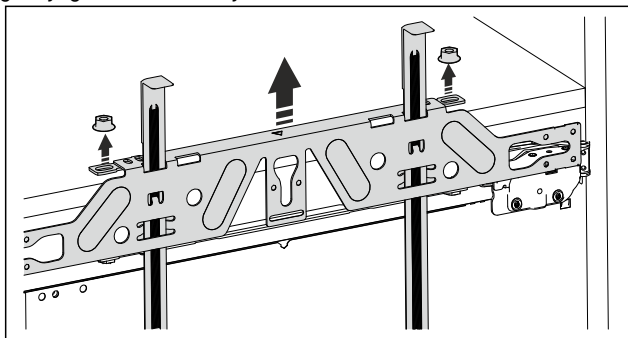


Fig. 66

- ▶ Otpustite matice.
- ▶ Skinite montažnu prečku.

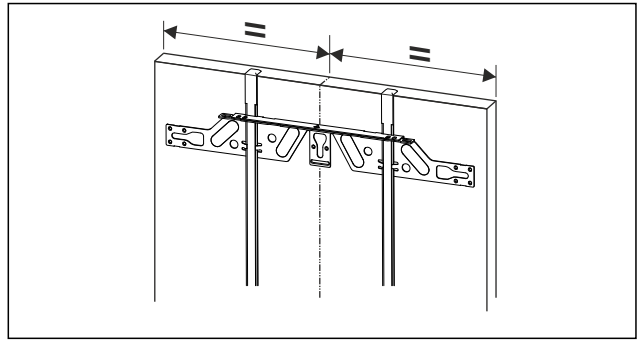


Fig. 67

- ▶ Zakvačite montažnu prečku na unutarnju stranu vrata namještaja.
- ▶ Montažna prečka je centrirana.

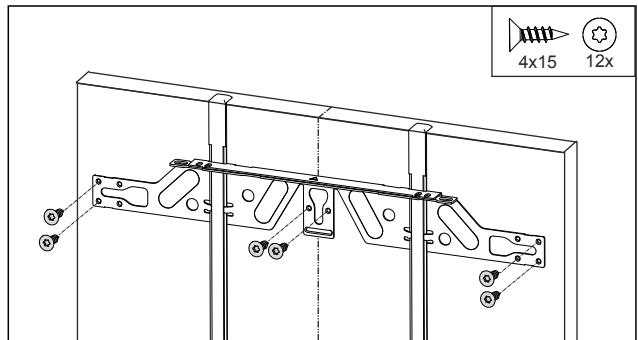


Fig. 68

- ▶ Pričvrstite montažnu prečku s pomoću 6 vijaka.

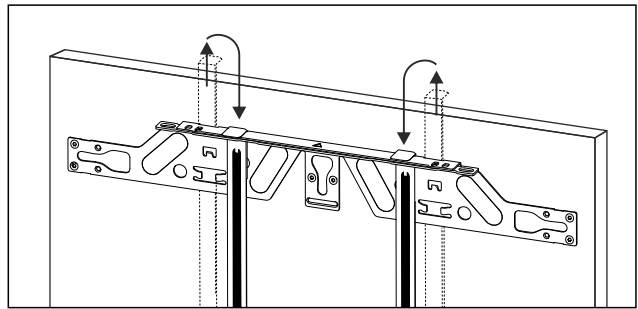


Fig. 69

- ▶ Izvucite montažna pomagala.
- ▶ Umetnite montažne pomagala u susjedni otvor za prihvat montažne prečke, okrećući ih po potrebi.

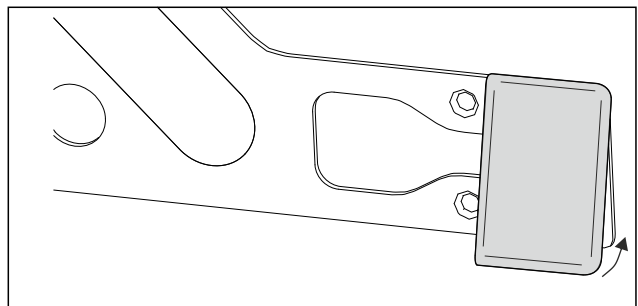


Fig. 70

- ▶ Nataknite poklopac sa strane ručke vrata na montažnu prečku na vrhu.*
- ▶ Uglavite donji poklopac na montažnu prečku.

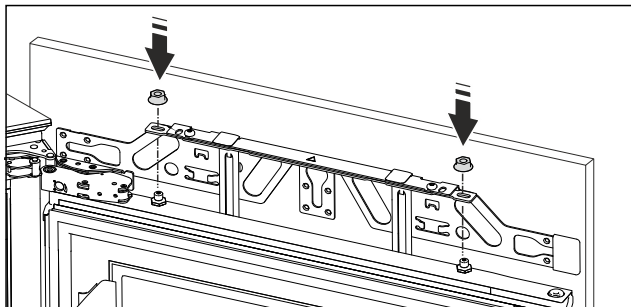


Fig. 71

- Objesite vrata namještaja.*
- Lagano navrnite matice na svornjake.

3.13.11 Poravnavanje prednjice namještaja

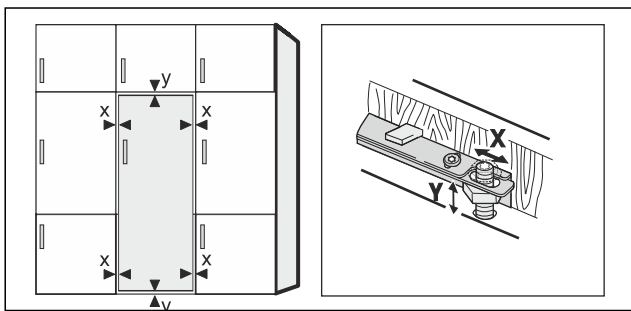


Fig. 72 *

Vrata namještaja poravnajte s pomoću vijaka u smjeru X i Y:*

- Otpustite matice.
- Poravnajte vrata namještaja u smjeru X.
- Okrenite vijke gore ili dolje.
- Poravnajte vrata namještaja u smjeru Y.

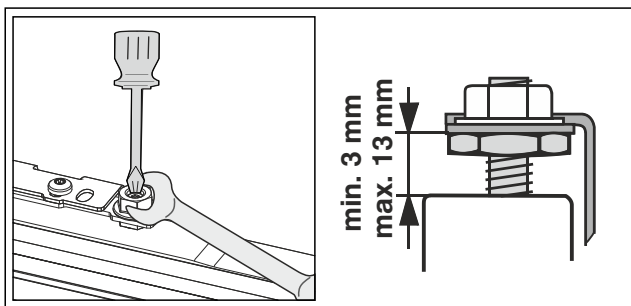


Fig. 73

- Pritegnite matice.
- Provjerite namještenu visinu.
- Namještena visina je između 3 mm i 13 mm.
- Vrata namještaja poravnata su u smjeru X i Y.*

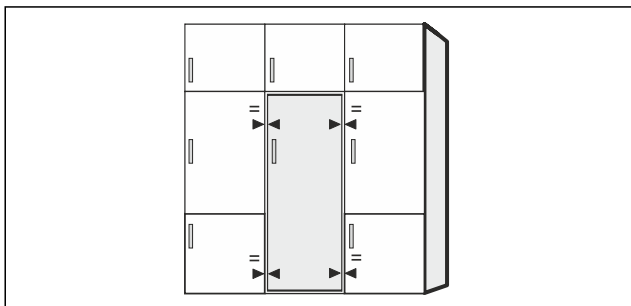


Fig. 74 *

- Provjerite udaljenost vrata do susjednih vrata namještaja.
- Udaljenost između vrata namještaja i vrata uređaja posvuda je ista.*

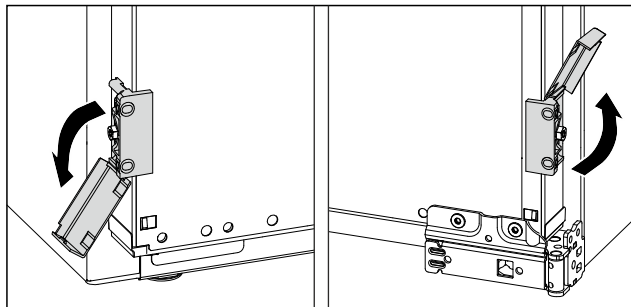


Fig. 75

- Otvorite poklopce.

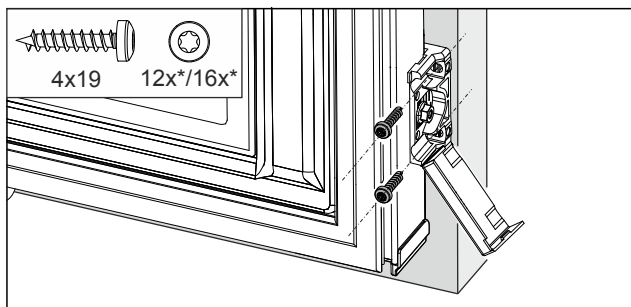


Fig. 76

- Poravnajte prednji rub pričvrstnog kutnika paralelno s rubom vrata namještaja.
- Učvrstite kutnik.

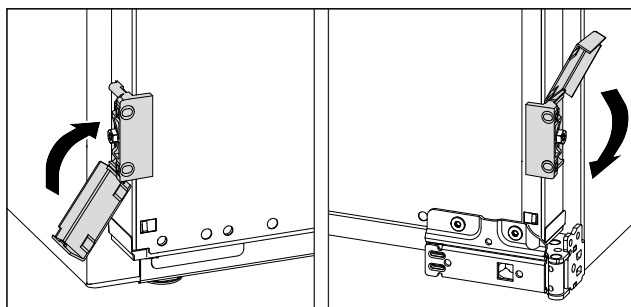


Fig. 77

- Podignite poklopce.

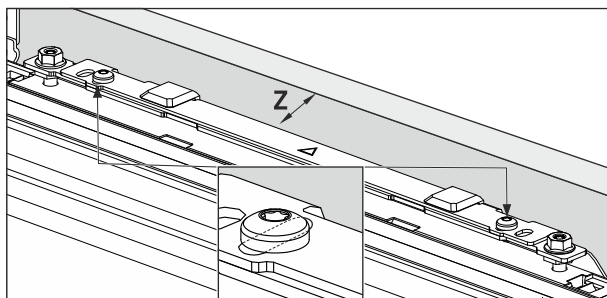


Fig. 78

- Poravnajte vrata namještaja s pomoću uzdužnih otvora u smjeru Z:*

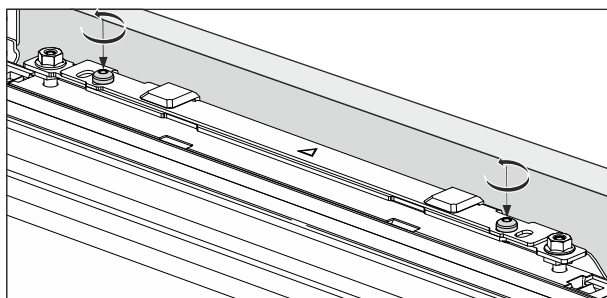


Fig. 79

- ▶ Otpustite vijke na montažnoj prečki.

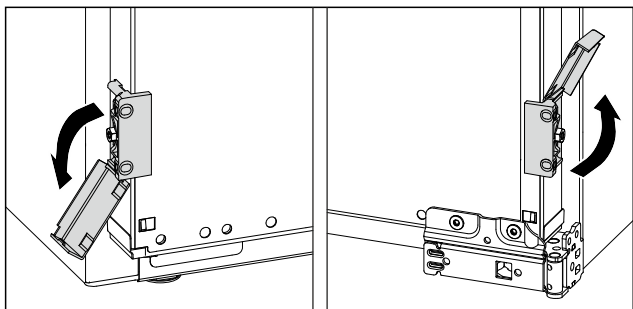


Fig. 80

- ▶ Rasklopite poklopce na pričvrsnim kutnicima.

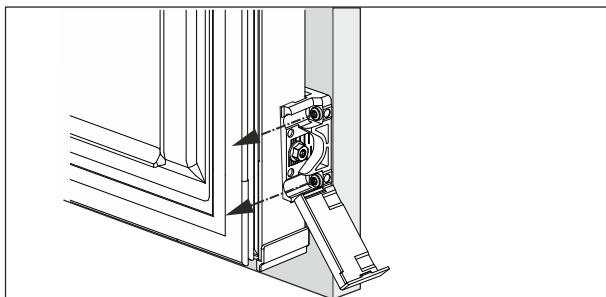


Fig. 81

- ▶ Otpustite vijke na svim pričvrsnim kutnicima.

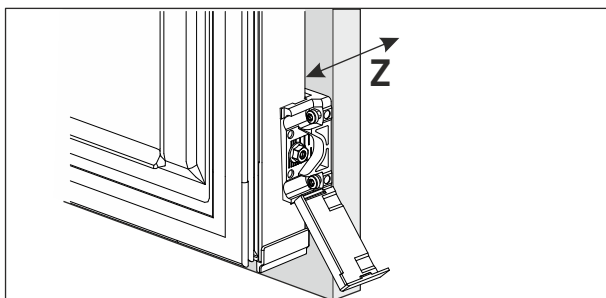


Fig. 82

- ▶ Pomaknite vrata u smjeru Z.
- ▶ Pritegnite vijke.

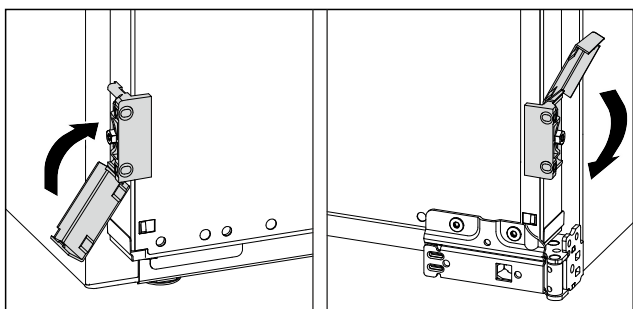


Fig. 83

- ▶ Podignite poklopce.
- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Vrata namještaja poravnata su u smjeru Z.*

3.13.12 Provjeravanje ugradnje

- ▶ Provjerite sljedeće točke kako bi se uvjerali da je uređaj ispravno ugrađen. U suprotnom može doći do zaleđivanja, nastanka kondenzirane vode i funkcionalnih neispravnosti.

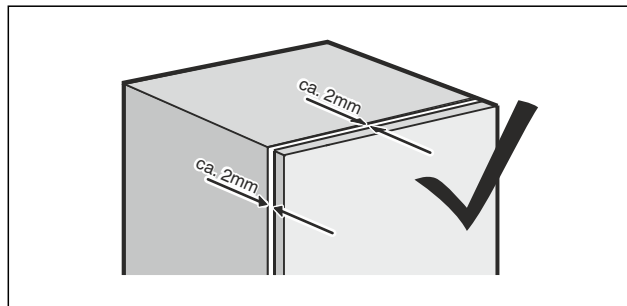


Fig. 84

- ▶ Vrata se ispravno zatvaraju.
- ▶ Vrata namještaja ne nalježu na korpus namještaja.
- ▶ Udaljenost između vrata namještaja i korpusa namještaja je provjeren.
- ▶ Svi vijci su provjereni.

3.13.13 Postavljanje poklopaca

- ▶ Otvorite vrata.

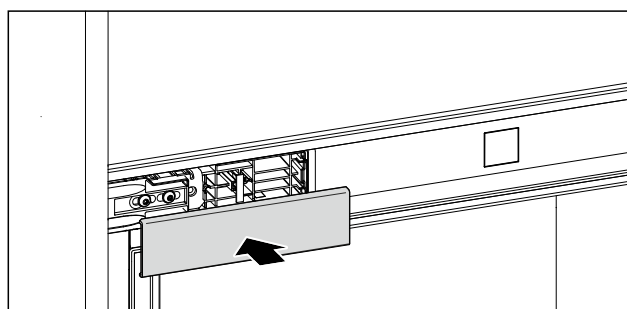


Fig. 85

- ▶ Postavite poklopac gore lijevo.

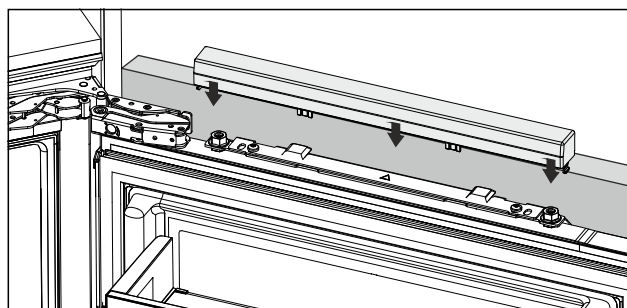


Fig. 86

- ▶ Nataknite gornji poklopac.*

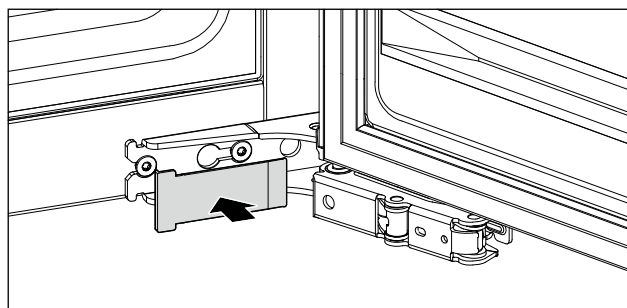


Fig. 87 *

- ▶ Nataknite poklopac na donju šarku.*

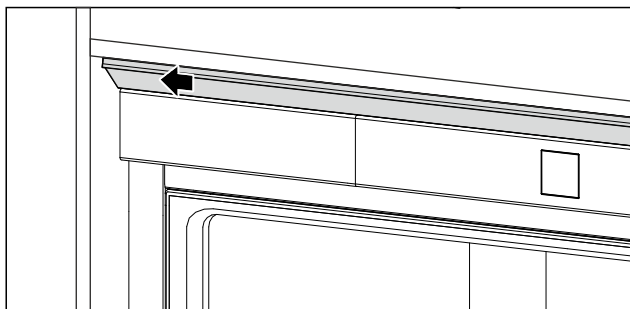


Fig. 88

- Pomaknite kompenzacijsku masu prema ručki.
- Kompenzacijska maska naliježe na bočnu stijenku namještaja.

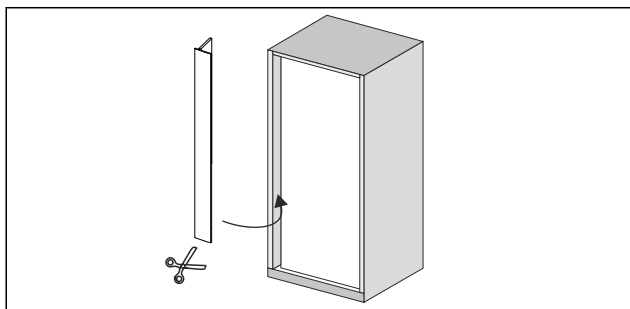


Fig. 89

Postavite magnetsku traku:

- Po potrebi: Skratite traku oštrim škarama na potrebnu duljinu.

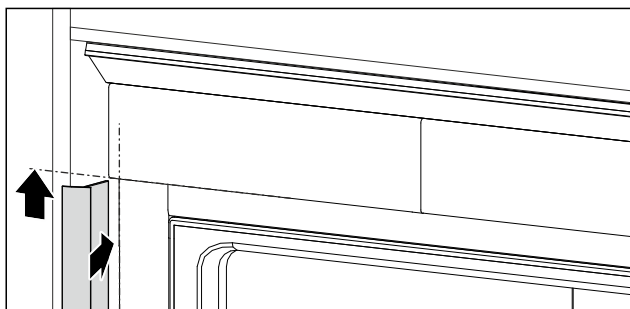


Fig. 90

- Postavite traku ispod gornjeg lijevog poklopca i pritisnite je.

3.14 Fronte namještaja

3.14.1 Dimenzije

Ovisno o varijanti uređaja, potrebna su vam jedna ili dvojna vrata namještaja. Veličina odgovarajućih vrata namještaja ovisi o ukupnoj veličini udubine i debljini korpusa namještaja.

Uputa

Pogledajte odgovarajuće dimenzije uređaja i udubine, kao i montažne sheme.

Opće specifikacije:

- Pogledajte naše preporuke specifične za uređaje u vezi s veličinom i masom za fiksnu montažu vrata. (pogledajte 3.4 Mase prednjih strana elemenata)
- Debljina korpusa namještaja trebala bi biti najmanje 16 mm i najviše 19 mm.

Dodatna vrata namještaja iznad, ispod ili pored:

- Okomiti razmak između vrata namještaja mora biti 4 mm.
- Vodoravni razmak između vrata namještaja mora biti 4 mm. Pritom provjerite svojstva sudara. (pogledajte 3.14.3 Namještanje razmaka spoja bez sudara)

Masa i šarke:

- Na teškim frontama namještaja šarke su izložene vrlo velikom opterećenju. Šarka bi se mogla oštetiti. Pogledajte specifikaciju maksimalne mase za vaš uređaj u poglavlju Mase fronti namještaja (pogledajte 3.4 Mase prednjih strana elemenata).
- Ako fronta namještaja prelazi maksimalno dopuštenu masu, uređaj sa sustavom kliznih vrata može pomoći jer se težina raspoređuje na više šarki namještaja.
- Ako upotrebljavate dugačke fronte namještaja koje se protežu daleko izvan uređaja, preporučujemo dodatnu šarku za vrata (npr. Kamat) koja mora imati istu točku okretanja kao i šarka za fiksna vrata koja se upotrebljava na vašem uređaju. Upotrebom dodatne šarke (Kamat) težina se raspoređuje na više točaka. Za visoke fronte namještaja preporučuje se upotreba glodanog kompenzacijskog okova kako bi se spriječilo savijanje (konveksno/konkavno).

3.14.2 Montiranje fronte(i) namještaja

Pri ugradnji pripazite na sljedeće:

- Fronta namještaja mora biti ugrađena simetrično u odnosu na vrata hladnjaka.
- Fronta susjednog namještaja je na točno istoj razini.
- Fronta susjednog namještaja ima isti radijus ruba kao i fronta uređaja.
- Fronta namještaja je ravna i bez naprezanja.
- Fronta namještaja ima minimalnu postavku dubine od cca 2 mm u odnosu na korpus.
- Ugradite uređaj u udubinu.
- Pričvrstite frontu namještaja na vrata uređaja.
- Namjestite razmak spoja.
- Provjerite da se fronta namještaja ne sudara. (pogledajte 3.14.3 Namještanje razmaka spoja bez sudara)

3.14.3 Namještanje razmaka spoja bez sudara

3.14.3 Razmak spoja sa susjednom bočnom stranicom namještaja

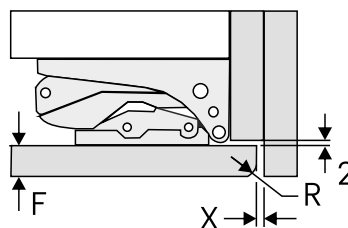


Fig. 91 Razmak spoja sa susjednom bočnom stranicom namještaja

(F) Debljina fronte (X) Min. razmak spoja
(R) Kutni radijus fronte namještaja

Debljina fronte F [mm]	Kutni radijus fronte namještaja R [mm]	Min. razmak spoja X (okomiti) [mm]
16 do 20	0 do 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3

Debljina fronte F [mm]	Kutni radijus fronte namještaja R [mm]	Min. razmak spoja X (okomiti) [mm]
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Ne preporučuje se.	

3.14.3 Razmak spoja sa susjednim vratima namještaja

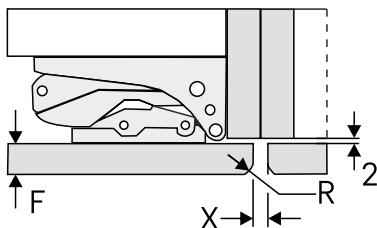


Fig. 92 Razmak spoja sa susjednim vratima namještaja
(F) Debljina fronte (X) Min. razmak spoja
(R) Kutni radijus fronte namještaja

Debljina fronte F [mm]	Kutni radijus fronte namještaja R [mm]	Min. razmak spoja X (okomiti) [mm]
16 do 20	0 do 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Nakon montaže

- Uklonite sve zaštitne transportne dijelove u unutrašnjosti.

POZOR

Materijalne štete uzrokovane šiljastim ili oštrim predmetima! Upotreba šiljastih ili oštrih predmeta prilikom uklanjanja ambalažnog materijala može oštetiti uređaj.

- Ne upotrebljavajte šiljaste ili oštre predmete za uklanjanje ambalažnog materijala.

- Uklonite zaštitne folije u unutrašnjosti: Odljepite foliju ravno duž komponente kako biste smanjili čvrstoću ljepljivosti.
- Očistite uređaj. (pogledajte 10.3 Čišćenje uređaja)
- Zabilježite tip (model, broj), naziv uređaja, broj uređaja / serijski broj, datum kupnje i adresu trgovca.

3.16 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i ozljeda zbog oštećenog uređaja ili oštećenog mrežnog priključnog voda! Opasnost za život i ozljede od posjekotina. Ako se uređaj ili mrežni priključni kabel ošteti tijekom transporta, možete doživjeti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se porezati na oštećenim dijelovima kućišta uređaja.

- Nakon transporta provjerite jesu li uređaj i mrežni priključni vod oštećeni.
- Nikada nemojte puštati uređaj u rad ako su uređaj ili mrežni priključni vod oštećeni.
- Obratite se servisnoj službi.

Svoj uređaj spajate na električnu mrežu pomoću mrežnog priključnog voda koji se isporučuje zasebno. Mrežni priključni vod ima IEC utičnicu na jednom kraju i mrežni utikač na drugom kraju.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uređaj i mrežni priključni vod nisu oštećeni.
- Uređaj je propisno ugrađen. (pogledajte 3.13 Ugradnja u udubinu)
- Zahtjevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisan priključak su poznate i poštujte se.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podatcima na označnoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Okidna struja osigurača iznosi između 10 A i 16 A.
- Utičnica je lako dostupna i ne nalazi se iza uređaja. (pogledajte 3.3 Dimenzije udubine)

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nepropisnog rada! Oštećenja električnih komponenti uređaja.


- Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog spajanja! Opekline. Oštećenja uređaja.

- Nemojte koristiti produžne kabele.
- Nemojte koristiti razvodne utičnice.

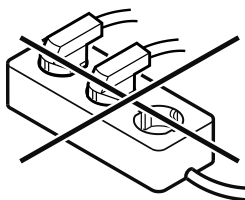

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nestručnog spajanja! Oštećenja uređaja.

- Uređaj nemojte priključivati na otočne invertore kao što su npr. solarni energetske sustavi i benzinski generatori.
- Priključite električni kabel na opskrbu elektroenergijom. Provjerite je li mrežni utikač čvrsto utaknut.
- Logotip Liebherr pojavljuje se na zaslonu.
- Prikaz se mijenja na simbol čekanja.
- Ako tijekom 60 sekundi nema aktivnosti: Simbol čekanja blijedi ili nestaje.
- Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sljedeća poglavlja uputa za uporabu.

3.17 Zbrinjavanje ambalaže



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!
► Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
 - Dijelovi od pjenastog polistirola
 - Folije i vrećica od polietilena
 - trake za omatanje od polipropilena
 - drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*
- Odnosite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

4 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe

Uređajem možete rukovati putem Touch & Swipe zaslona. Putem Touch & Swipe zaslona (u daljnjem tekstu: zaslon) dodirom ili prelaženjem prstom odabirete funkcije uređaja. Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.

4.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se za navigaciju sa zaslonom upotrebljavaju različiti simboli. Ti simboli opisani su u sljedećoj tablici.

Simbol	Opis
	Kratak pritisak na zaslon: Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Potvrđivanje odabira. Otvaranje podizbornika.
	Dodir zaslona s navedenim vremenom (npr. 3 sekunde): Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrijednosti.
	Prelaženje prstom nadesno ili nalijevo: Kretanje po izborniku.
	Kratak pritisak na simbol Natrag: Vraćanje na prethodnu razinu izbornika.
	Dodir na simbol Natrag 3 sekunde: Vraćanje na prikaz statusa.
	Strelica sa satom: Traje više od 10 sekundi prije nego se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz.
	Strelica s navedenim vremenom: Traje navedeno vrijeme dok se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz.

Simbol	Opis
	Simbol „Otvaranje izbornika s postavkama”: Kretanje do izbornika s postavkama i otvaranje izbornika s postavkama. Ako je potrebno: Kretanje po izborniku s postavkama do željene funkcije. (pogledajte 4.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama)
	Simbol otvaranje „Proširenog izbornika”: Kretanje do Proširenog izbornika i otvaranje Proširenog izbornika. Ako je potrebno: Kretanje u Proširenom izborniku do željene funkcije. (pogledajte 4.2.2 Otvaranje proširenog izbornika)
Nema aktivnosti tijekom 10 sekundi	Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.
Zatvaranje i ponovno otvaranje vrata.	Ako zatvorite vrata i odmah ih ponovo otvorite, prikaz se prebacuje izravno na prikaz statusa.

Napomena: Slike zaslona prikazanu su s engleskim pojmovima.

4.2 Izbornici

Funkcije uređaja podijeljene su po različitim izbornicima:

Izbornik	Opis
Glavni izbornik	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom izborniku. Otamo se krećete do najvažnijih funkcija uređaja, do Izbornika s postavkama i do Proširenog izbornika.
 Izbornik s postavkama	Izbornik s postavkama sadrži dodatne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja.
Prošireni izbornik	Prošireni izbornik sadrži posebne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja. Pristup Proširenom izborniku zaštićen je brojčanim kodom 1 5 1 .

4.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama

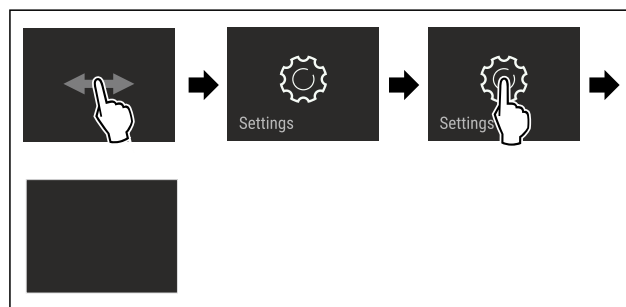


Fig. 93 Primjer izgleda

► Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

- ▷ Izbornik s postavkama je otvoren.
- ▷ Ako je potrebno: Krećite se do željene funkcije.

4.2.2 Otvaranje proširenog izbornika



Fig. 94

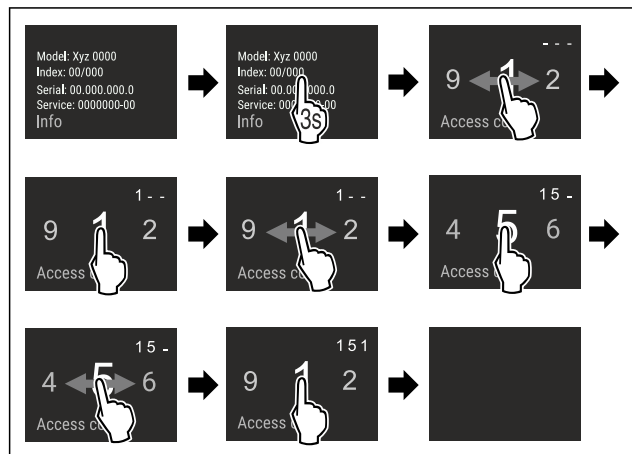


Fig. 95 Primjer izgleda, pristup bročanim kodom 151

- ▷ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Prošireni izbornik je otvoren.
- ▷ Ako je potrebno: Krećite se do željene funkcije.

4.3 Način rada mirovanja

Ako zaslon ne dodirnete 1 minutu, zaslon se prebacuje u način rada mirovanja. U načinu rada mirovanja svjetlina zaslona je prigušena.

4.3.1 Izlazak iz načina rada mirovanja

- ▷ Kratak dodir zaslona prstom.
- ▷ Način rada mirovanja je završen.

5 Stavljanje u pogon

5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon)

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Uređaj je ugrađen i priključen u skladu s uputama za montažu.
- ☐ Sve ljepljive trake, ljepljive i zaštitne folije te transportna osiguranja u uređaju i na njemu su skinute.
- ☐ Sve reklamne brošure iz ladica su izvađene.
- ☐ Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe je poznat. (pogledajte 4 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)

Uključite uređaj s pomoću zaslona Touch & Swipe:

- ▷ Kada je zaslon u načinu rada mirovanja: Kratko dodirnite zaslon.
- ▷ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

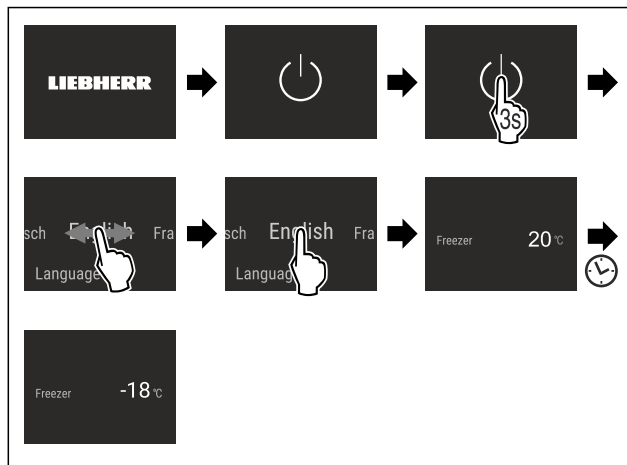


Fig. 96 Primjer izgleda

- ▷ Pojavljuje se prikaz statusa.
- ▷ Uređaj hladi na tvornički namještenu temperaturu.
- ▷ Uređaj je u demonstracijskom načinu rada (pojavljuje se prikaz statusa s DEMO): Ako se uređaj pokrene u demonstracijskom načinu rada, demonstracijski način rada možete deaktivirati unutar sljedećih 5 minuta. (pogledajte Demonstracijski način rada)

Dodatne informacije:

- Pustite u rad IceMaker. (pogledajte 5.2 Puštanje u rad IceMaker)
- Pustite u rad SmartDevice. (pogledajte 2.3 SmartDevice) i (pogledajte WLAN)

Uputa

Proizvođač preporučuje:

- ▷ Uložite **namirnice za zamrzavanje** pri -18 °C ili nižoj temperaturi.
- ▷ Obratite pozornost na napomene o skladištenju. (pogledajte 6.1 Napomene o skladištenju)

Uputa

Pribor možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Puštanje u rad IceMaker

Ako vaš uređaj ima IceMaker, prije **prve uporabe morate** očistiti IceMaker.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Uspostavljen je priključak vode. Vidi Installation Guide ili upute za montažu.
- ☐ Uređaj je u cijelosti ugrađen i priključen.
- ▷ Očistite IceMaker. (pogledajte 10.3.4 Čišćenje IceMaker-a)

6 Skladištenje

6.1 Napomene o skladištenju



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog električnih uređaja! Ako rabite električne uređaje u području s hranom vašeg uređaja, oni mogu izazvati požar.

- ▷ Ne rabite električne uređaje u području s hranom uređaja ako ih ne preporučuje proizvođač.

Skladištenje

Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

► Proreze za zrak držite uvijek slobodnim.

Obratite pozornost na sljedeće zahtjeve za skladištenje:

- Dobro zapakirajte namirnice.
- Namirnice pohranite s razmakom kako bi zrak mogao dobro cirkulirati.
- Namirnice čuvajte u skladu s podacima na pakiranju.
- Uvijek obratite pozornost na minimalan rok trajanja koji je naveden na pakiranju.

Uputa

Nepridržavanje ovih specifikacija može izazvati kvarenje namirnica.

6.2 Prostor za zamrzavanje

Ovdje se na -18 °C stvara suha, ledena klima. Ledena klima čuvanja prikladna je za čuvanje duboko zamrznute hrane i hrane koja se zamrzava tijekom više mjeseci, za pripremu kockica leda ili za zamrzavanje svježih hrane.

6.2.1 Zamrzavanje namirnica

Količina za zamrzavanje

Unutar 24 sata možete zamrznuti onoliko kilograma svježih namirnica koliko je navedeno na označnoj pločici (pogledajte 11.5 Označna pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h”.

Kako bi se namirnice brzo u cijelosti zamrznule, po pakiranju se pridržavajte sljedećih količina:

- voće, povrće do 1 kg
- meso do 2,5 kg

Zamrzavanje namirnica s funkcijom SuperFrost

Ovisno o količini za zamrzavanje prije zamrzavanja možete aktivirati funkciju SuperFrost za postizanje nižih temperatura zamrzavanja. (pogledajte SuperFrost)

► Aktivirajte SuperFrost kada je količina zamrznute hrane veća od približno 2 kg.

Trenutak kada aktivirate SuperFrost ovisi o količini za zamrzavanje:

Količina za zamrzavanje	Trenutak za aktiviranje SuperFrost
mala količina za zamrzavanje	Aktivirajte SuperFrost otprilike 6 sati prije zamrzavanja. Nakon što uređaj automatski deaktivira SuperFrost, možete ponovno razvrstati hranu.
maksimalna količina za zamrzavanje	Aktivirajte SuperFrost otprilike 24 sati prije zamrzavanja. Nakon što uređaj automatski deaktivira SuperFrost, možete ponovno razvrstati hranu.

Spremanje namirnica



OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja krhotinama stakla! Boce i limenke s pićima mogu puknuti tijekom zamrzavanja. To se naročito odnosi na gazirane napitke.

► Boce i limenke s pićima zamrzavajte samo kada upotrijebite funkciju BottleTimer u aplikaciji SmartDevice.

Visina uređaja < 1220 mm	
Količina za zamrzavanje	Spremanje namirnica
mala količina za zamrzavanje	Zapakirane namirnice raspodijelite po svim ladicama. Ako je moguće, stavite namirnice straga u ladicu blizu stražnje stijenke.
maksimalna količina za zamrzavanje	Zapakirane namirnice raspodijelite po svim ladicama. Ako je moguće, stavite namirnice straga u ladicu blizu stražnje stijenke.

Visina uređaja ≥ 1220 mm	
Količina za zamrzavanje	Spremanje namirnica
mala količina za zamrzavanje	Zapakirane namirnice raspodijelite po svim ladicama ali nemojte ih staviti u najgornju ladicu.
maksimalna količina za zamrzavanje	Zapakirane namirnice raspodijelite po svim ladicama. Ako je moguće, stavite namirnice straga u ladicu blizu stražnje stijenke.

6.2.2 Odležavanje živežnih namirnica



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama!

- Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
- Pripremite odležane živežne namirnice što je brže moguće.

Namirnice možete odležavati na razne načine:

- u rashladnom uređaju
 - u mikrovalnoj pećnici
 - u pećnici/štednjaku na vrući zrak
 - na sobnoj temperaturi
- Uzmite samo onoliko namirnica koliko vam je potrebno.

6.2.3 Pladanj za zamrzavanje

Pomoću pladnja za zamrzavanje možete zamrznuti bobičasto voće, začine, voće i druge manje namirnice, a da se one pritom ne slijepe. Zamrznuta hrana većim dijelom zadržava svoj oblik, pri čemu se olakšava kasnija podjela na porcije.

Osim toga, na pladnju za zamrzavanje mogu se radi uštede prostora čuvati i ulošci za hlađenje.

► Raspodijelite nezapakirane namirnice, međusobno udaljene, na pladnju za zamrzavanje.

6.3 Vremena skladištenja

Navedena vremena skladištenja su orijentacijska.

Kod namirnica s podatkom o vijeku trajanja, vrijedi uvijek datum naveden na ambalaži.

Orijentacijske vrijednosti za trajanje skladištenja različitih namirnica		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Kobasice, pršut	pri -18 °C	2 do 3 mjeseca

Orijentacijske vrijednosti za trajanje skladištenja različitih namirnica		
Kruh, pekarski proizvodi	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Divljač, svinjetina	pri -18 °C	6 do 9 mjeseci
Riba, plava	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Riba, bijela	pri -18 °C	6 do 8 mjeseci
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Perad, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci
Povrće, voće	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci

7 Ušteda energije

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje. Ne prekrivajte otvore odn. mreže za prozračivanje.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.
- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Kada uređaj ugrađujete neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Potrošnja energije ovisi o uvjetima postavljanja npr. okolnoj temperaturi. Pri višoj okolnoj temperaturi potrošnja energije može se povećati.
- Uređaj otvarajte što je moguće kraće.
- Što je temperatura niže podešena, to je veća potrošnja energije.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakirane i pokrivene. Time se sprječava stvaranje inja.
- Stavljanje toplih jela: Pustite da se prvo ohlade na sobnu temperaturu.

8 Rukovanje

8.1 Upravljački i prikazni elementi

8.1.1 Prikaz statusa

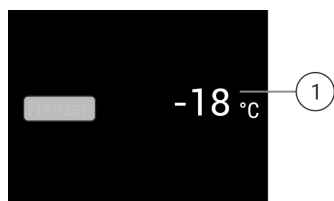


Fig. 97 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.

(1) Indikator temperature

Prikaz stanja prikazuje stvarnu temperaturu i početni je prikaz. Iz tog prikaza navigirate do funkcija i postavki.

8.1.2 Simboli prikaza

Simboli prikaza informiraju o aktualnom stanju uređaja.

Simbol	Stanje uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona su isključeni.

Simbol	Stanje uređaja
	Broj koji treperi Uređaj radi. Temperatura treperi sve dok se ne postigne namještena vrijednost.
	Simbol treperi Uređaj radi. Postavka se namješta.

8.2 Funkcije uređaja

8.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja tvornički su tako namješteni da je vaš uređaj u potpunosti funkcionalan.

Prije promjene, aktiviranja ili deaktiviranja funkcija uređaja pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Pročitali ste i razumjeli opis način rada zaslona. (pogledajte 4 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)
- ☐ Upoznali ste s upravljačkim i pokaznim elementima svojeg uređaja.



Isključivanje i uključivanje uređaja

Ovom funkcijom isključujete i uključujete cijeli uređaj.

Isključivanje uređaja

Kada isključite uređaj, ostaju pohranjene prethodno namještene postavke.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Izvršene su upute za djelovanje (pogledajte 12 Isključivanje uređaja).



Fig. 98

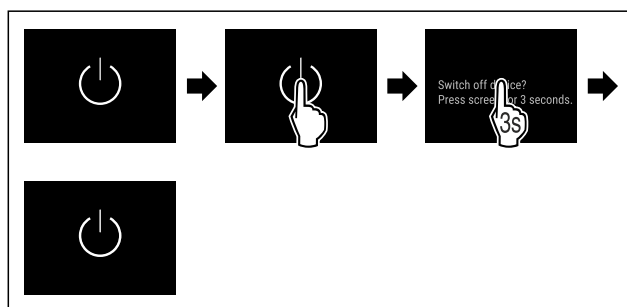


Fig. 99

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Simbol čekanja pojavljuje se na zaslonu.
- ▶ Zaslon se zacrnjuje.

Uključivanje uređaja

- ▶ Kada je zaslon u načinu rada mirovanja:
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.

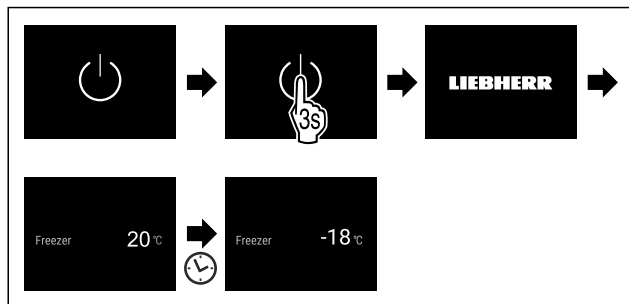


Fig. 100 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Kada se uređaj pokrene u demonstracijskom načinu rada.
- ▶ Deaktivirajte demonstracijski način rada. (pogledajte Deaktiviranje demonstracijskog načina rada)
- ▷ Uređaj je uključen.
- ▷ Prethodno namještene postavke ponovo se uspostavljaju.
- ▷ Uređaj hladi do namještene ciljne temperature.

-18°C **Temperatura**

S pomoću ove funkcije namještate temperaturu.

Temperatura ovisi o sljedećim čimbenicima:

- Učestalosti otvaranja vrata
- Trajanju otvaranja vrata
- Temperaturi prostorije na mjestu postavljanja
- Vrsti, temperaturi i količini namirnica

Prostor za zamrzavanje	Tvornički namještena temperatura	Preporučena vrijednost
-18°C	-18 °C	-18 °C

Namještanje temperature

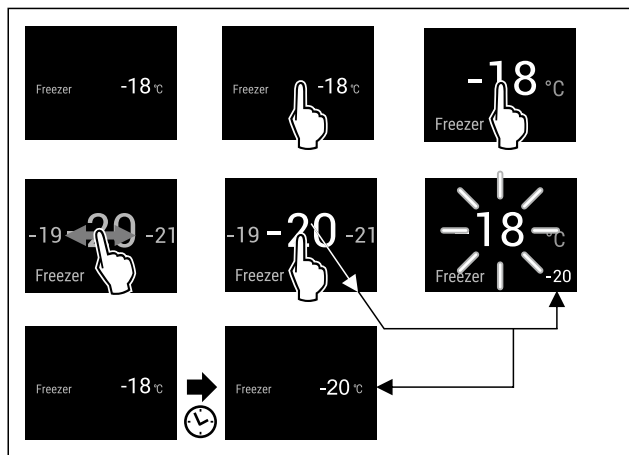


Fig. 101 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Temperatura je namještena.

SuperFrost

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SuperFrost. Kada aktivirate SuperFrost, uređaj povećava snagu zamrzavanja. Time postićete niže temperature zamrzavanja.

Primjena:

- Brzo zamrzavanje svježih namirnica do srži.

Time se osigurava zadržavanje hranjive vrijednosti, izgleda i okusa namirnica.

- Povećavanje rezervne hladnoće pohranjenih zamrznutih artikala prije odležavanja uređaja.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

Ako su vrata predugo otvorena, npr. zato što spremate namirnice, uređaj automatski provjerava odgovara li stvarna temperatura u uređaju namještenoj temperaturi. Ako razlika prijeđe određenu vrijednost, uređaj se automatski jače hladi. To znači da temperatura prikazana na zaslonu može biti viša od stvarne temperature u uređaju. To je normalno, a vaš uređaj radi ispravno.*

Aktiviranje funkcije SuperFrost

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Količina za zamrzavanje i trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost uzeti su u obzir. (pogledajte Zamrzavanje namirnica s funkcijom SuperFrost)

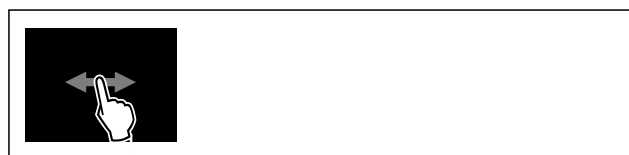


Fig. 102

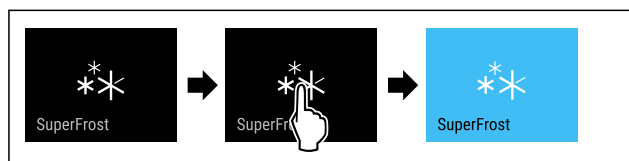


Fig. 103

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- Aktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- Funkcija SuperFrost je aktivirana.
- Prikaz temperature mijenja boju u plavu.

Deaktiviranje funkcije SuperFrost

Funkcija SuperFrost automatski se deaktivira ovisno o količini umetnutih namirnica nakon 56 do 72 sati. Međutim, funkciju SuperFrost isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:

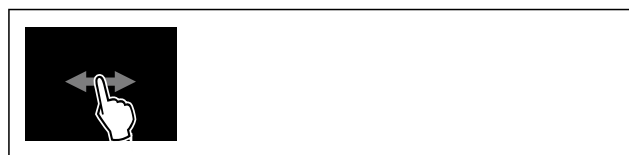


Fig. 104



Fig. 105

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- ▶ Deaktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- ▶ Funkcija SuperFrost je deaktivirana.
- ▶ Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.



PartyMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada PartyMode. Način rada PartyMode aktivira različite funkcije koje su korisne za slavlje.

Način rada PartyMode aktivira sljedeće funkcije:

- SuperFrost (pogledajte SuperFrost)
- IceMaker s MaxIce (pogledajte IceMaker / MaxIce)

Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno namjestiti. Kada deaktivirate način rada PartyMode sve se promjene odbacuju.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

Aktiviranje funkcije PartyMode

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 5.2 Puštanje u rad IceMaker)

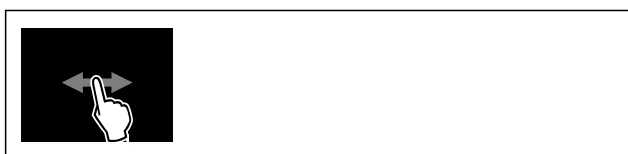


Fig. 106

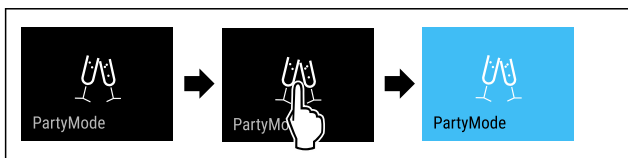


Fig. 107

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Način rada PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
- ▶ Prikaz temperature mijenja boju u plavu.
- ▶ Trenutačna temperatura treperi dok se ne postigne ciljna temperatura.

Deaktiviranje funkcije PartyMode

Način rada PartyMode automatski se deaktivira nakon 24 sati. Međutim, način rada PartyMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:

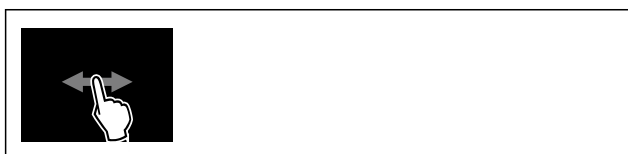


Fig. 108

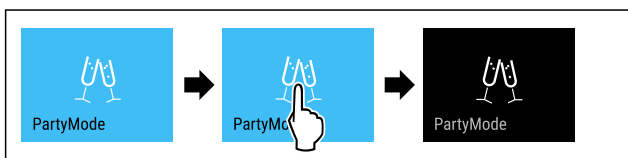


Fig. 109

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ PartyMode je deaktiviran.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom: Trenutačna temperatura treperi dok se ne postigne ciljna temperatura.



SabbathMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SabbathMode. Kada aktivirate ovu funkciju, neke električne funkcije će se isključiti. Time uređaj ispunjava vjerske zahtjeve židovskih praznika kao što su npr. Šabat i udovoljava Kosher certifikatu STAR-K.

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada SabbathMode
Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.
Sve funkcije na zaslonu osim Deaktiviranje funkcije SabbathMode su blokirane.
Aktivne funkcije ostaju aktivne.
Zaslon ostaje svijetliti kada se vrata zatvore.
Unutarnja rasvjeta je deaktivirana.
Podsjetnici se ne izvršavaju. Namješteni vremenski interval se ne prikazuje.
Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma vrata.
Nema alarma temperature.
IceMaker je izvan pogona.
Ciklus odmrzavanja radi samo u unaprijed zadano vrijeme bez obzira na uporabu uređaja.
Nakon prekida opskrbe elektroenergijom uređaj se vraća na način rada SabbathMode.

Status uređaja

Uputa

Ovaj uređaj ima certifikat instituta „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

Popis certificiranih uređaja s oznakom STAR-K pronaći ćete na stranici www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje funkcije SabbathMode



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja pokvarenom hranom! Ako ste aktivirali način rada SabbathMode i dođe do nestanka električne energije, na prikazu statusa se ne pojavljuje poruka o nestanku električne energije. Kad se električna energija ponovo vrati, uređaj radi dalje u SabbathMode. Zbog nestanka električne energije može doći do kvarenja hrane, a konzumiranje pokvarene hrane može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka električne energije:

- ▶ Nemojte jesti hranu koja je bila zamrznuta i odmrznuta.



Fig. 110

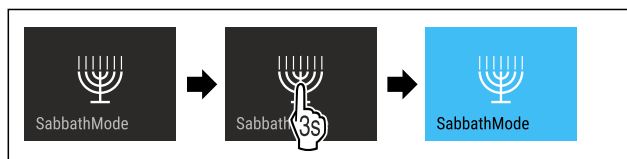


Fig. 111

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija SabbathMode je aktivirana.
- ▶ Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.

Rukovanje

Deaktiviranje funkcije SabbathMode

Način rada SabbathMode automatski se deaktivira nakon 80 sati. Međutim, način rada SabbathMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:

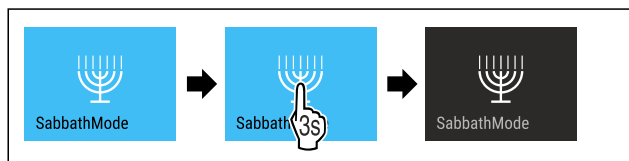


Fig. 112

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ SabbathMode je deaktiviran.



EnergySaver

Tom funkcijom aktivirate ili deaktivirate štedni način rada. Ako aktivirate štedni način rada, potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju povećava. Namirnice ostaju svježije, ali se rok trajanja skraćuje.

Temperaturna zona	Preporučena postavka (pogledajte Namještanje temperature)	Temperatura s aktivnom funkcijom EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje funkcije EnergySaver



Fig. 113

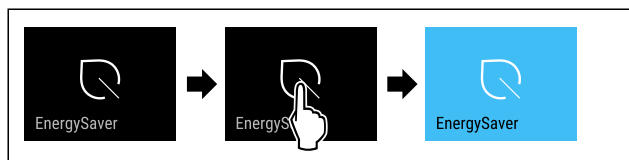


Fig. 114

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Štedni način rada je deaktiviran.

Deaktiviranje funkcije EnergySaver



Fig. 115

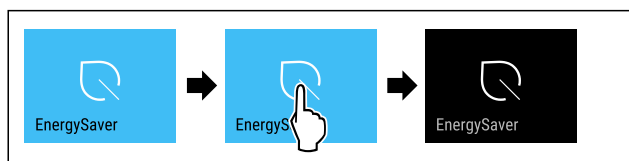


Fig. 116

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Štedni način rada je deaktiviran.



IceMaker / MaxIce

S funkcijom IceMaker aktivirate ili deaktivirate pripremu kockica leda. S funkcijom MaxIce povećavate količinu kockica leda uređaja IceMaker. MaxIce se automatski deaktivira nakon 48 sati. Međutim, funkciju MaxIce isto tako možete uvijek ručno deaktivirati: (pogledajte Deaktiviranje funkcije MaxIce).

Dodatne informacije o količini kockica leda:	(pogledajte 11.1 Tehnički podaci)
Dodatne informacije o dovodu vode za ledomat IceMaker:	(pogledajte 8.2.10 Dovod vode ledomata IceMaker)
Dodatne informacije o čišćenju vodova uređaja IceMaker:	(pogledajte TubeClean)

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

Aktivacija funkcije IceMaker

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je uspostavljen. Pogledajte priručnik za montažu.
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 9.4 IceMaker)



Fig. 117

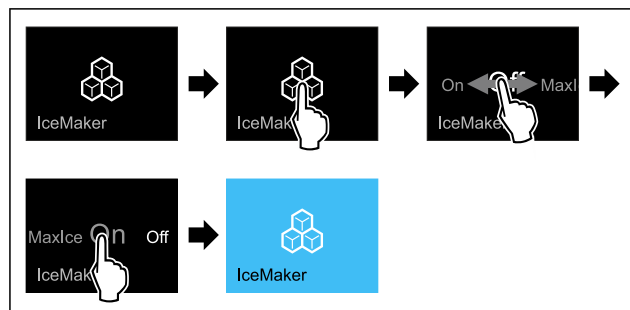


Fig. 118

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-

- ▶ Aktivirajte aplikacijom SmartDevice.

- ▶ Funkcija IceMaker je aktivirana. Može proći do 24 sata prije nego uređaj IceMaker počne stvarati prve kockice leda.

Aktivacija funkcije IceMaker s MaxIce

Ako prethodno još niste aktivirali funkciju IceMaker, osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je uspostavljen. Pogledajte priručnik za montažu.
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 9.4 IceMaker)



Fig. 119

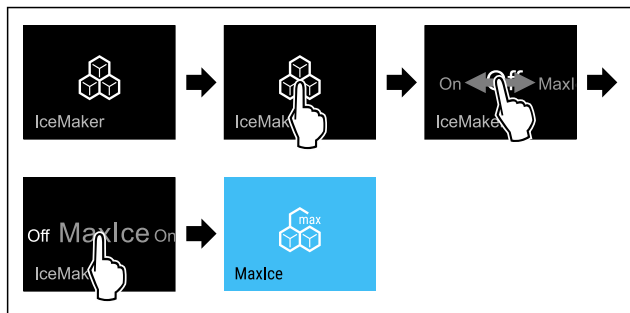


Fig. 120

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- Aktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- Funkcija IceMaker s MaxIce je aktivirana.

Prebacivanje između funkcije IceMaker i MaxIce

Ako ste aktivirali IceMaker i želite promijeniti na MaxIce:

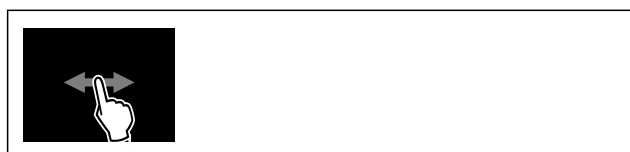


Fig. 121

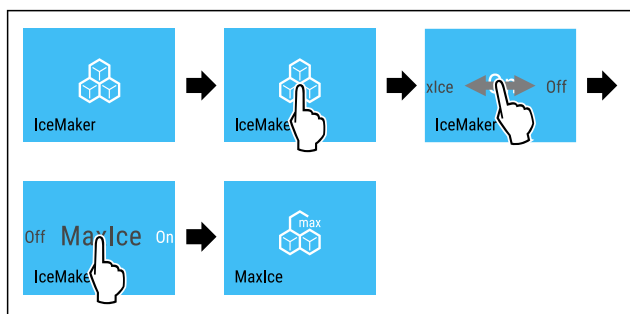


Fig. 122

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Funkcija IceMaker s MaxIce je aktivirana.

Ako ste aktivirali MaxIce i želite promijeniti na IceMaker:



Fig. 123

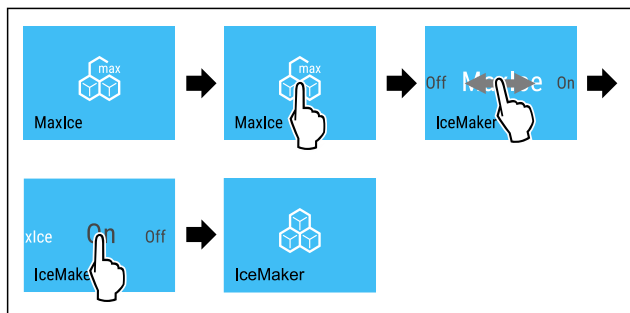


Fig. 124

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Funkcija IceMaker je aktivirana.
- Funkcija MaxIce je deaktivirana.

Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce



Fig. 125

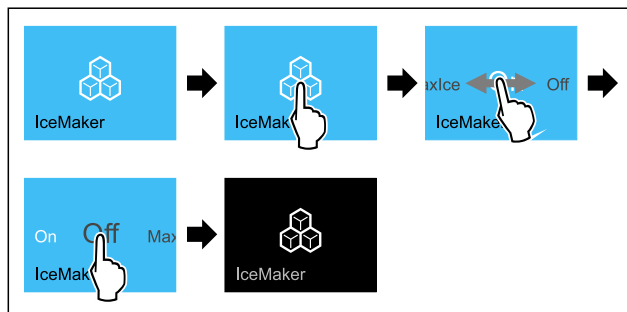


Fig. 126 Primjerni prikaz s aktivnom funkcijom IceMaker

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- Deaktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- Funkcije IceMaker i MaxIce su deaktivirane.
- Završava priprema kockica leda.
- IceMaker se automatski isključuje.

Deaktiviranje funkcije MaxIce

- Aktivirajte IceMaker. (pogledajte Aktivacija funkcije IceMaker)
- Funkcija MaxIce je deaktivirana.
- Funkcija IceMaker je aktivirana.
- Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce: (pogledajte Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce)

8.2.10 Dovod vode ledomata 5 IceMaker

Ovom funkcijom namještate dovod vode ledomata. Dovod vode ledomata regulira ulaznu količinu vode. Možete promijeniti dovod vode ledomata ako dovod vode ne odgovara tlaku vode i veličini proizvedenih kockica leda.

Dovod vode ledomata tvornički je namješten na vrijednost 4. Možete odabrati vrijednost u rasponu od 1 (najmanja ulazna količina vode) do 8 (najveća ulazna količina vode).

Namještanje dovoda vode ledomata

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 5.2 Puštanje u rad IceMaker)
- ☐ IceMaker je aktiviran. (pogledajte IceMaker / MaxIce)



Fig. 127

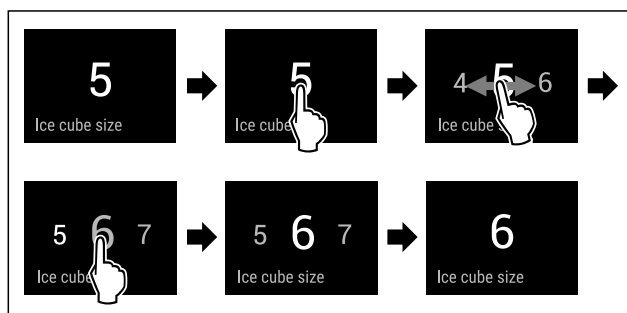


Fig. 128 Primjer izgleda: Prebacivanje s vrijednosti 5 na vrijednost 6.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Dovod vode ledomata je namješten.



TubeClean

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada TubeClean. Kada aktivirate TubeClean čiste se vodovi ledomata IceMaker.

Aktiviranje funkcije TubeClean

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Čišćenje ledomata IceMaker je pripremljeno. (pogledajte 10.3.4 Čišćenje IceMaker-a)
- ❑ Dostupan je prazan spremnik zapremnine od 1,5 l i maks. visine od 10 cm.
- ▶ Spremnik stavite u ladicu ispod ledomata IceMaker.




Fig. 129

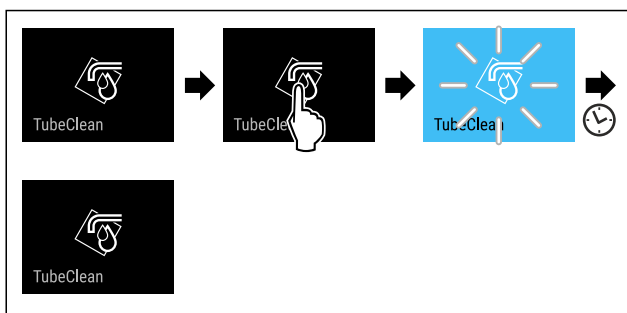


Fig. 130

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija TubeClean je aktivirana.
- ▶ Postupak čišćenja je pokrenut: Simbol treperi dok se postupak čišćenja automatski ne završi nakon 60 minuta.
- ▶ Kada je postupak čišćenja završen: Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.

Deaktiviranje funkcije TubeClean

Način rada TubeClean automatski završava nakon 60 minuta. Međutim, funkciju TubeClean isto tako možete uvijek deaktivirati tijekom postupka čišćenja.

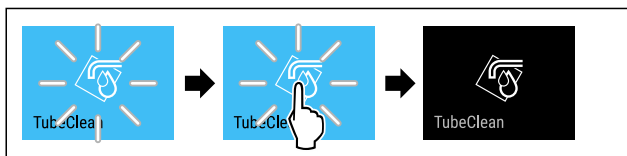


Fig. 131

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ TubeClean je deaktiviran: Postupak čišćenja je prekinut.
- ▶ Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.



Blokada unosa

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate blokadu unosa. Funkcijom blokade unosa sprječavate da npr. djeca nenamjerno rukuju uređajem.

Primjena:

- Izbjegavanje nenamjerne promjene funkcija.

- Izbjegavanje nenamjernog isključivanja uređaja.
- Izbjegavanje nenamjernog namještanja temperature.

Aktiviranje blokade unosa

Kada aktivirate funkciju blokade unosa možete i dalje navigirati izbornicima, ali ne možete odabrati druge funkcije ili ih mijenjati.



Fig. 132

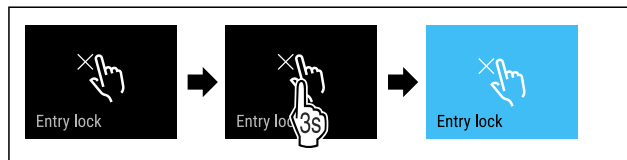


Fig. 133

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Blokada unosa je aktivirana.

Deaktiviranje blokade unosa




Fig. 134

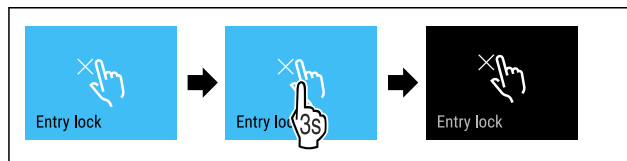


Fig. 135

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Blokada unosa je deaktivirana.



Podsjetnik

Tom funkcijom aktivirate ili deaktivirate podsjetnike. Funkcija je aktivirana pri isporuci.

Aktiviranje podsjetnika



Fig. 136

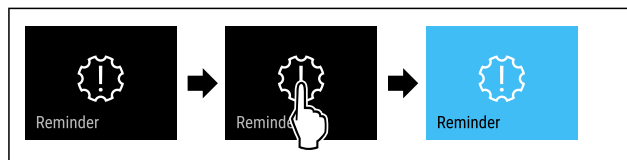


Fig. 137

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Podsjetnik je aktiviran.

Deaktiviranje podsjetnika




Fig. 138

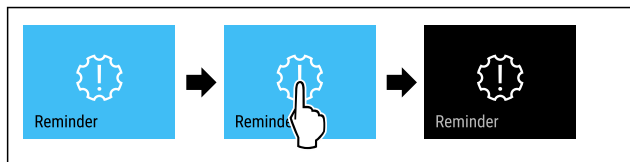


Fig. 139

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Podsjetnik je deaktiviran.



Jezik

Pomoću ove funkcije namještate jezik prikaza.

Možete postaviti sljedeće jezike:

- njemački
- engleski
- francuski
- španjolski
- talijanski
- nizozemski
- češki
- poljski
- portugalski
- bugarski
- ruski
- kineski

Namještanje jezika



Fig. 140

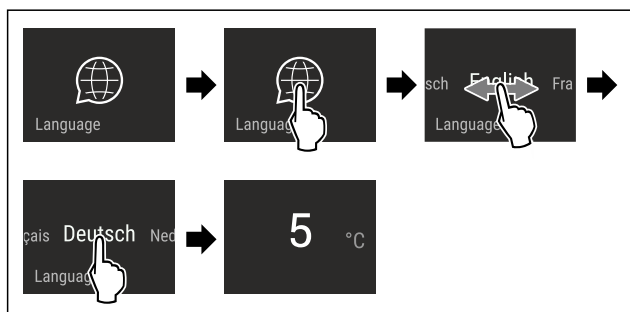


Fig. 141 Primjer izgleda ovisno o prethodno namještenom jeziku i temperaturi

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Jezik je namješten.
- ▶ Prikaz se vraća na prikaz stanja.



Jedinica temperature

Pomoću ove funkcije namještate temperaturu. Kao jedinicu temperature možete odabrati Celzijeve stupnjeve ili stupnjeve Fahrenheita.

Namještanje jedinice temperature




Fig. 142

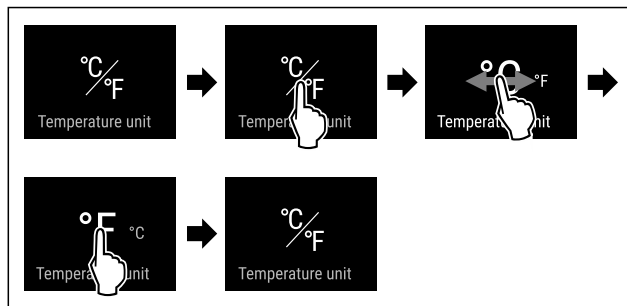


Fig. 144 Primjer izgleda: Prebacivanje s Celzijevih stupnjeva na stupnjeve Fahrenheita.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Jedinica temperature je namještena.



Svjetlina zaslona

Pomoću ove funkcije postepeno namještate svjetlinu zaslona.

Možete postaviti sljedeće razine svjetline:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (zadana postavka)

Podešavanje svjetline



Fig. 145

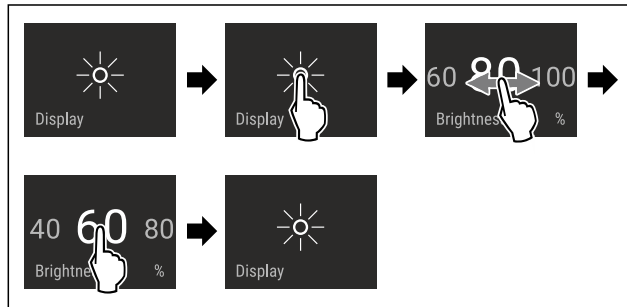


Fig. 146 Primjer izgleda: Prebacivanje s 80 % na 60 %.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Svjetlina je namještena.



WLAN

S ovom funkcijom spajate svoj uređaj s WLAN-om. Zatim njime možete upravljati putem aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. S tom funkcijom možete ponovo prekinuti ili resetirati WLAN vezu.

Dodatne informacije o SmartDevice: (pogledajte 2.3 Smart-Device)

Uputa

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan.

Uspostava WLAN veze prvi put

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registracija u aplikaciji SmartDevice je završena.



Fig. 147

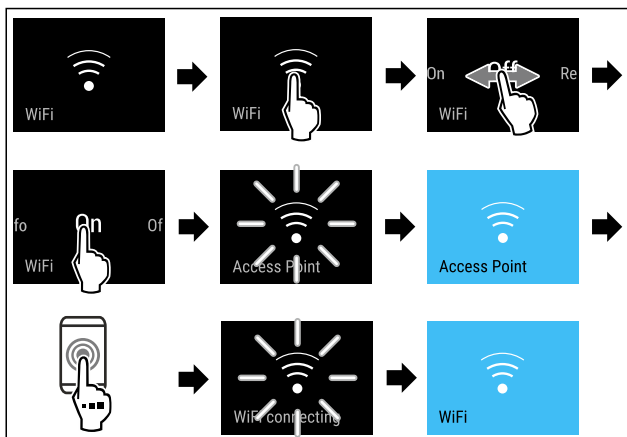


Fig. 148

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Veza je uspostavljena.

Prekidanje WLAN veze



Fig. 149

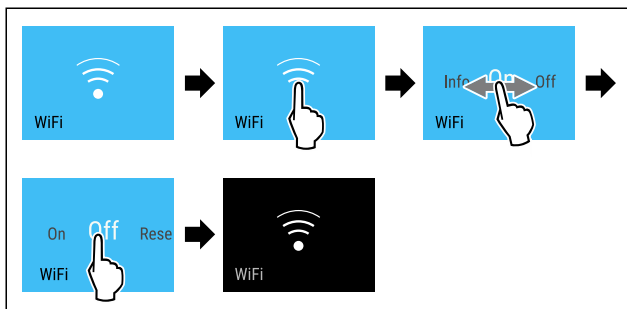


Fig. 150

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Veza je prekinuta.

Resetiranje WLAN veze



Fig. 151

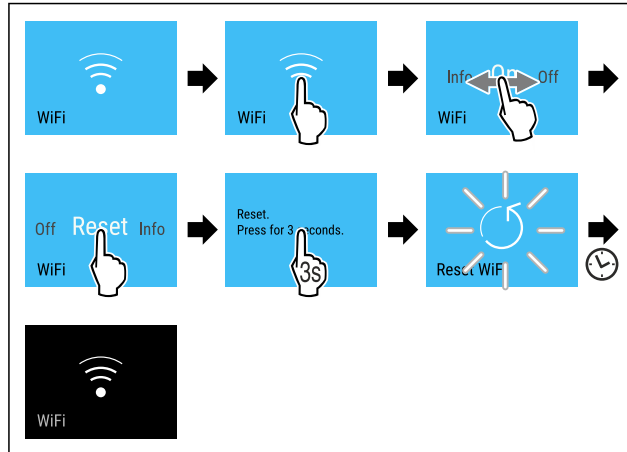


Fig. 152

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ WLAN veza i druge WLAN postavke resetiraju se na tvorničke postavke.

Prikaz informacija o WLAN vezi



Fig. 153

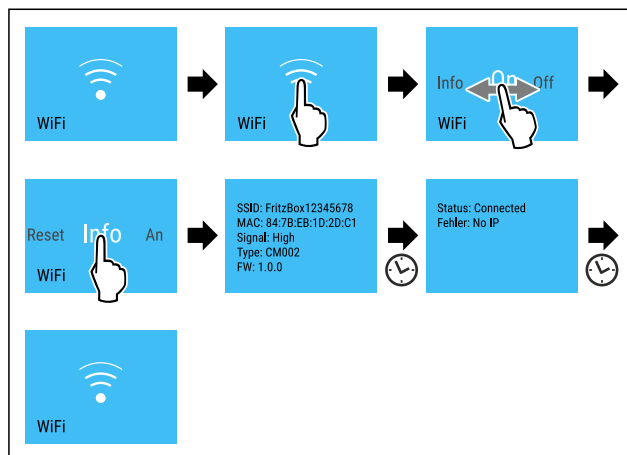


Fig. 154

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.



Informacije o uređaju

Pomoću ove funkcije prikazujete naziv modela, indeks, serijski broj i servisni broj svojeg uređaja. Za sve ostale informacije o uređaju obratite se korisničkoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

Isto tako, ovom funkcijom otvarate prošireni izbornik. (pogledajte 4 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)

Prikazivanje informacija o uređaju




Fig. 155

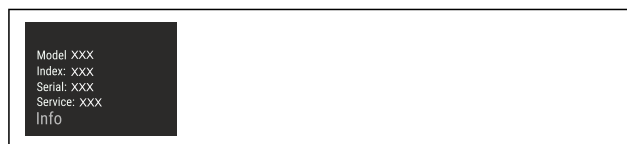


Fig. 156

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zaslom prikazuje informacije o uređaju.



Softver

Pomoću ove funkcije prikazujete verziju softvera svojeg uređaja.

Prikazivanje verzije softvera



Fig. 157



Fig. 158

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zaslom prikazuje verziju softvera.



Pokretanje ciklusa odmrzavanja

Ovom funkcijom ručno pokrećete automatski ciklus odmrzavanja ako se ciklus odmrzavanja u slučaju pogreške ne pokrene automatski.

Pokretanje ciklusa odmrzavanja



Fig. 159

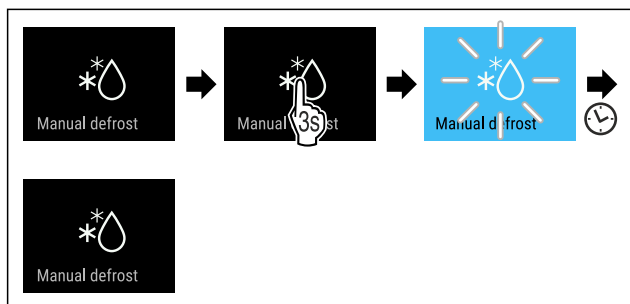


Fig. 160

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Ciklus odmrzavanja je pokrenut: Simbol treperi dok se ciklus odmrzavanja automatski ne završi.
- ▶ Kada je ciklus odmrzavanja završen: Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.

Prekidanje ciklusa odmrzavanja

Ciklus odmrzavanja se automatski završava. Međutim, ciklus odmrzavanja možete uvijek prekinuti tijekom postupka odmrzavanja:

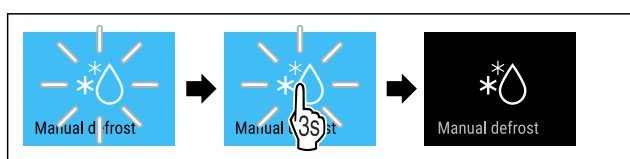


Fig. 161

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

- ▶ Ciklus odmrzavanja je prekinut.
- ▶ Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.



Alarm vrata

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate alarm vrata. Alarm vrata oglašava se ako su vrata predugo otvorena. Alarm vrata aktiviran je pri isporuci. Možete namjestiti koliko dugo vrata smiju biti otvorena dok se ne oglasi alarm vrata.

Možete postaviti sljedeće vrijednosti:

- 1 minuta
- 2 minute
- 3 minute
- Isključeno

Namještanje alarma vrata



Fig. 162

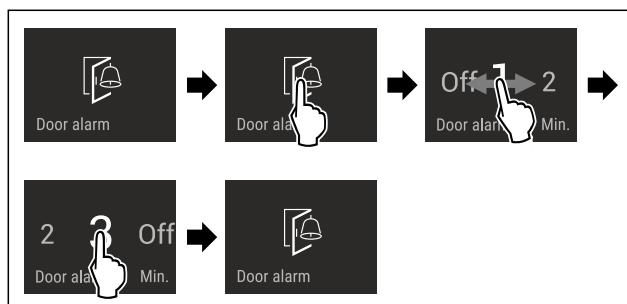


Fig. 163 Primjer izgleda: Prebacivanje alarma vrata s 1 minute na 3 minute.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Alarm vrata je namješten.

Deaktiviranje alarma vrata




Fig. 165

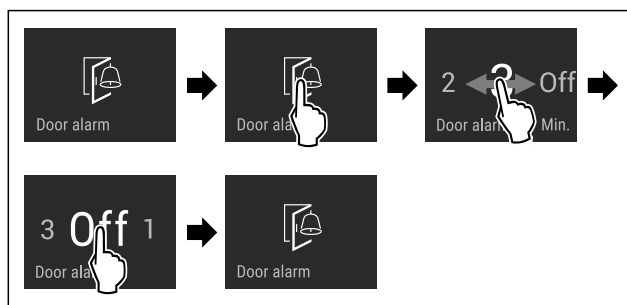


Fig. 166

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Alarm vrata je deaktiviran.



Demonstracijski način rada

Demonstracijski način rada je posebna funkcija za trgovce koji žele demonstrirati funkcije uređaja. Kad aktivirate demonstracijski način rada, sve tehničke funkcije hlađenja su deaktivirane.

Rukovanje

Kada uključite svoj uređaj, a na prikazu statusa se pojavi „Demo“, demonstracijski način rada već je aktiviran.

Kada aktivirate demonstracijski način rada, a zatim ga ponovo deaktivirate, uređaj se resetira na tvorničke postavke. (pogledajte Vraćanje na tvorničke postavke)

Aktiviranje demonstracijskog načina rada



Fig. 167

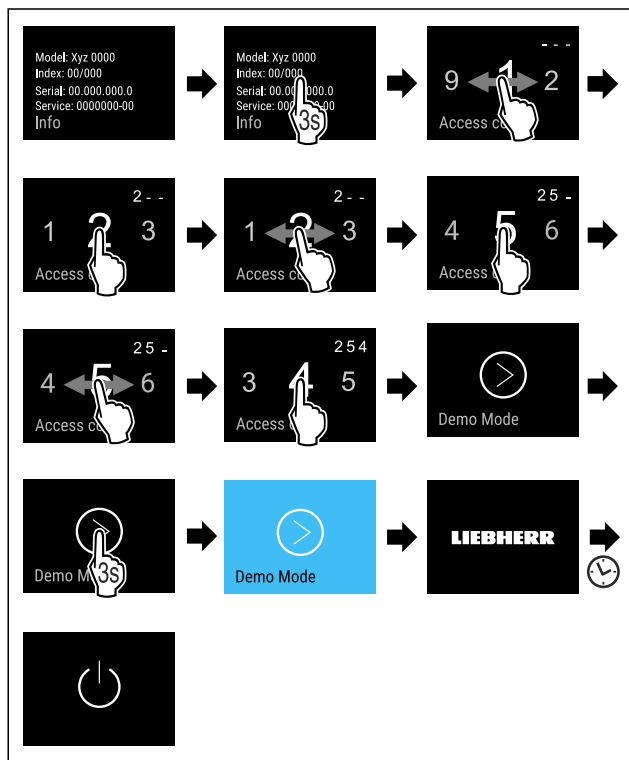


Fig. 168

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Demonstracijski način rada je aktiviran.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (pogledajte 5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- ▶ Na prikazu statusa pojavljuje se „DEMO“.

Deaktiviranje demonstracijskog načina rada



Fig. 169

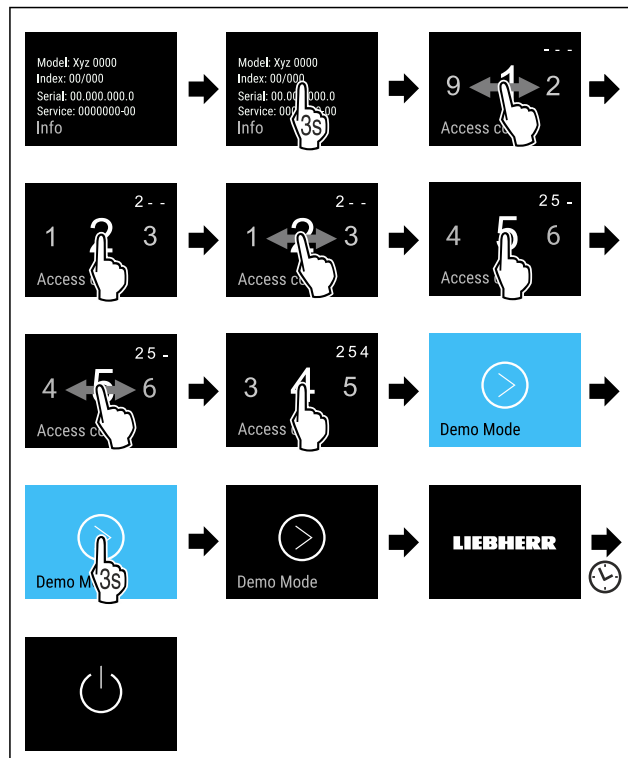


Fig. 170

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Demonstracijski način rada je deaktiviran.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (pogledajte 5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- ▶ Uređaj je resetiran na tvorničke postavke.



Vraćanje na tvorničke postavke

Ovom funkcijom vraćate sve postavke na tvorničke postavke. Sve postavke koje ste dotad namjestili poništavaju se na prvobitnu vrijednost.

Obavljanje poništavanja



Fig. 171

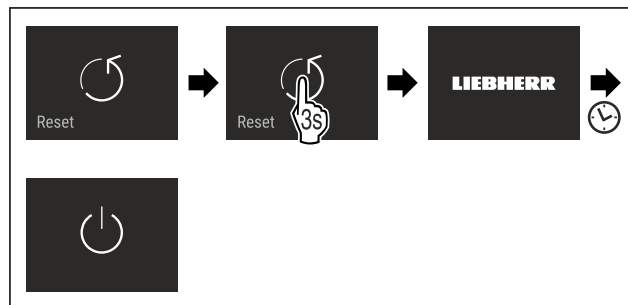


Fig. 172

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Uređaj je poništen.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Ponovno pokrenite uređaj. (pogledajte 5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))

8.3 Dojave

Postoje dvije kategorije dojava:

Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma vrata ili neispravnosti. Jednostavnija upozorenja možete i sami završiti. Za ozbiljnije neispravnosti morate se obratiti servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
Podsjetnik	Podsjetnici podsjećaju na opće postupke. Možete obaviti te postupke i time završiti dojavu.

8.3.1 Pregled upozorenja

Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:

- Upozorenje se pojavljuje crveno na zaslonu.
- Alarmni zvuk se oglašava rastućom glasnoćom.
- Kod nekih upozorenja unutarnje svjetlo pulsira.

Dojava	Uzrok	Završavanje dojave
 Alarm vrata	Dojava se pojavljuje kada su vrata predugo otvorena.	Obavite korake. (pogledajte Alarm vrata)
 Alarm nestanka struje	Dojava se pojavljuje kada se temperatura zamrzavanja povećava zbog prekida opskrbe strujom.	
 Alarm temperature	Poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara namještenoj temperaturi.	Obavite korake. (pogledajte Alarm temperature)
 Pogreška	Poruka se pojavljuje kada postoji pogreška uređaja. Komponenta uređaja ima pogrešku.	Obavite korake. (pogledajte Pogreška a)
 Pogreška WLAN-a	Poruka se pojavljuje ako uređaj nije moguće povezati s WLAN-om. (pogledajte Uspostava WLAN veze prvi put) Poruka se pojavljuje samo pri prvom konfiguriranju.	Obavite korake. (pogledajte Pogreška a WLAN-a)

8.3.2 Završavanje upozorenja

Alarm vrata

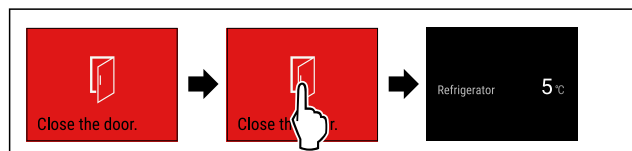


Fig. 173 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
 - ili-
 - ▶ Zatvorite vrata.
 - ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.
 - ▶ Uređaj se više hladi, što znači da temperatura prikazana na zaslonu može biti viša od stvarne temperature u uređaju.*
 - ▶ Zvuci uređaja mogu biti glasniji.*
- Možete namjestiti koliko dugo vrata smiju biti otvorena dok se ne oglasi alarm vrata. (pogledajte Namještanje alarma vrata)

Alarm nestanka struje

Kada nestane struje, uređaj će se automatski ohladiti na prethodno namještenu ciljnu temperaturu bez potrebe da potvrdite poruku. Međutim, kako bi poruka nestala sa zaslona, morate je potvrditi.

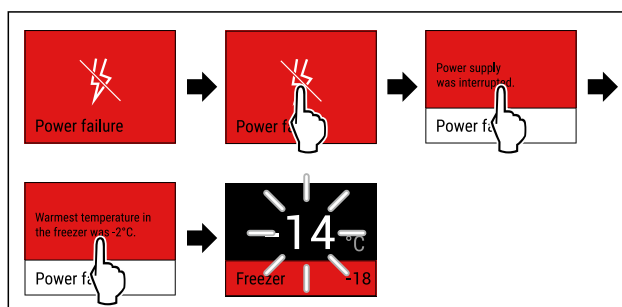


Fig. 174 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o upozorenju.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikazuje se najtoplija temperatura zamrzavanja.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Hrana se i dalje može konzumirati.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja porasla na više od -9 °C:
 - ▶ Provjerite namirnice.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja: Prikazuju se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Alarm temperature

Uzrok razlika u temperaturi može biti sljedeći:

- Stavili ste tople, svježe namirnice.
- Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica ušlo je previše toplog okolnog zraka.
- Dulji prekid opskrbe elektroenergijom.
- Uređaj je neispravan.
- ▶ Otklonite uzrok.
- ▶ Uređaj hladi na prethodno namještenu ciljnu temperaturu.

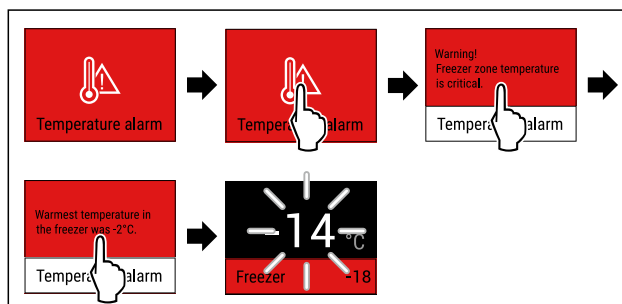


Fig. 175 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o upozorenju.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikazuje se najtoplija temperatura zamrzavanja.

- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Hrana se i dalje može konzumirati.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja porasla na više od -9 °C:
- ▶ Provjerite namirnice.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja: Prikazuju se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Pogreška

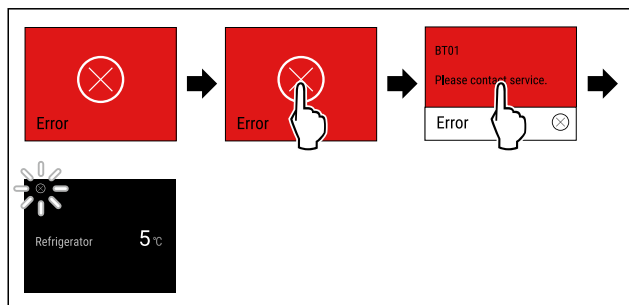


Fig. 176 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikazuje se kod pogreške.
- ▶ Zabilježite kod greške.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- ▶ Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

Pogreška WLAN-a

- ▶ Provjerite WLAN vezu.
- ▶ Ponovno povežite uređaj s pomoću WLAN-a. (pogledajte WLAN)

8.3.3 Pregled podsjetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsjetnika:

- Podsjetnik se pojavljuje žuto na zaslonu.
- Oglašava se alarmni zvuk.
- Kod nekih podsjetnika unutarnje svjetlo pulsira.

Dojava	Uzrok	Završavanje dojave
 Provjeravanje priključka vode	Dojava se pojavljuje kada je aktiviran IceMaker, ali IceMaker ne opskrbljuje se preko fiksnog priključka vode.	Obavite korake. (pogledajte Provjeravanje priključka vode)
 Gurnite ladicu IceMaker	Dojava se pojavljuje kada je aktiviran IceMaker, ali je ladicu IceMaker otvorena.	Obavite korake. (pogledajte Gurnite ladicu IceMaker)

8.3.4 Završavanje dosjetnika

Provjeravanje priključka vode

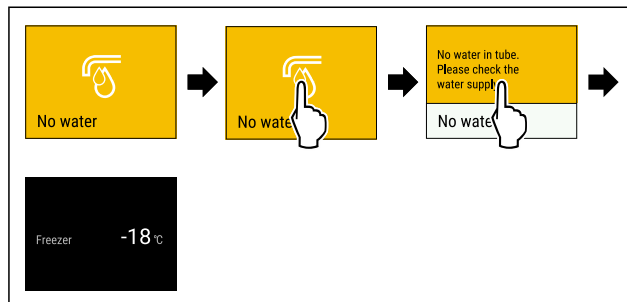


Fig. 177 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o podsjetniku.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon
- ▶ Provjerite priključak vode.

-ili-

- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (pogledajte Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce)

Ako je priključak vode provjeren i IceMaker je aktiviran:

- ▶ Očistite IceMaker. (pogledajte 10.3.4 Čišćenje IceMaker-a)
- ▶ IceMaker proizvodi kockice leda.

Gurnite ladicu IceMaker

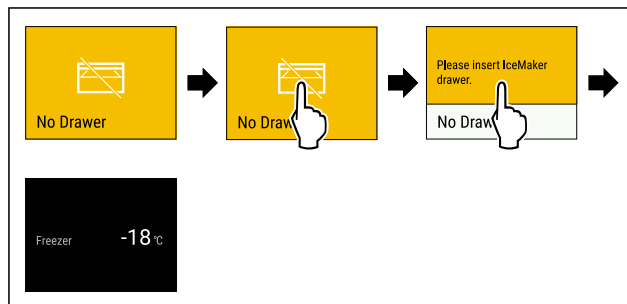


Fig. 178 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o podsjetniku.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Gurnite ladicu IceMaker.

-ili-

- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (pogledajte IceMaker / MaxIce)

- ▶ Ako je ladicu IceMaker gurnuta i IceMaker je aktiviran: IceMaker proizvodi kockice leda.

9 Oprema

9.1 Ladice

Ladice možete izvaditi radi čišćenja.

Ladice možete izvaditi da biste iskoristili VarioSpace.

Vađenje i umetanje ladica razlikuje se ovisno o sustavu za izvlačenje. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- ▶ Ostavite donju ladicu u uređaju.
- ▶ Uvijek držite ventilacijske rešetke na unutarnjoj strani stražnje stijenke čistima.

9.1.1 Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči

Ladica klizi izravno na dnu uređaja ili na staklenoj ploči. Nema vodilica.

Kada izvadite ladice, staklene ploče koje se nalaze ispod možete upotrijebiti kao police za odlaganje.

Vađenje ladice

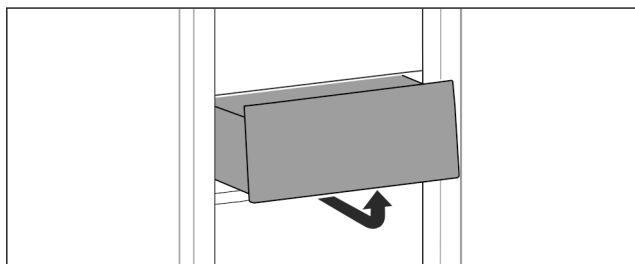


Fig. 179

- Izvadite ladicu kao što je prikazano na slici.

Umetanje ladice

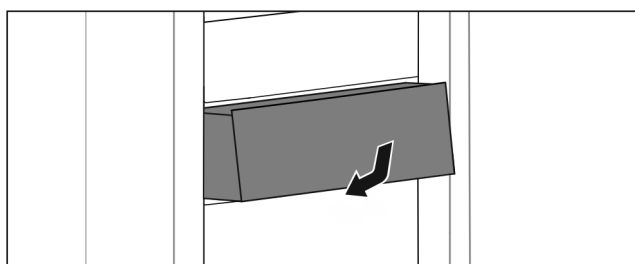


Fig. 180

- Umetnite ladicu kao što je prikazano na slici.

9.1.2 Ladica na teleskopskim vodilicama

Ladica klizi po izvlačivim vodilicama (teleskopskim vodilicama). Postoje teleskopske vodilice koje se potpuno izvlače i teleskopske vodilice koje se djelomično izvlače. Ladice s potpunim izvlačenjem mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Ladice s djelomičnim izvlačenjem ne mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Koji je sustav u vašem uređaju ovisi o tipu uređaja.

Klizanje ladice po staklenoj ploči

Ladica vođena po staklenoj ploči djelomično se izvlači.

Vađenje ladice

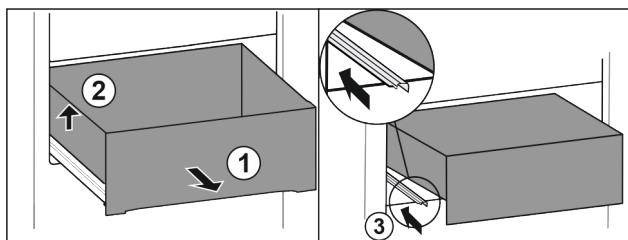


Fig. 181

- Izvadite ladicu do graničnika. Fig. 181 (1)
- Podignite ladicu lijevo. Fig. 181 (2)
- Gurnite lijevu vodilicu. Fig. 181 (3)

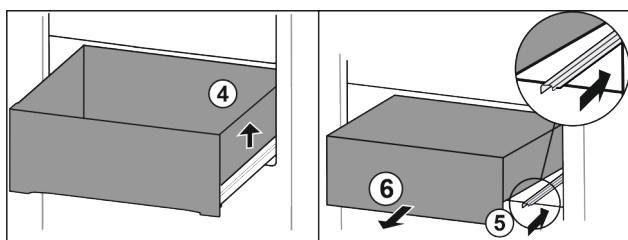


Fig. 182

- Podignite ladicu desno. Fig. 182 (4)
- Gurnite desnu vodilicu. Fig. 182 (5)
- Izvadite ladicu prema naprijed. Fig. 182 (6)

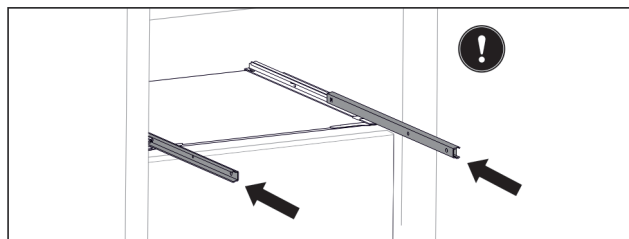


Fig. 183

Ako vodilice nakon vađenja ladice još nisu u potpunosti gurnute:

- U potpunosti gurnite vodilice.

Umetanje ladice

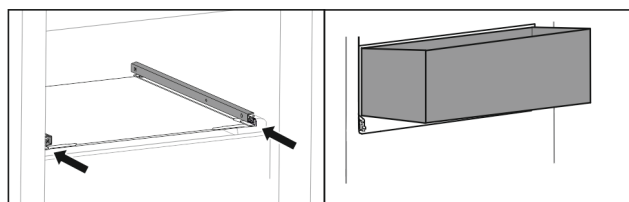


Fig. 184

- Gurnite vodilice.
- Stavite ladicu ukoso na vodilice.

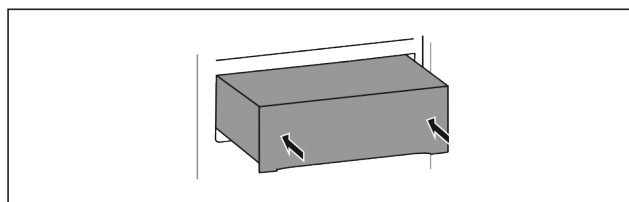


Fig. 185

- Spustite ladicu.
- Gurnite ladicu prema natrag.

9.1.3 Gornja nagibna ladica

Kada vadite gornju ladicu, nagnite je prema naprijed. Tako ćete bolje vidjeti u ladicu. Funkcija ovisi o visini uređaja.

Kada izvadite gornju nagibnu ladicu, staklenu ploču koje se nalaze ispod možete upotrijebiti kao policu za odlaganje.

Vađenje ladice

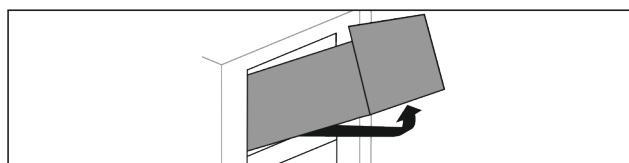


Fig. 186

- Izvadite ladicu do graničnika.
- S prednje strane podignite ladicu i istovremeno je sa stražnje strane pritisnite odozdo prema gore.
- Izvadite ladicu prema naprijed.

Umetanje ladice

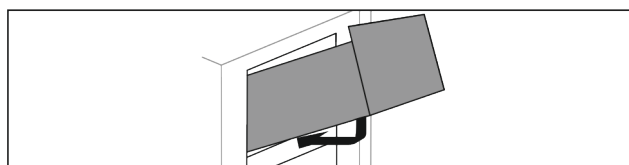


Fig. 187

- Postavite ladicu kako je prikazano na slici.
- Ladica naliježe na staklenu ploču.

Oprema

- ▶ Sa stražnje strane odozdo lagano podignite ladicu i pomaknite je preko izbočine.
- ▶ Gurnite ladicu prema natrag.

9.1.4 Klizanje ladice po žlijebu spremnika

Ladica klizi izravno po žlijebu spremnika. Nema vodilica.

Vađenje ladice

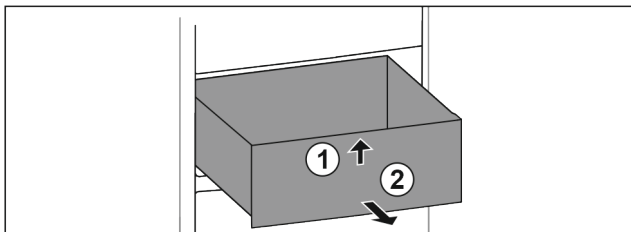


Fig. 188

- ▶ Izvadite ladicu do graničnika.
- ▶ Podignite ladicu sprijeda. Fig. 188 (1)
- ▶ Izvadite ladicu prema naprijed. Fig. 188 (2)

Umetanje ladice

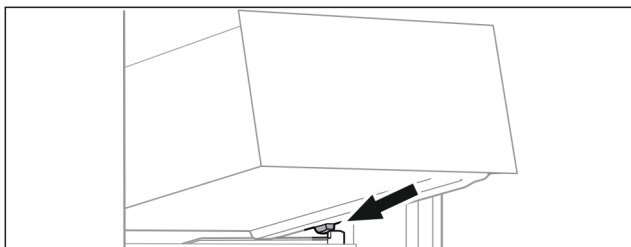


Fig. 189

- ▶ Stavite ladicu ukoso iza zaustavljača na žlijeb spremnika. (pogledajte Fig. 189)
- ▶ Spustite ladicu.
- ▶ Gurnite ladicu prema natrag.

9.2 Izvlačna ploča s IceTower

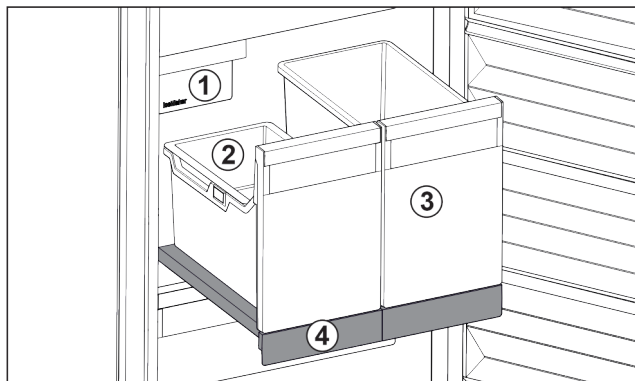


Fig. 190 Izvlačna ploča s IceTower

- | | |
|------------------------------------|--|
| (1) IceMaker | (3) Spremnik za npr. pizzu, alkoholna pića |
| (2) Ovjesna posuda za kockice leda | (4) Izvlačna ploča |

Na izvlačnoj ploči se nalaze dva visoka spremnika (IceTower). U spremniku se skupljaju i spremaju Fig. 190 (2) kockice leda iz IceMaker. Spremnik Fig. 190 (3) je prikladan za čuvanje visokih namirnica kao što su pizza ili alkoholna pića.

Izvlačna ploča s IceTower montirana je na staklenoj ploči s izvlačnim vodilicama. Izvlačnu ploču možete rastaviti radi čišćenja.

9.2.1 Rastavljanje izvlačne ploče s IceTower

Vađenje spremnika

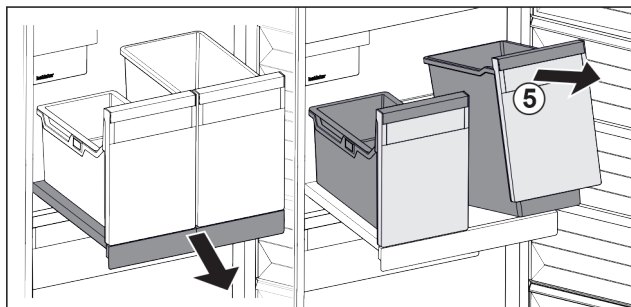


Fig. 191

- ▶ Izvucite izvlačnu ploču.
- ▶ Spremnik Fig. 191 (5) podignite sprijeda.
- ▶ Izvadite spremnik.

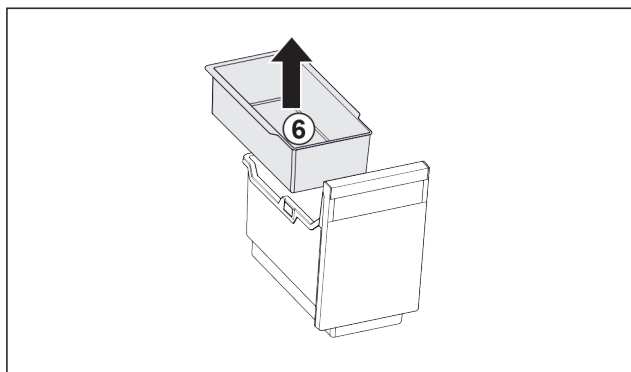


Fig. 192

- ▶ Izvadite ovjesnu posudu Fig. 192 (6).
- ▶ Kada su kockice leda u ovjesnoj posudi: ispraznite ovjesnu posudu.
- ▶ Spremnik i ovjesna posuda su izvađeni i možete ih očistiti. (pogledajte 10.3.3 Čišćenje opreme)

Vađenje izvlačne ploče

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Spremnici su izvađeni. (pogledajte Vađenje spremnika)

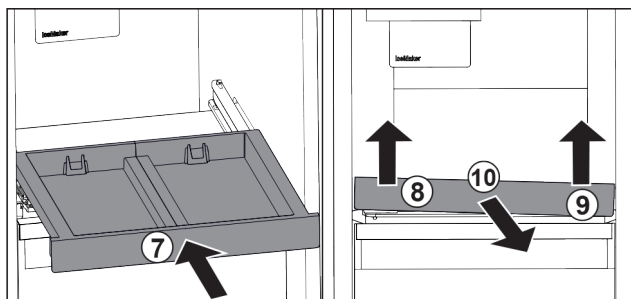


Fig. 193

- ▶ Gurnite izvlačnu ploču. Fig. 193 (7)
- ▶ Podignite izvlačnu ploču naprijed lijevo. Fig. 193 (8)
- ▶ Podignite izvlačnu ploču naprijed desno. Fig. 193 (9)
- ▶ Izvlačna ploča otpuštena je sprijeda iz učvršćenja.
- ▶ Izvadite izvlačnu ploču prema naprijed. Fig. 193 (10)
- ▶ Izvlačna ploča je izvađena i možete je očistiti. (pogledajte 10.3.3 Čišćenje opreme)

Vađenje staklene ploče ispod izvlačne ploče

(pogledajte 9.3 Staklene ploče)

9.2.2 Umetanje izvlačne ploče s IceTower

Umetanje staklene ploče ispod izvlačne ploče

(pogledajte 9.3 Staklene ploče)

Umetanje izvlačne ploče

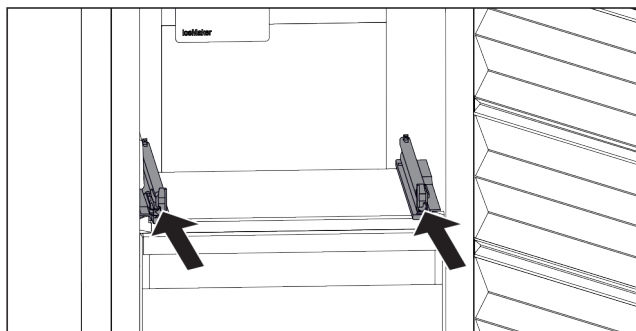


Fig. 194

- Gurnite vodilice.

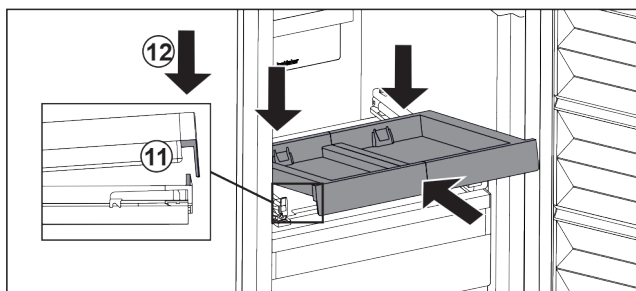


Fig. 195

- Stavite izvlačnu ploču ukoso iza prednjeg jezička.
- Gurnite ukoso. Pazite na to da je na obje strane graničnik iza jezička. Fig. 195 (11)
- Spustite izvlačnu ploču naprijed. Fig. 195 (12)

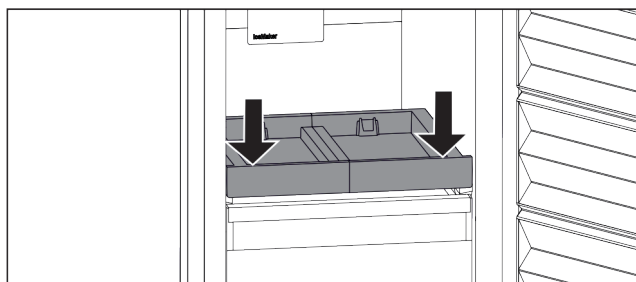


Fig. 196

- Gurnite izvlačnu ploču naprijed prema dolje.
- Izvlačna ploča čujno će se uglaviti.

Umetanje spremnika

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ❑ Izvlačna ploča je umetnuta. (pogledajte Umetanje izvlačne ploče)

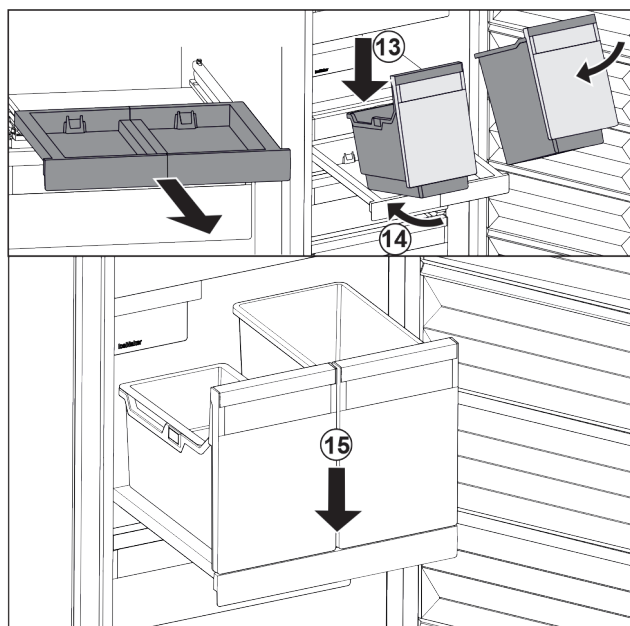


Fig. 197

- Izvucite izvlačnu ploču.
- Jednom rukom držite izvlačnu ploču.

Uputa

Spremnici su tako oblikovani da se ne mogu pomiješati.

- Stavite spremnik ukoso na izvlačnu ploču. Fig. 197 (13)
- Gurnite spremnik ukoso prema natrag. Fig. 197 (14)
- Spustite spremnik naprijed. Fig. 197 (15)

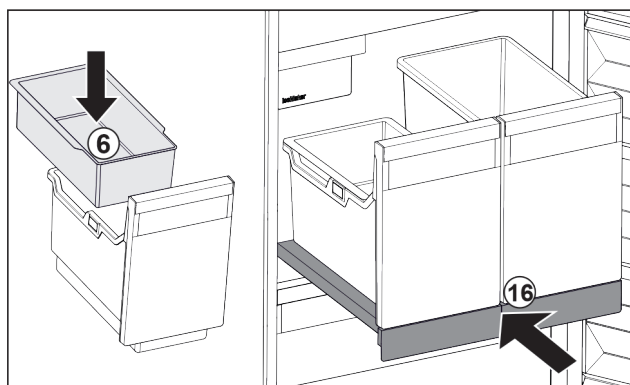


Fig. 198

- Umetnite ovjesnu posudu Fig. 198 (6) za kockice leda.
- Gurnite izvlačnu ploču sa spremnikom (IceTower). Fig. 198 (16)
- Izvlačna ploča s IceTower u potpunosti je umetnuta.

9.3 Staklene ploče

POZOR

Nedopušteno vađenje staklene ploče iznad IceTower!
Oštećenja na IceMaker. Na staklenu ploču iznad IceTower pričvršćen je IceMaker.

- Ne vadite staklenu ploču iznad IceTower.

Staklenu ploču ispod ladica možete izvaditi radi čišćenja.
Staklenu ploču ispod ladica možete izvaditi da biste iskoristili VarioSpace.

9.3.1 Vađenje/umetanje staklene ploče ispod nagibne ladice

Staklena ploča nalazi se ispod gornje nagibne ladice.

Oprema

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ❑ Ladica je izvađena. (pogledajte 9.1.3 Gornja nagibna ladica)

Vađenje staklene ploče

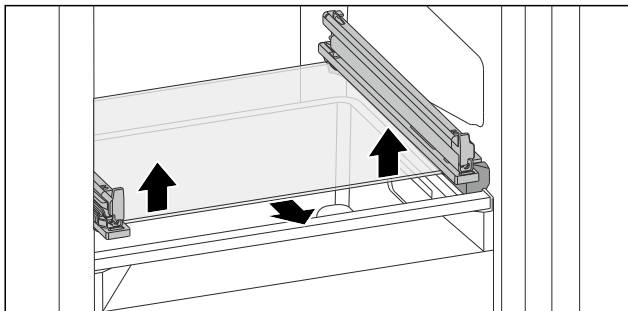


Fig. 199 Staklena ploča nagibne ladice

- Pritisnite staklenu ploču odozdo s obje strane prema gore. (pogledajte Fig. 199)
- Izvadite staklenu ploču prema naprijed.

Umetanje staklene ploče

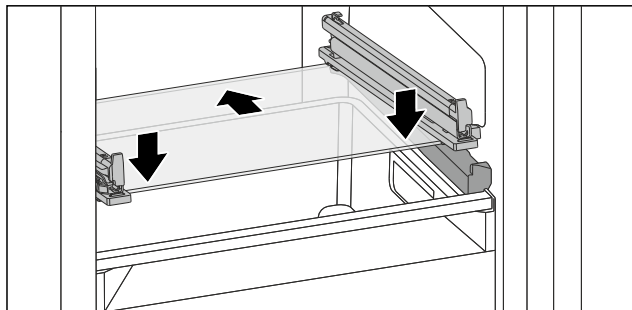


Fig. 200 Staklena ploča nagibne ladice

- Stavite ladicu ukoso iza zaustavljača. (pogledajte Fig. 200)
- Spustite staklenu ploču.
- Gurnite staklenu ploču prema natrag.
- Staklena ploča će se uglaviti.

9.3.2 Vađenje/umetanje staklene ploče

Staklena ploča može se, ovisno o opremi, nalaziti ispod ladice.

Staklena ploča može se, ovisno o opremi, nalaziti ispod IceTower.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ❑ Staklena ploča ispod ladice: Ladica je izvađena. (pogledajte 9.1 Ladicu)
- ❑ Izvlačna ploča ispod IceTower: IceTower je izvađen. (pogledajte 9.2 Izvlačna ploča s IceTower)

Vađenje staklene ploče

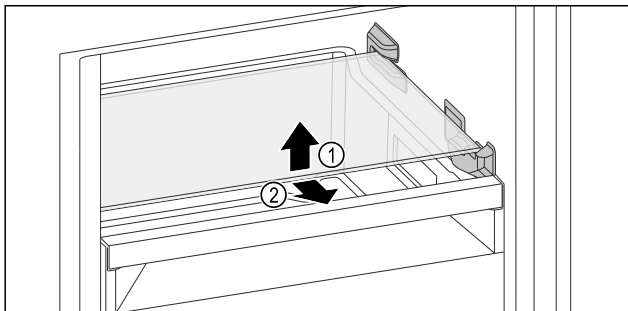


Fig. 201 Primjer izgleda staklene ploče*

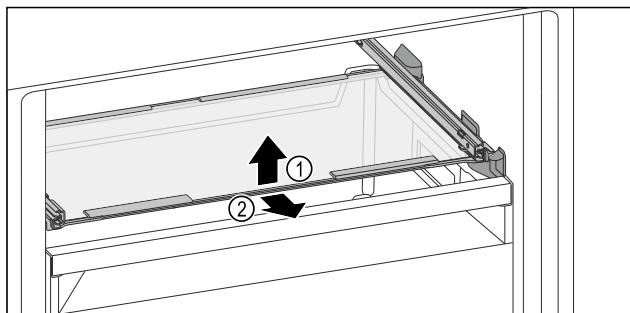


Fig. 202 Primjer izgleda staklene ploče*

- Podignite staklenu ploču sprijeda.
- Izvadite staklenu ploču prema naprijed.

Umetanje staklene ploče

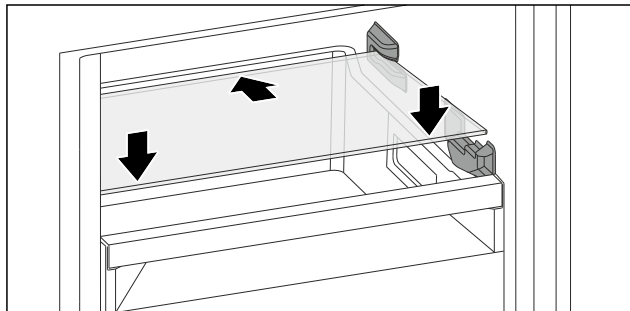


Fig. 203 Primjer izgleda staklene ploče*

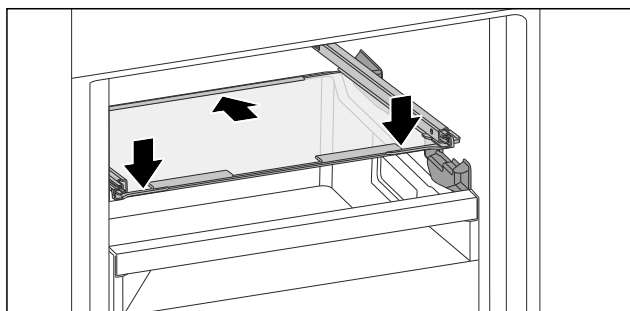


Fig. 204 Primjer izgleda staklene ploče*

- Postavite staklenu ploču pod kutom iza čepova.
- Spustite staklenu ploču.
- Gurnite staklenu ploču prema natrag.

9.4 IceMaker

IceMaker služi samo za pripremu kockica leda u količinama uobičajenim za kućanstvo.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- IceMaker je očišćen. (pogledajte 10 Održavanje)
- Ladica IceMaker je očišćena.
- Pretinac IceMaker je u cijelosti umetnut.

9.4.1 Pripremanje kockica leda

Kapacitet proizvodnje ovisi o temperaturi zamrzavanja. Što je temperatura niža, to se može pripremiti više kockica leda u određenom razdoblju.

Nakon što se IceMaker prvi puta uključi, može trajati i do 24 sata dok se ne počnu pripremati prve kockice leda.

- Aktivirajte funkciju IceMaker.
- Pripremite puno kockica leda: Aktivirajte funkciju MaxIce.
- Pripremite puno kockica leda: Razdjelnik u ladici IceMaker pomaknite ili izvadite.
- Ravnomjerno razdijelite kockice leda u ladici kako biste povećali količinu punjenja.
- Zatvorite ladicu: IceMaker automatski ponovno započinje proizvodnju.

Uputa

Nakon što se u ladici IceMaker postigne određena visina punjenja, prestaje stvaranje kockica leda. IceMaker ne puni ladicu do ruba.

9.5 VarioSpace

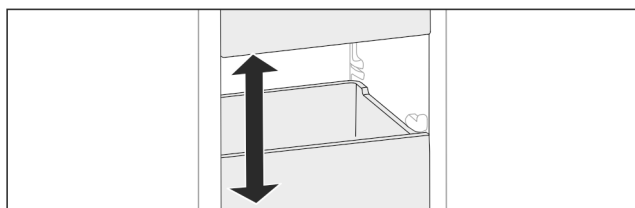


Fig. 205

Ladice i staklene ploče možete izvaditi iz uređaja. Na taj ćete način dobiti mjesta za velike namirnice kao što su perad, meso, veliki komadi divljači i visoki pekarski proizvodi. Mogu se zamrznuti kao cjelina i dalje pripremati.

- Obratite pozornost na granice nosivosti ladica i staklenih ploča (pogledajte 11.1 Tehnički podaci).

9.6 Uložak za hlađenje

Ulošci za hlađenje sprečavaju prebrzo povećanje temperature pri nestanku struje.

Rashladni ulošci su u ladici.

Rashladne uloške možete spremati u pladanj za zamrzavanje.

9.6.1 Uporaba uložaka za hlađenje

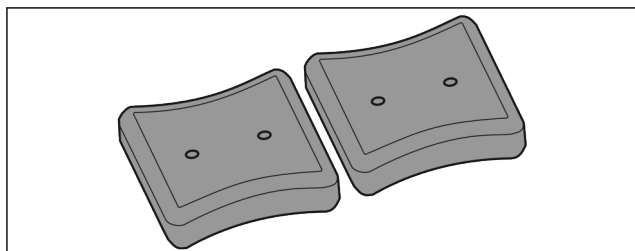


Fig. 206

Ako su ulošci za hlađenje potpuno smrznuti:

- Stavite ih na zamrznutu hranu u gornjem, prednjem tijelu zamrzivača.

9.7 Fleksibilna pregrada ladice za led

Ladica za kockice leda IceMaker ima fleksibilnu pregradu ladice za led. To vam omogućuje spremanje većih količina kockica leda ili dodatne hrane ako je potrebno. Pregradu ladice za led možete pomaknuti ili izvaditi.

9.7.1 Pomicanje fleksibilne pregrade ladice za led

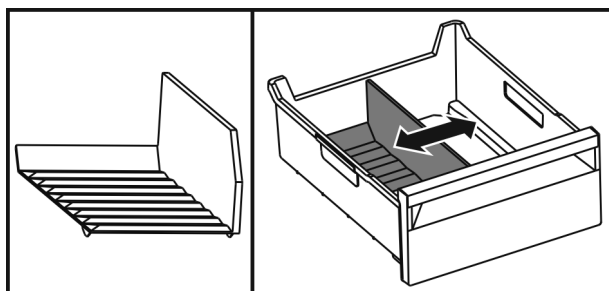


Fig. 207 Primjerni prikaz pregrade ladice za led

- Pomaknite pregradu ladice za led na željeni položaj.

9.7.2 Vađenje fleksibilne pregrade ladice za led

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Pregrada ladice za led je izvađena. (pogledajte 9.1 Ladice)

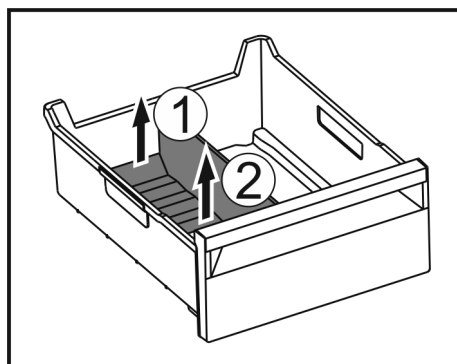


Fig. 208

- Podignite stražnji dio pregrade ladice za led. Fig. 208 (1)
- Izvadite pregradu ladice za led prema gore. Fig. 208 (2)

9.7.3 Umetanje fleksibilne pregrade ladice za led

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Pregrada ladice za led je izvađena. (pogledajte 9.1 Ladice)

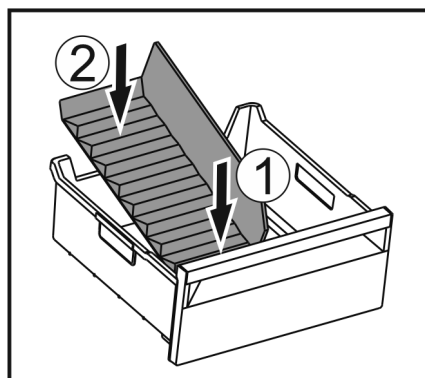


Fig. 209

- Umetnite prednji dio pregrade ladice za led. Fig. 209 (1)
- Spustite stražnji dio pregrade ladice za led do dna ladice. Fig. 209 (2)

10 Održavanje

10.1 Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje

10.1.1 Napomene za rastavljanje

Neke sustave za izvlačenje možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Sljedeći sustavi za izvlačenje mogu se ili ne mogu rastaviti:

Sustav za izvlačenje	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči	ne može se rastaviti
Klizanje ladice po staklenoj ploči	može se rastaviti (pogledajte Klizanje ladice po staklenoj ploči)

Sustav za izvlačenje	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Gornja nagibna ladica	može se rastaviti (pogledajte 10.1.3 Gornja nagibna ladica)
Klizanje ladice po žlijebu spremnika	može se rastaviti (pogledajte 10.1.4 Klizanje ladice po žlijebu spremnika)
IceTower	može se rastaviti (pogledajte 10.1.5 IceTower)

10.1.2 Ladica na teleskopskim vodicama

Klizanje ladice po staklenoj ploči

Rastavljanje sustava za izvlačenje

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Ladica je izvađena.
- ☐ Staklena polica je izvađena. (pogledajte 9.3 Staklene ploče)

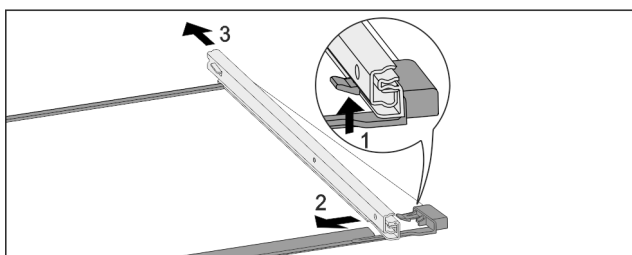


Fig. 210 Staklena ploča s vodicama

- Prednji uskočnik pritisnite prema gore. (1)
- Izvlačnu vodicu povucite u stranu (2) i prema natrag (3).

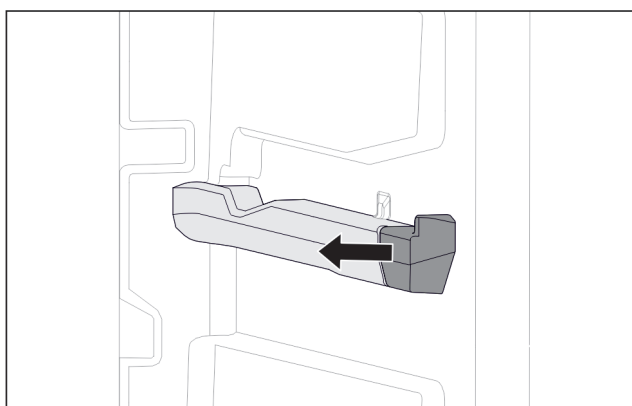


Fig. 211 Natični dio na desnom žlijebu spremnika

- Skinite natični dio sa žlijeba spremnika u stranu.

Montaža sustava za izvlačenje

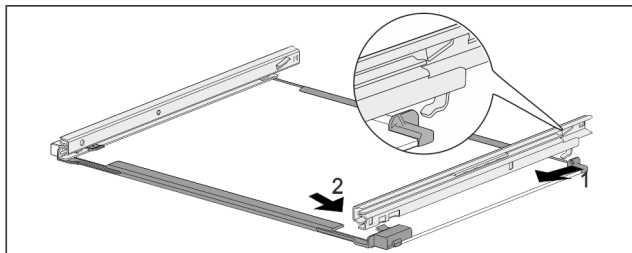


Fig. 212 Staklena ploča s vodicama

- Zakvačite vodicu sa stražnje strane. (1)
- Uglavite vodicu s prednje strane. (2)

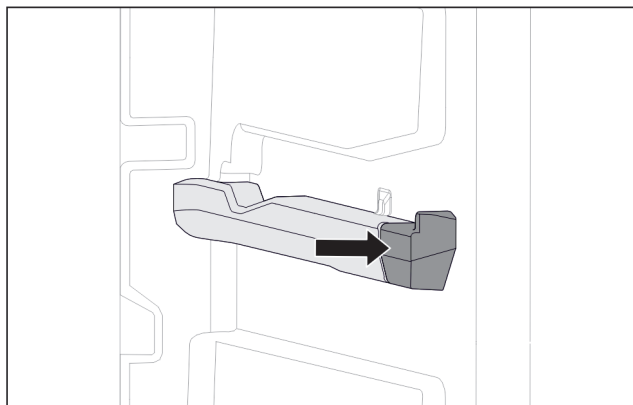


Fig. 213 Natični dio na desnom žlijebu spremnika

- Pritisnite natični dio na žlijeb spremnika.

10.1.3 Gornja nagibna ladica

Rastavljanje sustava za izvlačenje

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Ladica je izvađena. (pogledajte 9.1.3 Gornja nagibna ladica)
- ☐ Staklena polica je izvađena. (pogledajte 9.3 Staklene ploče)

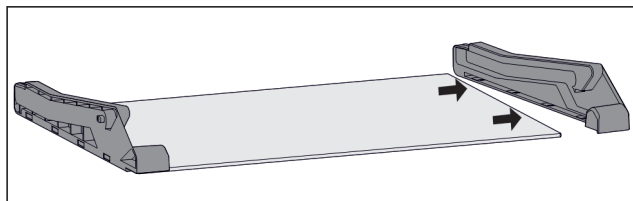


Fig. 214 Staklena ploča s bočnim dijelovima

- Skinite bočni dio sa staklene ploče u stranu.

Montaža sustava za izvlačenje

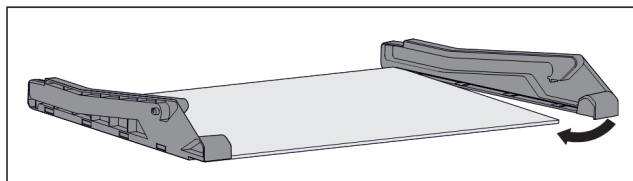


Fig. 215 Staklena ploča s bočnim dijelovima

- Postavite bočni dio straga.
- Pritisnite bočni dio sprijeda na staklenu ploču.

10.1.4 Klizanje ladice po žlijebu spremnika

Rastavljanje sustava za izvlačenje

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Ladica je izvađena. (pogledajte 9.1.4 Klizanje ladice po žlijebu spremnika)

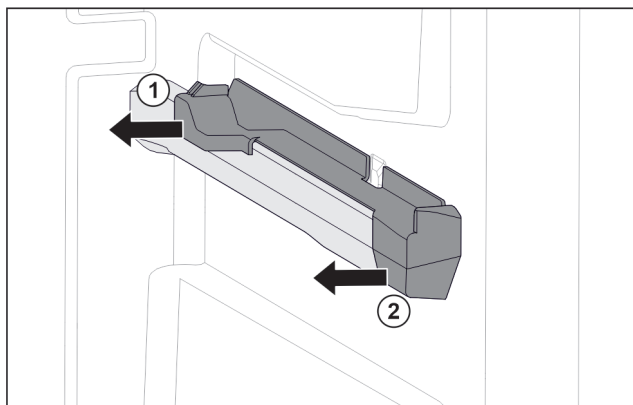


Fig. 216 Natični dio na desnom žlijebu spremnika

- ▶ Uхватite natični dio dolje straga.
- ▶ Skinite natični dio straga u stranu. Fig. 216 (1)
- ▶ Skinite natični dio sprijeda u stranu. Fig. 216 (2)

Montaža sustava za izvlačenje

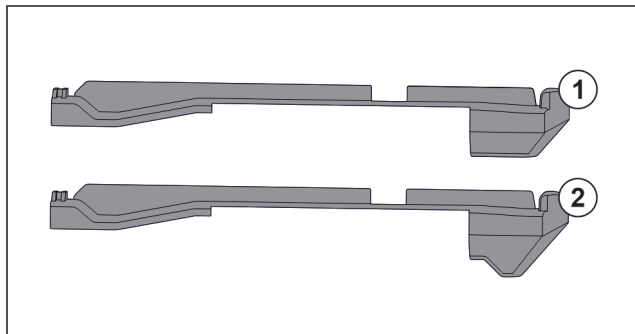


Fig. 217 Usporedba natičnih dijelova

U uređaju se nalaze dva različita natična dijela. Natični dio iznad najdonje ladice Fig. 217 (2) ima trokutasti rub. Svi drugi natični dijelovi Fig. 217 (1) imaju ravan rub.

- ▶ Postavite natični dio Fig. 217 (2) s trokutastim rubom iznad najdonje ladice.
- ▶ Postavite natični dio Fig. 217 (1) s ravnim rubom na svim drugim stranama.

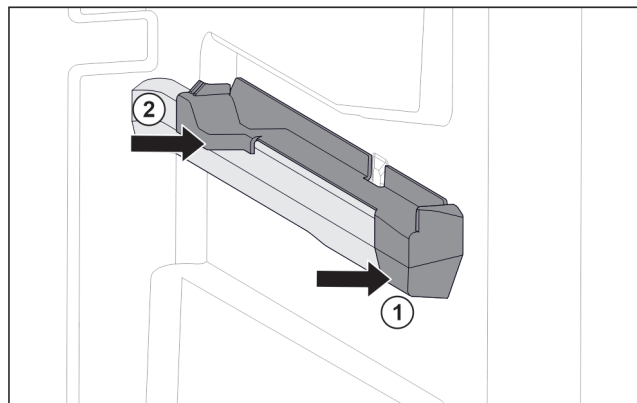


Fig. 218 Natični dio na desnom žlijebu spremnika

- ▶ Postavite natični dio sprijeda na žlijeb spremnika. Fig. 218 (1)
- ▶ Pritisnite natični dio straga. Fig. 218 (2)

10.1.5 IceTower

Rastavljanje sustava za izvlačenje

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ IceTower je izvađen. (pogledajte 9.2 Izvlačna ploča s IceTower)
- ☐ Staklena polica je izvađena. (pogledajte 9.3 Staklene ploče)
- ▶ Odložite izvlačnu ploču na stol.
- ▶ Vodičice možete lakše skinuti sa staklene ploče.

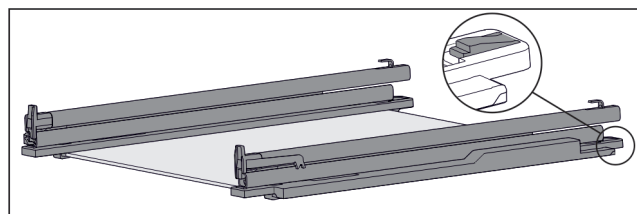


Fig. 219 Staklena ploča s vodičicama i pridržnim dijelovima

- ▶ Pridržni dio straga pritisnite prema dolje (pogledajte Fig. 219) u i istovremeno gurnite vodičicu prema otraga.

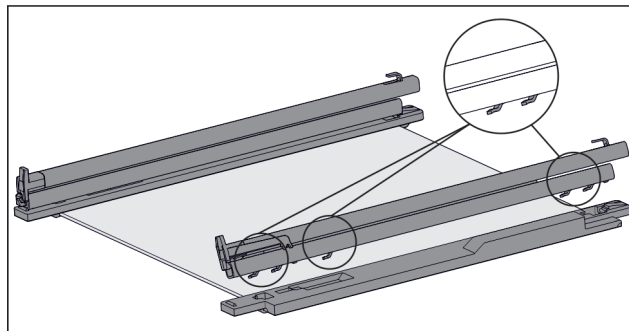


Fig. 220 Staklena ploča s vodičicama i pridržnim dijelovima

- ▶ Kuke vodičice otvaraju se od pridržnog dijela.
- ▶ Skinite vodičicu s pridržnog dijela.

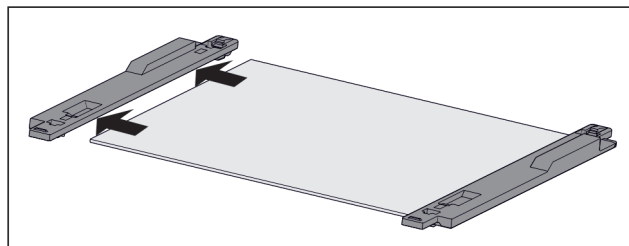


Fig. 221 Staklena ploča s pridržnim dijelovima

- ▶ Skinite pridržni dio sa staklene ploče u stranu.

Montaža sustava za izvlačenje

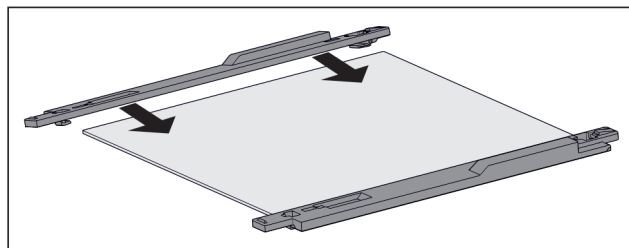


Fig. 222 Staklena ploča s pridržnim dijelovima

- ▶ Stavite pridržni dio na staklenu ploču.
- ▶ Gurnite pridržni dio do graničnika na staklenoj ploči.

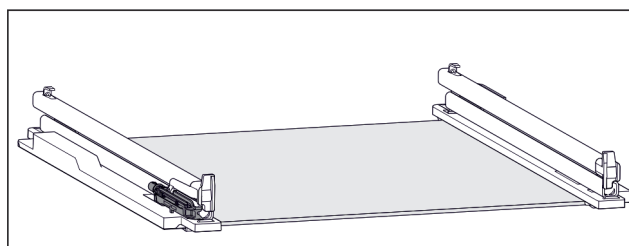


Fig. 223 Prigušna jedinica

Na lijevoj vodičici pričvršćena je prigušna jedinica. (pogledajte Fig. 223) Na desnoj vodičici nije pričvršćena prigušna jedinica.

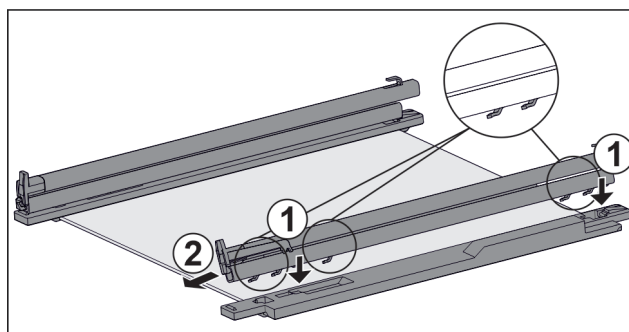


Fig. 224 Staklena ploča s vodičicama i pridržnim dijelovima
Montaža vodičice s prigušnom jedinicom:

Korisnička podrška

- ▶ Stavite kuke vodilice na otvore **lijevog** pridržnog dijela. *Fig. 224 (1)*
- ▶ Skinite vodilicu prema naprijed. *Fig. 224 (2)*
- ▶ Vodilica će se sa stražnje strane čujno uglaviti. Montaža vodilice **bez** prigušne jedinice:
- ▶ Stavite kuke vodilice na otvore **desnog** pridržnog dijela. *Fig. 224 (1)*
- ▶ Skinite vodilicu prema naprijed. *Fig. 224 (2)*
- ▶ Vodilica će se sa stražnje strane čujno uglaviti.

10.2 Odleđivanje uređaja

10.2.1 Odleđivanje s NoFrost

Odleđivanje je automatski zahvaljujući sustavu NoFrost. Vлага sjeda na isparivač i periodički se otapa i isparava. Uređaj ne treba otapati.

10.3 Čišćenje uređaja

10.3.1 Pripremanje



UPOZORENJE

Opasnost električnog udara!

- ▶ Izvucite utikač hladnjaka ili prekinite dovod električne energije.



UPOZORENJE

Opasnost od požara!

- ▶ Nemojte oštetiti rashladni cirkulacijski krug.

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Izvucite mrežni utikač.

10.3.2 Čišćenje unutrašnjosti

POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- ▶ Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- ▶ Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.
- ▶ Plastične površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- ▶ Metalne površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.

10.3.3 Čišćenje opreme

POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- ▶ Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- ▶ Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.

Čišćenje mekanom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta:

- Izvlačna ploča IceTower
 - Ladica
- Pozor: Nemojte ukloniti magnet na ladici! Magnet uspo-
stavlja funkciju uređaja IceMaker.

- Fleksibilna pregrada u pretincu za IceMaker
- Pladanj za zamrzavanje

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske drške
- Pozor: Mazivo u prohodima služi za podmazivanje i ne
smije se odstranjivati!

Pranje u perilici do 60 °C:

- Lopatica za kockice leda
- ▶ Rastavite opremu: vidi pojedina poglavlja.
 - ▶ Očistite opremu.

10.3.4 Čišćenje IceMaker-a

IceMaker se može čistiti na različite načine.

Čišćenje se provodi u sljedećim situacijama:

- ☐ Prvo puštanje u rad
- ☐ S priključkom za vodu:
Nekorištenje dulje od 5 dana.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Pretinac IceMaker je isprazan.
- ☐ Pretinac IceMaker je umetnut.
- ☐ IceMaker je aktiviran.

Pri prvom puštanju u rad ili pri dužem nekorištenju

Očistite IceMaker pomoću funkcije TubeClean.

- ▶ Postavite 1,5 l prazan spremnik (maks. visina 10 cm) u ladicu ispod ledomata IceMaker.
- ▶ Aktivirajte funkciju TubeClean.
- ▶ Priprema se postupak pranja (maks. 60 min): Simbol treperi.
- ▶ Vodi za vodu se ispiru: Simbol treperi.
- ▶ Postupak pranja je završen: Funkcija je automatski deaktivirana.
- ▶ Izvadite ladicu IceMaker i uklonite spremnik.
- ▶ Očistite ladicu IceMaker toplom vodom i blagim sredstvom za pranje.
- ▶ Gurnite ladicu IceMaker.
- ▶ Kockice leda počinju se automatski stvarati.

Bez filtra za vodu

- ▶ Bacite kockice leda koje se proizvedu u prvih 24 sata.

Kada je potrebno čišćenje

Ručno očistite IceMaker.

- ▶ Izvadite ladicu IceMaker i operite toplom vodom i malo sredstva za pranje.
- ▶ Gurnite ladicu IceMaker.
- ▶ Kockice leda počinju se automatski stvarati.

10.3.5 Nakon čišćenja

- ▶ Krpom suho obrišite uređaj i dijelove opreme.
- ▶ Priključite i uključite uređaj.
- ▶ Aktivirajte SuperFrost (pogledajte 8.2 Funkcije uređaja). Kada je temperatura dovoljno niska:
- ▶ Spremite namirnice.
- ▶ Redovito ponavljajte čišćenje.

11 Korisnička podrška

11.1 Tehnički podaci

Temperaturno područje	
Zamrzavanje	-28 °C do -15 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 h	
Zamrzivač	vidi označnu pločicu pod »Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h«

Maksimalna težina punjenja opreme			
Oprema	Za uređaje širine 550 mm (vidi upute za montažu; dimenzije uređaja)	Za uređaje širine 600 mm (vidi upute za montažu; dimenzije uređaja)	Za uređaje širine 700 mm (vidi upute za montažu; dimenzije uređaja)
Ladica na staklenoj ploči (pogledajte 9.1.1 Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči)	12 kg	15 kg	--
Ladica vođena po žlijebu spremnika (pogledajte 9.1.4 Klizanje ladice po žlijebu spremnika)	14 kg	19 kg	19 kg
Ladica vođena po staklenoj ploči (pogledajte 9.1.2 Ladica na teleskopskim vodicama)	12 kg	15 kg	22 kg
Najniža ladica	--	11 kg	19 kg
Gornja nagibna ladica (pogledajte 9.1.3 Gornja nagibna ladica)	--	19 kg	19 kg

Proizvodnja kockica leda s pomoću uređaja IceMaker	
Proizvodnja kockica leda / 24 h	Pri temperaturi -18 °C: 0,8 kg kockica leda
Maksimalna proizvodnja kockica leda / 24 h	Pri aktivnoj funkciji MaxIce: 1,2 kg kockica leda

Rasvjeta	
Razred energetske učinkovitosti ¹	Izvor svjetlosti
Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti ili više njih razreda energetske učinkovitosti G.	LED

¹ Uređaj može imati izvore svjetlosti različitih razreda energetske učinkovitosti. Naveden je najniži razred energetske učinkovitosti.

Za uređaj s WLAN vezom:

Specifikacija frekvencije	
Frekvencijski pojas	2,4 GHz
Najveća izračena snaga	< 100 mW
Namjena radiouređaja	Integracija u lokalnu WLAN mrežu za podatkovnu komunikaciju

11.2 Zvukovi tijekom rada

Uređaj tijekom rada stvara različite zvukove.

- Ako je **učinak hlađenja** niži, uređaj štedi energiju, ali radi dulje. Glasnoća je **niža**.
- Pri **velikoj snazi hlađenja** namirnice se brže hlade. Glasnoća je **viša**.

Primjeri:

- aktivirane funkcije (pogledajte 8.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- svježe umetnute namirnice
- visoka temperatura okoline
- dugo otvorena vrata

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka
Grgotanje i žuborenje	Rashladno sredstvo teče kružnim tokom hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Hućanje i šištanje	Rashladno sredstvo uštrcava se u kružni tok hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Brujanje	Uređaj hladi namirnice. Glasnoća ovisi o učinku hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Zvukovi srkanja	Vrata s prigušivačem se otvaraju i zatvaraju.	normalan zvuk tijekom rada
Zujanje i šuškanje	Ventilator radi.	normalan zvuk tijekom rada
Klikanje	Komponente se uključuju i isključuju.	normalan zvuk uklapanja
Zujanje ili bruhanje	Ventili ili zaklopke su aktivni.	normalan zvuk uklapanja

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka	Uklanjanje
Vibracije	Neprikladna ugradnja	Zvuk greške	Provjerite ugradnju. Izravnajte uređaj.
Zveckanje	Oprema, predmeti u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Pričvrstite dijelove opreme. Ostavite razmak između dijelova.

11.3 Tehničke smetnje

Vaš uređaj je konstruiran i proizveden tako da su osigurani funkcijska sigurnost i dug vijek trajanja. Ako pri korištenju dođe do smetnji, provjerite radi li se o smetnji zbog greške

Korisnička podrška

korisnika. U tom slučaju moramo vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškove popravka.

Sljedeće smetnje možete sami ukloniti.

11.3.1 Funkcija uređaja

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač ne ispravno utaknut u utičnicu.	▶ Provjerite mrežni utikač.
	→ Osigurač utičnice nije ispravan.	▶ Provjerite osigurač.
	→ Ispad struje	▶ Držite uređaj zatvorenim. ▶ Zaštitite namirnice: Položite rashladne uloške odozgo na namirnice ili upotrijebite drugi zamrzivač ako nestanak struje potraje dulje. ▶ Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
	→ Utikač hladnjaka nije ispravno utaknut u uređaj.	▶ Provjerite utikač hladnjaka.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
	→ Prozračivanje i odzračivanje nije dovoljno.	▶ Oslobodite i očistite ventilacijske rešetke.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	▶ Rješenje problema: (pogledajte 1.8 Klimatski razredi)
	→ Uređaj je otvaran prečesto ili predugo.	▶ Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno sama namjestiti. Ako ne, obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
	→ Napunjena je prevelika količina svježih živežnih namirnica bez SuperFrost.	▶ Rješenje problema: (pogledajte SuperFrost)
	→ Temperatura je pogrešno namještena.	▶ Namjestite temperaturu na nižu i provjerite nakon 24 sata.
	→ Uređaj je preblizu izvoru topline (štednjak, grijanje itd.).	▶ Promijenite lokaciju uređaja ili izvora topline.
	→ Uređaj nije ispravno ugrađen u nišu.	▶ Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen, a vrata se ispravno zatvaraju.
Temperatura prikazana na zaslonu viša je od stvarne temperature u uređaju.*	→ Vrata uređaja bila su dugo otvorena i alarm vrata se automatski aktivirao. Zbog toga se uređaj jače hladi.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
Brтва vrata je neispravna ili je treba zamijeniti iz drugih razloga.	→ Brtva vrata može se zamijeniti. Možete je zamijeniti bez dodatnog pomoćnog alata.	▶ Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
Uređaj je zaleđen ili se stvara kondenzacija.	→ Brtva vrata može skliznuti iz utora.	▶ Provjerite ispravnu učvršćenost brtve vrata u utoru.

11.3.2 Oprema

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
IceMaker se ne može uključiti.	→ Uređaj, a time i IceMaker nisu priključeni.	▶ Priključite uređaj (vidi upute za montažu).
IceMaker ne priprema kockice leda.	→ IceMaker nije uključen.	▶ Aktivirajte IceMaker .
	→ Ladica IceMaker nije ispravno zatvorena.	▶ Ispravno gurnite ladicu.

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
	→ Priključak vode nije otvoren.	▶ Otvorite priključak vode.
Unutarnja rasvjeta ne svijetli.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena dulje od 15 minuta.	▶ Unutarnja rasvjeta automatski se isključuje nakon što su vrata bila otvorena oko 15 minuta.
	→ LED rasvjeta je neispravna ili je poklopac oštećen.	▶ Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

11.4 Servisna služba

Najprije provjerite možete li sami ukloniti kvar (pogledajte 11 Korisnička podrška). Ako ne možete, obratite se servisnoj službi.

Adresu ćete pronaći u priloženoj brošuri »Servis tvrtke Liebherr« ili na stranici home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručan popravak!
Ozljede.

- ▶ Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte 10 Održavanje), smije vršiti samo servisna služba.
- ▶ Oštećene kabele za mrežni priključak smiju mijenjati samo proizvođač ili njegov servisna službe odnosno slično kvalificirana osoba.
- ▶ Kod uređaja s IEC utikačem zamjenu smije izvršiti kupac.

11.4.1 Kontakt sa servisnom službom

Provjerite imate li sljedeće informacije o uređaju:

- ☐ Naziv uređaja (model i indeks)
- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski broj (S br.)

- ▶ Otvorite informacije o uređaju na zaslonu. (pogledajte Informacije o uređaju)

-ili-

- ▶ Pogledajte informacije o uređaju na označnoj pločici. (pogledajte 11.5 Označna pločica)
- ▶ Zabilježite informacije o uređaju.
- ▶ Obavijestite servisnu službu: Opišite grešku i predajte informacije o uređaju.
- ▶ Time ćete omogućiti brz i točan servis.
- ▶ Sljedite daljnje upute servisne službe.

11.5 Označna pločica

Označna pločica se nalazi iza ladica s unutarnje strane uređaja.

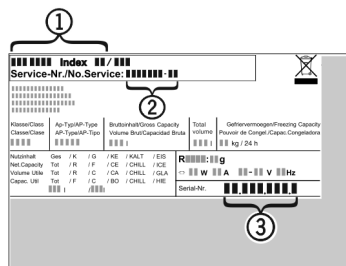


Fig. 225

- (1) Naziv uređaja
- (2) Servisni br.
- (3) Serijski br.

- ▶ Očitajte informacije s označne pločice.

12 Isključivanje uređaja

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (pogledajte Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce)
- ▶ Isključite uređaj. (pogledajte Isključivanje i uključivanje uređaja)
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Po potrebi odvojite utikač za hladnjak: Izvucite utikač za hladnjak iz utikača uređaja i istodobno ga pomičite ulijevo i udesno.
- ▶ Očistite uređaj. (pogledajte 10.3 Čišćenje uređaja)
- ▶ Ostavite otvorena vrata kako ne bi nastali neugodni mirisi.

13 Zbrinjavanje

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Značenje simbola na uređaju je poznato.
- ☐ Upute za zbrinjavanje su poznate. (pogledajte 1.6 Napomene o zbrinjavanju)

13.1 Priprema uređaja za zbrinjavanje

- ▶ Stavite uređaj izvan pogona. (pogledajte 12 Isključivanje uređaja)

13.2 Ekološko zbrinjavanje uređaja



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog istjecanja rashladnog sredstva i ulja!

Korišteno rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo. Korišteno ulje također je zapaljivo. Isteklo rashladno sredstvo i ulje mogu se zapaliti pri dovoljno visokim koncentracijama i u kontaktu s vanjskim izvorom topline.

- ▶ Nemojte oštetiti cijevi rashladnog kruga i kompresora.

- ▶ Pogledajte upute za transport uređaja. (pogledajte 3.6 Transportiranje uređaja)
- ▶ Odvezite uređaj tako da se ne ošteti.
- ▶ Zbrinite uređaj prema uputama.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260817

7088681-00