

# Lietošanas un montāžas instruk- cija



[home.liebherr.com/  
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LV

ORIĢINĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

**LIEBHERR**

# Saturs

|                                                                                     |                                                          |           |                                                                                     |                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Vispārējie drošības norādījumi.....</b>               | <b>3</b>  |    | EnergySaver .....                             | 30        |
| 1.1                                                                                 | Noteikumiem atbilstoša lietošana.....                    | 3         |    | IceMaker / MaxIce .....                       | 30        |
| 1.2                                                                                 | Paredzamā nepareizā lietošana.....                       | 3         |    | IceMaker ūdens padeve.....                    | 32        |
| 1.3                                                                                 | Lietotāju grupa.....                                     | 3         |    | TubeClean .....                               | 32        |
| 1.4                                                                                 | Brīdinājuma norādes – bīstamība lietotājam.....          | 3         |    | levades bloķēšanas mehānisms.....             | 32        |
| 1.5                                                                                 | Traucējumi, bojājumi un remonts.....                     | 4         |    | Atgādinājums.....                             | 33        |
| 1.6                                                                                 | Utilizācijas norādes.....                                | 4         |    | Valoda.....                                   | 33        |
| 1.7                                                                                 | Atbilstība.....                                          | 4         |    | Temperatūras mērvienība.....                  | 33        |
| 1.8                                                                                 | Klimata klases.....                                      | 4         |    | Displeja spilgtums.....                       | 33        |
| 1.9                                                                                 | SVHC vielas atbilstoši REACH regulai.....                | 5         |    | WLAN.....                                     | 34        |
| 1.10                                                                                | EPREL datu bāze.....                                     | 5         |    | Ierīces informācija.....                      | 35        |
| 1.11                                                                                | Atvērtā pirmkoda licences.....                           | 5         |    | Programmatūra.....                            | 35        |
| 1.12                                                                                | Rezerves daļas.....                                      | 5         |   | Atkausēšanas cikla palaišana.....             | 35        |
| 1.13                                                                                | Brīdinājuma pakāpes.....                                 | 5         |  | Durvju trauksmes signāls.....                 | 35        |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Ierīces pārskats.....</b>                             | <b>5</b>  |  | Demonstrācijas režīms.....                    | 36        |
| 2.1                                                                                 | Piegādes komplektācija.....                              | 5         |  | Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem.....      | 37        |
| 2.2                                                                                 | Ierīces un aprīkojuma pārskats.....                      | 5         |  | Zīpojumi.....                                 | 37        |
| 2.3                                                                                 | SmartDevice.....                                         | 5         | 8.3                                                                                 | Brīdinājumu pārskats.....                     | 37        |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Uzstādīšana un pievienošana.....</b>                  | <b>6</b>  | 8.3.1                                                                               | Brīdinājumu aizvēršana.....                   | 38        |
| 3.1                                                                                 | Uzstādīšanas nosacījumi.....                             | 6         | 8.3.2                                                                               | Atgādinājumu pārskats.....                    | 38        |
| 3.2                                                                                 | Ierīces izmēri.....                                      | 6         | 8.3.3                                                                               | Atgādinājumu aizvēršana.....                  | 39        |
| 3.3                                                                                 | Nišas izmēri.....                                        | 7         | <b>9</b>                                                                            | <b>Aprīkojums.....</b>                        | <b>39</b> |
| 3.4                                                                                 | Mēbeļu priekšpusē svars.....                             | 8         | 9.1                                                                                 | Atvilktnes.....                               | 39        |
| 3.5                                                                                 | Ūdens pieslēgums.....                                    | 8         | 9.2                                                                                 | Izvelkamais plaukts ar IceTower.....          | 40        |
| 3.6                                                                                 | Ierīces transportēšana.....                              | 8         | 9.3                                                                                 | Stikla plaukti.....                           | 42        |
| 3.7                                                                                 | Ierīces izpakošana.....                                  | 8         | 9.4                                                                                 | IceMaker.....                                 | 43        |
| 3.8                                                                                 | Transportēšanas stiprinājumu noņemšana.....              | 9         | 9.5                                                                                 | VarioSpace.....                               | 43        |
| 3.9                                                                                 | Izmantoto simbolu skaidrojums.....                       | 9         | 9.6                                                                                 | Aukstuma akumulators.....                     | 43        |
| 3.10                                                                                | Durvju atbalsta maiņa.....                               | 10        | 9.7                                                                                 | Viegli pielāgojams vienkāršs sadalītājs.....  | 44        |
| 3.11                                                                                | Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes.....              | 12        | <b>10</b>                                                                           | <b>Apkope.....</b>                            | <b>44</b> |
| 3.12                                                                                | Vairāku ierīču uzstādīšana.....                          | 13        | 10.1                                                                                | Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža.....   | 44        |
| 3.13                                                                                | Iebūve nišā.....                                         | 13        | 10.2                                                                                | Ierīces atkausēšana.....                      | 46        |
| 3.14                                                                                | Mēbeles priekšējās daļas.....                            | 22        | 10.3                                                                                | Ierīces tīrīšana.....                         | 46        |
| 3.15                                                                                | Darbības pēc iebūves.....                                | 23        | <b>11</b>                                                                           | <b>Palīdzība klientam.....</b>                | <b>47</b> |
| 3.16                                                                                | Ierīces pievienošana pie elektroapgādes.....             | 23        | 11.1                                                                                | Tehniskie rādītāji.....                       | 47        |
| 3.17                                                                                | Iepakojuma otrreizēja pārstrāde.....                     | 24        | 11.2                                                                                | Darbības trokšņi.....                         | 48        |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Touch &amp; Swipe displeja darbības princips.....</b> | <b>24</b> | 11.3                                                                                | Tehnisks traucējums.....                      | 48        |
| 4.1                                                                                 | Navigācijas un simbolu skaidrojums.....                  | 24        | 11.4                                                                                | Klientu serviss.....                          | 50        |
| 4.2                                                                                 | Izvēlnes.....                                            | 24        | 11.5                                                                                | Datu plāksnīte.....                           | 50        |
| 4.3                                                                                 | Miera režīms.....                                        | 25        | <b>12</b>                                                                           | <b>Ekspluatācijas izbeigšana.....</b>         | <b>50</b> |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Ekspluatācijas uzsākšana.....</b>                     | <b>25</b> | <b>13</b>                                                                           | <b>Utilizācija.....</b>                       | <b>50</b> |
| 5.1                                                                                 | Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija).....      | 25        | 13.1                                                                                | Ierīces sagatavošana utilizācijai.....        | 50        |
| 5.2                                                                                 | IceMaker lietošanas sākšana.....                         | 25        | 13.2                                                                                | Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija..... | 50        |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Uzglabāšana.....</b>                                  | <b>26</b> |                                                                                     |                                               |           |
| 6.1                                                                                 | Norādes par uzglabāšanu.....                             | 26        |                                                                                     |                                               |           |
| 6.2                                                                                 | Saldēšanas kamera.....                                   | 26        |                                                                                     |                                               |           |
| 6.3                                                                                 | Uzglabāšanas ilgums.....                                 | 27        |                                                                                     |                                               |           |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Enerģijas taupīšana.....</b>                          | <b>27</b> |                                                                                     |                                               |           |
| <b>8</b>                                                                            | <b>Vadība.....</b>                                       | <b>27</b> |                                                                                     |                                               |           |
| 8.1                                                                                 | Vadības un indikācijas elementi.....                     | 27        |                                                                                     |                                               |           |
| 8.1.1                                                                               | Statusa rādījums.....                                    | 27        |                                                                                     |                                               |           |
| 8.1.2                                                                               | Indikatora simboli.....                                  | 27        |                                                                                     |                                               |           |
| 8.2                                                                                 | Ierīces funkcijas.....                                   | 27        |                                                                                     |                                               |           |
| 8.2.1                                                                               | Norādes par ierīces funkcijām.....                       | 27        |                                                                                     |                                               |           |
|                                                                                     | Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.....                    | 27        |                                                                                     |                                               |           |
|  |                                                          |           |                                                                                     |                                               |           |
|  | Temperatūra.....                                         | 28        |                                                                                     |                                               |           |
|  | SuperFrost.....                                          | 28        |                                                                                     |                                               |           |
|  | PartyMode .....                                          | 29        |                                                                                     |                                               |           |
|  | SabbathMode.....                                         | 29        |                                                                                     |                                               |           |

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

| Simbols | Skaidrojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Instrukcijas lasīšana</b><br>Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.                                                                                                                                                                                                                               |
|         | <b>Papildinformācija internetā</b><br>Elektronisko pamācību ar izvēstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrāt kodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē:<br> |
|         | <b>Ierīces pārbaude</b><br>Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.                                                                                                                                                                         |
|         | <b>Atšķirības</b><br>Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamas atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).                                                                                                                                                                                   |
|         | <b>Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti</b><br>Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ►.<br>Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.                                                                                                                                                                                             |
|         | <b>Videomateriāli</b><br>Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami videotēkas "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmanto-tajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Šī lietotāja informācija ir paredzēta šādām ierīcēm:

|          |      |
|----------|------|
| SIFN..   | 51.. |
| SIFNbsdi | 51.. |

## Norāde

Ja ierīces apzīmējumā ir burts N, tad runa ir par ierīci "NoFrost".

# 1 Vispārējie drošības norādījumi

Rūpīgi uzglabājiet šo lietotāja informāciju, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī šo lietotāja informāciju turpmākajiem īpašniekiem.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja informāciju. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

## 1.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Šo ierīci paredzēts lietot mājāsaimniecībā un līdzīgās lietošanas jomās, piem.:
  - Personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās darba zonās
  - Lauksaimniecības jomā un ko lieto viesi viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs
  - Brokastu pansijās
  - pārtikas piegādē un līdzīgā vairumtirdzniecībā
- Papildu izmantošana:
  - Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

## 1.2 Paredzamā nepareizā lietošana

Šāda lietošana ir nepārprotami aizliegta:

- Tālāk norādīto produktu uzglabāšana un dzesēšana:
  - Ķīmiski nestabilas, aizdedzināmas vai kodīgas vielas
  - Sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola baloniņi ar aizdedzināmu propelentu
  - Medikamenti, asins plazma, laboratorijas preparāti vai tamlīdzīgas vielas un produkti saskaņā ar Medicīnas produktu direktīvu 2007/47/EK
  - Izmantošana sprādzienbīstamās zonās

Nelietpratīga ierīces izmantošana nodara bojājumus ierīcē ievietotajiem pārtikas produktiem vai izraisa pilnīgu to sabojāšanos.

## 1.3 Lietotāju grupa

- Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pietiekama pieredze un zināšanas, ja vien šīs personas neuzrauga persona, kas atbildīga par viņu drošību, vai tās bija instruētas par ierīces lietošanu. Bērnus vajadzētu uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nerotājas ar ierīci.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ievietot ledusskapī / saldētavā un izņemt no tā / tās produktus.

## 1.4 Brīdinājuma norādes – bīstamība lietotājam

- BRĪDINĀJUMS! Turiet brīvas ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvējamajā korpusā.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet kādas citas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, kā tikai tos, ko ir ieteicis ražotājs.
- BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet saldēšanas aģenta sistēmu.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet dzesēšanas / saldētavas nodaļumā elektroierīces, kuras neatbilst ražotāja ieteiktajai konstrukcijai.
- BRĪDINĀJUMS! Uzstādot ierīci, jāpārbauda, vai netiek iespiests vai bojāts tīkla pieslēguma vads.
- BRĪDINĀJUMS! Neizvietojiet pārvietojamas daudzdaļīgas kontaktligzdas vai tīkla barošanas blokus ierīces mugurpusē.

Pēc veiktās ierīces iebūvēšanas joprojām jābūt iespējai atvienot ierīci no elektrotīkla.

- Pieejamā tīkla kontaktdakša (virs, zem vai blakus ierīcei)
- Drošinātāja nostrādāšana ēkas elektroinstalācijā saskaņā ar ierīkošanas noteikumiem.

# Vispārējie drošības norādījumi



**BRĪDINĀJUMS!** Ugunsbīstamība / ugunsne-  
drošas vielas.

Šis simbols atrodas uz kompresora, un tas  
var būt attēlots arī citās vietās uz ierīces.  
Tas apzīmē ugunsne-  
drošu vielu risku. Nen-  
ņemiet šo uzlīmi.

- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē,  
jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk  
mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzi-  
nāms gāzes-gaisa maisījums. Uz katriem 8 g saldēšanas  
aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m<sup>3</sup> lielai. Dati  
par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē  
ierīces iekšpusē.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas  
produktiem un pieejamām novades sistēmām.
- Ievietojiet svaigu gaļu vai svaigas zivis tīros, slēgtos  
traukos. Šādi jūs novērsīsiet gaļas vai zivju saskari ar  
citiem pārtikas produktiem vai pilēšanu uz tiem.
- Ja ledusskapis / saldētava ilgstoši stāv tukša, izslēdziet,  
atkausējiet, iztīriet, nosusiniet ierīci un atstājiet durvis  
vaļā, lai nepieļautu pelējuma veidošanos.
- Nepieļaujiet ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām  
vai atdzesējamajiem produktiem. Aizsardzībai izmantojiet,  
piem., cimdus.
- Alkoholiskos dzērienus vai citus alkoholu saturošus iepa-  
kojumus uzglabājiet tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli  
izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām  
daļām, var uzliesmot.
- Atveriet durvis tikai uz īsu brīdi. Šādi jūs novērsīsiet  
temperatūras paaugstināšanos ierīces iekšienē.
- Atvēršanas un aizvēršanas laikā nelieciet rokas starp  
durvīm un ierīci. Var notikt pirkstu iespiešana.
- **BRĪDINĀJUMS!** Šī ierīce jānostiprina atbilstoši lietošanas  
pamācībai, lai izslēgtu riskus, ko rada nepietiekama stabi-  
litāte.
- Ievērojiet norādes par iebūvēšanu, nostiprināšanu, nepie-  
ciešamajiem izmēriem un pieslēgumiem. (skat. 3 Uzstādī-  
šana un pievienošana)


Ierīces ar pastāvīgu ūdens pieslēgumu:

- **BRĪDINĀJUMS!** Pievienojiet tikai pie dzeramā ūdens  
apgādes.
- Ņemiet vērā ūdensapgādes pieslēguma vērtības.  
(skat. 3 Uzstādīšana un pievienošana)
- Pievienojiet ierīci pie dzeramā ūdens apgādes, izmantojot  
tikai jaunu šļūteņu komplektu. Neizmantojiet, bet gan  
utilizējiet vecus šļūteņu komplektus.  
Jauns šļūteņu komplekts ir pievienots ierīcei.
- Izskalojiet ūdens sistēmu, ja ūdens nebija ņemts vairāk  
par 5 dienām.

## 1.5 Traucējumi, bojājumi un remonts

- Tīkla pieslēgums ar vājstrāvas ierīces kontaktspraudni:  
Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek bojāts, tas jāno-  
maina ar īpašu pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie  
ražotāja vai viņa klientu apkalpošanas servisā. Nomainī-  
t drīkst veikt klients.
- Uzticiet remontu un iejaukšanos ierīcē veikt tikai klientu  
servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālis-  
tiem.
- Traucējumu un ierīces kļūdu gadījumā atvienojiet tīkla  
kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Atvienojot tīkla  
kontaktdakšu, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nevelciet  
aiz kabeļa.

## 1.6 Utilizācijas norādes

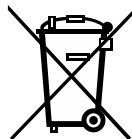

Nosvītrots atkritumu konteiners norāda uz  
to, ka ierīci nedrīkst utilizēt, izmetot nešķi-  
rotajos sadzīves atkritumos, un tā jānodod  
šķirošanas punktā. Tā satur otrreizējās izej-  
vielas, un zināmos apstākļos tās ir atkārtoti  
izmantojamas.



Simbols var atrasties uz kompresora. Tas  
attiecas uz eļļu kompresorā un norāda  
uz šādu risku: **pēc norīšanas un iekļū-  
šanas elpvados var būt nāvējošs.** Šai  
norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrrei-  
zēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska  
nav.



Šāda vai līdzīga uzlīme var atrasties ierīces  
mugurpusē. Tā norāda uz to, ka durvīs  
un / vai korpusā atrodas vakuumizolā-  
cijas paneli (VIP) vai perlīta paneli. Šai  
norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrrei-  
zēju pārstrādi. Nenņemiet šo uzlīmi.

- Tādēļ nolieta ierīci utilizācijā jāveic tehniski pareizi  
un lietpratīgi atbilstoši attiecīgajā vietā spēkā esošajiem  
noteikumiem un likumiem. Transportējot nolieta ierīci,  
nesabojājiet aukstuma kontūru, lai tur esošais saldē-  
šanas aģents (norādes uz datu plāksnītes) un eļļa neva-  
rētu nekontrolēti izplūst.
- Ņemiet vērā, ka iespējami pieejamo personīgo datu  
dzēšana ir klienta uzdevums.
- Vācijai: Vietējos otrreizējās pārstrādes / materiālu nodo-  
šanas laukumos ierīci var utilizēt, ievietojot 1. klases  
savākšanas tvertnēs. Iegādājoties jaunu ledusskapi /  
saldētavu, un ja tirdzniecības platība ir > 400 m<sup>2</sup>, tad  
nolieta ierīci bez maksas pieņem atpakaļ tirdzniecības  
vietā.
- ES: Saņemiet informāciju par nolieta ierīci utilizācijas  
iespējām vietējās iestādēs.

## 1.7 Atbilstība

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir  
pārbaudīts. Ierīce iebūvētā stāvoklī atbilst attiecīgajiem  
drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām.

ES tirgum: Ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

GB tirgum: Ierīce atbilst Radio Equipment Regulations  
2017 SI 2017 No. 1206 prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā  
interneta adresē: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.8 Klimata klases

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides  
temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata  
klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu  
plāksnītē.

### Norāde

- Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto  
vides temperatūru.

| Klimata klase | atbilstoši vides temperatūrai |
|---------------|-------------------------------|
| SN            | 10 °C līdz 32 °C              |
| N             | 16 °C līdz 32 °C              |
| ST            | 16 °C līdz 38 °C              |
| T             | 16 °C līdz 43 °C              |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Klimata klase | atbilstoši vides temperatūrai |
| SN-ST         | 10 °C līdz 38 °C              |
| SN-T          | 10 °C līdz 43 °C              |

## 1.9 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

- Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai:  
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

## 1.10 EPREL datu bāze

- Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti <https://eprel.ec.europa.eu/>, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Šeit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.

## 1.11 Atvērtā pirmkoda licences

- Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit:  
[home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1.12 Rezerves daļas

- Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

## 1.13 Brīdinājuma pakāpes

|                                                                                                       |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>BĪSTAMI</b>     | Apzīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.      |
|  <b>BRĪDINĀJUMS</b> | Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.    |
|  <b>UZMANĪBU</b>    | Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt viegli vai vidēji miesas bojājumi, ja to pieļauj. |
| <b>IEVĒRĪBAI</b>                                                                                      | Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja to pieļauj.                   |
| <b>Norāde</b>                                                                                         | Apzīmē noderīgas norādes un padomus.                                                               |

# 2 Ierīces pārskats

## 2.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Piegāde sastāv no šādām daļām:

- Iebūvējama ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Montāžas materiāls (atkarībā no modeļa)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»\*
- Servisa grāmatīņa

## 2.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats

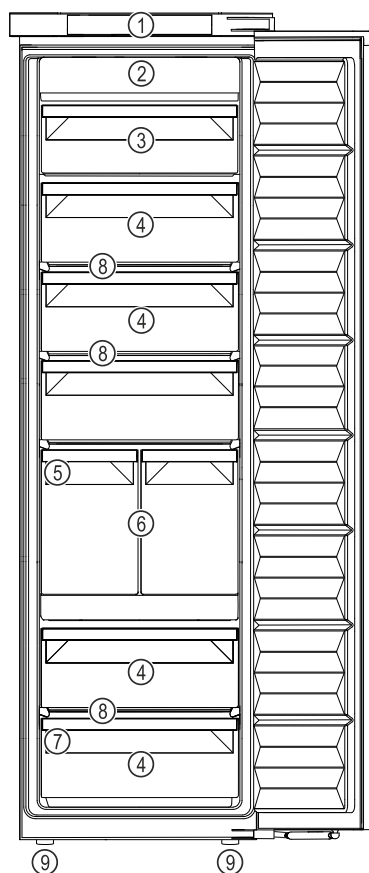


Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| (1) Vadības elementi   | (6) IceTower       |
| (2) NoFrost            | (7) Datu plāksnīte |
| (3) Atvilktnē atvāžama | (8) VarioSpace     |
| (4) Atvilktnē          | (9) Kājiņas        |
| (5) IceMaker           |                    |

## 2.3 SmartDevice

SmartDevice ir šīs saldēšanas kameras tīkla izveides risinājums.

Ja jūsu ierīce ir saderīga ar SmartDevice vai ir sagatavota šim nolūkam, jūs varat ātri un vienkārši integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā. Ar SmartDevice lietotni varat vadīt šo ierīci no mobilās gala iekārtas. SmartDevice lietotnē jums ir pieejamas papildu funkcijas un iestatīšanas iespējas.

Ar SmartDevice saderīga ierīce:

Šī ierīce ir ar SmartDevice funkciju. Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums jālejupielādē SmartDevice lietotne.

Papildu informācija par SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Lejupielādējiet SmartDevice lietotni:



Pēc lietotnes SmartDevice instalēšanas un konfigurēšanas varat pievienot savu ierīci bezvadu tīklam WLAN, izmantojot lietotni SmartDevice un ierīces funkciju WLAN (skat. WLAN).

# Uzstādīšana un pievienošana

## Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

## 3 Uzstādīšana un pievienošana

### 3.1 Uzstādīšanas nosacījumi

Uzstādīšanas apstākļi ir izšķirīgi ierīces drošas, efektīvas un netraucētas darbības nodrošināšanai.

- Ievērojiet visas drošības norādes.
- Ļemiet vērā uzstādīšanas vietu un pozīciju telpā.



#### BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga uzstādīšana!

Ja tīkla kabelis vai kontaktdakša saskaras ar ierīces mugurpusi, ierīces vibrācija var sabojāt tīkla kabeli vai kontaktdakšu, tā ka var notikt īssavienojums.

- Uzmaniet, lai zem ierīces neiestrēgtu tīkla kabelis, kad uzstādāt ierīci.
- Ierīci uzstādīt tā, lai tā nesaskartos ar kontaktdakšām vai tīkla kabeļiem.
- Nepievienojiet pie kontaktligzdām ierīces aizmugures zonā nekādas ierīces.
- **Nenovietojiet un nelietojiet** daudzdaļīgas kontaktligzdas vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) ierīču aizmugurē.



#### BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ!

Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums.

- Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedarbiniet ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūkļas apvidū.



#### BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

#### 3.1.1 Uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet un izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- Lietojiet ierīci tikai iebūvētā stāvoklī.
- Uzstādot ierīci ļoti mitrā vidē, uz tās ārējās malas var veidoties kondensāts. Vienmēr ievērojiet labu pieplūdes un izplūdes ventilāciju uzstādīšanas vietā.
- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katriem 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m<sup>3</sup> lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Ierīces atrašanās vietā grīdai jābūt horizontālai un līdzenai.

#### 3.1.2 Pozīcija telpā

- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Varat iebūvēt ierīci tieši blakus cepeškrāsnij.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Iebūvējiet ierīci tikai stabilās mēbelēs.
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās nav pieļaujama.

### 3.2 Ierīces izmēri

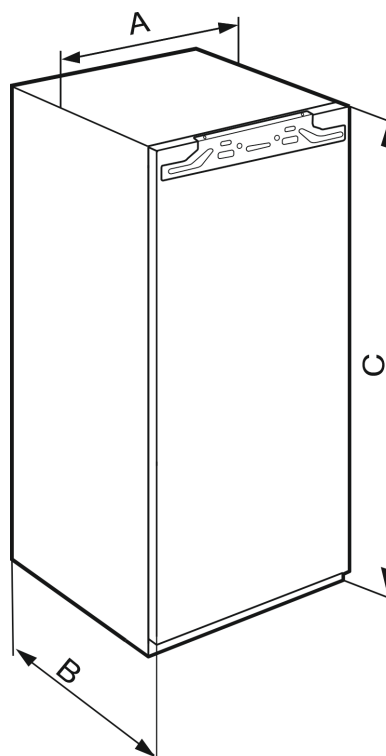


Fig. 2

| IFN..(i) 35.. |     |
|---------------|-----|
| A (mm)        | 559 |
| B (mm)        | 546 |
| C (mm)        | 712 |

Nišas augstums 720 - ierīces ar vienu vērti

| IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39.. |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| A (mm)                                                     | 559 |
| B (mm)                                                     | 546 |
| C (mm)                                                     | 872 |

Nišas augstums 880 - ierīces ar vienu vērti

| IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41.. |      |
|-----------------------------------------------|------|
| A (mm)                                        | 559  |
| B (mm)                                        | 546  |
| C (mm)                                        | 1213 |

Nišas augstums 1220 - ierīces ar vienu vērti

| IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45.. |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| A (mm)                                        | 559 |

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45.. |      |
| <b>B (mm)</b>                                 | 546  |
| <b>C (mm)</b>                                 | 1395 |

Nišas augstums 1400 - ierīces ar vienu vārti

|                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28 |      |
| <b>A (mm)</b>                                                                                                                                                                                                               | 559  |
| <b>B (mm)</b>                                                                                                                                                                                                               | 546  |
| <b>C (mm)</b>                                                                                                                                                                                                               | 1770 |

Nišas augstums 1780 - ierīces ar vienu vārti

## 3.3 Nišas izmēri

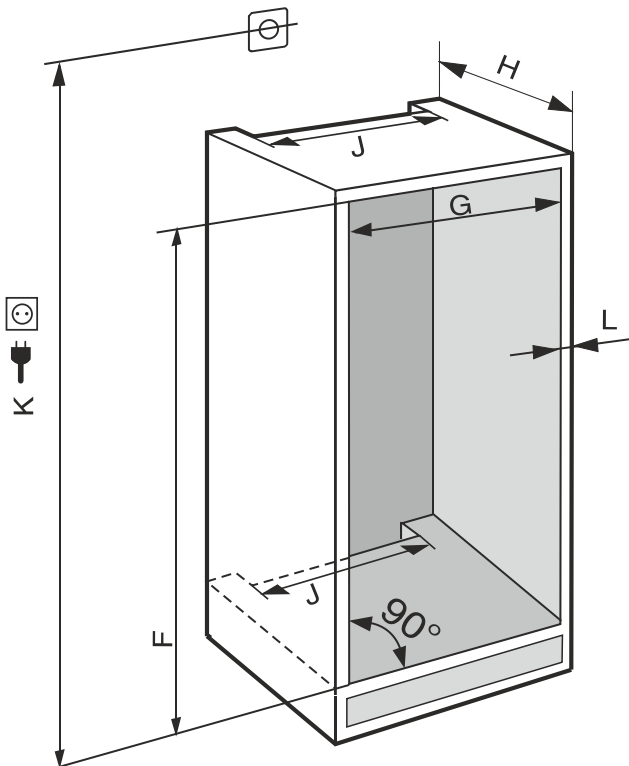


Fig. 3 (K): maks. 2100 mm

Ierīcēm ar pastāvīgu pieslēgumu pie ūdensvada ņemiet vērā turpmāk norādīto informāciju:

- Ūdens pieslēgums (skat. 3.5 Ūdens pieslēgums)
- Ierīces pievienošana pie ūdensvada (skat. 3.11 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes)

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| IFN..(i) 35.. |                         |
| <b>F (mm)</b> | no 714 līdz 730         |
| <b>G (mm)</b> | no 560 līdz 570         |
| <b>H (mm)</b> | min. 550, ieteicams 560 |
| <b>J (mm)</b> | min. 500                |
| <b>L (mm)</b> | maks. 19                |

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SiBa20i 3905 / SIFN..i 39.. |                 |
| <b>F (mm)</b>                                              | no 874 līdz 890 |
| <b>G (mm)</b>                                              | no 560 līdz 570 |

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SiBa20i 3905 / SIFN..i 39.. |                         |
| <b>H (mm)</b>                                              | min. 550, ieteicams 560 |
| <b>J (mm)</b>                                              | min. 500                |
| <b>L (mm)</b>                                              | maks. 19                |

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41.. |                         |
| <b>F (mm)</b>                                 | no 1216 līdz 1236       |
| <b>G (mm)</b>                                 | no 560 līdz 570         |
| <b>H (mm)</b>                                 | min. 550, ieteicams 560 |
| <b>J (mm)</b>                                 | min. 500                |
| <b>L (mm)</b>                                 | maks. 19                |

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45.. |                         |
| <b>F (mm)</b>                                 | no 1397 līdz 1413       |
| <b>G (mm)</b>                                 | no 560 līdz 570         |
| <b>H (mm)</b>                                 | min. 550, ieteicams 560 |
| <b>J (mm)</b>                                 | min. 500                |
| <b>L (mm)</b>                                 | maks. 19                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKG 51Vd28 / IKG 51Vd28 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173 |                         |
| <b>F (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | no 1772 līdz 1788       |
| <b>G (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | no 560 līdz 570         |
| <b>H (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min. 550, ieteicams 560 |
| <b>J (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min. 500                |
| <b>L (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | maks. 19                |

Deklarētais enerģijas patēriņš tika noteikts ar 560 mm virtuves mēbeļu dziļumu. Ierīce ar 550 mm virtuves mēbeļu dziļumu ir pilnīgi gatava ekspluatācijai, taču tai ir mazliet lielāks enerģijas patēriņš.

- Pārbaudiet blakus esošo mēbeļu sienas biezumu: Tam jābūt min. 16 mm biezām.
- Ierīci drīkst iebūvēt tikai stabilās virtuves mēbelēs. Nodrošiniet mēbeli pret apgāšanos.
- Izlīdziniet virtuves mēbeli ar līmeņrādi un stūreni un, ja nepieciešams, izmantojiet paliktņus.
- Pārliedziniet, vai mēbeles grīda un sānu sienas ir savstarpēji taisnā leņķī.

### 3.3.1 Pieplūdes ventilācijas prasības

#### IEVĒRĪBAI

Nosēgtas ventilācijas atveres!

Bojājumi. Ierīce var pārkarst, kas samazina dažādu ierīces daļu darbību, un var radīt darbības ierobežojumus.

- Ievērojiet vienmēr, lai būtu nodrošināta laba pieplūdes un izplūdes ventilācija.
- Turiet brīvas vienmēr pieplūdes ventilācijas atveres vai režģus ierīces korpusā un virtuves mēbelēs (iebūvējama ierīce).
- Turiet brīvas vienmēr ventilatora spraugas.

# Uzstādīšana un pievienošana

Obligāti atstāriet ventilācijas spraugas nepieciešamajā platumā:

- Ventilācijas spraugai starp ierīci un mēbeles aizmugures sienu jābūt vismaz 38 mm dziļai.
- Pieplūdes un izplūdes ventilācijai mēbeles cokola daļā vai apkārt esošajās mēbelēs augšā jāatstāj vismaz 200 cm<sup>2</sup> plata sprauga.
- Galvenais noteikums: Jo lielāka ir ventilācijas sprauga, jo ekonomiskāk darbosies ierīce.

Ierīces lietošanai ir nepieciešama pietiekama pieplūdes un izplūdes ventilācija. Rūpnīcā uzstādītie ventilācijas režģi nodrošina efektīvu ierīces ventilēšanas šķēsgriezumu 200 cm<sup>2</sup>. Gadījumā, ja jūs ventilācijas režģus aizstājat ar aizsegu, tam jābūt vismaz tāda paša lieluma vai lielākam ventilēšanas šķēsgriezumam kā ražotāja ventilācijas režģim.

## 3.4 Mēbeļu priekšpuses svārs

### IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada pārāk smagas mēbeles durvis! Ja mēbeles durvis ir pārāk smagas, nevar izslēgt eņģu bojājumus un līdz ar to darbības traucējumus.

- Pirms mēbeles durvju montāžas pārliedzinieties, vai netiek pārsniegts pieļaujamais mēbeles durvju svārs.

| Nišas augstums (mm) | Mēbeles durvju maksimālais svārs (kg) |
|---------------------|---------------------------------------|
| 720                 | 16                                    |
| 880                 | 16                                    |
| 1020                | 13                                    |
| 1220                | 19                                    |
| 1400                | 21                                    |
| 1580                | 22                                    |
| 1780                | 26                                    |

Ledusskapji un saldētavas ar vienām durvīm

## 3.5 Ūdens pieslēgums

Ja šī ierīce ir aprīkota ar nekustīgu ūdens pieslēgumu, tad šai ierīcei ir pievienota atbilstoša šļūtene.

### Norāde

Jūs varat iegādāties cita garuma šļūteni kā piederumu.

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pārskats par ūdens pieslēguma izmēriem: | (skat. 3.5 Ūdens pieslēgums)                        |
| Prasības saistībā ar ūdens spiedienu:   | (skat. 3.5 Ūdens pieslēgums)                        |
| Ūdens pieslēguma izveide:               | (skat. 3.11 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes) |

### 3.5.1 Ūdens pieslēguma izmēri

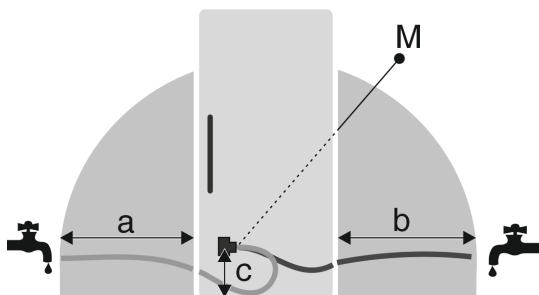


Fig. 4

- (a) Maksimāli pieejamais šļūtenes garums  
(b) Maksimāli pieejamais šļūtenes garums  
(c) Magnētiskā vārsta atstatums līdz pamatnei  
(M) Magnētiskais vārsts

| a         | b         | c       |
|-----------|-----------|---------|
| ~ 1200 mm | ~ 1200 mm | ~ 55 mm |

### 3.5.2 Ūdens spiediens

Ūdens savienošanas vads un ierīces magnētiskais vārsts ir piemēroti ūdens spiedienam līdz 1 MPa (10 bar).

Lai pārliedzinātos, ka šī ierīce nevainojami darbojas (caurplūdes daudzums, ledus gabaliņu izmērs, trokšņu līmenis), ievērojiet šādu ūdens spiedienu:

| Ūdens spiediens: |                   |
|------------------|-------------------|
| bar              | MPa               |
| no 1,5 līdz 6,2  | no 0,15 līdz 0,62 |

Ja spiediens ir augstāks par 6,2 bar:

- Priekšieslēdziet redukcijas vārstu.
- Izveidojiet ūdens pieslēgumu. (skat. 3.11 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes)

## 3.6 Ierīces transportēšana

### 3.6.1 Ierīces transportēšana pirmreizējai ekspluatācijai

Pārliedzinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iepakota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.
- Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.
- Izpakoiet ierīci. (skat. 3.7 Ierīces izpakošana)

### 3.6.2 Ierīces transportēšana pēc pirmreizējās ekspluatācijas

Ja pēc pirmreizējās ekspluatācijas vēlaties vēlreiz transportēt vai pārbīdīt, ņemiet vērā turpmāk minētās norādes.

Pārliedzinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iztukšota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.
- ☐ Ierīce ar durvīm: Durvis ir nodrošinātas pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ar izvelkamo sekciju: Izvelkamā sekcija ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ir demontēta.
- Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.

## 3.7 Ierīces izpakošana

### IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada ierīces pārvietošana!

Ja jūs pārvietojat ierīci bez grīdas aizsardzības, ierīce var sabojāt grīdu

- Pirms noņemat ierīces iepakojumu, pietiekamā mērā nosedziet grīdu.
- Pārbaudiet ierīci un iepakojumu: Ja ir aizdomas par transportēšanas laikā radušies bojājumiem, pirms pievienošanas sazinieties ar piegādātāju.

## IEVĒRĪBAI


Mantas bojājums, ko rada smaili vai asi priekšmeti! Ja izmantojat smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu, varat sabojāt ierīci.

► Neizmantojiet smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu.

► Noņemiet iepakojuma materiālus.

## 3.8 Transportēšanas stiprinājumu noņemšana

► Noņemiet transportēšanas stiprinājumu no ierīces durvīm.

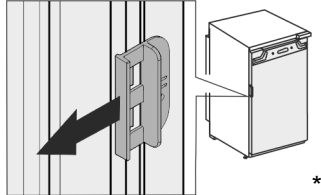

## 3.9 Izmantoto simbolu skaidrojums

|  |                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Šajā darbības solī pastāv savainošanās risks! Ievērojiet drošības norādījumus!                                  |
|  | Pamācība attiecas uz vairākiem modeļiem. Šo soli izpildiet tikai tad, ja tas attiecas uz šo ierīci.             |
|  | Montāžai ievērojiet detalizēto aprakstu pamācības teksta daļā.                                                  |
|  | Sadaļa attiecas vai nu uz ierīci ar vienu vārti, vai arī uz ierīci ar divām vārtīm.                             |
|  | Izvēlieties no alternatīvām: ierīce ar durvju atbalstu labajā pusē vai ierīce ar durvju atbalstu kreisajā pusē. |
|  | IceMaker un/vai InfinitySpring gadījumā ir nepieciešama montāža.                                                |
|  | Skrūves tikai atskrūvējiet vai mazliet pievelciet.                                                              |
|  | Stingri pievelciet skrūves.                                                                                     |
|  | Pārbaudiet, vai turpmākā darba operācija ir nepieciešama šim modelim.                                           |

|  |                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pārbaudiet izmantoto detaļu pareizo montāžu / pareizo novietojumu.                                                                              |
|  | Papildus izmēriet norādīto izmēru un labojiet to, ja nepieciešams.                                                                              |
|  | Montāžai nepieciešamais instruments: Metriskais lineāls                                                                                         |
|  | Montāžai nepieciešamais instruments: Akumulatora skrūvgriezis un ieliktnis<br>Lai labāk aizsniegtu skrūves, ir ieteicams garš uzgaļa ieliktnis. |
|  |                                                                                                                                                 |
|  | Montāžai nepieciešamais instruments: Līmeņrādis                                                                                                 |
|  | Montāžai nepieciešamais instruments: Uzgriežņatslēga ar SW 7 un SW 10                                                                           |
|  | Šai darba operācijai ir nepieciešamas divas personas.                                                                                           |
|  | Darba operācija notiek ierīcei atzīmētajā vietā.                                                                                                |
|  | Montāžai nepieciešamie palīgļīdzekļi: Aukla                                                                                                     |
|  | Montāžai nepieciešamie palīgļīdzekļi: Leņķmērs                                                                                                  |
|  | Montāžai nepieciešamie palīgļīdzekļi: Skrūvgriezis                                                                                              |
|  | Montāžai nepieciešamie palīgļīdzekļi: Šķeres                                                                                                    |
|  | Montāžai nepieciešamie palīgļīdzekļi: Marķieris, notīrāms                                                                                       |

|                                                                                   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Papildaprīkojuma komplekts: Izņemiet detaļas        |
|  | Vairs nevajadzīgās detaļas lietprātīgi utilizējiet. |

## 3.10 Durvju atbalsta maiņa

### Instruments

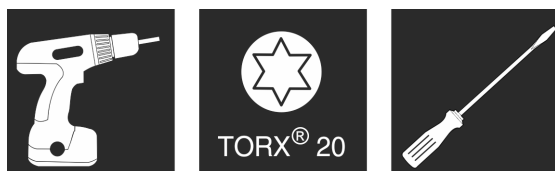


Fig. 5

### IEVĒRĪBAI

Strāvu vadošas daļas!  
Elektrisko detaļu bojājums.

- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pirms veicat durvju atdura maiņu.

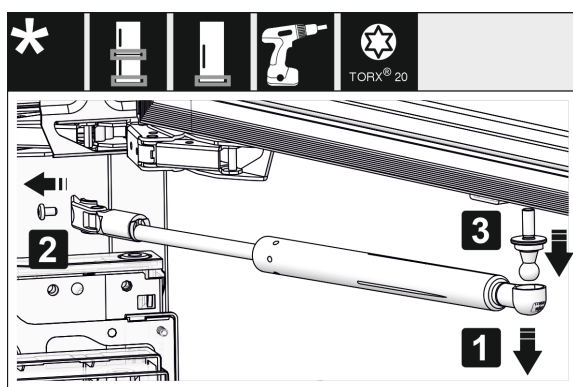


Fig. 6

- Noņemiet durvju amortizatoru: Noņemiet durvju amortizatoru no lodveida rēdzes (1), noskrūvējiet turētāju (2). Nomontējiet lodveida rēdzi ar skrūvgriezi (3).

### Norāde

Ja durvju amortizators atrodas nelielā augstumā no grīdas, varat nomontēt lodveida tapu tikai tad, kad ir demontētas durvis.

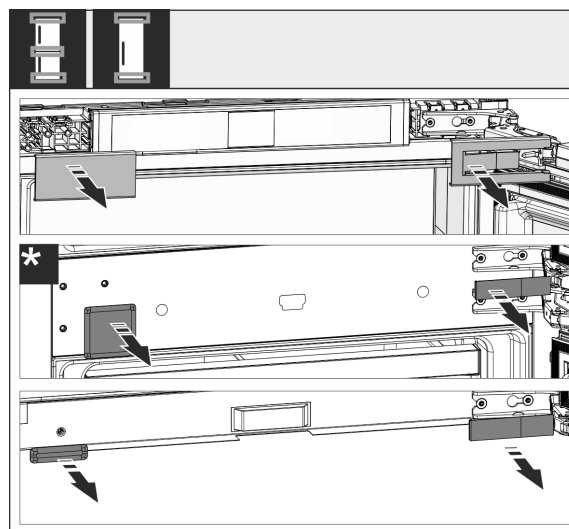


Fig. 7

- Noņemiet pārsegus.

### Norāde

Noņemot pārsegus, uzmaniet, lai nesaskrāpētu virsmu.

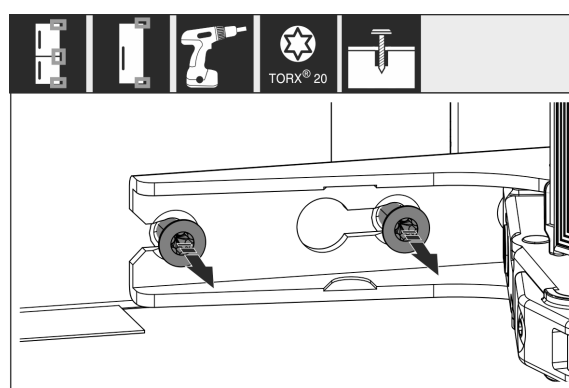


Fig. 8

- Atskrūvējiet, nevis izskrūvējiet skrūves pie visām engēm.

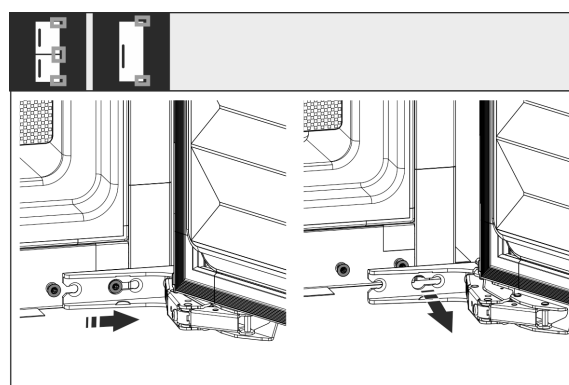


Fig. 9 \*

- Noņemiet durvis: Pabīdiet durvis uz priekšu un tad uz āru, izceliet un nolieciet malā.

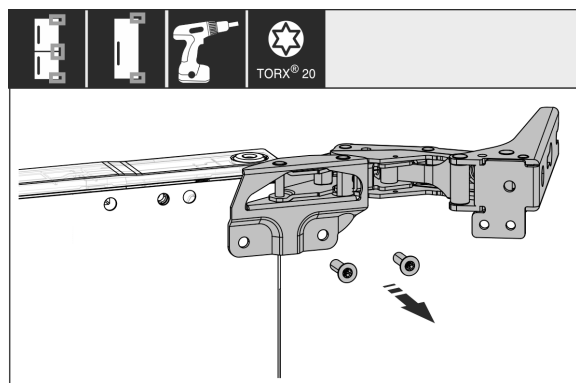


Fig. 10

- Noskrūvējiet visas eņģes un nolieciet sāpus kopā ar skrūvēm.

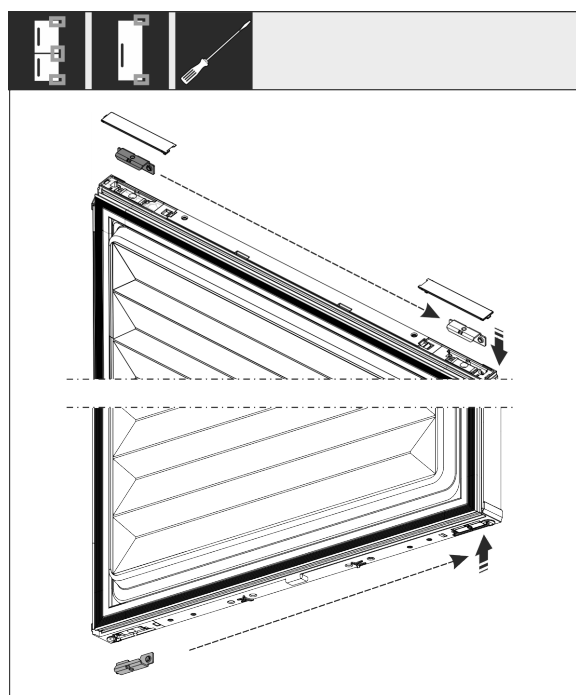


Fig. 11

- Atbrīvojiet augšējos un apakšējos leņķus no durvīm un pārlieciet tos. Leņķis jāpārliek eņģu skrūšsavienojumam.

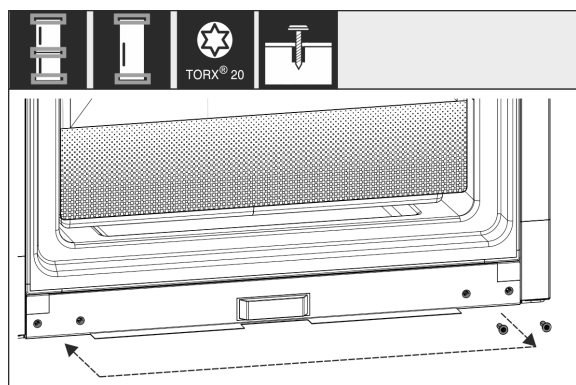


Fig. 12

- Pārlieciet skrūves, kas paredzētas eņģu stiprinājumam. Pēc pārlīšanas nepieskrūvējiet, vēlāk jāiekabina eņģes.

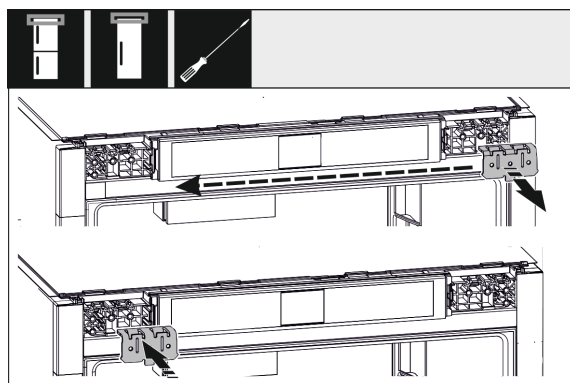


Fig. 13

- Pārlieciet stiprinājuma leņķi pretējā pusē.

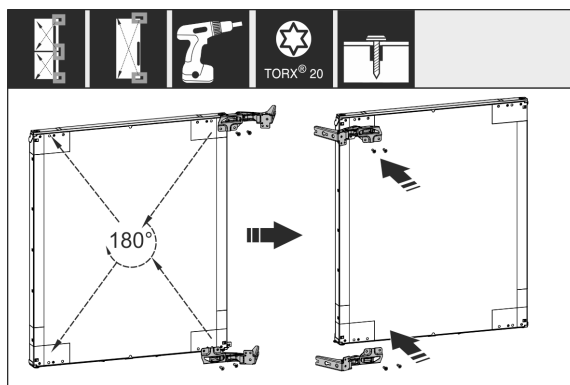


Fig. 14

- Pārlieciet visas eņģes, pagrieztas par 180°, otrajā pusē un stingri pieskrūvējiet.

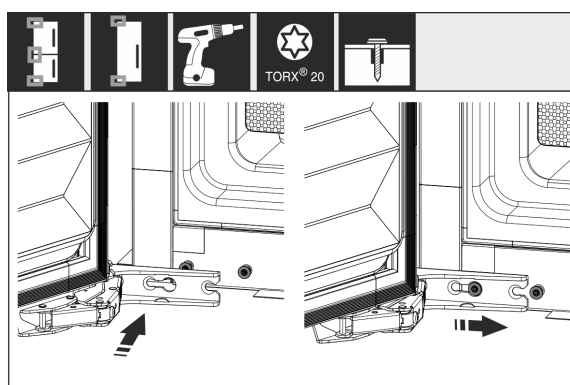


Fig. 15 \*

- Uzstādiet atpakaļ durvis: Iekariet durvis kopā ar eņģēm un pievelciet skrūves.

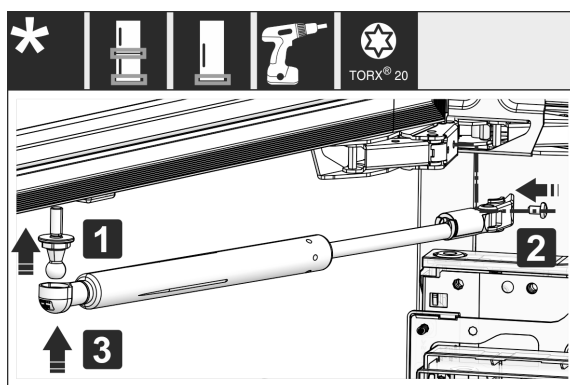


Fig. 16

- Uzstādiet atpakaļ amortizatoru: Ieskrūvējiet lodveida rēdzi (1), pieskrūvējiet turētāju (2) un iekariet amortizatoru lodveida rēdzē.

# Uzstādīšana un pievienošana

- Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

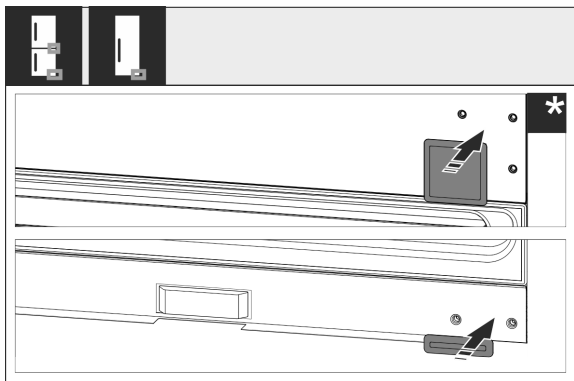


Fig. 17

- Uzstādiet atpakaļ pārsegu apakšā un pa vidu. Pārējos pārsegi uzstādiet atpakaļ tikai pēc iebūves mēbeļē.

## 3.11 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Izmēri pieslēgumam pie ūdens apgādes ir zināmi un tiek ievēroti. (skat. 3.5.1 Ūdens pieslēguma izmēri)
- ❑ Ir ievērots ūdens spiediens. (skat. 3.5.1 Ūdens pieslēguma izmēri)
- ❑ Ūdens padeve ierīcei noris pa aukstā ūdens cauruļvadu, kas iztur darba spiedienu, un ir pievienots pie dzeramā ūdens apgādes.
- ❑ Visas ierīces un aprīkojumi, kas tiek izmantoti ūdens padevei, atbilst attiecīgās valsts spēkā esošajiem noteikumiem.
- ❑ Ierīces aizmugure ir pieejama, lai jūs varētu pievienot ierīci pie dzeramā ūdens apgādes.
- ❑ Tiek izmantota klātpievienotā šļūtene. Nolietotās šļūtenes ir utilizētas.
- ❑ Šļūtenes fittingā ir siets ar blīvējumu.
- ❑ Starp lokano cauruļvadu un mājas ūdens pieslēgumu jāparedz ūdens krāns, lai vajadzības gadījumā jūs varētu pārtraukt ūdens padevi.
- ❑ Ūdens krāns atrodas ārpus ierīces aizmugures zonas un ir viegli pieejams. Tādējādi jūs varat ierīci iebīdīt iespējami dziļi mēbeļu nišā un vajadzības gadījumā jūs varat ātri aizgriezt ūdens krānu.



### BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks, ko rada ūdens!

- Pirms pieslēguma pie ūdensvada: Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.
- Pirms pieslēguma pie ūdens pievades cauruļvadiem: Noslēdziet ūdens apgādi.
- Pārliecinieties, vai tikai kvalificēti speciālisti pievieno ierīci pie dzeramā ūdens apgādes.



### BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko rada netīrs ūdens!

- Pievienojiet tikai pie dzeramā ūdens apgādes.

## 3.11.1 Šļūtenes pievienošana

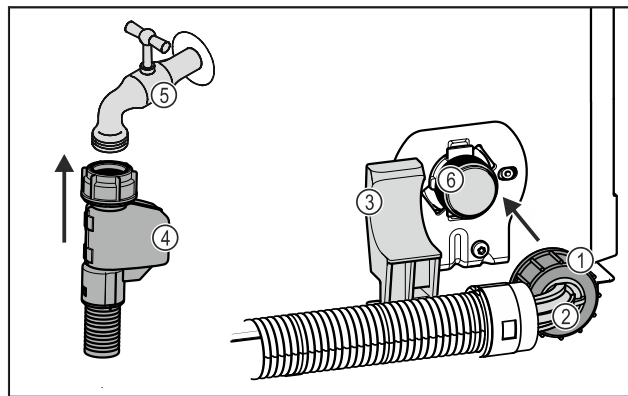


Fig. 18

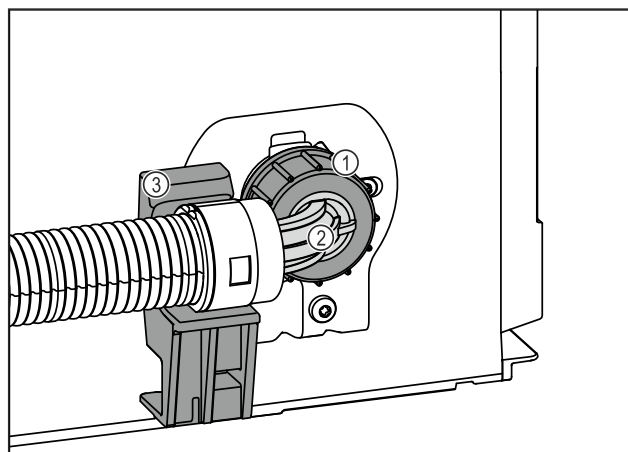


Fig. 18

- |                               |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Uzgrieznis                | (4) Taisns šļūtenes gals                                                                                 |
| (2) Noslīpināts šļūtenes gals | (5) Ūdens krāns                                                                                          |
| (3) Turētājs                  | (6) Magnētiskais vārsts: Magnētiskais vārsts ir apakšā ierīces aizmugurē. Tam ir R3/4 savienojuma vītne. |

## IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga montāža!

- Nesabojājiet vai nepārlociet šļūteni montāžas laikā.
- Nesabojājiet vai nepārlociet šļūteni, iebūvējot mēbeļu nišā.

## Šļūtenes pievienošana pie ierīces:

- Pozicionējiet un noturiet noslīpināto šļūtenes galu Fig. 18 (2) horizontāli pie turētāja Fig. 18 (3).
- Uzskrūvējiet uzgriezni Fig. 18 (1) ar roku uz vītnes, līdz ir panākts drošs un stingrs nostiprinājums.
- Šļūtene ir pievienota pie ierīces.

## Šļūtenes pievienošana pie ūdens krāna:

- Pievienojiet taisno šļūtenes galu Fig. 18 (4) pie ūdens krāna Fig. 18 (5).
- Šļūtene ir pievienota pie ūdens krāna.

## 3.11.2 Ūdens sistēmas pārbaude

Pirms jūs ierīci pilnīgi iebūvējat mēbeļu nišā, Liebherr iesaka pārbaudīt ūdens sistēmas hermētiskumu.

- Atveriet lēnām ūdens krānu.
- Pārbaudiet, vai šļūtenes, ūdens padeve un pieslēgumi ir hermētiski.
- Ūdens sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts.
- Ūdens sistēma ir hermētiska: Jūs varat iebūvēt ierīci pilnīgi mēbeļu nišā.

## Norāde

**IceMaker:** Pirms pirmās lietošanas reizes jums jāiztīra IceMaker. (skatiet Quick Start Guide vai lietošanas pamācību)

## 3.12 Vairāku ierīču uzstādīšana

Ierīces ir izstrādātas atšķirīgiem uzstādīšanas veidiem. Ja vēlaties uzstādīt vairākas ierīces vienu blakus otrai vai vienu virs otras, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Uzstādiet vienīgi tādas ierīces vienu blakus otrai vai vienu virs otras, kuras ir izstrādātas šim nolūkam.
- ☐ Ievērojiet norādes un turpmāko tabulu.

### IEVĒRĪBAI

Bojājumu bīstamība no kondensāta!

- Neuzstādiet ierīci tieši blakus citam ledusskapim/saldētavai.

### IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada ūdens kondensāts!

- Neuzstādiet ierīci tieši virs cita ledusskapja/saldētavas.

| Modelis                                                                                                                                                            | Uzstādīšanas veids |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Visi modeļi                                                                                                                                                        | Atsevišķi          |
| Modeļi, kura modeļa apzīmējums sākas ar <b>S....</b>                                                                                                               | Side-by-Side (SBS) |
| Modeļus līdz maksimālajam nišas augstumam 880 mm un ar apsildāmu pārsegu var uzstādīt «vienu virs otra».<br>Augšējā ierīce: līdz maksimālām nišas augstumam 140 mm | Viena virs otras   |

Modeļi un to uzstādīšanas veids

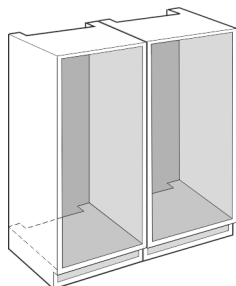


Fig. 19

Iebūvējiet ierīci atsevišķā mēbeļu nišā.

## 3.13 Iebūve nišā

Ierīces iebūve nišā notiek saskaņā ar šādām galvenajām darbībām:

- Sagatavojiet instrumentu.
- Pārbaudiet montāžas detaļas papildaprīkojuma komplektā.
- Sagatavojiet nišu.
- Sagatavojiet ūdens pieslēgumu.
- Sagatavojiet tīkla pieslēgumu.
- Sagatavojiet ierīci.
- Nolīmeņojiet ierīci.
- Nostipriniet ierīci.
- Ievietojiet līmeņošanas sliedi.
- Uzstādiet mēbeles priekšējo daļu.
- Nolīmeņojiet mēbeles durvju priekšējo daļu.

- Pārbaudiet iebūvi.
- Piestipriniet pārsegu.

### 3.13.1 Instrumenta sagatavošana



Fig. 20

### 3.13.2 Montāžas detaļu papildaprīkojuma komplektā pārbaude

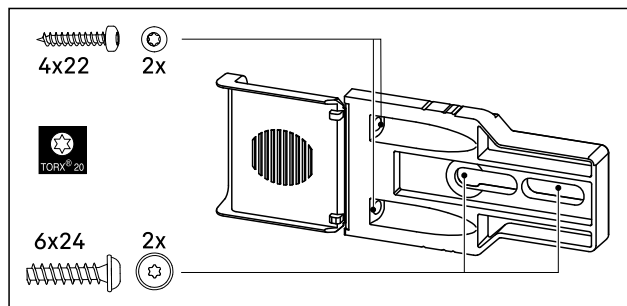


Fig. 21

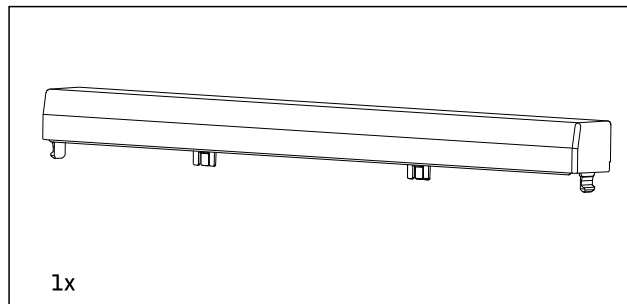


Fig. 22 \*

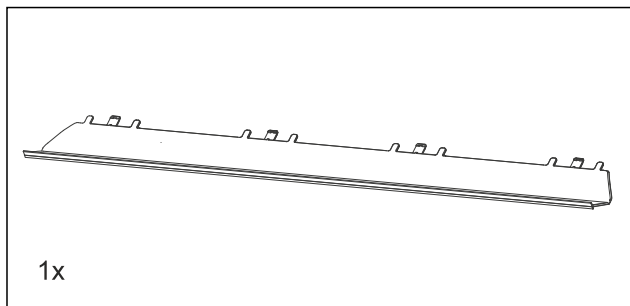


Fig. 23

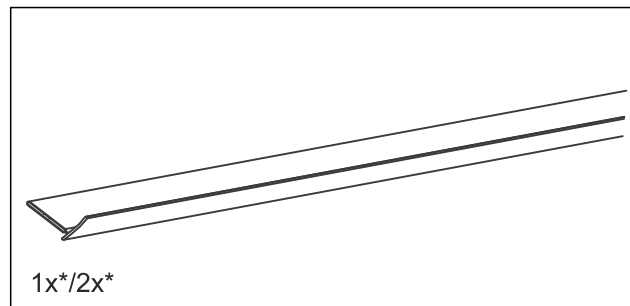


Fig. 28

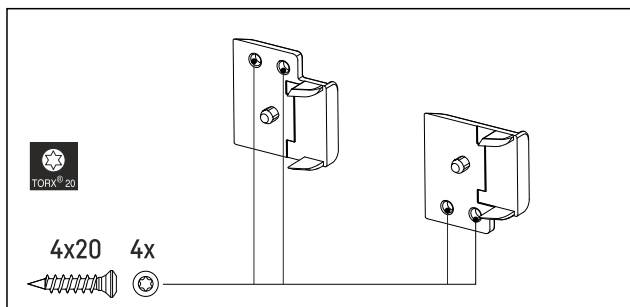


Fig. 24 \*

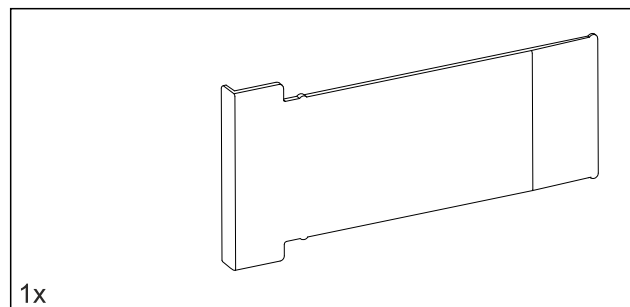


Fig. 29 \*

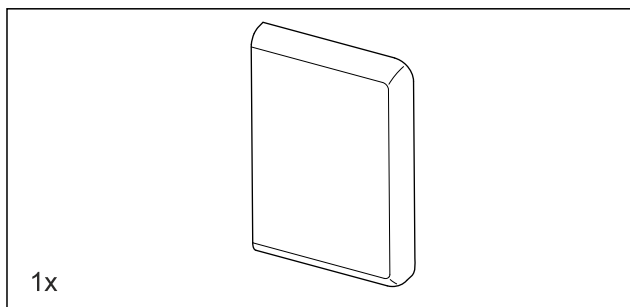


Fig. 25 \*

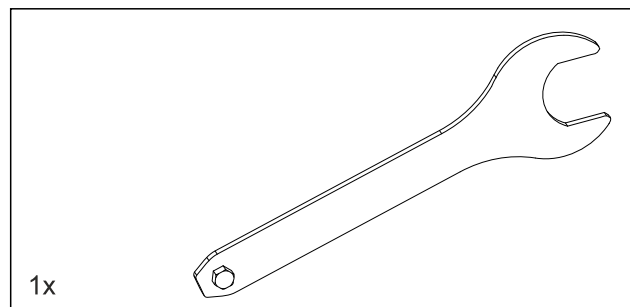


Fig. 30

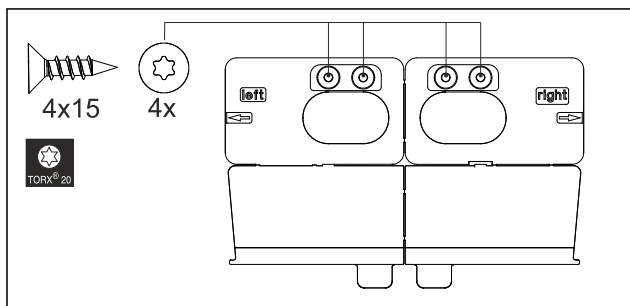


Fig. 26

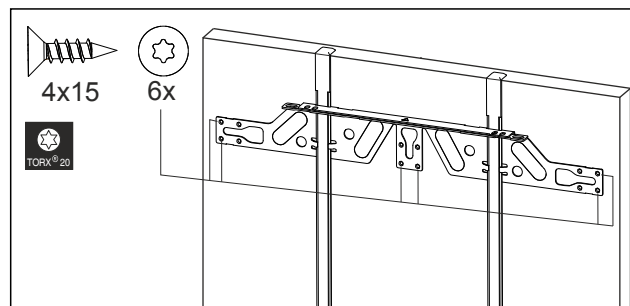


Fig. 31 \*

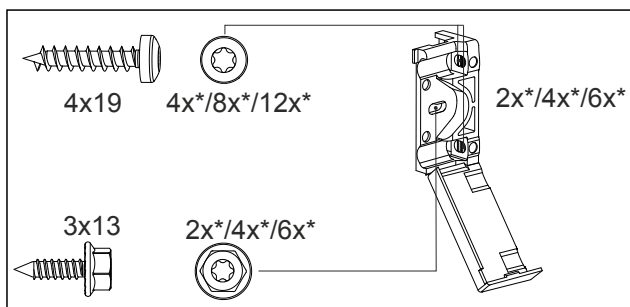


Fig. 27 \*

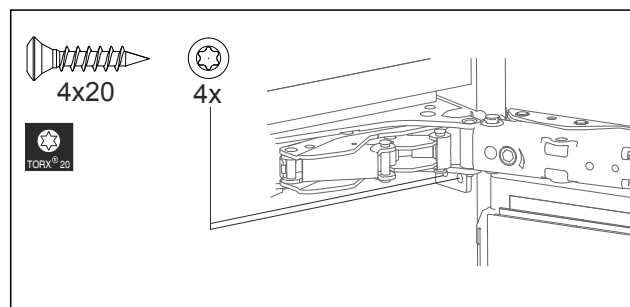


Fig. 32 \*

## 3.13.3 Nišas sagatavošana

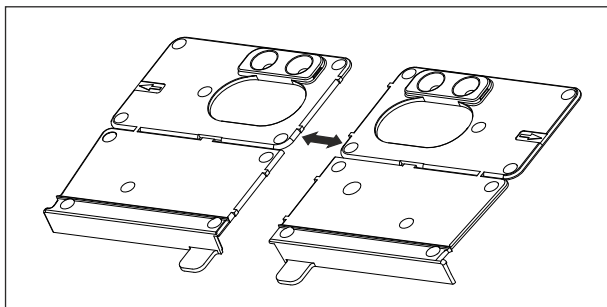


Fig. 33

- Atvienojiet montāžas palīglīdzekli no perforējuma.

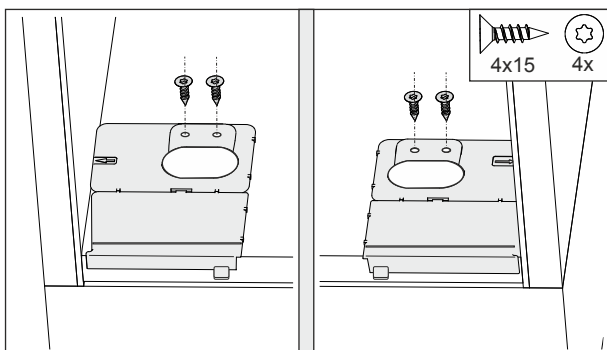


Fig. 34

### IEVĒRĪBAI

#### Ierīces nepareizais iebūves dziļums.

- Kad jūs iebūvējat ierīci: Izmantojiet montāžas palīglīdzekli.
- Pieskrūvējiet montāžas palīglīdzekli labajā un kreisajā pusē uz mēbeles nišas grīdas.
- Montāžas stūreņi atrodas vienā līmenī pie mēbeles sānu sienīgas.

## 3.13.4 Ūdens pieslēguma sagatavošana

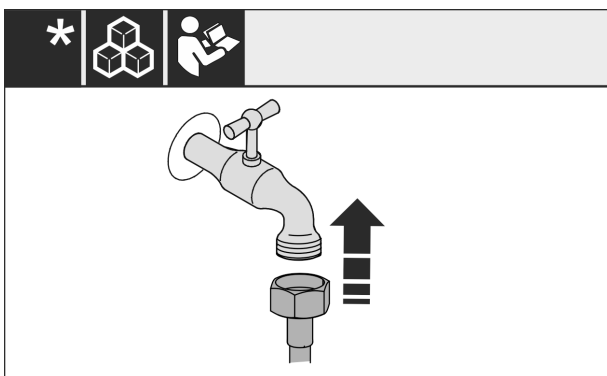


Fig. 35

- Uzstādiet ūdens pieslēgumu saskaņā ar norādēm lietošanas instrukcijā.

## 3.13.5 Tīkla pieslēguma sagatavošana

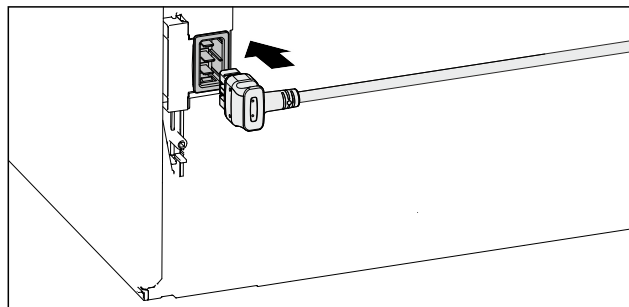


Fig. 36

- Izņemiet tīkla pieslēguma vadu no papildaprīkojuma komplekta.
- Ievietojiet pilnīgi tīkla pieslēguma vada vājstrāvas ierīces ligzdu ierīces kontaktdakšā ierīces aizmugurē.
- Vājstrāvas ierīces ligzda ir nekustīgi ievietota ierīces kontaktdakšā.

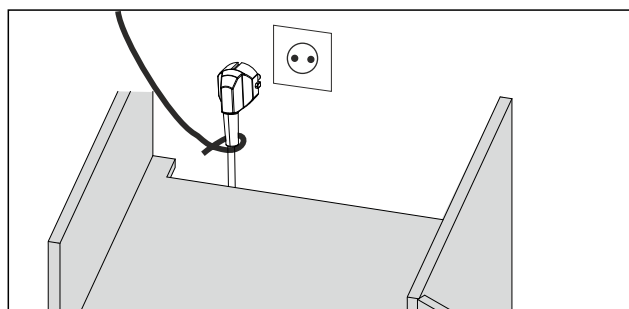


Fig. 37

- Izvietojiet tīkla pieslēguma vadu ar auklas palīdzību līdz brīvi pieejamai kontaktligzdai.
- Tīkla pieslēguma vadu pēc ierīces iebūves var iespraust kontaktligzdā.

## 3.13.6 Ierīces sagatavošana

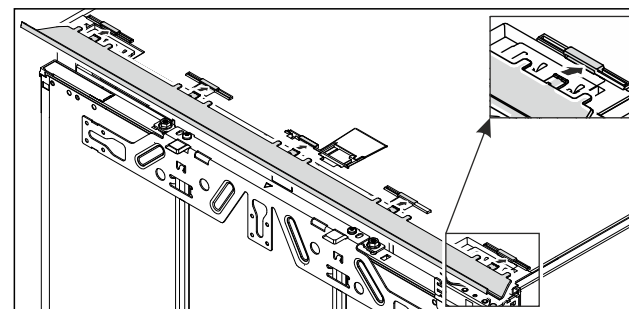


Fig. 38

- Ievietojiet izlīdzināšanas aizsegu ierīces augšpusē.
- Aizsegs ir pārbīdāms uz abām pusēm.

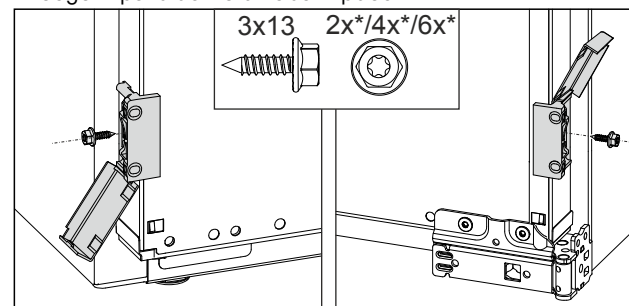


Fig. 39

Ja jūs virtuves priekšējo daļu mēbeļu durvīm ir rokturi:

- Uzstādiet pāris sānu stiprinājuma leņķu vēlāko mēbeles durvju rokturu augstumā.

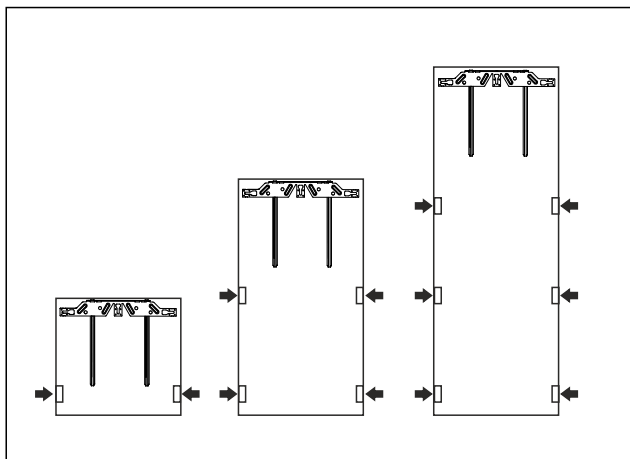


Fig. 40

Lielām durvīm uzstādiet papildu stiprinājuma leņķu pāri.

- Uzstādiet sānu stiprinājuma leņķus zem stiprinājuma šķērša.

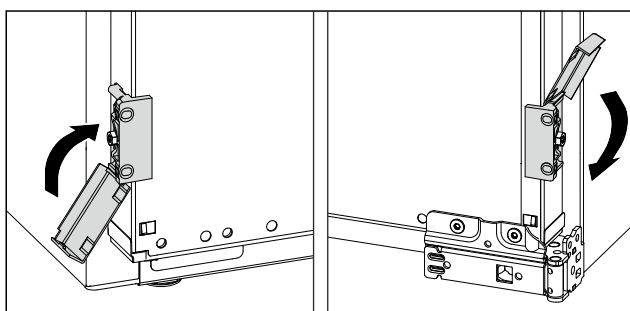


Fig. 41

- Atlokiet pārsegus pēc montāžas uz stiprinājuma leņķiem.



## BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- Kad jūs iebīdāt ierīci nišā: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojājat tīkla pieslēguma vadu.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.

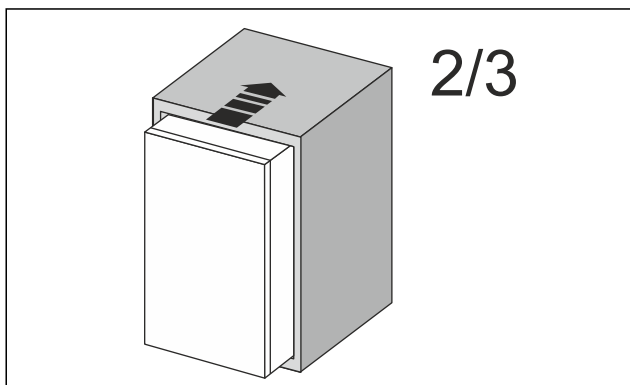


Fig. 42

- Iebīdiet ierīci par 2/3 mēbeļu nišā.

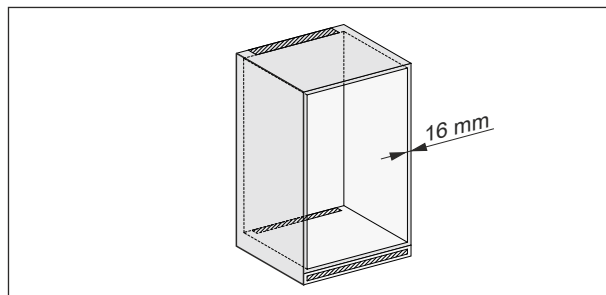


Fig. 43

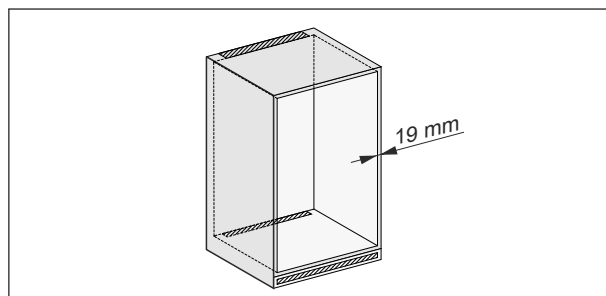


Fig. 44

- Pārbaudiet, vai mēbeļu sānu sienas biezums ir 16 mm vai 19 mm.

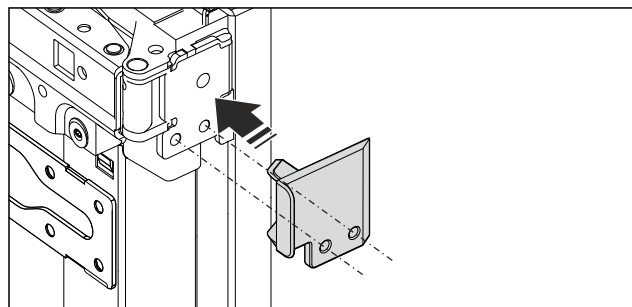


Fig. 45

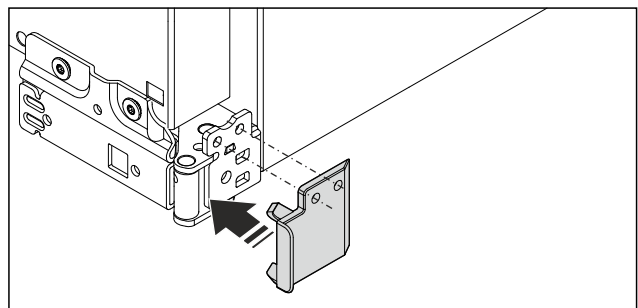


Fig. 46

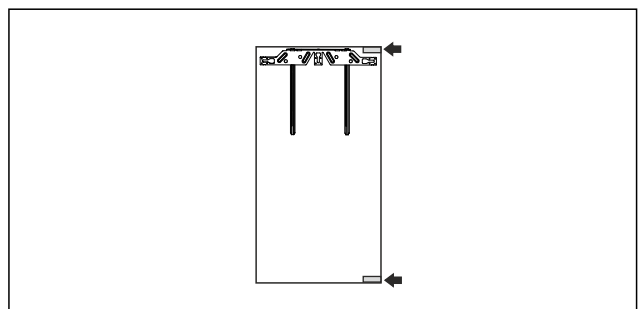


Fig. 47\*

- 16 mm mēbeles sienas: Uzlieciet spraisli uz visām eņģēm.
- vai-
- 19 mm mēbeles sienas: neizmantojiet spraisli.

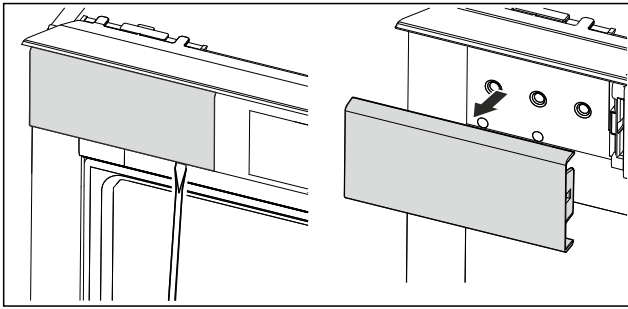


Fig. 48

- Atveriet durvis.
- Atbrīvojiet pārsegu augšā kreisajā pusē.
- Noņemiet pārsegu.

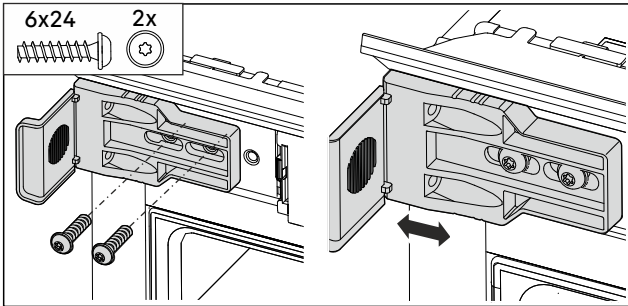


Fig. 49

- Pieskrūvējiet vaļīgi stiprinājuma leņķi.
- Leņķi ir iespējams pārbīdīt.
- Aizveriet durvis.

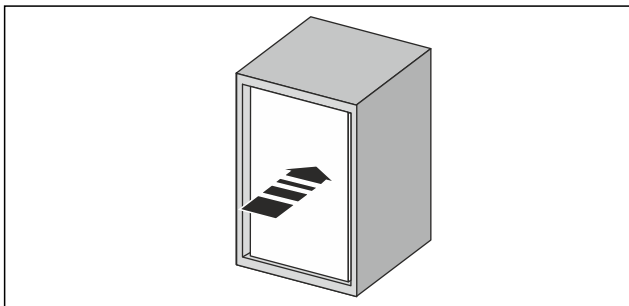


Fig. 50

- Iebīdiet ierīci pilnīgi nišā.

## 3.13.7 Ierīces nolīmeņošana

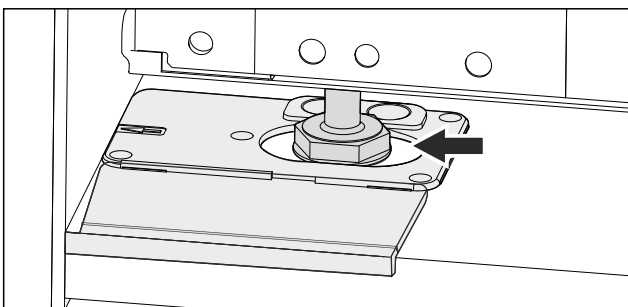


Fig. 51

- Novietojiet kājiņas abās pusēs montāžas palīglīdzekļa padziļinājumos.
- Atveriet durvis.

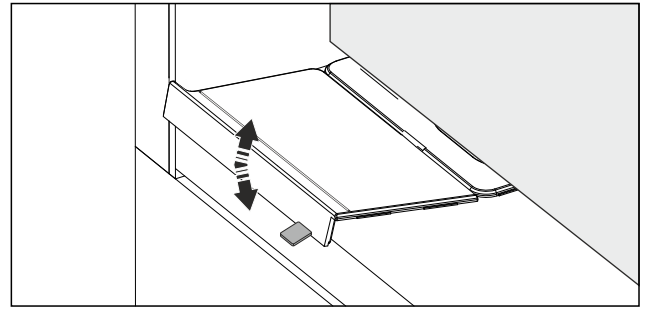


Fig. 52

- Atbrīvojiet montāžas palīglīdzekļa atturi, to pārvietojot.
- Nokniebiet ar knaiblēm, ja nepieciešams.

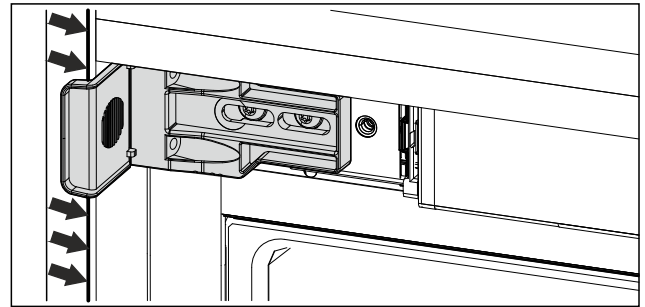


Fig. 53

- Pārbaudiet, vai ierīce ir līdzeni nolīmeņota mēbeļu nišā.
- Stiprinājuma leņķis augšā kreisajā pusē nekustīgi piekļaujas pie mēbeļu nišas sānu sienai.

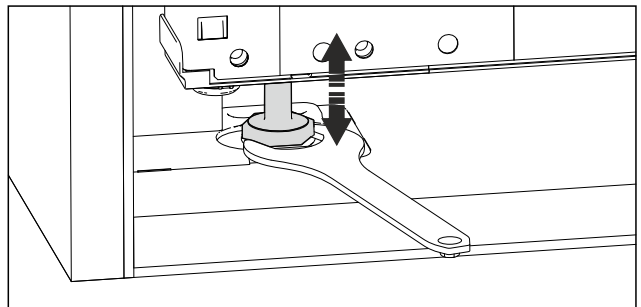


Fig. 54

Nolīmeņojiet ierīces slīpumu, izmantojot kājiņas.

- Izskrūvējiet kājiņu:
- Ierīce nolīcas uz aizmuguri.
- Ieskrūvējiet kājiņu:
- Ierīce nolīcas uz priekšu.

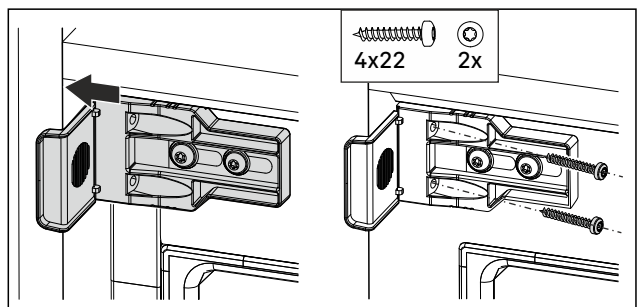


Fig. 55

- Spiediet stiprinājuma leņķi pie mēbeļu nišas sānu sienai.
- Aizskrūvējiet skrūves.

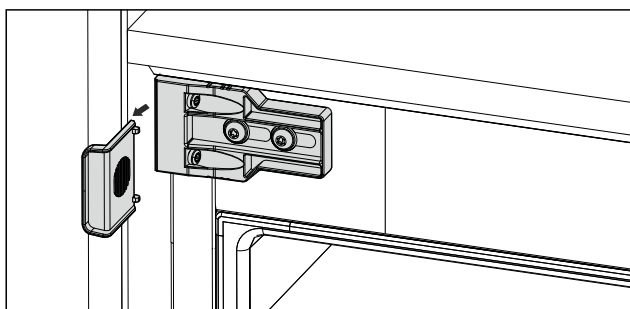


Fig. 56

- Atdaliet atturi no leņķa.
- Utilizējiet atturi.
- Aizveriet durvis.
- Nolīmeņojiet ierīci, izmantojot kājiņas. Fig. 51 ()

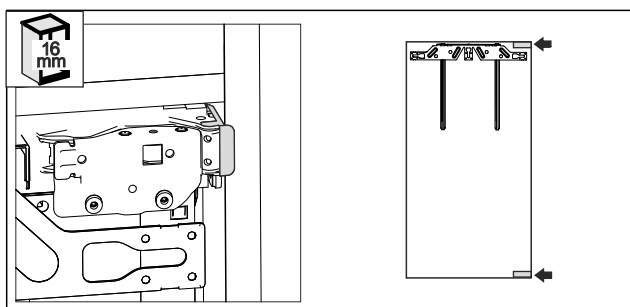


Fig. 57 \*

- 16 mm bieza mēbeles sānu sienīņa: spraišļi eņģu pusē atrodas pie mēbeļu nišas sānu sienīņas. ()

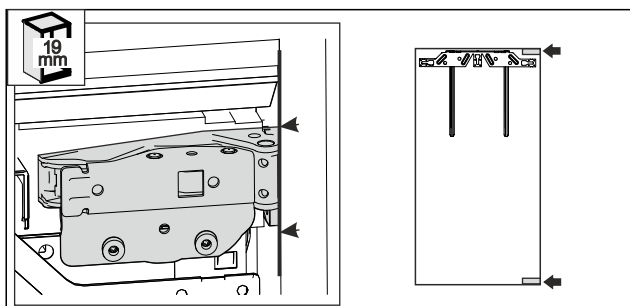


Fig. 58 \*

- 19 mm bieza mēbeles sānu sienīņa: eņģu priekšējā mala ir līdzēni nolīmeņota ar mēbeles sānu sienīņas priekšpusi. ()

## 3.13.8 Ierīces nostiprināšana

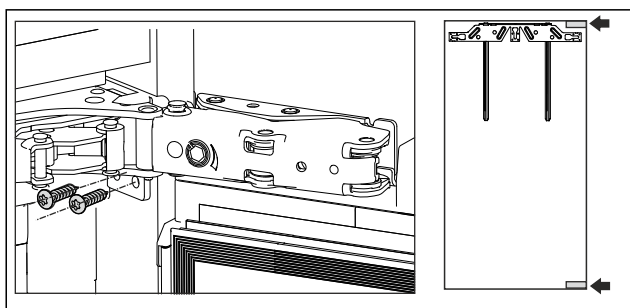


Fig. 59 \*

- Atveriet durvis.
- Pieskrūvējiet ierīci eņģu pusē.

## 3.13.9 Līmeņošanas sliedes ievietošana

Sākot ar nišas augstumu 1400 mm, jums jāuzstāda zem ierīces līmeņošanas sliedes. Līmeņošanas sliedes **samazina trokšņa līmeni**. Sākot ar nišas augstumu 1400 mm, papildaprīkojuma komplektā ir iekļautas divas līmeņošanas sliedes un montāžas rokturis.

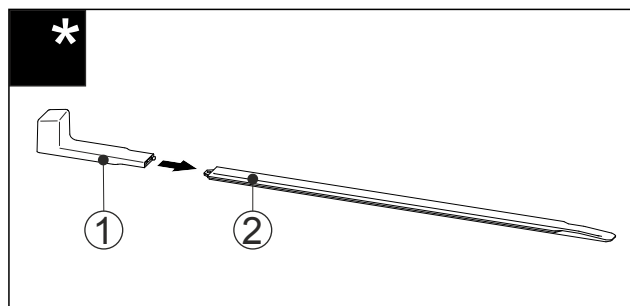


Fig. 60

- Pielieciet montāžas rokturi Fig. 60 (1) pie līmeņošanas sliedes Fig. 60 (2).

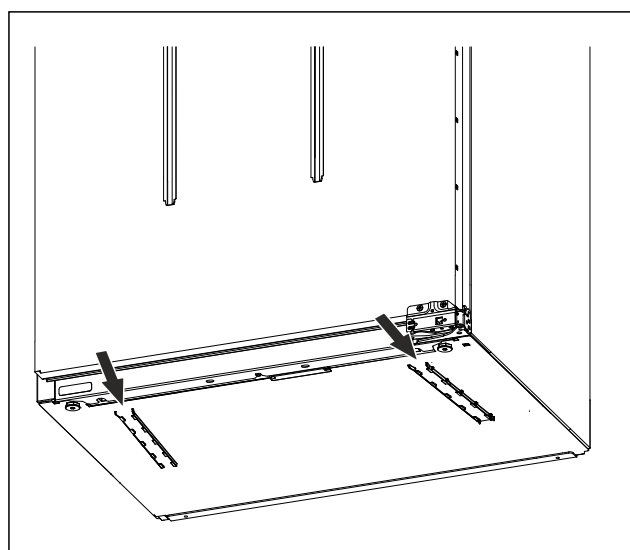


Fig. 61

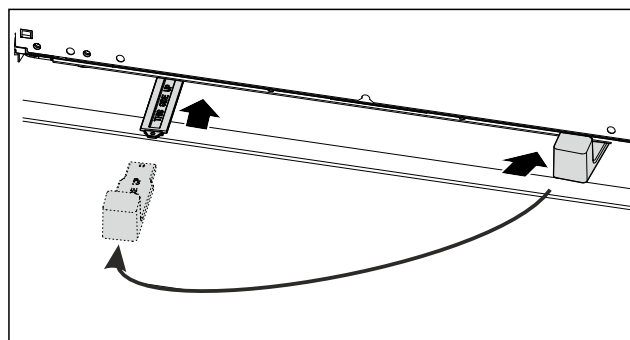


Fig. 62

- Iebīdiet līmeņošanas sliedi vadīklā zem ierīces pamatnes līdz galam.
- Noņemiet montāžas rokturi un pielieciet pie otrās līmeņošanas sliedes.
- Iebīdiet otru līmeņošanas sliedi vadīklā zem ierīces pamatnes līdz galam.
- Noņemiet montāžas rokturi.
- Ierīce ir nolīmeņota.

## 3.13.10 Mēbeles priekšējās daļas montāža

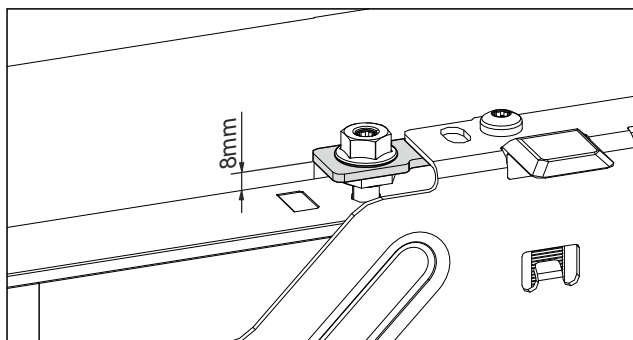


Fig. 63

- ▶ Aizveriet durvis.
- ▶ Pārbaudiet atstatumu starp ierīces durvju augšmalu un stiprinājuma šķērša balstu.
- ▶ Atstatums starp ierīces durvju augšmalu un stiprinājuma šķērsi ir 8 mm.

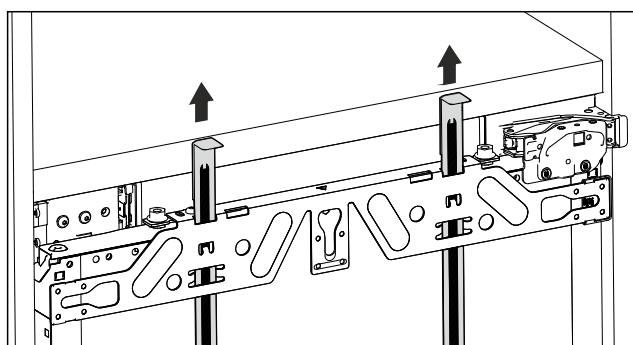


Fig. 64

- ▶ Pabīdiet augšā montāžas palīgļīdzekļus.

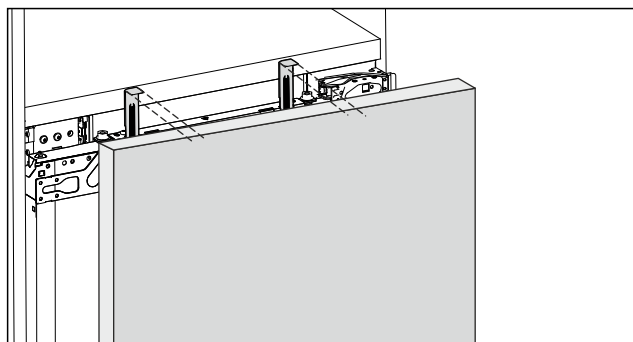


Fig. 65

- ▶ Montāžas palīgļīdzekļa apakšējā atbalsta mala atrodas montējamo durvju augšmalas augstumā.

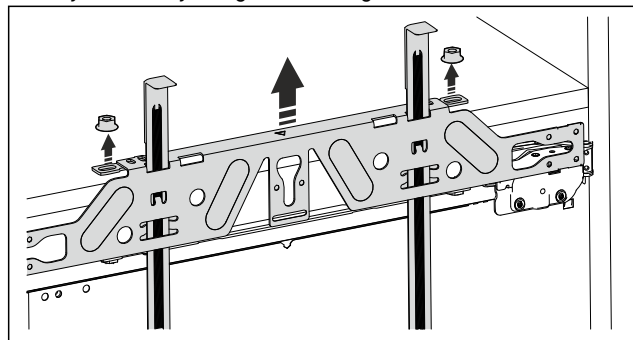


Fig. 66

- ▶ Atskrūvējiet uzgriežņus.
- ▶ Noņemiet stiprinājuma šķērsi.

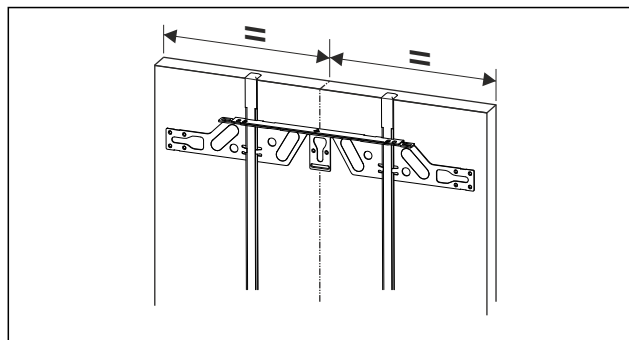


Fig. 67

- ▶ Uzkariniet stiprinājuma šķērsi uz mēbeles durvju iekš-puses.
- ▶ Stiprinājuma šķērsis ir nolīmeņots pa vidu.

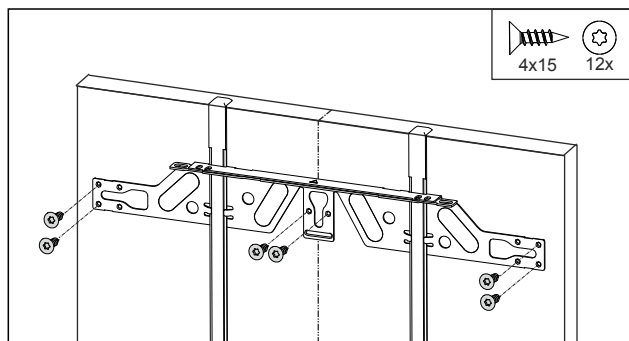


Fig. 68

- ▶ Nostipriniet stiprinājuma šķērsi ar 6 skrūvēm.

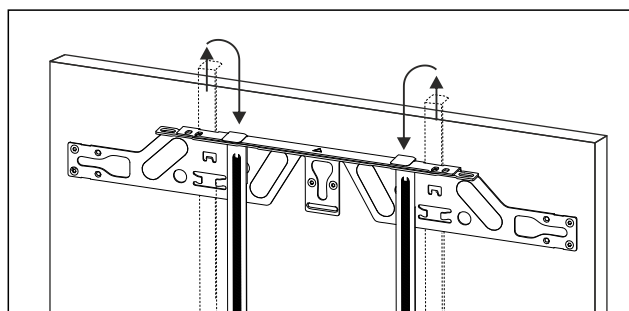


Fig. 69

- ▶ Izvelciet ārā montāžas palīgļīdzekļus.
- ▶ Iebīdiet montāžas palīgļīdzekļus pagrieztā veidā stiprinājuma šķērša blakus esošajā stiprinājuma atverē.

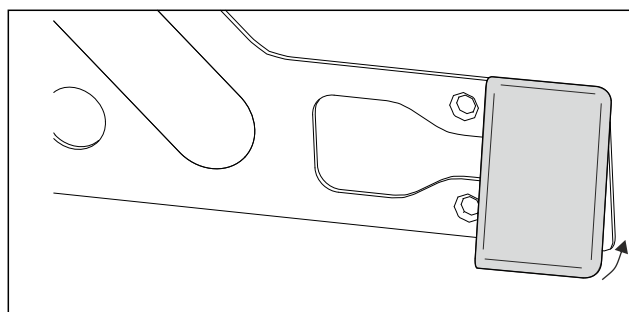


Fig. 70

- ▶ Uzlieciet pārsegu durvju roktura pusē augšā uz stiprinājuma šķērša.\*
- ▶ Nofiksējiet pārsegu apakšā uz stiprinājuma šķērša.

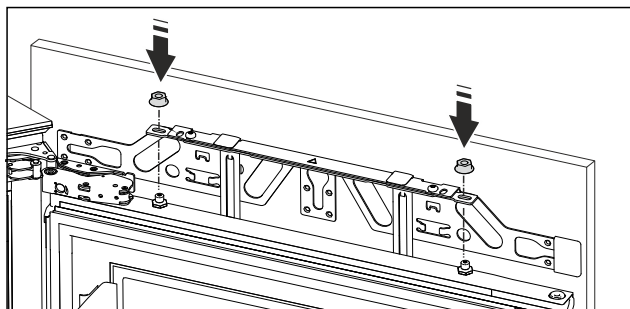


Fig. 71

- Iekariet mēbeles durvis.\*
- Uzskrūvējiet uzgriežņus vaļīgi uz tapām.

## 3.13.11 Mēbeles durvju priekšējās daļas nolīmeņošana

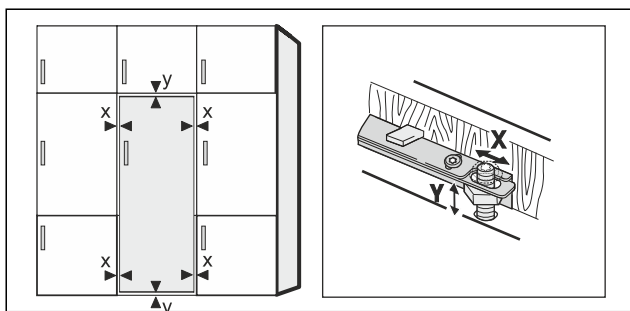


Fig. 72 \*

Nolīmeņojiet mēbeles durvis virzienā X un Y, izmantojot skrūves.\*

- Atskrūvējiet uzgriežņus.
- Nolīmeņojiet mēbeles durvis virzienā X.
- Skrūvējiet skrūves augšup vai lejup.
- Nolīmeņojiet mēbeles durvis virzienā Y.

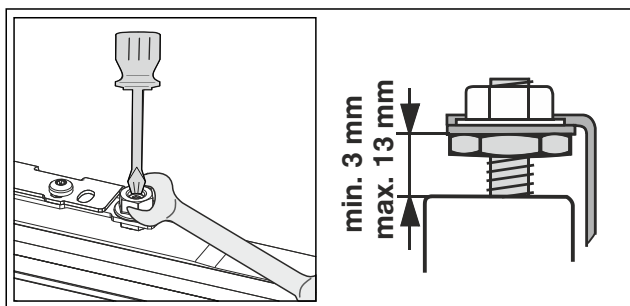


Fig. 73

- Pievelciet uzgriežņus.
- Pārbaudiet iestatīšanas augstumu.
- Iestatīšanas augstums atrodas starp 3 mm un 13 mm.
- Mēbeles durvis ir nolīmeņotas virzienā X un Y.\*

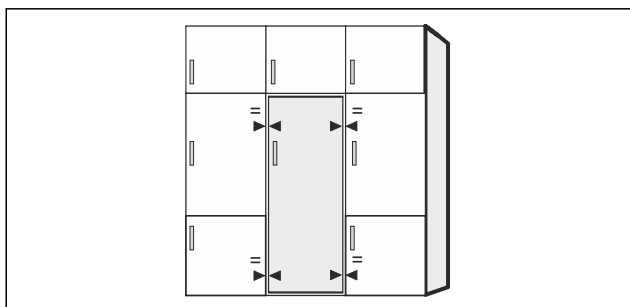


Fig. 74 \*

- Pārbaudiet atstatumu no durvīm līdz blakus esošajām mēbeles durvīm.
- Atstatums starp mēbeles durvīm un ierīces durvīm pa perimetru ir vienāds.\*

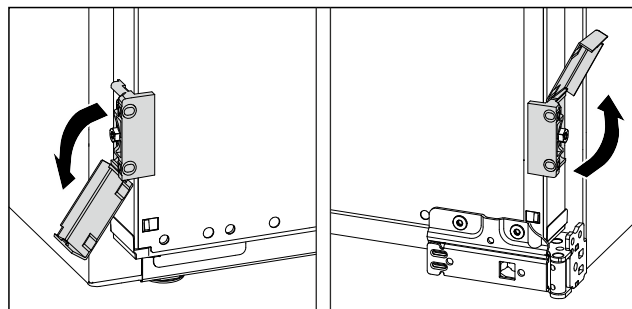


Fig. 75

- Atveriet pārsegus.

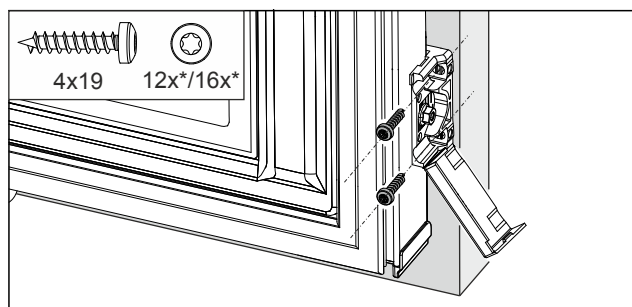


Fig. 76

- Nolīmeņojiet stiprinājuma leņķa priekšējo malu paralēli mēbeles durvju malai.
- Pieskrūvējiet leņķi.

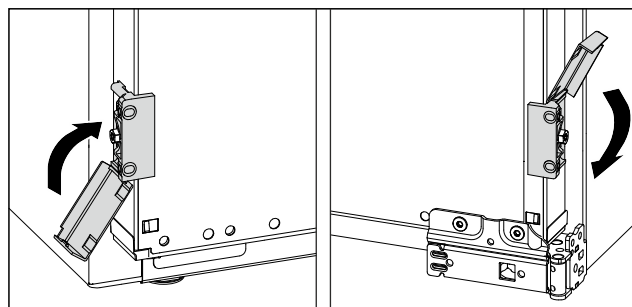


Fig. 77

- Atlokiet pārsegus uz augšu.

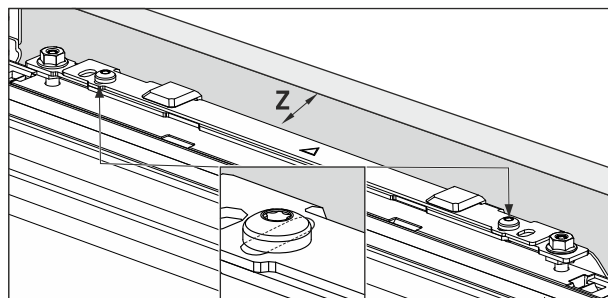


Fig. 78

Nolīmeņojiet mēbeles durvis virzienā Z, izmantojot garencaurumus.\*

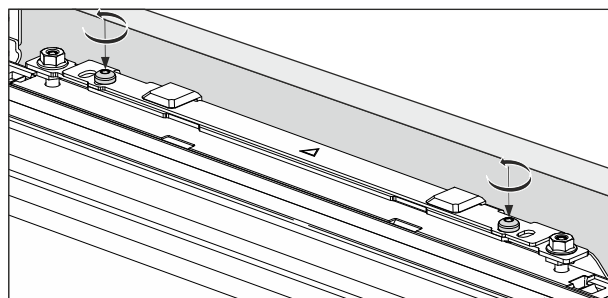


Fig. 79

- ▶ Atskrūvējiet stiprinājuma šķērša skrūves.

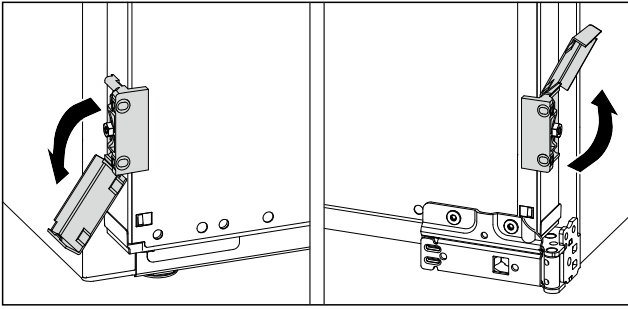


Fig. 80

- ▶ Atlokiet pārsegu pie stiprinājuma leņķiem.

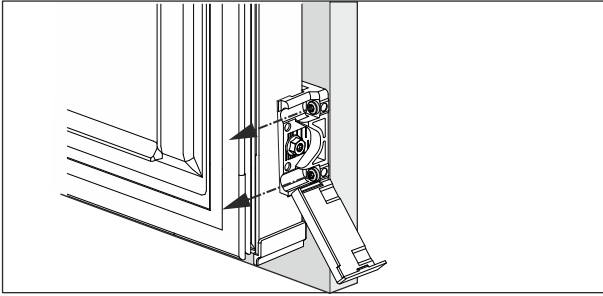


Fig. 81

- ▶ Atskrūvējiet skrūves pie visiem stiprinājuma leņķiem.

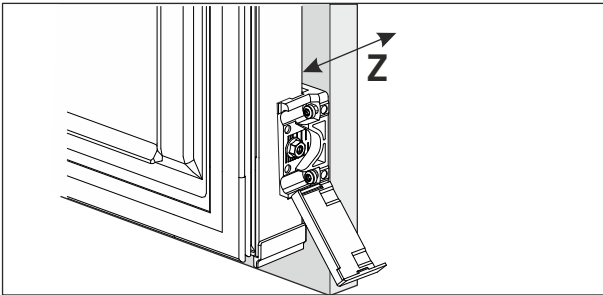


Fig. 82

- ▶ Pārbidiet durvis virzienā Z.
- ▶ Pievelciet skrūves.

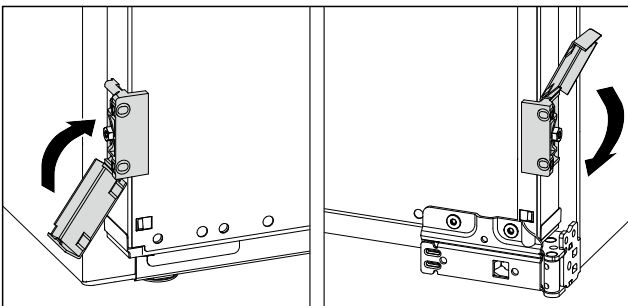


Fig. 83

- ▶ Atlokiet pārsegu uz augšu.
- ▶ Aizveriet durvis.
- ▶ Mēbeles durvis ir nolīmeņotas virzienā Z.\*

## 3.13.12 Iebūves pārbaude

- ▶ Pārbaudiet šādus punktus, lai pārliecinātos, vai ierīce ir pareizi iebūvēta. Pretējā gadījumā var rasties apledojums, kondensāta veidošanās un darbības traucējumi.

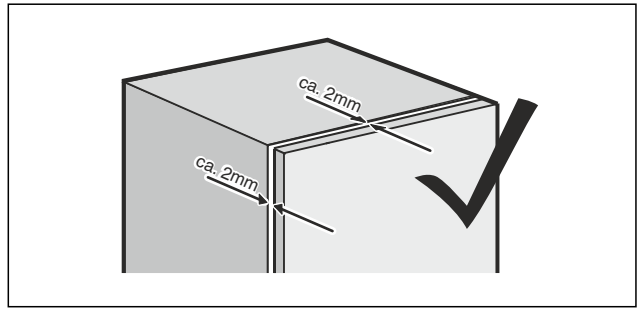


Fig. 84

- ▶ Durvis aizveras pareizi.
- ▶ Mēbeles durvis nepieklaujas pie mēbeles korpusa.
- ▶ Atstatums starp mēbeles durvīm un mēbeles korpusu ir pārbaudīts.
- ▶ Visas skrūves ir pārbaudītas.

## 3.13.13 Pārsegu piestiprināšana

- ▶ Atveriet durvis.

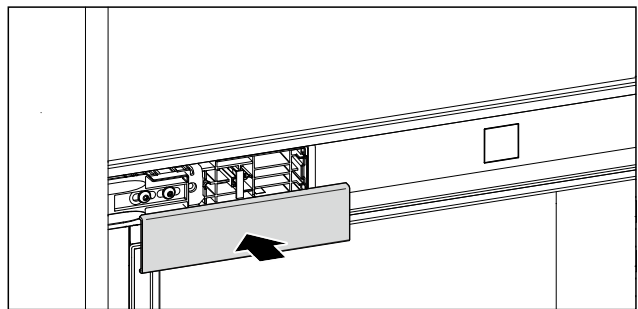


Fig. 85

- ▶ Uzlieciet pārsegu augšā kreisajā pusē.

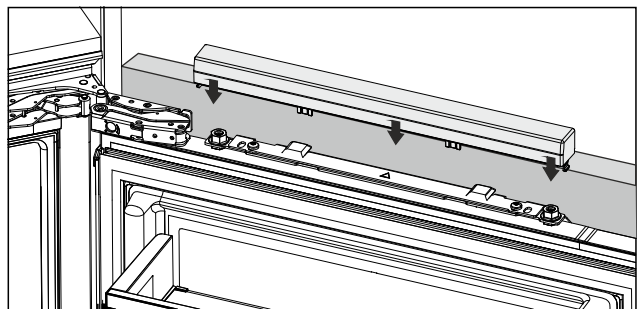


Fig. 86

- ▶ Uzlieciet augšējo pārsegu.\*

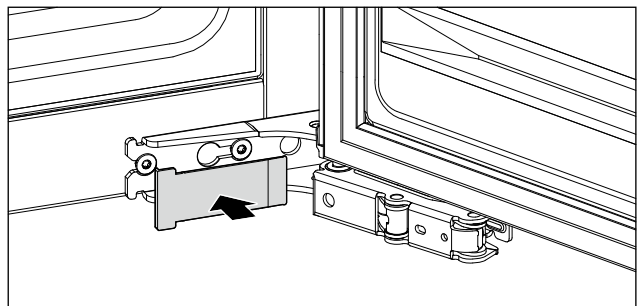


Fig. 87 \*

- ▶ Uzlieciet pārsegu uz apakšējās eņģes.\*

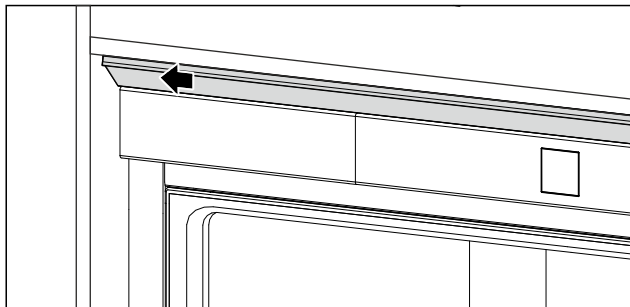


Fig. 88

- Pārbīdīt izlīdzināšanas aizsegu uz roktura pusi.
- Izlīdzināšanas aizsegs piekļaujas pie mēbeles sānu sienīņas.

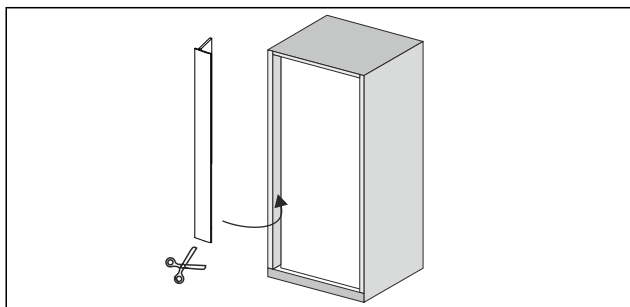


Fig. 89

Piestipriniet magnētisko apmali:

- Pēc vajadzības: Saīsiniet apmali, ar asām šķērēm nogriežot nepieciešamajā garumā.

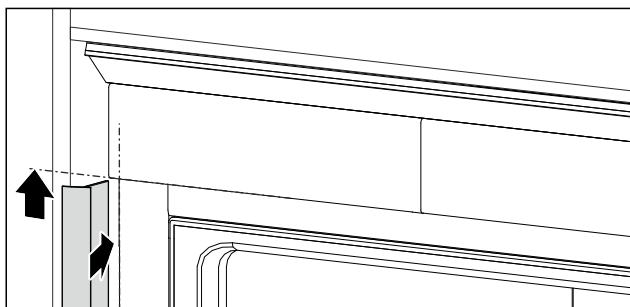


Fig. 90

- Pielieciet un piespiediet apmali zem augšējā kreisās puses pārsega.

## 3.14 Mēbeles priekšējās daļas

### 3.14.1 Izmēri

Atkarībā no ierīces varianta jums ir nepieciešamas viena mēbeles durvju vērtnē vai divas mēbeles durvju vērtnes. Atbilstošo mēbeles durvju izmērs ir atkarīgs no kopējā nišas izmēra un mēbeles korpusa biezuma.

#### Norāde

Ievērojiet atbilstošos ierīces un nišas izmērus, kā arī montāžas zīmējumus.

#### Vispārējās norādītās vērtības:

- Ievērojiet īpašos ieteikumus mūsu ierīcēm attiecībā uz izmēru un svaru nekustīgu durvju montāžai. (skat. 3.4 Mēbeļu priekšpusē svars)
- Mēbeles korpusa biezumam vajadzētu būt vismaz 16 mm un maksimāli 19 mm.

#### Nākamās mēbeles durvis virs tām, zem tām vai tām blakus:

- Vertikālam spraugas izmēram starp mēbeles durvīm jābūt 4 mm.
- Horizontālam spraugas izmēram starp mēbeles durvīm jābūt 4 mm. Šajā gadījumā pārbaudiet sadursmes īpašības. (skat. 3.14.3 Salaiduma spraugas iestatīšana bez sadursmes)

#### Svars un eņģes:

- Smagu mēbeles priekšējo daļu gadījumā eņģu noslodze ir ļoti liela. Iespējams eņģes tiek bojātas. Šim nolūkam ievērojiet šīs ierīces maksimālā svara norādi nodaļā Mēbeles priekšējās daļas svars (skat. 3.4 Mēbeļu priekšpusē svars).
- Ja mēbeles priekšējā daļa pārsniedz maksimāli atļauto svaru, tad ierīce ar kustīgo durvju tehnoloģiju var atrisināt problēmu, jo mēbeles svara slodzi samazina ar vairākām kausveida eņģēm.
- Ja jūs izmantojat garas mēbeles priekšējās daļas, kuras izvirzās tālu ārpus ierīcēm, mēs iesakām papildu durvju eņģi (piem., Kamat), kurai ir tāds pats pagrieziens punkts, kā šai ierīcē izmantotajai neregulējamai durvju eņģei. Izmantojot papildu eņģi (Kamat), svara slodzi samazina vairākos punktos. Ir ieteicama iefrēzētās izlīdzināšanas furnitūras izmantošana augstām mēbeles priekšējām daļām, lai pretdarbotos samešanās darbībai (izliktai/ieliktai).

### 3.14.2 Mēbeles priekšējās(o) daļas(u) montāža

#### Iebūves laikā ievērojiet:

- Mēbeles priekšējai daļai jābūt iebūvētai simetriski ledus-skapja durvīm.
- Blakus mēbeles priekšējā daļa atrodas precīzi tādā pašā līmenī.
- Blakus mēbeles priekšējai daļai ir tāds pats malas rādiuss, kā ierīces priekšējai daļai.
- Mēbeles priekšējā daļa ir plakana un bez spriegumiem.
- Mēbeles priekšējai daļai ir minimāls dziļuma iestatījums apm. 2 mm līdz korpusam.
- Iebūvējiet ierīci nišā.
- Nostipriniet mēbeles priekšējo daļu uz ierīces durvīm.
- Iestatiet salaiduma spraugu.
- Pārbaudiet, vai mēbeles priekšējai daļai nerodas sadursme. (skat. 3.14.3 Salaiduma spraugas iestatīšana bez sadursmes)

### 3.14.3 Salaiduma spraugas iestatīšana bez sadursmes

#### 3.14.3 Salaiduma sprauga ar sekojošo mēbeles sienu

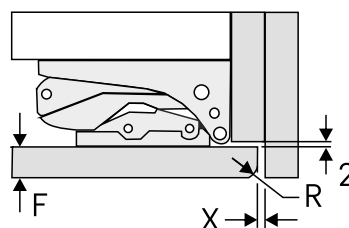


Fig. 91 Salaiduma sprauga ar sekojošo mēbeles sienu

- (F) Priekšējās daļas biezums
- (X) Min. salaiduma sprauga
- (R) Mēbeles priekšējā daļas stūra rādiuss

| Priekšējās daļas biezums F [mm] | Mēbeles priekšējās daļas stūra rādiuss R [mm] | Min. salaiduma sprauga X (horizontāli) [mm] |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 16 līdz 20                      | 0 līdz 3                                      | 3                                           |

| Priekšējās daļas biezums F [ mm] | Mēbeles priekšējās daļas stūra rādiuss R [ mm] | Min. salaiduma sprauga X (horizontāli) [ mm] |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 22                               | 0                                              | 4                                            |
|                                  | 1                                              | 4                                            |
|                                  | 2                                              | 3                                            |
|                                  | 3                                              | 3                                            |
| 24                               | 0                                              | 8                                            |
|                                  | 1                                              | 7                                            |
|                                  | 2                                              | 6                                            |
|                                  | 3                                              | 6                                            |
| 26                               | Nav ieteicams.                                 |                                              |

## 3.14.3 Salaiduma sprauga ar sekojošajām mēbeles durvīm

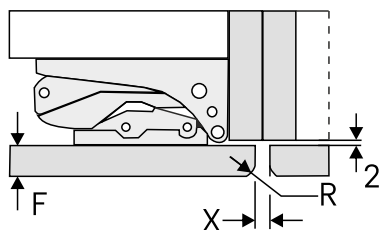


Fig. 92 Salaiduma sprauga ar sekojošajām mēbeles durvīm  
(F) Priekšējās daļas biezums (X) Min. salaiduma sprauga  
(R) Mēbeles priekšējās daļas stūra rādiuss

| Priekšējās daļas biezums F [ mm] | Mēbeles priekšējās daļas stūra rādiuss R [ mm] | Min. salaiduma sprauga X (horizontāli) [ mm] |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 16 līdz 20                       | 0 līdz 3                                       | 2                                            |
| 22                               | 0                                              | 4                                            |
|                                  | 1                                              | 3                                            |
|                                  | 2                                              | 3                                            |
|                                  | 3                                              | 2                                            |
| 24                               | 0                                              | 6                                            |
|                                  | 1                                              | 5                                            |
|                                  | 2                                              | 5                                            |
|                                  | 3                                              | 4                                            |
| 26                               | 0                                              | 8                                            |
|                                  | 1                                              | 7                                            |
|                                  | 2                                              | 7                                            |
|                                  | 3                                              | 6                                            |

## 3.15 Darbības pēc iebūves

- Ierīces iekšpusē noņemiet visas transportēšanas stiprinājumu daļas.

### IEVĒRĪBAI

Mantas bojājums, ko rada smaili vai asi priekšmeti! Ja izmantojat smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu, varat sabojāt ierīci.

- Neizmantojiet smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu.

- Noņemiet aizsargplēves ierīces iekšpusē: Plēvi novelciet, turot to lēzeni detaļas tuvumā, lai minimizētu plēves saķeres spēku.
- Notīriet ierīci. (skat. 10.3 Ierīces tīrīšana)
- Pierakstiet veidu (modeļi, numuru), ierīces apzīmējumu, ierīces/sērijas numuru, iegādes datumu un tirdzniecības uzņēmuma adresi.

## 3.16 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes



### BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks un savainošanās risks, ko rada bojāta ierīce vai bojāts tīkla pieslēguma vads! Briesmas dzīvībai un griežti savainojumi. Ja ierīce vai tīkla pieslēguma vads transportēšanas laikā bija bojāts, tad jūs varat gūt nāvējošu elektrisko triecienu. Turklāt jūs varat sagriezties pie ierīces korpusa bojātajām daļām.

- Pārbaudiet ierīci un tīkla pieslēguma vadu pēc transportēšanas, vai nav bojājumu.
- Nesāciet lietot ierīci nekādā gadījumā, ja ir bojāta ierīce vai tīkla pieslēguma vads.
- Sazinieties ar klientu servisu.

Jūs pievienojat šo ierīci pie elektrotīkla, izmantojot atsevišķi piegādāto tīkla pieslēguma vadu. Tīkla pieslēguma vada vienā galā ir vājstrāvas ierīces ligzda un otrā galā tīkla kontaktdakša.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce un tīkla pieslēguma vads nav bojāti.
- Ierīce ir iebūvēta atbilstoši noteikumiem. (skat. 3.13 Iebūve nišā)
- Ir ievērotas elektriskā pieslēguma prasības.
- Izmēri pieslēgumam atbilstoši noteikumiem ir zināmi un ievēroti.
- Tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm datu plāksnītē.
- Kontaktligzda ir iezemēta atbilstoši noteikumiem un elektriski aizsargāta ar drošinātāju.
- Drošinātāja atkrišanas strāva atrodas diapazonā no 10 A līdz 16 A.
- Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierīces aizmugurē. (skat. 3.3 Nišas izmēri)

### IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga lietošana! Ierīces elektrisko komponentu bojājums.


- Izmantojiet vienīgi komplektā iekļauto tīkla pieslēguma vadu.



### BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga pievienošana! Apdegumi. Ierīces bojājumi.

- Neizmantojiet pagarinātājus.
- Neizmantojiet sadales ierīces.

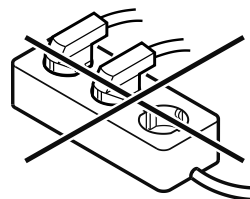

# Touch & Swipe displeja darbības princips

## IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga pievienošana! Ierīces bojājumi.

► Nepievienot ierīci pie savrupa strāvas pārveidotāja, piem., saules elektrostacijām un benzīna ģeneratoriem.

- Pievienojiet tīkla pieslēguma vada tīkla kontaktdakšu pie elektroapgādes. Ievērojiet tīkla kontaktdakšas nostiprinājumu kontaktligzdā.
- Displejā parādās Liebherr logotips.
- Rādījums pārslēdzas uz gaidstāves simbolu.
- Ja 60 sekunžu laikā nenotiek nekādas darbības: Gaidstāves simbols izbalē vai izzūd.
- Ierīce ir pievienota. Pirmreizējo ekspluatāciju skatiet šādās nodaļās vai lietošanas pamācībā.

## 3.17 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde



### BRĪDINĀJUMS

Briesmas noslāpt, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu un plēvē!

► Neļaut bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.

Iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantojamām izejvielām:

- Gofrētais kartons/kartons
  - Daļas no putu polistirola
  - Plēves un maisiņi - no polietilēna
  - Stiprinājuma lentes - no polipropilēna
  - naglota koka rāmis ar polietilēna paplāksni\*
- Nogādāt iepakojuma materiālu oficiālā savākšanas vietā.

## 4 Touch & Swipe displeja darbības princips

Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju. Izmantojot Touch & Swipe displeju (turpmāk tekstā saukts displejs), jūs izvēlaties ierīces funkcijas, viegli pieskaroties vai slidinot pirkstu. Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.

### 4.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums

Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar displeju. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

| Simbols | Apraksts                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Īslaicīga pieskaršanās displejam:</b><br>Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju.<br>Apstipriniet izvēli.<br>Atveriet apakšizvēlni.      |
|         | <b>Ilgstoša pieskaršanās displejam ar sniegto laika norādi (piem., 3 sekundes):</b><br>Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju vai vērtību. |
|         | <b>Pirksta slidināšana pa labi vai pa kreisi:</b><br>Pārvietojieties izvēlnē.                                                              |

| Simbols | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Īslaicīga pieskaršanās simbolam Atpakaļ:</b><br>Atgriezieties par vienu izvēlnes līmeni.                                                                                                                                                                 |
|         | <b>3 sekunžu pieskaršanās simbolam Atpakaļ:</b><br>Atgriezieties uz statusa rādījumu.                                                                                                                                                                       |
|         | <b>Bultiņa ar pulksteni:</b><br>Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.                                                                                                                                                    |
|         | <b>Bultiņa ar laika norādi:</b><br>Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.                                                                                                                                                       |
|         | <b>Simbols "Iestatījumu izvēlnes atvēršana":</b><br>Pārejiet uz iestatījumu izvēlni un atveriet iestatījumu izvēlni.<br>Ja nepieciešams: Pārvietojieties iestatījumu izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai.<br>(skat. 4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)   |
|         | <b>Simbola "Paplašināta izvēlne" atvēršana:</b><br>Pārejiet uz paplašināto izvēlni un atveriet paplašināto izvēlni.<br>Ja nepieciešams: Pārvietojieties paplašinātajā izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai.<br>(skat. 4.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana) |
|         | <b>Nekādas darbības 10 sekunžu laikā</b><br>Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.                                                                      |
|         | <b>Durvju atvēršana un atkārtota aizvēršana.</b><br>Ja jūs aizverat durvis un uzreiz tās atkal atverat, rādījums atgriežas tieši uz statusa rādījumu.                                                                                                       |

*Piezīme: Displeja attēlus parāda ar jēdzieniem angļu valodā.*

### 4.2 Izvēlnes

Ierīces funkcijas ir sadalītas dažādās izvēlnēs:

| Izvēlne                 | Apraksts                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Galvenā izvēlne         | Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē. No šejienes jūs pārvietojaties uz svarīgākajām ierīces funkcijām, uz iestatījumu izvēlni un uz paplašināto izvēlni. |
| <br>Iestatījumu izvēlne | Iestatījumu izvēlne satur papildu ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu.                                                                                                                |

| Izvēlne             | Apraksts                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paplašinātā izvēlne | Paplašinātā izvēlne satur īpašas ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. Piekļuve paplašinātai izvēlei ir aizsargāta ar ciparu kodu <b>1 5 1</b> . |

#### 4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana

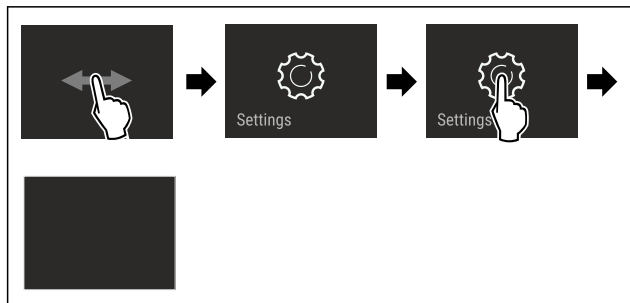


*Fig. 93 Ilustratīvs attēlojums*

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Iestatījumu izvēlnē ir atvērta.
- ▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

#### 4.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana



*Fig. 94*

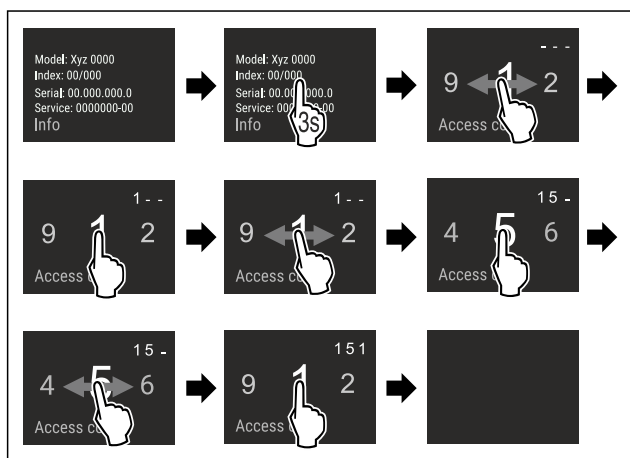


Fig. 95 Ilustratīvs attēlojums, piekluve ar ciparu kodu **151**

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Paplašinātā izvēlne ir atvērta.
- ▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

### 4.3 Miera režīms

Ja jūs 1 minūti nepieskaraties displejam, tad displejs pāriet miera režīmā. Miera režīmā rādījuma spilgtums ir apslāpēts.

### 4.3.1 Miera režīma pabeigšana

- ▶ Pieskarieties īslaicīgi ar pirkstu displejam.
- ▶ Miera režīms ir pabeigts.

## 5 Eksploatācijas uzsākšana

## 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iebūvēta un pievienota atbilstoši montāžas pamācībai.
- ☐ Visas līmēntes, līmējāmās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir noņemti.
- ☐ No atvilktnēm ir izņemti visi reklāmas materiāli.
- ☐ Touch & Swipe displeja darbības princips ir zināms. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)

**Ieslēdziet ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju:**

- ▶ Ja displejs ir miera režīmā: Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Veiciet darbības solus, kā parādīts attēlā.

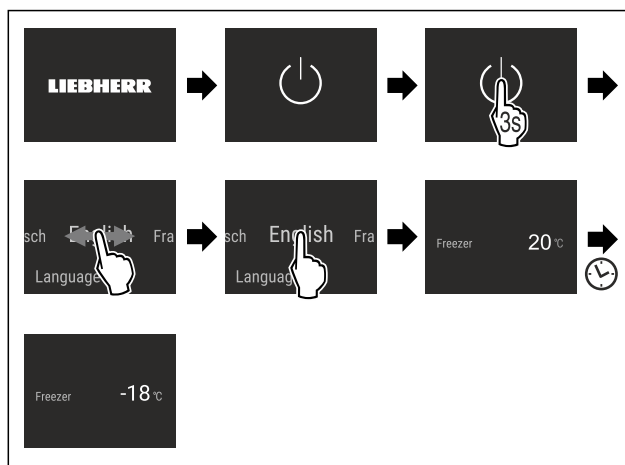


Fig. 96 Ilustratīvs attēlojums

- ▷ Redzams statusa indikators.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai mērķa temperatūrai.
- ▷ Ierīce sāk darboties demonstrācijas režīmā (parādās statusa rādītājs ar vārdu DEMO): Ja ierīce palaižas demonstrācijas režīmā, tad nākamo 5 minūšu laikā jūs varat deaktivizēt demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīms)

**Papildu informācija:**

- IceMaker lietošanas sākšana. (skat. 5.2 IceMaker lietošanas sākšana)
- SmartDevice lietošanas sākšana. (skat. 2.3 SmartDevice) un (skat. WLAN)

## Norāde

Ražotājs iesaka:

- ▶ lievētojiem **saldējamais produkts** -18 °C vai zemākā temperatūrā.
- ▶ levērojiem norādes par uzglabāšanu. (skat. 6.1 Norādes par uzglabāšanu)

## Norāde

Jūs saņemsiet piederumus Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē [go.liebherr.com/47wtc4](http://go.liebherr.com/47wtc4).

## 5.2 IceMaker lietošanas sākšana

Ja šī ierīce ir aprīkota ar IceMaker, tad jums **pirms pirmās lietošanas reizes** jāiztīra IceMaker.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

# Uzglabāšana

- ❑ Ūdens pieslēgums ir izveidots. Skatiet Installation Guide vai montāžas instrukciju.
- ❑ Ierīce ir pilnīgi iebūvēta un pievienota.
- ▶ Iztīriet IceMaker. (skat. 10.3.4 IceMaker tīrīšana)

## 6 Uzglabāšana

### 6.1 Norādes par uzglabāšanu



#### BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada elektriskās ierīces!

Ja jūs izmantojat elektriskās ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, tās var izraisīt ugunsgrēku.

- ▶ Neizmantojiet elektriskās ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, ja to nav ieteicis veikt ražotājs.

#### Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama ventilācija.

- ▶ Režģis vienmēr jātur neapklāts.

Ievērojiet šādas norādes par uzglabāšanu:

- Kārtīgi iesaiņojiet pārtikas produktus.
- Pārtikas produktus novietojiet atstātus citu no cita, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.
- Uzglabājiet pārtikas produktus atbilstoši norādēm uz iepakojuma.
- Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma norādīto minimālo derīguma termiņu.

#### Norāde

Šo norāžu neievērošana var radīt pārtikas produktu sabojāšanos.

### 6.2 Saldēšanas kamera

Šajā gadījumā -18 °C temperatūrā stabilizējas sauss, auksts uzglabāšanas klimats. Auksts uzglabāšanas klimats ir piemērots saldētas pārtikas un saldējamo produktu uzglabāšanai vairāku mēnešu garumā, ledus gabaliņu sagatavošanai vai svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.

#### 6.2.1 Pārtikas produktu sasaldēšana

##### Sasaldējamais daudzums

Svaigu pārtikas produktu daudzums, kurus var sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts datu plāksnītes (skat. 11.5 Datu plāksnīte) tabulā "Sasaldēšanas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai pārtikas produkti ātri sasaltu, ievērojiet turpmāk norādīto viena iepakojuma maksimālo svaru:

- Augļi un dārzeņi līdz 1 kg
- Gaļa līdz 2,5 kg

##### Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost

Atkarībā no sasaldējamā daudzuma pirms sasaldēšanas jūs varat aktivizēt SuperFrost, lai sasniegtu zemāku saldēšanas temperatūru. (skat. SuperFrost)

- ▶ Aktivizējiet SuperFrost, ja sasaldējamais daudzums pārsniedz apm. 2 kg.

Brīdis, kad jūs aktivizējat SuperFrost, ir atkarīgs no sasaldējamā daudzuma:

| Sasaldējamais daudzums             | SuperFrost aktivizēšanas brīdis                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mazs sasaldējamais daudzums        | Aktivizējiet SuperFrost apmēram 6 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, varat pārkārtot pārtikas produktus.  |
| Maksimālais sasaldējamais daudzums | Aktivizējiet SuperFrost apmēram 24 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, varat pārkārtot pārtikas produktus. |

#### Pārtikas produktu sakārtošana



#### UZMANĪBU

Savainošanās risks ar stikla lauskām!

Pudeles un kārbas ar dzērieniem var sasilstot sasprāgt.

Īpaši tas sakāms par ogļskābo gāzi saturošiem dzērieniem.

- ▶ Sasaldējiet pudeles un kārbas tikai tādā gadījumā, ja esat aktivizējis BottleTimer funkciju SmartDevice lietotnē.

| Ierīces augstums < 1220 mm         |                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sasaldējamais daudzums             | Pārtikas produktu sakārtošana                                                                                                                |
| Mazs sasaldējamais daudzums        | Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai. |
| Maksimālais sasaldējamais daudzums | Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai. |

| Ierīces augstums ≥ 1220 mm         |                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sasaldējamais daudzums             | Pārtikas produktu sakārtošana                                                                                                                |
| Mazs sasaldējamais daudzums        | Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm, taču nesakārtojiet tos augšējā atvilktnē.                                         |
| Maksimālais sasaldējamais daudzums | Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai. |

#### 6.2.2 Pārtikas produktu atkausēšana



#### BRĪDINĀJUMS

Saundzēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem!

- ▶ Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.

- ▶ Pārstrādājiet atkausētos pārtikas produktus tik ātri, cik iespējams.

Jūs varat dažādos veidos atkausēt pārtikas produktus:

- ledusskapī
- mikroviļņu krāsnī
- cepeškrāsnī / konvekcijas cepeškrāsnī
- istabas temperatūrā

- Izņemiet tikai tik daudz pārtikas produktu, cik nepieciešams.

## 6.2.3 Saldēšanas plātne

Uz saldēšanas plātnes varat sasaldēt ogas, garšaugus, dārzeņus un citus nelielus saldējamus produktus, tiem nesasalstot kopā. Saldējamie produkti saglabās savu formu, tos ir vieglāk sadalīt porcijās.

Turklāt uz saldēšanas plātnes varat novietot aukstuma akumulatorus.

- Sadaliet neiepaktus pārtikas produktus zināmā atstatumā uz saldēšanas plātnes.

## 6.3 Uzglabāšanas ilgums

Norādītie uzglabāšanas laiki ir orientējošas vērtības.

Uz pārtikas produktiem, kam ir norāde par maksimālo derīguma termiņu, vienmēr attiecas uz iepakojuma uzrādītais datums.

| Orientējošas vērtības dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Saldējums                                                          | pie -18 °C | no 2 līdz 6 mēnešiem  |
| Desa, šķiņķis                                                      | pie -18 °C | no 2 līdz 3 mēnešiem  |
| Maize, cepti mīklas izstrādājumi                                   | pie -18 °C | no 2 līdz 6 mēnešiem  |
| Medījums, cūkgaļa                                                  | pie -18 °C | no 6 līdz 9 mēnešiem  |
| Zivis, treknas                                                     | pie -18 °C | no 2 līdz 6 mēnešiem  |
| Zivis, liesas                                                      | pie -18 °C | no 6 līdz 8 mēnešiem  |
| Siers                                                              | pie -18 °C | no 2 līdz 6 mēnešiem  |
| Putnu gaļa, liellopu gaļa                                          | pie -18 °C | no 6 līdz 12 mēnešiem |
| Dārzeņi, augļi                                                     | pie -18 °C | no 6 līdz 12 mēnešiem |

## 7 Enerģijas taupīšana

- Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- Ventilatora režģis vienmēr jātur neapklāts.
- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uztādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras. Siltākas vides temperatūras gadījumā enerģijas patēriņš var palielināties.
- Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- Jo zemāka temperatūra tiek iestatīta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.
- Visus pārtikas produktus uzglabājiet kārtīgi iesaiņotus un apklātus. Tādējādi tiek novērsta sarmas veidošanās.
- Siltu ēdienu ievietošana: pirms tam atdzesējiet līdz istabas temperatūrai.

## 8 Vadība

### 8.1 Vadības un indikācijas elementi

#### 8.1.1 Statusa rādījums

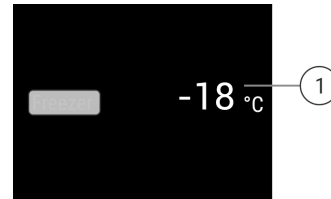


Fig. 97 Statusa rādījums rāda faktisko temperatūru.

- (1) Temperatūras indikators

Statusa rādījums rāda faktisko temperatūru un ir sākuma rādījums. No turienes veic navigāciju uz funkcijām un iestatījumiem.

#### 8.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

| Simbols | Ierīces stāvoklis                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Gaidstāve (Standby)</b><br>Ierīce vai temperatūras zona ir izslēgta.                              |
|         | <b>Pulsējošs skaitlis</b><br>Ierīce darbojas. Temperatūra pulsē līdz iestatītā vērtība ir sasniegta. |
|         |                                                                                                      |
|         |                                                                                                      |
|         | <b>Pulsējošs simbols</b><br>Ierīce darbojas. Veic iestatījumu.                                       |

### 8.2 Ierīces funkcijas

#### 8.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpnīcā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmaināt, aktivizējat vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliedzieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)
- Jūs esat iepazinies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem.



#### Ierīces izslēgšana un ieslēgšana

Ar šo funkciju ieslēdz un izslēdz visu ierīci.

#### Ierīces izslēgšana

Izslēdzot ierīci, saglabājas visi iepriekš iestatītie iestatījumi.

Pārliedzieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ir izpildītas (skat. 12 Ekspluatācijas izbeigšana) norādes par veicamajām darbībām.




Fig. 98

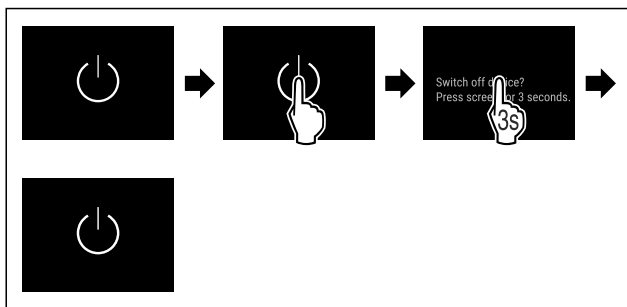


Fig. 99

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Ierīce ir izslēgta.
- Ekrānā redzams gaidstāves simbols.
- Ekrāns kļūst melns.

## Ierīces ieslēgšana

Ja ekrāns ir miera režīmā:

- Pieskarieties īslaicīgi ekrānam.

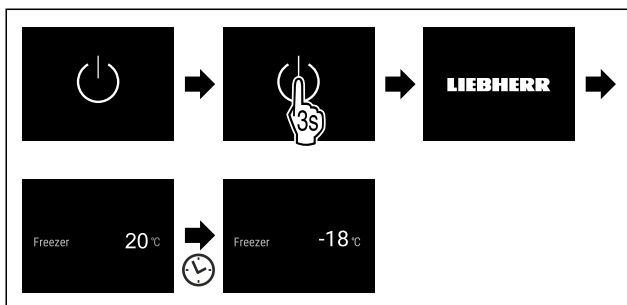


Fig. 100 Ilustratīvs attēlojums

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Ja ierīce ieslēdzas demonstrācijas režīmā:
- Deaktivizējiet demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīma deaktivizēšana)
- Ierīce ir ieslēgta.
- Tiek aktivizēti iepriekš iestatītie iestatījumi.
- Ierīce atdzesē pārtiku līdz iestatītajai temperatūrai.

## -18°C Temperatūra

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūru.

Temperatūra ir atkarīga no šādiem faktoriem:

- Durvju atvēršanas biežums
- Durvju atvēršanas ilgums
- Telpas temperatūra, kur uzstādīta ierīce
- Pārtikas produktu veids, temperatūra un daudzums

| Saldēšanas kamera | Rūpnīcā iestatītā temperatūra | Ieteicamais iestatījums |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| -18°C             | -18 °C                        | -18 °C                  |

## Temperatūras iestatīšana

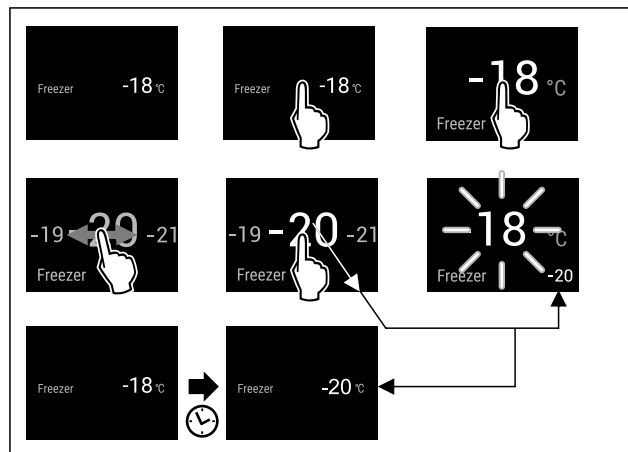


Fig. 101 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Temperatūra ir iestatīta.

## SuperFrost

Ar šo funkciju aktivizē vai deaktivizē režīmu SuperFrost. Aktivizējot režīmu SuperFrost, tiek pastiprināta ierīces saldēšanas jauda. Līdz ar to panākat zemāku sasaldēšanas temperatūru.

Lietojums:

- Svaigu pārtikas produktu ātra pilnīga sasaldēšana. Tas nodrošina pārtikas produktu uzturvērtības, izskata un garšas saglabāšanu.
- Saldējamo produktu aukstuma rezerves palielināšana, pirms notiek ierīces atkausēšana.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

Ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas, jo jūs, piem., ievietojat pārtikas produktus, tad ierīce automātiski pārbauda, vai faktiskā temperatūra ierīcē sakrīt ar iestatīto temperatūru ierīcē. Ja starpība pārsniedz noteiktu vērtību, ierīce automātiski dzesējas spēcīgāk. Kā rezultātā displejā parādītā temperatūra varētu būt augstāka par faktisko temperatūru ierīcē. Šī ir normāla parādība, un ierīce darbojas nevainojami.\*

## SuperFrost aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Vai ir ņemts vērā sasaldējamais daudzums un režīma SuperFrost aktivizēšanas brīdis. (skat. Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost)



Fig. 102



Fig. 103

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- vai-

- ▶ Aktivizējiet ar lietotni SmartDevice.
- ▶ SuperFrost ir aktivizēta.
- ▶ Temperatūras indikators kļūst zils.

### SuperFrost deaktivizēšana

SuperFrost funkcija tiek automātiski deaktivizēta pēc 56 līdz 72 stundām atkarībā no ievietotā pārtikas daudzuma. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt funkciju SuperFrost:



Fig. 104

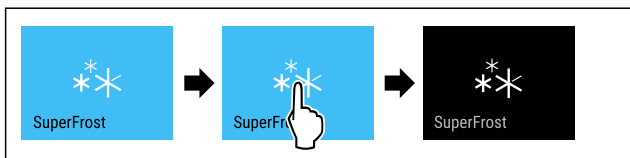


Fig. 105

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.

-vai-

- ▶ Deaktivizējiet ar lietotni SmartDevice.
- ▶ SuperFrost ir deaktivizēta.
- ▶ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
- ▶ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.



### PartyMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat PartyMode. PartyMode aktivizē dažādas funkcijas, kas ir lietderīgas ballītei.

PartyMode aktivizē šādas funkcijas:

- SuperFrost (skat. SuperFrost)
- IceMaker ar MaxIce (skat. IceMaker / MaxIce)

Jūs varat individuāli un elastīgi iestatīt visas minētās funkcijas. Ja jūs deaktivizējat PartyMode, tad visas izmaiņas tiek noraidītas.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

### PartyMode aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ IceMaker ir palaists. (skat. 5.2 IceMaker lietošanas sākšana)



Fig. 106

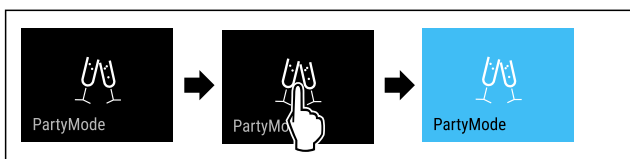


Fig. 107

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ PartyMode un piederīgās funkcijas ir aktivizētas.

- ▶ Temperatūras indikators kļūst zils.
- ▶ Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.

### PartyMode deaktivizēšana

PartyMode pēc 24 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt PartyMode:



Fig. 108



Fig. 109

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ PartyMode ir deaktivizēta.
- ▶ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai: Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.



### SabbathMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SabbathMode. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, dažas elektroniskās funkcijas tiek izslēgtas. Tādējādi šī ierīce izpilda ebreju brīvdienas reliģiskās prasības, piem., sabats un atbilst "STAR-K Kosher" sertifikācijai.

| Ierīces stāvoklis ar aktīvu SabbathMode                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.                                       |
| Visas funkcijas displejā, izņemot <b>funkciju SabbathMode deaktivizēšana</b> ir bloķētas. |
| Aktīvās funkcijas paliek aktīvas.                                                         |
| Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.                                             |
| Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.                                                   |
| Neizpilda atgādinājumus. Aptur iestatīto laika intervālu.                                 |
| Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus.                                                   |
| Nav durvju trauksmes signāla.                                                             |
| Nav temperatūras trauksmes signāla.                                                       |
| IceMaker nedarbojas.                                                                      |
| Atkausēšanas cikls darbojas tikai norādītajā laikā, neņemot vērā ierīces lietošanu.       |
| Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atgriežas atpakaļ SabbathMode.                     |

Ierīces stāvoklis

### Norāde

Šī ierīce saņēmusi institūta "Institute for Science and Halacha" sertifikāciju. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Ierīču sarakstu, kurām ir piešķirts "STAR-K" sertifikāts, atradīsiet tīmekļa vietnē [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## SabbathMode aktivizēšana



### BRĪDINĀJUMS

Saindēšanas risks, ko rada sabojājušies pārtikas produkti! Ja jūs esat aktivizējis SabbathMode, un rodas strāvas padeves pārtraukums, statusa indikatorā neparādās ziņojums par strāvas padeves pārtraukumu. Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, ierīce turpina darboties SabbathMode. Strāvas padeves pārtraukuma dēļ pārtikas produkti var sabojāties, un to ēšana var radīt saindēšanos ar pārtikas produktiem.

Pēc strāvas padeves pārtraukuma:

- Neēdiet pārtikas produktus, kas bija sasaldēti un ir atkausējušies.




Fig. 110

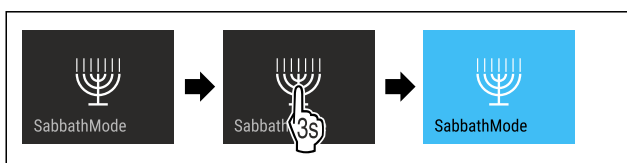


Fig. 111

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- SabbathMode ir aktivizēta.
- Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.

### SabbathMode deaktivizēšana

SabbathMode pēc 80 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SabbathMode:

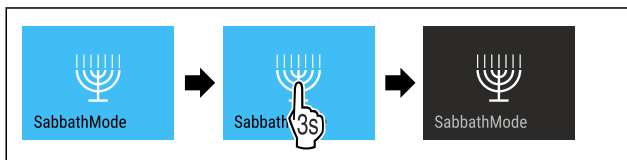


Fig. 112

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- SabbathMode ir deaktivizēta.



### EnergySaver

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat enerģijas taupības režīmu. Ja aktivizējat enerģijas taupības režīmu, tad samazinās enerģijas patēriņš un tiek paaugstināta ierīcē esošā temperatūra. Pārtikas produkti saglabā svaigumu, taču saīsinās to derīguma termiņš.

| Temperatūras zona | Ieteicamais iestatījums (skat. Temperatūras iestatīšana) | Temperatūra ar aktīvu EnergySaver |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| -18 °C            | -18 °C                                                   | -16 °C                            |

Temperatūra

### EnergySaver aktivizēšana

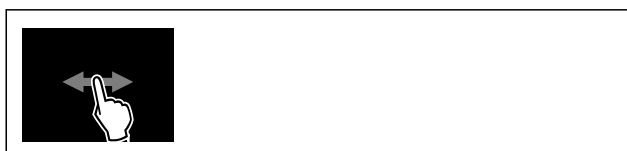


Fig. 113

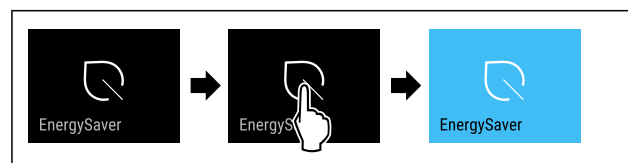


Fig. 114

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Enerģijas taupības režīms ir aktivizēts.

### EnergySaver deaktivizēšana



Fig. 115

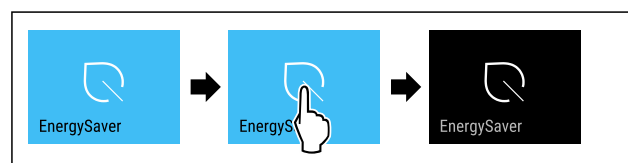


Fig. 116

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Enerģijas taupības režīms ir deaktivizēts.



### IceMaker / MaxIce

Ar funkciju IceMaker jūs aktivizējat vai deaktivizējat ledus gabaliņu sagatavošanu. Ar funkciju MaxIce jūs palielināt IceMaker sagatavoto ledus gabaliņu daudzumu. MaxIce tiek automātiski deaktivizēta pēc 48 stundām. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt MaxIce: (skat. MaxIce deaktivizēšana)

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Papildu informācija par ledus gabaliņu daudzumiem:    | (skat. 11.1 Tehniskie rādītāji) |
| Papildinformācija par IceMaker ūdens padevi:          | (skat. IceMaker ūdens padeve)   |
| Papildu informācija par IceMaker cauruļvadu tīrīšanu: | (skat. TubeClean )              |

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

### IceMaker aktivizēšana

Pārliedzinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ūdens padeve pa nekustīgu ūdens pieslēgumu ir izveidota. Skatiet montāžas instrukciju.
- IceMaker ir palaists. (skat. 9.4 IceMaker)



Fig. 117

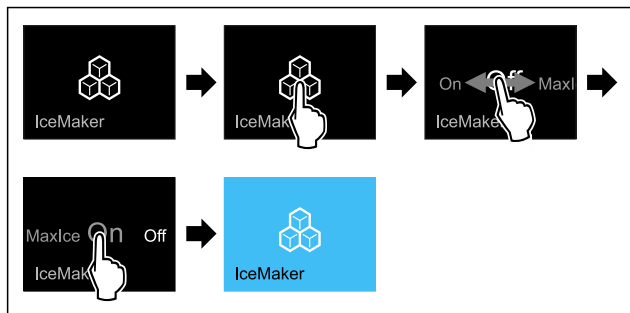


Fig. 118

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

**-vai-**

- Aktivizējiet ar SmartDevice lietotni.

- IceMaker ir aktivizēta. Līdz pirmo ledus gabaliņu sagatavošanai ar IceMaker var paiet 24 stundas.

#### IceMaker aktivizēšana ar MaxIce

Ja iepriekš vēl neesat aktivizējis funkciju IceMaker, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ūdens padeve pa nekustīgu ūdens pieslēgumu ir izveidota. Skatiet montāžas instrukciju.
- ☐ IceMaker ir palaists. (skat. 9.4 IceMaker)

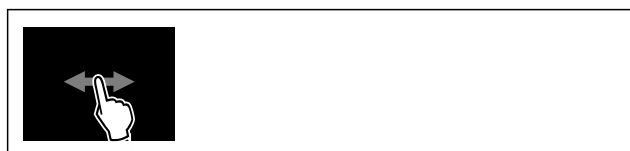


Fig. 119

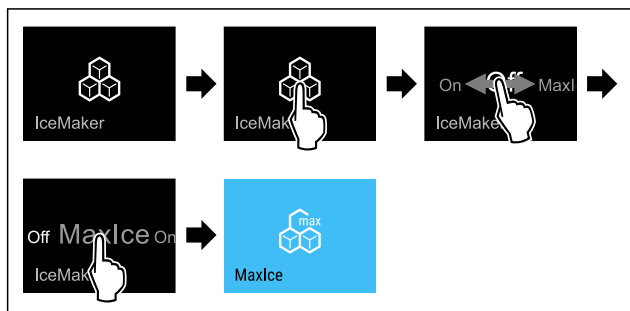


Fig. 120

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

**-vai-**

- Aktivizējiet ar SmartDevice lietotni.

- IceMaker ar MaxIce ir aktivizēta.

#### Pārslēgšanās starp IceMaker un MaxIce

Ja esat aktivizējis IceMaker un vēlaties pārslēgties uz MaxIce:



Fig. 121

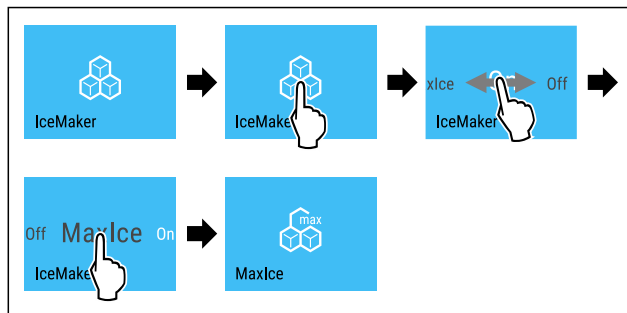


Fig. 122

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

- IceMaker ar MaxIce ir aktivizēta.

Ja esat aktivizējis MaxIce un vēlaties pārslēgties uz IceMaker:



Fig. 123

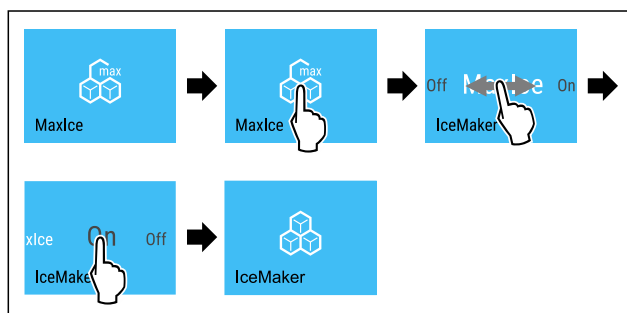


Fig. 124

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

- IceMaker ir aktivizēta.

- MaxIce ir deaktivizēta.

#### IceMaker un MaxIce deaktivizēšana



Fig. 125

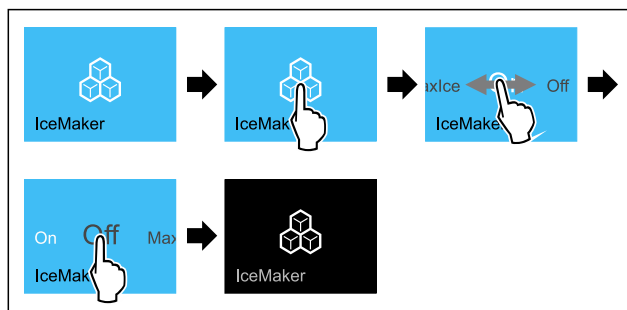


Fig. 126 Ilustratīvs attēlojums ar aktīvu funkciju IceMaker

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

**-vai-**

- Deaktivizējiet ar SmartDevice lietotni.

- IceMaker un MaxIce ir deaktivizētas.

- Kārtējā ledus gabaliņu sagatavošana tiek pabeigta.

- IceMaker automātiski izslēdzas.

## MaxIce deaktivizēšana

- ▶ Aktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker aktivizēšana)
- ▶ MaxIce ir deaktivizēta.
- ▶ IceMaker ir aktivizēta.
- ▶ IceMaker un MaxIce deaktivizēšana: (skat. IceMaker un MaxIce deaktivizēšana)

5

## IceMaker ūdens padeve

Ar šo funkciju jūs iestatāt ūdens padevi. Ūdens padeve regulē ūdens pieplūdes daudzumu. Varat mainīt ūdens padevi, ja tā neatbilst ūdens spiedienam un izvadāmo ledus gabaliņu lielumam.

Ūdens padeves sākotnēji iestatītā vērtība piegādes brīdī ir 4. Varat izvēlēties vērtību no 1 (mazākais padeves apjoms) līdz 8 (lielākais padeves apjoms).

### Ūdens padeves iestatīšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ IceMaker ir palaists. (skat. 5.2 IceMaker lietošanas sākšana)
- ☐ IceMaker ir aktivizēts. (skat. IceMaker / MaxIce)




Fig. 127

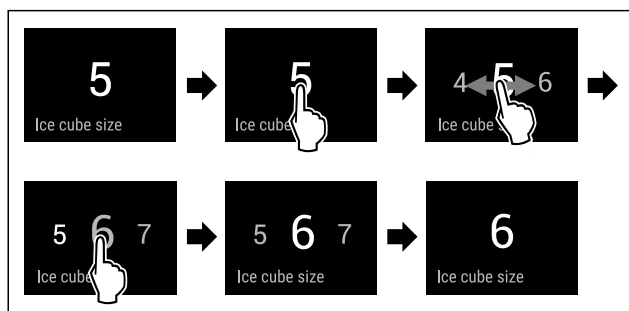


Fig. 128 Ilustratīvs attēls: pārslēgšanās no vērtības 5 uz vērtību 6.

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Ūdens padeve ir iestatīta.



## TubeClean

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat režīmu TubeClean. Ja aktivizējat režīmu TubeClean, tad tiek iztīrīti IceMaker cauruļvadi.

### TubeClean aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ IceMaker ir sagatavots tīrīšanai. (skat. 10.3.4 IceMaker tīrīšana)
- ☐ Ir sagatavota tukša tvertne ar 1,5 l tilpumu un 10 cm maksimālo augstumu.
- ▶ Ievietojiet tvertni atvilktnē zem IceMaker.



Fig. 129

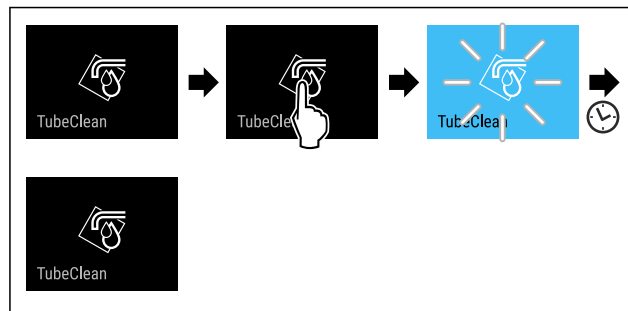


Fig. 130

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ TubeClean ir aktivizēta.
- ▶ Tīrīšanas cikls ir palaists: simbols mirgo līdz brīdim, līdz tīrīšanas cikls tiek automātiski pabeigts pēc 60 minūtēm.
- ▶ Kad tīrīšanas cikls ir pabeigts: ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

### TubeClean deaktivizēšana

Funkcija TubeClean tiek automātiski deaktivizēta pēc 60 minūtēm. Taču jūs varat arī jebkurā tīrīšanas cikla norises laikā deaktivizēt funkciju TubeClean:

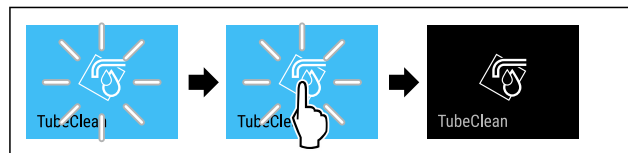


Fig. 131

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ TubeClean ir deaktivizēta: tīrīšanas cikls tiek pārtraukts.
- ▶ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.



## Ievades bloķēšanas mehānisms

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu. Ievades bloķēšanas mehānisms novērš situāciju, kad ierīci nejauši vadīs, piem., bērni.

Lietojums:

- Funkciju nejaušas izmaiņas nepieļaušana.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras iestatīšanas nepieļaušana.

### Ievades bloķēšanas mehānisma aktivizēšana

Kad jūs aktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu, tad jūs joprojām varat pārvietoties izvēlnēs, taču jūs nevarat izvēlēties vai izmainīt citas funkcijas.




Fig. 132



Fig. 133

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Ievades bloķēšanas mehānisms ir aktivizēts.

## Ievades bloķēšanas mehānisma deaktivizēšana



Fig. 134

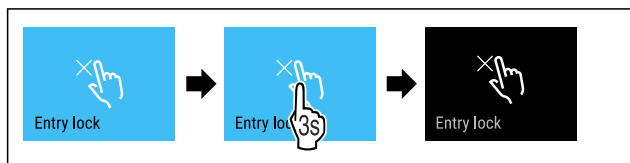


Fig. 135

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Ievades bloķēšanas mehānisms ir deaktivizēts.

## Atgādinājums

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat atgādinājumus. Funkcija piegādes brīdī ir aktivizēta.

### Atgādinājuma aktivizēšana



Fig. 136

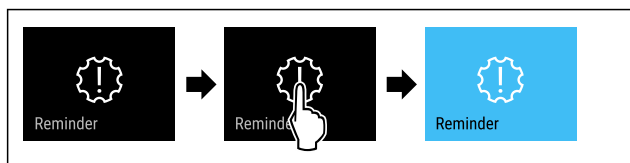


Fig. 137

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Atgādinājums ir aktivizēts.

### Atgādinājuma deaktivizēšana



Fig. 138

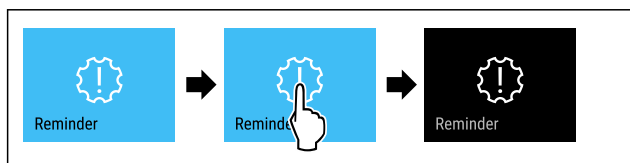


Fig. 139

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Atgādinājums ir deaktivizēts.

## Valoda

Ar šo funkciju jūs iestatāt rādījuma valodu.

Jūs varat iestatīt šādas valodas:

- Vācu
- Angļu
- Franču
- Spāņu
- Itāļu
- Nīderlandiešu
- Čehu

- Poļu
- Portugāļu
- Bulgāru
- Krievu
- Ķīniešu

### Valodas iestatīšana



Fig. 140

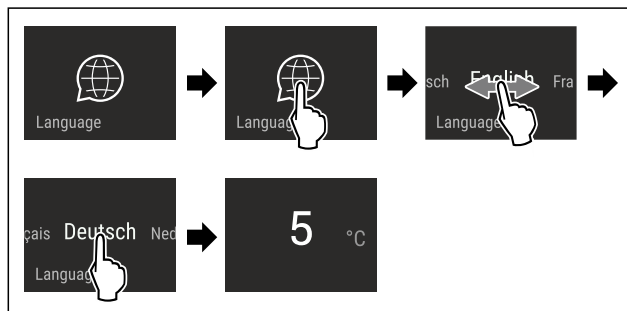


Fig. 141 Ilustratīvs attēlojums atkarībā no valodas un temperatūras

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Valoda ir iestatīta.
- Rādījums atgriežas uz statusa rādījumu.

## Temperatūras mērvienība

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūras mērvienību. Jūs varat iestatīt Celsija grādu vai Fārenheita grādu kā temperatūras mērvienību.

### Temperatūras vienības iestatīšana



Fig. 142

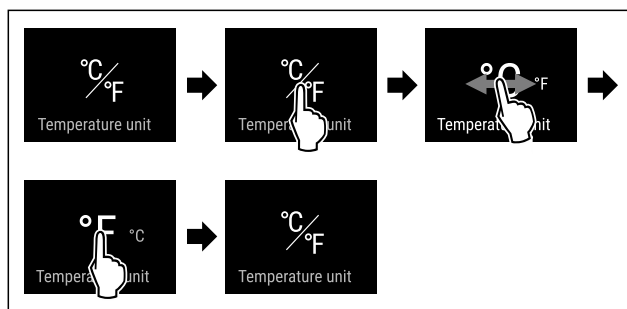


Fig. 144 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no Celsija grāda uz Fārenheita grādu.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Temperatūras mērvienība ir iestatīta.

## Displeja spilgtums

Ar šo funkciju jūs pakāpeniski iestatāt displeja spilgtumu.

Jūs varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- 40 %
- 60 %

- 80 %
- 100 % (noklusējums)

## Spilgtuma iestatīšana



Fig. 145

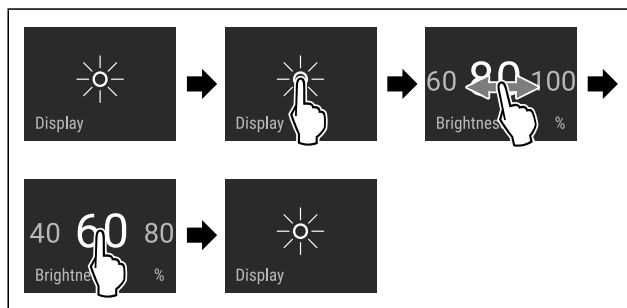


Fig. 146 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no 80 % uz 60 %.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Spilgtums ir iestatīts.



## WLAN

Ar šo funkciju jūs savienojat šo ierīci ar WLAN tīklu. Tad jūs varat to vadīt, izmantojot SmartDevice lietotni mobilajā gala iekārtā. Ar šo funkciju jūs varat arī atkal atvienot vai atiestatīt WLAN savienojumu.

Papildu informācija par SmartDevice: (skat. 2.3 SmartDevice)

### Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

### WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ SmartDevice lietotne ir uzinstalēta (skatiet [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Reģistrācija lietotnē SmartDevice ir pabeigta.




Fig. 147

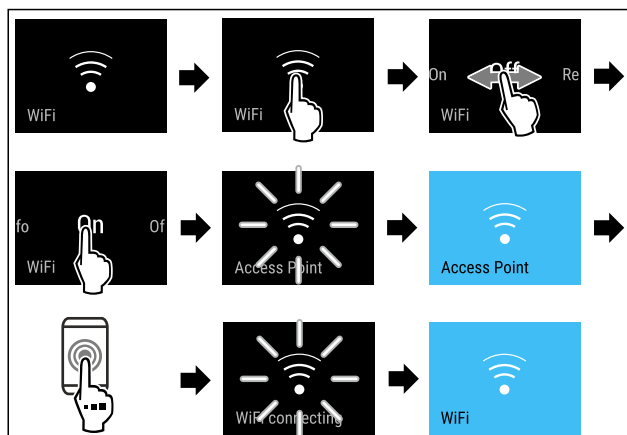


Fig. 148

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

- Savienojums ir izveidots.

### WLAN savienojuma atvienošana



Fig. 149

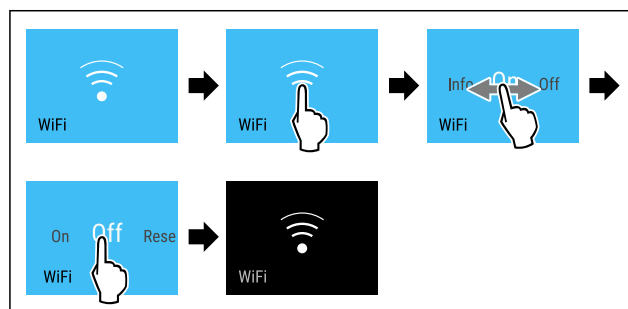


Fig. 150

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Savienojums ir atvienots.

### WLAN savienojuma atiestate




Fig. 151

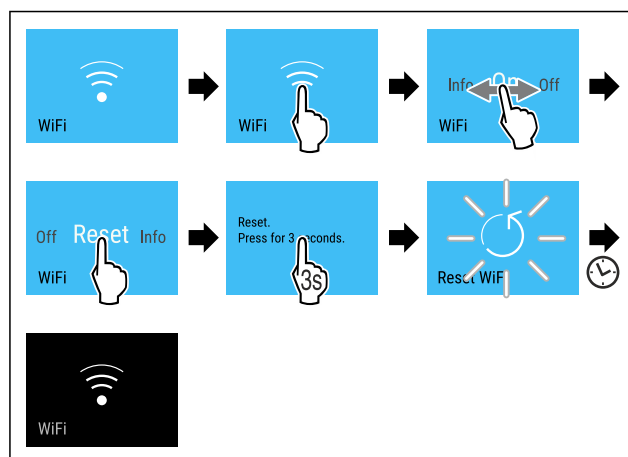


Fig. 152

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- WLAN savienojums un pārējie WLAN iestatījumi ir atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

### Informācijas par WLAN savienojumu parādīšana



Fig. 153

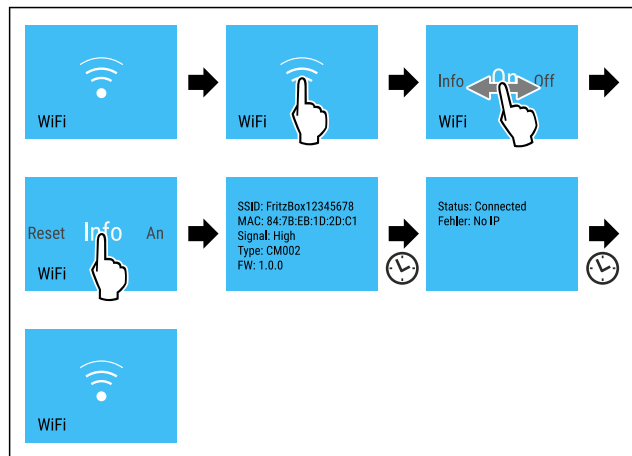


Fig. 154

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

## Ierīces informācija

Ar šo funkciju tiek parādīts ierīces modeļa nosaukums, indekss, sērijas numurs un apkopes numurs. Jums nepieciešama šī informācija, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Ar šo funkciju varat atvērt arī paplašināto izvēlni. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)

### Ierīces informācijas parādīšana



Fig. 155



Fig. 156

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Ekrānā redzama ierīces informācija.

## Programmatūra

Ar šo funkciju tiek parādīta jūsu ierīces programmatūras versija.

### Programmatūras versijas attēlošana



Fig. 157

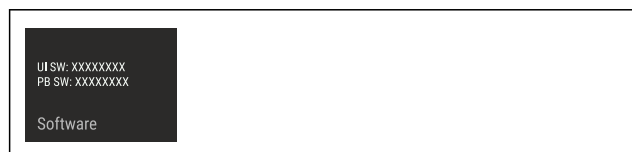


Fig. 158

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Ekrānā redzama programmatūras versija.

## Atkausēšanas cikla palaišana

Ar šo funkciju jūs manuāli palaižat automātisko atkausēšanas ciklu, ja atkausēšanas cikls kļūdas atklāšanas gadījumā nepalaižas automātiski.

### Atkausēšanas cikla palaišana



Fig. 159

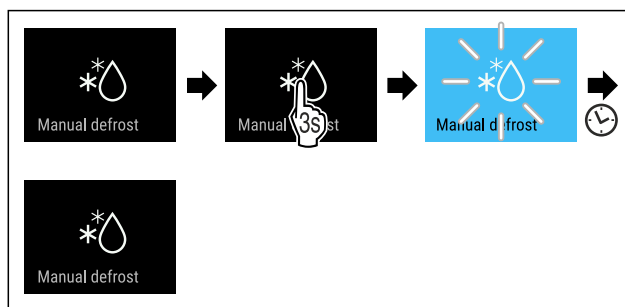


Fig. 160

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Atkausēšanas cikls ir palaists: simbols mirgo līdz brīdim, līdz atkausēšanas cikls ir automātiski pabeigts.
- ▶ Kad atkausēšanas cikls ir pabeigts: ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

### Atkausēšanas cikla atcelšana

Atkausēšanas cikls tiek automātiski pabeigts. Taču jūs varat atkausēšanas ciklu atcelt arī jebkurā brīdī atkausēšanas procesa laikā:

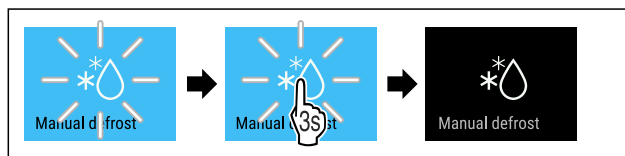


Fig. 161

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Atkausēšanas cikls ir atcelts.
- ▶ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

## Durvju trauksmes signāls

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat durvju trauksmes signālu. Durvju trauksmes signāls atskan, kad durvis ir atvērtas pārāk ilgi. Durvju trauksmes signāls piegādes brīdī ir aktivizēts. Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis var būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls.

Varat iestatīt šādus ilgumus:

- 1 minūte
- 2 minūtes
- 3 minūtes
- Izslēgts

### Durvju trauksmes signāla iestatīšana




Fig. 162

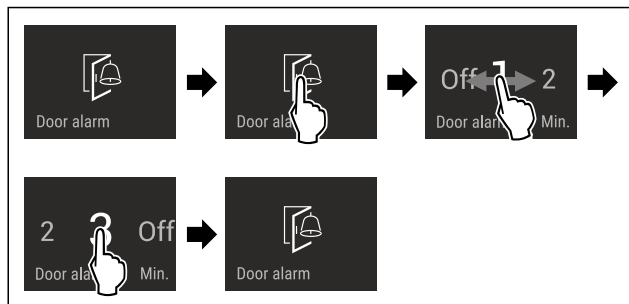


Fig. 163 Ilustratīvs attēls: durvju trauksmes signāla mainīšana no 1 minūtes uz 3 minūtēm.

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Durvju trauksmes signāls ir iestatīts.

## Durvju trauksmes signāla deaktivizēšana




Fig. 165

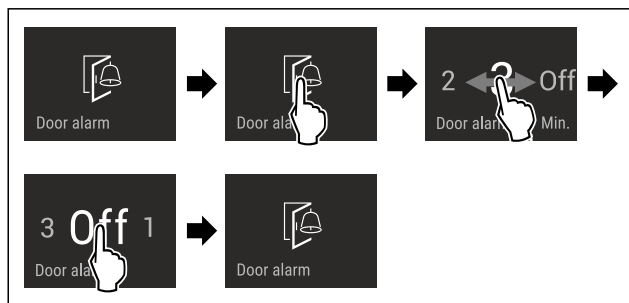


Fig. 166

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Durvju trauksmes signāls ir deaktivizēts.



## Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīms ir īpaša funkcija tirdzniecības uzņēmumiem, kas vēlas demonstrēt ierīces funkcijas. Ja jūs aktivizējat demonstrācijas režīmu, tad visas ar dzesēšanas tehnoloģiju saistītās funkcijas ir deaktivizētas.

Ja jūs ieslēdzat šo ierīci un statusa rādījumā parādās "Demo", tad demonstrācijas režīms jau ir aktivizēts.

Ja jūs aktivizējat un pēc tam uzreiz deaktivizējat demonstrācijas režīmu, tad ierīce tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)

## Demonstrācijas režīma aktivizēšana



Fig. 167

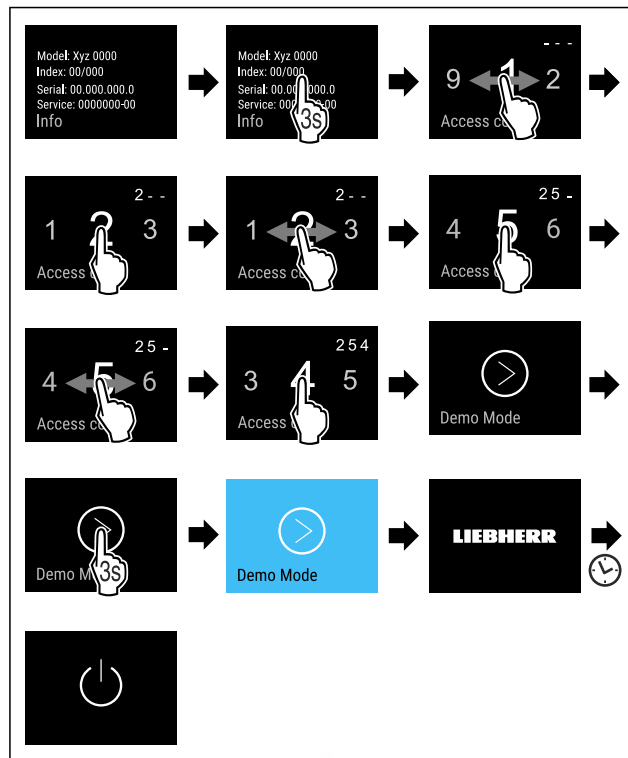


Fig. 168

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Demonstrācijas režīms ir aktivizēts.
- Ierīce ir izslēgta.
- Ieslēdziet ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- Statusa rādījumā parādās "DEMO".

## Demonstrācijas režīma deaktivizēšana




Fig. 169

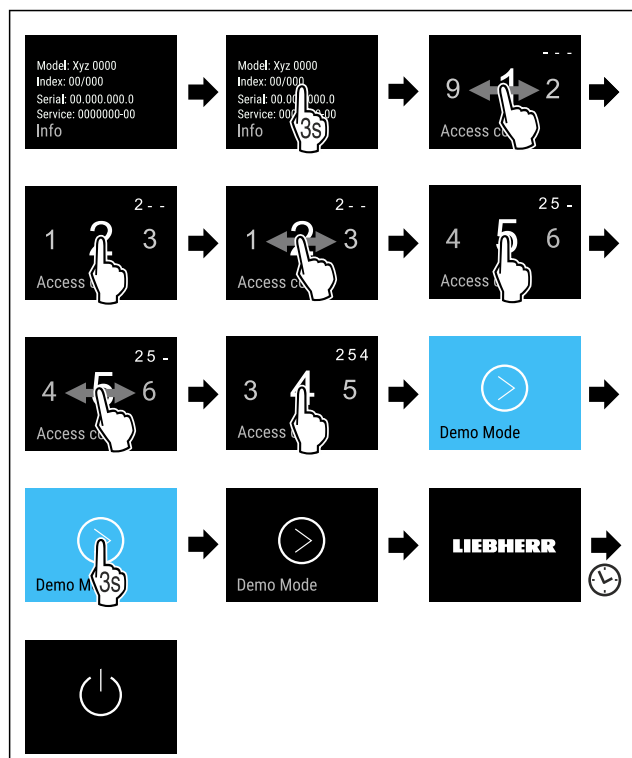


Fig. 170

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Demonstrācijas režīms ir deaktivizēts.
- ▶ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- ▶ Ierīce ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.

## Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem

Ar šo funkciju jūs atiestatāt visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi iestatījumi, kurus jūs līdz šim veicāt, tiek atiestatīti uz to sākotnējo iestatījumu.

### Atiestates izpilde



Fig. 171

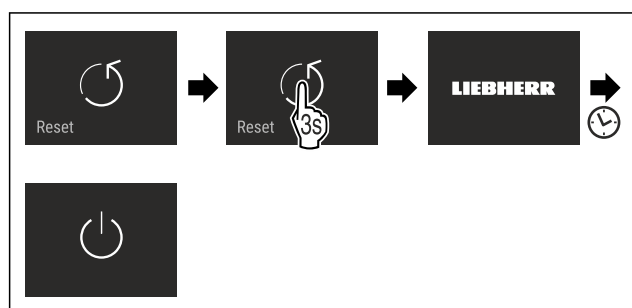


Fig. 172

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Ierīce ir atiestatīta.
- ▶ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Pārstartēt ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))

## 8.3 Ziņojumi

Ir divas ziņojumu kategorijas:

| Kategorija   | Nozīme                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brīdinājums  | Brīdinājumi parādās durvju trauksmes signāla vai darbības traucējumu gadījumā. Jūs varat paši aizvērt vienkāršos brīdinājumus. Nopietnu darbības traucējumu gadījumā jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss) |
| Atgādinājums | Atgādinājumi atgādina par vispārējiem procesiem. Jūs varat veikt šos procesus un līdz ar to aizvērt ziņojumu.                                                                                                                                      |

### 8.3.1 Brīdinājumu pārskats

Ierīces īpašības brīdinājumu gadījumā:

- Displejā parādās brīdinājums sarkanā krāsā.
- Trauksmes skaņas signāls atskan ar pieaugošu skaļuma līmeni.
- Dažiem brīdinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

| Ziņojums                                                                                                                                    | Cēlonis                                                                                                                                                             | Ziņojuma aizvēršana                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <br><b>Durvju trauksmes signāls</b>                        | Ziņojums parādās, ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas.                                                                                                                 | Veiciet darbības soļus. (skat. Durvju trauksmes signāls)       |
| <br><b>Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls</b> | Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra ir palielinājusies strāvas padeves pārtraukuma dēļ.                                                                     |                                                                |
| <br><b>Temperatūras trauksmes signāls</b>                | Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra neatbilst iestatītajai temperatūrai.                                                                                    | Veiciet darbības soļus. (skat. Temperatūras trauksmes signāls) |
| <br><b>Kļūda</b>                                         | Ziņojums parādās, ja pastāv ierīces kļūda. Ierīces detaļa uzrāda kļūdu.                                                                                             | Veiciet darbības soļus. (skat. Kļūda)                          |
| <br><b>WLAN kļūda</b>                                    | Ziņojums parādās, ja ierīce nav spējusi savienoties ar WLAN. (skat. WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana) Ziņojums parādās tikai sākotnējās iestatīšanas brīdī. | Veiciet darbības soļus. (skat. WLAN kļūda)                     |

## 8.3.2 Brīdinājumu aizvēršana

### Durvju trauksmes signāls

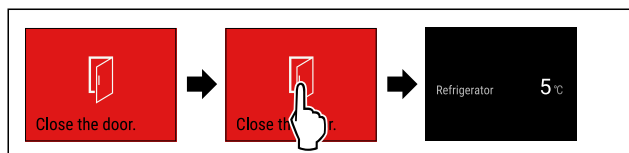


Fig. 173 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- vai-
- Aizveriet durvis.
- Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
- Ierīce dzesējas spēcīgāk, kā rezultātā displejā parādītā temperatūra var būt augstāka par faktisko temperatūru ierīcē.\*
- Ierīces trokšņi var būt skaļāki.\*

Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis drīkst būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls. (skat. Durvju trauksmes signāla iestatīšana)

### Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls

Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, tad ierīce automātiski atdziest līdz iepriekš iestatītai mērķa temperatūrai, pat ja jūs neesat apstiprinājis ziņojumu. Taču, lai ziņojums pazustu no displeja, jums tas jāapstiprina.

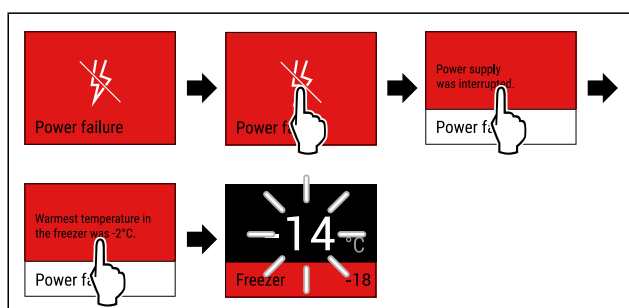


Fig. 174 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs parāda informāciju par brīdinājumu.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
- Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9 °C: Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9 °C:
- Pārbaudiet pārtikas produktus.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

### Temperatūras trauksmes signāls

Temperatūras starpību cēlonis var būt:

- Jūs esat ievietojis siltus, svaigus pārtikas produktus.
- Pārvietojot vai izņemot pārtikas produktus, ierīcē ir ieplūdis pārāk daudz siltā gaisa no telpas.
- Ilgāku laiku ir pārtraukta strāvas padeve.
- Ierīce ir bojāta.
- Novērsiet cēloni.
- Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai mērķa temperatūrai.

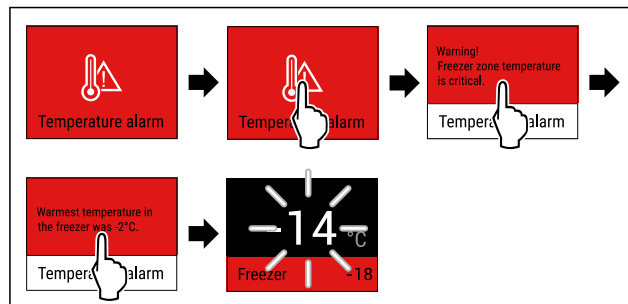


Fig. 175 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs parāda informāciju par brīdinājumu.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
- Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9 °C: Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9 °C:
- Pārbaudiet pārtikas produktus.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

### Kļūda

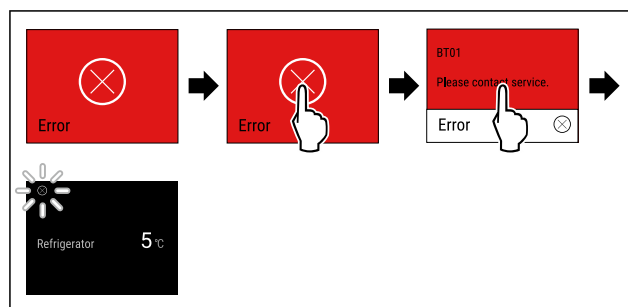


Fig. 176 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Parāda kļūdas kodu.
- Pierakstiet kļūdas kodu.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
- Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

### WLAN kļūda

- Pārbaudiet WLAN savienojumu.
- Savienojiet ierīci atkārtoti ar WLAN. (skat. WLAN)

## 8.3.3 Atgādinājumu pārskats

Ierīces īpašības atgādinājumu gadījumā:

- Displejā parādās atgādinājums dzeltenā krāsā.
- Atskan trauksmes skaņas signāls.
- Dažiem atgādinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

| Ziņojums                                                | Cēlonis                                                                                                                          | Ziņojuma aizvēršana                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>No water</p> <p><b>Ūdens pieslēguma pārbaude</b></p> | <p>Ziņojums parādās, ja ir aktivizēta IceMaker, taču IceMaker netiek apgādāta ar ūdeni, izmantojot fiksēto ūdens pieslēgumu.</p> | <p>Veiciet darbības soļus. (skat. Ūdens pieslēguma pārbaude)</p> |

| Ziņojums                                                                                                                             | Cēlonis                                                                          | Ziņojuma<br>aizvēršana                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <br><b>IceMaker<br/>atvilktnes iebīdī-<br/>šana</b> | Ziņojums parādās, ja ir aktivizēta IceMaker, taču IceMaker atvilktnē ir atvērta. | Veiciet darbības soļus. (skat. IceMaker atvilktnes iebīdīšana) |

## 8.3.4 Atgādinājumu aizvēršana

### Ūdens pieslēguma pārbaude

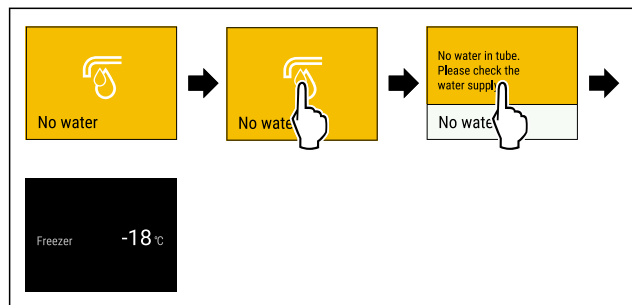


Fig. 177 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskarieties īslaicīgi displejam
- Displejs parāda informāciju par atgādinājumu.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam
- Pārbaudiet ūdens pieslēgumu.

#### -vai-

- Deaktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker un MaxIce deaktivizēšana)

Kad ūdens pieslēgums ir pārbaudīts un IceMaker ir aktivizēts:

- Iztīriet IceMaker. (skat. 10.3.4 IceMaker tīrīšana)
- IceMaker ražo ledus gabaliņus.

### IceMaker atvilktnes iebīdīšana

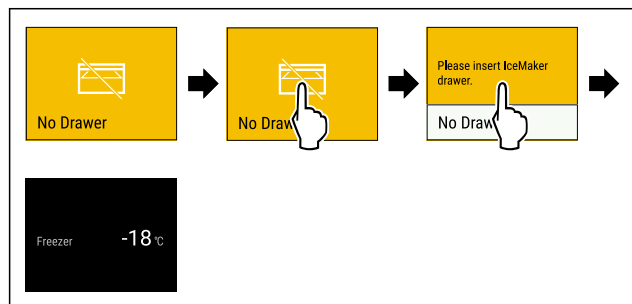


Fig. 178 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs parāda informāciju par atgādinājumu.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Iebīdiet IceMaker atvilktni.

#### -vai-

- Deaktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker / MaxIce )
- Kad IceMaker atvilktnē ir iebīdīta un IceMaker ir aktivizēts: IceMaker ražo ledus gabaliņus.

## 9 Aprīkojums

### 9.1 Atvilktnes

Jūs varat izņemt atvilktnes tīrīšanai.

Jūs varat izņemt atvilktnes, lai lietotu VarioSpace.

Atvilktnu izņemšana un ievietošana atšķiras atkarībā no izvelkamās sistēmas. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

#### Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama pieplūdes ventilācija.

- Atstājiet apakšējo atvilktni ierīcē.
- Turiet vienmēr brīvas ventilatora gaisa spraugas aizmugurējās sienas iekšpusē.

#### 9.1.1 Atvilktnē uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta

Atvilktnē pārvietojas tieši pa ierīces pamatni vai stikla plauktu. Tai nav sliedes.

Izņemot atvilktnes, tām apakšā esošos stikla plauktus varat izmantot kā novietošanas virsmas.

#### Atvilktnes izņemšana

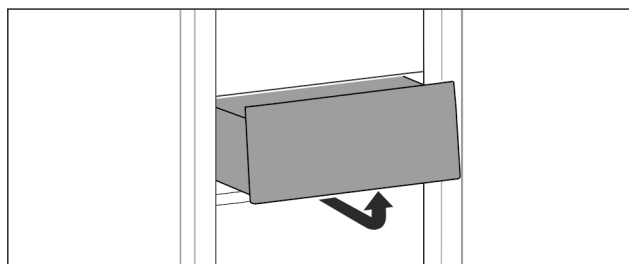


Fig. 179

- Izņemiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

#### Atvilktnes ievietošana

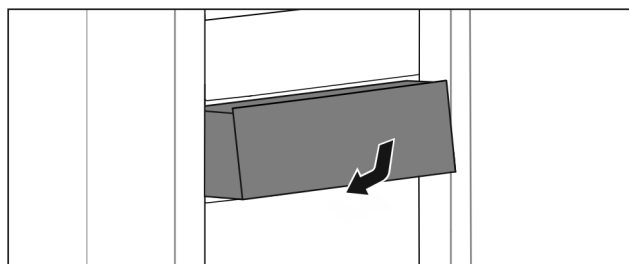


Fig. 180

- Ievietojiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

#### 9.1.2 Atvilktnē uz teleskopiskajām sliedēm

Atvilktnē pārvietojas ar izvelkamām sliedēm (teleskopiskajām sliedēm). Ir pilnībā izvelkamas un daļēji izvelkamas teleskopiskās sliedes. Pilnībā izvelkamas atvilktnes var pilnībā izņemt no ierīces. Daļēji izvelkamas atvilktnes nevar pilnībā izvilkt no ierīces. Kāda sistēma tiek izmantota jūsu ierīcē, ir atkarīgs no ierīces veida.

#### Atvilktnē vadīta uz stikla plaukta

Atvilktnē vadīta uz stikla plaukta ir daļēji izvelkama.

#### Atvilktnes izņemšana

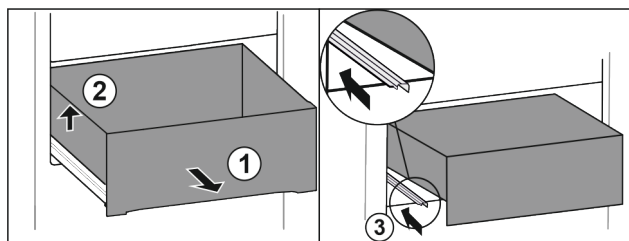


Fig. 181

- Izvelciet atvilktni līdz galam. Fig. 181 (1)
- Paceliet atvilktni kreisajā pusē. Fig. 181 (2)

# Aprīkojums

- Iebīdiet kreiso sliedi. *Fig. 181 (3)*

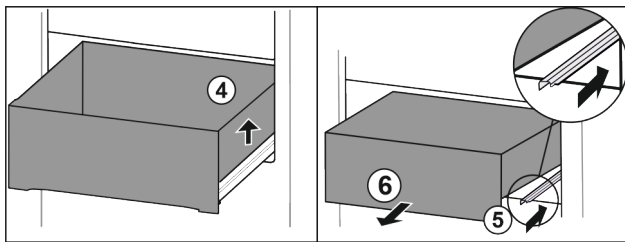


*Fig. 182*

- Paceliet atvilktni labajā pusē. *Fig. 182 (4)*
- Iebīdiet labo sliedi. *Fig. 182 (5)*
- Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu. *Fig. 182 (6)*

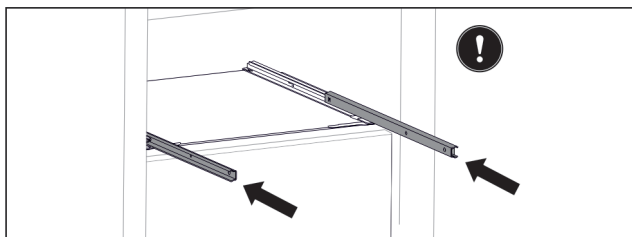


*Fig. 183*

Ja sliedes pēc atvilktnes izņemšanas vēl nav pilnīgi iebīdītas:

- Iebīdiet sliedes pilnīgi.

## Atvilktnes ievietošana

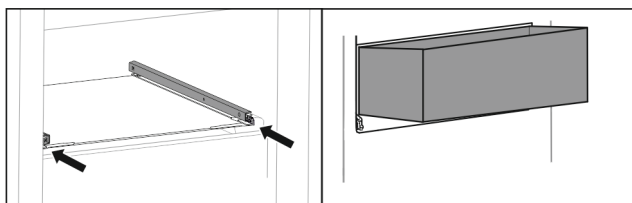


*Fig. 184*

- Iebīdiet sliedes.
- Uzlieciet atvilktni ieslīpi uz sliedēm.

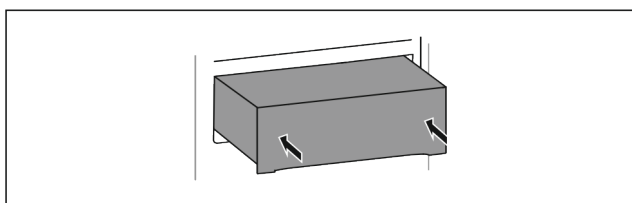


*Fig. 185*

- Nolaidiet atvilktni.
- Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.

## 9.1.3 Augšējā atvāžamā atvilktnē

Izvelkot augšējo atvilktni, tā atvāžas uz priekšu. Tādējādi varat labāk redzēt, kas ir atvilktnē. Šī funkcija ir atkarīga no ierīces augstuma.

Izņemot augšējo atvāžamo atvilktni, tai apakšā esošo stikla plauktu varat izmantot kā novietošanas virsmu.

## Atvilktnes izņemšana

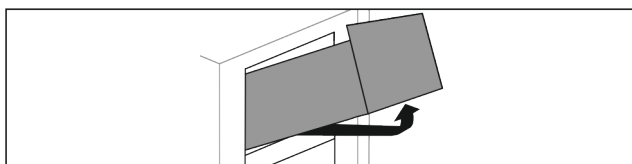


*Fig. 186*

- Izvelciet atvilktni līdz galam.

- Paceliet aiz priekšas atvilktni un vienlaikus spiediet no apakšas aizmugurē uz augšu.
- Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu.

## Atvilktnes ievietošana

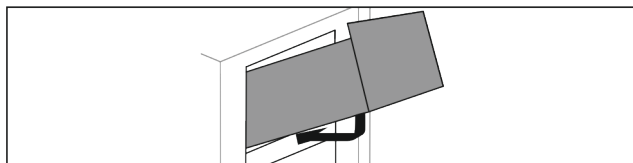


*Fig. 187*

- Uzlieciet atvilktni, kā parādīts attēlā.
- Atvilktnē novietojas uz stikla paneļa.
- Nedaudz paceliet atvilktni no apakšas aizmugurē un bīdīet pāri izcilnim.
- Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.

## 9.1.4 Atvilktnē vadīta uz tvertnes ribas

Atvilktnē pārvietojas tieši pa tvertnes ribu. Tai nav sliedes.

## Atvilktnes izņemšana

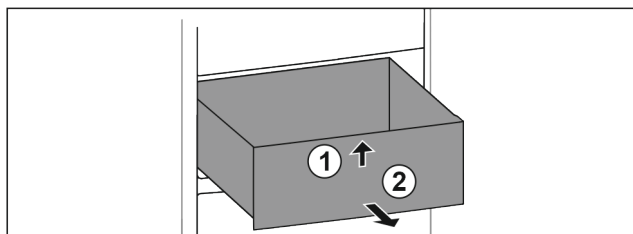


*Fig. 188*

- Izvelciet atvilktni līdz galam.
- Paceliet atvilktni no priekšas. *Fig. 188 (1)*
- Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu. *Fig. 188 (2)*

## Atvilktnes ievietošana

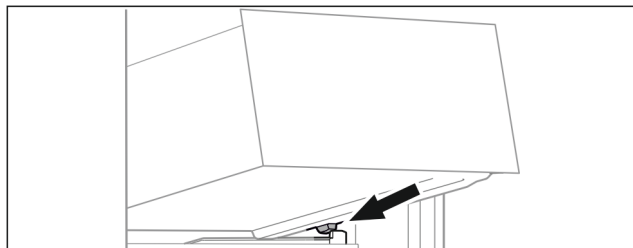


*Fig. 189*

- Uzlieciet atvilktni ieslīpi zem aizturiem uz tvertnes ribas. (skat. Fig. 189)
- Nolaidiet atvilktni.
- Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.

## 9.2 Izvelkamais plaukts ar IceTower

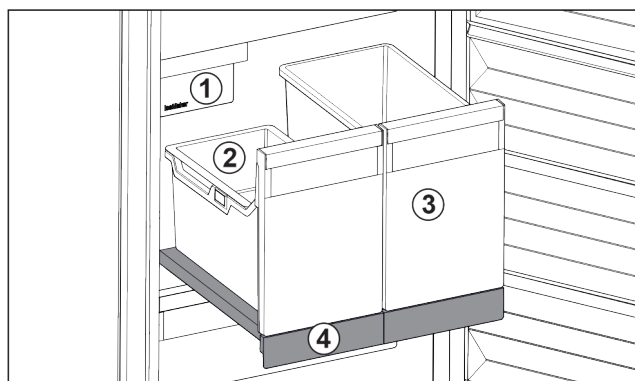


Fig. 190 Izvelkamais plaukts ar IceTower

- |                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1) IceMaker                              | (3) Tvertne, piem., picai, alkoholiskajiem dzērieniem |
| (2) Iekabināmais plaukts ledus gabaliņiem | (4) Izvelkamais plaukts                               |

Uz izvelkamā plaukta atrodas divas augstas tvertnes (IceTower). Tvertnē Fig. 190 (2) tiek savākti un uzglabāti ledus gabaliņi no IceMaker. Tvertne Fig. 190 (3) ir piemērota augstu pārtikas produktu, piem., picu vai alkoholisko dzērienu glabāšanai.

Izvelkamais plaukts ar IceTower ir uzstādīts uz stikla plaukta ar izvelkamām sliedēm. Jūs varat izjaukt izvelkamo plauktu tīrīšanai.

## 9.2.1 Izvelkamā plaukta ar IceTower izjaukšana

### Tvertnes izņemšana

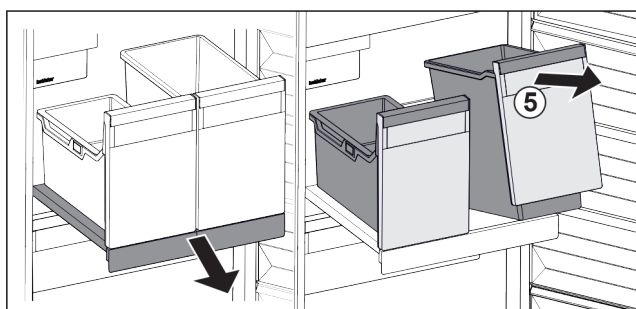


Fig. 191

- ▶ Izvelciet izvelkamo plauktu.
- ▶ Paceliet tvertni Fig. 191 (5) priekšā.
- ▶ Izņemiet tvertni.

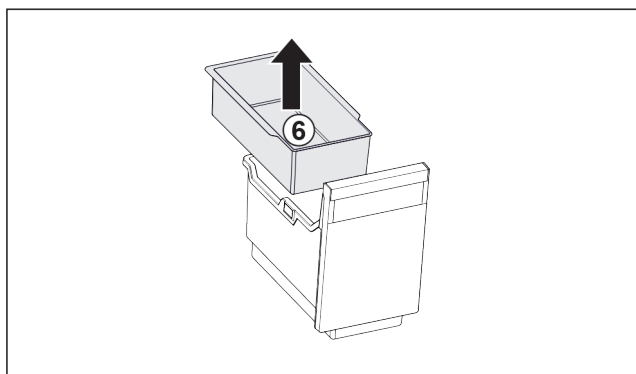


Fig. 192

- ▶ Izņemiet iekabināmo plauktu Fig. 192 (6).
- ▶ Ja ledus gabaliņi atrodas iekabināmajā plauktā: iztukšojiet iekabināmo plauktu.
- ▶ Tvertne un iekabināmais plaukts ir izņemti, un jūs varat tos notīrīt. (skat. 10.3.3 Aprīkojuma tīrīšana)

### Izvelkamā plaukta izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Tvertnes ir izņemtas. (skat. Tvertnes izņemšana)

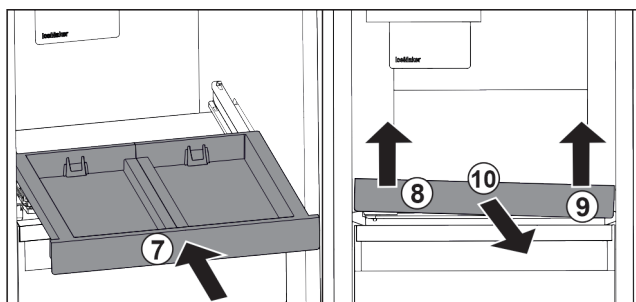


Fig. 193

- ▶ Iebīdiet izvelkamo plauktu. Fig. 193 (7)
- ▶ Paceliet izvelkamo plauktu priekšā kreisajā pusē. Fig. 193 (8)
- ▶ Paceliet izvelkamo plauktu priekšā labajā pusē. Fig. 193 (9)
- ▶ Izvelkamais plaukts ir priekšā atbrīvots no stiprinājuma.
- ▶ Izņemiet izvelkamo plauktu uz priekšu. Fig. 193 (10)
- ▶ Izvelkamais plaukts ir izņemts, un jūs varat to notīrīt. (skat. 10.3.3 Aprīkojuma tīrīšana)

### Stikla plaukta zem izvelkamā plaukta izņemšana

(skat. 9.3 Stikla plaukti)

## 9.2.2 Izvelkamā plaukta ar IceTower ievietošana

### Stikla plaukta zem izvelkamā plaukta ievietošana

(skat. 9.3 Stikla plaukti)

### Izvelkamā plaukta ievietošana

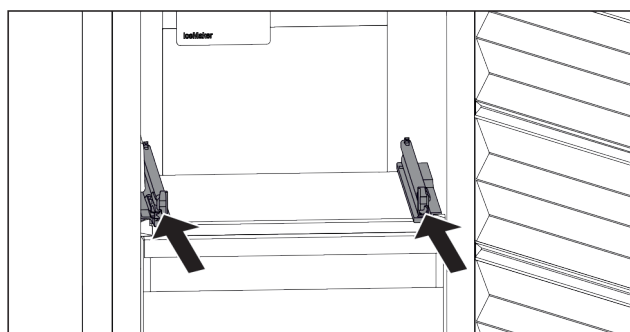


Fig. 194

- ▶ Iebīdiet sliedes.

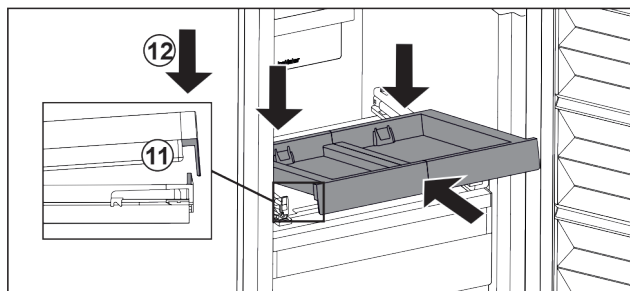


Fig. 195

- ▶ Uzlieciet izvelkamo plauktu ieslīpi aiz priekšējās cilpas.
- ▶ Iebīdiet ieslīpi. Uzmaniet, lai abās pusēs atbalsts ir aiz cilpas. Fig. 195 (11)
- ▶ Nolaidiet izvelkamo plauktu priekšā. Fig. 195 (12)

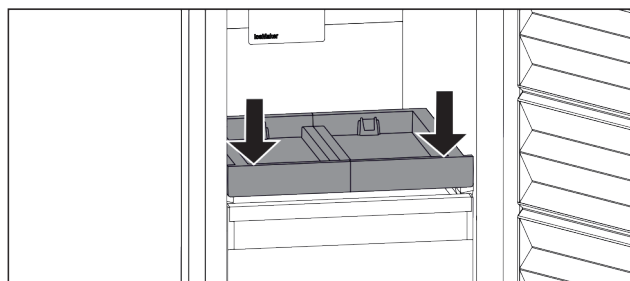


Fig. 196

- ▶ Spiediet izvelkamo plauktu priekšā uz leju.
- ▶ Izvelkamais plaukts dzirdami nofiksējas.

### Tvertnes ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Izvelkamais plaukts ir ievietots. (skat. Izvelkamā plaukta ievietošana)

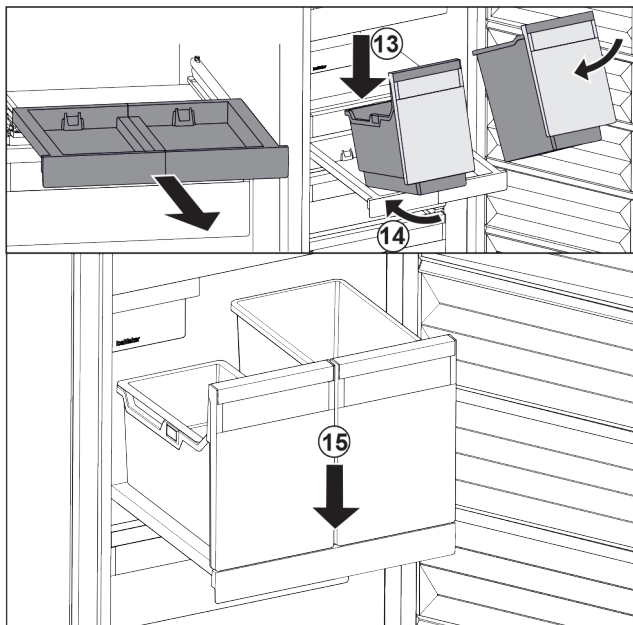


Fig. 197

- Izvelciet izvelkamo plauktu.
- Turiet izvelkamo plauktu ar vienu roku.

## Norāde

Tvertnes ir izveidotas tā, ka tās nevar sajaukt.

- Uzlieciet tvertni ieslīpi uz izvelkamā plaukta. Fig. 197 (13)
- Iebīdīiet tvertni ieslīpi uz aizmuguri. Fig. 197 (14)
- Nolaidiet tvertni priekšā. Fig. 197 (15)

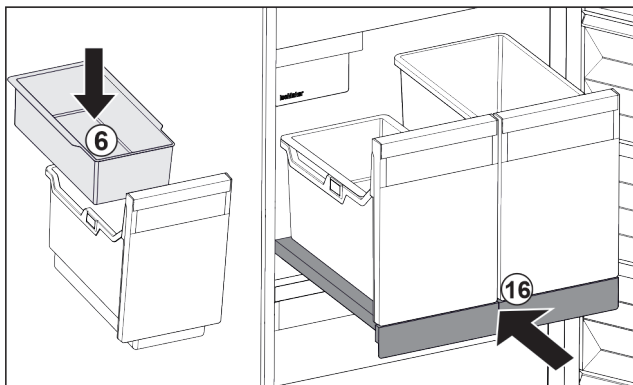


Fig. 198

- Ievietojiet iekabināmo plauktu Fig. 198 (6) ledus gabaliņiem.
- Iebīdīiet izvelkamo plauktu ar tvertni (IceTower).
- Izvelkamais plaukts ar IceTower ir pilnīgi ievietots.

## 9.3 Stikla plaukti

### IEVĒRĪBAI

Neatļaut stikla plaukta virs IceTower izņemšana!  
Bojājumi pie IceMaker. Pie stikla plaukta virs IceTower ir piestiprināts IceMaker.

- Neizņemiet stikla plauktu virs IceTower.

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus tīrīšanai.

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus, lai lietotu VarioSpace.

### 9.3.1 Stikla plaukta zem atvāzamās atvilktnes izņemšana / ievietošana

Stikla plaukts atrodas zem augšējās atvāzamās atvilktnes.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Atvilktnē ir izņemta. (skat. 9.1.3 Augšējā atvāzamā atvilktnē)

#### Stikla plaukta izņemšana

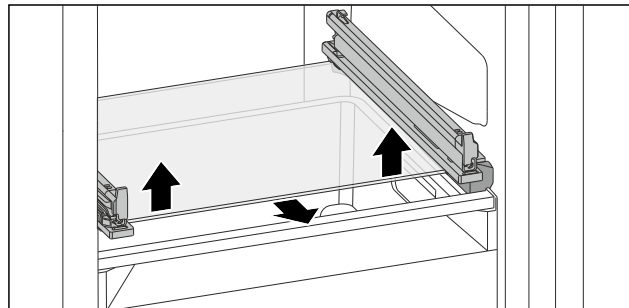


Fig. 199 Atvāzamās atvilktnes stikla plaukts

- Spiediet stikla plauktu abās pusēs no apakšas uz augšu. (skat. Fig. 199)
- Izņemiet stikla plauktu uz priekšu.

#### Stikla plaukta ievietošana

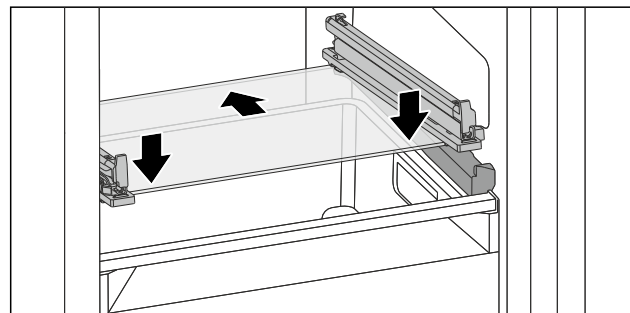


Fig. 200 Atvāzamās atvilktnes stikla plaukts

- Uzlieciet stikla plauktu ieslīpi aiz aizmuguri. (skat. Fig. 200)
- Nolaidiet stikla plauktu.
- Iebīdīiet stikla plauktu uz aizmuguri.
- Stikla plaukts nofiksējas.

### 9.3.2 Stikla plaukta izņemšana / ievietošana

Stikla plaukts atkarībā no aprīkojuma var atrasties zem atvāzamās atvilktnes.

Stikla plaukts atkarībā no aprīkojuma var atrasties zem IceTower.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Stikla plaukts zem atvilktnes: Atvilktnē ir izņemta. (skat. 9.1 Atvilktnes)
- ❑ Izvelkamais plaukts zem IceTower: IceTower ir izņemts. (skat. 9.2 Izvelkamais plaukts ar IceTower)

## Stikla plaukta izņemšana

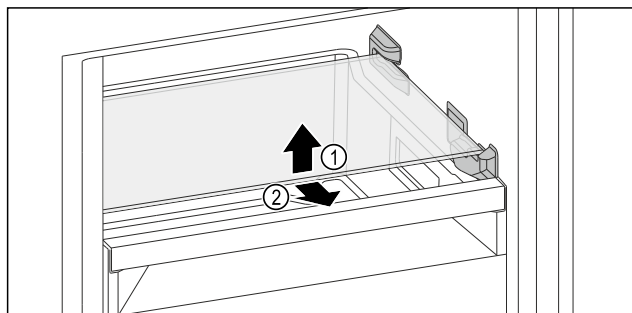


Fig. 201 Stikla plaukta ilustratīvs attēlojums\*

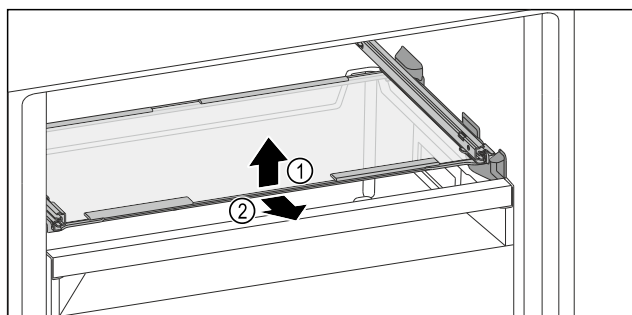


Fig. 202 Stikla plaukta ilustratīvs attēlojums\*

- Paceliet stikla plaukta priekšējo daļu.
- Izņemiet stikla plauktu uz priekšu.

## Stikla plaukta ievietošana

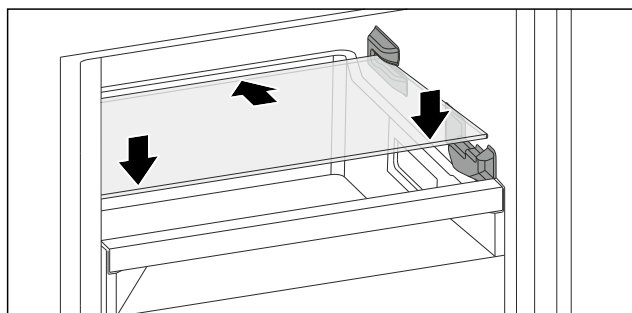


Fig. 203 Stikla plaukta ilustratīvs attēlojums\*

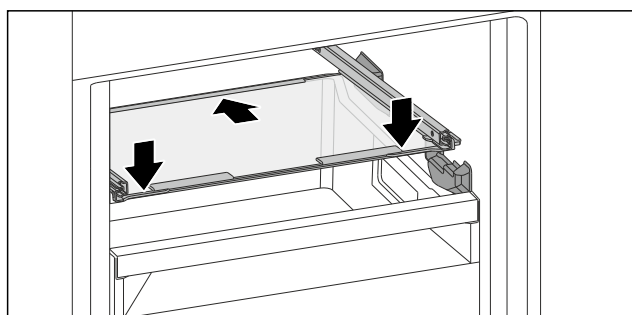


Fig. 204 Stikla plaukta ilustratīvs attēlojums\*

- Uzlieciet stikla plauktu ieslīpi aiz aizmuguriem.
- Nolaidiet stikla plauktu.
- Iebīdīet stikla plauktu uz aizmuguri.

## 9.4 IceMaker

IceMaker ir paredzēts vienīgi ledus gabaliņu sagatavošanai sadzīvei nepieciešamos daudzumos.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi nosacījumi:

- IceMaker ir iztīrīts. (skat. 10 Apkope)
- IceMaker atvilktnē ir iztīrīts.
- IceMaker atvilktnē ir pilnīgi iebīdīts.

### 9.4.1 Ledus gabaliņu sagatavošana

Sagatavošanas kapacitāte ir atkarīga no saldēšanas temperatūras. Jo zemāka ir temperatūra, jo vairāk ledus gabaliņi noteiktā laika periodā var tikt sagatavoti.

Pēc tam, kad IceMaker bija pirmoreiz ieslēgts, līdz pirmo ledus gabaliņu sagatavošanai var paiet 24 stundas.

- Aktivizējiet funkciju IceMaker.
- Sagatavojiet lielu skaitu ledus gabaliņu: Aktivizējiet funkciju MaxIce.
- Sagatavojiet lielu skaitu ledus gabaliņu: Pārbīdīet vai izņemiet atdalītāju IceMaker atvilktnē.
- Sadaliet ledus gabaliņus vienmērīgi atvilktnē, lai palielinātu iepildāmo daudzumu.
- Iestumiet atvilktni: IceMaker atkal automātiski sāk sagatavošanu.

### Norāde

Kad tiek sasniegts noteikts iepildīšanas augstums IceMaker atvilktnē, ledus gabaliņu sagatavošana tiek apturēta. IceMaker neuzpilda atvilktni līdz malai.

## 9.5 VarioSpace

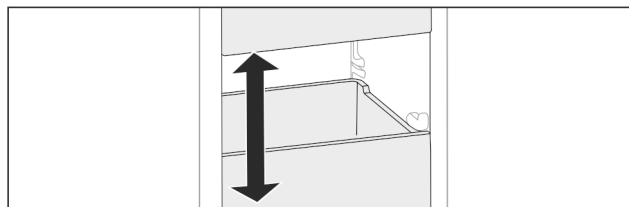


Fig. 205

Jūs varat izņemt atvilktnes un stikla paneļus no ierīces. Šādi jūs iegūstat vietu liela izmēra pārtikas produktiem, piem., putnu gaļai, gaļai, lieliem medījumu gabaliem, liela izmēra ceptajiem izstrādājumiem. Tos jūs varēsiet sasaldēt nesagrieztus un izmantot ēdiena pagatavošanai.

- Ievērojiet atvilktni un stikla paneļu maksimālās slodzes (skat. 11.1 Tehniskie rādītāji).

## 9.6 Aukstuma akumulators

Elektrības padeves pārtraukuma gadījumā aukstuma akumulatori nodrošina pret temperatūras pārkāpumu strauju paaugstināšanos.

Aukstuma akumulatori ir atvilktnē.

Jūs varat glabāt aukstuma akumulatorus saldēšanas plātnē.

### 9.6.1 Aukstuma akumulatora izmantošana

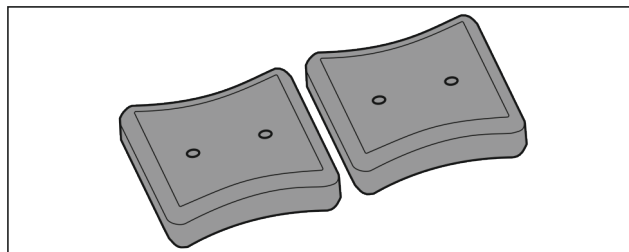


Fig. 206

Kad dzesēšanas akumulatori ir sasaluši:

- Nolieciet saldēšanas kameras augšējā, priekšējā daļā uz saldējamajiem produktiem.

## 9.7 Viegli pielāgojams vienkāršs sadalītājs

IceMaker ledus gabaliņu atvilktnē ir pieejama, izmantojot viegli pielāgojamu ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāju. Pēc vajadzības jūs varat ievietot arī ledus gabaliņu lielāku daudzumu vai papildu pārtikas produktus. Jūs varat pārbīdīt vai izņemt ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāju.

### 9.7.1 Viegli pielāgojama ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja pārbīdīšana

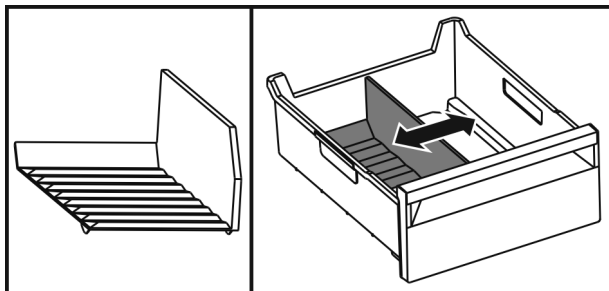


Fig. 207 Ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja ilustratīvs attēlojums

- Pārbīdiet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāju vajadzīgajā pozīcijā.

### 9.7.2 Viegli pielāgojama ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ledus gabaliņu atvilktnē ir izņemta. (skat. 9.1 Atvilktnes)

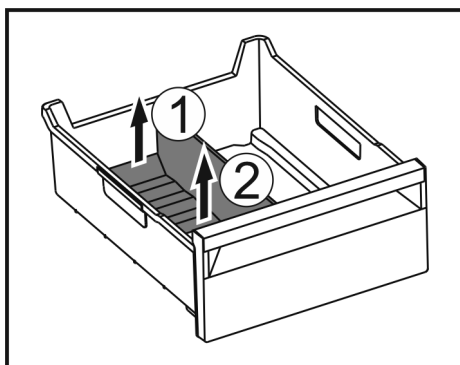


Fig. 208

- Paceliet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja aizmugurējo daļu. Fig. 208 (1)
- Izņemiet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāju virzienā uz augšu. Fig. 208 (2)

### 9.7.3 Viegli pielāgojama ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ledus gabaliņu atvilktnē ir izņemta. (skat. 9.1 Atvilktnes)

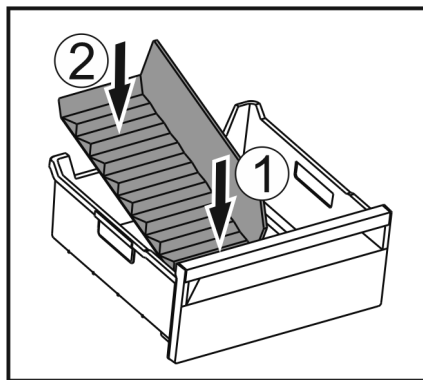


Fig. 209

- Ievietojiet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja priekšējo daļu. Fig. 209 (1)
- Nolaidiet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja aizmugurējo daļu līdz atvilktnes pamatnei. Fig. 209 (2)

## 10 Apkope

### 10.1 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža

#### 10.1.1 Izjaukšanas norādes

Jūs varat izjaukt dažas izvelkamās sistēmas tīrīšanai. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt šādas izvelkamās sistēmas:

| Izvelkamā sistēma                                | izjauicama / nav izjauicama                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Atvilktnē uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta | nav izjauicama                                               |
| Uz stikla plaukta izvietota atvilktnē            | izjauicama (skat. Atvilktnē vadīta uz stikla plaukta)        |
| Augšējā atvāžamā atvilktnē                       | izjauicama (skat. 10.1.3 Augšējā atvāžamā atvilktnē)         |
| Uz tvertnes ribas izvietota atvilktnē            | izjauicama (skat. 10.1.4 Atvilktnē vadīta uz tvertnes ribas) |
| IceTower                                         | izjauicama (skat. 10.1.5 IceTower)                           |

#### 10.1.2 Atvilktnē uz teleskopiskajām sliedēm

##### Atvilktnē vadīta uz stikla plaukta

##### Izvelkamās sistēmas izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Atvilktnē ir izņemta.
- ☐ Stikla plaukts ir izņemts. (skat. 9.3 Stikla plaukti)

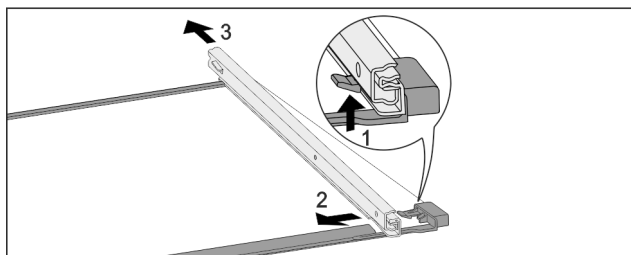


Fig. 210 Stikla plaukts ar sliedēm

- Spiediet priekšējo fiksācijas āķi uz augšu. (1)
- Aizbīdiet izvelkamo sliedi uz sāniem (2) un uz aizmuguri (3).

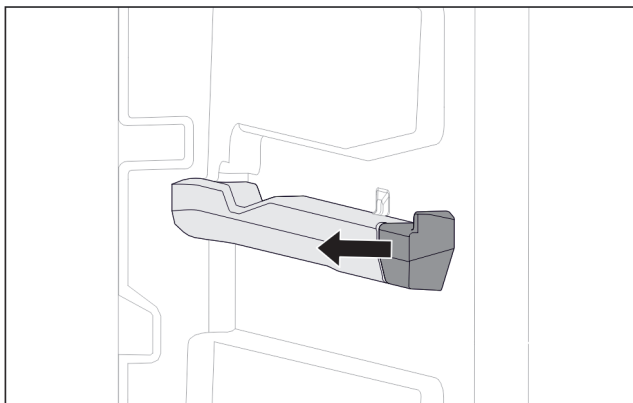


Fig. 211 Uzspaužamā daļa uz labās tvertnes ribas

- Novelciet tvertnes ribas uzspaužamo daļu uz malu.

#### Izvelkamās sistēmas montāža

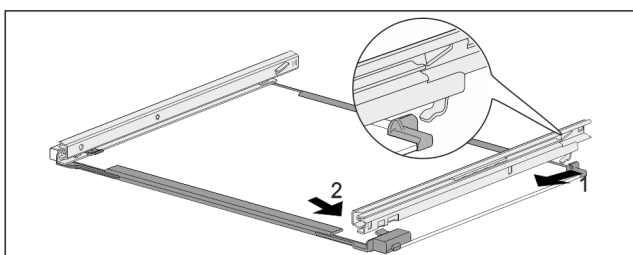


Fig. 212 Stikla plaukts ar sliedēm

- Ieāķējiet sliedi aizmugurē. (1)
- Nofiksējiet sliedi priekšā. (2)

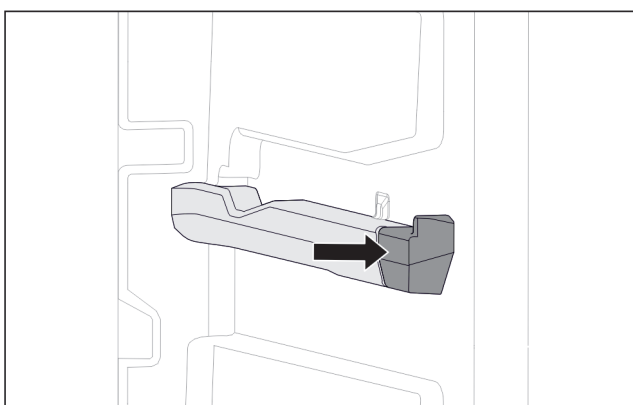


Fig. 213 Uzspaužamā daļa uz labās tvertnes ribas

- Piespiediet uzspaužamo daļu pie tvertnes ribas.

### 10.1.3 Augšējā atvāžamā atvilktnē

#### Izvelkamās sistēmas izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Atvilktnē ir izņemta. (skat. 9.1.3 Augšējā atvāžamā atvilktnē)
- ☐ Stikla plaukts ir izņemts. (skat. 9.3 Stikla plaukti)

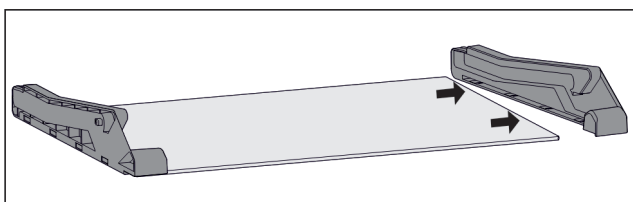


Fig. 214 Stikla plaukts ar sānu daļām

- Novelciet stikla plaukta sānu daļu uz sāniem.

#### Izvelkamās sistēmas montāža

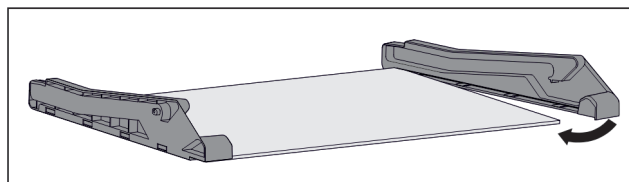


Fig. 215 Stikla plaukts ar sānu daļām

- Uzlieciet aizmugures sānu daļu.
- Piespiediet priekšējo sānu daļu pie stikla plaukta.

### 10.1.4 Atvilktnē vadīta uz tvertnes ribas

#### Izvelkamās sistēmas izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Atvilktnē ir izņemta. (skat. 9.1.4 Atvilktnē vadīta uz tvertnes ribas)

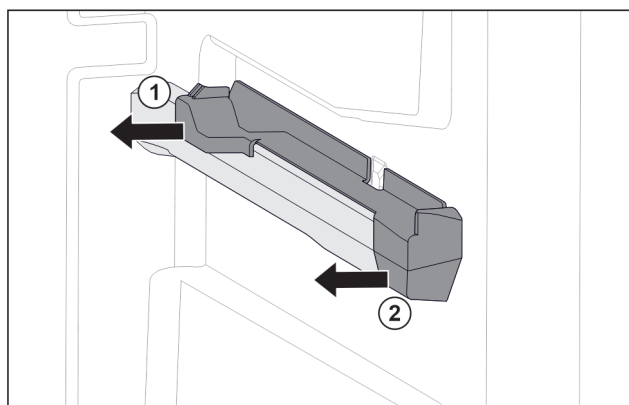


Fig. 216 Uzspaužamā daļa uz labās tvertnes ribas

- Satveriet apakšējo aizmugurējo uzspaužamo daļu.
- Novelciet aizmugurējo uzspaužamo daļu uz sāniem. Fig. 216 (1)
- Novelciet priekšējo uzspaužamo daļu uz sāniem. Fig. 216 (2)

#### Izvelkamās sistēmas montāža

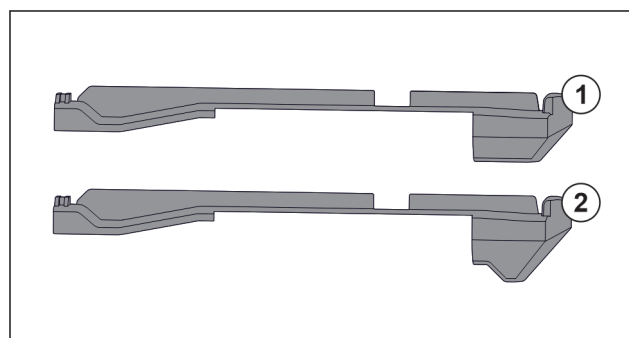


Fig. 217 Uzspaužamo daļu salīdzinājums

Ierīcē atrodas divas dažādas uzspaužamās daļas. Uzspaužamajai daļai virs apakšējās atvilktnes Fig. 217 (2) ir trijstūrveida mala. Visām pārējām uzspaužamajām daļām Fig. 217 (1) ir taisna mala.

- Uzstādiet uzspaužamo daļu Fig. 217 (2) ar trijstūrveida malu virs apakšējās atvilktnes.
- Uzstādiet uzspaužamo daļu Fig. 217 (1) ar taisnu malu visās pārējās vietās.

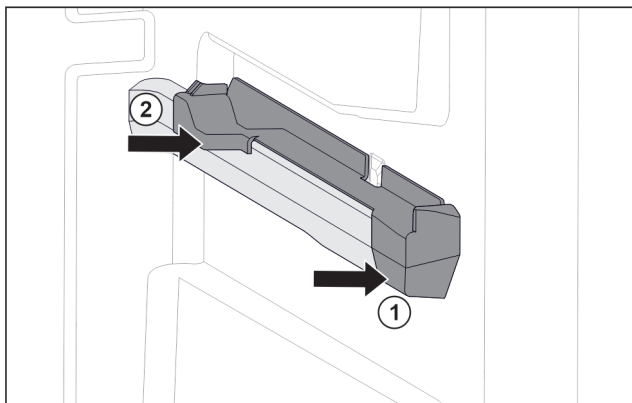


Fig. 218 Uzspaužamā daļa uz labās tvertnes ribas

- Pielieciet uzspaužamo daļu priekšā pie tvertnes ribas. Fig. 218 (1)
- Piespiediet uzspaužamo daļu no aizmugures. Fig. 218 (2)

## 10.1.5 IceTower

### Izvelkamās sistēmas izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ IceTower ir izņemts. (skat. 9.2 Izvelkamais plaukts ar IceTower)
- ❑ Stikla plaukts ir izņemts. (skat. 9.3 Stikla plaukti)
- Nolieciet izvelkamo plauktu uz galda.
- Tā varat vieglāk noņemt slides no stikla plaukta.

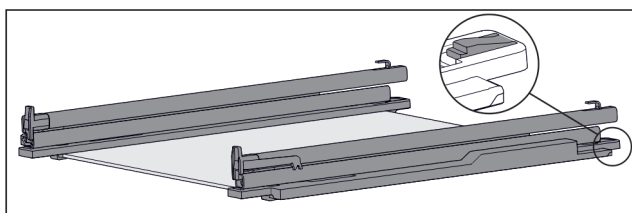


Fig. 219 Stikla plaukts ar sliedēm un turekļiem

- Aizmugures turekli spiediet uz leju (skat. Fig. 219) un vienlaikus bīdīet sliedi uz aizmuguri.

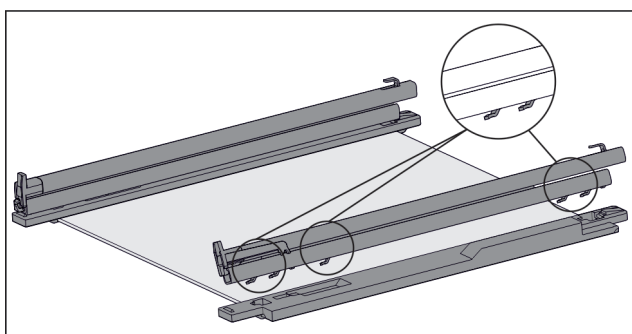


Fig. 220 Stikla plaukts ar sliedēm un turekļiem

- Slides āķis atdalās no turekļa.
- Noņemiet sliedi no turekļa.

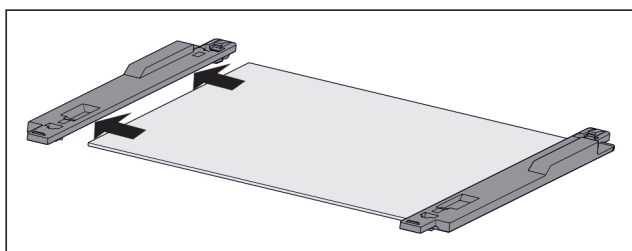


Fig. 221 Stikla plaukts ar turekļiem

- Novelciet stikla plaukta turekli uz sāniem.

### Izvelkamās sistēmas montāža

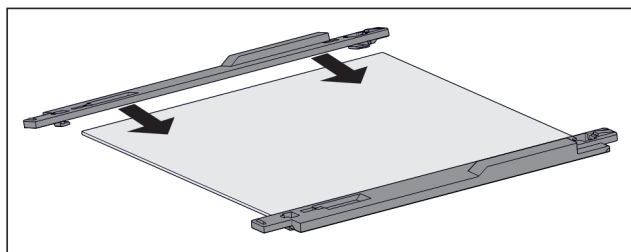


Fig. 222 Stikla plaukts ar turekļiem

- Uzlieciet turekli uz stikla plaukta.
- Bīdīet turekli līdz galam uz stikla plaukta.

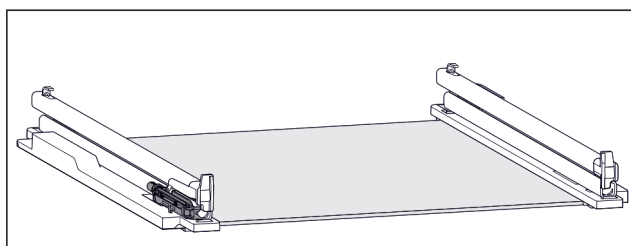


Fig. 223 Amortizējošā vienība

Slides kreisajā pusē ir piestiprināta amortizējošā vienība. (skat. Fig. 223) Slides labajā pusē nav piestiprināta amortizējošā vienība.

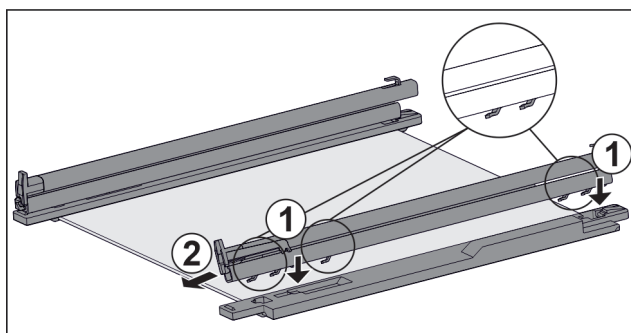


Fig. 224 Stikla plaukts ar sliedēm un turekļiem

Uzstādiet sliedi **ar** amortizējošo vienību:

- Ievietojiet slides āķi **kreisā** turekļa atverēs. Fig. 224 (1)
- Velciet sliedi uz priekšu. Fig. 224 (2)
- Sliede ar skaņu nofiksējas aizmugurē.
- Uzstādiet sliedi **bez** amortizējošās vienības:
- Ievietojiet slides āķi **labā** turekļa atverēs. Fig. 224 (1)
- Velciet sliedi uz priekšu. Fig. 224 (2)
- Sliede ar skaņu nofiksējas aizmugurē.

## 10.2 Ierīces atkausēšana

### 10.2.1 Ar NoFrost atkausēšana

Atkausēšana noris automātiski, pateicoties NoFrost sistēmai. Mitrums nosēžas uz iztvaikotāja, periodiski atkausējas un izgaro.

Ierīce nav jāatkausē.

## 10.3 Ierīces tīrīšana

### 10.3.1 Sagatavošanās darbi



#### BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena bīstamība!

- Atvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai pārtrauciet strāvas padevi.



## BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība!

- Nesabojājiet saldēšanas sistēmu.

- Iztukšojiet ierīci.
- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

### 10.3.2 Iekšpusē tīrīšana

#### IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!  
Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

- Plastmasas virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.
- Metāla virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.

### 10.3.3 Aprīkojuma tīrīšana

#### IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!  
Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

**Tīrīšana ar mīkstu, tīru drānu, ar remdenu ūdeni un nelielu trauku mazgāšanas šķidrums daļu:**

- Izvelkams plaukts IceTower
- Atvilktnē  
Lūdz, ievērojiet: Nenoņemiet magnētu no atvilktnes!  
Magnēts nodrošina IceMaker funkciju.
- Elastīgs ledus nodalījuma atdalītājs IceMaker ledus gabaliņu atvilktnē
- Saldēšanas plātne

**Tīrīšana ar mitru drānu:**

- Teleskopiskās slīdes  
Lūdz, ievērojiet: Zīdviela vadotnēs paredzēta eļļošanai, un to nedrīkst notīrīt!

**Tīrīšana trauku mazgāšanas mašīnā līdz 60 °C:**

- Ledus gabaliņu lāpstiņa
- Izjauciet aprīkojumu: skatiet attiecīgo nodaļu.
- Tīriet aprīkojumu.

### 10.3.4 IceMaker tīrīšana

IceMaker var tīrīt dažādos veidos.

Tīrīšana jāveic, kad ir:

- ☐ Pirmreizējā lietošanas sākšana
- ☐ Ar ūdens pieslēgumu:  
Ja nelieta ilgāk par 5 dienām.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ IceMaker atvilktnē ir iztukšota.
- ☐ IceMaker atvilktnē ir iebīdīta.
- ☐ IceMaker ir aktivizēts.

**Pirmreizējās lietošanas sākšanas brīdī vai ilgākas nelietašanas gadījumā**

Iztīriet IceMaker ar funkciju TubeClean.

- Novietojiet 1,5 l tukšu tvertni (maks. augstums 10 cm) atvilktnē zem IceMaker.
- Aktivizējiet funkciju TubeClean.
- Tiek sagatavots skalošanas process (maks. 60 min): Simbols pulsē.
- Notiek ūdensvadu skalošana: Simbols pulsē.
- Skalošanas process ir pabeigts: Funkcija ir automātiski deaktivizēta.
- Izņemiet IceMaker atvilktni un noņemiet tvertni.
- Tīriet IceMaker atvilktni ar siltu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.
- Iebīdīiet IceMaker atvilktni.
- Ledus gabaliņu ražošana sākas automātiski.

Bez ūdens filtra

- Ledus gabaliņus, kurus 24 stundās saražo pirmajā ledus gabaliņu ražošanas reizē, utilizējiet.

#### Pēc tīrīšanas vajadzības

Manuāli tīriet IceMaker.

- Izņemiet IceMaker atvilktni un tīriet ar siltu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.
- Iebīdīiet IceMaker atvilktni.
- Ledus gabaliņu ražošana sākas automātiski.

### 10.3.5 Pēc tīrīšanas

- Nosusiniet ierīci un atsevišķās daļas.
- Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.
- Aktivizējiet SuperFrost (skat. 8.2 Ierīces funkcijas). Kad temperatūra ir pietiekami zema:
- Ievietojiet pārtikas produktus.
- Regulāri atkārtojiet tīrīšanu.

## 11 Palīdzība klientam

### 11.1 Tehniskie rādītāji

| Temperatūru diapazons |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Sasaldēšana           | -28 °C līdz -15 °C |

| Maksimālais sasaldējams daudzums / 24 stundās |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Saldētavas nodalījums                         | skatiet datu plāksnīti sadaļā «Sasaldēšanas spēja .../ 24 h» |

| Aprīkojuma maksimālais noslodzes svārs                                                     |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aprīkojums                                                                                 | Ierīces platums 550 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri) | Ierīces platums 600 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri) | Ierīces platums 700 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri) |
| Atvilktnē uz stikla plaukta (skat. 9.1.1 Atvilktnē uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta) | 12 kg                                                              | 15 kg                                                              | --                                                                 |
| Atvilktnē vadīta uz tvertnes ribas (skat. 9.1.4 Atvilktnē e vadīta uz tvertnes ribas)      | 14 kg                                                              | 19 kg                                                              | 19 kg                                                              |

| Aprīkojuma maksimālais noslodzes svars                                             |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aprīkojums                                                                         | Ierīces platums 550 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri) | Ierīces platums 600 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri) | Ierīces platums 700 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri) |
| Atvilkne vadīta uz stikla plaukta (skat. 9.1.2 Atvilkne uz teleskopiskajām slīdēm) | 12 kg                                                              | 15 kg                                                              | 22 kg                                                              |
| Apakšējā atvilkne                                                                  | --                                                                 | 11 kg                                                              | 19 kg                                                              |
| Augšējā atvāzamā atvilkne (skat. 9.1.3 Augšējā atvāzamā atvilkne)                  | --                                                                 | 19 kg                                                              | 19 kg                                                              |

| Ledus gabaliņu ražošana ar IceMaker            |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ledus gabaliņu ražošana / 24 stundās           | Ar temperatūru -18 °C: 0,8 kg ledus gabaliņu     |
| Maksimālā ledus gabaliņu ražošana / 24 stundās | Ar aktīvu funkciju MaxIce: 1,2 kg ledus gabaliņu |

| Apgaismojums                                                                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Energoefektivitātes klase <sup>1</sup>                                         | Gaismas avots |
| Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases G gaismas avoti. | Gaismas diode |

<sup>1</sup> Ierīcei var būt gaismas avoti ar dažādām energoefektivitātes klasēm. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.

Ierīcēm ar WLAN savienojumu:

| Frekvences norāde                  |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Frekvenču josla                    | 2,4 GHz                                       |
| Maksimāli izstarojuma jauda        | < 100 mW                                      |
| Radio aprīkojuma lietošanas mērķis | Integrēšana vietējā WLAN tīklā datu pārraidei |

## 11.2 Darbības trokšņi

Ierīce darbības laikā izdala dažādus darbības trokšņus.

- Ja ir **neliela dzesēšanas jauda**, ierīce darbojas ekonomiski, taču ilgāk. Skaļums ir **mazāks**.
- Ja ir **liela dzesēšanas jauda**, pārtikas produkti tiek ātrāk atdzesēti. Skaļums ir **lielāks**.

Piemēri:

- aktivizētās funkcijas (skat. 8.2 Ierīces funkcijas)

- darbojošs ventilators
- tikko ielikti pārtikas produkti
- augsta vides temperatūra
- ilgi atvērtas durvis

| Troksnis                    | Iespējamais cēlonis                                              | Trokšņa veids                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Klunkstēšana un šakstīšanās | Aukstuma aģents plūst aukstuma kontūrā.                          | Normāls darba troksnis        |
| Šņākšana un sīkšana         | Aukstuma aģents tiek iesmidzināts aukstuma kontūrā.              | Normāls darba troksnis        |
| Dūkšana                     | Ierīce veic dzesēšanu. Skaļums ir atkarīgs no dzesēšanas jaudas. | Normāls darba troksnis        |
| Šļūkšanas trokšņi           | Durvis tiek atvērtas vai aizvērtas ar aizvēršanas amortizatoru.  | Normāls darba troksnis        |
| Rūkoņa un šalkoņa           | Darbojas ventilators.                                            | Normāls darbības troksnis     |
| Klikšķināšana               | Tiek ieslēgti un izslēgti komponenti.                            | Normāls pārslēgšanas troksnis |
| Grabēšana un džinkstēšana   | Ir aktīvi vārsti vai aizvari.                                    | Normāls pārslēgšanas troksnis |

| Troksnis  | Iespējamais cēlonis                     | Trokšņa veids      | Novēršana                                                             |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vibrācija | Nepiemērota iebūve                      | Kļūdainis troksnis | Pārbaudiet iebūvi. Nolīmeņojiet ierīci.                               |
| Klabēšana | Aprīkojums, priekšmeti ierīces iekšienē | Kļūdainis troksnis | Nofiksējiet aprīkojuma daļas. Atstājiet atstatumu starp priekšmetiem. |

## 11.3 Tehniskais traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbību un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai traucējums nav izskaidrojams ar kādu vadības kļūdu. Šādā gadījumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

### 11.3.1 Ierīces funkcija

| Kļūda              | Iemesls                | Novēršana            |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| Ierīce nedarbojas. | → Ierīce nav ieslēgta. | ► Ieslēdziet ierīci. |

| Kļūda                                                                       | Iemesls                                                                                                                              | Novēršana                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | → Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.                                                                           | ► Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                             | → Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.                                                                                            | ► Pārbaudiet drošinātāju.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             | → Strāvas padeves pārtraukums                                                                                                        | ► Turiet ierīci aizvērtu.<br>► Sargājiet pārtiku: Ilgstošāka elektrības padeves pārtraukuma gadījumā uzlieciet uz pārtikas aukstuma akumulatorus vai izmantojiet citu dzesēšanas ierīci.<br>► Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet. |
|                                                                             | → Vājstrāvas ierīces ligzda nav pareizi iesprausta ierīcē.                                                                           | ► Pārbaudiet vājstrāvas ierīces ligzdu.                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatūra nav pietiekami zema.                                            | → Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.                                                                                              | ► Aizveriet ierīces durvis.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                             | → Nav pietiekamas pieplūdes un izplūdes ventilācijas.                                                                                | ► Atbrīvojiet un notīriet ventilācijas režģi.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                             | → Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.                                                                                        | ► Problēmas risinājums: (skat. 1.8 Klimata klases)                                                                                                                                                                                                |
|                                                                             | → Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērta.                                                                             | ► Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)                                                                                                    |
|                                                                             | → Bija ievietots pārāk liels daudzums svaigu pārtikas produktu, neieslēdzot SuperFrost.                                              | ► Problēmas risinājums: (skat. SuperFrost)                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             | → Temperatūra ir nepareizi iestatīta.                                                                                                | ► Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                             | → Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītij, apsildes avotam utt).                                                      | ► Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.                                                                                                                                                                                            |
|                                                                             | → Ierīce nebija pareizi iebūvēta nišā.                                                                                               | ► Pārbaudiet, vai ierīce bija pareizi iebūvēta, un kārtīgi aizveriet durvis.                                                                                                                                                                      |
| Displejā parādītā temperatūra ir augstāka par faktisko temperatūru ierīcē.* | → Ierīces durvis bija ilgi atvērtas, un durvju trauksmes signāls tika automātiski aktivizēts. Kā rezultātā ierīce dzesējas spēcīgāk. | ► Aizveriet ierīces durvis.                                                                                                                                                                                                                       |
| Durvju blīvējums ir bojāts, vai tas jānomaina citu iemeslu dēļ.             | → Durvju blīvējumu var nomainīt. To var nomainīt bez papildu palīginstrumentiem.                                                     | ► Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)                                                                                                                                                                                        |
| Ierīce ir apledojusi, vai veidojas kondensāts.                              | → Durvju blīvējums var būt izslīdējis no rievās.                                                                                     | ► Pārbaudiet, vai durvju blīvējums ir pareizi novietots rievā.                                                                                                                                                                                    |

### 11.3.2 Aprīkojums

| Kļūda                            | Iemesls                                         | Novēršana                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nav iespējams ieslēgt IceMaker.  | → Ierīce un līdz ar to IceMaker nav pievienoti. | ► Pievienojiet ierīci (skatiet montāžas pamācību). |
| IceMaker neražo ledus gabaliņus. | → IceMaker nav ieslēgts.                        | ► Aktivizējiet IceMaker.                           |
|                                  | → IceMaker atvilktnē nav kārtīgi aizvērts.      | ► Kārtīgi iebīdīet atvilktni.                      |
|                                  | → Ūdens pieslēgums nav attaisīts vaļā.          | ► Atveriet ūdens pieslēgumu.                       |

| Kļūda                         | Iemesls                                      | Novēršana                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedeg iekšējais apgaismojums. | → Ierīce nav ieslēgta.                       | ▶ Ieslēdziet ierīci.                                                                      |
|                               | → Durvis bija atvērtas ilgāk par 15 minūtēm. | ▶ Ja durvis ir atvērtas apmēram 15 minūtes, iekšējais apgaismojums izslēdzas automātiski. |
|                               | → Ir bojāts LED apgaismojums vai pārsegs.    | ▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)                                |

## 11.4 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat kļūdu novērst pats (skat. 11 Palīdzība klientam). Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmekļa vietnē [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### BRĪDINĀJUMS

Nekvalificēts remonts!  
Savainojumi.

- ▶ Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodaļā (skat. 10 Apkope), ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- ▶ Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.
- ▶ Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomainītu drīkst veikt klients.

### 11.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliecinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:

- ☐ Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)
- ☐ Servisa Nr. (serviss)
- ☐ Sērijas Nr. (S-Nr.)
- ▶ Atlasiet ierīces informāciju displejā. (skat. Ierīces informācija)
- vai-
- ▶ Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē. (skat. 11.5 Datu plāksnīte)
- ▶ Pierakstiet ierīces informāciju.
- ▶ Informējiet klientu servisu: Paziņojiet kļūdas un ierīces informāciju.
- ▶ Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.
- ▶ Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

## 11.5 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas aiz atvilktnēm ierīces iekšpusē.

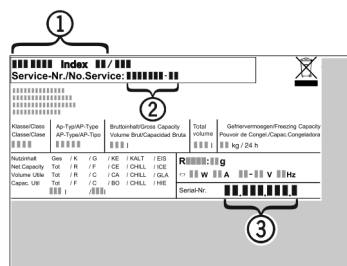


Fig. 225

- (1) Ierīces apzīmējums
- (2) Servisa Nr.
- (3) Sērijas Nr.
- ▶ Nolasiet informāciju no datu plāksnītes.

## 12 Ekspluatācijas izbeigšana

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Deaktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker un MaxIce deaktivēšana)
- ▶ Izslēdziet ierīci. (skat. Ierīces izslēgšana un ieslēgšana)
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- ▶ Noņemiet vājstrāvas ierīces ligzdu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces ligzdu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.
- ▶ Notīriet ierīci. (skat. 10.3 Ierīces tīrīšana)
- ▶ Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

## 13 Utilizācija

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir zināma pie ierīces redzamo simbolu nozīme.
- ☐ Ir zināmas utilizācijas norādes. (skat. 1.6 Utilizācijas norādes)

### 13.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai

- ▶ Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju. (skat. 12 Ekspluatācijas izbeigšana)

### 13.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija



### BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!  
Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- ▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.
- ▶ Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu. (skat. 3.6 Ierīces transportēšana)
- ▶ Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
- ▶ Utilizējiet ierīci atbilstoši norādēm.



Scan QR Code and find  
digital operating and  
installation instructions.



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)

20260817

**7088681-00**