

Instrucțiuni de utilizare și de montare



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

RO

MANUAL DE EXPLOATARE ORIGINAL

LIEBHERR

Conținut

1	Instrucțiuni generale de siguranță.....	3		SabbathMode.....	30
1.1	Utilizarea conform destinației.....	3		EnergySaver	30
1.2	Utilizarea eronată previzibilă.....	3		IceMaker / MaxIce	31
1.3	Grupă de utilizatori.....	3		Alimentarea cu apă a IceMaker	32
1.4	Indicații de avertizare - pericole pentru utilizator..	3		TubeClean	32
1.5	Defecțiuni, deteriorări și reparații.....	4		Blocare introducere.....	33
1.6	Indicații privind eliminarea ca deșeu.....	4		Reamintire.....	33
1.7	Conformitate.....	4		Limbă.....	33
1.8	Clasele de climă.....	5		Unitate de temperatură.....	34
1.9	Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH.....	5		Luminozitate display.....	34
1.10	Baza de date EPREL.....	5		WLAN.....	34
1.11	Licențe Open-Source.....	5		Informații despre aparat.....	35
1.12	Piese de schimb.....	5		Software.....	35
1.13	Trepte de avertizare.....	5		Start ciclu de deghețare.....	36
2	Vedere de ansamblu asupra aparatului.....	5		Alarmă ușă.....	36
2.1	Furnitura de livrare.....	5		Mod demo.....	36
2.2	Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor.....	6		Resetare pe reglaje de fabricație.....	37
2.3	SmartDevice.....	6		Mesaje.....	38
3	Instalarea și racordarea.....	6		Perspectivă generală asupra avertizărilor.....	38
3.1	Condiții de instalare.....	6		Încheierea avertizărilor.....	38
3.2	Cotele aparatului.....	7		Perspectivă generală asupra reamintirilor.....	39
3.3	Dimensiunile nișei.....	7		Încheierea reamintirilor.....	39
3.4	Greutățile părții frontale a mobilierului.....	8		Dotare.....	39
3.5	Racord de apă.....	8	9.1	Sertare.....	39
3.6	Transportarea aparatului.....	9	9.2	Raft extractibil cu IceTower.....	41
3.7	Despachetarea aparatului.....	9	9.3	Plăcile de sticlă.....	42
3.8	Îndepărtarea siguranței de transport.....	9	9.4	IceMaker.....	43
3.9	Explicitarea simbolurilor utilizate.....	9	9.5	VarioSpace.....	44
3.10	Înlocuirea opritorului ușii.....	10	9.6	Acumulator de frig.....	44
3.11	Racordarea aparatului la alimentarea cu apă.....	12	9.7	Separator flexibil pentru compartimentul de gheață.....	44
3.12	Instalarea mai multor aparate.....	13	10	Întreținere.....	45
3.13	Integrarea în nișă.....	13	10.1	Dezasamblare / montare sisteme de extragere.....	45
3.14	Fronturile de mobilier.....	22	10.2	Dezghetarea aparatului.....	47
3.15	După montare.....	23	10.3	Curățarea aparatului.....	47
3.16	Racordarea aparatului la alimentarea electrică.....	24	11	Ajutor pentru clienți.....	48
3.17	Evacuarea ambalajului la deșeuri.....	24	11.1	Date tehnice.....	48
4	Modul de funcționare al display-ului	24	11.2	Zgomote de funcționare.....	49
	Touch & Swipe.....	24	11.3	Defecțiune tehnică.....	49
4.1	Navigarea și explicitarea simbolurilor.....	24	11.4	Centrul de service.....	50
4.2	Meniuri.....	25	11.5	Plăcuță de fabricație.....	51
4.3	Mod de repaus.....	25	12	Scoaterea din funcțiune.....	51
5	Punere în funcțiune.....	25	13	Eliminare ca deșeu.....	51
5.1	Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)....	25	13.1	Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu.	51
5.2	Punere în funcțiune IceMaker.....	26			
6	Depozitare.....	26			
6.1	Indicații privind depozitarea.....	26			
6.2	Spațiu de congelare.....	26			
6.3	Intervale de depozitare.....	27			
7	Economisirea energiei.....	27			
8	Deservire.....	28			
8.1	Elementele de operare și de afișare.....	28			
8.1.1	Afișaj de status.....	28			
8.1.2	Simboluri de afișare.....	28			
8.2	Funcțiile aparatului.....	28			
8.2.1	Indicații referitoare la funcțiile aparatului.....	28			
	Oprirea și pornirea aparatului.....	28			
					
	Temperatură.....	28			
	SuperFrost.....	29			
	PartyMode	29			

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.

Simbol	Explicație
	Citirea manualului Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.
	Informații suplimentare pe internet Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals . Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație: <i>Fig. Reprezentare exemplificativă</i>
	Verificarea aparatului Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.
	Abateri Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).
	Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	Videoclipuri Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

Licențe Open-Source:

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: home.liebherr.com/open-source-licences

Aceste informații pentru utilizator sunt valabile pentru aparatele următoare:

SIFN..	51..
SIFNbsdi	51..

Indicație

Dacă aparatul dumneavoastră conține un N în denumire, înseamnă că este un aparat NoFrost.

1 Instrucțiuni generale de siguranță

Păstrați cu grijă această informație pentru utilizator, astfel încât să o aveți la îndemână în orice moment.

Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe această informație pentru utilizator la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți această informație pentru utilizator cu atenție înainte de instalare și utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.

1.1 Utilizarea conform destinației

- Acest aparat este prevăzut pentru utilizare casnică și domenii aplicative asemănătoare, ca de ex.:
 - Zonele bucătărilor pentru personal din magazine, birouri și alte zone de lucru
 - în agricultură și de către oaspeții din hoteluri, moteluri și alte spații de cazare
 - Pensiuni cu mic dejun inclus
 - în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata
- Alte utilizări:
 - Orice alt tip de utilizare este interzis.

1.2 Utilizarea eronată previzibilă

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitare și răcire de:
 - Substanțe instabile chimic, inflamabile sau caustice
 - Substanțe cu capacitate de explozie, ca de exemplu recipiente de aerosoli cu gaz carburant inflamabil
 - Medicamente, plasmă sanguină, preparate de laborator sau alte materiale și produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
 - Utilizare în zone potențial explozive

Utilizarea improprie a aparatului duce la prejudicii sau alterarea produselor alimentare depozitate.

1.3 Grupă de utilizatori

- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane cu experiență redusă și cunoștințe reduse, exceptând situația în care ele sunt supravegheate de o persoană autorizată pentru siguranța lor sau îndrumate referitor la utilizarea aparatului. Copii trebuie supravegheați, pentru a-i împiedica să se joace cu aparatul.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani au permisiunea de a încărca și descărca frigiderul/congelatorul.

1.4 Indicații de avertizare - pericole pentru utilizator

- AVERTIZARE: Nu blocați deschizăturile de ventilație din carcasa aparatului sau din componentele de utilare.
- AVERTIZARE: Nu utilizați alte dispozitive mecanice sau diverse mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, decât cele recomandate de producător.
- AVERTIZARE: Nu deteriorați circuitul de agent frigorific.

Instrucțiuni generale de siguranță

- AVERTIZARE: Nu folosiți în interiorul compartimentului de răcire/congelare aparate electrice care nu corespund tipului constructiv recomandat de producător.
- AVERTIZARE: La instalarea aparatului trebuie să se asigure condițiile să nu fie înțepenit sau deteriorat conductorul de racord la rețea.
- AVERTIZARE: Nu amplasați prize multiple sau surse de rețea cu amplasament variabil pe partea posterioară a aparatului.

După montarea aparatului realizată trebuie să fie posibil în continuare decuplarea aparatului de la rețea.

- Fișă de rețea accesibilă (deasupra, dedesubt sau de lângă aparat)
- Declanșarea siguranței din instalația clădirii în concordanță cu normele de execuție.



AVERTIZARE: Pericol de incendiu/substanțe inflamabile.

Simbolul se află la compresor și poate fi ilustrat suplimentar în alte locuri la aparat. Semnalează pericolul reprezentat de substanțele inflamabile. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de instalare trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe plăcuța de fabricație din interiorul aparatului.
- Curățați în mod regulat suprafețele care pot veni în contact cu alimentele și sistemele de scurgere accesibile.
- Ambalați carnea crudă sau peștele crud în recipiente curate, închise. Acest lucru împiedică carnea sau peștele să atingă alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- În cazul în care frigiderul/congelatorul stă gol pentru o perioadă îndelungată, se va deconecta, dezgheța, curăța, usca și se va lăsa ușa deschisă, pentru a evita formarea de mușcări.
- Evitați contactul prelungit al pielii cu suprafețele reci sau produsele refrigerate. Pentru protecție utilizați de ex. mănuși.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.
- Deschideți ușa numai pentru scurt timp. Astfel evitați creșterea temperaturii din interiorul aparatului.
- La deschidere și închidere, nu interveniți între ușă și aparat. Degetele pot fi prinse.
- AVERTIZARE: Acest aparat trebuie să fie fixat corespunzător instrucțiunilor de utilizare pentru a exclude pericolul cauzate de stabilitatea deficitară.
- Aveți în vedere instrucțiunile referitoare la montare, fixare, dimensiunile necesare și racorduri. (vezi 3 Instalarea și racordarea)


Aparate cu racord de apă fix:

- AVERTIZARE: Racordați numai la alimentarea cu apă potabilă.
- Aveți în vedere valorile de racord pentru alimentarea cu apă. (vezi 3 Instalarea și racordarea)
- Racordați aparatul numai cu setul de furtunuri nou la alimentarea cu apă potabilă. Nu reutilizați seturi vechi de furtunuri, ci eliminați-le ca deșeu. Un nou set de furtunuri este livrat împreună cu aparatul.
- Spălați circuitul de apă, dacă nu a fost extrasă apă de mai mult de 5 zile.

1.5 Defecțiuni, deteriorări și reparații

- Racord la rețea cu fișă pentru puteri mici: În cazul în care cablul de legătură la rețea a acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un conductor special de racord, care se poate obține de la producător sau de la serviciul de asistență pentru clienți. Schimbarea trebuie să fie efectuată de către client.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către centrul de service sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- În cazul unor defecțiuni și erori ale aparatului, scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța. Dacă este scoasă fișa de rețea, apucați întotdeauna de fișă. Nu trageți de cablu.

1.6 Indicații privind eliminarea ca deșeu

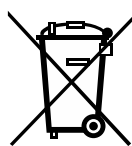

Simbolul de tomberon tăiat cu o linie indică faptul că aparatul nu trebuie să fie eliminat ca deșeu împreună cu deșeurile menajere nesortate și trebuie predat pentru colectare separată. Conține materiale valoroase și este reutilizabil, după caz.



Simbolul se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: **În caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul.** Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol.



Acesta sau o etichetă autocolantă similară se poate găsi pe partea din spate a aparatului. Aceasta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlit în ușă și/sau în carcasă. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

- De aceea, evacuarea ca deșeu a aparatelor uzate trebuie realizată în mod calificat și profesionist, conform normelor și reglementărilor locale în vigoare. Aveți grijă să nu deteriorați circuitul agentului frigorific al aparatului uzat în timpul transportului, pentru ca agentul frigorific conținut (specificat pe plăcuța de fabricație) și uleiul să nu se scurgă necontrolat.
- Vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea eventualelor date cu caracter personal existente este responsabilitatea clientului.
- Pentru Germania: La centrele locale de reciclare / materiale valoroase poate fi eliminat ca deșeu aparatul gratuit prin recipiente de colectare de clasă 1. La cumpărarea unui nou frigider/ congelator și la o suprafață de vânzare > 400 m², aparatul vechi este preluat gratuit prin intermediul rețelei comerciale.
- UE: Vă rugăm să vă informați despre opțiunile de eliminare ca deșeu a aparatelor vechi la autoritățile dumneavoastră locale.

1.7 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul în stare montată respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

Pentru piața
UE:

Aparatul corespunde directivei
2014/53/UE.

Pentru piața GB: Aparatul corespunde Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

1.8 Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

Indicație

- Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

Clasa climatică	Pentru temperaturi ale mediului înconjurător de
SN	10 °C până la 32 °C
N	16 °C până la 32 °C
ST	16 °C până la 38 °C
T	16 °C până la 43 °C
SN-ST	10 °C până la 38 °C
SN-T	10 °C până la 43 °C

1.9 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

- La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Baza de date EPREL

- Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecodesign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

1.11 Licențe Open-Source

- Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Piese de schimb

- Disponibilitatea pieselor de schimb pentru piesele funcționale și piesele cu capacitate de depozitare ale dotării este de 15 ani.

1.13 Trepte de avertizare

 PERICOL	Marchează o situație periculoasă directă, care va cauza accidente mortale sau vătămări corporale grave, dacă nu este evitată.
---	---

 AVERTIZARE	Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza accidente mortale sau vătămări corporale grave, dacă nu este evitată.
 PRECAUȚIE	Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii, dacă nu este evitată.
ATENȚIE	Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale, dacă nu este evitată.
Indicație	Marchează indicații importante și sfaturi utile.

2 Vedere de ansamblu asupra aparatului

2.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. În cazul în care aveți plângeri, contactați comerciantul sau serviciul pentru clienți. (vezi 11.4 Centrul de service)

Livrarea constă din următoarele piese:

- Aparat încorporat
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Broșură de service

2.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

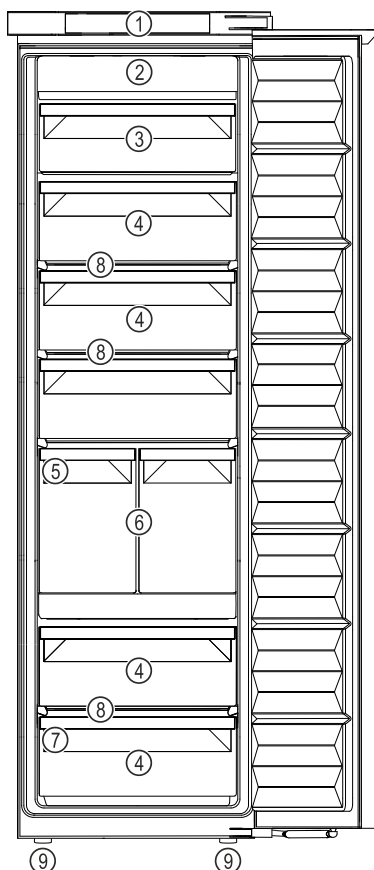


Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| (1) Elemente de operare | (6) IceTower |
| (2) NoFrost | (7) Plăcuță de fabricație |
| (3) Sertar înclinabil | (8) VarioSpace |
| (4) Sertar | (9) Picioare reglabile |
| (5) IceMaker | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru congelatorul dumneavoastră.

Dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice sau este pregătit pentru acesta, puteți integra aparatul rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În aplicația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

Aparat compatibil cu SmartDevice:

Aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice.

Informații suplimentare privind SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Descărcați aplicația SmartDevice:



După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră.

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

3 Instalarea și racordarea

3.1 Condiții de instalare

Condițiile de instalare sunt decisive pentru a vă asigura că puteți exploata aparatul dumneavoastră în siguranță, eficient și fără defecțiuni.

- Acordați atenție tuturor indicațiilor de securitate.
- Acordați atenție locului de instalare și poziției din cameră.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de instalarea improprie!

Dacă un cablu de rețea sau o fișă atinge partea posterioară a aparatului, vibrația aparatului poate deteriora cablul de rețea sau fișă, astfel încât să ducă la un scurtcircuit.

- Aveți în vedere să nu se înțepenească niciun cablu de rețea sub aparat, dacă instalați aparatul.
- Instalați aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ștecher sau cablu de rețea.
- Nu conectați aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.
- Prizele sau barele distribuitorilor multiple, precum și alte aparate electronice (ca de ex. transformatoare cu halogen) **nu** trebuie să fie amplasate și exploatate pe partea posterioară a aparatelor.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza umezelii!

Atunci când componentele conducătoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.

- Aparatul este conceput pentru utilizarea în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de scurgerea agentului frigorific și a uleiului!

Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

- Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

3.1.1 Loc de instalare

- Instalați și utilizați aparatul exclusiv în spații închise.
- Utilizați aparatul numai în stare montată.
- Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens. Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare la locul de instalare.
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de instalare trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe plăcuța de fabricație din interiorul aparatului.
- Podeaua de la locul de instalare trebuie să fie orizontală și netedă.

3.1.2 Poziție în cameră

- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau similar.
- Puteți instala aparatul direct lângă un cuptor.
- Dacă montați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Montați aparatul numai într-un mobilier cu poziție stabilă.
- Utilizarea în zonele cu pericol de explozie este inadmisibilă.

3.2 Cotele aparatului

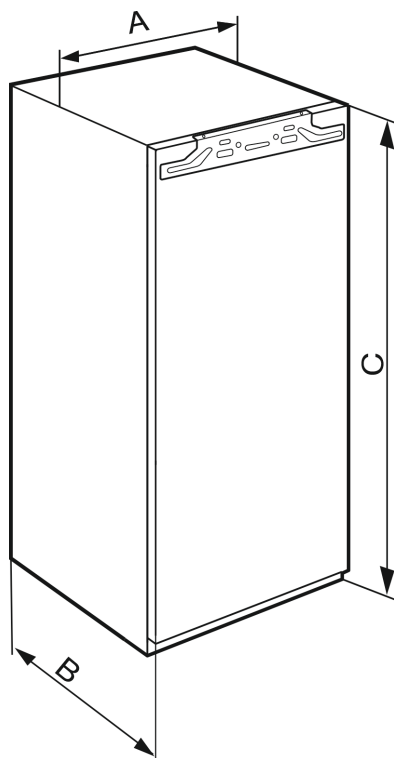


Fig. 2

IFN..(i) 35..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	712

Înălțime nișă 720 - aparate cu o ușă

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SiBa20i 3905 / SIFN..i 39..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	872

Înălțime nișă 880 - aparate cu o ușă

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

Înălțime nișă 1220 - aparate cu o ușă

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1395

Înălțime nișă 1400 - aparate cu o ușă

IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

Înălțime nișă 1780 - aparate cu o ușă

3.3 Dimensiunile nișei

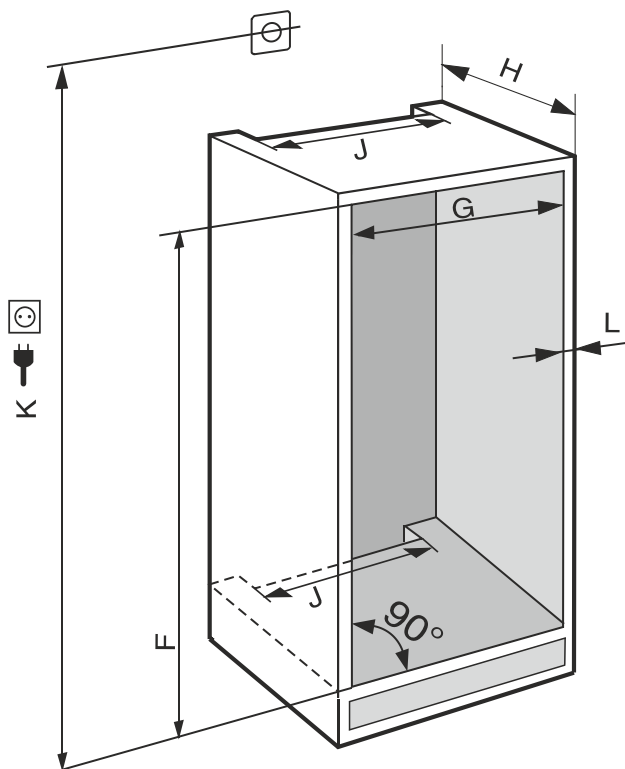


Fig. 3 (K): max. 2100 mm

Instalarea și racordarea

În cazul aparatelor cu racord fix de apă țineți cont de următoarele informații:

- Racord de apă (vezi 3.5 Racord de apă)
- Racordarea aparatului la alimentarea cu apă (vezi 3.11 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă)

IFN..(i) 35..	
F (mm)	714 până la 730
G (mm)	560 până la 570
H (mm)	min. 550, recomandat 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SiBa20i 3905 / SIFN..i 39..	
F (mm)	874 până la 890
G (mm)	560 până la 570
H (mm)	min. 550, recomandat 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
F (mm)	1216 până la 1236
G (mm)	560 până la 570
H (mm)	min. 550, recomandat 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
F (mm)	1397 până la 1413
G (mm)	560 până la 570
H (mm)	min. 550, recomandat 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBnbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNC 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
F (mm)	1772 până la 1788
G (mm)	560 până la 570
H (mm)	min. 550, recomandat 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

Consumul de energie declarat a fost determinat pentru o adâncime a mobilei de bucătărie de 560 mm. Aparatul este complet funcțional la o adâncime a mobilei de bucătărie de 550 mm, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

- Verificarea grosimii peretelui mobilierului învecinat: Aceasta trebuie să fie min. 16 mm.
- Montați aparatul numai într-un mobilier de bucătărie cu poziție stabilă. Asigurați mobilierul împotriva răsturnării.

- Aliniați mobilierul de bucătărie cu o nivelă cu bulă de aer și un echer de trasare și, dacă este necesar, folosiți distanțiere pentru echilibrare.
- Asigurați-vă că podeaua și pereții laterali ai mobilierului formează un unghi drept între ele.

3.3.1 Cerințe de ventilație

ATENȚIE

Orificii de ventilare acoperite!

Deteriorări. Aparatul se poate supraîncălzi, ceea ce diminuează durata de serviciu a diferitelor piese ale aparatului și poate duce la limitări în funcționare.

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare.
- Mențineți întotdeauna libere orificiile, respectiv grilajele de ventilație din carcasa aparatului și din mobilierul de bucătărie (aparat încorporat).
- Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.

Respectați în mod obligatoriu secțiunile de ventilare:

- Adâncimea canalului de ventilație de la peretele din spate al mobilierului trebuie să fie de minim 38 mm.
- Pentru secțiunile de aerisire și ventilație de la baza mobilierului și din partea superioară a acestuia este necesară o suprafață de minimum 200 cm².
- În principiu: Cu cât este mai mare suprafața de ventilație, cu atât economisește aparatul mai multă energie.

Pentru exploatarea aparatului este necesară o ventilație și o aerisire suficientă. Grilajul de ventilare prevăzut din fabrică asigură o secțiune eficientă de ventilare la aparat de 200 cm². Dacă înlocuiți grilajul de ventilare cu o mască, aceasta trebuie să aibă o secțiune de ventilare cel puțin egală sau mai mare decât grilajul de ventilare al producătorului.

3.4 Greutățile părții frontale a mobilierului

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza greutății prea mari a ușii mobilierului!

Dacă ușa mobilierului este prea grea nu poate fi exclusă deteriorarea balamalelor și disfuncționalitățile rezultate de aici.

- Înainte de a monta ușa mobilierului, asigurați-vă că nu este depășită greutatea admisă a ușii mobilierului.

Înălțimea nișei (mm)	Masa maximă a ușii mobilierului (kg)
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22
1780	26

Frigidere și congelatoare cu o singură ușă

3.5 Racord de apă

Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu un racord de apă fix, este atașat un furtun corespunzător în aparatul dumneavoastră.

Indicație

Puteți achiziționa un furtun de alte lungimi ca accesoriu.

Vedere de ansamblu asupra cotelor pentru racordul de apă:	(vezi 3.5 Racord de apă)
Cerințe asupra presiunii apei:	(vezi 3.5 Racord de apă)
Stabiliți racordul de apă:	(vezi 3.11 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă)

3.5.1 Cote pentru racordul de apă

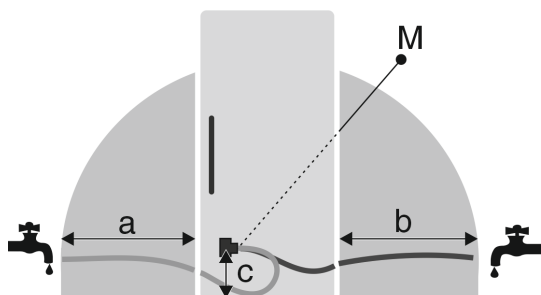


Fig. 4

- (a) Lungime maxim disponibilă a furtunului
(b) Lungime maxim disponibilă a furtunului
(c) Distanță supapă electromagnetică față de podea
(M) Supapa electromagnetică

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Presiunea apei

Conducta de racordare a apei și supapa electromagnetică a aparatului sunt adecvate pentru o presiune a apei până la 1 MPa (10 bari).

Pentru a asigura condițiile ca aparatul dumneavoastră să funcționeze impecabil (debitul, mărimea cubului de gheață, nivelul de zgomot), respectați următoarea presiune a apei:

Presiunea apei:	
bar	MPa
1,5 până la 6,2	0,15 până la 0,62

Când presiunea este mai ridicată de 6,2 bari:

- Porniți anticipat reductorul de presiune.
- Stabiliți racordul de apă. (vezi 3.11 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă)

3.6 Transportarea aparatului

3.6.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aparatul este ambalat.
- ☐ Aparatul este așezat vertical.
- Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.
- Dezambalați aparatul. (vezi 3.7 Despachetarea aparatului)

3.6.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune

Aveți în vedere instrucțiunile următoare, dacă doriți să transportați din nou sau să mutați aparatul după prima punere în funcțiune.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aparatul este golit.
- ☐ Aparatul este așezat vertical.
- ☐ Aparat cu ușă (uși): Ușa este asigurată împotriva deschiderii nedorite.
- ☐ Aparat cu cărucior de extragere: Căruciorul de extragere este asigurată împotriva deschiderii nedorite.
- ☐ Aparatul este demontat.
- Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.

3.7 Despachetarea aparatului

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de mișcarea aparatului! Dacă mișcați aparatul pe podea fără a-l proteja, acesta poate deteriora podeaua.

- Acoperiți suficient podeaua înainte de a îndepărta ambalajul aparatului.
- Verificați aparatul și ambalajul: În caz de suspiciune a deteriorărilor de la transport, înainte de racordare luați legătura cu furnizorul.

ATENȚIE


Deteriorare de bunuri materiale cauzată de obiectele ascuțite sau tăioase!

Dacă utilizați obiecte ascuțite sau tăioase la îndepărtarea materialului de ambalare, puteți deteriora aparatul.

- Nu utilizați obiecte ascuțite sau tăioase pentru îndepărtarea materialului de ambalare.
- Îndepărtați materialele de ambalare.






3.8 Îndepărtarea siguranței de transport

- Desprindeți siguranța de transport de la ușa aparatului.

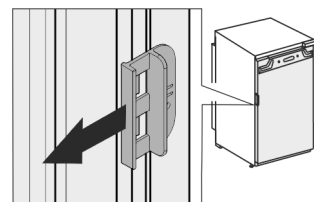

3.9 Explicarea simbolurilor utilizate

	La această acțiune există pericol de vătămare! Respectați indicațiile de siguranță!
	Instrucțiunea este valabilă pentru mai multe modele. Executați acest pas numai dacă se potrivește aparatului dumneavoastră.
	Pentru montaj vă rugăm să aveți în vedere descrierea detaliată din partea de text a instrucțiunii.

	Paragraful este valabil fie pentru un aparat cu o ușă sau pentru un aparat cu două uși.
	Alegeți între alternative: Aparat cu opritor al ușii în dreapta sau aparatul cu opritor al ușii în stânga.
	Este necesar pasul de montaj IceMaker și / sau InfinitySpring.
	Desfaceți și strângeți ușor șuruburile.
	Strângeți ferm șuruburile.
	Verificați dacă este necesar pasul de lucru următor pentru modelul dumneavoastră.
	Verificați montajul corect / stabilitatea componentelor utilizate.
	Măsurați cota prestabilită și corectați dacă este necesar.
	Scula pentru montaj: Metru
	Scula pentru montaj: Mașină de înșurubat cu acumulator și cap TORX® 20 Pentru o accesibilitate mai bună a șuruburilor se recomandă o inserție de biți lungă.
	
	Scula pentru montaj: Nivelă cu bulă de aer
	Scula pentru montaj: Cheie fixă cu deschideri de 7 și de 10
	Pentru acest pas de lucru sunt necesare două persoane.
	Pasul de lucru are loc la locul marcat al aparatului.

	Mijloc ajutător pentru montaj: Sfoară
	Mijloc ajutător pentru montaj: Raportor
	Mijloc ajutător pentru montaj: Șurubelniță
	Mijloc ajutător pentru montaj: Foarfece
	Mijloc ajutător pentru montaj: Marker, nepermanent
	Pachet de accesorii: Extrageți componentele
	Eliminați ca deșeu corespunzător prevederilor de specialitate componentele care nu mai sunt necesare.

3.10 Înlocuirea opritorului ușii

Sculă

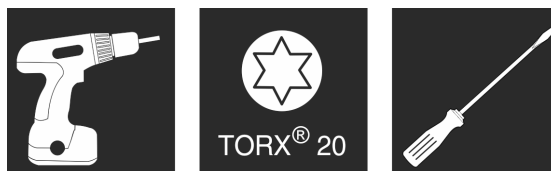


Fig. 5

ATENȚIE

Piese conductoare electrice!

Deteriorare a componentelor electrice.

► Deconectați ștecherul de la rețea înainte de a schimba opritorul ușii.

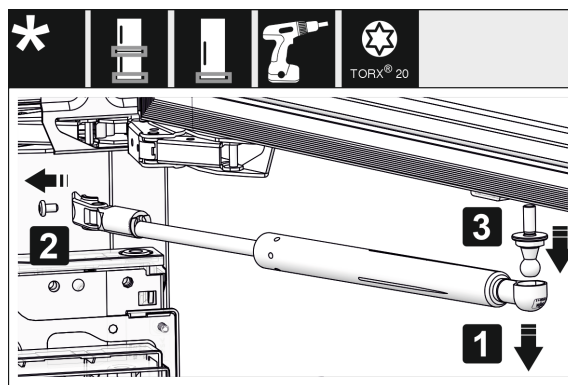


Fig. 6

► Detașați amortizorul de închidere: Desprindeți amortizorul de închidere de pe fusul sferic (1), deșurubați suportul (2). Demontați fusul sferic cu șurubelnița (3).

Indicație

Dacă amortizorul de închidere este situat chiar deasupra podelei, puteți scoate știftul cu cap sferic doar atunci când ușa este demontată.

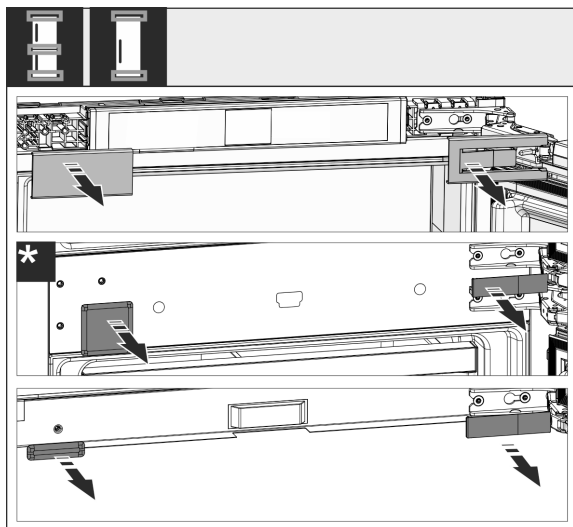


Fig. 7

- Detașați apărătorile.

Indicație

Când îndepărtați capacele, aveți grijă să nu zgâriați suprafața.

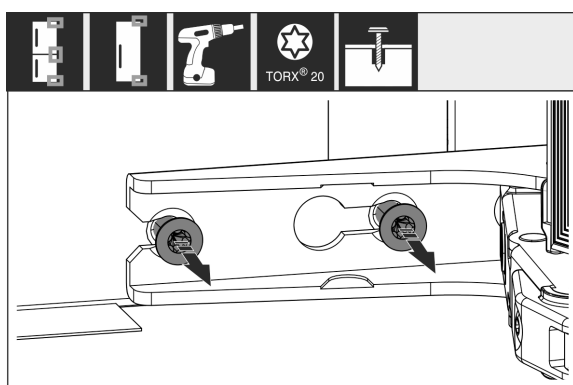


Fig. 8

- Desfaceți șuruburile la **toate** balamalele, nu le extrageți prin rotire.

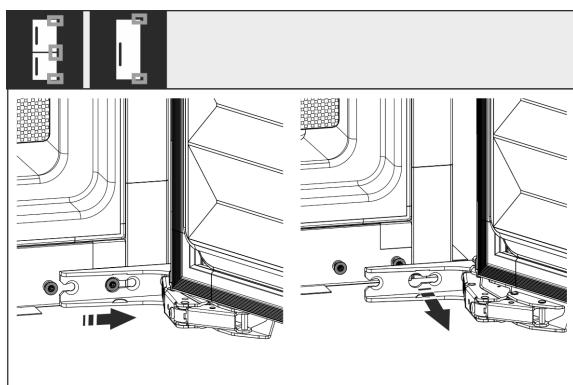


Fig. 9*

- Demontați ușa: Împingeți ușa spre înainte și apoi spre exterior, desprindeți-o și puneți-o deoparte.

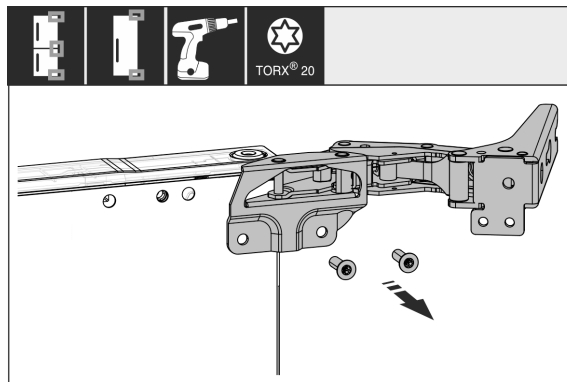


Fig. 10

- Deșurubați toate balamalele și depuneți-le împreună cu șuruburile la o parte.

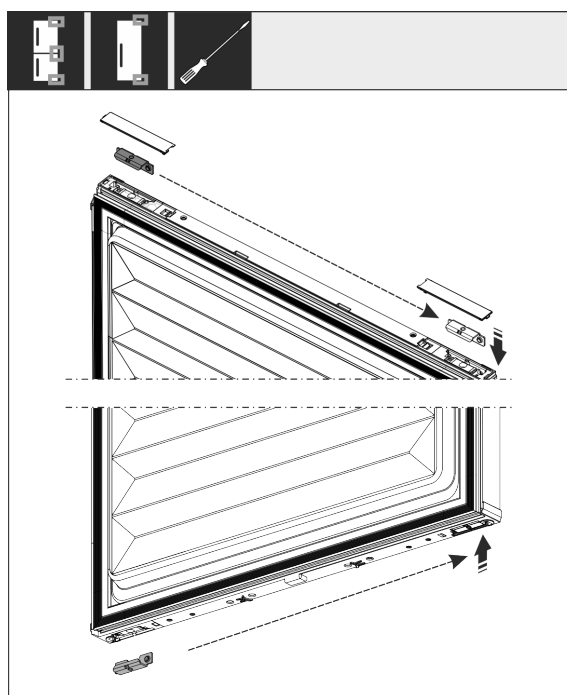


Fig. 11

- Desfaceți și mutați suportul sus și jos din ușă. Suportul trebuie să fie mutat pentru îmbinarea filetată a balamalelor.

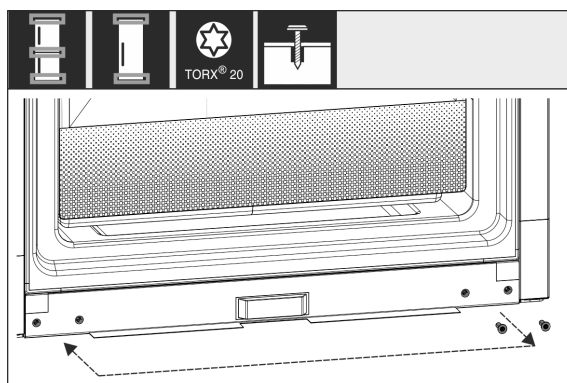


Fig. 12

- Mutați șuruburile pentru dispozitivul de fixare a balamalelor. După mutare nu înșurubați ferm, balamalele trebuie să fie acroșate mai târziu.

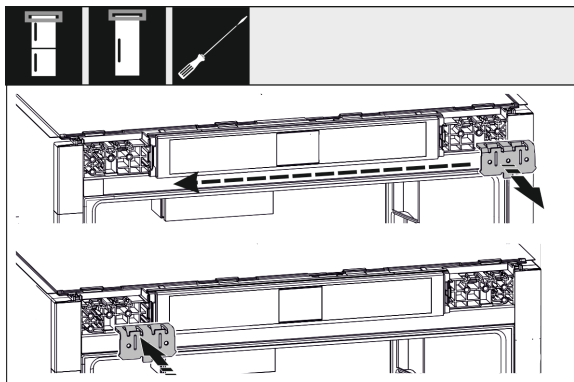


Fig. 13

- Mutați suportul de fixare pe partea opusă.

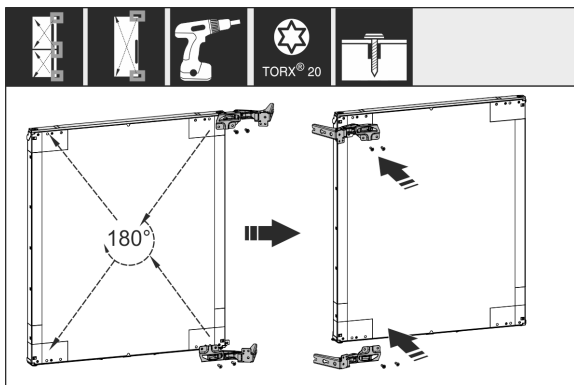


Fig. 14

- Mutați și înșurubați ferm toate balamalele rotite cu 180° pe partea opusă.

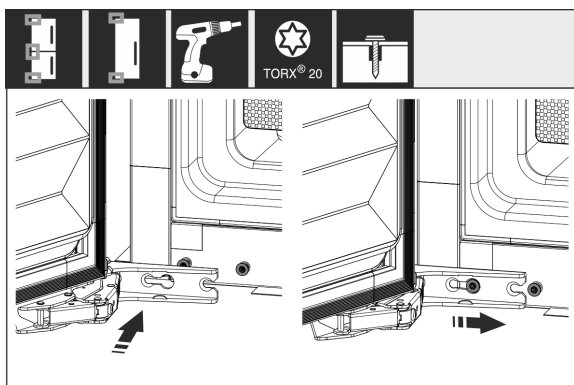


Fig. 15 *

- Montați din nou ușa: Acroșați ușa cu balamalele și strângeți ferm șuruburile.

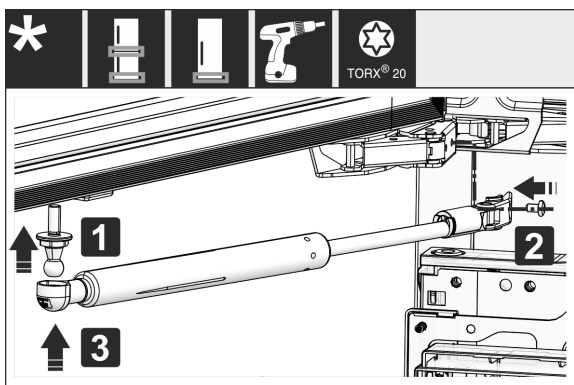


Fig. 16

- Montați din nou amortizorul de închidere: Înșurubați fusul sferic (1), înșurubați ferm suportul (2) și acroșați amortizorul de închidere în fusul sferic.

- Controlați, respectiv strângeți toate șuruburile.

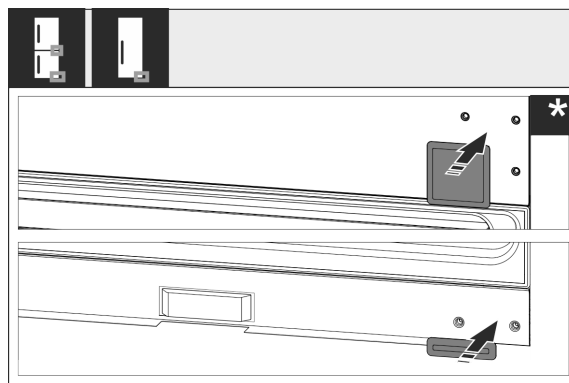


Fig. 17

- Montați din nou apărătoarea jos și centru. Montați din nou restul apărătorilor abia după montarea în mobilier.

3.11 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Cotele pentru racordul la alimentarea cu apă sunt cunoscute și sunt respectate. (vezi 3.5.1 Cote pentru racordul de apă)
- ❑ Presiunea apei este respectată. (vezi 3.5.1 Cote pentru racordul de apă)
- ❑ Alimentarea cu apă pentru aparat are loc prin conducta de apă rece, care suportă presiunea de lucru și este racordată la alimentarea cu apă potabilă.
- ❑ Toate aparatele și echipamentele, care sunt utilizate pentru alimentarea cu apă, corespund normelor specifice în vigoare în țara respectivă.
- ❑ Partea posterioară a aparatului este accesibilă, astfel încât să puteți racorda aparatul la alimentarea cu apă potabilă.
- ❑ Furtunul atașat este utilizat. Toate furtunurile sunt eliminate ca deșeu.
- ❑ În piesa de racord a furtunului se află o sită cu garnitură.
- ❑ Între conducta flexibilă și racordul la rețeaua de alimentare cu apă se află un robinet de apă, astfel încât în caz de nevoie să puteți întrerupe alimentarea cu apă.
- ❑ Robinetul de apă se află în afara zonei din spatele aparatului și este ușor accesibilă. Astfel puteți împinge în interior aparatul pe cât posibil de adânc în nișa mobilei și în caz de nevoie puteți strânge rapid robinetul de apă.



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare prin influența apei!

- Înaintea racordării la conducta de apă: Separați aparatul de la priză.
- Înaintea racordării la conductele de alimentare cu apă: Închideți alimentarea cu apă.
- Asigurați-vă că numai personalul de specialitate calificat racordează aparatul la alimentarea cu apă potabilă.



AVERTIZARE

Pericol de intoxicație cauzat de apă impurificată!

- Racordați numai la alimentarea cu apă potabilă.

3.11.1 Racordarea furtunului

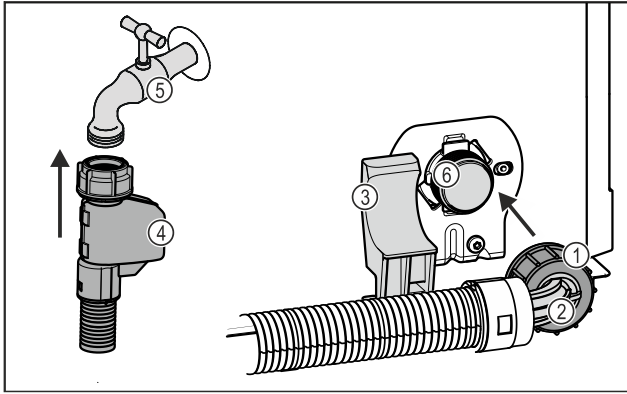


Fig. 18

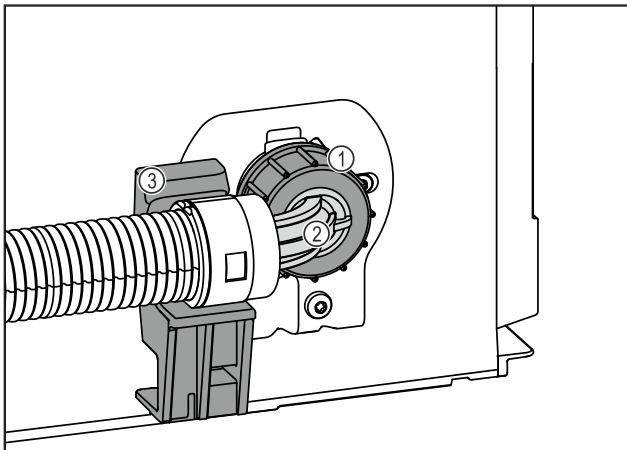


Fig. 18

- (1) Piuliță
- (2) Capăt furtun cotit
- (3) Suport
- (4) Capăt furtun drept
- (5) Robinet de apă
- (6) Supapa electromagnetă: Supapa electromagnetă se află jos pe partea din spate a aparatului. Aceasta are un filet de racordare R3/4.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de montajul impropriu!

- Nu deteriorați sau îndoiți furtunul la montare.
- Nu deteriorați sau îndoiți furtunul la montarea în nișa mobilei.

Racordați furtunul la aparat:

- Poziționați și fixați capătul cotit de furtun Fig. 18 (2) orizontal pe suport Fig. 18 (3).
- Înșurubați piulița Fig. 18 (1) cu mâna pe filet, până când este atinsă o poziție mai sigură și fixă.
- Furtunul este racordat la aparat.

Racordați furtunul la robinetul de apă:

- Racordați capătul drept al furtunului Fig. 18 (4) la robinetul de apă Fig. 18 (5).
- Furtunul este racordat la robinetul de apă.

3.11.2 Verificarea sistemului de apă

Înainte să montați aparatul complet în nișa mobilei, Liebherr recomandă verificarea etanșeității sistemului de apă.

- Deschideți lent robinetul de apă.
- Verificați dacă furtunurile, alimentarea cu apă și racordurile sunt etanșe.
- Sistemul de apă este verificat privind etanșeitatea.
- Sistemul de apă este etanș: Puteți monta aparatul complet în nișa mobilei.

Indicație

IceMaker: Înainte de prima folosire trebuie să curățați IceMaker. (a se vedea Quick Start Guide sau instrucțiunile de utilizare)

3.12 Instalarea mai multor aparate

Aparatele sunt dezvoltate pentru diferite tipuri de instalare. Dacă doriți să instalați mai multe aparate unul lângă altul sau unul deasupra celuilalt, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele cerințe:

- Așezați unul lângă altul sau unul peste altul numai aparatele proiectate în acest scop.
- Respectați indicațiile și tabelul următor.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!

- Nu instalați aparatul direct lângă un alt frigider/congelator.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!

- Nu instalați aparatul direct peste un alt frigider/congelator.

Model	Condiții de instalare
Toate modelele	individual
Modele, a căror denumire de model începe cu S...	Side-by-Side (SBS)
Modele până la o înălțime maximă a nișei de 880 mm și cu un plafon încălzit pot fi amplasate «unul deasupra altuia».	Unul deasupra altuia
Aparat superior: până la înălțimea maximă a nișei de 140 mm	

Modele și modul lor de configurare

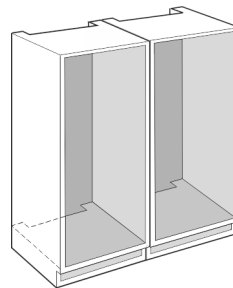


Fig. 19

Montați fiecare aparat într-o nișă separată a mobilei.

3.13 Integrarea în nișă

Integrarea aparatului în nișă se realizează conform acestor pași principali:

- Pregătiți scula.
- Verificați piesele de montaj din pachetul de accesorii.
- Pregătiți nișa.
- Pregătiți racordul pentru apă.
- Pregătiți racordul la rețea.
- Pregătiți aparatul.
- Aliniați aparatul.
- Fixați aparatul.
- Utilizați șina de nivelare.
- Montați partea frontală a mobilierului.
- Aliniați partea frontală a mobilierului.

Instalarea și racordarea

- Verificați montajul.
- Atașați capacele.

3.13.1 Pregătirea sculelor

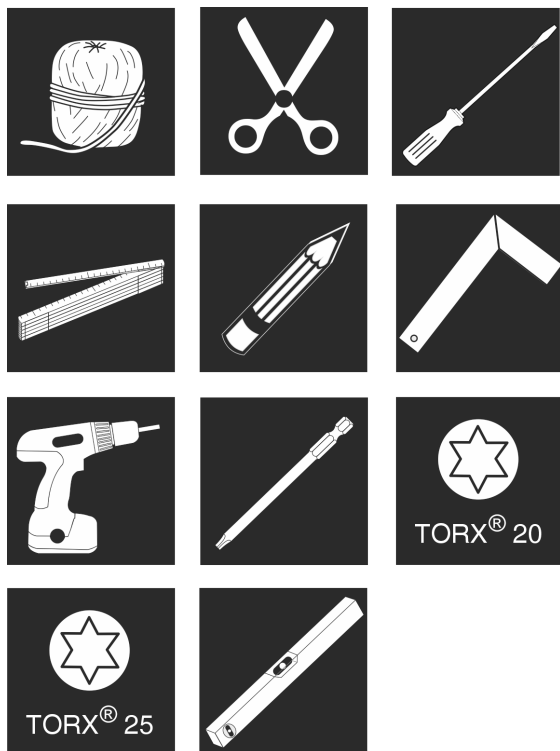


Fig. 20

3.13.2 Verificarea pieselor de montaj din pachetul de accesorii

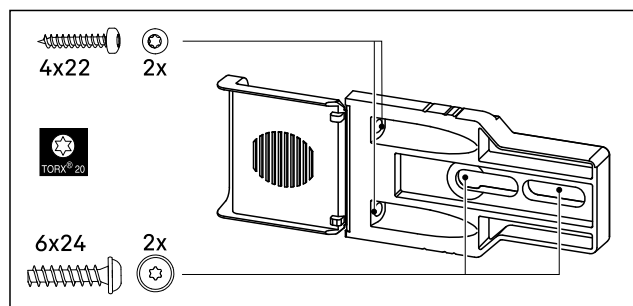


Fig. 21

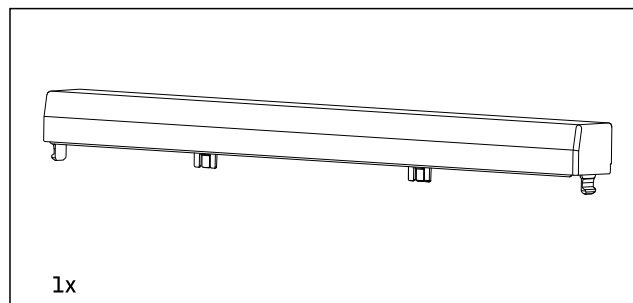


Fig. 22 *

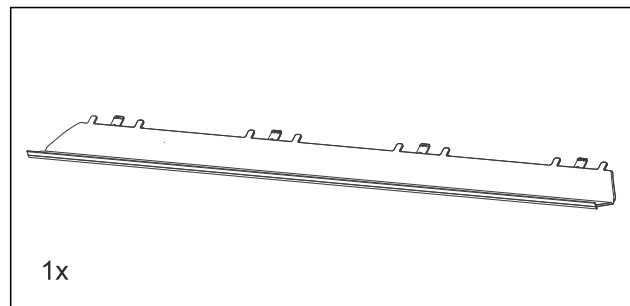


Fig. 23

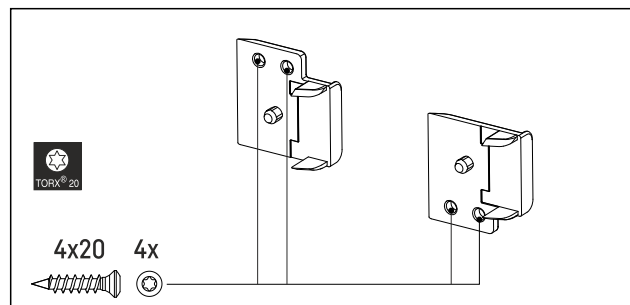


Fig. 24 *

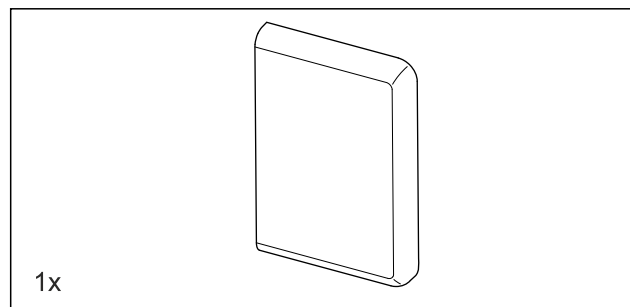


Fig. 25 *

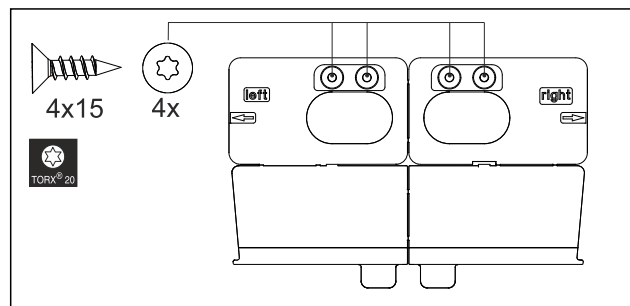


Fig. 26

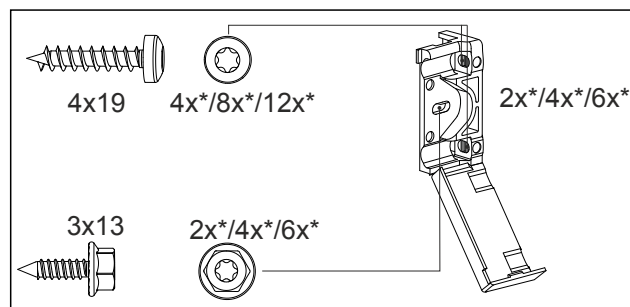


Fig. 27 *

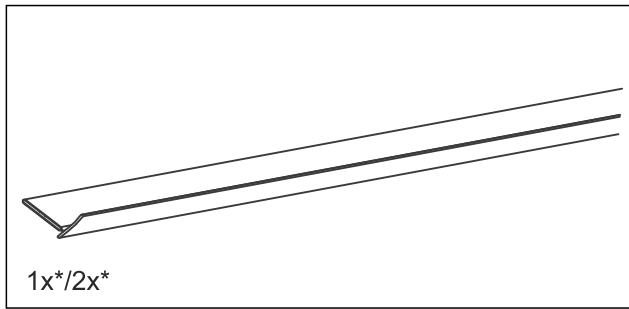


Fig. 28

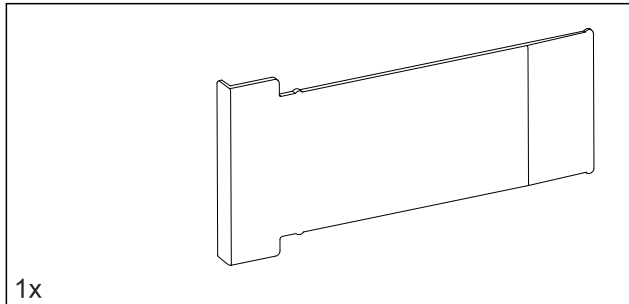


Fig. 29 *

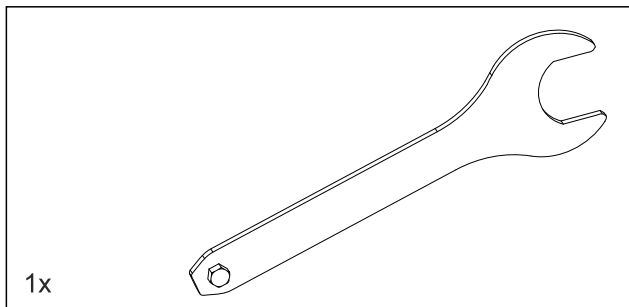


Fig. 30

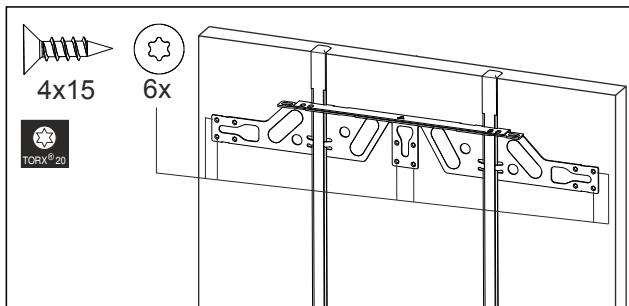


Fig. 31 *

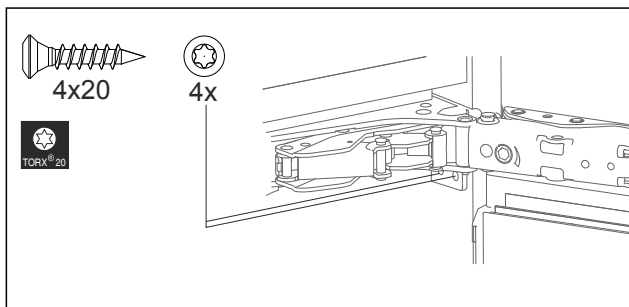


Fig. 32 *

3.13.3 Pregătirea nișei

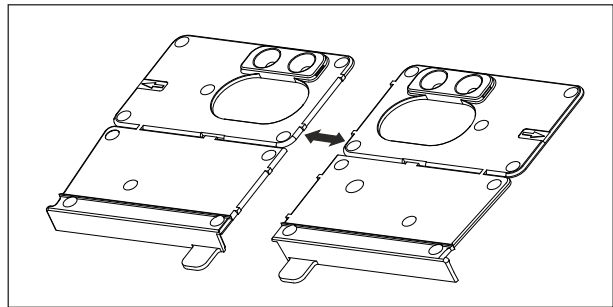


Fig. 33

- Separați ajutorul pentru montaj de la perforare.

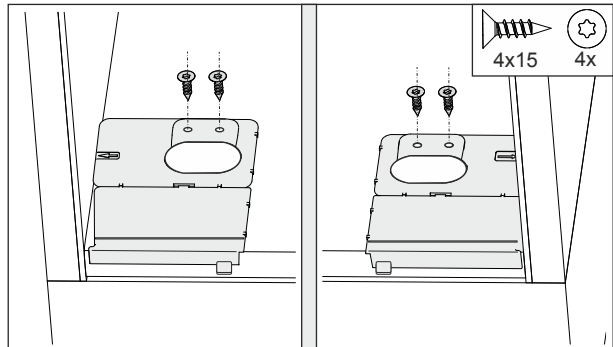


Fig. 34

ATENȚIE

Adâncime greșită de montaj a aparatului.

- Când montați aparatul: Utilizați ajutorul pentru montaj.

- Înșurubați ajutorul pentru montaj în dreapta și în stânga pe podeaua nișei pentru mobilier.
- Consolele de montaj sunt coplanare cu peretele lateral al mobilierului.

3.13.4 Pregătirea racordului pentru apă

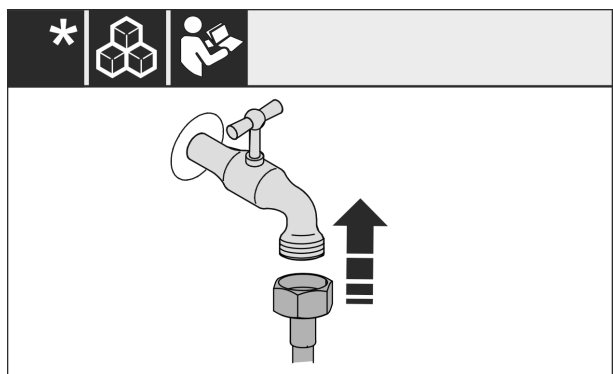


Fig. 35

- Instalați racordul pentru apă conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.

Instalarea și racordarea

3.13.5 Pregătirea racordului la rețea

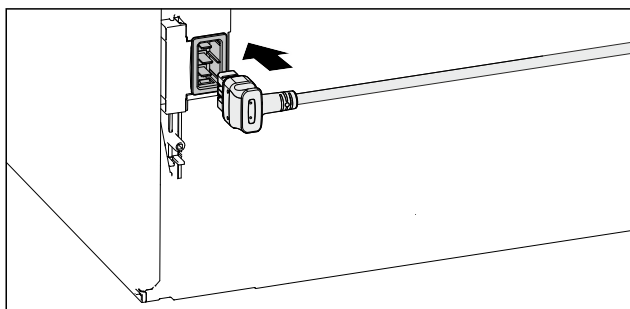


Fig. 36

- Scoateți cablul de conectare la rețea din pachetul de accesorii.
- Introduceți complet mufa IEC a cablului de conectare la rețeaua electrică în fișa din spatele aparatului.
- Mufa IEC stă fix în fișa aparatului.

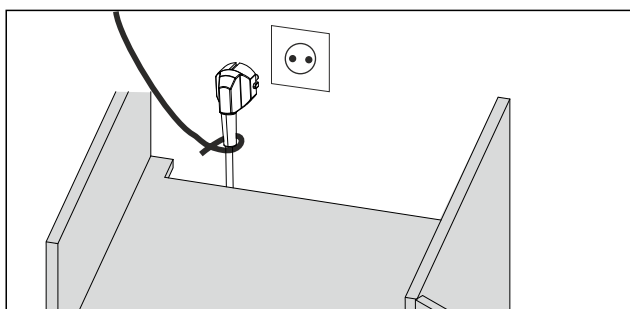


Fig. 37

- Pozați conductorul de racord la rețea la o priză liber accesibilă cu ajutorul unui cablu.
- Conductorul de racord la rețea poate fi introdus în priză după montarea aparatului.

3.13.6 Pregătirea aparatului

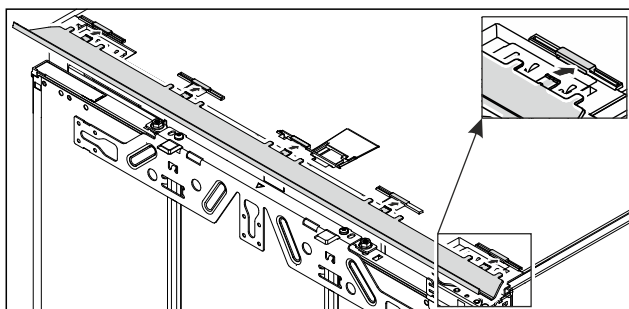


Fig. 38

- Introduceți panoul de compensare pe partea superioară a aparatului.
- Panoul se poate deplasa în ambele părți.

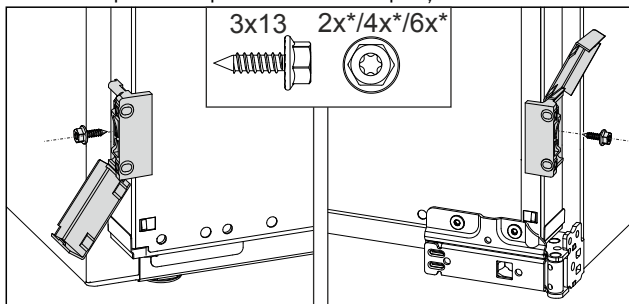


Fig. 39

Dacă fronturile dumneavoastră de bucătărie sunt prevăzute cu mânere ale ușilor de mobilier:

- Montați o pereche de vincluri de fixare laterale la înălțimea mânerelor ușilor de mobilier ulterioare.

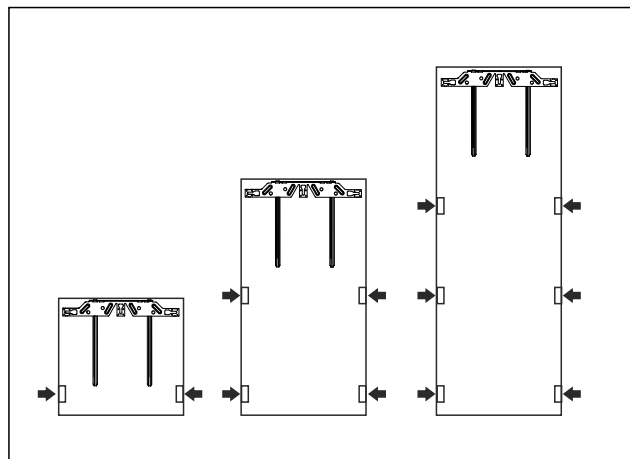


Fig. 40

Montați o altă pereche vincluri de fixare la ușile mari.

- Montați vincluri de fixare laterale sub traversa de fixare.

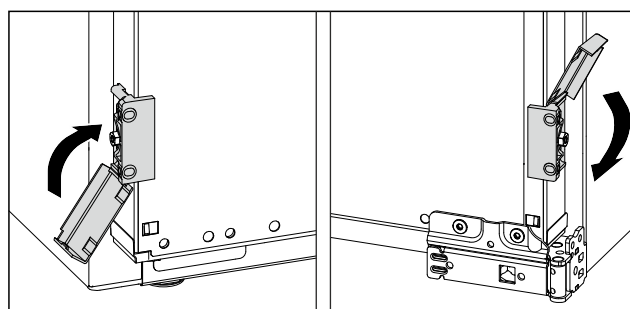


Fig. 41

- După montaj, rabatați capacele pe vinclurile de fixare.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

- Când glisați aparatul în nișă: Nu îndoiți, nu ciupiți și nu deteriorați cablul de conectare la rețea.
- Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.

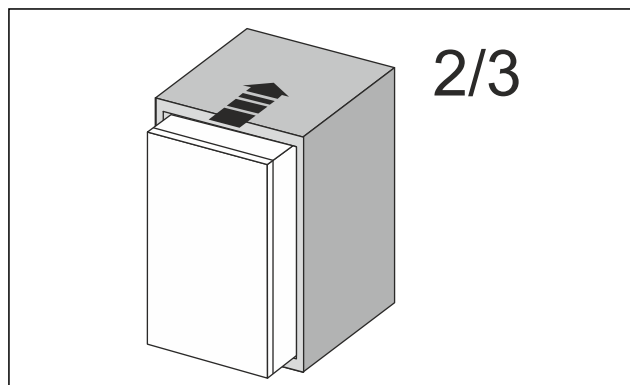


Fig. 42

- Împingeți 2/3 din aparat în nișa pentru mobilier.

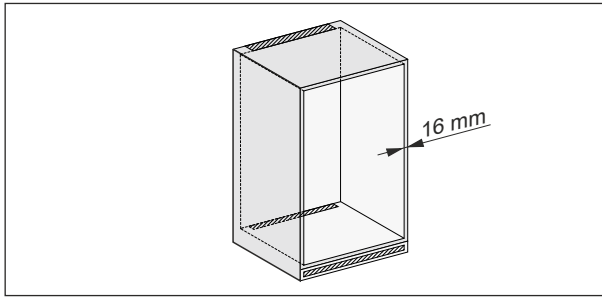


Fig. 43

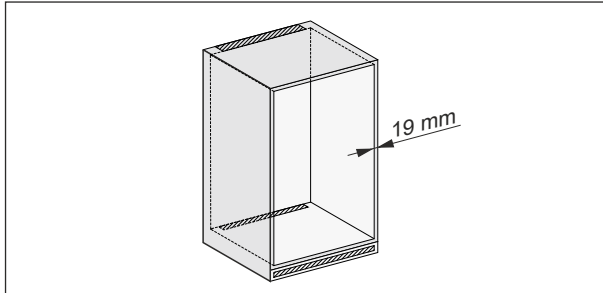


Fig. 44

- Verificați dacă peretele lateral al mobilei este gros de 16 mm sau 19 mm.

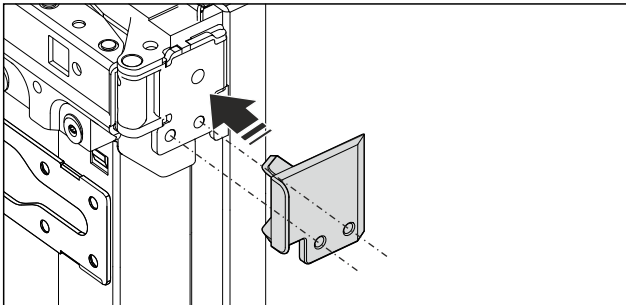


Fig. 45

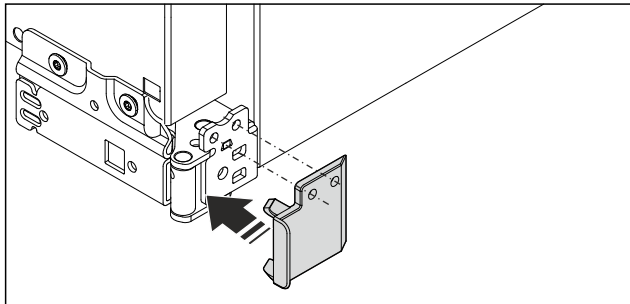


Fig. 46

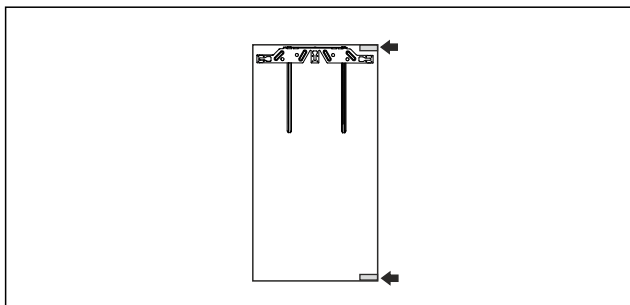


Fig. 47 *

- 16 mm peretele mobilierului: Introduceți o piesă distanțieră pe toate șarnierele.
- sau-
- 19 mm peretele mobilierului: nu utilizați nicio piesă distanțieră.

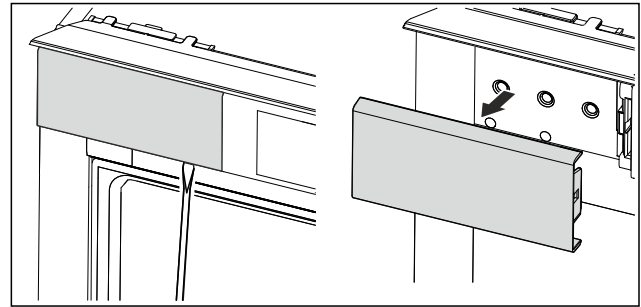


Fig. 48

- Deschideți ușa.
- Eliberați capacul din partea de sus din stânga.
- Detașați capacul.

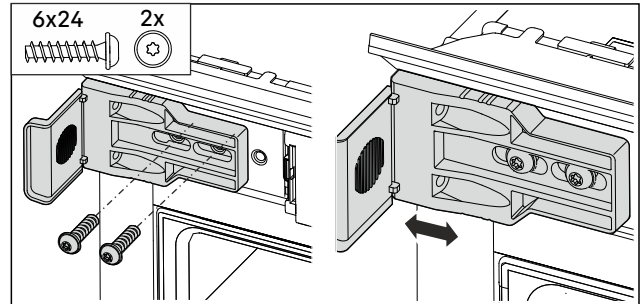


Fig. 49

- Însurubați liber vinclul de fixare.
- Vinclul se poate deplasa.
- Închideți ușa.

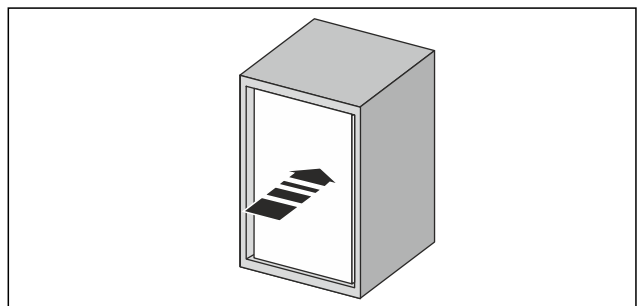


Fig. 50

- Împingeți aparatul complet în nișă.

3.13.7 Alinierea aparatului

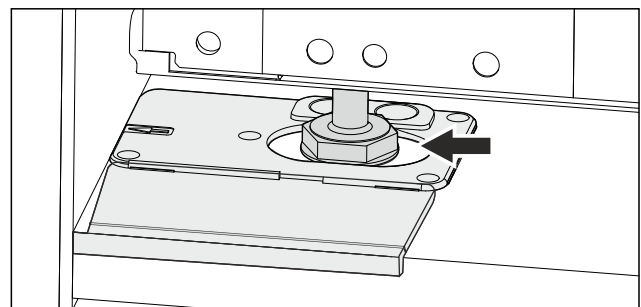


Fig. 51

- Poziționați picioarele reglabile în degajările ajutorului pentru montaj.
- Deschideți ușa.

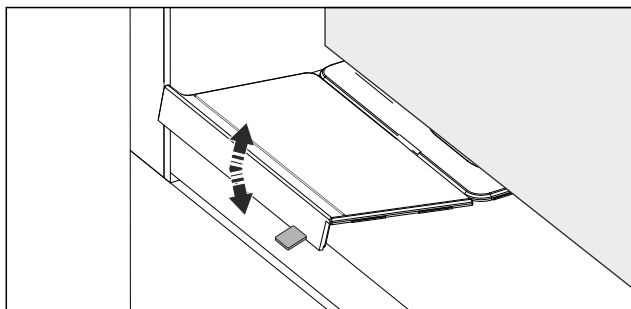


Fig. 52

- Desfaceți prin mișcare opritorul ajutorului pentru montaj.
- Dacă este necesar smulgeți-l cu un clește.

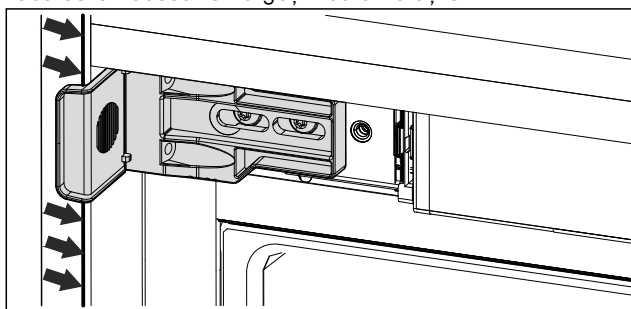


Fig. 53

- Controlați dacă aparatul este aliniat plan în nișa pentru mobilier.
- Suportul de fixare din stânga sus stă pe peretele lateral al nișei mobilei.

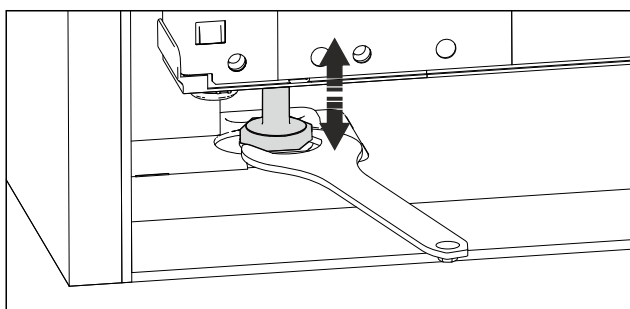


Fig. 54

Reglați înclinația aparatului cu picioarele de reglaj.

- Scoateți prin rotire piciorul reglabil:
- Aparatul se înclină spre spate.
- Introduceți prin rotire piciorul reglabil:
- Aparatul se înclină spre înainte.

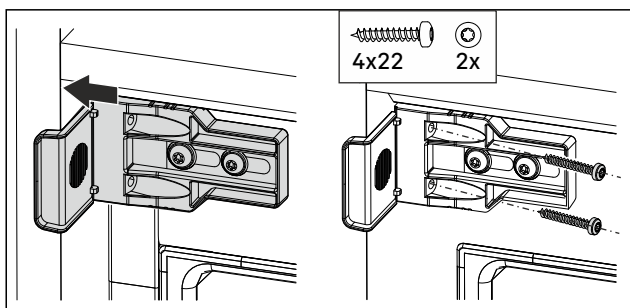


Fig. 55

- Apăsați suportul de fixare pe peretele lateral al nișei mobilei.
- Înșurubați ferm șuruburile.

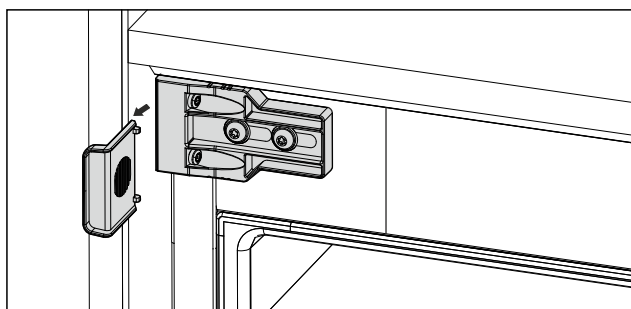


Fig. 56

- Separați opritorul de pe vinclu.
- Eliminați opritorul ca deșeu.
- Închideți ușa.
- Aliniați aparatul cu ajutorul picioarelor reglabile. Fig. 51 ()

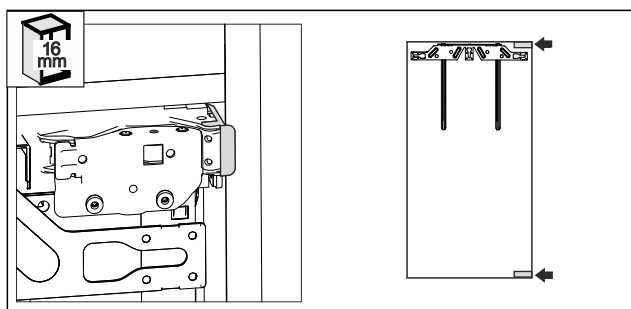


Fig. 57 *

- Peretele lateral al mobilierului gros de 16 mm: piesele distanțiere sunt pe partea șarnierei în contact cu peretele lateral al nișei mobilei. ()

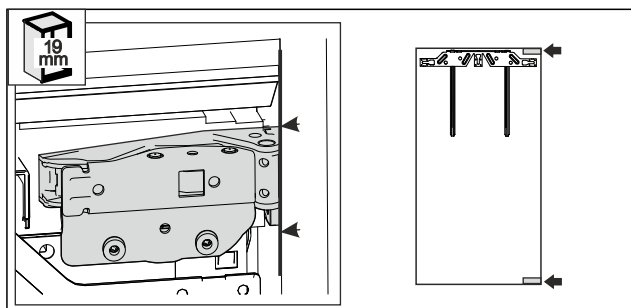


Fig. 58 *

- Peretele lateral al mobilierului gros de 19 mm: muchia frontală a șarnierei este aliniată plan cu partea frontală a peretelui lateral al mobilierului. ()

3.13.8 Fixarea aparatului

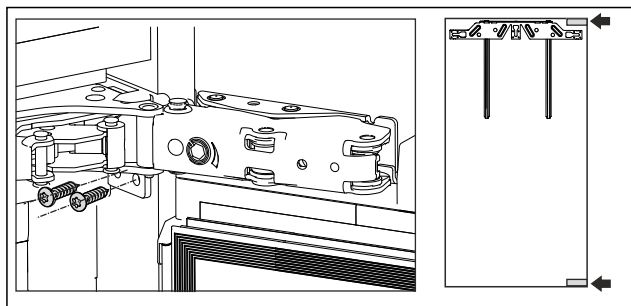


Fig. 59 *

- Deschideți ușa.
- Înșurubați aparatul pe partea balamalei.

3.13.9 Utilizarea șinei de nivelare

Trebuie să instalați sub aparat șine de nivelare de la o înălțime de nișă de 1400 mm. Șinele de nivelare **reduc nivelul de zgomot**. Două șine de nivelare și un mâner de montare de la o înălțime de nișă de 1400 mm sunt în pachetul de accesorii.

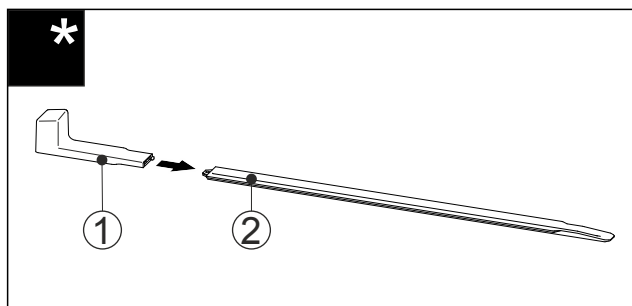


Fig. 60

- ▶ Atașați mânerul de montare Fig. 60 (1) la șina de nivelare Fig. 60 (2).

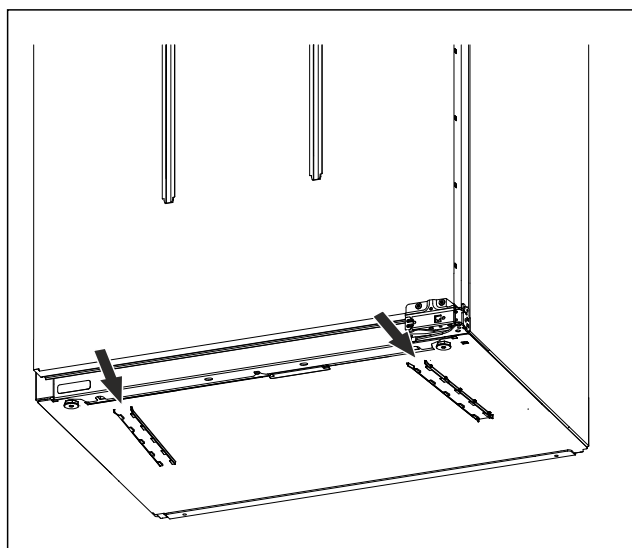


Fig. 61

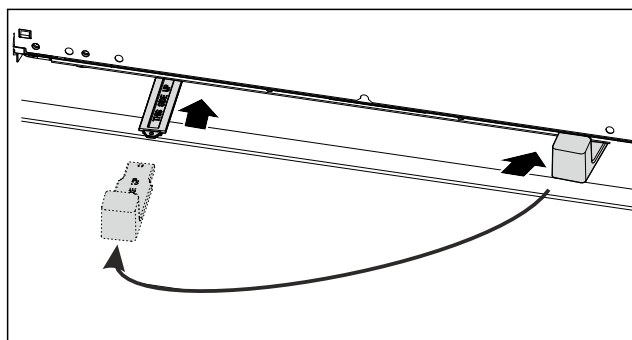


Fig. 62

- ▶ Glisați șina de nivelare în ghidajul de sub baza aparatului până la opritor.
- ▶ Scoateți mânerul de montare și fixați-l pe a doua șină de nivelare.
- ▶ Împingeți în interior a doua șină de nivelare în ghidajul de sub baza aparatului până la opritor.
- ▶ Desprindeți mânerul de montaj.
- ▶ Aparatul este nivelat.

3.13.10 Montarea părții frontale a mobilierului

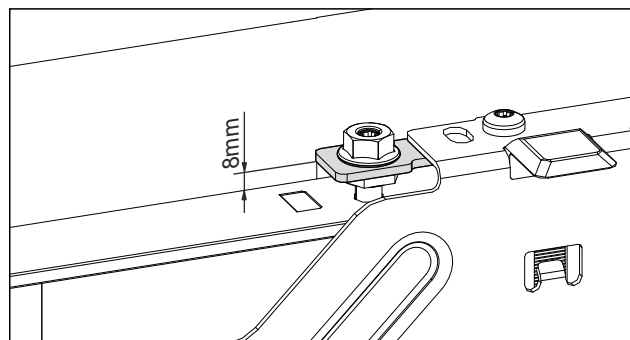


Fig. 63

- ▶ Închideți ușa.
- ▶ Verificați distanța dintre marginea superioară a ușii aparatului și suprafața de așezare a traversei de fixare.
- ▶ Distanța dintre marginea superioară a ușii aparatului și traversa de fixare este de 8 mm.

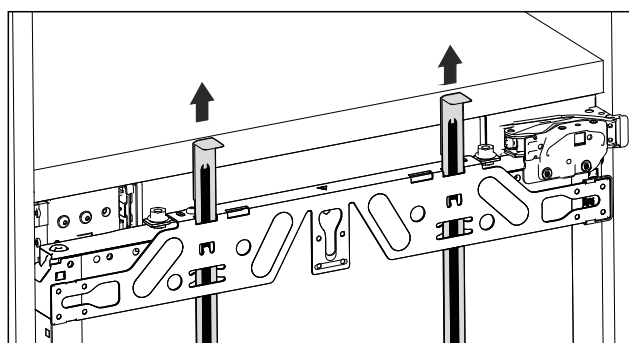


Fig. 64

- ▶ Împingeți în sus ajutoarele pentru montaj.

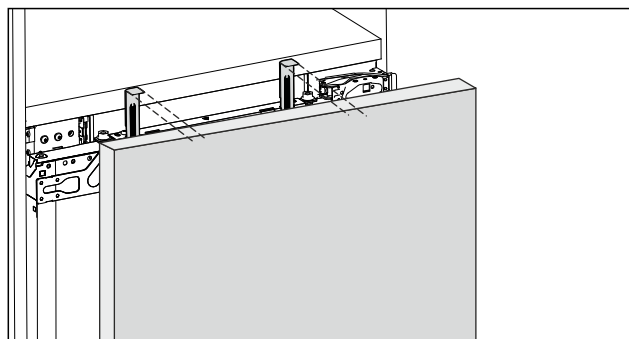


Fig. 65

- ▶ Muchia opritoare inferioară a ajutorului pentru montaj se află la înălțimea muchiei superioare a ușii care trebuie montată.

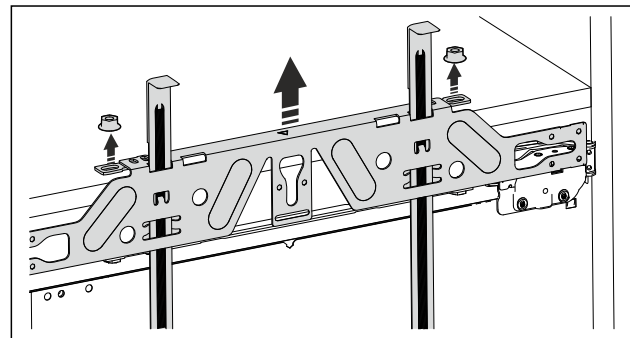


Fig. 66

- ▶ Desfaceți piulițele.
- ▶ Detașați traversa de fixare.

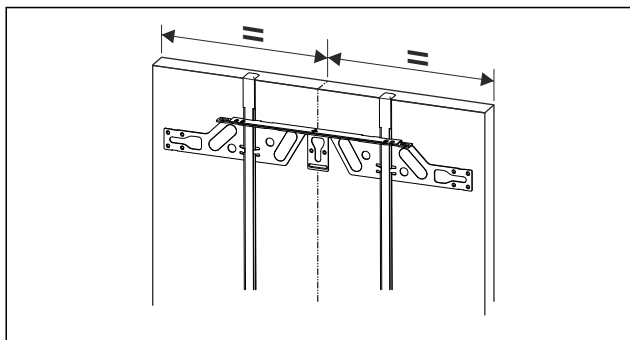


Fig. 67

- Suspendați traversa de fixare pe partea interioară a ușii mobilierului.
- Traversa de fixare este aliniată pe centru.

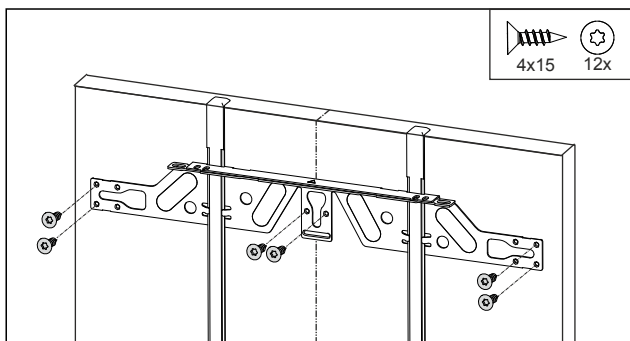


Fig. 68

- Fixați traversa de fixare cu 6 șuruburi.

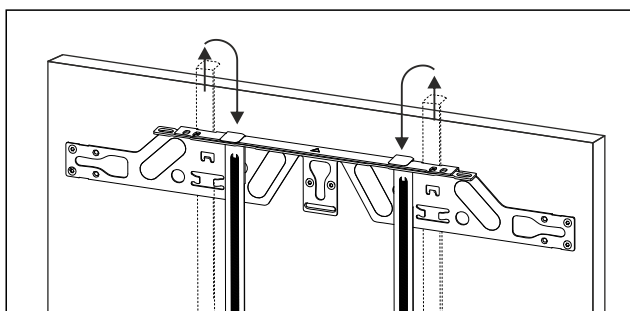


Fig. 69

- Extrageți ajutoarele pentru montaj.
- Împingeți rotite ajutoarele pentru montaj în deschizătura de preluare alăturată a traversei de fixare.

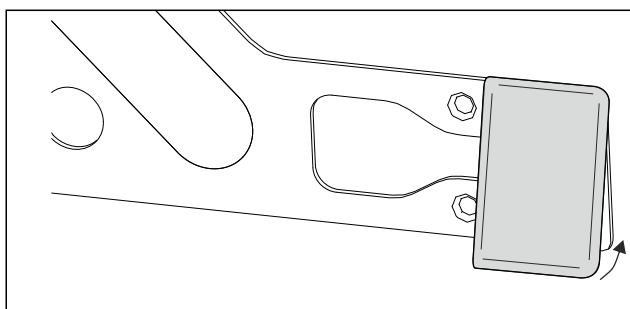


Fig. 70

- Introduceți capacul pe partea laterală a mânerului de ușă pe traversa de fixare sus.*
- Fixați capacul jos în poziție pe traversa de fixare.

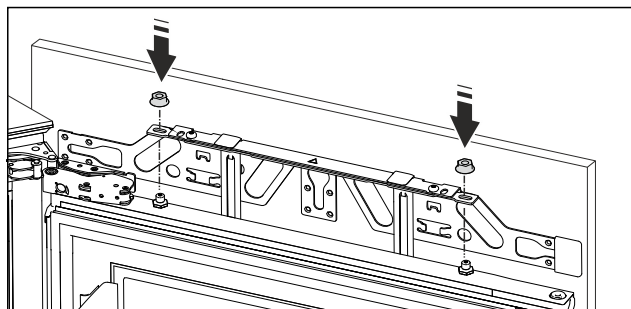


Fig. 71

- Agățați ușa mobilierului.*
- Înșurubați destins piulițele pe bolțuri.

3.13.11 Alinierea părții frontale a mobilierului

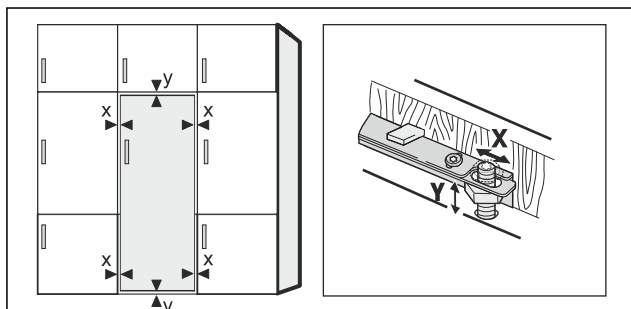


Fig. 72 *

Aliniați ușa mobilierului cu șuruburile în direcția X și Y:*

- Desfaceți piulițele.
- Aliniați ușa mobilierului în direcția X.
- Rotiți șuruburile sus sau jos.
- Aliniați ușa mobilierului în direcția Y.

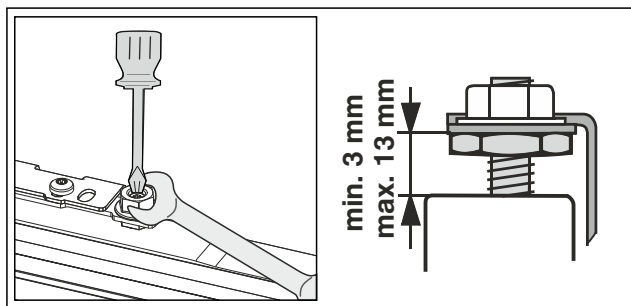


Fig. 73

- Strângeți piulițele.
- Controlați înălțimea de reglare.
- Înălțimea de reglare se află între 3 mm și 13 mm.
- Ușa mobilierului este aliniată în direcția X și Y.*

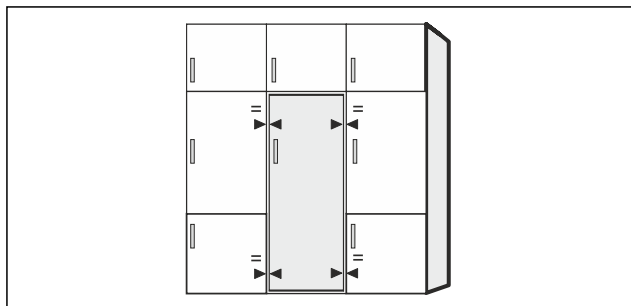


Fig. 74 *

- Verificați distanța dintre ușa și ușile mobilierului din jur.
- Distanța dintre ușile mobilierului și ușa aparatului este aceeași peste tot.*

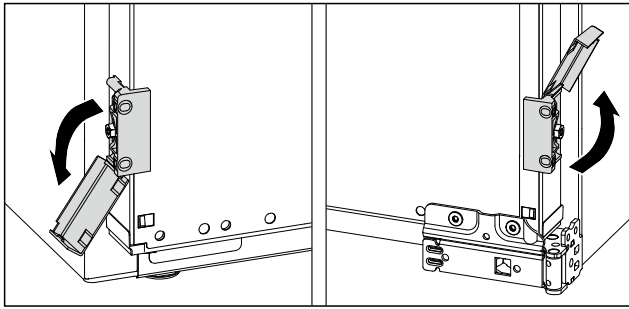


Fig. 75

- Deschideți capacele.

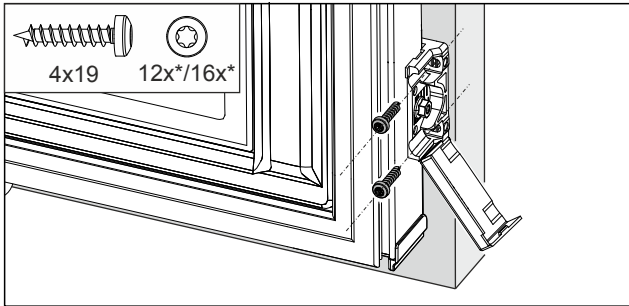


Fig. 76

- Aliniați muchia frontală a vinclului de fixare paralel cu muchia ușii de mobilier.
- Înșurubați ferm vinclul.

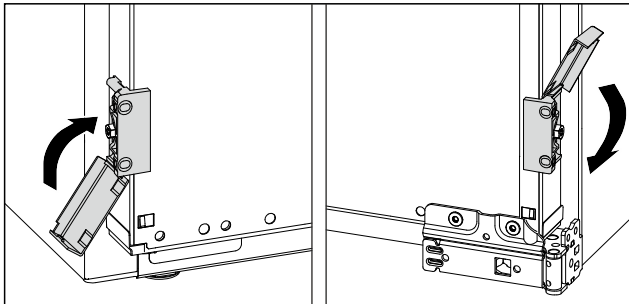


Fig. 77

- Rabatați în sus capacele.

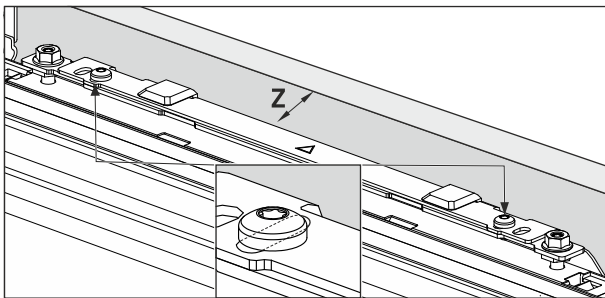


Fig. 78

Aliniați ușa mobilierului prin intermediul găurilor longitudinale direcția Z:*

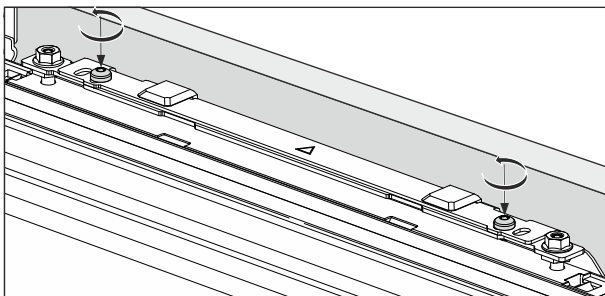


Fig. 79

- Desfaceți șuruburile de pe traversa de fixare.

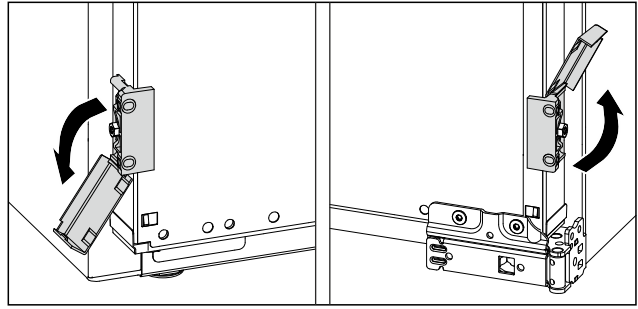


Fig. 80

- Rabatați în sus capacele pe vinclurile de fixare.

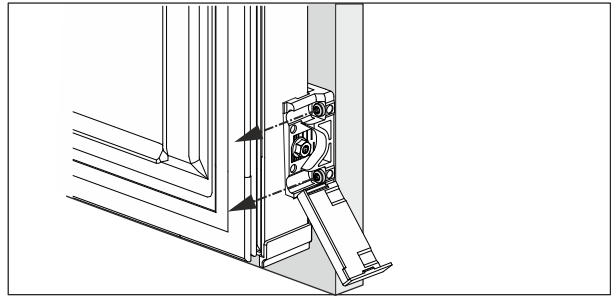


Fig. 81

- Desfaceți șuruburile de pe toate vinclurile de fixare.

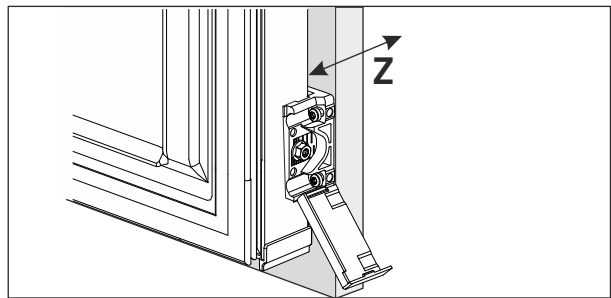


Fig. 82

- Deplasați ușa în direcția Z.
- Strângeți ferm șuruburile.

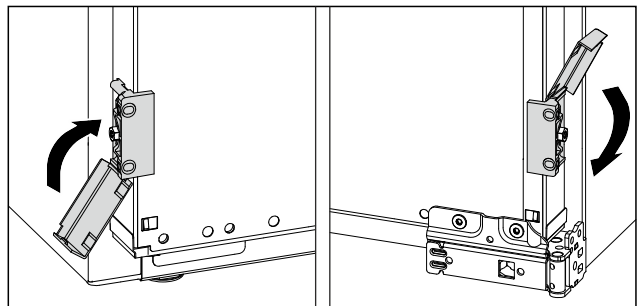


Fig. 83

- Rabatați în sus capacele.
- Închideți ușa.
- Ușa mobilierului este aliniată în direcția Z.*

3.13.12 Verificarea montajului

- Verificați următoarele puncte pentru a vă asigura că aparatul este instalat corect. În caz contrar se poate ajunge la depuneri de gheață, formarea apei de condens și disfuncționalități.

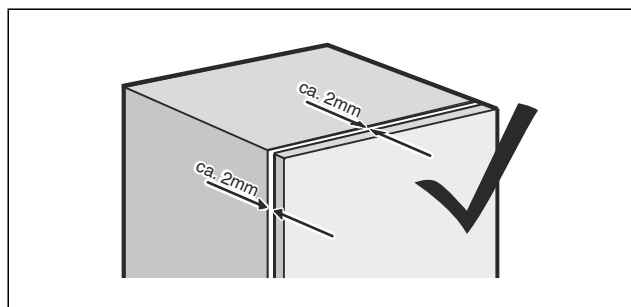


Fig. 84

- Ușa se închide corect.
- Ușa mobilierului nu atinge corpul mobilierului.
- Distanța dintre ușa mobilierului și corpul mobilierului este verificată.
- Toate șuruburile sunt controlate.

3.13.13 Atașarea capacelor

- Deschideți ușa.

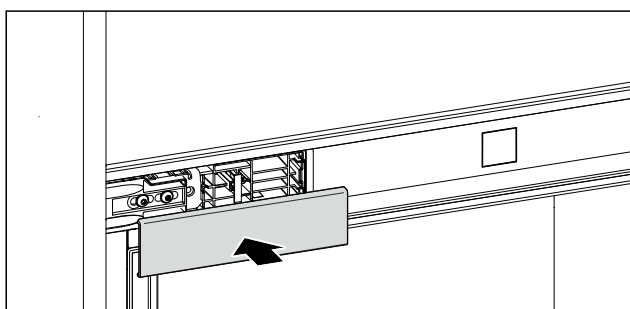


Fig. 85

- Așezați capacul din partea de sus din stânga.

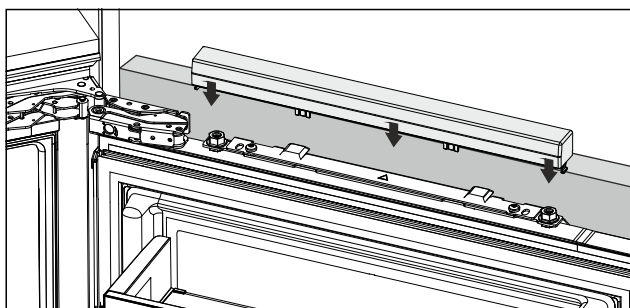


Fig. 86

- Așezați capacul de sus.*

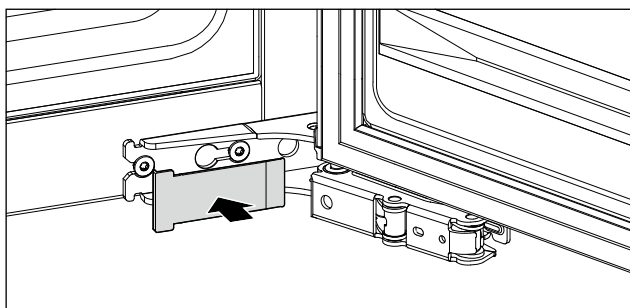


Fig. 87 *

- Așezați capacul pe șarniera de jos.*

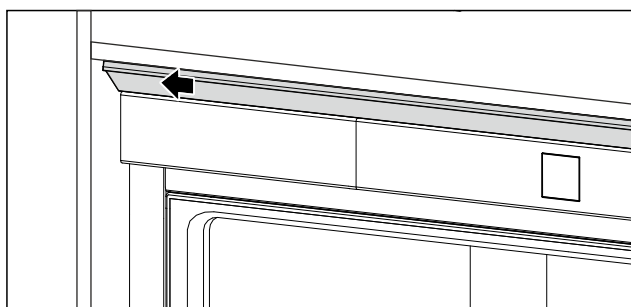


Fig. 88

- Deplasați panoul de compensare spre partea mânerului.
- Panoul de compensare intră în contact cu peretele lateral al mobilierului.

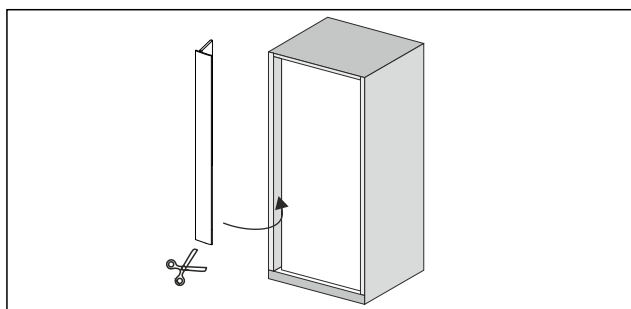


Fig. 89

Atașați chederul magnetic:

- Dacă este necesar: Scurtați rama cu o foarfecă ascuțită la lungimea necesară.

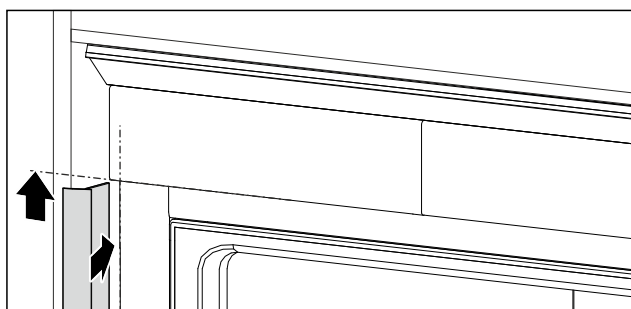


Fig. 90

- Așezați chederul sub capacul din stânga sus și apăsați-l.

3.14 Fronturile de mobilier

3.14.1 Cote

În funcție de varianta aparatului aveți nevoie de o ușă a mobilierului sau de două uși ale mobilierului. Mărimea ușii(ilor) mobilierului corespunzătoare depinde de întreaga mărime a nișei și grosimea corpului mobilierului.

Indicație

Respectați cotele corespunzătoare ale aparatului și nișei, precum și schițele de montaj.

Prescripții generale:

- Respectați recomandările specifice aparatelor noastre referitoare la mărimea și masa pentru montarea ușilor fixe. (vezi 3.4 Greutățile părții frontale a mobilierului)
- Grosimea corpului de mobilier trebuie să fie de cel puțin 16 mm și maxim 19 mm.

O ușă a mobilierului suplimentară deasupra, dedesubt sau lângă:

- Cota verticală a fantei dintre ușile mobilierului trebuie să fie de 4 mm.
- Cota orizontală a fantei dintre ușile mobilierului trebuie să fie de 4 mm. Verificați aici proprietățile de coliziune. (vezi 3.14.3 Reglarea rostului de îmbinare fără coliziune)

Masa și balamalele:

- La fronturi de mobilier grele este foarte mare solicitarea balamalei. Balamaua poate fi deteriorată. Respectați indicația maximă a masei pentru aparatul dumneavoastră din capitolul Greutățile părții frontale a mobilierului (vezi 3.4 Greutățile părții frontale a mobilierului).
- Dacă frontul de mobilier depășește masa maxim admisibilă, poate ajuta un aparat cu tehnologia ușii antrenate, deoarece masa este solicitată prin mai multe balamale din mobilier.
- Dacă utilizați fronturi lungi de mobilier, care depășesc cu mult aparatul, vă recomandăm o balama suplimentară de ușă (de ex. Kamat), care dispune neapărat de același punct de rotație ca la șarniera fixă de ușă, utilizată la aparatul dumneavoastră. Prin utilizarea unei balamale suplimentare (Kamat), greutatea este distribuită pe mai multe puncte. Utilizarea unei feronerie de compensare frezate este recomandată la fronturile de mobilier înalte, pentru a contracara o deformare (convexă/concavă).

3.14.2 Montarea frontului(urilor) de mobilier

Aveți în vedere la montaj:

- Frontul de mobilier trebuie să fie montat simetric la ușa frigiderului.
- Frontul de mobilier învecinat se situează exact la același nivel.
- Frontul de mobilier învecinat are aceeași rază a muchiilor ca frontul aparatului.
- Frontul de mobilier este plan și fără tensionări.
- Frontul de mobilier are o setare minimă a adâncimii de aprox. 2 mm la corp.
- Montarea aparatului în nișă.
- Fixați frontul de mobilier la ușa aparatului.
- Reglați rostul de îmbinare.
- Verificați frontul de mobilier cu privire la coliziune. (vezi 3.14.3 Reglarea rostului de îmbinare fără coliziune)

3.14.3 Reglarea rostului de îmbinare fără coliziune

3.14.3 Rost de îmbinare urmat de un perete lateral de mobilier

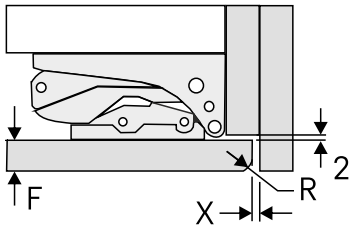


Fig. 91 Rost de îmbinare urmat de un perete lateral de mobilier

(F) Grosime parte frontală (X) Rost de îmbinare min.
(R) Rază de colț front de mobilier

Grosime parte frontală F [mm]	Rază de colț front de mobilier R [mm]	Rost de îmbinare min. X (vertical) [mm]
16 până la 20	0 până la 3	3

Grosime parte frontală F [mm]	Rază de colț front de mobilier R [mm]	Rost de îmbinare min. X (vertical) [mm]
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Nerecomandat.	

3.14.3 Rost de îmbinare urmat de o ușă a mobilierului

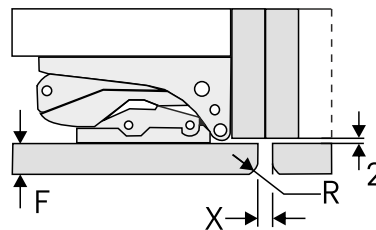


Fig. 92 Rost de îmbinare urmat de o ușă a mobilierului
(F) Grosime parte frontală (X) Rost de îmbinare min.
(R) Rază de colț front de mobilier

Grosime parte frontală F [mm]	Rază de colț front de mobilier R [mm]	Rost de îmbinare min. X (vertical) [mm]
16 până la 20	0 până la 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 După montare

- Îndepărtați toate piesele siguranței de transport din compartimentul interior.

ATENȚIE

Deteriorare de bunuri materiale cauzată de obiectele ascuțite sau tăioase!

Dacă utilizați obiecte ascuțite sau tăioase la îndepărtarea materialului de ambalare, puteți deteriora aparatul.

- Nu utilizați obiecte ascuțite sau tăioase pentru îndepărtarea materialului de ambalare.

Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

- ▶ Îndepărtați foliile de protecție din compartimentul interior: Desprindeți folia plan de-a lungul componentei, pentru a minimiza forța de aderență a foliei.
- ▶ Curățați aparatul. (vezi 10.3 Curățarea aparatului)
- ▶ Notați tipul (modelul, numărul), notația aparatului, numărul de aparat/de serie, data cumpărării și adresa reprezentantului comercial.

3.16 Racordarea aparatului la alimentarea electrică



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare și vătămare din cauza aparatului deteriorat sau a conductorului de legătură la rețea deteriorat!

Pericol de moarte și vătămări prin tăiere. Dacă aparatul sau conductorul de legătură la rețea au fost deteriorate în timpul transportului, puteți suferi un electrocutare fatală. De asemenea, puteți suferi tăieturi la piesele deteriorate ale carcasei aparatului.

- ▶ Verificați dacă aparatul și conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate după transport.
- ▶ Nu utilizați în niciun caz aparatul dacă acesta sau conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate.
- ▶ Luați legătura cu centrul de service.

Racordați aparatul cu ajutorul conductorului de racord la rețea livrat separat la rețeaua electrică. Conductorul de racord la rețea are la un capăt o mufă de putere redusă și la celălalt capăt o fișă de rețea.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul și conductorul de racord la rețea sunt nedeteriorate.
- Aparatul este montat în conformitate cu prevederile. (vezi 3.13 Integrarea în nișă)
- Cerințele privind racordul electric sunt respectate.
- Cotele privind racordul în conformitate cu prevederile sunt cunoscute și respectate.
- Tensiunea rețelei și frecvența corespund indicațiilor de pe plăcuța de fabricație.
- Priza este legată la pământ conform prescripțiilor și protejată printr-o siguranță electrică.
- Curentul de declanșare a siguranței se situează între 10 A și 16 A.
- Priza este ușor accesibilă și nu se află în spatele aparatului. (vezi 3.3 Dimensiunile nișei)

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de funcționarea improprie! Deteriorare componentelor electrice ale aparatului.

- ▶ Utilizați exclusiv conductorul de legătură la rețea din pachetul de livrare.




AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de racordarea improprie! Provocare de arsuri.

Deteriorări la aparat.

- ▶ Nu utilizați cabluri prelungitoare.
- ▶ Nu utilizați bare de distribuție.

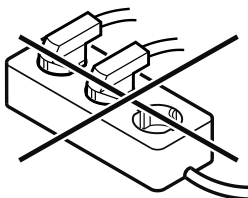

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de racordarea improprie! Deteriorări la aparat.

- ▶ Nu racordați aparatul la invertoare, ca de ex. instalații fotovoltaice și generatoare pe benzină.

- ▶ Racordați fișa de rețea a conductorului de racord la rețea la alimentarea cu tensiune. Aveți în vedere stabilitatea fișei de rețea în priză.
- ▶ Logo-ul Liebherr apare pe display.
- ▶ Afișajul trece pe simbolul Standby.
- ▶ Dacă în interval de 60 secunde nu se realizează nicio acțiune: Simbolul Standby se estompează sau dispăre.
- ▶ Aparatul este racordat. Pentru prima punere în funcțiune a se vedea capitolul următor sau instrucțiunile de utilizare.

3.17 Evacuarea ambalajului la deșeuri



AVERTIZARE

Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare și a foliilor!

- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalare.

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:

- Carton ondulat/Carton
- Piese din polistiren expandat
- Folii și pungi din polietilenă
- Benzi de legare din polipropilenă
- Rame de lemn fixate cu cuie și geam de polietilenă*
- ▶ Predați materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.





4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

Operați aparatul dumneavoastră cu display-ul Touch & Swipe. Cu display-ul Touch & Swipe (în continuare denumit display) selectați funcțiile aparatului prin atingere sau glisare. Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.

4.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor

În figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu display-ul. Următorul tabel descrie aceste simboluri.


Simbol	Descriere
	Atingeți scurt display-ul: Activați/dezactivați funcția. Confirmați selecția. Deschideți submeniul.
	Atingeți display-ul cu o indicare a timpului indicată (de ex. timp de 3 secunde): Activați/dezactivați funcția sau valoarea.
	Glisați spre dreapta sau spre stânga: Navigați în meniu.

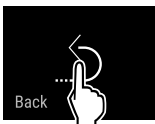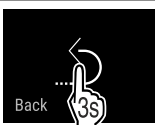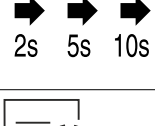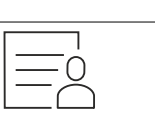Simbol	Descriere
	Atingeți scurt simbolul Înapoi: Săriți înapoi un nivel de meniu.
	Atingeți simbolul Înapoi timp de 3 secunde: Săriți înapoi la afișajul de status.
	Săgeată cu ceas: Durează mai mult de 10 secunde, până când apare următorul afișaj pe display.
	Săgeată cu indicarea timpului: Durează timpul indicat, până când apare următorul afișaj pe display.
	Simbolul "Deschidere meniu de setări": Navigați la meniul de setări și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul de setări la funcția dorită. (vezi 4.2.1 Deschidere meniu de setări)
	Deschideți simbolul "Meniu extins": Navigați la meniul extins și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul extins la funcția dorită. (vezi 4.2.2 Deschidere meniu extins)
Nicio acțiune într-un interval de 10 secunde	Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.
Închideți ușa și deschideți-o din nou.	Dacă închideți ușa și o deschideți imediat din nou, afișajul sare direct înapoi la afișajul de status.

Observație: Figurile display-ului sunt reprezentate cu noțiuni în engleză.

4.2 Meniuri

Funcțiile aparatului sunt distribuite în meniuri diferite:

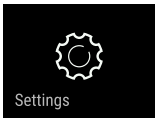Meniu	Descriere
Meniu principal	Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniul principal. De aici navigați la cele mai importante funcții ale aparatului, la meniul de setări și la meniul extins.
 Meniu de setări	Meniul de setări conține funcții suplimentare ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră.
Meniul extins	Meniul extins conține funcții speciale ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. Accesul la meniul extins este protejat prin codul numeric 151 .

4.2.1 Deschidere meniu de setări

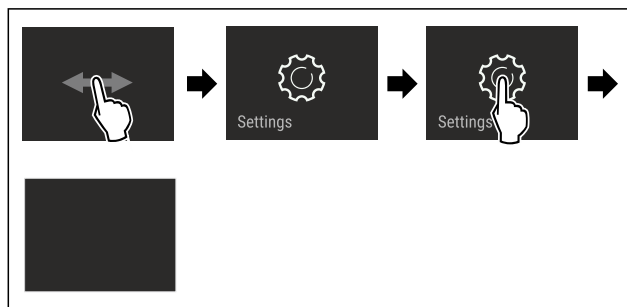


Fig. 93 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Meniul de setare este deschis.
- ▶ Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

4.2.2 Deschidere meniu extins




Fig. 94

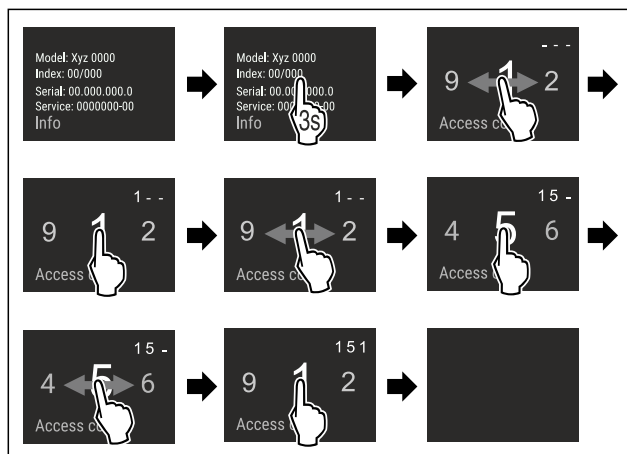


Fig. 95 Reprezentare exemplificatoare, accesul cu codul numeric **151**

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Meniul extins este deschis.
- ▶ Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

4.3 Mod de repaus

Dacă nu atingeți display-ul timp de 1 minut, acesta trece în modul de repaus. În modul de repaus este atenuată luminozitatea afișajului.

4.3.1 Încheiere mod de repaus

- ▶ Atingeți scurt display-ul cu degetul.
- ▶ Modul de repaus este încheiat.

5 Punere în funcțiune

5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul este montat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.

- ❑ Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtate.
- ❑ Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.
- ❑ Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe este cunoscut. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Conectați aparatul prin intermediul display-ului Touch & Swipe:

- ▶ Dacă display-ul este în modul de repaus: Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

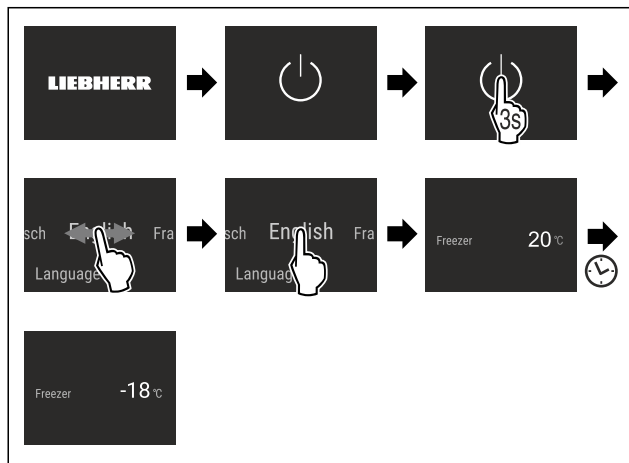


Fig. 96 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Apare afișajul de status.
- ▶ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată din fabricație.
- ▶ Aparatul pornește în modul demo (apare afișajul de status cu DEMO): Dacă aparatul pornește în modul demo, puteți dezactiva modul demo în interval de 5 minute. (vezi Mod demo)

Informații suplimentare:

- Puneți în funcțiune IceMaker. (vezi 5.2 Punere în funcțiune IceMaker)
- Puneți în funcțiune SmartDevice. (vezi 2.3 SmartDevice) și (vezi WLAN)

Indicație

Producătorul recomandă:

- ▶ Depozitați **produsele de congelat** la -18 °C sau la temperaturi mai scăzute.
- ▶ Respectați indicațiile privind depozitarea. (vezi 6.1 Indicații privind depozitarea)

Indicație

Puteți obține accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Punere în funcțiune IceMaker

Dacă este dotat aparatul dumneavoastră cu un IceMaker, **înainte de prima folosire** trebuie să curățați IceMaker.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Racordul de apă este stabilit. Vezi Installation Guide sau manualul de montaj.
- ❑ Aparatul este complet montat și racordat.
- ▶ Curățați IceMaker. (vezi 10.3.4 Curățarea IceMaker)

6 Depozitare

6.1 Indicații privind depozitarea



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de aparate electrice!

Dacă utilizați aparate electrice în spațiul de alimentare al aparatului dumneavoastră, acestea pot provoca un incendiu.

- ▶ Nu utilizați aparate electrice în spațiul de alimentare al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- ▶ Mențineți întotdeauna libere fantele.

Respectați următoarele prescripții referitoare la depozitare:

- Ambalați bine alimentele.
- Depozitați alimentele la distanță unele de altele, astfel încât aerul să circule bine.
- Depozitați alimentele corespunzător indicațiilor de pe ambalaj.
- Respectați întotdeauna termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

Indicație

Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

6.2 Spațiu de congelare

Aici se setează la -18 °C o climă de depozitare uscată, înghețată. Climatul de depozitare înghețat este adecvat pentru depozitarea alimentelor congelate și produselor congelate timp de câteva luni, pentru producerea cuburilor de gheață sau pentru congelarea alimentelor proaspete.

6.2.1 Congelarea alimentelor

Cantitate de congelare

Într-un interval de 24 ore puteți congela o cantitate maximă de alimente proaspete egală cu cea indicată pe plăcuța de fabricație (vezi 11.5 Plăcuță de fabricație) la rubrica „Capacitate de congelare ... kg/24h”.

Pentru a congela rapid și complet alimentele, respectați următoarele cantități pe pachet:

- Fructe și legume, până la 1 kg
- Carne, până la 2,5 kg

Congelarea alimentelor cu SuperFrost

În funcție de cantitatea de congelare puteți activa SuperFrost înainte de congelare, pentru a obține temperaturi de congelare mai scăzute. (vezi SuperFrost)

- ▶ Activați SuperFrost, dacă cantitatea de congelare este mai mare de aprox. 2 kg.

Momentul, în care activați SuperFrost, este dependent de cantitatea de congelare:

Cantitate de congelare	Momentul pentru activarea SuperFrost
Cantitate de congelare mică	Activați SuperFrost cu aproximativ 6 ore înainte de congelare. Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, puteți rearanja alimentele.

Cantitate de congelare	Momentul pentru activarea SuperFrost
Cantitate maximă de congelare	Activați SuperFrost cu aproximativ 24 ore înainte de congelare. Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, puteți rearanja alimentele.

Disponerea alimentelor



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă! Sticlele și dozele cu băuturi se pot sparge dacă îngheață. Acest lucru este valabil în special pentru băuturile carbogazoase.

- Congelați sticlele și dozele cu băuturi numai dacă ați activat funcția BottleTimer în aplicația SmartDevice.

Înălțimea aparatului < 1220 mm	
Cantitate de congelare	Disponerea alimentelor
Cantitate de congelare mică	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele. Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.
Cantitate maximă de congelare	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele. Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.

Înălțimea aparatului ≥ 1220 mm	
Cantitate de congelare	Disponerea alimentelor
Cantitate de congelare mică	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele, însă nu dispuneți alimente în sertarul situat cel mai sus.
Cantitate maximă de congelare	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele. Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.

6.2.2 Dezghețarea alimentelor



AVERTIZARE

Pericol de toxinfecție alimentară!

- Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
- Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.

Puteți dezgheța alimente în diferite moduri:

- într-un frigider
- în cuptorul cu microunde
- în cuptor/cuptor cu aer cald
- la temperatura camerei
- Scoateți numai câte alimente sunt necesare.

6.2.3 Tavă de congelare

Cu tava de congelare puteți congela fructe de pădure, plante, legume și alte produse congelate mici, fără ca acestea să se congeleze împreună. Produsele congelate își păstrează forma cât mai mult posibil, iar porționarea ulterioară este mai facilă.

În plus, pentru economisirea spațiului puteți păstra cartușele de răcire în tava de congelare.

- Distribuiți alimentele neambalate cu distanță pe tava de congelare.

6.3 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

Valori orientative pentru durata depozitării alimentelor proaspete		
Înghețată	la -18 °C	2 până la 6 luni
Mezeluri, șuncă	la -18 °C	2 până la 3 luni
Pâine, produse de panificație	la -18 °C	2 până la 6 luni
Vânat, carne de porc	la -18 °C	6 până la 9 luni
Pește, gras	la -18 °C	2 până la 6 luni
Pește, slab	la -18 °C	6 până la 8 luni
Brânză	la -18 °C	2 până la 6 luni
Carne de pasăre, carne de vită	la -18 °C	6 până la 12 luni
Legume, fructe	la -18 °C	6 până la 12 luni

7 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau similar.
- Dacă amplasați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambiant. La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Păstrați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Se evită formarea de chiciură.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.

8 Deservire

8.1 Elementele de operare și de afișare

8.1.1 Afișaj de status

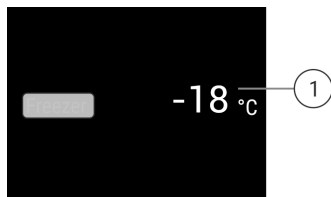


Fig. 97 Afișajul de status arată temperatura reală.

(1) Afișajul pentru temperatură

Afișajul de status arată temperatura reală și este afișajul de ieșire. De acolo se realizează navigarea la funcții și setări.

8.1.2 Simboluri de afișare

Simbolurile de afișare oferă informații despre starea actuală a aparatului.

Simbol	Starea aparatului
	Standby Aparatul sau zona de temperatură este deconectată.
	Numărul care pulsează Aparatul funcționează. Temperatura pulsează până când este atinsă valoarea setată.
	Simbol care pulsează Aparatul funcționează. Este efectuată setarea.

8.2 Funcțiile aparatului

8.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului

Funcțiile aparatului sunt setate din fabricație, astfel încât aparatul dumneavoastră să fie complet funcțional.

Înainte să modificați, activați sau dezactivați funcțiile aparatului asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Ați citit și înțeles descrierile referitoare la modul de funcționare al display-ului. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)
- ☐ V-ați familiarizat cu elementele de operare și afișare ale aparatului dumneavoastră.



Oprirea și pornirea aparatului

Această funcție permite oprirea și pornirea întregului aparat.

Oprirea aparatului

Dacă deconectați aparatul, setările pe care le-ați făcut anterior sunt salvate.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Instrucțiunile de lucru (vezi 12 Scoaterea din funcțiune) sunt executate.



Fig. 98

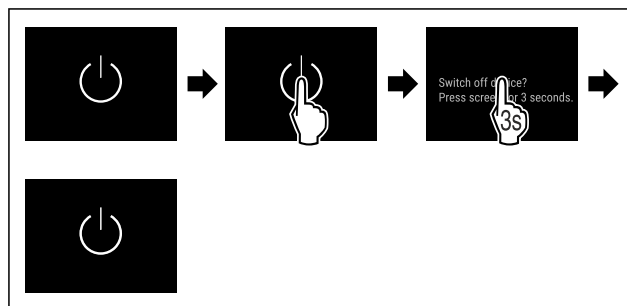


Fig. 99

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Aparatul este oprit.
- ▶ Simbolul Standby apare pe display.
- ▶ Display-ul devine negru.

Pornirea aparatului

Dacă display-ul se află pe modul de repaus:

- ▶ Atingeți scurt display-ul.

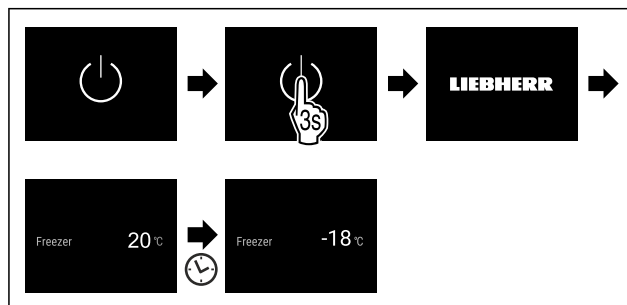


Fig. 100 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Dacă aparatul pornește în modul demo:
- ▶ Dezactivați modul demo. (vezi Dezactivarea modului demo)
- ▶ Aparatul este pornit.
- ▶ Setările efectuate anterior sunt restabilite.
- ▶ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată.



Temperatură

Cu această funcție setați temperatura.

Temperatura depinde de următorii factori:

- Frecvența deschiderii ușii
- Durata deschiderii ușii
- Temperatura ambientală de la locația de montare
- Tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

Spațiu de congelare	Temperatura setată din fabricație	Setare recomandată
	-18 °C	-18 °C

Setarea temperaturii

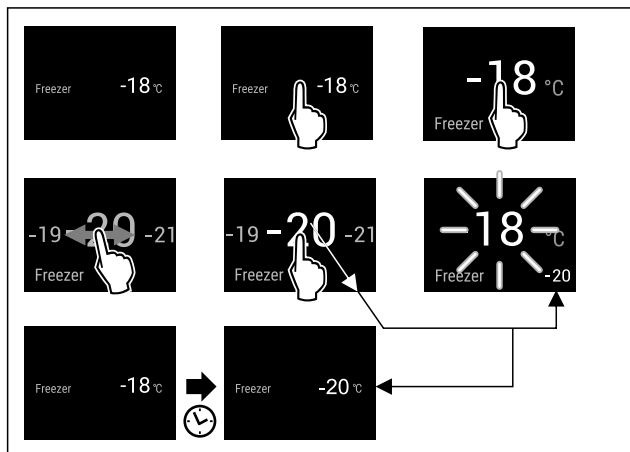


Fig. 101 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Temperatura este setată.

SuperFrost

Cu această funcție activați sau dezactivați SuperFrost. Dacă activați SuperFrost, aparatul crește puterea de congelare. Puteți obține astfel temperaturi de congelare mai scăzute.

Mod de utilizare:

- Congelați alimentele proaspete rapid până la straturile din profunzime. Acest lucru asigură păstrarea valorii nutritive, a aspectului și a gustului alimentelor.
- Majorați rezervele de frig în produsele de congelat depozitate, înainte ca aparatul să fie decongelat.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Dacă ușa este deschis prea mult timp, de ex. pentru că puneți înăuntru alimente, aparatul verifică automat dacă temperatura efectivă din aparat coincide cu temperatura setată. Dacă diferența depășește o anumită valoare, aparatul răcește automat mai puternic. Ca urmare, temperatura afișată pe display ar putea fi mai ridicată decât temperatura efectivă din aparat. Acest lucru este normal și aparatul dumneavoastră funcționează fără erori.*

Activare SuperFrost

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Se iau în considerare cantitatea de congelare și timpul de activare a funcției SuperFrost. (vezi Congelarea alimentelor cu SuperFrost)



Fig. 102

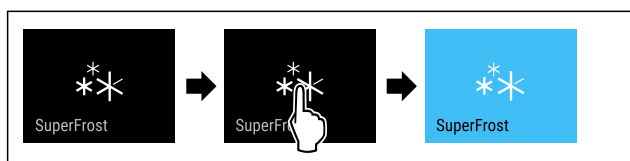


Fig. 103

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau-

- ▶ Activați cu aplicația SmartDevice.

- ▶ SuperFrost este activat.
- ▶ Indicatorul de temperatură devine albastru.

Dezactivare SuperFrost

SuperFrost va fi dezactivată automat după 56 până la 72 de ore, în funcție de cantitatea produselor alimentare introduse. Puteți dezactiva însă SuperFrost și manual în orice moment:



Fig. 104



Fig. 105

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau-
- ▶ Dezactivați cu aplicația SmartDevice.

- ▶ SuperFrost este dezactivat.
- ▶ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.
- ▶ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



PartyMode

Cu această funcție activați sau dezactivați PartyMode. PartyMode activează diferite funcții, care sunt utile pentru o petrecere.

PartyMode activează următoarele funcții:

- SuperFrost (vezi SuperFrost)
- IceMaker cu MaxIce (vezi IceMaker / MaxIce)

Puteți seta individual și flexibil toate funcțiile enumerate. Dacă dezactivați PartyMode, sunt respinse toate modificările.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare PartyMode

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 5.2 Punere în funcțiune IceMaker)

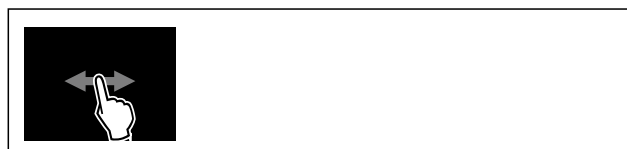


Fig. 106



Fig. 107

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ PartyMode și funcțiile aferente sunt activate.

Deservire

- ▶ Indicatorul de temperatură devine albastru.
- ▶ Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.

Dezactivare PartyMode

PartyMode va fi dezactivată automat după 24 de ore. Puteți dezactiva însă PartyMode și manual în orice moment:

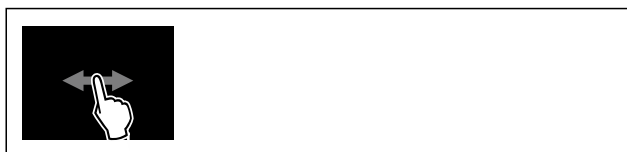


Fig. 108



Fig. 109

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ PartyMode este dezactivat.
- ▶ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil: Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.



SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreiești ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

Starea aparatului la SabbathMode activ
Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.
Toate funcțiile de pe display exceptând funcția Dezactivarea SabbathMode sunt blocate.
Toate funcțiile rămân active.
Display-ul rămâne iluminat, dacă închideți ușa.
Iluminarea interioară este dezactivată.
Atenționările nu sunt executate. Intervalul de timp setat este oprit.
Atenționările și avertizările nu sunt afișate.
Nu există o alarmă a ușii.
Nu există o alarmă de temperatură.
IceMaker este scos din funcțiune.
Ciclul de dezghețare se activează numai la timpul prestabilit fără luarea în considerare a folosirii aparatului.
După o pană de curent aparatul se întoarce în SabbathMode.

Starea aparatului

Indicație

Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

O listă despre aparatele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

Activare SabbathMode



AVERTIZARE

Pericol de intoxicație din cauza alimentelor alterate! Dacă ați activat SabbathMode și apare o întrerupere de curent, nu apare niciun mesaj pe afișajul de stare din cauza întreruperii de curent. Dacă este încheiată întreruperea de curent, aparatul funcționează în continuare în SabbathMode. Din cauza întreruperii de curent se pot altera alimentele și alterarea acestora poate duce la o intoxicație alimentară.

După o întrerupere de curent:

- ▶ Nu consumați alimentele, care au înghețat și au fost dezghețate.




Fig. 110

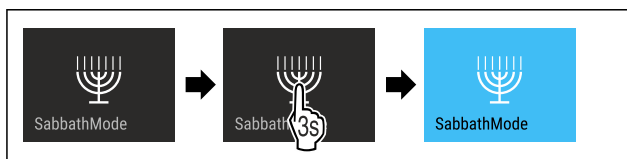


Fig. 111

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ SabbathMode este activat.
- ▶ Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.

Dezactivare SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivată automat după 80 de ore. Puteți dezactiva însă SabbathMode și manual în orice moment:



Fig. 112

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ SabbathMode este dezactivat.



EnergySaver

Cu această funcție activați sau dezactivați modul de economie energetică. Dacă activați modul de economie energetică, consumul de energie scade, iar temperatura crește în aparat. Alimentele rămân proaspete, dar termenul de valabilitate este scurtat.

Zona de temperatură	Setare recomandată (vezi Setarea temperaturii)	Temperatură cu EnergySaver activ
-18°C	-18 °C	-16 °C

Temperaturi

EnergySaver activare



Fig. 113

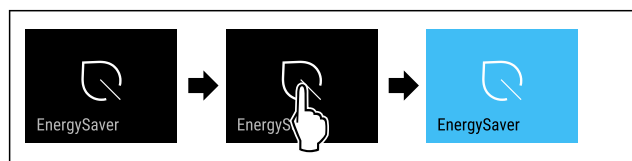


Fig. 114

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Modul de economisire a energiei este activat.

Dezactivare EnergySaver



Fig. 115

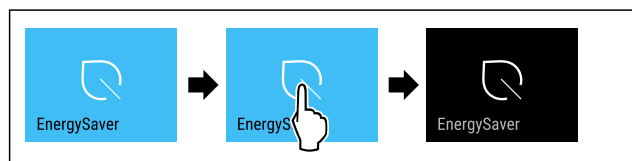


Fig. 116

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Modul de economisire a energiei este dezactivat.



IceMaker / MaxIce

Cu funcția IceMaker activați sau dezactivați producerea de cuburi de gheață. Cu funcția MaxIce creșteți cantitatea de cuburi de gheață pentru IceMaker. MaxIce este dezactivat automat după 48 de ore. Puteți dezactiva însă MaxIce și manual în orice moment: (vezi Dezactivare MaxIce)

Mai multe informații despre cantitățile de cuburi de gheață:	(vezi 11.1 Date tehnice)
Informații suplimentare privind alimentarea cu apă a IceMaker:	(vezi Alimentarea cu apă a IceMaker)
Informații suplimentare privind curățarea conductelor de la IceMaker:	(vezi TubeClean)

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activarea IceMaker

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Alimentarea cu apă la racordul de apă fix este realizată. A se vedea manualul de montaj.
- ☐ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 9.4 IceMaker)



Fig. 117

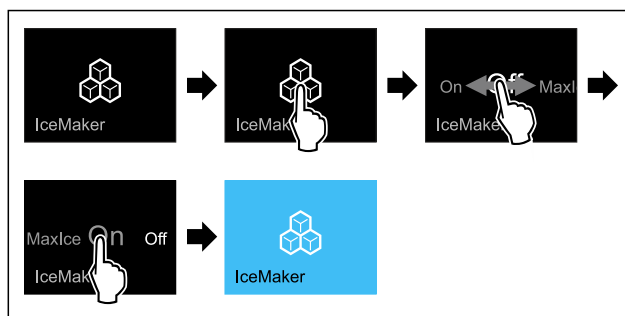


Fig. 118

- Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

- Activați cu aplicația SmartDevice.

- IceMaker este activat. Poate dura până la 24 de ore până când IceMaker produce primele cuburi de gheață.

Activarea IceMaker cu MaxIce

Dacă nu ați activat încă în prealabil funcția IceMaker, asigurați-vă, că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- ☐ Alimentarea cu apă la racordul de apă fix este realizată. A se vedea manualul de montaj.
- ☐ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 9.4 IceMaker)

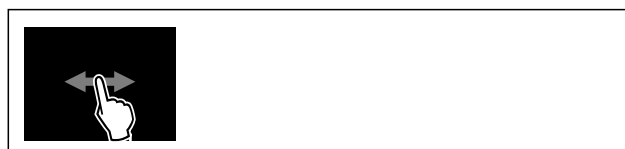


Fig. 119

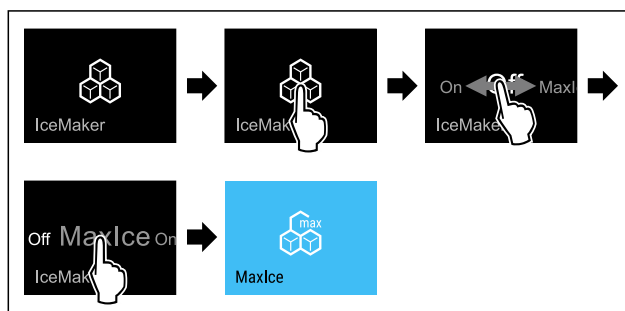


Fig. 120

- Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

- Activați cu aplicația SmartDevice.

- IceMaker cu MaxIce este activat.

Schimbarea între IceMaker și MaxIce

Dacă ați activat IceMaker și doriți să schimbați pe MaxIce:

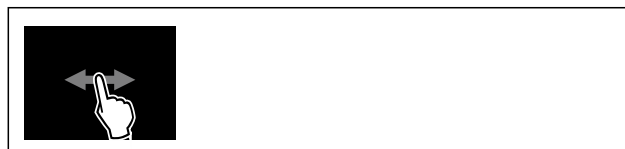


Fig. 121

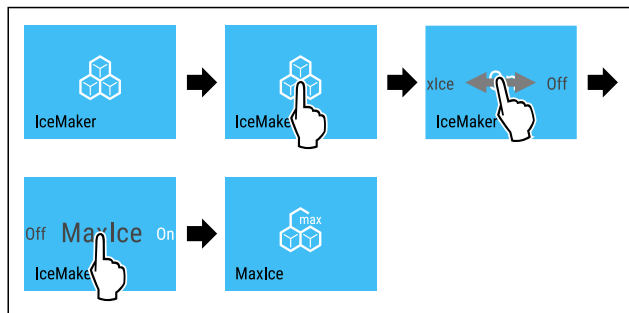


Fig. 122

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- IceMaker cu MaxIce este activat.

Dacă ați activat MaxIce și doriți să schimbați pe IceMaker:



Fig. 123

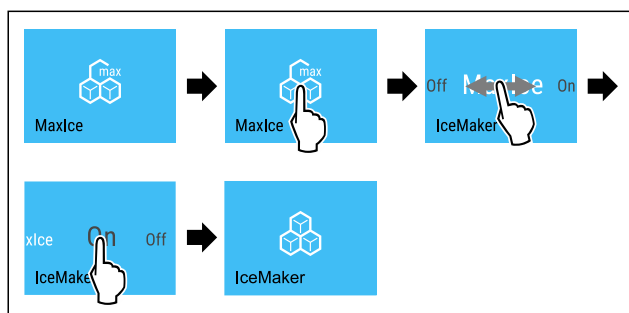


Fig. 124

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- IceMaker este activat.
- MaxIce este dezactivat.

Dezactivarea IceMaker și MaxIce



Fig. 125

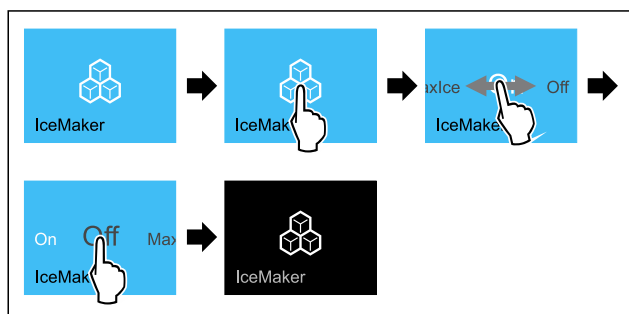


Fig. 126 Reprezentare exemplificativă cu funcția IceMaker activă

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau-
- Dezactivați cu aplicația SmartDevice.
- IceMaker și MaxIce sunt dezactivate.
- Producția curentă de cuburi de gheață va fi încheiată.
- IceMaker se oprește automat.

Dezactivare MaxIce

- Activați IceMaker. (vezi Activarea IceMaker)
- MaxIce este dezactivat.
- IceMaker este activat.
- Dezactivați IceMaker și MaxIce: (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)

5

Alimentarea cu apă a IceMaker

Cu această funcție setați alimentarea cu apă. Alimentarea cu apă reglează cantitatea admisă de apă. Puteți modifica alimentarea cu apă, dacă aceasta nu se potrivește cu presiunea apei și cu mărimea cuburilor de gheață produse. Alimentarea cu apă este setată la livrarea de la furnizor pe valoarea 4. Puteți alege o valoare de la 1 (cantitatea de alimentare cea mai mică) până la 8 (cantitatea de alimentare cea mai mare).

Setarea alimentării cu apă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 5.2 Punere în funcțiune IceMaker)
- ☐ IceMaker este activat. (vezi IceMaker / MaxIce)



Fig. 127

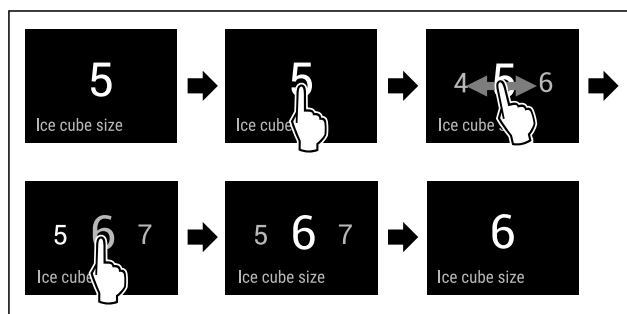


Fig. 128 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la valoarea 5 la valoarea 6.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Alimentarea cu apă este setată.



TubeClean

Cu această funcție activați sau dezactivați TubeClean. Dacă activați TubeClean, conductele aparatului IceMaker se curăță.

TubeClean activare

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Este pregătită curățarea IceMaker. (vezi 10.3.4 Curățarea IceMaker)
- ☐ Este pregătit un recipient gol cu o capacitate de 1,5 l și cu o înălțime maximă de 10 cm .
- Așezați recipientul în sertar sub IceMaker.



Fig. 129

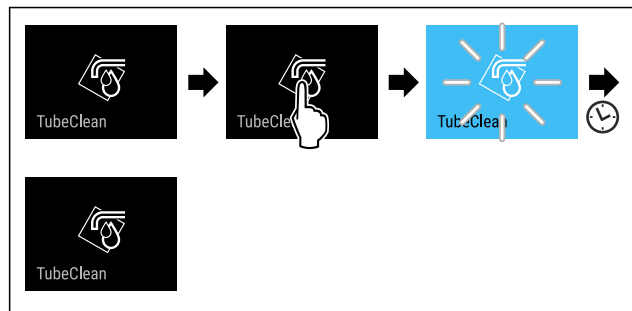


Fig. 130

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ TubeClean este activat.
- ▶ Procesul de curățare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când procesul de curățare se încheie automat după 60 de minute.
- ▶ Când ciclul de curățare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

Dezactivare TubeClean

TubeClean se va încheia automat după 60 minute. Puteți dezactiva însă TubeClean și pe parcursul procesului de curățare în orice moment:

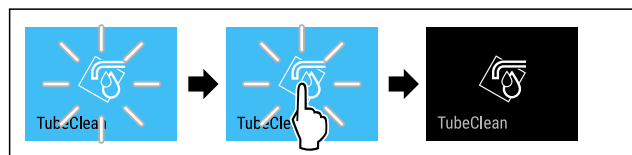


Fig. 131

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ TubeClean este dezactivat: Procesul de curățare este abandonat.
- ▶ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

Blocare introducere

Cu această funcție activați sau dezactivați blocarea introducerii. Blocarea introducerii împiedică ca aparatul să fie operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

Activare blocare introducere

Dacă activați blocarea introducerii, puteți să navigați în continuare în meniuri, dar nu puteți selecta sau modifica alte funcții.



Fig. 132

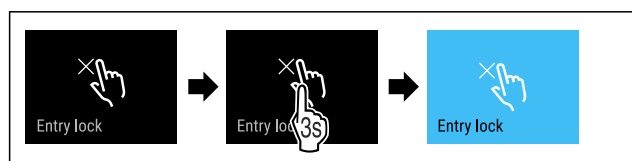


Fig. 133

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Blocarea introducerii este activată.

Dezactivare blocare introducere



Fig. 134

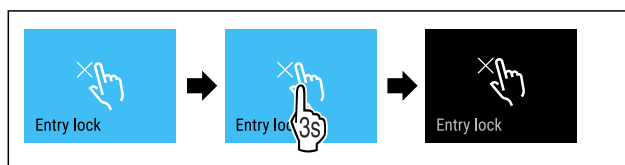


Fig. 135

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Blocarea introducerii este dezactivată.

Reamintire

Cu această funcție activați sau dezactivați reamintirile. Funcția este activată la livrarea de la furnizor.

Activare reamintire



Fig. 136

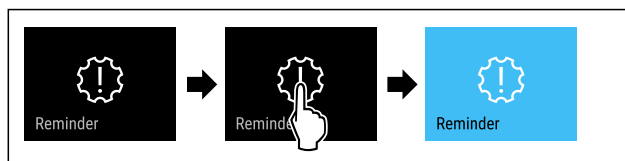


Fig. 137

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Reamintirea este activată.

Dezactivare reamintire



Fig. 138

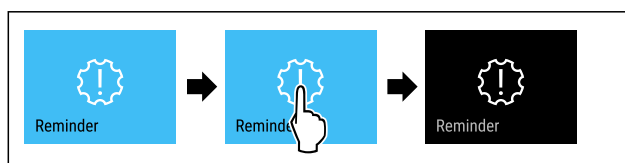


Fig. 139

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Reamintirea este dezactivată.

Limbă

Cu această funcție setați limba afișajului.

Puteți seta următoarele limbi:

- Germană
- Engleză
- Franceză
- Spaniolă
- Italiană
- Olandeză
- Cehă

Deservire

- Poloneză
- Portugheză
- Bulgară
- Rusă
- Chineză

Setarea limbii



Fig. 140

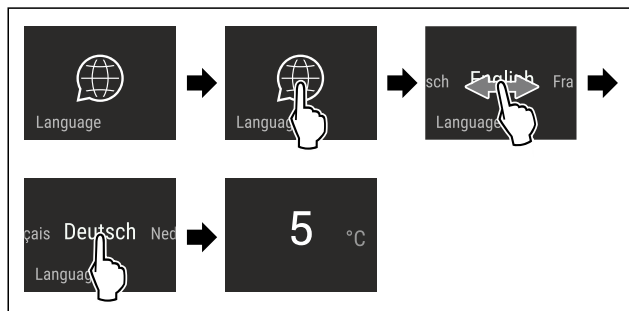


Fig. 141 Reprezentare exemplificatoare în funcție de limbă și temperatură

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Limba este setată.
- ▶ Afișajul revine la afișajul de status.

Unitate de temperatură

Cu această funcție setați unitatea de temperatură. Puteți seta unitatea de temperatură ca grade Celsius sau grade Fahrenheit.

Setarea unității de temperatură




Fig. 142

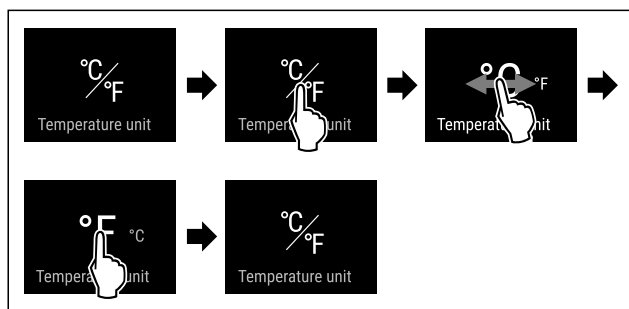


Fig. 144 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la grade Celsius la grade Fahrenheit.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Unitatea de temperatură este setată.

Luminozitate display

Cu această funcție setați treptat luminozitatea display-ului.

Puteți seta următoarele trepte de luminozitate:

- 40 %
- 60 %

- 80 %
- 100 % (valoare presetată)

Reglarea luminozității



Fig. 145

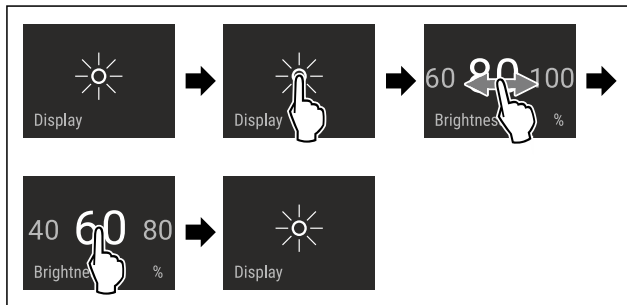


Fig. 146 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la 80 % la 60 %.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Luminozitatea este setată.

WLAN

Cu această funcție conectați aparatul cu WLAN. Apoi puteți opera prin aplicația SmartDevice de pe un echipament terminal mobil. Cu această funcție puteți separa sau reseta din nou conexiunea WLAN.

Informații suplimentare privind SmartDevice: (vezi 2.3 SmartDevice)

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aplicația SmartDevice este instalată (a se vedea apps.home.liebherr.com).
- ☐ Înregistrarea în aplicația SmartDevice este încheiată.



Fig. 147

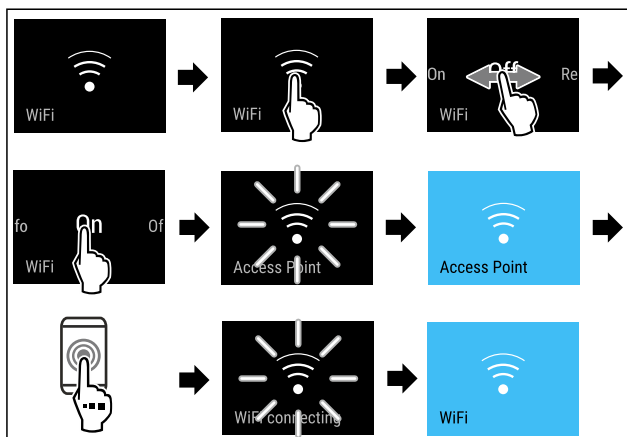


Fig. 148

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Conexiunea este stabilită.

Separarea conexiunii WLAN




Fig. 149

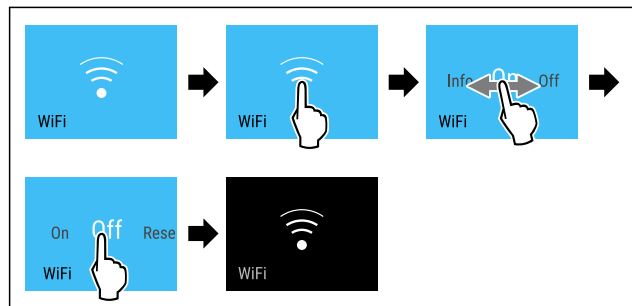


Fig. 150

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Conexiunea este separată.

Resetarea conexiunii WLAN



Fig. 151

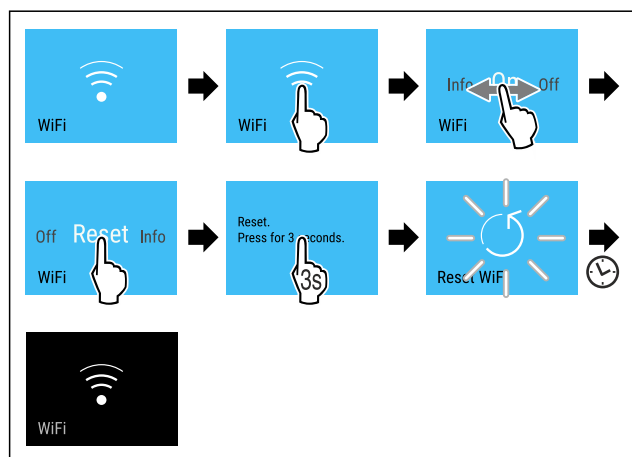


Fig. 152

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Conexiunea WLAN și alte setări WLAN sunt resetate la setarea din fabricație.

Afișarea informațiilor referitoare la conexiunea WLAN



Fig. 153

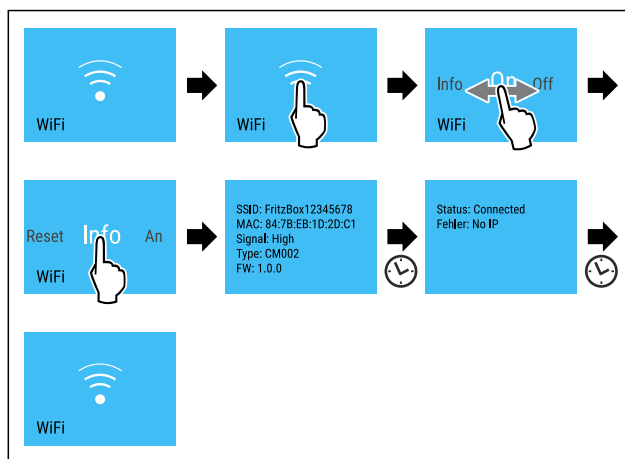


Fig. 154

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.



Informații despre aparat

Cu această funcție afișați numărul de model, numărul de serie și numărul de service al aparatului dumneavoastră. Când luați legătura cu centrul de service aveți nevoie de informațiile despre aparat. (vezi 11.4 Centrul de service)

Cu această funcție deschideți în plus meniul extins. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Afișarea informațiilor despre aparat



Fig. 155

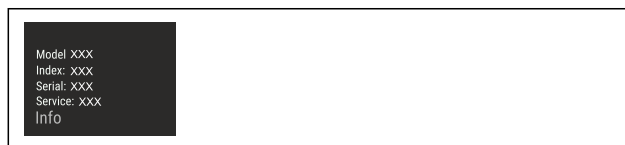


Fig. 156

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Display-ul afișează informațiile despre aparat.



Software

Cu această funcție afișați și versiunea de software a aparatului dumneavoastră.

Afișarea versiunii de software




Fig. 157

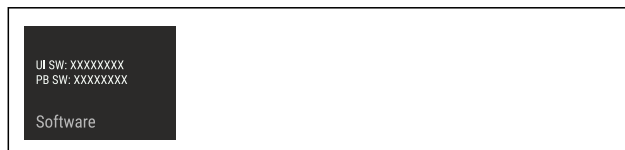


Fig. 158

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Display-ul afișează versiunea de software.



Start ciclu de dezghețare

Cu această funcție porniți manual ciclul de dezghețare automat dacă ciclul de dezghețare nu pornește automat în caz de eroare.

Start ciclu de dezghețare



Fig. 159

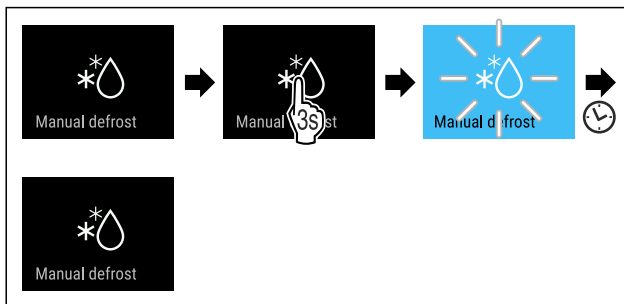


Fig. 160

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Ciclul de dezghețare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când se încheie automat ciclul de dezghețare.
- Când ciclul de dezghețare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

Abandonarea ciclului de dezghețare

Ciclul de dezghețare se încheie automat. Puteți abandona totuși ciclul de dezghețare în orice moment pe parcursul procesului de dezghețare:

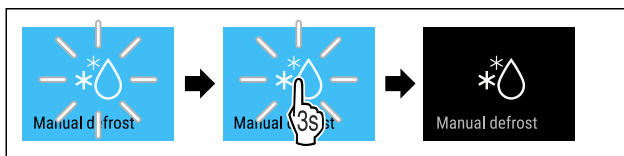


Fig. 161

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Ciclul de dezghețare este abandonat.
- Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.



Alarmă ușă

Cu această funcție activați sau dezactivați alarma ușii. Alarma ușii emite semnal sonor dacă ușa este deschisă un timp prea îndelungat. Alarma ușii este activată la livrarea de la furnizor. Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite semnal sonor.

Puteți seta următoarele valori:

- 1 minut
- 2 minute
- 3 minute
- Oprit

Setarea alarmei ușii



Fig. 162

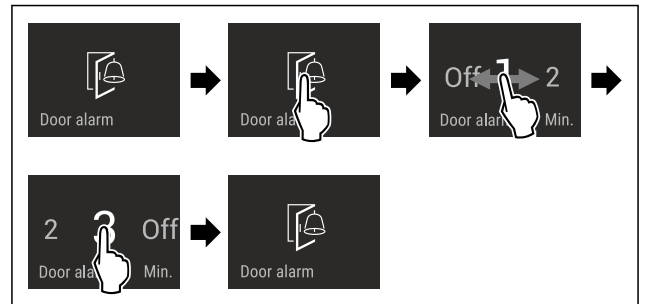


Fig. 163 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați alarma ușii de la 1 minut la 3 minute.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Alarma ușii este setată.

Dezactivarea alarmei ușii




Fig. 165

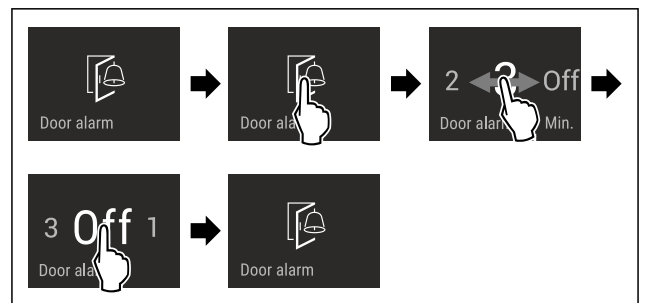


Fig. 166

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Alarma ușii este dezactivată.



Mod demo

Modul demo este o funcție specială pentru reprezentantul comercial, care doresc să demonstreze funcțiile speciale. Dacă activați modul demo, sunt dezactivate toate funcțiile tehnice de răcire.

Dacă vă conectați aparatul și pe afișajul de status apare "Demo", este activat deja modul demo.

Dacă activați modul demo și apoi îl dezactivați din nou, este resetat aparatul la setările din fabricație. (vezi Resetare pe reglajele din fabricație)

Activarea modului demo



Fig. 167

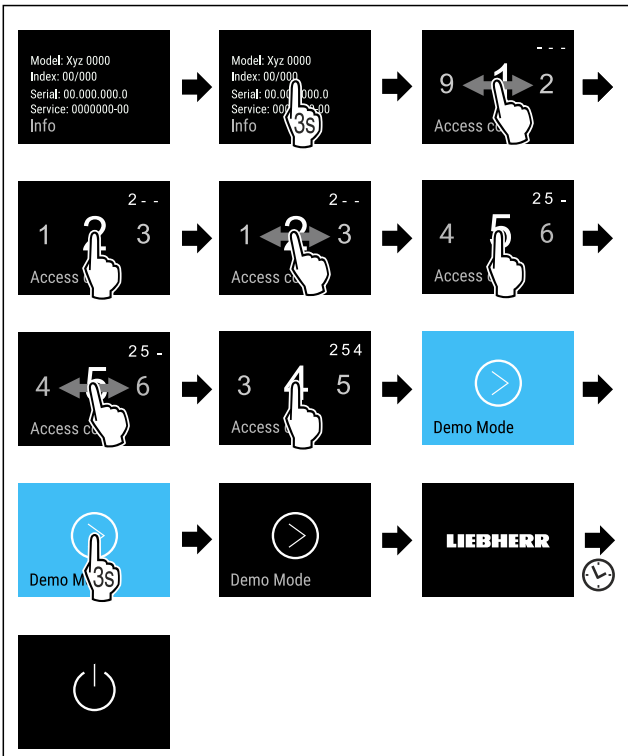


Fig. 170

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Modul demo este dezactivat.
- ▶ Aparatul este deconectat.
- ▶ Conectați aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
- ▶ Aparatul este resetat la setările din fabricație.

 Resetare pe reglajele din fabricație

La această funcție resetați toate reglajele pe reglajele din fabricație. Toate setările pe care le-ați realizat până în prezent vor fi readuse la valorile lor inițiale.

The diagram illustrates the sequence of steps to reset the Liebherr 3S system. It begins with a 'Reset' button, followed by a '3S' button, then the 'LIEBHERR' logo, and finally a clock icon.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Aparatul este resetat.
- ▶ Aparatul este oprit.
- ▶ Reporniți aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))

8.3 Mesaje


Există două categorii de mesaje:

Categorie	Semnificație
Avertizare	Avertizările apar la o alarmă a ușii sau la disfuncționalități. Puteți încheia avertizările mai simple chiar dumneavoastră. La disfuncționalități grave trebuie să contactați centrul de service. (vezi 11.4 Centrul de service)
Reamintire	Reamintirile atrag atenția asupra proceselor generale. Puteți să executați aceste procese și, prin urmare, să încheiați mesajul.

8.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor

Comportamentul aparatului la avertizări:

- Avertizarea apare pe display în roșu.
- Sunetul de alarmă se emite în volum sonor ascendent.
- La unele avertizări pulsează iluminatul interior.

Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
 Close the door. Alarmă ușă	Apare mesajul, dacă ușa este deschisă prea mult timp.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Alarmă ușă)
 Power failure Alarmă de întrerupere a curentului	Apare mesajul, dacă temperatura de congelare a crescut din cauza unei întreruperi de curent.	
 Temperature alarm Alarmă de temperatură	Apare mesajul, dacă temperatura de congelare nu corespunde temperaturii setate.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Alarmă de temperatură)
 Error Eroare	Apare mesajul, dacă există o eroare a aparatului. O componentă a aparatului prezintă o eroare.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Eroare)
 WiFi Error Eroare WLAN	Mesajul apare, dacă aparatul nu s-a putut conecta la WLAN. (vezi Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată) Apare mesajul numai la prima configurare.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Eroare WLAN)

8.3.2 Încheierea avertizărilor

Alarmă ușă

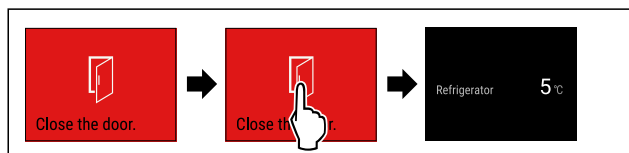


Fig. 173 Reprezentare exemplificatoare

► Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

► Închideți ușa.

- Display-ul sare la afișajul de status.
- Aparatul răcește mai mult, ceea ce înseamnă că temperatura afișată pe display poate fi mai ridicată decât temperatura efectivă din aparat.*
- Zgomotele din aparat pot fi mai puternice.*

Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite alarma ușii. (vezi Setarea alarmei ușii)

Alarmă de întrerupere a curentului

Dacă este încheiată întreruperea de curent, se răcește automat aparatul la temperatura țintă reglată în prealabil, fără să confirmați mesajul. Astfel încât să dispară însă mesajul de pe display, trebuie să-l confirmați.

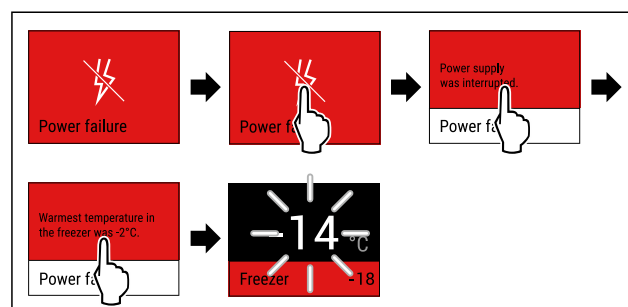


Fig. 174 Reprezentare exemplificatoare

- Atingeți scurt display-ul.
- Display-ul afișează informațiile referitoare la avertizare.
- Atingeți scurt display-ul.
- Este afișată temperatura de congelare cea mai caldă.
- Dacă temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C: Produsele alimentare pot fi consumate în continuare. Dacă temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C: Verificați produsele alimentare.
- Atingeți scurt display-ul.
- Display-ul sare la afișajul de status: Sunt afișate temperatura actuală și temperatura țintă.

Alarmă de temperatură

Cauza pentru diferența de temperatură poate fi:

- Ați introdus produse alimentare calde, proaspete.
- În timpul sortării și scoaterii alimentelor a pătruns o cantitate prea mare de aer cald din cameră.
- Curentul a fost întrerupt pentru un interval de timp mai îndelungat.
- Aparatul este defect.
- Remediați cauza.
- Aparatul se răcește la temperatura țintă setată în prealabil.

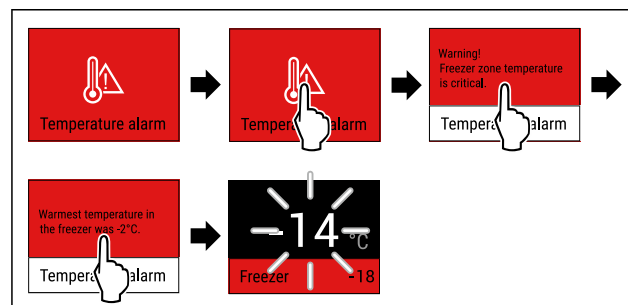


Fig. 175 Reprezentare exemplificatoare

- Atingeți scurt display-ul.
- Display-ul afișează informațiile referitoare la avertizare.
- Atingeți scurt display-ul.
- Este afișată temperatura de congelare cea mai caldă.

- ▶ Dacă temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C: Produsele alimentare pot fi consumate în continuare. Dacă temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:
- ▶ Verificați produsele alimentare.
- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Display-ul sare la afișajul de status: Sunt afișate temperatura actuală și temperatura țintă.

Eroare

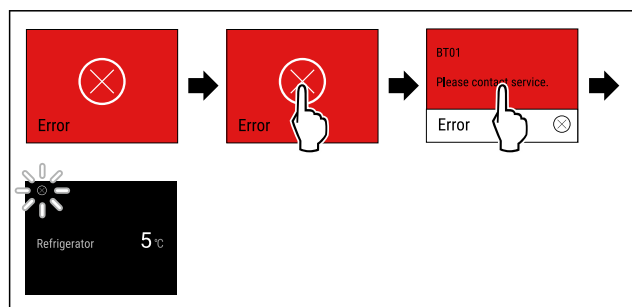


Fig. 176 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Este afișat codul de eroare.
- ▶ Notați codul de eroare.
- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Display-ul sare la afișajul de status.
- ▶ Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)


Eroare WLAN

- ▶ Verificați conexiunea WLAN.
- ▶ Conectați din nou aparatul la WLAN. (vezi WLAN)

8.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor

Comportamentul aparatului la reamintiri:

- Reamintirea apare pe display în galben.
- Se emite un semnal sonor.
- La unele reamintiri pulsează iluminatul interior.

Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
 Verificare racord de apă	Apare mesajul, dacă este activat IceMaker, dar IceMaker nu este alimentat cu apă prin intermediul racordului de apă fix.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Verificare racord de apă)
 Împingere sertar IceMaker	Apare mesajul, dacă este activat IceMaker, dar sertarul IceMaker este deschis.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Împingere sertar IceMaker)

8.3.4 Încheierea reamintirilor

Verificare racord de apă

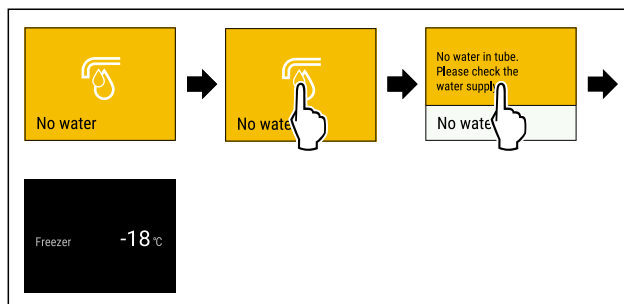


Fig. 177 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Atingere scurtă a display-ului
- ▶ Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
- ▶ Atingere scurtă a display-ului
- ▶ Verificați racordul de apă.

-sau-

- ▶ Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)

Dacă este verificat racordul de apă și este activat IceMaker:

- ▶ Curățați IceMaker. (vezi 10.3.4 Curățarea IceMaker)
- ▶ IceMaker produce cuburi de gheață.

Împingere sertar IceMaker

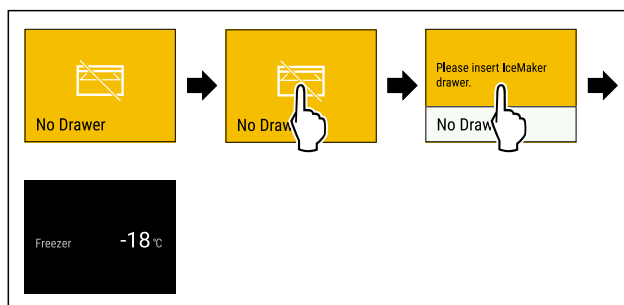


Fig. 178 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Împingeți sertarul IceMaker.

-sau-

- ▶ Dezactivați IceMaker. (vezi IceMaker / MaxIce)

- ▶ Dacă este împins în interior sertarul IceMaker și este activat IceMaker: IceMaker produce cuburi de gheață.

9 Dotare

9.1 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Puteți extrage sertarele, pentru a folosi VarioSpace.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- ▶ Lăsați sertarul situat cel mai jos în aparat.
- ▶ Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior.

9.1.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă

Sertarul rulează direct pe baza aparatului sau pe o placă de sticlă. Nu există șine.

Când scoateți sertarele, puteți folosi plăcile de sticlă de dedesubt ca suprafețe de depozitare.

Scoaterea sertarului

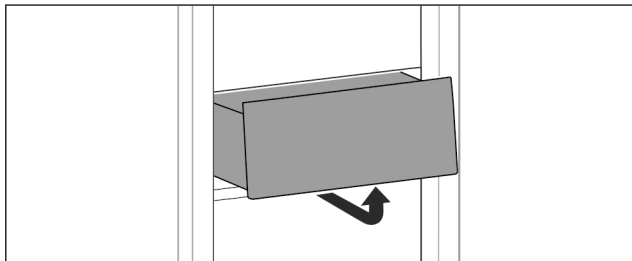


Fig. 179

- Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

Introducerea sertarului

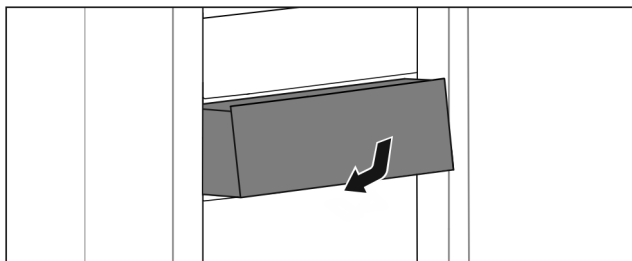


Fig. 180

- Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

9.1.2 Sertar pe șine telescopice

Sertarul se deplasează pe șine extensibile (șine telescopice). Există șine telescopice cu extragere completă și șine telescopice cu extragere parțială. Sertarele cu extragere completă se extrag complet din aparat. Sertarele cu extragere parțială nu pot fi scoase complet din aparat. Ce sistem se află în aparatul dumneavoastră depinde de tipul de aparat.

Sertar ghidat pe placa de sticlă

Sertarul ghidat pe placa de sticlă este un sertar cu extragere parțială.

Scoaterea sertarului

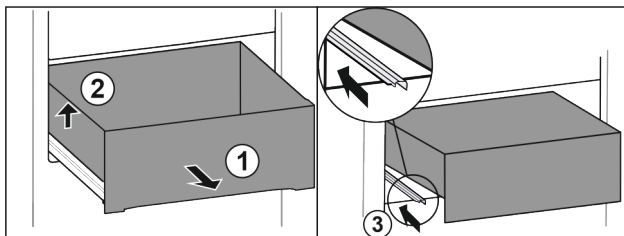


Fig. 181

- Scoateți sertarul până la opritor. Fig. 181 (1)
- Ridicați sertarul din stânga. Fig. 181 (2)
- Insertați șina din stânga. Fig. 181 (3)

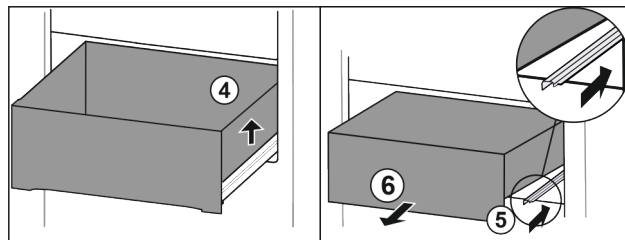


Fig. 182

- Ridicați sertarul din dreapta. Fig. 182 (4)
- Insertați șina din dreapta. Fig. 182 (5)
- Extrageți sertarul spre înainte. Fig. 182 (6)

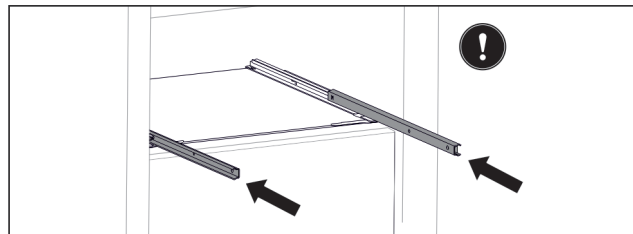


Fig. 183

Dacă șinele nu sunt încă inserate complet după extragerea sertarului:

- Insertați șinele complet.

Introducerea sertarului

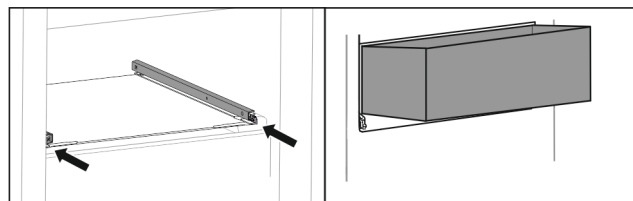


Fig. 184

- Introduceți șinele.
- Așezați sertarul oblic pe șine.

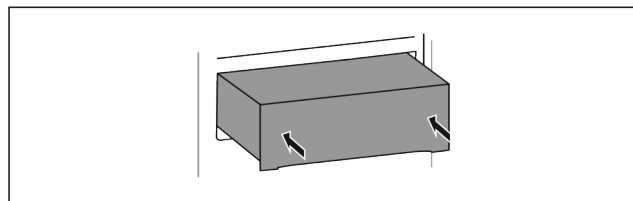


Fig. 185

- Coborâți sertarul.
- Împingeți sertarul spre spate.

9.1.3 Sertar superior înclinabil

Când scoateți sertarul superior, înclinați-l în față. Acest lucru vă oferă o vedere mai bună a sertarului. Funcția depinde de înălțimea aparatului.

Când scoateți sertarul rabatabil de sus, puteți folosi plăcile de sticlă de dedesubt ca suprafețe de depozitare.

Scoaterea sertarului

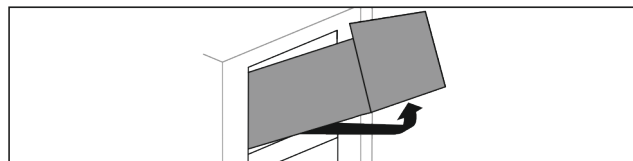


Fig. 186

- Scoateți sertarul până la opritor.
- Ridicați sertarul în față și apăsați simultan de jos spate în sus.
- Extrageți sertarul spre înainte.

Introducerea sertarului

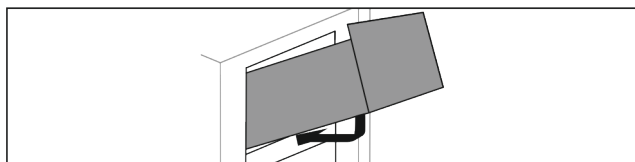


Fig. 187

- ▶ Așezați sertarul după cum se vede în figură.
- ▶ Sertarul se află pe placa de sticlă.
- ▶ Ridicați sertarul ușor de jos în spate și împingeți peste proeminență.
- ▶ Împingeți sertarul spre spate.

9.1.4 Sertar ghidat pe nervura recipientului

Sertarul rulează direct pe nervura recipientului. Nu există șine.

Scoaterea sertarului

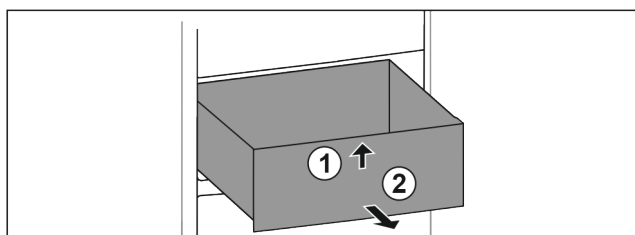


Fig. 188

- ▶ Scoateți sertarul până la opritor.
- ▶ Ridicați sertarul în față. Fig. 188 (1)
- ▶ Extrageți sertarul spre înainte. Fig. 188 (2)

Introducerea sertarului

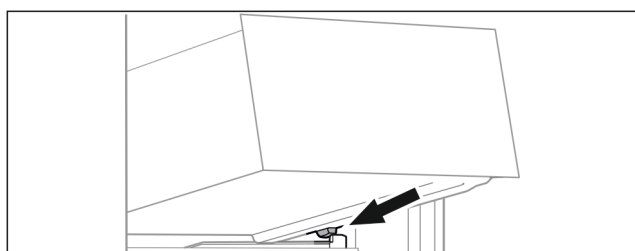


Fig. 189

- ▶ Așezați sertarul oblic în spatele opritoarelor pe nervura recipientului. (vezi Fig. 189)
- ▶ Coborâți sertarul.
- ▶ Împingeți sertarul spre spate.

9.2 Raft extractibil cu IceTower

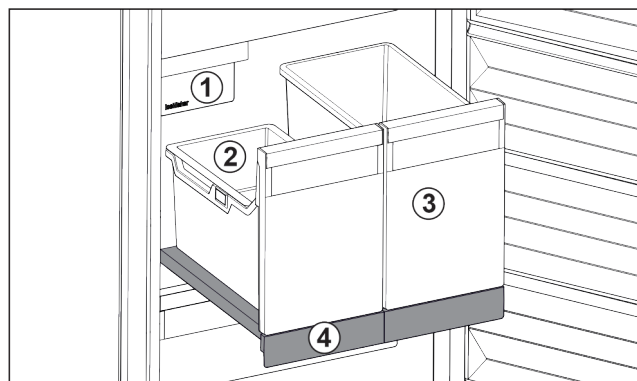


Fig. 190 Raft extractibil cu IceTower

(1) IceMaker

(3) Recipient de ex. pentru pizza, băuturi alcoolice

(2) Tavă suspendată pentru cuburi de gheață

(4) Raft extractibil

Pe raftul extractibil se află două recipiente înalte (IceTower). În recipientul din Fig. 190 (2) sunt colectate și depozitate cuburile de gheață din IceMaker. Recipientul din Fig. 190 (3) se pretează pentru depozitarea de alimente înalte cum este pizza sau băuturile alcoolice.

Raftul extractibil cu IceTower este montat pe o placă de sticlă cu șine extensibile. Raftul extractibil poate fi dezamblat pentru curățare.

9.2.1 Dezasamblarea raftului extractibil cu IceTower

Extragerea recipientului

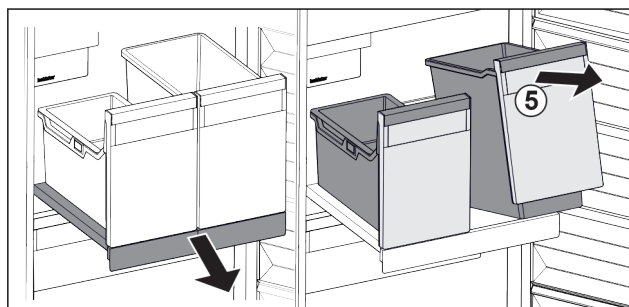


Fig. 191

- ▶ Extrageți raftul extractibil.
- ▶ Ridicați recipientul Fig. 191 (5) din față.
- ▶ Extrageți recipientul.

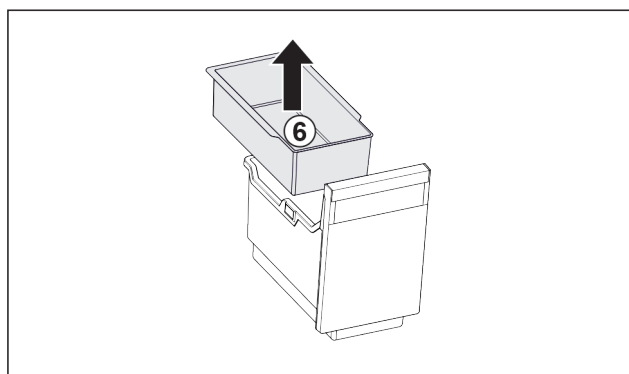


Fig. 192

- ▶ Extrageți tava suspendată Fig. 192 (6).
- ▶ Dacă în tava suspendată sunt cuburi de gheață: Goliți tava suspendată.
- ▶ Recipientul și tava suspendată sunt extrase și le puteți curăța. (vezi 10.3.3 Curățați dotarea)

Scoaterea raftului extractibil

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Recipientele sunt extrase. (vezi Extragerea recipientului)

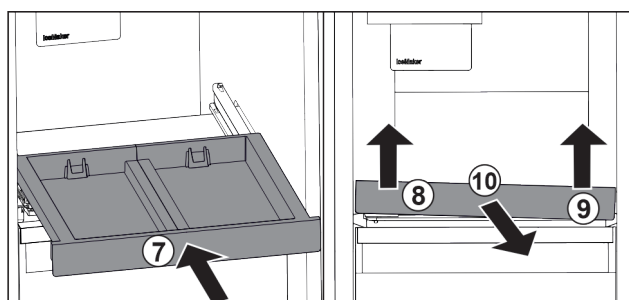


Fig. 193

- ▶ Inserați raftul extractibil. Fig. 193 (7)

- ▶ Ridicați raftul extractibil din față stânga. Fig. 193 (8)
- ▶ Ridicați raftul extractibil din față dreapta. Fig. 193 (9)
- ▶ Raftul extractibil este desfăcut în față din dispozitivul de fixare.
- ▶ Extrageți raftul extractibil spre înainte. Fig. 193 (10)
- ▶ Raftul extractibil este extras și îl puteți curăța. (vezi 10.3.3 Curățați dotarea)

Extragerea plăcii de sticlă de sub raftul extractibil
(vezi 9.3 Plăcile de sticlă)

9.2.2 Introducerea raftului extractibil cu IceTower

Introducerea plăcii de sticlă sub raftul extractibil
(vezi 9.3 Plăcile de sticlă)

Introducerea raftului extractibil

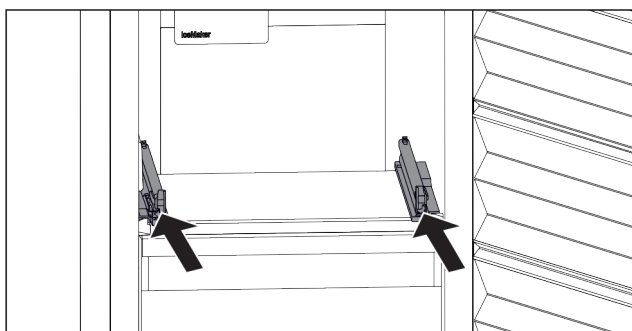


Fig. 194

- ▶ Introduceți șinele.

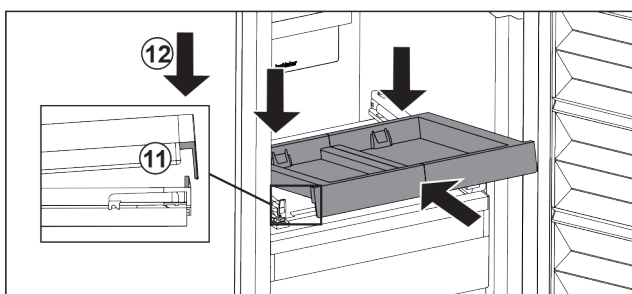


Fig. 195

- ▶ Așezați raftul extractibil oblic în spatele lamei din față.
- ▶ Insertați-l oblic. Aveți în vedere ca opritorul să fie în spatele lamei pe ambele părți. Fig. 195 (11)
- ▶ Depuneți raftul extractibil în față. Fig. 195 (12)

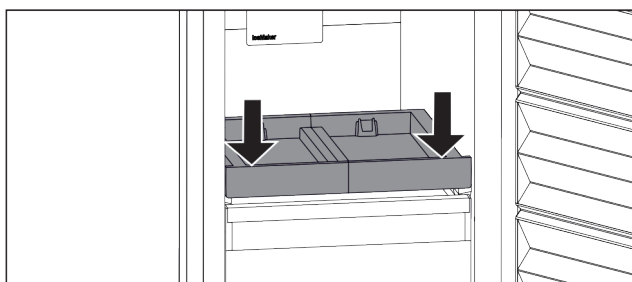


Fig. 196

- ▶ Apăsăți în jos raftul extractibil din față.
- ▶ Raftul extractibil se fixează în poziție cu zgomot specific.

Introducerea recipientelor

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Raftul extractibil este introdus. (vezi Introducerea raftului extractibil)

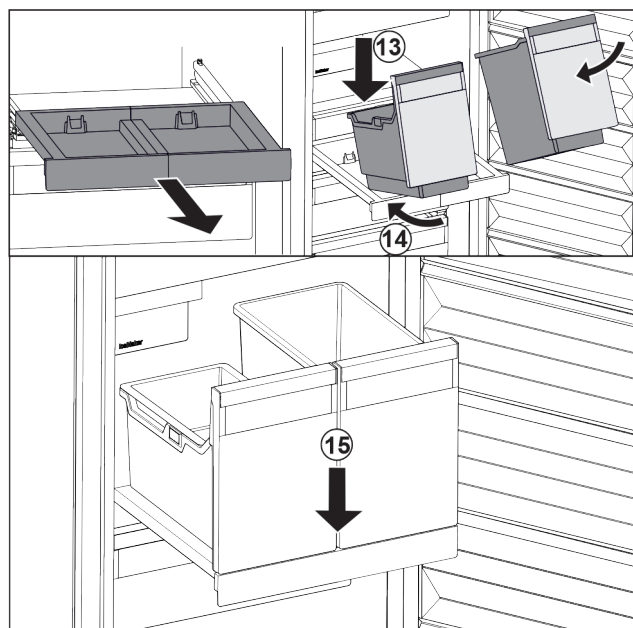


Fig. 197

- ▶ Extrageți raftul extractibil.
- ▶ Țineți raftul extractibil cu o mână.

Indicație

Recipientele sunt modelate astfel încât să nu poată fi inversate.

- ▶ Așezați recipientele oblic pe raftul extractibil. Fig. 197 (13)
- ▶ Insertați recipientul oblic spre partea posterioară. Fig. 197 (14)
- ▶ Depuneți recipientul în față. Fig. 197 (15)

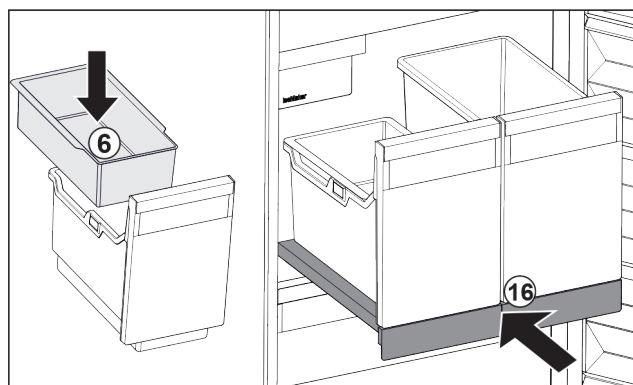


Fig. 198

- ▶ Introduceți tava suspendată Fig. 198 (6) pentru cuburi de gheață.
- ▶ Insertați raftul extractibil cu recipientele (IceTower). Fig. 198 (16)
- ▶ Raftul extractibil cu IceTower este introdus complet.

9.3 Plăcile de sticlă

ATENȚIE

Extragere inadmisibilă a plăcii de sticlă de deasupra IceTower!
Deteriorări la IceMaker. La placa de sticlă de deasupra IceTower este fixat IceMaker.

- ▶ Nu extrageți placa de sticlă de deasupra IceTower.

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare pentru curățare.

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare, pentru a folosi VarioSpace.

9.3.1 Introducerea / extragerea plăcii de sticlă sub/de sub sertar

Placa de sticlă se află sub sertarul basculabil de sus.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul este extras. (vezi 9.1.3 Sertar superior înclinabil)

Extragerea plăcii de sticlă

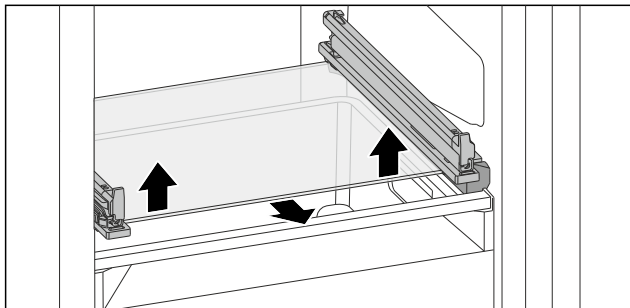


Fig. 199 Placa de sticlă a sertarului înclinabil

- Apăsați placa de sticlă de jos în sus pe ambele părți. (vezi Fig. 199)
- Extrageți placa de sticlă spre înainte.

Introducerea plăcii de sticlă

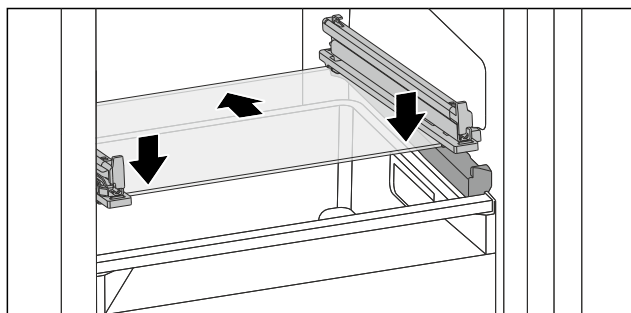


Fig. 200 Placa de sticlă a sertarului înclinabil

- Așezați placa de sticlă oblic în spatele opritoarelor. (vezi Fig. 200)
- Coborâți placa de sticlă.
- Inșerați placa de sticlă spre spate.
- Placa de sticlă se fixează în poziție.

9.3.2 Extragerea / introducerea plăcii de sticlă

Placa de sticlă se poate afla sub sertar, în funcție de dotare.

Placa de sticlă se poate afla sub IceTower, în funcție de dotare.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Placă de sticlă sub sertar: Sertarul este extras. (vezi 9.1 Sertare)
- ☐ Raftul extractibil sub IceTower: IceTower este extras. (vezi 9.2 Raft extractibil cu IceTower)

Extragerea plăcii de sticlă

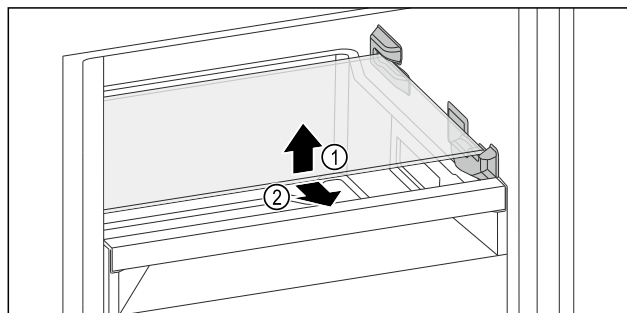


Fig. 201 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă*

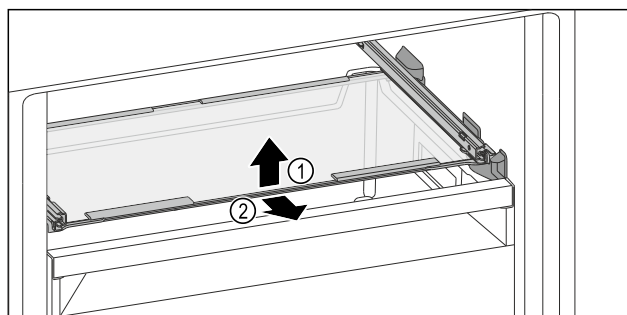


Fig. 202 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă*

- Ridicați placa de sticlă din față.
- Extrageți placa de sticlă spre înainte.

Introducerea plăcii de sticlă

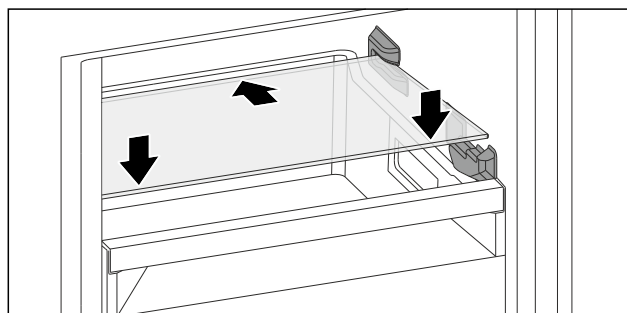


Fig. 203 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă*

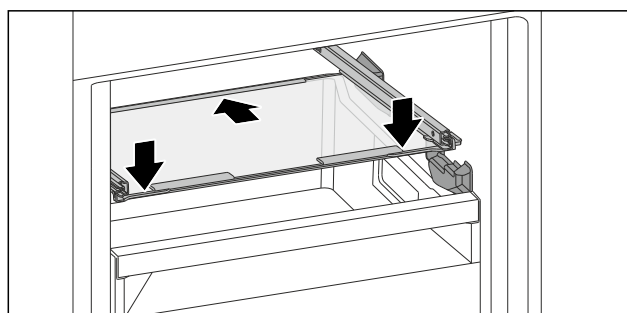


Fig. 204 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă*

- Așezați placa de sticlă oblic în spatele opritoarelor.
- Coborâți placa de sticlă.
- Inșerați placa de sticlă spre spate.

9.4 IceMaker

Der IceMaker este destinat exclusiv pentru obținerea cuburilor de gheață în cantități normale pentru consumul casnic.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- IceMaker este curățat. (vezi 10 Întreținere)
- Sertarul IceMaker este curățat.
- Sertarul IceMaker este complet introdus.

9.4.1 Producerea cuburilor de gheață

Capacitatea de producție depinde de temperatura de congelare. Cu cât temperatura este mai scăzută, cu atât mai multe cuburi de gheață se pot produce într-un anumit interval de timp.

După ce IceMaker a fost pornit pentru prima dată, poate dura până la 24 de ore, până când se produce primul cub de gheață.

- ▶ Activați funcția IceMaker.
- ▶ Produceți mai multe cuburi de gheață: Activați funcția MaxIce.
- ▶ Produceți mai multe cuburi de gheață: Împingeți și scoateți separatorul din sertarul IceMaker.
- ▶ Distribuți cuburile de gheață uniform în sertar, pentru a spori capacitatea de umplere.
- ▶ Închideți sertarul: IceMaker începe din nou automat cu producția.

Indicație

Dacă este atinsă o anumită înălțime de lucru în sertarul IceMaker, nu se produc alte cuburi de gheață. IceMaker nu umple sertarul până la margine.

9.5 VarioSpace

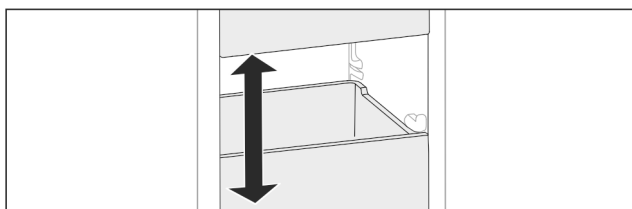


Fig. 205

Puteți extrage sertarele și plăcile de sticlă din aparat. Astfel obțineți spațiu pentru alimente mari precum carnea de pasăre, carnea, porțiile mari de vânat precum și preparatele de panificație înalte. Acestea pot fi astfel congelate întregi și pregătite mai departe.

- ▶ Respectați limitele de încărcare ale sertarelor și plăcilor de sticlă (vezi 11.1 Date tehnice).

9.6 Acumulator de frig

Acumulatorii de frig împiedică o creștere prea rapidă a temperaturii în cazul unei pene de curent.

Cartușele de răcire sunt în sertar.

Puteți depozita acumulatorii de răcire în tava de congelare.

9.6.1 Utilizarea acumulatorului de frig

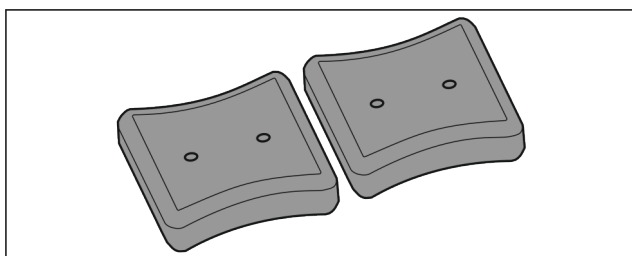


Fig. 206

Dacă acumulatorii de frig sunt înghețate:

- ▶ Așezați în zona superioară, frontală a congelatorului pe produsele congelate.

9.7 Separator flexibil pentru compartimentul de gheață

Sertarul pentru cuburi de gheață al IceMaker dispune de un separator flexibil pentru compartimentul de gheață. În acest fel puteți depozita dacă este necesar și cantități mai mari de cuburi de gheață, resp. alimente suplimentare. Puteți deplasa sau scoate separatorul pentru compartimentul de gheață.

9.7.1 Deplasarea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

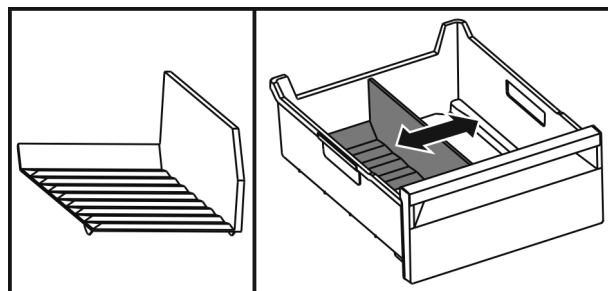


Fig. 207 Reprezentare exemplificativă a separatorului pentru compartimentul de gheață

- ▶ Deplasați separatorul pentru compartimentul de gheață la poziția dorită.

9.7.2 Extragerea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul pentru cuburi de gheață este extras. (vezi 9.1 Sertare)

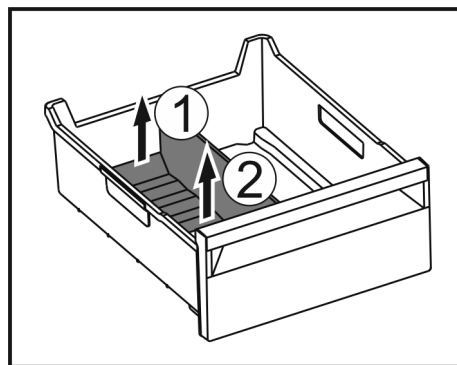


Fig. 208

- ▶ Ridicați partea posterioară a separatorului pentru compartimentul de gheață. Fig. 208 (1)
- ▶ Scoateți separatorul pentru compartimentul de gheață în sus. Fig. 208 (2)

9.7.3 Introducerea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul pentru cuburi de gheață este extras. (vezi 9.1 Sertare)

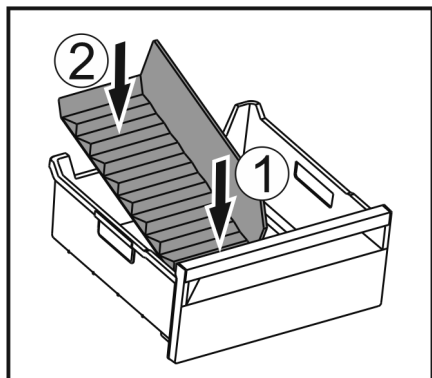


Fig. 209

- Introduceți partea frontală a separatorului pentru compartimentul de gheață. Fig. 209 (1)
- Coborâți partea posterioară a separatorului pentru compartimentul de gheață până la baza sertarului. Fig. 209 (2)

10 Întreținere

10.1 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

10.1.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Puteți dezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

Sistem de extragere	demontabil / nedemontabil
Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă	nedemontabil
Sertar ghidat pe placa de sticlă	demontabil (vezi Sertar ghidat pe placa de sticlă)
Sertar superior înclinabil	demontabil (vezi 10.1.3 Sertar superior înclinabil)
Sertar ghidat pe nervura recipientului	demontabil (vezi 10.1.4 Sertar ghidat pe nervura recipientului)
IceTower	demontabil (vezi 10.1.5 IceTower)

10.1.2 Sertar pe șine telescopice

Sertar ghidat pe placa de sticlă

Dezasamblarea sistemului de extragere

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul este extras.
- ☐ Placa din sticlă este extrasă. (vezi 9.3 Plăcile de sticlă)

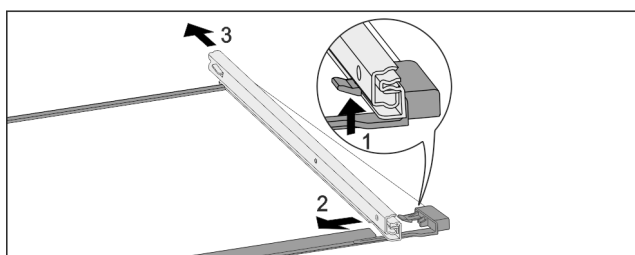


Fig. 210 Placă de sticlă cu șine

- Apăsați în sus cârligul de blocare frontal. (1)
- Îndepărtați șinele de extragere prin împingere în lateral (2) și spre spate (3).

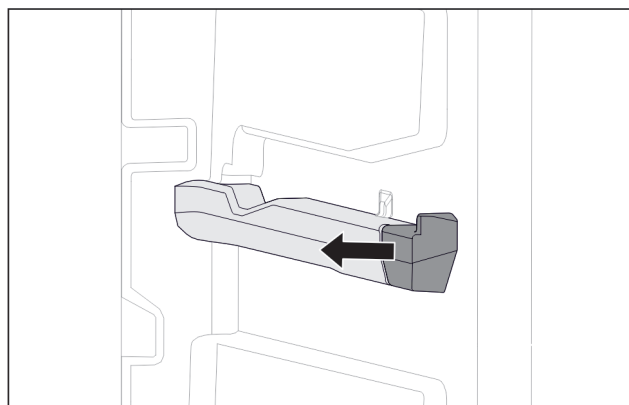


Fig. 211 Piesă de fixare pe nervura din dreapta a recipientului

- Scoateți partea de fixare de pe nervura recipientului în lateral.

Montarea sistemului de extragere

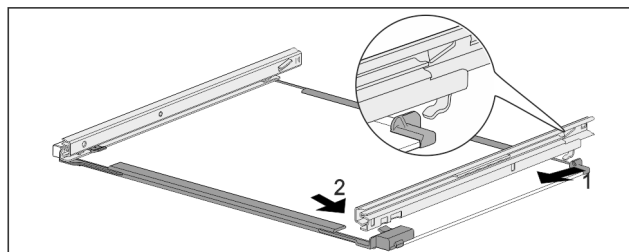


Fig. 212 Placă de sticlă cu șine

- Agățați șina în partea din spate. (1)
- Înclichețați șina în partea din față. (2)

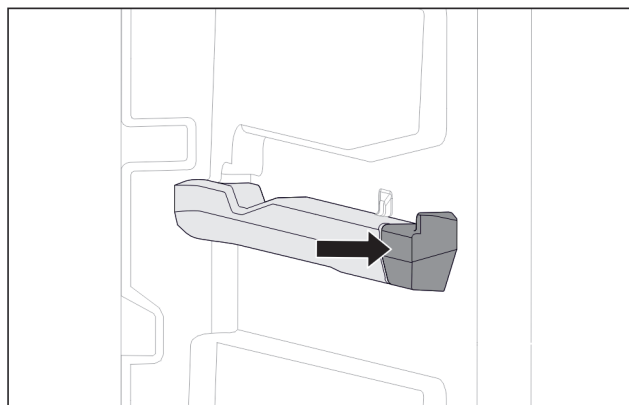


Fig. 213 Piesă de fixare pe nervura din dreapta a recipientului

- Apăsați piesa de fixare pe nervura recipientului.

10.1.3 Sertar superior înclinabil

Dezasamblarea sistemului de extragere

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul este extras. (vezi 9.1.3 Sertar superior înclinabil)
- ☐ Placa din sticlă este extrasă. (vezi 9.3 Plăcile de sticlă)

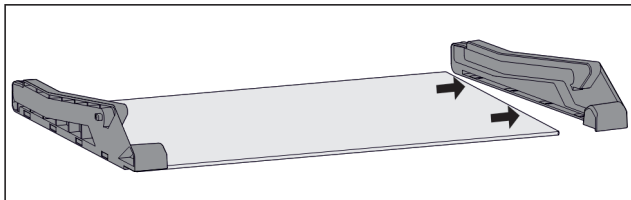


Fig. 214 Placă de sticlă cu părți laterale

- ▶ Trageți partea laterală de pe placa de sticlă în lateral.

Montarea sistemului de extragere

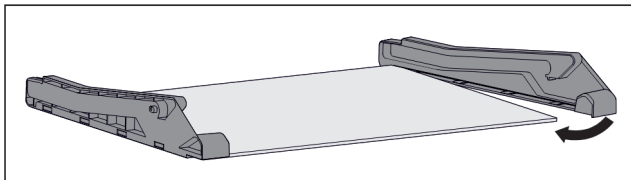


Fig. 215 Placă de sticlă cu părți laterale

- ▶ Așezați partea laterală în spate.
- ▶ Apăsați partea laterală în față pe placa de sticlă.

10.1.4 Sertar ghidat pe nervura recipientului

Dezasamblarea sistemului de extragere

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul este extras. (vezi 9.1.4 Sertar ghidat pe nervura recipientului)

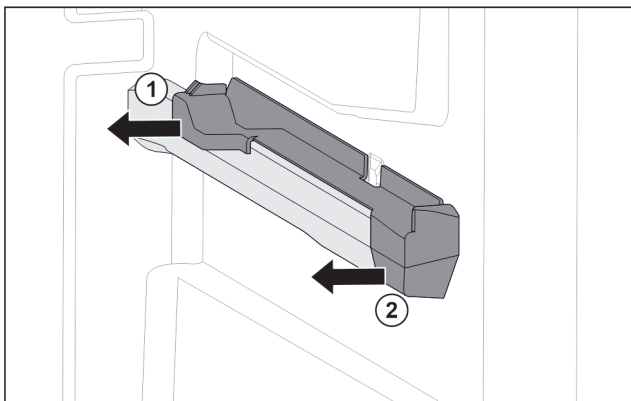


Fig. 216 Piesă de fixare pe nervura din dreapta a recipientului

- ▶ Prindeți piesa de fixare în partea inferioară din spate.
- ▶ Scoateți piesa de fixare din spate în lateral. Fig. 216 (1)
- ▶ Scoateți piesa de fixare din față în lateral. Fig. 216 (2)

Montarea sistemului de extragere

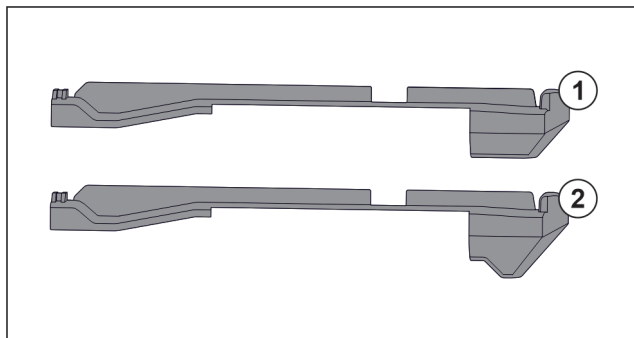


Fig. 217 Compararea pieselor de fixare

În aparat există două piese diferite de fixare. Piesa de fixare de deasupra sertarului de jos Fig. 217 (2) are o margine triunghiulară. Toate celelalte piese de fixare Fig. 217 (1) au o margine dreaptă.

- ▶ Montați piesa de fixare Fig. 217 (2) cu marginea triunghiulară peste sertarul de jos.
- ▶ Montați piesa de fixare Fig. 217 (1) cu marginea dreaptă la toate celelalte poziții.

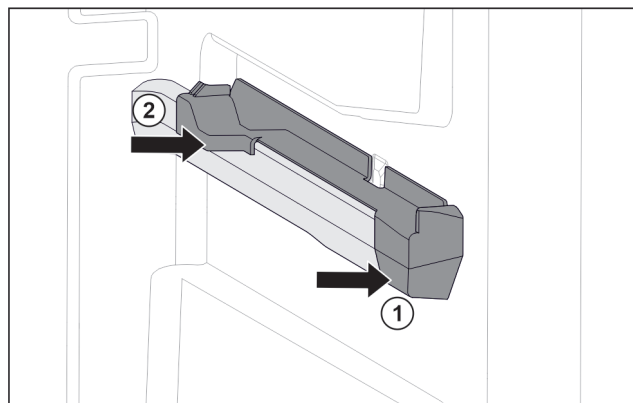


Fig. 218 Piesă de fixare pe nervura din dreapta a recipientului

- ▶ Așezați piesa de fixare în față pe nervura recipientului. Fig. 218 (1)
- ▶ Apăsați piesa de fixare spre spate. Fig. 218 (2)

10.1.5 IceTower

Dezasamblarea sistemului de extragere

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ IceTower este extras. (vezi 9.2 Raft extractibil cu IceTower)
- ☐ Placa din sticlă este extrasă. (vezi 9.3 Plăcile de sticlă)
- ▶ Depuneți raftul extractibil pe masă.
- ▶ Puteți îndepărta mai ușor șinele de pe placa de sticlă.

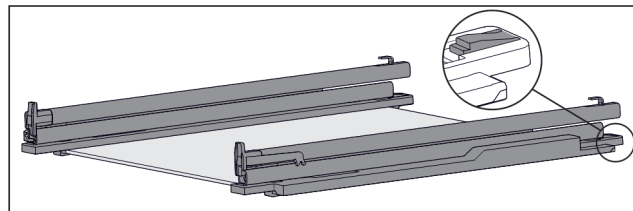


Fig. 219 Placă de sticlă cu șine și piese de fixare

- ▶ Apăsați în jos piesa de fixare din spate (vezi Fig. 219) și, în același timp, împingeți șina înapoi.

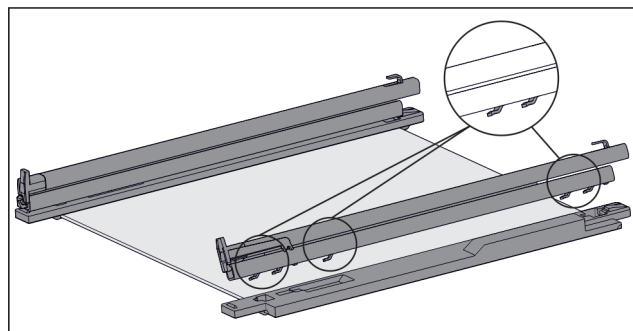


Fig. 220 Placă de sticlă cu șine și piese de fixare

- ▶ Cârligele șinei se detașează de piesa de fixare.
- ▶ Scoateți șina de pe piesa de fixare.

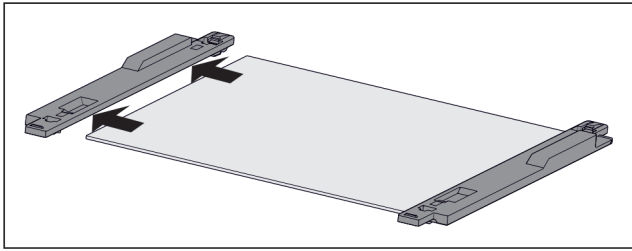


Fig. 221 Placă de sticlă cu piese de fixare

- Trageți piesa de fixare de pe placa de sticlă în lateral.

Montarea sistemului de extragere

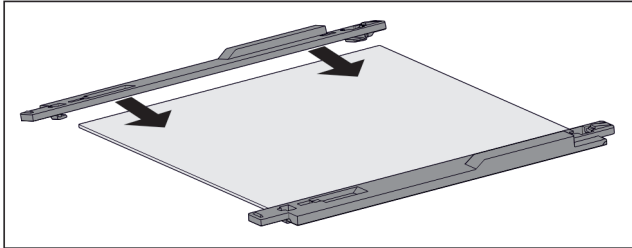


Fig. 222 Placă de sticlă cu piese de fixare

- Așezați piesa de fixare pe placa de sticlă.
- Împingeți piesa de fixare pe placa de sticlă până la opritor.

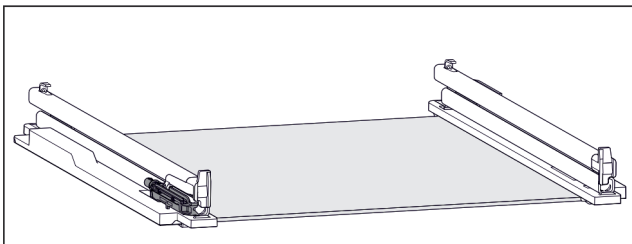


Fig. 223 Unitate de amortizare

Unitatea de amortizare este fixată pe șina din stânga. (vezi Fig. 223) Pe șina din dreapta nu este fixată nicio unitate de amortizare.

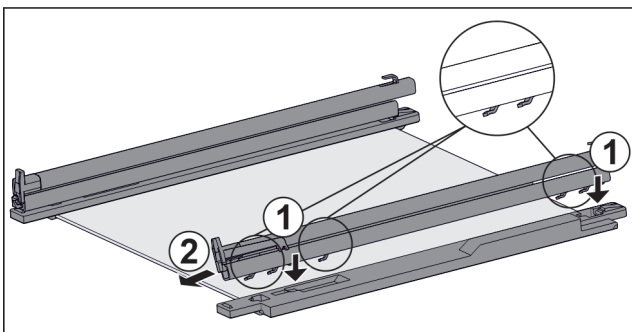


Fig. 224 Placă de sticlă cu șine și piese de fixare

Montați șina **cu** unitatea de amortizare:

- Așezați cârligele șinei pe deschiderile piesei de fixare din **stânga**. Fig. 224 (1)
- Trageți șina în față. Fig. 224 (2)
- Șina se înclișetează în spate cu zgomot.
- Montați șina **fără** unitatea de amortizare:
- Așezați cârligele șinei pe deschiderile piesei de fixare din **dreapta**. Fig. 224 (1)
- Trageți șina în față. Fig. 224 (2)
- Șina se înclișetează în spate cu zgomot.

10.2 Dezghețarea aparatului

10.2.1 Dezghețarea cu NoFrost

Dezghețarea se realizează automat prin sistemul NoFrost. Umiditatea se depune la vaporizator, unde este dezghețată și evaporată periodic.

Aparatul nu necesită dezghețare.

10.3 Curățarea aparatului

10.3.1 Pregătirea



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- Scoateți ștecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu!

- Nu deteriorați circuitul de răcire.

- Goliți aparatul.
- Extrageți fișa de rețea.

10.3.2 Curățarea compartimentului interior

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

- Suprafețele din plastic: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare.
- Suprafețele din metal: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare.

10.3.3 Curățați dotarea

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

Curățarea cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare:

- Raft extractibil IceTower
- Sertar
- Vă rugăm respectați: Nu îndepărtați magnetul de la sertar! Magnetul asigură funcția IceMaker-ului.
- Separator flexibil al compartimentului de gheață în sertarul pentru cuburi de gheață al IceMaker
- Tabletă de congelare

Curățare cu o cârpă umedă:

- Șina telescopică
- Vă rugăm respectați: Grăsimea din căile de rulare are rol de lubrifiere și nu trebuie îndepărtată!

Ajutor pentru clienți

Curățarea în mașina de spălat 60 °C:

- Cupă pentru cuburi de gheață
- Demontați dotarea: consultați capitolul respectiv.
- Curățați dotarea.

10.3.4 Curățarea IceMaker

IceMaker poate fi curățat în diferite moduri.

Curățarea este efectuată la:

- ❑ Prima punere în funcțiune
- ❑ Cu racordul de apă:
În caz de nefolosire mai îndelungată de 5 zile.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Sertarul IceMaker este golit.
- ❑ Sertarul IceMaker este împins în interior.
- ❑ IceMaker este activat.

La prima punere în funcțiune sau nefolosire mai îndelungată

Curățați IceMaker cu funcția TubeClean.

- Amplasați recipientul gol de 1,5 l (înălțimea max 10 cm) în sertarul de sub IceMaker.
- Activați funcția TubeClean.
- Procesul de spălare este pregătit (max. 60 min.): Simbolul pulsează.
- Conductele de apă sunt spălate: Simbolul pulsează.
- Procesul de spălare este încheiat: Funcția este dezactivată automat.
- Extrageți sertarul IceMaker și îndepărtați recipientul.
- Curățați sertarul IceMaker cu apă caldă și puțin agent de spălare.
- Împingeți sertarul IceMaker.
- Producția de cuburi de gheață pornește automat.

Fără filtrul de apă

- Eliminați ca deșeu cuburile de gheață produse în primele 24 ore după prima producție de cuburi de gheață.

În funcție de necesarul de curățare

Curățați manual IceMaker.

- Extrageți sertarul IceMaker și curățați-l cu apă caldă și puțin agent de spălare.
- Împingeți sertarul IceMaker.
- Producția de cuburi de gheață pornește automat.

10.3.5 După curățare

- Ștergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
- Racordați și porniți aparatul.
- Activați SuperFrost (vezi 8.2 Funcțiile aparatului) . Atunci când temperatura este suficient de scăzută:
- Introduceți alimentele.
- Repetați curățarea regulat.

11 Ajutor pentru clienți

11.1 Date tehnice

Domeniul de temperaturi	
Congelare	-28 °C până la -15 °C

Cantitate maximă de congelare / 24 ore	
Congelator	a se vedea plăcuța de fabricație la «Capacitate de congelare .../ 24 h»

Masa maximă de încărcare a dotării			
Dotarea	Lățimea aparatului 550 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)	Lățimea aparatului 600 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)	Lățimea aparatului 700 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)
Sertar pe placă de sticlă (vezi 9.1.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă)	12 kg	15 kg	--
Sertar ghidat pe nervura recipientului (vezi 9.1.4 Sertar ghidat pe nervura recipientului)	14 kg	19 kg	19 kg
Sertar ghidat pe placa de sticlă (vezi 9.1.2 Sertar pe șine telescopice)	12 kg	15 kg	22 kg
Sertar situat cel mai jos	--	11 kg	19 kg
Sertar superior înclinabil (vezi 9.1.3 Sertar superior înclinabil)	--	19 kg	19 kg

Producție de cuburi de gheață cu IceMaker	
Producție de cuburi de gheață / 24 ore	La temperatura -18 °C: 0,8 kg cuburi de gheață
Producție maximă de cuburi de gheață / 24 ore	Când funcția MaxIce este activă: 1,2 kg cuburi de gheață

Iluminare	
Clasa de eficiență energetică ¹	Sursă de lumină
Acest produs conține una sau mai multe surse de lumină de clasa de eficiență energetică G.	LED

¹ Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.

Pentru aparate cu conexiune WLAN:

Indicare frecvență	
Bandă de frecvență	2.4 GHz
Putere maximă radiată	< 100 mW
Destinația utilizării instalației radio	Integrare în rețeaua WLAN locală pentru comunicația datelor

11.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se răcesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

Exemple:

- funcții activate (vezi 8.2 Funcțiile aparatului)
- ventilator în funcțiune
- aliment introdus proaspăt
- temperatură ambientală ridicată
- ușă deschisă mult timp

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Bolborosit și susur	Agentul frigorific curge în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Șuierat și fluierat	Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Zumzet	Aparatul răcește. Intensitatea zgomotului depinde de puterea de răcire.	zgomot normal de lucru
Zgomote de sorbire	Ușa cu amortizorul de închidere este deschisă și închisă.	zgomot normal de lucru
Fâșâit și foșnet	Ventilatorul funcționează.	zgomot normal de funcționare

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Clic	Componentele sunt pornite și oprite.	zgomot normal de comutare
Zdrângănit și bâzâit	Supapele sau clapele sunt active.	zgomot normal de comutare

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot	Remediere
Vibrație	Montaj inadecvat	Eroare-zgomot	Verificați montajul. Aliniați aparatul.
Rabatare	Dotare, Obiecte în spațiul interior al aparatului	Eroare-zgomot	Fixați piesele dotării. Lăsați distanță între obiecte.

11.3 Defecțiuni tehnice

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

11.3.1 Funcția aparatului

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul nu funcționează.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Fișa de rețea nu este conectată corect la priza de alimentare.	► Verificați ștecherul.
	→ Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională.	► Verificați siguranța.
	→ Întrerupere de curent	► Țineți aparatul închis. ► Protejarea produselor alimentare: Așezați acumulatorii frigorifici pe produsele alimentare sau utilizați un alt congelator, în situația în care întreruperea curentului durează mai mult. ► Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
	→ Mufa IEC nu este introdusă corect în aparat.	► Verificați mufa IEC.
Temperatura nu este suficient de scăzută.	→ Ușa aparatului nu este închisă corect.	► Închideți ușa aparatului.
	→ Ventilația și aerisirea nu sunt suficiente.	► Eliberați grilajul de ventilație și curățați-l.
	→ Temperatura din încăperea este prea mare.	► Soluționarea problemei: (vezi 1.8 Clasele de climă)
	→ Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată.	► Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)

Eroare	Cauză	Remediere
	→ A fost introdusă o cantitate prea mare de alimente proaspete fără activarea funcției SuperFrost.	► Soluționarea problemei: (vezi SuperFrost)
	→ Temperatura este reglată incorect.	► Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore.
	→ Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cuptor, instalație de încălzire etc.).	► Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură.
	→ Aparatul nu a fost montat corect în nișă.	► Verificați dacă aparatul a fost montat corect și dacă ușa se închide corect.
Ca urmare, temperatura afișată pe display este mai ridicată decât temperatura efectivă din aparat.*	→ Ușa aparatului a fost mult timp deschisă și alarma ușii s-a declanșat automat. Ca urmare, aparatul răcește mai puternic.	► Închideți ușa aparatului.
Garnitura de etanșare a ușii este defectă sau trebuie înlocuită din alte motive.	→ Garnitura de etanșare a ușii se poate înlocui. Ea poate fi schimbată fără alte scule ajutătoare.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)
Aparatul este înghețat sau se formează apă de condens.	→ Este posibil ca garnitura de etanșare a ușii să fi alunecat afară din canelură.	► Verificați dacă garnitura de etanșare a ușii este așezată corect în canelură.

11.3.2 Dotarea

Eroare	Cauză	Remediere
IceMaker nu se poate conecta.	→ Aparatul și astfel IceMaker nu sunt racordate.	► Racordați aparatul (a se vedea instrucțiunile de montaj).
IceMaker nu produce cuburi de gheață.	→ IceMaker nu este conectat.	► Activați IceMaker.
	→ Sertarul aparatului IceMaker nu este închis corect.	► Introduceți corect sertarul.
	→ Racordul de apă nu este deschis.	► Deschideți racordul de apă.
Iluminarea interioară nu este aprinsă.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute.	► Iluminatul interior se întrerupe automat după aproximativ 15 minute dacă ușa este deschisă.
	→ Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)

11.4 Centrul de service

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 11 Ajutor pentru clienți). Dacă nu este cazul, adresați-vă centrului de service.

Adresa se găsește în broșura atașată «Liebherr-Service» sau la home.liebherr.com/service.



AVERTIZARE

Reparație neprofesională!
Vătămări.

- Lucrările de reparații și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 10 Întreținere), trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clienților.
- Înlocuirea unui conductor de racord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru clienți al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.

11.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparate:

- ☐ Denumire aparate (model și index)
- ☐ Nr. service (service)
- ☐ Nr. serie (S-Nr.)
- ▶ Apelați informațiile despre aparate prin intermediul afișajului. (vezi Informații despre aparat)
- sau-
- ▶ Preluati informațiile despre aparate de pe plăcuța de fabricație. (vezi 11.5 Plăcuță de fabricație)
- ▶ Notați informațiile despre aparat.
- ▶ Înștiințați centrul de service: Comunicați eroarea și informațiile despre aparate.
- ▶ Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.
- ▶ Urmăriți instrucțiunile centrului de service.

11.5 Plăcuță de fabricație

Plăcuța de fabricație se află pe din spate a sertarelor de la partea interioară a aparatelor.

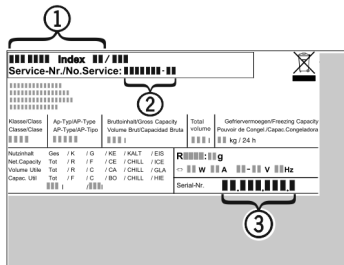


Fig. 225

- (1) Denumire aparate (3) Nr. serie
(2) Nr. service

- ▶ Citiți informațiile de pe plăcuța de fabricație.

12 Scoaterea din funcțiune

- ▶ Goliți aparatul.
- ▶ Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)
- ▶ Deconectați aparatul. (vezi Oprirea și pornirea aparatului)
- ▶ Scoateți ștecherul de alimentare din priză.
- ▶ Scoateți mufa IEC, dacă este necesar: Scoateți mufa IEC din fișa aparatului și mișcați-o în același timp spre stânga și spre dreapta.
- ▶ Curățați aparatul. (vezi 10.3 Curățarea aparatului)
- ▶ Lăsați ușa deschisă pentru a nu se produce mirosuri neplăcute.

13 Eliminarea ca deșeu

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Semnificațiile simbolurilor de pe aparat sunt cunoscute.
- ☐ Indicațiile privind eliminarea ca deșeu sunt cunoscute. (vezi 1.6 Indicații privind eliminarea ca deșeu)

13.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu

- ▶ Scoateți din funcțiune aparatul. (vezi 12 Scoaterea din funcțiune)

13.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de scurgerea agentului frigorific și a uleiului!

Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzător de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

- ▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

- ▶ Respectați indicațiile referitoare la transportul aparatului. (vezi 3.6 Transportarea aparatului)
- ▶ Îndepărtați aparatul fără a-l deteriora.
- ▶ Eliminați ca deșeu aparatul conform specificațiilor.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260817

7088681-00