

Uputstvo za upotrebu i montažu



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

LIEBHERR

Sadržaj

1	Opšte sigurnosne napomene.....	3
1.1	Namenska upotreba.....	3
1.2	Predviđiva pogrešna upotreba.....	3
1.3	Korisnička grupa.....	4
1.4	Upozoravajuće napomene - Opasnosti po korisnika.....	4
1.5	Smetnje, uzroci i popravke.....	4
1.6	Napomene za odlaganje na otpad.....	4
1.7	Usaglašenost.....	5
1.8	Klimatske klase.....	5
1.9	SVHC materije u skladu sa odredbom REACH.....	5
1.10	Baza podataka EPREL.....	5
1.11	Licence otvorenog koda.....	5
1.12	Rezervni delovi.....	5
1.13	Nivoi upozorenja.....	5
2	Na prvi pogled.....	5
2.1	Sadržaj isporuke.....	5
2.2	Pregled uređaja i opreme.....	6
2.3	SmartDevice.....	6
3	Postavljanje i priključivanje.....	6
3.1	Uslovi postavljanja.....	6
3.2	Dimenzije uređaja.....	7
3.3	Dimenzije niše.....	7
3.4	Težine frontova elemenata.....	8
3.5	Priključak za vodu.....	8
3.6	Transport uređaja.....	8
3.7	Raspakivanje uređaja.....	8
3.8	Uklanjanje transportnog osigurača.....	9
3.9	Objašnjenje korišćenih simbola.....	9
3.10	Promena strane zatvaranja vrata.....	10
3.11	Priključivanje uređaja na dovod vode.....	12
3.12	Postavljanje više uređaja.....	12
3.13	Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente.....	12
3.14	Frontovi kuhinjskih elemenata.....	19
3.15	Nakon ugradnje.....	20
3.16	Priključivanje uređaja na strujno napajanje.....	21
3.17	Odlaganje ambalaže u otpad.....	21
4	Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja.....	21
4.1	Navigacija i objašnjenje simbola.....	21
4.2	Meniji.....	22
4.3	Režim mirovanja.....	23
5	Puštanje u rad.....	23
5.1	Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad).....	23
5.2	Puštanje u rad InfinitySpring-a.....	23
5.3	Puštanje u rad IceMaker aparata*.....	23
5.4	Puštanje u rad HydroBreeze aparata.....	23
6	Skladištenje.....	24
6.1	Napomene za skladištenje.....	24
6.2	Odeljak frižidera.....	24
6.3	BioFresh.....	24
6.4	Odeljak zamrzivača.....	25
6.5	Vremena čuvanja.....	25
7	Štednja energije.....	26
8	Rukovanje.....	26
8.1	Elementi za rukovanje i prikazivanje.....	26
8.1.1	Prikaz statusa.....	26
8.1.2	Prikazni simboli.....	26
8.2	Funkcije uređaja.....	26
8.2.1	Napomene o funkcijama uređaja.....	26
	Isključivanje i uključivanje uređaja.....	27
	Isključivanje i uključivanje temperaturne zone.....	27
	Temperatura.....	27

B5

D1



9

BioFresh B-Value	28
D-Value.....	28
SuperCool.....	29
VarioTemp.....	29
SuperFrost.....	30
PartyMode	30
HolidayMode.....	31
SabbathMode.....	31
EnergySaver	32
HydroBreeze.....	33
IceMaker / MaxIce *.....	33
Dovod vode za IceMaker *.....	35
TubeClean *.....	35
CleaningMode.....	35
Blokada tastature.....	36
Podsetnik.....	36
Jezik.....	36
Jedinica za temperaturu.....	37
Osvetljenost displeja.....	37
WLAN.....	37
Informacija o uređaju.....	38
Softver.....	38
Pokretanje ciklusa otapanja*.....	39
Alarm za vrata.....	39
Demo režim.....	39
Resetovanje na fabrička podešavanja.....	40
8.3 Poruke.....	41
8.3.1 Pregled upozorenja.....	41
8.3.2 Uklanjanje upozorenja.....	41
8.3.3 Pregled podsetnika.....	42
8.3.4 Uklanjanje podsetnika.....	42
9 Oprema.....	43

9.1	Polica za vrata.....	43
9.2	Police za odlaganje.....	45
9.3	VarioSafe *.....	46
9.4	InfinitySpring.....	49
9.5	Promenljive police za flaše.....	49
9.6	Fioke.....	50
9.7	Poklopac odeljka Fruit & Vegetable*.....	51
9.8	HydroBreeze.....	52
9.9	Staklene ploče.....	53
9.10	IceMaker*.....	53
9.11	VarioSpace.....	53
9.12	Posuda za maslac.....	54
9.13	Polica za jaja.....	54
9.14	Držač flaša.....	54
9.15	FlexSystem.....	54
9.16	Posuda za kockice leda sa poklopcem*.....	55
9.17	Fleksibilna pregrada za led*.....	55
9.18	FlexCube.....	56
10	Održavanje.....	56
10.1	FreshAir filter sa aktivnim ugljem.....	56
10.2	Rezervoar za vodu*.....	57
10.3	Filter za vodu*.....	57
10.4	Rastavljanje police za vrata.....	58
10.5	Sastavljanje police za vrata.....	58
10.6	Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja.....	59
10.7	Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše.....	59
10.8	Poklopac odeljka Fruit & Vegetable*.....	60
10.9	Otapanje uređaja.....	60
10.10	Čišćenje uređaja.....	60
11	Pomoć za korisnike.....	62
11.1	Tehnički podaci.....	62
11.2	Radna buka.....	63
11.3	Tehnička smetnja.....	63
11.4	Korisnička služba.....	65
11.5	Tipska pločica.....	65
12	Stavljanje van pogona.....	65
13	Odlaganje na otpad.....	65
13.1	Priprema uređaja za odlaganje na otpad.....	65
13.2	Ekološko odlaganje uređaja u otpad.....	65

Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblika, opreme i tehnologije.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati uputstvo Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.
	Dodatne informacije na internetu Digitalno uputstvo sa dodatnim informacijama i na drugim jezicima ćete naći na internetu pomoću QR-koda na prednjoj strani ovog uputstva ili na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj ćete naći na tipskoj pločici: Sl. Primeri prikaza

Simbol	Objašnjenje
	Provera uređaja Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu.
	Odstupanja Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na određene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).
	Uputstva za postupak i rezultati postupka Uputstva za postupak su označena sa ▶. Rezultati postupka su označeni sa ▷.
	Video klipovi Video klipovi o uređajima dostupni su na YouTube kanalu Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

Ove korisničke informacije važe za sledeće uređaje:

ICBN..i	51..
ICBNbsci	5173

Napomena

Ako vaš uređaj na oznaci uređaja ima slovo N, radi se o NoFrost uređaju.

1 Opšte sigurnosne napomene

Pažljivo čuvajte ovu korisničku informaciju, kako biste je mogli pogledati u bilo kom trenutku.

Ako uređaj predajete sledećem vlasniku, priložite i ovu korisničku informaciju.

Da biste pravilno i bezbedno koristili uređaj, pažljivo pročitajte ovu korisničku informaciju pre instalacije i upotrebe. Uvek se pridržavajte uputstava, bezbednosnih napomena i upozorenja sadržanih u njima. Oni su važni da biste mogli da instalirate i koristite uređaj bezbedno i pravilno.

1.1 Namenska upotreba

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim područjima primene, kao npr.:
 - U kuhinjskim prostorijama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima
 - u poljoprivredi i za goste u hotelima, motelima i drugim smeštajnim objektima
 - U pansionima sa doručkom
 - u ugostiteljstvu i sličnim uslugama veleprodaje
- Ostale primene:
 - Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

1.2 Predvidiva pogrešna upotreba

Sledeći načini primene su izričito zabranjeni:

- Skladištenje i hlađenje:
 - Hemijski nestabilnih, zapaljivih ili korozivnih materija

Opšte sigurnosne napomene

- Skladištenje eksplozivnih materija, kao što su na primer kontejneri za aerosole sa zapaljivim pogonskim gasom
- Lekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili slično koji podležu pravilima o materijalima i proizvodima Direktive o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ
- Primena u područjima pod rizikom od eksplozija

Nepravilna upotreba uređaja može dovesti do oštećenja ili propadanja skladištenih namirnica.

1.3 Korisnička grupa

- Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost ili im je objašnjena upotreba uređaja. Deca trebaju biti pod nadzorom, kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Deca uzrasta od 3 do 8 godina smeju da pune i prazne uređaj.

1.4 Upozoravajuće napomene - Opasnosti po korisnika

- UPOZORENJE: Ventilacione otvore na kućištu uređaja ili u ugradnim elementima održavati bez prepreka.
- UPOZORENJE: Za ubrzanje procesa otapanja ne koristite nikakve druge mehaničke uređaje ili druga sredstva osim onih koje je preporučio proizvođač.
- UPOZORENJE: Nemojte da oštetite cevi rashladnog sredstva.
- UPOZORENJE: U odeljku za hlađenje/komori za zamrzavanje se ne smeju koristiti električni uređaji koji nisu u skladu sa konstrukcijom koju preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE: Prilikom postavljanja uređaja osigurati da mrežni priključni kabl uređaja ne bude uklešten ili oštećen.
- UPOZORENJE: Ne postavljajte mobilne razvodne utičnice ili mrežne adaptere na zadnju stranu uređaja.

Nakon završene ugradnje uređaja i dalje mora biti omogućeno odvajanje uređaja sa električne mreže.

- Pristupačan mrežni utikač (iznad, ispod ili pored uređaja)
- Aktiviranje osigurača u instalaciji objekta u skladu sa propisima za instalaciju.



UPOZORENJE: Opasnost od požara/lako zapaljivi materijali.

Simbol se nalazi na kompresoru, a dodatno se može nalaziti i na drugim mestima na uređaju. On označava opasnost od zapaljivih materija. Ne uklanjati nalepnicu.

- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utoliko veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m³. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Redovno čistite površine koje dolaze u dodir sa namirnicama i dostupnim sistemima za odvod.
- Sveže meso ili svežu ribu upakujte u čiste zatvorene posude. Na taj način ćete sprečiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kaplju na njih.
- Ukoliko frižider/zamrzivač duži vremenski period stoji prazan, isključite uređaj, obavite otapanje, očistite ga, osušite i ostavite otvorena vrata, kako biste sprečili stvaranje plesni.

- Izbegavajte trajni kontakt kože sa hladnim površinama ili rashlađenim namirnicama. Za zaštitu koristite npr. rukavice.
- Alkoholna pića i druge posude koje sadrže alkohol čuvati isključivo dobro zatvorene. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurili alkohol.
- Vrata otvarajte samo na kratko vreme. Na taj način ćete smanjiti porast temperature u unutrašnjosti uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u prostor između vrata i uređaja. Prsti mogu da budu nagnječeni.
- Ne odlagati bilo kakve predmete u prednjem delu najniže staklene ploče, kako bi se osiguralo besprekorno zatvaranje vrata uređaja. (vidi 6.2 Odeljak frižidera) (vidi 9.1 Polica za vrata)
- UPOZORENJE: Ovaj uređaj se mora pričvrstiti u skladu sa uputstvom za upotrebu, kako bi se eliminisale opasnosti usled nedovoljne stabilnosti.
- Poštovati uputstva za ugradnju, učvršćivanje, potrebne dimenzije i priključke. (vidi 3 Postavljanje i priključivanje)


Uređaji sa fiksnim priključkom za vodu:

- UPOZORENJE: Priključivati samo na dovod vode za piće.
- Obratite pažnju na priključne vrednosti za dovod vode. (vidi 3 Postavljanje i priključivanje)
- Isprati sistem za vodu, ukoliko voda nije korišćena duže od 5 dana.

1.5 Smetnje, uzroci i popravke

- Mrežni priključak sa utikačem za aparate za domaćinstvo: Ako se mrežni priključni kabl ovog uređaja ošteti, mora se zameniti posebnim priključnim kablom koji je dostupan kod proizvođača ili njegove korisničke službe. Zamenu sme da obavi kupac.
- Popravke i intervencije na uređaju može da obavlja samo korisnička služba ili drugo stručno osoblje koje je za to obučeno.
- U slučaju smetnji i kvara na uređaju izvucite utikač ili isključite osigurač. Ukoliko izvlačite mrežni utikač, uvek držite utikač. Nemojte vući kabl.

1.6 Napomene za odlaganje na otpad

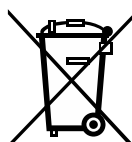

Precrtana kanta za smeće ukazuje na to da se uređaj ne sme odlagati sa nesortiranim komunalnim otpadom, već se mora predati na odvojeno mesto za prikupljanje otpada. On sadrži materijale za reciklažu i eventualno se može ponovo upotrebiti.



Ovaj simbol može da se nalazi na kompresoru. On se odnosi na ulje u kompresoru i upućuje na sledeću opasnost: **U slučaju gutanja i penetracije u disajne puteve može da bude smrtonosan.** Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. U normalnom radu nema nikakve opasnosti.



Ova ili neka slična nalepnica se može nalaziti na zadnjoj strani uređaja. Ona ukazuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumski izolovani paneli (VIP) ili perlit paneli. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. Ne uklanjati nalepnicu.

- Zbog toga odlaganje starih uređaja mora da se odvija stručno i na odgovarajući način, u skladu sa lokalnim propisima i zakonima. Nemojte da oštetite rashladni sistem starog uređaja prilikom transporta na otpad, da sadržano rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) i ulje ne bi nekontrolisano iscurili napolje.
- Imajte na umu da je brisanje eventualno postojećih ličnih podataka spada u obavezu kupca.

- Za Nemačku: Uređaj se može besplatno odložiti u lokalnim centrima za reciklažu / sakupljanje sekundarnih sirovina, u kontejnerima za sakupljanje klase 1. Prilikom kupovine frižidera/zamrzivača na mestima sa prodajnom površinom > 400 m² prodajno mesto će besplatno prihvatiti dotrajale uređaje.
- EU: Informišite se kod Vaših lokalnih organa vlasti se o mogućnostima odlaganja dotrajalih uređaja na otpad.

1.7 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara važećim bezbednosnim propisima, kao i standardima odgovarajućim direktivama.

Za EU tržište: Uređaj je u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Za GB tržište: Uređaj je u skladu sa Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.liebherr.com

BioFresh odeljak ispunjava zahteve odeljka za hladno skladištenje prema DIN EN 62552:2020.

1.8 Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena

- Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.9 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH

- Na sledećem linku možete proveriti da li Vaš proizvod sadrži SVHC materije u skladu sa odredbom REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Baza podataka EPREL

- Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka proizvoda je dostupna na sledećem linku <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ovde će se od Vas zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.

1.11 Licence otvorenog koda

- Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Rezervni delovi

- Dostupnost rezervnih delova za funkcionalne delove i delove koji se mogu skladištiti iznosi 15 godina.

1.13 Nivoi upozorenja

 OPASNOST	Označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
 UPOZORENJE	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
 OPREZ	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati lakše ili umerene telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
PAŽNJA	Označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu, ukoliko ne bude izbegnuta.
Napomena	Označava korisne napomene i savete.

2 Na prvi pogled

2.1 Sadržaj isporuke


Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Isporuka sadrži sledeće delove:

- Ugradni uređaj
- Oprema (zavisno od modela)
- Materijal za montažu (zavisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna knjižica

Postavljanje i priključivanje

2.2 Pregled uređaja i opreme

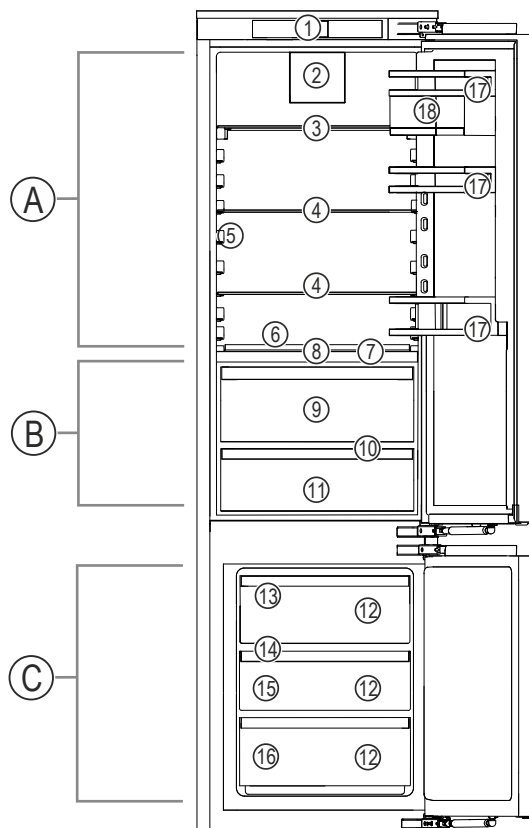

Sl. 1 Primeri prikaza

Opseg temperature

- (A) Odeljak frižidera (C) Odeljak zamrzivača
(B) BioFresh

Oprema

- (1) Elementi za rukovanje (10) Otvor za oticanje
(2) Ventilator sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem (11) Meat & Dairy-Safe
(3) Višedelna polica za odlaganje (12) Fioka zamrzivača
(4) Polica za odlaganje (13) IceMaker*
(5) InfinitySpring* (14) VarioSpace
(6) Promenljive police za flaše (15) Tacna za zamrzavanje
(7) HydroBreeze* (16) Tipska pločica
(8) Poklopac Fruit & Vegetable-Safe (17) Polica za vrata
(9) Fruit & Vegetable-Safe (18) VarioBox-ovi

2.3 SmartDevice

SmartDevice je rešenje za umrežavanje Vašeg kombinovanog frižidera sa zamrzivačem.

Ukoliko Vaš uređaj podržava funkciju SmartDevice ili je za to pripremljen, Vaš uređaj možete brzo i jednostavno povezati sa Vašim WLAN-om. Sa SmartDevice aplikacijom Vašim uređajem možete rukovati pomoću mobilnog uređaja. U SmartDevice aplikaciji su Vam dostupne dodatne funkcije i mogućnosti za podešavanje.

Uređaj koji podržava SmartDevice:

Vaš uređaj podržava SmartDevice. Da biste Vaš uređaj mogli da povežete sa WLAN-om, morate da preuzmete aplikaciju SmartDevice.

Dodatne informacije o SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instalacije i konfiguracije aplikacije SmartDevice, Vaš uređaj možete pomoću aplikacije SmartDevice i WLAN funkcije uređaja (vidi WLAN) integrisati u Vaš WLAN.

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Uslovi postavljanja

Uslovi postavljanja su ključni kako bi se osigurao bezbedan i efikasan rad uređaja bez smetnji.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Obratite pažnju na mesto postavljanja i poziciju u prostoru.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled nepravilnog postavljanja! Ukoliko mrežni kabl ili utikač dodiruju zadnju stranu uređaja, usled vibracija uređaja mrežni kabl ili utikač se mogu oštetiti, što dovodi do kratkog spoja.

- ▶ Kada postavljate uređaj vodite računa o tome da mrežni kabl ne bude uklješten ispod uređaja.
- ▶ Postavite uređaj tako da ne dodiruje nikakve utikače ili kablove za struju.
- ▶ Na utičnice u području zadnje stranice uređaja nemojte da priključujete uređaje.
- ▶ Višestruke utičnice ili razvodni kablovi i drugi elektronski uređaji (kao što su transformatori za halogenu rasvetu) **ne smeju** se postavljati i koristiti na zadnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled vlage! Ukoliko delovi koji provode struju ili kabl za struju postanu vlažni, može doći do nastanka kratkog spoja.

- ▶ Uređaj je namenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Nemojte da puštate uređaj u rad na otvoreno ili područjima sa vlagom ili prskajućom vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled curenja rashladnog sredstva i ulja!

Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- ▶ Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

3.1.1 Mesto postavljanja


- Uređaj postavljajte i koristite isključivo u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj koristite samo u ugrađenom stanju.

- Kada se uređaj postavlja u veoma vlažnom okruženju, na spoljašnjoj strani uređaja može doći do stvaranja kondenzata. Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje na mestu postavljanja.
- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utoliko veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m³. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Podloga na mestu postavljanja mora da bude horizontalna i ravna.

3.1.2 Pozicija u prostoriji

- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Uređaj možete da ugradite odmah pored rerne.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Uređaj ugrađujte samo u stabilan element.
- Korišćenje u potencijalno eksplozivnim područjima nije dozvoljeno.

3.2 Dimenzije uređaja

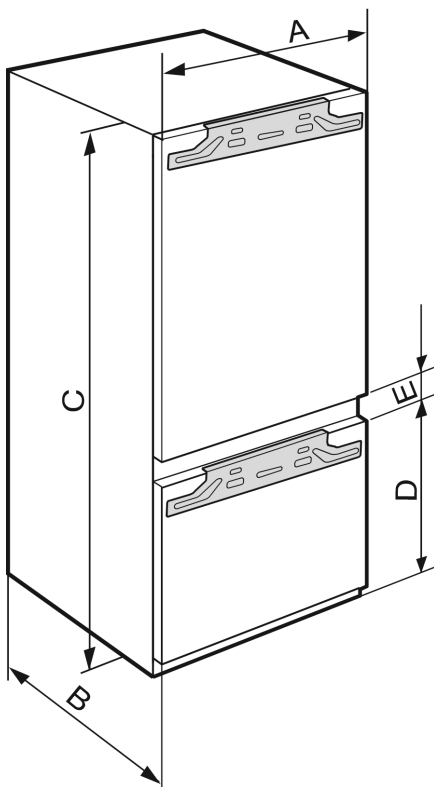

Sl. 2

ICB..(i) 51..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770
D (mm)	549


ICB..(i) 51..*	
E (mm)	15

Visina niše za elemente 1780 - kombinacije sa 2 komore za zamrzavanje

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 / SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNc 1783 / IC(B)Ndx 5173	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770
D (mm)	695
E (mm)	15

Visina niše za elemente 1780 - kombinacije sa 3 komore za zamrzavanje

3.3 Dimenzije niše

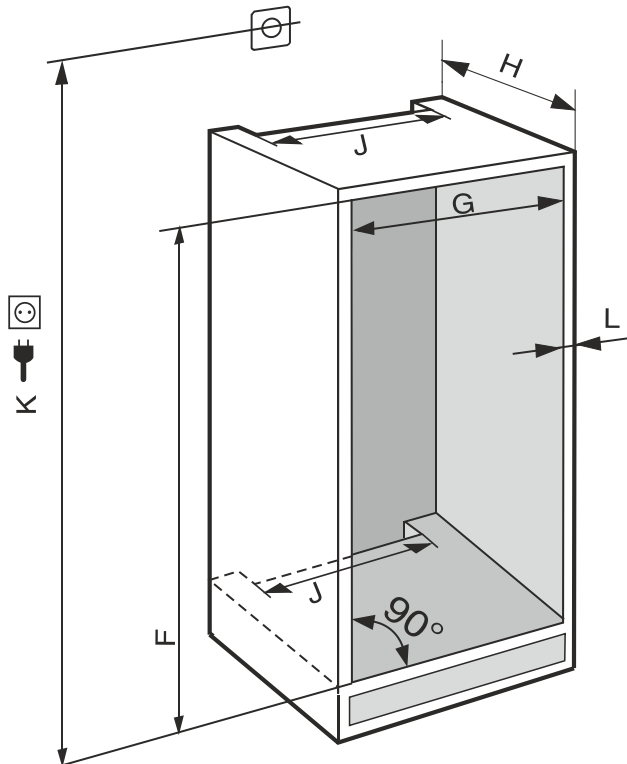

Sl. 3 (K): maks. 2100 mm

Kod uređaja sa fiksnim priključkom za vodu obratite pažnju na sledeće informacije:

- Priključak za vodu (vidi 3.5 Priključak za vodu)
- Priključivanje uređaja na dovod vode (vidi 3.11 Priključivanje uređaja na dovod vode)

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
F (mm)	1772 do 1788

Postavljanje i priključivanje

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBnbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGn 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGn 51Ve03 / IKGbn 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGn 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklarisana potrošnja energije je utvrđena sa dubinom kuhinjskog elementa od 560 mm. Uređaj je potpuno funkcionalan sa dubinom kuhinjskog elementa od 550 mm, ali ima malo veću potrošnju energije.

- ▶ Proverite debljinu stranice susednog elementa: Ona mora biti min. 16 mm.
- ▶ Uređaj ugrađujte samo u stabilan, čvrst kuhinjski element. Osigurajte element od prevrtanja.
- ▶ Poravnajte kuhinjski element libelom i uglom za označavanje i, ako je potrebno, izravnajte ga podloškama.
- ▶ Obezbedite da podnožje i bočne stranice elementa budu pod međusobno pravim uglom.

3.3.1 Zahtevi za ventilaciju

PAŽNJA

Prekriveni otvori za ventilaciju!

Oštećenja. Uređaj se može pregrijati, što može smanjiti radni vek raznih delova uređaja i dovesti do ograničenja u funkcionisanju.

- ▶ Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje.
- ▶ Ventilacioni otvori, odn. rešetke u kućištu uređaja i kuhinjskim elementima (ugradni uređaji) uvek držati slobodnim.
- ▶ Ventilacione otvore uvek držati slobodnim.

Neophodno je održavati prostore za ventilaciju:

- Dubina okna za provetravanje na zadnjoj stranici elementa mora da iznosi najmanje 38 mm.
- Prostor za ventilaciju i provetravanje u podnožju elementa i odozgo u ugradnom elementu mora da bude najmanje 200 cm².
- U osnovi važi: Što je veći prostor za ventilaciju, uređaj više šteti energiju.

Za rad uređaja je potrebna dovoljna ventilacija i provetravanje. Fabrički predviđena ventilaciona rešetka na uređaju garantuje efektivni prostor za ventilaciju od 200 cm². Ako se ventilaciona rešetka zameni blendom, neophodno je da se obezbedi prostor za ventilaciju koji je najmanje jednak ili veći od onog koji obezbeđuje ventilaciona rešetka proizvođača.

3.4 Težine frontova elemenata

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja teškim vratima kuhinjskog elementa! Ako su vrata kuhinjskog elementa teška, ne mogu se isključiti oštećenja šarki i funkcionalna oštećenja usled toga.

- ▶ Pre montaže vrata kuhinjskog elementa, uverite se da dozvoljena težina vrata kuhinjskog elementa nije prekoračena.

Visina niše za elemente (mm)	Maksimalna težina vrata kuhinjskog elementa (kg)	
	Vrata frižidera	Vrata zamrzivača
1780	18	12

Kombinacije

3.5 Priključak za vodu

Zahtevi za pritisak vode:	(vidi 3.5 Priključak za vodu)
Izvedite priključak za vodu:	(vidi 3.11 Priključivanje uređaja na dovod vode)

3.5.1 Pritisak vode

Cev za dovod vode i magnetni ventil uređaja pogodni su za pritisak vode do 1 MPa (10 bara).

Da biste bili sigurni da vaš uređaj radi ispravno (količina protoka, veličina kocke leda, nivo buke), pridržavajte se sledećeg pritiska vode:

Ako je pritisak veći od 6,2 bara:

- ▶ Prethodno povežite reduktor pritiska.
- ▶ Izvedite priključak za vodu. (vidi 3.11 Priključivanje uređaja na dovod vode)

3.6 Transport uređaja

3.6.1 Transport uređaja za prvo puštanje u rad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je upakovan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ▶ Uređaj treba da transportuju dve osobe.
- ▶ Raspakujte uređaj. (vidi 3.7 Raspakivanje uređaja)

3.6.2 Transport uređaja nakon prvog puštanja u rad

Pridržavajte se sledećih uputstava kada želite da ponovo transportujete ili premeštate uređaj nakon prvog puštanja u rad.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je ispražnjen.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ☐ Uređaj sa vratima: Vrata su osigurana od neželjenog otvaranja.
- ☐ Uređaj sa izvlačivim kolicima: Izvlačiva kolica su osigurana od neželjenog otvaranja.
- ☐ Uređaj je uklonjen.
- ▶ Uređaj treba da transportuju dve osobe.

3.7 Raspakivanje uređaja

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled pomeranja uređaja!

Ako se uređaj bez zaštite pomera po podu, uređaj može da oštetiti pod.

- ▶ Pod mora biti dovoljno zaštićen prekrivanjem pre nego što uklonite ambalažu uređaja.
- ▶ Proverite uređaj i pakovanje: U slučaju sumnje na oštećenje tokom transporta, pre priključivanja stupiti u kontakt sa dobavljačem.

PAŽNJA


Materijalna šteta izazvana šiljatim ili oštrim predmetima! Ukoliko koristite šiljate ili oštre predmete prilikom uklanjanja materijala za pakovanje, možete oštetiti uređaj.

► Ne koristiti šiljate ili oštre predmete za uklanjanje materijala za pakovanje.

► Ukloniti materijal za pakovanje.

3.8 Uklanjanje transportnog osigurača

► Skinite transportni osigurač na vratima uređaja.

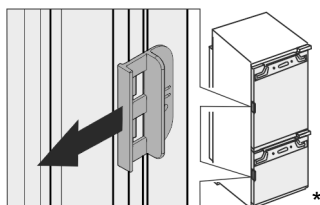

3.9 Objašnjenje korišćenih simbola

	Kod ovog koraka postoji opasnost od povreda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Ovo uputstvo se odnosi na više modela. Ovaj korak izvršite samo kada se odnosi na vaš uređaj.
	Prilikom montaže obratite pažnju detaljan opis u tekstualnom delu uputstva.
	Ovaj odeljak se odnosi na uređaje sa jednokrlnim i dvokrlnim vratima.
	Izaberite neku od alternativa: Uređaj sa zatvaranjem vrata desno ili uređaj sa zatvaranjem vrata levo.
	Montažni korak koji je neophodan kod IceMaker i / ili InfinitySpring.
	Zavrtnje samo olabavite ili lagano zategnite.
	Zavrtnje čvrsto zategnite.
	Proverite da li je sledeći radni korak neophodan za vaš model.
	Proverite pravilnu montažu / pravilno naleganje korišćenih komponenti.

	Izmerite zadatu dimenziju i popravite, ako je potrebno.
	Alat za montažu: Metar
	Alat za montažu: Aku-odvijač i umetak Za bolju dostupnost zavrtnjeva se preporučuje duži umetak nastavka.
	Alat za montažu: Libela
	Alat za montažu: Viljuškasti ključ vel. SW 7 i SW 10
	Za ovaj radni korak su neophodne dve osobe.
	Ovaj radni korak se obavlja na označenom mestu na uređaju.
	Pomoćna sredstva za montažu: Kanap za vezivanje
	Pomoćna sredstva za montažu: Uglomer
	Pomoćna sredstva za montažu: Odvijač
	Pomoćna sredstva za montažu: Makaze
	Pomoćna sredstva za montažu: Flomaster, briše se
	Dodatno pakovanje: Izvadite delove


Postavljanje i priključivanje



Komponente koje više nisu potrebne odložite na stručan način.

3.10 Promena strane zatvaranja vrata

Alat

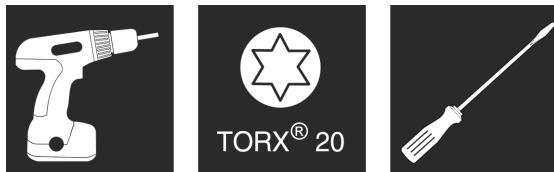


Sl. 4

PAŽNJA

Delovi koji provode struju!
Oštećenje elektronskih delova.

- Pre promene strane zatvaranja vrata izvucite mrežni utikač.

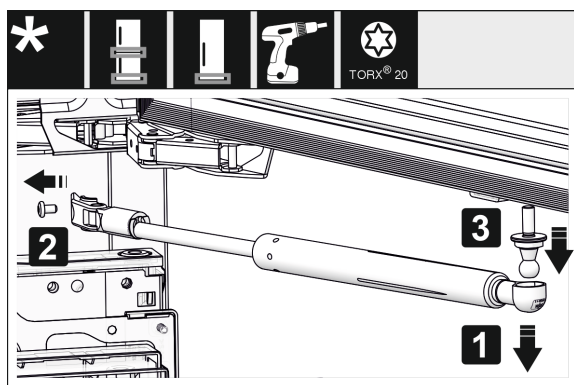


Sl. 5

- Skidanje prigušivača zatvaranja: Prigušivač zatvaranja skinite sa zavrtnja sa kuglastom glavom (1) i odvrnite držač (2). Zavrtnj sa kuglastom glavom demontirajte odvijačem (3).

Napomena

Ukoliko se prigušivač zatvaranja nalazi neposredno iznad poda, rukavac sa kuglom možete ukloniti samo pri demontiranim vratima.

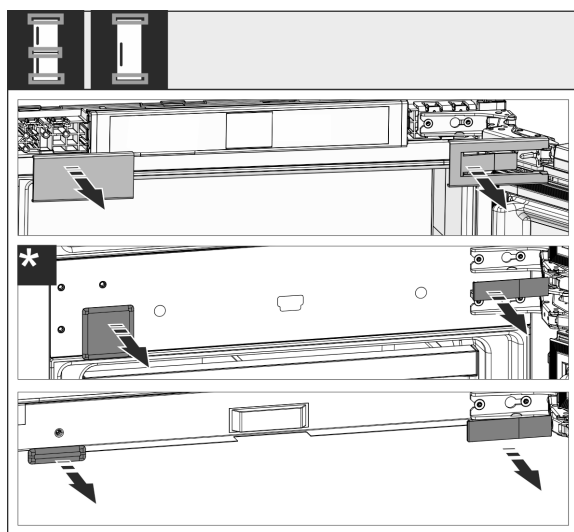


Sl. 6

- Skinite poklopce.


Napomena

Prilikom skidanja poklopca vodite računa da se površine ne izgrebe.

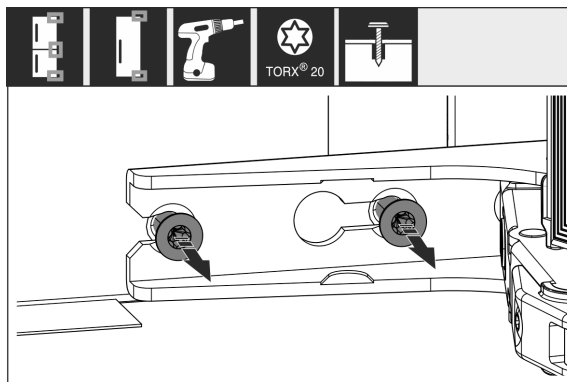


Sl. 7

- Olabavite zavrtnje na **svim** šarkama, ali ih nemojte skidati.

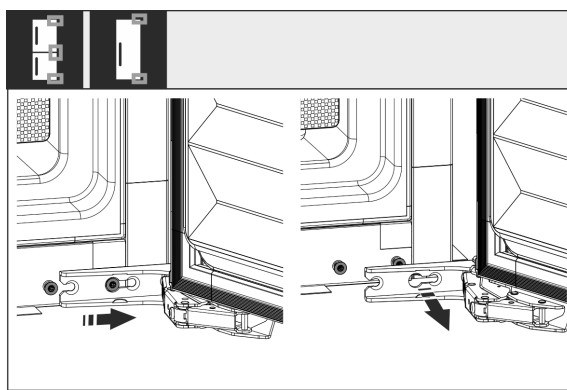


Sl. 8 *

- Skidanje vrata: Vrata pomerite napred, a zatim prema spolja, otkačite ih i odložite na stranu.

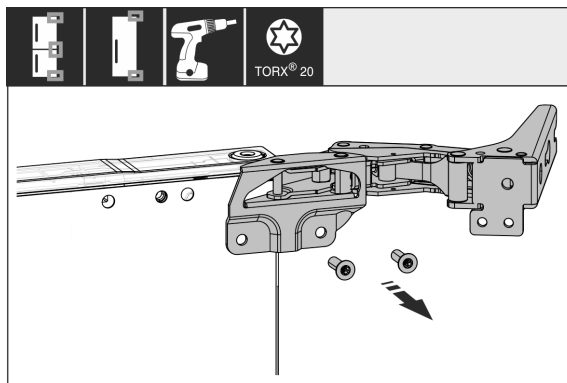


Sl. 9

- Odvrnite sve šarke i stavite ih na stranu zajedno sa zavrtnjima.

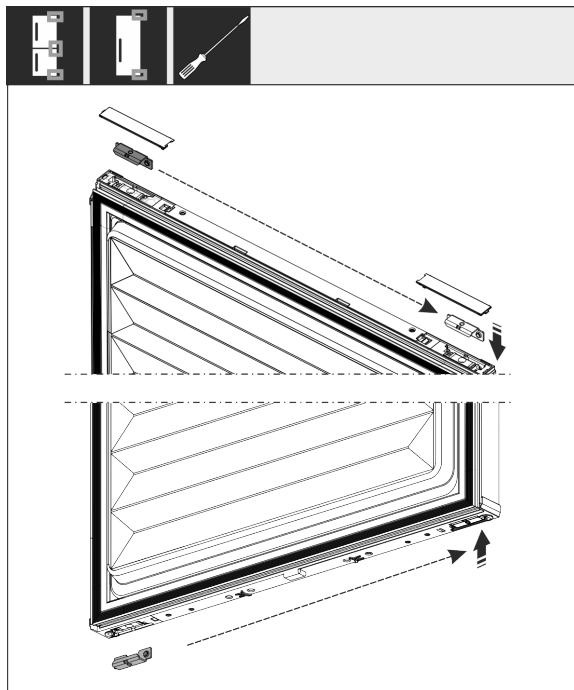


Sl. 10

- Ugaonik gore i dole olabavite iz vrata i premestite. Ugaonik mora da se premesti da bi se učvrstili zavrtnji.

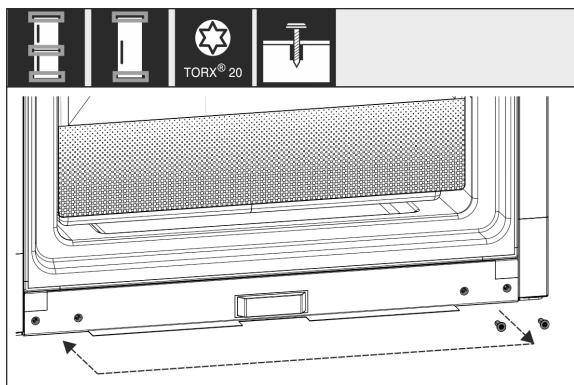


Sl. 11

- Premestite zavrtnje za učvršćivanje šarki. Nemojte čvrsto da ih zatežete nakon premeštanja, zato što šarke moraju kasnije da se zakače.

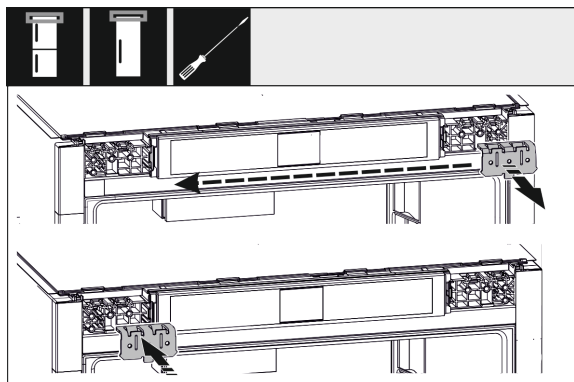


Sl. 12

- Ugaonik za učvršćivanje premestite na suprotnu stranu.

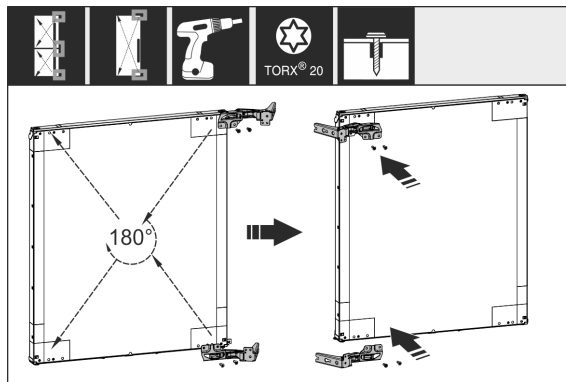


Sl. 13

- Sve šarke okrenite za 180°, premestite na suprotnu stranu i učvrstite.

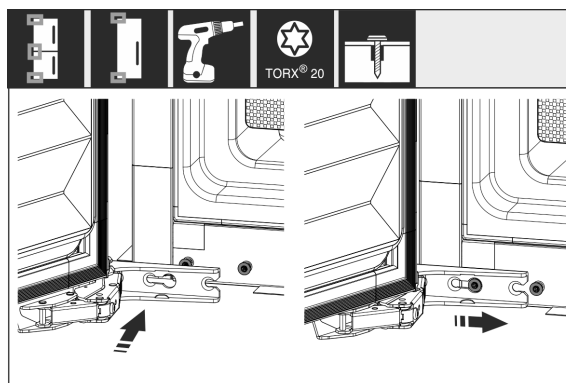


Sl. 14 *

- Ponovno montiranje vrata: Vrata zakačite na šarke i zategnite zavrtnje.

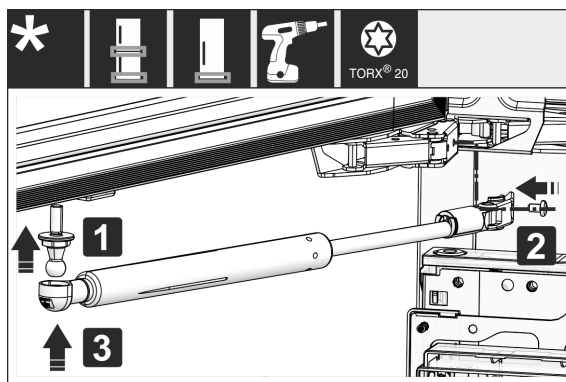

Sl. 15

- Ponovno montiranje prigušivača zatvaranja: Navrtite zavrtnje sa kuglastom glavom (1), čvrsto zategnite držač (2) i prigušivač zatvaranja zakačite na zavrtnje sa kuglastom glavom.
- Proverite i po potrebi dotegnite sve zavrtnje.

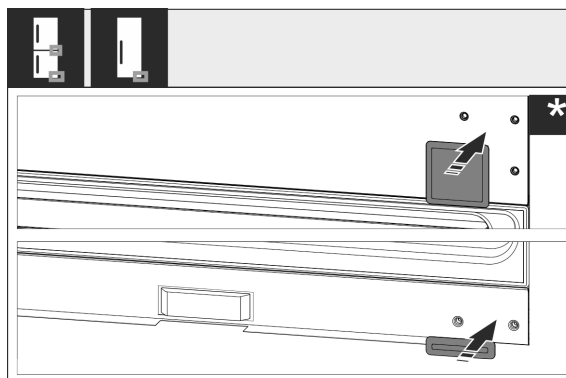

Postavljanje i priključivanje

Sl. 16

- ▶ Ponovo montirajte donji i srednji poklopac. Preostale poklopce montirajte tek nakon ugradnje u kuhinjski element.

3.11 Priključivanje uređaja na dovod vode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Dimenzije za priključak na dovod vode su poznate i poštuju se.
- ☐ Pritisak vode se održava.
- ☐ Dovod vode do uređaja vrši se preko cevi za hladnu vodu, koja podnosi radni pritisak i priključena je na dovod pitke vode.
- ☐ Svi uređaji i oprema za snabdevanje vodom su u skladu sa važećim propisima date zemlje.
- ☐ Zadnja strana uređaja je pristupačna tako da uređaj možete da priključite dovod pitke vode.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara zbog vode!

- ▶ Pre priključka na cev za vodu: Odvojite uređaj sa utičnice.
- ▶ Pre priključka na vodovodne cevi: Zatvorite dovod vode.
- ▶ Obezbedite da samo kvalifikovano osoblje povezuje uređaj na dovod vode za piće.



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja kontaminiranim vodom!

- ▶ Priključivati samo na dovod vode za piće.

3.11.1 Proverite sistem za vodu

Pre nego što konačno ugradite uređaj u nišu za elemente, Liebherr preporučuje da se proverí zaptivenost sistema za vodu.

- ▶ Postavite rezervoar za vodu InfinitySpring.
- ▶ Postavite filter za vodu InfinitySpring. *
- ▶ Proverite da li su creva, dovod vode i priključci zaptiveni.
- ▶ Proverite zaptivenost sistema za vodu.
- ▶ Sistem za vodu je zaptiven: Uređaj možete da umetnete u nišu za elemente do kraja.

Napomena

InfinitySpring: InfinitySpring morate da pustite u rad pre prve upotrebe. Za to je neophodno da odzračite i očistite sistem za vodu. (vidi Quick Start Guide ili uputstvo za upotrebu)

IceMaker: Pre prve upotrebe morate da očistite IceMaker. (vidi Quick Start Guide ili uputstvo za upotrebu)*

3.12 Postavljanje više uređaja

Uređaji su dizajnirani za različite načine postavljanja. Ukoliko želite da nekoliko uređaja postavite jedan pored drugog ili jedan iznad drugog, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaje postavljati jedan pored drugog ili jedan iznad drugog samo ako su za to predviđeni.
- ☐ Obratite pažnju na napomene i sledeću tabelu.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!

- ▶ Ne postavljajte uređaj direktno pored drugog frižidera/zamrzivača.


PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!

- ▶ Ne postavljajte uređaj direktno iznad drugog frižidera/zamrzivača.

Model	Način postavljanja
svi modeli	pojedinačno
Modeli čija oznaka modela počinje sa S....	Side-by-Side (SBS)
Modeli do maksimalne visine niše od 880 mm i sa grejanom gornjom stranicom mogu da se postavljaju „jedan iznad drugog“. Gornji uređaj: do visine niše za elemente od maksimalno 140 mm	Jedan iznad drugog

Modeli i njihov način postavljanja

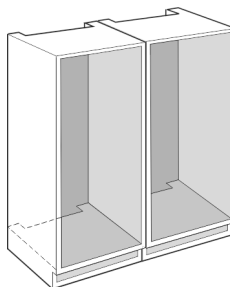

Sl. 17

Svaki uređaj ugradite u posebnu nišu za elemente.


3.13 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente

Alat




Sl. 18


Priloženi delovi za montažu

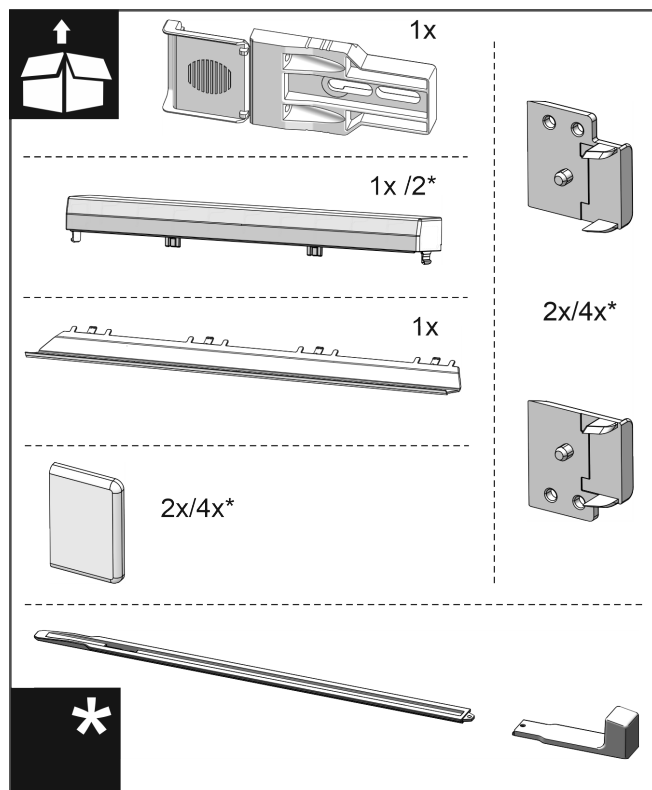


Sl. 19

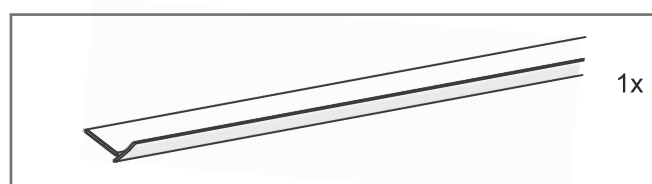


Sl. 20

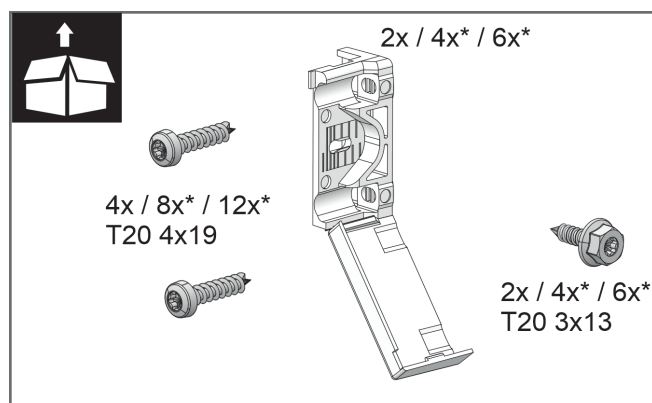

Sl. 21

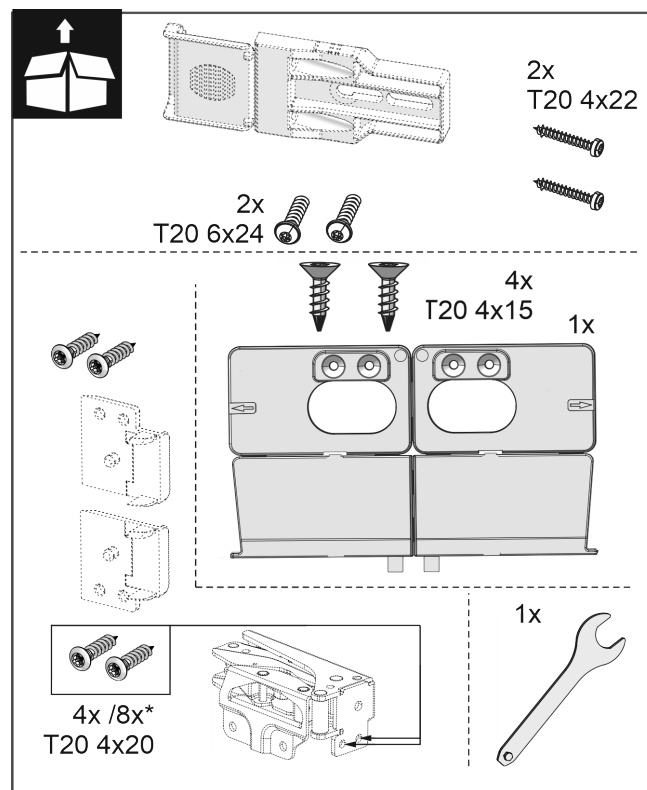

Sl. 22

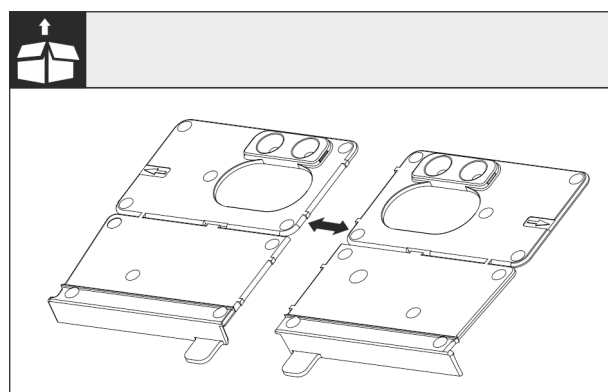


Sl. 23

► Montažni ugaonik za dno razdvojite na perforaciji.

PAŽNJA

Pravilna dubina ugradnje uređaja.


► Korišćenje montažnog ugaonika garantuje pravilnu dubinu ugradnje uređaja.

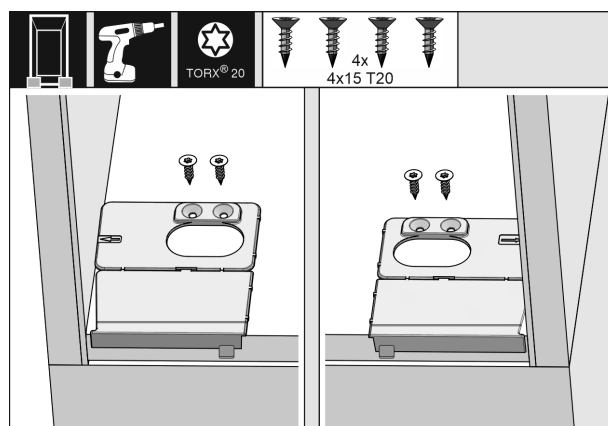

Sl. 24


Postavljanje i priključivanje

- ▶ Granični ugaonik učvrstite zavrtnjima na dno niše za elemente, levo ili desno, i ravno sa bočnom stranicom.

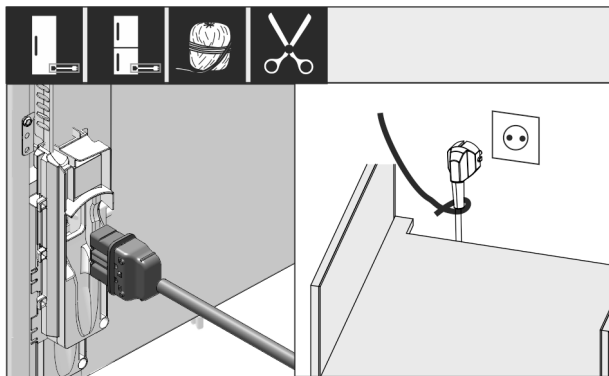


Sl. 25

- ▶ Izvadite mrežni priključni kabl iz priloženog dodatnog pakovanja.
- ▶ IEC utičnicu mrežnog priključnog kabla kompletno utaknite u utikač uređaja na zadnjoj stranu uređaja. Vodite računa o učvršćenosti IEC utičnice.
- ▶ Mrežni utikač sprovedite preko kabla do pristupačne utičnice.

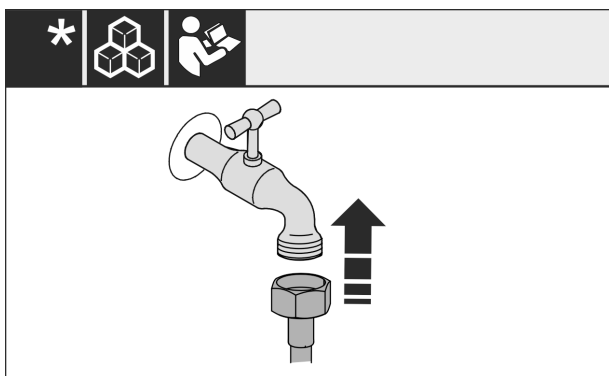


Sl. 26

- ▶ Ako je neophodno, sada instalirajte priključak za vodu prema instrukcijama iz uputstva za rukovanje.

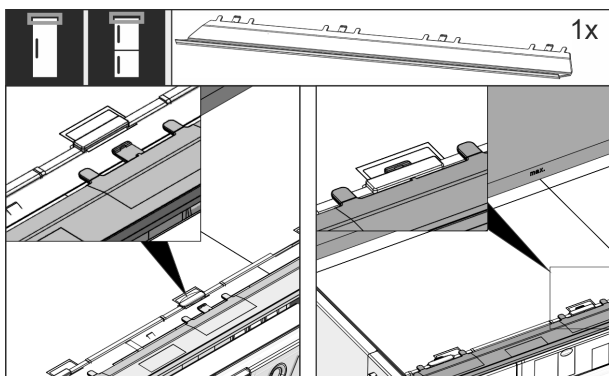


Sl. 27

- ▶ Blendu za izjednačavanje umetnite na zadnju stranu uređaja. Blenda može da se pomera na obe strane.

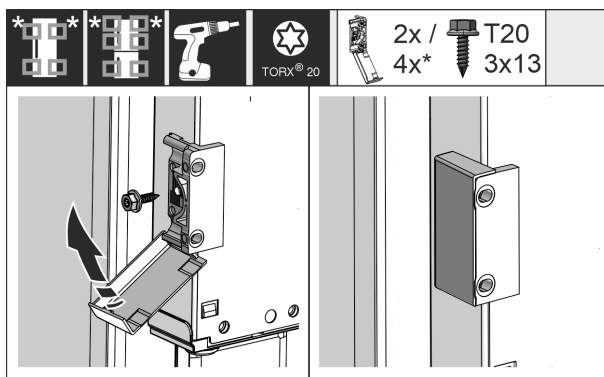


Sl. 28

- ▶ Montirajte ugaonik za učvršćivanje. Ugaonik za učvršćivanje postavite u visini ručice vrata elementa. Kod velikih vrata upotrebite ukupno četiri ugaonika za učvršćivanje.
- ▶ Poklopce nakon montaže sklopite pod uglom.

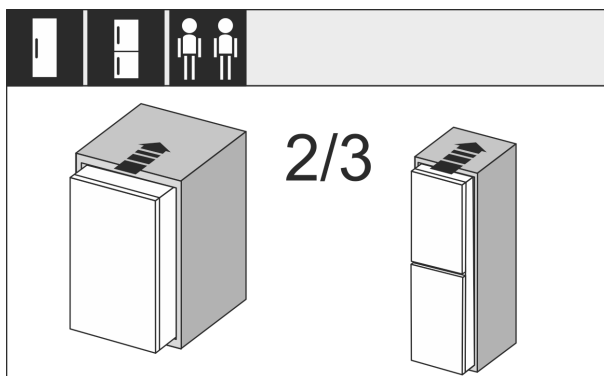


Sl. 29

- ▶ Uređaj gurnite u nišu za elemente do 2/3.

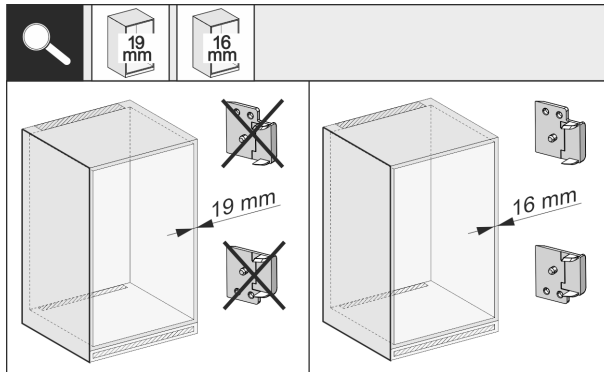

Sl. 30


- ▶ Proverite da li je debljina stranice elementa 16 mm ili 19 mm.

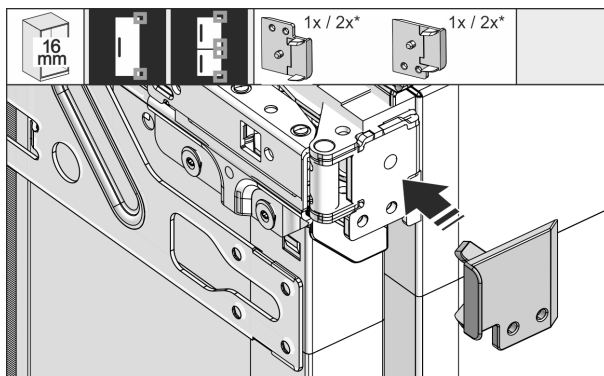

Sl. 31


- ▶ Stranice elementa debljine 16 mm: Postavite distancer na sve šarke.

- ▶ Stranice elementa debljine 19 mm: Distancer nije potreban.

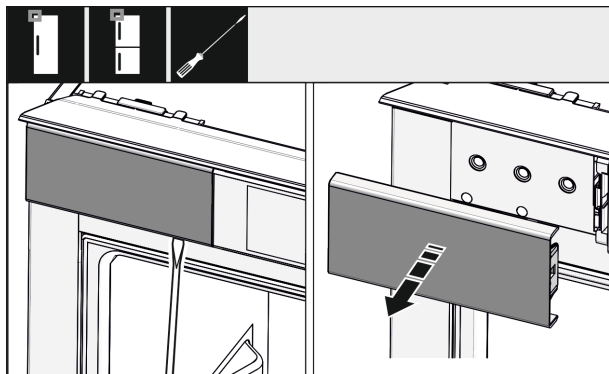


Sl. 32

- ▶ Olabavite poklopac gore levo pomoću odvijača i skinite ga.

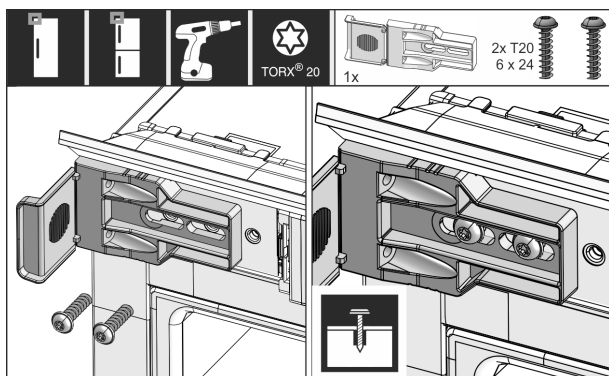


Sl. 33

- ▶ Labavo zategnite ugaonik za učvršćivanje. Ugaonik treba da može samo malo da se pomera.

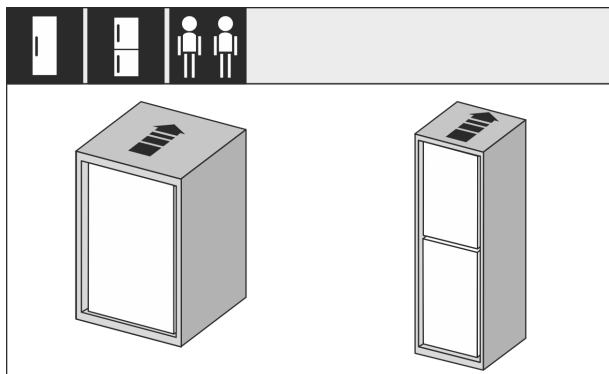

Sl. 34

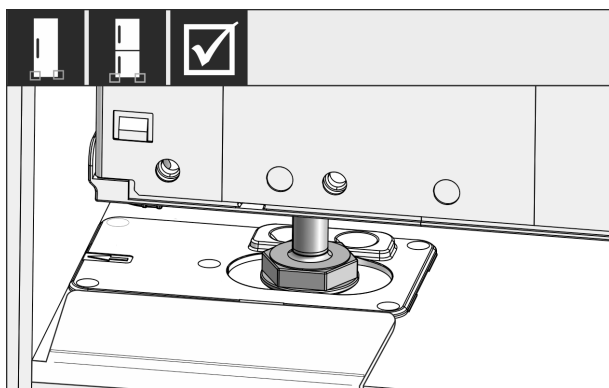

Sl. 35




UPOZORENJE

Opasnost od požara usled kratkog spoja!


- ▶ Kada gurate uređaj u nišu: Vodite računa da se mrežni priključni kabl ne presavije, priklešti ili ošteti.
- ▶ Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.

- ▶ Uređaj gurnite u nišu za elemente do kraja. Nožice za podešavanje moraju da naležu u izreze graničnog ugaonika sa obe strane.

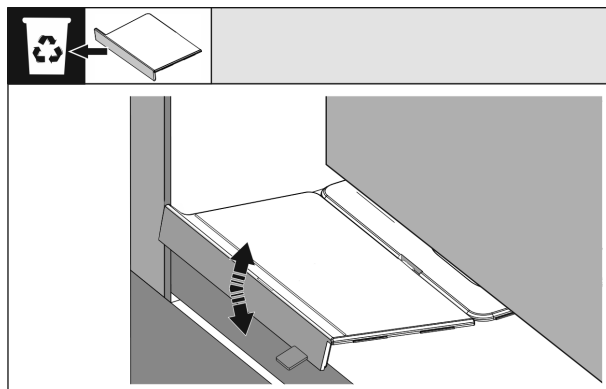


Sl. 36

- ▶ Uklonite graničnik montažnog ugaonika za pod. Graničnik olabavite pomeranjem i po potrebi otkinute kleštima.

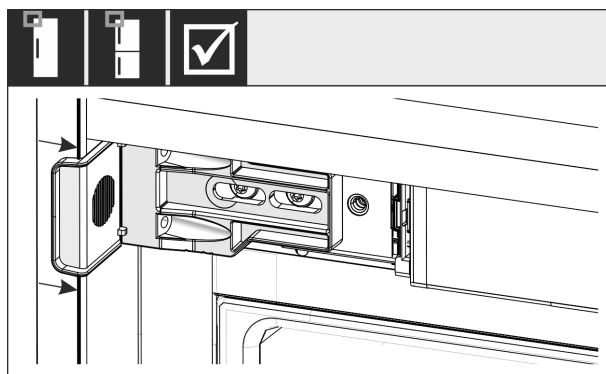

Sl. 37

- ▶ Proverite da li uređaj ravno naleže u nišu za elemente. Ugaonik za učvršćivanje mora da nalaže na bočnu stranicu niše za elemente.

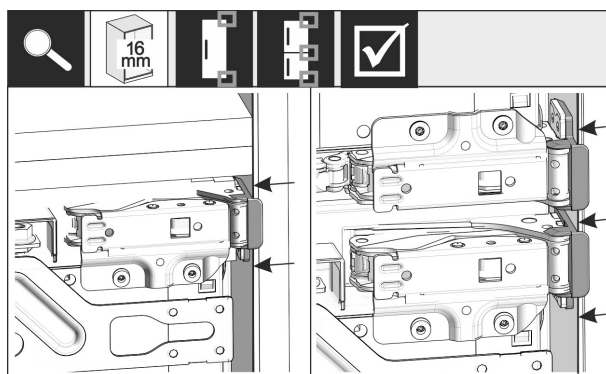


Sl. 38

Napomena


Za stranice elemenata debljine 16 mm, na strani šarke se na nišu za elemente moraju ukucati distanceri.

Postavljanje i priključivanje

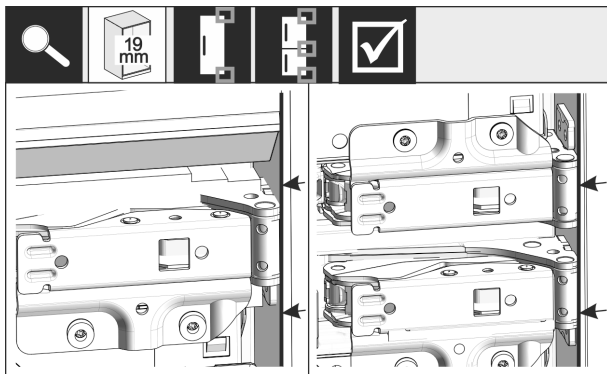


Sl. 39

- Stranice elementa debljine 19 mm: Prednje ivice šarki poravnajte sa prednjom stranom stranice elementa.

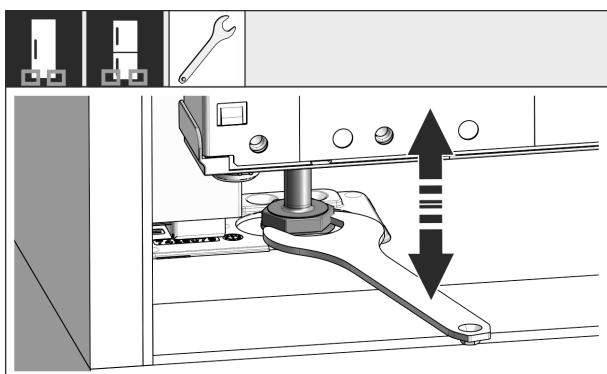


Sl. 40

- Po potrebi ispravite nagib uređaja preko podesivih nožica.

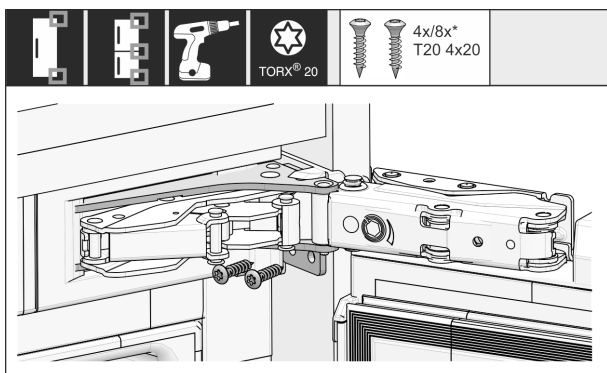


Sl. 41

- Uređaj učvrstite na strani šarke.

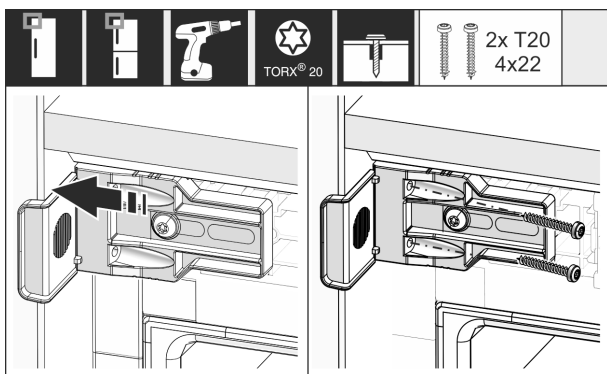


Sl. 42

- Ugaonik pomerite tako da ravno naleže na bočnu stranicu niše za elemente.
- Sve zavrtnje čvrsto zategnite.

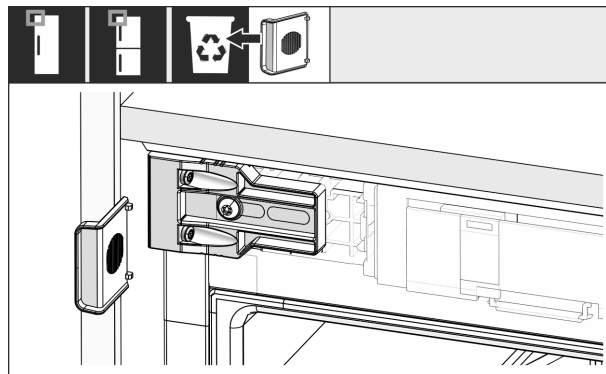


Sl. 43

- Na strani ručice gore, polomiti graničnik sa ugaonika i odložiti na otpad.

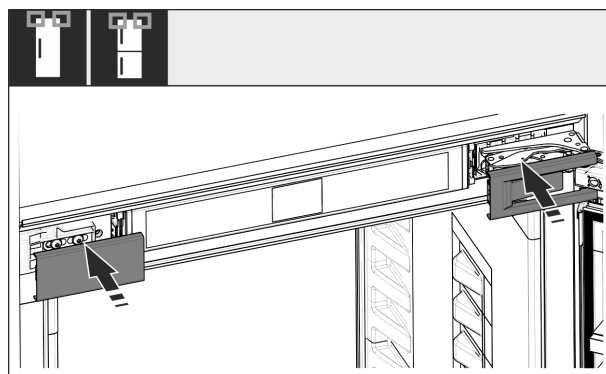


Sl. 44

- Postavite poklopce.

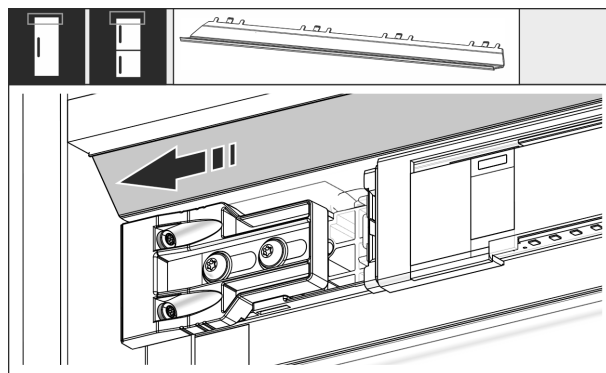

Sl. 45

- Blendu pomerite tako da ravno naleže na stranicu elementa.

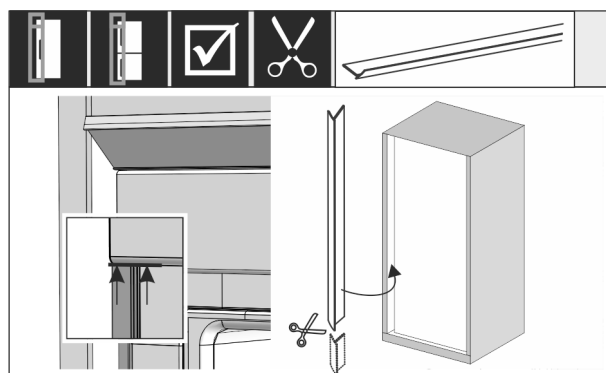

Sl. 46


- Po potrebi: Lajсну oštirim makazama skratite na potrebnu dužinu.
- Lajсну postavite ispod gornjeg poklopca i pritisnite. Lajсна je magnetna.

Od visine niše za elemente iznad 1400 mm montirati šine za nivelaciju:




Sl. 47

Od visine niše za elemente iznad 1400 mm morate ispod uređaja montirati šine za nivelaciju. Šine za nivelaciju **smanjuju nivo buke**. Od visine niše za elemente iznad 1400 mm u priloženom dodatnom pakovanju su standardno sadržane dve šine za nivelaciju i montažna ručka.

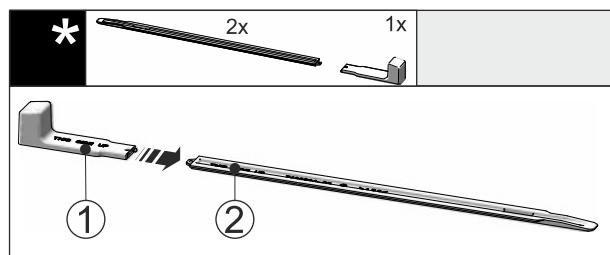


Sl. 48

- ▶ Umetnite montažnu ručku Sl. 48 (1) na šinu za nivelaciju Sl. 48 (2).

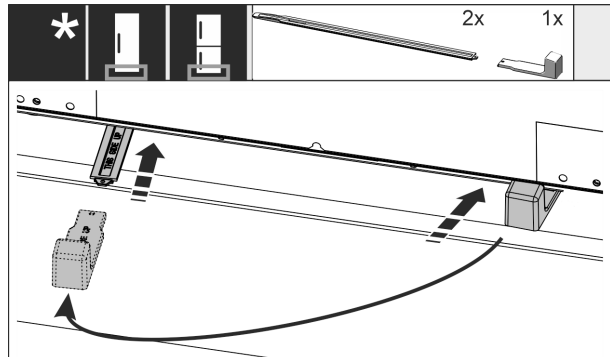


Sl. 49

- ▶ Gurnite šinu za nivelaciju do kraja u vođicu ispod poda uređaja.
- ▶ Izvucite montažnu ručku i umetnite je na drugu šinu za nivelaciju.
- ▶ Na isti način postupite sa drugom šinom za nivelaciju.

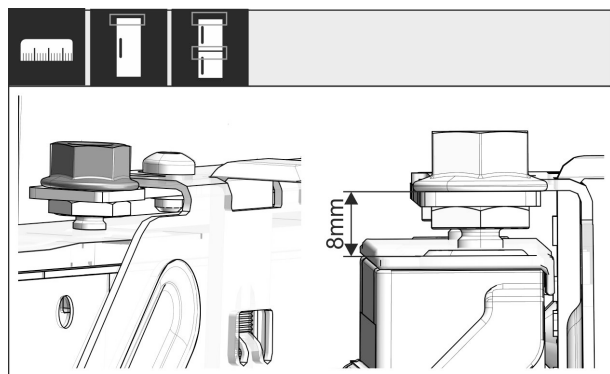


Sl. 50

- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Proverite podešavanje 8 mm od gornje ivice vrata uređaja do nosača prečke.

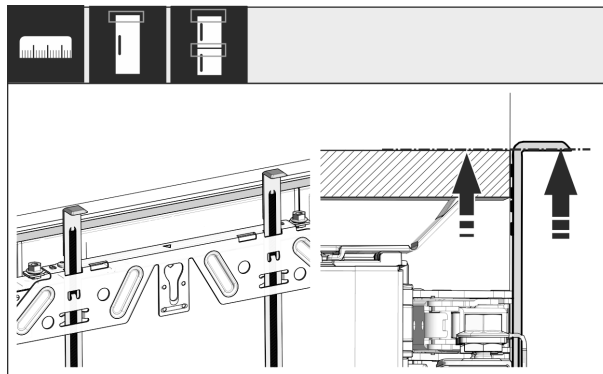


Sl. 51

- ▶ Pomagala za montažu podignite na visinu vrata elementa. Donja granična ivica pomagala za montažu = gornja ivica vrata koja treba montirati.

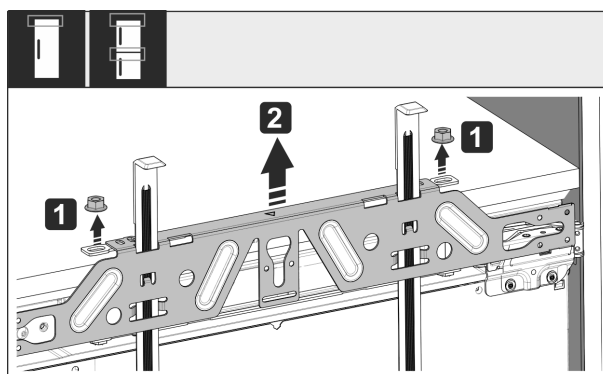


Sl. 52

- ▶ Otpustite kontra navrtke Sl. 52 (1).
- ▶ Uklonite prečku Sl. 52 (2) za učvršćivanje.

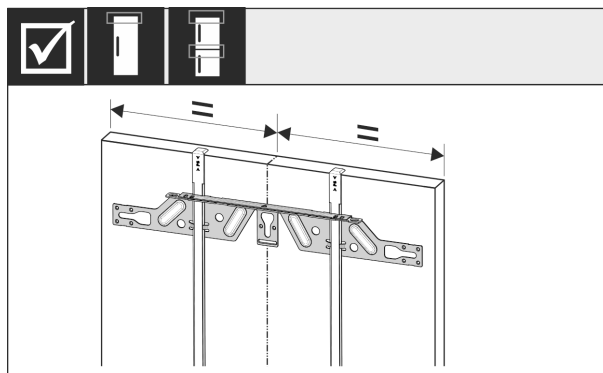

Sl. 53


- ▶ Prečku za učvršćivanje zakačite na unutrašnju stranu vrata elementa i poravnajte je na sredini.

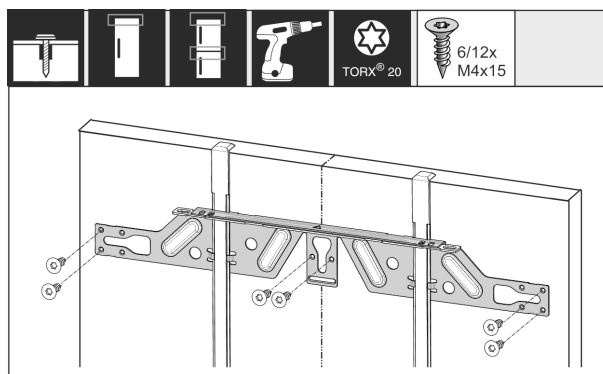

Postavljanje i priključivanje


Sl. 54

- Prečku za učvršćivanje kod vrata od iverice učvrstiti sa najmanje 6 zavrtnjeva, dok kod kasetnih vrata upotrebite najmanje 4 zavrtnja.

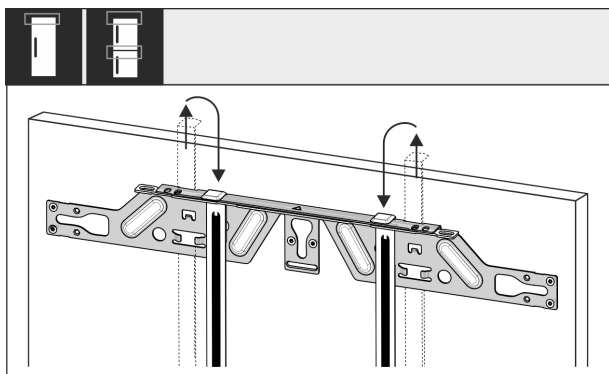


Sl. 55

- Pomagala za montažu izvucite i zaokrenuto ubacite u susedni prihvatni otvor.

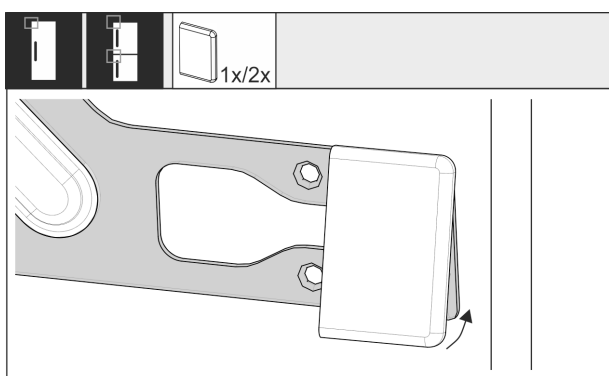


Sl. 56

- Na strani ručice poklopac namestite na prečku za učvršćivanje.

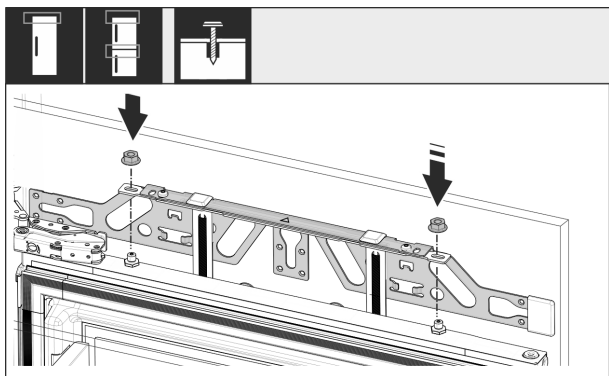


Sl. 57

- Zakačite vrata elementa i kontra navrtku ponovo labavo zategnite na klin za podešavanje.

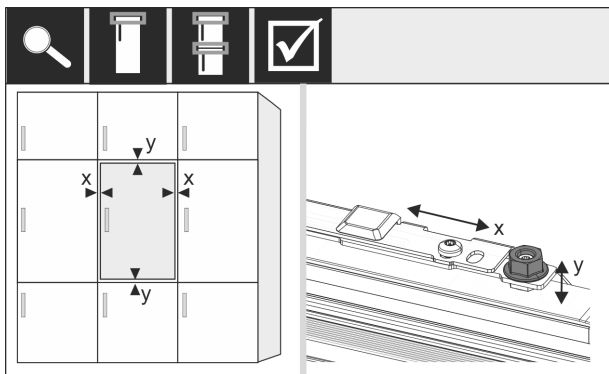


Sl. 58

- Ispravite vrata elementa u X i Y smeru pomoću klinova za podešavanje.

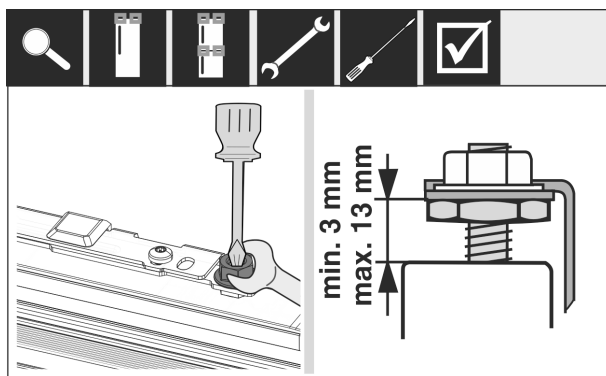

Sl. 59


- Zategnite kontra navrtke.
- Proverite visinu podešavanja.

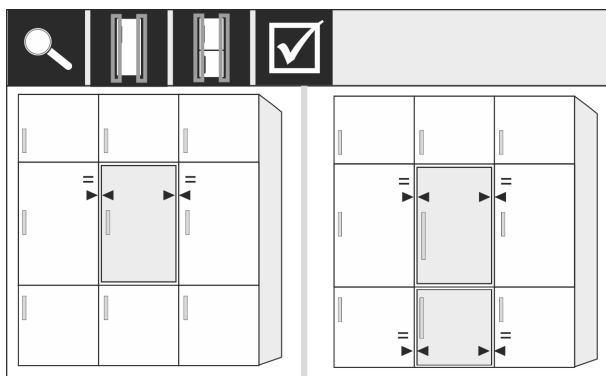

Sl. 60

Frontovi elemenata koji su deblji od 19 mm:


- Obratite pažnju na dimenzije, težine i napomene u sledećim poglavljima: (vidi 3.4 Težine frontova elemenata) (vidi 3.14 Frontovi kuhinjskih elemenata)

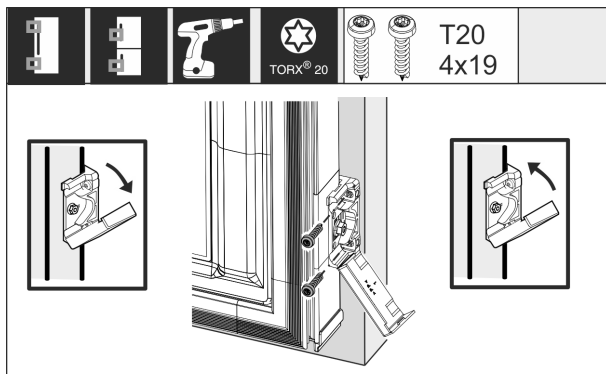

Sl. 61

Montaža ugaonika za učvršćivanje na vrata elementa:


- Otvorite poklopac.
- Montaža ugaonika za učvršćivanje na vrata elementa:
- Prednju ivicu ugaonika za učvršćivanje poravnajte paralelno sa ivicom vrata kuhinjskog elementa i čvrsto zategnite ugaonik.
- Montaža ugaonika za učvršćivanje na vrata elementa:
- Otklopite poklopac.

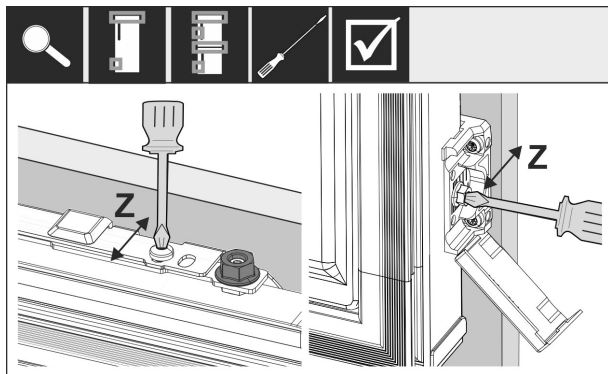

Sl. 62


Poravnavanje vrata elementa u Z-smeru:

- ▶ Otpustite zavrtanj za podešavanje na prečki za učvršćivanje i zavrtanj na ugaoniku za učvršćivanje.
- ▶ Pomerite vrata.

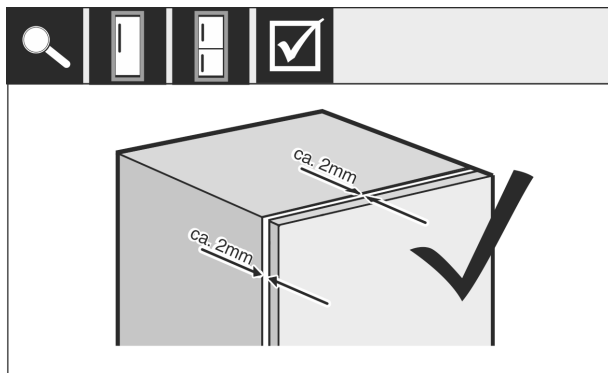


Sl. 63

- ▶ Proverite razmak između vrata elementa i korpusa elementa.
- ▶ Proverite sve zavrtnje i dotegnite ih kada je to potrebno.

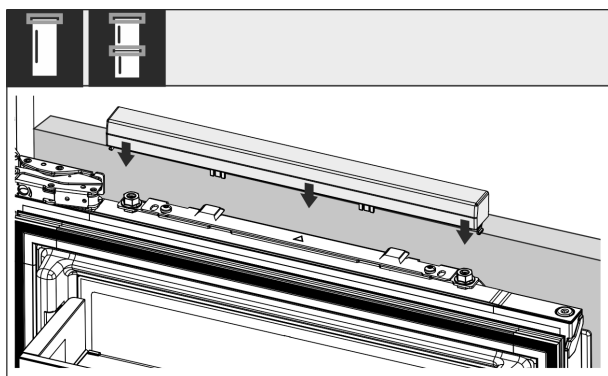

Sl. 64

- ▶ Namestite gornji poklopac.

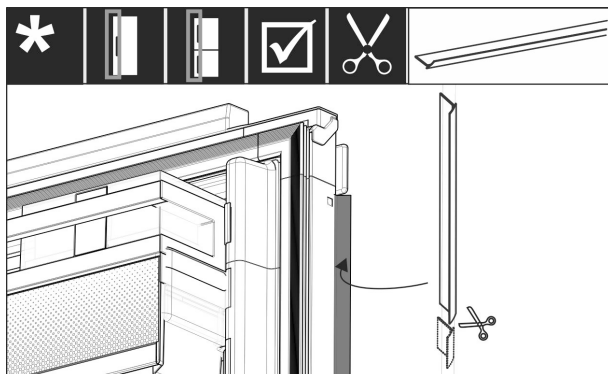

Sl. 65

- ▶ Isecite lajsnu na dužinu po meri.

- ▶ Umetnite lajsnu između vrata fronta elementa i vrata uređaja.

Da biste bili sigurni da je uređaj pravilno instaliran i da nema zaleđivanja, kondenzacije i neispravnosti, postoje sledeći kriterijumi:

- Vrata moraju pravilno da se zatvaraju.
- Vrata elementa ne smeju da naležu na korpus elementa.
- Zaptivač u gornjem uglu na strani ručice mora čvrsto da prijanja.
- ▶ Proverite montažu niše prema gore navedenim kriterijumima.

3.14 Frontovi kuhinjskih elemenata

3.14.1 Dimenzije


U zavisnosti od varijante uređaja, potrebna su vam jedna ili dvojna vrata elementa. Dimenzije odgovarajućih vrata elementa zavise od ukupne veličine niše za elemente i debljine korpusa elementa.

Napomena

Vodite računa o odgovarajućim dimenzijama uređaja i niša za elemente, kao i crtežima za ugradnju.

Opšte specifikacije:

- Vodite računa o našim preporukama za određene uređaje, u vezi sa dimenzijama i težinom za montažu fiksnih vrata. (vidi 3.4 Težine frontova elemenata)
- Debljina korpusa elementa treba da bude minimalno 16 mm i maksimalno 19 mm.
- Za montažu dvokrilnih vrata elementa vodite računa o položaju fuge.

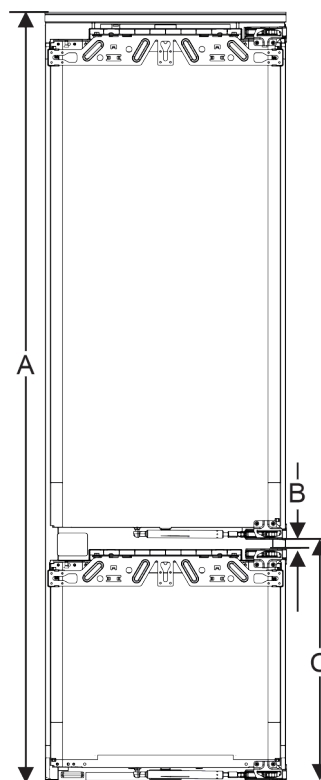

Sl. 66 Položaj fuge kod dvokrilnog fronta elementa

Visina niše za elemente 178 sa 2 fioke*	
Visina uređaja (A) (mm)	1770
Odstojanje (B) (mm)	15
Položaj fuge (C) fiksnih vrata (mm)	549 + 15

Postavljanje i priključivanje

Visina niše za elemente 178 sa 3 fioke*	
Visina uređaja (A) [mm]	1770
Odstojanje (B) [mm]	15
Položaj fuge (C) fiksnih vrata [mm]	695 + 15

Dodatna vrata elementa iznad, ispod ili pored:

- Dimenzija vertikalnog zazora između vrata elemenata mora da iznosi 4 mm.
- Dimenzija horizontalnog zazora između vrata elemenata mora da iznosi 4 mm. Ovde proverite eventualna sudaranja. (vidi 3.14.3 Podešavanje širine zazora na spojevima bez sudaranja)

Težina i šarke:

- Kod težih frontova elemenata naprezanje šarki je veoma veliko. Šarka se može oštetiti. U vezi s tim, vodite računa o podatku za maksimalnu težinu vašeg uređaja u poglavlju Težine frontova elemenata (vidi 3.4 Težine frontova elemenata).
- U slučaju da front kuhinjskog elementa prekoračuje maksimalnu dozvoljenu težinu, od pomoći mogu biti uređaji sa tehnologijom povlačnih vrata, zato što težinu nosi nekoliko gornjih šarki elementa.
- Kada koristite duže frontove elementa, koji su duži od uređaja, preporučujemo dodatnu šarku za vrata (npr. Kamat), koja ima istu tačku okretanja kao kod Vašeg uređaja sa šarkom za fiksna vrata. Primenom dodatne šarke (Kamat) težina se rasterećuje preko više tačaka. Korišćenje profilisanog okova za izjednačavanje preporučuje se za frontove visokih elemenata da biste sprečili deformisanje (konveksno/konkavno).


3.14.2 Montaža frontova elemenata

Prilikom ugradnje vodite računa o sledećem:

- Front elementa mora biti ugrađen simetrično u odnosu na vrata frižidera.
- Front susednog elementa leži tačno na istom nivou.
- Front susednog elementa ima isti radijus kanta kao front uređaja.
- Front elementa je ravan i bez naprezanja.
- Front elementa ima minimalno podešavanje dubine od oko 2 mm u odnosu na korpus.
- Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente. (vidi 3.13 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente)
- Front elementa učvrstite na vrata uređaja. (vidi 3.13 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente)
- Podesite širinu zazora na spojevima.
- Proverite da li front elementa ima sudaranja. (vidi 3.14.3 Podešavanje širine zazora na spojevima bez sudaranja)

3.14.3 Podešavanje širine zazora na spojevima bez sudaranja

3.14.3 Širina zazora na spojevima sa susednom bočnom stranom elementa

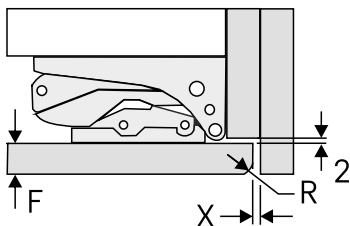

Sl. 67 Širina zazora na spojevima sa susednom bočnom stranom elementa


(F) Debljina fronta

(X) Min. širina zazora na spojevima

(R) Radijus ugla fronta elementa

Debljina fronta F [mm]	Radijus ugla fronta elementa R [mm]	Min. širina zazora na spojevima X (vertikalno) [mm]
16 do 20	0 do 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Ne preporučuje se.	

3.14.3 Širina zazora na spojevima sa susednim vratima elementa

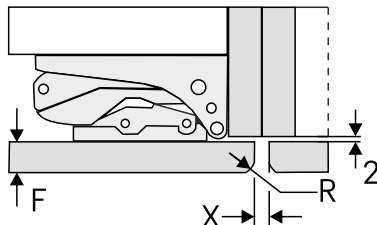

Sl. 68 Širina zazora na spojevima sa susednim vratima elementa

(F) Debljina fronta


(X) Min. širina zazora na spojevima

(R) Radijus ugla fronta elementa

Debljina fronta F [mm]	Radijus ugla fronta elementa R [mm]	Min. širina zazora na spojevima X (vertikalno) [mm]
16 do 20	0 do 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Nakon ugradnje

- Uklonite sve delove transportne zaštite iz unutrašnjosti.

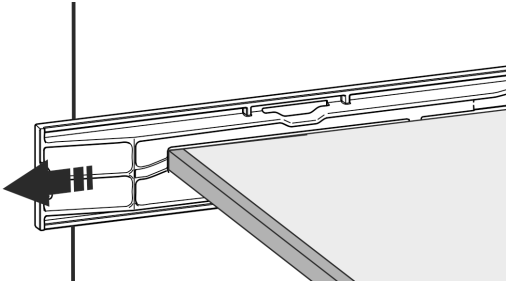

Sl. 69

- ▶ Uklonite delove transportne zaštite sa police za odlaganje.

PAŽNJA

Materijalna šteta izazvana šiljatim ili ostrim predmetima! Ukoliko koristite šiljate ili oštre predmete prilikom uklanjanja materijala za pakovanje, možete oštetiti uređaj.

- ▶ Ne koristiti šiljate ili oštre predmete za uklanjanje materijala za pakovanje.

- ▶ Uklonite zaštitne folije iz unutrašnjosti: Foliju povlačite ravno duž komponente, kako bi se umanjila sila lepljenja folije.
- ▶ Čišćenje uređaja. (vidi 10.10 Čišćenje uređaja)
- ▶ Zabeležite tip (model, broj), oznaku uređaja, broj uređaja / serijski broj, datum kupovine i adresu prodavca.

3.16 Priključivanje uređaja na strujno napajanje



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i povreda usled oštećenog uređaja ili oštećenog priključnog mrežnog kabla! Opasnost po život usled posekotina. Ukoliko su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni prilikom transporta, možete zadobiti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se poseći na oštećenim delovima kućišta uređaja.

- ▶ Nakon transporta proveriti da li su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Uređaj ni u kom slučaju ne puštati u rad ukoliko su uređaj ili priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Stupiti u kontakt sa korisničkom službom.

Uključite Vaš uređaj na strujno napajanje pomoću posebno isporučenog mrežnog priključnog kabla. Mrežni priključni kabl na jednom kraju ima IEC utičnicu, a na drugom mrežni utikač.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- Uređaj i mrežni priključni kabl su neoštećeni.
- Uređaj propisno ugrađen. (vidi 3.13 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente)
- Zahtevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisno priključivanje su poznate i ispoštovane.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podacima na tipskoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i električno osigurana.
- Struja aktiviranja osigurača se kreće od 10 A do 16 A.
- Utičnica je lako pristupačna i nalazi se iza uređaja. (vidi 3.3 Dimenzije niše)

PAŽNJA

Opasnost od povreda usled nepravilnog rada! Oštećenja elektronskih komponenta uređaja.

- ▶ Koristiti isključivo isporučeni mrežni priključni kabl.




UPOZORENJE

Opasnost od požara usled nepravilnog priključivanja! Opekotine.

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne koristiti produžne kablove.
- ▶ Ne koristiti višestruke utičnice.

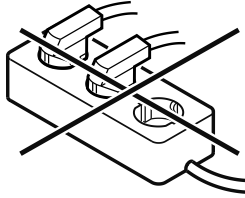

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled nepravilnog priključivanja! Oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne priključivati uređaj na invertore u ostrvskom režimu rada, kao npr. kod solarnih postrojenja za struju i benzin-skih generatora.

- ▶ Priključite mrežni utikač priključnog kabla na naponsko napajanje. Proverite učvršćenost mrežnog utikača i utičnice.
- ▶ Na displeju se pojavljuje Liebherr logotip.
- ▶ Prikaz se prebacuje na simbol režima pripravnosti.
- ▶ Ukoliko se u roku od 60 sekundi ne izvrši nikakva radnja: Simbol režima pripravnosti bledi ili se gubi.
- ▶ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sledeće poglavlje ili uputstvo za upotrebu.

3.17 Odlaganje ambalaže u otpad



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja od ambalaže i folije!

- ▶ Deca ne smeju da se igraju ambalažom.

Pakovanje je proizvedeno od materijala koji se mogu reciklirati:

- Rebrasti karton / karton
- Delovi od penastog polistirola
- Folije i kese od polietilena
- Trake za obmotavanje od polipropilena
- Iskucani drveni okvir sa pločom od polietilena*
- ▶ Ambalažu odneti u zvanični sabirni centar.


4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja

Uređajem rukujete pomoću Touch & Swipe displeja. Pomoću Touch & Swipe displeja (u daljem tekstu pod nazivom displej) dodirom ili prevlačenjem birate funkcije uređaja. Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.

4.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se koriste razni simboli za navigaciju sa displejom. U sledećoj tabeli su opisani ovi simboli.


Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja

Simbol	Opis
	Kratak dodir displeja: Aktivirajte/deaktivirajte funkciju. Potvrdite izbor. Otvorite podmeni.
	Dodirivati displej tokov navedenog vremenskog perioda (npr. 3 sekunde): Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrednosti.
	Prevlačenje udesno ili ulevo: Za kretanje po meniju.
	Kratko dodirivanje simbola Nazad: Vraćanje za jedan nivo menija unazad.
	Dodirivanje simbola Nazad u trajanju od 3 sekunde: Povratak nazad na prikaz statusa.
	Strelica sa satom: Potrebno je više od 10 sekundi da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Strelica sa podatkom o vremenu: Potrebno je da prođe navedeno vreme da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Simbol za "Otvaranje menija za podešavanje": Krećite se do menija za podešavanje i otvorite meni za podešavanje. Ako je neophodno: Krećite se u meniju za podešavanje do željene funkcije. (vidi 4.2.1 Otvaranje menija za podešavanje)
	Simbol za otvaranje "Proširenog menija": Krećite se do proširenog menija i otvorite prošireni meni. Ako je neophodno: Krećite se u proširenom meniju do željene funkcije. (vidi 4.2.2 Otvaranje proširenog menija)
Tokom 10 sekundi nije izvršena ni jedna radnja	Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.
Zatvorite vrata i ponovo ih otvorite.	Ukoliko zatvorite vrata i odmah ih ponovo otvorite, prikaz se vraća direktno na prikaz statusa.


Napomena: Slike displeja su prikazane sa engleskim pojmovima.

4.2 Meniji

Funkcije uređaja su podeljene u različite menije:

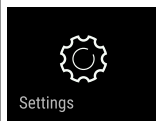Meni	Opis
Glavni meni	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom meniju. Odatve se možete kretati do najvažnijih funkcija uređaja, do menija za podešavanja i proširenog menija.
 Meni za podešavanje	Meni za podešavanje sadrži dodatne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja.
Prošireni meni	Prošireni meni sadrži specijalne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja. Pristup korisničkom meniju je zaštićen numeričkim kodom 1 5 1 .

4.2.1 Otvaranje menija za podešavanje

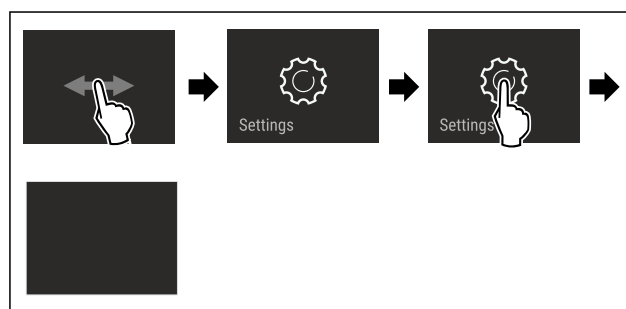


Sl. 70 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Meni za podešavanje je otvoren.
- Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

4.2.2 Otvaranje proširenog menija



Sl. 71

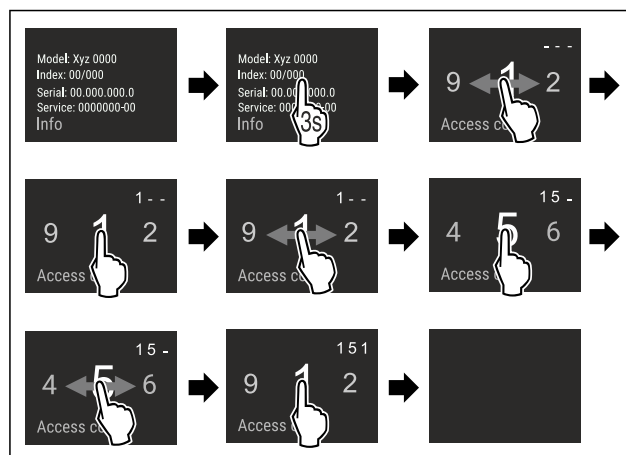

Sl. 72 Prikaz primera, pristup sa numeričkim kodom **151**

- Obavite radne korake prema slici.
- Prošireni meni je otvoren.
- Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

4.3 Režim mirovanja

Ukoliko ne dodirnete displej u periodu od 1 minuta, displej prelazi u režim mirovanja. U režimu mirovanja je osvetljaj prikaza prigušen.

4.3.1 Prekid režima mirovanja

- ▶ Kratko dodirnite displej prstom.
- ▶ Režim mirovanja je završen.

5 Puštanje u rad


5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad)

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je ugrađen i priključen u skladu sa uputstvom za montažu.
- ☐ Sve lepljive trake, lepljive i zaštitne folije, kao i transportne osigurače unutar uređaja i na njemu su uklonjene.
- ☐ Iz fioka je izvađen sav reklamni materijal.
- ☐ Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja je poznat. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Uključite uređaj preko Touch & Swipe displeja:

- ▶ Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja: Kratko dodirnite displej.
- ▶ Obavite radne korake prema slici.

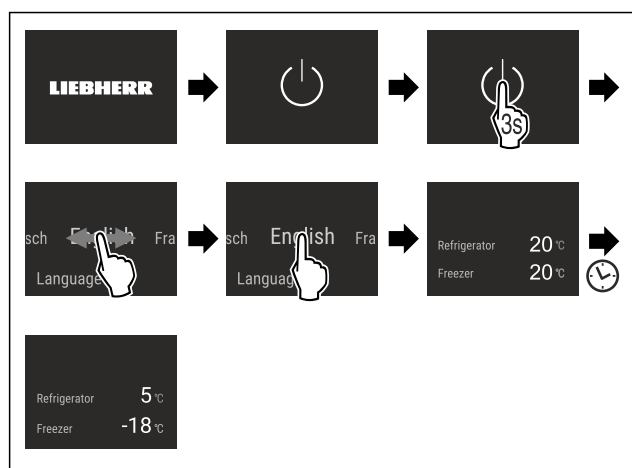

Sl. 73 Primeri prikaza

- ▶ Pojavljuje se prikaz statusa.
- ▶ Uređaj hladi do fabrički podešene ciljne temperature.
- ▶ Uređaj se pokreće u demo režimu (pojavljuje se prikaz statusa sa DEMO): Ukoliko se uređaj pokrene u demo režimu, u narednih 5 minuta možete da deaktivirate demo režim. (vidi Demo režim)

Dodatne informacije:

- Puštanje u rad InfinitySpring aparata. (vidi 5.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a)
- Puštanje u rad IceMaker aparata. (vidi 5.3 Puštanje u rad IceMaker aparata*) *
- Puštanje u rad HydroBreeze aparata. (vidi 5.4 Puštanje u rad HydroBreeze aparata)
- Puštanje u rad SmartDevice aparata. (vidi 2.3 SmartDevice) i (vidi WLAN)

Napomena

Proizvođač preporučuje sledeće:

- ▶ Stavljanje namirnica: Sačekajte oko 6 sati dok se ne postigne podešena temperatura.
- ▶ **Smrznute proizvode** stavite na -18 °C ili nižu temperaturu.
- ▶ Vodite računa o napomenama za skladištenje. (vidi 6.1 Napomene za skladištenje)

Napomena

Dodatnu opremu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a

Ako uređaj ima InfinitySpring, **pre prve upotrebe** morate da odzračite sistem za vodu za InfinitySpring i da očistite InfinitySpring.

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Priključak za vodu je izveden. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.
- ☐ Rezervoar za vodu je postavljen. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.
- ☐ Filter za vodu je postavljen. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.*
- ☐ Uređaj je kompletno ugrađen i priključen.

5.2.1 Odzračite sistem za vodu

- ▶ Otvorite vrata uređaja.
- ▶ Pritisnite čašu za vodu na donji deo InfinitySpring dispensera.
- ▶ Gornji deo se pomera i vazduh se ispušta ili se voda uliva u čašu.
- ▶ Nastavite proces dok ne počne ravnomerni mlaz vode da se uliva u čašu.
- ▶ Sistem za vodu je odzračen.

5.2.2 Čišćenje InfinitySpring

(vidi 10.10.5 Čišćenje InfinitySpring)

5.3 Puštanje u rad IceMaker aparata*

Ukoliko je uređaj opremljen sa IceMaker aparatom, **pre prve upotrebe morate očistiti** IceMaker.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Priključak za vodu je izveden. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.
- ☐ Uređaj je kompletno ugrađen i priključen.
- ▶ Očistite IceMaker. (vidi 10.10.7 Čišćenje IceMaker*)

5.4 Puštanje u rad HydroBreeze aparata

Ukoliko je uređaj opremljen sa HydroBreeze aparatom, **pre prve upotrebe morate očistiti** HydroBreeze.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je kompletno ugrađen i priključen.
- ▶ Očistite HydroBreeze. (vidi 10.10.6 Čišćenje HydroBreeze)
- ▶ Napunite rezervoar za vodu. (vidi 9.8.1 Punjenje rezervoara za vodu)
- ▶ Aktivirajte HydroBreeze. (vidi HydroBreeze)

6 Skladištenje

6.1 Napomene za skladištenje



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled električnih uređaja!

Ukoliko koristite električne uređaje u oblasti namirnica Vašeg uređaja, onda oni mogu prouzrokovati požar.

- ▶ Ne koristite električne uređaje u oblasti namirnica, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.

- ▶ Uvek držite slobodne proreze za vazduh.

Vodite računa sledećim smernicama za skladištenje:

- Ventilacione proreze na ventilatoru držite slobodnim.*
- U odeljku zamrzivača: Dobro upakujte namirnice.
- Namirnice, koje lako poprimaju ili odaju miris ili ukus, upakujte u zatvorene posude ili pokrijte.
- Tečnosti čuvajte u zatvorenim posudama.
- Namirnice čuvajte na odstojanju, tako da vazduh može dobro da cirkuliše.
- Čuvajte namirnice u skladu sa specifikacijama na pakovanju.
- Uvek vodite računa o datumu minimalnog roka trajanja navedenom na pakovanju.

Napomena

Nepoštovanje ovih smernica može dovesti do kvarenja namirnica.

Temperaturna zona	Namirnica	
VarioTempZone	Čuvajte namirnice u skladu sa podešenom temperaturom. Za čuvanje namirnica u VarioTempZone Liebherr preporučuje:	
	Opseg temperature	Namirnica
	4 °C do 5 °C	već pripremljena jela, sir, konzerve
	0 °C	upakovano voće i povrće
	-2 °C	sveže meso i morski plodovi
	-18 °C	vidi odeljak zamrzivača

Pregled VarioTempZone

6.2 Odeljak frižidera

Usled cirkulacije vazduha u uređaju frižideru se uspostavljaju različite temperaturne zone. U pregledu uređaja i opreme ćete naći različite temperaturne zone. (vidi 2.2 Pregled uređaja i opreme)

6.2.1 Raspoređivanje namirnica




OPREZ

Opasnost od povreda i oštećenja usled pogrešnog razvrstavanja hrane ili predmeta!

Ako hranu ili predmete postavite na najnižu staklenu ploču, vrata ne mogu pravilno da se zatvaraju. Pri tome može doći do loma police za vrata, ispadanja hrane ili predmeta i nanošenja povreda.

- ▶ Ostavite slobodno prednje područje na najnižoj staklenoj ploči.

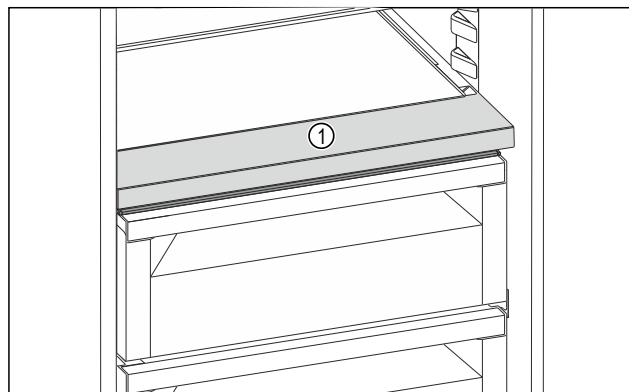

Sl. 74 Prikaz primera

(1) Prednje područje

- ▶ Gornji deo i vrata: Čuvajte maslac, sir, hranu u konzervama i tubama.
- ▶ Najhladnija temperaturna zona: Čuvajte lako kvarljive namirnice kao što su gotova jela.*

6.3 BioFresh

BioFresh omogućava da se neke sveže namirnice čuvaju duže vreme u odnosu na standardno hlađenje.

Napomena

Kada temperatura padne ispod 0 °C, namirnice mogu da se zamrznu.

- ▶ Povrće osetljivo na temperaturu kao što su krastavci, plavi patlidžan, tikvice, kao i južno voće osetljivo na temperaturu skladištiti u odeljku frižidera.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe



Ovde se uspostavlja klima skladištenja od oko 0 °C. Poklopac odeljka trajno obezbeđuje vlažnost vazduha. Ova klima skladištenja je pogodna za čuvanje neupakovanih namirnica sa visokim sadržajem vlage (npr. salata, povrće, voće).

Relativna vlažnost vazduha u odeljku zavisi od sadržaja vlage u umetnutom proizvodu za hlađenje i od učestalosti otvaranja. Relativnu vlažnost vazduha možete regulisati.

Raspoređivanje namirnica

- ▶ Stavite neupakovano voće i povrće.
- Ukoliko je vlažnost vazduha suviše visoka:
- ▶ Regulшите vlažnost vazduha.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe



Raspoređivanje namirnica

- ▶ Čuvajte suve ili upakovane namirnice.

6.4 Odeljak zamrzivača

Ovde se uspostavlja suva, ledena klima za skladištenje na -18 °C. Ledena klima skladištenja je pogodna za čuvanje duboko zamrznutih i zamrznutih namirnica na nekoliko meseci, za pravljenje kockica leda ili za zamrzavanje svežih namirnica.

6.4.1 Zamrzavanje namirnica

Količina zamrzavanja

U roku od 24 sati možete zamrznuti maksimalno onoliko svežih namirnica, koliko je navedeno na tipskoj pločici (vidi 11.5 Tipska pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h“.

Kako bi namirnice bile brzo zamrznute do središta, pridržavajte se sledećih količina po pakovanju:

- Voće, povrće do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom

U zavisnosti od količine za zamrzavanje, pre zamrzavanja možete aktivirati SuperFrost funkciju, kako bi se postigle niže temperature zamrzavanja. (vidi SuperFrost)

- Aktivirajte SuperFrost, ukoliko je količina zamrzavanja veća od oko 1 kg.*
- Aktivirajte SuperFrost, ukoliko je količina zamrzavanja veća od oko 2 kg.*

Vremenski trenutak kada aktivirate funkciju SuperFrost zavisi od količine zamrzavanja:

Količina zamrzavanja	Trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost
mala količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 6 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.
maksimalna količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 24 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.

Raspoređivanje namirnica



OPREZ

Opasnost od povreda usled staklenih krhotina!

Flaše i limenke sa napicima se prilikom zamrzavanja mogu rasprsnuti. Ove se posebno odnosi na gazirane napitke.

- Flaše i limenke sa napicima zamrzavati samo ukoliko ste aktivirali funkciju BottleTimer u SmartDevice aplikaciji.

Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
mala količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.
maksimalna količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

6.4.2 Odmrzavanje namirnica



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

- Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- Odmrznute namirnice pripremite što pre.

Namirnice možete odmrzavati na različite načine:

- u frižideru
- u mikrotalasnoj rerni
- u rerni/šporetu na vruć vazduh
- na sobnoj temperaturi
- Uzmite samo onoliko namirnica koliko je potrebno.

6.5 Vremena čuvanja

Navedeno vreme čuvanja su smernice.

Kod namirnica sa navedenim minimalnim rokom trajanja, uvek važi datum naveden na pakovanju.

6.5.1 Frižider

Važi datum minimalnog roka trajanja naveden na pakovanju.

6.5.2 BioFresh

Smernice za trajanje čuvanja u Meat & Dairy-Safe		
Maslac	na 1 °C	do 90 dana
Kačkavalj	na 1 °C	do 110 dana
Mleko	na 1 °C	do 12 dana
Kobasice, narezak	na 1 °C	do 8 dana
Živinsko meso	na 1 °C	do 6 dana
Svinjsko meso	na 1 °C	do 6 dana
Goveđe meso	na 1 °C	do 6 dana
Divljač	na 1 °C	do 6 dana

Napomena

- Imajte na umu da se hrana bogata proteinima brže kvari. To znači da se školjke i rakovi kvare brže od ribe, a ribe brže od mesa.

Smernice za trajanje čuvanja u Fruit & Vegetable-Safe		
Povrće, salate		
Artičoke	na 1 °C	do 14 dana
Celer	na 1 °C	do 28 dana
Karfiol	na 1 °C	do 21 dana
Brokule	na 1 °C	do 13 dana
Cikorija	na 1 °C	do 27 dana
Matovilac	na 1 °C	do 19 dana
Grašak	na 1 °C	do 14 dana
Kupus	na 1 °C	do 14 dana
Šargarepe	na 1 °C	do 80 dana
Crni luk	na 1 °C	do 160 dana
Keleraba	na 1 °C	do 14 dana
Glavičasta salata	na 1 °C	do 13 dana
Začinsko bilje	na 1 °C	do 13 dana

Štednja energije

Smernice za trajanje čuvanja u Fruit & Vegetable-Safe		
Praziluk	na 1 °C	do 29 dana
Gljive	na 1 °C	do 7 dana
Rotkvice	na 1 °C	do 10 dana
Prokelj	na 1 °C	do 20 dana
Špargla	na 1 °C	do 18 dana
Spanać	na 1 °C	do 13 dana
Kelj	na 1 °C	do 20 dana
Voće		
Kajsije	na 1 °C	do 13 dana
Jabuke	na 1 °C	do 80 dana
Kruške	na 1 °C	do 55 dana
Kupine	na 1 °C	do 3 dana
Urme	na 1 °C	do 180 dana
Jagode	na 1 °C	do 7 dana
Smokve	na 1 °C	do 7 dana
Borovnice	na 1 °C	do 9 dana
Maline	na 1 °C	do 3 dana
Ribizle	na 1 °C	do 7 dana
Trešnje, slatke	na 1 °C	do 14 dana
Kivi	na 1 °C	do 80 dana
Breskve	na 1 °C	do 13 dana
Šljive	na 1 °C	do 20 dana
Brusnice	na 1 °C	do 60 dana
Rabarbara	na 1 °C	do 13 dana
Ogrozd	na 1 °C	do 13 dana
Grožđe	na 1 °C	do 29 dana

6.5.3 Zamrzivač

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Sladoled	na -18 °C	2 do 6 meseci
Kobasice, šunke	na -18 °C	2 do 3 meseca
Hleb, peciva	na -18 °C	2 do 6 meseci
Divljač, svinjetina	na -18 °C	6 do 9 meseci
Riba, masna	na -18 °C	2 do 6 meseci
Riba, posna	na -18 °C	6 do 8 meseci
Sir	na -18 °C	2 do 6 meseci
Živina, govedina	na -18 °C	6 do 12 meseci
Povrće, voće	na -18 °C	6 do 12 meseci

7 Štednja energije

- Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje. Ne pokrivajte otvore i rešetke za ventilaciju.
- Ventilacione otvore uvek održavajte slobodnim.
- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.

- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Potrošnja energije zavisi od uslova postavljanja npr. okolne temperature. Kada su temperature okoline više, potrošnja energije se može povećati.
- Uređaj držati otvoren što je kraće moguće.
- Što je podešena temperatura niža, utoliko se povećava potrošnja energije.
- Namirnice rasporedite po vrsti home.liebherr.com/food.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakovane i sa poklopcima. Sprečava se stvaranje inja.
- Namirnice vadite napolje samo onoliko dugo koliko je to potrebno, da se ne bi previše zagrevala.
- Stavljanje toplih jela: prvo ih ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.
- Duboko zamrznute proizvode odmrzavajte u frižideru.
- Kod dužih odmora koristite HolidayMode (vidi Holiday-Mode).

8 Rukovanje

8.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje

8.1.1 Prikaz statusa

Prikaz statusa pokazuje stvarnu temperaturu i predstavlja početni prikaz. Odatle se vrši navigacija do funkcija i podešavanja.

8.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli daju informaciju o aktuelnom statusu uređaja.

Simbol	Status uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona je isključena.
	Pulsirajući broj Uređaj radi. Temperatura pulsira dok se ne dostigne podešena vrednost.
	Pulsirajući simbol Uređaj radi. Podešavanje je u toku.

8.2 Funkcije uređaja

8.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja su fabrički podešene tako da je Vaš uređaj potpuno funkcionalan.

Pre nego što promenite, aktivirate ili deaktivirate funkcije uređaja, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Pročitati ste i razumeli opise o načinu funkcionisanja displeja. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)
- ☐ Upoznali ste se sa elementima za rukovanje i prikaza na vašem uređaju uređaja.



Isključivanje i uključivanje uređaja


Pomoću ove funkcije isključujete i uključujete ceo uređaj.

Isključivanje uređaja


Kada isključite uređaj, prethodno izvršena podešavanja ostaju sačuvana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Uputstva za rukovanje (vidi 12 Stavljanje van pogona) su izvršena.



Sl. 75

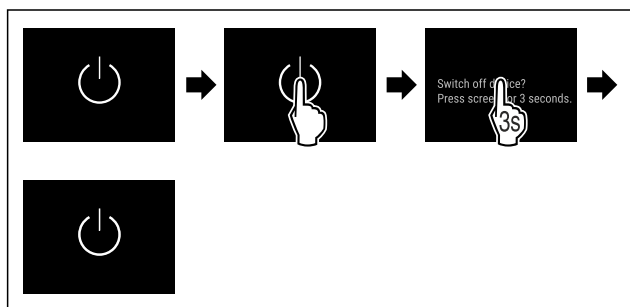


Sl. 76

- Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj je isključen.
- Na displeju se pojavljuje simbol režima pripravnosti.
- Ekran postaje crn.

Uključivanje uređaja

- Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja:
- Kratko dodirnete displej.

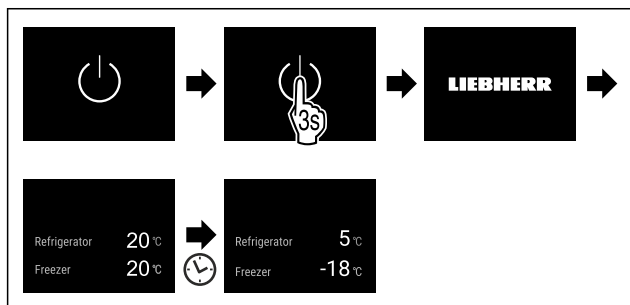

Sl. 77 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici. Ako se uređaj pokreće u demo režimu:
- Deaktivirajte demo režim. (vidi Deaktiviranje demo režima)
- Uređaj je uključen.
- Prethodno izvršena podešavanja se ponovo vraćaju.
- Uređaj hladi do podešene ciljane temperature.




Isključivanje i uključivanje temperaturne zone

Temperaturne zone uređaja možete isključivati nezavisno jednu od druge.

Isključivanje frižidera

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:


- Odeljak frižidera je ispražnjen.
- InfinitySpring rezervoar za vodu je ispražnjen.

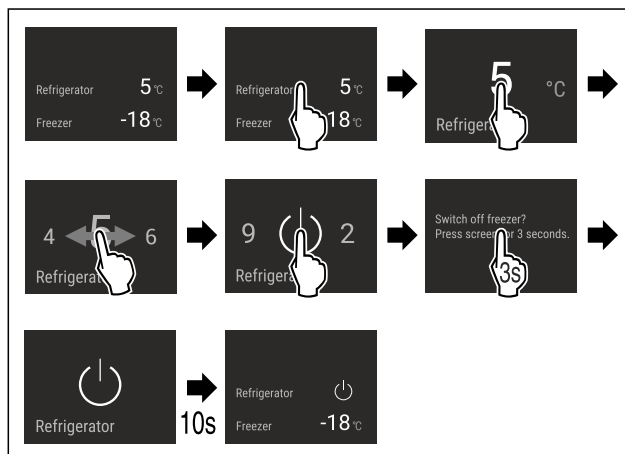

Sl. 78 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Frižider je isključen.

Uključivanje frižidera

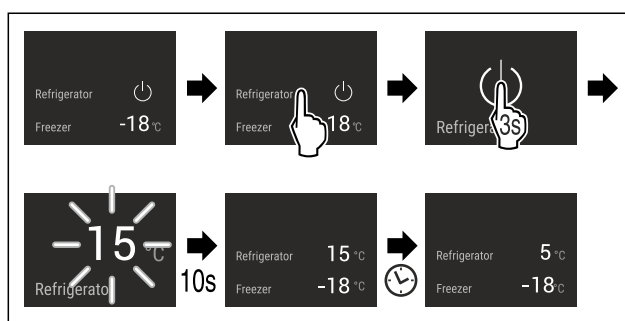

Sl. 79 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Odeljak frižidera je uključen.
- Uređaj hladi na poslednje podešenu temperaturu.

5 °C Temperatura

Pomoću ove funkcije podešavate temperaturu.


Temperatura zavisi od sledećih faktora:

- Učestalost otvaranja vrata
- Trajanje otvaranja vrata
- Temperatura u prostoriji postavljanja
- Vrsta, temperatura i količina namirnica

Temperaturna zona	Fabrički podešena temperatura	Preporučeno podešavanje
5 °C Odeljak frižidera	5 °C	4 °C
-18 °C Odeljak zamrzivača	-18 °C	-18 °C
	0 °C*	B-Value (vidi BioFresh B-Value) *

Rukovanje


Podešavanje temperature u odeljku frižidera

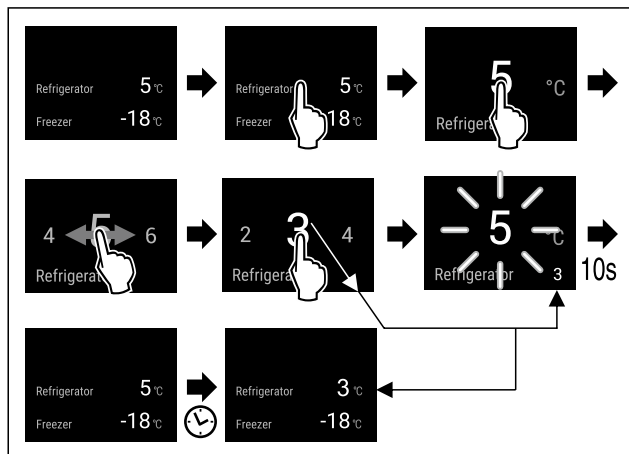

Sl. 80 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Temperatura je podešena.

Podešavanje temperature u odeljku zamrzivača

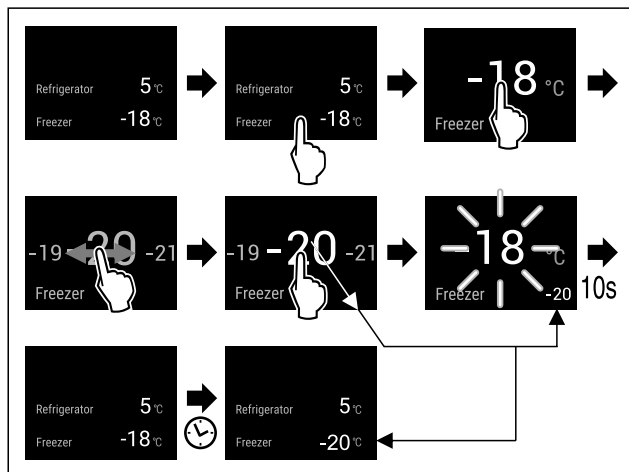

Sl. 81

- Obavite radne korake prema slici.
- Temperatura je podešena.

Podešavanje temperature u BioFresh delu*

Temperaturu podešavate preko **BioFresh B-Value**. (vidi BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value


Pomoću ove funkcije podešavate BioFresh B-Value. Sa BioFresh B-Value možete podesiti BioFresh neznatno toplije ili hladnije, ukoliko je to neophodno zbog više ili niže temperature okoline. BioFresh B-Value je pri isporuci podešena na vrednost B5. Ukoliko menjate B-Value, obratite pažnju na sledeću tabelu:

Vrednost*	Opis*
B1	najniža temperatura
B1-B4	Temperatura može pasti ispod 0 °C, tako da se namirnica može malo zamrznuti.*
B5	Unapred podešena temperatura
B9	Najviša temperatura

Podešavanje BioFresh B-Value



Sl. 82 *

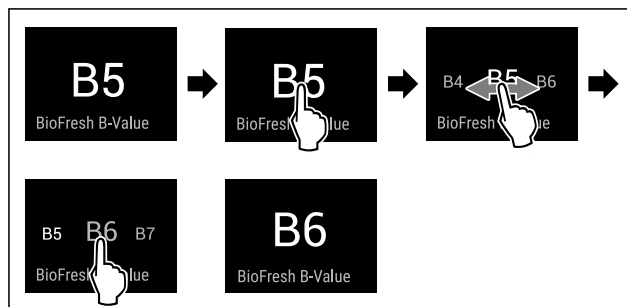

Sl. 84 Primeri prikaza: Promena od B5 na B6.

- Obavite radne korake prema slici.
- BioFresh B-Value je podešen.

D1 D-Value

Pomoću ove funkcije podešavate D-Value.*

D-Value pokazuje da li odeljak frižidera koristite sa ili bez suvog zadnjeg zida. Zadnji zid je montiran na uređaju u isporučenom stanju. D-Value e unapred podešen na D1.*

Zadnji zid možete ukloniti radi čišćenja. (vidi 10.10.3 Čišćenje suvog zadnjeg zida*) Da biste uređaj koristili bez zadnjeg zida, morate D-Value da podesite na D2.*

Napomena

Deklarisana potrošnja energije je utvrđena bez suvog zadnjeg zida. Uređaj je sa suvim zadnjim zidom u potpunosti funkcionalan, međutim ima nešto veću potrošnju energije.*

Liebherr preporučuje:


- Uređaj se koristi sa suvim zadnjim zidom da bi se sprečilo stvaranje kondenzata i zamrzavanje proizvoda.

D-Value je unapred podešen za vaš uređaj i ne sme se menjati.*

Podešavanje D-Value*



Sl. 85

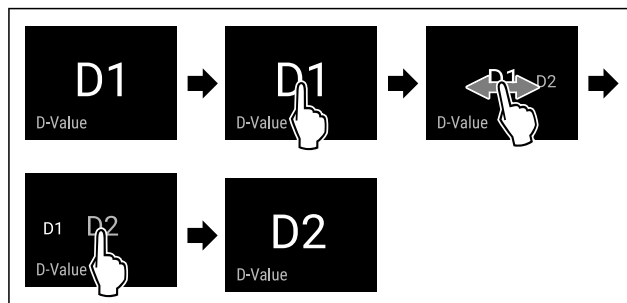

Sl. 87 Primeri prikaza: Promena sa D1 na D2.

- Obavite radne korake prema slici.
- D-Value je podešen.

SuperCool

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperCool. Kada aktivirate SuperCool, povećava se snaga hlađenja uređaja. Na taj način postizete niže temperature hlađenja. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada želite brzo da ohladite velike količine namirnica.

Temperatura u VarioTempZone ostaje kao prethodno podešena. Aktivna funkcija SuperCool ne deluje na VarioTempZone.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje SuperCool-a

Trenutak aktiviranja funkcije:

- Kada želite da skladištite sveže namernice u odeljku frižidera: Aktivirajte funkciju prilikom stavljanja namirnica.



Sl. 88

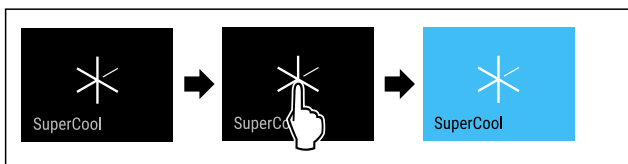


Sl. 89


- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperCool je aktiviran.
- Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperCool-a

SuperCool se automatski deaktivira posle 18 sati. Međutim, SuperCool u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

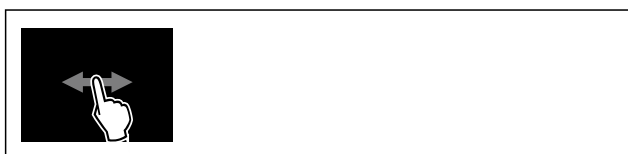

Sl. 90

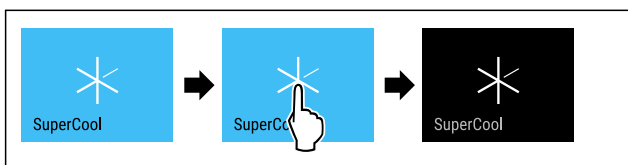

Sl. 91

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperCool je deaktiviran.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.

VarioTemp

Pomoću ove funkcije odeljak zamrzivača možete da koristite kao dodatnu zonu za hlađenje. Temperaturu možete da podešavate od -2 °C do 14 °C. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, može doći do povećane buke uređaja. Međutim, uređaj je potpuno funkcionalan.

Za čuvanje namirnica u odeljku zamrzivača pri aktiviranoj funkciji VarioTemp Liebherr preporučuje:

Opseg temperature	Namirnica
4 °C do 9 °C	već pripremljena jela, sir, konzerve
0 °C	upakovano voće i povrće
-2 °C	sveže meso i morski plodovi
10 °C do 14 °C	namirnice osetljive na hladnoću, kao što su batat, bundeva ili južno voće, namirnice ili pića koja ne treba da budu previše hladna

Aktiviranje VarioTemp

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ IceMaker je očišćen. (vidi 10.10.7 Čišćenje IceMaker*) *




UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

- Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- Odmrznute namirnice pripremite što pre.



Sl. 92

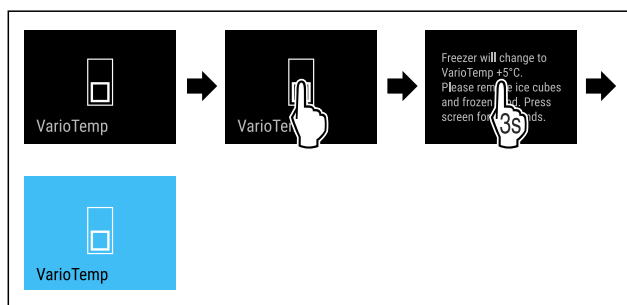

Sl. 93

- Obavite radne korake prema slici.
- VarioTemp je aktiviran.
- IceMaker je deaktiviran.*
- VarioTemp se podešava na unapred podešenu vrednost.
- Unapred podešena temperatura se u prikazu statusa prikazuje tek kada bude dostignuta.

Promena VarioTemp

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ VarioTemp je aktiviran. (vidi Aktiviranje VarioTemp)



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!


- Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- Odmrznute namirnice pripremite što pre.

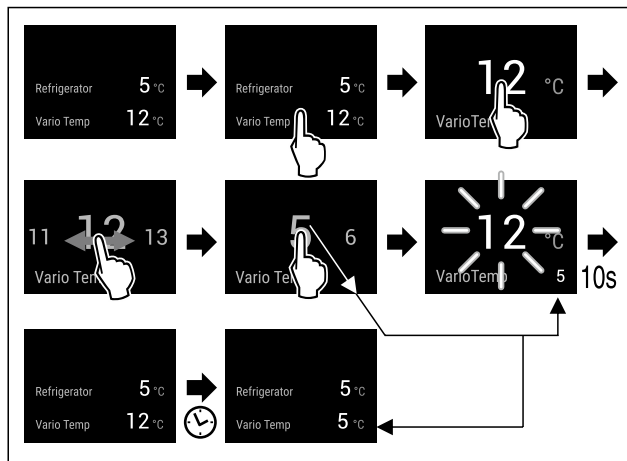


Sl. 94 Primeri prikaza: Promena VarioTemp sa 12 °C na 5 °C za kombinovani frižider sa zamrzivačem sa EasyFresh tehnologijom.*

- Obavite radne korake prema slici.
- VarioTemp je promenjena.
- Nova ciljana temperatura se u prikazu statusa prikazuje tek kada bude dostignuta.

Deaktiviranje VarioTemp

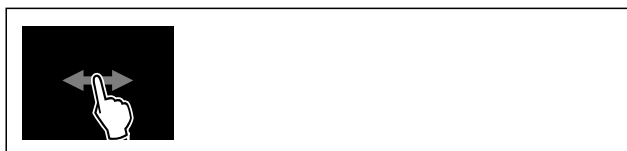

Sl. 95

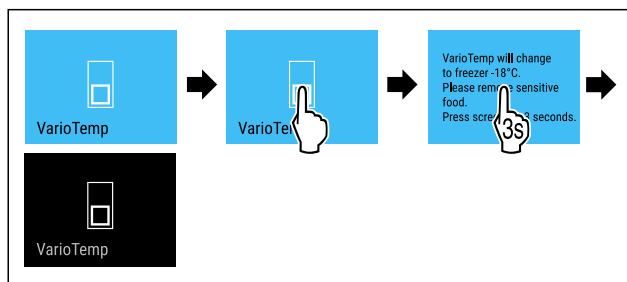

Sl. 96

- Obavite radne korake prema slici.
- VarioTemp je deaktiviran.
- Odeljak zamrzivača se hladi na unapred podešenu temperaturu.



SuperFrost

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperFrost. Kada aktivirate SuperFrost, povećava se snaga zamrzavanja uređaja. Na taj način postićete niže temperature zamrzavanja.

Primena:

- Brzo zamrzavanje, do jezgra, svežih namirnica. Ovim se obezbeđuje da će nutritivne vrednosti, izgled i ukus namirnica ostati nepromenjeni.
- Povećanje rezervne hladnoće u skladištenim smrznutim namirnicama pre otapanja uređaja.

Na temperaturu VarioTempZone se utiče aktiviranjem funkcije SuperFrost sve dok je VarioTempZone podešena između -12 °C i -18 °C. Ukoliko je temperatura VarioTempZone u okviru ovog opsega temperature, onda se aktivira funkcija SuperFrost za VarioTempZone. Ukoliko je temperatura podešena na više od -12 °C, onda VarioTempZone ne utiče na SuperFrost.


Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Ako su vrata predugo otvorena, na primer, zato što stavljate hranu, uređaj automatski proverava da li stvarna temperatura u uređaju odgovara podešenoj temperaturi. Ako razlika prekorači određenu vrednost, uređaj automatski jače hladi. Zbog toga temperatura prikazana na ekranu može biti veća od stvarne temperature u uređaju. To je normalno i vaš uređaj ispravno radi.*


Aktiviranje SuperFrosta

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Količina za zamrzavanje i trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost su uzeti u obzir. (vidi Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom)
- ☐ VarioTemp je deaktiviran. (vidi VarioTemp)

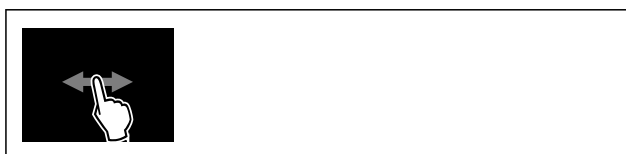

Sl. 97

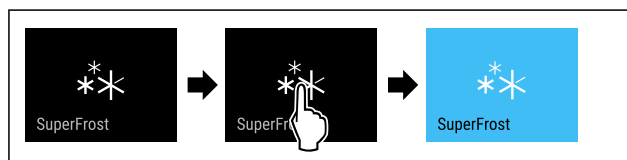

Sl. 98

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperFrost je aktiviran.
- Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperFrost-a

U zavisnosti od količine stavljenih namirnica, SuperFrost se automatski deaktivira posle 56 do 72 sati. Međutim, SuperFrost u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 99



Sl. 100

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperFrost je deaktiviran.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.



PartyMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate PartyMode. PartyMode aktivira razne funkcije koje su korisne za zabavu.

PartyMode aktivira sledeće funkcije:

- SuperCool (vidi SuperCool)
- SuperFrost (vidi SuperFrost)
- IceMakersa MaxIce (vidi IceMaker / MaxIce *) *

Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno podešavati. Kada deaktivirate PartyMode sve izmene se odbacuju.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje PartyMode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 5.3 Puštanje u rad IceMaker aparata*) *



Sl. 101

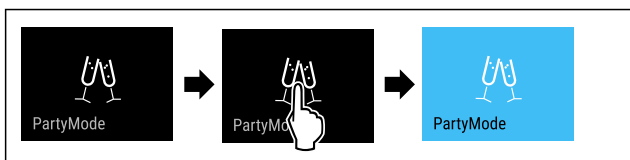

Sl. 102


- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
- Prikaz temperature postaje plav.
- Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljane temperatura.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se automatski deaktivira posle 24 sati. Međutim, PartyMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 103

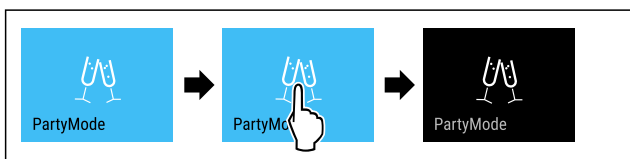

Sl. 104

- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature: Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljane temperatura.

HolidayMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate HolidayMode. Ukoliko aktivirate HolidayMode, odeljak frižidera se podešava na 15 °C. Na taj način štedite energiju tokom dužeg odsustva i izbegavate neprijatne mirise i stvaranje plesni.


Status uređaja pri aktiviranoj funkciji HolidayMode
Odeljak frižidera hladi na 15 °C.
BioFresh hladi na 15 °C.
U odeljku zamrzivača se zadržava podešena temperatura.
PartyMode je deaktiviran.
SuperCool je deaktiviran.

Aktiviranje HolidayMode-a

- Potpuno ispraznite odeljak frižidera.
- Potpuno ispraznite BioFresh.



Sl. 105

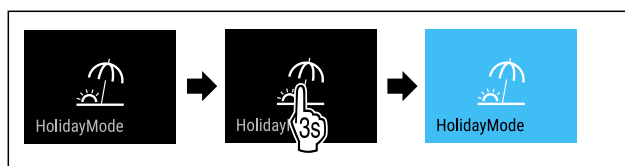


Sl. 106

- Obavite radne korake prema slici.
- HolidayMode je aktiviran.
- Prikaz temperature postaje plav i prikazuje simbol HolidayMode.

Deaktiviranje HolidayMode-a



Sl. 107

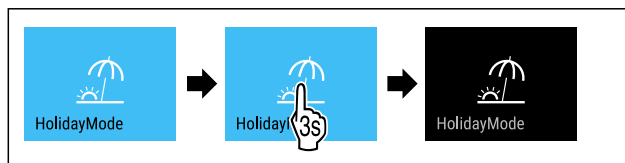

Sl. 108

- Obavite radne korake prema slici.
- HolidayMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.



SabbathMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SabbathMode. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, pojedine elektronske funkcije će biti isključene. Na taj način Vaš uređaj ispunjava verske zahteve jevrejskih praznika, kao što je npr. sabat i ispunjava zahteve STAR-K Kosher sertifikata.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.
Na displeju su blokirane sve funkcije osim funkcije Deaktiviranja SabbathMode .
Aktivne funkcije ostaju i dalje aktivne.
Kada zatvorite vrata, displej ostaje osvetljen.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
Unutrašnje osvetljenje je deaktivirano.
Podsetnici se ne prikazuju. Podešeni vremenski interval se zaustavlja.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma za vrata.
Nema alarma za temperaturu.
IceMaker je isključen.*
InfinitySpring je isključen.
Ciklus otapanja radi samo u zadatom vremenu i pri tome se ne uzima u obzir korišćenje uređaja.
Nakon nestanka struje, uređaj se automatski vraća nazad na SabbathMode.

Status uređaja

Napomena

Ovaj uređaj je sertifikovan od strane „Institute for Science and Halacha“ (Institut za nauku i Halahu). (www.machonhalacha.co.il)

Listu uređaja sa STAR-K sertifikatom naći ćete na www.star-k.org/appliances.


Aktiviranje SabbathMode




UPOZORENJE

Opasnost od trovanja pokvarenim namirnicama! Ukoliko ste aktivirali funkciju SabbathMode i dođe do nestanka struje, na prikazu statusa se ne prikazuje poruka o nestanku struje. Po završetku nestanka struje, uređaj nastavlja da radi u režimu SabbathMode. Usled nestanka struje namirnice se mogu pokvariti, a njihovo konzumiranje može dovesti do trovanja hranom. Nakon nestanka struje:

- Ne konzumirati odmrznute namirnice koje su bile zamrznute.



Sl. 109

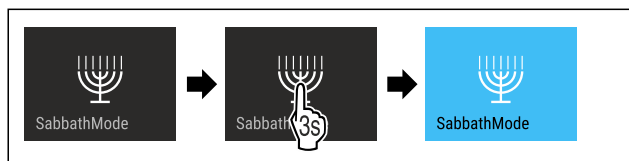


Sl. 110

- Obavite radne korake prema slici.
- SabbathMode je aktiviran.
- Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se automatski deaktivira posle 80 sati. Međutim, SabbathMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

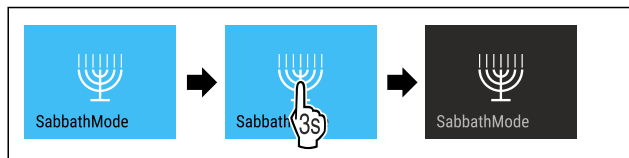

Sl. 111

- Obavite radne korake prema slici.
- SabbathMode je deaktiviran.



EnergySaver


Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate režim uštede energije. Ukoliko aktivirate režim uštede energije potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju se povećava. Namirnice ostaju sveže, ali se rok trajanja smanjuje.

Temperatura u VarioTempZone ostaje kao prethodno podešena. Aktivna funkcija EnergySaver ne deluje na Vario-TempZone.


Temperaturna zona	Preporučeno podešavanje (vidi Podešavanje temperature u odeljku frižidera)	Temperatura kada je opcija EnergySaver aktivna
5 °C Odeljak frižidera	4 °C	7 °C
-18 °C Odeljak zamrzivača	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje EnergySaver




Sl. 112

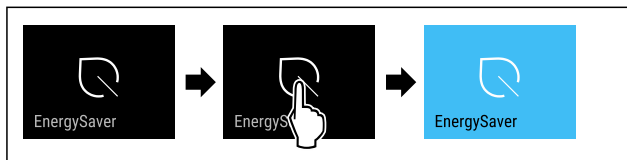


Sl. 113

- Obavite radne korake prema slici.
- Režim uštede energije je aktiviran.

Deaktiviranje EnergySaver

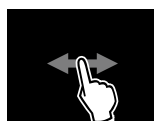

Sl. 114

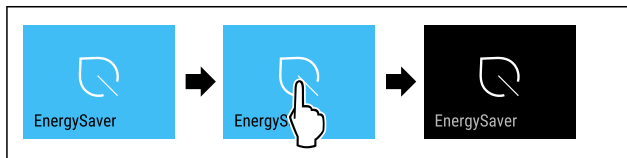

Sl. 115

- Obavite radne korake prema slici.
- Režim uštede energije je deaktiviran.



HydroBreeze

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate HydroBreeze. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, onda HydroBreeze u BioFresh-Safe-u generiše finu, hladnu maglu. Na taj način se produžava rok trajanja nezapakovane salate, povrća i voća sa većim udelom sopstvene vlage.

Ukoliko aktivirate ovu funkciju, onda se pri zatvorenim vratima HydroBreeze aktivira na svakih 90 minuta u trajanju od 4 sekunde. Ukoliko otvorite vrata, onda se HydroBreeze aktivira u zavisnosti od funkcije:

Vrednost	Opis
1	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivna u trajanju od 4 sekunde.
2	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivna u trajanju od 6 sekunde.
3	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivna u trajanju od 8 sekunde.
onemogućeno (podrazumevano)	HydroBreeze je deaktiviran.

Trajanje HydroBreeze pri otvorenim vratima

Aktiviranje HydroBreeze

Napomena


Ukoliko aktivirate HydroBreeze, ali ne držite namirnice u fioci, onda će se na dnu fioke formirati kondenzat.

- HydroBreeze aktivirati samo ukoliko držite namirnice u fioci.


Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ HydroBreeze je očišćen. (vidi 10.10.6 Čišćenje HydroBreeze)
- ☐ Rezervoar za vodu je napunjen. (vidi 9.8.1 Punjenje rezervoara za vodu)

HydroBreeze ćete aktivirati tako što ćete izabrati neku vrednost za trajanje funkcije HydroBreeze:

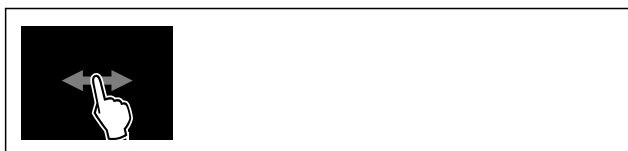

Sl. 116

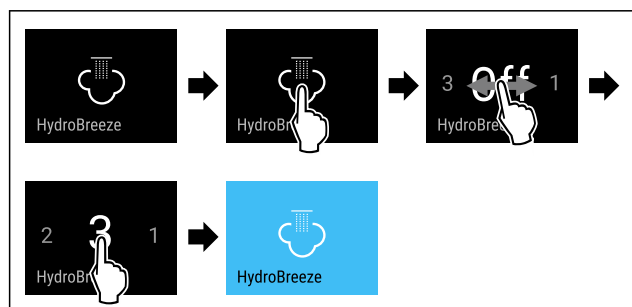


Sl. 117 Primeri prikaza: Aktiviranje HydroBreeze sa vrednošću 3.

- Obavite radne korake prema slici.
- HydroBreeze je aktiviran.

Deaktiviranje HydroBreeze



Sl. 118

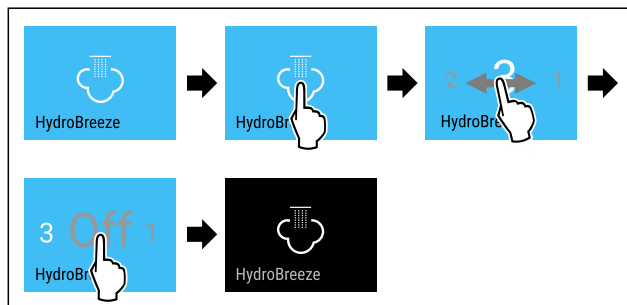

Sl. 119

- Obavite radne korake prema slici.
- HydroBreeze je deaktiviran.



IceMaker / MaxIce *

Pomoću funkcije IceMaker aktivirate ili deaktivirate proizvodnju kockica leda. Pomoću funkcije MaxIce povećavate količinu kockica leda IceMakers. MaxIce se automatski deaktivira posle 48 sati. Međutim, MaxIce u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate: (vidi Deaktiviranje MaxIce-a)

Dodatne informacije o količini kockica leda:	(vidi 11.1 Tehnički podaci)
Dodatne informacije o dovodu vode za IceMaker:	(vidi Dovod vode za IceMaker *)
Dodatne informacije za čišćenje vodova IceMaker-a:	(vidi TubeClean *)

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Ukoliko aktivirate funkciju VarioTemp, IceMaker se automatski deaktivira. (vidi VarioTemp)


Aktiviranje funkcije IceMaker

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je izveden. Pogledajte uputstvo za montažu.
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 9.10 IceMaker*)



Sl. 120

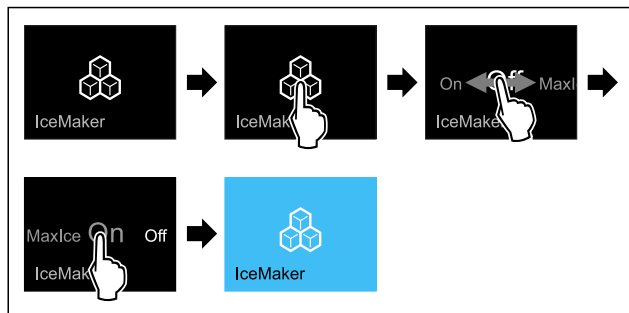


Sl. 121

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.
- Funkcija IceMaker je aktivirana. Može proći i 24 sata dok IceMaker proizvede prve kockice leda.


Aktiviranje funkcije IceMaker sa funkcijom MaxIce

Ukoliko još uvek prethodno niste aktivirali funkciju IceMaker uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je izveden. Pogledajte uputstvo za montažu.
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 9.10 IceMaker*)

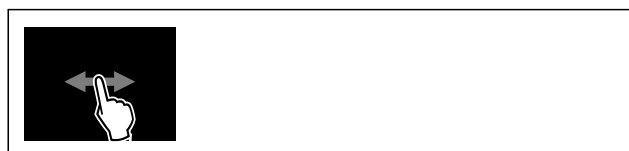

Sl. 122

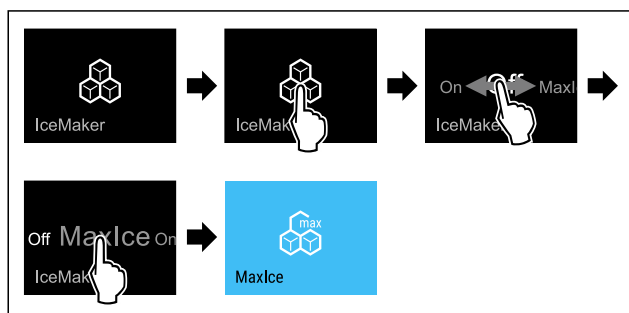


Sl. 123


- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.
- IceMaker je aktiviran sa funkcijom MaxIce.

Prebacivanje između funkcija IceMaker i MaxIce

Ukoliko ste aktivirali funkciju IceMaker i želite da pređete na MaxIce:

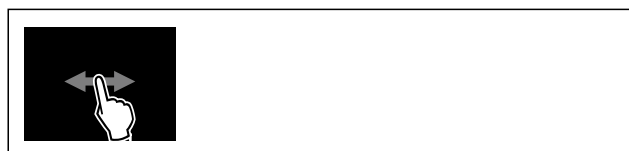

Sl. 124

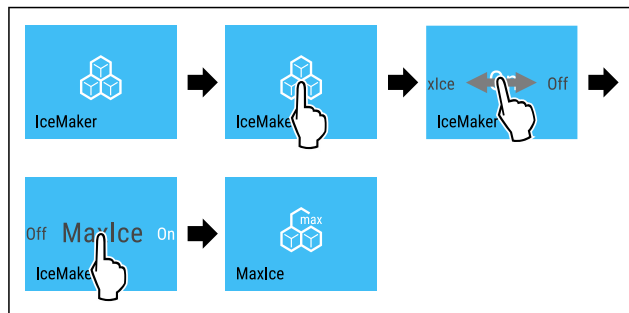


Sl. 125

- Obavite radne korake prema slici.
 - IceMaker je aktiviran sa funkcijom MaxIce.
- Ukoliko ste aktivirali funkciju MaxIce i želite da pređete na IceMaker:



Sl. 126

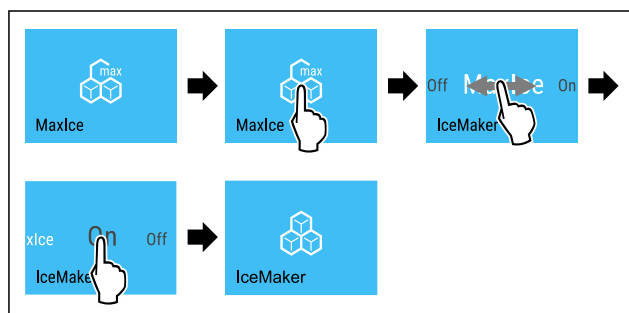


Sl. 127

- Obavite radne korake prema slici.
- Funkcija IceMaker je aktivirana.
- MaxIce je deaktiviran.

Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a



Sl. 128

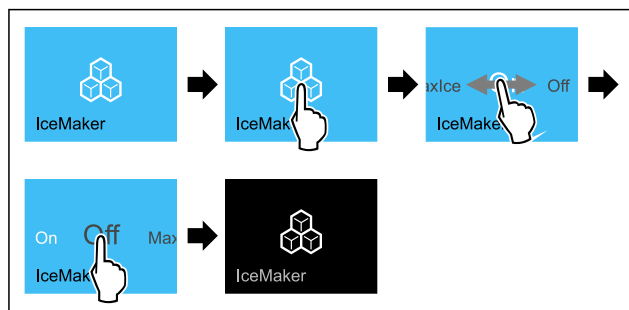

Sl. 129 Prikaz primera pregrade sa aktivnom funkcijom IceMaker

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Deaktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.
- IceMaker i MaxIce su deaktivirani.
- Tekuća proizvodnja kockica leda se prekida.
- IceMaker se automatski isključuje.

Deaktiviranje MaxIce-a

- ▶ Aktivirajte IceMaker. (vidi Aktiviranje funkcije IceMaker)
- ▶ MaxIce je deaktiviran.
- ▶ IceMaker je aktiviran.
- ▶ Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a: (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

5

Dovod vode za IceMaker *


Pomoću ove funkcije podešavate dovod vode. Dovod vode za reguliše količinu dovedene vode. Možete promeniti dovod vode ukoliko ne odgovara pritisku vode i veličini isporučenih kockica leda.

Dovod vode je pri isporuci podešen na vrednost 4. Možete izabrati vrednost od 1 (najmanja količina dovoda) do 8 (najveća količina dovoda).


Podešavanje dovoda vode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 5.3 Puštanje u rad IceMaker aparata*) *
- ☐ IceMaker je aktiviran. (vidi IceMaker / MaxIce *) *



Sl. 130

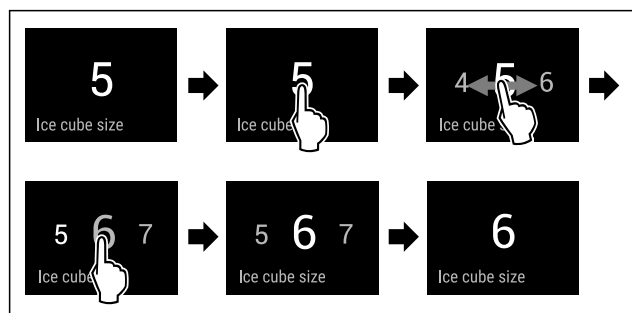

Sl. 131 Primeri prikaza: Promena vrednosti 5 na 6.

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Dovod vode je podešen.




TubeClean *

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate TubeClean. Kada aktivirate TubeClean, vrši se čišćenje vodova IceMaker-a.


Aktiviranje TubeClean

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Čišćenje IceMaker-a je spremno. (vidi 10.10.7 Čišćenje IceMaker*)
- ☐ Prazna posuda zapremine 1,5 l i sa maksimalnom visinom od 10 cm je spremna.
- ▶ Postavite posudu u fioku ispod IceMaker-a.



Sl. 132

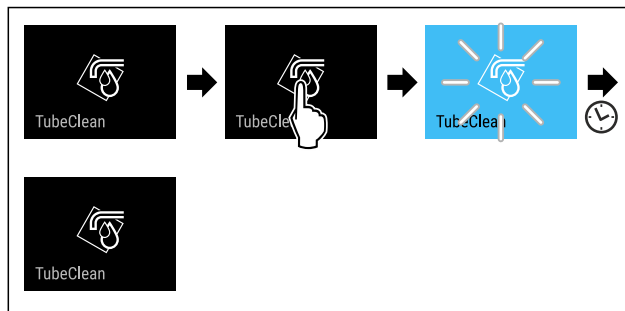

Sl. 133

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ TubeClean je aktiviran.
- ▶ Proces čišćenja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se proces čišćenja automatski ne završi posle 60 minuta.
- ▶ Kada se proces čišćenja završi: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Deaktiviranje TubeClean

TubeClean se automatski završava nakon 60 minuta. Međutim, TubeClean možete takođe deaktivirati i u bilo kom trenutku tokom procesa čišćenja:



Sl. 134

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ TubeClean je deaktiviran: Proces čišćenja se prekida.
- ▶ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.



CleaningMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate Cleaning-Mode. CleaningMode omogućava komforno čišćenje uređaja. Ovo podešavanje se odnosi na odeljak frižidera.

Primena:

- Očistite odeljak frižidera. (vidi 10.10 Čišćenje uređaja)
- Očistite InfinitySpring. (vidi 10.10.5 Čišćenje Infinity-Spring)

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji CleaningMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje CleaningMode.
Odeljak frižidera je isključen.
Unutrašnje osvetljenje je aktivirano.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju. Ne oglašava se nijedan zvučni signal.
InfinitySpring je isključen.

Status uređaja

Aktiviranje CleaningMode



Sl. 135



Rukovanje

Sl. 136

- Obavite radne korake prema slici.
- CleaningMode je aktiviran.
- Prikaz statusa neprekidno prikazuje CleaningMode.

Deaktiviranje CleaningMode

CleaningMode se automatski deaktivira posle 60 minuta. Međutim, CleaningMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 137

- Obavite radne korake prema slici.
- CleaningMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.



Blokada tastature

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate blokadu tastature. Blokada tastature sprečava nehotično rukovanje uređajem, npr. od strane dece.

Primena:


- Sprečiti nenamernu promenu funkcija.
- Sprečiti nehotično isključivanje uređaja.
- Sprečiti nehotično podešavanje temperature.

Aktiviranje blokade tastature

Ako aktivirate blokadu tastature i dalje se možete kretati kroz menije, ali ne možete birati ili menjati druge funkcije.



Sl. 138

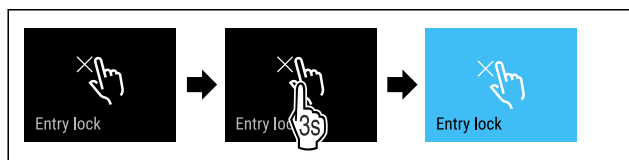


Sl. 139

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je aktivirana.

Deaktiviranje blokade tastature



Sl. 140

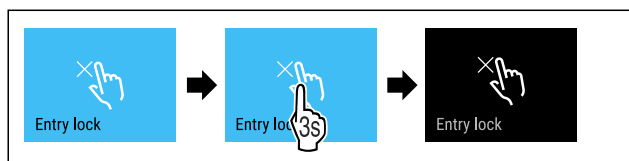

Sl. 141

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je deaktivirana.



Podsetnik

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate podsetnike. Ova funkcija je prilikom isporuke aktivirana.


Ukoliko je funkcija aktivirana, pojavljuju se sledeći podsetnici:

- Zamena filtera za vodu (vidi Zamena filtera za vodu*) *
- Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem (vidi Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem)

Aktiviranje podsetnika



Sl. 142

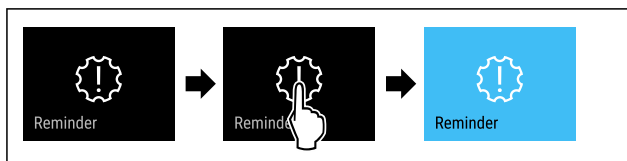


Sl. 143

- Obavite radne korake prema slici.
- Podsetnik je aktiviran.

Deaktiviranje podsetnika



Sl. 144

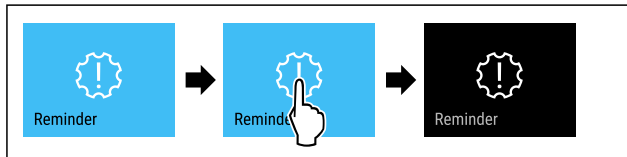

Sl. 145

- Obavite radne korake prema slici.
- Podsetnik je deaktiviran.



Jezik

Pomoću ove funkcije podešavate jezik displeja.


Možete podesiti sledeće jezike:

- Srpski
- Engleski
- Francuski
- Španski
- Italijanski
- Holandski
- Češki
- Poljski
- Portugalski
- Bugarski
- Ruski
- Kineski

Podešavanje jezika



Sl. 146

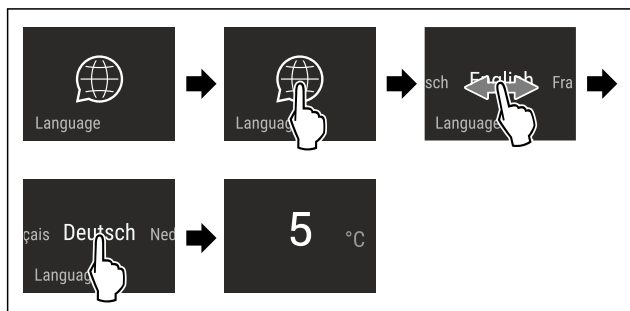

Sl. 147 Prikaz primera u zavisnosti od jezika i temperature

- Obavite radne korake prema slici.
- Jezik je podešen.
- Prikaz se vraća nazad na prikaz statusa.


°C/°F Jedinica za temperaturu

Pomoću ove funkcije podešavate jedinicu za temperaturu. Kao jedinicu za temperaturu možete podesiti stepene Celzija ili stepene Farenhajta.

Podešavanje jedinice za temperaturu



Sl. 148

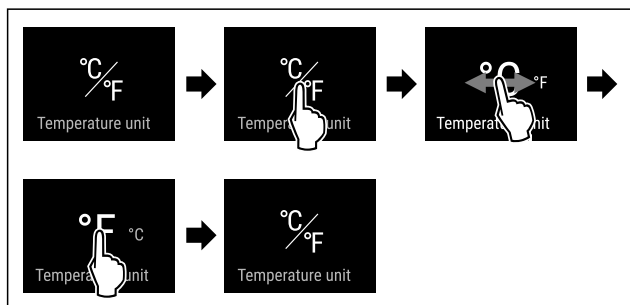

Sl. 150 Primeri prikaza: Promena od stepena Celzijusa na stepene Farenhajta.

- Obavite radne korake prema slici.
- Jedinica za temperaturu je podešena.

☀ Osvetljenost displeja

Pomoću ove funkcije postepeno podešavate osvetljenost displeja.


Možete podesiti sledeće nivoe osvetljenosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (podrazumevano podešavanje)

Podešavanje osvetljenosti



Sl. 151

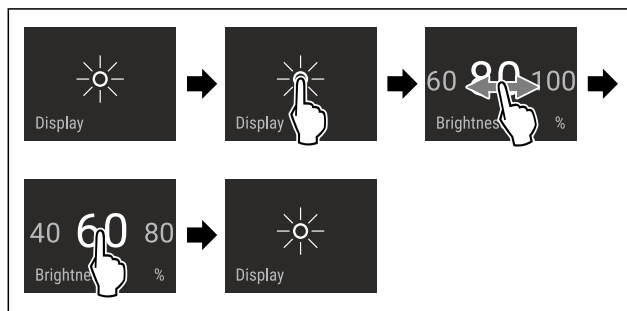

Sl. 152 Primeri prikaza: Promena od 80 % na 60 %.

- Obavite radne korake prema slici.
- Osvetljenost je podešena.



WLAN

Pomoću ove funkcije povezujete Vaš uređaj sa WLAN-om. Nakon toga njime možete upravljati pomoću aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. Pomoću ove funkcije možete WLAN vezu takođe ponovo prekinuti ili resetovati. Dodatne informacije o SmartDevice-u: (vidi 2.3 SmartDevice)

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.


Uspostavljanje WLAN veze po prvi put

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrovanje uređaja u aplikaciji SmartDevice je završeno.



Sl. 153

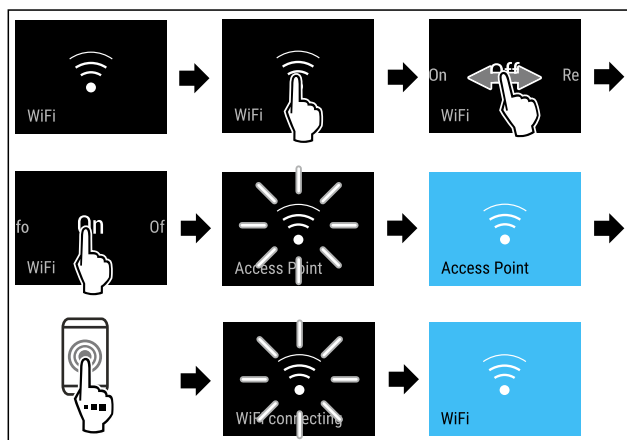


Sl. 154

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je uspostavljena.

Prekidanje WLAN veze




Sl. 155

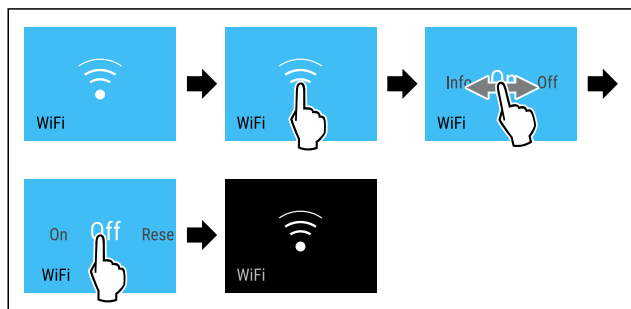


Sl. 156

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je prekinuta.

Resetovanje WLAN veze



Sl. 157

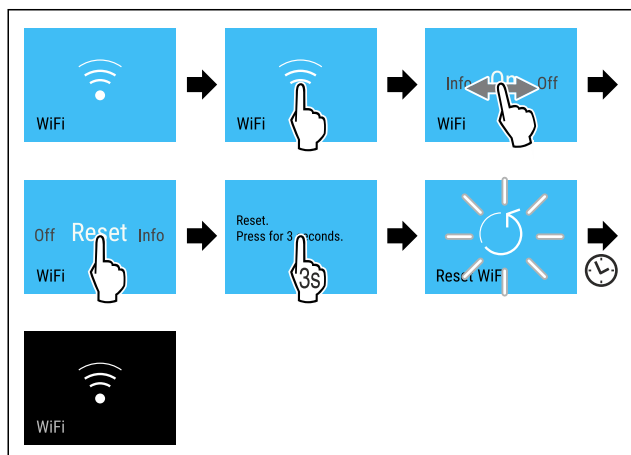


Sl. 158

- Obavite radne korake prema slici.
- WLAN veza, kao i ostala WLAN podešavanja, su vraćena na stanje prilikom isporuke.

Prikaz informacija o WLAN vezi



Sl. 159

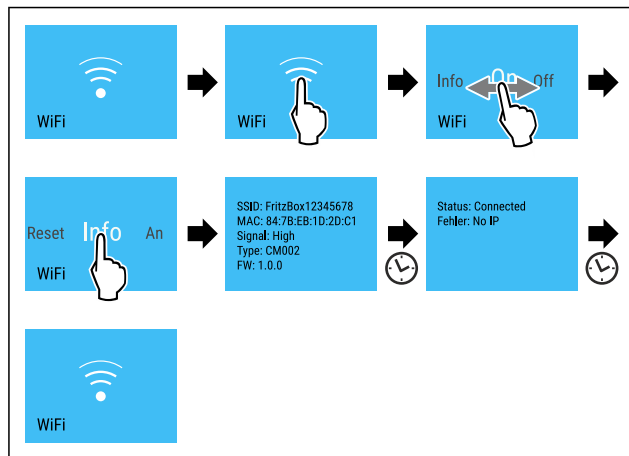

Sl. 160

- Obavite radne korake prema slici.



Informacija o uređaju

Pomoću ove funkcije se prikazuje naziv modela, indeks, serijski broj i verzija softvera Vašeg uređaja. Ukoliko kontaktirate službu za korisnike, potrebne su Vam informacije o uređaju. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Osim toga, pomoću ove funkcije otvarate prošireni meni. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja) *

Prikaz informacija o uređaju



Sl. 161



Sl. 162


- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje informacije o uređaju.




Softver

Pomoću ove funkcije se prikazuje verzija softvera Vašeg uređaja.

Prikaz verzije softvera



Sl. 163

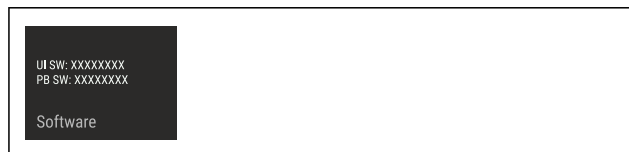

Sl. 164


- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje verziju softvera.




Pokretanje ciklusa otapanja*

Pomoću ove funkcije ručno pokrećete ciklus automatskog otapanja, ako se ciklus otapanja u slučaju greške ne pokrene automatski.

Pokretanje ciklusa otapanja



Sl. 165

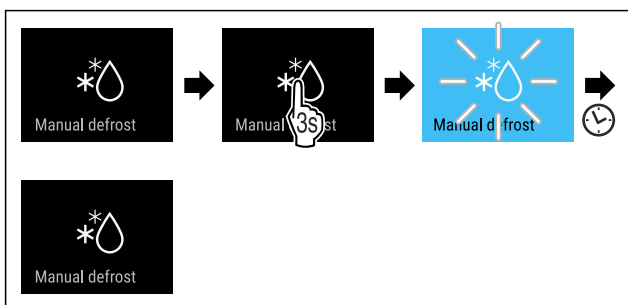


Sl. 166

- Obavite radne korake prema slici.
- Ciklus otapanja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se ciklus otapanja automatski ne završi.
- Kada je ciklus otapanja završen: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Prekid ciklusa otapanja

Ciklus otapanja se automatski završava. Međutim, ciklus otapanja možete da prekinete i bilo kada tokom otapanja:

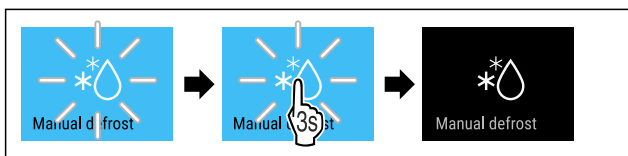

Sl. 167

- Obavite radne korake prema slici.
- Ciklus otapanja je prekinut.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.



Alarm za vrata

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate alarm za vrata. Alarm za vrata se oglašava ukoliko su vrata suviše dugo otvorena. Alarm za vrata je prilikom isporuke aktiviran. Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi.


Možete podesiti sledeće vrednosti:

- 1 minut
- 2 minuta
- 3 minuta
- Isključeno

Podešavanje alarma za vrata




Sl. 168

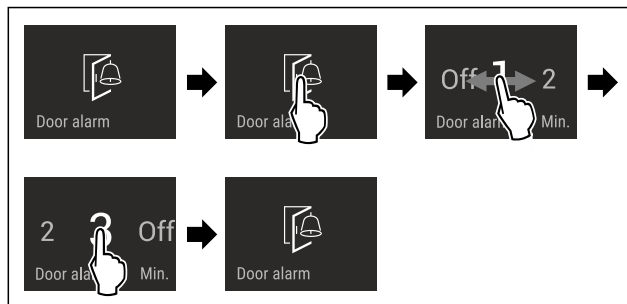


Sl. 169 Primeri prikaza: Promena alarma za vrata od 1 minuta na 3 minuta.

- Obavite radne korake prema slici.
- Alarm za vrata je podešen.

Deaktiviranje alarma za vrata



Sl. 171

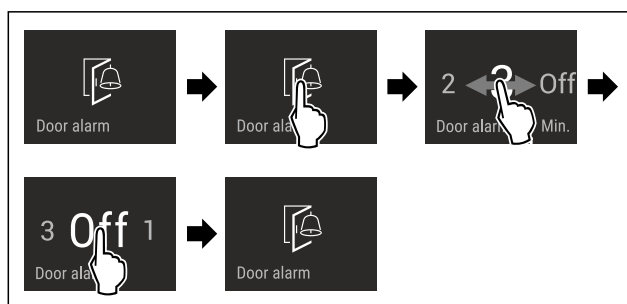

Sl. 172

- Obavite radne korake prema slici.
- Alarm za vrata je deaktiviran.



Demo režim

Demo režim je specijalna funkcija za trgovce koji žele da prezentuju funkcije uređaja. Ukoliko aktivirate demo režim, sve funkcije rashladne tehnike su deaktivirane.


Ukoliko uključite uređaj i u prikazu statusa se prikazuje "Demo", onda je demo režim već aktiviran.

Ukoliko aktivirate demo režim, a zatim ga ponovo deaktivirate, onda se uređaj vraća na fabrička podešavanja. (vidi Resetovanje na fabrička podešavanja)

Aktiviranje demo režima




Sl. 173

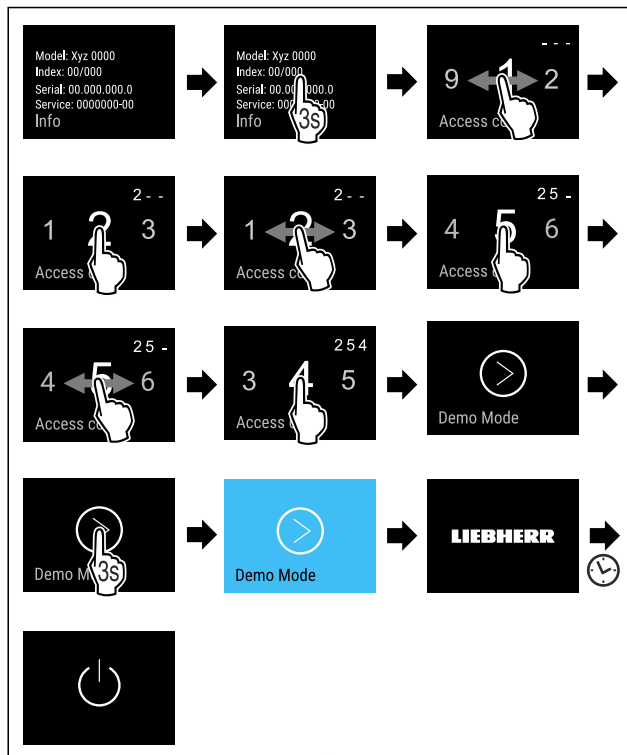


Sl. 174

- Obavite radne korake prema slici.
- Demo režim je aktiviran.
- Uređaj je isključen.
- Uključite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- U prikazu statusa se pojavljuje "DEMO".

Deaktiviranje demo režima



Sl. 175

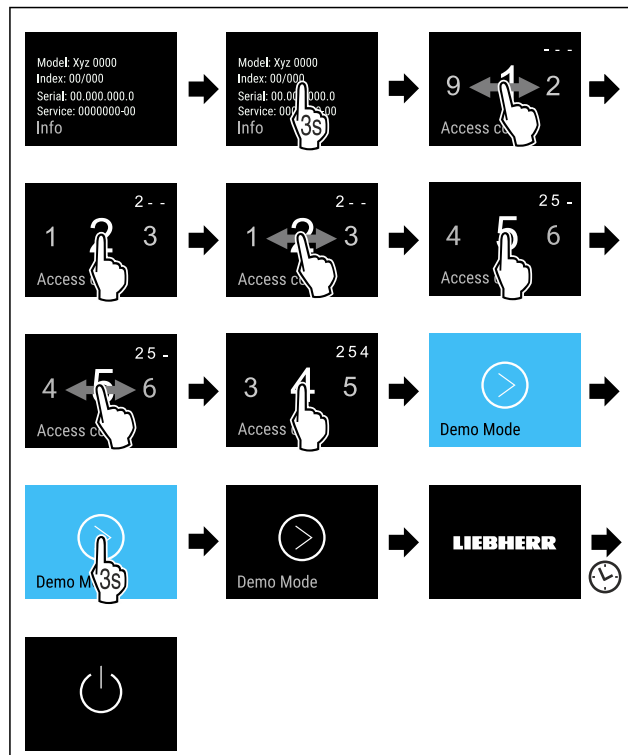

Sl. 176

- Obavite radne korake prema slici.
- Demo režim je deaktiviran.
- Uređaj je isključen.
- Uključite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- Uređaj je vraćen na fabrička podešavanja.




Resetovanje na fabrička podešavanja

Pomoću ove funkcije resetujete sva podešavanja na fabrička podešavanja. Sva podešavanja koja ste do sada obavili vraćaju se na svoje prvobitno podešavanje.

Procedura resetovanja



Sl. 177

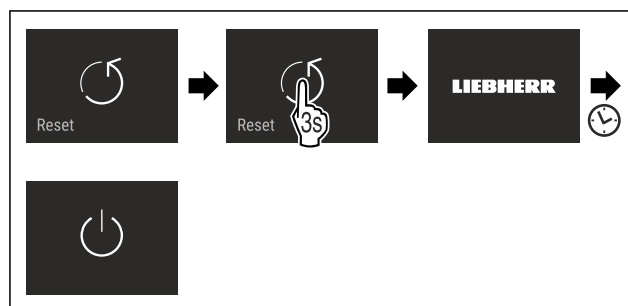

Sl. 178

- Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj je resetovan.
- Uređaj je isključen.
- Ponovo pokrenite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))

8.3 Poruke


Postoje dve kategorije poruka:

Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma za vrata ili pri smetnjama u funkcionisanju. Jednostavnija upozorenja možete samostalno ukloniti. U slučaju ozbiljnih smetnji u funkcionisanju morate stupiti u kontakt sa korisničkim servisom. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Podsetnik	Podsetnici podsećaju na opšte postupke. Možete sprovesti ove postupke i time ukloniti poruku.

8.3.1 Pregled upozorenja


Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:

- Upozorenje se na displeju prikazuje crvenom bojom.
- Zvučni signal alarma se oglašava sa rastućom jačinom zvuka.
- Kod pojedinih upozorenja unutrašnje osvetljenje pulsira.

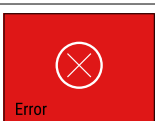Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 Alarm za vrata	Ova poruka se pojavljuje ako su vrata predugo otvorena.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za vrata)
 Alarm za nestanak struje	Ova poruka se pojavljuje kada dođe do porasta temperature zamrzavanja zbog nestanka struje.	
 Alarm za temperaturu	Ova poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara podešenoj temperaturi.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za temperaturu)
 Greška	Ova poruka se pojavljuje kada postoji greška kod uređaja. Komponenta uređaja ima grešku.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška)
 Greška WLAN-a	Ova poruka se pojavljuje ukoliko nije bilo moguće povezati uređaj sa WLAN mrežom. (vidi Uspostavljanje WLAN veze po prvi put) Ova poruka se pojavljuje samo prilikom prve konfiguracije.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška WLAN-a)

8.3.2 Uklanjanje upozorenja

Alarm za vrata

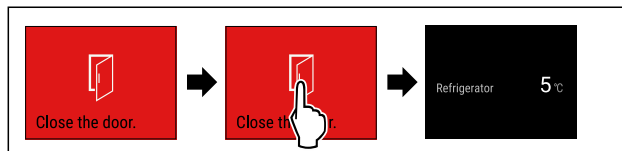

Sl. 179 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.

-ili-


- Zatvorite vrata.

- Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- Uređaj jače hladi, što znači da temperatura prikazana na ekranu može biti veća od stvarne temperature u uređaju.*
- Buka uređaja može biti glasnija.*

Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi. (vidi Podešavanje alarma za vrata)

Alarm za nestanak struje

Po završetku nestanka struje, uređaj automatski nastavlja da hladi na prethodno podešenu ciljnu temperaturu, čak i ako niste potvrdili poruku. Međutim, da bi poruka nestala sa displeja, morate je potvrditi.

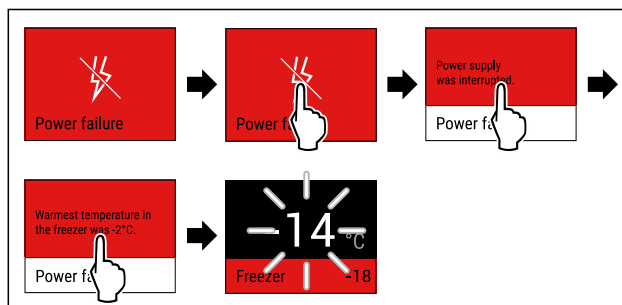


Sl. 180 Prikaz primera

- Kratko dodirnite displej.
- Displej prikazuje informacije o upozorenju.
- Kratko dodirnite displej.
- Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
- Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati. Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C:
 - Proverite namirnice.
- Kratko dodirnite displej.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Alarm za temperaturu

Uzroci razlike u temperaturi mogu biti:


- Stavili ste tople, sveže namirnice.
- Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica je ušlo previše toplog vazduha iz prostorije.
- Duži nestanak struje.
- Uređaj je u kvaru.
- Otklonite uzrok.
- Uređaj hladi na prethodno podešenu ciljnu temperaturu.

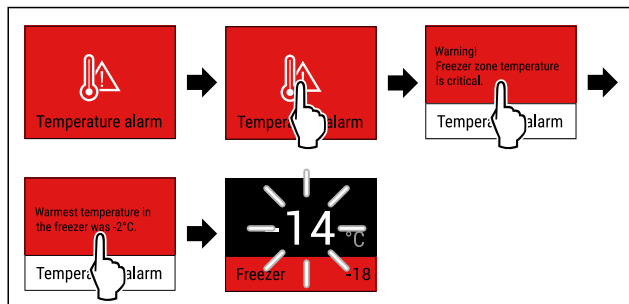

Sl. 181 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o upozorenju.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
- ▶ Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati.
- ▶ Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C: Proverite namirnice.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Greška

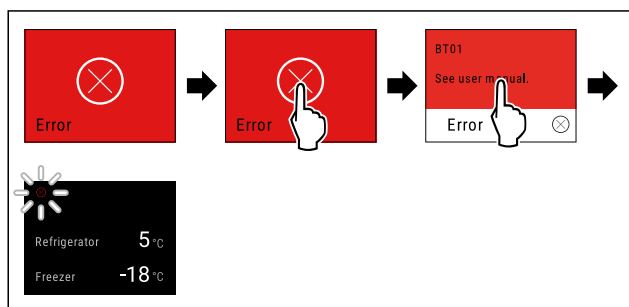

Sl. 182 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Prikazuje se kod greške.
- ▶ Zabeležite šifru greške.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- ▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Greška WLAN-a

- ▶ Proverite WLAN vezu.
- ▶ Ponovo povežite uređaj sa WLAN mrežom. (vidi WLAN)

8.3.3 Pregled podsetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsetnika:

- Podsetnik se na displeju prikazuje žutom bojom.
- Oglašava se zvuk alarma.
- Kod pojedinih podsetnika unutrašnje osvetljenje pulsira.

Možete deaktivirati sledeće podsetnike (vidi Deaktiviranje podsetnika) :


- Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 No water* Provera priključka za vodu*	Ova poruka se pojavljuje kada je IceMaker aktiviran, ali se IceMaker ne snabdeva vodom preko fiksnog priključka za vodu.*	Sprovedite radne korake. (vidi Provera priključka za vodu*) *

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 No Drawer* Ubacite IceMaker fioku*	Ova poruka se pojavljuje kada je IceMaker aktiviran, ali je otvorena fioka IceMaker-a.*	Sprovedite radne korake. (vidi Ubacite IceMaker fioku*) *
 Water filter* Zamena filtera za vodu*	Ova poruka se pojavljuje ukoliko se mora izvršiti zamena filtera za vodu.*	Sprovedite radne korake. (vidi Zamena filtera za vodu*) *
 FreshAir filter Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem	Ova poruka se pojavljuje ukoliko se mora izvršiti zamena filtera sa aktivnim ugljem FreshAir.	Sprovedite radne korake. (vidi Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem)

8.3.4 Uklanjanje podsetnika

Provera priključka za vodu*

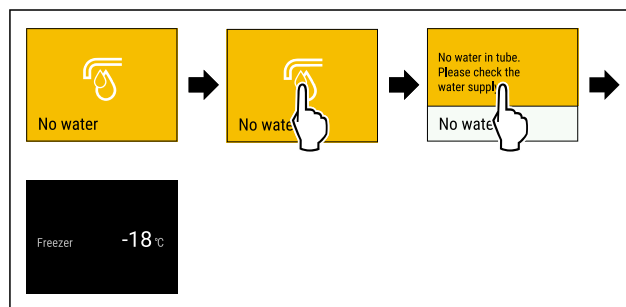

Sl. 183 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej
- ▶ Proverite priključak za vodu.


-ili-

- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

Ukoliko je priključak za vodu proveren i IceMaker je aktivan:

- ▶ Očistite IceMaker. (vidi 10.10.7 Čišćenje IceMaker*)
- ▶ IceMaker proizvodi kockice leda.

Ubacite IceMaker fioku*

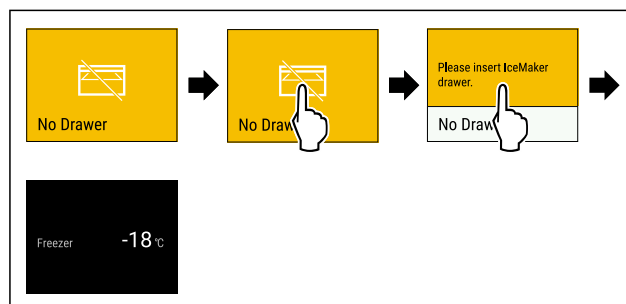

Sl. 184 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Ubacite IceMaker fioku.

-ili-


- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (vidi IceMaker / MaxIce *)
- ▶ Ukoliko je fioka IceMaker-a uvučena i IceMaker je aktivan: IceMaker proizvodi kockice leda.

Zamena filtera za vodu*

Liebherr preporučuje: Zamenu filtera za vodu vršite na svakih 6 meseci.

Napomena

Filter za vodu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi go.liebherr.com/47wtc4.

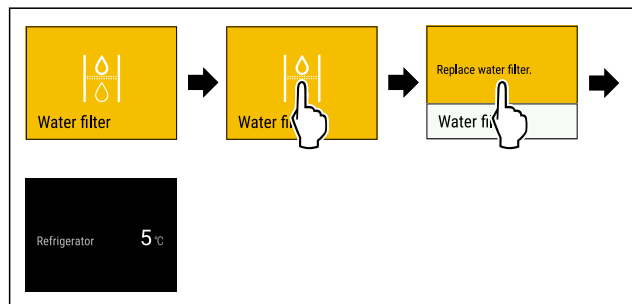

Sl. 185 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Zameniti filter za vodu. (vidi 10.3 Filter za vodu*)
- ▶ Filter za vodu garantuje optimalan kvalitet vode.
- ▶ Podsetnik se ponovo pojavljuje nakon 6 meseci.


Ukoliko više ne želite da dobijate ovaj podsetnik, možete deaktivirati podsetnik. (vidi Deaktiviranje podsetnika)

Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Liebherr preporučuje: Zamenu filtera sa aktivnim ugljem FreshAir vršite na svakih 6 meseci.

Napomena

Filter sa aktivnim ugljem FreshAir možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte go.liebherr.com/47wtc4.

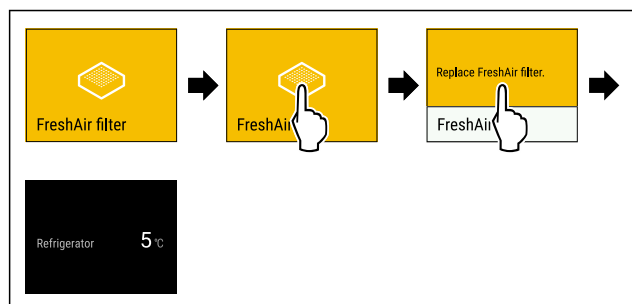

Sl. 186 Prikaz primera


- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Zamenite filter sa aktivnim ugljem. (vidi 10.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem)
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem garantuje optimalan kvalitet vazduha u frižideru.
- ▶ Podsetnik se ponovo pojavljuje nakon 6 meseci.

Ukoliko više ne želite da dobijate ovaj podsetnik, možete deaktivirati podsetnik. (vidi Deaktiviranje podsetnika)

9 Oprema


9.1 Polica za vrata

Polica za vrata je pogodna za čuvanje napitaka i namirnica. Policu za vrata možete da premestite prema potrebi i radi čišćenja. Liebherr preporučuje da se polica za vrata koristi u vratima kao što je isporučena.

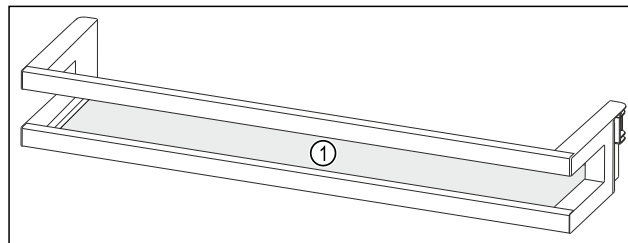


Sl. 187 Prikaz primera police za vrata

(1) Polica za odlaganje

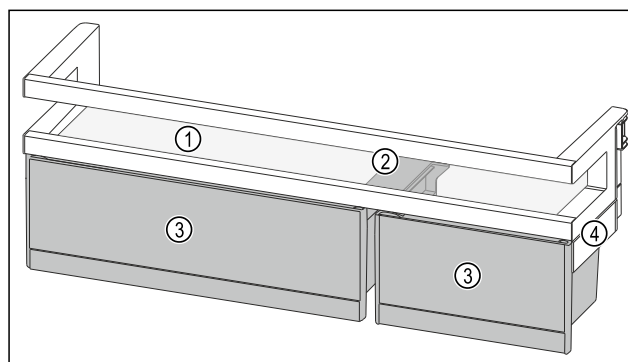

Sl. 188 Prikaz primera police za vrata sa VarioBox-ovima

(1) Polica za odlaganje (3) VarioBox-ovi
(2) Noseći deo za VarioBox-ove (4) Bočni deo

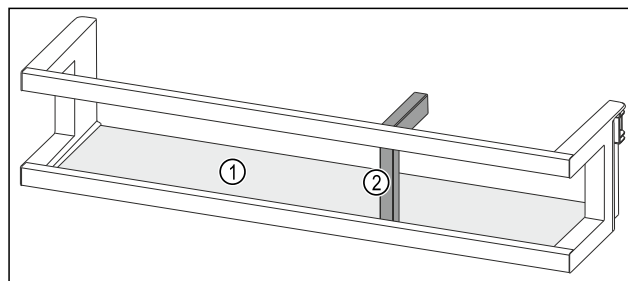

Sl. 189 Prikaz primera police za vrata sa držačem flaša


(1) Polica za odlaganje (2) Držač flaša

Sledeća tabela pokazuje primere onoga što možete da skladištiti u nekoj polici za vrata.

Polica za vrata	Namirnica
Polica za vrata (vidi Fig. 187)	Maslac, sir, hrana u konzervama, tube
Polica za vrata sa držačem flaša (vidi Fig. 189)	Flaše Flaše u polici za vrata osiguravaju se pomoću pomičnog držača flaša.
Polica za vrata sa VarioBox-ovima (vidi Fig. 188)	manje namirnice

9.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova

Možete da koristite ili samo jedan ili oba VarioBox-a. Ako na polici za vrata koja se nalazi ispod police za vrata sa VarioBox-ovima želite da odložite posebno visoke flaše, možete da uklonite jedan ili oba VarioBox-a.

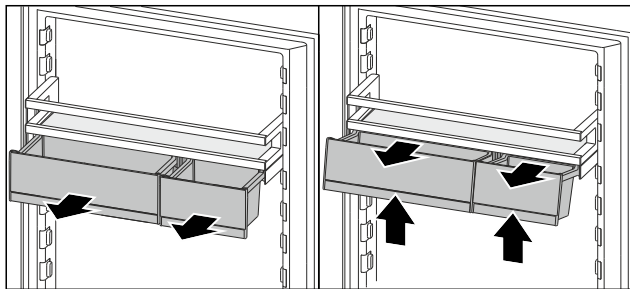


Sl. 190

- ▶ Izvucite VarioBox-ove do kraja.
- ▶ Podignite VarioBox-ove napred.
- ▶ Izvadite VarioBox-ove prema napred.

9.1.2 Uklanjanje police za vrata

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 9.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova)

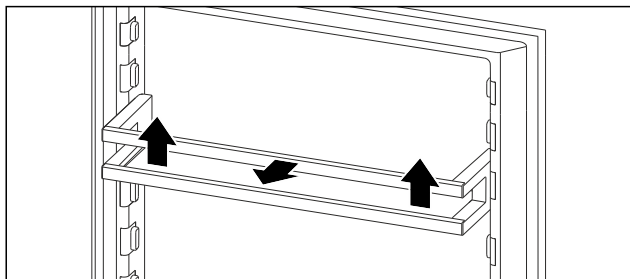

Sl. 191 Prikaz primera

- ▶ Policu za vrata pomerite nagore.
- ▶ Policu za vrata izvadite prema napred.

9.1.3 Postavljanje police za vrata




OPREZ

Opasnost od povreda i oštećenja usled pogrešnog razvrstavanja hrane ili predmeta!

Ako hranu ili predmete postavite na najnižu staklenu ploču, vrata ne mogu pravilno da se zatvaraju. Pri tome može doći do loma police za vrata, ispadanja hrane ili predmeta i nanošenja povreda.

- ▶ Ostavite slobodno prednje područje na najnižoj staklenoj ploči.

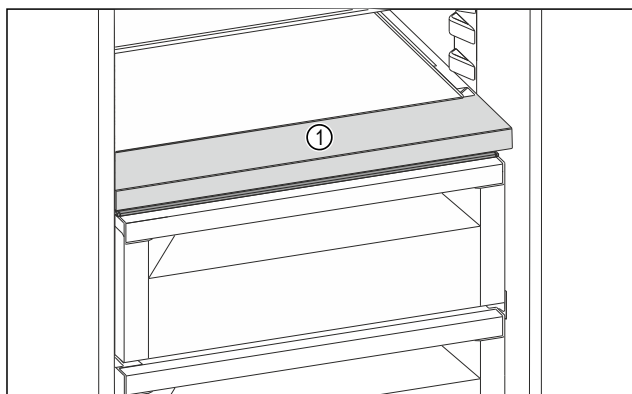


Sl. 192 Prikaz primera

(1) Prednje područje

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ❑ VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 9.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova)

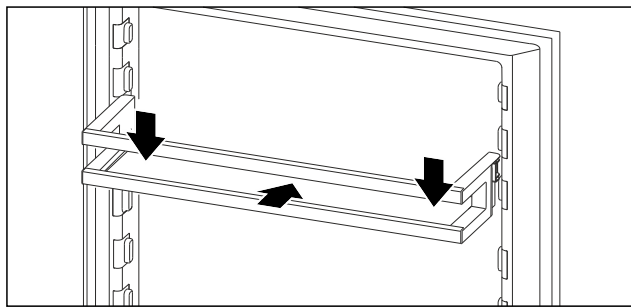

Sl. 193 Prikaz primera

- ▶ Umetnite policu za vrata.
- ▶ Policu za vrata gurnite nadole.

9.1.4 Postavljanje VarioBox-ova

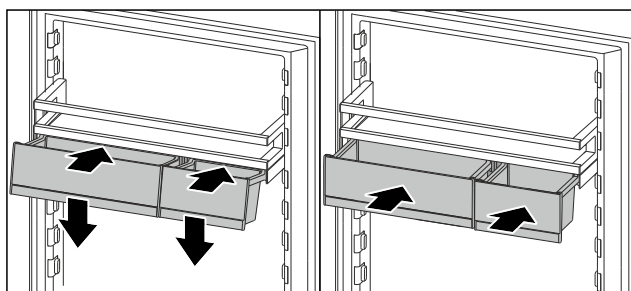


Sl. 194

- ▶ VarioBox-ove pristonite rebro police za vrata.
- ▶ Spustite VarioBox-ove.
- ▶ Umetnite VarioBox-ove.

9.1.5 Premeštanje VarioBox-ova


Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 9.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova)
- ❑ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 9.1.2 Uklanjanje police za vrata)

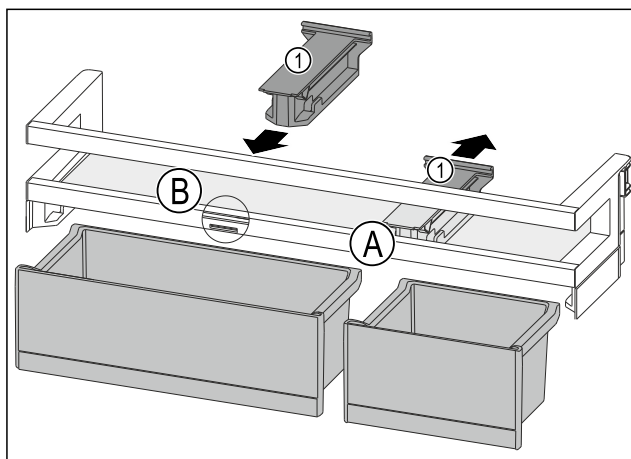

Sl. 195

- ▶ Noseći deo Sl. 195 (1) u poziciji Sl. 195 (A) skinite unazad.
- ▶ Noseći deo Sl. 195 (1) umetnite u poziciju Sl. 195 (B).
- ▶ Postavite policu za vrata. (vidi 9.1.3 Postavljanje police za vrata)

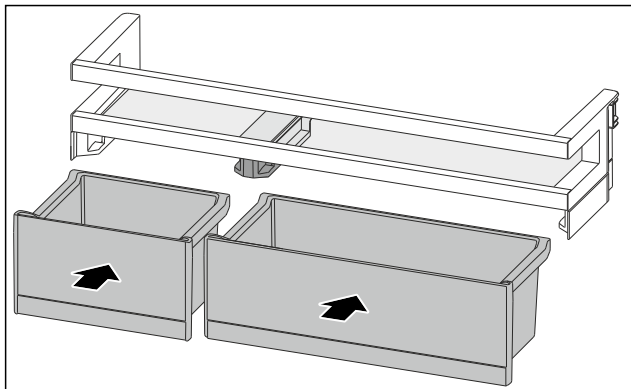


Sl. 196

- Postavite VarioBox-ove u izmenjenom redosledu. (vidi Fig. 196)

9.2 Police za odlaganje


Postoje različite police za odlaganje u zavisnosti od tipa uređaja:

- Jednodelna polica za odlaganje
- Višedelna polica za odlaganje
- Promenljiva polica za flaše (vidi 9.5 Promenljive police za flaše)

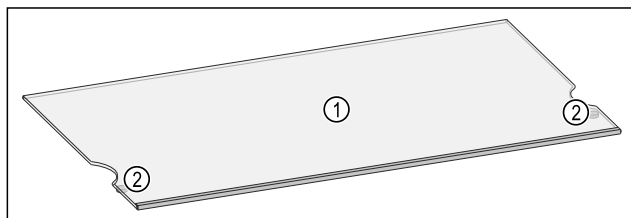

Sl. 197 Prikaz primera police za odlaganje

- (1) Polica za odlaganje (2) Graničnik za izvlačenje

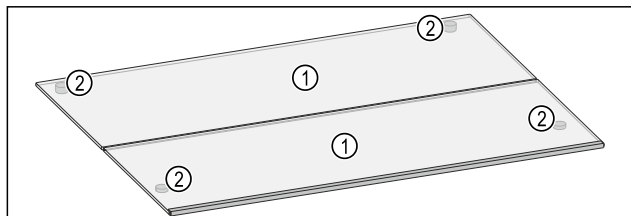

Sl. 198 Prikaz primera višedelne police za odlaganje

- (1) Polica za odlaganje (2) Graničnik za izvlačenje

9.2.1 Korišćenje police za odlaganje u odeljku frižidera


Police za odlaganje možete pomerati po visini, potpuno ih ukloniti ili ih ukloniti radi čišćenja.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Police za odlaganje su prazne.


Vađenje police za odlaganje

Police za odlaganje su osigurane od nekontrolisanog izvlačenja pomoću graničnika za izvlačenje.

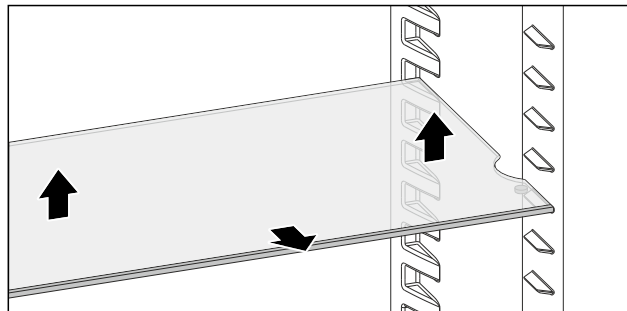

Sl. 199


- Podignite policu za odlaganje.
 - Izvucite policu za odlaganje ka napred.
- ili-

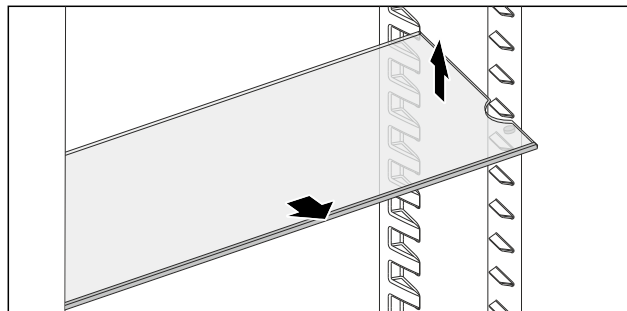

Sl. 200

- Olakšano vađenje: Zakosite policu za odlaganje i izvucite je prema napred.
- Police za odlaganje su uklonjene.
- Police za odlaganje možete da postavite na različitu visinu.


Postavljanje police za odlaganje

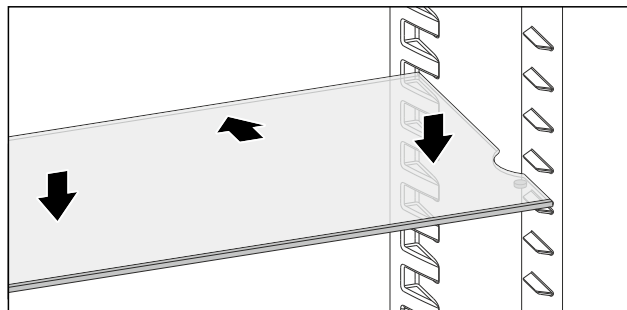

Sl. 201

Kada je graničnik za izvlačenje okrenut nadole:

- Ugurajte policu za odlaganje do kraja.
 - Spustite policu za odlaganje nadole.
- ili-

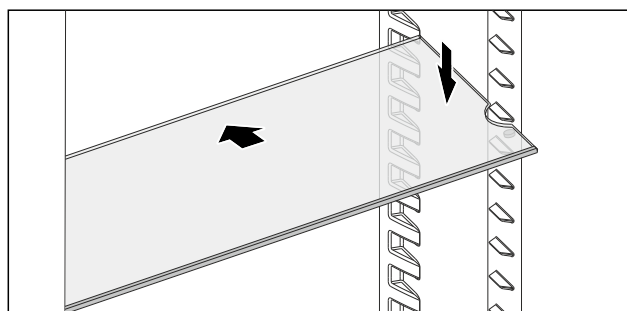

Sl. 202

- Ukoso umetnite policu za odlaganje i spustite je nadole.
- Graničnici za izvlačenje se nalaze iza prednje površine za odlaganje.


9.2.2 Korišćenje višedelnih polica za odlaganje

Višedelnu policu za odlaganje možete zajednički postaviti u fabrički isporučenoj poziciji, pomerati po visini ili ukloniti radi čišćenja.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Police za odlaganje su prazne.

Zajedničko postavljanje višedelne police za odlaganje

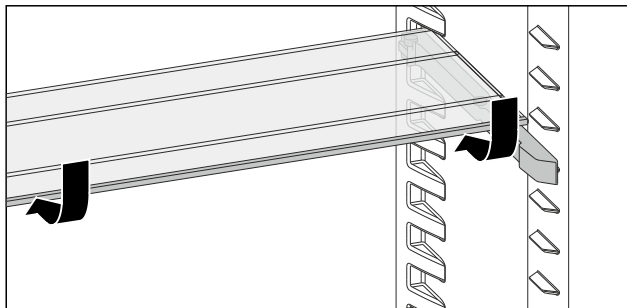


Sl. 203

- Gurnite prednju policu za odlaganje u skladu sa slikom.
- Višedelna polica za odlaganje je zajednički postavljena.
- Na polici za odlaganje koja se ubacuje ispod ima mesta za namirnice veće visine.

Korišćenje obe višedelne police za odlaganje


- Rukom uhvatite ispod police za odlaganje i povucite nagore.
- Ukrasna lajsna stoji napred.
- Graničnici za izvlačenje su okrenuti nadole.

Pomeranje police za odlaganje po visini

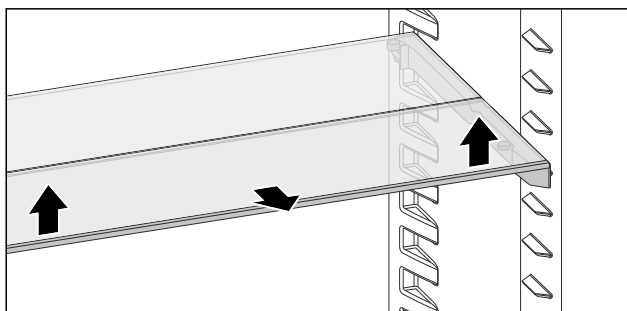


Sl. 204

- Prednju policu za odlaganje podignite sa prednje strane.
- Izvucite prednju policu za odlaganje ka napred.

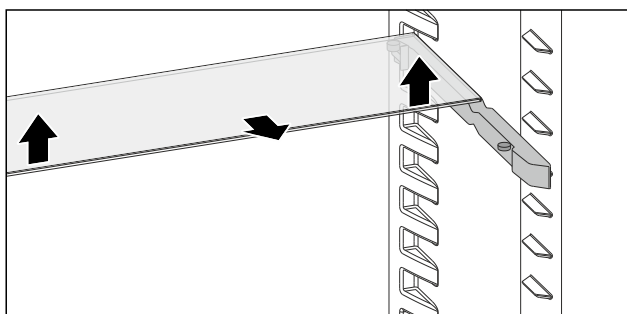


Sl. 205

- Ponovite ove radne korake i za zadnju policu za odlaganje.

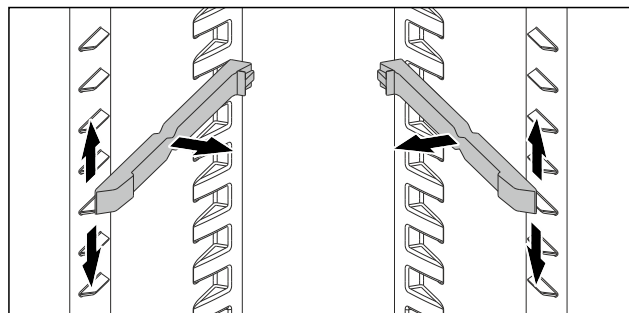


Sl. 206

- Izvucite šine za postavljanje.
- Postavite šine za postavljanje na željenu visinu.

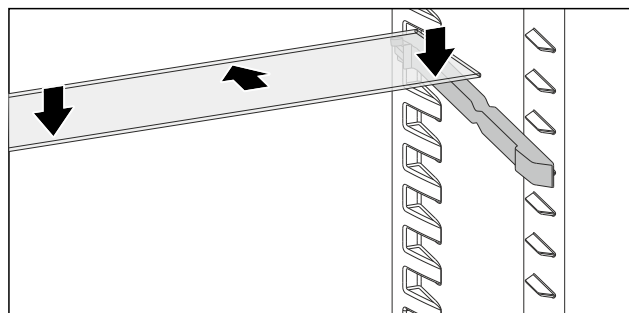

Sl. 207

- Ugurajte policu za odlaganje sa visokim graničnicima za izvlačenje do kraja.
- Spustite policu za odlaganje nadole.
- Graničnici za izvlačenje se nalaze iza zadnje police za odlaganje.

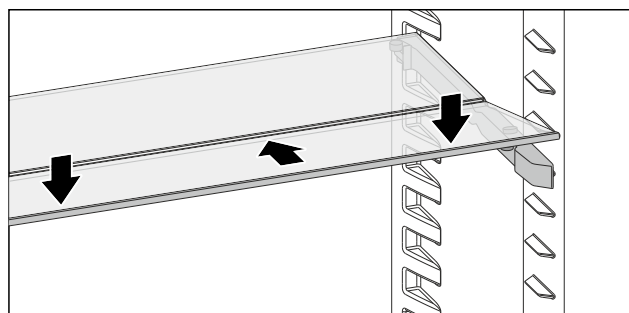

Sl. 208


- Ponovite ove radne korake i za prednju policu za odlaganje.

Vađenje višedelne police za odlaganje

Izvadite višedelne police za odlaganje na isti način na koji ste ih postavili. (vidi Pomeranje police za odlaganje po visini)

9.3 VarioSafe *


VarioSafe u odeljku frižidera nudi prostor npr. za manje komade namirnica, pakovanja, tube i čaše.

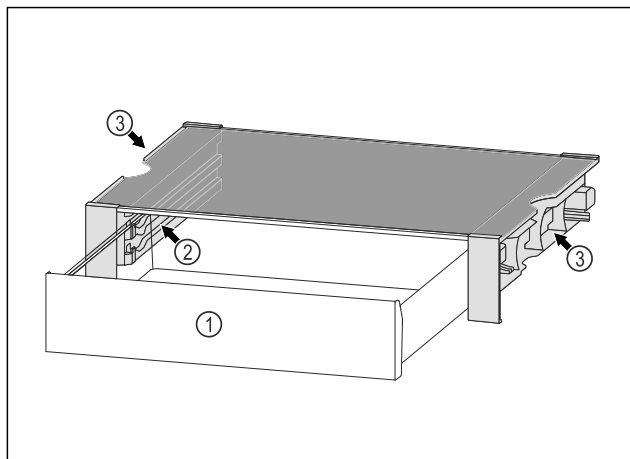

Sl. 209


- (1) VarioSafe fioka
- (2) Bočni zidovi sa rebrima za VarioSafe fioku
- (3) Udubljenja na levoj i desnoj strani zida

9.3.1 Postavljanje VarioSafe-a

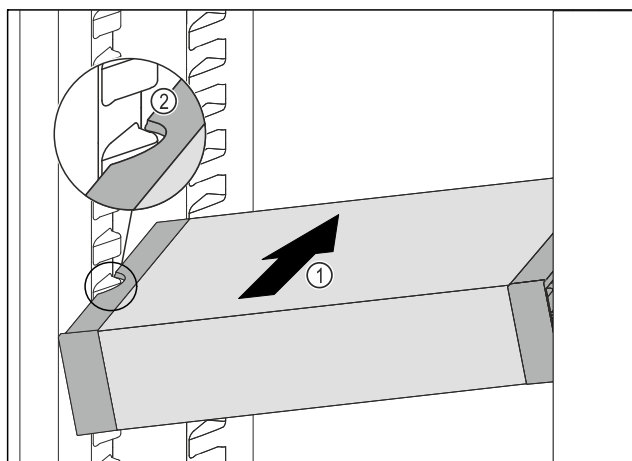


Sl. 210

- Gurnite ukoso VarioSafe u odeljak frižidera Sl. 210 (1), tako da se bočna udubljenja Sl. 210 (2) VarioSafe fiokse nalaze u visini rebra posude u odeljku frižidera.

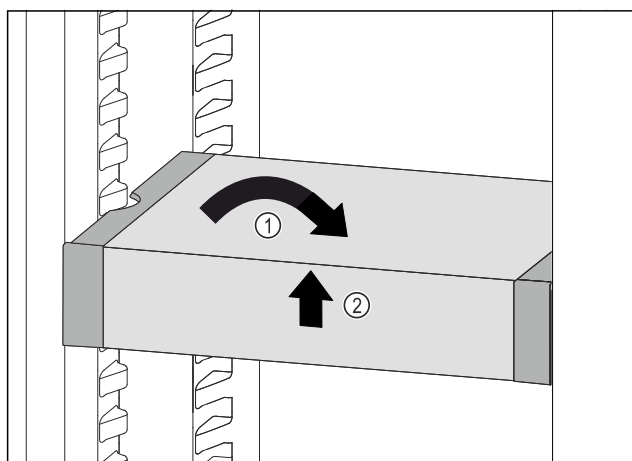

Sl. 211

- Postavite VarioSafe ravno. Sl. 211 (1)
- Podignite VarioSafe napred. Sl. 211 (2)

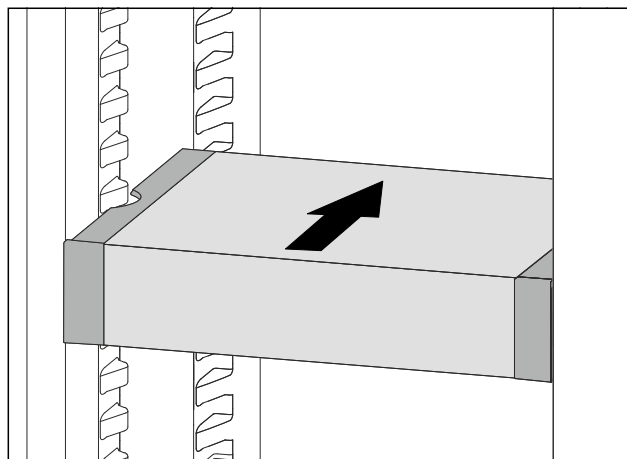


Sl. 212

- Podignite VarioSafe prema napred.
- Gurnite VarioSafe prema nazad.
- Spustite VarioSafe.
- VarioSafe se napred čujno ugavljuje.
- VarioSafe je postavljen.


9.3.2 Premeštanje VarioSafe-a

U odeljku frižidera možete da premestite kompletnu VarioSafe fioku.

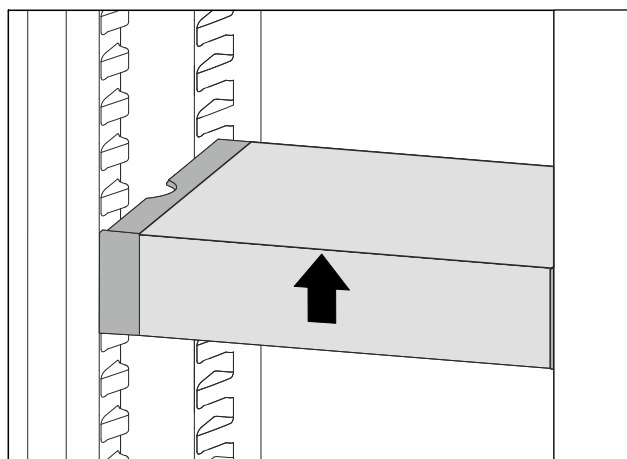


Sl. 213

- Podignite VarioSafe napred.

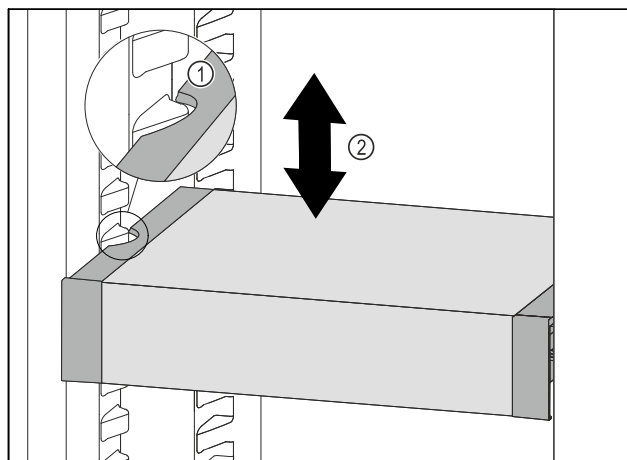

Sl. 214

- Povucite VarioSafe prema napred tako da se VarioSafe nalaze na visini rebra posude u odeljku frižidera. Sl. 214 (1)
- Pomerite VarioSafe nagore ili nadole u odeljku frižidera dok se postigne željena visina. Sl. 214 (2)

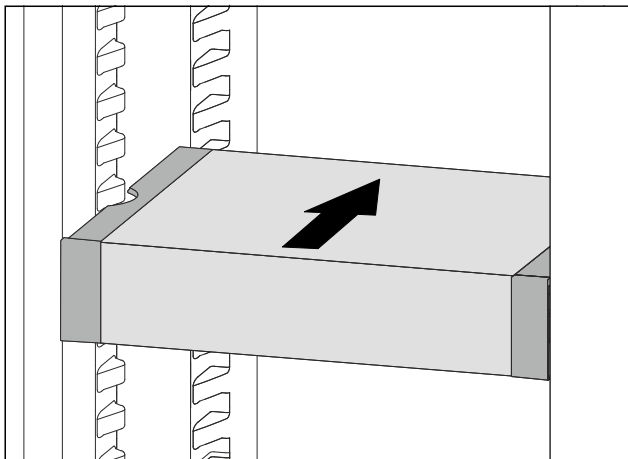


Sl. 215

- Podignite VarioSafe napred.
- Gurnite VarioSafe prema nazad.
- VarioSafe se napred čujno uglavljuje.
- VarioSafe je premeštena po visini.


9.3.3 Premeštanje VarioSafe fioke

VarioSafe fioku možete da postavite na dve različite visine. Ukoliko želite da u VarioSafe fioci držite namirnice veće visine, onda gurnite VarioSafe fioku na donje rebro. Ukoliko želite da u VarioSafe fioci držite namirnice manje visine, onda gurnite VarioSafe fioku na gornje rebro.

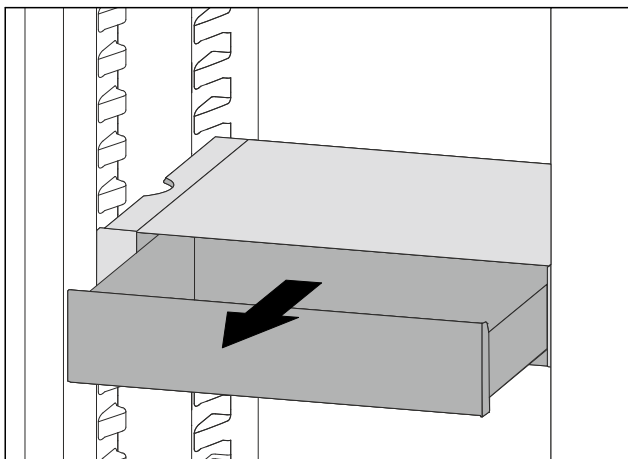

Sl. 216

- Izvucite VarioSafe fioku do kraja.
- Podignite VarioSafe fioku sa prednje strane.
- Izvadite VarioSafe fioku prema napred.

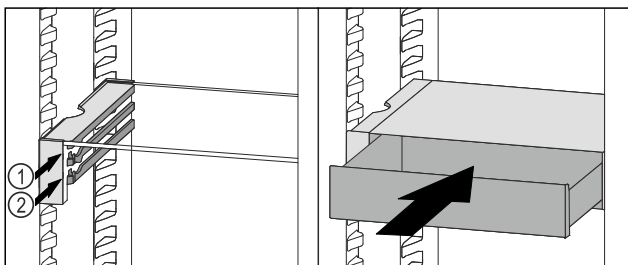


Sl. 217

- Podignite VarioSafe fioku sa prednje strane.
- Postavite VarioSafe fioku iza graničnika na željeno rebro Sl. 217 (1) ili Sl. 217 (2).
- VarioSafe fioka je premeštena po visini.


9.3.4 Uklanjanje VarioSafe-a

Možete ukloniti kompletnu VarioSafe fioku.

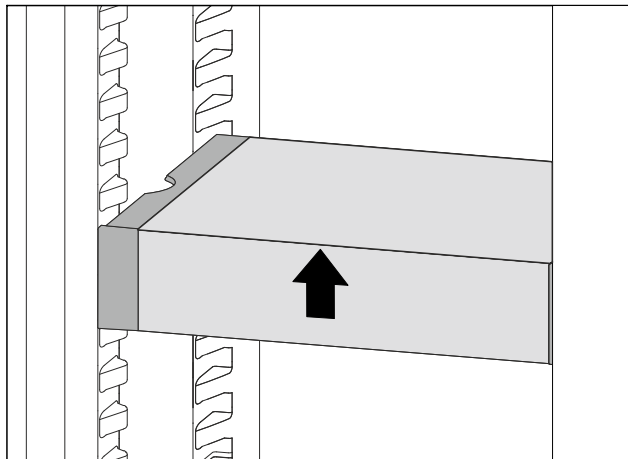


Sl. 218

- Podignite VarioSafe napred.

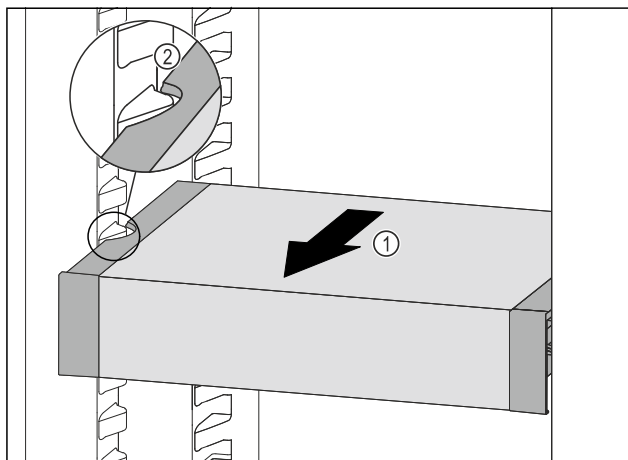

Sl. 219

- Povucite VarioSafe fioku prema napred Sl. 219 (1) tako da se bočna udubljenja VarioSafe fioke nalaze na visini rebra posude u odeljku frižidera. Sl. 219 (2)

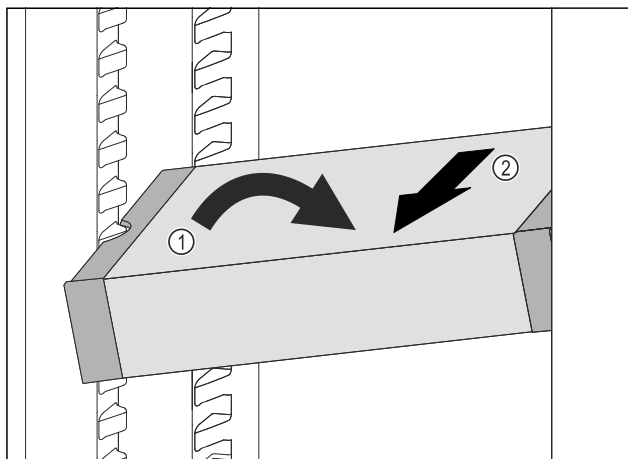


Sl. 220

- Postavite VarioSafe ukoso u odeljak frižidera. Sl. 220 (1)
- Izvadite VarioSafe prema napred. Sl. 220 (2)
- VarioSafe je izvađena.

9.3.5 Rastavljanje VarioSafe fioke

VarioSafe možete rastaviti na pojedinačne delove ukoliko želite da čistite VarioSafe ili montirate, odn. demontirate rezervne delove.

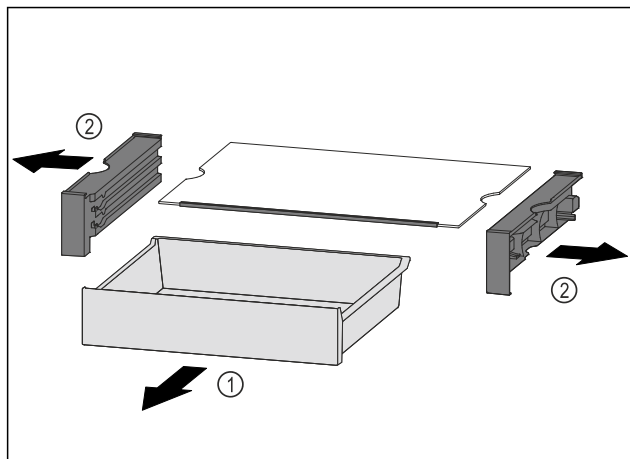


Sl. 221

- Izvadite kompletnu VarioSafe fioku. (vidi 9.3.4 Uklanjanje VarioSafe-a)
- Rastavite VarioSafe prema slici.

9.4 InfinitySpring

Ugrađeni dispenser za vodu pogodan je za praktično točenje vode za piće. Temperatura vode zavisi od temperature u frižideru.

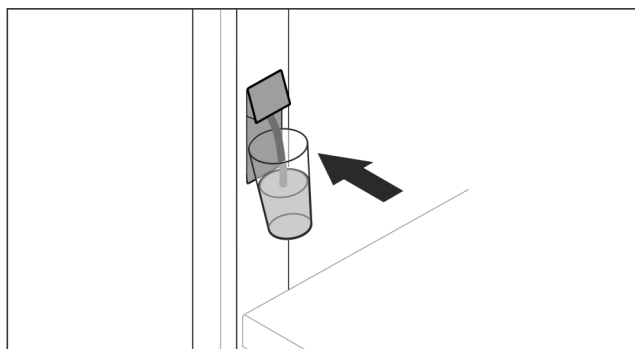


Sl. 222

- Pritisnite čašu na donji taster dispensera.
- Jedinica za izdavanje izlazi napolje: Voda teče u čašu.
- Izbegavanje prskanja vode: Lagano uklonite čašu. Točenje velike količine vode:
- Ako voda više ne teče, izvadite rezervoar za vodu i ponovo ga pritisnite na donji taster dispensera.

9.5 Promenljive police za flaše


Na dnu frižidera možete da koristite staklenu ploču ili promenljivu policu za flaše. Ova staklena ploča je aktivirana prilikom isporuke.

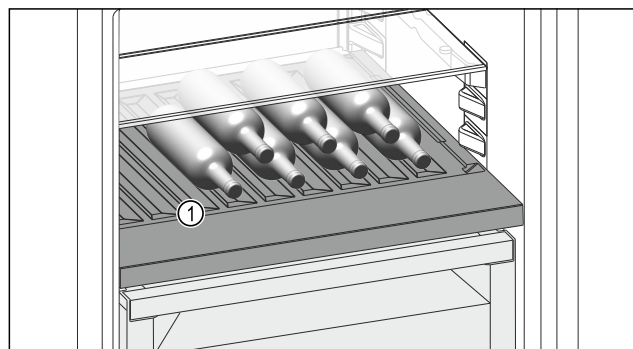

Sl. 223 Prikaz primera


(1) Promenljive police za flaše

9.5.1 Upotreba promenljive police za flaše

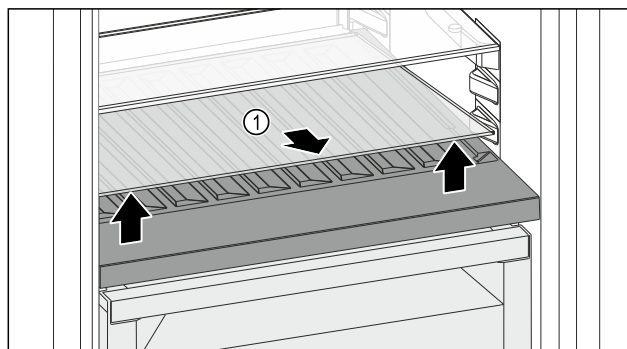

Sl. 224

- Podignite staklenu ploču Sl. 224 (1) do izreza i izvadite je.
- Staklenu ploču Sl. 224 (1) van uređaja odložite na bezbednom mestu.
- Staklenu ploču (2) stavite ispod promenljive police za flaše.

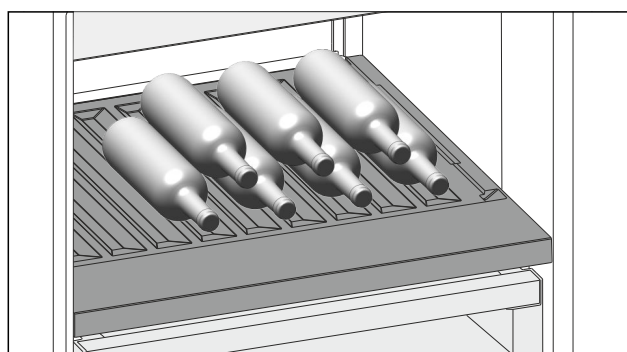

Sl. 225 Prikaz primera

- Stavite flaše sa dnom okrenutim prema zadnjem zidu. (vidi Fig. 225)

Napomena


Kada flaše vire preko prednjeg dela promenljive police za flaše:

- Donju policu za vrata postavite za jedan položaj više.

9.5.2 Upotreba staklene ploče

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Flaše su uklonjene.
- ☐ Promenljiva polica za flaše je očišćena. (vidi 10.7 Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše) (vidi 10.10.4 Čišćenje opreme)

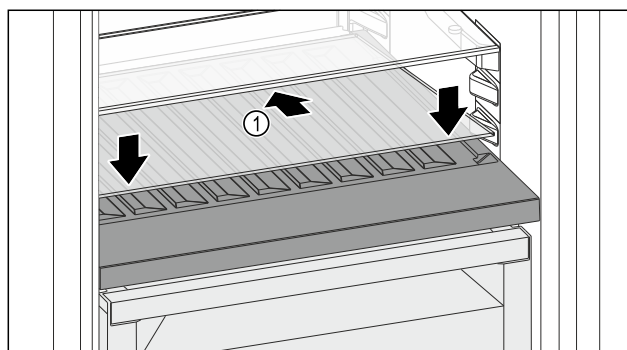

Sl. 226

- Prislonite staklenu ploču Sl. 226 (1) nagnutu unazad nadole.
- Spustite staklenu ploču Sl. 226 (1) napred.

9.6 Fioke

Fioke možete ukloniti radi čišćenja.

Fioke možete ukloniti kako biste koristili VarioSpace.

Vađenje i stavljanje fioke se razlikuje zavisno od sistema izvlačenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.


- ▶ Najnižu fioku ostavite u uređaju.
- ▶ Unutrašnje ventilacione proreze na zadnjem zidu uvek držite slobodne.

9.6.1 Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči

Fioka klizi direktno po dnu posude ili staklenoj ploči. Nema šina.

Ako skinete fioke, staklene ploče koje se nalaze ispod njih mogu da se koriste kao površine za odlaganje.


Vađenje fioke

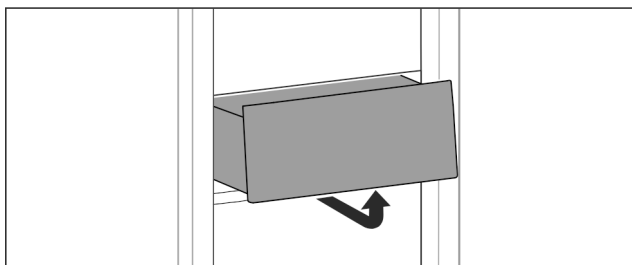

Sl. 227

- ▶ Izvadite fioke u skladu sa slikom.

Ubacivanje fioka

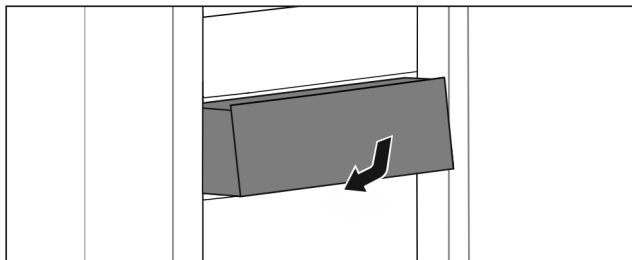

Sl. 228

- ▶ Fioku postavite u skladu sa slikom.


9.6.2 Fioka na teleskopskim šinama

Fioka klizi zajedno sa izvlačivim šinama (teleskopske šine). Postoje teleskopske šine sa potpunim izvlačenjem i teleskopske šine sa delimičnim izvlačenjem. Fioke sa potpunim izvlačenjem mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Fioke sa delimičnim izvlačenjem ne mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Od tipa uređaja zavisi koji sistem se nalazi u vašem uređaju.

Potpuno izvlačenje*

Potpuno izvlačenje možete prepoznati po stezaljci koja se nalazi pozadi na levoj i desnoj strani šine.


Vađenje fioke

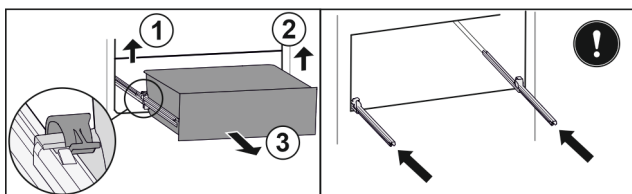

Sl. 229

- ▶ Izvucite fioku do kraja.
- ▶ Podignite levu stezaljku i istovremeno povucite fioku sa leve strane prema napred. Sl. 229 (1)
- ▶ Podignite desnu stezaljku i istovremeno povucite fioku sa desne strane prema napred. Sl. 229 (2)
- ▶ Izvadite fioku prema napred. Sl. 229 (3)
- ▶ Uvucite šine.

Ubacivanje fioka

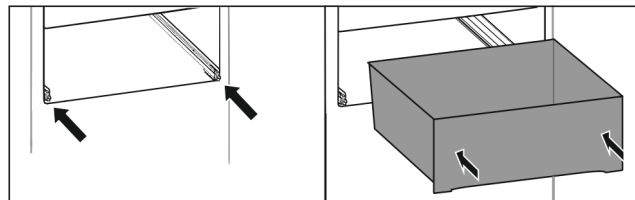


Sl. 230

- ▶ Uvucite šine.
- ▶ Postavite fioku na šine.
- ▶ Ubacite fioku prema zadnjoj strani.
- ▶ Fioka se čujno ugavljuje.


Delimično izvlačenje kod frižidera*

Vađenje fioke

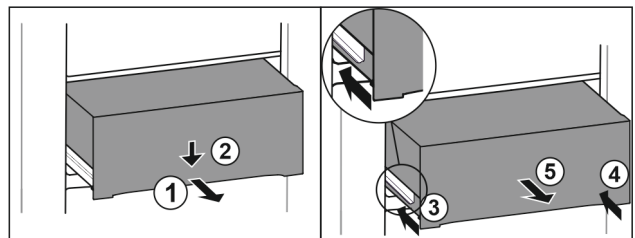

Sl. 231


- ▶ Izvucite fioku do pola. Sl. 231 (1)
- ▶ Pritisnite prednju stranu fioke nadole. Sl. 231 (2)
- ▶ Uvucite levu šinu oko 2 cm. Sl. 231 (3)
- ▶ Uvucite desnu šinu oko 2 cm. Sl. 231 (4)
- ▶ Izvadite fioku prema napred. Sl. 231 (5)

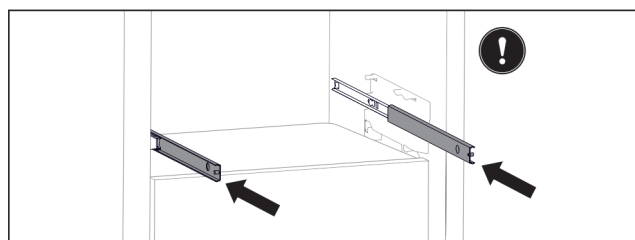

Sl. 232

- ▶ Ukoliko šine nakon uklanjanja fioke šine nisu potpuno uvučene:
- ▶ Potpuno uvucite šine.

Ubacivanje fioka

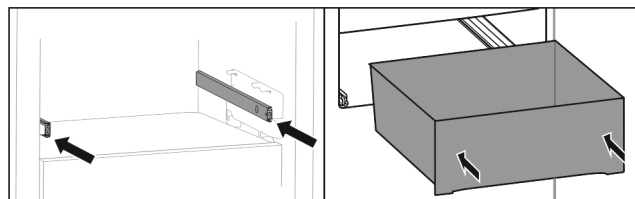

Sl. 233

- ▶ Uvucite šine.
- ▶ Postavite fioku na šine.
- ▶ Ubacite fioku prema zadnjoj strani.


Delimično izvlačenje kod zamrzivača

Napomena

Ako je magnet na najvišoj fioci u zamrzivaču oštećen ili uklonjen, na senzorima vrata se javljaju smetnje.

► Magnet se ne sme oštetiti niti ukloniti.

Vađenje fioke

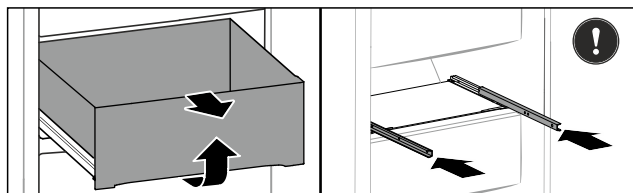


Sl. 234

Ako se fioka nalazi u zamrzivaču u gornjem delu:

- Izvucite fioku do kraja.
- Fioku podignite sa prednje strane.
- Izvadite fioku prema napred.
- Uvucite šine.

-ili-

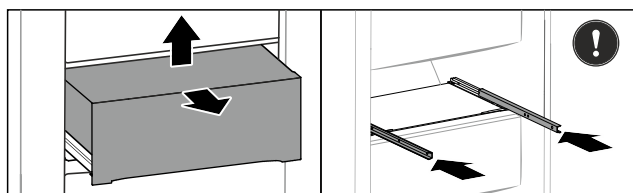


Sl. 235

Ako se fioka nalazi u srednjem delu zamrzivača:

- Izvucite fioku do pola.
- Podignite fioku odozdo sa zadnje strane.
- Izvadite fioku prema napred.
- Uvucite šine.

Ubacivanje fioke

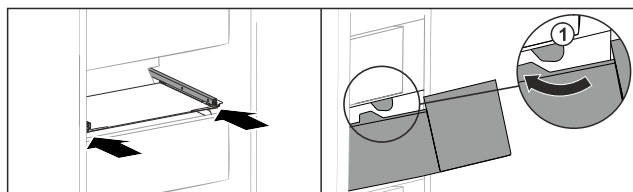


Sl. 236

- Uvucite šine.
- Fioku zaokrenite oko graničnika Sl. 236 (1).
- Postavite fioku na šine.
- Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

9.7 Poklopac odeljka Fruit & Vegetable*

Poklopac odeljka trajno obezbeđuje vlažnost vazduha.


Poklopac odeljka se nalazi odmah iznad fioke i može biti sakriven policama za odlaganje ili dodatnom fiokom.

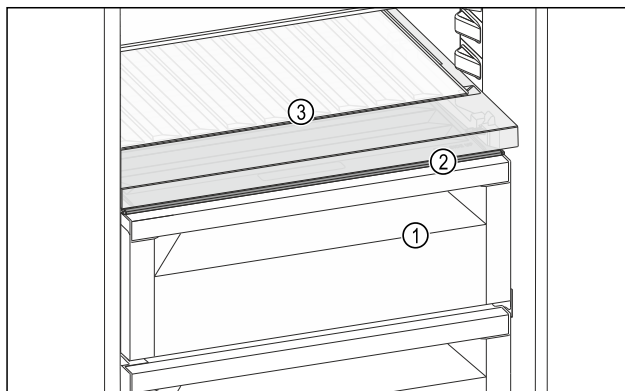


Sl. 237 Prikaz primera poklopca odeljka Fruit & Vegetable*

- (1) Fruit & Vegetable odeljak
- (2) Poklopac odeljka Fruit & Vegetable
- (3) Promenljive police za flaše

9.7.1 Smanjenje vlažnosti vazduha u fioci

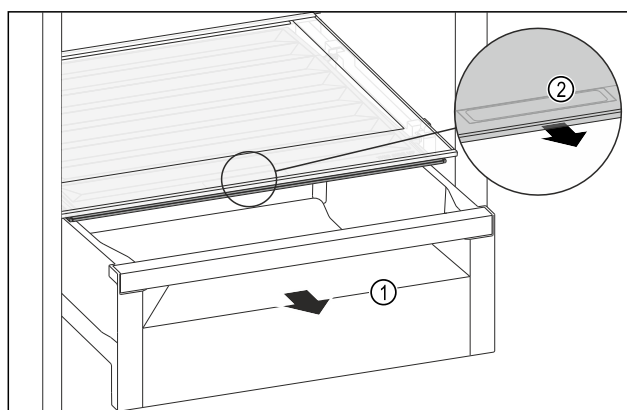


Sl. 238

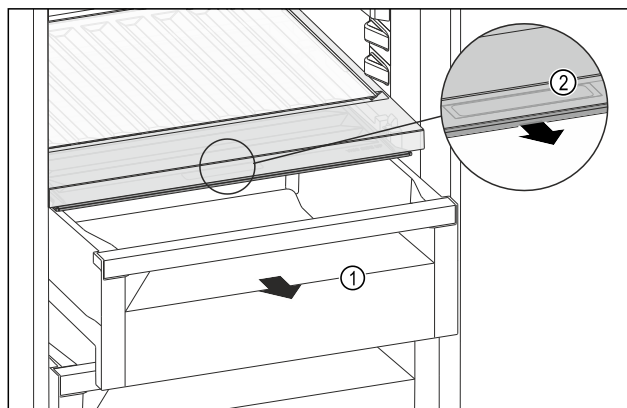


Sl. 238

- Izvucite fioku Sl. 238 (1).
- Uhvatite udubljenje rukohvata Sl. 238 (2) na poklopcu fioke i istovremeno povucite poklopac fioke prema napred.
- Pri zatvorenoj fioci postoji mali zazor između poklopca odeljka i fioke.
- Korišćenje HydroBreeze nije moguće. (vidi 9.8 HydroBreeze)

9.7.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci

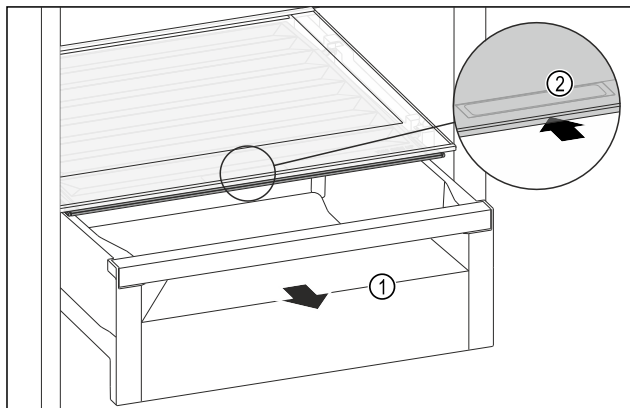

Sl. 239

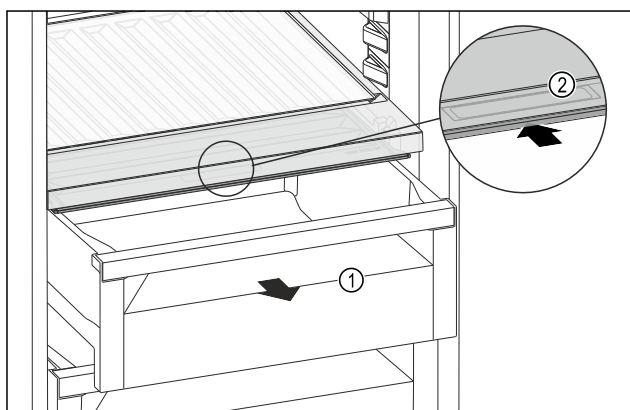

Sl. 239

- ▶ Izvucite fioku Sl. 239 (1).
- ▶ Uхватите удубljenje rukohvata Sl. 239 (2) na poklopcu fioke i istovremeno gurnite poklopac fioke prema nazad.
- ▶ Pri zatvorenoj fioci poklopac odeljka čvrsto zatvara fioku.
- ▶ Korišćenje HydroBreeze je moguće. (vidi 9.8 HydroBreeze)

9.7.3 Upotreba odeljka Fruit & Vegetable kao odeljka Meat & Dairy*

Odeljak Fruit & Vegetable možete koristiti kao odeljak Meat & Dairy. U tu svrhu možete smanjiti vlažnost u fioci. (vidi 9.7.1 Smanjenje vlažnosti vazduha u fioci)

9.7.4 Upotreba odeljka Fruit & Vegetable sa HydroBreeze

Možete koristiti odeljak Fruit & Vegetable sa HydroBreeze. U tu svrhu možete povećati vlažnost u fioci. (vidi 9.7.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci)

9.8 HydroBreeze

HydroBreeze zamagluje namirnice i brine se za vlagu u odeljku.

HydroBreeze i odgovarajući rezervoar za vodu se nalaze u promenljivoj polici za flaše.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Rezervoar za vodu je očišćen. (vidi 10.10.4 Čišćenje opreme)
- Rezervoar za vodu je pravilno uglavljen.
- Vlažnost u fioci je podešena na visok nivo vlažnosti vazduha. (vidi 9.7.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci)
- HydroBreeze je aktiviran. (vidi HydroBreeze)

9.8.1 Punjenje rezervoara za vodu



UPOZORENJE

Prljava voda!

Trovanje.

- ▶ Punite isključivo vodom za piće.
- ▶ HydroBreeze je deaktiviran: Ispraznite rezervoar za vodu.
- ▶ HydroBreeze se neće koristiti duže vreme: Ispraznite rezervoar za vodu.

PAŽNJA

Preostala vlaga!

Oštećenje HydroBreeze.


- ▶ Punite isključivo vodom za piće.

Napomena

Korišćenjem filtrirane, dekarbonizovane vode postiže se voda za piće najboljeg kvaliteta za funkciju HydroBreeze. Takav kvalitet vode može se postići stonim filterom za vodu koji se može naći u specijalizovanim prodavnicama.

- ▶ Rezervoar za vodu punite filtriranom, dekarbonizovanom vodom za piće.

Rezervoar za vodu je ugrađen u varijabilnu policu za flaše (vidi 2.2 Pregled uređaja i opreme).

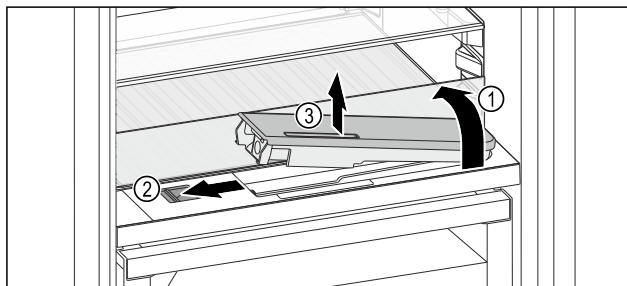


Sl. 240

- ▶ Na zadnji, levi ugao pritisnite prednju staklenu ploču.
- ▶ Staklena ploča se podiže prema napred.
- ▶ Podignite staklenu ploču i preklopite je do kraja unazad Sl. 240 (1).
- ▶ Staklena ploča stoji uspravno.
- ▶ Klizač Sl. 240 (2) pomerite ulevo.
- ▶ Rezervoar za vodu iskaće iz udubljenja.
- ▶ Uklonite rezervoar za vodu Sl. 240 (3).
- ▶ Očistite rezervoar za vodu (vidi 10.10.4 Čišćenje opreme).
- ▶ Ugaoni otvor:
- ▶ Vodu za piće sipajte do oznake.
- ▶ Postavite rezervoar za vodu u udubljenje stavljajući prvo dno.
- ▶ Prednji deo lagano spustite i ubacite rezervoar.
- ▶ Rezervoar za vodu je uglavljen.


9.8.2 Rastavljanje rezervoara za vodu

Rezervoar za vodu HydroBreeze možete rastaviti radi čišćenja.

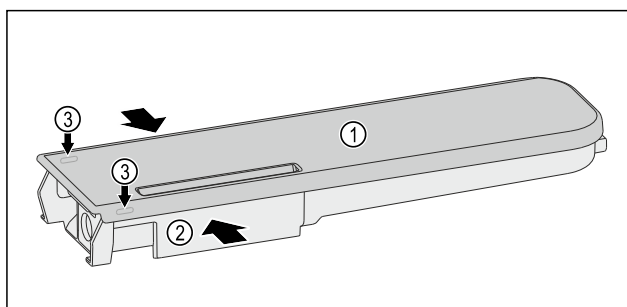

Sl. 241

- ▶ Stisnite posudu za vodu Sl. 241 (2) i poklopac Sl. 241 (1) pažljivo podignite preko kljunova za zabavljanje Sl. 241 (3) i izvucite ga nagore.
- ▶ Poklopac je odvojen.

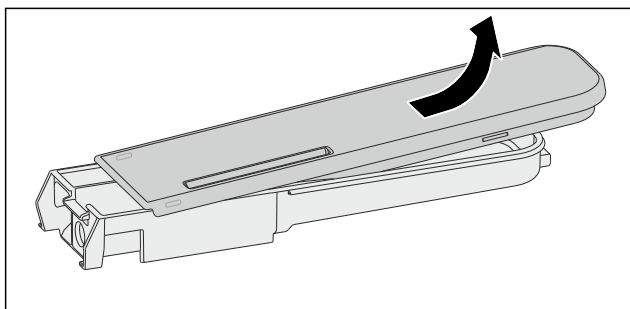

Sl. 242

- ▶ Blago pomerajte poklopac Sl. 241 (1) napred-nazad i izvadite ga nagore.
- ▶ Rezervoar za vodu je rastavljen.

9.9 Staklene ploče


Staklenu ploču ispod fioka možete ukloniti radi čišćenja. Možete ukloniti staklenu ploču ispod fioka kako biste koristili VarioSpace.

9.9.1 Uklanjanje / postavljanje staklene ploče

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Staklena ploča ispod fioka: Fioka je izvađena. (vidi 9.6 Fioka)


Uklanjanje staklene ploče

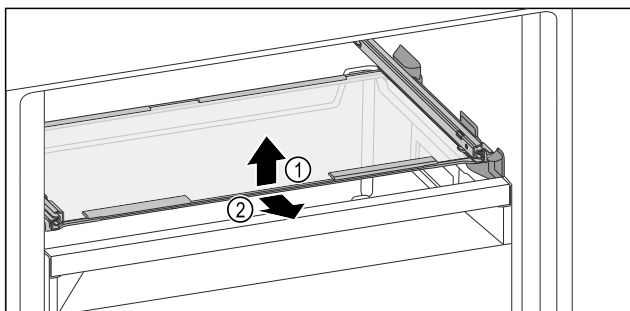

Sl. 243 Primer ilustracije staklene ploče

- ▶ Podignite napred staklenu ploču.
- ▶ Staklenu ploču izvadite prema napred.

Postavljanje staklene ploče

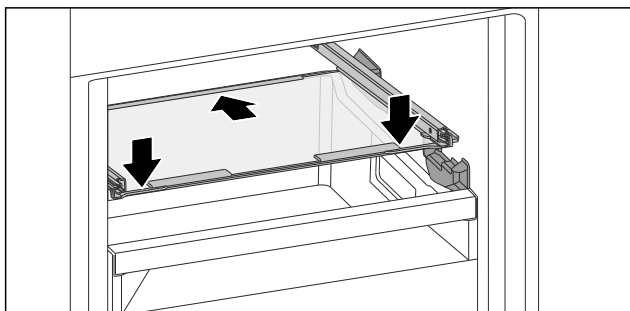

Sl. 244 Primer ilustracije staklene ploče

- ▶ Postavite staklenu ploču ukoso iza graničnika.
- ▶ Spustite staklenu ploču.
- ▶ Ubacite staklenu ploču prema pozadi.

9.10 IceMaker*

IceMaker služi isključivo za pravljenje kockica leda u količinama uobičajenim za kućnu upotrebu.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- IceMaker je očišćen. (vidi 10 Održavanje)
- IceMaker fioka je očišćena.
- IceMaker fioka je potpuno uvučena.

9.10.1 Pravljenje kockica leda

Kapacitet proizvodnje zavisi od temperature smrzavanja. Što je ta temperatura niža, to se više kockica leda može napraviti u određenom vremenu.

Nakon što IceMaker po prvi put bude uključen, može proći i do 24 sati dok se ne proizvede prva kockica leda.

- ▶ Aktivirajte funkciju IceMaker.
- ▶ Pravljenje velike količine kockica leda: Aktivirajte funkciju MaxIce.
- ▶ Pravljenje velike količine kockica leda: Pomerite ili izvadite pregradu iz IceMaker fioka.*
- ▶ Kockice leda se ravnomerno raspoređuju u fioci da bi se povećala količina punjenja.
- ▶ Zatvaranje fioka: IceMaker automatski ponovo počinje sa proizvodnjom.


Napomena

Kada se dostigne određena visina punjenja u IceMaker fioci, kockice leda se više ne proizvode. IceMaker ne puni fioku do ivice.

9.10.2 Upotreba fioka pri deaktiviranoj funkciji IceMaker

Ukoliko deaktivirate IceMaker, celu IceMaker fioku možete koristiti kao fioku zamrzivača.


- ▶ Deaktiviranje funkcije IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

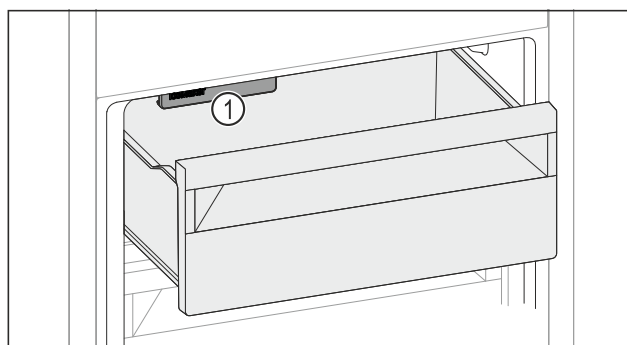

Sl. 245

- ▶ Stavite namirnice u fioku. Ukoliko namirnice stavite na levu stranu fioka:
- ▶ Uzeti u obzir IceMaker Sl. 245 (1).

9.11 VarioSpace

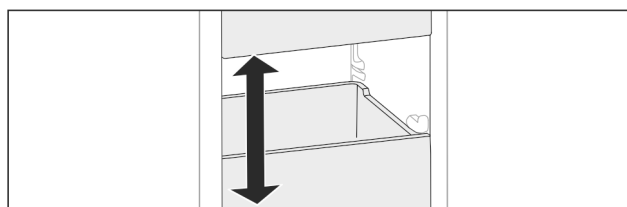


Sl. 246

Fioka i staklene ploče možete da izvadite iz uređaja. Na taj način ćete dobiti prostor za veće namirnice, kao što su živina, meso, veliki delovi divljači, kao i za visoka peciva. Ona se mogu zamrznuti u komadu i dalje pripremati.

- ▶ Obratite pažnju na granice opterećenja fioka i staklenih ploča (vidi 11.1 Tehnički podaci).

9.12 Posuda za maslac


9.12.1 Otvaranje / zatvaranje posude za maslac

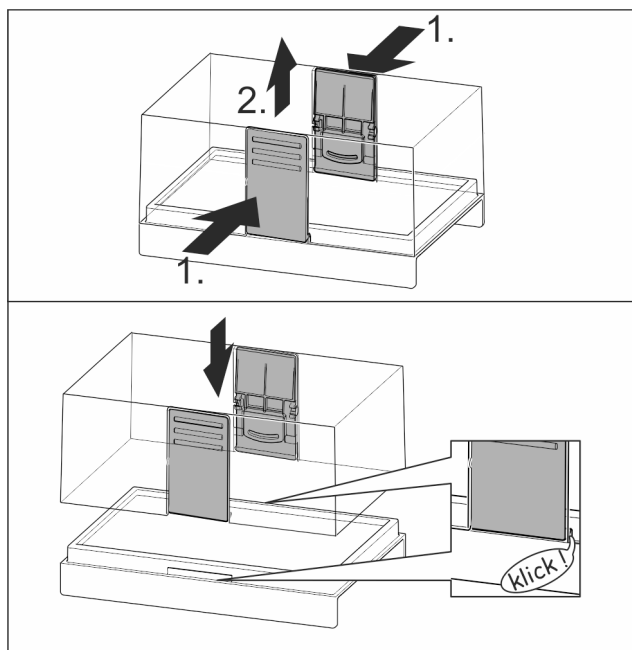

Sl. 247

9.12.2 Rastavljanje posude za maslac

Posuda za maslac može da se rastavi za čišćenje.

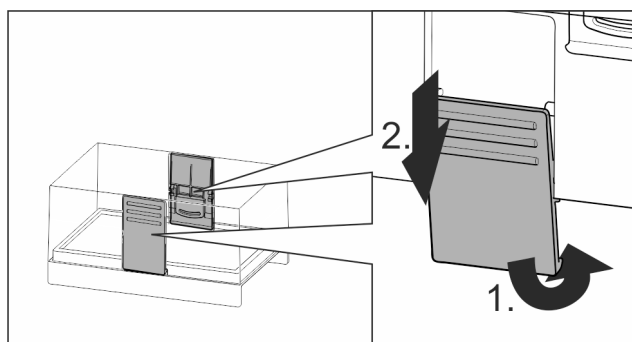


Sl. 248

- Rastavite posudu za maslac.

9.13 Polica za jaja

Polica za jaja može da se produži i koristiti sa obe strane. Dva dela police za jaja mogu da se koriste za označavanje razlika, npr. datuma kupovine.

9.13.1 Korišćenje police za jaja

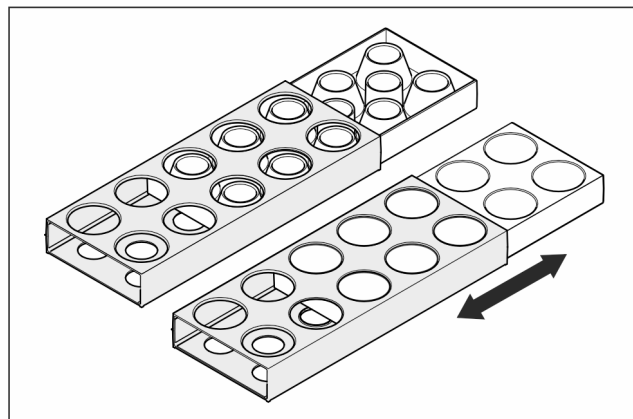


Sl. 249

- Gornja strana: Skladištiti kokošja jaja.
- Donja strana: Skladištiti prepeličja jaja.

9.14 Držač flaša

9.14.1 Korišćenje držača flaša

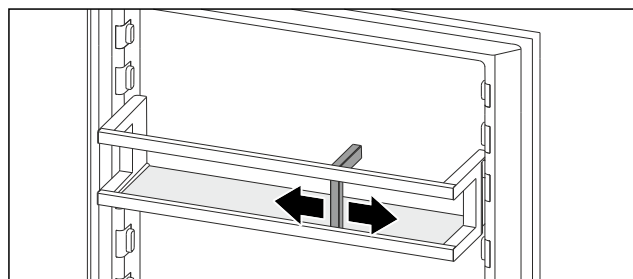


Sl. 250

- Stavite na flaše držač flaša.
- Flaše se ne prevrću.

9.15 FlexSystem

9.15.1 Korišćenje FlexSystem


FlexSystem podržava jasno, fleksibilno skladištenje i razvrstavanje namirnica. Omogućava jasno raspoređivanje, na primer na voće, povrće ili prema datumu roka trajanja.

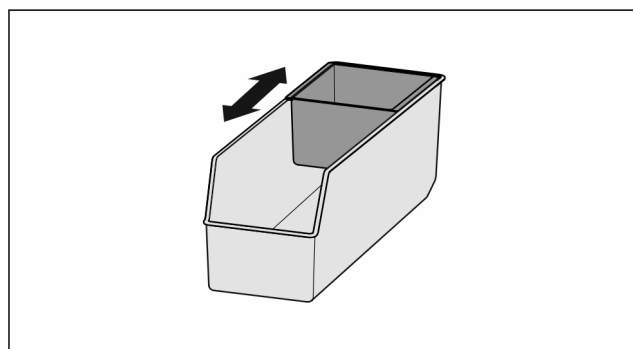

Sl. 251

- Pomerite unutrašnju oblogu.


9.15.2 Uklanjanje FlexSystem-a

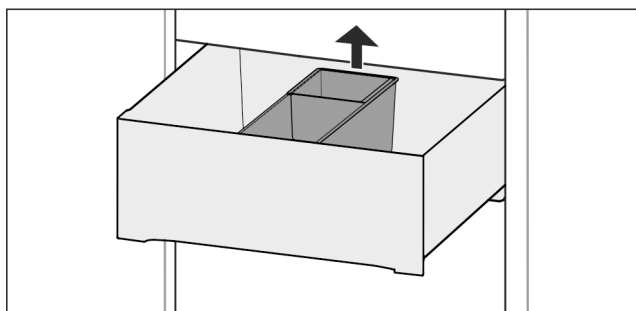

Sl. 252

- FlexSystem podignite pozadi.
- Izvadite nagore.

9.15.3 Postavljanje FlexSystem-a

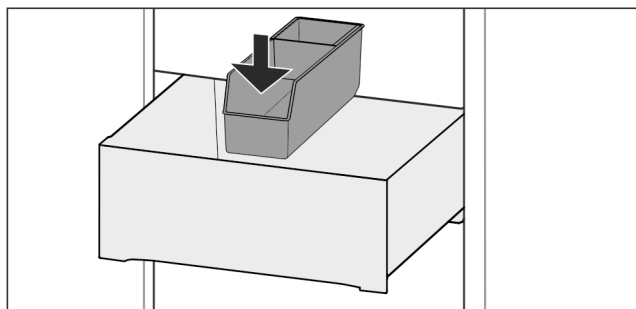


Sl. 253

- Prvo postaviti FlexSystem napred.
- Spustite zadnji deo.

9.15.4 Rastavljanje FlexSystem odeljka

FlexSystem može da se rastavi za čišćenje.

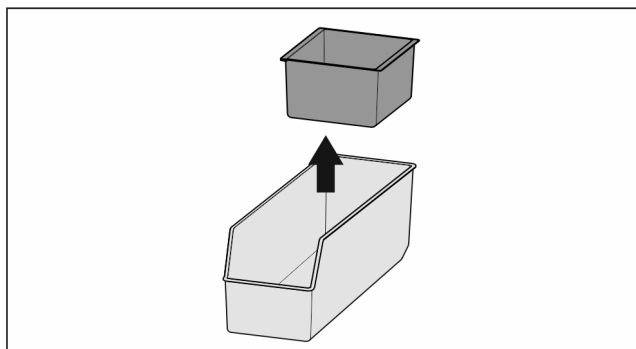


Sl. 254

- Rastavite FlexSystem.

9.16 Posuda za kockice leda sa poklopcem*

9.16.1 Korišćenje posude za kockice leda

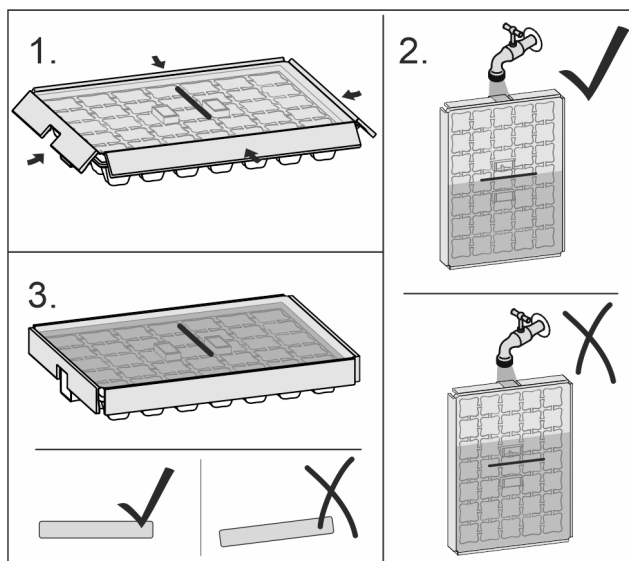


Sl. 255

Kada je voda zamrznuta:

- Posudu za kockice leda kratko zadržati ispod tople ode.
- Skinite poklopac.
- Krajeve posude za kockice leda lagano okrenuti u suprotnim smerovima.
- Izbacite kockice leda.

9.16.2 Rastavljanje posude za kockice leda

Posuda za led može da se rastavi za čišćenje.

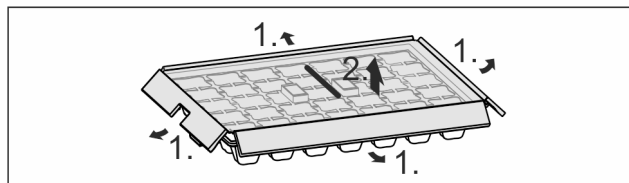


Sl. 256

- Rastavite posudu za kockice leda.

9.17 Fleksibilna pregrada za led*

Fioka za kockice leda IceMaker-a raspolaže fleksibilnom pregradom fioke za led. Na taj način možete po potrebi sklađiti veće količine kockica leda, odn. dodatne namirnice. Pregradu fioke za led možete pomerati ili ukloniti.

9.17.1 Pomeranje fleksibilne pregrade fioke za led

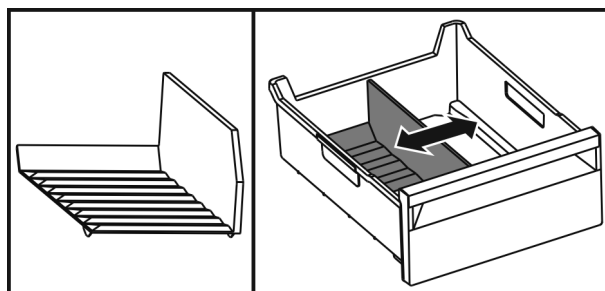

Sl. 257 Prikaz primera pregrade fioke za led


- Pomerite pregradu fioke za leda na željenu poziciju.

Održavanje

9.17.2 Uklanjanje fleksibilne pregrade fioke za led

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Pregrade fioke za led je uklonjena. (vidi 9.6 Fioke)

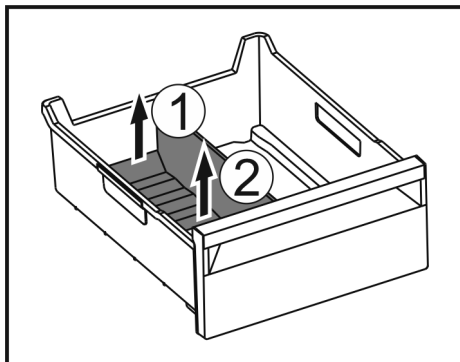


Sl. 258

- Podignite zadnji deo pregrade fioke za led. Sl. 258 (1)
- Izvadite nagore pregradu fioke za led. Sl. 258 (2)

9.17.3 Postavljanje fleksibilne pregrade fioke za led

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Pregrade fioke za led je uklonjena. (vidi 9.6 Fioke)

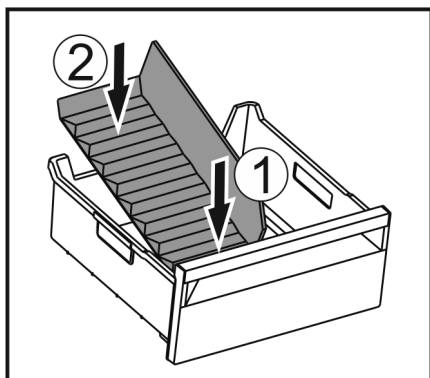


Sl. 259

- Umetnite prednji deo pregrade fioke za led. Sl. 259 (1)
- Spustite zadnji deo pregrade fioke za led do dna. Sl. 259 (2)

9.18 FlexCube

FlexCube ima otvore različitih veličina tako da manji komadi, kao što su tube, otvorene čaše jogurta ili prepeličija jaja mogu da se skladište u njemu. FlexCube, na primer, odgovara svim Liebherr policama za vrata. Ako je potrebno, možete da postavite više FlexCube-ova jedan pored drugog.

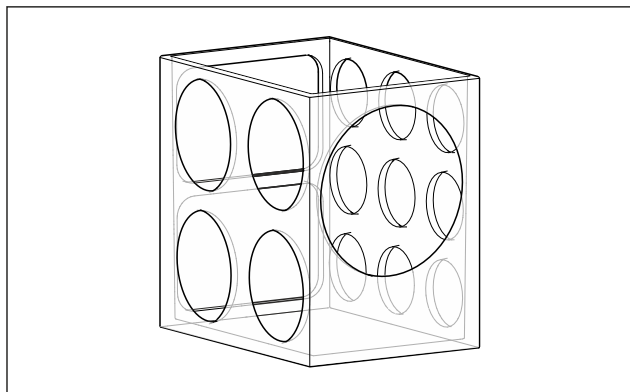


Sl. 260 Prikaz primera

Napomena

Ovu dodatnu opremu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi go.liebherr.com/47wtc4.


9.18.1 Korišćenje FlexCube

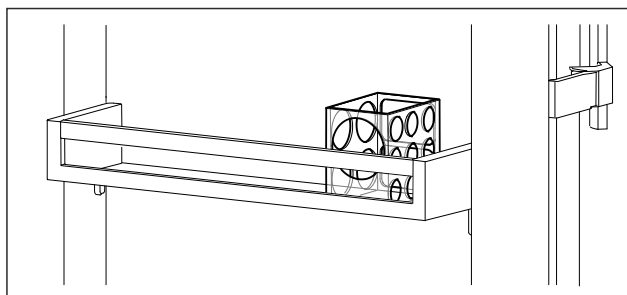

Sl. 261 Prikaz primera

- Postavite FlexCube u policu za vrata.

-ili-

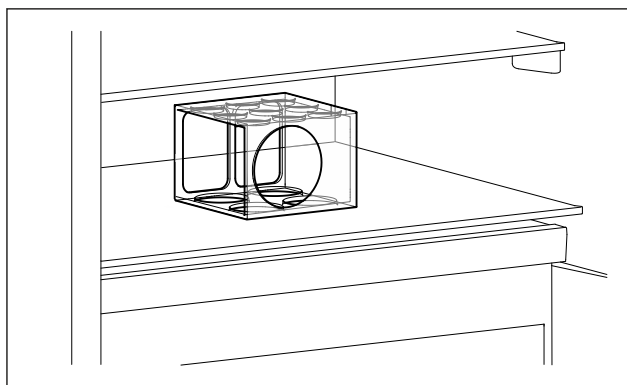

Sl. 262 Prikaz primera

- Postavite FlexCube policu za odlaganje.
- Sitne delove za čuvanje rasporedite u FlexCube.

10 Održavanje

10.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem

FreshAir filter sa aktivnim ugljem se nalazi u odeljku iznad ventilatora.


On garantuje optimalan kvalitet vazduha.

- ❑ Zamenite filter sa aktivnim ugljem svakih 6 meseci. Pri aktiviranom podsetniku, prikazaće se poruka u kojoj se traži zamena.
- ❑ Filter sa aktivnim ugljem može da se odlaže sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Napomena

Filter sa aktivnim ugljem FreshAir možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte go.liebherr.com/47wtc4.


10.1.1 Uklanjanje FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

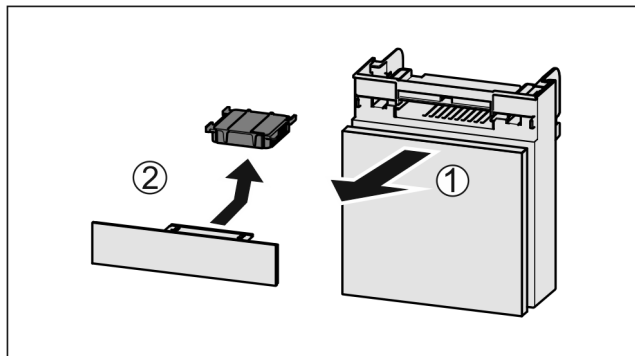

Sl. 263

- ▶ Izvucite odeljak ka napred Sl. 263 (1).
- ▶ Uklonite filter sa aktivnim ugljem Sl. 263 (2).

10.1.2 FreshAir filter sa aktivnim ugljem - postavljanje

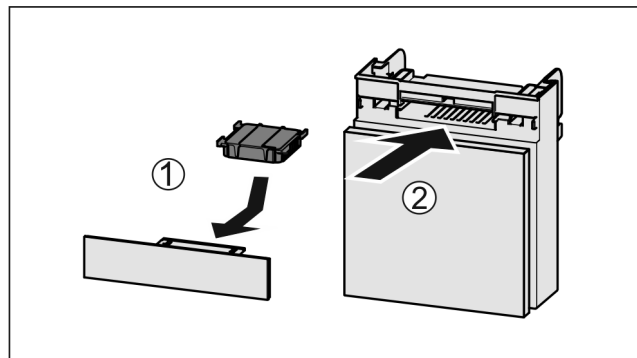

Sl. 264

- ▶ Filter sa aktivnim ugljem postavite Sl. 264 (1) u skladu sa slikom.
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem se fiksira na mesto. Kada je filter sa aktivnim ugljem okrenut nadole:
- ▶ Ubacite Sl. 264 (2) odeljak.
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem je sada spreman za upotrebu.


10.2 Rezervoar za vodu*

InfinitySpring rezervoar za vodu se nalazi iza najniže fioke u frižideru.*

10.2.1 Uklanjanje rezervoara za vodu

- ▶ Zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ InfinitySpring ispuštajte 30 sekundi i preostalu vodu sakupite u čaši.
- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Okrenite rezervoar za vodu do kraja ulevo i izvucite.
- ▶ Sakupite vodu koja kaplje u posudu za sakupljanje vode.
- ▶ Ispraznite vodu iz posude za sakupljanje vode.
- ▶ Posudu za sakupljanje vode očistite krpom ili operite u mašini za pranje posuđa.

10.2.2 Postavljanje rezervoara za vodu

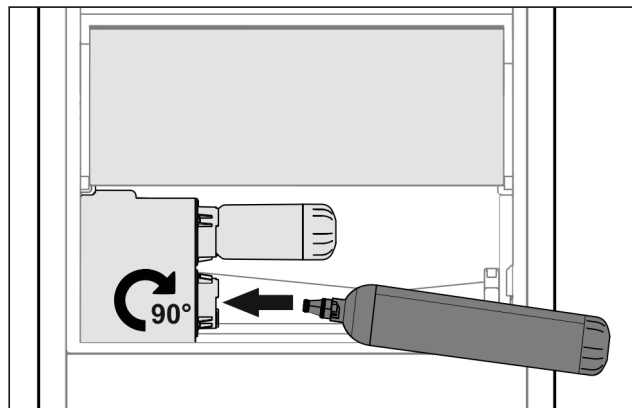

Sl. 265

- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Postavite rezervoar za vodu i okrenite do kraja udesno za oko 90°.
- ▶ Proverite da li je rezervoar za vodu nepropusan i da li izlazi voda.
- ▶ Ubacite fioku.
- ▶ Otvorite slavinu za vodu.
- ▶ Odzračite sistem za vodu. (vidi 5.2.1 Odzračite sistem za vodu)


Umesto filtera za vodu može se postaviti dodatni rezervoar za vodu.

Napomena

Rezervoar za vodu je dostupan kao rezervni deo.

10.2.3 Vađenje / umetanje posude za sakupljanje vode

Posuda za sakupljanje vode se može skinuti radi čišćenja.

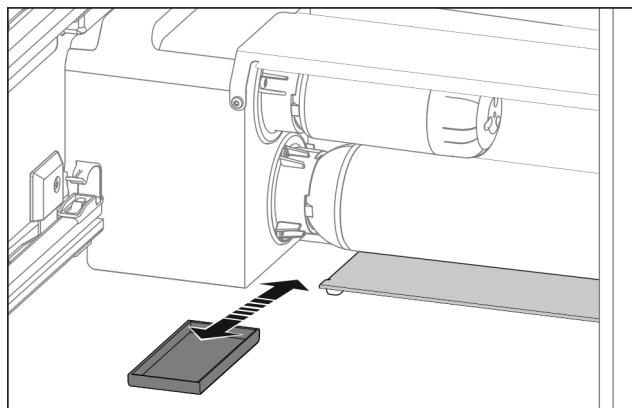

Sl. 266

- ▶ Izvucite posudu za sakupljanje vode ka napred.

10.3 Filter za vodu*

Filter za vodu se nalazi iza najniže fioke u frižideru.*

Upija naslage iz vode i smanjuje ukus hlora.

- ☐ Zamenite filter za vodu najkasnije na svakih 6 meseci ili ako postoji značajno smanjenje protoka.
- ☐ Filter za vodu sadrži aktivni ugalj i može da se odlaže sa običnim otpadom iz domaćinstva.


Napomena

Filter za vodu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi go.liebherr.com/47wtc4.

10.3.1 Uklanjanje filtera za vodu

- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Okrenite filter za vodu do kraja ulevo i izvucite.
- ▶ Sakupite vodu koja kaplje u posudu za sakupljanje vode.
- ▶ Posudu za sakupljanje vode očistite krpom ili operite u mašini za pranje posuđa.

10.3.2 Postavljanje filtera za vodu

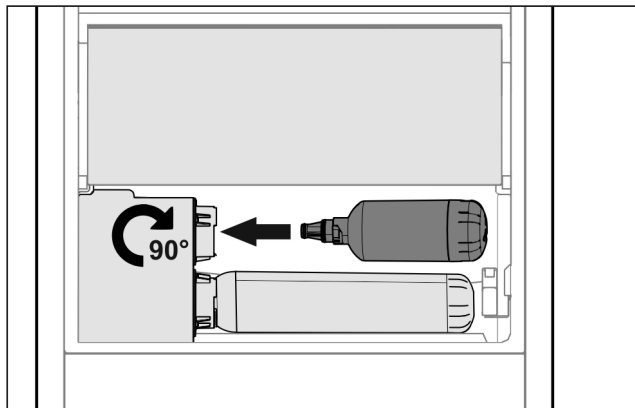

Sl. 267

- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Postavite filter za vodu i okrenite do kraja udesno za oko 90°.
- ▶ Proverite da li je filter nepropustan i da li izlazi voda.
- ▶ Ubacite fioku.

Napomena

Novi filter za vodu može da sadrži čestice niti.

- ▶ Nakon zamene filtera: 3 l vode izvucite iz InfinitySpring i odložite je.

- ▶ Filter za vodu je sada spreman za upotrebu.


10.4 Rastavljanje police za vrata

Neke police za vrata možete rastaviti ukoliko želite da čistite policu za vrata ili da montirate, ili demontirate rezervne delove.

10.4.1 Rastavljanje police za vrata

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 9.1.2 Uklanjanje police za vrata)

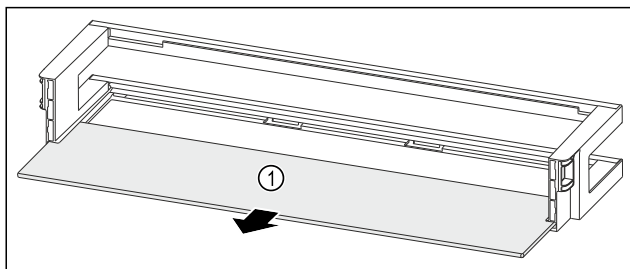


Sl. 268 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- ▶ Izvadite policu za odlaganje Sl. 268 (1).

10.4.2 Rastavljanje police za vrata sa VarioBox-ovima

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 9.1.2 Uklanjanje police za vrata)

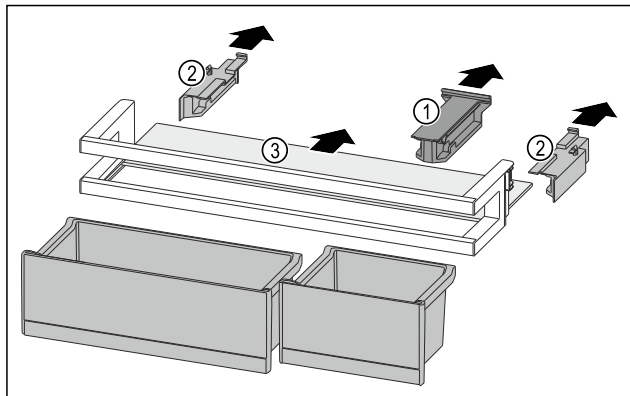

Sl. 269

- ▶ Izvadite VarioBox-ove. (vidi 9.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova)
- ▶ Skinite noseći deo Sl. 269 (1).
- ▶ Skinite bočne delove Sl. 269 (2).
- ▶ Izvadite policu za odlaganje Sl. 269 (3).

10.4.3 Rastavljanje police za vrata sa držačem flaša

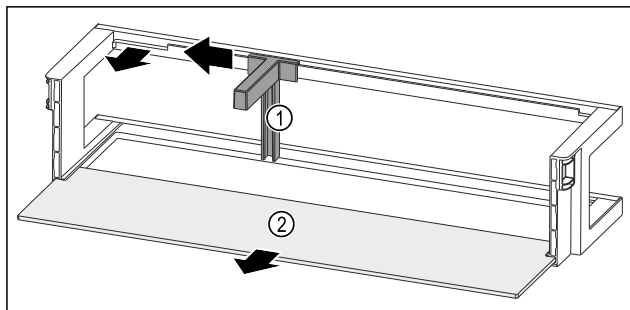


Sl. 270 Polica za vrata sa držačem flaša i policom za odlaganje

- ▶ Držač flaša Sl. 270 (1) gurnite na stranu do izreza.
- ▶ Uklonite držač flaša Sl. 270 (1).
- ▶ Izvadite policu za odlaganje Sl. 270 (2).

10.5 Sastavljanje police za vrata


10.5.1 Sastavljanje police za vrata

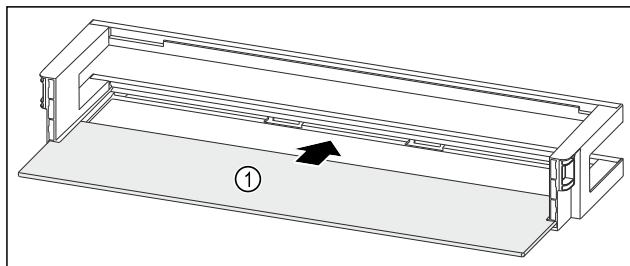

Sl. 271 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- ▶ Uvucite policu za odlaganje Sl. 271 (1) u bočna udubljenja.


10.5.2 Sastavljanje police za vrata sa VarioBox-ovima

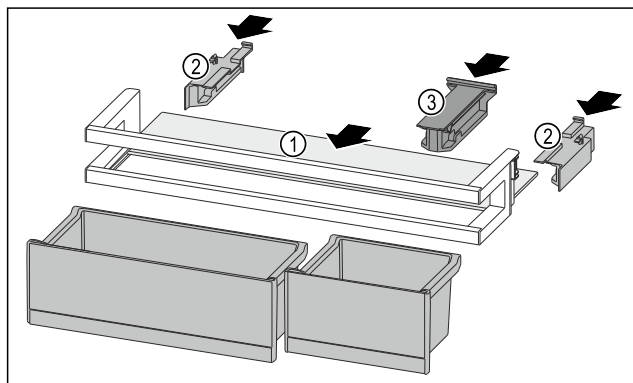

Sl. 272

- ▶ Uvucite policu za odlaganje Sl. 272 (1) u bočna udubljenja.
- ▶ Umetnite bočne delove Sl. 272 (2).
- ▶ Umetnite noseći deo Sl. 272 (3).
- ▶ Postavite VarioBox-ove. (vidi 9.1.4 Postavljanje VarioBox-ova)

10.5.3 Sastavljanje police za vrata sa držačem flaša

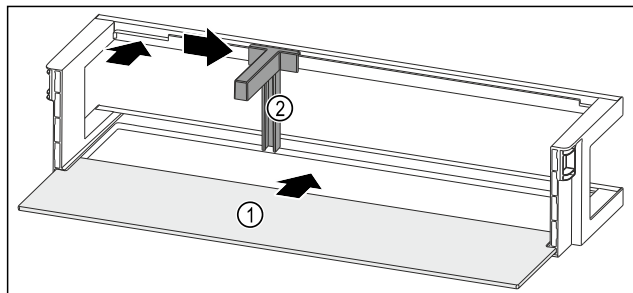

Sl. 273 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- ▶ Uvucite policu za odlaganje Sl. 273 (1) u bočna udubljenja.
- ▶ Postavite držač flaša Sl. 273 (2) u izrez.
- ▶ Držač flaša Sl. 273 (2) gurnite na stranu u željeni položaj.

10.6 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja

10.6.1 Napomene za rastavljanje

Neke sisteme izvlačenja možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Sledeći sistemi izvlačenja se mogu rastaviti ili se ne mogu rastaviti:

Sistem izvlačenja	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči	ne može se rastaviti
Potpuno izvlačenje*	ne može se rastaviti*
Delimično izvlačenje odeljka frižidera*	ne može se rastaviti*
Delimično izvlačenje odeljka zamrzivača	može se rastaviti (vidi Delimično izvlačenje kod zamrzivača)


10.6.2 Fioka na teleskopskim šinama

Delimično izvlačenje kod zamrzivača

Rastavljanje sistema izvlačenja

Uverite se da sledeći preduslovi budu ispunjeni:


- ☐ Fioka je izvađena.
- ☐ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 9.9 Staklene ploče)

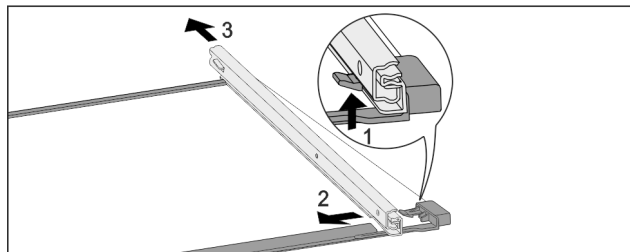

Sl. 274 Staklena ploča sa šinama

- ▶ Pritisnite prednje uskočnice nagore. Sl. 274 (1)
- ▶ Pomerite izvlačive šine u stranu Sl. 274 (2) i prema pozadi Sl. 274 (3).

Montiranje sistema izvlačenja

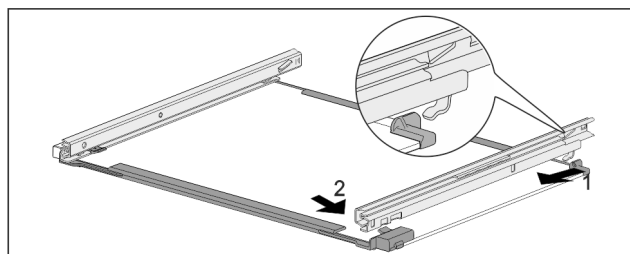

Sl. 275 Staklena ploča sa šinama

- ▶ Šinu zakačite nazad. Sl. 275 (1)
- ▶ Šinu umetnite napred. Sl. 275 (2)


10.7 Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše

Promenljivu policu za flaše možete ukloniti radi čišćenja.

10.7.1 Uklanjanje promenljive police za flaše

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Flaše su uklonjene.
- ☐ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 9.5.1 Upotreba promenljive police za flaše)

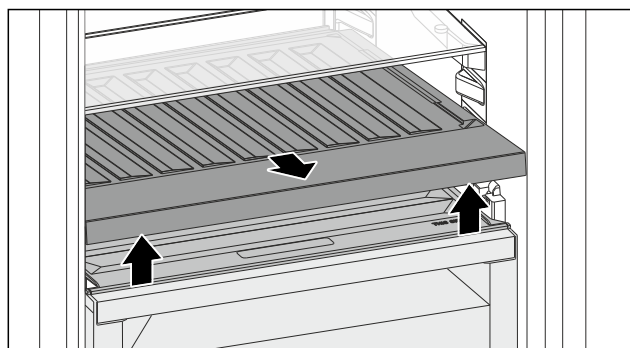

Sl. 276


- ▶ Promenljivu policu za flaše podignite napred i izvadite.
- ▶ Možete videti poklopac odeljka.

Napomena

Liebherr preporučuje:

Ne stavljati proizvode na poklopac odeljka koji se nalazi ispod.

10.7.2 Postavljanje promenljive police za flaše

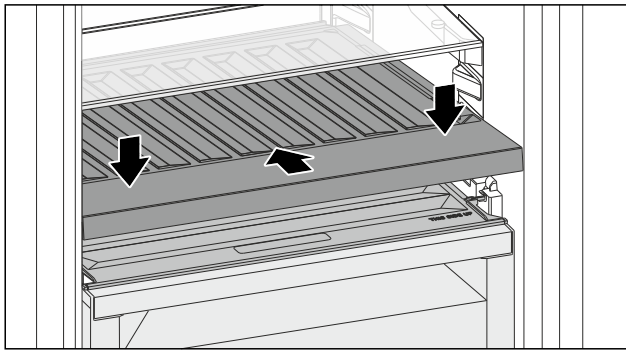

Sl. 277

- Promenljivu policu za flaše umetnite do kraja i pritisnite nadole.
 - Utikač na zadnjoj strani promenljive police za flaše se automatski spaja.
 - LED svetli.
 - Postavite staklenu ploču. (vidi 9.5.2 Upotreba staklene ploče)
- ili-
- Koristite promenljivu policu za flaše.


10.8 Poklopac odeljka Fruit & Vegetable*

Poklopac odeljka možete ukloniti radi čišćenja.

10.8.1 Uklanjanje poklopca odeljka

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ Staklena ploča neposredno iznad promenljive police za flaše je uklonjena.
- ☐ Promenljiva policu za flaše je uklonjena.
- ☐ Fioka neposredno ispod poklopca odeljka je izvađena. (vidi 9.6 Fioke)

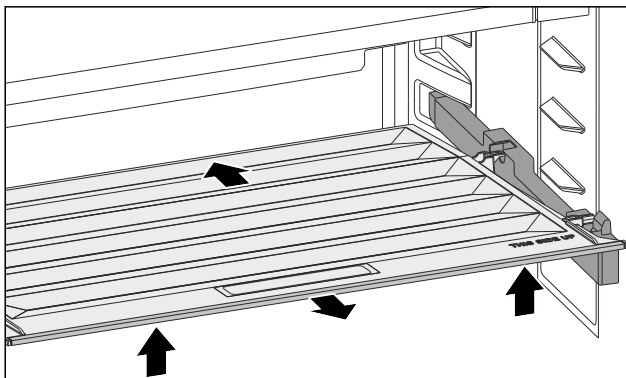

Sl. 278

- Poklopac odeljka gurnite unazad.
- Podignite poklopac odeljka sa prednje strane.
- Izvadite ukoso nagore poklopac odeljka sa prednje strane.

10.8.2 Postavljanje poklopca odeljka

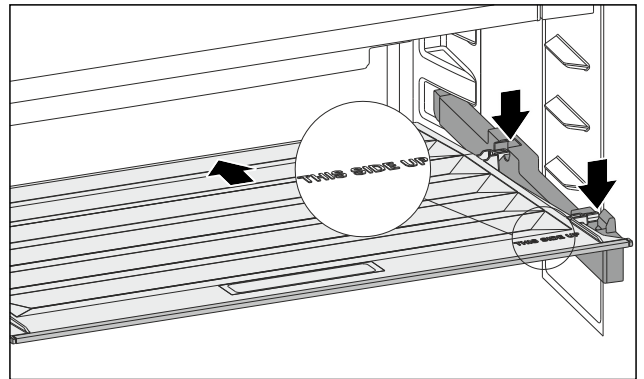

Sl. 279

Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:

- Zadnje držače postavite u odgovarajuće zadnje otvore.
- Poklopac odeljka gurnite unazad.
- Spustite poklopac odeljka sa prednje strane i uglavite prednje držače u otvore.
- Postavite poklopac odeljka u željeni položaj.

10.9 Otapanje uređaja

10.9.1 Otapanje frižidera

Otapanje se vrši automatski. Otopljena voda otiče preko otvora za oticanje i isparava.

- Redovno čistite otvor za oticanje. (vidi 10.10 Čišćenje uređaja)

10.9.2 Otapanje zamrivača sa NoFrost sistemom

Otapanje se vrši automatski preko NoFrost sistema. Vлага se kondenzuje na isparivaču, periodično se vrši otapanje i isparavanje.

Uređaj ne mora da se otapa.

10.10 Čišćenje uređaja

10.10.1 Priprema



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- Izvadite utikač rashladnog uređaja ili prekinite dovod struje.



UPOZORENJE

Opasnost od požara!

- Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.

- Ispraznite uređaj.
- Izvucite utikač iz struje.

-ili-

- Aktivirajte CleaningMode. (vidi CleaningMode)

10.10.2 Čišćenje unutrašnjosti

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sunđere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.


- ▶ Površine od plastike: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Površine od metala: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Odvodni otvor: Uklonite naslage pomoću tankog pomoćnog sredstva, npr. štapića sa vatom.

10.10.3 Čišćenje suvog zadnjeg zida*

Suvi zadnji zid možete ukloniti radi čišćenja.

Skidanje zadnjeg zida


- ▶ Skinite sve delove opreme.

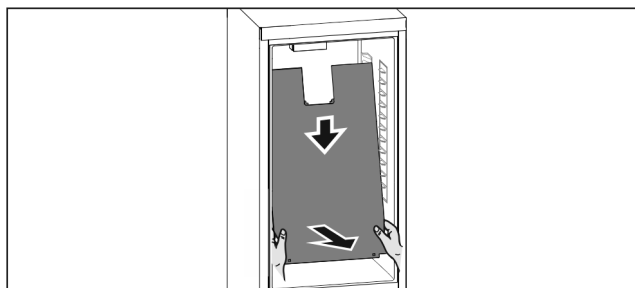

Sl. 280

- ▶ Obema rukama uhvatite zadnji zid odozdo i istovremeno ga snažno povucite nadole.
 - ▶ Zadnji zid izvucite odozdo nagore.
 - ▶ Zadnji zid je uklonjen.
- Kada uređaj koristite sa demontiranim zadnjim zidom:
- ▶ D-Value podsrite na D2. (vidi D-Value)

Postavljanje zadnjeg zida

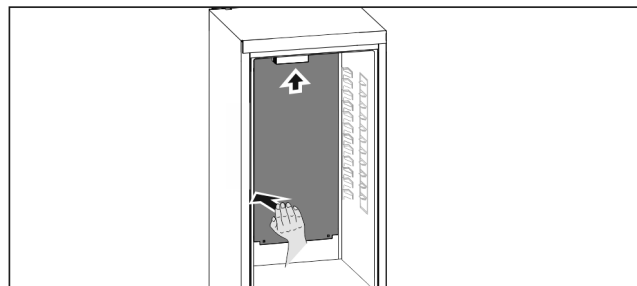

Sl. 281

- ▶ Pobrinite se da uređaj bude potpuno prazan.
- ▶ Podignite zadnji deo odozdo i skinite ga nagore.
- ▶ Zadnji zid na levoj strani snažno povucite unazad.
- ▶ Zadnji zid se čujno ugavljuje.
- ▶ Postavite opremu.
- ▶ D-Value podsrite na D1. (vidi D-Value)

10.10.4 Čišćenje opreme

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sunđere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

Čišćenje mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje:

- Polica za odlaganje
- Višedelna police za odlaganje
- VarioSafe*
- Poklopac odeljka Fruit & Vegetable
- Fioka
- Vodite računa: Magnet na fioci se ne sme ukloniti! Magnet osigurava funkciju IceMaker-a*
- Fleksibilna pregrada odeljka za led u fioci za kockice leda IceMaker-a*
- Promenljive police za flaše
- FlexSystem

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske šine
- Vodite računa: Mast u šinama služi za podmazivanje i ne sme da se uklanja!

Pranje u mašini za pranje posuđa do 60 °C:

- Polica za vrata
 - VarioBox
 - Držač flaša
 - Noseći delovi višedelne police za odlaganje
 - HydroBreeze rezervoar za vodu i poklopac rezervoara za vodu
 - Posuda za sakupljanje vode
 - Polica za jaja
 - Posuda za maslac
 - Posuda za led*
 - Lopatica za kocke leda*
 - FlexCube
- ▶ Rastavljanje opreme: pogledajte odgovarajuće poglavlje.
- ▶ Očistite opremu.

10.10.5 Čišćenje InfinitySpring

Jedinica za izdavanje InfinitySpring i okolino područje mogu da se čiste bez odvajanja uređaja sa električne mreže.

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- ☐ Prvog puštanja u rad
- ☐ Nekorišćenje duže od 5 dana.

- ▶ Pritisnite donji taster dispensera.
- ▶ Jedinica za izdavanje izlazi napolje.
- ▶ Ispust za vodu i površinu oko njega očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Otpustite donji taster.
- ▶ 2 l vode izvucite iz InfinitySpring i odložite je.

10.10.6 Čišćenje HydroBreeze

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- ☐ Prvog puštanja u rad
- ☐ HydroBreeze je deaktiviran duže od 48 sati.
- ☐ Ponovo napunite rezervoar za vodu.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ HydroBreeze je deaktiviran (vidi HydroBreeze) .
- ☐ Rezervoar za vodu je izvađen i opran u mašini za pranje posuđa.

Pomoć za korisnike

- ▶ Izrez obrišite vlažnom krpom.
- ▶ Postavite rezervoar za vodu.
- ▶ Aktivirajte HydroBreeze.

10.10.7 Čišćenje IceMaker*

IceMaker može da se čisti na različite načine.

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- ☐ Prvog puštanja u rad
- ☐ Sa priključkom za vodu:
Nekorišćenje duže od 5 dana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ IceMaker fioka je ispraznjena.
- ☐ IceMaker fioka je uvučena.
- ☐ IceMaker je aktiviran.

Pri prvom puštanju u rad ili u slučaju dužeg nekorišćenja

IceMaker očistite pomoću funkcije TubeClean.

- ▶ Postavite praznu posudu od 1,5 l (maks. visine 10 cm) u fioku ispod IceMaker-a.
- ▶ Aktivirajte funkciju TubeClean.
- ▶ Priprema za ispiranje (maks. 60 min.): Simbol pulsira.
- ▶ Ispiraju se vodovi za vodu: Simbol pulsira.
- ▶ Ispranje je završeno: Funkcija je automatski deaktivirana.
- ▶ Izvadite IceMaker fioku i uklonite posudu.
- ▶ IceMaker fioku očistite mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Ubacite IceMaker fioku.
- ▶ Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

Bez filtera za vodu*

- ▶ Kockice leda, koje su proizvedene 24 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.*

Sa filterom za vodu:*

- ▶ Kockice leda, koje su proizvedene 48 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.*

-ili-

- ▶ 2 l vode izvucite iz InfinitySpring i odložite je.*

Ako je potrebno čišćenje

Ručno očistite IceMaker.

- ▶ Izvadite IceMaker fioku i očistite je mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Ubacite IceMaker fioku.
- ▶ Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

10.10.8 Nakon čišćenja

- ▶ Osušite uređaj i delove opreme.
- ▶ Priključite uređaj i uključite ga.
- ▶ Aktivirajte SuperFrost (vidi 8.2 Funkcije uređaja).
- ▶ Kada je temperatura dovoljno hladna:
- ▶ Stavite namirnice.
- ▶ Čišćenje obavljajte redovno.

11 Pomoć za korisnike

11.1 Tehnički podaci

Opseg temperatura	
Hlađenje	3 °C do 9 °C *
BioFresh*	0 °C do 3 °C*
Zamrzavanje	-26 °C do -15 °C
VarioTemp-Zone	-18 °C do +5 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 sata	
Zamrzivač	vidi na tipskoj pločici podatak „Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h“

Maksimalna tovarna težina opreme			
Oprema	Širina uređaja 550 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 600 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 700 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)
fioka na staklenoj ploči (vidi 9.6.1 Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči)	12 kg	15 kg	--
Delimično izvlačenje odeljka zamrzivača (vidi 9.6.2 Fioka na teleskopskim šinama)	12 kg	15 kg	--

Proizvodnja kockica leda sa IceMaker-om*	
Proizvodnja kockica leda / 24 sata	Na temperaturi -18 °C: 1,2 kg kockica leda
maksimalna proizvodnja kockica leda / 24 sata	Kada je aktivna funkcija MaxIce: 1,5 kg kockica leda

Trajanje do postizanja raznih temperatura kod VarioTemp		
Početna temperatura	Ciljna temperatura	Vreme do postizanja ciljane temperature
-18 °C	0 °C	> 8 sati
-18 °C	8 °C	> 12 sati
8 °C	14 °C	> 6 sati
14 °C	-18 °C	> 4 sati

Osvetljenje	
Klasa energetske efikasnosti ¹	Izvor svetlosti
Ovaj proizvod sadrži jedan ili više izvora svetlosti klase energetske efikasnosti G.	LED

¹ Uređaj se može dobiti sa izvorima svetlosti različitih klasa efikasnosti. Navedena je najniža klasa efikasnosti.

Za uređaje sa WLAN-vezom:

Specifikacija frekvencije	
Frekventni opseg	2,4 GHz
Maksimalna izračunata snaga	< 100 mW
Namena bežičnog uređaja	Povezivanje sa lokalnom WLAN mrežom za prenos podataka

11.2 Radna buka

Uređaj tokom rada pravi različitu radnu buku.

- Kod **manje snage hlađenja**, uređaj radi sa štednjom energije, ali duže. Jačina zvuka je **manja**.
- Pri **većoj snazi hlađenja**, namirnice se brže hlade. Jačina zvuka je **veća**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (vidi 8.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- sveže stavljene namirnice
- visoka temperatura okoline
- duže otvorena vrata

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Žuborenje i prskanje	Rashladno sredstvo teče u cevima rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Pištanje i šištanje	Rashladno sredstvo se ubrizgava u cevi rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Brujanje	Uređaj se hladi. Jačina zvuka zavisi od rashladnog kapaciteta.	Normalna radna buka
Škripanje	Vrata sa prigušivačem za zatvaranje se otvaraju i zatvaraju.	Normalna radna buka
Zviždanje i pištanje	Ventilator radi.	Normalna radna buka

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Kliktanje	Komponente se uključuju i isključuju.	Normalan zvuk uklapanja
Zveckanje ili zujanje	Ventili ili klapne su aktivni.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Vibracije	Neodgovarajuća instalacija	Zvuk greške	Proverite ugradnju. Ispravite uređaj.
Kloparanje	Oprema, Stvari u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Fiksirajte delove opreme. Ostavite razmak između stvari.

11.3 Tehnička smetnja

Vaš uređaj tako konstruisan i napravljen da pruža funkciju i dug upotrební vek. Ukoliko se i pored toga u toku rada pojave smetnje, molimo Vas da proverite da li je uzrok smetnje greška u rukovanju. U tom slučaju će Vam i u toku garantnog roka biti naplaćeni nastali troškovi.

Sledeće smetnje možete sami da otklonite.

11.3.1 Funkcija uređaja

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.	► Proverite utikač.
	→ Osigurač utičnice je u kvaru.	► Proverite osigurač.
	→ Nestanak struje	► Uređaj držite zatvorenim. ► Zaštita namirnica: Hladna pakovanja stavite odozgo na namirnice ili koristite neki drugi zamrzivač u slučaju da nestanak struje traje duže. ► Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
	→ IEC utičnica nije pravilno umetnuta u uređaj.	► Proverite IEC utičnicu.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu pravilno zatvorena.	► Zatvorite vrata uređaja.
	→ Ventilacija i odvod vazduha nisu dovoljni.	► Oslobodite i očistite rešetku za ventilaciju.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	► Rešavanje problema: (vidi 1.8 Klimatske klase)
	→ Uređaj je prečesto ili predugo bio otvoren.	► Sačekajte da se potrebna temperatura samostalno ponovo uspostavi. Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
	→ Stavljena je prevelika količina svežih namirnica bez SuperFrost.	► Rešavanje problema: (vidi SuperFrost)

Greška	Uzrok	Otklanjanje
	→ Temperatura je pogrešno podešena.	► Podesite nižu temperaturu i proverite nakon 24 sata.
	→ Uređaj stoji preblizu izvoru toplote (šporet, grejanje itd.).	► Promenite lokaciju uređaja ili izvora toplote.
	→ Uređaj nije pravilno instaliran u nišu.	► Proverite da li je uređaj pravilno instaliran i da li se vrata pravilno zatvaraju .
Temperatura prikazana na ekranu je veća od stvarne temperature u uređaju.*	→ Vrata uređaja su dugo bila otvorena i automatski se aktivirao alarm za vrata. Zbog toga uređaj jače hladi.	► Zatvorite vrata uređaja.
Zaptivka vrata je u kvaru ili je potrebno zameniti iz drugih razloga.	→ Zaptivka vrata se može zameniti. Može se menjati bez pomoći dodatnih alata.	► Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Uređaj je zamrznut ili stvara kondenzat.	→ Zaptivka vrata može da isklizne iz žleba.	► Proverite da li se zaptivka vrata nalazi u pravilnom položaju u žlebu.

11.3.2 Oprema

Greška	Uzrok	Otklanjanje
IceMaker se ne može uključiti.*	→ Uređaj, a time i IceMaker, nisu priključeni.	► Priključivanje uređaja (pogledajte uputstvo za montažu).
IceMaker ne proizvodi kockice leda.*	→ IceMaker nije uključen.	► Aktivirajte IceMaker.
	→ Fioka IceMarker-a nije pravilno zatvorena.	► Ubacite fioku pravilno.
	→ Priključak za vodu nije otvoren.	► Otvorite priključak za vodu.
InfinitySpring ne funkcioniše.	→ Posuda za kocke leda se okreće.*	► Nakon 1 minuta, pokušajte ponovo.*
	→ U sistemu za vodu nalazi se vazduh.	► Odzračite sistem za vodu. (vidi 5.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a)
	→ Priključak za vodu nije otvoren.	► Otvorite priključak za vodu.
Protok vode na InfinitySpring je neravnomeran.	→ Aerator je zaprljan.	► Zamenite aerator. Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
HydroBreeze ne navlažuje namirnice.	→ HydroBreeze nije aktiviran.	► Aktivirajte HydroBreeze.
	→ U rezervoaru za vodu nema dovoljno vode.	► Napunite rezervoar za vodu.
	→ Ispred koncentrataora ima prljavštine.	► Očistite HydroBreeze.
	→ Rezervoar za vodu nije pravilno ubačen u predviđeno udubljenje.	► Pravilno uglavite rezervoar za vodu.
	→ Poklopac odeljka Fruit & Vegetable je podešen na „nisku vlažnost vazduha“.	► Poklopac odeljka Fruit & Vegetable podesite na „visoku vlažnost vazduha“.
Unutrašnje osvetljenje ne svetli.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena duže od 15 minuta.	► Unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon približno 15 minuta od otvaranja vrata.
	→ LED osvetljenje je u kvaru ili je poklopac oštećen.	► Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)

11.4 Korisnička služba

Prethodno proverite da li sami možete da otklonite grešku (vidi 11 Pomoć za korisnike) . Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi.

Adresu možete naći u priloženoj brošuri „Liebherr servis“ ili na adresi home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručna popravka!

Povrede.

- ▶ Popravke i intervencije na uređaju i na kablu za struju, koje nisu izričito navedene (vidi 10 Održavanje) , može da obavlja samo servisna služba.
- ▶ Zamenu oštećenog kabla za priključivanje na mrežu sme da vrši samo proizvođač, njegov korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- ▶ Kod uređaja sa utikačima za aparate za domaćinstvo zamenu sme da vrši kupac.


11.4.1 Kontakt sa korisničkom službom

Uverite se da su spremne sledeće informacije o uređaju:

- ☐ Oznaka uređaja (model i indeks)
- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski br. (S-Nr)
- ▶ Pozovite informacije o uređaju preko displeja. (vidi Informacija o uređaju)
- ili-
- ▶ Informacije o uređaju možete naći na tipskoj pločici. (vidi 11.5 Tipska pločica)
- ▶ Zabeležite informacije o uređaju.
- ▶ Obaveštavanje korisničke službe: Prosledite greške i informacije o uređaju.
- ▶ Time se omogućava brz i ciljani servis.
- ▶ Sledite dalja uputstva korisničke službe.

11.5 Tipska pločica

Tipska pločica se nalazi na iza fioka na unutrašnjoj strani uređaja.

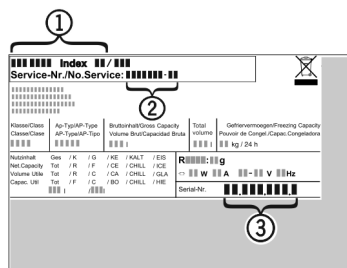

Sl. 282

(1) Oznaka uređaja

(3) Serijski br.

(2) Servisni br.

- ▶ Informacije pročitajte sa tipske pločice.

12 Stavljanje van pogona

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Deaktiviranje funkcije IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a) *
- ▶ Deaktivirajte HydroBreeze. (vidi Deaktiviranje HydroBreeze)
- ▶ Isključite uređaj. (vidi Isključivanje i uključivanje uređaja)
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Po potrebi uklonite IEC utičnicu: Izvucite IEC utičnicu iz utikača uređaja istovremeno pomerajući ulevo i udesno.
- ▶ Očistite uređaj. (vidi 10.10 Čišćenje uređaja)

- ▶ Ostavite otvorena vrata, kako se ne bi stvarali neprijatni mirisi.

13 Odlaganje na otpad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Značenje simbola na uređaju je poznato.
- ☐ Uputstva za odlaganje na otpad su poznata. (vidi 1.6 Napomene za odlaganje na otpad)

13.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad

- ▶ Stavite uređaj van funkcije. (vidi 12 Stavljanje van pogona)

13.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled curenja rashladnog sredstva i ulja!

Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- ▶ Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

- ▶ Vodite računa o napomenama za transport uređaja. (vidi 3.6 Transport uređaja)
- ▶ Uređaji transportovati bez oštećenja.
- ▶ Uređaj odložite u skladu sa uputstvima.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260902

7088673-00