Eksploatacijos ir montavimo instrukcija



LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Turinys

1 Bendrieji saugos nurodymai..... 3
1.1 Naudojimo paskirtis..... 3
1.2 Numatomas netinkamas naudojimas..... 3
1.3 Naudotojų grupė..... 4
1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui..... 4
1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas..... 4
1.6 Utilizavimo nuorodos..... 4
1.7 Atitiktis..... 5
1.8 Klimato klasės..... 5
1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 5
1.10 EPREL duomenų bazė..... 5
1.11 Atvirojo kodo licencijos..... 5
1.12 Atsarginės dalys..... 5
1.13 Įspėjimo lygiai..... 5

2 Apie prietaisą glaustai..... 5
2.1 Tiekimo apimtis..... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga..... 6
2.3 SmartDevice..... 6

3 Pastatymas ir prijungimas..... 6
3.1 Pastatymo sąlygos..... 6
3.2 Prietaiso matmenys..... 7
3.3 Nišos matmenys..... 7
3.3 Reikalavimai vėdinimui..... 8
3.4 Baldų priekio svoriai..... 8
3.5 Vandens jungtis..... 8
3.6 Prietaiso transportavimas..... 8
3.7 Prietaiso išpakavimas..... 9
3.8 Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas..... 9
3.9 Naudojamų piktogramų aiškinimas..... 9
3.10 Durų atidarymo krypties keitimas..... 10
3.11 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos. 12
3.12 Kelių prietaisų pastatymas..... 13
3.13 Prietaiso įmontavimas į nišą..... 13
3.14 Priekinės baldų dalys..... 20
3.15 Sumontavus..... 21
3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos..... 22
3.17 Pašalinkite pakuotę..... 22

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas..... 22
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas..... 22
4.2 Meniu..... 23
4.3 Rimties režimas..... 23

5 Naudojimosi pradžia..... 23
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... 23
5.2 IceMaker paleidimas..... 24

6 Laikymas..... 24
6.1 Laikymo nuorodos..... 24
6.2 Šaldytuvo skyrius..... 24
6.3 BioFresh..... 25
6.4 Šaldiklio skyrius..... 25
6.5 Laikymo terminai..... 25

7 Energijos taupymas..... 26

8 Valdymas..... 27
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai..... 27
8.1.1 Būsenos rodmuo..... 27
8.1.2 Indikacinės piktogramos..... 27
8.2 Prietaiso funkcijos..... 27
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... 27
Prietaiso išjungimas ir įjungimas..... 27
Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas..... 27
Temperatūra..... 28
BioFresh B-Value..... 28
D-Value..... 29
SuperCool..... 29
VarioTemp..... 29
SuperFrost..... 30
PartyMode..... 31
HolidayMode..... 31
SabbathMode..... 32
EnergySaver..... 32
IceMaker / MaxIce..... 33
Vandens tiekimas IceMaker..... 34
TubeClean..... 34
CleaningMode..... 35
Įvesties blokuotė..... 35
Priminimas..... 35
Kalba..... 36
Temperatūros vienetas..... 36
Ekrano ryškumas..... 36
WLAN..... 37
Prietaiso informacija..... 38
Programinė įranga..... 38
Atitirpinimo ciklo paleidimas..... 38
Durų aliarmas..... 38
Demonstracinis režimas..... 39
Gamyklinių nustatymų atstatymas..... 39
8.3 Pranešimai..... 40
8.3.1 Įspėjimų apžvalga..... 40
8.3.2 Įspėjimų išjungimas..... 40
8.3.3 Priminimų apžvalga..... 41
8.3.4 Priminimų išjungimas..... 41

9 Įranga..... 42
9.1 Durų lentynėlė..... 42
9.2 Lentynos..... 43
9.3 VarioSafe..... 45

9.4 Reguliuojama butelių lentyna ... 47
9.5 Stalčiai ... 48
9.6 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis ... 49
9.7 Stiklinės lentynėlės ... 50
9.8 IceMaker ... 50
9.9 VarioSpace ... 51
9.10 Sviestinė ... 51
9.11 Dėklas kiaušiniams ... 51
9.12 Butelių laikiklis ... 52
9.13 Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis ... 52


10 Techninis aptarnavimas ... 52
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras ... 52
10.2 Durų lentynėlių išardymas ... 53
10.3 Durų lentynėlės surinkimas ... 53
10.4 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas ... 54
10.5 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas ... 54
10.6 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis ... 55
10.7 Prietaiso atitirpinimas ... 55
10.8 Prietaiso valymas ... 55

11 Pagalba klientams ... 56
11.1 Techniniai duomenys ... 56
11.2 Eksploataciniai garsai ... 57
11.3 Techninis sutrikimas ... 57
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba ... 59
11.5 Duomenų skydelis ... 59

12 Eksploatavimo nutraukimas ... 59

13 Utilizavimas ... 59
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui ... 59
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas ... 59

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

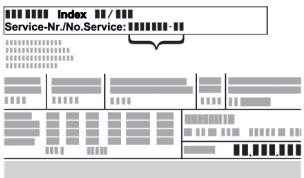Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Perskaitykite instrukciją** Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	**Papildomos instrukcijos rasite internete** Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  *Fig.* Atvaizdo pavyzdys
	**Prietaiso tikrinimas** Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	**Nuokrypiai** Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).

Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas** Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	**Vaizdo įrašai** Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

ICBN..i	56..

Pastaba
Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.

1 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkyje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimo tikslams:

- laikyti ir vėsinti:
  - chemiškai nestabilias, degias arba ėsdinančias medžiagas,
  - sprogias medžiagas, pvz., aerozolių talpyklas su degiomis varančiosiomis dujomis,
  - medikamentus, kraujo plazmą, laboratorijų preparatus ar panašias medžiagas ir produktus pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB,
- potencialiai sprogiose aplinkose.

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomo maisto produkto pažeidimai ar jis gali sugesti.

1.3 Naudotojų grupė

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo paaiškinta, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikėtų prižiūrėti, norint įsitikinti, kad jie nežais su prietaisu.
- 3–8 metų vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldytuvą / šaldiklį ir juos išimti.

1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui

- ĮSPĖJIMAS: prietaiso korpuse arba įmontuojamose konstrukcijose esančios vėdinimo angos turi būti neužstatytos.
- ĮSPĖJIMAS: norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite šaltnešio kontūro.
- ĮSPĖJIMAS: vėsinimo skyriuje / šaldiklio stalčiuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.
- ĮSPĖJIMAS: statydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.
- ĮSPĖJIMAS: nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.

Įmontavus prietaisą, turi išlikti galimybė atjungti jį nuo tinklo.

- Prieinamas tinklo kištukas (virš prietaiso, po juo arba šalia jo)
- Saugiklio suveikimas pastato elektros instaliacijoje pagal įrengimo taisykles.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus / galinčios užsidegti medžiagos.

Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti pavaizduota kitose prietaiso vietose. Ji įspėja apie degiųjų medžiagų keliamą pavojų. Nenuklijuokite lipduko.

- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir prieinamomis nuotekų sistemomis.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Jei šaldytuvas / šaldiklis ilgesnį laiką nenaudojamas, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar vėsinamais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- Nedėkite jokių daiktų priekinėje apatinės stiklinės lentynos srityje, kad prietaiso durys tinkamai užsidarytų. (žr. 6.2 Šaldytuvo skyrius) (žr. 9.1 Durų lentynėlė)
- ĮSPĖJIMAS: šį prietaisą reikia pritvirtinti pagal naudojimo instrukciją, kad būtų išvengta pavojų dėl nepakankamo stabilumo.
- Laikykitės nurodymų dėl įmontavimo, tvirtinimo, reikalingų matmenų ir jungčių. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)

Prietaisai su stacionaria vandens jungtimi:

- ĮSPĖJIMAS: junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- Atsižvelkite į vandens tiekimo prijungimo vertes. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)
- Prijunkite prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos tik naudodami naują žarnų rinkinį. Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai, o juos utilizuokite. Naujas žarnų rinkinys pridedamas prie prietaiso.
- Praplaukite vandens sistemą, jei vanduo nebuvo imamas ilgiau kaip 5 dienas.

1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Tinklo jungtis su silpnosios srovės kištuku: jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo tarnybos. Keisti leidžiama klientui.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.6 Utilizavimo nuorodos



Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis nurodo, kad prietaiso negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir jį reikia perduoti atskiram surinkimui. Jame yra vertingų medžiagų ir prireikus jį galima naudoti pakartotinai.



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Nenuklijuokite lipduko.

- Todėl pasenusių prietaisų kvalifikuotą ir tinkamą utilizavimą reglamentuoja vietoje galiojančios taisyklės ir įstatymai. Pasirūpinkite, kad, transportuojant naudoti netinkamą prietaisą, nebūtų pažeistas jo šaldymo kontūras, nes jame esantys šaltnešis (nurodyta duomenų skydelyje) ir tepalas gali nevaldomai išsilieti.
- Atkreipkite dėmesį, kad už galimų asmens duomenų ištrynimą atsako klientas.
- Vokietijai: vietiniuose perdirbimo / žaliavų punktuose prietaisą galima utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant

> 400 m^2 prekyvietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat ir nemokamai prekybos vietoje.
- ES: informacijos apie nebenaudojamų prietaisų utilizavimo galimybes teiraukitės vietos valdžios institucijose.

1.7 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Sumontuotas prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

„BioFresh“ skyrelis atitinka skyrelio, skirto šaltai laikyti, reikalavimus pagal DIN EN 62552:2020.

1.8 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

1.11 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.13 Įspėjimo lygiai

PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas.
Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:
- įmontuojamas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

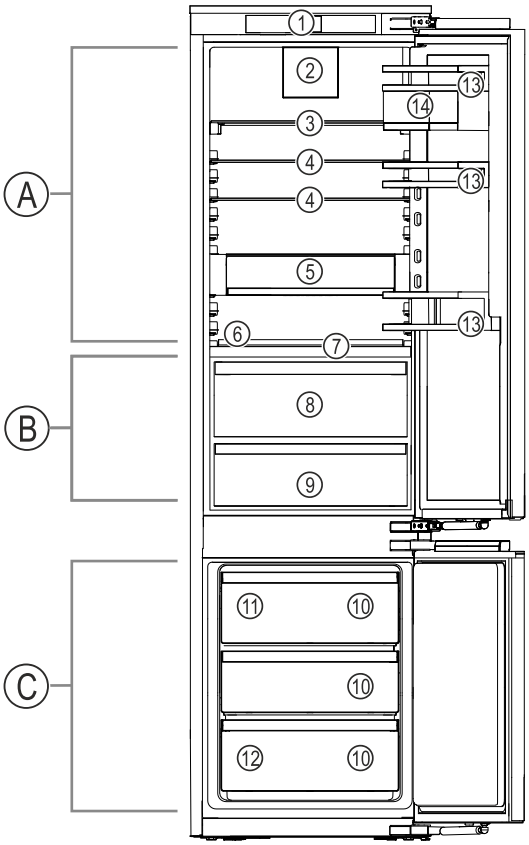


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Temperatūros sritis

(A) Šaldytuvo skyrius
(B) BioFresh
(C) Šaldiklio skyrius

Įranga

(1) Valdymo elementai
(2) Ventiliatorius su FreshAir aktyviosios anglies filtru
(3) Reguliuojamo pločio lentyna
(4) Lentyna
(5) VarioSafe
(6) Reguliuojamas butelių skyrius
(7) Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
(8) Fruit & Vegetable-Safe
(9) Meat & Dairy-Safe
(10) Įstumiamas šaldiklio stalčius
(11) IceMaker
(12) Duomenų skydelis
(13) Durų lentynėlė
(14) VarioBox

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuvo ir šaldiklio derinyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas:	Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.
Daugiau informacijos apie SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
SmartDevice programėlės atsisiuntimas:	Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) .

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Prietaisą naudokite tik sumontuotą.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.

Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite montuoti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą montuokite tik į tvirtai stovinčius baldus.
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.2 Prietaiso matmenys

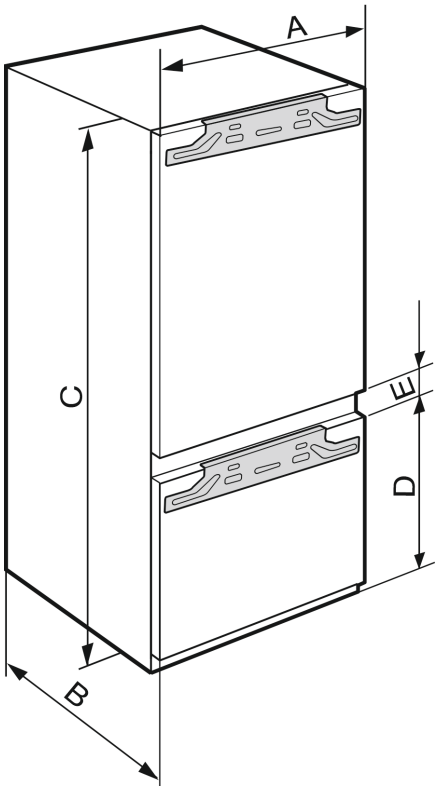


Fig. 2

ICN.. 56..3 / ICBN..(i) 56..3	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1938
D (mm)	695
E (mm)	15

3.3 Nišos matmenys

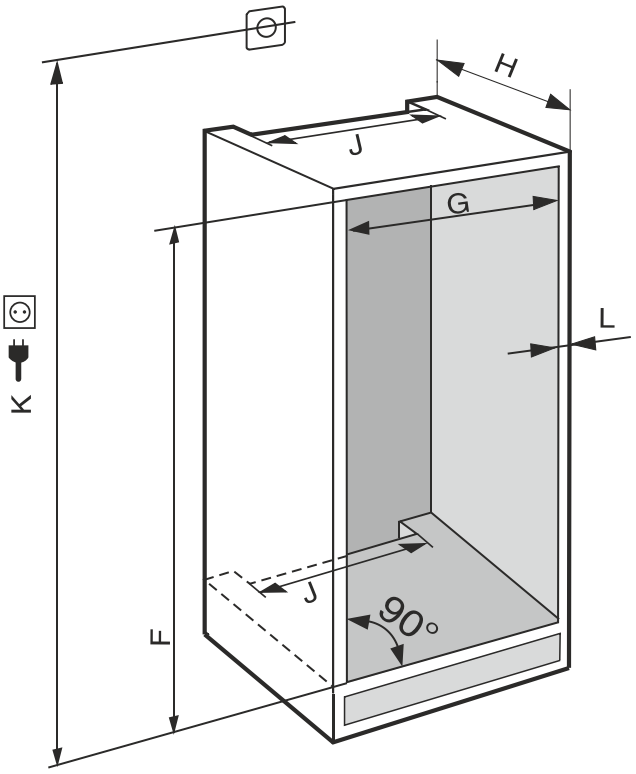


Fig. 3 ***(K):*** *maks. 2100 mm*

Atsižvelkite į informaciją prietaisams su stacionaria vandens jungtimi:
- Vandens jungtis (žr. 3.5 Vandens jungtis)
- Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos (žr. 3.11 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

ICN 56.. / IC(B)N..(i) 56.. / IRB..(i).56..	
F (mm)	nuo 1940 iki 1950
G (mm)	nuo 560 iki 570
H (mm)	min. 550, rekomenduojama 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklaruotos energijos sąnaudos buvo nustatytos esant 560 mm virtuvinių baldų montavimo gyliui. Esant 550 mm virtuvinių baldų montavimo gyliui, prietaisas veikia, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.
- ▶ Patikrinkite gretimų baldų sienelių storį: jis turi būti min. 16 mm.
- ▶ Prietaisą montuokite tik į stabilius virtuvinius baldus. Apsaugokite baldus nuo apvirtimo.
- ▶ Išlygiuokite virtuvinius baldus gulsčiuku ir žymėjimo kampainiu bei prireikus išlyginkite, pakišdami ką nors po apačia.
- ▶ Įsitikinkite, kad grindys ir šoninės baldų sienelės yra stačiu kampu vienos kitų atžvilgiu.

3.3 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS
Uždengtos vėdinimo angos!
Pažeidimai. Prietaisas gali perkaisti, todėl gali sutrumpėti įvairių prietaiso dalių eksploatavimo trukmė ir gali atsirasti veikimo sutrikimų.
▶ Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų ar grotelių prietaiso korpuse ir virtuviniuose balduose (įmontuotas prietaisas).
▶ Neuždenkite ventiliatoriaus angų.

Būtinai laikykitės ventiliacinių tarpų skerspjūvių:

- Ventiliacinio plyšio gylis galinėje baldo sienelėje turi būti ne mažesnis kaip 38 mm.
- Vėdinimo ir oro išleidimo angų skerspjūviams baldų apačioje ir transformuojamuose balduose viršuje reikia ne mažiau nei 200 cm^2.
- Iš esmės galioja: kuo didesnis vėdinimo angos skerspjūvis, tuo labiau prietaisas taupo energiją.

Prietaisui eksploatuoti reikia pakankamos ventiliacijos. Gamykloje įrengtos vėdinimo grotelės užtikrina veiksmingą 200 cm^2 ventiliacinį tarpą. Jei vėdinimo groteles pakeičiate apdailos skydeliu, jis, palyginti su gamintojo vėdinimo grotelėmis, turi būti su tokio pat dydžio arba didesniu ventiliaciniu tarpu.

3.4 Baldų priekio svoriai

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl per sunkios priekinės baldo dalies! Jei priekinė baldo dalis yra per sunki, gali būti pažeisti lankstai ir gali atsirasti su tuo susijusių veikimo sutrikimų.
▶ Prieš montuodami priekinę baldo dalį, patikrinkite leistiną priekinės baldo dalies svorį ir jo neviršykite.

Nišos aukštis (mm)	**Maksimalus priekinės baldo dalies svoris (kg)**	
	Šaldytuvo skyriaus durys	Šaldiklio dalies durys
1940	18	12

600 mm pločio deriniams

3.5 Vandens jungtis

Jei Jūsų prietaisas yra su stacionaria vandens jungtimi, prie jo pridedama atitinkama žarna.

Pastaba
Kito ilgio žarną galite įsigyti kaip priedą.

Vandens jungties matmenų apžvalga:	(žr. 3.5 Vandens jungtis)
Reikalavimai vandens slėgiui:	(žr. 3.5 Vandens jungtis)
Vandens prijungimas:	(žr. 3.11 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

3.5.1 Vandens jungties matmenys

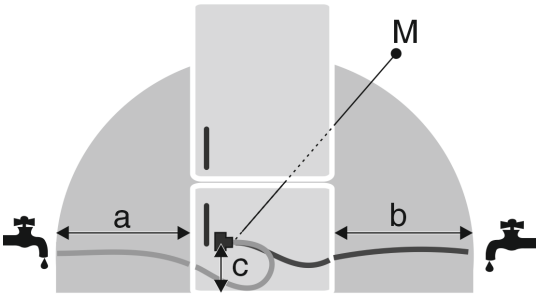


Fig. 4
(a) Maks. žarnos ilgis
(b) Maks. žarnos ilgis
(c) Atstumas nuo magnetinio vožtuvo iki grindų
(M) Magnetinis vožtuvas

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Vandens slėgis

Vandens prijungimo linija ir magnetinis prietaiso vožtuvas tinkami vandens slėgiui iki 1 MPa (10 bar).

Norėdami įsitikinti, kad Jūsų prietaisas nepriekaištingai veikia (patikrinkite pratakos kiekį, ledo gabalėlių dydį, triukšmo lygį), išlaikykite tokį vandens slėgį:

Vandens slėgis:	
bar	MPa
nuo 1,5 iki 6,2	nuo 0,15 iki 0,62

Jei slėgis yra aukštesnis nei 6,2 bar:
▶ Priekyje prijunkite slėgio reduktorių.
▶ Prijunkite vandens jungtį. (žr. 3.11 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

3.6 Prietaiso transportavimas

3.6.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas supakuotas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.7 Prietaiso išpakavimas)

3.6.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas ištuštintas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas išmontuotas.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

3.7 Prietaiso išpakavimas

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl prietaiso perkėlimo!
Kai perstumiate prietaisą grindimis, prietaisas gali pažeisti grindis.
▶ Prieš nuimdami prietaiso pakuotę, pakankamai uždenkite grindis.


▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.


▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.

3.8 Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas

▶ Ištraukite prietaiso durų transportavimo fiksatorių.

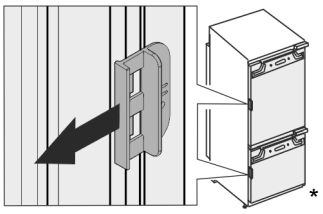

3.9 Naudojamų piktogramų aiškinimas

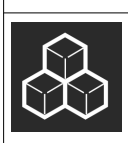	Atliekant šį veiksmą, kyla pavojus susižaloti! Laikykitės saugos nuorodų!
	Instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui. Ši veiksmą atlikite tik tuo atveju, jei jis galioja Jūsų prietaisui.
	Norėdami sumontuoti, laikykitės išsamaus aprašymo, pateikto instrukcijos tekstinėje dalyje.
	Skirsnis galioja arba prietaisui su vieneriomis durimis, arba prietaisui su dvejomis durimis.
	Pasirinkite iš alternatyvų: prietaisas su dešinėje pusėje tvirtinamomis durimis arba prietaisas su kairėje pusėje tvirtinamomis durimis.
	Reikalingas montavimo veiksmas IceMaker ir (arba) InfinitySpring.
	Varžtus tik atlaisvinkite arba šiek tiek priveržkite.
	Tvirtai priveržkite varžtus.
	Patikrinkite, ar kitą darbo veiksmą reikia atlikti Jūsų modeliui.
	Patikrinkite, ar naudojamos konstrukcinės dalys tinkamai sumontuotos / tinkamoje padėtyje.
	Išmatuokite nurodytus matmenis ir, jei reikia, juos pakoreguokite.
	Montavimo įrankis: metras
	Montavimo įrankis: akumuliatorinis suktuvas ir įdėklas Kad būtų lengviau pasiekti varžtus, rekomenduojama naudoti ilgą antgalį.
	Montavimo įrankis: gulsčiukas
	Montavimo įrankis: 7 ir 10 dydžio veržliarakčiai
	Šiam darbo veiksmui reikia dviejų asmenų.
	Darbo veiksmas vyksta pažymėtoje prietaiso vietoje.
	Pagalbinė montavimo priemonė: špagatas
	Pagalbinė montavimo priemonė: kampamatis
	Pagalbinė montavimo priemonė: Atsuktuvas

	Pagalbinė montavimo priemonė: žirklės
	Pagalbinė montavimo priemonė: žymiklis, nuvalomas
	Priedai: išimkite konstrukcines dalis
	Nereikalingas konstrukcines dalis tinkamai utilizuokite.

3.10 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis



Fig. 5

PRANEŠIMAS
Elektros srovę tiekiančios dalys!
Elektrinių konstrukcinių dalių pažeidimas.
▶ Prieš keisdami durų atidarymo kryptį, ištraukite tinklo kištuką.

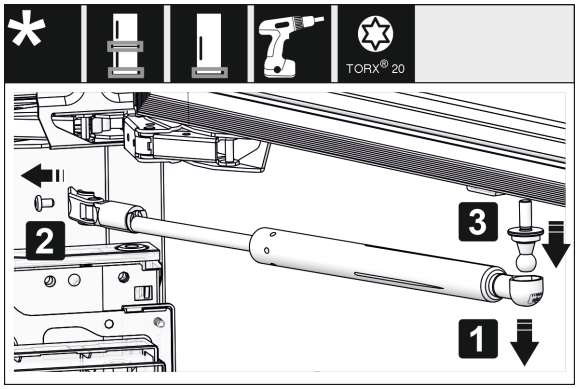


Fig. 6

▶ Uždarymo amortizatoriaus nuėmimas: nutraukite uždarymo amortizatorių nuo rutulinio kakliuko (1), nusukite laikiklį (2). Atsuktuvu išmontuokite rutulinį kakliuką (3).

Pastaba
Jei uždarymo amortizatorius yra šiek tiek virš grindų, rutulinį kakliuką galite išmontuoti tik išmontavę duris.

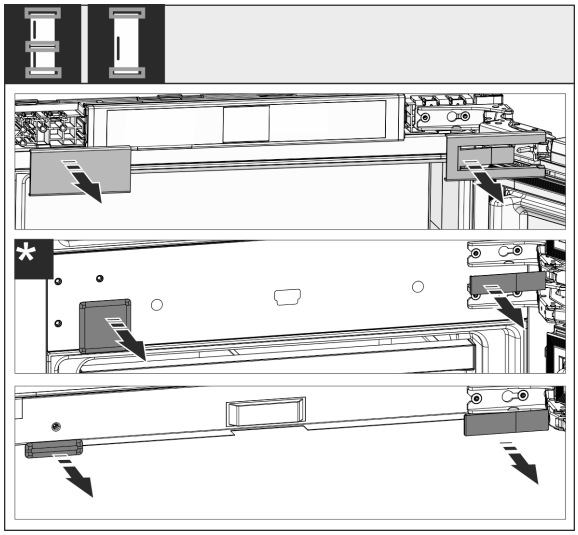


Fig. 7

▶ Nuimkite dengiamąsias plokšteles.

Pastaba
Nuimdami dangčius būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte paviršiaus.

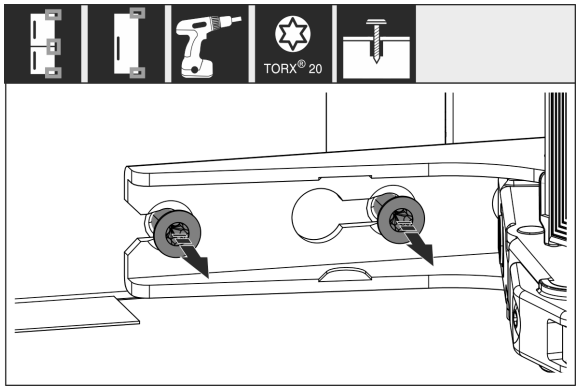


Fig. 8

▶ Atlaisvinkite **visų** lankstų varžtus, jų neišsukite.

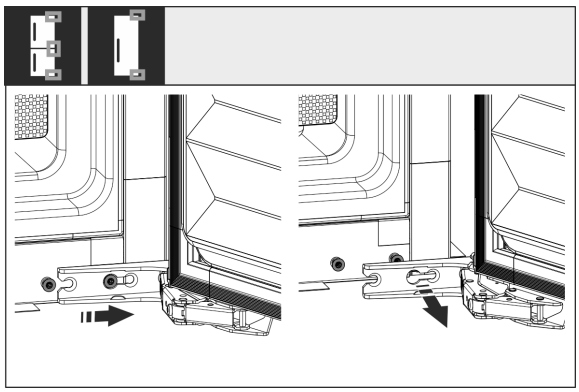


Fig. 9 *

▶ Nuimkite duris: pastumkite duris į priekį ir tada į išorę, nukabinkite ir pastatykite į šalį.

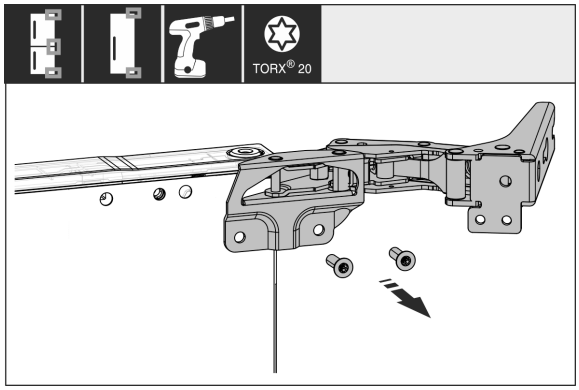


Fig. 10

▶ Atsukite visus lankstus ir padėkite į šoną kartu su varžtais.

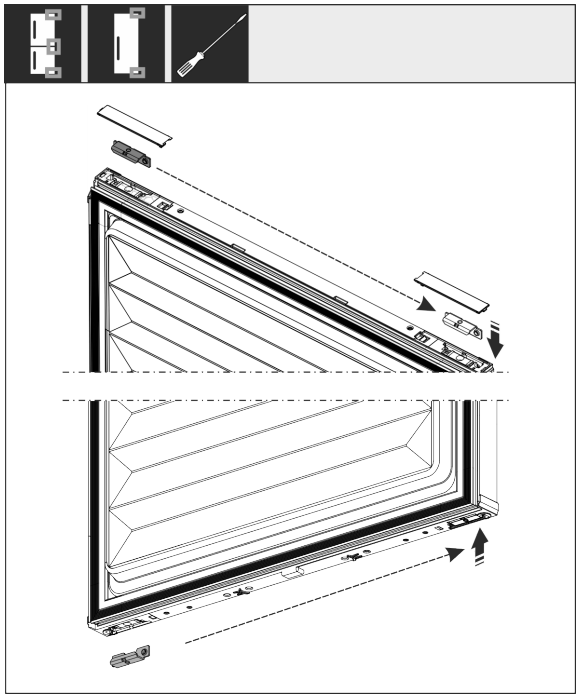


Fig. 11

▶ Atlaisvinkite kampuotį viršuje ir apačioje iš durų bei perkelkite. Kampuotį reikia perkelti, norint prisukti lankstus.

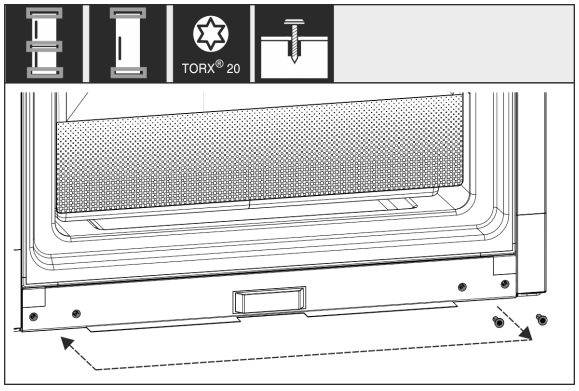


Fig. 12

▶ Perkelkite varžtus, kad galėtumėte pritvirtinti lankstus. Perkėlę neprisukite. Lankstus reikia užkabinti vėliau.

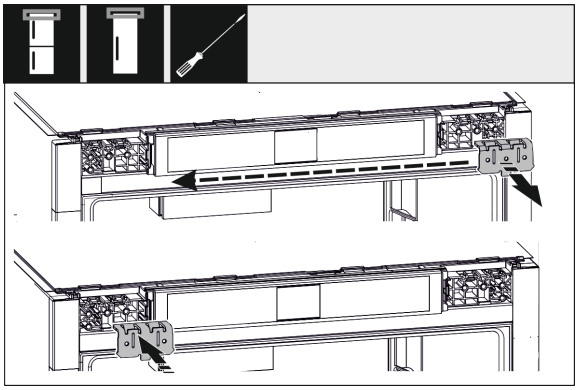


Fig. 13

▶ Perkelkite tvirtinimo kampuotį į priešingą pusę.

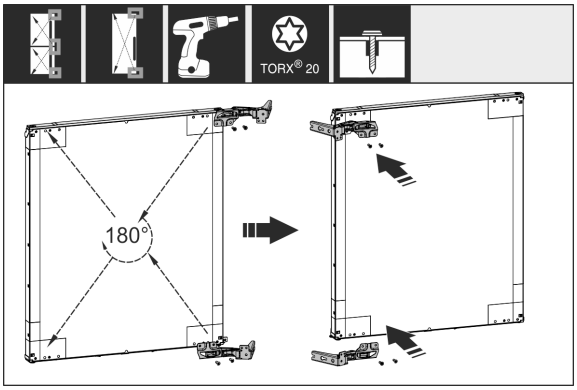


Fig. 14

▶ Perkelkite visus lankstus į priešingą pusę, pasukę 180°, ir tvirtai prisukite.

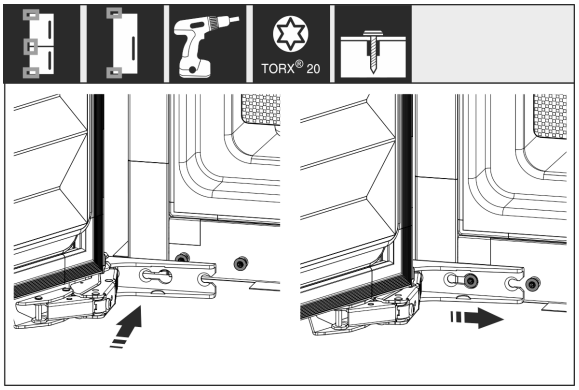


*Fig. 15 **

▶ Vėl sumontuokite duris: užkabinkite duris su lankstais ir priveržkite varžtus.

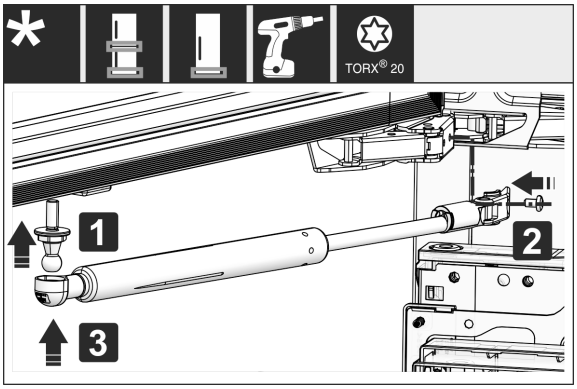


Fig. 16

▶ Pakartotinis uždarymo amortizatoriaus montavimas: Įsukite rutulinį kakliuką (1), priveržkite laikiklį (2) ir įkabinkite uždarymo amortizatorių į rutulinį kakliuką.

▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

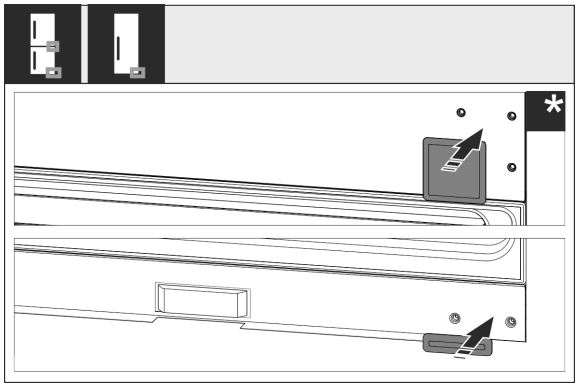


Fig. 17

▶ Apačioje ir viduryje vėl sumontuokite dengiamąją plokštelę. Likusias dengiamąsias plokšteles sumontuokite vėl tik įmontavę į baldus.

3.11 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prijungimo prie vandens tiekimo linijos jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. (žr. 3.5.1 Vandens jungties matmenys)
- ❑ Laikomasi vandens slėgio. (žr. 3.5.1 Vandens jungties matmenys)
- ❑ Vanduo prietaisui tiekiamas iš šalto vandens vamzdyno, kuris atlaiko darbinį slėgį ir yra prijungtas prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- ❑ Visi prietaisai ir įtaisai, naudojami vandeniui tiekti, atitinka galiojančius atitinkamos šalies reikalavimus.
- ❑ Galinė prietaiso pusė pasiekiama, kad prietaisą galėtumėte prijungti prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- ❑ Naudojama pridėta žarna. Senos žarnos utilizuotos.
- ❑ Žarnos sujungimo detalėje yra tinklelis su sandarikliu.
- ❑ Tarp žarnų sąrankos ir buitinio vandens įvado yra vandens čiaupas, kad prireikus būtų galima nutraukti vandens tiekimą.
- ❑ Vandens čiaupas yra už užpakalinės prietaiso sienelės srities ir lengvai prieinamas. Taip prietaisą galėsite kuo giliau įstumti į baldo nišą ir prireikus greitai užsukti vandens čiaupą.

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus dėl nešvaraus vandens!

▶ Prieš prijungdami prie vandentiekio: išjunkite prietaisą iš kištukinio lizdo.
▶ Prieš prijungdami prie vandens tiekimo linijų: uždarykite vandens tiekimą.
▶ Įsitikinkite, kad prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos prijungia tik kvalifikuotas personalas.

ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!

▶ Junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.

3.11.1 Žarnos prijungimas

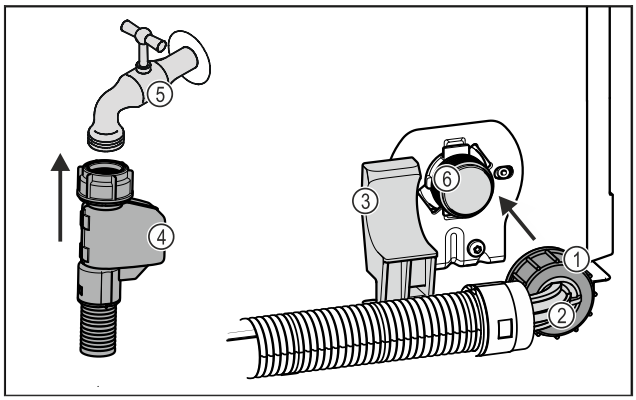


Fig. 18

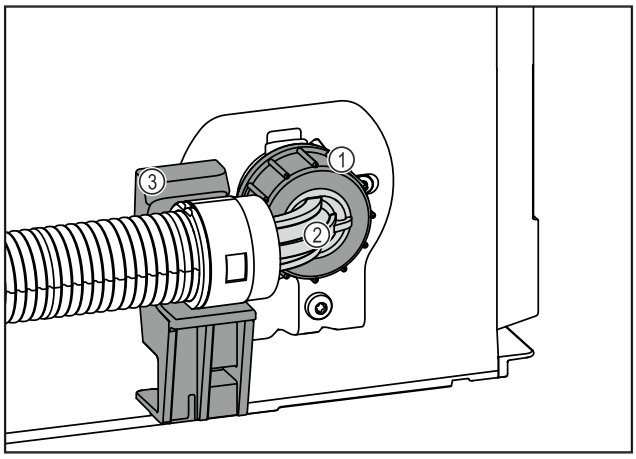


Fig. 18

(1) Veržlė
(2) Kampu užlenktas žarnos galas
(3) Laikiklis
(4) Tiesus žarnos galas
(5) Vandens čiaupas
(6) Magnetinis vožtuvas: Magnetinis vožtuvas yra apačioje, galinėje prietaiso pusėje. Jis yra su R3/4 jungiamuoju sriegiu.

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus netinkamai sumontavus!

▶ Montuodami nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.
▶ Montuodami į baldo nišą, nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.

Žarnos prijungimas prie prietaiso:

▶ Kampu užlenktą žarnos galą *Fig. 18 (2)* nustatykite laikiklyje *Fig. 18 (3)* horizontaliai ir tvirtai laikykite.
▶ Užsukite veržlę *Fig. 18 (1)* ranka ant sriegio, kol ji patikimai ir tvirtai laikysis.
▷ Žarna prijungta prie prietaiso.

Žarnos prijungimas prie vandens čiaupo:

▶ Tiesų žarnos galą *Fig. 18 (4)* prijunkite prie vandens čiaupo *Fig. 18 (5)*.
▷ Žarna prijungta prie vandens čiaupo.

3.11.2 Vandens sistemos tikrinimas

Prieš įmontuojant visą prietaisą į baldo nišą, „Liebherr“ rekomenduoja patikrinti vandens sistemos sandarumą.

▶ Lėtai atsukite vandens čiaupą.
▶ Patikrinkite, ar žarnos, vandens įvadas ir jungtys yra sandarūs.
▷ Vandens sistemos sandarumas patikrintas.
▷ Vandens sistema yra sandari: visą prietaisą galite įmontuoti į baldų nišą.

Pastaba
IceMaker: Prieš pirmą kartą naudodami turite išvalyti IceMaker. (žr. Quick Start Guide arba naudojimo instrukciją)

3.12 Kelių prietaisų pastatymas

Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Jei norite pastatyti kelis prietaisus vieną šalia kito arba vieną ant kito, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

- ❑ Prietaisus statykite vieną šalia kito arba vieną virš kito tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
- ❑ Atkreipkite dėmesį į nuorodas ir toliau pateiktą lentelę.

PRANEŠIMAS
Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!
▶ Nestatykite prietaiso iš karto šalia kito šaldytuvo / šaldiklio.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl kondensato!
▶ Nestatykite prietaiso iš karto virš kito šaldytuvo / šaldiklio.

Modelis	Pastatymo būdas
Visi modeliai	Po vieną
Modeliai, kurių pavadinimas prasideda **S...**.	„Side-by-Side“ (SBS)
Modelius maks. iki 880 mm nišos aukščio ir su šildomomis lubomis galima statyti «vieną virš kito». Viršutinis prietaisas: maks. iki 140 mm nišos aukščio	Vienas virš kito

Modeliai ir jų pastatymo būdas

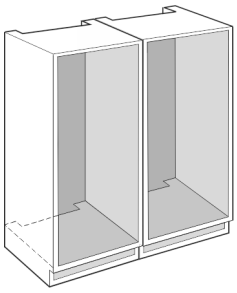


Fig. 19

Kiekvieną prietaisą montuokite į atskirą baldo nišą.

3.13 Prietaiso įmontavimas į nišą

Įrankis

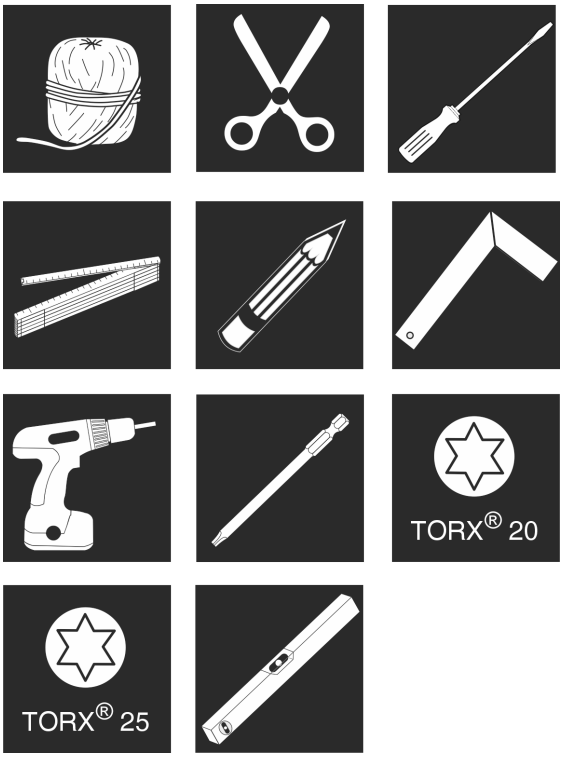


Fig. 20

Pridedamos montavimo dalys

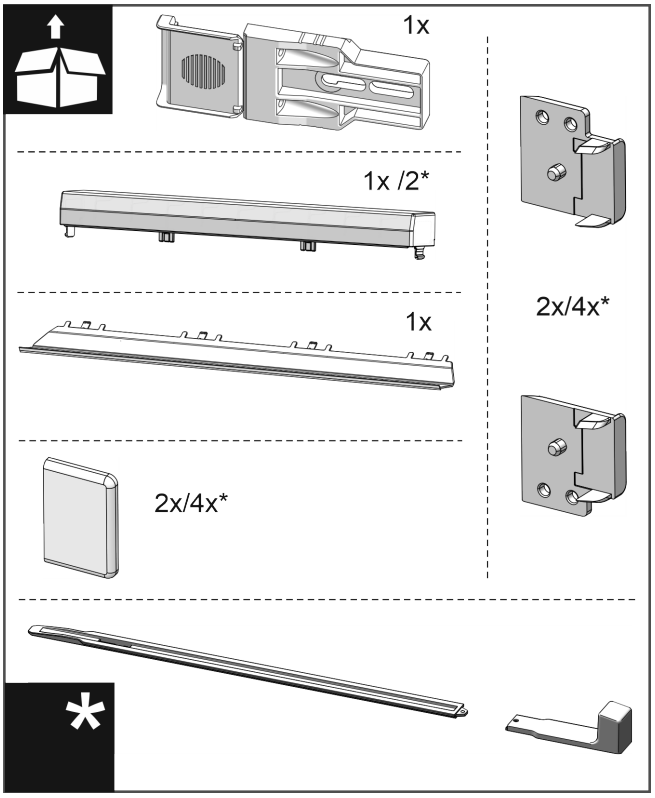


Fig. 21

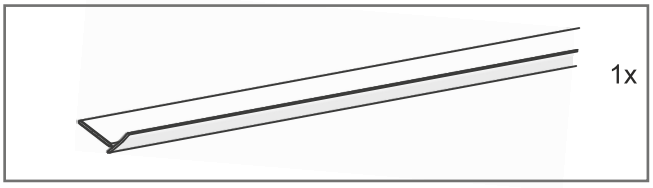


Fig. 22

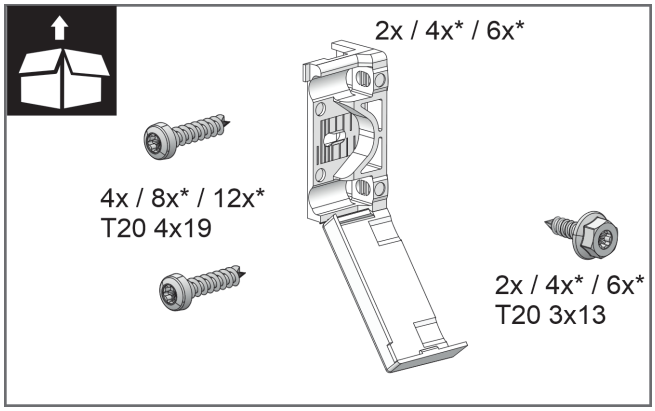


Fig. 23

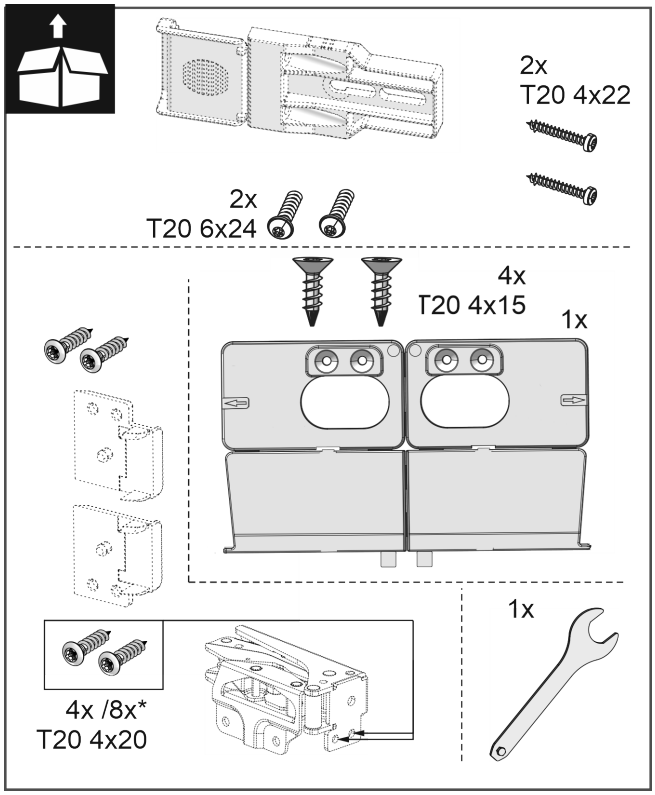


Fig. 24

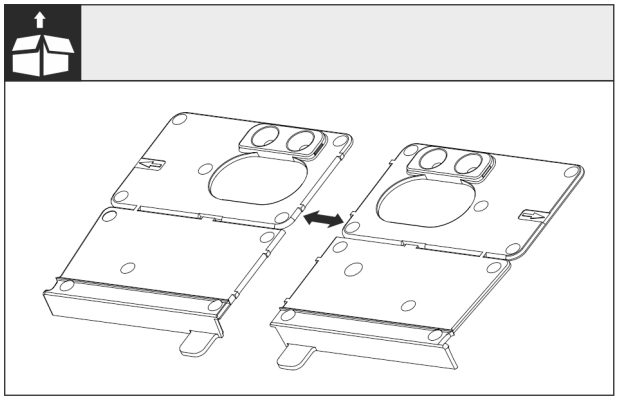


Fig. 25

▶ Atskirkite montavimo kampuočio pagrindą ties perforuota vieta.

PRANEŠIMAS
Tinkamas prietaiso montavimo gylis.
▶ Naudojant montavimo kampuotį, užtikrinamas tinkamas prietaiso montavimo gylis.

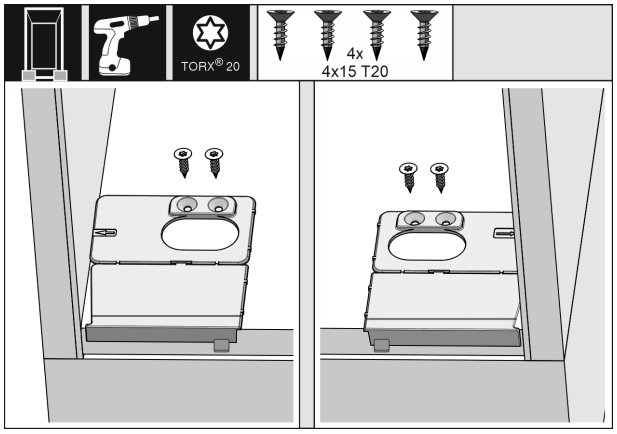


Fig. 26

▶ Montavimo kampuočio pagrindą dešinėje ir kairėje pusėse prisukite prie baldų nišos pagrindo, vienoje linijoje su šonine sienele.

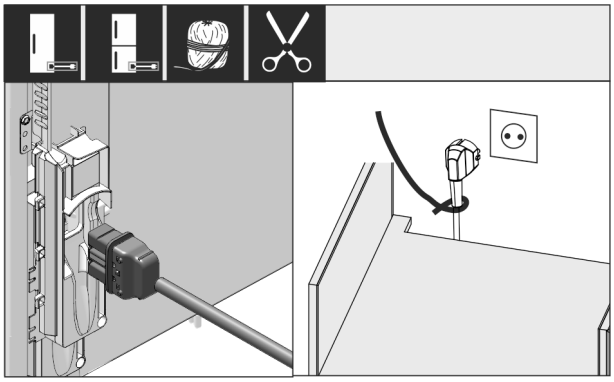


Fig. 27

▶ Paimkite maitinimo laidą iš priedų.
▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
▶ Naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

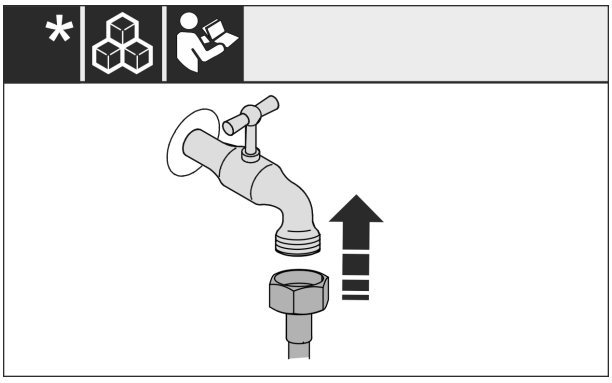


Fig. 28

▶ Jei reikia, dabar pagal naudojimo instrukcijos nurodymus įrenkite vandens jungtį.

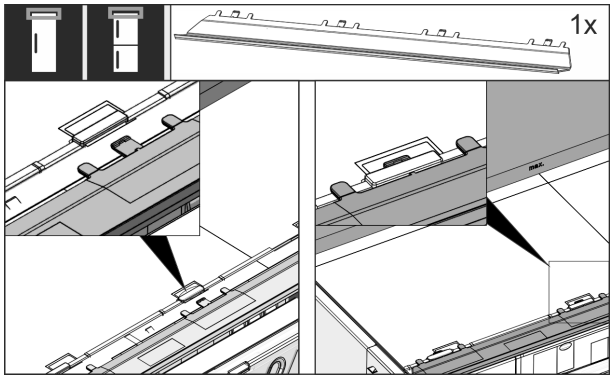


Fig. 29

▶ Įkiškite apdailos skydelį viršutinėje prietaiso pusėje. Apdailos skydelį galima perstumti į abi puses.

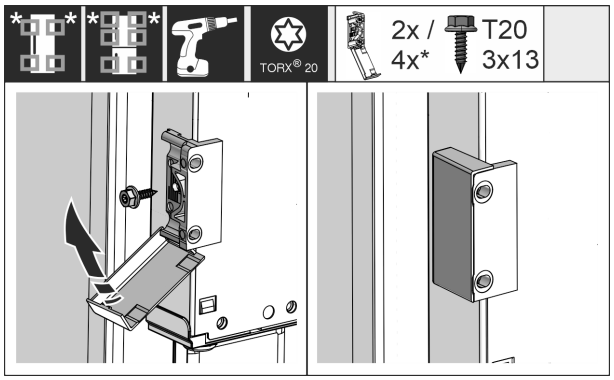


Fig. 30

▶ Sumontuokite tvirtinimo kampuotį. Sumontuokite tvirtinimo kampuotį baldų durų rankenėlių aukštyje. Esant didelėms durims, naudokite iš viso keturis tvirtinimo kampuočius.

▶ Sumontavę dengiamąsias plokšteles atlenkite ant kampuočio.

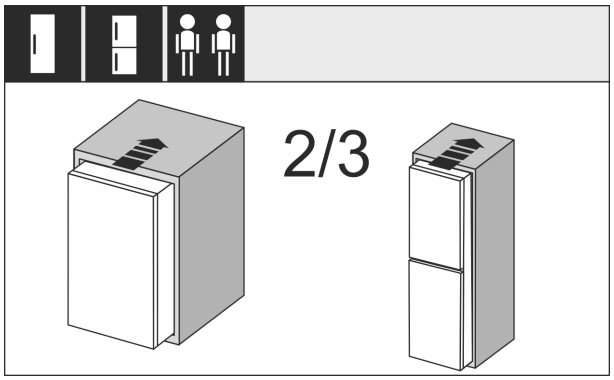


Fig. 31

▶ 2/3 prietaiso įstumkite į baldų nišą.

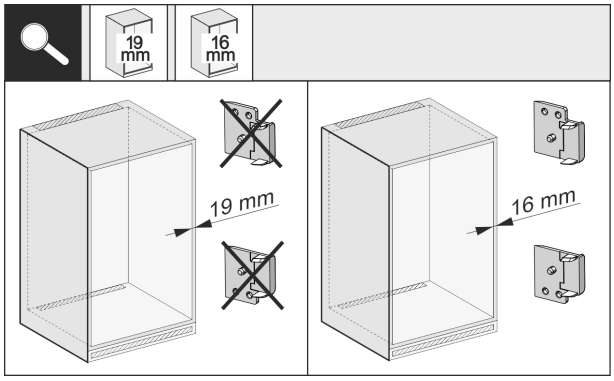


Fig. 32

▶ Patikrinkite, ar šoninė baldų sienelė yra 16 mm arba 19 mm storio.

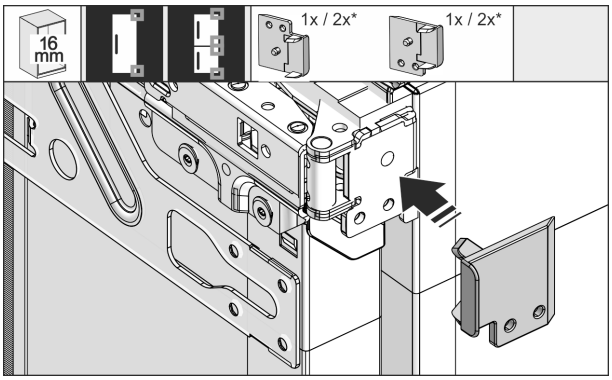


Fig. 33

▶ 16 mm storio baldų sienelės: užmaukite skečiamąją detalę ant visų lankstų.

▶ 19 mm storio baldų sienelės: Jums nereikia skečiamosios detalės.

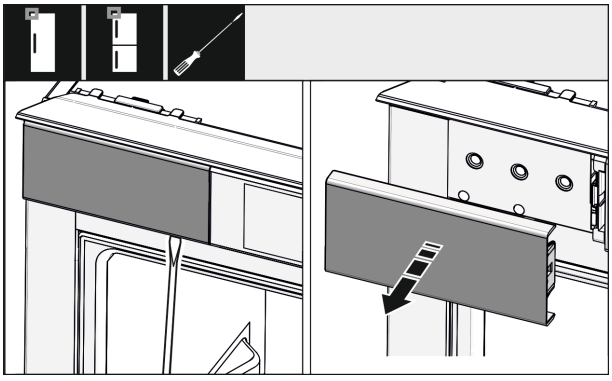


Fig. 34

▶ Atsuktuvu atlaisvinkite dengiamąją plokštelę viršuje kairėje ir ją nuimkite.

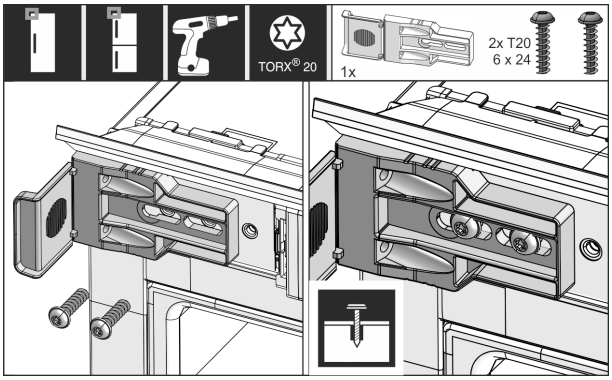


Fig. 35

▶ Laisvai prisukite tvirtinimo kampuotį. Kampuotis dar turėtų laisvai persistumti.

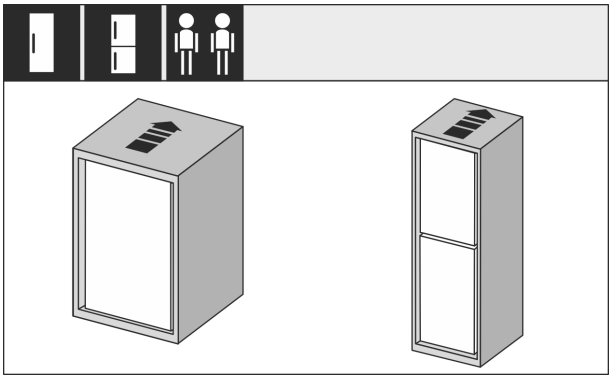


Fig. 36

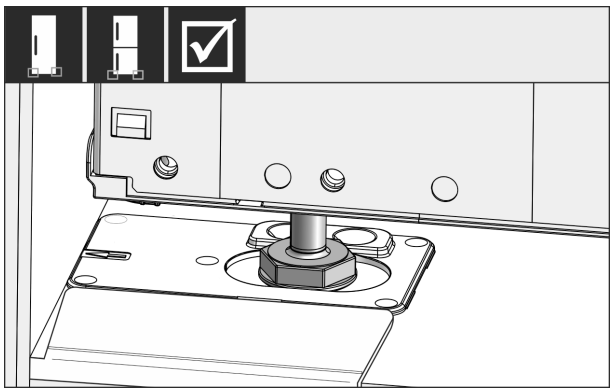


Fig. 37

ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!

- ▶ Kai prietaisą įstumiate į nišą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
- ▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

- ▶ Visą prietaisą įstumkite į baldų nišą. Reguliavimo kojelės abiejose pusėse turi būti atraminio kampuočio angose.

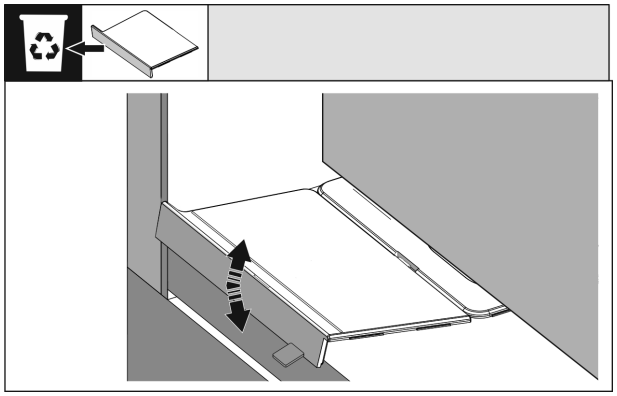


Fig. 38

- ▶ Pašalinkite montavimo prie grindų kampuočio atramą. Atlaisvinkite atramą judindami, o prireikus nutraukite replėmis.

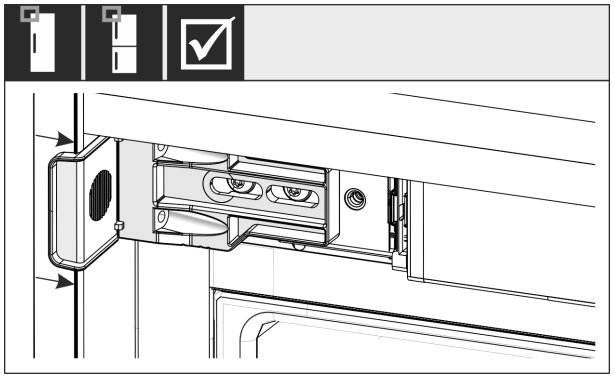


Fig. 39

- ▶ Patikrinkite, ar prietaisas yra vienoje linijoje baldų nišoje. Tvirtinimo kampuotis turi priglusti prie šoninės baldų nišos sienelės.

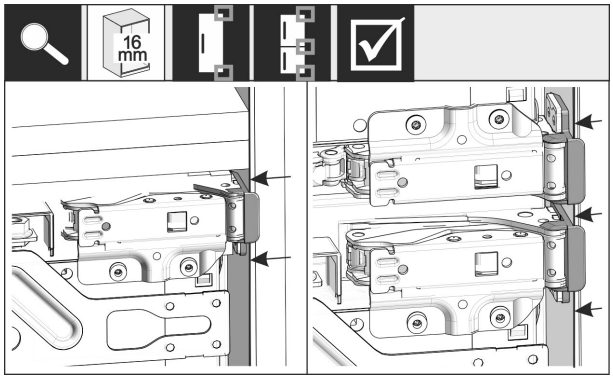


Fig. 40

Pastaba

Esant 16 mm storio šoninėms baldų sienelėms, tarpikliai yra lankstų pusėje baldų nišoje.

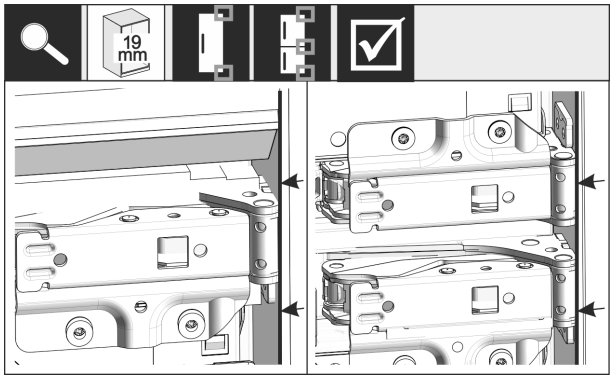


Fig. 41

- ▶ 19 mm storio šoninės baldų sienelės: priekiniai lankstų kraštai turi atsidurti lygiai sulig šoninės baldo sienelės priekine puse.

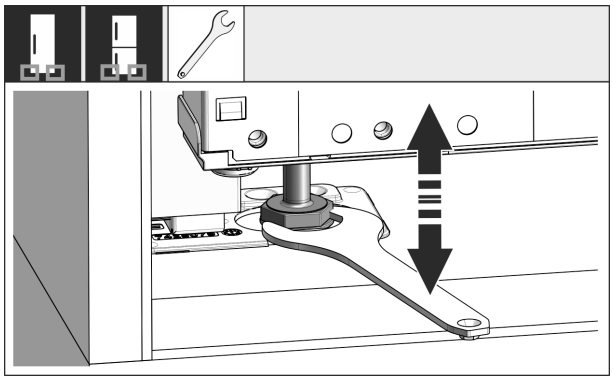


Fig. 42

- ▶ Prireikus reguliavimo kojelėmis ištiesinkite prietaiso posvyrį.

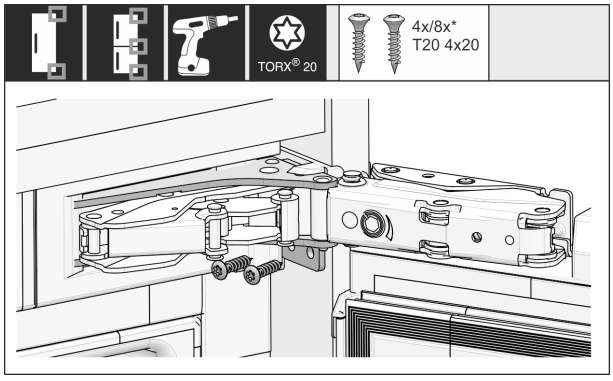


Fig. 43

- ▶ Prisukite prietaisą lankstų pusėje.

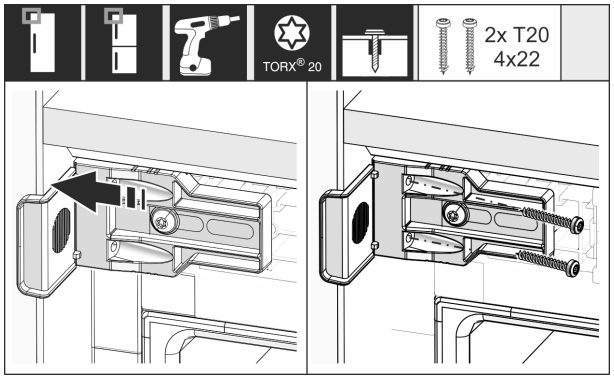


Fig. 44

▶ Perstumkite kampuotį taip, kad jis būtų vienoje linijoje ant šoninės baldų nišos sienelės.
▶ Priveržkite visus varžtus.

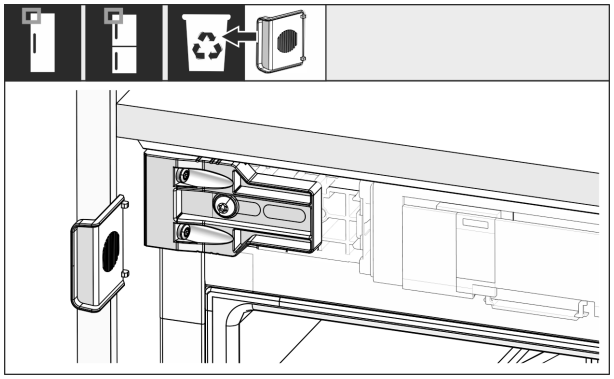


Fig. 45

▶ Rankenos pusėje viršuje nulaužkite atramą nuo kampuočio ir utilizuokite.

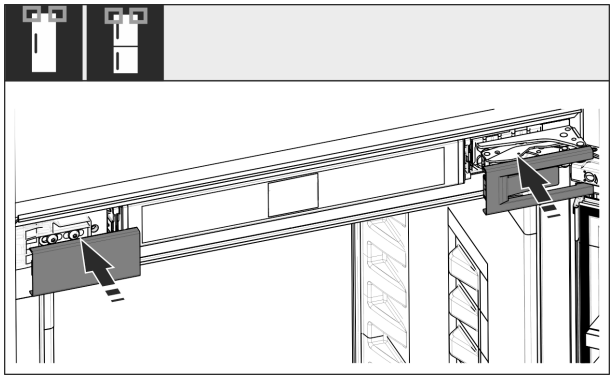


Fig. 46

▶ Uždėkite dengiamąsias plokšteles.

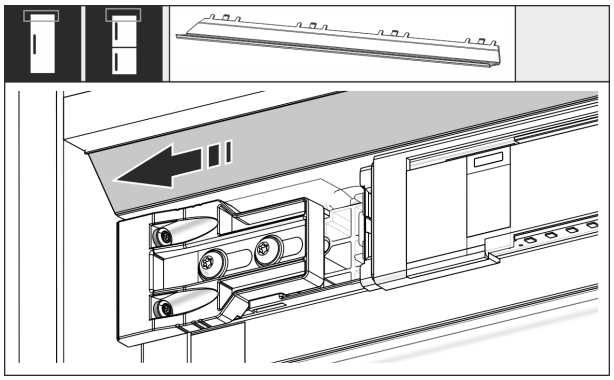


Fig. 47

▶ Perstumkite apdailos skydelį taip, kad jis būtų vienoje linijoje baldų sienelės pusėje.

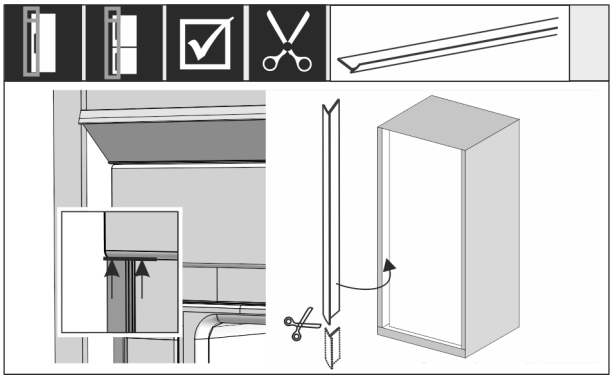


Fig. 48

▶ Prireikus: Aštriomis žirklėmis sutrumpinkite apvadą iki reikalingo ilgio.
▶ Uždėkite apvadą po viršutiniu dangčiu ir prispauskite. Apvadas yra magnetinis.

Nuo 1400 mm nišos aukščio įmontuokite išlyginamuosius bėgelius:



Fig. 49

Nuo 1400 mm nišos aukščio po prietaisu turite sumontuoti išlyginamuosius bėgelius. Išlyginamieji bėgeliai **sumažina triukšmo lygį**. Nuo 1400 mm nišos aukščio prieduose yra du išlyginamieji bėgeliai ir montavimo rankena kaip standartinė įranga.

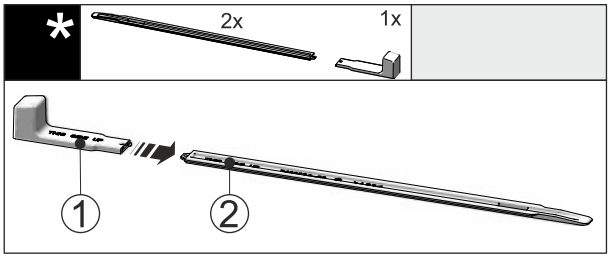


Fig. 50

▶ Įkiškite montavimo rankeną *Fig. 50 (1)* į išlyginamąjį bėgelį *Fig. 50 (2)*.

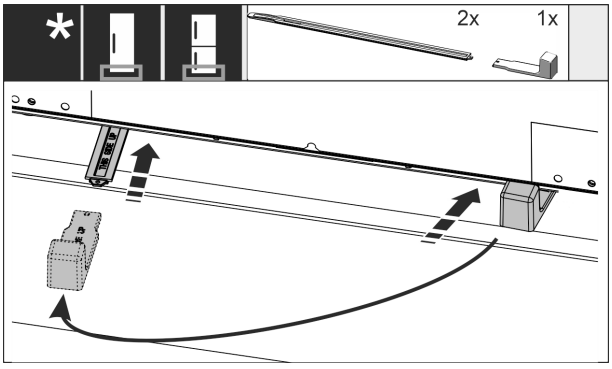


Fig. 51

▶ Įstumkite išlyginamąjį bėgelį iki galo į kreipiamąją po prietaiso dugnu.

- ▶ Ištraukite montavimo rankeną ir įkiškite į antrąjį išlyginamąjį bėgelį.
- ▶ Tą patį padarykite su antruoju išlyginamuoju bėgeliu.

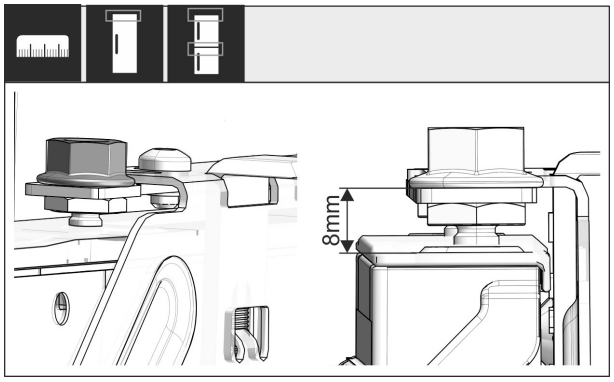


Fig. 52

- ▶ Uždarykite duris.
- ▶ Patikrinkite 8 mm išankstinį nustatymą nuo viršutinio prietaiso durų krašto iki skersinio atramos.

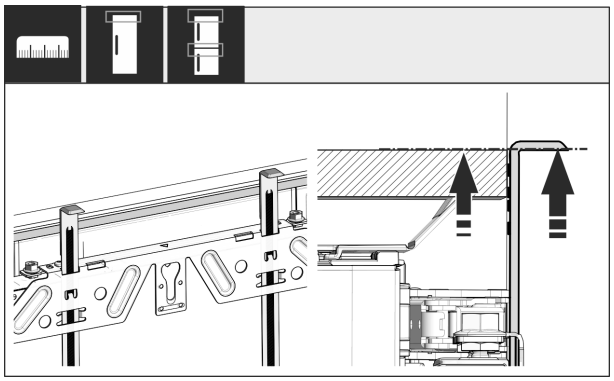


Fig. 53

- ▶ Pagalbines montavimo priemones pakelkite į baldo durų aukštį. Apatinė pagalbinės montavimo priemonės atramos briauna = montuojamų durų viršutinis kraštas.

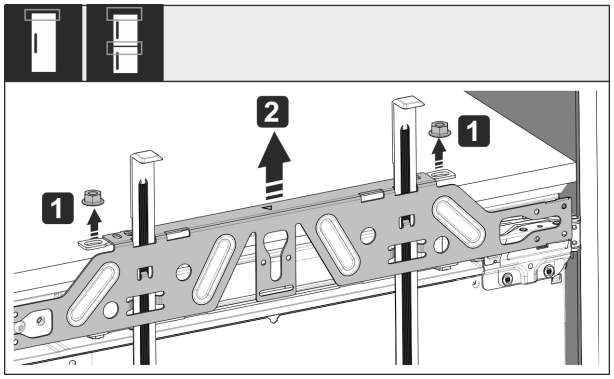


Fig. 54

- ▶ Atlaisvinkite antveržles *Fig. 54 (1)*.
- ▶ Nuimkite tvirtinimo skersinį *Fig. 54 (2)*.

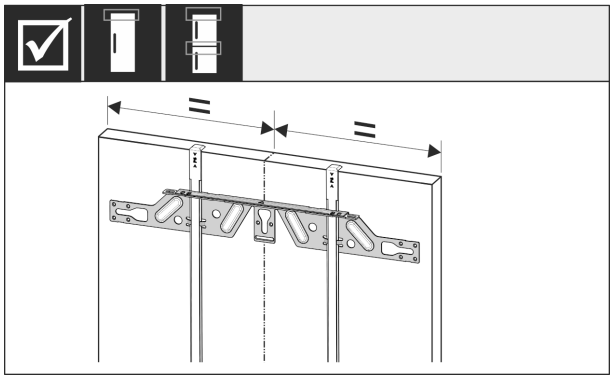


Fig. 55

- ▶ Užkabinkite tvirtinimo skersinį vidinėje baldo durų pusėje ir ištiesinkite per vidurį.

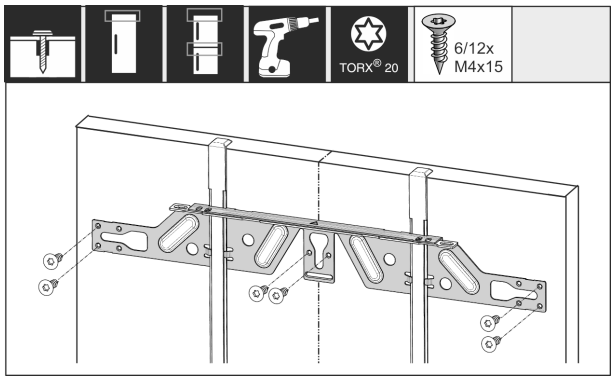


Fig. 56

- ▶ Esant smulkinių plokštės durims, tvirtinimo skersinį pritvirtinkite ne mažiau nei 6 varžtais, esant kasetinėms durims – ne mažiau nei 4 varžtais.

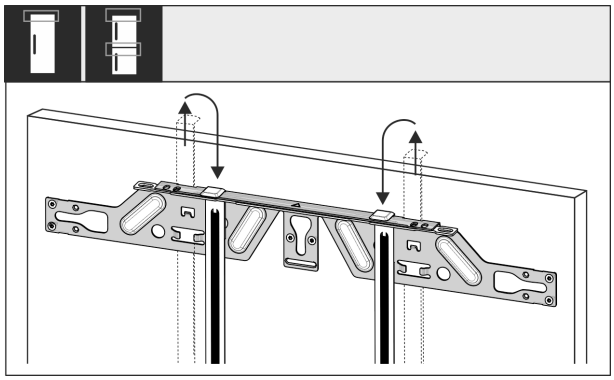


Fig. 57

- ▶ Ištraukite pagalbines montavimo priemones ir, jas apsukę, įstumkite į šalia esančią fiksavimo angą.

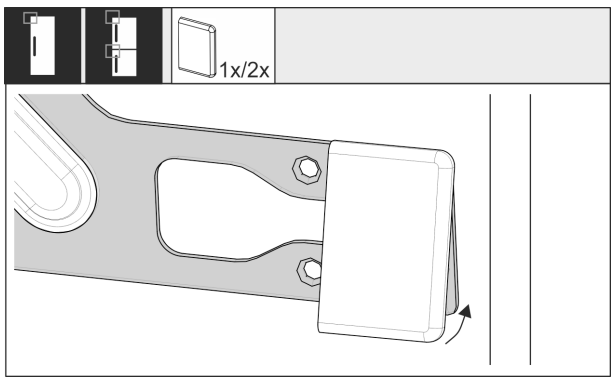


Fig. 58

- ▶ Rankenos pusėje uždėkite dangtį ant tvirtinimo skersinio.

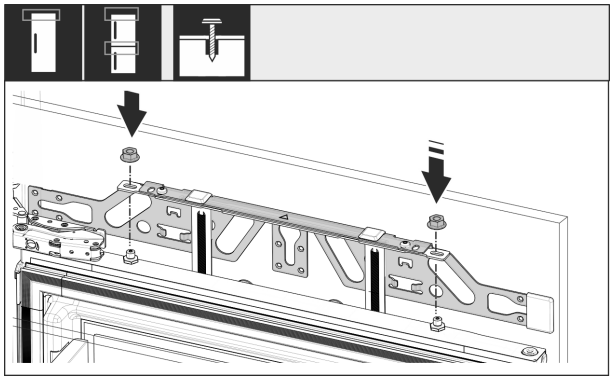


Fig. 59

▶ Įkabinkite baldo duris ir vėl laisvai užsukite antveržles ant reguliavimo varžtų.

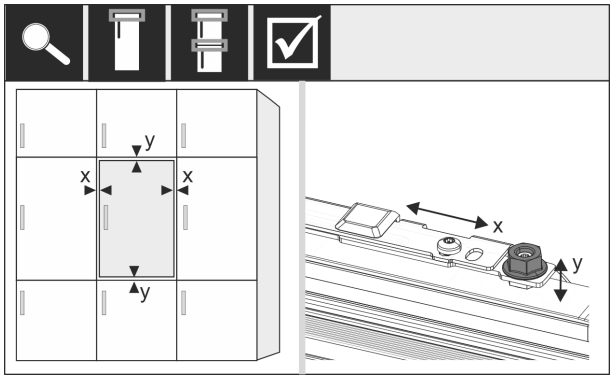


Fig. 60

▶ Ištiesinkite baldo duris reguliavimo varžtais X ir Y kryptimis.

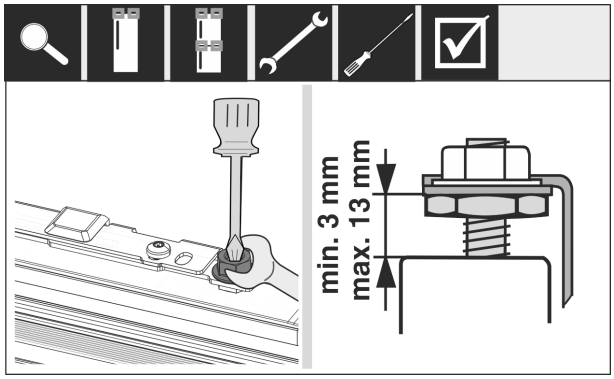


Fig. 61

▶ Priveržkite antveržles.
▶ Patikrinkite nustatymo aukštį.

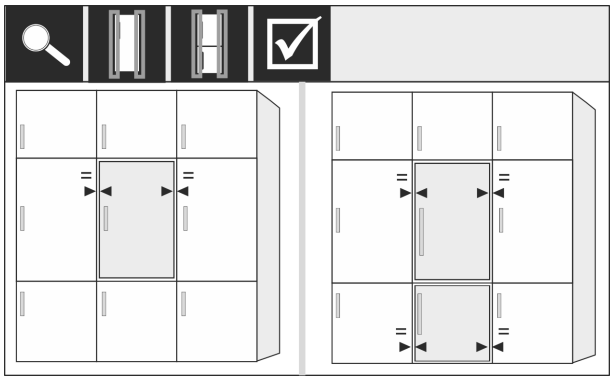


Fig. 62

Baldų priekiai, kurie yra storesni nei 19 mm:

▶ Atsižvelkite į tolesniuose skyriuose pateiktus matmenis, svorius ir nuorodas: (žr. 3.14 Priekinės baldų dalys)

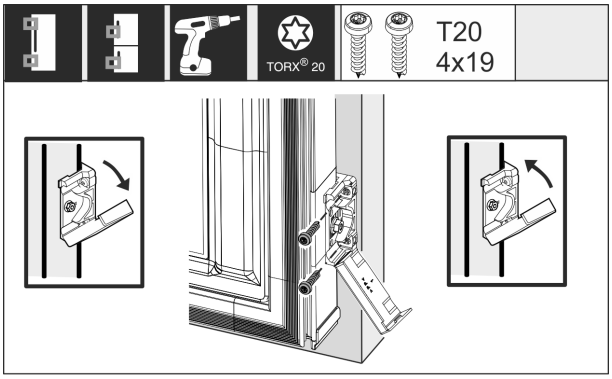


Fig. 63

Tvirtinimo kampuočio tvirtinimas prie baldo durų:

▶ Atidarykite dangtį.

Tvirtinimo kampuočio tvirtinimas prie baldo durų:

▶ Tvirtinimo kampuočio priekinės briaunos kraštą ištiesinkite lygiagrečiai su baldo durų kraštu ir prisukite kampuotį.

Tvirtinimo kampuočio tvirtinimas prie baldo durų:

▶ Pakelkite dangtį.

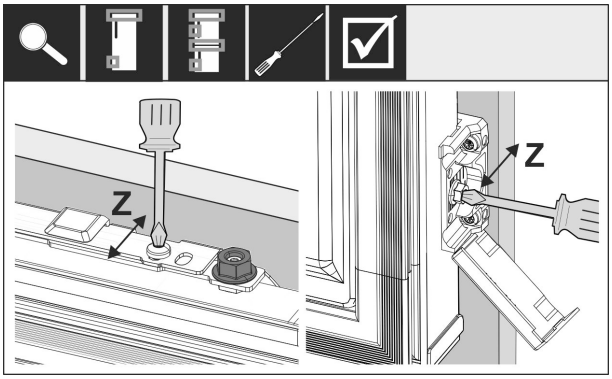


Fig. 64

Baldo durų ištiesinimas Z kryptimi:

▶ Atlaisvinkite tvirtinimo skersinio reguliavimo varžtą ir tvirtinimo kampuočio varžtą.
▶ Perstumkite duris.

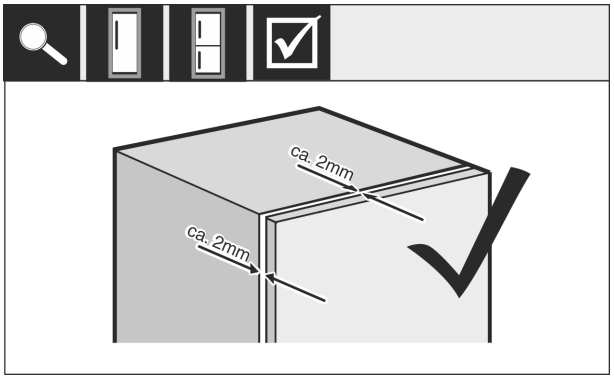


Fig. 65

▶ Patikrinkite atstumą tarp baldo durų ir baldo korpuso.
▶ Patikrinkite ir, jei reikia, priveržkite visus varžtus.

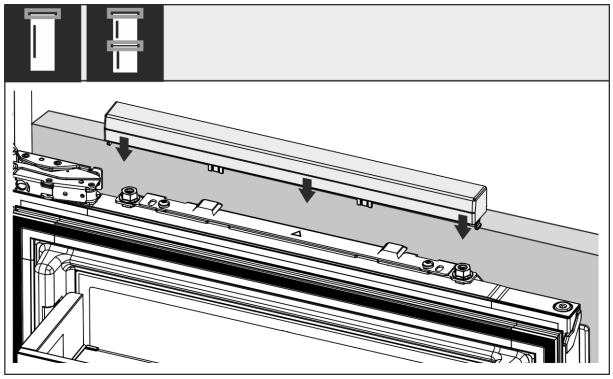


Fig. 66

▶ Uždėkite viršutinį dangtį.

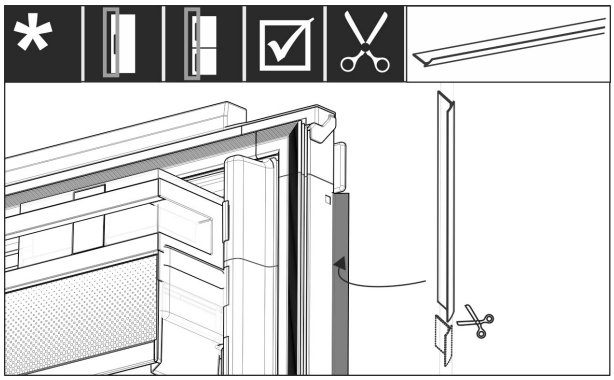


Fig. 67

▶ Atkirpkite atitinkamo ilgio apvadą.
▶ Įstatykite apvadą tarp baldo priekinės pusės durų ir prietaiso durų.

Norėdami įsitikinti, kad, jei prietaisas tinkamai įmontuotas ir jis neapledės, nesusidarys kondensato ir neatsiras veikimo sutrikimų, yra šie kriterijai:

- Durys turi gerai užsidaryti.
- Baldo durys neturi liesti baldo korpuso.
- Tarpinė rankenos pusėje viršutiniame kampe turi tvirtai priglusti.

▶ Patikrinkite montavimą nišoje pagal nurodytus kriterijus.

3.14 Priekinės baldų dalys

3.14.1 Matmenys

Atsižvelgiant į prietaiso variantą, Jums reikės vienerių arba dvejų durų. Atitinkamų baldo durų dydis priklauso nuo bendro nišos dydžio ir baldų korpuso storio.

Pastaba
Atsižvelkite į atitinkamus prietaiso ir nišos matmenis bei įmontavimo brėžinius.

Bendrieji nurodymai:

- atkreipkite dėmesį į specifines rekomendacijas dėl mūsų prietaisų dydžio ir svorio fiksuotam durų montavimui;
- baldų korpuso storis turėtų būti ne mažesnis nei 16 mm ir ne didesnis nei 19 mm;
- norėdami sumontuoti dvejas baldų duris, atsižvelkite į sandūrų padėtį.

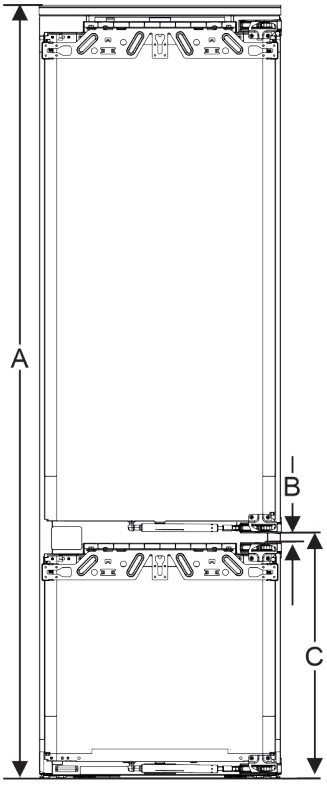


Fig. 68 Baldų su dvejomis durimis priekinės pusės sandūrų padėtis

Nišos aukštis 194 su 3 įstumiamais stalčiais	
Prietaiso aukštis (A) (mm)	1938
Atstumas (B) (mm)	15
Fiksuotų durų sandūrų padėtis (C) (mm)	695 + 15

Kitos baldų durys virš, žemiau arba šalia:

- Vertikalus tarpas tarp baldų durų turi būti 4 mm.
- Horizontalus tarpas tarp baldų durų turi būti 4 mm. Čia patikrinkite susidūrimo ypatumus. (žr. 3.14.3 Sandūros tarpo matmenų nustatymas be susidūrimo)

Svoris ir lankstai:

- kai priekinės baldų dalys yra sunkios, lanksto apkrova yra labai didelė. Lankstas gali būti pažeistas. Atsižvelkite į maksimalius Jūsų prietaiso svorio duomenis, pateiktus skyriuje „Priekinės baldo dalies svoris“ ;
- jei priekinė baldo dalis viršija maks. leistiną svorį, gali padėti prietaisas su slankiųjų durų technika, nes apkrova sumažinama dėl baldų taurės pavidalo lankstų;
- jei naudokite ilgas priekines baldų dalis, kurios išsikiša toli už prietaisų, rekomenduojame naudoti papildomą durų lankstą (pvz., „Kamat“), kurio sukimosi taškas yra toks pats, kaip ir prietaisuose naudojamo fiksuotų durų lanksto. Naudojant kitą lankstą („Kamat“), apkrova sumažinama keliais punktais. Įfrezuotus išlyginamuosius apkaustus rekomenduojama naudoti aukštoms priekinėms baldų dalims, kad būtų išvengta deformacijos (išgaubimo / įgaubimo).

3.14.2 Baldo (-ų) priekinės (-ių) pusės (-ių) montavimas

Įmontuodami atkreipkite dėmesį į tai:

- priekinė baldo dalis turi būti įmontuota simetriškai šaldytuvo durims;
- priekinė gretimo baldo dalis yra tiksliai tokiame pačiame lygyje;

- priekinės gretimo baldo dalies kraštų spindulys yra toks pats kaip priekinės baldo dalies;
- priekinė baldo dalis yra lygi ir be įtempio;
- priekinės baldo dalies gylio nustatymas yra maždaug 2 mm korpuso atžvilgiu.

▶ Įmontuokite prietaisą į nišą. (žr. 3.13 Prietaiso įmontavimas į nišą)
▶ Pritvirtinkite priekinę baldo dalį prie prietaiso durų. (žr. 3.13 Prietaiso įmontavimas į nišą)
▶ Nustatykite sandūros tarpą.
▶ Patikrinkite priekinę baldo dalį dėl susidūrimo. (žr. 3.14.3 Sandūros tarpo matmenų nustatymas be susidūrimo)

3.14.3 Sandūros tarpo matmenų nustatymas be susidūrimo

3.14.3 Sandūros tarpas ties greta esančiu baldo šonu

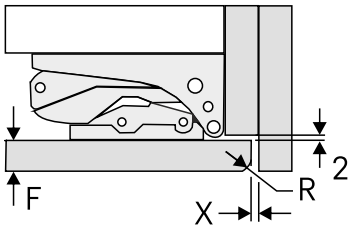


Fig. 69 Sandūros tarpas ties greta esančiu baldo šonu

(F) Priekinės dalies storis
(R) Priekinės baldo dalies kampinis spindulys
(X) Min. sandūros tarpas

Priekinės dalies storis F [mm]	Priekinės baldo dalies kampinis spindulys R [mm]	Min. sandūros tarpas X (vertikaliai) [mm]
16 iki 20	0 iki 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Nerekomenduojama.	

3.14.3 Sandūros tarpas ties greta esančiomis baldo durimis

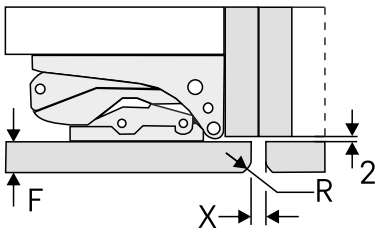


Fig. 70 Sandūros tarpas ties greta esančiomis baldo durimis

(F) Priekinės dalies storis
(R) Priekinės baldo dalies kampinis spindulys
(X) Min. sandūros tarpas

Priekinės dalies storis F [mm]	Priekinės baldo dalies kampinis spindulys R [mm]	Min. sandūros tarpas X (vertikaliai) [mm]
16 iki 20	0 iki 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Sumontavus

▶ Pašalinkite iš vidaus visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

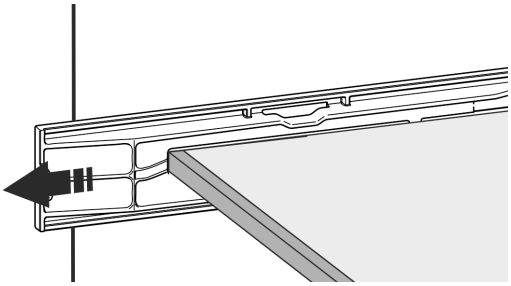


Fig. 71

▶ Pašalinkite iš lentynos detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite iš vidaus apsaugines plėveles: Nutraukite plėvelę išilgai konstrukcinės dalies, kad sumažintumėte plėvelės sukibimo jėgą.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.8 Prietaiso valymas)
▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.

3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos


ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas įmontuotas pagal reikalavimus. (žr. 3.13 Prietaiso įmontavimas į nišą)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.3 Nišos matmenys)

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

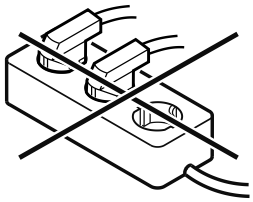

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ „Liebherr“ logotipas rodomas ekrane.
▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

3.17 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:
- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*



▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane.
Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

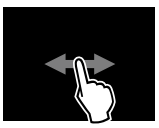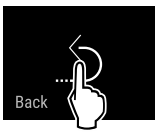Simbolis	Aprašymas
	**Trumpai palieskite ekraną:** funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submeniu atidarymas.
	**Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):** funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	**Braukite į dešinę arba į kairę:** naršymas meniu.
	**Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:** Peršokama atgal į būsenos rodmenį.


* priklausomai nuo modelio ir įrangos

Simbolis	Aprašymas
	**Rodyklė su laikrodžiu:** užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
 2s 5s 10s	**Rodyklė su nurodytu laiku:** užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:** perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	**Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:** perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite.	Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

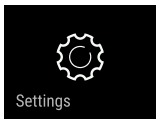Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.
Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**.

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

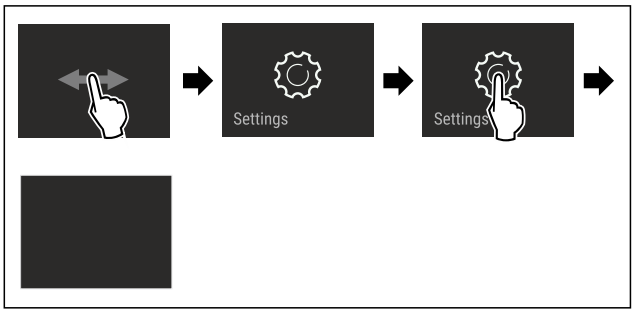


Fig. 72 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 73

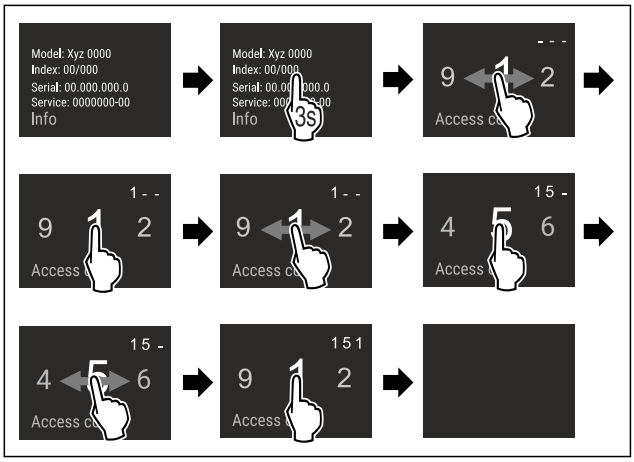


*Fig. 74 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
▷ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ prietaisas įmontuotas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,

❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
❑ Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:
▶ Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

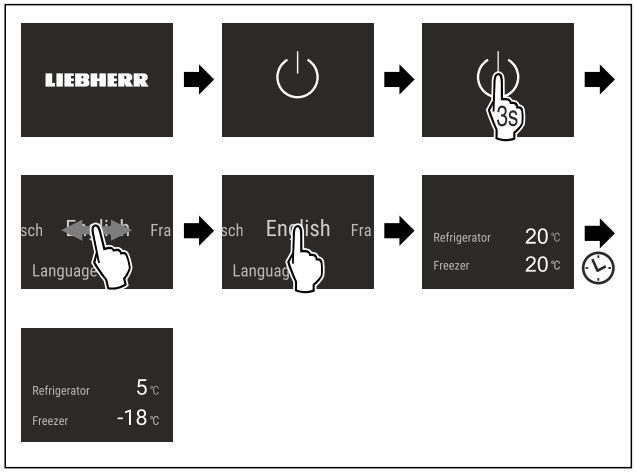


Fig. 75 Atvaizdo pavyzdys

▷ Rodomas būsenos rodmuo.
▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Paleiskite IceMaker. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas)
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba
Gamintojas rekomenduoja:
▶ Maisto produktų sudėjimas: Palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
▶ **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba
Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 IceMaker paleidimas

Jei Jūsų prietaisas yra su IceMaker, **prieš pirmą kartą naudodami** išvalykite IceMaker.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
❑ Prietaisas sumontuotas iki galo ir prijungtas.

▶ Išvalykite IceMaker. (žr. 10.8.4 IceMaker valymas)

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.
- Šaldiklio skyriuje: maisto produktus gerai supakuokite.
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba
Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

6.2 Šaldytuvo skyrius

Prietaise dėl oro cirkuliacijos skirtingose vietose nusistato skirtingos temperatūros zonos. Skirtingas temperatūros zonas rasite prietaiso ir įrangos apžvalgoje. (žr. 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

6.2.1 Maisto produktų suskirstymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą dėl netinkamai sudėtų maisto produktų ar kitų daiktų!
Jei maisto produktus ar daiktus padėsite ant apatinės stiklinės lentynos, durys negalės tinkamai užsidaryti. Dėl to durų lentynėlė gali sulūžti, maisto produktai ar daiktai gali iškristi ir sužaloti.
▶ Priekinę apatinės stiklinės lentynos dalį laikykite laisvą.

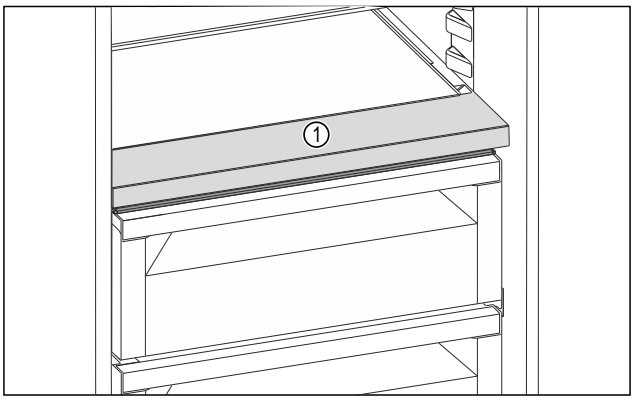


Fig. 76 Atvaizdo pavyzdys
(1) Priekinė sritis

▶ Viršutinė sritis ir durys: laikykite sviestą, sūrį, konservus ir tūteles.
▶ Šalčiausia temperatūros zona: laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus.

6.3 BioFresh

Palyginti su įprastu vėsinimu, BioFresh skyrelyje laikomų įvairių šviežių maisto produktų laikymo trukmė yra ilgesnė.

Pastaba
Temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, maisto produktai gali prišalti.
▶ Šalčiui jautrias daržoves, pvz., agurkus, baklažanus, cukinijas, ir šalčiui jautrius tropinius vaisius laikykite šaldytuvo skyriuje.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą. Šis laikymo klimatas tinka nesupakuotiems maisto produktams, kurie pasižymi didele natūralia drėgme (pvz., salotoms, daržovėms, vaisiams) laikyti.

Oro drėgnumas stalčiuje priklauso nuo sudėtų produktų drėgmės kiekio ir nuo to, kaip dažnai stalčius atidarinėjamas. Oro drėgnumą galite reguliuoti.

Maisto produktų suskirstymas

▶ Laikykite nesupakuotus vaisius ir daržoves.
Jei oro drėgnumas per didelis:
▶ Sureguliuokite oro drėgnumą.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas jautriems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, dešrai) laikyti.

Maisto produktų suskirstymas

▶ Laikykite sausus arba supakuotus maisto produktus.

6.4 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvarbus laikymo klimatas. Žvarbus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

6.4.1 Maisto produktų užšaldymas

Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 11.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)
▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.

Maisto produktų suskirstymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!
Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliarūgšte.
▶ Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

6.4.2 Maisto produktų atitirpdymas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti maisto produktais!
▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:

- šaldytuvo skyriuje
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekcinėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje

▶ Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

6.5 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

6.5.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

6.5.2 BioFresh

Laikymo trukmės Meat & Dairy-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Sviestas	esant 1 °C	iki 90 dienų
Kietasis sūris	esant 1 °C	iki 110 dienų
Pienas	esant 1 °C	iki 12 dienų
Dešra, pjaustyta mėsa	esant 1 °C	iki 8 dienų
Paukštiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Kiauliena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Jautiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Žvėriena	esant 1 °C	iki 6 dienų

Pastaba

▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad baltymingi maisto produktai genda greičiau. Tai reiškia, jog kiaukutiniai ir vėžiagyviai sugenda greičiau nei žuvis, o žuvis sugenda greičiau nei mėsa.

Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Daržovės, salotos		
Artišokai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Salierai	esant 1 °C	iki 28 dienų
Žiediniai kopūstai	esant 1 °C	iki 21 dienos
Brokoliai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Cikorijos	esant 1 °C	iki 27 dienų
Salotinės sultenės	esant 1 °C	iki 19 dienų
Žirniai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Lapiniai kopūstai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Morkos	esant 1 °C	iki 80 dienų
Česnakai	esant 1 °C	iki 160 dienų
Kaliaropės	esant 1 °C	iki 14 dienų
Gūžinės salotos	esant 1 °C	iki 13 dienų
Prieskoninės žolės	esant 1 °C	iki 13 dienų
Porai	esant 1 °C	iki 29 dienų
Grybai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Ridikėliai	esant 1 °C	iki 10 dienų
Briuselio kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Šparagai	esant 1 °C	iki 18 dienų
Špinatai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Garbanotieji kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Vaisiai		
Abrikosai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Obuoliai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Kriaušės	esant 1 °C	iki 55 dienų
Gervuogės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Datulės	esant 1 °C	iki 180 dienų
Braškės	esant 1 °C	iki 7 dienų
Figos	esant 1 °C	iki 7 dienų

Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Mėlynės	esant 1 °C	iki 9 dienų
Avietės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Serbentai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Vyšnios, saldžios	esant 1 °C	iki 14 dienų
Kiviai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Persikai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Slyvos	esant 1 °C	iki 20 dienų
Bruknės	esant 1 °C	iki 60 dienų
Rabarbarai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Agrastai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Vynuogės	esant 1 °C	iki 29 dienų

6.5.3 Šaldiklio skyrius

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvėriena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktų surūšiavimas: home.liebherr.com/food.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne per daug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.

- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo skyriuje.
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr. HolidayMode) .

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

8.1.1 Būsenos rodmuo

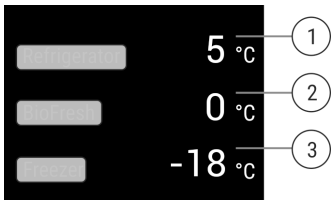


Fig. 77 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.

(1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius
(2) BioFresh temperatūros indikatorius
(3) Šaldiklio skyriaus temperatūros indikatorius

Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Parengtis (Standby) Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
5 °C -18 °C -20	**Pulsuojantis skaičius** Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiama nustatyta vertė.
	Pulsuojanti piktograma Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.

Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



Fig. 78

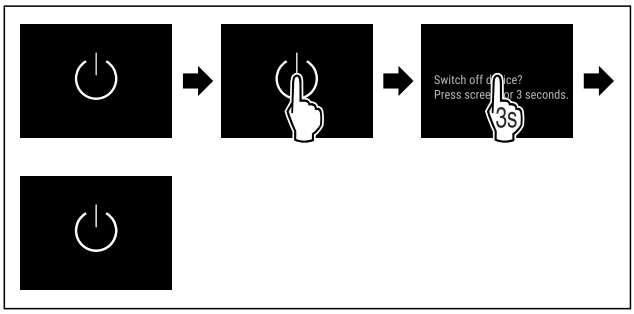


Fig. 79

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas išjungtas.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Ekranas tampa juodas.

Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

▶ Trumpai palieskite ekraną.

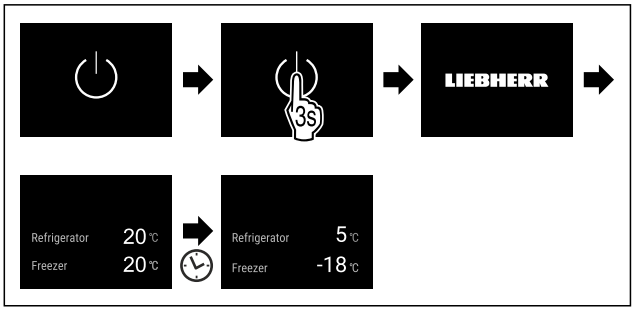


Fig. 80 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
▷ Prietaisas įjungtas.
▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

-18 °C Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas

Atskiras prietaiso temperatūros zonas galite išjungti atskirą vieną nuo kitos.

Šaldytuvo skyriaus išjungimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Šaldytuvo skyrius ištuštintas.

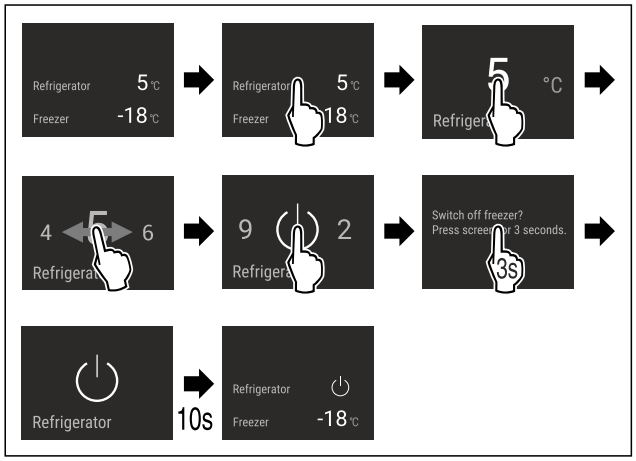


Fig. 81 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šaldytuvo skyrius išjungtas.

Šaldytuvo skyriaus įjungimas

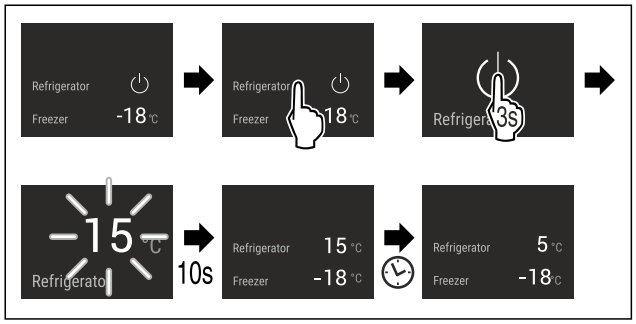


Fig. 82 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šaldytuvo skyrius įjungtas.
▷ Prietaisas atvėsina iki paskutinės nustatytos temperatūros.

5 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Temperatūros zona	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
5 °C Šaldytuvo skyrius	5 °C	4 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (žr. BioFresh B-Value)

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

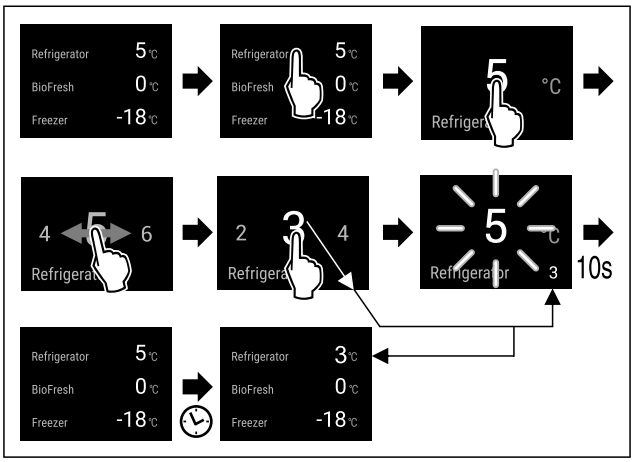


Fig. 83 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas

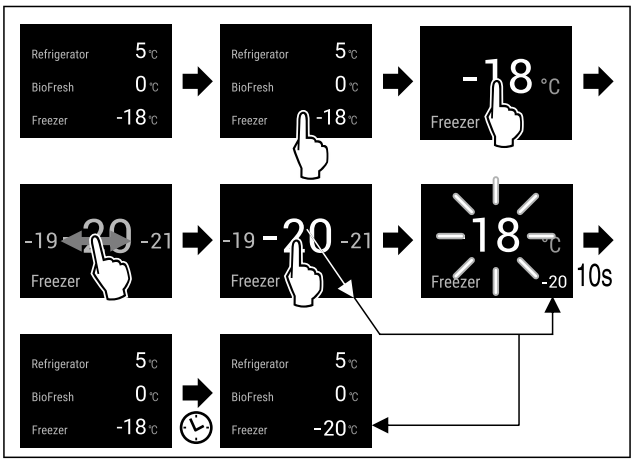


Fig. 84

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

Temperatūros nustatymas BioFresh

Nustatykite temperatūrą per **BioFresh B-Value**.
(žr. BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Naudodami šią funkciją, nustatysite BioFresh B-Value. Naudodami BioFresh B-Value, BioFresh galite nustatyti šiek tiek šilčiau arba šalčiau, jei to reikia dėl aukštesnės arba žemesnės aplinkos temperatūros. BioFresh B-Value pristatant nustatyta ties B5 verte. Jei pakeisite B-Value, tada atkreipkite dėmesį į tolesnę lentelę:

Vertė	Aprašymas
B1	Žemiausia temperatūra
B1-B4	Temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, todėl maisto produktai gali lengvai užšalti.*
B5	Iš anksto nustatyta temperatūra
B9	Aukščiausia nustatyta temperatūra

BioFresh B-Value nustatymas



Fig. 85

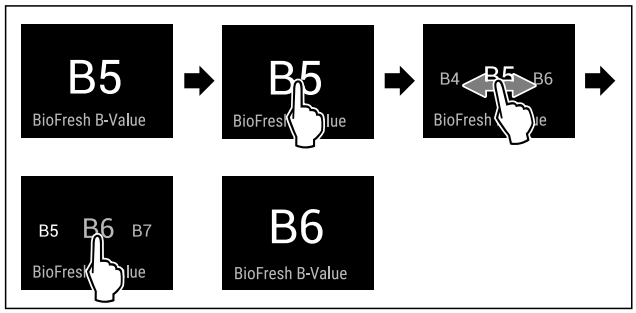


Fig. 87 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš B5 į B6.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ BioFresh B-Value nustatyta.
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma tikslinė temperatūra.

D1 D-Value

D-Value nustatyta Jūsų prietaisui iš anksto ir jos negalima keisti.

SuperCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperCool. Jei aktyvinsite SuperCool, padidės prietaiso vėsinimo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė vėsinimo temperatūra. SuperCool galite aktyvinti, kai norite kuo greičiau atvėsinti didelį kiekį maisto produktų.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

SuperCool aktyvinimas

Funkcijos aktyvinimo momentas:

- Jei šaldytuvo skyriuje norite laikyti šviežius maisto produktus: sudėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją.

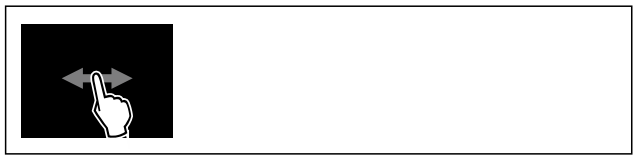


Fig. 88

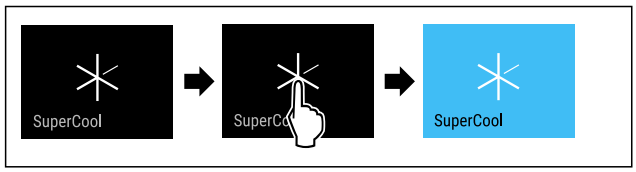


Fig. 89

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperCool išaktyvinimas

SuperCool automatiškai išaktyvinamas po 18 valandų. Tačiau SuperCool galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

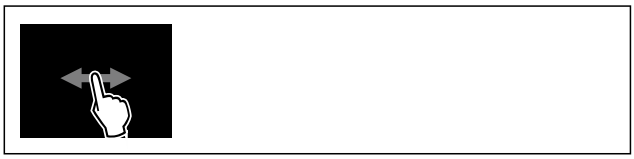


Fig. 90

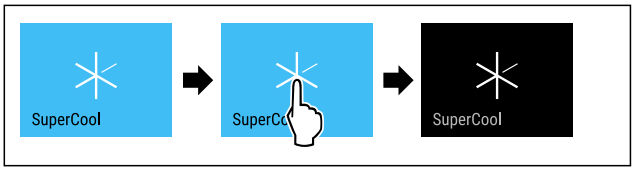


Fig. 91

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

VarioTemp

Naudodami šią funkciją, šaldiklio skyrių galite naudoti kaip kitą vėsinimo zoną. Temperatūrą galite nustatyti nuo -2 °C iki 14 °C. Jei aktyvinsite šią funkciją, prietaisas gali skleisti garsesnius garsus. Tačiau prietaisas pilnutinai veikia.

„Liebherr“ rekomenduoja laikyti maisto produktus šaldiklio skyriuje, aktyvinus funkciją VarioTemp:

Temperatūros sritis	Maisto produktai
nuo 4 °C iki 9 °C	jau paruošti patiekalai, sūris, konservai
0 °C	supakuoti vaisiai ir daržovės
-2 °C	šviežia žuvis ir jūros gėrybės
nuo 10 °C iki 14 °C	šalčiui jautrūs maisto produktai, pvz., saldžiosios bulvės, moliūgai ir tropiniai vaisiai, bei visi maisto produktai ar gėrimai, kurie vartojant neturėtų būti per šalti

VarioTemp aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker išvalyta. (žr. 10.8.4 IceMaker valymas)

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti maisto produktais!
▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.



Fig. 92

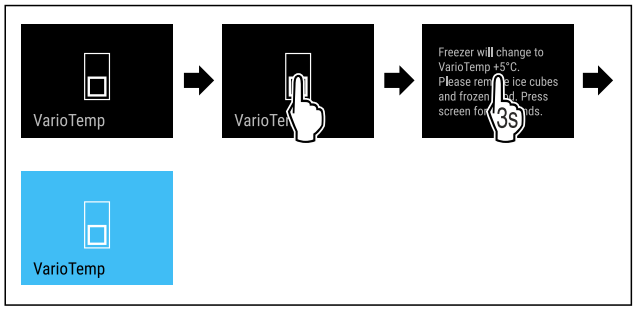


Fig. 93

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ VarioTemp aktyvinta.
▷ IceMaker išaktyvintas.
▷ VarioTemp nustatoma ties iš anksto nustatyta verte.
▷ Būsenos indikatoriuje iš anksto nustatyta temperatūra bus rodoma tik tada, kai tik ji bus pasiekta.

VarioTemp keitimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioTemp aktyvinta. (žr. VarioTemp aktyvinimas)

ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti maisto produktais!

▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

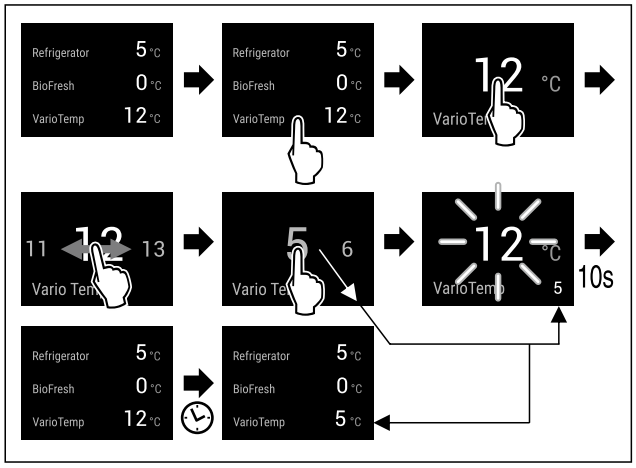


Fig. 94 Atvaizdo pavyzdys: pakeiskite VarioTemp iš 12 °C į 5 °C šaldytuvo ir šaldiklio deriniui su BioFresh.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ VarioTemp pakeista.
▷ Būsenos indikatoriuje nauja tikslinė temperatūra bus rodoma tik tada, kai tik ji bus pasiekta.

VarioTemp išaktyvinimas



Fig. 95

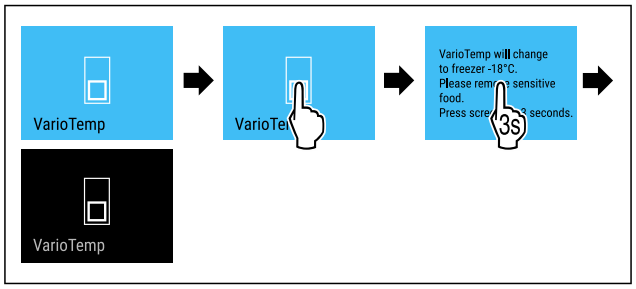


Fig. 96

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ VarioTemp išaktyvinta.
▷ Šaldiklio skyrius vėsinamas iki iš anksto nustatytos temperatūros.

SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo.
  Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizdas ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.*

SuperFrost aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)
❑ VarioTemp išaktyvintas. (žr. VarioTemp)



Fig. 97

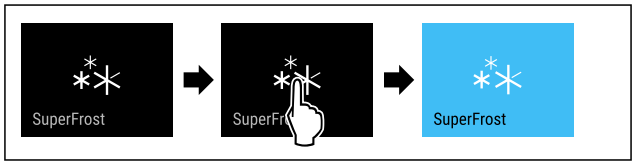


Fig. 98

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

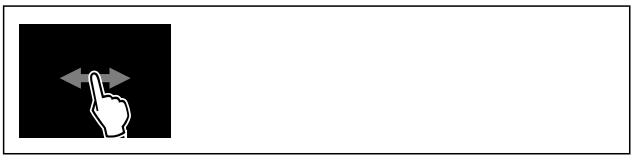


Fig. 99

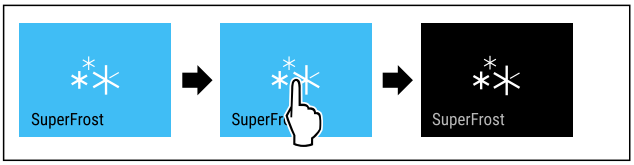


Fig. 100

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperCool (žr. SuperCool)
- SuperFrost (žr. SuperFrost)
- IceMaker su MaxIce (žr. IceMaker / MaxIce)

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PartyMode aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker paleistas. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas)



Fig. 101

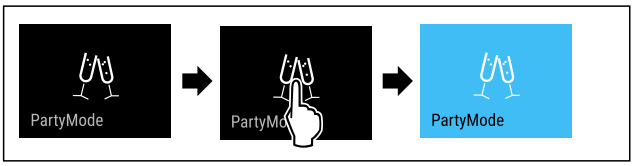


Fig. 102

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
▷ Temperatūros rodmuo tampa mėlynas.
▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

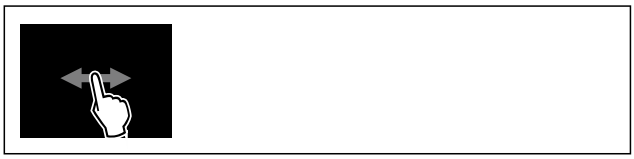


Fig. 103

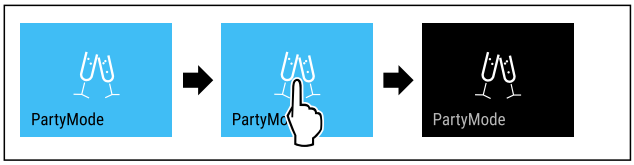


Fig. 104

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode išaktyvinta.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

HolidayMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HolidayMode. Jei aktyvinsite HolidayMode, šaldytuvo skyrius bus nustatytas ties 15 °C. Tai padeda taupyti energiją ilgesniais nebuvimo laikotarpiais ir apsaugo nuo blogo kvapo bei pelėsio atsiradimo.

Prietaiso būsena aktyvinus HolidayMode
Šaldytuvo skyrius atvėsina iki 15 °C.
BioFresh atvėsina iki 15 °C.
Šaldiklio skyriuje išlieka nustatyta temperatūra.
PartyMode išaktyvintas.
SuperCool išaktyvintas.

HolidayMode aktyvinimas

▶ Visiškai ištuštinkite šaldytuvo skyrių.
▶ Visiškai ištuštinkite BioFresh.

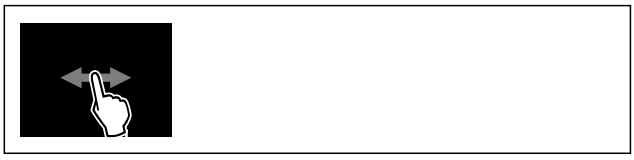


Fig. 105

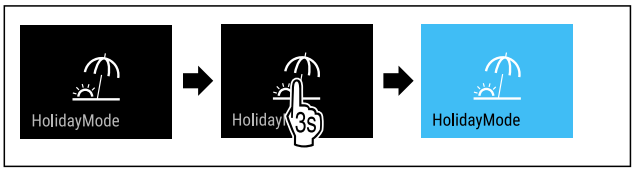


Fig. 106

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas ir jame rodoma HolidayMode piktograma.

HolidayMode išaktyvinimas



Fig. 107

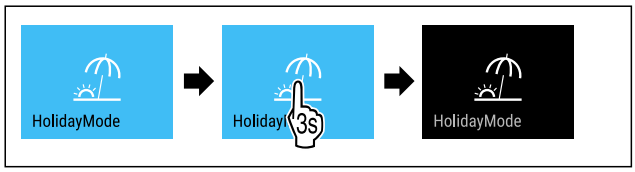


Fig. 108

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
IceMaker neveikia.
Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų!
Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui:
▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



Fig. 109

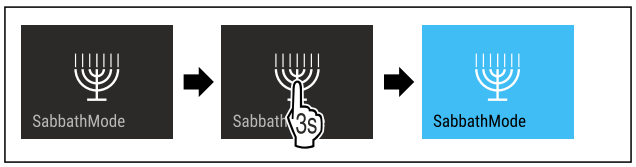


Fig. 110

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

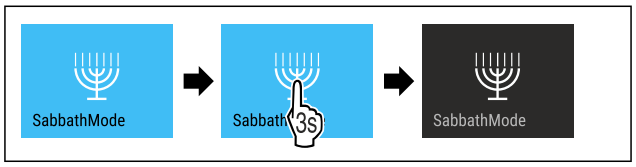


Fig. 111

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks šviežį, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas)	Temperatūra, esant aktyviam EnergySaver
5 °C Šaldytuvo skyrius	4 °C	7 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-16 °C

Temperatūros

EnergySaver aktyvinimas



Fig. 112

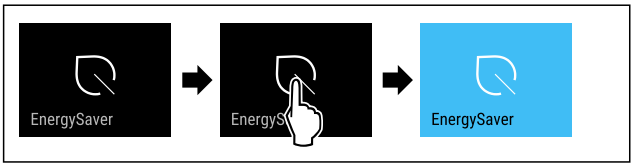


Fig. 113

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

EnergySaver išaktyvinimas



Fig. 114

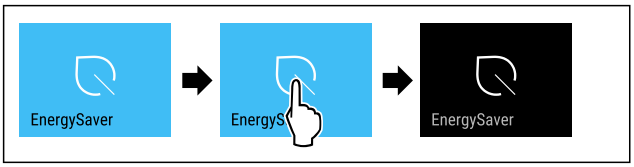


Fig. 115

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

IceMaker / MaxIce

Naudodami funkciją IceMaker, aktyvinkite arba išaktyvinkite ledukų gamybą. Su funkcija MaxIce padidinsite IceMaker ledukų kiekį. MaxIce automatiškai išaktyvinama po 48 valandų. Tačiau MaxIce galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu: (žr. MaxIce išaktyvinimas)

Daugiau informacijos apie ledukų kiekius:	(žr. 11.1 Techniniai duomenys)
Daugiau informacijos apie vandens tiekimą IceMaker:	(žr. Vandens tiekimas IceMaker)
Daugiau informacijos apie IceMaker linijų valymą:	(žr. TubeClean)

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei suaktyvinate funkciją VarioTemp, IceMaker bus automatiškai išaktyvintas. (žr. VarioTemp)

IceMaker aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.

❑ IceMaker paleistas. (žr. 9.8 IceMaker)

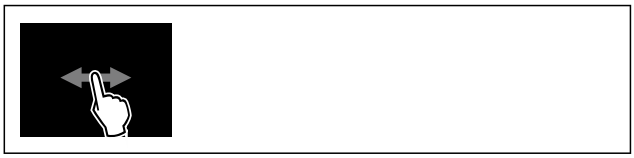


Fig. 116

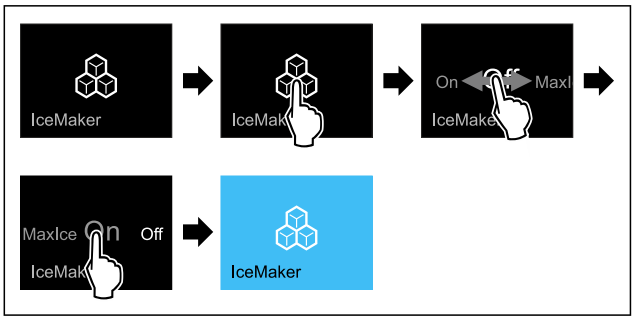


Fig. 117

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ IceMaker aktyvintas. Gali tekti palaukti iki 24 valandų, kol IceMaker pagamins pirmuosius ledukus.

IceMaker aktyvinimas su MaxIce

Jei funkcijos IceMaker dar neaktyvinote, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.

❑ IceMaker paleistas. (žr. 9.8 IceMaker)



Fig. 118

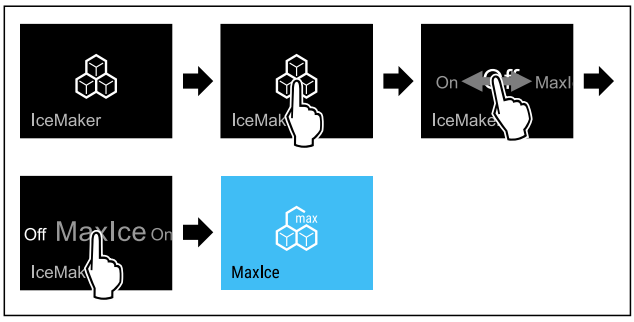


Fig. 119

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ IceMaker aktyvinta su MaxIce.

Keitimas iš IceMaker į MaxIce ir atvirkščiai

Jei aktyvinote IceMaker ir norite pakeisti į MaxIce:



Fig. 120

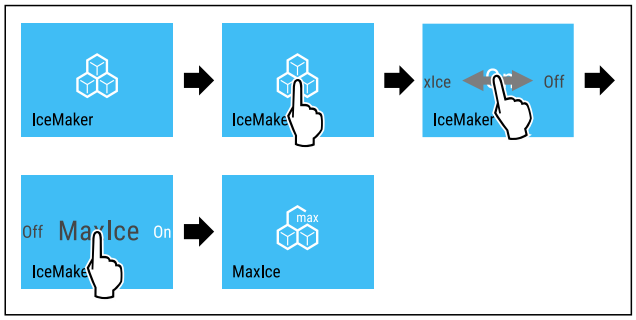


Fig. 121

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ IceMaker aktyvinta su MaxIce.

Jei aktyvinote MaxIce ir norite pakeisti į IceMaker:



Fig. 122

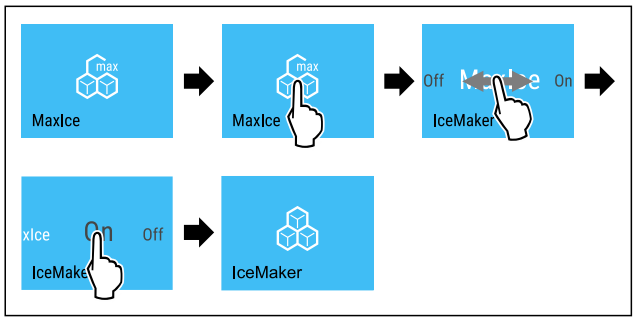


Fig. 123

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ IceMaker aktyvintas.
▷ MaxIce išaktyvintas.

IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas

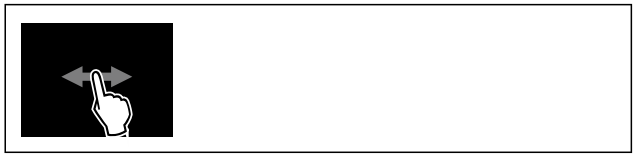


Fig. 124

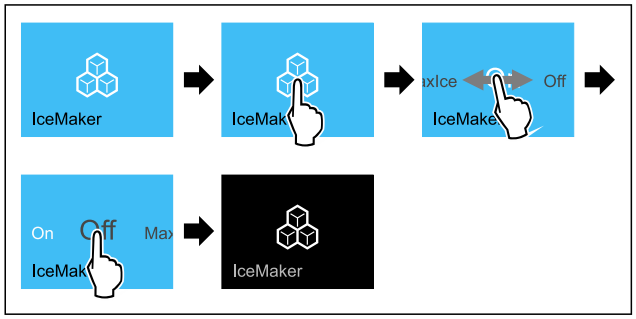


Fig. 125 Vaizdavimo su aktyvinta funkcija IceMaker pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ IceMaker ir MaxIce išaktyvintos.
▷ Vykstanti ledukų gamyba baigiama.
▷ IceMaker išsijungia automatiškai.

MaxIce išaktyvinimas

▶ Aktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker aktyvinimas)
▷ MaxIce išaktyvintas.
▷ IceMaker aktyvintas.
▷ IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas: (žr. IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas)

5 Vandens tiekimas IceMaker

Naudodami šią funkciją, nustatykite vandens tiekimą. Vandens tiekimo sklendė reguliuoja tiekimą vandens kiekį. Vandens tiekimą galite pakeisti, jei jis netinka vandens slėgiui ir išvesto dydžio ledukams.

Vandens tiekimas pristatant nustatytas ties verte 4. Galite pasirinkti vertę nuo 1 (mažiausias tiekiamas kiekis) iki 8 (didžiausias tiekimas kiekis).

Vandens tiekimo nustatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker paleistas. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas)
❑ IceMaker aktyvinta. (žr. IceMaker / MaxIce)



Fig. 126

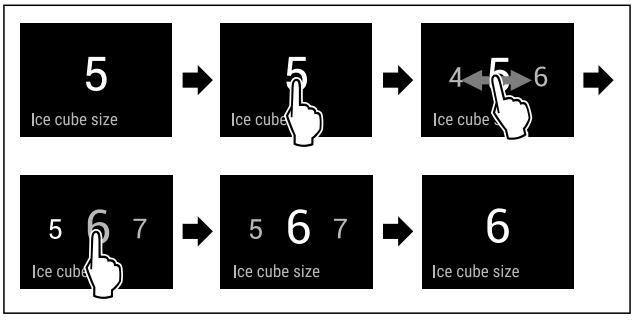


Fig. 127 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš 5 vertės į 6 vertę.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Vandens tiekimas nustatytas.

TubeClean

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite TubeClean. Jei aktyvinsite TubeClean, bus išvalytos IceMaker linijos.

TubeClean aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker valymas paruoštas. (žr. 10.8.4 IceMaker valymas)
❑ Paruošti tušti 1,5 l talpos ir maks. 10 cm aukščio indai.

▶ Įstatykite indą į stalčių po IceMaker.



Fig. 128

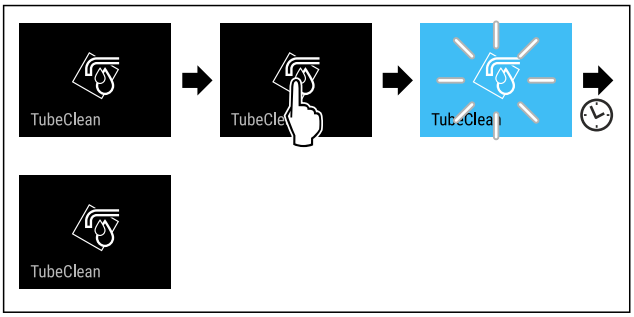


Fig. 129

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ TubeClean aktyvinta.
▷ Valymo procesas paleistas: simbolis mirksi, kol valymo procesas po 60 minučių baigiamas automatiškai.
▷ Jei valymo procesas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

TubeClean išaktyvinimas

Iš TubeClean automatiškai išeinama po 60 minučių. Tačiau TubeClean galima bet kada išaktyvinti ir valymo proceso metu:

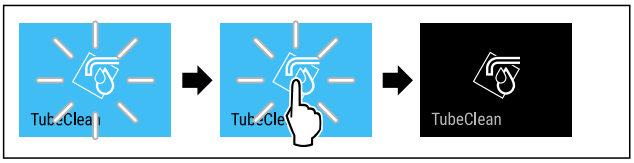


Fig. 130

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ TubeClean išaktyvinta: Valymo procesas nutraukiamas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

CleaningMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite CleaningMode. Naudojant CleaningMode, galima patogiai išvalyti prietaisą.

Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:

- Išvalykite šaldytuvo skyrių. (žr. 10.8 Prietaiso valymas)

Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.
Šaldytuvo skyrius išjungtas.
Vidaus apšvietimas aktyvintas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi. Neskamba garso signalas.

Prietaiso būsena

CleaningMode aktyvinimas




Fig. 131

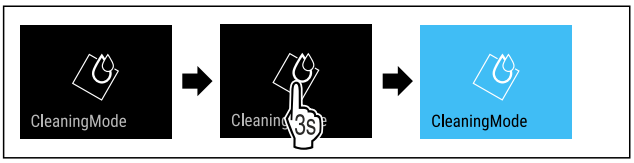


Fig. 132

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode aktyvintas.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.

CleaningMode išaktyvinimas

CleaningMode automatiškai išaktyvinamas po 60 minučių. Tačiau CleaningMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

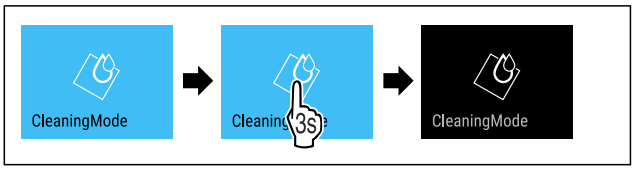


Fig. 133

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



Fig. 134

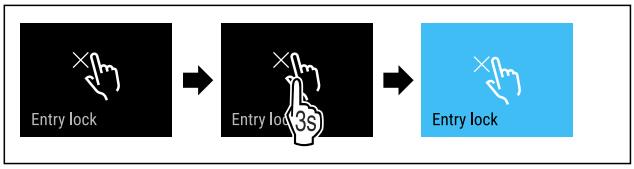


Fig. 135

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 136

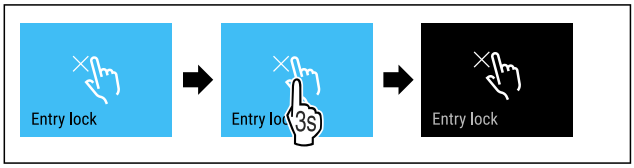


Fig. 137

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.

Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:
- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

Priminimo aktyvinimas



Fig. 138

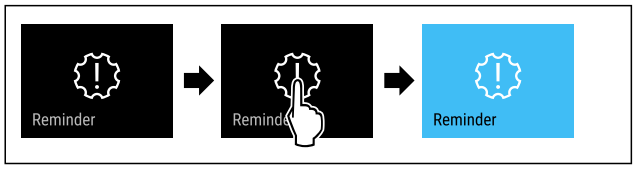


Fig. 139

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

Priminimo išaktyvinimas



Fig. 140

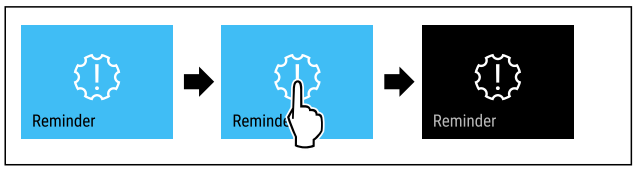


Fig. 141

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:
- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarų
- Rusų
- Kinų

Kalbos nustatymas



Fig. 142

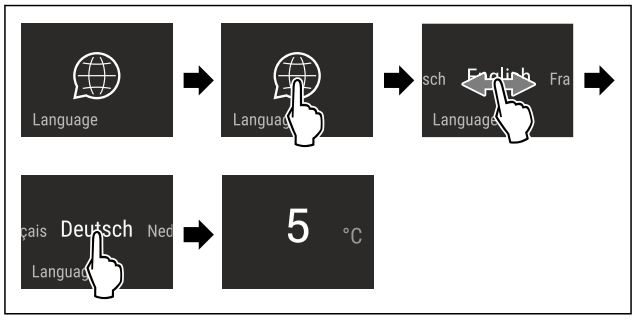


Fig. 143 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Kalba nustatyta.
▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.

Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 144

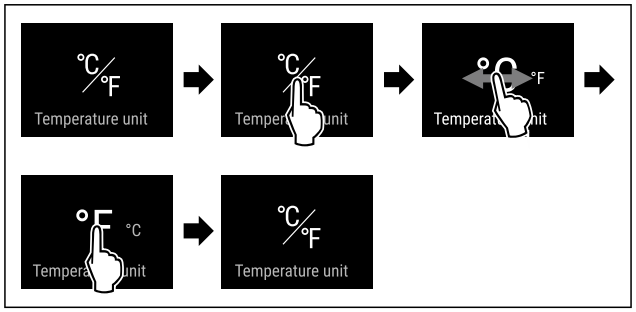


Fig. 146 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 147

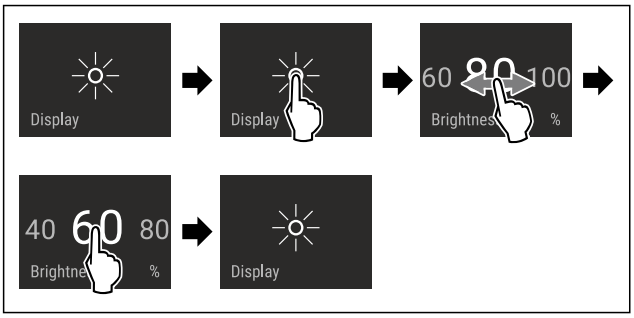


Fig. 148 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 149

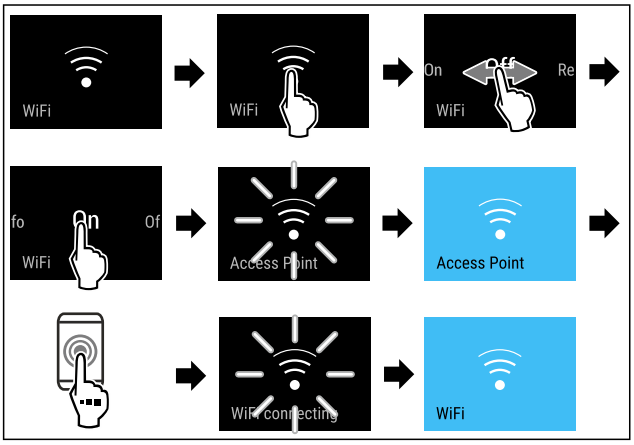


Fig. 150

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 151

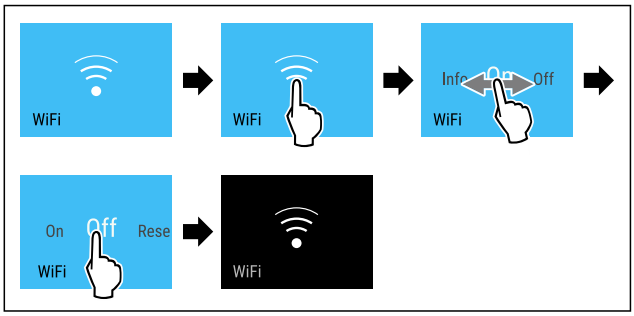


Fig. 152

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 153

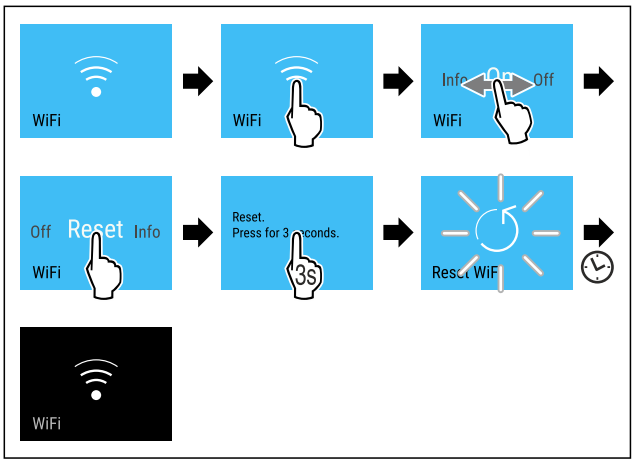


Fig. 154

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 155

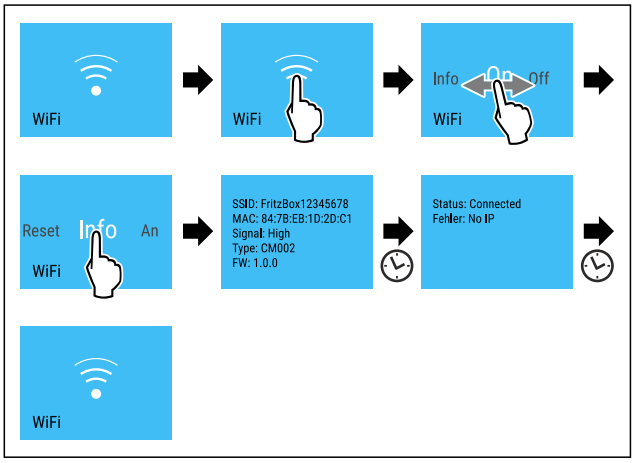


Fig. 156

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 157



Fig. 158

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 159



Fig. 160

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

Atitirpinimo ciklo paleidimas

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 161

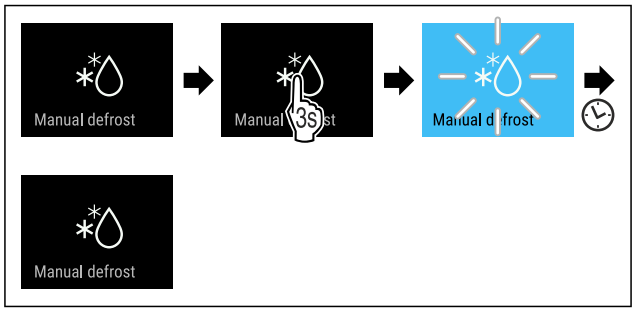


Fig. 162

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
▷ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:

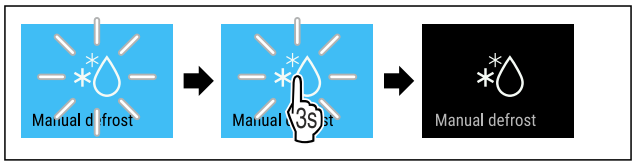


Fig. 163

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 164

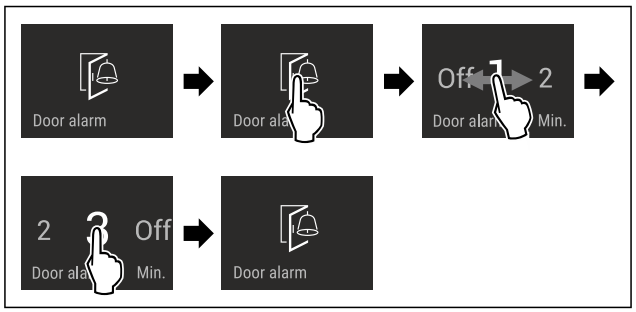


Fig. 165 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 167

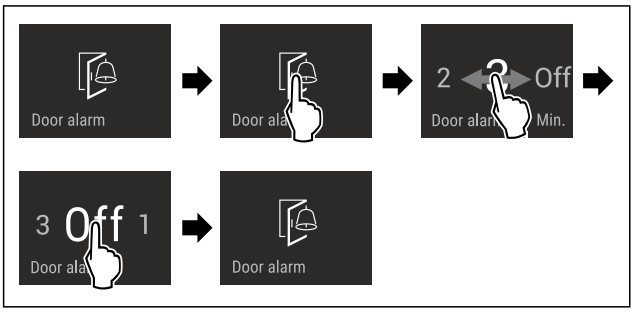


Fig. 168

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 169

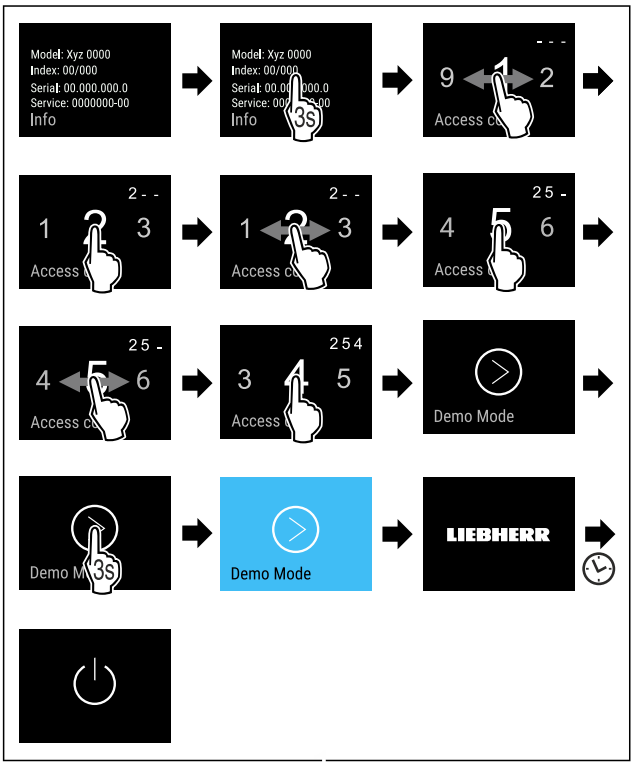


Fig. 170

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO".

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 171

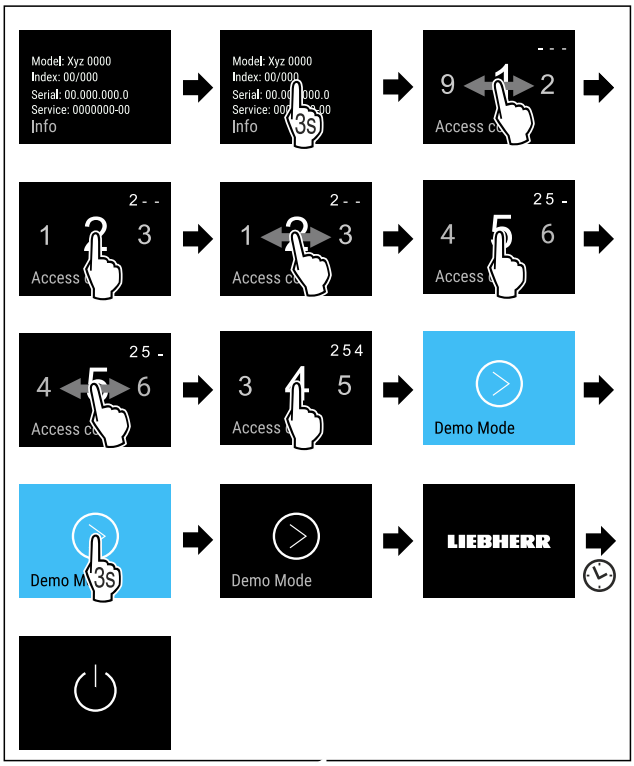


Fig. 172

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 173

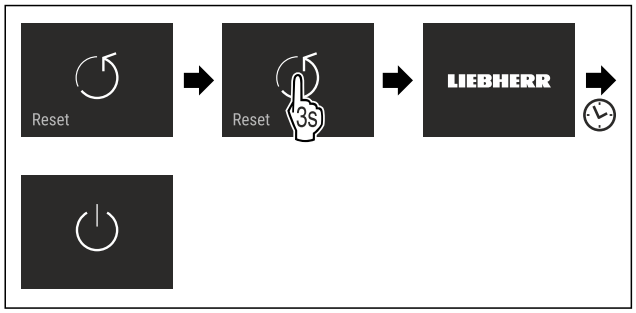


Fig. 174

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai




Yra dvi pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Įspėjimas	Įspėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimų. Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

8.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

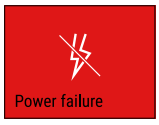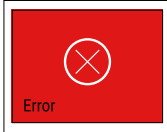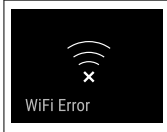Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Durų aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas)
 **Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo.	
 **Temperatūros aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatytos temperatūros.	Atlikite veiksmus. (žr. Temperatūros aliarmas)
 **Klaida**	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus. (žr. Klaida)
 **WLAN klaida**	Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą) Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant.	Atlikite veiksmus. (žr. WLAN klaida)

8.3.2 Įspėjimų išjungimas

Durų aliarmas

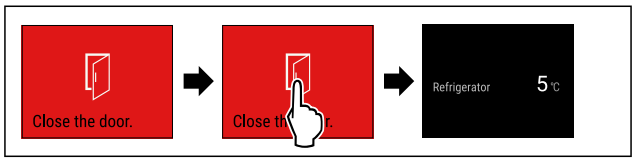


Fig. 175 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▷ Prietaisas labiau vėsta, todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*
▷ Prietaiso keliamas triukšmas gali būti garsesnis.*

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas automatiškai atvėsta iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros, nors ir nepatvirtinote pranešimo. Tačiau norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

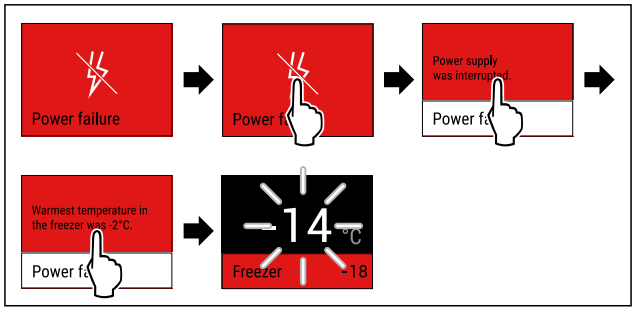


Fig. 176 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Temperatūros aliarmas

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.

▶ Pašalinkite priežastį.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

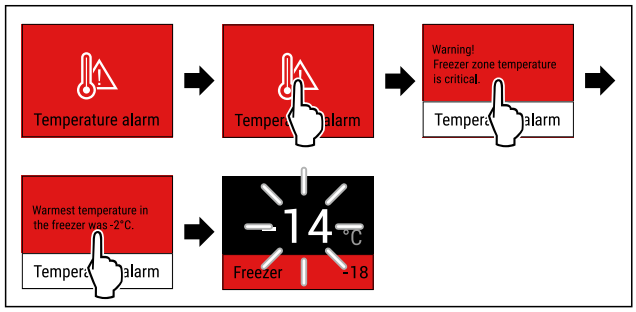


Fig. 177 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Klaida

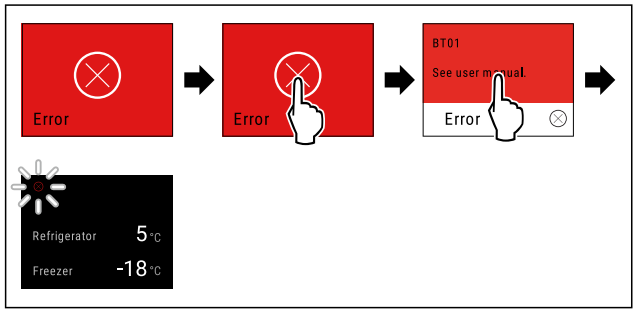


Fig. 178 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodomas klaidos kodas.
▶ Užsirašykite klaidos kodą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

WLAN klaida

▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

8.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Galite išaktyvinti šiuos priminimus (žr. Priminimo išaktyvinimas) :

- FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Vandens jungties tikrinimas**	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau į IceMaker per stacionarią vandens jungtį netiekiamas vanduo.	Atlikite veiksmus. (žr. Vandens jungties tikrinimas)
 **IceMaker stalčiaus įstūmimas**	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau IceMaker stalčius atidarytas.	Atlikite veiksmus. (žr. IceMaker stalčiaus įstūmimas)
 **FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas**	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.	Atlikite veiksmus. (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

8.3.4 Priminimų išjungimas

Vandens jungties tikrinimas

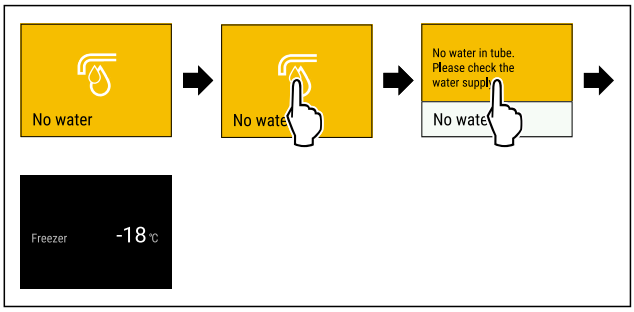


Fig. 179 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną
▶ Patikrinkite vandens jungtį.

-arba-

▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas)

Jei vandens jungtis patikrinta ir aktyvintas IceMaker:

▶ Išvalykite IceMaker. (žr. 10.8.4 IceMaker valymas)
▷ IceMaker gamina ledukus.

IceMaker stalčiaus įstūmimas

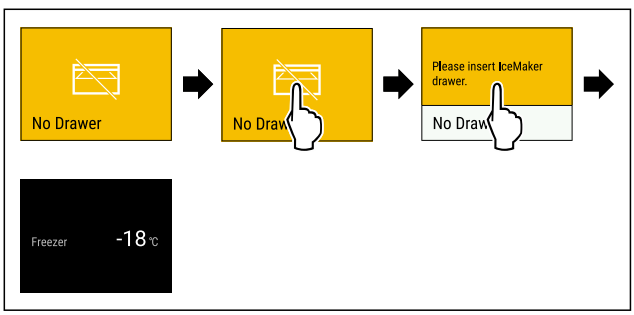


Fig. 180 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Įstumkite IceMaker stalčių.

-arba-

▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce)

▷ Jei IceMaker stalčius įstumtas ir aktyvintas IceMaker: IceMaker gamina ledukus.

FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

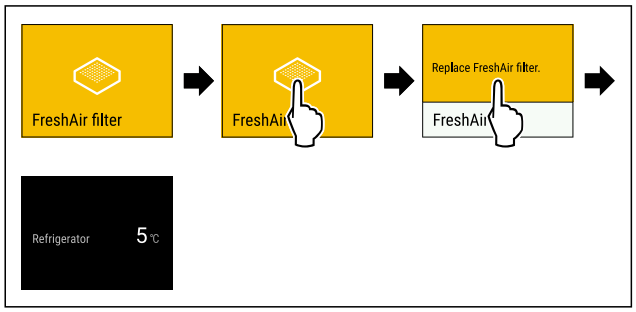


Fig. 181 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras)
▷ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.
▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

9 Įranga

9.1 Durų lentynėlė

Durų lentynėlės yra tinkamos laikyti gėrimus ir maisto produktus. Durų lentynėles galite perkelti individualiam naudojimui ir išardyti jas, kad galėtumėte išvalyti. Tačiau „Liebherr“ rekomenduoja durų lentynėles naudoti gamykloje pristatytoje padėtyje duryse.

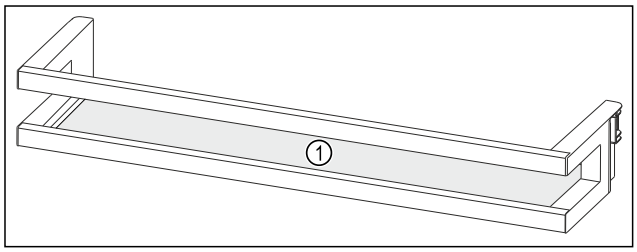


Fig. 182 Durų lentynėlės atvaizdo pavyzdys

(1) Lentyna

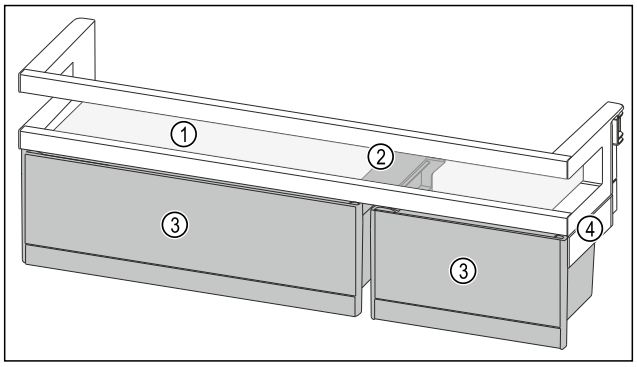


Fig. 183 Durų lentynėlės su VarioBox atvaizdo pavyzdys

(1) Lentyna
(2) Laikančioji dalis, skirta VarioBox
(3) VarioBox
(4) Šoninė dalis

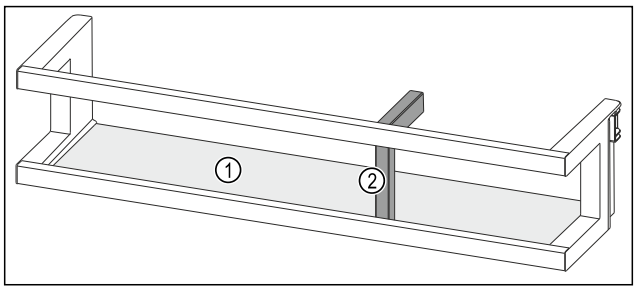


Fig. 184 Durų lentynėlės su butelių laikikliu atvaizdo pavyzdys

(1) Lentyna
(2) Butelių laikiklis

Šioje lentelėje pateikiami pavyzdžiai, ką galite laikyti atitinkamoje durų lentynėlėje.

Durų lentynėlė	Maisto produktai
Durų lentynėlė (žr. Fig. 182)	Sviestas, sūris, konservai, tūtelės
Durų lentynėlė su butelių laikikliu (žr. Fig. 184)	Buteliai Naudokite stumdomą butelių laikiklį, kad užfiksuotumėte butelius durų lentynėlėje.
Durų lentynėlė su VarioBox (žr. Fig. 183)	Maži maisto produktai

9.1.1 VarioBox išėmimas

Jūs galite naudoti vieną arba abi VarioBox. Jei durų lentynėlėje po durų lentynėle su VarioBox norite statyti ypač aukštus butelius, tada galite išimti vieną arba abi VarioBox.

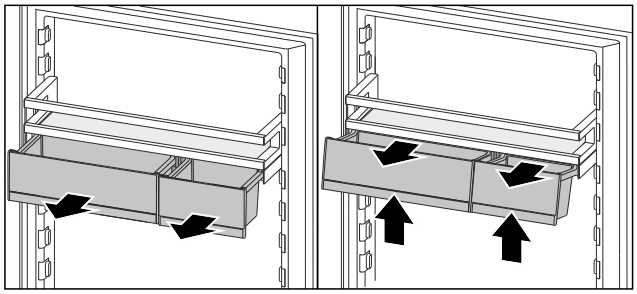


Fig. 185

▶ Ištraukite VarioBox iki galo.
▶ Pakelkite VarioBox priekyje.
▶ Išimkite VarioBox į priekį.

9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)

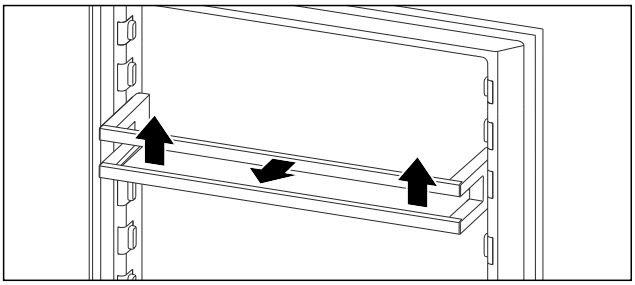


Fig. 186 Atvaizdo pavyzdys

▶ Nustumkite durų lentynėlę į viršų.
▶ Ištraukite durų lentynėlę į priekį.

9.1.3 Durų lentynėlės įstatymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą dėl netinkamai sudėtų maisto produktų ar kitų daiktų!
Jei maisto produktus ar daiktus padėsite ant apatinės stiklinės lentynos, durys negalės tinkamai užsidaryti. Dėl to durų lentynėlė gali sulūžti, maisto produktai ar daiktai gali iškristi ir sužaloti.
▶ Priekinę apatinės stiklinės lentynos dalį laikykite laisvą.

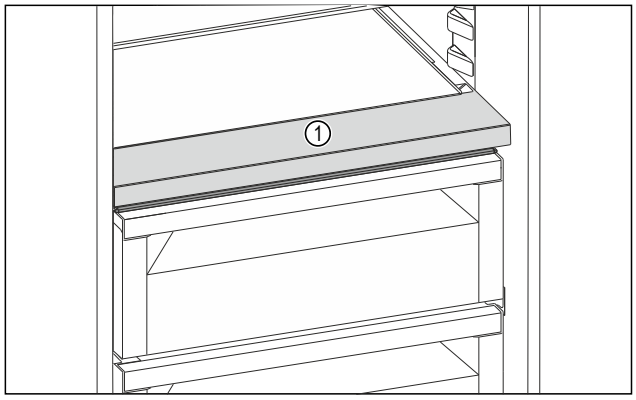


Fig. 187 Atvaizdo pavyzdys
(1) Priekinė sritis

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)

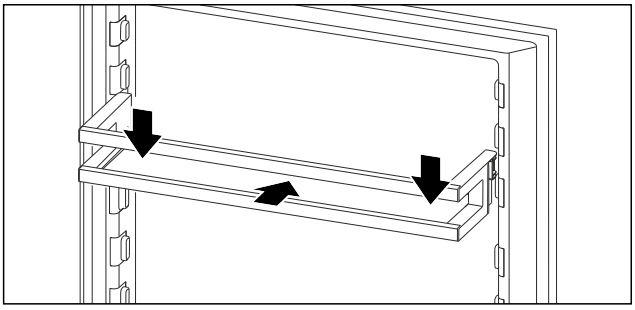


Fig. 188 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įstumkite durų lentynėlę.
▶ Paspauskite durų lentynėlę žemyn.

9.1.4 VarioBox įdėjimas

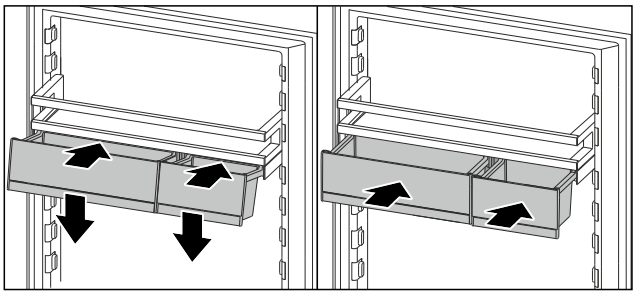


Fig. 189

▶ Padėkite VarioBox įstrižai ant durų lentynėlės briaunos.
▶ Nuleiskite VarioBox.
▶ Įstumkite VarioBox.

9.1.5 VarioBox perkėlimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)
❑ Durų lentynėlė išimta. (žr. 9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas)

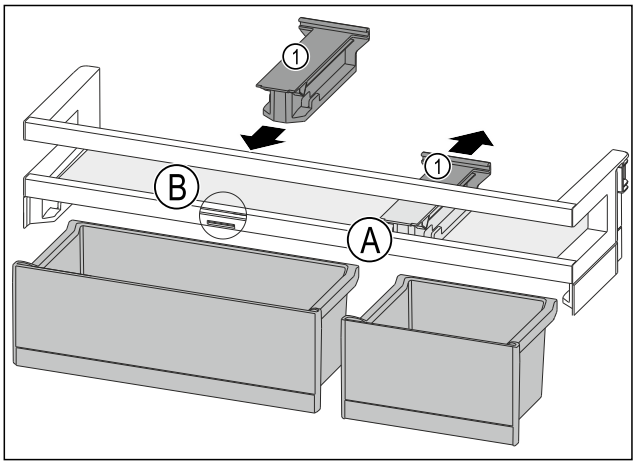


Fig. 190

▶ Patraukite laikančiąją dalį *Fig. 190 (1)* į padėtį *Fig. 190 (A)* atgal.
▶ Įstatykite laikančiąją dalį *Fig. 190 (1)* į padėtį *Fig. 190 (B)*.
▶ Įstatykite durų lentynėlę. (žr. 9.1.3 Durų lentynėlės įstatymas)

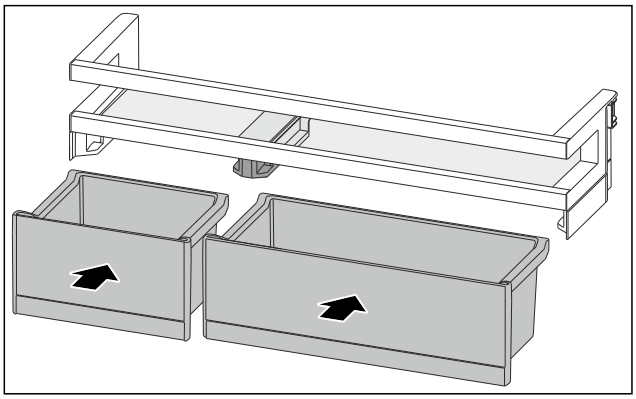


Fig. 191

▶ Įdėkite VarioBox atvirkštine tvarka. (žr. Fig. 191)

9.2 Lentynos

Priklausomai nuo prietaiso tipo, yra skirtingos lentynos:
- vienos dalies lentyna

- reguliuojamo pločio lentyna
- reguliuojama butelių lentyna (žr. 9.4 Reguliuojama butelių lentyna)

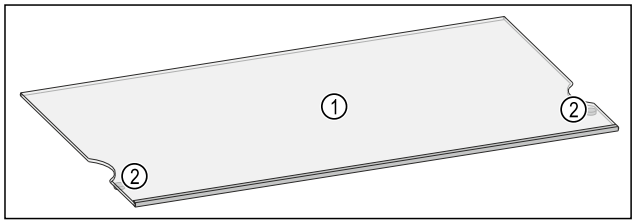


Fig. 192 Lentynos atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna **(2)** Ištraukimo stabdiklis

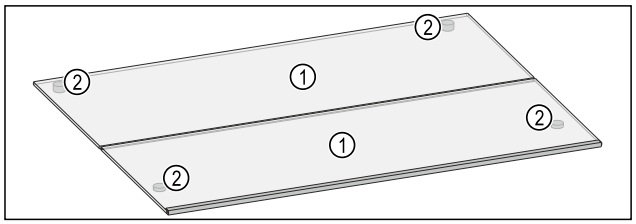


Fig. 193 Reguliuojamo pločio lentynos atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna **(2)** Ištraukimo stabdiklis

9.2.1 Lentynų naudojimas šaldytuvo skyriuje

Lentynas galite perkelti arba į aukštį, arba išimti, norėdami jas išvalyti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Lentynos tuščios.

Lentynos išėmimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netyčinio ištraukimo.

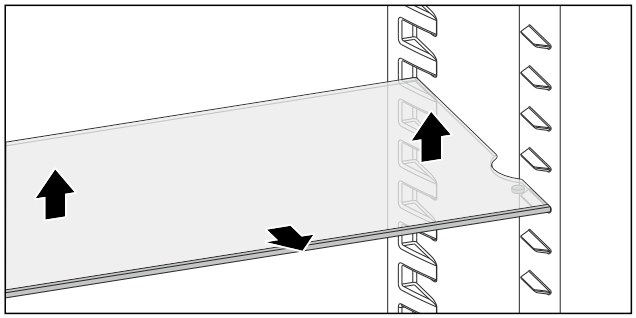


Fig. 194

▶ Pakelkite lentyną.
▶ Išimkite lentyną į priekį.

-arba-

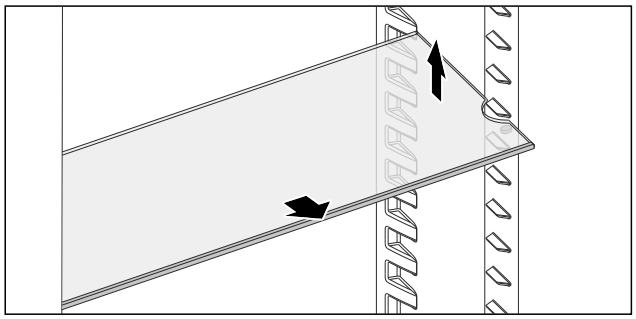


Fig. 195

▶ Lengvesnis išėmimas: nustatykite lentyną įstrižai ir ištraukite į priekį.

▷ Lentynos išimtos.
▷ Lentynas galite įstatyti kitame aukštyje.

Lentynų įstatymas

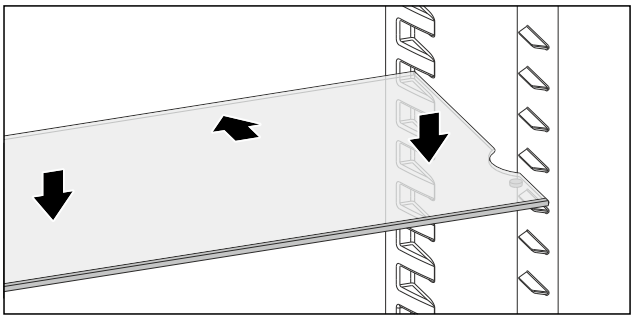


Fig. 196

Jei ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn:

▶ Įstumkite lentyną iki galo.
▶ Nuleiskite lentyną žemyn.

-arba-

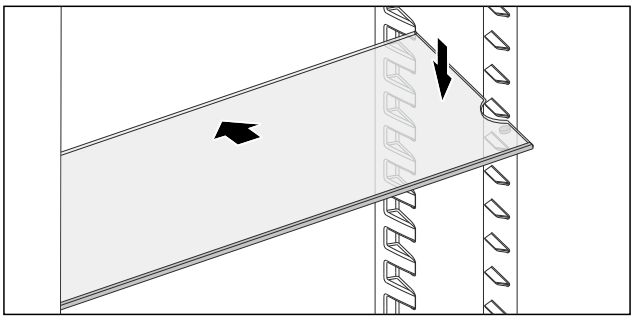


Fig. 197

▶ Įstumkite lentyną įstrižai ir nuleiskite žemyn.

▷ Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

9.2.2 Reguliuojamo pločio lentynų naudojimas

Reguliuojamo pločio lentyną galite sustumti gamykloje pristatytoje padėtyje, perkelti į kitą aukštį arba išimti, norėdami valyti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Lentynos tuščios.

Reguliuojamo pločio lentynos sustūmimas

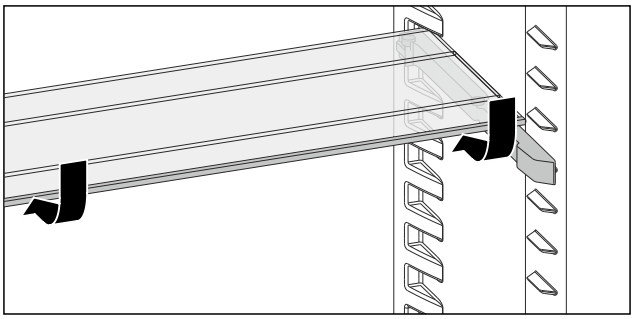


Fig. 198

▶ Priekinę lentyną nustumkite, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Reguliuojamo pločio lentyna sustumta.
▷ Ant žemiau įstatytos lentynos lieka vietos aukštesniems maisto produktams.

Abiejų reguliuojamo pločio lentynų naudojimas

▶ Suimkite ranka nustumtą lentyną ir patraukite į priekį.
▷ Apdailos juostelė yra priekyje.
▷ Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.

Reguliuojamo pločio lentynų aukščio reguliavimas

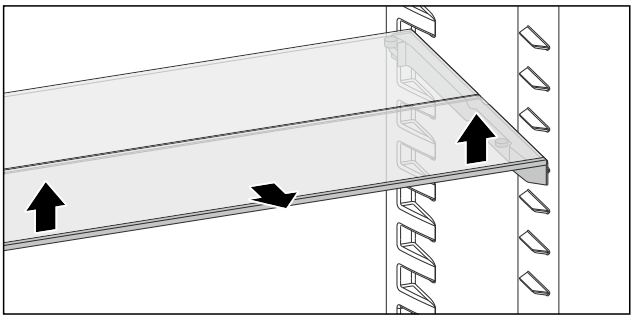


Fig. 199

▶ Pakelkite priekinę lentyną priekyje.
▶ Išimkite priekinę lentyną į priekį.

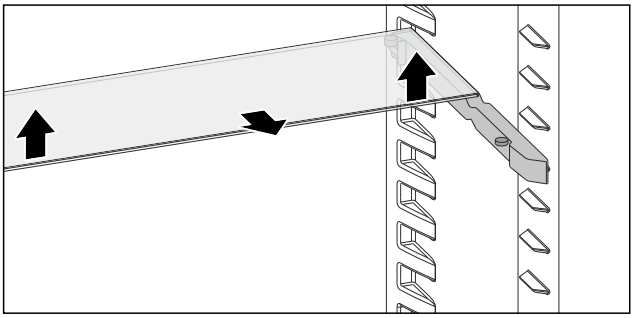


Fig. 200

▶ Pakartokite tuos pačius veiksmus su galine lentyna.

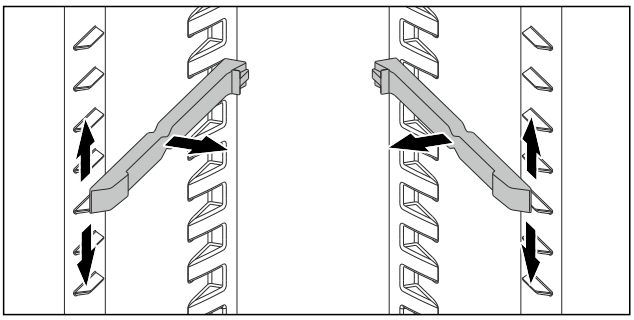


Fig. 201

▶ Ištraukite atraminius bėgelius.
▶ Įstatykite atraminius bėgelius į norimą aukštį.

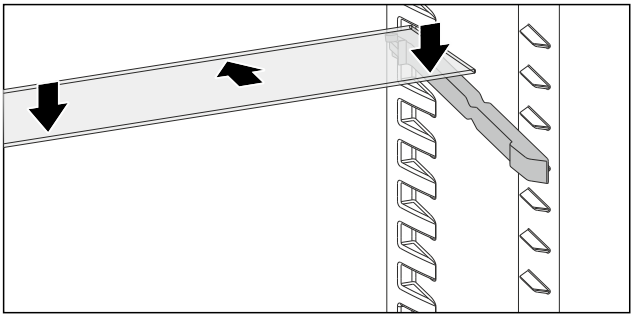


Fig. 202

▶ Įstumkite lentyną su aukštais ištraukimo stabdikliais iki galo.
▶ Nuleiskite lentyną žemyn.
▷ Ištraukimo stabdikliai yra už galinės lentynos.

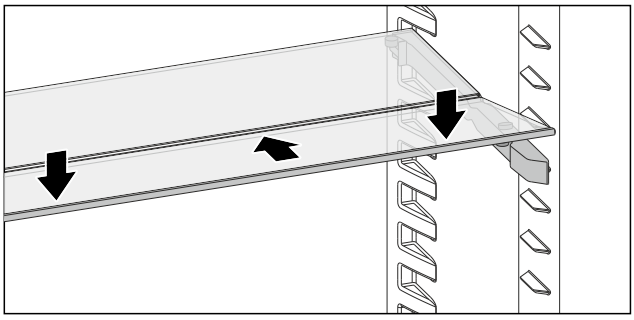


Fig. 203

▶ Pakartokite tuos pačius veiksmus su priekine lentyna.

Reguliuojamo pločio lentynos išėmimas

Išimkite reguliuojamo pločio lentynas taip pat, kaip perkeliate lentynas. (žr. Reguliuojamo pločio lentynų aukščio reguliavimas)

9.3 VarioSafe

VarioSafe – tai vieta šaldytuvo skyriuje mažiems maisto produktams, pakuotėms, tūtelėms ir stiklinėms.

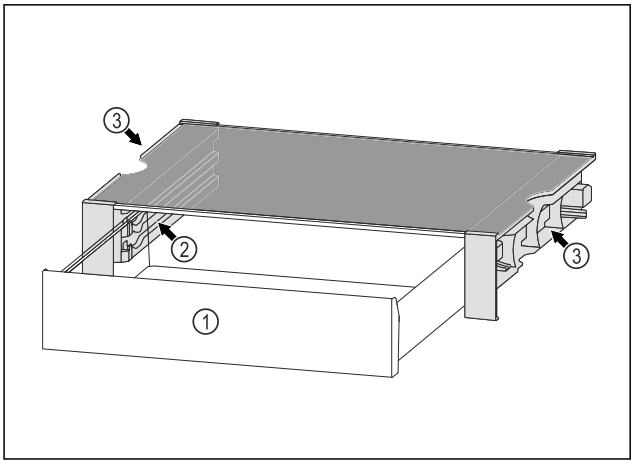


Fig. 204

(1) VarioSafe stalčius

(2) Šoninės sienelės su briaunomis VarioSafe stalčiui

(3) Angos kairėje ir dešinėje šoninėje sienelėje

9.3.1 VarioSafe įdėjimas

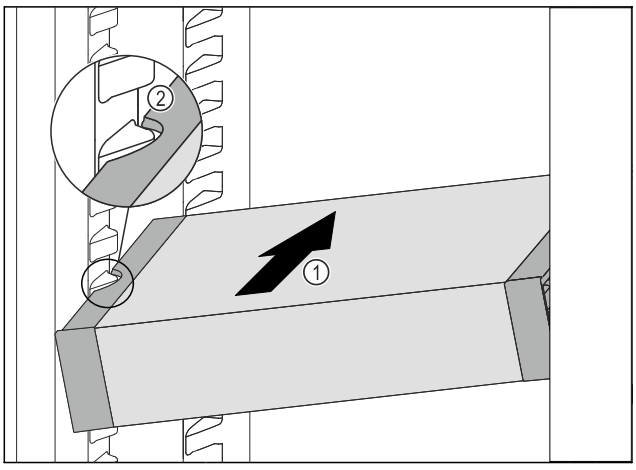


Fig. 205

▶ VarioSafe įstumkite įstrižai į šaldytuvo skyrių *Fig. 205 (1)*, kol VarioSafe šoninės angos *Fig. 205 (2)* bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje.

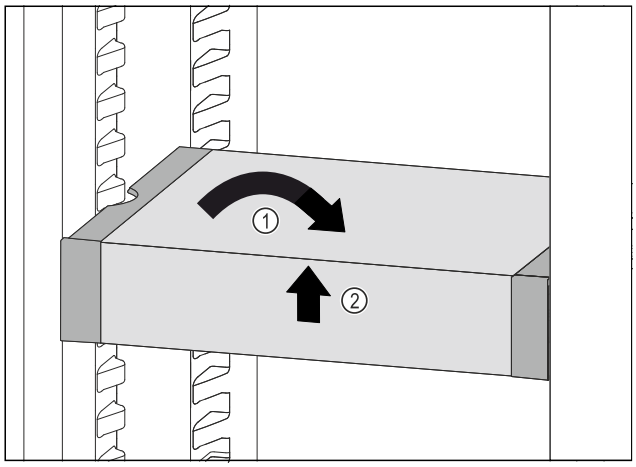


Fig. 206

▶ Nustatykite VarioSafe tiesiai. *Fig. 206 (1)*
▶ Pakelkite VarioSafe priekyje. *Fig. 206 (2)*

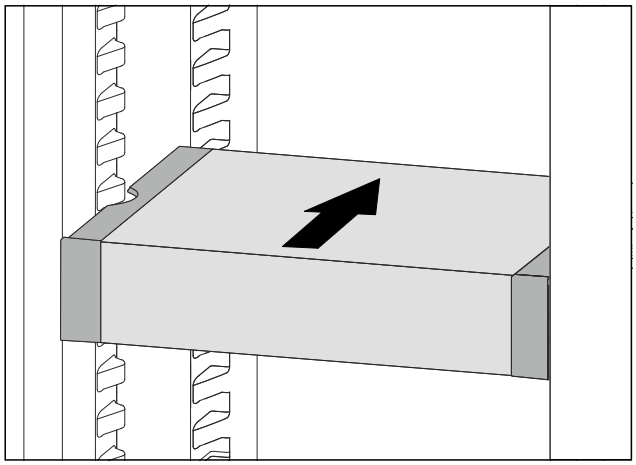


Fig. 207

▶ Pakelkite VarioSafe į priekį.
▶ Įstumkite VarioSafe į galą.
▶ Nuleiskite VarioSafe.
▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
▷ VarioSafe naudojamas.

9.3.2 VarioSafe perkėlimas

Jūs galite VarioSafe kaip visumą perkelti šaldymo skyriuje.

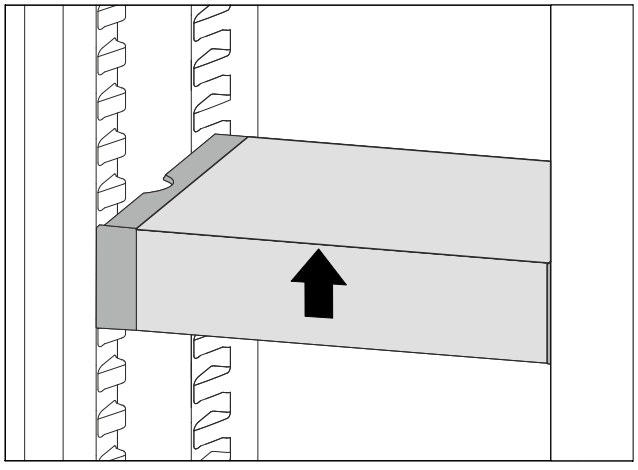


Fig. 208

▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.

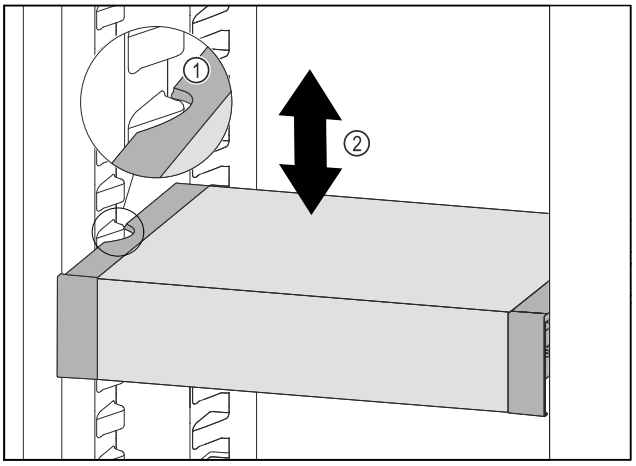


Fig. 209

▶ Traukite VarioSafe į priekį, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. *Fig. 209 (1)*
▶ Judinkite VarioSafe šaldytuvo skyriuje į viršų arba žemyn, kol bus pasiektas norimas aukštis. *Fig. 209 (2)*

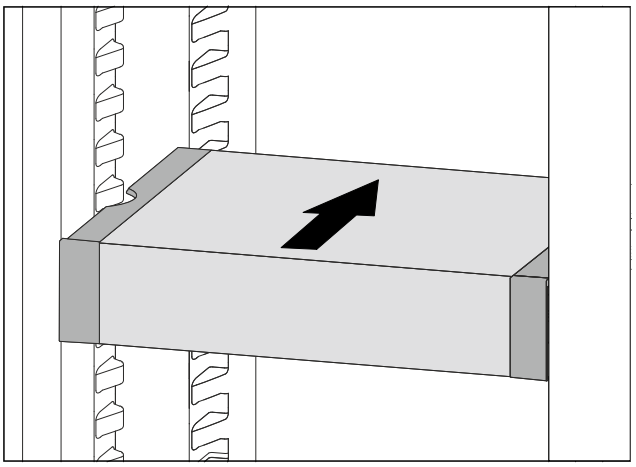


Fig. 210

▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.
▶ Įstumkite VarioSafe į galą.
▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
▷ VarioSafe perkeltas į aukštį.

9.3.3 VarioSafe stalčiaus perkėlimas

VarioSafe stalčių galima įstatyti dviejuose skirtinguose aukščiuose. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant apatinės briaunos. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant viršutinės briaunos.

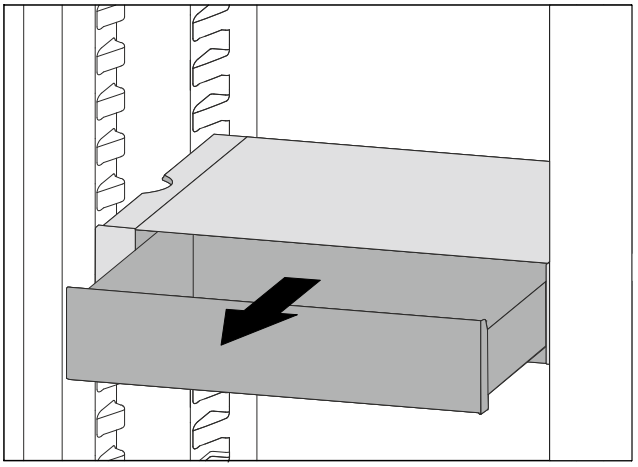


Fig. 211

▶ Ištraukite VarioSafe stalčių iki galo.
▶ Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
▶ Išimkite VarioSafe stalčių į priekį.

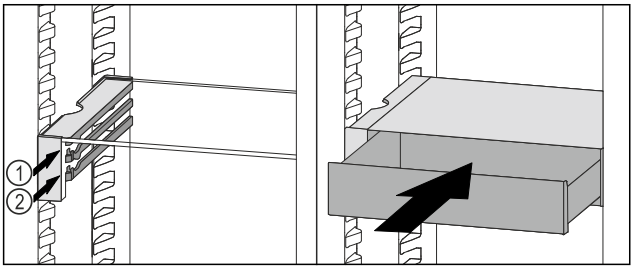


Fig. 212

▶ Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
▶ Uždėkite VarioSafe stalčių už stabdiklių ant norimos briaunos *Fig. 212 (1)* arba *Fig. 212 (2)*.
▷ VarioSafe stalčius perkeltas į aukštį.

9.3.4 VarioSafe išėmimas

VarioSafe galite išimti kaip visumą.

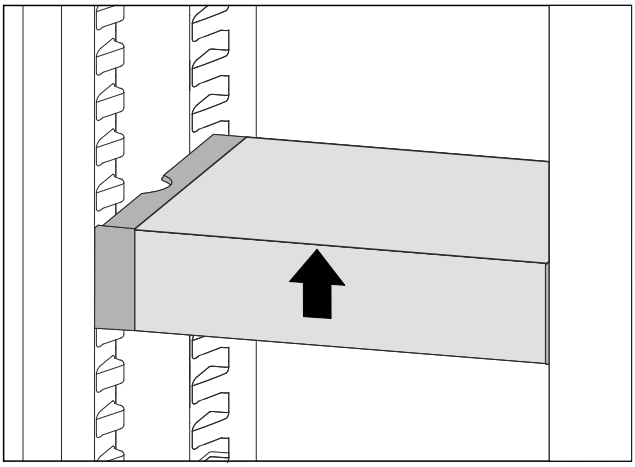


Fig. 213

▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.

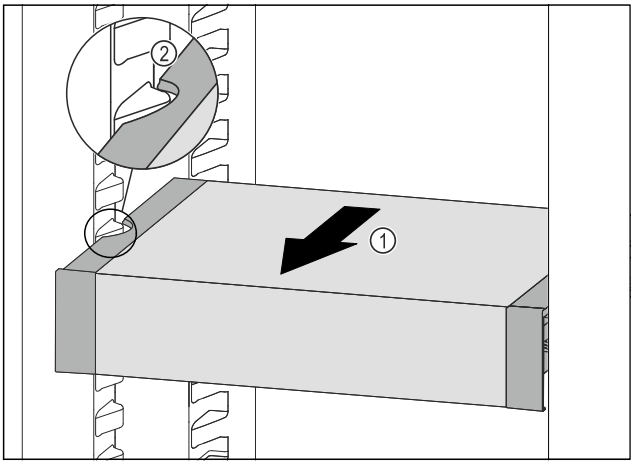


Fig. 214

▶ Traukite VarioSafe į priekį *Fig. 214 (1)*, kol šoninės Vario-Safe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. *Fig. 214 (2)*

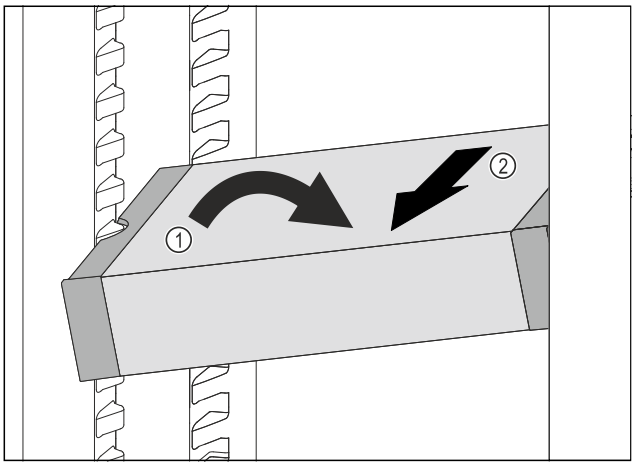


Fig. 215

▶ Nustatykite VarioSafe šaldytuvo skyriuje įstrižai. *Fig. 215 (1)*
▶ Išimkite VarioSafe į priekį. *Fig. 215 (2)*
▷ VarioSafe išimtas.

9.3.5 VarioSafe išardymas

Jūs galite VarioSafe išardyti į atskiras dalis, kai VarioSafe norite išvalyti arba įmontuoti ar išmontuoti atskiras dalis.

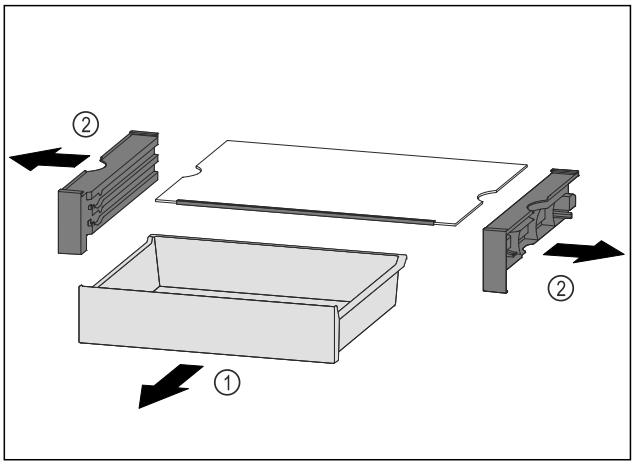


Fig. 216

▶ Išimkite VarioSafe kaip visumą. (žr. 9.3.4 VarioSafe išėmimas)
▶ Išardykite VarioSafe pagal paveikslėlį.

9.4 Reguliuojama butelių lentyna

Šaldytuvo skyriaus dugne galima naudoti stiklinę lentyną arba keičiamą butelių lentyną. Stiklinė lentyną buvo įdėta prieš pristatant.

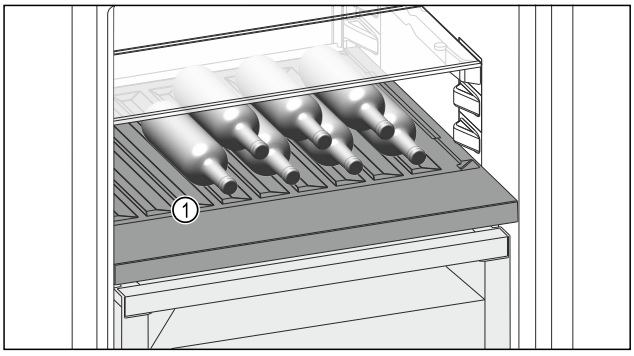


Fig. 217 Atvaizdo pavyzdys

(1) Reguliuojamas butelių skyrius

9.4.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas

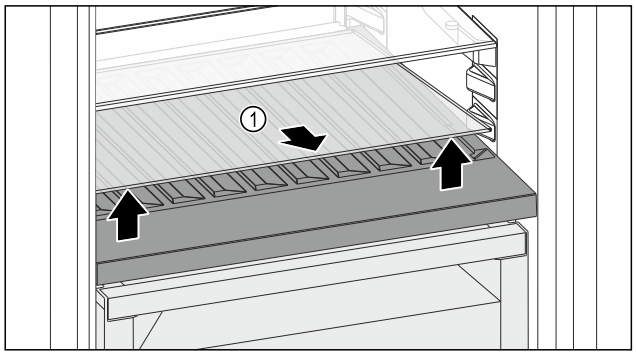


Fig. 218

- ▶ Pakelkite stiklinę lentyną *Fig. 218 (1)* už angos priekyje ir išimkite.
- ▶ Stiklinę lentyną *Fig. 218 (1)* laikykite saugiai už prietaiso ribų.
- ▶ Įdėkite stiklinę lentyną *(2)* po reguliuojamu butelių skyriumi.

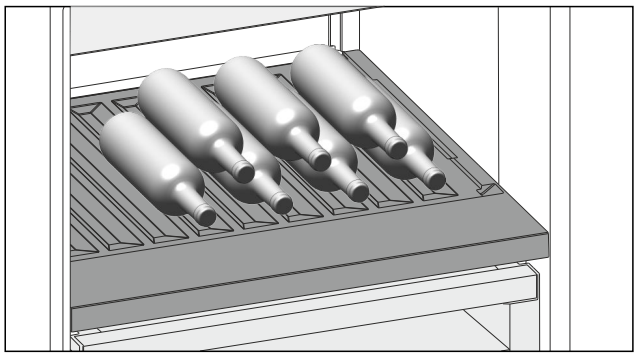


Fig. 219 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Butelius dėkite dugnu prie galinės sienelės. (žr. Fig. 219)

Pastaba
Jei buteliai išsikiša virš keičiamos butelių lentynos priekyje:
- ▶ Pakelkite apatinę durų lentynėlę per vieną padėtį aukščiau.

9.4.2 Stiklinės lentynos naudojimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Buteliai išimti.
- ❑ Keičiama butelių lentyna išvalyta.
  (žr. 10.5 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas)
  (žr. 10.8.3 Įrangos valymas)

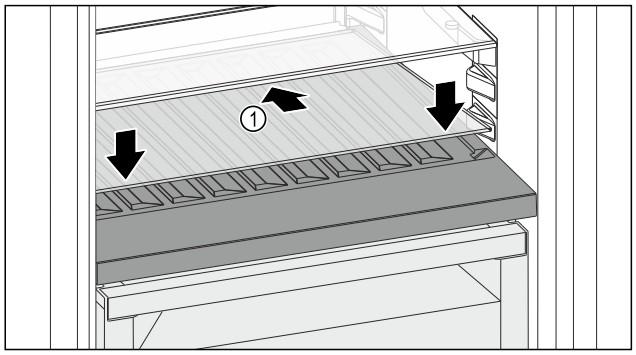


Fig. 220

- ▶ Įstatykite stiklinę lentyną *Fig. 220 (1)* įstrižai, pavertę į galą žemyn.
- ▶ Nuleiskite stiklinę lentyną *Fig. 220 (1)* priekyje.

9.5 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.
- ▶ Apatinį įstumiamą stalčių palikite prietaise.
- ▶ Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

9.5.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė

Stalčius juda tiesiogiai įrenginio dugne arba ant stiklinės lentynėlės. Bėgelių nėra.

Kai išimate stalčius, kaip pastatymo paviršius galite naudoti po jais esančias stiklines lentynėles.

Stalčiaus išėmimas

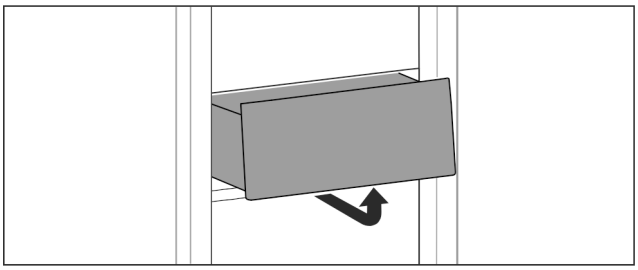


Fig. 221

- ▶ Išimkite stalčių, kaip parodyta paveikslėlyje.

Stalčiaus įstatymas

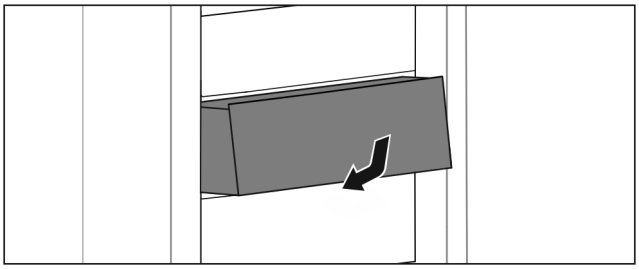


Fig. 222

- ▶ Įstatykite stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

9.5.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Ištraukimas iki galo*

Ištraukimo iki galo funkciją atpažinsite iš gnybto, kuris yra ant bėgelio gale, atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėse.

Stalčiaus išėmimas

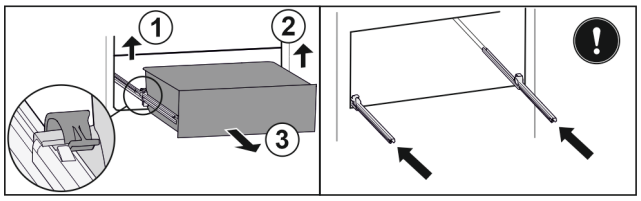


Fig. 223

- ▶ Ištraukite stalčių iki galo.
- ▶ Pakelkite kairįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite kairįjį stalčių į priekį. *Fig. 223 (1)*
- ▶ Pakelkite dešinįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite stalčių į priekį. *Fig. 223 (2)*
- ▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 223 (3)*
- ▶ Įstumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas

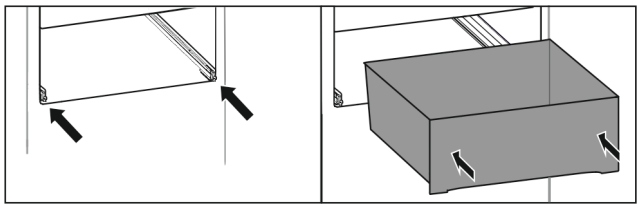


Fig. 224

- ▶ Įstumkite bėgelius.
- ▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.
- ▷ Stalčius gale girdimai užsifiksuoja.

Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*

Stalčiaus išėmimas

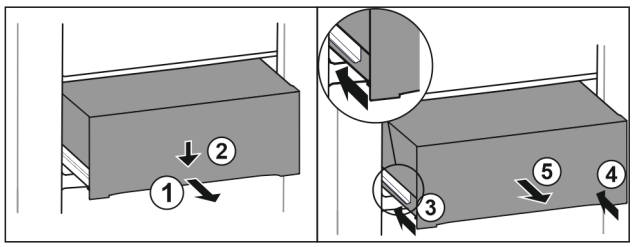


Fig. 225

- ▶ Ištraukite stalčių iki pusės. *Fig. 225 (1)*
- ▶ Paspauskite priekinėje pusėje esantį stalčių žemyn. *Fig. 225 (2)*
- ▶ Įstumkite kairįjį bėgelį maždaug 2 cm. *Fig. 225 (3)*
- ▶ Įstumkite dešinįjį bėgelį maždaug 2 cm. *Fig. 225 (4)*
- ▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 225 (5)*

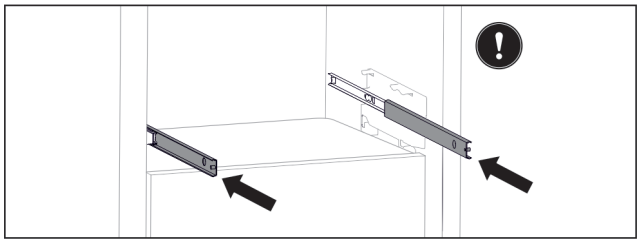


Fig. 226

Jei išėmus stalčių bėgeliai dar ne iki galo įstumti:

- ▶ Įstumkite bėgelius iki galo.

Stalčiaus įstatymas

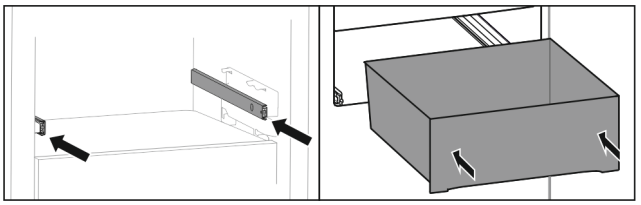


Fig. 227

- ▶ Įstumkite bėgelius.
- ▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.

Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas

Pastaba

Jei viršutinio stalčiaus šaldiklio skyriaus magnetas pažeistas arba nuimtas, atsiranda durų jutiklių sutrikimų.

- ▶ Nepažeiskite ir nenuimkite magneto.

Stalčiaus išėmimas

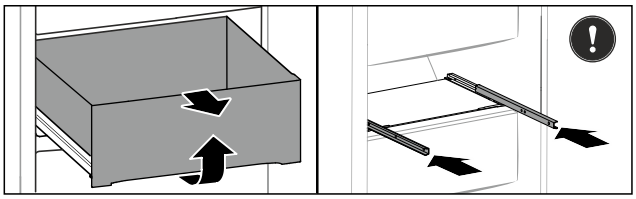


Fig. 228

Jei stalčius yra šaldiklio skyriuje viršuje:

- ▶ Ištraukite stalčių iki galo.
- ▶ Pakelkite stalčių priekyje.
- ▶ Išimkite stalčių į priekį.
- ▶ Įstumkite bėgelius.

-arba-

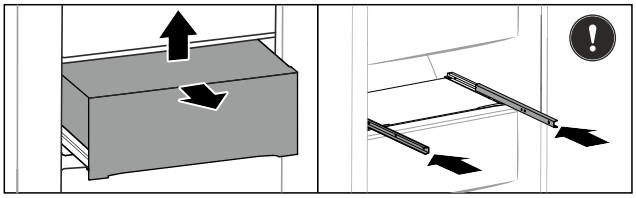


Fig. 229

Jei stalčius yra šaldiklio skyriuje viduryje:

- ▶ Ištraukite stalčių iki pusės.
- ▶ Pakelkite stalčių gale iš apačios.
- ▶ Išimkite stalčių į priekį.
- ▶ Įstumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas

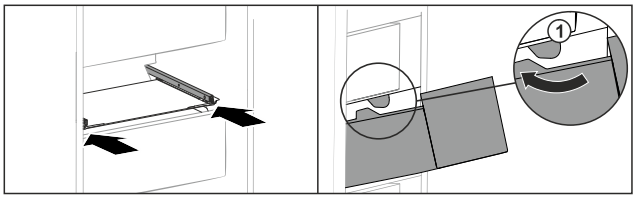


Fig. 230

- ▶ Įstumkite bėgelius.
- ▶ Kreipkite stalčių aplink stabdiklius *Fig. 230 (1)*.
- ▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.

9.6 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis

Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą.

Stalčiaus dangtis yra iš karto ant stalčiaus ir gali būti uždengtas lentynomis arba papildomais stalčiais.

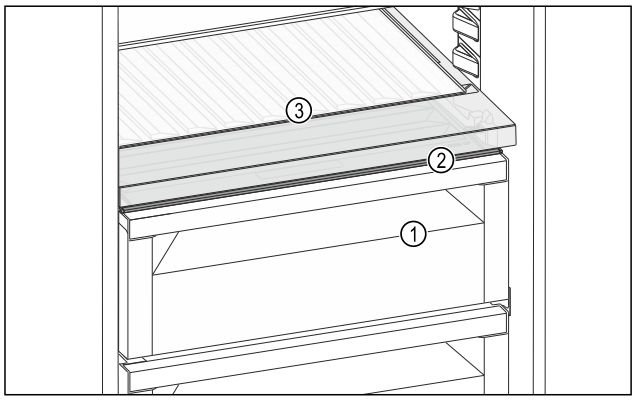


Fig. 231 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangčio atvaizdo pavyzdys

(1) Fruit & Vegetable-Safe
(2) Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
(3) Reguliuojamas butelių skyrius

9.6.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas

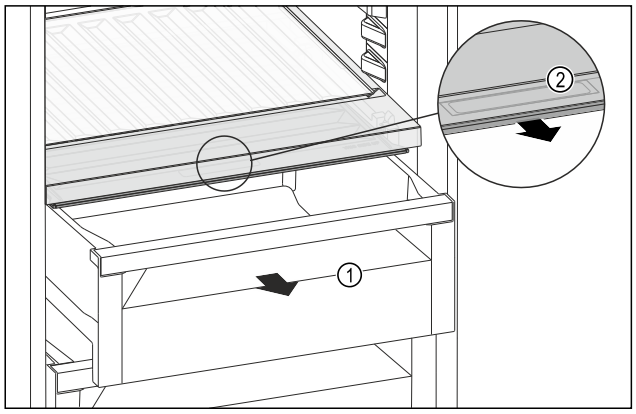


Fig. 232

▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 232 (1)*.
▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 232 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu į priekį.
▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, tarp stalčiaus dangčio ir įstumiamo stalčiaus lieka nedidelis tarpelis.

9.6.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas

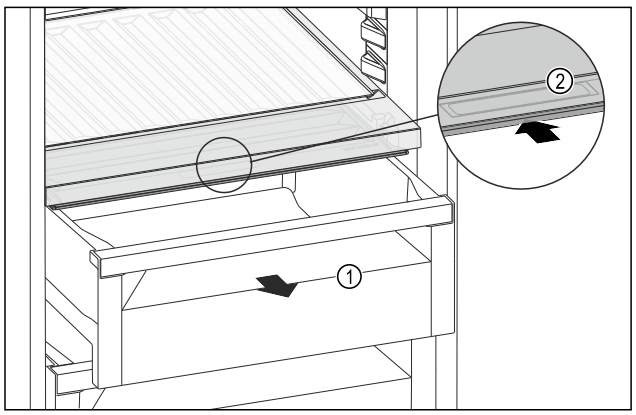


Fig. 233

▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 233 (1)*.
▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 233 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu atgal.
▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, stalčiaus dangtis sandariai užsidaro su stalčiumi.

9.6.3 Fruit & Vegetable-Safe naudojimas kaip Meat & Dairy-Safe

Jūs galite naudoti Fruit & Vegetable-Safe kaip Meat & Dairy-Safe. Tam turite sumažinti drėgmę įstumiame stalčiuje. (žr. 9.6.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas)

9.7 Stiklinės lentynėlės

Norėdami išvalyti, po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti.

Po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

9.7.1 Stiklinės lentynėlės išėmimas / įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Stiklinė lentynėlė po stalčiumi: Stalčius išimtas. (žr. 9.5 Stalčiai)

Stiklinės lentynėlės išėmimas

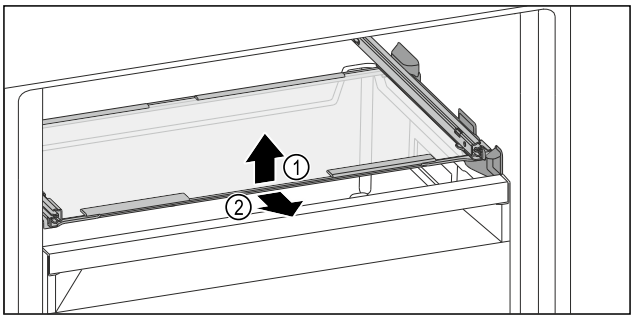


Fig. 234 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

▶ Pakelkite stiklinę lentyną priekyje.
▶ Išimkite stiklinę lentyną į priekį.

Stiklinės lentynėlės įdėjimas

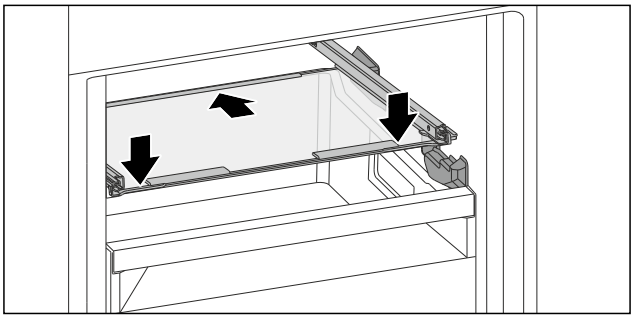


Fig. 235 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

▶ Uždėkite stiklinę lentyną įstrižai už stabdiklių.
▶ Nuleiskite stiklinę lentynėlę.
▶ Įstumkite stiklinę lentynėlę į galą.

9.8 IceMaker

IceMaker sistema skirta tik buityje naudojamam ledo gabalėlių kiekiui gaminti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker išvalytas, (žr. 10 Techninis aptarnavimas)
- IceMaker stalčius išvalytas.
- IceMaker stalčius iki galo įstumtas.

9.8.1 Ledukų gaminimas

Gamybos pajėgumas priklauso nuo šaldiklyje nustatytos temperatūros. Kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau ledukų bus pagaminama per tam tikrą laikotarpį.

Jeigu IceMaker įjungiamas pirmą kartą, iki ledukų gamybos pradžios teks palaukti apie 24 h.

- ▶ Aktyvinkite funkciją IceMaker.
- ▶ Didelio kiekio ledukų gaminimas: Aktyvinkite funkciją MaxIce.
- ▶ Didelio kiekio ledukų gaminimas: perstumkite arba išimkite pertvarą IceMaker stalčiuje.
- ▶ Paskirstykite ledukus tolygiai stalčiuje, kad padidintumėte pripildymo kiekį.
- ▶ Uždarykite stalčių: IceMaker vėl automatiškai pradeda gamybą.

Pastaba
Pasiekus tam tikrą IceMaker stalčiaus pripildymo lygį, ledukai nebegaminami. IceMaker nepripildo stalčiaus iki kraštų.

9.8.2 Stalčiaus naudojimas išaktyvinus IceMaker

Jei išaktyvinsite IceMaker, galėsite naudoti visą IceMaker stalčių kaip šaldiklio stalčių.

- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas)

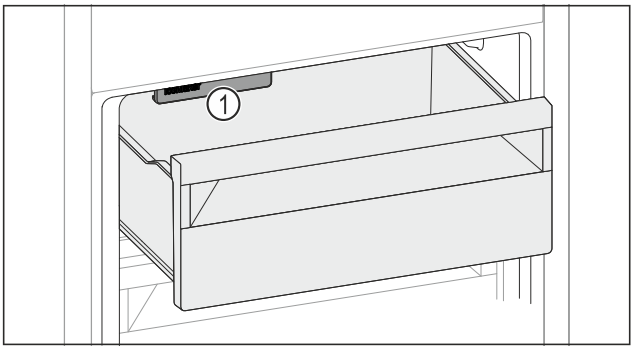


Fig. 236

- ▶ Maisto produktus sudėkite į stalčių.

Jei maisto produktus sudėsite kairėje stalčiaus pusėje:

- ▶ Atsižvelkite IceMaker *Fig. 236 (1)*.

9.9 VarioSpace

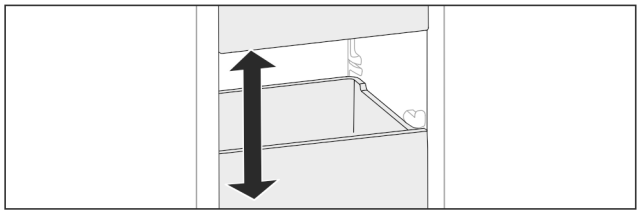


Fig. 237

Stalčius ir stiklines lentynas išimti iš prietaiso. Taip bus vietos dideliems maisto produktams, pvz., paukštienai, mėsai, dideliems žvėrienos gabalams ir aukštiems kepiniams. Juos galėsite šaldyti nesupjaustytus ir vėliau gaminti nesusmulkinę.

- ▶ Atsižvelkite į stalčių ir stiklinių lentynų apkrovos ribas (žr. 11.1 Techniniai duomenys) .

9.10 Sviestinė

9.10.1 Sviestinės atidarymas / uždarymas

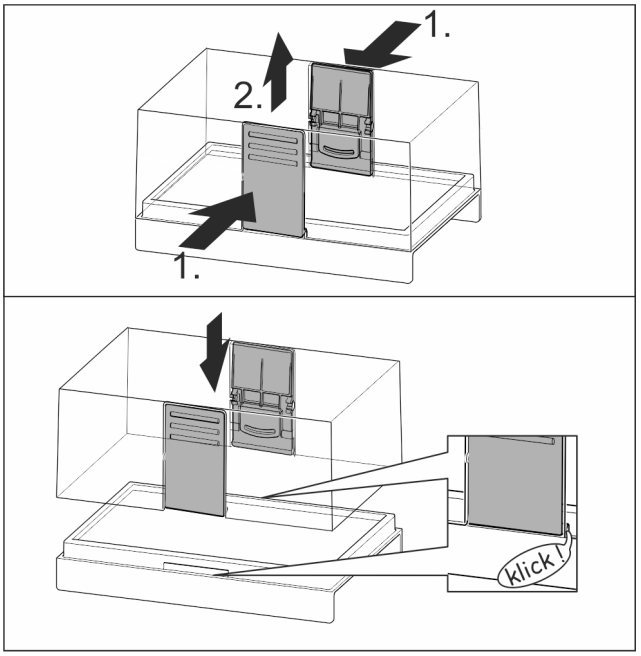


Fig. 238

9.10.2 Sviestinės išardymas

Sviestinę galima išardyti, norint ją išvalyti.

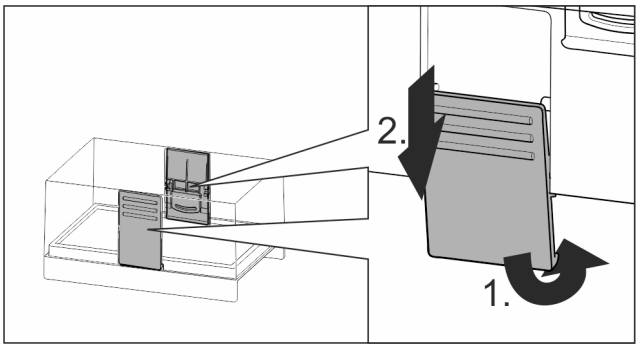


Fig. 239

- ▶ Išardykite sviestinę.

9.11 Dėklas kiaušiniams

Dėklą kiaušiniams galima ištraukti ir apsukti. Abi dėklo kiaušiniams dalis galima naudoti, norint atskirti, pvz., dėl pirkimo datos.

9.11.1 Dėklo kiaušiniams naudojimas

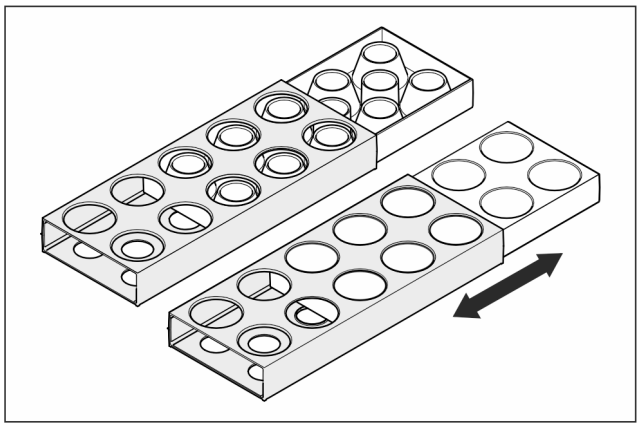


Fig. 240

▶ Viršutinė pusė: laikykite vištų kiaušinius.
▶ Apatinė pusė: laikykite putpelių kiaušinius.

9.12 Butelių laikiklis

9.12.1 Butelių laikiklio naudojimas

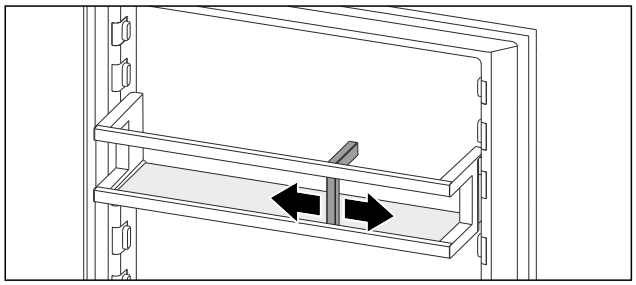


Fig. 241

▶ Užstumkite butelių laikiklį ant butelių.
▷ Buteliai neapvirs.

9.13 Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis

IceMaker ledukų stalčiuje yra lankstus ledukų stalčiaus skyriklis. Prireikus galite laikyti taip pat ir didesnius kiekius ledukų ar papildomų maisto produktų. Ledukų skyriklį galite perstumti arba išimti.

9.13.1 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio perstūmimas

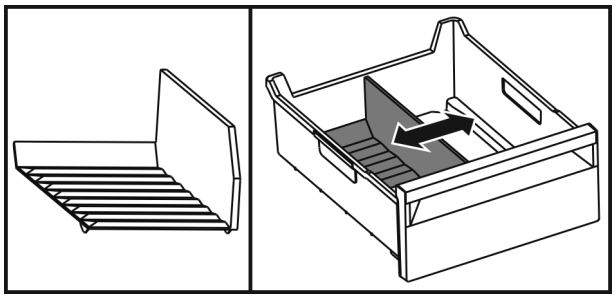


Fig. 242 Ledukų stalčiaus skyriklio atvaizdo pavyzdys

▶ Ledukų stalčiaus skyriklį galite perstumti į norimą padėtį.

9.13.2 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Ledukų stalčius išimtas. (žr. 9.5 Stalčiai)

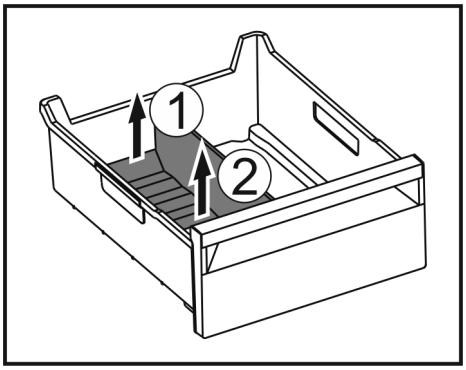


Fig. 243

▶ Pakelkite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. *Fig. 243 (1)*
▶ Išimkite ledukų stalčiaus skyriklį į viršų. *Fig. 243 (2)*

9.13.3 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio įstatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Ledukų stalčius išimtas. (žr. 9.5 Stalčiai)

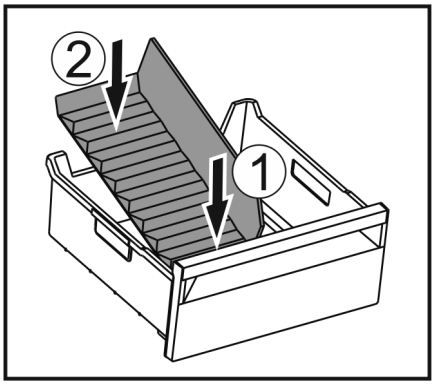


Fig. 244

▶ Įstatykite priekinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. *Fig. 244 (1)*
▶ Nuleiskite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį iki stalčiaus dugno. *Fig. 244 (2)*

10 Techninis aptarnavimas

10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

FreshAir aktyviosios anglies filtras yra stalčiuje virš ventiliatoriaus.

Jis užtikrina optimalią oro kokybę.

❑ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius. Esant nustatytam priminimui, pranešimu indikatoriuje raginama atlikti pakeitimą.
❑ Aktyviosios anglies filtrą galima išmesti į įprastas buitines atliekas.

Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro išėmimas

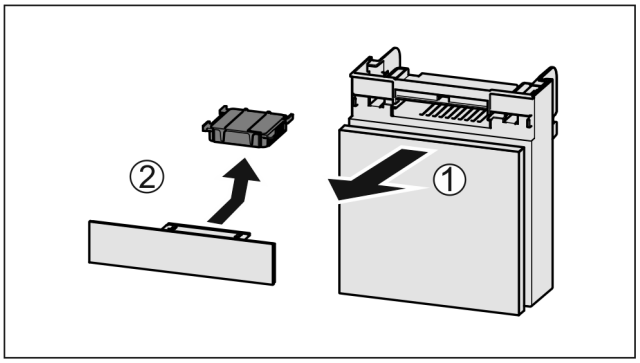


Fig. 245

▶ Ištraukite *Fig. 245 (1)* stalčių į priekį.
▶ Išimkite *Fig. 245 (2)* aktyviosios anglies filtrą.

10.1.2 FreshAir aktyviosios anglies filtro įdėjimas

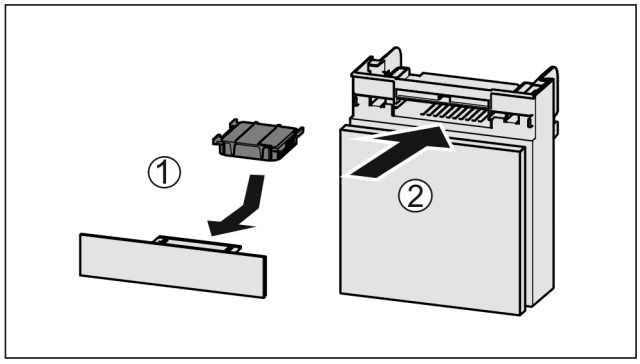


Fig. 246

▶ Įdėkite *Fig. 246 (1)* aktyviosios anglies filtrą pagal paveikslėlį.
▷ Aktyviosios anglies filtras užsifiksuoja.
Jei aktyviosios anglies filtras nukreiptas žemyn:
▶ Įstumkite *Fig. 246 (2)* stalčių.
▷ Aktyviosios anglies filtras dabar paruoštas naudoti.

10.2 Durų lentynėlių išardymas

Kai kurias durų lentynėles galite išardyti, jei norite jas išvalyti arba sumontuoti ar išmontuoti atsargines dalis.

10.2.1 Durų lentynėlių išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Durų lentynėlė išimta. (žr. 9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas)

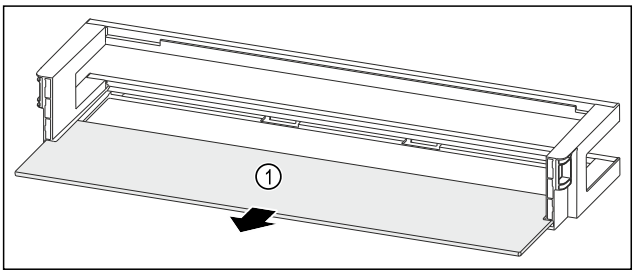


Fig. 247 Durų lentynėlė su lentyna

▶ Išimkite lentyną *Fig. 247 (1)*.

10.2.2 Durų lentynėlės su VarioBox išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Durų lentynėlė išimta. (žr. 9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas)

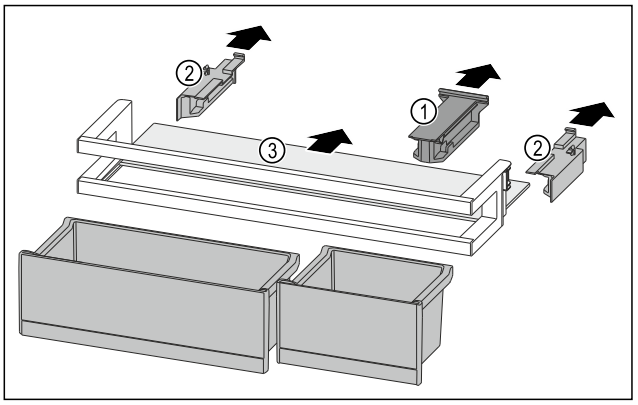


Fig. 248

▶ Išimkite VarioBox. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)
▶ Ištraukite laikančiąją dalį *Fig. 248 (1)*.
▶ Ištraukite šonines dalis *Fig. 248 (2)*.
▶ Išimkite lentyną *Fig. 248 (3)*.

10.2.3 Durų lentynėlės su butelių laikikliu išardymas

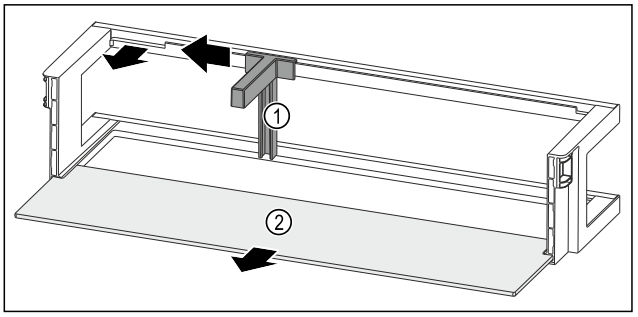


Fig. 249 Durų lentynėlė su butelių laikikliu ir lentyna

▶ Nustumkite butelių laikiklį *Fig. 249 (1)* iki angos į šoną.
▶ Išimkite butelių laikiklį *Fig. 249 (1)*.
▶ Išimkite lentyną *Fig. 249 (2)*.

10.3 Durų lentynėlės surinkimas

10.3.1 Durų lentynėlės surinkimas

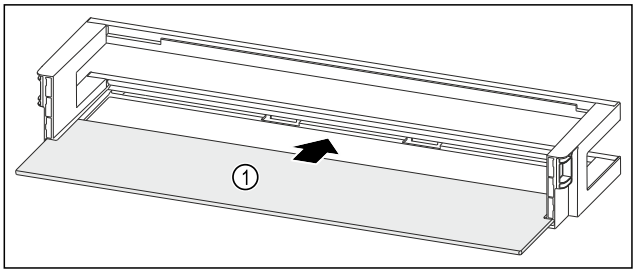


Fig. 250 Durų lentynėlė su lentyna

▶ Įstumkite lentyną *Fig. 250 (1)* į šonines angas.

10.3.2 Durų lentynėlės su VarioBox surinkimas

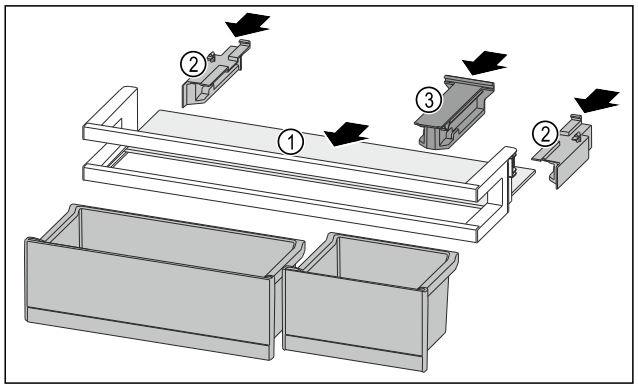


Fig. 251

▶ Įstumkite lentyną *Fig. 251 (1)* į šonines angas.
▶ Įstatykite šonines dalis *Fig. 251 (2)*.
▶ Įstatykite laikančiąją dalį *Fig. 251 (3)*.
▶ Įdėkite VarioBox. (žr. 9.1.4 VarioBox įdėjimas)

10.3.3 Durų lentynėlės su butelių laikikliu surinkimas

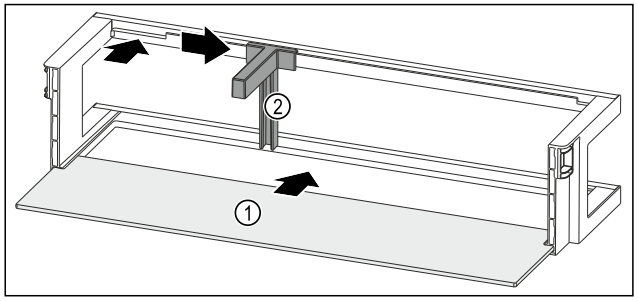


Fig. 252 Durų lentynėlė su lentyna

▶ Įstumkite lentyną *Fig. 252 (1)* į šonines angas.
▶ Įdėkite butelių laikiklį *Fig. 252 (2)* į angą.
▶ Nustumkite butelių laikiklį *Fig. 252 (2)* į norimą padėtį į šoną.

10.4 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

10.4.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė	negalima išardyti
Ištraukimas iki galo*	negalima išardyti*
Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*	negalima išardyti*
Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas	galima išardyti (žr. Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas)

10.4.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas

Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Stalčius išimtas.
❑ Stiklinė lentynėlė išimta. (žr. 9.7 Stiklinės lentynėlės)

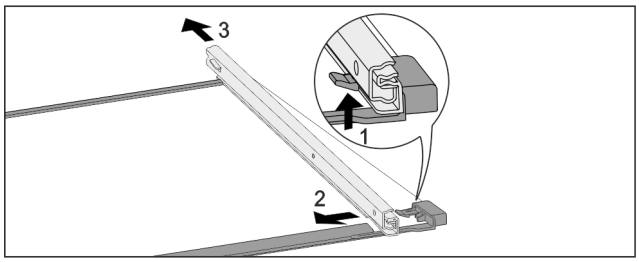


Fig. 253 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

▶ Paspauskite priekinį fiksavimo kabliuką į viršų. *Fig. 253 (1)*
▶ Nustumkite ištraukiamą bėgelį į šoną *Fig. 253 (2)* ir atgal *Fig. 253 (3)*.

Ištraukimo sistemos montavimas

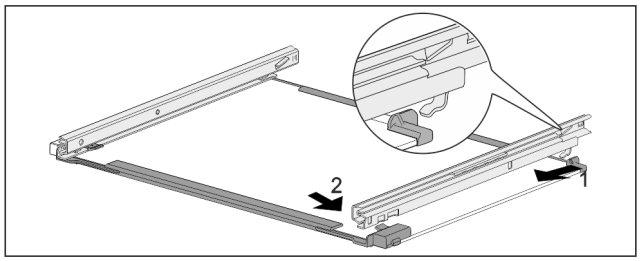


Fig. 254 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

▶ Užkabinkite bėgelį gale. *Fig. 254 (1)*
▶ Užkabinkite bėgelį priekyje. *Fig. 254 (2)*

10.5 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas

Keičiamą butelių lentyną galite išimti, norėdami ją išvalyti.

10.5.1 Keičiamos butelių lentynos išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Buteliai išimti.
❑ Stiklinė lentyna išimta. (žr. 9.4.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas)

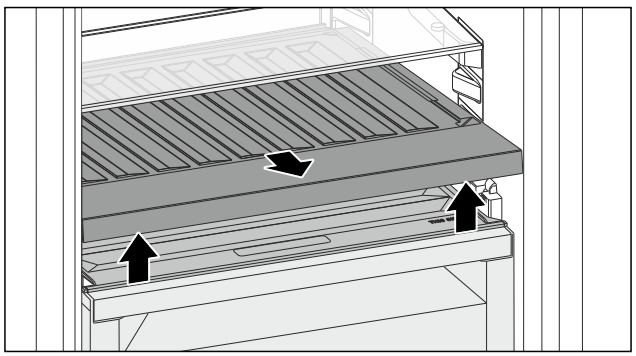


Fig. 255

▶ Kilstelėkite keičiamą butelių lentyną priekyje ir ištraukite.
▷ Matomas stalčiaus dangtis.

Pastaba

„Liebherr“ rekomenduoja:

ant po ja esančio stalčiaus dangčio nedėkite jokių prekių.

10.5.2 Keičiamos butelių lentynos įdėjimas

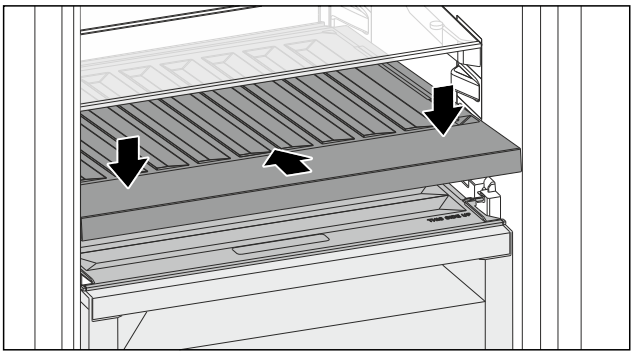


Fig. 256

▶ Įstumkite keičiamą butelių lentyną iki galo ir paspauskite žemyn.
▷ Kištukai keičiamos butelių lentynos gale prijungti automatiškai.
▷ Šviesos diodas šviečia.
▶ Įdėkite stiklinę lentyną. (žr. 9.4.2 Stiklinės lentynos naudojimas)

-arba-

▶ Naudokite keičiamą butelių lentyną buteliams.

10.6 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis

Norėdami išvalyti, stalčiaus dangtį gali išimti.

10.6.1 Stalčiaus dangčio nuėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Stiklinė lentyna iš karto virš butelių skyriaus išimta.
❑ Reguliuojamas butelių skyrius išimtas.
❑ Įstumiamas stalčius iš karto po stalčiaus dangčiu išimtas. (žr. 9.5 Stalčiai)

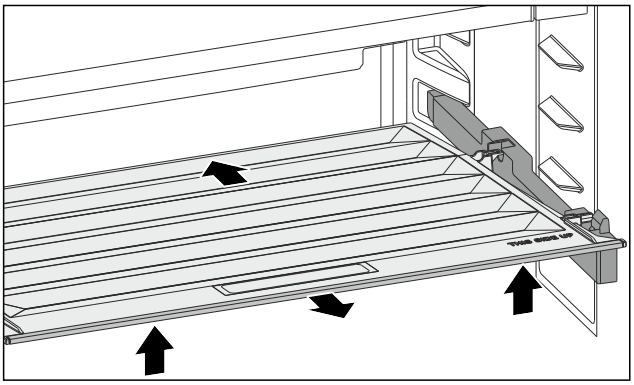


Fig. 257

▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
▶ Pakelkite stalčiaus dangtelį priekyje.
▶ Išimkite priekinio stalčiaus dangtį įstrižai į viršų.

10.6.2 Stalčiaus dangčio uždėjimas

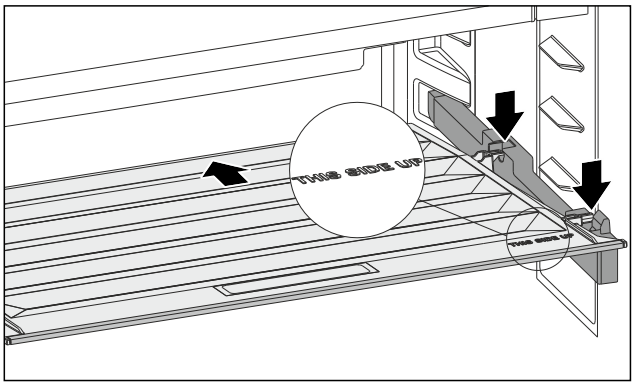


Fig. 258

Jei užrašas THIS SIDE UP yra viršuje:

▶ Įstatykite galines laikančiąsias dalis į atitinkamas galines angas.
▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
▶ Nuleiskite stalčiaus dangtį priekyje ir užfiksuokite priekines laikančiąsias dalis į angas.
▶ Nustatykite stalčiaus dangtį į norimą padėtį.

10.7 Prietaiso atitirpinimas

10.7.1 Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

▶ Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 10.8 Prietaiso valymas)

10.7.2 Šaldiklio skyriaus atitirpinimas su NoFrost

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja.

Prietaiso nereikia atitirpdyti.

10.8 Prietaiso valymas

10.8.1 Paruošiamieji darbai

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!

▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus!

▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Ištuštinkite prietaisą.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.

-arba-

▶ Aktyvinkite CleaningMode. (žr. CleaningMode)

10.8.2 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

10.8.3 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:
- Lentyna
- Reguliuojamo pločio lentyna
- VarioSafe
- Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
- Stalčius
  Atkreipkite dėmesį: Nenuimkite nuo stalčiaus magneto! Magnetas užtikrina „IceMaker“ veikimą.
- Lanksti ledukų stalčiaus pertvara IceMaker ledukų stalčiuje
- Reguliuojama butelių lentyna

Valymas drėgna šluoste:
- Teleskopiniai bėgeliai
  Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:
- Durų lentynėlė
- VarioBox
- Butelių laikiklis
- Reguliuojamo pločio lentynos laikančioji dalis
- Dėklas kiaušiniams
- Sviestinė
- Ledukų semtuvėlis

▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

10.8.4 IceMaker valymas

IceMaker galima išvalyti įvairiais būdais.

Išvalyti reikia:

❑ pirmą kartą pradedant eksploatuoti.
❑ Su vandens jungtimi:
nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker stalčius ištuštintas.
❑ IceMaker stalčius įstumtas.
❑ IceMaker aktyvinta.

Pirmą kartą pradedant eksploatuoti arba ilgesnį laiką nenaudojant

Išvalykite IceMaker su funkcija TubeClean.
▶ Įstatykite 1,5 l tuščią indą (maks. aukščio 10 cm) į stalčių po IceMaker.
▶ Aktyvinkite funkciją TubeClean.
▷ Plovimo procesas ruošiamas (maks. 60 min.): piktograma pulsuoja.
▷ Vandens linijos plaunamos: piktograma pulsuoja.
▷ Plovimo procesas baigtas: funkcija išaktyvinta automatiškai.
▶ Išimkite IceMaker stalčių ir pašalinkite rezervuarą.
▶ IceMaker stalčių valykite drungnu vandeniu ir šiek tiek švelnaus ploviklio.
▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
▷ Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.

Be vandens filtro
▶ Per pirmąsias 24 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.

Prireikus išvalyti

Išvalykite IceMaker rankiniu būdu.
▶ Išimkite IceMaker stalčių ir išplaukite šiltu vandeniu su šiek tiek ploviklio.
▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
▷ Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.

10.8.5 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos) .
Kai temperatūra pakankamai žema:
▶ Sudėkite maisto produktus.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	3 °C iki 9 °C
BioFresh	0 °C iki 3 °C
Šaldymas	-26 °C iki -15 °C

Maks. užšaldymo kiekis / 24 valandos	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../ 24 h»

Maksimali įrangos apkrova			
Įranga	Prietaiso plotis 550 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)
Įstumiamas stalčius ant stiklinės lentynos (žr. 9.5.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė)	12 kg	15 kg	--

Maksimali įrangos apkrova			
Įranga	Prietaiso plotis 550 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)
Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas (žr. 9.5.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių)	12 kg	15 kg	--

Ledo gabalėlių gamyba IceMaker	
Ledukų gamyba / 24 valandas	Esant -18 °C temperatūrai: 1,2 kg ledo gabalėlių
Maks. ledukų gamyba / 24 valandas	Esant aktyviai funkcijai MaxIce: 1,5 kg ledo gabalėlių

Laiko trukmė pasiekus skirtingą temperatūrą, esant VarioTemp		
Pradinė temperatūra	Tikslinė temperatūra	Laiko trukmė pasiekus tikslinę temperatūrą
-18 °C	0 °C	> 8 valandos
-18 °C	8 °C	> 12 valandų
8 °C	14 °C	> 6 valandos
14 °C	-18 °C	> 4 valandos

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė[1]	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

[1] Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

Prietaisams su WLAN jungtimi:

Dažnio duomenys	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - veikiantis ventiliatorius
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Brūžinimo garsai	Durys su uždarymo amortizatoriumi atidaromos ir uždaromos.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai įmontuota	Gedimo garsas	Patikrinkite, kaip įmontuota. Ištiesinkite prietaisą.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas nejjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Nepakankama ventiliacija.	▶ Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.8 Klimato klasės)
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
	→ Prietaisas nebuvo tinkamai įmontuotas į nišą.	▶ Patikrinkite, ar prietaisas buvo tinkamai įmontuotas ir teisingai užsidaro durys.
Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*	→ Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
IceMaker neįsijungia.	→ Prietaisas, o kartu ir IceMaker neprijungti.	▶ Prijunkite prietaisą (žr. montavimo instrukciją).
IceMaker negamina ledo gabalėlių.	→ IceMaker nejjungta.	▶ Aktyvinkite IceMaker.
	→ Blogai prijungtas „IceMaker“ stalčius.	▶ Teisingai įstumkite stalčių.
	→ Neatidaryta vandens jungtis.	▶ Atidarykite vandens jungtį.

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

ĮSPĖJIMAS
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:
- ❑ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

- ▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

-arba-

- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

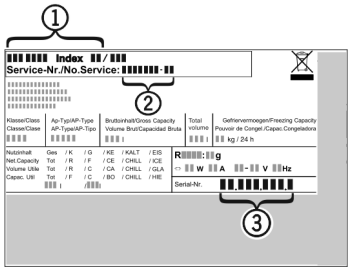


Fig. 259

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.
(3) Serijos Nr.

- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksploatavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas)
- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.8 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma.
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.6 Utilizavimo nuorodos)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- ▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.6 Prietaiso transportavimas)
- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260913 **7088683-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland