Instrucciones de uso y montaje



ES **MANUAL ORIGINAL DEL CONDUCTOR**

LIEBHERR

Contenido

1 Advertencias generales de seguridad..... 3
1.1 Uso previsto..... 4
1.2 Uso inadecuado previsible..... 4
1.3 Grupo de usuarios..... 4
1.4 Indicaciones de advertencia: peligros para el usuario..... 4
1.5 Averías, daños y reparaciones..... 5
1.6 Instrucciones de eliminación de residuos..... 5
1.7 Conformidad..... 5
1.8 Tipos climatológicos..... 5
1.9 Sustancias SVHC de conformidad con el reglamento REACH..... 5
1.10 Base de datos EPREL..... 5
1.11 Licencias de código abierto..... 5
1.12 Piezas de repuesto..... 6
1.13 Niveles de alerta..... 6

2 Visión general del aparato..... 6
2.1 Volumen de suministro..... 6
2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento..... 6
2.3 VarioTempZone..... 6
2.4 SmartDevice..... 7

3 Instalación y conexión..... 7
3.1 Condiciones de instalación..... 7
3.2 Dimensiones del electrodoméstico..... 8
3.3 Requisitos de ventilación..... 8
3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente..... 9
3.5 Conexión de agua..... 9
3.6 Transporte del electrodoméstico..... 10
3.7 Desembalar el aparato..... 10
3.8 Alineación de la puerta y del carro extraíble..... 10
3.9 Conexión del electrodoméstico al suministro de agua..... 11
3.10 Instalación del aparato..... 12
3.11 Alineación del aparato..... 13
3.12 Integración del electrodoméstico en un hueco de cocina..... 13
3.13 Después de la colocación..... 14
3.14 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico..... 14
3.15 Eliminación del embalaje..... 15

4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe..... 15
4.1 Navegación y explicación de los símbolos..... 15
4.2 Menús..... 16
4.3 Modo de reposo..... 16

5 Puesta en marcha..... 16
5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)..... 16
5.2 Poner en servicio el HydroBreeze*..... 17
5.3 Poner en servicio el centro Water & Ice..... 17

6 Conservación..... 17
6.1 Notas sobre la conservación..... 17
6.2 Compartimento del frigorífico..... 18
6.3 BioFresh..... 18
6.4 Compartimento del congelador..... 18
6.5 Tiempos de conservación..... 19

7 Ahorrar energía..... 20

8 Uso..... 20
8.1 Componentes de manejo y visualización..... 20
8.1.1 Indicación de estado..... 20
8.1.2 Símbolos de visualización..... 20
8.2 Funciones del electrodoméstico..... 20
8.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico..... 20
Apagar y encender el electrodoméstico..... 21
Apagar y encender la zona de temperatura..... 21
Temperatura..... 21
BioFresh B-Value..... 22
SuperCool..... 23
SuperFrost..... 23
PartyMode..... 24
HolidayMode..... 24
SabbathMode..... 25
EnergySaver..... 25
HydroBreeze*..... 26
Toma de agua..... 26
Centro Water & Ice..... 27
Centro Water & Ice / IceMaker..... 27
CleaningMode..... 28
Seguridad para niños..... 29
Recordatorio..... 29
Idioma..... 30
Unidad de temperatura..... 30
MoodLight..... 30
Brillo del MoodLight..... 30
Brillo de pantalla..... 31
H-Value..... 31
WiFi..... 31
Información del electrodoméstico y del software..... 32
Inicio del ciclo de descongelación..... 33
Alarma de puerta..... 33
Modo de demostración..... 33
Restablecer a los valores de fábrica..... 34
8.3 Funciones del centro Water & Ice..... 34
8.3.1 Activar la seguridad para niños..... 35

8.3.2 Desactivar la seguridad para niños....35
8.3.3 Activar el MoodLight....35
8.3.4 Desactivar el MoodLight....35
8.3.5 Sacar cubitos de hielo....35
8.3.6 Sacar hielo picado....35
8.3.7 Sacar agua....35
8.3.8 Ajustar el llenado personalizado....36
8.3.9 Utilizar un llenado personalizado....36
8.3.10 Ajustar la dispensación en espera....36
8.4 Mensajes....36
8.4.1 Resumen de advertencias....36
8.4.2 Finalizar advertencias....37
8.4.3 Resumen de recordatorios....38
8.4.4 Finalizar recordatorios....38

9 Equipamiento....39
9.1 Estantes en la contrapuerta....39
9.2 Estantes....40
9.3 Bandeja portabotellas variable....42
9.4 Cajones....43
9.5 Tapa del compartimento del cajón BioFresh....43
9.6 HydroBreeze*....44
9.7 Huevera....45
9.8 Soporte para botellas....45


10 Mantenimiento....45
10.1 Filtro de carbón activo FreshAir....45
10.2 Depósito de agua....46
10.3 Filtro de agua....46
10.4 Desmontaje del estante en la contrapuerta....47
10.5 Montaje del estante en la contrapuerta....48
10.6 Desmontaje / montaje de los sistemas de extracción....48
10.7 Retirada / inserción de la bandeja portabotellas variable....49
10.8 Tapa del compartimento del cajón BioFresh....50
10.9 Descongelación del aparato....50
10.10 Limpiar el aparato....51

11 Asistencia al cliente....52
11.1 Datos técnicos....52
11.2 Ruidos de funcionamiento....53
11.3 Avería técnica....53
11.4 Servicio de atención al cliente....55
11.5 Placa de identificación....55

12 Puesta fuera de servicio....56

13 Eliminación....56
13.1 Preparación del electrodoméstico para la eliminación....56
13.2 Eliminación del electrodoméstico de forma respetuosa del medioambiente....56

El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, rogamos su comprensión por posibles modificaciones en la forma, el equipamiento y la técnica.

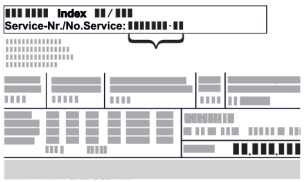Icono	Explicación
	**Leer las instrucciones** Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.
	**Más información en Internet.** Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional y en otros idiomas en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Encontrará el número de servicio en la placa de características:  *Fig.* Representación a modo de ejemplo
	**Comprobar el aparato** Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico.
	**Variaciones** Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).
	**Instrucciones de manejo y resultados de manejo** Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ▶, mientras que los resultados de manejo se indican con ▷.
	**Vídeos** En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos.

Licencias de código abierto:

El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Esta información para el usuario se aplica a los siguientes electrodomésticos:

MB..i	95..8

Nota
Si su aparato contiene una N en la denominación, se trata de un aparato NoFrost.

1 Advertencias generales de seguridad

Guarde esta información de usuario en un lugar seguro para poder consultarla en cualquier momento.

En caso de ceder el electrodoméstico, haga llegar esta información de usuario a los siguientes propietarios.

Con el fin de utilizar el electrodoméstico de forma correcta y segura, lea atentamente esta información de usuario antes de instalarlo y utilizarlo. Siga siempre las instrucciones, indicaciones de seguridad y advertencias que contiene. Son

importantes para poder instalar y utilizar el electrodoméstico de forma segura y correcta.

1.1 Uso previsto

- Este electrodoméstico está destinado al uso doméstico y a ámbitos de aplicación similares, p. ej:
  - área de cocina del personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo
  - en agricultura y para clientes de hoteles, moteles y otros alojamientos
  - pensiones con desayuno
  - restauración y operaciones similares al por mayor
- Otros usos:
  - Quedan prohibidos todos los demás tipos de aplicación.

1.2 Uso inadecuado previsible

Se prohíben expresamente las aplicaciones siguientes:

- Almacenamiento y refrigeración de:
  - Sustancias químicamente inestables, inflamables o corrosivas
  - Sustancias explosivas, como aerosoles con gas propelente inflamable
  - Medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias y productos similares sujetos a la Directiva 2007/47/CE sobre productos sanitarios
- Uso en atmósferas potencialmente explosivas

Un uso indebido del electrodoméstico provoca daños o descomposición de los alimentos almacenados.

1.3 Grupo de usuarios

- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o que se les haya explicado el uso del electrodoméstico. Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar el frigorífico/congelador.

1.4 Indicaciones de advertencia: peligros para el usuario

- ADVERTENCIA: Mantener libres de obstáculos las aberturas de ventilación de la carcasa del electrodoméstico o de los componentes integrados.
- ADVERTENCIA: Para acelerar el proceso de descongelación, no emplear otros dispositivos mecánicos u otros medios que los recomendados por el fabricante.
- ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigerante.
- ADVERTENCIA: No poner en funcionamiento equipos eléctricos dentro del compartimiento frigorífico/congelador que no cumplan el tipo de construcción recomendado por el fabricante.
- ADVERTENCIA: Al instalar el electrodoméstico, se debe asegurar que el cable de conexión a la red no quede atrapado ni dañado.
- ADVERTENCIA: No coloque tomas múltiples portátiles ni fuentes de alimentación en la parte trasera del electrodoméstico.

Una vez realizada la instalación del electrodoméstico, debe seguir siendo posible desconectar el electrodoméstico de la red eléctrica.

- Enchufe de red accesible (por encima, por debajo o al lado del electrodoméstico)
- Activación del fusible en la instalación del edificio de acuerdo con las normas de instalación.



ADVERTENCIA: Peligro de incendio/sustancias inflamables.

El símbolo se encuentra en el compresor y también puede estar representado en otros lugares del electrodoméstico. Indica el peligro por sustancias inflamables. No retirar el adhesivo.

- Cuanto más refrigerante se encuentre en el electrodoméstico, mayor tamaño debe tener la estancia en la que se ubique el electrodoméstico. En estancias demasiado pequeñas puede producirse en caso de fuga una mezcla inflamable de gas y aire. Por cada 8 g de refrigerante, el espacio de instalación debe ser de al menos 1 m^3. Los datos sobre el refrigerante contenido figuran en la placa de características situada en el interior del electrodoméstico.
- Limpie con regularidad las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de evacuación accesibles.
- Envasar la carne o pescado crudos en recipientes limpios y cerrados. Así evitará que la carne o el pescado entren en contacto con otros alimentos o que goteen sobre ellos.
- Si el frigorífico/congelador permanece vacío durante mucho tiempo, apague el electrodoméstico, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho.
- Evite el contacto prolongado de la piel con superficies frías o productos refrigerados. Utilice, p. ej., guantes para protegerse.
- Guarde las bebidas alcohólicas u otros recipientes con contenido alcohólico siempre bien cerrados. Cualquier escape de alcohol puede inflamarse a causa de los componentes eléctricos.
- Abra la puerta solo brevemente. Así evitará que aumente la temperatura en el interior del electrodoméstico.
- No introduzca las manos entre la puerta y el electrodoméstico al abrirlo y cerrarlo. Los dedos pueden quedar atrapados.
- No colocar objetos en la zona delantera de la placa de vidrio inferior para garantizar el cierre correcto de la puerta del electrodoméstico. (consulte 6.2 Compartimento del frigorífico) (consulte 9.1 Estantes en la contrapuerta)
- ADVERTENCIA: Este electrodoméstico debe fijarse de acuerdo con las instrucciones de uso para excluir peligros debidos a una estabilidad deficiente.
- Observar las instrucciones de colocación y conexión. (consulte 3 Instalación y conexión)

Electrodomésticos con toma de agua fija:

- ADVERTENCIA: Conectar solamente al suministro de agua potable.
- Observe los valores de conexión para el suministro de agua. (consulte 3 Instalación y conexión)
- Conecte el electrodoméstico al suministro de agua potable únicamente con el nuevo juego de mangueras. No reutilice los juegos de mangueras viejos; deséchelos. Un nuevo juego de mangueras se incluye con el electrodoméstico.
- Enjuagar el sistema de agua si no se ha extraído agua durante más de 5 días.

Electrodomésticos con depósito de agua:
- ADVERTENCIA: Llenar exclusivamente con agua potable.
- Llene el depósito de agua HydroBreeze exclusivamente con agua potable para evitar intoxicaciones por agua contaminada.*
- Limpiar el depósito de agua si este no se ha utilizado durante más de 48 horas.

1.5 Averías, daños y reparaciones

- Conexión a la red con conector para dispositivos fríos: Si el cable de conexión a la red de este electrodoméstico se daña, debe reemplazarse por un cable de conexión especial disponible a través del fabricante o de su servicio de atención al cliente. El cambio puede ser realizado por el cliente.
- Las reparaciones e intervenciones en el electrodoméstico solo pueden ser realizadas por el servicio de atención al cliente u otros especialistas formados.
- En caso de averías y fallos en el electrodoméstico, desenchufe el cable de alimentación o desconecte el fusible. Agarre siempre la clavija al extraer el enchufe de red. No tire del cable.

1.6 Instrucciones de eliminación de residuos



El contenedor de basura tachado indica que el electrodoméstico no debe desecharse junto con los residuos urbanos no seleccionados y que debe llevarse a un punto de recogida selectiva. Contiene materiales reciclables y, si procede, reutilizables.



El símbolo se puede encontrar sobre el compresor. Este se refiere al aceite del interior del compresor y advierte del peligro siguiente: **Puede resultar mortal al ingerirse y penetrar en las vías respiratorias.** Esta observación solo es importante para el reciclaje. Durante el funcionamiento normal, no existe ningún peligro.



Este adhesivo, u otro similar, puede localizarse en el lado posterior del electrodoméstico. Indica que hay paneles de aislamiento al vacío (VIP) o paneles de perlita en la puerta y/o la carcasa. Esta observación solo es importante para el reciclaje. No retirar el adhesivo.

- Por lo tanto, la eliminación de electrodomésticos inservibles debe efectuarse de manera apropiada y conforme a las disposiciones y a la legislación locales vigentes. No dañar el electrodoméstico inservible en el circuito de refrigeración durante el transporte, para que no puedan salir de forma descontrolada el refrigerante y el aceite incluidos (especificaciones en la placa de características).
- Tenga en cuenta que el borrado de los datos personales que pudieran existir es responsabilidad del cliente.
- Para Alemania: En los puntos locales de reciclaje y material reutilizable, puede desecharse el electrodoméstico gratuitamente a través de los recipientes colectores de la clase 1. Con la compra de un nuevo frigorífico/congelador y una superficie de venta de > 400 m^2, el electrodoméstico inservible lo retirará también gratuitamente la entidad comercializadora.
- UE: Infórmese sobre las opciones de eliminación de electrodomésticos usados en sus autoridades locales.

1.7 Conformidad

La estanqueidad del circuito de frío ha sido sometida a prueba. El electrodoméstico cumple la normativa de seguridad pertinente y las directivas correspondientes.

Para el mercado europeo:	El electrodoméstico cumple la Directiva 2014/53/UE.
Para el mercado GB:	El electrodoméstico cumple Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.Liebherr.com

El compartimento BioFresh cumple los requisitos de un compartimento refrigerado según la norma DIN EN 62552:2020.

1.8 Tipos climatológicos

El electrodoméstico está previsto, dependiendo del tipo climatológico, para el funcionamiento a temperaturas ambiente limitadas. El tipo climatológico correspondiente a su electrodoméstico figura en la placa de características.

Nota

▶ A fin de garantizar un funcionamiento impecable, se deben cumplir las temperaturas ambiente especificadas.

Tipo climatológico	Para temperaturas ambiente de
SN	10 °C a 32 °C
N	16 °C a 32 °C
ST	16 °C a 38 °C
T	16 °C a 43 °C
SN-ST	10 °C a 38 °C
SN-T	10 °C a 43 °C

El electrodoméstico está diseñado para una humedad relativa máxima del 80 %. Si hace funcionar el electrodoméstico con una humedad relativa del aire superior al 80 %, el electrodoméstico funcionará, pero se formará condensación en la superficie del electrodoméstico.

1.9 Sustancias SVHC de conformidad con el reglamento REACH

- En el siguiente enlace, podrá comprobar si su electrodoméstico contiene sustancias SVHC de conformidad con el Reglamento REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 Base de datos EPREL

- A partir del 1 de marzo de 2021 se puede consultar la información relativa al etiquetado para el consumo de energía y a los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europeos (EPREL). Puede consultar la base de datos de productos en el enlace https://eprel.ec.europa.eu/. Aquí se solicita la identificación del modelo. La identificación del modelo se encuentra en la placa de características.

1.11 Licencias de código abierto

- El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará

información sobre las licencias de código abierto utilizadas:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Piezas de repuesto

- La disponibilidad de piezas de repuesto para las partes funcionales y almacenables del equipamiento es de 15 años.

1.13 Niveles de alerta

PELIGRO	Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, tiene como consecuencia lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
ATENCIÓN	Indica una situación peligrosa que puede provocar daños materiales si no se evita.
Observación	Indica consejos y observaciones útiles.

2 Visión general del aparato

2.1 Volumen de suministro

Compruebe que ninguna pieza haya sufrido daños por transporte. En caso de reclamación, póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

El volumen de suministro incluye las siguientes piezas:

- Aparato independiente
- Equipamiento (según el modelo)
- Material de montaje (según el modelo)
- “Quick Start Guide”
- “Installation Guide”*
- Catálogo de servicio

2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento

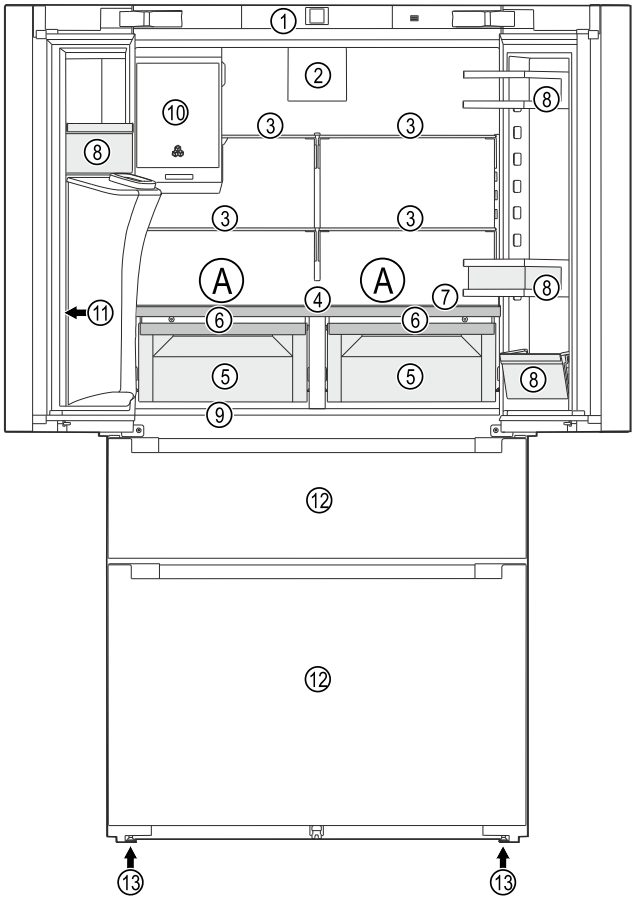


Fig. 1 Representación a modo de ejemplo

Rango de temperatura

(A) Zona más fría

Equipamiento

(1) Controles

(2) Ventilador con filtro de carbón activado FreshAir

(3) Estante

(4) Estante variable para botellas

(5) Cajón BioFresh

(6) Tapa del compartimento del cajón BioFresh

(7) HydroBreeze*

(8) Estantes en la contrapuerta

(9) Placa de características

(10) Compartimiento de almacenamiento de hielo

(11) Zona de salida del centro Water & Ice

(12) Componente congelador: Carro extraíble

(13) Pata de ajuste

2.3 VarioTempZone

Su aparato está equipado con una VarioTempZone de (-18 °C a +5 °C). Esto le permite utilizar una zona del congelador como zona de refrigeración adicional.

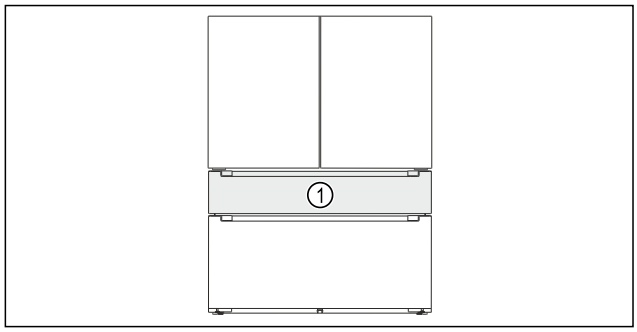


Fig. 2 Representación a modo de ejemplo
(1) VarioTempZone

Si utiliza la VarioTempZone como zona de refrigeración adicional, pueden producirse ruidos más fuertes del electrodoméstico. Sin embargo, el electrodoméstico funciona perfectamente.

Información adicional:

- Ajustar la temperatura en la VarioTempZone. (consulte Ajustar la temperatura en el VarioTempZone)
- Tener en cuenta las indicaciones sobre la conservación. (consulte 6.1 Notas sobre la conservación)

2.4 SmartDevice

SmartDevice es la solución de interconexión para su combinación de frigorífico y congelador.

Si su electrodoméstico admite SmartDevice o está preparado para incorporarlo, puede conectarlo de forma rápida y sencilla a su WiFi. Con la app SmartDevice puede manejar su electrodoméstico desde un terminal móvil. En la app SmartDevice tiene a su disposición funciones y opciones de ajuste adicionales.

Electrodoméstico con capacidad para SmartDevice:	Su aparato es compatible con SmartDevice. Para poder conectar el aparato a la WiFi, debe descargar la aplicación SmartDevice.
Para más información acerca de SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Descargar la app SmartDevice:	Después de instalar y configurar la aplicación del SmartDevice, puede conectar su electrodoméstico a su WLAN utilizando la aplicación SmartDevice y la función WLAN del electrodoméstico (consulte WiFi) .

Nota
La función SmartDevice no está disponible en los siguientes países: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán.

3 Instalación y conexión

3.1 Condiciones de instalación

Las condiciones de instalación son cruciales para garantizar un funcionamiento seguro, eficaz y sin problemas del electrodoméstico.

- Respete todas las instrucciones de seguridad.
- Tenga en cuenta el lugar de instalación y la posición en la habitación.

ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio por colocación indebida!
Si un cable de red o un conector entra en contacto con la parte trasera del electrodoméstico, la vibración del electrodoméstico puede dañar el cable de red o el conector provocando un cortocircuito.
▶ Asegurarse de que ningún cable de red quede atrapado debajo del electrodoméstico al colocarlo.
▶ Coloque el aparato de tal forma que no entre en contacto con ningún conector o cable de red.
▶ No se deben conectar otros aparatos en los enchufes situados en la parte posterior del aparato.
▶ Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), **no** se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio derivado de la humedad
Si las piezas conductoras de electricidad o la línea de alimentación eléctrica se humedecen, puede producirse un cortocircuito.
▶ El aparato está diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No ponga en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a las salpicaduras de agua.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio por fuga de refrigerante y aceite.
El refrigerante que contiene es respetuoso con el medio ambiente, sin embargo es inflamable. El aceite que contiene también es inflamable. El refrigerante y el aceite que se escapan pueden inflamarse en altas concentraciones y en contacto con una fuente de calor externa.
▶ No dañar las tuberías del circuito de refrigeración ni del compresor.

3.1.1 Lugar de instalación

- Instale y utilice el electrodoméstico únicamente en espacios cerrados.
- El lugar de instalación óptimo es una habitación seca y bien ventilada.
- Si se coloca el electrodoméstico en un entorno muy húmedo, se puede formar agua de condensación en el lado exterior del electrodoméstico.
  Procurar que siempre exista una buena ventilación en el lugar de emplazamiento.

- Cuanto más refrigerante se encuentre en el electrodoméstico, mayor tamaño debe tener la estancia en la que se ubique el electrodoméstico. En estancias demasiado pequeñas puede producirse en caso de fuga una mezcla inflamable de gas y aire. Por cada 8 g de refrigerante, el espacio de instalación debe ser de al menos 1 m^3. Los datos sobre el refrigerante contenido figuran en la placa de características situada en el interior del electrodoméstico.
- El suelo del emplazamiento debe ser horizontal y liso.

3.1.2 Posición en la sala

- No colocar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
- Sí puede colocar el electrodoméstico al lado de un horno.
- Si coloca el electrodoméstico al lado de un horno el consumo de energía puede aumentar ligeramente. Esto dependerá de la duración e intensidad de uso del horno.
- Colocar el electrodoméstico con la parte posterior siempre directamente contra la pared.
- No está permitido su uso en atmósferas potencialmente explosivas.

3.1.3 Integración en una fila de cocina

- Puede convertir el electrodoméstico con armarios de cocina. (consulte 3.12 Integración del electrodoméstico en un hueco de cocina)

3.2 Dimensiones del electrodoméstico

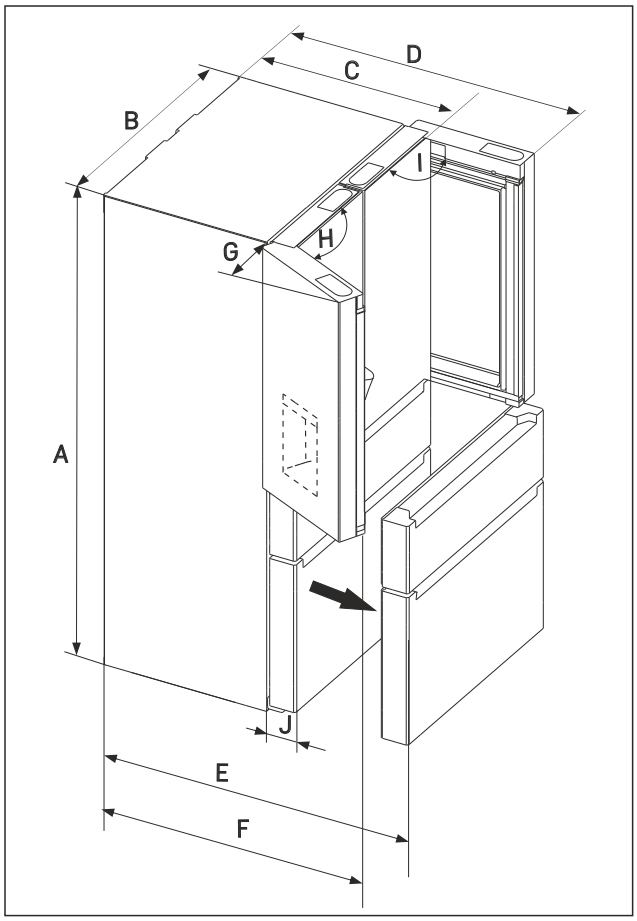


Fig. 3 Electrodoméstico con dos carros extraíbles en el congelador

(A) Altura del electrodoméstico
(B) Anchura del electrodoméstico
(C) Profundidad del electrodoméstico
(D) Profundidad del electrodoméstico con la puerta abierta 90°
(E) Profundidad del electrodoméstico con carro extraíble abierto
(F) Profundidad del electrodoméstico con la puerta abierta 115°
(G) Espacio libre de la puerta
(H) Ángulo de apertura de la puerta
(I) Ángulo de apertura de la puerta
(J) Espesor frontal

M.. 95.. / MB.. 95..	
A (mm)	1805
B (mm)	906
C (mm)	745
D (mm)	1109
E (mm)	1175
F (mm)	1086
G (mm)	221
H	115°
I	90°
J (mm)	110

3.3 Requisitos de ventilación

AVISO
¡Peligro de daños por sobrecalentamiento como consecuencia de una ventilación insuficiente!
Una ventilación insuficiente puede hacer que el compresor sufra daños.
▶ Preste atención a que haya suficiente ventilación.
▶ Tenga en cuenta los requisitos de ventilación.

Si el electrodoméstico está integrado en la fila de cocina, deben respetarse los siguientes requisitos de ventilación:*

- En principio, es válido lo siguiente: cuanto más grande sea la sección de ventilación, tanto más energía ahorra el electrodoméstico al funcionar.*
- Tenga en cuenta las dimensiones de instalación. (consulte 3.12 Integración del electrodoméstico en un hueco de cocina)

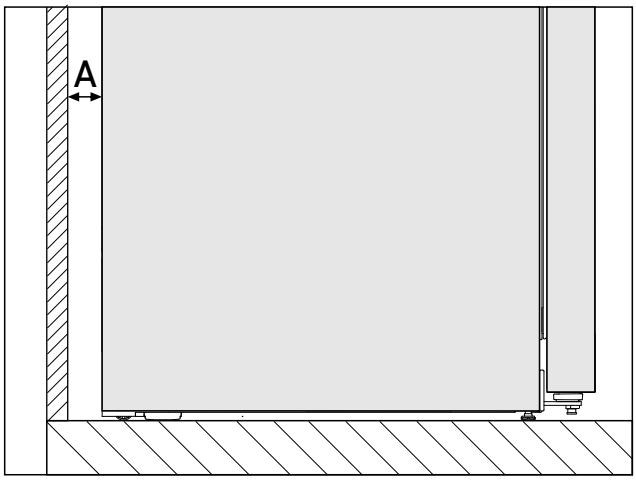


*Fig. 4 **

Distancia a la pared A*
30 mm*

El consumo de energía se ha determinado con una distancia a la pared de *Fig. 4 (A)* entre la parte posterior del electrodoméstico y la pared. Si la distancia a la pared es inferior a *Fig. 4 (A)*, esto no influye en la funcionalidad del electrodoméstico. Con una menor distancia a la pared, el consumo de energía puede aumentar ligeramente y puede formarse condensación en la parte trasera del electrodoméstico.*

3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente

La conexión al suministro de corriente se encuentra en la parte trasera del electrodoméstico. Para conectar su electrodoméstico de forma segura, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Las dimensiones para la conexión al suministro de corriente son conocidas y se respetan. Véase la tabla a continuación.
- ❑ La conexión al suministro de corriente se realiza según las instrucciones. (consulte 3.14 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico)

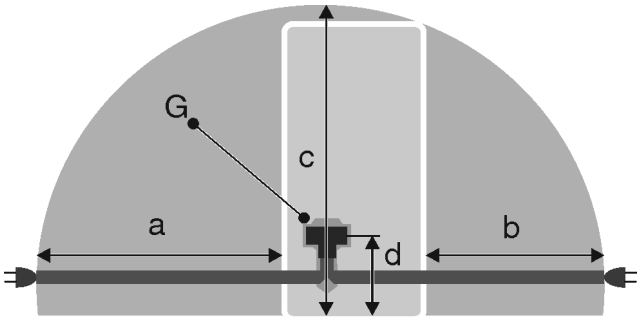


Fig. 5 Combinaciones frigorífico/congelador / congeladores / electrodomésticos BioFresh de capacidad total

(a) Longitud máxima disponible del cable de conexión a la red
(b) Longitud máxima disponible del cable de conexión a la red
(c) Longitud vertical máxima disponible del cable de conexión a la red
(d) Distancia entre el conector y el suelo
(G) Conector

Para electrodomésticos de 906 mm de anchura:	
a	~ 2000 mm
b	~ 1300 mm
c	~ 2200 mm
d	~ 148 mm
G	Conector

3.5 Conexión de agua

Si su electrodoméstico dispone de una conexión fija de agua, este viene provisto de la manguera correspondiente.

Nota
Puede adquirir una manguera de otra longitud como accesorio.

Si su electrodoméstico dispone de una conexión fija de agua, este viene provisto de un pieza acodada con el filtro correspondiente.

Vista general de las medidas para la conexión de agua:	(consulte 3.5 Conexión de agua)
Requisitos de la presión de agua:	(consulte 3.5 Conexión de agua)
Instalación de la conexión de agua:	(consulte 3.9 Conexión del electrodoméstico al suministro de agua)

3.5.1 Medidas para la conexión de agua

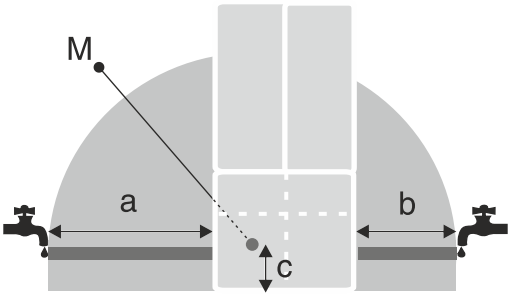


Fig. 6

(a) Longitud máxima disponible de la manguera
(b) Longitud máxima disponible de la manguera
(c) Distancia entre la electroválvula y el suelo
(M) Electroválvula

a	b	c
~ 1780 mm	~ 1160 mm	~ 114 mm

3.5.2 Presión del agua

La tubería de conexión de agua y la electroválvula del electrodoméstico son adecuadas para una presión de agua de hasta 1 MPa (10 bar).

Para garantizar que su electrodoméstico funcione correctamente (caudal, tamaño de los cubitos de hielo, nivel de ruido), respete la siguiente presión del agua:

Presión del agua:		
bar	psi	MPa
1.5 a 6.2	21.76 a 87.02	0.15 a 0.62

Presión del agua si se utiliza un filtro de agua:		
bar	psi	MPa
2.8 a 6.2	40 a 90	0.28 a 0.62

Presión del agua:	
bar	MPa
1,5 a 6,2	0,15 a 0,62

Presión del agua si se utiliza un filtro de agua:	
bar	MPa
2,8 a 6,2	0,28 a 0,62

Si la presión es superior a 6,2 bar:

▶ Preconectar un reductor de presión.
▶ Instalar la conexión de agua. (consulte 3.9 Conexión del electrodoméstico al suministro de agua)

3.6 Transporte del electrodoméstico

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones y daños debido al gran peso del electrodoméstico.
Aplastamientos, fracturas y heridas. Daños materiales en electrodomésticos e instalaciones. Si está transportando el electrodoméstico, p. ej., subiéndolo por unas escaleras, y se le resbala de las manos, su peso puede causar lesiones a personas o daños materiales.
- ▶ Transporte el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.
- ▶ Utilice correas tensoras.

3.6.1 Transporte del electrodoméstico para la primera puesta en servicio

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:
- ❑ El electrodoméstico está embalado.
- ❑ El electrodoméstico se encuentra posición vertical.

- ▶ Colocar las correas tensoras alrededor de la caja.
- ▶ Sujetar el electrodoméstico por las correas tensoras.
- ▶ Transportar el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.
- ▶ Desembalar el electrodoméstico. (consulte 3.7 Desembalar el aparato)

3.6.2 Transporte del electrodoméstico después de la primera puesta en servicio

Observe las siguientes instrucciones si desea volver a transportar o mover el electrodoméstico después de la primera puesta en servicio.

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:
- ❑ El electrodoméstico está vacío.
- ❑ El electrodoméstico se encuentra posición vertical.
- ❑ Electrodoméstico con puerta(s): La puerta está asegurada para que no se abra accidentalmente.
- ❑ Electrodoméstico con carro extraíble: El carro extraíble está protegido para que no se abra accidentalmente.
- ❑ Electrodoméstico con patas de ajuste: Las patas de ajuste están atornilladas.

- ▶ Transportar el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.

Después del transporte:
- ▶ Desatornillar las patas de ajuste en el electrodoméstico.
- ▶ Alinear el electrodoméstico. (consulte 3.11 Alineación del aparato)

3.7 Desembalar el aparato

AVISO
Peligro de daños por el movimiento del electrodoméstico.
Si mueve el electrodoméstico por el suelo sin ninguna protección, este puede dañar el suelo.
- ▶ Cubra el suelo lo suficiente antes de retirar el embalaje del electrodoméstico.

- ▶ Comprobar el electrodoméstico y el embalaje: Si hay sospechas de daños de transporte, contactar con el proveedor antes de conectar el electrodoméstico.

AVISO
Daños materiales por objetos punzantes o cortantes.
Si utiliza objetos punzantes o cortantes para retirar el material de embalaje, puede dañar el electrodoméstico.
- ▶ No utilizar objetos punzantes o cortantes para retirar el material de embalaje.

- ▶ Retirar los materiales de embalaje.
- ▶ El electrodoméstico está colocado en la posición correcta: Retirar las películas protectoras de la puerta y las paredes laterales.

3.8 Alineación de la puerta y del carro extraíble

Las puertas y los carros extraíbles vienen alineados de fábrica. Si observa que la separación vertical de la puerta o la separación entre el componente frigorífico y el componente congelador no es uniforme, Liebherr recomienda alinear posteriormente las puertas.

Herramienta



3.8.1 Alineación de la puerta del componente frigorífico

Puede alinear la puerta en el ángulo superior de la bisagra.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:
- ❑ El electrodoméstico está instalado y alineado. (consulte 3.10 Instalación del aparato)

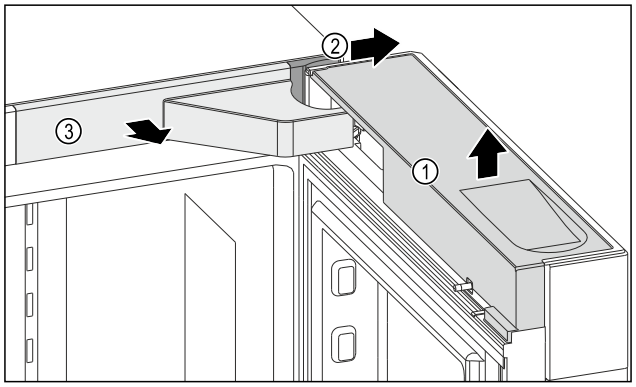


Fig. 7
- ▶ Abra la puerta.
- ▶ Desmonte la cubierta *Fig. 7 (1)*.
- ▶ Desmonte la cubierta *Fig. 7 (2)*.
- ▶ Desmonte la cubierta *Fig. 7 (3)*.

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por caída de la puerta.
Si retira completamente los tornillos de la bisagra, la puerta puede caerse. Esto puede provocar lesiones graves.
- ▶ Afloje los tornillos y no los retire completamente.
- ▶ Sujete bien la puerta.

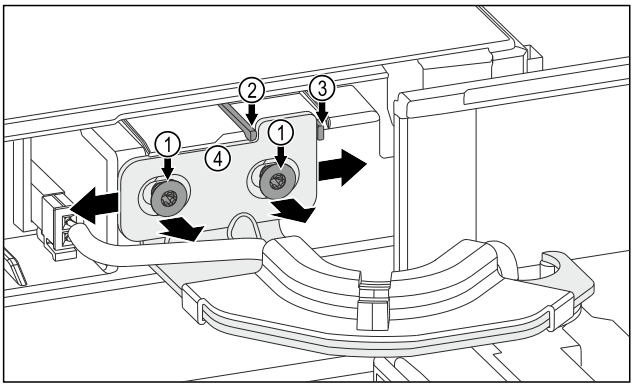


Fig. 8

▶ Afloje ambos tornillos *Fig. 8 (1)*.
▶ Para desplazar la puerta hacia la derecha: Retire el botón de seguridad *Fig. 8 (3)*.

-o-

▶ Para desplazar la puerta hacia la izquierda: Retire el botón de seguridad *Fig. 8 (2)*.

▶ Desplace la puerta.
▶ La puerta ha alcanzado su posición final: Apriete ambos tornillos *Fig. 8 (1)*.
▷ La puerta se ha alineado.
▶ Coloque las cubiertas.

3.8.2 Alineación del carro extraíble

Puede alinear el carro extraíble en ambos ángulos de fijación.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ El electrodoméstico está instalado y alineado. (consulte 3.10 Instalación del aparato)

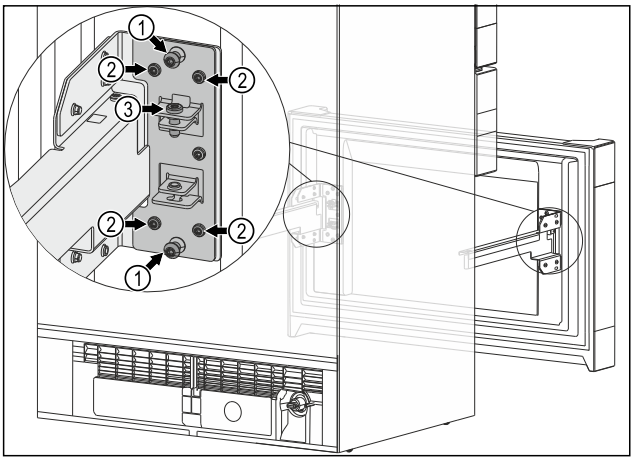


Fig. 9

▶ Extraiga el carro extraíble hasta el tope.
▶ Extraiga el contenedor.

Para alinear horizontalmente del carro extraíble:

▶ Realice los pasos de procedimiento primero en el primer y luego en el segundo ángulo de la bisagra.
▶ Retire los tornillos *Fig. 9 (1)* centrales.
▶ Afloje los cuatro tornillos *Fig. 9 (2)*.
▶ Desplace el carro extraíble hacia la izquierda.

-o-

▶ Desplace el carro extraíble hacia la derecha.

▷ El carro extraíble está alineado horizontalmente.

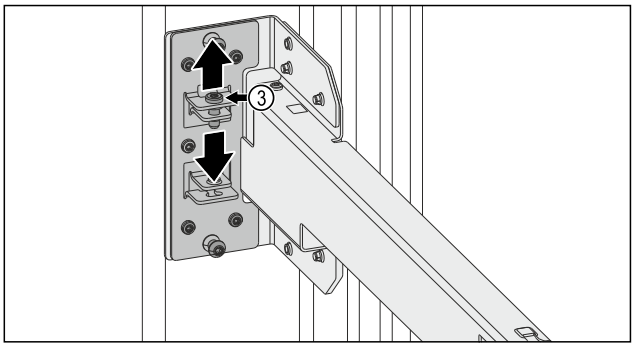


Fig. 10

Para alinear verticalmente el carro extraíble:

▶ Realice los pasos de procedimiento en el soporte de la bisagra derecha o izquierda.
▶ Afloje el tornillo *Fig. 10 (3)*.

-o-

▶ Apriete el tornillo *Fig. 10 (3)*.

▷ El carro extraíble está alineado verticalmente.
▶ El carro de extracción ha alcanzado su posición final: Apriete los cuatro tornillos *Fig. 9 (2)*.
▷ Ya no necesita los tornillo *Fig. 9 (1)* centrales.
▷ El carro extraíble se ha alineado.

3.9 Conexión del electrodoméstico al suministro de agua

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ Se conocen las medidas para la conexión al suministro de agua y se respetan.
❑ Se debe respetar la presión del agua.
❑ La alimentación de agua al electrodoméstico se realiza mediante una tubería de agua fría que resiste la presión de funcionamiento y está conectada al suministro de agua potable.
❑ Todos los aparatos y dispositivos que se utilizan para la alimentación de agua cumplen las normas vigentes del país respectivo.
❑ Se puede acceder al lado posterior del electrodoméstico para conectar el electrodoméstico al suministro de agua potable.
❑ Se debe utilizar la manguera suministrada. Se deben desechar las mangueras antiguas.
❑ En la pieza de conexión de la manguera hay un filtro con junta.
❑ Entre la manguera y la conexión del agua doméstica hay una llave del agua para que usted pueda cortar la alimentación del agua cuando sea necesario.
❑ La llave del agua se encuentra fuera de la zona de la parte trasera del electrodoméstico y se accede a ella con facilidad. Esto le permite colocar el electrodoméstico lo más cerca posible de la pared y, cuando sea necesario, puede cerrar rápidamente la llave del agua.
❑ El volumen de suministro incluye una pieza de unión entre la rosca de conexión R3/4 y la tubería de cobre de 1/4" OD.
❑ En la pieza de unión hay un filtro con junta. El filtro con junta está incluido en el volumen de suministro.
❑ Se utiliza una **tubería de cobre de 1/4" OD** para conectar el suministro de agua con la electroválvula. **Esta tubería no se incluye en el volumen de suministro.**

- ❑ Entre la tubería de cobre de 1/4" OD y la conexión del agua doméstica hay instalado un adaptador para que usted pueda cortar la alimentación de agua cuando sea necesario.
- ❑ El adaptador se encuentra fuera de la zona de la parte trasera del electrodoméstico y se accede a él con facilidad. Esto le permite colocar el electrodoméstico lo más cerca posible de la pared y, cuando sea necesario, puede cerrar rápidamente la llave del agua.

ADVERTENCIA
¡Peligro de descarga eléctrica por agua!
- ▶ Antes de conectarlo a la tubería de agua: desconecte el aparato de la toma de corriente.
- ▶ Antes de conectarlo a las tuberías de alimentación de agua: bloquee el suministro de agua.
- ▶ Asegurarse de que la conexión del electrodoméstico al suministro de agua potable sea realizada exclusivamente por personal técnico cualificado.

ADVERTENCIA
¡Peligro de intoxicación por agua contaminada!
- ▶ Conectar únicamente al suministro de agua potable.

3.9.1 Conexión de la manguera

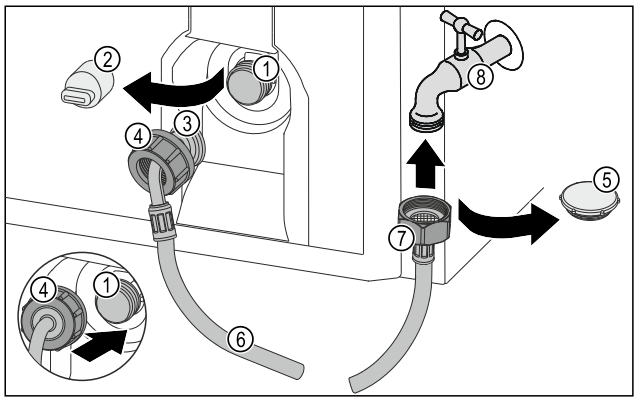


Fig. 11

(1) Electroválvula: La electroválvula se encuentra en la parte trasera inferior del electrodoméstico. Tiene una rosca de conexión R3/4.
(2) Cubierta
(3) Extremo acodado de manguera
(4) Tuerca
(5) Tapa de cierre
(6) Manguera
(7) Extremo recto de manguera
(8) Grifo de agua

AVISO
¡Peligro de daños por montaje incorrecto!
- ▶ No dañar ni doblar la manguera durante el montaje.
- ▶ No dañar ni doblar la manguera durante la instalación del electrodoméstico.

Conexión de la manguera al electrodoméstico:
- ▶ Retirar la cubierta *(2)*.
- ▶ Deslizar la tuerca *(4)* sobre el extremo de manguera acodado *(3)* hasta el final y sujetarla.

AVISO
¡Electroválvula no estanca debido a filetes de rosca dañados!
Si la electroválvula no es estanca, puede salir agua.
- ▶ Observar las instrucciones siguientes para montar la tuerca en la electroválvula.

- ▶ Colocar la tuerca *(4)* con cuidado en la electroválvula *(1)* y apretarla.
- ▶ Enrosque la tuerca *(4)* directamente en la rosca con la mano hasta conseguir un ajuste seguro y firme.
- ▷ La manguera está conectada al electrodoméstico.

Conexión de la manguera a la llave del agua:
- ▶ Retire la tapa de cierre *Fig. 11 (5)*.
- ▶ Conecte el extremo recto de la manguera *Fig. 11 (7)* en el grifo de agua *Fig. 11 (8)*.
- ▶ Apriete la tuerca del extremo recto de la manguera *Fig. 11 (7)* en el sentido horario.
- ▷ La manguera está conectada a la llave del agua.

3.9.2 Comprobación del sistema de agua

Antes de instalar por completo el electrodoméstico, Liebherr recomienda comprobar la estanqueidad del sistema de agua.
- ▶ Colocar el depósito de agua del centro Water & Ice.
- ▶ Colocar el filtro de agua del centro Water & Ice.
- ▶ Abrir lentamente la llave del agua.
- ▶ Comprobar si las mangueras, la alimentación de agua y las conexiones son estancas.
- ▷ Se ha comprobado la estanqueidad del sistema de agua.
- ▷ El sistema de agua es estanco: puede instalar por completo el electrodoméstico.

Nota
Centro Water & Ice: Antes de utilizar el centro Water & Ice por primera vez, debe ponerlo en servicio. Para ello, debe purgar y limpiar el sistema de agua. (Véase Quick Start Guide o las instrucciones de uso)

3.10 Instalación del aparato

ATENCIÓN
¡Peligro de lesiones debido al electrodoméstico pesado!
- ▶ Transportar el electrodoméstico a su lugar de instalación entre dos personas.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio por cortocircuito.
- ▶ Cuando coloque el electrodoméstico: No retorcer, pellizcar ni dañar el cable de conexión a la red eléctrica.
- ▶ No poner en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio y de sobrecalentamiento
- ▶ No coloque aparatos que emiten calor como, por ej. microondas, tostadoras etc. sobre el aparato.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:
- ❑ Desplazar el aparato únicamente descargado.
- ❑ Colocar el aparato únicamente con ayuda.

- ▶ Extraer el cable de conexión a la red del paquete.

- ▶ Insertar el conector para aparatos de frío del cable de conexión a la red completamente en el conector en la parte posterior del electrodoméstico. Asegurarse de que el conector para aparatos de frío esté firmemente asentado.
- ▶ Si es necesario, llevar el enchufe de la red a una toma de corriente de libre acceso utilizando un cordón.

3.11 Alineación del aparato

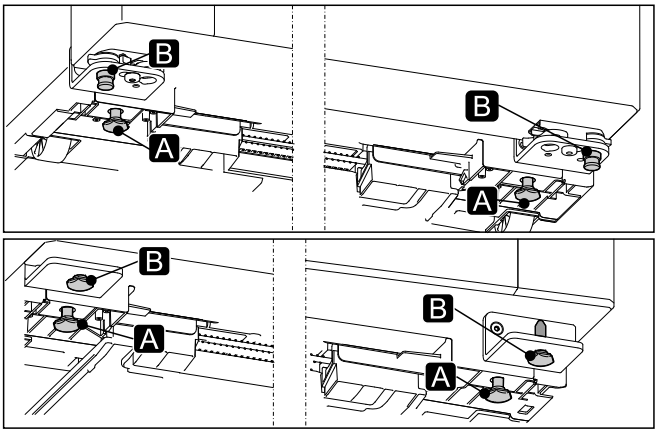


Fig. 12

- ▶ Atornillar las patas regulables *(A)* con la llave fija adjunta y un nivel de burbuja hasta que el electrodoméstico quede bien alineado y nivelado.
- ▷ El electrodoméstico está alineado.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones y daños debido al vuelco del electrodoméstico.
Si la pata de ajuste **B** del caballete inferior no se apoya correctamente en el suelo, el electrodoméstico puede volcar. Esto podría provocar daños materiales y lesiones.

- ▶ Desenroscar la pata de ajuste **B** en el caballete según las instrucciones.

- ▶ Desenroscar la pata regulable *(B)* en el soporte de cojinete con la llave fija adjunta hasta que se pose en el suelo.
- ▶ Girar la pata de ajuste *(B)* como máximo otros 90° para evitar daños en la puerta.
- ▷ El electrodoméstico está asegurado contra el vuelco.

3.12 Integración del electrodoméstico en un hueco de cocina

Puede integrar el electrodoméstico en un hueco de cocina. (consulte Fig. 13)

Coloque el electrodoméstico en un hueco de la cocina de forma que las puertas del electrodoméstico sobresalgan del hueco por el grosor del frontal. (consulte Fig. 14)

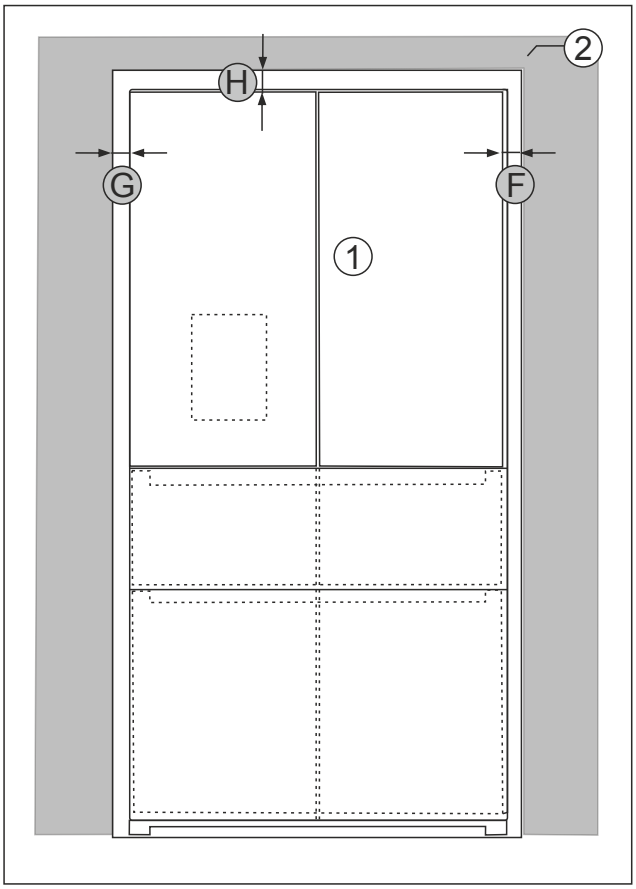


Fig. 13 Completamente rodeado de muebles de cocina

(1) Electrodoméstico
(2) Armario de cocina
(F) Distancia a la derecha del electrodoméstico
(G) Distancia a la izquierda del electrodoméstico
(H) Distancia hacia arriba

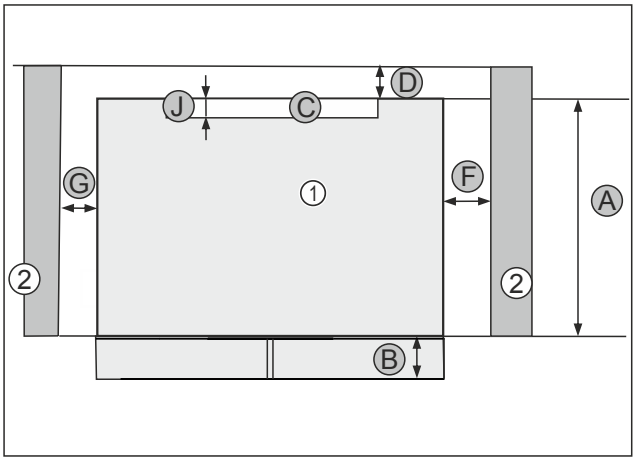


Fig. 14 Vista superior

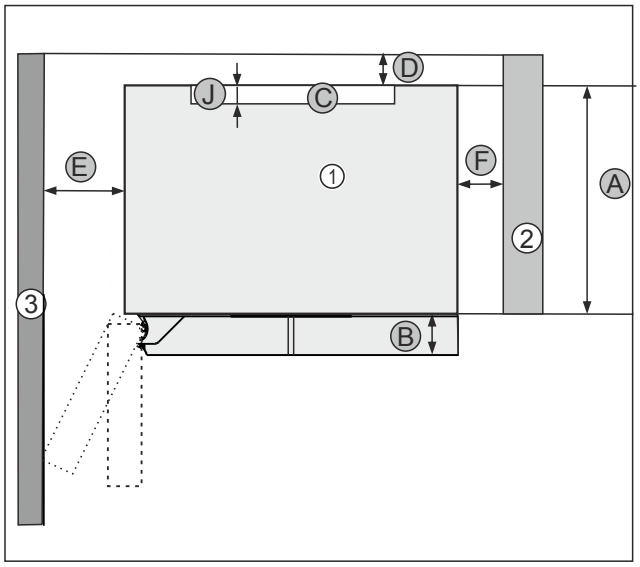


Fig. 15 Representación a modo de ejemplo con una pared a la izquierda

(1) Electrodoméstico
(2) Armario de cocina
(3) Pared
(A) Profundidad del electrodoméstico
(B) Profundidad de la puerta
(C) Sección transversal de ventilación
(D) Distancia de la parte trasera del electrodoméstico a la pared
(E) Distancia del lateral del electrodoméstico a la pared
(F) Distancia a la derecha del electrodoméstico
(G) Distancia a la izquierda del electrodoméstico
(J) Profundidad de la sección transversal de aireación

Dimensiones de instalación	
A	635 mm
B	110 mm
C	mín. 300 cm^2
D	30 mm
E	100 mm con ángulo de apertura de la puerta de 90°
E	220 mm con ángulo de apertura de la puerta de 115° en electrodoméstico con IceCentre
E	230 mm a una pared exterior
F	mín. 4 mm
G	mín. 4 mm
H	mín. 25 mm
J	mín. 50 mm

ADVERTENCIA
Peligro de incendio por cortocircuito.
▶ Cuando coloque el electrodoméstico: No retorcer, pellizcar ni dañar el cable de conexión a la red eléctrica.
▶ No poner en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:
❑ La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico.
❑ Se tienen en cuenta las dimensiones de la conexión. (consulte 3.14 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico)
❑ Los distanciadores de pared están montados. (consulte 3.14 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico)
▶ Deslice el electrodoméstico en el hueco de la cocina.

3.13 Después de la colocación

▶ Retirar todas las piezas de seguridad para el transporte del interior.

AVISO
Daños materiales por objetos punzantes o cortantes.
Si utiliza objetos punzantes o cortantes para retirar el material de embalaje, puede dañar el electrodoméstico.
▶ No utilizar objetos punzantes o cortantes para retirar el material de embalaje.

▶ Retirar las láminas protectoras del interior: Retirar la lámina de forma plana a lo largo del componente para minimizar la fuerza de adherencia de la lámina.
▶ Limpiar el electrodoméstico. (consulte 10.10 Limpiar el aparato)
▶ Anotar el tipo (modelo, número), la denominación del electrodoméstico, el número de electrodoméstico/de serie, la fecha de compra y la dirección del distribuidor.

3.14 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico

ADVERTENCIA
¡Peligro de descarga eléctrica y de sufrir lesiones por estar el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica dañados!
Peligro de muerte y de lesiones por cortes. Si el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica han sufrido daños durante el transporte, usted puede recibir una descarga eléctrica. Además, puede cortarse con piezas dañadas de la carcasa del electrodoméstico.
▶ Tras el transporte, comprobar que el electrodoméstico y el cable de alimentación eléctrica no presenten daños.
▶ No poner en ningún caso en funcionamiento el electrodoméstico si este o el cable de alimentación eléctrica presentan daños.
▶ Ponerse en contacto con el servicio al cliente.


Conecte el electrodoméstico al suministro eléctrico mediante el cable de alimentación suministrado por separado. El cable de alimentación tiene un conector para aparatos de frío en un extremo y un enchufe en el otro.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:
- El equipo y el cable de alimentación no están dañados.
- El electrodoméstico se ha colocado correctamente. (consulte 3.10 Instalación del aparato)
- Se han cumplido los requisitos de conexión eléctrica.
- Se conocen y se cumplen las medidas para la conexión conforme a las especificaciones. (consulte 3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente)
- La tensión y frecuencia de red se corresponden con las indicaciones de la placa de características.
- La caja de enchufe está debidamente conectada a tierra y protegida eléctricamente mediante fusible.

- La corriente de activación del fusible se sitúa entre 10 y 16 A.
- La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico. (consulte 3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente)

AVISO
¡Peligro de daños por funcionamiento indebido!
Daños en los componentes eléctricos del electrodoméstico.
▶ Utilizar únicamente el cable de alimentación eléctrica suministrado.

ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio por conexión indebida!
Quemaduras.
Daños en el electrodoméstico.
▶ No utilice ningún cable prolongador.
▶ No utilice ninguna regleta de contactos.

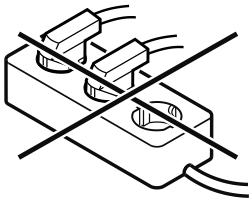

AVISO
¡Peligro de daños por conexión indebida!
Daños en el electrodoméstico.
▶ No conecte el aparato a inversores para sistemas aislados como instalaciones solares o generadores de gasolina.

▶ Conectar la clavija del cable conector a la red a la alimentación de tensión eléctrica. Prestar atención al asiento firme de la clavija en la toma de corriente.
▷ Si no sucede nada en 60 segundos: El símbolo de reposo empalidece o desaparece.
▷ El electrodoméstico está conectado. Para la primera puesta en marcha, véanse las instrucciones de uso.

3.15 Eliminación del embalaje

ADVERTENCIA
Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las láminas
▶ No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

El embalaje está fabricado con materiales reciclables:
- Cartón paja/cartón
- Piezas de poliestireno expandido
- Láminas y bolsa de polietileno
- Flejes para bandaje de polipropileno
- Marco de madera clavado con plancha de polietileno*





▶ Deposite el material de embalaje en un punto de recogida oficial.

4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe

Puede manejar su electrodoméstico con la pantalla Touch & Swipe. Con la pantalla Touch & Swipe (de aquí en adelante, la pantalla), puede seleccionar las funciones del electrodoméstico tocando o deslizando con el dedo. Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.

4.1 Navegación y explicación de los símbolos

En las ilustraciones se utilizan distintos símbolos para la navegación con la pantalla. En la siguiente tabla se describen estos símbolos.

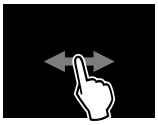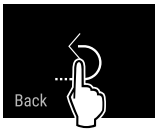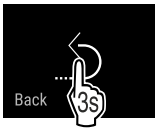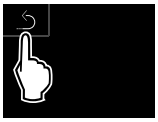
Símbolo	Descripción
	**Tocar brevemente la pantalla:** Activar/desactivar la función. Confirmar selección. Abrir submenú.
	**Tocar la pantalla con una indicación de tiempo determinada (p. ej., 3 segundos):** Activar/desactivar la función o el valor.
	**Deslizar hacia la derecha o la izquierda:** Navegar por el menú.
	**Tocar brevemente el símbolo de retroceso:** Volver al menú inmediatamente superior.
	**Tocar el símbolo de retroceso durante 3 segundos:** Volver a la indicación de estado.
	**Tocar brevemente el símbolo de retroceso superior izquierdo:** Volver al menú inmediatamente superior.
	**Flecha con reloj:** La siguiente visualización en pantalla tarda más de 10 segundos en aparecer.
	**Flecha con indicación de tiempo:** La siguiente visualización en pantalla tarda en aparecer el tiempo indicado.
	**Símbolo "Abrir el menú de ajustes":** Navegar al menú de ajustes y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú de ajustes. (consulte 4.2.1 Abrir el menú de ajustes)

Símbolo	Descripción
	**Símbolo "Abrir el menú avanzado":** Navegar al menú avanzado y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú avanzado. (consulte 4.2.2 Abrir el menú ampliado)
Ninguna acción en 10 segundos	Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.
Cerrar y volver a abrir la puerta.	Si se cierra y se vuelve a abrir la puerta inmediatamente, la pantalla vuelve directamente al indicador de estado.

Nota: Las ilustraciones de la pantalla se representan con los conceptos en inglés.

4.2 Menús

Las funciones del electrodoméstico se distribuyen en distintos menús:

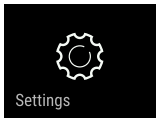Menú	Descripción
Menú principal	Cuando enciende el dispositivo, se encontrará automáticamente en el menú principal. Desde aquí podrá acceder a las funciones más importantes del electrodoméstico, al menú de ajustes y al menú avanzado.
 Menú de ajustes	El menú de ajustes contiene otras funciones que permiten configurar el electrodoméstico.
 Menú avanzado	El menú avanzado incluye funciones especiales del electrodoméstico para configurarlo. El acceso al menú avanzado está protegido por el código numérico **1 5 1**.

4.2.1 Abrir el menú de ajustes

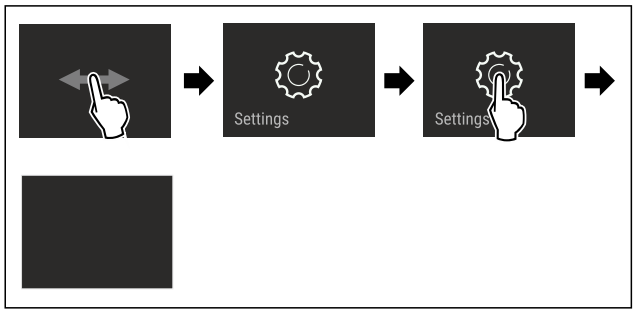


Fig. 16 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El menú de ajustes está abierto.
▶ De ser necesario: Navegar a la función deseada.

4.2.2 Abrir el menú ampliado



Fig. 17

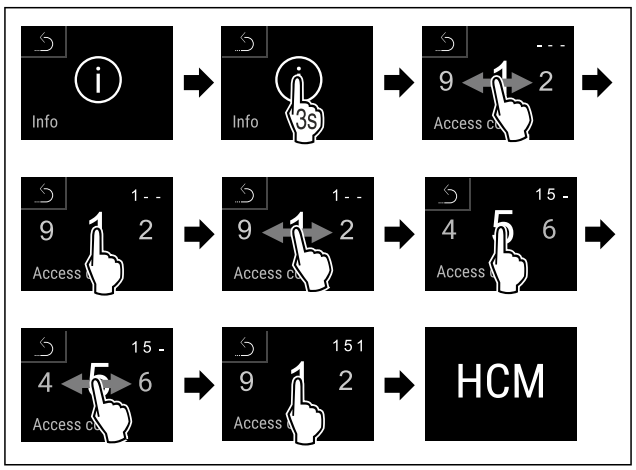


*Fig. 18 Representación a modo de ejemplo del acceso con el código numérico **151***

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El menú ampliado está abierto.
▶ De ser necesario: Navegar a la función deseada.

4.3 Modo de reposo

Si no toca la pantalla durante 1 minuto, la pantalla entrará en modo de reposo. En el modo de reposo se atenúa la luminosidad de visualización.

4.3.1 Salir del modo de reposo

▶ Tocar brevemente la pantalla con el dedo.
▷ El modo de reposo finaliza.

5 Puesta en marcha

5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- ❑ El aparato está fijado y conectado según las instrucciones de montaje.
- ❑ Se han retirado del electrodoméstico todas las cintas adhesivas, láminas protectoras y adhesivas, así como las protecciones para el transporte de dentro y fuera del electrodoméstico.
- ❑ Se han retirado de los cajones todas las inserciones publicitarias.
- ❑ Se conoce el funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)

Encender el electrodoméstico mediante la pantalla Touch & Swipe:

▶ Si la pantalla está en modo de reposo: Toque brevemente la pantalla.
▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

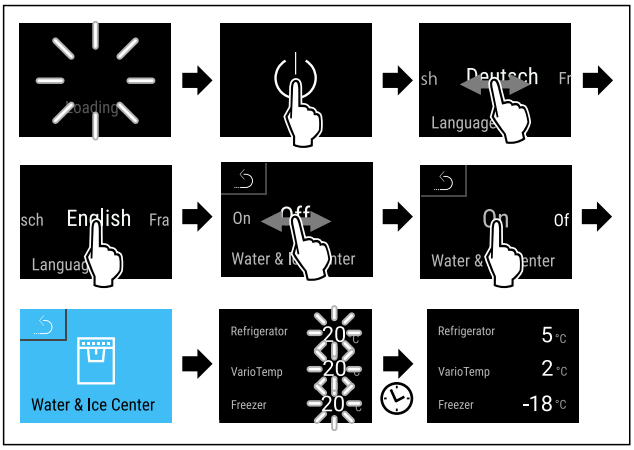


Fig. 19 Representación a modo de ejemplo

▶ Activar el centro Water & Ice. (consulte Activar el centro Water & Ice)

-o-

▶ No activar el centro Water & Ice.

Nota

Si no activa el centro Water & Ice, puede activarlo en cualquier momento mediante la función. (consulte Activar el centro Water & Ice)

▷ Aparece el indicador de estado.
▷ El electrodoméstico se enfría a la temperatura objetivo ajustada de fábrica.
▷ El electrodoméstico se inicia en el modo de demostración (aparece el indicador de estado con DEMO): Cuando el electrodoméstico arranca en el modo de demostración, puede desactivar este modo dentro de los siguientes 5 minutos. (consulte Modo de demostración)

Información adicional:

- Poner en servicio el HydroBreeze. (consulte 5.2 Poner en servicio el HydroBreeze*) *
- Poner en servicio el SmartDevice. (consulte 2.4 SmartDevice) y (consulte WiFi)
- Poner en servicio el centro Water & Ice. (consulte 5.3 Poner en servicio el centro Water & Ice)

Nota

El fabricante recomienda:

▶ Introducir los alimentos: Esperar aprox. 6 horas hasta que se alcance la temperatura ajustada.
▶ Introducir los **alimentos para congelar** a -18 °C o a una temperatura inferior.
▶ Tener en cuenta las indicaciones sobre la conservación. (consulte 6.1 Notas sobre la conservación)

Nota

Puede obtener accesorios en la tienda Liebherr-Hausgeräte en go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Poner en servicio el HydroBreeze*

Si el electrodoméstico está equipado con un HydroBreeze, debe limpiar el HydroBreeze **antes de utilizarlo por primera vez**.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ El aparato está completamente conectado.

▶ Limpie el HydroBreeze. (consulte 10.10.5 Limpiar el HydroBreeze*)
▶ Llene del depósito de agua. (consulte 9.6.1 Llene el depósito de agua)
▶ Activar HydroBreeze. (consulte HydroBreeze*)

5.3 Poner en servicio el centro Water & Ice

Si el electrodoméstico está equipado con un centro Water & Ice, debe debe purgarse el sistema de agua y limpiarse el Water & Ice **antes de su primer uso**.

Asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ Se ha establecido la conexión de agua. Véase la Installation Guide o las instrucciones de montaje.
❑ El depósito de agua está colocado. Véase la Installation Guide o las instrucciones de montaje.
❑ El filtro de agua está colocado. Véase la Installation Guide o las instrucciones de montaje.
❑ El electrodoméstico está completamente conectado.
❑ El electrodoméstico está encendido.
❑ El centro Water & Ice está activado. (consulte Activar el centro Water & Ice)

5.3.1 Purgar el sistema de agua

▶ Toque el símbolo de agua.
▶ Presione el recipiente contra la tecla y manténgalo presionado.
▷ El aire sale o el agua entra en el recipiente.
▶ Continúe el proceso hasta que el agua fluya hacia el recipiente como un chorro constante.
▷ El sistema de agua está purgado.

5.3.2 Limpiar el centro Water & Ice

(consulte 10.10.6 Limpiar el centro Water & Ice)

6 Conservación

6.1 Notas sobre la conservación

ADVERTENCIA

Peligro de incendio debido a la presencia de aparatos eléctricos.

En caso de utilizar aparatos eléctricos en la zona de alimentos de su electrodoméstico, puede producirse un incendio.

▶ No utilice aparatos eléctricos en la zona de alimentos del electrodoméstico a menos que lo recomiende el fabricante.

Nota

El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.

▶ Deje siempre libres las ranuras de aire.

Deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones para la conservación:

- Mantener libres las ranuras del ventilador.
- En el compartimento del congelador: Envasar bien los alimentos.
- Envasar o cubrir en envases cerrados los alimentos que fácilmente puedan despedir o absorber olores o sabores.
- Guardar los líquidos en recipientes cerrados.
- Distanciar los alimentos para que el aire pueda circular bien.
- Almacenar los alimentos en el envase, tal como se indica.
- Observar siempre la fecha de caducidad indicada en el embalaje.

Nota

Si no se siguen estas indicaciones, se pueden deteriorar los alimentos.

<table>
<tr><th>Zona de temperatura</th><th colspan="2">Alimentos</th></tr>
<tr><td rowspan="6">VarioTempZone</td><td colspan="2">Almacenamiento de los alimentos según la temperatura establecida. Liebherr recomienda para el almacenamiento de alimentos en la VarioTempZone:</td></tr>
<tr><td>Rango de temperatura</td><td>Alimentos</td></tr>
<tr><td>4 °C a 5 °C</td><td>Alimentos ya preparados, queso, conservas</td></tr>
<tr><td>0 °C</td><td>Frutas y verduras envasadas</td></tr>
<tr><td>–2 °C</td><td>Pescado y mariscos frescos</td></tr>
<tr><td>-18 °C</td><td>Véase Congelador</td></tr>
</table>

Vista general de la VarioTempZone

6.2 Compartimento del frigorífico

Debido a la circulación de aire en el electrodoméstico se ajustan diferentes zonas de temperatura. Encontrará las diferentes zonas de temperatura en la vista general del electrodoméstico y del equipamiento. (consulte 2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento)

6.2.1 Clasificación de los alimentos

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones y daños por alimentos u objetos mal colocados!
Si coloca alimentos u objetos sobre la placa de vidrio inferior, la puerta no puede cerrar correctamente. Al hacerlo, los estantes en la contrapuerta pueden romperse, y los alimentos u objetos pueden caerse y causar lesiones.

▶ Mantener despejada la zona delantera de la placa de vidrio inferior.

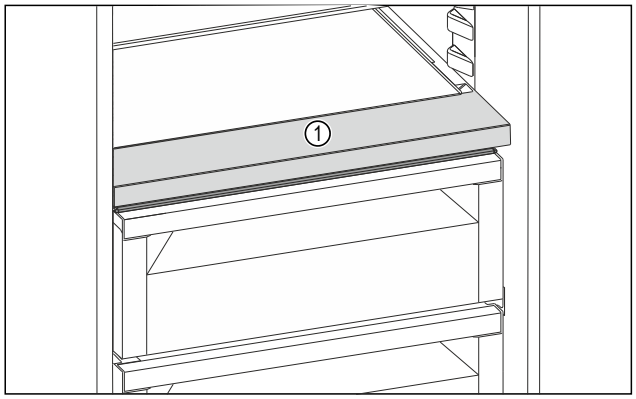


Fig. 20 Representación a modo de ejemplo

(1) Zona delantera

▶ Zona superior y puerta: Almacenamiento de mantequilla, queso, conservas y tubos.
▶ Zona de temperatura más fría: Almacenamiento de alimentos perecederos como platos cocinados.

6.3 BioFresh

BioFresh prolonga el tiempo de conservación de algunos alimentos frescos en comparación con los frigoríficos convencionales.

Nota

Si la temperatura cae por debajo de 0 °C, los alimentos pueden congelarse.

▶ Guardar en el compartimiento del frigorífico las verduras sensibles al frío como pepinos, berenjenas, calabacines y frutas tropicales sensibles al frío.

6.3.1 Cajón Fruit & Vegetable

Aquí se establece un clima de conservación cercano a 0 °C. La tapa del compartimento garantiza una humedad permanente. Este clima de conservación es adecuado para el almacenamiento de alimentos sin envasar con un alto porcentaje de humedad propia (p. ej., lechuga, verduras y frutas).

La humedad del aire en el compartimento depende del contenido de humedad del producto refrigerado introducido y de la frecuencia con la que se abre. Puede regular la humedad del aire.

Clasificación de los alimentos

▶ Introduzca fruta y verdura sin envasar.
Si la humedad del aire es demasiado alta:
▶ Regule la humedad del aire.

6.3.2 Cajón Meat & Dairy

Aquí se establece un clima de conservación cercano a 0 °C. Este clima de almacenamiento es adecuado para alimentos delicados (p. ej., productos lácteos, carne, pescado y embutidos).

Clasificación de los alimentos

▶ Almacene los alimentos secos o envasados.

6.4 Compartimento del congelador

Aquí se establece un clima de conservación seco y helado a -18 °C. Un clima de conservación helado es adecuado para guardar alimentos y productos congelados durante varios meses, para hacer cubitos de hielo o para congelar alimentos frescos.

6.4.1 Congelar los alimentos

Cantidad para congelar

Puede congelar todos los alimentos que desee en un espacio de 24 horas, como se indica en la placa de características (consulte 11.5 Placa de identificación) en "Capacidad de congelación... kg/24h".

Para que los alimentos se congelen rápidamente hasta el núcleo, deben respetarse las siguientes cantidades por paquete:

- Frutas y verduras hasta 1 kg
- Carne hasta 2,5 kg

Congelar los alimentos con SuperFrost

Según la cantidad a congelar, puede activar SuperFrost antes de congelar, para lograr una temperatura de congelación más baja. (consulte SuperFrost)

▶ Activar SuperFrost si la cantidad de congelación es superior a aprox. 1 kg.
▶ Activar SuperFrost si la cantidad de congelación es superior a aprox. 2 kg.

El momento en el que se activa SuperFrost depende de la cantidad que se congele:

Cantidad para congelar	Momento de activación de SuperFrost
Congelación de pequeñas cantidades	Activar SuperFrost aproximadamente 6 horas antes de la congelación. En cuanto el electrodoméstico desactiva automáticamente el SuperFrost, puede volver a clasificar la comida.
Cantidad máxima de congelación	Activar SuperFrost aproximadamente 24 horas antes de la congelación. En cuanto el electrodoméstico desactiva automáticamente el SuperFrost, puede volver a clasificar la comida.

Clasificación de los alimentos

ATENCIÓN
¡Peligro de lesiones por fragmentos de vidrio!
Las botellas y latas con bebidas pueden reventar durante la congelación. Esto es especialmente cierto en el caso de las bebidas carbonatadas.
▶ Congelar botellas y latas con bebida solo si ha activado la función BottleTimer en la aplicación SmartDevice.

Cantidad para congelar	Clasificación de los alimentos
Pequeñas cantidades de congelación	Distribuir los alimentos envasados en el carro extraíble superior.
Cantidad máxima de congelación	Distribuir los alimentos envasados entre los dos carros extraíbles.

6.4.2 Descongelar los alimentos

ADVERTENCIA
Peligro de intoxicación alimentaria
▶ No vuelva a congelar los alimentos descongelados.
▶ Consumir lo antes posible los alimentos descongelados.

Puede descongelar los alimentos de diferentes maneras:
- En el compartimento del frigorífico
- En el microondas
- En el horno u horno de convección
- A temperatura ambiente

▶ Retirar solo tantos alimentos como sea necesario.

6.5 Tiempos de conservación

Los tiempos de conservación indicados son valores orientativos.

En el caso de los alimentos que llevan impresa la fecha de caducidad, ésta se refiere siempre a la fecha indicada en el envase.

6.5.1 Compartimiento frigorífico

Se aplica la fecha de caducidad indicada en el envase.

6.5.2 BioFresh

Valores orientativos del periodo de conservación en el cajón Meat & Dairy-Safe		
Mantequilla	a 1 °C	hasta 90 días
Queso duro	a 1 °C	hasta 110 días
Leche	a 1 °C	hasta 12 días
Salchichas, embutido cortado	a 1 °C	hasta 8 días
Aves	a 1 °C	hasta 6 días
Carne de cerdo	a 1 °C	hasta 6 días
Carne de ternera	a 1 °C	hasta 6 días
Caza	a 1 °C	hasta 6 días

Nota
▶ Recuerde que los alimentos ricos en proteínas se estropean muy rápidamente. Es decir, los moluscos y los crustáceos se estropean antes que el pescado, mientras que el pescado lo hace antes que la carne.

Valores orientativos del periodo de conservación en el cajón Fruit & Vegetable-Safe		
Verduras, ensaladas		
Alcachofas	a 1 °C	hasta 14 días
Apio blanco	a 1 °C	hasta 28 días
Coliflor	a 1 °C	hasta 21 días
Brécol	a 1 °C	hasta 13 días
Endibia	a 1 °C	hasta 27 días
Canónigos	a 1 °C	hasta 19 días
Guisantes	a 1 °C	hasta 14 días
Berza común	a 1 °C	hasta 14 días
Zanahorias	a 1 °C	hasta 80 días
Ajo	a 1 °C	hasta 160 días
Colinabo	a 1 °C	hasta 14 días
Lechuga	a 1 °C	hasta 13 días
Hierbas aromáticas	a 1 °C	hasta 13 días
Puerro	a 1 °C	hasta 29 días
Setas	a 1 °C	hasta 7 días
Rabanitos	a 1 °C	hasta 10 días
Col de Bruselas	a 1 °C	hasta 20 días
Espárragos	a 1 °C	hasta 18 días
Espinacas	a 1 °C	hasta 13 días
Col rizada	a 1 °C	hasta 20 días
Fruta		
Albaricoques	a 1 °C	hasta 13 días
Manzana	a 1 °C	hasta 80 días
Peras	a 1 °C	hasta 55 días
Zarzamoras	a 1 °C	hasta 3 días
Dátiles	a 1 °C	hasta 180 días
Fresas	a 1 °C	hasta 7 días
Higos	a 1 °C	hasta 7 días
Arándanos	a 1 °C	hasta 9 días
Frambuesas	a 1 °C	hasta 3 días
Grosellas	a 1 °C	hasta 7 días

Valores orientativos del periodo de conservación en el cajón Fruit & Vegetable-Safe		
Cerezas, dulces	a 1 °C	hasta 14 días
Kiwis	a 1 °C	hasta 80 días
Melocotones	a 1 °C	hasta 13 días
Ciruelas	a 1 °C	hasta 20 días
Arándanos encarnados	a 1 °C	hasta 60 días
Ruibarbos	a 1 °C	hasta 13 días
Grosellas espinosas	a 1 °C	hasta 13 días
Uvas	a 1 °C	hasta 29 días

6.5.3 Compartimiento congelador

Valores orientativos del periodo de conservación de diferentes alimentos		
Helado	a -18 °C	2 a 6 meses
Salchichas, jamón	a -18 °C	2 a 3 meses
Pan, productos de pastelería	a -18 °C	2 a 6 meses
Caza, cerdo	a -18 °C	6 a 9 meses
Pescado, graso	a -18 °C	2 a 6 meses
Pescado, magro	a -18 °C	6 a 8 meses
Queso	a -18 °C	2 a 6 meses
Aves, carne de vaca	a -18 °C	6 a 12 meses
Verdura, fruta	a -18 °C	6 a 12 meses

7 Ahorrar energía

- Preste siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire. No cubra los orificios de ventilación ni las rejillas de aire.
- Deje siempre libres los canales de circulación del ventilador.
- No colocar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
- Si coloca el electrodoméstico al lado de un horno el consumo de energía puede aumentar ligeramente. Esto dependerá de la duración e intensidad de uso del horno.
- El consumo de energía depende de las condiciones de instalación como, por ejemplo, la temperatura ambiente . Si la temperatura ambiente aumenta, también puede ser mayor el consumo de energía.
- Abra el aparato durante el menor tiempo posible.
- Cuanto más baja se ajuste la temperatura, mayor será el consumo de energía.
- Disponga los alimentos por orden: home.liebherr.com/food.
- Almacenar todos los alimentos bien envasados y cubiertos. De este modo se evita la formación de escarcha.
- Extraiga los alimentos únicamente mientras sea necesario para que no se calienten en exceso.
- Al guardar alimentos calientes: dejarlos enfriar primero a temperatura ambiente.
- Descongele los alimentos congelados en la cámara frigorífica.
- En periodos vacacionales prolongados, utilice el HolidayMode (consulte HolidayMode) .

8 Uso

8.1 Componentes de manejo y visualización

8.1.1 Indicación de estado

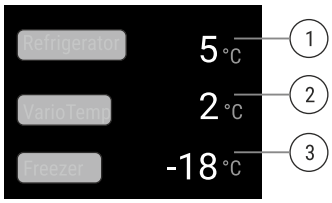


Fig. 21 El indicador de estado muestra la temperatura real.

(1) Indicador de temperatura del frigorífico
(2) Indicador de temperatura del VarioTemp-Zone
(3) Indicador de temperatura del congelador

La pantalla de estado muestra la temperatura real y es la pantalla inicial. Desde ahí, puede navegar hasta las funciones y los ajustes.

8.1.2 Símbolos de visualización

Los símbolos de visualización facilitan información sobre el estado actual del aparato.

Símbolo	Estado del aparato
	**Espera** El aparato o la zona de temperatura están desactivados.
 	**Número intermitente** El aparato está funcionando. La temperatura parpadea hasta que se alcanza el valor ajustado.
 	**Símbolo intermitente** El aparato está funcionando. Se está realizando el ajuste.
	**"D" en la pantalla de estado** El modo de demostración está activo.
	**Símbolo WLAN en la pantalla de estado** WLAN está activo.

8.2 Funciones del electrodoméstico

8.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico

Las funciones del electrodoméstico están configuradas de fábrica para que este funcione correctamente.

Antes de modificar, activar o desactivar las funciones del electrodoméstico, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Ha leído y comprendido las descripciones sobre el funcionamiento de la pantalla. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)
- ❑ Se ha familiarizado con los elementos de control e indicación de su electrodoméstico.

Apagar y encender el electrodoméstico

Con esta función podrá encender y apagar todo el electrodoméstico.

Apagar el electrodoméstico

Si apaga el electrodoméstico, se guardarán todos los ajustes realizados anteriormente.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Las indicaciones de manejo (consulte 12 Puesta fuera de servicio) se han ejecutado.



Fig. 22

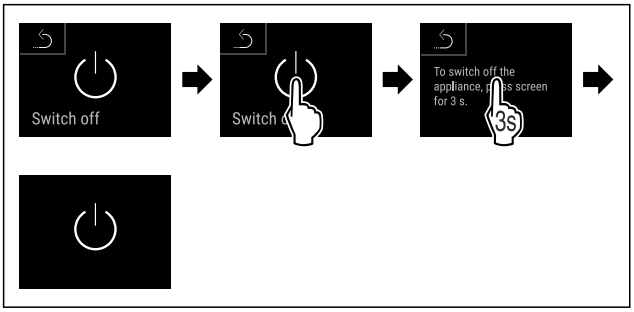


Fig. 23

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El electrodoméstico está apagado.
▷ El símbolo de reposo aparece en la pantalla.
▷ La pantalla se pone en negro.

Encender el electrodoméstico

Si la pantalla está en modo de reposo:

▶ Toque brevemente la pantalla.

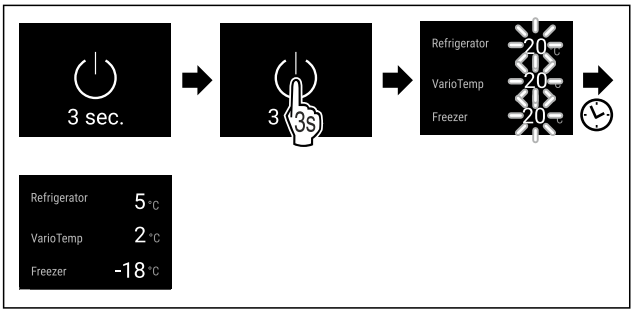


Fig. 24 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
Cuando el electrodoméstico se inicia en modo de demostración:
▶ Desactivar el modo de demostración. (consulte Desactivar el modo de demostración)
▷ El electrodoméstico está encendido.
▷ Se restablecen los ajustes realizados anteriormente.
▷ El electrodoméstico se enfría a la temperatura objetivo establecida.

Apagar y encender la zona de temperatura

Puede desactivar zonas de temperatura individuales del electrodoméstico de manera independiente.

Desconectar el compartimento del frigorífico

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- ❑ El compartimento del frigorífico está vacío.

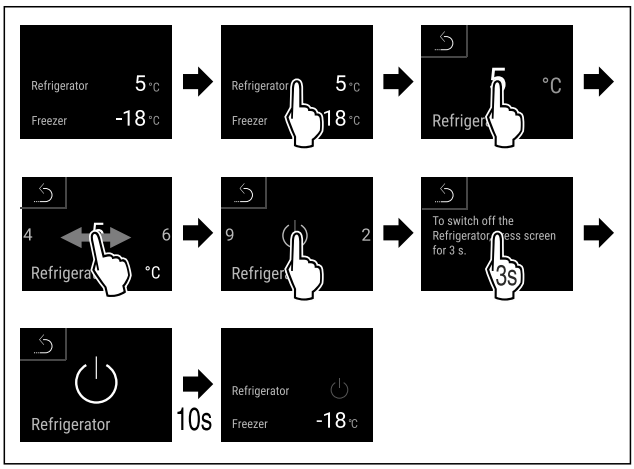


Fig. 25 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El compartimento del frigorífico está desconectado.

Conectar el compartimento del frigorífico

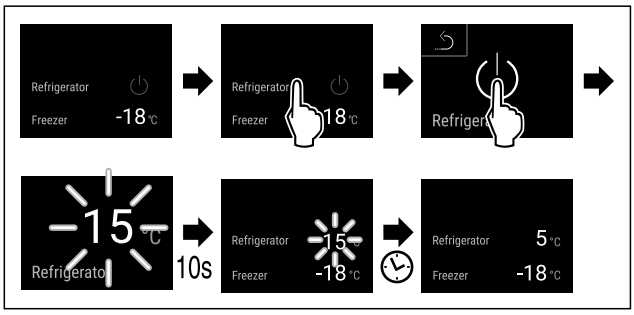


Fig. 26 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El compartimento del frigorífico está conectado.
▷ El electrodoméstico se enfría hasta la última temperatura ajustada.

Temperatura

Con esta función se ajusta la temperatura.

La temperatura depende de los siguientes factores:

- Frecuencia de apertura de la puerta
- Duración de la apertura de la puerta
- Temperatura ambiente del lugar de instalación
- Tipo, temperatura y cantidad de alimentos

Zona de temperatura	Temperatura ajustada de fábrica	Ajuste recomendado
Frigorífico	4 °C	4 °C

Zona de temperatura	Temperatura ajustada de fábrica	Ajuste recomendado
-18 °C Compartimiento del congelador	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (consulte BioFresh B-Value)
-18 °C VarioTempZone	-18 °C	Depende del uso de la VarioTemp-Zone (consulte 2.3 Vario TempZone)

Ajustar la temperatura en el compartimiento del frigorífico

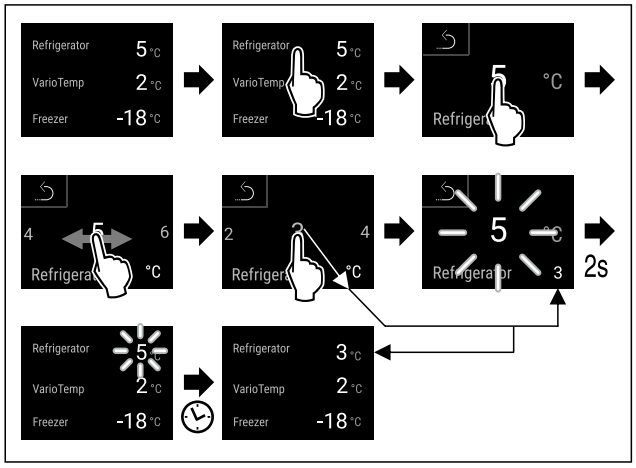


Fig. 27 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La temperatura está ajustada.

Ajustar la temperatura en el compartimiento de refrigeración

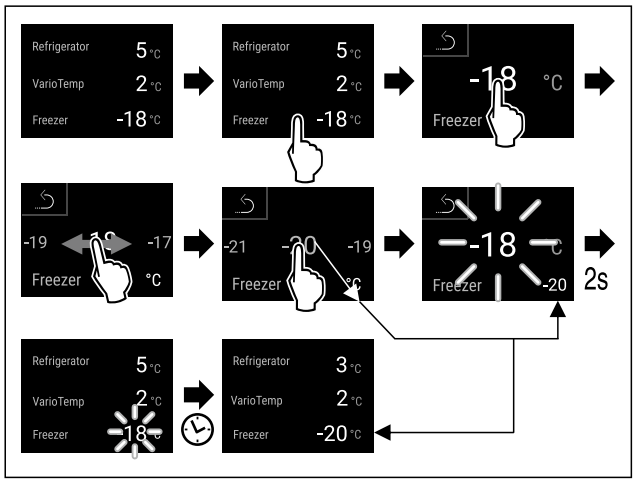


Fig. 28 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La temperatura está ajustada.

Ajustar la temperatura del BioFresh

Puede ajustar la temperatura mediante el **BioFresh B-Value**. (consulte BioFresh B-Value)

Ajustar la temperatura en el VarioTempZone

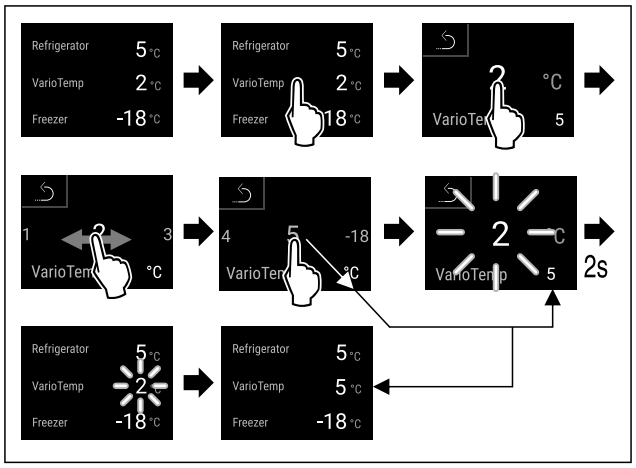


Fig. 29 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La temperatura está ajustada.

BioFresh B-Value

Con esta función se ajusta el BioFresh B-Value. Con el BioFresh B-Value podrá ajustar ligeramente el BioFresh a más calor o frío cuando sea necesario por una temperatura ambiente mayor o menor de lo previsto. El BioFresh B-Value está ajustado al valor B5 a su entrega. Si cambia el B-Value tenga en cuenta la tabla siguiente:

Valor	Descripción
B1	Temperatura mínima
B1-B4	La temperatura puede caer por debajo de 0 °C, de modo que los alimentos pueden llegar a congelarse ligeramente.*
B5	Temperatura preajustada
B9	Temperatura máxima

Ajustar el BioFresh B-Value



Fig. 30

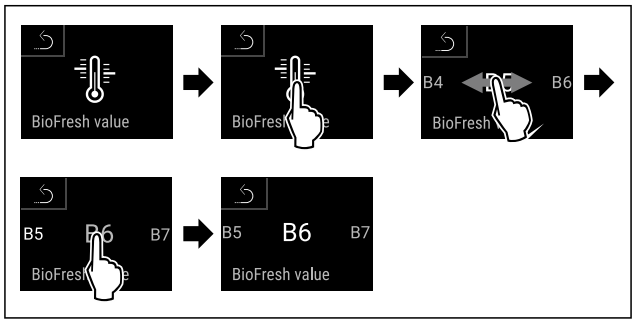


Fig. 32 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de B5 a B6.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El BioFresh B-Value está ajustado.
▷ El indicador de estado muestra la temperatura meta.

SuperCool

Con esta función puede activar o desactivar el SuperCool. Si activa el SuperCool el electrodoméstico aumentará la potencia de refrigeración. Esto permite alcanzar temperaturas de refrigeración más bajas. Puede activar el SuperCool si desea refrigerar rápidamente grandes cantidades de alimentos.

La temperatura en la VarioTempZone se mantiene como se ha preajustado. La función SuperCool activa no tiene ningún efecto sobre la VarioTempZone.

Si la función está activa, el electrodoméstico trabaja con más potencia. Esto puede hacer que los ruidos de funcionamiento del electrodoméstico sean más altos por el momento y que el consumo energético suba.

Activar el SuperCool

Momento de activación de la función:

- Si desea almacenar alimentos frescos en el compartimento de refrigeración: Active la función al introducir los alimentos.



Fig. 33

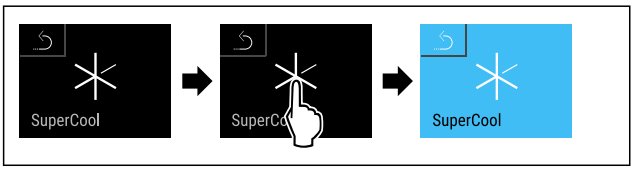


Fig. 34

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

-o-

▶ Activar con la aplicación del SmartDevice.

▷ El SuperCool está activado.
▷ El indicador de temperatura se pone en azul.

Desactivar el SuperCool

El SuperCool se desactiva automáticamente después 18 horas. No obstante, también puede desactivar el SuperCool manualmente en cualquier momento:

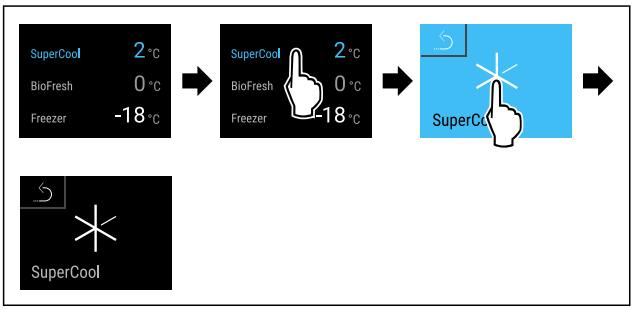


Fig. 35 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

-o-

▶ Desactivar con la aplicación del SmartDevice.

▷ El SuperCool está desactivado.
▷ El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada.

SuperFrost

Con esta función puede activar o desactivar el SuperFrost. Si activa el SuperFrost el electrodoméstico aumentará la potencia de congelación. Esto le permite alcanzar temperaturas de congelación más bajas.

Aplicación:

- Congelar rápidamente los alimentos frescos hasta lo más profundo.
  Esto garantiza la conservación del valor nutritivo, el buen aspecto y el sabor natural de los alimentos.
- Aumente las reservas de frío en los alimentos congelados almacenados antes de descongelar el electrodoméstico.

La temperatura de VarioTempZone se ve influida por la activación de la función SuperFrost siempre que VarioTempZone esté ajustado entre -12 °C y -18 °C. Si la temperatura de VarioTempZone se encuentra dentro de este rango de temperatura, la función SuperFrost se activa para VarioTempZone. Si la temperatura está ajustada a más de -12 °C, VarioTempZone de SuperFrost no se ve afectada.

Si la función está activa, el electrodoméstico trabaja con más potencia. Esto puede hacer que los ruidos de funcionamiento del electrodoméstico sean más altos por el momento y que el consumo energético suba.

Si la puerta permanece abierta durante demasiado tiempo, por ejemplo, en caso de estar guardando alimentos, el electrodoméstico comprueba automáticamente si su temperatura real coincide con la temperatura ajustada en el mismo. Si la diferencia supera un valor determinado, el electrodoméstico pasa a enfriar más automáticamente. En consecuencia, la temperatura que aparece en la pantalla puede ser superior a la temperatura real del electrodoméstico. Esto es normal y no indica ningún fallo de su electrodoméstico.

Activar el SuperFrost

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ La cantidad a refrigerar y el momento de la activación del SuperFrost deben tenerse en cuenta. (consulte Congelar los alimentos con SuperFrost)



Fig. 36

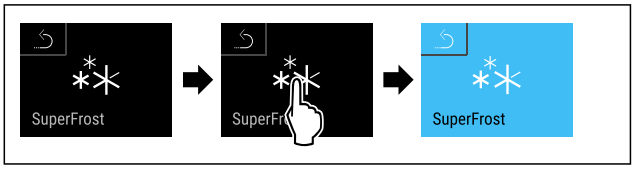


Fig. 37

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

-o-

▶ Activar con la aplicación del SmartDevice.

▷ El SuperFrost está activado.
▷ El indicador de temperatura se pone en azul.

Desactivar el SuperFrost

El SuperFrost se desactiva automáticamente pasadas entre 56 y 72 horas dependiendo de la cantidad de alimentos introducidos. No obstante, también puede desactivar el SuperFrost manualmente en cualquier momento:

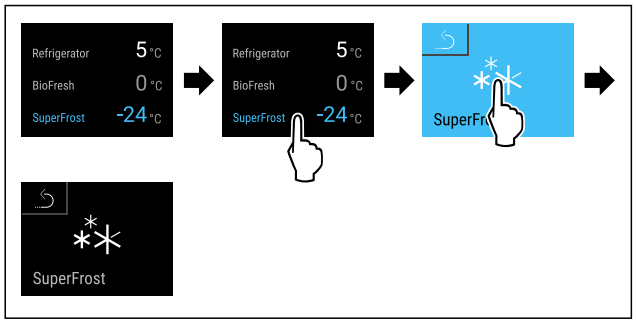


Fig. 38 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

-o-

▶ Desactivar con la aplicación del SmartDevice.

▷ El SuperFrost está desactivado.
▷ El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada.

PartyMode

Con esta función puede activar o desactivar el PartyMode. El PartyMode activa funciones diferentes que resultan útiles en una fiesta.

PartyMode activa las siguientes funciones:

- SuperCool (consulte SuperCool)
- SuperFrost (consulte SuperFrost)
- Centro Water & Ice con MaxIce (consulte Centro Water & Ice / IceMaker)
- MoodLight

Puede configurar todas las funciones enumeradas de forma individual y flexible. Si desactiva el PartyMode todas las modificaciones desaparecerán.

Si la función está activa, el electrodoméstico trabaja con más potencia. Esto puede hacer que los ruidos de funcionamiento del electrodoméstico sean más altos por el momento y que el consumo energético suba.

Activar el PartyMode

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ El centro Water & Ice está en funcionamiento. (consulte 5.3 Poner en servicio el centro Water & Ice)

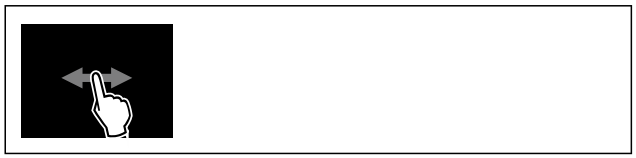


Fig. 39

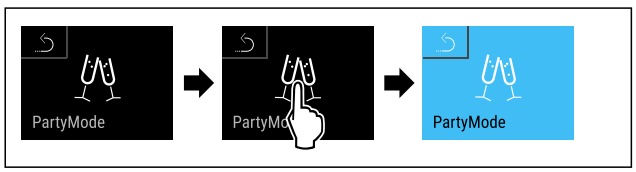


Fig. 40

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ PartyMode y las funciones respectivas están activados.
▷ El indicador de temperatura se pone en azul.
▷ La temperatura actual parpadea hasta que se alcanza la temperatura final.

Desactivar el PartyMode

PartyMode se desactiva automáticamente después 24 horas. No obstante, también puede desactivar el PartyMode manualmente en cualquier momento:

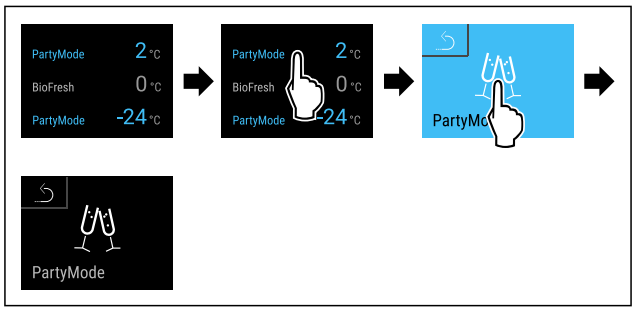


Fig. 41 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El PartyMode está desactivado.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada: La temperatura actual parpadea hasta que se alcanza la temperatura final.

HolidayMode

Con esta función puede activar o desactivar el HolidayMode. Si activa la HolidayMode el compartimiento de refrigeración se ajustará a 15 °C. Así ahorrará energía durante largos periodos de ausencia y evitará los malos olores y la aparición de moho.

Estado del electrodoméstico con HolidayMode activo
El compartimiento de refrigeración se enfría a 15 °C.
BioFresh se enfría a 15 °C.
La temperatura ajustada se mantiene en el compartimiento de refrigeración.
El PartyMode está desactivado.
El SuperCool está desactivado.
El centro Water & Ice está desactivado.

Activar el HolidayMode

▶ Vacíe el compartimiento de refrigeración al completo.
▶ Vacíe el BioFresh al completo.
▶ Vaciar completamente el compartimiento de almacenamiento de hielo.



Fig. 42

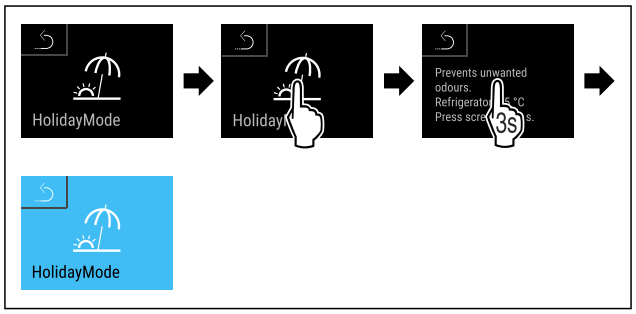


Fig. 43

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

▷ El HolidayMode está activado.
▷ El indicador de temperatura se pone en azul y muestra el símbolo HolidayMode.

Desactivar el HolidayMode

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El HolidayMode está desactivado.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada.

SabbathMode

Con esta función puede activar o desactivar el SabbathMode. Si activa esta función, algunas funciones electrónicas se desconectan. Esto significa que su electrodoméstico cumple los requisitos religiosos en festividades judías como el Sabbat y cumple con la certificación STAR-K Kosher.

Estado del electrodoméstico con SabbathMode activo
El indicador de estado muestra continuamente el SabbathMode.
Todas las funciones de la pantalla excepto **función desactivar el SabbathMode** están bloqueadas.
Las funciones activas permanecen activas.
La pantalla permanece luminosa cuando se cierra la puerta.
La iluminación interior está desactivada.
Los recordatorios no se ejecutan. El intervalo de tiempo establecido se para.
Los recordatorios y avisos no se muestran.
No hay alarma de puerta.
No hay alarma de temperatura.
El centro Water & Ice está fuera de servicio.
El ciclo de descongelación trabaja solo durante el tiempo especificado sin tener en cuenta el uso del electrodoméstico.
Tras un corte de corriente, el electrodoméstico vuelve al modo SabbathMode.

Estado del electrodoméstico

Nota
Este electrodoméstico cuenta con la certificación del instituto “Institute for Science and Halacha”. (www.machonha-lacha.co.il)

En www.star-k.org/appliances encontrará una lista de los electrodomésticos con certificación STAR-K.

Activar el SabbathMode

ADVERTENCIA
¡Peligro de intoxicación por alimentos en mal estado!
Si ha activado SabbathMode y se produce un fallo de corriente, no aparecerá ningún mensaje en la indicación de estado acerca del fallo de corriente. Al finalizar el fallo de corriente, el electrodoméstico continuará funcionando en SabbathMode. Debido al fallo de corriente los alimentos pueden estropearse y su consumo puede provocar una intoxicación alimentaria.
Tras un fallo de corriente:
▶ No consumir los alimentos que estaban congelados y se han descongelado.



Fig. 44

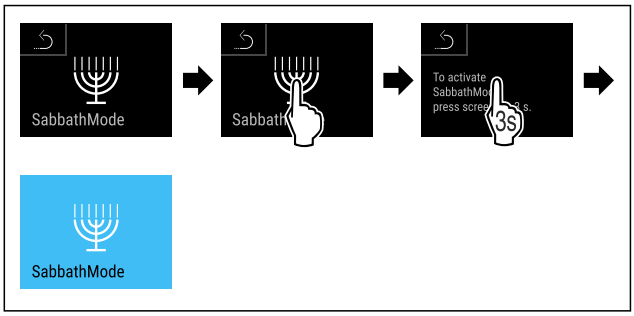


Fig. 45

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El SabbathMode está activado.
▷ Se completa una dispensación ya iniciada en el centro Water & Ice (p. ej., cubitos de hielo, hielo picado, agua).
▷ El indicador de estado muestra continuamente el SabbathMode.

Desactivar el SabbathMode

SabbathMode se desactiva automáticamente después 80 horas. No obstante, también puede desactivar el SabbathMode manualmente en cualquier momento:

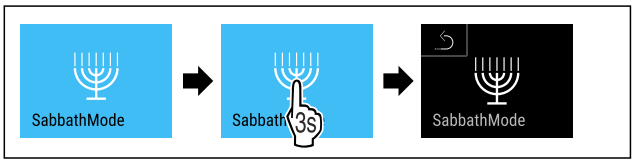


Fig. 46

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El SabbathMode está desactivado.

EnergySaver

Con esta función puede activar o desactivar el modo ahorro de energía. Si activa el modo ahorro de energía, el consumo de energía bajará y la temperatura del electrodoméstico subirá. Los alimentos permanecen frescos pero su durabilidad se acorta.

La temperatura en la VarioTempZone se mantiene como se ha preajustado. La función EnergySaver activa no tiene ningún efecto sobre la VarioTempZone.

Estado del electrodoméstico con EnergySaver activo
El centro Water & Ice MoodLight está desactivado.
La empuñadura empotrada MoodLight está desactivada.

Zona de temperatura	Ajuste recomendado (consulte Ajustar la temperatura en el compartimiento del frigorífico)	Temperatura con EnergySaver activo
5 °C Frigorífico	4 °C	7 °C
-18 °C Congelador	-18 °C	-16 °C

Temperaturas

Activar el EnergySaver



Fig. 47

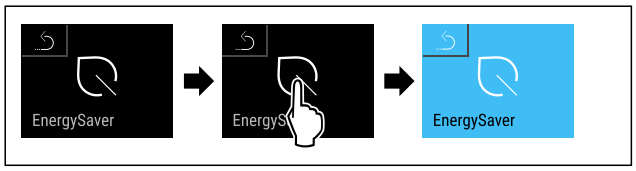


Fig. 48

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo ahorro de energía está activado.

Desactivar el EnergySaver

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo de ahorro de energía está desactivado.

HydroBreeze*

Con esta función puede activar o desactivar el HydroBreeze. Si activa esta función el HydroBreeze crea en el BioFresh-Safe una niebla fina y fría. Con esto aumenta la durabilidad de lechugas, verduras y frutas no empaquetadas, con un gran nivel de humedad.

Al activar esta función, también se activa el HydroBreeze cada 90 minutos durante 4 segundos con la puerta cerrada. Al activar esta función, también se activa el HydroBreeze según sea el ajuste:

Valor	Descripción
min	El HydroBreeze está activo 4 segundos con la puerta abierta.
med	El HydroBreeze está activo 6 segundos con la puerta abierta.
max	El HydroBreeze está activo 8 segundos con la puerta abierta.
off	El HydroBreeze está desactivado.

Duración del HydroBreeze con la puerta abierta

Activar el HydroBreeze

Nota
Si activa el HydroBreeze pero no almacena ningún alimento en el cajón, se formará condensación en el fondo de dicho cajón.
▶ Activar el HydroBreeze solo si va a almacenar alimentos en el cajón.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:
❑ El HydroBreeze está limpio. (consulte 10.10.5 Limpiar el HydroBreeze*)
❑ El depósito de agua está lleno. (consulte 9.6.1 Llene el depósito de agua)

Se activa el HydroBreeze, al seleccionar un valor para la duración del HydroBreeze:



Fig. 50

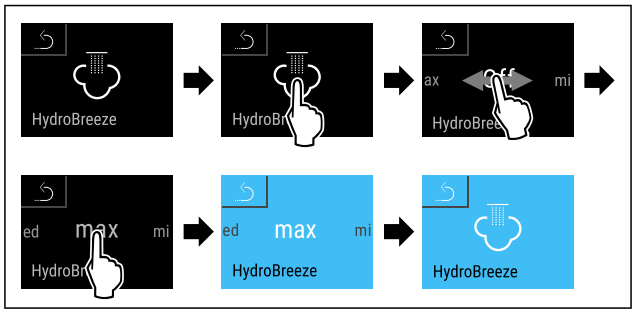


Fig. 51 Representación a modo de ejemplo: Activar el HydroBreeze al valor max.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El HydroBreeze está activado.

Desactivar el HydroBreeze

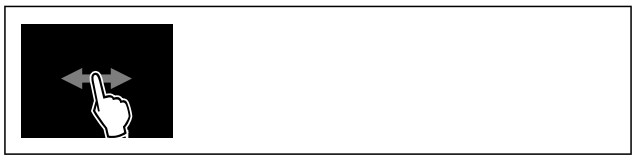


Fig. 52

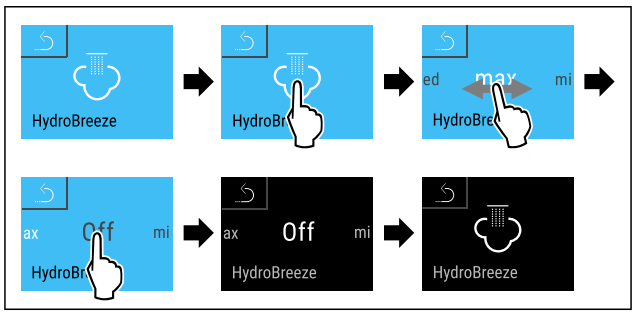


Fig. 53

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El HydroBreeze está desactivado.

Toma de agua

Utilice esta función para ajustar la toma de agua. La toma de agua del regula la cantidad de entrada de agua. Puede modificar la toma de agua si esta no se ajusta a la presión de agua y al tamaño de los cubitos de hielo.

La toma de agua está ajustada al valor 4 en el momento de su entrega. Puede seleccionar entre un valor de 1 (mínima cantidad de entrada) hasta 8 (máxima cantidad de entrada).

Ajuste de la toma de agua

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:
❑ El centro Water & Ice está en funcionamiento. (consulte 5.3 Poner en servicio el centro Water & Ice)
❑ El centro Water & Ice está activado. (consulte Activar el centro Water & Ice)



Fig. 54

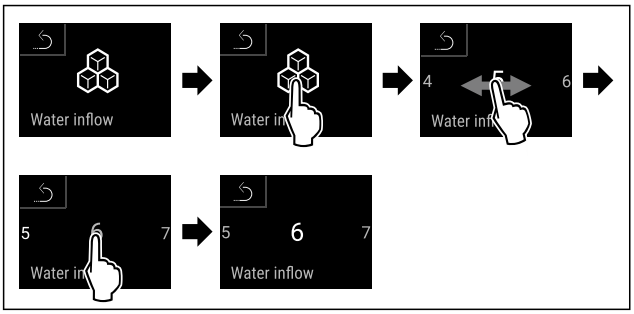


Fig. 55 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de valor 5 a 6.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La toma de agua está ajustada.

Centro Water & Ice

Con esta función puede activar o desactivar el centro Water & Ice. Cuando active la función, podrá elegir entre cubitos de hielo, hielo picado o agua fría a través del menú de la puerta.

Dispone de las siguientes funciones:

Función	Descripción
	Seguridad para niños Las funciones individuales están bloqueadas, no hay dispensación posible.
	MoodLight La zona de dispensación y las empuñaduras empotradas se iluminan. La luz puede atenuarse a través del menú del electrodoméstico. (consulte Brillo del MoodLight)
	Cubitos de hielo Dispensación de cubitos de hielo (consulte 8.3.5 Sacar cubitos de hielo)
	Hielo picado Dispensación de hielo picado (consulte 8.3.6 Sacar hielo picado)
	Agua Dispensación de agua (consulte 8.3.7 Sacar agua)
	Llenado personalizado Dispensación de llenado personalizado (consulte 8.3.9 Utilizar un llenado personalizado)

Funciones del centro Water & Ice

Activar el centro Water & Ice

Asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ El suministro de agua está conectado a la conexión fija de agua. Ver información digital para usuarios.
❑ El sistema de agua está purgado. (consulte 5.3.1 Purgar el sistema de agua)

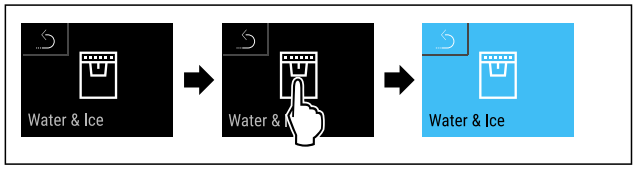


Fig. 56

▶ Seguir los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El centro Water & Ice está activado.

Desactivar el centro Water & Ice

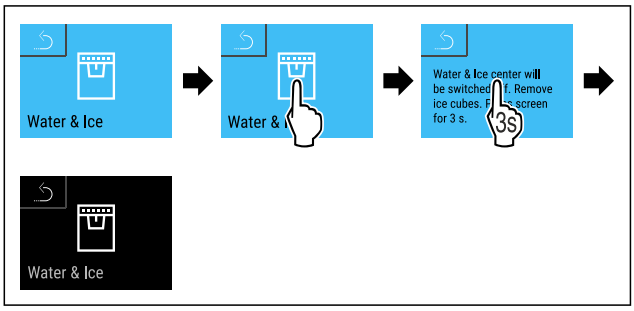


Fig. 57

▶ Seguir los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El centro Water & Ice está desactivado.
▷ La función MoodLight sigue estando activa.
▶ Consuma completamente los cubitos de hielo.

-o-

▶ Vacíe completamente el compartimiento de almacenamiento de hielo.

Centro Water & Ice / IceMaker

Utilice esta función para activar o desactivar la producción de cubitos de hielo del centro Water & Ice. La función se activa automáticamente cuando se activa el centro Water & Ice. Si el centro Water & Ice está desactivado, la función no aparece en el menú.

Con MaxIce aumente la cantidad de cubitos de hielo.

Para obtener más información sobre las cantidades de cubitos de hielo:	(consulte 11.1 Datos técnicos)
Para obtener más información sobre la toma de agua:	

Si la función está activa, el electrodoméstico trabaja con más potencia. Esto puede hacer que los ruidos de funcionamiento del electrodoméstico sean más altos por el momento y que el consumo energético suba.

Activación del IceMaker

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ El suministro de agua está conectado a la conexión fija de agua. Consulte la guía de instalación o las instrucciones de montaje.
❑ El centro Water & Ice está en funcionamiento. (consulte 5.3 Poner en servicio el centro Water & Ice)
❑ El centro Water & Ice está activado. (consulte Activar el centro Water & Ice)

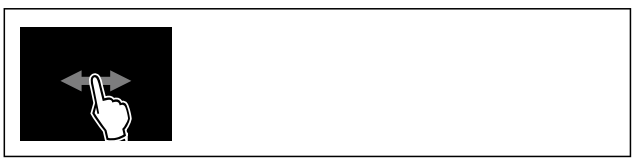


Fig. 58

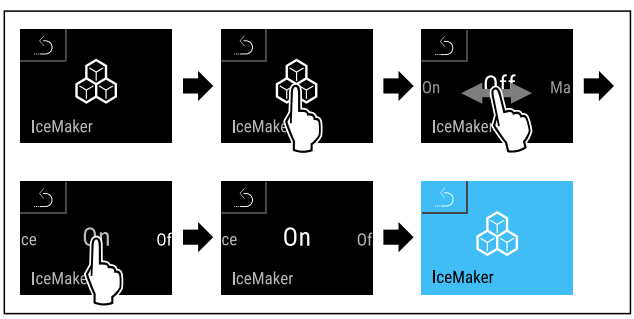


Fig. 59

▶ Seguir los pasos del procedimiento según la figura.
▷ El IceMaker está activado. El centro Water & Ice puede tardar hasta 24 horas en producir los primeros cubitos de hielo.

Desactivación del IceMaker

Puede utilizar esta función para desconectar la producción de cubitos de hielo del centro Water & Ice, p. ej., en invierno.



Fig. 60

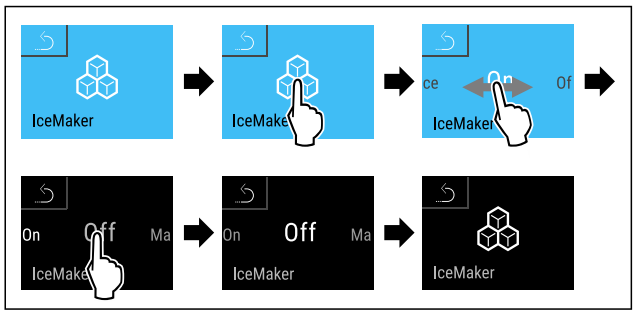


Fig. 61

▶ Seguir los pasos del procedimiento según la figura.
▷ El IceMaker está desactivado.
▷ No se producen nuevos cubitos de hielo.
▶ Consuma completamente los cubitos de hielo.

-o-

▶ Vacíe completamente el compartimiento de almacenamiento de hielo. (consulte 10.10.6 Limpiar el centro Water & Ice)

▷ Cubitos de hielo agotados: El símbolo en el centro Water & Ice parpadea dos veces.

Nota
Aún puede sacar agua del centro Water & Ice.

Activación del MaxIce

Con MaxIce aumente la cantidad de cubitos de hielo.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ El centro Water & Ice está activado. (consulte Centro Water & Ice)
❑ El IceMaker está activado.

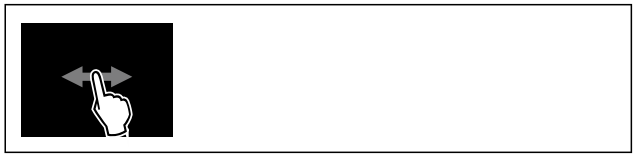


Fig. 62

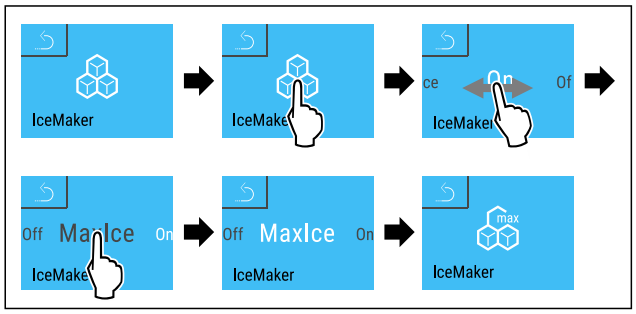


Fig. 63

▶ Seguir los pasos del procedimiento según la figura.
▷ El MaxIce está activado.

Desactivación del MaxIce

El MaxIce se desactiva automáticamente después 48 horas. No obstante, también puede desactivar el MaxIce manualmente en cualquier momento:

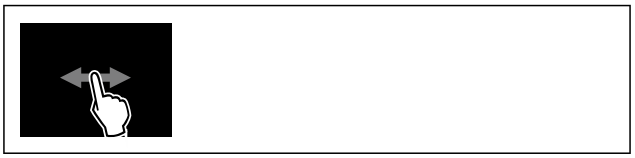


Fig. 64

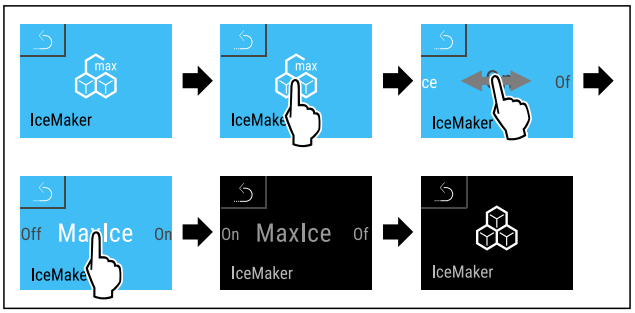


Fig. 65

▶ Seguir los pasos del procedimiento según la figura.
▷ El MaxIce está desactivado.
▷ Se completa la producción de cubitos de hielo.

CleaningMode

Con esta función puede activar o desactivar el CleaningMode. El CleaningMode permite limpiar cómodamente el electrodoméstico.

Este ajuste se refiere al compartimiento del frigorífico.

Aplicación:

- Limpiar compartimiento del frigorífico. (consulte 10.10 Limpiar el aparato)
- Limpiar el centro Water & Ice.

Estado del electrodoméstico con CleaningMode activo
El indicador de estado muestra continuamente el CleaningMode.
El compartimiento del frigorífico está apagado.
La iluminación interior está activada.
Los recordatorios y avisos no se muestran. Suena una señal.
La producción de hielo en el centro Water & Ice está desactivada.
El centro Water & Ice está bloqueado.
El centro Water & Ice MoodLight está activado.
El uñero MoodLight está desactivado.

Estado del electrodoméstico

Activar el CleaningMode



Fig. 66

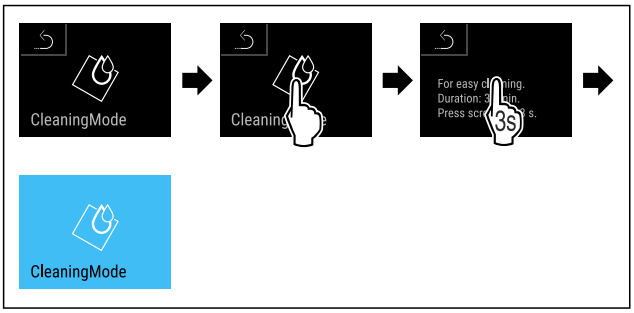


Fig. 67

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El CleaningMode está activado.
▷ El indicador de estado muestra continuamente el CleaningMode.
▶ Retirar el compartimiento de almacenamiento de hielo.
▶ Eliminar cubitos de hielo.

-o-

▶ Guardar los cubitos de hielo en el congelador mientras el CleaningMode esté activado.

▶ Limpiar el compartimiento de almacenamiento de hielo (consulte Limpieza del compartimiento de almacenamiento de hielo) y, a continuación, introducirlo.

Desactivar el CleaningMode

El CleaningMode se desactiva automáticamente después 30 minutos. No obstante, también puede desactivar el CleaningMode manualmente en cualquier momento:

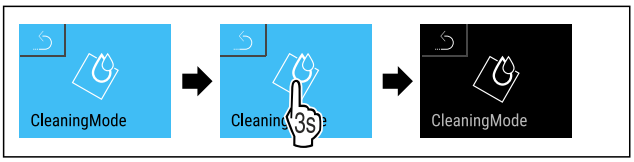


Fig. 68

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El CleaningMode está desactivado.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada.

Seguridad para niños

Utilice esta función para activar o desactivar la seguridad para niños. La seguridad para niños impide que el electrodoméstico sea accionado accidentalmente, p. ej., por niños.

Aplicación:

- Evitar la modificación involuntaria de las funciones.
- Evitar la desconexión involuntaria del electrodoméstico.
- Evitar el ajuste involuntario de la temperatura.

Activación de la seguridad para niños

Si activa la seguridad para niños, podrá seguir navegando por los menús, pero no podrá seleccionar ni modificar otras funciones.



Fig. 69

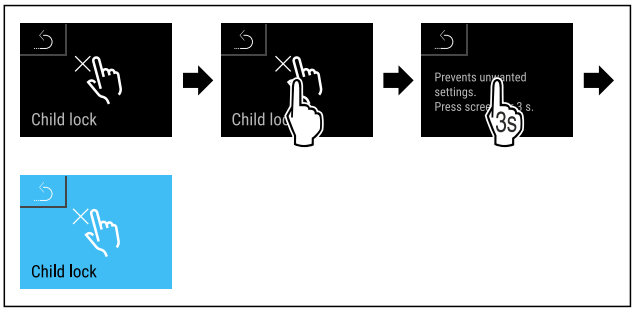


Fig. 70

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La seguridad para niños está activada.

Desactivación de la seguridad para niños



Fig. 71

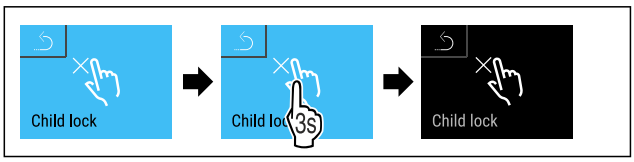


Fig. 72

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La seguridad para niños está desactivada.

Recordatorio

Con esta función puede activar o desactivar los recordatorios. La función está activada a su entrega.

Si la función está activada, aparecerán los siguientes recordatorios:

- Sustituir filtro de carbono activo del FreshAir (consulte Sustituir filtro de carbono activo del FreshAir)

Activar recordatorio



Fig. 73

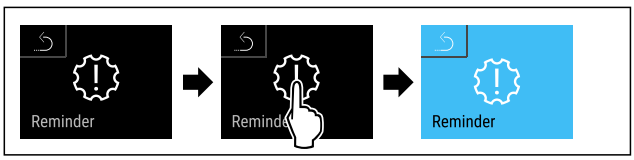


Fig. 74

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Recordatorio activado.

Desactivar recordatorio



Fig. 75

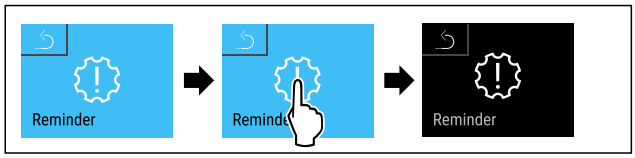


Fig. 76

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Recordatorio desactivado.

Idioma

Con esta función se ajusta el idioma de visualización.

Puede ajustar los siguientes idiomas:

- Alemán
- Inglés
- Francés
- Español
- Italiano
- Neerlandés
- Checo
- Polaco
- Portugués
- Búlgaro
- Ruso
- Chino

Ajustar idioma



Fig. 77

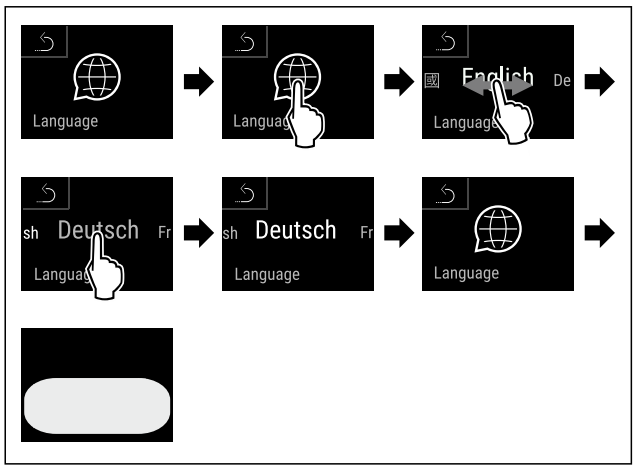


Fig. 78 Representación a modo de ejemplo en función de la temperatura previamente ajustada

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El idioma está ajustado.
▷ La visualización vuelve al indicador de estado.

Unidad de temperatura

Con esta función se ajusta la unidad de temperatura. Puede ajustar la unidad de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

Ajustar unidad de temperatura



Fig. 79

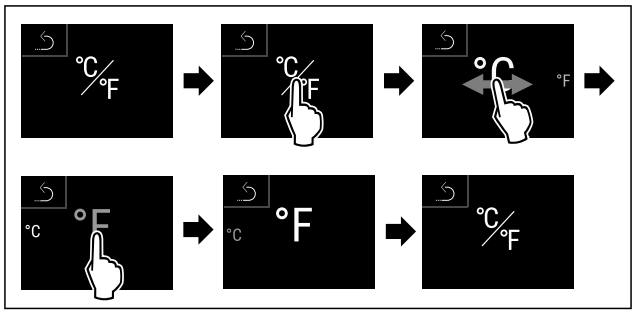


Fig. 81 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de grados Celsius a Fahrenheit.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La unidad de temperatura está ajustada.

MoodLight

Con esta función se activa el MoodLight. La función se refiere a las empuñaduras empotradas de los cajones del congelador.

Activar el MoodLight

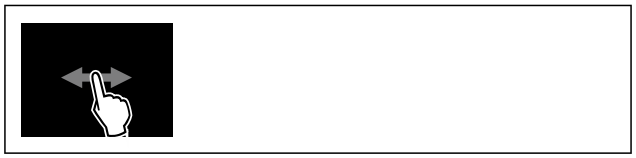


Fig. 82

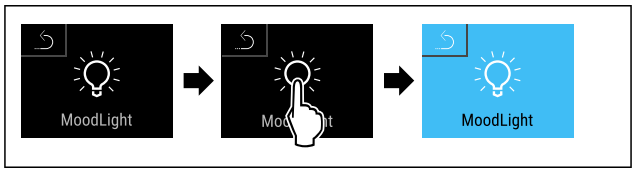


Fig. 83

▶ Seguir los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El MoodLight está activado.

Desactivar el MoodLight

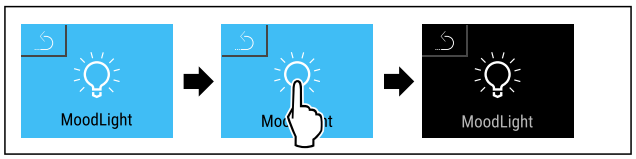


Fig. 84

▶ Seguir los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El MoodLight está desactivado.

Brillo del MoodLight

Con esta función se puede atenuar el MoodLight gradualmente. La función se refiere a las empuñaduras empotradas de los cajones y a la zona de dispensación del centro Water & Ice.

Puede ajustar los siguientes niveles de brillo:

- 20 %
- 40 %

- 60 %
- 80 %
- 100 % = preajuste

Ajustar brillo



Fig. 85

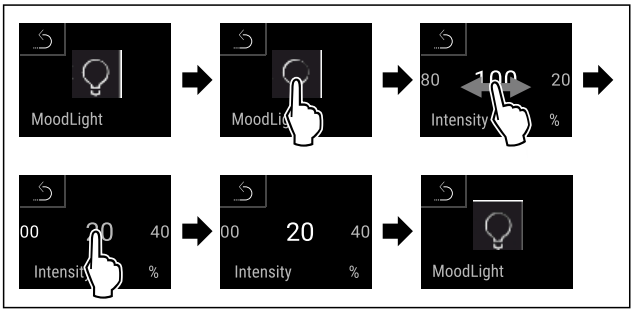


Fig. 86 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de 100 % a 20 %.

▶ Seguir los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El brillo está ajustado.

Brillo de pantalla

Con esta función se ajusta gradualmente el brillo de la pantalla.

Puede ajustar los siguientes niveles de brillo:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (preajuste)

Ajustar brillo



Fig. 87

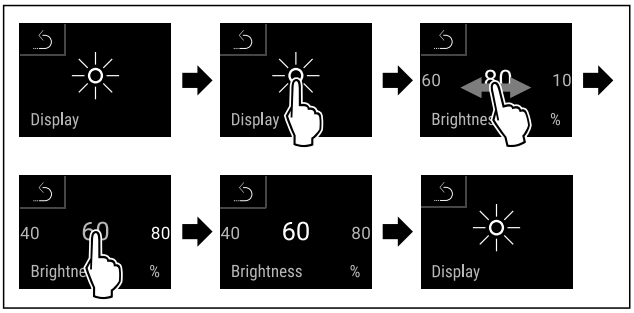


Fig. 88 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de 80 % a 60 %.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El brillo está ajustado.

H-Value

Esta función permite activar la calefacción anticondensación del electrodoméstico si se forma condensación alrededor del componente frigorífico o componente congelador. La condensación puede formarse en condiciones de alta humedad y baja temperatura ambiente.

El H-Value está ajustado al valor HA a su entrega. Si cambia el H-Value, tenga en cuenta la tabla siguiente:

Valor	Descripción
HA	Control automático en función de la humedad y la temperatura ambiente
H0	La calefacción anticondensación está desconectada.

Ajuste del H-Value



Fig. 89

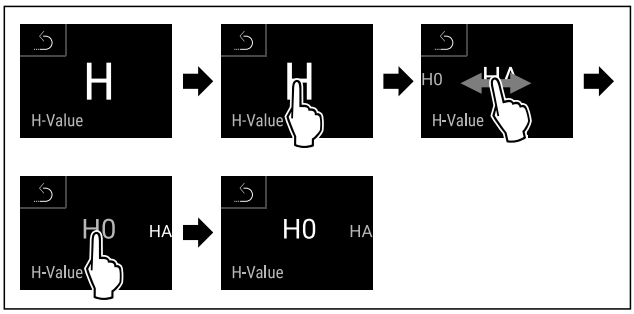


Fig. 90 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de HA a H0.

▶ Seguir los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El H-Value está ajustado.

WiFi

Esta función le permite conectar el aparato a la WiFi. A continuación, puede utilizarlo mediante la aplicación SmartDevice en un dispositivo móvil. Con esta función también puede volver a desconectar o restablecer la conexión WiFi.

Para obtener más información sobre SmartDevice: (consulte 2.4 SmartDevice)

Nota
La función SmartDevice no está disponible en los siguientes países: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán.

Establecer la conexión WiFi por primera vez

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ Se ha instalado la app SmartDevice (véase apps.home.liebherr.com).
❑ El registro en la app SmartDevice ha finalizado.



Fig. 91

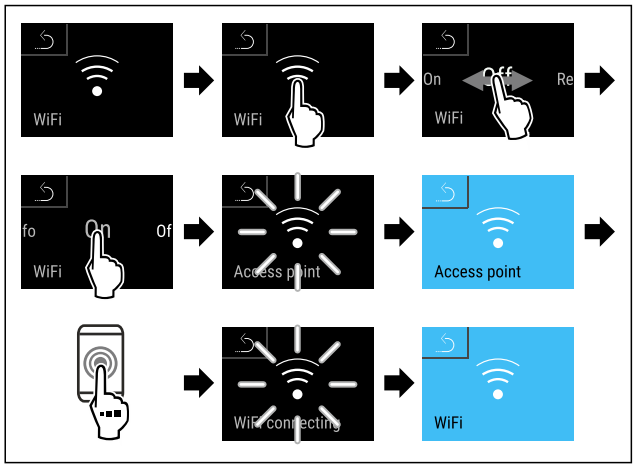


Fig. 92

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha establecido la conexión.

Interrupción de la conexión WiFi



Fig. 93

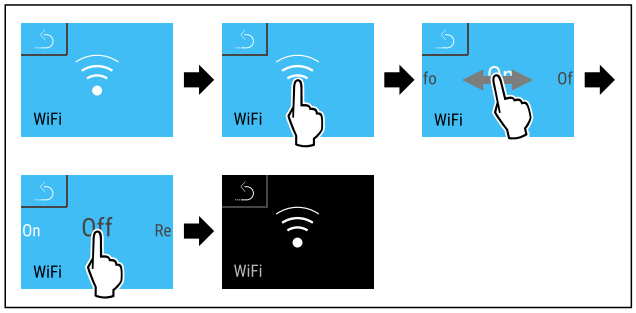


Fig. 94

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha interrumpido la conexión.

Restablecimiento de la conexión WiFi



Fig. 95

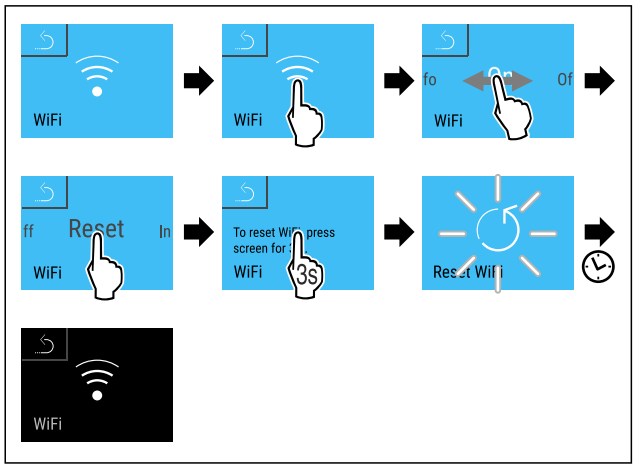


Fig. 96

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La conexión WiFi y otros ajustes WiFi se restablecen a los ajustes de fábrica.

Mostrar información sobre la conexión WiFi



Fig. 97

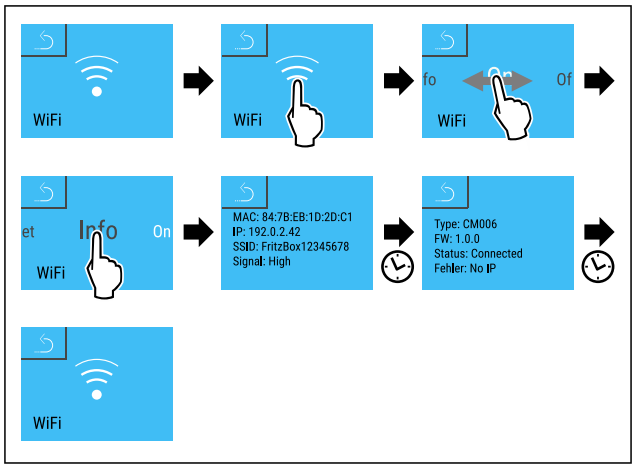


Fig. 98

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

Información del electrodoméstico y del software

Con esta función se muestra el nombre del modelo, el índice, el número de serie y el número de servicio de su electrodoméstico. Necesitará la información sobre el electrodoméstico cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

Con esta función, también abrirá un menú ampliado. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)

Mostrar información sobre el electrodoméstico



Fig. 99

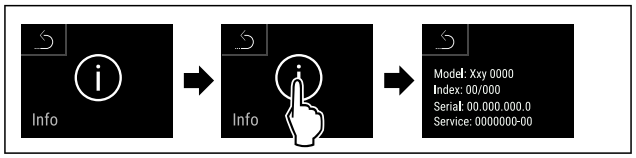


Fig. 100

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La pantalla muestra la información sobre el electrodoméstico.

Mostrar información del software



Fig. 101

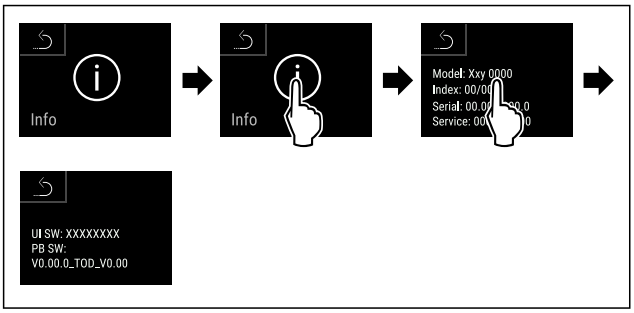


Fig. 102

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La pantalla muestra la información del software.

Inicio del ciclo de descongelación

Utilice esta función para iniciar manualmente el ciclo de descongelación automático, si este no se inicia automáticamente en caso de fallo.

Iniciar ciclo de descongelación



Fig. 103

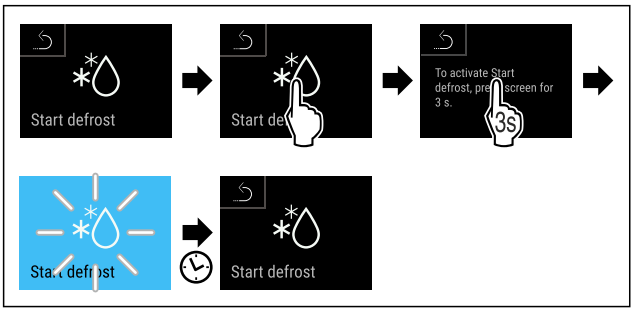


Fig. 104

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha iniciado el ciclo de descongelación: El símbolo parpadea hasta que finaliza automáticamente el ciclo de descongelación.
▷ Cuando finalice el ciclo de descongelación: El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.

Cancelar ciclo de descongelación

El ciclo de descongelación finaliza automáticamente. Sin embargo, también puede cancelar el ciclo de descongelación en cualquier momento durante el proceso de descongelación:

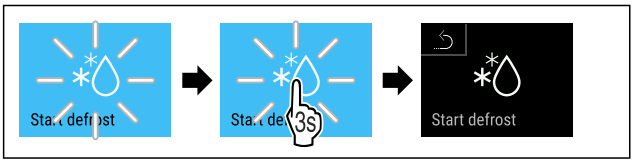


Fig. 105

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha cancelado el ciclo de descongelación.
▷ El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.

Alarma de puerta

Con esta función puede activar o desactivar la alarma de puerta. La alarma de puerta sonará si la puerta está abierta durante demasiado tiempo. La alarma de puerta está activada a su entrega. Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma.

Puede ajustar los siguientes valores:

- 1 minuto
- 2 minutos
- 3 minutos
- Desconectada

Ajustar alarma de puerta



Fig. 106

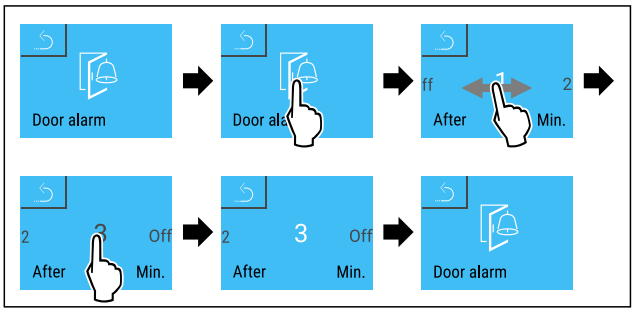


Fig. 107 Representación a modo de ejemplo: Cambiar alarma de puerta de 1 minuto a 3 minutos.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La alarma de puerta está ajustada.

Desactivar alarma de puerta



Fig. 108

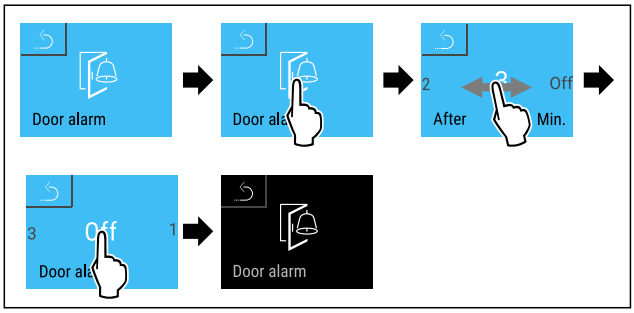


Fig. 109

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La alarma de puerta está desactivada.

Modo de demostración

El modo de demostración es una función especial para los comercios que desean realizar una demostración de las funciones del dispositivo. Si activa el modo de demostración, todas las funciones técnicas de frío estarán desactivadas.

Si enciende el dispositivo y aparece una "D" en el indicador de estado, el modo de demostración ya está activado.

Si activa el modo de demostración y, a continuación, lo vuelve a desactivar, el dispositivo se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica. (consulte Restablecer a los valores de fábrica)

Activar el modo de demostración



Fig. 110

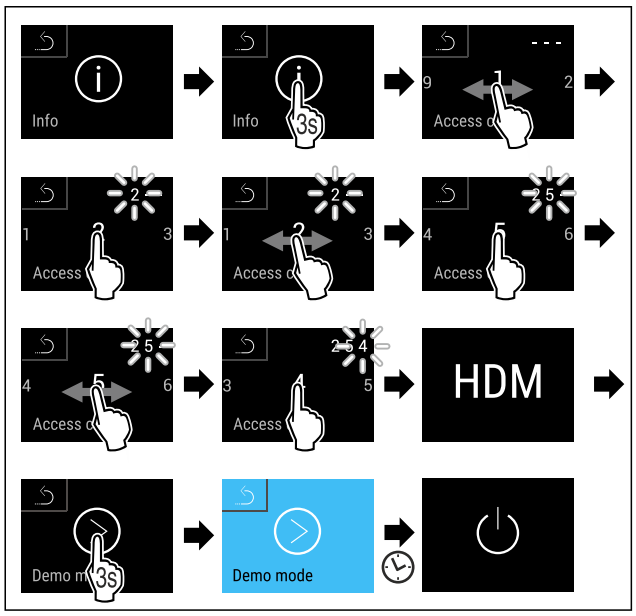


Fig. 111

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo de demostración está activado.
▷ El electrodoméstico está apagado.
▶ Encender el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
▷ En el indicador de estado aparece "D".

Desactivar el modo de demostración



Fig. 112

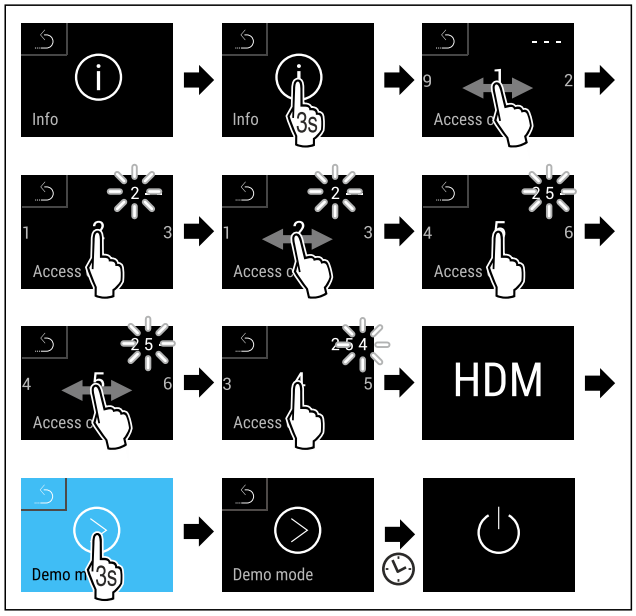


Fig. 113

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo de demostración está desactivado.
▷ El electrodoméstico está apagado.
▶ Encender el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
▷ El electrodoméstico se ha restablecido a los ajustes de fábrica.

Restablecer a los valores de fábrica

Utilizar esta función para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Todos los ajustes que haya realizado hasta el momento se restablecerán a su ajuste original.

Ejecutar el restablecimiento



Fig. 114

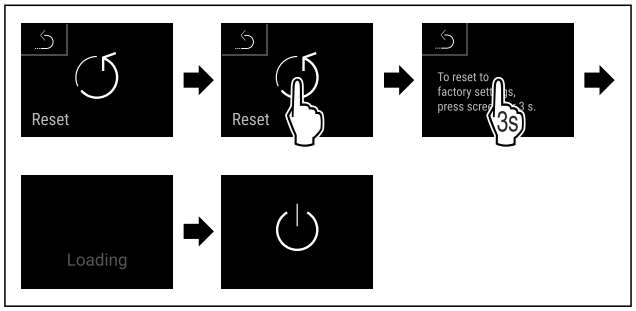


Fig. 115

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El electrodoméstico se ha restablecido.
▷ El electrodoméstico está apagado.
▶ Reiniciar el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))

8.3 Funciones del centro Water & Ice

El centro Water & Iceintegrado en la puerta sirve para dispensar agua potable, cubitos de hielo y hielo picado. La selección se realiza a través del menú de la puerta.

La temperatura del agua potable depende de la temperatura del compartimento del frigorífico.

ATENCIÓN

Peligro para la salud debido al agua contaminada.
Infecciones.

▶ Si no se utiliza durante más de 5 días, limpie el centro Water & Ice. (consulte 10.10.6 Limpiar el centro Water & Ice)

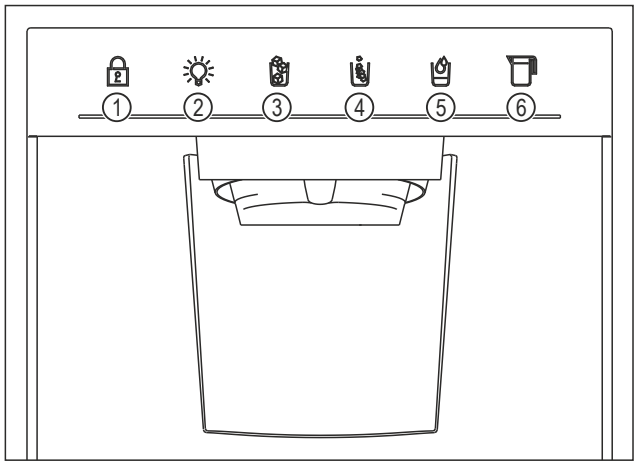


Fig. 116 Vista general de las funciones del centro Water & Ice

(1) Seguridad para niños
(2) MoodLight
(3) Cubitos de hielo
(4) Hielo picado
(5) Agua
(6) Llenado personalizado

Nota
La dispensación de agua se guarda como ajuste predeterminado en el modo de espera. Puede utilizar la función de agua directamente a través de la tecla. No tiene que hacer una selección a través del menú.

Este ajuste predeterminado puede modificarse.
(consulte 8.3.10 Ajustar la dispensación en espera)

8.3.1 Activar la seguridad para niños

Con esta función se pueden bloquear todas las funciones de dispensación del centro Water & Ice. No es posible ninguna selección.

▶ Pulsar el símbolo Seguridad para niños durante unos 5 segundos.
▷ La barra luminosa se acumula de izquierda a derecha.
▷ La luz bajo el símbolo parpadea dos veces.
▷ Todas las funciones de dispensación están bloqueadas.

Si la seguridad para niños está activada:

▷ Se enciende la luz con el símbolo.
▷ El MoodLight permanece activo.

8.3.2 Desactivar la seguridad para niños

▶ Pulsar el símbolo Seguridad para niños durante unos 5 segundos.
▷ La barra luminosa se acumula de izquierda a derecha.
▷ Se enciende la luz situada bajo la última función utilizada.

8.3.3 Activar el MoodLight

Esta función activa la iluminación de la zona de dispensación del centro Water & Ice y las empuñaduras empotradas de los cajones. La luz puede atenuarse a través del menú del electrodoméstico. (consulte Brillo del MoodLight)

▶ Tocar el símbolo MoodLight.
▷ La zona de dispensación y las empuñaduras empotradas se iluminan.

8.3.4 Desactivar el MoodLight

▶ Tocar el símbolo MoodLight.
▷ El MoodLight se apaga.

8.3.5 Sacar cubitos de hielo

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ El recipiente tiene una capacidad volumétrica mínima de 0,3 l .
❑ El recipiente tiene un diámetro de al menos 6 cm.

Nota
En caso de cambiar de hielo picado a cubitos de hielo, se podrá dispensar una mayor cantidad de hielo de una sola vez. En este caso, lo normal es una mezcla de hielo picado y cubitos de hielo.

▶ Tocar el símbolo de cubitos de hielo.

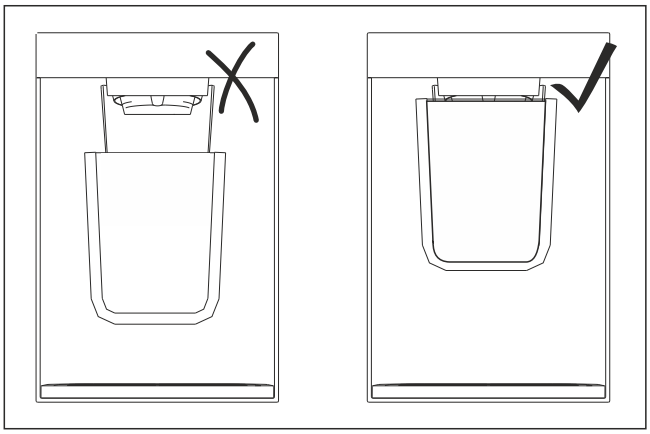


Fig. 117 Representación a modo de ejemplo

▶ Sujetar el recipiente lo más cerca posible del orificio de salida.
▶ Presionar el recipiente en la parte superior contra la tecla y mantenerlo presionado.
▷ Se inicia la dispensación de cubitos de hielo.
Cuando haya la cantidad deseada de cubitos de hielo en el recipiente:
▶ Retirar el recipiente de la tecla.
▶ Mantener el recipiente en posición hasta que los cubitos de hielo restantes estén en el recipiente.
▷ La dispensación de cubitos de hielo se detiene.

8.3.6 Sacar hielo picado

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ El recipiente tiene una capacidad volumétrica mínima de 0,3 l .
❑ El recipiente tiene un diámetro de al menos 6 cm.

▶ Tocar el símbolo de hielo picado.
▶ Sujetar el recipiente lo más cerca posible del orificio de salida. (consulte Fig. 117)
▶ Presionar el recipiente en la parte superior contra la tecla y mantenerlo presionado.
▷ Se inicia la dispensación de hielo picado.
Cuando haya la cantidad deseada de hielo picado en el recipiente:
▶ Retirar el recipiente de la tecla.
▶ Mantener el recipiente en posición hasta que el hielo picado restante esté en el recipiente.
▷ La dispensación de hielo picado se detiene.

8.3.7 Sacar agua

Esta función se guarda como función estándar en el modo de espera. Puede sacar agua inmediatamente.

Nota
Si el dispensador de agua suministra agua de forma ininterrumpida durante un máximo de 2 minutos, el sistema detiene automáticamente el suministro de agua. A continuación, comienza una fase de enfriamiento de 4 minutos. Durante este tiempo, el dispensador de agua no suministra agua. Una vez transcurrido el tiempo de enfriamiento, el dispensador de agua vuelve a funcionar con normalidad y suministra agua de nuevo.

▶ Tocar el símbolo de agua.
▶ Presionar el recipiente contra la tecla y mantener presionado.
▷ Se inicia la dispensación de agua.
Cuando haya la cantidad deseada de agua en el recipiente:
▶ Retirar el recipiente de la tecla.
▷ La dispensación de agua se detiene.

8.3.8 Ajustar el llenado personalizado

Con este ajuste se puede especificar la cantidad de agua que se dispensa utilizando la función de llenado personalizado. El ajuste se guarda para todas las dispensaciones futuras.

Antes del primer llenado personalizado o después de restablecer los ajustes de fábrica del electrodoméstico, debe ajustar la cantidad de agua.
▶ Tocar el símbolo de llenado personalizado.
▶ Colocar el recipiente debajo del dispensador.
▶ Tocar y mantener pulsado el símbolo de llenado personalizado durante 3 segundos.
▷ Se inicia la dispensación de agua.
Cantidad deseada de agua en el recipiente:
▶ Soltar el símbolo de llenado personalizado.
▷ La dispensación de agua se detiene.
▷ La luz bajo el símbolo parpadea dos veces.
▷ La cantidad de agua se guarda para futuras dispensaciones.

8.3.9 Utilizar un llenado personalizado

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Se establece y se guarda el llenado personalizado.

▶ Tocar el símbolo de llenado personalizado.
▶ Colocar el recipiente debajo del dispensador.
▶ Tocar el símbolo de llenado personalizado.
▷ La dispensación de agua se inicia y finaliza automáticamente tras el tiempo guardado.
▷ Durante la dispensación de agua: La barra luminosa se acumula de derecha a izquierda.

8.3.10 Ajustar la dispensación en espera

En el modo de espera, la dispensación de agua se guarda como ajuste predeterminado. Puede utilizar la función de agua directamente a través de la tecla. No tiene que hacer una selección a través del menú.

El ajuste puede modificarse de la siguiente manera:

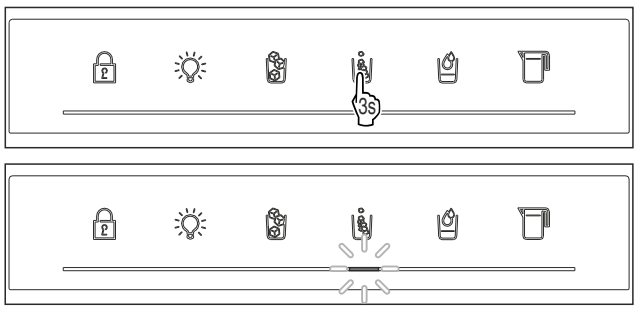


Fig. 118 Representación a modo de ejemplo: Cambio a dispensación en espera de hielo picado

▶ Tocar el símbolo deseado durante 3 segundos.
▷ La luz bajo el símbolo parpadea dos veces.
▷ La función seleccionada es el nuevo ajuste predeterminado en el modo de espera.

Nota
Si desactiva el centro Water & Ice, se borrará su ajuste. La dispensación de agua vuelve a ser el ajuste predeterminado.

8.4 Mensajes


Existen dos categorías de mensajes:

Categoría	Significado
Advertencia	Las advertencias aparecen en caso de averías de funcionamiento. Usted mismo puede finalizar los mensajes leves. Para averías de funcionamiento graves, debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)
Recordatorio	Los recordatorios se refieren a procesos generales. Usted mismo puede realizar estos procesos para finalizar el mensaje.

8.4.1 Resumen de advertencias

Comportamiento del electrodoméstico en caso de advertencias:
- La advertencia aparece en rojo en la pantalla.
- El tono de la alarma incrementa su potencia.
- En algunas advertencias, la iluminación interior parpadea.

Mensaje	Causa	Finalizar mensajes
 **Alarma de corte de corriente**	El mensaje aparece si la temperatura sube debido a un corte de corriente.	Siga los pasos de procedimiento.
 **Alarma de temperatura**	El mensaje aparece si la temperatura del electrodoméstico no se corresponde con la temperatura ajustada.	Siga los pasos de procedimiento.
 **Error**	El mensaje aparece si hay un error en el electrodoméstico. Un componente del electrodoméstico presenta un error.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Error)

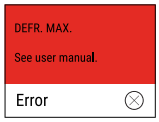Mensaje	Causa	Finalizar mensajes
 **Error de WLAN**	El mensaje aparece si el electrodoméstico no ha podido conectarse a la WLAN. (consulte Establecer la conexión WiFi por primera vez) El mensaje solo aparece durante la configuración inicial.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Error de WLAN)
 **Error de conexión**	El mensaje aparece si se interrumpe la conexión a la red doméstica. El mensaje solo aparece durante la configuración inicial.	Siga los pasos de procedimiento.
 **Error de ciclo de descongelación**	El mensaje aparece si el electrodoméstico ha intentado descongelarse cinco veces seguidas y se han producido problemas como resultado.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Error de ciclo de descongelación)
 **Introducción del compartimiento de almacenamiento de hielo**	El mensaje aparece si el centro Water & Ice está activado, pero el compartimento de almacenamiento de hielo está abierto. Primero aparece un recordatorio, si se ignora, la advertencia aparece al cabo de unos 5 minutos.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Introducción del compartimiento de almacenamiento de hielo)

8.4.2 Finalizar advertencias

Alarma de corte de corriente

Este mensaje aparece para cada zona de temperatura de su electrodoméstico. Cuando se restablezca el suministro eléctrico, el electrodoméstico se enfriará automáticamente a la temperatura objetivo previamente ajustada sin tener que confirmar el mensaje. Para que el mensaje desaparezca de la pantalla, hay que confirmarlo.

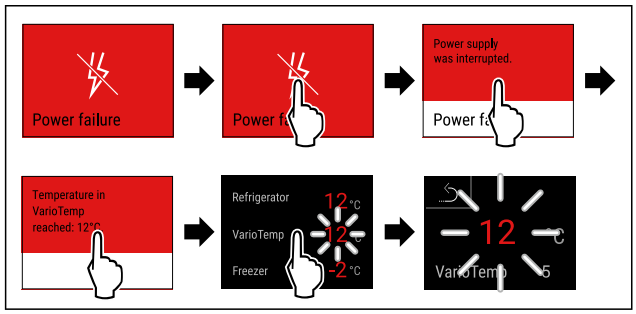


Fig. 119 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre la advertencia.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ Se mostrará a temperatura del congelador más caliente.
▷ Si la temperatura del congelador estaba por debajo de los -9 °C: Los alimentos pueden seguir consumiéndose. Si la temperatura del congelador estaba por encima de los -9 °C:
▶ Revisar la comida.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La visualización salta al indicador de estado: Se muestra la temperatura actual y la temperatura objetivo.

Alarma de temperatura

Este mensaje aparece para cada zona de temperatura de su electrodoméstico. Para que el mensaje desaparezca de la pantalla, hay que confirmarlo.

Las diferencias de temperatura pueden deberse a:

- Ha colocado comida caliente y fresca.
- Al reordenar y retirar alimentos, ha entrado demasiado aire caliente del exterior.
- Ha habido un corte de corriente prolongado.
- El electrodoméstico presenta un fallo.

▶ Eliminar la causa.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura objetivo previamente ajustada.

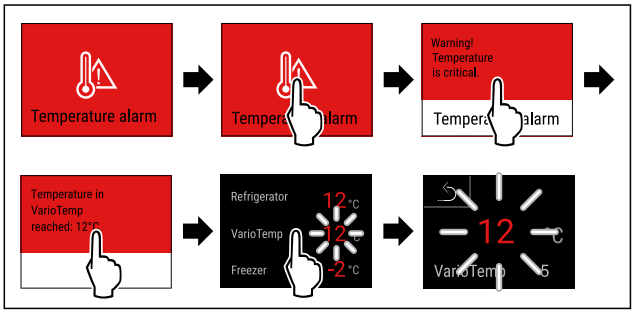


Fig. 120 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre la advertencia.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ Se mostrará a temperatura del congelador más caliente.
▷ Si la temperatura del congelador estaba por debajo de los -9 °C: Los alimentos pueden seguir consumiéndose. Si la temperatura del congelador estaba por encima de los -9 °C:
▶ Revisar la comida.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La visualización salta al indicador de estado: Se muestra la temperatura actual y la temperatura objetivo.

Error

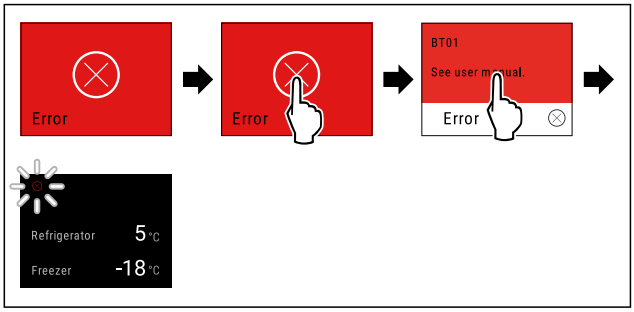


Fig. 121 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ Se mostrará el código del error.
▶ Anote el código del error.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La visualización salta al indicador de estado.
▶ Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

Error de WLAN

▶ Comprobar la conexión WLAN.
▶ Volver a conectar el electrodoméstico a la WLAN. (consulte WiFi)

Error de ciclo de descongelación

▶ Inicie manualmente el ciclo de descongelación automática: (consulte Inicio del ciclo de descongelación)

Introducción del compartimiento de almacenamiento de hielo

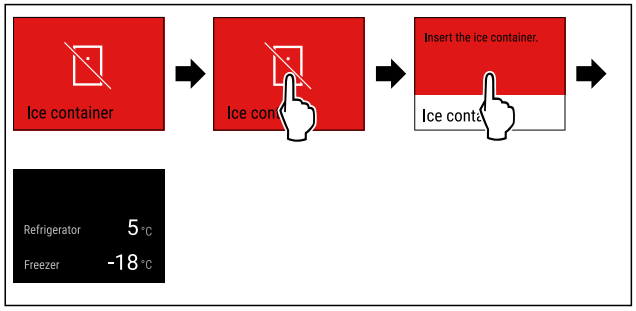


Fig. 122

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre la advertencia.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▶ Pulse el símbolo de confirmación.
▶ Introduzca el compartimiento de almacenamiento de hielo.
▷ Cuando se ha introducido el compartimento de almacenamiento de hielo: El centro Water & Ice produce cubitos de hielo.
▷ Cuando no se ha introducido el compartimento de almacenamiento de hielo: La advertencia aparece a intervalos regulares hasta que se introduce el compartimento de almacenamiento de hielo.

8.4.3 Resumen de recordatorios

Comportamiento del electrodoméstico en caso de recordatorios:

- El recordatorio aparece en amarillo en la pantalla.
- Tono de alarma aumentado.
- En algunos recordatorios, la iluminación interior parpadea.

Los siguientes recordatorios pueden desactivarse (consulte Desactivar recordatorio) :

- Sustituir filtro de carbono activo de FreshAir

Mensaje	Causa	Finalizar mensajes
Ice container **Introducción del compartimiento de almacenamiento de hielo**	El mensaje aparece si el centro Water & Ice está activado, pero el compartimento de almacenamiento de hielo está abierto.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Introducción del compartimiento de almacenamiento de hielo)
Water filter **Sustituir filtro de agua**	El mensaje aparece si hay que sustituir el filtro de agua.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Sustituir filtro de agua)
FreshAir filter **Sustituir filtro de carbono activo de FreshAir**	El mensaje aparece si hay que sustituir el filtro de carbono activo FreshAir.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Sustituir filtro de carbono activo del FreshAir)
Open door	El mensaje aparece si la puerta está abierta durante demasiado tiempo.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Alarma de puerta)
Water & Ice **Vaciado y limpieza del compartimiento de almacenamiento de hielo**	El mensaje aparece si, durante 30 días, no se retiran cubitos de hielo a través del centro Water & Ice.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Vaciado y limpieza del compartimiento de almacenamiento de hielo)

8.4.4 Finalizar recordatorios

Introducción del compartimiento de almacenamiento de hielo

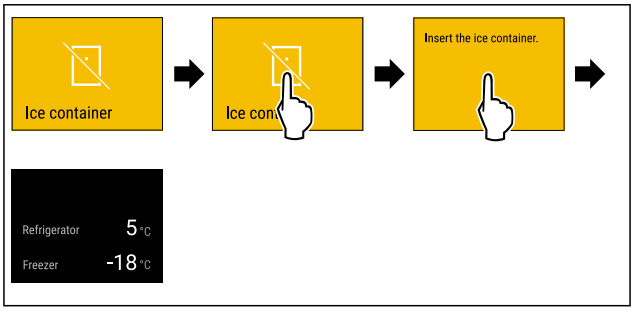


Fig. 123

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre el recordatorio.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▶ Pulse el símbolo de confirmación.
▶ Introduzca el compartimiento de almacenamiento de hielo.
▷ Cuando se ha introducido el compartimento de almacenamiento de hielo: El centro Water & Ice produce cubitos de hielo.
▷ Cuando no se ha introducido el compartimento de almacenamiento de hielo: El recordatorio se convierte en advertencia transcurridos unos 5 minutos. (consulte Introducción del compartimiento de almacenamiento de hielo)

Sustituir filtro de agua

Liebherr recomienda: Sustituir el filtro de agua cada 6 meses.

Nota
Puede obtener el filtro de agua en la tienda Liebherr-Hausgeräte en go.liebherr.com/47wtc4.

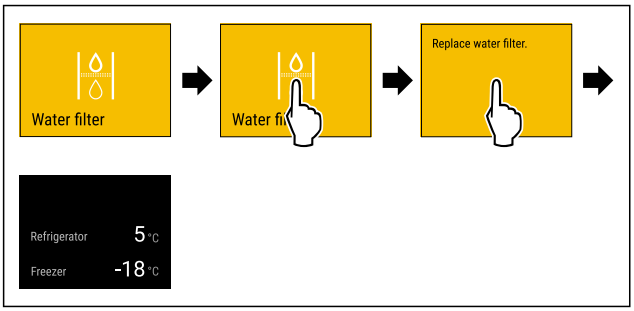


Fig. 124 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre el recordatorio.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▶ Sustituir filtro de agua. (consulte 10.3 Filtro de agua)
▷ El filtro de agua garantiza una calidad de agua óptima.
▷ El recordatorio vuelve a aparecer transcurridos 6 meses.

Si no desea volver a recibir este recordatorio, puede desactivarlo. (consulte Desactivar recordatorio)

Sustituir filtro de carbono activo del FreshAir

Liebherr recomienda: Sustituir el filtro de carbono activo del FreshAir cada 6 meses.

Nota
Puede obtener el filtro de carbón activo FreshAir en la tienda Liebherr-Hausgeräte en go.liebherr.com/47wtc4.

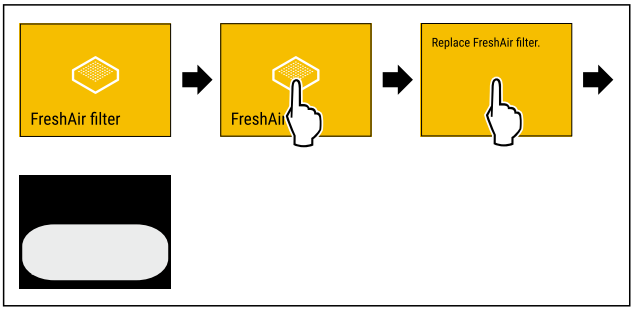


Fig. 125 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre el recordatorio.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▶ Sustituir filtro de carbono activo. (consulte 10.1 Filtro de carbón activo FreshAir)
▷ El filtro de carbono activo garantiza una calidad de aire óptima en el frigorífico.
▷ El recordatorio vuelve a aparecer transcurridos 6 meses.

Si no desea volver a recibir este recordatorio, puede desactivarlo. (consulte Desactivar recordatorio)

Alarma de puerta

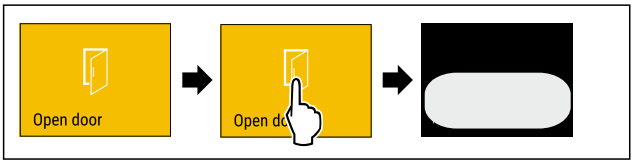


Fig. 126

▶ Siga los pasos de procedimiento que se indican en las ilustraciones.

-o-

▶ Cierre la puerta.

▷ La visualización salta al indicador de estado.

Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma. (consulte Ajustar alarma de puerta)

Vaciado y limpieza del compartimiento de almacenamiento de hielo

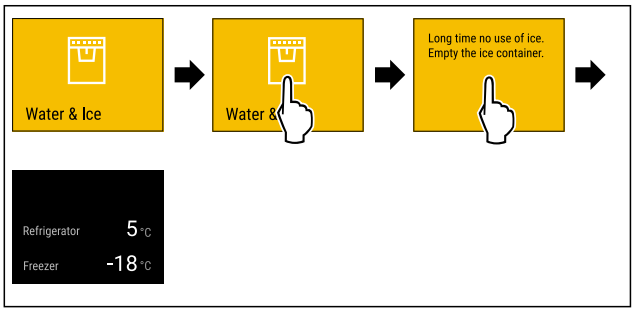


Fig. 127

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre el recordatorio.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▶ Vacíe y limpie completamente el compartimento de almacenamiento de hielo. (consulte Limpieza del compartimiento de almacenamiento de hielo)

9 Equipamiento

9.1 Estantes en la contrapuerta

Los estantes en la contrapuerta son adecuados para almacenar bebidas y alimentos. Puede desplazar los estantes en la contrapuerta para un uso personalizado y desmontarlos para su limpieza. No obstante, Liebherr recomienda utilizar los estantes en la contrapuerta en la posición suministrada de fábrica en la puerta.

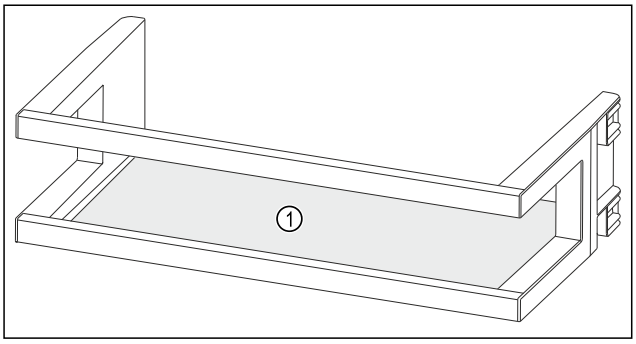


Fig. 128 Representación a modo de ejemplo del estante en la contrapuerta

(1) Estante

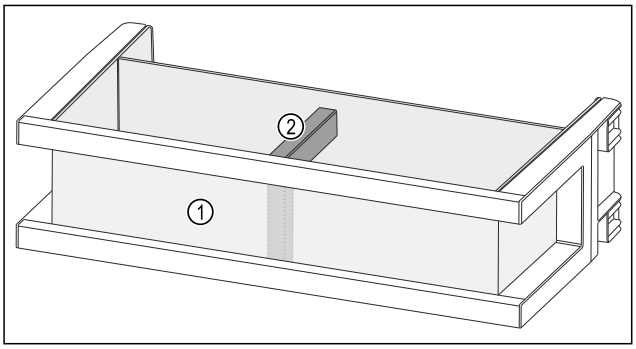


Fig. 129 Representación a modo de ejemplo del estante en la contrapuerta con organizador y soporte para botellas

(1) Organizador **(2)** Soporte para botellas

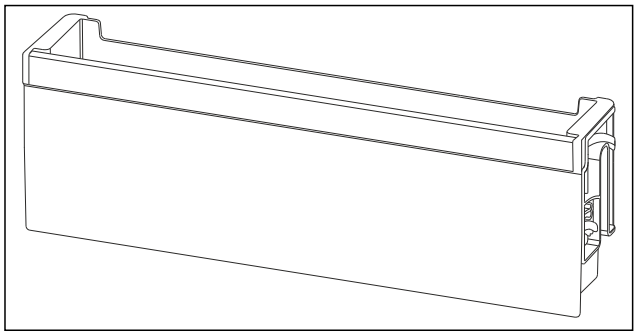


Fig. 130 Representación a modo de ejemplo del estante abatible en la contrapuerta

La siguiente tabla muestra ejemplos de lo que se puede almacenar en cada estante en la contrapuerta.

Estantes en la contrapuerta	Alimentos
Estantes en la contrapuerta (consulte Fig. 128)	Mantequilla, queso, conservas, envases grandes
Estante en la contrapuerta con organizador y soporte para botellas (consulte Fig. 129)	Botellas, tubos El soporte para botellas deslizante fija las botellas en el estante en la contrapuerta. Puede insertar el divisor de compartimentos para alimentos pequeños en cualquier estante de la contrapuerta.
Estante abatible en la contrapuerta (consulte Fig. 130)	Pequeños alimentos y envases, tubos, cosméticos

9.1.1 Retirada del estante en la contrapuerta

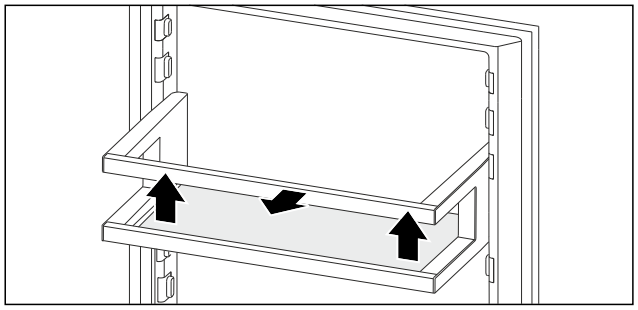


Fig. 131 Representación a modo de ejemplo

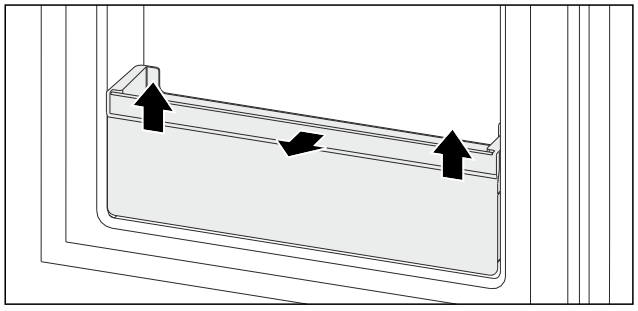


Fig. 132 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Empuje el estante en la contrapuerta hacia arriba.
- ▶ Extraiga el estante en la contrapuerta hacia delante.

9.1.2 Inserción del estante en la contrapuerta

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones y daños por alimentos u objetos mal colocados!

Si coloca alimentos u objetos sobre la placa de vidrio inferior, la puerta no puede cerrar correctamente. Al hacerlo, los estantes en la contrapuerta pueden romperse, y los alimentos u objetos pueden caerse y causar lesiones.

- ▶ Mantener despejada la zona delantera de la placa de vidrio inferior.

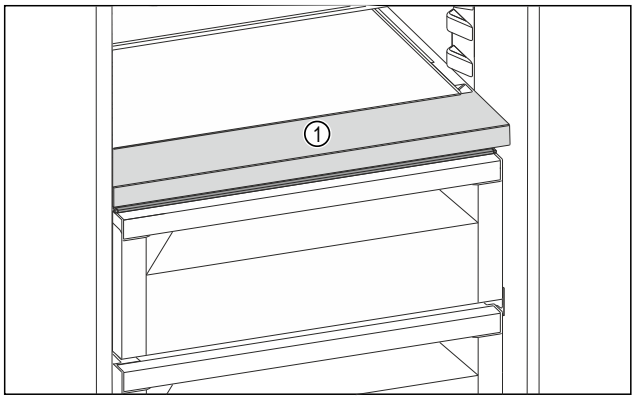


Fig. 133 Representación a modo de ejemplo

(1) Zona delantera

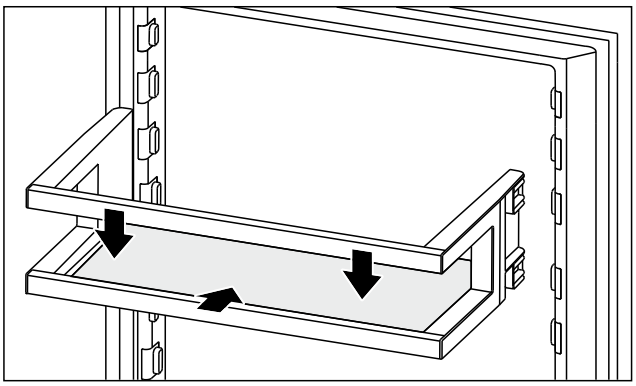


Fig. 134 Representación a modo de ejemplo

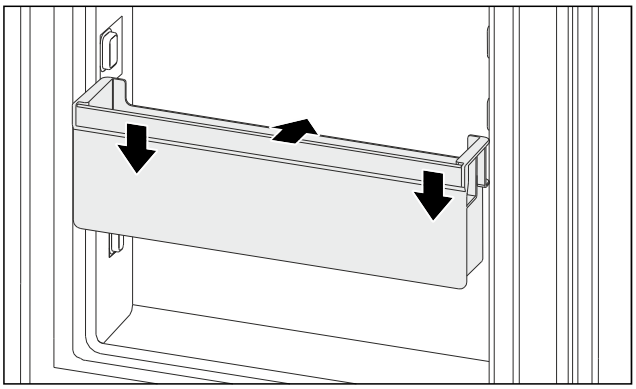


Fig. 135 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Deslice el estante en la contrapuerta.
- ▶ Presione el estante en la contrapuerta hacia abajo.

9.2 Estantes

Existen diferentes estantes según el tipo de electrodoméstico:

- Estante de una pieza

- Estante variable para botellas (consulte 9.3 Bandeja portabotellas variable)
- Estante junto al compartimento de almacenamiento de hielo

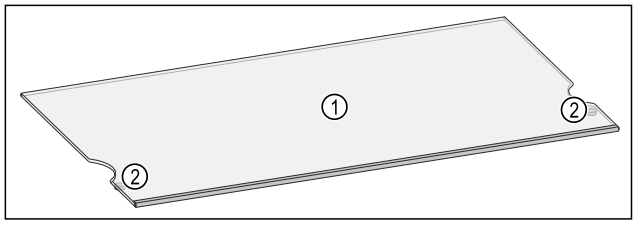


Fig. 136 Representación de ejemplo de estante
(1) Estante **(2)** Tope de extracción

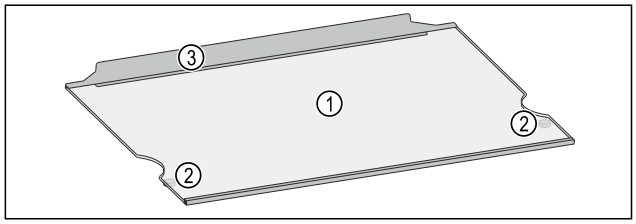


Fig. 137 Representación de ejemplo de estante con borde de tope
(1) Estante **(3)** Borde de tope
(2) Tope de extracción

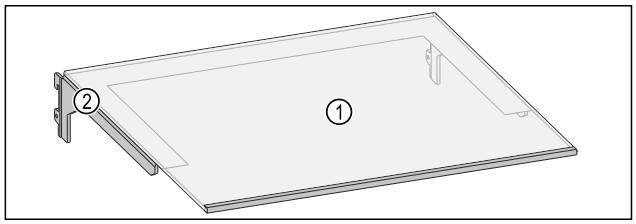


Fig. 138 Representación de ejemplo de estante
(1) Estante **(2)** Pieza de retención

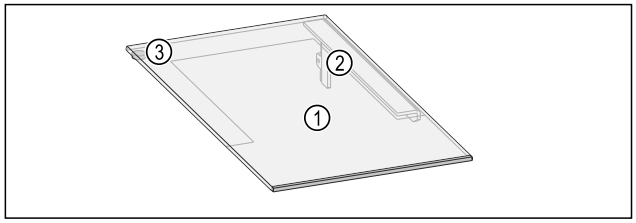


Fig. 139 Representación de ejemplo del estante pequeño
(1) Estante **(3)** Tope de extracción
(2) Pieza de retención

9.2.1 Utilización de los estantes en el componente frigorífico

Puede desplazar los estantes en altura, extraerlos completamente o extraerlos para limpiarlos.

Asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ Los estantes están vacíos.

Retiro del estante

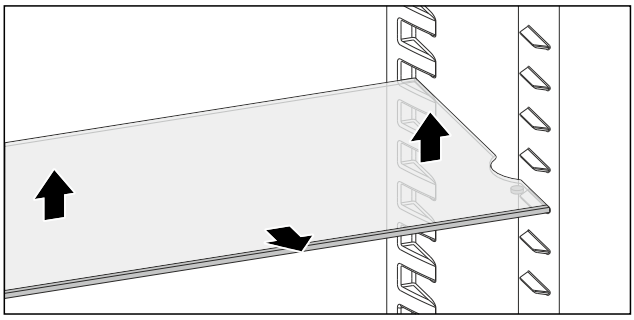


Fig. 140

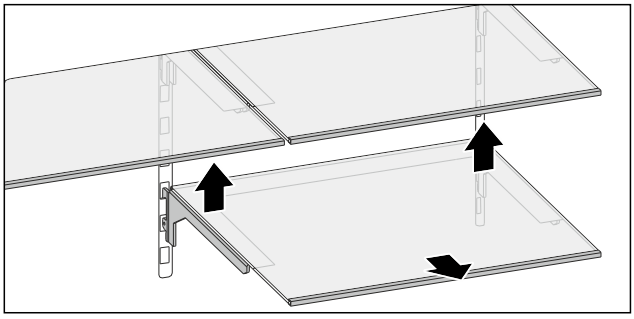


Fig. 141

▶ Levantar el estante.
▶ Extraer el estante hacia delante.

-o-

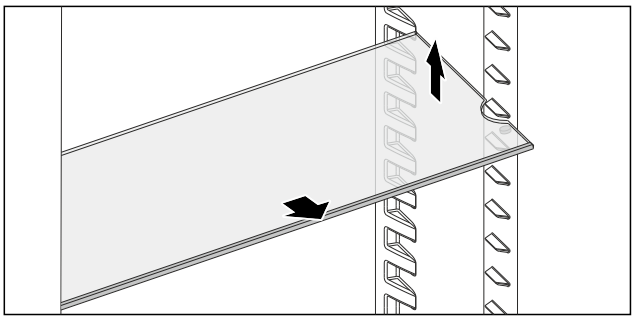


Fig. 142

▶ Extracción facilitada: Inclinar el estante y extraerlo hacia delante.

▷ Los estantes se han extraído.
▷ Puede colocar los estantes a otra altura.

Inserción de los estantes

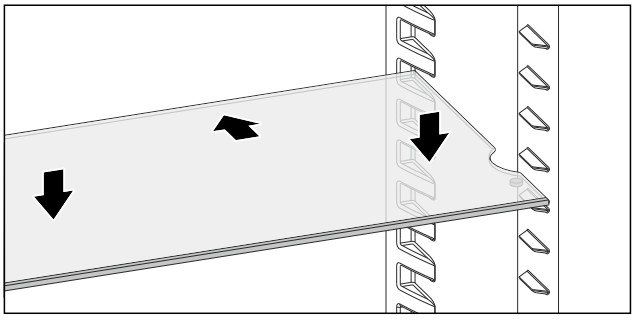


Fig. 143

Si los topes de extracción apuntan hacia abajo:

▶ Introducir el estante hasta el tope.
▶ Bajar el estante.

-o-

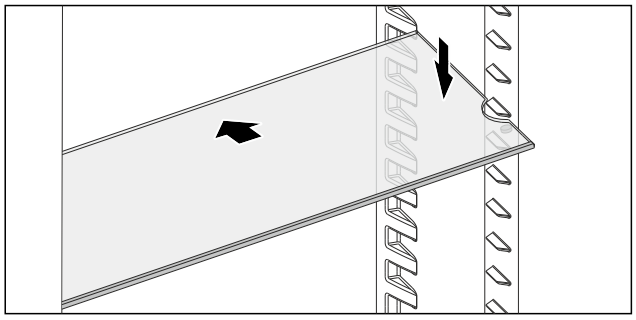


Fig. 144

▶ Introducir el estante en diagonal y bajarlo.

▷ Los topes de extracción quedan detrás de la superficie de apoyo delantera.

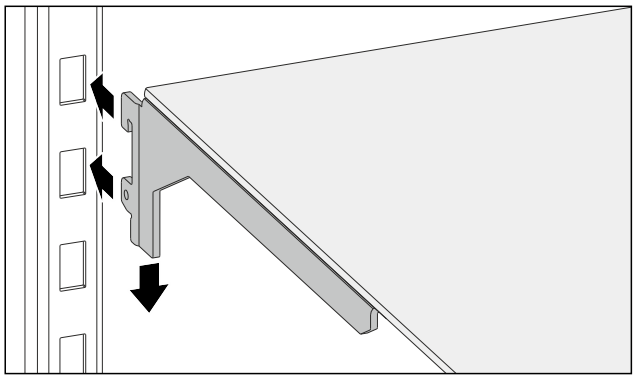


Fig. 145

▶ Insertar los ganchos del estante a la altura deseada en las aberturas del riel dentado.

▶ Presionar hacia abajo.

AVISO

Peligro de daños por inserción incorrecta del estante pequeño.

Rotura, resquebrajado y astillado del equipamiento. Si no inserta el estante pequeño en una de las posiciones ilustradas, puede caerse y dañar o romper los estantes inferiores.

▶ Insertar el estante pequeño exclusivamente en una de las posiciones ilustradas.

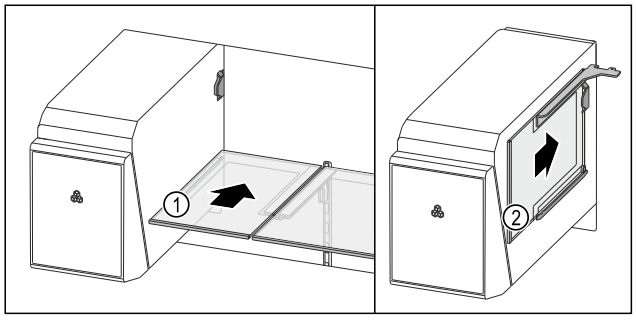


Fig. 146

▶ Insertar el estante en la posición de fábrica *Fig. 146 (1)*.

-o-

▶ Insertar el estante en la posición indicada *Fig. 146 (2)*.

9.3 Bandeja portabotellas variable

Puede utilizar una placa de vidrio, dos placas de vidrio o la bandeja portabotellas variable en la base del estante frigorífico. Las dos placas de vidrio se insertan en el momento de la entrega.

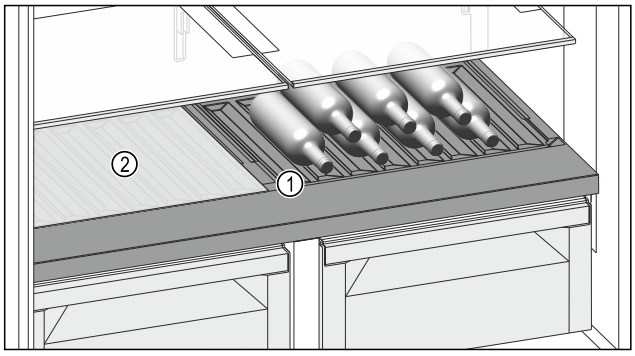


Fig. 147 Representación a modo de ejemplo

(1) Bandeja portabotellas variable **(2)** Placa de vidrio

9.3.1 Uso de la bandeja portabotellas variable

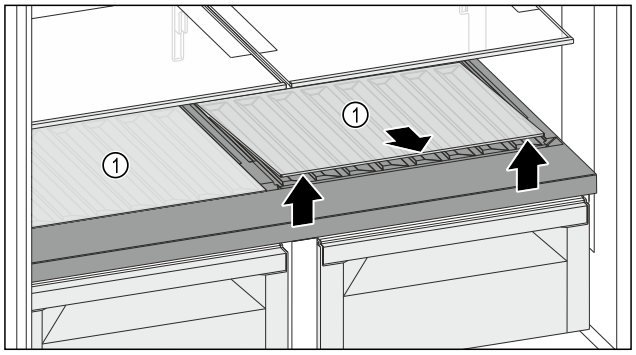


Fig. 148

▶ Levante la placa de vidrio o las dos placas de vidrio *Fig. 148 (1)* por la entalladura de la parte delantera y retírela(s).

▶ Guarde la(s) placa(s) de vidrio *Fig. 148 (1)* de forma segura fuera del electrodoméstico.

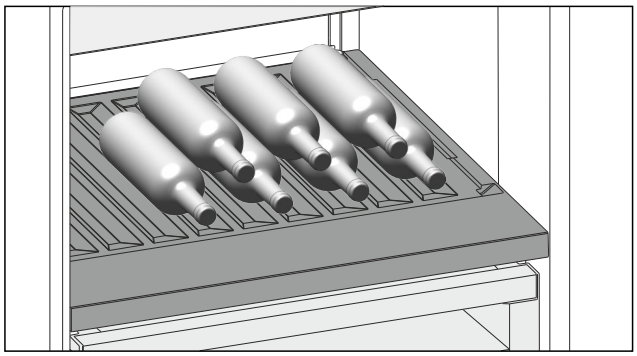


Fig. 149 Representación a modo de ejemplo

▶ Introduzca las botellas con la base orientada hacia la pared posterior. (consulte Fig. 149)

Nota

Si las botellas sobresalen por encima de la bandeja portabotellas variable de la parte delantera:

▶ Coloque el estante en la contrapuerta inferior una posición más arriba.

9.3.2 Utilización de las placas de vidrio

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Se han sacado las botellas.

❑ Se ha limpiado la bandeja portabotellas variable. (consulte 10.7 Retirada / inserción de la bandeja portabotellas variable) (consulte 10.10.4 Limpiar el equipamiento)

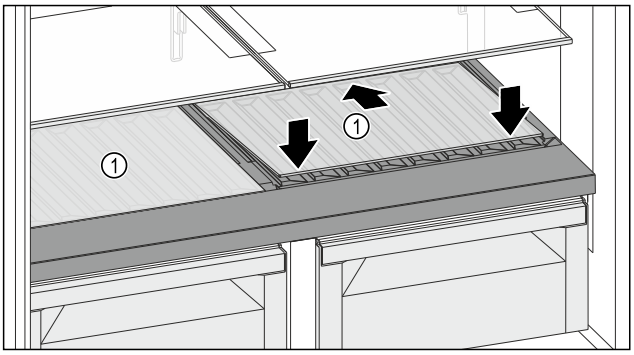


Fig. 150

- ▶ Coloque la placa de vidrio *Fig. 150 (1)* en ángulo e inclinada hacia atrás y hacia abajo.
- ▶ Levante la placa de vidrio *Fig. 150 (1)* por la parte delantera.
- ▶ Inserte la segunda placa de vidrio de la misma manera.

9.4 Cajones

Los cajones se pueden retirar para la limpieza.

La forma de retirar y colocar los cajones varía en función del sistema de extracción. Su aparato puede incluir diferentes sistemas de extracción.

Nota
El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.
- ▶ Deje el cajón inferior en el electrodoméstico.
- ▶ Mantenga siempre despejadas las ranuras del ventilador situadas en la pared trasera interior.

9.4.1 Cajón sobre guías telescópicas

El cajón se desplaza sobre guías extraíbles (telescópicas). Hay guías telescópicas con extracción total y otras con extracción parcial. Los cajones con extracción total pueden extraerse por completo del aparato. Los cajones con extracción parcial no pueden extraerse completamente del aparato. El sistema que tiene el aparato depende del tipo de electrodoméstico.

Extracción total

Puede reconocer la extracción total por una pinza situada en la parte delantera izquierda y derecha del carril.

Retirar un cajón

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:
- ❑ Compartimento frigorífico: La puerta está abierta más de 90°.
- ❑ Congelador con carro extraíble: El carro extraíble inferior está extraído hasta el tope.

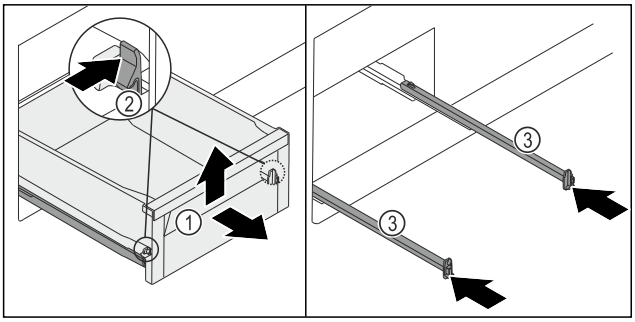


Fig. 151

- ▶ Extraiga el cajón *Fig. 151 (1)* hasta el tope.
- ▶ Pulse la pinza *Fig. 151 (2)* hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo.
- ▷ El cajón *Fig. 151 (1)* se separa de los carriles.
- ▶ Levante el cajón *Fig. 151 (1)* por la parte delantera.
- ▶ Extraiga el cajón *Fig. 151 (1)* hacia delante.
- ▶ Introduzca los carriles *Fig. 151 (3)*.

Inserción del cajón

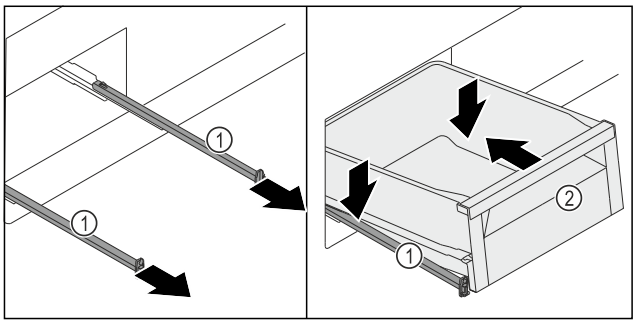


Fig. 152

- ▶ Extraiga los carriles *Fig. 152 (1)*.
- ▶ Sujete firmemente los carriles *Fig. 152 (1)* y coloque el cajón *Fig. 152 (2)* en diagonal sobre los carriles *Fig. 152 (1)* desde arriba.
- ▶ Deslice el cajón *Fig. 152 (2)* hacia atrás sobre los carriles *Fig. 152 (1)* hasta el tope.

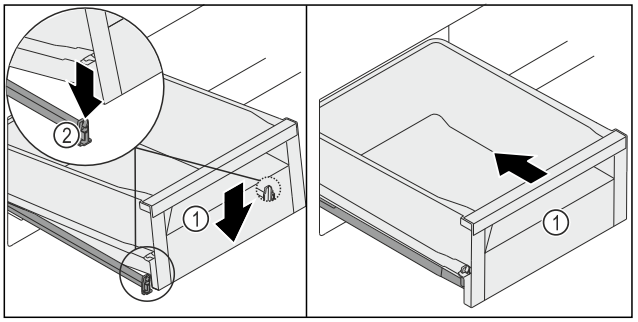


Fig. 153

- ▶ Baje el cajón *Fig. 153 (1)* por la parte delantera para que este se deslice en la pinza *Fig. 153 (2)* a la izquierda y a la derecha.
- ▷ El cajón *Fig. 153 (1)* encaja de forma audible.
- ▶ Introduzca el cajón *Fig. 153 (1)*.

9.5 Tapa del compartimento del cajón BioFresh

La tapa del compartimento garantiza una humedad permanente.

La tapa del compartimento se encuentra justo encima del compartimento y puede ocultarse con estantes o compartimentos adicionales.

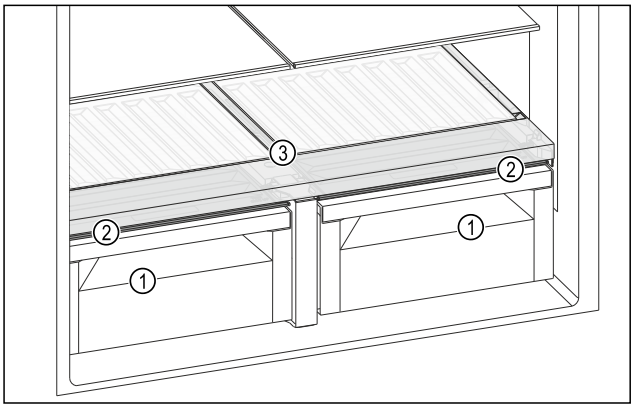


Fig. 154 Representación a modo de ejemplo de la tapa del compartimento del cajón BioFresh

(1) Cajón BioFresh
(2) Tapa del compartimento del cajón BioFresh
(3) Bandeja portabotellas variable

9.5.1 Reducción de la humedad del aire en el compartimento

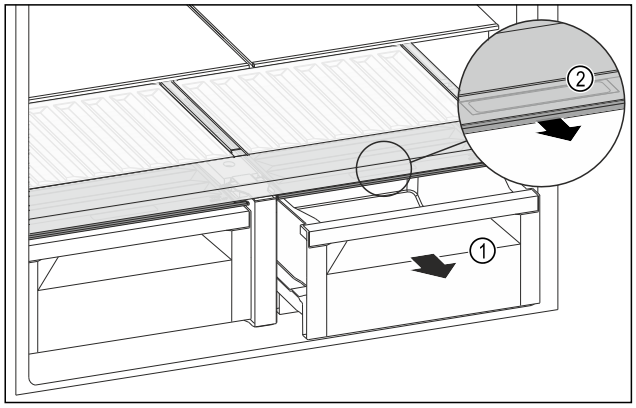


Fig. 155

▶ Extraer el compartimento *Fig. 155 (1)*.
▶ Agarrar el tirador empotrado *Fig. 155 (2)* en la tapa del compartimento y tirar de la tapa del compartimento hacia delante al mismo tiempo.
▶ Realizar los mismos pasos de acción para la tapa del segundo compartimento.
▷ Cuando el compartimento está cerrado, queda un pequeño espacio entre la tapa del compartimento y el compartimento.
▷ El uso de HydroBreeze no es posible. (consulte 9.6 HydroBreeze*) *

9.5.2 Aumento de la humedad del aire en el compartimento

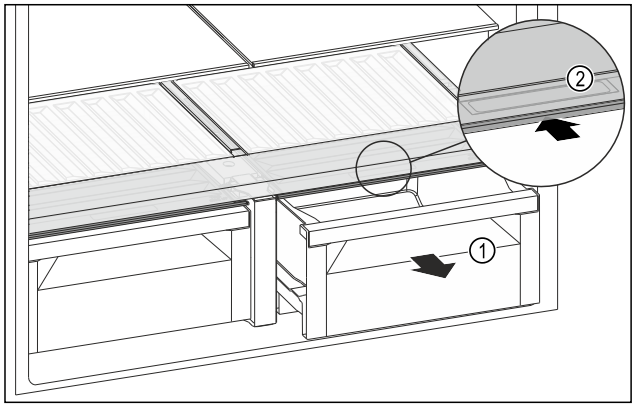


Fig. 156

▶ Extraer el compartimento *Fig. 156 (1)*.
▶ Agarrar el tirador empotrado *Fig. 156 (2)* en la tapa del compartimento y tirar de la tapa del compartimento hacia atrás al mismo tiempo.
▶ Realizar los mismos pasos de acción para la tapa del segundo compartimento.
▷ Cuando el compartimento está cerrado, la tapa del compartimento se sella herméticamente con el compartimento.
▷ El uso de HydroBreeze es posible. (consulte 9.6 HydroBreeze*) *

9.5.3 Uso del cajón Fruit & Vegetable con HydroBreeze*

Puede utilizar el cajón Fruit & Vegetable con HydroBreeze. Para ello, debe aumentar la humedad del compartimento. (consulte 9.5.2 Aumento de la humedad del aire en el compartimento)

9.6 HydroBreeze*

El HydroBreeze vaporiza los alimentos y genera humedad en el compartimiento.

El HydroBreeze y el depósito de agua correspondiente se encuentran en la bandeja portabotellas variable.

Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

- El depósito de agua está limpio. (consulte 10.10.4 Limpiar el equipamiento)
- El depósito de agua está encajado debidamente.
- La humedad del compartimento está ajustada a humedad alta. (consulte 9.5.2 Aumento de la humedad del aire en el compartimento)
- El HydroBreeze está activado. (consulte HydroBreeze*)

9.6.1 Llene el depósito de agua

ADVERTENCIA
¡Agua contaminada!
Intoxicación.
▶ Llene solamente con agua potable.
▶ El HydroBreeze se ha desactivado: vacíe el depósito de agua.
▶ El HydroBreeze no se utiliza durante un largo periodo de tiempo: vacíe el depósito de agua.

AVISO
¡Líquidos azucarados!
Daños en el HydroBreeze.
▶ Llene solamente con agua potable.

Nota
Mediante el uso de agua descarbonatada filtrada se obtiene agua potable con la mejor calidad para que el HydroBreeze funcione sin contratiempos.
Esta calidad de agua se puede obtener con un filtro de agua de mesa disponible en su distribuidor especializado.
▶ Llene el depósito de agua con agua potable descarbonatada y filtrada.

El depósito de agua está montado en la bandeja portabotellas variable (consulte 2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento) .

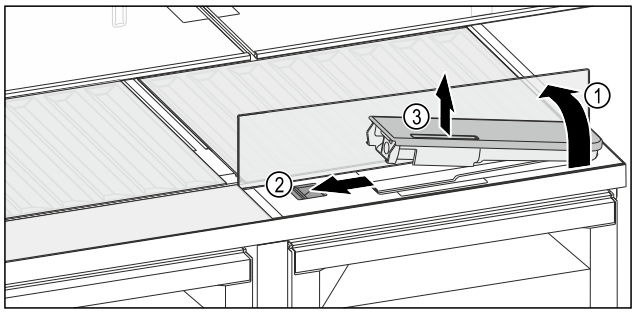


Fig. 157

▶ Presione la esquina izquierda trasera de la plancha de cristal delantera.
▷ La plancha de cristal se pliega hacia arriba en la parte delantera.

▶ Levante la plancha de cristal y pliéguela hacia detrás hasta que haga tope *Fig. 157 (1)*.
▷ La plancha de cristal se mantiene en posición vertical.
▶ Desplace el control deslizante *Fig. 157 (2)* hacia la izquierda.
▷ El depósito de agua se sale de la cavidad que lo contiene.
▶ Retire el depósito de agua *Fig. 157 (3)*.
▶ Limpie el depósito de agua (consulte 10.10.4 Limpiar el equipamiento) .
Abertura cuadrada:
▶ Llene con agua potable hasta la marca.
▶ Coloque primero la base del depósito de agua en la cavidad.
▶ Baje lentamente la parte delantera e introduzca a presión el depósito.
▷ El depósito de agua queda encajado.

9.6.2 Desarmar el depósito de agua

Puede desmontar el depósito de agua del HydroBreeze para limpiarlo.

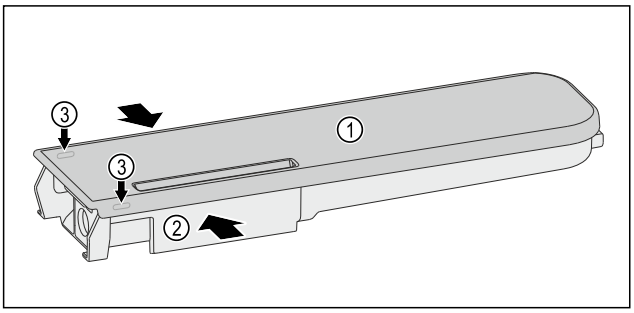


Fig. 158

▶ Presionar el depósito de agua *Fig. 158 (2)* y hacer palanca con cuidado en la tapa *Fig. 158 (1)* sobre los pestillos *Fig. 158 (3)* y tirar de ella hacia arriba.
▷ La tapa está suelta.

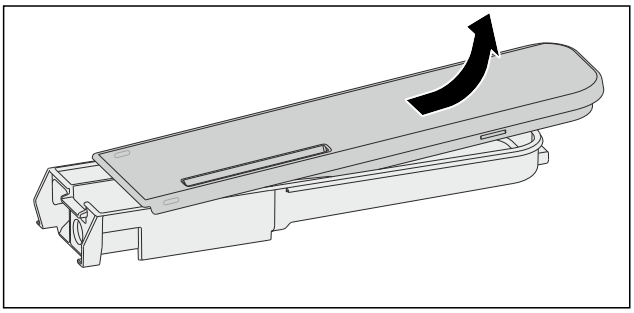


Fig. 159

▶ Mover suavemente la tapa *Fig. 158 (1)* hacia delante y hacia atrás y retirarla hacia arriba.
▷ El depósito de agua está desmontado.

9.7 Huevera

La huevera es extraíble y reversible. Las dos piezas de la huevera se pueden utilizar para señalar diferencias como, por ejemplo, la fecha de compra.

9.7.1 Utilizar la huevera

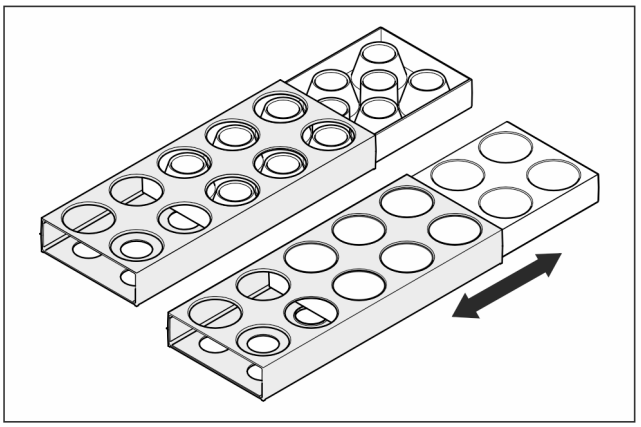


Fig. 160

▶ Parte superior: almacene huevos de gallina.
▶ Parte inferior: almacene huevos de codorniz.

9.8 Soporte para botellas

9.8.1 Utilizar el soporte para botellas

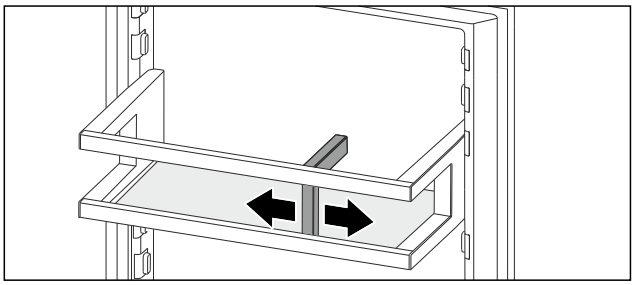


Fig. 161

▶ Desplace el soporte hasta las botellas.
▷ Esto evita que vuelquen las botellas.

10 Mantenimiento

10.1 Filtro de carbón activo FreshAir

El filtro de carbón activo FreshAir se encuentra en el compartimiento situado sobre el ventilador.

Garantiza una calidad óptima del aire.

❑ Cambie el filtro de carbón activo cada 6 meses.
Si el recordatorio está activado, aparece en pantalla un mensaje solicitando el cambio.
❑ El filtro de carbón activo se puede eliminar junto con la basura doméstica normal.

Nota
Puede obtener el filtro de carbón activo FreshAir en la tienda Liebherr-Hausgeräte en go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Retirar el filtro de carbón activo FreshAir

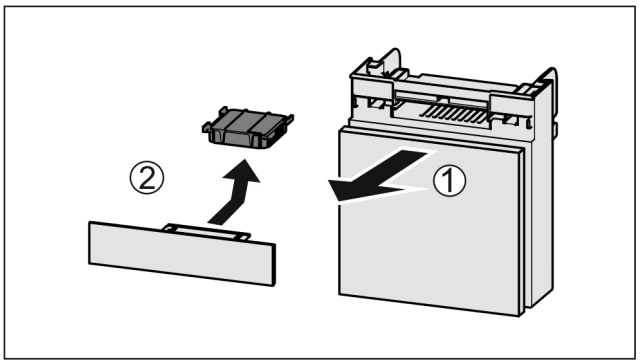


Fig. 162

▶ Retire el compartimiento hacia delante *Fig. 162 (1)*.
▶ Retire el filtro de carbón activo *Fig. 162 (2)*.

10.1.2 Colocar el filtro de carbón activo FreshAir

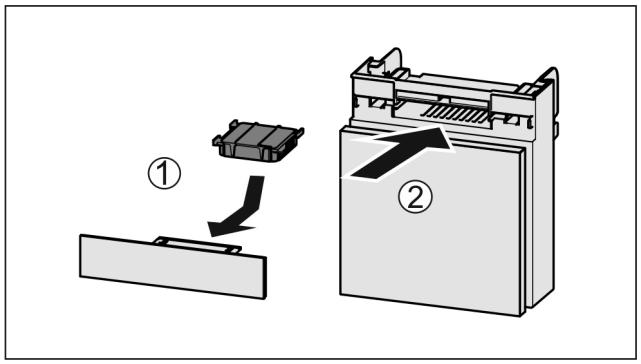


Fig. 163

▶ Coloque el filtro de carbón activo según se indica en la ilustración *Fig. 163 (1)*.
▷ El filtro de carbón activo queda encajado.
Cuando el filtro de carbón activo está orientado hacia abajo:
▶ Introduzca el compartimiento *Fig. 163 (2)*.
▷ Ahora el filtro de carbón activo está listo para funcionar.

10.2 Depósito de agua

El depósito de agua del centro Water & Ice se encuentra detrás del cajón inferior, en el lado izquierdo del compartimento frigorífico.

10.2.1 Retirar el depósito de agua

▶ Cerrar el grifo de agua.
▶ Activar el centro Water & Ice durante 30 segundos y recoger el agua con un vaso.
▶ Retire el cajón.
▶ Gire el depósito de agua hacia la izquierda hasta que haga tope y extráigalo.
▷ El agua que gotea se recoge en la bandeja de recogida de agua.
▶ Limpiar la bandeja colectora de agua con un paño.

10.2.2 Colocar el depósito de agua

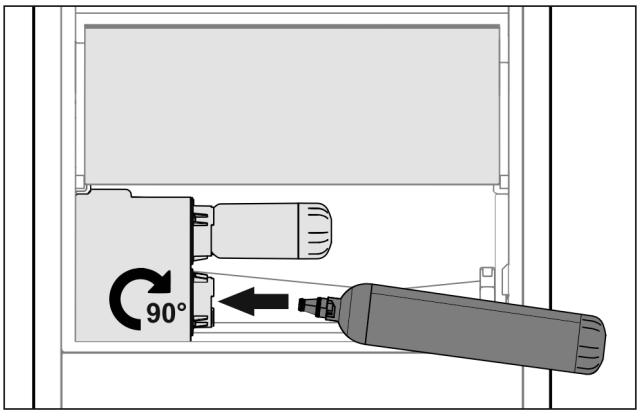


Fig. 164

▶ Retire el cajón.
▶ Coloque el depósito de agua y gírelo unos 90° hacia la derecha hasta que haga tope.
▶ Compruebe si el depósito de agua es estanco y que no salga agua.
▶ Introduzca el cajón.
▶ Abrir el grifo de agua.
▶ Purgar el sistema de agua. (consulte 5.3.1 Purgar el sistema de agua)

Nota
Este depósito de agua está disponible como pieza de repuesto.

10.3 Filtro de agua

El filtro de agua se encuentra detrás del cajón inferior, en el lado izquierdo del compartimento frigorífico.

Absorbe los sedimentos que haya en el agua y reduce el sabor a cloro.

❑ Sustituya el filtro de agua como máximo cada 6 meses si se utiliza con la potencia especificada, o también si se produce una disminución considerable del índice de caudal.
❑ El filtro de agua contiene carbón activo y se puede eliminar junto con la basura doméstica normal.

Nota
Puede obtener el filtro de agua en la tienda Liebherr-Hausgeräte en go.liebherr.com/47wtc4.

10.3.1 Retirar el filtro de agua

▶ Retire el cajón.
▶ Gire el filtro de agua hacia la izquierda hasta que haga tope y extráigalo.
▷ El agua que gotea se recoge en la bandeja de recogida de agua.
▶ Limpiar la bandeja de recogida de agua con un paño.

10.3.2 Colocar el filtro de agua

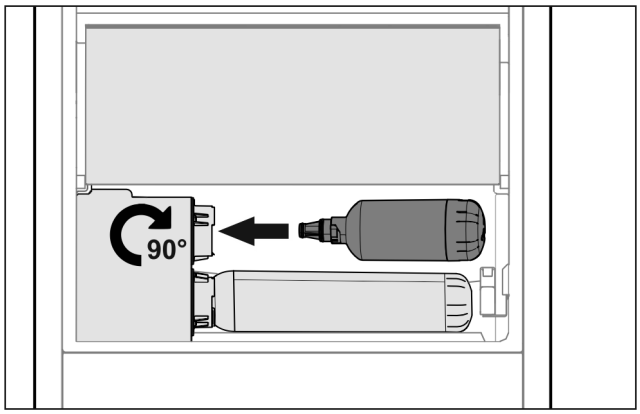


Fig. 165

▶ Retire el cajón.
▶ Coloque el filtro de agua y gírelo unos 90° hacia la derecha hasta que haga tope.
▶ Compruebe si el filtro es estanco y que no salga agua.
▶ Introduzca el cajón.

Nota
Los filtros de agua nuevos pueden contener partículas en suspensión.
▶ Tras el cambio de filtro: recoger y eliminar 3 l de agua del centro Water & Ice.

▷ Ahora el filtro de agua está listo para funcionar.

10.4 Desmontaje del estante en la contrapuerta

Puede desmontar algunos de los estantes en la contrapuerta si desea limpiarlos o instalar o retirar piezas de repuesto.

10.4.1 Desmontaje del estante en la contrapuerta

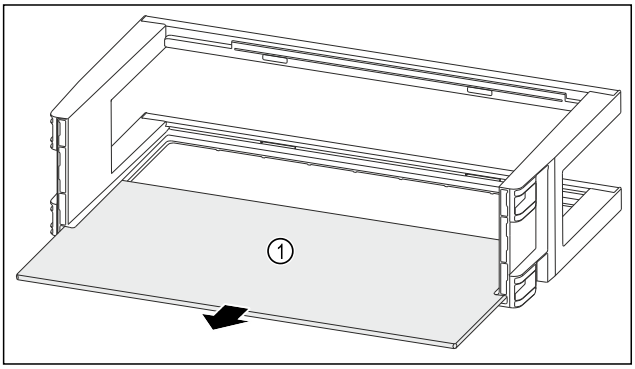


Fig. 166

▶ Retire el estante *Fig. 166 (1)*.

10.4.2 Desmontaje del estante en la contrapuerta con organizador y soporte para botellas

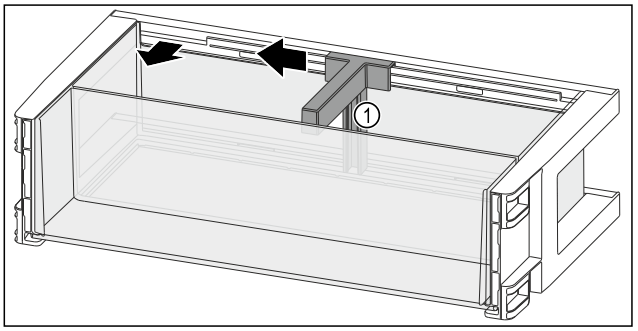


Fig. 167

▶ Empuje el soporte para botellas *Fig. 167 (1)* hacia un lado hasta la entalladura.
▶ Retire el soporte para botellas *Fig. 167 (1)*.

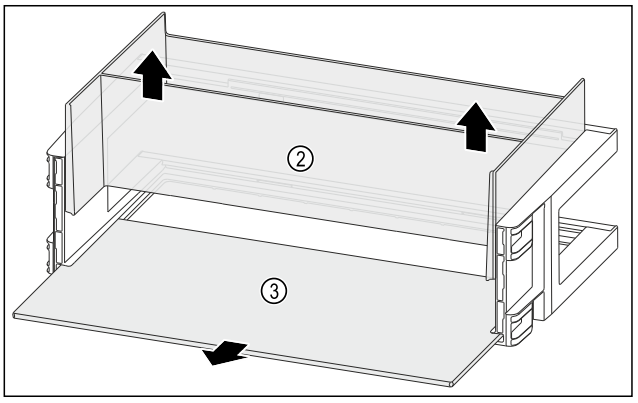


Fig. 168

▶ Retire el organizador *Fig. 168 (2)* hacia arriba.
▶ Retire el estante *Fig. 168 (3)*.

10.4.3 Desmontaje del estante abatible en la contrapuerta

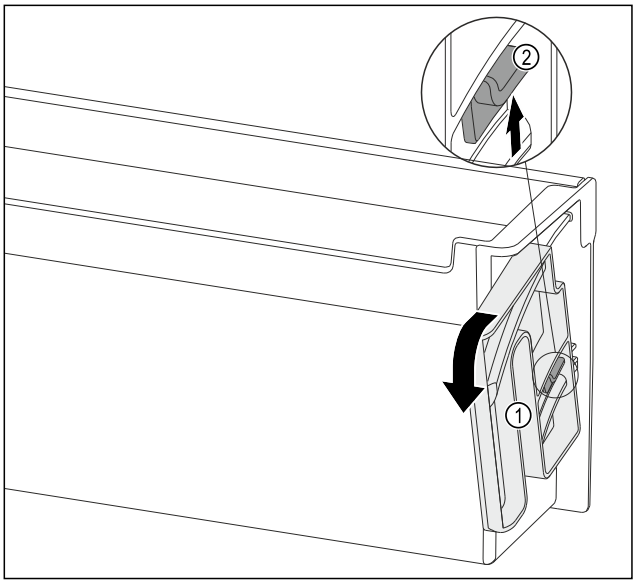


Fig. 169

▶ Gire la unidad giratoria *Fig. 169 (1)* en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.
▶ Presione la placa de cubierta *Fig. 169 (2)* hacia arriba y retire la unidad giratoria *Fig. 169 (1)*.

10.5 Montaje del estante en la contrapuerta

10.5.1 Montaje del estante en la contrapuerta

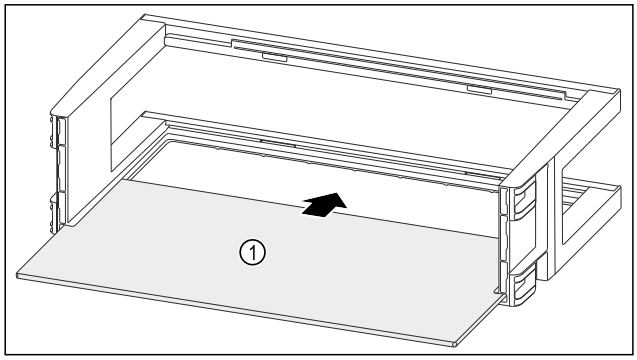


Fig. 170

▶ Introduzca el estante *Fig. 170 (1)* en las entalladuras laterales.

10.5.2 Montaje del estante en la contrapuerta con organizador y soporte para botellas

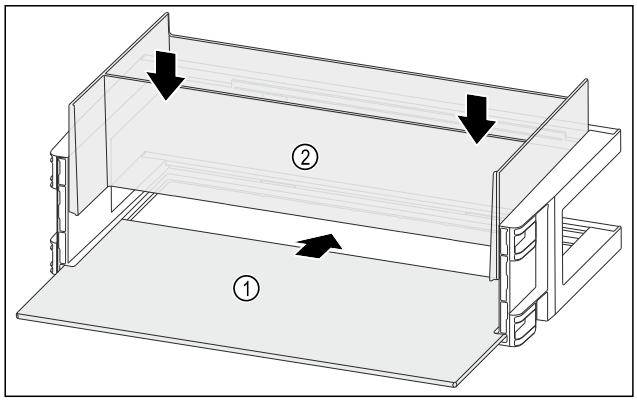


Fig. 171

▶ Introduzca el estante *Fig. 171 (1)* en las entalladuras laterales.

▶ Inserte el organizador *Fig. 171 (2)*.

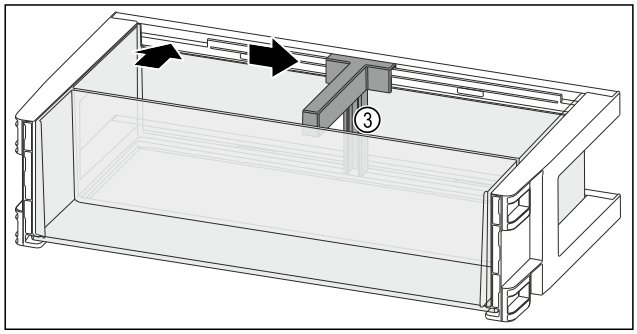


Fig. 172

▶ Inserte el soporte para botellas *Fig. 172 (3)* en la entalladura.

▶ Deslice el soporte para botellas *Fig. 172 (3)* hacia un lado a la posición deseada.

10.5.3 Montaje del estante abatible en la contrapuerta

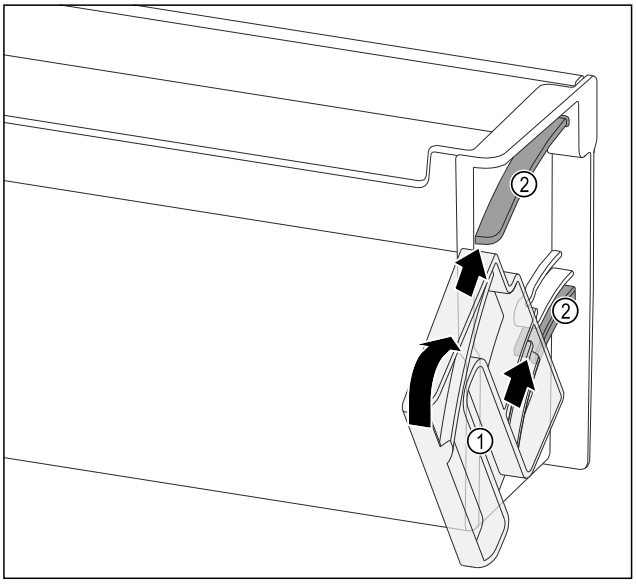


Fig. 173

▶ Coloque la unidad giratoria *Fig. 173 (1)* de modo que las entalladuras es queden exactamente opuestas a los canales guía *Fig. 173 (2)* del estante en la contrapuerta.

▶ Gire la unidad giratoria *Fig. 173 (1)* en la dirección indicada.

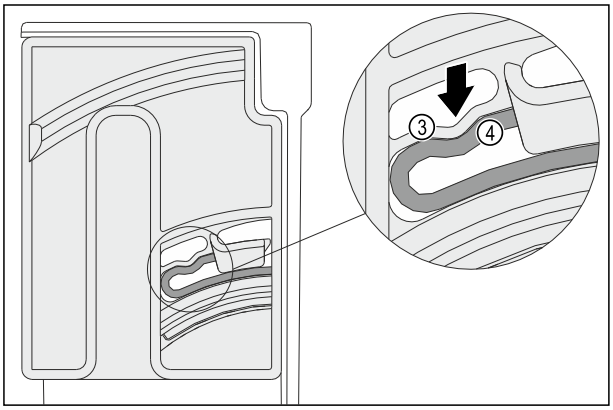


Fig. 174

▷ El elemento elástico *Fig. 174 (3)* de la unidad giratoria encaja de forma audible en la forma redonda de la aleta *Fig. 174 (4)*.

10.6 Desmontaje / montaje de los sistemas de extracción

10.6.1 Indicaciones para el desmontaje

Algunos sistemas extraíbles se pueden desmontar para su limpieza. Su electrodoméstico puede incluir diferentes sistemas extraíbles.

Los siguientes sistemas extraíbles pueden o no desmontarse:

Sistema extraíble	desmontable / no desmontable
Carril de extracción total	no desmontable
Carro extraíble superior	démontable (consulte Carro extraíble superior)

Sistema extraíble	desmontable / no desmontable
Carro extraíble inferior	démontable (consulte Carro extraíble inferior)

10.6.2 Carro extraíble

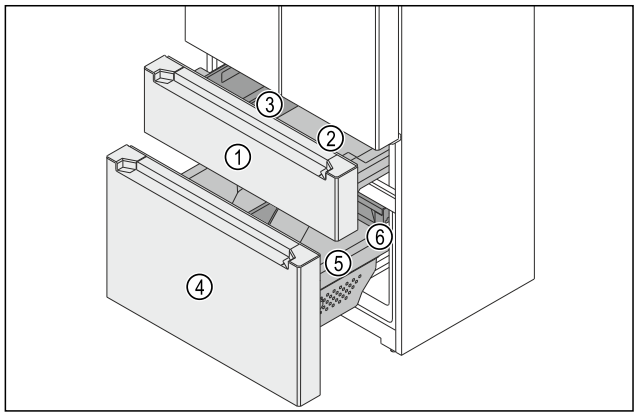


Fig. 175 Carros extraíbles del congelador

(1) Carro extraíble superior
(2) Contenedor
(3) FlexBox
(4) Carro extraíble inferior
(5) Contenedor
(6) Cajón

El componente congelador consta de dos carros extraíbles. En el carro extraíble superior *Fig. 175 (1)* se encuentran un contenedor *Fig. 175 (2)* y un FlexBox *Fig. 175 (3)*. En el carro extraíble inferior *Fig. 175 (4)* se encuentran un contenedor *Fig. 175 (5)* grande y un cajón *Fig. 175 (6)*. Puede extraer el FlexBox y el contenedor del carro extraíble superior para su limpieza.

Nota
El cajón del carro extraíble inferior es de extracción total. (consulte 9.4.1 Cajón sobre guías telescópicas)

Carro extraíble superior

Retiro del FlexBox y el contenedor

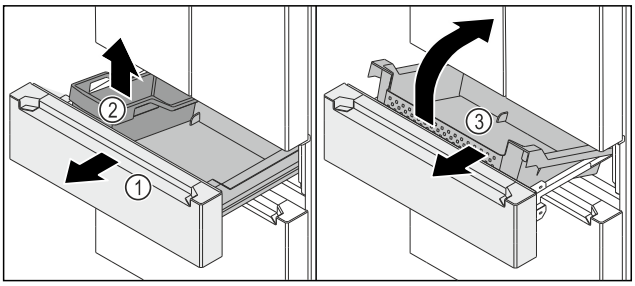


Fig. 176

- ▶ Extraiga el carro extraíble *Fig. 176 (1)* hasta el tope.
- ▶ Retire el FlexBox *Fig. 176 (2)*.
- ▶ Levante el contenedor *Fig. 176 (3)* por la parte delantera.
- ▶ Retire el contenedor *Fig. 176 (3)* en diagonal hacia delante.

Inserción del FlexBox y el contenedor

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ El carro extraíble *Fig. 177 (1)* está extraído.


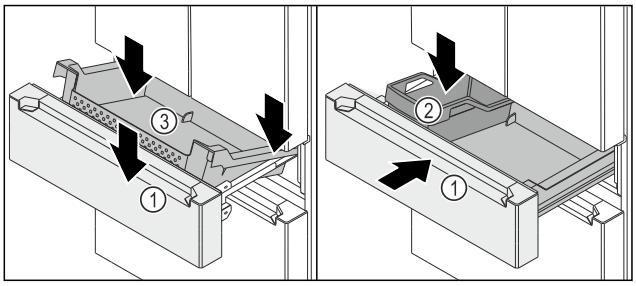


Fig. 177

- ▶ Coloque el contenedor *Fig. 177 (3)* en la parte trasera sobre los carriles de la derecha y de la izquierda.
- ▶ Baje el contenedor *Fig. 177 (3)* por delante de modo que el contenedor *Fig. 177 (3)* abarque los carriles a la derecha y la izquierda.
- ▶ Introduzca el FlexBox *Fig. 177 (2)*.
- ▶ Introduzca el carro extraíble *Fig. 177 (1)*.

Carro extraíble inferior

ADVERTENCIA
Peligro de muerte para los niños debido a las bajas temperaturas del congelador.
Congelación. Si quita la pared de separación del contenedor, los niños pueden trepar al contenedor sin ser vistos y esconderse dentro:

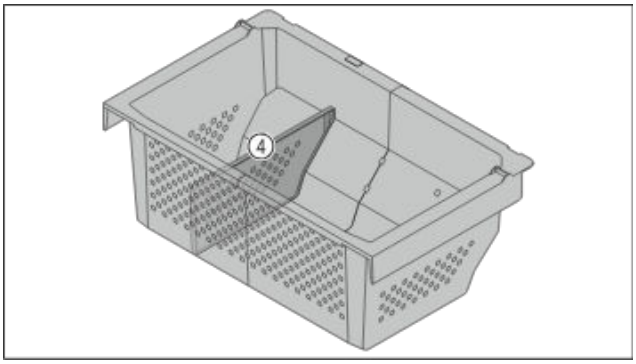

- ▶ No desmonte la pared de separación (4).
- ▶ Compruebe que la pared de separación esté firmemente atornillada al contenedor para que los niños no puedan subir fácilmente al electrodoméstico.

10.7 Retirada / inserción de la bandeja portabotellas variable

Puede retirar la bandeja portabotellas variable para la limpieza.

10.7.1 Retirada de la bandeja portabotellas variable

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Se han sacado las botellas.
- ❑ Se han sacado las placas de vidrio. (consulte 9.3.1 Uso de la bandeja portabotellas variable)

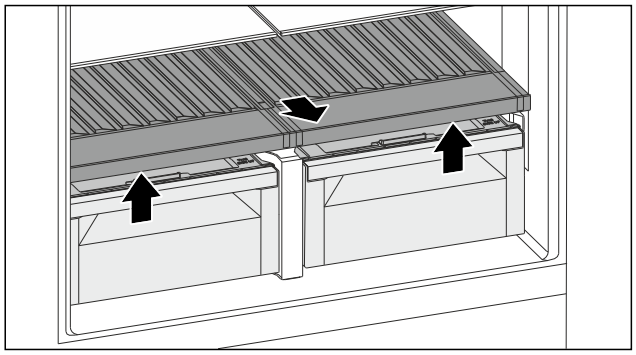


Fig. 178

▶ Levante la bandeja portabotellas variable de la parte delantera y extráigala.
▷ Las tapas de los compartimientos están visibles.

Nota
Liebherr recomienda:

No coloque ninguna mercancía en las tapas de los compartimentos inferiores.

10.7.2 Inserción de la bandeja portabotellas variable

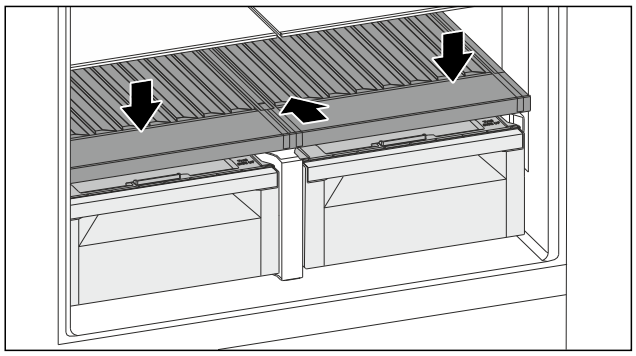


Fig. 179

▶ Inserte la bandeja portabotellas variable hasta el tope y presione hacia abajo.
▷ Los enchufes de la parte posterior de la bandeja portabotellas variable se conectan automáticamente.
▷ Se ilumina el led.
▶ Inserte las placas de vidrio. (consulte 9.3.2 Utilización de las placas de vidrio)

-o-

▶ Utilice la bandeja portabotellas variable para botellas.

10.8 Tapa del compartimento del cajón BioFresh

Puede retirar una o ambas tapas de los compartimentos para su limpieza.

10.8.1 Retirada de la tapa del compartimento

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Se han retirado las placas de vidrio justo encima de la bandeja variable portabotellas.
❑ Se ha retirado la bandeja variable portabotellas.
❑ Se ha retirado el cajón justo debajo de la tapa del compartimento. (consulte 9.4 Cajones)

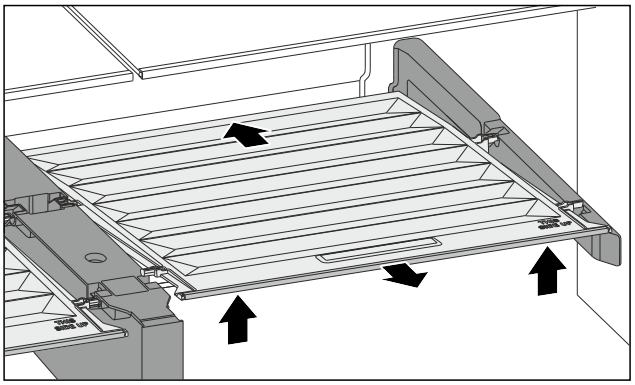


Fig. 180

▶ Empujar la tapa del compartimento hacia atrás.
▶ Levantar la tapa del compartimento por la parte delantera.
▶ Extraer la tapa del compartimento por la parte delantera en ángulo hacia arriba.

10.8.2 Inserción de la tapa del compartimento

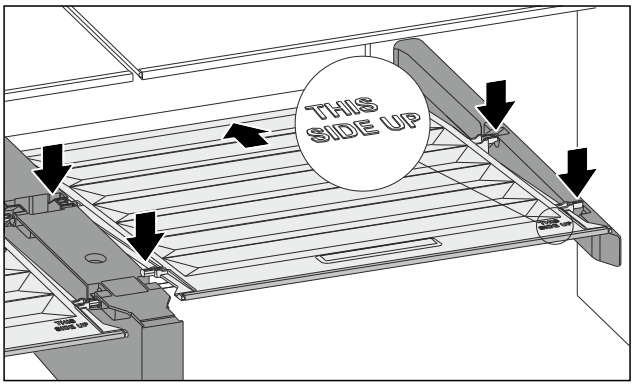


Fig. 181

Si la inscripción THIS SIDE UP está arriba:

▶ Insertar las piezas de retención traseras en las respectivas aberturas traseras.
▶ Empujar la tapa del compartimento hacia atrás.
▶ Bajar la tapa del compartimento por la parte delantera y encajar las piezas de retención delanteras en las aberturas.
▶ Colocar la tapa del compartimento en la posición deseada.

10.9 Descongelación del aparato

10.9.1 Descongelación del compartimento frigorífico

La descongelación se realiza automáticamente. El agua de condensación sale por el orificio de vaciado y se evapora.

▶ Limpiar regularmente el orificio de desagüe. (consulte 10.10 Limpiar el aparato)

10.9.2 Descongelación del compartimento congelador con NoFrost

El sistema NoFrost se encarga automáticamente de la descongelación. La humedad se condensa en el evaporador y periódicamente se descongela y evapora.

El electrodoméstico no debe descongelarse.

10.10 Limpiar el aparato

10.10.1 Preparación

ADVERTENCIA
Peligro de descarga eléctrica
▶ Retire el conector del frigorífico o interrumpa el suministro de corriente.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio.
▶ No dañar el circuito de refrigeración.

▶ Vaciar el electrodoméstico.
▶ Retirar la clavija del cable de red.
-o-
▶ Activar CleaningMode. (consulte CleaningMode)

10.10.2 Limpieza de la carcasa

AVISO
¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.
▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

ADVERTENCIA
Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente
El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.
▶ No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

▶ Limpiar el aparato con un paño suave y limpio. En caso de suciedad persistente, utilizar agua tibia con un limpiador neutro. Las botellas de vidrio se pueden limpiar adicionalmente con limpiacristales.

10.10.3 Limpiar el interior

AVISO
¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.
▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

▶ Superficies de plástico: limpie a mano con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas.
▶ Superficies de metal: limpie a mano con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas.
▶ Orificio de vaciado: eliminar las acumulaciones con una herramienta auxiliar delgada, por ejemplo, un bastoncillo de algodón.

10.10.4 Limpiar el equipamiento

AVISO
¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.
▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

Limpieza con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas:

- Superficie de depósito
- Tapa del compartimento del cajón Fruit & Vegetable
- Cajón
- Bandeja portabotellas variable
- Bandeja de recogida de agua
- Bandeja de goteo del centro Water & Ice

Limpieza con un paño húmedo:

- Rieles telescópicos
  Tenga en cuenta que la grasa de las pistas de rodadura sirve de lubricación y no se debe retirar.
- Compartimiento de almacenamiento de hielo

Limpieza en el lavavajillas hasta 60 °C:

- Compartimientos de la puerta
- Soporte para botellas
- Depósito de agua del HydroBreeze y su tapa*
- Huevera
- Rejilla de goteo del centro Water & Ice

▶ Desarme el equipamiento: véase el respectivo capítulo.
▶ Limpie el equipamiento.

10.10.5 Limpiar el HydroBreeze*

Se debe limpiar en los siguientes casos:
❑ Primera puesta en funcionamiento
❑ El HydroBreeze ha estado más de 48 horas desactivado.
❑ Nuevo llenado del depósito de agua.

Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:
❑ El HydroBreeze está desactivado (consulte HydroBreeze*) .
❑ El depósito de agua se ha retirado y lavado en el lavavajillas.

▶ Limpie la escotadura con un paño húmedo.
▶ Coloque el depósito de agua.
▶ Active el HydroBreeze.

10.10.6 Limpiar el centro Water & Ice

La salida del centro Water & Ice y la zona circundante pueden limpiarse sin desconectar el electrodoméstico de la red eléctrica.

La limpieza debe realizarse:
❑ En la primera puesta en marcha
❑ Si no se utiliza durante más de 5 días

Limpieza de la zona de dispensación

▶ Activar el ajuste CleaningMode. (consulte CleaningMode)

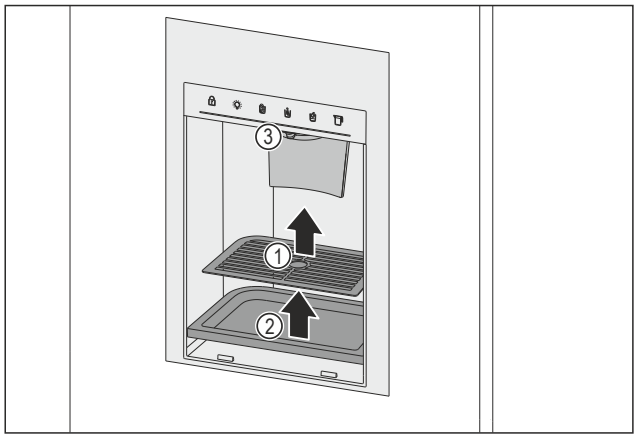


Fig. 182 Retiro de la rejilla y la bandeja de goteo

- ▶ Retirar la rejilla de goteo *Fig. 182 (1)*.
- ▶ Retirar la bandeja de goteo *Fig. 182 (2)*.
- ▶ Limpiar la salida *Fig. 182 (3)* y la zona circundante con un paño suave y limpio, agua templada y un poco de detergente.
- ▶ Desactivar el ajuste CleaningMode. (consulte CleaningMode)
- ▶ Recoger y eliminar 2 l de agua.

Limpieza del compartimiento de almacenamiento de hielo

La limpieza debe realizarse:

- ❑ En la primera puesta en marcha
- ❑ Si no se utiliza el dispensador de hielo durante más de 30 días
- ❑ Tras un corte de electricidad
- ❑ Tras un fallo del electrodoméstico

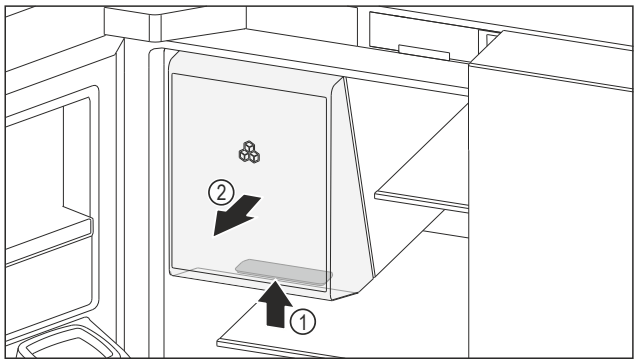


Fig. 183 Retiro del compartimiento de almacenamiento de hielo

- ▶ Agarrar la empuñadura empotrada *Fig. 183 (1)* en la parte inferior del compartimiento de almacenamiento de hielo y tirar de este hacia delante al mismo tiempo *Fig. 183 (2)*.
- ▶ Vaciar completamente el compartimiento de almacenamiento de hielo.
- ▶ Limpiar el compartimiento de almacenamiento de hielo con un paño suave y limpio, y agua templada.
  Cuando el compartimiento de almacenamiento de hielo esté seco:
- ▶ Introducir el compartimiento de almacenamiento de hielo.

10.10.7 Después de la limpieza

- ▶ Seque el aparato y las piezas de equipamiento
- ▶ Conecte y ponga en marcha el aparato.
- ▶ Active SuperFrost (consulte 8.2 Funciones del electrodoméstico) .
- ▶ Repita periódicamente la limpieza.

11 Asistencia al cliente

11.1 Datos técnicos

Rango de temperatura	
Refrigeración	3 °C a 9 °C
BioFresh	0 °C a 3 °C
Congelación	-24 °C a -15 °C
VarioTemp-Zone	-18 °C a +5 °C

Cantidad máxima de congelación / 24 horas	
Congelador	véase en la placa de características la “capacidad de congelación .../ 24 h”

Peso de carga máximo del equipamiento	
Puerta izquierda del estante frigorífico	1 kg
Puerta derecha del estante frigorífico	12 kg
Carro extraíble superior (consulte Fig. 175)	34 kg
Cajón en el carro extraíble inferior (consulte Fig. 175)	28 kg
Carro extraíble inferior (consulte Fig. 175)	24 kg

Producción de cubitos de hielo del centro Water & Ice	
Producción de cubitos de hielo / 24 horas	Con una temperatura de -18 °C: 1,8 kg de cubitos de hielo
Producción máxima de cubitos de hielo / 24 horas	Con la función activa MaxIce: 2,1 kg de cubitos de hielo

Iluminación	
Clase de eficiencia energética[1]	Fuente de luz
Este producto contiene una o varias fuentes de luz de la clase de eficiencia energética G.	LED

[1] El aparato puede incluir fuentes de luz con diferentes clases de eficiencia energética. Se indica la clase de eficiencia energética más baja.

Para electrodomésticos con conexión WiFi:

Especificación de frecuencia	
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Potencia máxima irradiada	< 100 mW
Finalidad de uso del dispositivo inalámbrico	Integración en la red WiFi local para la comunicación de datos

11.2 Ruidos de funcionamiento

El aparato produce diferentes ruidos durante el funcionamiento.

- Con una **baja potencia de refrigeración**, el aparato ahorra energía, pero tarda más en refrigerar los alimentos. El nivel de sonido **disminuye**.
- Con una **potencia de refrigeración alta**, los alimentos se enfrían más rápidamente. El volumen es **mayor**.

  Ejemplos:
  - Funciones activadas (consulte 8.2 Funciones del electrodoméstico)
  - Ventilador en funcionamiento
  - Introducción de alimentos frescos
  - Alta temperatura ambiente
  - Puerta abierta prolongadamente

Ruido	Posible causa	Tipo de ruido
Gorgoteo y chapoteo	El refrigerante fluye por el circuito frigorífico.	Ruido de trabajo normal
Silbido y chisporroteo	El refrigerante se inyecta en el circuito frigorífico.	Ruido de trabajo normal
Gruñido	El aparato refrigera. El nivel de sonido depende de la potencia de refrigeración.	Ruido de trabajo normal
Murmullo y ronroneo	El ventilador está funcionando.	Ruido normal durante el funcionamiento
Clic	Los componentes se conectan y desconectan.	Ruido normal de conmutación
Traqueteo o zumbido	Las válvulas o chapaletas están activas.	Ruido normal de conmutación

Ruido	Posible causa	Tipo de ruido	Solución
Vibración	Instalación inadecuada	Ruido erróneo	Alinee el aparato en posición horizontal mediante las patas de ajuste.
Repiqueteo	Equipamiento, objetos en el interior del aparato	Ruido erróneo	Fije las piezas de equipamiento. Deje una distancia entre los objetos.

11.3 Avería técnica

El aparato se ha construido y fabricado para proporcionar una alto nivel de fiabilidad y durabilidad. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, compruebe si se trata de un fallo de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el aparato se encuentre dentro del periodo de garantía

El usuario puede subsanar las siguientes averías.

11.3.1 Funcionamiento del aparato

Fallo	Causa	Solución
El aparato no funciona	→ El aparato no se conecta.	▶ Conecte el aparato.
	→ El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la toma de corriente	▶ Control el enchufe de alimentación de red
	→ El fusible de la toma de corriente no funciona	▶ Controle el fusible
	→ Corte de corriente	▶ Mantenga el aparato cerrado ▶ Proteja los alimentos: coloque compresas frías sobre los alimentos o utilice otro congelador si el corte de corriente dura más tiempo. ▶ No vuelva a congelar los alimentos descongelados.
	→ El conector para aparatos de frío no está correctamente insertado en el electrodoméstico.	▶ Comprobar el conector para aparatos de frío.
La temperatura no es suficientemente baja	→ La puerta del aparato no se ha cerrado correctamente	▶ Cierre la puerta del aparato
	→ La temperatura ambiente es demasiado alta	▶ Solución de problemas: (consulte 1.8 Tipos climatológicos)
	→ El aparato se abre con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo	▶ Esperar a que la temperatura necesaria se vuelva a ajustar automáticamente. En caso contrario, dirigirse al servicio atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

Fallo	Causa	Solución
	→ Se ha cargado una cantidad demasiado grande de alimentos frescos sin la función SuperFrost.	▶ Resolución del problema: (consulte SuperFrost)
	→ El aparato está situado demasiado cerca de una fuente de calor (cocina, calefacción, etc.).	▶ Cambie el lugar de instalación del aparato o de la fuente de calor.
La temperatura indicada en la pantalla es superior a la temperatura real del electrodoméstico.	→ La puerta del electrodoméstico ha estado abierta durante mucho tiempo, por lo que la alarma de la puerta se ha activado automáticamente. Como consecuencia, el electrodoméstico enfría más.	▶ Cierre la puerta del electrodoméstico.
La junta de la puerta es defectuosa o se debe sustituir por otros motivos.	→ La junta de la puerta es intercambiable. Se puede cambiar sin necesidad de herramientas auxiliares.	▶ Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)
El amortiguador de cierre está defectuoso o debe cambiarse por otros motivos.*	→ El amortiguador de cierre es cambiable. Se puede cambiar sin necesidad de herramientas auxiliares adicionales.	▶ Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)
El aparato está helado o se forma agua de condensación.	→ La junta de la puerta se puede haber salido de la ranura.	▶ Compruebe si la junta de la puerta está bien asentada en la ranura.
El electrodoméstico está caliente en las superficies exteriores.*	→ El calor del circuito frigorífico se utiliza para impedir que se produzca agua de condensación	▶ Esto es normal.

11.3.2 Equipamiento

Fallo	Causa	Solución
El HydroBreeze no humedece los alimentos.*	→ El HydroBreeze no está activado.	▶ Active el HydroBreeze.
	→ No hay suficiente agua en el depósito de agua	▶ Llenar el depósito de agua
	→ Hay suciedad delante del concentrador.	▶ Limpie el HydroBreeze.
	→ El depósito de agua no está bien encajado en la cavidad prevista.	▶ Encaje bien el depósito de agua.
	→ La tapa del compartimento del cajón Fruit & Vegetable está en la posición de “humedad baja”.	▶ La tapa del compartimento del cajón Fruit & Vegetable está en “humedad alta”.
El centro Water & Ice no funciona.	→ El panel de control está bloqueado.	▶ Desactive la seguridad para niños en el centro Water & Ice. (consulte 8.3 Funciones del centro Water & Ice)
	→ El centro Water & Ice está desactivado.	▶ Activar el centro Water & Ice. (consulte Centro Water & Ice)
El centro Water & Ice no dispensa cubitos de hielo.	→ Los cubitos de hielo están agotados.	▶ Espere hasta que se produzcan nuevos cubitos de hielo.
	→ Las puertas están abiertas.	▶ Cierre las puertas.

Fallo	Causa	Solución
	→ El compartimiento de almacenamiento de hielo no está completamente cerrado.	▶ Introduzca completamente el compartimiento de almacenamiento de hielo.
	→ El canal de cubitos de hielo del interior de la puerta está obstruido.	▶ Retire completamente los cubitos de hielo del canal.
	→ La función Ice production está desactivada.	▶ Active la función Ice production. (consulte Centro Water & Ice / IceMaker)
	→ La conexión de agua no está abierta.	▶ Abra la conexión de agua.
El centro Water & Ice no dispensa agua.	→ La conexión de agua no está abierta.	▶ Abra la conexión de agua.
	→ El suministro de agua se produce de forma ininterrumpida solo hasta 2 minutos.	▶ Esperar 4 minutos; después vuelve a salir agua.
El flujo de agua en el centro Water & Ice es irregular.	→ Hay aire en el sistema de agua.	▶ Purgue el sistema de agua. (consulte 5.3 Poner en servicio el centro Water & Ice)
El MoodLight de la zona de dispensación no se enciende.	→ El MoodLight está desactivado.	▶ Active el MoodLight. (consulte 8.3 Funciones del centro Water & Ice)
El MoodLight de las empuñaduras empotradas no se enciende.	→ El MoodLight está desactivado.	▶ Active el MoodLight. (consulte MoodLight)
La iluminación interior no se enciende.	→ El aparato no se conecta.	▶ Conecte el aparato.
	→ La puerta se mantuvo abierta durante más de 15 minutos.	▶ La iluminación interior se apaga automáticamente al cabo de unos 15 minutos cuando la puerta está abierta.
	→ El LED de iluminación está defectuoso o la cubierta está dañada.	▶ Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

11.4 Servicio de atención al cliente

En primer lugar, comprobar si puede eliminar el fallo por su cuenta (consulte 11 Asistencia al cliente) . Si no es posible, dirigirse al servicio de atención al cliente.

Puede encontrar la dirección en el folleto del “servicio de atención al cliente de Liebherr” adjunto o en home.liebherr.com/service.

ADVERTENCIA

¡Reparación no profesional!
Lesiones.

- ▶ Las reparaciones e intervenciones en el aparato y la línea de alimentación eléctrica que no se nombran expresamente (consulte 10 Mantenimiento) sólo se deben realizar a través del servicio postventa.
- ▶ Las líneas de alimentación eléctrica dañadas deben ser sustituidas únicamente por el fabricante o por su servicio técnico o por personal con una cualificación similar.
- ▶ En aparatos con enchufes con puesta a tierra, el propio cliente puede realizar el cambio.

11.4.1 Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

Asegurarse de que se dispone de la siguiente información del electrodoméstico:

- ❑ Designación del electrodoméstico (modelo e índice)
- ❑ N.° de servicio (Service)
- ❑ N.° de serie (S-Nr.)

- ▶ Anote dicha información.
- ▶ Notificar al servicio de atención al cliente: indicar el fallo y facilitar la información sobre el electrodoméstico.
- ▷ Esto permite un servicio rápido y preciso.
- ▶ Seguir las instrucciones adicionales del servicio de atención al cliente.

11.5 Placa de identificación

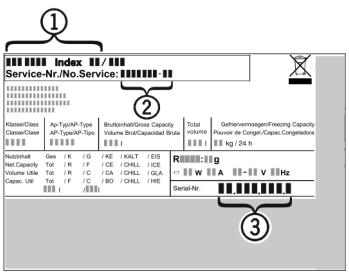


Fig. 184

(1) Denominación del aparato
(2) N.° de servicio
(3) N.° de serie

▶ Lea la información en la placa de identificación.

12 Puesta fuera de servicio

▶ Vacíe el aparato.
▶ Vaciar completamente el compartimiento de almacenamiento de hielo.
▶ Desactivar el HydroBreeze. (consulte Desactivar el HydroBreeze) *
▶ Desactivar el centro Water & Ice. (consulte Desactivar el centro Water & Ice)
▶ Apagar el electrodoméstico. (consulte Apagar y encender el electrodoméstico)
▶ Sacar el enchufe de la toma de corriente.
▶ Retirar el conector para aparatos de frío si es necesario: Extraer el conector para aparatos de frío del enchufe del aparato y moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo.
▶ Limpiar el electrodoméstico. (consulte 10.10 Limpiar el aparato)
▶ Dejar la puerta abierta para que no se formen malos olores.

13 Eliminación

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Se conoce el significado de los símbolos del electrodoméstico.
❑ Se conocen las indicaciones de eliminación. (consulte 1.6 Instrucciones de eliminación de residuos)

13.1 Preparación del electrodoméstico para la eliminación

▶ Poner el electrodoméstico fuera de servicio. (consulte 12 Puesta fuera de servicio)

13.2 Eliminación del electrodoméstico de forma respetuosa del medioambiente

ADVERTENCIA
Peligro de incendio por fuga de refrigerante y aceite.
El refrigerante que contiene es respetuoso con el medio ambiente, sin embargo es inflamable. El aceite que contiene también es inflamable. El refrigerante y el aceite que se escapan pueden inflamarse en altas concentraciones y en contacto con una fuente de calor externa.
▶ No dañar las tuberías del circuito de refrigeración ni del compresor.

▶ Observar las indicaciones para el transporte del electrodoméstico. (consulte 3.6 Transporte del electrodoméstico)
▶ Retirar el electrodoméstico sin dañarlo.
▶ Desechar el electrodoméstico de acuerdo con las especificaciones.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260904 7086816-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien